



# Pisač C4150

## Korisnički priručnik

Lipanj 2019.

[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)

---

Vrste uređaja:

5028

Modeli:

639, 6A9

# Sadržaj

<b>Sigurnosne informacije.....</b>	<b>6</b>
Pravila označavanja.....	6
Izjave o proizvodu.....	6
<b>Upoznavanje pisača.....</b>	<b>9</b>
Pronalaženje informacija o pisaču.....	9
Odabir lokacije za pisač.....	10
Konfiguracije pisača.....	11
Priključivanje kabela.....	12
Upotreba upravljačke ploče.....	13
Razumijevanje statusa gumba za uključivanje/isključivanje i indikatora.....	14
Upotreba početnog zaslona.....	14
Karta izbornika.....	16
Ispisivanje stranice s postvkama izbornika.....	17
<b>Postavljanje i upotreba aplikacija na početnom zaslonu.....</b>	<b>18</b>
Prilagodba početnog zaslona.....	18
Prilagodba zaslona.....	18
Postavljanje obrazaca i favorita.....	18
Konfiguriranje ekopostavki.....	19
Upotreba korisničke podrške.....	19
Upotreba generatora QR kodova.....	19
Postavljanje kvota uređaja.....	19
Upotreba usluge Google Drive.....	20
Upravljanje kontaktima.....	20
<b>Postavljanje i upotreba značajki za upravljanje pristupom.....</b>	<b>22</b>
Omogućavanje načina rada povećanja.....	22
Uključivanje glasovnog navođenja.....	22
Podešavanje brzine govora glasovnog navođenja.....	22
Omogućavanje izgovorenih lozinki ili osobnih identifikacijskih brojeva.....	22
Kretanje zaslonom pomoću poteza.....	23
Upotreba zaslonske tipkovnice.....	23

<b>Ulaganje papira i posebnih medija.....</b>	<b>24</b>
Postavljanje formata i vrste posebnih medija.....	24
Konfiguriranje univerzalnih postavki papira.....	24
Ulaganje u odlagače.....	24
Ulaganje u ulagač za razne medije.....	26
Povezivanje odlagača.....	27
<b>Ispisivanje.....</b>	<b>29</b>
Ispisivanje s računala.....	29
Ispisivanje obrazaca.....	29
Ispisivanje s mobilnog uređaja.....	29
Ispisivanje s flash pogona.....	30
Podržani flash pogoni i vrste datoteka.....	31
Konfiguriranje povjerljivih zadataka.....	32
Ispisivanje zadataka na čekanju.....	32
Ispisivanje popisa uzoraka fontova.....	33
Otkazivanje zadatka ispisivanja.....	33
<b>Zaštita pisača.....</b>	<b>34</b>
Brisanje memorije pisača.....	34
Brisanje memorije tvrdog diska pisača.....	34
Konfiguriranje šifriranja tvrdog diska pisača.....	34
Vraćanje tvornički zadanih postavki.....	34
Izjava o postojanosti memorije.....	35
<b>Održavanje pisača.....</b>	<b>36</b>
Prilagođavanje glasnoće zvučnika.....	36
Podešavanje zadane glasnoće internog zvučnika .....	36
Podešavanje zadane glasnoće slušalica .....	36
Konfiguriranje postavki zvučnika faksa .....	36
Umrežavanje.....	37
Povezivanje pisača s bežičnom mrežom koristeći Wi-Fi Protected Setup (WPS) .....	37
Izmjena postavki priključka nakon instaliranja ISP-a .....	38
Postavljanje ispisa putem serijskog priključka (samo sustav Windows).....	38
Čišćenje pisača.....	39
Naručivanje potrošnog materijala.....	39
Provjera statusa dijelova i potrošnog materijala.....	39
Upotreba originalnih Lexmark dijelova i potrošnog materijala.....	40

Naručivanje spremnika s tonerom.....	40
Naručivanje ispisne jedinice ili kompleta za ispis .....	40
Naručivanje boćice za otpadni toner .....	40
Naručivanje kompleta za održavanje grijaća.....	40
Naručivanje modula za prijenos .....	41
<b>Zamjena dijelova i potrošnog materijala.....</b>	<b>41</b>
Zamjena ispisne jedinice.....	41
Zamjena kompleta za ispis.....	45
Zamjena spremnika s tonerom.....	49
Zamjena boćice s otpadnim tonerom .....	51
Zamjena grijaća.....	52
Zamjena valjka za uvođenje.....	53
Zamjena podloge razdjelnika .....	56
Zamjena modula za prijenos .....	58
Ponovno postavljanje brojača održavanja.....	62
Premještanje pisača.....	62
Premještanje pisača na drugu lokaciju.....	62
Otprema pisača.....	62
<b>Štednja energije i papira.....</b>	<b>63</b>
Postavljanje načina rada za štednju energije .....	63
Prilagodba svjetline zaslona pisača .....	63
Štednja potrošnog materijala .....	63
<b>Recikliranje.....</b>	<b>64</b>
Recikliranje Lexmark proizvoda .....	64
Recikliranje pakiranja Lexmark proizvoda.....	64
Vraćanje Lexmark spremnika za ponovnu upotrebu i recikliranje .....	64
<b>Otklanjanje zaglavljениh papira.....</b>	<b>65</b>
Izbjegavanje zaglavljivanja.....	65
Pronalaženje mesta zaglavljivanja.....	66
Zaglavljivanje papira u odlagačima.....	67
Zaglavljeni papir u ulagaču za razne medije.....	68
Zaglavljeni papir u standardnom odjeljku.....	68
Zaglavljeni papir iza vratašaca A.....	69
<b>Rješavanje problema.....</b>	<b>73</b>
Problemi s mrežnom vezom.....	73
Problemi s hardverskim opcijama.....	75
Problemi s potrošnim materijalom.....	77
Problemi s ulaganjem papira.....	79
Problemi s ispisivanjem.....	83

Problemi s kvalitetom boje.....	103
Obraćanje službi za korisničku podršku.....	105
<b>Nadogradnja i migracija.....</b>	<b>107</b>
Hardver.....	107
Dostupne interne opcije .....	107
Postavljanje memorijske kartice .....	107
Internal solutions port (ISP) – postavljanje.....	109
Postavljanje optionalne kartice .....	114
Postavljanje tvrdog diska pisača .....	116
Postavljanje optionalnih odlagača .....	120
Softver.....	121
Instaliranje softvera pisača .....	121
Dodavanje dostupnih opcija u upravljačkom programu za ispisivanje .....	121
Programske datoteke.....	121
Izvoz ili uvoz konfiguracijske datoteke .....	121
Ažuriranje programskih datoteka .....	122
<b>Obavijesti.....</b>	<b>123</b>
<b>Indeks.....</b>	<b>129</b>

# Sigurnosne informacije

## Pravila označavanja

**Napomena:** *Napomena* označava informacije koje bi vam mogle pomoći.

**Upozorenje:** *Upozorenje* označava nešto što bi moglo oštetiti hardver ili softver proizvoda.

**OPREZ:** *Oprez* označava potencijalno opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do ozljede.

Različite vrste izjava o oprezu obuhvaćaju sljedeće:

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** Naznačava rizik od ozljede.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Naznačava rizik od strujnog udara.

 **OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Naznačava rizik od opekotina ako se dodirne.

 **OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Naznačava opasnost od nagnjećenja.

 **OPREZ—OPASNOST OD PRIGNJEĆENJA:** Naznačava rizik od zaglavljivanja između pomičnih dijelova.

## Izjave o proizvodu

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabel za napajanje isporučen s ovim proizvodom ili zamjenski kabel odobren od strane proizvođača.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** Proizvod nemojte koristiti s produžnim kabelom, adapterima za više utikača, "lopopovima" ni s uređajima za neprekinuto napajanje (UPS). Laserski uređaj lako može preopteretiti te dodatke, što može stvoriti rizik od požara, oštećenja imovine ili lošeg rada pisača.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** S uređajem se smije koristiti samo priložena zaštita od nadnapona Lexmark Inline Surge Protector, pravilno priključena između pisača i kabela napajanja. Upotreba uređaja za zaštitu od nadnapona koje nije proizvela tvrtka Lexmark može stvoriti rizik od požara, oštećenja imovine ili lošeg rada pisača.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, proizvod nemojte postavljati ni koristiti u blizini vode ili mokrih područja.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte konfigurirati ovaj proizvod niti ukopčavati ili priključivati kabele, kao što su kabel napajanja, telefaksa ili telefona, tijekom grmljavinskog nevremena.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** Nemojte rezati, zakretati, savijati ili drobiti kabel napajanja niti stavljati teške predmete na njega. Nemojte izlagati kabel napajanja abraziji ili opterećenju. Nemojte prignjećiti kabel napajanja između predmeta kao što su namještaj i zidovi. Ako se nešto od toga dogodi, doći će do rizika od požara ili strujnog udara. Redovito provjeravajte ima li na kabelu napajanja takvih problema. Prije provjere kabel napajanja iskopčajte iz električne mrežne utičnice.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, provjerite jesu li svi vanjski priključci (primjerice za Ethernet i telefonski sustav) priključeni na odgovarajuće, za to označene priključke.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, u slučaju pristupa ploči kontrolera odnosno instaliranja dodatnog hardvera ili memorijskih uređaja nakon prvobitnog postavljanja pisača, najprije isključite pisač i iskopčajte ga iz mrežnog napajanja. Ako su na pisač priključeni drugi uređaji, isključite i njih te iskopčajte sve kabele koji su prikopčani na pisač.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste pri čišćenju vanjštine pisača izbjegli rizik od strujnog udara, iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice te iskopčajte sve kabele iz pisača.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Ako je masa pisača veća od 20 kg (44 lb), za njegovo sigurno podizanje potrebne su dvije osobe ili više njih.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Prilikom premještanja pisača slijedite ove smjernice kako se ne biste ozlijedili ili oštetili pisač:

- Provjerite jesu li sva vratašca i odlagači zatvoreni.
- Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.
- Iskopčajte sve kabele iz pisača.
- Ako pisač ima zasebne podne optionalne odlagače ili izlazne opcije koje su postavljene na njega, odvojite ih prije premještanja pisača.
- Ako pisač ima postolje s kotačićima, pažljivo ga odgurajte na novu lokaciju. Pazite prilikom prelaska preko pragova i utora u podu.
- Ako pisač nema postolje s kotačićima, ali je konfiguriran s optionalnim odlagačima ili izlaznim opcijama, odvojite izlazne opcije i podignite pisač s odlagača. Nemojte pokušavati istovremeno podići pisač i bilo koju od opcija.
- Za podizanje pisača obavezno koristite rukohvate na njemu.
- Bilo koja kolica koja koristite za premještanje pisača moraju imati površinu dovoljno veliku za cijeli pisač.
- Bilo koja kolica koja koristite za premještanje hardverskih opcija moraju imati površinu dovoljno veliku za njihove dimenzije.
- Držite pisač u uspravnom položaju.
- Izbjegavajte pokrete koji bi mogli uzrokovati veliko podrhtavanje.
- Pazite da vam prsti ne budu ispod pisača prilikom njegovog spuštanja.
- Pazite da oko pisača bude dovoljno slobodnog prostora.

 **OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Instaliranje neke dodatne opreme na pisač ili višefunkcijski uređaj može zahtijevati upotrebu podnožja s kotačićima, namještaja ili neke druge značajke koja će spriječiti nestabilnost koja može dovesti do ozljeda. Dodatne informacije o podržanim konfiguracijama potražite na adresi [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

 **OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Kako biste izbjegli rizik od nestabilnosti, svaki odlagač punite odvojeno. Sve ostale odlagače držite zatvorenima do trenutka kad vam zatrebaju.

 **OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.

 **OPREZ—OPASNOST OD PRIGNJEĆENJA:** Kako biste izbjegli rizik od prignječenja, budite oprezni u područjima s ovom oznakom. Do prignječenja može doći oko pomicnih dijelova, kao što su zupčanici, vratašca, odlagači i poklopci.

**⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** Ovaj proizvod koristi laser. Upotreba upravljačkih elemenata, podešavanje ili postupci različiti od onih koje navodi *korisnički priručnik* može rezultirati opasnim izlaganjem zračenju lasera.

**⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** Zamjena litijске baterije ugrađene u uređaj nije predviđena. U slučaju nepravilne zamjene litijске baterije postoji opasnost od eksplozije. Litijске baterije ne smiju se ponovo puniti, rastavljati ni paliti. Litijске baterije moraju se odlagati u skladu s uputama proizvođača i lokalnim propisima.

Ovaj je proizvod konstruiran, testiran i odobren u skladu s najstrožim svjetskim sigurnosnim normama uz upotrebu specifičnih komponenti proizvođača. Sigurnosne značajke nekih dijelova možda nisu odmah jasne. Proizvođač nije odgovoran za upotrebu zamjenskih dijelova drugih proizvođača.

Servis i popravke koji nisu navedeni u korisničkoj dokumentaciji prepustite servisu.

Ovaj proizvod koristi proces ispisivanja koji zagrijava ispisne medije, a toplina može uzrokovati oslobođanje emisija iz medija. Morate razumjeti odjeljak u uputama za rad u kojem se govori o smjernicama za odabir ispisnih medija radi izbjegavanja mogućih štetnih emisija.


Ovaj proizvod tijekom uobičajenog rada može stvarati male količine ozona te može biti opremljen filtrom namijenjenim smanjenju koncentracije ozona na razine značajno niže od preporučenih razina za izlaganje. Kako biste izbjegli visoke razine ozona tijekom intenzivne upotrebe, postavite uređaj na dobro prozračeno mjesto te mijenjajte ozonske i izlazne filtre kada to upute za održavanje preporučuju. Ako upute za održavanje ne spominju filtre, proizvod ne sadrži filtre koje treba zamijeniti.

**SPREMITE OVE UPUTE.**

# Upoznavanje pisača

## Pronalaženje informacija o pisaču

Što tražite?	Pronađite to ovdje
Upute za početno postavljanje: <ul style="list-style-type: none"><li>• Povezivanje pisača</li><li>• Instaliranje softvera pisača</li></ul>	Pregledajte dokumentaciju za postavljanje priloženu uz pisač ili posjetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Više informacija o postavljanju i upute za upotrebu pisača: <ul style="list-style-type: none"><li>• Odabir i spremanje papira i posebnih medija</li><li>• Ulaganje papira</li><li>• Konfiguriranje postavki pisača</li><li>• Pregled i ispis dokumenata i fotografija</li><li>• Postavljanje i upotreba softvera pisača</li><li>• Konfiguriranje pisača na mreži</li><li>• Briga o pisaču i njegovo održavanje</li><li>• Rješavanje problema</li></ul>	<i>Centar za informacije</i> – posjetite <a href="http://infoserve.lexmark.com">http://infoserve.lexmark.com</a> . <i>Stranice izbornika pomoći</i> – pristupite vodičima za programske datoteke pisača ili posjetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> . <i>Upute za dodirni zaslon</i> – posjetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> . Videozapisi o proizvodu – posjetite <a href="http://infoserve.lexmark.com/idv/">http://infoserve.lexmark.com/idv/</a> .
Informacije o postavljanju i konfiguriranju značajki za upravljanje pristupom na pisaču	<i>Upute za upravljanje pristupom tvrtke Lexmark</i> – posjetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Pomoć za upotrebu softvera pisača	Pomoć za operacijske sustave Microsoft® Windows® ili Macintosh – otvorite softverski program pisača i zatim pritisnite <b>Pomoć</b> . Pritisnite  za prikaz informacija koje ovise o kontekstu. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pomoć se automatski instalira sa softverom pisača.</li><li>• Ovisno o operacijskom sustavu, softver pisača nalazi se u mapi programa pisača ili na radnoj površini.</li></ul>

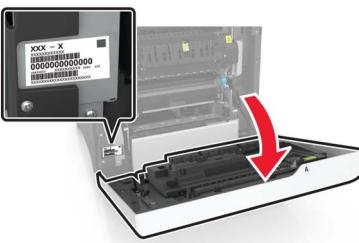Što tražite?	Pronađite to ovdje
Najnovije dodatne informacije, ažuriranja i korisnička podrška: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentacija</li> <li>Preuzimanja upravljačkih programa</li> <li>Podrška putem razgovora uživo</li> <li>Podrška e-poštom</li> <li>Glasovna podrška</li> </ul>	<p>Posjetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Napomena:</b> Odaberite svoju državu ili regiju, a zatim odaberite svoj proizvod kako biste vidjeli odgovarajuću stranicu podrške.</p> <p>Kontaktne informacije podrške za svoju državu ili regiju možete pronaći na web-mjestu ili na tiskanom jamstvu priloženom uz pisač.</p> <p>Pripremite sljedeće informacije prilikom kontaktiranja korisničke podrške:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mjesto i datum kupnje</li> <li>Tip i serijski broj uređaja</li> </ul> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sigurnosne informacije</li> <li>Regulatorne informacije</li> <li>Informacije o jamstvu</li> <li>Informacije o zaštiti okoliša</li> </ul>	<p>Informacije o jamstvu razlikuju se ovisno o državi ili regiji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>U SAD-u</b> – Pogledajte izjavu o ograničenom jamstvu priloženu uz pisač ili posjetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li><b>U drugim državama i regijama</b> – Pogledajte tiskano jamstvo priloženo uz pisač.</li> </ul> <p><i>Priručnik s informacijama o proizvodu</i> – pregledajte dokumentaciju priloženu uz pisač ili posjetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>

## Odabir lokacije za pisač

Prilikom odabira lokacije za pisač ostavite dovoljno prostora za otvaranje odlagača, poklopaca i vratašaca, kao i za postavljanje hardverskih opcija.

- Postavite pisač blizu električne utičnice.


**OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

**OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ovaj proizvod nemojte postavljati niti koristiti blizu vode ili mokrih lokacija.

- Pazite da protok zraka u prostoriji zadovoljava najnoviju verziju standarda ASHRAE 62 ili CEN Technical Committee 156.
- Površina mora biti ravna, čvrsta i stabilna.
- Pisač mora biti:
  - Čist, suh i očišćen od prašine.
  - Dalje od odvojenih klamerica ili spajalica.
  - Dalje od izravnog protoka zraka iz klimatizacijskih uređaja, grijalica ili ventilatora.
  - Dalje od izravne sunčeve svjetlosti i izuzetno vlažnih područja.
- Pratite preporučene temperature i izbjegavajte promjene:

Temperatura okruženja	10 do 32,2 °C (50 do 90 °F)
Temperatura za spremanje	-40 do 43 °C (-40 do 110 °F)

- Osigurajte sljedeći preporučeni prostor oko pisača radi ispravne ventilacije:

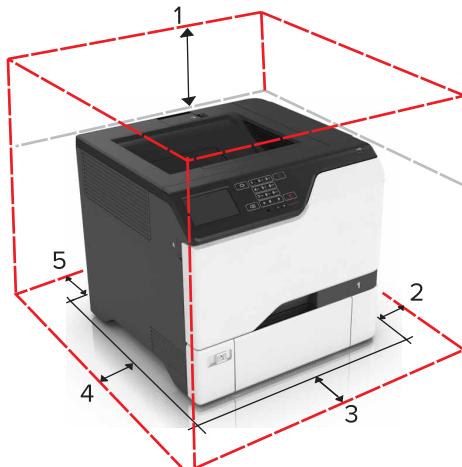

1	Gornja strana	178 mm (7 inča)
2	Desna strana	127 mm (5 inča)
3	Prednja strana	508 mm (20 inča)
4	Lijeva strana	127 mm (5 inča)
5	Stražnja strana	76 mm (3 inča)

## Konfiguracije pisača

**OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Instaliranje neke dodatne opreme na pisač ili višefunkcijski uređaj može zahtijevati upotrebu postolja s kotačima, namještaja ili neke druge značajke koja će spriječiti nestabilnost koja može dovesti do ozljeda. Dodatne informacije o podržanim konfiguracijama potražite na adresi [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

**OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Kako biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, zasebno ulažite u svaki odlagač. Svi ostali odlagači trebaju biti zatvoreni dok nisu potrebni.

Pisač možete konfigurirati dodavanjem tri dodatna odlagača za 550 listova.



1	Standardni odjeljak
2	Dvostruki odlagač za 650 listova
3	Dodatni odlagači za 550 listova
4	Upravljačka ploča


## Priklučivanje kabela

**OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte konfigurirati ovaj proizvod niti ukopčavati ili priključivati kabele, kao što su kabel napajanja, faksa ili telefona, tijekom grmljavinskog nevremena.

**OPREZ—MOGUĆE OZLJEDJE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.


**OPREZ—MOGUĆE OZLJEDJE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite samo kabel napajanja priložen uz proizvod ili zamjenski kabel koji je odobrio proizvođač.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Nemojte dodirivati USB kabel, nijedan adapter za bežičnu mrežu niti pisač u prikazanom području tijekom aktivnog ispisivanja. Može doći do gubitka podataka ili kvara.

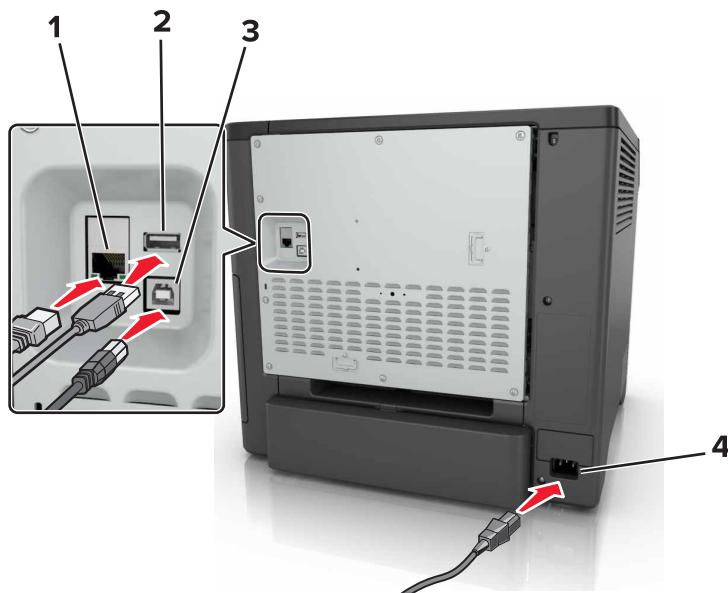

	Koristite	Za
1	Ethernet priključak	Umrežite pisač.
2	USB priključak	Priklučite tipkovnicu ili kompatibilni opcinski dodatak.
3	USB priključak na pisaču	Povezivanje pisača s računalom.
4	Utičnicu kabela za napajanje pisača	Povezivanje pisača s ispravno uzemljrenom električnom utičnicom.

## Upotreba upravljačke ploče

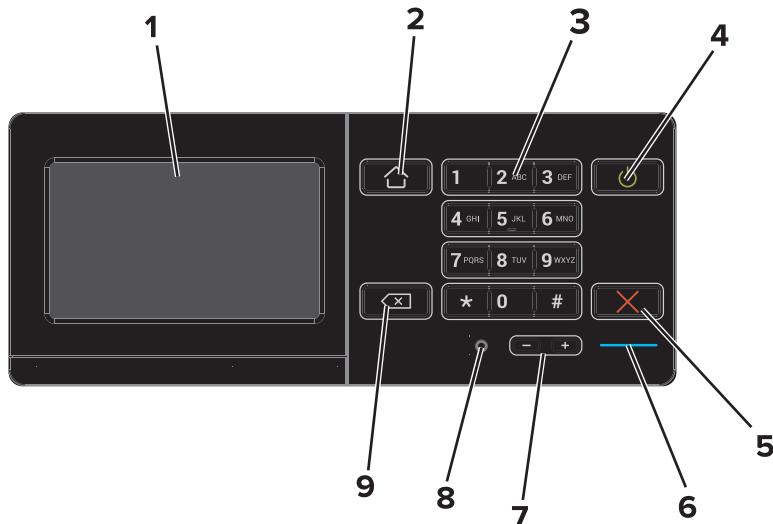

	Koristite	Za
1	Zaslon	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prikaz poruka pisača i statusa potrošnog materijala.</li> <li>Postavljanje pisača i upravljanje njime.</li> </ul>
2	Gumb Početno	Prelazak na početni zaslon.

Koristite	Za
3 Tipkovnicu	Unos brojki ili simbola u polje za unos.
4 Gumb za uključivanje/isključivanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uključivanje ili isključivanje pisača.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Kako biste isključili pisač, pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje i zadržite ga pet sekundi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Postavljanje pisača u stanje mirovanja ili hibernaciju.</li> <li>Aktivaciju pisača iz stanja mirovanja ili hibernacije.</li> </ul>
5 Gumb Zaustavi ili Odustani	Zaustavljanje trenutnog zadatka.
6 Indikator	Provjeru statusa pisača.
7 Gumbe za glasnoću	Prilagođavanje glasnoće slušalica s mikrofonom ili zvučnika.
8 Priključak za slušalice s mikrofonom ili zvučnik	Priključivanje slušalice s mikrofonom ili zvučnika.
9 Gumb za pomak unatrag	Pomicanje pokazivača unatrag i brisanje znaka u polju za unos.

## Razumijevanje statusa gumba za uključivanje/isključivanje i indikatora


Indikator	Status pisača
Isključen	Pisač je isključen ili u hibernaciji.
Plava	Pisač je spreman ili obrađuje podatke.
Crvena	Pisač zahtijeva intervenciju korisnika.

Indikator gumba za uključivanje/isključivanje	Status pisača
Isključen	Pisač je isključen, spreman ili obrađuje podatke.
Svjetli žuto	Pisač je u stanju mirovanja.
Bljeska žuto	Pisač je u hibernaciji.

## Upotreba početnog zaslona

Kada je pisač uključen, na zaslonu se prikazuje početni zaslon. Koristite gume i ikone na početnom zaslonu za pokretanje radnji.

**Napomena:** Vaš početni zaslon može se razlikovati ovisno o njegovim postavkama prilagodbe, administrativnom postavljanju i aktivnim ugrađenim rješenjima.

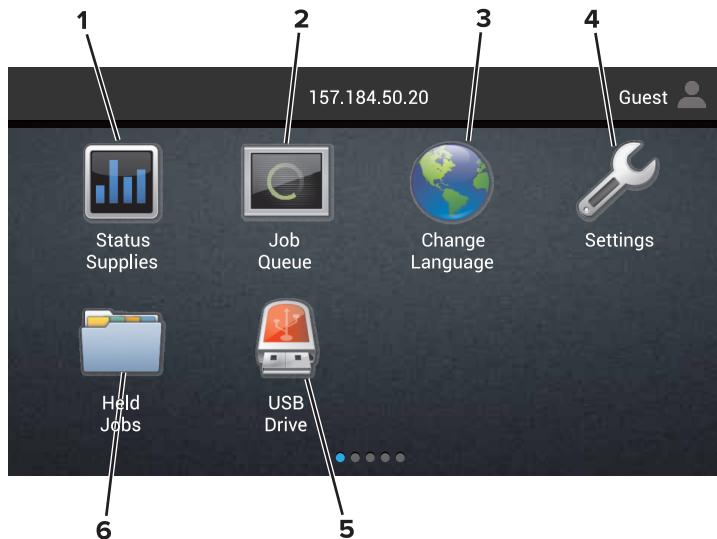

Dodirnite	Za
1 Status/potrošni materijal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prikaz upozorenja ili poruke pogreške pisača svaki put kada je za nastavak rada potrebna neka radnja.</li> <li>Prikaz dodatnih informacija o upozorenju ili poruci pisača te način njezinog uklanjanja.</li> </ul> <b>Napomena:</b> Ovoj postavci možete pristupiti i tako da dodirnete gornji dio početnog zaslona.
2 Zadaci u redu čekanja	Prikaz svih trenutnih zadataka ispisivanja. <b>Napomena:</b> Ovoj postavci možete pristupiti i tako da dodirnete gornji dio početnog zaslona.
3 Promjeni jezik	Promjenu jezika na zaslonu pisača.
4 Postavke	Pristup izbornicima pisača.
5 USB pogon	Prikaz, odabir ili ispisivanje fotografija i dokumenata s flash pogona.
6 Zadaci na čekanju	Prikaz svih trenutnih zadržanih zadataka ispisivanja.

#### Ove postavke mogu se prikazivati i na početnom zaslonu

Dodirnite	Za
Knjižne oznake	Pristup knjižnim oznakama.
Profil aplikacija	Pristup profilima aplikacija.
Zaključavanje uređaja	Sprječavanje korisnika u pristupu bilo kakvim funkcijama pisača s početnog zaslona.

## Karta izbornika

### Uređaj

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Preference</li><li>• Zaslon udaljenog operatera</li><li>• Obavijesti</li><li>• Upravljanje napajanjem</li><li>• Podaci poslani tvrtki Lexmark</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pristupačnost</li><li>• Vraćanje tvornički zadanih postavki</li><li>• Održavanje</li><li>• Vidljive ikone početnog zaslona</li><li>• O ovom pisaču</li></ul> |
|---|--|

### Ispisivanje

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Izgled</li><li>• Završna obrada</li><li>• Postavljanje</li><li>• Kvaliteta</li><li>• Knjigovodstvo zadataka</li><li>• XPS</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• PDF</li><li>• PostScript</li><li>• PCL</li><li>• HTML</li><li>• Slika</li><li>• PPDS</li></ul> |
|---|--|

### Papir

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Konfiguriranje odlagača</li><li>• Konfiguriranje medija</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Konfiguriranje odjeljka</li></ul> |
|---|---|

### Mreža/priklučci

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Pregled mreže</li><li>• Bežična veza</li><li>• AirPrint</li><li>• Ethernet</li><li>• TCP/IP</li><li>• IPv6</li><li>• SNMP</li><li>• IP Sec</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• LPD konfiguracija</li><li>• Postavke za HTTP/FTP</li><li>• ThinPrint</li><li>• USB</li><li>• Paralelno [x]</li><li>• Serijski</li><li>• Google Cloud Print</li><li>• Wi-Fi Direct</li></ul> |
|--|---|

### USB pogon

Ispisivanje s flash pogona

### Sigurnost

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Metode prijave</li><li>• Izrada rasporeda za USB uređaje</li><li>• Zapisnik sigurnosne revizije</li><li>• Ograničenja prijave</li><li>• Postavljanje povjerljivog ispisa</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Šifriranje diska</li><li>• Brisanje privremenih podatkovnih datoteka</li><li>• Postavke Solutions LDAP-a</li><li>• Razno</li></ul> |
|--|--|

## Izbornik opcijskih kartica

**Napomena:** Ova postavka prikazuje se samo kada je instalirana opcionalna kartica.

### Izvješća

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Stranica s postavkama izbornika</li><li>• Uredaj</li><li>• Ispisivanje</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Prečaci</li><li>• Mreža</li></ul> |
|--|---|

### Pomoć

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Ispisivanje svih uputa</li><li>• Upute za kvalitetu boje</li><li>• Upute za povezivanje</li><li>• Informativne upute</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Upute za medije</li><li>• Upute za premještanje</li><li>• Upute za kvalitetu ispisivanja</li><li>• Upute za potrošni materijal</li></ul> |
|--|--|

### Rješavanje problema

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Uzorci osnovne kvalitete ispisa</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Uzorci napredne kvalitete ispisa</li></ul> |
|---|--|

## Ispisivanje stranice s postavkama izbornika

Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Izvješća > Stranica s postavkama izbornika.

# Postavljanje i upotreba aplikacija na početnom zaslonu

## Prilagodba početnog zaslona

1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 Pritisnite **Postavke > Uređaj > Vidljive ikone početnog zaslona**.

3 Odaberite ikone koje želite vidjeti na početnom zaslonu.

4 Primijenite izmjene.

## Prilagodba zaslona

### Promjena pozadine

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Promjena pozadine**.

2 Odaberite sliku koju želite.

3 Primijenite izmjene.

### Kreiranje projekcije slajdova

Prije početka svakako konfigurirajte postavke projekcije slajdova. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji koju ste dobili s proizvodom.

1 Umetnите flash pogon u USB priključak.

2 Na početnom zaslonu dodirnite **Projekcija slajdova**.

Napomena: Slike se prikazuju abecednim redoslijedom.

## Postavljanje obrazaca i favorita

1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 Pritisnite **Aplikacije > Forms and Favorites > Konfiguriranje**.

**3** Pritisnite **Dodaj**, a zatim prilagodite postavke.

**Napomene:**

- Kako biste bili sigurni u ispravnost lokacijskih postavki knjižne oznake, unesite IP adresu glavnog računala knjižne oznake.
- Pripazite na to ima li pisač pristup mapi knjižne oznake.

**4** Primijenite izmjene.

## Konfiguriranje ekopostavki

**1** Na početnom zaslonu dodirnite **Ekopostavke**.

**2** Konfigurirajte postavke ekološkog načina rada ili zakažite način rada za uštedu energije.

**3** Primijenite izmjene.

## Upotreba korisničke podrške

**1** Na početnom zaslonu dodirnite **Korisnička podrška**.

**2** Ispišite informacije ili ih pošaljite e-poštom.

**Napomena:** Informacije o konfiguriranju postavki aplikacije potražite u *Vodiču za administratora za korisničku podršku*.

## Upotreba generatora QR kodova

Za pristup aplikaciji možda će vam trebati administratorska prava.

**1** Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

**Napomene:**

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

**2** Pritisnite **Aplikacije > Generator QR kodova > Konfiguriraj**.

**3** Učinite nešto od sljedećeg:

- Odaberite zadanu vrijednost QR koda.
- Upišite vrijednost QR koda.

**4** Primijenite izmjene.

## Postavljanje kvota uređaja

Za pristup aplikaciji možda će vam trebati administratorska prava.

**1** Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

**Napomene:**

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

**2** Pritisnite **Aplikacije > Kvote za uređaj > Konfiguriraj.**

**3** U odjeljku Korisnički računi možete dodati ili urediti korisnika, a zatim postaviti kvotu korisnika.

**4** Primijenite izmjene.

**Napomena:** Informacije o načinu konfiguriranja aplikacije i sigurnosnih postavki potražite u *Vodiču za administratora za kvote uređaja*.

## Upotreba usluge Google Drive

### Ispisivanje dokumenta

**Napomena:** Provjerite je li pisač povezan s vašim Google računom.

**1** Na početnom zaslonu dodirnite **Google Drive**.

**2** Ako primite upit, upišite svoje vjerodajnice korisnika.

**3** Dodirnite  pored dokumenta.

**4** Ispišite dokument.

**Napomena:** Informacije o načinu konfiguriranja pisača za aplikaciju potražite u *Vodiču za Google Drive administratora*.

## Upravljanje kontaktima

### Dodavanje kontakata

**1** Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

**Napomene:**

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

**2** Pritisnite **Adresar**.

**3** Iz odjeljka Kontakti dodajte kontakt.

**Napomena:** Kontakt možete dodijeliti jednoj ili više grupa.

**4** Ako je potrebno, navedite metodu prijave za omogućavanje pristupa aplikaciji.

**5** Primijenite izmjene.

## Dodavanje grupe

1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

**Napomene:**

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 Pritisnite **Adresar**.

3 Iz odjeljka Grupe kontakata dodajte naziv grupe.

**Napomena:** Grupi možete dodijeliti jedan ili više kontakata.

4 Primijenite izmjene.

## Uređivanje kontakata ili grupe

1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

**Napomene:**

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 Pritisnite **Adresar**.

3 Učinite nešto od sljedećeg:

- U odjeljku Kontakti pritisnite ime kontakta i zatim uredite informacije.
- U odjeljku Grupe kontakata pritisnite naziv grupe i zatim uredite informacije.

4 Primijenite izmjene.

## Brisanje kontakata ili grupe

1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

**Napomene:**

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 Pritisnite **Adresar**.

3 Učinite nešto od sljedećeg:

- U odjeljku Kontakti odaberite kontakt koji želite izbrisati.
- U odjeljku Grupe kontakata odaberite naziv grupe koju želite izbrisati.

# Postavljanje i upotreba značajki za upravljanje pristupom

## Omogućavanje načina rada povećanja

- 1 Na upravljačkoj ploči pritisnite tipku **5** i zadržite pritisak sve dok ne začujete glasovnu poruku.
- 2 Odaberite **Povećanje**.
- 3 Odaberite **U redu**.

Više informacija o kretanju preko povećanog zaslona daje "[Kretanje zaslonom pomoću poteza](#)" na 23. str.

## Uključivanje glasovnog navođenja

### S upravljačke ploče

- 1 Pritisnite tipku **5** i zadržite pritisak sve dok ne začujete glasovnu poruku.
- 2 Odaberite **U redu**.

### S tipkovnice

- 1 Pritisnite tipku **5** i zadržite pritisak sve dok ne začujete glasovnu poruku.
- 2 Pritisnite **Tab** kako biste pokazivačem za fokusiranje prešli na gumb **U redu**, a zatim pritisnite **Enter**.

#### Napomene:

- Glasovno navođenje možete uključiti i priklučivanjem slušalica u priključnicu za slušalice.
- Za podešavanje glasnoće poslužite se gumbima za glasnoću u dnu upravljačke ploče.

## Podešavanje brzine govora glasovnog navođenja

- 1 Na početnom zaslonu odaberite **Postavke > Uređaj > Pristupačnost > Brzina govora**.
- 2 Odaberite brzinu govora.

## Omogućavanje izgovorenih lozinki ili osobnih identifikacijskih brojeva

- 1 Na početnom zaslonu odaberite **Postavke > Uređaj > Pristupačnost > Izgovaranje lozinki / PIN-ova**.
- 2 Omogućite postavku.

## Kretanje zaslonom pomoću poteza

### Napomene:

- Potezi se mogu koristiti jedino ako je aktivirano glasovno navođenje.
- Za unos znakova i podešavanje određenih postavki neophodna je fizička tipkovnica.

Potez	Funkcija
Dvostruki dodir	Odabir opcije ili stavke na zaslonu.
Trostruki dodir	Povećavanje ili smanjivanje teksta i slika.
Povlačenje udesno ili prema dolje	Prelazak na sljedeću stavku na zaslonu.
Povlačenje ulijevo ili prema gore	Prelazak na prethodnu stavku na zaslonu.
Povlačenje	Pristup dijelovima zumirane slike koji se nalaze izvan granica zaslona. <b>Napomena:</b> Taj potez zahtijeva povlačenje po zumiranoj slici dvama prstima.
Povlačenje gore pa ulijevo	Zatvaranje aplikacije ili povratak na početni zaslon.
Povlačenje dolje pa ulijevo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Otkazivanje zadatka.</li><li>• Povratak na prethodnu postavku.</li><li>• Zatvorite prikazani zaslon bez mijenjanja postavki ili vrijednosti.</li></ul>
Povlačenje gore pa dolje	Ponavljanje izgovorenog odzivnika.

## Upotreba zaslonske tipkovnice

### Učinite nešto od sljedećega:

- Povucite prstom preko tipke za izgovaranje slova.
- Podignite prst za unošenje znaka u polje.
- Pritisnite **Backspace** za brisanje znakova.
- Želite li čuti sadržaj iz polja za unos, pritisnite **Tab**, a zatim pritisnite **Shift + Tab**.

# Ulaganje papira i posebnih medija

## Postavljanje formata i vrste posebnih medija

Odlagači automatski prepoznaju format običnog papira. Za posebne medije kao što su naljepnice, snop kartica ili omotnice, učinite sljedeće:

- 1 Na početnom zaslonu odaberite:

Postavke > Papir > Konfiguracija odlagača > Format/vrsta papira > odaberite izvor papira

- 2 Postavite format i vrstu posebnih medija.

## Konfiguriranje univerzalnih postavki papira

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija medija > Univerzalno postavljanje.


- 2 Konfigurirajte postavke.

## Ulaganje u odlagače

 **OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Kako biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, zasebno ulazite u svaki odlagač. Svi ostali odlagači trebaju biti zatvoreni dok nisu potrebni.


- 1 Izvadite odlagač.

Napomena: Kako biste onemogućili zaglavljivanje, nemojte vaditi odlagače dok pisač radi.

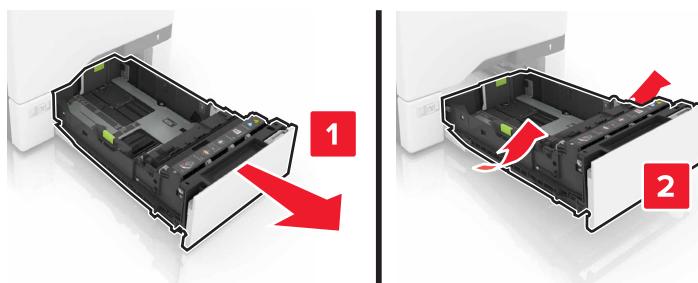


- 2 Prilagodite vodilice sukladno veličini papira koji ulažete.

Napomena: Koristite naznake na dnu odlagača kako biste postavili položaj vodilica.

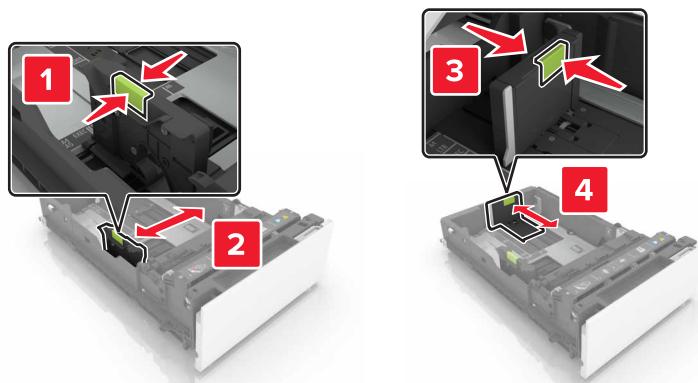


3 Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.

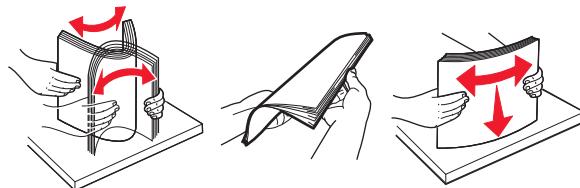

4 Uložite snop papira tako da strana za ispisivanje bude okrenuta prema gore.

**Napomene:**

- Za jednostrani ispis uložite letterhead papir licem prema gore, tako da zaglavje bude okrenuto ka prednjoj strani odlagača.
- Za obostrani ispis uložite letterhead papir licem prema dolje, tako da zaglavje bude okrenuto ka stražnjoj strani odlagača.
- Nemojte gurati papir u odlagač.
- Provjerite je li visina umetnutog papira ispod oznake maksimalne visine papira. Ako previše napunite odlagač, može doći do zaglavljivanja papira.

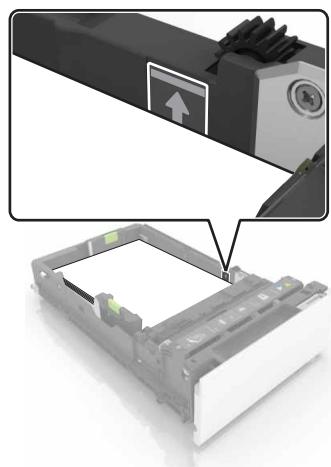


5 Umetnute odlagač.

Prema potrebi postavite format i vrstu papira tako da odgovara formatu i vrsti papira u odlagaču.

## Ulaganje u ulagač za razne medije


1 Otvorite ulagač za razne medije.

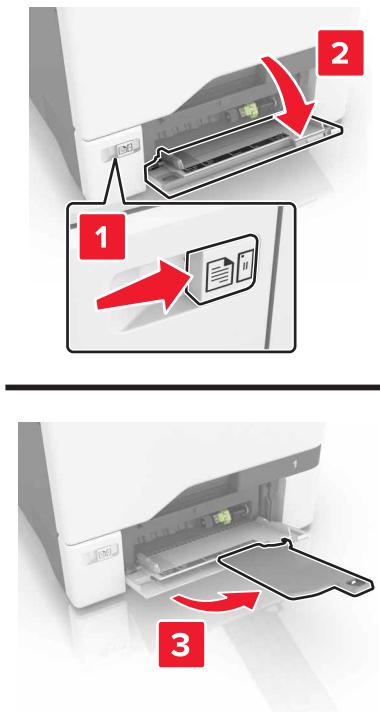

2 Prilagodite vodilicu sukladno veličini papira koji ulažete.




3 Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.

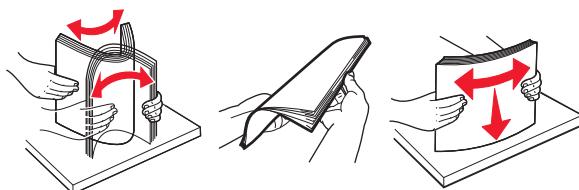


**4** Uložite papir.

- Papir i snop kartica uložite tako da strana za ispis bude okrenuta prema dolje, a gornji rub prvi ulazi u pisač.

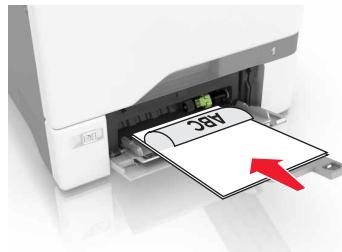

- Omotnice uložite tako da presavijena strana bude okrenuta prema gore i uz desnu stranu vodilice za papir. Europske omotnice uložite tako da presavijena strana prva ulazi u pisač.

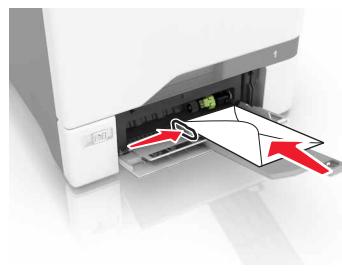

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Nemojte koristiti omotnice s markicama, kopčama, spajalicama, prozorima, premazima ili samoljepljivim trakama.

**5** U izborniku Papir na upravljačkoj ploči postavite veličinu i vrstu papira sukladnu papiru uloženom u odlagač.

## Povezivanje odlagača

**1** Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

**Napomene:**

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

**2** Pritisnite Postavke > Papir.

**3** Uskladite format i vrstu papira za odlagače koje povezujete.

**Napomena:** Kako biste poništili povezivanje odlagača, pobrinite se da odlagači nemaju isti format ili vrstu papira.

**4** Spremite postavke.

**Napomena:** Postavke formata i vrste papira možete promijeniti i na upravljačkoj ploči pisača.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Temperatura grijачa mijenja se sukladno navedenoj vrsti papira. Kako biste izbjegli probleme prilikom ispisivanja, uskladite postavke vrste papira na pisaču s papirom uloženom u odlagač.

# Ispisivanje

## Ispisivanje s računala

**Napomena:** Za naljepnice, snop kartica i omotnice, format i vrstu papira postavite na pisaču prije ispisivanja dokumenta.

- 1 Otvorite dijaloški okvir Ispis u dokumentu koji pokušavate ispisati.
- 2 Ako je potrebno, prilagodite postavke.
- 3 Ispišite dokument.

## Ispisivanje obrazaca

- 1 Na početnom zaslonu odaberite:  
**Obrasci i favoriti > odaberite obrazac > Ispis**
- 2 Ako je potrebno, konfigurirajte postavke ispisa.
- 3 Pošaljite zadatak ispisivanja.

## Ispisivanje s mobilnog uređaja

### Ispisivanje s mobilnog uređaja koristeći Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print omogućuje slanje dokumenata i slika izravno na podržani pisač tvrtke Lexmark.

- 1 Otvorite dokument i pošaljite ili podijelite dokument uz Lexmark Mobile Print.

**Napomena:** Neke aplikacije drugih proizvođača možda ne podržavaju značajku za slanje ili dijeljenje. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz aplikaciju.

- 2 Odaberite pisač.
- 3 Ispišite dokument.

### Ispisivanje s mobilnog uređaja koristeći Google Cloud Print

Google Cloud Print™ usluga je za ispisivanje s mobilnog uređaja koja omogućuje kompatibilnim aplikacijama na mobilnim uređajima ispisivanje na bilo koji pisaču koji podržava Google Cloud Print.

- 1 Na početnom zaslonu mobilnog uređaja pokrenite omogućenu aplikaciju.
- 2 Dodirnite **Ispiši** i zatim odaberite pisač.
- 3 Ispišite dokument.

## Ispisivanje s mobilnog uređaja koristeći Mopria Print Service

Mopria® Print Service rješenje je za mobilno ispisivanje za mobilne uređaje koji imaju Android verzije 4.4 ili noviji. Omogućuje izravno ispisivanje na bilo koji certificirani Mopria pisač.

**Napomena:** Prije ispisivanja provjerite je li omogućena usluga Mopria Print Service.

- 1 Na početnom zaslonu mobilnog uređaja pokrenite kompatibilnu aplikaciju.
- 2 Dodirnite **Ispiši** i zatim odaberite pisač.
- 3 Ispišite dokument.

## Ispisivanje s mobilnog uređaja koristeći AirPrint


AirPrint je rješenje za ispisivanje s mobilnih uređaja koje omogućuje izravno ispisivanje s Apple uređaja na certificiranom AirPrint pisaču.

**Napomena:** Ovu aplikaciju podržavaju samo neki Apple uređaji.

- 1 Na početnom zaslonu mobilnog uređaja pokrenite kompatibilnu aplikaciju.
- 2 Odaberite stavku za ispisivanje, a zatim dodirnite ikonu za dijeljenje.
- 3 Dodirnite **Ispiši**, a zatim odaberite pisač.
- 4 Pošaljite zadatak ispisivanja.

## Ispisivanje s flash pogona

- 1 Umetnите flash pogon u USB priključak.

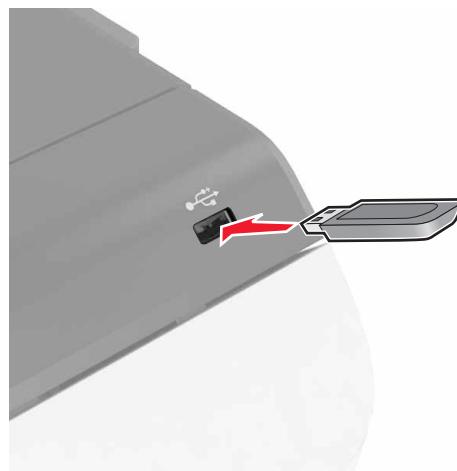

**Napomene:**

- Ako flash pogon umetnete kada se prikaže poruka pogreške, pisač će zanemariti flash pogon.
- Ako flash pogon umetnete dok pisač obrađuje druge zadatke ispisivanja, na zaslonu će se prikazati poruka **Zauzeto**.


2 Na zaslonu dodirnite dokument koji želite ispisati.

Ako je potrebno, konfigurirajte druge postavke ispisivanja.

3 Pošaljite zadatok ispisivanja.

Kako biste ispisali drugi dokument, dodirnite **USB pogon**.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Nemojte dodirivati prikazano područje pisača ili flash pogona dok je aktivno ispisivanje i čitanje s memorijskog uređaja ili zapisivanje na njega. Može doći do gubitka podataka ili kvara.

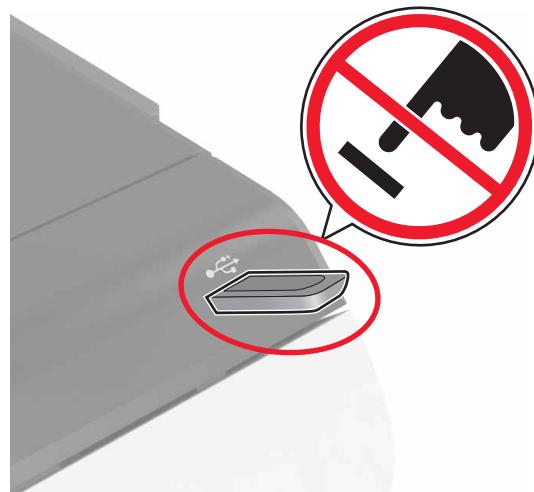

## Podržani flash pogoni i vrste datoteka

### Flash pogoni

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB i 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB i 32 GB)
- PNY Attaché (16 GB i 32 GB)

### Napomene:

- Ovaj pisač podržava USB flash pogone velike brzine sa standardom pune brzine.
- USB flash pogoni moraju podržavati sustav File Allocation Table (FAT).

### Vrste datoteka

Dokumenti:

- .doc ili .docx
- .xls ili .xlsx
- .ppt ili .pptx
- .pdf
- .xps

Slike:

- .dcx
- .gif
- .jpeg ili .jpg
- .bmp
- .pcx
- .tiff ili .tif
- .png

## Konfiguriranje povjerljivih zadataka

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Sigurnost > Postavljanje povjerljivog ispisa.**

2 Konfigurirajte postavke.

Upotrijebite	Za
Maks. nevaljalih PIN-ova	Ograničavanje broja pogrešnih unosa PIN-a. <b>Napomena:</b> Nakon dosezanja ograničenja zadaci ispisa za aktivno korisničko ime brišu se.
Istek povjerljivog zadatka	Postavljanje vremenskog razdoblja nakon kojega se povjerljivi zadaci automatski brišu iz memorije pisača. <b>Napomena:</b> Povjerljivi zadaci na čekanju spremaju se u pisaču do trenutka kada se prijavite i ručno ih aktivirate ili izbrišete.
Istek ponovljenog zadatka	Postavljanje vremenskog razdoblja nakon kojega se ponovljeni zadaci brišu iz memorije pisača. <b>Napomena:</b> Ponovljeni zadaci spremaju se kako bi se kasnije mogle ispisati dodatne kopije.
Istek zadatka s provjerom	Postavljanje vremenskog razdoblja nakon kojega se zadaci s provjerom brišu iz memorije pisača. <b>Napomena:</b> U slučaju zadatka s provjerom ispisuje se jedna kopija zadatka u svrhu provjere prije ispisa preostalih kopija.
Istek zadatka rezervacije	Postavljanje vremenskog razdoblja nakon kojega se zadaci rezervacije brišu bez ispisa. <b>Napomena:</b> Zadaci rezervacije koji su na čekanju automatski brišu nakon ispisa.

## Ispisivanje zadataka na čekanju

1 Otvorite dijaloški okvir Ispis u dokumentu koji pokušavate ispisati.

2 Odaberite pisač, a zatim učinite sljedeće:

- Ako koristite sustav Windows, pritisnite **Svojstva** ili **Preference**, a zatim pritisnite **Ispisivanje i čekanje**.
- Ako koristite sustav Macintosh, odaberite **Ispisivanje i čekanje**.

3 Odaberite vrstu zadatka ispisivanja.

4 Ako je potrebno, dodijelite korisničko ime.

5 Pošaljite zadatak ispisivanja.

- 6 Na početnom zaslonu pisača dodirnite **Zadaci na čekanju**.
- 7 Pošaljite zadatak ispisivanja.

## Ispisivanje popisa uzoraka fontova

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Izvješća > Ispisivanje > Ispisivanje fontova**.
- 2 Dodirnite **PCL fontovi** ili **PostScript fontovi**.

## Otkazivanje zadatka ispisivanja

### S upravljačke ploče pisača

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Zadatak u redu čekanja**.  
**Napomena:** Ovoj postavci možete pristupiti i tako da dodirnete gornji dio početnog zaslona.
- 2 Odaberite zadatak za otkazivanje.

### S računala

- 1 Ovisno o operacijskom sustavu, učinite nešto do sljedećeg:
  - Otvorite mapu pisača te odaberite svoj pisač.
  - Iz Preferenci sustava u izborniku Apple pomaknite se do svog pisača.
- 2 Odaberite zadatak za otkazivanje.

## Zaštita pisača

### Brisanje memorije pisača

Kako biste izbrisali privremenu memoriju ili podatke u međumemoriji pisača, isključite pisač.

Kako biste izbrisali trajnu memoriju ili pojedinačne postavke, postavke uređaja i mreže, sigurnosne postavke i ugrađena rješenja, učinite sljedeće:

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uredaj > Održavanje > Brisanje na kraju vijeka.**
- 2 Označite potvrdni okvir **Brisanje osjetljivih podataka iz trajne memorije**, a zatim dodirnite **BRISANJE**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

### Brisanje memorije tvrdog diska pisača

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uredaj > Održavanje > Brisanje na kraju vijeka.**
- 2 Označite potvrdni okvir **Brisanje svih podataka s tvrdog diska** i zatim dodirnite **BRISANJE**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

**Napomena:** Ovaj proces može potrajati između nekoliko minuta do više od sat vremena, a za to vrijeme pisač nije dostupan za druge zadatke.

### Konfiguriranje šifriranja tvrdog diska pisača

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Sigurnost > Šifriranje diska > Započni šifriranje.**
- Napomena:** Omogućavanjem šifriranja diska briše se sadržaj tvrdog diska. Ako je potrebno, prije pokretanja šifriranja izradite sigurnosnu kopiju važnih podataka s pisača.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

**Napomene:**

- Nemojte isključivati pisač tijekom postupka šifriranja. Može doći do gubitka podataka.
- Šifriranje diska može potrajati između nekoliko minuta do više od sat vremena, a za to vrijeme pisač nije dostupan za druge zadatke.
- Nakon šifriranja pisač se vraća na početni zaslon.

### Vraćanje tvornički zadanih postavki

Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uredaj > Vraćanje tvornički zadanih postavki > Vraćanje postavki > Vraćanje svih postavki > VRAĆANJE > Pokreni.**

Za dodatne informacije pogledajte "[Brisanje memorije pisača](#)" na 34. str..

## Izjava o postojanosti memorije

Vaš pisač sadrži različite vrste memorije za pohranu postavki uređaja i mreže te korisničkih podataka.

Vrsta memorije	Opis
Privremena memorija	Pisač koristi standardnu <i>memoriju s nasumičnim pristupom</i> (random access memory, RAM) za privremenu pohranu podataka tijekom jednostavnih zadataka ispisivanja.
Trajna memorija	Pisač može koristiti dvije vrste trajne memorije: EEPROM i NAND (flash memorija). Obje se vrste koriste za pohranu operacijskog sustava, postavki uređaja, mrežnih podataka i knjižnih oznaka te ugrađenih rješenja.
Memorija na tvrdom disku	U neke je pisače instaliran tvrdi disk. Tvrdi disk pisača namijenjen je ispisnim funkcijama. Omogućava pisaču održavanje korisničkih podataka u sklopu složenih zadataka ispisivanja, a isto tako i podataka o obrascima i fontovima.

Izbrišite sadržaj sve memorije instalirane na pisač u sljedećim slučajevima:

- Kada se pisač stavlja izvan pogona na kraju radnog vijeka.
- Kada se zamjenjuje tvrdi disk pisača.
- Kada se pisač premješta u drugi odjel ili na drugu lokaciju.
- Kada pisač treba servisirati netko tko ne pripada vašoj tvrtki ili instituciji.
- Kada pisač treba odvesti na servis.
- Kada se pisač prodaje drugoj tvrtki ili instituciji.

## Odlaganje tvrdog diska pisača

**Napomena:** U neke je modele pisača ugrađen tvrdi disk.

U okruženjima koja zahtijevaju visok stupanj sigurnosti možda će trebati poduzeti dodatne korake kako bi se moglo zajamčiti da podacima koji se nalaze na tvrdom disku pisača nakon što pisač — ili tvrdi disk pisača — napusti vaše urede.

- **Demagnetiziranje** — tvrdi disk postavlja se u snažno magnetsko polje koje briše pohranjene podatke.
- **Drobljenje** — fizičkom silom lome se komponente tvrdog diska, što onemogućava čitanje.
- **Mljevenje** — fizičko mljevenje diska na sitne komadiće.

**Napomena:** Većina se podataka može izbrisati elektroničkim putem, ali jedino jamstvo potpunog uništenja podataka donosi fizičko uništenje tvrdog diska na kojem su podaci nalaze.

# Održavanje pisača

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Ako se ne održavaju optimalne radne značajke pisača ili ako se ne mijenjaju dijelovi i potrošni materijal, može doći do oštećenja pisača.

## Prilagođavanje glasnoće zvučnika

### Podešavanje zadane glasnoće internog zvučnika

Glasnoća zvučnika vratit će se na zadanu vrijednost nakon odjave iz sesije, nakon aktivacije pisača iz mirovanja ili hibernacije ili nakon ponovnog pokretanja.

1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

Postavke > Uređaj > Preference > Zvučne povratne informacije

2 Odaberite glasnoću.

**Napomena:** Ako omogućite tih način rada, zvučna upozorenja bit će isključena.

### Podešavanje zadane glasnoće slušalica

Glasnoća slušalica vratit će se na zadanu vrijednost nakon odjave iz sesije, nakon aktivacije pisača iz mirovanja ili hibernacije ili nakon ponovnog pokretanja.

1 Na upravljačkoj ploči odaberite Postavke > Uređaj > Pristupačnost > Glasnoća slušalica.

2 Odaberite glasnoću.

### Konfiguriranje postavki zvučnika faksa

**Napomena:** Ova je značajka dostupna samo kod nekih modela pisača.

1 Na početnom zaslonu odaberite Postavke > Faks > Postavljanje analognog faksa > Postavke zvučnika.

2 Učinite sljedeće:

- Način rada zvučnika postavite na **Uvijek uključeno**.
- Glasnoću zvučnika postavite na **Visoka**.
- Aktivirajte glasnoću zvona.

## Umrežavanje

### Povezivanje pisača s bežičnom mrežom koristeći Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Prije početka pazite da budu zadovoljeni sljedeći uvjeti:

- Pristupna točka (bežični usmjerivač) ima certifikat za WPS ili podržava WPS. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz pristupnu točku.
- Adapter za bežičnu mrežu postavljen je u pisač. Dodatne informacije potražite u uputama priloženima uz adapter.

#### Upotreba metode pritiska gumba

- 1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

Postavke > Mreža/priklučci > Bežično > Wi-Fi Protected Setup > Pokreni metodu pritiska gumba

- 2 Slijedite upute na zaslonu.

#### Metoda upotrebe osobnog identifikacijskog broja (PIN)

- 1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

Postavke > Mreža/priklučci > Bežično > Wi-Fi Protected Setup > Početak PIN metode

- 2 Kopirajte WPS PIN s osam znamenki.

- 3 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pristupne točke.

#### Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
  - Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.
- 4 Pristupite postavkama za WPS. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz pristupnu točku.
  - 5 Unesite 8-znamenkasti PIN, a zatim spremite promjene.

## Izmjena postavki priključka nakon instaliranja ISP-a

### Napomene:

- Ako pisač koristi statičnu IP adresu, konfiguraciju ne treba mijenjati.
- Ako su računala konfiguirana tako da umjesto IP adrese koriste mrežni naziv, konfiguraciju ne treba mijenjati.
- Ako pisaču koji je prethodno konfiguriran za Ethernet dodajete bežični internal solutions port (ISP), iskopčajte pisač iz Ethernet mreže.

### Za korisnike sustava Windows

- 1 Otvorite mapu pisača.
- 2 U izborniku prečaca na pisaču s novim ISP-om otvorite svojstva pisača.
- 3 Konfigurirajte priključak na popisu.
- 4 Ažurirajte IP adresu.
- 5 Primijenite izmjene.

### Za korisnike računala Macintosh

- 1 Iz značajke System Preferences (Preference sustava) u izborniku Apple posjetite popis pisača, a zatim odaberite + > IP.
- 2 Unesite IP adresu u adresno polje.
- 3 Primijenite izmjene.

## Postavljanje ispisa putem serijskog priključka (samo sustav Windows)

- 1 Postavite parametre na pisaču.
  - a Na upravljačkoj ploči otiđite do izbornika za postavke priključaka.
  - b Pronađite izbornik s postavkama serijskog priključka te po potrebi podesite postavke.
  - c Primijenite izmjene.
- 2 Na računalu otvorite mapu pisača te odaberite svoj pisač.
- 3 Otvorite svojstva pisača i na popisu odaberite COM priključak.
- 4 U značajki za upravljanje uređajima postavite parametre COM priključka.

### Napomene:

- Ispisivanje preko serijskog priključka smanjuje brzinu ispisa.
- Provjerite je li serijski kabel priključen na serijski priključak pisača.

## Čišćenje pisača

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste pri čišćenju vanjskog dijela pisača izbjegli rizik od strujnog udara, iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice te iskopčajte sve kable iz pisača.

### Napomene:

- Ovaj postupak ponovite svakih nekoliko minuta.
- Oštećenja pisača prouzročena nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena jamstvom pisača.

**1** Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.

**2** Izvadite papir iz standardnog odjeljka i ulagača za razne medije.

**3** Uklonite prašinu, dlačice i komadiće papira oko pisača pomoću meke četke ili usisavača.

**4** Obrišite vanjski dio pisača vlažnom mekom krpom koja ne ostavlja dlačice.

### Napomene:

- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje kućanstva ili deterdžente jer mogu oštetiti završnu obradu pisača.
- Pazite da sva područja pisača ostanu suha nakon čišćenja.

**5** Priključite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

## Naručivanje potrošnog materijala

Kako biste naručili potrošni materijal u SAD-u, kontaktirajte 1-800-539-6275 i zatražite informacije o ovlaštenim distributerima potrošnog materijala tvrtke Lexmark u svom području. U drugim državama ili regijama posjetite [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) ili kontaktirajte mjesto na kojem ste kupili pisač.

**Napomena:** Sve procjene koje se tiču vijeka trajanja potrošnog materijala pisača temelje se na upotrebi običnog papira veličine letter ili A4.

## Provjera statusa dijelova i potrošnog materijala

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Status / potrošni materijal**.
- 2 Odaberite dijelove ili potrošni materijal koji želite provjeriti.

**Napomena:** Ovoj postavci možete pristupiti i tako da dodirnete gornji dio početnog zaslona.

## Upotreba originalnih Lexmark dijelova i potrošnog materijala

Lexmark pisači najbolje funkcioniraju s originalnim Lexmark dijelovima i potrošnim materijalom. Upotreba potrošnog materijala i dijelova trećih proizvođača može utjecati na učinkovitost, pouzdanost i trajnost pisača i ispisnih dijelova. Ona također može utjecati na pokrivenost jamstvom. Oštećenja koja nastanu zbog upotrebe dijelova i potrošnog materijala drugih proizvođača nisu pokrivena jamstvom. Svi pokazatelji vijeka trajanja namijenjeni su upotrebni Lexmark dijelova i potrošnog materijala te mogu davati nepredvidive rezultate ako se koriste dijelovi i potrošni materijal drugih proizvođača. Upotreba ispisnih dijelova nakon isteka roka upotrebe može oštetiti Lexmark pisač i povezane sklopove.

## Naručivanje spremnika s tonerom

**Napomena:** Izuzetno niska pokrivenost ispisa duže vremensko razdoblje može negativno utjecati na stvarni učinak i uzrokovati kvar dijelova spremnika prije nego što se toner potroši.

Stavka	Diljem svijeta
Crna	24B6519
Cijan	24B6516
Magenta	24B6517
Žuta	24B6518

## Naručivanje ispisne jedinice ili kompleta za ispis

Stavka	Sve države i regije
<b>Ispisna jedinica ili komplet za ispis iz programa za povrat</b>	
Ispisna jedinica za crnu	74C0ZK0
Komplet za ispis u boji (CMY)	74C0ZV0
<b>Standardna ispisna jedinica ili komplet za ispis</b>	
Ispisna jedinica za crnu	74C0Z10
Komplet za ispis u boji (CMY)	74C0Z50

## Naručivanje bočice za otpadni toner

Stavka	Broj dijela
Bočica za otpadni toner	74C0W00

## Naručivanje kompleta za održavanje grijača

Vrsta kompleta za održavanje grijača	Broj dijela
Komplet za održavanje grijača, vrsta 00, 110 – 120 V	41X0554
Komplet za održavanje grijača, vrsta 01, 220 – 240 V	41X0556
Komplet za održavanje grijača, vrsta 02, 100 V	41X0552



## Naručivanje modula za prijenos

Stavka	Broj dijela
Modul za prijenos	40X9929


## Zamjena dijelova i potrošnog materijala

### Zamjena ispisne jedinice


- 1 Otvorite vratašca B.

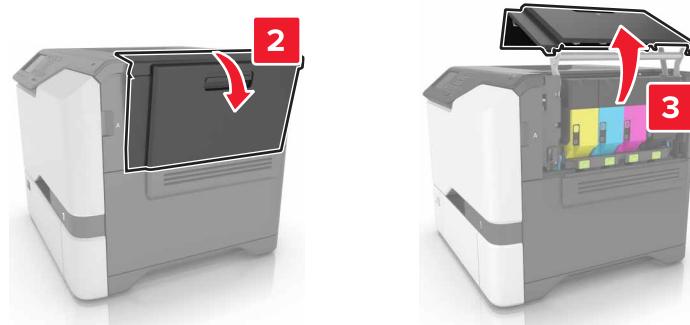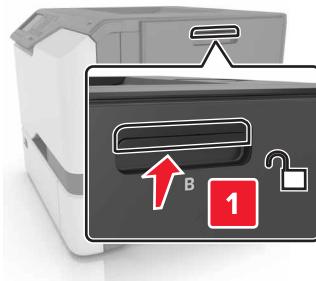


**2** Izvadite bočicu s otpadnim tonerom.

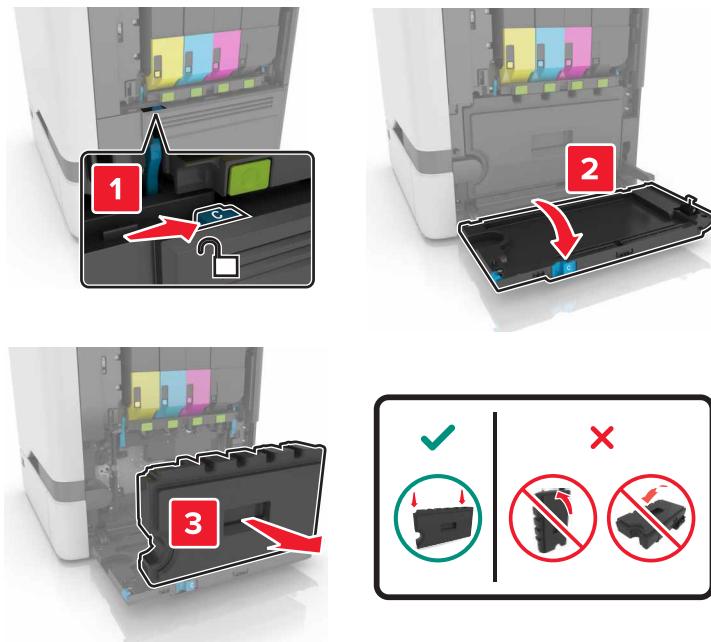



**3** Izvadite komplet za ispis.

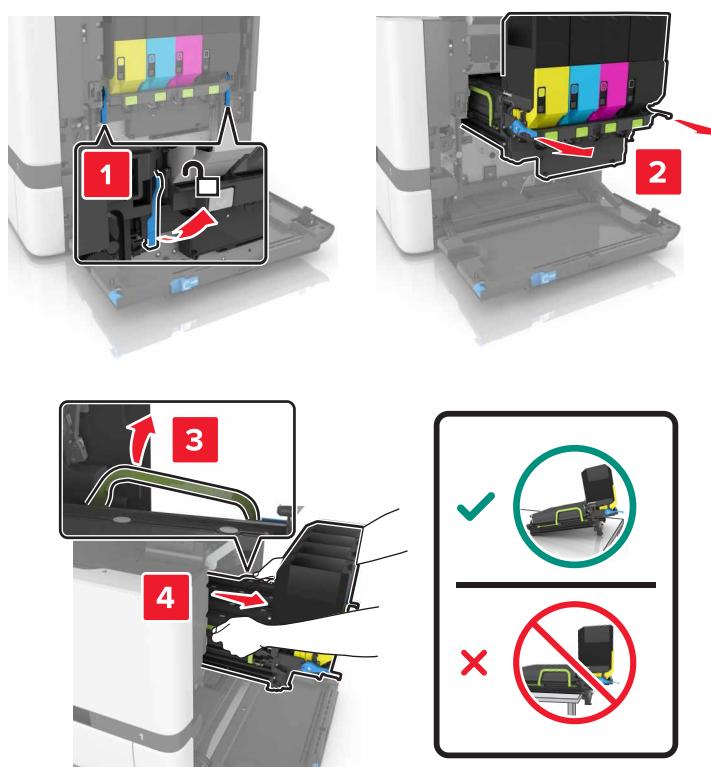

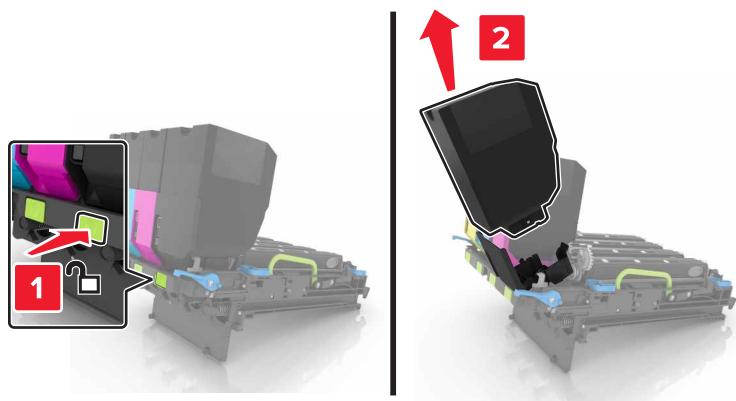
**4 Izvadite spremnik s crnim tonerom.****5 Izvadite ispisni komplet.**

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Ne izlažite fotovodičku jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.


**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Nemojte dodirivati sjajni fotovodički bubanj ispod kompleta za ispis. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.

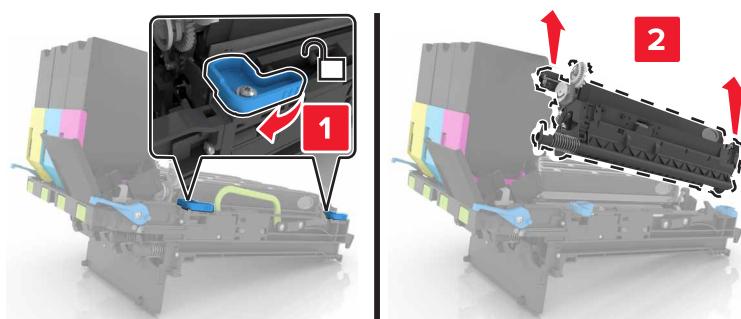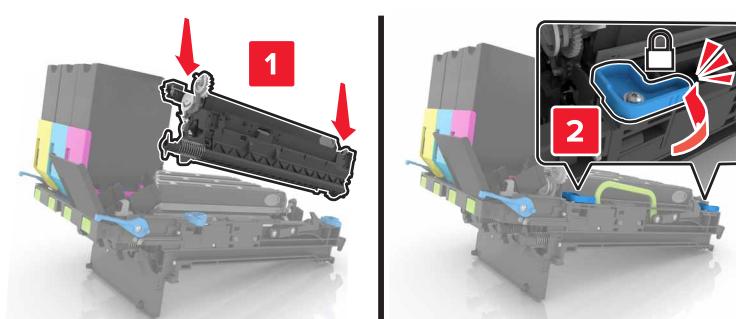**6 Raspakirajte novu ispisnu jedinicu.****7 Umetnite novu ispisnu jedinicu.**


8 Umetnute spremnik s crnim tonerom.

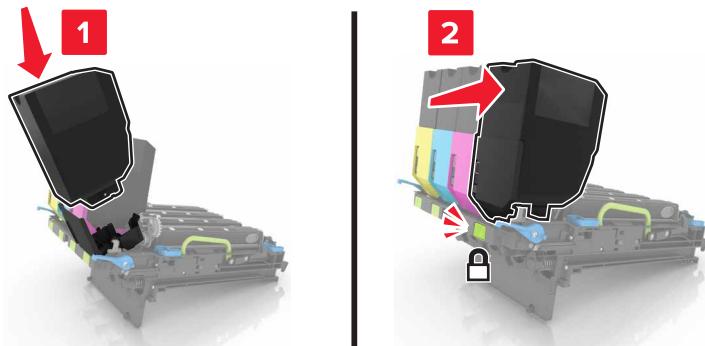

9 Umetnute komplet za ispis.

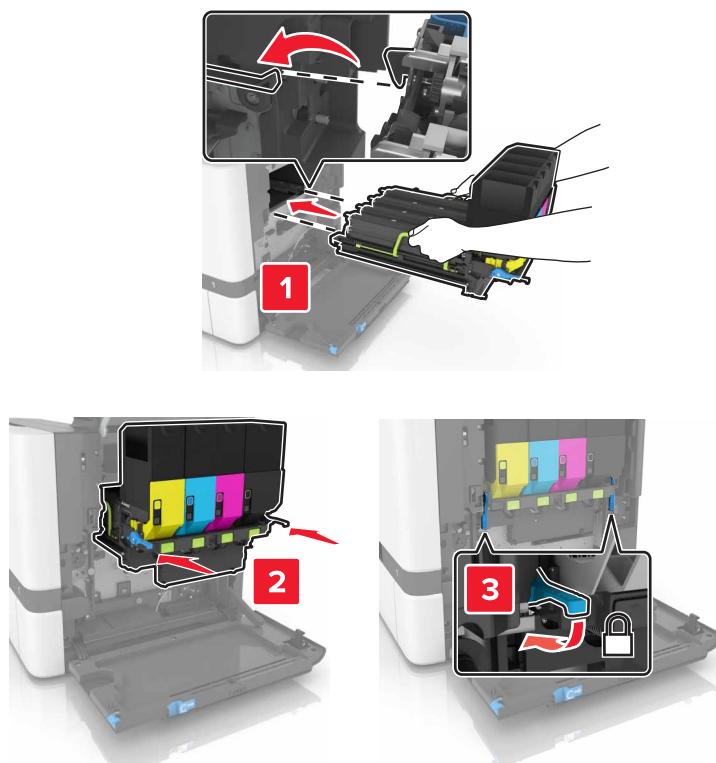


10 Umetnute bočicu za otpadni toner.

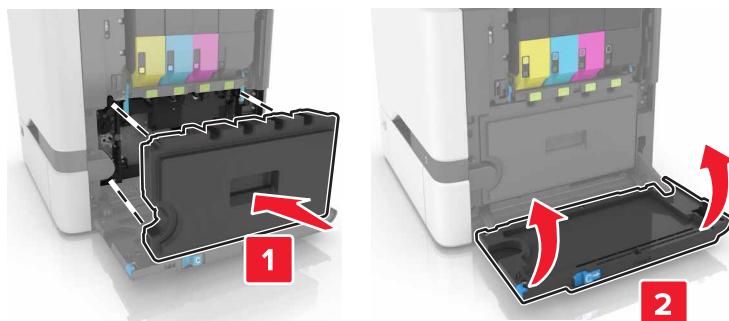


11 Zatvorite vratašca B.

## Zamjena kompleta za ispis


1 Otvorite vratašca B.

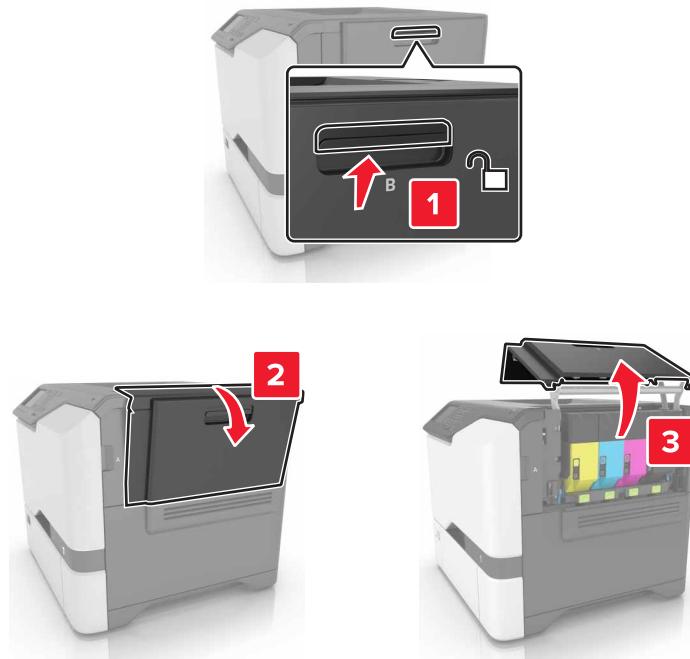


2 Izvadite bočicu s otpadnim tonerom.

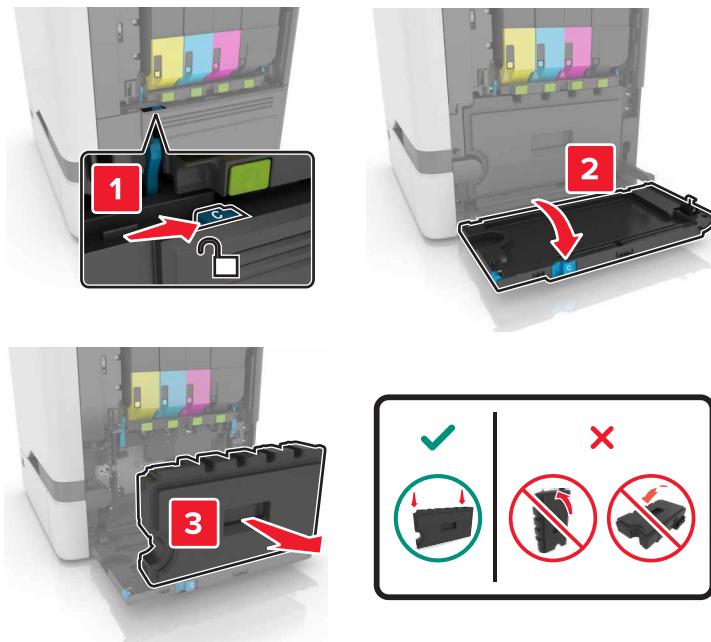

3 Izvadite komplet za ispis.

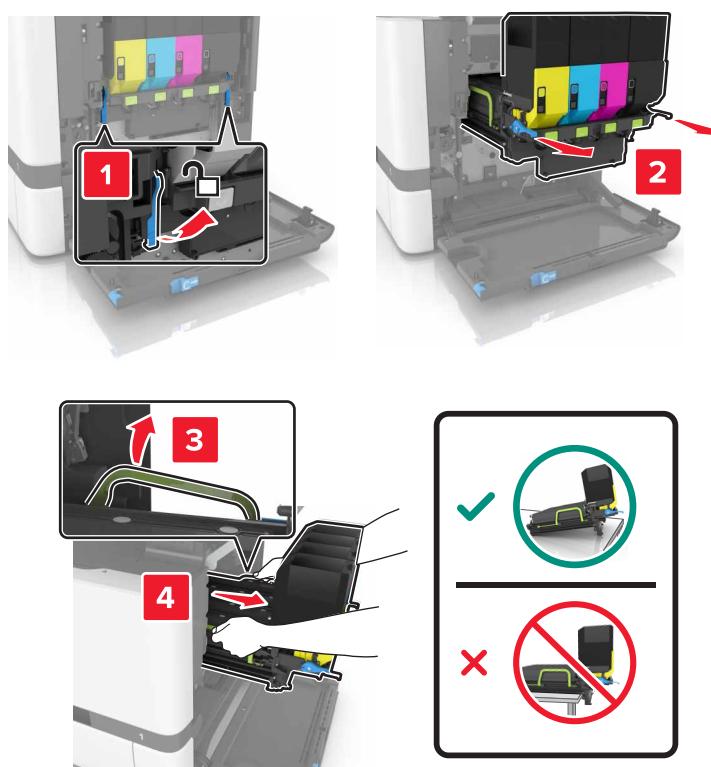

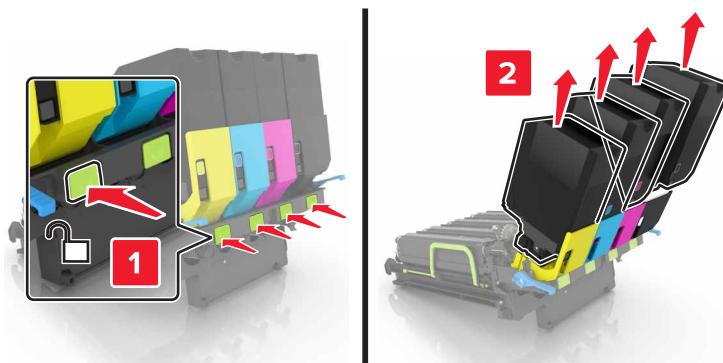
**4 Izvadite spremnike s tonerom.****5 Otpakirajte novi komplet za ispis, a zatim uklonite materijal pakiranja.**

**Napomena:** Komplet za ispis obuhvaća komplet za ispis i cijan, magenta i žute jedinice za razvijanje.


**6 Izvadite jedinicu za crni ispis.**

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Ne izlažite fotovodičku jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.


**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Nemojte dodirivati sjajni fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.

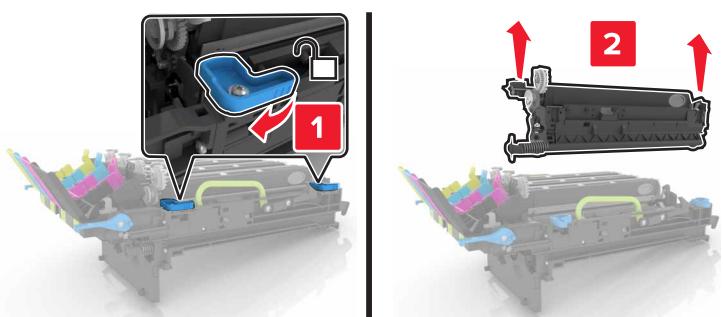


**Napomena:** Crna jedinica za ispis obuhvaća jedinicu za razvijanje s crnom tintom i fotovodičku jedinicu.

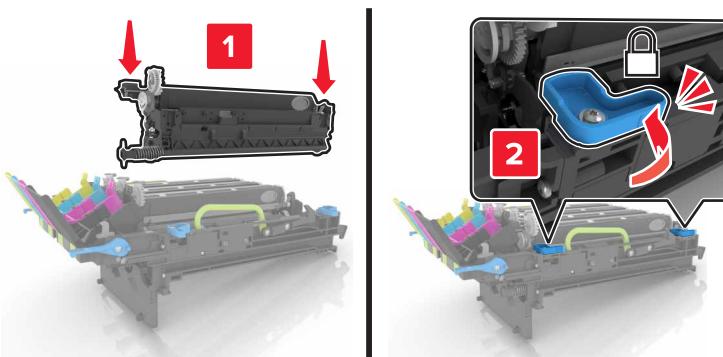**7 Umetnute jedinicu za crni ispis i novi komplet za ispis.**


8 Umetnute spremnike s tonerom.

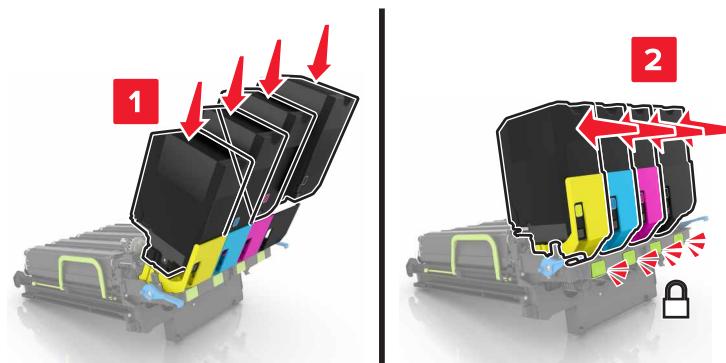

9 Umetnute novi komplet za ispis.

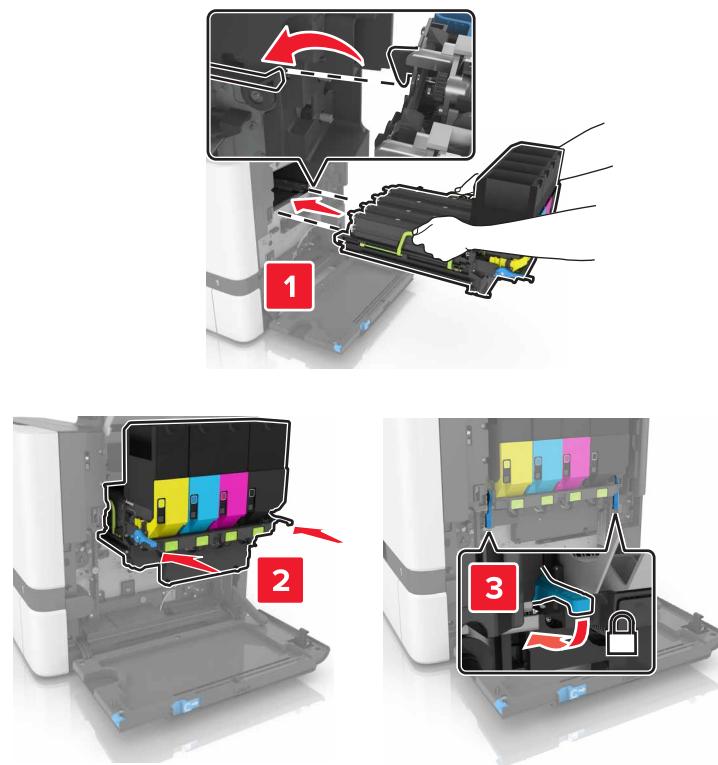


10 Umetnute bočicu za otpadni toner.

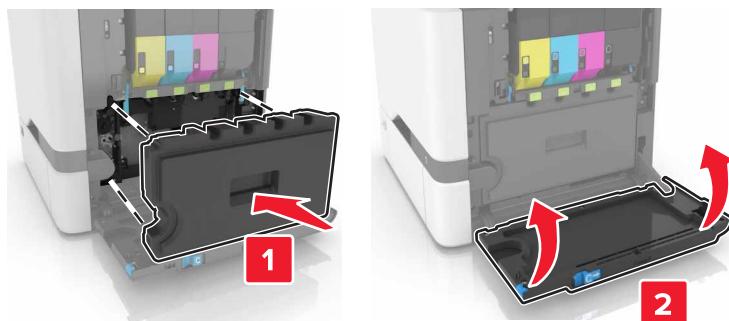



11 Zatvorite vratašca B.

## Zamjena spremnika s tonerom

1 Otvorite vratašca B.


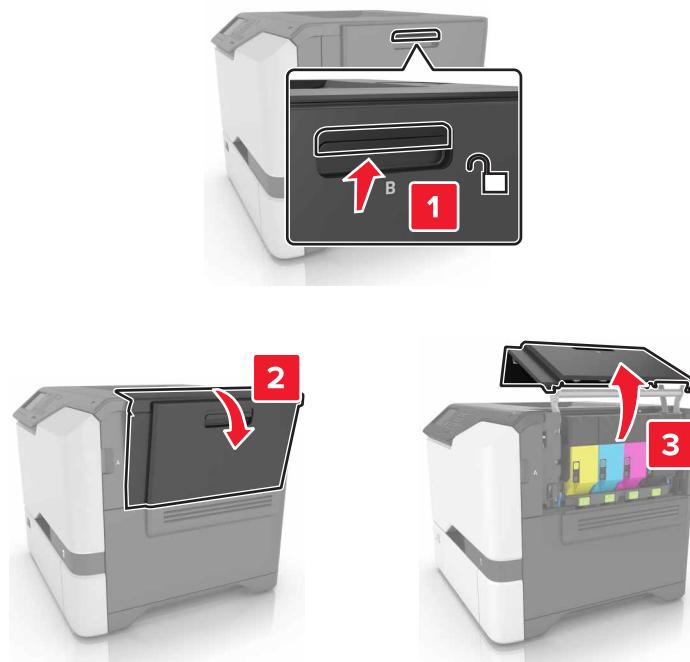


**2** Izvadite spremnik tonera.

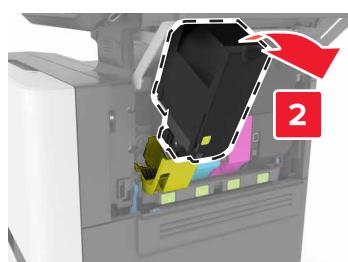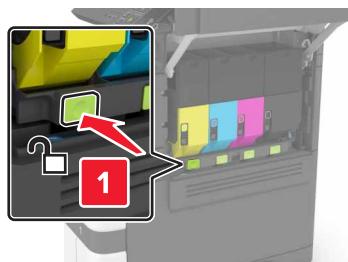

**3** Otpakirajte novi spremnik tonera.



**4** Umetnute novi spremnik tonera.

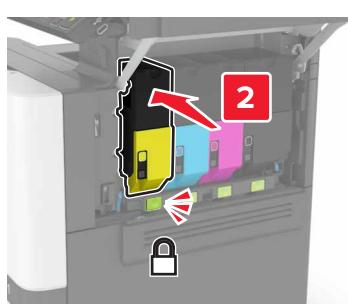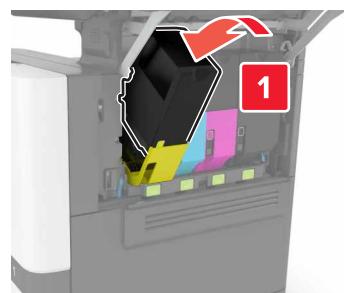



**5** Zatvorite vratašca B.

## Zamjena bočice s otpadnim tonerom

1 Otvorite vratašca B.

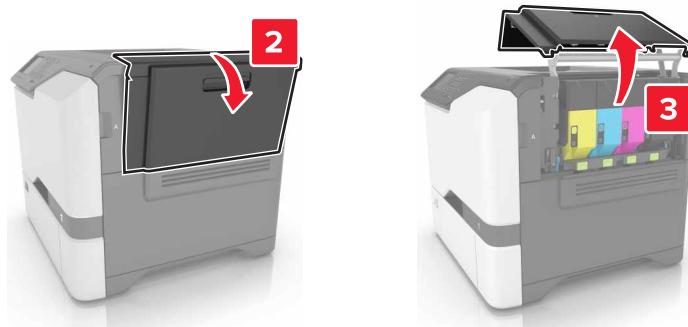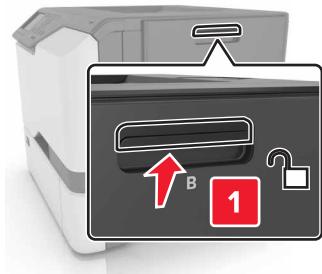


2 Izvadite bočicu s otpadnim tonerom.

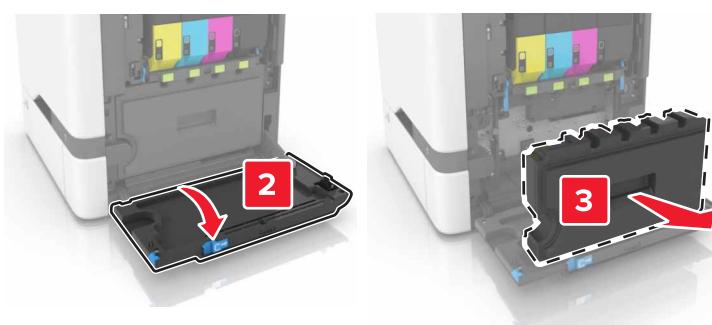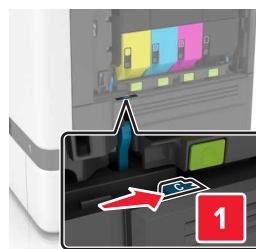

3 Raspakirajte novu bočicu za otpadni toner.

4 Umetnute novu bočicu za otpadni toner.

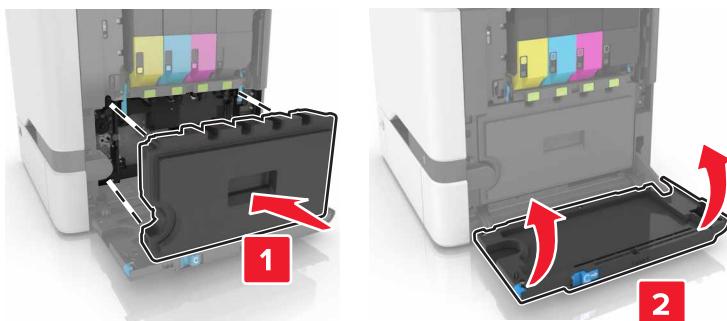


5 Zatvorite vratašca B.

## Zamjena grijaća


1 Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.

2 Otvorite vratašca A i D.

 **OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.

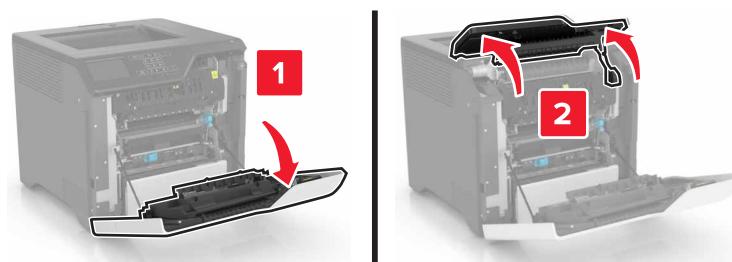


3 Izvadite grijać.

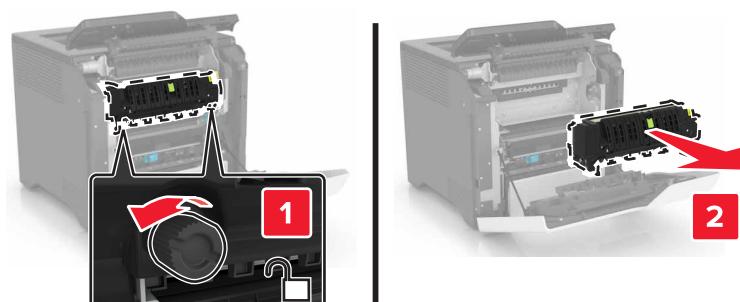

4 Otpakirajte novi grijać.

5 Umetnute novi grijač.

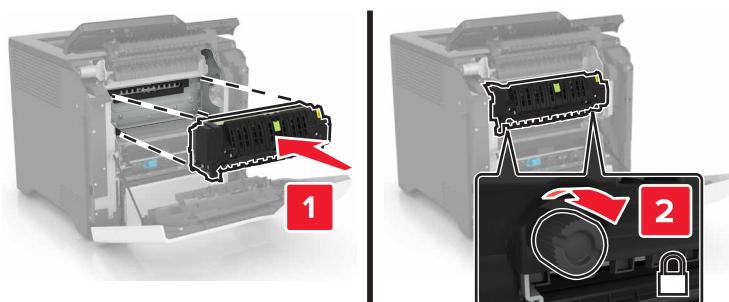

6 Zatvorite vratašca D i A.

7 Priklučite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.

**OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

8 Ponovo postavite brojač za održavanje grijača.


Za dodatne informacije pogledajte [“Ponovno postavljanje brojača održavanja” na 62. str..](#)

## Zamjena valjka za uvođenje


### Zamjena valjka za uvođenje u odlagaču za 550 listova

1 Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.

2 Izvadite odlagač.

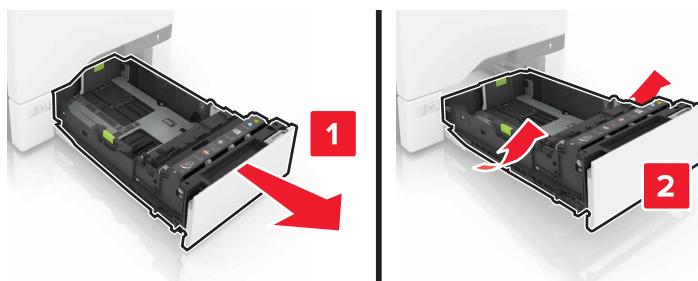


**3** Izvadite valjak za uvođenje.

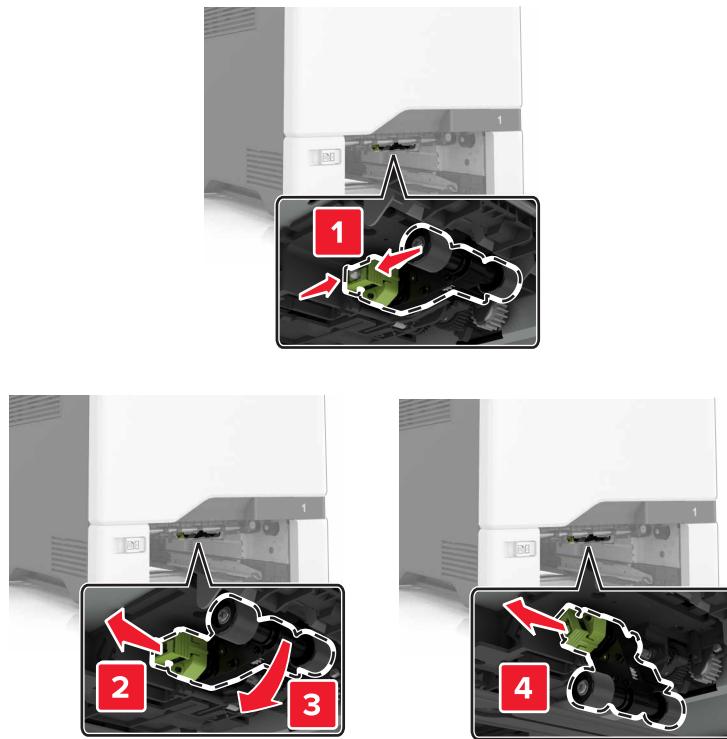

**4** Raspakirajte novi valjak za uvođenje.

5 Umetnite novi valjak za uvođenje dok ne čujete da je sjeo na mjesto.

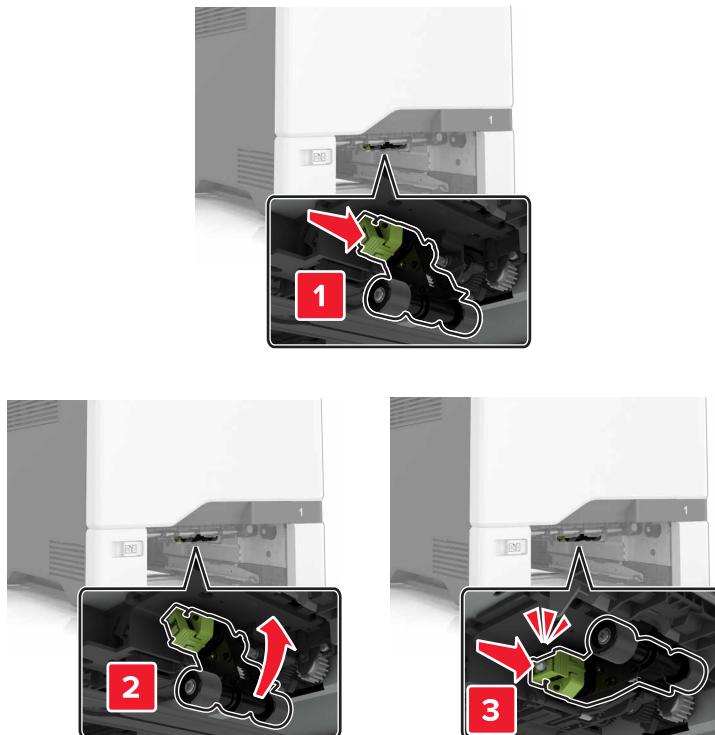

6 Umetnите odlagač.


7 Priklučite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.

**OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

#### Zamjena valjka za uvođenje ulagača za razne materijale

1 Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.

2 Otvorite ulagač za razne medije.

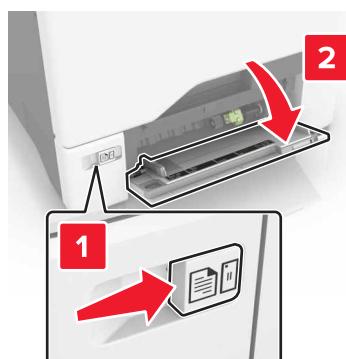


3 Izvadite valjak za uvođenje.



4 Raspakirajte novi valjak za uvođenje.

5 Umećite novi valjak za uvođenje dok ne *čujete* da je sjeo na mjesto.

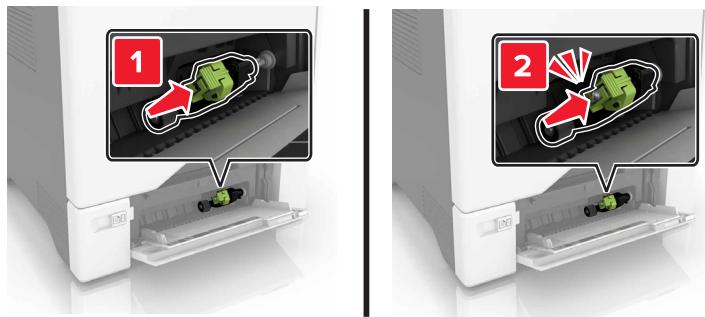


6 Zatvorite ulagač za razne materijale.

7 Priklučite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.


**OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

## Zamjena podloge razdjelnika

1 Izvucite odlagač.

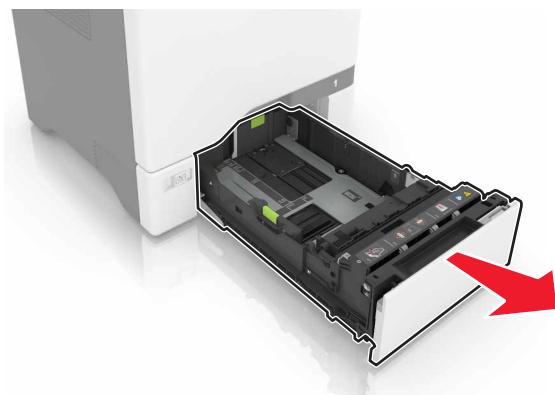


2 Izvadite podlogu razdjelnika.

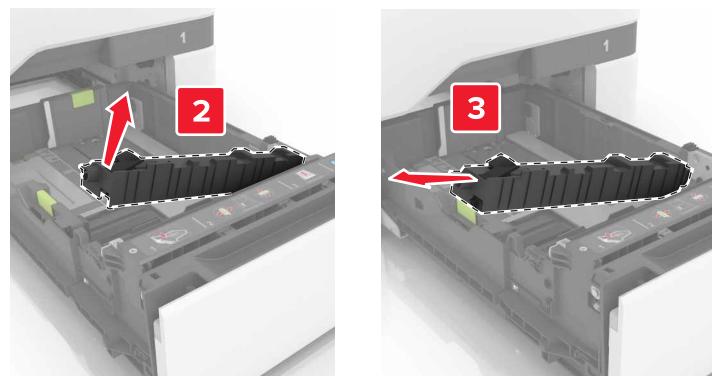

3 Raspakirajte novu podlogu razdjelnika.



4 Umećite novu podlogu razdjelnika dok ne *sjedne* na mjesto.

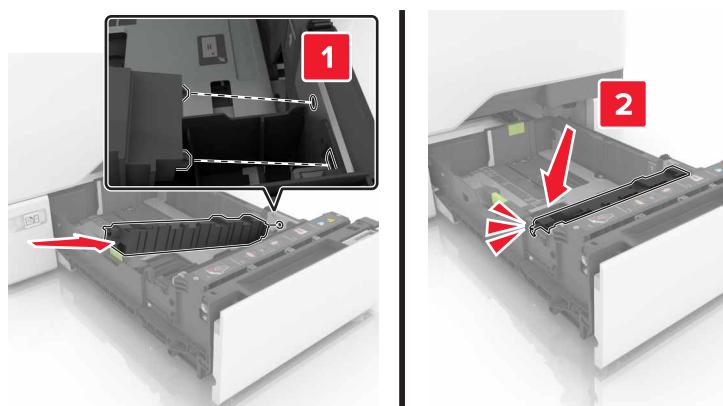


5 Umetnите odlagač.

## Zamjena modula za prijenos


- 1 Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.
- 2 Otvorite vratašca B.

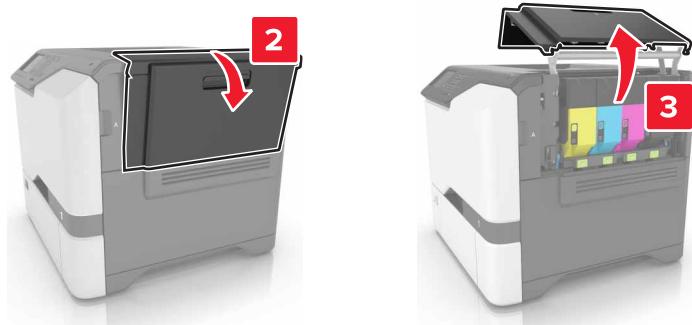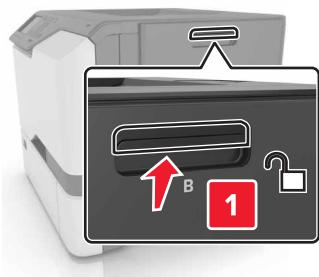

- 3 Izvadite bočicu s otpadnim tonerom.

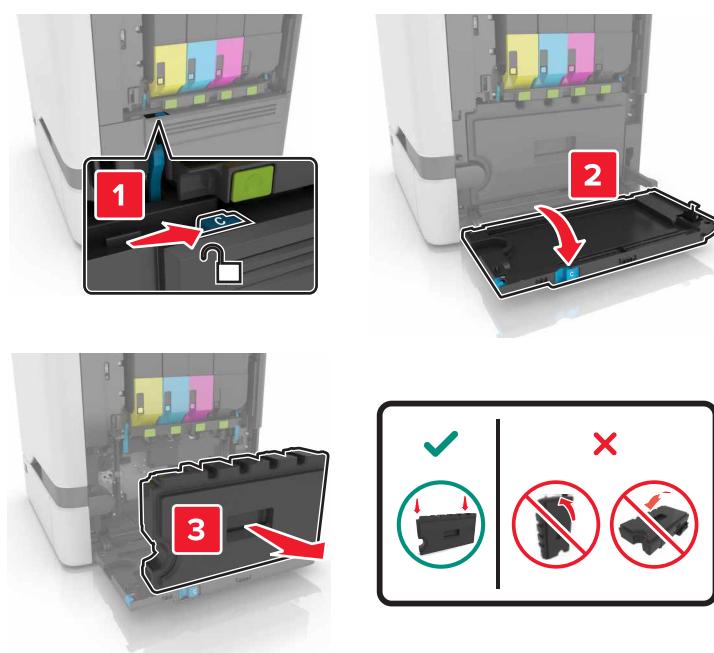


4 Izvadite komplet za ispis.

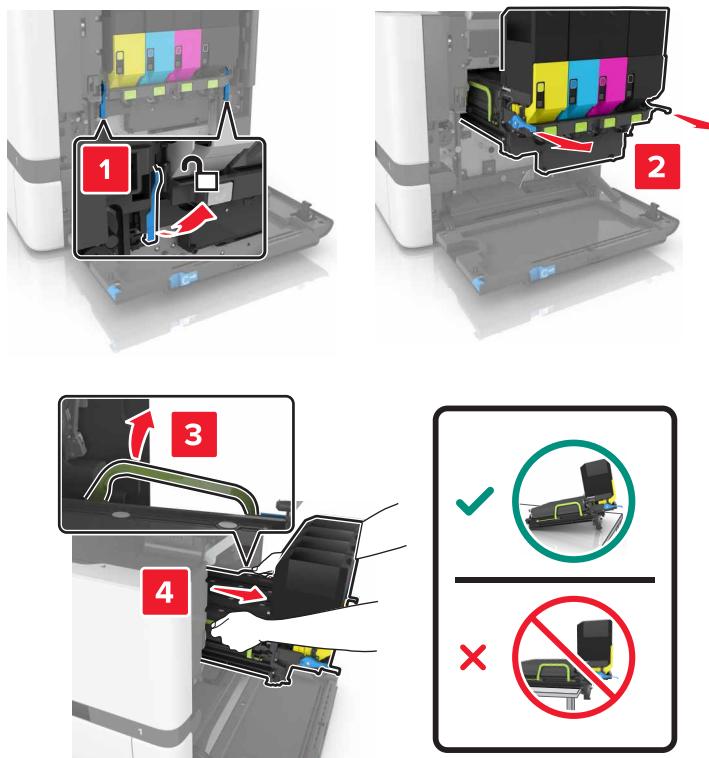


5 Otvorite vratašca A.

 **OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.

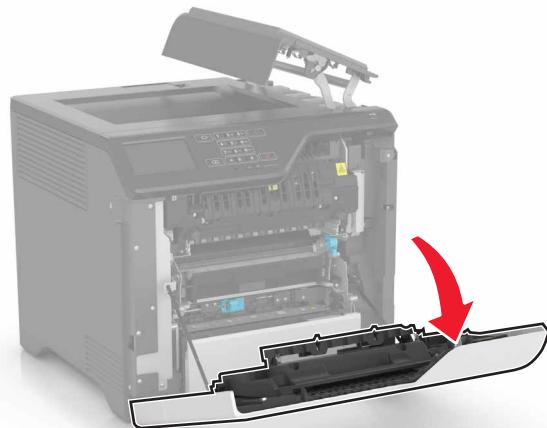


**6** Izvadite modul za prijenos.

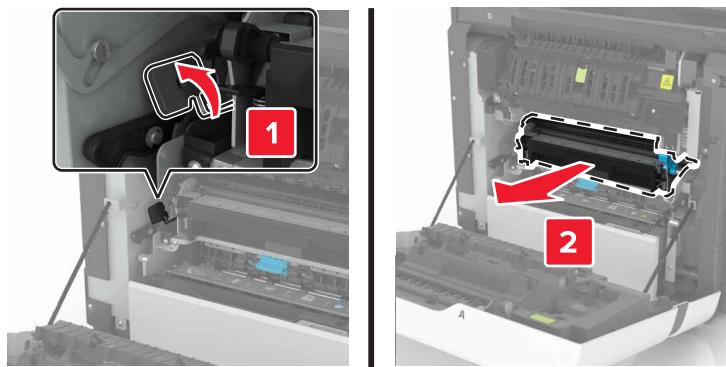


**7** Otpakirajte novi modul za prijenos, a zatim uklonite materijal pakiranja.

**8** Umetnute novi modul za prijenos.

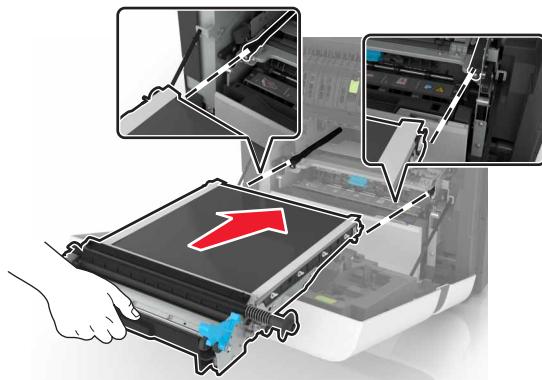


**9** Zatvorite vratašca A.

10 Umetnite komplet za ispis.

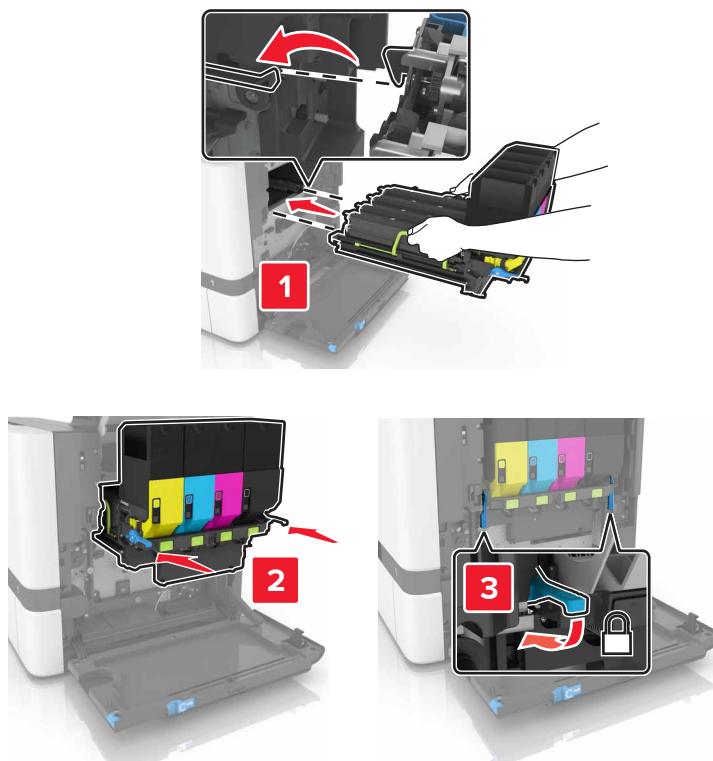

11 Umetnite bočicu za otpadni toner.

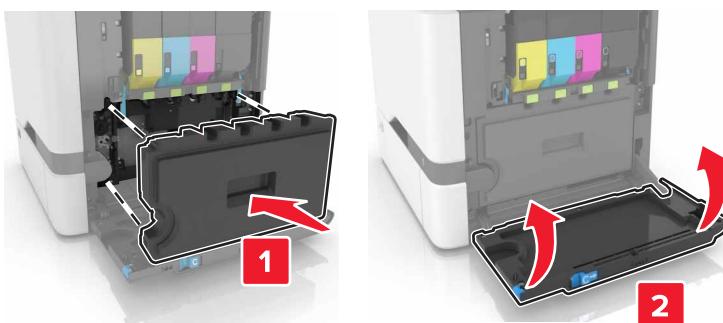

12 Zatvorite vratašca B.

13 Priklučite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.

**OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

14 Ponovo postavite brojač održavanja. Za dodatne informacije pogledajte "[Ponovno postavljanje brojača održavanja](#)" na 62. str..

## Ponovno postavljanje brojača održavanja

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Uređaj > Održavanje > Konfiguracijski izbornik > Upotreba potrošnih materijala i brojači.
- 2 Odaberite Ponovno postavljanje grijaca ili Ponovno postavljanje ITM-a.

## Premještanje pisača

### Premještanje pisača na drugu lokaciju

-  **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Ako je masa pisača veća od 20 kg (44 lb), za njegovo sigurno podizanje potrebne su dvije osobe ili više njih.
-  **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite samo kabel napajanja priložen uz proizvod ili zamjenski kabel koji je odobrio proizvođač.
-  **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Prilikom premještanja pisača slijedite ove smjernice kako se ne biste ozlijedili ili oštetili pisač:
- Provjerite jesu li sva vratašca i odlagači zatvoreni.
  - Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.
  - Iskopčajte sve kabele iz pisača.
  - Ako pisač ima zasebne podne optionalne odlagače ili izlazne opcije koje su postavljene na njega, odvojite ih prije premještanja pisača.
  - Ako pisač ima postolje s kotačićima, pažljivo ga odgurajte na novu lokaciju. Pazite prilikom prelaska preko pragova i utora u podu.
  - Ako pisač nema postolje s kotačićima, ali je konfiguriran s optionalnim odlagačima ili izlaznim opcijama, odvojite izlazne opcije i podignite pisač s odlagača. Nemojte pokušavati istovremeno podići pisač i bilo koju od opcija.
  - Za podizanje pisača obavezno koristite rukohvate na njemu.
  - Bilo koja kolica koja koristite za premještanje pisača moraju imati površinu dovoljno veliku za cijeli pisač.
  - Bilo koja kolica koja koristite za premještanje hardverskih opcija moraju imati površinu dovoljno veliku za njihove dimenzije.
  - Držite pisač u uspravnom položaju.
  - Izbjegavajte pokrete koji bi mogli uzrokovati veliko podrhtavanje.
  - Pazite da vam prsti ne budu ispod pisača prilikom njegovog spuštanja.
  - Pazite da oko pisača bude dovoljno slobodnog prostora.

**Napomena:** Oštećenja pisača prouzročena nepravilnim premještanjem nisu pokriveni jamstvom pisača.

### Otprema pisača

Upute o otpremi pisača potražite na adresi <http://support.lexmark.com> ili se obratite podršci za kupce.

## Štednja energije i papira

### Postavljanje načina rada za štednju energije

#### Ekološki način rada

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uređaj > Upravljanje napajanjem > Ekološki način rada.**
- 2 Odaberite postavku.

#### Stanje mirovanja

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uređaj > Upravljanje napajanjem > Prekoračenja vremena > Stanje mirovanja.**
- 2 Unesite broj minuta tijekom kojih će pisač biti neaktivan prije ulaska u stanje mirovanja.

#### Hibernacija

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uređaj > Upravljanje napajanjem > Prekoračenja vremena > Prekoračenje vremena za hibernaciju.**
- 2 Odaberite vrijeme prije ulaska pisača u hibernaciju.

#### Napomene:

- Pazite da pisač aktivirate iz hibernacije prije slanja zadatka ispisivanja.
- Embedded Web Server onemogućen je kada je pisač u hibernaciji.

### Prilagodba svjetline zaslona pisača

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uređaj > Preference > Svjetlina zaslona.**
- 2 Podesite postavku.

## Štednja potrošnog materijala

- Ispisujte papir obostrano.

**Napomena:** Obostrano ispisivanje zadana je postavka u upravljačkom programu za ispisivanje.

- Ispisujte više stranica na jedan list papira.
- Prije ispisa uz pomoć značajke pretpregleda provjerite kako će dokument izgledati.
- Ispišite jednu kopiju dokumenta u svrhu provjere sadržaja i formata.

# Recikliranje

## Recikliranje Lexmark proizvoda

Za povratak Lexmark proizvoda radi recikliranja:

1 Posjetite [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).

2 Odaberite proizvod koji želite reciklirati.

**Napomena:** Potrošni materijal i hardver koji nisu navedeni u Lexmark programu za prikupljanje i recikliranje mogu se reciklirati putem vašeg lokalnog centra za recikliranje.

## Recikliranje pakiranja Lexmark proizvoda

Lexmark se neprekidno trudi smanjiti količinu pakiranja. Manja količina materijala za pakiranje znači da se Lexmark pisači prevoze na najučinkovitiji način uz veliku pozornost prema okolišu te da manje materijala završi na odlagalištima. Takva učinkovitost rezultira smanjenom emisijom stakleničkih plinova, uštedom energije i očuvanjem prirodnih resursa. Lexmark u nekim državama ili regijama također nudi recikliranje pakiranja. Za dodatne informacije posjetite [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle), a zatim odaberite državu ili regiju. Informacije o dostupnim programima reciklaže pružaju se zajedno s informacijama o reciklaži proizvoda.

Lexmark koristi karton koji se može u potpunosti reciklirati gdjegod postoje pogoni za reciklažu valovite ljepenke. Takvih pogona u vašoj regiji možda nema.

Pjena koju Lexmark koristi može se reciklirati gdjegod postoje pogoni za reciklažu pjene. Takvih pogona u vašoj regiji možda nema.

Kada spremnik vraćate tvrtki Lexmark, možete upotrijebiti kutiju u kojoj vam je dopremljen. Lexmark će reciklirati kutiju.

## Vraćanje Lexmark spremnika za ponovnu upotrebu i recikliranje

Program za sakupljanje spremnika tvrtke Lexmark omogućuje vam besplatan povrat upotrijebljenih spremnika tvrtke Lexmark za ponovnu upotrebu ili reciklažu. Sto posto praznih spremnika koji se vrate tvrtki Lexmark ponovo se upotrebljava ili rastavlja u svrhu recikliranja. Kutije u kojima se spremnici vraćaju također se recikliraju.

Za povrat spremnika tvrtke Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže, učinite sljedeće:

1 Posjetite [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).


2 Odaberite proizvod koji želite reciklirati.

# Otklanjanje zaglavljenih papira

## Izbjegavanje zaglavljivanja

### Ispravno uložite papir

- Pazite da papir bude plošno položen u odlagaču.

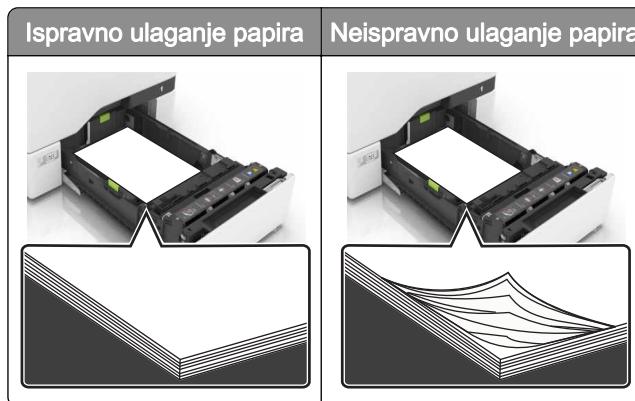

- Nemojte puniti niti vaditi odlagač dok pisač ispisuje.
- Nemojte ulagati previše papira. Provjerite je li visina umetnutog papira ispod oznake maksimalne visine papira.
- Nemojte gurati papir u odlagač. Uložite papir na način prikazan na slici.




- Pazite da vodilice za papir budu ispravno postavljene i da previše ne pritišću papir ili omotnice.
- Nakon ulaganja papira odlagač čvrsto gurnite u pisač.

### Upotreba preporučenog papira

- Koristite isključivo preporučeni papir ili posebne medije.
- Nemojte ulagati papir koji je zgužvan, naboran, vlažan ili savijen.

- Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.

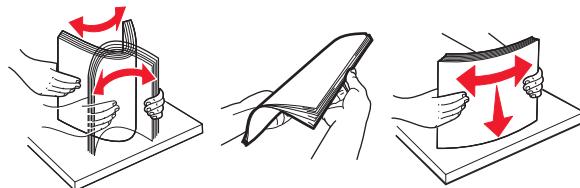


- Nemojte ulagati papir koji je ručno obrezan ili podrezan.
- Nemojte miješati formate, gramature ili vrste papira u istom odlagaču.
- Pazite da format i vrsta papira budu ispravno postavljeni na računalu ili upravljačkoj ploči pisača.
- Spremite papir sukladno preporukama proizvođača.

## Pronalaženje mjesta zaglavljivanja

### Napomene:

- Kada je pomoć pri zaglavljivanju uključena, pisač nakon uklanjanja zaglavljenog papira provlači prazne ili djelomično ispisane papire. Potražite prane stranice u izlaznom dijelu pisača.
- Kada je Oporavak od zaglavljivanja postavljen na Uključeno ili Automatski, pisač ponovo ispisuje zaglavljene stranice.

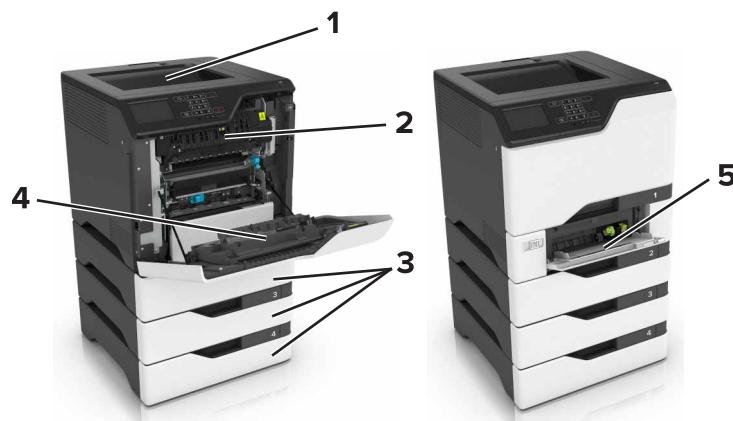

	Mjesta zaglavljivanja
1	Standardni odjeljak
2	Grijач
3	Odlagači
4	Jedinica za obostrani rad
5	Ulagač za razne medije

## Zaglavljivanje papira u odlagačima


- 1 Izvucite odlagač.



**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Statički elektricitet može lako oštetiti senzor u opcionalnom odlagaču. Prije vađenja zaglavljenog papira iz odlagača, dodirnite metalnu površinu.

- 2 Izvadite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

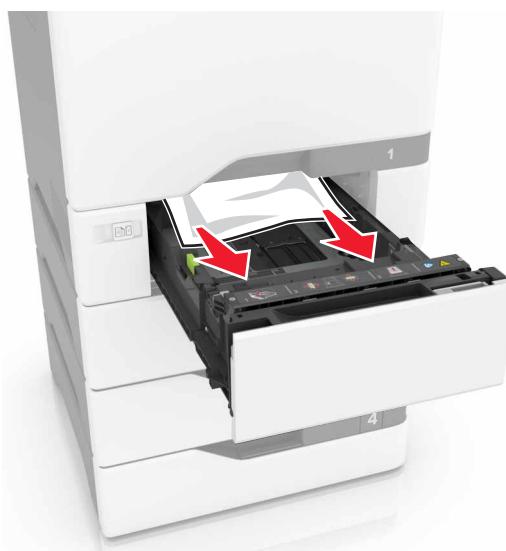

- 3 Umetnute odlagač.


## Zaglavljeni papir u ulagaču za razne medije

1 Izvadite papir iz ulagača za razne medije.

2 Izvucite odlagač.

3 Izvadite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

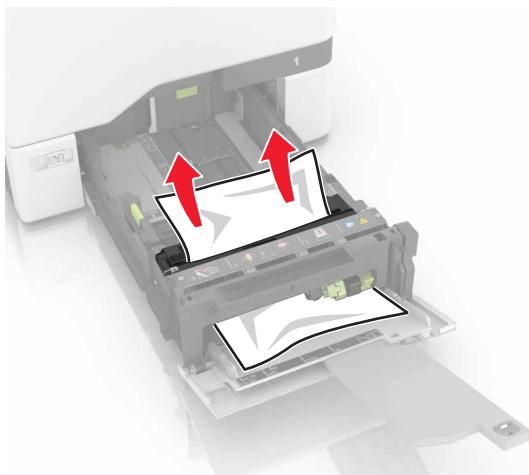

4 Umetnите odlagač.

## Zaglavljeni papir u standardnom odjeljku


1 Izvadite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.



2 Otvorite vratašca A i D i zatim uklonite fragmente papire.

 **OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.

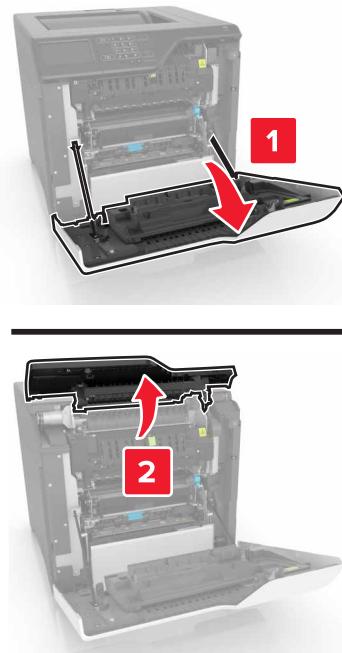

3 Zatvorite vratašca D i A.

## Zaglavljeni papir iza vratašaca A

### Zaglavljeni papir u grijaču



1 Otvorite vratašca A.

 **OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.




2 Izvadite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

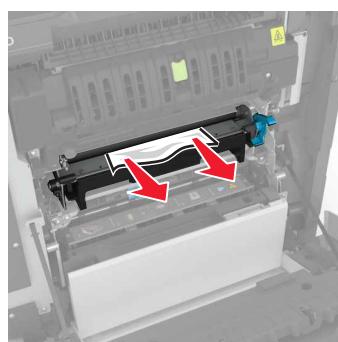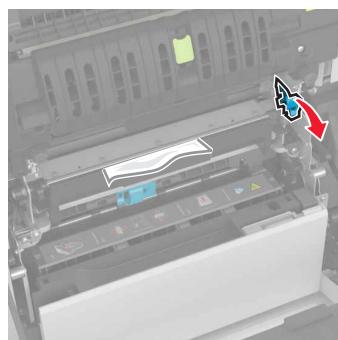


3 Otvorite vratašca za pristup grijaču.

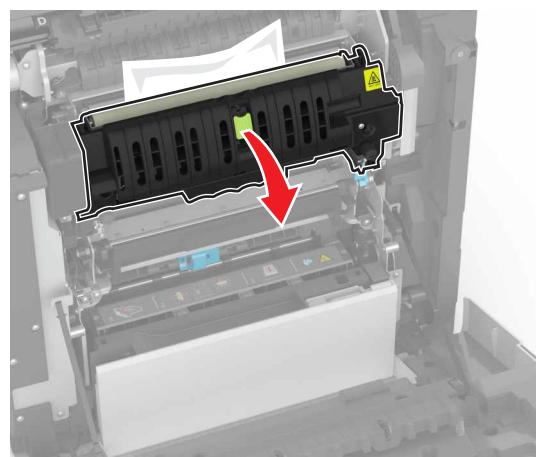

4 Izvadite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

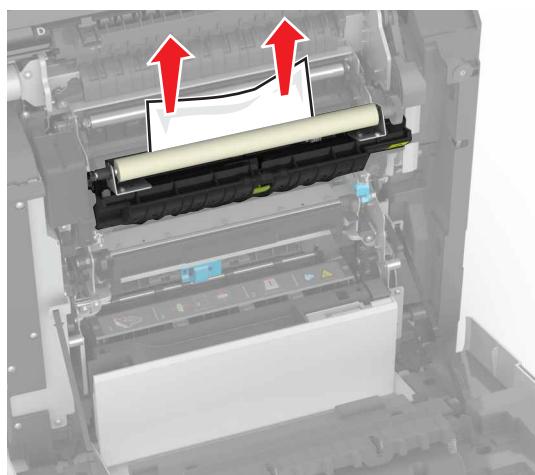

**5** Zatvorite vratašca A.


### Zaglavljeni papir u jedinici za obostrani rad

**1** Otvorite vratašca A.

 **OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.




2 Otvorite poklopac sklopa za obostrani rad.

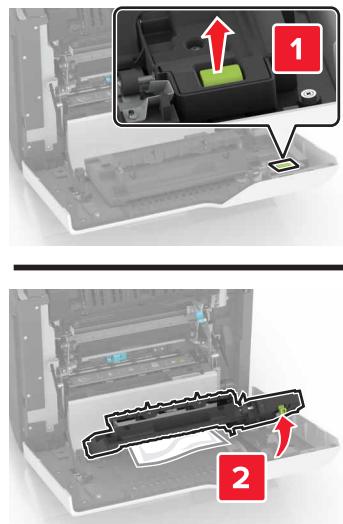

3 Izvadite zaglavljeni papir.

Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

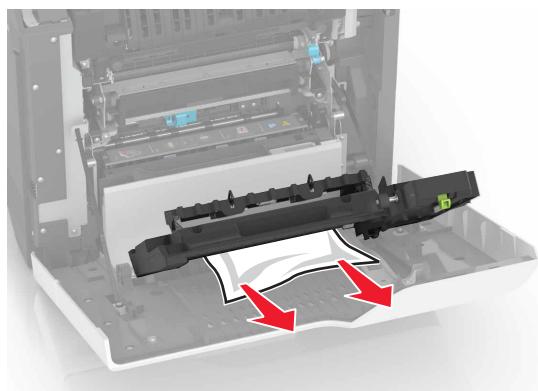

4 Zatvorite poklopac sklopa za obostrani rad i vratašca A.

# Rješavanje problema

## Problemi s mrežnom vezom

### Embedded Web Server ne može se otvoriti

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> Provjerite je li preglednik koji koristite podržan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internet Explorer® verzije 9 ili noviji</li> <li>• Safari verzije 8.0.3 ili noviji</li> <li>• Google Chrome™</li> <li>• Mozilla Firefox</li> </ul> Je li vaš preglednik podržan?	Prijedite na 2. korak.	Instalirajte podržani preglednik.
<b>2. korak</b> Provjerite je li IP adresa pisača točna. Prikaz IP adrese pisača: <ul style="list-style-type: none"> <li>• S početnog zaslona</li> <li>• Iz dijela izbornika mreže/priključaka koji prikazuje podatke za TCP/IP.</li> <li>• Ispisom stranice mrežnog postavljanja te potom pronalaženjem dijela koji obrađuje TCP/IP</li> </ul> <b>Napomena:</b> IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.	Prijedite na 3. korak.	Unesite ispravnu IP adresu u adresno polje.
<b>3. korak</b> Provjerite je li pisač uključen.  Je li pisač uključen?	Prijedite na 4. korak.	Uključite pisač.
<b>4. korak</b> Provjerite funkcioniра li mrežna veza.  Funkcioniра li mrežna veza?	Prijedite na 5. korak.	Obratite se administratoru.
<b>5. korak</b> Provjerite jesu li kabelske veze pisača i ispisnog poslužitelja dobro spojene. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji za postavljanje koju ste dobili s pisačem.  Jesu li kabelske veze dobro pričvršćene?	Prijedite na 6. korak.	Pričvrstite kabelske veze.

Radnja	Da	Ne
<b>6. korak</b> Provjerite jesu li proxy poslužitelji za web onemogućeni.  Jesu li proxy poslužitelji za web onemogućeni?	Prijedite na 7. korak.	Obratite se administratoru.
<b>7. korak</b> Pristupite aplikaciji Embedded Web Server.  Je li se Embedded Web Server otvorio?	Problem je riješen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Flash pogon ne može se očitati

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> Provjerite je li flash pogon priključen u prednji USB priključak. <b>Napomena:</b> Flash pogon ne radi kada je priključen u stražnji USB priključak.  Je li flash pogon priključen u prednji USB priključak?	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.
<b>2. korak</b> Provjerite je li flash pogon podržan. Za dodatne informacije pogledajte " <a href="#">Podržani flash pogoni i vrste datoteka</a> " na 31. str.  Prikazuje li se i dalje obavijest s pogreškom?	Prijedite na 3. korak.	Problem je riješen.
<b>3. korak</b> Provjerite je li prednji USB priključak onemogućen. Za dodatne informacije pogledajte " <a href="#">Omogućavanje USB priključka</a> " na 74. str..  Prikazuje li se i dalje obavijest s pogreškom?	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Omogućavanje USB priključka

Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Mreža/priključci > USB > Omogući USB priključak.

## Provjera mogućnosti povezivanja pisača

1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Izvješća > Mreža > Stranica za postavljanje mreže.

2 Provjerite prvi odjeljak stranice za postavljanje mreže i potvrdite da je status povezano.

Ako je status povezano, onda LAN točka povezivanja možda nije aktivna ili je mrežni kabel iskopčan ili neispravan. Za pomoć se obratite administratoru.

# Problemi s hardverskim opcijama

## Interna opcija ne može se otkriti

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.  Funkcionira li interna opcija ispravno?	Problem je riješen.	Prijeđite na 2. korak.
<b>2. korak</b> Ispišite stranicu s postavkama izbornika, a zatim provjerite nalazi li se interna opcija na popisu Instalirane značajke.  Je li interna opcija navedena na stranici s postavkama izbornika?	Prijeđite na 4. korak	Prijeđite na 3. korak.
<b>3. korak</b> Provjerite je li interna opcija pravilno instalirana na ploču kontrolera. a Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice. b Provjerite je li interna opcija priključena na odgovarajuće mjesto na ploči kontrolera. c Priključite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.   <b>OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:</b> Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.	Problem je riješen.	Prijeđite na 4. korak.
Funkcionira li interna opcija ispravno?		
<b>4. korak</b> a Provjerite je li interna opcija dostupna u upravljačkom programu za ispis.  <b>Napomena:</b> Ako je potrebno, ručno dodajte internu opciju u upravljački program za ispis kako bi postala dostupna tijekom ispisivanja. Za dodatne informacije pogledajte " <a href="#">Dodavanje dostupnih opcija u upravljačkom programu za ispisivanje</a> " na <a href="#">121. str.</a> . b Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.  Funkcionira li interna opcija ispravno?	Problem je riješen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## ISP ne funkcionira pravilno

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> Ispišite stranicu s postavkama izbornika, a zatim provjerite nalazi li se internal solutions port (ISP) na popisu Instalirane značajke.  Je li ISP naveden na popisu Instalirane značajke?	Prijedite na 3. korak	Prijedite na 2. korak.
<b>2. korak</b> Uklonite, a zatim ponovo instalirajte ISP. Za dodatne informacije pogledajte " <a href="#">Internal solutions port (ISP) – postavljanje</a> " na <a href="#">109. str.</a> .  <b>Napomena:</b> Koristite podržani ISP.  Funkcionira li ISP pravilno?	Problem je riješen.	Prijedite na 3. korak.
<b>3. korak</b> Provjerite kabel i ISP vezu. <b>a</b> Upotrijebite odgovarajući kabel, a zatim provjerite je li čvrsto priključen na ISP. <b>b</b> Provjerite je li spojni kabel ISP-a čvrsto priključen na ploču kontrolera.  Funkcionira li ISP pravilno?	Problem je riješen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Kartica paralelnog ili serijskog sučelja ne funkcionira ispravno

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> Ispišite stranicu s postavkama izbornika, a zatim provjerite nalazi li se kartica paralelnog ili serijskog sučelja na popisu Instalirane značajke.  Je li kartica paralelnog ili serijskog sučelja navedena na popisu Instalirane značajke?	Prijedite na 3. korak.	Prijedite na 2. korak.
<b>2. korak</b> Uklonite, a zatim instalirajte karticu paralelnog ili serijskog sučelja. Za dodatne informacije pogledajte " <a href="#">Internal solutions port (ISP) – postavljanje</a> " na <a href="#">109. str.</a> .  Funkcionira li ispravno kartica paralelnog ili serijskog sučelja?	Problem je riješen.	Prijedite na 3. korak.
<b>3. korak</b> Provjerite vezu između kabela i kartice paralelnog ili serijskog sučelja.  Funkcionira li ispravno kartica paralelnog ili serijskog sučelja?	Problem je riješen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Otkrivena je neispravna flash memorija

Pokušajte nešto od sljedećega:

- Zamijenite neispravnu flash memoriju.
- Na upravljačkoj ploči pisača odaberite **Nastavi** kako biste zanemarili poruku i nastavili s ispisom.
- Otkažite trenutni zadatak ispisivanja.

## U flash memoriji nema dovoljno prostora za resurse

Pokušajte nešto od sljedećega:

- Na upravljačkoj ploči pisača odaberite **Nastavi** kako biste obrisali poruku i nastavili s ispisom.
- Izbrisite fontove, makronaredbe i druge podatke koji su spremljeni u flash memoriji.
- Instalirajte flash memoriju većeg kapaciteta.

**Napomena:** Preuzeti fontovi i makronaredbe koje nisu prethodno spremljene u flash memoriju bit će izbrisane.

## Otkrivena je neformatirana flash memorija

Pokušajte nešto od sljedećega:

- Na upravljačkoj ploči odaberite **Nastavi** kako biste zaustavili defragmentaciju i nastavili s ispisom.
- Formatirajte flash memoriju.

**Napomena:** Ako se poruka pogreške nastavi prikazivati, flash memorija možda je oštećena i potrebno ju je zamijeniti.

## Problemi s potrošnim materijalom

### Zamijenite spremnik, regija pisača se ne podudara

Kako biste ispravili taj problem, kupite spremnik s pravilnom regijom koja odgovara regiji pisača ili kupite univerzalni spremnik.

- Prvi broj u poruci nakon 42 označava regiju pisača.
- Drugi broj u poruci nakon 42 označava regiju spremnika.

### Regije pisača i spremnika s tonerom

Regija	Brojčana šifra
Univerzalna ili nedefinirana regija	0
Sjeverna Amerika (SAD, Kanada)	1
Europsko ekonomsko područje, Zapadna Europa, Nordijske države, Švicarska	2
Azija i Pacifik	3
Latinska Amerika	4
Ostatak Europe, Bliski istok, Afrika	5

Regija	Brojčana šifra
Australija, Novi Zeland	6
Regija nije valjana	9

**Napomena:** Kako biste pronašli postavke regije na pisaču i spremniku s tonerom, ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči odaberite: **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa.**

## Potrošni materijal nije Lexmark

Pisač je otkrio da je umetnut potrošni materijal ili dio koji nije proizvela tvrtka Lexmark.

Lexmark pisači najbolje funkcioniraju s originalnim Lexmark dijelovima i potrošnim materijalom. Upotreba potrošnog materijala i dijelova trećih proizvođača može utjecati na učinkovitost, pouzdanost i trajnost pisača i ispisnih dijelova.

Svi pokazatelji vijeka trajanja namijenjeni su upotrebi Lexmark dijelova i potrošnog materijala te mogu davati nepredvidive rezultate ako se koriste dijelovi ili potrošni materijal drugih proizvođača. Upotreba ispisnih dijelova nakon isteka roka upotrebe može oštetiti Lexmark pisač i povezane sklopove.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Upotreba potrošnog materijala i dijelova trećih proizvođača može utjecati na pokrivenost jamstvom. Oštećenja koja nastanu zbog upotrebe dijelova ili potrošnog materijala drugih proizvođača nisu pokrivena jamstvom.

Kako biste označili da prihvataćete sve navedene rizike i želite nastaviti s upotrebom neoriginalnog potrošnog materijala ili dijelova u svom pisaču, na upravljačkoj ploči istovremeno pritisnite X i # i zadržite pritisak 15 sekundi.

Ako ne želite prihvati te rizike, izvadite potrošni materijal ili dio drugog proizvođača iz pisača i umetnite originalni Lexmark potrošni materijal ili dio. Za dodatne informacije pogledajte "[Upotreba originalnih Lexmark dijelova i potrošnog materijala](#)" na 40. str..

Ako pisač ne bude htio ispisivati nakon što istovremeno pritisnete X i # i zadržite pritisak 15 sekundi, ponovo postavite brojač upotrebe potrošnog materijala.

1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

**Postavke > Uređaj > Održavanje > Konfiguracijski izbornik > Upotreba potrošnih materijala i brojači**

2 Odaberite dio ili potrošni materijal koji želite ponovo postaviti i odaberite **Pokreni**.

3 Pročitajte poruku upozorenja i odaberite **Nastavi**.

4 Za brisanje poruke istovremeno pritisnite X i # i zadržite pritisak 15 sekundi.

**Napomena:** Ako ne možete ponovo postaviti brojače upotrebe potrošnog materijala, proizvod vratite u trgovinu u kojoj ste ga kupili.

## Problemi s ulaganjem papira

### Omotnice se lijepe prilikom ispisivanja

Radnja	Da	Ne
<p>1 Koristite omotnice koje su bile pohranjene na suhom mjestu.  <b>Napomena:</b> U slučaju ispisivanja na vlažne omotnice može doći do lijepljenja omotnica.</p> <p>2 Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Lijepi li se omotnica prilikom ispisivanja?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

### Ispisivanje s razvrstavanjem ne funkcioniра

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p>a Na početnom zaslonu dodirnite Postavke &gt; Ispisivanje &gt; Izgled &gt; Razvrstavanje.</p> <p>b Postavite Razvrstavanje na Uključeno.</p> <p>c Ispišite dokument.</p> <p>Jesu li stranice ispravno razvrstane?</p>	Problem je riješen.	Prijeđite na 2. korak.
<p><b>2. korak</b></p> <p>a Otvorite dijaloški okvir Ispis u dokumentu koji pokušavate ispisati i zatim odaberite Razvrstavanje.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Jesu li stranice ispravno razvrstane?</p>	Problem je riješen.	Prijeđite na 3. korak.
<p><b>3. korak</b></p> <p>a Smanjite broj stranica za ispisivanje.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Jesu li stranice ispravno razvrstane?</p>	Problem je riješen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Savijanje papira

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> Pomaknite vodilice za papir u odlagaču na odgovarajući položaj za uloženi papir.  Je li papir još uvijek savijen?	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.
<b>2. korak</b> <b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu i težinu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite odgovaraju li postavke papiru koji je umetnut u odlagač.</li> <li>Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača.</li> </ul> <b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.  Je li papir još uvijek savijen?	Prijedite na 3. korak.	Problem je riješen.
<b>3. korak</b> <b>a</b> Izvadite papir iz odlagača, a zatim ga okrenite. <b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.  Je li papir još uvijek savijen?	Prijedite na 4. korak.	Problem je riješen.
<b>4. korak</b> <b>a</b> Uložite papir iz novog paketa. <b>Napomena:</b> Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe. <b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.  Je li papir još uvijek savijen?	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Povezivanje odlagača ne funkcioniра

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> <b>a</b> Provjerite je li papir u odlagačima istog formata i vrste. <b>b</b> Provjerite jesu li vodilice za papir pravilno postavljene. <b>c</b> Ispišite dokument.  Povezuju li se odlagači kako treba?	Problem je riješen.	Prijedite na 2. korak.

Radnja	Da	Ne
<p><b>2. korak</b></p> <p>a Na početnom zaslonu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija odlagača &gt; Format/vrsta papira.</b></p> <p>b Postavite format i vrstu papira tako da odgovara formatu i vrsti papira u povezanim odlagačima.</p> <p>c Ispišite dokument.</p> <p>Povezuju li se odlagači kako treba?</p>	Problem je riješen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Provjerite vezu odlagača

Pokušajte nešto od sljedećega:

- Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.

Ako se pogreška ponovi, učinite sljedeće:

- 1 Isključite pisač.
- 2 Iskopčajte kabel za napajanje iz strujne utičnice.
- 3 Izvadite označeni odlagač.
- 4 Umetnите odlagač.
- 5 Ukopčajte kabel za napajanje u strujnu utičnicu.



**OPREZ—MOGUĆE OZLJEDJE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

- 6 Uključite pisač.

Ako se pogreška ponovi, učinite sljedeće:

- 1 Isključite pisač.
  - 2 Iskopčajte kabel za napajanje iz strujne utičnice.
  - 3 Izvadite označeni odlagač.
  - 4 Obratite se službi za korisničku podršku.
- Na upravljačkoj ploči odaberite **Nastavi** kako biste obrisali poruku i nastavili s ispisom.

## Papir se često zaglavljuje

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> <p><b>a</b> Izvucite odlagač.</p> <p><b>b</b> Provjerite je li papir ispravno umetnut.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite jesu li vodilice za papir pravilno postavljene.</li> <li>Provjerite je li visina umetnutog papira ispod oznake maksimalne visine papira.</li> <li>Za ispisivanje svakako koristite papir preporučenog formata i vrste.</li> </ul> <p><b>c</b> Umetnите odlagač.</p> <p><b>d</b> Ispišite dokument.</p> <p>Jesu li zaglavljivanja papira još uvijek česta?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.
<b>2. korak</b> <p><b>a</b> U izborniku Papir na upravljačkoj ploči provjerite prepoznajte li pisač točnu veličinu papira.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatok ispisivanja.</p> <p>Jesu li zaglavljivanja papira još uvijek česta?</p>	Prijedite na 3. korak.	Problem je riješen.
<b>3. korak</b> <p><b>a</b> Uložite papir iz novog paketa.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Jesu li zaglavljivanja papira još uvijek česta?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Zaglavljene stranice ne ispisuju se ponovno

Radnja	Da	Ne
<p><b>a</b> Na početnom zaslonu dodirnite Postavke &gt; Uređaj &gt; Obavijesti &gt; Oporavak sadržaja zaglavljenog papira.</p> <p><b>b</b> Odaberite Uključeno ili Automatski.</p> <p><b>c</b> Primijenite izmjene.</p> <p>Ispisuju li se zaglavljene stranice ponovo?</p>	Problem je riješen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

# Problemi s ispisivanjem

## Povjerljivi i drugi dokumenti na čekanju ne ispisuju se

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Na upravljačkoj ploči provjerite pojavljuju li se dokumenti na popisu Zadaci na čekanju. <b>Napomena:</b> Ako dokumenti nisu na popisu, ispišite ih pomoću značajke Ispis i čekanje.</li> <li><b>b</b> Ispišite dokumente.</li> </ul> <p>Jesu li dokumenti ispisani?</p>	Problem je riješen.	Prijedite na 2. korak.
<b>2. korak</b> <p>Zadatak ispisivanja može sadržavati pogrešku u formatiranju i podatke koji nisu valjni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Izbrisite zadatak ispisa, a zatim ga ponovo pošaljite.</li> <li>• U slučaju PDF datoteka generirajte novu datoteku, a potom ispišite dokumente.</li> </ul> <p>Jesu li dokumenti ispisani?</p>	Problem je riješen.	Prijedite na 3. korak.
<b>3. korak</b> <p>Ako ispisujete s interneta, pisač možda očitava više naziva zadataka kao duplike.</p> <p><b>Za korisnike sustava Windows</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Otvorite dijaloški okvir Preference ispisa.</li> <li><b>b</b> U odjeljku Ispis i čekanje odaberite <b>Zadrži duplike dokumenata</b>.</li> <li><b>c</b> Unesite PIN.</li> <li><b>d</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</li> </ul> <p><b>Za korisnike računala Macintosh</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Spremite svaki zadatak pod različitim nazivom.</li> <li><b>b</b> Pošaljite zadatak individualno.</li> </ul> <p>Jesu li dokumenti ispisani?</p>	Problem je riješen.	Prijedite na 4. korak.
<b>4. korak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Izbrisite neke zadatke na čekanju kako biste oslobodili memoriju pisača.</li> <li><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</li> </ul> <p>Jesu li dokumenti ispisani?</p>	Problem je riješen.	Prijedite na 5. korak.
<b>5. korak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Dodajte memoriju pisaču.</li> <li><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</li> </ul> <p>Jesu li dokumenti ispisani?</p>	Problem je riješen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Sporo ispisivanje

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> <p><b>a</b> Pazite da pisač ne bude u ekološkom ili tihom načinu rada.  <b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač sporo?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.
<b>2. korak</b> <p><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite odgovaraju li postavke papiru koji je umetnut u odlagač.</li> <li>Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača.</li> </ul> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač sporo?</p>	Prijedite na 3. korak.	Problem je riješen.
<b>3. korak</b> <p><b>a</b> Smanjite broj stranica za ispisivanje.  <b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač sporo?</p>	Prijedite na 4. korak.	Problem je riješen.
<b>4. korak</b> <p><b>a</b> Uklonite zadatke na čekanju.  <b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač sporo?</p>	Prijedite na 5. korak.	Problem je riješen.
<b>5. korak</b> <p><b>a</b> Kabel pisača dobro ukopčajte u pisač i računalo, ispisni poslužitelj, opciju ili drugi mrežni uređaj.  <b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač sporo?</p>	Prijedite na 6. korak.	Problem je riješen.
<b>6. korak</b> <p><b>a</b> U izborniku Kvaliteta na upravljačkoj ploči za razlučivost ispisa odaberite 4800CQ.  <b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač sporo?</p>	Prijedite na 7. korak.	Problem je riješen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>7. korak</b></p> <p><b>a</b> Uvjerite se da se pisač ne pregrijava.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nakon vrlo dugačkog zadatka ispisivanja pričekajte da se pisač ohladi.</li> <li>• Provjerite preporučenu temperaturu okruženja za pisač. Za dodatne informacije pogledajte <a href="#">"Odabir lokacije za pisač" na 10. str.</a></li> </ul> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač sporo?</p>	Prijeđite na 8. korak.	Problem je riješen.
<p><b>8. korak</b></p> <p><b>a</b> Povećajte kapacitet memorije pisača.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač sporo?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.


## Zadaci ispisivanja ne ispisuju se

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> U dokumentu koji pokušavate ispisati otvorite dijaloški okvir ispisa, zatim provjerite jeste li odabrali odgovarajući pisač.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Je li dokument isписан?</p>	Problem je riješen.	Prijeđite na 2. korak.
<p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Provjerite je li pisač uključen.</p> <p><b>b</b> Razriješite poruke o pogreškama koje se pojavljuju na zaslonu.</p> <p><b>c</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Je li dokument isписан?</p>	Problem je riješen.	Prijeđite na 3. korak.
<p><b>3. korak</b></p> <p><b>a</b> Provjerite jesu li priključci aktivni te jesu li kabeli čvrsto priključeni na računalo i pisač.</p> <p>Dodatne informacije potražite u dokumentaciji za postavljanje koju ste dobili s pisačem.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Je li dokument isписан?</p>	Problem je riješen.	Prijeđite na 4. korak.

Radnja	Da	Ne
<p><b>4. korak</b></p> <p><b>a</b> Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Je li dokument isписан?</p>	Problem je riješen.	Prijeđite na 5. korak.
<p><b>5. korak</b></p> <p><b>a</b> Uklonite, a zatim ponovo instalirajte softver pisača.</p> <p><b>Napomena:</b> Softver za pisač dostupan je na adresi <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Je li dokument isписан?</p>	Problem je riješen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Kvaliteta ispisa je loša

### Prazne ili bijele stranice

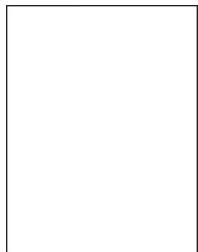


**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice s uzorcima za kvalitetu kako biste utvrdili koja boja nedostaje. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Rješavanje problema > Stranice osnovne kvalitete ispisa.

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Izvadite, a zatim ponovo umetnите ispisnu jedinicu ili ispisni komplet.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ispisnu jedinicu ili ispisni komplet nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne dodirujte donju stranu ispisne jedinice ili ispisnog kompleta kako biste izbjegli oštećenja.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač još uvijek prazne ili bijele stranice?</p>	Prijeđite na 2. korak.	Problem je riješen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Zamijenite ispisnu jedinicu ili komplet za ispisivanje.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ispisnu jedinicu ili ispisni komplet nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne dodirujte donju stranu ispisne jedinice ili ispisnog kompleta kako biste izbjegli oštećenja.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač još uvijek prazne ili bijele stranice?</p>	<p>Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a>.</p>	Problem je riješen.


## Taman ispis

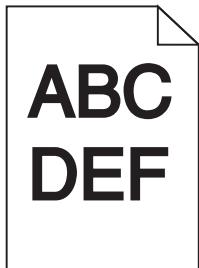

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> U izborniku Kvaliteta na upravljačkoj ploči odaberite <b>Prilagodba boje</b>.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Je li ispis i dalje previše taman?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.
<p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, smanjite zatamnjenos tonera u izborniku Preference ispisivanja ili u dijaloškom okviru Ispisivanje.</p> <p><b>Napomena:</b> Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Je li ispis i dalje previše taman?</p>	Prijedite na 3. korak.	Problem je riješen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>3. korak</b></p> <p><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu, teksturu i gramaturu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite odgovaraju li postavke papiru koji je umetnut u odlagač.</li> <li>Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača.</li> </ul> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Je li ispis i dalje previše taman?</p>	Prijedite na 4. korak.	Problem je riješen.
<p><b>4. korak</b></p> <p>Pazite da papir nema izraženu teksturu ili grubu završnu obradu.</p> <p>Ispisujete li na papiru izražene teksture ili grubom papiru?</p>	Promijenite postavke teksture sukladno papiru na koji ispisujete.	Prijedite na 5. korak.
<p><b>5. korak</b></p> <p><b>a</b> Uložite papir iz novog paketa.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Je li ispis i dalje previše taman?</p>	Prijedite na 6. korak.	Problem je riješen.
<p><b>6. korak</b></p> <p><b>a</b> Izvadite, a zatim vratite bočicu za otpadni toner.</p> <p><b>b</b> U izborniku Kvaliteta na upravljačkoj ploči odaberite <b>Prilagodba boje</b>.</p> <p><b>c</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Je li ispis i dalje previše taman?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.


## Dvostrukе slike

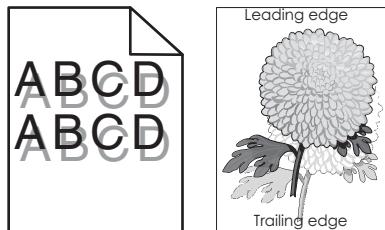

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> U odlagač umetnite papir odgovarajuće vrste i gramature.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Pojavljuju li se i dalje dvostrukе slike na ispisima?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu i težinu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite odgovaraju li postavke papiru koji je umetnut u odlagač.</li> <li>Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača.</li> </ul> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Pojavljuju li se i dalje dvostrukе slike na ispisima?</p>	Prijedite na 3. korak.	Problem je riješen.
<p><b>3. korak</b></p> <p><b>a</b> U izborniku Kvaliteta na upravljačkoj ploči odaberite <b>Prilagodba boje</b>.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Pojavljuju li se i dalje dvostrukе slike na ispisima?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.


## Siva pozadina

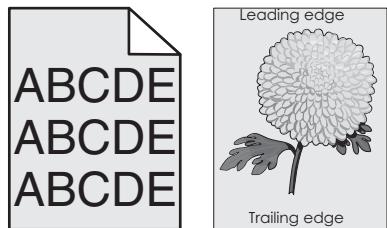

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Na početnom zaslonu dodirnite <b>Postavke &gt; Ispis &gt; Kvaliteta</b>.</p> <p><b>b</b> Podesite zatamnjenošću tonera.</p> <p><b>c</b> Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuje li se na ispisima još uvijek siva pozadina?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.
<p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Na početnom zaslonu dodirnite <b>Postavke &gt; Ispis &gt; Kvaliteta &gt; Napredno rukovanje slikom &gt; Prilagodba boje</b>.</p> <p><b>b</b> Pokrenite postupak.</p> <p><b>c</b> Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuje li se na ispisima još uvijek siva pozadina?</p>	Prijedite na 3. korak.	Problem je riješen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>3. korak</b></p> <p><b>a</b> Izvadite, a zatim ponovo umetnite ispisnu jedinicu ili ispisni komplet.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ispisnu jedinicu ili ispisni komplet nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne dodirujte donju stranu ispisne jedinice ili ispisnog kompleta kako biste izbjegli oštećenja.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuje li se na ispisima još uvijek siva pozadina?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Vodoravne tamne linije

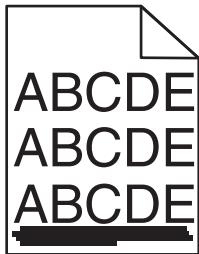


**Napomena:** Ako se na ispisima učestalo pojavljuju vodoravne tamne linije, pogledajte temu „Nedostaci ispisa koji se ponavljaju“.

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite odlagač ili ulagač u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisu još uvijek tamne vodoravne linije?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.
<p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu i težinu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite odgovaraju li postavke papiru koji je umetnut u odlagač.</li> <li>Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača.</li> </ul> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisu još uvijek tamne vodoravne linije?</p>	Prijedite na 3. korak.	Problem je riješen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>3. korak</b></p> <p><b>a</b> Uložite papir iz novog paketa.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Papir spremite u originalnu ambalažu do ponovne upotrebe.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisu još uvijek tamne vodoravne linije?</p>	Prijedite na 4. korak.	Problem je riješen.
<p><b>4. korak</b></p> <p><b>a</b> Izvadite, a zatim ponovo umetnite ispisnu jedinicu ili ispisni komplet.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ispisnu jedinicu ili ispisni komplet nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne dodirujte donju stranu ispisne jedinice ili ispisnog kompleta kako biste izbjegli oštećenja.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisu još uvijek tamne vodoravne linije?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Vodoravne bijele linije

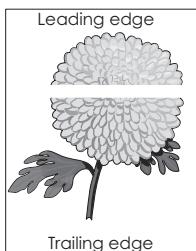


**Napomena:** Ako se na ispisima učestalo pojavljuju vodoravne tamne linije, pogledajte temu „Nedostaci ispisa koji se ponavljaju“.

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu i težinu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite odgovaraju li postavke papiru koji je umetnut u odlagač.</li> <li>Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača.</li> </ul> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisu još uvijek bijele vodoravne linije?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.

Radnja	Da	Ne
<b>2. korak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> U navedeni odlagač ili ulagač umetnite preporučenu vrstu papira.</li> <li><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</li> </ul> <p>Pojavljuju li se na ispisu još uvijek bijele vodoravne linije?</p>	Prijedite na 3. korak.	Problem je riješen.
<b>3. korak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Izvadite, a zatim ponovo umetnite ispisnu jedinicu ili ispisni komplet.</li> </ul> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ispisnu jedinicu ili ispisni komplet nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne dodirujte donju stranu ispisne jedinice ili ispisnog kompleta kako biste izbjegli oštećenja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</li> </ul> <p>Pojavljuju li se na ispisu još uvijek bijele vodoravne linije?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.


## Neodgovarajuće margine

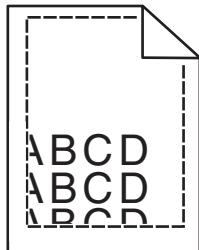

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Stisnite i povucite vodilice za papir u ispravan položaj za veličinu papira koji ulažete.</li> <li><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</li> </ul> <p>Jesu li margine ispravne?</p>	Problem je riješen.	Prijedite na 2. korak.
<b>2. korak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> U izborniku Papir na upravljačkoj ploči provjerite prepoznajte li pisač točnu veličinu papira.</li> <li><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</li> </ul> <p>Jesu li margine ispravne?</p>	Problem je riješen.	Prijedite na 3. korak.


Radnja	Da	Ne
<p><b>3. korak</b></p> <p><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite veličinu papira u dijaloskom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite odgovaraju li postavke papiru koji je umetnut u odlagač.</li> <li>Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača.</li> </ul> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Jesu li margine ispravne?</p>	Problem je riješen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Iskrivljeni ili neravni znakovi

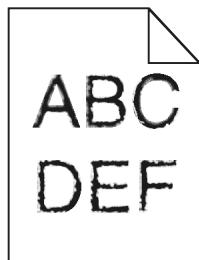

Radnja	Da	Ne
<p><b>a</b> Provjerite podržava li pisač fontove instalirane na računalu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Na upravljačkoj ploči dodirnite: <b>Postavke &gt; Izvješća &gt; Ispisivanje &gt; Ispisivanje fontova</b></li> <li>Odaberite <b>PCL fontovi</b> ili <b>PS fontovi</b>.</li> </ol> <p><b>b</b> Ako font nije podržan, instalirajte podržani font. Više informacija zatražite od administratora.</p> <p><b>c</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Jesu li znakovi na ispisima još uvijek iskrivljeni ili neravnii?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.


## Svjetao ispis

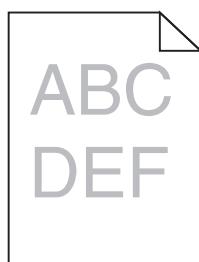

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> <p><b>a</b> U izborniku Kvaliteta na upravljačkoj ploči odaberite <b>Prilagodba boje</b>.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Je li ispis i dalje previše svijetao?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.
<b>2. korak</b> <p><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, povećajte zatamnjenos tonera u izborniku Preference ispisivanja ili u dijaloškom okviru Ispisivanje.</p> <p><b>Napomena:</b> Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Je li ispis i dalje previše svijetao?</p>	Prijedite na 3. korak.	Problem je riješen.
<b>3. korak</b> <p><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu, teksturu i gramaturu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite odgovaraju li postavke papiru koji je umetnut u odlagač.</li> <li>Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača.</li> </ul> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Je li ispis i dalje previše svijetao?</p>	Prijedite na 4. korak.	Problem je riješen.
<b>4. korak</b> <p>Pazite da papir nema izraženu teksturu ili grubu završnu obradu.</p> <p>Ispisujete li na papiru izražene teksture ili grubom papiru?</p>	Promijenite postavke tekture sukladno papiru na koji ispisujete.	Prijedite na korak 5.
<b>5. korak</b> <p><b>a</b> Uložite papir iz novog paketa.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Je li ispis i dalje previše svijetao?</p>	Prijedite na 6. korak.	Problem je riješen.
<b>6. korak</b> <p><b>a</b> Izvadite, a zatim vratite bočicu za otpadni toner.</p> <p><b>b</b> U izborniku Kvaliteta na upravljačkoj ploči odaberite <b>Prilagodba boje</b>.</p> <p>Je li ispis i dalje previše svijetao?</p>	Prijedite na 7. korak.	Problem je riješen.

Radnja	Da	Ne
<b>7. korak</b> Izvadite, a zatim ponovo umetnite ispisni komplet.  Je li ispis i dalje previše svijetao?	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.


## Mrlje i točke na ispisu

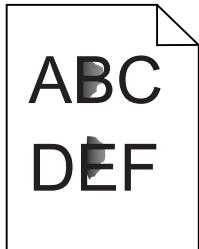

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> Provjerite je li procurio toner u pisaču.  Je li procurio toner u pisaču?	Prijedite na 2. korak.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .
<b>2. korak</b> a Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Uređaj > Preference. b Provjerite podudaraju li se postavke vrste i formata papira onima postavljenima u odlagaču.  Podudaraju li se postavke?	Prijedite na 4. korak.	Prijedite na 3. korak.
<b>3. korak</b> a Promijenite format i vrstu papira u izborniku Papir ili prilagodite postavke formata u odlagaču. b Ispišite dokument.  Sadrži li ispis još uvijek mrlje?	Prijedite na 4. korak.	Problem je riješen.
<b>4. korak</b> a Papir izražene teksture ili grubi papir uložen u odlagač zamijenite običnim papirom. b Ispišite dokument.  Sadrži li ispis još uvijek mrlje?	Prijedite na 5. korak.	Problem je riješen.


Radnja	Da	Ne
<p><b>5. korak</b></p> <p><b>a</b> Zamijenite ispisnu jedinicu ili komplet za ispisivanje.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ispisnu jedinicu ili ispisni komplet nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne dodirujte donju stranu ispisne jedinice ili ispisnog kompleta kako biste izbjegli oštećenja.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Sadrži li ispis još uvijek mrlje?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Neravni ili iskrivljeni ispisi

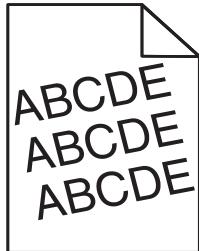

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Izvadite odlagač.</p> <p><b>b</b> Izvadite papir, a zatim uložite papir iz novog paketa.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.</p> <p><b>c</b> Stisnite i povucite vodilice za papir u ispravan položaj za veličinu papira koji ulažete.</p> <p><b>d</b> Umetnute odlagač.</p> <p><b>e</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Je li ispis još uvijek neravan ili iskrivljen?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.
<p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Provjerite je li papir koji koristite podržan.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Je li ispis još uvijek neravan ili iskrivljen?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Ponavljajuće nepravilnosti

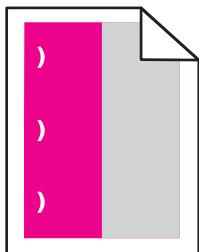


**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite *Mjerač za nepravilnosti (za održavanje)* iz odjeljka Rješavanje problema u izborniku Postavke.

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> <p><b>a</b> Ispišite stranice s uzorcima za kvalitetu. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke &gt; Rješavanje problema &gt; <b>Uzorci osnovne kvalitete ispisa.</b></p> <p><b>b</b> Utvrdite koliko boja ima nepravilnosti.</p> <p>Utječe li na samo jednu boju?</p>	Prijeđite na 2. korak.	Prijeđite na 3. korak.
<b>2. korak</b> <p><b>a</b> Koristeći <i>Mjerač za nepravilnosti (za održavanje)</i>, izmjerite udaljenost između ponavljajućih nepravilnosti na stranici s bojom na koju utječe.</p> <p><b>b</b> Zamijenite potrošni materijal koji odgovara mjerenu na stranici s bojom na koju utječe.</p> <p><b>Komplet za ispisivanje ili ispisna jedinica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 94,20 mm (3,70 inča)</li> <li>• 29,80 mm (1,17 inča)</li> <li>• 25,10 mm (0,99 inča)</li> </ul> <p><b>Jedinica razvijača</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 43,90 mm (1,73 inča)</li> <li>• 45,50 mm (1,79 inča)</li> </ul> <p><b>c</b> Ispišite stranice s uzorcima za kvalitetu.</p> <p>Pojavljuju li se i dalje nepravilnosti?</p>	Zabilježite udaljenost i zatim se obratite <a href="#"><u>službi za korisničku podršku</u></a> ili servisnom predstavniku.	Problem je riješen.


Radnja	Da	Ne
<p><b>3. korak</b></p> <p><b>a</b> Koristeći <i>Mjerač za nepravilnosti (za održavanje)</i>, izmjerite udaljenost između nepravilnosti na stranici s bojom na koju utječe.</p> <p><b>b</b> Zamijenite potrošni materijal koji odgovara mjerenu na stranici s bojom na koju utječe.</p> <p><b>Modul za prijenos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 37,70 mm (1,48 inča)</li> <li>• 78,50 mm (3,09 inča)</li> <li>• 55 mm (2,17 inča)</li> </ul> <p><b>Grijajč</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 95 mm (3,74 inča)</li> <li>• 110 mm (4,33 inča)</li> <li>• 34,60 mm (1,36 inča)</li> </ul> <p><b>c</b> Ispišite stranice s uzorcima za kvalitetu.</p> <p>Pojavljuju li se i dalje nepravilnosti?</p>	Zabilježite udaljenost i zatim se obratite <a href="#"><u>službi za korisničku podršku</u></a> ili servisnom predstavniku.	Problem je riješen.

### Slike u jednoj boji ili crne

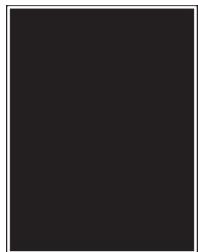



Radnja	Da	Ne
<p><b>a</b> Izvadite, a zatim ponovo umetnite ispisnu jedinicu ili ispisni komplet.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ispisnu jedinicu ili ispisni komplet nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne dodirujte donju stranu ispisne jedinice ili ispisnog kompleta kako biste izbjegli oštećenja.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Dominira li još uvijek na ispisu jedna boja ili crna?</p>	Obratite se <a href="#"><u>službi za korisničku podršku</u></a> .	Problem je riješen.

## Nepotpun tekst ili slike

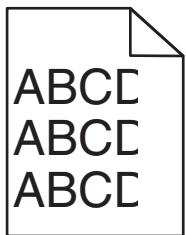


Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> <p><b>a</b> Vodilice za papir u odlagaču pomaknite na položaj koji odgovara umetnutom papiru.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Je li stranica ili slika još uvijek nepotpuna?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.
<b>2. korak</b> <p><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite veličinu papira u izborniku Preference ispisivanja ili u dijaloškom okviru Ispisivanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite odgovaraju li postavke papiru u odlagaču.</li> <li>Možete i promjeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača.</li> </ul> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Je li stranica ili slika još uvijek nepotpuna?</p>	Prijedite na 3. korak.	Problem je riješen.
<b>3. korak</b> <p><b>a</b> Izvadite, a zatim ponovo umetnите ispisnu jedinicu ili ispisni komplet.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ispisnu jedinicu ili ispisni komplet nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne dodirujte donju stranu ispisne jedinice ili ispisnog kompleta kako biste izbjegli oštećenja.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Je li stranica ili slika još uvijek nepotpuna?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Toner se lako briše

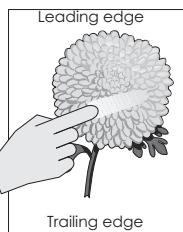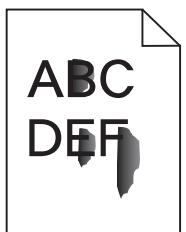


Radnja	Da	Ne
<p><b>1</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu, teksturu i gramaturu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite odgovaraju li postavke papiru koji je umetnut u odlagač.</li> <li>Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača.</li> </ul> <p><b>2</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Skida li se toner i dalje?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Neujednačena gustoća ispisa

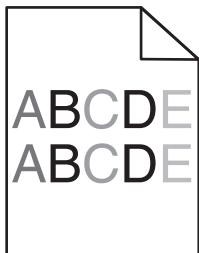


Radnja	Da	Ne
<p>Zamijenite ispisni komplet ili ispisnu jedinicu, a zatim ponovo pošaljite zadatak na ispisivanje.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne izlažite ispisni komplet ili ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Produženo izlaganje može rezultirati problemima s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne dodirujte donju stranu ispisnog kompleta ili ispisne jedinice kako biste izbjegli oštećenja.</p> <p>Je li gustoća ispisa neujednačena?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Okomite tamne crte ili pruge

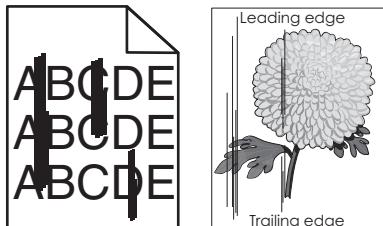

Radnja	Da	Ne
<p><b>a</b> Izvadite, a zatim ponovo umetnite ispisnu jedinicu ili ispisni komplet.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ispisnu jedinicu ili ispisni komplet nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne dodirujte donju stranu ispisne jedinice ili ispisnog kompleta kako biste izbjegli oštećenja.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Pojavljuju li se i dalje okomite tamne crte ili pruge na ispisima?</p>	<p>Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a>.</p>	Problem je riješen.

## Okomite bijele crte

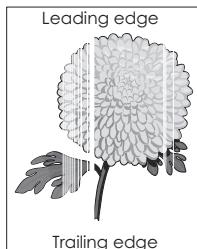

Radnja	Da	Ne
<p><b>a</b> Izvadite, a zatim ponovo umetnite ispisnu jedinicu ili ispisni komplet.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ispisnu jedinicu ili ispisni komplet nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne dodirujte donju stranu ispisne jedinice ili ispisnog kompleta kako biste izbjegli oštećenja.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Pojavljuju li se i dalje okomite bijele crte na ispisima?</p>	<p>Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a>.</p>	Problem je riješen.

## Pisač ne reagira

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> Ukopčajte kabel za napajanje u strujnu utičnicu.   <b>OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:</b> Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.	Problem je riješen.	Prijedite na 2. korak.
Reagira li pisač?		
<b>2. korak</b> Provjerite je li strujna utičnica isključena pomoću sklopke ili prekidača.  Je li strujna utičnica isključena pomoću sklopke ili prekidača?	Uključite sklopku ili ponovo postavite prekidač.	Prijedite na 3. korak.
<b>3. korak</b> Provjerite je li pisač uključen.  Je li pisač uključen?	Prijeđite na 4. korak.	Uključite pisač.
<b>4. korak</b> Provjerite je li pisač u stanju mirovanja ili hibernaciji.  Je li pisač u stanju mirovanja ili hibernaciji?	Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste aktivirali pisač.	Prijedite na 5. korak.
<b>5. korak</b> Provjerite jesu li kabeli koji povezuju pisač i računalo priključeni u odgovarajuće priključke.  Jesi li kabeli priključeni u odgovarajuće priključke?	Prijeđite na 6. korak.	Pazite da uskladite sljedeće: <ul style="list-style-type: none"> <li>• USB kabel s USB priključkom na pisaču</li> <li>• Ethernet kabel s Ethernet priključkom na pisaču</li> </ul>
<b>6. korak</b> Isključite pisač, ponovo priključite hardverske opcije, a zatim ga ponovo uključite.  Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz hardversku opciju.  Reagira li pisač?	Problem je riješen	Prijedite na 7. korak.
<b>7. korak</b> Instalirajte odgovarajući upravljački program za ispisivanje.  Reagira li pisač?	Problem je riješen	Prijedite na 8. korak.

Radnja	Da	Ne
<b>8. korak</b> Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.  Reagira li pisač?	Problem je riješen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Zadatak se ispisuje iz pogrešnog odlagača ili na pogrešnom papiru

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> <b>a</b> Provjerite ispisujete li na odgovarajućem papiru. <b>b</b> Ispišite dokument.  Je li dokument isписан na odgovarajućem papiru?	Prijedite na 2. korak.	Uložite papir odgovarajućeg formata i vrste.
<b>2. korak</b> <b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite format papira i vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite odgovaraju li postavke papiru koji je umetnut u odlagač.</li> <li>Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača.</li> </ul> <b>b</b> Ispišite dokument.  Je li dokument isписан iz željenog odlagača, odnosno na željenom papiru?	Problem je riješen.	Prijedite na 3. korak.
<b>3. korak</b> <b>a</b> Provjerite nisu li odlagači povezani. Za dodatne informacije pogledajte " <a href="#">Povezivanje odlagača</a> " na <a href="#">27. str.</a> . <b>b</b> Ispišite dokument.  Ispisuje li se dokument iz odgovarajućeg odlagača?	Problem je riješen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Problemi s kvalitetom boje

### Podešavanje zatamnjenja tonera

- Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Ispis > Kvaliteta.
- Podesite zatamnjenos tonera.
- Primijenite izmjene.

## Izmjena boja na temelju ispisa

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Ispisivanje > Kvaliteta > Napredno rukovanje slikom > Ispravak boje > Ručno.
- 2 U izborniku Napredno rukovanje odaberite Ispravak boje - sadržaj.
- 3 Odaberite odgovarajuću postavku pretvorbe boja.

Vrsta objekta	Tablice za pretvorbu boje
RGB slika RGB tekst RGB grafika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Živopisno</b> — daje svjetlige, zasićenije boje i može se primijeniti na sve ulazne formate boje.</li> <li>• <b>sRGB prikaz</b> — daje izlaz koji je približan bojama prikazanim na zaslonu. Upotreba crne boje optimizirana je za ispisivanje fotografija.</li> <li>• <b>Prikaz - čista crna</b> — daje izlaz koji je približan bojama prikazanim na zaslonu. Ova postavka koristi samo crni toner za stvaranje svih razina sive boje.</li> <li>• <b>sRGB živopisno</b> — daje veću zasićenost boja za ispravak boja sRGB prikaza. Upotreba crne boje optimizirana je za ispisivanje poslovne grafike.</li> <li>• <b>Isključeno</b></li> </ul>
CMYK slika CMYK tekst CMYK grafika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>US CMYK</b> — primjenjuje ispravak boje približan onome koji daje Specifications for Web Offset Publishing (SWOP).</li> <li>• <b>Euro CMYK</b> — primjenjuje ispravak boje približan onome koji daje Euroscale.</li> <li>• <b>Živopisni CMYK</b> — povećava zasićenost boje u odnosu na US CMYK ispravak boje.</li> <li>• <b>Isključeno</b></li> </ul>

## Najčešća pitanja o ispisivanju u boji

### Što je to RGB boja?

RGB boja način je opisivanja boja pomoću količina crvene, zelene i plave boje koje ih čine. Crveno, zeleno i plavo svjetlo mogu se miješati u različitim omjerima kako bi se stvorio široki raspon boja vidljiv u prirodi. Računalni zasloni, skeneri i digitalni fotoaparati koriste taj način prikaza boja.

### Što je to CMYK boja?

CMYK boja način je opisivanja boja pomoću količina boja cijana, magente, žute i crne koje se koriste za reprodukciju svake pojedine boje. Tinte u bojama cijana, magente, žute i crne mogu se u različitim omjerima koristiti za ispis širokog raspona boja vidljivog u prirodi. Tiskarski strojevi, tintni pisači i laserski pisači u boji stvaraju boje na taj način.

### Kako se boja određuje u dokumentu koji treba ispisati?

Za određivanje i izmjenu boja u dokumentu koriste se softverski programi koji upotrebljavaju kombinacije RGB ili CMYK boja. Dodatne informacije potražite u pomoći pojedinačnih programa.

### Kako pisač zna koju boju ispisivati?

Pri ispisu dokumente, informacije koje opisuju vrstu i boju svakog objekta šalju se pisaču i obrađuju putem tablica za pretvorbu boja. Boja se pretvara u odgovarajuće količine cijan, magenta, žutog i crnog tonera koji zajedno daju boju koju želite. Informacije o objektu određuju promjenu tablica za pretvorbu boja. Moguće je, primjerice, primijeniti jednu tablicu za pretvorbu boja na tekst, a drugu na fotografije.

## Što je to ručni ispravak boje?

Kad je omogućen ručni ispravak boje, pisač za obradu objekata koristi tablice za pretvorbu boja koje je odabrao korisnik. Postavke ručnog ispravka boje specifične su za različite vrste objekata (tekst, grafiku ili slike). Specifičan je i način određivanja boje objekta u softverskom programu (RGB ili CMYK). Za pojedinosti o ručnoj primjeni različitih tablica za pretvorbu boje pogledajte „[Izmjena boja na temelju ispisa](#)“ na 104. str..

Ako softverski program ne određuje boje pomoću RGB ili CMYK osnova, ručni ispravak boje nije upotrebljiv. On isto tako ne funkcioniра ako softverski program ili operacijski sustav računala upravlja bojama. U većini slučajeva postavljanje značajke Ispravak boje na Automatski generira optimalne boje u dokumentima.

## Kako postići točno određenu boju (primjerice za logotip tvrtke)?

Pisač u izborniku Kvaliteta nudi devet vrsta kompleta uzoraka boje. Ti su kompleti dostupni i na stranici Uzorci boja u sklopu aplikacije Embedded Web Server. Odabirom bilo kojeg kompleta boja generira se ispis na više stranica koji sadrži stotine okvirića s bojama. Svaki okvirić sadrži CMYK ili RGB kombinaciju boja, ovisno o odabranoj tablici. Vidljiva boja svakog okvirića dobiva se provođenjem kombinacije CMYK ili RGB boja kojima je okvirić označen kroz odabranu tablicu za pretvorbu boja.

Pregledavanjem kompleta uzoraka boja možete pronaći okvirić koji najbolje odgovara boji koju tražite. Kombinacija naznačena na okviriću može se potom upotrijebiti za izmjenu boje objekta u softverskom programu. Dodatne informacije potražite u pomoći pojedinačnih programa. Pri upotrebi odabrane tablice za pretvorbu boja za određene objekte možda će biti potreban ručni ispravak boje.

Na odabir kompleta uzoraka boja u konkretnim primjenama u velikoj mjeri utječe sljedeći elementi:

- upotrijebljena postavka značajke Ispravak boje (Automatski, Isključeno ili Ručno)
- vrsta objekta koji se ispisuje (tekst, grafika ili slike)
- način određivanja boje objekta u softverskom programu (RGB ili CMYK)

Ako softverski program ne određuje boje pomoću RGB ili CMYK osnova, stranice s uzorcima boja nisu upotrebljive. Uz to, neki softverski programi podešavaju kombinacije RGB i CMYK boja navedenih u programu putem značajke upravljanja bojom. U takvim slučajevima ispisana boja možda neće u potpunosti odgovarati onoj na stranicama s uzorcima boja.

## Ispis čudne boje

Radnja	Ne	Da
<p>Podesite ravnotežu boja.</p> <p>a Na početnom zaslonu dodirnite Postavke &gt; Ispis &gt; Kvaliteta &gt; Napredno rukovanje slikom &gt; Ravnoteža boja.</p> <p>b Podesite postavku.</p> <p>c Ponovo pošaljite zadatok ispisa.</p> <p>Jesu li boje još uvijek čudne?</p>	Problem je riješen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Obraćanje službi za korisničku podršku

Prije obraćanja službi za korisničku podršku pripremite sljedeće informacije:

- Problem s pisačem
- Poruka pogreške
- Model i serijski broj pisača

Posjetite <http://support.lexmark.com> kako biste dobili podršku putem e-pošte ili razgovora, ili pretražite biblioteku priručnika, dokumentacije za podršku, upravljačkih programa i drugih preuzimanja.

Dostupna je i telefonska tehnička podrška. U SAD-u i Kanadi nazovite 1-800-539-6275. Za druge države ili regije posjetite <http://support.lexmark.com>.

# Nadogradnja i migracija

## Hardver

### Dostupne interne opcije


- Memorjska kartica
  - DDR3 DIMM
  - Flash memorija
    - Fontovi
  - Kartice aplikacija
    - Obrasci i crtici kod
    - PRESCRIBE
    - IPDS
- Lexmark Internal Solutions Port (ISP)
  - MarkNet™ N8360 (poslužitelj za ispisivanje na bežičnim mrežama 802.11 b/g/n/a priložen uz LEX-M06-001 Mobile Solutions Module)
  - Kartica paralelnog sučelja IEEE 1284-B
  - Kartica serijskog sučelja RS-232C

### Postavljanje memorjske kartice

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate optionalni hardver ili memorjske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kable povezane s pisačem.

- 1 Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.
- 2 Pomoću odvijača s plosnatom glavom odvojite pristupni poklopac ploče kontrolera.


**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Električne komponente ploče kontrolera lako može oštetiti statički elektricitet. Dodirnite metalnu površinu na pisaču prije nego što dodirnete bilo koju komponentu ili priključak ploče kontrolera.

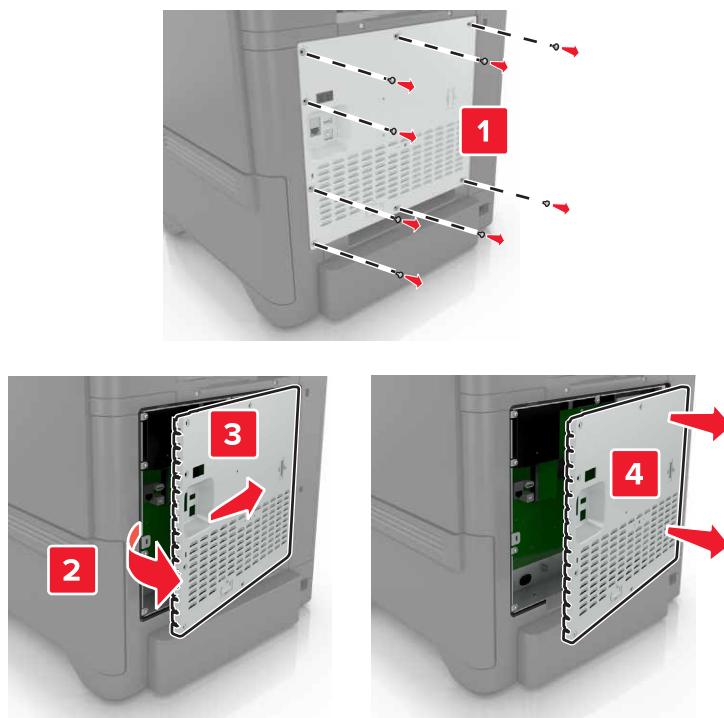


3 Raspakirajte memorijsku karticu.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Pazite da ne dodirujete kontakte uz rub kartice.

4 Umećite memorijsku karticu dok *ne čujete* da je sjela na mjesto.

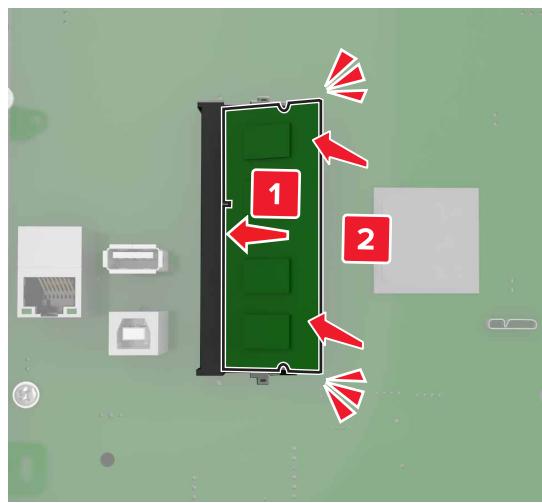

**5** Vratite pristupni poklopac.

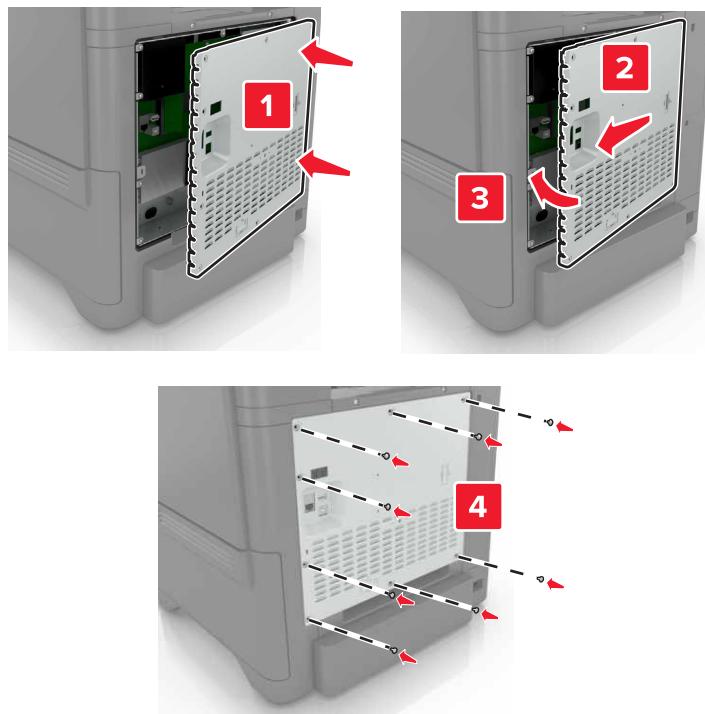

**6** Priključite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.


**⚠️ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

## Internal solutions port (ISP) – postavljanje


**⚠️ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate optionalni hardver ili memoriske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kabele povezane s pisačem.

- 1 Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.
- 2 Pomoću odvijača s plosnatom glavom odvojite pristupni poklopac ploče kontrolera.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Elektroničke komponente ploče kontrolera lako može oštetiti statički elektricitet. Dodirnite metalnu površinu na pisaču prije nego što dodirnete bilo koju elektroničku komponentu ili priključak ploče kontrolera.

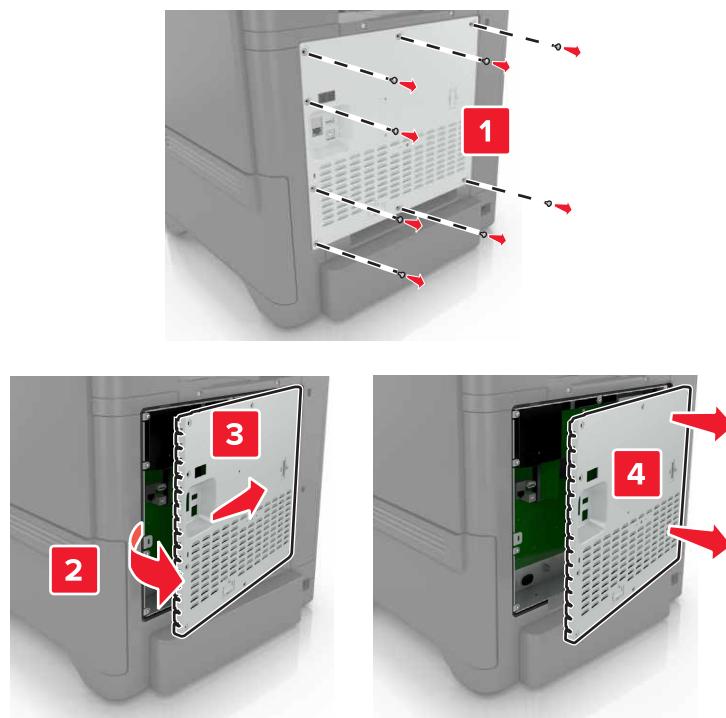


3 Raspakirajte komplet za internal solutions port (ISP).

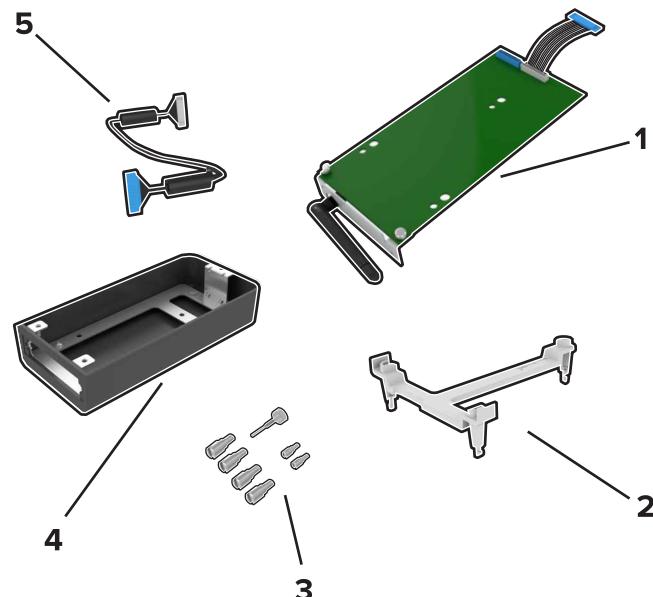


1	ISP
2	Nosač za montiranje
3	Vijci
4	Kućište

5 ISP produžni kabel


4 Postavite ISP u kućište.

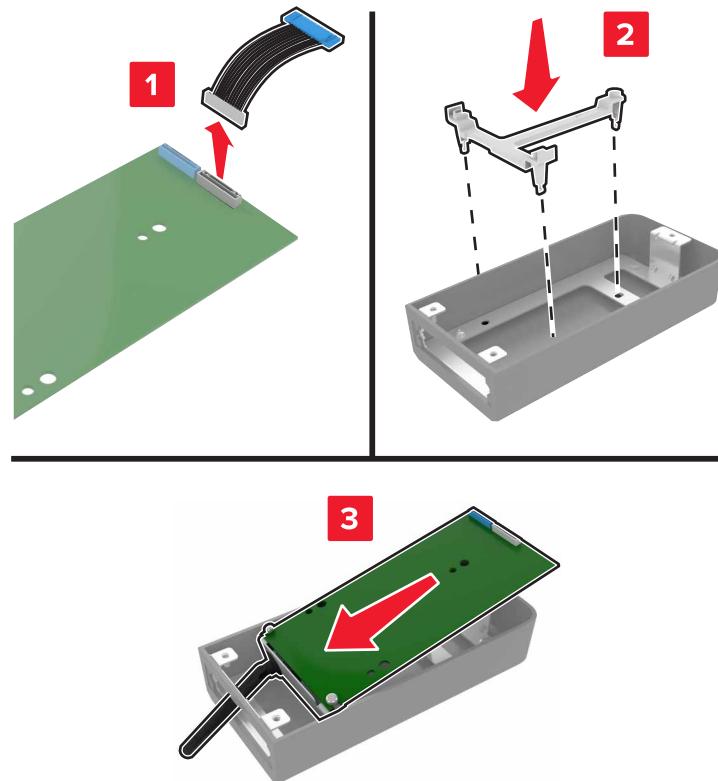


5 Pričvrstite kućište na pristupni poklopac ploče kontrolera.

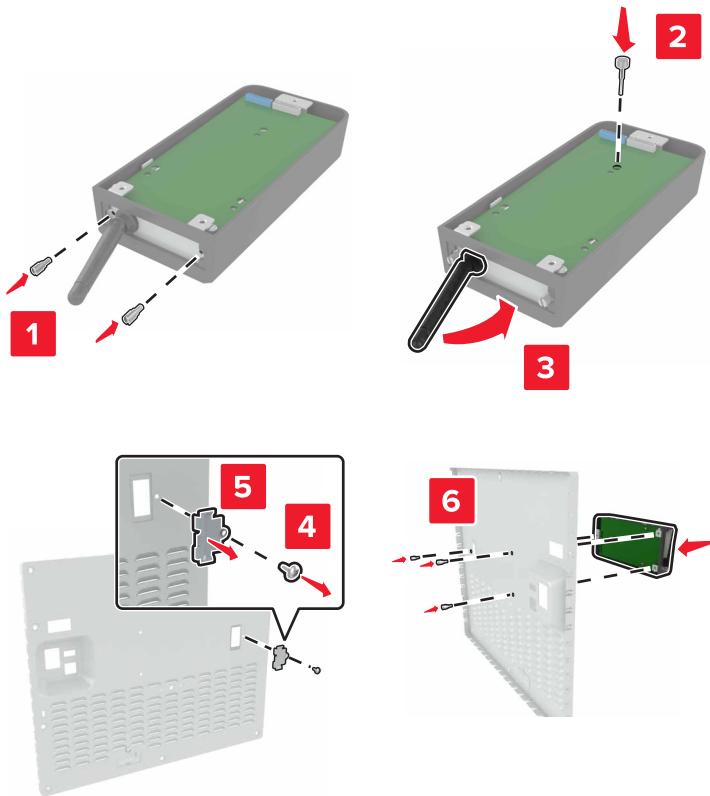

6 Priklučite ISP produžni kabel u ISP priključak na ploči kontrolera.

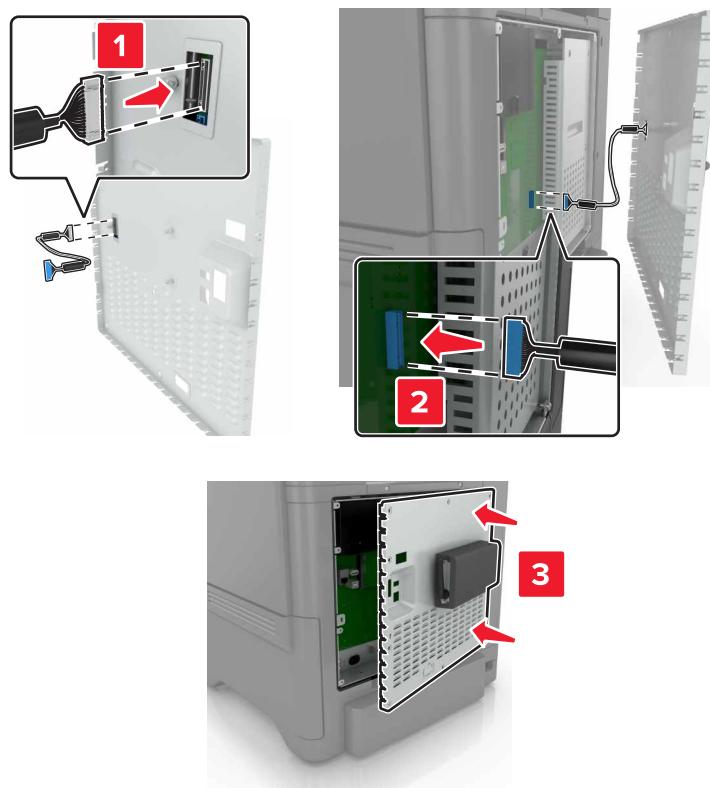

7 Ponovo pričvrstite pristupni poklopac ploče kontrolera.

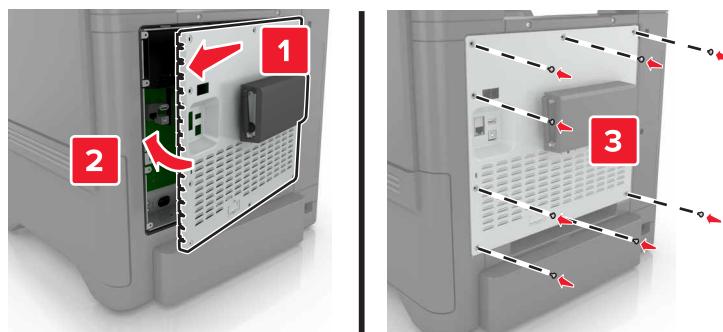

8 Priklučite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.


**OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

## Postavljanje opcionalne kartice

**OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate opcionalni hardver ili memoriske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kable povezane s pisačem.

- 1 Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.
- 2 Pomoću odvijača s plosnatom glavom odvojite pristupni poklopac ploče kontrolera.


**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Elektroničke komponente ploče kontrolera lako može oštetiti statički elektricitet. Dodirnite metalnu površinu na pisaču prije nego što dodirnete bilo koju komponentu ili priključak.

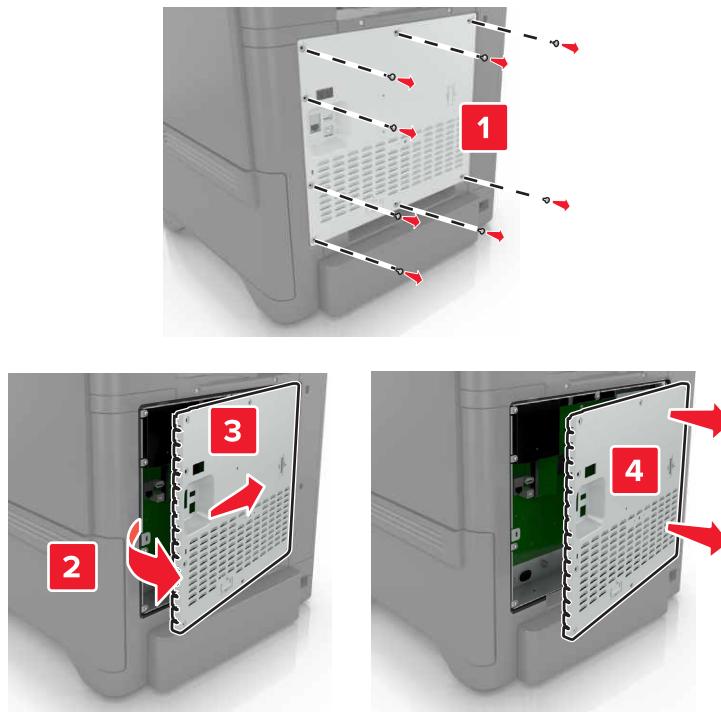

- 3 Raspakirajte opcionalnu karticu.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Pazite da ne dodirujete kontakte uz rub kartice.


4 Karticu gurnite na mjesto.

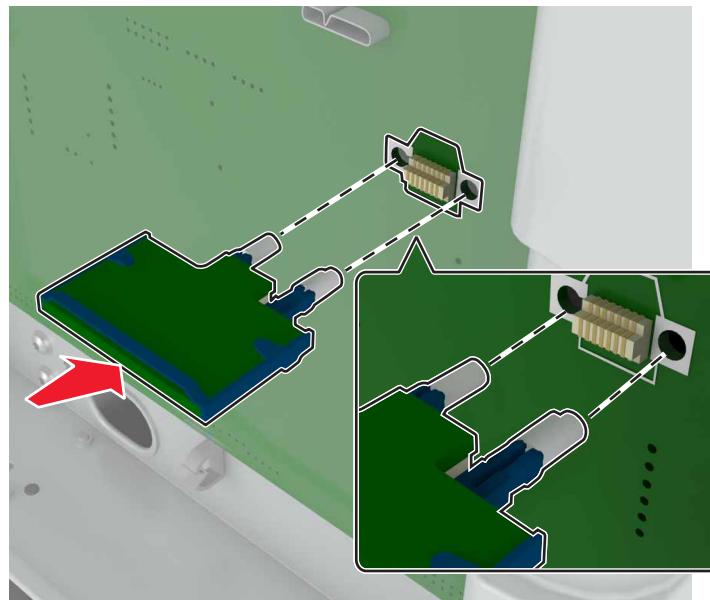

**Napomena:** Priključak kartice cijelom duljinom mora dodirivati ploču kontrolera i biti u ravnini s njom.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Neispravnim postavljanjem kartica i ploča kontrolera mogu se oštetiti.

**5** Vratite pristupni poklopac.

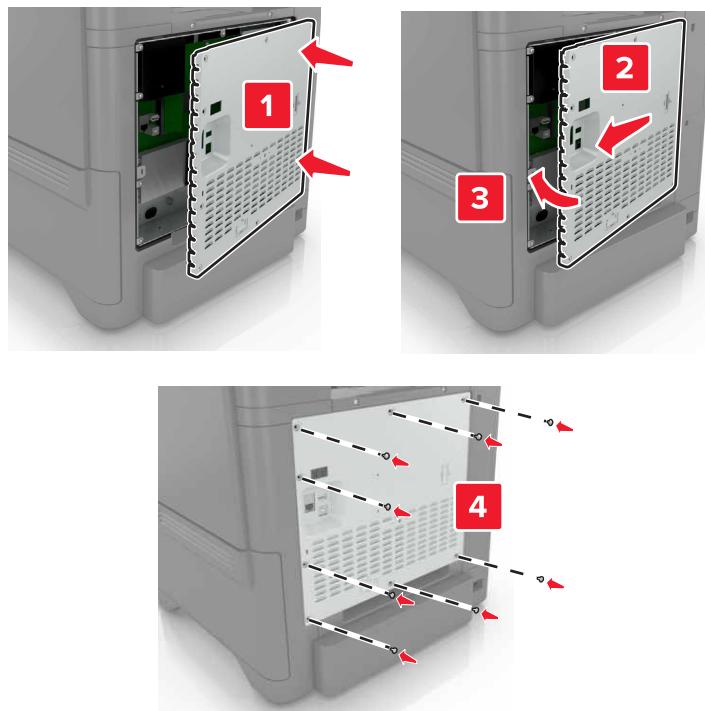

**6** Priključite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.


**⚠️ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDJE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

## Postavljanje tvrdog diska pisača

**⚠️ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate optionalni hardver ili memoriske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kabele povezane s pisačem.

- 1 Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.
- 2 Pomoću odvijača s plosnatom glavom odvojite pristupni poklopac ploče kontrolera.


**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Elektroničke komponente ploče kontrolera lako može oštetiti statički elektricitet. Dodirnite metalnu površinu na pisaču prije nego što dodirnete bilo koju elektroničku komponentu ili priključak ploče kontrolera.

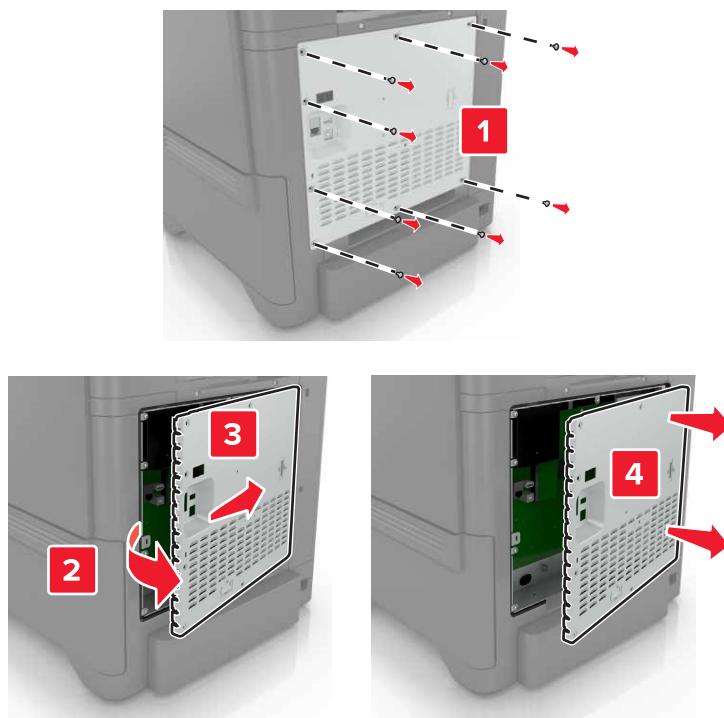



3 Raspakirajte tvrdi disk.

4 Povežite tvrdi disk s pločom kontrolera.


**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Nemojte dodirivati niti pritiskati središte tvrdog diska.

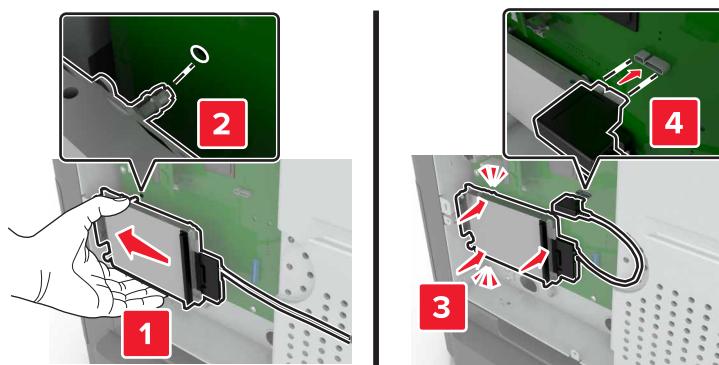


5 Otvorite vratašca B.

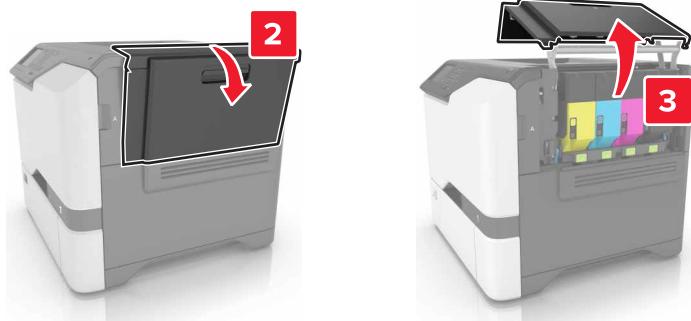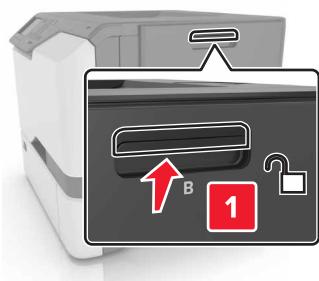

6 Otvorite vratašca C.

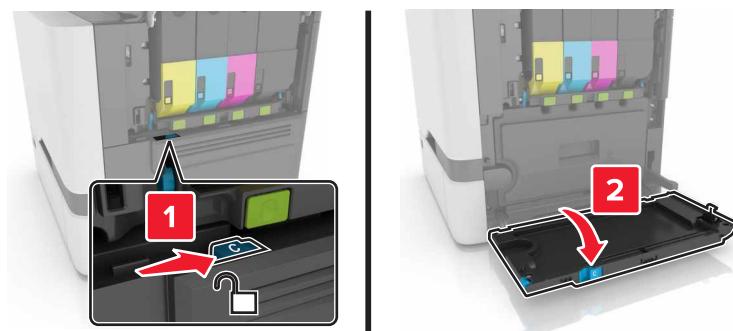


7 Pričvrstite tvrdi disk na pisač pomoću vijaka.

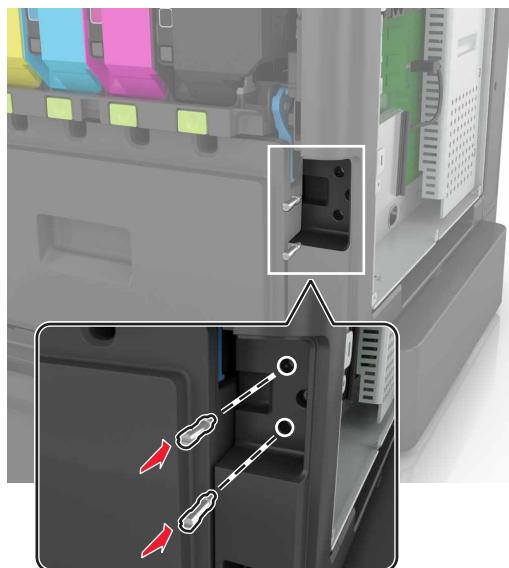

8 Zatvorite vratašca C i B.

9 Ponovo pričvrstite pristupni poklopac ploče kontrolera.

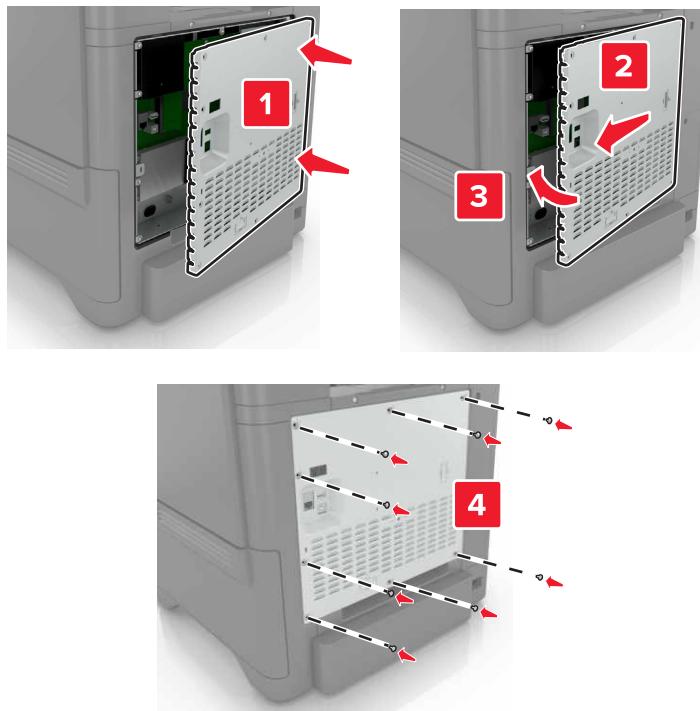


10 Priklučite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.

**OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

## Postavljanje opcionalnih odlagača

**⚠️ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate opcionalni hardver ili memorijske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kable povezane s pisačem.

- 1 Isključite pisač.
  - 2 Iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice, a zatim iz pisača.
  - 3 Raspakirajte opcionalni odlagač, a zatim uklonite materijal pakiranja.  
**Napomena:** Ako su opcionalni odlagači već postavljeni, odvojite ih od pisača prije njegovog podizanja. Nemojte pokušavati istovremeno podizati pisač i odlagače.
  - 4 Poravnajte pisač s opcionalnim odlagačem i zatim spustajte pisač dok *ne čujete* da je sjeo na mjesto.
- ⚠️ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Ako je masa pisača veća od 20 kg (44 lb), za njegovo sigurno podizanje potrebne su dvije osobe ili više njih.

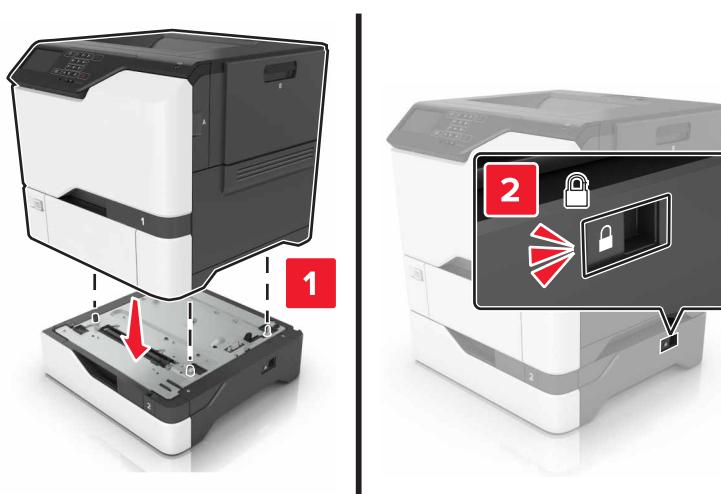

- 5 Povežite kabel napajanja s pisačem, a zatim s električnom mrežnom utičnicom.
  - 6 Uključite pisač.
- ⚠️ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

Dodajte odlagač u upravljački program za ispisivanje kako bi postao dostupan tijekom ispisivanja. Za dodatne informacije pogledajte ["Dodavanje dostupnih opcija u upravljačkom programu za ispisivanje"](#) na 121. str..

# Softver

## Instaliranje softvera pisaca

- 1 Pronadjite kopiju instalacijskog softverskog paketa.
  - S priloženog CD-a sa softverom.
  - Posjetite <http://support.lexmark.com>, a zatim odaberite svoj pisač i operacijski sustav.
- 2 Pokrenite instalaciju, a zatim slijedite upute na zaslonu.
- 3 Korisnici Macintosh računala moraju dodati pisač.

**Napomena:** Pronadjite IP adresu pisača u dijelu izbornika mreže/priklučaka koji prikazuje podatke za TCP/IP.

## Dodavanje dostupnih opcija u upravljačkom programu za ispisivanje

### Za korisnike sustava Windows

- 1 Otvorite mapu pisača.
- 2 Odaberite pisač koji želite ažurirati, a zatim učinite jedno od sljedećega:
  - U sustavu Windows 7 ili novijem odaberite **Svojstva pisača**.
  - U starijim verzijama odaberite **Svojstva**.
- 3 Pomaknite se do kartice Konfiguracija i zatim odaberite **Ažuriraj sada – pitaj pisač**.
- 4 Primijenite izmjene.

### Za korisnike računala Macintosh

- 1 Iz Preferenci sustava u izborniku Apple, pomaknite se do svog pisača i zatim odaberite **Opcije i potrošni materijal**.
- 2 Pomaknite se do popisa hardverskih opcija, a zatim dodajte instalirane opcije.
- 3 Primijenite izmjene.

# Programske datoteke

## Izvoz ili uvoz konfiguracijske datoteke

Konfiguracijske postavke pisača možete izvesti u tekstualnu datoteku, a zatim tu datoteku uvoziti na druge pisače kako biste iste postavke primijenili na druge pisače.

- 1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

**Napomene:**

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.

- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

**2 Izvoz ili uvoz konfiguracijske datoteke za jednu aplikaciju ili više njih.**

#### Za jednu aplikaciju

- a U aplikaciji Embedded Web Server pritisnite **Aplikacije** > aplikaciju koju želite > **Konfiguriraj**.
- b Pritisnite **Izvoz** ili **Uvoz**.

#### Za više aplikacija

- a U aplikaciji Embedded Web Server pritisnite **Izvoz konfiguracije** ili **Uvoz konfiguracije**.
- b Slijedite upute na zaslonu.

## Ažuriranje programskih datoteka

Neke aplikacije za ispravan rad zahtijevaju minimalnu razinu programskih datoteka.

Za dodatne informacije o ažuriranju programskih datoteka uređaja obratite se predstavniku tvrtke Lexmark.

**1** U aplikaciji Embedded Web Server pritisnite **Postavke** > **Uređaj** > **Ažuriranje programskih datoteka**.

**2** Potražite odgovarajuću flash datoteku.

**3** Primijenite izmjene.

# Obavijesti

## Informacije o proizvodu

Naziv proizvoda:

Pisač Lexmark C4150

Vrsta uređaja:

5028

Modeli:

639, 6A9

## Obavijest o izdanju

Lipanj 2019.

**Sljedeći se odlomak ne primjenjuje u bilo kojoj državi u kojoj su njegove odredbe u neskladu s lokalnim zakonom:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PRUŽA OVU PUBLIKACIJU "TAKVU KAKVA JEST", BEZ IKAKVOG JAMSTVA, IZRIČITOG ILI PODRAZUMIJEVANOG, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ ODGOVORA NA NAVEDETNO, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. Neke savezne države ne dopuštaju ograničavanje izričitih i podrazumijevanih jamstava te se stoga ova izjava možda ne odnosi na vas.

Ova publikacija može sadržavati tehničke ili tipografske pogreške. Ovdje sadržane informacije povremeno se mijenjaju; te promjene naći će se u naknadnim izdanjima. Poboljšanja ili promjene opisanih proizvoda ili programa mogu se primjeniti u bilo koje vrijeme.

U ovoj publikaciji spominju se određeni proizvodi, programi ili usluge, ali to ne znači da ih proizvođač namjerava učiniti dostupnima u svim državama u kojima posluje. Kada se spominje određeni proizvod, program ili usluga, time se ne tvrdi niti se podrazumijeva da se smije koristiti isključivo dotični proizvod, program ili usluga. Umjesto njega, može se koristiti i bilo koji drugi proizvod, program ili usluga sličnih funkcionalnosti koja ne narušava nikakva postojeća prava intelektualnog vlasništva. Procjena i provjera rada u kombinaciji s drugim proizvodima, programima ili uslugama, osim onima koje je proizvođač izričito naveo, odgovornost je korisnika.

Ako trebate tehničku podršku tvrtke Lexmark, posjetite <http://support.lexmark.com>.

Informacije o pravilima privatnosti tvrtke Lexmark koje se odnose na upotrebu ovog proizvoda potražite na web-stranici [www.lexmark.com/privacy](http://www.lexmark.com/privacy).

Informacije o potrošnom materijalu i preuzimanjima potražite na web-mjestu [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2016 Lexmark International, Inc.

Sva prava zadržana.

## Zaštitni znakovi

Lexmark, logotip Lexmark i MarkNet zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Lexmark International, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.

Google Cloud Print i Google Chrome zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.

Macintosh, logotip Mac i Safari zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc.

Microsoft, Windows i Internet Explorer registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi Microsoft grupe tvrtki u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.

Mopria®, logotip Mopria® i logotip Mopria® Alliance registrirani su zaštitni znakovi i znakovi usluge tvrtke Mopria Alliance, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama. Neovlaštena upotreba strogo je zabranjena.

PCL® je registrirani zaštitni znak tvrtke Hewlett-Packard Company. PCL je oznaka tvrtke Hewlett-Packard Company za skupinu naredbi pisača (jezik) i funkcija njezinih proizvoda za pisače. Ovaj pisač osmišljen je za kompatibilnost s PCL jezikom. To znači da pisač prepozna PCL naredbe koje se koriste u raznim aplikacijskim programima, kao i da oponaša funkcije koje odgovaraju tim naredbama.

PostScript je registrirani zaštitni znak tvrtke Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ili drugim državama.

Svi drugi zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

AirPrint i AirPrint logotip zaštitni su znakovi tvrtke Apple, Inc.

## Napomene o licenciranju

Sve napomene o licenciranju povezane s ovim uređajem možete pronaći u direktoriju CD:\NOTICES na CD-u s instalacijskim softverom.

## Razine emisije buke

Sljedeća su mjerena izvršena u skladu sa standardom ISO 7779 i prijavljena u skladu sa standardom ISO 9296.

**Napomena:** Neki načini rada možda se ne primjenjuju na vaš proizvod.

Prosječan zvučni tlak na udaljenosti od 1 metar, dBA	
Ispis	Jednostrano: 53 Obostrano: 55
Spremno	15

Vrijednosti su podložne promjenama. Aktualne vrijednosti potražite na adresi [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Direktiva Otpadna električna i elektronička oprema (WEEE)




Logotip WEEE predstavlja specifične programe za recikliranje i postupke za obradu električnih proizvoda u državama Europske unije. Zalažemo se za recikliranje naših proizvoda.

Ako imate dodatnih pitanja o mogućnostima recikliranja, posjetite web-mjesto tvrtke Lexmark ([www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)) i zatražite broj telefona lokalnog prodajnog ureda.

## Odlaganje proizvoda

Pisač i potrošni materijal nemojte odlagati zajedno s ostalim otpadom iz kućanstva. Više informacija o mogućnostima odlaganja i recikliranja zatražite od lokalnih nadležnih službi.

## Obavijest o osjetljivosti na statički elektricitet

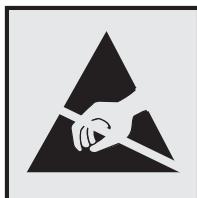

Ovim simbolom označeni su dijelovi koji su osjetljivi na statički elektricitet. Nemojte dodirivati područja blizu ovih simbola, a da prije toga ne dodirnete metalnu površinu u području dalje od simbola.

Kako biste spriječili oštećenja uslijed elektrostatičkog pražnjenja tijekom izvršavanja zadataka održavanja, kao što je uklanjanje zaglavljenog papira ili zamjena potrošnog materijala, dodirnite bilo koji izloženi metalni okvir pisača prije pristupanja unutarnjim područjima pisača ili njihovog dodirivanja, čak i ako nema simbola.

## ENERGY STAR

Svi proizvodi tvrtke Lexmark s istaknutom oznakom ENERGY STAR® na proizvodu ili na zaslonu prilikom pokretanja certificirani su i sukladni s ENERGY STAR zahtjevima Agencije za zaštitu okoliša (AZO), u skladu s konfiguracijom tvrtke Lexmark prilikom isporuke.



## Informacije o temperaturi

Radna temperatura i relativna vlažnost	10 do 32,2 °C (50 do 90 °F) i 15 do 80 % rel. vl.
Dugotrajno spremanje pisača / spremnika / ispisne jedinice <sup>1</sup>	15,3 do 32,2 °C (60 do 90 °F) i 8 do 15 % rel. vl. Maksimalna temperatura mokrog termometra: 22,8 °C (73 °F)
Kratkotrajna isporuka pisača / spremnika / ispisne jedinice	-40 do 43,3 °C (-40 do 110 °F)

<sup>1</sup> Vijek trajanja potrošnog materijala približno je 2 godine. To je utemeljeno na spremanju u standardnom uredskom okruženju pri 22 °C (72 °F) i 45 % vlage.

<sup>2</sup> Temperatura mokrog termometra određuje se temperaturom zraka i relativnom vlažnošću.

## Obavijest o laseru

Pisač je certificiran u SAD-u za sukladnost zahtjevima smjernice DHHS 21 CFR, poglavlj I, potpoglavlje J za laserske proizvode klase I (1), a drugdje je certificiran kao laserski proizvod klase I sukladan zahtjevima standarda IEC 60825-1: 2014.

Laserski proizvodi klase I ne smatraju se opasnima. Pisač sadrži ugrađeni AlGaInP laser klase IIIb (3b) s nominalnih 15 milivata u području valne duljine od 650 – 670 nanometara, a smješten je u sklopu ispisne glave koji se ne može servisirati. Sustav lasera i pisač dizajnirani su tako da nitko nikada neće biti izložen laserskom zračenju koje nadilazi razinu klase I tijekom normalnog rada, korisničkog održavanja ili preporučenih servisnih uvjeta.

## Potrošnja energije

### Potrošnja energije proizvoda

U sljedećoj tablici dokumentirane su karakteristike proizvoda po pitanju potrošnje energije.

**Napomena:** Neki načini rada možda neće biti dostupni na vašem proizvodu.

Način	Opis	Potrošnja energije (W)
Ispisivanje	Proizvod generira fizičke ispise od električnih signala.	Jednostrano: 680 Obostrano: 570
Kopiranje	Proizvod generira fizičke ispise od originalnih fizičkih dokumenata.	nije primjenjivo
Skeniranje	Proizvod skenira fizičke dokumente.	nije primjenjivo
Spremno	Proizvod čeka na zadatak ispisa.	45
Mirovanje	Proizvod je u aktivnom načinu rada za uštedu energije.	2,4
Hibernacija	Proizvod je u neaktivnom načinu rada za uštedu energije.	0,2
Isključen	Proizvod je ukopčan u utičnicu, ali prekidač napajanja je isključen.	0,2

Razine potrošnje energije navedene u prethodnoj tablici predstavljaju vremenski uprosječena mjerena. Trenutačna potrošnja energije može biti značajno veća od prosječne.

Vrijednosti su podložne promjeni. Trenutne vrijednosti potražite na web-mjestu [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Mirovanje

Proizvod može koristiti način rada za uštedu energije, *Stanje mirovanja*. U stanju mirovanja energija se štedi smanjenjem potrošnje tijekom produljenih razdoblja neaktivnosti. Stanje mirovanja automatski se aktivira ako se proizvod ne koristi kroz određeno vremensko razdoblje, *vrijeme za mirovanje*.

Tvornički zadano vrijeme za mirovanje za ovaj proizvod (u minutama): 15

U konfiguracijskim izbornicima vrijeme za mirovanje možete postaviti između 1 i 120 minuta. Odabirom kraćeg vremena za mirovanje smanjite potrošnju energije, ali možete povećati vrijeme odziva proizvoda. Odabirom duljeg vremena za mirovanje zadržavate kratko vrijeme odziva, ali uz veću potrošnju energije.

## Hibernacija

Proizvod može koristiti način rada u kojemu ima iznimno malu potrošnju energije, *Hibernacija*. U hibernaciji se svi drugi sustavi i uređaji sigurno isključuju.

Hibernaciju možete aktivirati na jedan od sljedećih načina:

- Upotrebom vremena za hibernaciju
- Upotrebom načina rada za upravljanje napajanjem

Tvornički zadano vrijeme za hibernaciju proizvoda u svim državama ili regijama 3 dana

Za vremensko razdoblje nakon ispisa zadatka, a prije ulaska pisača u hibernaciju, možete odabrati bilo koje razdoblje između jednog sata i jednog mjeseca.

## Proizvod isključen

Ako proizvod ima sklopku koja ga isključuje, ali i dalje troši malu količinu energije, iskopčajte kabel napajanja iz utičnice kako biste u potpunosti zaustavili potrošnju energije.

## Ukupna potrošnja energije

Može biti korisno procijeniti ukupnu potrošnju energije proizvoda. Budući da se nazivna potrošnja iskazuje u W, za potrebe izračuna ukupne potrošnje, potrošnju energije treba umnožiti s vremenom koji proizvod provodi u svakom načinu rada. Ukupna potrošnja energije proizvoda zbroj je potrošnje energije u svakom od načina rada.

## Informacije za više modela

Informacije u nastavku odnose se na model pisača C4150 s vrstom stroja i brojem modela 5028-639.

## Sukladnost s direktivama Europske zajednice (EZ)

Ovaj proizvod sukladan je zahtjevima za zaštitu okoliša direktiva 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC i 2011/65/EU Vijeća EZ-a koje se odnose na usklađivanje i harmonizaciju zakona država članica koji se tiču elektromagnetske kompatibilnosti, sigurnosti električne opreme dizajnirane za upotrebu u određenim granicama napona, ekodizajna energetskih proizvoda te ograničenja upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi.

Proizvođač ovog proizvoda je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Ovlašteni predstavnik je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Izjava o sukladnosti zahtjevima Direktiva dostupna je na zahtjev od ovlaštenog predstavnika, a možete je dobiti i na web-stranici [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Ovaj proizvod zadovoljava ograničenja klase B sukladno standardima EN 55022 i EN55032 te sigurnosne zahtjeve standarda EN 60950-1 ili EN 62368-1.

## Informacije ovisne o modelu

Informacije u nastavku odnose se na model pisača C4150 s vrstom stroja i brojem modela 5028-6A9.

## Sukladnost s direktivama Europske zajednice (EZ)

Ovaj proizvod sukladan je zahtjevima za zaštitu okoliša direktiva 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2011/65/EU Vijeća EZ-a koje se odnose na usklađivanje i harmonizaciju zakona država članica koji se tiču elektromagnetske kompatibilnosti, sigurnosti električne opreme dizajnirane za upotrebu u određenim granicama napona i ograničenja upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi.

Proizvođač ovog proizvoda je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Ovlašteni predstavnik je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Izjava o sukladnosti zahtjevima Direktiva dostupna je na zahtjev od ovlaštenog predstavnika, a možete je dobiti i na web-stranici [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Ovaj proizvod zadovoljava ograničenja klase A sukladno standardima EN 55022 i EN55032 te sigurnosne zahtjeve standarda EN 60950-1 ili EN 62368-1.

## Obavijest o radijskim smetnjama

### Upozorenje

Ovaj je proizvod sukladan zahtjevima za emisiju standarda EN55022 i EN55032, ograničenjima klase A i zahtjevima za otpornost standarda EN55024. Ovaj proizvod nije namijenjen upotrebni u stambenim okruženjima / domaćinstvima.

Ovo je proizvod klase A. U domaćinstvima, proizvod može uzrokovati radijske smetnje, a u tom slučaju od korisnika bi se moglo zatražiti poduzimanje određenih mjera.

# Indeks

## A

AirPrint  
  upotreba 30  
ažuriranje programskih datoteka  
  flash datoteka 122

## B

bežična mreža  
  Wi-Fi Protected Setup 37  
bijele stranice 86  
bočica za otpadni toner  
  naručivanje 40  
  zamjena 51  
brisanje grupa 21  
brisanje kontakata 21  
brisanje memorije tvrdog diska  
pisača 34  
brojač za održavanje  
  ponovno postavljanje 62  
brojači upotrebe potrošnog  
materijala  
  ponovno postavljanje 78  
Brzina govora glasovnog  
navođenja  
  prilagođavanje 22

## D

dodavanje grupa 21  
dodavanje hardverskih opcija  
  upravljački program za  
    ispisivanje 121  
dodavanje internih opcija  
  upravljački program za  
    ispisivanje 121  
dodavanje kontakata 20  
dokumenti, ispisivanje  
  s mobilnog uređaja 29, 30  
  s računala 29  
dostupne interne opcije 107

## E

Ekološke postavke  
  konfiguriranje 19  
ekološke postavke  
  Ekološki način rada 63  
  hibernacija 63  
  stanje mirovanja 63

Embedded Web Server ne može  
se otvoriti 73  
Ethernet kabel 12  
Ethernet priključak 12

## F

flash pogon  
  ispisivanje s 30  
flash pogon ne može se očitati  
  rješavanje problema,  
    ispisivanje 74  
format papira  
  postavljanje 24

## G

Glasovno navođenje  
  brzina govora 22  
  uključivanje 22  
Google Cloud Print  
  upotreba 29  
grijač  
  zamjena 52  
grupe  
  brisanje 21  
  dodavanje 21  
  uređivanje 21  
gumbi početnog zaslona  
  upotreba 14

## H

hardverske opcije  
  odlagači 120  
hardverske opcije, dodavanje  
  upravljački program za  
    ispisivanje 121  
hibernacija  
  postavljanje 63

## I

ikone na početnom zaslonu  
  prikazivanje 18  
indikator gumba za  
  uključivanje/isključivanje  
  status pisača 14  
informacije o pisaču  
  pronalaženje 9  
instaliranje softvera pisača 121

internal solutions port (ISP)  
  postavljanje 109  
  rješavanje problema 76  
internal solutions port (ISP) –  
  postavljanje 109  
interne opcije 107

memorijska kartica 107  
  postavljanje 114

interne opcije, dodavanje  
  upravljački program za  
    ispisivanje 121

ispis iz usluge Google Drive 20  
ispis s razvrstavanjem ne  
funkcionira 79

ispisivanje  
  popis uzoraka fontova 33  
  s flash pogona 30  
  s mobilnog uređaja 30  
  s računala 29  
  stranica s postavkama  
    izbornika 17

ispisivanje obrazaca 29  
ispisivanje popisa uzoraka  
fontova 33

ispisivanje s flash pogona 30

ispisivanje s računala 29

ispisivanje stranice s  
postavkama izbornika 17

ispisivanje stranice za  
postavljanje mreže 74

ispisivanje zadržanih zadataka  
  s Macintosh računala 32  
  s Windows računala 32

ispisivanje, rješavanje problema  
  flash pogon ne može se  
    očitati 74

neispravne margine na  
  ispisima 92

omotnice se lijepe pri  
  ispisivanju 79

papir se često zaglavljuje 82  
povezivanje odlagača ne  
  funkcionira 80

povjerljivi i drugi dokumenti na  
  čekanju ne ispisuju se 83

savijanje papira 80

sporo ispisivanje 84

zadaci ispisivanja ne ispisuju  
se 85  
zadatak se ispisuje iz  
pogrešnog odlagača 103  
zadatak se ispisuje na  
pogrešnom papiru 103  
zaglavljene stranice ne ispisuju  
se ponovno 82  
ispisna jedinica  
naručivanje 40  
zamjena 41  
Ispravak boje  
ručno 104  
izbjegavanje zaglavljivanja  
papira 65  
izbornici pisača 16  
izgovorene lozinke  
omogućavanje 22  
izjava o postojanosti  
memorije 35  
izvoz konfiguracijske datoteke  
upotreboom aplikacije  
Embedded Web Server 121

## J

jedinica za razvijanje  
zamjena 45

## K

karta izbornika 16  
kartica paralelnog sučelja  
rješavanje problema 76  
kartica serijskog sučelja  
rješavanje problema 76  
kartica za programske  
datoteke 107  
kartonski papir  
ulaganje 26  
Komplet za ispisivanje  
naručivanje 40  
zamjena 45  
komplet za održavanje grijaća  
naručivanje 40  
konfiguracije pisača 11  
konfiguriranje  
postavke zvučnika faksa 36  
konfiguiriranje postavki  
priključka 38  
kontakti  
brisanje 21  
dodavanje 20

uređivanje 21  
kontaktiranje službe za  
korisnike 105  
kretanje zaslonom  
upotreba poteza 23  
kretanje zaslonom pomoću  
poteza 23  
kvaliteta boje, rješavanje  
problema  
ispis izgleda nijansiran 105  
kvaliteta ispisa  
zamjena kompleta za  
ispisivanje 45  
Kvote za uređaj  
postavljanje 19

## L

lampica indikatora  
status pisača 14  
Lexmark Mobile Print  
upotreba 29

## M

memorija  
vrste instalirane na pisaču 35  
memorija tvrdog diska pisača  
brisanje 34  
memorijska kartica 107  
postavljanje 107  
metoda osobnog  
identifikacijskog broja 37  
metoda pritiska gumba 37  
mobilni uređaj  
ispisivanje s 29, 30  
modul za prijenos  
naručivanje 41  
zamjena 58  
Mopria Print Service  
upotreba 30

## N

na ispisima se pojavljuju tamne  
crte ili pruge 100  
naručivanje  
ispisna jedinica 40  
Komplet za ispisivanje 40  
komplet za održavanje  
grijaća 40  
modul za prijenos 41  
spremnici tonera 40

naručivanje potrošnog  
materijala  
bočica za otpadni toner 40  
Način rada povećanja  
omogućavanje 22  
neravnomjerna gustoća  
ispisa 100

## O

obavijesti 124, 125, 126, 127,  
128  
obavijesti o emisiji 124  
obrasci  
ispisivanje 29  
Obrasci i favoriti  
postavljanje 18  
odabir lokacije za pisač 10  
odlaganje tvrdog diska  
pisača 35  
odlagači  
poništenje veze 27  
postavljanje 120  
povezivanje 27  
ulaganje 24  
okomite bijele crte 101  
omogućavanje izgovorenih  
lozinki 22  
omogućavanje načina rada  
povećanja 22  
omogućavanje osobnih  
identifikacijskih brojeva 22  
omogućavanje USB  
priključka 74  
omotnice  
ulaganje 26  
opcije  
internal solutions port  
(ISP) 109  
kartice za programske  
datoteke 107  
memorijska kartica 107  
opcije postavljanja  
tvrdi disk pisača 116  
opcionala kartica  
postavljanje 114  
osobni identifikacijski brojevi  
omogućavanje 22  
otkazivanje zadatka ispisivanja  
s računala 33  
s upravljačke ploče pisača 33  
Otkrivena je neformatirana flash  
memorija 77

Otkrivena je neispravna flash memorija 77  
otpremanje pisača 62

## P

papir  
postavka univerzalnog formata 24  
pisač  
minimalan slobodni prostor 10  
odabir lokacije 10  
osnovni model 11  
otpremanje 62  
potpuno konfiguriran 11  
premještanje 10  
pisač ne odgovara 102  
podešavanje brzine govora  
Glasovno navođenje 22  
podešavanje zadane glasnoće slušalica 36  
podešavanje zadane glasnoće zvučnika 36  
podloga razdjelnika  
zamjena 56  
podržane vrste datoteka 31  
podržani flash pogoni 31  
pohrana zadataka ispisivanja 32  
ponavljajuće nepravilnosti ispisa 97  
poništavanje veze između odlagača 27  
ponovno postavljanje  
brojači upotrebe potrošnog materijala 78  
ponovno postavljanje brojača stranica grijača 62  
ponovno postavljanje brojača stranica modula za prijenos 62  
ponovno postavljanje brojača upotrebe potrošnog materijala 78  
ponovno postavljanje brojača za održavanje 62  
popis uzorka fontova  
ispisivanje 33  
poruke pisača  
Otkrivena je neformatirana flash memorija 77  
Otkrivena je neispravna flash memorija 77  
Potrošni materijal nije Lexmark 78

Provjerite vezu odlagača 81  
U flash memoriji nema dovoljno prostora za resurse 77  
Zamijenite spremnik, regija pisača se ne podudara 77  
postavka ekološkog načina rada 63  
postavka za zaštitu okoliša  
Ekološki način rada 63  
postavke očuvanja okoliša  
Ekološki način rada 63  
hibernacija 63  
stanje mirovanja 63  
postavke pisača  
vraćanje tvornički zadanih postavki 34  
postavke priključka  
konfiguriranje 38  
postavke za zaštitu okoliša  
hibernacija 63  
stanje mirovanja 63  
postavke zvučnika faksa  
konfiguriranje 36  
postavljanje formata papira 24  
postavljanje hibernacije 63  
postavljanje ispisivanja putem serijskog priključka 38  
postavljanje kvota za uređaj 19  
postavljanje memorijske kartice 107  
postavljanje opcionalne kartice 114  
postavljanje stanja mirovanja 63  
postavljanje tvrdog diska pisača 116  
postavljanje univerzalne veličine papira 24  
postavljanje vrste papira 24  
Potrošni materijal nije Lexmark 78  
potrošni materijal, naručivanje bočica za otpadni toner 40  
ispisna jedinica 40  
Komplet za ispisivanje 40  
spremnići tonera 40  
potrošni materijali  
štednja 63  
povezivanje odlagača 27  
povezivanje s bežičnom mrežom  
upotreba metode pritiska gumba 37

upotreba PIN metode 37  
povjerljivi zadaci ispisivanja 32  
početni zaslon  
priček ikona 18  
prilagođavanje 18  
prazne stranice 86  
premještanje pisača 10, 62  
pričekivanje ikona na početnom zaslonu 18  
priček pisača 12  
pričekivanje kabela 12  
prilagodba svjetline zaslona pisača 63  
prilagođavanje svjetline zaslon pisača 63  
Prilagođavanje zaslona  
upotreba 18  
prilagođavanje zaslona 18  
prilagođavanje zatamnjenoosti tonera 103  
privremena  
izjava o 35  
privremena memorija 35  
brisanje 34  
programske datoteke  
ažuriranje 122  
promjena postavki priključka  
internal solutions port (ISP) 38  
pronalaženje dodatnih informacija o pisaču 9  
provjera mogućnosti povezivanja pisača 74  
provjera statusa dijelova i potrošnog materijala 39  
Provjerite vezu odlagača 81

## Q

QR kodovi  
dodavanje 19

## R

razine emisije buke 124  
razumijevanje statusa gumba za uključivanje/isključivanje i indikatora 14  
recikliranje  
Lexmark ambalaža 64  
Lexmark proizvodi 64  
spremnići tonera 64

**rješavanje problema**

Embedded Web Server ne može se otvoriti 73  
pisač ne odgovara 102  
česta pitanja o ispisivanju u boji 104  
rješavanje problema s kvalitetom ispisa  
bijele stranice 86  
dvostrukе slike pojavljuju se na ispisima 88  
iskriviljeni ili neravni znakovi 93  
iskriviljeni ispis 96  
mrlje i točke na ispisu 95  
na ispisima se pojavljuju tamne crte ili pruge 100  
nepotpun tekst ili slike 99  
neravni ispis 96  
neravnogjerna gustoća ispis 100  
ponavlajuće nepravilnosti ispis 97  
prazne stranice 86  
puna boja ili crne slike 98  
siva pozadina 89  
svijetli ispis 93  
taman ispis 87  
toner se lako briše 99  
vodoravne bijele crte 91  
vodoravne tamne crte 90  
rješavanje problema s opcijama pisača  
interna opcija ne može se otkriti 75  
internal solutions port (ISP) 76  
kartica paralelnog sučelja 76  
kartica serijskog sučelja 76  
rješavanje problema, ispisivanje  
ispis s razvrstavanjem ne funkcioniра 79  
neispravne margine na ispisima 92  
omotnice se lijepe pri ispisivanju 79  
papir se često zaglavljuje 82  
povezivanje odlagača ne funkcioniра 80  
povjerljivi i drugi dokumenti na čekanju ne ispisuju se 83  
savijanje papira 80  
sporo ispisivanje 84

zadaci ispisivanja ne ispisuju se 85  
zadatak se ispisuje iz pogrešnog odlagača 103  
zadatak se ispisuje na pogrešnom papiru 103  
zaglavljene stranice ne ispisuju se ponovo 82  
rješavanje problema, kvaliteta boje  
ispis izgleda nijansiran 105  
rješavanje problema, kvaliteta ispis  
bijele stranice 86  
dvostrukе slike pojavljuju se na ispisima 88  
iskriviljeni ili neravni znakovi 93  
iskriviljeni ispis 96  
mrlje i točke na ispisu 95  
na ispisima se pojavljuju tamne crte ili pruge 100  
nepotpun tekst ili slike 99  
neravni ispis 96  
neravnogjerna gustoća ispis 100  
okomite bijele crte 101  
ponavlajuće nepravilnosti ispis 97  
prazne stranice 86  
puna boja ili crne slike 98  
siva pozadina 89  
svijetli ispis 93  
taman ispis 87  
toner se lako briše 99  
vodoravne bijele crte 91  
vodoravne tamne crte 90  
rješavanje problema, opcije pisača  
interna opcija ne može se otkriti 75  
internal solutions port (ISP) 76  
ručno popravljanje boje primjena 104

**S**  
Sadržaj ispravka boje 104  
serijski priključak, ispisivanje postavljanje 38  
sigurnosne informacije 6, 7, 8  
slušalice zadana glasnoća 36

Služba za korisničku podršku upotreba 19  
služba za korisničku podršku kontaktiranje 105  
softver pisača, instaliranje 121  
spremnici tonera  
naručivanje 40  
recikliranje 64  
spremnik s tonerom  
zamjena 49  
status dijelova  
provjeravanje 39  
status potrošnog materijala  
provjeravanje 39  
stranica s postavkama izbornika ispisivanje 17  
svijetli ispis 93

**T**

temperatura oko pisača 126  
trajna memorija 35  
brisanje 34  
tvrdi disk pisača  
odlaganje 35  
šifriranje 34

**U**

U flash memoriji nema dovoljno prostora za resurse 77  
uključivanje glasovnog navođenja 22  
ulaganje  
kartonski papir 26  
omotnice 26  
ulagač za razne medije 26  
ulaganje u odlagače 24  
ulagač za razne medije  
ulaganje 26  
Univerzalna veličina papira  
postavljanje 24  
upotreba  
originalni dijelovi tvrtke Lexmark 40  
originalni potrošni materijali tvrtke Lexmark 40  
upotreba generatora QR kodova 19  
upotreba početnog zaslona 14  
upotreba Prilagođavanja zaslona 18  
upotreba upravljačke ploče 13

upotreba usluge Google Drive 20  
upotreba usluge za korisničku podršku 19  
upotreba zaslonske tipkovnice 23  
upravljačka ploča  
  upotreba 13  
upravljački program za ispisivanje  
  hardverske opcije,  
    dodavanje 121  
uređivanje grupe 21  
uređivanje kontakata 21  
USB kabel 12  
USB priključak 12  
  omogućavanje 74  
utičnica kabela za napajanje 12  
uvoz konfiguracijske datoteke  
  upotrebom aplikacije  
    Embedded Web Server 121

## V

valjak za uvođenje  
  zamjena 53  
vlažnost oko pisača 126  
vodoravne tamne crte 90  
vraćanje tvornički zadanih postavki 34  
vrsta papira  
  postavljanje 24

## W

Wi-Fi Protected Setup  
  bežična mreža 37

## Z

zadaci ispisivanja s ponavljanjem 32  
  ispisivanje s Macintosh  
    računala 32  
  ispisivanje s Windows  
    računala 32  
zadaci ispisivanja s provjerom 32  
  ispisivanje s Macintosh  
    računala 32  
  ispisivanje s Windows  
    računala 32

zadaci ispisivanja s rezervacijom  
  ispisivanje s Macintosh  
    računala 32  
  ispisivanje s Windows  
    računala 32  
zadaci na čekanju 32  
  ispisivanje s Macintosh  
    računala 32  
  ispisivanje s Windows  
    računala 32  
zadana glasnoća slušalice  
  prilagođavanje 36  
zadana glasnoća zvučnika  
  prilagođavanje 36  
zadatak ispisivanja  
  otkazivanje s računala 33  
  otkazivanje s upravljačke ploče  
    pisača 33  
zadržani zadaci ispisivanja  
  ispisivanje s Macintosh  
    računala 32  
  ispisivanje s Windows  
    računala 32  
zaglavljeni papir  
  izbjegavanje 65  
zaglavljeni papir iza vratašaca A 69  
zaglavljeni papir u odlagačima 67  
zaglavljeni papir u standardnom odjeljku 68  
zaglavljeni papir u ulagaču za razne medije 68  
zaglavljivanje  
  izbjegavanje 65  
  lokacije 66  
  pronalaženje mjesta  
    zaglavljivanja 66  
zaglavljivanje papira, vađenje  
  odlagači 67  
  standardni odjeljak 68  
  u grijaju 69  
  u jedinici za obostrani rad 69  
  ulagač za razne medije 68  
zaglavljivanje, vađenje  
  odlagači 67  
  u grijaju 69  
  u jedinici za obostrani rad 69  
  ulagač za razne medije 68  
Zamijenite spremnik, regija  
pisača se ne podudara 77

zamjena bočice za otpadni toner 51  
zamjena dijelova  
  modul za prijenos 58  
  podloga razdjelnika 56  
  valjak za uvođenje 53  
zamjena ispisne jedinice 41  
zamjena kompleta za ispisivanje 45  
zamjena modula za prijenos 58  
zamjena podloge razdjelnika 56  
zamjena spremnika tonera 49  
zamjena valjka za uvođenje 53  
zaslon pisača  
  prilagođavanje svjetline 63  
zaslonska tipkovnica  
  upotreba 23  
zatamnjeno tonera  
  prilagođavanje 103  
zvučnik  
  zadana glasnoća 36

## Č

česta pitanja o ispisivanju u boji 104  
čišćenje  
  unutarnji dio pisača 39  
  vanjski dio pisača 39  
čišćenje pisača 39

## Š

šifriranje tvrdog diska pisača 34  
štednja potrošnog materijala 63