



# **Imprimantă C4150**

---

## **Ghidul utilizatorului**

**Iunie 2019**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Tipuri echipamente:

5028

Model(e):

639, 6A9

# Cuprins

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Informații de siguranță.....</b>                                        | <b>6</b>  |
| Convenții.....                                                             | 6         |
| Declarații privind produsul.....                                           | 6         |
| <b>Informații despre imprimantă.....</b>                                   | <b>9</b>  |
| Găsirea informațiilor despre imprimantă.....                               | 9         |
| Alegerea unui loc pentru imprimantă.....                                   | 10        |
| Configurarea imprimantei.....                                              | 11        |
| Atașarea cablurilor.....                                                   | 12        |
| Utilizare panou de comandă.....                                            | 13        |
| Înțelegerea stării butonului de alimentare și a indicatorului luminos..... | 14        |
| Utilizarea ecranului de început.....                                       | 14        |
| Menu map (Hartă meniuri).....                                              | 16        |
| Imprimarea unei pagini cu setările de meniu.....                           | 17        |
| <b>Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de pornire.....</b> | <b>18</b> |
| Particularizarea ecranului de început.....                                 | 18        |
| Utilizarea funcției de personalizare a ecranului.....                      | 18        |
| Configurare Formulare și preferințe.....                                   | 18        |
| Configurarea Eco-Settings (Setări economice).....                          | 19        |
| Utilizare Asistență pentru clienți.....                                    | 19        |
| Utilizare Generator cod QR.....                                            | 19        |
| Configurare cote dispozitiv.....                                           | 19        |
| Utilizare Google Drive.....                                                | 20        |
| Gestionarea contactelor.....                                               | 20        |
| <b>Configurarea și utilizarea caracteristicilor de accesibilitate.....</b> | <b>22</b> |
| Activarea modului Mărire.....                                              | 22        |
| Activarea ghidării vocale.....                                             | 22        |
| Reglarea ratei de vorbire pentru ghidarea vocală.....                      | 22        |
| Activarea parolelor vocale sau a numerelor personale de identificare.....  | 22        |
| Navigarea pe ecran cu ajutorul gesturilor.....                             | 23        |
| Utilizarea tastaturii de pe afișaj.....                                    | 23        |

|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale.....</b>                             | <b>24</b> |
| Setarea dimensiunii și a tipului suporturilor speciale.....                           | 24        |
| Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie.....                       | 24        |
| Încărcarea tăvilor.....                                                               | 24        |
| Încărcarea alimentatorului multifuncțional.....                                       | 26        |
| Legarea tăvilor.....                                                                  | 27        |
| <b>Imprimarea.....</b>                                                                | <b>29</b> |
| Imprimarea de pe un computer.....                                                     | 29        |
| Imprimarea formularelor.....                                                          | 29        |
| Imprimarea de pe un dispozitiv mobil.....                                             | 29        |
| Imprimarea de pe o unitate flash.....                                                 | 30        |
| Unități flash și tipuri de fișiere acceptate.....                                     | 31        |
| Configurarea operațiilor de imprimare confidențiale.....                              | 32        |
| Imprimare operații memorate.....                                                      | 32        |
| Tipărirea unei liste de eșantioane de fonturi.....                                    | 33        |
| Anularea unei operații de tipărire.....                                               | 33        |
| <b>Securizarea imprimantei.....</b>                                                   | <b>34</b> |
| Ștergerea memoriei imprimantei.....                                                   | 34        |
| Golirea memoriei din hard diskul imprimantei.....                                     | 34        |
| Configurarea criptării hard diskului imprimantei.....                                 | 34        |
| Revenirea la setările prestabilite din fabrică.....                                   | 34        |
| Declarație privind volatilitatea.....                                                 | 35        |
| <b>Întreținerea imprimantei.....</b>                                                  | <b>36</b> |
| Reglarea volumului difuzorului.....                                                   | 36        |
| Reglarea volumului implicit al difuzorului intern .....                               | 36        |
| Reglarea volumului implicit al căștilor .....                                         | 36        |
| Configurarea setărilor difuzorului de fax .....                                       | 36        |
| Conectarea la rețea.....                                                              | 37        |
| Conectarea imprimantei la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup (WPS)..... | 37        |
| Modificarea setărilor de port după instalarea unui port nou Internal Solutions .....  | 38        |
| Configurarea imprimării seriale (numai Windows).....                                  | 38        |
| Curățarea imprimantei.....                                                            | 39        |
| Comandarea consumabilelor.....                                                        | 39        |
| Verificarea stării pieselor și consumabilelor .....                                   | 39        |
| Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark .....             | 40        |

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Comandarea cartușelor de toner .....                                 | 40        |
| Comandarea unității imagistice sau a kitului de imagistică .....     | 40        |
| Comandarea unui recipient pentru tonerul rezidual .....              | 40        |
| Comandarea unui kit de întreținere pentru unitatea de fuziune .....  | 40        |
| Comandarea unui modul de transfer .....                              | 41        |
| <b>Înlocuirea pieselor și a consumabilelor .....</b>                 | <b>41</b> |
| Înlocuirea unității de imagistică .....                              | 41        |
| Înlocuirea kitului de imagistică .....                               | 45        |
| Înlocuirea unui cartuș de toner .....                                | 49        |
| Înlocuirea recipientului pentru toner rezidual .....                 | 51        |
| Înlocuirea unității de fuziune .....                                 | 52        |
| Înlocuirea rolei de tragere .....                                    | 53        |
| Înlocuirea tamponului de separare .....                              | 56        |
| Înlocuirea modulului de transfer .....                               | 58        |
| Resetarea contorului de întreținere .....                            | 62        |
| <b>Mutarea imprimantei .....</b>                                     | <b>62</b> |
| Mutarea imprimantei în altă locație .....                            | 62        |
| Expedierea imprimantei .....                                         | 62        |
| <b>Economisirea energiei și a hârtiei .....</b>                      | <b>63</b> |
| Reglarea modurilor de economisire a energiei .....                   | 63        |
| Reglarea luminozității ecranului imprimantei .....                   | 63        |
| Economisirea consumabilelor .....                                    | 63        |
| <b>Reciclare .....</b>                                               | <b>64</b> |
| Reciclarea produselor Lexmark .....                                  | 64        |
| Reciclarea ambalajelor Lexmark .....                                 | 64        |
| Returnarea cartușelor Lexmark pentru reutilizare sau reciclare ..... | 64        |
| <b>Eliminarea blocajelor .....</b>                                   | <b>65</b> |
| Evitarea blocajelor .....                                            | 65        |
| Identificarea locațiilor blocajelor .....                            | 66        |
| Blocaj hârtie în tăvi .....                                          | 67        |
| Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional .....              | 68        |
| Blocaj de hârtie în recipientul standard .....                       | 68        |
| Blocaj hârtie în ușa A .....                                         | 69        |
| <b>Rezolvarea problemelor .....</b>                                  | <b>73</b> |
| Probleme de conectare la rețea .....                                 | 73        |
| Probleme legate de opțiunile hardware .....                          | 75        |
| Probleme cu consumabilele .....                                      | 77        |
| Probleme cu alimentarea de hârtie .....                              | 79        |
| Probleme de imprimare .....                                          | 83        |

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Probleme legate de calitatea culorilor.....              | 104 |
| Contactarea serviciului de asistență pentru clienți..... | 106 |

## **Actualizarea și migrarea.....107**

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Hardware.....                                                   | 107 |
| Opțiuni interne disponibile.....                                | 107 |
| Instalarea unui card de memorie.....                            | 107 |
| Instalarea unui port Internal Solutions.....                    | 109 |
| Instalarea unei cartele opționale .....                         | 114 |
| Instalarea unui hard disc pentru imprimantă .....               | 116 |
| Instalarea tăvilor opționale .....                              | 120 |
| Software.....                                                   | 121 |
| Instalarea software-ului pentru imprimantă .....                | 121 |
| Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare ..... | 121 |
| Firmware.....                                                   | 121 |
| Exportarea sau importarea unui fișier de configurare .....      | 121 |
| Actualizare firmware.....                                       | 122 |

## **Note.....123**

## **Index..... 130**

# Informații de siguranță

## Convenții

**Notă:** O *notă* identifică informații care v-ar putea ajuta.

**Avertisment:** Un *avertisment* identifică informații despre acțiuni care ar putea avaria echipamentul hardware sau aplicațiile software ale dispozitivului.

**ATENȚIE:** O *atenționare* indică o situație potențial periculoasă care v-ar putea vătăma.

Diferitele tipuri de declarații de atenționare includ:

-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Indică un pericol de vătămare.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Indică un pericol de electrocutare.
-  **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Indică un pericol de arsuri prin atingere.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Indică un pericol de strivire.
-  **ATENȚIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR:** Indică riscul de prindere a degetelor între piesele mobile.

## Declarații privind produsul

-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu utilizați acest produs cu cabluri de extensie, prize multiple, prelungitoare cu prize multiple sau cu dispozitive UPS. Puterea nominală a acestor tipuri de accesorii poate fi depășită cu ușurință de o imprimantă laser și poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Cu acest produs, poate fi utilizat doar un dispozitiv Lexmark de protecție la supratensiune, corect conectat între imprimantă și cablul de tensiune. Utilizarea dispozitivelor de protecție la supratensiune care nu sunt produse de Lexmark poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu instalați acest produs și nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la cablul de tensiune, la fax sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.

-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu tăiați, răsuciți, legați sau striviți cablul de tensiune și nu plasați obiecte grele pe acesta. Nu amplasați cablul de tensiune în locuri în care poate fi întins excesiv sau ros. Nu strângeți cablul între obiecte cum ar fi mobila și pereții. Dacă se întâmplă așa ceva, există pericol de incendiu sau de electrocutare. Cercetați regulat cablul de tensiune pentru a verifica dacă există semne ale unor astfel de probleme. Înainte de a-l inspecta, scoateți cablul de tensiune din priza electrică.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, asigurați-vă că toate conexiunile externe (cum ar fi conexiunile Ethernet și cele pentru telefonie) sunt instalate corespunzător în porturile de conectare marcate.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Dacă imprimanta cântărește mai mult de 20 kg (44 livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Când mutați imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:
- Asigurați-vă că toate ușile și tăvile sunt închise.
  - Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
  - Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
  - Dacă imprimanta are tăvi opționale verticale de podea separate sau opțiuni de ieșire atașate de aceasta, deconectați-le înainte de a muta imprimanta.
  - Dacă imprimanta are o platformă cu roțile, rulați-o cu atenție către noua locație. Fiți precauți când treceți peste praguri și denivelările din podea.
  - Dacă imprimanta nu are o platformă cu roțile, dar are în configurație tăvi opționale sau opțiuni de ieșire, scoateți opțiunile de ieșire și ridicați imprimanta de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta și orice opțiuni simultan.
  - Utilizați întotdeauna mânerul imprimantei pentru a o ridica.
  - Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
  - Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile opțiunilor acestora.
  - Mențineți imprimanta în poziție verticală.
  - Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.
  - Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
  - Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Atunci când instalați una sau mai multe opțiuni pe imprimantă sau pe dispozitivul multifuncțional, poate fi necesar să utilizați o platformă cu roțile, o piesă de mobilier sau alt obiect pentru a preveni vătămarea din cauza instabilității. Pentru informații suplimentare despre configurațiile acceptate, consultați [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

-  **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcăți separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.
-  **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.
-  **ATENȚIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR:** Pentru a evita riscul de prindere a degetelor, fiți atenți la zonele marcate cu această etichetă. Accidentele de prindere a degetelor pot surveni în preajma pieselor mobile cum ar fi angrenajele, ușile, tăvile și capacele.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Acest produs folosește laser. Utilizarea controalelor, reglajele sau executarea de proceduri, altele decât cele specificate în *Ghidul de utilizare* pot avea ca rezultat expunerea la radiații periculoase.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Bateria cu litiu existentă în acest produs nu este destinată a fi înlocuită. Există pericol de explozie dacă o baterie cu litiu este înlocuită incorect. Nu reîncărcați, nu dezamblați și nu incinerăți o baterie cu Litiu. Aruncați bateriile cu litiu uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu reglementările locale.

Acest produs este proiectat, testat și aprobat pentru a îndeplini standarde stricte de securitate globală, dacă utilizează componente specifice ale producătorului. Caracteristicile de siguranță ale unor componente nu sunt întotdeauna evidente. Producătorul nu răspunde în cazul utilizării altor componente înlocuitoare.

Pentru service sau reparații, altele decât cele descrise în documentația utilizatorului, apălați la un reprezentant de service.

Acest produs utilizează un proces care încălzește suportul de tipărire și căldura poate provoca emisii. Trebuie să înțelegeți secțiunea din instrucțiunile de utilizare care tratează îndrumările pentru selectarea suportului de tipărire, pentru a evita posibilitatea emisiilor periculoase.

Acest produs poate genera mici cantități de ozon în cursul funcționării normale și poate fi prevăzut cu un filtru proiectat pentru limitarea concentrațiilor de ozon la niveluri mult sub limitele de expunere recomandate. Pentru a evita niveluri ridicate ale concentrației de ozon în timpul utilizării excesive, instalați acest produs în zone bine aerisite și înlocuiți filtrele de ozon și de evacuare dacă acest lucru este specificat în instrucțiunile de întreținere ale produsului. Dacă în instrucțiunile de întreținere ale produsului nu se face referire la filtre, înseamnă că acest produs nu include filtre care necesită înlocuire.


**PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.**



# Informații despre imprimantă

## Găsirea informațiilor despre imprimantă

| Ce anume căutați?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Găsiți tot ce vă trebuie aici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Instrucțiuni pentru prima instalare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conectarea imprimantei</li> <li>• Instalarea software-ului pentru imprimantă</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Consultați documentația furnizată împreună cu imprimanta sau accesați <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Mai multe configurări și instrucțiuni pentru utilizarea imprimantei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selectarea și depozitarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale</li> <li>• Încărcarea hârtiei</li> <li>• Configurarea setărilor imprimantei</li> <li>• Vizualizarea și imprimarea documentelor și a fotografiilor</li> <li>• Configurarea și utilizarea software-ului imprimantei</li> <li>• Configurarea imprimantei într-o rețea</li> <li>• Îngrijirea și întreținerea imprimantei</li> <li>• Depanarea și rezolvarea problemelor</li> </ul> | <p><i>Centrul de informații</i>—Accesați <a href="http://infoserve.lexmark.com">http://infoserve.lexmark.com</a>.</p> <p><i>Pagini Meniu asistență</i>—Accesați ghidajele de la firmware-ul imprimantei sau vizitați <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><i>Ghid ecran tactil</i>—Accesați <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><i>Clipuri video produs</i>—Accesați <a href="http://infoserve.lexmark.com/idv/">http://infoserve.lexmark.com/idv/</a>.</p>                                                                                                     |
| <p>Informații despre setarea și configurarea caracteristicilor de accesibilitate ale imprimantei dvs.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><i>Ghidul de accesibilitate Lexmark</i>—Accesați <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Ajutor pentru utilizarea software-ului de imprimantă</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Asistență pentru sistemele de operare Microsoft® Windows® sau Macintosh—Deschideți un program de software sau o aplicație a imprimantei și faceți clic pe <b>Ajutor</b>.</p> <p>Faceți clic pe  pentru a vedea informații sensibile la context.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fișierul Help (Ajutor) se instalează automat împreună cu software-ul imprimantei.</li> <li>• În funcție de sistemul de operare, software-ul pentru imprimantă se află în folderul de programe al imprimantei sau pe desktop.</li> </ul> |
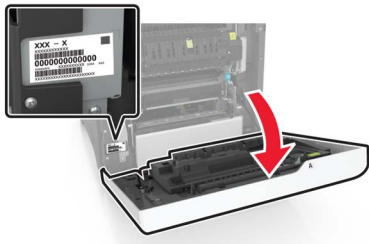
| Ce anume căutați?                                                                                                                                                                                                                                                                          | Găsiți tot ce vă trebuie aici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Cele mai recente informații suplimentare, actualizări și asistență tehnică:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentație</li> <li>• Descărcare drivere</li> <li>• Asistență prin chat</li> <li>• Asistență prin poștă electronică</li> <li>• Suport pentru voce</li> </ul> | <p>Accesați <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Notă:</b> Selectați țara sau regiunea dvs., apoi selectați produsul pentru a vedea site-ul de asistență corespunzător.</p> <p>Informațiile de contact pentru asistență specifică țării sau regiunii dvs. pot fi găsite pe site-ul web sau pe garanția imprimată furnizată împreună cu imprimanta.</p> <p>Păstrați la îndemână următoarele informații când contactați asistența pentru clienți:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Locul și data achiziționării</li> <li>• Tipul produsului și numărul de serie</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informații de siguranță</li> <li>• Informații de conformitate</li> <li>• Informații despre garanție</li> <li>• Informații despre mediu</li> </ul>                                                                                                 | <p>Informațiile referitoare la garanție diferă în funcție de țară sau de regiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pentru S.U.A.</b>—Consultați Declarația de garanție limitată, furnizată împreună cu imprimanta sau accesați <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>Pentru celelalte țări și regiuni</b> – consultați certificatul de garanție imprimat, livrat împreună cu imprimanta.</li> </ul> <p><i>Ghidul informațiilor despre produs</i>—Consultați documentația furnizată împreună cu imprimanta sau accesați <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>                                                       |

## Alegerea unui loc pentru imprimantă

Când alegeți un loc pentru imprimantă, lăsați suficient loc pentru a deschide tăvile, capacele și ușile și pentru instalarea opțiunilor de hardware.

- Poziționați imprimanta în apropierea unei prize electrice.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.


**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.

- Asigurați-vă că fluxul de aer din încăpere respectă cea mai recentă revizuire a standardului ASHRAE 62 sau a standardului 156 al Comitetului Tehnic CEN.
- Puneți la dispoziție o suprafață dreaptă, masivă și stabilă.
- Imprimanta trebuie menținută:
  - Uscată, curată și curățată de praf.
  - Departe de capse și agrafe pentru hârtie împrăștiate.

- Ferită de fluxul de aer direct al aparatelor de aer condiționat, al sistemelor de încălzire sau al ventilatoarelor.
- Ferită de lumina solară directă și de condițiile extreme de umiditate.
- Respectați temperaturile recomandate și evitați fluctuațiile:

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Informații cu privire la ambient | Între 10 și 32,2 °C (între 50 și 90 °F)  |
| Temperatură în timpul stocării   | Între -40 și 43 °C (între -40 și 110 °F) |

- În jurul imprimantei trebuie să existe următoarele spații, pentru ventilare corespunzătoare:

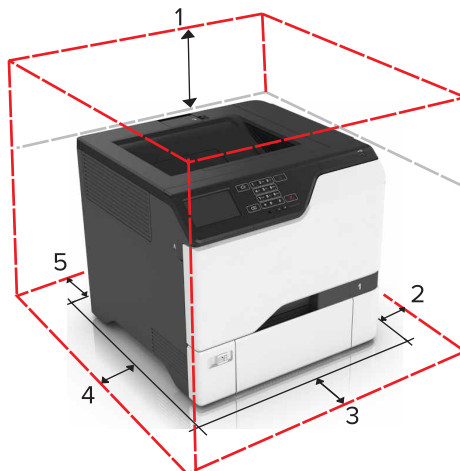

|   |                |                 |
|---|----------------|-----------------|
| 1 | Sus            | 178 mm (7 in.)  |
| 2 | Partea dreaptă | 127 mm (5 in.)  |
| 3 | Față           | 508 mm (20 in.) |
| 4 | Partea stângă  | 127 mm (5 in.)  |
| 5 | Spate          | 76 mm (3 in.)   |

## Configurarea imprimantei

**ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Atunci când instalați una sau mai multe opțiuni pe imprimantă sau pe dispozitivul multifuncțional, poate fi necesară utilizarea unei platforme cu roțile, o piesă de mobilier sau alt obiect pentru a preveni vătămările corporale din cauza instabilității. Pentru informații suplimentare despre configurațiile acceptate, consultați [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

**ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcăți separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

Puteți configura imprimanta adăugând trei tăvi opționale de 550 de coli.



|   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1 | Recipient standard            |
| 2 | Tavă duală de 650 de coli     |
| 3 | Tăvi opționale de 550 de coli |
| 4 | Panou de comandă              |


## Atașarea cablurilor

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio o conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.


**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți cablul USB, orice adaptor de rețea fără fir sau imprimantă în zona indicată în timpul imprimării. Se poate produce o pierdere de date sau o defecțiune.

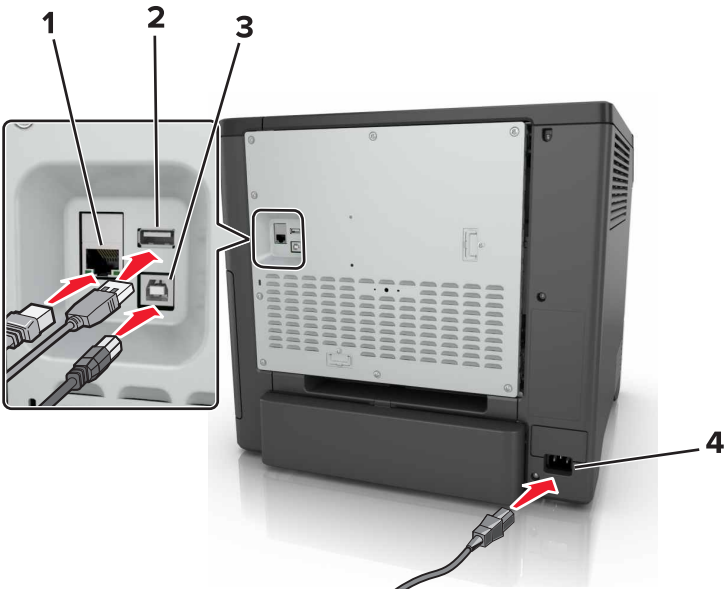

|   | Utilizați                                       | Pentru                                                               |
|---|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | Port Ethernet                                   | Conectați imprimanta la o rețea.                                     |
| 2 | Port USB                                        | Atașați o tastatură sau orice opțiune compatibilă.                   |
| 3 | Port imprimantă USB                             | Conectați imprimanta la un computer.                                 |
| 4 | Priza pentru cablul de alimentare a imprimantei | Conectați imprimanta la o priză electrică împământată corespunzător. |

Utilizare panou de comandă

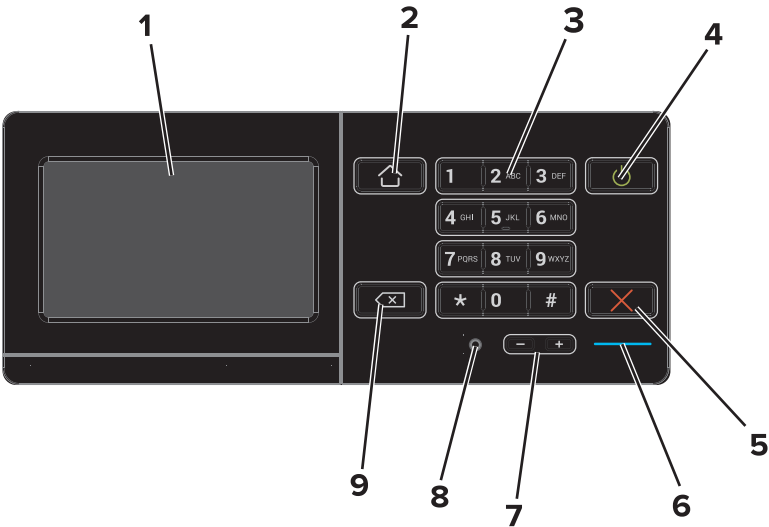

|   | Utilizați | Pentru                                                                                                                                                   |
|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Afișaj    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vizualizați mesajele imprimantei și starea alimentării.</li><li>• Configurați și utilizați imprimanta.</li></ul> |

|   | Utilizați                     | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Buton Pagină de pornire       | Revine la ecranul de pornire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 | Tastatură                     | Introduceți numerele sau simbolurile într-un câmp de intrare.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 | Buton Pornire                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Porniți sau opriți imprimanta.</li> <li>• <b>Notă:</b> Pentru a dezactiva imprimanta, mențineți apăsat butonul de alimentare timp de cinci secunde.</li> <li>• Configurați imprimanta din modul Oprire sau Hibernare.</li> <li>• Activați imprimanta din modul Oprire sau Hibernare.</li> </ul> |
| 5 | Butoanele Oprire sau Revocare | Opriți lucrarea curentă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6 | LED indicator                 | Vizualizarea stării imprimantei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 | Butoane de volum              | Reglați volumul căștilor sau al difuzorului.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8 | Port pentru căști sau difuzor | Atașați o pereche de căști sau un difuzor.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9 | Buton deplasare înapoi        | Deplasați cursorul înapoi și ștergeți caracterele într-un câmp de intrare.                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Înțelegerea stării butonului de alimentare și a indicatorului luminos


| LED indicator | Starea imprimantei                              |
|---------------|-------------------------------------------------|
| Dezactivat    | Imprimanta este oprită sau în modul Hibernare.  |
| Albastru      | Imprimanta este pregătită sau procesează date.  |
| Roșu          | Imprimanta necesită intervenția utilizatorului. |

| Culoarea butonului de alimentare | Starea imprimantei                                     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Dezactivat                       | Imprimanta este oprită, pregătită sau procesează date. |
| Galben închis continuu           | Imprimanta este în modul repaus.                       |
| Galben închis intermitent        | Imprimanta este în modul hibernare.                    |

## Utilizarea ecranului de început

La pornirea imprimantei, afișajul conține ecranul de început. Utilizați butoanele și pictogramele din ecranul de început pentru a iniția o acțiune.

**Notă:** Ecranul de început poate varia în funcție de setările de particularizare, configurația administrativă și soluțiile încorporate ale acestuia.

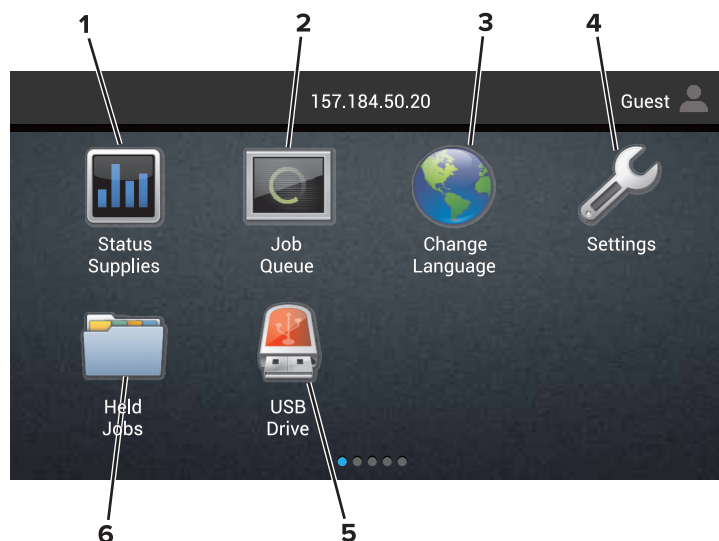

| Atingeți |                            | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Stare/Consumabile          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Afișați un avertisment sau un mesaj de eroare al imprimantei de fiecare dată când imprimanta necesită o intervenție pentru a continua procesarea.</li> <li>Vizualizați informații suplimentare despre avertismentul sau mesajul imprimantei și despre modalitatea de a-l elimina.</li> </ul> <p><b>Notă:</b> Puteți accesa, de asemenea, această setare atingând secțiunea superioară a ecranului de început.</p> |
| 2        | Listă de așteptare lucrări | <p>Afișați toate operații de imprimare curente.</p> <p><b>Notă:</b> Puteți accesa, de asemenea, această setare atingând secțiunea superioară a ecranului de început.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3        | Schimbare limbă            | Modificați limba afișajului imprimantei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4        | Setări                     | Accesați meniurile imprimantei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5        | Unitate USB                | Vizualizați, selectați sau imprimați fotografiile și documente de pe o unitate flash.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6        | Lucrări în așteptare       | Afișați toate operațiile curente de imprimare în așteptare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Aceste setări apar și pe ecranul de pornire

| Atingeți                         | Pentru                                                                                |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Marcaje în document              | Accesare marcaje.                                                                     |
| Profiluri de aplicații           | Accesare profiluri de aplicații.                                                      |
| Lock Device (Blocare dispozitiv) | Previne accesarea funcțiilor imprimantei de către utilizatori din ecranul de început. |

## Menu map (Hartă meniuri)

### Dispozitiv

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preferințe</li> <li>• Panou de operare de la distanță</li> <li>• Notificări</li> <li>• Gestionarea energiei</li> <li>• Informații trimise la Lexmark</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accesibilitate</li> <li>• Restore Factory Defaults (Revenire la setările prestabilite din fabrică)</li> <li>• Întreținere</li> <li>• Pictograme vizibile din ecranul principal</li> <li>• Despre această imprimantă</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Print (Imprimare)

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Machetă</li> <li>• Finisare</li> <li>• Configurare</li> <li>• Calitate</li> <li>• Evidență lucrări</li> <li>• XPS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PDF</li> <li>• PostScript</li> <li>• PCL</li> <li>• HTML</li> <li>• Imagine</li> <li>• PPDS</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Hârtie

|                                                                                                     |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Configurație tavă</li> <li>• Configurație media</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Configurație sertar</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

### Network/Ports (Rețea/Porturi)

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prezentare generală a rețelei</li> <li>• Fără fir</li> <li>• AirPrint</li> <li>• Ethernet</li> <li>• TCP/IP</li> <li>• IPv6</li> <li>• SNMP</li> <li>• IPSec</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Configurație LPD</li> <li>• Setări HTTP/FTP</li> <li>• ThinPrint</li> <li>• USB</li> <li>• Paralel [x]</li> <li>• Serial</li> <li>• Google Cloud Print</li> <li>• Wi-Fi Direct</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Unitate USB

|                         |
|-------------------------|
| Imprimare unitate flash |
|-------------------------|

### Security (Securitate)

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode login</li> <li>• Programare dispozitive USB</li> <li>• Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate)</li> <li>• Login Restrictions (Restricții login)</li> <li>• Configurație imprimare confidențială</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Criptare disc</li> <li>• Ștergere fișiere de date temporare</li> <li>• Setări soluții LDAP</li> <li>• Diverse</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Meniul Option Card (Cartelă opțională)

**Notă:** Această setare apare numai dacă este instalat un card opțional.

## Reports (Rapoarte)

- |                                                                                                                        |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Pagină setări meniu</li><li>• Dispozitiv</li><li>• Print (Imprimare)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Comenzi rapide</li><li>• În rețea</li></ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## Asistență

- |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Imprimați toate ghidurile</li><li>• Ghid pentru calitatea culorilor</li><li>• Ghid de conectare</li><li>• Ghid informativ</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ghid media</li><li>• Ghid pentru mutare</li><li>• Ghid pentru calitatea imprimării</li><li>• Ghid pentru consumabile</li></ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Rezolvarea problemelor

- |                                                                                           |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Mostre de calitate a imprimării de bază</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mostre de calitate a imprimării avansate</li></ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

# Imprimarea unei pagini cu setările de meniu

Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Pagină setări meniuri**.

# Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de pornire

## Particularizarea ecranului de început

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Clic pe **Setări > Dispozitiv > Pictograme vizibile pe ecranul de pornire**.

3 Selectați pictogramele care doriți să apară pe ecranul de pornire.

4 Aplicați modificările.

## Utilizarea funcției de personalizare a ecranului

### Schimbarea tapetului

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Schimbare fundal**.

2 Selectați o imagine pe care să o folosiți.

3 Aplicați modificările.

### Crearea unei expunerii de diapozitive

Înainte de a începe, configurați setările expunerii de diapozitive. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu dispozitivul.

1 Introduceți o unitate flash în portul USB frontal.

2 Din ecranul de pornire, atingeți **Expunere diapozitive**.

**Notă:** Imaginile sunt afișate în ordine alfabetică.

## Configurare Formulare și preferințe

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Clic pe **Aplicații > Formulare și preferințe > Configurare**.

3 Faceți clic pe **Adăugare**, apoi personalizați setările.

**Note:**

- Pentru a vă asigura că setările de locație ale marcajului sunt corecte, tastați adresa IP a calculatorului gazdă unde este localizat marcajul.
- Asigurați-vă că imprimanta are drepturi de acces la folderul unde este localizat marcajul.

4 Aplicați modificările.

## Configurarea Eco-Settings (Setări economice)

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Eco-Settings**.
- 2 Configurați setările Mod economic sau programați un mod cu consum redus de energie.
- 3 Aplicați modificările.

## Utilizare Asistență pentru clienți

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Asistență pentru clienți**.
- 2 Imprimați sau trimiteți informațiile prin e-mail.

**Notă:** Pentru informații despre cum să configurați setările aplicației, consultați *Ghidul administratorului referitor la asistență pentru clienți*.

## Utilizare Generator cod QR

Este nevoie să aveți drepturi administrative pentru a accesa această aplicație.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Aplicații > Generator cod QR > Configurare**.
- 3 Efectuați oricare dintre următoarele operații:
  - Selectați o valoare implicită a codului QR.
  - Introduceți o valoare a codului QR.
- 4 Aplicați modificările.

## Configurare cote dispozitiv

Este nevoie să aveți drepturi administrative pentru a accesa această aplicație.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

**2** Faceți clic pe **Aplicații > Cote dispozitiv > Configurare**.

**3** Din secțiunea Conturi utilizator, adăugați sau editați un utilizator, apoi setați cota de utilizator.

**4** Aplicați modificările.

**Notă:** Pentru informații despre cum să configurați aplicația și setările acesteia de securitate, consultați *Ghidul administratorului pentru cote de dispozitiv*.

## Utilizare Google Drive

### Imprimarea unui document

**Notă:** Asigurați-vă că imprimanta este conectată la contul dvs. Google.

- 1** Din ecranul de pornire, atingeți **Google Drive**.
- 2** Dacă vi se solicită, introduceți acreditările dvs. de utilizator.
- 3** Atingeți  de lângă document.
- 4** Imprimați documentul.

**Notă:** Pentru informații despre cum să configurați imprimanta pentru aplicație, consultați *Ghidul administratorului pentru Google Drive*.

## Gestionarea contactelor

### Adăugarea contactelor

- 1** Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

**2** Faceți clic pe **Agendă**.

**3** Din secțiunea Contacte, adăugați un contact.

**Notă:** Puteți atribui contactul unuia sau mai multor grupuri.

**4** Dacă este necesar, specificați o metodă de conectare pentru a permite accesul la aplicație.

**5** Aplicați modificările.

## Adăugarea grupurilor

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Agendă**.

3 Din secțiunea Grupuri de contacte, adăugați un nume de grup.

**Notă:** Puteți atribui unul sau mai multe contacte grupului.

4 Aplicați modificările.

## Editarea contactelor sau a grupurilor

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Agendă**.

3 Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Din secțiunea Contacte, faceți clic pe un nume de contact și apoi editați informația.
- Din secțiunea Grupuri de contacte, faceți clic pe un nume de grup și apoi editați informația.

4 Aplicați modificările.

## Ștergerea contactelor sau a grupurilor

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Agendă**.

3 Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Din secțiunea Contacte, selectați contactul pe care doriți să-l ștergeți.
- Din secțiunea Grupuri de contacte, selectați numele grupului pe care doriți să îl ștergeți.

# Configurarea și utilizarea caracteristicilor de accesibilitate

## Activarea modului Mărire

- 1 De la panoul de control, apăsați și mențineți apăsată tasta **5** până când se aude un mesaj vocal.
- 2 Selectați **Mărire**.
- 3 Selectați **OK**.

Pentru mai multe informații despre navigarea într-un ecran mărit, consultați [“Navigarea pe ecran cu ajutorul gesturilor” la pagina 23](#).

## Activarea ghidării vocale

### De la panoul de comandă

- 1 Apăsați și mențineți apăsată tasta **5** până când auziți un mesaj vocal.
- 2 Selectați **OK**.

### De la tastatură

- 1 Apăsați și mențineți apăsată tasta **5** până când auziți un mesaj vocal.
- 2 Apăsați **Tab** pentru a deplasa cursorul pentru focalizare la butonul OK și apăsați pe butonul **Enter**.

### Note:

- Ghidarea vocală se activează și la introducerea căștilor în mufa pentru căști.
- Pentru reglarea volumului, utilizați butoanele de volum din partea de jos a panoului de control.

## Reglarea ratei de vorbire pentru ghidarea vocală

- 1 Din ecranul de pornire, selectați **Setări > Dispozitiv > Accesibilitate > Rată de vorbire**.
- 2 Selectați rata de vorbire.

## Activarea parolelor vocale sau a numerelor personale de identificare

- 1 Din ecranul de pornire, selectați **Setări > Dispozitiv > Accesibilitate > Parole vocale/Coduri PIN**.
- 2 Activați setarea.

## Navigarea pe ecran cu ajutorul gesturilor

### Note:

- Gesturile pot fi utilizate numai atunci când ghidarea vocală este activată.
- Este necesară o tastatură fizică pentru introducerea caracterelor și pentru reglarea anumitor setări.

| Gest                                 | Funcție                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atingere dublă                       | Selectați o opțiune sau un element de pe ecran.                                                                                                                                                          |
| Atingere triplă                      | Măriți sau micșorați text și imagini.                                                                                                                                                                    |
| Glisați la dreapta sau în jos        | Treceți la elementul următor de pe ecran.                                                                                                                                                                |
| Glisați la stânga sau glisați în sus | Treceți la elementul anterior de pe ecran.                                                                                                                                                               |
| Panoramare                           | Accesați părți din imaginea mărită care depășesc limitele ecranului.<br><b>Notă:</b> Acest gest necesită utilizarea a două degete, pentru a glisa de-a latul unei imagini mărite.                        |
| Glisați în sus, apoi la stânga       | Ieșiți dintr-o aplicație și reveniți la ecranul de pornire.                                                                                                                                              |
| Glisați în jos, apoi la stânga       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revocați o lucrare.</li> <li>• Reveniți la setarea anterioară.</li> <li>• Închideți ecranul care apare, fără modificarea oricărei setări sau valori.</li> </ul> |
| Glisați în sus, apoi în jos          | Repetăți o invitație rostită.                                                                                                                                                                            |

## Utilizarea tastaturii de pe afișaj

Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:

- Glisați un deget peste tastă pentru a anunța caracterul.
- Ridicați degetul pentru a introduce sau a tasta caracterul în câmp.
- Apăsăți **Backspace** pentru a șterge caracterele.
- Pentru a asculta conținutul din câmpul de introducere, apăsăți pe **Tab**, apoi apăsăți pe **Shift + Tab**.

# Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale

## Setarea dimensiunii și a tipului suporturilor speciale

Tăvile detectează automat dimensiunea hârtiei simple. Pentru suporturile speciale, cum ar fi etichetele, cartonul sau plicurile, efectuați următoarele:

- 1 Din ecranul de început, navigați la:  
**Setări > Hârtie > Configurarea tăvii > Dimensiune/Tip hârtie** > selectați o sursă de hârtie
- 2 Setati dimensiunea și tipul suporturilor speciale.

## Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie


- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Hârtie > Configurație media > Configurare universală**.
- 2 Configurați setările.

## Încărcarea tăvilor

 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

- 1 Scoateți tava.


**Notă:** Pentru a evita blocajele, nu scoateți tăvile în timp ce imprimanta este ocupată.

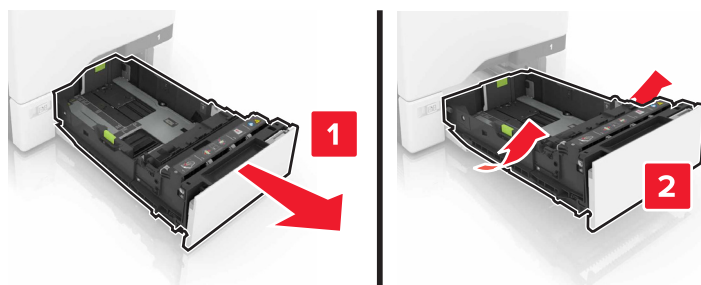


- 2 Reglați ghidajele pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

**Notă:** Utilizați indicatorii din partea de jos a tăvii pentru a poziționa ghidajele.



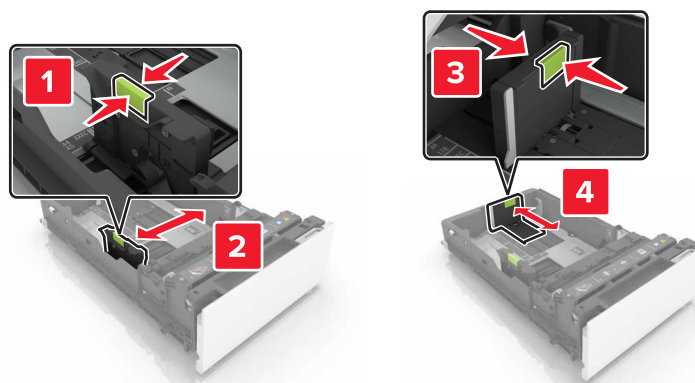


**3** Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

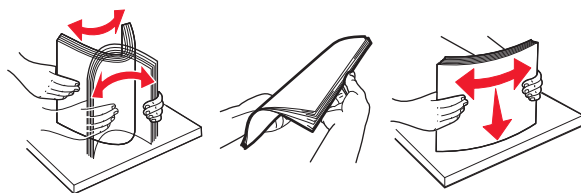

**4** Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în sus.

**Note:**

- Pentru imprimarea pe o singură față, încărcați hârtia cu antet cu fața în sus, cu antetul spre fața tăvii.
- Pentru imprimarea pe două fețe, încărcați hârtia cu antet cu fața în jos, cu antetul spre spatele tăvii.
- Nu glisați hârtia în tavă.
- Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă. Umplerea excesivă poate genera blocaje de hârtie.

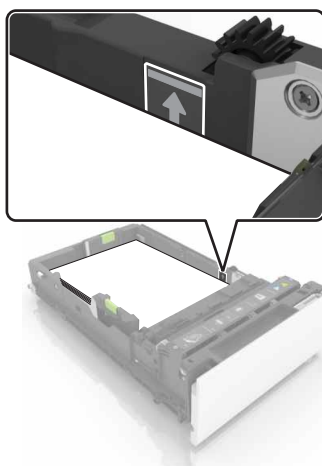


**5** Introduceți tava.

Dacă este necesar, setați dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

## Încărcarea alimentatorului multifuncțional


1 Deschideți alimentatorul multifuncțional.

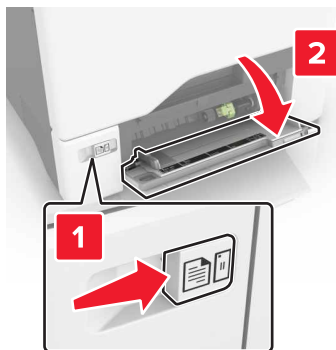

2 Reglați ghidajul pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.



3 Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

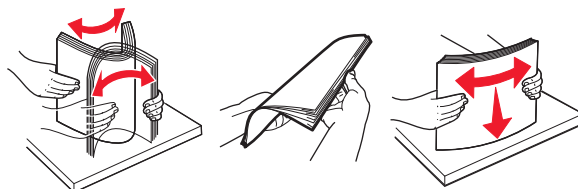

#### 4 Încărcați hârtia.

- Încărcați hârtie și carton cu fața pentru imprimare în jos și marginea superioară orientată spre intrarea în imprimantă.



- Încărcați plicuri cu clapa orientată în sus și în partea dreaptă a ghidajului pentru hârtie. Încărcați plicuri europene cu clapa spre intrarea în imprimantă.



**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu utilizați plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau adezivi autocolanți.

- 5 Din meniul Hârtie de pe panoul de control, setați dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

## Legarea tăvilor

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări > hârtie**.

### 3 Reglați dimensiunea și tipul hârtiei pentru tăvile pe care le legați.

**Notă:** Pentru a anula legarea tăvilor, asigurați-vă că niciuna dintre tăvi nu conține aceeași dimensiune sau același tip de hârtie.

### 4 Salvați setările.

**Notă:** De asemenea, puteți schimba setările de dimensiune și tip de hârtie din panoul de control al imprimantei.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Temperatura unității de fuziune diferă în funcție de tipul de hârtie specificat. Pentru a evita problemele de imprimare, reglați setările tipului de hârtie din imprimantă în funcție de hârtia din tavă.

# Imprimarea

## Imprimarea de pe un computer

**Notă:** Pentru etichete, hârtie cartonată și plicuri, setați dimensiunea hârtiei și selectați imprimanta înainte de imprimarea documentului.

- 1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul **Imprimare**.
- 2 Dacă este necesar, reglați setările.
- 3 Imprimați documentul.

## Imprimarea formularelor

- 1 Din ecranul de început, navigați la:  
**Formulare și preferințe** > selectați formularul > **Imprimare**
- 2 Dacă este necesar, configurați setările de imprimare.
- 3 Trimiteți lucrarea de imprimare.

## Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

### Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print vă permite să trimiteți documente și imagini direct către o imprimantă Lexmark acceptată.

- 1 Deschideți documentul, apoi trimiteți-l sau partajați-l cu Lexmark Mobile Print.  
**Notă:** Unele aplicații terțe ar putea să nu accepte funcția de trimitere sau partajare. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu aplicația.
- 2 Selectați o imprimantă.
- 3 Imprimați documentul.

### Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Google Cloud Print

Google Cloud Print™ este un serviciu de Mobile Printing care permite aplicațiilor activate pe dispozitivele mobile să imprime la orice imprimantă activată pentru Google Cloud Print.

- 1 Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație activată.
- 2 Atingeți **Imprimare** și selectați o imprimantă.
- 3 Imprimați documentul.

## Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând serviciul de imprimare Mopria

Serviciul de imprimare Mopria® este o soluție de Mobile Printing pentru dispozitivele mobile care rulează versiunea Android 4.4 sau o versiune ulterioară. Acesta vă permite să imprimați direct pe orice imprimantă certificată Mopria.

**Notă:** Înainte de imprimare, asigurați-vă că serviciul de imprimare Mopria este activat.

- 1 Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație compatibilă.
- 2 Atingeți **Imprimare** și selectați o imprimantă.
- 3 Imprimați documentul.

## Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint


AirPrint este o soluție de Mobile Printing care vă permite să imprimați direct de pe dispozitivele Apple la o imprimantă certificată AirPrint.

**Notă:** Această aplicație este acceptată numai pe anumite dispozitive Apple.

- 1 Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație compatibilă.
- 2 Selectați un element de imprimat, apoi atingeți pictograma de partajare.
- 3 Atingeți **Imprimare** și selectați imprimanta.
- 4 Trimiteți lucrarea de imprimare.

## Imprimarea de pe o unitate flash

- 1 Introduceți o unitate flash în portul USB frontal.

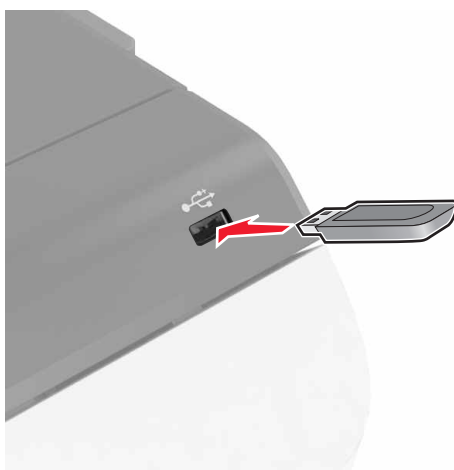

**Note:**

- Dacă introduceți unitatea flash atunci când este afișat un mesaj de eroare, imprimanta va ignora unitatea flash.

- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta procesează alte lucrări de imprimare, pe ecran va apărea mesajul **Ocupat**.


**2** De pe ecran, atingeți documentul pe care doriți să îl imprimați.

Dacă este necesar, configurați alte setări de imprimare.

**3** Trimiteți lucrarea de imprimare.

Pentru a imprima un alt document, atingeți **Unitate USB**.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți niciun dispozitivul flash sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere. Se poate produce o pierdere de date sau o defecțiune.

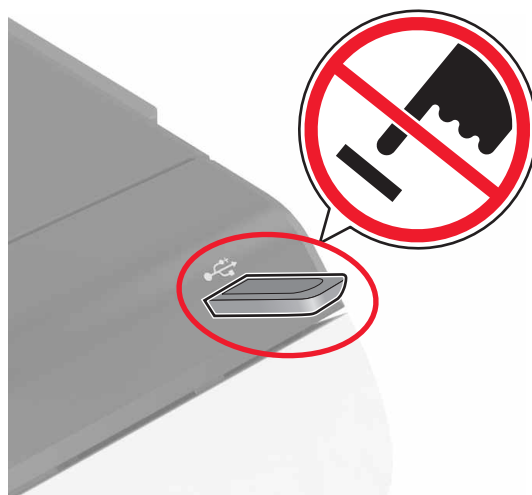

## Unități flash și tipuri de fișiere acceptate

### Unități flash

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB și 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB și 32 GB)
- PNY Attaché (16 GB și 32 GB)

### Note:

- Imprimanta acceptă unități flash USB de mare viteză cu standard full-speed (viteză integrală).
- Unitățile flash USB trebuie să accepte sistemul File Allocation Tables (FAT).

### Tipuri de fișiere

Documente:

- .doc sau .docx
- .xls sau .xlsx
- .ppt sau .pptx
- .pdf
- .xps

Imagini:

- .dcx
- .gif
- .jpeg sau .jpg
- .bmp
- .pcx
- .tiff sau .tif
- .png

## Configurarea operațiilor de imprimare confidențiale

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Securitate > Configurare imprimare confidențială**.
- 2 Configurați setările.

| Utilizați                                                    | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max Invalid PIN<br>(Număr maxim de introduceri nevalide PIN) | Limitați numărul de introduceri nevalide ale codului PIN.<br><b>Notă:</b> Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator respectiv sunt șterse.                                                                                         |
| Expirare lucrare confidențială                               | Setați perioada de timp după care operațiile de imprimare confidențiale să fie șterse automat din memoria imprimantei.<br><b>Notă:</b> Operațiile confidențiale păstrate sunt memorate în imprimantă până când vă autentificați și le deblocați sau ștergeți manual. |
| Repetare Expirare lucrare                                    | Setați perioada de timp după care operațiile de imprimare repetate să fie șterse din memoria imprimantei.<br><b>Notă:</b> Operațiile de imprimare repetate sunt memorate pentru a permite imprimarea ulterioară a unor copii suplimentare.                           |
| Verificare Expirare lucrare                                  | Setați perioada de timp după care operațiile de imprimare de verificare să fie șterse din memoria imprimantei.<br><b>Notă:</b> Operațiile de imprimare de verificare imprimă o copie în scopul verificării calității, înainte de a imprima restul exemplarelor.      |
| Rezervare Expirare lucrare                                   | Setați perioada de timp după care operațiile de imprimare rezervate să fie șterse fără a fi imprimate.<br><b>Notă:</b> Operațiile de imprimare ținute în rezervă sunt șterse automat după imprimare.                                                                 |

## Imprimare operații memorate

- 1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.
- 2 Selectați imprimanta și apoi efectuați următoarele:
  - Pentru utilizatorii Windows, faceți clic pe **Proprietăți** sau **Preferințe** și apoi faceți clic pe **Tipărire și păstrare**.
  - Pentru utilizatorii Macintosh, selectați **Tipărire și păstrare**.
- 3 Selectați un tip de lucrare de imprimare.
- 4 Dacă este necesar, alocăți un nume de utilizator.



- 5 Trimiteți lucrarea de imprimare.
- 6 Din ecranul de pornire a imprimantei, atingeți **Operații memorate**.
- 7 Trimiteți lucrarea de imprimare.

## Tipărirea unei liste de eșantioane de fonturi

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Imprimare > Fonturi imprimare**.
- 2 Atingeți **PCL Fonts (Fonturi PCL)** sau **PostScript Fonts (Fonturi PostScript)**.

## Anularea unei operații de tipărire

### De la panoul de control al imprimantei

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Listă de așteptare lucrări**.  
**Notă:** Puteți accesa, de asemenea, această setare atingând secțiunea superioară a ecranului de început.
- 2 Selectați operația de anulat.

### De la computer

- 1 În funcție de sistemul de operare, efectuați una dintre următoarele operații:
  - Deschideți folderul cu imprimante, după care selectați imprimanta dorită.
  - Din Preferințe sistem din meniul Apple, navigați la imprimanta dvs.
- 2 Selectați operația de anulat.

## Securizarea imprimantei

### Ștergerea memoriei imprimantei

Pentru a șterge memoria volatilă sau datele de buffer ale imprimantei, opriți imprimanta.

Pentru a șterge memoria nevolatilă sau setările individuale, setările dispozitivului sau de rețea, setările de securitate și soluțiile integrate, urmați pașii de mai jos:

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Ștergere în stare de repaus**.
- 2 Selectați caseta **Șterge toate informațiile memoriei nevolatile** și apoi atingeți **ȘTERGERE**.
- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe afișaj.

### Golirea memoriei din hard diskul imprimantei

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Ștergere în stare de repaus**.
- 2 Selectați caseta **Șterge toate informațiile de pe hard disk**, apoi atingeți **ȘTERGERE**.
- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe afișaj.

**Notă:** Acest proces poate dura de la câteva minute la peste o oră, imprimanta nefiind disponibilă în acest interval pentru alte activități.

### Configurarea criptării hard diskului imprimantei

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Securitate > Criptare disc > Inițializare criptare**.

**Notă:** Activarea criptării discului șterge conținutul hard diskului. Dacă este necesar, faceți copii de rezervă ale informațiilor importante de pe imprimantă înainte de a iniția criptarea.

- 2 Urmăriți instrucțiunile de pe afișaj.

**Note:**

- Nu opriți imprimanta în timpul procesului de criptare. Poate să survină o pierdere de date.
- Criptarea discului poate dura de la câteva minute la peste o oră, imprimanta nefiind disponibilă în acest interval pentru alte activități.
- După finalizarea criptării, imprimanta revine la ecranul de pornire.

### Revenirea la setările prestabilite din fabrică

Diin ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Revenire la setările prestabilite din fabrică > Restaurare setări > Restaurează toate setările > RESTAURARE > Start**.

Pentru informații suplimentare, consultați [“Ștergerea memoriei imprimantei” la pagina 34](#).

## Declarație privind volatilitatea

Imprimanta conține diverse tipuri de memorie care au capacitatea de a stoca setări de dispozitiv și de rețea, precum și date de utilizator.

| Tip de memorie        | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Memoria volatilă      | Imprimanta utilizează o <i>memorie cu acces aleator</i> (RAM) standard pentru a stoca temporar în buffer datele de utilizator în timpul lucrărilor simple de imprimare.                                                                                                                                     |
| Memoria nevolatilă    | Imprimanta poate să utilizeze două forme de memorie nevolatilă: EEPROM și NAND (memorie flash). Ambele tipuri sunt utilizate pentru a stoca datele sistemului de operare, setările dispozitivului, informațiile de rețea, setările pentru marcaje și soluțiile încorporate.                                 |
| Memoria hard diskului | Unele imprimante au instalat un hard disk. Hard diskul imprimantei este proiectat pentru funcționalitate specifică imprimantei. Aceasta permite imprimantei să rețină datele de utilizator stocate în buffer din lucrările complexe de imprimare, precum și datele asociate cu formularele și cu fonturile. |

Ștergeți conținutul oricărei memorii instalate în imprimantă, în următoarele situații:

- Imprimanta este dezafectată.
- Hard diskul imprimantei urmează să fie înlocuit.
- Imprimanta urmează să fie mutată într-un alt departament sau într-o altă locație.
- Operațiile de service asupra imprimantei sunt efectuate de o persoană din afara organizației.
- Imprimanta este ridicată de la sediul dvs. pentru service.
- Imprimanta este vândută unei alte organizații.

### Dezafectarea hard diskului imprimantei

**Notă:** Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.

În mediile de înaltă securitate, pot fi necesare măsuri suplimentare pentru a vă asigura că datele confidențiale stocate pe hard diskul imprimantei nu pot fi accesate după ridicarea imprimantei sau a hard diskului de la sediul dvs.

- **Degaussing (Demagnetizare)** - Hard diskul imprimantei este supus unui câmp magnetic care șterge datele stocate
- **Crushing (Concasare)** - Comprimă fizic hard diskul pentru a deteriora părțile componente, astfel încât datele să fie indescifrabile
- **Milling (Așchiere)** - Sfășie fizic hard diskul în bucăți mici de metal

**Notă:** Majoritatea datelor pot fi șterse electronic, dar singura modalitate de a vă asigura de ștergerea integrală a tuturor datelor este distrugerea fizică a fiecărui hard disk pe care sunt stocate date.

# Întreținerea imprimantei

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Dacă imprimanta nu este menținută într-o stare de funcționare optimă sau dacă piesele și consumabilele nu sunt înlocuite, imprimanta se poate deteriora.

## Reglarea volumului difuzorului

### Reglarea volumului implicit al difuzorului intern

Volumul difuzorului va fi resetat la valoarea implicită după deconectarea sesiunii, când imprimanta revine din modul Repaus sau din modul Hibernare sau după o resetare a alimentării.

- 1 De la panoul de control, navigați până la:  
**Setări > Dispozitiv > Preferințe > Feedback audio**

- 2 Selectați volumul.

**Notă:** Dacă este activat modul silențios, alertele sonore sunt dezactivate.

### Reglarea volumului implicit al căștilor

Volumul căștilor va fi resetat la valoarea implicită după deconectarea sesiunii, când imprimanta revine din modul Repaus sau modul Hibernare sau după o resetare a alimentării.

- 1 Din panoul de control, selectați **Setări > Dispozitiv > Accesibilitate > Volum căști**.
- 2 Selectați volumul.

## Configurarea setărilor difuzorului de fax

**Notă:** Această funcție este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

- 1 De pe ecranul de pornire, selectați **Setări > Fax > Configurare fax analogic > Setări difuzor**.
- 2 Efectuați următoarele:
  - Setări Mod difuzor la **Întotdeauna pornit**.
  - Setări Volum difuzor la **Înalt**.
  - Activați Volum sonerie.

## Conectarea la rețea

### Conectarea imprimantei la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Punctul de acces (routerul fără fir) are certificare WPS sau este compatibil cu WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
- Pe imprimantă este instalat un adaptor de rețea fără fir. Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile livrate cu adaptorul.

#### Utilizarea metodei cu apăsare pe buton

- 1 De la panoul de control, navigați până la:  
**Settings (Setări) > Network/Ports (Rețea/Porturi) > Wireless (Fără fir) > Wi-Fi Protected Setup > Start Push Button Method (Pornire metodă cu apăsare pe buton)**
- 2 Urmăriți instrucțiunile de pe afișaj.

#### Utilizarea metodei numărului personal de identificare (PIN)

- 1 De la panoul de control, navigați până la:  
**Settings (Setări) > Network/Ports (Rețea/Porturi) > Wireless (Fără fir) > Wi-Fi Protected Setup > Start PIN Method (Pornire metodă PIN)**
- 2 Copiați codul PIN WPS format din opt cifre.
- 3 Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a punctului de acces în câmpul pentru adresă.

#### Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
  - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.
- 4 Accesați setările WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
  - 5 Introduceți PIN-ul din opt cifre, apoi salvați modificările.

## Modificarea setărilor de port după instalarea unui port nou Internal Solutions

### Note:

- Dacă imprimanta are o adresă IP statică, atunci nu modificați configurația.
- În cazul în care computerele sunt configurate să utilizeze numele rețelei în locul adresei IP, atunci nu modificați configurația.
- Dacă adăugați un port Internal Solutions (ISP) la o imprimantă configurată anterior pentru o conexiune Ethernet, asigurați-vă că imprimanta este deconectată de la rețeaua Ethernet.

### Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul de imprimante.
- 2 Din meniul de comenzi rapide al imprimantei cu ISP nou, deschideți proprietățile imprimantei.
- 3 Configurați portul din listă.
- 4 Actualizați adresa IP.
- 5 Aplicați modificările.

### Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din System Preferences, din meniul Apple, navigați la lista de imprimante și apoi selectați **+ > IP**.
- 2 Introduceți adresa IP în câmpul de adrese.
- 3 Aplicați modificările.

## Configurarea imprimării seriale (numai Windows)

- 1 Setați parametrii din imprimantă.
  - a Din panoul de control, navigați la meniul cu setările portului.
  - b Localizați meniul pentru setările portului serial și apoi ajustați setările, dacă este necesar.
  - c Aplicați modificările.
- 2 Din computer, deschideți folderul de imprimante și apoi selectați imprimanta.
- 3 Deschideți proprietățile imprimantei și apoi selectați portul COM din listă.
- 4 Configurați parametrii portului COM în Managerul de dispozitive.

### Note:

- Imprimarea prin cablu serial reduce viteza de imprimare.
- Asigurați-vă că cablul serial este conectat la portul serial de pe imprimanta dvs.

## Curățarea imprimantei

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

### Note:

- Efectuați această sarcină odată la câteva luni.
- Deteriorarea imprimantei din cauza manipulării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

- 1 Opriti imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Îndepărtați hârtia din recipientul standard și din alimentatorul multifuncțional.
- 3 Îndepărtați praful, scamele și bucățile de hârtie din jurul și din interiorul imprimantei utilizând o perie moale sau un aspirator.
- 4 Ștergeți exteriorul imprimantei cu o lavetă umedă, moale și fără scame.

### Note:

- Nu utilizați produse comerciale de curățare și nici detergenți, deoarece aceștia pot să deterioreze finisajul imprimantei.
- Asigurați-vă că imprimanta este uscată pe deplin după curățare.

- 5 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

## Comandarea consumabilelor

Pentru a comanda consumabile în SUA, contactați Lexmark la numărul 1-800-539-6275 pentru informații despre distribuitorii de consumabile autorizați Lexmark din zona dvs. În alte țări sau regiuni, accesați [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) sau contactați magazinul de unde ați achiziționat imprimanta.

**Notă:** Toate duratele de viață estimate pentru consumabilele imprimantei presupun imprimarea pe hârtie simplă de dimensiune Letter sau A4.

## Verificarea stării pieselor și consumabilelor

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Status/Supplies** (Stare/Consumabile).
- 2 Selectați componentele sau consumabilele pe care doriți să le verificați.

**Notă:** Puteți accesa, de asemenea, această setare atingând secțiunea superioară a ecranului de început.

## Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark

Imprimanta dvs. Lexmark este concepută să funcționeze optim cu piese și consumabile Lexmark originale. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine. De asemenea, poate afecta acoperirea oferită de garanție. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți nu sunt acoperite de garanție. Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Lexmark, iar în cazul utilizării altor consumabile și componente, rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

## Comandarea cartușelor de toner

**Notă:** Imprimarea cu acoperiri extrem de mici în decursul unor perioade mari de timp poate să influențeze negativ randamentul efectiv și să determine probleme în funcționarea componentelor cartușelor, înainte de epuizarea tonerului.

| Element | Global  |
|---------|---------|
| Negru   | 24B6519 |
| Cyan    | 24B6516 |
| Magenta | 24B6517 |
| Galben  | 24B6518 |

## Comandarea unității imagistice sau a kitului de imagistică

| Element                                                                       | Toate țările și regiunile |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Program de returnare a unității imagistice sau a kitului de imagistică</b> |                           |
| Unitate imagine negru                                                         | 74C0ZK0                   |
| Kit de imagistică color (CMY)                                                 | 74C0ZV0                   |
| <b>Unitate imagistică sau kit de imagistică obișnuite</b>                     |                           |
| Unitate imagine negru                                                         | 74C0Z10                   |
| Kit de imagistică color (CMY)                                                 | 74C0Z50                   |

## Comandarea unui recipient pentru tonerul rezidual

| Element                         | Număr componentă |
|---------------------------------|------------------|
| Recipient pentru toner rezidual | 74C0W00          |

## Comandarea unui kit de întreținere pentru unitatea de fuziune

| Tip de kit de întreținere pentru unitatea de fuziune             | Cod de produs |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Kit de întreținere pentru unitatea de fuziune, tip 00, 110-120 V | 41X0554       |
| Kit de întreținere pentru unitatea de fuziune, tip 01, 220-240 V | 41X0556       |
| Kit de întreținere pentru unitatea de fuziune, tip 02, 100 V     | 41X0552       |




## Comandarea unui modul de transfer



| Element           | Număr componentă |
|-------------------|------------------|
| Modul de transfer | 40X9929          |


## Înlocuirea pieselor și a consumabilelor

### Înlocuirea unității de imagistică

- 1 Deschideți ușa B.


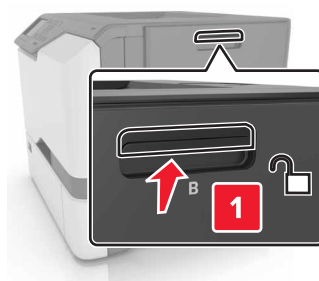


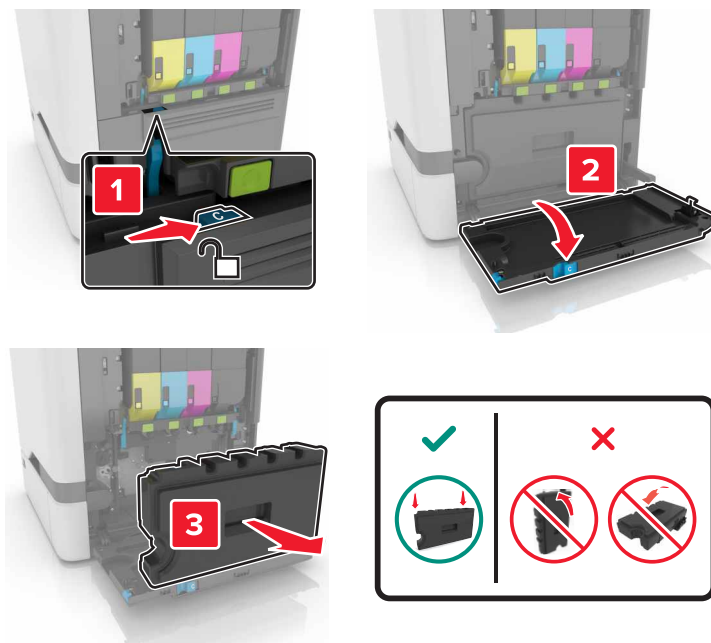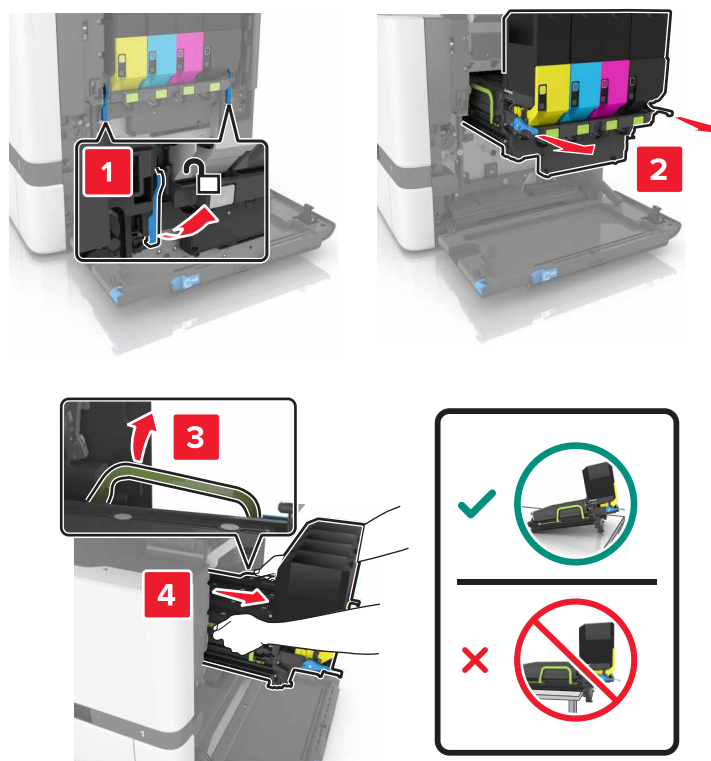**2 Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual.****3 Scoateți kitul de imagistică.**

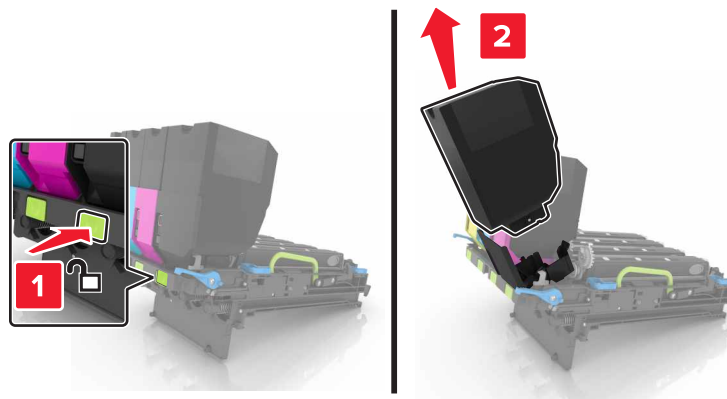
**4** Scoateți cartușul de toner negru.**5** Scoateți unitatea imagistică.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu expuneți unitatea fotoconductoare la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.


**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți tamburii fotoconductorii fotosensibil de sub kitul de imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.

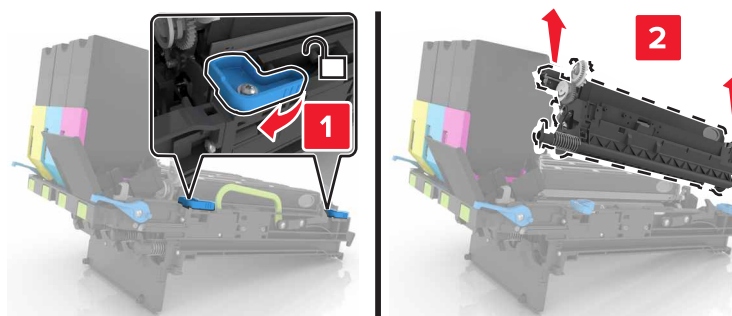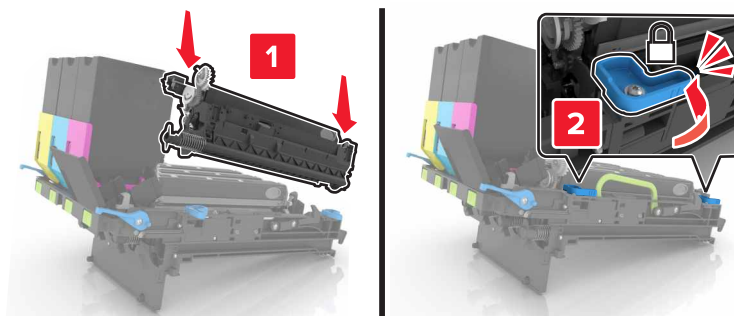**6** Despachetați noua unitate imagistică.**7** Introduceți noua unitate imagistică.


**8** Introduceți cartușul de toner negru.

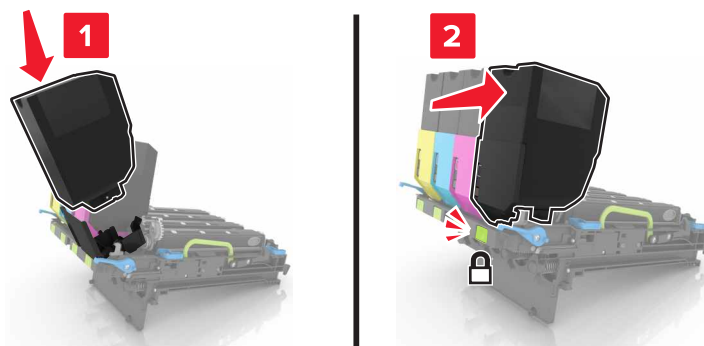

**9** Introduceți kitul de imagistică.

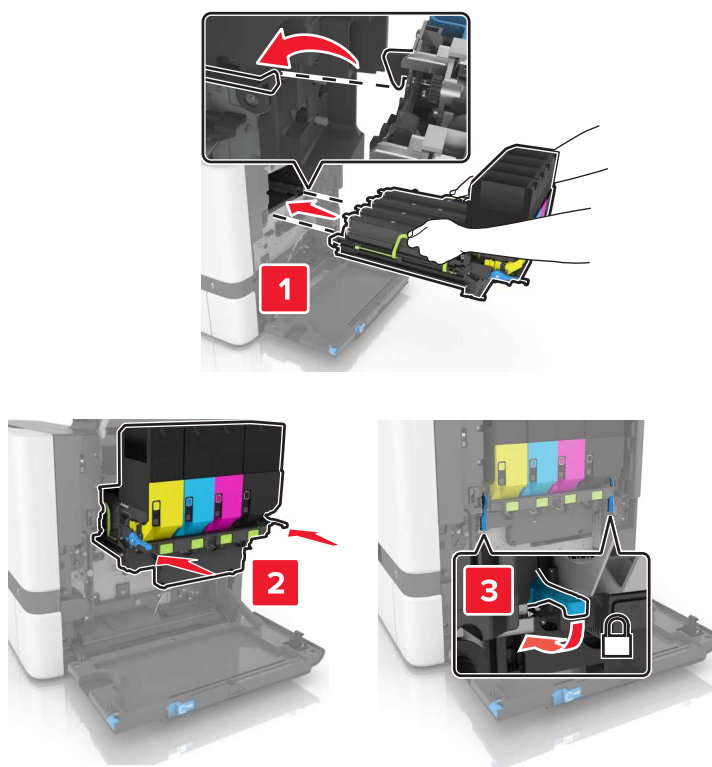


**10** Introduceți recipientul pentru toner rezidual.


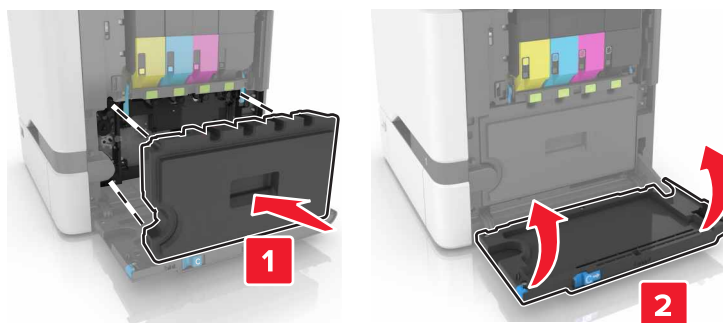


**11** Închideți ușa B.


## Înlocuirea kitului de imagistică

**1** Deschideți ușa B.

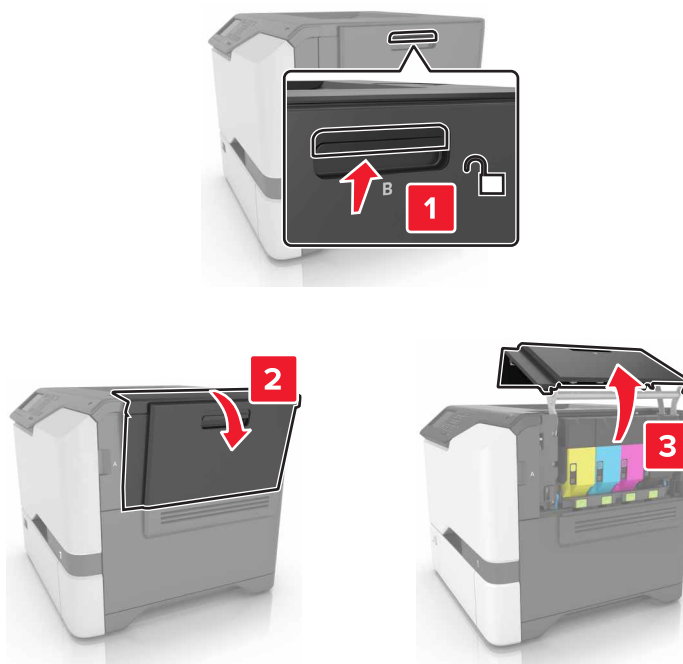

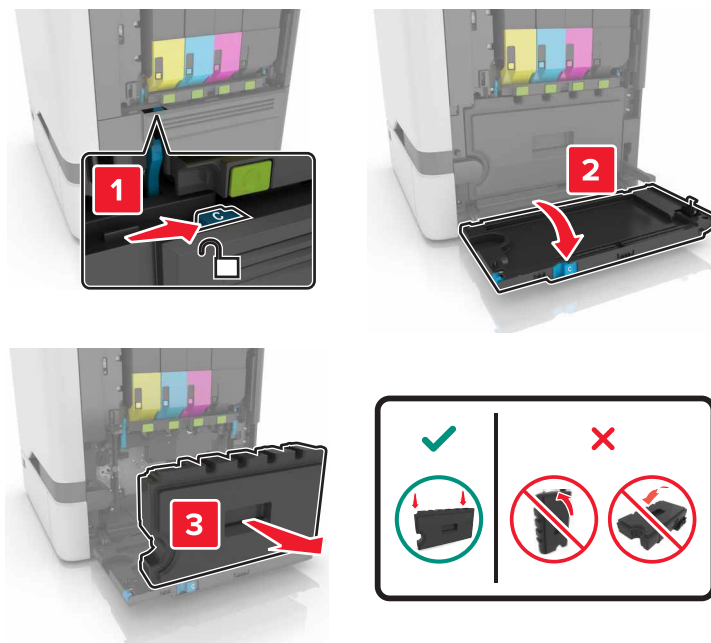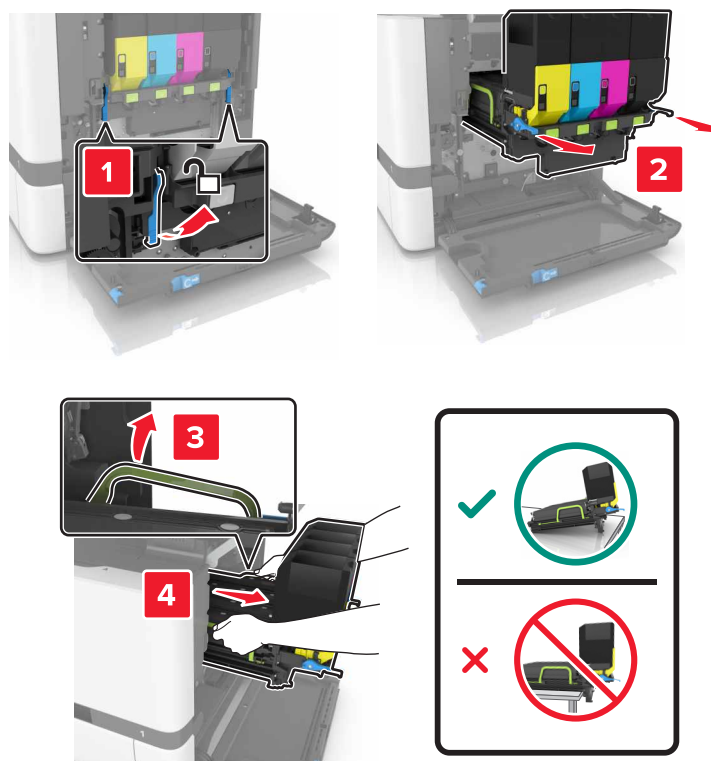**2** Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual.**3** Scoateți kitul de imagistică.

#### 4 Scoateți cartușele de toner.

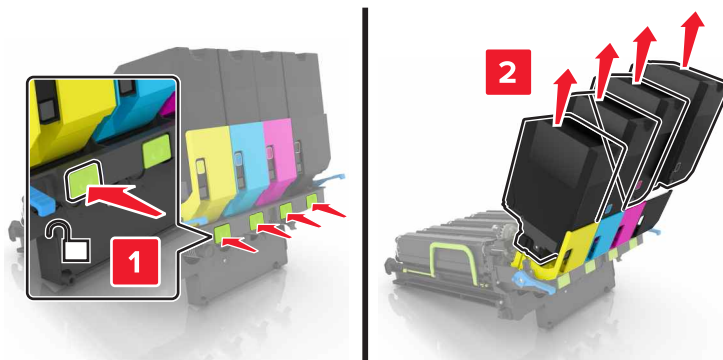


#### 5 Despachetați noul kit de imagistică, apoi îndepărtați toate materialele ambalajului.

**Notă:** Kitul de imagistică include kitul de imagistică și unitățile de developare pentru cian, magenta și galben.

#### 6 Scoateți unitatea imagistică pentru negru.


**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu expuneți unitatea fotoconductoare la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.



**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți tamburii fotoconductori fotosensibili de sub unitatea imagistică. Dacă îi atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.

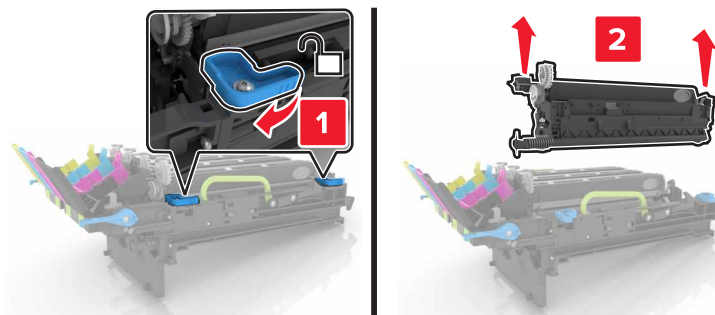

**Notă:** Unitatea imagistică pentru negru include unitatea de developare pentru negru și unitatea fotoconductoare.


#### 7 Introduceți unitatea imagistică pentru negru în noul kit de imagistică.

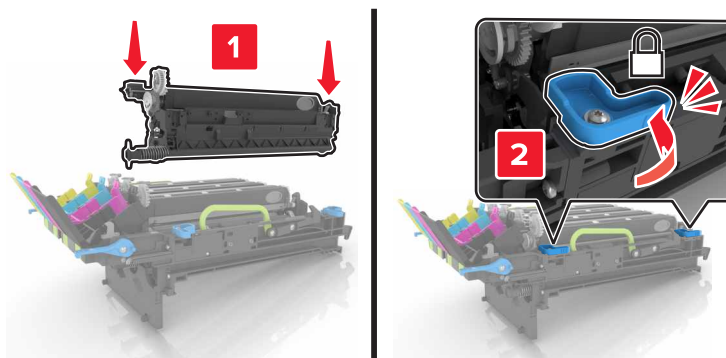

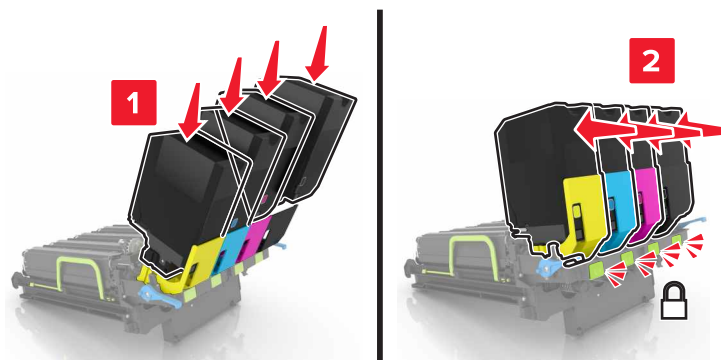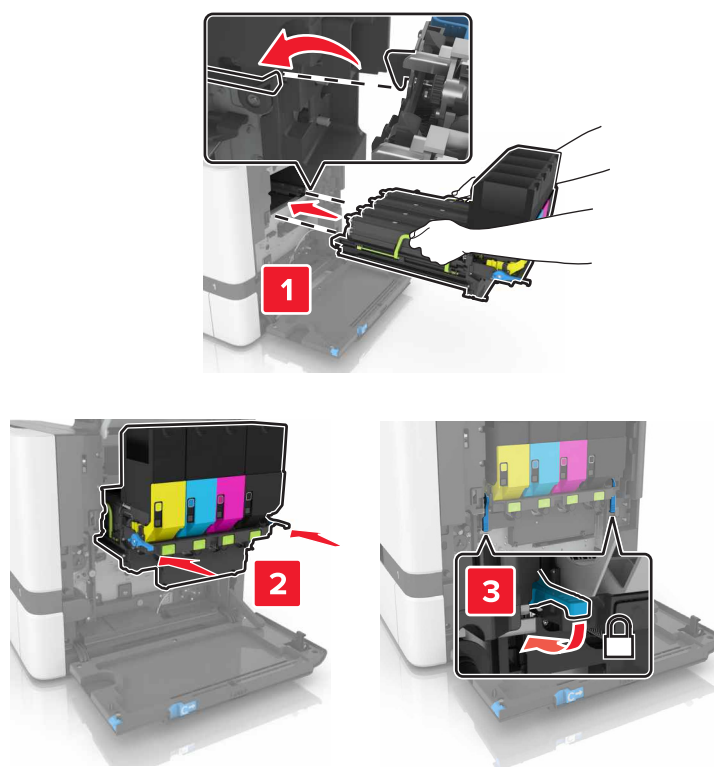**8** Introduceți cartușele de toner.**9** Introduceți noul kit de imagistică.




**10** Introduceți recipientul pentru toner rezidual.

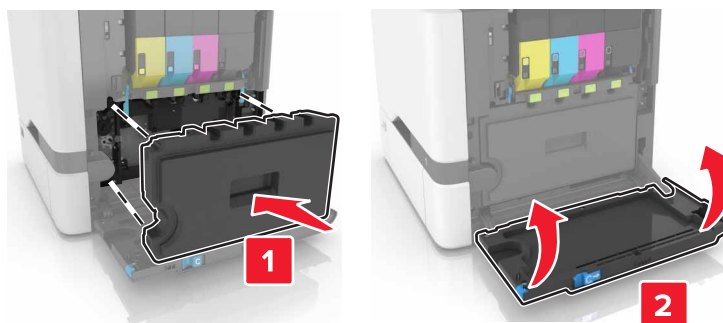


**11** Închideți ușa B.

## Înlocuirea unui cartuș de toner

**1** Deschideți ușa B.


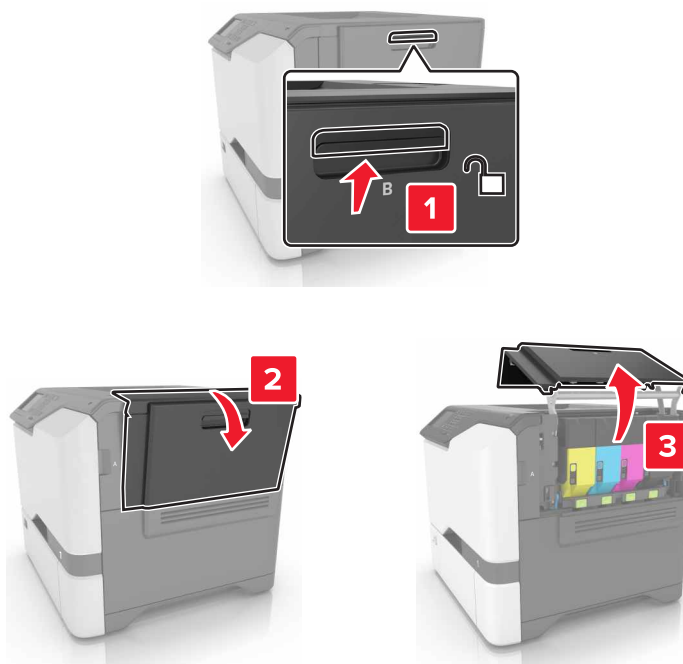


**2** Scoateți cartușul de toner.

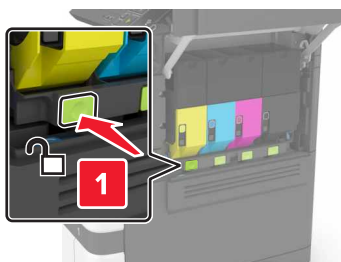

**3** Scoateți cartușul nou din ambalaj.


**4** Introduceți noul cartuș de toner.

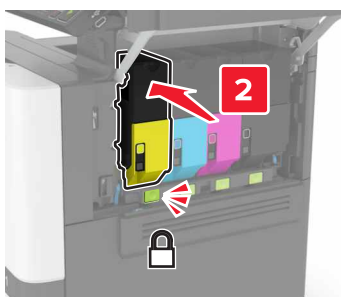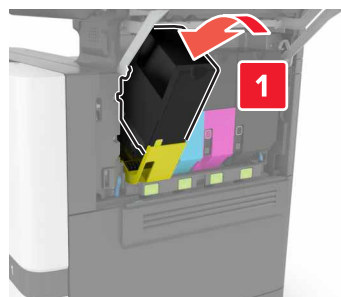


**5** Închideți ușa B.

## Înlocuirea recipientului pentru toner rezidual

1 Deschideți ușa B.

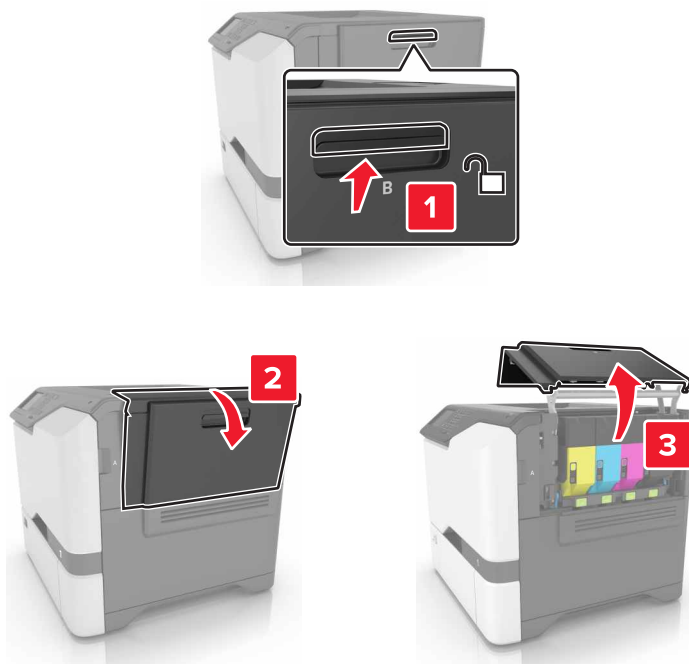


2 Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual.

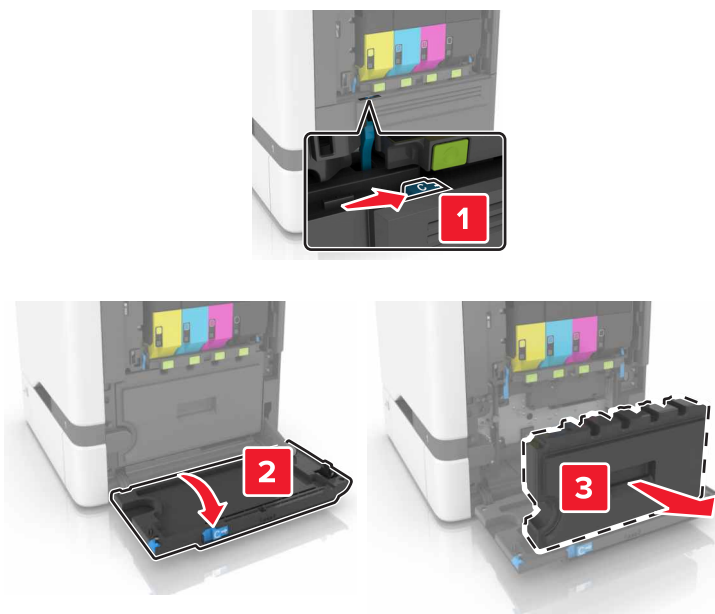

3 Despachetați recipientul pentru toner rezidual nou.

4 Introduceți noul recipient pentru toner rezidual.

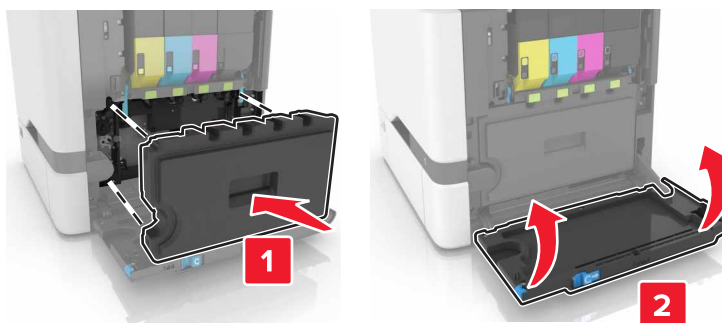


5 Închideți ușa B.

## Înlocuirea unității de fuziune


1 Opiți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.

2 Deschideți ușile A și D.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

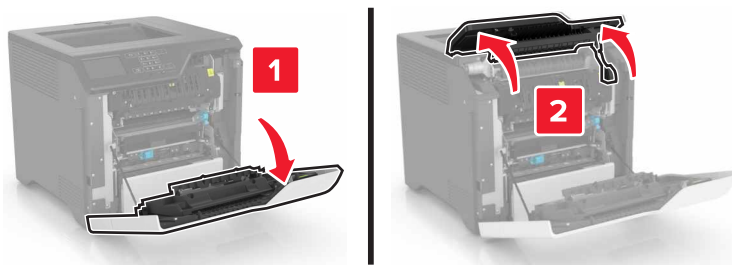


3 Scoateți unitatea de fuziune.

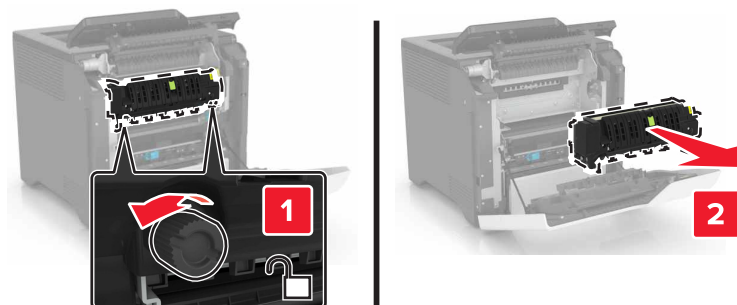

4 Despachetați noua unitate de fuziune.

5 Introduceți noua unitate de fuziune.

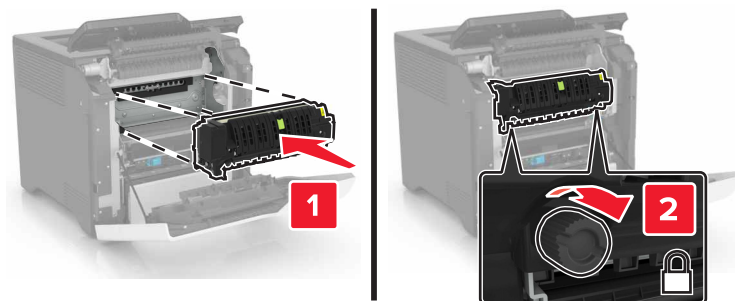

6 Închideți ușile D și A.

7 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

**ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

8 Resetați contorul de întreținere pentru unitatea de fuziune.


Pentru informații suplimentare, consultați [“Resetarea contorului de întreținere” la pagina 62.](#)

## Înlocuirea rolei de tragere

### Înlocuirea rolei de tragere în tava de 550 de coli


1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.

2 Scoateți tava.

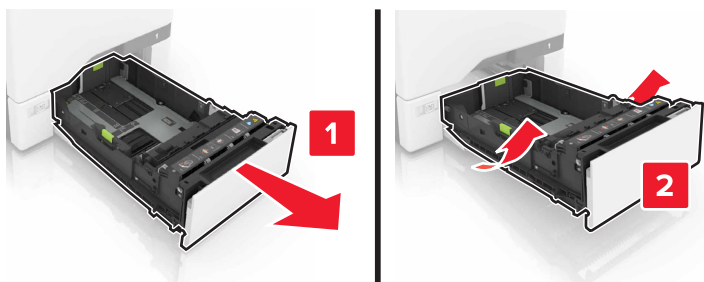

**3** Îndepărtați rola de tragere.**4** Despachetați noua rolă de tragere.

**5** Introduceți noua rolă de tragere până când aceasta se fixează cu un *clic* în poziție.

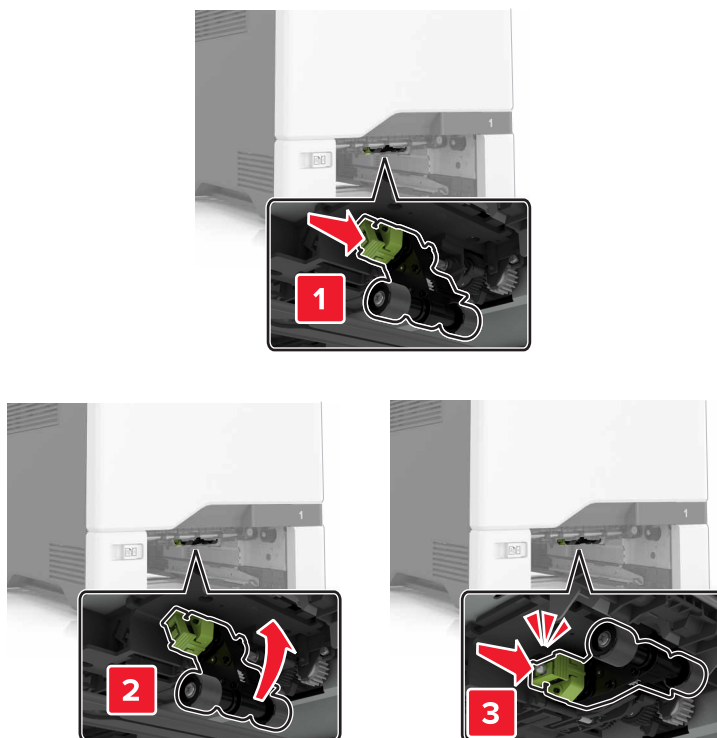

**6** Introduceți tava.


**7** Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

### Înlocuirea rolei de tragere în alimentatorul multifuncțional

**1** Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.

**2** Deschideți alimentatorul multifuncțional.

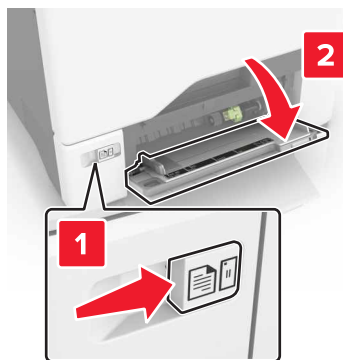

### 3 Îndepărtați rola de tragere.



### 4 Despachetați noua rolă de tragere.

### 5 Introduceți noua rolă de tragere până când aceasta se fixează cu un *clic* în poziție.




### 6 Închideți alimentatorul multifuncțional.

### 7 Conectați cablul de alimentare din priză electrică, apoi porniți imprimanta.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.



## Înlocuirea tamponului de separare

### 1 Trageți tava afară.

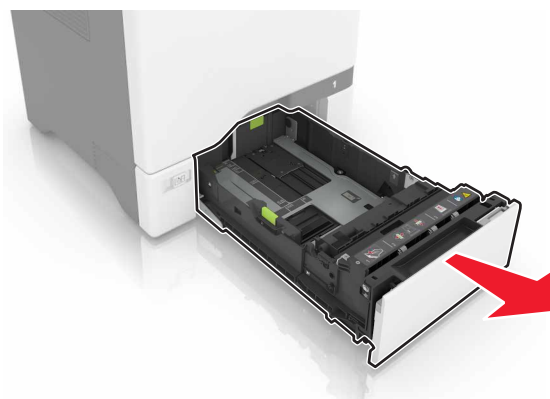





**2** Scoateți tamponul de separare.

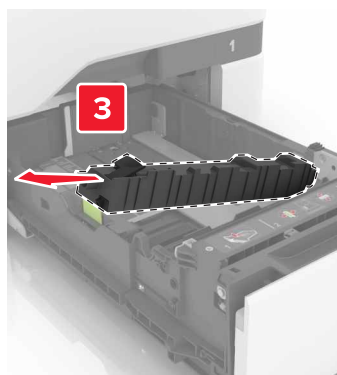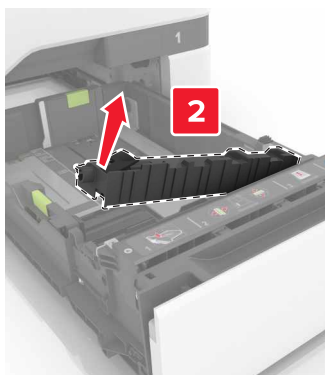

**3** Despachetați noul tampon de separare.


**4** Introduceți noul tampon de separare până când acesta se fixează cu un *clic* în poziție.

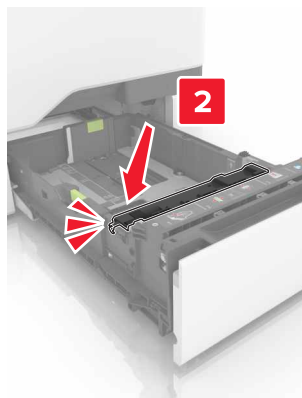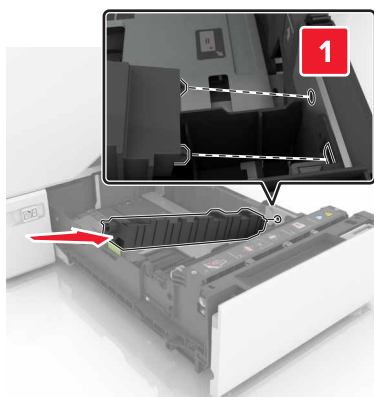





**5** Introduceți tava.


## Înlocuirea modului de transfer

- 1 Opiți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Deschideți ușa B.

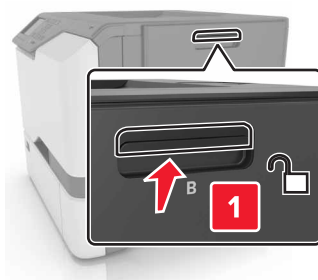


- 3 Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual.

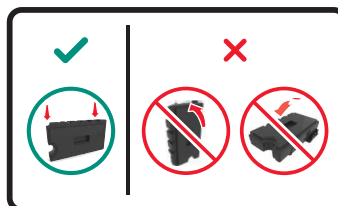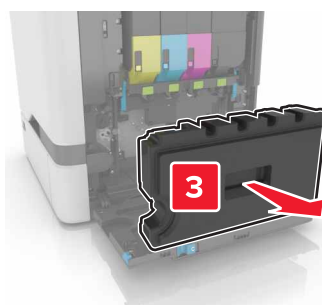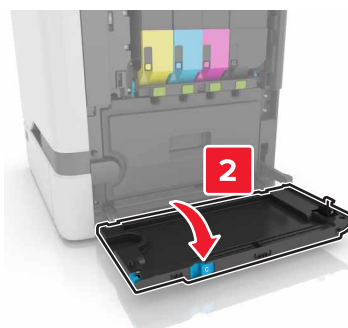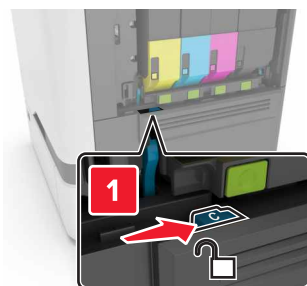


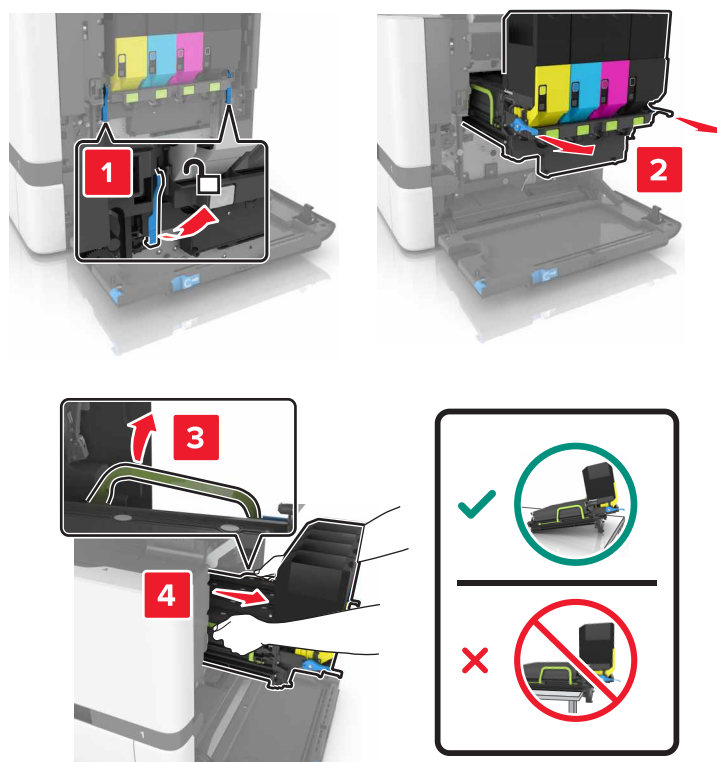**4** Scoateți kitul de imagistică.**5** Deschideți ușa A.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

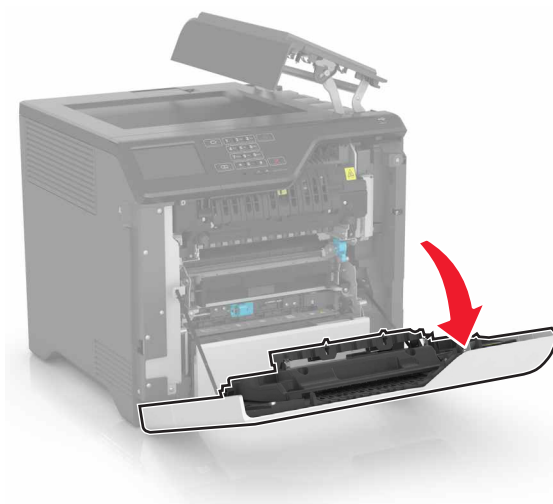


**6** Îndepărtați modulul de transfer.


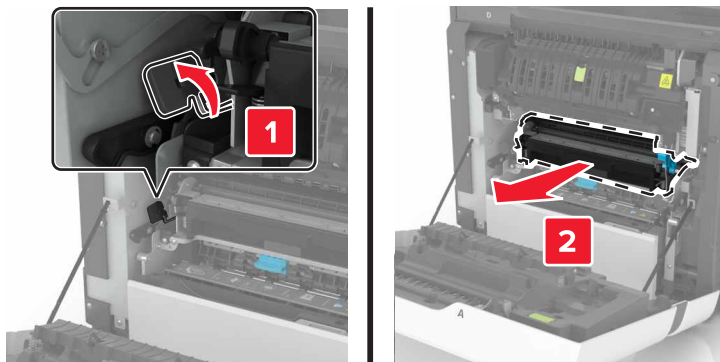


**7** Despachetați noul modul de transfer și apoi îndepărtați toate materialele ambalajului.

**8** Introduceți noul modul de transfer.

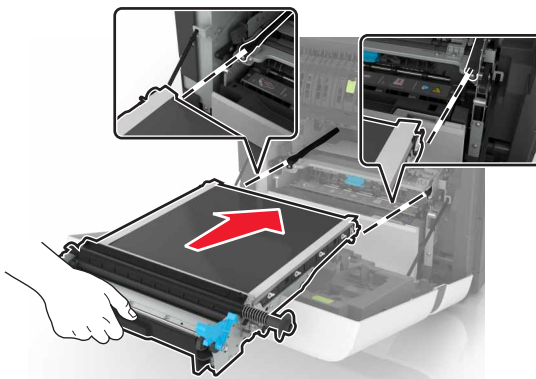

**9** Închideți ușa A.

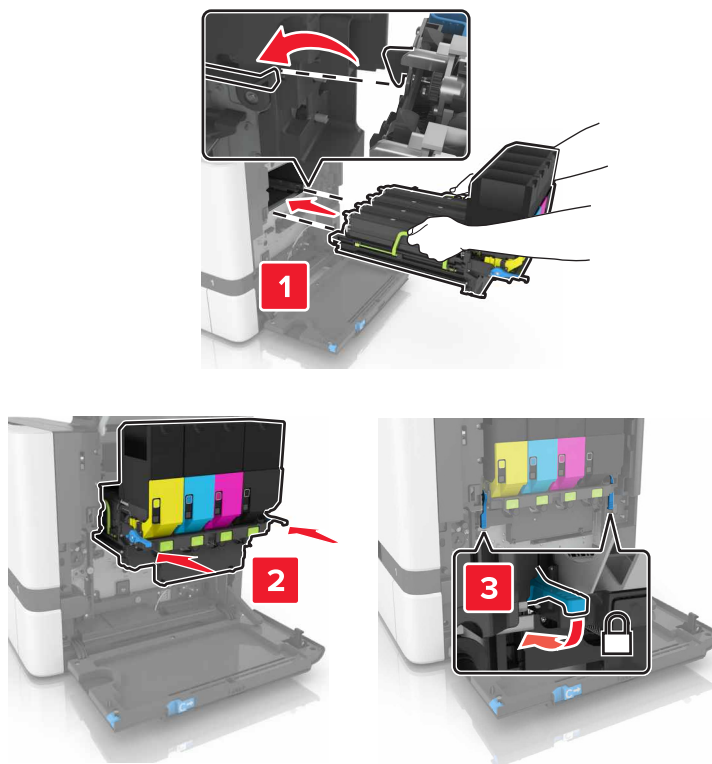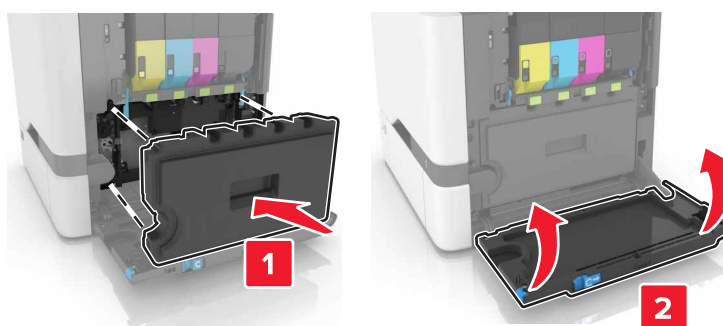**10** Introduceți kitul de imagistică.**11** Introduceți recipientul pentru toner rezidual.**12** Închideți ușa B.**13** Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

**14** Resetați contorul de întreținere. Pentru informații suplimentare, consultați [“Resetarea contorului de întreținere” la pagina 62.](#)

## Resetarea contorului de întreținere

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu de configurare > Contoare și utilizare consumabile**.
- 2 Selectați **Reinițializare unitate de fuziune** sau **Reinițializare ITM**.

## Mutarea imprimantei

### Mutarea imprimantei în altă locație

-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Dacă imprimanta cântărește mai mult de 20 kg (44 livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau un cablu de schimb autorizat de producător.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Când mutați imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:
- Asigurați-vă că toate ușile și tăvile sunt închise.
  - Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
  - Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
  - Dacă imprimanta are tăvi opționale separate instalate pe podea sau accesorii de ieșire atașate la aceasta, deconectați-le înainte de a muta imprimanta.
  - Dacă imprimanta are o platformă cu roțile, deplasați-o cu atenție în noua locație. Aveți grijă când treceți peste praguri și denivelări din podea.
  - Dacă imprimanta nu are o platformă cu roțile, dar are în configurație tăvi opționale sau accesorii de ieșire, scoateți accesoriile de ieșire și ridicați imprimanta de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta și orice accesorii simultan.
  - Utilizați întotdeauna mânerul imprimantei pentru a o ridica.
  - Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
  - Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile acestora.
  - Mențineți imprimanta în poziție verticală.
  - Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.
  - Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
  - Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.

**Notă:** Deteriorarea imprimantei în urma mutării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

### Expedierea imprimantei

Pentru instrucțiuni de expediere, accesați <http://support.lexmark.com> sau contactați asistența pentru clienți.

## Economisirea energiei și a hârtiei

### Reglarea modurilor de economisire a energiei

#### Eco-Mode (Mod economic)

- 1 Din ecranul de început, atingeți **Setări > Dispozitiv > Gestionare consum energie > Modul Eco**.
- 2 Selectați o setare.

#### Modul Sleep (Repaus)

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Gestionare consum energie > Temporizări > Mod Repaus**.
- 2 Introduceți numărul de minute după care imprimanta va intra în modul Repaus.

#### Modul Hibernare

- 1 Din ecranul de început, atingeți **Setări > Dispozitiv > Gestionare consum energie > Temporizări > Temporizare mod Hibernare**.
- 2 Setează intervalul de timp înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare.

#### Note:

- Asigurați-vă că scoateți imprimanta din modul Hibernare, înainte de începerea unei lucrări de imprimare.
- Serverul web încorporat este dezactivat atunci când imprimanta se află în modul Hibernare.

### Reglarea luminozității ecranului imprimantei

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Preferințe > Luminozitate ecran**.
- 2 Reglați setarea.

### Economisirea consumabilelor

- Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei.

**Notă:** Imprimarea pe două fețe este setarea implicită pentru driverul de imprimare.

- Imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.
- Utilizați funcția de previzualizare pentru a vedea cum arată documentul înainte de a-l imprima.
- Imprimați o copie a documentului pentru a verifica corectitudinea conținutului și a formatului.

## Reciclare

### Reciclarea produselor Lexmark

Dacă doriți să returnați produsele Lexmark pentru reciclare:

- 1 Accesați [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Selectați produsul pe care doriți să-l reciclați.

**Notă:** Consumabilele și componentele hardware ale imprimantei, neincluse în programele de colectare și reciclare Lexmark, pot fi reciclate prin intermediul centrului dvs. local de reciclare.

### Reciclarea ambalajelor Lexmark

Lexmark se străduiește mereu să reducă ambalajele la minimum. Un volum mai mic de ambalaje asigură faptul că imprimantele Lexmark sunt transportate în cel mai eficient și mai ecologic mod și că sunt mai puține ambalaje aruncate. Această eficiență ajută la generarea unui volum mai mic de emisii de gaze cu efect de seră, la sporirea economiei de energie și de resurse naturale. De asemenea, în anumite țări sau regiuni, Lexmark oferă posibilitatea de reciclare a componentelor de ambalaj. Pentru mai multe informații, accesați [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle) și alegeți țara sau regiunea. Informațiile despre programele disponibile de reciclare a ambalajelor sunt incluse împreună cu cele despre reciclarea produselor.

Cutiile Lexmark sunt 100% reciclabile în locurile în care există unități de reciclare a materialelor ondulate. Este posibil ca în zona dvs. să nu existe astfel de unități.

Spuma folosită în ambalajele Lexmark este reciclabilă în locurile în care există unități de reciclare a materialelor din spumă. Este posibil ca în zona dvs. să nu existe astfel de unități.

Când returnați un cartuș la Lexmark, puteți reutiliza cutia în care a fost livrat acesta. Lexmark reciclează cutia.

### Returnarea cartușelor Lexmark pentru reutilizare sau reciclare

Programul de colectare a deșeurilor Lexmark vă permite să returnați gratuit companiei Lexmark cartușele utilizate, pentru a fi reutilizate sau reciclate. Cartușele goale returnate companiei Lexmark sunt, în proporție de 100%, fie reutilizate, fie dezmembrate pentru reciclare. Cutiile utilizate pentru returnarea cartușelor sunt, de asemenea, reciclate.

Pentru a returna cartușe Lexmark pentru reutilizare sau reciclare, efectuați următoarele:

- 1 Accesați [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Selectați produsul pe care doriți să-l reciclați.




# Eliminarea blocajelor

## Evitarea blocajelor

### Încărcați hârtia în mod corespunzător

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

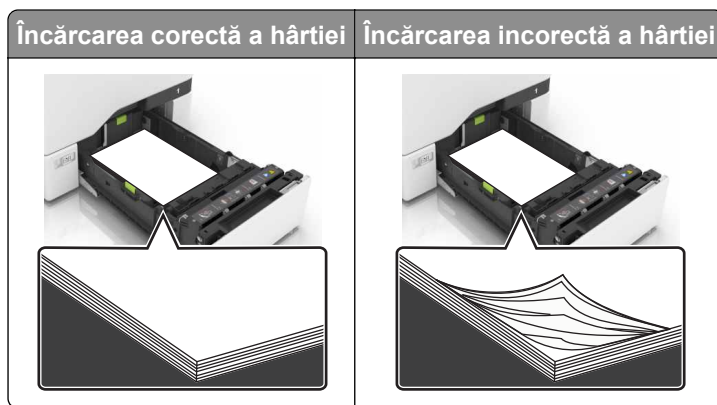

- Nu încărcați sau îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.
- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.




- Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect și nu apăsați cu putere pe hârtie sau plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.

### Utilizați hârtia recomandată

- Utilizați numai hârtie recomandată sau suporturi media de specialitate.
- Nu încărcați hârtie creponată, umedă, îndoită sau ondulată.

- Îndoțiți, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

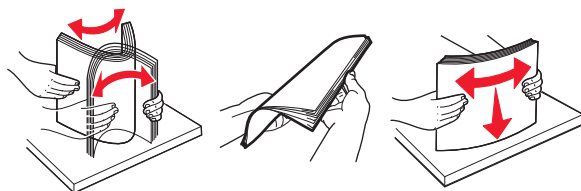


- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutate sau tipuri diferite în aceeași tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

## Identificarea locațiilor blocajelor

### Note:

- Dacă opțiunea Asistență blocaje este setată la Activat, imprimanta scoate pagini goale sau pagini imprimate parțial după îndepărtarea unei pagini blocate. Verificați materialele tipărite pentru identificarea paginilor albe.
- Atunci când opțiunea Recuperare pagini blocate este setată în poziția Pornit sau Automat, imprimanta va retipări paginile blocate.

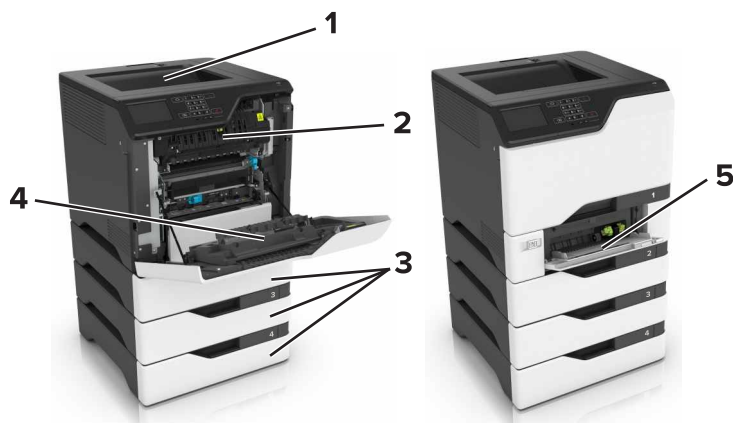

|   | Locații blocaje             |
|---|-----------------------------|
| 1 | Recipient standard          |
| 2 | Unitate de fuziune          |
| 3 | Tăvi                        |
| 4 | Unitate duplex              |
| 5 | Alimentator multifuncțional |

## Blocaj hârtie în tăvi

- 1 Trageți tava afară.



**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Un detector aflat în interiorul tăvii opționale poate fi deteriorat cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică înainte să scoateți hârtia blocată în tavă.

- 2 Scoateți hârtia blocată.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



- 3 Introduceți tava.


## Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional

1 Îndepărtați colile din alimentatorul multifuncțional.

2 Trageți tava afară.

3 Scoateți hârtia blocată.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

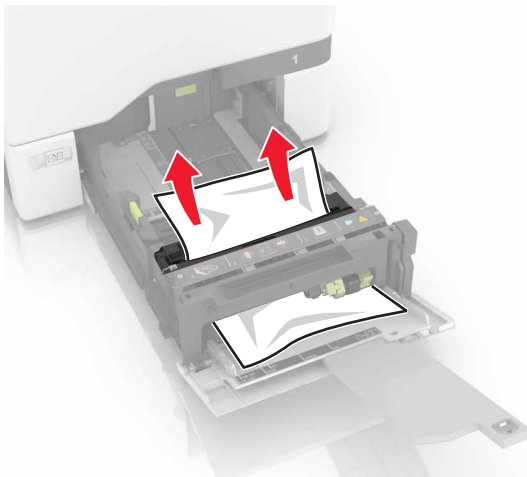

4 Introduceți tava.

## Blocaj de hârtie în recipientul standard

1 Scoateți hârtia blocată.



**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



2 Deschideți ușile A și D, iar apoi scoateți orice fragment de hârtie.



**ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

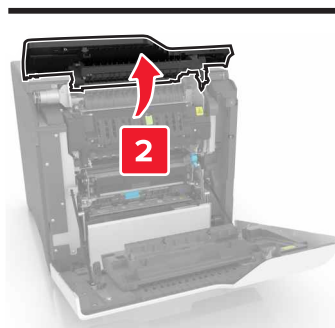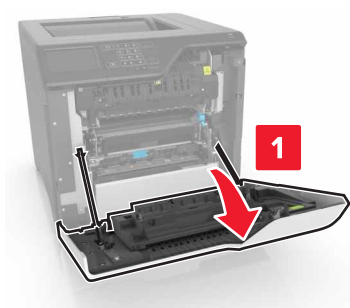

3 Închideți ușile D și A.

## Blocaj hârtie în ușa A

### Blocaj de hârtie în unitatea de fuziune



1 Deschideți ușa A.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.




2 Scoateți hârtia blocată.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

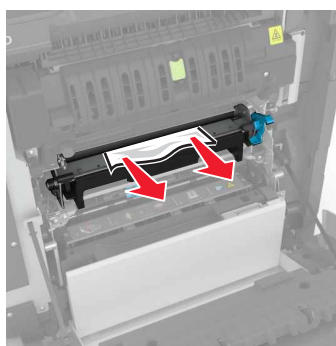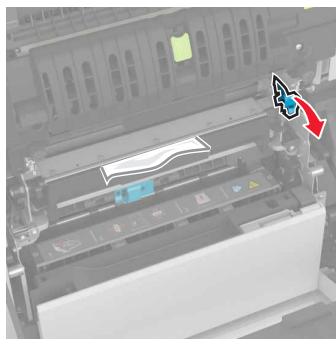


**3** Deschideți ușa de acces a unității de fuziune.

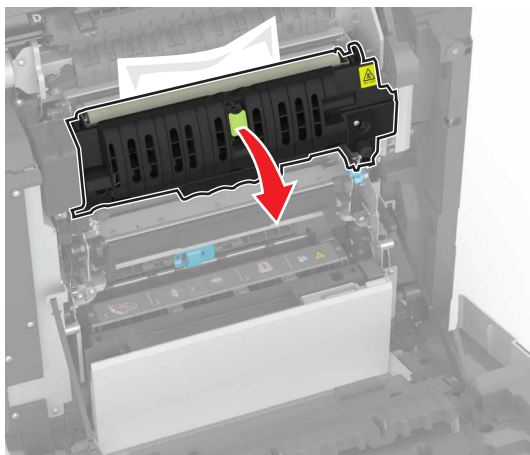

**4** Scoateți hârtia blocată.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

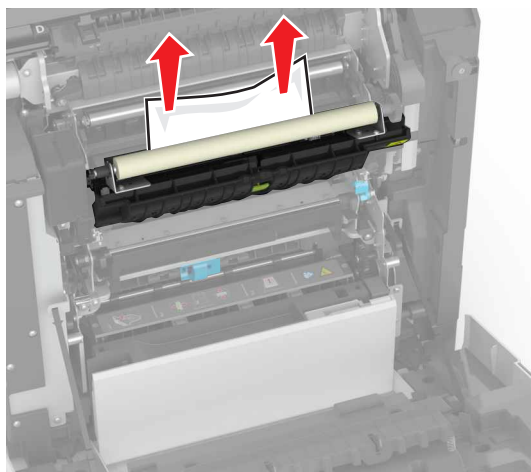

5 Închideți ușa A.

### Blocaj de hârtie în unitatea duplex



1 Deschideți ușa A.



**ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.




**2** Deschideți capacul unității duplex.

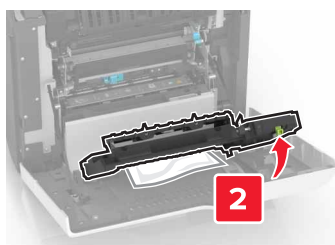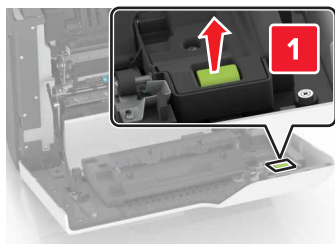

**3** Scoateți hârtia blocată.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

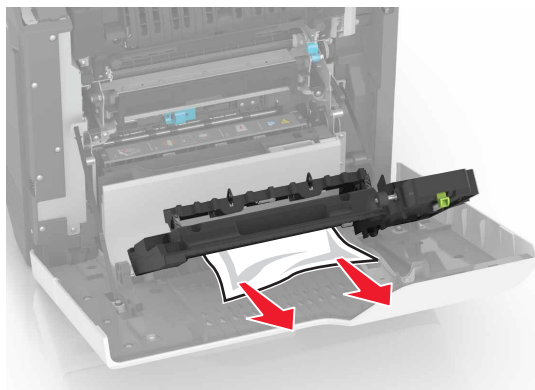

**4** Închideți capacul unității duplex și ușa A.



# Rezolvarea problemelor

## Probleme de conectare la rețea

### Nu se poate deschide serverul Embedded Web Server

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Da                  | Nu                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Pas 1</b><br>Asigurați-vă că utilizați un browser compatibil: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internet Explorer® versiunea 9 sau ulterioară</li> <li>• Safari versiunea 8.0.3 sau ulterioară</li> <li>• Google Chrome™</li> <li>• Mozilla Firefox</li> </ul><br>Browserul dvs. este compatibil?                                                                                                                                                                                                                                          | Treceți la pasul 2. | Instalați un browser compatibil.                                 |
| <b>Pas 2</b><br>Asigurați-vă că adresa IP a imprimantei este corectă.<br>Vizualizați adresa IP a imprimantei: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Din ecranul de început</li> <li>• Din secțiunea TCP/IP a meniului Rețele/porturi</li> <li>• Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP</li> </ul> <b>Notă:</b> Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.<br><br>Este corectă adresa IP a imprimantei? | Treceți la pasul 3. | Introduceți adresa IP corectă a imprimantei în câmpul de adrese. |
| <b>Pas 3</b><br>Verificați dacă imprimanta este pornită.<br><br>Este imprimanta pornită?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Treceți la pasul 4. | Porniți imprimanta.                                              |
| <b>Pas 4</b><br>Verificați dacă conexiunea în rețea funcționează.<br><br>Funcționează conexiunea în rețea?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Treceți la pasul 5. | Contactați administratorul.                                      |
| <b>Pas 5</b><br>Asigurați-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor la imprimantă și serverul de tipărire.<br>Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta.<br><br>Sunt conexiunile cablurilor sigure?                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Treceți la pasul 6. | Securizați conexiunile prin cablu.                               |

| Acțiune                                                                                                            | Da                       | Nu                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Pas 6</b><br>Verificați dacă serverele proxy web sunt dezactivate.<br><br>Sunt dezactivate serverele proxy web? | Treceți la pasul 7.      | Contactați administratorul.                           |
| <b>Pas 7</b><br>Accesarea serverului Embedded Web Server.<br><br>S-a deschis serverul EWS?                         | Problema este rezolvată. | Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> . |

## Nu se poate citi unitatea flash

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                      | Da                                                 | Nu                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pas 1</b><br>Verificați dacă unitatea flash este introdusă în portul USB frontal.<br><b>Notă:</b> Unitatea flash nu va funcționa când este introdusă în portul USB din spate.<br><br>Este unitatea flash introdusă în portul USB frontal? | Treceți la pasul 2.                                | Problema este rezolvată. |
| <b>Pas 2</b><br>Verificați dacă unitatea flash este acceptată. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Unități flash și tipuri de fișiere acceptate” la pagina 31</a><br><br>Încă mai este afișat mesajul de eroare?         | Treceți la pasul 3.                                | Problema este rezolvată. |
| <b>Pas 3</b><br>Verificați dacă portul USB frontal este dezactivat. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Activarea portului USB” la pagina 74</a> .<br><br>Încă mai este afișat mesajul de eroare?                        | Contact <a href="#">asistența pentru clienți</a> . | Problema este rezolvată. |

## Activarea portului USB

Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > USB > Activare port USB**.

## Verificarea conectivității imprimantei

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Rețea > Pagină configurare rețea**.
- 2 Consultați prima secțiune a paginii de configurare pentru rețea și confirmați dacă starea este Connected (Conectat).  
  
 Dacă starea afișată este Neconectat, conexiunea la rețeaua LAN poate să fie inactivă sau este posibil să apară o deconectare sau o defecțiune a cablului de rețea. Contactați administratorul pentru asistență.

## Probleme legate de opțiunile hardware

### Opțiunea internă nu poate fi detectată

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Da                       | Nu                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Pas 1</b><br>Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.<br><br>Funcționează corect opțiunea internă?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 2.                                   |
| <b>Pas 2</b><br>Imprimați o pagină de setări meniuri și verificați dacă opțiunea internă apare în lista Caracteristici instalate.<br><br>Apare opțiunea internă pe pagina de setări de meniu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Treceți la pasul 4.      | Treceți la pasul 3.                                   |
| <b>Pas 3</b><br>Verificați dacă opțiunea internă este instalată corespunzător pe placa de bază.<br><b>a</b> Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.<br><b>b</b> Asigurați-vă că opțiunea internă este instalată în conectorul corespunzător de pe placa de bază.<br><b>c</b> Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.<br><br> <b>ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:</b> Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.<br><br>Funcționează corect opțiunea internă? | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 4.                                   |
| <b>Pas 4</b><br><b>a</b> Verificați dacă opțiunea internă este disponibilă în driverul de imprimare.<br><b>Notă:</b> Dacă este cazul, adăugați opțiunea internă manual în driverul de imprimare, pentru a o face disponibilă lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 121.</a><br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Funcționează corect opțiunea internă?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Problema este rezolvată. | Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> . |

## Portul de soluții intern nu funcționează corect

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Da                       | Nu                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Pas 1</b><br>Imprimați o pagină de setări meniuri și verificați dacă portul ISP apare în lista Caracteristici instalate.<br><br>Apare ISP-ul în lista de Caracteristici instalate?                                                                                                                                                  | Treceți la pasul 3.      | Treceți la pasul 2.                                   |
| <b>Pas 2</b><br>Eliminați și apoi instalați portul ISP. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Instalarea unui port Internal Solutions” la pagina 109</a> .<br><b>Notă:</b> Utilizați un port ISP acceptat.<br><br>Funcționează portul ISP corect?                                                                    | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 3.                                   |
| <b>Pas 3</b><br>Verificați cablul și conexiunea ISP.<br><b>a</b> Utilizați cablul corespunzător și asigurați-vă că acesta este conectat în mod corespunzător la ISP.<br><b>b</b> Verificați dacă ați conectat corespunzător cablul de interfață al soluției ISP în priza de pe placa de sistem.<br><br>Funcționează portul ISP corect? | Problema este rezolvată. | Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> . |

## Cardul cu interfața paralelă sau serială nu funcționează corect

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                           | Da                       | Nu                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Pas 1</b><br>Imprimați o pagină cu setările meniului și verificați dacă în lista Caracteristici instalate apare cardul cu interfață paralelă sau serială.<br><br>Apare cardul cu interfață paralelă sau serială în lista Caracteristici instalate?                             | Treceți la pasul 3.      | Treceți la pasul 2.                                   |
| <b>Pas 2</b><br>Îndepărtați și apoi instalați cardul cu interfața paralelă sau serială. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Instalarea unui port Internal Solutions” la pagina 109</a> .<br><br>Funcționează corect cardul cu interfață paralelă sau serială? | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 3.                                   |
| <b>Pas 3</b><br>Verificați conexiunea dintre cablu și cardul cu interfață paralelă sau serială.<br><br>Funcționează corect cardul cu interfață paralelă sau serială?                                                                                                              | Problema este rezolvată. | Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> . |

## A fost detectată o memorie flash defectă

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Înlocuiți memoria flash defectă.
- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Cont.** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Anulați operația de tipărire curentă.

## Spațiu liber insuficient în memoria flash pentru resurse

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Cont.** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date stocate în memoria flash.
- Instalați o memorie flash cu o capacitate mai mare.

**Notă:** Fonturile și macrocomenzile descărcate nestocate anterior în memoria flash sunt șterse.

## A fost detectată o memorie flash neformatată

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Din panoul de control, selectați **Continuare** pentru a opri defragmentarea și a continua imprimarea.
- Formatați memoria flash.

**Notă:** Dacă mesajul de eroare persistă, este posibil ca memoria flash să fie defectă și să necesite înlocuirea.

## Probleme cu consumabilele

### Înlocuiți cartușul, nepotrivire cu regiunea imprimantei

Pentru a corecta această problemă, achiziționați un cartuș pentru regiunea corectă, care se potrivește cu regiunea imprimantei sau achiziționați un cartuș universal.

- Prima cifră din mesaj după 42 indică regiunea imprimantei.
- A doua cifră din mesaj după 42 indică regiunea cartușului.

### Regiuni pentru imprimante și cartușe de toner

| Regiune                                                            | Cod numeric |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Universal sau regiune nedefinită                                   | 0           |
| America de Nord (Statele Unite, Canada)                            | 1           |
| Spațiul Economic European, Europa de Vest, țările nordice, Elveția | 2           |
| Asia Pacific                                                       | 3           |
| America latină                                                     | 4           |
| Restul Europei, Orientul Mijlociu, Africa                          | 5           |
| Australia, Noua Zeelandă                                           | 6           |

| Regiune          | Cod numeric |
|------------------|-------------|
| Regiune nevalidă | 9           |

**Notă:** Pentru a găsi setările privind regiunea imprimantei și a cartușului de toner, imprimați paginile de testare a calității imprimării. De la panoul de control, navigați până la: **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

## Consumabil care nu provine de la Lexmark

Imprimanta a detectat un consumabil sau o componentă non-Lexmark instalate.

Imprimanta Lexmark este proiectată pt. a funcționa optim cu consumabile și componente originale Lexmark. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine.

Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Lexmark; în cazul utilizării altor consumabile și componente rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Utilizarea de consumabile sau componente produse de terți poate afecta acoperirea garanției. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți pot să nu fie acoperite de garanție.

Pentru a accepta oricare și toate aceste riscuri și a continua, utilizând consumabile sau componente neoriginale în imprimantă, din panoul de control, apăsați și mențineți apăsat simultan **X** și **#** timp de 15 secunde.

Dacă nu doriți să acceptați aceste riscuri, scoateți consumabilul sau componenta produsă de terți din imprimantă și instalați un consumabil sau o componentă originală Lexmark. Pentru informații suplimentare, consultați [“Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark” la pagina 40](#).

Dacă imprimanta nu imprimă după ce apăsați și mențineți apăsat simultan **X** și **#** timp de 15 secunde, resetați contorul privind utilizarea consumabilelor.

**1** De la panoul de control, navigați până la:

**Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu de configurare > Contoare și utilizare consumabile**

**2** Selectați componenta sau consumabilul pe care doriți să-l resetați, apoi selectați **Pornire**.

**3** Citiți mesajul de avertizare și apoi selectați **Continuare**.

**4** Apăsați și mențineți apăsat simultan **X** și **#** timp de 15 secunde pentru a șterge mesajul.

**Notă:** Dacă nu puteți să resetați contoarele privind utilizarea consumabilelor, returnați consumabilul la magazinul de unde l-ați achiziționat.

## Probleme cu alimentarea de hârtie

### Plicurile se lipesc la imprimare

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                          | Da                                                    | Nu                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1</b> Utilizați plicuri care au fost depozitate într-un mediu uscat.<br><b>Notă:</b> Imprimarea pe plicuri cu conținut ridicat de umiditate poate cauza lipirea marginilor.<br><b>2</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br>Se lipește plicul la imprimare? | Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> . | Problema este rezolvată. |

### Imprimarea de documente colaționate nu funcționează

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                | Da                       | Nu                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Pas 1</b><br><b>a</b> Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Aspect &gt; Colaționare</b> .<br><b>b</b> Setați Asamblare la Pornit.<br><b>c</b> Imprimați documentul.<br><br>Sunt paginile asamblate corect? | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 2.                                   |
| <b>Pas 2</b><br><b>a</b> Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare și apoi selectați Asamblare.<br><b>b</b> Imprimați documentul.<br><br>Sunt paginile asamblate corect?                          | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 3.                                   |
| <b>Pas 3</b><br><b>a</b> Reduceți numărul de pagini de imprimat.<br><b>b</b> Imprimați documentul.<br><br>Sunt paginile asamblate corect?                                                                                              | Problema este rezolvată. | Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> . |

## Încrețire hârtie

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Da                                                    | Nu                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pas 1</b><br>Deplasați ghidajele pentru hârtie din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată.<br><br>Hârtia mai este îndoită?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Treceți la pasul 2.                                   | Problema este rezolvată. |
| <b>Pas 2</b><br><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea hârtiei din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).<br><br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate în tavă.</li> <li>• De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei.</li> </ul> <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Hârtia mai este îndoită? | Treceți la pasul 3.                                   | Problema este rezolvată. |
| <b>Pas 3</b><br><b>a</b> Scoateți hârtia din tavă și întoarceți-o.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Hârtia mai este îndoită?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Treceți la pasul 4.                                   | Problema este rezolvată. |
| <b>Pas 4</b><br><b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.<br><b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Hârtia mai este îndoită?                                                                                                                                                                                         | Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> . | Problema este rezolvată. |

## Legarea tăvilor nu funcționează

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                               | Da                       | Nu                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Pas 1</b><br><b>a</b> Verificați dacă tăvile conțin hârtie de aceeași dimensiune și același tip.<br><b>b</b> Verificați dacă ghidajele hârtiei sunt poziționate corect.<br><b>c</b> Imprimați documentul.<br><br>Se leagă corect tăvile de hârtie? | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 2. |



| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Da                       | Nu                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b>.</p> <p><b>b</b> Setati dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tăvile legate.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Se leagă corect tăvile de hârtie?</p> | Problema este rezolvată. | Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> . |

## Verificați conexiunea tăvii

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.

Dacă eroarea apare a doua oară, atunci:

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Scoateți tava indicată.
- 4 Introduceți tava.
- 5 Conectați cablul de tensiune la priza electrică.



**ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

- 6 Porniți imprimanta.

Dacă eroarea apare din nou, atunci:

- 1 Opriți imprimanta.
  - 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
  - 3 Scoateți tava indicată.
  - 4 Contactați asistența pentru clienți.
- Din panoul de control al imprimantei, selectați **Continuare** pentru a șterge mesajul și a relua imprimarea.

## Hârtia se blochează frecvent

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Da                                                 | Nu                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pas 1</b><br><b>a</b> Trageți tava afară.<br><b>b</b> Verificați dacă hârtia este încărcată în mod corect.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect.</li> <li>• Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.</li> <li>• Asigurați-vă că imprimați pe tipul și dimensiunea de hârtie recomandate.</li> </ul> <b>c</b> Introduceți tava.<br><b>d</b> Imprimați documentul.<br><br>Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie? | Treceți la pasul 2.                                | Problema este rezolvată. |
| <b>Pas 2</b><br><b>a</b> Din meniul Hârtie de pe panoul de control, verificați dacă imprimanta detectează dimensiunea corectă de hârtie.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Treceți la pasul 3.                                | Problema este rezolvată. |
| <b>Pas 3</b><br><b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.<br><b>b</b> Imprimați documentul.<br><br>Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Contact <a href="#">asistența pentru clienți</a> . | Problema este rezolvată. |

## Paginile blocate nu sunt reimprimare

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                            | Da                       | Nu                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>a</b> Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Dispozitiv &gt; Notificări &gt; Recuperare conținut blocat</b> .<br><b>b</b> Selectați <b>Activat</b> sau <b>Automat</b> .<br><b>c</b> Aplicați modificările.<br><br>Au fost retipărite paginile blocate? | Problema este rezolvată. | Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> . |

## Probleme de imprimare

### Operațiile confidențiale și alte operații memorate nu se tipăresc

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Da                       | Nu                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Pas 1</b><br><b>a</b> Din panoul de control, verificați dacă documentele apar în lista operațiilor memorate.<br><b>Notă:</b> Dacă documentele nu sunt listate, imprimați-le folosind opțiunile de printare și memorare.<br><b>b</b> Imprimați documentele.<br><br>S-au imprimat documentele?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 2.                                   |
| <b>Pas 2</b><br>Lucrarea de imprimare poate conține o eroare de formatare sau date nevalide. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ștergeți lucrarea de imprimare, apoi retrimiteți-o.</li> <li>• Pentru fișiere PDF, generați un nou fișier și apoi imprimați documentele.</li> </ul> S-au imprimat documentele?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 3.                                   |
| <b>Pas 3</b><br>Dacă imprimați de pe internet, atunci este posibil ca imprimanta să interpreteze titlurile multiple ale lucrărilor drept duplicate.<br><br><b>Pentru utilizatorii de Windows</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Deschideți dialogul Preferințe tipărire.</li> <li><b>b</b> Din secțiunea Imprimare și Memorare, selectați <b>Menținere documente duplicate</b>.</li> <li><b>c</b> Introduceți un cod PIN.</li> <li><b>d</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.</li> </ul> <b>Pentru utilizatorii de Macintosh</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Salvați și denumiți fiecare lucrare în mod diferit.</li> <li><b>b</b> Trimiteți lucrarea individual.</li> </ul> S-au imprimat documentele? | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 4.                                   |
| <b>Pas 4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Ștergeți alte lucrări în așteptare pt. a elibera memoria imprimantei.</li> <li><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.</li> </ul> S-au imprimat documentele?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 5.                                   |
| <b>Pas 5</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Adăugare memorie imprimantei.</li> <li><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.</li> </ul> S-au imprimat documentele?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Problema este rezolvată. | Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> . |

## Imprimare lentă

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Da                  | Nu                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Pas 1</b><br><b>a</b> Asigurați-vă că imprimanta nu este în Modul Eco și Modul Silențios.<br><b>b</b> Imprimați documentul.<br><br>Imprimanta imprimă lent?                                                                                                                                                                                                                                                               | Treceți la pasul 2. | Problema este rezolvată. |
| <b>Pas 2</b><br><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.<br><br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate în tavă.</li> <li>De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei.</li> </ul> <b>b</b> Imprimați documentul.<br><br>Imprimanta imprimă lent? | Treceți la pasul 3. | Problema este rezolvată. |
| <b>Pas 3</b><br><b>a</b> Reduceți numărul de pagini de imprimat.<br><b>b</b> Imprimați documentul.<br><br>Imprimanta imprimă lent?                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Treceți la pasul 4. | Problema este rezolvată. |
| <b>Pas 4</b><br><b>a</b> Eliminați operațiile păstrate.<br><b>b</b> Imprimați documentul.<br><br>Imprimanta imprimă lent?                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Treceți la pasul 5. | Problema este rezolvată. |
| <b>Pas 5</b><br><b>a</b> Conectați cablul imprimantei la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea.<br><b>b</b> Imprimați documentul.<br><br>Imprimanta imprimă lent?                                                                                                                                                                           | Treceți la pasul 6. | Problema este rezolvată. |
| <b>Pas 6</b><br><b>a</b> Din meniul Calitate al panoului de control, setați Rezoluția de tipărire la 4800CQ.<br><b>b</b> Imprimați documentul.<br><br>Imprimanta imprimă lent?                                                                                                                                                                                                                                               | Treceți la pasul 7. | Problema este rezolvată. |

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Da                                                 | Nu                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pas 7</b><br><b>a</b> Asigurați-vă că imprimanta nu se supraîncălzește.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permiteți imprimantei să se răcească după o lucrare de imprimare cu durată lungă.</li> <li>• Observați temperatura ambiantă recomandată pentru imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">"Alegerea unui loc pentru imprimantă" la pagina 10.</a></li> </ul> <b>b</b> Imprimați documentul.<br><br>Imprimanta imprimă lent? | Treceți la pasul 8.                                | Problema este rezolvată. |
| <b>Pas 8</b><br><b>a</b> Adăugați mai multă memorie.<br><b>b</b> Imprimați documentul.<br><br>Imprimanta imprimă lent?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Contact <a href="#">asistență pentru clienți</a> . | Problema este rezolvată. |


## Lucrările de imprimare nu sunt imprimate

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Da                       | Nu                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Pas 1</b><br><b>a</b> Din documentul pe care încercați să-l tipăriți, deschideți căsuța de dialog Tipărire și verificați dacă ați selectat imprimanta corespunzătoare.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>S-a imprimat documentul?                                                                                           | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 2. |
| <b>Pas 2</b><br><b>a</b> Verificați dacă imprimanta este pornită.<br><b>b</b> Rezolvați orice mesaje de eroare ce sunt afișate pe ecran.<br><b>c</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>S-a imprimat documentul?                                                                                                                            | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 3. |
| <b>Pas 3</b><br><b>a</b> Verificați dacă porturile sunt funcționale și dacă ați conectat cablurile în mod corespunzător la calculator și la imprimantă.<br>Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>S-a imprimat documentul? | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 4. |

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Da                       | Nu                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Pas 4</b><br><b>a</b> Oprii imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>S-a imprimat documentul?                                                                                                                        | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 5.                                   |
| <b>Pas 5</b><br><b>a</b> Dezinstalați și reinstalați software-ul imprimantei.<br><b>Notă:</b> Software-ul imprimantei este disponibil la adresa <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>S-a imprimat documentul? | Problema este rezolvată. | Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> . |

## Calitate slabă la imprimare

### Pagini necompletate sau albe




**Notă:** Înainte de rezolvarea problemei, imprimați paginile mostră de calitate, pentru a identifica culoarea care lipsește. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de calitate a imprimării de bază**.

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Da                  | Nu                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Pas 1</b><br><b>a</b> Îndepărtați, apoi reinstalați unitatea imagistică sau kitul de imagistică.<br><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți unitatea imagistică sau kitul de imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.<br><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Pentru a evita deteriorarea, nu atingeți partea de jos a unității imagistice sau a kitului de imagistică.<br><b>b</b> Imprimați un document.<br><br>Imprimanta continuă să imprime pagini necompletate sau albe? | Treceți la pasul 2. | Problema este rezolvată. |

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Da                                                       | Nu                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Înlocuirea unității imagistice sau a kitului de imagistică.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți unitatea imagistică sau kitul de imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Pentru a evita deteriorarea, nu atingeți partea de jos a unității imagistice sau a kitului de imagistică.</p> <p><b>b</b> Imprimați un document.</p> <p>Imprimanta continuă să imprime pagini necompletate sau albe?</p> | <p>Contact <a href="#">asistența pentru clienți</a>.</p> | <p>Problema este rezolvată.</p> |


## Materiale tipărite întunecate

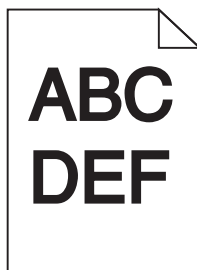

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Da                         | Nu                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Din meniul Quality (Calitate) al panoului de control, selectați <b>Color Adjust (Reglare culori)</b>.</p> <p><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?</p>                                                                                                                                            | <p>Treceți la pasul 2.</p> | <p>Problema este rezolvată.</p> |
| <p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, măriți luminozitatea tonerului din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).</p> <p><b>Notă:</b> De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei.</p> <p><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?</p> | <p>Treceți la pasul 3.</p> | <p>Problema este rezolvată.</p> |

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Da                                                                                         | Nu                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pas 3</b><br><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul, textura și greutatea hârtiei din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate în tavă.</li> <li>De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei.</li> </ul> <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate? | Treceți la pasul 4.                                                                        | Problema este rezolvată. |
| <b>Pas 4</b><br>Asigurați-vă că hârtia nu are textura pronunțată sau suprafața aspră.<br><br>Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Modificați setările pentru textură astfel încât să corespundă cu hârtia pe care imprimați. | Treceți la pasul 5.      |
| <b>Pas 5</b><br><b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.<br><b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?                                                                                                                                                                                          | Treceți la pasul 6.                                                                        | Problema este rezolvată. |
| <b>Pas 6</b><br><b>a</b> Scoateți, apoi reinstalați recipientul pentru toner rezidual.<br><b>b</b> Din meniul Quality (Calitate) al panoului de control, selectați <b>Color Adjust (Reglare culori)</b> .<br><b>c</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?                                                                                                                                                                                                    | Contact <a href="#">asistența pentru clienți</a> .                                         | Problema este rezolvată. |


## Imagini fantomă

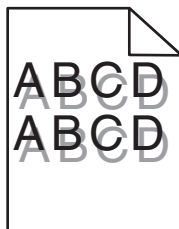



| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Da                                                 | Nu                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pas 1</b><br><b>a</b> Încărcați tava cu hârtie de tipul și greutatea corecte.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Pe materialele imprimate mai apar imagini fantomă?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Treceți la pasul 2.                                | Problema este rezolvată. |
| <b>Pas 2</b><br><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea hârtiei din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).<br><br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate în tavă.</li> <li>• De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei.</li> </ul> <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Pe materialele imprimate mai apar imagini fantomă? | Treceți la pasul 3.                                | Problema este rezolvată. |
| <b>Pas 3</b><br><b>a</b> Din meniul Quality (Calitate) al panoului de control, selectați <b>Color Adjust (Reglare culori)</b> .<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Pe materialele imprimate mai apar imagini fantomă?                                                                                                                                                                                                                                                                             | Contact <a href="#">asistența pentru clienți</a> . | Problema este rezolvată. |


## Fundal gri

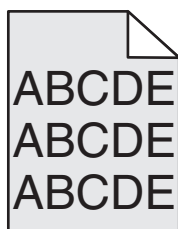

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                               | Da                  | Nu                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Pas 1</b><br><b>a</b> Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate</b> .<br><b>b</b> Reglați luminozitatea tonerului.<br><b>c</b> Imprimați documentul.<br><br>Pe materialele imprimate apare în continuare fundal gri? | Treceți la pasul 2. | Problema este rezolvată. |

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Da                                                 | Nu                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pas 2</b><br><b>a</b> Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate &gt; Imagistică avansată &gt; Reglare culori</b> .<br><b>b</b> Începeți procedeul.<br><b>c</b> Imprimați documentul.<br><br>Pe materialele imprimate apare în continuare fundal gri?                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Treceți la pasul 3.                                | Problema este rezolvată. |
| <b>Pas 3</b><br><b>a</b> Îndepărtați, apoi reinstalați unitatea imagistică sau kitul de imagistică.<br><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți unitatea imagistică sau kitul de imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.<br><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Pentru a evita deteriorarea, nu atingeți partea de jos a unității imagistice sau a kitului de imagistică.<br><b>b</b> Imprimați documentul.<br><br>Pe materialele imprimate apare în continuare fundal gri? | Contact <a href="#">asistența pentru clienți</a> . | Problema este rezolvată. |

### Linii orizontale închise la culoare

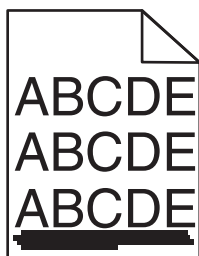


**Notă:** În cazul în care liniile orizontale închise la culoare continuă să apară pe materialele imprimate, consultați secțiunea „Defecte repetitive”.

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Da                  | Nu                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Pas 1</b><br><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tava sau alimentatorul din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Pe materialele imprimate apar în continuare linii orizontale, închise la culoare? | Treceți la pasul 2. | Problema este rezolvată. |

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Da                                                 | Nu                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| <p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate în tavă.</li> <li>• De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei.</li> </ul> <p><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar în continuare linii orizontale, închise la culoare?</p>                                                                                                                      | Treceți la pasul 3.                                | Problema este rezolvată. |
| <p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p><b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o încărcați.</p> <p><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar în continuare linii orizontale, închise la culoare?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Treceți la pasul 4.                                | Problema este rezolvată. |
| <p><b>Pas 4</b></p> <p><b>a</b> Îndepărtați, apoi reinstalați unitatea imagistică sau kitul de imagistică.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți unitatea imagistică sau kitul de imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Pentru a evita deteriorarea, nu atingeți partea de jos a unității imagistice sau a kitului de imagistică.</p> <p><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar în continuare linii orizontale, închise la culoare?</p> | Contact <a href="#">asistența pentru clienți</a> . | Problema este rezolvată. |


## Linii orizontale albe

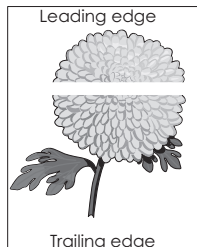

**Notă:** În cazul în care liniile orizontale închise la culoare continuă să apară pe materialele imprimate, consultați secțiunea „Defecte repetitive”.


| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Da                                                 | Nu                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| <p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea hârtiei din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate în tavă.</li> <li>• De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei.</li> </ul> <p><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar în continuare linii orizontale albe?</p>                                                                                       | Treceți la pasul 2.                                | Problema este rezolvată. |
| <p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Încărcați tava specificată sau alimentatorul cu tipul de hârtie recomandat.</p> <p><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar în continuare linii orizontale albe?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Treceți la pasul 3.                                | Problema este rezolvată. |
| <p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> Îndepărtați, apoi reinstalați unitatea imagistică sau kitul de imagistică.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți unitatea imagistică sau kitul de imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Pentru a evita deteriorarea, nu atingeți partea de jos a unității imagistice sau a kitului de imagistică.</p> <p><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar în continuare linii orizontale albe?</p> | Contact <a href="#">asistența pentru clienți</a> . | Problema este rezolvată. |

## Margini incorecte

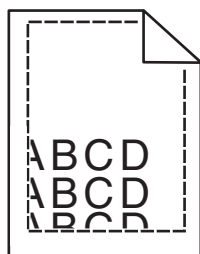


| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Da                       | Nu                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Pas 1</b><br><b>a</b> Strângeți și deplasați ghidajele hârtiei în poziția corectă pentru dimensiunea de hârtie încărcată.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Marginile sunt corecte?                                                                                                                                                                                                                                                                           | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 2.                                |
| <b>Pas 2</b><br><b>a</b> Din meniul Hârtie de pe panoul de control, verificați dacă imprimanta detectează dimensiunea corectă de hârtie.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Marginile sunt corecte?                                                                                                                                                                                                                                                               | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 3.                                |
| <b>Pas 3</b><br><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).<br><br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate în tavă.</li> <li>• De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei.</li> </ul> <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Marginile sunt corecte? | Problema este rezolvată. | Contact <a href="#">asistența pentru clienți</a> . |

### Caractere cu margini zimțate sau inegale

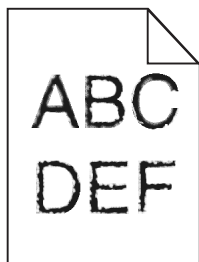

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Da                                                          | Nu                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p><b>a</b> Verificați dacă imprimanta acceptă fonturile instalate pe calculatorul dvs.</p> <p><b>1</b> Din panoul de control, atingeți:<br/> <b>Settings (Setări) &gt; Reports (Rapoarte) &gt; Print (Imprimare) &gt; Print Fonts (Fonturi de imprimare)</b></p> <p><b>2</b> Selectați <b>PCL Fonts (Fonturi PCL)</b> sau <b>PS Fonts (Fonturi PS)</b>.</p> <p><b>b</b> Dacă fontul nu este acceptat, instalați un font acceptat. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul.</p> <p><b>c</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate conțin în continuare caractere cu margini zimțate sau neuniforme?</p> | <p>Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a>.</p> | <p>Problema este rezolvată.</p> |


## Materiale tipărite luminoase

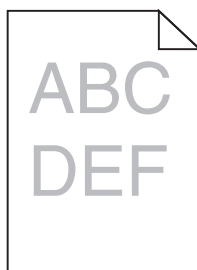

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Da                         | Nu                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Din meniul Quality (Calitate) al panoului de control, selectați <b>Color Adjust (Reglare culori)</b>.</p> <p><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?</p>                                                                                                             | <p>Treceți la pasul 2.</p> | <p>Problema este rezolvată.</p> |
| <p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, măriți luminozitatea tonerului din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Notă:</b> De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei.</p> <p><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?</p> | <p>Treceți la pasul 3.</p> | <p>Problema este rezolvată.</p> |


| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Da                                                                                         | Nu                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pas 3</b><br><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul, textura și greutatea hârtiei din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate în tavă.</li> <li>De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei.</li> </ul> <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase? | Treceți la pasul 4.                                                                        | Problema este rezolvată. |
| <b>Pas 4</b><br>Asigurați-vă că hârtia nu are textura pronunțată sau suprafața aspră.<br><br>Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Modificați setările pentru textură astfel încât să corespundă cu hârtia pe care imprimați. | Treceți la pasul 5.      |
| <b>Pas 5</b><br><b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.<br><b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?                                                                                                                                                                                          | Treceți la pasul 6.                                                                        | Problema este rezolvată. |
| <b>Pas 6</b><br><b>a</b> Scoateți, apoi reinstalați recipientul pentru toner rezidual.<br><b>b</b> Din meniul Quality (Calitate) al panoului de control, selectați <b>Color Adjust (Reglare culori)</b> .<br><br>Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?                                                                                                                                                                                                                                                   | Treceți la pasul 7.                                                                        | Problema este rezolvată. |
| <b>Pas 7</b><br>Îndepărtați, apoi reinstalați kitul de imagistică.<br><br>Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Contact <a href="#">asistența pentru clienți</a> .                                         | Problema este rezolvată. |

## Documente cu puncte și modele

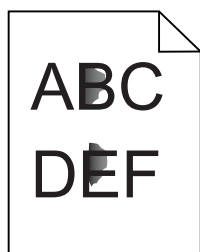

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Da                                                 | Nu                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Pas 1</b><br>Verificați dacă imprimanta prezintă contaminare cauzată de scurgerea tonerului.<br><br>Este imprimanta ferită de scurgerea tonerului?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Treceți la pasul 2.                                | Contact <a href="#">asistența pentru clienți</a> . |
| <b>Pas 2</b><br><b>a</b> Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Dispozitiv &gt; Preferințe</b> .<br><b>b</b> Verificați dacă setările pentru tipul și dimensiunea hârtiei se potrivesc cu tipul și dimensiunea hârtiei așezate în tavă.<br><br>Setările se potrivesc?                                                                                                                                                                                                                                                                           | Treceți la pasul 4.                                | Treceți la pasul 3.                                |
| <b>Pas 3</b><br><b>a</b> Modificați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Hârtie sau reglați setările pentru dimensiune din tavă.<br><b>b</b> Imprimați documentul.<br><br>Se imprimă în continuare cu pete?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Treceți la pasul 4.                                | Problema este rezolvată.                           |
| <b>Pas 4</b><br><b>a</b> Înlocuiți hârtia cu textură pronunțată sau aspră încărcată în tavă cu hârtie simplă.<br><b>b</b> Imprimați documentul.<br><br>Se imprimă în continuare cu pete?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Treceți la pasul 5.                                | Problema este rezolvată.                           |
| <b>Pas 5</b><br><b>a</b> Înlocuirea unității imagistice sau a kitului de imagistică.<br><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți unitatea imagistică sau kitul de imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.<br><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Pentru a evita deteriorarea, nu atingeți partea de jos a unității imagistice sau a kitului de imagistică.<br><b>b</b> Imprimați documentul.<br><br>Se imprimă în continuare cu pete? | Contact <a href="#">asistența pentru clienți</a> . | Problema este rezolvată.                           |


## Imprimare strâmbă sau în poziție înclinată

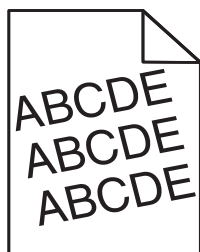



| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Da                                                 | Nu                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pas 1</b><br><b>a</b> Scoateți tava.<br><b>b</b> Scoateți hârtia, apoi încărcați hârtie dintr-un pachet nou.<br><b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.<br><b>c</b> Strângeți și deplasați ghidajele hârtiei în poziția corectă pentru dimensiunea de hârtie încărcată.<br><b>d</b> Introduceți tava.<br><b>e</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Imprimarea este în continuare strâmbă sau în poziție înclinată? | Treceți la pasul 2.                                | Problema este rezolvată. |
| <b>Pas 2</b><br><b>a</b> Verificați dacă imprimați pe o hârtie acceptată.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Imprimarea este în continuare strâmbă sau în poziție înclinată?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Contact <a href="#">asistența pentru clienți</a> . | Problema este rezolvată. |

## Defecțiunile se repetă

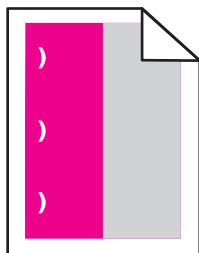


**Notă:** Înainte de rezolvarea problemei, imprimați *Rigla pentru defecte de întreținere* din secțiunea Depanare a meniului Setări.

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                       | Da                  | Nu                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Pas 1</b><br><b>a</b> Imprimați paginile mostră de calitate.<br>Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări</b> > <b>Depanare</b> > <b>Mostre de calitate a imprimării de bază</b> .<br><b>b</b> Identificați câte culori prezintă defecte.<br><br>Este afectată o culoare? | Treceți la pasul 2. | Treceți la pasul 3. |


| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Da                                                                                                                 | Nu                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Utilizând <i>Rigla pentru defecte de întreținere</i>, măsurați distanța dintre defectele repetate care apar pe pagina color afectată.</p> <p><b>b</b> Înlocuiți elementul consumabil care corespunde cu măsurarea de pe pagina color afectată.</p> <p><b>Kitul de imagistică sau unitatea imagistică</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 94,20 mm (3,70 inchi)</li> <li>• 29,80 mm (1,17 inchi)</li> <li>• 25,10 mm (0,99 inchi)</li> </ul> <p><b>Unitate de dezvoltare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 43,90 mm (1,73 inchi)</li> <li>• 45,50 mm (1,79 inchi)</li> </ul> <p><b>c</b> Imprimați paginile mostră de calitate.</p> <p>Apar în continuare defecte?</p> | <p>Observați distanța, apoi contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> sau reprezentantul de service.</p> | <p>Problema este rezolvată.</p> |
| <p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> Utilizând <i>Rigla pentru defecte de întreținere</i>, măsurați distanța dintre defectele care apar pe pagina color afectată.</p> <p><b>b</b> Înlocuiți elementul consumabil care corespunde cu măsurarea de pe pagina color afectată.</p> <p><b>Modul de transfer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 37,70 mm (1,48 inchi)</li> <li>• 78,50 mm (3,09 inchi)</li> <li>• 55 mm (2,17 inchi)</li> </ul> <p><b>Unitate de fuziune</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 95 mm (3,74 inchi)</li> <li>• 110 mm (4,33 inchi)</li> <li>• 34,60 mm (1,36 inchi)</li> </ul> <p><b>c</b> Imprimați paginile mostră de calitate.</p> <p>Apar în continuare defecte?</p>              | <p>Observați distanța, apoi contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> sau reprezentantul de service.</p> | <p>Problema este rezolvată.</p> |

### Imagini complet colorate sau negre



| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Da                                                 | Nu                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| <p><b>a</b> Îndepărtați, apoi reinstalați unitatea imagistică sau kitul de imagistică.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți unitatea imagistică sau kitul de imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Pentru a evita deteriorarea, nu atingeți partea de jos a unității imagistice sau a kitului de imagistică.</p> <p><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Imprimanta continuă să imprime pagini complet colorate sau negre?</p> | Contact <a href="#">asistența pentru clienți</a> . | Problema este rezolvată. |


### Text sau imagini trunchiate

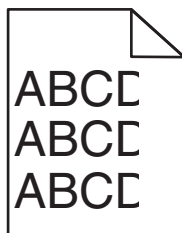

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Da                  | Nu                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| <p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Deplasați ghidajele pentru hârtie din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată.</p> <p><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pagina sau imaginea continuă să fie trunchiată?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Treceți la pasul 2. | Problema este rezolvată. |
| <p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate în tavă.</li> <li>De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei.</li> </ul> <p><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pagina sau imaginea continuă să fie trunchiată?</p> | Treceți la pasul 3. | Problema este rezolvată. |


| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Da                                                          | Nu                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> Îndepărtați și apoi reinstalați unitatea imagistică sau kitul de imagistică.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți unitatea imagistică sau kitul de imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Pentru a evita deteriorarea, nu atingeți partea de jos a unității imagistice sau a kitului de imagistică.</p> <p><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pagina sau imaginea continuă să fie trunchiată?</p> | <p>Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a>.</p> | <p>Problema este rezolvată.</p> |

### Tonerul se desprinde ușor de pe hârtie

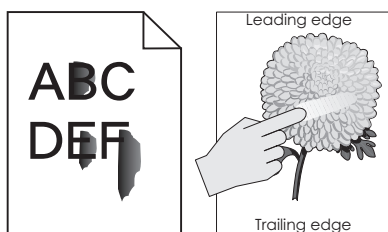


| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Da                                                          | Nu                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p><b>1</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul, textura și greutatea hârtiei din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate în tavă.</li> <li>De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei.</li> </ul> <p><b>2</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Tonerul se ia în continuare?</p> | <p>Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a>.</p> | <p>Problema este rezolvată.</p> |

### Densitate de tipărire neuniformă

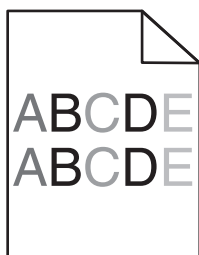


| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Da                                                          | Nu                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p>Înlocuiți unitatea imagistică sau kitul de imagistică, iar apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți unitatea imagistică sau kitul de imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Pentru a evita deteriorarea, nu atingeți partea de jos a unității imaginice sau a kitului de imagistică.</p> <p>Densitatea de tipărire este neuniformă?</p> | <p>Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a>.</p> | <p>Problema este rezolvată.</p> |

### Linii sau dungi verticale, închise la culoare

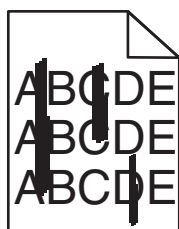

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Da                                                       | Nu                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p><b>a</b> Îndepărtați, apoi reinstalați unitatea imagistică sau kitul de imagistică.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți unitatea imagistică sau kitul de imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Pentru a evita deteriorarea, nu atingeți partea de jos a unității imaginice sau a kitului de imagistică.</p> <p><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar în continuare linii sau dungi verticale, închise la culoare?</p> | <p>Contact <a href="#">asistența pentru clienți</a>.</p> | <p>Problema este rezolvată.</p> |

### Linii verticale albe

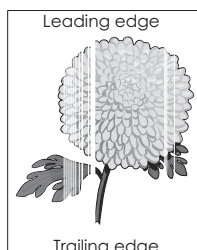

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Da                                                 | Nu                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| <p><b>a</b> Îndepărtați, apoi reinstalați unitatea imagistică sau kitul de imagistică.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți unitatea imagistică sau kitul de imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Pentru a evita deteriorarea, nu atingeți partea de jos a unității imagistice sau a kitului de imagistică.</p> <p><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar în continuare linii verticale albe?</p> | Contact <a href="#">asistența pentru clienți</a> . | Problema este rezolvată. |

## Imprimanta nu răspunde

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Da                                                           | Nu                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p><b>Pas 1</b></p> <p>Conectați cablul de tensiune la priza electrică.</p> <p> <b>ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:</b> Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.</p> <p>Răspunde imprimanta?</p> | Problema este rezolvată.                                     | Treceți la pasul 2. |
| <p><b>Pas 2</b></p> <p>Verificați dacă priza electrică este oprită de la un comutator sau releu de protecție.</p> <p>Este priza electrică oprită de la un comutator sau releu de protecție?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aduceți comutatorul în poziția „pornit” sau resetați releul. | Treceți la pasul 3. |
| <p><b>Pas 3</b></p> <p>Verificați dacă imprimanta este pornită.</p> <p>Este imprimanta pornită?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Treceți la pasul 4.                                          | Porniți imprimanta. |
| <p><b>Pas 4</b></p> <p>Verificați dacă imprimanta este în modul repaus sau hibernare.</p> <p>Este imprimanta în modul repaus sau în modul hibernare?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Apăsați butonul de alimentare pentru a activa imprimanta.    | Treceți la pasul 5. |

| Acțiune                                                                                                                                                                                                        | Da                       | Nu                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pas 5</b><br>Verificați dacă cablurile care fac legătura între imprimantă și calculator sunt introduse în mufele corespunzătoare.<br><br>Sunt cablurile introduse în mufele corespunzătoare?                | Treceți la pasul 6.      | Asigurați-vă că se potrivesc următoarele: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cablul USB cu portul USB al imprimantei</li> <li>• Cablul Ethernet cu portul Ethernet al imprimantei</li> </ul> |
| <b>Pas 6</b><br>Opiți imprimanta, reinstalați hardware-ul opțional și apoi reporniți-o.<br>Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu opțiunea.<br><br>Răspunde imprimanta? | Problema este rezolvată  | Treceți la pasul 7.                                                                                                                                                                                |
| <b>Pas 7</b><br>Instalați driverul corect de imprimare.<br><br>Răspunde imprimanta?                                                                                                                            | Problema este rezolvată  | Treceți la pasul 8.                                                                                                                                                                                |
| <b>Pas 8</b><br>Opiți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.<br><br>Răspunde imprimanta?                                                                                              | Problema este rezolvată. | Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .                                                                                                                                              |

## Operațiile de tipărire sunt executate din tava incorectă sau pe hârtie incorectă

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Da                       | Nu                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Pas 1</b><br><b>a</b> Verificați dacă imprimați pe o hârtie adecvată.<br><b>b</b> Imprimați documentul.<br><br>Documentul este imprimat pe o hârtie adecvată?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Treceți la pasul 2.      | Încărcați dimensiunea corectă și tipul corect de hârtie. |
| <b>Pas 2</b><br><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea și tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate în tavă.</li> <li>• De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei.</li> </ul> <b>b</b> Imprimați documentul.<br><br>A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare? | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 3.                                      |

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                               | Da                       | Nu                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Pas 3</b><br><b>a</b> Verificați dacă tăvile nu sunt conectate.<br>Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Legarea tăvilor” la pagina 27</a> .<br><b>b</b> Imprimați documentul.<br><br>Documentul este imprimat din tava corectă? | Problema este rezolvată. | Contact <a href="#">asistență pentru clienți</a> . |

## Probleme legate de calitatea culorilor

### Reglarea luminozității tonerului

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Imprimare > Calitate**.
- 2 Reglați luminozitatea tonerului.
- 3 Aplicați modificările.

### Modificarea culorilor din materialele imprimate

- 1 Din ecranul de început, atingeți **Setting (Setări) > Print (Imprimare) > Quality (Calitate) > Advanced Imaging (Imagini complexe) > Color Correction (Corectare culoare) > Manual**.
- 2 Din meniul Advanced Imaging (Imagini complexe), selectați **Color Correction Content (Conținut corectare culori)**.
- 3 Alegeți setarea corectă pentru conversia culorii.

| Tip obiect                                | Tabele pentru conversia culorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imagine RGB<br>Text RGB<br>Grafică RGB    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vivid (Intens)</b> - Produce culori mai luminoase, mai saturate și poate fi aplicată tuturor formatelor de culoare de intrare.</li> <li>• <b>sRGB Display (Afișaj sRGB)</b> - Produce un rezultat care aproximează culorile afișate pe un monitor de calculator. Utilizarea tonerului negru este optimizată pentru tipărirea fotografiilor.</li> <li>• <b>Display-True Black (Afișaj - Negru intens)</b> - Produce un rezultat care aproximează culorile afișate pe un monitor de computer. Această setare utilizează numai toner negru pentru a crea toate nivelurile de gri neutre.</li> <li>• <b>sRGB Vivid (sRGB intens)</b> - Oferă o saturație sporită a culorilor pentru corectarea culorilor sRGB Display (Afișaj sRGB). Utilizarea tonerului negru este optimizată pentru imprimarea graficii de afaceri.</li> <li>• <b>Dezactivat</b></li> </ul> |
| Imagine CMYK<br>Text CMYK<br>Grafică CMYK | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>US CMYK (CMYK SUA)</b> - Aplică corectarea culorilor pentru a aproxima rezultatul color SWOP (Specifications for Web Offset Publishing).</li> <li>• <b>Euro CMYK (CMYK Europa)</b> - Aplică corectarea culorilor pentru aproximarea rezultatului color EuroScale.</li> <li>• <b>Vivid CMYK (CMYK intens)</b> - Crește saturarea culorilor pentru setarea de corectare a culorilor US CMYK (CMYK SUA).</li> <li>• <b>Dezactivat</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



## Întrebări frecvente despre tipărirea color

### Ce este culoarea RGB?

Culoarea RGB este o modalitate de descriere a culorilor prin indicarea cantității de roșu, verde sau albastru necesară pentru a produce o anumită culoare. Luminile roșie, verde și albastră pot fi combinate în diverse proporții pentru a crea o gamă largă de culori pe care le putem observa în natură. Ecranele computerelor, scanerele și camerele digitale utilizează această metodă pentru a afișa culori.

### Ce este culoarea CMYK?

Culoarea CMYK este o modalitate de descriere a culorilor cyan, magenta, galben și negru necesare pentru reproducerea unei anumite culori. Cernelurile sau tonerele cyan, magenta, galbene și negre pot fi tipărite în diverse cantități, pentru a produce o gamă largă de culori observate în natură. Mașinile de tipărit, imprimantele cu jet de cerneală și imprimantele laser color creează culorile în acest mod.

### Cum sunt specificate culorile într-un document care trebuie tipărit?

Programele software sunt utilizate pentru a specifica și modifica culoarea documentului utilizând combinațiile de culori RGB sau CMYK. Pentru informații suplimentare, consultați subiectele secțiunii de asistență din programul software.

### Cum știe imprimanta ce culori trebuie tipărite?

La imprimarea unui document, informațiile care descriu tipul și culoarea fiecărui obiect sunt trimise către imprimantă și sunt prelucrate prin tabelele de conversie a culorilor. Culoarea este prelucrată în cantitățile corespunzătoare de cyan, magenta, galben și negru utilizate pentru a produce culoarea pe care o doriți. Informațiile despre obiect determină aplicarea tabelelor pentru conversia culorilor. De exemplu, este posibilă aplicarea unui anumit tip de tabel pentru conversia culorilor pentru text și a altui tabel pentru conversia culorilor pentru fotografii.

### Ce este corectarea manuală a culorilor?

Dacă opțiunea de corectare manuală a culorilor este activată, imprimanta folosește tabelele pentru conversia culorilor selectate de utilizator pentru a procesa obiectele. Setările de corectare manuală a culorii sunt specifice tipului de obiect care este imprimat (text, grafică sau imagini). De asemenea, acest lucru este specific modului în care culoarea obiectului este specificată în programul software (combinații RGB sau CMYK). Pentru a aplica manual un tabel diferit de conversie a culorii, consultați [“Modificarea culorilor din materialele imprimate” la pagina 104](#).

Dacă programul software nu specifică culori cu combinații RGB sau CMYK, atunci corectarea manuală a culorii nu este utilă. De asemenea, nu este eficientă în situațiile în care programul software sau sistemul de operare a calculatorului controlează reglajele pentru culori. În majoritatea situațiilor, setarea Corecție culoare la Automat, generează culorile preferate pentru documente.

### Cum pot corela o anumită culoare (cum ar fi culoarea siglei unei companii)?

Din meniul Quality (Calitate) al imprimantei, sunt disponibile nouă tipuri de seturi de mostre de culori. De asemenea, aceste seturi sunt disponibile din pagina Mostre culori a serverului Embedded Web Server. Selectarea oricărui set de mostre generează imprimări pe mai multe pagini, care constau în sute de casete colorate. Fiecare casetă conține o combinație de CMYK sau RGB, în funcție de tabelul selectat. Culoarea pe care o puteți observa în fiecare casetă se obține prin trecerea combinației CMYK sau RGB marcate pe casetă prin tabelul de conversie pentru culoarea selectată.

Prin examinarea seturilor de Mostre culori, puteți identifica caseta de culori cea mai apropiată de culoarea corespunzătoare. Combinația de culori indicată pe casetă poate fi ulterior utilizată pentru modificarea culorii obiectului dintr-un program software. Pentru informații suplimentare, consultați subiectele secțiunii de asistență din programul software. Corectarea manuală a culorilor poate fi necesară pentru utilizarea tabelului pentru conversia culorilor selectat pentru un anumit obiect.

Selectarea setului de Mostre culori pentru utilizarea pentru o problemă de potrivire a culorilor, se realizează în funcție de:

- Setarea Corectare culori care este utilizată (Auto, Oprit sau Manual)
- Tipul de obiect imprimat (text, grafică sau imagini)
- Modul în care culoarea obiectului este specificată în programul software (combinații de RGB sau CMYK)

Dacă programul software nu specifică culori cu combinații RGB sau CMYK, atunci paginile cu Mostre culori nu sunt utile. În plus, anumite programe software reglează combinațiile RGB sau CMYK specificate în program prin gestionarea culorilor. În aceste situații, culoarea rezultată la tipărire poate să nu corespundă exact celor din paginile cu Mostre culori.

## Materialul imprimat are o anumită tentă

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nu                       | Da                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p>Reglați balanța de culoare.</p> <p><b>a</b> Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate &gt; Imagistică avansată &gt; Balans culori</b>.</p> <p><b>b</b> Reglați setarea.</p> <p><b>c</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialul imprimat încă mai are o anumită tentă?</p> | Problema este rezolvată. | Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> . |

## Contactarea serviciului de asistență pentru clienți

Înainte de a contacta serviciul de asistență pentru clienți, asigurați-vă că dețineți următoarele informații:

- Problema imprimantei
- Mesajul de eroare
- Tipul-modelul imprimantei și numărul de serie

Accesați <http://support.lexmark.com> pentru a primi asistență prin e-mail sau chat sau pentru a naviga prin biblioteca de manuale, documentația de asistență, drivere și alte descărcări.

Este disponibilă de asemenea asistența tehnică prin telefon. În S.U.A. sau în Canada, apălați 1-800-539-6275. Pentru alte țări sau regiuni, accesați <http://support.lexmark.com>.

# Actualizarea și migrarea

## Hardware

### Opțiuni interne disponibile

- Memory card (Card de memorie)
  - DDR3 DIMM
  - Memorie Flash
    - Fonturi
  - Carduri de aplicație
    - Formulare și coduri de bare
    - PRESCRIERE
    - IPDS
- Lexmark Port Internal Solutions (ISP)
  - MarkNet™ N8360 (server de imprimare cu conectivitate wireless 802.11 b/g/n/a echipat cu modulul LEX-M06-001 Mobile Solutions Module)
  - Placă cu port paralel IEEE 1284-B
  - Placă cu port serial RS-232C




### Instalarea unui card de memorie



**ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

- 1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, îndepărtați capacul de acces al plăcii controllerului.


**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele sau conectorii de pe placa controllerului.

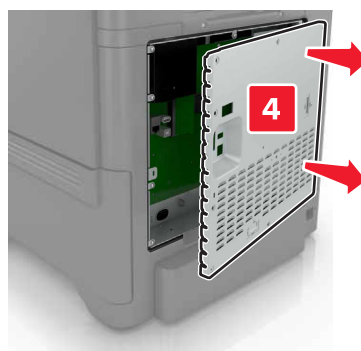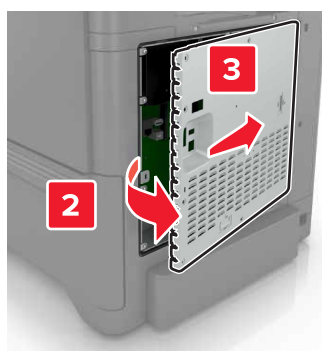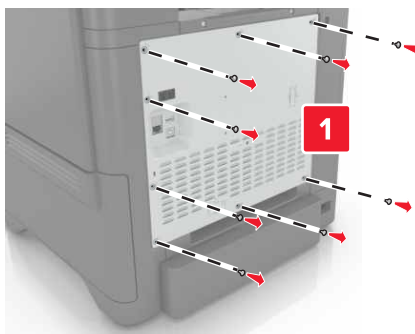


**3** Despachetați cardul de memorie.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cardului.

**4** Introduceți cardul de memorie până când se fixează cu un *clic* în poziție.

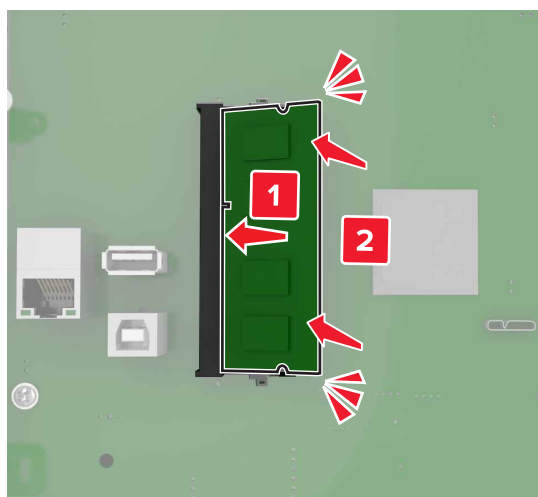

## 5 Reatașați capacul de acces.

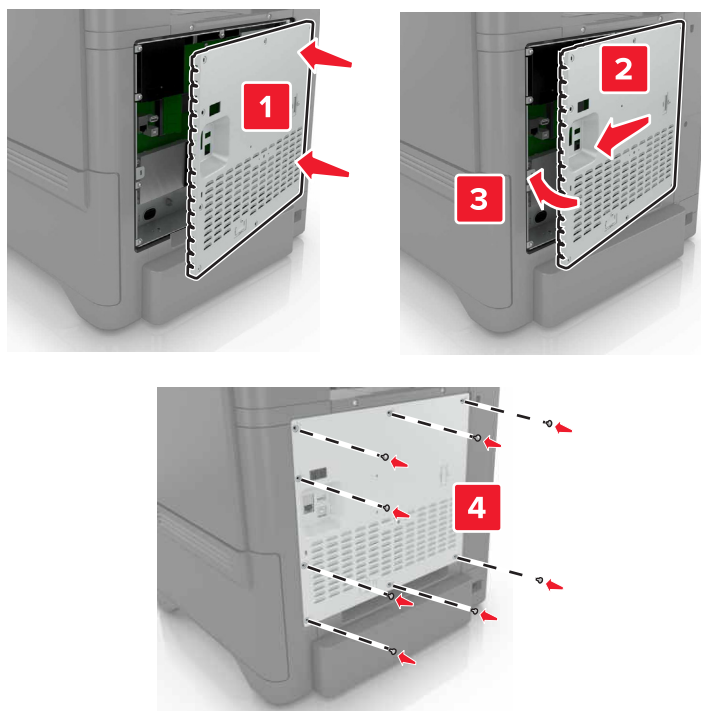

## 6 Conectați cablul de alimentare la priza electrică, apoi porniți imprimanta.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.


## Instalarea unui port Internal Solutions

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.


1 Opiți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.

2 Cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, îndepărtați capacul de acces al plăcii de sistem.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.

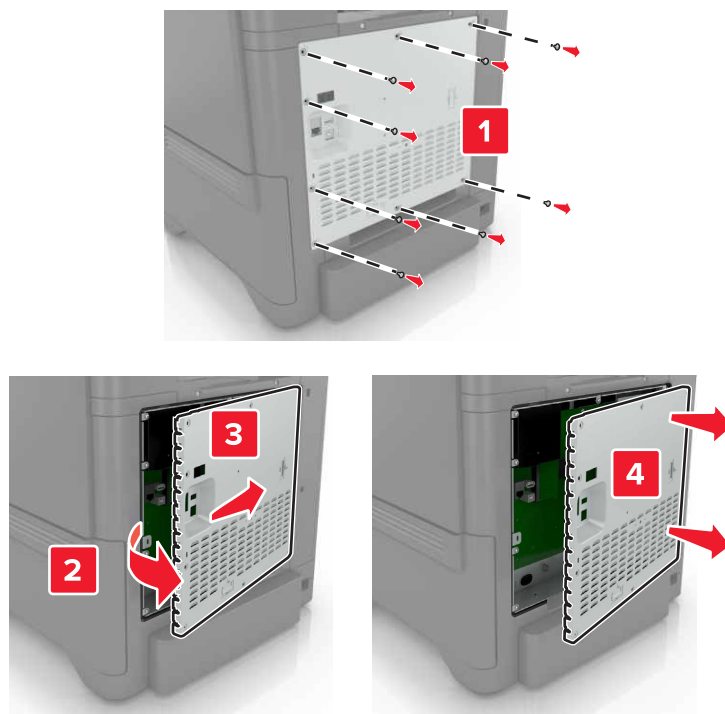


**3** Despachetați kitul portului Internal Solutions (ISP).

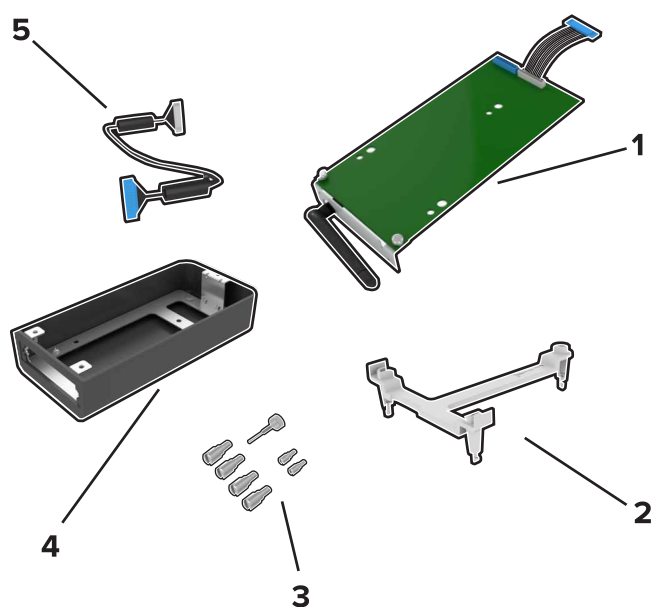


|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1 | ISP                         |
| 2 | Suport de montare           |
| 3 | Șuruburi cu piuliță fluture |
| 4 | Carcasă                     |

**5** Cablu ISP extins

**4** Instalați ISP în carcasa acestuia.

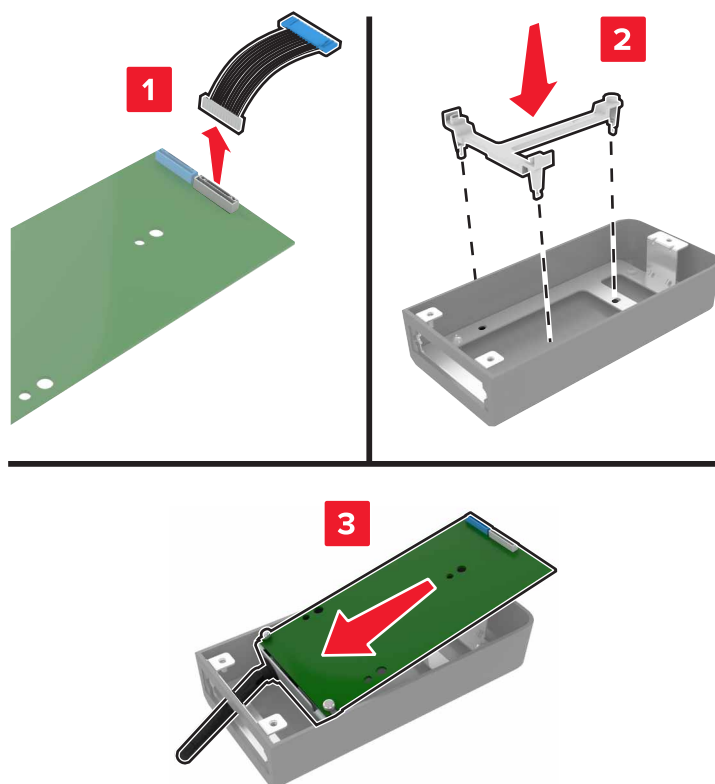


**5** Atașați carcasa la capacul de acces al plăcii controlerului.

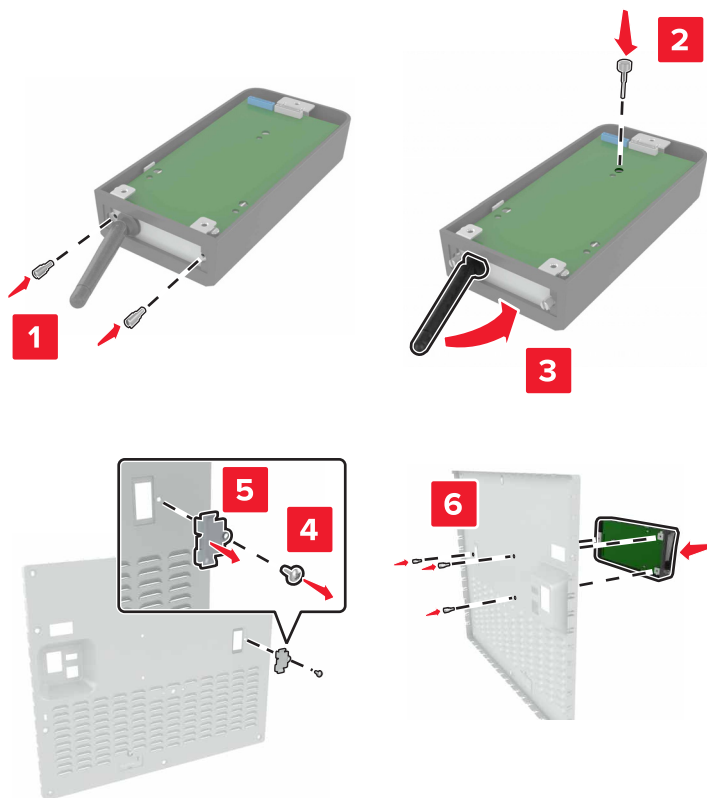




**6** Conectați cablul ISP extins la conectorul ISP de pe placa de bază.

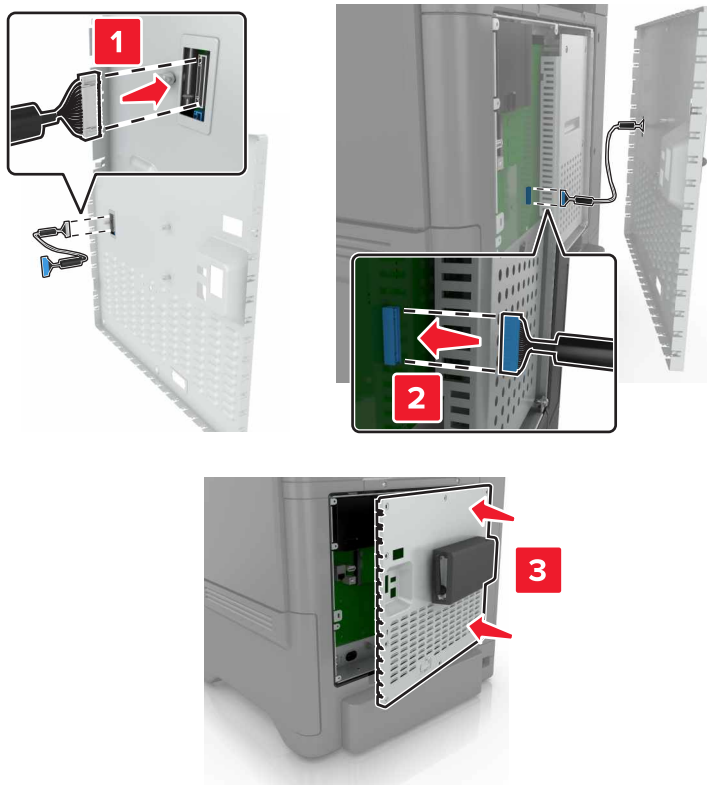

**7** Montați la loc ușa de acces la placa de sistem.

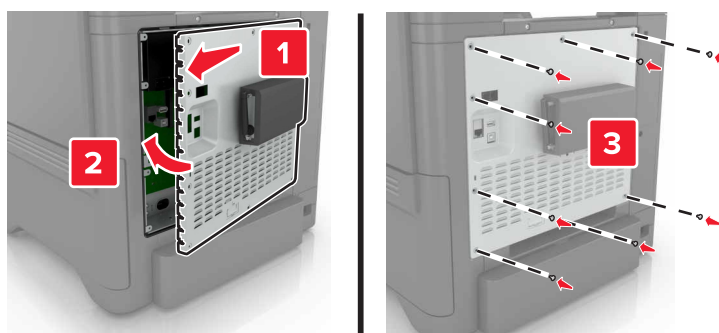

**8** Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.




**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

## Instalarea unei cartele opționale

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

- 1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, îndepărtați capacul de acces al plăcii de sistem.


**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge orice componente sau conectori.

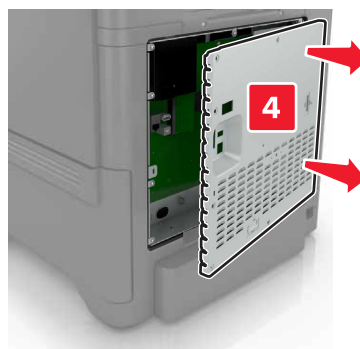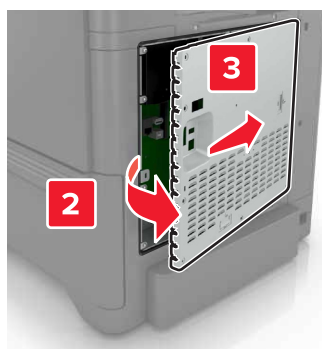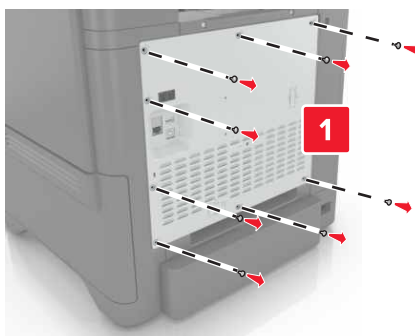

- 3 Despachetați cartela opțională.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cardului.


#### 4 Împingeți placa ferm.

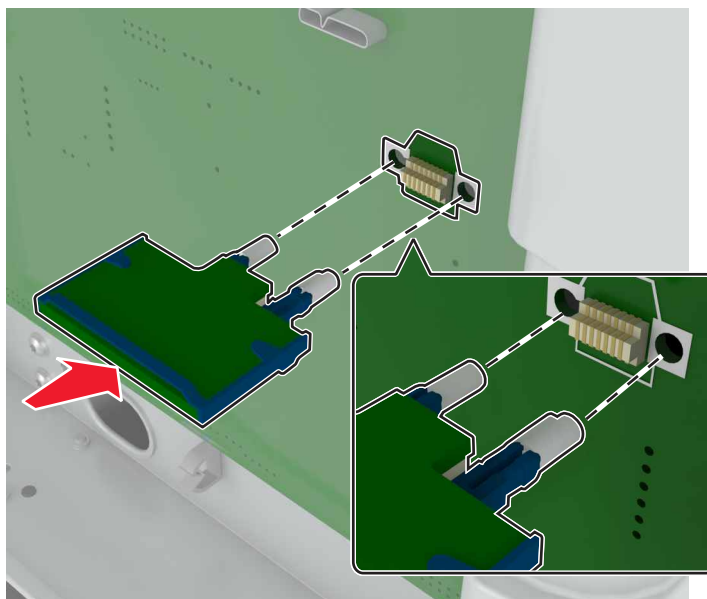

**Notă:** Întreaga lungime a conectorului cardului trebuie să atingă și să fie la același nivel cu placa de sistem.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Instalarea necorespunzătoare a cartei poate deteriora cartela și placa controllerului.

## 5 Reatașați capacul de acces.

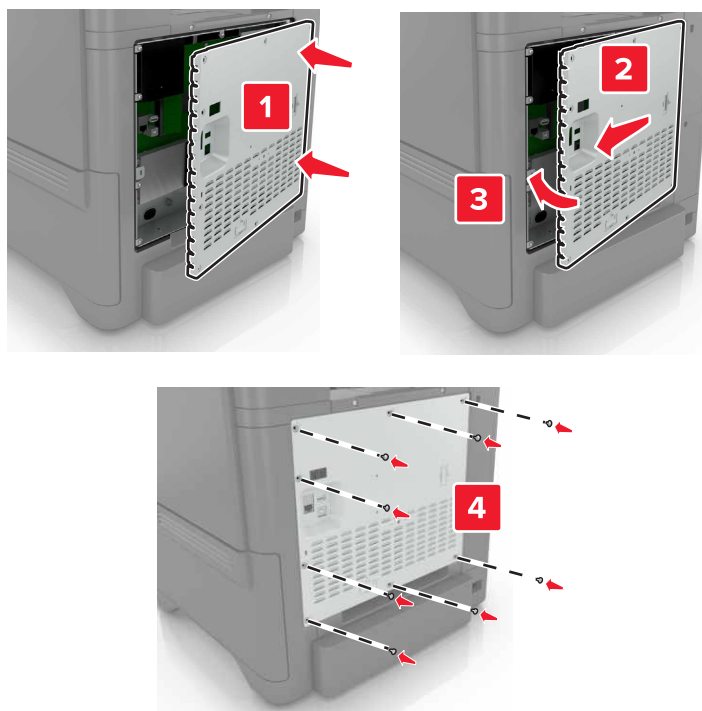

## 6 Conectați cablul de alimentare la priza electrică, apoi porniți imprimanta.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.




## Instalarea unui hard disc pentru imprimantă

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înaintea de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

1 Opiți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.

2 Cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, îndepărtați capacul de acces al plăcii de sistem.


**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.

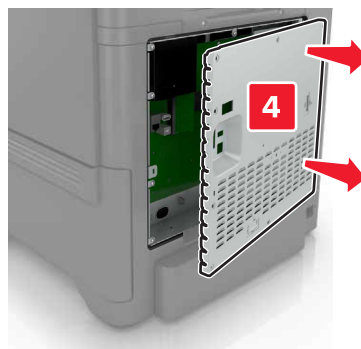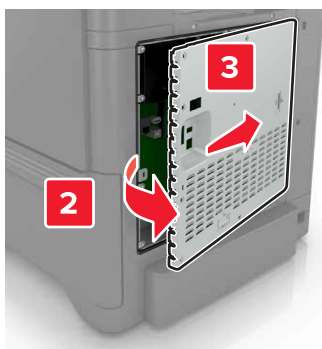
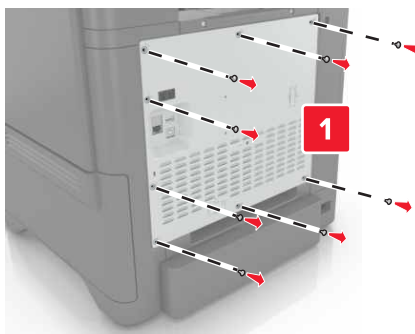


**3** Despachetați hard diskul.


**4** Fixați hard diskul pe placa de sistem.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți sau apăsați centrul hard diskului.

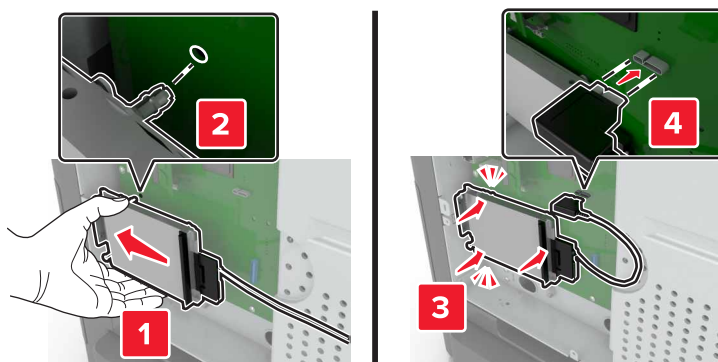

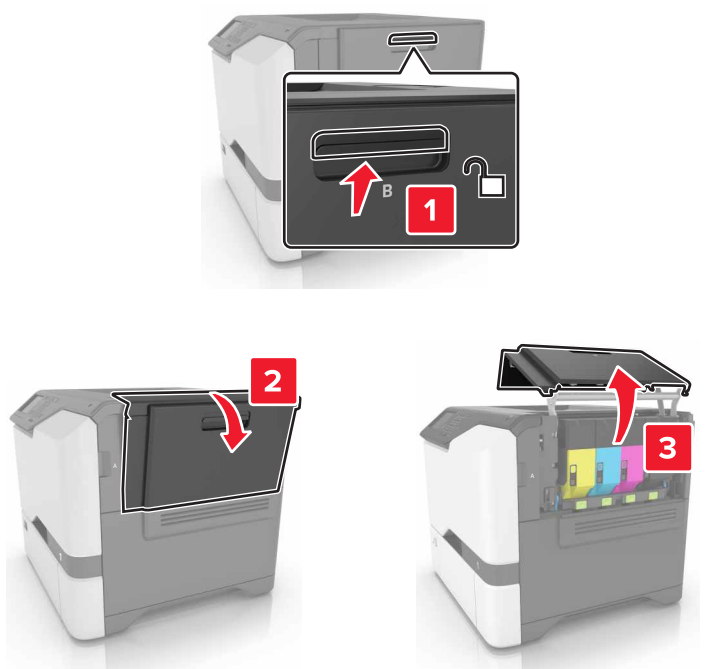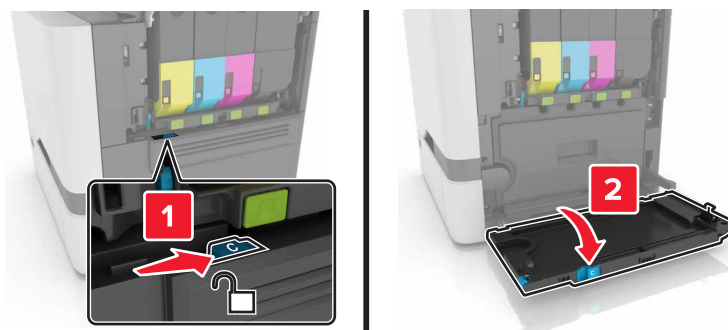
**5** Deschideți ușa B.**6** Deschideți ușa C.

7 Fixați hard diskul pe imprimantă utilizând șuruburi cu piuliță fluture.

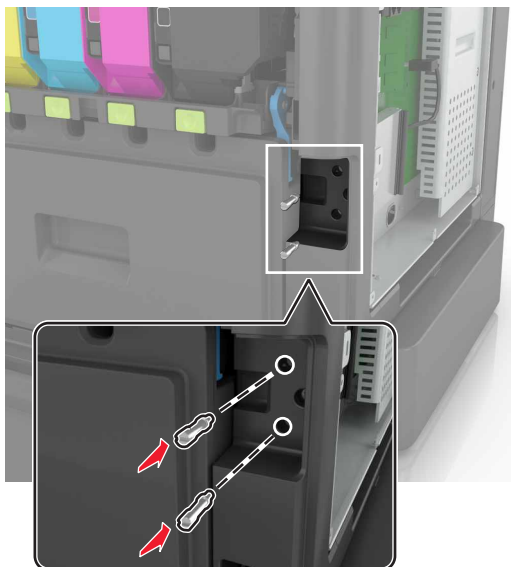

8 Închideți ușile C și B.

9 Montați la loc ușa de acces la placa de sistem.

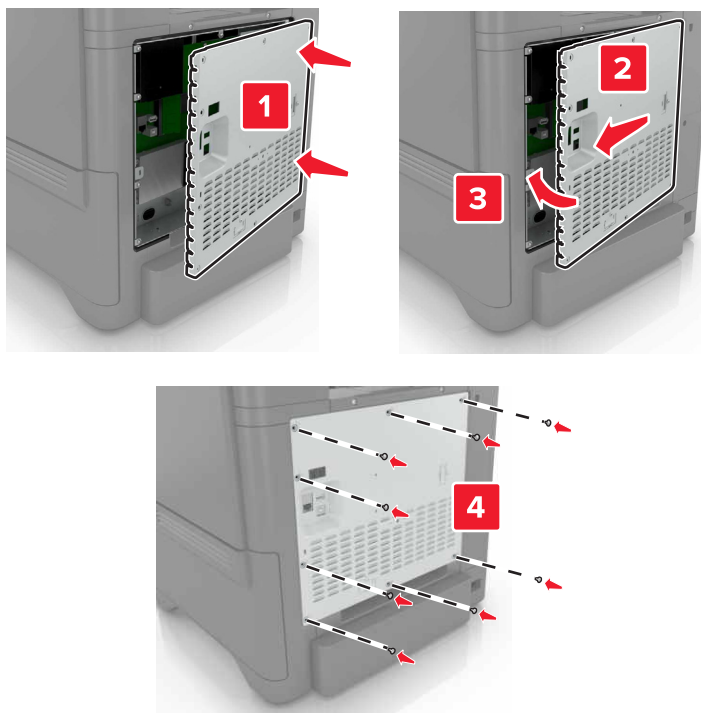

10 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

## Instalarea tăvilor opționale


**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua, opriți imprimanta și deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați orice cabluri conectate la imprimantă.

- 1 Opiți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.
- 3 Despachetați tava opțională, apoi îndepărtați toate materialele de ambalare.

**Notă:** Dacă sunt deja instalate tăvi opționale, deblocați-le din imprimantă înainte de a ridica imprimanta. Nu încercați să ridicați imprimanta și tăvile simultan.

- 4 Aliniați imprimanta cu tava opțională, apoi coborâți imprimanta până când se fixează cu un *clic* în poziție.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Dacă imprimanta cântărește mai mult de 20 kg (44 livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.

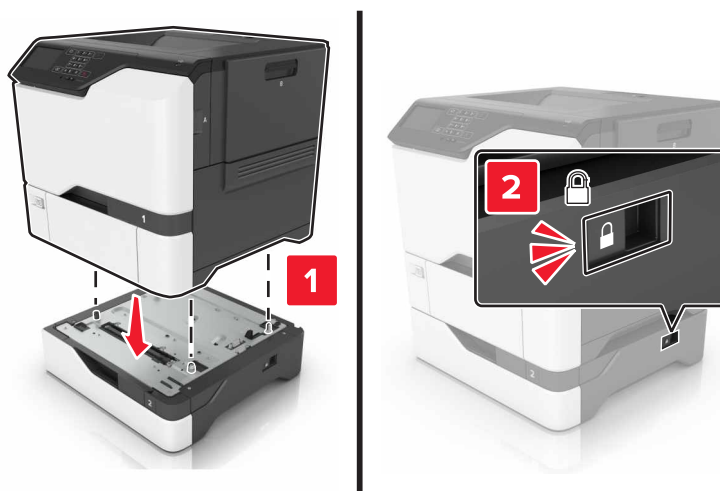

- 5 Conectați cablul de alimentare la imprimantă și apoi la priza electrică.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

- 6 Porniți imprimanta.

Adăugați tava în driverul de imprimare pentru a o face disponibilă pentru lucrările de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [“Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 121.](#)



## Software

### Instalarea software-ului pentru imprimantă

- 1 Obțineți o copie a pachetului de instalare a software-ului.
  - De pe CD-ul cu software livrat împreună cu imprimanta dvs.
  - Accesați <http://support.lexmark.com> și apoi selectați imprimanta și sistemul de operare.
- 2 Executați scriptul de instalare a software-ului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.
- 3 Pentru utilizatorii Macintosh, adăugați o imprimantă.

**Notă:** Obțineți adresa IP a imprimantei din secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi).

### Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare

#### Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul de imprimante.
- 2 Selectați imprimanta pe care doriți să o actualizați și apoi alegeți oricare dintre următoarele variante:
  - Pentru Windows 7 sau variante ulterioare, selectați **Proprietăți imprimantă**.
  - Pentru versiuni anterioare, selectați **Proprietăți**.
- 3 Navigați la fila Configurație, apoi selectați **Actualizare imediată - Interogare imprimantă**.
- 4 Aplicați modificările.

#### Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din System Preferences (Preferințe sistem) din meniul Apple, navigați la imprimantă, apoi selectați **Options & Supplies** (Opțiuni și consumabile).
- 2 Navigați în lista opțiunilor hardware și adăugați toate opțiunile instalate.
- 3 Aplicați modificările.

## Firmware

### Exportarea sau importarea unui fișier de configurare

Puteți exporta setările de configurare ale imprimantei dvs. într-un fișier text și apoi îl puteți importa pentru a aplica setările altor imprimante.

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

**2** Exportați sau importați un fișier de configurare pentru una sau mai multe aplicații.

**Pentru o aplicație**

- a Din Embedded Web Server, faceți clic pe **Aplicații** >, selectați aplicația dorită și apoi faceți clic pe > **Configurare**.
- b Faceți clic pe **Exportare** sau **Importare**.

**Pentru mai multe aplicații**

- a Din Embedded Web Server, faceți clic pe **Exportare configurare** sau **Importare configurare**.
- b Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

## **Actualizare firmware**

Unele aplicații necesită un nivel minim de firmware pe dispozitiv pentru a funcționa corect.

Pentru mai multe informații privind actualizarea firmware-ului de pe dispozitiv, contactați reprezentantul dvs. Lexmark.

- 1** Din Embedded Web Server, faceți clic pe **Setări** > **Dispozitiv** > **Actualizare firmware**.
- 2** Navigați pentru a localiza fișierul flash necesar.
- 3** Aplicați modificările.

## Note

### Informații despre produs

Denumire produs:

Imprimantă Lexmark C4150

Tip echipament:

5028

Modele:

639, 6A9

### Note referitoare la ediție

Iunie 2019

**Următorul paragraf nu se aplică în cazul țărilor în care astfel de prevederi nu sunt compatibile cu legile locale:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FURNIZEAZĂ ACEASTĂ PUBLICAȚIE "CA ATARE", FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTE, GARANȚIILE IMPLICITE CU PRIVIRE LA VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Unele state nu permit respingerea garanțiilor exprese sau implicite în anumite tranzacții; prin urmare, este posibil ca această declarație să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Această publicație poate conține inadvertențe tehnice sau erori tipografice. Informațiile conținute în această publicație se modifică periodic; aceste modificări se vor include în edițiile viitoare. Îmbunătățirile sau modificările produselor sau programelor descrise pot fi făcute în orice moment.

Referințele din această publicație cu privire la diverse produse, programe sau servicii nu implică faptul că producătorul intenționează să le facă disponibile în toate țările în care operează. Orice referință la un produs, program sau serviciu nu se face cu intenția de a declara sau sugera că numai acel produs, program sau serviciu pot fi utilizate. Orice produs, program sau serviciu, echivalent din punct de vedere funcțional, care nu încalcă nici un drept existent de proprietate intelectuală, poate fi utilizat în locul celor referite. Utilizatorul este singurul responsabil în legătură cu evaluarea și verificarea interoperabilității cu alte produse, programe sau servicii, cu excepția celor desemnate în mod expres de producător.

Pentru asistență tehnică Lexmark, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Pentru informații despre politica de confidențialitate Lexmark care reglementează utilizarea acestui produs, accesați [www.lexmark.com/privacy](http://www.lexmark.com/privacy).

Pentru informații despre consumabile și descărcări, vizitați [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2016 Lexmark International, Inc.

Toate drepturile rezervate.

### Mărci comerciale

Lexmark, sigla Lexmark și MarkNet sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Lexmark International, Inc. în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.

Google Cloud Print și Google Chrome sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Macintosh, sigla Mac și Safari sunt mărci comerciale ale Apple Inc.

Microsoft, Windows și Internet Explorer sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale grupului de companii Microsoft în Statele Unite și în alte țări.

Mopria®, sigla Mopria® și sigla Mopria® Alliance sunt mărci comerciale înregistrate și mărci de servicii ale Mopria Alliance, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări. Utilizarea neautorizată este strict interzisă.

PCL® este marcă comercială înregistrată a Hewlett-Packard Company. PCL este denumirea dată de Hewlett-Packard Company unui set de comenzi (un limbaj) și funcții ale imprimantei incluse în produsele sale de tip imprimantă. Această imprimantă este proiectată pentru a fi compatibilă cu limbajul PCL. Aceasta înseamnă că imprimanta recunoaște comenzile PCL utilizate în diverse aplicații și simulează funcțiile corespunzătoare comenzilor.

PostScript este o marcă comercială înregistrată a Adobe Systems Incorporated în Statele Unite și/sau în alte țări.

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor.

AirPrint și sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc.

## Note de licență

Toate notele de licență asociate cu acest produs pot fi vizualizate de pe CD:directorul \NOTICES de pe CD-ul de instalare.

## Niveluri de poluare fonică

Măsurătorile următoare au fost realizate în conformitate cu standardul ISO 7779 și raportate în conformitate cu standardul ISO 9296.

**Notă:** Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

| Presiune medie a sunetului pe metru, dBA |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| Tipărirea                                | Pe o față: 53<br>Față-verso: 55 |
| Pregătit                                 | 15                              |

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Directiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment - Deșeuri din echipamente electrice și electronice)



Sigla WEEE indică programe și proceduri de reciclare specifice pentru produsele electronice din țările Uniunii Europene. Noi încurajăm utilizatorii să recicleze produsele.

Dacă aveți alte întrebări cu privire la opțiunile de reciclare, vizitați site-ul Web Lexmark, la adresa [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) pentru a afla numărul de telefon al biroului de vânzări local.

## Dezafectarea produsului

Normele de dezafectare a imprimantei sau accesoriilor diferă de cele pentru manipularea gunoiului menajer. Consultați autoritățile locale pentru informații despre opțiunile de dezafectare și reciclare.

## Notificare de sensibilitate statică



Acest simbol identifică componentele cu sensibilitate statică. Nu atingeți zonele din apropierea acestor simboluri fără a atinge în prealabil o suprafață metalică dintr-o zonă aflată în afara simbolului.

Pentru a preveni deteriorarea prin descărcare electrostatică la efectuarea de lucrări de întreținere, cum ar fi eliminarea blocajelor de hârtie sau înlocuirea consumabilelor, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de accesarea sau atingerea zonelor interioare ale imprimantei, chiar dacă simbolul nu este prezent.

## ENERGY STAR

Orice produs Lexmark care are emblema ENERGY STAR® pe produs sau pe un ecran de pornire este certificat pentru conformitatea cu cerințele ENERGY STAR ale Agenției pentru Protecția Mediului (EPA - Environmental Protection Agency) când este configurat în maniera existentă la momentul expedierii de la Lexmark.



## Informații cu privire la temperatură

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura în timpul operării și umiditatea relativă                                                                                                                                                | Între 10 și 32,2 °C (între 50 și 90 °F) și între 15 și 80 % RH                                                         |
| Depozitare pe termen lung Imprimantă/cartuș/unitate imagistică <sup>1</sup>                                                                                                                          | Între 15,3 și 32,2 °C (între 60 și 90 °F) și între 8 și 15 % RH<br>Temperatură maximă termometru umed: 22,8 °C (73 °F) |
| Expediere pe termen scurt imprimantă/cartuș/unitate imagistică                                                                                                                                       | Între -40 și 43,3 °C (între -40 și 110 °F)                                                                             |
| <sup>1</sup> Termenul de valabilitate al consumabilelor este de aproximativ 2 ani. Această valoare presupune depozitarea într-un mediu de birou standard la 22 °C (72 °F) și la o umiditate de 45 %. |                                                                                                                        |
| <sup>2</sup> Temperatura termometrului umed este determinată de temperatura aerului și de umiditatea relativă.                                                                                       |                                                                                                                        |

## Notă cu privire la laser

Imprimanta este certificată în Statele Unite ale Americii pentru a respecta cerințele DHHS 21 CFR, capitolul I, subcapitolul J pentru produse laser din clasa I (1) și în alte țări este certificată ca produs laser din clasa I care respectă cerințele IEC 60825-1: 2014.

Produsele laser din clasa I nu sunt considerate periculoase. Imprimanta conține în interior un laser Clasa IIIb (3b) AlGaInP care funcționează nominal cu 15 miliwați în zona lungimii de undă de 650–670 nanometri și care este inclus în ansamblul capului de imprimare pentru care nu se poate oferi service. Sistemul laser și imprimanta sunt concepute pentru a nu permite accesul uman la radiația laser superioară Clasei I în timpul funcționării normale, a întreținerii sau a condițiilor de service stabilite.

## Consumul de energie

### Consumul de energie al produsului

În tabelul următor sunt documentate caracteristicile de consum energetic ale produsului.

**Notă:** Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

| Mod                       | Descriere                                                                                    | Consum de energie (Wați)          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Tipărirea                 | Produsul generează lucrări imprimate din intrări electronice.                                | Pe o față: 680<br>Față-verso: 570 |
| Copiere                   | Produsul generează o lucrare imprimată din documente originale cu suport fizic.              | ---                               |
| Scanare                   | Produsul scanează documente de pe suport fizic.                                              | ---                               |
| Pregătit                  | Produsul așteaptă o lucrare de imprimare.                                                    | 45                                |
| Sleep Mode (Modul Repaus) | Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel înalt.                       | 2,4                               |
| Hibernate (Hibernare)     | Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel redus.                       | 0,2                               |
| Dezactivat                | Produsul este conectat la o priză electrică, dar este oprit de la comutatorul de alimentare. | 0,2                               |

Nivelurile de consum energetic listate în tabelul anterior reprezintă măsurători medii efectuate în timp. Valorile energetice instantanee pot fi semnificativ mai ridicate decât media.

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### Modul Sleep (Inactiv)

Acest produs este prevăzut cu un mod de economisire a energiei denumit *Sleep Mode (Mod Inactiv)*. Modul Sleep (Inactiv) economisește energie prin reducerea consumului energetic în perioadele extinse de inactivitate. Modul Sleep (Repaus) este activat automat după ce acest produs nu este utilizat o anumită perioadă de timp, perioadă denumită *Sleep Mode Timeout (Expirare pentru modul Repaus)*.

|                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Valoarea implicită din fabrică a Sleep Mode Timeout (Expirare pentru mod Inactiv) pentru acest produs (în minute): | 15 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

Utilizând meniurile de configurare, timpul de Expirare pentru modul Inactiv poate fi modificat între 1 minut și 120 de minute. Setarea timpului de expirare pentru modul Inactiv la o valoare mai mică reduce consumul de energie, dar poate mări timpul de răspuns al produsului. Setarea timpului de Expirare pentru modul Inactiv la o valoare mai mare menține un răspuns rapid, dar utilizează mai multă energie.

### modul Hibernare

Acest produs este prevăzut cu un mod de funcționare la un consum extrem redus de energie, denumit *modul Hibernate (Hibernare)*. La funcționarea în modul Hibernate (Hibernare), toate celelalte sisteme și dispozitive sunt oprite în siguranță.

Pentru a intra în modul Hibernate (Hibernare), alegeți oricare dintre următoarele metode:

- Utilizarea opțiunii Expirare hibernare
- Utilizarea opțiunii Programare moduri alimentare

|                                                                                                     |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Opțiunea implicită din fabrică Expirare hibernare pentru acest produs în toate țările sau regiunile | 3 zile |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

Intervalul de timp în care imprimanta așteaptă după imprimarea unei lucrări înainte de a intra în modul Hibernare poate fi modificat cu valori între o oră și o lună.

## Modul Oprit

Dacă acest produs are un mod Oprit care încă mai consumă o cantitate mică de energie, atunci pentru a opri complet consumul de energie al produsului, deconectați cablul sursei de alimentare de la priza electrică.

## Consumul total de energie

Uneori este util să se estimeze consumul total de energie al produsului. Deoarece datele privind consumul de energie sunt furnizate în Wați, pentru a calcula consumul energetic trebuie să înmulțiți consumul de energie cu timpul petrecut de produs în fiecare mod. Consumul total de energie al produsului este suma consumurilor de energie în fiecare mod.

## Informații aplicabile mai multor modele

Următoarele informații se aplică modelului de imprimantă C4150 de tipul și cu numărul de model 5028-639.

## Conformitate cu directivele Comisiei Europene (CE)

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale directivelor Consiliului 2014/30/CE, 2014/35/CE, 2009/125/CE și 2011/65/CE privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii, designul ecologic al produselor care utilizează energie și restricțiile de utilizare ale anumitor substanțe periculoase la echipamentele electrice și electronice.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta UNGARIA. O declarație de conformitate cu cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obținută de pe

[www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html)

Acest produs respectă limitele pentru Clasa B ale EN 55022 și EN55032 și cerințele de siguranță ale EN 60950-1 sau EN 62368-1.

## Informații specifice modelului

Următoarele informații se aplică modelului de imprimantă C4150 de tipul și cu numărul de model 5028-6A9.

## Conformitate cu directivele Comisiei Europene (CE)

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale directivelor Consiliului CE 2004/30/UE, 2014/35/UE și 2011/65/UE privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii și restricțiile de utilizare ale anumitor substanțe periculoase la echipamentele electrice și electronice.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta UNGARIA. O declarație de conformitate cu cerințele Directivelor este



disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obținută de pe [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html)

Acest produs respectă limitele pentru Clasa A ale EN 55022 și EN55032 și cerințele de siguranță ale EN 60950-1 sau EN 62368-1.

## **Notă cu privire la interferențele radio**

### **Avertisment**

Acest produs este în conformitate cu cerințele privind limitele pentru Clasa A EN55022 și EN55032 și cerințele privind imunitatea EN55024. Acest produs nu este destinat utilizării în medii rezidențiale/domestice.

Acesta este un produs de clasă A. Într-un mediu domestic, acest produs poate provoca interferențe radio, caz în care este posibil ca utilizatorul să fie obligat să ia măsurile necesare.

# Index

## A

A fost detectată o memorie flash defectă 77  
 A fost detectată o memorie flash neformatată 77  
 activarea ghidării vocale 22  
 activarea modului Mărire 22  
 activarea numerelor personale de identificare 22  
 activarea parolelor vocale 22  
 activarea portului USB 74  
 actualizarea firmware-ului fișier flash 122  
 adăugarea contactelor 20  
 adăugarea grupurilor 21  
 adăugarea opțiunilor hardware driver de imprimare 121  
 adăugarea opțiunilor interne driver de imprimare 121  
 afișajul imprimantei  
   reglarea luminozității 63  
 afișarea pictogramelor pe ecranul de pornire 18  
 AirPrint  
   utilizare 30  
 alimentator multifuncțional  
   încărcare 26  
 anularea legării tăvilor 27  
 anularea unei lucrări de imprimare  
   de la computer 33  
   de la panoul de control al imprimantei 33  
 asistență pentru clienți  
   contactare 106  
 Asistență pentru clienți  
   utilizare 19  
 atașarea cablurilor 12

## B

blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional 68  
 blocaj de hârtie în recipientul standard 68  
 blocaj de hârtie în tăvi 67  
 blocaj de hârtie la ușa A 69  
 blocaj de hârtie, eliminare alimentator multifuncțional 68

tăvi 67  
 blocaj, eliminare alimentator multifuncțional 68  
 tăvi 67  
 blocaje  
   evitare 65  
   identificarea zonelor de blocaj 66  
   locații 66  
 blocaje de hârtie  
   evitare 65  
 blocaje de hârtie, eliminare în unitatea de fuziune 69  
   în unitatea duplex 69  
 blocaje, eliminare în unitatea de fuziune 69  
   în unitatea duplex 69  
 butoane de pe ecranul de pornire  
   utilizare 14

## C

cablu Ethernet 12  
 cablu USB 12  
 calitatea culorilor, rezolvarea problemelor  
   materialul imprimat are o anumită tentă 106  
 calitatea imprimării  
   înlocuirea kitului de imagistică 45  
 card cu interfață paralelă  
   rezolvarea problemelor 76  
 card cu interfață serială  
   rezolvarea problemelor 76  
 cartelă de memorie 107  
   instalare 107  
 cartelă firmware 107  
 cartelă opțională  
   instalare 114  
 carton  
   încărcare 26  
 cartuș de toner  
   înlocuire 49  
 cartușe de toner  
   comandă 40  
   reciclare 64

căști  
   volum implicit 36  
 coduri QR  
   adăugare 19  
 comandarea consumabilelor recipient pentru toner rezidual 40  
 comandă  
   cartușe de toner 40  
   kit de imagistică 40  
   kit de întreținere unitate de fuziune 40  
   modul de transfer 41  
   unitate imagistică 40  
 conectare la rețeaua fără fir utilizând metoda cu apăsare pe buton 37  
   utilizând metoda PIN 37  
 configurare  
   setările difuzorului de fax 36  
 configurare cote dispozitiv 19  
 configurarea imprimării prin cablu serial 38  
 configurarea setărilor portului 38  
 configurațiile imprimantei 11  
 conservarea consumabilelor 63  
 consumabil care nu provine de la Lexmark 78  
 consumabile  
   conservare 63  
 consumabile, comandare  
   cartușe de toner 40  
   kit de imagistică 40  
   recipient pentru toner rezidual 40  
   unitate imagistică 40  
 contactarea serviciului de asistență pentru clienți 106  
 contacte  
   adăugare 20  
   editare 21  
   ștergere 21  
 contoare de utilizare a consumabilelor  
   resetare 78  
 contor de întreținere  
   resetare 62  
 Conținut corecție culori 104

Corectare manuală culori  
  aplicare 104  
Corecție culori  
  manuală 104  
Cote dispozitiv  
  configurare 19  
criptarea hard diskului  
imprimantei 34  
curățare  
  exteriorul imprimantei 39  
  interiorul imprimantei 39  
curățarea imprimantei 39

## D

declarație de volatilitate 35  
defecte de imprimare  
  repetitive 97  
densitate de imprimare  
  neuniformă 100  
dezafectarea hard diskului  
imprimantei 35  
difuzor  
  volum implicit 36  
dimensiune hârtie  
  setare 24  
dimensiune universală hârtie  
  setare 24  
dispozitiv mobil  
  imprimare de pe 29, 30  
documente, imprimare  
  de pe computer 29  
  de pe un dispozitiv  
    mobil 29, 30  
driver de imprimare  
  opțiuni hardware,  
  adăugare 121

## E

ecran de pornire  
  afișarea pictogramelor 18  
  particularizare 18  
editarea contactelor 21  
editarea grupurilor 21  
eliminarea blocajelor de hârtie  
  recipient standard 68  
evitarea blocajelor de hârtie 65  
expedierea imprimantei 62  
exportul unui fișier de  
  configurare  
  utilizând Embedded Web  
  Server 121

## F

firmware  
  actualizare 122  
formulare  
  imprimare 29  
Formulare și preferințe  
  configurare 18

## G

găsirea de informații  
  suplimentare despre  
  imprimantă 9  
Ghidare vocală  
  activare 22  
  rată de vorbire 22  
Google Cloud Print  
  utilizare 29  
grupuri  
  adăugare 21  
  editare 21  
  ștergere 21

## H

hard disk imprimantă  
  criptare 34  
  dezafectare 35  
hartă meniuri 16  
hârtie  
  setare dimensiune  
  universală 24

## I

importul unui fișier de  
  configurare  
  utilizând Embedded Web  
  Server 121  
imprimanta nu răspunde 102  
imprimantă  
  alegerea unui loc 10  
  complet configurată 11  
  expediere 62  
  model de bază 11  
  mutare 10  
  spații libere minime 10  
imprimare  
  de la o unitate flash 30  
  de pe computer 29  
  de pe un dispozitiv mobil 30  
  listă de eșantioane de  
  fonturi 33

  pagină de setări de meniu 17  
imprimare de pe o unitate  
  flash 30  
imprimare de pe un  
  computer 29  
imprimare din Google Drive 20  
imprimare în culori deschise 94  
imprimare prin cablu serial  
  configurare 38  
imprimarea de documente  
  asamblate nu funcționează 79  
imprimarea formularelor 29  
imprimarea lucrărilor în  
  așteptare  
  de pe un computer  
    Macintosh 32  
    din Windows 32  
imprimarea unei liste de  
  eșantioane de fonturi 33  
imprimarea unei pagini cu  
  setările de meniu 17  
imprimarea unei pagini de  
  configurare pentru rețea 74  
indicator luminos  
  starea imprimantei 14  
informații de siguranță 7, 8  
informații despre imprimantă  
  găsire 9  
instalarea echipamentelor  
  opționale  
  hard disk imprimantă 116  
instalarea software-ului pentru  
  imprimantă 121  
instalarea unei cartele de  
  memorie 107  
Instalarea unei cartele  
  opționale 114  
instalarea unui hard disk pentru  
  imprimantă 116  
instalarea unui port Internal  
  Solutions 109

## Î

încărcare  
  alimentator multifuncțional 26  
  carton 26  
  plicuri 26  
încărcarea tăvilor 24  
înlocuirea cartușului de toner 49  
înlocuirea kitului de  
  imagistică 45

înlocuirea modului de transfer 58  
înlocuirea pieselor  
  modul de transfer 58  
  rolă de tragere 53  
  tampon de separare 56  
înlocuirea recipientului pentru toner rezidual 51  
înlocuirea rolei de tragere 53  
înlocuirea tamponului de separare 56  
înlocuirea unității imagistice 41  
Înlocuiți cartușul, nepotrivire cu regiunea imprimantei 77  
Întrebări frecvente despre imprimarea color 105  
înțelegerea stării butonului de alimentare și a indicatorului luminos 14

## K

kit de imagistică  
  comandă 40  
  înlocuire 45  
kit de întreținere unitate de fuziune  
  comandă 40

## L

legarea tăvilor 27  
Lexmark Mobile Print  
  utilizare 29  
linii orizontale închise la culoare 90  
linii sau dungi verticale închise la culoare apar pe materialele imprimate 101  
linii verticale albe 101  
listă de eșantioane de fonturi  
  imprimare 33  
lucrare de imprimare  
  anulare de la panoul de control al imprimantei 33  
  anulare de pe computer 33  
lucrări de imprimare  
  confidențiale 32  
lucrări de imprimare repetate 32  
  imprimare de pe un computer  
    Macintosh 32  
  imprimare din Windows 32

lucrări în așteptare 32  
  imprimare de pe un computer  
    Macintosh 32  
  imprimare din Windows 32  
lumina butonului de alimentare  
  starea imprimantei 14  
luminozitatea tonerului  
  reglare 104

## M

memoria hard diskului  
imprimantei  
  ștergere 34  
memorie  
  tipuri instalate pe  
    imprimantă 35  
memorie nevolatilă 35  
  ștergere 34  
memorie volatilă 35  
  ștergere 34  
meniurile imprimantei 16  
mesaje imprimantă  
  A fost detectată o memorie flash defectă 77  
  A fost detectată o memorie flash neformatată 77  
  consumabil care nu provine de la Lexmark 78  
  Înlocuiți cartușul, nepotrivire cu regiunea imprimantei 77  
  Spațiu liber insuficient în memoria flash pentru resurse 77  
  Verificați conexiunea tăvii 81  
metoda cu apăsare pe buton 37  
metoda numărului personal de identificare 37  
mod Mărire  
  activare 22  
modificarea setărilor portului  
  port Internal Solutions 38  
modul de transfer  
  comandă 41  
  înlocuire 58  
modul Hibernare  
  setare 63  
mutarea imprimantei 10, 62

## N

navigare pe ecran  
  cu ajutorul gesturilor 23

navigare pe ecran cu ajutorul gesturilor 23  
niveluri de poluare fonică 124  
note 124, 125, 126, 127, 128  
note privitoare la emisii 124  
nu se poate citi unitatea flash  
  rezolvarea problemelor,  
    imprimare 74  
nu se poate deschide Embedded Web Server 73  
numere personale de identificare  
  activare 22

## O

operații de imprimare memorate  
  imprimare de pe un computer  
    Macintosh 32  
  imprimare din Windows 32  
opțiuni  
  cartelă de memorie 107  
  cartele firmware 107  
  port Internal Solutions 109  
opțiuni hardware  
  tăvi 120  
opțiuni hardware, adăugare  
  driver de imprimare 121  
opțiuni interne 107  
  cartelă de memorie 107  
  instalare 114  
opțiuni interne disponibile 107  
opțiuni interne, adăugare  
  driver de imprimare 121  
opțiunile imprimantei, rezolvarea problemelor  
  card cu interfață paralelă 76  
  card cu interfață serială 76  
  opțiunea internă nu este detectată 75  
  port Internal Solutions 76

## P

pagină de setări de meniu  
  imprimare 17  
pagini albe 86  
pagini goale 86  
panou de control  
  utilizare 13  
parole vocale  
  activare 22  
particularizarea afișării 18

Particularizarea afișării  
  utilizare 18  
pictograme pe ecranul de  
pornire  
  afișare 18  
plicuri  
  încărcare 26  
port Ethernet 12  
port Internal Solutions  
  instalare 109  
  rezolvarea problemelor 76  
port USB 12  
  activare 74  
porturile imprimantei 12  
priză pentru cablul de  
alimentare 12

## R

rată de vorbire pentru ghidarea  
vocală  
  reglare 22  
reciclare  
  ambalaj Lexmark 64  
  cartușe de toner 64  
  produse Lexmark 64  
recipient pentru toner rezidual  
  comandă 40  
  înlocuire 51  
reglarea luminozității  
  afișajul imprimantei 63  
reglarea luminozității afișajului  
imprimantei 63  
reglarea luminozității  
tonerului 104  
reglarea ratei de vorbire  
  Ghidare vocală 22  
reglarea volumului implicit al  
difuzorului 36  
reglarea volumului implicit în  
căști 36  
resetare  
  contoare de utilizare a  
  consumabilelor 78  
resetarea contoarelor de utilizare  
a consumabilelor 78  
resetarea contorului de  
întreținere 62  
resetarea contorului de pagini al  
unității de fuziune 62  
resetarea contorului paginii  
modulului de transfer 62

rețea fără fir  
  Wi-Fi Protected Setup 37  
revenire la setările prestabilite  
din fabrică 34  
rezervarea lucrărilor de  
imprimare  
  imprimare de pe un computer  
  Macintosh 32  
  imprimare din Windows 32  
rezolvarea problemelor  
  imprimanta nu răspunde 102  
  Întrebări frecvente despre  
  imprimarea color 105  
  nu se poate deschide  
  Embedded Web Server 73  
rezolvarea problemelor de  
calitate a imprimării  
  caractere cu margini zimțate  
  sau inegale 93  
  defecte de imprimare  
  repetitive 97  
  densitate de imprimare  
  neuniformă 100  
fundal gri 89  
imagini complet colorate sau  
negre 98  
imprimare cu pete și puncte 95  
imprimare în culori deschise 94  
imprimare închisă la  
culoare 87  
imprimare oblică 96  
imprimare strâmbă 96  
linii orizontale albe 91  
linii orizontale închise la  
culoare 90  
linii sau dungi verticale închise  
la culoare apar pe materialele  
imprimare 101  
pagini albe 86  
pagini goale 86  
pe materialele imprimate apar  
imagini fantomă 88  
text sau imagini trunchiate 99  
tonerul se desprinde ușor de pe  
hârtie 100  
rezolvarea problemelor de  
imprimare  
  documentele confidențiale și  
  alte documente în așteptare  
  nu se imprimă 83  
hârtia se blochează  
frecvent 82

imprimare lentă 84  
încrețirea hârtiei 80  
legarea tăvilor nu  
funcționează 80  
lucrarea este imprimată din  
tava incorectă 103  
lucrarea este imprimată pe  
hârtie incorectă 103  
lucrările de imprimare nu sunt  
imprimare 85  
margini incorecte pe  
materialele imprimate 92  
nu se poate citi unitatea  
flash 74  
paginile blocate nu sunt  
reimprimare 82  
plicurile se lipesc la  
imprimare 79  
rezolvarea problemelor, calitatea  
culorilor  
  materialul imprimat are o  
  anumită tentă 106  
rezolvarea problemelor, calitatea  
imprimării  
  caractere cu margini zimțate  
  sau inegale 93  
  defecte de imprimare  
  repetitive 97  
  densitate de imprimare  
  neuniformă 100  
fundal gri 89  
imagini complet colorate sau  
negre 98  
imprimare cu pete și puncte 95  
imprimare în culori deschise 94  
imprimare închisă la  
culoare 87  
imprimare oblică 96  
imprimare strâmbă 96  
linii orizontale albe 91  
linii orizontale închise la  
culoare 90  
linii sau dungi verticale închise  
la culoare apar pe materialele  
imprimare 101  
linii verticale albe 101  
pagini albe 86  
pagini goale 86  
pe materialele imprimate apar  
imagini fantomă 88  
text sau imagini trunchiate 99

tonerul se desprinde ușor de pe hârtie 100

rezolvarea problemelor, imprimare

- documentele confidențiale și alte documente în așteptare nu se imprimă 83
- hârtia se blochează frecvent 82
- imprimare lentă 84
- imprimarea de documente asamblate nu funcționează 79
- încrețirea hârtiei 80
- legarea tăvilor nu funcționează 80
- lucrarea este imprimată din tava incorectă 103
- lucrarea este imprimată pe hârtie incorectă 103
- lucrările de imprimare nu sunt imprimate 85
- margini incorecte pe materialele imprimate 92
- paginile blocate nu sunt reimprimate 82
- plicurile se lipesc la imprimare 79

rezolvarea problemelor, opțiunile imprimantei

- opțiunea internă nu este detectată 75
- port Internal Solutions 76

rolă de tragere înlocuire 53

## S

selectarea unei locații pentru imprimantă 10

Serviciu de imprimare Mopria utilizare 30

setare de protejare a mediului Eco Mode 63

setare Eco-Mode 63

setarea dimensiunii hârtiei 24

setarea modului de hibernare 63

setarea modului de repaus 63

setarea tipului de hârtie 24

setarea tipului de hârtie universal 24

setări de conservare a mediului Eco Mode 63

modul Hibernare 63

modul Repaus 63

setări de protejare a mediului modul Hibernare 63

modul Repaus 63

setări ecologice Eco Mode 63

modul Hibernare 63

modul Repaus 63

Setări economice și ecologice configurare 19

setările difuzorului de fax configurare 36

setările imprimantei revenire la setările prestabilite din fabrică 34

setările portului configurare 38

software imprimantă, instalare 121

Spațiu liber insuficient în memoria flash pentru resurse 77

starea consumabilelor verificare 39

starea pieselor verificare 39

stocarea lucrărilor de imprimare 32

## Ș

ștergerea contactelor 21

ștergerea grupurilor 21

ștergerea memoriei hard diskului imprimantei 34

## T

tampon de separare înlocuire 56

tastatură pe afișaj utilizare 23

tăvi

- anularea legării 27
- instalare 120
- încărcare 24
- legare 27

temperatură în jurul imprimantei 126

tip de hârtie setare 24

tipuri de fișiere acceptate 31

## U

umiditate în jurul imprimantei 126

unitate de dezvoltare înlocuire 45

unitate de fuziune înlocuire 52

unitate flash imprimare de pe 30

unitate imagistică comandă 40

înlocuire 41

unități flash acceptate 31

utilizare consumabile originale Lexmark 40

piese originale Lexmark 40

utilizarea Asistenței pentru clienți 19

utilizarea ecranului de pornire 14

utilizarea funcției de particularizare a afișării 18

utilizarea Generatorului de coduri QR 19

utilizarea Google Drive 20

utilizarea panoul de control 13

utilizarea tastaturii de pe afișaj 23

## V

verificarea conectivității imprimantei 74

verificarea lucrărilor de imprimare 32

- imprimare de pe un computer Macintosh 32
- imprimare din Windows 32

verificarea stării pieselor și a consumabilelor 39

Verificați conexiunea tăvii 81

volatilitate declarație de 35

volum implicit căști reglare 36

volum implicit difuzor reglare 36

## W

Wi-Fi Protected Setup rețea fără fir 37