

## Media Guide (دليل الوسائط)

### تحميل الأدرج

**تنبيه - خطر التعرض للسقوط:** لتقليل مخاطر عدم ثبات الجهاز، حمّل كل درج بشكل منفرد. حافظ على إبقاء جميع الأدرج الأخرى مغلقة حتى الحاجة إليها. 


**1** اسحب الدرج للخارج.

**ملاحظة:** لا تتم بإزالة الأدرج أثناء عمل الطابعة.




**2** اضبط الموجهات لتتنطبق مع حجم الورق الذي تقوم بتحميله.

**ملاحظة:** استخدم المؤشرات الموجودة على الجزء السفلي من الدرج لتحديد موضع الموجهات.

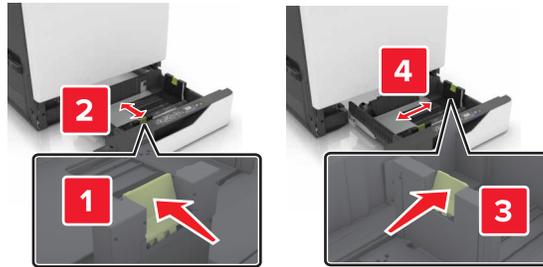

**3** قم بثني حواف الورق وتهويتها وتسويتها قبل التحميل.

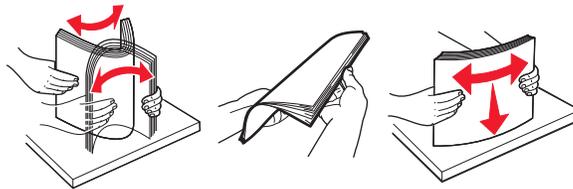

**4** حمّل الورق بحيث يكون الوجه القابل للطباعة للأعلى.

**ملاحظات:**

- حمّل الورق ذا الرأسية بحيث يكون الوجه لأعلى مع توجيه الرأسية نحو الجانب الأيسر من الدرج للطباعة على وجه واحد.

- حَمِلَ الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأسفل مع توجيه الرأسية نحو الجانب الأيمن من الدرج للطباعة على الوجهين.
- حَمِلَ الورق ذا الرأسية بحيث يكون الوجه لأعلى مع توجيه الرأسية نحو الجانب الأيمن لمهام الطباعة على وجه واحد التي تتطلب الانتهاء منها.
- حَمِلَ الورق ذا الرأسية بحيث يكون الوجه لأسفل مع توجيه الرأسية نحو الجانب الأيسر لمهام الطباعة على الوجهين التي تتطلب الانتهاء منها.
- حَمِلَ الورق المنقوب مسبقًا بحيث تكون الثقوب باتجاه مقدمة الدرج أو إلى يساره.
- لا تحرك الورق داخل الدرج.
- تأكد من أن ارتفاع رزمة الورق لم يتعدَّ مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق. قد يتسبب التحميل الزائد في انحسار الورق.



## 5 قم بإدخال الدرج.

إذا تم تحميل نوع ورق آخر غير الورق العادي، فعَيِّن حجم الورق ونوعه ليطابقا الورق الذي تم تحميله في الدرج.

## تعيين الحجم ونوع الوسائط الخاصة

تكتشف الأدرج تلقائيًا نوع الورق العادي. بالنسبة للوسائط الخاصة مثل الملصقات أو البطاقات أو الأظرف، اتبع ما يلي:

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

إعدادات < الورق < تهيئة الدرج < تحديد درج

2 قم بتهيئة الحجم ونوع الوسائط الخاصة.

## تخزين الورق

استخدم توجيهات تخزين الورق تلك للمساعدة في تجنب حالات انحسار الورق وجودة الطباعة غير المتساوية:

- خزّن الورق في درجة حرارة تبلغ 21 درجة مئوية (70 درجة فهرنهايت) ورطوبة نسبية تبلغ 40%. توصي الغالبية العظمى من الجهات المصنعة للملصقات بالطباعة في درجة حرارة تتراوح من 18 إلى 24 درجة مئوية (من 65 إلى 75 درجة فهرنهايت) ورطوبة نسبية تتراوح بين 40 و60%.
- خزّن الورق في علب كرتونية، على منصة نقالة أو رف.
- خزّن العبوات الفردية على سطح مستوٍ.
- لا تُخزّن أي شيء فوق عبوات الورق الفردية.
- أخرج الورق من العبوة الكرتونية أو الغلاف فقط عندما تكون جاهزًا لتحميله في الطباعة. حيث تساعد العبوة الكرتونية أو الغلاف في الحفاظ على الورق نظيفًا، وجافًا، ومستويًا.