



C6100 Series

دليل المستخدم

محتويات

5..... معلومات السلامة

5..... مصطلحات متفق عليها

7..... التعرف على الطابعة

7..... العثور على معلومات عن الطابعة

8..... تحديد موقع للطابعة

9..... عمليات تهيئة الطابعة

9..... توصيل الكابلات

11..... استخدام لوحة التحكم

11..... فهم حالة زر الطاقة وضوء المؤشر

12..... استخدام الشاشة الرئيسية

13..... سرد Menus (القوائم)

13..... طباعة صفحة إعدادات القائمة

14..... إعداد تطبيقات الشاشة الرئيسية واستخدامها

14..... تخصيص الشاشة الرئيسية

14..... استخدام تخصيص الشاشة

14..... إعداد النماذج والمفضلة

14..... تهيئة إعدادات التوفير

15..... استخدام خدمة دعم العملاء

15..... استخدام منشئ رمز QR

15..... إعداد حصص الجهاز النسيبة

16..... استخدام Google Drive

17..... تحميل الورق والوسائط الخاصة

17..... تعيين الحجم ونوع الوسائط الخاصة

17..... تهيئة إعدادات الورق العام

17..... تحميل الأدراس

19..... تحميل وحدة التغذية المتعددة الأغراض

20..... ربط الأدراس

21..... الطباعة

21..... الطباعة من كمبيوتر

21..... طباعة النماذج

21..... الطباعة من محرك أقراص فلاش

22	أنواع محركات أقراص فلاش والملفات المدعومة
23	تهيئة المهام السرية
23	طباعة المهام المحجوزة
23	طباعة قائمة عينات الخطوط
24	طباعة قائمة الأدلة
24	إلغاء مهمة طباعة

25 تأمين الطابعة

25	تحديد موقع فتحة الأمان
25	مسح ذاكرة الطابعة
25	مسح ذاكرة قرص طباعة صلب
26	تهيئة تشفير قرص الطابعة الصلب
26	استعادة إعدادات المصنع الافتراضية
26	بيان الذاكرة

28 صيانة الطابعة

28	شبكة الاتصال
29	إعداد الطابعة التسلسلية (Windows فقط)
30	تنظيف الطابعة
30	طلب الأجزاء والمستلزمات
32	استبدال الأجزاء والمستلزمات
59	تحريك الطابعة
60	توفير الطاقة والورق
61	إعادة التدوير

62 التخلص من انحشار الورق

62	تجنب انحشار الورق
63	تحديد أماكن انحشار الورق
64	انحشار الورق في الأدراج
65	انحشار الورق داخل وحدة التغذية متعددة الأغراض
66	انحشار الورق في الحاوية القياسية
67	انحشار الورق في الباب B
70	انحشار الورق في حاوية وحدة الإنهاء
72	انحشار الدبابيس في الباب G

75 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

75	مشاكل الاتصال بالشبكة
----	-----------------------

77	مشاكل خيارات الأجهزة.....
79	مشاكل تغذية الورق.....
81	مشاكل الطباعة.....
99	مشكلات جودة الألوان.....
101	الاتصال بخدمة دعم العملاء.....

102.....الترقية والترحيل

102	الأجهزة.....
113	برنامج.....
114	البرامج الثابتة.....

116.....إشعارات

120.....فهرس

معلومات السلامة

مصطلحات متفق عليها

ملاحظة: تشير الملاحظة إلى معلومات يمكن أن تساعدك.

تحذير: يشير التحذير إلى شيء من شأنه إلحاق الضرر بأجهزة أو برامج المنتج.

تنبيه: يشير التنبيه إلى حالة يمكن أن تكون مسببة للخطر مما يمكن أن يؤدي إلى إصابتك.

تتضمن الأنواع المختلفة لبيانات التنبيه ما يلي:

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: الإشارة إلى خطر التعرض لإصابة. 

تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: الإشارة إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. 

تنبيه سطح ساخن: الإشارة إلى خطر التعرض لحروق عند اللمس. 

تنبيه - خطر التعرض للسقوط: الإشارة إلى خطر التعرض للسحق. 

تنبيه - خطر سحق الأصابع: الإشارة إلى خطر التعرض لسحق الأصابع بين الأجزاء المتحركة. 

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ للتيار الكهربائي مصنف بشكل ملائم وموصل أرضياً بطريقة صحيحة وقريب من المنتج وبسهولة الوصول إليه. 

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، لا تستخدم إلا سلك الطاقة المرفق بهذا المنتج أو سلكاً بديلاً معتمداً من قبل الشركة المصنعة. 

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: لا تستخدم هذا المنتج مع أسلاك إطالة أو مشترك طاقة متعدد المأخذ الكهربائي أو موسعات متعددة المأخذ الكهربائية أو أجهزة UPS. يمكن لطابعة ليزر أن تتجاوز بسهولة معدل جمل هذه الأنواع من الملحقات، مما قد يؤدي إلى إضعاف أداء الطابعة أو إلحاق الضرر بالملكيات أو احتمال نشوب حريق. 

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: مع هذا المنتج، يجوز استخدام جهاز حماية ضد التيار المتغير من Lexmark فقط يكون متصلاً بشكل صحيح بين الطابعة وسلك الطاقة المؤقت مع الطابعة. ويجوز أن يؤدي استخدام أجهزة حماية من التيار المتغير من غير Lexmark إلى إضعاف أداء الطابعة أو إلحاق الضرر بالملكيات أو احتمال نشوب حريق. 

تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تضع هذا المنتج أو تستخدمه بالقرب من الماء أو المواقع الرطبة. 

تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تقم بإعداد هذا المنتج أو بإجراء أي توصيلات كهربائية أو كبلية، مثل كبل الطاقة أو ميزة الفاكس أو الهاتف، أثناء العواصف الرعدية. 

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: لا تقم بقص سلك التيار الكهربائي أو ليه أو ربطه أو سحقه أو وضع أشياء ثقيلة عليه. لا تعرض سلك التيار الكهربائي للتآكل أو الضغط. لا تحشر سلك التيار الكهربائي بين المواد مثل الأثاث والحوائط. في حالة حدوث أي أمر من هذه الأمور، فقد ينتج عن ذلك خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية. افحص سلك التيار الكهربائي بصورة منتظمة لاكتشاف العلامات المتعلقة بمثل تلك المشكلات. قم بفصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي قبل فحصه. 

تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، احرص على تثبيت كل التوصيلات الخارجية (مثل اتصالات نظام الهاتف و Ethernet) على نحو صحيح في منافذ المكونات الإضافية المميزة ذات الصلة. 

تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، إذا كنت تقوم بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب وحدات ذاكرة أو أجهزة اختيارية بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، أوقف تشغيلها أيضاً وافصل أي كبلات تتصل بالطابعة. 

تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية عند تنظيف الجزء الخارجي من الطابعة، افصل سلك التيار عن مأخذ الحائط وافصل كافة الكابلات عن الطابعة قبل المتابعة. 

⚠ تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: يزيد وزن الطابعة عن 18 كجم (40 رطلاً) ويلزم وجود شخصين مُدرّبين أو أكثر لرفعها بأمان.

⚠ تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: عند نقل الطابعة، اتبع هذه الإرشادات لتجنب حدوث إصابة شخصية أو ضرر في الطابعة:

- تأكد من أن كل الأبواب والأدراج مغلقة.
- قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بفصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي.
- افصل كافة الأسلاك والكابلات عن الطابعة.
- في حال اشتغال الطابعة على قاعدة مثبتة على عجلات، ادفعها بحرص إلى الموقع الجديد. كن حذرًا أثناء المرور فوق عتبات وشقوق في الأرضية.
- في حال لم تكن الطابعة تملك قاعدة مثبتة على عجلات إنما تمت تهيئتها مع أدراج اختيارية، عندئذٍ ارفع الطابعة عن الأدراج. لا تحاول رفع الطابعة والأدراج في وقت واحد.
- استخدم المقابض الموجودة على الطابعة لرفعها دائمًا.
- يجب أن تكون أية عربة مستخدمة في تحريك الطابعة ذات سطح يدعم مساحة قاعدة الطابعة بالكامل.
- يجب أن يكون لأي عربة مستخدمة في تحريك الجهاز سطح يدعم مقاييس الملحقات الاختيارية.
- حافظ على الطابعة في وضع عمودي.
- تجنّب عمليات التحريك الشديدة.
- تأكد من أن أصابعك ليست موجودة تحت الطابعة عند وضعها في مكانها.
- وتأكد من وجود مساحة خلوص كافية حول الطابعة.

⚠ تنبيه - خطر التعرض للسقوط: قد يتطلب تثبيت ملحق واحد أو أكثر على الطابعة أو منتج MFP قاعدة مثبتة على عجلات أو أثاثًا أو ميزة أخرى لتفادي عدم الثبات الذي قد يتسبب بإصابة. للمزيد من المعلومات حول عمليات التهيئة المدعومة، تفضل بزيارة www.lexmark.com/multifunctionprinters.

⚠ تنبيه - خطر التعرض للسقوط: لتقليل مخاطر عدم ثبات الجهاز، حمّل كل درج بشكل منفرد. حافظ على إبقاء جميع الأدراج الأخرى مغلقة حتى الحاجة إليها.

⚠ تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخنًا. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملاسته.

⚠ تنبيه - خطر سحق الأصابع: لتجنب خطر التعرض لسحق الأصابع، انتبه عند العمل في المناطق التي يوجد عليها هذا الملصق. قد تحدث إصابات سحق الأصابع حوالي الأجزاء المتحركة مثل التروس والأبواب والأدراج والأغطية.

⚠ تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: يستخدم هذا المنتج شعاع الليزر. قد يؤدي استخدام عناصر تحكم أو إجراء عمليات ضبط أو تنفيذ إجراءات غير تلك المحددة في دليل المستخدم إلى التعرض لإشعاع ضار.

⚠ تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: إن بطارية الليثيوم بهذا المنتج ليست مصممة ليتم استبدالها. فقد يحدث انفجار عند استبدال بطارية الليثيوم على نحو خطأ. لا تقم بإعادة شحن بطارية الليثيوم أو تفكيكها أو حرقها. تخلص من بطاريات الليثيوم المستعملة وفقًا لإرشادات الشركة المنتجة واللوائح المحلية.

هذه المعدات غير مناسبة للاستخدام في الأماكن حيث يمكن أن يتواجد الأطفال.

تم تصميم هذا المنتج واختباره واعتماده لتحقيق معايير السلامة العالمية الصارمة عند استخدام مكونات محددة للجهة المُصنعة. قد لا تكون ميزات السلامة لبعض الأجزاء واضحة دائمًا. لا تتحمل الجهة المُصنعة مسؤولية استخدام الأجزاء البديلة الأخرى.

اترك عمليات الصيانة أو الإصلاح، خلاف تلك الموضحة في مراجع المستخدم، لمندوب صيانة.

يستخدم هذا المنتج عملية طباعة تؤدي إلى رفع درجة حرارة وسائط الطباعة، وقد تؤدي درجة الحرارة إلى صدور انبعاثات من الوسائط. يجب فهم القسم الموجود في إرشادات التشغيل والذي يتناول إرشادات تحديد وسائط الطباعة لتفادي احتمال الانبعاثات الضارة.

يجوز أن ينتج هذا المنتج كميات صغيرة من الأوزون أثناء التشغيل العادي، ويجوز أن يكون مزودًا بعامل تصفية مصمم للحد من تركيز الأوزون ليكون بمستويات أقل بكثير من حدود التعرض الموصى بها. لتجنب مستويات تركيز الأوزون المرتفعة أثناء التشغيل المفرط، ضع هذا المنتج في منطقة يوجد فيها تهوية جيدة واستبدل عوامل تصفية الأوزون والغازات إذا وردت إرشادات للقيام بذلك ضمن إرشادات صيانة المنتج. في حال لم يتم ذكر أي عوامل تصفية في إرشادات صيانة المنتج، فهذا يعني أنه ليس هناك من ضرورة لاستبدال أي عوامل تصفية في المنتج.

يرجى الاحتفاظ بهذه الإرشادات.

التعرف على الطابعة

العثور على معلومات عن الطابعة

ما الذي تبحث عنه؟	يمكنك العثور عليه هنا
إرشادات الإعداد الأولي: • توصيل الطابعة • تثبيت برنامج الطابعة	مراجع الإعداد — تم إرفاق مراجع الإعداد بالطابعة كما أنها تتوفر أيضًا على موقع الويب http://support.lexmark.com
إعداد الطابعة الإضافي والإرشادات الخاصة باستخدام الطابعة: • تحديد الورق والوسائط الخاصة وتخزينهما • تحميل الورق • تهيئة إعدادات الطابعة • عرض وطباعة المستندات والصور الفوتوغرافية • إعداد برنامج الطابعة واستخدامه • تهيئة الطابعة على شبكة • العناية بالطابعة وصيانتها • استكشاف الأخطاء وإصلاحها وحل المشكلات	مركز المعلومات—مورد موثوق عبر الإنترنت لآخر التلميحات والتعليمات والمواد المرجعية حول المنتجات. انتقل إلى العنوان http://infoserve.lexmark.com/ids وحدد منتجك. صفحات قائمة التعليمات—تتوفر الأدلة على البرامج الثابتة للطابعة وعلى موقع الويب http://support.lexmark.com
معلومات حول إعداد ميزات إمكانية وصول الطابعة وتهيئتها	دليل إمكانية وصول نوي الاحتياجات الخاصة من Lexmark—يتوفر هذا الدليل على موقع الويب http://support.lexmark.com
التعليمات اللازمة لاستخدام برنامج الطابعة	تعليمات خاصة بأنظمة تشغيل Microsoft® Windows أو Macintosh—افتح أحد برامج أو تطبيقات الطابعة، ثم انقر فوق تعليمات. انقر فوق  لعرض المعلومات ذات الصلة بالسياق. ملاحظات: • يتم تثبيت "التعليمات" تلقائيًا مع برنامج الطابعة. • يوجد برنامج الطابعة في مجلد برنامج الطابعة أو على سطح المكتب، وفقًا لنظام التشغيل.
أحدث المعلومات الإضافية والتحديثات ودعم العملاء: • الوثائق • تنزيلات برامج التشغيل • دعم المحادثة المباشرة • دعم البريد الإلكتروني • دعم الصوت	http://support.lexmark.com ملاحظة: حدد المنطقة أو البلد التي تتبعها، ثم حدد المنتج الذي بحوزتك لعرض موقع الدعم المناسب. يمكن العثور على معلومات الاتصال بالدعم الخاصة ببلدك أو منطقتك على موقع الدعم أو على الضمان المطبوع المرفق بالطابعة. جهّز المعلومات التالية (الموجودة على إيصال المتجر وعلى الجزء الخلفي من الطابعة) عند الاتصال بدعم العملاء: • رقم نوع الجهاز • الرقم التسلسلي • تاريخ الشراء • اسم المتجر الذي تم الشراء منه

ما الذي تبحث عنه؟	يمكنك العثور عليه هنا
• معلومات السلامة • المعلومات التنظيمية • معلومات الضمان	تختلف معلومات الضمان حسب البلد أو المنطقة: • في الولايات المتحدة— يُرجى الرجوع إلى بيان الضمان المحدود المضمّن مع الطابعة أو الانتقال إلى الموقع http://support.lexmark.com • في الدول والمناطق الأخرى— راجع الضمان المطبوع الذي أتى مع الطابعة. دليل معلومات المنتج—يحتوي هذا المستند على معلومات أساسية عن السلامة والبيئة، فضلاً عن معلومات تنظيمية أساسية عن المنتج. لمزيد من المعلومات، انظر الوثائق المرفقة مع الطابعة أو انتقل إلى موقع الويب http://support.lexmark.com

تحديد موقع للطابعة

عند تحديد موقع للطابعة، اترك فراغاً كافياً لفتح الأدراج والأغطية والأبواب ولتنشيط خيارات الأجهزة.

- ضع الطابعة بالقرب من مأخذ التيار الكهربائي.

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ للتيار الكهربائي مصنّف بشكل ملائم وموصل أرضياً بطريقة صحيحة وقريب من المنتج وبسهولة الوصول إليه.


تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تضع هذا المنتج أو تستخدمه بالقرب من الماء أو المواقع الرطبة.

- تأكد من أن تيار الهواء في الغرفة يتوافق مع أحدث مراجعة لمعيار ASHRAE 62 أو المعيار 156 للجنة الفنية CEN.
- توفر سطحاً منبسّطاً قوياً وثابتاً.
- حافظ على الطابعة:

- نظيفة وجافة وخالية من الأتربة.
- بعيداً عن مشابك الورق والدبابيس المنحرفة.
- بعيداً عن تيار الهواء المباشر الصادر عن مكيفات الهواء أو المدفآت أو أجهزة التهوية.
- بعيداً عن ضوء الشمس المباشر والرطوبة العالية جداً.
- مراعاة درجات الحرارة الموصى بها وتجنب التقلبات:

درجة الحرارة في البيئة المحيطة	10 إلى 32.2 درجة مئوية (50 إلى 90 درجة فهرنهايت)
درجة حرارة التخزين	40- إلى 43.3 درجة مئوية (-40 إلى 110 درجة فهرنهايت)

- دع المقدار التالي من المسافة الموصى بها حول الطابعة للتهوية المناسبة:

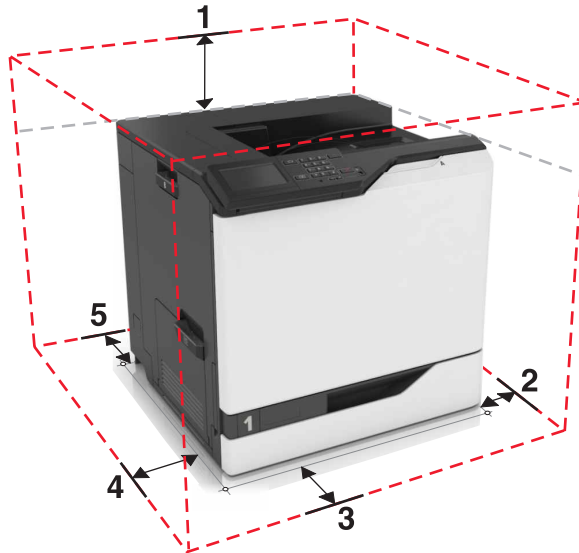


1	لأعلى	305 مم (12 بوصة)
2	الجانب الأيمن	152 مم (6 بوصة)
3	المقدمة	381 مم (15 بوصة)
4	الجانب الأيسر	457 مم (18 بوصة)
5	خلفي	203 مم (8 بوصة)

عمليات تهيئة الطابعة

تنبيه - خطر التعرض للسقوط: قد يتطلب تثبيت ملحق واحد أو أكثر على الطابعة أو منتج MFP قاعدة مثبتة على عجلات أو أثاثًا أو ميزة أخرى لتفادي عدم الثبات الذي قد يتسبب بإصابة. للمزيد من المعلومات حول عمليات التهيئة المدعومة، تفضل بزيارة www.lexmark.com/multifunctionprinters.

يمكنك تهيئة الطابعة عن طريق إضافة ثلاثة أدراج اختبارية سعة 550 ورقة أو درج اختياري سعة 2200 ورقة.

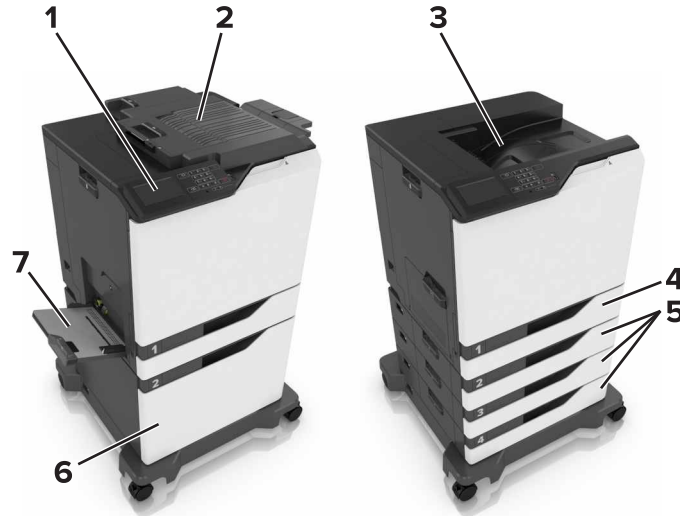

1	لوحة التحكم
2	وحدة تشطيب الدبابيس
3	حاوية قياسية
4	درج قياسي سعة 550 ورقة
5	أدراج اختبارية سعة 550 ورقة
6	درج اختياري سعة 2200 ورقة
7	وحدة التغذية متعددة الاستخدامات

توصيل الكابلات

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ للتيار الكهربائي مصنف بشكل ملائم وموصل أرضيًا بطريقة صحيحة وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه.


تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، لا تستخدم إلا سلك الطاقة المرفق بهذا المنتج أو سلكًا بديلاً معتمدًا من قبل الشركة المصنعة. ⚠

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تقم بإعداد هذا المنتج أو بإجراء أي توصيلات كهربائية أو كبلية، مثل كابل الطاقة أو ميزة الفاكس أو الهاتف، أثناء العواصف الرعدية. ⚠

تأكد من مطابقة التالي:


- كابل USB بمنفذ USB
- كابل Ethernet بمنفذ Ethernet

تحذير - تلف محتمل: لا تلمس كابل USB أو أي مهائى شبكة اتصال لاسلكي أو طابعة في المناطق الموضحة أثناء تنشيط الطابعة. فقد يحدث فقدان للبيانات أو تعطل.

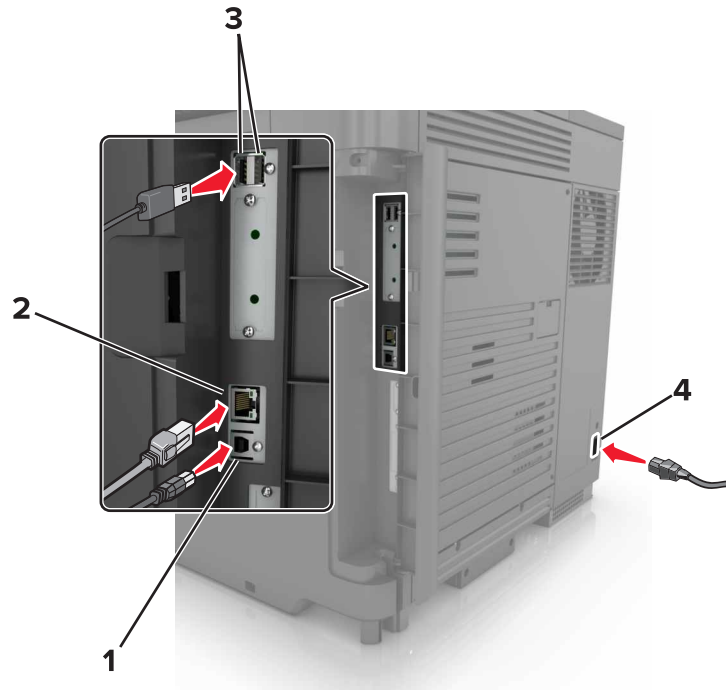

الرقم	استخدم	الوصف
1	منفذ USB الخاص بالطابعة	قم بتوصيل الطابعة بكمبيوتر.
2	منفذ Ethernet	لتوصيل الطابعة بشبكة اتصال Ethernet.
3	منافذ USB	توصيل لوحة مفاتيح.
4	قابس سلك التيار الخاص بالطابعة	قم بتوصيل الطابعة بمأخذ تيار كهربائي موصل أرضيًا على نحو سليم.

استخدام لوحة التحكم

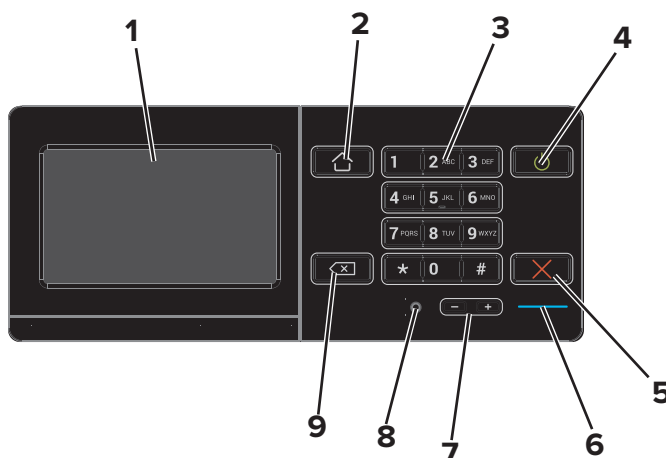

الرمز	استخدم	الوصف
1	Display (العرض)	- عرض رسائل الطابعة وحالة مستلزمات الطابعة. - قم بإعداد الطابعة وتشغيلها.
2	زر "الصفحة الرئيسية"	الانتقال إلى الشاشة الرئيسية.
3	لوحة المفاتيح الرقمية	إدخال أرقام أو رموز في حقل إدخال.
4	زر التيار الكهربائي	- لتشغيل الطابعة أو إيقاف تشغيلها. ملاحظة: لإيقاف تشغيل الطابعة، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة خمس ثوانٍ. - قم بتعيين الطابعة على وضع السكون أو الإسبات. - إخراج الطابعة من وضع Sleep (السكون) أو Hibernate (الإسبات).
5	الزر "إيقاف" أو "إلغاء"	إيقاف المهمة الحالية.
6	مصباح المؤشر	فحص حالة الطابعة.
7	أزرار مستوى الصوت	ضبط مستوى صوت سماعة الرأس أو مكبر الصوت.
8	منفذ سماعة الرأس أو مكبر الصوت	توصيل سماعة رأس أو مكبر صوت.
9	زر مسافة للخلف	تحريك المؤشر للخلف وحذف حرف في حقل الإدخال.

فهم حالة زر الطاقة وضوء المؤشر


مصباح المؤشر	حالة الطابعة
إيقاف	الطابعة قيد إيقاف التشغيل أو في وضع "الإسبات".
أزرق	الطابعة جاهزة أو تُجري معالجة البيانات.
أحمر	تتطلب الطابعة تدخل المستخدم.

ضوء زر الطاقة	حالة الطابعة
إيقاف	الطابعة قيد إيقاف التشغيل أو جاهزة أو تقوم بمعالجة البيانات.
لون كهربائي ثابت	الطابعة في وضع "السكون".
لون كهربائي وامض	الطابعة في وضع "الإسبات".

استخدام الشاشة الرئيسية

عند تشغيل الطابعة، تعرض شاشة العرض الشاشة الرئيسية. استخدم أزرار ورموز الشاشة الرئيسية لبدء إجراء ما.

ملاحظة: قد تختلف الشاشة الرئيسية وفقًا لإعدادات تخصيص الشاشة الرئيسية وإعداد الشخص المسؤول والحلول المضمنة النشطة.

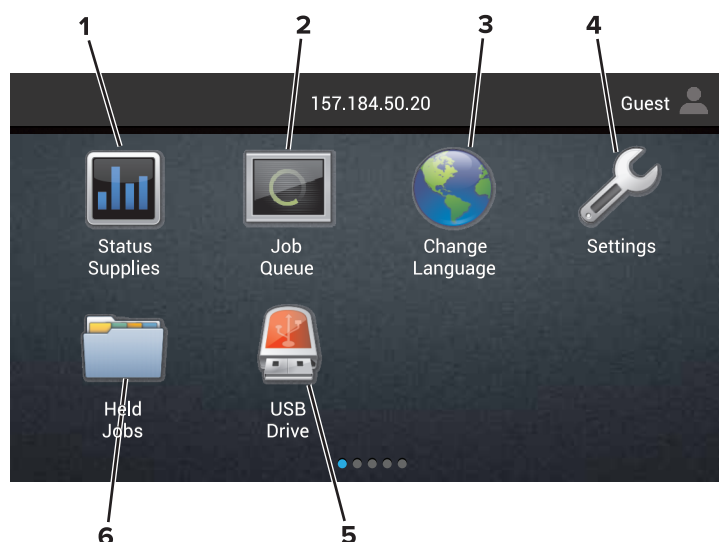

المس	ل
1	الحالة / مستلزمات الطابعة • اعرض رسالة تحذير أو رسالة خطأ من الطابعة عندما تتطلب التدخل لمعالجة المعالجة. • اطلع على مزيد من المعلومات حول رسالة التحذير أو رسالة الخطأ من الطابعة، وحول كيفية مسحها. ملاحظة: يمكنك أيضًا الوصول إلى هذا الإعداد من خلال لمس الجزء العلوي من الشاشة الرئيسية.
2	Job Queue (قائمة انتظار المهام) إظهار كل مهام الطابعة الحالية. ملاحظة: يمكنك أيضًا الوصول إلى هذا الإعداد من خلال لمس الجزء العلوي من الشاشة الرئيسية.
3	تغيير اللغة تغيير اللغة الظاهرة على شاشة عرض الطابعة.
4	إعدادات الوصول إلى قوائم الطابعة.
5	محرك أقراص USB قم بعرض الصور الفوتوغرافية أو المستندات أو تحديد أو طباعتها من محرك أقراص محمول.
6	إيقاف المهام إظهار كل مهام الطابعة المحجوزة الحالية.

قد تظهر هذه الإعدادات أيضًا على الشاشة الرئيسية

المس	ل
Bookmarks (الإشارات المرجعية)	الوصول إلى الإشارات المرجعية.
App Profiles (ملفات تعريف التطبيقات)	الوصول إلى ملفات تعريف التطبيقات.
Lock Device (قفل الجهاز)	الحيلولة دون وصول المستخدمين إلى أي وظائف للطابعة من الشاشة الرئيسية.

سرد Menus (القوائم)

جهاز	طباعة	ورق	Network/Ports (الشبكة/المنافذ)	برنامج تشغيل USB
التفضيلات	التخطيط	Tray Configuration	Network Overview (نظرة عامة)	الطباعة
Notifications (الإخطارات)	Finishing (الإنهاء)	(تكوين الدرج)	حول شبكة الاتصال	من محرك
Group Lists (لوائح المجموعات)	Setup (إعداد)	Media Configuration (تكوين الوسائط)	Wireless (لاسلكي)	أقراص فلاش
أنواع التنبيهات	الجودة	Bin Configuration (تكوين الصندوق)	AirPrint	
Anti-Spam Logic Description (وصف منطق مكافحة المراسلات العشوائية)	حساب المهام		إيثرنت	
Suppressing Duplicate Alerts (منع التنبيهات المكررة)	صورة		TCP/IP	
Power Management (إدارة الطاقة)	XPS		IPv6	
المعلومات المرسلة إلى Lexmark	PDF		SNMP	
Accessibility (إمكانية وصول ذوي الاحتياجات الخاصة)	HTML		802.1x	
استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع	PostScript		IPSec	
الصيانة	PCL		تكوين LPD	
لوحة المشغل البعيد	PPDS		إعدادات HTTP/FTP	
Visible Home Screen Icons (الرموز المرئية على الشاشة الرئيسية)			ThinPrint	
خريطة الموقع			USB	
Update Firmware (تحديث البرنامج الثابت)			[X] متوازي	
About This Printer (حول هذه الطابعة)			تسلسلي	
			Wi-Fi Direct	

قائمة "بطاقة الخيارات" Reports (التقارير)	تعليمات	Security (الأمان)
Menu Settings	طباعة جميع الأدلة	Login Methods (طرق تسجيل الدخول)
Page (صفحة إعدادات القائمة)	دليل جودة الألوان	Certificate Management (إدارة الشهادات)
صفحات جودة الطباعة	Connection Guide (دليل التوصيل)	Schedule USB Devices (جدولة أجهزة USB)
جهاز طباعة	Information Guide (دليل المعلومات)	Security Audit Log (سجل مراقبة الأمان)
الاختصارات	Media Guide (دليل الوسائط)	Login Restrictions (قيود تسجيل الدخول)
شبكة الاتصال	Moving Guide (دليل النقل)	إعداد الطباعة السري
	دليل جودة الطباعة	Disk Encryption (تشفير القرص)
	Supplies Guide (دليل المستلزمات)	مسح ملفات البيانات المؤقتة
		LDAP إعدادات حلول
		Miscellaneous (متنوع)

طباعة صفحة إعدادات القائمة

من الشاشة الرئيسية، المس إعدادات < تقارير < صفحة إعدادات القائمة.

إعداد تطبيقات الشاشة الرئيسية واستخدامها

تخصيص الشاشة الرئيسية

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق إعدادات < جهاز > الرموز المرئية على الشاشة الرئيسية.

3 حدد الرموز التي تريد أن تظهر على الشاشة الرئيسية.

4 طبق التغييرات.

استخدام تخصيص الشاشة

1 من الشاشة الرئيسية، المس تغيير الخلفية.

2 حدد خلفية لاستخدامها.

3 طبق التغييرات.

إعداد النماذج والمفضلة

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق تطبيقات < النماذج والمفضلة > تهيئة.

3 انقر فوق Add (إضافة)، ثم خصص الإعدادات.

ملاحظات:

- للتأكد من صحة إعدادات موقع الإشارة المرجعية، اكتب عنوان IP الخاص بكمبيوتر المضيف حيث تقع الإشارة المرجعية.
- تأكد من أن الطابعة تملك حقوق الوصول إلى المجلد حيث تقع الإشارة المرجعية.

4 طبق التغييرات.

تهيئة إعدادات التوفير

1 من الشاشة الرئيسية، المس إعدادات التوفير.

2 قم بتهيئة الإعدادات.

3 طبق التغييرات.

استخدام خدمة دعم العملاء

1 من الشاشة الرئيسية، المس دعم العملاء.

2 اطبع المعلومات أو أرسلها عبر البريد الإلكتروني.

ملاحظة: لمزيد من المعلومات حول تكوين إعدادات التطبيق، راجع دليل مسؤول دعم العملاء.

استخدام منشئ رمز QR

يجب أن تتمتع بحقوق إدارية للوصول إلى التطبيق.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتاً لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق التطبيقات > منشئ رمز QR > تهيئة.

3 نفذ أي مما يلي:

- حدد قيمة رمز QR افتراضية.
- اكتب قيمة رمز QR.

4 طبق التغييرات.

إعداد حصص الجهاز النسبية

يجب أن تتمتع بحقوق إدارية للوصول إلى التطبيق.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائياً لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق التطبيقات > حصص الجهاز النسبية > تهيئة.

3 من القسم "حسابات المستخدمين"، أضف مستخدماً أو حرره، ثم عيّن حصته النسبية.

4 طبق التغييرات.

ملاحظة: للحصول على مزيد من المعلومات حول تكوين التطبيق وإعدادات الأمان فيه، راجع دليل مسؤول حصص الجهاز النسبية.

استخدام Google Drive

طباعة مستند

ملاحظة: تأكد من أن الطابعة متصلة بحساب Google الخاص بك.

1 من الشاشة الرئيسية، المس **Google Drive**.

2 اكتب بيانات اعتماد المستخدم إذا طُلب منك.

3 المس  إلى جانب المستند.

4 اطبع المستند.

ملاحظة: للحصول على معلومات حول كيفية تهيئة الطابعة للتطبيق، راجع دليل المسؤول الخاص بـ *Google Drive*.

تحميل الورق والوسائط الخاصة

تعيين الحجم ونوع الوسائط الخاصة

تكتشف الأدراج تلقائيًا نوع الورق العادي. بالنسبة للوسائط الخاصة مثل الملصقات أو البطاقات أو الأظرف، اتبع ما يلي:

- 1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:
إعدادات < الورق < تهيئة الدرج < تحديد درج
- 2 قم بتهيئة الحجم ونوع الوسائط الخاصة.


تهيئة إعدادات الورق العام

- 1 من الشاشة الرئيسية، المس إعدادات < ورق < تكوين الوسائط < إعداد عام.
- 2 قم بتهيئة الإعدادات.


تحميل الأدراج

تنبيه - خطر التعرض للسقوط: لتقليل مخاطر عدم ثبات الجهاز، حمّل كل درج بشكل منفرد. حافظ على إبقاء جميع الأدراج الأخرى مغلقة حتى الحاجة إليها. 


- 1 اسحب الدرج للخارج.
- ملاحظة:** لا تقم بإزالة الأدراج أثناء عمل الطابعة.

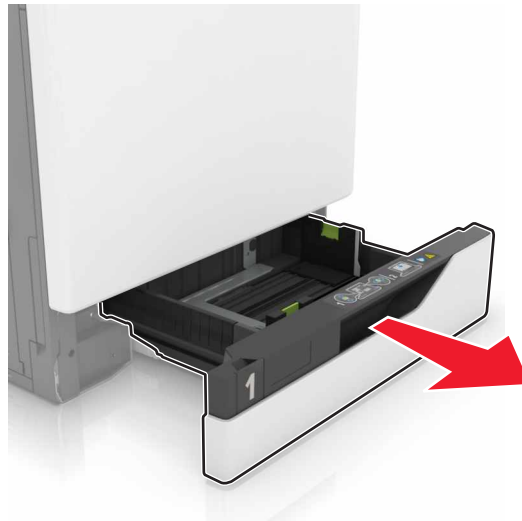

- 2 اضبط الموجهات لتتطابق مع حجم الورق الذي تقوم بتحميله.
- ملاحظة:** استخدم المؤشرات الموجودة على الجزء السفلي من الدرج لتحديد موضع الموجهات.

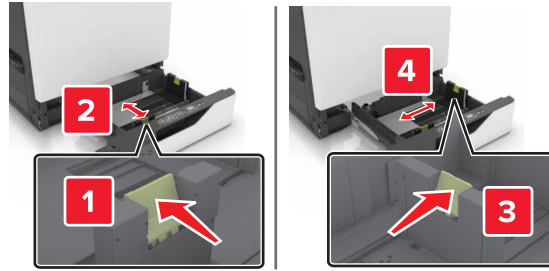


3 قم بثني حواف الورق وتهويتها وتسويتها قبل التحميل.

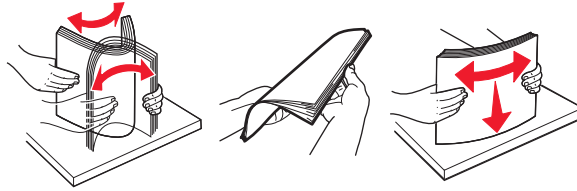

4 حمّل الورق بحيث يكون الوجه القابل للطباعة للأعلى.

ملاحظات:

- حمّل الورق ذا الرأسية بحيث يكون الوجه لأعلى مع توجيه الرأسية نحو الجانب الأيسر من الدرج للطباعة على وجه واحد.
- حمّل الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأسفل مع توجيه الرأسية نحو الجانب الأيمن من الدرج للطباعة على الوجهين.
- حمّل الورق ذا الرأسية بحيث يكون الوجه لأعلى مع توجيه الرأسية نحو الجانب الأيمن لمهام الطباعة على وجه واحد التي تتطلب الانتهاء منها.
- حمّل الورق ذا الرأسية بحيث يكون الوجه لأسفل مع توجيه الرأسية نحو الجانب الأيسر لمهام الطباعة على الوجهين التي تتطلب الانتهاء منها.
- حمّل الورق المثقوب مسبقاً بحيث تكون الثقوب باتجاه مقدمة الدرج أو إلى يساره.
- لا تحرك الورق داخل الدرج.
- تأكد من أن ارتفاع رزمة الورق لم يتعدّ مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق. قد يتسبب التحميل الزائد في انحشار الورق.

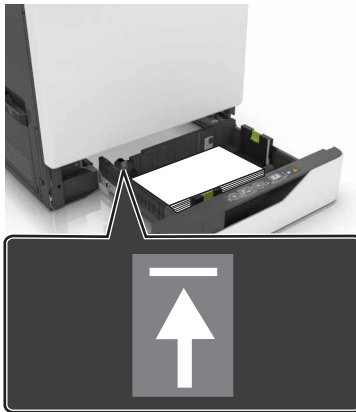

5 قم بإدخال الدرج.


إذا تم تحميل نوع ورق آخر غير الورق العادي، فعَيّن حجم الورق ونوعه ليطابقا الورق الذي تم تحميله في الدرج.

تحميل وحدة التغذية المتعددة الأغراض


1 قم بفتح وحدة التغذية متعددة الأغراض.



2 اضبط الموجه ليتطابق مع حجم الورق الذي تقوم بتحميله.

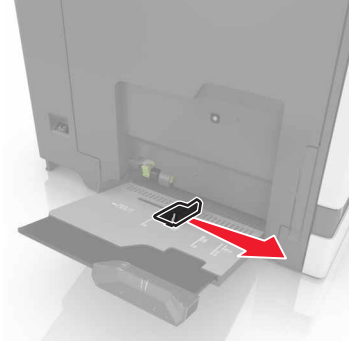


3 قم بثني حواف الورق وتهويتها وتسويتها قبل التحميل.

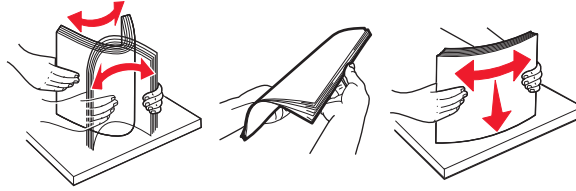


4 قم بتحميل الورق.

• قم بتحميل الورق والبطاقات والورق الشفاف مع تحميل الجانب القابل للطباعة بحيث يكون وجهه لأسفل وإدخال الحافة العليا أولاً في الطابعة.

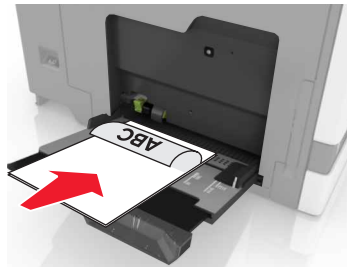

- قم بتحميل الأطراف مع جعل اللسان متجهًا لأعلى وأمام الجانب الأيسر من موجّه الورق. قم بتحميل الأطراف الأوروبية مع جعل اللسان متجهًا لأعلى ودخول الطابعة أولاً.

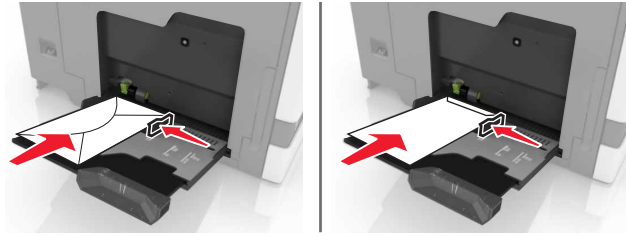

تحذير - تلف محتمل: لا تستخدم أطرافًا تحمل طوابع أو مشابك أو دبائيسًا أو إبريماً أو نوافذ العناوين أو بطانة مغلفة أو مواد لاصقة ذاتية اللصق.

5 من لوحة التحكم، عيّن حجم الورق ونوعه لي مطابقاً للورق الذي تم تحميله في الدرج.

ربط الأدرج

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق إعدادات < ورق.

3 طابق حجم ونوع الورق بالأدرج التي تقوم بربطها.

ملاحظة: لإلغاء ربط الأدرج، تأكد من عدم وجود أدرج بها نفس حجم أو نوع الورق.

4 احفظ الإعدادات.

ملاحظة: يمكنك كذلك تغيير إعدادات حجم ونوع الورق من لوحة التحكم بالطابعة.

تحذير - تلف محتمل: تختلف درجة حرارة وحدة الصهر وفقاً لنوع الورق المحدد. لتجنب مشاكل الطباعة، طابق إعدادات نوع الورق في الطابعة مع الورق المحمل في الدرج.

الطباعة

تنبيه — خطر سحق الأصابع: لتجنب خطر التعرض لسحق الأصابع، انتبه عند العمل في المناطق التي يوجد عليها هذا الملصق. قد تحدث إصابات سحق الأصابع حوالي الأجزاء المتحركة مثل التروس والأبواب والأدراج والأغطية.



الطباعة من كمبيوتر

ملاحظة: للوسائط الخاصة كالمصقات ومخزون البطاقات والمغلفات، عيّن حجم الورق ونوعه في الطابعة قبل إرسال مهمة الطباعة.

- 1 بعد فتح أحد المستندات، انقر فوق **ملف > طباعة**.
- 2 عند الضرورة، اضبط الإعدادات.
- 3 أرسل مهمة الطباعة.

طباعة النماذج

- 1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى: **النماذج والمفضلة > حدد من > طباعة**
- 2 إذا لزم الأمر، فقم بتهيئة إعدادات الطباعة.
- 3 أرسل مهمة الطباعة.

الطباعة من محرك أقراص فلاش

- 1 أدخل محرك أقراص فلاش في منفذ USB.



ملاحظات:

- إذا أدخلت محرك أقراص فلاش عند ظهور رسالة خطأ، فستجاهل الطابعة محرك أقراص فلاش.
- إذا أدخلت محرك أقراص فلاش أثناء معالجة الطباعة لمهام طباعة أخرى، فستظهر الرسالة **مشغولة** على الشاشة.

2 من الشاشة، المس المستند الذي تريد طباعته.
إذا لزم الأمر، فقم بتهيئة إعدادات الطباعة الأخرى.

3 أرسل مهمة الطباعة.

لطباعة مستند آخر، المس **محرك أقراص USB**.

تحذير - تلف محتمل: لا تلمس الطباعة أو محرك أقراص فلاش في المنطقة الموضحة أثناء تنشيط الطباعة أو القراءة أو الكتابة من وحدة الذاكرة. فقد يحدث فقدان للبيانات أو تعطل.



أنواع محركات أقراص فلاش والملفات المدعومة

محركات أقراص فلاش

- Lexar JumpDrive S70 (16GB و 32GB)
- SanDisk Cruzer (16GB و 32GB)
- PNY Attaché (16GB و 32GB)

ملاحظات:

- تدعم الطباعة محركات أقراص فلاش USB عالية السرعة ذات معيار السرعة الكاملة.
- يجب على محركات الأقراص المحمولة USB أن تدعم نظام جداول تخصيص الملف (FAT).

أنواع الملفات

المستندات:

- doc. أو docx.
- xls. أو.xlsx.
- ppt. أو pptx.
- pdf.
- xps.

الصور:

- dcx.
- gif.

- jpg. أو jpeg.
- bmp.
- pcx.
- tif. أو tiff.
- png.

تهيئة المهام السرية

1 من الشاشة الرئيسية، المس إعدادات < الأمان < إعداد الطباعة السرية.

2 قم بتهيئة الإعدادات.

استخدام	لـ
Max Invalid PIN (الحد الأقصى لرقم PIN غير الصالح)	لتحديد عدد المرات التي يتم فيها إدخال رقم PIN غير صالح. ملاحظة: عند بلوغ الحد الأقصى، يتم حذف مهام الطباعة الخاصة باسم المستخدم هذا.
Confidential Job Expiration (انتهاء فترة المهمة السرية)	تعيين مقدار الوقت قبل حذف المهام السرية تلقائيًا من ذاكرة الطباعة. ملاحظة: يتم تخزين المهام السرية المحجوزة في الطباعة حتى تقوم بتسجيل الدخول وتحريرها أو حذفها يدويًا.
Repeat Job Expiration (تكرار انتهاء فترة المهمة)	تعيين مقدار الوقت قبل حذف المهام المتكررة من ذاكرة الطباعة. ملاحظة: يتم تخزين المهام المتكررة المحجوزة بحيث يمكن طباعة نسخ إضافية لاحقًا.
Verify Job Expiration (التحقق من انتهاء فترة المهمة)	تعيين مقدار الوقت قبل حذف التحقق من المهام من ذاكرة الطباعة. ملاحظة: يقوم التحقق من المهام بطباعة نسخة واحدة للتحقق مما إذا كانت مرضية قبل طباعة النسخ المتبقية.
Reserve Job Expiration (حفظ انتهاء فترة المهمة)	قم بتعيين مقدار الوقت قبل حذف المهام المحفوظة دون طباعتها. ملاحظة: يتم حذف حفظ المهام المحجوزة تلقائيًا بعد الطباعة.

طباعة المهام المحجوزة

1 بعد فتح أحد المستندات، حدد File (ملف) < Print (طباعة).

2 حدد الطباعة، ومن ثم نفذ ما يلي:

- لمستخدم Windows، انقر فوق Properties (الخصائص) or Preferences (التفضيلات)، ومن ثم انقر فوق Print and Hold (الطباعة والانتظار).

- لمستخدم Macintosh، حدد Print and Hold (الطباعة والانتظار).

3 حدد نوع مهمة الطباعة.

4 إذا لزم الأمر، خصص اسم مستخدم.

5 أرسل مهمة الطباعة.

6 من شاشة الطباعة الرئيسية، المس Held Jobs (المهام المحجوزة).

7 أرسل مهمة الطباعة.

طباعة قائمة عينات الخطوط

1 من الشاشة الرئيسية، المس إعدادات < تقارير < طباعة < خطوط الطباعة.

2 المس خطوط PCL أو خطوط PostScript.

طباعة قائمة الأدلة

من الشاشة الرئيسية، المس إعدادات > تقارير > طباعة > طباعة دليل.

إلغاء مهمة طباعة

من لوحة التحكم بالطابعة

1 من الشاشة الرئيسية، المس قائمة انتظار المهام.

ملاحظة: يمكنك أيضًا الوصول إلى هذا الإعداد من خلال لمس الجزء العلوي من الشاشة الرئيسية.

2 حدد المهمة التي تود إلغاؤها.

من الكمبيوتر

1 وفقًا لنظام التشغيل، نفذ أحد الإجراءات التالية:

- افتح مجلد الطابعات، ثم حدد طابعتك.
- من "تفضيلات النظام" في قائمة Apple، انتقل إلى طابعتك.

2 حدد المهمة التي تود إلغاؤها.

تأمين الطابعة

تحديد موقع فتحة الأمان

الطابعة مجهزة بميزة قفل أمان. صِل قفل أمان متوافق مع أغلب أجهزة الكمبيوتر المحمولة في الموقع الموضح للتأكد من تثبيت الطابعة في مكانها.



مسح ذاكرة الطابعة

لمسح الذاكرة غير الدائمة أو البيانات المخزنة مؤقتاً في الطابعة، قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

لمسح الذاكرة الدائمة أو الإعدادات الفردية وإعدادات الجهاز والشبكة وإعدادات الأمان والحلول المضمنة، نفذ الإجراء التالي:

- 1 من الشاشة الرئيسية، المس إعدادات < جهاز < الصيانة < مسح خارج الخدمة.
- 2 حدد خانة الاختيار تصحيح كل المعلومات على الذاكرة الدائمة، ومن ثم المس مسح.
- 3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

مسح ذاكرة قرص طابعة صلب

- 1 من الشاشة الرئيسية، المس إعدادات < جهاز < الصيانة < مسح خارج الخدمة.
- 2 حدد خانة الاختيار تصحيح كل المعلومات على القرص الصلب، ومن ثم المس مسح.
- 3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

ملاحظة: قد تستغرق هذه العملية دقائق عديدة وقد تزيد عن الساعة، مما يجعل الطابعة غير متوفرة لإجراء مهام أخرى.

تهيئة تشفير قرص الطابعة الصلب

1 من الشاشة الرئيسية، المس إعدادات > الأمان > تشفير القرص > بدء التشفير.

ملاحظة: يؤدي تمكين تشفير القرص إلى مسح محتويات القرص الصلب. إذا لزم الأمر، فانسخ البيانات المهمة احتياطيًا من الطابعة قبل بدء التشفير.

2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

ملاحظات:

- لا توقف تشغيل الطابعة أثناء عملية التشفير. فقد يحدث فقد للبيانات.
- قد يستغرق تشفير القرص دقائق عديدة وقد يزيد عن الساعة، مما يجعل الطابعة غير متوفرة لإجراء مهام أخرى.
- بعد التشفير، تعود الطابعة إلى الشاشة الرئيسية.

استعادة إعدادات المصنع الافتراضية

من الشاشة الرئيسية، المس إعدادات > جهاز > استعادة إعدادات المصنع الافتراضية > استعادة الإعدادات > استعادة > بدء.

للحصول على المزيد من المعلومات، انظر "مسح ذاكرة الطابعة" في الصفحة 25.

بيان الذاكرة

تحتوي الطابعة على أنواع مختلفة من الذاكرة التي يمكنها تخزين إعدادات شبكة الاتصال والجهاز وبيانات المستخدم.

نوع الذاكرة	الوصف
الذاكرة غير الدائمة	تستخدم الطابعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) القياسية لتخزين بيانات المستخدم المؤقتة أثناء مهام الطابعة والنسخ البسيطة.
الذاكرة الدائمة	يمكن للطابعة استخدام شكلين من أشكال الذاكرة الدائمة: EEPROM و NAND (ذاكرة فلاش). يتم استخدام كلا النوعين لتخزين إعدادات الجهاز ونظام التشغيل ومعلومات شبكة الاتصال وإعدادات الإشارات المرجعية والحلول المضمنة.
ذاكرة القرص الصلب	تحتوي بعض الطابعات على محرك أقراص صلبة مركب بها. قرص الطابعة الصلب مصمم ليؤدي وظائف محددة خاصة بالطابعة. وهذا يسمح للطابعة بالاحتفاظ ببيانات المستخدم المؤقتة من مهام الطابعة المعقدة وكذلك بيانات النموذج وبيانات الخطوط.

امسح محتوى أية ذاكرة مُركَّبة بالطابعة في الحالات التالية:

- التوقف عن استخدام الطابعة.
- استبدال قرص الطابعة الصلب.
- نقل الطابعة إلى قسم أو موقع مختلف.
- صيانة الطابعة بواسطة شخص من خارج شركتك.
- نقل الطابعة من موقعك بغرض الصيانة.
- تم بيع الطابعة لمؤسسة أخرى.

التخلص من قرص الطابعة الصلب.

ملاحظة: قد لا تشمل بعض طرز الطابعات على قرص طابعة صلب مركب بها.

في البيانات التي تتمتع بدرجات عالية من التأمين، قد يكون من الضروري اتخاذ خطوات إضافية للتأكد من عدم إمكانية الوصول إلى البيانات السرية المخزنة على قرص الطابعة الصلب عند نقل الطابعة - أو القرص الصلب - من موقعك.

- إلغاء المغناطيسية — تعريض القرص الصلب لمجال مغناطيسي مما يسمح بالبيانات المخزنة.
- التكسير — ضغط القرص الصلب ماديًا لتكسير الأجزاء المكونة له وجعلها غير قابلة للقراءة.
- تهشيم — تكسير القرص الصلب ماديًا إلى أجزاء معدنية صغيرة.

ملاحظة: يمكن مسح جميع البيانات إلكترونياً، إلا أن الطريقة الوحيدة لضمان مسح جميع البيانات تماماً هي التدمير المادي لكل جهاز ذاكرة قد يكون تم عليه تخزين بيانات.

صيانة الطابعة

تحذير - تلف محتمل: وقد يؤدي عدم الحفاظ على أداء الطابعة الأمثل بانتظام أو استبدال الأجزاء والمستلزمات إلى إتلاف طابعتك.

شبكة الاتصال

ملاحظة: اشترِ مهايئ شبكة اتصال لاسلكية N8360 MarkNet(TM) أولاً قبل إعداد الطابعة على شبكة الاتصال اللاسلكية. لمزيد من المعلومات حول تركيب مهايئ شبكة الاتصال اللاسلكية، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بالمهايئ.

توصيل الطابعة بشبكة اتصال لاسلكية باستخدام إعداد Wi-Fi المحمي (WPS)

قبل أن تبدأ، تأكد من أن:

- نقطة الوصول (الموجه اللاسلكي) معتمدة لإعداد WPS أو متوافقة مع إعداد WPS. لمزيد من المعلومات، انظر المستندات المرفقة لنقطة الوصول الخاصة بك .
- تركيب مهايئ شبكة اتصال لاسلكية في الطابعة. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر التعليمات المرفقة بالمهايئ.

استخدام طريقة النسخ بضغط زر

1 من لوحة التحكم، انتقل إلى:

إعدادات > شبكة الاتصال/المنافذ > لاسلكي > إعداد Wi-Fi المحمي > بدء طريقة النسخ بضغط زر

2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

استخدام طريقة رقم التعريف الشخصي (PIN)

1 من لوحة التحكم، انتقل إلى:

إعدادات > شبكة الاتصال/المنافذ > لاسلكي > إعداد Wi-Fi المحمي > بدء طريقة رقم التعريف الشخصي (PIN)

2 انسخ WPS PIN المكون من ثمانية أرقام.

3 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بنقطة الوصول في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم ملقم وكيل، فعطِّله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

4 قم بالوصول إلى إعدادات WPS. لمزيد من المعلومات، انظر المستندات المرفقة لنقطة الوصول الخاصة بك .

5 أدخل رقم PIN المكون من ثمانية أرقام، ثم احفظ التغييرات.

تغيير إعدادات المنفذ بعد تثبيت منفذ حلول داخلية

ملاحظات:

- إذا كان عنوان IP الخاص بالطابعة ثابتاً، فلا تغيّر التهيئة.
- إذا تمت تهيئة أجهزة الكمبيوتر لاستخدام اسم الشبكة بدلاً من عنوان IP، فلا تغيّر التهيئة.
- إذا كنت تصيف منفذ حلول داخلية (ISP) لاسلكياً إلى طابعة تمت تهيئتها مسبقاً لاتصال Ethernet، فافصل الطابعة عن شبكة Ethernet.

لمستخدمي نظام التشغيل Windows

- 1 افتح مجلد الطابعات.
- 2 من القائمة المختصرة للطابعة المزودة بمنفذ الحلول الداخلية (ISP) الجديد، افتح خصائص الطابعة.
- 3 قم بتهيئة المنفذ من القائمة.
- 4 حدّث عنوان IP.
- 5 طبّق التغييرات.

لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

- 1 من تفاصيل النظام في قائمة Apple، انتقل إلى لائحة الطابعات، ثم حدّد $IP < +$.
- 2 اكتب عنوان IP في حقل العنوان.
- 3 طبّق التغييرات.

إعداد الطابعة التسلسلية (Windows فقط)

- 1 قم بتعيين المعلومات في الطابعة.
 - أ من لوحة التحكم، انتقل إلى القائمة حيث توجد إعدادات المنافذ.
 - ب قم بتحديد موقع قائمة إعدادات المنفذ التسلسلي، ثم قم بضبط الإعدادات، إذا لزم الأمر.
 - ج طبّق التغييرات.
- 2 من الكمبيوتر، افتح مجلد الطابعات ثم حدّد الطابعة الخاصة بك.
- 3 افتح خصائص الطابعة، ثم حدّد منفذ الاتصال من القائمة.
- 4 عيّن معلومات منفذ الاتصال في Device Manager (مدير الأجهزة).

ملاحظات:

- تخفف الطابعة التسلسلية من سرعة الطابعة.
- تأكد من أن الكبل التسلسلي متّصل بالمنفذ التسلسلي على طابعتك.

تنظيف الطابعة

تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية عند تنظيف الجزء الخارجي من الطابعة، افصل سلك التيار عن مأخذ الحائط وافصل كافة الكابلات عن الطابعة قبل المتابعة.

ملاحظات:

- قم بإداء هذه المهمة بعد كل بضعة أشهر.
- لا يشمل ضمان الطابعة تلف الطابعة الناجم عن التعامل معها بطريقة غير صحيحة.
- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بفصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي.
- 2 أزل الورق من الحاوية القياسية ووحدة التغذية متعددة الأغراض.
- 3 أزل أي أتربة ووبر وقطع ورق من حول الطابعة باستخدام فرشاة ناعمة أو مكنسة كهربائية.
- 4 امسح الجانب الخارجي للطابعة بقطعة قماش رطبة وناعمة وخالية من الوبر.

ملاحظات:

- لا تستخدم المنظفات أو المطهرات المنزلية حيث قد تتسبب مثل هذه المواد في تلف السطح الخارجي للطابعة.
 - تأكد من جفاف جميع مناطق الطابعة بعد التنظيف.
 - 5 وصل سلك الطاقة بمأخذ التيار الكهربائي ثم قم بتشغيل الطابعة.
- تنبيه - احتمال التعرض للإصابة:** لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ للتيار الكهربائي مصنف بشكل ملائم وموصل أرضيًا بطريقة صحيحة وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه.

طلب الأجزاء والمستلزمات

لطلب شراء الأجزاء ومستلزمات الطابعة في الولايات المتحدة، يُرجى الاتصال على الرقم 1-800-539-6275 للحصول على معلومات حول وكلاء Lexmark المعتمدين لمستلزمات الطابعة في المنطقة التي تقيم فيها. للدول والمناطق الأخرى، قم بزيارة موقع www.lexmark.com أو الاتصال بالمكان الذي اشتريته منه الطابعة.

ملاحظة: تفترض جميع التقديرات الخاصة بالعمر الافتراضي لمستلزمات الطابعة، إجراء الطابعة على ورق عادي بحجم Letter أو A4.

فحص حالة أجزاء الطابعة ومستلزماتها

- 1 من الشاشة الرئيسية، المس الحالة/مستلزمات الطابعة.
 - 2 حدد الأجزاء أو مستلزمات الطابعة التي تريد التحقق منها.
- ملاحظة:** يمكنك أيضًا الوصول إلى هذا الإعداد من خلال لمس الجزء العلوي من الشاشة الرئيسية.

استخدام مستلزمات الطابعة والأجزاء الأصلية من Lexmark

تم تصميم طابعة Lexmark لتعمل بشكل أفضل مع الأجزاء والمستلزمات الأصلية من Lexmark. قد يؤثر استخدام المستلزمات أو الأجزاء التي يوفرها طرف ثالث على أداء الطابعة ومكوناتها الخاصة بالتصوير أو موثوقيتها أو عمرها. قد يؤثر أيضًا على تغطية الضمان. لا يغطي الضمان التلف الناتج من استخدام المستلزمات والأجزاء التي يوفرها طرف ثالث. تم تصميم كل مؤشرات العمر لتعمل مع المستلزمات والأجزاء الأصلية من Lexmark وقد ترسل نتائج غير متوقعة إذا تم استخدام مستلزمات وأجزاء يوفرها طرف ثالث. قد يتسبب استخدام عنصر التصوير بعد العمر الافتراضي المحدد له في إتلاف طابعة Lexmark أو المكونات المرتبطة بها.

طلب شراء خراطيش مسحوق الحبر

ملاحظة: قد يكون لتغطية الطباعة شديدة الانخفاض لفترات زمنية طويلة تأثير سلبي على الإنتاجية الحقيقية وقد تتسبب في إتلاف أجزاء الخرطوشة قبل نفاد الحبر.

الصف	"عالمي"
BSD	
24B5998	أسود
24B5995	سماوي
24B5996	أرجواني
24B5997	أصفر
BSD LAD	
24B2126	أسود
24B1198	سماوي
24B1249	أرجواني
24B2074	أصفر

طلب وحدة موصل ضوئي

الصف	رقم الجزء
وحدة الموصل الضوئي (عبوة واحدة)	72K0P00
وحدة الموصل الضوئي (3 عبوات)	72K0Q00

طلب وحدات تلميع

الصف	رقم الجزء
وحدات التلميع الخاصة ببرنامج الإرجاع	
وحدة تلميع اللون الأسود	72K0DK0
مجموعة تلميع الألوان (CMY)	72K0DV0
وحدة تلميع اللون السماوي	72K0DC0
وحدة تلميع اللون الأرجواني	72K0DM0
وحدة تلميع اللون الأصفر	72K0DY0
وحدات تلميع عادية	
وحدة تلميع اللون الأسود	72K0D10
مجموعة تلميع الألوان (CMY)	72K0D50
وحدة تلميع اللون السماوي	72K0D20
وحدة تلميع اللون الأرجواني	72K0D30
وحدة تلميع اللون الأصفر	72K0D40

طلب وحدات التصوير

الصف	جميع الدول والمناطق
وحدات التصوير الخاصة ببرنامج الإرجاع	
وحدة التصوير باللون الأسود	21K3401
وحدة التصوير باللون السماوي	21K3403
وحدة التصوير باللون الأرجواني	21K3402
وحدة التصوير باللون الأصفر	21K3404

طلب خراطيش دبابيس

الصف	رقم الجزء
خراطيش الدبابيس	25A0013

طلب زجاجة نفايات مسحوق الحبر

الصف	رقم الجزء
زجاجة نفايات مسحوق الحبر	72K0W00

تهيئة إخطارات مستلزمات الطابعة

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق إعدادات < جهاز > الإخطارات < مستلزمات الطابعة > إخطارات مستلزمات الطابعة المخصصة.

3 حدد نوع الإخطار.


4 طَبِّق التغييرات.

استبدال الأجزاء والمستلزمات


استبدال وحدة التحميص

1 افتح الباب B.


 **تنبيه سطح ساخن:** قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخنًا. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.

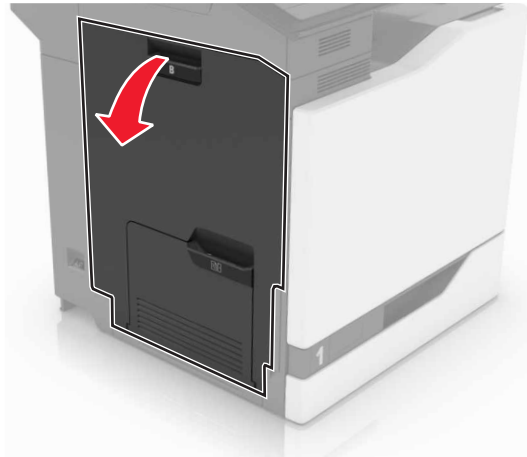


2 افتح الباب A.

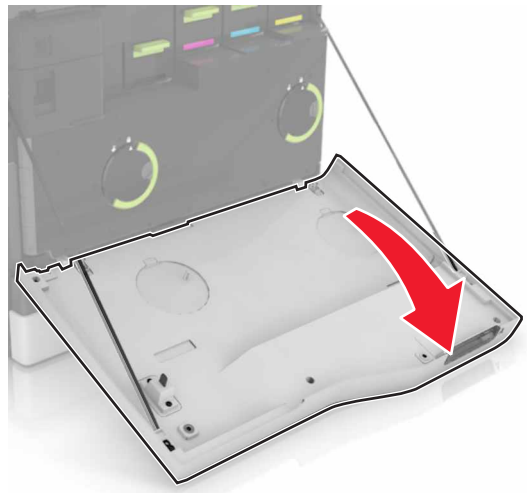


3 أزل زجاجة نفائات مسحوق الحبر.

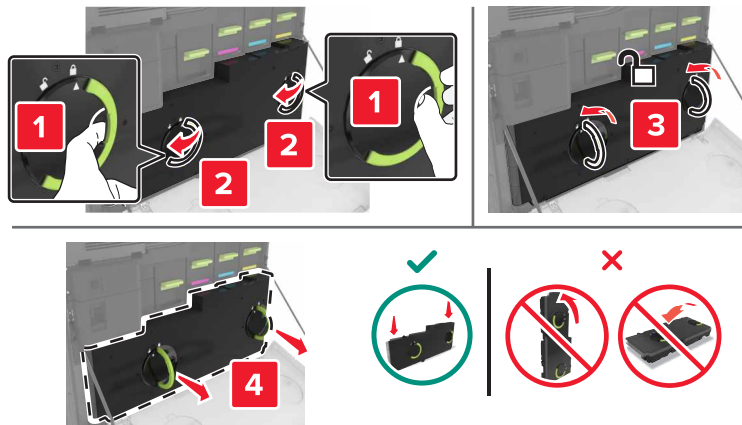

4 أخرج وحدة التصوير.

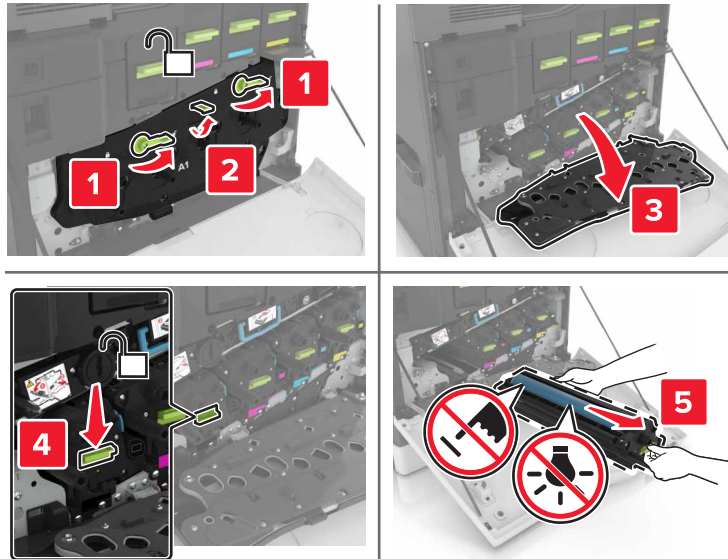


5 أخرج وحدة التحميص.

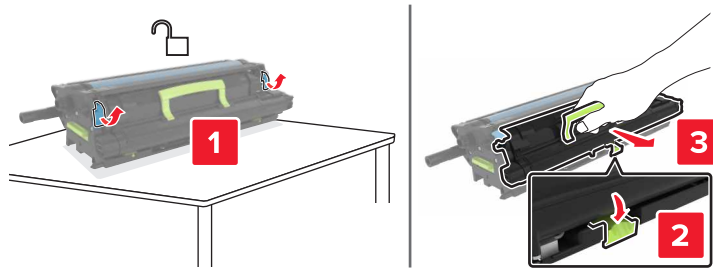


6 أخرج وحدة التحميص الجديدة من العبوة، ثم قم بإزالة مادة التغليف.


7 أدخل وحدة التحميص الجديدة.

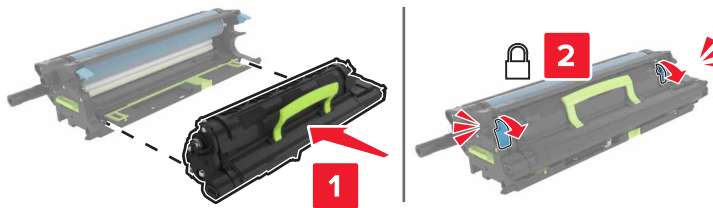

8 أدخل وحدة التصوير.

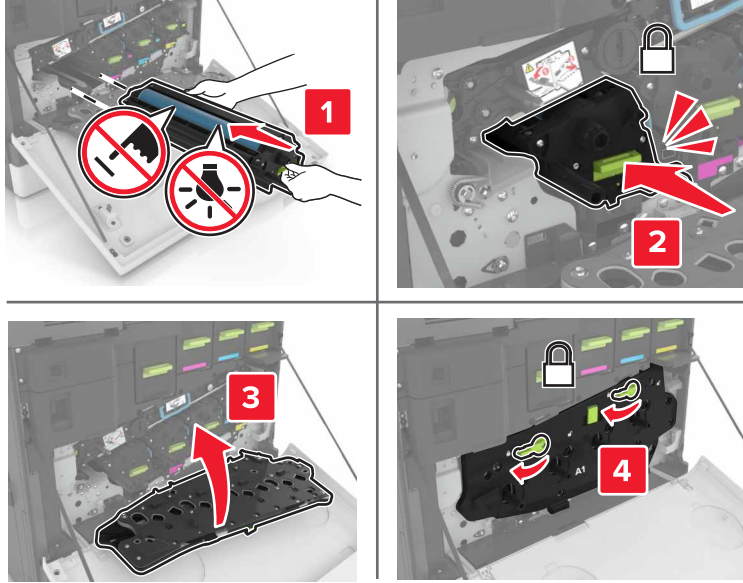

9 أدخل زجاجة نفایات مسح الحبر.

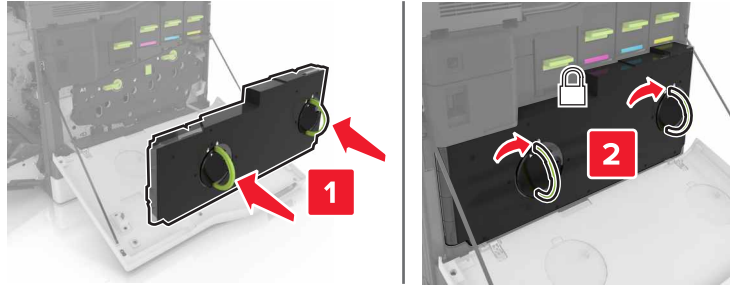

10 أغلق البابين A وB.


استبدال وحدة الصهر

1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.


2 افتح الباب B.

تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.



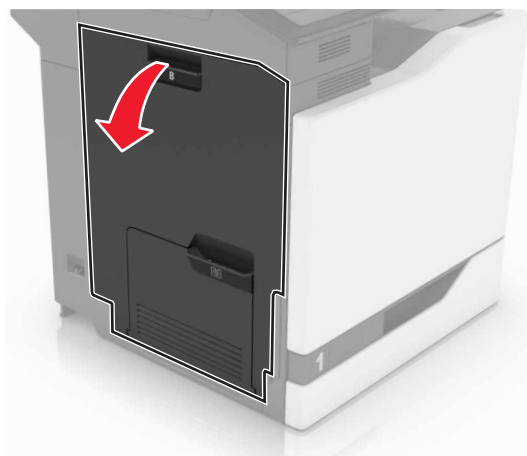


3 قم بإزالة وحدة الصهر.

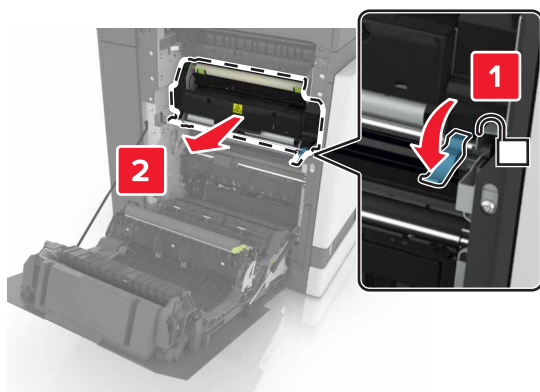


4 أخرج وحدة الصهر الجديدة من العبوة.

5 امسح عدسات وحدة الصهر باستخدام قطن التنظيف الذي يأتي مع العبوة.

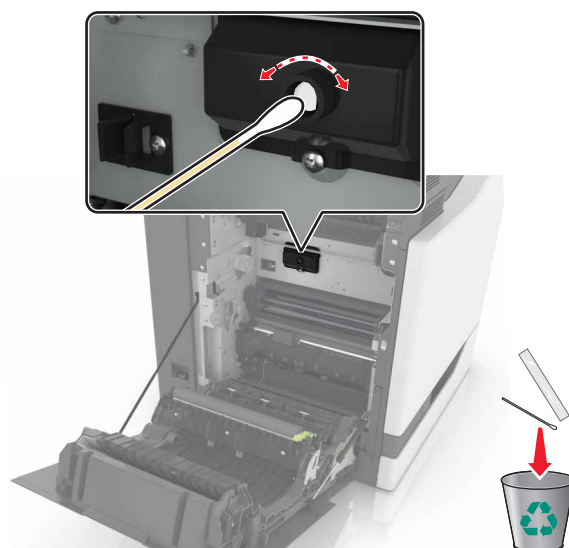

6 ادفع وحدة الصهر الجديدة إلى الداخل حتى تسمع صوت استقرارها في مكانها.

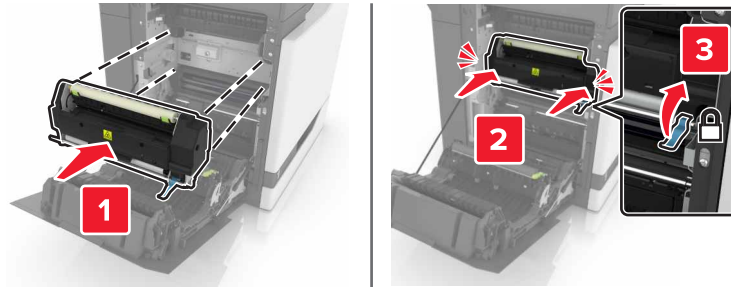


7 أغلق الباب B.

8 قم بتشغيل الطابعة.


استبدال وحدة الموصل الضوئي

1 افتح الباب B.


تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.

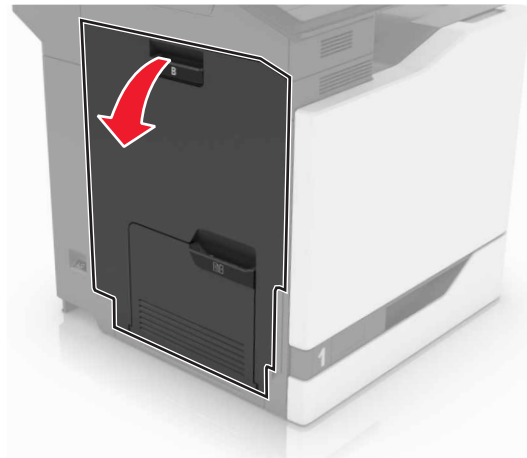


2 افتح الباب A.

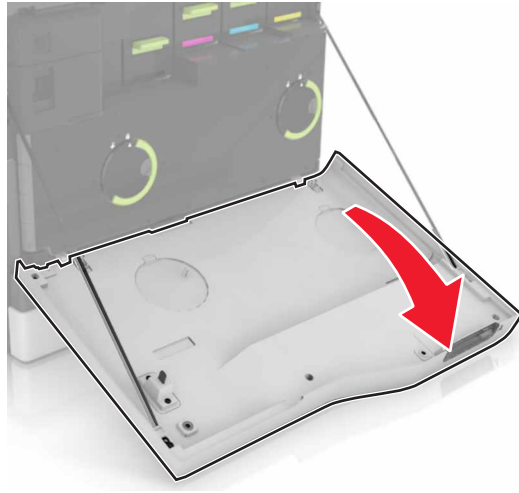


3 أزل زجاجة نفايات مسحوق الحبر.

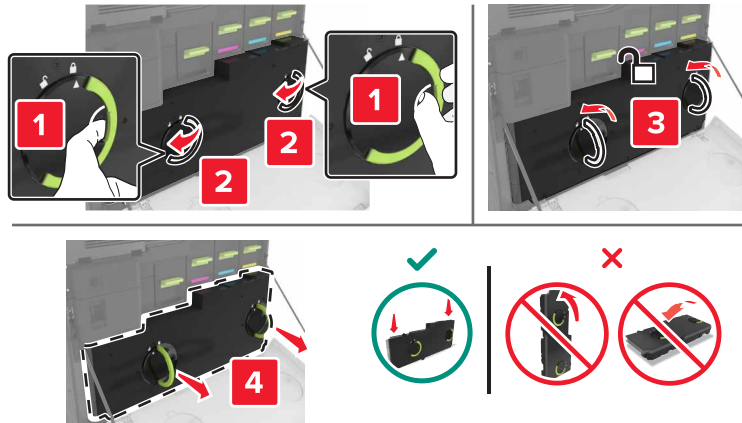

4 أخرج وحدة التصوير.

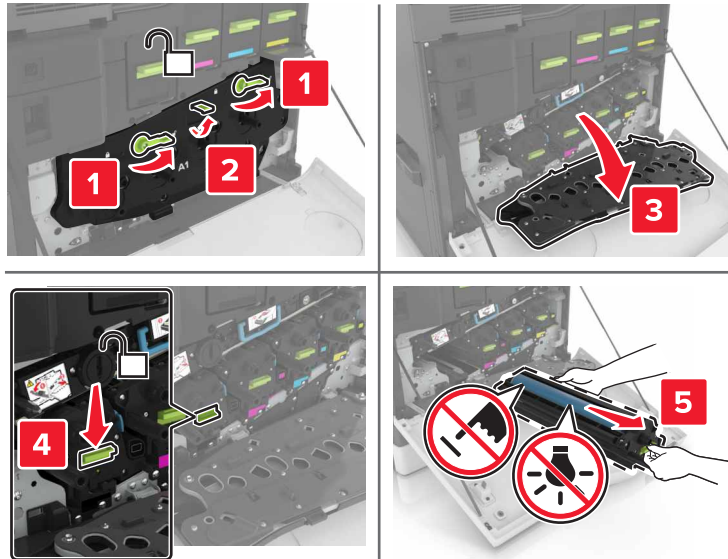

5 أزل وحدة الموصل الضوئي.

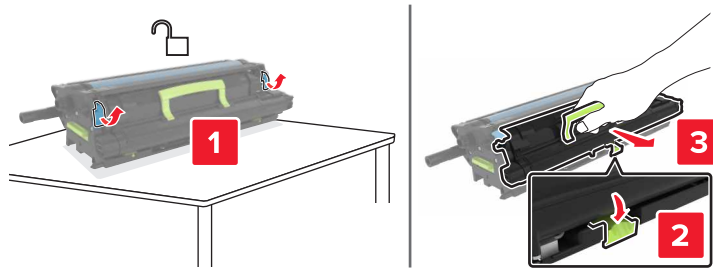


6 أخرج وحدة الموصل الضوئي الجديدة من العبوة، ثم قم بإزالة مادة التغليف.


تحذير - تلف محتمل: لا تعرّض وحدة الموصل الضوئي للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.

تحذير - تلف محتمل: لا تلمس أسطوانة موصل الصور. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة الطباعة في مهام الطباعة في المستقبل.


7 أدخل وحدة الموصل الضوئي الجديدة.

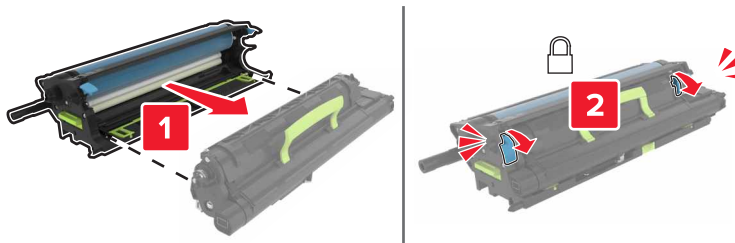

8 أدخل وحدة التصوير.

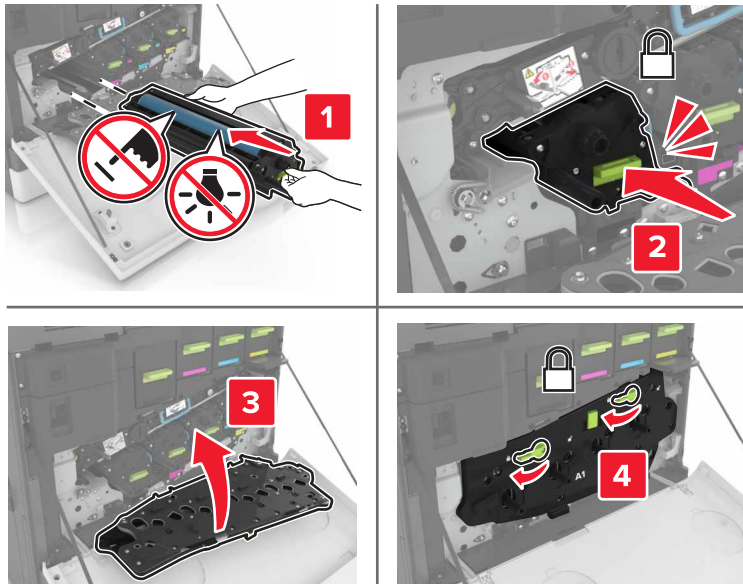

9 أدخل زجاجة نفایات مسحوق الحبر.

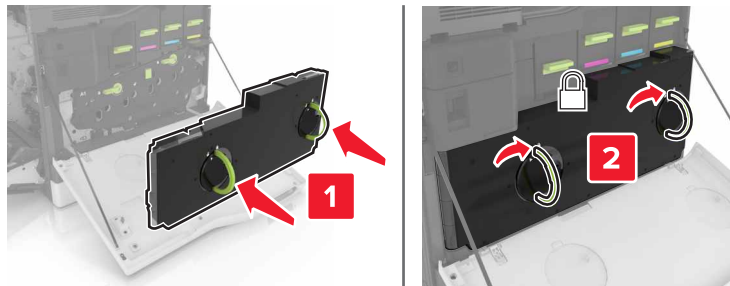


10 أغلق البابین A وB.


استبدال وحدة تصوير

1 افتح الباب B.


تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.

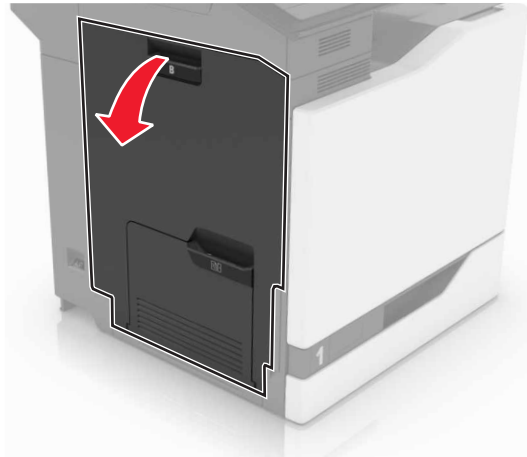


2 افتح الباب A.

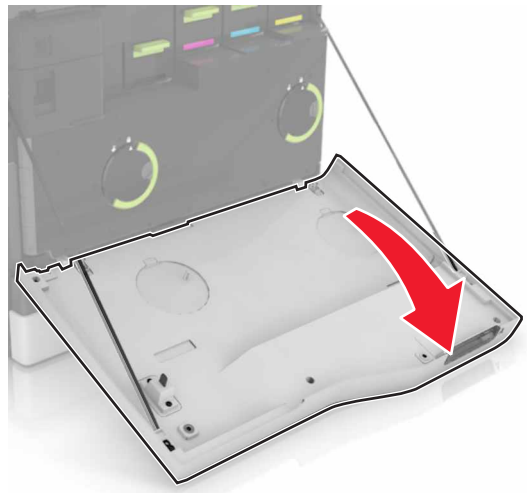

3 أزل زجاجة نفائات مسحوق الحبر.

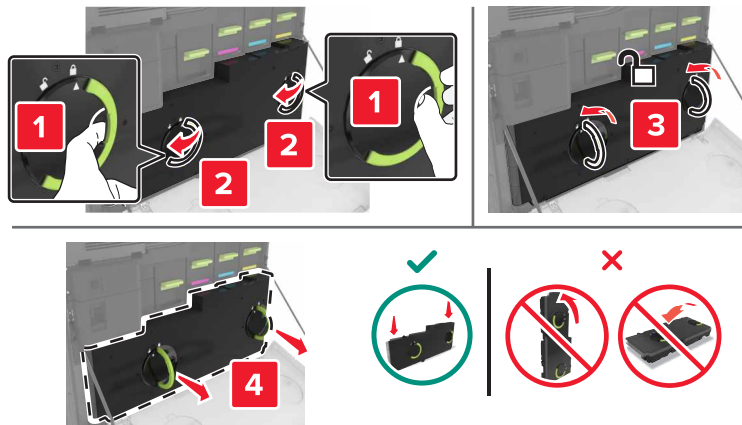

4 أخرج وحدة التصوير.

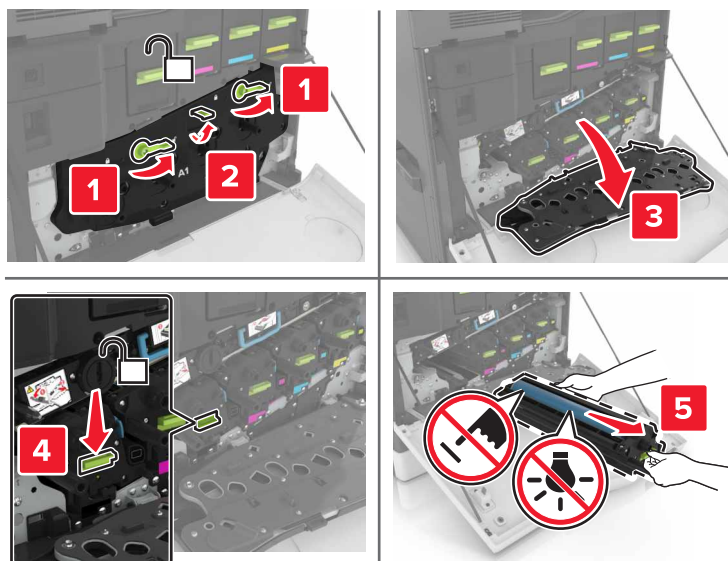


5 أخرج وحدة التصوير الجديدة من العبوة، ثم قم بإزالة مادة التغليف.


تحذير - تلف محتمل: لا تعرّض وحدة الموصل الضوئي للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.

تحذير - تلف محتمل: لا تلمس أسطوانة موصل الصور. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة الطباعة في مهام الطباعة في المستقبل.

6 أدخل وحدة التصوير الجديدة.

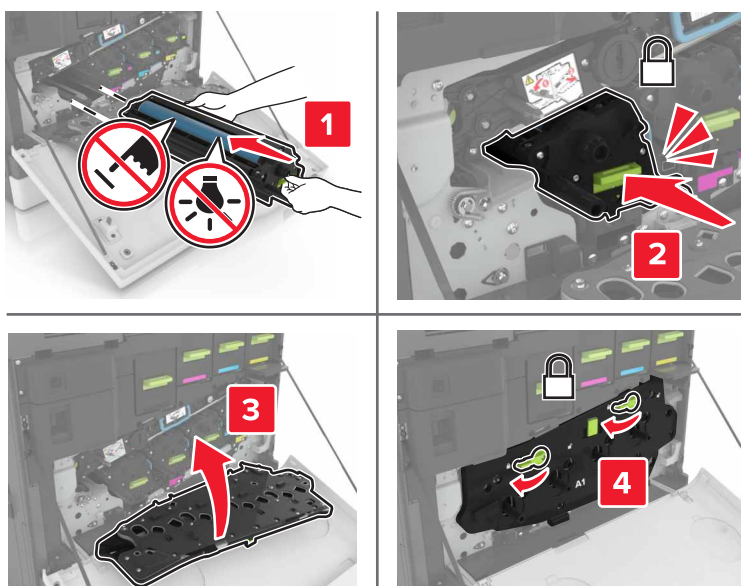


7 أدخل زجاجة نفايات مسحوق الحبر.

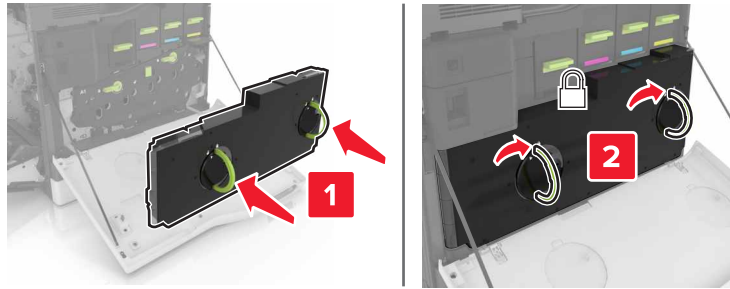

8 أغلق البابين A وB.

استبدال خرطوشة مسحوق الحبر

1 افتح الباب A.

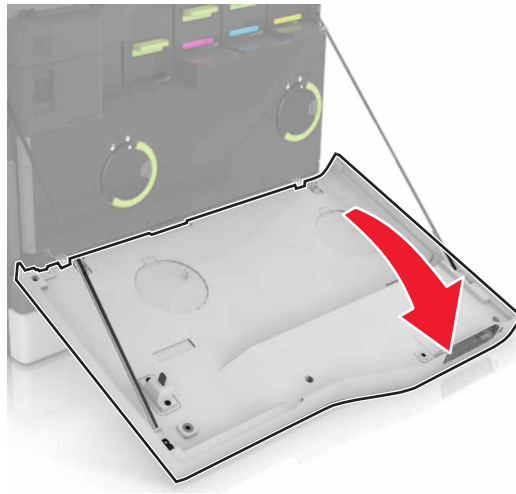


2 قم بإزالة خرطوشة مسحوق الحبر.



3 قم بفك عبوة خرطوشة الحبر الجديدة.


4 ادفع خرطوشة مسحوق الحبر إلى الداخل حتى تسمع صوت استقرارها في مكانها.

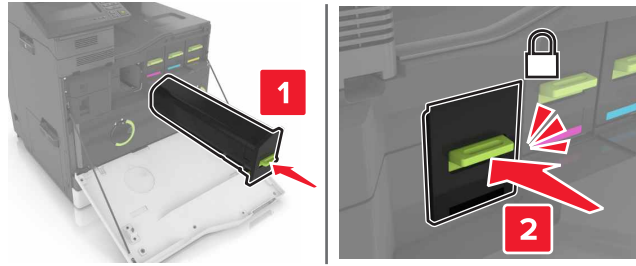


5 أغلق الباب A.

استبدال زجاجة نفايات مسحوق الحبر

1 افتح الباب A.

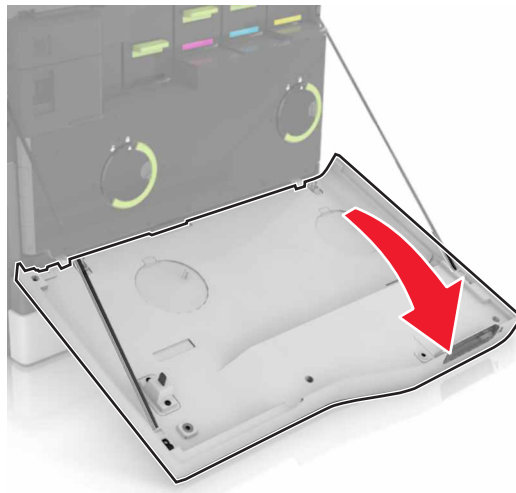


2 أزل زجاجة نفايات مسحوق الحبر.

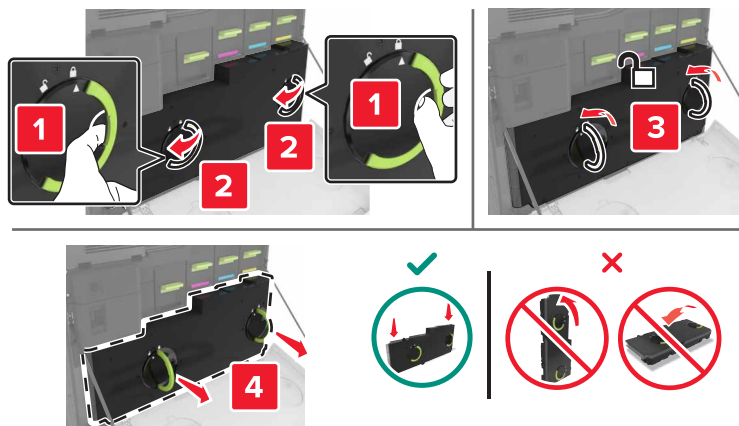

3 أخرج زجاجة نفايات مسحوق الحبر الجديدة من عبوتها.

4 أدخل زجاجة نفايات مسحوق الحبر الجديدة.

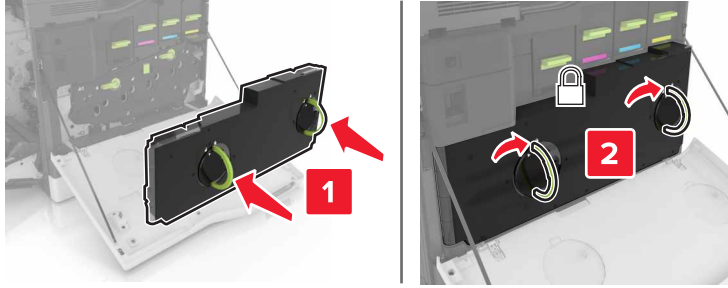


5 أغلق الباب A.

استبدال حزام النقل


1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

2 افتح الباب B.


تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.

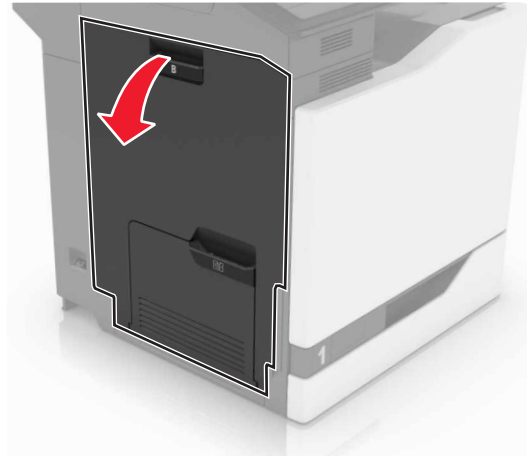


3 افتح الباب A.

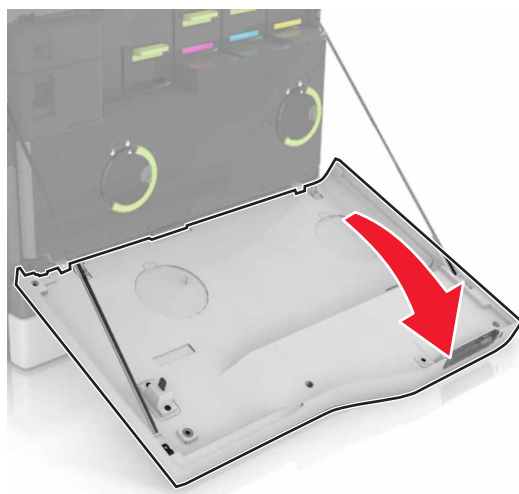


4 أزل زجاجة نفايات مسحوق الحبر.

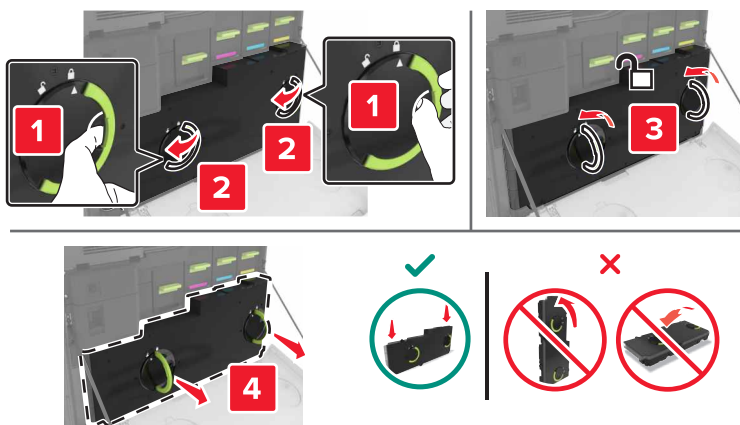

5 افتح الباب A1.

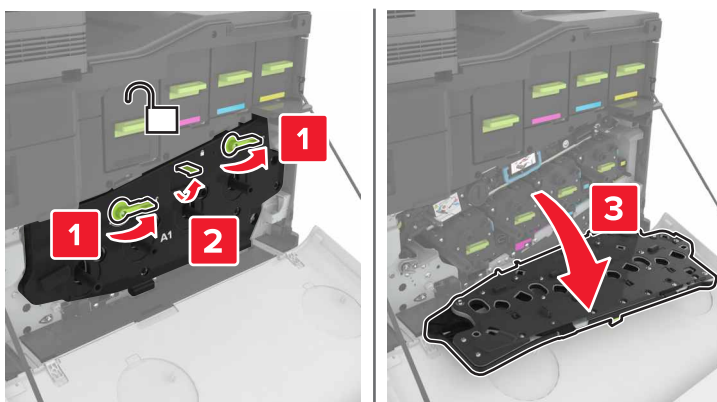

6 أزل حزام النقل.

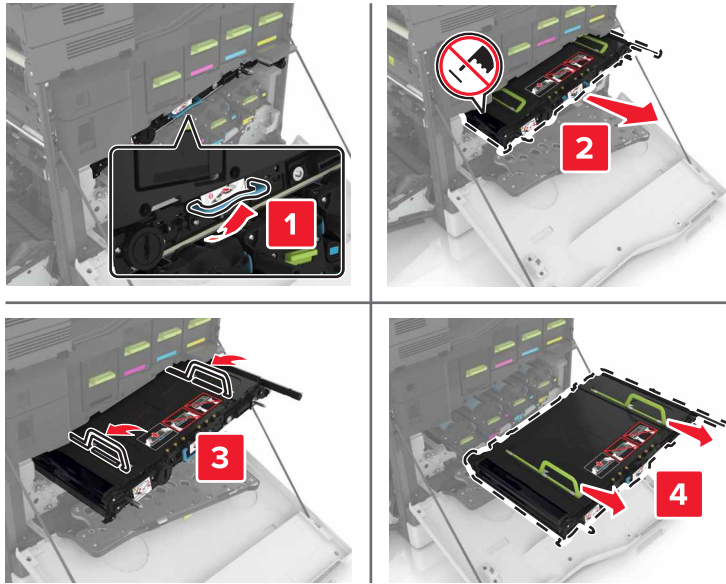


7 أخرج حزام النقل الجديد من العبوة، ثم قم بإزالة مادة التغليف.

تحذير - تلف محتمل: لا تعرّض حزام النقل للضوء المباشر لفترة تزيد على 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.


تحذير - تلف محتمل: لا تلمس حزام النقل. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة الطباعة في مهام الطباعة في المستقبل.




8 ادفع حزام النقل الجديد إلى الداخل حتى تسمع صوت استقراره في مكانه.

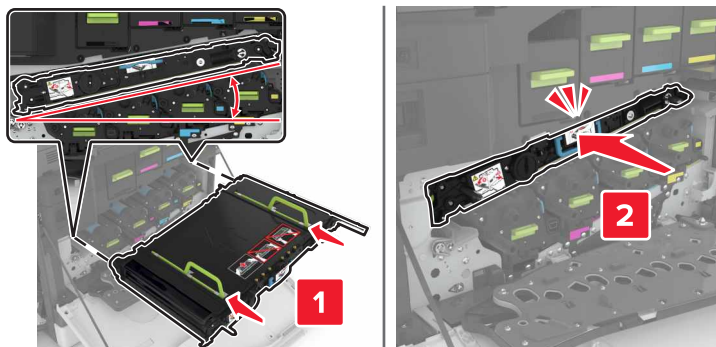

9 أغلق الباب A1.

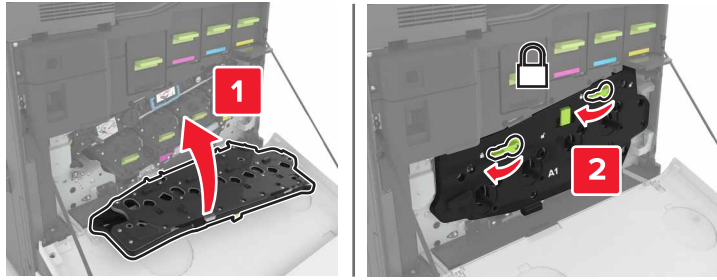

10 أدخل زجاجة نفایات مسحوق الحبر.

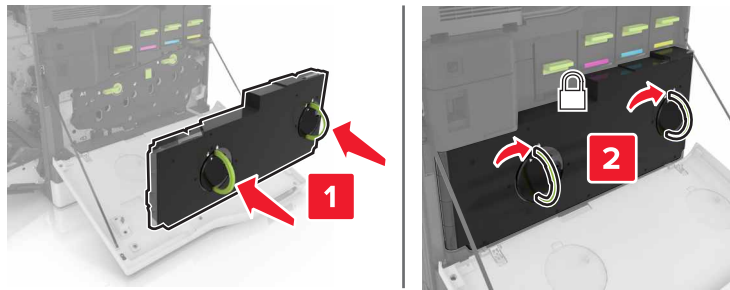


11 أغلق البابین A و B.

12 قم بتشغيل الطابعة.

استبدال بكرة النقل

1 افتح الباب B.

تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته. 

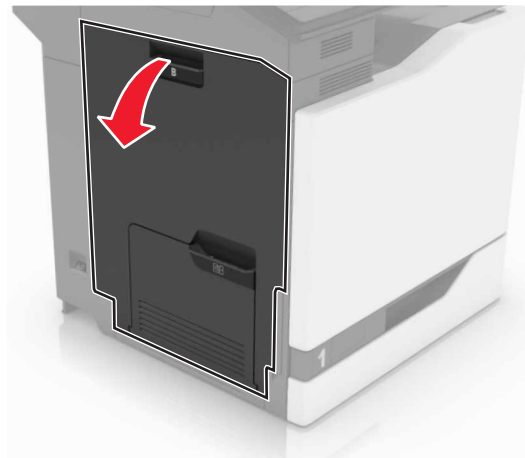



2 أزل بكرة النقل.



3 أخرج بكرة النقل الجديدة من عبوتها.

ملاحظة: لا تقم بإزالة مواد التغليف البيضاء.

4 أدخل بكرة النقل الجديدة.

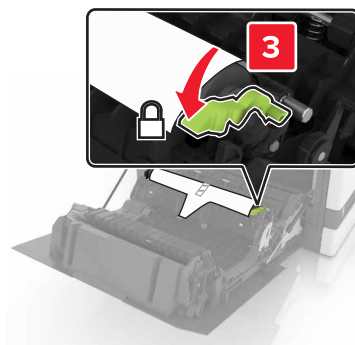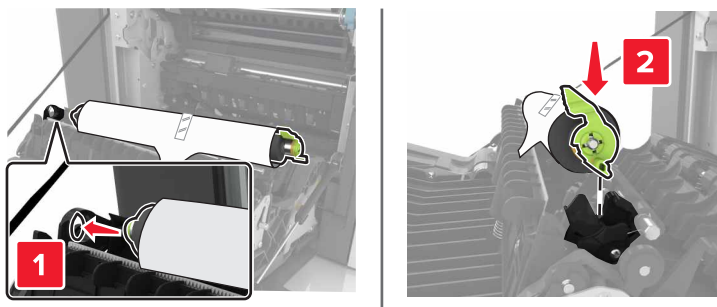

5 قم بإزالة مواد التغليف البيضاء.





6 أغلق الباب B.

استبدال أسطوانة الانتقال


استبدال أسطوانة الانتقال في الدرج سعة 550 ورقة

1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

2 قم بإزالة الدرج.

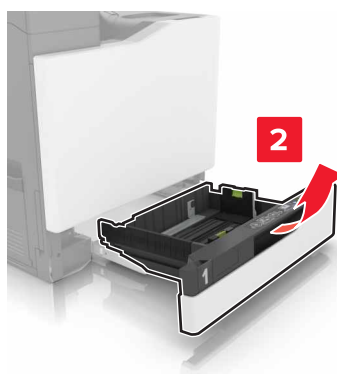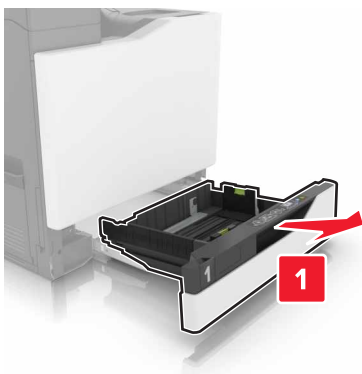


3 قم بإزالة أسطوانة الانتقاء.

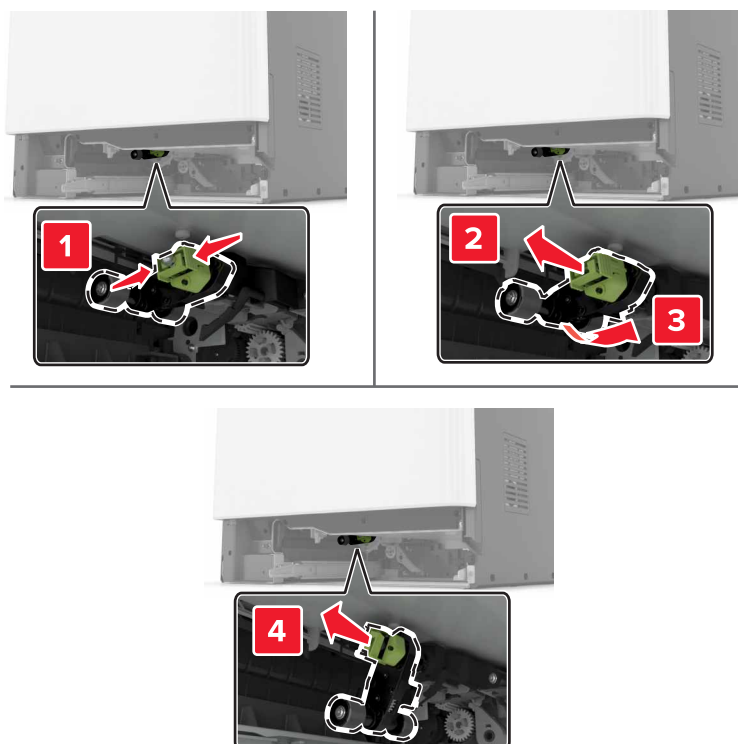


4 قم بإخراج أسطوانة الانتقاء الجديدة من عبوتها.

5 قم بدفع أسطوانة الانتقاء الجديدة إلى الداخل حتى تسمع صوت استقرارها في مكانها.

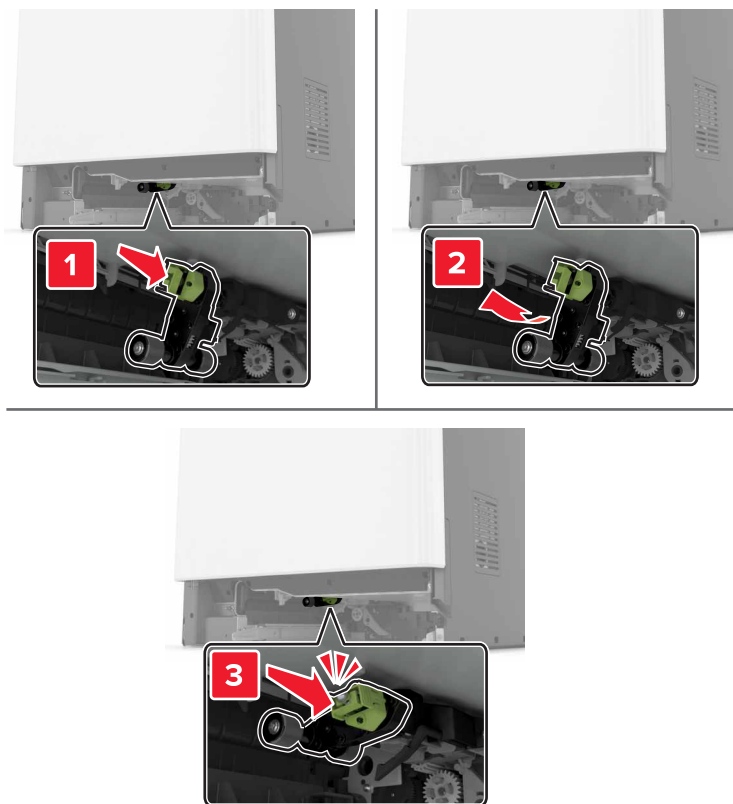


6 قم بإدخال الدرج.

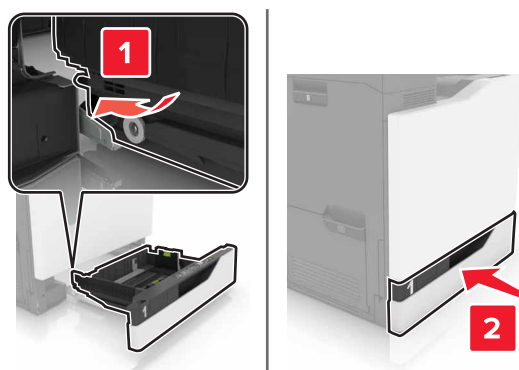



7 قم بتشغيل الطابعة.

استبدال أسطوانة الانتقاء في الدرج سعة 2200 ورقة

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 قم بسحب الدرج إلى الخارج وفتحه.

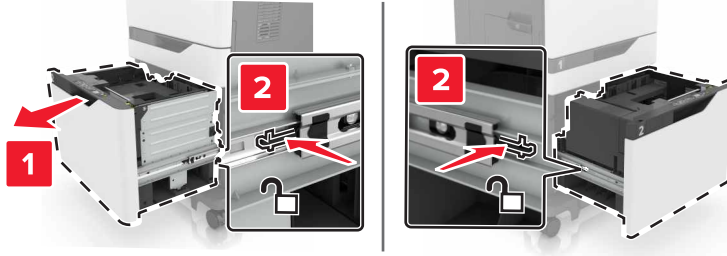


- 3 قم بإزالة الدرج.
- 4 قم بإزالة أسطوانة الانتقاء.

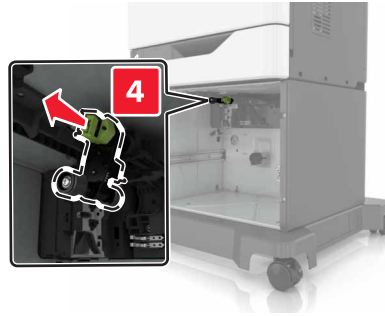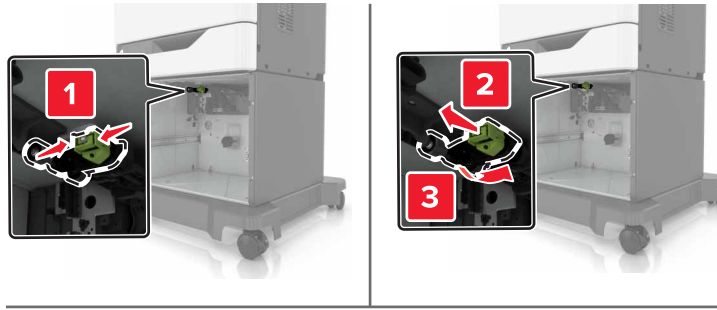


- 5 قم بإخراج أسطوانة الانتقاء الجديدة من عبوتها.

6 قم بدفع أسطوانة الانتقاء الجديدة إلى الداخل حتى تسمع صوت استقرارها في مكانها.

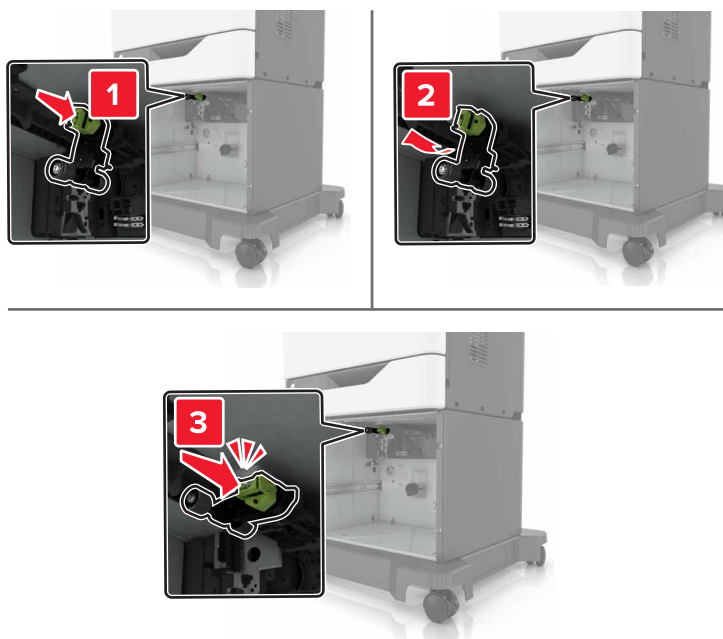


7 قم بإدخال الدرج.

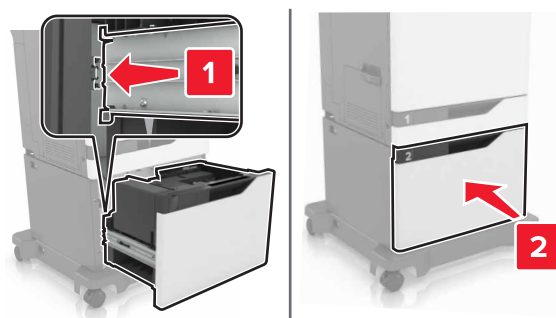



8 قم بتشغيل الطابعة.

استبدال دعامة الفاصل

1 اسحب الدرج للخارج.


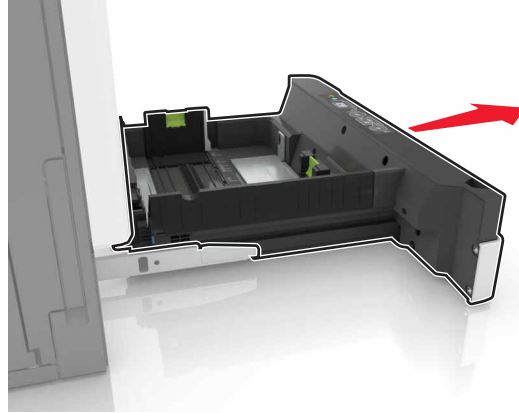


2 قم بإزالة دعامة الفاصل.

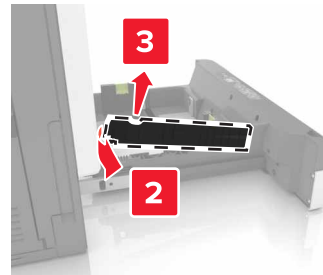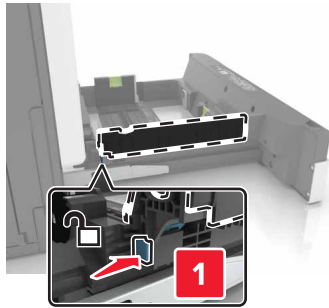

3 قم بفك دعامة الفاصل الجديدة.

4 ادفع دعامة الفاصل الجديدة إلى الداخل حتى تسمع صوت استقرارها في مكانها.

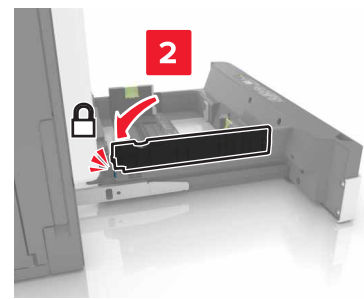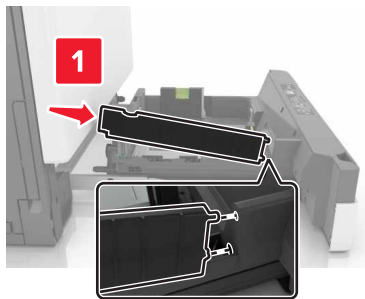


5 قم بإدخال الدرج.


استبدال وحدة خرطوشة الدبابيس

استبدال خرطوشة الدبابيس في وحدة إنهاء التدريس

1 افتح الباب G.

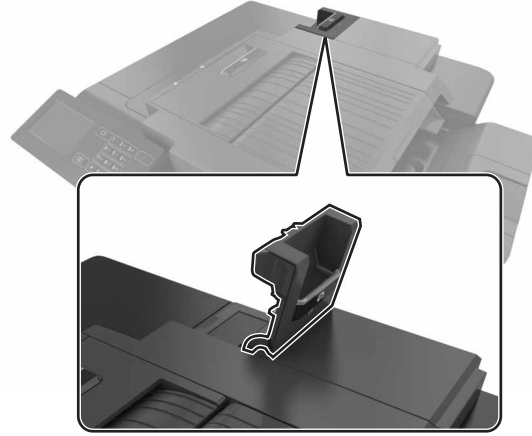


2 قم بإزالة خرطوشة الدبابيس.

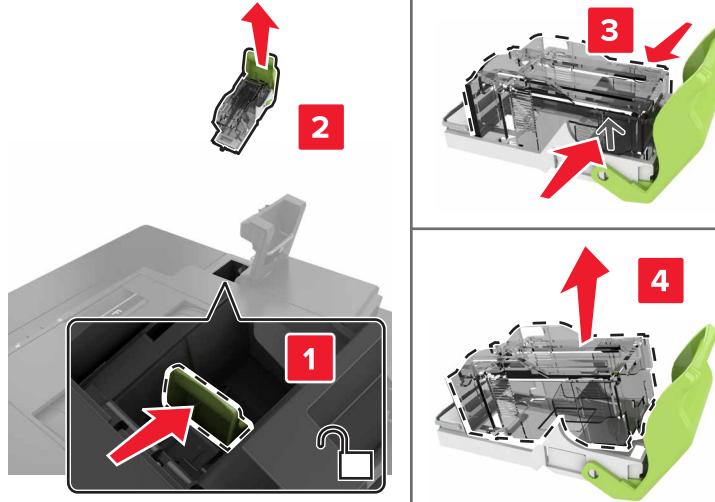

3 قم بفك عبوة خرطوشة الدبابيس الجديدة.


4 ادفع خرطوشة الدبابيس الجديدة إلى الداخل حتى تسمع صوت استقرارها في مكانها.

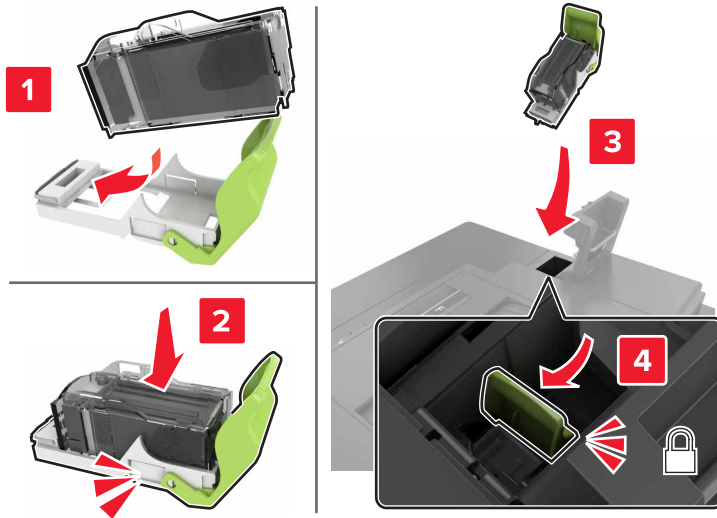


5 أغلق الباب G.

استبدال حامل خرطوشة الدبابيس في وحدة إنهاء التدريس


1 افتح الباب G.

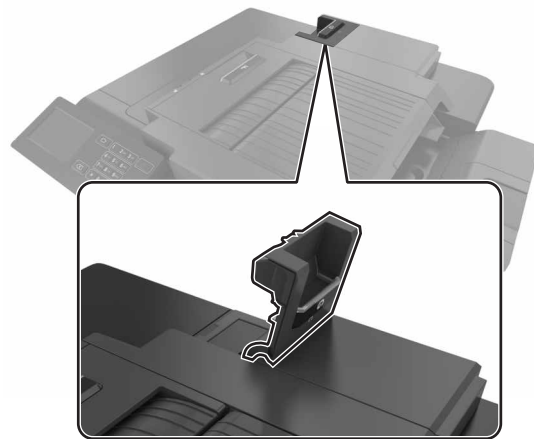

2 اسحب حامل خرطوشة الدبابيس للخارج.

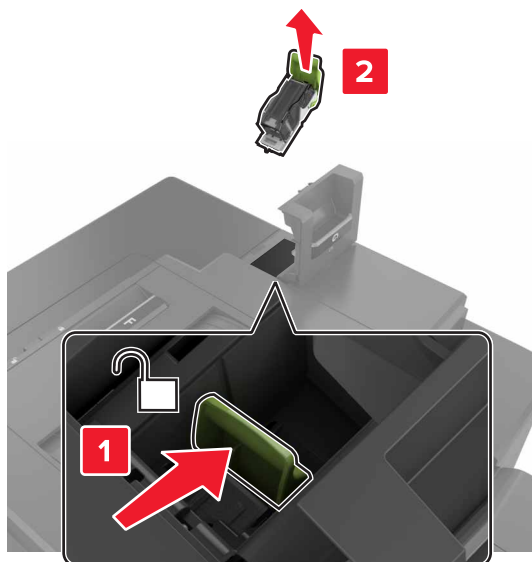


3 قم بإزالة خرطوشة الدبابيس من الحامل.

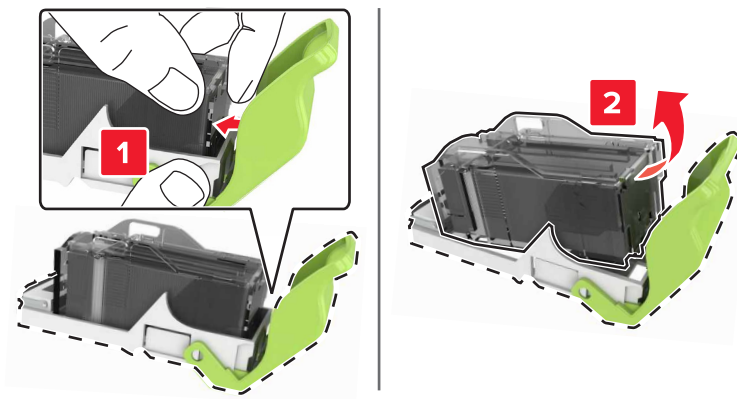


4 قم بفك عبوة حامل خرطوشة الدبابيس الجديدة.

5 أدخل خرطوشة الدبابيس في الحامل الجديد حتى تسمع صوت استقرارها في مكانها.

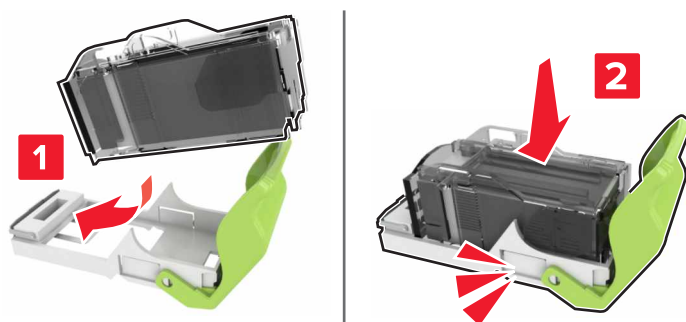

6 قم بإدخال حامل خرطوشة الدبابيس.

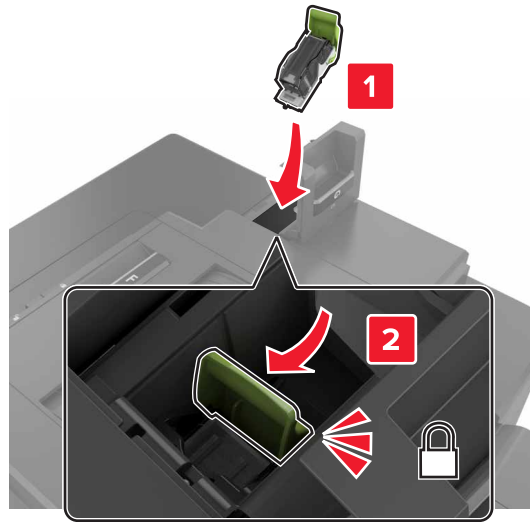

7 أغلق الباب G.

تحريك الطابعة

تحريك الطابعة إلى موقع آخر

⚠ تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: يزيد وزن الطابعة عن 18 كيلوجرامًا (40 رطلاً) كما تحتاج إلى شخصين مدربين أو أكثر لرفع الطابعة بأمان.

⚠ تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، لا تستخدم إلا سلك الطاقة المرفق بهذا المنتج أو سلكًا بديلاً معتمدًا من قبل الشركة المصنعة.

⚠ تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: عند نقل الطابعة، اتبع هذه الإرشادات لتجنب حدوث إصابة شخصية أو ضرر في الطابعة:

- تأكد من أن كل الأبواب والأدراج مغلقة.
 - قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بفصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي.
 - افصل كافة الأسلاك والكابلات عن الطابعة.
 - في حال اشتغال الطابعة على قاعدة مثبتة على عجلات، ادفعها بحرص إلى الموقع الجديد. كن حذرًا أثناء المرور فوق عتبات وشقوق في الأرضية.
 - في حال لم تكن الطابعة تملك قاعدة مثبتة على عجلات إنما تمت تهيئتها مع أدراج اختيارية، عندئذٍ ارفع الطابعة عن الأدراج. لا تحاول رفع الطابعة والأدراج في وقت واحد.
 - استخدم المقابض الموجودة على الطابعة لرفعها دائمًا.
 - يجب أن تكون أية عربة مستخدمة في تحريك الطابعة ذات سطح يدعم مساحة قاعدة الطابعة بالكامل.
 - يجب أن يكون لأي عربة مستخدمة في تحريك الجهاز سطح يدعم مقاييس الملحقات الاختيارية.
 - حافظ على الطابعة في وضع عمودي.
 - تجنّب عمليات التحريك الشديدة.
 - تأكد من أن أصابعك ليست موجودة تحت الطابعة عند وضعها في مكانها.
 - وتأكد من وجود مساحة خلوص كافية حول الطابعة.
- ملاحظة:** لا يغطي ضمان الطابعة التلف الناتج عن نقل الطابعة بشكل غير ملائم.

شحن الطابعة

للحصول على تعليمات الشحن، انتقل إلى <http://support.lexmark.com> أو اتصل بدعم العملاء.

توفير الطاقة والورق

إعداد أوضاع توفير الطاقة

وضع Eco

- 1 من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < الجهاز < إدارة الطاقة < وضع Eco.
- 2 حدد إعدادًا.

وضع "السكون"

- 1 من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < الجهاز < إدارة الطاقة < المهل < وضع السكون.
- 2 حدد عدد الدقائق التي تبقى خلالها الطابعة في وضع الخمول قبل الدخول في وضع السكون.

وضع الإسبات

- 1 من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < الجهاز < إدارة الطاقة < المهل < مهلة وضع الإسبات.
- 2 حدد الفترة الزمنية قبل دخول الطابعة في وضع الإسبات.

ملاحظات:

- تأكد من إخراج الطابعة من وضع الإسبات قبل إرسال أي مهمة طباعة.
- يكون ملفم الويب المضمن معطلاً حين تكون الطابعة في وضع الإسبات.

ضبط سطوع شاشة الطابعة

- 1 من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < التفضيلات < سطوع الشاشة.
- 2 اضبط الإعداد.

توفير مستلزمات الطباعة

- اطبع على كلا وجهي الورقة.

- ملاحظة: إن Two-sided printing (الطباعة على وجهين) هو الإعداد الافتراضي في برنامج تشغيل الطباعة.
- طباعة عدة صفحات على وجه واحد من الورقة.
 - استخدم ميزة المعاينة للاطلاع على شكل المستند قبل طباعته.
 - اطبع نسخة واحدة من المستند للتحقق من المحتوى ومن التنسيق بهدف التأكد من صحتها.

إعادة التدوير

إعادة تدوير منتجات Lexmark

لإعادة منتجات Lexmark بغرض إعادة تدويرها:

1 انتقل إلى www.lexmark.com/recycle.

2 حدد المنتج الذي تريد إعادة تدويره.

ملاحظة: يمكن إعادة تدوير مستلزمات الطابعة والأجهزة غير المدرجة في برنامج التجميع وإعادة التدوير الخاص بـ Lexmark عبر مركز إعادة التدوير المحلي.

إعادة تدوير مواد تغليف Lexmark

تسعى Lexmark دائمًا إلى تخفيف مواد التغليف. ومواد تغليف أقل تعني أنه يتم نقل طابعات Lexmark بأكثر طريقة فعالة وملائمة للبيئة وأنه سيكون هناك مواد تغليف أقل للتخلص منها. كنتيجة لهذه الإجراءات، تنخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري ويتم توفير الطاقة والموارد الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، توفر Lexmark إمكانية إعادة تدوير مكونات مواد التغليف في بعض الدول أو المناطق. للحصول على المزيد من المعلومات، انتقل إلى www.lexmark.com/recycle، واختر البلد أو المنطقة التي تتواجد فيها. ويوجد معلومات حول البرامج المتوفرة لإعادة تدوير مواد التغليف ضمن المعلومات حول إعادة تدوير المنتجات.

المواد الإلكترونية من Lexmark قابلة لإعادة التدوير بالكامل حيث يوجد منشآت إعادة تدوير متخصصة. قد لا يكون هناك منشآت في المنطقة التي تتواجد فيها.

الفلين المستخدم في مواد تغليف Lexmark قابل لإعادة التدوير حيث يوجد منشآت إعادة تدوير للفلين. قد لا يكون هناك منشآت في المنطقة التي تتواجد فيها.

عندما تعيد خرطوشة إلى Lexmark، يمكنك إعادة استخدام العلبة التي أتت بها الخرطوشة، حيث تقوم Lexmark بإعادة تدوير العلبة.

إرجاع خراطيش Lexmark بغرض إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها

يسمح لك برنامج جمع الخراطيش من Lexmark بإعادة الخراطيش المستخدمة إلى Lexmark مجانًا لتعيد الشركة استخدامها أو تدويرها. وتتم إعادة استخدام نسبة 100% من الخراطيش المستخدمة التي يتم إرجاعها لشركة Lexmark أو يتم تفكيكها لإعادة تدويرها. كما أنه تتم إعادة تدوير الصناديق المستخدمة لإرجاع الخراطيش.

لإعادة خراطيش Lexmark بغرض إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها، اتبع الإرشادات المرفقة مع الخرطوشة واستخدم ملصق الشحن المدفوع مقدمًا. يمكنك أيضًا إجراء ما يلي:

1 انتقل إلى www.lexmark.com/recycle.


2 حدد المنتج الذي تريد إعادة تدويره.

التخلص من انحشار الورق


تجنب انحشار الورق

حمّل الورق تحميلًا صحيحًا

- تأكد من وضع الورق بشكل مسطح في الدرج.

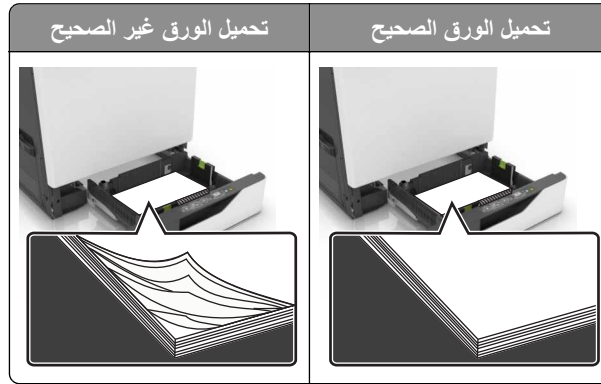

- لا تقم بتحميل الدرج أو إزالته أثناء إجراء الطابعة للطباعة.
- عدم تحميل كمية ورق أكثر من اللازم. تأكد من أن ارتفاع رزمة الورق لم يتعدّ مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق.
- لا تمرر الورق إلى داخل الدرج. حمّل الورق على النحو المبين في الرسم التوضيحي.

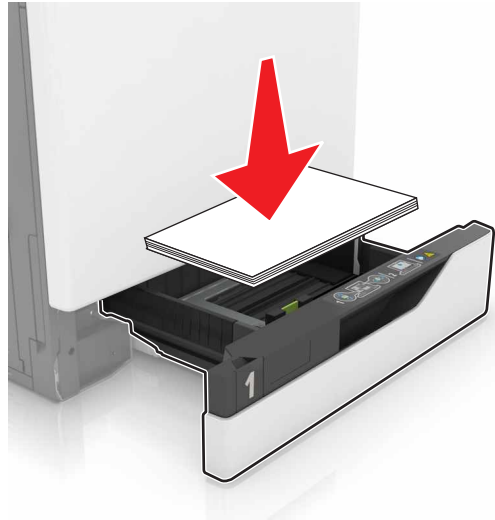


- تأكد من وضع موجهات الورق بالطريقة الصحيحة ومن أنها لا تضغط بقوة على الورق أو المغلفات.
- ادفع الدرج بإحكام داخل الطابعة بعد تحميل الورق.

استخدم الورق الموصى به

- استخدم الورق أو الوسائط الخاصة الموصى بها فقط.
- لا تقوم بتحميل الورق المثنى أو المبلل أو المطوي أو المفتول.

- قم بثني حواف الورق وتهويتها وتسويتها قبل التحميل.

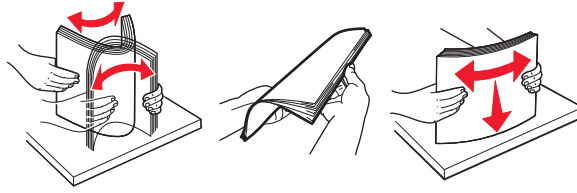


- لا تستخدم ورق تم قصه أو شذبه باليد.
- لا تخلط الورق ذا الأحجام أو الأوزان أو الأنواع المختلفة في نفس الدرج.
- تأكد من تعيين حجم الورق ونوعه بالشكل الصحيح على الكمبيوتر أو لوحة التحكم الخاصة بالطابعة.
- خزّن الورق وفقًا لتوصيات الجهة المُصنّعة.

تحديد أماكن انحشار الورق

ملاحظات:


- عند تعيين Jam Assist (المساعدة على التخلص من الانحشار) إلى On (تشغيل)، تُخرج الطابعة تلقائيًا صفحات فارغة أو صفحات مطبوعة جزئيًا بعد إزالة الصفحة المحشورة. تحقق من المخرجات المطبوعة الخاصة بالصفحات الفارغة.
- عند تعيين Jam Recovery (إصلاح انحشار الورق) على On (تشغيل) أو Auto (تلقائي)، تقوم الطابعة بطباعة الصفحات المحشورة.

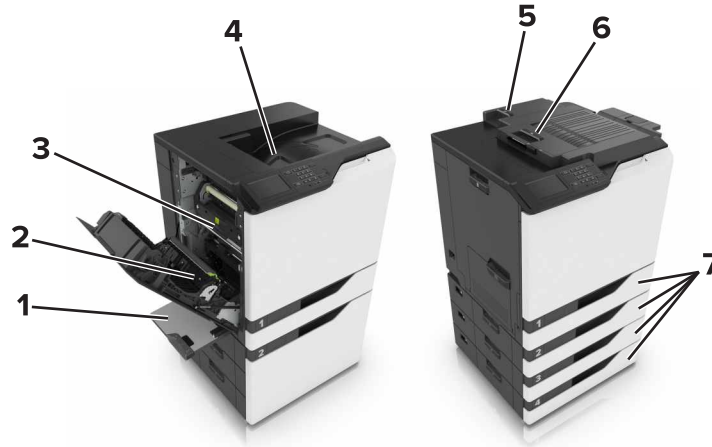

مواقع الانحشار	
وحدة التغذية متعددة الاستخدامات	1
وحدة طباعة على الوجهين	2
وحدة الصهر	3
حاوية قياسية	4
الباب G	5
الباب و	6
الأدراج	7


انحشار الورق في الأدراج

1 اسحب الدرج للخارج.

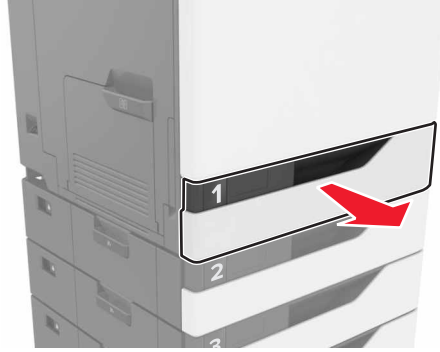

2 قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

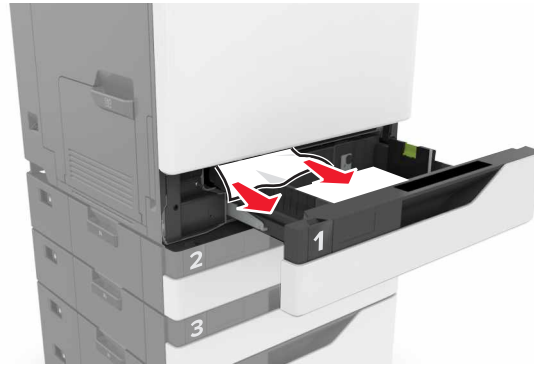


3 قم بإدخال الدرج.

4 افتح غطاء الدرج.



5 قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

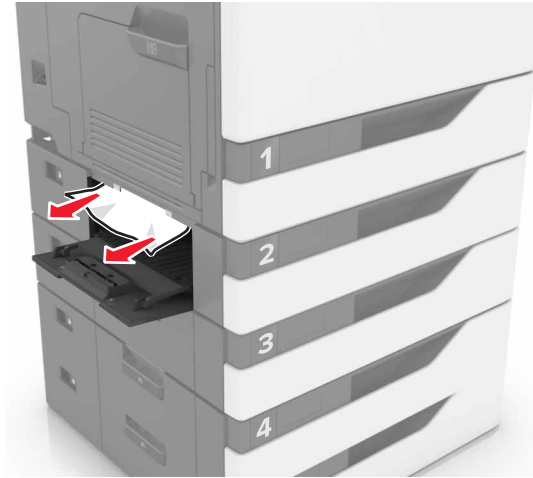


6 أغلق غطاء الدرج.

انحشار الورق داخل وحدة التغذية متعددة الأغراض

1 أزل الورق من وحدة التغذية متعددة الأغراض.


2 قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

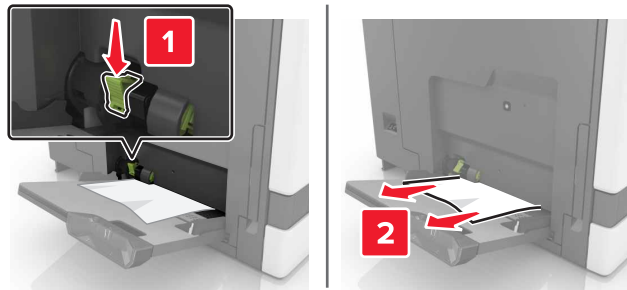


3 افتح الباب B ثم أزل أي أجزاء ورق محشورة.

تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته. 

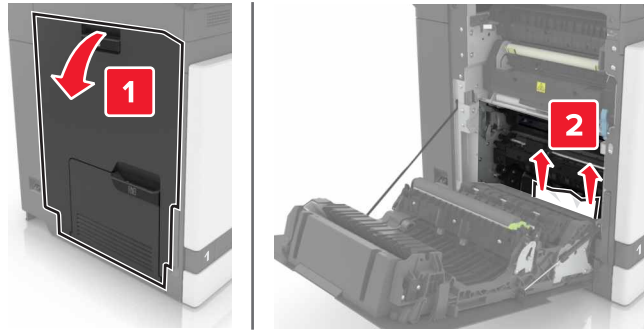

4 أغلق الباب B.

5 قم بثني حواف الورق وتهويتها وتسويتها قبل التحميل.

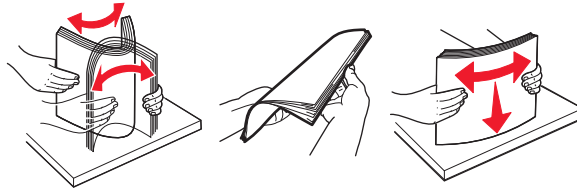

6 أعد تحميل الورق.

انحشار الورق في الحاوية القياسية


1 قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.



2 افتح الباب B ثم أزل أي أجزاء ورق محشورة.

تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته. 

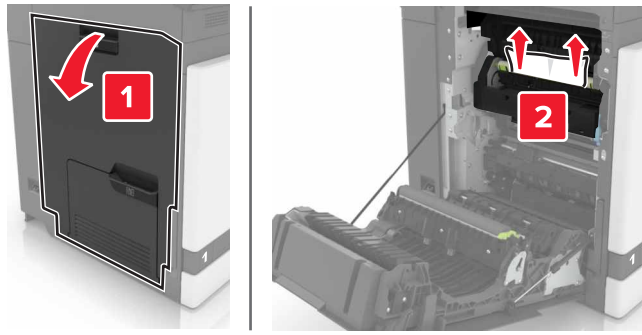


3 أغلق الباب B.

انحشار الورق في الباب B

انحشار الورق في وحدة الصهر


1 افتح الباب B.

تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته. 

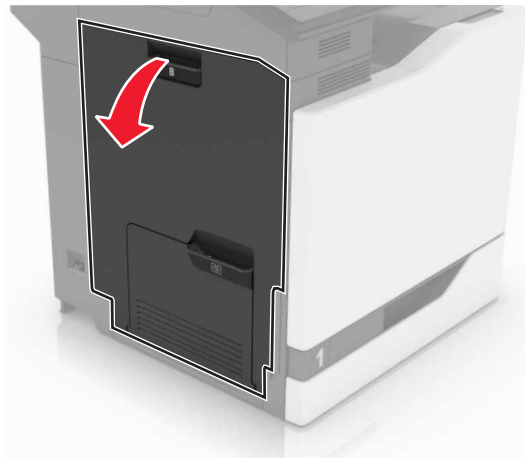


2 قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

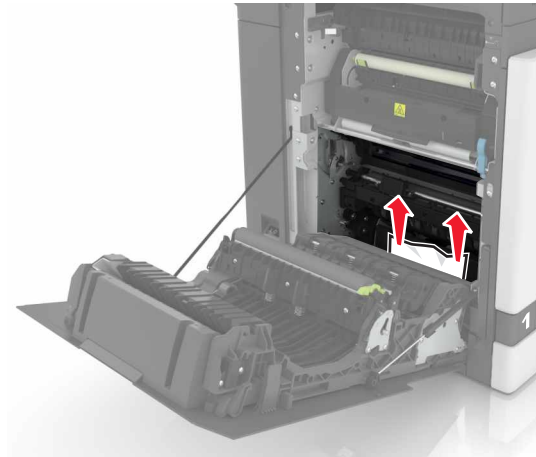


3 افتح باب الوصول لوحدة الصهر.

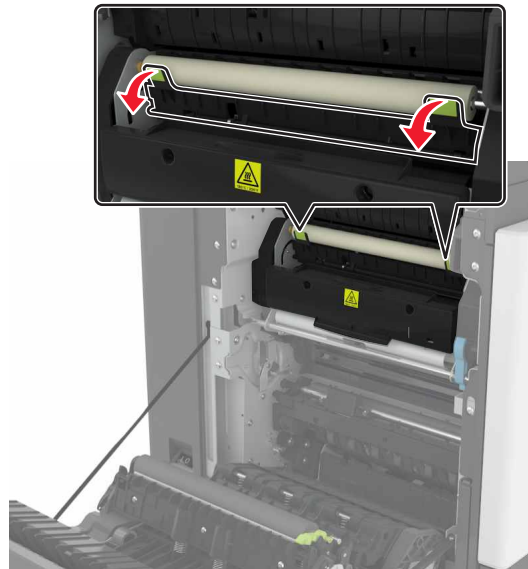

4 قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

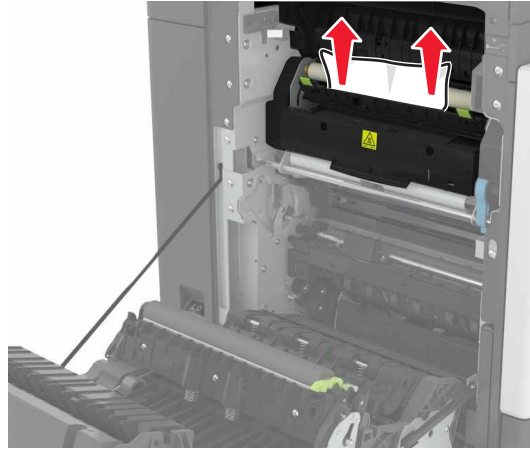


5 أغلق الباب B.

انحشار الورق بوحدة الطباعة على الوجهين


1 افتح الباب B.

⚠ تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.

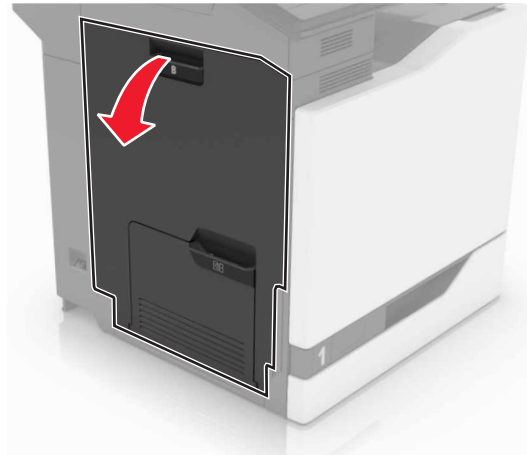


2 قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

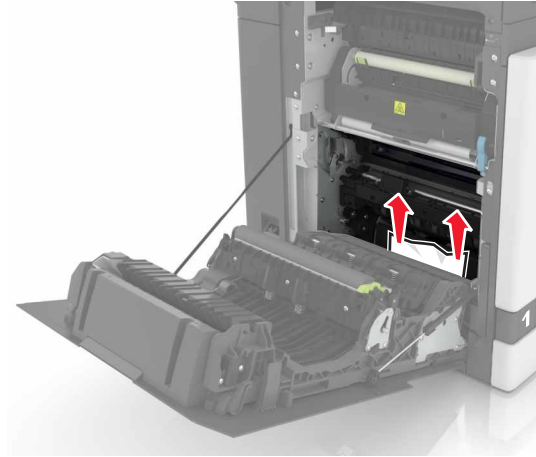


3 افتح غطاء الطباعة على الوجهين.

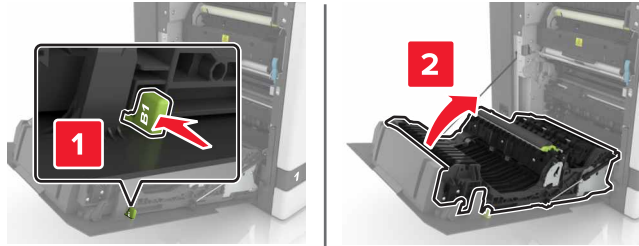

4 قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

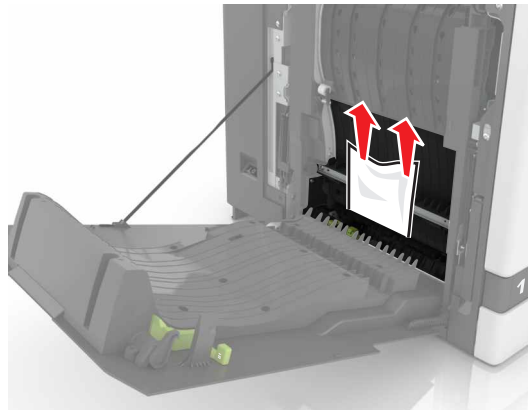


5 أغلق غطاء الطباعة على الوجهين والباب B.

انحشار الورق في حاوية وحدة الإنهاء

1 قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

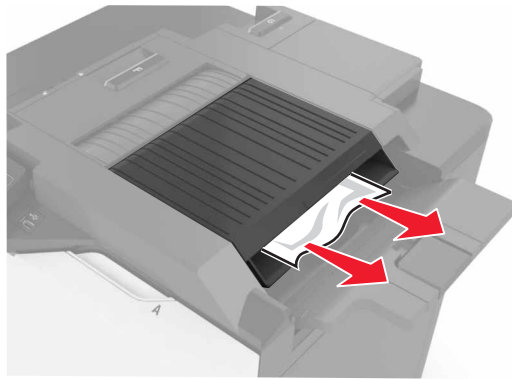


2 افتح الباب F.



3 قم بإزالة الورق المحشور.


ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

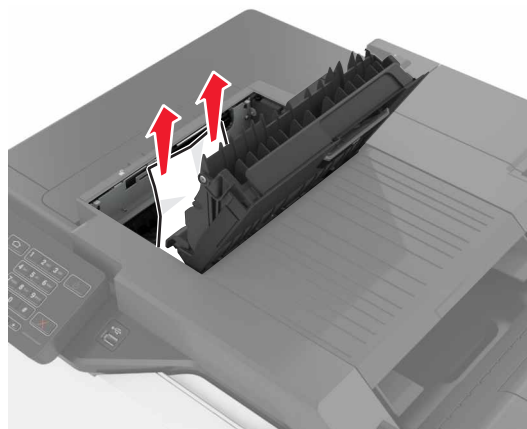


4 أغلق الباب F.

انحشار الدبابيس في الباب G



1 افتح الباب G.

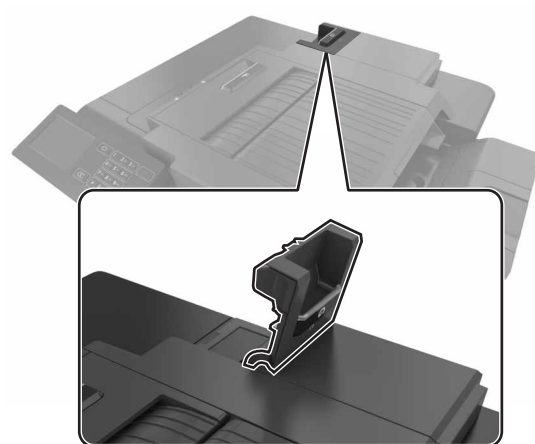

2 اسحب حامل خرطوشة الدبابيس للخارج.

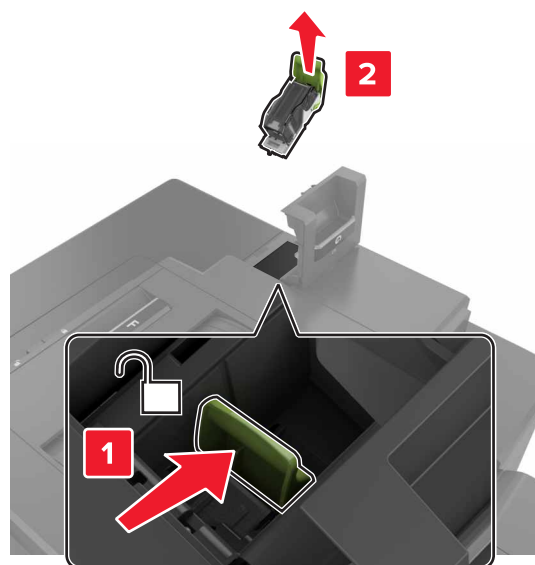

3 افتح موجه الدبابيس ومن ثم أزل الدبابيس غير الثابتة.

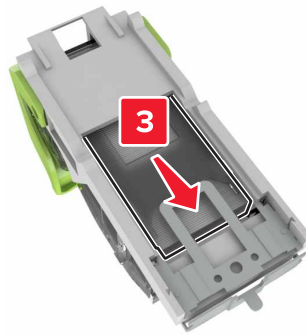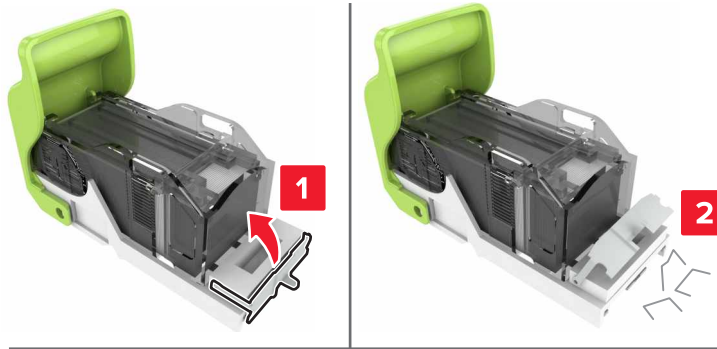


ملاحظة: لا تقم بإدخال الدبابيس التي تخرج من الخرطوشة.

4 أغلق موجه الدبابيس.



5 قم بإدخال حامل خرطوشة الدبابيس.

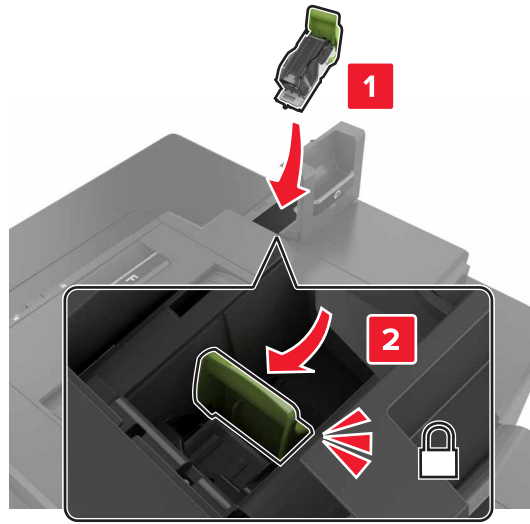

6 أغلق الباب G.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

مشاكل الاتصال بالشبكة

تعذر فتح Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 تحقق من أنك تستخدم مستعرضًا معتمدًا: • الإصدار 9 لـ Windows Internet Explorer أو الإصدارات اللاحقة • الإصدار 8.0.3 لـ Macintosh Safari أو الإصدارات اللاحقة • Google Chrome • Mozilla Firefox هل المستعرض المتوفر لديك معتمد؟	انتقل إلى الخطوة 2.	ثبت مستعرضًا معتمدًا.
خطوة 2 تأكد من صحة عنوان IP الخاص بالطابعة. عرض عنوان IP للطابعة: • من الشاشة الرئيسية • من قسم TCP/IP في القائمة شبكة الاتصال/المنافذ • من خلال طباعة صفحة إعدادات شبكة الاتصال أو صفحة إعدادات القائمة، ثم العثور على قسم TCP/IP ملاحظة: ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، على النحو 123.123.123.123. هل عنوان IP الخاص بالطابعة صحيح؟	انتقل إلى الخطوة 3.	اكتب عنوان IP الصحيح الخاص بالطابعة في حقل العنوان. ملاحظة: ووفقًا لإعدادات شبكة الاتصال، قد تحتاج إلى كتابة "https://" بدلاً من "http://" قبل عنوان IP الخاص بالطابعة للوصول إلى ملقم الويب المضمن.
خطوة 3 تأكد من أن الطابعة قيد التشغيل. هل الطابعة قيد التشغيل؟	انتقل إلى الخطوة 4.	قم بتشغيل الطابعة.
خطوة 4 تأكد مما إذا كان اتصال شبكة الاتصال يعمل. هل يعمل اتصال شبكة الاتصال؟	انتقل إلى الخطوة 5.	اتصل بالمسؤول.
خطوة 5 تأكد من أن توصيلات الكابلات بالطابعة وملقم الطابعة موصلة بإحكام. لمزيد من المعلومات، راجع وثائق الإعداد الواردة مع الطابعة. هل توصيلات الكابلات آمنة؟	انتقل إلى الخطوة 6.	أحكم توصيل الكبل.

الإجراء	نعم	لا
خطوة 6 قم بتعطيل ملفقات الويب الوكيل مؤقتًا. ملاحظة: قد تعمل الملفقات الوكيل على منع أو تقييد الوصول إلى مواقع ويب محددة بما في ذلك Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن). هل تم تعطيل الملفقات الوكيل للويب؟	انتقل إلى الخطوة 7.	اتصل بالمسؤول.
خطوة 7 قم بالوصول إلى ملقم الويب المضمن مرة أخرى عبر كتابة عنوان IP الصحيح في حقل العنوان. هل فتح ملقم الويب المضمن؟	لقد تم حل المشكلة.	مسؤول الاتصال دعم العملاء .

يتعذر قراءة محرك أقراص فلاش

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 تأكد من إدخال محرك أقراص فلاش في منفذ USB الأمامي. ملاحظة: لا يعمل محرك أقراص فلاش عند إدخاله في منفذ USB الخلفي. ألا تزال المشكلة موجودة؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 2 تأكد من أن وحدة التخزين المحمولة مدعومة. لمزيد من المعلومات، انظر " أنواع محركات أقراص فلاش والملفات المدعومة " في الصفحة 22. ألا تزال المشكلة موجودة؟	انتقل إلى الخطوة 3.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 3 تحقق إذا ما كان منفذ USB الأمامي معطلاً. ألا تزال المشكلة موجودة؟	اتصل بدعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

تمكين منفذ USB

من الشاشة الرئيسية، المس إعدادات > الشبكة/المنافذ > USB < تمكين منفذ USB.

التحقق من اتصال الطابعة

- 1 من الشاشة الرئيسية، المس إعدادات > تقارير > شبكة الاتصال > صفحة إعداد شبكة الاتصال.
- 2 تأكد من القسم الأول من صفحة إعداد الشبكة وتأكد من أن الحالة هي Connected (متصلة).
 إذا كانت الحالة هي غير متصلة، فقد تكون لوحة تفريغ LAN غير نشطة أو قد يكون هناك خلل في كابل الشبكة. اتصل بالمسؤول لديك للحصول على مساعدة.

مشاكل خيارات الأجهزة

تعذر الكشف عن الوحدة الاختيارية الداخلية

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أوقف تشغيل الطابعة، وانتظر لمدة 10 ثوانٍ، ثم شغل الطابعة مرة أخرى. هل تعمل الوحدة الاختيارية الداخلية بشكل صحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
خطوة 2 قم بطباعة صفحة إعدادات القائمة وتحقق إذا ما كان الخيار الداخلي يظهر في قائمة الميزات المثبتة. هل تم إدراج الوحدة الاختيارية الداخلية في صفحة إعدادات القوائم؟	انتقل إلى الخطوة 4.	انتقل إلى الخطوة 3.
خطوة 3 تأكد مما إذا تم تركيب الوحدة الاختيارية الداخلية بشكل صحيح في لوحة التحكم. أ قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بفصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي. ب تأكد من توصيل الوحدة الاختيارية الداخلية بالموصل المناسب في لوحة التحكم. ج وصل سلك الطاقة بمأخذ التيار الكهربائي ثم قم بتشغيل الطابعة. ⚠ تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ للتيار الكهربائي مصنف بشكل ملائم وموصل أرضيًا بطريقة صحيحة وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه. هل تعمل الوحدة الاختيارية الداخلية بشكل صحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 4.
خطوة 4 أ تأكد إذا ما كان الخيار الداخلي متوفرًا في برنامج تشغيل الطابعة. ملاحظة: إذا لزم الأمر، أضف الخيار الداخلي يدويًا في برنامج تشغيل الطابعة لجعله متاحًا لمهام الطابعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر "إضافة الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة" في الصفحة 114 . ب أعد إرسال مهمة الطابعة. هل تعمل الوحدة الاختيارية الداخلية بشكل صحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	اتصل بدعم العملاء .

منفذ الحلول الداخلية لا يعمل بشكل صحيح

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 قم بطباعة صفحة إعدادات القائمة وتحقق إذا ما كان منفذ الحلول الداخلية (ISP) يظهر في قائمة الميزات المثبتة. هل منفذ الحلول الداخلية (ISP) مدرج في قائمة Installed Features (الميزات المثبتة)؟	انتقل إلى الخطوة 3.	انتقل إلى الخطوة 2.
خطوة 2 قم بإزالة منفذ الحلول الداخلية ثم ثبتته. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر "تركيب منفذ حلول داخلية" في الصفحة 103 . ملاحظة: استخدم منفذ حلول داخلية مدعومًا. هل يعمل منفذ الحلول الداخلية بشكل صحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.
خطوة 3 تحقق من توصيل الكابل ومنفذ الحلول الداخلي. أ استخدم الكابل الصحيح، ثم تأكد من إحكام توصيله بمنفذ الحلول الداخلية. ب تحقق من توصيل كابل واجهة حل منفذ الحلول الداخلي بأمان في قابس لوحة وحدة التحكم. هل يعمل منفذ الحلول الداخلية بشكل صحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	اتصل بدعم العملاء .

بطاقة الواجهة المتوازية أو التسلسلية لا تعمل بشكل صحيح

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 قم بطباعة صفحة إعدادات القائمة وتحقق إذا ما كانت بطاقة الواجهة المتوازية أو التسلسلية تظهر في قائمة الميزات المثبتة. هل بطاقة الواجهة المتوازية أو التسلسلية مدرجة في قائمة الميزات المثبتة؟	انتقل إلى الخطوة 3.	انتقل إلى الخطوة 2.
خطوة 2 أزل بطاقة الواجهة المتوازية أو التسلسلية ثم ثبتها مرة أخرى. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر "تركيب منفذ حلول داخلية" في الصفحة 103 . هل بطاقة الواجهة المتوازية أو التسلسلية تعمل بشكل صحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.
خطوة 3 تحقق من الاتصال بين الكابل وبطاقة الواجهة المتوازية أو التسلسلية. هل بطاقة الواجهة المتوازية أو التسلسلية تعمل بشكل صحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	اتصل بدعم العملاء .

مشاكل تغذية الورق

لصق الأظرف أثناء الطباعة

الإجراء	نعم	لا
1 استخدم الأظرف التي تم تخزينها في بيئة جافة. ملاحظة: فالطباعة على الأظرف التي تحتوي على درجة رطوبة عالية قد يؤدي إلى لصق السنة الأظرف. 2 أعد إرسال مهمة الطباعة. هل يتم لصق الظرف عند الطباعة؟	مسؤول الاتصال دعم العملاء	لقد تم حل المشكلة.

الطباعة المرتبة لا تعمل

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ من الشاشة الرئيسية، المس إعدادات < طباعة < تخطيط < ترتيب. ب قم بتعيين الترتيب على (1,2,3) (1,2,3). ج أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تم طباعة المستند وترتيبه بشكل صحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
خطوة 2 أ من برنامج الطابعة، عيّن Collate (ترتيب) على (1,2,3) (1,2,3). ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تم طباعة المستند وترتيبه بشكل صحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.
خطوة 3 أ قلل عدد الصفحات في مهمة الطباعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تم طباعة المستند وترتيبه بشكل صحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	اتصل بدعم العملاء.

تجعد الورق

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 حرّك موجّهات الورق الموجودة في الدرج إلى الموضع المناسب للورق الذي تم تحميله. هل لا زال الورق مجعدًا؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 2 أ وفقًا لنظام التشغيل، حدد نوع الورق ووزنه من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ملاحظات: • تأكد من أن الإعدادات تُطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. • يمكنك أيضًا تغيير الإعدادات في لوحة التحكم الخاصة بالطباعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زال الورق مجعدًا؟	انتقل إلى الخطوة 3.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 3 أ أخرج الورق من الدرج، ثم اقلبه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زال الورق مجعدًا؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 4 أ حمّل الورق من عبوة حديثة. ملاحظة: يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خزّن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تكون جاهزًا لاستخدامه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زال الورق مجعدًا؟	التواصل مع دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

تعذر عمل ارتباط درج الورق

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ تحقق إذا ما كانت الأدراج تحتوي على ورق من نفس الحجم والنوع. ب تحقق إذا ما كانت موجّهات الورق موضوعة بشكل صحيح. ج اطبع المستند. هل الأدراج مرتبطة بشكل صحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
خطوة 2 أ من الشاشة الرئيسية، المس إعدادات < ورق < تكوين الدرج < حجم/نوع الورق. ب عيّن حجم الورق ونوعه ليُطابق الورق الذي تم تحميله في الأدراج التي تم ربطها. ج اطبع المستند. هل الأدراج مرتبطة بشكل صحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	اتصل بـ دعم العملاء .

انحشار الورق بشكل متكرر

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ اسحب الدرج للخارج. ب تحقق من تحميل الورق بالشكل الصحيح. ملاحظات: - تأكد من وضع موجهات الورق بالشكل الصحيح. - تأكد من أن ارتفاع رزمة الورق لم يتعد مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق. - تأكد من الطباعة على حجم الورق ونوعه الموصى بهما. ج قم بإدخال الدرج. د اطبع المستند. هل ما زالت انحشارات الورق تحصل بشكل متكرر؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 2 أ قم بتحميل الورق من عبوة حديثة. ب اطبع المستند. هل ما زالت انحشارات الورق تحصل بشكل متكرر؟	مسؤول الاتصال دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

تتعد إعادة طباعة الصفحات المحشورة

الإجراء	نعم	لا
1 من الشاشة الرئيسية، المس إعدادات < الإخطارات < إصلاح المحتوى المحشور. 2 من القائمة Jam Recovery (إصلاح انحشار الورق)، حدد On (تشغيل) أو Auto (تلقائي) . 3 طبق التغييرات. هل تمت إعادة طباعة الصفحات المحشورة؟	لقد تم حل المشكلة.	اتصل بدعم العملاء .

مشاكل الطباعة

تتعد طباعة المستندات السرية والمحجوزة

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ من لوحة التحكم، تحقق من أن المستندات مدرجة في قائمة المهام المحجوزة. ملاحظة: إذا لم تكن المستندات مدرجة، فقم بطباعتها باستخدام خيار "الطباعة والحجز". ب اطبع المستندات. هل تمت طباعة المستندات؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.

الإجراء	نعم	لا
خطوة 2 قد تحتوي مهمة الطباعة على خطأ في التنسيق أو بيانات غير صالحة. • احذف مهمة الطباعة ثم أرسلها مرة أخرى. • لملفات PDF، قم بإنشاء ملف جديد ومن ثم اطبع المستندات. هل تمت طباعة المستندات؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.
خطوة 3 إذا كنت تطبع من الإنترنت، فقد تقرأ الطباعة عناوين المهام المتعددة على أنها متكررة. لمستخدمي نظام التشغيل Windows أ افتح مربع حوار "تفضيلات الطباعة". ب من قسم "الطباعة والحجز"، حدد الاحتفاظ بالمستندات المتكررة. ج أدخل رمز PIN. د أعد إرسال مهمة الطباعة. لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh أ احفظ كل مهمة تحت اسم مختلف. ب أرسل المهمة بشكل فردي. هل تمت طباعة المستندات؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 4.
خطوة 4 أ احذف بعض المهام المحجوزة لتحرير بعض المساحة في ذاكرة الطباعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تمت طباعة المستندات؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 5.
خطوة 5 أ قم بإضافة ذاكرة للطباعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تمت طباعة المستندات؟	لقد تم حل المشكلة.	مسؤول الاتصال دعم العملاء .

طباعة بطيئة

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ تأكد من أن الطباعة ليست على وضع التوفير. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. ألا تزال الطباعة تطبع بشكل بطيء؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 2 أ قلل عدد الصفحات المراد طباعتها. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. ألا تزال الطباعة تطبع بشكل بطيء؟	انتقل إلى الخطوة 3.	لقد تم حل المشكلة.

الإجراء	نعم	لا
خطوة 3 أ قم بإزالة المهام المحجوزة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. ألا تزال الطابعة تطبع بشكل بطيء؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 4 أ قم بتوصيل كابل الطابعة بإحكام بالطابعة وجهاز الكمبيوتر أو ملقم الطباعة أو الخيار أو أجهزة شبكة الاتصال الأخرى. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. ألا تزال الطابعة تطبع بشكل بطيء؟	انتقل إلى الخطوة 5.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 5 أ قم بزيادة مساحة ذاكرة الطابعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. ألا تزال الطابعة تطبع بشكل بطيء؟	اتصل بدعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.


لا تتم طباعة مهام الطباعة

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ من المستند الذي تحاول طباعته، افتح مربع الحوار "الطباعة" وتحقق مما إذا كنت قد حددت الطباعة الصحيحة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تمت طباعة المستند؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
خطوة 2 أ تحقق من أن الطابعة قيد التشغيل. ب يمكنك حل أي رسائل خطأ تظهر على شاشة العرض. ج أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تمت طباعة المستند؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.
خطوة 3 أ تحقق مما إذا كانت المنافذ تعمل ومما إذا كانت الكابلات موصولة بإحكام بجهاز الكمبيوتر والطابعة. لمزيد من المعلومات، راجع وثائق الإعدادات الواردة مع الطابعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تمت طباعة المستند؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 4.
خطوة 4 أ أوقف تشغيل الطابعة، ثم انتظر لمدة 10 ثوانٍ، ومن ثم أعد تشغيلها. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تمت طباعة المستند؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 5.

الإجراء	نعم	لا
خطوة 5 أ أزل برنامج الطابعة، ثم أعد تثبيته. ملاحظة: يتوفر برنامج الطابعة على العنوان http://support.lexmark.com ب أعد إرسال مهمة الطابعة. هل تمت طباعة المستند؟	لقد تم حل المشكلة.	مسؤول الاتصال دعم العملاء .

جودة الطباعة رديئة

الصفحات الفارغة أو البيضاء

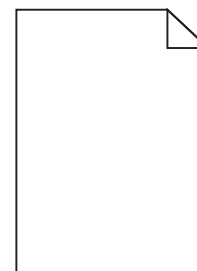

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ أزل ثم قم بإعادة تركيب وحدة التصوير أو مجموعة التصوير. تحذير - تلف محتمل: لا تعرّض وحدة التصوير أو مجموعة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. تحذير - تلف محتمل: لتجنب التلف، لا تلمس الجانب السفلي من وحدة التصوير أو مجموعة التصوير. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل ما زالت الطابعة تطبع صفحات فارغة أو بيضاء؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 2 استبدل وحدة التصوير أو مجموعة التصوير، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل ما زالت الطابعة تطبع صفحات فارغة أو بيضاء؟	اتصل بدعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.


طباعة داكنة



الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ من قائمة الجودة بلوحة التحكم، حدد ضبط اللون. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة قائمة للغاية؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 2 أ وفقًا لنظام التشغيل، أخفض درجة قتامة مسحوق الحبر من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ملاحظة: يمكنك أيضًا تغيير الإعدادات في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة قائمة للغاية؟	انتقل إلى الخطوة 3.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 3 أ وفقًا لنظام التشغيل، حدد نوع الورق ومادته ووزنه من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ملاحظات: - تأكد من أن الإعدادات تُطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. - يمكنك أيضًا تغيير الإعدادات في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة قائمة للغاية؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 4 تأكد من عدم احتواء الورق على حواف خشنة أو مادة ما. هل تطبع على ورق خشن أو مزود بمادة ما؟	غير إعدادات المادة لتتطابق مع الورق الذي تتم الطباعة عليه.	انتقل إلى الخطوة 5.
خطوة 5 أ قم بتحميل الورق من عبوة حديثة. ملاحظة: يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة. خزن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تكون جاهزًا لاستخدامه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة قائمة للغاية؟	انتقل إلى الخطوة 6.	لقد تم حل المشكلة.



الإجراء	نعم	لا
خطوة 6 استبدل وحدة التصوير أو مجموعة التصوير، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة قائمة للغاية؟	اتصل بدعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

الصور باهتة

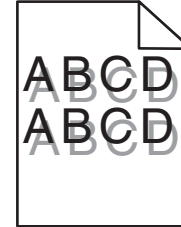


الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ حمل الدرج بورق من النوع والوزن المحددين. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر صور باهتة في المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 2 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد نوع الورق ووزنه من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ملاحظات: - تأكد من أن الإعدادات تُطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. - يمكنك أيضاً تغيير الإعدادات في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر صور باهتة في المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 3.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 3 استبدل وحدة التصوير أو مجموعة التصوير، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر صور باهتة في المطبوعات؟	اتصل بدعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

الخلفية رمادية اللون

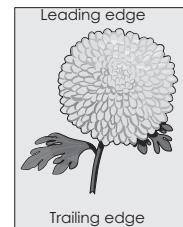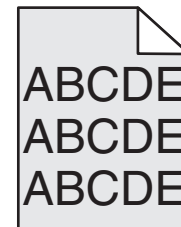

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ وفقاً لنظام التشغيل، أخفض درجة قتامة مسحوق الحبر من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ملاحظة: يمكنك أيضاً تغيير الإعدادات في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. ألا تزال تظهر الخلفية رمادية اللون على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 2 أ ازل ثم قم بإعادة تركيب وحدة التصوير أو مجموعة التصوير. تحذير - تلف محتمل: لا تعرض وحدة التصوير أو مجموعة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. تحذير - تلف محتمل: لتجنب التلف، لا تلمس الجانب السفلي من وحدة التصوير أو مجموعة التصوير. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. ألا تزال تظهر الخلفية رمادية اللون على المطبوعات؟	اتصل بدعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

خطوط أفقية داكنة

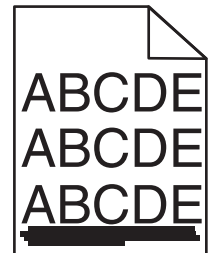


ملاحظة: إذا استمر ظهور الخطوط الأفقية الداكنة على مطبوعاتك، فراجع الموضوع "عيوب متكررة".

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد الدرج أو وحدة التغذية من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر خطوط أفقية داكنة على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 2 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد نوع الورق ووزنه من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ملاحظات: - تأكد من أن الإعدادات تُطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. - يمكنك أيضاً تغيير الإعدادات في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر خطوط أفقية داكنة على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 3.	لقد تم حل المشكلة.

الإجراء	نعم	لا
خطوة 3 أ قم بتحميل الورق من عبوة حديثة. ملاحظة: يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة. قم بتخزين الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر خطوط أفقية داكنة على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 4 أ أزل ثم قم بإعادة تركيب وحدة التصوير أو مجموعة التصوير. تحذير - تلف محتمل: لا تعرّض وحدة التصوير أو مجموعة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. تحذير - تلف محتمل: لتجنب التلف، لا تلمس الجانب السفلي من وحدة التصوير أو مجموعة التصوير. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر خطوط أفقية داكنة على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 5.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 5 استبدل وحدة التصوير أو مجموعة التصوير، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر خطوط أفقية داكنة على المطبوعات؟	اتصل بدعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

الخطوط البيضاء الأفقية

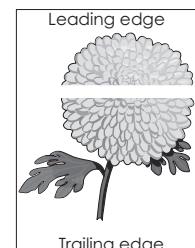


ملاحظة: إذا استمر ظهور الخطوط الأفقية الداكنة على مطبوعاتك، فراجع الموضوع "عيوب متكررة".

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد نوع الورق ووزنه من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ملاحظات: - تأكد من أن الإعدادات تُطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. - يمكنك أيضاً تغيير الإعدادات في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر خطوط بيضاء أفقية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.

الإجراء	نعم	لا
خطوة 2 أ حمل الدرج أو وحدة التغذية المحددة بالنوع الموصى به من الورق. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر خطوط بيضاء أفقية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 3.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 3 أ أزل ثم قم بإعادة تركيب وحدة التصوير أو مجموعة التصوير. تحذير - تلف محتمل: لا تعرّض وحدة التصوير أو مجموعة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. من الممكن أن يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. تحذير - تلف محتمل: لتجنب التلف، لا تلمس الجانب السفلي من وحدة التصوير أو مجموعة التصوير. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر خطوط بيضاء أفقية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 4 استبدل وحدة التصوير أو مجموعة التصوير، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر خطوط بيضاء أفقية على المطبوعات؟	اتصل بدعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.


الهوامش غير الصحيحة

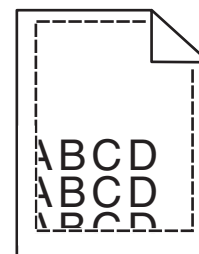

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ حرّك موجهات الورق الموجودة في الدرج إلى الموضع المناسب للورق الذي تم تحميله. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل الهوامش صحيحة؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.


الإجراء	نعم	لا
خطوة 2 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد حجم الورق من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ملاحظات: - تأكد من أن الإعدادات تُطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. - يمكنك أيضاً تغيير الإعدادات في لوحة التحكم الخاصة بالطباعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل الهوامش صحيحة؟	لقد تم حل المشكلة.	اتصل بـ دعم العملاء .

الأحرف غير المستقيمة أو غير المستوية

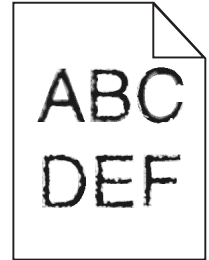


الإجراء	نعم	لا
أ تحقق إذا ما كانت الطباعة تدعم الخطوط المثبتة على الكمبيوتر. 1 من لوحة التحكم، المس: إعدادات > تقارير > طباعة > خطوط الطباعة 2 حدّد خطوط PCL أو خطوط PS. ب إذا كان الخط غير مدعوم، فثبت خطأ مدعوماً. لمزيد من المعلومات، اتصل بالمسؤول. ج أعد إرسال مهمة الطباعة. هل ما زالت المطبوعات تتضمن أحرفاً غير مستقيمة أو غير مستوية؟	اتصل بـ دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

طباعة ساطعة

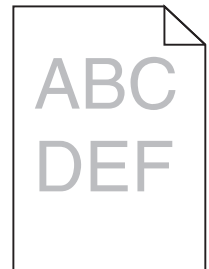


الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ من قائمة الجودة بلوحة التحكم، حدد ضبط اللون. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة فاتحة للغاية؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 2 أ وفقًا لنظام التشغيل، ارفع درجة قتامة مسحوق الحبر من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ملاحظة: يمكنك أيضًا تغيير الإعدادات في لوحة التحكم الخاصة بالطباعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة فاتحة للغاية؟	انتقل إلى الخطوة 3.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 3 أ وفقًا لنظام التشغيل، حدد نوع الورق ومادته ووزنه من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ملاحظات: • تأكد من أن الإعدادات تُطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. • يمكنك أيضًا تغيير الإعدادات في لوحة التحكم الخاصة بالطباعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة فاتحة للغاية؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 4 تأكد من عدم احتواء الورق على حواف خشنة أو مادة ما. هل تطبع على ورق خشن أو مزود بمادة ما؟	غير إعدادات المادة لتتطابق مع الورق الذي تتم الطباعة عليه.	انتقل إلى الخطوة 5.
خطوة 5 أ قم بتحميل الورق من عبوة حديثة. ملاحظة: يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة. خزن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تكون جاهزًا لاستخدامه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة فاتحة للغاية؟	انتقل إلى الخطوة 6.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 6 استبدل وحدة التصوير أو مجموعة التصوير، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. تحذير - تلف محتمل: لا تعرض وحدة التصوير أو مجموعة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. من الممكن أن يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. تحذير - تلف محتمل: لتجنب التلف، لا تلمس الجانب السفلي من وحدة التصوير أو مجموعة التصوير. هل لا زالت الطباعة فاتحة للغاية؟	اتصل بدعم العملاء.	لقد تم حل المشكلة.

طباعة ملطخة ونقاط

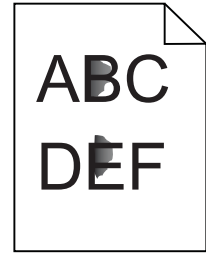

الإجراء	نعم	لا
استبدل وحدة التصوير أو مجموعة التصوير، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. تحذير - تلف محتمل: لا تعرّض وحدة التصوير أو مجموعة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. من الممكن أن يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. تحذير - تلف محتمل: لتجنب التلف، لا تلمس الجانب السفلي من وحدة التصوير أو مجموعة التصوير. هل لا زالت الطباعة ملطخة؟	اتصل بدعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.


الطباعة المتعرجة أو المنحرفة

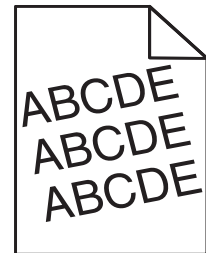

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ حرّك موجهات الورق الموجودة في الدرج إلى الموضع المناسب للورق الذي تم تحميله. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة متعرجة أو منحرفة؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 2 أ قم بتحميل الورق من عبوة حديثة. ملاحظة: يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خزّن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تكون جاهزًا لاستخدامه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة متعرجة أو منحرفة؟	انتقل إلى الخطوة 3.	لقد تم حل المشكلة.

الإجراء	نعم	لا
خطوة 3 أ تأكد من أنك تطبع على ورق مدعوم. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة متعرجة أو منحرفة؟	التواصل مع دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

عيوب متكررة

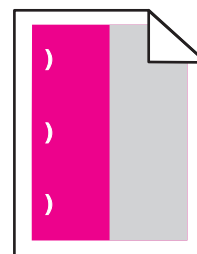


الإجراء	نعم	لا
1 قم بقياس المسافة بين العيوب. • إذا كانت المسافة بين العيوب تساوي 35.4 مم (1.39 بوصة) أو 125.7 مم (4.95 بوصة)، فاستبدل وحدة الموصل الضوئي. • إذا كانت المسافة بين العيوب تساوي 42.0 مم (1.65 بوصة)، فاستبدل وحدة التحميص. • إذا كانت المسافة بين العيوب تساوي 47.1 مم (1.86 بوصة) أو 90.0 مم (3.54 بوصة)، فاستبدل وحدة النقل. • إذا كانت المسافة بين العيوب تساوي 78.5 مم (3.09 بوصة)، فاستبدل بكرة النقل. • إذا كانت المسافة بين العيوب تساوي 96.6 مم (3.80 بوصة) أو 127.6 مم (5.02 بوصة)، فاستبدل وحدة الصهر. 2 أعد إرسال مهمة الطباعة. ألا تزال العيوب المتكررة تظهر؟	دَوِّن المسافة، ثم اتصل بـ دعم العملاء أو مندوب الصيانة.	لقد تم حل المشكلة.

الصور ذات الألوان الخالصة أو الصفحات السوداء



الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ أزل ثم قم بإعادة تركيب وحدة التصوير أو مجموعة التصوير. تحذير - تلف محتمل: لا تعرّض وحدة التصوير أو مجموعة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. تحذير - تلف محتمل: لتجنب التلف، لا تلمس الجانب السفلي من وحدة التصوير أو مجموعة التصوير. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. ألا تزال الطباعة تطبع صور ذات ألوان خالصة أو صفحات سوداء؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 2 استبدل وحدة التصوير أو مجموعة التصوير، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. ألا تزال الطباعة تطبع صور ذات ألوان خالصة أو صفحات سوداء؟	اتصل بدعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.


اقتصاص النصوص أو الصور

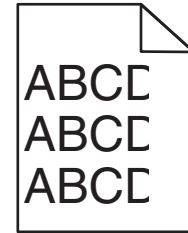

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ حرّك موجهات الورق الموجودة في الدرج إلى الموضع المناسب للورق الذي تم تحميله. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. ألا تزال الصفحة أو الصورة مقصوصة؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 2 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد حجم الورق من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ملاحظات: - تأكد من أن الإعدادات تُطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. - يمكنك أيضاً تغيير الإعدادات في لوحة التحكم الخاصة بالطباعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. ألا تزال الصفحة أو الصورة مقصوصة؟	انتقل إلى الخطوة 3.	لقد تم حل المشكلة.


الإجراء	نعم	لا
خطوة 3 أ أزل ثم قم بإعادة تركيب وحدة التصوير أو مجموعة التصوير. تحذير - تلف محتمل: لا تعرّض وحدة التصوير أو مجموعة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. تحذير - تلف محتمل: لتجنب التلف، لا تلمس الجانب السفلي من وحدة التصوير أو مجموعة التصوير. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. ألا تزال الصفحة أو الصورة مقصورة؟	اتصل بدعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

إزالة مسحوق الحبر بالحك بسهولة

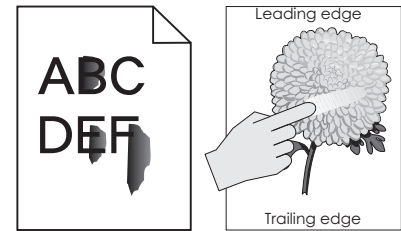



الإجراء	نعم	لا
1 وفقًا لنظام التشغيل، حدد نوع الورق ومادته ووزنه من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ملاحظات: - تأكد من أن الإعدادات تُطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. - يمكنك أيضًا تغيير الإعدادات في لوحة التحكم الخاصة بالطباعة. 2 أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لازال مسحوق الحبر يُمحي؟	التواصل مع دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

كثافة الطباعة متفاوتة

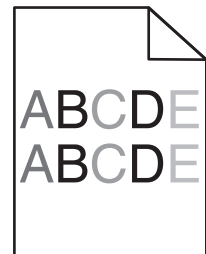

الإجراء	نعم	لا
استبدل وحدة التصوير أو عدة التصوير ومن ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. تحذير - تلف محتمل: لا تعرّض وحدة التصوير أو عدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. من الممكن أن يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. تحذير - تلف محتمل: لتفادي الضرر، لا تلمس جهة وحدة التصوير أو عدة التصوير السفلية. هل كثافة الطباعة متفاوتة؟	مسؤول الاتصال دعم العملاء.	لقد تم حل المشكلة.


الخطوط الرأسية الداكنة

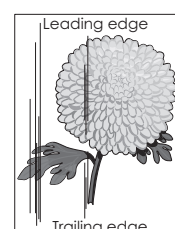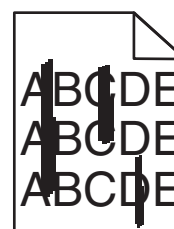

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ وفقًا لنظام التشغيل، حدد نوع الورق ومادته ووزنه من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ملاحظات: - تأكد من أن الإعدادات تُطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. - يمكنك أيضًا تغيير الإعدادات في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر خطوط رأسية داكنة في المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 2 أ قم بتحميل الورق من عبوة حديثة. ملاحظة: يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة. قم بتخزين الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر خطوط رأسية داكنة في المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 3.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 3 أ أزل ثم قم بإعادة تركيب وحدة التصوير أو مجموعة التصوير. تحذير - تلف محتمل: لا تعرّض وحدة التصوير أو مجموعة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. من الممكن أن يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. تحذير - تلف محتمل: لتجنب التلف، لا تلمس الجانب السفلي من وحدة التصوير أو مجموعة التصوير. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر خطوط رأسية داكنة في المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.

الإجراء	نعم	لا
خطوة 4 استبدل وحدة التصوير أو مجموعة التصوير، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر خطوط رأسية داكنة في المطبوعات؟	اتصل بدعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

الخطوط الرأسية البيضاء

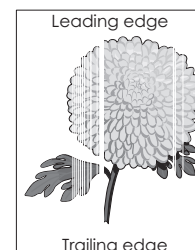

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد نوع الورق ووزنه من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ملاحظات: - تأكد من أن الإعدادات تُطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. - يمكنك أيضاً تغيير الإعدادات في لوحة التحكم الخاصة بالطباعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر خطوط رأسية بيضاء على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 2 تأكد من استخدام نوع الورق الموصى به. أ حمل الدرج أو وحدة التغذية المحددة بالنوع الموصى به من الورق. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر خطوط رأسية بيضاء على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 3.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 3 أ أزل ثم قم بإعادة تركيب وحدة التصوير أو مجموعة التصوير. تحذير - تلف محتمل: لا تعرّض وحدة التصوير أو مجموعة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. تحذير - تلف محتمل: لتجنب التلف، لا تلمس الجانب السفلي من وحدة التصوير أو مجموعة التصوير. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر خطوط رأسية بيضاء على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 4 استبدل وحدة التصوير أو مجموعة التصوير، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر خطوط رأسية بيضاء على المطبوعات؟	اتصل بدعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

الطابعة لا تستجيب

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 صل سلك التيار بمأخذ التيار الكهربائي.  تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: لتجنب خطر الحرق أو التعرض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ التيار الكهربائي مصنف بشكل ملائم وموصل أرضيًا بطريقة صحيحة وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه. هل تستجيب الطابعة؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
خطوة 2 تحقق إذا تم إيقاف تشغيل مأخذ التيار الكهربائي باستخدام مفتاح أو قاطع. هل تم إيقاف تشغيل مأخذ التيار الكهربائي باستخدام أي مفتاح أو قاطع؟	قم بتشغيل المفتاح أو أعد تعيين القاطع.	انتقل إلى الخطوة 3.
خطوة 3 تحقق إذا ما كانت الطابعة قيد التشغيل. هل الطابعة قيد التشغيل؟	انتقل إلى الخطوة 4.	قم بتشغيل الطابعة.
خطوة 4 تحقق إذا ما كانت الطابعة في وضع السكون أو الإسبات. هل الطابعة في وضع السكون أو الإسبات؟	اضغط على زر الطاقة لتنبية الطابعة.	انتقل إلى الخطوة 5.
خطوة 5 تحقق من إدخال الكابلات المتصلة بالطابعة وجهاز الكمبيوتر في المنافذ الصحيحة. هل تم إدخال الكابلات في المنافذ الصحيحة؟	انتقل إلى الخطوة 6.	تأكد من مطابقة التالي: • كابل USB المزود بمنفذ USB موجود بالطابعة • كابل Ethernet المزود بمنفذ Ethernet موجود بالطابعة
خطوة 6 أوقف تشغيل الطابعة، وأعد تثبيت خيارات الأجهزة ومن ثم أعد تشغيل الطابعة. أرجع إلى المراجع المصاحبة للخيار لمزيد من المعلومات. هل تستجيب الطابعة؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 7.
خطوة 7 قم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة. هل تستجيب الطابعة؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 8.
خطوة 8 أوقف تشغيل الطابعة، وانتظر لمدة 10 ثوانٍ، ثم شغل الطابعة مرة أخرى. هل تستجيب الطابعة؟	لقد تم حل المشكلة.	اتصل بدعم العملاء .

تتم طباعة المهمة من درج خاطئ أو على ورق غير صحيح

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ تأكد من أنك تطبع على ورق معتمد. ب اطبع المستند. هل تمت الطباعة من الدرج الصحيح أو على الورق الصحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
خطوة 2 أ وفقًا لنظام التشغيل المتوفر لديك، حدد حجم الورق من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "الطباعة". ملاحظات: - تأكد من أن الإعدادات تُطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. - يمكنك أيضًا تغيير الإعدادات في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. ب اطبع المستند. هل تمت الطباعة من الدرج الصحيح أو على الورق الصحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.
خطوة 3 أ تحقق من أن الأدراج ليست مرتبطة. ب اطبع المستند. هل تمت الطباعة من الدرج الصحيح أو على الورق الصحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	مسؤول الاتصال دعم العملاء .

مشكلات جودة الألوان

ضبط قتامة مسحوق الحبر

- 1 من الشاشة الرئيسية، المس إعدادات < طباعة < الجودة.
- 2 اضبط قتامة مسحوق الحبر.
- 3 طبق التغييرات.

تعديل الألوان في المخرجات المطبوعة

- 1 من الشاشة الرئيسية، المس Settings (الإعدادات) < Print (الطباعة) < Quality (الجودة) < Advanced Imaging (التصوير المتقدم) < Color Correction (تصحيح الألوان) < Manual (يدوي).
- 2 من قائمة Advanced Imaging (التصوير المتقدم)، حدد Color Correction Content (محتوى تصحيح الألوان).
- 3 اختر إعداد تحويل الألوان المناسب.

نوع الكائن	جداول تحويل الألوان
RGB Image (صورة) RGB نص RGB Graphics (رسومات RGB)	• Vivid (مشرقة) — تنتج ألواناً ساطعة وأكثر تشبعًا ومن الممكن تطبيقها على كافة تنسيقات الألوان الجديدة. • sRGB Display (عرض sRGB) — ينتج مطبوعات ذات ألوان تشبه الألوان المعروضة على شاشة الكمبيوتر. تم تحسين استخدام مسحوق الحبر الأسود لطباعة الصور الفوتوغرافية. • عرض—أسود خالص — لإنتاج مطبوعات ذات ألوان تشبه الألوان المعروضة على شاشة الكمبيوتر. يستخدم هذا الإعداد مسحوق الحبر الأسود فقط لإنتاج جميع درجات اللون الرمادي المحايد. • sRGB Vivid (مشرق) — يوفر درجة متزايدة من تشبع الألوان لتصحيح ألوان sRGB Display (عرض sRGB). يتم تحسين استخدام مسحوق الحبر الأسود لطباعة الرسومات التجارية. • إيقاف
صورة CMYK نص CMYK رسومات CMYK	• US CMYK — لتطبيق تصحيح الألوان لتقريب مخرجات ألوان مواصفات النشر لإزاحة ويب (SWOP). • Euro CMYK — لتطبيق تصحيح الألوان لتقريب مخرجات ألوان EuroScale. • Vivid CMYK (مشرق) — يعمل على زيادة تشبع اللون لإعداد تصحيح الألوان US CMYK. • إيقاف

الأسئلة المتكررة حول الطباعة بالألوان

ما هو لون RGB؟

يُعد لون RGB وسيلة لوصف الألوان من خلال الإشارة إلى المقدار المستخدم من اللون الأحمر أو الأخضر أو الأزرق لإنتاج لون محدد. يمكن دمج اللون الأحمر والأخضر والأزرق بكميات مختلفة لإنتاج مجموعة كبيرة من الألوان الموجودة في الطبيعة. تستخدم شاشات الكمبيوتر والماصات الضوئية والكاميرات الرقمية هذه الوسيلة لعرض الألوان.

ما هو لون CMYK؟

يُعد لون CMYK وسيلة لوصف الألوان من خلال الإشارة إلى المقدار المستخدم من ألوان السماوي والأرجواني والأصفر والأسود لإنتاج لون محدد. يمكن طباعة الأحبار أو مساحيق الحبر لألوان السماوي والأرجواني والأصفر والأسود بكميات مختلفة لإنتاج نطاق كبير من الألوان الموجودة في الطبيعة. تتبع آلات الطباعة وطابعات inkjet وطابعات الليزر الألوان هذا الأسلوب لإنتاج الألوان.

كيف يمكن طباعة اللون المحدد في المستند؟

تُستخدم البرامج لتحديد لون المستند وتعديله باستخدام مجموعات ألوان RGB أو CMYK. للمزيد من المعلومات، انظر موضوعات Help (التعليمات) الخاصة بالبرنامج.

كيف تحدد الطباعة اللون المطلوب طباعته؟

عند طباعة مستند، يتم إرسال المعلومات التي تصف نوع كل كائن ولونه إلى الطباعة، وتتم هذه المعلومات عبر جداول تحويل الألوان. تتم ترجمة اللون إلى الكميات المناسبة من مسحوق الحبر السماوي والأرجواني والأصفر والأسود المستخدم لإنتاج اللون الذي تريده. تحدد معلومات الكائن طريقة تطبيق جداول تحويل الألوان. على سبيل المثال، يمكن تطبيق نوع واحد من جداول تحويل الألوان على النص أثناء تطبيق جدول تحويل ألوان مختلف على الصور الفوتوغرافية.

ما هو تصحيح الألوان يدويًا؟

في حالة تمكين تصحيح الألوان يدويًا، تستخدم الطباعة جداول تحويل الألوان المحددة من قبل المستخدم لمعالجة الكائنات. إعدادات تصحيح الألوان يدويًا خاصة لنوع الكائن الذي تتم طباعته (نص أو رسومات أو صور)، كما أنها خاصة لكيفية تحديد لون الكائن في البرنامج (مجموعات ألوان RGB أو CMYK). لتطبيق جدول تحويل ألوان مختلف يدويًا، راجع ["تعديل الألوان في المخرجات المطبوعة" في الصفحة 99](#).

إذا لم يحدد البرنامج ألوان من مجموعات ألوان RGB أو CMYK، فلن يكون تصحيح الألوان يدويًا مفيدًا. كما أنه لن يكون فعالاً إذا كان البرنامج أو نظام تشغيل الكمبيوتر يتحكم في ضبط الألوان. في معظم الحالات، يؤدي ضبط تصحيح الألوان على "تلقائي" إلى إنشاء ألوان مفضلة للمستندات.

كيف يمكن مطابقة لون محدد (شعار إحدى الشركات مثلاً)؟

من قائمة Quality (الجودة) بالطباعة، يتوفر تسعة أنواع من مجموعات Color Samples (نماذج الألوان). تتوفر أيضًا هذه المجموعات من صفحة Color Samples (نماذج الألوان) في "ملقم الويب المضمن". يؤدي تحديد أي مجموعة نماذج إلى إنشاء مطبوعات متعددة الصفحات تحتوي على المئات من المربعات الملونة. يحتوي كل مربع على مجموعة ألوان CMYK أو RGB بحسب الجدول المحدد. يتم الحصول على الألوان الموجودة في كل مربع ألوان بتمرير مجموعة ألوان CMYK أو RGB المسماة على المربع من خلال جدول تحويل الألوان المحدد.

من خلال فحص مجموعات Color Samples (نماذج الألوان)، يمكنك تحديد المربع الذي يحتوي على اللون الأقرب إلى اللون الذي تتم مطابقته. يمكن استخدام مجموعات الألوان المسماة على المربع بعد ذلك في تعديل ألوان الكائن في البرنامج التطبيقي. للمزيد من المعلومات، انظر موضوعات Help (التعليمات) الخاصة بالبرنامج. قد يكون تصحيح الألوان يدويًا ضروريًا لاستخدام جدول تحويل الألوان المحدد للكائن المعين.

يتوقف تحديد مجموعة Color Samples (نماذج الألوان) التي يجب استخدامها لمشكلة معينة تتعلق بمطابقة الألوان على:

- إعداد تصحيح الألوان الذي يتم استخدامه (تلقائي أو إيقاف التشغيل أو يدوي)
- نوع الكائن الذي تتم طباعته (نص أو رسومات أو صور)
- كيفية تحديد لون الكائن في البرنامج (مجموعات ألوان RGB أو CMYK)

إذا لم يحدد البرنامجُ الألوانَ من مجموعات ألوان RGB أو CMYK، فلن تكون صفحات Color Samples (نماذج الألوان) مفيدة. بالإضافة إلى ذلك، تضبط بعض البرامج مجموعات ألوان RGB أو CMYK المحددة في البرنامج عبر إدارة الألوان. في هذه الحالات، قد لا يكون اللون المطبوع مطابقًا تمامًا لصفحات Color Samples (نماذج الألوان).

مخرجات الطباعة تبدو خفيفة اللون

الإجراء	لا	نعم
قم بضبط توازن اللون. أ من الشاشة الرئيسية، المس إعدادات < طباعة < الجودة < تصوير متقدم < توازن اللون. ب اضبط الإعداد. ج أعد إرسال مهمة الطباعة. هل ما تزال مخرجات الطباعة تبدو خفيفة اللون؟	لقد تم حل المشكلة.	اتصل بدعم العملاء .

الاتصال بخدمة دعم العملاء

عند الاتصال بخدمة دعم العملاء، ستكون بحاجة الآن لامتلاك القدرة على وصف المشكلة التي تواجهك والرسالة المعروضة على شاشة الطباعة وخطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها التي اتخذتها بالفعل للعثور على حل.

يجب عليك معرفة نوع طراز الطباعة والرقم التسلسلي. لمزيد من المعلومات؛ انظر الملصق بالجزء الخلفي من الطباعة. يتم إدراج الرقم التسلسلي أيضًا في صفحة إعدادات القائمة.

تمتلك Lexmark عدة طرق لمساعدتك على حل مشكلة الطباعة. تفضل بزيارة موقع الويب الخاص بشركة Lexmark على العنوان <http://support.lexmark.com>، ثم حدد أي مما يلي:

المكتبة التقنية	يمكنك استعراض مكتبة الأدلة ومراجع الدعم وبرامج التشغيل والتنزيلات الأخرى لمساعدتك على حل المشكلات الشائعة.
بريد إلكتروني	يمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى فريق عمل Lexmark، تصف فيه مشكلتك. وسيرد عليك أحد مندوبي الصيانة ويزودك بالمعلومات اللازمة لحل المشكلة.
المحادثة المباشرة	يمكنك إجراء محادثة مباشرة مع مندوب الصيانة. فبإمكانهم العمل معك لحل المشكلة التي تواجهها طابعتك أو تقديم يد العون من خلال "الخدمة المساعدة" حيث يمكن لمندوب الصيانة أن يتصل بالكمبيوتر الخاص بك عن بُعد عبر الإنترنت لاستكشاف المشكلات وحلها، أو تثبيت التحديثات، أو إكمال المهام الأخرى لمساعدتك في استخدام منتج Lexmark بنجاح.

الدعم الهاتفي متوفر كذلك. في الولايات المتحدة أو كندا، اتصل على 1-800-539-6275. في الدول والمناطق الأخرى، يرجى زيارة الموقع <http://support.lexmark.com>.

الترقية والترحيل

الأجهزة


الخيارات الداخلية المتوفرة

- بطاقة الذاكرة
 - DDR3 DIMM
 - ذاكرة فلاش
- الخطوط
 - بطاقات التطبيق
 - النماذج والرمز الشريطي
- PRESCRIBE
- IPDS
- Lexmark™ منفذ الحلول الداخلية (ISP)
 - MarkNet™ N8360 (802.11 b/g/n/a) خادم طباعة لاسلكي مرفق مع وحدة حلول الجوال (LEX-M06-001)
 - بطاقة متوازية IEEE 1284-B
 - بطاقة تسلسلية RS-232C

تركيب بطاقة ذاكرة

تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، إذا كنت تقوم بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب وحدات ذاكرة أو أجهزة اختيارية بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، أوقف تشغيلها أيضاً وافصل أي كابلات تتصل بالطابعة.


- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بفصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي.
 - 2 باستخدام مفك براغي مسطح الرأس، أزل غطاء الوصول إلى لوحة وحدة التحكم.
- تحذير - تلف محتمل:** تتضرر المكونات الإلكترونية الخاصة بلوحة التحكم بسهولة بسبب الكهرباء الإستاتيكية. المس سطحاً معدنياً على الطابعة قبل لمس أي مكون من مكونات لوحة التحكم أو أي موصلات.

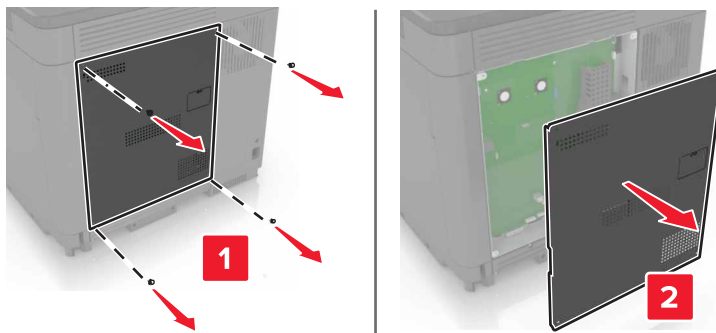


- 3 فك تغليف بطاقة الذاكرة.

تحذير - تلف محتمل: تجنب لمس نقاط التوصيل بمحاذاة حافة البطاقة.

4 ادفع بطاقة الذاكرة إلى الداخل حتى تسمع صوت استقرارها في مكانها.

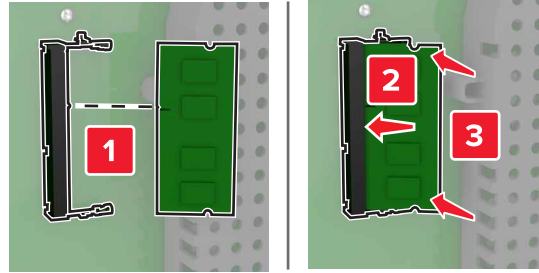

5 أعد تركيب غطاء الوصول.

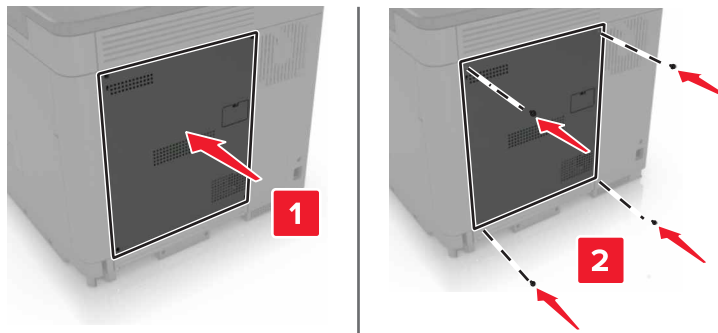

6 وصل سلك الطاقة بمأخذ التيار الكهربائي ثم قم بتشغيل الطابعة.

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ للتيار الكهربائي مصنف بشكل ملائم وموصل أرضياً بطريقة صحيحة وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه. ⚠


تركيب منفذ حلول داخلية

تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، إذا كنت تقوم بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب وحدات ذاكرة أو أجهزة اختيارية بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، أوقف تشغيلها أيضاً وافصل أي كابلات تتصل بالطابعة. ⚠


1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بفصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي.

2 باستخدام مفك براغي مسطح الرأس، أزل غطاء الوصول إلى لوحة وحدة التحكم.

تحذير - تلف محتمل: تتضرر المكونات الإلكترونية الخاصة بلوحة التحكم بسهولة بسبب الكهرباء الإستاتيكية. المس سطحاً معدنياً على الطابعة قبل لمس أي مكون من مكونات لوحة التحكم أو أي موصلات.

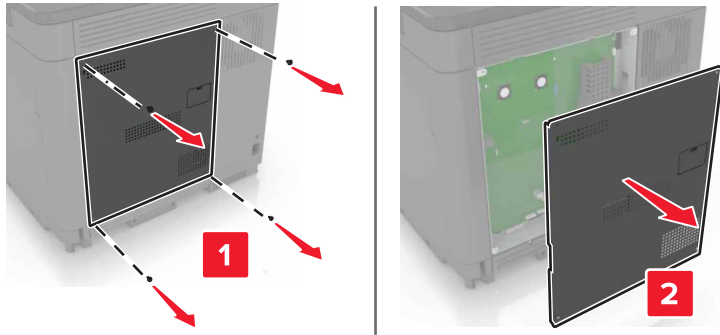


3 أخرج مجموعة منفذ الحلول الداخلية (ISP) من عبوتها.

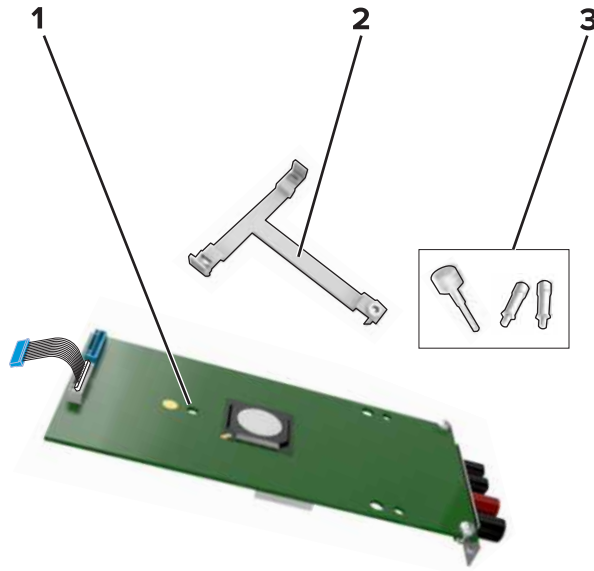


ISP	1
حامل تثبيت	2
مسامير إبهام لولبية	3

4 إذا لزم الأمر، فأزل القرص الصلب للطابعة.


5 أدخل الدعامة في اللوحة حتى تسمع صوت استقرارها في مكانها.

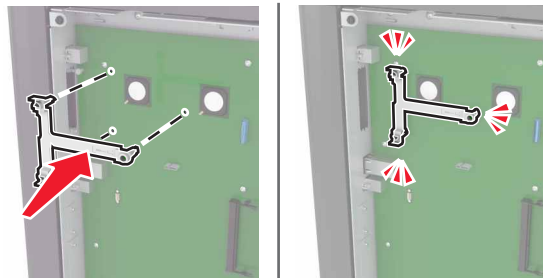

6 ركب منفذ الحلول الداخلية (ISP) على الدعامة.

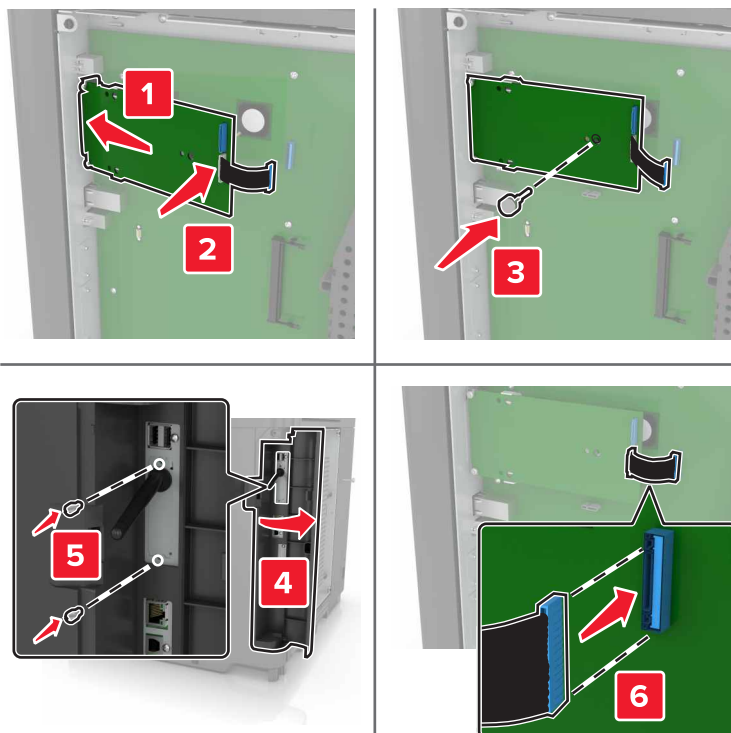


7 إذا لزم الأمر، فركب القرص الصلب على منفذ الحلول الداخلية (ISP). أ ازل دعامة القرص الصلب.

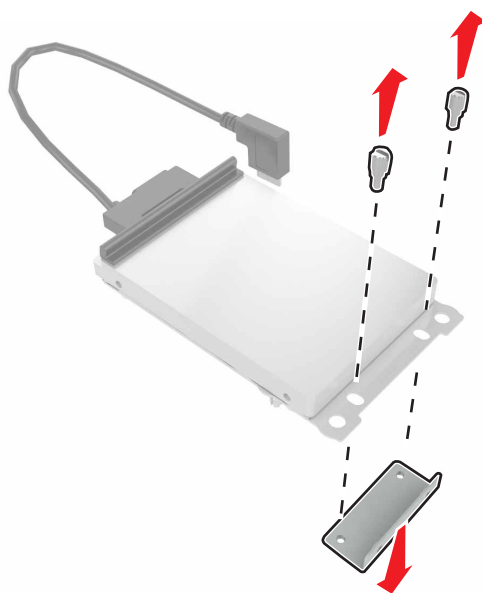


ب وصل القرص الصلب بمنفذ الحلول الداخلية (ISP).

تحذير - تلف محتمل: لا تلمس أو تضغط على الجزء الأوسط من القرص الصلب.

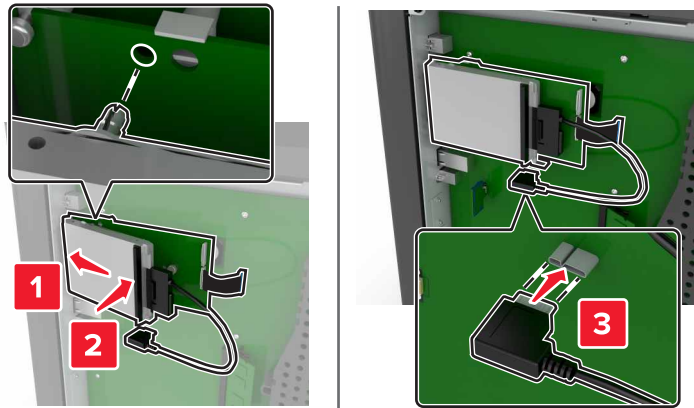

8 أعد تركيب غطاء الوصول.

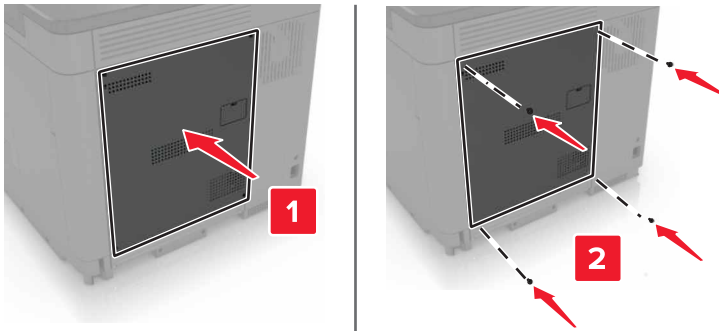

9 وصل سلك الطاقة بمأخذ التيار الكهربائي ثم قم بتشغيل الطابعة.

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ للتيار الكهربائي مصنّف بشكل ملائم وموصل أرضياً بطريقة صحيحة وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه. ⚠


تركيب بطاقة اختيارية

تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، إذا كنت تقوم بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب وحدات ذاكرة أو أجهزة اختيارية بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، أوقف تشغيلها أيضاً وافصل أي كابلات تتصل بالطابعة. ⚠

1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بفصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي.

2 باستخدام مفك براغي مسطح الرأس، أزل غطاء الوصول إلى لوحة وحدة التحكم.


تحذير - تلف محتمل: تتضرر المكونات الإلكترونية الخاصة بلوحة التحكم بسهولة بسبب الكهرباء الإستاتيكية. المس سطحاً معدنياً على الطابعة قبل لمس أي مكون من المكونات أو أي موصلات.

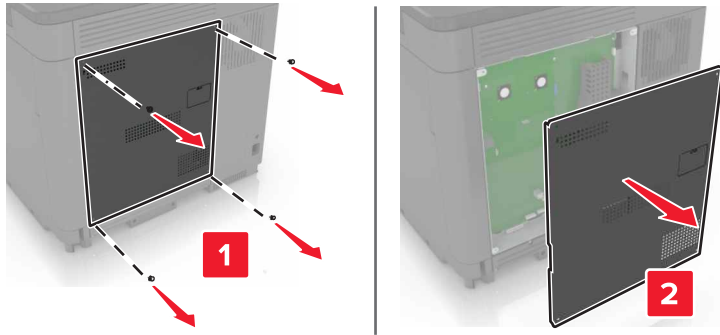

3 قم بفك تغليف البطاقة الاختيارية.

تحذير - تلف محتمل: تجنب لمس نقاط التوصيل بمحاذاة حافة البطاقة.


4 ادفع البطاقة بإحكام في مكانها.

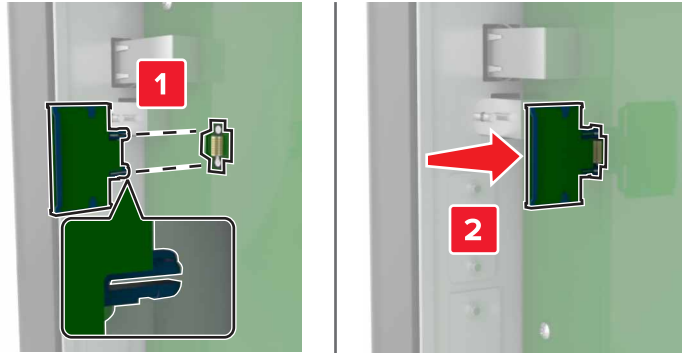

ملاحظة: يجب أن يلمس الطول الكامل لمنفذ التوصيل الموجود على البطاقة لوحة التحكم وأن يكون محاذيًا لها.

تحذير - تلف محتمل: يمكن أن يسبب التركيب غير الصحيح للبطاقة ضررًا للبطاقة وللوحة التحكم.

5 أعد تركيب غطاء الوصول.

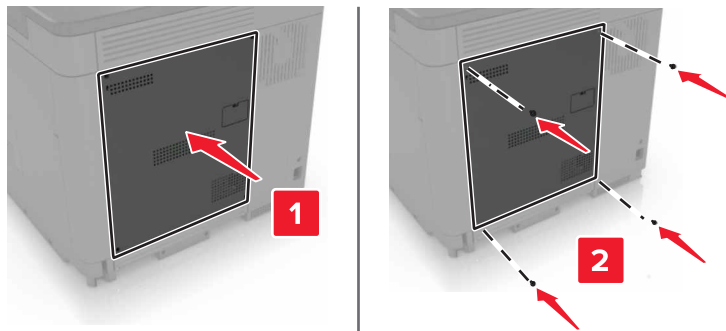

6 وصل سلك الطاقة بمأخذ التيار الكهربائي ثم قم بتشغيل الطابعة.

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ للتيار الكهربائي مصنف بشكل ملائم وموصل أرضيًا بطريقة صحيحة وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه. ⚠


تثبيت قرص الطابعة الصلب

⚠ تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، إذا كنت تقوم بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب وحدات ذاكرة أو أجهزة اختيارية بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، أوقف تشغيلها أيضاً وافصل أي كابلات تتصل بالطابعة.

1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بفصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي.

2 باستخدام مفك براغي مسطح الرأس، أزل غطاء الوصول إلى لوحة وحدة التحكم.


تحذير - تلف محتمل: تتضرر المكونات الإلكترونية الخاصة بلوحة التحكم بسهولة بسبب الكهرباء الإستاتيكية. المس سطحاً معدنياً على الطابعة قبل لمس أي مكون من مكونات لوحة التحكم أو أي موصلات.

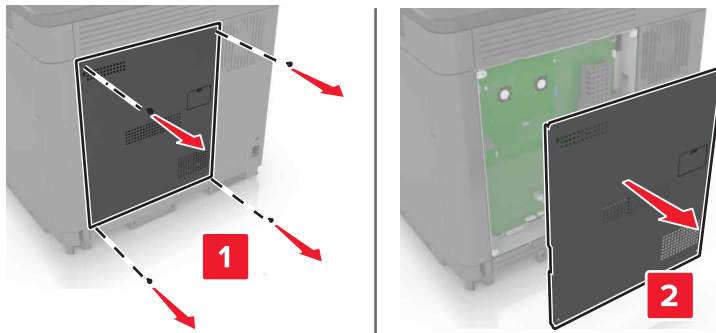


3 قم بفك تغليف القرص الصلب.

4 قم بتركيب القرص الصلب في لوحة التحكم.


تحذير - تلف محتمل: لا تلمس أو تضغط على الجزء الأوسط من القرص الصلب.

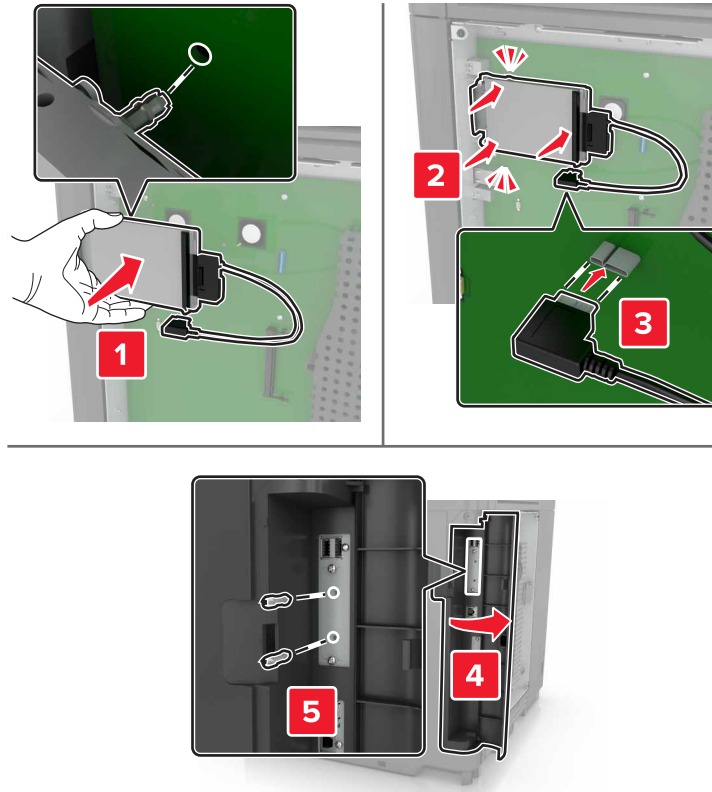


إذا تم تركيب منفذ حلول داخلية (ISP)، فننقذ الإجراءات التالية:
أ أزل دعامة القرص الصلب.

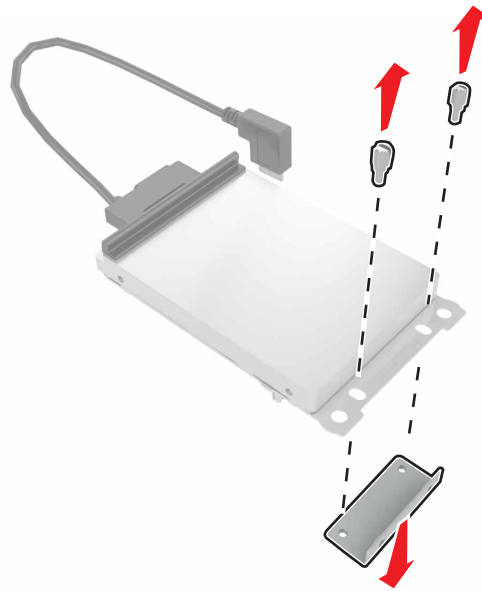

ب ركب القرص الصلب على منفذ الحلول الداخلية (ISP).

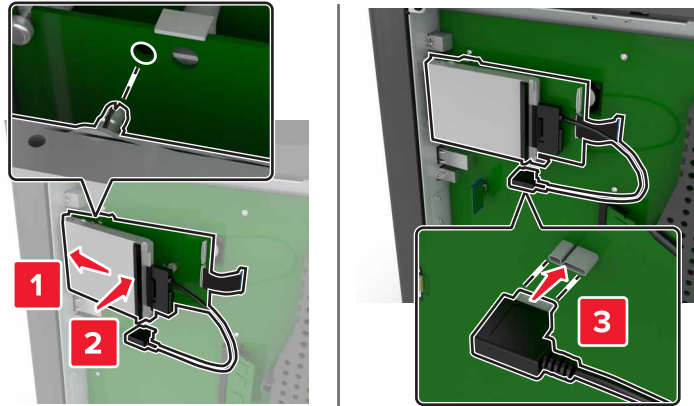

5 أعد تركيب غطاء الوصول.

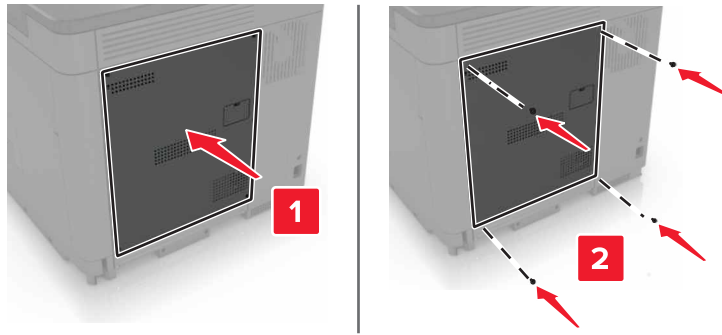

6 وصل سلك الطاقة بمأخذ التيار الكهربائي ثم قم بتشغيل الطابعة.

⚠ تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ للتيار الكهربائي مصنف بشكل ملائم وموصل أرضيًا بطريقة صحيحة وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه.

تركيب أدراج اختيارية

⚠ تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، إذا كنت تقوم بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب وحدات ذاكرة أو أجهزة اختيارية بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، أوقف تشغيلها أيضاً وافصل أي كابلات تتصل بالطابعة.

⚠ تنبيه - خطر التعرض للسقوط: قد يتطلب تثبيت ملحق واحد أو أكثر على الطابعة أو منتج MFP قاعدةً مثبتةً على عجلات أو أثاثاً أو ميزةً أخرى لتفادي عدم الثبات الذي قد يتسبب بإصابة. للمزيد من المعلومات حول عمليات التهيئة المدعومة، تفضل بزيارة

www.lexmark.com/multifunctionprinters


1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

2 افصل سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي ثم من الطابعة.

3 أخرج الدرج الاختياري من العبوة، ثم أزل كل مواد التغليف.


4 ارفع الطابعة باستخدام الحوامل الجانبية والخلفية.

⚠ تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: يزيد وزن الطابعة عن 18 كجم (40 رطلاً) لذا يتطلب رفعها اثنين أو أكثر من الأشخاص المؤهلين لرفعها بأمان.

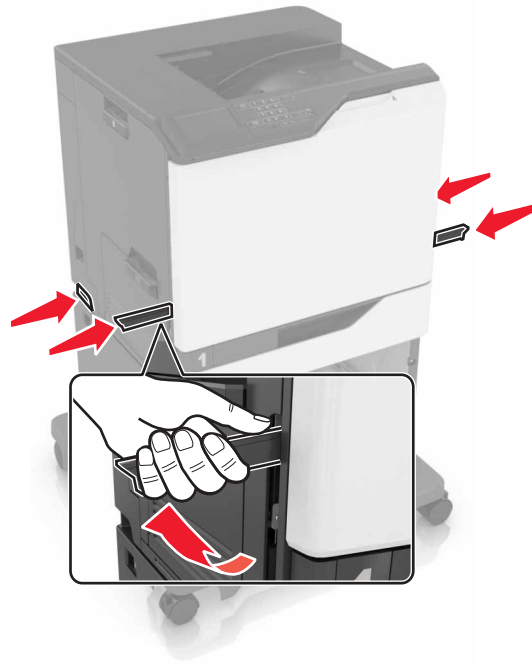

ملاحظة: إذا تم تركيب الأدراج الاختيارية بالفعل، فقم بفكها من الطابعة قبل رفع الطابعة. لا تحاول رفع الطابعة والأدراج في وقت واحد.

5 قم بمحاذاة الطابعة مع الدرج الاختياري، ومن ثم أخفض الطابعة حتى تسمع صوت استقرارها في مكانها.

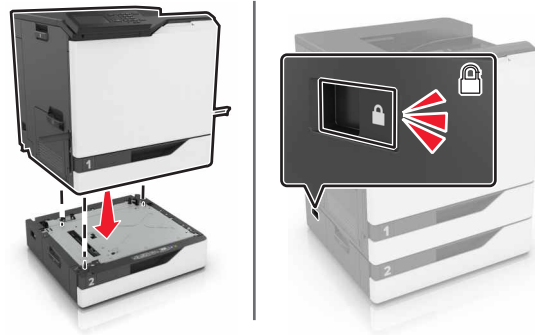

6 قم بتوصيل سلك التيار بالطابعة، ثم بمأخذ التيار الكهربائي.

⚠ تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: لتجنب خطر الحرق أو التعرض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ للتيار الكهربائي مصنف بشكل ملائم وموصل أرضيًا بطريقة صحيحة وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه.

7 قم بتشغيل الطابعة.

إذا لزم الأمر، فأضف الدرج يدويًا في برنامج تشغيل الطابعة لجعله متاحًا لمهام الطابعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر ["إضافة الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة" في الصفحة 114](#).


عند تثبيت أكثر من خيار واحد للأجهزة، اتبع ترتيب التثبيت هذا.

- قاعدة العجلة
- درج اختياري سعة 2200 ورقة
- درج اختياري سعة 550 ورقة
- الطابعة
- وحدة تشطيب الدبابيس


تركيب وحدة إنهاء التدبيس

1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

2 افتح الباب A.

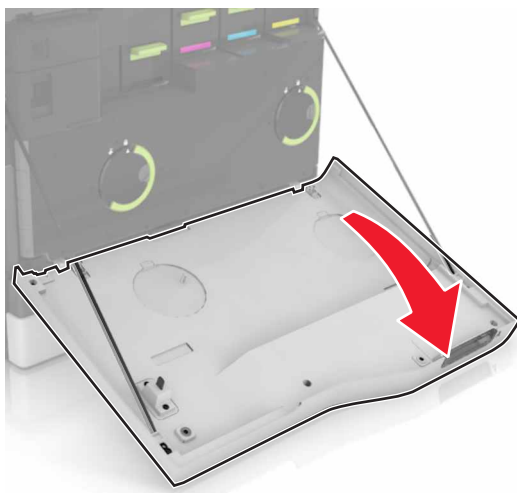

3 أخرج حاجز الورق.

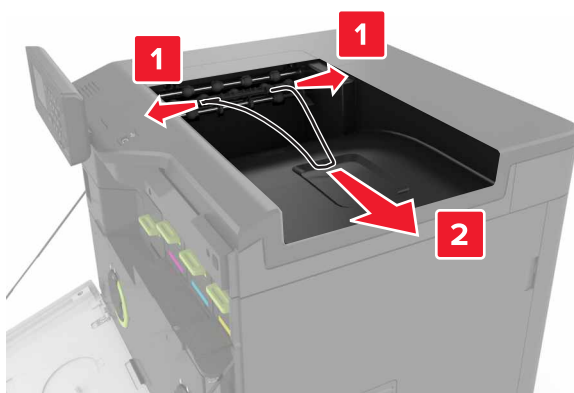


4 انزع الحاوية القياسية التي تم إدخالها.




5 أخرج وحدة إنهاء التدبيس من العبوة، ثم أزل مواد التغليف.

6 ادفع وحدة إنهاء التدبيس إلى الداخل حتى تسمع صوت استقرارها في مكانها.

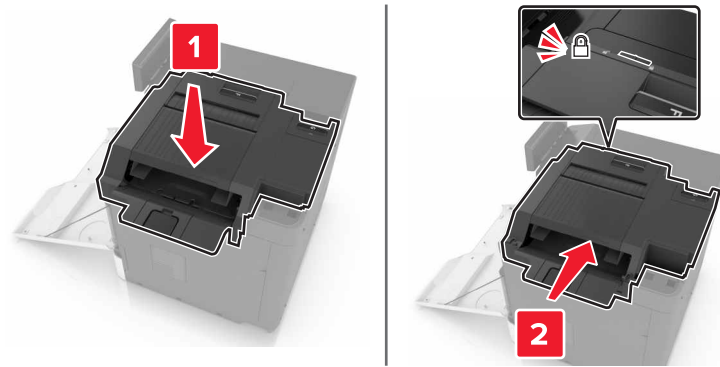

7 أدخل غطاء وحدة إنهاء التدبيس.

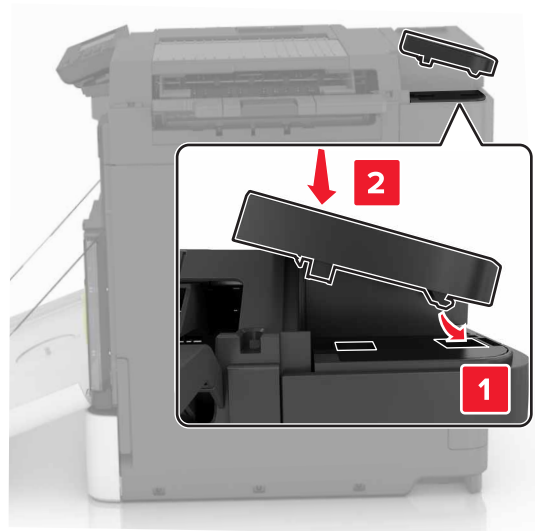

8 أغلق الباب A.

9 قم بتشغيل الطابعة.

برنامج

تنصيب برنامج الطابعة

- 1 احصل على نسخة من حزمة برنامج تنصيب البرامج.
 - 2 عليك تشغيل برنامج التنصيب، ثم اتباع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
 - 3 لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh، أضف الطابعة.
- ملاحظة: احصل على عنوان IP الخاص بالطابعة من قسم TCP/IP في قائمة شبكة الاتصال/المنافذ.

إضافة الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطباعة

لمستخدمي نظام التشغيل Windows

- 1 افتح مجلد الطابعات.
- 2 حدد الطابعة التي تريد تحديثها، ثم نَقِّد أحد الإجراءات التاليين:
 - بالنسبة لنظام التشغيل Windows 7 أو الأحدث، حدد **Printer properties** (خصائص الطابعة).
 - بالنسبة للإصدارات الأقدم، حدد **Properties** (خصائص).
- 3 انتقل إلى علامة التبويب Configuration (تهيئة)، ثم حدد **Update Now - Ask Printer** (تحديث الآن - اسأل الطابعة).
- 4 طَبِّق التغييرات.

لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

- 1 من **System Preferences** (تفضيلات النظام) في القائمة Apple، انتقل إلى الطابعة الخاصة بك، ثم حدد **Options & Supplies** (الخيارات والمستلزمات).
- 2 انتقل إلى قائمة خيارات الأجهزة، ثم أضف أي خيارات مثبتة.
- 3 طَبِّق التغييرات.

البرامج الثابتة

تصدير ملف تهيئة أو استيراده

يمكنك تصدير إعدادات التهيئة الخاصة بطابعتك إلى ملف نصي، ثم استيراد الملف بعد ذلك لتطبيق الإعدادات على طابعات أخرى.

- 1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

- 2 قم بتصدير ملف تهيئة أو استيراده لتطبيق واحد أو تطبيقات متعددة.

لتطبيق واحد

- أ من ملقم ويب المضمن، انقر فوق **تطبيقات** > التطبيق الذي تريده > **تهيئة**.
- ب انقر فوق **تصدير** أو **استيراد**.

للتطبيقات المتعددة

- أ من ملقم ويب المضمن، انقر فوق **تصدير التهيئة** أو **استيراد التهيئة**.
- ب اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

تحديث البرنامج الثابت

تتطلب بعض التطبيقات حدًا أدنى لمستوى البرنامج الثابت للجهاز للعمل بشكل صحيح.

للحصول على مزيد من المعلومات حول تحديث البرنامج الثابت للجهاز ، اتصل بممثل Lexmark لديك.

1 من ملقم ويب المضمن، انقر فوق إعدادات < جهاز > تحديث البرنامج الثابت.

2 استعرض لتحديد موقع ملف فلاش المطلوب.

3 طَبِّق التغييرات.

إشعارات

معلومات عن المنتج

اسم المنتج:

Lexmark C6160de

نوع الجهاز:

5063

الطراز (الطرازات):

539

إشعار الإصدار

يناير 2016

لا تنطبق الفقرة التالية على البلدان التي تكون فيها مثل هذه الشروط غير متوافقة مع القانون المحلي: توفر شركة LEXMARK INTERNATIONAL, INC هذه النشرة "كما هي" دون أي ضمان من أي نوع، سواء كان صريحاً أم ضمنياً، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضمانات الضمنية لقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين. ولا تسمح بعض الدول بإخلاء المسؤولية عن الضمانات الصريحة أو الضمنية في معاملات معينة، وبالتالي، لا يجوز أن ينطبق عليك هذا البيان.

قد يحتوي هذا المنشور على بعض أشكال عدم الدقة الفنية أو الأخطاء المطبعية. تطرأ تغييرات على المعلومات الواردة في هذا المستند بصفة دورية، وسيتم تضمين هذه التغييرات في الإصدارات اللاحقة. وقد يتم إدخال تحسينات أو تغييرات على المنتجات أو البرامج الموصوفة في أي وقت.

لا تدل الإشارات الواردة في هذه النشرة، فيما يتعلق بالمنتجات أو البرامج أو الخدمات، ضمناً على أن الشركة المنتجة تنوي توفير هذه المنتجات في جميع الدول التي تعمل فيها. وليس المقصود من أي إشارة وردت بشأن أحد المنتجات أو البرامج أو الخدمات أن الشركة تبين أو تعني ضمناً أنه يمكن استخدام مثل هذا المنتج أو البرنامج أو الخدمة فقط. ويمكن استخدام أي منتج أو برنامج أو خدمة أخرى مكافئة من الناحية الوظيفية كبديل شريطة ألا تخرق أي حق من حقوق الملكية الفكرية القائمة. وتقع مسؤولية التقييم والتحقق من صحة تشغيل هذه المنتجات أو البرامج أو الخدمات الأخرى، باستثناء تلك التي قامت الشركة بإنتاجها، على عاتق المستخدم.

للحصول على الدعم الفني من Lexmark، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني <http://support.lexmark.com>.

لمزيد من المعلومات حول طلب مستلزمات الطباعة والتنزيلات، تفضل بزيارة www.lexmark.com.

حقوق الطباعة والنشر © Lexmark International, Inc 2016.

جميع الحقوق محفوظة.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R.

227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

العلامات التجارية

إن Lexmark وشعار Lexmark علامتان تجاريتان لشركة Lexmark International, Inc. مسجلتان في الولايات المتحدة و/أو في دول أخرى.

إن Mac وشعار Mac هما علامتان تجاريتان لشركة Apple Inc. مسجلتان في الولايات المتحدة ودول أخرى.

إن Microsoft وWindows هما إما علامتان تجاريتان مسجلتان أو علامتان تجاريتان لمجموعة شركات Microsoft في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

إن PCL® هي علامة تجارية مسجلة لشركة PCL Hewlett-Packard. هي التسمية الخاصة بشركة Hewlett-Packard Company لمجموعة من أوامر الطابعة (اللغة) والوظائف الواردة في منتجاتها من الطابعات. من المفترض أن تكون هذه الطابعة متوافقة مع لغة PCL. يعني ذلك أن الطابعة تتعرف على أوامر لغة PCL المستخدمة في مختلف برامج التطبيقات وأن الطابعة تحاكي الوظائف التي تتناسب مع تلك الأوامر.

PostScript عبارة عن علامة تجارية مسجلة لشركة Adobe Systems Incorporated في الولايات المتحدة و/أو في دول أخرى.

المصطلحات التالية هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لهذه الشركات:

The Monotype Corporation plc	Albertus
Monsieur Marcel OLIVE	Antique Olive
.Apple Computer, Inc	Apple-Chancery
The Monotype Corporation plc	Arial
هو أحد منتجات شركة Agfa Corporation، استناداً إلى Times New Roman وبموجب ترخيص من The Monotype Corporation plc	CG Times
.Apple Computer, Inc	Chicago
Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها	Clarendon
Nebiolo	Eurostile
.Apple Computer, Inc	Geneva
The Monotype Corporation plc	GillSans
Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها	Helvetica
Jonathan Hoefler Type Foundry	Hoefler
International Typeface Corporation	ITC Avant Garde Gothic
International Typeface Corporation	ITC Bookman
International Typeface Corporation	ITC Mona Lisa
International Typeface Corporation	ITC Zapf Chancery
The Monotype Corporation plc	Joanna
Arthur Baker	Marigold
.Apple Computer, Inc	Monaco
.Apple Computer, Inc	New York
Arthur Baker	Oxford
Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها	Palatino
Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها	Stempel Garamond
Agfa Corporation	Taffy
The Monotype Corporation plc	Times New Roman

Univers

Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها

أما كل العلامات التجارية الأخرى، فتعد ملكية خاصة لأصحابها المعنيين.

تُعد كل من AirPrint وشعار AirPrint علامات تجارية لشركة Apple, Inc.

إشعارات الترخيص

يمكن عرض جميع إشعارات الترخيص المرتبطة بهذا المنتج من الدليل الجذري للقرص المضغوط الخاص ببرنامج التثبيت.

مستويات انبعاث التشويش


تم تحديد وحدات القياس التالية وفقاً لـ ISO 7779 ووصفها طبقاً لـ ISO 9296.

ملاحظة: قد لا يتضمن المنتج الخاص بك بعض الأوضاع.

ضغط صوت بمتوسط 1 متر، ديسيبل صوتي	
الطباعة	56 (الطباعة على وجه واحد)؛ 57 (الطباعة على الوجهين)
جاهز	14

هذه القيم عرضة للتغيير. اطلع على www.lexmark.com لمعرفة القيم الحالية.

إشعار الحساسية للكهرباء الاستاتيكية

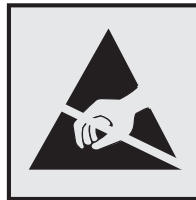

هذا الرمز يحدد الأجزاء الحساسة للكهرباء الاستاتيكية. لا تلمس المناطق القريبة من هذه الرموز دون لمس سطح معدني أولاً في منطقة بعيدة من الرمز.

معلومات درجة الحرارة

10 إلى 32.2 درجة مئوية (50 إلى 90 درجة فهرنهايت)	درجة حرارة التشغيل المحيطة
-10 إلى 40 درجة مئوية (14 إلى 104 درجات فهرنهايت)	درجة حرارة الشحن
-10 إلى 40 درجة مئوية (14 إلى 104 درجات فهرنهايت) 8 إلى 80% رطوبة نسبية	درجة حرارة التخزين والرطوبة النسبية

إشعار الليزر

تم اعتماد هذه الطابعة في الولايات المتحدة للتوافق مع متطلبات الفصل الفرعي 21 من CFR (قانون الأنظمة الفيدرالية) التابع لـ DHHS (إدارة الصحة والخدمات البشرية) من الفئة I (1) من منتجات الليزر، ويتم اعتمادها في ما عدا ذلك كمنتج ليزر فئة I يتوافق مع متطلبات IEC 60825-1.

لا تعتبر منتجات الليزر من الفئة I خطيرة. تشمل الطابعة من الداخل ليزر AIGaAs من الفئة IIIb (3 ب) بمعدل ضئيل وهو 20 ميلي واط في منطقة الطول الموجي بين 755 و 800 نانومتر وضمن مجموعة رأس طباعة غير قابلة للصيانة. وقد تم تصميم نظام الليزر والطابعة بحيث لا يصل شعاع الليزر فوق مستوى الفئة I إلى الإنسان أثناء التشغيل العادي أو صيانة المستخدم أو ظروف الخدمة المقررة.

ملصق تقرير الليزر

قد يتم تثبيت ملصق إرشادات ليزر على هذه الطابعة على النحو الموضح:

.DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam
 .PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser
 .Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku
 .FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen
 .GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser
 .DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser
 .VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista
 .GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser
 .VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget
 .PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser
 .FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen
 .NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera
 .ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей
 .Pozor - Nebezpečnost neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom
 .PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser
 .FARA - Osynlig laserstråling när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen
 。危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射，请避免暴露在激光光束下
 。危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下
 。危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください

فهرس

أ

- أزرار الشاشة الرئيسية
- استخدام 12
- أسطوانة الانتقاء
- استبدال 50
- أنواع الملفات المدعومة 22

إ

- إخطارات تهيئة مستلزمات الطباعة 32
- إخطارات مستلزمات الطباعة
- تهيئة 32
- إشعارات 118, 119
- إشعارات الانبعاث 118
- إضافة خيارات الأجهزة
- برنامج تشغيل الطباعة 114
- إضافة خيارات داخلية
- برنامج تشغيل الطباعة 114
- إعادة التدوير
- خراطيش الحبر 61
- منتجات Lexmark 61
- مواد تغليف Lexmark 61
- إعداد "وضع التوفير" 60
- إعداد Wi-Fi Protected Setup
- شبكة لاسلكية 28
- إعداد الطباعة التسلسلية 29
- إعداد بيئي
- وضع Eco 60
- إعداد حصص الجهاز النسبية 15
- إعداد وضع الإسبات 60
- إعداد وضع السكون 60
- إعدادات التوفير
- استخدام 14
- إعدادات الحفظ
- وضع Eco 60
- وضع الإسبات 60
- وضع السكون 60
- إعدادات الطباعة
- استعادة إلى إعدادات المصنع
- الافتراضية 26
- إعدادات المنافذ
- تهيئة 29
- إعدادات بيئية
- وضع الإسبات 60
- وضع السكون 60
- إعدادات صديقة للبيئة
- وضع Eco 60
- وضع الإسبات 60
- وضع السكون 60

ا

- إلغاء ربط الأدراس 20
- إلغاء مهمة الطباعة
- من الكمبيوتر 24
- من لوحة تحكم الطباعة 24
- استبدال
- استبدال 55, 57
- استبدال أسطوانة الانتقاء 50
- استبدال القطع
- أسطوانة الانتقاء 50
- استبدال 55
- استبدال بكرة النقل 48
- استبدال حامل خرطوشة الدبابيس في وحدة
- إنهاء التدبيس 57
- استبدال حزام النقل 45
- استبدال خرطوشة الدبابيس في وحدة إنهاء
- التدبيس 56
- استبدال خرطوشة مسحوق الحبر 43
- استبدال دعامة الفاصل 55
- استبدال زجاجة نفائات مسحوق الحبر 44
- استبدال مستلزمات الطباعة
- استبدال 57
- خرطوشة الدبابيس 56
- زجاجة نفائات مسحوق الحبر 44
- استبدال وحدة التحميص 32
- استبدال وحدة الصهر 35
- استبدال وحدة تصوير 40
- استبدال وحدة موصل ضوئي 37
- استخدام
- استخدام 14
- الأجزاء الأصلية من Lexmark 30
- المستلزمات الأصلية من Lexmark 30
- استخدام Google Drive 16
- استخدام الشاشة الرئيسية 12
- استخدام دعم العملاء 15
- استخدام لوحة التحكم 11
- استخدام منشئ رمز QR 15
- استعادة إعدادات المصنع الافتراضية 26
- استكشاف أخطاء الطباعة وإصلاحها
- الطباعة المرتبة لا تعمل 79
- انحشار الورق بشكل متكرر 81
- تجدد الورق 80
- تعذر إعادة طباعة الصفحات المحشورة 81
- تعذر طباعة المستندات السرية والمستندات
- المحجوزة الأخرى 81
- تعذر عمل ارتباط درج الورق 80
- طباعة المهمة على الورقة غير
- الصحيحة 99
- طباعة المهمة من الدرج غير الصحيح 99
- طباعة بطيئة 82
- قفل الأظرف أثناء الطباعة 79
- لا تتم طباعة مهام الطباعة 83
- هوامش غير صحيحة على المطبوعات 89
- يتعذر قراءة محرك أقراص فلاش 76
- استكشاف أخطاء الوحدات الاختيارية للطباعة وإصلاحها
- الملحق الاختياري الداخلي لم يتم
- اكتشافه 77
- بطاقة واجهة تسلسلية 78
- بطاقة واجهة متوازية 78
- منفذ الحلول الداخلية 78
- استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها
- إزالة مسحوق الحبر بالحك بسهولة 95
- اقتصاص النصوص أو الصور 94
- الأحرف غير المستقيمة أو غير
- المستوية 90
- الخطوط البيضاء الأفقية 88
- الخلفية رمادية اللون 86
- الصفحات البيضاء 84
- الصور ذات الألوان الخالصة أو الصفحات
- السوداء 93
- الطباعة المتعرجة 92
- الطباعة منحرفة 92
- خطوط أفقية داكنة 87
- خطوط بيضاء 97
- صفحات فارغة 84
- طباعة داكنة 85
- طباعة ساطعة 90
- طباعة ملطخة ونقاط 92
- ظهور خطوط رأسية داكنة في
- المطبوعات 96
- ظهور صور باهتة في المطبوعات 86
- عيوب الطباعة المتكررة 93
- كثافة طباعة متفاوتة 95
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- الأسئلة المتكررة حول الطباعة
- بالألوان 100
- الاتصال بـ "مركز دعم العملاء" 101
- الطابعة لا تستجيب 98
- تعذر فتح Embedded Web Server
- (ملقم الويب المضمن) 75
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها، الطباعة
- الطباعة المرتبة لا تعمل 79
- انحشار الورق بشكل متكرر 81

- تجدد الورق 80
تعذر إعادة طباعة الصفحات المحشورة 81
تعذر طباعة المستندات السرية والمستندات
المحجوزة الأخرى 81
تعذر عمل ارتباط درج الورق 80
طباعة المهمة على الورقة غير
الصحيحة 99
طباعة المهمة من الدرج غير الصحيح 99
طباعة بطيئة 82
قفل الأطراف أثناء الطباعة 79
لا تتم طباعة مهام الطباعة 83
هوامش غير صحيحة على المطبوعات 89
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، جودة الألوان
مخرجات الطباعة تبدو خفيفة اللون 101
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، جودة الطباعة
إزالة مسحوق الحبر بالحك بسهولة 95
اقتصاص النصوص أو الصور 94
الأحرف غير المستقيمة أو غير
المستوية 90
الخطوط البيضاء الأفقية 88
الخلفية رمادية اللون 86
الصفحات البيضاء 84
الصور ذات الألوان الخالصة أو الصفحات
السوداء 93
الطباعة المتعرجة 92
الطباعة منحرفة 92
خطوط أفقية داكنة 87
خطوط بيضاء على الصفحة 97
صفحات فارغة 84
طباعة داكنة 85
طباعة ساطعة 90
طباعة ملطخة ونقاط 92
ظهور خطوط رأسية داكنة في
المطبوعات 96
ظهور صور باهتة في المطبوعات 86
عيوب الطباعة المتكررة 93
كثافة طباعة متفاوتة 95
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، خيارات
الطباعة
الملحق الاختياري الداخلي لم يتم
اكتشافه 77
منفذ الحلول الداخلية 78
استيراد ملف تهيئة
استخدام ملقم ويب المضمن الآمن 114
الأدراج
تحميل 17
ربط 20
فصل 20
الأسئلة المتكررة حول الطباعة بالألوان 100
الأطراف
تحميل 19
الاتصال بـ "مركز دعم العملاء" 101
- الاتصال بشبكة اتصال لاسلكية
استخدام طريقة النسخ بضغطة زر 28
استخدام طريقة رقم التعريف الشخصي
(PIN) 28
الانحشار، الإزالة
الأدراج 64
جهاز الصهر 67
حاوية قياسية 66
حاوية وحدة الإنهاء 70
خرطوشة الدبابيس 72
وحدة التغذية متعددة الأغراض 65
وحدة طباعة على الوجهين 67
التحقق من مهام الطباعة 23
طباعة من كمبيوتر يعمل بنظام
Macintosh 23
طباعة من نظام Windows 23
التخلص من قرص الطباعة الصلب 26
الخيارات الداخلية المتوفرة 102
الذاكرة
الأنواع المثبتة بالطابعة 26
بيان 26
الذاكرة الدائمة 26
مسح 25
الذاكرة غير الدائمة 26
مسح 25
الرموز على الشاشة الرئيسية
عرض 14
الشاشة الرئيسية
تخصيص 14
عرض الرموز 14
الصفحات البيضاء 84
الطباعة
الحد الأدنى للمسافات البينية 8
تحديد موقع 8
تحريك 59، 8
شحن 60
مهياة بالكامل 9
الطباعة لا تستجيب 98
الطباعة التسلسلية
إعداد 29
الطباعة من Google Drive 16
الطباعة من محرك أقراص فلاش 21
العثور على مزيد من المعلومات حول
الطباعة 7
المستلزمات
توفير 60
الملحقات الاختيارية الداخلية 102
بطاقة الذاكرة 102
تركيب 106
النماذج والمفضلة
إعداد 14
- الورق الشفاف
تحميل 19
انحشار الدبابيس في الباب G 72
انحشار الدبابيس، إزالة
الباب G 72
انحشار الورق
الأماكن 63
تجنب 62
تحديد مناطق الانحشار 63
انحشار الورق داخل وحدة التغذية متعددة
الأغراض 65
انحشار الورق في الأدراج 64
انحشار الورق في الباب B 67
انحشار الورق في الحاوية القياسية 66
انحشار الورق في حاوية وحدة الإنهاء 70
انحشار الورق، إزالة
الأدراج 64
جهاز الصهر 67
حاوية قياسية 66
حاوية وحدة الإنهاء 70
وحدة التغذية متعددة الأغراض 65
وحدة طباعة على الوجهين 67
- ب**
برنامج تشغيل الطباعة
خيارات الأجهزة، إضافة 114
بطاقات
تحميل 19
بطاقة اختيارية
تركيب 106
بطاقة البرامج الثابتة 102
بطاقة الذاكرة 102
تركيب 102
بطاقة واجهة تسلسلية
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 78
بطاقة واجهة متوازية
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 78
بكرة النقل
استبدال 48
بيان الذاكرة 26
- ت**
تنصيب الطباعة 113
تحديث
البرامج الثابتة 114
تحديث البرنامج الثابت
ملف فلاش 114
تحديد موقع
تحديد موقع 25
تحديد موقع الطباعة 8
تحديد موقع فتحة الأمان 25

- ن**
ذاكرة قرص طباعة صلب
مسح 25
- ر**
ربط الأدراج 20
رسم توضيحي للقوائم 13
رموز QR
إضافة 15
- ز**
زجاجة نفائات مسحوق الحبر
استبدال 44
طلب شراء 32
- س**
سطوح شاشة الطباعة
ضبط 60
سير النقل
استبدال 45
- ش**
شاشة الطباعة
ضبط السطوح 60
شبكة لاسلكية
إعداد 28 Wi-Fi Protected Setup
شحن الطباعة 60
- ص**
صفحات فارغة 84
صفحة إعدادات الشبكة
طباعة 76
صفحة إعدادات القائمة
طباعة 13
- ض**
ضبط سطوح شاشة الطباعة 60
ضبط قتامة مسحوق الحبر 99
ضوء المؤشر
حالة الطباعة 11
ضوء زر الطاقة
حالة الطباعة 11
- ط**
طباعة
صفحة إعدادات الشبكة 76
صفحة إعدادات القائمة 13
قائمة الأدلة 24
قائمة نماذج الخطوط 23
- توصيل الكبلات 9
توفير المستلزمات 60
- ج**
جاري تثبيت الخيارات
قرص الطباعة الصلب 108
منفذ الحلول الداخلية 103
جهاز الصهر
استبدال 35
جودة الألوان، استكشاف الأخطاء وإصلاحها
مخرجات الطباعة تبدو خفيفة اللون 101
- ح**
حجم الورق
إعداد 17
حجم الورق Universal
إعداد 17
حصص الجهاز النسبية
إعداد 15
حفظ مهام الطباعة
طباعة من كمبيوتر يعمل بنظام
23 Macintosh
طباعة من نظام 23 Windows
- خ**
خراطيش الحبر
إعادة التدوير 61
خراطيش الدبابيس
طلب شراء 32
خرطوشة الدبابيس
استبدال 56
خرطوشة مسحوق الحبر
استبدال 43
خطوط أفقية داكنة 87
خيارات
بطاقات البرامج الثابتة 102
بطاقة الذاكرة 102
خيارات الأجهزة
تركيب 110
خيارات الأجهزة، إضافة
برنامج تشغيل الطباعة 114
خيارات داخلية، إضافة
برنامج تشغيل الطباعة 114
- د**
دعم العملاء
استخدام 15
الاتصال 101
- تحريك الطباعة 8, 59
تحميل
الورق الشفاف 19
بطاقات 19
تحميل الأدراج 17
تحميل الأظرف
وحدة التغذية متعددة الأغراض 19
تحميل الورق
وحدة التغذية متعددة الأغراض 19
تخزين مهام الطباعة 23
تركيب
تركيب 112
تركيب أدراج اختيارية 110
تركيب الطباعة 113
تركيب بطاقة اختيارية 106
تركيب بطاقة ذاكرة 102
تركيب قرص الطباعة الصلب 108
تركيب منفذ حلول داخلية 103
تركيب وحدة إنهاء التدبيس 112
تشفير قرص الطباعة الصلب 26
تصحيح الألوان
Manual (الدليل) 99
تصحيح الألوان يدويًا
تطبيق 99
تصدير ملف تهيئة
استخدام ملقم ويب المضمن الآمن 114
تعذر فتح Embedded Web Server
(ملقم الويب المضمن) 75
تعيين حجم الورق 17
تعيين حجم الورق Universal 17
تعيين نوع الورق 17
تغيير إعدادات المنافذ
منفذ الحلول الداخلية 29
تقادي انحسار الورق 62
تكرار مهام الطباعة 23
طباعة من كمبيوتر يعمل بنظام
23 Macintosh
طباعة من نظام 23 Windows
تمكين منفذ 76 USB
تنظيف
الجزء الخارجي للطباعة 30
الجزء الداخلي من الطباعة 30
تنظيف الطباعة 30
تنظيم الكابلات 9
تهيئة
إخطارات مستلزمات الطباعة، خرطوشة
مسحوق الحبر 32
إخطارات مستلزمات الطباعة، مجموعة
الصيانة 32
إخطارات مستلزمات الطباعة، وحدة
التصوير 32
تهيئة إعدادات المنافذ 29

- من جهاز كمبيوتر 21
من محرك أقراص فلاش 21
طباعة المهام المحجوزة
من Windows 23
من كمبيوتر يعمل بنظام Macintosh 23
طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال 76
طباعة صفحة إعدادات القائمة 13
طباعة قائمة الأدلة 24
طباعة قائمة نماذج الخطوط 23
طريقة النسخ بضغط زر 28
طريقة رقم التعريف الشخصي 28
طلب شراء
وحدات التصوير 32
وحدة التحييض 31
وحدة موصل الصور 31
طلب مستلزمات الطباعة
خرائطش الدبابيس 32
زجاجة نفايات مسحوق الحبر 32
- ظ**
ظهور خطوط بيضاء 97
ظهور خطوط رأسية بيضاء 97
ظهور خطوط رأسية داكنة في المطبوعات 96
- ع**
عرض الرموز على الشاشة الرئيسية 14
عيوب الطباعة المتكررة 93
- ف**
فحص
فحص 30
فحص أجزاء الطباعة ومستلزماتها 30
فهم حالة زر الطاقة وضوء المؤشر 11
- ق**
قائمة الأدلة
طباعة 24
قائمة نماذج الخطوط
طباعة 23
قابس سلك التيار 9
قتامة مسحوق الحبر
ضبط 99
قرص الطباعة الصلب
التخلص من 26
تشفير 26
قوائم الطباعة 13
- ك**
كبلات
9 USB
إيثرنت 9
كثافة طباعة متفاوتة 95
- ل**
لوحة التحكم
استخدام 11
- م**
محتوى تصحيح الألوان 99
محركات أقراص فلاش 22
مستلزمات الطباعة، طلب شراء
خرائطش الدبابيس 32
زجاجة نفايات مسحوق الحبر 32
وحدات التصوير 32
وحدة التحييض 31
وحدة موصل الصور 31
مستندات، طباعة
من جهاز كمبيوتر 21
مستويات انبعاث التشويش 118
مسح ذاكرة القرص الصلب الخاص بالطباعة 25
معلومات السلامة 6, 5
معلومات عن الطابعة
العثور على 7
ملقم الويب المضمن
مشكلة في الوصول 75
منفذ 9 USB
منفذ Ethernet 9
منفذ USB
تمكين 76
منفذ الحلول الداخلية
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 78
تركيب 103
مهام الطباعة المحجوزة 23
طباعة من كمبيوتر يعمل بنظام
23 Macintosh
طباعة من نظام 23 Windows
مهام طباعة سرية 23
مهمة طباعة
إلغاء من لوحة تحكم الطباعة 24
الإلغاء من الكمبيوتر 24
مواصفات الطابعة 9
- ن**
نماذج
طباعة 21
نماذج الطباعة 21
- نوع الورق
إعداد 17
- و**
وحدات التصوير
طلب شراء 32
وحدة التحييض
استبدال 32
طلب شراء 31
وحدة التخزين المحمولة
الطباعة من 21
وحدة التصوير
استبدال 40
وحدة التغذية متعددة الأغراض
تحميل 19
وحدة موصل الصور
استبدال 37
طلب شراء 31
ورق
إعداد الحجم العام 17
وضع الإصابات
إعداد 60
- ي**
يتعذر قراءة محرك أقراص فلاش
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، الطباعة 76