



C6100 Series

מדריך למשתמש

תוכן העניינים

5מידע בטיחותי

5מוסכמות

7אודות המדפסת

7איתור מידע אודות המדפסת

8בחירת מיקום עבור המדפסת

9תצורות המדפסת

9חיבור כבלים

11באמצעות לוח הבקרה

11הבנת מצב לחצן ההפעלה ונורית החיווי

12שימוש במסך הבית

13רשימת תפריטים

14הדפסת דף הגדרות תפריטים

15הגדרה ושימוש באמצעות יישומי מסך הבית

15התאמה אישית של מסך הבית

15שימוש בהתאמה אישית של התצוגה

15הגדרת טפסים ומועדפים

15הגדרות מצב חיסכון

16שימוש בתמיכה ללקוחות

16שימוש ביוצר קוד ה-QR

16הגדרת מכסות בהתקן

17שימוש ב-Google Drive

18טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

18הגדרת הגודל והסוג של המדיה המיוחדת

18הגדרת Universal Paper Size (גודל נייר אוניברסלי)

18טעינת מגשים

20טעינה במזין הרב-תכליתי

21קישור בין מגשים

22הדפסה

22הדפסה ממחשב

22הדפסת טפסים

22הדפסה מכונן הבזק

23	כונני הבזק וסוגי קבצים נתמכים
24	הגדרת משימות חסויות
24	הדפסת משימות מופסקות
25	הדפסת רשימת דוגמאות גופנים
25	הדפסת רשימת ספריות
25	ביטול משימת הדפסה

26 אבטחת המדפסת

26	איתור חריץ האבטחה
26	מחיקת זיכרון המדפסת
26	מחיקת זיכרון הכונן הקשיח של המדפסת
27	הגדרת הצפנה של הדיסק הקשיח של המדפסת
27	שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן
27	הצהרה על נדיפות

29 תחזוקת המדפסת

29	עבודה ברשת
30	הגדרת הדפסה טורית (Windows בלבד)
31	ניקוי המדפסת
31	הזמנת חלקים וחומרים מתכלים למדפסת
33	החלפת חלקים או חומרים מתכלים
60	העברת המדפסת
61	חיסכון באנרגיה ובנייר
62	מיחזור

63 ניקוי חסימות

63	הימנעות מחסימות נייר
64	זיהוי מיקומי חסימות
65	חסימת נייר במגשים
66	חסימת נייר במזין הרב-תכליתי
67	חסימת נייר בסל הפלט הסטנדרטי
68	חסימת נייר בדלת B
71	חסימת נייר בסל יחידת הגימור
73	חסימת מהדק בדלת G

76 פתרון בעיות

76	בעיות חיבור לרשת
----	------------------

78	בעיות באפשרויות חומרה
80	בעיות הזנת נייר
82	בעיות הדפסה
101	בעיות באיכות צבע
103	יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות

104 שדרוג והעברה

104	חומרה
115	תוכנה
116	קושחה

118 הודעות

122 אינדקס

מידע בטיחותי

מוסכמות

הערה: הערה באה לציין מידע שעשוי לסייע.

אזהרה: אזהרה באה לזהות דבר מה שעלול לגרום נזק לחומרה או לתוכנה של המוצר.

זהירות: הזהרת זהירות מציינת מצב שעלול להיות מסוכן ולפגוע בך.

סוגים שונים של הזהרות זהירות כוללים:

זהירות - אפשרות לפגיעה: ציון סכנת פגיעה. 

זהירות - סכנת התחשמלות: ציון סכנת התחשמלות. 

זהירות - משטח חם: ציון סכנת כוויה כתוצאה מנגיעה. 

זהירות - סכנת התהפכות: ציון סכנת הימחצות. 

זהירות—סכנת צביטה: ציון סכנת הילכדות בין חלקים נעים. 

זהירות - אפשרות לפגיעה: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמל בעל דירוג והארקה מתאימים, אשר ממוקם בקרבת המוצר ונגיש בקלות. 

זהירות - אפשרות לפגיעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, השתמש רק בכבל החשמל שסופק עם המוצר או בתחליף שאושר על-ידי היצרן. 

זהירות - אפשרות לפגיעה: אל תשתמש במוצר זה עם כבלים מאריכים, מפצלי שקעים, כבלים מאריכים עם מפצלי שקעים או התקני אל-פסק. מדפסת לייזר עשויה להטיל עומס על קיבולת ההספק של אביזרים מסוגים אלה, ומצב זה עלול ליצור סכנת שרפה, נזק לרכוש או ביצועים ירודים של המדפסת. 

זהירות - אפשרות לפגיעה: עם מוצר זה ניתן להשתמש רק בהתקן משולב של Lexmark להגנה מפני נחשולי מתח, אשר מחובר כהלכה בין המדפסת לבין כבל החשמל המסופק עם המדפסת. השימוש בהתקן הגנה מפני נחשולי מתח שאינם מתוצרת Lexmark עלול לגרום לסכנת שרפה, נזק לרכוש או ביצועים ירודים של המדפסת. 

זהירות - סכנת התחשמלות: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אל תציב מוצר זה ואל תשתמש בו בקרבת מים או מקומות לחים. 

זהירות - סכנת התחשמלות: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אל תגדיר מוצר זה ואל תבצע חיבורי חשמל או כבלים כלשהם, למשל כבל החשמל, תכונת הפקס או הטלפון, במהלך סופת ברקים. 

זהירות - אפשרות לפגיעה: אל תחתוך, תפתל, תכופף, תמחץ את כבל החשמל ואל תניח חפצים כבדים עליו. אל תאפשר שחיקה או מתיחה של כבל החשמל. אל תלחץ את כבל החשמל בין חפצים דוגמת רהיטים לבין קירות. כל אחד מהמקרים לעיל קיימת סכנה של שריפה או התחשמלות. בדוק בקביעות אם קיימות בעיות מסוג זה בכבל החשמל. נתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתבדוק אותו. 

זהירות - סכנת התחשמלות: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, ודא שכל החיבורים החיצוניים (כגון חיבורי Ethernet ומערכת טלפון) מותקנים כהלכה ביציאות החיבור המסומנות. 

זהירות - סכנת התחשמלות: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אם תיגש ללוח המערכת או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת. 

זהירות - סכנת התחשמלות: כדי להימנע מסכנת התחשמלות בעת ניקוי החלק החיצוני של המדפסת, נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר ונתק את כל הכבלים מהמדפסת לפני שתמשיך. 

זהירות - אפשרות לפגיעה: משקל המדפסת עולה על 18 ק"ג ומחייב שני אנשים מאומנים או יותר כדי להרים אותה בצורה בטוחה. 

זהירות - אפשרות לפגיעה: בעת הזזת המדפסת, פעל על פי ההנחיות הבאות כדי למנוע פגיעה גופנית או נזק למדפסת: 

- ודא שכל הדלתות והמגשים סגורים.
- כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.
- נתק את כל הכבלים והחוטים מהמדפסת.
- אם למדפסת יש בסיס עם גלגלים, גלגל אותה בזהירות למיקום החדש. היזהר בעת מעבר מעל מפתני דלתות ורצפות שבורות.
- אם המדפסת אינה מצוידת בבסיס על גלגלים אך כוללת מגשים אופציונליים, הרם את המדפסת להרחקתה מהמגשים. אל תנסה להרים את המדפסת והמגשים בו-זמנית.
- השתמש תמיד בידיות האחיזה של המדפסת כדי להרימה.
- ודא שבעגלה בה אתה משתמש להעברת המדפסת יש משטח שמסוגל לתמוך בכל בסיס המדפסת.
- ודא שבעגלה בה אתה משתמש להעברת אביזרי החומרה יש משטח שמסוגל לתמוך בממדי האביזרים.
- ודא שהמדפסת נשארת במצב עומד.
- הימנע מתנועות חדות.
- ודא שהאצבעות אינן נמצאות מתחת למדפסת כאשר אתה מציב אותה.
- ודא שיש מספיק מקום פנוי סביב המדפסת.

זהירות - סכנת התהפכות: התקנת אחת או יותר מהאפשרויות במדפסת או במדפסת הרב-תכליתית (MFP) עשויה להצריך בסיס עם גלגלים, ריהוט או אמצעי אחר כדי למנוע חוסר יציבות אשר עלול לגרום לפגיעה. לקבלת מידע נוסף על התצורות הנתמכות בקר בכתובת www.lexmark.com/multifunctionprinters. 

זהירות - סכנת התהפכות: טען כל מגש בנפרד כדי להפחית את הסיכון לחוסר יציבות של הציד. השאר את כל שאר המגשים במצב סגור עד שתצטרך לפתוח אותם. 

זהירות - משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו. 

זהירות—סכנת צביטה: כדי למנוע סכנת פגיעה כתוצאה מהיצבטות, היזהר באזורים המסומנים בתווית זו. פציעות היצבטות עלולות להיגרם בסביבת חלקים נעים, כגון גלגלי שיניים, דלתות, מגשים ומכסים. 

זהירות - אפשרות לפגיעה: במוצר זה נעשה שימוש בלייזר. פקדים, התאמות או הליכים אשר שונים מאלה שצוינו במדריך למשתמש עלולים לגרום לחשיפה מסוכנת לקרינה. 

זהירות - אפשרות לפגיעה: סוללת הליתיום שבמוצר זה אינה מיועדת להחלפה. קיימת סכנת התפוצצות אם סוללת ליתיום אינה מוחלפת בצורה נכונה. אל תטען מחדש, אל פרק ואל תשרוף סוללת ליתיום. השלך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן ובהתאם לתקנות המקומיות. 

ציוד זה אינו מתאים לשימוש במקומות שבהם עשויים להימצא ילדים.

מוצר זה תוכנן, נבדק ואושר כדי לעמוד בתקני הבטיחות הגלובליים המחמירים בשימוש ברכיבים ספציפיים של היצרן. אפשר שמאפייני הבטיחות של חלקים אחדים לא תמיד יהיו מובנים מאליהם. היצרן לא ישא באחריות לשימוש בחלקי חילוף אחרים.

לשירות ותיקונים, מלבד אלה המוזכרים בתייעוד למשתמש, פנה לנציג שירות.

בתהליך ההדפסה, המוצר מחמם את חומרי ההדפסה והחום עשוי לגרום לשחרור פליטות מחומרי ההדפסה. עליך להבין את הסעיף בהוראות ההפעלה הדן בהנחיות לבחירת חומרי הדפסה כדי למנוע את האפשרות של פליטות מזיקות.

מוצר זה עשוי להפיק כמויות קטנות של אוזון במהלך פעולתו הרגילה, וניתן לצידוד במסנן שתוכנן להגביל את ריכוזי האוזון לרמות הנמוכות מרמות החשיפה הרצויות. כדי למנוע רמות ריכוז אוזון גבוהות בזמן שימוש ממושך, התקן מוצר זה באזור מאוורר היטב והחלף את מסנני האוזון והפליטה, אם תונחה לכך בהוראות התחזוקה של המוצר. אם אין התייחסות למסננים בהוראות התחזוקה של המוצר, אין למוצר זה מסננים המצריכים החלפה.

שמור הוראות אלה.

אודות המדפסת

איתור מידע אודות המדפסת

מה אתה מחפש?	באפשרותך למצוא זאת כאן
הוראות התקנה ראשונית: • חיבור המדפסת • התקנת תוכנת המדפסת	תיעוד התקנה - תיעוד ההתקנה נלווה למדפסת וזמין גם בכתובת http://support.lexmark.com.
הגדרות נוספות והוראות להפעלת המדפסת: • בחירה בנייר ובמדיה מיוחדת ואחסונים • טעינת נייר • שינוי הגדרות התצורה של המדפסת • הצגת והדפסת מסמכים ותצלומים • הגדרת תוכנת המדפסת והשימוש בה • הגדרת תצורת המדפסת ברשת • טיפול ותחזוקה של המדפסת • פתרון בעיות	מרכז מידע—משאב מקוון מהימן הכולל את העצות, ההוראות וחומרי העיון העדכניים ביותר. בקר בכתובת http://infoserve.lexmark.com/ids ובחר את המוצר שלך. Help Menu Pages (דפי תפריט עזרה)—המדריכים זמינים בקושחת המדפסת ובכתובת http://support.lexmark.com.
מידע על התקנת והגדרת תצורת מאפייני הנגישות של המדפסת	Lexmark Accessibility Guide (מדריך הנגישות של Lexmark)—מדריך זה זמין בכתובת http://support.lexmark.com.
עזרה בשימוש בתוכנת המדפסת	עזרה עם מערכות הפעלה Microsoft® Windows או Macintosh—פתח תוכנה או יישום של מדפסת ולאחר מכן לחץ על Help (עזרה). לחץ על  כדי להציג מידע תלוי-הקשר. הערות: • העזרה מותקנת אוטומטית עם תוכנת המדפסת. • תוכנת המדפסת ממוקמת בתיקיית תוכנית המדפסת או בשולחן העבודה, בהתאם למערכת ההפעלה.
המידע המשלים החדש ביותר, עדכונים ותמיכה בלקוחות: • תיעוד • הורדות מנהלי התקנים • תמיכה בצ'אט חי • תמיכה באמצעות דואר אלקטרוני • תמיכה קולית	http://support.lexmark.com הערה: בחר את המדינה או האזור, ולאחר מכן בחר את המוצר כדי להציג את אתר התמיכה המתאים. פרטי יצירת הקשר עם התמיכה בארצך או באזור שלך מופיעים באתר האינטרנט של התמיכה או על תעודת האחריות המודפסת הנלווית למדפסת. כשאתה פונה לתמיכה בלקוחות, שמור את הפרטים הבאים (המופיעים על הקבלה של החנות ובגב המדפסת) בהישג יד: • מספר סוג המכשיר • מספר סידורי • תאריך רכישה • שם החנות בה נרכש

מה אתה מחפש?	באפשרותך למצוא זאת כאן
- מידע בטיחותי - מידע בנושא תקינה - מידע בנושא אחריות	מידע בנושא אחריות משתנה בהתאם למדינה או אזור: בארה"ב—עייין בהצהרת הגבלת האחריות המצורפת למדפסת זו, או בקר באתר http://support.lexmark.com במדינות ובאזורים אחרים—עייין בתעודת האחריות המצורפת למדפסת. מדריך מידע המוצר—מסמך זה כולל מידע בסיסי על בטיחות, סביבה ותקינה. לקבלת מידע נוסף עייין בתיעוד הנלווה למדפסת או בקר בכתובת http://support.lexmark.com

בחירת מיקום עבור המדפסת

בעת בחירת מיקום למדפסת, השאר מספיק מקום לפתיחת מגשים, כיסויים ודלתות ולהתקנת אפשרויות חומרה.

- מקם את המדפסת ליד שקע חשמלי.


זהירות - אפשרות לפגיעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות. ⚠

זהירות - סכנת התחשמלות: למניעת סכנת התחשמלות, אל תציב מוצר זה ואל תשתמש בו בקרבת מים או במקומות לחים. ⚡

- ודא שהאזור בחדר עומד בגרסה המעודכנת של תקן ASHRAE 62 או של תקן CEN Technical Committee 156.
- ספק משטח שטוח, חזק ויציב.
- שמור על המדפסת:
 - נקייה, ייבשה ונטולת אבק.
 - הרחק ממהדקי נייר ומסיכות הידוק שעלולים ליפול לתוכה בקלות.
 - הרחק מזרם אוויר ישיר, מזגנים, תנורים או מאווררים.
 - ללא תנאי שמש ישירה או לחות קיצונית.
- שים לב לטמפרטורות המומלצות והימנע מתנודות בטמפרטורה:

טמפרטורת הסביבה	10 עד 32.2 מעלות צלזיוס (50 עד 90°F)
טמפרטורת אחסון	40- עד 43.3°C (-40 עד 110°F)

- אפשר את זרימת הכמות המומלצת של מקום סביב המדפסת לאזור מתאים.

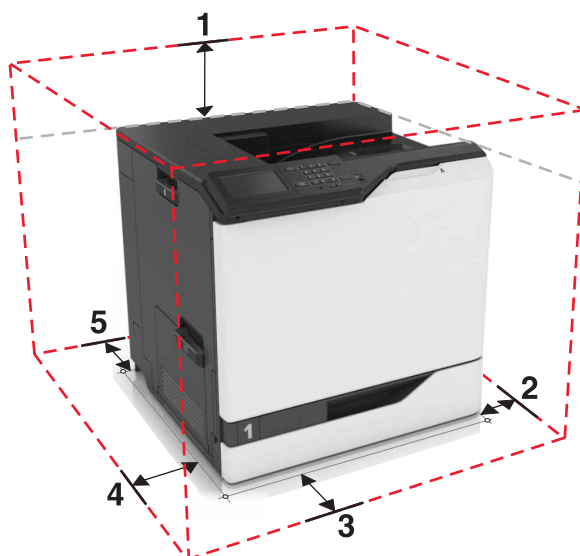


1	חלק עליון	305 מ"מ (12 אינץ')
2	צד ימין	152 מ"מ (6 אינץ')
3	חזית	381 מ"מ (15 אינץ')
4	צד שמאל	457 מ"מ (18 אינץ')
5	גב	203 מ"מ (8 אינץ')

תצורות המדפסת

זהירות - סכנת התהפכות: התקנת אפשרות אחת או יותר במדפסת או במדפסת הרב-תכליתית עשויה להצריך בסיס על גלגלים, רהיט או מתקן אחר כדי למנוע חוסר יציבות שעלולה לגרום לפגיעה. לקבלת מידע נוסף על בתצורות הנתמכות בקר בכתובת www.lexmark.com/multifunctionprinters.

תוכל לקבוע את תצורת המדפסת על-ידי הוספת שלושה מגשים אופציונליים של 440 גליונות או מגש אחד אופציונלי של 2200 גליונות.

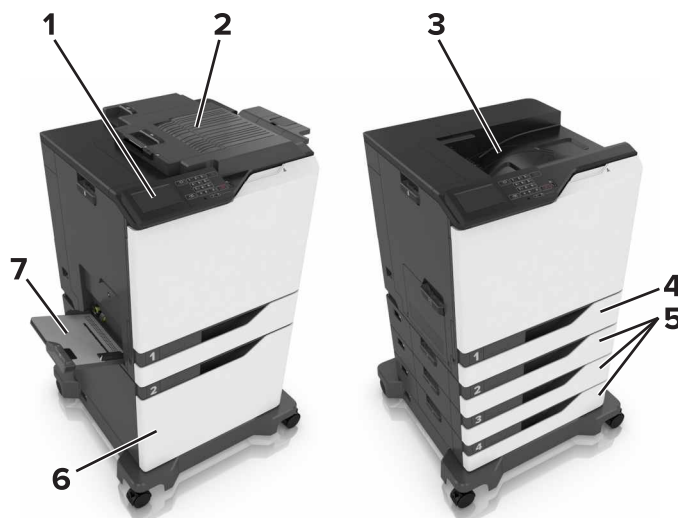

1	לוח הבקרה
2	יחידת גימור סיכות
3	סל סטנדרטי
4	מגש נייר רגיל של 550 גליונות
5	מגשים אופציונליים של 550 גליונות
6	מגש אופציונלי של 2200 גליונות
7	מזין רב-תכליתי

חיבור כבלים

זהירות - אפשרות לפגיעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.


זהירות - אפשרות לפגיעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, השתמש רק בכבל החשמל שסופק עם המוצר או בתחליף שאושר על-ידי היצרן. ⚠

זהירות - אפשרות לפגיעה: למניעת סכנת התחשמלות, אל תגדיר מוצר זה ואל תטפל בחיבורי חשמל או כבלים, כגון כבל החשמל, תכונת הפקס או הטלפון, בעת סופת ברקים. ⚠

הקפד להתאים את הדברים הבאים:


- כבל ה-USB ויציאת ה-USB
- כבל ה-Ethernet ליציאת ה-Ethernet

אזהרה-נזק אפשרי: אל תיגע בכבל USB, במתאם רשת אלחוטית כלשהו, או באזור המוצג במדפסת בזמן הדפסה פעילה. עלולים להיגרם אובדן נתונים או תקלה.

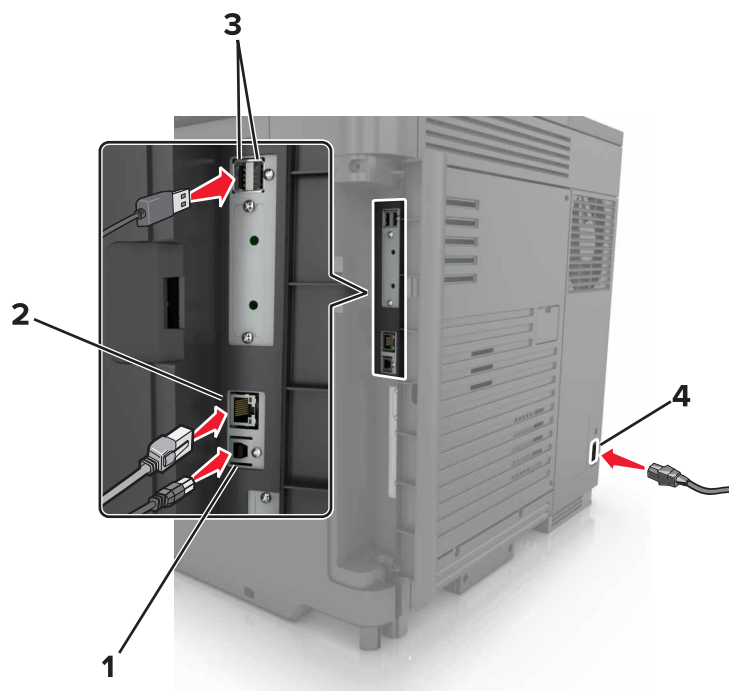

השתמש ב:	כדי	
1	יציאת מדפסת USB	חבר את המדפסת למחשב
2	יציאת Ethernet	לחבר את המדפסת לרשת Ethernet.
3	יציאות USB	חבר מקלדת.
4	שקע בכל חשמלי במדפסת	חבר את המדפסת לשקע מוארק היטב בקיר.

באמצעות לוח הבקרה

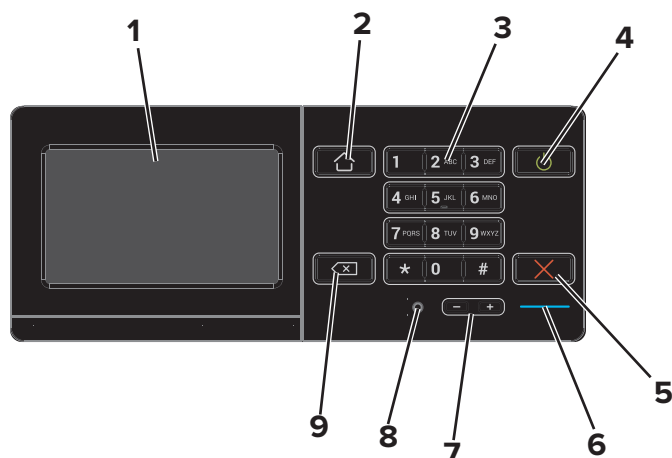

השתמש ב:	כדי
1 Display (הצג)	- הצג את הודעות המדפסת וסטטוס החומרים המתכלים. - הגדרת והפעלת המדפסת.
2 הלחצן 'דף הבית'	לעבור אל מסך הבית.
3 לוח מקשים	הזן מספרים או סמלים בשדה הקלט.
4 לחצן הפעלה (Power)	- להפעיל ולכבות את המדפסת. הערה: כדי לכבות את המדפסת, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך חמש שניות. - להעביר את המדפסת למצב שינה או תרדמת. - להעיר את המדפסת ממצב שינה או תרדמת.
5 הלחצן Stop (עצור) או Cancel (ביטול)	לעצור את המשימה הנוכחית.
6 נורית חיווי	לבדוק את מצב המדפסת.
7 לחצני עוצמת קול	לכוון את עוצמת הקול של האוזניות או הרמקול.
8 יציאת אוזניות או רמקול	לחבר אוזניות או רמקול.
9 מקש Backspace	להעביר את הסמן אחורה ולמחוק תו בשדה קלט.

הבנת מצב לחצן ההפעלה ונורית החיווי

מצב המדפסת	נורית חיווי
המדפסת כבויה או במצב מנוחה.	Off (כבוי)
המדפסת מוכנה או מעבדת נתונים.	Blue (כחול)
המדפסת מחייבת התערבות של המפעיל.	Red (אדום)


מצב המדפסת	נורית לחצן ההפעלה
המדפסת כבויה, מוכנה או מעבדת נתונים.	Off (כבוי)
המדפסת נמצאת במצב שינה.	כתום יציב

נורית לחצן ההפעלה	מצב המדפסת
כתום מהבהב	המדפסת נמצאת במצב מנוחה.

שימוש במסך הבית

בעת הדלקת המדפסת, בתצוגה מופיע מסך הבית. השתמש בלחצני ובסמלי מסך הבית כדי להתחיל פעולה.

הערה: מסך הבית עשוי להשתנות בהתאם להגדרות ההתאמה האישית של מסך הבית, ההגדרה המנהלתית ופתרונות מוטמעים פעילים.

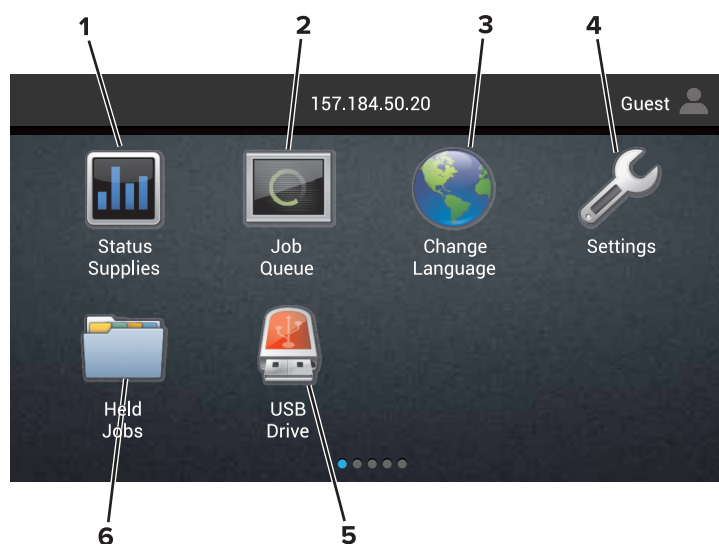

ג'ע ב-	כדי
1	מצב/חומרים מכלים - הצגת אזהרה או הודעת שגיאה בכל פעם שנדרשת התערבות המשתמש כדי שהמדפסת תמשיך בעיבוד. - הצגת מידע נוסף על הודעת האזהרה של המדפסת וכיצד לנקות אותה. הערה: באפשרותך גם לגשת להגדרה זו על-ידי נגיעה בחלק העליון של מסך הבית.
2	Job Queue (תור משימות) הערה: באפשרותך גם לגשת להגדרה זו על-ידי נגיעה בחלק העליון של מסך הבית.
3	Change Language (החלפת שפה) החלפת השפה בתצוגה המדפסת.
4	Settings (הגדרות) גש לתפריטי המדפסת.
5	USB Drive (כונן USB) צפה, בחר או הדפס תמונות ומסמכים מכונן הבזק.
6	Held Jobs (משימות מופסקות) הצג את כל משימות ההדפסה המופסקות הנוכחיות.

ייתכן שגם ההגדרות הבאות יופיעו במסך הבית:

ג'ע ב-	כדי
Bookmarks (סימניות)	לגשת לסימניות.
App Profiles (הוספת פרופילים)	לגשת לפרופילי יישומים.

ג'ע ב-	כדי
Lock Device (נעילת התקן)	מנע ממשתמשים גישה לפונקציות במדפסת דרך מסך הבית.

רשימת תפריטים

התקן	Print (הדפס)	Paper (נייר)	Network/Ports (רשת/ציאות)	USB Drive (כונן USB)
Preferences (העדפות)	Layout (פריסה)	Tray Configuration (תצורת מגש)	Network Overview (סריקת רשת)	Flash Drive Print
Notifications (הודעות)	Finishing (גימור)	Media Configuration (תצורת מדיה)	Wireless (אלחוטי)	
Group Lists (רשימות קבוצות)	Setup (הגדרה)	Bin Configuration (תצורת סל)	AirPrint	
Alert Types (סוגי התראות)	Quality (איכות)		Ethernet	
Anti-Spam Logic Description (תיאור לוגיקת אנטי-ספאם)	Job Accounting (דוח משימות)		TCP/IP	
Suppressing Duplicate Alerts (השתקת התראות כפולים)	Image (תמונה)		IPv6	
Power Management (ניהול צריכת חשמל)	XPS		SNMP	
Information Sent to Lexmark (מידע שנשלח אל Lexmark)	PDF		802.1x	
Accessibility (נגישות)	HTML		IPSec	
Restore Factory Defaults (שחזור ברירות המחדל של היצרן)	PostScript		LPD תצורת	
Maintenance (תחזוקה)	PCL		הגדרות HTTP/FTP	
לוח הפעלה מרוחק	PPDS		ThinPrint	
סמלים גלויים במסך הבית			USB	
מפת אתר			[x] Parallel [x] מקבילי	
Update Firmware (עדכון קושחה)			Serial (טורי)	
About This Printer (אודות מדפסת זו)			Wi-Fi Direct	

Security (אבטחה)	תפריט כרטיס אפשרויות	Reports (דוחות)	עזרה
Login Methods (שיטות כניסה)	הערה: הגדרה זו מופיעה רק כאשר מותקן כרטיס אופציונלי.	Menu Settings (דף הגדרות)	Print All Guides (הדפסת כל המדריכים)
Certificate Management (ניהול אישורים)		Page (תפריט)	Color quality guide (מדריך איכות צבע)
Schedule USB Devices (תזמון התקני USB)		Print Quality Pages (דפי איכות הדפסה)	Connection Guide (מדריך התחברות)
Security Audit Log (יומן ביקורת אבטחה)		התקן	מדריך מידע
Login Restrictions (מגבלות כניסה)		Print (הדפס)	Media Guide (מדריך למדיה)
הגדרת הדפסה חסויה		קיצורי דרך	Moving Guide (מדריך העברה)
Disk Encryption (הצפנת דיסק)		Network (רשת)	Print Quality Guide (מדריך איכות הדפסה)
Erase Temporary Data Files (מחק מסמכי נתונים זמניים)			Supplies Guide (מדריך לחומרים מתכלים)
הגדרות LDAP של פתרונות שונות			

הדפסת דף הגדרות תפריטים

במסך הבית גע ב-**Settings** (הגדרות) < **Reports** (דוחות) < **Menu Settings Page** (דף הגדרות תפריט).

הגדרה ושימוש באמצעות יישומי מסך הבית

התאמה אישית של מסך הבית

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Settings** (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Visible Home Screen Icons** (סמלים גלויים במסך הבית).

3 בחר את הסמלים שתמצה שיופיעו במסך הבית.

4 החל את השינויים

שימוש בהתאמה אישית של התצוגה

1 במסך הבית, גע באפשרות **Change Background** (החלפת רקע).

2 בחר את הרקע שיהיה בשימוש.

3 החל את השינויים.

הגדרת טפסים ומועדפים

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Apps** (יישומים) < **Forms and Favorites** (טפסים ומועדפים) < **Configure** (הגדרה).

3 לחץ על **Add** (הוספה) ולאחר מכן התאם אישית את ההגדרות.

הערות:

- כדי לוודא שההגדרות המיקום של הסימנייה נכונות, הזן את כתובת ה-IP של המחשב המארח שבו נמצאת הסימנייה.
- ודא שלמדפסת יש זכויות גישה לתיקייה שבה ממוקמת הסימנייה.

4 החל את השינויים

הגדרות מצב חיסכון

1 במסך הבית גע באפשרות **Eco-Settings** (הגדרות מצב חיסכון).

2 קבע את תצורת ההגדרות.

3 החל את השינויים

שימוש בתמיכה ללקוחות

1 במסך הבית גע באפשרות **Customer Support** (תמיכה ללקוחות).

2 הדפס או שלח בדוא"ל את המידע.

הערה: לקבלת מידע על קביעת הגדרות היישום, עיין במדריך התמיכה בלקוחות למנהל המערכת.

שימוש ביוצר קוד ה-QR

כדי לגשת ליישום יידרשו לך זכויות מנהל מערכת.

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Apps** (יישומים) < **QR Code Generator** (יוצר קוד **Configure** > (QR) (הגדרה).

3 בצע אחת מהפעולות הבאות:

- בחר ערך קוד QR שיוצג כברירת מחדל.
- הקלד ערך קוד QR.

4 החל את השינויים.

הגדרת מכסות בהתקן

ייתכן שיידרשו לך זכויות מנהל מערכת כדי לגשת ליישום.

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Apps** (יישומים) < **Device Quotas** (מכסות התקן) < **Configure** (הגדרה).

3 במקטע חשבונות המשתמשים, הוסף או ערוך משתמש ואז הגדר מכסה למשתמש.

4 החל את השינויים.

הערה: לקבלת מידע כדיצד להגדיר את היישום ואת הגדרות האבטחה שלו, עיין במדריך למנהל המערכת על מכסות בהתקן.

שימוש ב-Google Drive

הדפסת מסמך

הערה: ודא שהמדפסת מחוברת לחשבון Google שלך.

1 במסך הבית גע באפשרות **Google Drive**.

2 אם תונחה לעשות זאת, הקלד את הרשאות המשתמש שלך.

3 גע ב-  לצד המסמך.

4 הדפס את המסמך.

הערה: לקבלת מידע כיצד להגדיר את המדפסת עבור היישום, ראה מדריך *Google Drive* למנהל המערכת.

טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

הגדרת הגודל והסוג של המדיה המיוחדת

המגשים מזהים באופן אוטומטי את גודל הנייר הרגיל (plain paper). כדי להשתמש במדיה מיוחדת כגון תוויות, כרטיסים או מעטפות, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 במסך הבית, נווט אל:
Settings (הגדרות) < Paper (נייר) < Tray Configuration (תצורת מגש) < בחר מגש
- 2 הגדרת הגודל והסוג של המדיה המיוחדת.

הגדרת Universal Paper Size (גודל נייר אוניברסלי)

- 1 במסך הבית גע ב-**Settings (הגדרות) < Paper (נייר) < Media Configuration (תצורת מדיה) < Universal Setup (הגדרה אוניברסלית)**.
- 2 קבע את תצורת ההגדרות.


טעינת מגשים

זהירות - סכנת התהפכות: טען כל מגש בנפרד כדי להפחית את הסיכון לחוסר היציבות של הציוד. השאר את כל שאר המגשים במצב סגור עד שתצטרך לפתוח אותם. 


- 1 משוך את המגש החוצה.
הערה: אין להסיר מגשים כשהמדפסת בפעולה.



- 2 כוונן את מובילי הנייר כך שיתאימו לגודל הנייר שאתה טוען.
הערה: היעזר בסימוני הגודל על חלקו התחתון של המגש כדי למקם את המובילים.

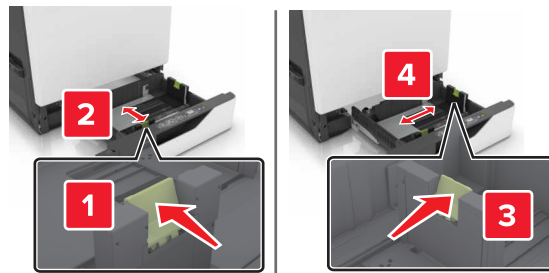


3 לפני טעינת הנייר, כופף, אוורר ויישר את קצוות הנייר בקו אחד.

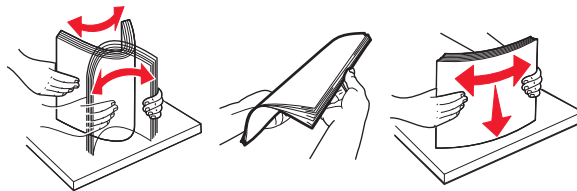

4 טען את הנייר כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מעלה.

הערות:

- טען נייר מכתבים כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מעלה והכותרת בצד שמאל של המגש המיועד להדפסה על צד אחד.
- טען נייר מכתבים כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מטה והכותרת בצד ימין של המגש המיועד להדפסה דו-צדדית.
- עבור משימות הדפסה על צד אחד שמצריכות גימור, טען נייר מכתבים כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מעלה והכותרת בצד ימין של המגש.
- עבור משימות הדפסה דו-צדדית שמצריכות גימור, טען נייר מכתבים כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מטה והכותרת בצד שמאל של המגש.
- טען נייר מנוקב עם החורים כלפי החזית או צד שמאל של המגש.
- אל תחליק את הנייר לתוך המגש.
- ודא שגובה הערימה נמוך ממחווני המילוי המקסימלי של הנייר. מילוי יתר עלול לגרום לחסימות נייר.

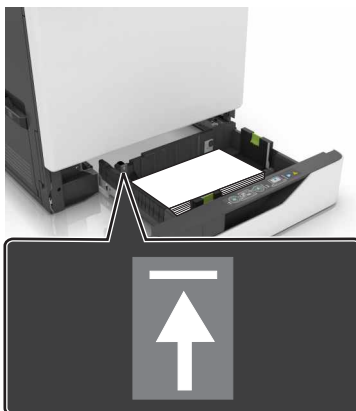


5 הכנס את המגש.


אם אתה טוען נייר שאינו רגיל, הגדר את גודל וסוג הנייר כך שיתאים לנייר הטעון במגש.

טעינה במזין הרב-תכליתי


1 פתח את המזין הרב תכליתי..

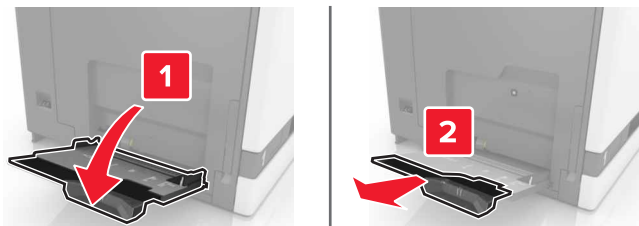

2 כוון את מובילי הנייר כך שיתאימו לגודל הנייר שאתה טוען.

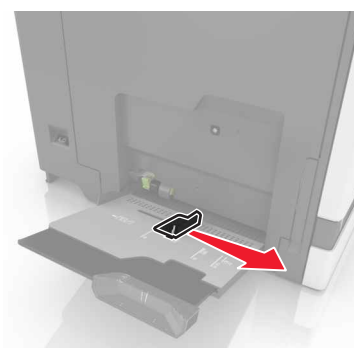

3 לפני טעינת הנייר, כופף, אוורר ויישר את קצוות הנייר בקו אחד.

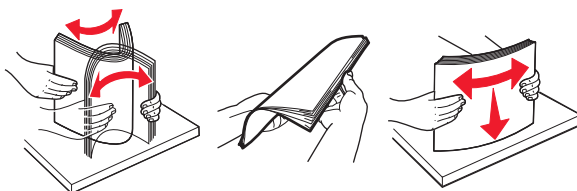


4 הזז נייר במדפסת.

• טען נייר, כרטיסים ושקפים כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מטה והקצה העליון נכנס ראשון למדפסת.



- טען מעטפות כאשר צד הדש פונה כלפי מעלה וכנגד הצד הימני של מכוון הנייר. טען מעטפות בתקן אירופאי כאשר צד הדש פונה כלפי מעלה ונכנס ראשון למדפסת.

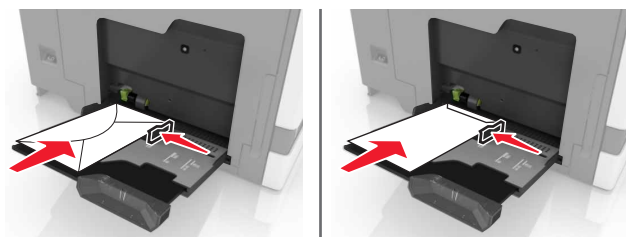

אזהרה-נזק אפשרי: אל תשתמש במעטפות עם בולים, מהדקים, לחצנים, חלונות, רפידות מצופות או חלקים נדבקים מעצמם.

5 בלוח הבקרה, הגדר את סוג וגודל הנייר כך שיתאים לנייר שטעון במגש.

קישור בין מגשים

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Settings** (הגדרות) < **Paper** (נייר).

3 התאם את גודל וסוג הנייר של המגשים שאתה מקשר.

הערה: כדי לבטל קישור של מגשים, ודא שאין מגשים שלהם גודל או סוג נייר זהים.

4 שמור את ההגדרות.

הערה: באפשרותך לשנות את הגדרות גודל וסוג הנייר גם דרך לוח הבקרה של המדפסת.

אזהרה-נזק אפשרי: טמפרטורת ה-Fuser משתנה בהתאם לסוג הנייר שצוין. כדי להימנע מבעיות הדפסה, התאם את הגדרות סוג הנייר במדפסת לנייר שטעון במגש.

הדפסה

זהירות—סכנת צביטה: כדי למנוע סכנת פציעה כתוצאה מהיצבטות, היזהר באזורים המסומנים בתווית זו. פציעות היצבטות עלולות להיגרם בסביבת חלקים נעים, כגון גלגלי שיניים, דלתות, מגשים ומכסים. ⚠

הדפסה ממחשב

הערה: עבור מדיות מיוחדות, כגון תוויות, ניירות בריסטול ומעטפות, הגדר את גודל וסוג הנייר במדפסת לפני שליחת משימת ההדפסה.

1 כאשר מסמך פתוח, לחץ על **File** (קובץ) < **Print** (הדפסה).

2 כוון את ההגדרות לפי הצורך.

3 שלח את משימת ההדפסה.

הדפסת טפסים

1 במסך הבית, נווט אל:

Forms and Favorites (טפסים ומועדפים) < בחר טופס < **Print** (הדפסה)

2 במידת הצורך קבע את הגדרות ההדפסה.

3 שלח את משימת ההדפסה.

הדפסה מכונן הבזק

1 חבר כונן הבזק ליציאת USB.



הערות:

- אם אתה מכניס את כונן ההבזק כשמופיעה הודעת שגיאה, המדפסת תתעלם מכונן ההבזק.
- אם תחבר כונן הבזק בעת שהמדפסת מעבדת משימות הדפסה אחרות, תופיע ההודעה **Busy** (עסוק) בצג.

2 גע על הצג במסמך שברצונך להדפיס.

קבע הגדרות הדפסה אחרות לפי הצורך.

3 שלח את משימת ההדפסה.

כדי להדפיס מסמך אחר גע באפשרות **USB Drive** (כונן USB).

אזהרה-נזק אפשרי: אל תיגע במדפסת או בכונן ההבזק באזורים שמוצגים במהלך הדפסה, קריאה או כתיבה פעילות מתוך התקן זיכרון. עלולים להיגרם אובדן נתונים או תקלה.



כונני הבזק וסוגי קבצים נתמכים

כונני הבזק

- (32GB-ו 16GB) Lexar JumpDrive S70
- (32GB-ו 16GB) SanDisk Cruzer
- (32GB-ו 16GB) PNY Attaché

הערות:

- המדפסת תומכת בכונני הבזק USB מהירים עם תקן מהירות מלאה.
- יש להשתמש בכונני הבזק USB אשר תומכים במערכת קבצים מסוג FAT (File Allocation Tables).

סוגי קבצים

מסמכים:

- .docx או .doc
- .xlsx או .xls
- .pptx או .ppt
- .pdf
- .xps

תמונות:

- .dcx
- .gif

- .jpg או .jpeg
- .bmp
- .pcx
- .tif או .tiff
- .png

הגדרת משימות חסויות

1 במסך הבית, גע ב-**Settings** (הגדרות) < **Security** (אבטחה) < **Confidential Print Setup** (הגדרת הדפסה חסויה).

2 קבע את תצורת ההגדרות.

השתמש ב:	כדי
מקס קוד PIN שגוי	מגביל את מספר הפעמים שבהם ניתן להזין PIN לא חוקי. הערה: לאחר הגעה למגבלה, משימות ההדפסה עבור שם משתמש זה נמחקות.
Confidential Job Expiration (תפוגת משימה חסויה)	הגדר את משך הזמן שיחלוף לפני שמשימות חסויות יימחקו אוטומטית מזיכרון המדפסת. הערה: משימות חסויות מופסקות יישמרו במדפסת עד שתתחבר ותשחרר או תמחק אותן באופן ידני.
Repeat Job Expiration (תפוגת משימה חוזרת)	הגדר את משך הזמן שיחלוף לפני שמשימות חוזרות יימחקו מזיכרון המדפסת. הערה: המשימות החוזרות נשמרות כך שניתן להדפיס עותקים נוספים מאוחר יותר.
Verify Job Expiration (אימות) (תפוגת משימה)	הגדר את משך הזמן שיחלוף לפני שמשימות אימות יימחקו מזיכרון המדפסת. הערה: משימות אימות מדפיסות עותק אחד כדי לבדוק אם הוא עומד בדרישות לפני הדפסת העותקים הנותרים.
Reserve Job Expiration (תפוגת משימה שמורה)	הגדר את משך הזמן שיחלוף לפני שמשימות שמורות יימחקו מבלי שהודפסו. הערה: משימות שמורות מופסקות נמחקות אוטומטית לאחר ההדפסה.

הדפסת משימות מופסקות

1 כשמשמך פתוח, בחר **File** (קובץ) < **Print** (הדפסה).

2 בחר את המדפסת ולאחר מכן בצע את הפעולות הבאות:

- למשתמשי Windows, לחץ על **Properties** (מאפיינים) או **Preferences** (העדפות), ולאחר מכן לחץ על **Print and Hold** (הדפס והשהה).

- למשתמשי Macintosh, בחר **Print and Hold** (הדפס והשהה).

3 בחר את סוג משימת ההדפסה.

4 במידת הצורך הקצה שם משתמש.

5 שלח את משימת ההדפסה.

6 במסך הבית של המדפסת, גע באפשרות **Held Jobs** (משימות מופסקות).

7 שלח את משימת ההדפסה.

הדפסת רשימת דוגמאות גופנים

1 במסך הבית, גע ב-**Settings** (הגדרות) < **Reports** (דוחות) < **Print** (הדפסה) < **Print Fonts** (גופני הדפסה).

2 גע ב- **PCL Fonts** (גופני PCL) או **PostScript Fonts** (גופני PostScript).

הדפסת רשימת ספריות

במסך הבית, גע ב-**Settings** (הגדרות) < **Reports** (דוחות) < **Print** (הדפסה) < **Print Directory** (ספריית הדפסות).

ביטול משימת הדפסה

מלוח הבקרה של המדפסת

1 במסך הבית, גע באפשרות **Job Queue** (תור משימות).

הערה: באפשרותך גם לגשת להגדרה זו על-ידי נגיעה בחלק העליון של מסך הבית.

2 בחר משימה לביטול.

מהמחשב

1 בצע אחת מהפעולות הבאות, בהתאם למערכת ההפעלה:

- פתח את תיקיית המדפסות ולאחר מכן בחר את המדפסת שלך.
- מתוך **System Preferences** (העדפות מערכת) בתפריט Apple, נווט אל המדפסת שלך.

2 בחר משימה לביטול.

אבטחת המדפסת

איתור חריץ האבטחה

המדפסת מצוידת באפשרות לשימוש במנעול אבטחה. חבר מנעול אבטחה שתואם לרוב המחשבים הניידים במיקום המוצג, כדי לאבטח את המדפסת למקומה.



מחיקת זיכרון המדפסת

כדי למחוק זיכרון נדיף או נתונים שאגורים במדפסת, כבה את המדפסת.

כדי למחוק זיכרון שאינו נדיף או הגדרות בודדות, הגדרות התקן ורשת, הגדרות אבטחה ופתרונות מוטבעים, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 במסך הבית גע ב- **Settings** (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Maintenance** < **Out of Service Erase** (תחזוקה) (מחיקת פריטים שאינם בשימוש).
- 2 סמן את תיבת הסימון **Sanitize all information on nonvolatile memory** (נקה את כל המידע בזיכרון הלא נדיף) ולאחר מכן גע באפשרות **ERASE** (מחק).
- 3 בצע את ההוראות שעל התצוגה.

מחיקת זיכרון הכונן הקשיח של המדפסת

- 1 במסך הבית גע ב- **Settings** (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Maintenance** < **Out of Service Erase** (תחזוקה) (מחיקת פריטים שאינם בשימוש).
- 2 סמן את תיבת הסימון **Sanitize all information on hard disk** (נקה את כל המידע בכונן הקשיח) ולאחר מכן גע באפשרות **ERASE** (מחק).

3 בצע את ההוראות שעל התצוגה.

הערה: תהליך זה עשוי להימשך החל במספר דקות ועד יותר משעה. במהלך זמן זה המדפסת לא תהיה זמינה למשימות אחרות.

הגדרת הצפנה של הדיסק הקשיח של המדפסת

1 במסך הבית, גע ב-**Settings** (הגדרות) < **Security** (אבטחה) < **Disk Encryption** (הצפנת דיסק) < **Start Encryption** (התחל הצפנה).

הערה: איפוסור הצפנה כונן ימחק את התכנים בכונן הקשיח. במידת הצורך גבה נתונים חשובים במדפסת לפני תחילת ההצפנה.

2 בצע את ההוראות שעל התצוגה.

הערות:

- אל תכבה את המדפסת במהלך תהליך ההצפנה. עלול להתרחש אובדן נתונים.
- הצפנת כונן עשויה להימשך החל במספר דקות ועד יותר משעה. במהלך זמן זה המדפסת לא תהיה זמינה למשימות אחרות.
- לאחר ההצפנה המדפסת תחזור למסך הבית.

שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן

במסך הבית גע ב-**Settings** (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Restore Factory Defaults** (שחזור ברירות המחדל של היצרן) < **Restore Settings** (שחזור הגדרות) < **Restore all settings** (שחזור כל ההגדרות) < **RESTORE** (שחזור) < **Start** (התחל).

לקבלת מידע נוסף ראה "[מחיקת זיכרון המדפסת](#)" בעמוד 26.

הצהרה על נדיפות

המדפסת מכילה סוגים שונים של זיכרון שיכול לאחסן הגדרות התקן ורשת ואת נתוני המשתמש.

סוג זיכרון	תיאור
זיכרון נדיף	המדפסת משתמשת בזמנית ב <i>זיכרון גישה אקראית</i> (RAM) סטנדרטי כדי לאגור זמנית נתוני משתמש במהלך עבודות הדפסה פשוטות.
זיכרון לא נדיף	המדפסת עשויה להשתמש בשתי צורות של זיכרון לא נדיף: EEPROM ו- NAND (זיכרון הבזק). שני הסוגים משמשים כדי לאחסן הגדרות של מערכת ההפעלה, הגדרות התקן, הגדרות פרטי רשת וסימניות, ופתרונות מובנים.
זיכרון הדיסק הקשיח	בחלק מהמדפסות מותקן דיסק קשיח. הדיסק הקשיח של המדפסת מתוכנן לפונקציונליות הספציפית למדפסת. באופן זה ההתקן יכול לשמור נתוני משתמש אגורים מעבודות מורכבות של הדפסה וכן גם מתוך נתונים ונתוני גופנים.

מחק התכנים של כל זיכרון מדפסת שמותקן בנסיבות הבאות:

- המדפסת יוצאת משירות.
- הדיסק הקשיח של המדפסת מוחלף.
- המדפסת מועברת למחלקה או למיקום אחרים.
- המדפסת מקבלת שירות מאדם שאינו מתוך הארגון.
- המדפסת מועברת מהחברה לצורך קבלת שירות.
- המדפסת נמכרת לארגון אחר.

סילוק הדיסק הקשיח של המדפסת

הערה: ייתכן שבדגמים מסוימים של המדפסת לא מותקן דיסק קשיח.

בסביבות מאובטחות במיוחד, ייתכן שנדרש לנקוט באמצעים נוספים כדי להבטיח שלא תתאפשר גישה לנתונים סודיים המאוחסנים בדיסק הקשיח של המדפסת, כאשר המדפסת - או דיסק הקשיח שלה - יוצאים מרשותך.

- **ניטרול מגנטי**—לנקות את הדיסק הקשיח בעזרת שדה מגנטי שמחוק נתונים מאוחסנים
- **מעיכה**—דחיסה פיזית של הדיסק הקשיח כדי לשבור את חלקי הרכיבים ולהפוך אותם לבלתי קריאים
- **גריסה**—גריסה פיזית של הדיסק הקשיח לחלקי מתכת קטנים

הערה: את רוב הנתונים ניתן למחוק בצורה אלקטרונית, אך הדרך היחידה להבטיח שכל הנתונים נמחקים לחלוטין היא השמדה פיזית של הדיסק הקשיח שבו הנתונים מאוחסנים.

תחזוקת המדפסת

אזהרה-נזק אפשרי: כשל בשמירה על ביצועים אופטימליים של המדפסת או בהחלפת חלקים וחומרים מתכלים עלול לגרום נזק למדפסת.

עבודה ברשת

הערה: קנה מתאם רשת אלחוטית MarkNet(TM) N8360 לפני שתגדיר את המדפסת ברשת אלחוטית. לקבלת מידע על התקנת מתאם הרשת האלחוטית עיין בגיליון ההוראות הנלווה למתאם.

חיבור המדפסת לרשת אלחוטית באמצעות (WPS) Wi-Fi Protected Setup

לפני שתתחיל ודא כי:

- לנקודת הגישה (נתב אלחוטי) יש אישור WPS או שהיא תואמת ל-WPS. למידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף לנקודת הגישה.
- מתאם רשת אלחוטית מותקן במדפסת. לקבלת מידע נוסף עיין בהוראות הנלוות למתאם.

שימוש בשיטת Push Button

1 בלוח הבקרה, נווט אל:

Settings (הגדרות) < Network/Ports (רשת/יציאות) < Wireless (אלחוטי) < Wi-Fi Protected Setup (הגדרה אלחוטית מוגנת) < Start Push Button Method (שיטת לחצן לחיצה להתחלה)

2 בצע את ההוראות שעל התצוגה.

שימוש בשיטה Personal Identification Number (PIN) - מספר זיהוי אישי

1 בלוח הבקרה, נווט אל:

Settings (הגדרות) < Network/Ports (רשת/יציאות) < Wireless (אלחוטי) < Wi-Fi Protected Setup (הגדרה אלחוטית מוגנת) < Start Push Button Method (שיטת לחצן לחיצה להתחלה)

2 העתק את 8 הספרות של WPS PIN.

3 פתח דפדפן אינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של נקודת הגישה בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט בצורה נכונה.

4 גש אל הגדרות WPS. למידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף לנקודת הגישה.

5 הזן את שמונה הספרות של קוד ה-PIN, ולאחר מכן שמור את השינויים.

שינוי הגדרות היציאה אחרי התקנת יציאת פתרונות פנימיים חדשה

הערות:

- אם למדפסת יש כתובת IP סטטית, אל תשנה את התצורה.
- אם תצורת המחשבים מוגדרת לשימוש בשם הרשת במקום בכתובת IP, אל תשנה את התצורה.
- אם אתה מוסיף יציאת פתרונות פנימיים (ISP) אלחוטית למדפסת שהוגדרה בעבר לחיבור Ethernet, נתק את המדפסת מרשת ה-Ethernet.

למשתמשי Windows

- 1 פתח את תיקיית המדפסות.
- 2 בתפריט קיצור הדרך של המדפסת עם ה-ISP החדשה, פתוח את מאפייני המדפסת.
- 3 הגדר את היציאה מהרשימה.
- 4 עדכן את כתובת IP.
- 5 החל את השינויים

למשתמשי Macintosh

- 1 מתוך System Preferences (העדפות מערכת) בתפריט Apple, נווט אל רשימת המדפסות ולאחר מכן בחר $IP < +$.
- 2 הקלד את כתובת IP של המדפסת בשדה הכתובת.
- 3 החל את השינויים

הגדרת הדפסה טורית (Windows בלבד)

- 1 קבע את הפרמטרים במדפסת:
 - א בלוח הבקרה נווט לתפריט הכולל את הגדרות היציאה.
 - ב אתר את התפריט עבור הגדרות היציאה הטורית ולאחר מכן התאם את ההגדרות, אם יש בכך צורך.
 - ג החל את השינויים
- 2 במחשב שלך פתוח את תיקיית המדפסות ולאחר מכן בחר את המדפסת שלך.
- 3 פתח את תכונות המדפסת ולאחר מכן בחר יציאת COM מהרשימה.
- 4 הגדר את הפרמטרים של יציאת COM ב-Device Manager (מנהל ההתקן).

הערות:

- הדפסה טורית מאטה את מהירות ההדפסה.
- ודא שכבל החיבור הטורי מחובר ליציאה הטורית במדפסת.

ניקוי המדפסת

זהירות - סכנת התחשמלות: כדי להימנע מסכנת התחשמלות בעת ניקוי החלק החיצוני של המדפסת, נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר ונתק את כל הכבלים מהמדפסת לפני שתמשיך. 

הערות:

- בצע משימה זו אחת למספר חודשים.
- נזק הנגרם למדפסת כתוצאה מטיפול לא נאות אינו מכוסה באחריות של המדפסת.
- 1 כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.
- 2 הסר את הנייר מתוך הסל הסטנדרטי ומהמזין הרב-תכליתי.
- 3 הסר כל אבק, מוך או פיסות נייר סביב המדפסת באמצעות מברשת רכה או שואב אבק.
- 4 נקה את חלקה החיצוני של המדפסת באמצעות מטלית רכה, לחה ונטולת סיבים.

הערות:

- אל תשתמש בחומרי ניקוי ביתיים או דטרגנטים, היות שהם עלולים לפגום בגימור של המדפסת.
 - ודא שכל אזורי המדפסת יבשים לאחר הניקוי.
 - 5 חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.
- זהירות - אפשרות לפציעה:** למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות. 

הזמנת חלקים וחומרים מתכלים למדפסת

להזמנת חלקים וחומרים מתכלים בארה"ב, פנה למספר 1-800-539-6275 למידע על מפיצים מורשים של חומרים מתכלים באזורך. במדינות או באזורים אחרים, בקר באתר www.lexmark.com או פנה למקום שבו רכשת את המדפסת.

הערה: כל הערכות אורך החיים של חומרים מתכלים למדפסת מתבססות על הדפסה על נייר רגיל בגודל letter או A4.

בדיקת מצב החלקים והחומרים המתכלים של המדפסת

- 1 במסך הבית גע באפשרות **Status/Supplies** (מצב/חומרים מתכלים).
 - 2 בחר את החלקים או החומרים המתכלים שברצונך לבדוק.
- הערה:** באפשרותך גם לגשת להגדרה זו על-ידי נגיעה בחלק העליון של מסך הבית.

שימוש בחלקים ובחומרים מתכלים מקוריים של Lexmark

מדפסת Lexmark מתוכננת לפעול בצורה הטובה ביותר עם חומרים מתכלים וחלקים מקוריים של Lexmark. שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי עשוי להשפיע על הביצועים, האמינות או החיים של המדפסת ורכיבי ההדמיה שבה. הוא אף עלול להשפיע על כיסויי האחריות. האחריות אינה מכסה נזק שנגרם כתוצאה משימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי. כל מחזורי אורך החיים מתוכננים לפעול עם חומרים מתכלים וחלקים של Lexmark, ועלולים לספק תוצאות בלתי צפויות אם נעשה שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי. שימוש ברכיבי הדמיה אשר חורג מאורך החיים המיועד עלול להזיק למדפסת Lexmark שברשותך או לרכיבים המשוכים אליה.

הזמנת מחסניות טונר

הערה: כיסוי הדפסה נמוך במיוחד לפרקי זמן ממושכים משפיע לרעה על התפוקה בפועל ועלול לגרום לכשל בחלקי מכל הדיו לפני שהטונר אזל.

פריט	כל העולם
BSD	
24B5998	Black (שחור)
24B5995	Cyan (ציאן)
24B5996	Magenta (מגנטה)
24B5997	Yellow (צהוב)
BSD LAD	
24B2126	Black (שחור)
24B1198	Cyan (ציאן)
24B1249	Magenta (מגנטה)
24B2074	Yellow (צהוב)

הזמנת יחידת פוטוקונדוקטור

פריט	מק"ט
יחידת פוטוקונדוקטור (1 באריזה)	72K0P00
יחידת פוטוקונדוקטור (3 באריזה)	72K0Q00

הזמנת יחידות מפתח

פריט	מק"ט
יחידות מפתח המשתתפות בתוכנית ההחזרה	
יחידת מפתח לשחור	72K0DK0
יחידת מפתח לצבע (CMY)	72K0DV0
יחידת מפתח לציאן	72K0DC0
יחידת מפתח למגנטה	72K0DM0
יחידת מפתח לצהוב	72K0DY0
יחידות מפתח רגילות	
יחידת מפתח לשחור	72K0D10
יחידת מפתח לצבע (CMY)	72K0D50
יחידת מפתח לציאן	72K0D20
יחידת מפתח למגנטה	72K0D30
יחידת מפתח לצהוב	72K0D40

הזמנת יחידות הדמיה

פרט	כל המדינות והאזורים
יחידות הדמיה המשתתפות בתוכנית ההחזרה	
יחידת הדמיה שחור	21K3401
יחידת הדמיה ציאן	21K3403
יחידת הדמיה מגנטה	21K3402
יחידת הדמיה צהוב	21K3404

הזמנת מחסניות סיכות

פרט	מק"ט
מחסניות סיכות	25A0013

הזמנת בקבוק פסולת טונר

פרט	מק"ט
בקבוק פסולת טונר	72K0W00

הגדרת הודעות חומרים מתכלים

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Settings** (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Notifications** (הודעות) < **Supplies** (חומרים מתכלים) < **Custom Supply Notifications** (התאמה אישית של הודעות על חומרים מתכלים).

3 בחר את סוג ההודעה.


4 החל את השינויים

החלפת חלקים או חומרים מתכלים


החלפת יחידת מפתח

1 פתח דלת B.


זהירות - משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו. 

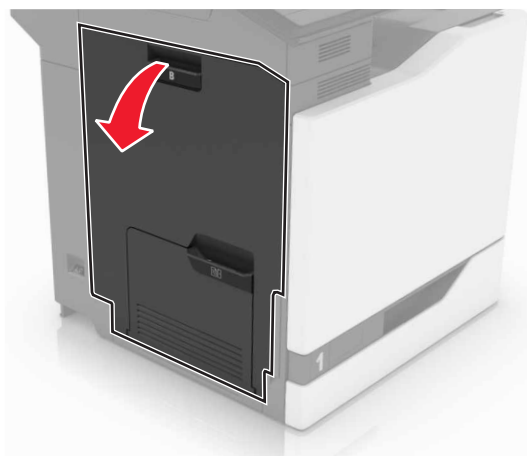


2 פתח את דלת A.

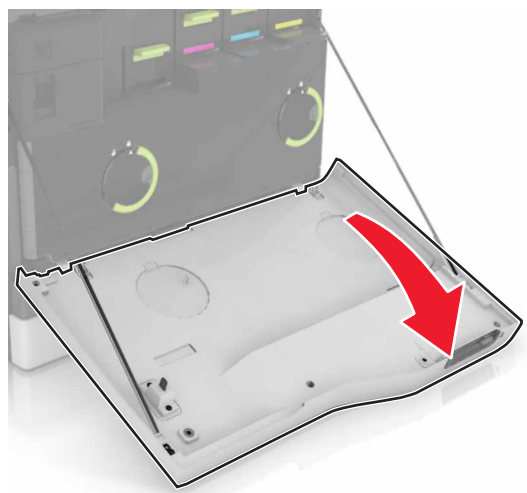


3 הסר את בקבוק פסולת הטונר המשומש.

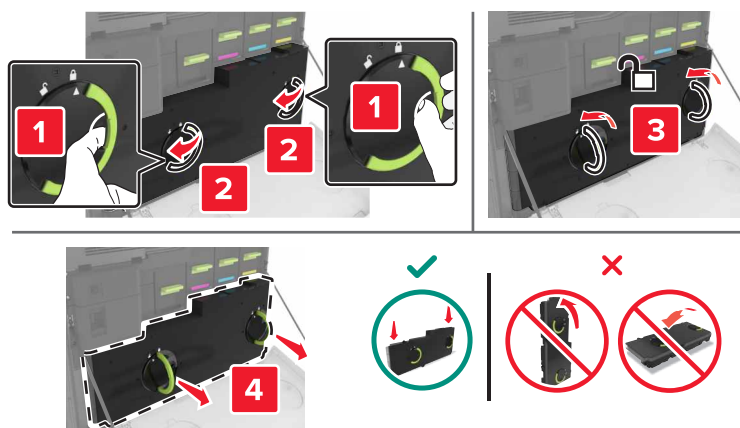

4 הסר את יחידת ההדמיה.

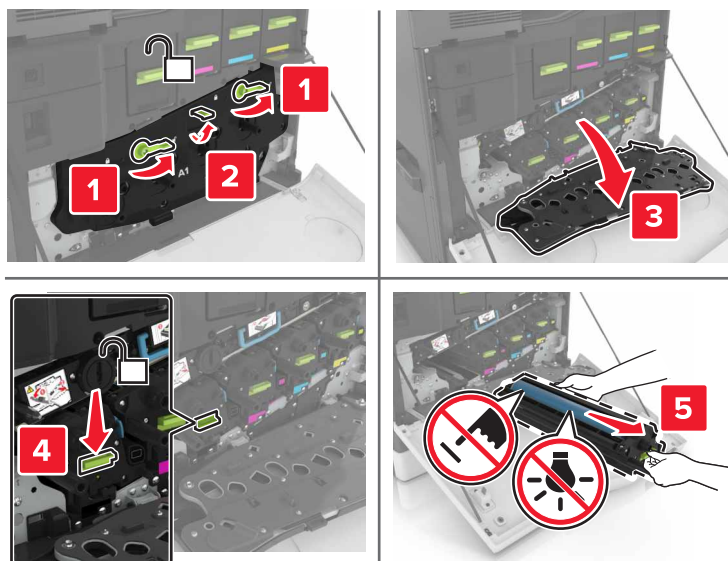


5 הסר את יחידת המפתח.

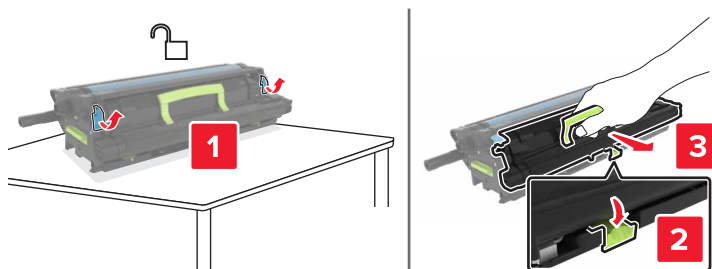


6 הוצא את יחידת המפתח החדשה מאריזתה ולאחר מכן הסר את חומרי האריזה.


7 הכנס את יחידת המפתח החדשה.

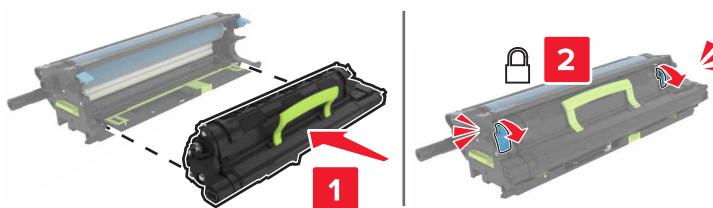

8 הכנס את יחידת ההדמיה.

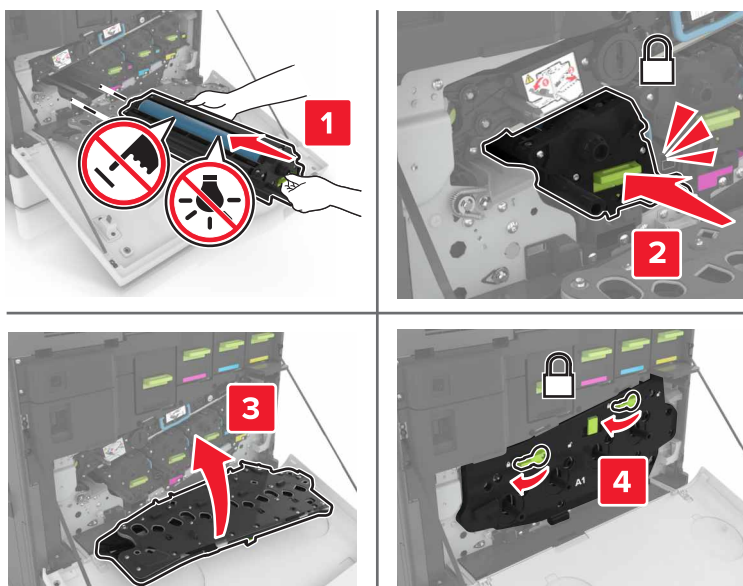

9 הכנס את בקבוק פסולת הטונר.

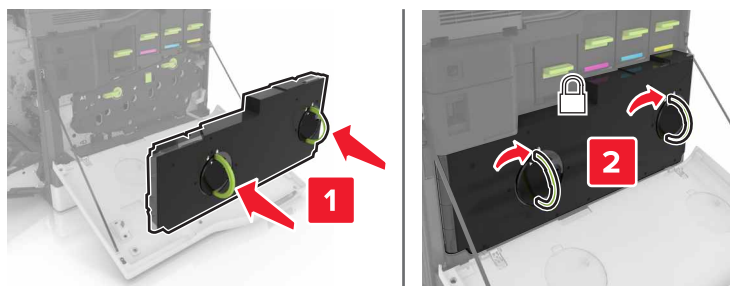


10 סגור את דלתות A ו-B.

החלפת ה-fuser


1 כבה את המדפסת.

2 פתח דלת B.

⚠️ זהירות - משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

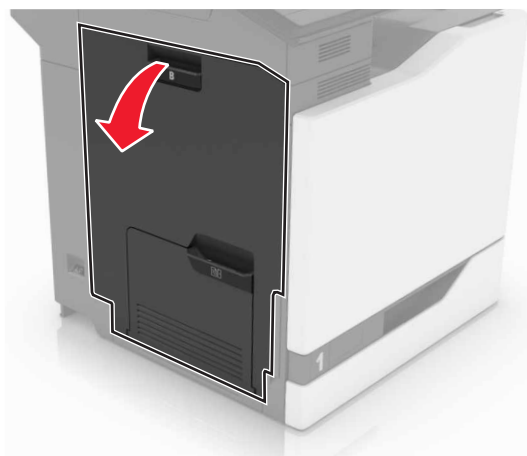


3 הסר את ה-fuser.

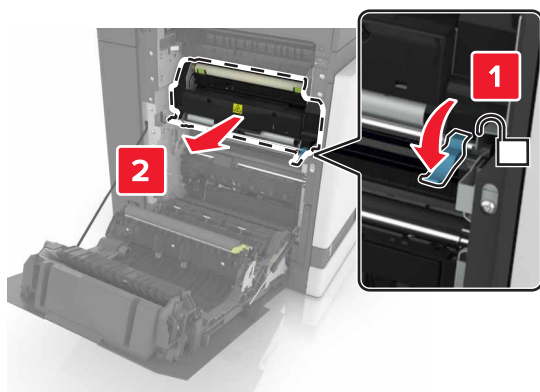


4 הוצא את ה-fuser החדש מאריזתו.

5 נקה את עדשת ה-fuser באמצעות קיסם האוזניים הנלווה לחבילה.

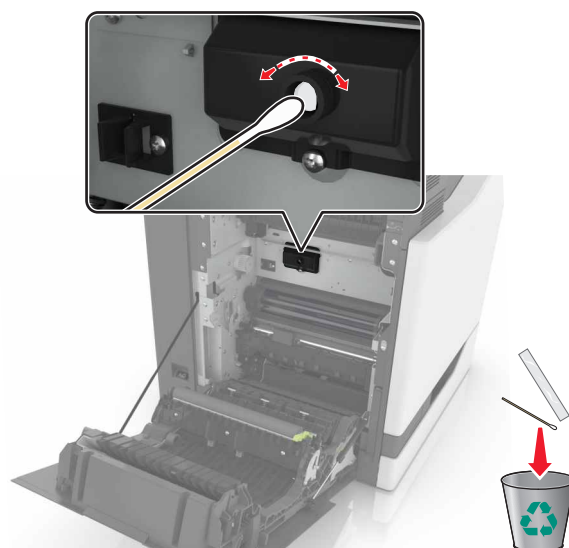

6 הכנס את ה-fuser החדש עד שייכנס למקומו בנקישה.

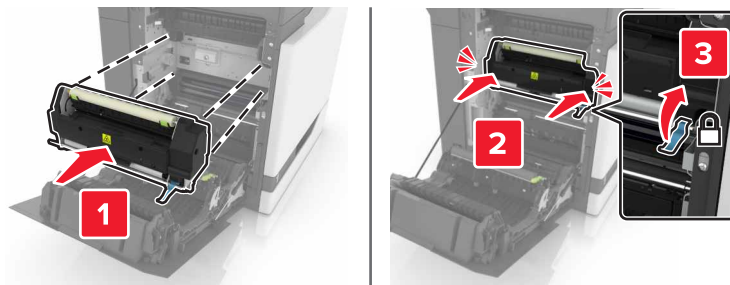


7 סגור דלת B.



8 הפעל את המדפסת.

החלפת יחידת פוטוקונדוקטור


1 פתח דלת B.

⚠️ זהירות - משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

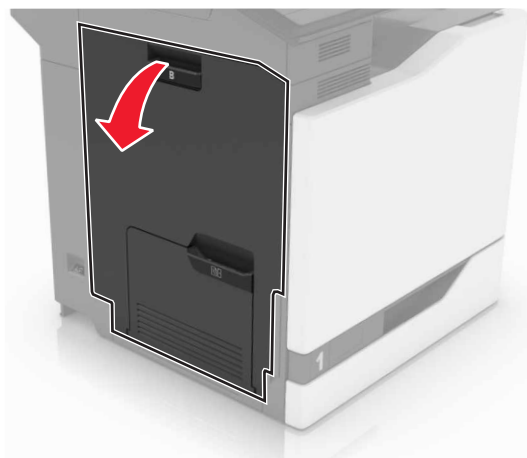


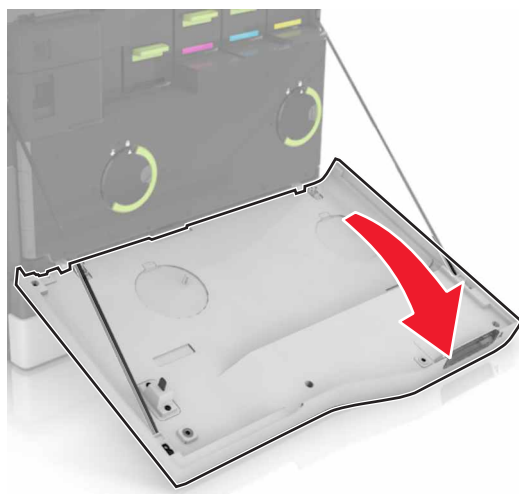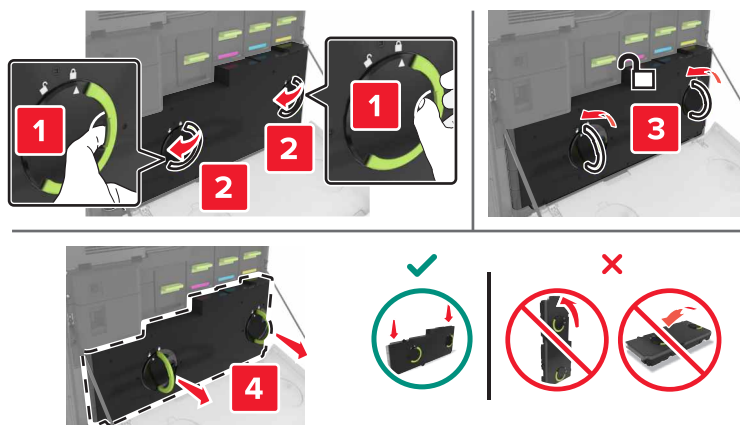2 פתח את דלת A.**3 הסר את בקבוק פסולת הטונר המשומש.**

4 הסר את יחידת ההדמיה.

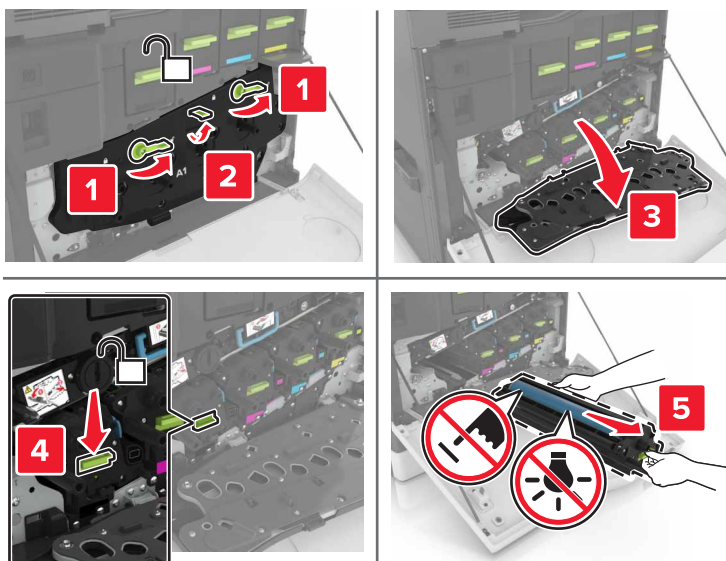

5 הסר את יחידת הפוטוקונדוקטור.

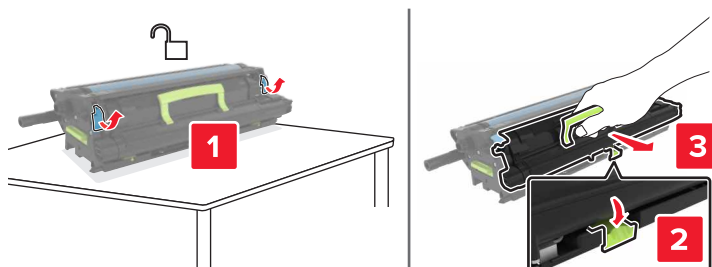


6 הוצא את יחידת הפוטוקונדוקטור החדשה מאריזתה ולאחר מכן הסר את חומרי האריזה.


אזהרה-נזק אפשרי: אל תאפשר חשיפה של יחידת הפוטוקונדוקטור לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

אזהרה-נזק אפשרי: אל תיגע בתוף הפוטוקונדוקטור. הדבר עלול לפגוע באיכות ההדפסה של משימות הדפסה עתידיות.


7 הכנס את יחידת הפוטוקונדוקטור החדשה.

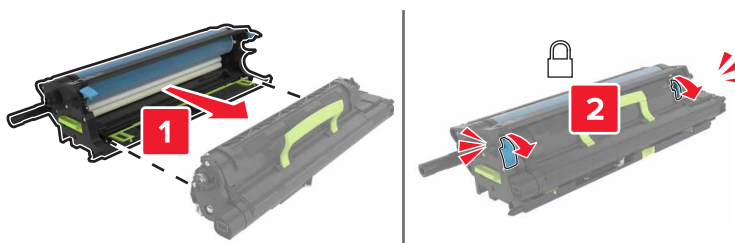

8 הכנס את יחידת ההדמיה.

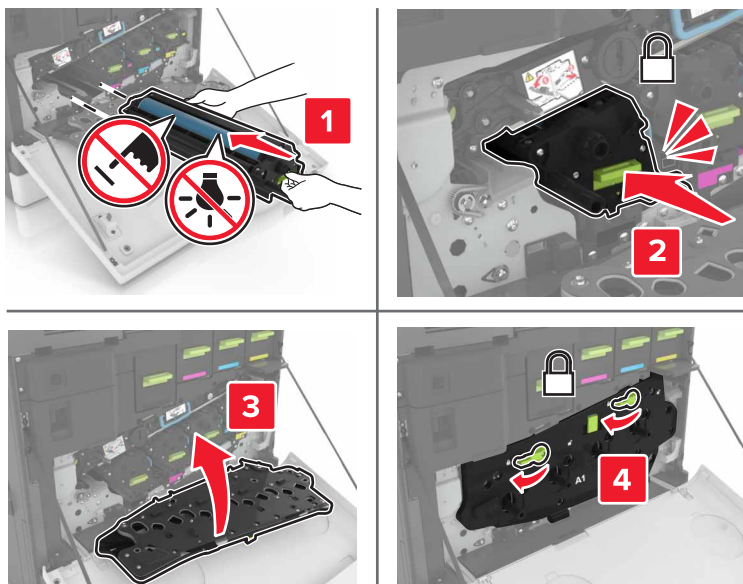

9 הכנס את בקבוק פסולת הטונר.

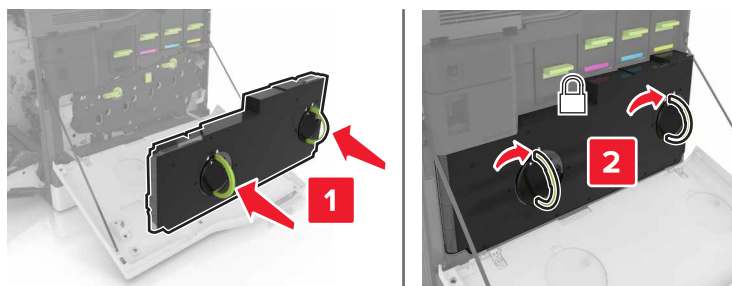


10 סגור את דלתות A ו-B.


החלפת יחידת הדמיה

1 פתח דלת B.


⚠️ זהירות - משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

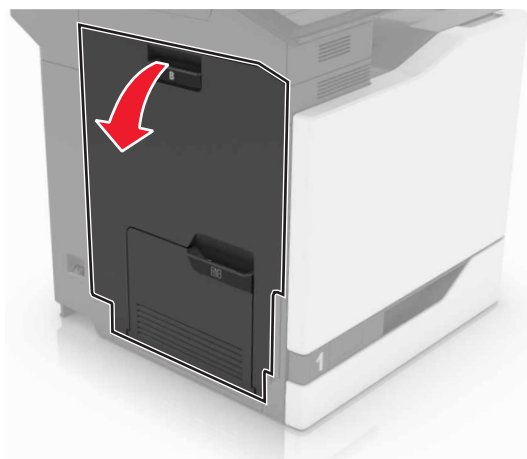


2 פתח את דלת A.

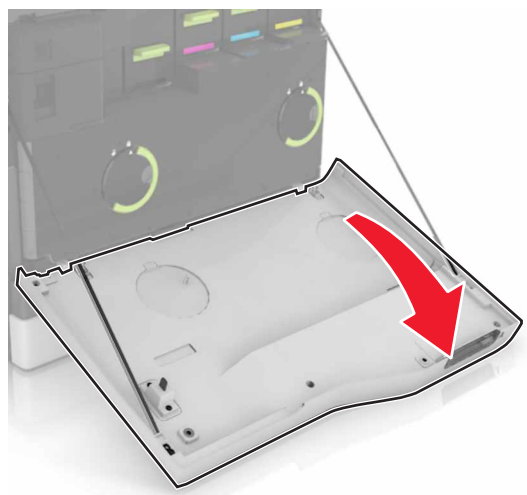

3 הסר את בקבוק פסולת הטונר המשומש.

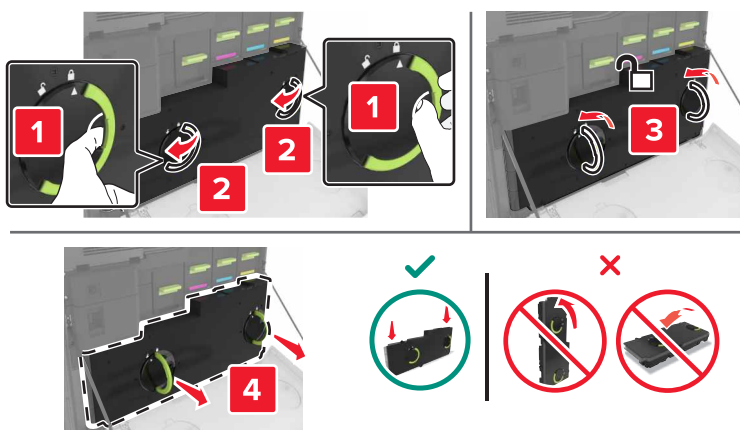

4 הסר את יחידת ההדמיה.

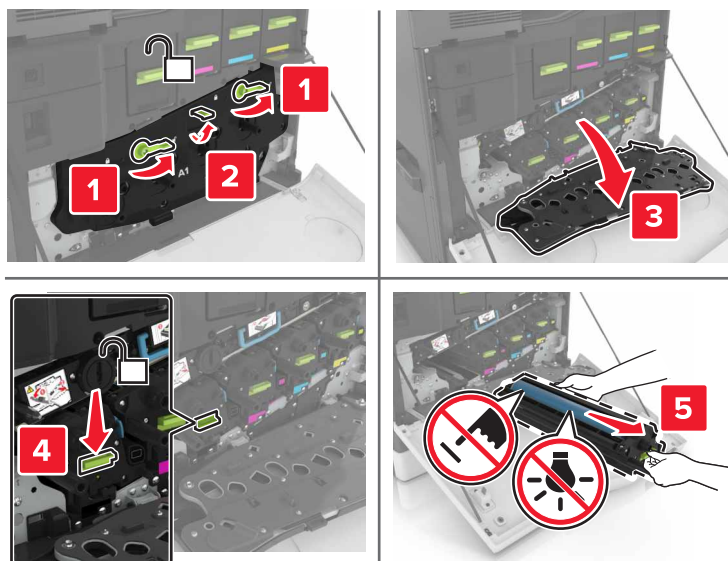


5 הוצא את יחידת ההדמיה החדשה ולאחר מכן הסר את חומרי האריזה.


אזהרה-נזק אפשרי: אל תאפשר חשיפה של יחידת הפוטוקונדוקטור לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

אזהרה-נזק אפשרי: אל תיגע בתוף הפוטוקונדוקטור. הדבר עלול לפגוע באיכות ההדפסה של משימות הדפסה עתידיות.

6 הכנס את יחידת ההדמיה החדשה.

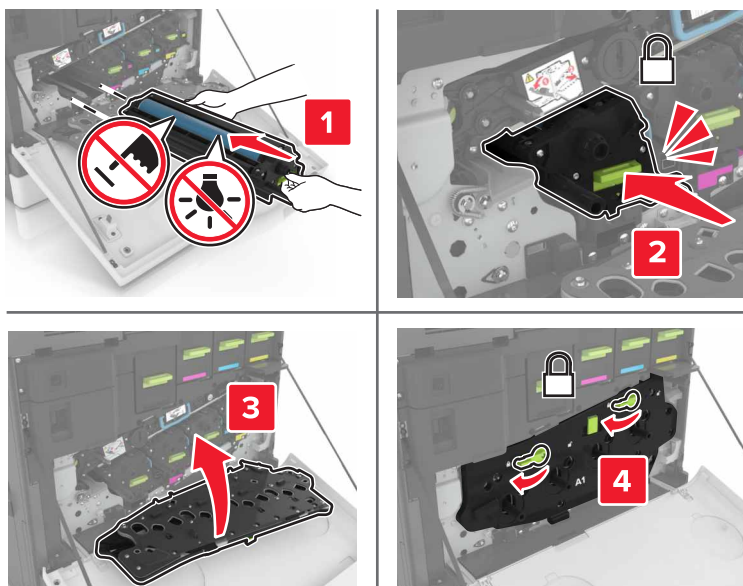


7 הכנס את בקבוק פסולת הטונר.

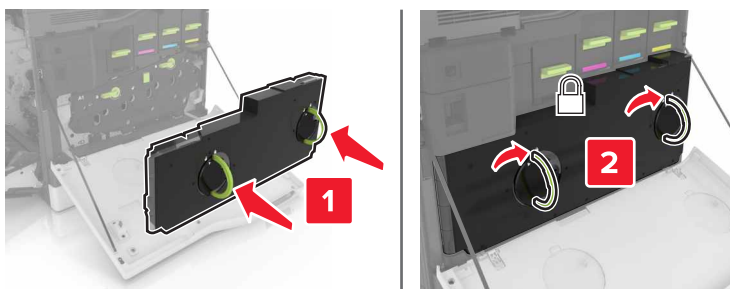

8 סגור את דלתות A ו-B.

החלפת מחסנית טונר

1 פתח את דלת A.

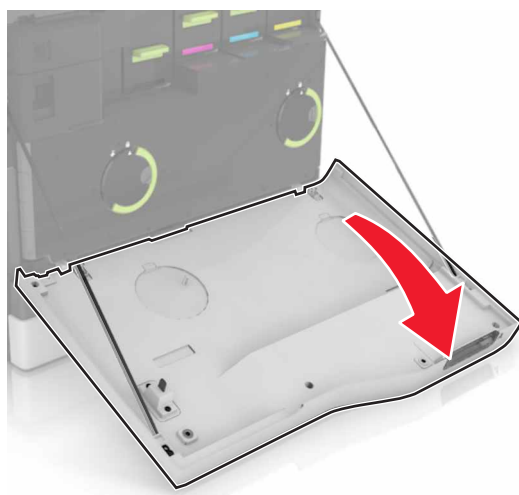


2 הסר את מחסנית הטונר.



3 פתח את אריזת מחסנית הטונר החדשה.


4 הכנס את מחסנית הטונר החדשה עד שתיכנס למקומה בנקישה.

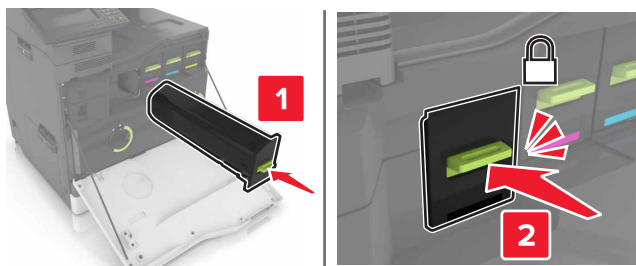


5 סגור דלת A.

החלפת בקבוק פסולת הטונר

1 פתח את דלת A.

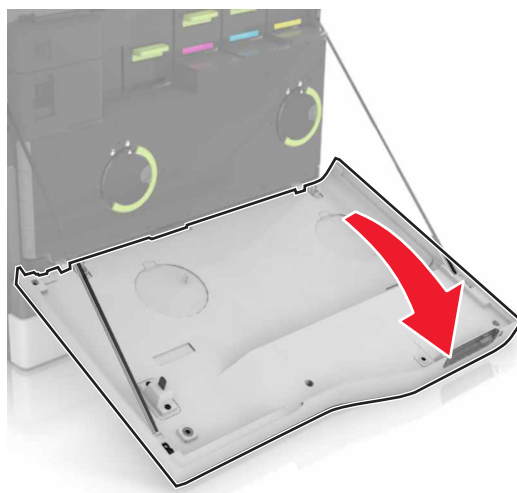


2 הסר את בקבוק פסולת הטונר המשומש.

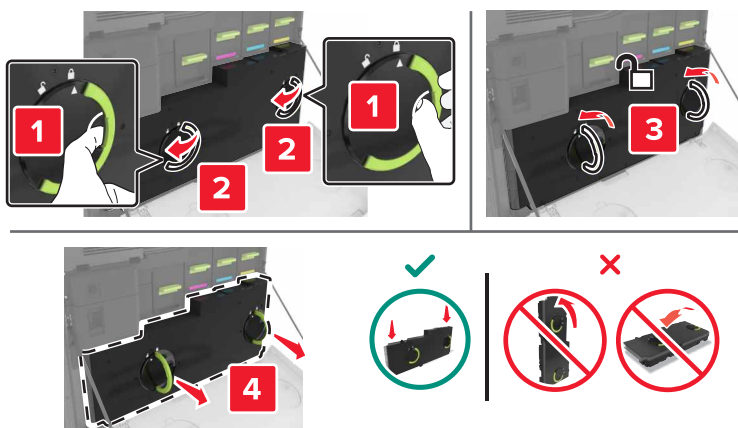

3 הוצא את בקבוק פסולת הטונר החדש מאריזתו.

4 הכנס את בקבוק פסולת הטונר החדש.

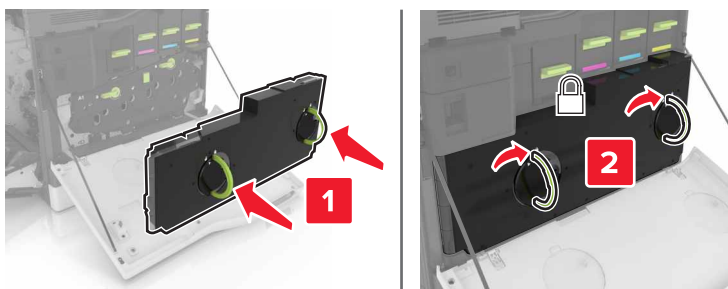


5 סגור דלת A.

החלפת רצועת ההעברה


1 כבה את המדפסת.

2 פתח דלת B.


⚠️ זהירות - משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

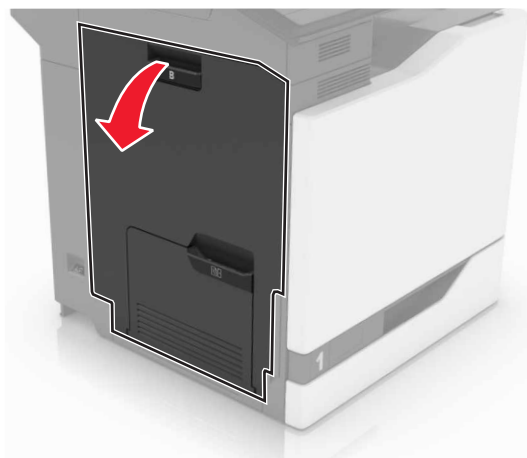


3 פתח את דלת A.

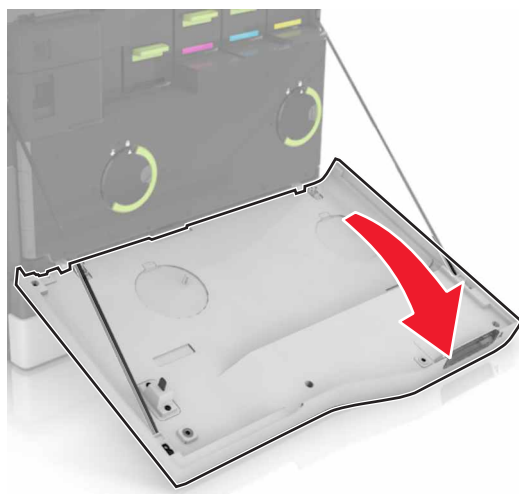


4 הסר את בקבוק פסולת הטונר המשומש.

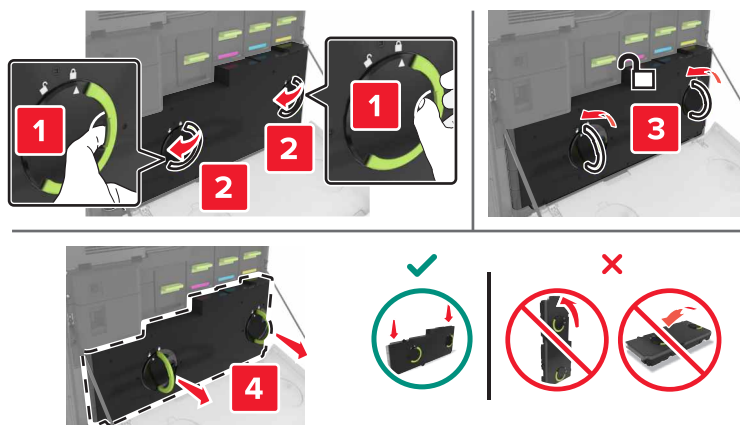

5 פתח את דלת A1.

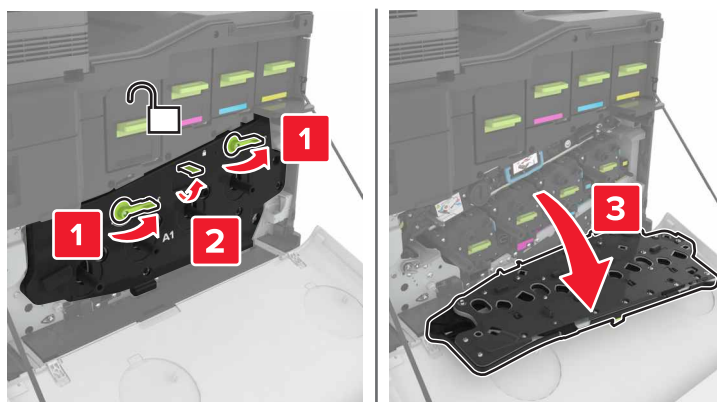

6 הסר את רצועת ההעברה.

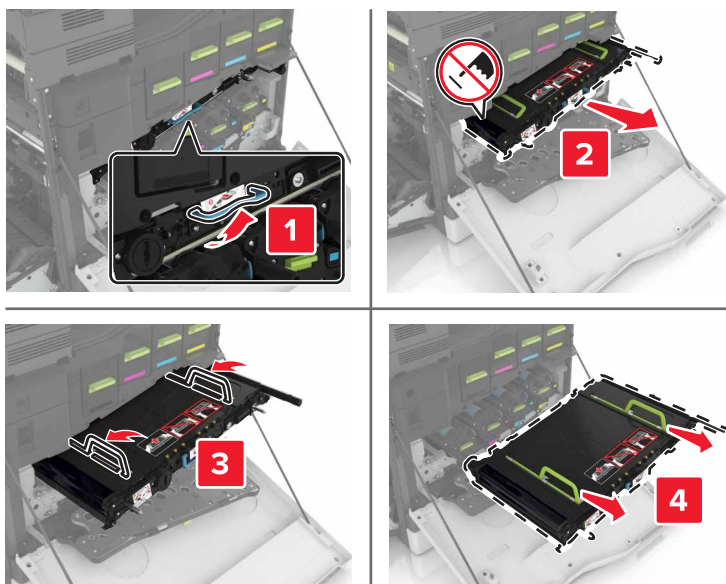


7 הוצא את רצועת ההעברה החדשה מאריזתה ולאחר מכן הסר את חומרי האריזה.



אזהרה-נזק אפשרי: אל תאפשר חשיפה של רצועת ההעברה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

אזהרה-נזק אפשרי: אל תיגע ברצועת ההעברה. הדבר עלול לפגוע באיכות ההדפסה של משימות הדפסה עתידיות.




8 הכנס את רצועת ההעברה החדשה עד שתיכנס למקומה בנקישה.

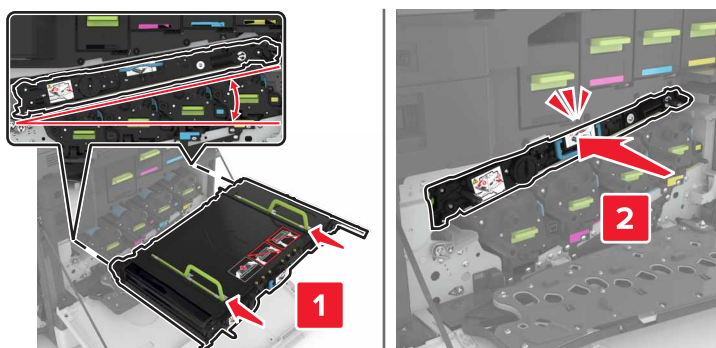

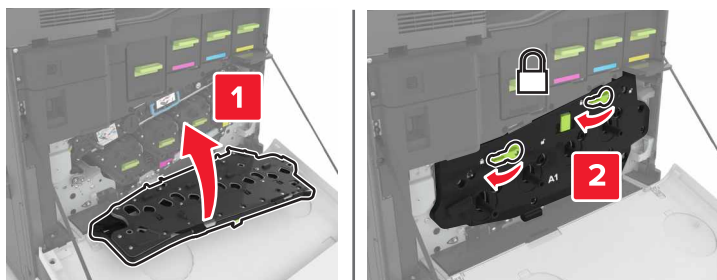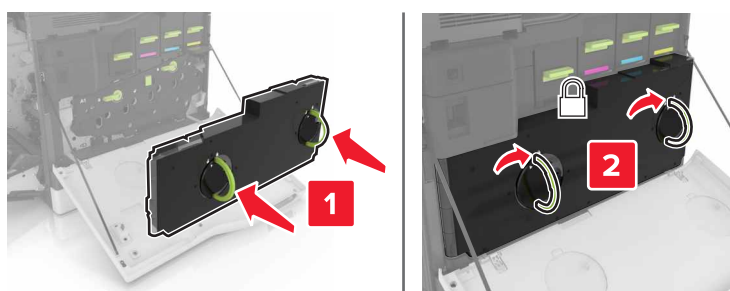9 סגור את דלת A1.**10 הכנס את בקבוק פסולת הטונר.****11 סגור את דלתות A ו-B.****12 הפעל את המדפסת.****החלפת גלגלת ההעברה****1 פתח דלת B.**

⚠️ זהירות - משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

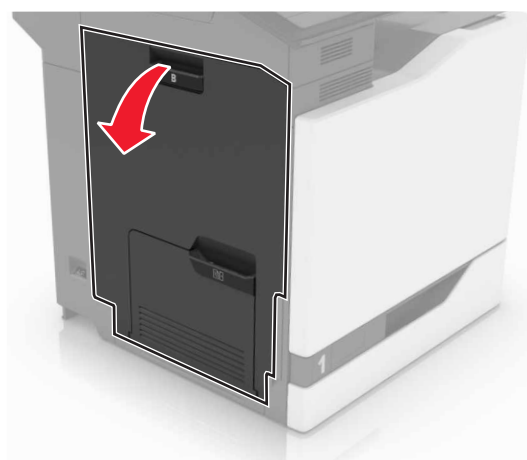



2 הסר את גלגלת ההעברה.



3 הוצא את גלגלת ההעברה החדשה מאריזתה.

הערה: אל תסיר את חומר האריזה הלבן.

4 הכנס את גלגלת ההעברה החדשה.

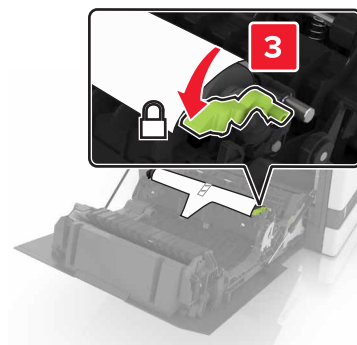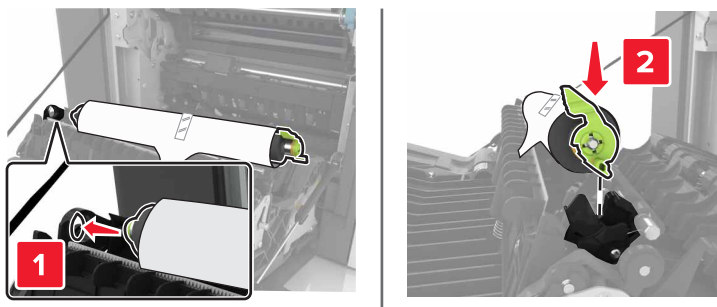

5 הסר את חומר האריזה הלבן.




6 סגור דלת B.



החלפת גלגלת האיסוף

החלפת גלגלת האיסוף במגש של 550 גיליונות


1 כבה את המדפסת.

2 הסר את המגש.

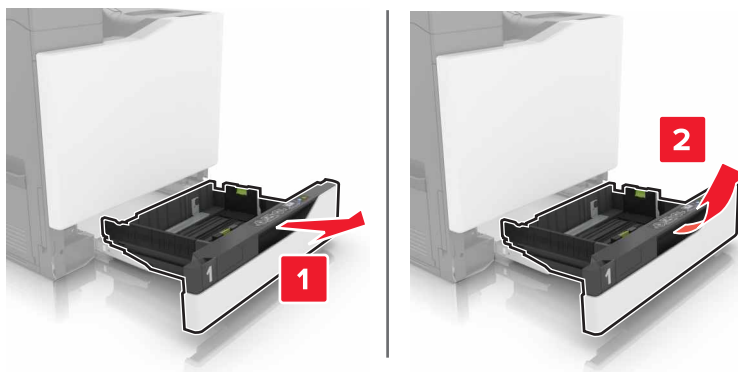


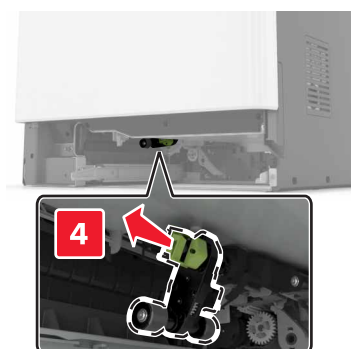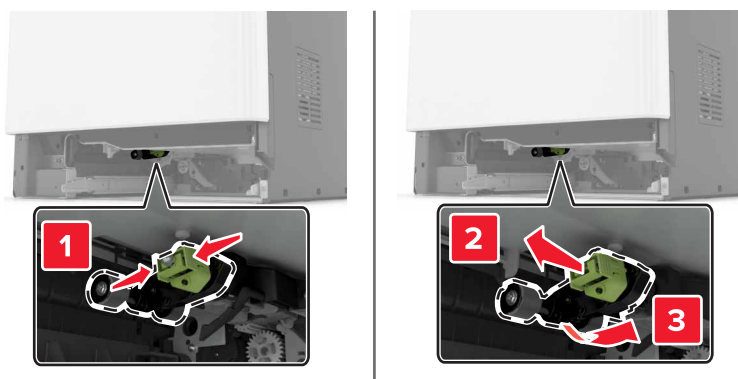3 הסר את גלגלת האיסוף.**4 הוצא את גלגלת האיסוף החדשה מאריזתה.**

5 הכנס את גלגלת האיסוף החדשה עד שתיכנס למקומה בנקישה.

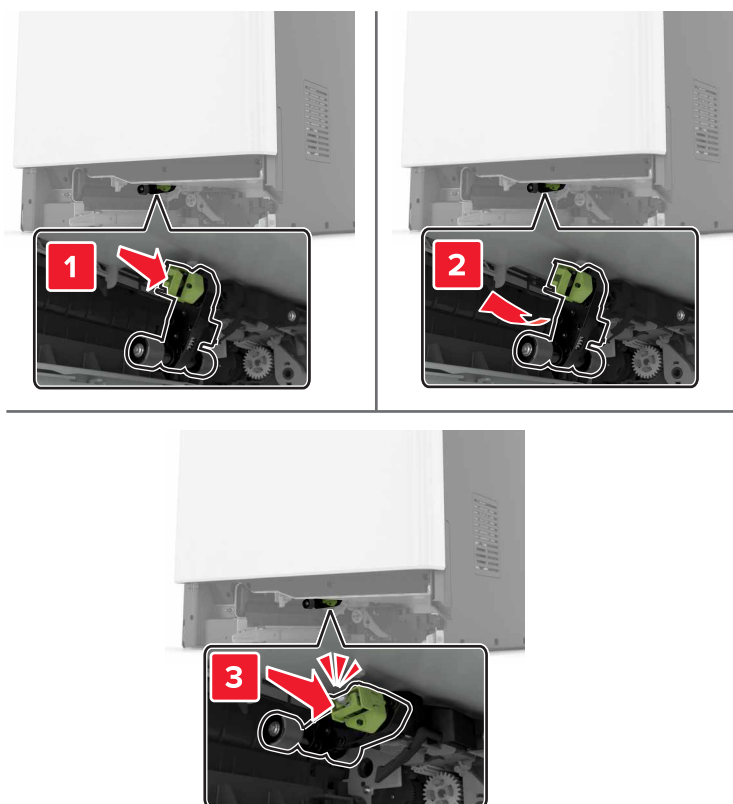

6 הכנס את המגש.

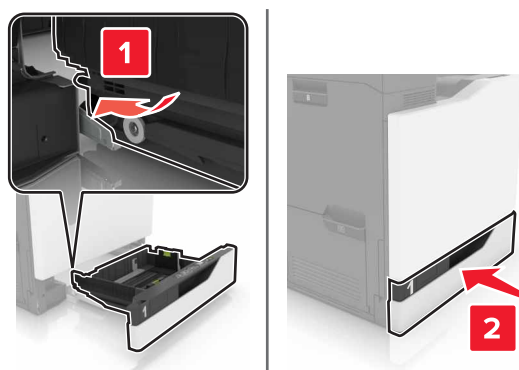


7 הפעל את המדפסת.

החלפת גלגלת האיסוף במגש של 2200 גיליונות



1 כבה את המדפסת.

2 משוך את המגש החוצה ואז שחרר את נעילתו.

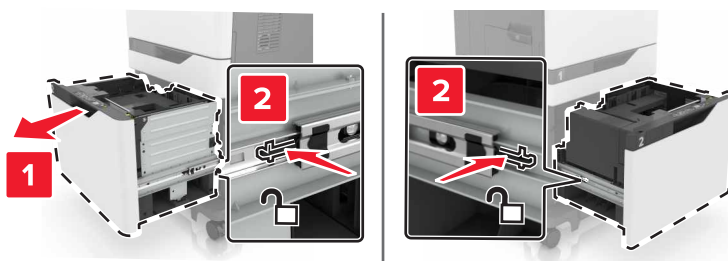


3 הסר את המגש.

4 הסר את גלגלת האיסוף.

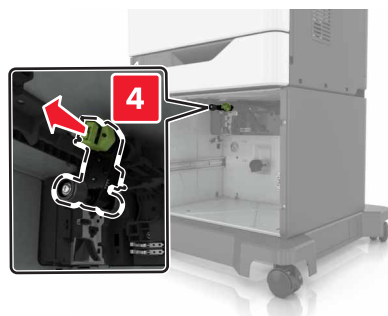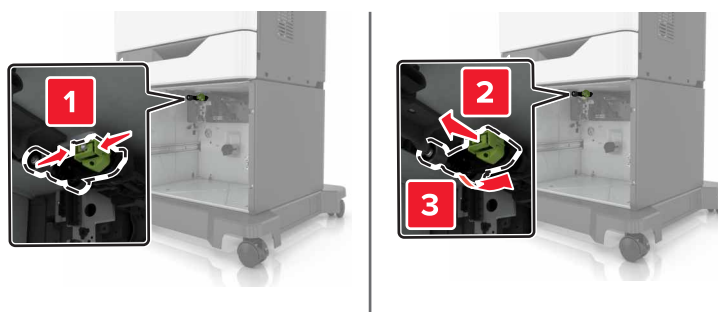


5 הוצא את גלגלת האיסוף החדשה מאריזתה.

6 הכנס את גלגלת האיסוף החדשה עד שתיכנס למקומה בנקישה.

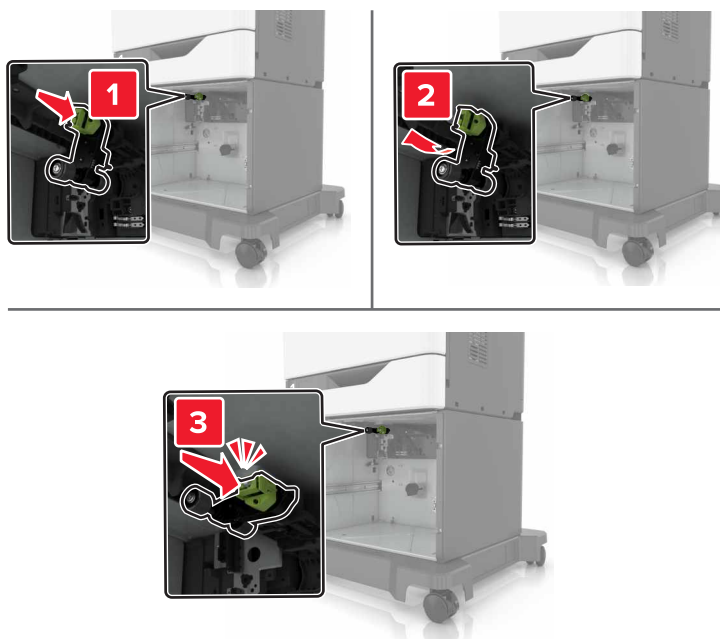


7 הכנס את המגש.

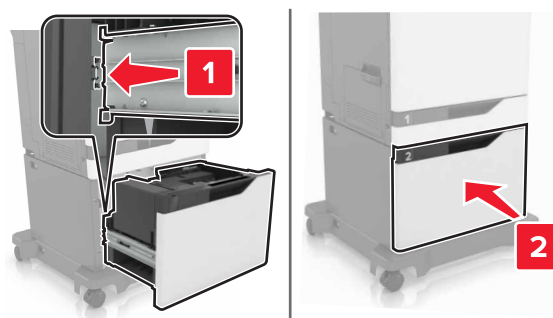



8 הפעל את המדפסת.

החלפת תושבת ההפרדה

1 משוך את המגש החוצה.


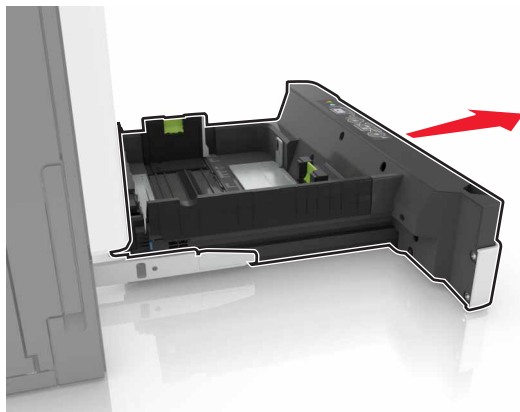


2 הוצא את תושבת ההפרדה.

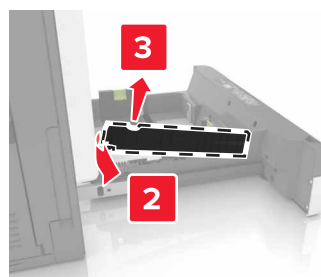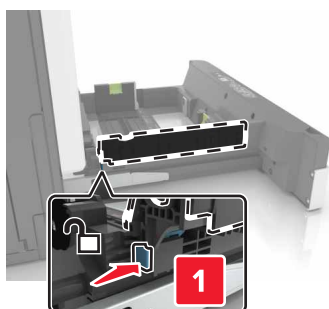

3 הוצא את תושבת ההפרדה החדשה מאריזתה.

4 הכנס את תושבת ההפרדה החדשה עד שתיכנס למקומה בנקישה.

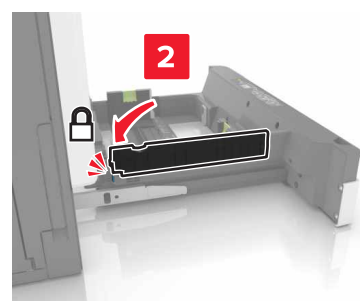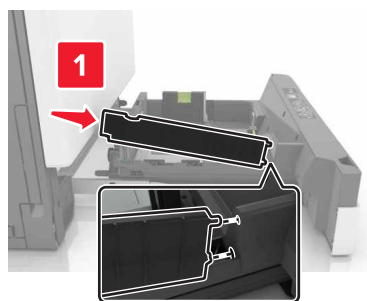


5 הכנס את המגש.


החלפת יחידת מחסנית הסיכות

החלפת מחסנית הסיכות ביחידת גימור סיכות

1 פתח דלת G.

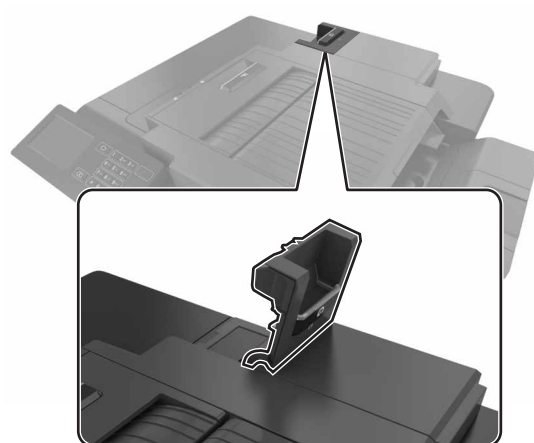


2 הסר את מחסנית הסיכות.

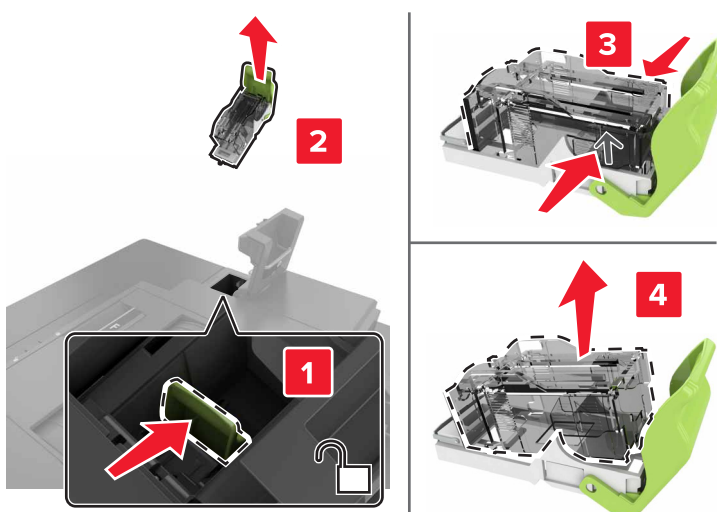

3 הוצא את מחסנית הסיכות החדשה מאריזתה.


4 הכנס את מחסנית הסיכות החדשה עד שתיכנס למקומה בנקישה.

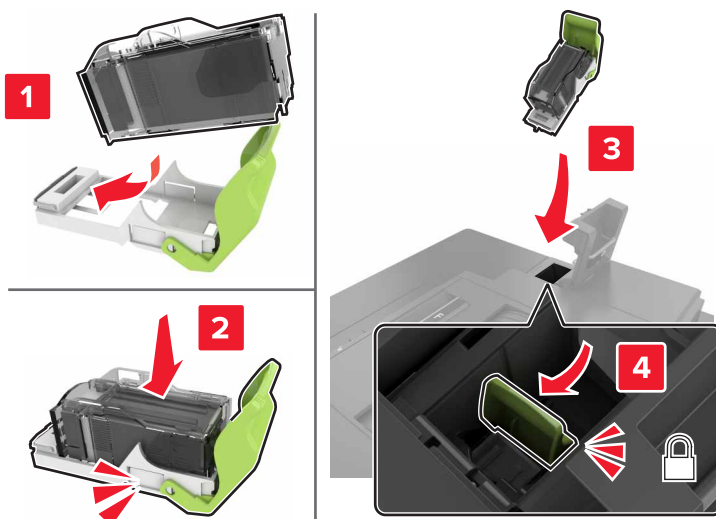


5 סגור דלת G.

החלפת מחזיק מחסנית הסיכות ביחידת גימור סיכות


1 פתח דלת G.

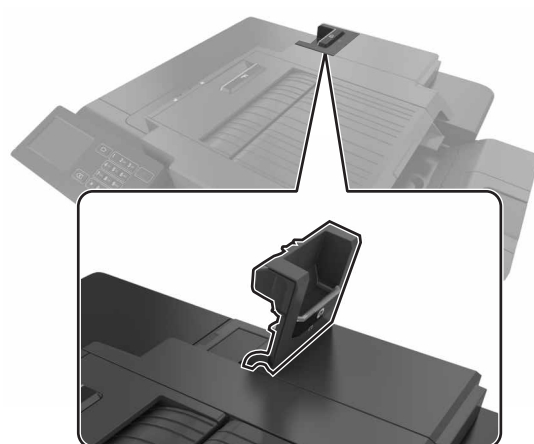

2 משוך את מחזיק מחסנית הסיכות.

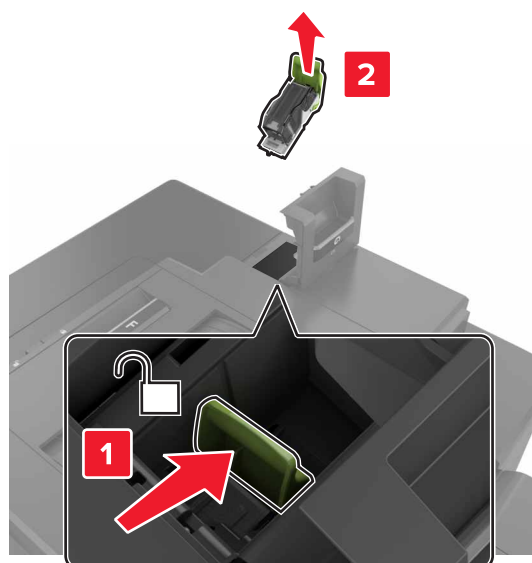


3 הוצא את מחסנית הסיכות מהמחזיק.

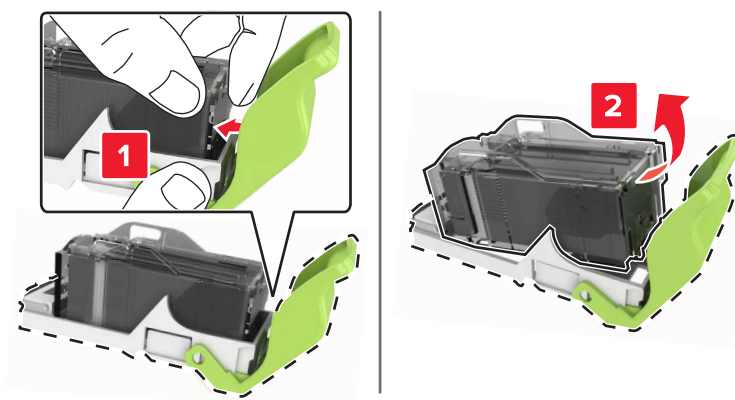


4 הוצא את מחזיק מחסנית הסיכות החדש מאריזתו.

5 הכנס את מחסנית הסיכות למחזיק החדש עד שתיכנס למקומה בנקישה.

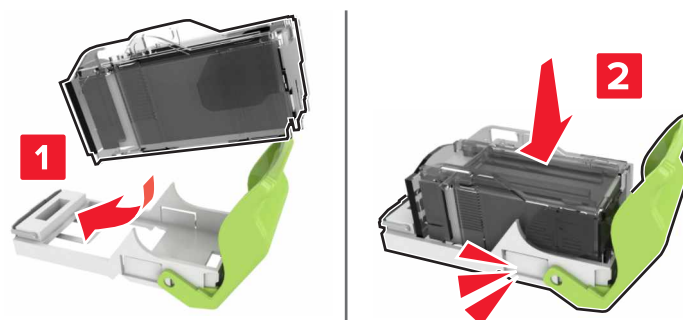

6 הכנס את מחזיק מחסנית הסיכות.

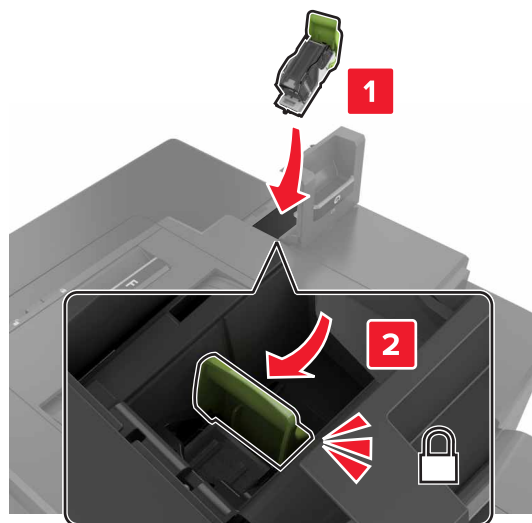

7 סגור דלת G.

העברת המדפסת

העברת המדפסת למקום אחר

⚠️ זהירות - אפשרות לפגיעה: משקל המדפסת עולה על 18 ק"ג וכדי להזיזה בבטחה יש צורך בשני אנשים או יותר שהוכשרו לכך.

⚠️ זהירות - אפשרות לפגיעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, השתמש רק בכבל החשמל שסופק עם המוצר או בתחליף שאושר על-ידי היצרן.

⚠️ זהירות - אפשרות לפגיעה: בעת הזזת המדפסת, פעל על פי ההנחיות הבאות כדי למנוע פגיעה גופנית או נזק למדפסת:

- ודא שכל הדלתות והמגשים סגורים.
- כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.
- נתק את כל הכבלים והחוטים מהמדפסת.
- אם למדפסת יש בסיס עם גלגלים, גלגל אותה בזהירות למיקום החדש. היזהר בעת מעבר מעל מפתני דלתות ורצפות שבורות.
- אם המדפסת אינה מצוידת בבסיס על גלגלים אך כוללת מגשים אופציונליים, הרם את המדפסת להרחקתה מהמגשים. אל תנסה להרים את המדפסת והמגשים בו-זמנית.
- השתמש תמיד בידיות האחיזה של המדפסת כדי להרימה.
- ודא שבעגלה בה אתה משתמש להעברת המדפסת יש משטח שמסוגל לתמוך בכל בסיס המדפסת.
- ודא שבעגלה בה אתה משתמש להעברת אביזרי החומרה יש משטח שמסוגל לתמוך בממדי האביזרים.
- ודא שהמדפסת נשארת במצב עומד.
- הימנע מתנועות חדות.
- ודא שהאצבעות אינן נמצאות מתחת למדפסת כאשר אתה מציב אותה.
- ודא שיש מספיק מקום פנוי סביב המדפסת.

הערה: נזק שייגרם למדפסת כתוצאה מהעברה בצורה לא מתאימה לא יכוסה באחריות הניתנת לה.

משלוח המדפסת

לקבלת הנחיות משלוח, בקר באתר <http://support.lexmark.com> או צור קשר עם התמיכה בלקוחות.

חיסכון באנרגיה ובנייר

הגדרת מצבי חיסכון באנרגיה

Eco-Mode (מצב חיסכון)

- 1 במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) < Device (התקן) < Power Management (ניהול צריכת אנרגיה) < Eco-Mode (מצב חיסכון).
- 2 בחר הגדרה.

מצב שינה

- 1 במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) < Device (התקן) < Power Management (ניהול צריכת אנרגיה) < Timeouts (פסקי זמן) < Sleep Mode (מצב שינה).
- 2 הזן את מספר הדקות שבהן המדפסת תימצא ללא פעילות לפני שתיכנס למצב שינה.

מצב מנוחה

- 1 במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) < Device (התקן) < Power Management (ניהול צריכת אנרגיה) < Timeouts (פסקי זמן) < Hibernate Timeout (פסק זמן למנוחה).
- 2 בחר את משך הזמן לפני שהמדפסת נכנסת למצב מנוחה.

הערות:

- הקפד להעיר את המדפסת ממצב מנוחה לפני שליחת משימת הדפסה.
- כאשר המדפסת במצב מנוחה שרת האינטרנט המוטבע מושבת.

התאמת בהירות תצוגת המדפסת

- 1 במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) < Preferences (העדפות) < Screen Brightness (בהירות מסך).
- 2 התאם את ההגדרה.

חיסכון בחומרים מתכלים

- הדפס על שני צדי הנייר.

הערה: הפדסה דו-צדדית היא הגדרת ברירת המחדל במנהל התקן ההדפסה.

- הדפס מספר עמודים על גיליון נייר אחד.
- השתמש בתכונת התצוגה המקדימה כדי לראות כיצד נראה המסמך לפני הדפסתו.
- הדפס העתק אחד של המסמך כדי לבדוק את התוכן והפורמט שלו ולוודא שהוא מדויק.

מיחזור

מיחזור מוצרי Lexmark

כדי להחזיר את מוצרי Lexmark לצורך מחזור:

1 בקר בכתובת www.lexmark.com/recycle.

2 בחר את המוצר שברצונך למחזר.

הערה: ייתכן שחומרים מתכלים וחומרה שאינם מופיעים בתכנית האיסוף והמיחזור של Lexmark ממוחזרים דרך מרכז המיחזור הפעיל באזורך.

מיחזור אריזות Lexmark

Lexmark עושה מאמצים מתמשכים למזער את כמויות האריזה. כמות מופחתת של חומרי אריזה מסייעת לוודא שהמדפסות של Lexmark יובלו ביעילות וברגישות לסביבה, וכן שיהיו פחות אריזות להשליך. תחומי התייעלות אלה מובילים להפחתת הפליטות של גזי חממה ולחיסכון באנרגיה ובמשאבים טבעיים. בארצות או אזורים מסוימים Lexmark אף מציעה מיחזור של רכיבי האריזה. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.lexmark.com/recycle, ואז בחר אך ארצך או אזורך. פרטים על תוכניות מיחזור האריזות הזמינות נכללים במידע על מיחזור המוצר.

הקרטונים של Lexmark ניתנים למיחזור ב-100% במקומות שבהם קיימים מתקני מיחזור המאפשרים קימוט. ייתכן שלא קיימים מתקנים באזורך.

חומר הריפוד שבאריזות של Lexmark ניתן למיחזור במקומות שבהם קיימים מתקנים למיחזור גומאוויר. ייתכן שלא קיימים מתקנים באזורך.

כשאתה מחזיר מחסנית אל Lexmark, תוכל לעשות שימוש חוזר בקופסה שבתוכה הגיעה המחסנית. Lexmark ממחזרת את הקופסה.

החזרת מכלי הדיו של Lexmark לשימוש חוזר או מיחזור

תוכנית איסוף המחסניות של Lexmark מאפשרת לך להחזיר מחסניות משומשות ל-Lexmark ללא תשלום לצורך שימוש חוזר או מיחזור. מאה אחוזים ממכלי הדיו הריקים שמוחזרים ל-Lexmark חוזרים לשימוש חוזר או עוברים תהליך מיחזור. גם הקופסאות המשמשות להחזרת מכלי הדיו ממוחזרות.

כדי להחזיר את המחסניות של Lexmark לשימוש חוזר או למיחזור, בצע את ההוראות שהתקבלו עם המחסנית והשתמש בתווית המשלוח ששולח מראש. בנוסף, תוכל לבצע גם את הפעולות הבאות:

1 בקר בכתובת www.lexmark.com/recycle.


2 בחר את המוצר שברצונך למחזר.

ניקוי חסימות


הימנעות מחסימות נייר

טעינה נאותה של נייר

- ודא שהנייר מונח במגש בצורה שטוחה .

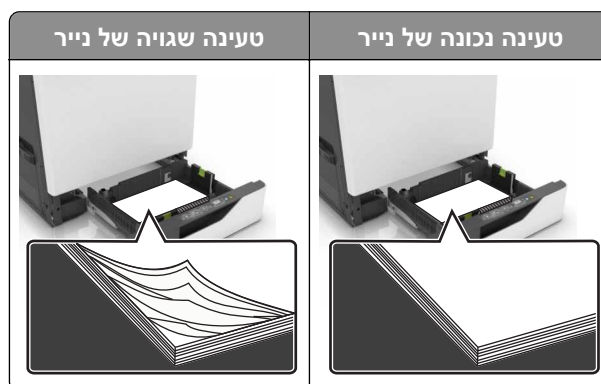

- אל תטען נייר במגש ואל תוציא ממנו נייר כאשר המדפסת מדפיסה.
- אל תטען יותר מדי נייר. ודא שגובה הערימה נמוך ממחון המילוי המקסימלי של הנייר.
- אל תחליק נייר לתוך המגש. טען את הנייר כפי שמוצג באיור.

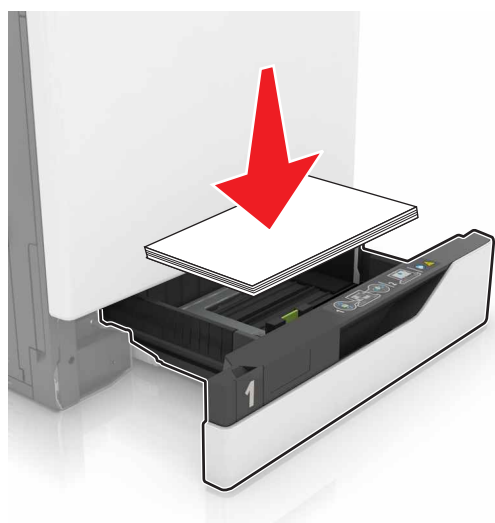


- ודא שמובילי הנייר ממוקמים כהלכה וכי אינם לוחצים על הנייר או המעטפות.
- דחף את המגש היטב לתוך המדפסת לאחר טעינת הנייר.

שימוש בנייר מומלץ

- השתמש רק בנייר או במדיה מיוחדת מומלצים.
- אל תטען נייר מקומט, מקופל, לח, מכופף או מסולסל.

- הגמש, אוורר ויישר את קצוות הנייר לפני הטעינה.

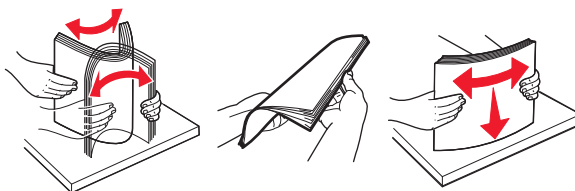


- אל תשתמש בנייר שנגזר או נחתך ידנית.
- אל תערבב נייר מגדלים, משקלים או סוגים שונים באותו המגש.
- ודא שסוג וגודל הנייר מוגדרים כהלכה במחשב או בלוח הבקרה של המדפסת.
- אחסן את הנייר בהתאם המלצות היצרן.

זיהוי מיקומי חסימות

הערות:

- כאשר התכונה Jam Assist (סיוע בחסימה) מופעלת, המדפסת מרוקנת אוטומטית עמודים ריקים או עמודים מודפסים חלקית לאחר שהעמוד החסום שוחרר. בדוק אם הפלט המודפס שלך כולל דפים לבנים.
- כאשר Jam Recovery (התאוששות מחסימה) מוגדר למצב On (מופעל) או Auto (אוטומטי), המדפסת מדפיסה שוב דפים חסומים.

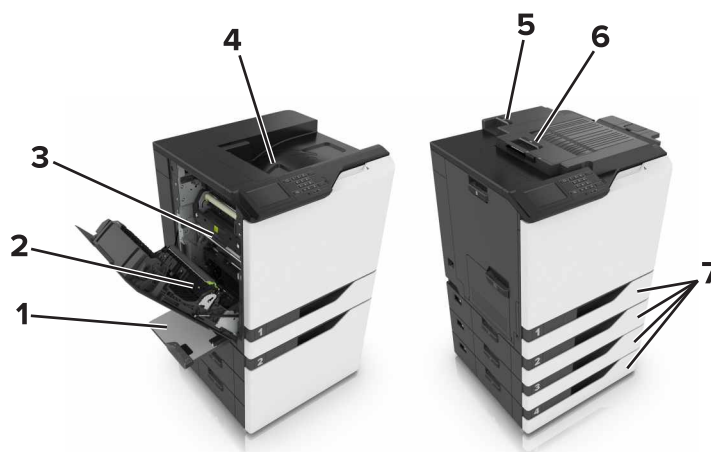

מיקומי חסימות	
1	מזין רב-תכליתי
2	יחידת דופלקס
3	Fuser
4	סל סטנדרטי
5	דלת G
6	דלת F
7	מגשים

חסימת נייר במגשים

1 משוך את המגש החוצה.



2 הוצא את הנייר התקוע.

הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.




3 הכנס את המגש.

4 פתח את מכסה המגש.



5 הוצא את הנייר התקוע.

הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

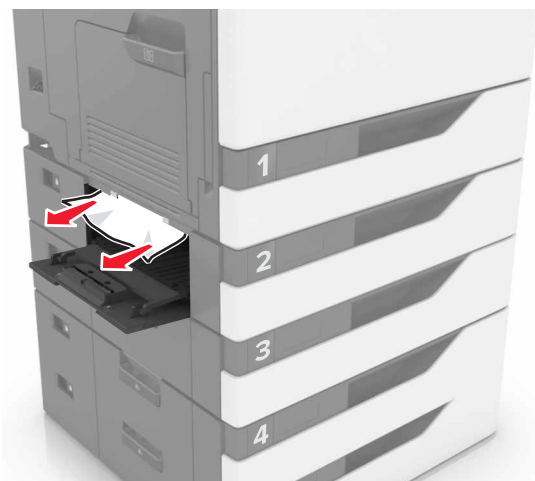


6 סגור את מכסה המגש.

חסימת נייר במזין הרב-תכליתי

1 הסר את הנייר מהמזין הרב-תכליתי.


2 הסר את הנייר התסום.

הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.

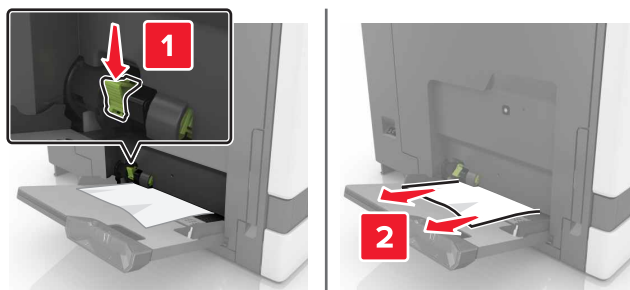


3 פתח את דלת B ולאחר מכן הסר את כל פיסות הנייר.

זהירות - משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו. 

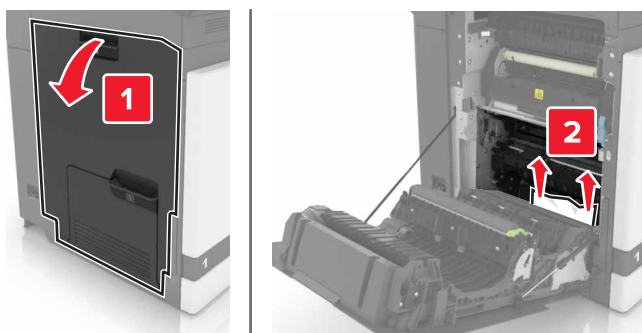

4 סגור דלת B.

5 לפני טעינת הנייר, כופף, אוורר ויישר את קצוות הנייר בקו אחד.

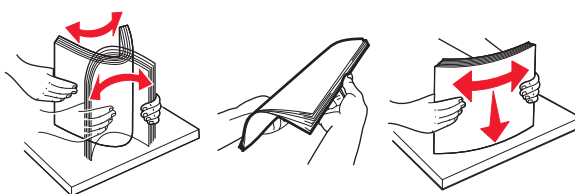


6 טען נייר מחדש.

חסימת נייר בסל הפלט הסטנדרטי


1 הסר את הנייר התסום.

הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.

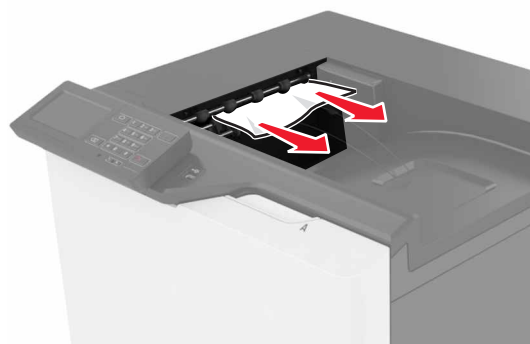

2 פתח את דלת B ולאחר מכן הסר את כל פיסות הנייר.

⚠️ זהירות - משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

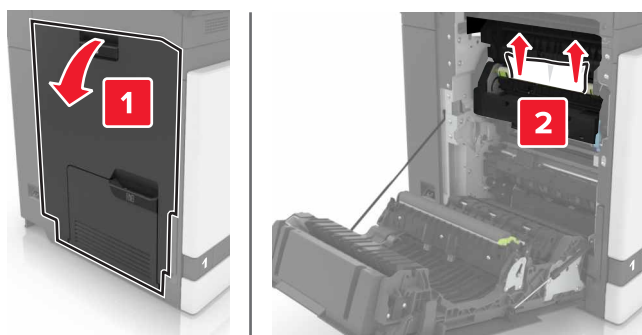


3 סגור דלת B.

חסימת נייר בדלת B

חסימת נייר ב-fuser


1 פתח דלת B.

זהירות - משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו. 

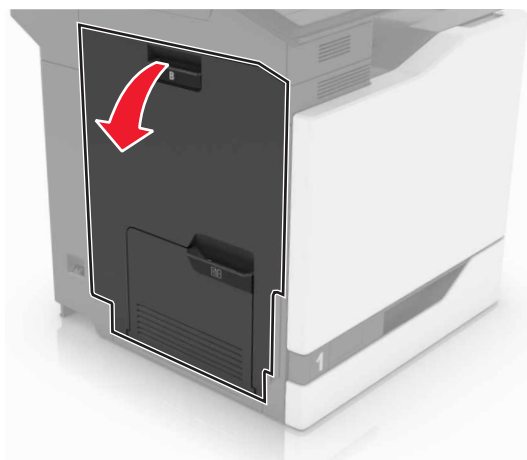


2 הסר את הנייר התסום.

הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.

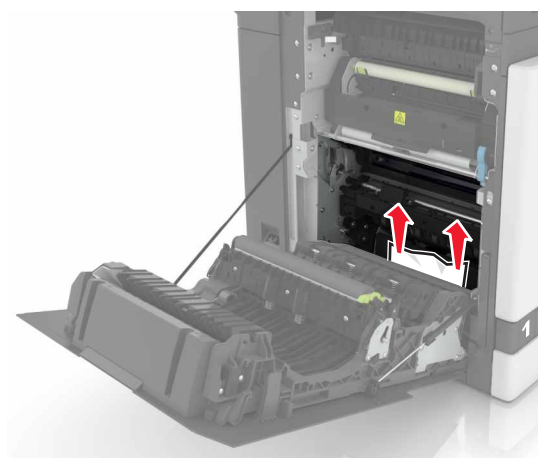


3 פתח את דלת הגישה ל-fuser.

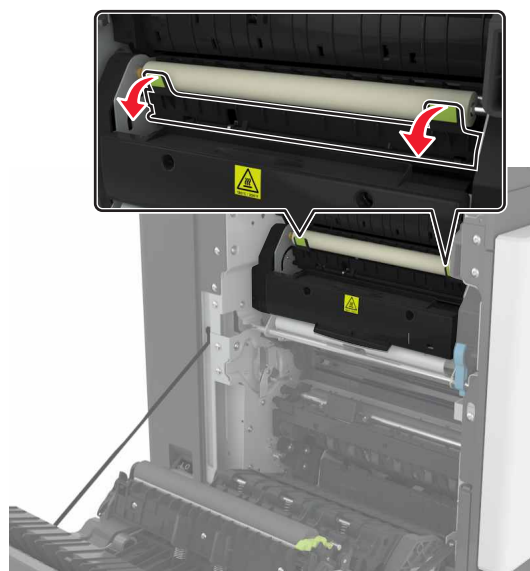

4 הסר את הנייר התסום.

הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.

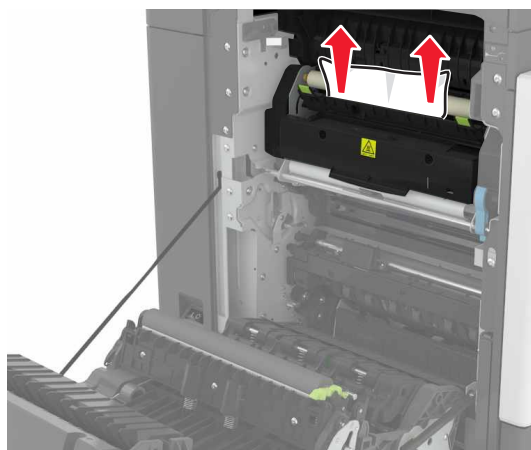


5 סגור דלת B.

חסימת נייר ביחידת הדופלקס


1 פתח דלת B.

זהירות - משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו. 

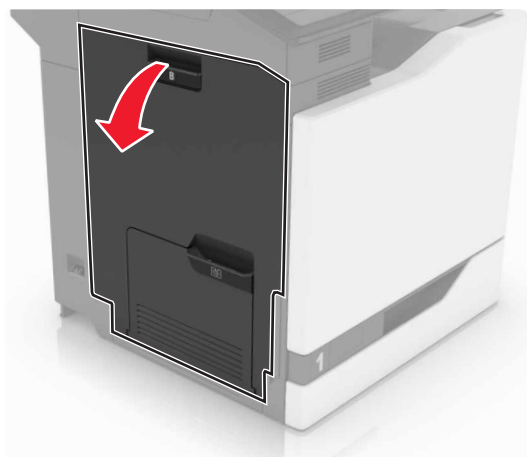


2 הסר את הנייר התסום.

הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.

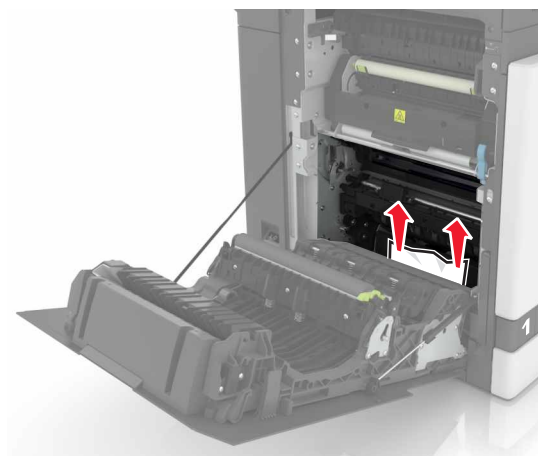


3 פתח את מכסה יחידת הדופלקס.

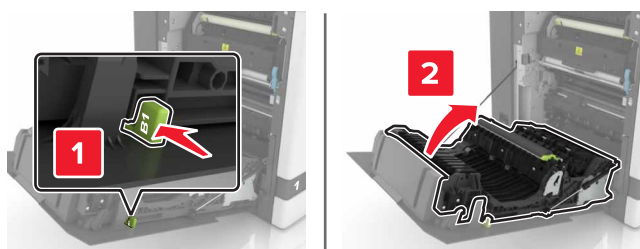

4 הסר את הנייר התסום.

הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.

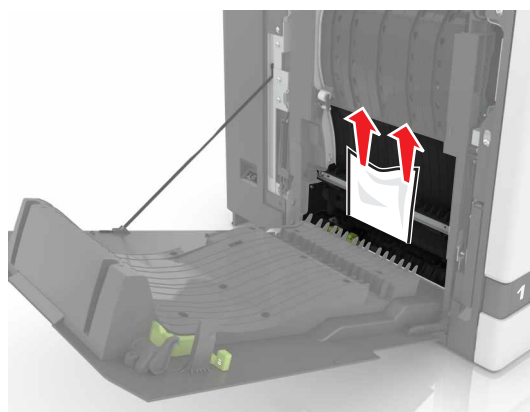


5 סגור את מכסה יחידת הדופלקס ואת דלת B.


חסימת נייר בסל יחידת הגימור

1 הסר את הנייר התסום.

הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.

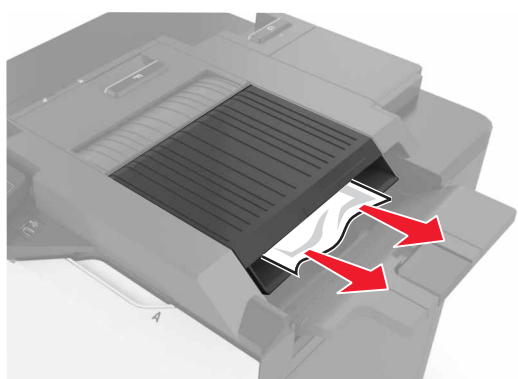


2 פתח את דלת F.

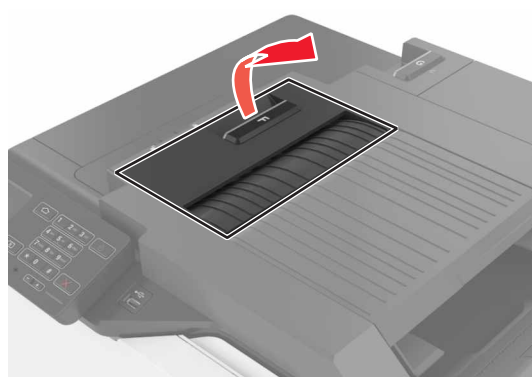

3 הסר את הנייר התסום.


הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.

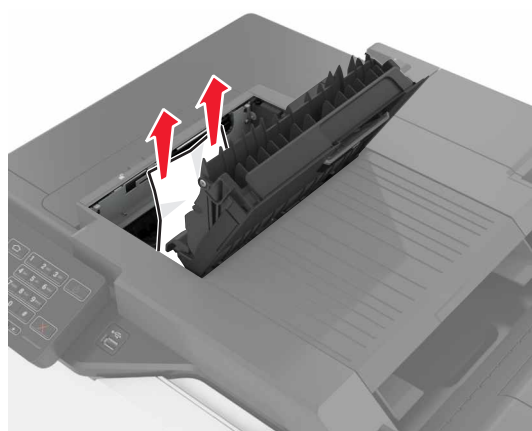


4 סגור דלת F.

חסימת מהדק בדלת G



1 פתח דלת G.

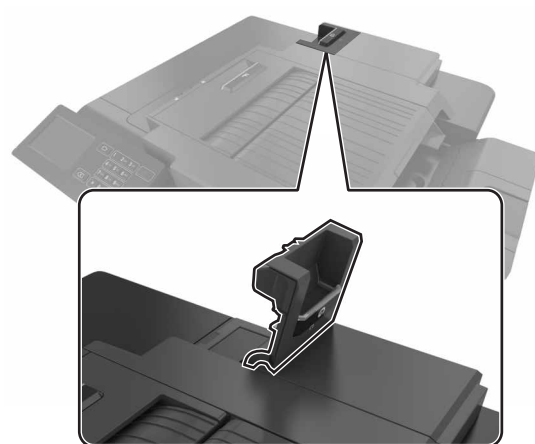

2 משורק את מחזיק מחסנית הסיכות.

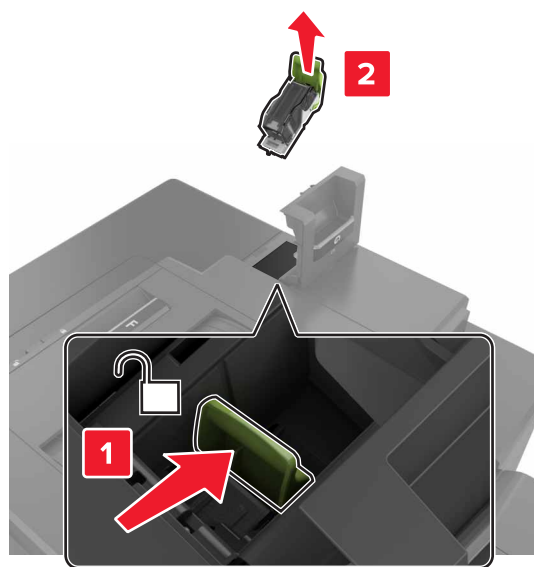

3 פתח את מגן שדכן הסיכות ואז הוצא את הסיכות הרופפות.

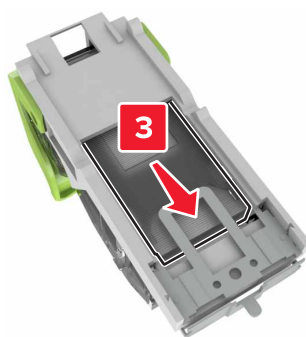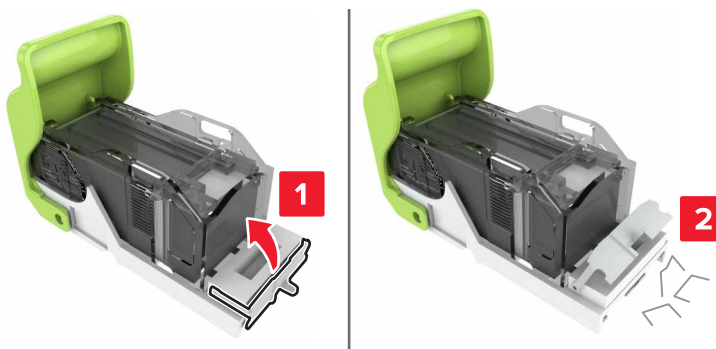


הערה: אל תכניס את הסיכות שהוצאת מהמחסנית.

4 סגור מגן שדכן הסיכות.



5 הכנס את מחזיק מחסנית הסיכות.

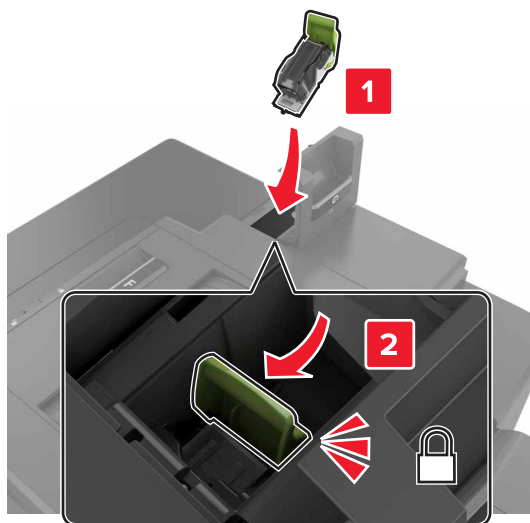

6 סגור דלת G.

פתרון בעיות

בעיות חיבור לרשת

שרת האינטרנט המוטמע אינו נפתח

פעולה	כן	לא
שלב 1 בדוק אם אתה משתמש בדפדפן נתמך: • Windows Internet Explorer גרסה 9 ואילך • Macintosh Safari גרסה 8.0.3 ואילך • Google Chrome • Mozilla Firefox האם הדפדפן שלך נתמך?	עבור אל שלב 2.	התקן דפדפן נתמך.
שלב 2 ודא שכתובת ה-IP של המדפסת נכונה. ראה את כתובת ה-IP של המדפסת: • מתוך מסך הבית • במקטע TCP/IP של התפריט Network/Ports (רשת/יציאות) • על-ידי הדפסת דף הגדרת רשת או דף הגדרות תפריט, ולאחר מכן איתור מקטע ה-TCP/IP הערה: כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123. האם כתובת ה-IP של המדפסת נכונה?	עבור אל שלב 3.	הקלד את כתובת ה-IP הנכונה של המדפסת בשדה הכתובת. הערה: בהתאם להגדרות הרשת, ייתכן שיהיה עליך להקליד "https://" במקום "http://" לפני כתובת ה-IP של המדפסת כדי לגשת לשרת האינטרנט המוטמע.
שלב 3 בדוק אם המדפסת דולקת. האם המדפסת דולקת?	עבור אל שלב 4.	הדלק את המדפסת.
שלב 4 בדוק אם חיבור הרשת פועל. האם חיבור הרשת פועל?	עבור אל שלב 5.	פנה למנהל המערכת.
שלב 5 ודא שהכבלים של המדפסת ושרת ההדפסה מחוברים היטב. לקבלת מידע נוסף עיין בתיעוד ההתקנה המצורף למדפסת. האם הכבלים מחוברים היטב?	עבור אל שלב 6.	חזק את חיבורי הכבלים.

פעולה	כן	לא
שלב 6 נטרל זמנית שרתי Proxy של האינטרנט. הערה: שרתי Proxy עשויים לחסום או להגביל גישה לאתרי אינטרנט מסוימים, לרבות שרת האינטרנט המוטמע. האם שרתי ה-Proxy של האינטרנט מנוטרלים?	עבור אל שלב 7.	פנה למנהל המערכת.
שלב 7 גש שוב לשרת האינטרנט המוטמע על ידי הזנת כתובת ה-IP הנכונה בשדה הכתובת. האם שרת האינטרנט המוטמע נפתח?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

אין אפשרות לקרוא כונן הבזק

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 בדוק אם כונן ההבזק מחובר לכניסת USB הקדמית. הערה: כונן ההבזק לא פועל כשהוא מחובר לכניסת ה-USB האחורית. האם הבעיה נמשכת?	עבור אל שלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 ודא כי יש תמיכה בכונן הבזק לקבלת מידע נוסף, ראה " כונני הבזק וסוגי קבצים נתמכים " בעמוד 23. האם הבעיה נמשכת?	עבור אל שלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 בדוק אם יציאת ה-USB הקדמית מושבתת. האם הבעיה נמשכת?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

אפשרון פעולה של יציאת ה-USB

במסך הבית גע ב- **Settings** (הגדרות) < **Network/Ports** (רשת/יציאות) < **Enable USB Port** > **USB** (הפיכת יציאת USB לפעילה).

בדיקת קישוריות המדפסת

1 במסך הבית גע ב- **Settings** (הגדרות) < **Reports** (דוחות) < **Network** (רשת) < **Network Setup Page** (דף הגדרת רשת).

2 בדוק את החלק הראשון בדף הגדרות הרשת, וודא שהמצב הוא Connected (מחובר).
אם המצב הוא Not Connected (לא מחובר) ייתכן ששקע ה-LAN אינו פעיל או שכבל הרשת אינו תקין. פנה למנהל המערכת לקבלת סיוע.

בעיות באפשרויות חומרה

לא ניתן לאתר אפשרות פנימית

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 כבה את המדפסת, לאחר מכן המתן כ-10 שניות ואז הפעל אותה שוב. האם האפשרות הפנימית פועלת כשורה?	הבעיה נפתרה.	עבור אל שלב 2.
שלב 2 הדפס דף הגדרות תפריט ולאחר מכן בדוק אם האפשרות הפנימית מופיעה ברשימה Installed Features (מאפיינים מותקנים). האם האפשרות הפנימית מופיעה בדף הגדרות התפריט?	עבור אל שלב 4.	עבור אל שלב 3.
שלב 3 בדוק אם האפשרות הפנימית מותקנת נכונה בלוח הבקרה. א כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר. ב ודא שהאפשרות הפנימית מותקנת בחיבור הנכון בלוח הבקרה. ג חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.  זהירות - אפשרות לפציעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות. האם האפשרות הפנימית פועלת כשורה?	הבעיה נפתרה.	עבור אל שלב 4.
שלב 4 א בדוק אם האפשרות הפנימית זמינה במנהל ההתקן של המדפסת. הערה: במקרה הצורך, הוסף את האפשרות הפנימית באופן ידני במנהל התקן המדפסת כדי שתהיה זמינה למשימות הדפסה. לקבלת מידע נוסף ראה " הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת " בעמוד 116. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם האפשרות הפנימית פועלת כשורה?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

יציאת הפתרונות הפנימיים אינה פועלת כשורה

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 הדפס דף הגדרות תפריט ולאחר מכן בדוק אם יציאת הפתרונות הפנימיים (ISP) מופיעה ברשימה Installed Features (מאפיינים מותקנים). האם ISP מופיע ברשימת Installed Features (מאפיינים מותקנים)?	עבור אל שלב 3.	עבור אל שלב 2.
שלב 2 הסר את ה-ISP ואז התקן מחדש. לקבלת מידע נוסף ראה " התקנת יציאת פתרונות פנימיים " בעמוד 105. הערה: השתמש ב-ISP נתמכת. האם ה-ISP פועלת כהלכה?	הבעיה נפתרה.	עבור אל שלב 3.
שלב 3 בדוק את הכבל ואת חיבור ISP. א השתמש בכבל הנכון ולאחר מכן ודא שהוא מחובר היטב ל-ISP. ב בדוק אם כבל ממשק הפתרון של ISP מחובר היטב לשקע שבלוח המערכת. האם ה-ISP פועלת כהלכה?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

כרטיס ממשק טורי או מקבילי לא פועל כהלכה

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 הדפס דף הגדרות תפריט ובדוק אם כרטיס הממשק הטורי או המקבילי מופיע ברשימה Installed Features (מאפיינים מותקנים). האם כרטיס הממשק הטורי או המקבילי ברשימה Installed Features (מאפיינים מותקנים)?	עבור אל שלב 3.	עבור אל שלב 2.
שלב 2 הסר את כרטיס הממשק הטורי או המקבילי ואז התקן אותו. לקבלת מידע נוסף ראה " התקנת יציאת פתרונות פנימיים " בעמוד 105. האם כרטיס הממשק הטורי או המקבילי פועל כהלכה?	הבעיה נפתרה.	עבור אל שלב 3.
שלב 3 בדוק את החיבור בין הכבל וכרטיס הממשק הטורי או המקבילי. האם כרטיס הממשק הטורי או המקבילי פועל כהלכה?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

בעיות הזנת נייר

מעטפות נאטמות בעת הדפסה

פעולה	כן	לא
1 השתמש במעטפות שאוחסנו בסביבה יבשה. הערה: הדפסה על מעטפות עם תכולת לחות גבוהה עלולה לגרום לאטימתן. 2 שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם המעטפה נאטמת בעת ההדפסה?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

איסוף הדפסות אינו פועל

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א במסך הבית, גע ב- Settings (הגדרות) < Print (הדפסה) < Layout (פריסה) < Collate (איסוף). ב הגדר את אפשרות האיסוף במצב (1,2,3) (1,2,3). ג שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם המסמך מודפס ונאסף כהלכה?	הבעיה נפתרה.	עבור אל שלב 2.
שלב 2 א מתוכנת המדפסת, קבע את האפשרות Collate (איסוף) למצב (1,2,3). ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם המסמך מודפס ונאסף כהלכה?	הבעיה נפתרה.	עבור אל שלב 3.
שלב 3 א הפחת את מספר העמודים במשימת ההדפסה. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם המסמך מודפס ונאסף כהלכה?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

סלסול נייר

פעולה	כן	לא
שלב 1 התאם את מובילי הנייר במגש לגודל הנייר שנטען. אם הנייר עדיין מסולסל?	עבור אל שלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג הנייר ומשקלו ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרות תואמות את הנייר שנטען במגש. • תוכל גם לשנות הגדרות אלה בלוח הבקרה של המדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. אם הנייר עדיין מסולסל?	עבור אל שלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א הוצא את הנייר מהמגש והפוך את הנייר. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. אם הנייר עדיין מסולסל?	עבור אל שלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 א טען נייר מחבילה חדשה. הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד שאתה מוכן להשתמש בו. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. אם הנייר עדיין מסולסל?	פנה אל תמיכה בלקוחות .	הבעיה נפתרה.

קישור המגשים אינו פועל

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א בדוק אם המגשים מכילים ניירות מגודל וסוג זהים. ב בדוק אם מכווני הנייר ממוקמים כהלכה. ג הדפס את המסמך. האם קישור המגשים פועל כנדרש?	הבעיה נפתרה.	עבור אל שלב 2.
שלב 2 א במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) < Paper (נייר) < Tray Configuration (תצורת מגש) < Paper Size/Type (גודל/סוג נייר). ב הגדר את סוג וגודל הנייר כך שיתאים לנייר שטעון במגשים המקושרים. ג הדפס את המסמך. האם קישור המגשים פועל כנדרש?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

חסימות נייר מתרחשות בתדירות גבוהה

פעולה	כן	לא
שלב 1 א משוך את המגש החוצה. ב בדוק אם הנייר נטען כהלכה. הערות: • ודא שמובילי הנייר ממוקמים כהלכה. • ודא שגובה הערימה נמוך ממחון המילוי המקסימלי של הנייר. • הקפד להדפיס על נייר מהגודל והסוג המתאימים. ג הכנס את המגש. ד הדפס את המסמך. האם עדיין מתרחשות חסימות נייר לעתים תכופות?	עבור אל שלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א טען נייר מחבילה חדשה. ב הדפס את המסמך. האם עדיין מתרחשות חסימות נייר לעתים תכופות?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

עמודים חסומים לא מודפסים מחדש

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
1 במסך הבית, גע ב- Settings (הגדרות) < Notifications (הודעות) < Jam (התאוששות תוכן חסום). 2 בתפריט Jam Recovery (התאוששות מחסימה), בחר On (מופעל) או Auto (אוטומטי). 3 החל את השינויים. האם הדפים החסומים מודפסים שוב?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

בעיות הדפסה

מסמכים חסויים ומסמכים מוחזקים אחרים אינם מודפסים

פעולה	כן	לא
שלב 1 א בלוח הבקרה, בדוק אם המסמכים מופיעים ברשימת המשימות המוחזקות. הערה: אם המסמכים אינם מופיעים ברשימה, הדפס את המסמכים בעזרת אפשרויות ה-Print (הדפסה) וה-Hold (השהיה). ב הדפס את המסמכים. האם המסמכים הודפסו?	הבעיה נפתרה.	עבור אל שלב 2.

פעולה	כן	לא
שלב 2 ייתכן שמשימת ההדפסה מכילה שגיאת עיצוב או נתונים לא חוקיים. • מחק את משימת ההדפסה ולאחר מכן שלח אותה שוב. • עבור קובצי PDF, צור קובץ חדש ואז הדפס את המסמכים. האם המסמכים הודפסו?	הבעיה נפתרה.	עבור אל שלב 3.
שלב 3 אם אתה מדפיס מהאינטרנט, המדפסת עשויה לקרוא את כותרות המשימות השונות ככפילויות. למשתמשי Windows א פתח את תיבת הדו-שיח Printing Preferences (העדפות הדפסה). ב במקטע Print and Hold (הדפס והשהה), בחר Keep duplicate documents (שמור מסמכים כפולים). ג הזן קוד PIN. ד שלח מחדש את משימת ההדפסה. למשתמשי Macintosh א שמור את המשימות ותן לכל אחת מהן שם שונה. ב של את המשימה בנפרד. האם המסמכים הודפסו?	הבעיה נפתרה.	עבור אל שלב 4.
שלב 4 א מחק חלק מהמשימות המוחזקות כדי לפנות זיכרון במדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם המסמכים הודפסו?	הבעיה נפתרה.	עבור אל שלב 5.
שלב 5 א הוסף זיכרון למדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם המסמכים הודפסו?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

הדפסה אטית

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א ודא שהמדפסת אינה עובדת במצב חיסכון. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם הדפסת עדיין מדפיסה לאט?	עבור אל שלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א הפחת את מספר העמודים להדפסה. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם הדפסת עדיין מדפיסה לאט?	עבור אל שלב 3.	הבעיה נפתרה.

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 3 א הסר משימות מופסקות ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם הדפסת עדיין מדפיסה לאט?	עבור אל שלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 א חבר את כבל המדפסת היטב למדפסת ולמחשב, לשרת ההדפסה, לאביזרים או להתקן רשת אחר. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם הדפסת עדיין מדפיסה לאט?	עבור אל שלב 5.	הבעיה נפתרה.
שלב 5 א הוסף עוד זיכרון למדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם הדפסת עדיין מדפיסה לאט?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.


עבודות הדפסה אינן מודפסות

פעולה	כן	לא
שלב 1 א מתוך המסמך שאתה מנסה להדפיס, פתח את תיבת הדו-שיח Print (הדפסה) ובדוק אם בחרת את המדפסת הנכונה. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם המסמך הודפס?	הבעיה נפתרה.	עבור אל שלב 2.
שלב 2 א בדוק אם המדפסת דולקת. ב תן פתרון לכל הודעות השגיאה שמופיעות בתצוגה. ג שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם המסמך הודפס?	הבעיה נפתרה.	עבור אל שלב 3.
שלב 3 א בדוק אם היציאות עובדות ואם הכבלים מחוברים היטב למחשב ולמדפסת. ב לקבלת מידע נוסף עיין בתיעוד ההתקנה המצורף למדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם המסמך הודפס?	הבעיה נפתרה.	עבור אל שלב 4.
שלב 4 א כבה את המדפסת, המתן כ-10 שניות ולאחר מכן הדלק אותה שוב. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם המסמך הודפס?	הבעיה נפתרה.	עבור אל שלב 5.

פעולה	כן	לא
שלב 5 א הסר ולאחר מכן התקן מחדש את תוכנת המדפסת. הערה: תוכנת המדפסת זמינה בכתובת http://support.lexmark.com ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם המסמך הודפס?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

איכות הדפסה ירודה

דפים ריקים או לבנים

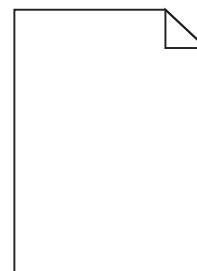

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א הסר, ולאחר מכן התקן מחדש, את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. אזהרה-נזק אפשרי: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה. אזהרה-נזק אפשרי: למניעת נזק, אל תיגע בחלק התחתון של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם הדפסת עדיין מדפיסה עמודים ריקים או לבנים?	עבור אל שלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 החלף את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה. האם הדפסת עדיין מדפיסה עמודים ריקים או לבנים?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.


הדפסה כהה



פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א בתפריט Quality (איכות) בלוח הבקרה, בחר Color Adjust (כוון צבע). ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם עדיין ההדפסה כהה מדי?	עבור אל שלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, הפחת את כהות הטונר תחת Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערה: תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם עדיין ההדפסה כהה מדי?	עבור אל שלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג, מרקם ומשקל הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען במגש. • תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם עדיין ההדפסה כהה מדי?	עבור אל שלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 ודא שלנייר אין מרקם או גימור מחוספס. האם אתה מדפיס על נייר עם מרקם או על נייר מחוספס?	שנה את הגדרות המרקם כך שיתאימו לנייר שעליו אתה מדפיס.	עבור אל שלב 5.
שלב 5 א טען נייר מחבילה חדשה. הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד שאתה מוכן להשתמש בו. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם עדיין ההדפסה כהה מדי?	עבור אל שלב 6.	הבעיה נפתרה.


פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 6 החלף את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה. האם עדיין ההדפסה כהה מדי?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

תמונות מוצללות

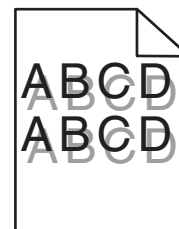

פעולה	כן	לא
שלב 1 א טען במגש נייר מהסוג והמשקל הנכונים. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם תמונות מוצללות עדיין מופיעות בהדפסות?	עבור אל שלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג ומשקל הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען במגש. • תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם תמונות מוצללות עדיין מופיעות בהדפסות?	עבור אל שלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 החלף את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה. האם תמונות מוצללות עדיין מופיעות בהדפסות?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

רקע אפור

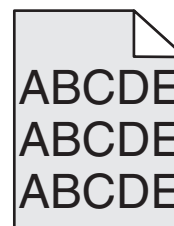

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, הפחת את כהות הטונר תחת Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערה: תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם הרקע האפור עדיין מופיע בהדפסות?	עבור אל שלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א הסר, ולאחר מכן התקן מחדש, את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. אזהרה-נזק אפשרי: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה. אזהרה-נזק אפשרי: למניעת נזק, אל תיגע בחלק התחתון של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם הרקע האפור עדיין מופיע בהדפסות?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

קווים כהים אופקיים




הערה: אם ממשיכים להופיע קווים כהים אופקיים על ההדפסות, עיין בנושא Repeating defects (פגמים חוזרים).

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את פרטי המגש או המזין ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם קווים כהים אופקיים עדיין מופיעים בהדפסות?	עבור אל שלב 2.	הבעיה נפתרה.

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 2 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג ומשקל הנייר ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען במגש. • תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם קווים כהים אופקיים עדיין מופיעים בהדפסות?	עבור אל שלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א טען נייר מחבילה חדשה. הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד לשימוש. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם קווים כהים אופקיים עדיין מופיעים בהדפסות?	עבור אל שלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 א הסר, ולאחר מכן התקן מחדש, את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. אזהרה-נזק אפשרי: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה. אזהרה-נזק אפשרי: למניעת נזק, אל תיגע בחלק התחתון של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם קווים כהים אופקיים עדיין מופיעים בהדפסות?	עבור אל שלב 5.	הבעיה נפתרה.
שלב 5 החלף את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה. האם קווים כהים אופקיים עדיין מופיעים בהדפסות?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.


קווים לבנים אופקיים

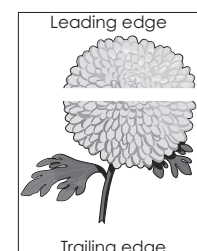

הערה: אם ממשיכים להופיע קווים כהים אופקיים על ההדפסות, עיין בנושא Repeating defects (פגמים חוזרים).

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג ומשקל הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען במגש. • תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם קווים לבנים אופקיים עדיין מופיעים בהדפסות?	עבור אל שלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א טען את סוג הנייר המומלץ במגש הנייר או במזין הנייר שצוינו. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם קווים לבנים אופקיים עדיין מופיעים בהדפסות?	עבור אל שלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א הסר, ולאחר מכן התקן מחדש, את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. אזהרה-נזק אפשרי: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה. אזהרה-נזק אפשרי: למניעת נזק, אל תיגע בחלק התחתון של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם קווים לבנים אופקיים עדיין מופיעים בהדפסות?	עבור אל שלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 החלף את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה. האם קווים לבנים אופקיים עדיין מופיעים בהדפסות?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

שוליים שגויים

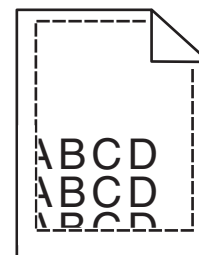

פעולה	כן	לא
שלב 1 א התאם את מובילי הנייר במגש לגודל הנייר שנטען. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם השוליים תקינים?	הבעיה נפתרה.	עבור אל שלב 2.
שלב 2 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את גודל הנייר ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרות תואמות את הנייר שנטען במגש. • תוכל גם לשנות הגדרות אלה בלוח הבקרה של המדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם השוליים תקינים?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכה בלקוחות .

תווים משוננים או לא אחידים



פעולה	Yes (כן)	No (לא)
א בדוק אם המדפסת תומכת בגופנים שמותקנים במדפסת. 1 בלוח הבקרה גע ב- Settings (הגדרות) < Reports (דוחות) < Print < (הדפסה) Print Fonts (גופני הדפסה) 2 בחר PCL Fonts (גופני PCL) או PS Fonts (גופני PS). ב אם הגופן אינו נתמך, התקן גופן נתמך. לקבלת מידע נוסף פנה למנהל המערכת. ג שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם ההדפסות כוללות תווים משוננים או בלתי אחידים?	פנה אל תמיכת בלקוחות .	הבעיה נפתרה.


הדפסה בהירה



פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א בתפריט Quality (איכות) בלוח הבקרה, בחר Color Adjust (כוון צבע). ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם עדיין ההדפסה בהירה מדי?	עבור אל שלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, הגבר את כחות הטונר תחת Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערה: תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם עדיין ההדפסה בהירה מדי?	עבור אל שלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג, מרקם ומשקל הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען במגש. • תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם עדיין ההדפסה בהירה מדי?	עבור אל שלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 ודא שלנייר אין מרקם או גימור מחוספס. האם אתה מדפיס על נייר עם מרקם או על נייר מחוספס?	שנה את הגדרות המרקם כך שיתאימו לנייר שעליו אתה מדפיס.	עבור אל שלב 5.
שלב 5 א טען נייר מחבילה חדשה. הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד שאתה מוכן להשתמש בו. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם עדיין ההדפסה בהירה מדי?	עבור אל שלב 6.	הבעיה נפתרה.


פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 6 Replace the imaging unit or imaging kit, and then resend the print job. אזהרה-נזק אפשרי: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה. אזהרה-נזק אפשרי: למניעת נזק, אל תיגע בחלק התחתון של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. האם עדיין ההדפסה בהירה מדי?	פנה אל תמיכת לקוחות.	הבעיה נפתרה.

כתמים ונקודות על ההדפסות

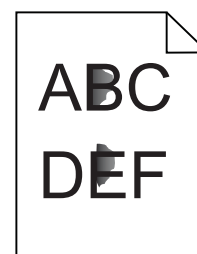


פעולה	Yes (כן)	No (לא)
החלף את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה. אזהרה-נזק אפשרי: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה. אזהרה-נזק אפשרי: למניעת נזק, אל תיגע בחלק התחתון של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. האם עדיין מופיעים כתמים על ההדפסה?	פנה אל תמיכת לקוחות.	הבעיה נפתרה.

ההדפסה מעוותת או נוטה הצידה

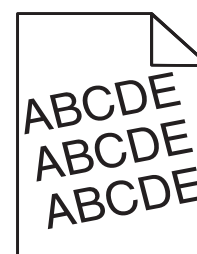

פעולה	כן	לא
שלב 1 א התאם את מובילי הנייר במגש לגודל הנייר שנטען. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם ההדפסה עדיין מעוותת או נוטה הצידה?	עבור אל שלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א טען נייר מחבילה חדשה. הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד שאתה מוכן להשתמש בו. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם ההדפסה עדיין מעוותת או נוטה הצידה?	עבור אל שלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א בדוק אם אתה מדפיס על גבי נייר שהמדפסת תומכת בו. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם ההדפסה עדיין מעוותת או נוטה הצידה?	פנה אל התמיכה בלקוחות .	הבעיה נפתרה.

פגמים חוזרים

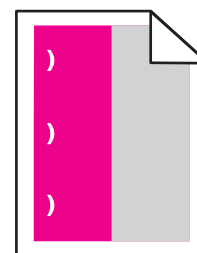



פעולה	Yes (כן)	No (לא)
1 מדידת המרחק בין הפגמים. - אם המרחק בין הפגמים הוא 35.4 מ"מ (1.39 אינץ') או 125.7 מ"מ (4.95 אינץ'), החלף את יחידת הפוטוקונדקטור. - אם המרחק בין הפגמים הוא 42.0 מ"מ (1.65 אינץ'), החלף את יחידת המפתח. - אם המרחק בין הפגמים הוא 47.1 מ"מ (1.86 אינץ') או 90.0 מ"מ (3.54 אינץ'), החלף את מודול ההעברה. - אם המרחק בין הפגמים הוא 78.5 מ"מ (3.09 אינץ'), החלף את גלגלת ההעברה. - אם המרחק בין הפגמים הוא 96.6 מ"מ (3.80 אינץ') או 127.6 מ"מ (5.02 אינץ'), החלף את ה-fuser. 2 שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם הפגמים החוזרים מופיעים עדיין?	רשום את המרחק ולאחר מכן התקשר אל תמיכת לקוחות או אל נציג השירות.	הבעיה נפתרה.

תמונות בצבע אחיד או שחור



פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א הסר, ולאחר מכן התקן מחדש, את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. אזהרה-נזק אפשרי: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה. אזהרה-נזק אפשרי: למניעת נזק, אל תיגע בחלק התחתון של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם המדפסת עדיין מדפיסה תמונות בצבע אחיד או שחור?	עבור אל שלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 החלף את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה. האם המדפסת עדיין מדפיסה תמונות בצבע אחיד או שחור?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.


חיתוך טקסט או תמונות.

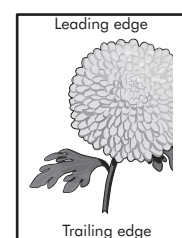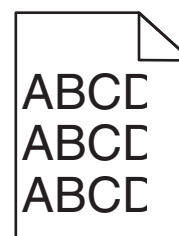

פעולה	כן	לא
שלב 1 א העבר את המובילים במגש למיקום המתאים עבור גודל הנייר הטעון. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם העמוד או התמונה עדיין חתוכים?	עבור אל שלב 2.	הבעיה נפתרה.

פעולה	כן	לא
שלב 2 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את גודל הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען במגש. • תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם העמוד או התמונה עדיין חתוכים?	עבור אל שלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א הסר, ולאחר מכן התקן מחדש, את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. אזהרה-נזק אפשרי: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה. אזהרה-נזק אפשרי: למניעת נזק, אל תיגע To avoid damage, do not touch the underside of the imaging unit or imaging kit. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם העמוד או התמונה עדיין חתוכים?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

הטונר יורד בקלות מהנייר

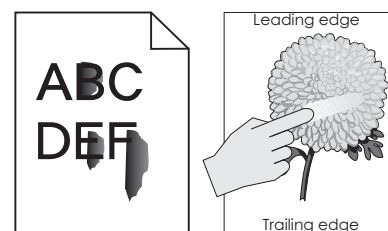



פעולה	כן	לא
1 בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את הסוג, המרקם והמשקל של הנייר ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרות תואמות את הנייר שנטען במגש. • תוכל גם לשנות הגדרות אלה בלוח הבקרה של המדפסת. 2 שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם הטונר עדיין יורד?	פנה אל התמיכה בלקוחות .	הבעיה נפתרה.

צפיפות הדפסה לא אחידה



פעולה	כן	לא
החלף את יחידת ההדמיה או את ערכת ההדמיה, ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה מחדש. אזהרה-נזק אפשרי: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או של ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה. אזהרה-נזק אפשרי: כדי למנוע נזקים, אל תגע בצד התחתון של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. האם צפיפות ההדפסה אינה אחידה?	פנה אל תמיכת לקוחות.	הבעיה נפתרה.


קווים או פסים כהים אנכיים

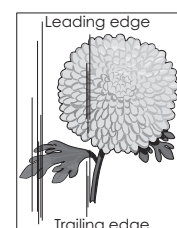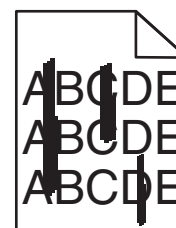

פעולה	כן	לא
שלב 1 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג, מרקם ומשקל הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען במגש. • תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם הקווים או הפסים הכהים עדיין מופיעים על התדפיסים?	עבור אל שלב 2.	הבעיה נפתרה.

פעולה	כן	לא
שלב 2 א טען נייר מחבילה חדשה. הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד לשימוש. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם הקווים או הפסים הכהים עדיין מופיעים על התדפיסים?	עבור אל שלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א הסר, ולאחר מכן התקן מחדש, את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. אזהרה-נזק אפשרי: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה. אזהרה-נזק אפשרי: למניעת נזק, אל תיגע בחלק התחתון של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם הקווים או הפסים הכהים עדיין מופיעים על התדפיסים?	עבור אל שלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 החלף את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה. האם הקווים או הפסים הכהים עדיין מופיעים על התדפיסים?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

קווים לבנים אנכיים

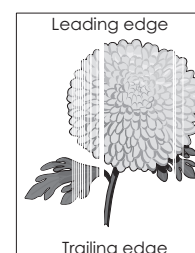

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג ומשקל הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען במגש. • תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם קווים לבנים אנכיים עדיין מופיעים בהדפסות?	עבור אל שלב 2.	הבעיה נפתרה.

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 2 בדוק אם אתה משתמש בסוג הנייר המומלץ. א טען את סוג הנייר המומלץ במגש הנייר או במזין הנייר שצוינו. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם קווים לבנים אנכיים עדיין מופיעים בהדפסות?	עבור אל שלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א הסר, ולאחר מכן התקן מחדש, את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. אזהרה-נזק אפשרי: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה. אזהרה-נזק אפשרי: למניעת נזק, אל תיגע בחלק התחתון של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם קווים לבנים אנכיים עדיין מופיעים בהדפסות?	עבור אל שלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 החלף את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה. האם קווים לבנים אנכיים עדיין מופיעים בהדפסות?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

המדפסת אינה מגיבה

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 חבר את כבל החשמל לשקע החשמל.  זהירות - אפשרות לפציעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות. האם המדפסת מגיבה?	הבעיה נפתרה.	עבור אל שלב 2.
שלב 2 בדוק אם שקע החשמל אינו מושבת באמצעות מפסק או מפסק פחת. האם שקע החשמל אינו מושבת באמצעות מפסק או מפסק פחת?	הפעל את המפסק או אפס את מפסק הפחת.	עבור אל שלב 3.
שלב 3 בדוק אם המדפסת מופעלת. האם המדפסת מופעלת?	עבור אל שלב 4.	הפעל את המדפסת.
שלב 4 בדוק את המדפסת נמצאת במצב שינה או במצב מנוחה. האם המדפסת במצב שינה או במצב מנוחה?	לחץ על לחצן ההפעלה כדי להעיר את המדפסת.	עבור אל שלב 5.

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 5 בדוק אם כבלים המחברים את המדפסת ואת המחשב מחוברים ליציאות הנכונות. האם הכבלים מחוברים ליציאות הנכונות?	עבור אל שלב 6.	הקפד להתאים את הדברים הבאים: • כבל ה-USB עם יציאת ה-USB במדפסת • כבל Ethernet עם יציאת Ethernet-ה במדפסת
שלב 6 כבה את המדפסת, התקן מחדש את אפשרויות החומרה וז הדלק אותה שוב. לקבלת מידע נוסף עיין בתיעוד הנלווה לאפשרות. האם המדפסת מגיבה?	הבעיה נפתרה	עבור אל שלב 7.
שלב 7 התקן את מנהל התקן המדפסת הנכון. האם המדפסת מגיבה?	הבעיה נפתרה	עבור אל שלב 8.
שלב 8 כבה את המדפסת, לאחר מכן המתן כ-10 שניות ואז הפעל אותה שוב. האם המדפסת מגיבה?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

משימות מודפסות מהמגש הלא נכון או עם הנייר הלא נכון

פעולה	כן	לא
שלב 1 א בדוק אם אתה מדפיס על נייר שאינו נתמך. ב הדפס את המסמך. האם המסמך מודפס מהמגש הנכון או על הנייר הנכון?	הבעיה נפתרה.	עבור אל שלב 2.
שלב 2 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את גודל הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען במגש. • תוכל גם לשנות את ההגדרות בלוח הבקרה של המדפסת. ב הדפס את המסמך. האם המסמך מודפס מהמגש הנכון או על הנייר הנכון?	הבעיה נפתרה.	עבור אל שלב 3.

פעולה	כן	לא
שלב 3 א בדוק אם המגשים אינם מקושרים. ב הדפס את המסמך. האם המסמך מודפס מהמגש הנכון או על הנייר הנכון?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

בעיות באיכות צבע

התאמת כחות הטונר

- 1 במסך הבית גע ב-**Settings** (הגדרות) < **Print** (הדפסה) < **Quality** (איכות).
- 2 התאם את כחות הטונר.
- 3 החל את השינויים

שינוי הצבעים בפלט המודפס

- 1 במסך הבית, גע ב-**Settings** (הגדרות) < **Print** (הדפסה) < **Quality** (איכות) < **Advanced Imaging** (הדמיה מתקדמת) < **Color Correction** (תיקון צבע) < **Manual** (ידני).
- 2 בתפריט **Advanced Imaging** (הדמיה מתקדמת), בחר **Color Correction Content** (תוכן תיקון צבע).
- 3 בחר את הגדרת המרת הצבעים המתאימה.

סוג אובייקט	טבלאות המרת צבעים
RGB Image (תמונת RGB) RGB Text (טקסט RGB) RGB Graphics (גרפיקה RGB)	• Vivid (חי)—מפיקה צבעים בהירים ורוויים יותר, ניתן להחלה על כל תבניות הצבע הנכנסות. • sRGB Display (תצוגת sRGB)—מפיקה פלט המדמה את הצבעים המוצגים על צג של מחשב. מתבצעת אופטימיזציה של השימוש בטונר שחור להדפסת תצלומים. • Display—True Black (תצוגה-שחור אמיתי)—מפיקה פלט המדמה את הצבעים המוצגים על צג של מחשב. הגדרה זו משתמשת בטונר שחור בלבד כדי ליצור את כל הרמות של אפור טבעי. • sRGB Vivid (חי sRGB)—מספקת רוויית צבע מוגברת לתיקון צבע מסוג sRGB Display. שימוש בטונר שחור ממוטב עבור הדפסת גרפיקה עסקית. • Off (כבוי)
CMYK Image (תמונת CMYK) CMYK Text (טקסט CMYK) CMYK Graphics (גרפיקת CMYK)	• US CMYK—מחילה תיקון צבע המתקרב לפלט צבע SWOP (Specifications for Web Offset Publishing). • Euro CMYK—מחילה תיקון צבע הקרוב לפלט צבע EuroScale. • Vivid CMYK (חי CMYK)—מגבירה את רוויית הצבע של הגדרת תיקון צבע US CMYK. • Off (כבוי)

שאלות ותשובות אודות הדפסה בצבע

מהם צבעי RGB?

צבעי RGB הם שיטה לתיאור צבעים על ידי ציון כמות האדום, הירוק או הכחול המשמשים להפקת צבע מסוים. ניתן לשלב אור בצבע אדום, ירוק וכחול בכמויות שונות כדי להפיק מגוון רחב של צבעים שקיימים בטבע. מסכי מחשב, סורקים ומצלמות דיגיטליות משתמשים בשיטה זו להצגת צבעים.

מהם צבעי CMYK?

צבעי CMYK הם שיטה לתיאור צבעים על ידי ציון כמות הציאן, המגנטה, הצהוב והשחור המשמשים להפקת צבע מסוים. ניתן להדפיס דיו או טונר בצבע ציאן, מגנטה, צהוב ושחור בכמויות שונות כדי להפיק מגוון רחב של צבעים שקיימים בטבע. מכונות דפוס, מדפסות הזרקת דיו ומדפסות לייזר צבעוניות יוצרות צבעים בדרך זו.

כיצד מוגדר צבע במסמך להדפסה?

נעשה שימוש בתוכנות כדי לציין ולשנות את צבע המסמך באמצעות שילובים של צבעי RGB או CMYK. למידע נוסף, עיין בנושאי העזרה עבור התוכנה.

כיצד המדפסת קובעת איזה צבע להדפיס?

בעת הדפסת מסמך, מידע המתאר את הסוג והצבע של כל אובייקט נשלח למדפסת ומועבר דרך טבלאות המרת צבעים. הצבע מתורגם לכמויות המתאימות של טונר בצבעי ציאן, מגנטה, שחור וצהוב אשר משמשות להפקת הצבע הרצוי. פרטי האובייקט קובעים את היישום של טבלאות המרת צבעים. לדוגמה, ניתן להחיל סוג מסוים של טבלת המרת צבעים על טקסט תוך החלת טבלת המרה שונה על צילומים.

מהו תיקון צבע ידני?

כאשר מופעל תיקון צבע ידני, המדפסת משתמשת בטבלאות המרת צבעים שנבחרו על ידי המשתמש לעיבוד אובייקטים. הגדרות תיקון צבע ידני הן ספציפיות לסוג האובייקט המודפס (טקסט, גרפיקה או תמונות). הן גם ספציפיות לאופן שבו צבע האובייקט מצוין בתוכנית (שילובי RGB או CMYK). כדי להחיל טבלת המרת צבעים אחרת באופן ידני, ראה ["שינוי הצבעים בפלט המודפס" בעמוד 101](#).

אם התוכנית אינה מציינת צבעים בשילובי RGB או CMYK, לא ניתן להשתמש בתיקון הצבע הידני. כמו כן, ההגדרות חסרות השפעה כאשר התוכנית או מערכת ההפעלה שבמחשב שולטים בכווןן הצבעים. במרבית המצבים, הגדרת תיקון הצבע כאוטומטית יוצרת צבעים מועדפים עבור המסמכים.

כיצד ניתן להתאים צבע מסוים (כגון צבע בלוגו ארגוני)?

מתפריט Quality (איכות) של המדפסת, זמינות תשע ערכות של דוגמאות צבע. ערכות אלה זמינות גם מהדף Color Samples (דוגמאות צבע) בשרת האינטרנט המובנה. בחירה של ערכת דוגמאות צבע כלשהי תגרום להדפסת מספר דפים עם מאות תיבות צבע. כל אחת מהתיבות מכילה שילוב CMYK או RGB, בהתאם לטבלה שנבחרה. הצבע המודפס בכל תיבה מושג על ידי העברת שילוב CMYK או RGB המוגדר בתיבה דרך טבלת המרת הצבעים שנבחרה.

בדיקת ערכות דוגמאות הצבע מאפשרת לזהות את התיבה שצבעה הכי קרוב לצבע שאליו מבוצעת ההתאמה. לאחר מכן, ניתן להשתמש בערך שילוב הצבעים המופיע בתיבה כדי לשנות את צבע האובייקט בתוכנית. למידע נוסף, עיין בנושאי העזרה עבור התוכנה. ייתכן שיהיה צורך בתיקון צבע ידני כדי להשתמש בטבלת המרת הצבעים שנבחרה עבור האובייקט המסוים.

בחירת ערכת דוגמאות הצבע שבה ייעשה שימוש עבור בעיית התאמת צבעים מסוימת תלויה ב:

- הגדרת תיקון הצבע בה משתמשים (אוטומטי, כבוי או ידני)
- סוג האובייקט המודפס (טקסט, גרפיקה או תמונות)
- האופן שבו צבע האובייקט מפורט בתוכנית (שילובי RGB או CMYK).

אם התוכנית אינה מציינת צבעים בשילובי RGB או CMYK, לא ניתן להשתמש בדפי דוגמאות הצבעים. כמו-כן, תוכניות מסוימות משתמשות בניהול צבעים כדי לכוון את שילובי ה-RGB או ה-CMYK שצוינו בתוכנית. במצבים אלה, ייתכן שהצבע שיתקבל בהדפסה לא יהיה תואם במדויק לזה שבדפי Color Samples (דוגמאות צבע).

ההדפסה מופיעה בגוונים שונים

פעולה	No (לא)	Yes (כן)
התאם את איזון הצבעים. א במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) < Print (הדפסה) < Quality (איכות) < Advanced Imaging (הדמיה מתקדמת) < Color (איזון צבע). ב התאם את ההגדרה. ג שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם ההדפסה עדיין מופיעה בגוון אחר?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות.

יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות

כאשר אתה מתקשר לתמיכת לקוחות, עליך להיות מסוגל לתאר הבעיה שבה אתה נתקל, את ההודעה שבתצוגת המדפסת, ואת שלבי פתרון הבעיות שנקטת כבר כדי למצוא פתרון.

עליך לדעת מהו דגם המדפסת והמספר הסידורי שלה. למידע נוסף, קרא את התווית הנמצאת בגב המדפסת. המספר הסידורי מופיע גם בדף הגדרות התפריט.

ל- Lexmark יש דרכים שונות כדי לסייע לך לפתור את בעיית ההדפסה. היכנס לאתר האינטרנט של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>, ובחר באחת מהאפשרויות הבאות:

Tech Library	תוכל לעיין בספרייה שלנו הכוללת מדריכים, תיעוד תמיכה, מנהלי התקנים והורדות אחרות כדי לסייע לך לפתור בעיות נפוצות.
דואר אלקטרוני	תוכל לשלוח דואר אלקטרוני המתאר את הבעיה לצוות של Lexmark. נציג שירות יענה ויספק לך מידע כדי לפתור את הבעיה.
צ'אט חי	תוכל לנהל צ'אט ישירות עם נציג שירות. הם יכולים לעבוד יחד אתך כדי לפתור את הבעיה במדפסת, או לעזור באמצעות Assisted Service (סיוע מרחוק), שבמסגרתו נציג השירות יכול להתחבר מרחוק למחשב שלך דרך האינטרנט כדי לאתר בעיות, להתקין עדכונים או להשלים משימות אחרות, ולסייע לך להשתמש במוצר Lexmark שברשותך.

עומדת לרשותך גם תמיכה טלפונית. בארה"ב וקנדה, התקשר אל: 1-800-539-6275 בארצות אחרות או באזורים אחרים, בקר בכתובת <http://support.lexmark.com>.

שדרוג והעברה

חומרה

אפשרויות פנימיות זמינות

- כרטיס זיכרון
 - DDR3 DIMM
 - זיכרון הבזק
- גופנים
 - כרטיסי יישומים
 - טפסים וברקוד
 - PRESCRIBE
 - IPDS
- (Lexmark™ Internal Solutions Port (ISP
 - MarkNet™ N8360 (שרת הדפסה בתקשורת אלחוטית 802.11 b/g/n עם מודול פתרונות לנייד LEX-M06-001)
 - כרטיס מקבילי IEEE 1284-B
 - כרטיס טורי RS-232C


התקנת כרטיס זיכרון

זהירות - סכנת התחשמלות: למניעת סכנת התחשמלות, כאשר אתה ניגש ללוח המערכת, או מתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון, לאחר התקנת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

1 כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.

2 באמצעות מברג שטוח, הסר את מכסה הגישה ללוח הבקר.


אזהרה-נזק אפשרי: רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.

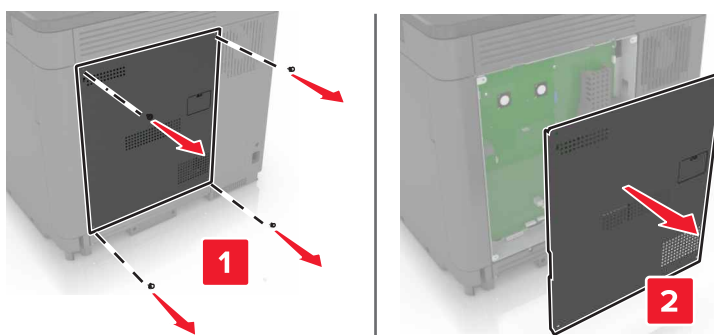


3 הוצא את כרטיס הזיכרון מארזו.

אזהרה-נזק אפשרי: הימנע ממגע עם נקודות החיבור לאורך קצה הכרטיס.

4 הכנס את כרטיס הזיכרון עד שייכנס למקומו בנקישה.

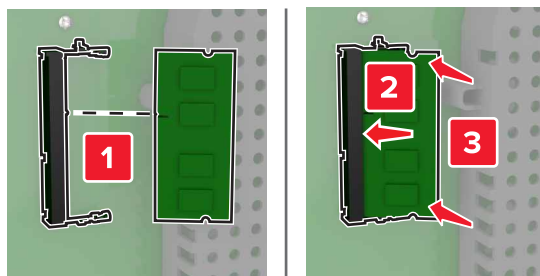

5 חבר מחדש את מכסה הגישה.

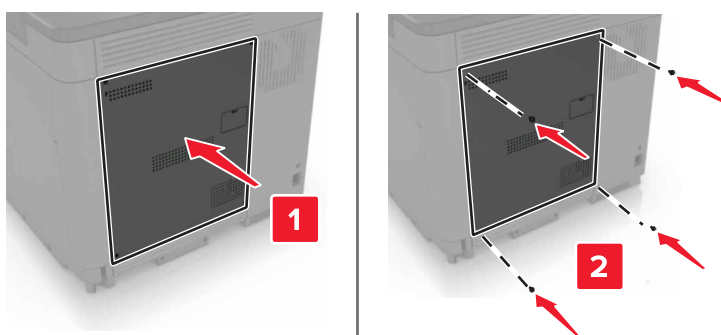

6 חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.

⚠️ זהירות - אפשרות לפציעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.


התקנת יציאת פתרונות פנימיים

⚠️ זהירות - סכנת התחשמלות: למניעת סכנת התחשמלות, כאשר אתה ניגש ללוח המערכת, או מתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון, לאחר התקנת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.


1 כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.

2 באמצעות מברג שטוח, הסר את מכסה הגישה ללוח הבקר.

אזהרה-נזק אפשרי: רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.

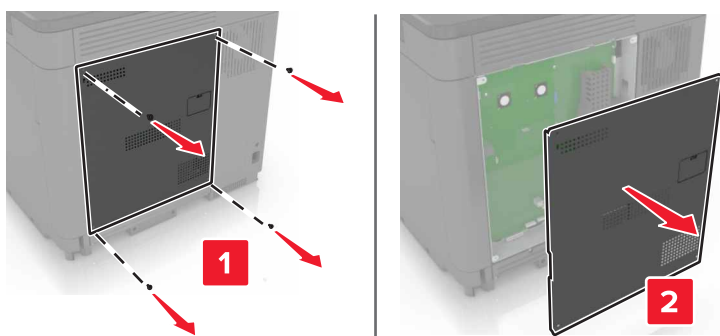


3 הוצא את ערכת יציאת הפתרונות הפנימיים (ISP) מאריזתה.

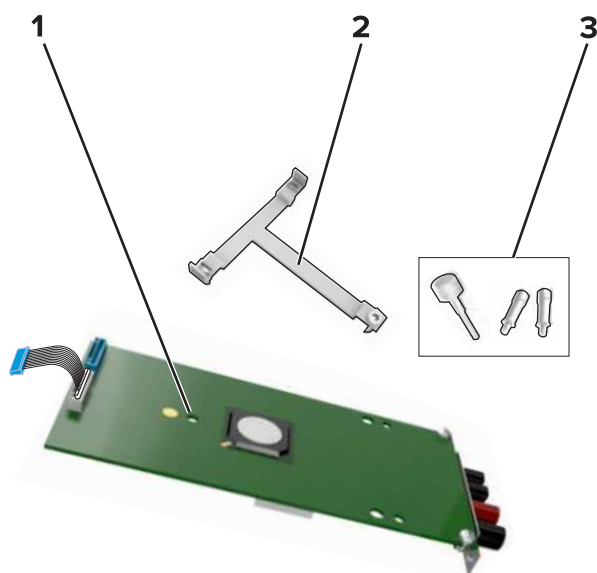


1	ISP
2	תושבת הרכבה
3	בורגי כנף

4 במידת הצורך הוצא את הכונן הקשיח של המדפסת.


5 הכנס את התושבת ללוח עד שתיכנס למקומה בנקישה.

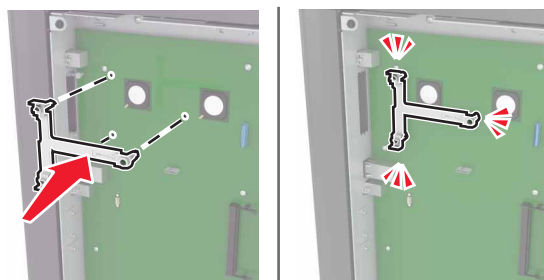

6 הצמדת ה-ISP לתושבת

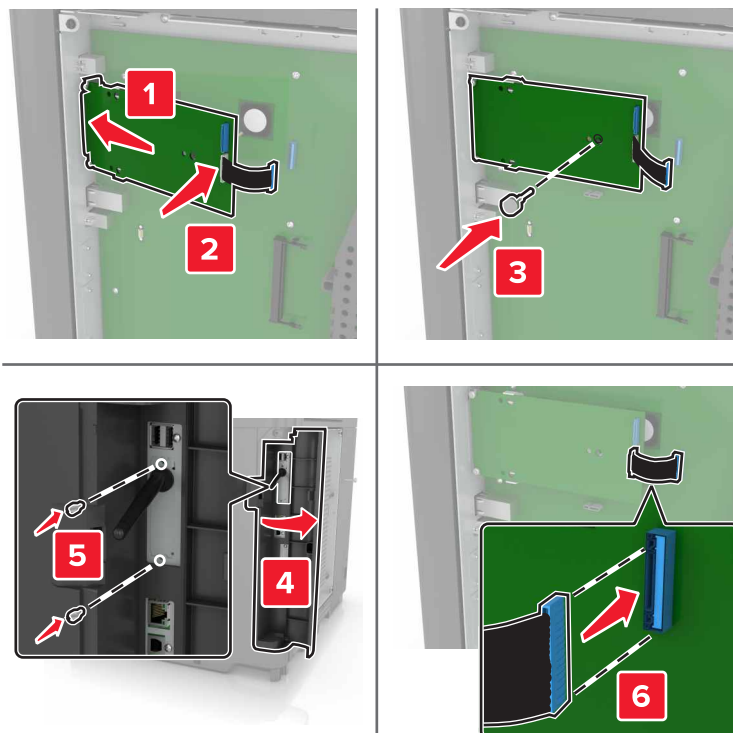


7 במידת הצורך הצמד את הדיסק הקשיח ל-ISP. א הסר את תושבת הכונן הקשיח.

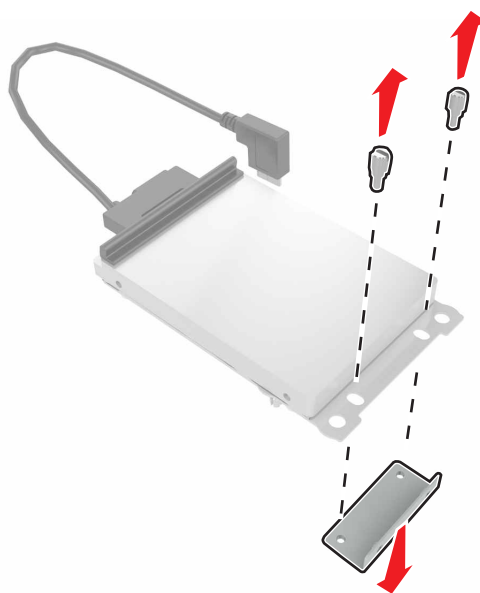


ב חבר את הכונן הקשיח ל-ISP

אזהרה-נזק אפשרי: אל תיגע במרכז הכונן הקשיח ואל תלחץ עליו.

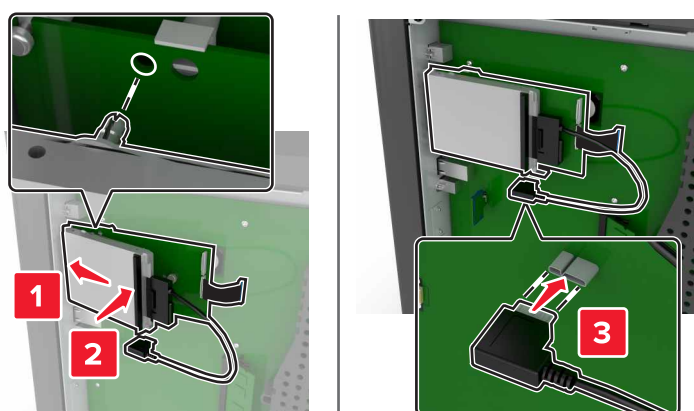

8 חבר מחדש את מכסה הגישה.

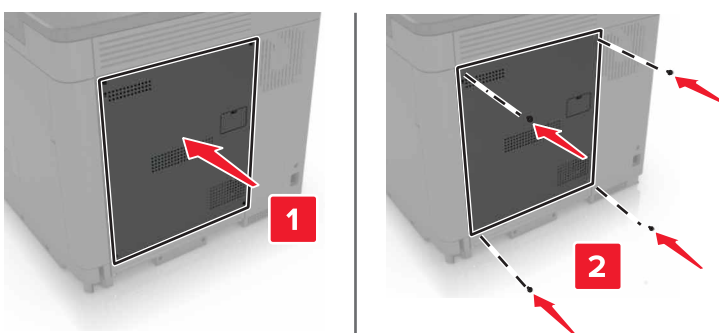

9 חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.

⚠️ זהירות - אפשרות לפגיעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.


התקנת כרטיס אופציונלי

⚠️ זהירות - סכנת התחשמלות: למניעת סכנת התחשמלות, כאשר אתה ניגש ללוח המערכת, או מתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון, לאחר התקנת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

1 כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.

2 באמצעות מברג שטוח, הסר את מכסה הגישה ללוח הבקר.


אזהרה-נזק אפשרי: רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים או במחברים כלשהם.

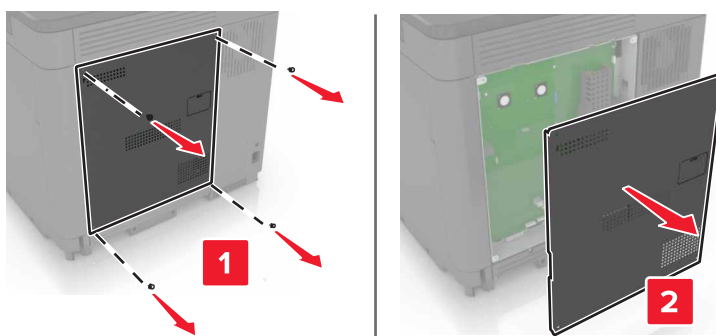

3 הוצא את הכרטיס האופציונלי מארזתו.

אזהרה-נזק אפשרי: הימנע ממגע עם נקודות החיבור לאורך קצה הכרטיס.


4 דחף את הכרטיס בחוזקה למקומו.

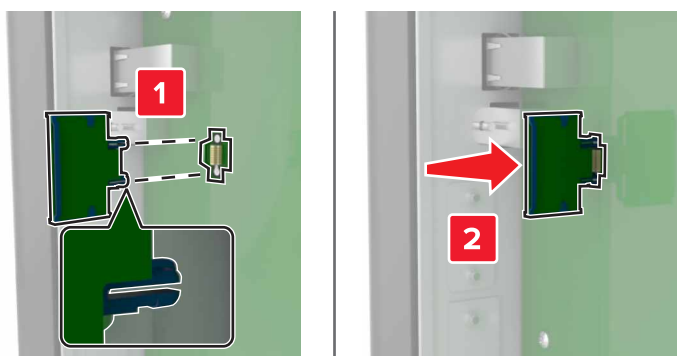

הערה: כל אורך המחבר על הכרטיס חייב לגעת ולהתיישר עם לוח המערכת.

אזהרה-נזק אפשרי: התקנה לא נכונה של הכרטיס עשויה לגרום לנזק לכרטיס וללוח המערכת.

5 חבר מחדש את מכסה הגישה.

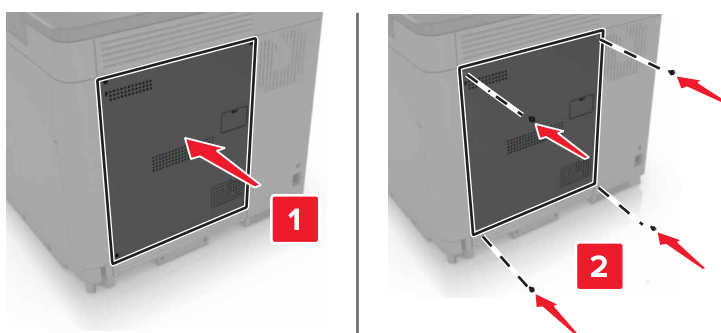

6 חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.

⚠️ זהירות - אפשרות לפציעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.


התקנת כונן קשיח במדפסת

זהירות - סכנת התחשמלות: למניעת סכנת התחשמלות, כאשר אתה ניגש ללוח המערכת, או מתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון, לאחר התקנת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

1 כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.

2 באמצעות מברג שטוח, הסר את מכסה הגישה ללוח הבקר.


אזהרה-נזק אפשרי: רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.

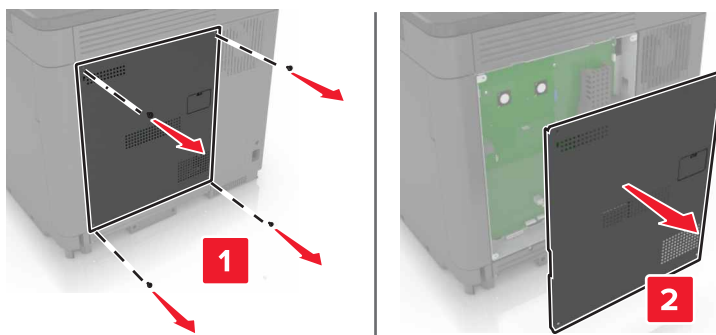


3 הוצא את הכונן הקשיח מאריזתו.



4 חיבור הכונן הקשיח ללוח המערכת.

אזהרה-נזק אפשרי: אל תיגע במרכז הכונן הקשיח ואל תלחץ עליו.

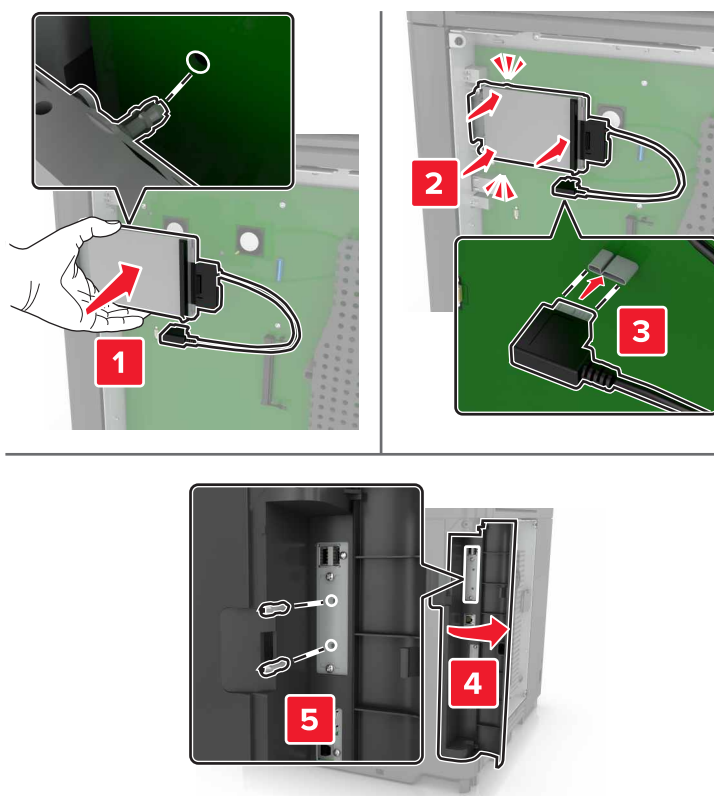

אם מותקנת יציאת פתרונות פנימיים (ISP), בצע את הפעולות הבאות:
א הסר את תושבת הכונן הקשיח.

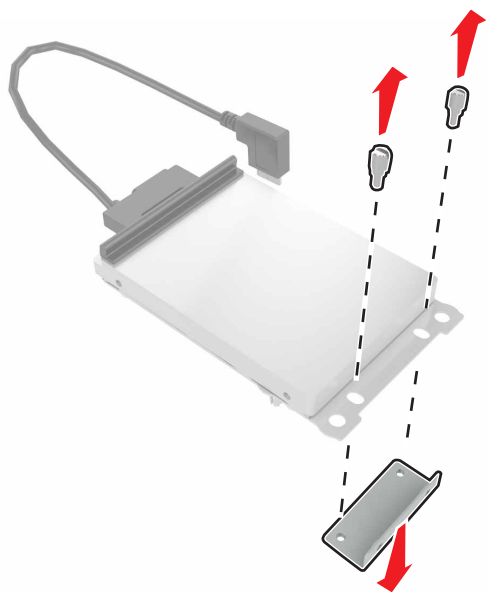

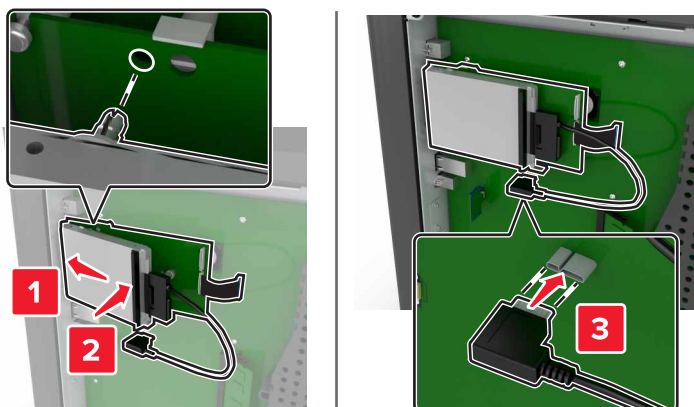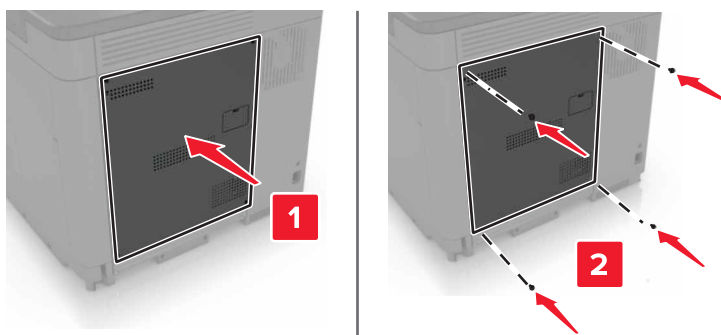ב חבר את הכונן הקשיח ל-ISP.**5 חבר מחדש את מכסה הגישה.****6 חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.**

⚠️ זהירות - אפשרות לפגיעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.

התקנת מגשים אופציונליים

⚠️ זהירות - סכנת התחשמלות: למניעת סכנת התחשמלות, כאשר אתה ניגש ללוח המערכת, או מתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון, לאחר התקנת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

⚠️ זהירות - סכנת התהפכות: התקנת אפשרות אחת או יותר במדפסת או במדפסת הרב-תכליתית עשויה להצריך בסיס על גלגלים, רהיט או מתקן אחר כדי למנוע חוסר יציבות שעלולה לגרום לפגיעה. לקבלת מידע נוסף על בתצורות הנתמכות בקר בכתובת www.lexmark.com/multifunctionprinters.


1 כבה את המדפסת.

2 נתק את כבל החשמל משקע החשמל שבקיר ולאחר מכן מהמדפסת.

3 הוצא את המגש האופציונלי מהאריזה ולאחר מכן הסר את כל חומרי האריזה.


4 הרים את המדפסת באמצעות הידיות שבצד ומאחור.

⚠️ זהירות - אפשרות לפגיעה: משקל המדפסת גדול מ-18 ק"ג ודרושים שני אנשים או יותר להרמת המדפסת בבטחה.

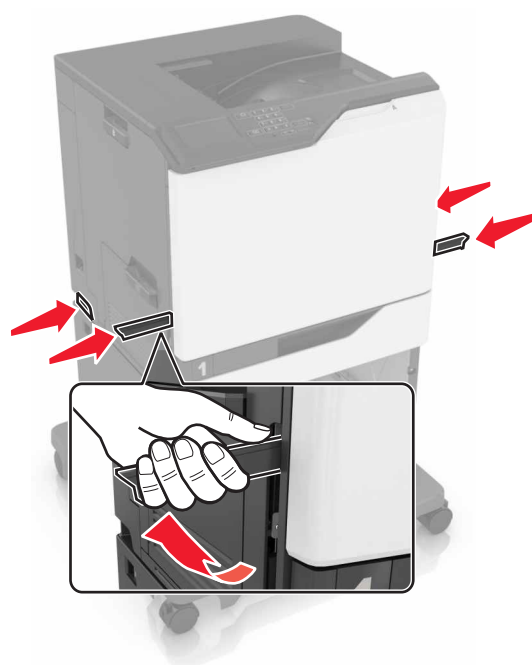

הערה: אם מגשים אופציונליים מותקנים כבר, שחרר את נעילתם למדפסת לפני הרמת המדפסת. אל תנסה להרים את המדפסת והמגשים בו-זמנית.

5 ישר את המדפסת בקו אחד עם המגש האופציונלי ואז הנמך את המדפסת עד שתיכנס למקומה בנקישה.

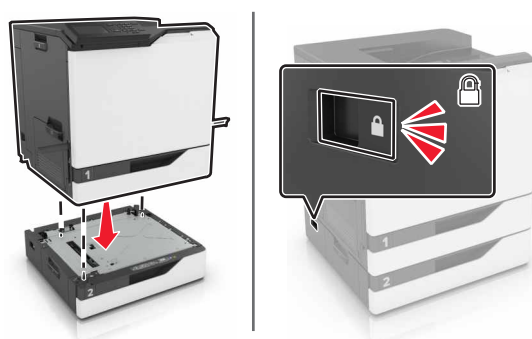

6 חבר את הכבל החשמלי למדפסת ואז לשקע החשמלי.

⚠ זehירות - אפשרות לפציעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.

7 הפעל את המדפסת.

במקרה הצורך, הוסף את המגש ידנית במנהל התקן המדפסת כדי שהוא יהיה זמין למשימות הדפסה. לקבלת מידע נוסף ראה ["הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת" בעמוד 116](#).

בעת התקנת יותר מאפשרות חומרה אחת, פעל על-פי סדר ההתקנה הבא.


- בסיס על גלגלים
- מגש אופציונלי של 2200 גיליונות
- מגש אופציונלי של 550 גיליונות

- מדפסת
- יחידת גימור סיכות


התקנת יחידת גימור סיכות

1 כבה את המדפסת.

2 פתח את דלת A.

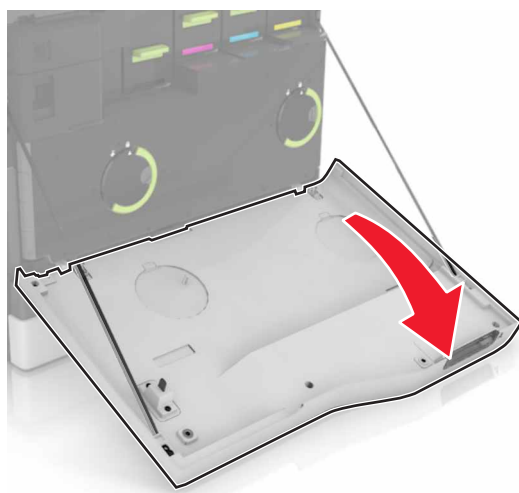

3 הסר את מצמד הנייר.

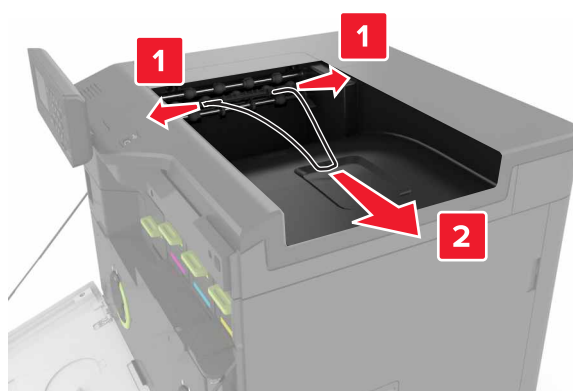


4 הוצא את הגוף הפנימי של הסל הסטנדרטי.




5 הוצא את יחידת גימור הסיכות מאריזתה ולאחר מכן הסר את חומרי האריזה.

6 הכנס את יחידת גימור הסיכות עד שתיכנס למקומה בנקישה.

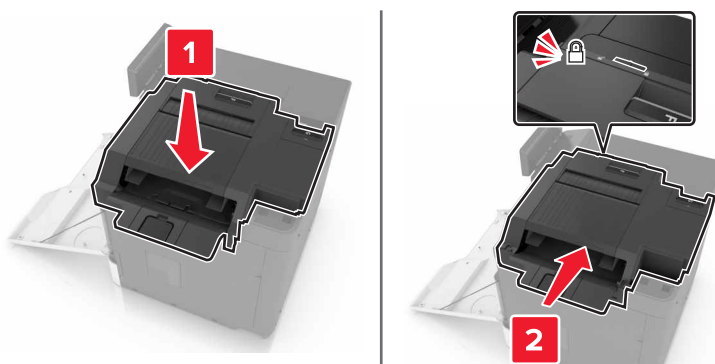

7 הכנס את מכסה יחידת גימור הסיכות.

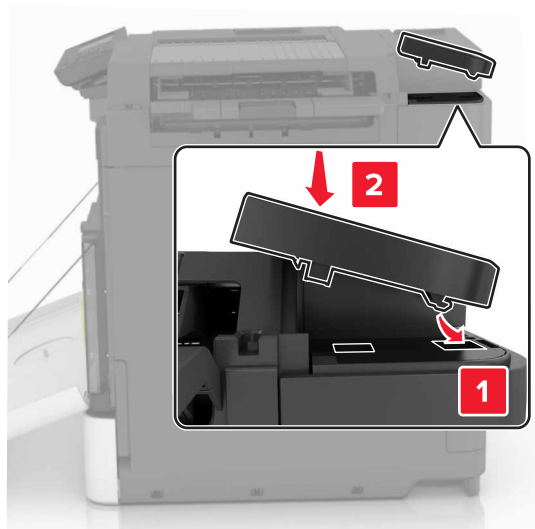

8 סגור דלת A.

9 הפעל את המדפסת.

תוכנה

התקנת תוכנת המדפסת

1 השג העתק של חבילת התקנת התוכנה.

2 הפעל את חבילת התקנת התוכנה ובצע את ההוראות שעל מסך המחשב.

3 משתמשי Macintosh: הוסף את המדפסת.

הערה: השג את כתובת ה-IP של המדפסת מהמקטע TCP/IP בתפריט Network/Ports (רשת/יציאות).

הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת

למשתמשי Windows

- 1 פתח את תיקיית המדפסות.
- 2 בחר את המדפסת שברצונך לעדכן ולאחר מכן בצע את אחת הפעולות הבאות:
 - ב-Windows 7 או גרסה מתקדמת יותר, בחר **Printer properties (מאפייני מדפסת)**.
 - בגרסאות מוקדמות יותר, בחר **Properties (מאפיינים)**.
- 3 נווט אל הלשונית Configuration (הגדרת תצורה) ולאחר מכן לחץ על **Update Now - Ask Printer (הדפס כעת - בקש מדפסת)**.
- 4 החל את השינויים

למשתמשי Macintosh

- 1 מתוך System Preferences (העדפות מערכת) בתפריט Apple, נווט אל המדפסת שלך ולאחר מכן בחר **Options & Supplies (אפשרויות וחומרים מתכלים)**.
- 2 נווט את רשימת אפשרויות החומרה ולאחר מכן הוסף את האפשרויות המותקנות.
- 3 החל את השינויים

קושחה

ייצוא או ייבוא קובץ תצורה

ניתן לייצא את הגדרות התצורה של המדפסת לקובץ טקסט ואחר מכן לייבא אותו כדי ליישם את ההגדרות למדפסות אחרות.

- 1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.
הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

- 2 יצא או יבא קובץ הגדרת תצורה עבור יישום אחד או יישומים מרובים.

עבור יישום אחד

- א בשרת האינטרנט המובנה, לחץ על **Apps (יישומים)** < היישום הרצוי < **Configure** (הגדרה).
- ב לחץ על **Export** (ייצוא) או **Import** (ייבוא).

עבור יישומים מרובים

- א בשרת האינטרנט המובנה, לחץ על **Export Configuration** (ייצוא תצורה) או על **Import Configuration** (ייבוא תצורה).
- ב פעל על פי ההוראות שעל המסך.

עדכון קושחה

יישומים מסוימים מצריכים רמה מינימלית של קושחה בהתקן כדי לפעול כהלכה.

לקבלת מידע נוסף על עדכון קושחת ההתקן פנה לנציג Lexmark.

- 1 בשרת האינטרנט המובנה, לחץ על **Settings** (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Update Firmware** (עדכון קושחה).
- 2 עיין כדי לאתר את קובץ ההבזק הנדרש.
- 3 החל את השינויים

הודעות

מידע אודות המוצר

שם מוצר:

Lexmark C6160de

סוג מכשיר:

5063

דגם (דגמים):

539

הודעת מהדורה

ינואר 2016

הפסקה הבאה אינה חלה על אף מדינה בה תנאים שכאלה סותרים את החוק המקומי: LEXMARK INTERNATIONAL, INC מספקת פרסום זה "כמו שהוא" ללא אחריות מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא, כולל, אך לא מוגבל, לאחריות מכללא לסחירות או התאמה למטרה מסוימת. מדינות מסוימות אינן מאפשרות ויתור על אחריות מפורשת או מכללא בטרנסקציות מסוימות, לכן ייתכן שהצהרה זו אינה חלה עליך.

פרסום זה עלול לכלול חוסר דיוק טכני או שגיאות דפוס. במידע הכלול בזאת נערכים שינויים תקופתיים; שינויים אלה יכללו במהדורות מאוחרות יותר. שיפורים או שינויים במוצרים או בתוכניות המתוארים יכולים להיעשות בכל עת.

הפניות בפרסום זה למוצרים, תוכניות או שירותים אינן מרמזות כי היצרן מתכוון להפוך אותם לזמינים בכל הארצות בהן הוא פועל. כל הפנייה למוצר, תוכנית, או שירות אינה מכוונת להצהיר או לרמז שניתן להשתמש רק במוצר, בתוכנית או בשירות אלה. ניתן להשתמש כחלופה בכל מוצר, תוכנית או שירות שווי ערך מבחינה תפקודית, שאינם מפרים כל קניין רוחני קיים. הערכה ואימות של פעולה בשילוב עם מוצרים, תוכניות ושירותים אחרים, למעט אלה המצוינים על ידי היצרן, נמצאים באחריותו של המשתמש.

לקבלת תמיכה טכנית של Lexmark בקר בכתובת <http://support.lexmark.com>

לקבלת מידע על חומרים מתכלים והורדות, בקר בכתובת www.lexmark.com

© 2016 Lexmark International, Inc.

כל הזכויות שמורות.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R.

227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein

סימנים מסחריים

Lexmark ו-הלוגו של Lexmark הם סימנים מסחריים של Lexmark International, Inc., הרשומים בארה"ב ו/או בארצות אחרות.

Mac והלוגו של Mac הם סימנים מסחריים של Apple Inc., הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות.

Microsoft ו-Windows הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של קבוצת חברות Microsoft בארצות הברית ובארצות אחרות.

©PCL הוא סימן מסחרי רשום של PCL Hewlett-Packard Company. Hewlett-Packard Company הוא השם שהעניקה Hewlett-Packard Company לערכה של פקודות (שפה) ופונקציות מדפסת הכלולות במוצרי המדפסת שלה. מדפסת זו נועדה להיות תואמת שפת PCL. פירוש הדבר שהמדפסת מזהה פקודות PCL 3 המשמשות בתוכנות יישום שונות, ושהמדפסת מדמה את הפונקציות התואמות את הפקודות.

PostScript הוא סימן מסחרי רשום של Adobe Systems Incorporated בארצות הברית ו/או בארצות אחרות.

המונחים הבאים הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של החברות הבאות:

The Monotype Corporation plc	Albertus
Monsieur Marcel OLIVE	Antique Olive
.Apple Computer, Inc	Apple-Chancery
The Monotype Corporation plc	Arial
מבוסס על Times New Roman ברישיון מחברת The Monotype Corporation plc, הוא מוצר של Agfa Corporation	CG Times
.Apple Computer, Inc	Chicago
Linotype-Hell AG ו/או חברות הבת שלה	Clarendon
Nebiolo	Eurostile
.Apple Computer, Inc	Geneva
The Monotype Corporation plc	GillSans
Linotype-Hell AG ו/או חברות הבת שלה	Helvetica
Jonathan Hoefler Type Foundry	Hoefler
International Typeface Corporation	ITC Avant Garde Gothic
International Typeface Corporation	ITC Bookman
International Typeface Corporation	ITC Mona Lisa
International Typeface Corporation	ITC Zapf Chancery
The Monotype Corporation plc	Joanna
Arthur Baker	Marigold
.Apple Computer, Inc	Monaco
.Apple Computer, Inc	New York
Arthur Baker	Oxford
Linotype-Hell AG ו/או חברות הבת שלה	Palatino
Linotype-Hell AG ו/או חברות הבת שלה	Stempel Garamond
Agfa Corporation	Taffy

The Monotype Corporation plc	Times New Roman
Linotype-Hell AG ו/או חברות הבת שלה	Univers

כל יתר הסימנים המסחריים האחרים הם קניינם של בעליהם השונים.
AirPrint והולוגו AirPrint הם סימנים מסחריים של Apple, Inc.

הודעות לגבי רישיון

כל ההודעות לגבי רישיון הקשורות למוצר זה ניתנות לצפייה דרך תיקיית השורש של תקליטון התקנת התוכנה.

רמות פליטת רעש

המדידות שלהלן נערכו בהתאם לתקן ISO 7779 ודווחו בהתאמה לתקן ISO 9296.
הערה: ייתכן שמצבים מסוימים אינם יישימים למוצר שברשותך.

לחץ קול ממוצע של מטר 1, dBA	
הדפסה	56 (חד-צדדי); 57 (דו-צדדי)
Ready (מוכנה)	14

הערכים כפופים לשינויים. בקר בכתובת www.lexmark.com לצפייה בערכים הנוכחיים.

הודעה על רגישות לחשמל סטטי



סמל זה מציין חלקים הרגישים לחשמל סטטי. אל תיגע באזורים הקרובים לסמלים אלה לפני שנגעת במשטח מתכת באזור המרוחק מהסמל.

מידע טמפרטורה

טמפרטורת סביבת הפעלה	10 עד 32.2 מעלות צלזיוס (50 עד 90°F)
טמפרטורת משלוח	10- עד 14 (40°C עד 104°F)
טמפרטורת אחסון ולחות יחסית	10- עד 14 (40°C עד 104°F) 8 עד 80% RH

הודעה בנוגע ללייזר

המדפסת מאושרת לשימוש בארה"ב על פי דרישות DHHS 21 CFR Subchapter J המתייחסות למוצרי לייזר (Class I (1), ובמקומות אחרים מאושרת כמוצר לייזר Class I בהתאמה לדרישות IEC 60825-1.

מוצרי לייזר Class I אינם נחשבים מסוכנים לשימוש. המדפסת כוללת מערכת לייזר AlGaAs (3b) Class IIIb פנימית בעלת ערך נקוב של 20 מילי-ואט, הפועלת באורכי גל בטווח של 755-800 ננומטר, וסגורה בתוך מכלול ראש הדפסה שאינו ניתן להתאמה או לתיקון. מערכת הלייזר והמדפסת תוכננו כך שלעולם לא תתאפשר לאדם נגישות לקרינת לייזר העולה על Class I במהלך הפעלה רגילה, תחזוקה של המשתמש או תנאי שירות מומלצים.

תווית הנחיות בנושא לייזר

ייתכן שתווית הודעת לייזר תהיה מודבקת למדפסת זו כפי שמוצג:

.DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam
 .PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser
 .Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku
 .FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen
 .GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser
 .DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser
 .VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista
 .GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser
 .VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget
 .PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser
 .FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen
 .NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniami lasera
 .ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей
 .Pozor - Nebezpečnost neviditelného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom
 .PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser
 .FARA - Osynlig laserstråling när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen
 。危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下
 。危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下
 。危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください

אינדקס

C

Color Correction (תיקון צבע) ידנית 101

F

Forms and Favorites (טפסים ומועדפים) הגדרה 15
fuser החלפה 36

P

Printer Settings (הגדרות מדפסת) שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן 27

W

Wi Fi Protected Setup רשת אלחוטית 29

A

אחסון משימות הדפסה 24
איכות צבע, פתרון בעיות ההדפסה מופיעה מגוונת 103
אימות עבודות הדפסה 24
הדפסה מ-Windows 24
הדפסה ממחשב Macintosh 24
איתור חריץ האבטחה 26
אפשרויות פעולה של יציאת ה-USB 77
אפשרויות כרטיס זיכרון 104
כרטיסי קושחה 104
אפשרויות חומרה התקנה 112
אפשרויות חומרה, הוספה מנהל התקן הדפסה 116
אפשרויות מדפסת, פתרון בעיות האפשרויות הפנימיות לא אותרה 78
יציאת פתרונות פנימיים 79
כרטיס ממשק טורי 79
כרטיס ממשק מקבילי 79
אפשרויות פנימיות 104
התקנה 108
כרטיס זיכרון 104
אפשרויות פנימיות זמינות 104
אפשרויות פנימיות, הוספה מנהל התקן הדפסה 116

ארגון כבלים 9

B

באמצעות חומרים מתכלים מקוריים של Lexmark 31
חלקים מקוריים של Lexmark 31
בדיקת המצב של החלקים והחומרים המתכלים 31
בהירות תצוגת המדפסת הגדרה 61
בחירת מיקום למדפסת 8
ביטול משימת הדפסה מהמחשב 25
מלוח הבקרה של המדפסת 25
ביטול קישור מגשים 21
בקבוק איסוף פסולת טונר הזמנה 33
החלפה 45

G

גודל נייר הגדרה 18
גודל נייר אוניברסלי הגדרה 18
גלגלת איסוף החלפה 51
גלגלת העברה החלפה 49

D

דף הגדרות רשת הדפסה 77
דף הגדרות תפריטים הדפסה 14
דפים לבנים 85
דפים ריקים 85

H

הבנת מצב לחצן ההפעלה ונורית החיווי 11
הגדרה התראות על חומרים מתכלים, יחידת הדמיה 33
התראות על חומרים מתכלים, מחסנית טונר 33

התראות על חומרים מתכלים, ערכת תחזוקה 33
הגדרה סביבתית Eco-Mode (מצב חיסכון) 61
הגדרות אקולוגיות באמצעות 15
הגדרות יציאה הגדרה 30
הגדרות ירוקות Eco-Mode (מצב חיסכון) 61
מצב מנוחה 61
מצב שינה 61
הגדרות סביבתיות מצב מנוחה 61
מצב שינה 61
הגדרות שימור Eco-Mode (מצב חיסכון) 61
מצב מנוחה 61
מצב שינה 61
הגדרת גודל הנייר 18
הגדרת גודל נייר אוניברסלי 18
הגדרת הדפסה טורית 30
הגדרת הודעות על חומרים מתכלים 33
הגדרת מכסות להתקן 16
הגדרת מצב חיסכון 61
הגדרת מצב מנוחה 61
הגדרת מצב שינה 61
הגדרת סוג הנייר 18
הדפסה דף הגדרות רשת 77
דף הגדרות תפריטים 14
מהמחשב 22
מכון הבזק 22
רשימת דוגמאות גופנים 25
רשימת ספריות 25
הדפסה טורית הגדרה 30
הדפסה מ-Google Drive 17
הדפסה מכון הבזק 22
הדפסת דף הגדרות רשת 77
הדפסת דף הגדרות תפריט 14
הדפסת טפסים 22
הדפסת משימות מופסקות מ-Windows 24
ממחשב Macintosh 24
הדפסת רשימת דוגמאות של גופנים 25

חסימת נייר במגשים 65
חסימת נייר במזין הרב-תכליתי 66
חסימת נייר בסל הסטנדרטי 67
חסימת נייר בסל יחידת הגימור 71
חסימת נייר, ניקוי
68 fuser
יחידת דופלקס 68
מגשים 65
מזין רב תכליתי 66
סל יחידת גימור 71
סל סטנדרטי 67
חריץ אבטחה
איתור 26

ט

טעינה
כרטיסים 20
שקפים 20
טעינת מגשים 18
טעינת מעטפות
מזין רב תכליתי 20
טעינת נייר
מזין רב תכליתי 20
טפסים
הדפסה 22

י

יחידות הדמיה
הזמנה 33
יחידת גימור סיכות
התקנה 114
יחידת הדמיה
החלפה 41
יחידת פוטוקונדוקטור
הזמנה 32
החלפה 38
יחידת פיתוח
הזמנה 32
החלפה 33
ייבוא קובץ תצורה
שימוש בשרת האינטרנט
המובנה 116
ייצוא קובץ תצורה
שימוש בשרת האינטרנט
המובנה 116
יציאות USB 9
יציאת Ethernet 9
יציאת USB
הפעלה 77
יציאת פתרונות פנימיים
התקנה 105

התקנת יחידת גימור סיכות 114
התקנת יציאת פתרונות פנימיים 105
התקנת כונן קשיח במדפסת 110
התקנת כרטיס אופציונלי 108
התקנת כרטיס זיכרון 104
התקנת מגשים אופציונליים 112
התקנת מדפסת 115

ז

זיכרון
סוגים מותקנים במדפסת 27
זיכרון הכונן הקשיח של המדפסת
מחיקה 26
זיכרון לא נדיף 27
מחיקה 26
זיכרון נדיף 27
מחיקה 26

ח

חומרים מתכלים
חיסכון 61
חומרים מתכלים, הזמנה
בקבוק איסוף פסולת טונר 33
יחידות הדמיה 33
יחידת פוטוקונדוקטור 32
יחידת פיתוח 32
מחסניות סיכות 33
חזרה על משימות הדפסה 24
הדפסה מ-Windows 24
הדפסה ממחשב Macintosh 24
חיבור כבלים 9
חיסכון בחומרים מתכלים 61
חיפוש מידע נוסף אודות המדפסת 7
חסימה, ניקוי
68 fuser
יחידת דופלקס 68
מגשים 65
מזין רב תכליתי 66
מחסנית סיכות 73
סל יחידת גימור 71
סל סטנדרטי 67
חסימות
איתור אזורי חסימה 64
מיקומים 64
מניעה 63
חסימות מהדק, ניקוי
דלת G 73
חסימות נייר
מניעה 63
חסימת מהדק סיכות בדלת G 73
חסימת נייר בדלת B 68

הדפסת רשימת ספרייה 25
הודעות 120, 121
הודעות לגבי פליטה 120
הודעות על חומרים מתכלים
הגדרה 33
הוספת אפשרויות חומרה
מנהל התקן הדפסה 116
הוספת אפשרויות פנימיות
מנהל התקן הדפסה 116
הזמנה
יחידות הדמיה 33
יחידת פוטוקונדוקטור 32
יחידת פיתוח 32
הזמנת חומרים מתכלים
בקבוק איסוף פסולת טונר 33
מחסניות סיכות 33
החלפת בקבוק הטונר העודף 45
החלפת גלגלת האיסוף 51
החלפת גלגלת ההעברה 49
החלפת ה-fuser 36
החלפת חומרים מתכלים
בקבוק איסוף פסולת טונר 45
מחזיק מחסנית הסיכות 58
מחסנית סיכות 57
החלפת חלקים
גלגלת איסוף 51
מסגרת הפרדה 56
החלפת יחידת ההדמיה 41
החלפת יחידת פוטוקונדוקטור 38
החלפת יחידת פיתוח 33
החלפת מחזיק מחסנית הסיכות
ביחידת גימור הסיכות 58
החלפת מחסנית הסיכות ביחידת גימור
סיכות 57
החלפת מיכל טונר 44
החלפת מסגרת ההפרדה 56
החלפת רצועת ההעברה 46
המדפסת אינה מגיבה 99
העברת המדפסת 8, 60
הצגת סמלים במסך הבית 15
הצהרה על נדיפות 27
הצפנת הכונן הקשיח של המדפסת 27
הצפנת כונן קשיח של המדפסת 27
התאמה אישית של התצוגה
באמצעות 15
התאמת כהות הטונר 101
התחברות לרשת אלחוטית
שימוש בשיטת PIN 29
שימוש בשיטת Push Button 29
התקנת אפשרויות
יציאת פתרונות פנימיים 105
כונן קשיח של המדפסת 110

- פתרון בעיות 79
יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות 103
- כ**
כבלים
Ethernet 9
USB 9
כהות הטונר
הגדרה 101
כוונון בהירות תצוגת המדפסת 61
כונן הבזק
הדפסה מתוך 22
כונן קשיח של המדפסת
הצפנה 27
סילוק 27
כונני הבזק נתמכים 23
כרטיס אופציונלי
התקנה 108
כרטיס זיכרון 104
התקנה 104
כרטיס ממשק טורי
פתרון בעיות 79
כרטיס ממשק מקבילי
פתרון בעיות 79
כרטיס קושחה 104
כרטיסים
טעינה 20
- ל**
לא ניתן לפתוח את שרת האינטרנט
המובנה 76
לא ניתן לקרוא כונן הבזק
פתרון בעיות, הדפסה 77
לוח הבקרה
באמצעות 11
לחצני מסך הבית
באמצעות 12
- מ**
מגשים
ביטול קישור 21
טעינה 18
קישור 21
מדפסת
בחירת מיקום 8
העברה 8, 60
מרווחים מינימליים 8
משלוח 61
תצורה מלאה 9
מופיעים קווים לבנים 98
מופיעים קווים לבנים אנכיים 98
- מזין רב תכליתי
טעינה 20
מחזיק מחסנית הסיכות
החלפה 58
מחיקת זיכרון הכונן הקשיח של
המדפסת 26
מחסניות טונר
מיחזור 62
מחסניות סיכות
הזמנה 33
מחסנית טונר
החלפה 44
מחסנית סיכות
החלפה 57
מידע בטיחותי 5, 6
מידע על המדפסת
איתור 7
מיחזור
אריזות Lexmark 62
מוצרי Lexmark 62
מחסניות טונר 62
מכסות להתקן
הגדרה 16
מנהל התקן הדפסה
אפשרויות חומרה, הוספה 116
מניעת חסימות נייר 63
מסגרת הפרדה
החלפה 56
מסך הבית
הצגת סמלים 15
התאמה אישית 15
מסמכים, הדפסה
מהמחשב 22
מעטפות
טעינה 20
מצב חומרים מתכלים
בדיקה 31
מצב חלקים
בדיקה 31
מצב מנוחה
הגדרה 61
משימות הדפסה מופסקות
הדפסה מ-Windows 24
הדפסה ממחשב Macintosh 24
משימות הדפסה שמורות
הדפסה מ-Windows 24
הדפסה ממחשב Macintosh 24
משימות מופסקות 24
הדפסה מ-Windows 24
הדפסה ממחשב Macintosh 24
משימת הדפסה
ביטול מהמחשב 25
- ביטול מלוח הבקרה של
המדפסת 25
משלוח המדפסת 61
- נ**
נדיפות
הצהרה על 27
נורית חיווי
מצב המדפסת 11
נורית לחצן הפעלה
מצב המדפסת 11
נייר
הגדרת גודל אוניברסלי 18
ניקוי
בתוך המדפסת 31
החלק החיצוני של המדפסת 31
ניקוי המדפסת 31
- ו**
סוג נייר
הגדרה 18
סוגי קבצים נתמכים 23
סילוק הכונן הקשיח של המדפסת 27
סמלים במסך הבית
מוצגים 15
- ע**
עבודות הדפסה סודיות 24
עדכון קושחה
קובץ flash 117
- פ**
פגמי הדפסה חוזרים 94
פסים כהים אנכיים מופיעים על
ההדפסות 97
פתרון בעיות
המדפסת אינה מגיבה 99
יצירת קשר עם תמיכת
הלקוחות 103
לא ניתן לפתוח את שרת האינטרנט
המובנה 76
שאלות ותשובות אודות הדפסה
בצבע 101
פתרון בעיות איכות הדפסה
דפים לבנים 85
דפים ריקים 85
הדפסה בהירה 92
הדפסה כהה 86
הדפסה מעוותת 93
הדפסה נוטה הצידה 93
טונר נמרח בקלות 96

ש

שאלות ותשובות אודות הדפסה
בצבע 101
שחזור הגדרות ברירת המחדל של
היצרן 27
שיטת Personal Identification
29 Number
שיטת 29 Push Button
שימוש ב-Google Drive 17
שימוש ביוצר קודי ה-QR 16
שימוש בלוח הבקרה 11
שימוש במסך הבית 12
שימוש בתמיכת הלקוחות 16
שינוי הגדרות יציאה
יציאת פתרונות פנימיים 30
שקע כבל חשמל 9
שקפים
טעינה 20
שרת אינטרנט מובנה
בעיות בגישה 76

ת

תוכן תיקון צבע 101
תיקון צבע ידני
יישום 101
תמיכה בלקוחות
באמצעות 16
תמיכת לקוחות
יצירת קשר 103
תפריטי מדפסת 13
תצוגת מדפסת
התאמת הבהירות 61
תצורות מדפסת 9
תרשים התפריט 13

תווים בעלי שוליים משוננים או לא
אחידים 91
תמונות בגוון אחיד או שחור 95
תמונות מוצללות מופיעות
בהדפסות 87
פתרון בעיות, איכות צבע
ההדפסה מופיעה מגוונת 103
פתרון בעיות, אפשרויות מדפסת
האפשרות הפנימית לא אותרה 78
יציאת פתרונות פנימיים 79
פתרון בעיות, הדפסה
דפים נתקעים לעתים קרובות 82
הדפסה אטית 83
הדפסה עם איסוף לא עובדת 80
מעטפה נאטמות בעת הדפסה 80
משימות הדפסה אין מודפסות 84
משימות חסויות ומשימות מוחזקות
אחרות אין מודפסות 82
משימות מודפסות מהמגש הלא
נכון 100
משימות מודפסות על הנייר הלא
נכון 100
סלסול נייר 81
עמודים חסומים לא מודפסים
מחדש 82
קישור המגשים אינו פועל 81
שוליים שגויים בהדפסות 90

צ

צפיפות הדפסה לא אחידה 97

ק

קביעת תצורות יציאה 30
קודי QR
הוספה 16
קווים כהים אופקיים 88
קושחה
עדכון 117
קישור בין מגשים 21

ר

רמות פליטת רעש 120
רצועת העברה
החלפה 46
רשימת דוגמאות גופנים
הדפסה 25
רשימת ספריות
הדפסה 25
רשת אלחוטית
29 Wi Fi Protected Setup

טקסט או תמונות קטועים 95
כתמים ונקודות בהדפסה 93
פגמי הדפסה חוזרים 94
פסים כהים אנכיים מופיעים על
ההדפסות 97
צפיפות הדפסה לא אחידה 97
קווים כהים אופקיים 88
קווים לבנים 98
קווים לבנים אופקיים 89
רקע אפור 88
תווים בעלי שוליים משוננים או לא
אחידים 91
תמונות בגוון אחיד או שחור 95
תמונות מוצללות מופיעות
בהדפסות 87
פתרון בעיות הדפסה
דפים נתקעים לעתים קרובות 82
הדפסה אטית 83
הדפסה עם איסוף לא עובדת 80
לא ניתן לקרוא כונן הבזק 77
מעטפה נאטמות בעת הדפסה 80
משימות הדפסה אין מודפסות 84
משימות חסויות ומשימות מוחזקות
אחרות אין מודפסות 82
משימות מודפסות מהמגש הלא
נכון 100
משימות מודפסות על הנייר הלא
נכון 100
סלסול נייר 81
עמודים חסומים לא מודפסים
מחדש 82
קישור המגשים אינו פועל 81
שוליים שגויים בהדפסות 90
פתרון בעיות, איכות הדפסה
דפים לבנים 85
דפים ריקים 85
הדפסה בהירה 92
הדפסה כהה 86
הדפסה מעוותת 93
הדפסה נוטה הצידה 93
טונר נמרח בקלות 96
טקסט או תמונות קטועים 95
כתמים ונקודות בהדפסה 93
פגמי הדפסה חוזרים 94
פסים כהים אנכיים מופיעים על
ההדפסות 97
צפיפות הדפסה לא אחידה 97
קווים כהים אופקיים 88
קווים לבנים אופקיים 89
קווים לבנים על עמוד 98
רקע אפור 88