



C6100 Series

Használati útmutató

2016. január

www.lexmark.com

Géptípus(ok):

5063

Modell(ek):

539

Tartalom

Biztonsági információk.....	5
Konvenciók.....	5
Információk a nyomtatóról.....	8
További információk a nyomtatóról.....	8
A nyomtató helyének kiválasztása.....	9
Nyomtatóbeállítások.....	10
A kábelek csatlakoztatása.....	11
A kezelőpanel használata.....	12
A bekapcsológomb és jelzőfény állapotának jelentései.....	13
A kezdőképernyő használata.....	13
Menülista.....	15
A menübeállítás oldal nyomtatása.....	15
A kezdőképernyő-alkalmazások beállítása és használata.....	16
A kezdőképernyő testreszabása.....	16
A kijelző személyre szabásának használata.....	16
Az Űrlapok és Kedvencek beállítása.....	16
Energiatakarékos beállítások konfigurálása.....	17
Az ügyfélszolgálat elérése.....	17
A QR-kód-készítő használata.....	17
Eszközkvóták beállítása.....	17
Google Drive használata.....	18
Papír és speciális adathordozó betöltése.....	19
Speciális hordozó méretének és típusának megadása.....	19
Az Univerzális papírbeállítások konfigurálása.....	19
Tálcák betöltése.....	19
A többfunkciós adagoló betöltése.....	21
Tálcák összekapcsolása.....	22
Nyomtatás.....	23
Nyomtatás a számítógépről.....	23
Űrlapok nyomtatása.....	23
Nyomtatás flash-meghajtóról.....	23

Támogatott flash-meghajtók és fájltypusok.....	24
Bizalmas feladatok konfigurálása.....	25
Felfüggesztett feladatok nyomtatása.....	25
Betűtípusminták listájának nyomtatása.....	26
Könyvtárlista nyomtatása.....	26
Nyomtatási feladat megszakítása.....	26

A nyomtató biztonsága..... 27

Biztonsági nyílás pozíciója.....	27
Nyomtatómemória törlése.....	27
A nyomtató merevlemez-memóriájának törlése.....	27
Nyomtató merevlemez-titkosításának konfigurálása.....	28
Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása.....	28
Törölhetőségi nyilatkozat.....	28

A nyomtató karbantartása.....30

hálózatok.....	30
Soros porton keresztüli nyomtatás beállítása (csak Windows rendszeren).....	31
A nyomtató tisztítása.....	32
Alkatrészek és kellékek rendelése.....	32
Alkatrészek és kellékek cseréje.....	35
A nyomtató áthelyezése.....	61
Energia- és papírtakarékosság.....	62
Újrahasznosítás.....	63

Elakadások megszüntetése..... 65

Papírelakadások elkerülése.....	65
Az elakadás helyének azonosítása.....	66
Papírelakadás a tálcákban.....	67
Papírelakadás a többcélú adagolóban.....	68
Papírelakadás a normál tárolóban.....	69
Papírelakadás a B ajtónál.....	70
Papírelakadás a szétválogatóban.....	73
Kapocselakadás a G ajtónál.....	75

Hibaelhárítás..... 78

Hálózati kapcsolat-hiba.....	78
------------------------------	----

Hardveropció-hiba.....	80
Papíradagolási problémák.....	82
Nyomtatási problémák.....	85
A színminőséggel kapcsolatos problémák.....	105
Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal.....	107
Fejlesztés és áthelyezés.....	109
Hardver.....	109
Szoftver.....	121
Belső vezérlőprogram.....	121
Megjegyzések.....	123
Tárgymutató.....	127

Biztonsági információk

Konvenciók

Megjegyzés: A *megjegyzés* jelölés olyan információra utal, amely segítséget nyújthat.

Figyelem: A *Vigyázat!* jelölésű részek olyan dolgokra hívják fel a figyelmet, amelyek kárt okozhatnak a készülék hardverében vagy szoftverében.

FIGYELEM: A *figyelem* jelölés olyan veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyek sérülést okozhatnak Önnek.

A különböző figyelmeztetések között megtalálhatók a következők:

 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Személyes sérülés veszélyére hívja fel a figyelmet.

 **VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Áramütés veszélyére hívja fel a figyelmet.

 **VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET:** Égési sérülés veszélyére hívja fel a figyelmet érintés esetén.

 **VIGYÁZAT! FELBILLENÉS VESZÉLYE:** Az összenyomás veszélyére hívja fel a figyelmet.

 **VIGYÁZAT!—A RÁZÓEGYSÉG BIZTONSÁGI KOCKÁZATOT JELENT:** A mozgó alkatrészek közé való beszorulásra hívja fel a figyelmet.

 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűz és áramütés kockázatának elkerülése érdekében csatlakoztassa a tápkábelt közvetlenül egy megfelelő teljesítményt biztosító, gondosan földelt, a készülék közelében levő és könnyen hozzáférhető csatlakozóaljzathoz.

 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.

 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ne használjon a készülék csatlakoztatásánál hosszabbító kábelt, elosztót, hosszabbító elosztót, illetve szünetmentes tápegységet. Az ilyen készülékek kapacitását könnyen túlterhelheti egy lézernyomtató, aminek következménye lehet a tűzveszély, az anyagi kár, illetve a nyomtató hibás működése.

 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A készülékkel csak olyan Lexmark túlfeszültségvédő használható, amelyik megfelelően van csatlakoztatva a nyomtató és a nyomtatóhoz kapott tápkábel között. A nem a Lexmark által biztosított túlfeszültségvédő eszközök használatának következménye lehet a tűzveszély, az anyagi kár, illetve a nyomtató hibás működése.

 **VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne helyezze a terméket víz közelébe vagy nedves helyekre.

 **VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében zivataros időben ne végezze a készülék üzembe helyezését, illetve elektromos vagy kábelezési csatlakozásokat, például a fax, a tápkábel vagy a telefon csatlakoztatását.

 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ne vágja meg, ne csavarja meg és ne nyomja össze a tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. Ne tegye ki a tápkábelt dörzsölődésnek és nyomásnak. Ne engedje, hogy a tápkábel becsípődjön tárgyak, például bútorok vagy falak közé. A fentiek bármelyikének előfordulása tüzet vagy áramütést okozhat. Rendszeresen ellenőrizze, hogy vannak-e a tápkábelen ilyen problémákra utaló jelek. A vizsgálat előtt távolítsa el a tápkábelt az elektromos aljzatból.

-  **VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy minden külső csatlakozást (például az Ethernet- és a telefonkapcsolatokat) megfelelően létesítettek a számukra kijelölt aljzatoknál.
-  **VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor az áramütés kockázatának elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.
-  **VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** A nyomtató külsejének tisztításakor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében először húzza ki a tápkábelt a fali aljzataból, majd húzzon ki minden kábelt a nyomtatóból.
-  **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A nyomtató nehezebb, mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két szakember szükséges.
-  **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A nyomtató mozgatásakor tartsa be az alábbi útmutatásokat a személyi sérülések és a nyomtató károsodásának elkerülése érdekében:
- Ellenőrizze, hogy az összes ajtó és tálca zárva legyen.
 - Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
 - Húzzon ki a nyomtatóból minden vezetéket és kábelt.
 - Ha a nyomtatóhoz görgős talp tartozik, tolja át a készüléket óvatosan az új helyére. Legyen óvatos, amikor küszöbökön vagy padlórepedéseken halad keresztül!
 - Ha a nyomtató nem rendelkezik görgős talppal, de kiegészítő tálcák tartoznak hozzá, emelje le a nyomtatót a tálcákról. Ne próbálja egyszerre megemelni a nyomtatót és a tálcákat.
 - A nyomtatót mindig a rajta található fogantyúk használatával emelje fel.
 - A nyomtató mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a nyomtató teljes alapterületéhez.
 - A hardveres kiegészítők mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a kiegészítők teljes méretéhez.
 - Tartsa a nyomtatót függőlegesen.
 - Óvakodjon az rázkódással járó mozgástól.
 - Ügyeljen rá, hogy az ujjá ne kerüljön a nyomtató alá, amikor lerakja.
 - Ügyeljen rá, hogy elég szabad hely maradjon a nyomtató körül.
-  **VIGYÁZAT! FELBILLENÉS VESZÉLYE:** Amennyiben egy vagy több kiegészítő egységet helyez nyomtatójára vagy többfunkciós eszközére, akkor görgős talpra, bútordarabra vagy más tárgyra lehet szükség annak érdekében, hogy elkerülje az instabilitásból adódó esetleges sérüléseket. A támogatott konfigurációkra vonatkozó további információért látogasson el a www.lexmark.com/multifunctionprinters webhelyre.
-  **VIGYÁZAT! FELBILLENÉS VESZÉLYE:** A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön töltsen be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.
-  **VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET:** Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.
-  **VIGYÁZAT!—A RÁZÓEGYSÉG BIZTONSÁGI KOCKÁZATOT JELENT:** A becsípődés veszélyének elkerülése érdekében legyen óvatos az erre figyelmeztető címkével ellátott területeknél. A mozgó alkatrészek – pl. fogaskerekek, ajtók, tálcák és fedelek – becsípődést okozhatnak.

 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A termék lézert használ. A *Használati útmutatóban* leírtaktól különböző eljárások és beállítások veszélyes sugárzást eredményezhetnek.

 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A termékben található lítium akkumulátor nem cserélhető. Ha nem megfelelően cserélik ki a lítium akkumulátort, az azzal a veszéllyel jár, hogy felrobban az akkumulátor. A lítium akkumulátort ne töltsse újra, ne szedje szét és ne égesse el. A használt lítium akkumulátorokat a gyártó utasításai és a helyi előírások szerint dobja el.

Ez a berendezés nem alkalmas olyan helyeken való használatra, ahol gyerekek tartózkodnak.

A készülékben speciális gyártói alkatrészeket használtunk, hogy a készülék megfeleljen a szigorú, globális biztonsági előírásoknak. Előfordulhat, hogy egyes alkatrészek biztonsági jellemzői nem maguktól értetődőek. A gyártó nem vállal felelősséget a cserealkatrészekért.

A használati útmutatóban nem szereplő szervizelési és javítási teendőket bízza szakemberre.

Ez a termék olyan nyomtatási folyamatot használ, amely felmelegíti a nyomathordozót, és a hő a nyomathordozót anyagkibocsátásra készítheti. A káros anyagok kibocsátásának elkerülése érdekében tanulmányozza át a nyomathordozó kiválasztását leíró szakaszt.

A készülék normál üzemi körülmények közt kisebb mennyiségű ózont termel, és rendelkezhet olyan szűrővel, amelynek használatával az ózonkoncentráció szintje jóval az ajánlott expozíciós határérték alatt marad. Ha hosszú távú használat mellett is alacsony szinten kívánja tartani az ózonkoncentrációt, a készüléket jól szellőző térben helyezze el, és a készülék karbantartási utasításai szerint cserélje az ózonszűrőt, valamint a kifúvott levegő szűrőjét. Ha nincs a szűrőkre vonatkozó utalás a készülék karbantartási utasításaiban, akkor ebben a termékben nincs olyan szűrő, amelyet le kellene cserélni.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

Információk a nyomtatóról

További információk a nyomtatóról

Mit keres?	Itt található
Kezdeti beállítási utasítások: • A nyomtató csatlakoztatása • A nyomtatószoftver telepítése	Telepítési dokumentáció – A nyomtatóhoz mellékelt telepítési dokumentáció a következő weboldalon érhető el: http://support.lexmark.com .
További beállítások és utasítások a nyomtató használatához • Papír és különleges anyagok kiválasztása és tárolása • Papír betöltése • Nyomtatóbeállítások konfigurálása • Dokumentumok és fotók megtekintése, nyomtatása • A nyomtatószoftver telepítése és használata • A nyomtató konfigurálása a hálózaton • A nyomtató ápolása és karbantartása • Hibaelhárítás és problémamegoldás	<i>Információs központ</i> – Megbízható internetes forrás, ahol friss tippeket, útmutatókat és referenciaanyagokat talál. Látogasson el a http://infoserve.lexmark.com/ids/ weboldalra, és válassza ki termékét. <i>Súgó menü oldalai</i> – Az útmutatók a nyomtató firmware-jében és a következő weboldalon is elérhetők lehetnek: http://support.lexmark.com.
A nyomtató kisegítő lehetőségeinek beállítása és konfigurálása	<i>Lexmark Segítő útmutató</i> – Az útmutató a következő címen érhető el: http://support.lexmark.com.
Segítség a nyomtatószoftver használatához	Súgó Microsoft® Windows® vagy Macintosh operációs rendszerekhez – Nyissa meg a nyomtatószoftver programját vagy alkalmazását, majd kattintson a Súgó lehetőségre. Környezetérzékeny segítséget a  ikonra kattintva kaphat. Megjegyzések: • A súgó automatikusan települ a nyomtatószoftverrel. • A nyomtatószoftver az operációs rendszertől függően a nyomtató program-mappájában vagy az Asztalon található.

Mit keres?	Itt található
A legújabb támogatási információk, frissítések és ügyfélszolgálat: - Dokumentáció - Meghajtóprogramok letöltése - Azonnali segítségnyújtás csevegőprogramon - Segítségnyújtás e-mailben - Telefonos támogatás	http://support.lexmark.com Megjegyzés: A megfelelő támogatási webhely megjelenítéséhez válassza ki az országot vagy régiót, majd a terméket. Az adott országban vagy régióban érvényes kapcsolati adatokat a támogatási webhelyen vagy a nyomtatóhoz kapott garancialapon találja. Ha kapcsolatba szeretne lépni az ügyfélszolgálattal, készítse elő a következő (a vásárlási bizonylaton és a nyomtató hátlapján található) adatokat: - Géptípuszám - Sorozatszám - Vásárlás időpontja - Vásárlás helyszíne (üzlet neve)
- Biztonsági információk - Jogszábeli információk - Garanciavállalás	A garanciafeltételek országonként, területenként változhatnak: Az Egyesült Államokban – lásd a nyomtatóhoz mellékelt Korlátozott szavatosságról szóló nyilatkozatot vagy látogasson el a következő weblapra: http://support.lexmark.com. Más országokban, illetve régiókban – lásd a készülékhez mellékelt nyomtatott jótállási jegyet. <i>Termékinformációs útmutató</i> – Ez a dokumentum alapvető biztonsági, környezetvédelmi információkat és szabályozásokat tartalmaz a termékkel kapcsolatban. További tudnivalók a nyomtató dokumentációjában vagy a következő weboldalon találhatók: http://support.lexmark.com.

A nyomtató helyének kiválasztása

A nyomtató helyének kiválasztásakor hagyjon elég helyet a tálcák, fedelek és ajtók kinyitásához, illetve a hardverkiegészítők felszereléséhez.

- Elektromos aljzat közelébe helyezze a nyomtatót.



VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.




VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne helyezze a terméket víz közelébe vagy nedves helyekre.

- Győződjön meg róla, hogy a helyiségben a légmozgás megfelel az ASHRAE 62 szabvány vagy a CEN Technical Committee 156 szabvány legutolsó verziójának.
- A készüléket egy sima, szilárd és stabil felületre helyezze.
- A nyomtatót:
 - Tartsa tisztán, szárazon és pormentesen.
 - Tartsa távol tűzőkapcsoktól és gemkapcsoktól.
 - Tartsa távol a légkondicionálók, fűtőtestek vagy ventilátorok közvetlen légmozgásától.
 - Ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy túlzott nedvességnek.
- Tartsa be az ajánlott hőmérsékleti értékeket, és kerülje az ingadozásokat:

Környezeti hőmérséklet	10 – 32,2 °C (50–90 °F)
Tárolási hőmérséklet	-40–43,3 °C (-40–110 °F)

- A megfelelő szellőzés érdekében tartsa be a következő javasolt távolságokat:

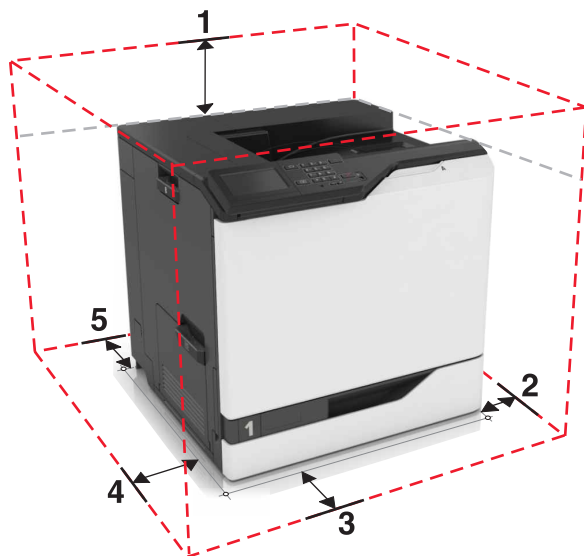


1	Felül	305 mm (12 hüvelyk)
2	Jobb oldalon	152 mm (6 hüvelyk)
3	Elöl	381 mm (15 hüvelyk)
4	Bal oldalon	457 mm (18 hüvelyk)
5	Hátul	203 mm (8 hüvelyk)

Nyomtatóbeállítások



VIGYÁZAT! FELBILLENÉS VESZÉLYE: Amennyiben egy vagy több kiegészítő egységet telepít nyomtatójára vagy többfunkciós eszközére, akkor görgős talpra, bútordarabra vagy más berendezésre lehet szükség annak érdekében, hogy elkerülje az instabilitásból adódó esetleges sérüléseket. A támogatott konfigurációkra vonatkozó további információért látogasson el a www.lexmark.com/multifunctionprinters webhelyre.

Konfigurálhatja úgy a nyomtatót, hogy három kiegészítő 550 vagy egy 2200 lapos tálcát ad hozzá.

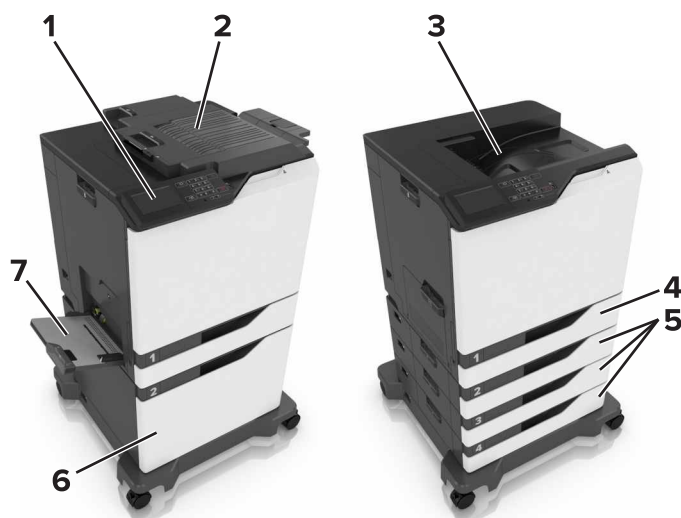

1	Kezelőpanel
2	Kapcsoló kiadóegység
3	Normál rekesz
4	Normál 550 lapos tálca
5	Kiegészítő 550-lapos tálcák
6	Kiegészítő 2200 lapos tálca
7	Többcélú adagoló

A kábelek csatlakoztatása

⚠ VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.


⚠ VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.

⚠ VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: Az áramütés elkerülése érdekében zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne végezzen elektromos vagy kábelezési csatlakoztatásokat, például a tápkábel, a fax vagy a telefon csatlakoztatását.

Győződjön meg róla, hogy az alábbiak össze vannak illesztve:


- Az USB-kábel az USB-porthoz
- Az Ethernet-kábel az Ethernet-porthoz

Vigýázat - sérülésveszély: Nyomtatás közben ne érjen az USB-kábelhez, a vezeték nélküli hálózati adapterhez vagy a nyomtató ábrán jelzett részéhez. Adatvesztés vagy meghibásodás következhet be.

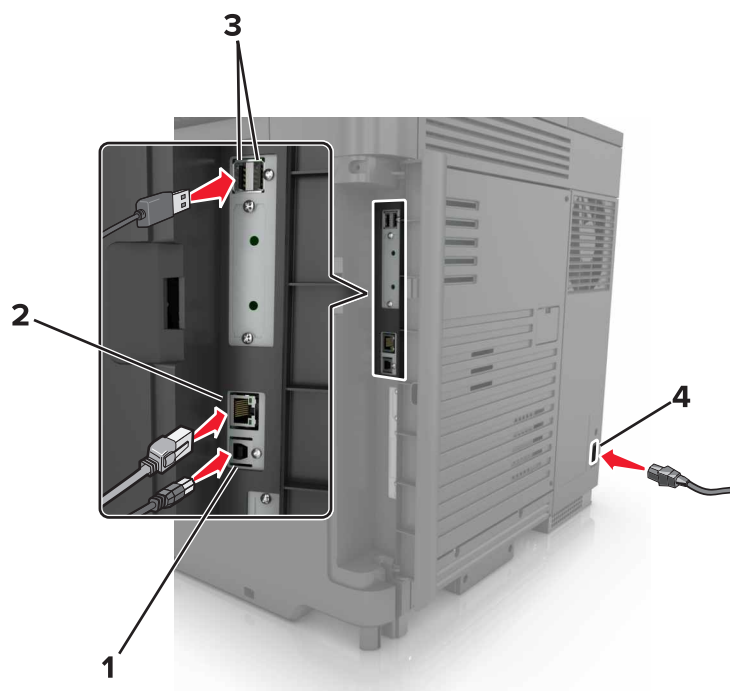

	Elem	Funkció
1	USB-nyomtatóport	Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez.
2	Ethernet-port	A nyomtató csatlakoztatása Ethernet-hálózathoz.
3	USB-portok	Billentyűzet csatlakoztatása.
4	A nyomtató tápkábelének aljzata	Csatlakoztassa a nyomtatót egy megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz.

A kezelőpanel használata

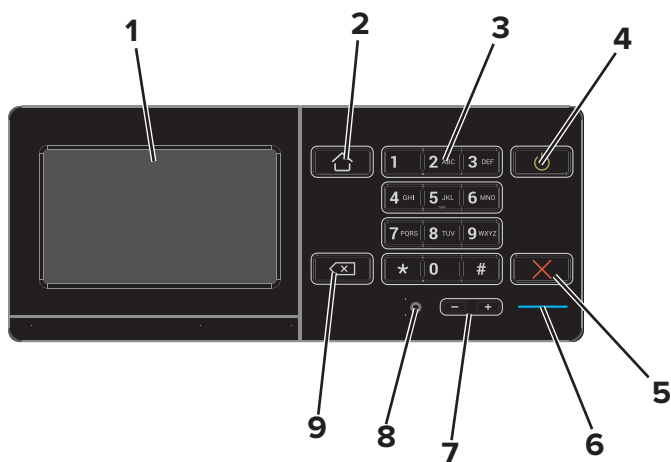

	Elem	Funkció
1	Megjelenítés	- A nyomtató üzeneteinek és a készletek állapotának megtekintése. - A nyomtató beállítása és kezelése.

	Elem	Funkció
2	Kezdőlap gomb	Visszatérés a kezdőképernyőre.
3	Billentyűzet	Számok és szimbólumok megadása a beviteli mezőkben.
4	Be-/kikapcsolás gomb	- A nyomtató be- és kikapcsolása. Megjegyzés: A nyomtató kikapcsolásához tartsa nyomva öt másodpercig a bekapcsológombot. - A nyomtató beállítása Alvó vagy Hibernált üzemmódba. - Felébreszti a nyomtatót Alvó vagy Hibernált üzemmódból.
5	Leállítás vagy Mégse gomb	Aktuális feladat leállítása.
6	Jelzőfény	A nyomtató állapotának ellenőrzése.
7	Hangerőszabályzó gombok	A fejhallgató vagy a hangszóró hangerejét állítja.
8	Fejhallgató vagy hangszóró port	Csatlakoztassa a fejhallgatót vagy a hangszórót.
9	Backspace gomb	Visszafelé lépteti a kurzort és törli az ott lévő karaktert a beviteli mezőben.

A bekapcsológomb és jelzőfény állapotának jelentései


Jelzőfény	A nyomtató állapota
Ki	A nyomtató kikapcsolva vagy Hibernált üzemmódban van.
Kék	A nyomtató készenléti állapotban van vagy adatokat dolgoz fel.
Vörös	A nyomtató felhasználói beavatkozást igényel.

Bekapcsológomb fénye	A nyomtató állapota
Ki	A nyomtató ki van kapcsolva, készenléti állapotban van vagy adatokat dolgoz fel.
Folyamatos aranyárga fény	A nyomtató alvó üzemmódban van.
Villogó aranyárga	A nyomtató hibernált üzemmódban van.

A kezdőképernyő használata

Ha a nyomtató be van kapcsolva, a kijelzőn a kezdőképernyő jelenik meg. Művelet kezdeményezéséhez használja a kezdőképernyőn található gombokat és ikonokat.

Megjegyzés: A kezdőképernyő a kezdőképernyő testreszabási beállításaitól, a rendszergazdai beállítástól és az aktív beágyazott megoldásoktól függően változhat.

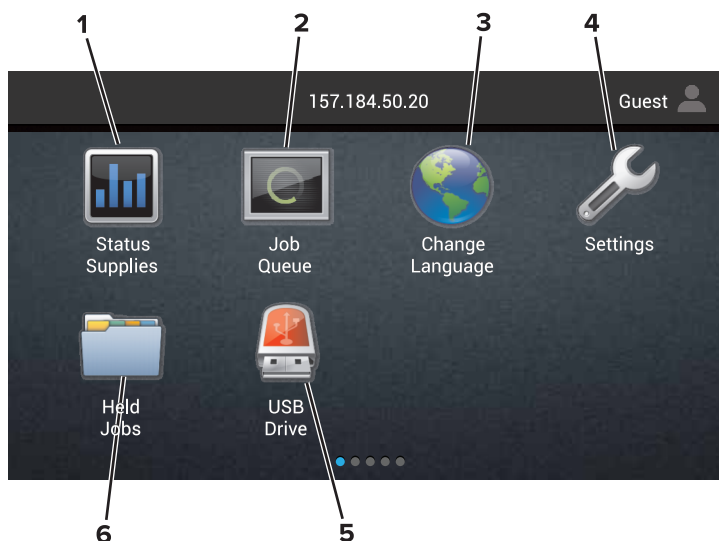

Gomb		Funkció
1	Állapot/Kellékek	- Figyelmeztető vagy hibaüzenet megjelenítése, amikor a feldolgozás folytatásához beavatkozás szükséges. - További információkat tekinthet meg a nyomtató figyelmeztetéséről vagy üzenetéről, illetve azok törléséről. Megjegyzés: A kezdőképernyő felső részének megérintése ehhez a beállításhoz is hozzáférést biztosít.
2	Feladatsor	Az összes nyomtatási feladat megjelenítése. Megjegyzés: A kezdőképernyő felső részének megérintése ehhez a beállításhoz is hozzáférést biztosít.
3	Nyelv módosítása	Nyelv kiválasztása a nyomtató kijelzőjén.
4	beállítások	A nyomtató menüinek elérése.
5	USB meghajtó	Fényképek és dokumentumok megtekintése, kiválasztása vagy nyomtatása flash meghajtóról.
6	Függő feladatok	Az összes függő nyomtatási feladat megjelenítése.

Az alábbi beállítások szintén láthatók lehetnek a kezdőképernyőn

Gomb	Funkció
Könyvjelzők	Hozzáférés a könyvjelzőkhöz.
Alkalmazásprofilok	Hozzáférés az alkalmazási profilokhoz.
Készülék zárolása	Megakadályozza, hogy a felhasználók bármelyik nyomtatási funkcióhoz hozzáférjenek a kezdőképernyőről.

Menülista

Eszköz	Nyomtatás	Papír	Network/Ports (Hálózat/portok)	USB-meghajtó
Beállítások	Elrendezés	Tálca beállítá- sai	Hálózati áttekintés	Flash- meghajtó nyomtatása
Értesítések	Utófeldolgozás		Vezeték nélküli	
Csoport listák	Beállítás	Média konfigu- rációja	AirPrint	
Riasztások fajtái	Minőség	Tálca konfigu- rációja	Ethernet	
Spam-mentesítő logika leírása	Feladat-nyilvántartás		TCP/IP	
Kettős riasztás megakadá- lyozása	Kép		IPv6	
Energiagazdálkodás	XPS		SNMP	
A Lexmarknak küldött infor- máció	PDF		802.1x	
Elérhetőség	HTML		IPSec	
Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása	PostScript		LPD-konfiguráció	
Karbantartás	PCL		HTTP-/FTP-beállítások	
Távoli kezelőpanel	PPDS		ThinPrint	
A kezdőképernyő látható ikonjai			USB	
Oldaltérkép			Párhuzamos [x]	
Firmware frissítése			Soros	
A nyomtatóról			Wi-Fi Direct	
Biztonság	Opciók kártya menü	Jelentések	Súgó	
Bejelentkezési módok	Megjegyzés: Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha telepítve van egy kiegészítő kártya.	Menübeállí- tások oldal	Összes útmutató nyomtatása	
Tanúsítvány-kezelés		Nyomtatásmi- nőségi oldalak	Színminőség-útmutató	
USB eszközök ütemezése		Eszköz	Kapcsolat útmutató	
Biztonsági ellenőrzési napló		Nyomtatás	Információs útmutató	
Bejelentkezési korlátozások		Parancsikonok	Média-útmutató	
Bizalmas nyomt. beáll.		Hálózat	Elhelyezési útmutató	
Lemeztitkosítás			Nyomtatási minőség útmutató	
Ideiglenes adatfájlok törlése			Kellékútmutató	
Megoldások LDAP-beállí- tásai				
Egyéb				

A menübeállítás oldal nyomtatása

A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Jelentések > Menübeállítási oldal** elemet.

A kezdőképernyő-alkalmazások beállítása és használata

A kezdőképernyő testreszabása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások > Eszköz > A kezdőképernyő látható ikonjai** elemre.

3 Válassza ki a kezdőképernyőn megjeleníteni kívánt ikonokat.

4 Alkalmazza a módosításokat.

A kijelző személyre szabásának használata

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Háttérkép módosítása** elemet.

2 Válassza ki a használni kívánt hátteret.

3 Alkalmazza a módosításokat.

Az Űrlapok és Kedvencek beállítása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson az **Alkalmazások > Űrlapok és kedvencek > Konfigurálás** elemre.

3 Kattintson a **Hozzáadás** gombra, majd adja meg az egyéni beállításokat.

Megjegyzések:

- Ha meg szeretne bizonyosodni a könyvjelző helybeállításainak helyességéről, írja be a gazdagép helyes IP-címét, ahol a könyvjelző található.
- Győződjön meg arról, hogy a nyomtató jogosult-e a könyvjelzőt tartalmazó mappa hozzáférésére.

4 Alkalmazza a módosításokat.

Energiatakarékos beállítások konfigurálása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Energiatakarékos beállítások** elemet.
- 2 Konfigurálja a beállításokat.
- 3 Alkalmazza a módosításokat.

Az ügyfélszolgálat elérése

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Ügyfélszolgálat** elemet.
- 2 Nyomtassa ki vagy küldje el e-mailben az információkat.

Megjegyzés: Az alkalmazásbeállítások konfigurálásával kapcsolatos információkért illetően lásd: *Ügyfélszolgálat rendszergazdai útmutatója*.

A QR-kód-készítő használata

Előfordulhat, hogy az alkalmazás elindításához rendszergazdai jogokra van szüksége.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Válassza a következő lehetőséget: **Alkalmazások > QR-kód-készítő > Konfigurálás**.

- 3 Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Válasszon egy alapértelmezett QR-kód értéket.
- Írjon be egy QR-kód értéket.

- 4 Alkalmazza a módosításokat.

Eszközkvóták beállítása

Előfordulhat, hogy az alkalmazás elindításához rendszergazdai jogokra van szüksége.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Válassza a következő lehetőséget: **Alkalmazások > Eszközkvóták > Konfigurálás**.

- 3 A Felhasználói fiókok részen adjon meg egy új felhasználót vagy nyisson meg egy már meglévőt szerkesztésre, majd állítsa be a felhasználó kvótáját.

- 4 Alkalmazza a módosításokat.

Megjegyzés: További információt az alkalmazás és az alkalmazás biztonsági beállításainak konfigurálásáról a következő helyen talál: *Eszközkvóták rendszergazdai kézikönyve*.

Google Drive használata

Dokumentum nyomtatása

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a nyomtató csatlakoztatva van Google-fiókjához.

- 1** A kezdőképernyőn érintse meg a **Google Drive** elemet.
- 2** Ha a rendszer erre kéri, adja meg felhasználónevét és jelszavát.
- 3** Érintse meg a  ikont a dokumentum mellett.
- 4** Nyomtassa ki a dokumentumot.

Megjegyzés: További információt a nyomtató alkalmazáshoz való beállításáról a következő helyen talál: *Google Drive adminisztrátori útmutató*.

Papír és speciális adathordozó betöltése

Speciális hordozó méretének és típusának megadása

A tálcák automatikusan érzékelik a normál papír méretét. Speciális hordozó, például címke, kártya vagy boríték alkalmazása esetén tegye a következőket:

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:
Beállítások > Papír > Tálca beállításai > válasszon egy tálcát.
- 2 Állítsa be a speciális hordozó méretét és típusát.

Az Univerzális papírbeállítások konfigurálása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Papír > Média konfigurációja > Univerzális beállítás** elemet.
- 2 Konfigurálja a beállításokat.

Tálcák betöltése

 **VIGYÁZAT! FELBILLENÉS VESZÉLYE:** A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön töltsse be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.


- 1 Húzza ki a tálcát.

Megjegyzés: Ne távolítsa el a tálcákat, amíg a nyomtató elfoglalt.




- 2 Állítsa a vezetőket a betöltendő papír méretének megfelelő helyzetbe.

Megjegyzés: Használja a tálca alján lévő mutatókat a vezető beállításához.

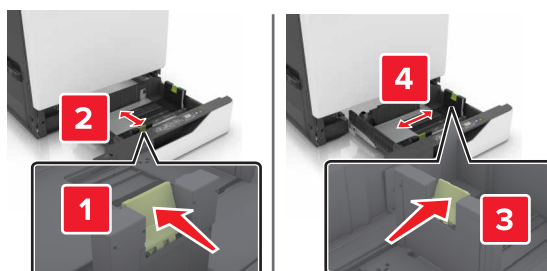


3 Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

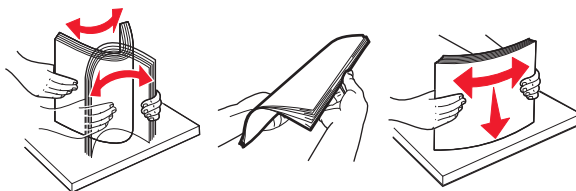

4 A papírt a nyomtatandó oldalával felfelé töltsse be.

Megjegyzések:

- Egyoldalas nyomtatáshoz fejléces papírt úgy helyezzen be a nyomtatandó oldalával felfelé, hogy a fejléc a tálca bal oldala felé legyen.
- Kétoldalas nyomtatáshoz fejléces papírt úgy helyezzen be a nyomtatandó oldalával lefelé, hogy a fejléc a tálca jobb oldala felé legyen.
- Egyoldalas, kikészítést igénylő nyomtatáshoz fejléces papírt úgy helyezzen be a nyomtatandó oldalával felfelé, hogy a fejléc a tálca jobb oldala felé legyen.
- Kétoldalas, kikészítést igénylő nyomtatáshoz fejléces papírt úgy helyezzen be a nyomtatandó oldalával lefelé, hogy a fejléc a tálca bal oldala felé legyen.
- Előlyukasztott papírt úgy töltsön be, hogy a lyukak a tálca eleje vagy bal oldala felé essenek.
- Ne csúsztasson papírt a tálcába.
- Ügyeljen arra, a köteg magassága ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését. A tálca túltöltése papírelakadást okozhat.

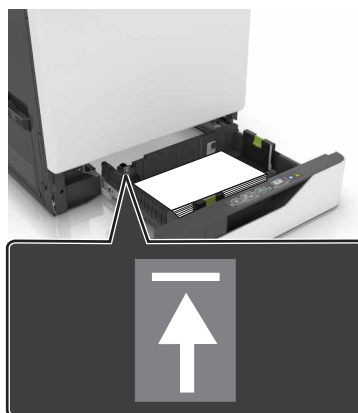

5 Helyezze vissza a tálcat.


Ha sima papírtól eltérő papírt tölt be, a tálcába helyezett papírnak megfelelő papírtípust és -méretet állítson be.

A többfunkciós adagoló betöltése


1 Nyissa ki a többfunkciós adagolót.



2 Állítsa a vezetőt a betöltendő papír méretének megfelelő helyzetbe.

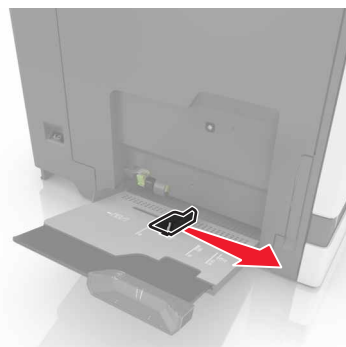

3 Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

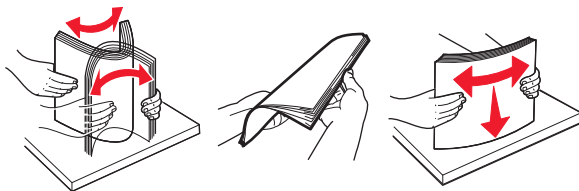


4 Töltse be a papírt.

- A papírt, írásvetítő-fóliákat és kártyacsomagot a nyomtatható oldallal lefelé és a felső éllel előre töltsen be a nyomtatóba.



- A borítékokat a hajtókával felfelé töltsé be, a papírvezető bal széléhez igazítva. Úgy tegye be az európai borítékokat, hogy a hajtóka felőli oldaluk felfelé nézzen, és először az érkezen be a nyomtatóba.

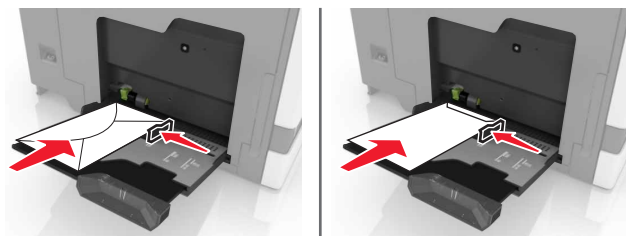

Vigyázat - sérülésveszély: Ne használjon bélyegekkel, kapcsokkal, tűzőkkel, ablakokkal, bevonatos betéttel vagy öntapadós ragasztóval ellátott borítékokat.

- 5 A kezelőpanelen állítsa be a tálcába helyezett papírnak megfelelő papírtípust és -méretet.

Tálcák összekapcsolása

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások** > **Papír** elemre.

- 3 Egyeztesse össze az összekapcsolni kívánt tálcák papírméret- és papírtípus-beállításait.

Megjegyzés: A tálcák szétválasztásánál ügyeljen arra, hogy egyik tálcának se legyenek ugyanazok a papírméret- és papírtípus-beállításai.

- 4 Mentse el a beállításokat.

Megjegyzés: A papírméret- és papírtípus-beállításokat a nyomtató vezérlőpultján is módosíthatja.

Vigyázat - sérülésveszély: Az égetőhenger hőmérséklete ugyanis a beállított papírtípustól függ. A nyomtatási problémák elkerülése érdekében egyeztesse össze a nyomtató papírtípus-beállításait a tálcába betöltött papírral.

Nyomtatás

⚠ VIGYÁZAT!—A RÁZÓEGYSÉG BIZTONSÁGI KOCKÁZATOT JELENT: A becsípődés veszélyének elkerülése érdekében legyen óvatos az erre figyelmeztető címkével ellátott területeknél. A mozgó alkatrészek – pl. fogaskerekek, ajtók, tálcák és fedelelek – becsípődést okozhatnak.

Nyomtatás a számítógépről

Megjegyzés: Speciális hordozó esetén – például címkék, kártyák és borítékok – a nyomtatási feladat elküldése előtt állítsa be a nyomtatón a papír méretét és típusát.

- 1 Nyisson meg egy dokumentumot, és kattintson a **Fájl > Nyomtatás** lehetőségre.
- 2 Szükség esetén módosítson a beállításokon.
- 3 Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra.

Űrlapok nyomtatása

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:
az **Űrlapok és kedvencek** > pontban válassza a > **Nyomtatás** űrlapot
- 2 Szükség szerint konfigurálja a nyomtatási beállításokat.
- 3 Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra.

Nyomtatás flash-meghajtóról

- 1 Helyezzen be egy flash-meghajtót az USB-portba.



Megjegyzések:

- Ha a flash-meghajtót olyankor helyezi be, amikor a kijelzőn hibaüzenet látható, a nyomtató figyelmen kívül hagyja a flash-meghajtót.

- Ha a flash-meghajtót olyankor helyezi be, amikor a nyomtató más nyomtatási feladatokat dolgoz fel, a kijelzőn a **Foglalt** üzenet jelenik meg.

2 A kijelzőn érintse meg a nyomtatni kívánt dokumentumot.

Ha szükséges, konfigurálja az egyéb nyomtatási beállításokat.

3 Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra.

Másik dokumentum nyomtatásához érintse meg az **USB-meghajtó** elemet.

Vigyázat - sérülésveszély: Memóriaeszközzől való nyomtatás, olvasás vagy írás közben ne érjen hozzá a nyomtatóhoz vagy a memóriaeszközhöz az ábrán jelzett részen. Adatvesztés vagy meghibásodás következhet be.



Támogatott flash-meghajtók és fájltypusok

Flash meghajtók

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB és 32 GB méretben)
- SanDisk Cruzer (16 GB és 32 GB méretben)
- PNY Attaché (16 GB és 32 GB méretben)

Megjegyzések:

- A nyomtató támogatja a teljes sebességű szabvány alapján készült nagy sebességű USB flash-meghajtókat.
- Az USB flash-meghajtóknak támogatniuk kell a FAT (File Allocation Table) rendszert.

Fájltypusok

Dokumentumok:

- .doc vagy .docx
- .xls vagy .xlsx
- .ppt vagy .pptx

- .pdf
- .xps

Képek:

- .dcx
- .gif
- .jpeg vagy .jpg
- .bmp
- .pcx
- .tiff vagy .tif
- .png

Bizalmas feladatok konfigurálása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Biztonság > Bizalmas nyomt. beáll.** lehetőséget.
- 2 Konfigurálja a beállításokat.

Elem	Funkció
Érvényt. PIN max.	Azt korlátozza, hogy hányszor adható meg rossz PIN-kód. Megjegyzés: A korlát elérésekor a nyomtató törli az adott felhasználónévhez tartozó nyomtatási feladatokat.
Bizalmas feladat lejárat	Állítsa be azt az időtartamot, aminek lejártakor a bizalmas feladatok automatikusan törlésre kerülnek a nyomtató memóriájából. Megjegyzés: A függő bizalmas feladatokat addig tárolja a nyomtató, amíg be nem jelentkezik és fel nem oldja vagy törli őket manuálisan.
Feladatismétlés lejárat	Állítsa be azt az időtartamot, aminek lejártakor az ismétlődő feladatok törlésre kerülnek a nyomtató memóriájából. Megjegyzés: A függő ismétlődő feladatokat eltárolja a rendszer, hogy azok később is kinyomtat-hatók legyenek.
Feladatellenőrzés lejárat	Állítsa be azt az időtartamot, aminek lejártakor az ellenőrzőfeladatok törlésre kerülnek a nyomtató memóriájából. Megjegyzés: Az ellenőrzőfeladatok arra szolgálnak, hogy a fennmaradó példányok nyomtatása előtt a felhasználó egyetlen másolat kinyomtatásával ellenőrizhesse annak megfelelőségét.
Feladatmegőrzés lejárat	Állítsa be azt az időtartamot, aminek lejártakor a megőrzött feladatok – kinyomtatás nélkül – törlésre kerüljenek. Megjegyzés: A függő megőrzött feladatokat a kinyomtatásuk után automatikusan törli a rendszer.

Felfüggesztett feladatok nyomtatása

- 1 Amikor a dokumentum meg van nyitva, kattintson a **File (Fájl) > Print (Nyomtatás)** parancsra.
- 2 Válassza ki a nyomtatót, és végezze el az alábbiakat:
 - Windows esetén kattintson a **Tulajdonságok** vagy a **Jellemzők** elemre, majd kattintson a **Nyomtatás és várakozás** lehetőségre.
 - Ha Macintosh-felhasználó, válassza a **Nyomtatás és várakozás** lehetőséget.

- 3 Válassza ki a nyomtatási feladat típusát.
- 4 Szükség esetén rendeljen hozzá egy felhasználónevet.
- 5 Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra.
- 6 Érintse meg a **Függő feladatok** ikont a nyomtató kezdőképernyőjén.
- 7 Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra.

Betűtípusminták listájának nyomtatása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Jelentések > Nyomtatás > Betűtípusok nyomtatása** elemet.
- 2 Érintse meg a **PCL betűtípusok** vagy a **PostScript betűtípusok** elemet.

Könyvtárlista nyomtatása

A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Jelentések > Nyomtatás > Könyvtár nyomtatása** elemet.

Nyomtatási feladat megszakítása

A nyomtató kezelőpaneljén

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Feladatsor** elemet.
Megjegyzés: A kezdőképernyő felső részének megérintése ehhez a beállításhoz is hozzáférést biztosít.
- 2 Válassza ki a törölni kívánt munkát.

Számítógépről

- 1 Az operációs rendszer verziójától függően tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Nyissa meg a nyomtatók mappát, majd válassza ki a nyomtatót.
 - Az Apple menü Rendszerbeállítások eleménél keresse meg a nyomtatóját.
- 2 Válassza ki a törölni kívánt munkát.

A nyomtató biztonsága

Biztonsági nyílás pozíciója

A nyomtató biztonsági zár funkcióval van ellátva. A nyomtató védelme érdekében szereljen be egy a legtöbb laptop számítógéppel kompatibilis biztonsági zárat a nyomtatón jelölt helyre.



Nyomtatómemória törlése

A nyomtató felejtő memóriájának vagy pufferelt adatainak törléséhez kapcsolja ki a nyomtatót.

A nem felejtő memória vagy egyéni beállítások, eszköz- és hálózati beállítások, biztonsági beállítások és beágyazott megoldások törléséhez az alábbiak szerint járjon el:

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Eszköz > Karbantartás > Szolgált. törlése** lehetőséget.
- 2 Jelölje be az **A nem felejtő memóriában lévő összes adat törlése** jelölőnégyzetet, majd érintse meg a **TÖRLÉS** gombot.
- 3 Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

A nyomtató merevlemez-memóriájának törlése

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Eszköz > Karbantartás > Szolgált. törlése** lehetőséget.
- 2 Jelölje be az **A merevlemezen lévő összes adat törlése** jelölőnégyzetet, majd érintse meg a **TÖRLÉS** gombot.

3 Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés: Ez a folyamat néhány perctől akár több mint egy óráig is eltarthat, ezalatt a nyomtató nem vehető igénybe más feladatokra.

Nyomtató merevlemez-titkosításának konfigurálása

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Biztonság > Lemeztitkosítás > Titkosítás indítása** lehetőséget.

Megjegyzés: A lemeztitkosítás bekapcsolásakor a rendszer törli a lapolvasó merevlemezének tartalmát. Ha szükséges, a titkosítás elindítása előtt készítsen biztonsági másolatot a nyomtatón lévő fontos adatokról.

2 Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzések:

- A titkosítási folyamat közben ne kapcsolja ki a nyomtatót. Ellenkező esetben adatvesztés történhet.
- A lemez titkosítása néhány perctől akár több mint egy óráig is eltarthat, ezalatt a nyomtató nem vehető igénybe más feladatokra.
- A titkosítás után a nyomtató visszatér a kezdőképernyőre.

Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása

A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Eszköz > Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása > Beállítások visszaállítása > Összes beállítás visszaállítása > VISSZAÁLLÍTÁS > Indítás** lehetőséget.

További információkért lásd: [„Nyomtatómemória törlése” a\(z\) 27. oldalon.](#)

Törölhetőségi nyilatkozat

A nyomtató többféle memóriát tartalmaz, melyek képesek eszköz- és hálózatbeállítások, valamint felhasználói adatok tárolására.

Memória típusa	Leírás
Felejtő memória	A nyomtató szabványos <i>közvetlen elérésű memóriát</i> (RAM) használ az adatok puffereeléséhez egyszerű nyomtatási feladatok végrehajtása során.
Nem felejtő memória	A nyomtató a következő kétféle nem felejtő memóriát használhatja: EEPROM és NAND (flash-memória). Mindkét típus használható az operációs rendszerek, eszközbeállítások, hálózati információk és címjegyzék beállítások, valamint beépített megoldások tárolására.
Merevlemez-memória	Néhány nyomtatóban található merevlemez. A nyomtató-merevlemez nyomtatóspecifikus feladatokhoz van kialakítva. Segítségével az nyomtatón komplex nyomtatási feladatok puffertelt felhasználói adatai, űrlapadatok és betűtípusadatok tárolhatók.

A következő körülmények esetén törölje a telepített nyomtatómemóriák tartalmát:

- A nyomtató szétszerelés alatt áll.
- A nyomtató-merevlemezt cserélik.
- Átszállítják a nyomtatót egy másik részlegbe vagy helyre.
- A nyomtatót egy külső szolgáltató javítja.

- Elszállítják a nyomtatót a helyszínről javítás céljából.
- Értékesítik a nyomtatót egy másik szervezet számára.

Nyomtató-merevlemez kidobása

Megjegyzés: Egyes nyomtatótípusokban nincs merevlemez.

A fokozott biztonságú környezetekben szükség lehet további lépések megtételére annak biztosítása érdekében, hogy a nyomtató merevlemezén tárolt bizalmas adatokhoz ne lehessen hozzáférni, ha a nyomtatót vagy a merevlemezét eltávolították a helyszínről.

- **Lemágnesezés** – Mágneses mezővel töltik fel a merevlemez, ami törli a tárolt adatokat.
- **Összetörés**—Fizikailag összenyomja a merevlemez, ami összetöri és olvashatatlaná teszi az összetevő részeket
- **Őrlés**—Fizikailag apró fémdarabokra vágja a merevlemez

Megjegyzés: Bár a legtöbb adat elektronikus úton törölhető, az egyetlen garancia arra, hogy az összes adat teljes mértékben törlődött, az, hogy fizikailag megsemmisítenek minden olyan merevlemez, amelyen adatok vannak.

A nyomtató karbantartása

Vigázat - sérülésveszély: Ha nem gondoskodik rendszeresen a nyomtató optimális teljesítményének megőrzéséről, vagy nem cseréli az alkatrészeket és kellékanyagokat, azzal kárt tehet a nyomtatóban.

hálózatok

Megjegyzés: Vásároljon egy MarkNet(TM) N8360 vezeték nélküli hálózati adaptert a nyomtató vezeték nélküli hálózaton való üzembe helyezése előtt. A vezeték nélküli hálózati adapter beszerelésével kapcsolatban az adapterhez mellékelt üzembe helyezési útmutatóban található információ.

A nyomtató csatlakoztatása vezeték nélküli hálózathoz Wi-Fi Protected Setup (WPS) használatával

Mielőtt elkezdené a műveleteket, győződjön meg a következőkről:

- A hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) rendelkezik WPS-tanúsítvánnyal, illetve kompatibilis a WPS technológiával. További információ a hozzáférési ponthoz mellékelt dokumentációban található.
- A vezeték nélküli hálózati adapter csatlakoztatva van a nyomtatójához. További információ az adapterhez mellékelt útmutatóban található.

A gombnyomásos módszer használata

- 1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Beállítások > Hálózat/portok > Vezeték nélküli > Wi-Fi Protected Setup > Gombnyomásos módszer indítása

- 2 Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

A személyes azonosító kód (PIN-kód) használata

- 1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Beállítások > Hálózat/portok > Vezeték nélküli > Wi-Fi Protected Setup > PIN-módszer indítása

- 2 Másolja ki a nyolc karakteres WPS PIN-kódot.
- 3 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a hozzáférési pont IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
 - Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
- 4 Hozzáférés a WPS-beállításokhoz. További információ a hozzáférési ponthoz mellékelt dokumentációban található.
 - 5 Adja meg a nyolc számjegyű PIN-kódot, majd mentse a módosításokat.

A portbeállítások módosítása egy belső megoldások port telepítése után

Megjegyzések:

- Ha a nyomtatónak statikus IP-címe van, akkor nem kell módosításokat végeznie a konfiguráción.
- Ha a számítógépek úgy vannak konfigurálva, hogy IP-cím helyett hálózati nevet használnak, akkor ne végezzen módosítást.
- Ha egy korábban Ethernet kapcsolatra konfigurált nyomtatóra vezeték nélküli belső megoldások portot (ISP) telepít, akkor a nyomtatót mindenképpen csatlakoztassa le az Ethernet hálózatról.

Útmutatás Windows-felhasználók számára

- 1 Nyissa meg a nyomtatók mappáját.
- 2 Az új ISP-vel rendelkező nyomtató menüjének parancsikonjával nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 3 Konfigurálja a port elemet a listából.
- 4 Frissítse az IP-címet.
- 5 Alkalmazza a módosításokat.

Macintosh-felhasználók számára

- 1 Az Apple menü System Preferences (Rendszerbeállítások) részében lépjen a nyomtatók listájához, majd válassza a + > IP elemet.
- 2 Írja be az IP-címet a címmezőbe.
- 3 Alkalmazza a módosításokat.

Soros porton keresztüli nyomtatás beállítása (csak Windows rendszeren)

- 1 Állítsa be a paramétereket a nyomtatón.
 - a A kezelőpanelről navigáljon a portbeállításokat tartalmazó menühöz.
 - b Keresse meg a soros portbeállítások menüjét, majd szükség esetén módosítsa a beállításokat.
 - c Alkalmazza a módosításokat.
- 2 A számítógépen nyissa meg a Nyomtatók mappát, majd válassza ki a nyomtatót.
- 3 Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt, majd válassza a COM port lehetőséget a listából.
- 4 Adja meg a COM port paramétereit az Eszközkezelőben.

Megjegyzések:

- A soros nyomtatás csökkenti a nyomtatási sebességet.
- Ügyeljen rá, hogy a soros kábel a nyomtató soros portjához legyen csatlakoztatva.

A nyomtató tisztítása



VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: A nyomtató külső tisztításakor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében először húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, majd húzza ki minden kábelt a nyomtatóból.

Megjegyzések:

- Néhány havonta végezze el ezt a feladatot.
- A helytelen kezelésből adódó károokra a nyomtató jótállása nem terjed ki.

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- 2 Vegye ki a papírt a normál rekeszből és a többcélú adagolóból.
- 3 Távolítsa el puha kefével vagy porszívóval a port, a szalagfoszlányokat és a papírdarabokat a nyomtatóról.
- 4 Törölje le a nyomtató külsőjét nedves, puha, szőszmentes ronggyal.

Megjegyzések:

- Ne használjon háztartási tisztítószeret vagy mosószert, mert azok kárt tehetnek a nyomtató külsőjében.
- Ügyeljen, hogy a tisztítás után a nyomtató összes része száraz legyen.

- 5 Csatlakoztassa a tápkábelt a fali konnektorhoz, majd kapcsolja be a nyomtatót.



VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.

Alkatrészek és kellékek rendelése

Alkatrészek és kellékanyagok rendeléséhez az Egyesült Államokban hívja az 1-800-539-6275 számot, ahol információkat kaphat az Önhöz közeli hivatalos Lexmark viszonteladókról. Más országokban/térségekben keresse fel a www.lexmark.com oldalt, vagy lépjen kapcsolatba a nyomtatót értékesítő kereskedővel.

Megjegyzés: A nyomtató kellékanyagainak élettartambecslése A4-es, sima papírra való nyomtatást tételez fel.

Az alkatrészek és kellékek állapotának ellenőrzése

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Állapot/Kiegészítők** elemet.
- 2 Válassza ki az ellenőrizni kívánt alkatrészeket vagy kiegészítőket.

Megjegyzés: A kezdőképernyő felső részének megérintése ehhez a beállításhoz is hozzáférést biztosít.

Eredeti Lexmark alkatrészek és kellékanyagok használata

A Lexmark nyomtatót úgy tervezték, hogy a legjobban eredeti Lexmark alkatrészekkel és kellékanyagokkal működjön. Egyéb márkájú kellék vagy alkatrész használata befolyásolhatja a nyomtató teljesítményét, megbízhatóságát vagy élettartamát, valamint képalkotó-összetevőit. Emellett a garancia érvényességét is befolyásolhatja. Nem vállalunk garanciát az egyéb márkájú alkatrészek és kellékanyagok használata által okozott kárra. A termék élettartama eredeti Lexmark alkatrészek és kellékanyagok használatához van megtervezve; ha egyéb márkájú alkatrészeket vagy kellékanyagokat használ, az váratlan eredményhez vezethet. A tervezett élettartama után használt képalkotó-összetevő károsíthatja a Lexmark nyomtatót vagy a hozzá kapcsolt alkatrészeket.

Festékkazetták rendelése

Megjegyzés: Ha hosszabb ideig nagyon alacsony a nyomtatási fedettség, az negatívan befolyásolhatja a tényleges oldalkapacitást, és előfordulhat, hogy a patron a festék kifogyása előtt tönkremegy.

Elem	Világszerte
BSD	
Fekete	24B5998
Cián	24B5995
Bíbor	24B5996
Sárga	24B5997
BSD LAD	
Fekete	24B2126
Cián	24B1198
Bíbor	24B1249
Sárga	24B2074

Fotokonduktor egység rendelése

Elem	Cikkszám
Fotokonduktor egység (1 csomag)	72K0P00
Fotokonduktor egység (3 csomag)	72K0Q00

Előhívóegységek rendelése

Elem	Cikkszám
Visszajuttatási program – előhívóegység	
Fekete előhívóegység	72K0DK0
Színes (CMY) előhívóegység	72K0DV0
Cián előhívóegység	72K0DC0
Bíbor előhívóegység	72K0DM0
Sárga előhívóegység	72K0DY0

Elem	Cikkszám
Hagyományos előhívóegység	
Fekete előhívóegység	72K0D10
Színes (CMY) előhívóegység	72K0D50
Cián előhívóegység	72K0D20
Bíbor előhívóegység	72K0D30
Sárga előhívóegység	72K0D40

Képalkotó egységek rendelése

Elem	Minden ország és terület
Visszajuttatási program - képalkotó egység	
Fekete képalkotó egység	21K3401
Cián képalkotó egység	21K3403
Bíbor képalkotó egység	21K3402
Sárga képalkotó egység	21K3404

Tűzőkazetták rendelése

Elem	Cikkszám
Tűzőkazetták	25A0013

Hulladékfesték-tartály megrendelése

Elem	Cikkszám
Hulladékfesték-tartály	72K0W00

Kellékanyagok értesítéseinek konfigurálása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások > Eszköz > Értesítések > Kellékanyagok > Egyéni kellék értesítések** elemre.

3 Válassza ki az értesítés típusát.

4 Alkalmazza a módosításokat.


Alkatrészek és kellékek cseréje

Az előhívó egység cseréje


1 Nyissa ki a B ajtót.




VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

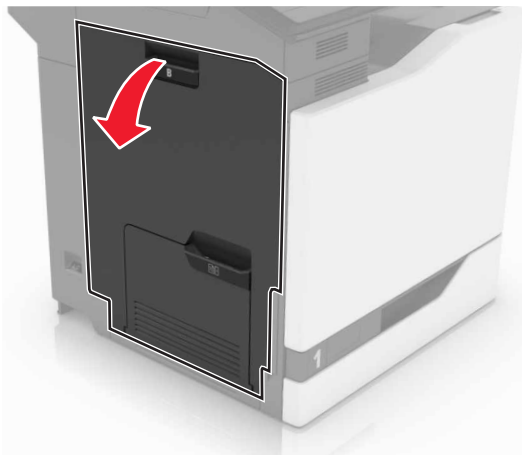


2 Nyissa ki az A ajtót.

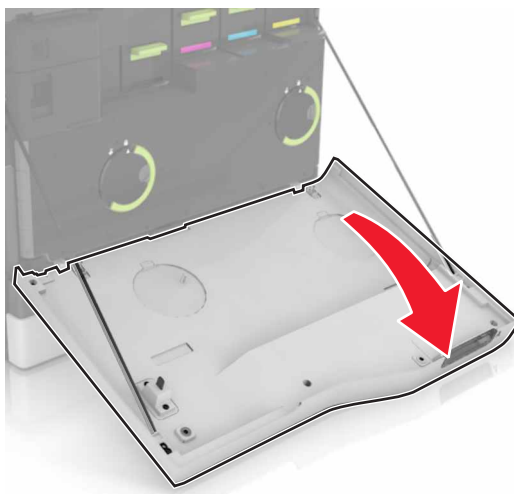


3 Vegye ki a hulladékfesték-tartályt.

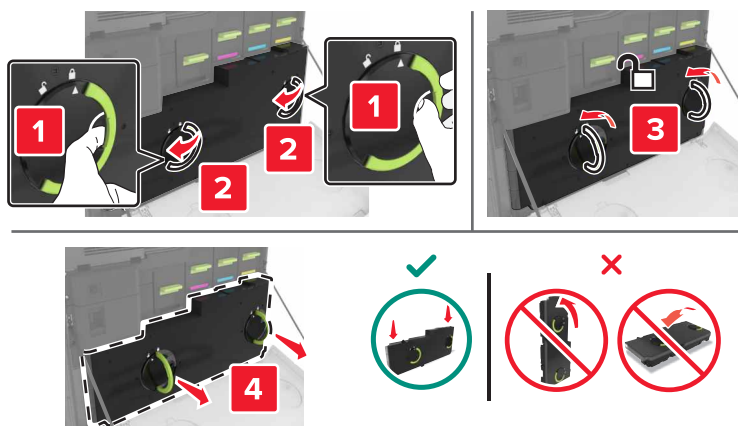

4 Távolítsa el a képalkotó egységet.

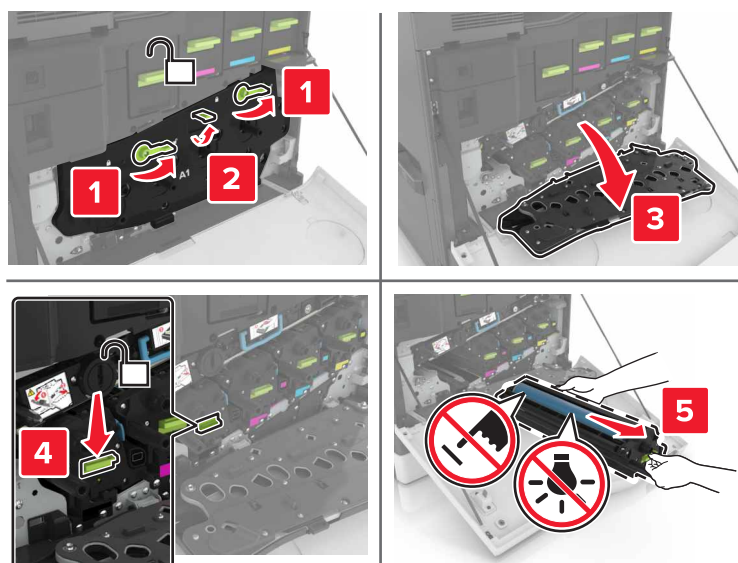


5 Távolítsa el az előhívó egységet.

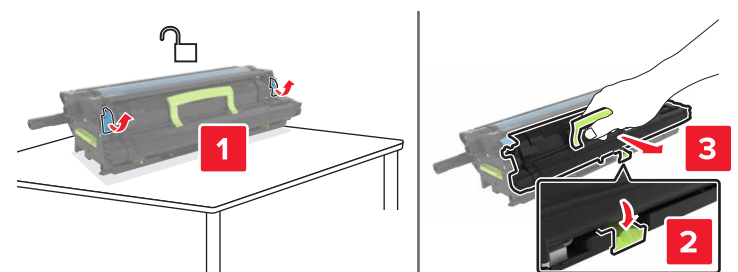


6 Csomagolja ki az új előhívó egységet, majd távolítsa el róla a csomagolóanyagot.


7 Helyezze be az új előhívó egységet.

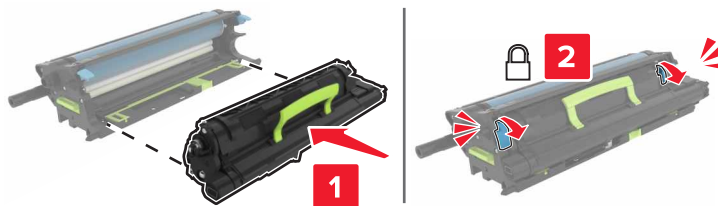

8 Helyezze be a képalkotó egységet.

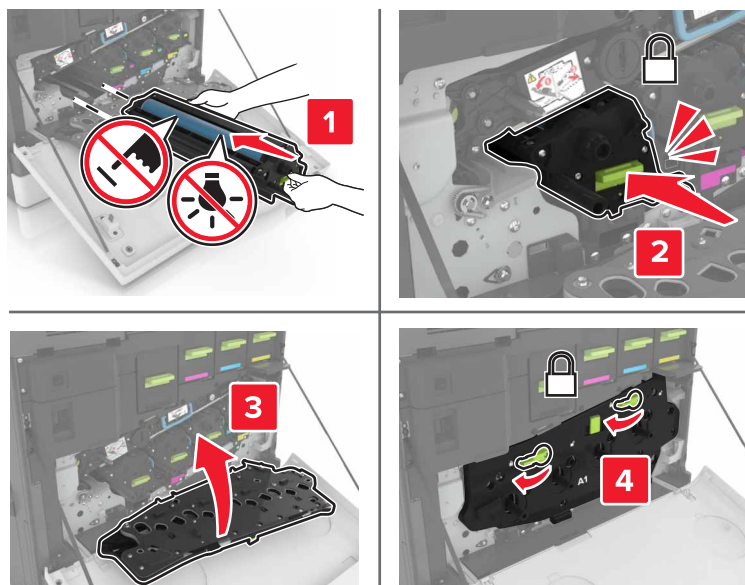

9 Helyezze be a festékhulladék-tartályt.

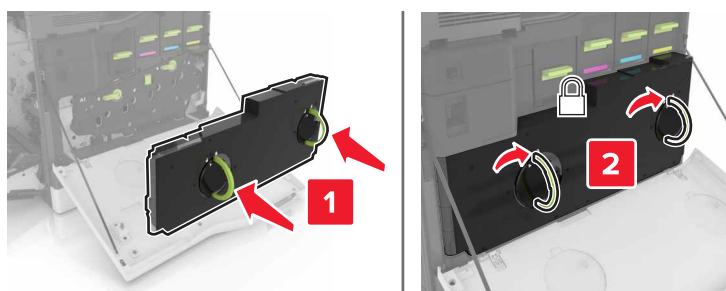

10 Csukja be az A és B ajtót.


Beégető cseréje

1 Kapcsolja ki a nyomtatót.


2 Nyissa ki a B ajtót.



VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

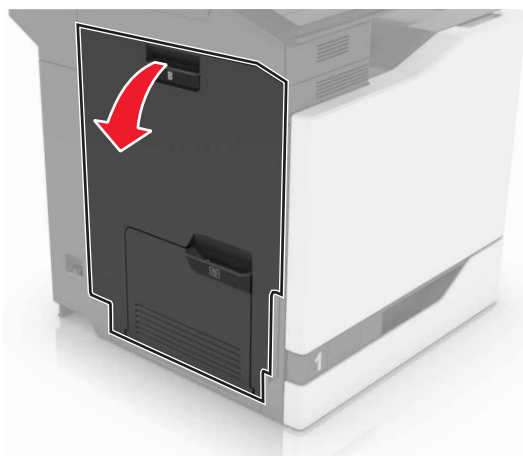


3 Szerelje ki a beégetőt.

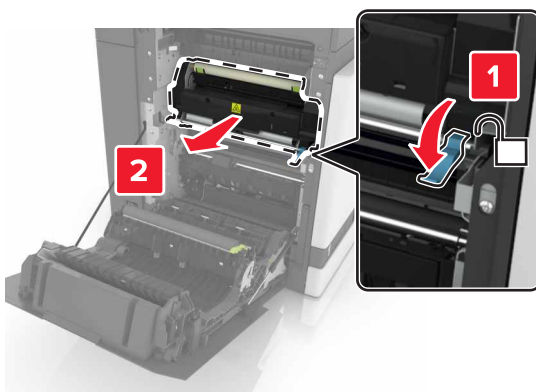


4 Csomagolja ki az új beégetőt.

5 Tisztítsa meg a beégető lencsáját a csomagban található pamutanyaggal.

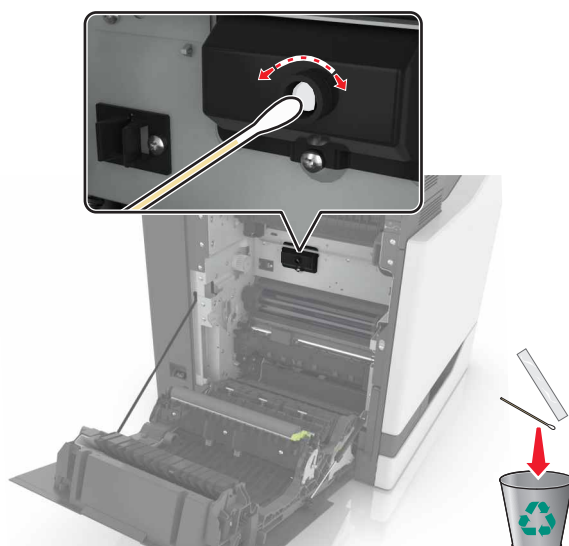

6 Tegye be az új beégetőt úgy, hogy *bepattanjon* a helyére.

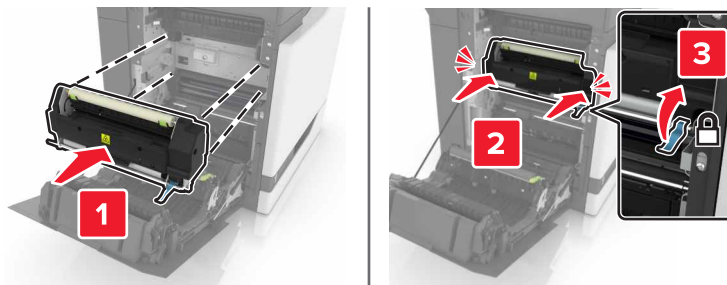

7 Csukja be a B ajtót.


8 Kapcsolja be a nyomtatót.

A fotokonduktor (fényvezető) egység cseréje


1 Nyissa ki a B ajtót.




VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

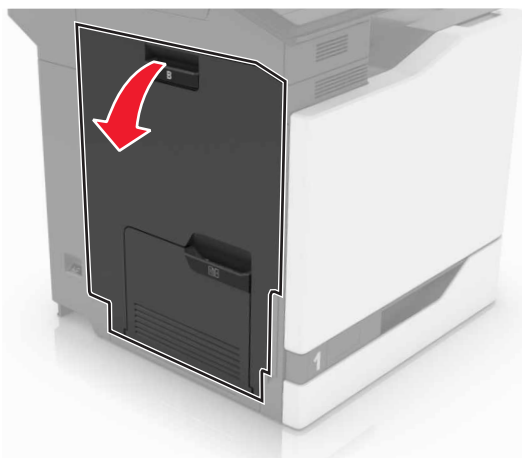


2 Nyissa ki az A ajtót.

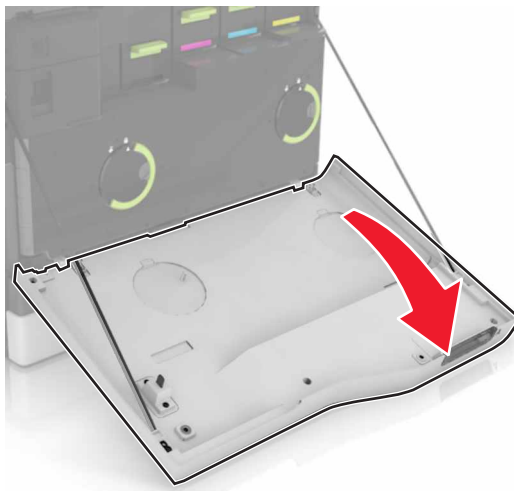


3 Vegye ki a hulladékfesték-tartályt.

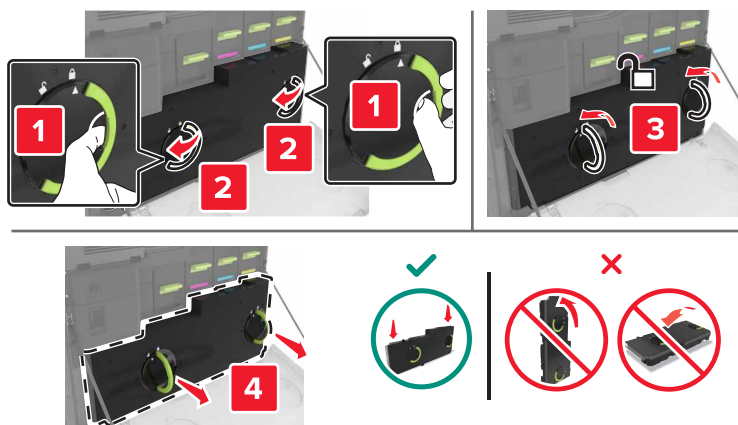

4 Távolítsa el a képalkotó egységet.

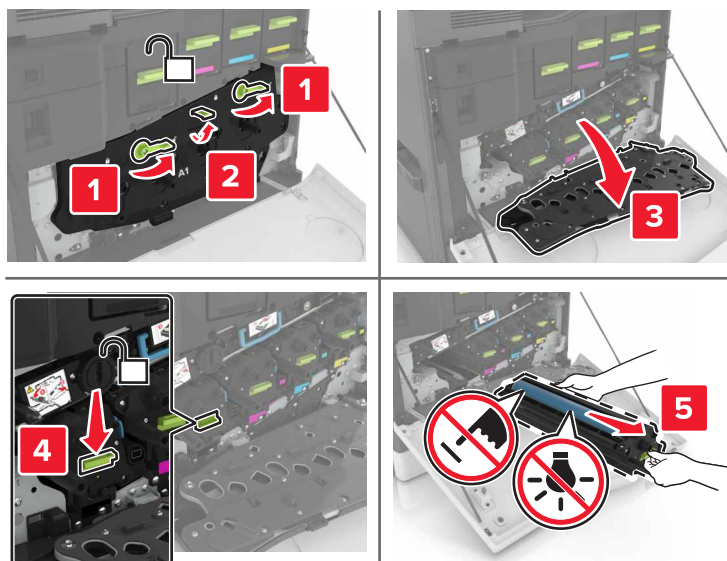

5 Vegye ki a fotokonduktor egységet.

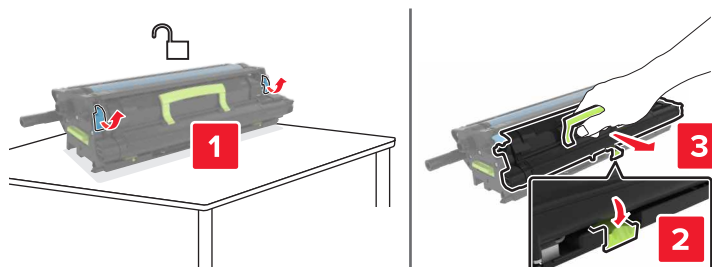


6 Csomagolja ki az új fotokonduktor egységet, majd távolítsa el róla a csomagolóanyagot.


Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a fotokonduktor egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.

Vigyázat - sérülésveszély: Ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége.


7 Helyezze be az új fotokonduktor egységet.

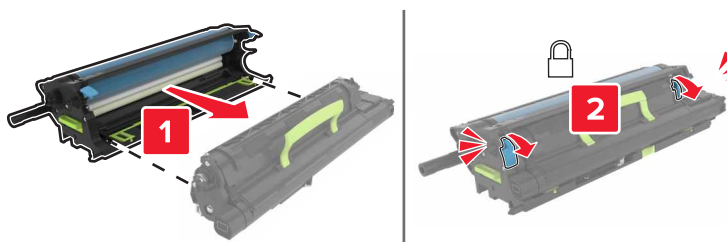

8 Helyezze be a képalkotó egységet.

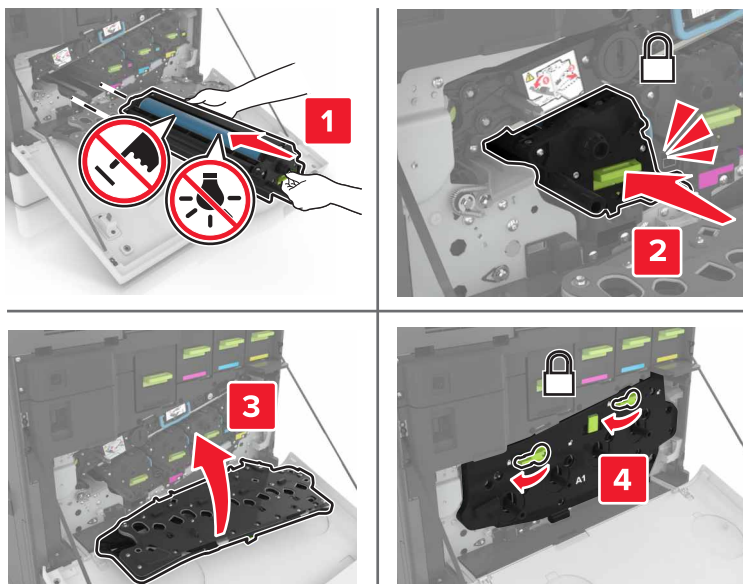

9 Helyezze be a festékhulladék-tartályt.

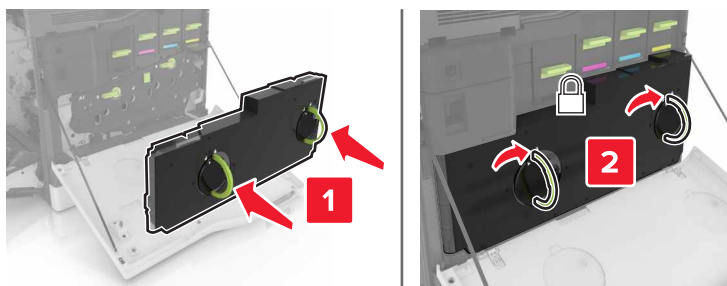


10 Csukja be az A és B ajtót.

Képalkotó egység cseréje


1 Nyissa ki a B ajtót.




VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

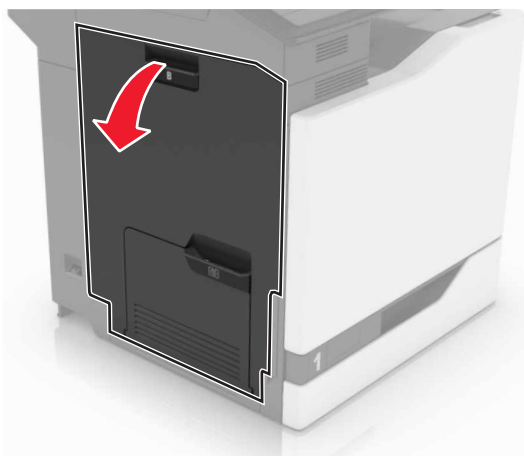


2 Nyissa ki az A ajtót.

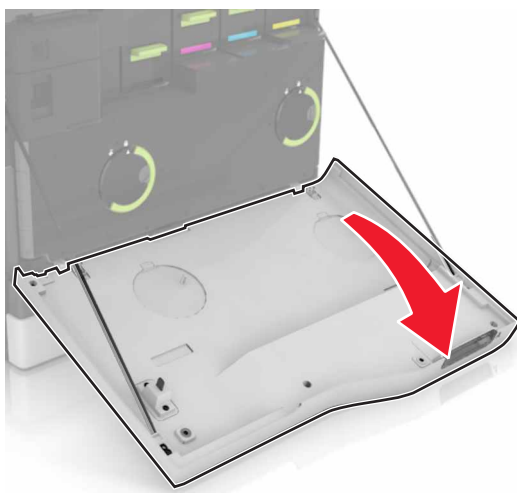


3 Vegye ki a hulladékfesték-tartályt.

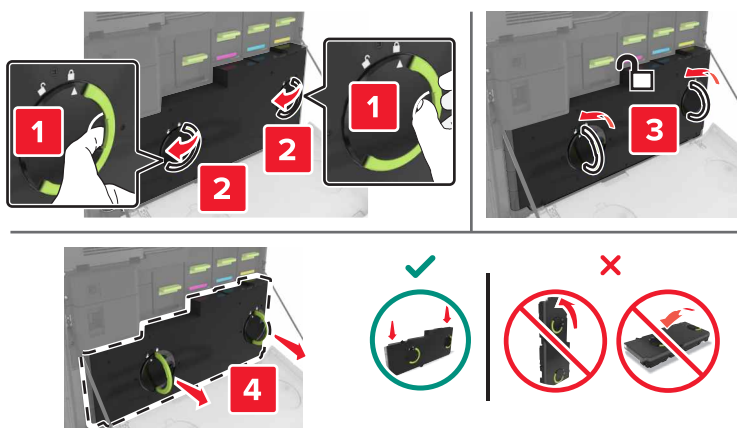

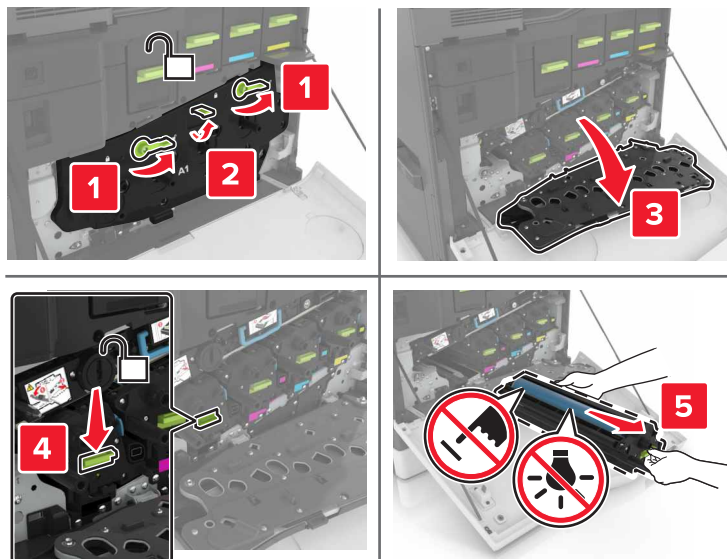
4 Távolítsa el a képalkotó egységet.**5** Csomagolja ki az új képalkotó egységet, majd távolítsa el róla a csomagolóanyagot.

Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a fotokonduktor egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.

Vigyázat - sérülésveszély: Ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége.

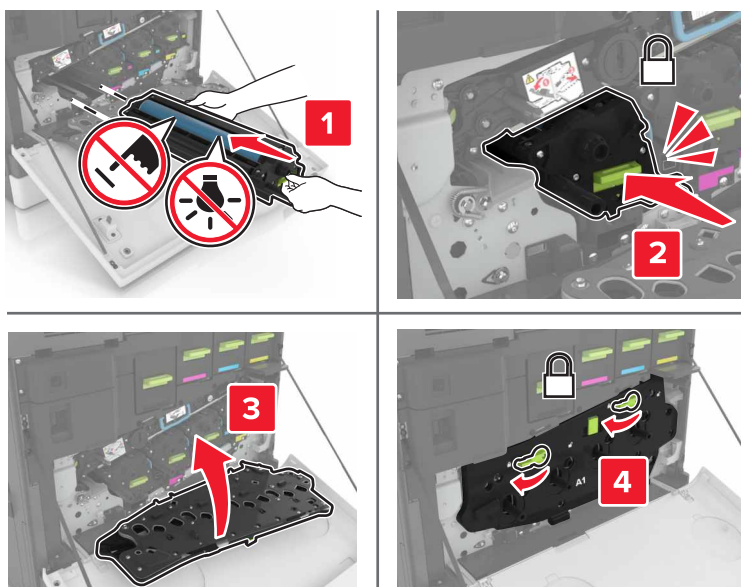6 Helyezze be az új képalkotó egységet.


7 Helyezze be a festék hulladék-tartályt.

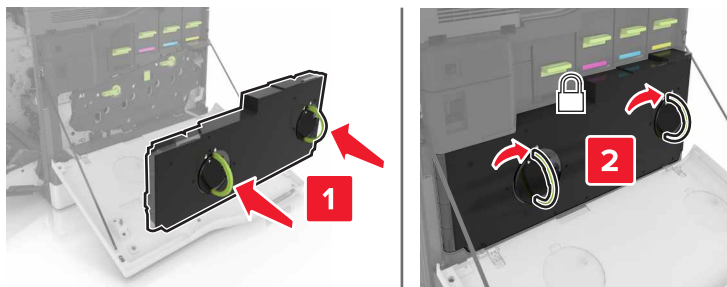

8 Csukja be az A és B ajtót.

Festékkazetta kicserélése

1 Nyissa ki az A ajtót.

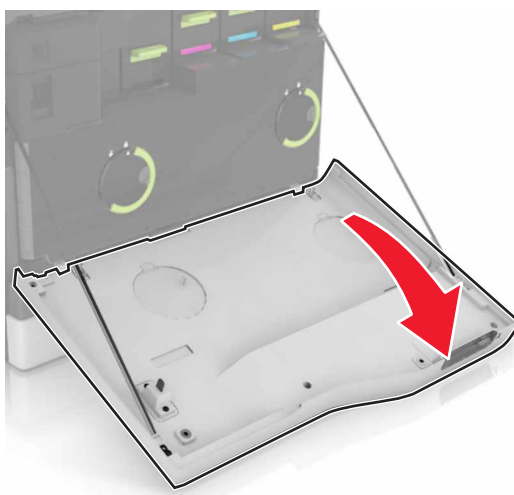


2 Vegye ki a festékkazettát.



3 Csomagolja ki az új festékkazettát.


- 4 Tegye be az új festékkazettát úgy, hogy *bepattanjon* a helyére.

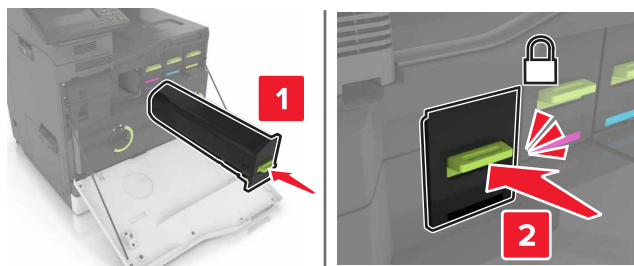


- 5 Csukja be az A ajtót.

A hulladékfesték-tartály cseréje

- 1 Nyissa ki az A ajtót.

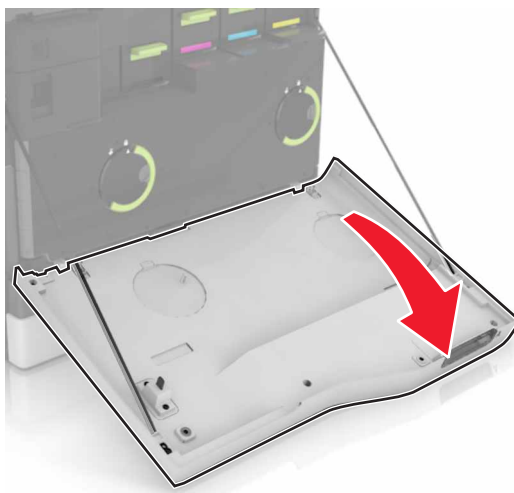


- 2 Vegye ki a hulladékfesték-tartályt.

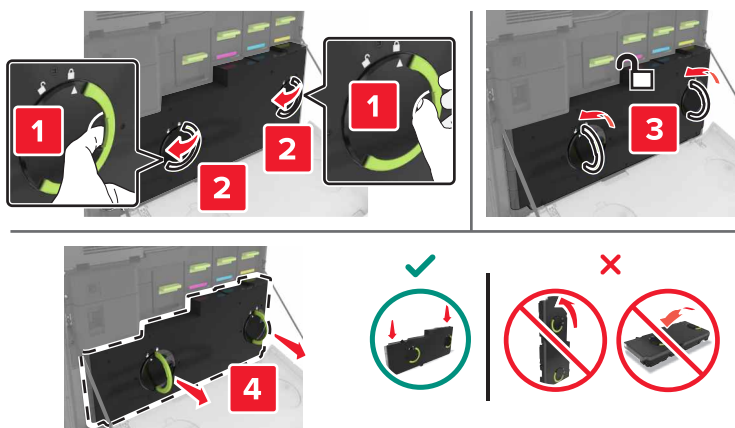

- 3 Csomagolja ki az új hulladékfesték-tartályt.

4 Helyezze be az új hulladékfesték-tartályt.

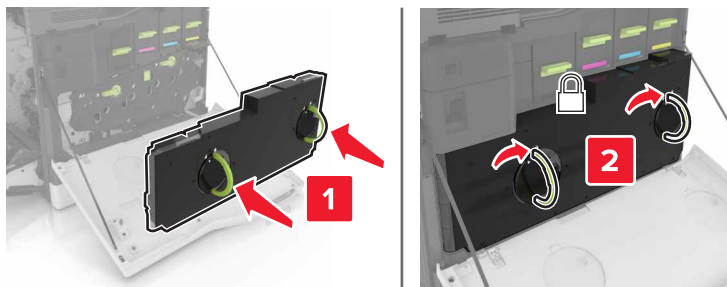

5 Csukja be az A ajtót.


Továbbításíj cseréje

1 Kapcsolja ki a nyomtatót.


2 Nyissa ki a B ajtót.




VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

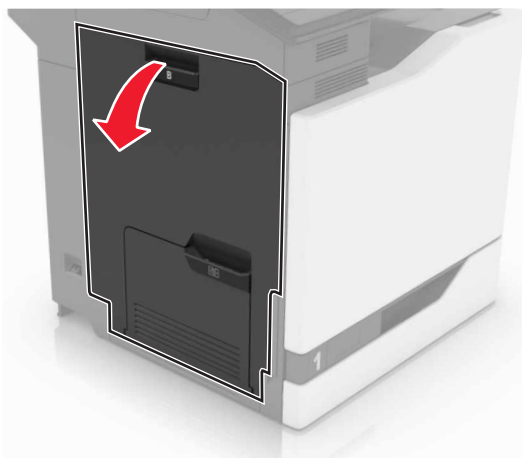


3 Nyissa ki az A ajtót.

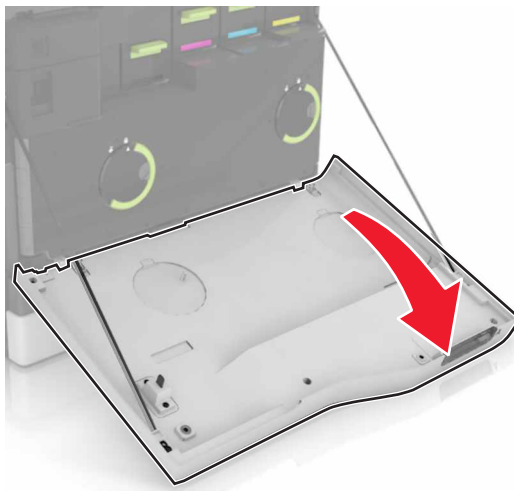


4 Vegye ki a hulladékfesték-tartályt.

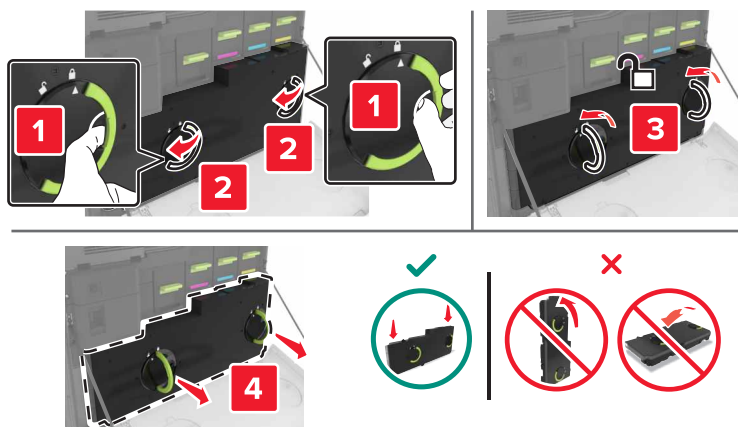


5 Nyissa ki az A1 ajtót.

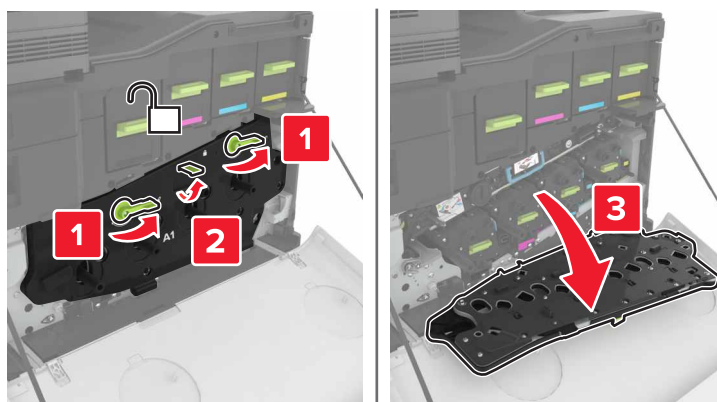

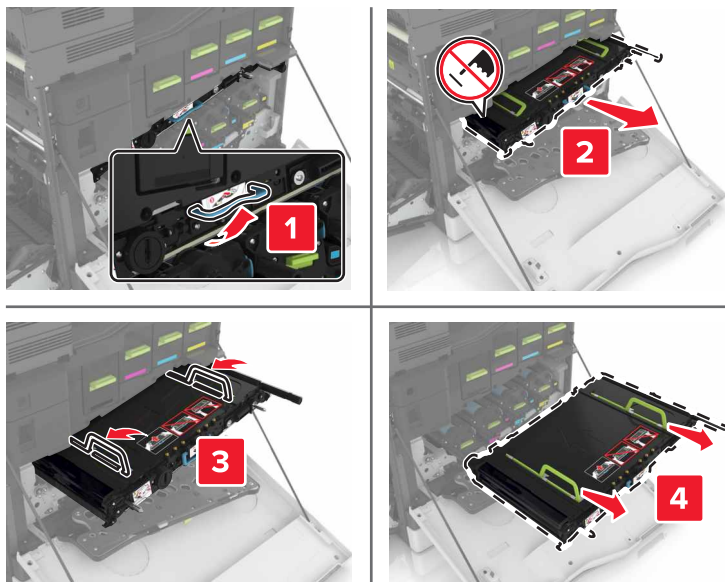
6 Távolítsa el a továbbítósíjat.**7** Csomagolja ki az új továbbítósíjat, majd távolítsa el róla a csomagolóanyagot.

Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának az éksíjat 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.


Vigyázat - sérülésveszély: Ne érjen hozzá az éksíjhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége.

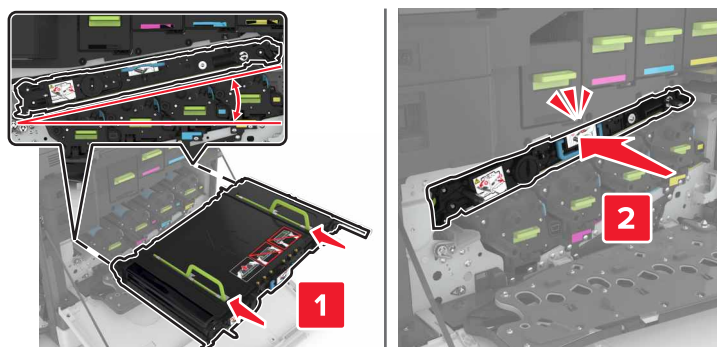**8** Tolja be az új továbbítósíjat, amíg a helyére nem *kattan*.

9 Zárja be az A1 ajtót.

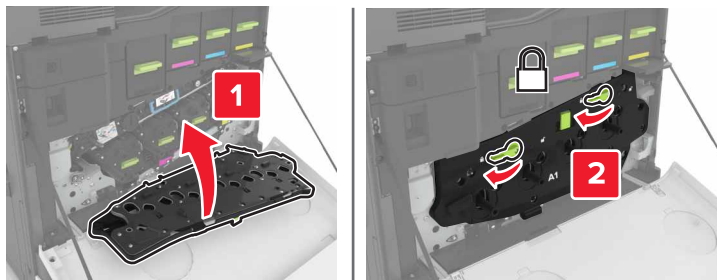

10 Helyezze be a festékhulladék-tartályt.

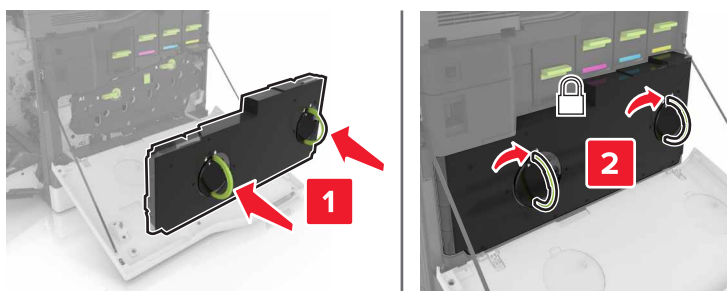

11 Csukja be az A és B ajtót.


12 Kapcsolja be a nyomtatót.

A továbbítógörgő cseréje

1 Nyissa ki a B ajtót.



VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

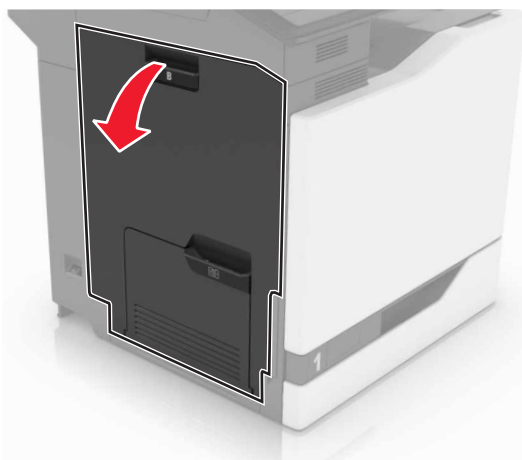


2 Távolítsa el a továbbítógörgőt.



3 Csomagolja ki az új továbbítógörgőt.

Megjegyzés: Ne távolítsa el a fehér csomagolóanyagot.

4 Helyezze be az új továbbítógörgőt.

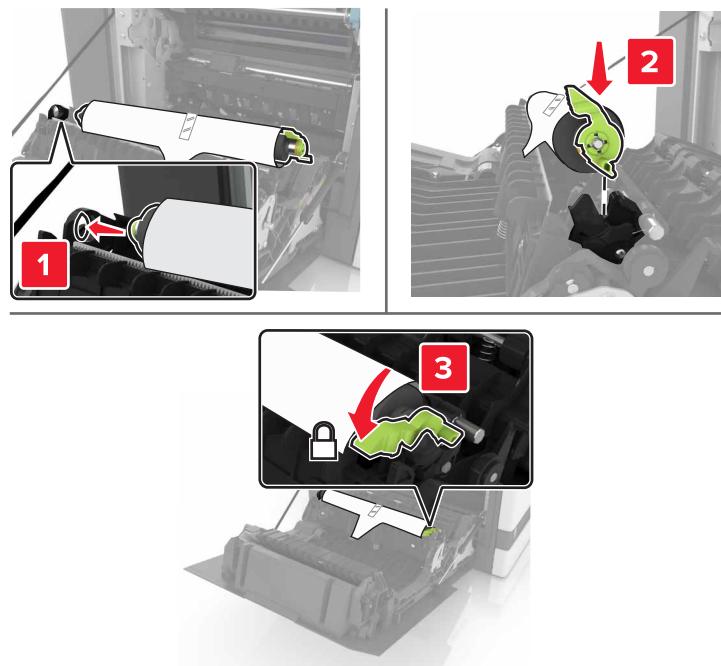

- 5** Távolítsa el a fehér csomagolóanyagot.





- 6** Csukja be a B ajtót.

Behúzógörgő cseréje


Behúzógörgő cseréje az 550 lapos tálcában

- 1** Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2** Vegye ki a tálcát.

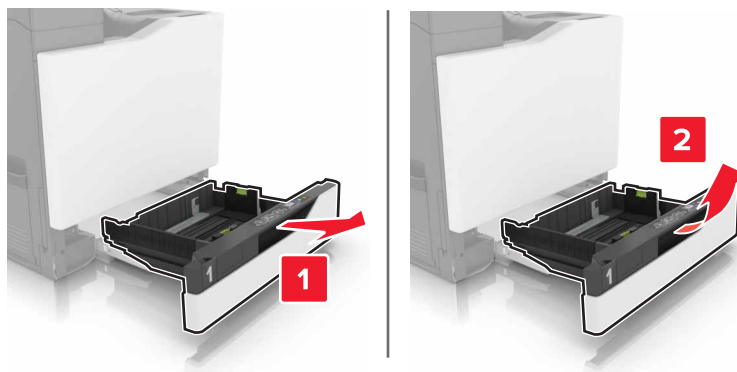


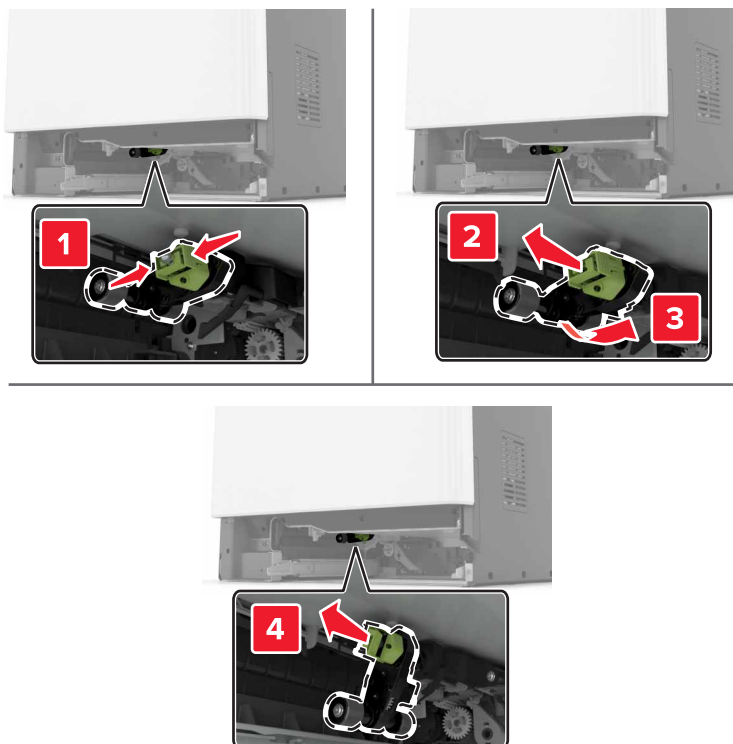3 Távolítsa el a behúzóörgőt.**4** Csomagolja ki az új továbbítógörgőt.

5 Tolja be az új behúzóörgőt, amíg a helyére nem *kattan*.

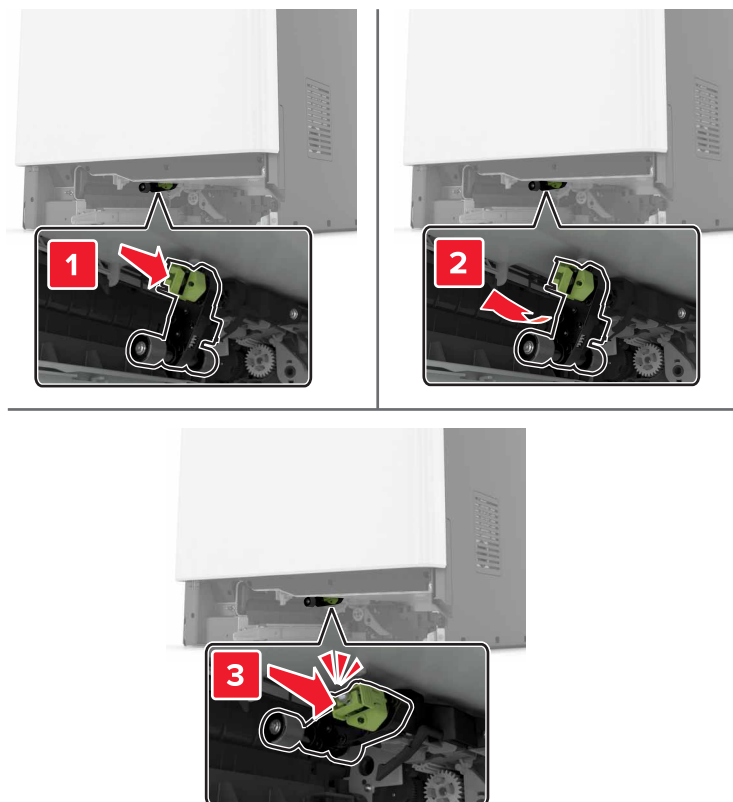


6 Helyezze vissza a tálcát.

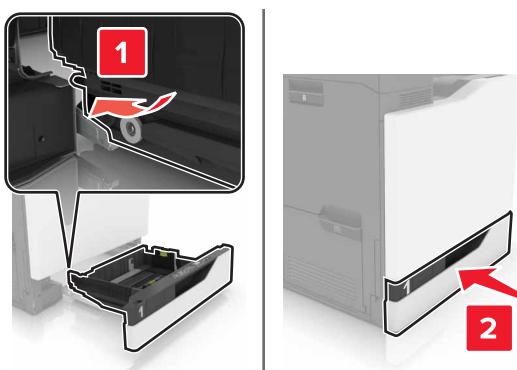


7 Kapcsolja be a nyomtatót.

Behúzógörgő cseréje a 2200 lapos tálcában

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Húzza ki, majd oldja ki a tálcát.

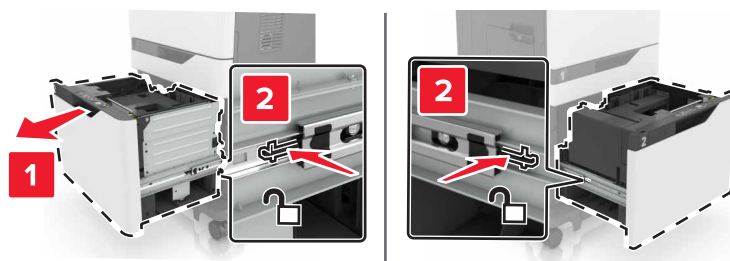


- 3 Vegye ki a tálcát.
- 4 Távolítsa el a behúzógörgőt.

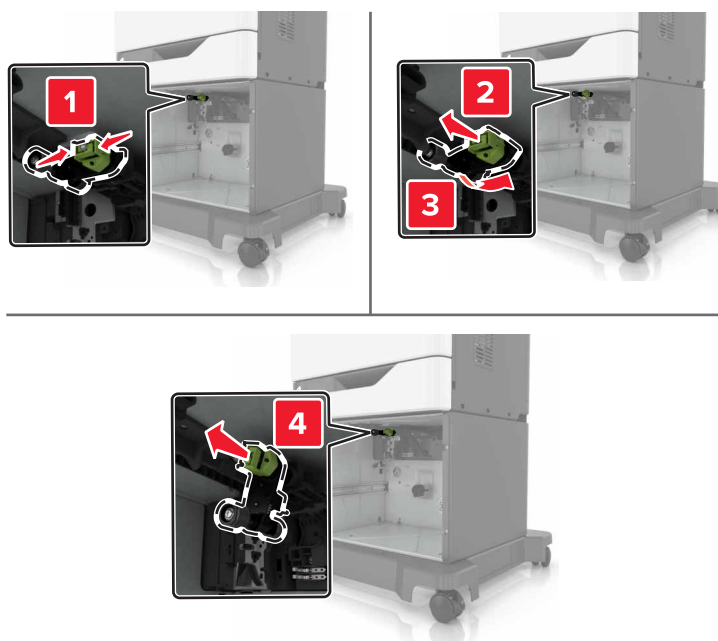


- 5 Csomagolja ki az új továbbítógörgőt.

6 Tolja be az új behúzóörgőt, amíg a helyére nem *kattan*.

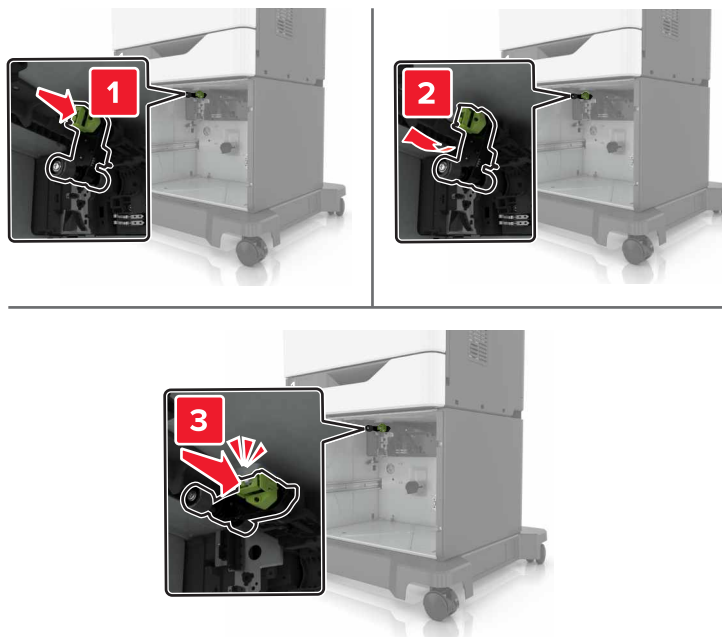


7 Helyezze vissza a tálcát.

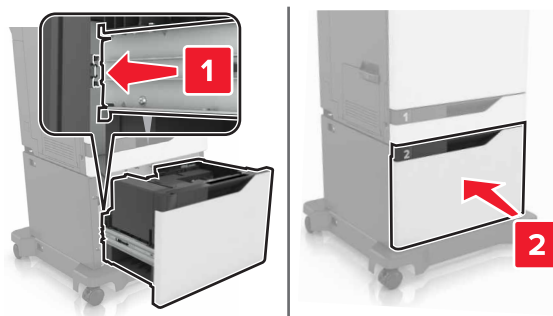


8 Kapcsolja be a nyomtatót.

Elválasztókeret cseréje

- 1** Húzza ki a tálcát.

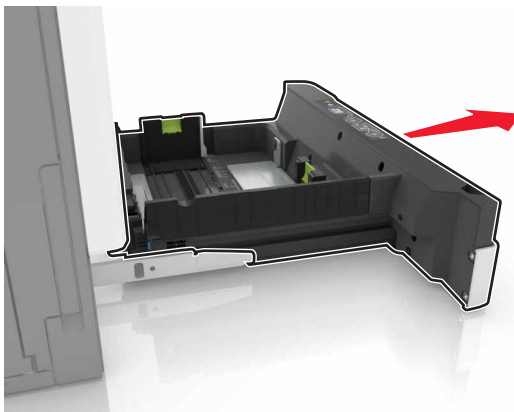


- 2** Cserélje ki az elválasztókeretet.

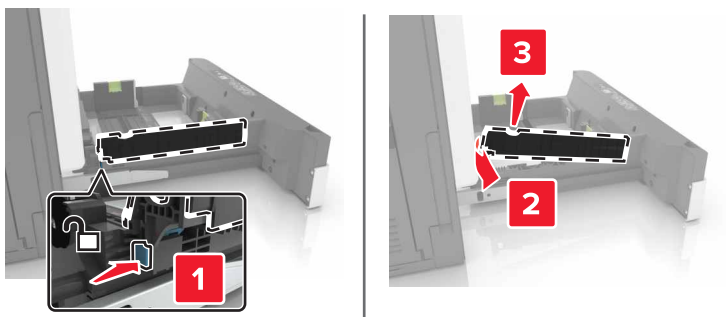

- 3** Csomagolja ki az új elválasztókeretet.

- 4** Tegye be az új elválasztókeretet úgy, hogy *bepattanjon* a helyére.

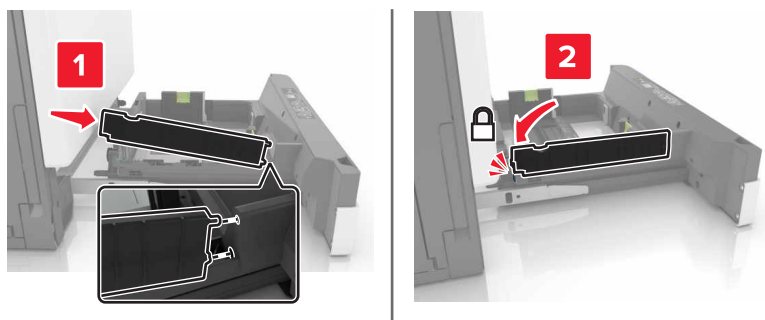


- 5** Helyezze vissza a tálcát.


Tűzőkazetta-egység cseréje

A tűzőkazetta cseréje a kapcsoló kiadóegységben

1 Nyissa ki a G ajtót.

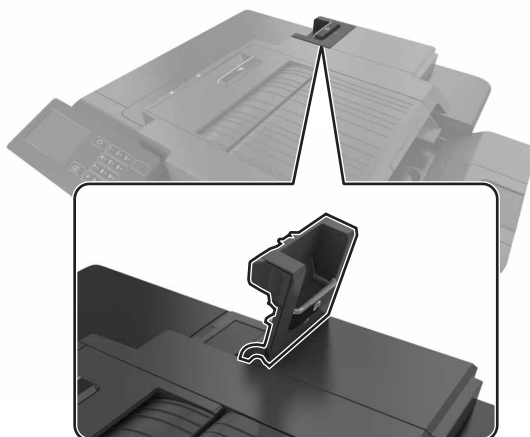


2 Vegye ki a tűzőkazettát.

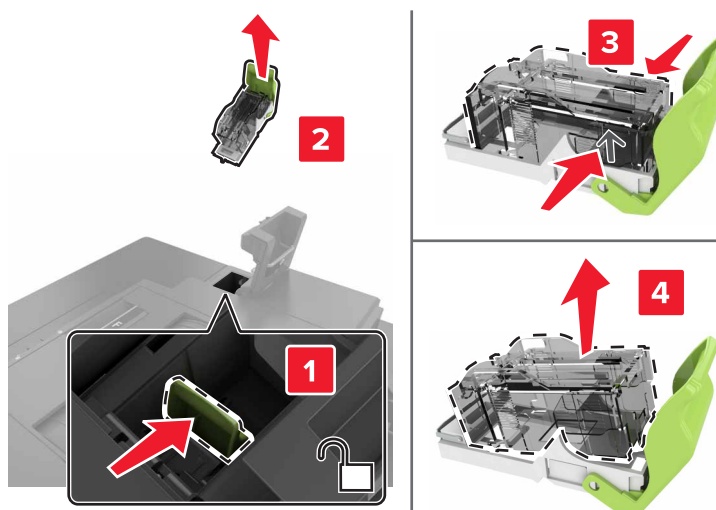

3 Bontsa ki az új tűzőkazettát.


4 Tegye be az új tűzőkazettát úgy, hogy *bepattanjon* a helyére.

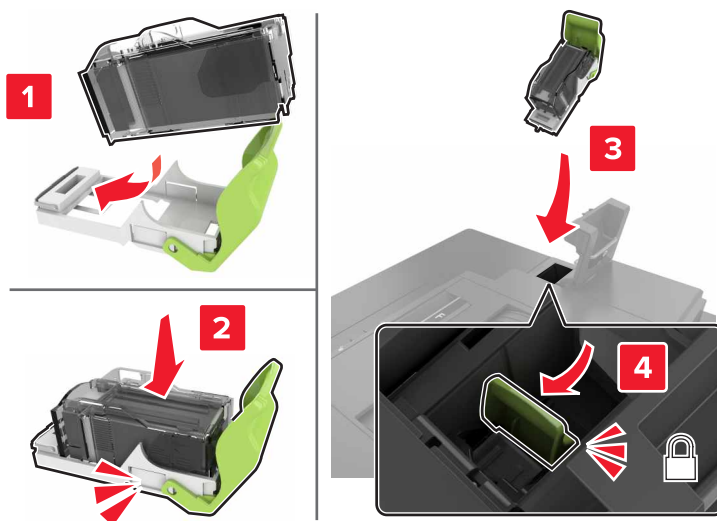


5 Csukja be a G ajtót.

Kapcsoló kiadóegység tűzőkazetta-tartójának cseréje


1 Nyissa ki a G ajtót.

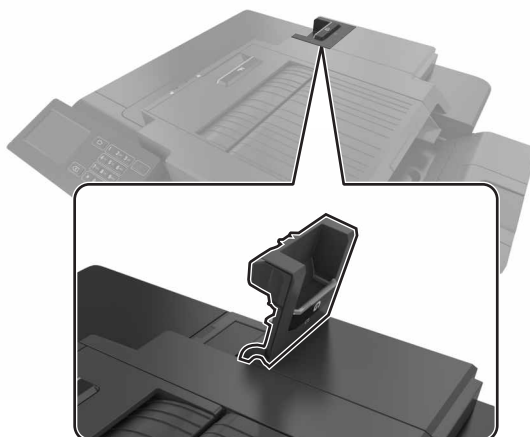

2 Húzza ki a tűzőkazetta tartóját.

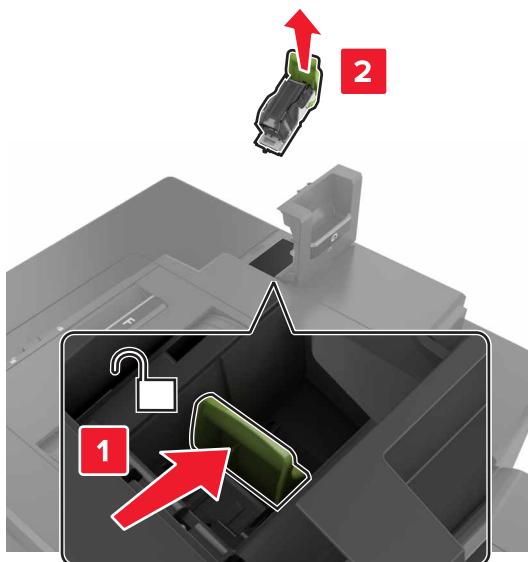


3 Vegye ki a tűzőkazettát a tartóból.

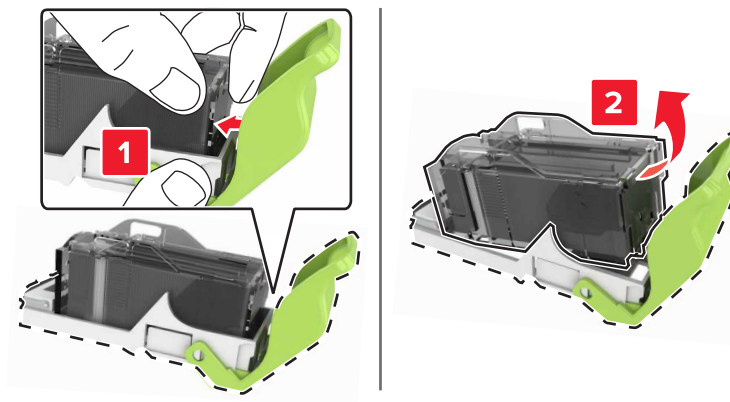


4 Bontsa ki az új tűzőkazetta-tartót.

5 Nyomja be a tűzőkazettát az új tartóba, amíg a helyére nem *pattan*.

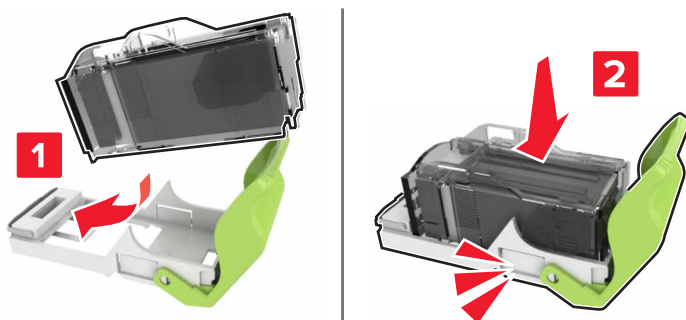

6 Helyezze vissza a tűzőkazetta tartóját.

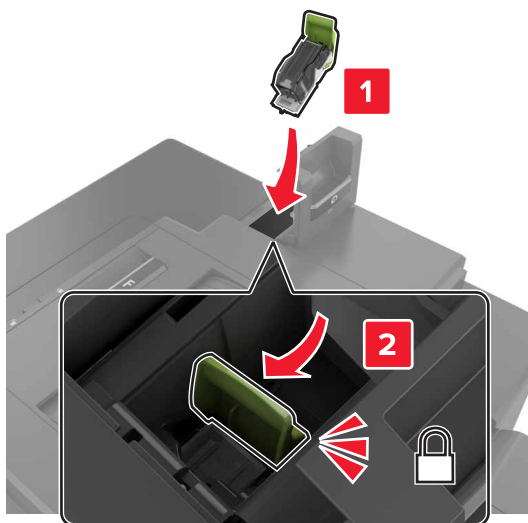

7 Csukja be a G ajtót.

A nyomtató áthelyezése

A nyomtató áthelyezése más helyre

⚠ VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A nyomtató tömege több mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.

⚠ VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.

⚠ VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A nyomtató mozgatásakor tartsa be az alábbi útmutatásokat a személyi sérülések és a nyomtató károsodásának elkerülése érdekében:

- Ellenőrizze, hogy az összes ajtó és tálca zárva legyen.
- Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Húzzon ki a nyomtatóból minden vezetékét és kábelt.
- Ha a nyomtatóhoz görgős talp tartozik, tolja át a készüléket óvatosan az új helyére. Legyen óvatos, amikor küszöbökön vagy padlórepedéseken halad keresztül!
- Ha a nyomtató nem rendelkezik görgős talppal, de kiegészítő tálcák tartoznak hozzá, emelje le a nyomtatót a tálcákról. Ne próbálja egyszerre megemelni a nyomtatót és a tálcákat.
- A nyomtatót mindig a rajta található fogantyúk használatával emelje fel.
- A nyomtató mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a nyomtató teljes alapterületéhez.
- A hardveres kiegészítők mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a kiegészítők teljes méretéhez.
- Tartsa a nyomtatót függőlegesen.
- Óvakodjon az rázkódással járó mozgástól.

- Ügyeljen rá, hogy az ujjá ne kerüljön a nyomtató alá, amikor lerakja.
- Ügyeljen rá, hogy elég szabad hely maradjon a nyomtató körül.

Megjegyzés: A helytelen áthelyezésből adódó károkra a nyomtató jótállása nem terjed ki.

A nyomtató szállítása

A szállítással kapcsolatos információkért látogasson el a <http://support.lexmark.com> webhelyre, vagy lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl.

Energia- és papírtakarékosság

Energiatakarékos módok beállítása

Gazdaságos mód

- 1 A kezdőképernyőről érintse meg a **Beállítások > Eszköz > Energiagazdálkodás > Gazdaságos mód** elemeket.
- 2 Válasszon egy beállítást.

Alvó üzemmód

- 1 A kezdőképernyőről érintse meg a **Beállítások > Eszköz > Energiagazdálkodás > Időtúllépések > Alvó üzemmód** elemeket.
- 2 Adja meg azt az időtartamot (percekben), ameddig a nyomtató nyugalmi állapotban legyen mielőtt alvó üzemmódba lépne.

Hibernált üzemmód

- 1 A kezdőképernyőről érintse meg a **Beállítások > Eszköz > Energiagazdálkodás > Időtúllépések > Hibernálás csatlakozáskor** elemeket.
- 2 Válassza ki az időtartamot, mielőtt a nyomtató hibernált üzemmódba lép.

Megjegyzések:

- Ébressze fel a nyomtatót a Hibernált módból, mielőtt elküldi a nyomtatási munkát.
- A beágyazott webkiszolgáló le van tiltva, amikor a nyomtató hibernált üzemmódban van.

A nyomtatókijelző fényerejének beállítása

- 1 A kezdőképernyőről érintse meg a **Beállítások > Tulajdonságok > Képernyő fényereje**.
- 2 Adja meg a beállítást.

Kellékanyagok megőrzése

- Nyomtatás a papír mindkét oldalára.

Megjegyzés: A kétoldalas nyomtatás az alapértelmezett beállítás a nyomtató-illesztőprogram.

- Több oldal nyomtatása egyetlen lapra.
- A nyomtatás előtt az előnézet funkció használatával tekintheti meg, hogyan fog mutatni a kész nyomtatás.
- Nyomtasson egy példányt a dokumentumból és ellenőrizze tartalmának és formátumának helyességét.

Újrahasznosítás

Lexmark termékek újrahasznosítása

Ha vissza szeretné küldeni a Lexmark termékeket újrafelhasználás céljából, tegye a következőket:

1 Keresse fel a www.lexmark.com/recycle weboldalt.

2 Válassza ki az újrahasznosítani kívánt terméket.

Megjegyzés: A Lexmark begyűjtési és újrahasznosítási programjában nem szereplő nyomtatókellékek és hardverek újrafelhasználása a helyi újrahasznosítási központon keresztül történhet.

A Lexmark csomagolások újrahasznosítása

A Lexmark folyamatosan arra törekszik, hogy minél kevesebb csomagolóanyagot használjon. A kevesebb csomagolóanyag azt jelenti, hogy a Lexmark nyomtatókat a lehető leghatékonyabb és legkörnyezetbarátabb módon szállítjuk, és gondoskodunk arról, ahogy minél kevesebb legyen a kidobott csomagolóanyag. Az ilyen hatékonyságnövelő törekvések révén kevesebb üvegházgáz kerül a légkörbe, miközben mérsékeltebb az energia- és természetes erőforrás-felhasználás. A Lexmark emellett egyes országokban és régiókban a csomagolóanyagok összetevőinek újrahasznosítását is kínálja. További információkért látogasson el a www.lexmark.com/recycle webhelyre, majd válassza ki az országát vagy régióját. A rendelkezésre álló csomagolóanyag-újrahasznosítási programokról a termék-újrahasznosítási tájékoztatóban olvashat.

A Lexmark kartonpapírai 100%-ban újrahasznosíthatók ott, ahol találhatók hullámpapír-újrahasznosító létesítmények. Előfordulhat, hogy ilyen létesítmények nincsenek az Ön területén.

A Lexmark csomagolásaiban használt puha anyagok újrahasznosíthatók ott, ahol találhatók ilyen jellegű újrahasznosító létesítmények. Előfordulhat, hogy ilyen létesítmények nincsenek az Ön területén.

Amikor visszaküld egy patron a Lexmarknak, újrahasználhatja a patron eredeti dobozát. A Lexmark ezt követően újrahasznosítja a dobozt.

A Lexmark festékkazetták visszajuttatása újbóli felhasználásra vagy újrahasznosításra

A Lexmark patronbegyűjtési program lehetővé teszi a festékkazetták ingyenes visszaküldését ismételt használat vagy újrahasznosítás céljából. A Lexmarkhoz visszajuttatott üres festékkazetták 100%-át ismételten felhasználjuk vagy újrahasznosítjuk. A festékpatronok visszajuttatásához használt dobozokat is újrahasznosítjuk.

A Lexmark festékkazetták ismételt használatra vagy újrahasznosításra való visszajuttatásához kövesse a kazettához tartozó utasításokat, és használja a bérmentesített csomagküldemény címkét. Vagy tegye a következőket:


- 1** Keresse fel a www.lexmark.com/recycle weboldalt.
- 2** Válassza ki az újrahasznosítani kívánt terméket.

Elakadások megszüntetése


Papírelakadások elkerülése

Töltse be a papírt megfelelően

- Ügyeljen, hogy a papír egyenletesen feküdjön a tálcában.

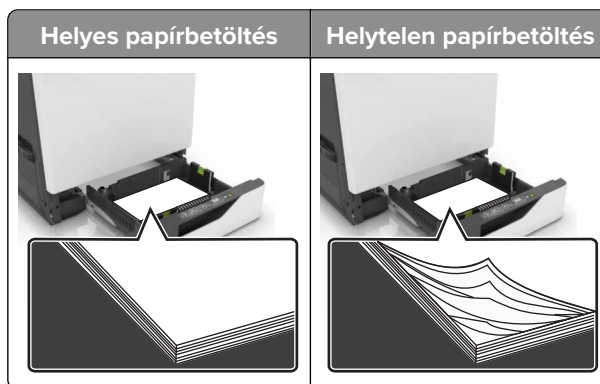

- Ne töltse fel és ne távolítsa el a tálcákat nyomtatás közben.
- Ne töltsön be túl sok papírt. Ügyeljen arra, a köteg magassága ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését.
- Ne csúsztasson papírt a tálcába. A papírt az ábrán látható módon töltse be.

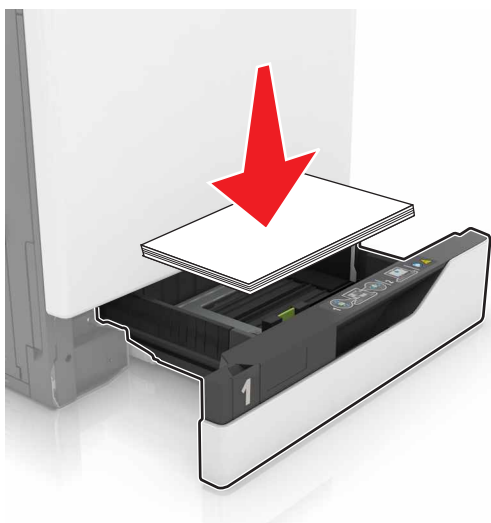


- Ügyeljen arra, hogy a papírvezetők helyesen helyezkedjenek el, és ne nyomódjanak neki szorosan a papírnak vagy borítékoknak.
- A papír behelyezése után határozott mozdulattal helyezze vissza a tálcát a nyomtatóba.

Használjon javasolt papírfajtát

- Csak ajánlott papírtípusokat és nyomathordozókat használjon.
- Ne töltsön be gyűrött, szárárfüles, nedves, behajtott vagy hullámos papírt.

- Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

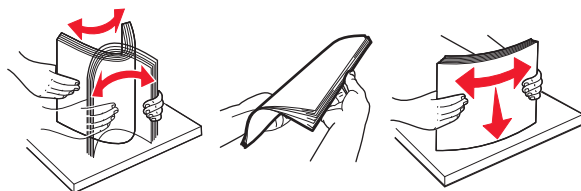

- Ne használjon vágott vagy kézzel tépett papírt.
- Ne tegyen különböző papírméreteket, -súlyokat és -típusokat egy tálcába.
- Ügyeljen, hogy helyesen legyen megadva a papír mérete és típusa a nyomtató kezelőpanelén.
- A papírt tárolja a gyártó előírásai szerint.

Az elakadás helyének azonosítása

Megjegyzések:

- Ha az Elakadássegéd funkció beállítása Be, akkor a nyomtató egy elakadt oldal eltávolítását követően az üres vagy részleges nyomatot tartalmazó oldalakat a normál tárolóba továbbítja. Ellenőrizze, hogy a kinyomtatott oldalak között nincsenek-e üres oldalak.
- Ha az Elakadás elhárítása beállítása Bekapcsolva vagy Automatikus, akkor a nyomtató újból kinyomtatja az elakadt oldalakat.



	Elakadás helye
1	Többcélú adagoló
2	Duplex egység
3	Beégető egység
4	Normál rekesz
5	G ajtó
6	F ajtó
7	Tálcák

Papírelakadás a tálcákban

- 1 Húzza ki a tálcát.



- 2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.



- 3 Helyezze vissza a tálcát.
- 4 Nyissa fel a tálca fedelét.



- 5 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.




- 6 Zárja le a tálca fedelét.

Papírelakadás a többcélú adagolóban

- 1 Távolítsa el a papírt a többcélú adagolóból.

- 2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.


Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

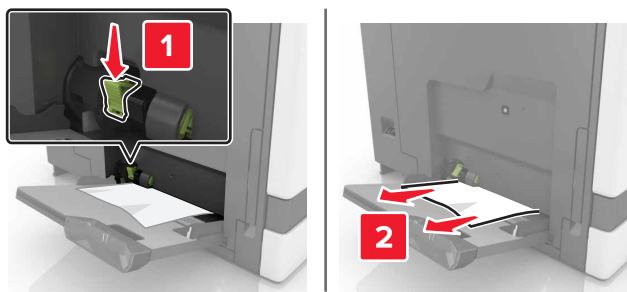

- 3 Nyissa ki a B ajtót, és távolítsa el a papírdarabokat.




VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

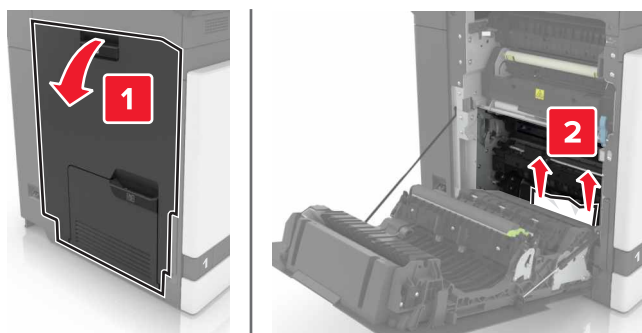

4 Csukja be a B ajtót.

5 Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

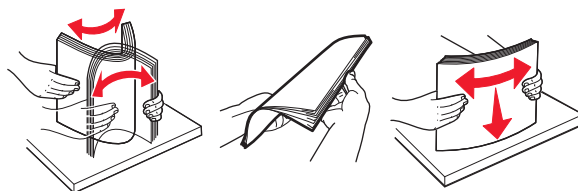

6 Töltsön be újból papírt.

Papírelakadás a normál tárolóban

1 Távolítsa el az elakadt papírlapot.


Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.



2 Nyissa ki a B ajtót, és távolítsa el a papírdarabokat.



VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

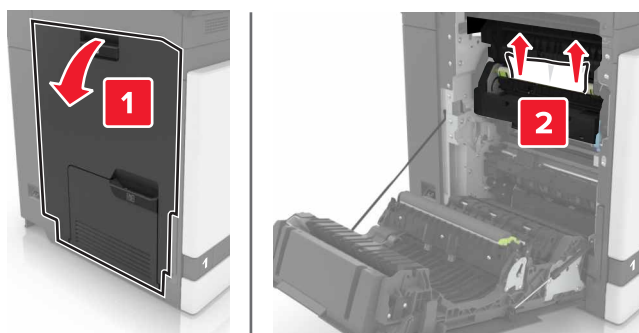

3 Csukja be a B ajtót.


Papírelakadás a B ajtónál

Papírelakadás a beégetőben

1 Nyissa ki a B ajtót.




VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

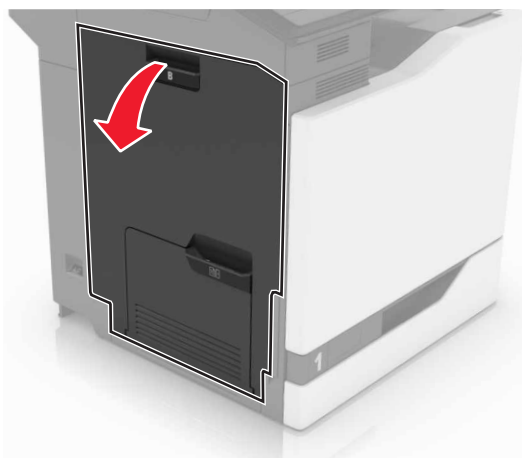


2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

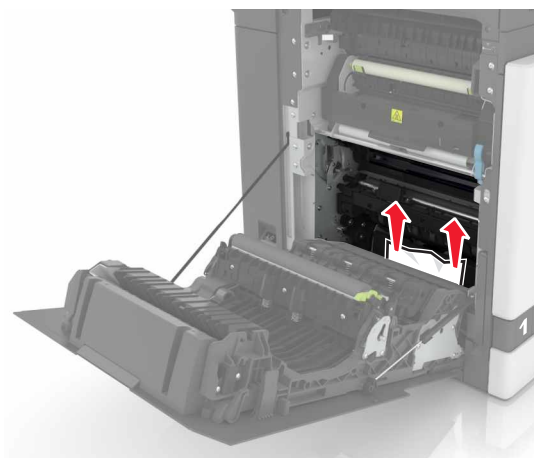


3 Nyissa fel a beégető ajtaját.

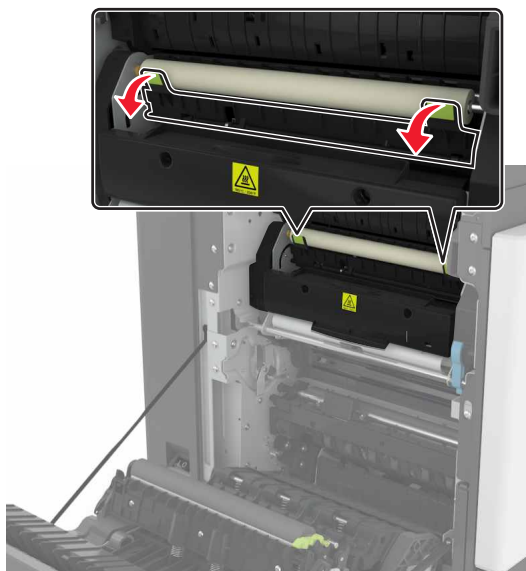

4 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

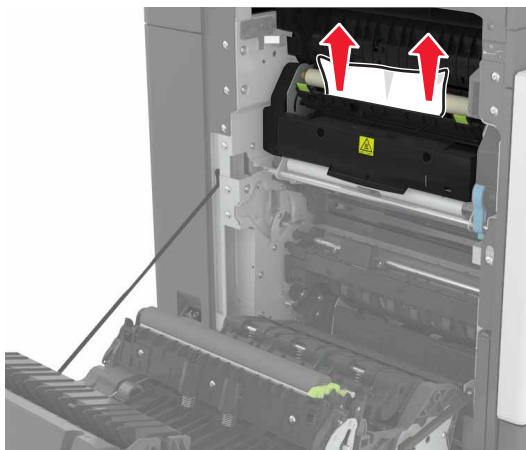

5 Csukja be a B ajtót.

Papírelakadás a duplex egységben

1 Nyissa ki a B ajtót.




VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.




2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

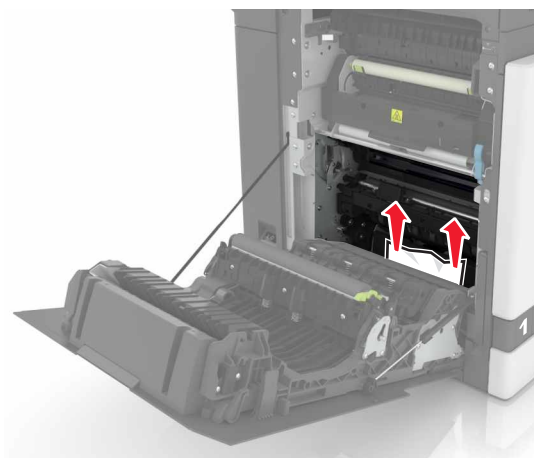


3 Nyissa fel a duplex fedelét.

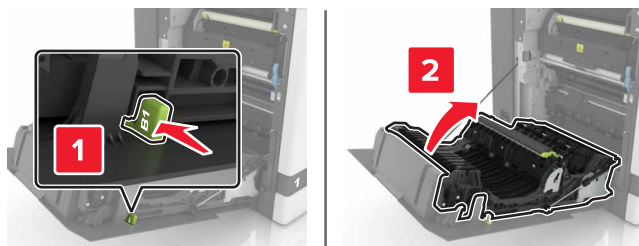

4 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

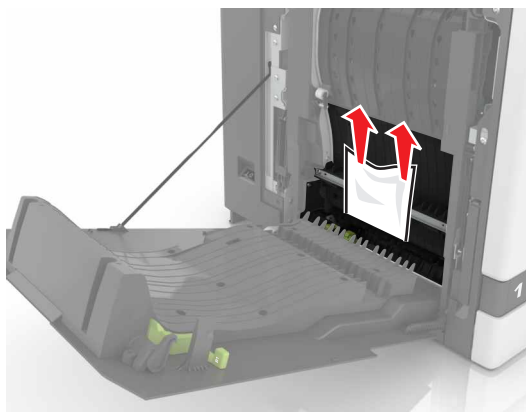


5 Csukja be a duplex fedelét és a B ajtót.


Papírelakadás a szétválogatóban

1 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

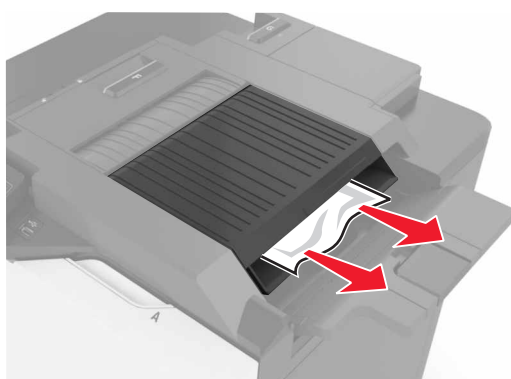


2 Nyissa ki az F ajtót.

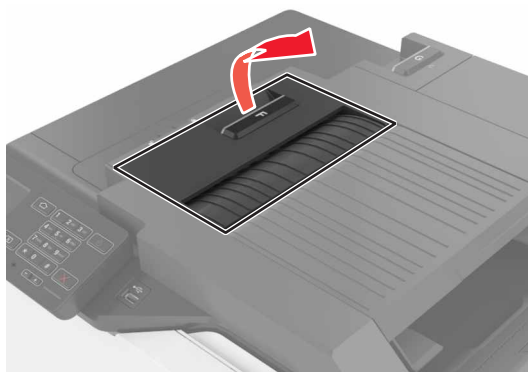

3 Távolítsa el az elakadt papírlapot.


Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

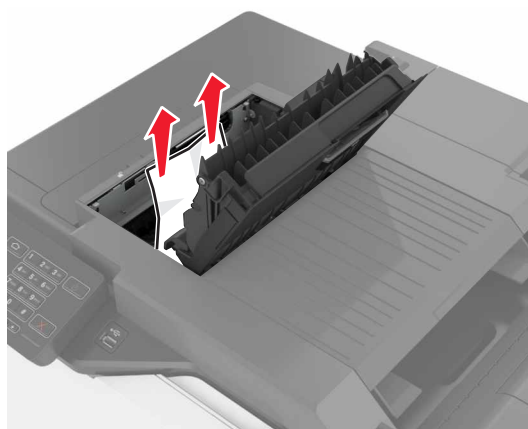


4 Csukja be az F ajtót.

Kapocselakadás a G ajtónál


1 Nyissa ki a G ajtót.

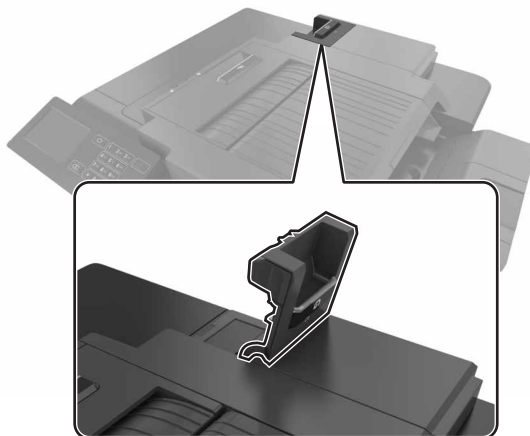

2 Húzza ki a tűzőkazetta tartóját.

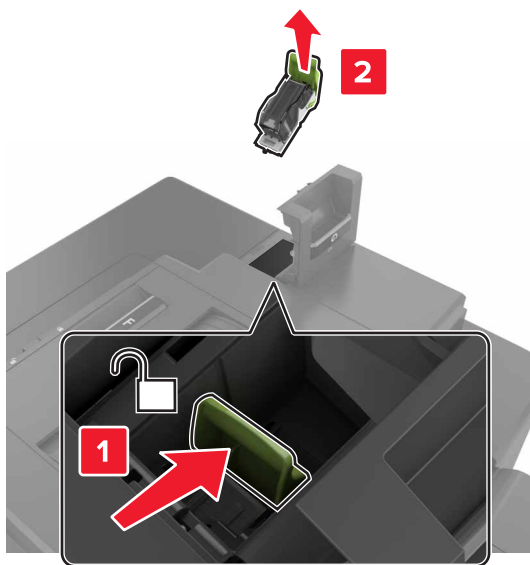

3 Nyissa fel a kapocsvezetőt, majd távolítsa el a laza kapcsokat.

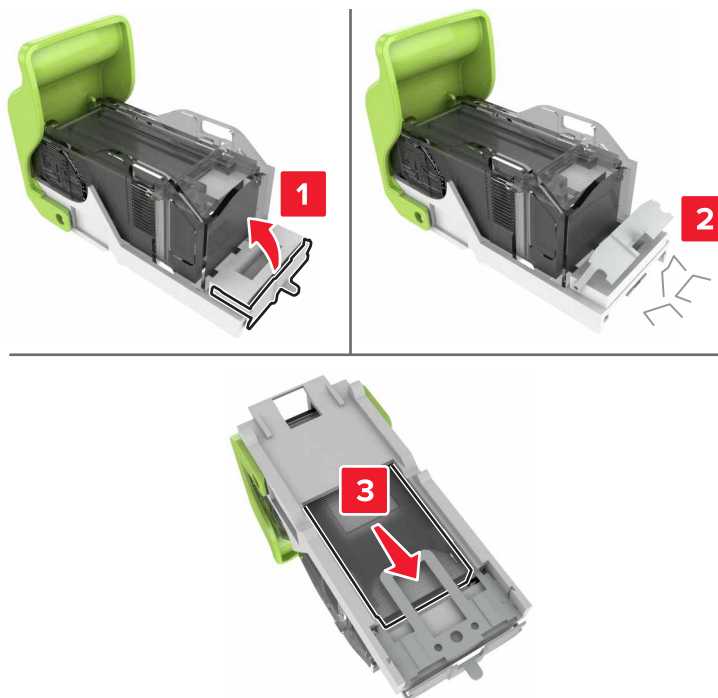


Megjegyzés: A kazettából kijött kapcsokat ne helyezze vissza.

4 Csukja be a tűzőajtót.



5 Helyezze vissza a tűzőkazetta tartóját.

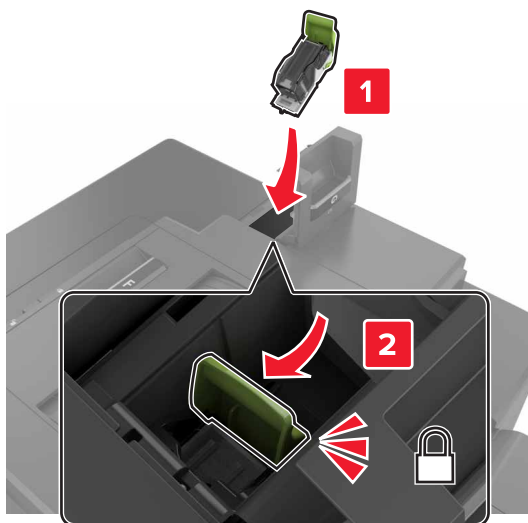

6 Csukja be a G ajtót.

Hibaelhárítás

Hálózati kapcsolat-hiba

Nem nyílik meg az Embedded Web Server

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy támogatott böngészőt használ-e: • 9-es verziójú vagy újabb Windows Internet Explorer • 8.0.3-as verziójú vagy újabb Macintosh Safari • Google Chrome • Mozilla Firefox Támogatott a böngészője?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Telepítsen egy támogatott böngészőt.
2. lépés Ügyeljen, hogy helyes legyen a nyomtató IP-címe. Nézzze meg a nyomtató IP-címét: • A kezdőképernyőről végezze el a következő lépéseket • A Network/Ports menü TCP/IP részéből • A hálózati beállítási oldalt vagy menübeállítási oldalt kinyomtatva, és megkeresve a TCP/IP részt Megjegyzés: Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123. Helyes a nyomtató IP-címe?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Írja be a nyomtató helyes IP-címét a címmezőbe. Megjegyzés: A hálózati beállításoktól függően előfordulhat, hogy a nyomtató IP-címe elé a következőt kell begépelnie: „https://” a „http://” a beágyazott webki-szolgáltató eléréséhez.
3. lépés Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a nyomtató. A nyomtató be van kapcsolva?	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	Kapcsolja be a nyomtatót.
4. lépés Ellenőrizze, hogy működik-e a hálózati kapcsolat. Működik a hálózati kapcsolat?	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.	Forduljon a rendszergazdához.
5. lépés Ügyeljen, hogy megfelelőek legyenek a nyomtató és a nyomtatóki-szolgáltató kábelcsatlakozásai. További információ a nyomtatóhoz mellékelt telepítési útmutatóban található. Megfelelően vannak csatlakoztatva a kábelek?	Ugorjon a(z) 6 lépéshez.	Rögzítse a kábelcsatlakozásokat.

Művelet	Igen	Nem
6. lépés Ideiglenesen tiltsa le a webes proxy kiszolgálókat. Megjegyzés: A proxy kiszolgálók blokkolhatják vagy korlátozhatják a hozzáférést bizonyos webhelyekhez, beleértve a beágyazott webkiszolgálót is. Le vannak tiltva a webes proxykiszolgálók?	Ugorjon a(z) 7 lépéshez.	Forduljon a rendszergazdához.
7. lépés Az Embedded Web Server újbóli eléréséhez írja be a helyes IP-címet a címsorba. Megnyílt a beágyazott webkiszolgáló?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálathoz .

Nem lehet olvasni a flash meghajtót

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a flash meghajtó csatlakoztatva van-e az elülső USB-porthoz. Megjegyzés: A flash meghajtó nem működik, ha a hátsó USB-porthoz van csatlakoztatva. Továbbra is fennáll a probléma?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés Ellenőrizze, hogy a rendszer támogatja-e a flash meghajtót. További információ: „Támogatott flash-meghajtók és fájlípusok” a(z) 24. oldalon Továbbra is fennáll a probléma?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés Ellenőrizze, hogy nincs-e letiltva az első USB-port. Továbbra is fennáll a probléma?	Forduljon az ügyfélszolgálathoz .	Probléma megoldva.

Az USB port engedélyezése

A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Hálózat/Portok > USB > USB-port engedélyezése** elemet.

A nyomtató csatlakozásának ellenőrzése

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Jelentések > Hálózat > Hálózatbeállítási oldal** elemet.
- 2 Ellenőrizze a hálózatbeállítási oldal első szakaszát, és győződjön meg arról, hogy az állapot értéke csatlakoztatva.

Ha az állapot értéke a nincs csatlakoztatva, akkor előfordulhat, hogy a hálózati csatlakozó inaktív, vagy a hálózati kábel hibásan működik. Kérjen segítséget a rendszergazdától.

Hardveropció-hiba

Nem található belső kiegészítő

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Megfelelően működik a belső kiegészítő?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
2. lépés Nyomtasson menübeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy a belső kiegészítő megjelenik-e a Telepített funkciók listában. Megjelenik a belső kiegészítő a menübeállítási oldalon?	Ugorjon az 4-ös lépéshez.	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.
3. lépés Ellenőrizze, hogy a belső kiegészítő megfelelően van-e a vezérlő alaplajára szerelve. a Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. b Győződjön meg arról, hogy a belső kiegészítő a vezérlőkártya megfelelő csatlakozójába van helyezve. c Csatlakoztassa a tápkábelt a fali konnektorhoz, majd kapcsolja be a nyomtatót.  VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa. Megfelelően működik a belső kiegészítő?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.
4. lépés a Ellenőrizze, hogy a belső kiegészítő elérhető-e a nyomtató-illesztőprogramban. Megjegyzés: Szükség esetén kézzel adja hozzá a belső kiegészítőt a nyomtató-illesztőprogramban, hogy az elérhető legyen a nyomtatási feladatokhoz. További információkért lásd: „ Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban ” a(z) 121. oldalon. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Megfelelően működik a belső kiegészítő?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

A belső megoldások portjának működése nem megfelelő

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Nyomtasson menübeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy a belső megoldások portja (ISP) megjelenik-e a Telepített funkciók listában. Szerepel az ISP a Telepített funkciók listában?	Ugorjon az 3. lépéshez.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
2. lépés Vegye ki, majd szerelje vissza az ISP-t. További információkért lásd: „Belső megoldások port telepítése” a(z) 110. oldalon. Megjegyzés: Támogatott ISP-t használjon. Megfelelően működik az ISP?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.
3. lépés Ellenőrizze a kábelt és az ISP csatlakozását. a Használja a megfelelő kábelt, majd ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e az ISP-hez. b Ellenőrizze, hogy az ISP-megoldás csatlakozókábele megfelelően van-e csatlakoztatva a vezérlő alaplapijához a csatlakozójába. Megfelelően működik az ISP?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

A párhuzamos vagy soros illesztőkártya működése nem megfelelő

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Nyomtasson menübeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy a párhuzamos vagy soros illesztőkártya megjelenik-e a Telepített funkciók listában. Szerepel a párhuzamos vagy soros illesztőkártya a Telepített funkciók listában?	Ugorjon az 3. lépéshez.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
2. lépés Szerelje ki, majd szerelje vissza a párhuzamos vagy soros illesztőkártyát. További információkért lásd: „Belső megoldások port telepítése” a(z) 110. oldalon. Megfelelően működik a párhuzamos vagy soros illesztőkártya?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.
3. lépés Ellenőrizze a kábel és a párhuzamos vagy soros illesztőkártya közötti kapcsolatot. Megfelelően működik a párhuzamos vagy soros illesztőkártya?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

Papíradagolási problémák

Boríték összetapad nyomtatás közben

Művelet	Igen	Nem
1 Használjon száraz helyen tárolt borítékokat. Megjegyzés: Ha nagy nedvességtartalmú borítékokra nyomtat, a ragasztós fülek összetapadhatnak. 2 Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Összetapad a boríték nyomtatás közben?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

Nem működik a leválogatás

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A kezdőképernyőn érintse meg a Beállítások > Nyomtatás > Elrendezés > Leválogatás elemet. b A következőt állítsa be a leválogatáshoz: (1,2,3) (1,2,3). c Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Már megfelelő a dokumentumok kinyomtatása és leválogatása?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
2. lépés a A nyomtatószoftverben állítsa a Szétválogatás funkciót (1,2,3) (1,2,3) értékre. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Már megfelelő a dokumentumok kinyomtatása és leválogatása?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.
3. lépés a Csökkentse a nyomtatási feladatban lévő lapok számát. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Már megfelelő a dokumentumok kinyomtatása és leválogatása?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

Gyűrött papír

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Állítsa a tálcában lévő papírvezetőket a betöltött papírnak megfelelő pozícióba. Még mindig gyűrött a papír?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a A papírtípust és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: - Gondoskodjon róla, hogy a beállítások megfeleljenek a tálcába töltött papírnak. - Ezek a beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről módosíthatók. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig gyűrött a papír?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés a Vegye ki a papírt a tálcából, majd fordítsa meg. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig gyűrött a papír?	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	A probléma megoldva.
4. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megjegyzés: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig gyűrött a papír?	Forduljon az ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

A tálcá-összekapcsolás nem működik

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze, hogy a tálcákba ugyanolyan méretű és típusú papír van-e betöltve. b Ellenőrizze, hogy a papírvezetők megfelelően vannak-e beállítva. c Nyomtassa ki a dokumentumot. Megfelelően össze vannak kapcsolva a tálcák?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés a A kezdőképernyőn érintse meg a Beállítások > Papír > Tálca konfigurációja > Papírméret/-típus elemet. b Az összekapcsolt tálcákba betöltött papír paramétereivel megegyező papírméretet és -típust állítson be. c Nyomtassa ki a dokumentumot. Megfelelően össze vannak kapcsolva a tálcák?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

Gyakran elakad a papír

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Húzza ki a tálcát. b Ellenőrizze, hogy helyesen van-e betöltve a papír. Megjegyzések: • Ügyeljen arra, hogy a papírvezetők megfelelően legyenek beállítva. • Ügyeljen arra, a köteg magassága ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését. • Ügyeljen, hogy az ajánlott méretű és típusú papírra nyomtasson. c Helyezze vissza a tálcát. d Nyomtassa ki a dokumentumot. Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

Az elakadt lapokat a nyomtató nem nyomtatja ki újra

Művelet	Igen	Nem
1 A kezdőképernyőn érintse meg a Beállítások > Értesítések > Elakadáselhárítás elemet. 2 Az Elakadás elhárítása lehetőséget úgy, hogy az Bekapcsolva vagy Automatikus értékű legyen. 3 Alkalmazza a módosításokat. A nyomtató újranyomtatta az elakadt lapokat?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

Nyomtatási problémák

Bizalmas és felfüggesztett dokumentumok nem nyomtatódnak ki

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze a kezelőpanelen, hogy a dokumentumok megjelennek-e a Függő feladatok listájában. Megjegyzés: Ha a dokumentumok nem szerepelnek a listában, nyomtassa ki őket a Nyomtatás és várakozás lehetőség használatával. b Nyomtassuk ki a dokumentumokat. Kinyomtatódtak a dokumentumok?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
2. lépés A nyomtatási feladat formázási hibát vagy érvénytelen adatot tartalmaz. - Törölje a nyomtatási feladatot, majd küldje el újra. - PDF fájlok esetében hozzon létre egy új fájlt, majd nyomtassa ki a dokumentumokat. Kinyomtatódtak a dokumentumok?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.
3. lépés Internetről történő nyomtatás esetén a nyomtató a több feladalcímet másolatként olvashatja be. Útmutatás Windows-felhasználók számára a Nyissa meg a Nyomtatási beállítások párbeszédpanelét. b A Nyomtatás és várakozás című részben válassza ki a Dokumentummásolatok megtartása lehetőséget. c Adja meg a PIN-kódot. d Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Macintosh-felhasználók számára a Minden nyomtatási feladatot különböző néven mentsen. b Egyenként küldje el a feladatokat. Kinyomtatódtak a dokumentumok?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.
4. lépés a Nyomtatómemória felszabadításához töröljön néhány felfüggesztett feladatot. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatódtak a dokumentumok?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
5. lépés a Telepítsen nyomtatómemóriát. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatódtak a dokumentumok?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

Lassú nyomtatás


Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Győződjön meg arról, hogy a nyomtató nincs gazdaságos üzemmódban. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató még mindig lassan nyomtat?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a Csökkentse a kinyomtatandó oldalak számát. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató még mindig lassan nyomtat?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés a Törölje a függő feladatokat. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató még mindig lassan nyomtat?	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés a Csatlakoztassa a nyomtatókábelt biztonságosan a nyomtatóhoz, illetve a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközhöz. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató még mindig lassan nyomtat?	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.	Probléma megoldva.
5. lépés a Telepítsen további nyomtatómemóriát. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató még mindig lassan nyomtat?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

A nyomtatási feladatok nem nyomtatódnak ki

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Nyissa meg a Nyomtatás párbeszédpanel a nyomtatni kívánt dokumentumból, majd ellenőrizze, hogy a helyes nyomtatót választotta-e ki. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatódott a dokumentum?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
2. lépés a Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a nyomtató. b Hárítsa el a kijelzőn megjelenő esetleges hibaüzeneteket. c Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatódott a dokumentum?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.
3. lépés a Ellenőrizze, hogy a portok működnek-e, és a kábelek megfelelően csatlakoznak-e a számítógéphez és a nyomtatóhoz. További információ a nyomtatóhoz mellékelt telepítési útmutatóban található. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatódott a dokumentum?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.
4. lépés a Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatódott a dokumentum?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.
5. lépés a Távolítsa el, majd telepítse újra a nyomtatószoftvert. Megjegyzés: A nyomtatószoftver az alábbi címen érhető el: http://support.lexmark.com . b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatódott a dokumentum?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálathoz .


Gyenge a nyomtatási minőség

Üres vagy fehér oldalak

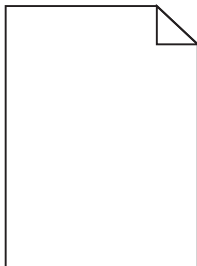


Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Vegye ki a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet, majd helyezze be újra. Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki 10 percnél hosszabb ideig közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Vigyázat - sérülésveszély: A károsodás elkerülése érdekében ne érintse meg a képalkotó egység vagy képalkotó készlet alsó részét. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató még mindig üres vagy fehér lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés Cserélje ki a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató még mindig üres vagy fehér lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

Sötét nyomtatás

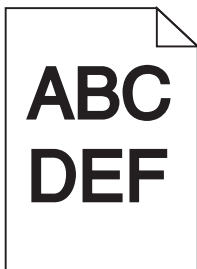


Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Válassza a Színbeállítás lehetőséget a kezelőpanel Minőség menüjében. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig túl sötét a nyomat?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a A festék sötétségét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen csökkentheti. Megjegyzés: A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig túl sötét a nyomat?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés a A papírtípust, -felületet és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: • Ügyeljen, hogy a beállítások megfeleljenek a tálcába töltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig túl sötét a nyomat?	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír felülete nem túl durva-e. Durva felületű papírra nyomtat?	Állítson be a nyomtatóhoz használt papírnak megfelelő papírtextúrát.	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.
5. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megjegyzés: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig túl sötét a nyomat?	Ugorjon a(z) 6 lépéshez.	Probléma megoldva.
6. lépés Cserélje ki a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig túl sötét a nyomat?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

Szellemképek

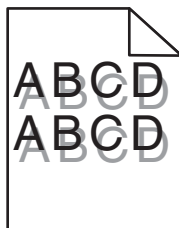


Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Töltse fel a tálcát a megfelelő típusú és súlyú papírral. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig szellemképesek a nyomatok?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a A papírtípust és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: • Ügyeljen, hogy a beállítások megfeleljenek a tálcába töltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig szellemképesek a nyomatok?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés Cserélje ki a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig szellemképesek a nyomatok?	Forduljon az ügyfélszolgálathoz .	Probléma megoldva.

Szürke háttér

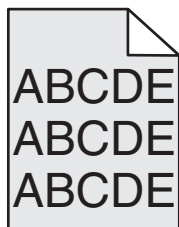

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A festék sötétségét az operációs rendszertől függően a Nyomatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen csökkentheti. Megjegyzés: A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Továbbra is látható szürke háttér a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a Vegye ki a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet, majd helyezze be újra. Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki 10 percnél hosszabb ideig közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Vigyázat - sérülésveszély: A károsodás elkerülése érdekében ne érintse meg a képalkotó egység vagy képalkotó készlet alsó részét. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Továbbra is látható szürke háttér a nyomatokon?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

Vízszintes sötét vonalak

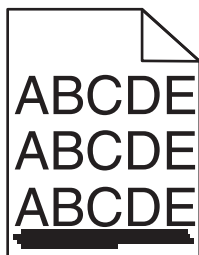


Megjegyzés: Ha továbbra is vízszintes sötét vonalak jelennek meg a nyomatokon, olvassa el az „Ismétlődő hibák” című fejezetet.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A tálcát vagy adagolót az operációs rendszertől függően a Nyomatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Továbbra is megjelennek vízszintes sötét vonalak a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés a A papírtípust és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: • Ügyeljen, hogy a beállítások megfeleljenek a tálcába töltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Továbbra is megjelennek vízszintes sötét vonalak a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megjegyzés: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Továbbra is megjelennek vízszintes sötét vonalak a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés a Vegye ki a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet, majd helyezze be újra. Vigýázat - sérülésveszély: Ne tegye ki 10 percnél hosszabb ideig közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Vigýázat - sérülésveszély: A károsodás elkerülése érdekében ne érintse meg a képalkotó egység vagy képalkotó készlet alsó részét. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Továbbra is megjelennek vízszintes sötét vonalak a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.	Probléma megoldva.
5. lépés Cserélje ki a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot. Továbbra is megjelennek vízszintes sötét vonalak a nyomatokon?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.


Vízszintes fehér vonalak

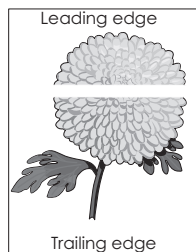

Megjegyzés: Ha továbbra is vízszintes sötét vonalak jelennek meg a nyomatokon, olvassa el az „Ismétlődő hibák” című fejezetet.


Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A papírtípust és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: • Ügyeljen, hogy a beállítások megfeleljenek a tálcába töltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Továbbra is megjelennek vízszintes fehér vonalak a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a Töltse fel az adott tálcát vagy adagolót az ajánlott típusú papírral. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Továbbra is megjelennek vízszintes fehér vonalak a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés a Vegye ki a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet, majd helyezze be újra. Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki 10 percnél hosszabb ideig közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Vigyázat - sérülésveszély: A károsodás elkerülése érdekében ne érintse meg a képalkotó egység vagy képalkotó készlet alsó részét. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Továbbra is megjelennek vízszintes fehér vonalak a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés Cserélje ki a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot. Továbbra is megjelennek vízszintes fehér vonalak a nyomatokon?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

Helytelen margók

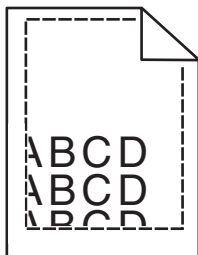


Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Állítsa a tálcában lévő papírvetítőket a betöltött papírnak megfelelő pozícióba. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Helyesek a margók?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
2. lépés a A papír méretét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: - Gondoskodjon róla, hogy a beállítások megfeleljenek a tálcába töltött papírnak. - Ezek a beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről módosíthatók. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Helyesek a margók?	Probléma megoldva.	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .

Fogazott és egyenetlen karakterek

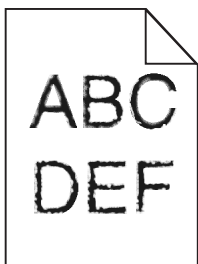

Művelet	Igen	Nem
a Ellenőrizze, hogy a nyomtató támogatja-e a számítógépre telepített betűtípusokat. 1 A kezelőpanelen érintse meg: Beállítások > Jelentések > Nyomtatás > Betűtípusok nyomtatása 2 Válassza ki a PCL betűtípusok vagy a PS betűtípusok elemet. b Ha a betűtípust nem támogatja a rendszer, akkor telepítse fel a támogatott betűtípust. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához. c Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Tartalmaznak még a nyomatok fogazott vagy egyenetlen karaktereket?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.


Túl világos nyomat

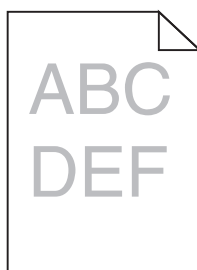

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Válassza a Színbeállítás lehetőséget a kezelőpanel Minőség menüjében. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig túl világos a nyomat?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a A festék sötétségét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen növelheti. Megjegyzés: A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig túl világos a nyomat?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Probléma megoldva.


Művelet	Igen	Nem
3. lépés a A papírtípust, -felületet és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: • Ügyeljen, hogy a beállítások megfeleljenek a tálcába töltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig túl világos a nyomat?	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír felülete nem túl durva-e. Durva felületű papírra nyomtat?	Állítson be a nyomtatáshoz használt papírnak megfelelő papírtextúrát.	Ugorjon az 5-ös lépéshez.
5. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megjegyzés: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig túl világos a nyomat?	Ugorjon a(z) 6 lépéshez.	Probléma megoldva.
6. lépés Cserélje ki a képpalkotó egységet vagy képpalkotó készletet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot. Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki 10 percnél hosszabb ideig közvetlen fény hatásának a képpalkotó egységet vagy képpalkotó készletet. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Vigyázat - sérülésveszély: A károsodás elkerülése érdekében ne érintse meg a képpalkotó egység vagy képpalkotó készlet alsó részét. Még mindig túl világos a nyomat?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

Tarka és pöttyös nyomat

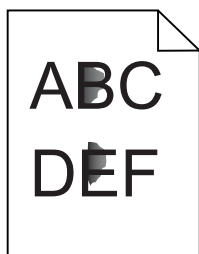


Művelet	Igen	Nem
Cserélje ki a képpalkotó egységet vagy képpalkotó készletet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot. Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki 10 percnél hosszabb ideig közvetlen fény hatásának a képpalkotó egységet vagy képpalkotó készletet. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Vigyázat - sérülésveszély: A károsodás elkerülése érdekében ne érintse meg a képpalkotó egység vagy képpalkotó készlet alsó részét. Még mindig tarka a nyomat?	Forduljon az ügyfélszolgálathoz.	Probléma megoldva.

Elgömbült vagy eltorzult nyomat

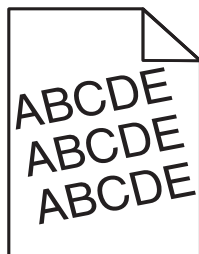

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Állítsa a tálcában lévő papírvetítőket a betöltött papírnak megfelelő pozícióba. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig elgömbült vagy torz a nyomat?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megjegyzés: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig elgömbült vagy torz a nyomat?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés a Ellenőrizze, hogy támogatott papírra nyomtat-e. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig elgömbült vagy torz a nyomat?	Forduljon az ügyfélszolgálathoz.	Probléma megoldva.

Ismétlődő hibák

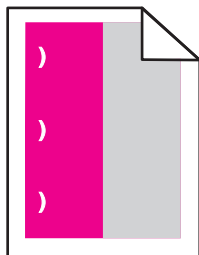



Művelet	Igen	Nem
1 Mérje le a hibák közötti távolságot. - Ha a hibák közötti távolság 35,4 mm (1,39 hüv.) vagy 125,7 mm (4,95 hüv.), cserélje ki a fotokonduktor egységet. - Ha a hibák közötti távolság 42,0 mm (1,65 hüv.), cserélje ki az előhívó egységet. - Ha a hibák közötti távolság 47,1 mm (1,86 hüv.) vagy 90,0 mm (3,54 hüv.), cserélje ki a továbbítómodult. - Ha a hibák közötti távolság 78,5 mm (3,09 hüv.), cserélje ki a továbbítógörgőt. - Ha a hibák közötti távolság 96,6 mm (3,80 hüv.) vagy 127,6 mm (5,02 hüv.), cserélje ki a beégetőt. 2 Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Továbbra is megjelennek az ismétlődő hibák?	Jegyezze le a távolságot, és forduljon a következőhöz: az ügyfélszolgálathoz vagy a termék szervizszakembere.	Probléma megoldva.

Egyszínű vagy fekete képek



Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Vegye ki a képkalkotó egységet vagy képkalkotó készletet, majd helyezze be újra. Vigyzat - sérülésveszély: Ne tegye ki 10 percnél hosszabb ideig közvetlen fény hatásának a képkalkotó egységet vagy képkalkotó készletet. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Vigyzat - sérülésveszély: A károsodás elkerülése érdekében ne érintse meg a képkalkotó egység vagy képkalkotó készlet alsó részét. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató még mindig egyszínű vagy fekete képeket nyomtat?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés Cserélje ki a képkalkotó egységet vagy képkalkotó készletet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató még mindig egyszínű vagy fekete képeket nyomtat?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.


Levágott szöveg vagy kép

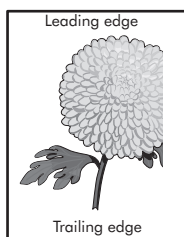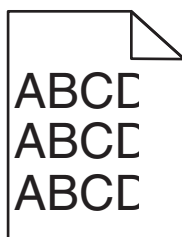

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Állítsa a tálcában lévő papírvetítőket a betöltött papírnak megfelelő pozícióba. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Továbbra is le van vágva az oldal vagy kép?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a A papír méretét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: • Ügyeljen, hogy a beállítások megfeleljenek a tálcába töltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Továbbra is le van vágva az oldal vagy kép?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Probléma megoldva.


Művelet	Igen	Nem
3. lépés a Vegye ki a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet, majd helyezze be újra. Vigázat - sérülésveszély: Ne tegye ki 10 percnél hosszabb ideig közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Vigázat - sérülésveszély: A károsodás elkerülése érdekében ne érintse meg a képalkotó egység vagy képalkotó készlet alsó részét. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Továbbra is le van vágva az oldal vagy kép?	Forduljon az ügyfélszolgálathoz.	Probléma megoldva.

Könnyen ledörzsölődik a festék

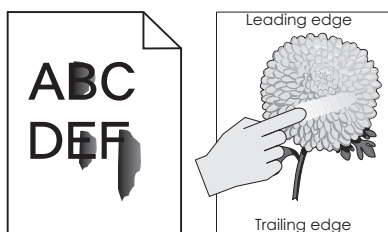



Művelet	Igen	Nem
1 A papírtípust, -felületet és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: - Gondoskodjon róla, hogy a beállítások megfeleljenek a tálcába töltött papírnak. - Ezek a beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről módosíthatók. 2 Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig ledörzsölődik a festék a papírról?	Forduljon az ügyfélszolgálathoz.	Probléma megoldva.

Egyenetlen nyomtatási eloszlás

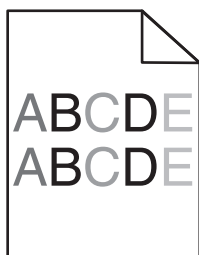

Művelet	Igen	Nem
Cserélje ki a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot. Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki 10 percnél hosszabb ideig közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Vigyázat - sérülésveszély: A károsodás elkerülése érdekében ne érintse meg a képalkotó egység vagy képalkotó készlet alsó részét. Egyenetlen a nyomtatási eloszlás?	Forduljon az ügyfélszolgálathoz.	Probléma megoldva.


Függőleges sötét vonalak vagy csíkok

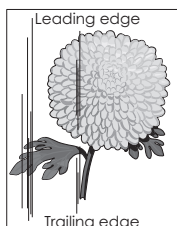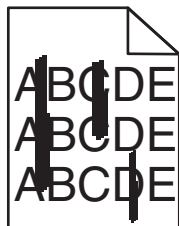

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A papírtípust, -felületet és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: • Ügyeljen, hogy a beállítások megfeleljenek a tálcába töltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Továbbra is megjelennek függőleges sötét vonalak vagy csíkok a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megjegyzés: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Továbbra is megjelennek függőleges sötét vonalak vagy csíkok a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
3. lépés a Vegye ki a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet, majd helyezze be újra. Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki 10 percnél hosszabb ideig közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Vigyázat - sérülésveszély: A károsodás elkerülése érdekében ne érintse meg a képalkotó egység vagy képalkotó készlet alsó részét. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Továbbra is megjelennek függőleges sötét vonalak vagy csíkok a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés Cserélje ki a képalkotó egységet vagy képalkotó készletet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot. Továbbra is megjelennek függőleges sötét vonalak vagy csíkok a nyomatokon?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

Függőleges fehér vonalak

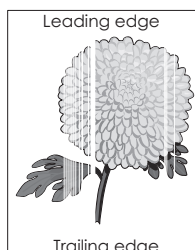

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A papírtípust és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: • Ügyeljen, hogy a beállítások megfeleljenek a tálcába töltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Továbbra is megjelennek függőleges fehér vonalak a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés Ellenőrizze, hogy az ajánlott típusú papírt használja-e. a Töltse fel az adott tálcát vagy adagolót az ajánlott típusú papírral. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Továbbra is megjelennek függőleges fehér vonalak a nyomaton?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés a Vegye ki a képkötő egységet vagy képkötő készletet, majd helyezze be újra. Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki 10 percnél hosszabb ideig közvetlen fény hatásának a képkötő egységet vagy képkötő készletet. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Vigyázat - sérülésveszély: A károsodás elkerülése érdekében ne érintse meg a képkötő egység vagy képkötő készlet alsó részét. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Továbbra is megjelennek függőleges fehér vonalak a nyomaton?	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés Cserélje ki a képkötő egységet vagy képkötő készletet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot. Továbbra is megjelennek függőleges fehér vonalak a nyomaton?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

A nyomtató nem válaszol

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorba.  VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa. Válaszol a nyomtató?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
2. lépés Ellenőrizze, hogy a konnektor ki van-e kapcsolva kapcsolóval vagy megszakítóval. A konnektor ki van kapcsolva kapcsolóval vagy megszakítóval?	Kapcsolja vissza a kapcsolót vagy élesítse újra a megszakítót.	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.
3. lépés Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a nyomtató. A nyomtató be van kapcsolva?	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	Kapcsolja be a nyomtatót.

Művelet	Igen	Nem
4. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató nincs-e alvó vagy hibernált üzemmódban. A nyomtató alvó vagy hibernált üzemmódban van?	A nyomtató felébresztéséhez nyomja meg a bekapcsológombot.	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.
5. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtatót és a számítógépet csatlakoztató kábelek a megfelelő portokhoz csatlakoznak-e. A kábelek a megfelelő portokba csatlakoznak?	Ugorjon a(z) 6 lépéshez.	Győződjön meg róla, hogy az alábbiak össze vannak illesztve: • Az USB-kábel a nyomtató USB-portjával • Az Ethernet-kábel a nyomtató Ethernet-portjával
6. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, szerelje vissza a hardverkiegészítőket, majd kapcsolja vissza a nyomtatót. További tudnivalók az opció dokumentációjában találhatók. Válaszol a nyomtató?	Probléma megoldva	Ugorjon a(z) 7 lépéshez.
7. lépés Telepítse a megfelelő nyomtató-illesztőprogramot. Válaszol a nyomtató?	Probléma megoldva	Ugorjon a(z) 8 lépéshez.
8. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Válaszol a nyomtató?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

A feladat nyomtatása rossz tálcából vagy rossz papírra történik

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze, hogy támogatott papírra nyomtat-e. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Megfelelő tálcából vagy megfelelő papírra történik a feladat nyomtatása?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés a A papír méretét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: • Ügyeljen, hogy a beállítások megfeleljenek a tálcába töltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Megfelelő tálcából vagy megfelelő papírra történik a feladat nyomtatása?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.
3. lépés a Ellenőrizze, hogy a tálcák nincsenek-e összekapcsolva. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Megfelelő tálcából vagy megfelelő papírra történik a feladat nyomtatása?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

A színminőséggel kapcsolatos problémák

A festék sötétségének beállítása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Nyomtatás > Minőség** elemet.
- 2 Állítsa be a festék sötétségét.
- 3 Alkalmazza a módosításokat.

A kinyomtatott anyagon látható színek módosítása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Nyomtatás > Minőség > Speciális képalkotás > Színkorrekció > Kézi** elemet.
- 2 Válassza a Speciális képalkotás menü **Színkorrekció – tartalom** pontját.
- 3 Válassza ki a megfelelő színkorrekciós beállítást.

Objektumtípus	Színátalakító táblázatok
RGB kép RGB szöveg RGB grafika	• Élénk: világosabb, telítettebb színeket eredményez. Minden beérkező színinformációhoz használható. • sRGB-kijelző: a számítógép-monitoron megjelenített színekhez hasonló kimenetet eredményez. A fekete festék használata fényképek nyomtatására van optimalizálva. • Kijelző – valódi fekete: a számítógép-monitoron megjelenített színekhez hasonló kimenetet eredményez. Ez a beállítás csak fekete festéket használ a semleges szürke minden árnyalatának megjelenítéséhez. • Élénk sRGB: megnövelt színtelítettséget eredményez az sRGB-kijelző színjavításához. A fekete festék használata reklámgrafikák nyomtatására van optimalizálva. • Ki
CMYK kép CMYK szöveg CMYK grafika	• USA CMYK: az SWOP-színskála megközelítésére alkalmaz színjavítást. • Európai CMYK: az EuroScale-színskála megközelítésére alkalmaz színjavítást. • Élénk CMYK: megnöveli az USA CMYK színjavító beállítás színtelítettségét. • Ki

GYIK a színes nyomtatásról

Mit jelent az „alapszín” (RGB)?

Az alapszín az egyes színeket a létrehozásukhoz szükséges piros, zöld és kék szín mennyiségének megadásával határozza meg. A piros (red), a zöld (green) és a kék (blue) színt többféle mennyiségben lehet adagolni, ami így széles, a természetben megfigyelhető színekből álló színskálát eredményez. A számítógép-képernyők, a lapolvasók és a digitális fényképezőgépek ezzel a módszerrel jelenítik meg a színeket.

Mit jelent a „kevert szín” (CMYK)?

A kevert szín az egyes színeket a létrehozásukhoz szükséges ciánkék, bíbor, sárga és fekete szín mennyiségének megadásával határozza meg. A ciánkék (cyan), a bíbor (magenta), a sárga (yellow) és a fekete (black) tintát vagy festéket többféle mennyiségben lehet kinyomtatni, ami így széles, a természetben megfigyelhető színekből álló színskálát eredményez. A nyomdagépek, tintasugaras és színes lézernyomtatók így keverik ki a színeket.

Hogyan adja meg a rendszer a nyomtatni kívánt dokumentum színeit?

A szoftverek a dokumentumok színét RGB- vagy CMYK-színskálák kombinációjának használatával adják meg és módosítják. További információt a szoftverhez tartozó súgótémakörökben olvashat.

Honnan ismeri fel a nyomtató, hogy milyen színt kell kinyomtatnia?

Egy dokumentum nyomtatásakor a nyomtató megkapja az egyes objektumok típus- és színadatainak leírását, és az adatok a színátalakító táblázatokba kerülnek. A színeket a kívánt szín létrehozásához szükséges mennyiségű ciánkék, bíbor, sárga és fekete festékre „váltják át”. Az objektumadatok a színátalakító táblázatok alkalmazásának módját határozzák meg. Például lehetséges, hogy a szövegekhez egyféle színátalakító táblázatot használjon, a fényképek nyomtatásához pedig egy másikat.

Mit jelent a kézi színjavítás?

Ha a kézi színjavítás funkció be van kapcsolva, a nyomtató a felhasználó által kiválasztott színátalakító táblázatot használja az objektumok feldolgozása során. A Kézi színjavítás beállításainak értéke a nyomtatandó objektum típusától (szöveg, grafika, kép) függ. Attól is függ, hogy az objektum színei hogyan vannak megadva a szoftverben (RGB- vagy CMYK-színskálák kombináció). Más színátalakító táblázat kézi alkalmazásához lásd: [„A kinyomtatott anyagon látható színek módosítása” a\(z\) 105. oldalon.](#)

Ha a szoftver a színeket nem RGB- vagy CMYK-színkombinációként határozza meg, a kézi színjavításnak nincs értelme. Akkor sem hatékony megoldás, ha a színbeállítást a szoftveralkalmazás vagy a számítógép operációs rendszere vezérli. A legtöbb helyzetben, ha a színkorrekciót automatikusra állítja, a dokumentumoknál előáll a kívánt szín.

Hogyan lehet egy adott színt (pl. egy vállalati emblémát) harmonizálni?

A nyomtató Minőség menüjében kilenc színmintakészlet található. Ezek a készletek a beágyazott webkiszolgáló Színminták oldaláról is elérhetők. Bármelyik színmintakészletet választja is ki, a nyomtató színes mezők szízeit tartalmazó oldalak nyomtatásába kezd. A kiválasztott színtáblázattól függően az egyes mezőkben CMYK- vagy RGB-színkombinációk találhatók. Az egyes mezőkben látható szín a mezőn feltüntetett CMYK- vagy RGB-színek kombinációjának a kiválasztott színátalakító táblázaton áthaladásával jön létre.

A színmintakészletek megvizsgálásával meghatározhatja, hogy melyik mező színe hasonlít leginkább a kívánt színre. A mezőn feltüntetett színkombináció az objektum színének módosítására használható a szoftverben. További információt a szoftverhez tartozó súgótémakörökben olvashat. Az adott objektum kiválasztott színátalakító táblázatának alkalmazásához kézi színjavításra lehet szükség.

Egy adott színeltéréssel kapcsolatos probléma megoldásához szükséges színmintakészlet kiválasztása az alábbiaktól függ:

- A Színkorrekció aktuális beállítása (Automatikus, Kikapcsolva, Kézi)
- A nyomtatandó objektum típusa (szöveg, grafika, kép)
- Az objektum színei hogyan vannak megadva a szoftverben (RGB- vagy CMYK-színekként-e)

Ha a szoftver a színeket nem RGB- vagy CMYK-színekként határozza meg, akkor a Színminták oldalak használatának nincs értelme. Ezenfelül előfordulhat, hogy az RGB- vagy a CMYK-színeknek a szoftverben megadott kombinációját egyes szoftverek állítják be a színkezelőn keresztül. Ezekben az esetekben a kinyomtatott szín nem feltétlenül egyezik meg tökéletesen a Színminták oldalakon láthatóval.

A nyomat színesnek látszik

Művelet	Nem	Igen
A színegyensúly beállítása. a A kezdőképernyőn érintse meg a Beállítások > Nyomtatás > Minőség > Speciális képalkotás > Színegyensúly elemet. b Adja meg a beállítást. c Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig színesnek látszik a nyomat?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal

Amikor az ügyfélszolgálathoz fordul, le kell tudnia írni a tapasztalt problémát, a nyomtató kijelzőjén látható üzenetet és a megoldás érdekében tett hibaelhárítási lépéseket.

Tudnia kell a nyomtató modelljét és sorozatszámát. További információkért lásd a nyomtató hátulján lévő címkét. A sorozatszám szintén megtalálható a menübeállítási oldalon.

A Lexmark többféle módon segíti a nyomtatással kapcsolatos problémák megoldását. Látogasson el a Lexmark webhelyére a <http://support.lexmark.com> címen, majd válasszon a következők közül:

Tech Library (Technikai könyvtár)	Böngészhet a kézikönyveket, támogatási dokumentumokat, illesztőprogramokat és egyéb letöltéseket tartalmazó könyvtárban, amely segítséget nyújt a gyakori problémák megoldásában.
E-mail	Küldhet e-mailt a Lexmark csapatának, amelyben leírja a problémát. A szervíz képviselője válaszolni fog az üzenetre, és biztosítja a probléma megoldásához szükséges információkat.
Élő csevegés	Közvetlenül cseveghet a szervíz képviselőjével. A képviselő Önnel együttműködve megoldhatja a nyomtató problémáját, vagy támogatott szolgáltatást nyújthat, amelynek keretében a szervíz képviselője távolról csatlakozik az Ön számítógépéhez interneten keresztül hibaelhárítás, frissítések telepítése és egyéb feladatok elvégzése céljából, hogy segítsen Önnek a Lexmark termék sikeres használatában.

Emellett telefonos támogatás is rendelkezésre áll. Az Egyesült Államokban vagy Kanadában hívja az 1-800-539-6275 számot. Más országokban/régiókban keresse fel a <http://support.lexmark.com> webhelyet.

Fejlesztés és áthelyezés

Hardver

Megrendelhető belső kiegészítők


- Memóriakártya
 - DDR3 DIMM
 - Flash-memória
 - Betűkészletek
 - Memóriakártyák
 - Űrlapok és vonalkód
 - PRESCRIBE
 - IPDS
- Lexmark™ Internal Solutions Port (ISP)
 - MarkNet™ N8360 (802.11 b/g/n/a vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló LEX-M06-001 mobilmegoldási modullal)
 - IEEE 1284-B párhuzamosport-kártya
 - RS-232C sorosport-kártya

Memóriamodul beszerelése

⚠ VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor az áramütés kockázatának elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- 2 Egy laposfejű csavarhúzó segítségével távolítsa el a vezérlőkártya fedelét.


Vigyázat - sérülésveszély: A vezérlő alaplaján található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlőkártya alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

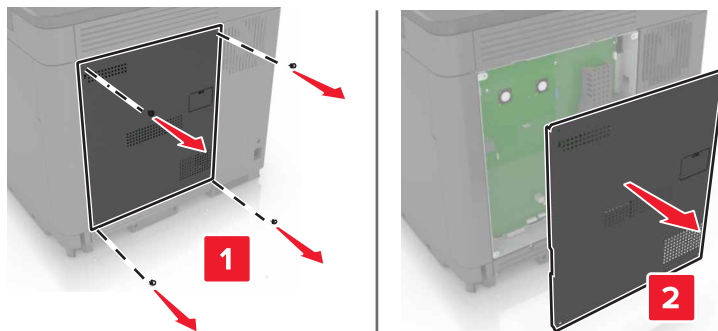


3 Csomagolja ki a memóriamodult.

Vigyázat - sérülésveszély: Ne érintse meg a modul élén található csatlakozópontokat.

4 Helyezze be a memóriakártyát úgy, hogy az *bepattanjon* a helyére.

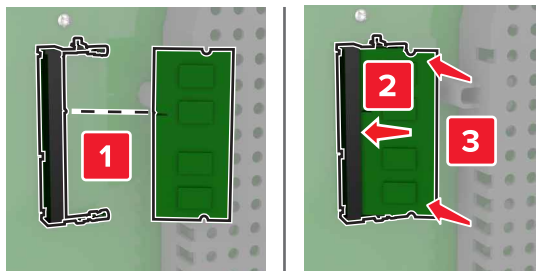

5 Helyezze vissza a nyomtató ajtaját.

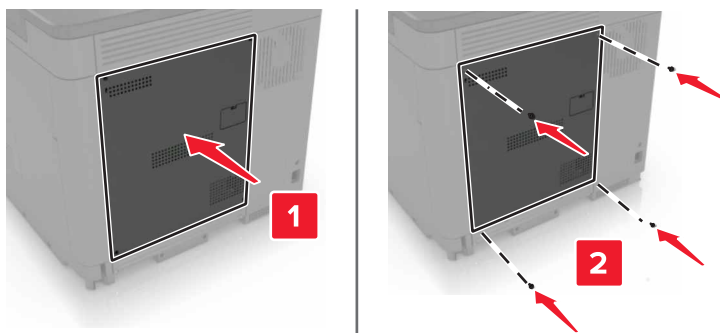

6 Csatlakoztassa a tápkábelt a fali konnektorhoz, majd kapcsolja be a nyomtatót.

⚠ VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.


Belső megoldások port telepítése

⚠ VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor az áramütés kockázatának elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.


1 Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

2 Egy laposfejű csavarhúzó segítségével távolítsa el a vezérlőkártya fedelét.

Vigyázat - sérülésveszély: A vezérlő alaplajján található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlőkártya alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

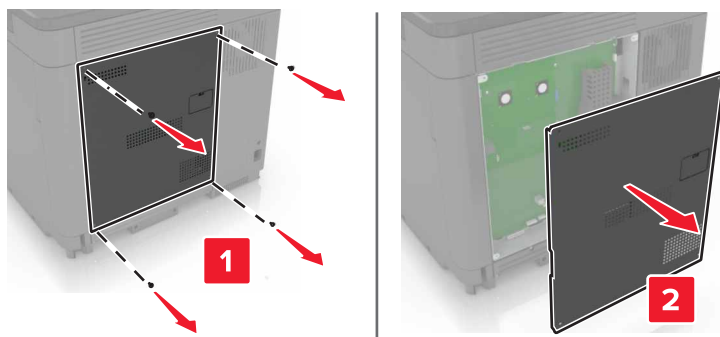


3 Csomagolja ki a belső megoldások port (ISP) készletet.


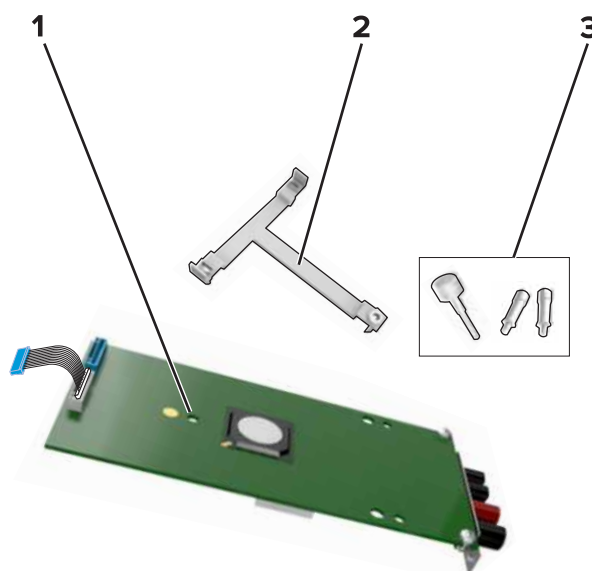


1	ISP
2	Tartópánt
3	Csavarok


4 Szükség esetén vegye ki a nyomtató merevlemezét.

5 Nyomja be a tartópántot a kártyába, amíg a helyére nem *pattan*.

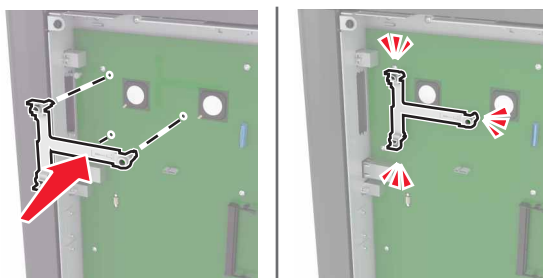


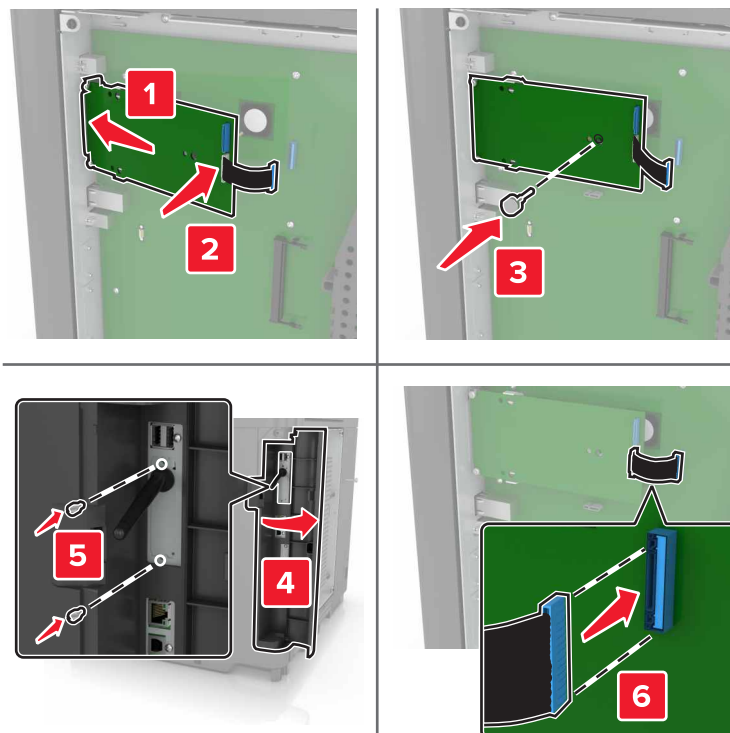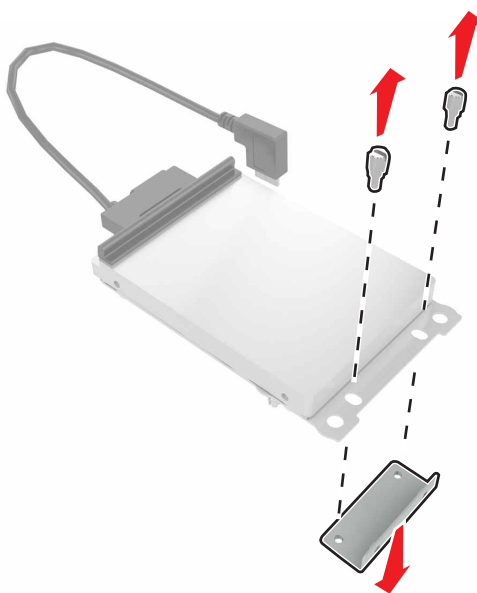6 Rögzítse az ISP-t a tartópántra.**7** Szükség esetén rögzítse a merevlemez az ISP-hez.**a** Vegye ki a merevlemez tartópántját.**b** Csatlakoztassa a merevlemez az ISP-hez.

Vigyázat - sérülésveszély: Ne érintse vagy nyomja meg a merevlemez közepét.

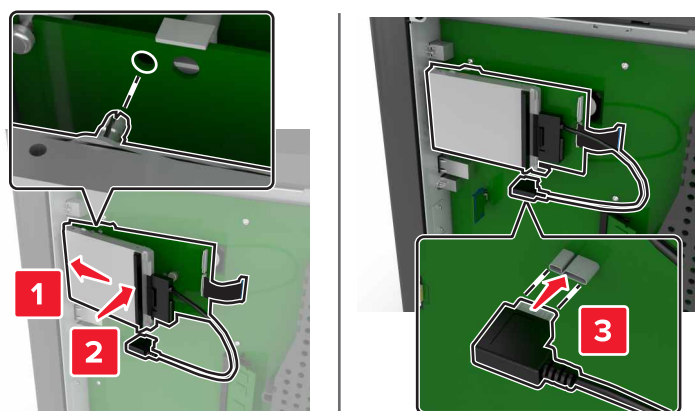

8 Helyezze vissza a nyomtató ajtaját.

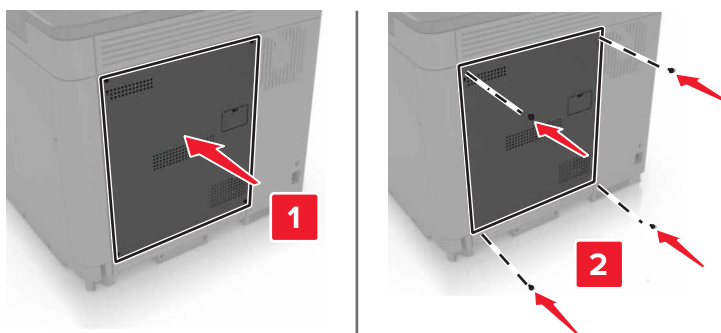

9 Csatlakoztassa a tápkábelt a fali konnektorhoz, majd kapcsolja be a nyomtatót.

⚠ VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.


Kiegészítő kártya beszerelése

⚡ VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor az áramütés kockázatának elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

1 Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

2 Egy laposfejű csavarhúzó segítségével távolítsa el a vezérlőkártya fedelét.


Vigyzat - sérülésveszély: A vezérlő alaplajján található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt az alkatrészekhez vagy csatlakozókhoz nyúlna.

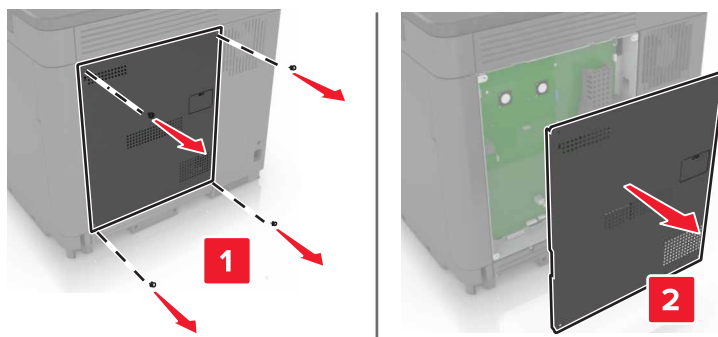

3 Vegye ki a kiegészítő kártyát a védőcsomagolásból.

Vigyázat - sérülésveszély: Ne érintse meg a modul élén található csatlakozópontokat.


4 Nyomja a kártyát határozottan a helyére.

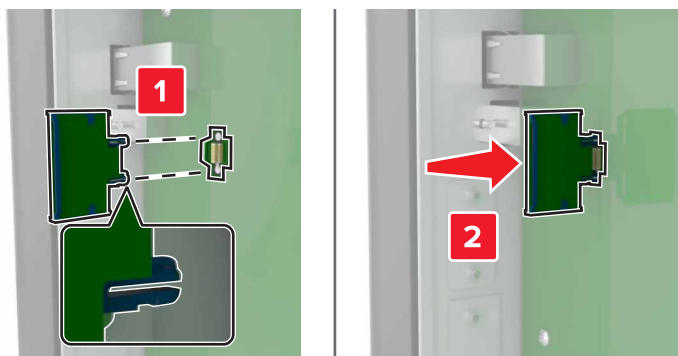

Megjegyzés: A kártya csatlakozójának teljes hosszában fel kell feküdnie a vezérlő alaplapjára.

Vigyázat - sérülésveszély: A kártya helytelen behelyezése a kártya és a vezérlő alaplapjának sérüléséhez vezethet.

5 Helyezze vissza a nyomtató ajtaját.

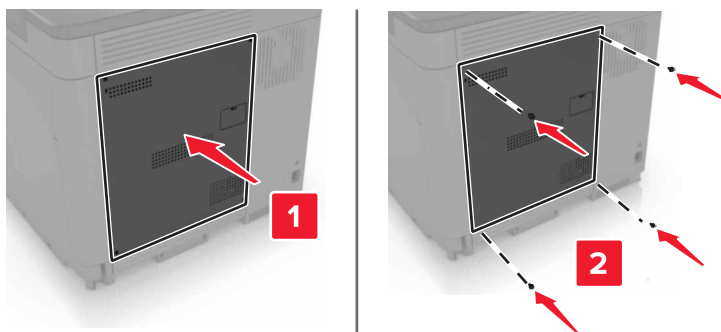

6 Csatlakoztassa a tápkábelt a fali konnektorhoz, majd kapcsolja be a nyomtatót.




VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.

A nyomtató merevlemezének beszerelése

VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor az áramütés kockázatának elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.


- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- 2 Egy laposfejű csavarhúzó segítségével távolítsa el a vezérlőkártya fedelét.

Vigyázat - sérülésveszély: A vezérlő alaplajján található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlőkártya alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

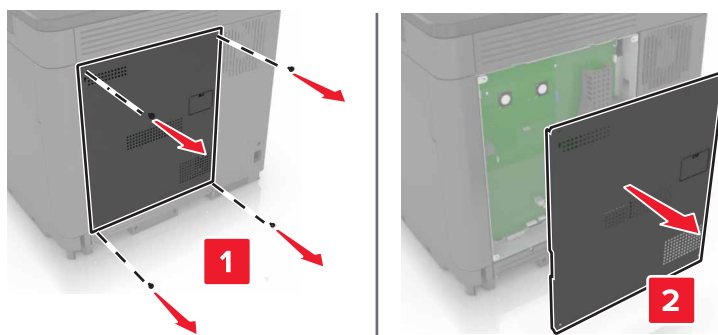


- 3 Csomagolja ki a merevlemez.
- 4 Rögzítse a merevlemez a vezérlőkártyához.

Vigyázat - sérülésveszély: Ne érintse vagy nyomja meg a merevlemez közepét.

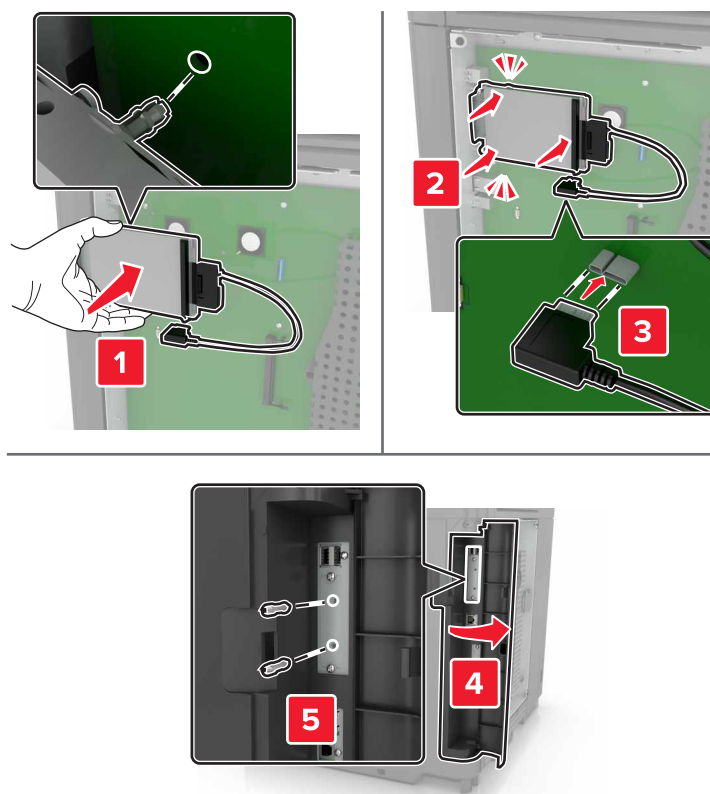


Ha a nyomtatót belső megoldások portjával (ISP) szerelt, a következőképpen járjon el:


- a** Vegye ki a merevlemez tartópántját.

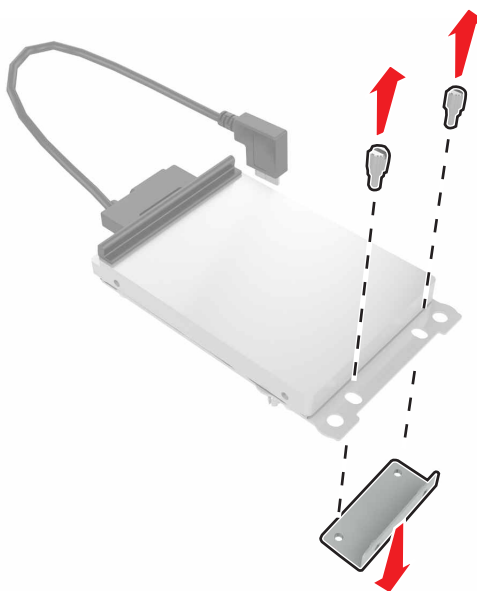

b Rögzítse a merevlemezt az ISP-hez.

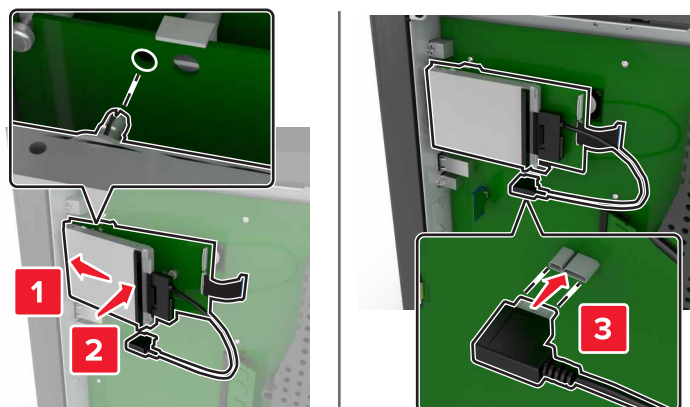

5 Helyezze vissza a nyomtató ajtaját.

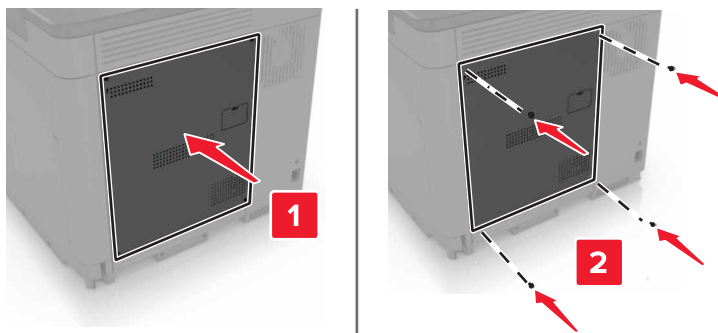

6 Csatlakoztassa a tápkábelt a fali konnektorhoz, majd kapcsolja be a nyomtatót.

⚠ VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.

Kiegészítő tálcák beszerelése

⚡ VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor az áramütés kockázatának elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

⚡ VIGYÁZAT! FELBILLENÉS VESZÉLYE: Amennyiben egy vagy több kiegészítő egységet telepít nyomtatójára vagy többfunkciós eszközére, akkor görgős talpra, bútordarabra vagy más berendezésre lehet szükség annak érdekében, hogy elkerülje az instabilitásból adódó esetleges sérüléseket. A támogatott konfigurációkra vonatkozó további információért látogasson el a www.lexmark.com/multifunctionprinters webhelyre.


1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, majd a nyomtatóból.

3 Csomagolja ki a kiegészítő tálcát, majd távolítsa el róla az összes csomagolóanyagot.


- 4 Az oldalsó és hátsó fogantyúk segítségével emelje fel a nyomtatót.

⚠ VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A nyomtató tömege több mint 18 kg (40 font), ezért biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.

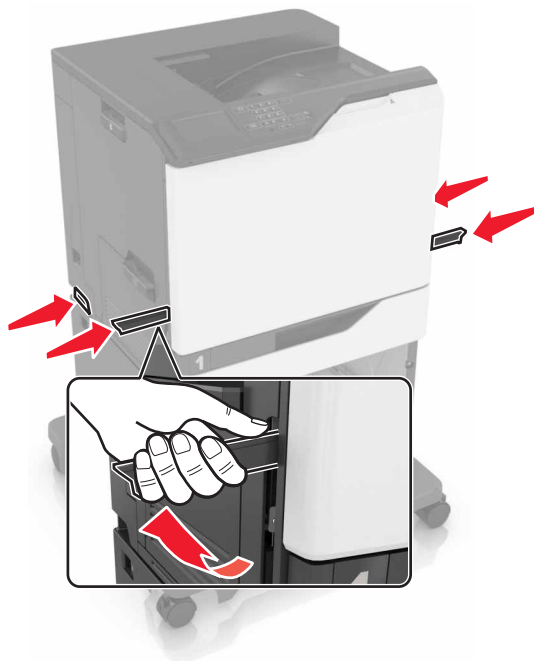

Megjegyzés: Ha már vannak kiegészítő tálcák felszerelve, a nyomtató felemelése előtt oldja ki azokat. Ne próbálja egyszerre megemelni a nyomtatót és a tálcákat.

- 5 Igazítsa egymáshoz a nyomtatót és a kiegészítő tálcát, majd eressze le a nyomtatót, amíg a helyére nem *pattan*.

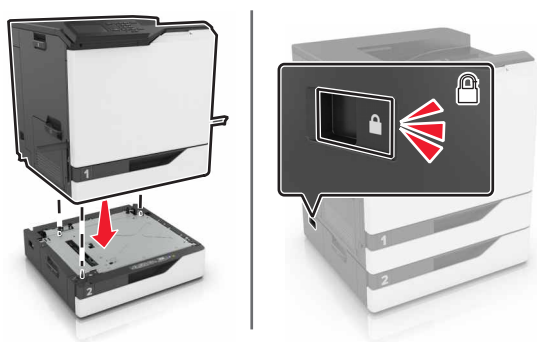

- 6 Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, majd ezután az elektromos aljzathoz.

⚠ VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.

- 7 Kapcsolja be a nyomtatót.


Szükség esetén kézzel adja hozzá a tálcát a nyomtató-illesztőprogramban, hogy az elérhető legyen a nyomtatási feladatokhoz. További információkért lásd: [„Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban” a\(z\) 121. oldalon](#).

Egynél több hardverkiegészítő felszerelése esetén az alábbi felszerelési sorrendet kövesse.


- Görgős talp
- Kiegészítő 2200 lapos tálca
- 550 lapos kiegészítő tálca
- Nyomtató
- Kapcsoló kiadóegység

A kapcsoló kiadóegység beszerelése

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Nyissa ki az A ajtót.

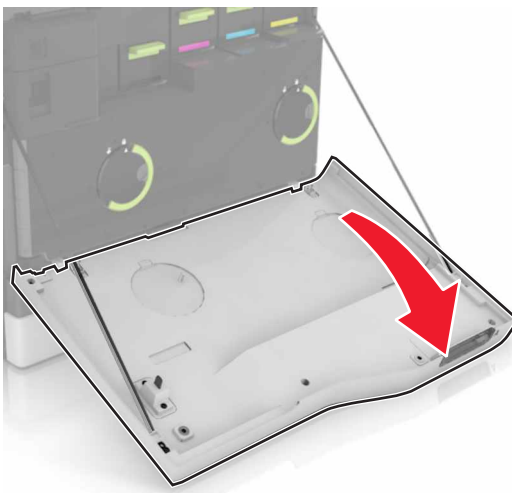

- 3 Távolítsa el a papírleszorítót.

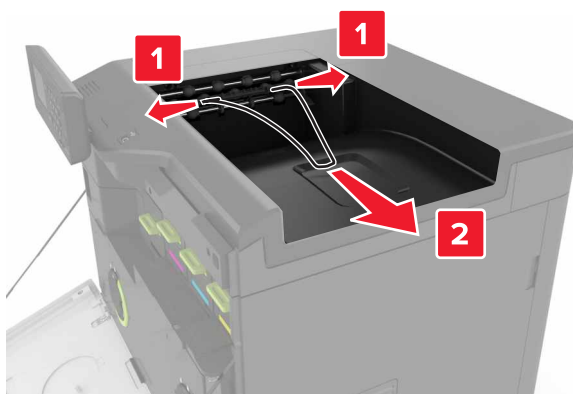


4 Távolítsa el a normál tárolóbetétet.




5 Csomagolja ki a kapcsoló kiadóegységet, majd távolítsa el róla csomagolóanyagot.

6 Tegye be a kapcsoló kiadóegységet úgy, hogy *bepattanjon* a helyére.

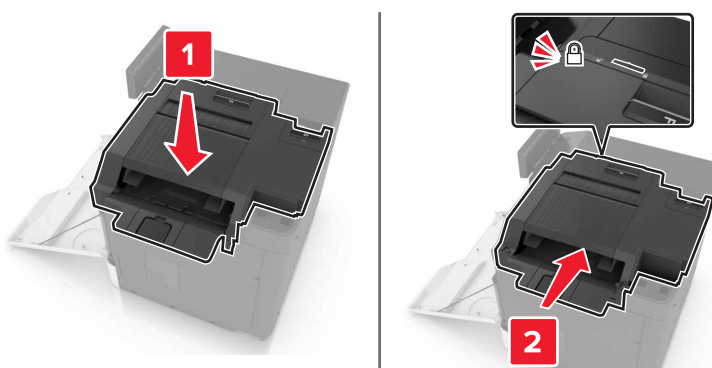

7 Helyezze be a kapcsoló kiadóegység fedelét.

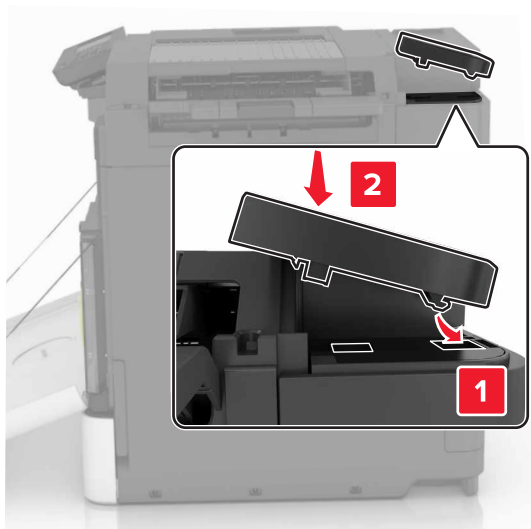

8 Csukja be az A ajtót.

9 Kapcsolja be a nyomtatót.

Szoftver

A nyomtatószoftver telepítése

- 1 Szerezze be a szoftvertelepítő csomag egy példányát.
- 2 Futtassa a telepítőt, majd kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.
- 3 Macintosh rendszeren adja hozzá a nyomtatót.

Megjegyzés: Keresse meg a nyomtató IP-címét a Network/Ports (Hálózat/portok) menü TCP/IP részében.

Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban

Útmutatás Windows-felhasználók számára

- 1 Nyissa meg a nyomtatók mappáját.
- 2 Válassza ki a frissíteni kívánt nyomtatót, majd tegye az alábbiak egyikét:
 - Windows 7 vagy újabb rendszeren válassza a **Nyomtató tulajdonságai** elemet.
 - Korábbi verziójú rendszeren válassza a **Tulajdonságok** elemet.
- 3 Lépjen a Konfiguráció lapra, majd válassza a **Frissítés most - Nyomtató megkérdezése** elemet.
- 4 Alkalmazza a módosításokat.

Macintosh-felhasználók számára

- 1 Az Apple menüben a System Preferences (Rendszerbeállítások) lehetőségnél lépjen a nyomtatóhoz, majd válassza az **Options & Supplies** (Kiegészítők és kellékanyagok) lehetőséget.
- 2 Lépjen a hardverkiegészítők listájára, majd adja hozzá a telepített hardverkiegészítőket.
- 3 Alkalmazza a módosításokat.

Belső vezérlőprogram

Konfigurációs fájl exportálása vagy importálása

Lehetőség van a nyomtató konfigurációs beállításainak exportálására egy szöveges fájlba, majd a fájl importálására a beállítások másik nyomtatóra történő alkalmazásához.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 A konfigurációs fájl importálása és exportálása egy vagy több alkalmazás esetén.

Egy alkalmazás esetén

- a** Kattintson a beágyazott webkiszolgálóban alkalmazásban az **Apps** > lehetőségre a > **konfigurálni** kívánt alkalmazás kiválasztásához.
- b** Kattintson az **Exportálás** vagy **Importálás** lehetőségre.

Több alkalmazás esetén

- a** Kattintson a beágyazott webkiszolgálóban alkalmazásban a **Konfiguráció exportálás** vagy a **Konfiguráció importálása** elemre.
- b** Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Firmware frissítése

Bizonyos alkalmazások esetében a készülék minimális firmware-szintjére van szükség a helyes működéshez.

Ha további tájékoztatást szeretne kapni a készülék firmware-ének frissítésével kapcsolatban, forduljon a Lexmark képviselőjéhez.

- 1** A beágyazott webkiszolgálón belül kattintson a **Beállítások** > **Eszköz** > **Firmware frissítése**. elemre.
- 2** Tallózással keresse ki a megfelelő flash-fájlt.
- 3** Alkalmazza a módosításokat.

Megjegyzések

Termékinformációk

A termék neve:

Lexmark C6160de

Gép típusa:

5063

Modell(ek):

539

Megjegyzés a kiadáshoz

2016. január

A következő bekezdés nem vonatkozik azokra az országokra, ahol ütközne a helyi törvényekkel: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ERRE A DOKUMENTUMRA NEM VÁLLAL SEMMILYEN – SEM KIFEJEZETT, SEM JÁRULÉKOS – GARANCIÁT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ JÁRULÉKOS GARANCIÁKAT IS. Egyes államok bizonyos tranzakciók esetén nem teszik lehetővé a kifejezett vagy a járulékos garanciákról való lemondást, így lehet, hogy önre ez a bekezdés nem vonatkozik.

Előfordulhat, hogy a dokumentum technikai pontatlanságokat és gépelési hibákat tartalmaz. A dokumentum tartalmát folyamatosan módosítjuk; ezek a változtatások a későbbi kiadásokban fognak megjelenni. A leírt termékek vagy programok bármikor megváltozhatnak vagy továbbfejlesztett verziójuk jelenhet meg.

A kiadványban a termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozások nem jelentik azt, hogy a gyártó azokat minden olyan országban elérhetővé kívánja tenni, ahol üzleti tevékenységet folytat. A termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozás nem jelenti azt, hogy csak az a termék, program vagy szolgáltatás használható. Használható helyettük bármilyen, működésében egyenértékű termék, program vagy szolgáltatás, amely nem sért létező szellemi tulajdonjogot. Azon termékek, programok vagy szolgáltatások működésének kiértékelése és ellenőrzése, amelyeket nem a gyártó ajánlott, a felhasználó feladata.

Műszaki támogatás a következő címen érhető el: <http://support.lexmark.com>.

Információ a kellékekkel és a letöltésekkel kapcsolatban: www.lexmark.com.

© 2016 Lexmark International, Inc.

Minden jog fenntartva.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software

Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Védjegyek

A Lexmark és a Lexmark logó a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Mac és a Mac logó az Apple Inc. védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Microsoft és a Windows bejegyzett védjegyek vagy a Microsoft cégcsoport bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

A PCL® a Hewlett-Packard Company bejegyzett védjegye. A PCL jelölést a Hewlett-Packard Company a nyomtatóiban használt nyomtatóparancsok (nyelv) és funkciók megjelölésére használja. A tervek szerint ez a nyomtató kompatibilis a PCL nyelvvel. Ez azt jelenti, hogy a nyomtató felismeri a különböző alkalmazásokban használt PCL parancsokat, és a nyomtató képes emulálni a parancsoknak megfelelő funkciókat.

A PostScript az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az alábbi kifejezések az alábbi vállalatok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei:

Albertus	A Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	A Monotype Corporation plc
CG Times	Az Agfa Corporation terméke, a The Monotype Corporation plc licencével használható Times New Roman alapján
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	A Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	A Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker

Palatino	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	A Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai

A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

Az AirPrint és az AirPrint logó az Apple, Inc. védjegye.

Licencnyilatkozat

A termékhez kapcsolódó összes licencnyilatkozat megtekinthető a telepítő CD gyökérkönyvtárában.

Zajkibocsátási szintek


A következő méréseket végeztük el az ISO 7779 előírással kapcsolatban, és azokat az ISO 9296 szerint tettük közzé.

Megjegyzés: Egyes üzemmódok nem vonatkoznak az Ön által vásárolt termékre.

Átlagos hangnyomás 1 m távolságban (dBA)	
Nyomtatás	56 (egyoldalas); 57 (kétoldalas)
Kész	14

Az értékek megváltozhatnak. Az aktuális értékeket lásd a www.lexmark.com webhelyen.

Statikus érzékenységgel kapcsolatos figyelmeztetés

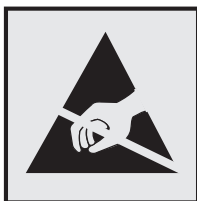

Ez a jel statikus elektromosságra érzékeny alkatrészeket jelöl. Az ezen szimbólumokkal jelölt területek megérintése előtt mindig érintsen meg egy, a szimbólumtól távol lévő fém felületet.

Hőmérsékletadatok

Környezeti működési hőmérséklet	10 – 32,2 °C (50–90 °F)
Szállítási hőmérséklet	-10-40°C (14-104°F)
Tárolási hőmérséklet és relatív páratartalom	-10-40°C (14-104°F) 8-80% RH

Megjegyzés a lézerrel kapcsolatban

A készülék az Egyesült Államokban megfelel a Class I (1) besorolású lézertermékekre vonatkozó DHHS 21 CFR előírás I fejezete J alfejezetének, máshol az IEC 60825-1 előírás követelményeinek megfelelő Class I besorolású lézertermékeknek.

Megállapítást nyert, hogy a Class I lézerek veszélytelenek. A nyomtató belsejében található egy 20 mW névleges teljesítményű alumínium-gallium-arzén (AlGaAs), Class IIIb (3b) lézer is, amely a 755–800 nanométeres tartományban működik, továbbá egy nem szervizelhető nyomtatófej-szerkezet zárja magába. A lézerrendszer és a nyomtató úgy lett megtervezve, hogy senki se kerüljön kapcsolatba Class I feletti lézersugárzással a normál működés, felhasználói karbantartás vagy előírt javítások során.

A lézerrel kapcsolatos tanácsadó címke

Lehetséges, hogy a nyomtatón egy lézerrel kapcsolatos figyelmeztető címke is található, az ábrán látható módon:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.
 PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.
 Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.
 FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.
 GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.
 DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.
 VAARA - Näkymättömä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.
 GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.
 VESZÉLY – Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
 PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.
 FARE – Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.
 NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.
 ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.
 Pozor – Nebezpečnost neviditelného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.
 PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.
 FARA – Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.
 危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。
 危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。
 危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Tárgymutató

A

a kábelek kezelése 11
a nyomtató kijelzője
fényerő módosítása 62
alkatrészek állapota
ellenőrzés 32
alkatrészek cseréje
behúzóörgő 52
elválasztókeret 57
alkatrészek és kellékek
állapotának ellenőrzése 32
alvó üzemmód beállítása 62

B

beágyazott webkiszolgálót nem
lehet megnyitni 78
beégető cseréje 37
beégető egység
csere 37
behúzóörgő
csere 52
behúzóörgő cseréje 52
bekapcsológomb és jelzőfény
állapotának jelentései 13
bekapcsológomb fénye
nyomtató állapota 13
belső kiegészítők 109
beszerelés 113
memóriakártya 109
belső kiegészítők hozzáadása
nyomtató-illesztőprogram 121
belső kiegészítők, hozzáadás
nyomtató-illesztőprogram 121
belső port
beszerelés 110
hibaelhárítás 81
belső port telepítése 110
betöltés
fóliák 21
kártya 21
betöltés, papír
többfunkciós adagoló 21
betűtípusminták listája
nyomtatás 26
betűtípusminták listájának
nyomtatása 26
bizalmas nyomtatási
feladatok 25

biztonsági információk 5, 6, 7
biztonsági nyílás
keresés 27
biztonsági nyílás pozíciója 27
boríték betöltése
többfunkciós adagoló 21
borítékok
betöltés 21

Cs

csatlakozás vezeték nélküli
hálózathoz
gombnyomásos módszer
használata 30
PIN-módszer használata 30

D

dokumentumok, nyomtatás
számítógépről 23

E

egyenetlen nyomtatási
eloszlás 100
elakadások
elhelyezkedés 66
elkerülés 65
papírelakadás
elhelyezkedésének
azonosítása 66
elválasztókeret
csere 57
elválasztókeret cseréje 57
előhívó egység
csere 35
rendelés 33
előhívó egység cseréje 35
Embedded Web Server
hozzáférési probléma 78
energiahatékony beállítás
Gazdaságos mód 62
Energiatakarékos beállítások
használata 17
Eszközkvóták
beállítás 17
Eszközkvóták beállítása 17
Ethernet-port 11

F

fehér lapok 88
fehér vonalak 102
felejtő memória 28
törlés 27
felfüggesztett feladatok
nyomtatása
Macintosh számítógépről 25
Windows rendszeren 25
felfüggesztett nyomtatási
feladatok
nyomtatás Macintosh
számítógépről 25
nyomtatás Windows
rendszerből 25
festék sötétsége
beállítás 105
festék sötétségének
beállítása 105
festékkazetta kicserélése 45
festékkazetták
újrahasznosítás 63
festékkazettát
csere 45
firmware
frissítés 122
firmware frissítése
flash fájl 122
firmware-kártya 109
flash meghajtó
nyomtatás róla 23
fóliák
betöltés 21
fotokonduktor egység
csere 39
rendelés 33
fotokonduktor egység
cseréje 39
függő feladatok 25
nyomtatás Macintosh
számítógépről 25
nyomtatás Windows
rendszerből 25
függőleges fehér vonalak
láthatók 102
függőleges sötét vonalak vagy
csíkok láthatók a
nyomaton 101

G

Gazdaságos mód beállítás 62
Gombnyomásos módszer 30
Google Drive használata 18

GY

GYIK a színes nyomtatásról 106

Gy

gyári alapértelmezett értékek
visszaállítása 28

H

hálózatbeállítási oldal
nyomtatása 79
hálózatbeállítás-oldal
nyomtatás 79
hardverkiegészítők hozzáadása
nyomtató-illesztőprogram 121
hardverkiegészítők, hozzáadás
nyomtató-illesztőprogram 121
hardveropciók
beszerelés 117
használata
eredeti Lexmark alkatrészek 33
eredeti Lexmark
kellékanyagok 33
hibaelhárítás
beágyazott webkiszolgálót nem
lehet megnyitni 78
GYIK a színes nyomtatásról 106
kapcsolatba lépés az
ügyfélszolgálatl 107
nyomtató nem válaszol 103
hibaelhárítás, nyomtatás
bizalmas és felfüggesztett
dokumentumok nem
nyomtatódnak ki 85
boríték összetapad nyomtatás
közben 82
elakadt lapokat a nyomtató nem
nyomtatja ki újra 84
helytelen margók a
nyomatokon 94
lassú nyomtatás 86
nem megfelelő papírra történő
feladatnyomtatás 104
nem működik a leválogatás 82
nyomtatási feladatok nem
nyomtatódnak ki 87

papír gyakran elakad 84
papírmeghajlás 83
rossz tálcából történő
nyomtatás 104
tálca-összekapcsolás nem
működik 83
hibaelhárítás, nyomtatási
minőség
egyenetlen nyomtatási
eloszlás 100
egyszínű vagy fekete képek 98
elgörbült nyomat 97
eltorzult nyomtatás 97
fehér lapok 88
fehér vonalak a lapon 102
fogazott és egyenetlen
karakterek 94
függőleges sötét vonalak vagy
csíkok láthatók a
nyomatokon 101
ismétlődő nyomtatási hibák 98
könnyen ledörzsölődik a
festék 100
levágott szöveg vagy kép 99
sötét nyomtatás 88
szellemképes nyomatok 90
szürke háttér 90
tarka és pöttyös nyomat 96
túl világos nyomat 95
üres oldalak 88
vízszintes fehér vonalak 93
vízszintes sötét vonalak 91
hibaelhárítás,
nyomtatókiegészítők
belső kiegészítő nem
érzékelhető 80
belső port 81
hibaelhárítás, színminőség
nyomat színesnek látszik 107
hibernált üzemmód
beállítás 62
hibernált üzemmód beállítása 62
hulladékfesték-tartály
csere 46
rendelés 34
hulladékfesték-tartály cseréje 46

I

ikonok a kezdőképernyőn
megjelenítés 16
ikonok megjelenítése a
kezdőképernyőn 16

információk a nyomtatóról
keresés 8
ismétlődő nyomtatási hibák 98

J

jelzőfény
nyomtató állapota 13

K

kábelek
Ethernet 11
USB 11
kábelek csatlakoztatása 11
kapcsolatba lépés az
ügyfélszolgálatl 107
kapcsoló egység
tűzőkazettájának cseréje 58
kapcsoló kiadóegység
beszerelés 119
kapcsoló kiadóegység
beszerelése 119
kapcsoló kiadóegység
tűzőkazetta-tartójának
cseréje 59
kapocselakadás a G ajtónál 75
kapocselakadás, megszüntetése
G ajtó 75
kártya
betöltés 21
kellékanyagok cseréje
hulladékfesték-tartály 46
tűzőkazetta 58
tűzőkazetta-tartó 59
kellékanyagok értesítése
konfigurálás 34
kellékanyagok értesítésének
konfigurálása 34
kellékanyagok megőrzése 63
kellékanyagok rendelése
hulladékfesték-tartály 34
tűzőkazetták 34
kellékanyagok, rendelés
előhívó egység 33
fotokonduktor egység 33
hulladékfesték-tartály 34
képalkotó egységek 34
tűzőkazetták 34
kellékek
takarékoskodás 63
kellékek állapota
ellenőrzés 32

képalkotó egység
 csere 42
 képalkotó egység cseréje 42
 képalkotó egységek
 rendelés 34
 kezdőképernyő
 ikonok megjelenítése 16
 testreszabás 16
 kezdőképernyő gombjai
 használata 13
 kezdőképernyő használata 13
 kezelőpanel
 használata 12
 kezelőpanel segítségével 12
 kibocsátással kapcsolatos
 nyilatkozatok 125
 kiegészítő kártya
 beszerelés 113
 kiegészítő kártya
 beszerelése 113
 kiegészítő tálcák beszerelése 117
 kiegészítők
 firmware-kártyák 109
 memóriakártya 109
 kiegészítők beszerelése
 belső port 110
 nyomtató merevlemeze 115
 Kijelző testre szabása
 használata 16
 konfigurációs fájl exportálása
 beépített webkiszolgáló
 használata 121
 konfigurációs fájl importálása
 beépített webkiszolgáló
 használata 121
 konfigurálás
 kellékanyagok értesítése,
 festékkazetta 34
 kellékanyagok értesítése,
 karbantartási készlet 34
 kellékanyagok értesítése,
 képalkotó egység 34
 könyvtárlista
 nyomtatás 26
 könyvtárlista nyomtatása 26
 környezeti beállítások
 alvó üzemmód 62
 hibernált üzemmód 62
 környezetkímélő beállítások
 alvó üzemmód 62
 Gazdaságos mód 62
 hibernált üzemmód 62

M

manuális színkorrekció
 alkalmazás 105
 megrendelhető belső
 kiegészítők 109
 memória
 nyomtatóra telepített
 típusok 28
 memóriakártya 109
 beszerelés 109
 memóriakártya beszerelése 109
 menübeállítások oldal
 nyomtatása 15
 menübeállítások oldala
 nyomtatás 15
 menük diagram 15

N

nem felejtő memória 28
 törlés 27
 nem lehet olvasni a flash
 meghajtót
 hibaelhárítás, nyomtatás 79

Ny

nyilatkozatok 125, 126
 nyomtatás
 betűtípusminták listája 26
 flash meghajtóról 23
 hálózati beállítás-oldal 79
 könyvtárlista 26
 menübeállítások oldala 15
 számítógépről 23
 nyomtatás a Google Drive-ról 18
 nyomtatás flash-meghajtóról 23
 nyomtatás minősége,
 hibaelhárítás
 egyenetlen nyomtatási
 eloszlás 100
 egyszínű vagy fekete képek 98
 elgörbült nyomtatás 97
 eltorzult nyomtatás 97
 fehér lapok 88
 fehér vonalak 102
 fogazott és egyenetlen
 karakterek 94
 függőleges sötét vonalak vagy
 csíkok láthatók a
 nyomtatokon 101
 ismétlődő nyomtatási hibák 98

könnyen ledörzsölődik a
 festék 100
 levágott szöveg vagy kép 99
 sötét nyomtatás 88
 szellemképes nyomatok 90
 szürke háttér 90
 tarka és pöttyös nyomtatás 96
 túl világos nyomtatás 95
 üres oldalak 88
 vízszintes fehér vonalak 93
 vízszintes sötét vonalak 91
 nyomtatás, hibaelhárítás
 bizalmas és felfüggesztett
 dokumentumok nem
 nyomtatódnak ki 85
 boríték összetapad nyomtatás
 közben 82
 elakadt lapokat a nyomtató nem
 nyomtatja ki újra 84
 helytelen margók a
 nyomtatokon 94
 lassú nyomtatás 86
 nem lehet olvasni a flash
 meghajtót 79
 nem megfelelő papírra történő
 feladatnyomtatás 104
 nem működik a leválogatás 82
 nyomtatási feladatok nem
 nyomtatódnak ki 87
 papír gyakran elakad 84
 papírmeghajlás 83
 rossz tálcából történő
 nyomtatás 104
 tálca-összekapcsolás nem
 működik 83
 nyomtatási feladat
 megszakítás a nyomtató
 vezérlőpaneljéről 26
 megszakítás a
 számítógépről 26
 nyomtatási feladat megszakítása
 nyomtató kezelőpaneljén 26
 számítógépről 26
 nyomtatási feladatok
 ellenőrzése 25
 nyomtatás Macintosh
 számítógépről 25
 nyomtatás Windows
 rendszerből 25
 nyomtatási feladatok
 eltávolítása 25

nyomtatási feladatok
ismétlése 25
 nyomtatás Macintosh
 számítógépről 25
 nyomtatás Windows
 rendszerből 25
nyomtatási feladatok megőrzése
 nyomtatás Macintosh
 számítógépről 25
 nyomtatás Windows
 rendszerből 25
nyomtató
 hely kiválasztása 9
 minimális elakadások 9
 mozgatás 9, 61
 szállítási 62
 teljesen konfigurált 10
nyomtató áthelyezése 9, 61
nyomtató helyének
 kiválasztása 9
nyomtató menük 15
nyomtató merevlemez-
 memóriájának törlése 27
nyomtató merevlemeze
 leselejtezés 28
 titkosítás 28
nyomtató merevlemezének
 beszerelése 115
nyomtató merevlemezének
 memóriája
 törlés 27
nyomtató merevlemezének
 titkosítása 28
nyomtató nem válaszol 103
nyomtató szállítása 62
nyomtató telepítése 121
nyomtató tisztítása 32
nyomtató-illesztőprogram
 hardverkiegészítők,
 hozzáadás 121
nyomtató-merevlemez
 leselejtezése 28
nyomtatóbeállítások 10
 gyári alapértékek
 visszaállítása 28
nyomtatókiegészítők
 hibaelhárítása
 belső kiegészítő nem
 érzékelhető 80
 belső port 81
 párhuzamos port kártya 81
 soros port kártya 81

nyomtatókijelző fényereje
 beállítás 62
nyomtatókijelző fényerejének
 beállítása 62

P

papír
 Univerzális méret beállítása 19
papírelakadás
 elkerülés 65
papírelakadás a B ajtónál 70
papírelakadás a normál
 tárolóban 69
papírelakadás a
 szétválogatóban 73
papírelakadás a tálcákban 67
papírelakadás a többcélú
 adagolóban 68
papírelakadás, elhárítás
 beégető egység 70
 duplex egység 70
 normál tároló 69
 szétválogató tárolója 73
 tálcák 67
 többfunkciós adagoló 68
 tűzőkazetta 75
papírelakadások elkerülése 65
papírméret
 beállítás 19
papírméret beállítása 19
papírtípus
 beállítás 19
papírtípus beállítása 19
párhuzamos port kártya
 hibaelhárítás 81
portbeállítások
 konfigurálás 31
portbeállítások konfigurálása 31
portbeállítások módosítása
 belső port 31

Q

QR-kód-készítő használata 17
QR-kódok
 hozzáadás 17

R

rendelés
 előhívó egység 33
 fotokonduktor egység 33
 képalkotó egységek 34

S

soros nyomtatás
 beállítás 31
soros nyomtatás beállítása 31
soros port kártya
 hibaelhárítás 81

Sz

személyes azonosítókód
 módszer 30
Színkorrekció
 kézi 105
Színkorrekció – tartalom 105
színminőség, hibaelhárítás
 nyomat színesnek látszik 107

T

tálca-összekapcsolás
 bontása 22
tálcák
 betöltés 19
 összekapcsolás 22
 összekapcsolás bontása 22
tálcák betöltése 19
tálcák csatolása 22
támogatott fájlípusok 24
támogatott flash-meghajtók 24
tápcsatlakozó 11
telepítés, nyomtató 121
tisztítás
 nyomtató belseje 32
 nyomtató külseje 32
többfunkciós adagoló
 betöltés 21
törölhetőség
 nyilatkozat - 28
törölhetőségi nyilatkozat 28
további információk a
 nyomtatóról 8
továbbítógörgő
 csere 50
továbbítógörgő cseréje 50
továbbítószíj
 csere 47
továbbítószíj cseréje 47
tűzőkazetta
 csere 58
tűzőkazetta-tartó
 csere 59
tűzőkazetták
 rendelés 34

U

- Univerzális papírméret
beállítás 19
- Univerzális papírméret
beállítása 19
- USB port engedélyezése 79
- USB-port
engedélyezés 79
- USB-portok 11

Ú

- újrahasznosítás
festékkazetták 63
- Lexmark csomagolás 63
- Lexmark termékek 63

Ü

- Ügyfélszolgálat
használata 17
- ügyfélszolgálat
kapcsolatfelvétel 107
- Ügyfélszolgálat elérése 17
- üres oldalak 88

V

- vezeték nélküli hálózat
Wi-Fi Protected Setup 30
- vízszintes sötét vonalak 91

W

- Wi-Fi Protected Setup
vezeték nélküli hálózat 30

Z

- zajkibocsátási szintek 125
- zöld beállítások
alvó üzemmód 62
- Gazdaságos mód 62
- hibernált üzemmód 62

Ű

- űrlapok
nyomtatás 23
- Űrlapok és kedvencek
beállítás 16
- űrlapok nyomtatása 23