



Lexmark™

C6100 Serisi

Kullanıcı Kılavuzu

Ocak 2016

www.lexmark.com

Makine türleri:

5063

Model(ler):

539

İçindekiler

Güvenlik Bilgileri.....	5
Kurallar.....	5
Yazıcıyı tanıma.....	8
Yazıcı hakkında bilgi bulma.....	8
Yazıcı için bir yer seçme.....	9
Yazıcı konfigürasyonları.....	10
Kabloları takma.....	11
Kontrol panelini kullanarak.....	12
Güç düğmesinin ve gösterge ışığının durumunu yorumlama.....	13
Ana ekranı kullanma.....	13
Menüler listesi.....	15
Bir menü ayarları sayfası yazdırma.....	15
Ana ekran uygulamalarını ayarlama ve kullanma.....	16
Ana ekranı özelleştirme.....	16
Ekran Kişiselleştirmenin Kullanımı.....	16
Formlar ve Sık Kullanılanlar'ı Ayarlama.....	16
Eko Ayarları yapılandırma.....	17
Müşteri Desteğinin Kullanımı.....	17
QR Kodu Oluşturucuyu Kullanma.....	17
Cihaz Kotalarını Kurma.....	17
Google Drive Kullanma.....	18
Kağıt ve özel ortam yükleme.....	19
Yazıcı için boyutu ve özel ortam türünü ayarlama.....	19
Universal kağıt ayarlarını yapılandırma.....	19
Tepsilere kağıt yükleme.....	19
Çok amaçlı besleyiciyi yükleme.....	21
Tepsileri bağlantılandırma.....	22
Yazdırma.....	23
Bilgisayardan yazdırma.....	23
Formları yazdırma.....	23
Bir flash sürücüden yazdırma.....	23

Desteklenen flash sürücüler ve dosya türleri.....	24
Gizli işlerin yapılandırılması.....	25
Bekletilen işleri yazdırma.....	25
Bir yazı tipi örnek listesini yazdırma.....	26
Bir dizin listesi yazdırma.....	26
Bir yazdırma işini iptal etme.....	26

Yazıcıyı sabitleme.....27

Güvenlik yuvasının konumlandırılması.....	27
Yazıcı belleğinin silinmesi.....	27
Yazıcı sabit disk belleğini silme.....	27
Yazıcı sabit disk şifrelemesini yapılandırma.....	28
Üretici varsayılan ayarlarını geri yükleme.....	28
Geçicilik Bildirimi.....	28

Yazıcının bakımını yapma..... 30

Ağ Üzerinde Çalışma.....	30
Seri yazdırmayı kurma (yalnızca Windows).....	31
Yazıcıyı temizleme.....	32
Parça ve sarf malzemeleri sipariş etme.....	32
Parça ve sarf malzemeleri değiştirme.....	35
Yazıcıyı taşıma.....	61
Enerji ve kağıt tasarrufu.....	62
Geri dönüştürme.....	63

Sıkışmaları giderme.....64

Sıkışmaları önleme.....	64
Sıkışma yerlerini belirleme.....	65
Tepsilerde kağıt sıkışması.....	66
Çok amaçlı besleyicide kağıt sıkışması.....	67
Standart seledede kağıt sıkışması.....	68
B kapağında kağıt sıkışması.....	69
Son işlemci selesinde kağıt sıkışması.....	72
G kapağında zimba sıkışması.....	74

Sorun Giderme..... 77

Ağ bağlantı sorunları.....	77
----------------------------	----

Donanım seçenekleri sorunları.....	79
Kağıt besleme sorunları.....	81
Yazdırma sorunları.....	84
Renk kalitesi sorunları.....	102
Müşteri destek merkezine başvurma.....	104
Yükseltme ve geçiş.....	105
Donanım.....	105
Yazılım.....	117
Bellenim.....	117
Uyarılar.....	119
Dizin.....	123

Güvenlik Bilgileri

Kurallar

Not: *Not*, size yardımcı olabilecek bir bilgiyi tanımlar.

Uyarı: *Uyarı*, ürünün donanımına veya yazılımlarına zarar verebilecek durumları anlatır.

DİKKAT: *Dikkat*, yaralanmanıza neden olabilecek olası tehlike durumunu belirtir.

Dikkat bildirimlerinin farklı türleri:

-  **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yaralanma riskini belirtir.
-  **DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Elektrik çarpması riskini belirtir.
-  **DİKKAT—SICAK YÜZEY:** Dokunulursa yanma riskini belirtir.
-  **DİKKAT—YANA YATMA TEHLİKESİ:** Çarpışma tehlikesini belirtir.
-  **DİKKAT—SIKIŞMA TEHLİKESİ:** Hareketli parçalar arasında sıkışma riskini belirtir.
-  **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.
-  **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yangın ve elektrik çarpması riskini önlemek için yalnızca bu ürünle birlikte tedarik edilen elektrik kablosunu veya üretici onaylı yedek elektrik kablolarını kullanın.
-  **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Bu ürünü uzatma kabloları, çoklu prizler, çoklu uzatıcılar veya UPS cihazlarıyla kullanmayın. Bu tür aksesuarların güç kapasitesi bir lazer yazıcıyla kolaylıkla aşılabilir ve bu durum yangın riskine, cihazların hasar görmesine ve yazıcı performansının kötüleşmesine neden olabilir.
-  **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcı ve yazıcıyla birlikte verilen güç kablosu arasında, bu ürünle birlikte yalnızca Lexmark Yerleşik Taşma Koruyucusu kullanılabilir. Lexmark dışı taşma koruyucu aygıtların kullanılması yangın riskine, cihazların hasar görmesine ve yazıcı performansının kötüleşmesine neden olabilir.
-  **DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Elektrik çarpmasını önlemek için ürünü suya yakın veya nemli yerlere yerleştirmeyin veya böyle yerlerde kullanmayın.
-  **DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Elektrik çarpması riskini önlemek için bu ürünü fırtınalı havalarda kurmayın veya güç kablosu, faks özelliği veya telefon gibi herhangi bir elektrik veya kablo bağlantısı yapmayın.
-  **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Güç kablosunu kesmeyin, bükmeyin, eğmeyin, çarpmayın veya üzerine ağır nesneler koymayın. Güç kablosunu aşınma veya baskıya maruz bırakmayın. Güç kablosunu mobilya ve duvarlar gibi nesnelerin arasına sıkıştırmayın. Bunlardan herhangi biri söz konusu olursa, yangın veya elektrik çarpması riski oluşabilir. Bu gibi sorunlar olup olmadığını kontrol etmek için güç kablosunu düzenli olarak inceleyin. İncelemeden önce güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.
-  **DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Elektrik çarpması riskini önlemek için, tüm dış bağlantıların (Ethernet ve telefon sistem bağlantıları gibi) işaretli eklenti bağlantı noktalarına doğru yapılmış olduğundan emin olun.

-  **DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Elektrik çarpması riskini önlemek için, yazıcıyı kurduktan bir süre sonra kontrol kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek aygıtları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve güç kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.
-  **DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Yazıcının dışını temizlerken elektrik çarpması riskine engel olmak için, güç kablosunu prizden çekin ve yazıcıya takılı tüm kabloları çıkarın.
-  **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40lb) fazladır ve güvenle kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerektirir.
-  **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcı taşınırken yaralanmaların veya yazıcının hasar görmesinin önüne geçmek için aşağıdaki kurallara uyun:
- Tüm kapakların ve tepsilerin kapalı olduğundan emin olun.
 - Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini elektrik prizinden çekin.
 - Yazıcıdan tüm kordon ve kabloları çıkarın.
 - Yazıcıda tekerlekli taban varsa dikkatli bir şekilde yeni konuma tekerlekleri kullanarak taşıyın. Eşiklerden ve kırılmış zemin üstünden geçerken dikkatli olun.
 - Yazıcıda bir tekerlekli taban yoksa ama isteğe bağlı tepsilerle yapılandırılmışsa tepsileri yazıcıdan çıkarın. Yazıcıyı ve tepsileri aynı anda kaldırmaya çalışmayın.
 - Yazıcıyı kaldırmak için mutlaka tutma yerlerini kullanın.
 - Yazıcıyı taşımak için kullanılan tekerlekli aracın taşıyıcı yüzeyi, yazıcının tabanının tamamının oturabileceği genişlikte olmalıdır.
 - Donanım seçeneklerini taşımak için kullanılan tekerlekli araçların taşıyıcı yüzeyi, seçeneklerin boyutlarına uygun büyüklükte olmalıdır.
 - Yazıcıyı dik tutun.
 - Ciddi sarsma hareketlerinden kaçının.
 - Yazıcıyı yere bırakırken parmaklarınızın altında olmadığından emin olun.
 - Yazıcının çevresinde yeterince boş alan olmasını sağlayın.
-  **DİKKAT—YANA YATMA TEHLİKESİ:** Yazıcınıza veya MFP'nize bir veya daha fazla seçeneğin yüklenmesi için tekerlekli taban, mobilya veya yaralanmalara neden olabilecek dengesizliği önlemek amacıyla başka özellikler gerekebilir. Desteklenen yapılandırmalar hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.lexmark.com/multifunctionprinters.
-  **DİKKAT—YANA YATMA TEHLİKESİ:** Donanımın arızalanma riskini azaltmak için her tepsiyi ayrı ayrı yükleyin. Diğer tüm tepsileri kullanılmadıkları sürece kapalı tutun.
-  **DİKKAT—SICAK YÜZEY:** Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.
-  **DİKKAT—SIKIŞMA TEHLİKESİ:** Sıkışmadan kaynaklanan yaralanmaları önlemek için bu etiketle işaretlenen alanlarda dikkatli olun. Dişiler, kapılar, tepsiler ve kapaklar gibi hareket eden parçaların etrafında sıkışmadan kaynaklanan yaralanmalar oluşabilir.
-  **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Bu üründe bir lazer düzeneği kullanılmaktadır. *Kullanıcı Kılavuzu*'nda belirtilenler dışında kontrol veya ayar veya prosedür kullanımı tehlikeli radyasyon enerjisi yayılmasına neden olabilir.
-  **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Bu ürünün içindeki lityum pil değiştirilemez. Lityum piller yanlış değiştirildiği takdirde patlayabilir. Lityum pili yeniden şarj etmeyin, parçalamayın veya yakmayın. Kullanılmış lityum pilleri üretici tarafından verilen yönergeler ve yerel düzenlemelere göre elden çıkarın.

Bu ekipman, çocukların olması muhtemel yerlerde kullanıma uygun değildir.

Bu ürün, üreticiye ait parçalar kullanılarak sıkı küresel güvenlik standartlarına uygun olacak şekilde tasarlanmış, test edilmiş ve bu standartlara uygun olduğu onaylanmıştır. Bazı parçaların güvenlik özellikleri daima açık olmayabilir. Üretici, başka yedek parçaların kullanılmasından sorumlu değildir.

Bu elkitabında açıklananlar dışındaki hizmet ve onarımlar için yetkili servis temsilcisine başvurun.

Bu ürün yazdırma ortamını ısıtan bir yazdırma prosesi kullanır ve ısınma bazı ortamların emisyon yaymasına neden olabilir. Muhtemel zararlı emisyonların önüne geçmek için, kullanım kılavuzunda yazdırma ortamı seçimi ile ilgili bölümü anlamanız gerekir.

Bu ürün, normal çalışma sırasında az miktarda ozon üretebilir ve ozon konsantrasyonlarını önerilen maruziyet limitlerinin altındaki seviyelerde tutmak üzere tasarlanmış bir filtre ile donatılabilir. Yoğun kullanım sırasında yüksek ozon konsantrasyon seviyelerini önlemek için bu ürünü, havalandırması iyi olan bir alana kurun, ozon ve egzoz filtrelerini ürün bakım yönergelerinde belirtildiği gibi değiştirin. Ürün bakım yönergelerinde filtreler hakkında hiç referans yoksa bu üründe filtre değişikliği gerekmez.

BU YÖNERGELERİ SAKLAYIN.

Yazıcıyı tanıma

Yazıcı hakkında bilgi bulma

Ne arıyorsunuz?	Aradığınız bilginin bulunduğu yer
Başlangıç kurma yönergeleri: - Yazıcıyı bağlama - Yazıcı yazılımını kurma	Kurma belgeleri—Kurma belgeleri yazıcıyla birlikte verilir ve şu adreste de bulunabilir: http://support.lexmark.com.
İlave kurma ve yazıcıyı kullanma yönergeleri: - Kağıt ve özel ortam seçme ve depolama - Kağıt yükleme - Yazıcı ayarlarını yapılandırma - Belge ve fotoğraf görüntüleme ve yazdırma - Yazıcı yazılımını kurma ve kullanma - Yazıcıyı ağ üzerinde yapılandırma - Yazıcının bakımı - Sorun giderme ve sorunları çözme	Bilgi Merkezi—En son ürün ipuçları, yönergeleri ve başvuru belgeleri için yetkili çevrimiçi kaynak. http://infoserve.lexmark.com/ids/ adresine gidin ve ürününüzü seçin. Yardım Menüsü Sayfaları—Kılavuzlara, yazıcı belleniminden ve aşağıdaki adresten ulaşılabilir http://support.lexmark.com.
Yazıcınızın erişilebilirlik özelliklerini ayarlama ve yapılandırma ile ilgili bilgiler	Lexmark Erişilebilirlik Kılavuzu—Bu kılavuzu şu adresten bulabilirsiniz http://support.lexmark.com.
Yazıcı yazılımının kullanımı ile ilgili yardım	Microsoft® Windows® veya Macintosh işletim sistemleri hakkında yardım—Bir yazıcı yazılım programını veya uygulamasını açın ve ardından Yardım ögesini tıklayın. Bağlam-duyarlı bilgileri görmek için  düğmesini tıklayın. Notlar: - Yardım, yazıcı yazılımı ile birlikte otomatik olarak yüklenir. - Yazıcı yazılımı, işletim sistemine bağlı olarak, yazıcının program klasöründe veya masaüstünde bulunur.
En son ek bilgiler, güncellemeler ve müşteri desteği: - Belgeler - Sürücü yüklemeleri - Canlı sohbet desteği - E-posta desteği - Ses desteği	http://support.lexmark.com Not: Ülkenizi veya bölgenizi seçin ve sonra uygun destek sitenizi görüntülemek için ürününüzü seçin. Ülkeniz veya bölgeniz için destek iletişim bilgilerini destek Web sitesinde veya yazıcınızla birlikte verilen garanti belgesinde bulabilirsiniz. Aşağıdaki bilgileri (mağaza faturasında ve yazıcının arkasında bulunur) destek hattına başvurduğunuzda hazırda bulundurun: - Makine tipi numarası - Seri numarası - Satın alma tarihi - Satın alındığı mağaza

Ne arıyorsunuz?	Aradığınız bilginin bulunduğu yer
- Güvenlik bilgileri - Düzenleyici bilgiler - Garanti bilgileri	Garanti bilgileri ülkeye veya bölgeye bağlı olarak değişir: ABD’de—Yazıcıyla birlikte verilen Sınırlı Garanti Beyanına bakın veya şu adrese gidin http://support.lexmark.com. Diğer ülkelerde ve bölgelerde—Yazıcıyla birlikte verilen garanti belgesine bakın. <i>Ürün Bilgileri Kılavuzu</i>—Bu belgede, ürününüzle ilgili temel güvenlik bilgileri, çevresel ve düzenleyici bilgiler vardır. Daha fazla bilgi için, kağıt tepsisiyle verilen belgelere bakın veya şu adresi ziyaret edin: http://support.lexmark.com.

Yazıcı için bir yer seçme

Yazıcı için bir yer seçerken, donanım seçeneklerini yüklemek için tepsileri, kapıları ve kapakları açmaya yetecek kadar boşluk bırakın.

- Yazıcıyı prizin yakınına kurun.



DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.




DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Elektrik çarpmasını önlemek için ürünü suya yakın veya nemli yerlere yerleştirmeyin veya böyle yerlerde kullanmayın.

- Odadaki hava akışının ASHRAE 62 standardının veya CEN Teknik Komitesi 156 standardının en son gözden geçirilmiş haline uygun olduğundan emin olun.
- Düz, sağlam ve sabit bir yüzey seçin.
- Yazıcıyı aşağıdaki şartlarda tutun:
 - Temiz, kuru ve tozsuz.
 - Zimba telsiz ve ataşsız.
 - Klima, ısıtıcı veya vantilatörlerin doğrudan hava akımlarından uzakta.
 - Doğrudan güneş ışığı almayan ve aşırı nemli olmayan yerde.
- Önerilen sıcaklıklara uymaya ve sıcaklık dalgalanmalarından kaçınmaya dikkat edin:

Ortam sıcaklığı	10 ila 32,2°C (50 ila 90°F)
Saklama sıcaklığı	-40 ila 43,3°C (-40 ila 110°F)

- Doğru havalandırma için yazıcının etrafında aşağıdaki önerilen boşlukları bırakın:

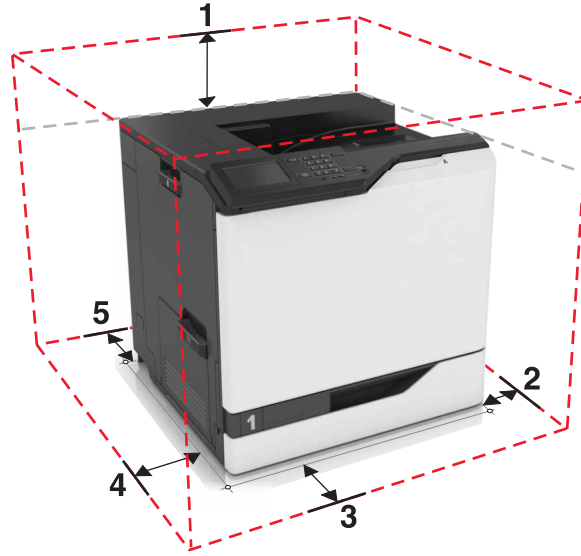

1	Üst	305 mm (12 inç)
2	Sağ taraf	152 mm (6 inç)
3	Ön	381 mm (15 inç)
4	Sol taraf	457 mm (18 inç)
5	Arka	203 mm (8 inç)


Yazıcı konfigürasyonları



DİKKAT—YANA YATMA TEHLİKESİ: Yazıcınıza veya MFP'nize bir veya daha fazla seçeneğin yüklenmesi için tekerlekli taban, mobilya veya yaraalanlara neden olabilecek dengesizliği önlemek amacıyla başka özellikler gerekebilir. Desteklenen yapılandırmalar hakkında daha fazla bilgi için bkz.

www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Yazıcınızı üç isteğe bağlı 550 sayfalık tepsi veya bir isteğe bağlı 2200 sayfalık tepsi takarak yapılandırabilirsiniz.

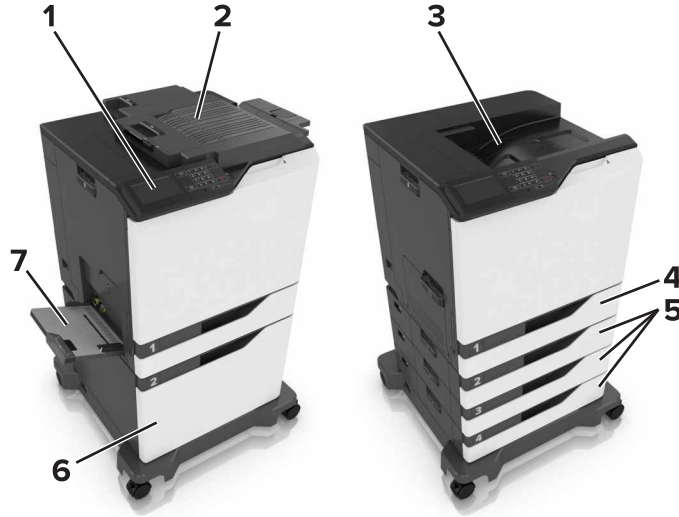

1	Kontrol paneli
2	Zimba tutucu
3	Standart sele
4	Standart 550 sayfalık tepsi
5	İsteğe bağlı 550 sayfalık tepsiler
6	İsteğe bağlı 2200 sayfalık tepsi
7	Çok amaçlı besleyici

Kabloları takma

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.


⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın ve elektrik çarpması riskini önlemek için yalnızca bu ürünle birlikte tedarik edilen elektrik kablosunu veya üretici onaylı yedek elektrik kablolarını kullanın.

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Elektrik çarpması riskini önlemek için bu ürünü fırtınalı havalarda kurmayın veya güç kablosu, faks özelliği veya telefon gibi herhangi bir elektrik veya kablo bağlantısı yapmayın.

Aşağıdakilerin birbiriyle eşleştüğinden emin olun:


- USB bağlantı noktasına USB kablosunu takın
- Ethernet kablosunu Ethernet bağlantı noktasına takın

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Aktif olarak yazdırırken gösterilen alan içinde USB kablosuna, kablosuz ağ adaptörüne veya yazıcıya dokunmayın. Veri kaybına veya bir arızaya neden olabilirsiniz.

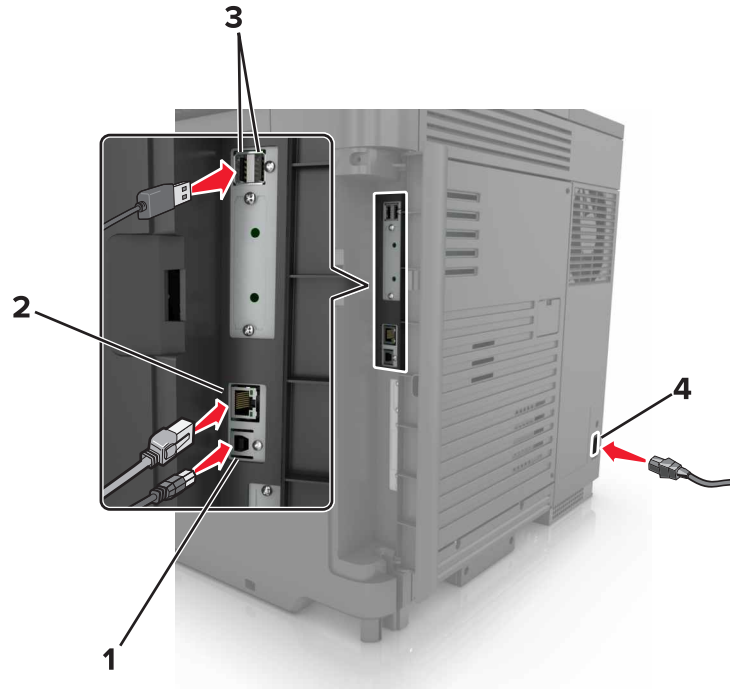

	Kullanın	Bunun için
1	USB yazıcı bağlantı noktası	Yazıcıyı bilgisayara bağlayın.
2	Ethernet bağlantı noktası	Yazıcıyı bir Ethernet ağına bağlayın.
3	USB bağlantı noktaları	Bir klavye bağlayın.
4	Yazıcı güç kablosu girişi	Yazıcıyı doğru topraklanmış bir elektrik prizine takın.

Kontrol panelini kullanarak

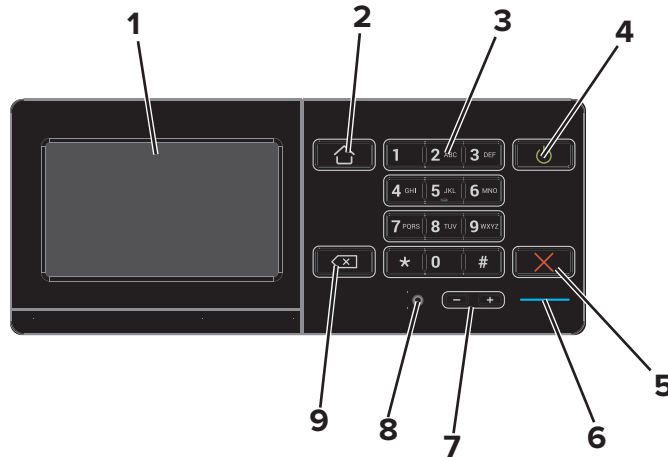

	Kullanın	Bunun için
1	Göster	- Yazıcı mesajlarını ve sarf malzemesi durumunu görüntüle. - Yazıcıyı kurun ve çalıştırın.

	Kullanın	Bunun için
2	Ana sayfa düğmesi	Ana ekrana dönün.
3	Tuş takımı	Giriş alanına sayı veya simge girin.
4	Güç düğmesi	- Yazıcıyı açın veya kapatın. Not: Yazıcıyı kapatmak için güç düğmesini beş saniye basılı tutun. - Yazıcıyı Uyku veya Hazırda Bekleme moduna alın. - Yazıcıyı Uyku veya Hazırda Bekleme modundan uyandırın.
5	Durdur veya İptal düğmesi	Geçerli işi durdurun.
6	Gösterge ışığı	Yazıcının durumunu denetleyin.
7	Ses düzeyi düğmeleri	Kulaklık veya hoparlörün ses düzeyini ayarlayın.
8	Kulaklık veya hoparlör portu	Kulaklık veya hoparlör takın.
9	Geri düğmesi	İmleci geri götürün ve giriş alanından bir karakteri silin.

Güç düğmesinin ve gösterge ışığının durumunu yorumlama


Gösterge ışığı	Yazıcı durumu
Kapalı	Yazıcı kapalı veya Bekleme modunda.
Mavi	Yazıcı hazır veya verileri işliyor.
Kırmızı	Yazıcı kullanıcı müdahalesi gerektiriyor.

Güç düğmesi ışığı	Yazıcı durumu
Kapalı	Yazıcı kapalı, hazır veya verileri işliyor.
Sürekli sarı	Yazıcı uyku modunda.
Yanıp sönen sarı	Yazıcı hazırda bekleme modunda.

Ana ekranı kullanma

Yazıcı çalıştırıldığında, ekranda ana ekran görüntülenir. Bir eylemi başlatmak için ana ekran düğmelerini ve simgelerini kullanın.

Not: Ana ekranınız, ana ekran özelleştirme ayarlarınıza, yönetici ayarlarına ve etkin yerleşik çözümlere bağlı olarak değişebilir.

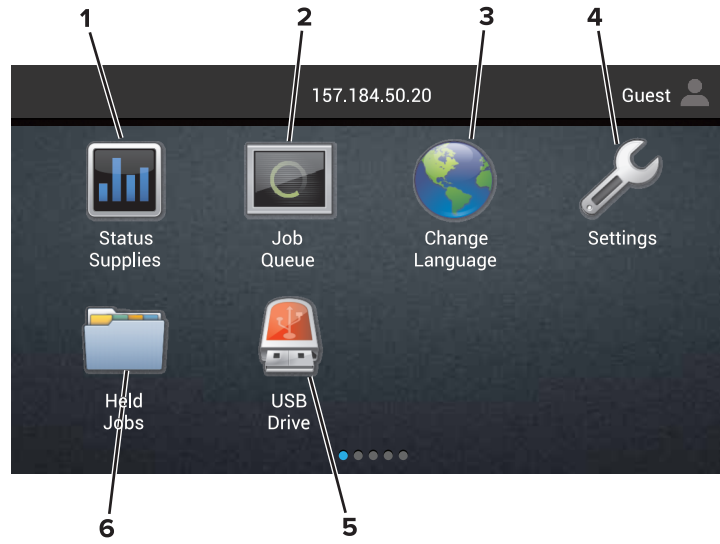

Dokunun		Bunun için
1	Durum/Sarf Malzemeleri	- İşleme devam etmek için yazıcı müdahaleye gerek duyduğunda, bir yazıcı uyarısı veya hata mesajı gösterir. - Yazıcı uyarısı veya mesaj ve mesajın nasıl silineceği hakkında daha fazla bilgi görüntüler. Not: Bu ayara, ana ekranın üst bölümüne dokunarak da erişebilirsiniz.
2	İş Sırası	Bütün geçerli yazdırma işlerini görüntüleyin. Not: Bu ayara, ana ekranın üst bölümüne dokunarak da erişebilirsiniz.
3	Dil Değiştir	Yazıcı ekranının dilini değiştirme.
4	Ayarlar	Yazıcı menülerine erişir.
5	USB Sürücüsü	Flash sürücüden fotoğraf ve belgeleri görüntüleyin, seçin veya yazdırın.
6	Bekletilen İşler	Tüm geçerli bekletilen işleri görüntüleyin.

Bu ayarlar ayrıca ana ekranda da görünür

Dokunun	Bunun için
Yer İmleri	Yer imlerine erişin.
Uygulama Profilleri	Uygulama profillerine erişin.
Aygıt Kilit	Kullanıcıların ana ekrandan yazıcı işlevlerine erişmelerini engelleyin.

Menüler listesi

Aygıt	Yazdır	Kağıt	Ağlar/Portlar	USB Sürücü
Tercihler	Düzen	Tepsi Yapılan-	Ağa Genel Bakış	Flash Sürücünden Yazdırma
Bildirimler	Sonlandırma	dırması	Kablosuz	
Grup Listeleri	Ayarlar	Ortam Yapılan-	AirPrint	
Uyarı Türleri	Kalite	dırması	Ethernet	
İstenmeyen E-Posta Engel-	İş Hesaplama	Sele Yapılan-	TCP/IP	
leyici Mantık Tanımı	Görüntü	dırması	IPv6	
Çift Uyarıların Engellenmesi	XPS		SNMP	
Güç Yönetimi	PDF		802.1x	
Lexmark'a Gönderilen Bilgiler	HTML		IPSec	
Erişilebilirlik	PostScript		LPD Yapılandırması	
Fabrika Varsayılanlarını Geri	PCL		HTTP/FTP Ayarları	
Yükle	PPDS		ThinPrint	
Bakım			USB	
Uzak Operatör Paneli			Paralel [x]	
Görünür Ana Ekran Simgeleri			Seri	
Site Haritası			Wi-Fi Direct	
Ürün Bilgilerini Güncelle				
Bu Yazıcı Hakkında				
Güvenlik	Seçenek Kartı Menüsü	Raporlar	Yardım	
Oturum Açma Yöntemleri	Not: Bu ayar yalnızca isteğe bağlı bir bağlantı kartı takıldığında görüntülenir.	Menü Ayarları	Tüm Kılavuzları Yazdır	
Sertifika Yönetimi		Sayfası	Renk Kalitesi Kılavuzu	
USB Aygıtlarını Zamanla		Yazdırma	Bağlantı Kılavuzu	
Güvenlik Denetim Günlüğü		Kalitesi	Bilgi Kılavuzu	
Oturum Açma Sınırlamaları		Sayfaları	Ortam Kılavuzu	
Gizli Yazdırma Ayarı		Aygıt	Taşıma Kılavuzu	
Disk Şifreleme		Yazdır	Yazdırma Kalitesi	
Geçici Veri Dosyalarını Sil		Kısayollar	Kılavuzu	
Çözüm LDAP Ayarları		Ağ	Sarf M. Kılavuzu	
Muhtelif				

Bir menü ayarları sayfası yazdırma

Ana ekrandan, **Ayarlar** > **Raporlar** > **Menü Ayarları Sayfası** yoluna dokununuz.

Ana ekran uygulamalarını ayarlama ve kullanma

Ana ekranı özelleştirme

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 **Ayarlar > Cihaz > Görülebilir Ana Ekran Simgeleri** yoluna tıklayın.

3 Ana ekranda görünmesini istediğiniz simgeleri seçin.

4 Değişiklikleri uygulayın.

Ekran Kişiselleştirmenin Kullanımı

1 Ana ekranda, **Arka Planı Değiştir** seçeneğine dokununuz.

2 Kullanılacak arka planı seçin.

3 Değişiklikleri uygulayın.

Formlar ve Sık Kullanılanlar'ı Ayarlama

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 **Uygulamalar > Formlar ve Sık Kullanılanlar > Yapılandır** yolunu tıklayın.

3 **Ekle**'yi tıklayın ve sonra ayarları özelleştirin.

Notlar:

- Yer iminin konum ayarının doğru olduğundan emin olmak için yer iminin bulunduğu ana bilgisayarın doğru IP adresini yazın.
- Yazıcının, yer iminin bulunduğu klasöre erişim hakları olduğundan emin olun.

4 Değişiklikleri uygulayın.

Eko Ayarları yapılandırma

- 1 Ana ekrandan, **Eko Ayarları** ögesine dokununuz.
- 2 Ayarları yapılandırın.
- 3 Değişiklikleri uygulayın.

Müşteri Desteğinin Kullanımı

- 1 Ana ekrandan **Müşteri Desteği** ögesine dokununuz.
- 2 Bilgileri yazdırın veya e-posta ile gönderin.

Not: Uygulama ayarlarını yapılandırma ile ilgili bilgi almak için bkz. *Müşteri Desteği Kullanıcı Kılavuzu*.

QR Kodu Oluşturucuyu Kullanma

Uygulamaya erişmek yönetici haklarına sahip olmanız gerekebilir.

- 1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

- 2 **Uygulamalar > QR Kodu Oluşturucu > Yapılandır** öğelerine tıklayın.

- 3 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Varsayılan bir QR kodu değeri seçin.
- Bir QR kodu değeri girin.

- 4 Değişiklikleri uygulayın.

Cihaz Kotalarını Kurma

Uygulamaya erişmek yönetici haklarına sahip olmanız gerekebilir.

- 1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

- 2 **Uygulamalar > Cihaz Kotaları > Yapılandır** öğelerine tıklayın.

- 3 Kullanıcı Hesapları bölümünden bir kullanıcı ekleyin veya kullanıcıyı düzenleyin ardından kullanıcı kotasını ayarlayın.

- 4 Değişiklikleri uygulayın.

Not: Uygulamayı ve güvenlik ayarlarını yapılandırma ile ilgili bilgi almak için bkz. *Cihaz Kotaları Kullanıcı Kılavuzu*.

Google Drive Kullanma

Belge yazdırma

Not: Yazıcının Google hesabınıza bağlı olduğundan emin olun.

- 1** Ana ekrandan **Google Drive** ögesine dokunun.
- 2** İstenirse kullanıcı kimlik bilgilerinizi girin.
- 3** Belgenin yanındaki  ögesine dokunun.
- 4** Belgeyi yazdırın.

Not: Yazıcıyı uygulama için yapılandırma hakkında bilgilere *Google Drive Administrator's Guide*'dan (Google Drive Yönetici Kılavuzu) ulaşabilirsiniz.

Kağıt ve özel ortam yükleme

Yazıcı için boyutu ve özel ortam türünü ayarlama

Tepsiler otomatik olarak düz kağıdın boyutunu algılar. Etiket, kart destesi veya zarf gibi özel ortamlar için şunları yapın:

- 1 Ana ekrandan şuraya gidin:
Ayarlar > Kağıt > Tepsi Yapılandırması > bir tepsi seçin
- 2 Yazıcı için boyutu ve özel ortam türünü yapılandırın.

Universal kağıt ayarlarını yapılandırma


- 1 Ana ekrandan, **Ayarlar > Kağıt > Medya Yapılandırma > Universal Kurulum** yoluna dokununuz.
- 2 Ayarları yapılandırın.

Tepsilere kağıt yükleme

⚠ DİKKAT—YANA YATMA TEHLİKESİ: Donanımın arızalanma riskini azaltmak için her tepsiyi ayrı ayrı yükleyin. Diğer tüm tepsiyi kullanılmadıkları sürece kapalı tutun.


- 1 Tepsiyi dışarı doğru çekin.

Not: Tepsiyi yazıcı çalışırken çıkarmayın.

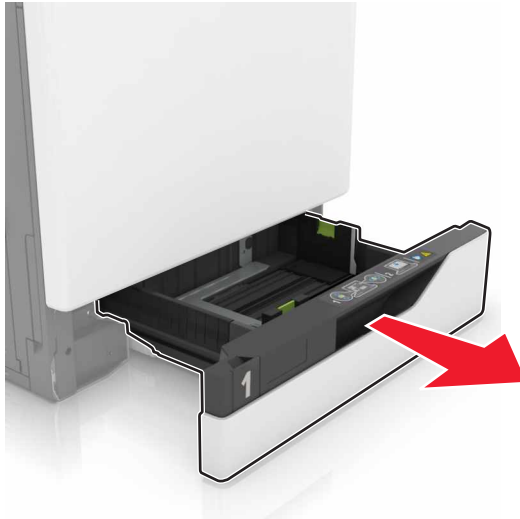


- 2 Kılavuzları yüklediğiniz kağıtların boyutuyla eşleşecek şekilde ayarlayın.

Not: Kılavuzların konumunu ayarlamayla ilgili yardım için tepsinin altındaki göstergeleri kullanın.

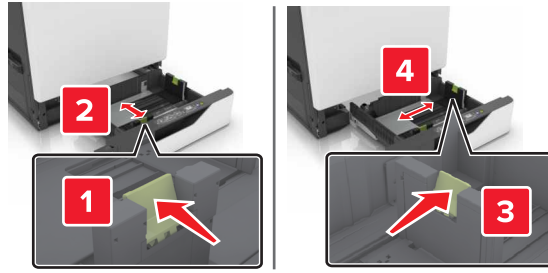

3 Kağıt kenarlarını yüklemekten önce esnetin, havalandırın ve hizalayın.

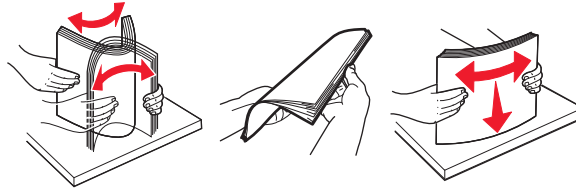

4 Kağıdı yazdırılacak yüzü yukarı dönük şekilde yükleyin.

Notlar:

- Tek taraflı yazdırma işlemi için antetli kağıtları, başlık kısmı tepsinin sol tarafına gelecek ve yukarı dönük şekilde yerleştirin.
- Çift taraflı yazdırma işlemi için antetli kağıtları başlık tepsinin sağ tarafına gelecek ve aşağı dönük şekilde yerleştirin.
- Kaplama gerektiren tek taraflı yazdırma işleri için antetli kağıtları başlık tepsinin sağ tarafına gelecek ve yukarı dönük şekilde yerleştirin.
- Kaplama gerektiren çift taraflı yazdırma işleri için antetli kağıtları başlık tepsinin sol tarafına gelecek ve aşağı dönük şekilde yerleştirin.
- Önceden delinmiş kağıdı, delikleri tepsinin ön veya sol tarafına gelecek şekilde yükleyin.
- Kağıdı tepsiye kaydırarak yerleştirmeyin.
- Yığın yüksekliğinin maksimum kağıt doldurma göstergesinin aşağısında olduğundan emin olun. Aşırı doldurma kağıt sıkışmalarına neden olabilir.



5 Tepsiyi takın.


Düz kağıt türünden başka bir kağıt türü yüklemek isterseniz kağıt boyutu ve türünü tepside yüklü olan kağıt ile eşleşecek şekilde ayarlayın.

Çok amaçlı besleyiciyi yükleme


1 Çok amaçlı besleyiciyi açın.



2 Kılavuzu yüklediğiniz kağıtların boyutuyla eşleşecek şekilde ayarlayın.

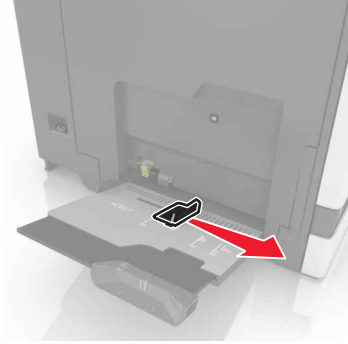


3 Kağıt kenarlarını yüklemeden önce esnetin, havalandırın ve hizalayın.

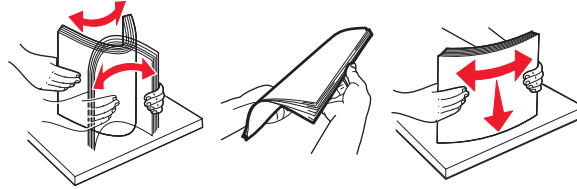

4 Kağıdı yükleyin.

- Kağıtları, kart destesini ve asetatları yazdırılacak yüzleri aşağı bakacak ve üst kenarları yazıcıya önce girecek şekilde yükleyin.

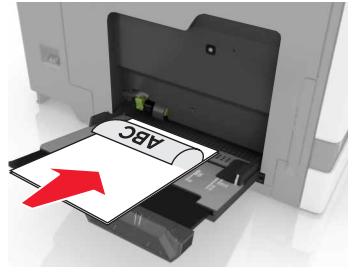

- Zarfları kapak sayfası yukarıya bakacak şekilde ve kağıt kılavuzunun sol tarafına karşı yükleyin. Avrupa zarflarını kapak sayfası yukarıya bakacak ve yazıcıya önce girecek şekilde yükleyin.



Uyarı—Hasar Tehlikesi: Asla pullu, çitçitli, kopçalı, pencereli, astarlı veya kendiliğinden yapışkanlı zarfları kullanmayın.

- 5 Kontrol panelinden, kağıt boyutu ve türünü tepsiye yüklenen kağıtla eşleştirecek şekilde ayarlayın.

Tepsileri bağlantılandırma

- 1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

- 2 **Ayarlar > Kağıt** ögesine tıklanın.

- 3 Bağlantılandırmakta olduğunuz tepsiler için kağıt boyutu ve türünü eşleştirin.

Not: Tepsilerin bağlantısını kaldırmak için hiçbir tepsinin kağıt boyutu veya türünün aynı olmadığından emin olun.

- 4 Ayarları kaydedin.

Not: Kağıt boyutu ve tür ayarlarını, yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Isıtıcının sıcaklığı belirtilen kağıt türüne göre değişir. Yazdırma sorunlarını önlemek için yazıcının kağıt türü ayarlarını tepsiye yerleştirilen kağıt ile eşleştirin.

Yazdırma

⚠ DİKKAT—SIKIŞMA TEHLİKESİ: Sıkışmadan kaynaklanan yaralanmaları önlemek için bu etiketle işaretlenen alanlarda dikkatli olun. Dişliler, kapılar, tepsiler ve kapaklar gibi hareket eden parçaların etrafında sıkışmadan kaynaklanan yaralanmalar oluşabilir.

Bilgisayardan yazdırma

Not: Etiketler, kart destesi ve zarf gibi özel ortamlar için yazdırma işini göndermeden önce kağıt boyutunu ayarlayın ve yazıcıya girin.

- 1 Bir belge açırken, **Dosya > Yazdır** öğelerini tıklatın.
- 2 Gerekliyse ayarları düzenleyin.
- 3 Yazdırma işini gönderin.

Formları yazdırma

- 1 Ana ekrandan şuraya gidin:
Formlar ve Sık Kullanılanlar > > Yazdır formunu seçin
- 2 Gerekliyse yazdırma ayarlarını yapılandırın.
- 3 Yazdırma işini gönderin.

Bir flash sürücüden yazdırma

- 1 USB bağlantı noktasına bir flash sürücü takın.



Notlar:

- Bir hata iletisi görüldüğünde flash sürücü takarsanız yazıcı flash sürücüyü görmeyecektir.

- Flash sürücüyü yazıcı başka yazdırma işlerini işlerken taktığınız takdirde, ekranda **Meşgul** mesajı görüntülenir.

2 Ekrandan, yazdırmak istediğiniz belgeye dokunun.

Gerekliyse diğer yazdırma ayarlarını yapılandırın.

3 Yazdırma işini gönderin.

Başka bir belgeyi yazdırmak için **USB Sürücüsü** öğesine dokunun.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Bellek aygıtından yazdırırken, okurken ya da bellek cihazına yazarken yazıcıya veya belirtilen alanda flash sürücüye dokunmayın. Veri kaybına veya bir arızaya neden olabilirsiniz.



Desteklenen flash sürücüler ve dosya türleri

Flash sürücüler

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB ve 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB ve 32 GB)
- PNY Attaché (16 GB ve 32 GB)

Notlar:

- Yazıcı, tam hız standardına sahip yüksek hızlı USB flash sürücülerini destekler.
- USB flash sürücüler FAT (Dosya Ayırma Tabloları) sistemini desteklemelidir.

Dosya türleri

Belgeler:

- .doc veya .docx
- .xls veya .xlsx
- .ppt veya .pptx
- .pdf
- .xps

Görüntüler:

- .dcx
- .gif
- .jpeg veya .jpg
- .bmp
- .pcx
- .tiff veya .tif
- .png

Gizli işlerin yapılandırılması

1 Ana ekrandan, **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Gizli Yazdırma Ayarları** yoluna dokununuz.

2 Ayarları yapılandırın.

Bunu kullanın	Bunun için
Maks Geçersiz PIN	Geçersiz PIN'in giriş sayısını sınırlayın. Not: Sınıra ulaşıldığında, ilgili kullanıcı adına ait yazdırma işleri silinir.
Gizli İş Bitimi	Gizli işler yazıcı belleğinden otomatik olarak silinmeden önce geçecek süreyi ayarlayın. Not: Gizli tutulan işler, siz oturum açıp bu işleri manuel olarak serbest bırakana veya silene kadar yazıcıda saklanır.
Tekrarlanan İş Bitimi	Tekrar eden işler yazıcı belleğinden silinmeden önce geçecek süreyi ayarlayın. Not: Tekrarlanan işler, fazladan kopyaların daha sonra yazdırılabilmesi için saklanır.
Doğrulan İş Bitimi	Doğrulan işler yazıcı belleğinden silinmeden önce geçecek süreyi ayarlayın. Not: Doğrulan işler, kalan kopyaları yazdırmadan önce kalitenin yeterli olup olmadığını kontrol etmek amacıyla bir kopya yazdırır.
Yedek İş Bitimi	Yedek işler yazıcı belleğinden silinmeden önce geçecek süreyi ayarlayın. Not: Yedek işler, yazdırma işleminden sonra otomatik olarak silinir.

Bekletilen işleri yazdırma

1 Bir belge açırken **Dosya** > **Yazdır** öğelerini seçin.

2 Yazıcıyı seçin ve ardından şunları yapın:

- Windows kullanıcıları için **Özellikler** veya **Tercihler** öğesini tıklatın ve ardından **Yazdır ve Beklet** öğesini tıklatın.
- Macintosh kullanıcıları için **Yazdır ve Beklet** öğesini seçin.

3 Yazdırma işi türünü seçin.

4 Gerekirse bir kullanıcı adı atayın.

5 Yazdırma işini gönderin.

6 Yazıcı ana ekranından **Bekletilen İşler** öğesine dokununuz.

7 Yazdırma işini gönderin.

Bir yazı tipi örnek listesini yazdırma

- 1 Ana ekrandan, **Ayarlar** > **Raporlar** > **Yazdırma** > **Yazı Tiplerini Yazdır**.
- 2 **PCL Yazı Tipleri** veya **PostScript Yazı Tipleri**'ne dokununuz.

Bir dizin listesi yazdırma

Ana ekrandan, **Ayarlar** > **Raporlar** > **Yazdır** > **Dizini Yazdır** yoluna dokununuz.

Bir yazdırma işini iptal etme

Yazıcı kontrol panelinden

- 1 Ana ekrandan, **İş Kuyruğu** düğmesine dokununuz.
Not: Bu ayara, ana ekranın üst bölümüne dokunarak da erişebilirsiniz.
- 2 İptal edeceğiniz işi seçin.

Bilgisayardan

- 1 İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:
 - Yazıcılar klasörünü açın ve yazıcınızı seçin.
 - Apple menüsündeki Sistem Tercihleri bölümünden yazıcınıza gidin.
- 2 İptal edeceğiniz işi seçin.

Yazıcıyı sabitleme

Güvenlik yuvasının konumlandırılması

Bu yazıcının bir güvenlik kilidi özelliği vardır. Yazıcıyı korumak için gösterilen konuma çoğu dizüstü bilgisayarla uyumlu bir güvenlik kilidi takın.



Yazıcı belleğinin silinmesi

Yazıcınızdaki geçici belleği veya arabelleğe alınmış verileri silmek için yazıcınızı kapatın.

Kalıcı olmayan belleği veya kişisel ayarları, cihaz ve ağ ayarlarını, güvenlik ayarlarını ve yerleşik çözümleri silmek için aşağıdakileri uygulayın:

- 1 Ana ekrandan, **Ayarlar > Cihaz > Bakım > Servis Dışı Silme** yoluna dokununuz.
- 2 **Geçici bellekteki tüm bilgileri temizle** onay kutusunu seçin ve **SİL** ögesine dokununuz.
- 3 Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Yazıcı sabit disk belleğini silme

- 1 Ana ekrandan, **Ayarlar > Cihaz > Bakım > Servis Dışı Silme** yoluna dokununuz.
- 2 **Sabit diskteki tüm bilgileri silin** onay kutusunu işaretleyin ardından **SİL** ögesine dokununuz.
- 3 Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Not: Bu işlem, yazıcıyı diğer görevler için kullanılmaz hale getirerek birkaç dakika veya bir saatten fazla sürebilir.

Yazıcı sabit diski şifrelemesini yapılandırma

1 Ana ekrandan, **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Disk Şifreleme** > **Şifrelemeyi Başlat** yoluna dokununuz.

Not: Disk şifreleme etkinleştirildiğinde sabit diskin içeriği silinir. Şifrelemeye başlamadan önce gerekirse yazıcıdaki önemli bilgilerinizi yedekleyin.

2 Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Notlar:

- Şifreleme işlemi sırasında yazıcıyı kapatmayın. Veri kaybı oluşabilir.
- Disk şifreleme, yazıcının diğer görevler için kullanılamaz hale getirerek birkaç dakika veya bir saatten fazla sürebilir.
- Şifreleme sonrasında yazıcı ana ekrana geri döner.

Üretici varsayılan ayarlarını geri yükleme

Ana ekrandan, **Ayarlar** > **Cihaz** > **Fabrika Ayarlarına Geri Yükle** > **Ayarları Geri Yükle** > **Tüm Ayarları Geri Yükle** > **GERİ YÜKLE** > **Başla** yoluna dokununuz.

Daha fazla bilgi için bkz. [“Yazıcı belleğinin silinmesi”, sayfa 27.](#)

Geçicilik Bildirimi

Yazıcınız aygıt ve ağ ayarları ile kullanıcı verilerini depolayabilen çeşitli bellek türleri içerir.

Bellek türü	Açıklama
Geçici bellek	Yazıcınız basit yazdırma ve kopyalama işleri sırasında kullanıcı verilerini geçici olarak arabelleğe almak için standart <i>rastgele erişimli bellek (RAM)</i> 'i kullanır.
Kalıcı bellek	Yazıcınız iki tür kalıcı bellek kullanabilir: EEPROM ve NAND (flaş bellek). Her iki tür de işletim sistemi, aygıt ayarları, ağ bilgileri ve yer imi ayarları ile katıştırılmış çözümler depolamak için kullanılır.
Sabit disk belleği	Bazı yazıcılarda sabit disk sürücüsü yüklüdür. Yazıcı sabit diski yazıcıya özel işlevler için tasarlanmıştır. Bu, yazıcının biçim ve yazı tipi verilerinin yanı sıra kompleks tarama, yazdırma, kopyalama ve faks işleriyle ilgili kullanıcı verilerini arabelleğe almasına olanak sağlar.

Aşağıda belirtilen durumlarda yüklenmiş tüm yazıcı bellek içeriğini silin:

- Yazıcının hizmet dışı bırakılması.
- Yazıcı sabit diskinin değiştirilmesi.
- Yazıcının farklı bir bölüme veya konuma taşınması.
- Yazıcıya kuruluşunuzun dışından bir kişinin servis vermesi.
- Yazıcının servis için başka bir yere taşınması.
- Yazıcının başka bir kuruluşa satılması.

Yazıcı sabit diskinin elden çıkarılması.

Not: Bazı yazıcı modellerinde yazıcı sabit diski takılı olmayabilir.

Yüksek güvenli ortamlarda, yazıcı veya sabit disk başka bir yere taşındığında yazıcının sabit diskinde depolanan gizli verilere erişilmediğinden emin olmak için ek adımlar gerekebilir.

- **Manyetik Alanı Etkisizleştirme**—Depolanmış verileri silen bir manyetik alan ile sabit disk temizler
- **Ezme**—Bileşen parçalarını kırmak ve okunamaz hale getirmek için fiziksel olarak sabit disk sıkıştırır
- **Öğütme**—Fiziksel olarak sabit disk küçük metal parçalara ayırır

Not: Çoğu veri elektronik olarak silinebilir ama tüm verilerin tamamen silindiğinden emin olmanın tek yolu verilerin depolandığı her sabit disk fiziksel olarak imha etmektir.

Yazıcının bakımını yapma

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Düzenli olarak optimum yazıcı performansı elde edememek veya parçaları ve sarf malzemesini değiştirmemek, yazıcınızın zarar görmesine neden olabilir.

Ağ Üzerinde Çalışma

Not: Yazıcıyı kablosuz ağ üzerinde çalışacak şekilde kurmadan önce bir MarkNet(TM) N8360 kablosuz ağ bağdaştırıcısı satın alın. Kablosuz ağ bağdaştırıcısını takma hakkında bilgi için bağdaştırıcı ile birlikte gelen kurulum sayfasına bakın.

Yazıcıyı Wi-Fi Protected Setup (WPS) kullanarak kablosuz ağa bağlama

Başlamadan önce, şunlardan emin olun:

- Erişim noktası (kablosuz yönlendirici) WPS sertifikalı veya WPS onaylıdır. Daha fazla bilgi için erişim noktanızla birlikte gelen belgelere bakın.
- Bir kablosuz ağ adaptörünün yazıcınıza bağlıdır. Daha fazla bilgi için adaptörle birlikte verilen yönergelere bakın.

Push Düğmesi yöntemini kullanma

1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

Ayarlar > Ağlar/Portlar > Kablosuz > Wi-Fi Protected Setup > Düğme Yöntemini Başlat

2 Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Kişisel kimlik numarası (PIN) yöntemini kullanma

1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

Ayarlar > Ağlar/Portlar > Kablosuz > Wi-Fi Protected Setup > PIN Yöntemini Başlat

2 Sekiz basamaklı WPS PIN'ini kopyalayın.

3 Bir Web tarayıcısı açın ve sonra adres alanına, erişim noktanızın IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
 - Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.
- 4 WPS ayarlarına erişin. Daha fazla bilgi için erişim noktanızla birlikte gelen belgelere bakın.
- 5 Sekiz basamaklı PIN değerini girin ve değişiklikleri kaydedin.

Dahili çözüm bağlantı noktasını taktıktan sonra bağlantı noktası ayarlarını değiştirme

Notlar:

- Yazıcının statik bir IP adresi varsa yapılandırmayı değiştirmeyin.
- Bilgisayarlar bir IP adresi yerine ağ adını kullanacak şekilde yapılandırılmışsa yapılandırmayı değiştirmeyin.
- Daha önce bir Ethernet bağlantısı için yapılandırılmış bir yazıcıya bir kablosuz dahili çözüm bağlantı noktası (ISP) ekliyorsanız yazıcının Ethernet ağı bağlantısını kesin.

Windows kullanıcıları için

- 1 Yazıcılar klasörünü açın.
- 2 Yeni ISP'li yazıcının kısayol menüsünden yazıcı özelliklerini açın.
- 3 Listedeki bağlantı noktasını yapılandırın.
- 4 IP adresini güncelleyin.
- 5 Değişiklikleri uygulayın.

Macintosh kullanıcıları için

- 1 Apple menüsünde Sistem Tercihleri'nden yazıcı listesine geçin ve + > IP'yi seçin.
- 2 Adres alanına IP adresini girin.
- 3 Değişiklikleri uygulayın.

Seri yazdırmayı kurma (yalnızca Windows)

- 1 Yazıcıdaki parametreleri ayarlayın.
 - a Kontrol panelinden, bağlantı noktası ayarları menüsüne gidin.
 - b Seri bağlantı noktası ayarlarını bulun ve gerekirse ayarları atayın.
 - c Değişiklikleri uygulayın.
- 2 Bilgisayarınızdan, yazıcılar klasörünü açın ve yazıcınızı seçin.
- 3 Yazıcı özelliklerini açın ve listeden COM bağlantı noktasını seçin.
- 4 Aygıt Yöneticisi'nde COM bağlantı noktası parametrelerini ayarlayın.

Notlar:

- Seri yazdırma, yazdırma hızını düşürür.
- Seri kablonun, yazıcınızın seri bağlantı noktasına bağlı olduğundan emin olun.

Yazıcıyı temizleme

 **DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Yazıcının dışını temizlerken elektrik çarpması riskine engel olmak için,güç kablosunu prizden çekin ve yazıcıya takılı tüm kabloları çıkarın.

Notlar:

- Bu görevi birkaç ayda bir uygulayın.
- Yazıcı garantisi, yazıcıyı yanlış tutmaktan kaynaklanan hasarları kapsamaz.

- 1 Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini elektrik prizinden çekin.
- 2 Standart kutu ve çok amaçlı besleyicideki kağıdı çıkarın.
- 3 Yumuşak bir fırça veya elektrikli süpürgeyle yazıcının çevresindeki toz, tüy ve kağıt parçalarını çıkarın.
- 4 Yazıcının dışını nemli, yumuşak ve hav bırakmayan bir bezle silin.

Notlar:

- Evde kullanılan türden temizleme maddeleri ve deterjan kullanmayın; yazıcının yüzeyine zarar verebilir.
- Temizleme işlemi sonrasında yazıcının her tarafının kuru olduğundan emin olun.

- 5 Güç kablosunu prize takın ve ardından yazıcıyı açın.

 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.

Parça ve sarf malzemeleri sipariş etme

ABD’de parça ve sarf malzemesi sipariş etmek için bölgenizdeki yetkili Lexmark sarf malzemesi bayileri ile ilgili bilgi almak amacıyla 1-800-539-6275 numaralı telefondan iletişime geçin. Diğer ülkelerde veya bölgelerde, www.lexmark.com web sitesine gidin veya yazıcıyı satın aldığınız yere başvurun.

Not: Yazıcı sarf malzemeleri ile ilgili tüm ömür tahminleri letter- veya A4-boyutunda düz kağıda yazdırıldığı varsayımına dayanmaktadır.

Parçaların ve sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme

- 1 Ana ekrandan, **Durum/Sarf Malzemeleri** öğesine dokunun.
- 2 Kontrol etmek istediğiniz parça veya sarf malzemesini seçin.

Not: Bu ayara, ana ekranın üst bölümüne dokunarak da erişebilirsiniz.

Orijinal Lexmark parçalarını ve sarf malzemeleri kullanma

Lexmark yazıcınız orijinal Lexmark parçaları ve sarf malzemeleri kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Başka marka sarf malzemesi veya parça kullanılması, yazıcının ve görüntüleme bileşenlerinin performansını, güvenilirliğini veya ömrünü etkileyebilir. Aynı zamanda garanti kapsamını da etkileyebilir. Başka marka parçaların veya sarf malzemelerinin kullanılması nedeniyle oluşan hasarlar garanti kapsamında değildir. Tüm ömür göstergeleri, Lexmark parçaları veya sarf malzemeleriyle çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve başka marka sarf malzemeleri ile parçalar kullanılması öngörülemez sonuçlara yol açabilir. Görüntüleme bileşeninin öngörülen ömründen fazla kullanılması, Lexmark yazıcınıza veya ilişkili bileşenlerine zarar verebilir.

Toner kartuşu sipariş etme

Not: Uzun süre boyunca aşırı düşük yazdırma alanı kullanılması, gerçek verimi olumsuz etkileyebilir ve kartuş parçalarının toner bitmeden arızalanmasına neden olabilir.

Öge	Tüm Dünyada
BSD	
Siyah	24B5998
Camgöbeği	24B5995
Macenta	24B5996
Sarı	24B5997
BSD LAD	
Siyah	24B2126
Camgöbeği	24B1198
Macenta	24B1249
Sarı	24B2074

Fotokondüktör birimi sipariş etme

Öge	Parça numarası
Fotoğraf iletkeni birimi (1 paket)	72K0P00
Fotoğraf iletkeni birimi (3 paket)	72K0Q00

Developer birimlerinin sipariş edilmesi

Öge	Parça numarası
Developer birimleri için İade Programı	
Siyah developer birimi	72K0DK0
Renk (CMY) developer kiti	72K0DV0
Cam Göbeği developer birimi	72K0DC0
Macenta developer birimi	72K0DM0
Sarı developer birimi	72K0DY0

Öge	Parça numarası
Normal developer birimleri	
Siyah developer birimi	72K0D10
Renk (CMY) developer kiti	72K0D50
Cam Göbeği developer birimi	72K0D20
Macenta developer birimi	72K0D30
Sarı developer birimi	72K0D40

Görüntüleme ünitelerini sipariş etme

Öge	Tüm ülkeler ve bölgeler
Görüntüleme Üniteleri İade Programı	
Siyah görüntüleme ünitesi	21K3401
Mavi görüntüleme ünitesi	21K3403
Kırmızı görüntüleme ünitesi	21K3402
Sarı görüntüleme ünitesi	21K3404

Zimba kartuşları sipariş etme

Öge	Parça numarası
Zimba kartuşları	25A0013

Atık toner şişesi sipariş etme

Öge	Parça numarası
Atık toner şişesi	72K0W00

Sarf malzemesi bildirimlerini yapılandırma

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Ayarlar > Cihaz > Bildirimler > Sarf Malzemeleri > Özel Sarf Malzemeleri Bildirimleri yolunu tıklayın.

3 Bildirim türünü seçin.

4 Değişiklikleri uygulayın.


Parça ve sarf malzemeleri deęiřtirme

Developer birimini deęiřtirme


1 B kapaęını aın.






DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının ii sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceęi bir yaralanma riskini azaltmak iin dokunmadan önce yüzeyin soęumasını bekleyin.

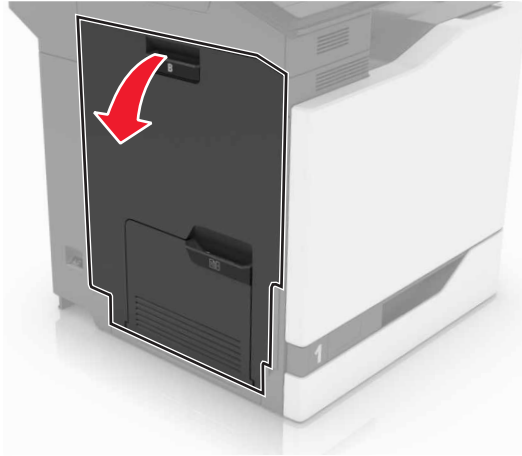


2 Kapak A'yı aın.

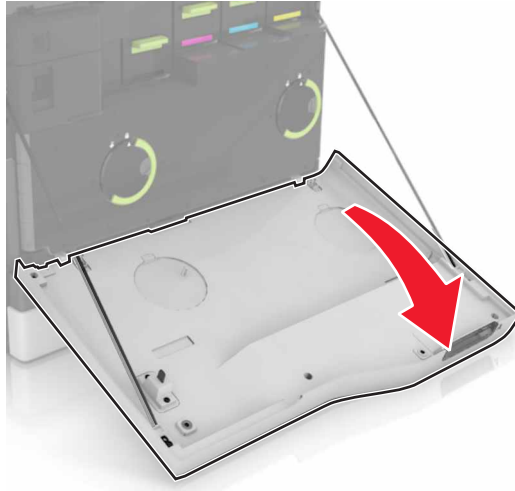


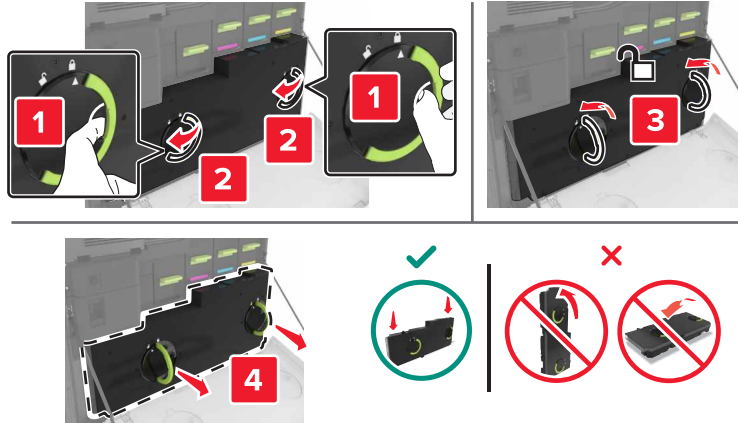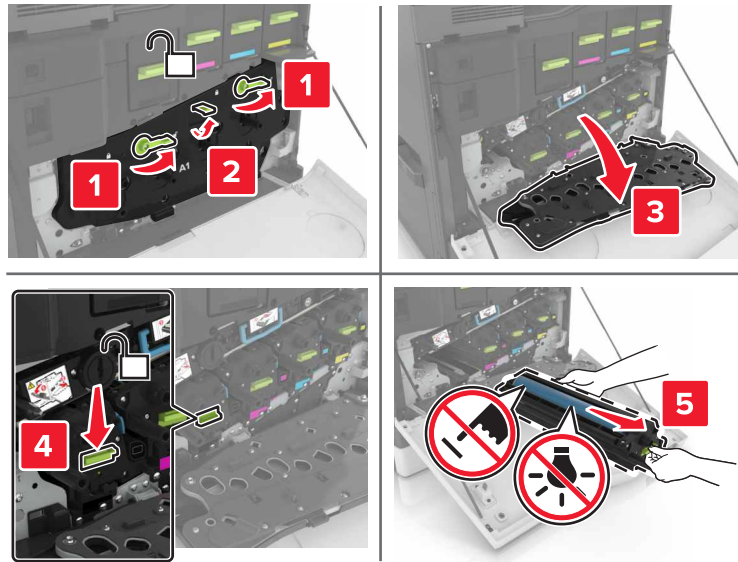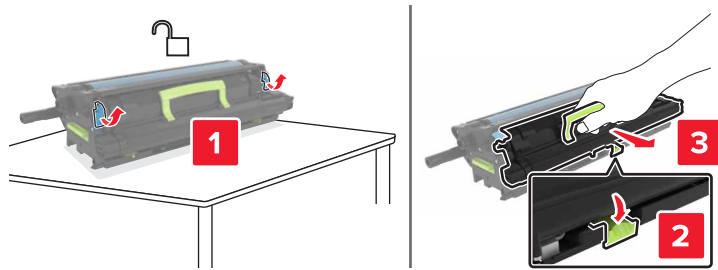3 Atık toner şişesini çıkarın.**4** Görüntüleme ünitesini çıkarın.**5** Developer birimini çıkarın.**6** Yeni developer biriminin ambalajını açın ve ambalaj malzemesini çıkarın.


7 Yeni developer birimini takın.

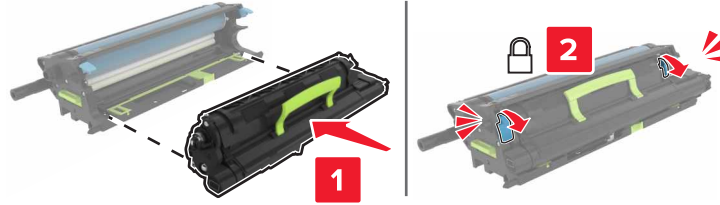

8 Görüntüleme ünitesini takın.

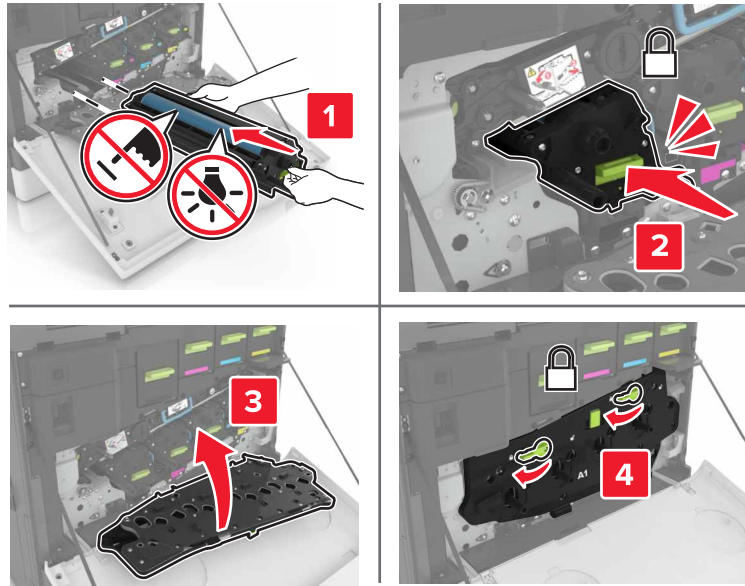

9 Atık toner şişesini takın.

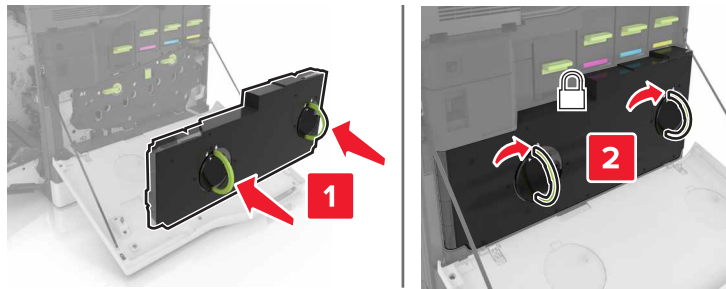

10 A ve B kapaklarını kapatın.


Isıtıcıyı değiştirme

1 Yazıcıyı kapatın.


2 B kapağını açın.



DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

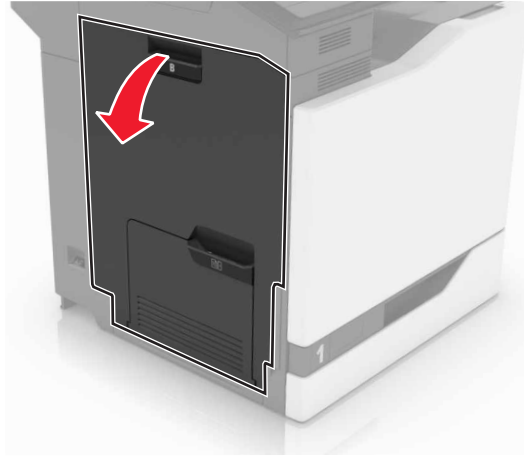


3 Isıtıcıyı çıkarın.

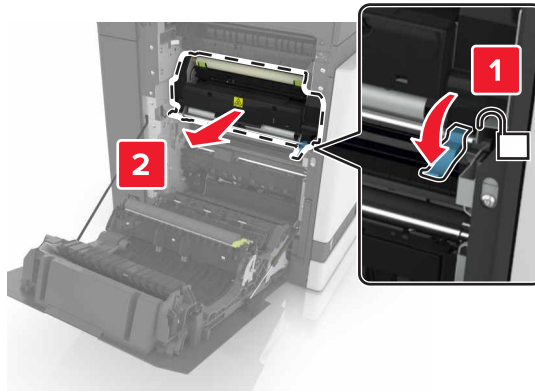


4 Yeni ısıtıcıyı ambalajından çıkarın.

5 Paketle gelen pamuklu çubuğu kullanarak ısıtıcının lensini temizleyin.

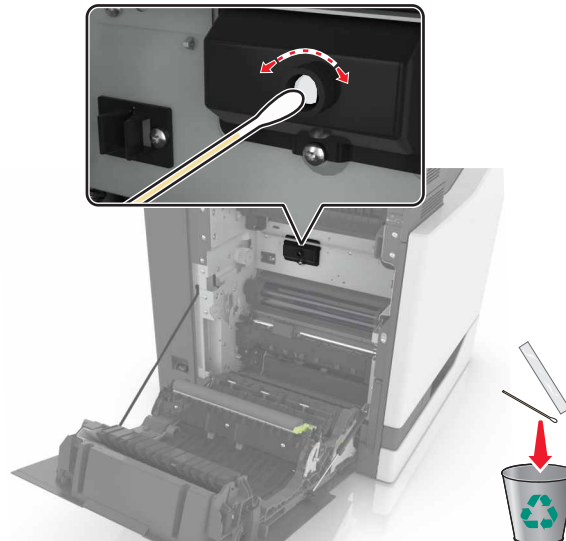

6 Yeni ısıtıcıyı takın ve modülü yerine *oturana* kadar itin.

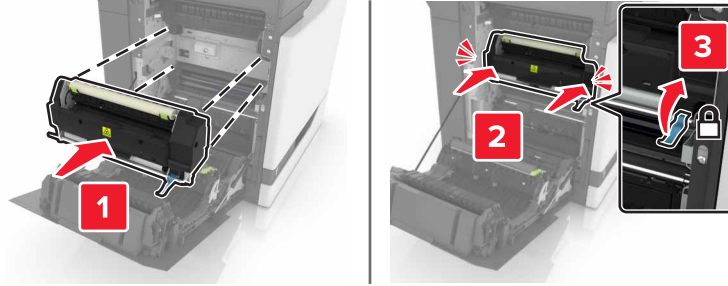

7 Kapak B'yi kapatın.


8 Yazıcıyı açın.

Fotoğraf iletkeni birimini deęiřtirme


1 B kapaęını açın.




DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceęi bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soęumasını bekleyin.


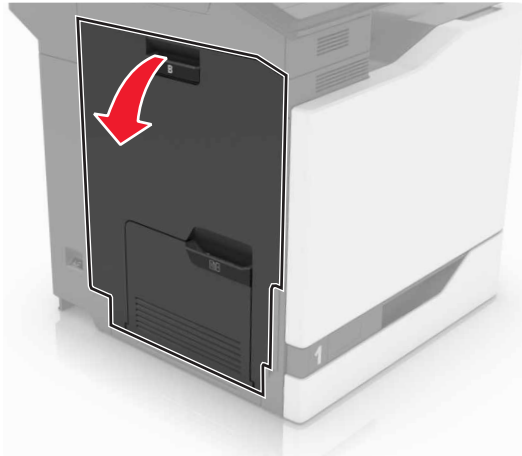


2 Kapak A'yı açın.

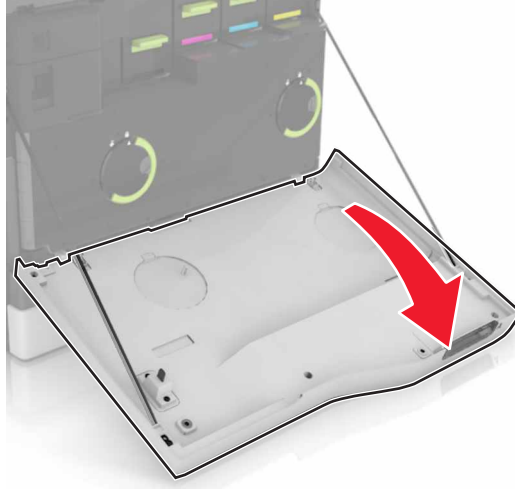


3 Atık toner şişesini çıkarın.


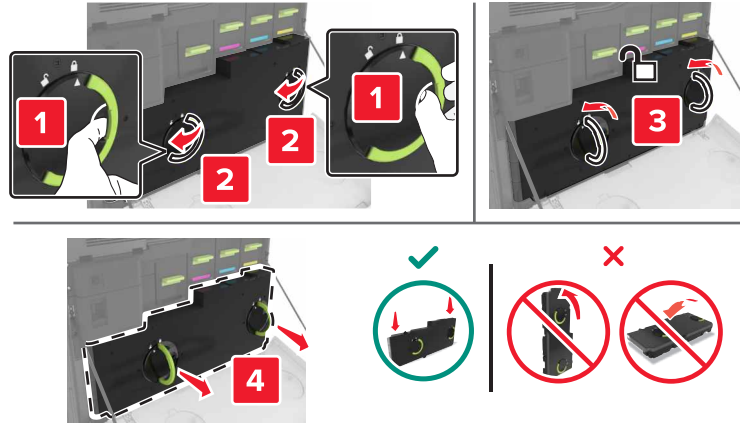


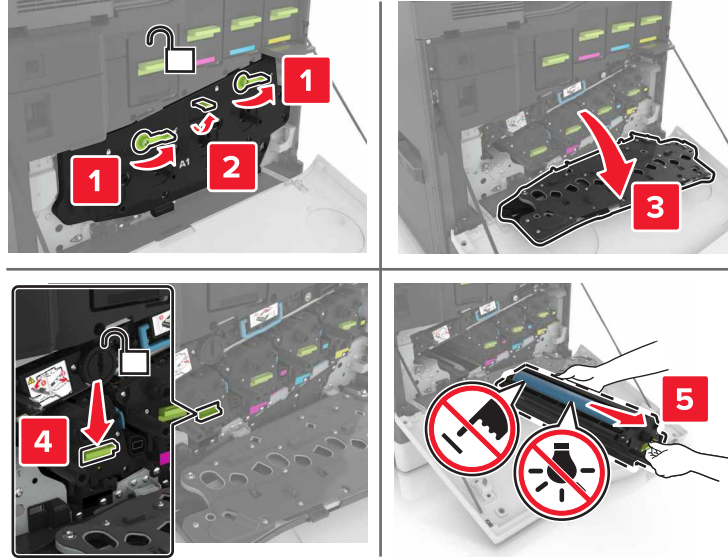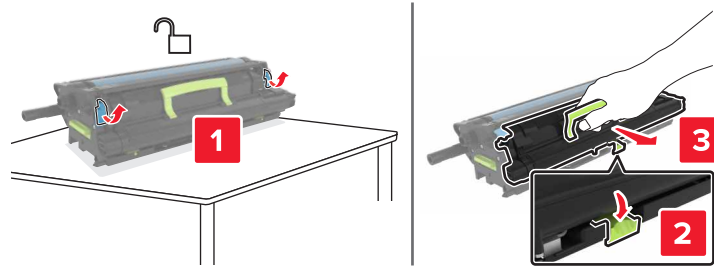4 Görüntüleme ünitesini çıkarın.**5** Fotoğraf iletkeni birimini çıkarın.**6** Yeni fotoğraf iletkeni biriminin ambalajını açın ve ambalaj malzemelerini çıkarın.


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotoğraf iletkeni birimini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotokondüktör silindirine dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinde yazdırma kalitesini etkileyebilir.

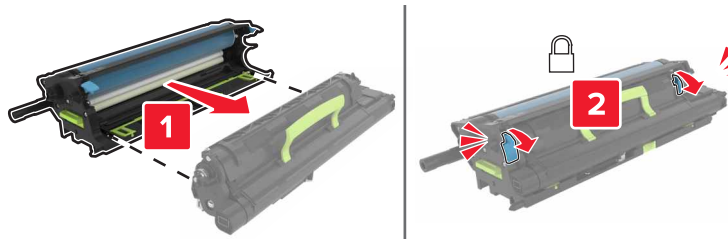
7 Yeni fotoğraf iletkeni birimini takın.

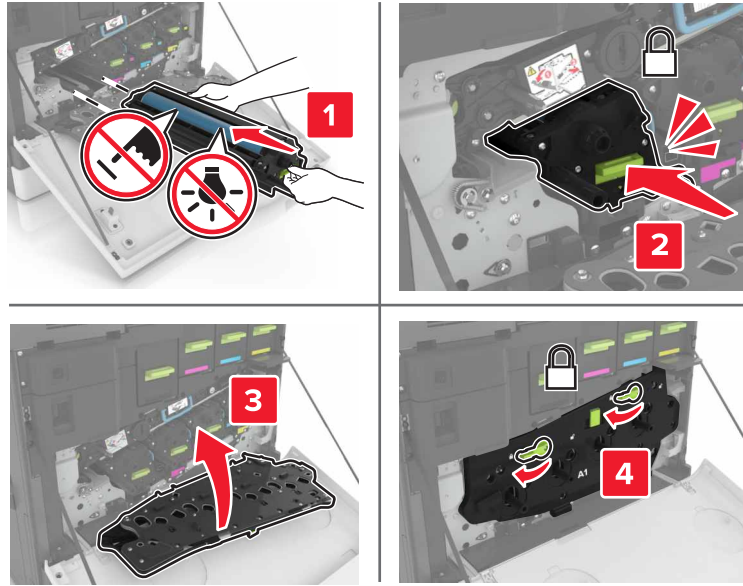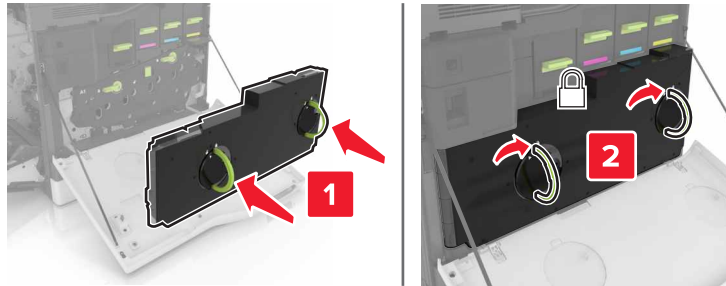8 Görüntüleme ünitesini takın.**9** Atık toner şişesini takın.**10** A ve B kapaklarını kapatın.**Görüntüleme ünitesini değiştirme****1** B kapağını açın.


DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

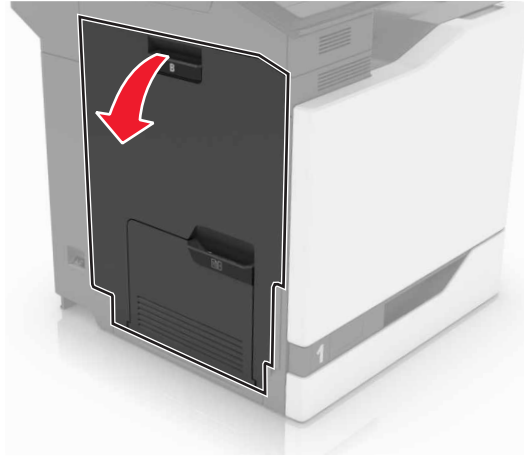


2 Kapak A'yı açın.

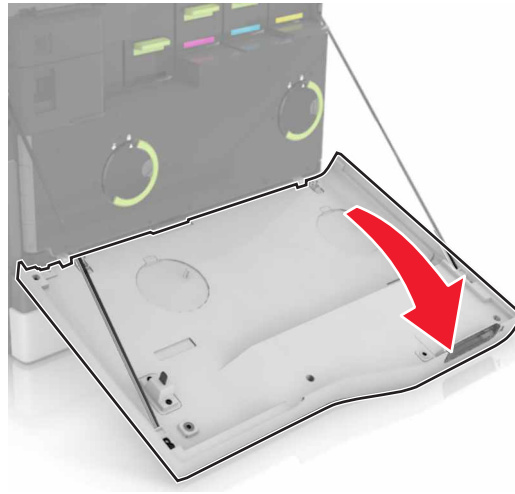


3 Atık toner şişesini çıkarın.

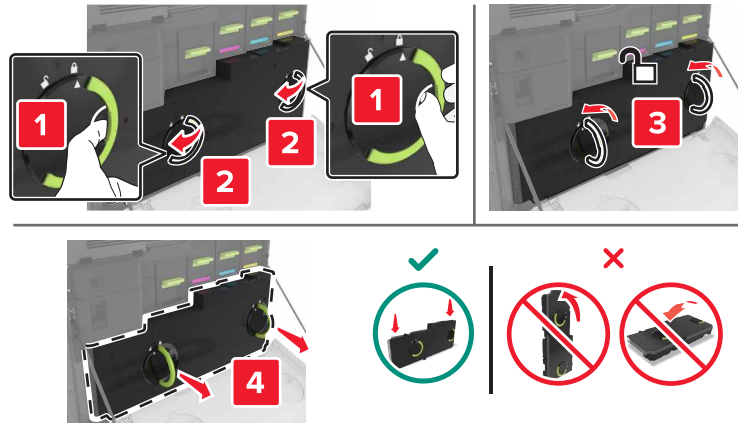

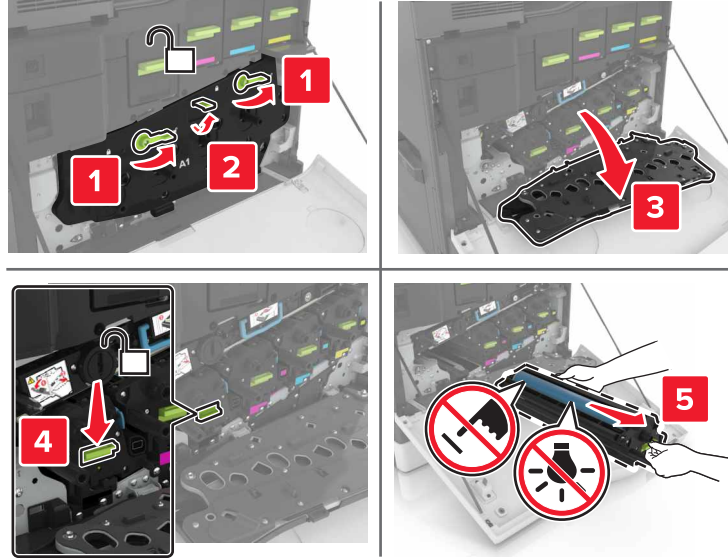
4 Görüntüleme ünitesini çıkarın.**5** Yeni görüntüleme ünitesinin ambalajını açın ve ambalaj malzemesini çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotoğraf iletkeni birimini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotokondüktör silindirin dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinde yazdırma kalitesini etkileyebilir.

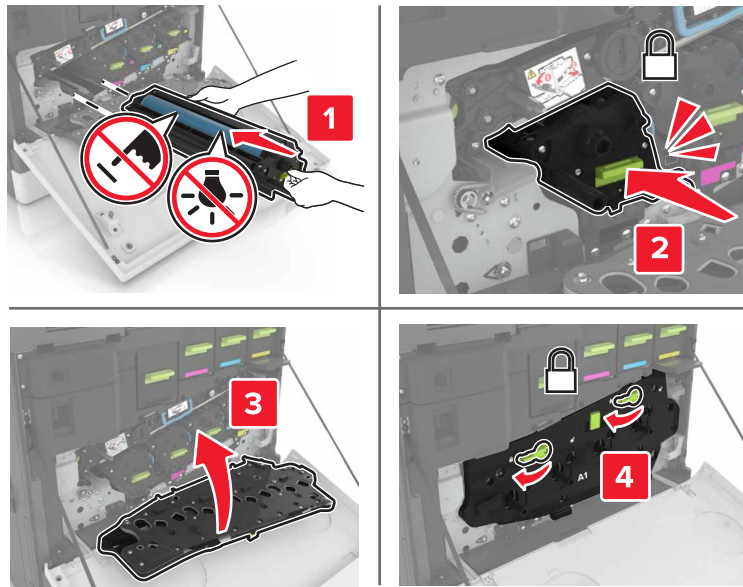6 Yeni görüntüleme ünitesini takın.


7 Atık toner şişesini takın.

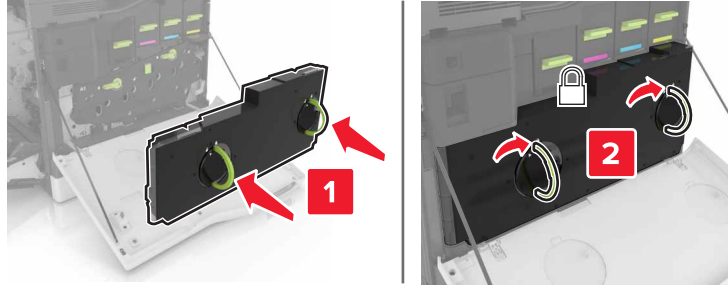

8 A ve B kapaklarını kapatın.

Toner kartuşu değıştirme

1 Kapak A'yı açın.

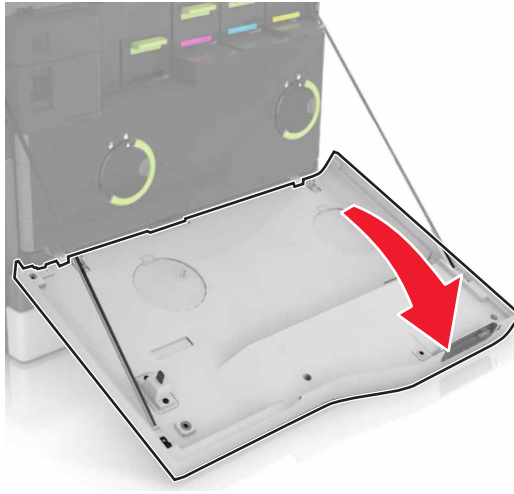


2 Toner kartuşunu çıkarın.



3 Yeni toner kartuşunu ambalajından çıkarın.


4 Yeni toner kartuşunu takın ve yerine *oturana* kadar itin.

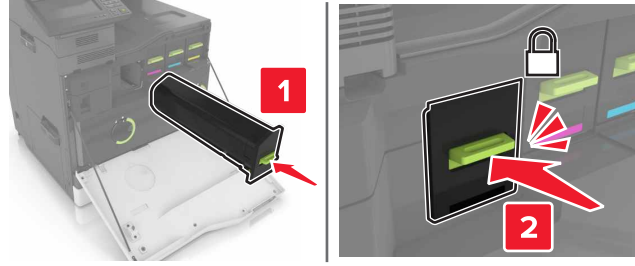


5 Kapak A'yı kapatın.

Atık toner şişesini değiştirme

1 Kapak A'yı açın.

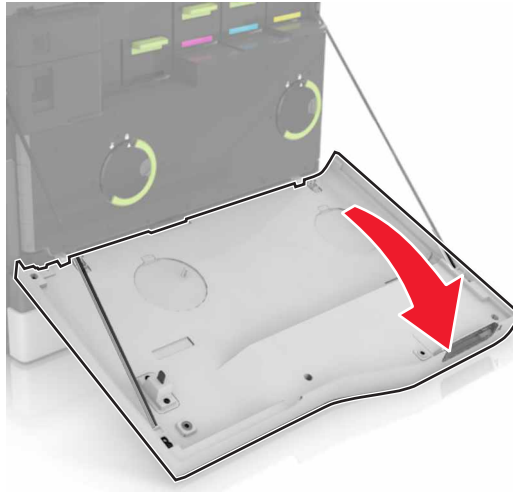


2 Atık toner şişesini çıkarın.

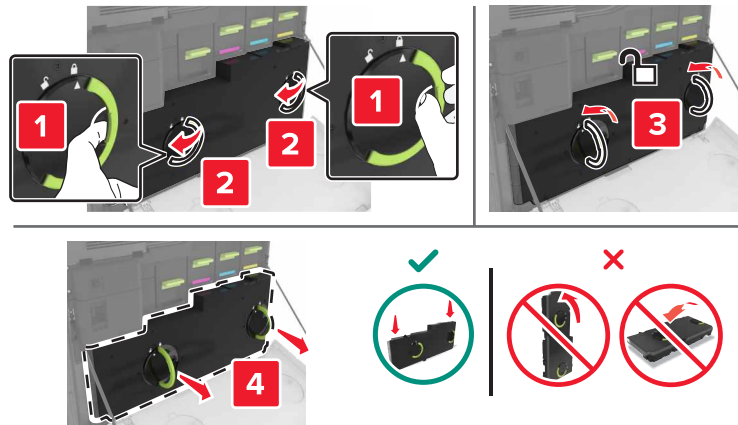

3 Yeni atık toner şişesini paketinden çıkarın.

4 Yeni atık toner şişesini takın.

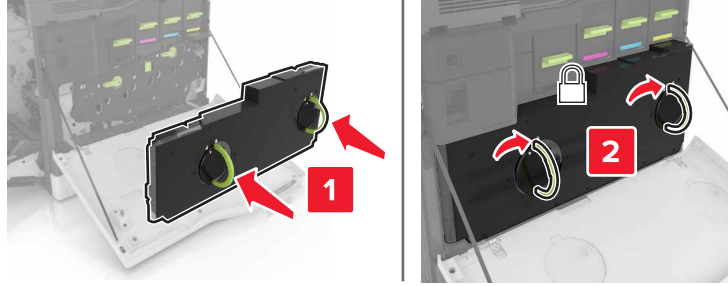

5 Kapak A'yı kapatın.


Aktarma kayışını değiştirme

1 Yazıcıyı kapatın.


2 B kapağını açın.




DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

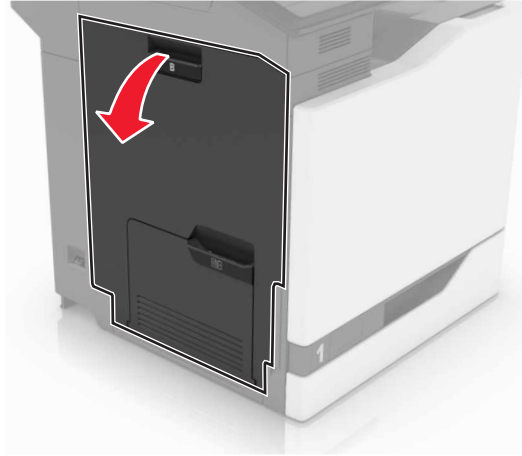


3 Kapak A'yı açın.

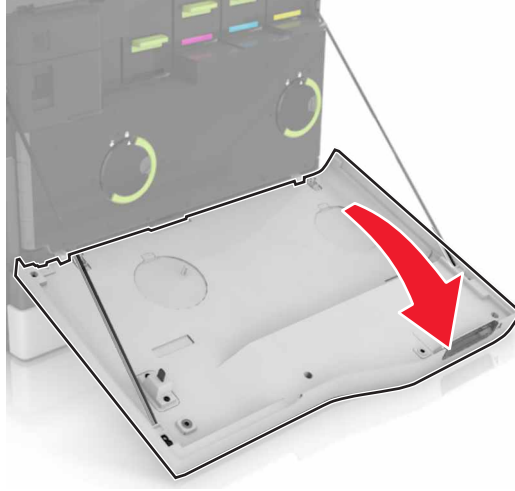


4 Atık toner şişesini çıkarın.

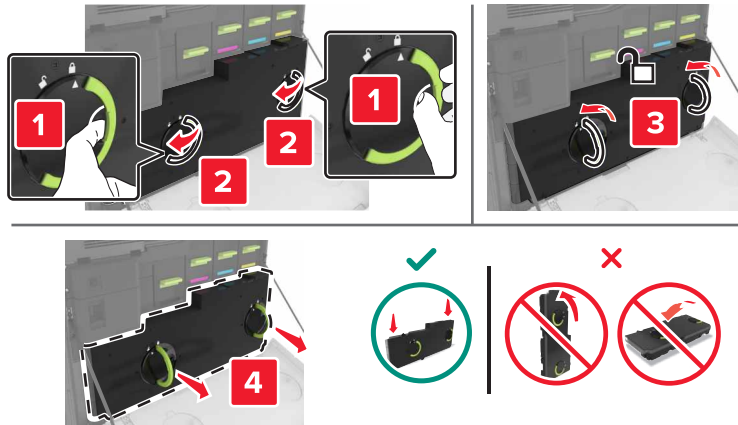


5 A1 kapağını açın.

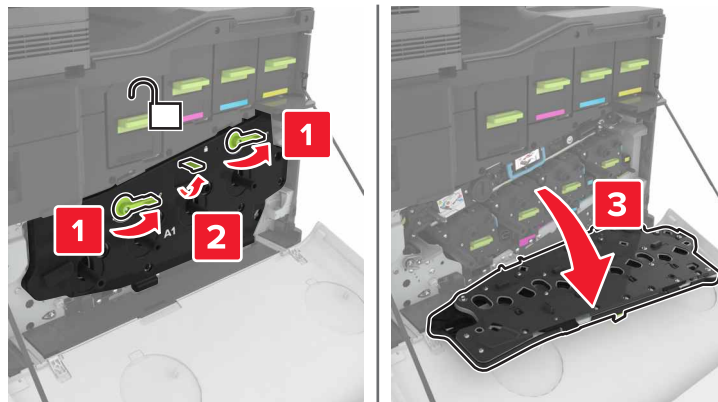

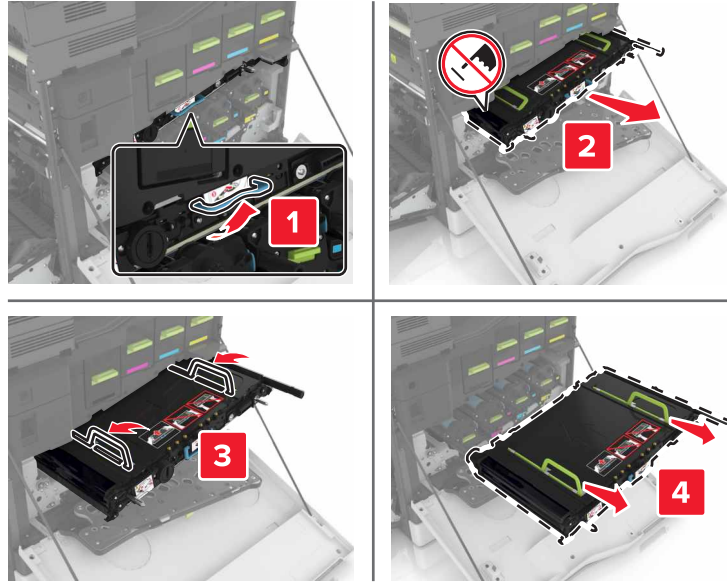
6 Aktarma kayışı çıkarın.**7** Yeni aktarma kayışının ambalajını açın ve ambalaj malzemesini çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Aktarma kayışını 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışığa maruz bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Aktarma kayışına dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinde yazdırma kalitesini etkileyebilir.

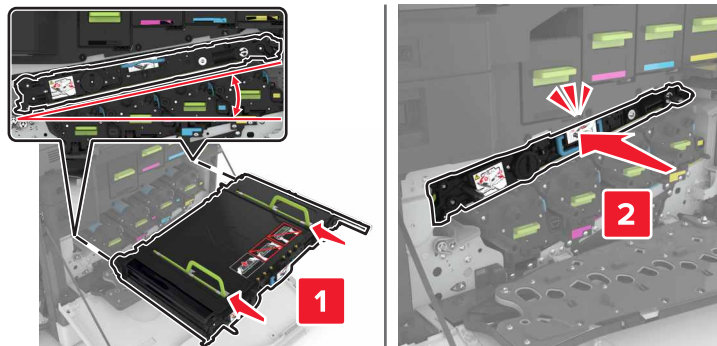**8** Yeni aktarma kayışını takın ve kayışın yerine oturmasını sağlayın.

9 A1 kapağını kapatın.

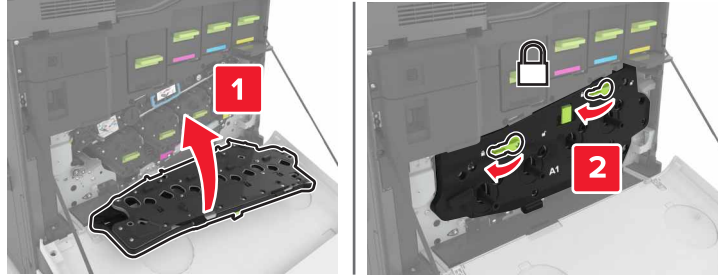

10 Atık toner şişesini takın.

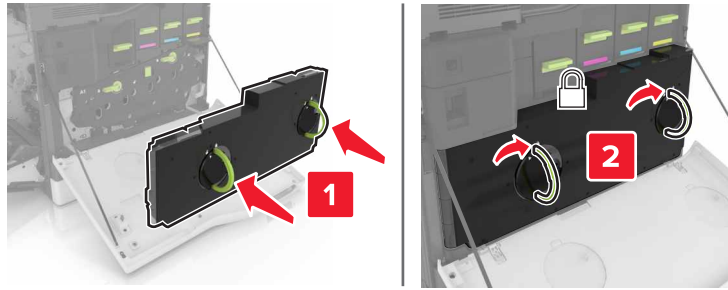

11 A ve B kapaklarını kapatın.


12 Yazıcıyı açın.

Transfer silindirini değiştirme


1 B kapağını açın.



DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

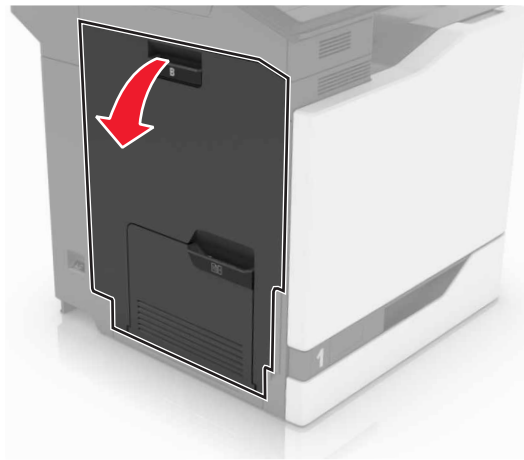


2 Aktarma silindirini çıkarın.

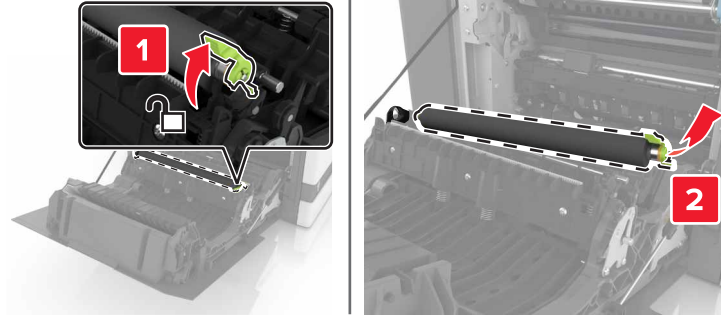


3 Yeni aktarma silindirini ambalajından çıkarın.

Not: Beyaz ambalaj malzemesini çıkarmayın.

4 Yeni aktarma silindirini takın.

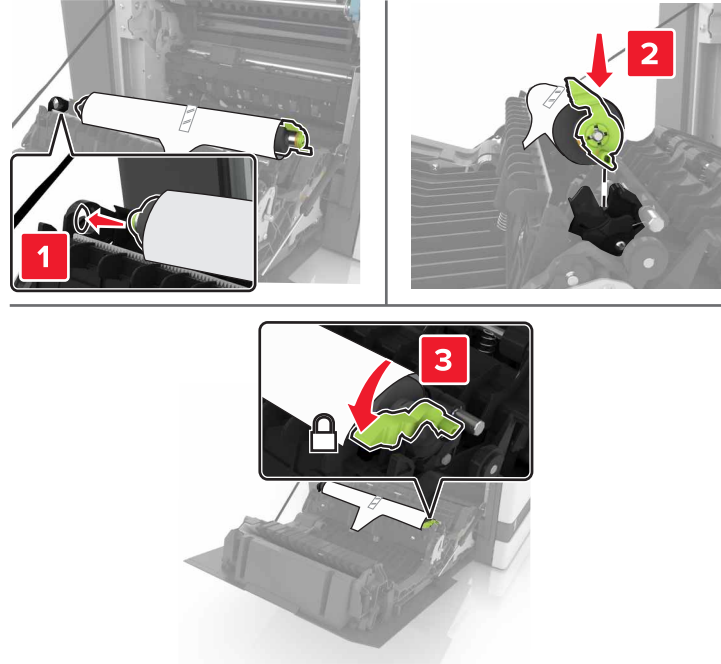

- 5** Beyaz ambalaj malzemelerini çıkarın.

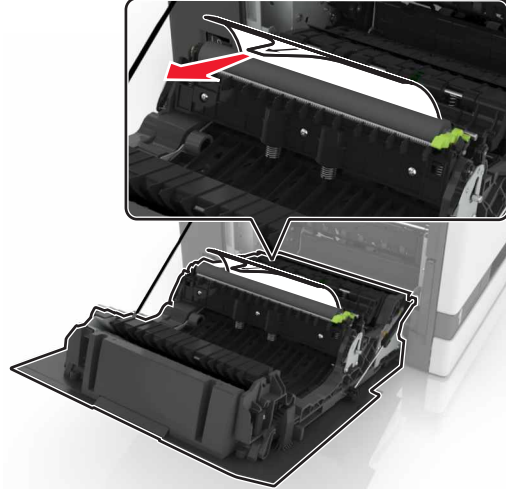



- 6** Kapak B'yi kapatın.

Alma silindirini değiştirme


550 sayfalık tepsideki alma silindirin değiştirilmesi

- 1** Yazıcıyı kapatın.
2 Tepsiyi çıkarın.

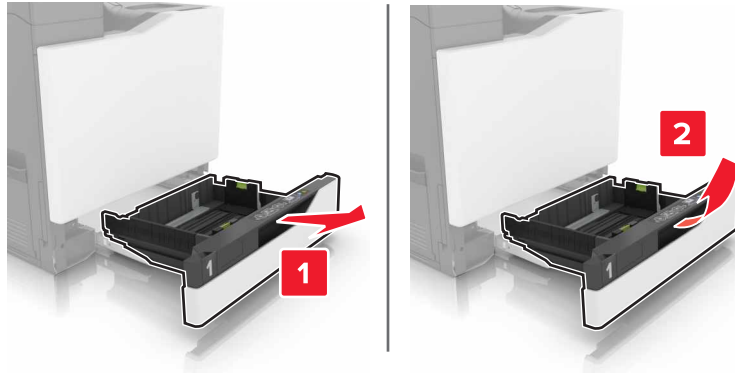


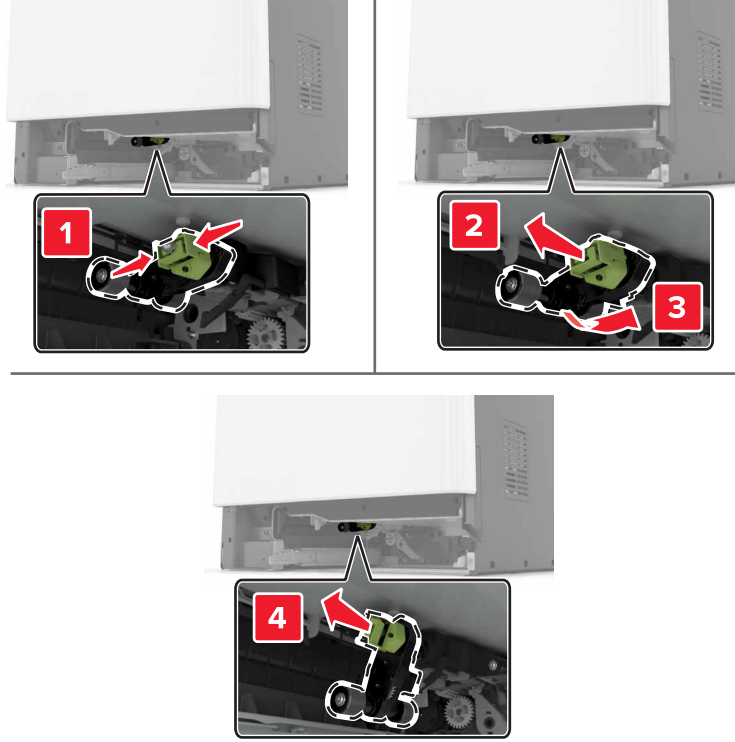3 Alma silindirini çıkarın.**4** Yeni alma silindirini ambalajından çıkarın.

5 Yeni alma silindirini *tık* sesini duyana kadar yerine kadar itin.

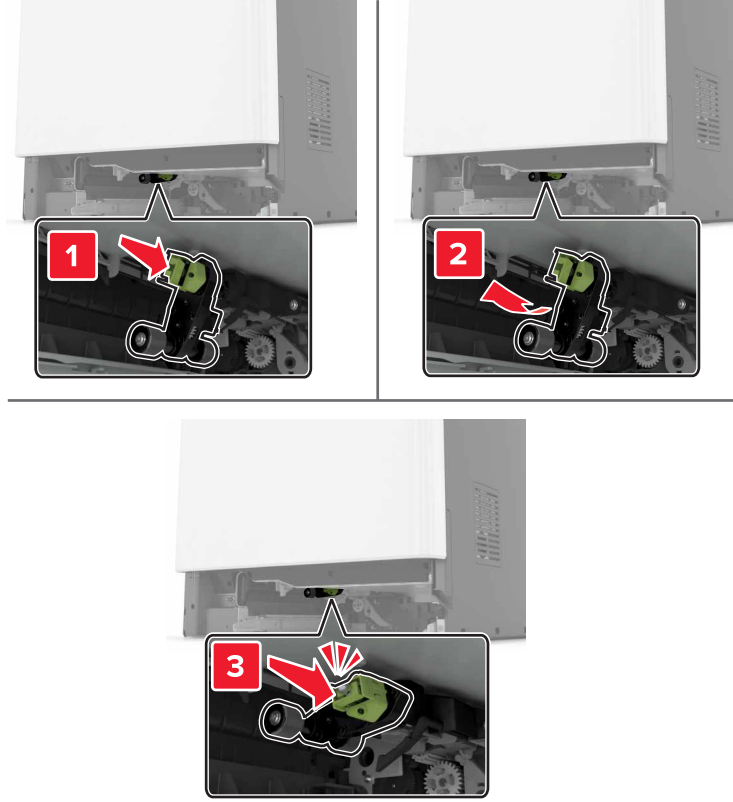


6 Tepsiyi takın.

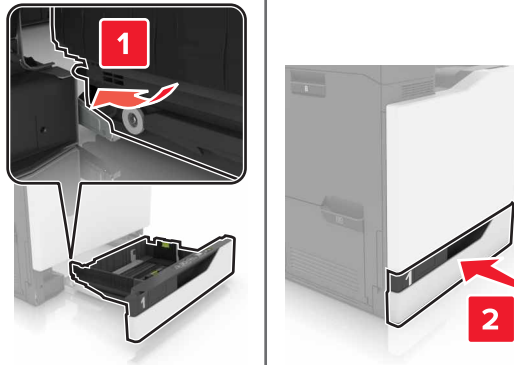



7 Yazıcıyı açın.

2200 sayfalık alma silindirinin değıştirilmesi

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Çekin ve ardından tepsinin kilidini açın.

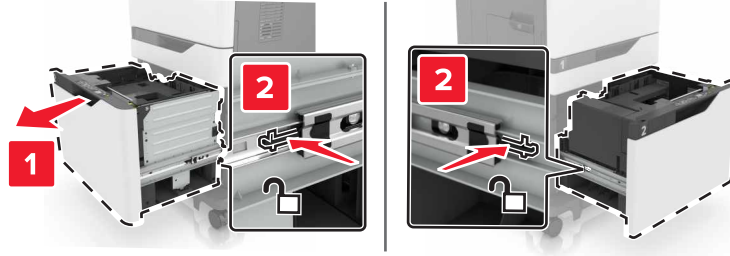


- 3 Tepsiyi çıkarın.
- 4 Alma silindirini çıkarın.

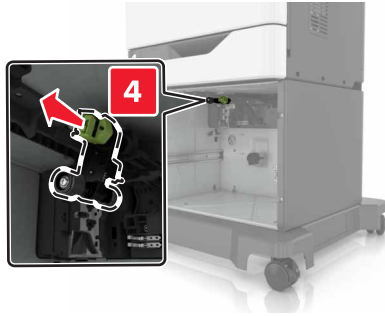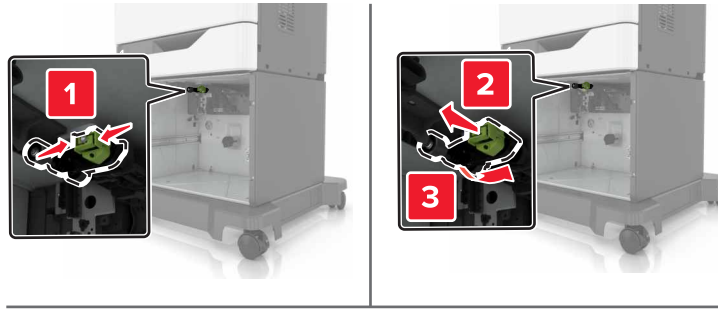


- 5 Yeni alma silindirini ambalajından çıkarın.

6 Yeni alma silindirini *tık* sesini duyana kadar yerine kadar itin.

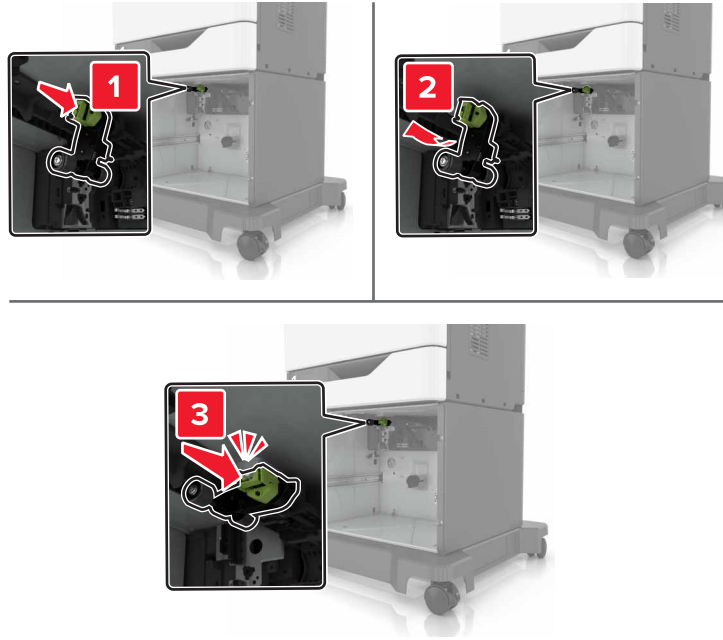


7 Tepsiyi takın.

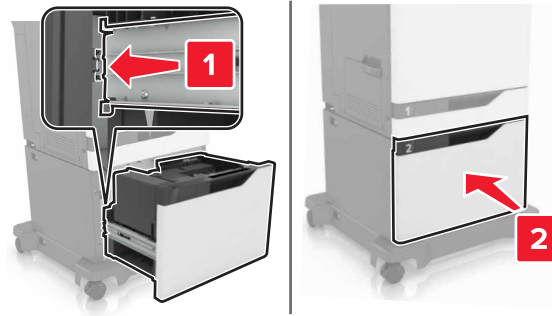


8 Yazıcıyı açın.

Ayırıcı desteği değiştirme

1 Tepsiyi dışarı doğru çekin.

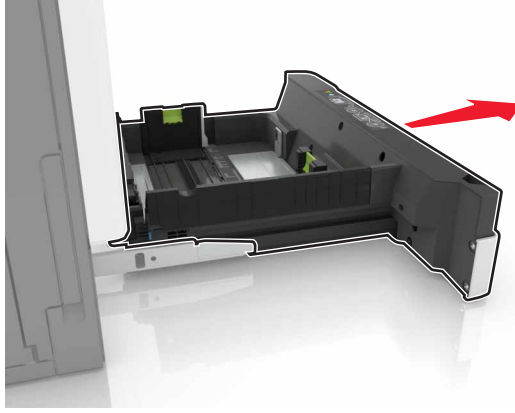


2 Ayırıcı desteği çıkarın.

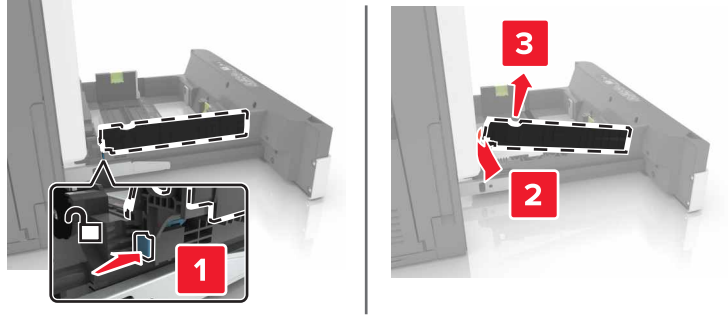

3 Yeni ayırıcı desteğin ambalajını çıkarın.

4 Yeni ayırıcı desteği takın ve modülü yerine *oturana* kadar itin.

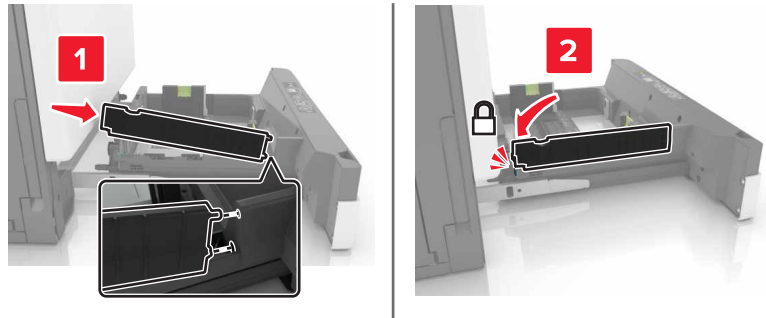


5 Tepsiyi takın.


Zimba kartuşu birimini deęiřtirme

Zimba tutucudaki zimba kartuşunu deęiřtirme

1 G kapaęını aın.

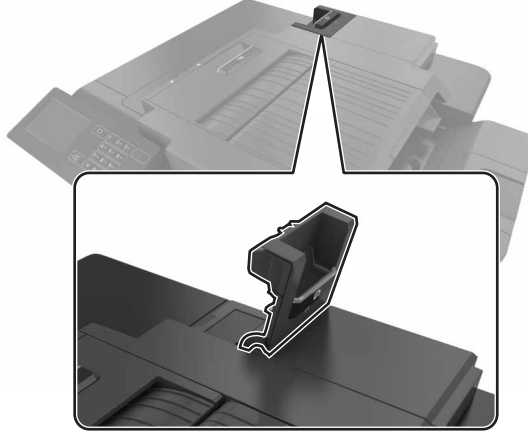


2 Zimba kartuşunu ıkarın.

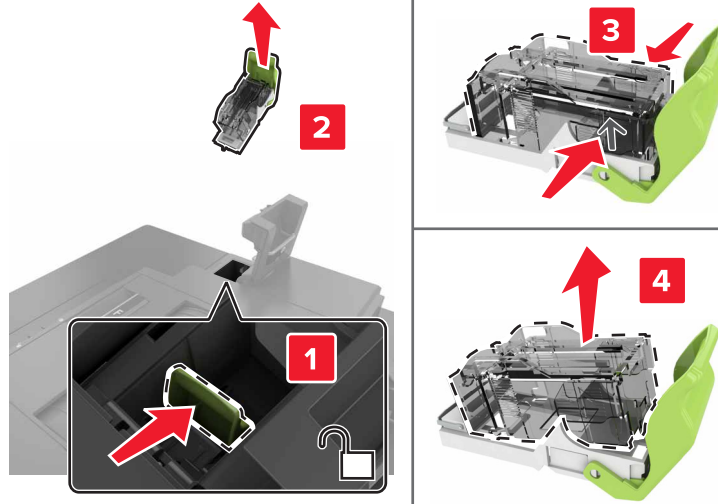

3 Yeni zimba kartuşunu ambalajından ıkarın.


4 Yeni zimba kartuşunu yerine *oturana* kadar itin.

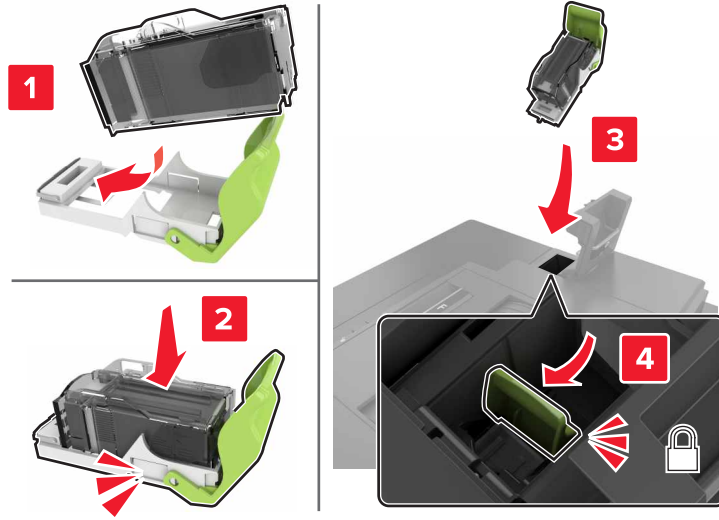


5 G kapağını kapatın.

Zimba tutucudaki zimba kartuşu tutucuyu değiştirme


1 G kapağını açın.

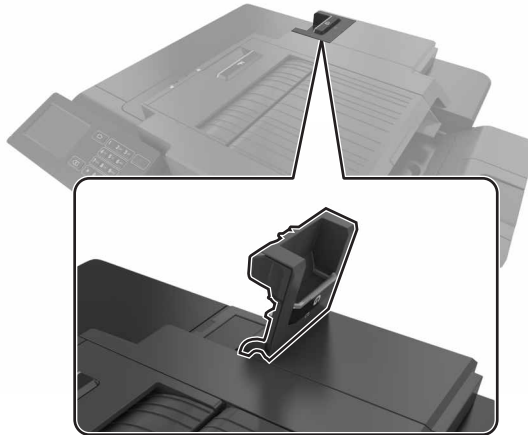

2 Zimba kartuşu tutucusunu çıkarın.

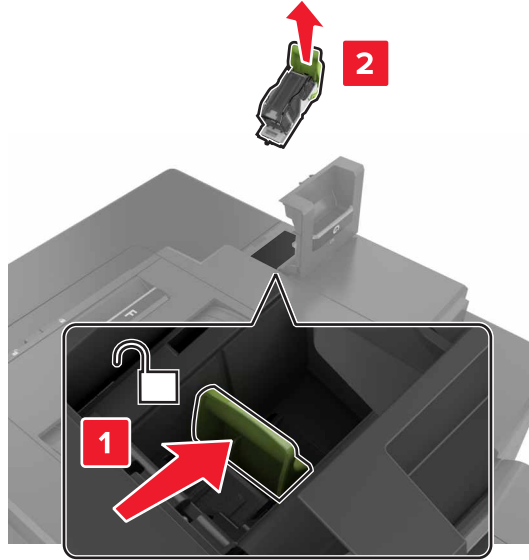


3 Zimba kartuşunu tutucudan çıkarın.

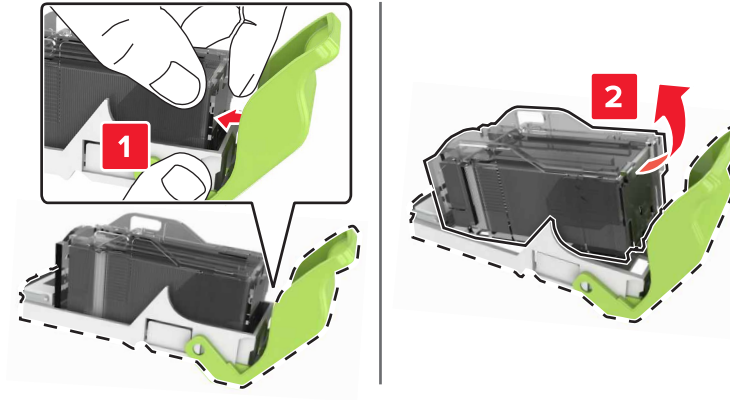


4 Yeni zimba kartuşu tutucusunu ambalajından çıkarın.

5 Zimba kartuşunu yeni tutucuya *tık*sesi duyulana kadar itin.

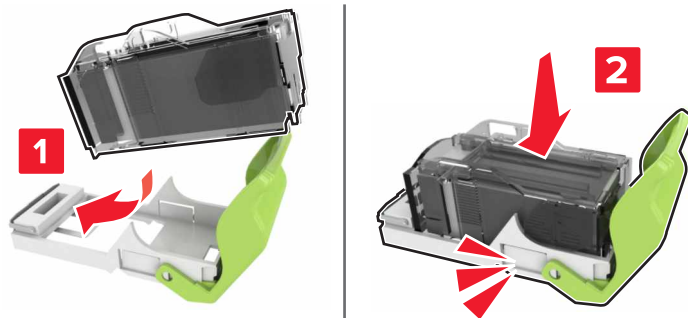

6 Zimba kartuşu tutucusunu takın.

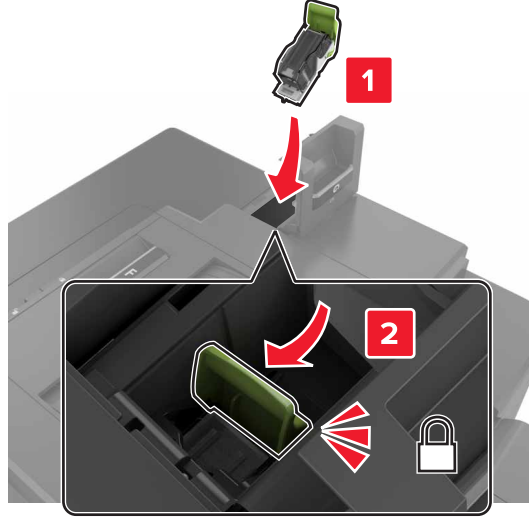

7 G kapağını kapatın.

Yazıcıyı taşıma

Yazıcıyı başka bir yere taşıma

- ⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenli bir şekilde kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerektirir.
- ⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yangın ve elektrik çarpması riskini önlemek için yalnızca bu ürünle birlikte tedarik edilen elektrik kablosunu veya üretici onaylı yedek elektrik kablolarını kullanın.
- ⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcı taşınırken yaralanmaların veya yazıcının hasar görmesinin önüne geçmek için aşağıdaki kurallara uyun:
 - Tüm kapakların ve tepsilerin kapalı olduğundan emin olun.
 - Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini elektrik prizinden çekin.
 - Yazıcıdan tüm kordon ve kabloları çıkarın.
 - Yazıcıda tekerlekli taban varsa dikkatli bir şekilde yeni konuma tekerlekleri kullanarak taşıyın. Eşiklerden ve kırılmış zemin üstünden geçerken dikkatli olun.
 - Yazıcıda bir tekerlekli taban yoksa ama isteğe bağlı tepsilerle yapılandırılmışsa tepsileri yazıcıdan çıkarın. Yazıcıyı ve tepsileri aynı anda kaldırmaya çalışmayın.
 - Yazıcıyı kaldırmak için mutlaka tutma yerlerini kullanın.
 - Yazıcıyı taşımak için kullanılan tekerlekli aracın taşıyıcı yüzeyi, yazıcının tabanının tamamının oturabileceği genişlikte olmalıdır.
 - Donanım seçeneklerini taşımak için kullanılan tekerlekli araçların taşıyıcı yüzeyi, seçeneklerin boyutlarına uygun büyüklükte olmalıdır.
 - Yazıcıyı dik tutun.
 - Ciddi sarsma hareketlerinden kaçının.

- Yazıcıyı yere bırakırken parmaklarınızın altında olmadığından emin olun.
- Yazıcının çevresinde yeterince boş alan olmasını sağlayın.

Not: Hatalı taşımadan kaynaklanan yazıcı hasarları yazıcı garantisinin kapsamında değildir.

Yazıcıyı uzak bir yere nakletme

Taşıma talimatları için <http://support.lexmark.com> adresine gidin veya sistem destek personeline başvurun.

Enerji ve kağıt tasarrufu

Güç tasarrufu modlarının kurulması

Eko Modu

- 1 Ana ekranda **Ayarlar > Cihaz > Güç Yönetimi > Eco Mode** ögesine dokununuz.
- 2 Bir ayar seçin.

Uyku modu

- 1 Ana ekranda **Ayarlar > Cihaz > Güç Yönetimi > Zaman Aşırımları > Uyku Modu** ögesine dokununuz.
- 2 Yazıcının Uyku moduna girmeden önce boşta bekleyeceği dakika sayısını girin.

Hazırda bekleme modu

- 1 Ana ekranda **Ayarlar > Cihaz > Güç Yönetimi > Zaman Aşırımları > Hazırda Bekleme Zaman Aşımı** ögesine dokununuz.
- 2 Yazıcının hazırda bekleme moduna girmeden önce kaç dakika bekleyeceğini seçin.

Notlar:

- Bir yazdırma işi göndermeden önce yazıcıyı, hazırda bekleme modundan çıkardığınızdan emin olun.
- Yerleşik Web Sunucusu, yazıcı bekleme modundayken devre dışıdır.

Yazıcı ekranının parlaklığını ayarlama

- 1 Ana ekranda **Ayarlar > Tercihler > Ekran Parlaklığı** ögesine dokununuz.
- 2 Ayarı uygulayın.

Sarf malzemelerinden tasarruf etme

- Kağıdın her iki tarafına yazdırın.

Not: Çift taraflı yazdırma, yazdırma sürücüsündeki varsayılan ayardır.

- Tek bir kağıt yaprağına birden çok sayfa yazdırır.
- Yazdırmadan önce belgenin nasıl görüldüğünü incelemek için ön izleme özelliğini kullanın.
- İçeriğinin ve biçiminin doğru olduğundan emin olmak belgelerinizin bir kopyasını yazdırın.

Geri dönüştürme

Lexmark ürünlerinin geri dönüşümü

Lexmark ürünlerini geri dönüşüme sokmak üzere göndermek için:

- 1 www.lexmark.com/recycle adresine gidin.
- 2 Geri dönüştürmek istediğiniz ürünü seçin.

Not: Lexmark Toplama ve Geri Dönüşüm Programında yer almayan yazıcı sarf malzemeleri ve donanımı, bölgenizdeki bir geri dönüşüm merkezinde geri dönüşüme sokulabilir.

Lexmark ambalajının geri dönüşümü

Lexmark ambalajı azaltmak için sürekli çalışmaktadır. Lexmark yazıcıların en verimli ve çevreye duyarlı şekilde taşınmasını ve çöpe atılacak daha az ambalaj malzemesi olmasını sağlamaya daha az paket malzemesi yardımcı olur. Bu verimlilik daha az sera emisyonu, enerji tasarrufu ve doğal kaynakların korunması sağlar. Lexmark ayrıca ambalaj malzemelerinin bazı ülkelerde veya bölgelerde dönüşüme sokulmasını da sunar. Daha fazla bilgi için www.lexmark.com/recycle adresine gidin ve ülkeyi ya da bölgeyi seçin. Ambalaj geri dönüşüm programları ile ilgili bilgiler ürünün geri dönüşümüyle ilgili bilgilerin içindedir.

Lexmark kutuları oluklu mukavva geri dönüşüm tesisleri varsa %100 geri dönüştürülebilir. Bölgenizde tesis olmayabilir.

Lexmark ambalajında kullanılan köpük, köpük geri dönüşüm tesisleri varsa geri dönüştürülebilir. Bölgenizde tesis olmayabilir.

Lexmark'a kartuş iade ettiğinizde kartuşun konduğu kutuyu yeniden kullanabilirsiniz. Lexmark kutuyu geri dönüşüme sokar.

Yeniden kullanım veya geri dönüşüm için Lexmark kartuşlarını iade etme

Lexmark Kartuş Toplama Programı, kullanılmış kartuşları yeniden kullanım veya geri dönüşüm için ücretsiz olarak iade etmenizi sağlar. Lexmark'a iade edilen boş kartuşların yüzde yüzü yeniden kullanılır veya geri dönüşüm için işlemden geçer. Kartuşları iade etmek için kullanılan kutular da geri dönüşüme tabi tutulur.

Yeniden kullanım veya geri dönüşüm için Lexmark kartuşlarını iade etmek üzere kartuşla birlikte gelen yönergeleri izleyin ve önceden ödenmiş sevkiyat etiketini kullanın. Aşağıdakini de yapabilirsiniz:


- 1 www.lexmark.com/recycle adresine gidin.
- 2 Geri dönüştürmek istediğiniz ürünü seçin.

Sıkışmaları giderme


Sıkışmaları önleme

Kağıdı düzgün bir şekilde yerleştirme

- Kağıdın tepsiye düz şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

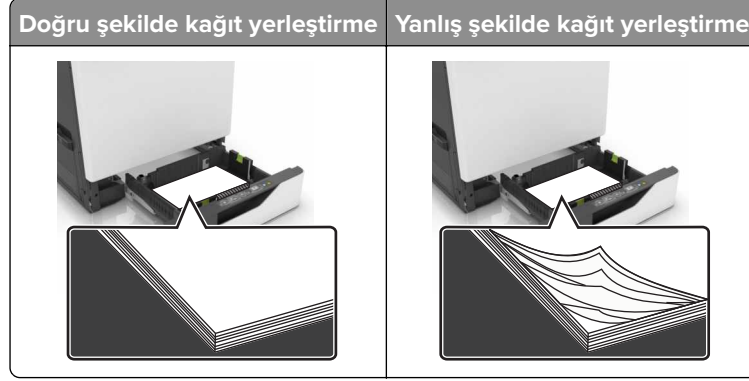

- Yazıcı yazdırırken tepsi yükleme veya çıkarma işlemi yapmayın.
- Çok fazla kağıt yüklemeyin. Yığın yüksekliğinin maksimum kağıt doldurma göstergesinin aşağısında olduğundan emin olun.
- Kağıdı tepsiye kaydırarak yerleştirmeyin. Kağıdı şekilde gösterildiği gibi yükleyin.

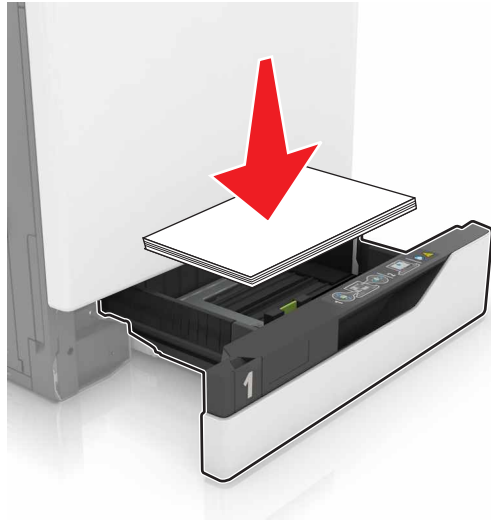


- Kağıt kılavuzlarının doğru şekilde konumlandığından ve kağıt ya da zarfları çok sıkmadığından emin olun.
- Kağıt yükledikten sonra tepsiyi sonuna kadar yazıcıya itin.

Önerilen kağıdı kullanın

- Yalnızca önerilen kağıt veya özel ortamları kullanın.
- Buruşmuş, kırışmış, nemli, kıvrılmış veya bükülmüş kağıt yüklemeyin.

- Kağıt kenarlarını yüklemekten önce esnetin, havalandırın ve hizalayın.

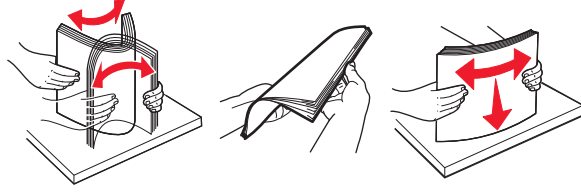


- Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt kullanmayın.
- Aynı tepside farklı boyut, ağırlık veya türde kağıt kullanmayın.
- Bilgisayar veya yazıcı kontrol panelindeki kağıt boyutunun ve türünün doğru ayarlandığından emin olun.
- Kağıdı üreticinin önerilerine uygun şekilde saklayın.

Sıkışma yerlerini belirleme

Notlar:


- Sıkışma Yardımı ayarı Açık olarak belirlendiğinde sıkışma giderildikten sonra yazıcı, standart seleye boş ya da kısmen yazdırılmış sayfalar gönderir. Yazdığınız çıktıda boş sayfalar olup olmadığını kontrol edin.
- Sıkışma Giderme ayarı Açık veya Otomatik olarak ayarlandığında, yazıcı sıkışan sayfaları yeniden yazdırır.

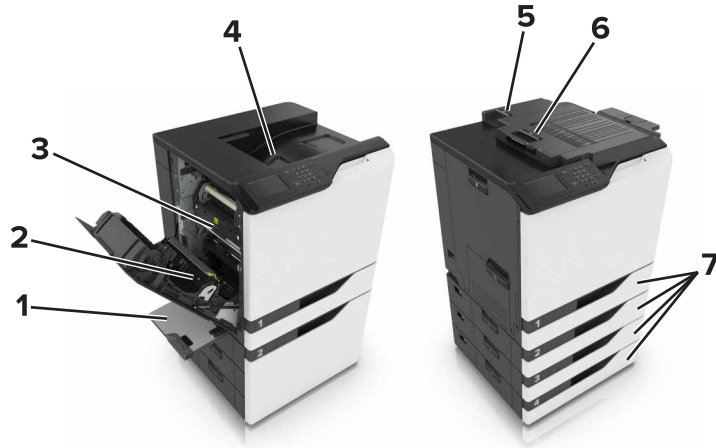

	Sıkışma konumları
1	Çok amaçlı besleyici
2	Duplex birimi
3	Isıtıcı
4	Standart sele
5	Kapak G
6	Kapak F
7	Tepsiler


Tepsilerde kağıt sıkışması

1 Tepsiyi dışarı doğru çekin.

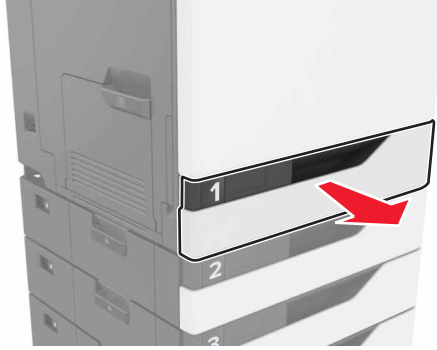

2 Sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

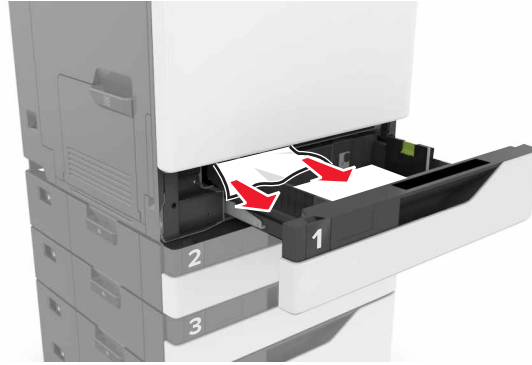


3 Tepsiyi takın.

4 Tepsi kapağını açın.



5 Sıkışan kağıdı çıkarın.


Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

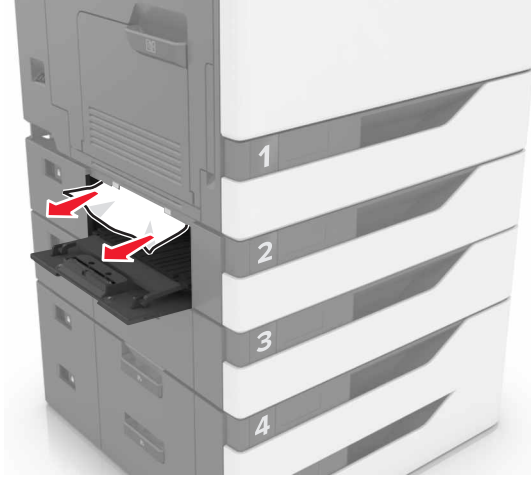**6** Tepsi kapağını kapatın.


Çok amaçlı besleyicide kağıt sıkışması

1 Çok amaçlı besleyicideki kağıtları çıkarın.**2** Sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

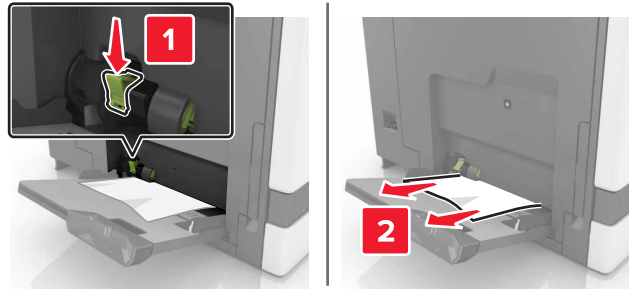
**3** B kapağını açın ve kağıt parçalarını çıkarın.

DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

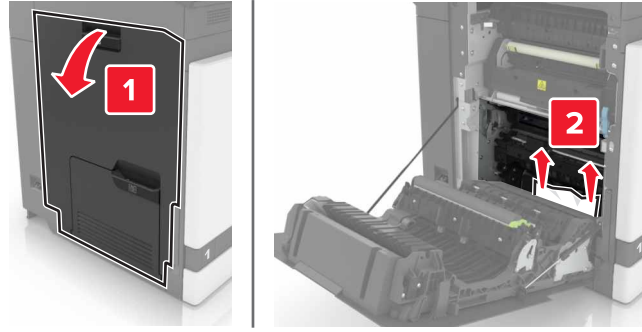

4 Kapak B'yi kapatın.

5 Kağıt kenarlarını yüklemekten önce esnetin, havalandırın ve hizalayın.

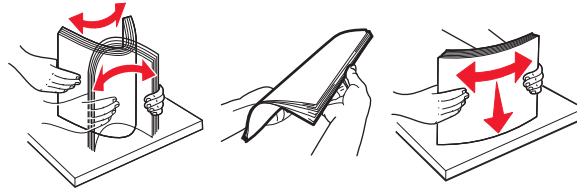

6 Kağıdı yeniden yükleyin.

Standart seledede kağıt sıkışması

1 Sıkışan kağıdı çıkarın.


Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.



2 B kapağını açın ve kağıt parçalarını çıkarın.



DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

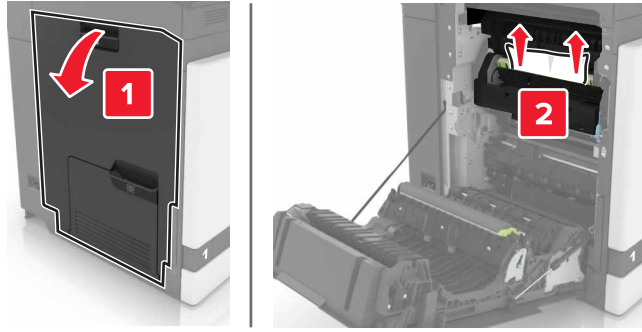

3 Kapak B'yi kapatın.


B kapağında kağıt sıkışması

Isıtıcıda kağıt sıkışması

1 B kapağını açın.




DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

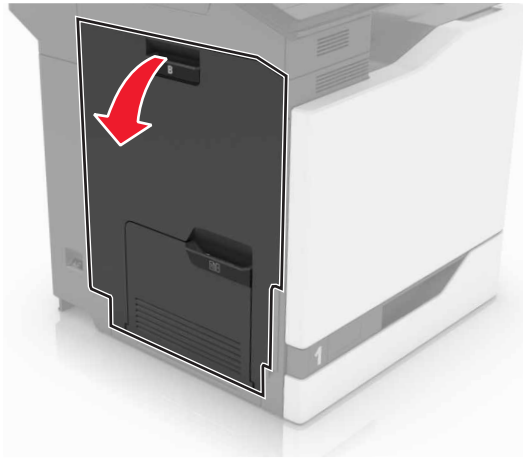

2 Sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

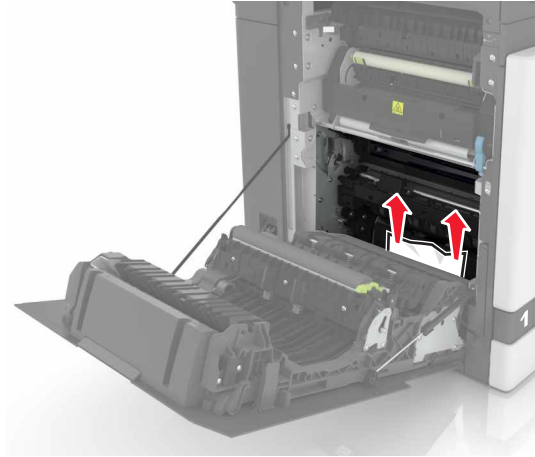


3 Isıtıcı erişim kapağını açın.



4 Sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

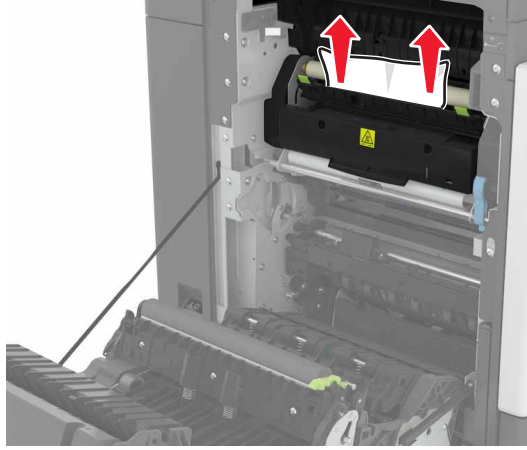


5 Kapak B'yi kapatın.

Duplex birimde kağıt sıkışması

1 B kapağını açın.




DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

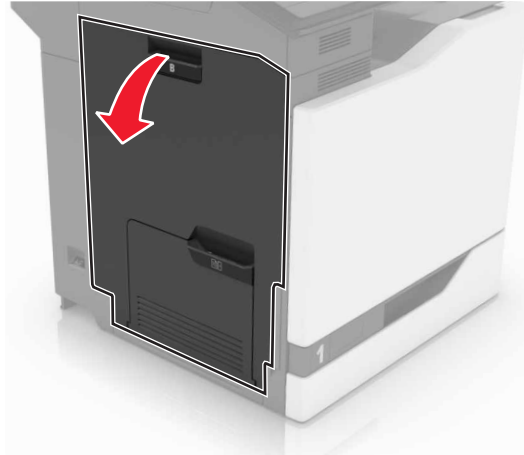

2 Sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

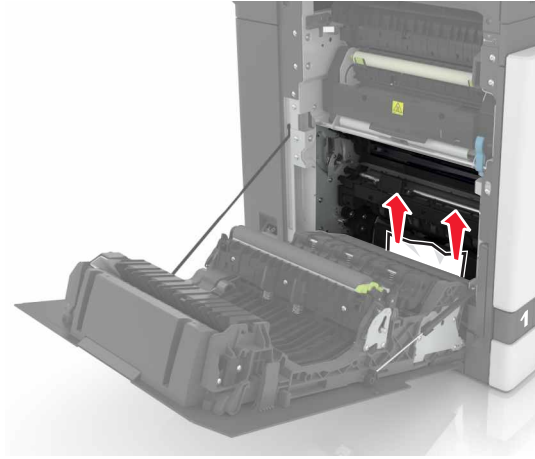


3 Duplex kapağını açın.



4 Sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

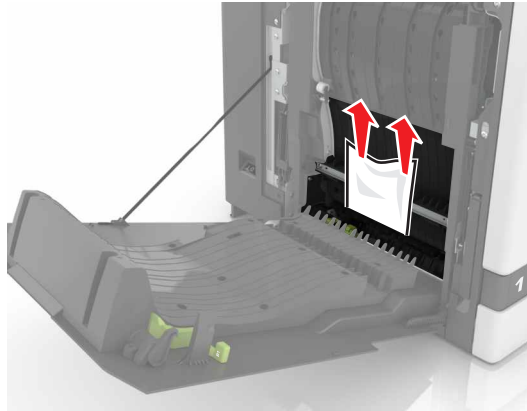


5 Duplex kapağını ve B kapağını kapatın.

Son işlemci selesinde kağıt sıkışması

1 Sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

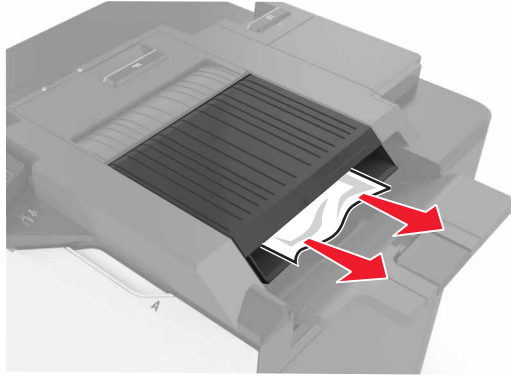


2 F kapağını açın.



3 Sıkışan kağıdı çıkarın.


Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

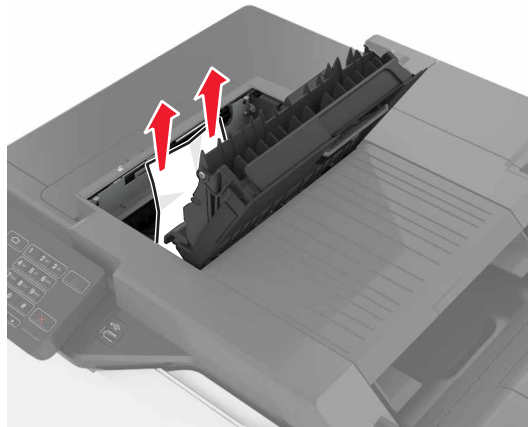


4 F kapağını kapatın.

G kapağında zimba sıkışması


1 G kapağını açın.

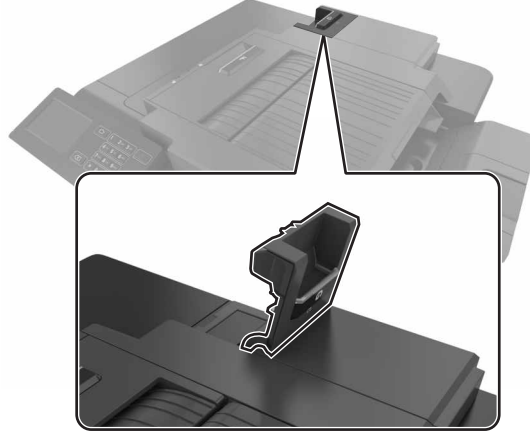

2 Zimba kartuşu tutucusunu çıkarın.

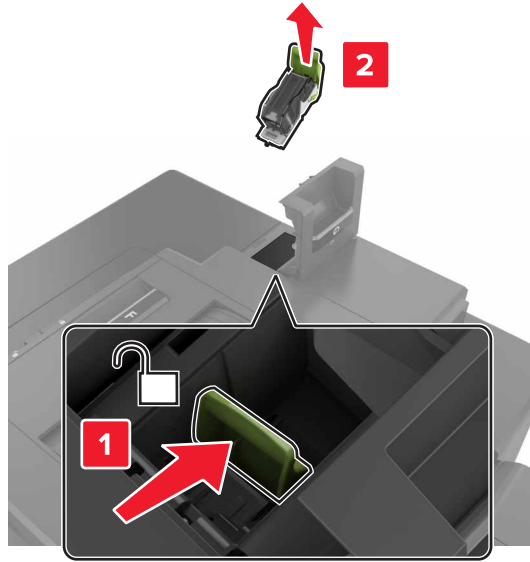

3 Zimba muhafazasını açın ve gevşek zımbaları kaldırın.

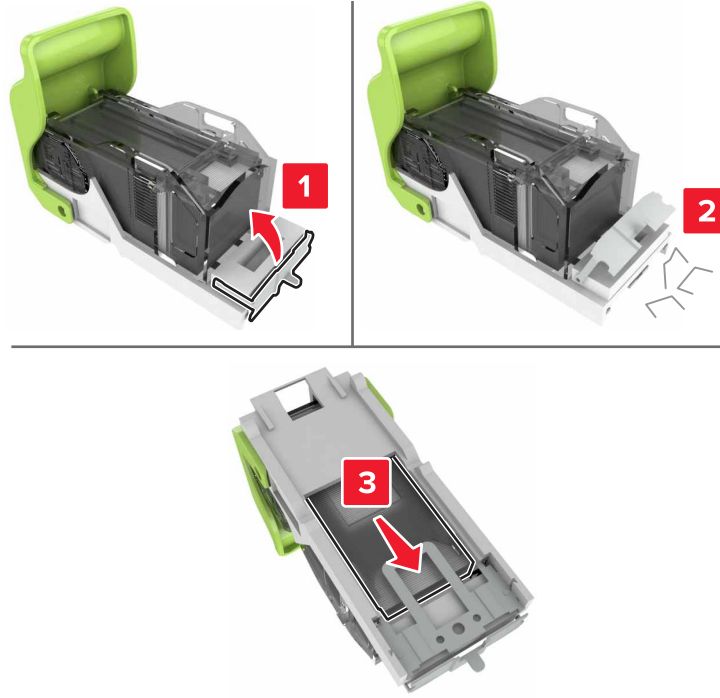


Not: Kartuştan çıkan zımbaları takmayın.

4 Zimba muhafazasını kapatın.



5 Zimba kartuşu tutucusunu takın.

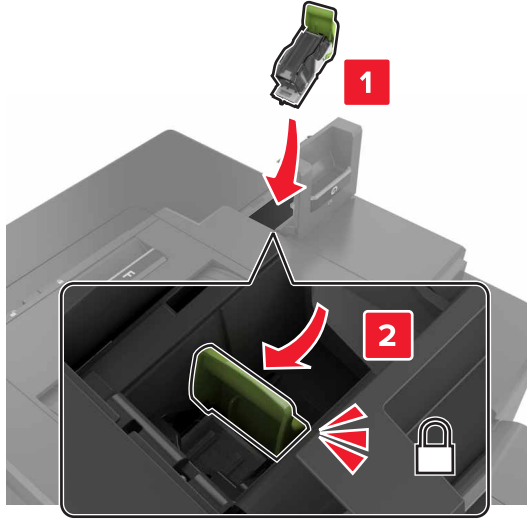

6 G kapağını kapatın.

Sorun Giderme

Ağ bağlantı sorunları

Yerleşik Web Sunucusu açılmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Desteklenen bir tarayıcı kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin: - Windows Internet Explorer sürüm 9 veya sonraki sürümleri - Macintosh Safari sürüm 8.0.3 veya sonraki sürümleri - Google Chrome - Mozilla Firefox Tarayıcınız destekleniyor mu?	2 adıma gidin.	Desteklenen bir tarayıcı yükleyin.
Adım 2 Yazıcının IP adresinin doğru olduğundan emin olun. Yazıcının IP adresine bakın: - Ana ekrandan - Ağ/Bağlantı Noktaları menüsünde TCP/IP bölümünden - Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırarak ve sonra bilgiyi TCP/IP bölümünde bularak Not: IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur. Yazıcının IP adresi doğru mu?	3 adıma gidin.	Adres çubuğuna doğru yazıcının IP adresini girin. Not: Ağ ayarlarına bağlı olarak, yazıcının IP adresinin önüne “https://” yazmanız (“http://” yerine) gerekebilir; böylece Yerleşik Web Sunucusu'na erişebilirsiniz.
Adım 3 Yazıcının açık olduğundan emin olun. Yazıcı açık mı?	4 adıma gidin.	Yazıcıyı açın.
Adım 4 Ağ bağlantısının çalıştığından emin olun. Ağ bağlantısı çalışıyor mu?	5 adıma gidin.	Yöneticinize başvurun.
Adım 5 Yazıcı ve yazdırma sunucusunun kablolarının güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun. Daha fazla bilgi için yazıcınızla birlikte gelen kurma belgelerine bakın. Kablo bağlantıları düzgün mü?	6 adıma gidin.	Kablo bağlantılarını sıkın.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 6 Web proxy sunucularını geçici olarak devre dışı bırakın. Not: Proxy sunucuları, Yerleşik Web Sunucusu da dahil bazı Web sitelerine erişmenizi engelleyebilir veya kısıtlayabilir. Web proxy sunucuları devre dışı bırakılmış mı?	7 adıma gidin.	Yöneticinize başvurun.
Adım 7 Adres alanına doğru IP adresini yazarak Yerleşik Web Sunucusu'na yeniden erişim sağlayın. Yerleşik Web Sunucusu açıldı mı?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği müşteri desteği .

Flash sürücü okunamıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Flash sürücünün ön USB bağlantı noktasına takılı olduğundan emin olun. Not: Flash sürücü arka USB bağlantı noktasına takıldığında çalışmaz. Sorun devam ediyor mu?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 Flash sürücünün desteklendiğinden emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. “Desteklenen flash sürücüler ve dosya türleri”, sayfa 24 Sorun devam ediyor mu?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 Ön USB bağlantı noktasının devre dışı olup olmadığını kontrol edin. Sorun devam ediyor mu?	Müşteri desteği müşteri desteği .	Sorun çözüldü.

USB bağlantı noktasını etkinleştirme

Ana ekrandan, **Ayarlar > Ağ/Bağlantı Noktaları > USB > USB Bağlantı Noktasını Etkinleştir** yoluna dokunun.

Yazıcı bağlanabilirliğinin kontrol edilmesi

- 1 Ana ekrandan, **Ayarlar > Raporlar > Ağ > Ağ Kurulum Sayfası** yoluna dokunun.
- 2 Ağ ayarları sayfasının ilk bölümünü kontrol edin ve durumun bağlı olduğunu onaylayın.
Durumu bağlı değil ise LAN bağlantısı aktif olmayabilir veya ağ kablosu doğru çalışmıyor olabilir. Çözüm için yöneticinize başvurun.

Donanım seçenekleri sorunları

Dahili seçenek algılanamıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından tekrar açın. Dahili seçenek düzgün çalışıyor mu?	Sorun çözüldü.	2 adıma gidin.
Adım 2 Bir menü ayarları sayfasını yazdırın ve dahili seçeneğin Kurulu Özellikler listesinde olup olmadığını kontrol edin. Dahili seçenek, menü ayarları sayfasında listeleniyor mu?	Adım 4'e ilerleyin.	3 adıma gidin.
Adım 3 Dahili seçeneğin denetleyici anakartına düzgün takıldığından emin olun. a Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini elektrik prizinden çekin. b Dahili seçeneğin, denetleyici anakartındaki ilgili konektöre takıldığından emin olun. c Güç kablosunu prize takın ve ardından yazıcıyı açın.  DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın. Dahili seçenek düzgün çalışıyor mu?	Sorun çözüldü.	4 adıma gidin.
Adım 4 a Dahili seçeneğin yazıcı sürücüsünde mevcut olduğundan emin olun. Not: Gerekirse yazdırma işleri için kullanılabilir durumda olmasını sağlamak üzere tepsiyi yazıcı sürücüsüne manuel olarak ekleyin. Daha fazla bilgi için bkz. " Yazdırma sürücüsüne mevcut seçenekleri ekleme ", sayfa 117. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Dahili seçenek düzgün çalışıyor mu?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği müşteri desteği .

Dahili çözüm bağlantı noktası düzgün çalışmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Bir menü ayarları sayfasını yazdırın ve dahili çözüm bağlantı noktasının (ISP) Kurulu Özellikler listesinde olduğundan emin olun. ISP, Kurulu Özellikler listesinde var mı?	3. adıma gidin.	2 adıma gidin.
Adım 2 ISP'yi kaldırın ve yeniden yükleyin. Daha fazla bilgi için bkz. “Dahili çözüm bağlantı noktası yükleme”, sayfa 106. Not: Desteklenen bir ISP kullanın. ISP doğru şekilde çalışıyor mu?	Sorun çözüldü.	3 adıma gidin.
Adım 3 Kabloyu ve ISP bağlantısını kontrol edin. a Doğru kabloyu kullanın ve ISP'ye güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun. b ISP çözümü arabirimi kablosunun denetleyici anakartı üzerindeki prize sıkıca bağlandığından emin olun. ISP doğru şekilde çalışıyor mu?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği müşteri desteği .

Paralel veya seri arabirim kartı doğru şekilde çalışmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Bir menü ayarları sayfasını yazdırın ardından paralel veya seri arabirim kartının Kurulu Özellikler listesinde olduğundan emin olun. Paralel veya seri arabirim kartı, Kurulu Özellikler listesinde var mı?	3. adıma gidin.	2 adıma gidin.
Adım 2 Paralel veya seri arabirim kartını çıkarın ve tekrar takın. Daha fazla bilgi için bkz. “Dahili çözüm bağlantı noktası yükleme”, sayfa 106. Paralel veya seri arayüz kartı doğru şekilde çalışıyor mu?	Sorun çözüldü.	3 adıma gidin.
Adım 3 Kablo ile paralel veya seri arabirim kartı arasındaki bağlantıyı kontrol edin. Paralel veya seri arayüz kartı doğru şekilde çalışıyor mu?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği müşteri desteği .

Kağıt besleme sorunları

Yazdırma sırasında zarf yapışkan oluyor

İşlem	Evet	Hayır
1 Kuru bir ortamda saklanmış zarflar kullanın. Not: Nemli zarflar üzerine yazdırmak, kapakları yapışkan hale getirebilir. 2 Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazdırırken zarf yapışkan oluyor mu?	Müşteri desteği müşteri desteği .	Sorun çözüldü.

Harmanlanmış yazdırma çalışmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Ana ekrandan, Ayarlar > Yazdırma > Düzen > Harmanlama yoluna dokununuz. b Harmanlamayı (1,2,3) (1,2,3) olarak ayarlayın. c Yazdırma işini tekrar gönderin. Belge doğru şekilde harmanlandı ve yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	2 adıma gidin.
Adım 2 a Yazıcı yazılımından, Harmanla ayarını (1,2,3) (1,2,3) olarak belirleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Belge doğru şekilde harmanlandı ve yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	3 adıma gidin.
Adım 3 a Yazdırma işindeki sayfa sayısını azaltın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Belge doğru şekilde harmanlandı ve yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği müşteri desteği .

Kağıt kıvrılması

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Tepsiadaki kağıt kılavuzlarını yüklediğiniz kağıtlar için doğru konuma kaydırın. Kağıt hala bükülüyor mu?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirtin. Notlar: - Ayarın tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. - Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Kağıt hala bükülüyor mu?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 a Tepsideki kağıdı çıkarın ve ters çevirin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Kağıt hala bükülüyor mu?	4 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 4 a Yeni bir paketten kağıt yükleyin. Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanmaya hazır olana kadar orijinal paketinde saklayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Kağıt hala bükülüyor mu?	Temas Noktaları müşteri desteği .	Sorun çözüldü.

Tepsi bağlantılandırma çalışmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Tepsilerin aynı boyut ve türde kağıt içerip içermediğini kontrol edin. b Kağıt kılavuzlarının doğru şekilde konumlandırılıp konumlandırılmadığını kontrol edin. c Belgeyi yazdırın. Tepsiler doğru bağlantılandı mı?	Sorun çözüldü.	2 adıma gidin.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 2 a Ana ekrandan, Ayarlar > Kağıt > Tepsi Yapılandırma > Kağıt Boyutu/Türü yoluna dokununuz. b İlgili tepside yüklü olan kağıt ile eşleşecek şekilde kağıt boyutu ve türünü ayarlayın. c Belgeyi yazdırın. Tepsiler doğru bağlantılı mı?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği müşteri desteği .

Kağıt çok sık sıkışıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Tepsiyi dışarı doğru çekin. b Kağıdın doğru şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin. Notlar: - Kağıt kılavuzlarının doğru şekilde konumlandırıldığından emin olun. - Yığın yüksekliğinin maksimum kağıt doldurma göstergesinin aşağısında olduğundan emin olun. - Önerilen kağıt boyutunu ve türünü kullanarak yazdırdığınızdan emin olun. c Tepsiyi takın. d Belgeyi yazdırın. Kağıt sıkışmaları yine de sık sık oluyor mu?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 a Yeni bir paketten kağıt yükleyin. b Belgeyi yazdırın. Kağıt sıkışmaları yine de sık sık oluyor mu?	Müşteri desteği müşteri desteği .	Sorun çözüldü.

Sıkışan sayfalar yeniden yazdırılmadı

İşlem	Evet	Hayır
1 Ana ekrandan, Ayarlar > Bildirimler > Sıkışan İçeriği Giderme yoluna dokununuz. 2 Sıkışma Giderme menüsünden Açık veya Otomatik ayarını seçin. 3 Değişiklikleri uygulayın. Sıkışan sayfalar yeniden yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği müşteri desteği .

Yazdırma sorunları

Gizli veya diğer bekletilen belgeler yazdırılmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Kontrol panelinden, belgelerin Bekletilen İşler listesinde olup olmadığını kontrol edin. Not: Belgeler listelenmemiş ise Yazdır ve Beklet seçeneklerini kullanarak belgeleri yazdırın. b Belgeleri yazdırın. Belgeler yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	2 adıma gidin.
Adım 2 Yazdırma işinde biçimlendirme hatası veya geçersiz veriler olabilir. - Yazdırma işini silin ve tekrar gönderin. - PDF dosyaları için yeni bir PDF oluşturun ve ardından belgeleri yazdırın. Belgeler yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	3 adıma gidin.
Adım 3 İnternet'ten yazdırma işlemi yapıyorsanız yazıcı birden çok iş başlığını çift olarak okuyor olabilir. Windows kullanıcıları için a Yazdırma Tercihleri iletişim kutusunu açın. b Yazdır ve Beklet bölümünden Çift belgeleri sakla ögesini seçin. c Bir PIN girin. d Yazdırma işini tekrar gönderin. Macintosh kullanıcıları için a Her işi birbirinden farklı olacak şekilde adlandırın ve kaydedin. b İş ayrı ayrı gönderin. Belgeler yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	4 adıma gidin.
Adım 4 a Bekletilen işlerden bazılarını silerek yazıcı belleğinde yer açın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Belgeler yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	5 adıma gidin.
Adım 5 a Yazıcı belleği ekleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Belgeler yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği müşteri desteği .

Yavaş yazdırılıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Yazıcının Eko Modunda olmadığından emin olun. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazıcınız hâlâ yavaş mı yazdırıyor?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 a Yazdırılacak sayfaların sayısını azaltın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazıcınız hâlâ yavaş mı yazdırıyor?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 a Bekletilen işleri silin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazıcınız hâlâ yavaş mı yazdırıyor?	4 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 4 a Yazıcı kablosunu yazıcıya ve bilgisayara, yazıcı sunucusuna, seçeneğe veya başka bir ağ aygıtına sıkıca takın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazıcınız hâlâ yavaş mı yazdırıyor?	5 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 5 a Yazıcı hafızasını arttırın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazıcınız hâlâ yavaş mı yazdırıyor?	Müşteri desteği müşteri desteği .	Sorun çözüldü.


Yazdırma işleri yazdırılmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Yazdırmaya çalıştığınız belgeden, Yazdır iletişim kutusunu açın ve ardından doğru yazıcıyı seçip seçmediğinizi kontrol edin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Belge yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	2 adıma gidin.
Adım 2 a Yazıcının açık olduğundan emin olun. b Ekranda görünen hata mesajlarını çözün. c Yazdırma işini tekrar gönderin. Belge yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	3 adıma gidin.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 3 a Bağlantı noktalarının çalışıyor olduğundan ve kabloların bilgisayara ve yazıcıya sıkıca bağlandığından emin olun. Daha fazla bilgi için yazıcınızla birlikte gelen kurma belgelerine bakın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Belge yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	4 adıma gidin.
Adım 4 a Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından tekrar açın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Belge yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	5 adıma gidin.
Adım 5 a Yazıcı yazılımını kaldırın ve yeniden yükleyin. Not: Yazıcı yazılımı ürünün internet sitesinde bulunabilir http://support.lexmark.com . b Yazdırma işini tekrar gönderin. Belge yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği müşteri desteği .

Yazdırma kalitesi kötü

Boş veya beyaz sayfalar

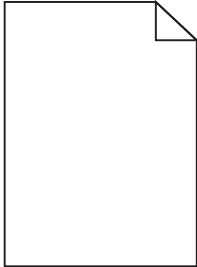

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini kaldırıp yeniden yükleyin. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Hasarı önlemek için görüntüleme ünitesinin veya görüntüleme kitinin alt tarafına dokunmayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazıcı boş veya beyaz sayfa yazdırmaya devam ediyor mu?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 2 Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini değiştirin ve sonrasında yazdırma işini yeniden gönderin. Yazıcı boş veya beyaz sayfa yazdırmaya devam ediyor mu?	Müşteri desteği müşteri desteği .	Sorun çözüldü.


Koyu baskı



İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Kontrol panelindeki Kalite menüsünden Renk Ayarı 'nı seçin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hâlâ çok koyu mu?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 a İşletim sisteminize bağlı olarak, toner koyuluğunu Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan azaltın. Not: Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hâlâ çok koyu mu?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü, dokusunu ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. Notlar: - Ayarın tepsiyeye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. - Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hâlâ çok koyu mu?	4 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 4 Kağıdın dokulu veya sert yüzeyli olmadığından emin olun. Dokulu veya sert yüzeyli kağıda mı yazdırıyorsunuz?	Yazdırdığınız kağıtla eşleştirmek için doku ayarlarını değiştirin.	5 adıma gidin.


İşlem	Evet	Hayır
Adım 5 a Yeni bir paketten kağıt yükleyin. Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanmaya hazır olana kadar orijinal paketinde saklayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hâlâ çok koyu mu?	6 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 6 Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini değiştirin ve sonrasında yazdırma işini yeniden gönderin. Baskı hâlâ çok koyu mu?	Müşteri desteği müşteri desteği .	Sorun çözüldü.

Hayalet resimler

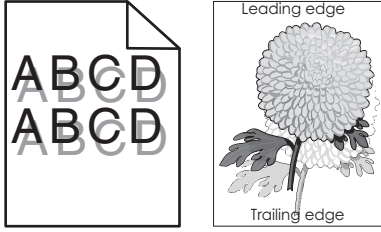


İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Tepsiye doğru türde ve ağırlıkta kağıt yerleştirin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hâlâ hayalet resimler beliriyor mu?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirtin. Notlar: - Ayarın tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. - Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hâlâ hayalet resimler beliriyor mu?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini değiştirin ve sonrasında yazdırma işini yeniden gönderin. Baskılarda hâlâ hayalet resimler beliriyor mu?	Müşteri desteği müşteri desteği .	Sorun çözüldü.

Gri artalan

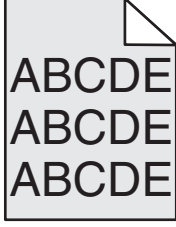

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a İşletim sisteminize bağlı olarak, toner koyuluğunu Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan azaltın. Not: Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hâlâ gri arka plan mı beliriyor?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 a Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini kaldırıp yeniden yükleyin. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Hasarı önlemek için görüntüleme ünitesinin veya görüntüleme kitinin alt tarafına dokunmayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hâlâ gri arka plan mı beliriyor?	Müşteri desteği müşteri desteği .	Sorun çözüldü.

Yatay koyu çizgiler

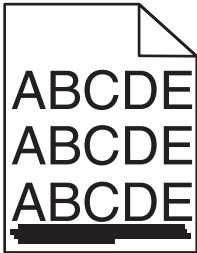


Not: Yatay koyu çizgiler baskılarınızda görünmeye devam ediyorsa “Tekrarlayan hatalar” konusunu inceleyin.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a İşletim sisteminize bağlı olarak, tepsi veya besleyiciyi Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hâlâ yatay koyu çizgiler mi beliriyor?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 2 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. Notlar: • Ayarın tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. • Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hâlâ yatay koyu çizgiler mi beliriyor?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 a Yeni bir paketten kağıt yükleyin. Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hâlâ yatay koyu çizgiler mi beliriyor?	4 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 4 a Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini kaldırıp yeniden yükleyin. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Hasarı önlemek için görüntüleme ünitesinin veya görüntüleme kitinin alt tarafına dokunmayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hâlâ yatay koyu çizgiler mi beliriyor?	5 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 5 Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini değiştirin ve sonrasında yazdırma işini yeniden gönderin. Baskılarda hâlâ yatay koyu çizgiler mi beliriyor?	Müşteri desteği müşteri desteği .	Sorun çözüldü.


Yatay beyaz çizgiler

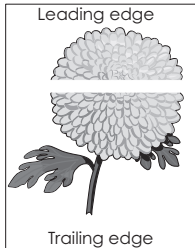

Not: Yatay koyu çizgiler baskılarınızda görünmeye devam ediyorsa “Tekrarlayan hatalar” konusunu inceleyin.


İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirtin. Notlar: - Ayarın tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. - Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hâlâ yatay beyaz çizgiler mi belirliyor?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 a Belirtilen tepsiye veya besleyiciye önerilen kağıt türünü yükleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hâlâ yatay beyaz çizgiler mi belirliyor?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 a Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini kaldırıp yeniden yükleyin. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Hasarı önlemek için görüntüleme ünitesinin veya görüntüleme kitinin alt tarafına dokunmayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hâlâ yatay beyaz çizgiler mi belirliyor?	4 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 4 Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini değiştirin ve sonrasında yazdırma işini yeniden gönderin. Baskılarda hâlâ yatay beyaz çizgiler mi belirliyor?	Müşteri desteği müşteri desteği .	Sorun çözüldü.

Hatalı marjlar

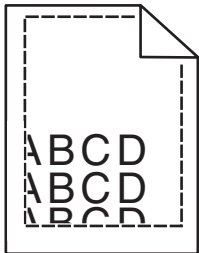

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Tepsideki kağıt kılavuzlarını yüklediğiniz kağıtlar için doğru konuma kaydırın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Marjlar doğru mu?	Sorun çözüldü.	2 adıma gidin.
Adım 2 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt boyutunu Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. Notlar: - Ayarın tepsie yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. - Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Marjlar doğru mu?	Sorun çözüldü.	İrtibat müşteri desteği .

Titrek veya dengesiz karakterler

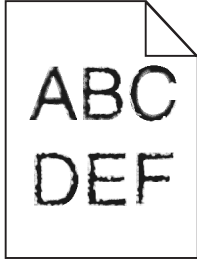

İşlem	Evet	Hayır
a Yazıcınızın bilgisayarınızda yüklü olan yazı tiplerini destekleyip desteklemediğini kontrol edin. 1 Yazıcı kontrol panelinde: Ayarlar > Raporlar > Yazdır > Yazı Tiplerini Yazdır yoluna dokunun 2 PCL Yazı Tipleri veya PS Yazı Tipleri öğesini seçin. b Yazı tipi desteklenmiyorsa desteklenen bir yazı tipi yükleyin. Daha fazla bilgi için yöneticinize başvurun. c Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazdırılan öğelerde hâlâ titrek veya dengesiz karakterler var mı?	Müşteri desteği müşteri desteği .	Sorun çözüldü.


Açık yazdırma



İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Kontrol panelindeki Kalite menüsünden Renk Ayarı 'nı seçin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hâlâ çok silik mi?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 a İşletim sisteminize bağlı olarak, toner koyuluğunu Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan artırın. Not: Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hâlâ çok silik mi?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü, dokusunu ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. Notlar: - Ayarın tepsiyeye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. - Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hâlâ çok silik mi?	4 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 4 Kağıdın dokulu veya sert yüzeyli olmadığından emin olun. Dokulu veya sert yüzeyli kağıda mı yazdırıyorsunuz?	Yazdırdığınız kağıtla eşleştirmek için doku ayarlarını değiştirin.	5. adıma gidin.
Adım 5 a Yeni bir paketten kağıt yükleyin. Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanmaya hazır olana kadar orijinal paketinde saklayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hâlâ çok silik mi?	6 adıma gidin.	Sorun çözüldü.


İşlem	Evet	Hayır
Adım 6 Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini değiştirin ve sonrasında yazdırma işini yeniden gönderin. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Hasarı önlemek için görüntüleme ünitesinin veya görüntüleme kitinin alt tarafına dokunmayın. Baskı hâlâ çok silik mi?	Müşteri desteği müşteri desteği.	Sorun çözüldü.

Benekli baskı ve noktalar

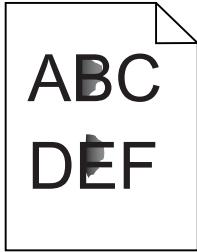


İşlem	Evet	Hayır
Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini değiştirin ve sonrasında yazdırma işini yeniden gönderin. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Hasarı önlemek için görüntüleme ünitesinin veya görüntüleme kitinin alt tarafına dokunmayın. Baskı hâlâ benekli mi?	Müşteri desteği müşteri desteği.	Sorun çözüldü.

kıvrılan veya bükülen yazdırma

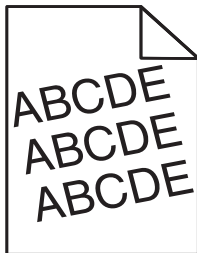

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Tepsideki kağıt kılavuzlarını yüklediğiniz kağıtlar için doğru konuma kaydırın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazdırılan hala kıvrık ya da bükük mü?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 a Yeni bir paketten kağıt yükleyin. Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanmaya hazır olana kadar orijinal paketinde saklayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazdırılan hala kıvrık ya da bükük mü?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 a Desteklenen bir kağıda yazdırıp yazdırmadığınızı kontrol edin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazdırılan hala kıvrık ya da bükük mü?	Temas Noktaları müşteri desteği .	Sorun çözüldü.

Tekrarlayan kusurlar

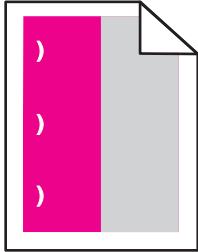



İşlem	Evet	Hayır
1 Kusurlar arasındaki mesafeyi ölçün. - Kusurlar arasındaki mesafe 35,4 mm'ye (1,39 inç) veya 125,7 mm'ye (4,95 inç) eşitse fotoğraf iletkeni birimini değiştirin. - Kusurlar arasındaki mesafe 42,0 mm'ye (1,65 inç) eşitse developer birimini değiştirin. - Kusurlar arasındaki mesafe 47,1 mm'ye (1,86 inç) veya 90,0 mm'ye (3,54 inç) eşitse aktarma modülünü değiştirin. - Kusurlar arasındaki mesafe 78,5 mm'ye (3,09 inç) eşitse aktarma silindirini değiştirin. - Kusurlar arasındaki mesafe 96,6 mm'ye (3,80 inç) veya 127,6 mm'ye (5,02 inç) eşitse ısıtıcıyı değiştirin. 2 Yazdırma işini tekrar gönderin. Tekrarlanan hatalar hâlâ görünecek mi?	Mesafeyi not edin ve ardından müşteri desteği veya servis temsilcinizle iletişime geçin.	Sorun çözüldü.

Tamamen renkli veya siyah resimler



İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini kaldırıp yeniden yükleyin. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Hasarı önlemek için görüntüleme ünitesinin veya görüntüleme kitinin alt tarafına dokunmayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazıcı tamamen renkli veya siyah sayfa yazdırmaya devam ediyor mu?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini değiştirin ve sonrasında yazdırma işini yeniden gönderin. Yazıcı tamamen renkli veya siyah sayfa yazdırmaya devam ediyor mu?	Müşteri desteği müşteri desteği .	Sorun çözüldü.


Metin veya resim kesme

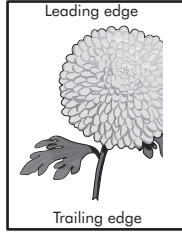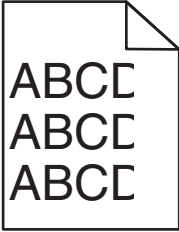

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Tepsideki kağıt kılavuzlarını yüklediğiniz kağıtlar için doğru konuma kaydırın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Sayfa veya resim hâlâ kırılmış mı?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.


İşlem	Evet	Hayır
Adım 2 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt boyutunu Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. Notlar: - Ayarın tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. - Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Sayfa veya resim hâlâ kırılmış mı?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 a Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini kaldırıp yeniden yükleyin. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Hasarı önlemek için görüntüleme ünitesinin veya görüntüleme kitinin alt tarafına dokunmayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Sayfa veya resim hâlâ kırılmış mı?	Müşteri desteği müşteri desteği .	Sorun çözüldü.

Toner kolay siliniyor

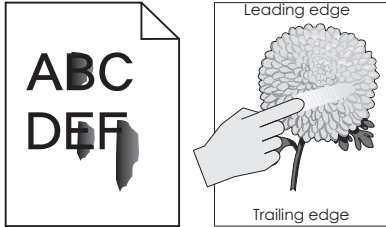


İşlem	Evet	Hayır
1 İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü, dokusunu ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. Notlar: - Ayarın tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. - Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. 2 Yazdırma işini tekrar gönderin. Toner hâlâ siliniyor mu?	Temas Noktaları müşteri desteği .	Sorun çözüldü.

Eşitsiz yazdırma yoğunluğu

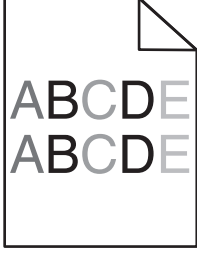

İşlem	Evet	Hayır
Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini değiştirin ve sonrasında yazdırma işini yeniden gönderin. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Hasarı önlemek için görüntüleme ünitesinin veya görüntüleme kitinin alt tarafına dokunmayın. Yazdırma yoğunluğu eşit değil mi?	Müşteri desteği müşteri desteği.	Sorun çözüldü.


Dikey koyu hatlar veya çizgiler

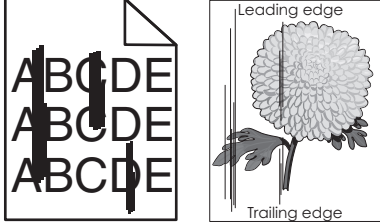

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü, dokusunu ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. Notlar: - Ayarın tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. - Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hâlâ dikey koyu hatlar veya çizgiler beliriyor mu?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 2 a Yeni bir paketten kağıt yükleyin. Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hâlâ dikey koyu hatlar veya çizgiler beliriyor mu?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 a Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini kaldırıp yeniden yükleyin. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Hasarı önlemek için görüntüleme ünitesinin veya görüntüleme kitinin alt tarafına dokunmayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hâlâ dikey koyu hatlar veya çizgiler beliriyor mu?	4 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 4 Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini değiştirin ve sonrasında yazdırma işini yeniden gönderin. Baskılarda hâlâ dikey koyu hatlar veya çizgiler beliriyor mu?	Müşteri desteği müşteri desteği .	Sorun çözüldü.

Dikey beyaz çizgiler

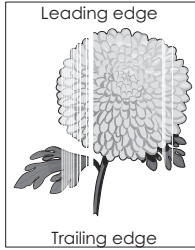

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirtin. Notlar: - Ayarın tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. - Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hâlâ dikey beyaz çizgiler mi beliriyor?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 2 Önerilen türde bir kağıt kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin. a Belirtilen tepsiye veya besleyiciye önerilen kağıt türünü yükleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hâlâ dikey beyaz çizgiler mi beliriyor?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 a Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini kaldırıp yeniden yükleyin. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışıltı altında bırakmayın. Uzun süreli ışıltı maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Hasarı önlemek için görüntüleme ünitesinin veya görüntüleme kitinin alt tarafına dokunmayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hâlâ dikey beyaz çizgiler mi beliriyor?	4 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 4 Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini değiştirin ve sonrasında yazdırma işini yeniden gönderin. Baskılarda hâlâ dikey beyaz çizgiler mi beliriyor?	Müşteri desteği müşteri desteği .	Sorun çözüldü.

Yazıcı yanıt vermiyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Güç kablosunu elektrik prizine takın.  DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın. Yazıcı cevap veriyor mu?	Sorun çözüldü.	2 adıma gidin.
Adım 2 Elektrik prizinin herhangi bir anahtar veya şalter tarafından kesilmiş olup olmadığını kontrol edin. Elektrik prizi herhangi bir anahtar veya şalter tarafından kesilmiş mi?	Anahtarı veya şalteri açın.	3 adıma gidin.
Adım 3 Yazıcının açık olduğundan emin olun. Yazıcı açık mı?	4 adıma gidin.	Yazıcıyı açın.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 4 Yazıcının uyku veya bekleme modunda olup olmadığını kontrol edin. Yazıcı, uyku veya bekleme modunda mı?	Yazıcıyı uyandırmak için güç düğmesine basın.	5 adıma gidin.
Adım 5 Yazıcı ile bilgisayarı birbirine bağlayan kabloların doğru bağlantı noktalarına bağlandıklarından emin olun. Kablolar doğru bağlantı noktalarına mı bağlanmış?	6 adıma gidin.	Aşağıdakilerin biriyle eşleştiğinden emin olun: • USB kablosu yazıcıdaki USB bağlantı noktasında • Ethernet kablosu yazıcının Ethernet bağlantı noktasında
Adım 6 Yazıcıyı kapatın, donanım seçeneklerini yeniden yükleyin ve tekrar açın. Daha fazla bilgi için, seçenek ile birlikte gelen belgelere başvurun. Yazıcı cevap veriyor mu?	Sorun çözüldü	7 adıma gidin.
Adım 7 Doğru yazıcı sürücüsünü yükleyin. Yazıcı cevap veriyor mu?	Sorun çözüldü	8 adıma gidin.
Adım 8 Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından tekrar açın. Yazıcı cevap veriyor mu?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği müşteri desteği .

İş yanlış tepsiden veya yanlış kağıda yazdırılıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Desteklenen bir kağıda yazdırıp yazdırmadığınızı kontrol edin. b Belgeyi yazdırın. Belge doğru tepsiden veya doğru kağıda yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	2 adıma gidin.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 2 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt boyutunu Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. Notlar: - Ayarın tepsiyeye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. - Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Belgeyi yazdırın. Belge doğru tepsiden veya doğru kağıda yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	3 adıma gidin.
Adım 3 a Tepsilerin bağlantılı olup olmadıklarını kontrol edin. b Belgeyi yazdırın. Belge doğru tepsiden veya doğru kağıda yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği müşteri desteği .

Renk kalitesi sorunları

Toner koyuluğunu ayarlama

- 1 Ana ekrandan, **Ayarlar > Yazdırma > Kalite** yoluna dokununuz.
- 2 Toner koyuluğunu ayarlayın.
- 3 Değişiklikleri uygulayın.

Yazdırılan çıktıda renkleri değiştirme

- 1 Ana ekranda, **Ayarlar > Yazdırma > Kalite > Gelişmiş Görüntüleme > Renk Düzeltmesi > Manuel** öğesine dokununuz.
- 2 Gelişmiş Görüntüleme menüsünde **Renk Düzeltme İçeriği**'ni seçin.
- 3 Uygun renk dönüştürme ayarını seçin.

Nesne türü	Renk dönüştürme tabloları
RGB Resim RGB Metin RGB Grafik	• Canlı—Daha parlak, daha doygun renkler üretir ve gelen tüm renk formatlarına uygulanabilir. • sRGB Ekran—Bir bilgisayar ekranında görüntülenene renklere yakın bir çıktı üretir. Fotoğraf baskısı için siyah toner kullanımı optimize edilir. • Ekran-Gerçek Siyah—Bir bilgisayar ekranında görüntülenene renklere yakın bir çıktı üretir. Bu ayar tüm nötr gri seviyelerini oluşturmak için yalnızca siyah toner kullanır. • sRGB Canlı—sRGB Ekran renk düzeltmesi için daha yüksek bir renk doygunluğu kullanır. Siyah toner kullanımı ticari grafikleri yazdırmak için optimize edilir. • Kapalı

Nesne türü	Renk dönüştürme tabloları
CMYK Resim CMYK Metin CMYK Grafik	• US CMYK—Renk düzeltmesini Specifications for Web Offset Publishing/Web Ofset Yayıncılığı Spesifikasyonları (SWOP) renk çıktısına yakınlaştırmak için uygular. • Euro CMYK—Renk düzeltmesini Euroscale renk çıktısına yakınlaştırmak için uygular. • Canlı CMYK—US CMYK renk düzeltme ayarının renk düzeltmesini artırır. • Kapalı

Renkli yazdırma ile ilgili sık sorulan sorular

RGB renk nedir?

RGB renk, renkleri belirli bir rengi elde etmek için kullanılan kırmızı, yeşil ve mavi oranlarını belirterek tanımlayan bir yöntemdir. Doğada görülen çok sayıda rengi elde etmek için kırmızı, yeşil ve mavi renklerin değişik oranlarda bileşimleri kullanılır. Bilgisayar ekranları, tarayıcılar ve dijital kameralarda renklerin görüntülenmesi için bu yöntem kullanılır.

CMYK renk nedir?

CMYK renk, renkleri belirli bir rengi elde etmek için kullanılan mavi, kırmızı, sarı ve siyah oranlarını belirterek tanımlayan bir yöntemdir. Doğada görülen çok sayıda renk, camgöbeği, macenta, sarı ve siyah mürekkepler veya tonerler değişik oranlarda karıştırılarak yazdırılabilir. Matbaa makineleri, mürekkep püskürtmeli yazıcılar ve renkli lazer yazıcıları rengi bu şekilde elde eder.

Yazdırılacak bir belgede renkler nasıl belirlenir?

RGB veya CMYK renk bileşimlerini kullanarak belge rengini belirlemek ve değiştirmek için yazılım programları kullanılır. Daha fazla bilgi için yazılım programının Yardım konularına başvurun.

Yazıcı hangi rengi yazdıracağını nasıl bilir?

Bir belge yazdırılırken, her nesnenin türü ve rengi ile ilgili bilgiler yazıcıya gönderilir ve renk dönüşüm tablolarından geçirilir. Renk istediğiniz rengi oluşturmak için kullanılan uygun miktarlarda mavi, kırmızı, sarı ve siyah tonere dönüştürülür. Nesne bilgileri renk dönüştürme tablolarının uygulanmasını belirler. Örneğin, metinler için bir renk dönüşüm tablosu kullanılırken, fotoğraflar için farklı bir renk dönüşüm tablosu kullanmak mümkündür.

Manuel renk düzeltmesi nedir?

Manuel renk düzeltmesi etkinleştirildiğinde, yazıcı nesneleri işlemek için kullanıcı tarafından seçilen renk dönüşüm tablolarını kullanır. Manuel renk düzeltme ayarları yazdırılan nesnenin türüne (metin, grafik veya resim) bağlıdır. Ayrıca nesnenin renginin yazılım programında nasıl belirtildiğine (RGB veya CMYK bileşimleri) bağlıdır. Manuel olarak farklı bir renk dönüştürme tablosu uygulamak için bkz. [“Yazdırılan çıktıda renkleri değiştirme”, sayfa 102.](#)

Yazılım programı renkleri RGB veya CMYK bileşimleriyle göstermiyorsa manuel renk düzeltmesi işe yaramaz. Renk ayarlarını yazılım programı veya bilgisayarın işletim sistemi kontrol ediyorsa da etkili olmaz. Birçok durumda, Renk Düzeltmesi'nin Otomatik olarak ayarlanması belgeler için tercih edilen renkleri üretir.

Belirli bir rengi (örneğin bir şirket logosundaki bir rengi) nasıl tutturabilirim?

Yazıcının Kalite menüsünden, dokuz Renk Örneği seti kullanılabilir. Bu ayarlar Yerleşik Web Sunucusu'nun Renk Örnekleri sayfasından da kullanılabilir. Herhangi bir örnek setinin seçilmesi yüzlerce renkli kutudan oluşan çok-sayfalı bir çıktı üretir. Seçilen tabloya bağlı olarak, her kutu bir CMYK veya RGB bileşimi içerir. Her kutunun görünüm rengi, kutu üzerinde etiketlenmiş CMYK veya RGB bileşimi, seçili renk dönüşüm tablosundan geçirilerek elde edilir.

Renk Örnekleri setlerini inceleyerek, rengi eşleştirilen renge en yakın kutuyu belirleyebilirsiniz. Kutunun üzerinde etiketlenen renk bileşimi bir yazılım programındaki nesnenin renk bileşimini değiştirmek için kullanılabilir. Daha fazla bilgi için yazılım programının Yardım konularına başvurun. Manuel renk düzeltme, seçili renk dönüşüm tablosunu belirli bir nesne için kullanmak için gerekebilir.

Belirli bir renk eşleştirme sorunu için kullanılmak üzere hangi Renk Örnekleri setinin seçileceği şunlara bağlıdır:

- Kullanılan Renk Düzeltme ayarı (Otomatik, Kapalı veya Manuel)
- Yazdırılan nesnenin türü (metin, grafik veya resim)
- Nesnenin renginin yazılım programında nasıl gösterildiği (RGB veya CMYK bileşimleri)

Yazılım programı renkleri RGB veya CMYK bileşimleriyle göstermiyorsa Renk Örnekleri sayfası işe yaramaz. Ayrıca, bazı yazılım programları programda belirtilen RGB veya CMYK bileşimlerini renk yönetimi aracılığıyla düzeltir. Böyle durumlarda yazdırılan renk, Renk Örnekleri sayfasında görüntülenen renkle tam olarak aynı olmayabilir.

Baskıda renk filtresi kullanılmış gibi görünüyor

İşlem	Hayır	Evet
Renk dengesini ayarlayın. a Ana ekrandan, Ayarlar > Yazdırma > Kalite > Gelişmiş Görüntüleme > Renk Dengesi yoluna dokununuz. b Ayarı uygulayın. c Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hâlâ renk filtresi kullanılmış gibi görünüyor mu?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği müşteri desteği .

Müşteri destek merkezine başvurma

Müşteri destek merkezine başvurduğunuzda, karşılaştığınız sorunu, yazıcı ekranındaki mesajı ve bir çözüm bulmak için uyguladığınız sorun giderme adımlarını tanımlayabilmemiz gerekir.

Yazıcınızın model tipini ve seri numarasını bilmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için, yazıcının arkasındaki etikete bakın. Seri numarası menü ayarları sayfasının içinde de listelenir.

Lexmark, yazdırma probleminizi çözmenize yardımcı olmak için çeşitli yöntemler sunar.

<http://support.lexmark.com> adresindeki Lexmark Web sitesini ziyaret edin ve aşağıdakilerden birini seçin:

Teknik Kitaplık	Genel sorunlarınızı çözmenize yardımcı olabilecek el kitapları, destek belgeleri, sürücüler ve diğer indirmeler ile ilgili kitaplığımıza göz atabilirsiniz.
E-posta	Lexmark ekibine sorununuzu tanımlayan bir e-posta gönderebilirsiniz. Servis temsilcisi size yanıt verecek ve sorununuzu çözmek için gereken bilgileri size sağlayacaktır.
Canlı sohbet	Servis Temsilcisi ile doğrudan sohbet edebilirsiniz. Bu temsilciler yazıcı sorununuzu çözmek için sizi yönlendirebilir ya da sorunları gidermek, güncellemeleri yüklemek veya Lexmark ürününüzü sorunsuz bir şekilde kullanmanız için gereken diğer görevleri tamamlamak üzere servis temsilcisinin İnternet aracılığıyla bilgisayarınıza uzaktan bağlanabileceği Destekli Hizmet aracılığıyla yardım sağlayabilirler.

Ayrıca telefon desteği de bulunmaktadır. ABD'de veya Kanada'da, 1-800-539-6275 numaralı telefonu arayın. Diğer ülkeler veya bölgeler için <http://support.lexmark.com> adresini ziyaret edin.

Yükseltme ve geiş

Donanım

Mevcut dahili seenekler


- Bellek kartı
 - DDR3 DIMM
 - Önbellek
 - Yazı Tipleri
 - Uygulama kartları
 - Formlar ve Barkod
 - REETE
 - IPDS
- Lexmark™ Dahili Çözüm Bağlantı Noktası (ISP)
 - MarkNet™ N8360 (802.11 b/g/n/a kablosuz yazdırma sunucusu LEX-M06-001 Mobil Çözümler Modülü ile birleştirildi)
 - IEEE 1284-B Paralel Kart
 - RS-232C Seri Kart

Bir bellek kartı takma

⚠ DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Elektrik çarpması riskini önlemek için, yazıcıyı kurduktan bir süre sonra kontrol kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

- 1 Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini elektrik prizinden çekin.
- 2 Düz uçlu bir tornavida kullanarak denetleyici anakartı erişim kapağını çıkarın.


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Denetleyici anakartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Denetleyici anakartının elektronik bileşenlerine veya konektörlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki bir metal yüzeye dokununuz.

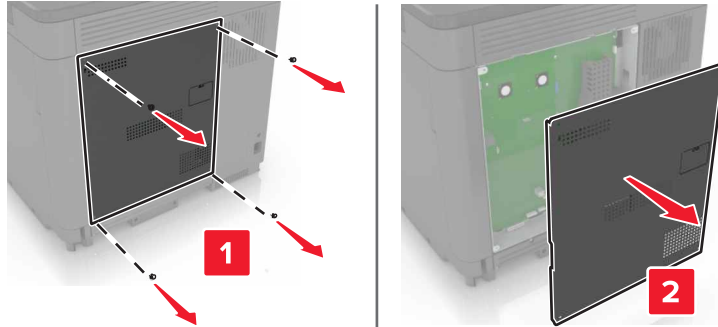


3 Bellek kartını ambalajından ıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Kartın kenarındaki bağlantı noktalarına dokunmaktan kaçının.

4 Hafıza kartını yerine *oturana* kadar itin.

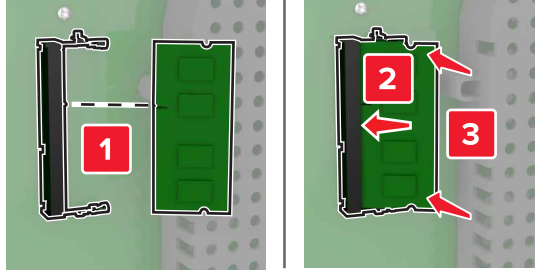

5 Erişim kapağını yeniden takın.

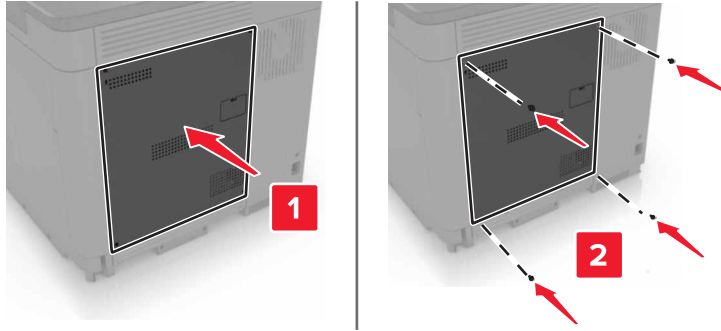

6 Güç kablosunu prize takın ve ardından yazıcıyı açın.

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik arpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.


Dahili özüm bağlantı noktası yükleme

⚠ DİKKAT—ELEKTRİK ARPMA TEHLİKESİ: Elektrik arpması riskini önlemek için, yazıcıyı kurduktan bir süre sonra kontrol kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden ekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını ıkarın.


1 Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini elektrik prizinden ekin.

2 Düz uçlu bir tornavida kullanarak denetleyici anakartı erişim kapağını ıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Denetleyici anakartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Denetleyici anakartının elektronik bileşenlerine veya konektörlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki bir metal yüzeye dokununuz.

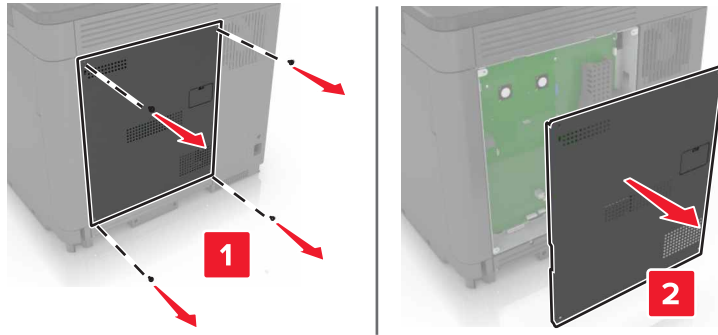


3 Dahili özüm bağlantı noktası (ISP) kitini ambalajından ıkarın.


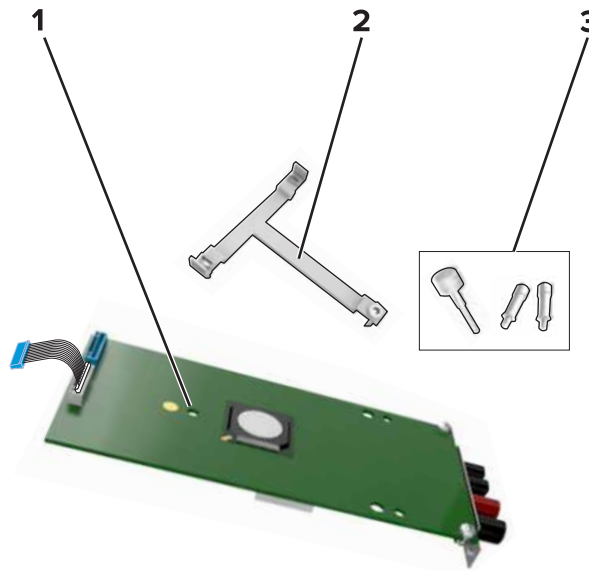


1	ISP
2	Montaj desteęi
3	Kelebek vidaları


4 Gerekirse yazıcının sabit diskini ıkarın.

5 Desteęi yerine *oturana* kadar panele itin.

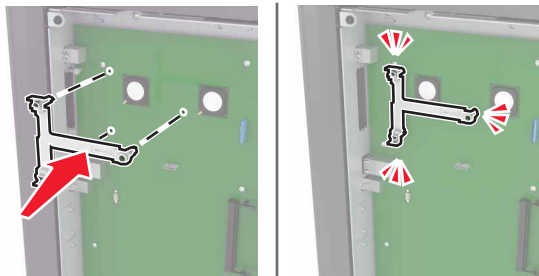


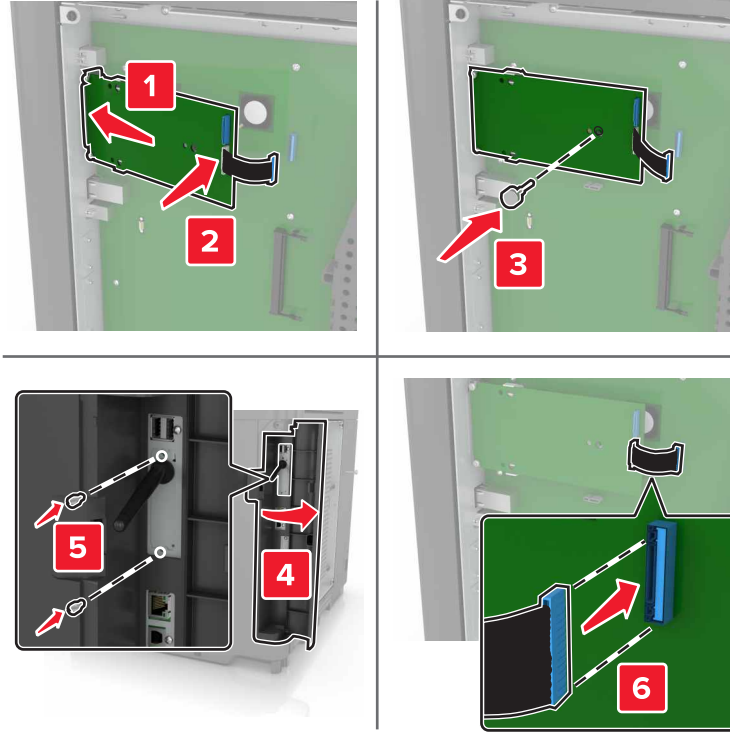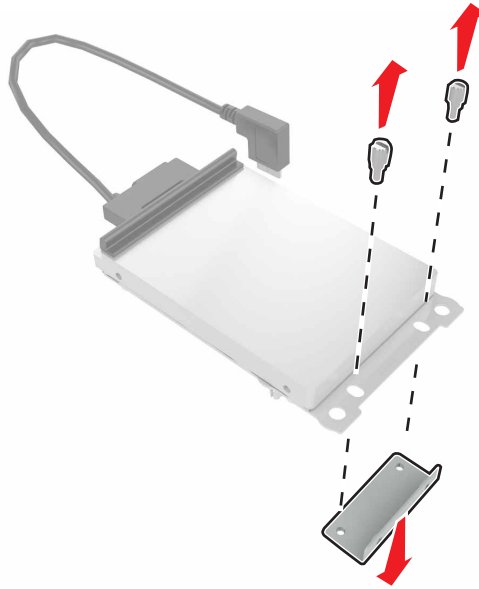6 ISP'yi desteęe takın.**7** Gerekirse sabit diskı ISP'ye takın.**a** Sabit disk desteęini ıkarın.**b** Sabit diskı ISP'ye baęlayın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Sabit diske dokunmayın veya ortasına bastırmayın.

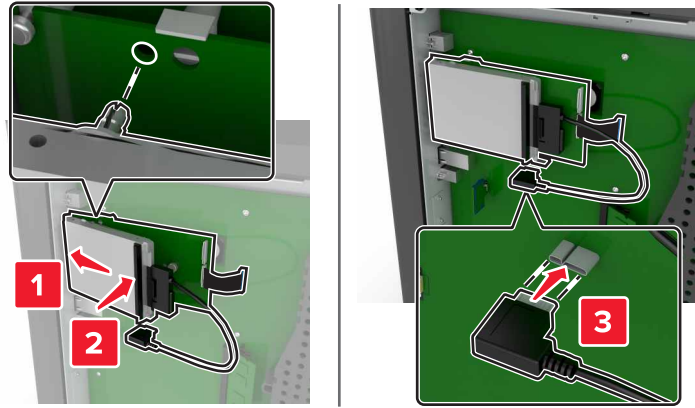

8 Eriřim kapađını yeniden takın.

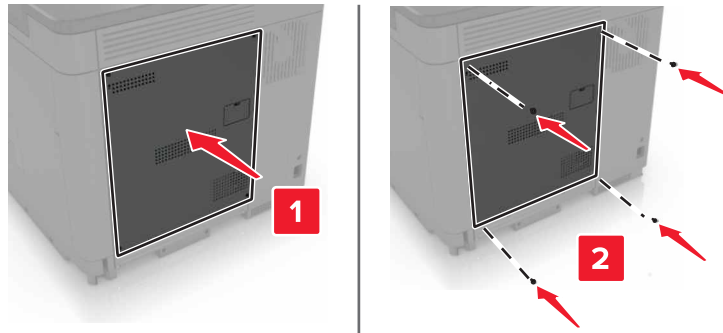

9 Güç kablosunu prize takın ve ardından yazıcıyı açın.



DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik arpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.

İsteđe bađlı bir kart takma




DİKKAT—ELEKTRİK ARPMA TEHLİKESİ: Elektrik arpması riskini önlemek için, yazıcıyı kurduktan bir süre sonra kontrol kartına erişiyorsanız veya isteđe bađlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden ekin. Yazıcıya bađlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını ıkarın.

1 Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fiřini elektrik prizinden ekin.

2 Düz uçlu bir tornavida kullanarak denetleyici anakartı erişim kapađını ıkarın.


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Denetleyici anakartının elektronik bileřenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Elektronik bileřenlere veya konektörlere dokunmadan önce yazıcının üzerindeki bir metal yüzeye dokununuz.

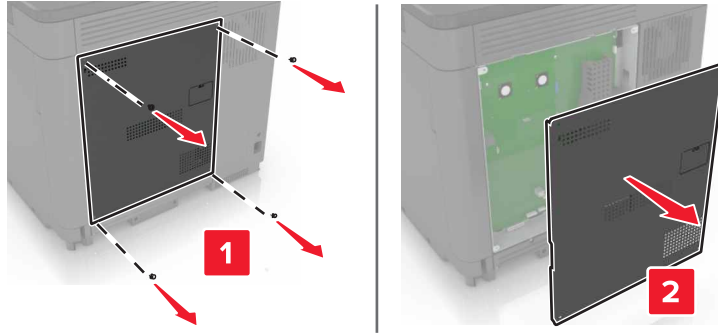

3 İsteęe baęlı kartı ambalajından ıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Kartın kenarındaki baęlantı noktalarına dokunmaktan kaının.


4 Kartı kuvvetlice yerine itin.

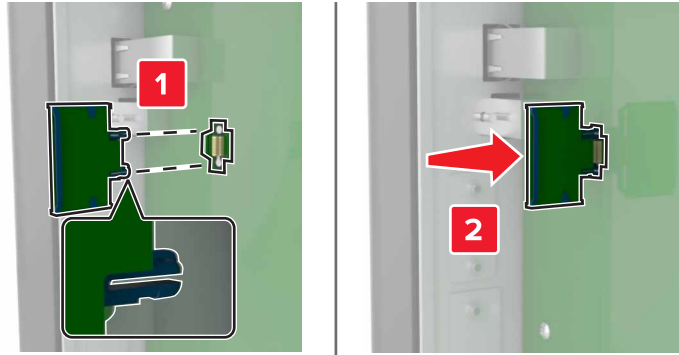

Not: Konektör tüm uzunluęu boyunca denetleyici anakartına dokunmalı ve dayanmalıdır.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Kartın düzgün takılmaması karta ve denetleyici anakartına zarar verebilir.

5 Eriřim kapaęını yeniden takın.

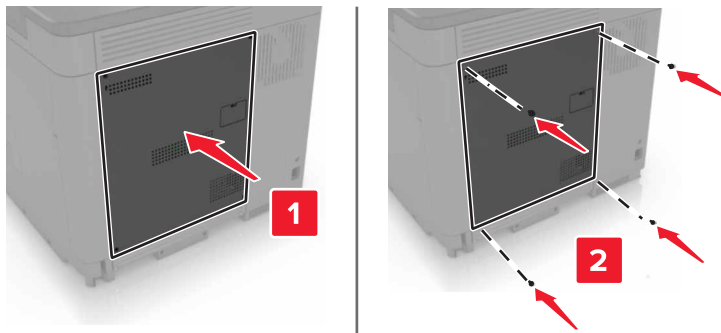

6 Gü kablosunu prize takın ve ardından yazıcıyı açın.




DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik arpmasını önlemek için gü kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doęru bir şekilde topraklanan elektrik prizine baęlayın.

Bir yazıcı sabit diski takma

⚠ DİKKAT—ELEKTRİK ARPMA TEHLİKESİ: Elektrik arpması riskini önlemek için, yazıcıyı kurduktan bir süre sonra kontrol kartına erişiyorsanız veya isteğe baėlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden ekin. Yazıcıya baėlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını ıkarın.


- 1 Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini elektrik prizinden ekin.
- 2 Düz uçlu bir tornavida kullanarak denetleyici anakartı erişim kapaėını ıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Denetleyici anakartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Denetleyici anakartının elektronik bileşenlerine veya konektörlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki bir metal yüzeye dokununuz.

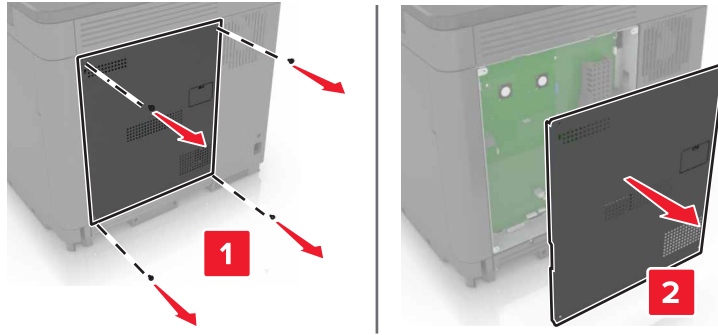


- 3 Sabit diski ambalajından ıkarınız.
- 4 Sabit diski, denetleyiciyi anakarta takınız.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Sabit diske dokunmayınız veya ortasına bastırmayınız.

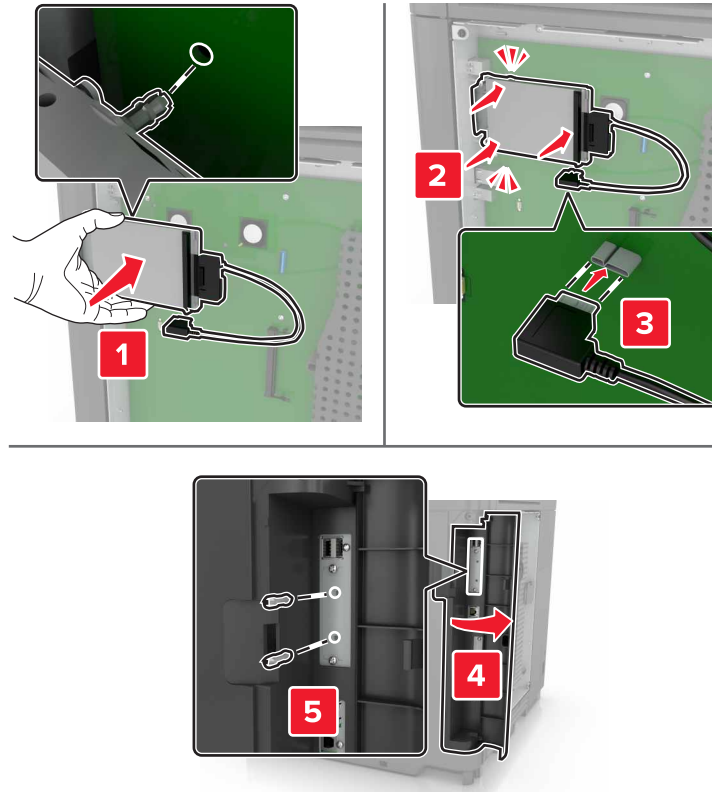


Dahili özüm bağlantı noktası (ISP) kuruluyrsa aşığıdakileri uygulayın:


- a** Sabit disk desteęini ıkarın.

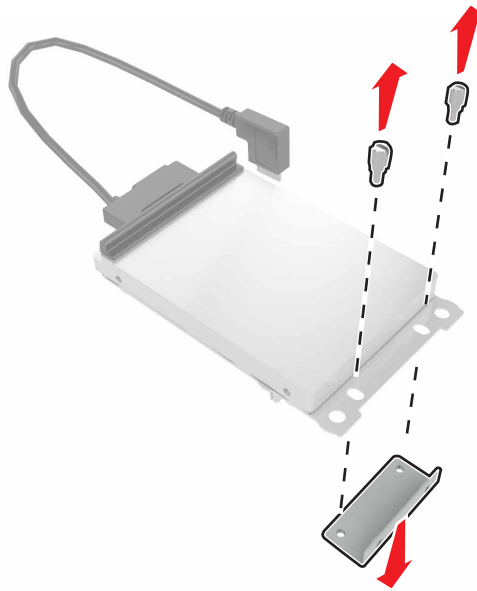

b Sabit diskı ISP'ye yerleřtirin.

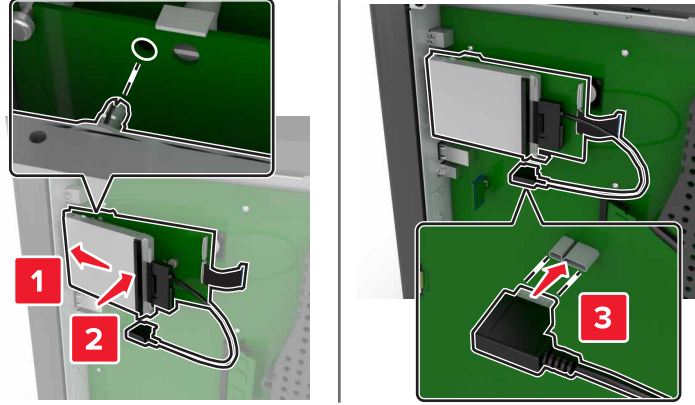

5 Eriřim kapađını yeniden takın.

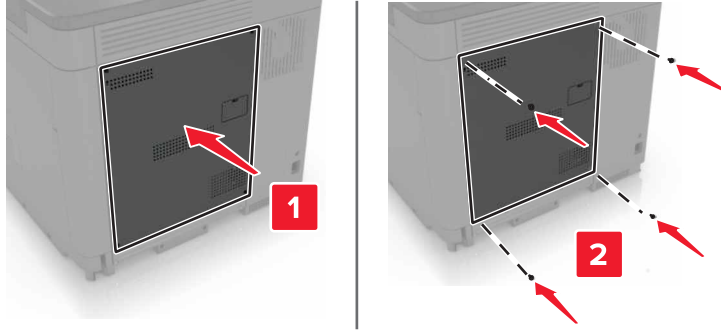

6 G kablosunu prize takın ve ardından yazıcıyı aın.

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik arpmasını onlemek iin g kablosunu rnn yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir řekilde tanımlanan ve dođru bir řekilde topraklanan elektrik prizine bađlayın.

İsteđe bađlı tepsileri takma

⚡ DİKKAT—ELEKTRİK ARPMA TEHLİKESİ: Elektrik arpması riskini onlemek iin, yazıcıyı kurduktan bir sre sonra kontrol kartına erişiyorsanız veya isteđe bađlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden nce yazıcının gcn kapatın ve elektrik kablosunu prizden ekin. Yazıcıya bađlı bařka aytđtlarınız varsa bu aytđtları kapatın ve yazıcıya giden tm kablolarını ıkarın.

⚠ DİKKAT—YANA YATMA TEHLİKESİ: Yazıcınıza veya MFP'nize bir veya daha fazla seeneđin yklenmesi iin tekerlekli taban, mobilya veya yaralanmalara neden olabilecek dengesizliđi onlemek amacıyla bařka zellikler gerekebilir. Desteklenen yapılandırmalar hakkında daha fazla bilgi iin bkz.

www.lexmark.com/multifunctionprinters.


1 Yazıcıyı kapatın.

2 G kablosunu prizden ekin ve ardından yazıcıdan ıkarın.

3 İsteđe bađlı tepsiyi ambalajından ıkarın ve tm ambalaj malzemelerini skn.


- 4 Yan ve arka kolları kullanarak yazıcıyı kaldırın.

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenli kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerektirir.

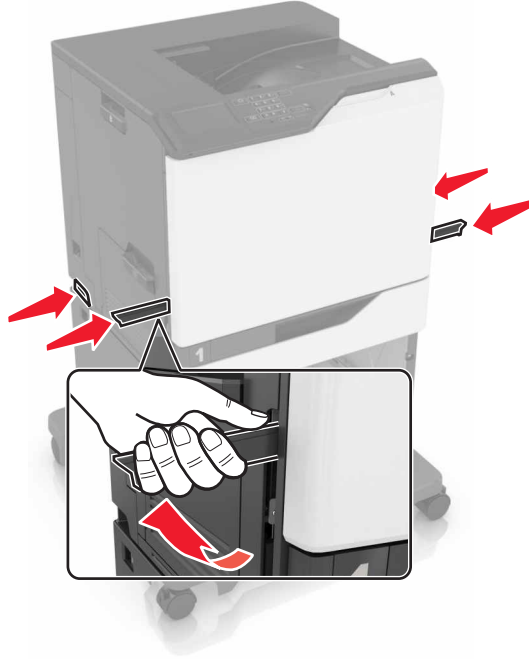

Not: İsteğe bağlı tepsiler yüklenmişse yazıcıyı kaldırmadan önce bu tepsilerin kilidini açın. Yazıcıyı ve tepsileri aynı anda kaldırmaya çalışmayın.

- 5 Yazıcıyı isteğe bağlı tepsi ile hizalayın ve ardından yazıcıyı yerine *oturana* kadar itin.

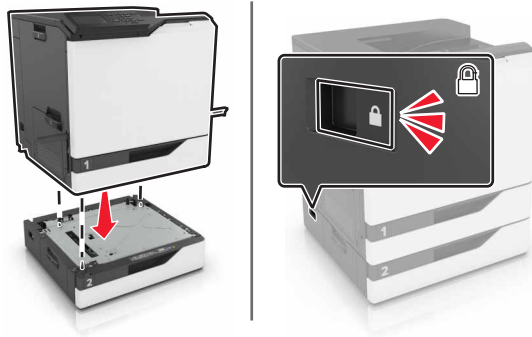

- 6 Elektrik kablosunu yazıcıya ve ardından bir prize bağlayın.

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.

- 7 Yazıcıyı açın.


Gerekirse tepsinin yazdırma işleri için kullanılabilir durumda olmasını sağlamak için tepsiyi yazıcı sürücüsüne manuel olarak ekleyin. Daha fazla bilgi için bkz. [“Yazdırma sürücüsüne mevcut seçenekleri ekleme”, sayfa 117](#).

Birden fazla donanım seeneęi yüklendięinde ařaęıdaki yükleme sırasını takip edin.


- Tekerlekli taban
- İsteęe baęlı 2200 sayfalık tepsi
- İsteęe baęlı 550 sayfalık tepsi
- Yazıcı
- Zimba tutucu

Zimba tutucuyu takma


- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Kapak A'yı açın.

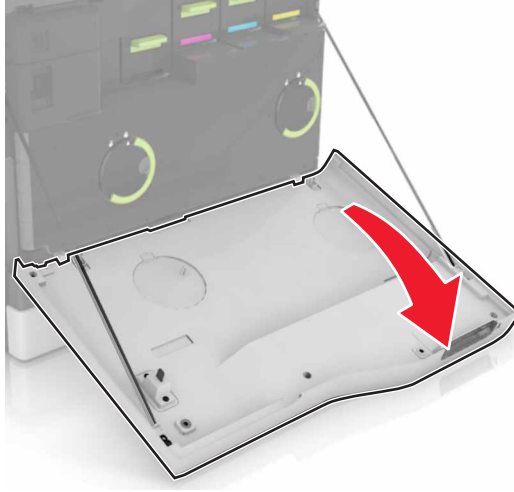

- 3 Kağıt kıskacını çıkarın.

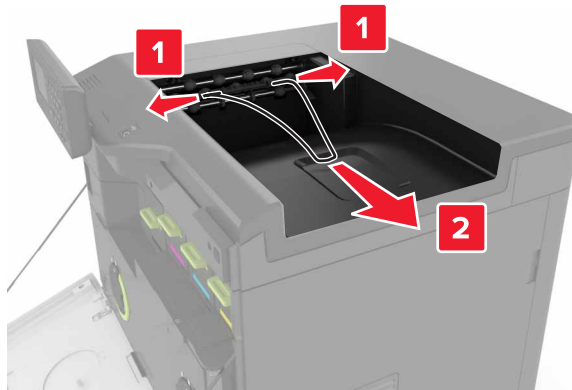


4 Standart sele takma parasını ıkarın.

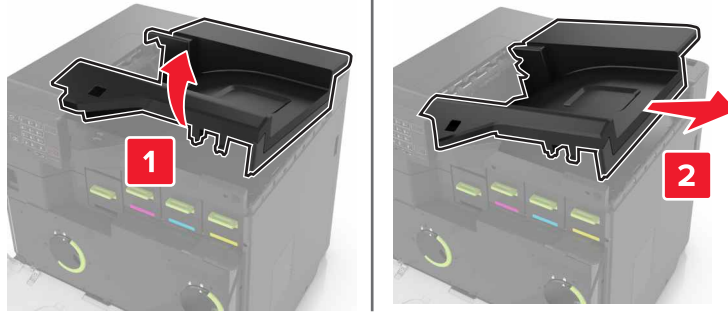


5 Zimba tutucuyu ambalajından ıkarın ve ardından ambalaj malzemelerini sökün.

6 Zimba tutucuyu *yerine oturacak* biçimde yerleřtirin.

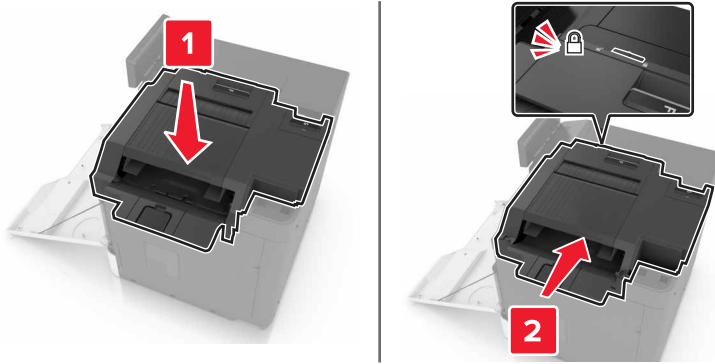

7 Zimba tutucu kapađını yerleřtirin.

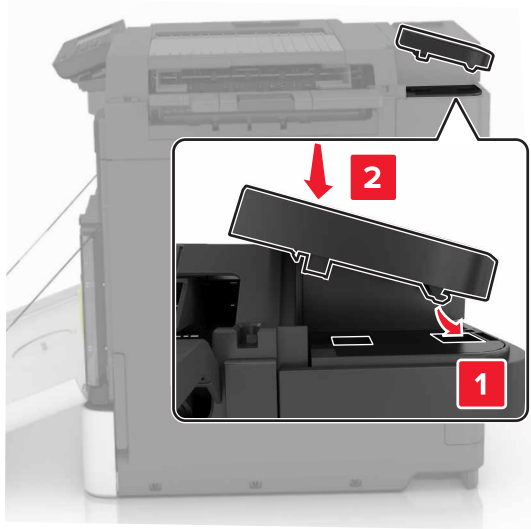

8 Kapak A'yı kapatın.

9 Yazıcıyı açın.

Yazılım

Yazıcı yazılımını kurma

- 1 Yazılım yükleyici paketinin bir kopyasını edinin.
- 2 Yükleyiciyi çalıştırın ve sonra bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.
- 3 Macintosh kullanıcıları için yazıcıyı ekleyin.

Not: Ağlar/Portlar menüsünün TCP/IP bölümündeki yazıcı IP adresini alın.

Yazdırma sürücüsüne mevcut seçenekleri ekleme

Windows kullanıcıları için

- 1 Yazıcılar klasörünü açın.
- 2 Güncellemek istediğiniz yazıcıyı seçin ve aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:
 - Windows 7 veya sonrası için **Yazıcı özellikleri** öğesini seçin.
 - Önceki sürümler için **Özellikler** öğesini seçin.
- 3 Yapılandırma sekmesine gidin ve ardından **Şimdi Güncelle - Yazıcıya Sor** öğesini seçin.
- 4 Değişiklikleri uygulayın.

Macintosh kullanıcıları için

- 1 Apple menüsündeki Sistem Tercihleri'nden yazıcınıza gidin ve ardından **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** öğesini seçin.
- 2 Donanım seçenekleri listesine gidin ve ardından yüklü olan seçenekleri ekleyin.
- 3 Değişiklikleri uygulayın.

Bellenim

Yapılandırma dosyasını içe veya dışa aktarma

Yazıcınızın yapılandırma ayarlarını metin dosyasına aktarıp, daha sonra ayarları diğer yazıcılara uygulamak için bu dosyayı dışa aktarabilirsiniz.

- 1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

- 2 Bir veya birden çok uygulama için bir yapılandırma dosyası dışarı veya içeri aktarın.

Bir uygulama için

- a** Embedded Web Server üzerinden, **Uygulamalar** > istediđiniz uygulama > **Yapılandır** yolunu tıkladın.
- b** **Dışa Aktar** veya **İe Aktar** öđesini tıkladın.

Birden ok uygulama için

- a** Embedded Web Server üzerinden, **Dışa Aktarma Yapılandırması** veya **İe Aktarma Yapılandırması** öđesini tıkladın.
- b** Ekranınızdaki yönergeleri uygulayın.

Bellenim güncelleme

Bazı uygulamaların düzgün şekilde alışması için minimum cihaz bellemini seviyesi gerekmektedir.

Cihaz belleminin güncellenmesi hakkında daha fazla bilgi almak için Lexmark temsilcinizle iletişime gein.

- 1** Embedded Web Server üzerinden, **Ayarlar** > **Cihaz** > **Bellenimi Güncelle** yolunu tıkladın.
- 2** Gereken flash dosyasını bulmak için göz atın.
- 3** Deđişiklikleri uygulayın.

Uyarılar

Ürün bilgileri

Ürün adı:

Lexmark C6160de

Makine türü:

5063

Modeller:

539

Sürüm uyarısı

Ocak 2016

Aşağıdaki paragraf bu tür şartların yasalara aykırı olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI, "OLDUĞU GİBİ", TİCARİ YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ HERHANGİ BİR KONUDA DOLAYLI VEYA DOĞRUDAN GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. Bazı ülkelerde, belirli konularda dolaylı ya da doğrudan garantilerin reddedilmesine izin verilmez; bu nedenle, bu bildirim sizin için geçerli olmayabilir.

Bu yayın, teknik yanlışlıklar ya da yazım hataları içerebilir. Bu yayında açıklanan bilgilerde düzenli olarak değişiklik yapılmaktadır; bu değişiklikler sonraki basımlara yansıtılacaktır. Hakkında bilgi verilen ürünler ya da programlar üzerinde herhangi bir zamanda geliştirme çalışmaları ya da değişiklikler yapılabilir.

Bu yayında belirli ürünlerden, programlardan ya da hizmetlerden söz edilmesi, bu ürünlerin, programların ya da hizmetlerin sizin ülkenizde de kullanıma sunulacağı anlamına gelmez. Herhangi bir ürün, program ya da hizmetten söz edilmesi, yalnızca o ürünün, programın ya da hizmetin kullanılabileceği anlamına gelmez. Geçerli fikri mülkiyet haklarına aykırı olmayan ve işlevsel olarak eşit herhangi bir ürün, program ya da hizmet kullanılabilir. Üretici tarafından açıkça belirtilenler dışında, diğer ürünlerle, programlarla ya da hizmetlerle birlikte kullanım olanaklarının değerlendirilmesi ve doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Lexmark teknik desteği için <http://support.lexmark.com> adresini ziyaret edin.

Sarf malzemeleri ve yüklemeler için, www.lexmark.com adresini ziyaret edin.

© 2016 Lexmark International, Inc.

Tüm hakları saklıdır.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Ticari Markalar

Lexmark ve Lexmark logosu, Lexmark International, Inc. firmasına ait, ABD ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalardır.

Mac ve Mac logosu, Apple Inc. firmasına ait, ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalardır.

Microsoft ve Windows, ABD ve diğer ülkelerdeki Microsoft şirket gruplarının tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.

PCL® Hewlett-Packard Company firmasına ait bir ticari markadır. PCL, Hewlett-Packard Company'nin yazıcı ürünlerinde bulunan bir yazıcı komutları seti (dili) ve fonksiyonlarına verdiği addır. Bu yazıcı PCL diline uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bunun anlamı yazıcının farklı uygulamalarda kullanılan PCL komutlarını tanıdığı ve yazıcının bu komutlara denk düşen fonksiyonlara öykündüğüdür.

PostScript, Adobe Systems Incorporated firmasının ABD ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.

Aşağıdaki terimler, bu şirketlerin ticari veya tescilli ticari markalarıdır:

Albertus	Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	Monotype Corporation plc
CG Times	Monotype Corporation plc'nin lisansı altındaki Times New Roman, Agfa Corporation'ın bir ürünüdür
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları
Taffy	Agfa Corporation

Times New Roman	Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları

Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

AirPrint ve AirPrint logosu Apple, Inc. şirketinin ticari markalarıdır.

Lisans uyarıları

Bu ürünle ilgili tüm lisans uyarıları kurma yazılımı CD'sinin kök dizininden görüntülenebilir.

Ses emisyon seviyeleri


Aşağıdaki ölçümler ISO 7779'a uygun olarak yapılmıştır ve ISO 9296 uyarınca bildirilmiştir.

Not: Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.

1 metredeki ortalama ses basıncı, dBA	
Yazdırılıyor	56 (tek taraflı); 57 (iki taraflı)
Hazır	14

Değerler değiştirilebilir. Geçerli değerler için, bkz: www.lexmark.com.

Statik elektriğe duyarlılık uyarısı

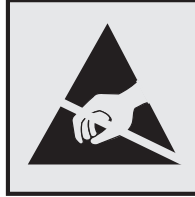

Bu simge statik elektriğe duyarlı parçaları belirtir. Önce simgeden uzak bir alanda bulunan metal bir yüzeye dokunmadan bu simgelerin yakınındaki alanlara dokunmayın.

Sıcaklık bilgileri

Ortam çalışma sıcaklığı	10 ila 32,2°C (50 ila 90°F)
Nakliye sıcaklığı	-10 ila 40°C (14 ila 104°F)
Saklama sıcaklığı ve bağıl nem	-10 ila 40°C (14 ila 104°F) %8 - 80 RH

Lazer uyarısı

Bu yazıcı, ABD'de DHHS 21 CFR Bölüm I, Alt paragraf J, Sınıf I (1) lazer ürünleri ve diğer yerlerde IEC 60825-1 şartlarına uygun bir Sınıf I lazer ürünü olarak onaylanmıştır.

Sınıf I lazer ürünleri tehlikeli olarak değerlendirilmez. Bu yazıcıda 755–800 nanometre dalga uzunluk alanında 20 milliwatt'lık çalışan ve bakım yapılamayan yazıcı kafası montajına eklenmiş dahili Sınıf IIIb (3b) AlGaAs lazer bulunmaktadır. Lazer sistemi ve yazıcı, normal kullanım, kullanıcı bakımı veya servis durumunda hiçbir insanın lazer radyasyonun maruz kalmayacağı şekilde tasarlanmıştır.

Lazer bilgi etiketi

Bu yazıcıya şekildeki gibi bir lazer uyarı etiketi yapıştırılmış olabilir:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.
PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.
Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.
NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.
FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.
GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.
DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Éviter toute exposition au rayon laser.
VAARA - Näkymättömä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.
GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Εκκυσή αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.
VESZÉLY – Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószekerzet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.
FARE – Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.
NIEBEZPIECZENSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.
ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.
Pozor – Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.
PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.
FARA – Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.
危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。
危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免曝露在雷射光束下。
危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Dizin

A

ağ ayarları sayfası
yazdırma 78
ağ ayarları sayfası yazdırma 78
aktarma kayışı
değiştirme 47
aktarma kayışını değiştirme 47
aktarma silindiri
değiştirme 50
aktarma silindirini değiştirme 50
alma silindiri
değiştirme 52
alma silindirini değiştirme 52
ana ekran
özelleştirme 16
simgeleri gösterme 16
ana ekran düğmeleri
kullanım 13
ana ekranda simgeleri
gösterme 16
ana ekrandaki simgeler
gösterme 16
ana ekranı kullanma 13
asetatlar
yükleme 21
atık toner şişesi
değiştirme 46
sipariş etme 34
atık toner şişesini değiştirme 46
ayırıcı desteği değiştirme 57
ayırıcı destek
değiştirme 57

B

B kapağında kağıt sıkışması 69
bağlantı noktası ayarları
yapılandırılıyor 31
bağlantı noktası ayarlarını
değiştirme
dahili çözüm bağlantı noktası 31
bağlantı noktası ayarlarını
yapılandırma 31
baskılarda dikey koyu hatlar veya
çizgiler beliriyor 98
bekletilen işler 25
Macintosh bilgisayarından
yazdırma 25
Windows'dan yazdırma 25

bekletilen işleri yazdırma
bir Macintosh
bilgisayarından 25
Windows'dan 25
bekletilen yazdırma işleri
Macintosh bilgisayarından
yazdırma 25
Windows'dan yazdırma 25
belgeler, yazdırma
bilgisayardan 23
bellek
yazıcıda yüklü türler 28
bellek kartı 105
takma 105
bellenim
güncelle 118
bellenim güncelleme
flash dosyası 118
bellenim kartı 105
beyaz çizgiler beliriyor 99
beyaz sayfalar 86
bir bellek kartı takma 105
bir dizin listesi yazdırma 26
bir flash sürücünden yazdırma 23
bir kablosuz ağa bağlanma
PIN yöntemini kullanma 30
Push Düğmesi yöntemini
kullanma 30
bir menü ayarları sayfası
yazdırma 15
bir yazdırma işini iptal etme
bilgisayardan 26
yazıcı kontrol panelinden 26
bir yazı tipi örnek listesini
yazdırma 26
bir yazıcı sabit diski takma 111
boş sayfalar 86

C

Cihaz Kotaları
kurma 17
Cihaz Kotalarını kurma 17

Ç

çevre ayarı
Eko Modu 62
çevre ayarları
hazırda bekleme modu 62

uyku modu 62
çok amaçlı besleyici
yükleme 21
çok amaçlı besleyicide kağıt
sıkışması 67

D

dahili çözüm bağlantı noktası
sorun giderme 80
takma 106
dahili çözüm bağlantı noktası
yükleme 106
dahili seçenekler 105
bellek kartı 105
takma 109
dahili seçenekler, ekleme
yazdırma sürücüsü 117
dahili seçenekleri ekleme
yazdırma sürücüsü 117
desteklenen dosya türleri 24
desteklenen flaş sürücüler 24
developer birimi
değiştirme 35
sipariş etme 33
developer birimini değiştirme 35
dikey beyaz çizgiler beliriyor 99
dizin listesi
yazdırma 26
donanım seçenekleri
takma 113
donanım seçenekleri, ekleme
yazdırma sürücüsü 117
donanım seçeneklerini ekleme
yazdırma sürücüsü 117

E

Eko-Modu ayarı 62
Ekonomik Ayarlar
kullanım 17
Ekranın Özelleştirilmesi
kullanım 16
Embedded Web Server
erişme sorunu 77
Embedded Web Server
açılamıyor 77
emisyon uyarıları 121
eşitsiz yazdırma yoğunluğu 98
Ethernet bağlantı noktası 11

F

flash sürücü
buradan yazdırma 23
flash sürücü okunamıyor
sorun giderme, yazdırma 78
formlar
yazdırma 23
Formlar ve Sık Kullanılanlar
kurma 16
formları yazdırma 23
fotoğraf iletkeni birimi
değiştirme 39
sipariş etme 33
fotoğraf iletkeni birimini
değiştirme 39

G

G kapağında zimba sıkışması 74
geçici bellek 28
silme 27
geçicilik
bildirim 28
geçicilik bildirimi 28
geri dönüştürme
Lexmark ambalajı 63
Lexmark ürünleri 63
toner kartuşları 63
gizli yazdırma işleri 25
Google Drive üzerinden
yazdırma 18
Google Drive'ı kullanma 18
görüntüleme üniteleri
sipariş etme 34
görüntüleme ünitesi
değiştirme 42
görüntüleme ünitesini
değiştirme 42
gösterge ışığı
yazıcı durumu 13
güç düğmesi ışığı
yazıcı durumu 13
güç düğmesinin ve gösterge
ışığının durumunu yorumlama 13
güç kablosu girişi 11
güvenlik bilgileri 5, 6, 7
güvenlik yuvası
bulma 27
güvenlik yuvasının
konumlandırılması 27

H

hazırda bekleme modu
ayar 62
hazırda bekleme modunu
ayarlama 62

I

ısıtıcı
değiştirme 37
ısıtıcıyı değiştirme 37
isteğe bağlı bir kart takma 109
isteğe bağlı kart
takma 109
isteğe bağlı tepsileri takma 113

K

kablolar
Ethernet 11
USB 11
kabloları düzenleme 11
kabloları takma 11
kablosuz ağ
Wi-Fi Korumalı Kurulum 30
kağıt
Universal boyut ayarı 19
kağıt boyutu
ayar 19
kağıt boyutunu ayarlama 19
kağıt sıkışmaları
önleme 64
kağıt sıkışmalarını önleme 64
kağıt sıkışması, giderme
çok amaçlı besleyici 67
duplex birimi 69
ısıtıcı 69
son işlemci selesi 72
standart sele 68
tepsiler 66
kağıt türü
ayar 19
kağıt türünü ayarlama 19
kağıt yükleme
çok amaçlı besleyici 21
kalıcı bellek 28
silme 27
kart destesi
yükleme 21
kişisel kimlik numarası
yöntemi 30
kontrol paneli
kullanım 12

kontrol panelini kullanarak 12
koruma ayarları
Eko Modu 62
hazırda bekleme modu 62
uyku modu 62
kullanım
orijinal Lexmark parçaları 33
orijinal Lexmark sarf
malzemeleri 33
kurulum seçenekleri
dahili çözüm bağlantı
noktası 106
yazıcı sabit disk 111

M

manuel Renk Düzeltme
uygulama 102
menü ayarları sayfası
yazdırma 15
menüler diyagramı 15
mevcut dahili seçenekler 105
müşteri desteği
bağlanılıyor 104
Müşteri Desteği
kullanım 17
Müşteri Desteğinin Kullanımı 17
müşteri destek merkezine
başvurma 104

P

paralel arabirim kartı
sorun giderme 80
parça durumları
kontrol ediliyor 32
parçaları değiştirme
alma silindiri 52
ayırıcı destek 57
parçaların ve sarf malzemelerinin
durumunu kontrol etme 32
Push Düğmesi yöntemi 30

Q

QR kodları
ekleme 17
QR Kodu Oluşturucuyu
kullanma 17

R

Renk Düzeltme
el ile 102
Renk Düzeltme İçeriği 102

renk kalitesi, sorun giderme
baskıda renk filtresi kullanılmış
gibi görünüyor 104
Renkli yazdırma ile ilgili sık
sorulan sorular 103

S

sarf malzemeleri
tasarruf etme 62
sarf malzemeleri durumu
kontrol ediliyor 32
sarf malzemeleri, sipariş etme
atık toner şişesi 34
developer birimi 33
fotoğraf iletkeni birimi 33
görüntüleme üniteleri 34
zimba kartuşları 34
sarf malzemelerinden tasarruf
etme 62
sarf malzemelerini değiştirme
atık toner şişesi 46
zimba kartuşu 58
zimba kartuşu tutucusu 59
sarf malzemesi bildirimleri
yapılandırılıyor 34
sarf malzemesi bildirimlerini
yapılandırma 34
sarf malzemesi sipariş etme
atık toner şişesi 34
zimba kartuşları 34
seçenekler
bellek kartı 105
bellenim kartları 105
seri arabirim kartı
sorun giderme 80
seri yazdırma
kurma 31
seri yazdırmayı ayarlama 31
ses emisyon seviyeleri 121
sıkışma, giderme
çok amaçlı besleyici 67
duplex birimi 69
ısıtıcı 69
son işlemci selesi 72
standart sele 68
tepsiler 66
zimba kartuşu 74
sıkışmalar
önleme 64
sıkışma bölgelerini bulma 65
yerleri 65

sipariş etme
developer birimi 33
fotoğraf iletkeni birimi 33
görüntüleme üniteleri 34
son işlemci selesinde kağıt
sıkışması 72
sorun giderme
Embedded Web Server
açılmıyor 77
müşteri destek merkezine
başvurma 104
Renkli yazdırma ile ilgili sık
sorulan sorular 103
yazıcı yanıt vermiyor 100
sorun giderme, renk kalitesi
baskıda renk filtresi kullanılmış
gibi görünüyor 104
sorun giderme, yazdırma
baskılardaki hatalı marjlar 91
gizli veya diğer bekletilen işler
yazdırılmıyor 84
harmanlanmış yazdırma
çalışmıyor 81
iş yanlış kağıda yazdırılıyor 101
iş yanlış tepside
yazdırılıyor 101
kağıt çok sık sıkışıyor 83
kağıt kıvrılması 82
sıkışan sayfalar yeniden
yazdırılmadı 83
tepsi bağlantılandırma
çalışmıyor 82
yavaş yazdırılıyor 85
yazdırma işleri yazdırılmıyor 85
yazdırma sırasında zarf yapışkan
oluyor 81
sorun giderme, yazdırma kalitesi
açık yazdırma 93
baskılarda dikey koyu hatlar
veya çizgiler beliriyor 98
baskılarda hayalet resimler
var 88
benekli baskı ve noktalar 94
beyaz sayfalar 86
boş sayfalar 86
çarpık yazdırılıyor 94
eşitsiz yazdırma yoğunluğu 98
gri artalan 89
kıvrılan baskı 94
koyu baskı 87
metin veya resim kesme 96
sayfada beyaz çizgiler 99

tamamen renkli veya siyah
resimler 96
tekrarlayan baskı hataları 95
titrek veya dengesiz
karakterler 92
toner kolay siliniyor 97
yatay beyaz çizgiler 90
yatay koyu çizgiler 89
sorun giderme, yazıcı
seçenekleri
dahili çözüm bağlantı
noktası 80
dahili seçenek algılanmıyor 79
standart seleda kağıt
sıkışması 68

T

tekrarlayan baskı hataları 95
temizleme
yazıcının dışı 32
yazıcının içi 32
tepsi bağlantılarını kaldırma 22
tepsiler
bağlantılandırma 22
bağlantısını kaldırma 22
yükleme 19
tepsilerde kağıt sıkışması 66
tepsilere kağıt yükleme 19
tepsileri bağlantılandırma 22
toner kartuşları
geri dönüştürme 63
toner kartuşu
değiştirme 45
toner kartuşu değiştirme 45
toner koyuluğu
ayarlama 102
toner koyuluğunu ayarlama 102

U

Universal kağıt boyutu
ayar 19
Universal kağıt boyutunu
ayarlama 19
USB bağlantı noktaları 11
USB bağlantı noktası
etkinleştirme 78
USB bağlantı noktasını
etkinleştirme 78
uyarılar 121, 122
uyku modunu ayarlama 62

Ü

üretici varsayılan ayarlarını geri yükleme 28

W

Wi-Fi Korumalı Kurulum
kablolu ağ 30

Y

yapılandırılıyor
sarf malzemesi bildirimleri,
bakım kiti 34
sarf malzemesi bildirimleri,
görüntüleme ünitesi 34
sarf malzemesi bildirimleri, toner
kartuşu 34
yapılandırma dosyasını dışa
aktarma
Embedded Web Server'i
kullanma 117
yapılandırma dosyasını içe
aktarma
Embedded Web Server'i
kullanma 117
yatay koyu çizgiler 89
yazdırma
ağ ayarları sayfası 78
bilgisayardan 23
dizin listesi 26
flaş sürücünden 23
menü ayarları sayfası 15
yazı tipi örnek listesi 26
yazdırma işi
bilgisayardan iptal etme 26
yazıcı kontrol panelinden iptal
etme 26
yazdırma işlerini depolama 25
yazdırma işlerini doğrulama 25
Macintosh bilgisayarından
yazdırma 25
Windows'dan yazdırma 25
yazdırma işlerini koru
Macintosh bilgisayarından
yazdırma 25
Windows'dan yazdırma 25
yazdırma işlerini tekrarlamak 25
Macintosh bilgisayarından
yazdırma 25
Windows'dan yazdırma 25

yazdırma kalitesi sorunlarını
giderme
açık yazdırma 93
baskılarda dikey koyu hatlar
veya çizgiler beliriyor 98
baskılarda hayalet resimler
var 88
benekli baskı ve noktalar 94
beyaz çizgiler 99
beyaz sayfalar 86
boş sayfalar 86
çarpık yazdırılıyor 94
eşitsiz yazdırma yoğunluğu 98
gri artalan 89
kıvrılan baskı 94
koyu baskı 87
metin veya resim kesme 96
tamamen renkli veya siyah
resimler 96
tekrarlayan baskı hataları 95
titrek veya dengesiz
karakterler 92
toner kolay siliniyor 97
yatay beyaz çizgiler 90
yatay koyu çizgiler 89
yazdırma sorunlarını giderme
baskılardaki hatalı marjlar 91
flash sürücü okunamıyor 78
gizli veya diğer bekletilen işler
yazdırılmıyor 84
harmanlanmış yazdırma
çalışmıyor 81
iş yanlış kağıda yazdırılıyor 101
iş yanlış tepside
yazdırılıyor 101
kağıt çok sık sıkışıyor 83
kağıt kıvrılması 82
sıkışan sayfalar yeniden
yazdırılmadı 83
tepsi bağlantılandırma
çalışmıyor 82
yavaş yazdırılıyor 85
yazdırma işleri yazdırılmıyor 85
yazdırma sırasında zarf yapışkan
oluyor 81
yazdırma sürücüsü
donanım seçenekleri,
ekleme 117
yazı tipi örnek listesi
yazdırma 26
yazıcı
bir yer seçme 9

minimum boşluklar 9
nakliye 62
tam yapılandırılmış 10
taşıma 9, 61
yazıcı ayarları
fabrika ayarlarına geri
yükleme 28
yazıcı bilgileri
bulma 8
yazıcı ekranı
parlaklığı ayarlama 62
yazıcı ekranı parlaklığının
ayarlanması 62
yazıcı ekranının parlaklığı
ayarlaması 62
yazıcı hakkında daha fazla bilgi
bulma 8
yazıcı için bir yer seçme 9
yazıcı konfigürasyonları 10
yazıcı menüleri 15
yazıcı sabit disk
elden çıkarma 28
şifreleme 28
yazıcı sabit disk belleği
silme 27
yazıcı sabit disk belleğini
silme 27
yazıcı sabit diskini elden
çıkarma 28
yazıcı seçenekleri sorun giderme
dahili çözüm bağlantı
noktası 80
dahili seçenek algılanmıyor 79
paralel arabirim kartı 80
seri arabirim kartı 80
yazıcı yanıt vermiyor 100
yazıcı yükleme 117
yazıcının sabit diskini
şifreleme 28
yazıcının yüklenmesi 117
yazıcıyı taşıma 9, 61
yazıcıyı temizleme 32
yazıcıyı uzak bir yere
nakletme 62
yeşil ayarları
Eko Modu 62
hazırda bekleme modu 62
uyku modu 62
yükleme
asetatlar 21
kart destesi 21

Z

- zarf yükleme
 - çok amaçlı besleyici 21
- zarflar
 - yükleme 21
- zimba kartuşları
 - sipariş etme 34
- zimba kartuşu
 - değiştirme 58
- zimba kartuşu tutucusu
 - değiştirme 59
- zimba sıkışması, giderme
 - kapak G 74
- zimba tutucu
 - takma 115
- zimba tutucudaki zimba kartuşu
- tutucuyu değiştirme 59
- zimba tutucudaki zimba
- kartuşunu değiştirme 58
- zimba tutucuyu takma 115