



C950 Series

מדריך למשתמש

תוכן

6מידע בטיחותי

8אודות המדפסת

8מציאת מידע אודות המדפסת.

9בחירת מיקום למדפסת.

10תצורות המדפסת.

12בעזרת לוח הבקרה של המדפסת.

13הבנת מסך הבית

13הבנת מסך הבית.

14שימוש בלחצני מסך המגע.

16הגדרה ושימוש באמצעות יישומי מסך הבית

16גישה אל שרת האינטרנט המוטמע.

16הצגת או הסתרת סמלים במסך הבית.

17הפעלת יישומי מסך הבית.

18הגדרת Remote Operator Panel (לוח מפעיל מרחוק).

19ייצוא ויבוא הגדרת תצורה.

20הגדרות נוספות של המדפסת

20הפעלת המדפסת.

21התקנת אפשרויות פנימיות.

34התקנת אפשרויות חומרה.

37חיבור כבלים.

38אימות הגדרות המדפסת.

39הגדרת תוכנת המדפסת.

41עבודה ברשת.

48מזעור השפעת המדפסת על הסביבה

48חיסכון נייר וטונר.

49חיסכון באנרגיה.

51מיחזור.

53טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

53הגדרת גודל וסוג הנייר.

53	קביעת תצורה של הגדרות נייר Universal
53	טעינת מגש רגיל או מגש אופציונלי ל- 520 גליונות
56	טעינת מגשים אופציונליים של 850 ושל 1,150 גליונות
59	טעינת מזין נייר בקיבולת גבוהה של 2000 גליונות
61	טעינה במזין הרב-תכליתי
64	קישור מגשים וביטול קישור מגשים

66מדריך נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

66	הנחיות בדבר הנייר
69	אחסון נייר
70	גדלים, סוגים ומשקלי נייר נתמכים

77הדפסה

77	הדפסת מסמך
78	הדפסה מהתקן נייד
79	הדפסה מכונן הבזק
81	הדפסה על מדיה מיוחדת
83	הדפסת משימות חסויות ומשימות מופסקות אחרות
84	הדפסת דפי מידע
85	ביטול משימת הדפסה

86הבנת תפריטי המדפסת

86	רשימת תפריטים
87	תפריט Supplies (חומרים מתכלים)
89	תפריט Paper (נייר)
98	תפריט Reports (דוחות)
98	תפריט Network/Ports (רשת/יציאות)
110	תפריט Security (אבטחה)
114	תפריט Settings (הגדרות)
133	תפריט Help (עזרה)

134אבטחת הדיסק הקשיח וזיכרון מותקן אחר

134	הצהרה על נדיפות
134	מחיקת זיכרון נדיף
135	מחיקת זיכרון לא נדיף
135	מחיקת זיכרון הדיסק הקשיח של המדפסת
136	הגדרת הצפנה של הדיסק הקשיח של המדפסת

137.....תחזוקת המדפסת

137	ניקוי החלק החיצוני של המדפסת.....
137	ניקוי עדשות ראש ההדפסה.....
141	מרוקן את קופסת המחורר.....
143	אחסון חומרים מתכלים.....
143	בדיקת מצב החלקים והחומרים המתכלים של המדפסת.....
144	הזמנת חלקים וחומרים מתכלים למדפסת.....
146	החלפת חלקים או חומרים מתכלים.....
167	העברת המדפסת.....

168.....תמיכה מנהלתית

168	חיפוש מידע מתקדם על עבודה ברשת ומידע על מנהל המערכת.....
168	בדיקת התצוגה הווירטואלית.....
168	בדיקת מצב המדפסת.....
168	הגדרת התראות דוא"ל.....
169	הצגת דוחות.....
169	שחזור ערכי ברירת המחדל של היצרן.....

170.....ניקוי חסימות

170	הימנעות מחסימות נייר.....
170	הבנת מספרי ומיקומי חסימות.....
172	201-202 חסימות נייר.....
173	203 חסימת נייר.....
174	230 חסימת נייר.....
175	231 חסימת נייר.....
176	24x חסימת נייר.....
182	250 חסימת נייר.....
183	281 חסימת נייר.....
184	4yy.xx חסימות נייר.....
188	455 חסימת מהדק.....

191.....פתרון בעיות

191	פתרון בעיות מדפסת בסיסיות.....
191	הבנת הודעות המדפסת.....
204	פתרון בעיות הדפסה.....
208	פתרון בעיות יישומי מסך הבית.....

210	פתרון בעיות ברכיבים אופציונליים.....
212	פתרון בעיות בהזנת נייר.....
213	פתרון בעיות איכות הדפסה.....
224	פתרון בעיות איכות צבע.....
227	שרת האינטרנט המובנה אינו נפתח.....
227	יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות.....

229.....הודעות

229	מידע אודות המוצר.....
229	הודעת מהדורה.....
232	צריכת חשמל.....

235.....אינדקס

מידע בטיחותי

חבר את כבל החשמל ישירות לשקע חשמלי תקני ובעל הארקה הסמוך למוצר ושהגישה אליו קלה.

⚠️ זהירות—פוטנציאל לפציעה: אין להשתמש במוצר זה עם כבלים מאריכים, מפצלים בעלי מספר שקעים מרובים, כבלים מאריכים בעלי מספר שקעים, או סוגים אחרים של התקנים מגיני מתח או אל פסק. קיבולת צריכת החשמל של אביזרים כאלה עשויה לגיע בקלות לעומס יתר בגלל מדפסת לייזר ועלולים להיגרם ביצועי מדפסת לא טובים, נזק לרכוש או סכנת דליקה.

אל תציב מוצר זה ואל תשתמש בו בסמוך למים או מקומות רטובים.

בתהליך ההדפסה, המוצר מחמם את חומרי ההדפסה והחום עשוי לגרום לשחרור פליטות מחומרי ההדפסה. עליך להבין את הסעיף בהוראות ההפעלה הן בהנחיות לבחירת חומרי הדפסה כדי למנוע את האפשרות של פליטות מזיקות.

⚠️ זהירות—פוטנציאל לפציעה: סוללת הליתיום שבמוצר זה אינה מיועדת להחלפה. קיימת סכנת התפוצצות אם סוללת ליתיום אינה מוחלפת בצורה נכונה. אל תטען מחדש, אל פרק ואל תשרוף סוללת ליתיום. השלך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן ובהתאם לתקנות המקומיות.

⚠️ זהירות—משטח חם: החלק הפנימי של המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

⚠️ זהירות—פוטנציאל לפציעה: משקל המדפסת גדול מ-18 ק"ג (40lb) ומשום כך, כדי להרים אותה, דרושים שני אנשים או יותר שהוכשרו לכך.

⚠️ זהירות—פוטנציאל לפציעה: לפני העברת המדפסת, פעל בהתאם להנחיות הבאות כדי למנוע פציעה או גרימת נזק למדפסת:

- כבה את המדפסת באמצעות מתג ההפעלה, ואז נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.
- נתק את כל הכבלים והחוטים מהמדפסת לפני שתעביר אותה.
- הרים את המדפסת מהמגירה האופציונלית והנח אותה בצד במקום לנסות להרים את המגירה ואת המדפסת ביחד.

הערה: היעזר בידיות שבשני צידי המדפסת כדי להרים את המדפסת מעל המגירה האופציונלית.

השתמש רק בכבל החשמל המסופק עם המוצר או בכבל חשמל חלופי המאושר על-ידי היצרן.

⚠️ זהירות—פוטנציאל לפציעה: להפחתת סכנת שריפה, השתמש רק בכבל התקשורת (RJ-11) שמסופק עם המוצר, או UL Listed 26 AWG או תחליף גדול יותר בעת חיבור מוצר זה לרשת טלפונים ציבורית.

⚠️ זהירות—סכנת שוק: אם אתה ניגש ללוח המערכת או מתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

⚠️ זהירות—סכנת שוק: ודא שכל החיבורים החיצוניים (דוגמת Ethernet וחיבורי מערכת טלפון) מותקנים כהלכה ביציאות המסומנות המיועדות לחיבורם.

מוצר זה תוכנן, נבדק ואושר כדי לעמוד בתקני הבטיחות הגלובליים המחמירים בשימוש ברכיבים ספציפיים של היצרן. אפשר שמאפייני הבטיחות של חלקים אחדים לא תמיד יהיו מובנים מאליהם. היצרן לא ישא באחריות לשימוש בחלקי חילוף אחרים.

⚠️ זהירות—פוטנציאל לפציעה: אל תחתוך, תפתל, תכופף, תמחץ את כבל החשמל ואל תניח חפצים כבדים עליו. אל תאפשר שחיקה או מתיחה של כבל החשמל. אל תלחץ את כבל החשמל בין חפצים דוגמת רהיטים לבין קירות. כל אחד מהמקרים לעיל קיימת סכנה של שריפה או התחשמלות. בדוק בקביעות אם קיימות בעיות מסוג זה בכבל החשמל. נתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתבדוק אותו.

לשירות ותיקונים, מלבד אלה המוזכרים בתיעוד למשתמש, פנה לספק שירות מקצועי.

⚠️ זהירות—סכנת שוק: למניעת סכנת התחשמלות בעת ניקוי החלק החיצוני של המדפסת, נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר ונתק את כל הכבלים מהמדפסת לפני שתמשיך.

זהירות—סכנת שוק: אין להשתמש בפקס בזמן סערת ברקים. אל תתקין מוצר זה ואל תבצע חיבורי חוטים או חשמל כלשהם, כגון חיבור הפקס, כבל החשמל או הטלפון, במהלך סופת ברקים. 

זהירות—סכנת נפילה: תצורות הניצבות על הרצפה מחייבות ריהוט נוסף לצורך יציבות. עליך להשתמש במעמד מדפסת או בבסיס מדפסת אם אתה משתמש במגש קלט בקיבולת גבוהה, ביחידת דופלקס ובאפשרות קלט, או במספר אפשרויות קלט. אם רכשת מדפסת רב-תכליתית (MFP) הסורקת, מעתיקה, ושולחת פקס, ייתכן שיידרש ריהוט נוסף. למידע נוסף, ראה www.lexmark.com/multifunctionprinters. 

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: כדי להפחית את סכנת חוסר היציבות של הצידוד, טען בנפרד כל מגירת או מגש נייר. שמור את כל המגירות והמגשים סגורים עד שיהיה עליך לפתוח אותם. 

שמור הוראות אלה.

אודות המדפסת

מציאת מידע אודות המדפסת


מה אתה מחפש?	באפשרותך למצוא זאת כאן
הוראות התקנה ראשונית: - חיבור המדפסת - התקנת תוכנת המדפסת	תיעוד התקנה - תיעוד ההתקנה סופק עם המדפסת וזמין גם בכתובת http://support.lexmark.com
הגדרות נוספות והוראות להפעלת המדפסת: - בחירה בנייר ובמדיה מיוחדת ואחסון - טעינת נייר - שינוי הגדרות התצורה של המדפסת - הצגת והדפסת מסמכים ותצלומים - הגדרת תוכנת המדפסת והשימוש בה - הגדרת תצורת המדפסת ברשת - טיפול ותחזוקה של המדפסת - פתרון בעיות	המדריך למשתמש והמדריך המהיר להפעלה—המדריכים זמינים בכתובת http://support.lexmark.com הערה: מדריכים אלה זמינים גם בשפות אחרות.
מידע על התקנת והגדרת תצורת מאפייני הנגישות של המדפסת	<i>Lexmark Accessibility Guide</i> (מדריך הנגישות של Lexmark) (מדריך זה זמין בכתובת http://support.lexmark.com)
עזרה בשימוש בתוכנת המדפסת	עזרה עבור Windows או Mac—פתח תוכנה או יישום של המדפסת, ואז לחץ על Help (עזרה). לחץ על  כדי להציג מידע תלוי-הקשר. הערות: - העזרה מותקנת אוטומטית עם תוכנת המדפסת. - תוכנת המדפסת ממוקמת בתיקיית תוכנית המדפסת או בשולחן העבודה, בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך.
המידע המשלים המעודכן, עדכונים ותמיכה בלקוחות: - תיעוד - הורדות מנהלי התקנים - תמיכה בצ'אט חי - תמיכה באמצעות דואר אלקטרוני - תמיכה קולית	אתר התמיכה של http://support.lexmark.com—Lexmark הערה: בחר את המדינה או האזור, ולאחר מכן בחר את המוצר כדי להציג את אתר התמיכה המתאים. מספרי טלפון לתמיכה ושעות העבודה באזור או במדינה שלך ניתן לחפש באתר התמיכה, או באחריות המודפסת שמצורפת למדפסת. רשום את הפרטים הבאים (ניתן למצוא אותם בקבלת הרכישה ובחלק האחורי של המדפסת) ושומר אותם בהישג יד כשאתה פונה לתמיכת לקוחות כדי שנוכל לשרת אותך מהר יותר: - מספר סוג המכשיר - מספר סידורי - תאריך רכישה - שם החנות בה נרכש
מידע בנושא אחריות	מידע בנושא אחריות משתנה בהתאם למדינה או אזור: בארה"ב—עיין בהצהרת הגבלת האחריות המצורפת למדפסת זו, או באתר http://support.lexmark.com במדינות ובאזורים אחרים—ראה את תעודת האחריות שהגיעה עם המדפסת.

בחירת מיקום למדפסת

זהירות—פוטנציאל לפציעה: משקל המדפסת עולה על 18 ק"ג ומחייב שני אנשים מאומנים או יותר כדי להרימה בצורה בטוחה. ⚠

בעת בחירת מיקום למדפסת, השאר מספיק מקום כדי לפתוח מגשים, מכסים ודלתות. אם בדעתך להתקין אפשרויות כלשהן, השאר מספיק מקום גם עבורן. נקודות חשובות:


- התקן את המדפסת סמוך לשקע חשמל מוארק כנדרש ונגיש בקלות.
- ודא שהאווורור בחדר עומד בגרסה המעודכנת של תקן ASHRAM 62 או של תקן CAN Technical Committee 156.
- דאג למשטח שטוח, איתן ויציב.
- הקפד שהמדפסת תהיה:
 - מרוחקת מזרם אוויר ישיר, מזגן, תנור או מאוורר
 - מוגנת מאור שמש ישיר, לחות קיצונית או תנודות בטמפרטורה
 - נקייה, יבשה ונטולת אבק
 - הרחק מסיכות הידוק ומהדקי נייר שעלולים ליפול לתוכה בקלות
- לאוורור נאות, השאר את מרחבי השטח המומלצים שלהלן סביב המדפסת:

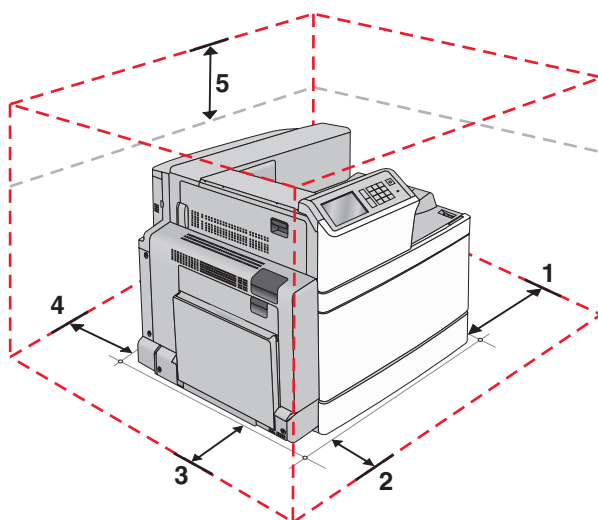

1	צד ימין	307.34 מ"מ (12.1 אינץ')
2	חלק קדמי	444.5 מ"מ (17.5 אינץ')
3	צד שמאל	374.65 מ"מ (14.75 אינץ')
4	חלק אחורי	100 מ"מ (3.9 אינץ')
5	חלק עליון	152.4 מ"מ (6 אינץ')

תצורות המדפסת


דגם בסיסי

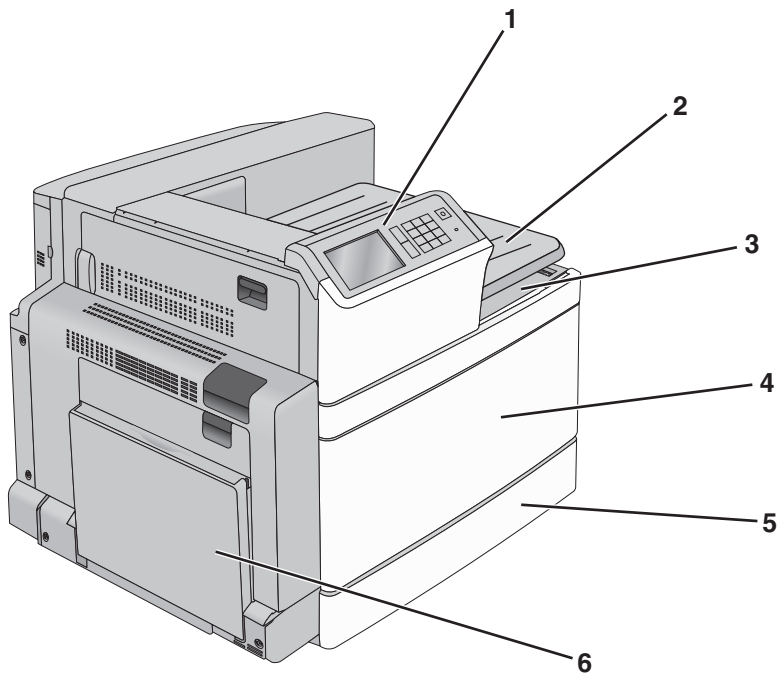

1	לוח בקרה של המדפסת
2	מגש פלט 2
	הערה: מגש פלט 2 נתמל בכל תצורה מלבד כאשר מותקנת יחידת גימור.
3	סל פלט רגיל
4	דלת קדמית
5	מגש נייר רגיל של 520 גליונות
6	מזין רב-תכליתי


דגמים מוצגים

ניתן להגדיר את המדפסת הבסיסית על-ידי הוספת מגשים אופציונליים. ניתן להוסיף גם מזין בקיבולת גבוהה של 2,000 גליונות וסלט גימור.

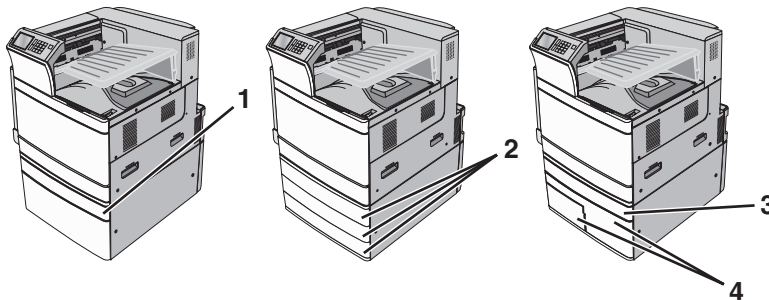

1	מגש אופציונלי של 520 גיליונות
2	מגשים אופציונליים של 520 גיליונות
3	מגש אופציונלי של 520 גיליונות
4	מודול מגשים עוקבים של 2,000 גיליונות • מגש של 850 גיליונות (מגש 3) • מגש של 1,150 גיליונות (מגש 4)

דגם עם כל האפשרויות

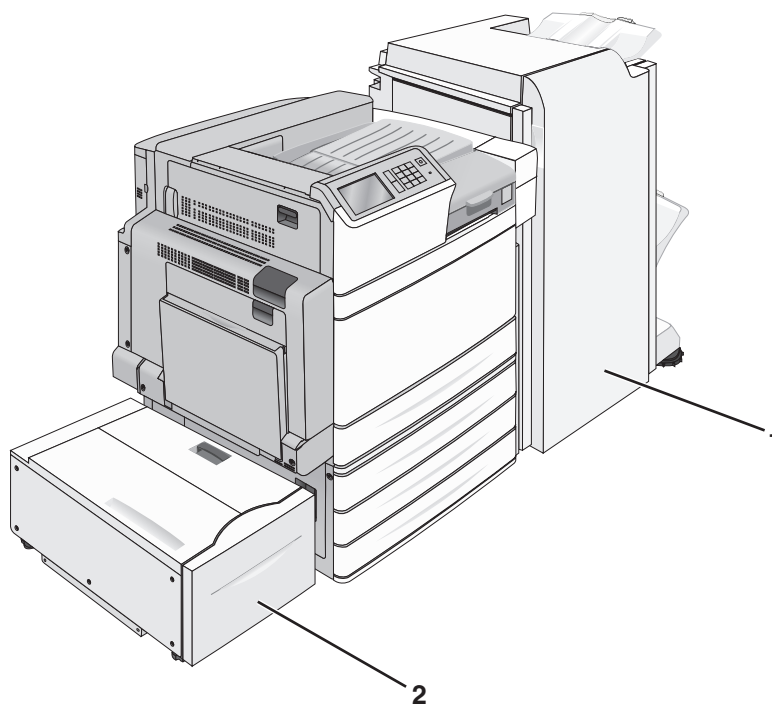


1	סל גימור סל הגימור יכול להיות אחת מבין האפשרויות הבאות: • יחידת גימור סטנדרטית (חירור/הידוק) • גימור חוברת (חירור/הידוק/חוברת)
2	מזין בקיבולת גבוהה של 2,000 גיליונות



זהירות—סכנת נפילה: תצורות הניצבות על הרצפה מחייבות ריהוט נוסף לצורך יציבות. עליך להשתמש במעמד מדפסת או בבסיס מדפסת אם אתה משתמש במגש קלט בקיבולת גבוהה, ביחידת דופלקס ובאופציית הזנה או ביותר מאופציית הזנה אחת. אם רכשת מדפסת רב תכליתית (MFP) שסורקת, מעתיקה ושולחת פקסים, ייתכן שתזדקק לרהיטים נוספים. למידע נוסף, ראה www.lexmark.com/multifunctionprinters.

בעזרת לוח הבקרה של המדפסת

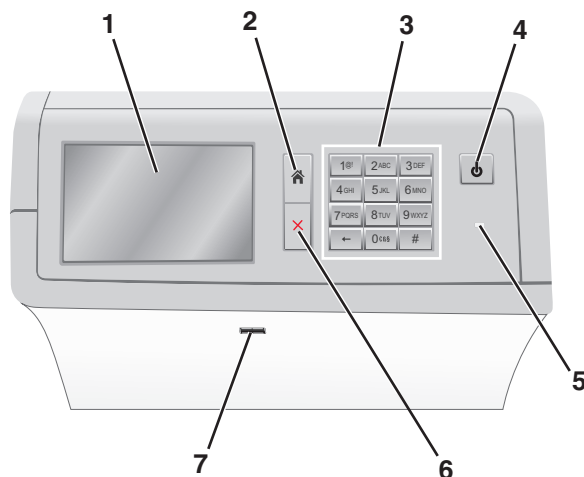


השתמש ב:	כדי
1 Display (הצגה)	צפה באפשרויות הדפסה וכן בהודעות סטטוס או שגיאה.
2 בית	נווט חזרה למסך הבית.
3 לוח מקשים	הזן אותיות, מספרים או סמלים.
4 לחצן Sleep שינה)	מאפשר Sleep Mode (מצב שינה) או Hibernate Mode (מצב מנוחה). - לחיצה קצרה תאפשר את Sleep Mode (מצב שינה). - לחיצה ארוכה תאפשר את Hibernate Mode (מצב מנוחה). הערה: נגיעה במסך או לחיצה על כל לחצן קשה תגרום למדפסת להתעורר מ-Sleep Mode (מצב שינה) או מ-Hibernate Mode (מצב מנוחה).
5 נורית חיווי	בדיקת מצב המדפסת. - כבויה—המדפסת כבויה. - מהבהבת בירוק – המדפסת מתחממת, מעבדת נתונים או מדפיסה. - ירוק רציף – המדפסת מופעלת, אך נמצאת במצב המתנה. - אדום רציף – דרושה התערבות של המפעיל. - כתום—המדפסת נכנסת ל-Sleep Mode (מצב שינה) או מ-Hibernate Mode (מצב מנוחה).
6 Stop/Cancel (עצור/בטל)	עצור את כל פעילות המדפסת. הערה: רשימת אפשרויות מוצגת ברגע שההודעה Stopped (נעצר) מוצגת על הצג.
7 יציאת USB	חבר כונן הבזק ליציאת USB של המדפסת. הערה: רק יציאת ה-USB הקדמית תומכת בכונני הבזק.

הבנת מסך הבית

הבנת מסך הבית

עם הפעלת המדפסת, התצוגה מציגה מסך בסיסי, שנקרא מסך הבית. השתמש בלחצני ובסמלי מסך הבית כדי להתחיל פעולה.

הערה: מסך הבית, הסמלים והלחצנים עשויים להשתנות בהתאם להגדרות ההתאמה האישית של מסך הבית שלך, ההגדרה המנהלית ופתרונות מוטמעים פעילים.

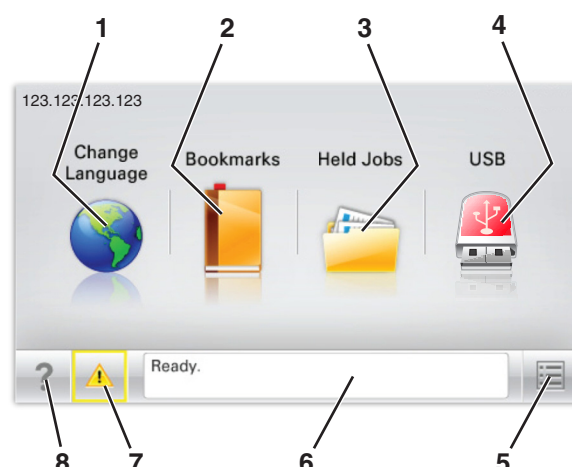

ג' ב-	כדי
1 שינוי שפה	שנה את השפה הראשית של המדפסת.
2 Bookmarks (סימניות)	צור, ארגן ושמור סדרה של סימניות (כתובות URLs) לתצוגת עץ של תיקיות וקישורים לקובץ. הערה: תצוגת העץ אינה כוללת סימניות שנוצרו במסגרת Forms and Favorites (טפסים ומועדפים) והסימניות שבעץ אין שמישות ב-Forms and Favorites (טפסים ומועדפים)
3 Held Jobs (משימות מופסקות)	הצג את כל העבודות המוחזקות הנוכחיות.
4 USB או USB Thumbdrive	צפה, בחר או הדפס תמונות ומסמכים מכונן הבזק. הערה: סמל זה מופיע רק כאשר אתה שב למסך הבית בזמן שכרטיס זיכרון או כונן הבזק מחוברים למדפסת.
5 תפריטים	גש לתפריטי המדפסת. הערה: תפריטים אלה זמינים רק כאשר המדפסת נמצאת במצב Ready (מוכנה).
6 סרגל הודעת מצב	- הצג את המצב הנוכחי של המדפסת, לדוגמה Ready (מוכנה) או Busy (עסוקה). - הצג מצבי מדפסת כמו fuser missing (fuser רון) או Cartridge Low (מחסנית נמוכה). - הצג הודעות התערבות ואת ההנחיות כיצד לנקות אותן.
7 מצב/חומרים מכלים	- הצג אזהרה או הודעת שגיאה בכל פעם שנדרשת התערבות המשתמש כדי שהמדפסת תמשיך בעיבוד. - גש למסך ההודעות לקבלת מידע נוסף על ההודעה וכיצד לנקות אותה.
8 עצות	פתח מידע עזרה תלוי הקשר במסך המגע

ייתכן שגם הפריטים הבאים יופיעו במסך הבית:

ג'ע ב-	כדי
Search Held Jobs (חיפוש במשימות מופסקות)	חפש משימות מוספקות נוכחיות.


תכונות

תכונה	תיאור
התראת הודעת התערבות	אם הודעת התערבות משפיעה על פונקציה, סמל זה מופיע ונורית מחוון מהבהבת באדום.
אזהרה	אם מתרחשת שגיאת תנאי, יופיע סמל זה.
כתובת IP של המדפסת דוגמה: 123.123.123.123	כתובת IP של מדפסת הרשת שלך נמצאת בפניה השמאלית העליונה של מסך הבית ומוצגת כארבע קבוצות של ספרות המופרדות בנקודות. תוכל להשתמש בכתובת IP עם הגישה לשרת הינטרנט המוטמע כדי לראות ולשנות מרחק את הגדרות המדפסת גם כאשר אינך נמצא בקרבתה.

שימוש בלחצני מסך המגע

הערה: מסך הבית, הסמלים והלחצנים עשויים להשתנות בהתאם להגדרות המותאמות אישית של מסך הבית שלך, להגדרה האדמיניסטרטיבית ולפתרונות הפעילים שמוטבעים.

מסך מגע לדוגמה

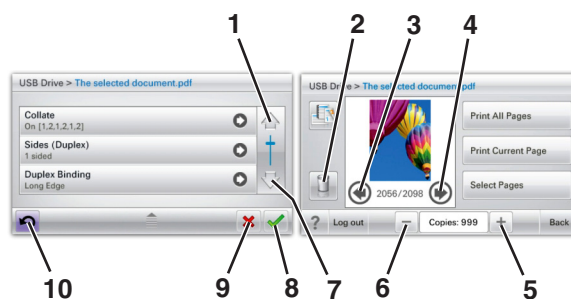

ג'ע ב-	כדי	
1	חץ למעלה	לגלול למעלה.

ג'ע ב-	כדי	
2	תיקייט מחיקה	למחוק את הקובץ שבחרת.
		
3	חץ שמאלה	לגלול שמאלה.
		
4	חץ ימינה	לגלול ימינה.
		
5	גלילה ימנית עולה	לגלול לערך אחר בסדר עולה.
		
6	גלילה שמאלית יורדת	לגלול לערך אחר בסדר יורד.
		
7	חץ למטה	לגלול למטה.
		
8	קבל	לשמור הגדרה.
		
9	ביטול	- לבטל פעולה או בחירה. - לבטל מסך ולחזור למסך הקודם.
		
10	חזרה	לנווט חזרה למסך הקודם.
		

הגדרה ושימוש באמצעות יישומי מסך הבית

הערות:

- מסך הבית עשוי להשתנות בהתאם להגדרות ההתאמה האישית של מסך הבית שלך, ההגדרה של מנהל המערכת ויישומים מוטמעים פעילים. יישומים מסוימים נתמכים רק בחלק מדגמי המדפסת.
- עשויים להיות פתרונות ויישומים נוספים הזמינים לרכישה. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.lexmark.com או פנה למקום שבו רכשת את המדפסת.

גישה אל שרת האינטרנט המוטמע

שרת האינטרנט המובנה הוא דף האינטרנט של המדפסת שמאפשר להציג ולקבוע מרחוק את הגדרות המדפסת גם אם אינך נמצא פיזית סמוך למדפסת.

1 קבל את כתובת ה-IP של המדפסת:

- במסך הבית של לוח הבקרה של המדפסת
 - בקטע TCP/IP של התפריט "רשתות/יציאות"
 - על-ידי הדפסת דף הגדרת הרשת או דף הגדרות התפריט, ולאחר מכן מציאת הקטע TCP/IP
- הערה:** כתובת IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.

2 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

3 הקש על **Enter**.

הערה: אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

הצגת או הסתרת סמלים במסך הבית

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערה: הצג את כתובת IP של המדפסת במסך הבית של לוח הבקרה של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.

2 לחץ על **Settings (הגדרות) < General Settings (הגדרות כלליות) < Home screen customization (התאמה אישית של מסך הבית)**.

מופיעה רשימה של פעולות מדפסת בסיסיות.

3 בחר את תיבות הסימון כדי לציין אילו סמלים יופיעו במסך הבית של המדפסת.

הערה: פריטים שאינם מסומנים יוסתרו.

4 לחץ על **Submit (שלח)**.

הפעלת יישומי מסך הבית

המדפסת שלך כוללת יישומי מסך בית מותקנים מראש. באפשרותך להפעיל ולהגדיר יישומים אלה באמצעות שרת האינטרנט המובנה. כדי לגשת אל שרת האינטרנט המובנה, ראה ["גישה אל שרת האינטרנט המוטמע" בעמוד 16](#).

לקבלת מידע מפורט על הגדרת התצורה ושימוש ביישומי מסך הבית, בקר באתר התמיכה של Lexmark <http://support.lexmark.com>.

השימוש ברקע ובמסך סרק

סמל	תיאור
	היישום מאפשר להתאים אישית את הרקע ואת מסך הסרק של מסך הבית של המדפסת.

1 במסך הבית, נווט אל:

Change Background (שנה רקע) < select background to use (בחר ברקע לשימוש)

2 גע ב- .

הגדרת טפסים ומועדפים

סמל	תיאור
	היישום עוזר לך לפשט ולהזרים תהליכי עבודה על ידי כך שהוא מאפשר לך למצוא במהירות ולהדפיס טפסים מקוונים המשמשים לעתים תכופות ישירות ממסך הבית. הערה: המדפסת זקוקה לאישור לדשת לתיקיית הרשת, לאתר FTP או לאתר אינטרנט שבו מאוחסת הסימנייה. מהמחשב שבו מאוחסת הסימנייה, השתמש בהגדרות אבטחת שיתוף וחומת אש כדי לאפשר למדפסת לפחות גישה קריאה. לקבלת עזרה ראה את התיעוד שמצורף למערכת ההפעלה.

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערה: הצג את כתובת IP של המדפסת במסך הבית של לוח הבקרה של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.

2 לחץ **Settings (הגדרות) < Device Solutions (פתרונות התקן) < (eSF Solutions) (פתרונות Forms) > eSF) and Favorites (טפסים ומועדפים)**.

3 הגדר את הסימנייה ולאחר מכן התאם אישית את ההגדרות.

4 לחץ על **Apply (החל)**.

כדי להשתמש ביישום, גע ב- **Forms and Favorites (טפסים ומועדפים)** במסך הבית של המדפסת ולאחר מכן נווט בקטגוריות הטפסים או חפש את הטפסים על פי מספר טופס, שם או תיאור.

הבנת הגדרות אקולוגיות

סמל	תיאור
	היישום מאפשר לנהל בקלות הגדרות של צריכת אנרגיה, רעש, טונר ושימוש בנייר, כדי לסייע בהשפעה הסביבתית של המדפסת.

הבנת אולם תצוגה

סמל	תיאור
	יישום זה מאפשר ליצור ולהציג תצוגת שקופיות מותאמת אישית במסך המגע של המדפסת. ניתן לטעון תמונות מכונן הבזק או דרך שרת האינטרנט המוטמע של המדפסת.

הגדרת Remote Operator Panel (לוח מפעיל מרחוק)

ישום זה מציג את לוח הבקרה של המדפסת במסך המחשב ומאפשר לך לבצע אינטראקציה עם לוח הבקרה של המדפסת, גם כאשר אינך קרוב למדפסת הרשת. במסך המחשב תוכל לראות את מצב המדפסת, לשחרר משימות הדפסה מוחזקות, ליצור סימניות ולבצע משימות אחרות הקשורות להדפסה המתבצעות בדרך כלל בקרבת מדפסת הרשת.

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערה: הצג את כתובת IP של המדפסת במסך הבית של לוח הבקרה של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.

2 לחץ על **Settings** (הגדרות) < **Device Solutions** (פתרונות התקן) < **Solutions (eSF)** (פתרונות Remote) > **Operator Panel** (לוח מפעיל מרחוק).

3 בחר את תיבת הסימון **Enabled** (מאופשר), ולאחר מכן התאם אישית את ההגדרות.

4 לחץ על **Apply** (החל).

כדי להשתמש ביישום, בשרת האינטרנט המוטמע לחץ על **Applications** (יישומים) < **Operator Panel** (לוח מפעיל מרחוק) < **Launch VNC Applet** (הפעל את יישומון VNC).

ייצוא ויבוא הגדרת תצורה

ניתן לייצא הגדרות תצורה לקובץ טקסט ואחר מכן לייבא אותן כדי ליישם את ההגדרות למדפסות אחרות.

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערה: הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.

2 יצא או יבא קובץ הגדרת תצורה עבור יישום אחד או יישומים מרובים.

עבור יישום אחד

א נווט אל:

Settings (הגדרות) < Apps (יישומים) < Apps Management (ניהול יישומים) < בחר יישום < Configure (הגדרת תצורה)

ב יצא או יבא את קובץ הגדרת התצורה.

הערות:

- אם מתרחשת שגיאת **JVM Out of Memory**, חזור על הייצוא עד לשמירת קובץ הגדרת התצורה.
- אם אירע פסק זמן ומופיע מסך ריק, רענן את הדפדפן, ולאחר מכן לחץ על **Apply (החל)**.

עבור יישומים מרובים

א לחץ על **Settings (הגדרות) < Import/Export (ייבוא/ייצוא)**.


ב יצא או יבא קובץ הגדרת התצורה.

הערה: כאשר אתה מיבא או מיצא קובץ הגדרת תצורה, לחץ על **Submit (שליחה)** כדי להשלים את התהליך.


הגדרות נוספות של המדפסת

הפעלת המדפסת


1 פתח את הדלת הקדמית.

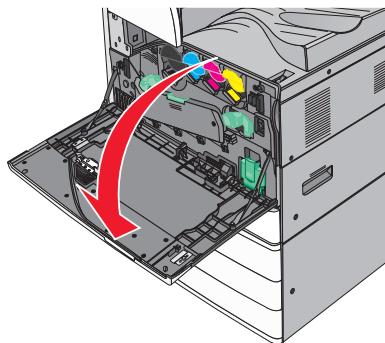

2 לחץ על לחצן ההפעלה של המדפסת.

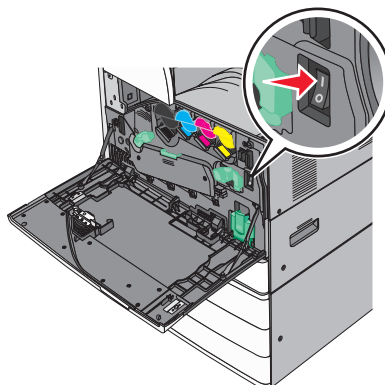

3 סגור את הדלת הקדמית.

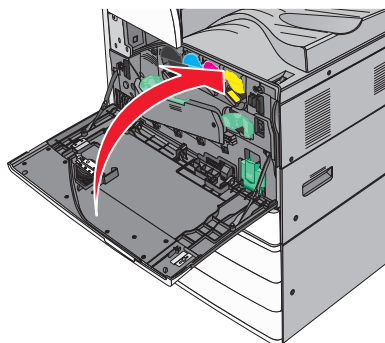

התקנת אפשרויות פנימיות

זהירות—סכנת שוק: אם אתה ניגש ללוח המערכת או מתקין התקני חומרה או זיכרון אופציונליים זמן מה לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.



אפשרויות פנימיות זמינות

- כרטיסי זיכרון
 - זיכרון המדפסת
 - זיכרון הבזק
 - גופנים
- כרטיסי קושחה
 - ברקוד
 - PrintCrypton™
- דיסק קשיח של מדפסת
- (ISP) Lexmark™ Internal Solutions Port
 - RS-232-C Serial ISP
 - Parallel 1284-B ISP
 - MarkNet™ N8250 802.11 b/g/n Wireless ISP
 - MarkNet N8130 10/100 Fiber ISP
 - MarkNet N8120 10/100/1000 Ethernet ISP

הערה: נדרשת ערכה חיצונית כדי לתמוך ב-ISP.


גישה ללוח המערכת

זהירות—סכנת שוק: אם אתה ניגש ללוח המערכת או מתקין התקני חומרה או זיכרון אופציונליים זמן מה לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים, כלהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.




הערה: למשימה זו דרוש מברג בעל ראש שטוח.

1 סובב את הברגים כנגד כיוון השעון כדי לשחררם.

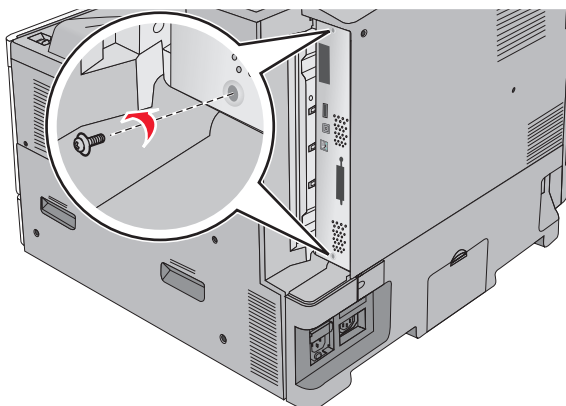


2 משוך את לוח המערכת קדימה כדי להסירו.

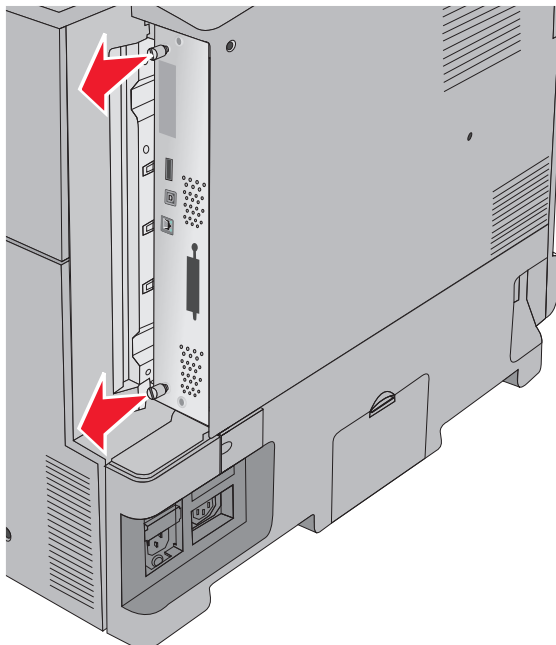

3 השתמש באיור הבא כדי לאתר את המחברים המתאימים.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: רכיבים אלקטרוניים על לוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.

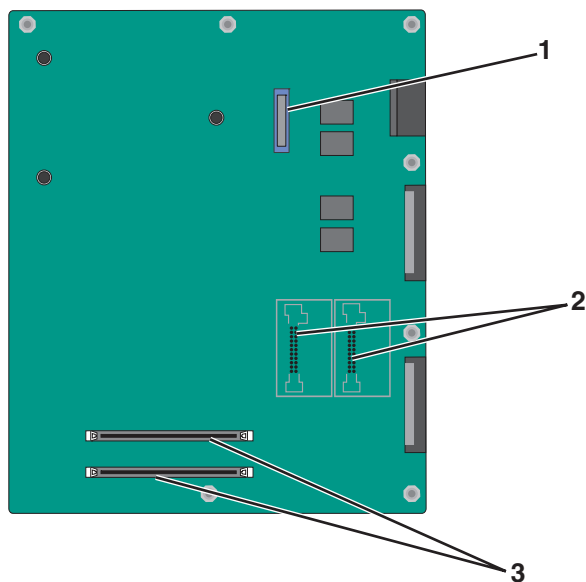

1	מחבר ISP
2	מחבר קושחה ומחבר לכרטיס זיכרון הבזק
3	מחברי כרטיס זיכרון

4 דחוף את לוח המערכת בחזרה למקומו.

התקנת כרטיס זיכרון

זהירות—סכנת שוק: אם אתה ניגש ללוח המערכת או מתקין התקני חומרה או זיכרון אופציונליים זמן מה לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: רכיבים אלקטרוניים על לוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.

ניתן לרכוש בנפרד כרטיס זיכרון אופציונלי ולחברו ללוח המערכת.

1 גש ללוח המערכת.


למידע נוסף, ראה ["גישה ללוח המערכת" בעמוד 21](#).

הערה: למשימה זו דרוש מברג בעל ראש שטוח.


2 הוצא את כרטיס הזיכרון מאריזתו.

הערה: הימנע ממגע עם נקודות החיבור לאורך קצה הכרטיס.

3 בלוח המערכת, פתח את התפסים של מחבר כרטיס הזיכרון.

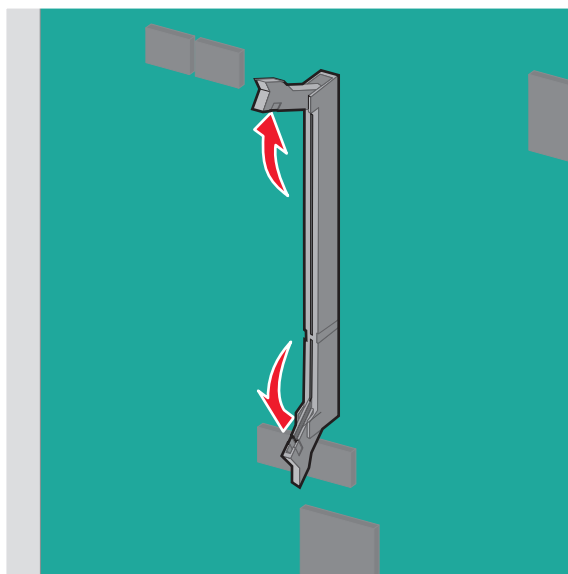


4 ישר את החריץ בכרטיס הזיכרון עם הבליטה במחבר.

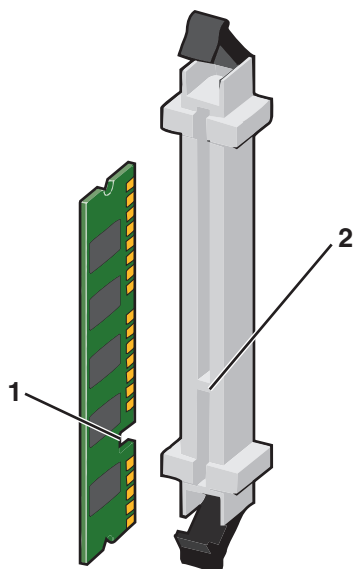

1	חריץ
2	בליטה

5 דחוף את כרטיס הזיכרון לתוך המחבר עד שהוא חוזר למקומו בנקישה.

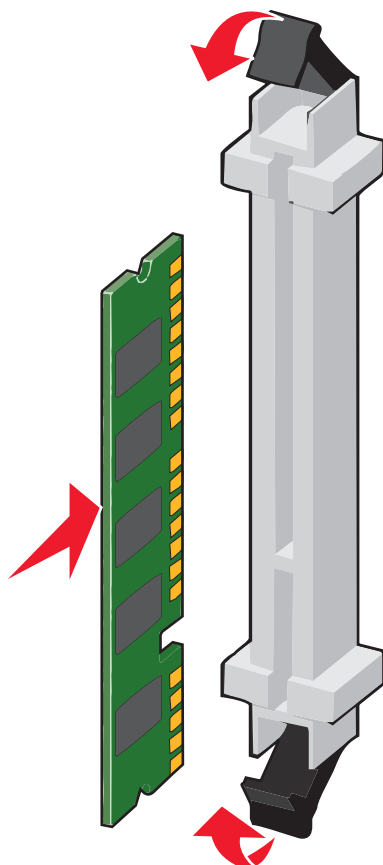

התקנת זיכרון הבזק או כרטיס קושחה

בלוח המערכת יש שני חיבורים לזיכרון הבזק אופציונלי או כרטיס קושחה. ניתן להתקין רק אחד מכל סוג, אולם אין הבדל בין המחברים.

זהירות—סכנת שוק: אם אתה ניגש ללוח המערכת או מתקין התקני חומרה או זיכרון אופציונליים זמן מה לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.



אזהרה—פוטנציאל לנזק: רכיבים אלקטרוניים על לוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.

1 גש ללוח המערכת.

למידע נוסף, ראה ["גישה ללוח המערכת" בעמוד 21](#).


הערות:

- למשימה זו דרוש מברג בעל ראש שטוח.
- אל תנתק את כבל המאוורר עם פתיחת לוח המתכת.

2 הוצא את הכרטיס מאריזתו.


הערה: הימנע ממגע עם נקודות החיבור לאורך קצה הכרטיס.

3 החזק את הכרטיס בצדדיו, ויישר את הפינים העשויים פלסטיק, שעל הכרטיס, עם החורים שבלוח המערכת.

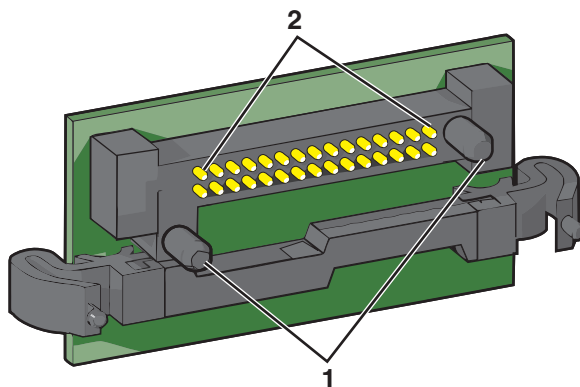

1	פינים מפלסטיק
2	פינים ממתכת

4 דחף את הכרטיס בחוזקה למקומו.

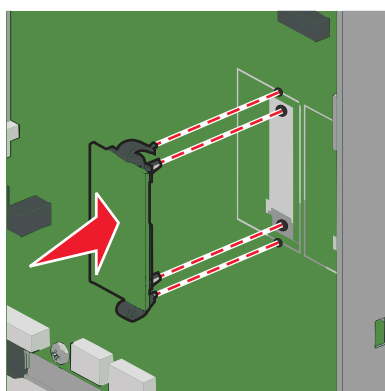

הערות:

- כל אורך המחבר על הכרטיס חייב לגעת ולהתיישר עם לוח המערכת.
- הקפד שלא לפגום במחברים.

התקנת יציאת פתרונות פנימיים

לוח המערכת תומך ביציאת פתרונות פנימיים (ISP) (Lexmark) אופציונלית אחת.

הערה: למשימה זו דרוש מברג בעל ראש שטוח.

זהירות—סכנת שוק: אם אתה ניגש ללוח המערכת או מתקין התקני חומרה או זיכרון אופציונליים זמן מה לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.



אזהרה—פוטנציאל לנזק: רכיבים אלקטרוניים על לוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.


1 גש ללוח המערכת.

למידע נוסף, ראה "גישה ללוח המערכת" בעמוד 21.

2 הסר את הדיסק הקשיח של המדפסת.


למידע נוסף, ראה "הסרת הכונן הקשיח של המדפסת" בעמוד 32.

3 הוצא את ערכת ISP מאריזתה.

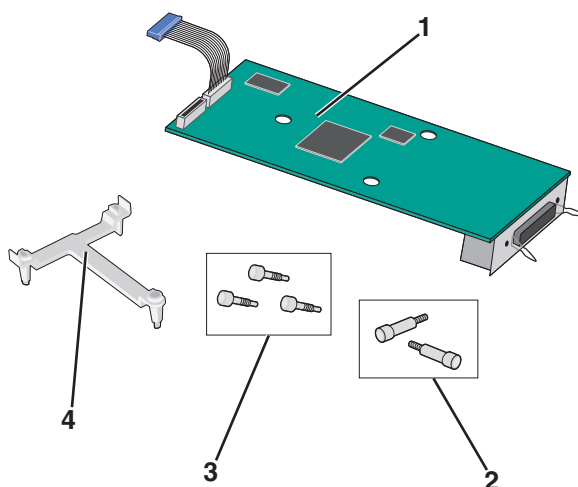


1	פתרון ISP
2	ברגים עבור פתרון ISP
3	ברגים עבור תושבת הפלסטיק
4	תושבת פלסטיק


4 השתמש בברגים שסופרו לחיבור תושבת הפלסטיק לפתרון ISP.

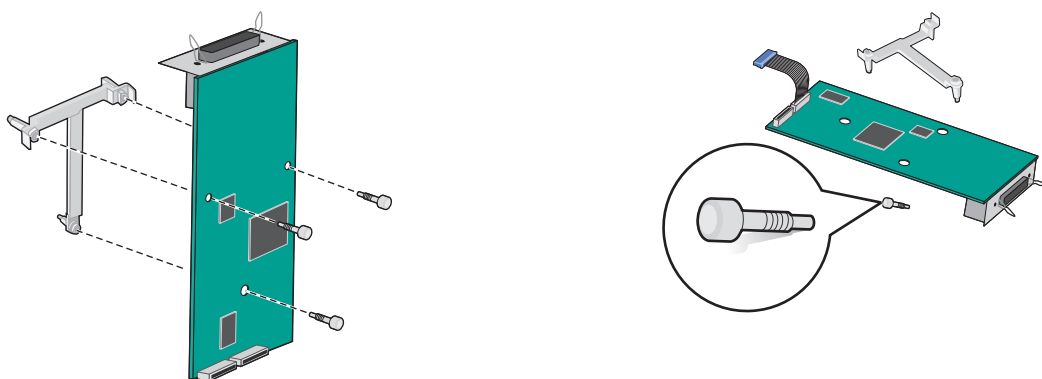


5 השתמש בבורג שסופק לחיבור פתרון ISP לכלוב לוח המערכת.

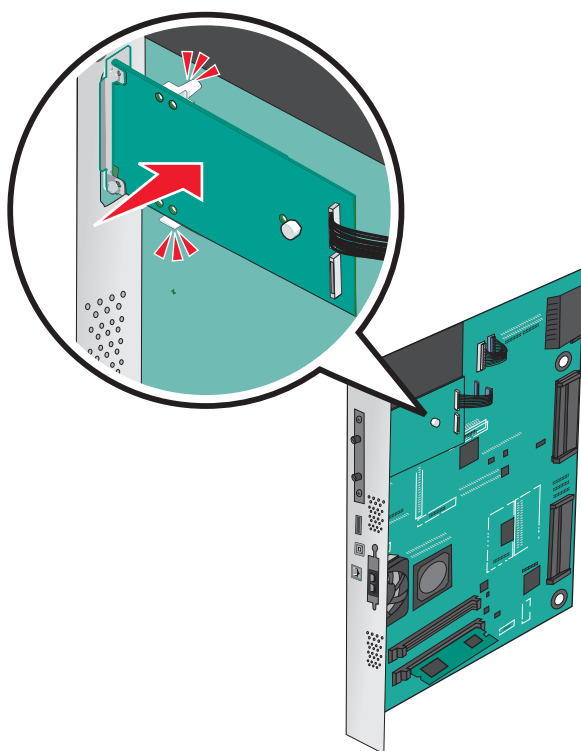

6 חבר את כבל ממשק פתרון ISP לשקע שבלוח המערכת.

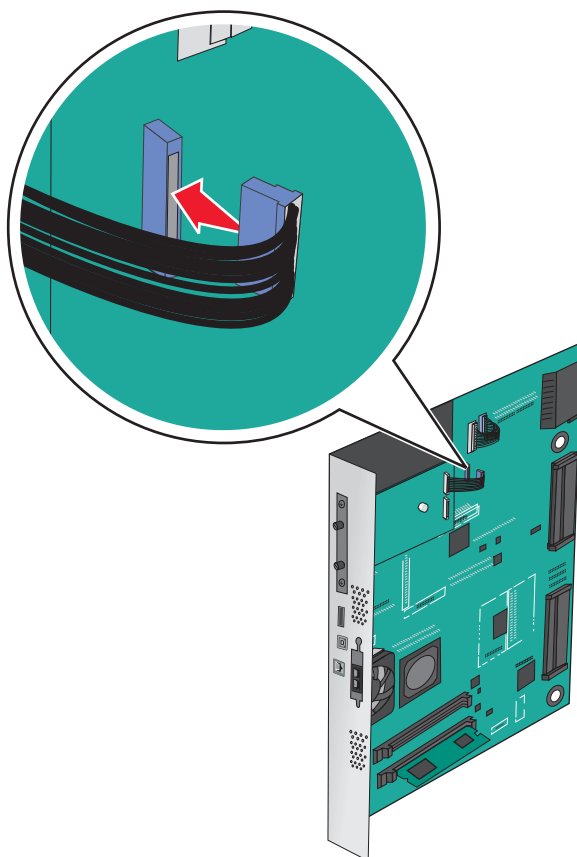

7 חבר בחוזקה את פתרון ISP לכלוב לוח המערכת בעזרת שני ברגים.

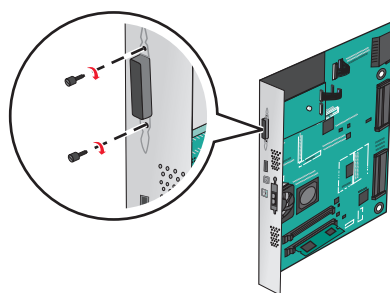

התקנת דיסק קשיח במדפסת

הערה: למשימה זו דרוש מברג בעל ראש שטוח.

זהירות—סכנת שוק: אם אתה ניגש ללוח המערכת או מתקין התקני חומרה או זיכרון אופציונליים זמן מה לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.




אזהרה—פוטנציאל לנזק: רכיבים אלקטרוניים על לוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.

1 גש ללוח המערכת.

למידע נוסף, ראה ["גישה ללוח המערכת" בעמוד 21](#).


2 הוצא את הדיסק הקשיח של המדפסת מאריזתו.

3 אתר את המחבר המתאים בלוח המערכת.

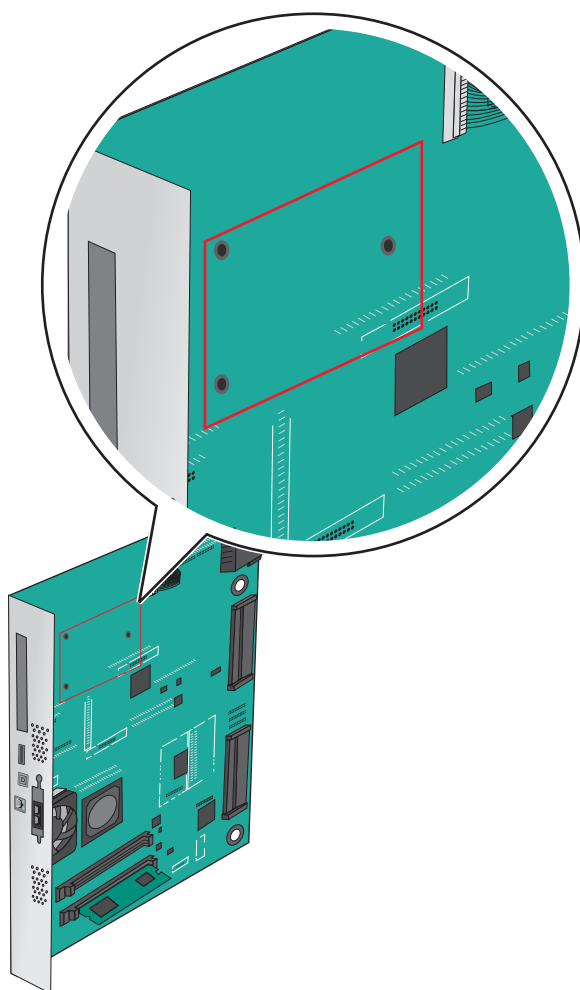


הערה: אם מותקן ISP אופציונלי, יש להתקין את הכונן הקשיח של המדפסת על ה-ISP.


כדי להתקין כונן קשיח של מדפסת על ה-ISP:
א בעזרת מברג שטוח, שחרר את הברגים.

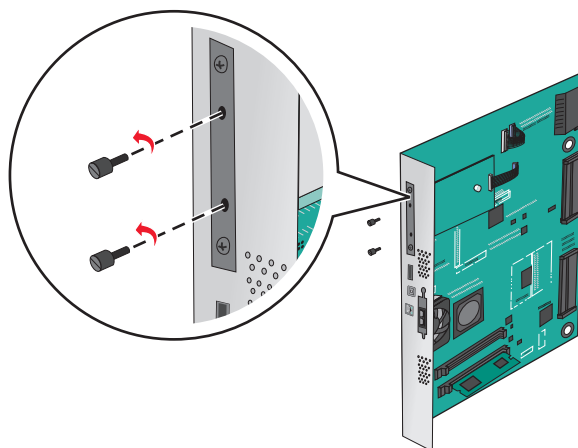

ב הסר את הברגים המחוברים לתומך ההרכבה של הכונן הקשיח של המדפסת, לאחר מכן הסר את התומך.
ג יישר את הבלוטות בדיסק הקשיח של המדפסת עם החורים שעל גבי ה-ISP, ולאחר מכן לחץ את הדיסק הקשיח של המדפסת עד שהבלוטות יהיו במקומן.

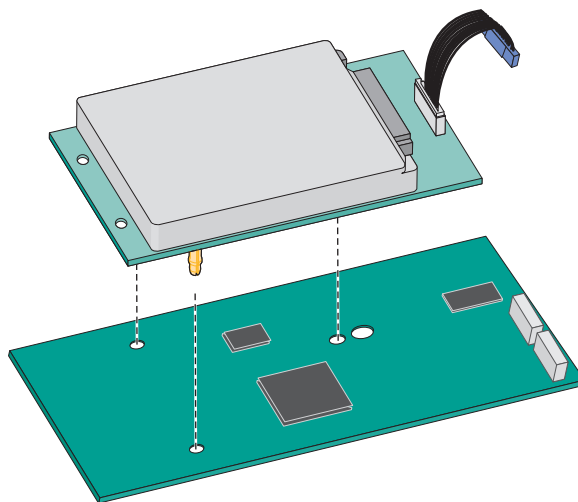


ד הכנס את תקע כבל הממשק של הכונן הקשיח של המדפסת לשקע ב-ISP.
הערה: התקעים והשקעים מסומנים בקודי צבע.

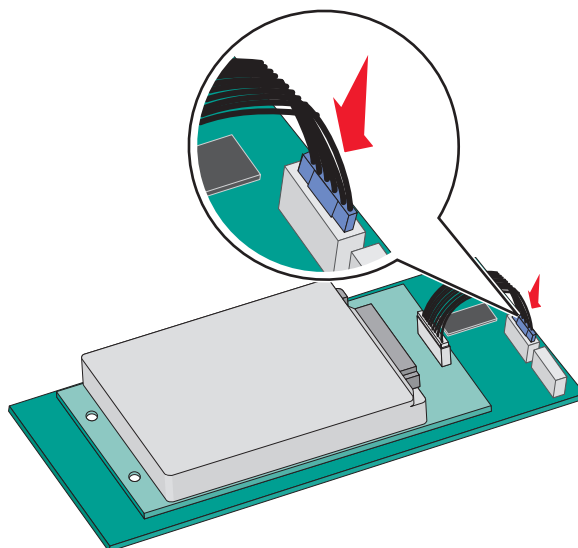


להתקנת דיסק קשיח של מדפסת ישירות בלוח המערכת:


א יישר את הבלוטות בדיסק הקשיח של המדפסת עם החורים שעל לוח המערכת, ולאחר מכן לחץ את הדיסק הקשיח של המדפסת עד שהבלוטות יהיו במקומן.

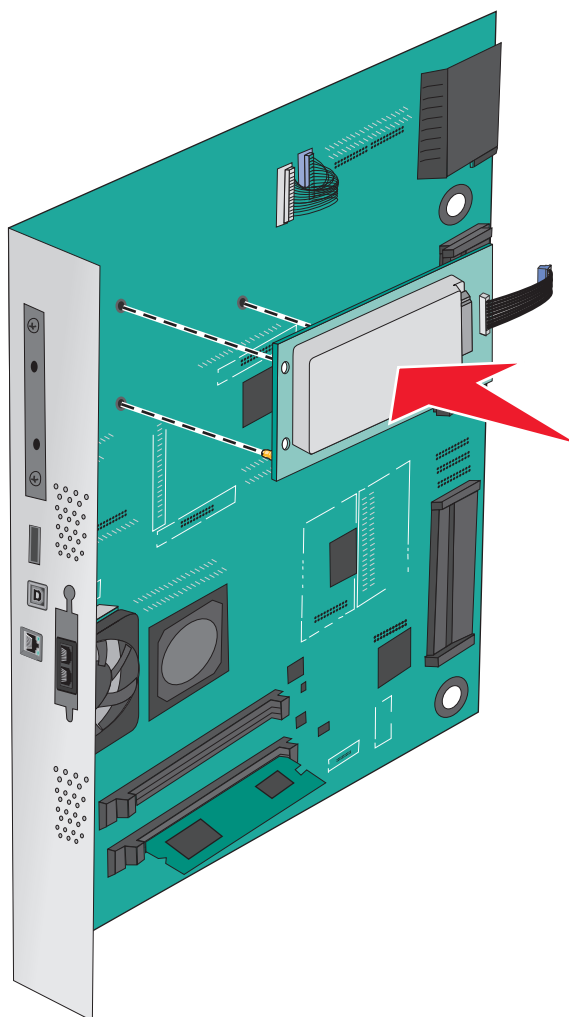

ב השתמש בשני הברגים שסופקו כדי לחבר את תומך ההרכבה של הכונן הקשיח.

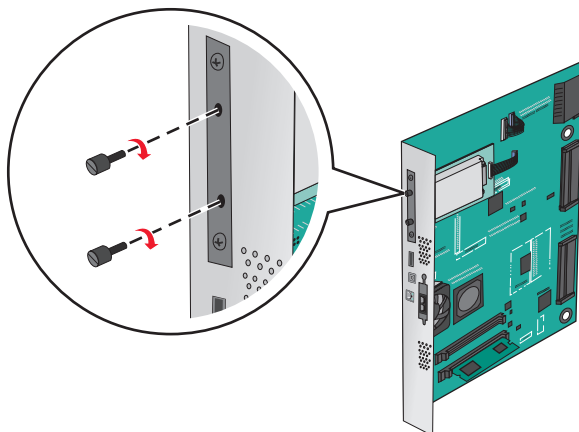

ג הכנס את תקע כבל הממשק של הכונן הקשיח של המדפסת לשקע בלוח המערכת.
הערה: התקעים והשקעים מסומנים בקודי צבע.

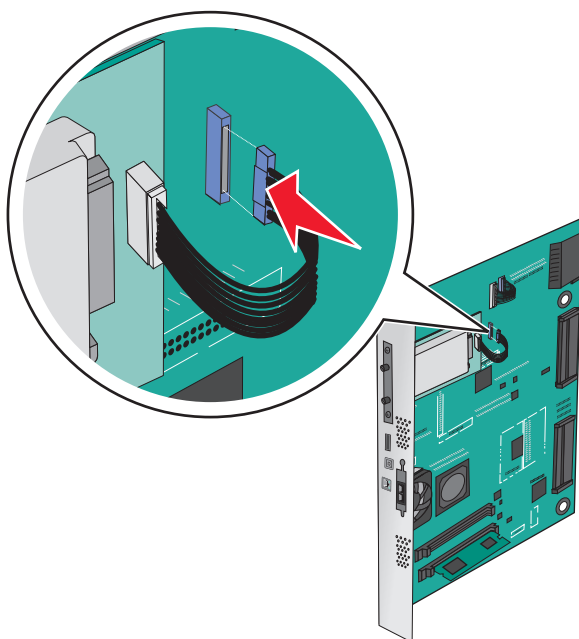

הסרת הכונן הקשיח של המדפסת


הערה: למשימה זו דרוש מברג בעל ראש שטוח.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: רכיבים אלקטרוניים על לוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.


1 גש ללוח המערכת.

למידע נוסף, ראה ["גישה ללוח המערכת" בעמוד 21](#).

2 נתק את כבל הממשק של הכונן הקשיח של המדפסת מלוח המערכת, השאר את הכבל מחובר לכונן הקשיח של המדפסת. כדי לנתק את הכבל, לחץ את הלשונית שעל תקע כבל הממשק כדי לשחרר את התפס לפני משיכת הכבל החוצה.

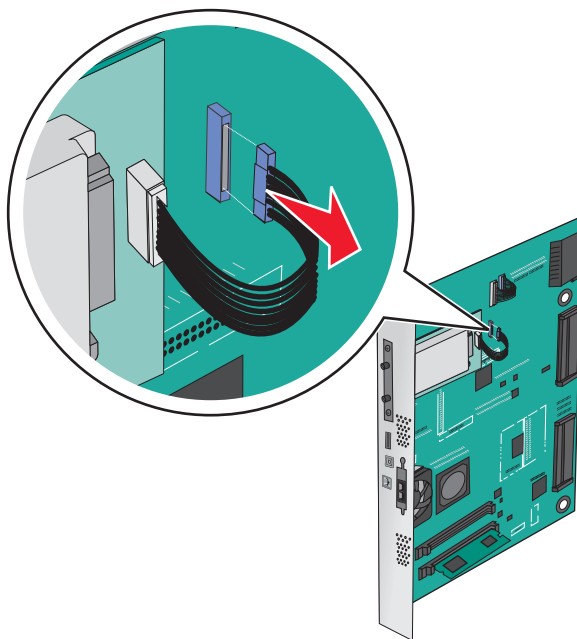

3 הסר את הברגים תוך כדי החזקת הכונן הקשיח של המדפסת במקומו, לאחר מכן הסר את הכונן הקשיח של המדפסת.

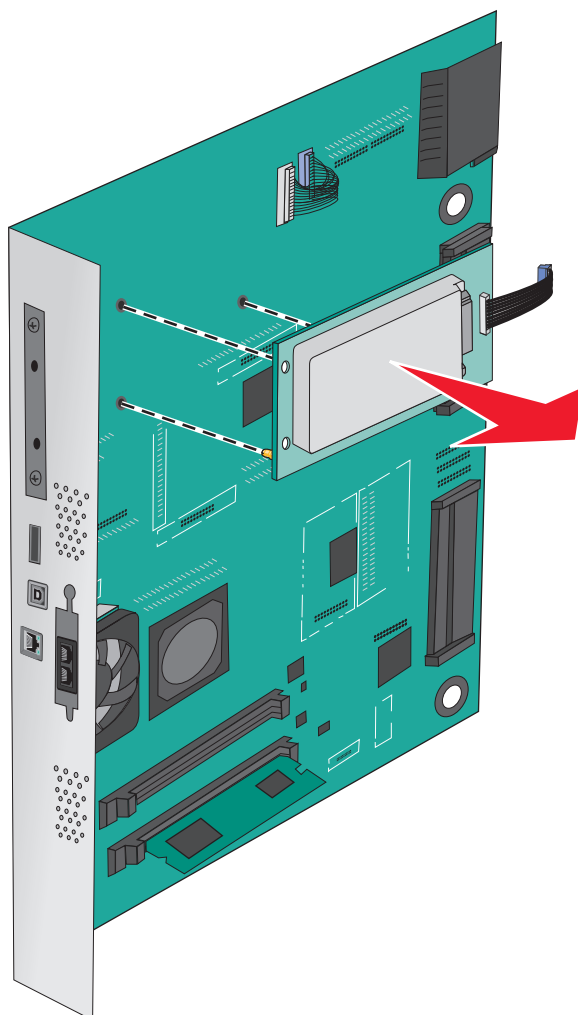

4 הנח בצד את הכונן הקשיח של המדפסת.

התקנת אפשרויות חומרה

סדר התקנה

זהירות—סכנת נפילה: תצורות הניצבות על הרצפה מחייבות ריהוט נוסף לצורך יציבות. עליך להשתמש במעמד מדפסת או בבסיס מדפסת אם אתה משתמש במגירה ל-2000 גיליונות, ביחידת דופלקס ובאופציית הזנה או ביותר מאופציית הזנה אחת. אם רכשת מדפסת רב תכליתית (MFP) שסורקת, מעתיקה ושולחת פקסים, ייתכן שתזדקק לרהיטים נוספים. למידע נוסף, ראה www.lexmark.com/multifunctionprinters.

זהירות—סכנת שוק: אם אתה ניגש ללוח המערכת או מתקין התקני חומרה או זיכרון אופציונליים זמן מה לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: משקל המדפסת גדול מ-18 ק"ג וכדי להזיזה בבטחה יש צורך בשני אנשים או יותר שהוכשרו לכך.

התקן את המדפסת וכל מגש או יחידת גימור אופציונליים שרכשת בסדר הבא:

עם מודול מגש יחיד

- מגש אופציונלי ל- 520 גיליונות (מגש 2)
- מדפסת
- מזין בקיבולת גבוהה של 2,000 גיליונות
- יחידת הגימור

עם מודול שלושה מגשים

- מודול שלושה מגשים
- מדפסת
- מזין בקיבולת גבוהה של 2,000 גיליונות
- יחידת הגימור

עם מודול מגשים עוקבים

- מודול מגשים עוקבים
- מדפסת
- מזין בקיבולת גבוהה של 2,000 גיליונות
- יחידת הגימור

למידע על התקנת מודול מגש אחד, מודול שלושה מגשים, מודול מגשים עוקבים, מזין בקיבולת גבוהה או כל אחת מיחידות הגימור, עיין בתיעוד ההגדרה שהגיע עם האפשרות.

התקנת מגשים אופציונליים

המדפסת תומכת במגשים האופציונליים הבאים:

- מודול מגש אחד
- מודול 3 מגשים
- מודול מגשים עוקבים
- מזין בקיבולת גבוהה

⚠️ זהירות—פוטנציאל לפציעה: משקל המדפסת גדול מ-18 ק"ג ודרושים שני אנשים או יותר להרמת המדפסת בבטחה.

⚡ זהירות—סכנת שוק: אם אתה ניגש ללוח המערכת או מתקין התקני חומרה או זיכרון אופציונליים זמן מה לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.


⚠️ זהירות—סכנת נפילה: תצורות הניצבות על הרצפה מחייבות ריהוט נוסף לצורך יציבות. עליך להשתמש במעמד מדפסת או בבסיס מדפסת אם אתה משתמש במגירה ל- 2000 גיליונות, ביחידת דופלקס ובאופציית הזנה או ביותר מאופציית הזנה אחת. אם רכשת מדפסת רב תכליתית (MFP) שסורקת, מעתיקה ושולחת פקסים, ייתכן שתזדקק לרהיטים נוספים. למידע נוסף, ראה www.lexmark.com/multifunctionprinters.

1 הוצא את המגש האופציונלי מהאריזה ולאחר מכן הסר את כל חומרי האריזה.


2 הנח את המגש סמוך למדפסת.

3 כבה את המדפסת.


4 ישר את המדפסת עם המגש, והורד את המדפסת למקומה.

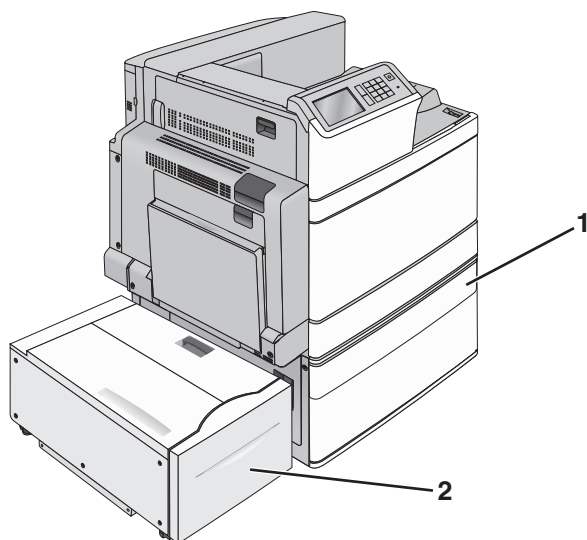

1	מודול מגש אחד
2	מזין בקיבולת גבוהה של 2,000 גיליונות

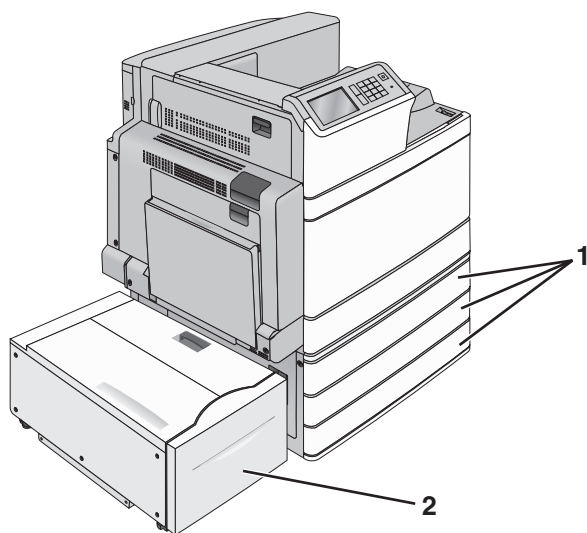

1	מודול 3 מגשים
2	מזין בקיבולת גבוהה של 2,000 גיליונות

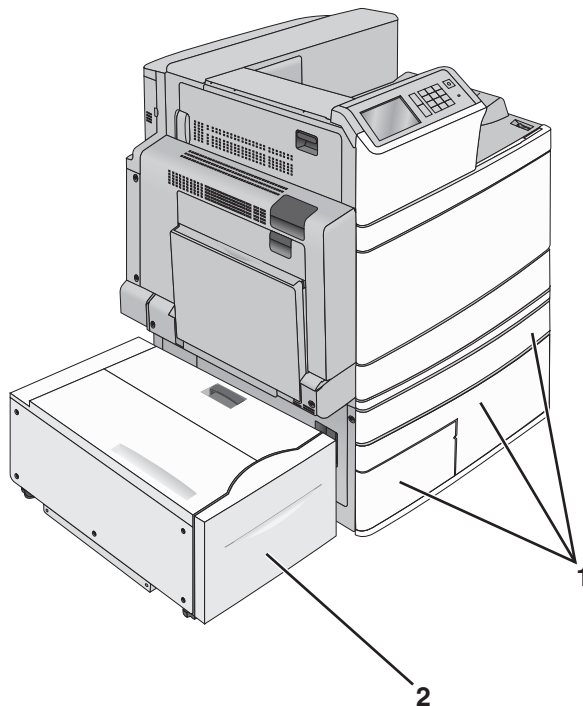

1	מודול מגשים עוקבים
2	מזין בקיבולת גבוהה של 2,000 גיליונות

5 הפעל את המדפסת מחדש.

6 הגדר את תוכנת המדפסת כך שתזהה את המגש האופציונלי למידע נוסף, ראה ["הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת" בעמוד 40](#).


חיבור כבלים

⚠️ זהירות—פוטנציאל לפציעה: אין להשתמש בפקס בזמן סערת ברקים. אל תתקין מוצר זה ואל תבצע חיבורי חוטים או חשמל כלשהם, כגון תכונת הפקס, כבל חשמל או טלפון, במהלך סופת ברקים.

חבר את המדפסת למחשב בעזרת כבל USB או כבל Ethernet.

הקפד שהדברים הבאים תואמים:

- סמל USB שעל הכבל תואם את סמל USB שעל המדפסת
- כבל Ethernet המתאים לציאת Ethernet

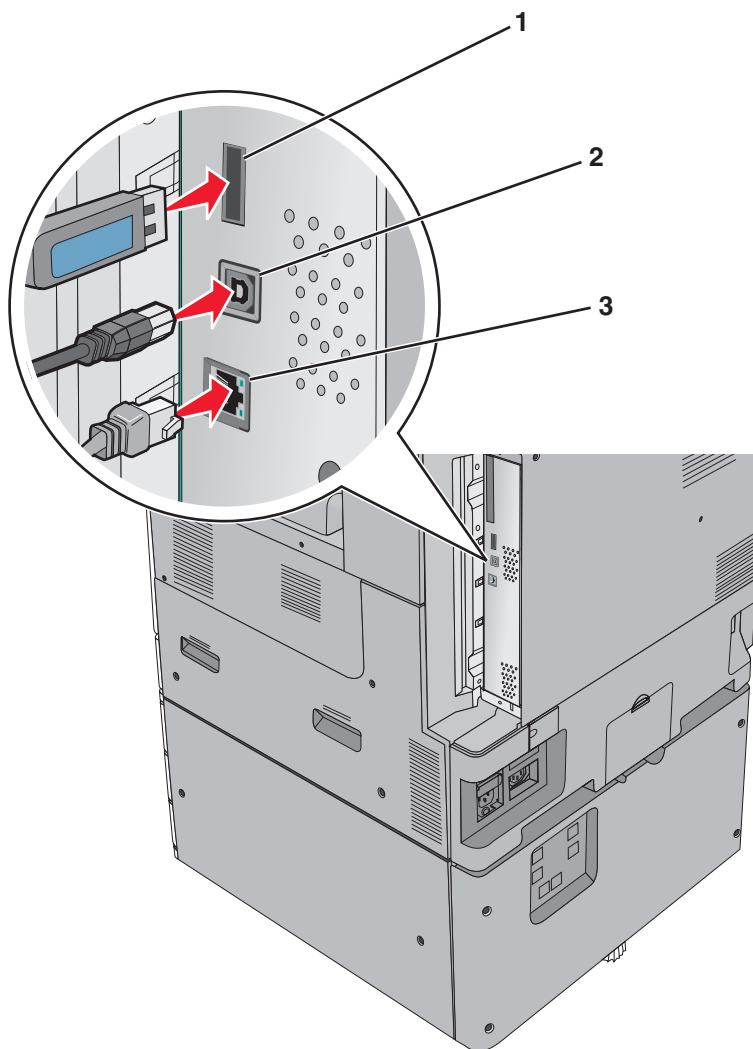

יציאת מדפסת USB	1
יציאת USB	2
יציאת Ethernet	3
אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע בכבל USB, במתאם רשת כלשהו, או באזור המוצג במדפסת בזמן הדפסה פעילה. עלולים להיגרם אובדן נתונים או תקלה.	

אימות הגדרות המדפסת

לאחר שהותקנו כל אפשרויות החומרה והתוכנה והמדפסת מופעלת, אמת שהמדפסת מותקנת נכונה על ידי הדפסת הפריטים הבאים:

- **Menu Settings Page (דף הגדרות תפריט)**—השתמש בדף זה כדי לאמת שכל אפשרויות המדפסת מותקנות כראוי. רשימת אפשרויות מותקנות מופיעה קרוב לתחתית העמוד. אם אפשרות שהתקנת אינה מופיעה, היא לא הותקנה כהלכה. הסר את האפשרות והתקן אותה שוב.
- **Network Setup Page (דף הגדרת רשת)**—אם המדפסת שרשורתך היא מגדם של מדפסת רשת, הדפס דף הגדרות מדפסת כדי לאמת את חיבור הרשת. דף זה גם מספק מידע חשוב המסייע בהגדרות התצורה להדפסה ברשת.

הדפסת דף הגדרות תפריט

במסך הבית, נווט אל:

 < דוחות < דף הגדרות תפריט

הדפסת דף הגדרות רשת

אם המדפסת מחוברת לרשת, הדפס דף הגדרות רשת כדי לאמת את החיבור לאינטרנט. דף זה מספק גם פרטים המסייעים להגדרה של הדפסה ברשת.

1 במסך הבית, נווט אל:

 < דוחות < דף הגדרות רשת

2 בדוק את הקטע הראשון של דף הגדרות הרשת, וודא שהמצב הוא **מחובר**.

אם המצב הוא **לא מחובר**, ייתכן שהחיבור ל-LAN אינו פעיל, או שהכבל פגום. פנה לקבלת פתרון לאיש התמיכה במערכת, ולאחר מכן הדפס דף נוסף של הגדרות רשת.

הגדרת תוכנת המדפסת

התקנת תוכנת המדפסת

הערות:

- אם התקנת את תוכנת המדפסת במחשב בעבר ועליך להתקין מחדש את התוכנה, הסר תחילה את ההתקנה הנוכחית של התוכנה.
- סגור את כל התוכנות הפתוחות לפני שתתקין את תוכנת המדפסת.

1 השג עותק של חבילת התקנת התוכנה.

- בתקליטור *Software and Documentation* שמצורף למדפסת.
- מאתר האינטרנט שלנו:

עבור אל <http://support.lexmark.com> ולאחר מכן נווט אל:

SUPPORT & DOWNLOAD < בחר את המדפסת שברשותך < בחר את מערכת ההפעלה שברשותך

2 לחץ פעמיים חבילת התקנה התוכנה.

המתן להופעת תיבת הדו-שיח של ההתקנה.

אם אתה משתמש בתקליטור *Software and Documentation* ותיבת הדו-שיח של התקנה אינה מופיעה, בצע את הפעולות הבאות:

ב- Windows 8

בצ'ארם 'חיפוש', הקלד: **הפעלה** ולאחר מכן נווט אל:

רשימת יישומים < **הפעלה** < הקלד **D:\setup.exe** < **אישור**.

ב- Windows 7 או גרסה מוקדמת יותר

א לחץ על  או לחץ על **התחל** ולאחר מכן לחץ על **הפעלה**.

ב בתיבת הדו-שיח 'התחל חיפוש' או 'הפעלה', הקלד **D:\setup.exe**.

ג לחץ על **Enter** או לחץ על **אישור**.

ב- Macintosh

לחץ על הסמל התקליטור בשולחן העבודה.

הערה: **D** היא אות כונן התקליטורים/DVD.

3 לחץ על **התקנה** ובצע את ההוראות שעל מסך המחשב.

הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת

למשתמשי Windows

1 פתח את תיקיית המדפסות.

ב- Windows 8

בתוך - Search charm, הקלד **run**, ולאחר מכן נווט אל:

Run (הפעלה) < הקלד OK > control printers (אישור)

ב- Windows 7 או גרסאות מוקדמות יותר

א לחץ על , או לחץ על **Start (התחל)** ולאחר מכן לחץ על **Run (הפעל)**.

ב הקלד **control printers**.

ג הקש על **Enter**, או לחץ על **OK (אישור)**.

2 בחר את המדפסת שברצונך לעדכן ולאחר מכן בצע את אחת הפעולות הבאות:

- ב- Windows 7 או גרסה מתקדמת יותר, בחר **Printer properties (מאפייני מדפסת)**.
- בגרסאות מוקדמות יותר, בחר **Properties (מאפיינים)**.

3 נווט אל הלשונית Configuration (הגדרת תצורה) ולאחר מכן לחץ על **Update Now - Ask Printer (הדפס כעת - בקש מדפסת)**.

4 החל את השינויים

למשתמשי Macintosh

1 מתוך System Preferences (העדפות מערכת) בתפריט Apple, נווט אל המדפסת שלך ולאחר מכן בחר **Options & Supplies (אפשרויות וחומרים מתכלים)**.

2 נווט את רשימת אפשרויות החומרה ולאחר מכן הוסף את האפשרויות המותקנות.

3 החל את השינויים

עבודה ברשת

הערות:

- קנה MarkNet מתאם רשת אלחוטית N8352 לפני הגדרת המדפסת ברשת אלחוטית. לקבלת מידע על התקנת מתאם הרשת האלחוטית כיון בגיליון ההוראות הנלווה למתאם.
- Service Set Identifier (SSID) הוא שם המוקצה לרשת אלחוטית. Wi-Fi, (WEP) Wired Equivalent Privacy, (WPA) Protected Access, WPA2 וכן 802.1X - RADIUS הם סוגים של אבטחה המשמשת ברשת.

הכנות להגדרת המדפסת ברשת Ethernet

להגדרת המדפסת שלך לחיבור לרשת Ethernet, הכן את המידע הבא לפני שתתחיל:

הערה: אם הרשת שלך מקצה אוטומטית כתובות IP למחשבים ולמדפסות, המשך בהתקנת המדפסת.

- כתובת IP חוקית וייחודית שתשמש את המדפסת ברשת
- שער הרשת
- מסיכת הרשת
- כינוי למדפסת (אופציונלי)

הערה: כינוי למדפסת עשוי להקל על זיהוי המדפסת ברשת. באפשרותך לבחור להשתמש בכינוי ברירת המחדל של המדפסת או להקצות שם שקל יותר לזכור.

תזדקק לכבל Ethernet כדי לחבר את המדפסת לרשת ויציאה זמינה שבה ניתן לחבר פיזית את המדפסת לרשת. אם אפשר, השתמש בכבל רשת חדש כדי להימנע מבעיות הנגרמות על-ידי כבל פגום.

הכנות להגדרת המדפסת ברשת אלחוטית

הערות:

- ודא שנקודת הגישה (נתב אלחוטי) מופעלת ופועלת כשורה.
- אל תחבר את כבל התקנה או כבל הרשת עד שתתבקש לעשות זאת על-ידי תוכנת ההתקנה.

ודא שהמידע הבא מצוי ברשותך לפני הגדרת המדפסת ברשת אלחוטית:

- **SSID—SSID** ידוע גם בתור שם הרשת.
- **מצב אלחוטי (או מצב רשת)**—המצב יהיה תשתית או אד-הוק.
- **ערוץ (עבור רשתות אד-הוק)**—כברירת מחדל הערוץ הופל לאוטומטי ברשתות תשתית.
- גם חלק מרשתות האד-הוק יחייב הגדרה אוטומטית. אם אינך בטוח באיזה ערוץ לבחור, פנה לאיש התמיכה במערכת.
- **שיטת אבטחה**—קיימות ארבע אפשרויות בסיסיות למצב אבטחה:
 - מפתח WEP
 - אם הרשת משתמשת ביותר ממפתח WEP אחד, הזן עד ארבעה במקום המיועד לכך. בחר את המפתח שנמצא כעת בשימוש ברשת על-ידי בחירת ברירת המחדל של מפתח שידור WEP.
 - מפתח משותף מראש או ביטוי סיסמה של WPA או WPA2
 - WPA כולל הצפנה כשכבה נוספת של אבטחה. האפשרויות הן AES או TKIP. יש להגדיר הצפנה עבור אותו סוג בנתב ובמדפסת, או שהמדפסת לא תצליח ליצור תקשורת עם הרשת.
 - 802.1X - RADIUS

אם אתה מתקין את המדפסת ברשת 802.1X, ייתכן שתזדקק לפרטים הבאים:

- סוג אימות
- סוג אימות פנימי

• שם משתמש וסיסמת 802.1X

• אישורים

– ללא אבטחה

אם הרשת האלחוטית אינה משתמשת בסוג כלשהו של אבטחה, מידע אבטחה לא יהיה זמין עבורך.

הערה: לא מומלץ להשתמש ברשת אלחוטית שאינה מאובטחת.

הערות:


– אם אינך מכיר את ה-SSID של הרשת שאליה המחשב מחובר, הפעל את כלי השירות האלחוטי של מתאם הרשת של המחשב וחפש את שם הרשת. אם אינך יכול למצוא את מידע ה-SSID או האבטחה עבור הרשת, עיין בתיעוד שמצורף לנקודת הגישה או פנה לאיש התמיכה במערכת.

– כדי למצוא מפתח משותף מראש או את ביטוי סיסמת ה-WPA/WPA2 עבור הרשת האלחוטית, ראה את התיעוד שמצורף לנקודת הגישה, ראה את הדף האינטרנט שמשוך לנקודת הגישה, ראה את שרת האינטרנט המובנה שמשוך לנקודת הגישה, או היוועץ באיש התמיכה במערכת.

התקנת המדפסת ברשת אלחוטית (Windows)

לפני שתתקין את המדפסת ברשת אלחוטית, ודא כי:

- הרשת האלחוטית מוגדרת ופועלת כשורה.
 - המחשב שבו אתה משתמש מחובר לאותה רשת אלחוטית שבה ברצונך להגדיר את המדפסת.
- 1** חבר את כבל החשמל למדפסת ולאחר מכן לשקע חשמל מוארק כנדרש. לאחר מכן הפעל את המדפסת.

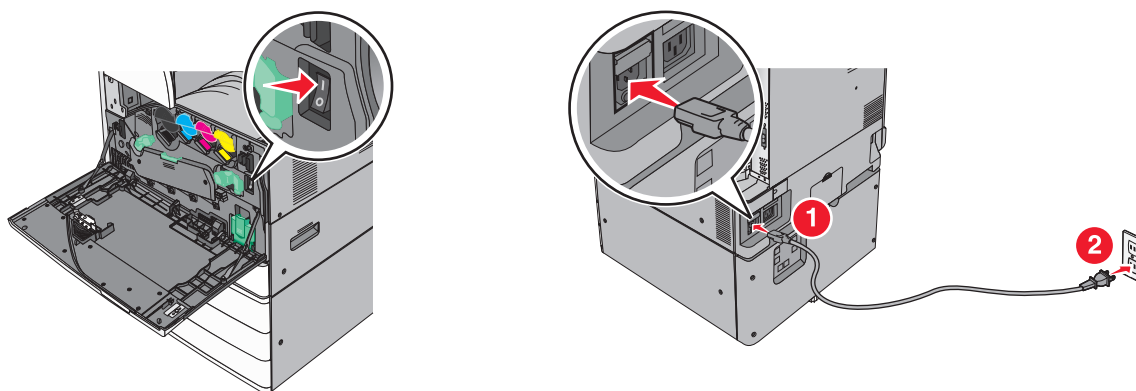

הערה: ודא שהמחשב והמדפסת מופעלים ומוכנים.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תחבר את כבל ה-USB עד שעל מסך המחשב תופיע הנחיה לעשות זאת.



2 השג עותק של חבילת התקנת התוכנה.

- בתקליטור *Software and Documentation* שמצורף למדפסת.
- מאתר האינטרנט שלנו:

עבור אל <http://support.lexmark.com> ולאחר מכן נווט אל:

SUPPORT & DOWNLOAD < בחר את המדפסת שברשותך < בחר את מערכת ההפעלה שברשותך

3 לחץ פעמיים חבילת התקנה התוכנה.

המתן להופעת תיבת הדו-שיח של ההתקנה.

אם אתה משתמש בתקליטור *Software and Documentation* ותיבת הדו-שיח של התקנה אינה מופיעה, בצע את הפעולות הבאות:

ב- Windows 8

בצ'ארם 'חיפוש', הקלד: **הפעלה** ולאחר מכן נווט אל:

רשימת יישומים < **הפעלה** < הקלד **D:\setup.exe** < **אישור**

ב- Windows 7 או גרסה מוקדמת יותר

א לחץ על  או לחץ על **התחל** ולאחר מכן לחץ על **הפעלה**.

ב בתיבת הדו-שיח 'התחל חיפוש' או 'הפעלה', הקלד **D:\setup.exe**.

ג לחץ על **Enter** או לחץ על **אישור**.

הערה: **D** היא אות כונן התקליטורים/DVD.


4 לחץ על **התקנה** ובצע את ההוראות שעל מסך המחשב.

5 בחר **חיבור אלחוטי** כאשר תתבקש לבחור את סוג החיבור.

6 בתיבת הדו-שיח "תצורה אלחוטית", בחר **התקנה מודרכת (מומלץ)**.

הערה: בחר **הגדרה מתקדמת** רק אם ברצונך להתאים אישית את ההתקנה.

7 חבר זמנית את כבל ה-USB בין המחשב שברשת האלחוטית ובין המדפסת.

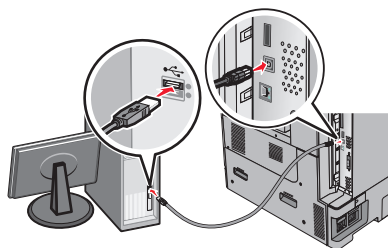

הערה: לאחר שהמדפסת תוגדר, התוכנה מנחה אותך לנתק את כבל ה-USB הזמני כדי שתוכל להדפיס בצורה אלחוטית.

8 בצע את ההוראות שעל מסך המחשב.



הערה: לקבל מידע נוסף על איפשור השימוש מדפסת עבור מחשבים אחרים שנמצאים ברשת, ראה את *Networking Guide*.

התקנת המדפסת ברשת אלחוטית (Macintosh)

הערה: הקפד לנתק את כבל ה-Ethernet בעת התקנת המדפסת ברשת אלחוטית.


התכונן להגדרת המדפסת

1 חבר את כבל החשמל למדפסת ולאחר מכן לשקע חשמל מוארק כנדרש. לאחר מכן הפעל את המדפסת.

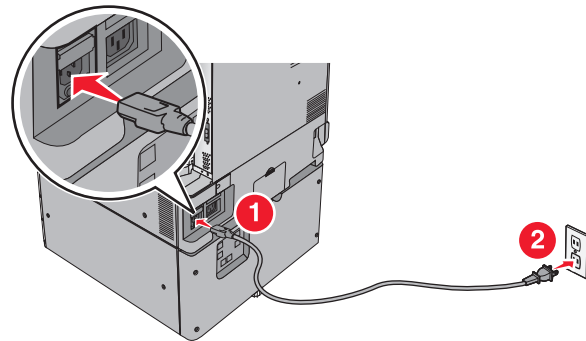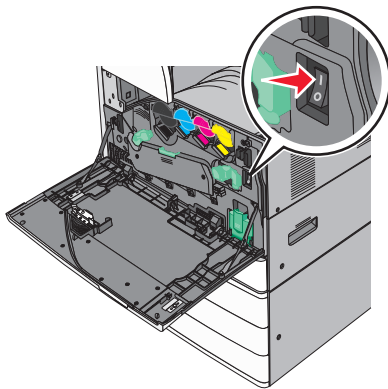

2 חפש את MAC ADDRESS (כתובת פיזית) של המדפסת.

א בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:



ב בקטע "כרטיס רשת סטנדרטית", חפש את ה- UAA (MAC).

הערה: תזדקק למידע זה מאוחר יותר.

הזן את פרטי המדפסת

1 גש לאפשרויות AirPort:

עבור Mac OS X גרסה 10.5 או מתקדמת יותר

כדי לגשת לתפריט Apple, נווט לאחד מהבאים:

- העדפות מערכת > רשת > Wi-Fi
- העדפות מערכת > רשת > AirPort

ב- Mac OS X גרסה 10.4

ב- Finder, נווט אל:

יישומים > חיבור אינטרנט > AirPort

2 מהפריט המוקפץ "שם רשת", בחר את **print server [yyyyyy]**, כאשר האותיות הן ששת הספרות האחרונות של MAC ADDRESS הנמצאת בגיליון MAC ADDRESS.

3 פתח דפדפן אינטרנט.

4 בתפריט סימניות, בחר **הצג או הצג את כל הסימניות**.

5 מתחת ל- COLLECTIONS, בחר **Bonjour** או **Rendezvous** ולאחר מכן לחץ פעמיים על שם המדפסת.

הערה: היישום שנקרא **Rendezvous** ב- Mac OS X גרסה 10.2, אך כעת הוא נקרא **Bonjour** על-ידי Apple Inc.

6 משרת האינטרנט המובנה, נווט למקום שבו מאוחסנים פרטי ההגדרות האלחוטיות.

הגדר את המדפסת לגישה אלחוטית

1 הקלד שם הרשת (SSID) בשדה המתאים.

2 בחר **תשתית** בתור מצב רשת אם אתה משתמש בנקודת גישה (נתב אלחוטי)

- 3 בחר את סוג האבטחה שבו תרצה להשתמש לאבטחת הרשת האלחוטית.
- 4 הזן את פרטי האבטחה הנדרשים כדי שהמדפסת תתחבר לרשת האלחוטית.
- 5 לחץ על **שלח**.
- 6 פתח את היישום AirPort במחשב.

עבור Mac OS X גרסה 10.5 או מתקדמת יותר

כדי לגשת לתפריט Apple, נווט לאחד מהבאים:

- העדפות מערכת > רשת > Wi-Fi
- העדפות מערכת > רשת > AirPort

ב- Mac OS X גרסה 10.4

ב- Finder, נווט אל:

יישומים > חיבור אינטרנט > AirPort

- 7 מהתפריט המוקףץ "רשת", בחר את שם הרשת האלחוטית.

הגדר את המחשב להשתמש במדפסת בצורה אלחוטית

כדי להדפיס במדפסת רשת, כל משתמש ב- Macintosh חייב להתקין קובץ של מנהל התקן מדפסת מותאם אישית וליצור תור מדפסת ב- Print Center או ב- Printer Setup Utility

- 1 התקן את קובץ מנהל ההתקן של המדפסת במחשב:

א השג עותק של חבילת התקנת התוכנה.

- בתקליטור *Software and Documentation* שמצורף למדפסת.

- מאתר האינטרנט שלנו:

עבור אל <http://support.lexmark.com> ולאחר מכן נווט אל:

SUPPORT & DOWNLOAD > בחר את המדפסת שברשותך > בחר את מערכת ההפעלה שברשותך

- ב לחץ פעמיים על חבילת ההתקנה עבור המדפסת.

ג בצע את ההוראות שעל מסך המחשב.

ד בחר את היעד ולאחר מכן לחץ על **המשך**.

ה במסך "התקנה קלה", לחץ על **התקנה**.

ו הקלד את סיסמת המשתמש ולאחר מכן לחץ על **אישור**.

כל היישומים הנדרשים מותקנים במחשב.

ז לחץ על **סגור** עם השלמת ההתקנה.

- 2 הוסף את המדפסת:

א להדפסת IP:

עבור Mac OS X גרסה 10.5 או מתקדמת יותר

- 1 כדי לגשת לתפריט Apple, נווט לאחד מהבאים:

- העדפות מערכת > הדפסה וסריקה
- העדפות מערכת > הדפסה ופקס

2 לחץ על **+**.

3 אם נדרש, לחץ על **הוספת מדפסת או סורק** או **הוספת מדפסת או סורק אחר**.

4 לחץ על הכרטיסייה **IP**.

5 הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה כתובת ולאחר מכן לחץ על **הוספה**.

ב- Mac OS X גרסת 10.4

- 1 ב- Finder, נווט אל:
יישומים > כלי שירות
 - 2 לחץ פעמיים על **Printer Setup Utility** או **Print Center**.
 - 3 מתוך "רשימת מדפסות", בחר **הוספה** ולאחר מכן לחץ על **IP Printer**.
 - 4 הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת ולאחר מכן לחץ על **הוספה**.
- ב** להדפסת AppleTalk:
הערות:

- ודא ש-AppleTalk מופעל במדפסת.
- אפשרות נתמכת ב- Mac OS X גרסה 10.5 או מקודמת יותר בלבד.

ב- Mac OS X גרסת 10.5

- 1 בתפריט Apple, נווט אל:
העדפות מערכת > הדפסה ופקס
- 2 לחץ על **+** ולאחר מכן נווט אל:
AppleTalk > בחר את המדפסת מתוך הרשימה > הוספה

ב- Mac OS X גרסת 10.4

- 1 ב- Finder, נווט אל:
יישומים > כלי שירות
- 2 לחץ פעמיים על **Printer Setup Utility** או **Print Center**.
- 3 מתוך "רשימת מדפסות" לחץ על **הוספה**.
- 4 לחץ על **הכרטיסייה דפדפן ברירת מחדל > מדפסות נוספות**.
- 5 מהתפריט המוקפץ הראשון, בחר את **AppleTalk**.
- 6 מהתפריט המוקפץ השני, בחר את **Local AppleTalk Zone**.
- 7 בחר את המדפסת ברשימה ולאחר מכן לחץ על **הוספה**.

שינוי הגדרות יציאה לאחר התקנת ISP רשת חדשה**הערות:**

- אם למדפסת יש כתובת IP סטטית, אינך צריך לבצע שינויים כלשהם.
- אם המחשבים מוגדרים לשימוש בשם רשת, במקום בכתובת IP, אינך צריך לבצע שינויים כלשהם.
- אם אתה מוסיף ISP אלחוטית למדפסת שהוגדרה בעבר לחיבור Ethernet, ודא שהמדפסת מנותקת מרשת Ethernet.

למשתמשי Windows

- 1 פתח את התיקייה **מדפסות**:
- 2 בתפריט קיצור הדרך של המדפסת עם ה-ISP החדשה, פתח את מאפייני המדפסת.
- 3 הגדר את היציאה מהרשימה.
- 4 עדכן את כתובת IP.
- 5 החל את השינויים

למשתמשי Macintosh

- 1 מתוך System Preferences (העדפות מערכת) בתפריט Apple, נווט אל רשימת המדפסות ולאחר מכן בחר **+ < IP**.
- 2 הקלד את כתובת IP של המדפסת בשדה הכתובת.
- 3 החל את השינויים

הגדרת הדפסה טורית (Windows בלבד)

לאחר התקנת היציאה הטורית או יציאת התקשורת (COM), הגדר את תצורת המדפסת והמחשב.

הערה: הדפסה טורית מפחיתה את מהירות ההדפסה.

- 1 קבע את הפרמטרים במדפסת:
 - א בלוח הבקרה נווט לתפריט הכולל את הגדרות היציאה.
 - ב אתר את התפריט עבור הגדרות היציאה הטורית ולאחר מכן התאם את ההגדרות, אם יש בכך צורך.
 - ג שמור את ההגדרות.
- 2 במחשב שלך פתוח את תיקיית המדפסות ולאחר מכן בחר את המדפסת שלך.
- 3 פתח את תכונות המדפסת ולאחר מכן בחר יציאת COM מהרשימה.
- 4 הגדר את הפרמטרים של יציאת COM ב-Device Manager (מנהל ההתקן).
השתמש בתיבת הדו שיח Run (הפעלה) כדי לפתוח את שורת הפקודה ולאחר מכן הקלד **devmgmt.msc**.

מזעור השפעת המדפסת על הסביבה

Lexmark מחויבת לשימור סביבתי ומשפרת כל העת את המדפסות שלה כדי להפחית את השפעתן על הסביבה. אנו מעצבים תוך חשיבה סביבתית, מתכננים את האריזות שלנו להפחתת חומרי אריזה, ומספקים תוכניות איסוף ומיחזור. למידע נוסף, ראה

- פרק 'הודעות'
- סעיף שימור סביבתי באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com/environment
- תוכנית המיחזור של Lexmark בכתובת www.lexmark.com/recycle

על ידי בחירה בהגדרות מדפסת או אמצעים מסוימות, יתכן שתוכל להפחית עוד יותר את השפעת המדפסת שלך. פרק זה מתאר את ההגדרות ואת המשימות העשויות להביא תועלת רבה יותר לסביבה.

חיסכון נייר וטונר

מחקרים מראים שעד 80% מטיבעת הרגל הפחמנית של מדפסות מיוחסים לשימוש בנייר. תוכל להפחית בצורה משמעותית את טביעת הרגל הפחמנית שלך באמצעות נייר ממוחזר וביצוע ההצעות הבאות להדפסה, דוגמת הדפסה על שני צדי הנייר והדפסת עמודים מרובים על צד אחד של גיליון נייר.

לקבלת מידע נוסף על דרכים לחיסכון מהיר בנייר ובאנרגיה בעזרת הגדרת מדפסת אחת בודדת, ראה ["שימוש במצב חיסכון"](#) [בעמוד 49](#).

שימוש בנייר ממוחזר

חברה עם מודעות סביבתית, Lexmark תומכת בשימוש בנייר משרדי ממוחזר המיוצר במיוחד לשימוש עם מדפסות לייזר/LED. לקבלת מידע נוסף על ניירות ממוחזרים המתאימים היטב למדפסת שברשותך, ראה ["שימוש בנייר ממוחזר וביירות משרדיים אחרים"](#) [בעמוד 68](#).

חיסכון בחומרים מתכלים

להשתמש בשני צידי הנייר

אם דגם המדפסת שברשותך תומך בהדפסה דו-צדדית, תוכל לשלוט באפשרות אם ההדפסה תופיע על צד אחד או על שני צדדים של הנייר.

הערות:

- הפדסה דו-צדדית היא הגדרת ברירת המחדל במנהל התקן ההדפסה.
- לרשימה מלאה של מוצרים ומדינות נתמכים, עבור אל <http://support.lexmark.com>.

הצב דפים מרובים על גיליון נייר אחד

באפשרותך להדפיס עד 16 עמודים רצופים של מסמך מרובה עמודים על צד אחד של גיליון נייר בודד על ידי הגדרת הדפסת דפים מרובים (N-Up) עבור משימת ההדפסה.

בדוק את הטייטה הראשונה שלך כדי להבטיח דיוק

לפני הדפסה או הכנה של העתקים מרובים של מסמך:

- השתמש בתכונת התצוגה המקדימה כדי לראות כיצד נראה המסמך לפני הדפסתו.
- הדפס העתק אחד של המסמך כדי לבדוק את התוכן והפורמט שלו ולוודא שהוא מדויק.

הימנע מחסימות נייר

הגדר נכון סוג וגודל הנכונים של הנייר כדי למנוע חסימות נייר. למידע נוסף, ראה ["הימנעות מחסימות נייר" בעמוד 170](#).

חיסכון באנרגיה

שימוש במצב חיסכון

1 הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.

אם כתובת ה- IP של המדפסת אינה ידועה לך, תוכל:

- להציג את כתובת ה- IP בלוח הבקרה של המדפסת בקטע TCP/IP תחת התפריט **רשתות/יציאות**.
- הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר את כתובת ה- IP בקטע TCP/IP.

2 לחץ על **הגדרות** < **הגדרות כלליות** < **מצב חיסכון** < בחר הגדרה < **שלח**.

בחר	כדי
מכונה	השתמש בהגדרות ברירת המחדל של היצרן עבור כל ההגדרות שמשייכות למצב חיסכון. הגדרה זו תומכת במפרטי הביצועים של המדפסת.
אנרגיה	הפחת שימוש באנרגיה, במיוחד כשהמדפסת נמצאת במצב סרק. • מנועי מנגנון המדפסת אינם מופעלים עד שהמדפסת מוכנה להדפסה. ייתכן שתבחין בעיכוב קצר לפני הדפסתו של העמוד הראשון. • המדפסת עוברת למצב שינה לאחר דקה אחת של חוסר פעילות. • כשהמדפסת עוברת למצב שינה, תצוגת לוח הבקרה של המדפסת ונוריות סל היציאה הסטנדרטי מכובות. • אם סריקה נתמכת, מנורות הסרוק מופעלות רק עם התחלת עבודת סריקה.
אנרגיה/נייר	השתמש בכל ההגדרות שמשייכות למצב אנרגיה ולמצב נייר.
נייר	• אפשר את התכונה הדפסה דו-צדדית אוטומטית. • כבה את תכונות יומן ההדפסה.

הפחתת רעש המדפסת

כדי לבחור "מצב שקט" באמצעות שרת האינטרנט המובנה.

1 הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.

אם כתובת ה- IP של המדפסת אינה ידועה לך, תוכל:

- להציג את כתובת ה- IP בלוח הבקרה של המדפסת בקטע TCP/IP תחת התפריט **רשתות/יציאות**.
- הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר את כתובת ה- IP בקטע TCP/IP.

2 לחץ על **הגדרות** < **הגדרות כלליות** < **מצב שקט** < בחר הגדרה < **שלח**.

בחר	כדי
מכובה הערה: בחירת תצולם במנהל ההתקן עשויה לנטרל את "מצב שקט" ולספק איכות הדפסה טובה יותר והדפסה במהירות המלאה.	שימוש הגדרות ברירת מחדל של היצרן. הגדרה זו תומכת במפרטי הביצועים של המדפסת.
מופעל	הפחתת רעש המדפסת. - עבודות הדפסה יעובדו במהירות מופחתת. - מנועי המדפסת אינם מופעלים עד שהמסמך מוכן להדפסה. יהיה עיכוב קצר לפני הדפסתו של העמוד הראשון. - אם המדפסת מצוידת ביכולות פקס, צילילי הפקס מופחתים או מנוטרלים, כולל צילילי הרמקול והצלצול של המדפסת. הפקס מועבר למצב המתנה. - צילילי התראת בקרה והתראת מיכל דיו מכובים. - המדפסת תתעלם מהפקודה "התחלה מתקדמת".

התאמת מצב Sleep (שינה)

1 במסך הבית, נווט אל:

 **Settings (הגדרות) < General Settings (הגדרות כלליות) < Timeouts (פסקי זמן) < Sleep Mode (מצב שינה)**

2 בשדה Sleep Mode (מצב שינה), הזן את מספר הדקות שברצונך שהמדפסת תמתין לפני כניסה למצב שינה.

3 החל את השינויים

שימוש במצב היברנציה

היברנציה היא מצב פעולה בצריכת חשמל נמוכה ביותר. בעת הפעלה במצב היברנציה, כל המערכות וההתקנים האחרים מכובים בצורה בטוחה.

שימוש בשרת האינטרנט המובנה

1 הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.

אם כתובת ה-IP של המדפסת אינה ידועה לך, תוכל:

- להציג את כתובת ה-IP בלוח הבקרה של המדפסת בקטע TCP/IP תחת התפריט **רשתות/ציאות**.
- הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר את כתובת ה-IP בקטע TCP/IP.

2 לחץ על **הגדרות < הגדרות כלליות < הגדרות לחצן שינה**.

3 בתפריט הנפתח "לחץ על לחצן שינה" או "לחץ לחיצה ארוכה על לחצן שינה", בחר **היברנציה**.

4 לחץ על **שלח**.

שימוש בלוח הבקרה של המדפסת

1 במסך הבית, נווט אל:

 **הגדרות < הגדרות כלליות < לחץ על הלחצן שינה או לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן שינה < היברנציה**

2 גע ב- .

התאמת בהירות תצוגת המדפסת

כדי לחסוך באנרגיה, או אם אתה מתקשה לקרוא את התצוגה, התאם את בהירות התצוגה.

שימוש בשרת האינטרנט המובנה

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- כתובת ה-IP ממוקמת במקטע העליון של מסך הבית. היא מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 בחר **Settings (הגדרות) < General Settings (הגדרות כלליות)**.

3 בשדה בהירות מסך, הזן את אחוז הבהירות הרצוי לך עבור התצוגה

4 החל את השינויים

שימוש בלוח הבקרה

1 במסך הבית, נווט אל:

 **Settings < (הגדרות) < General Settings (הגדרות כלליות)**

2 בשדה בהירות מסך, הזן את אחוז הבהירות הרצוי לך עבור התצוגה

3 החל את השינויים

מיחזור

מיחזור מוצרי Lexmark

כדי להחזיר את מוצרי Lexmark לצורך מחזור:

1 בקר בכתובת www.lexmark.com/recycle.

2 מצא את סוג המוצר שברצונך למחזר, ולאחר מכן בחר את המדינה או את האזור מתוך הרשימה.

3 בצע את ההוראות שעל מסך המחשב.

הערה: ייתכן שחומרים מתכלים וחומרה שאינם מופיעים בתכנית האיסוף של Lexmark ממוחזרים דרך מרכז המחזור המקומי שלך. פנה למרכז המיחזור המקומי כדי לבדוק את סוג הפריטים שהם מקבלים.

מיחזור אריזות Lexmark

Lexmark שואפת כל העת למזער את חומרי האריזה. הפחתת כמות חומרי האריזה מסייעת להבטיח הובלת מדפסות של Lexmark באופן היעיל והרגיש ביותר לסביבה ומקטינה את כמות חומרי האריזה המושלכים לאשפה. שיפורים אלה מובילים להפחתת פליטת גזי חממה, לחיסכון באנרגיה, ולחיסכון במשאבים טבעיים.

אריזות הקרטון של Lexmark ניתנות למיחזור ב-100% במקומות שבהם יש מתקני מיחזור של קרטון גלי. יתכן ומתקנים אלה אינם זמינים באזורך.

הקצף המשמש באריזות Lexmark ניתן למיחזור במקומות שבהם קיימים מתקנים מתאימים. יתכן ומתקנים אלה אינם זמינים באזורך.

בעת החזרת מחסנית אל Lexmark, באפשרותך להשתמש שנית בקופסה שבה הגיעה המחסנית. Lexmark תמחזר את הקופסה.

החזרת מיכלי הדיו של Lexmark לשימוש חוזר או מיחזור

"התוכנית לאיסוף מחסניות דיו של Lexmark" מפנה מדי שנה מיליוני מיכלי דיו מהשלכה למזבלה, על-ידי מתן אפשרות קלה וללא תשלום ללקוחות Lexmark להחזיר מחסניות דיו משומשות ל-Lexmark לצורך שימוש חוזר או מיחזור. מאה אחוז ממיכלי הדיו הריקים שמוחזרים ל-Lexmark חוזרים לשימוש חוזר או עוברים תהליך מיחזור. גם הקופסאות המשמשות להחזרת מיכלי הדיו ממוחזרות.

כדי להחזיר מיכלי דיו של Lexmark לצורך שימוש חוזר או מיחזור, בצע את ההוראות שמצורפות למיכל הדיו של המדפסת והשתמש בתווית המשלוח המשולמת מראש. בנוסף, תוכל גם:

- 1 בקר בכתובת www.lexmark.com/recycle.
- 2 באזור Toner Cartridges (מחסניות טונר), בחר את המדינה שלך מרשימת המדינות.
- 3 בצע את ההוראות שעל מסך המחשב.

טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

הגדרת גודל וסוג הנייר

קיימת חישה אוטומטית של ההגדרה **גודל נייר** בהתאם למיקום של מכוני הנייר בכל מגש, למעט המזין הרב-תכליתי. יש לקבוע ידנית את ההגדרה **גודל נייר** עבור המזין הרב-תכליתי בתפריט **גודל נייר**. יש לקבוע ידנית את ההגדרה **סוג נייר** עבור כל המגשים שאינם מכילים נייר רגיל.

במסך הבית, נווט אל:

 < **תפריט נייר** < **גודל/סוג נייר** < בחר מגש < בחר את גודל או סוג הנייר < 

ברירת המחדל של היצרן עבור **סוג נייר** היא נייר רגיל.

קביעת תצורה של הגדרות נייר Universal

ההגדרה "גודל נייר Universal" היא הגדרת משתמש המאפשרת להדפיס על גודלי נייר שאינם מוגדרים מראש בתפריטי המדפסת. הגדר את גודל הנייר ל-Universal למגש המצוין כאשר הגודל הזמין אינו זמין בתפריט הנייר. לאחר מכן, הגדר את כל ההגדרות הגודל Universal הבאות עבור הנייר:

- יחידות מידה
- רוחב בהדפסה לאורך
- גובה בהדפסה לאורך

גודלי Universal הבאים נתמכים:

- 76.2–296.93x76.2–1219.2 מ"מ (48–11.69x3–3 אינץ')
- 297.18–320.29x76.2–609.6 מ"מ (24–12.61x3–11.70 אינץ')
- 609.6x76.2–320.29–320.55 מ"מ (12.61–24x3–12.62 אינץ')
- 609.85–1219.2x76.2–296.93 מ"מ (11.69–48x3–24.01 אינץ')

1 במסך הבית, נווט אל:

 < **תפריט נייר** < **הגדרת Universal** < **יחידות מידה** < בחר את יחידת המידה

2 גע ב- **רוחב בהדפסה לאורך** או **גובה בהדפסה לאורך**.


3 בחר ברוחב או בגובה ולאחר מכן גע ב- .

טעינת מגש רגיל או מגש אופציונלי ל-520 גיליונות


המדפסת מצוידת במגש רגיל אחד ל-520 גיליונות (מגש 1) ועשויה לכלול מגש אופציונלי אחד או יותר ל-520 גיליונות. כל המגשים ל-520 גיליונות תומכים באותם סוגים וגדלים של נייר.

זהירות—פוטנציאל לפציעה: כדי להפחית את סכנת חוסר היציבות של הצידוד, טען בנפרד כל מגירת או מגש נייר. שמור את כל המגירות והמגשים סגורים עד שיהיה עליך לפתוח אותם. ⚠


1 משוך את המגש החוצה.

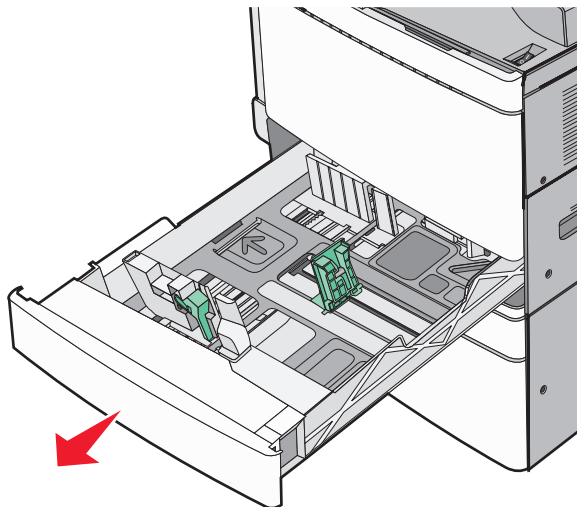

שים לב למחווני הגודל בחלקו התחתון של המגש. השתמש במחווניים אלה כדי לסייע במיקום מכווני האורך והרוחב.

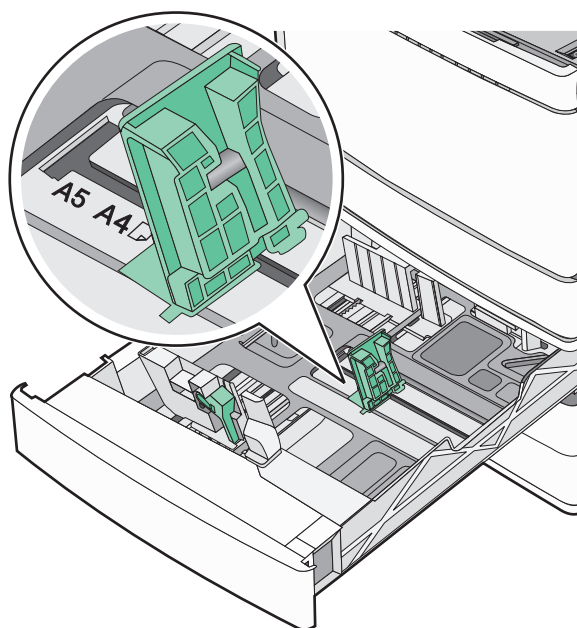


2 לחץ על מכוון הרוחב ולאחר מכן הסט אותו למיקום הנכון עבור גודל הנייר שאתה טוען.

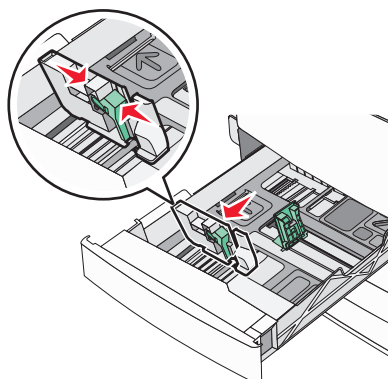


3 לחץ על מכוון האורך ולאחר מכן הסט אותו למיקום הנכון עבור גודל הנייר שאתה טוען.

הערה: למוביל האורך יש מנגנון נעילה. לפתיחת הנעילה, הסט כלפי מטה את הלחצן שבחלקו העליון של מכוון האורך. לנעילה, הסט את הלחצן כלפי מעלה לאחר בחירת האורך.

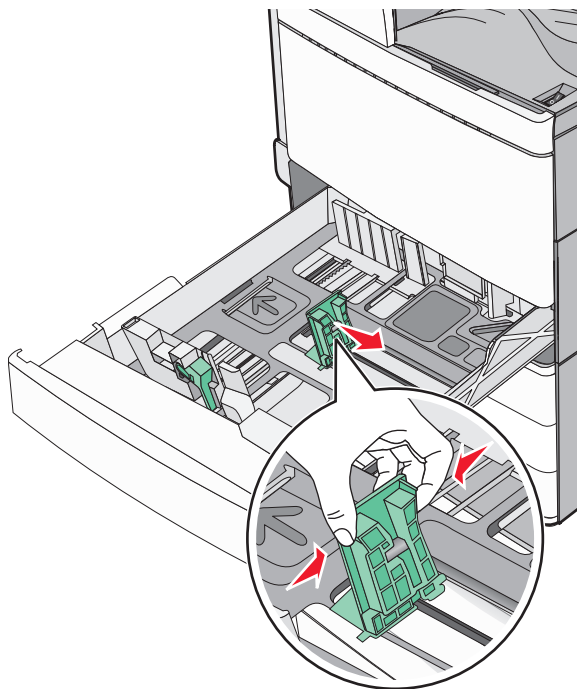

4 כופף מעט את גליונות הנייר קדימה ואחורה כדי לשחררם. אל תקפל את הנייר ואל תקמט אותו. ישר את הקצוות על משטח ישר.

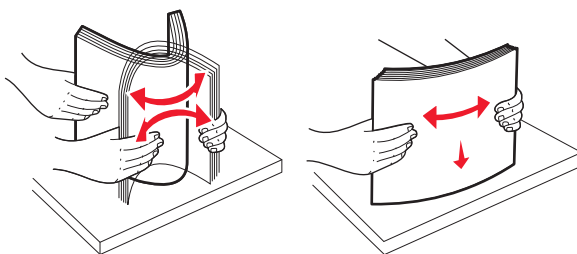


5 טען את ערימת הנייר כאשר הצד המומלץ להדפסה פונה כלפי מעלה.


הערות:

- בהדפסה דו-צדדית, הנח את הצד שמיועד להדפסה עם הפנים כלפי מטה.
- הנח נייר מחורר מראש כאשר החורים פונים לכיוון חזית המגש.
- הנח נייר מכתבים כאשר הכותרת בצד שמאל של המגש.
- ודא שהנייר נמצא מתחת לקו המילוי המקסימלי שנמצא בשולי מגש הנייר.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: טעינת יותר של המגש עלולה לגרום לחסימות נייר ואף לנזק למדפסת.

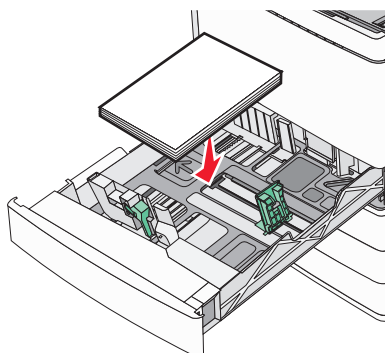

6 הכנס את המגש.

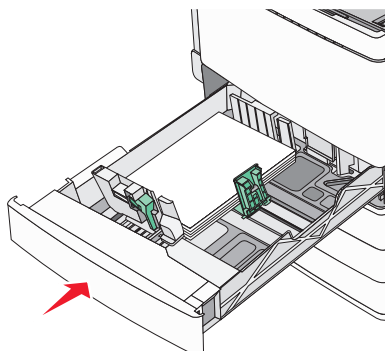


7 בלוח הבקרה של המדפסת, ודא את הגדרות גודל הנייר וסוג הנייר עבור המגש בהתבסס על הנייר שטענת.

טעינת מגשים אופציונליים של 850 ושל 1,150 גיליונות


המגשים של 850 ושל 1,150 גיליונות תומכים באותם גודלי נייר וסוגי נייר ודורשים את אותו תהליך לטעינת נייר.

⚠️ זהירות—פוטנציאל לפציעה: כדי להפחית את סכנת חוסר היציבות של הצידוד, טען בנפרד כל מגירת או מגש נייר. שמור את כל המגירות והמגשים סגורים עד שיהיה עליך לפתוח אותם.


1 משוך את המגש החוצה.

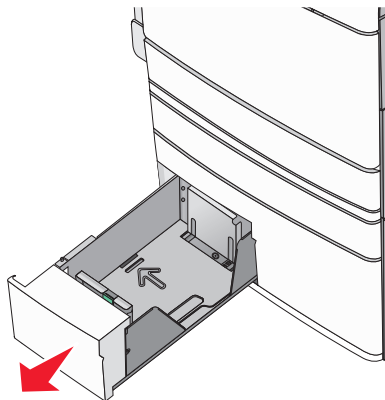


2 לחץ על מכונן האורך ולאחר מכן הסט אותו למיקום הנכון עבור גודל הנייר שאתה טוען.

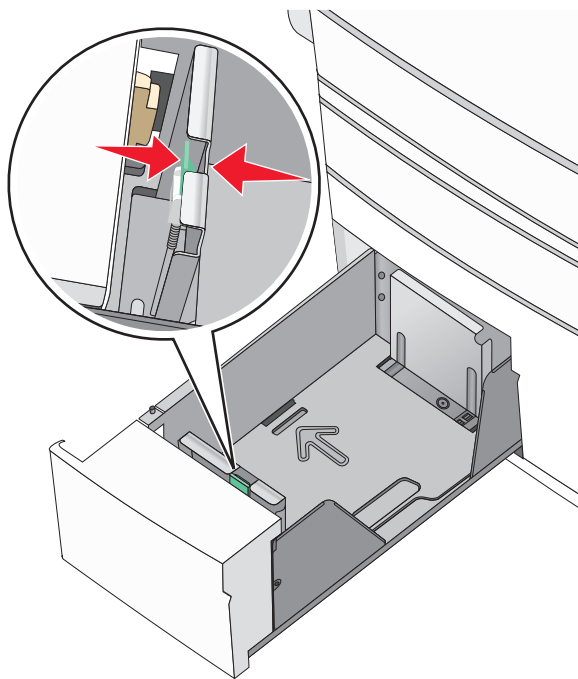

3 כופף מעט את גליונות הנייר קדימה ואחורה כדי לשחררם. אל תקפל את הנייר ואל תקמט אותו. ישר את הקצוות על משטח ישר.

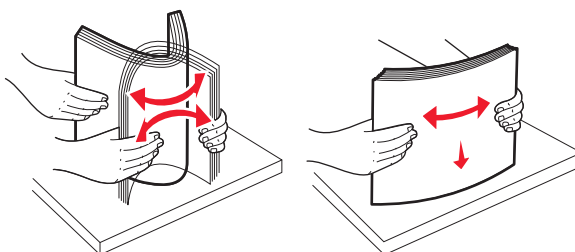

4 טען את ערימת הנייר כאשר הצד המומלץ להדפסה פונה כלפי מעלה.

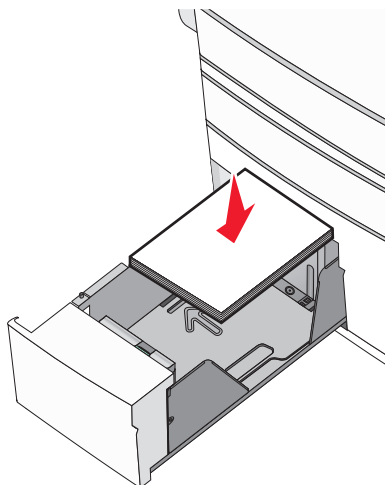

הערות:

- בהדפסה דו-צדדית, הנח את הצד שמיועד להדפסה עם הפנים כלפי מטה.
- הנח נייר מחורר מראש כאשר החורים פונים לכיוון חזית המגש.
- הנח נייר מכתבים כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מעלה והכותרת בצד שמאל של המגש.
- להדפסה דו-צדדית, הנח נייר מכתבים כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מטה והכותרת בצד ימין של המגש.
- ודא שהנייר נמצא מתחת לקו המילוי המקסימלי שנמצא בשולי מגש הנייר.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: טעינת יתר של המגש עלולה לגרום לחסימות נייר ואף לנזק למדפסת.


5 הכנס את המגש.

6 בלוח הבקרה של המדפסת, ודא את הגדרות גודל הנייר וסוג הנייר עבור המגש בהתבסס על הנייר שטענת.


טעינת מזין נייר בקיבולת גבוהה של 2000 גיליונות

מזין הנייר בקיבולת גבוהה יכול להכיל 2,000 גיליונות נייר בגודל A4, letter או legal (80 ג"מ"ר).


1 משוך את המגש החוצה.

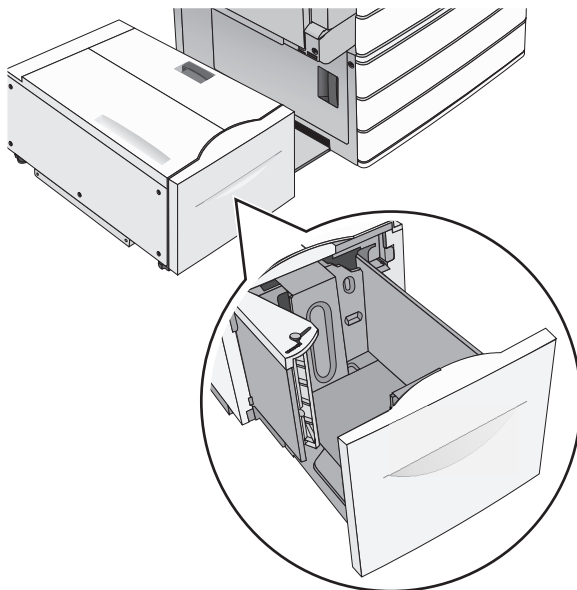


2 התאם את מכוון הרוחב בהתאם לנדרש.

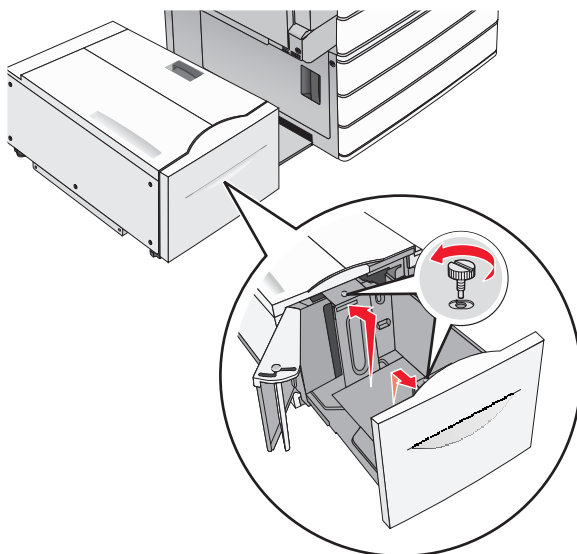


3 כופף קלות את הגיליונות קדימה ואחורה כדי לשחרר אותם. אל תקפל ואל תקמט את הנייר. יישר את הקצוות על משטח ישר.

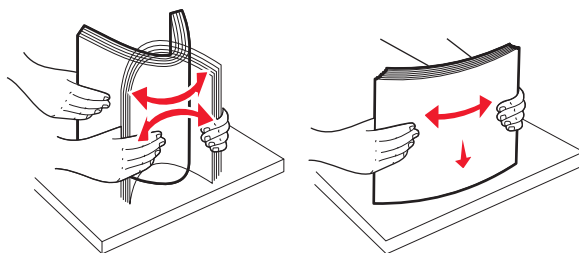

4 טען נייר למגש כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מעלה.

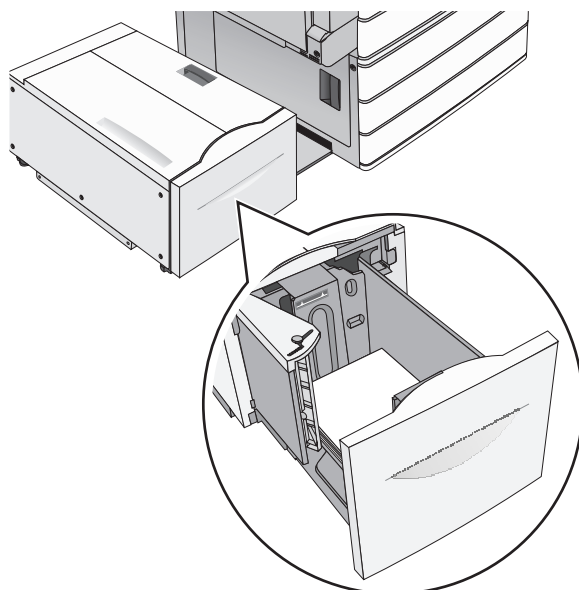

הערה: ודא שהנייר נמצא מתחת לקו המילוי המקסימלי שנמצא בשולי מגש הנייר. טעינת יתר של המגש עלולה לגרום לחסימות ונזק אפשרי למדפסת.

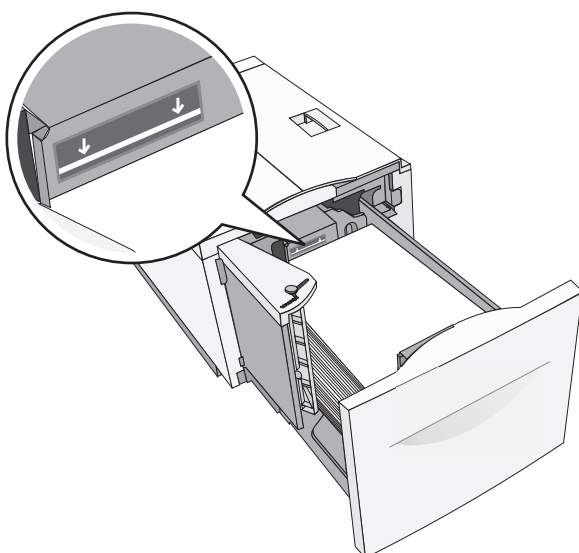

הערות:

- הנח נייר מחורר מראש כאשר החורים פונים לכיוון חזית המגש.
- הנח נייר מכתבים כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מעלה והכותרת בצד שמאל של המגש.
- להדפסה דו-צדדית, הנח נייר מכתבים כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מטה והכותרת בצד ימין של המגש.

5 הכנס את המגש.

טעינה במזין הרב-תכליתי

המזין הרב-תכליתי יכול להכיל מספר גדלים וסוגים של מדיית הדפסה, דוגמת שקפים, מדבקות, כרטיסיות ומעטפות. ניתן להשתמש בו להדפסת דף יחיד או הדפסה ידנית, או כמגש נוסף.

המגש הרב-תכליתי יכול להכיל בקירוב:

- 100 גיליונות של נייר במשקל 75 ג/מ"ר
- 10 מעטפות
- 75 שקפים


המגש הרב-תכליתי יכול לקבל נייר או מדיה מיוחדת בממדים הבאים:

- רוחב - 89 מ"מ (3.5 אינץ') עד 229 מ"מ (9.02 אינץ')
- אורך - 127 מ"מ (5 אינץ') עד 1270 מ"מ (50 אינץ')


הערה: גול ורוחב מקסימליים ניתן להחיל רק על הזנת קצה קצר.

הערה: אל תוסיף או תסיר נייר או מדיה מיוחדת בעת שהמדפסת מדפיסה מתוך המזין הרב-תכליתי או כאשר מחוון לוח הבקרה מהבהב. פעולה כזו עלולה לגרום לחסימה.


1 משוך כלפי מטה את דלת המזין הרב-תכליתי.

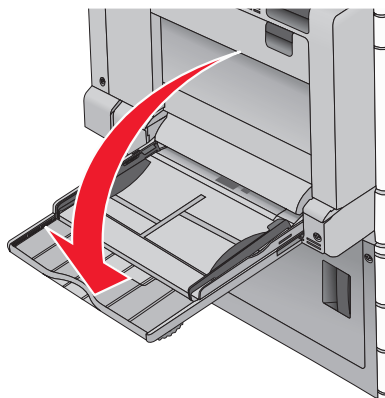


2 עבור נייר או מדיה מיוחדת הארוכים מגודל letter, משוך בעדינות את המאריך עד שיצא במלואו.

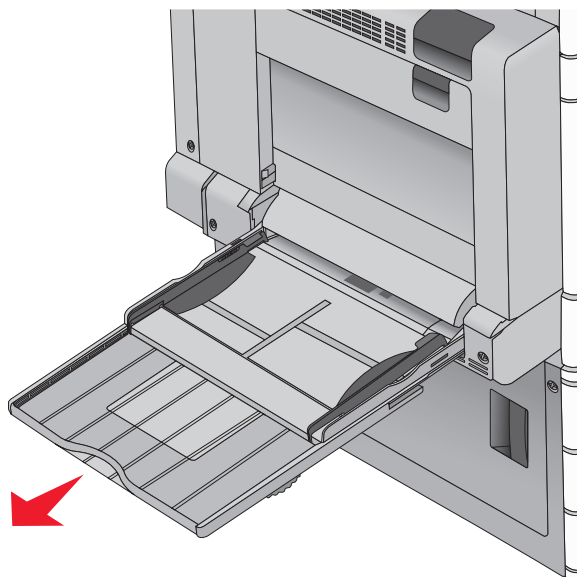

3 כופף קלות את גיליונות הנייר או המדיה המיוחדת קדימה ואחורה כדי לשחרר אותם. אל תקפל ואל תקמט אותם. יישר את הקצוות על משטח ישר.

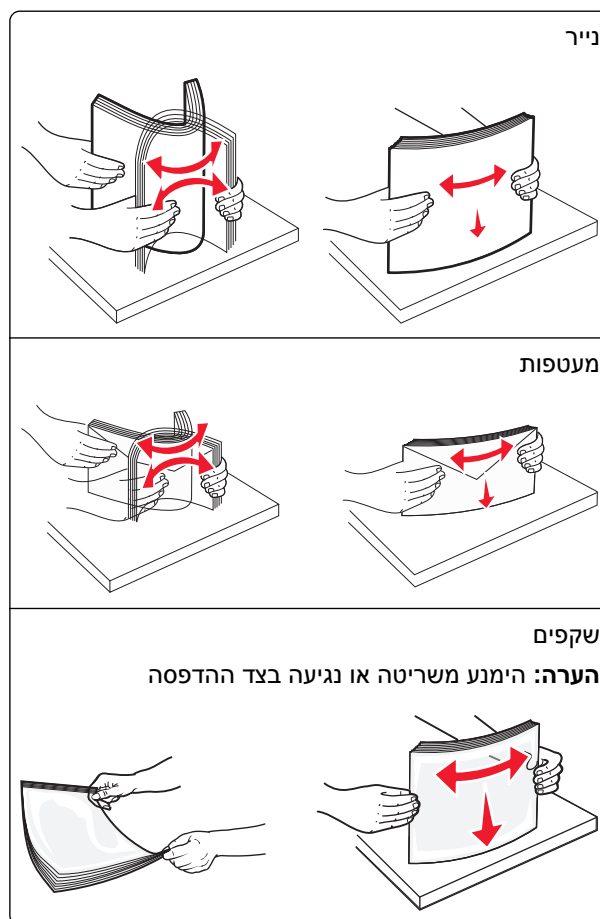


4 דחף את לשונית הבחירה ולאחר מכן טען את הנייר או המדיה המיוחדת. החלק את הערימה בעדינות לתוך המזין הרב-תכליתי עד שתיעצר, ולאחר מכן שחרר את לשונית בחירת הנייר.

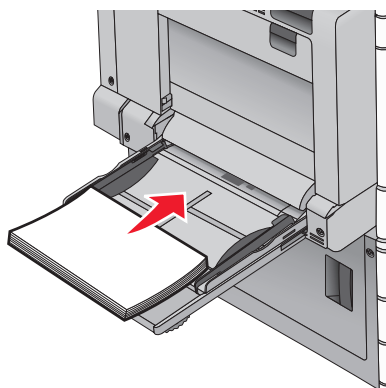

אזהרה—פוטנציאל לנזק: משיכת הנייר החוצה ללא דחיפת לשונית הבחירה תחילה, עלולה לגרום לחסימות או לשבירת לשונית הבחירה.

- טען נייר או שקפים כאשר הצד המומלץ להדפסה פונה כלפי מטה והקצה הארוך נכנס ראשון למדפסת.
- להדפסה דו-צדדית של נייר מכתבים, הנח את הנייר המכתבים כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מעלה והכותרת נכנסת למדפסת תחילה.
- טען מעטפות כאשר צד הדש כלפי מעלה וימינה.

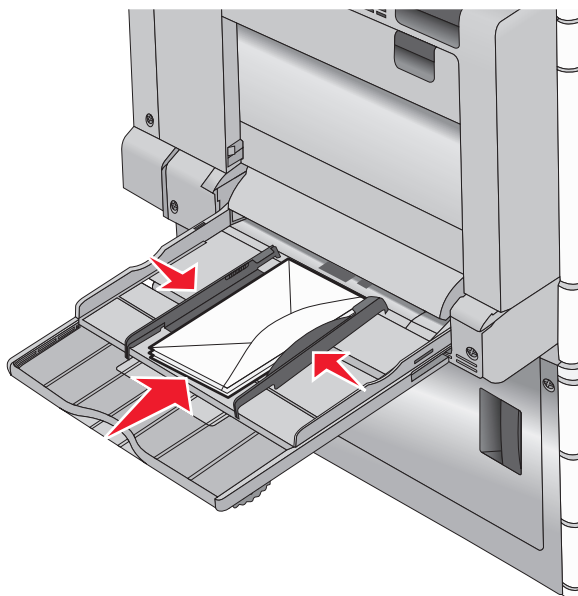


אזהרה—פוטנציאל לנזק: אף פעם אל תשתמש במעטפות עם בולים, מהדקים, לחצנים, חלונות, רפידות מצופות או חלקים נדבקים מעצמם. מעטפות אלה עלולות לגרום נזק חמור למדפסת.

הערות:

- אל תחרוג מגובה הערימה המקסימלי על-ידי דחיסת נייר או שקפים מתחת למגבלת גובה הערימה.
- טען רק גודל וסוג אחד בכל פעם.

5 התאם את מכוון הרוחב כך שיגיע קלות בקצוות ערימת הנייר. ודא שהנייר או המדיה המיוחדת מתאימים לתוך המזין הרב-תכליתי בצורה נוחה, מונחים בצורה שטוחה ואינם מכופפים או מקומטים.

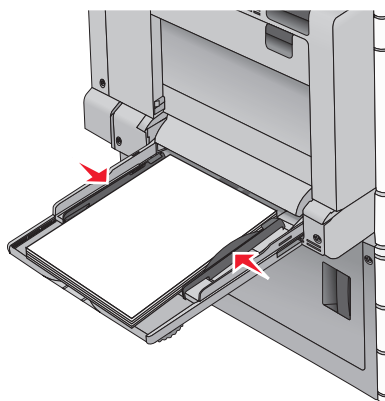

6 בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את **גודל הנייר** ואת **סוג הנייר** עבור המזין הרב-תכליתי (גודל מזין MP וסוג מזין MP) בהתבסס על הנייר או המדיה המיוחדת שטענת.

קישור מגשים וביטול קישור מגשים

קישור מגשים וביטול קישור מגשים

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Settings (הגדרות) < Paper Menu (תפריט נייר)**.

3 שנה את הגדרות גודל וסוג הנייר של המגשים שאתה מקשר.

- כדי לקשר מגשים, ודא שגודל הנייר וסוג הנייר עבור המגש תואמים את אלה של המגש השני.
- כדי לבטל קישור מגשים, ודא שגודל הנייר וסוג הנייר עבור המגש אינם תואמים את אלה של המגש השני.

4 לחץ על **Submit (שלח)**.

הערה: באפשרותך לשנות את הגדרות גודל וסוג הנייר גם באמצעות לוח הבקרה של המדפסת. למידע נוסף, ראה ["הגדרת גודל וסוג הנייר" בעמוד 53](#).

אזהרה—פוטנציאל לנזק: הנייר שטעון במגש צריך להתאים לשם סוג הנייר שמוקצה במדפסת. טמפרטורת ה-Fuser משתנה בהתאם לסוג הנייר שצוין. ייתכנו בעיות הדפסה אם ההגדרות לא נקבעות כשורה.

קישור סלי יציאה

קשר את סלי היציאה כדי ליצור מקור פלט יחיד. המדפסת משתמשת אוטומטית בסל הזמין הבא בתור מקור הפלט.

סל היציאה הרגיל מכיל עד 550 גליונות נייר במשקל 80 גרם/מ"ר. אם תזדקק לקיבולת פלט נוספת, תוכל לרכוש סלי יציאה אופציונליים אחרים.

הערה: לא כל סלי היציאה תומכים בכל הגדלים והסוגים של הנייר.

1 במסך הבית, נווט אל:

 < תפריט נייר < הגדרת סל

2 גע בסל או בסלים שברצונך לקשר ולאחר מכן גע ב- **הגדרת סלים** < קישור.

יצירת שם מותאם אישית עבור סוג נייר

אם המדפסת נמצאת ברשת, ניתן להשתמש בשרת האינטרנט המוטבע כדי להגדיר שם עבור **סוג מותאם אישית** [x] עבור כל סוג של נייר מותאם אישית שנטען במדפסת.

1 הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.

הערה: אם כתובת ה- IP של המדפסת אינה ידועה לך, תוכל:

- להציג את כתובת ה- IP בלוח הבקרה של המדפסת בקטע TCP/IP תחת התפריט **רשתות/יציאות**.
- הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר את כתובת ה- IP בקטע TCP/IP.

2 לחץ על הכרטיסייה **הגדרות** < **תפריט נייר** < **שם מותאם אישית** < הקלד את השם < **שלח**.

הערה: שם מותאם אישית זה יחליף את את השם **סוג מותאם אישית** [x] בתפריטים **סוגים מותאמים אישית** וכן **גודל וסוג נייר**.

3 לחץ על **סוגים מותאמים אישית** < בחר את סוג הנייר < **שלח**.

הקצאת שם סוג נייר מותאם אישית

1 במסך הבית, נווט אל:

 < תפריט נייר < **גודל/סוג נייר**

2 בחר את מספר המגש או סוג מזין MP.

3 גע בלחצני החץ שמאלה או ימינה עד להופעת **סוג מותאם אישית** [x] או שם מותאם אישית אחר.

4 גע ב- .

הגדרת שם מותאם אישית

אם המדפסת נמצאת ברשת, ניתן להשתמש בשרת האינטרנט המוטבע כדי להגדיר **שם מותאם אישית** [x] עבור כל אחד מסוגי הנייר המותאמים אישית שטעונים במדפסת.

1 הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.

הערה: אם כתובת ה- IP של המדפסת אינה ידועה לך, תוכל:

- להציג את כתובת ה- IP בלוח הבקרה של המדפסת בקטע TCP/IP תחת התפריט **רשתות/יציאות**.
- הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר את כתובת ה- IP בקטע TCP/IP.

2 לחץ על **הגדרות** < **תפריט נייר** < **סוגים מותאמים אישית** < בחר את השם המותאם אישית שברצונך להגדיר < בחר את סוג הנייר או סוג המדיה המיוחדת < **שלח**.

מדריך נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

הערות:

- ודא שגודל, סוג ומשקל הנייר מוגדרים כהלכה במחשב או בלוח הבקרה.
- כופף ויישר את המדיה המיוחדת לפני טעינה.
- המדפסת עשויה להדפיס במהירות מופחתת כדי למנוע נזק ל-fuser.
- למידע נוסף על כרטיסים ומדבקות, ראה *Card Stock & Label Guide* (מדריך לכרטיסים ולמדבקות) שבאתר התמיכה של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>.

הנחיות בדבר הנייר

מאפייני נייר

מאפייני הנייר הבאים משפיעים על איכות ועל אמינות ההדפסה. שקול מאפיינים אלה בעת הערכת מלאי נייר חדש.

משקל

מגשי המדפסת יכולים להזין אוטומטית נייר אגרות במשקל 60 עד 300 ג/מ"ר מסוג grain long. ייתכן שנייר במשקל הקטן מ-60 ג/מ"ר אינו נוקשה דיו להזנה נאותה ולגרום לחסימות. לקבלת הביצועים הטובים ביותר, השתמש בנייר אגרות במשקל 75 ג/מ"ר מסוג grain long. נייר הקטן מ-182x257 מ"מ (7.2x10.1 אינץ'), אנו ממליצים על נייר במשקל 90 ג/מ"ר או כבד יותר.

הערות:

- יחידת הדופלקס תומכת בנייר במשקל של 60-169 ג/מ"ר.
- יחידת הדופלקס תומכת בנייר במשקל של 60-300 ג/מ"ר.

סלסול

סלסול הוא נטייה של הנייר להסתלסל בקצוות. סלסול מוגזם עלול לגרום לבעיות בהזנת נייר. סלסול עשוי להתרחש לאחר שהנייר עובר במדפסת, שבה הוא נחשף לטמפרטורות גבוהות. אחסון נייר לא ארוז בתנאים של חום, לחות, קור או יובש, אפילו במגשים, עלול לתרום לסלסול הנייר לפני ההדפסה לגרום לבעיות הזנה.

חלקות

חלקות הנייר משפיעה ישירות על איכות ההדפסה. אם הנייר מחוספס מדי, הטונר אינו מותך כהלכה. אם הנייר חלק מדי, עלולות להיגרם בעיות הזנת נייר או איכות הדפסה. השתמש תמיד בנייר בין 100 ו-300 Sheffield points. עם זאת חלקות בין 150 ו-200 Sheffield points מפיקה את איכות ההדפסה המיטבית.

תכולת לחות

כמות הלחות בנייר משפיעה הן על איכות ההדפסה והן על היכולת של המדפסת להזין את הנייר בצורה נכונה. השאר את נייר באריזתו המקורית עד שתהיה מוכן להשתמש בו. באופן זה מוגבלת חשיפת הנייר לשינויי לחות, שעלולים לפגום בביצועים. אחסן את הנייר באריזה המקורית באותה הסביבה שבה נמצאת המדפסת למשך 24-48 שעות לפני ההדפסה. הארך את הזמן למספר ימים אם סביבת ההובלה או האחסון שונה מאוד מסביבת ההדפסה. ייתכן גם שנייר עבה יידרש לזמן התאמה ארוך יותר.

כיוון המרקם

מרקם מתייחס ליישור סיבי הנייר בגיליון נייר. מרקם הוא *grain long*, כלומר הסיבים הם לאורך הנייר, או *grain short*, כלומר הסיבים הם לרוחב הנייר.

עבור נייר אגרות במשקל 60 עד 135 ג/מ"ר, מומלץ להשתמש בנייר מסוג *grain long*. עבור נייר הכבד מ-135 ג/מ"ר, מומלץ להשתמש בנייר מסוג *grain short*.

תכולת סיבים

רוב ניירות הצילום באיכות גבוהה עשויים מ-100% עיסת עץ שעברה טיפול כימי. תכולה זו מעניקה לנייר רמה גבוהה של יציבות שבאה לידי ביטוי בפחות בעיות הזנה ואיכות הדפסה טובה יותר. ניירות המכילים סיבים דוגמת כותנה עלולים להשפיע לרעה על הטיפול בנייר.

נייר לא קביל

סוגי הנייר הבאים אינם מומלצים לשימוש במדפסת:

- נייר שעבר טיפול כימי לצורך ביצוע עותקים ללא שימוש בנייר העתקה, הידוע גם כנייר כימי, נייר העתקה ללא פחמן (CCP) או נייר ללא צורך בפחמן (NCR).
- נייר מודפס מראש עם כימיקלים העלולים לזהם את המדפסת
- נייר מודפס מראש העלול להיות מושפע מהטמפרטורה ב-fuser של המדפסת
- נייר מודפס מראש המחייב התאמה (מיקום ההדפסה המדויק בעמוד) גדולה מ- ± 2.3 מ"מ (± 0.9 אינץ'), כדוגמת טפסים של זיהוי תווים אופטי (OCR)
- בחלק מהמקרים, ניתן לבצע התאמה באמצעות יישום תוכנה להדפסה מוצלחת על טפסים מסוג זה.
- ניירות מצופים (נייר מודבק הניתן להפרדה), ניירות סינטטיים, ניירות תרמיים
- ניירות עם קצוות מחוספסים, ניירות עם מרקם מחוספס או כבד, או ניירות מסולסלים
- ניירות ממחזרים אשר אינם עומדים בתקן EN12281:2002 (אירופאי)
- נייר ששוקל פחות מ-60 גרם/מ"ר (16 lb)
- טפסים או מסמכים מרובי חלקים

בחירת נייר

שימוש בנייר מתאים מונע חסימות נייר ומסייע להבטיח הדפסה ללא תקלות.

כדי להימנע מחסימות נייר ומאיכות הדפסה ירודה:

- תמיד השתמש בנייר חדש ולא פגום.
- לפני הזנת הנייר, אתר את הצד המומלץ להדפסה של הנייר. מידע זה מצוין בדרך-כלל על העטיפה של חבילת הנייר.
- אין להשתמש בנייר שנחתך או נגזר ביד.
- אין לערבב נייר בגדלים או במשקלים שונים באותו מקור נייר. ערבוב סוגי נייר שונים עלול לגרום לחסימות נייר.
- אין להשתמש בנייר מצופה, אלא אם כן הוא מיועד בפירוש להדפסה אלקטרו-פוטוגרפית.

בחירת טפסים ונייר מכתבים מודפסים מראש

היעזר בהנחיות הבאות בעת בחירת טפסים ונייר מכתבים מודפסים מראש:

- השתמש בנייר במרקם לאורך לנייר במשקל 60 עד 90 גרם למ"ר (16 עד 24 lb).
- השתמש רק בטפסים ובנייר מכתבים שהודפסו בתהליך הדפסה אופסט ליתוגרפי או מגולף.
- הימנע מניירות עם משטחים מחוספסים או מרקמים גסים.

השתמש בנייר שהודפס עם דיו עמיד בחום שמיועד לשימוש במכונות צילום. הדיו חייב לעמוד בטמפרטורות של עד 190°C (374°F) מבלי שיימס או יפלוט חומרים מסוכנים. השתמש בסוגי דיו שאינם מושפעים מהחומר הממס בטונר. צבעי דיו המבוססים על חמצון או על שמן עונים בדרך-כלל על דרישות אלה. צבעי לטקס אינם עונים בדרך-כלל על דרישות אלה. במקרה של ספק, התייעץ עם ספק הנייר.

נייר מודפס מראש כגון נייר מכתבים צריך לעמוד בטמפרטורות של עד 200°C (374°F) מבלי שיימס או יפלוט חומרים מסוכנים.

שימוש בנייר ממוחזר ובניירות משרדיים אחרים

כחברה בעלת מודעות לסביבה, Lexmark תומכת בשימוש בנייר ממוחזר אשר מיוצר במיוחד לשימוש במדפסות לייזר (אלקטרוטופוגרפיות).

למרות שלא ניתן להצהיר הצהרה גורפת שכל נייר ממוחזר יוזן היטב, Lexmark בודקת כל העת סוגי נייר המייצגים נייר ממוחזר חתוך בגודל המתאים למכונות העתקה, המשווק בשוק הגלובלי. בדיקה מדעית זו מבוצעת באופן שיטתי ומחמיר. גורמים רבים נלקחים בחשבון, הן בנפרד והן יחד כולל הגורמים הבאים:

- כמות החומר הממוחזר (Lexmark בודקת עד 100% תכולת חומר ממוחזר).
- תנאי טמפרטורה ולחות (תאי בדיקה מדמים סוגי אקלים מכל רחבי העולם).
- תכולת לחות (ניירות עסקיים חייבים להיות בעלי תכולת לחות נמוכה: 4-5%).
- התנגדות לכיפוף וקשיחות נאותה מאפשרים הזנה אופטימלית של הנייר דרך המדפסת.
- עובי (משפיע על כמות הנייר שניתן לטעון במגש)
- גסות פני השטח (נמדדת ביחידות Sheffield, משפיעה על בהירות ההדפסה ועל טיב היצמדות הטונר לנייר)
- חיכוך פני השטח (קובע עד כמה קל להפריד בין גיליונות)
- גרעיניות ומבנה (משפיעים על סלסול, המשפיע גם על אופן התנהגות הנייר בעת מעברו במדפסת)
- בהירות ומרקם (מראה ותחושה)

נייר ממוחזר טוב מאי-פעם. עם זאת, תכולת החומר הממוחזר בנייר משפיעה על מידת הבקרה על חומרים זרים. ובעוד שנייר ממוחזר הוא אמצעי טוב להדפסה באופן אחראי וידידותי לסביבה, נייר ממוחזר אינו מושלם. האנרגיה הדרושה להוצאת דיו וטיפול בתוספים כגון חומרי צבע ו"דבק" פולטת לעתים יותר גזי חממה מאשר ייצור של נייר רגיל. עם זאת, השימוש בניירות ממוחזרים מאפשר ניהול משאבים טוב יותר באופן כולל.

Lexmark עוסקת בשימוש אחראי בנייר באופן כללי על סמך הערכות מחזור החיים של מוצריה. כדי להבין טוב יותר את ההשפעה של מדפסות על הסביבה, הזמינה החברה מספר הערכות מחזור חיים וגילתה שהנייר זוהה כתורם העיקרי (עד 80%) לפליטת גזי חממה הנגרמת לאורך כל תקופת החיים של המכשיר (מהעיצוב ועד לסוף חייו). וזאת כתוצאה מתהליכי הייצור של הנייר הצורכים אנרגיה רבה.

לכן, Lexmark שואפת לחנך לקוחות ושותפים בנוגע למזעור השפעות הנייר. שימוש בנייר ממוחזר מהווה דרך אחת. מניעת צריכה מוגזמת ומיותרת של נייר היא דרך נוספת. Lexmark מצוידת היטב בכוונה לסייע ללקוחות למזער פסולת הדפסה והעתקה. בנוסף, החברה מעודדת רכישת נייר מספקים המדגישים את מחויבותם לנוהלי עבודה המשמרים יערות.

Lexmark אינה תומכת בספקים מסוימים, למרות שמתחזקת רשימת מוצרי המרה ליישומים מסוימים. עם זאת, ההנחיות הבאות לבחירת נייר יסייעו בהפחתת ההשפעות הסביבתיות של הדפסה:

1 יש למזער צריכת נייר.

2 יש לשים לב למקור של סיבי עץ. יש לרכוש מספקים המציגים תעודות הסמכה כגון Forestry Stewardship Council (FSC) או The Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). תעודות הסמכה אלו מבטיחות שיצרן הנייר משתמש בעיסת עץ ממקורות הפועלים תוך התנהלות סביבתית וחברתית אחראית ונוקטים בתהליכי שחזור.

3 יש לבחור את הנייר המתאים ביותר לצורכי ההדפסה: נייר רגיל מאושר 75 או 80 גרם למ"ר, נייר במשקל קל יותר, או נייר ממוחזר.

דוגמאות לנייר לא קביל

תוצאות בדיקות מצביעות על כך שסוגי הנייר הבאים מסוכנים לשימוש עם מדפסות לייזר:

- נייר שעבר טיפול כימי המשמש ליצירת העתקים ללא נייר פחם, המוכרים גם כ **נייר נטול פחם**
- נייר מודפס מראש עם כימיקלים העלולים לזהם את הנייר
- נייר מודפס מראש העלול להיות מושפע מהטמפרטורה ב-fuser של המדפסת
- נייר מודפס מראש המחייב התאמה (המיקום המדויק בעמוד) גדולה מ- ± 2.3 מ"מ (± 0.9 אינץ'), כדוגמת טפסים של זיהוי תווים אופטי (OCR). בחלק מהמקרים, ניתן לבצע התאמה באמצעות יישום תוכנה להדפסה מוצלחת על טפסים מסוג זה.
- ניירות מצופים (נייר מודבק הניתן להפרדה), ניירות סינטטיים, ניירות תרמיים
- ניירות עם קצוות מחוספסים, ניירות עם מרקם מחוספס או כבד, או ניירות מסולסלים
- ניירות ממחזרים שאינם עומדים בתקן EN12281:2002 (בדיקה אירופאית)
- נייר במשקל פחות מ-60 גרם/מ"ר (16 lb)
- טפסים או מסמכים מרובי חלקים

למידע נוסף אודות Lexmark, בקר באתר www.lexmark.com. מידע כללי הקשור בהמשכיות והתקיימות (sustainability) ניתן למצוא בקישור **Environmental Sustainability**.

אחסון נייר

פעל בהתאם להנחיות אחסון הנייר כדי לסייע במניעת חסימות ואיכות הדפסה לא אחידה:

- לקבלת התוצאות הטובות ביותר, אחסן נייר בטמפרטורה של 21°C ובלחות יחסית של 40%. מרבית יצרני המדבקות ממליצים להדפיס בתחום טמפרטורות של 18 עד 24°C ובלחות יחסית בין 40 ל-60%.
- אחסן נייר בקרטונים היכן שניתן, על משטח או מדף, ולא על הרצפה.
- אחסן חבילות בודדות על משטח ישר.
- אל תאחסן דבר על חבילות נייר בודדות.

גדלים, סוגים ומשקלי נייר נתמכים

הטבלאות הבאות מספקות פרטים על מקורות נייר סטנדרטיים ואופציונליים ועל הגדלים, הסוגים והמשקלים של הנייר שבהם הם תומכים.

הערה: כדי להשתמש בגודל נייר שאינו רשום, הגדר Universal Paper Size (גודל נייר אוניברסלי).

גודלי נייר נתמכים

גודלי וממדי נייר	מגש ל- 520 גיליונות	מגירה ל- 2,000 גיליונות	מזין MP	נייר - ידני	מעטפה - ידני	דופלקס
A4 (.x 297 mm (8.27 x 11.7 in 210	1✓	1,6✓	2,6✓	2,6✓	X	2✓
A5 (.x 210 mm (5.83 x 8.27 in 148	1,5✓	X	2,5✓	2,5✓	X	2,5✓
A6 (.x 148 mm (4.13 x 5.83 in 105	X	X	2✓	2✓	X	X
JIS B5 (.x 257 mm (7.17 x 10.1 in 182	1,6✓	1,6✓	2,6✓	2,6✓	X	2,6✓
Letter (.x 279 mm (8.5 x 11 in 216	1✓	1,6✓	2,6✓	2,6✓	X	2✓
Legal (.x 356 mm (8.5 x 14 in 216	1✓	X	2✓	2✓	X	2✓
Executive (.x 267 mm (7.25 x 10.5 in 184	1,6✓	1,6✓	2,6✓	2,6✓	X	2,6✓
JIS B4 (.x 364 mm (10.12 x 14.33 in 257	1✓	X	2✓	2✓	X	2✓
A3 (.x 420 mm (11.69 x 16.54 in 297	1✓	X	2✓	2✓	X	2✓
SRA3 (.x 450 mm (12.6 x 17.7 in 320	7✓	X	2✓	2✓	X	2✓
11x17 (.x 432 mm (11 x 17 in 279	1✓	X	2✓	2✓	X	2✓
12x18 (.x 457 mm (12 x 18 in 305	7✓	X	2✓	2✓	X	2✓

¹ המקור תומך בנייר עם חישת גודל.

² המקור תומך בנייר ללא חישת גודל.

³ גודל הנייר נתמך אם הוא מוגדר למידות מטריות.

⁴ גודל הנייר נתמך אם הוא מוגדר למידות ארה"ב.

⁵ גודל הנייר נתמך אם הוא נטען בכיוון הקצה הקצר. הקצה הקצר של הנייר נכנס למדפסת תחילה.

⁶ גודל הנייר נתמך אם הוא נטען בכיוון הקצה הארוך. הקצה הארוך של הנייר נכנס למדפסת תחילה.

⁷ חל רק על מגש אופציונלי ל- 520 גיליונות.

גודלי וממדי נייר	מגש ל- 520 גיליונות	מגירה ל- 2,000 גיליונות	מזין MP	נייר - ידני	מעטפה - ידני	דופלקס
Oficio (Mexico) (.x 340 mm (8.5 x 13.4 in 216	2✓	X	2✓	2✓	X	2✓
Folio (.x 330 mm (8.5 x 13 in 216	1✓	X	2✓	2✓	X	2✓
Statement (.x 216 mm (5.5 x 8.5 in 140	1,5✓	X	2,5✓	2,5✓	X	2,5✓
Universal x 76.2–1219.2 mm 296.93–76.2 • (.3–11.69 x 3–48 in x 76.2– 320.29–297.18 • 609.6 mm (11.70–12.61 x 3– (.24 in x 76.2– 609.6–320.55 • 320.29 mm (12.62–24 x 3– (.12.61 in x 76.2– 1219.2–609.85 • 296.93 mm (24.01–48 x 3– (.11.69 in	2✓	X	2✓	2✓	X	2✓
(Envelope (Monarch 7 3/4 (.x 191 mm (3.875 x 7.5 in 98	X	X	2✓	X	2✓	X
Envelope 9 (.x 226 mm (3.875 x 8.9 in 98	X	X	X	X	X	X
Com 10 Envelope (.x 241 mm (4.12 x 9.5 in 105	X	X	2✓	X	2✓	X
DL Envelope (.x 220 mm (4.33 x 8.66 in 110	X	X	2✓	X	2✓	X
C5 Envelope (.x 229 mm (6.38 x 9.01 in 162	X	X	2✓	X	2✓	X
B5 Envelope (.x 250 mm (6.93 x 9.84 in 176	X	X	X	X	X	X
Other Envelope x 165 mm to 216 x 356 mm 86 (.3.375 x 6.50 in. to 8.5 x 14 in	X	X	2✓	X	2✓	X

¹ המקור תומך בנייר עם חישת גודל.

² המקור תומך בנייר ללא חישת גודל.

³ גודל הנייר נתמך אם הוא מוגדר למידות מטריות.

⁴ גודל הנייר נתמך אם הוא מוגדר למידות ארה"ב.

⁵ גודל הנייר נתמך אם הוא נטען בכיוון הקצה הקצר. הקצה הקצר של הנייר נכנס למדפסת תחילה.

⁶ גודל הנייר נתמך אם הוא נטען בכיוון הקצה הארוך. הקצה הארוך של הנייר נכנס למדפסת תחילה.

⁷ חל רק על מגש אופציונלי ל- 520 גיליונות.

סוגים נתמכים של נייר ומשקל

מדפסת

מנגנון המדפסת תומך בנייר במשקל של 60-300 ג/מ"ר. יחידת הדופלקס תומכת בנייר במשקל של 60-169 ג/מ"ר.

הערה: מדבקות, שקפים, מעטפות וכרטיסים מודפסים תמיד במהירות מופחתת.

סוג נייר	מגש ל- 520 גיליונות	מגירה ל- 2,000 גיליונות	MP	נייר - ידני	מעטפה - ידני	דופלקס
נייר • רגיל • אגרות • מבריק • צבעוני • נייר מכתבים • קל • כבד • מודפס מראש • ממוחזר	✓	✓	✓	✓	X	✓
כבד מבריק	✓	✓	✓	✓	X	X
סוג מותאם אישית [X]	✓	✓	✓	✓	✓	✓
מחוספס/כותנה	✓	✓	✓	✓	X	X
מעטפה מחוספסת	✓	✓	✓	✓	✓	✓
כרטיסים	✓	✓	✓	✓	X	X
שקפים	✓	✓	✓	✓	X	X
מדבקות • נייר	✓	✓	✓	✓	X	X
מעטפות	X	X	✓	X	✓	X

מתקן גימור


קיבולת הנייר של כל סל יציאה מפורטת בסוגריים. אומדני קיבולת הנייר מחושבים בהתבסס על נייר במשקל 75 ג/מ"ר.

הסל הסטנדרטי של מתקן הגימור תומך בנייר במשקל 60-300 ג/מ"ר. סל 1 תומך בנייר במשקל 60-220 ג/מ"ר וסל 2 (ליצירת חוברות) תומך בנייר במשקל 60-90 ג/מ"ר + כריכה נוספת יחידה שמשקל של 220 ג/מ"ר.

סוג נייר	סל סטנדרטי ל- 500 גיליונות	סל יציאה שני	סל 1	סל 2	סל 3
נייר רגיל	✓	✓	✓	✓	✓
כרטיסים	✓	✓	✓	✓	X
שקף	✓	✓	✓	✓	✓
ממוחזר	✓	✓	✓	✓	✓
מבריק	✓	✓	✓	✓	X

סוג נייר	סל סטנדרטי ל- 500 גליונות	סל יציאה שני	סל 1	סל 2	סל 3
כבד מבריק	✓	✓	✓	✓	X
מדבקות	✓	✓	X	X	X
אגרות	✓	✓	✓	✓	✓
מעטפה	✓	✓	X	X	X
מעטפה מחוספסת	✓	✓	X	X	X
נייר מכתבים	✓	✓	✓	✓	✓
מודפס מראש	✓	✓	✓	✓	✓
נייר צבעוני	✓	✓	✓	✓	✓
נייר קל	✓	✓	✓	✓	✓
נייר כבד	✓	✓	✓	✓	X
מחוספס/כותנה	✓	✓	✓	✓	✓
סוג מותאם אישית [X]	✓	✓	✓	✓	✓

תכונות גימור נתמכות

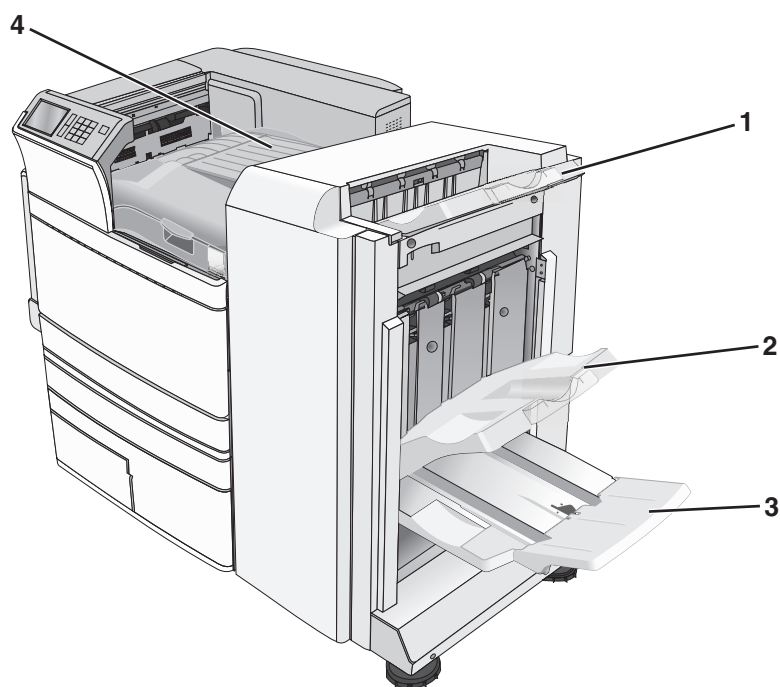

1	סל סטנדרטי של מתקן גימור
2	סל 1 של מתקן גימור
3	סל 2 של מתקן גימור (יצירת חוברת)

הערות:

- מתקן הגימור שמוצג הוא מתקן גימור לחוברות. סל 2 זמין רק כאשר מותקן התקן גימור לחוברות.
- כל קיבולות מגש הנייר מבוססות על נייר במשקל 75 ג/מ"ר.

העברת נייר

- קיבולת הנייר היא 50 גיליונות.
- אפשרויות גימור אינן נתמכות בסל זה.
- המעטפות מנותבות לכאן.
- נייר מסוג Universal מנותב לכאן כאשר אורכו עולה על 483 מ"מ (19 אינץ') או קצר מ-148 מ"מ (6 אינץ').

סל סטנדרטי של מתקן גימור

- קיבולת הנייר היא 500 גיליונות.
- מעטפות ונייר בגודל executive אינם נתמכים בסל זה.
- אפשרויות גימור אינן נתמכות בסל זה.

סל 1

- קיבולת הנייר היא 3,000 גיליונות כאשר מותקן מתקן גימור סטנדרטי.
- קיבולת הנייר היא 1,500 גיליונות כאשר מותקן מתקן גימור לחוברות.

גודל	חירור*	קיזוז	הידוק יחיד/כפול	הידוק כפול זוגי
A3	✓	✓	✓	✓
A4	✓	✓	✓	✓
A5	x	x	x	x
Executive	✓	✓	✓	x
Folio	x	✓	✓	x
JIS B4	✓	✓	✓	x
JIS B5	✓	✓	✓	x
Legal	x	✓	✓	x
Letter	✓	✓	✓	✓
Statement	x	x	x	✓

* עבור נייר בגודל Universal, קצה הגימור חייב להיות לפחות 9 אינץ' (229 מ"מ) עבור חירור של 3 חורים ו-10 אינץ' (254 מ"מ) עבור חירור של 4 חורים.

חירור—בחר מבין חירור של שניים, שלושה או ארבעה חורים

הידוק יחיד—השתמש בסיכת הידוק אחת בלבד

הידוק כפול—השתמש בשתי סיכות הידוק

הידוק כפול זוגי—השתמש בשתי קבוצות של שתי סיכות הידוק. הגדרה זו תומכת רק ברוחב שבין 8 אינץ' (203 מ"מ) ו-12 אינץ' (297 מ"מ) עם אורך שבין 7 אינץ' (182 מ"מ) ו-17 אינץ' (432 מ"מ).

גודל	חירור*	קיזוז	הידוק יחיד/כפול	הידוק כפול זוגי
Tabloid	✓	✓	✓	X
Universal	✓	✓	✓	✓
(Envelopes (any size	X	X	X	X

* עבור נייר בגודל Universal, קצה הגימור חייב להיות לפחות 9 אינץ' (229 מ"מ) עבור חירור של 3 חורים ו- 10 אינץ' (254 מ"מ) עבור חירור של 4 חורים.

חירור—בחר מבין חירור של שניים, שלושה או ארבעה חורים

הידוק יחיד—השתמש בסיכת הידוק אחת בלבד

הידוק כפול—השתמש בשתי סיכות הידוק

הידוק כפול זוגי—השתמש בשתי קבוצות של שתי סיכות הידוק. הגדרה זו תומכת רק ברוחב שבין 8 אינץ' (203 מ"מ) ו- 12 אינץ' (297 מ"מ) עם אורך שבין 7 אינץ' (182 מ"מ) ו- 17 אינץ' (432 מ"מ).

סל 2 (יצירת חוברת)

סל 2 זמין רק כאשר מותקן התקן גימור לחוברות. קיבולת הנייר של סל 2 (ליצירת חוברת) הוא 270 גיליונות או 18 קבוצות של חוברות של 15 גיליונות.

גודל	קיפול לשניים	קיפול חוברת	כריכת סיכות
A3	✓	✓	✓
(A4 (only SEF	✓	✓	✓
A5	X	X	X
Executive	X	X	X
SRA3	✓	✓	✓
x 18 12	✓	✓	✓
Folio	✓	✓	✓
JIS B4	✓	✓	✓
JIS B5	X	X	X
Legal	✓	✓	✓
(Letter (only SEF	✓	✓	✓
Statement	X	X	X
Tabloid	✓	✓	✓
Universal	X	X	X
(Envelopes (any size	X	X	X

SEF—הנייר נטען בכיוון הקצה הקצר. הקצה הקצר של הנייר נכנס למדפסת תחילה.

קיפול לשניים—כל עמוד מקופל בנפרד ומהודק בנפרד.

קיפול חוברת—עבדה מרובת עמודים מקופלת לאורך המרכז לחוברת יחידה.

כריכת סיכות—עבודת הדפסה של קיפול חוברת מהודקת לאורך הקיפול במרכזי.

הגדרת סל הפלט של יחידת הגימור

1 במסך הבית, נווט אל:

 Paper Menu < (תפריט נייר) < Bin setup (הגדרת סל) < Output bin (סל פלט)



2 בחר בסל ולאחר מכן גע ב-.

הערות:

- פונקציה זו זמינה רק כאשר מותקנת יחידת גימור.
- סל הפלט הרגיל של יחידת הגימור הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

הדפסה

בחירה וטיפול בנייר ובמדיית הדפסה מיוחדת עשויים להשפיע על אמינות הדפסת המסמכים. לקבלת מידע נוסף ראה ["הימנעות מחסימות נייר" בעמוד 170](#) וכן ["אחסון נייר" בעמוד 69](#).

הדפסת מסמך

הדפסת מסמך

- 1 בתפריט **נייר** של לוח הבקרה של המדפסת, הגדר את **סוג הנייר** ושל **גודל הנייר** כדי שיתאימו לנייר שטעון.
- 2 שלח את עבודת ההדפסה:

משתמשי Windows

- א כאשר המסמך פתוח, לחץ על **קובץ > הדפסה**.
- ב לחץ על **מאפיינים, העדפות, אפשרויות או הגדרה**.
- ג התאם את ההגדרות בהתאם לנדרש.
- ד לחץ על **אישור > הדפסה**.

משתמשי Macintosh

- א התאם אישית את ההגדרות בתיבת הדו-שיח Page Setup בהתאם לנדרש:
 - 1 כאשר המסמך פתוח, לחץ על **קובץ > הגדרת עמוד**.
 - 2 בחר **גודל נייר** או **צור גודל מותאם** אישית כדי להתאים לנייר שטעון.
 - 3 לחץ על **אישור**.
 - ב התאם אישית את ההגדרות בתיבת הדו-שיח Print בהתאם לנדרש:
 - 1 כאשר המסמך פתוח, לחץ על **קובץ > הדפסה**.
 - אם נדרש, לחץ על **משולש החשיפה** כדי להציג אפשרויות נוספות.
 - 2 התאם את ההגדרות מתיבת הדו-שיח הדפסה והתפריטים הקופצים.
- הערה:** כדי להדפיס על סוג ספציפי של נייר, התאם את הגדרות סוג הנייר כדי להתאים לנייר שטעון, או בחר את המגש או המזין המתאימים.
- 3 לחץ על **הדפסה**.

הדפסה בשחור-לבן

במסך הבית, נווט אל:

 **Settings (הגדרות) > Print Settings (הגדרות הדפסה) > Quality Menu (תפריט איכות) > Print Mode (מצב הדפסה) > Black Only (שחור בלבד)** 

התאמת כהות הטונר

- 1 הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.

אם כתובת ה-IP של המדפסת אינה ידועה לך, תוכל:

- להציג את כתובת ה-IP בלוח הבקרה של המדפסת בקטע TCP/IP תחת התפריט **רשתות/יציאות**.
- הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר את כתובת ה-IP בקטע TCP/IP.

2 לחץ על הגדרות < הגדרות הדפסה < תפריט איכות < כמות הטונר.

3 התאם את הגדרת כמות הטונר.

4 לחץ על שלח.

שימוש ב-Max Speed (מהירות מרבית) וב-Max Yield (תפוקה מרבית)

ההגדרות Max Speed (מהירות מרבית) וב-Max Yield (תפוקה מרבית) מאפשרות לבחור בין מהירות הדפסה גבוהה יותר לבין תפוקת טונר גבוהה יותר. Max Yield (תפוקה מרבית) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

- **Max Speed (מהירות מרבית)**—מדפיסה במצב צבע אלא אם נבחר Black Only (שחור בלבד) במנהל ההתקן. מדפיסה בשחור בלבד אם נבחרה הגדרת מנהל ההתקן שחור בלבד.
- **Max Yield (תפוקה מרבית)**—מחליפה ממצב שחור למצב צבע בהתאם לתכולת הצבע בכל עמוד. החלפת מצבי צבע לעתים קרובות עלולה לגרום להדפסה איטית יותר אם תכולת הדפים מעורבת.

שימוש בשרת האינטרנט המוטבע

1 הקלד את כתובת ה-IP או שם המארח של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.

אם אינך יודע את כתובת ה-IP או שם המארח של המדפסת, באפשרותך:

- להצי את המידע במסך הבית של לוח הבקרה של המדפסת, או באזור TCP/IP בתפריט Networks/Ports (רשתות/יציאות).
- הדפס דף הגדרות רשת או דף הגדרות תפריט ואתר את המידע באזור TCP/IP.

2 לחץ על **Configuration** (הגדרת תצורה) < **Print Settings** (הגדרות הדפסה) < **Setup Menu** (תפריט הגדרות).

3 מהרשימה Printer Usage (שימוש במדפסת), בחר **Max Speed** (מהירות מרבית) או **Max Yield** (תפוקה מרבית).

4 לחץ על **Submit** (שלח).

בעזרת לוח הבקרה של המדפסת

1 במסך הבית, נווט אל:

 **Settings** (הגדרות) < **Print Settings** (הגדרות הדפסה) < **Setup Menu** (תפריט התקנה)

2 מהרשימה Printer Usage (שימוש במדפסת), בחר **Max Speed** (מהירות מרבית) או **Max Yield** (תפוקה מרבית).

3 גע ב-  .

הדפסה מהתקן נייד

לרשימה של התקנים ניידים נתמכים וכדי להוריד יישום תואם להדפסה ניידת, בקר באתר <http://lexmark.com/mobile>.

הערה: ייתכן שיישומים להדפסה ניידת זמינים גם מיצרן ההתקן האלחוטי שברשותך.


הדפסה מכונן הבזק

הדפסה מכונן הבזק

הערות:

- לפני הדפסת קובץ PDF מוצפן, הזן את סיסמת הקובץ מתוך לוח הבקרה של המדפסת.
- אינך יכול להדפיס קבצים שאין להם הרשאות עבורם.

1 הכנס כונן הבזק ליציאת ה-USB.

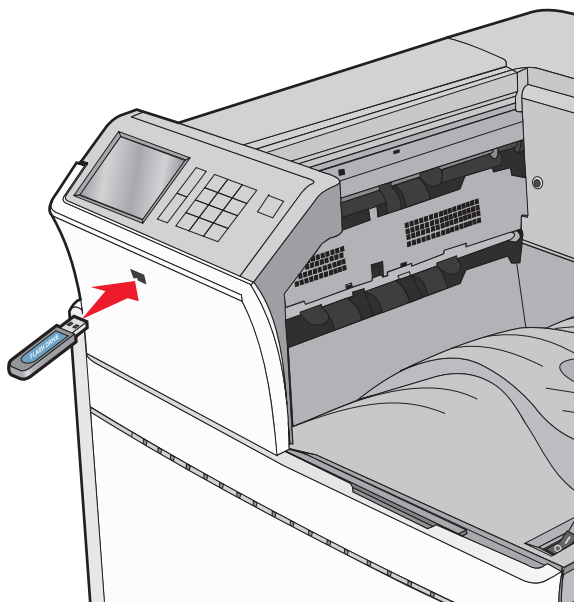

הערות:

- אם תכניס כונן הבזק כאשר נדרשת התערבות בפעולת המדפסת, לדוגמה, כשמתרחשת חסימת נייר, המדפסת תתעלם מכונן ההבזק.
 - אם תכניס כונן הבזק בעת שהמדפסת מעבדת עבודות הדפסה אחרות, תופיע ההודעה **עסוק**. לאחר עיבוד עבודות הדפסה אלה, ייתכן שתצטרך להציג את רשימת העבודות המוחזקות כדי להדפיס מסמכים מתוך כונן ההבזק.
- אזהרה—פוטנציאל לנזק:** אל תיגע בכבל ה-USB, במתאם רשת כלשהו, במחבר כלשהו, בהתקן הזיכרון או במדפסת באזור שמוצג, במהלך הדפסה, קריאה או כתיבה פעילות מתוך התקן זיכרון. עלול להתרחש אובדן נתונים.



2 בלוח הבקרה של המדפסת, גע במסמך שברצונך להדפיס.

3 גע בחצים כדי להגדיל מספר ההעתקים ולאחר מכן גע ב- **הדפסה**.

הערות:

- על תסיר את כונן ההבזק מיציאת ה-USB עד לסיום הדפסת המסמך.
- אם תשאיר את כונן ההבזק במדפסת לאחר שתצא ממסך התפריט הראשוני של USB, תוכל עדיין להדפיס קבצים מתוך כונן ההבזק, בתור עבודות מוחזקות.

כונני הבזק וסוגי קבצים נתמכים

סוג קובץ	Flash Drive (כונן הבזק)
מסמכים:	• Lexar JumpDrive 2.0 Pro (בגדלים 1GB, 256MB, 512MB או 1GB) • SanDisk Cruzer Mini (בגדלים 1GB, 256 MB, 512 MB או 1GB);
pdf. •	
xps. •	
html. •	
תמונות:	
dcx. •	• על כונני הבזק USB במהירות גבוהה לתמוך בתקן מהירות מלאה. התקנים התומכים ביכולות USB Low speed בלבד אינם נתמכים. • יש להשתמש בכונני הבזק USB אשר תומכים במערכת קבצים מסוג FAT (File Allocation Tables). אין תמיכה בהתקנים שפורמטו עם מערכת קבצים מסוג NTFS (New Technology File System) או בכל סוג אחר של מערכת קבצים.
gif. •	
JPEG או jpg. •	
bmp. •	
pcx. •	
TIFF או tif. •	
png. •	

הדפסה על מדיה מיוחדת

עצות לשימוש בנייר מכתבים

- השתמש בנייר מכתבים המתוכנן במיוחד למדפסת לייזר/LED.
- הדפס דוגמאות על נייר המכתבים שבו את שוקל להשתמש לפני שתרכוש כמויות גדולות.
- לפני טעינת נייר המכתבים, כופף קלות את הערימה מצד לצד כדי למנוע הדבקה של דפים זה לזה.
- כיוון ההדפסה חשוב בעת הדפסה על נייר מכתבים.

מקור	צד להדפסה	כיוון הנייר
מגשים סטנדרטיים ואופציונליים (הדפסה חד-צדדית)	נייר מכתבים מודפס מראש מונח עם הפנים כלפי מעלה.	בעת הזנת קצה קצר, הקצה העליון של הגיליון עם הלוגו בצד ימין/שמאל של המגש. בעת הזנת קצה ארוך, החלק של הלוגו נכנס לחלק האחורי של המדפסת.
מגשים סטנדרטיים ואופציונליים (הדפסה דו-צדדית)	נייר מכתבים מודפס מראש מונח עם הפנים כלפי מטה.	הקצה העליון של הגיליון עם הלוגו בצד ימין/שמאל של המגש.
מזין רב-תכליתי (הדפסה חד-צדדית)	נייר מכתבים מודפס מראש מונח עם הפנים כלפי מטה.	הקצה העליון של הגיליון עם הלוגו צריך להיכנס ראשון למזין הרב תכליתי.
מזין רב-תכליתי (הדפסה דו-צדדית)	נייר מכתבים מודפס מראש מונח עם הפנים כלפי מעלה.	הקצה העליון של הגיליון עם הלוגו צריך להיכנס אחרון למזין הרב תכליתי.
הערה: בדוק עם היצרן או הספק אם נייר המכתבים המודפס מראש שנבחר מתאים למדפסות לייזר/LED.		

עצות לשימוש בשקפים

- הדפס דוגמאות על השקפים שבהם את שוקל להשתמש לפני שתרכוש כמויות גדולות.
- הזן שקפים מהמגש הרגיל או מהמזין הרב-תכליתי.
- בתפריט **נייר**, הגדר את **סוג הנייר לשקף**.
- השתמש בשקפים המתוכננים במיוחד למדפסת לייזר/LED. על השקפים לעמוד בחום של 230°C ללא המסה, דהיייה, הסטה, או שחרור חומרי פליטה מסוכנים.
- כדי למנוע בעיות של איכות הדפסה, הימנע מהשארת טביעות אצבעות על השקפים.
- לפני טעינת השקפים, כופף קלות את הערימה מצד לצד כדי למנוע הדבקה של שקפים זה לזה.
- אנו ממליצים על שימוש בשקפים של Lexmark. לקבלת מידע על הזמנה, בקר באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com.

עצות לשימוש במעטפות

- הדפס דוגמאות על המעטפות שבהן את שוקל להשתמש לפני שתרכוש כמויות גדולות.
- השתמש במעטפות המתוכננות במיוחד למדפסת לייזר/LED. בדוק עם היצרן או הספק שהמעטפות יכולות לעמוד בטמפרטורות של עד 220°C ללא שידבקו, יתקמטו, יסתלסלו בהגזמה או יפלטו חומר מסוכן.
- לקבלת התוצאות הטובות ביותר, השתמש במעטפות במשקל 90 ג'מ"ר מנייר אגרות או 25% כותנה. משקל של מעטפות מנייר כותנה מלא אינו יכול לחרוג מ-70 ג'מ"ר.
- השתמש במעטפות חדשות בלבד מחבילות לא פגומות.

- כדי למטב ביצועים ולמזער חסימות, אל תשמש במעטפות אשר:
 - יש להן סלסול או פיתול מוגזם
 - דבוקות ביחד או פגומות בדרך כלשהי
 - יש להן חלונות, חירור, חיתוכים, חיתוכים או תבליטים
 - כוללות לחצני מתכת, קשירות אם פסי קיפול
 - כוללות עיצוב משתלב
 - הבולים מודבקים עליהן
 - יש בהן חומר הדבקה חשוף כאשר הדשים במצב אטום או סגור
 - יש להן פינות כפופות
 - יש להן גימור גס, או בשכבות
- התאם את מכווני רוחב כך שיתאימו למעטפות.

הערה: שילוב של לחות גבוהה (מעל 60%) וטמפרטורת הדפסה גבוהה עלולים לקמט או לאטום מעטפות.

עצות לשימוש במדבקות

הערות:

- מדבקות נייר חד-צדדיות המיועדות למדפסות לייזר/LED נתמכות לשימוש מקרי.
 - מומלץ להדפיס לא יותר מ- 20 דפי מדבקות נייר בחודש.
 - מדבקות וינל, בית מרחקת ודו-צדדיות אינן נתמכות.
- למידע נוסף על הדפסה, תכונות ועיצוב מדבקות, ראה *Card Stock & Label Guide* (מדריך לכרטיסים ולמדבקות) הזמין באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>.
- בעת הדפסת מדבקות:
- השתמש במדבקות שנועדו במיוחד למדפסות לייזר/LED. בדוק עם היצרן או הספק כדי לוודא ש:
 - המדבקות יכולות לעמוד בטמפרטורות עד 210°C (410°F) ללא הדבקה, סלסול מוגזם, קימוט או שחרור פליטות מזיקות.
 - **הערה:** ניתן להדפיס מדבקות בטמפרטורת הצמדה גבוהה יותר עד 220°C (428°F) אם משקל המדבקות הוגדר להיות Heavy (כבד). בחר הגדרה זו באמצעות שרת האינטרנט המוטבע, או מתפריט נייר בלוח הבקרה של המדפסת.
 - הדבק של המדבקות, הגיליון, והציפויים יכולים לעמוד בלחץ של עד 25 psi (172 kPa) מבלי להתקלף, מבלי שהדבק ייזל בקצוות ומבלי לפלוט חומרים מסוכנים.
 - אין להשתמש במדבקות עם חומר חלק בגב הגיליון.
 - השתמש בגיליונות שלמים של מדבקות. גיליונות שחסרות בהם מדבקות עלולים לגרום למדבקות להתקלף במהלך ההדפסה, דבר העלול לגרום לחסימה. גיליונות שחסרות בהם מדבקות עלולים גם ללכלך את המדפסת ואת המחסנית בדבק ועלולים לגרום לתפוגת האחריות על המדפסת והמחסנית.
 - אין להשתמש במדבקות עם דבק חשוף.
 - אין להדפיס במרחק של פחות מ- 1 מ"מ (0.04 אינץ') משולי המדבקה, מחורי הניקוב או בין קווי החיתוך של המדבקות.
 - ודא שציפוי הדבק שבגב הגיליון אינו מגיע עד שולי הגיליון. מומלץ שציפוי הדבק יהיה במרחק של לפחות 1 מ"מ (0.04 אינץ') משולי הגיליון. הדבק עלול לכלכל את המדפסת ולגרום לתפוגת האחריות.
 - אם תחיתת אזור ציפוי הדבק אינה אפשרית, הסר רצועה של 1.6 מ"מ (0.06 אינץ') משולי הגיליון והשתמש בדבק שאינו מבעבע.
 - הדפסה לאורך היא מומלצת, במיוחד בעת הדפסת ברקודים.

עצות לשימוש בכרטיסים

- כרטיסים הם מדיה מיוחדת חד-שכבתית כבדה. רבות מהתכונות, כגון תכולת לחות, עובי ומרקם, יכולות להשפיע בצורה משמעותית על איכות ההדפסה. הדפס דוגמאות על הכרטיסים שאתה שוקל להשתמש בהם לפני רכישת כמויות גדולות של כרטיסים.
- מהתפריט 'נייר', הגדר את 'סוג הנייר' לערך 'כרטיסים'.
- בחר את הגדרת 'מרקם הנייר' המתאימה.
- שים לב כי הדפסה מראש, ניקוב וקיפול עלולים להשפיע בצורה משמעותית על איכות ההדפסה ולגרום לחסימות או לבעיות אחרות בטיפול בנייר.
- בדוק עם היצרן או הספק כדי לוודא שהכרטיסים עמידים בטמפרטורות של עד 220°C (446°F) מבלי שיפלטו חומרים מסוכנים.
- אל תשתמש בכרטיסים מודפסים מראש המיוצרים עם חומרים כימיים העלולים לזהם את המדפסת. הדפסה מראש מחדירה למדפסת רכיבים נזליים למחצה ונדיפים.
- השתמש במלאי כרטיסים עם מרקם לרוחב, במידת האפשר.

הדפסת משימות חסויות ומשימות מופסקות אחרות

אחסון עבודות הדפסה במדפסת

ניתן להגדיר את המדפסת לאחסון עבודות הדפסה בזיכרון המדפסת עד שתתחיל את עבודת ההדפסה מלוח הבקרה של המדפסת.

כל עבודות ההדפסה שיכולות להיות מותחלות על-ידי המשתמש במדפסת נקראות **עבודות מוחזקות**.

הערה: עבודות הדפסה מסוג סודי, אימות וחזרה ניתנות למחיקה אם המדפסת נדרשת לזיכרון נוסף כדי לעבד עבודות מוחזקות נוספות.

סוג עבודת הדפסה	תיאור
סודי	"סודי" מאפשרת להחזיק עבודות הדפסה במחשב עד שתזין PIN מלוח הבקרה של המדפסת. הערה: ה-PIN מוגדר מתוך המחשב. על להיות בין ארבע ספרות, ולהשתמש במספרים 0-9.
אימות	"אימות" מאפשרת להדפיס העתק אחד של עבודת ההדפסה בעוד המדפסת מחזיקה את ההעתיקים הנוותרים. היא מאפשרת לבדוק אם ההעתק הראשון הוא לשביעות רצוןך. עבודת ההדפסה נמחקת אוטומטית מזיכרון המדפסת לאחר שכל ההעתיקים מודפסים.
שמור	"שמור" מאפשרת למדפסת לאחסן עבודות הדפסה להדפסה במועד מאוחר יותר. עבודות ההדפסה מוחזקות עד למחיקתן מהתפריט עבודות מוחזקות.
חזור על	חזרה על הדפסות נגמ אחסון עבודות הדפסה בזיכרון המדפסת לשם חזרה.

הדפסת משימות חסויות ומשימות מופסקות אחרות

הערה: משימות הדפסה חסויות ולבדיקה נמחקות אוטומטית מהזיכרון לאחר הדפסתן. משימות חוזרות ושמורות תישארנה במדפסת עד שתבחר למחוק אותן.

למשתמשי Windows

1 כאשר מסמך פתוח, לחץ על **File** (קובץ) < **Print** (הדפסה).

2 לחץ על **Properties** (מאפיינים), **Preferences** (העדפות), **Options** (אפשרויות), או **Setup** (הגדרות).

3 Click **Print and Hold**.

4 בחר סוג משימה ('חסויה', 'שמורה', 'חוזרת', או 'בדיקה'), והקצה שם משתמש. במקרה של משימה חסויה, עליך להזין גם מספר זיהוי אישי (PIN) בן ארבע ספרות.

5 לחץ על **אישור** או **הדפסה**.

6 From the printer home screen, release the print job

• For confidential print jobs, navigate to

Held jobs > your user name > **Confidential Jobs** > enter PIN > select print job > specify number of copies > **Print**

• למשימות הדפסה אחרות, עבור אל:

Held jobs (משימות מופסקות) > שם המשתמש שלך > בחר עבודת הדפסה > ציין מספר העתקים < **Print (הדפס)**

למשתמשי Macintosh

1 כשמסמך פתוח, בחר **File (קובץ)** < **Print (הדפסה)**.

במקרה הצורך, לחץ על משולש הגילוי כדי לראות אפשרויות נוספות.

2 מהתפריט המוקפץ **Print options** (אפשרויות הדפסה) או **Copies & Pages** (עותקים ודפים), בחר באפשרות **Job Routing (ניתוב משימות)**.

3 בחר סוג משימה (Confidential (חסויה), Reserve (שמור), Repeat (חוזר), או Verify (בדיקה)), והקצה שם משתמש. במקרה של משימת הדפסה חסויה, עליך להזין גם מספר זיהוי אישי (PIN) בן ארבע ספרות.

4 לחץ על **אישור** או **הדפסה**.

5 ממסך הבית של המדפסת, שחרר את משימת ההדפסה.

• למשימות חסויות, עבור אל:

Held jobs (משימות מופסקות) > שם המשתמש שלך < **Confidential Jobs** < הזן PIN < בחר משימת הדפסה < ציין מספר העתקים < **Print (הדפס)**

• למשימות הדפסה אחרות, עבור אל:

Held jobs (משימות מופסקות) > שם המשתמש שלך < בחר עבודת הדפסה < ציין מספר העתקים < **Print (הדפס)**

הדפסת דפי מידע

הדפסת רשימת דוגמאות של גופנים

1 במסך הבית, נווט אל:

 < **דוחות** < **הדפסת גופנים**

2 גע ב- גופני PCL או גופני PostScript.

הדפסת רשימת ספרייה

רשימת ספרייה מציגה את המשאבים המאוחסנים בזיכרון הבזק או בדיסק הקשיח של המדפסת.

במסך הבית, נווט אל:

 < דוחות < הדפסת ספרייה

ביטול משימת הדפסה

ביטול עבודת הדפסה מלוח הבקרה של המדפסת

- 1 בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- **ביטול עבודה** או לחץ על  בלוח המקשים הנומרי.
- 2 גע בעבודת ההדפסה שברצונך לבטל ולאחר מכן גע ב- **מחק עבודות נבחרות**.
- הערה: אם תלחץ על  שעל לוח המקשים הנומרי, גע ב- **חידוש** כדי לחזור למסך הבית.

ביטול עבודת הדפסה מהמחשב

משתמשי Windows

- 1 פתח את תיקיית המדפסות.

ב- Windows 8

בצ'ארם 'חיפוש', הקלד: **הפעלה** ולאחר מכן נווט אל:

רשימת יישומים < **הפעלה** < הקלד **control printers** (בקרת מדפסות) < **אישור**

ב- Windows 7 או גרסה מוקדמת יותר

- א לחץ על  או לחץ על **התחל** ולאחר מכן לחץ על **הפעלה**.
 - ב בתיבת הדו-שיח 'התחל חיפוש' או 'הפעלה', הקלד **control printers** (בקרת מדפסות).
 - ג לחץ על **Enter** או לחץ על **אישור**.
- 2 לחץ פעמיים על סמל המדפסת.
 - 3 בחר את עבודת ההדפסה שברצונך לבטל.
 - 4 לחץ על **מחק**.

משתמשי Macintosh

- 1 כדי לגשת לתפריט Apple, נווט לאחד מהבאים:
 - **Print & Scan < System Preferences** < בחר את המדפסת שברשותך < **Open Print Queue**
 - **Print & Fax < System Preferences** < בחר את המדפסת שברשותך < **Open Print Queue**
- 2 בחלון המדפסת, בחר את העבודה שברצונך לבטל ולאחר מכן מחק אותה.

תפריט Supplies (חומרים מתכלים)

תפריט בתפריט	תיאור
Cyan Cartridge (מחסנית ציאן) אזהרה מוקדמת נמוכה Invalid (לא חוקי) Replace (החלף) Missing or Defective (חסר או פגום) אישור Unsupported (לא נתמך)	מציג את המצב של מחסנית ההדפסה ציאן
Magenta Cartridge (מחסנית מגנטה) אזהרה מוקדמת נמוכה Invalid (לא חוקי) Replace (החלף) Missing or Defective (חסר או פגום) אישור Unsupported (לא נתמך)	מציג את המצב של מחסנית ההדפסה מגנטה
Yellow Cartridge (מחסנית צהוב) אזהרה מוקדמת נמוכה Invalid (לא חוקי) Replace (החלף) Missing or Defective (חסר או פגום) אישור Unsupported (לא נתמך)	מציג את המצב של מחסנית ההדפסה צהוב
Black Cartridge (מחסנית שחור) אזהרה מוקדמת נמוכה Invalid (לא חוקי) Replace (החלף) Missing or Defective (חסר או פגום) אישור Unsupported (לא נתמך)	מציג את המצב של מחסנית ההדפסה שחור
Cyan Photoconductor Unit (יחידת פוטוקונדוקטור ציאן) אזהרה מוקדמת נמוכה Replace (החלף) Missing (חסר) אישור	מציג את מצב יחידת הפוטוקונדוקטור ציאן

פריט בתפריט	תיאור
Magenta Photoconductor Unit (יחידת פוטוקונדוקטור מגנטה) אזהרה מוקדמת נמוכה Replace (החלף) Missing (חסר) אישור	מציג את מצב יחידת הפוטוקונדוקטור מגנטה
Yellow Photoconductor Unit (יחידת פוטוקונדוקטור צהוב) אזהרה מוקדמת נמוכה Replace (החלף) Missing (חסר) אישור	מציג את מצב יחידת הפוטוקונדוקטור צהוב
Black Photoconductor Unit (יחידת פוטוקונדוקטור שחור) אזהרה מוקדמת נמוכה Replace (החלף) Missing (חסר) אישור	מציג את מצב יחידת הפוטוקונדוקטור השחור
בקבוק פסולת טונר Near Full (כמעט מלא) Replace (החלף) Missing (חסר) אישור	מציג את מצב בקבוק הטונר העודף
מהדקים אזהרה מוקדמת נמוכה Replace (החלף) Missing (חסר) אישור	מציג את מצב מחסנית ההידוק
Hole Punch Box (קופסת מחורר) Near Full (כמעט מלא) Replace (החלף) Missing (חסר) אישור	מציג את מצב קופסת המחורר
ערכת תחזוקה 160K כמעט סיום חיים סיום חיים אישור	מציג את מצב ערכת התחזוקה
ערכת תחזוקה 320K כמעט סיום חיים סיום חיים אישור	מציג את מצב ערכת התחזוקה

פריט בתפריט	תיאור
ערכת תחזוקה 480K כמעט סיום חיים סיום חיים אישור	מציג את מצב ערכת התחזוקה

תפריט Paper (נייר)

תפריט מקור ברירת מחדל

פריט תפריט	תיאור
מקור ברירת מחדל מגש [x] מזין MP נייר - ידני מעטפה - ידני	הגדרת מקור נייר ברירת מחדל עבור כל עבודות ההדפסה הערות: - מגש 1 (מגש רגיל) היא הגדרת ברירת מחדל של היצרן. - בתפריט נייר, יש להגדיר את הגדרת מזין MP למחסנית כדי שמזין MP יופיע כהגדרת תפריט. - אם אותו גודל וסוג נייר נמצאים בשני מגשים וההגדרות גודל נייר וסוג נייר זהות, המגשים מקושרים אוטומטית. כאשר מגש אחד ריק, עבודת ההדפסה נמשכת באמצעות המגש המקושר.

תפריט Paper Size/Type (גודל/סוג נייר)

פריט בתפריט	תיאור
Tray [x] Size (גודל מגש [x]) Letter Legal Executive JIS-B4 A3 x 17 11 (Oficio (México Folio Statement Universal (אוניברסלי) A4 A5 A6 JIS B5	מציין את גודל הנייר הטעון בכל מגש הערה: בארה"ב, Letter היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. האפשרות A4 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור רחבי העולם.
הערה: תפריט זה כולל רק מגשים מותקנים.	

פריט בתפריט	תיאור
Tray [x] Type (סוג מגש [x]) Plain Paper (נייר רגיל) Card Stock (כרטיסים) שקף ממוחזר Glossy (מבריק) Heavy Glossy (מבריק כבד) Labels (מדבקות) Bond Letterhead (נייר מכתבים) Preprinted (נייר מודפס מראש) Colored Paper (נייר צבעוני) Light Paper (נייר קל) Heavy Paper (נייר כבד) Rough/Cotton Paper (נייר גס/כותנה) סוג מותאם אישית [x]	מציין את סוג הנייר הטעון בכל מגש הערה: Plain Paper (נייר רגיל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור מגש 1. [x] Custom Type (סוג מותאם אישית [x]) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור כל שאר המגשים.
MP Feeder Size (גודל מזין רב-תכליתי) Letter Legal Executive JIS-B4 A3 11 x 17 18 x 12 Oficio (México) Folio Statement Universal (אוניברסלי) Envelope 7 3/4 Envelope 10 DL Envelope C5 Envelope Other Envelope (מעטפה אחרת) A4 A5 A6 JIS B5 SRA3	מציין את גודל הנייר הטעון במזין הרב-תכליתי הערה: בארה"ב, Letter היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. האפשרות A4 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור רחבי העולם.
הערה: תפריט זה כולל רק מגשים מותקנים.	

פריט בתפריט	תיאור
MP Feeder Type (סוג מזין רב-תכליתי) סוג מותאם אישית [x] Plain Paper (נייר רגיל) Card Stock (כרטיסים) שקף ממוחזר Glossy (מבריק) Heavy Glossy (מבריק כבד) Labels (מדבקות) Bond Envelope (מעטפה) Rough Envelope (מעטפה גסה) Letterhead (נייר מכתבים) Preprinted (נייר מודפס מראש) Colored Paper (נייר צבעוני) Light Paper (נייר קל) Heavy Paper (נייר כבד) Rough/Cotton Paper (נייר גס/כותנה)	מציין את סוג הנייר הטעון במזין הרב-תכליתי הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא [x] Custom Type (סוג מותאם אישית [x]).
Manual Paper Size (גודל נייר ידני) Letter Legal Executive JIS-B4 A3 11 x 17 18 x 12 Oficio (México) Folio Statement Universal (אוניברסלי) A4 A5 A6 JIS B5 SRA3	מציין את גודל הנייר שנטען ידנית. הערה: בארה"ב, Letter היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. האפשרות A4 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור רחבי העולם.
הערה: תפריט זה כולל רק מגשים מותקנים.	

פריט בתפריט	תיאור
Manual Paper Type (סוג נייר ידני) Plain Paper (נייר רגיל) Card Stock (כרטיסים) שקף ממוחזר Glossy (מבריק) Heavy Glossy (מבריק כבד) Labels (מדבקות) Bond Letterhead (נייר מכתבים) Preprinted (נייר מודפס מראש) Colored Paper (נייר צבעוני) Light Paper (נייר קל) Heavy Paper (נייר כבד) Rough/Cotton Paper (נייר גס/כותנה) סוג מותאם אישית [x]	מציין את סוג הנייר שנטען ידנית. הערה: Plain Paper (נייר רגיל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Manual Envelope Size (גודל מעטפה ידנית) Envelope 10 DL Envelope C5 Envelope Other Envelope (מעטפה אחרת) Envelope 7 3/4	מציין את גודל המעטפה שנטענת ידנית. הערה: 10 מעטפה בארה"ב הגדרת ברירת המחדל של היצרן. DL Envelope היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן ברחבי העולם. אין תמיכה בהדפסה על מעטפה בגודל מותאם אישית.
Manual Envelope Type (סוג מעטפה ידנית) Envelope (מעטפה) Rough Envelope (מעטפה גסה) סוג מותאם אישית [x]	מציין את סוג המעטפה שנטענת ידנית. הערה: Envelope (מעטפה) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
הערה: תפריט זה כולל רק מגשים מותקנים.	

תפריט הגדרת MP

פריט תפריט	תיאור
הגדרת MP מחסנית ידני	קובע מתי המדפסת בוחרת נייר מהמזין הרב תכליתי הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מחסנית. הגדרה זו מגדירה את המזין הרב תכליתי כמקור נייר אוטומטי. "ידני" מגדירה את המזין הרב תכליתי רק עבור עבודות הדפסה שמוזנות ידנית.

תפריט גודל חלופי

פריט תפריט	תיאור
גודל חלופי כל המפורטים מכובה Statement/A5 Letter/A4 x 17/A3 11	מחליף גודל נייר שמצוין אם גודל הנייר המבוקש אינו זמין הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא כל המפורטים. מותרים כל התחליפים הזמינים. - מכובה מציין שכל החלפת גודל אסורה. - הגדרת החלפת הנייר מאפשרת להמשיך בעבודת ההדפסה ללא שתופיע ההודעה "שינוי נייר".

תפריט Paper Texture (מרקם נייר)

פריט בתפריט	תיאור
Plain Texture (מרקם נייר רגיל) Normal (רגיל) Rough (גס) Smooth (חלק)	מציין את המרקם היחסי של הנייר הטעון
Card Stock Texture (מרקם כרטיסים) Normal (רגיל) Rough (גס) Smooth (חלק)	מציין את המרקם היחסי של הכרטיסים הטעונים הערה: ההגדרות יופיעו רק כאשר קיימת תמיכה בכרטיסים.
Transparency Texture (מרקם שקפים) Normal (רגיל) Rough (גס) Smooth (חלק)	מציין את המרקם היחסי של השקפים הטעונים
Recycled Texture (מרקם נייר ממוחזר) Normal (רגיל) Rough (גס) Smooth (חלק)	מציין את המרקם היחסי של הנייר הממוחזר הטעון
Glossy Texture (מרקם מבריק) Normal (רגיל) Rough (גס) Smooth (חלק)	מציין את המרקם היחסי של הנייר המבריק הטעון
Heavy Glossy Texture (מרקם מבריק כבד) Normal (רגיל) Rough (גס) Smooth (חלק)	מציין את המרקם היחסי של הנייר המבריק הטעון
Labels Texture (מרקם מדבקות) Normal (רגיל) Rough (גס) Smooth (חלק)	מציין את המרקם היחסי של המדבקות הטעונות
הערה: Normal (רגיל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן לכל סוגי הנייר מלבד bond, rough envelope (מעטפה גסה) ו- rough/cotton paper (נייר גס/כותנה).	

פריט בתפריט	תיאור
Bond Texture (מרקם Bond) Rough (גס) Smooth (חלק) Normal (רגיל)	מציין את המרקם היחסי של נייר bond הטעון
Envelope Texture (מרקם מעטפות) Normal (רגיל) Rough (גס) Smooth (חלק)	מציין את המרקם היחסי של המעטפות הטעונות
Rough Envelope Texture (מרקם מעטפות גסות) Rough (גס)	מציין את המרקם היחסי של המעטפות הטעונות
Letterhead Texture (מרקם נייר מכתבים) Normal (רגיל) Rough (גס) Smooth (חלק)	מציין את המרקם היחסי של נייר המכתבים הטעון
Preprinted Texture (מרקם נייר מודפס מראש) Normal (רגיל) Rough (גס) Smooth (חלק)	מציין את המרקם היחסי של הנייר המודפס מראש הטעון
Colored Texture (מרקם נייר צבעוני) Normal (רגיל) Rough (גס) Smooth (חלק)	מציין את המרקם היחסי של הנייר הצבעוני הטעון
Light Texture (מרקם נייר קל) Normal (רגיל) Rough (גס) Smooth (חלק)	מציין את המרקם היחסי של הנייר הטעון
Heavy Texture (מרקם נייר כבד) Normal (רגיל) Rough (גס) Smooth (חלק)	מציין את המרקם היחסי של הנייר הטעון
Rough/Cotton Texture (מרקם גס/כותנה) Rough (גס)	מציין את המרקם היחסי של נייר כותנה הטעון
Custom [x] Texture (מרקם [x] מותאם אישית) Normal (רגיל) Rough (גס) Smooth (חלק)	מציין את המרקם היחסי של הנייר המותאם אישית הטעון הערה: ההגדרות יופיעו רק כאשר קיימת תמיכה בסוגים מותאמים אישית.
הערה: Normal (רגיל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן לכל סוגי הנייר מלבד bond, rough envelope (מעטפה גסה) ו- rough/cotton paper (נייר גס/כותנה).	

תפריט Paper Loading (טעינת נייר)

השתמש ב:	כדי
Card Stock Loading (טעינת כרטיסים) Duplex (הדפסה דו-צדדית) Off (כבוי)	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל משימות ההדפסה שמצינות Card Stock (כרטיסים) כסוג נייר.
Recycled Loading (טעינת ממוחזר) Duplex (הדפסה דו-צדדית) Off (כבוי)	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל משימות ההדפסה שמצינות Recycled (ממוחזר) כסוג נייר.
Glossy Loading (טעינת מבריק) Duplex (הדפסה דו-צדדית) Off (כבוי)	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל משימות ההדפסה שמצינות Glossy (מבריק) כסוג נייר.
Heavy Glossy Loading (טעינת מבריק כבד) Duplex (הדפסה דו-צדדית) Off (כבוי)	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל משימות ההדפסה שמצינות Heavy Glossy (מבריק כבד) כסוג נייר.
Bond Loading (טעינת Bond) Duplex (הדפסה דו-צדדית) Off (כבוי)	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל משימות ההדפסה שמצינות Bond כסוג נייר.
Letterhead Loading (טעינת נייר מכתבים) Duplex (הדפסה דו-צדדית) Off (כבוי)	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל משימות ההדפסה שמצינות Letterhead (נייר מכתבים) כסוג נייר.
Preprinted Loading (טעינת מודפס מראש) Duplex (הדפסה דו-צדדית) Off (כבוי)	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל משימות ההדפסה שמצינות Preprinted (מודפס מראש) כסוג נייר.
Colored Loading (טעינת צבעוני) Duplex (הדפסה דו-צדדית) Off (כבוי)	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל משימות ההדפסה שמצינות Colored (צבעוני) כסוג נייר.
Light Loading (טעינת קל) Duplex (הדפסה דו-צדדית) Off (כבוי)	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל משימות ההדפסה שמצינות Light (קל) כסוג נייר.
Heavy Loading (טעינת כבד) Duplex (הדפסה דו-צדדית) Off (כבוי)	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל משימות ההדפסה שמצינות Heavy (כבד) כסוג נייר.
Rough/Cotton Loading (טעינת גס/כותנה) Duplex (הדפסה דו-צדדית) Off (כבוי)	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל משימות ההדפסה שמצינות Rough (מחוספס) או Cotton (כותנה) כסוג נייר.
Custom [x] Loading (טעינת מותאם אישית [x]) Duplex (הדפסה דו-צדדית) Off (כבוי)	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל משימות ההדפסה שמצינות מותאם אישית [x] כסוג נייר. הערה: Custom [x] Loading (טעינת מותאם אישית [x]) זמינה רק אם יש תמיכה בסוג מותאם אישית זה.

הערות:

- Off (כבוי) הוא ברירת המחדל של היצרן לכל אפשרויות תפריט Paper Loading (טעינת נייר).
- הדפסה דו-צדדית מגדירה את ברירת המחדל של המדפסת להדפסה דו-צדדית עבור כל משימת הדפסה אלא אם הדפסה חד-צדדית נבחרת בהגדרות Print Properties (מאפייני הדפסה) או בתיבת דו-שיח Print (הדפסה), בהתאם למערכת ההפעלה שלך.

תפריט Custom Types (סוגים מותאמים אישית)

השתמש ב:	כדי
סוג מותאם אישית [x] Paper (נייר) Card Stock (כרטיסים) שקף Glossy (מבריק) מחוספס/כותנה Labels (מדבקות) Bond Envelope (מעטפה)	משייך נייר או סוג מדיה מיוחדת עם שם סוג מותאם אישית [x]. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור סוג מותאם אישית [x] היא Paper (נייר). - המגש או המזין שנבחר חייבים לתמוך בסוג המדיה המותאם אישית שצוין כדי להדפיס ממקור זה.
ממוחזר Paper (נייר) Card Stock (כרטיסים) שקף Glossy (מבריק) מחוספס/כותנה Labels (מדבקות) Envelope (מעטפה)	מציין את סוג הנייר כאשר ההגדרה "ממוחזר" נבחרת בתפריטים אחרים. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא נייר. - המגש או המזין שנבחר חייבים לתמוך בסוג הנייר הממוחזר כדי להדפיס ממקור זה.

תפריט שמות מותאמים אישית

פריט תפריט	הגדרה
שם מותאם אישית [x] [ללא]	מציין שם מותאם אישית עבור סוג נייר. שם זה מחליף את השם שם מותאם אישית [x] בתפריטי המדפסת.

תפריט 'שמות סלים מותאמים אישית'

פריט בתפריט	תיאור
סל רגיל	מציין שם מותאם אישית לסל הרגיל
סל [x]	מציין שם מותאם אישית לסל [x]

תפריט Universal Setup (הגדרות אוניברסליות)

השתמש ב:	כדי
יחידות מידה אינצ'ים מילימטרים	לציין את יחידת המידה. הערה: אינץ' הם ברירת המחדל בארה"ב. הגדרת ברירת המחדל של היצרן. מילימטרים הם הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן.

השתמש ב:	כדי
רוחב בהדפסה לאורך 48–3 אינץ' 1219–76 מ"מ	קובע את רוחב ההדפסה לאורך. הערות: - בארה"ב, 11.00 אינץ' (279 ס"מ) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. 297.4 מ"מ היא הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן. - אם הרוחב חורג מהערך המרבי, המדפסת משתמשת ברוחב המרבי המותר. - ניתן להגדיל את הרוחב בפסיעות של 0.01 אינץ' או 1 מ"מ.
גובה בהדפסה לאורך 48–3 אינץ' 1219–76 מ"מ	קובע את גובה ההדפסה לאורך. הערות: 17 אינץ' הם ברירת המחדל הגדרת ברירת המחדל של היצרן. 431.8 מ"מ היא הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן. - אם הגובה חורג מהערך המרבי, המדפסת משתמשת בגובה המרבי המותר. - ניתן להגדיל את הגובה בפסיעות של 0.01 אינץ' או 1 מ"מ.

תפריט Bin Setup (הגדרת סל)

פריט בתפריט	תיאור
Output Bin (סל פלט) Standard Bin (סל סטנדרטי) סל [x]	קובע את הגדרת ברירת המחדל של סל הפלט הערה: Standard Bin (סל סטנדרטי) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Configure Bins (הגדרת סלים) Mailbox (תא דואר) Link (קישור) Type Assignment (הקצאת סוג)	מציין אפשרויות הגדרה לסלי פלט הערה: Mailbox (תא דואר) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Assign Type/Bin Plain Paper Bin (סל פלט נייר רגיל) Card Stock Bin (סל פלט כרטיסים) Transparency Bin (סל פלט שקפים) Recycled Bin (סל פלט נייר ממוחזר) Glossy Bin (סל פלט נייר מבריק) Heavy Glossy Bin (סל פלט נייר מבריק כבד) Labels Bin (סל פלט מדבקות) Bond Bin (סל פלט Bond) Envelope Bin (סל פלט מעטפות) Rough Envelope Bin (סל פלט מעטפות גסות) Letterhead Bin (סל פלט נייר מכתבים) Preprinted Bin (סל פלט נייר מודפס מראש) Colored Bin (סל פלט נייר צבעוני) Light Paper Bin (סל פלט נייר קל) Heavy Paper Bin (סל פלט נייר כבד) Rough/Cotton Bin (סל פלט נייר גס/כותנה) Custom [x] Bin (סל פלט נייר מותאם אישית [x])	בחירת סל פלט לכל סוג נייר שנתמך האפשרויות הזמינות לבחירה לכל אחד מהסוגים הן: Disabled (מנוטרל) Standard Bin (סל סטנדרטי) סל [x] הערה: האפשרות Disabled (מנוטרל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

תפריט Reports (דוחות)

תפריט Reports (דוחות)

השתמש ב:	כדי
Menu Settings Page (דף הגדרות תפריט)	להדפיס דוח על ההגדרות הנוכחיות של המדפסת.
Device Statistics (סטטיסטיקת ההתקן)	להדפיס דוח המכיל נתונים סטטיסטיים על המדפסת.
Network Setup Page (דף הגדרת רשת)	להדפיס דוח על הגדרות הרשת של המדפסת. הערה: פריט תפריט זה מופיע רק במדפסות רשת או במדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.
Profiles List (רשימת פרופילים)	להדפיס רשימה של פרופילים המאוחסנים במדפסת. הערה: פריט תפריט זה מופיע רק כאשר LDSS מאפשר.
Print Fonts (הדפסת גופנים) PCL Fonts (גופני PCL) PostScript Fonts (גופני PostScript)	להדפיס דוח של כל הגופנים הזמינים עבור שפת המדפסת הנוכחית שמוגדרת. הערה: רשימה נפרדת זמינה לאמולציית PCL ו-PostScript
Print Directory (הדפסת רשימת ספריות)	להדפיס את כל המשאבים המאוחסנים בכרטיס זיכרון הבזק אופציונלי. הערות: - הגדרת גודל מאגר העבודה חייבת להיות 100%. - פריט תפריט זה מופיע רק כאשר כרטיס זיכרון הבזק אופציונלי מותקן ופועל כהלכה.
Asset Report (דוח נכס)	להדפיס דוח על פרטי המדפסת.
Print Demo (הדפסת דוגמה) דף הדגמה	להדפיס קובצי הדגמה שזמינים בקושחה, באפשרות ההבזק ובאפשרות הדיסק.

תפריט Network/Ports (רשת/יציאות)

תפריט NIC פעיל

פריט תפריט	תיאור
NIC פעיל אוטומטי [רשימת כרטיסי רשת זמינים]	הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אוטומטי. - פריט תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן כרטיס רשת אופציונלי.

תפריטי רשת סטנדרטית או רשת [x]

הערה: רק יציאות פעילות מוצגות בתפריט זה; על היציאות שאינן פעילות לא מופיעות.

פריט תפריט	תיאור
PCL SmartSwitch מופעל מכובה	מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PCL כשעבודת הדפסה מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מופעל. - כשהגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PostScript אם PS SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PS SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט הגדרה.
PS SmartSwitch מופעל מכובה	מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PS כשעבודת הדפסה מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מופעל. - כשהגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PCL אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט הגדרה.
מצב NPA אוטומטי מכובה	מגדיר את המדפסת לבצע עיבוד מיוחד שנדרש עבור תקשורת דו-כיוונית בהתאם למוסכמות המוגדרות על-ידי פרוטוקול NPA הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אוטומטי. - שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.
מאגר רשת אוטומטי 3KB עד [גודל מרבי שמות]	מגדיר את הגודל של מאגר קלט הרשת הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אוטומטי. - ניתן לשנות את הערך בפסיעות של 1-KB. - הגודל המקסימלי שמותר תלוי בכמות הזיכרון במדפסת, הגודל של מאגרי קישור אחרים, והאם האפשרות "חוסך משאבים" מוגדרת למצב מופעל או מכובה. - כדי להגדיל את טווח הגודל מקסימלי עבור מאגר הרשת, נטרל או הפחת את גודל המאגר המקבילי, הטורי ומאגר ה-USB. - שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.
אגירת עבודות מכובה מופעל אוטומטי	שמירה זמנית של עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת לפני הדפסה. תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן דיסק קשיח מפורמט. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה. - האפשרות מופעל, אוגרת עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת. - האפשרות אוטומטי אוגרת עבודות רק אם המדפסת עסוקה בעיבוד נתונים מכניסת קלט אחרת. - שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.

פריט תפריט	תיאור
Mac Binary PS אוטומטי מופעל מכובה	מגדיר את המדפסת לעיבוד עבודות הדפסה של Macintosh binary PostScript הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אוטומטי. - האפשרות מכובה מסננת עבודות הדפסה באמצעות הפרוטוקול הסטנדרטי. - האפשרות מופעל מעבדת עבודות הדפסה מסוג raw binary PostScript.
הגדרת רשת סטנדרטית דוחות כרטיס רשת TCP/IP IPv6 אלחוטי AppleTalk	מציג והמגדיר את הגדרות הרשת של המדפסת. הערה: התפריט האלחוטי מופע רק כאשר המדפסת מחוברת לרשת אלחוטית.
הגדרת רשת [x] דוחות כרטיס רשת TCP/IP IPv6 אלחוטי AppleTalk	

תפריט דוחות רשת

תפריט זה זמין בתפריט **רשת/יציאות**:

רשת/יציאות < **רשת סטנדרטית** או **רשת [x]** < **הגדרת רשת סטנדרטית** או **הגדרת רשת [x]** < **דוחות** או **דוחות רשת**

פריט תפריט	תיאור
הדפסת דף הגדרות	מדפיס דוח המכיל פרטים על הגדרות הרשת של המדפסת, דוגמת כתובת TCP/IP

תפריט כרטיס רשת

תפריט זה זמין בתפריט **רשת/יציאות**:

רשת/יציאות < **רשת סטנדרטית** או **רשת [x]** < **הגדרת רשת סטנדרטית** או **הגדרת רשת [x]** < **כרטיס רשת**

פריט תפריט	תיאור
הצג מצב כרטיס מחובר מנותק	מאפשר להציג את מצב החיבור של כרטיס הרשת
הצג מהירות כרטיס	מאפשר להציג את המהירות של כרטיס הרשת הפעיל כעת
הצגת כתובת רשת UAA LAA	מאפשר להציג את כתובות הרשת

פריט תפריט	תיאור
פסק זמן לסיום עבודה 225–0	מגדיר את משך הזמן בשניות לפני שעבודת הדפסה ברשת מבוטלת. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 90 שניות. 0 מנטרל את פסק הזמן. - אם נבחר הערך של 1-9, ההגדרה נשמרת בתור 10.
דף כרזה מכונה מופעל	מאפשר למדפסת להדפיס דף כרזה. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכונה.

תפריט TCP/IP

הערה: תפריט זה זמין רק במדפסות רשת או במדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.

פריט בתפריט	תיאור
הגדרת שם מארח	מאפשר לך להגדיר את שם מארח TCP/IP הנוכחי. הערה: ניתן לשנות אותו רק משרת האינטרנט המובנה.
IP Address (כתובת IP)	מאפשר להציג או לשנות את כתובת TCP/IP הנוכחית. הערה: הגדרה ידנית של כתובת IP קובעת את הגדרות Enable DHCP (אפשר DHCP) ו- Enable Auto IP (אפשר IP אוטומטי) למצב Off (כבוי). היא קובעת גם את הגדרות Enable BOOTP (אפשר BOOTP) ו- Enable RARP (אפשר RARP) למצב Off (כבוי) במערכות התומכות ב-BOOTP וב-RARP.
Netmask (מסיכת רשת)	מאפשר להציג או לשנות את מסיכת רשת TCP/IP הנוכחית.
Gateway (שער)	מאפשר להציג או לשנות את שער TCP/IP הנוכחי.
איפשר DHCP On (מופעל) Off (כבוי)	קובע את הגדרת כתובת והקצאת פרמטרים של DHCP. הערה: האפשרות On (מופעל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
איפשר RARP On (מופעל) Off (כבוי)	קובע את הגדרת הקצאת כתובת RARP. הערה: האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
איפשר BOOTP On (מופעל) Off (כבוי)	קובע את הגדרת הקצאת כתובת BOOTP. הערה: האפשרות On (מופעל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
איפשר AutoIP Yes (כן) No (לא)	קובע את הגדרת Zero Configuration Networking (רישות תצורת אפס). הערה: ברירת המחדל של היצרן היא Yes (כן).
Enable FTP/TFTP (אפשר DDNS/mDNS) Yes (כן) No (לא)	מאפשר את שרת FTP המובנה שבעזרתו תוכל לשלוח קבצים למדפסת באמצעות פרוטוקול העברת קבצים. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא Yes (כן).
Enable HTTP Server (שרת HTTP) Yes (כן) No (לא)	מאפשר את שרת האינטרנט המובנה (Embedded Web Server). כאשר השרת מאופשר, ניתן לנטר ולנהל את המדפסת מרחוק באמצעות דפדפן אינטרנט. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא Yes (כן).

פריט בתפריט	תיאור
WINS Server Address (כתובת שרת WINS)	מאפשר להציג או לשנות את כתובת שרת WINS
DNS Server Address (כתובת שרת DNS)	מאפשר להציג או לשנות את כתובת שרת DNS הנוכחית
כתובת שרת גיבוי DNS	הצג או שנה את כתובות שרת גיבוי DNS
כתובת שרת גיבוי DNS 2	
כתובת שרת גיבוי DNS 3	

תפריט IPv6

הערה: תפריט זה זמין רק בדגמי רשת או במדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.

תפריט זה זמין בתפריט **רשת/יציאות**:

רשת/יציאות < רשת סטנדרטית או רשת [x] < הגדרת רשת סטנדרטית או הגדרת רשת [IPv6] > x]

פריט תפריט	תיאור
איפושור IPv6 מופעל מכובה	מאפשר את IPv6 במדפסת הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מופעל.
תצורה אוטומטית מופעל מכובה	מציין אם מתאם הרשת מקבל ערכי תצורת כתובת IPv6 אוטומטית שמסופקת על-ידי נתב הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מופעל.
הגדר שם מארח	מאפשר להגדיר את שם המארח של המדפסת
הצג כתובת	מציג את כתובת ה-IPv6 של המדפסת הערה: ניתן לשנות את כתובת ה-IPv6 רק משרת האינטרנט המובנה.
הצג כתובת נתב	מציג את כתובת הנתב הערה: ניתן לשנות את כתובת הנתב רק משרת האינטרנט המובנה.
איפושור DHCPv6 מופעל מכובה	מאפשר את DHCPv6 במדפסת הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מופעל.

תפריט Wireless (אלחוט)

השתמש בתפריט התפריט הבאים להצגה או להגדרה של הגדרות שרת ההדפסה הפנימי האלחוטי.

הערה: תפריט זה זמין רק עבור מדפסות מדגמים המחוברים לרשת אלחוטית.

תפריט Wireless (אלחוטי) זמין מהתפריט Network/Ports (רשת/יציאות):

Network/Ports (רשת/יציאות) < Standard Network (רשת רגילה) או [x] Network [Standard Network] > x]
Setup (הגדרת רשת רגילה) או [x] Network (הגדרת רשת Wireless) > x (אלחוטית)

פריט בתפריט	תיאור
Wi-Fi Protected Setup (הגדרה אלחוטית מוגנת) Start Push Button (לחצן לחיצה להתחלה)	מאפשר לך לחבר את המדפסת לרשת אלחוטית על ידי לחיצה על לחצנים הנן על הדפסת והן על נקודת הגישה (נתב אלחוטי) בפרק זמן מסוים
Wi-Fi Protected Setup (הגדרה אלחוטית מוגנת) Start PIN Method (שיטת התחלה עם PIN)	מאפשרת לך לחבר את המדפסת לרשת אלחוטית באמצעות קוד PIN במדפסת והזנתו להגדרות הרשת האלחוטית של נקודת הגישה
Enable/Disable WPS Autodetection (איפשור/ביטול איתור אוטומטי של WPS) Enable (מופעל) Disable (ביטול)	מאתר אוטומטית את שיטת החיבור שבה משתמשת נקודת גישה עם WPS Push— WPS Personal (PBC) Button Configuration - הגדרת תצורה לחצן לחיצה) או WPS Identification Number (PIN - מספר זיהוי אישי) הערה: ברירת המחדל של היצרן היא Disable (ביטול).
Network Mode (מצב רשת) Infrastructure (תשתית) Ad hoc (אד-הוק)	מציין את מצב הרשת הערות: - Ad hoc (אד-הוק) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. היא מגדירה את תצורת החיבור האלחוטי ישירות בין המדפסת ומחשב. - מצב Infrastructure (תשתית) מאפשר למדפסת לגשת לרשת באמצעות נקודת גישה.
תאימות 802.11b/g 802.11b/g/n	מציין את התקן האלחוטי של הרשת האלחוטית הערה: 802.11b/g/n היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Choose Network (בחר רשת) [רשימת רשתות זמינות]	מאפשר לבחור רשת זמינה לשימוש על ידי המדפסת
View Signal Quality (הצג איכות אות)	מאפשר לבחור באיכות החיבור האלחוטי
View Security Mode (הצג מצב אבטחה)	מאפשר לך לראות את שיטת ההצפנה שבה משתמשת רשת אלחוטית

הערה: *Wi-Fi Protected Setup (WPS) - הגדרה אלחוטית מוגנת* היא הגדרת תצורה פשוטה ובטוחה שמאפשרת לך להגדיר רשת אלחוטית ולאפשר אבטחת רשת בלי צורך בידע קודם בטכנולוגיה אלחוטית. כבר אין צורך להגדיר תצורה של שם הרשת (SSID) ומפתח WEP או ביטוי סיסמת WPA להתקני רשת.

תפריט AppleTalk

כדי לגשת לתפריט, נווט לכל אחד מהבאים:

- **Network/Ports (רשת/יציאות) < Standard Network (רשת סטנדרטית) < Standard Network Setup (הגדרת רשת סטנדרטית) < AppleTalk**
- **Network/Ports (רשת/יציאות) < [x > Network[x] Setup (רשת [Network > [x > [x] AppleTalk] (הגדרת רשת [x] AppleTalk))**

השתמש ב:	כדי
Activate (הפעל) כן לא	הפעל או נטרל את תמיכת AppleTalk. הערה: No (לא) היא ברירת המחדל של היצרן.
View Name (הצג שם)	הצג את השם שהוקצה לפריט ב- AppleTalk. הערה: ניתן לשנות את שם ה- AppleTalk רק משרת האינטרנט המוטמע.

השתמש ב:	כדי
View Address (הצג כתובת)	הצג את הכתובת שהוקצתה ב- AppleTalk הערה: ניתן לשנות את כתובת ה- AppleTalk רק משרת האינטרנט המובנה.
Set Zone (הגדר אזור) [רשימת אזורים זמינים ברשת]	ספק רשימה של אזורי AppleTalk הזמינים ברשת. הערה: אזור ברירת המחדל עבור הרשות הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

תפריט USB סטנדרטי

פריט תפריט	תיאור
PCL SmartSwitch מופעל מכובה	מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PCL כשעבודת הדפסה שמתקבלת דרך יציאת USB מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מופעל. - כשההגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PostScript אם PS SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PS SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט הגדרה.
PS SmartSwitch מופעל מכובה	מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PS כשעבודת הדפסה שמתקבלת דרך יציאת USB מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מופעל. - כשההגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PCL אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט הגדרה.
מצב NPA אוטומטי מופעל מכובה	מגדיר את המדפסת לבצע עיבוד מיוחד שנדרש עבור תקשורת דו-כיוונית בהתאם למוסכמות המוגדרות על-ידי פרוטוקול NPA הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אוטומטי. אוטומטי מגדיר את המדפסת לבחון נתונים, לקבוע את הפורמט ולאחר מכן לעבד אותו כהלכה. - שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.
מאגר USB אוטומטי 3KB עד [גודל מרבי שמותר] מנוטרל	מגדיר את הגודל של מאגר קלט USB הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אוטומטי. - ניטרול מכבה אגירת עבודה. כל עבודות הדפסה שנאגרו כבר בדיסק הקשיח של המדפסת יודפסו לפני שיחודש עיבוד רגיל. - ניתן לשנות את ערך גודל מאגר ה- USB בפסיעות של 1-KB. - הגודל המקסימלי שמותר תלוי בכמות הזיכרון במדפסת, הגודל של מאגרי קישור אחרים, והאם האפשרות "חוסך משאבים" מוגדרת למצב מופעל או מכובה. - כדי להגדיל את טווח הגודל מקסימלי עבור מאגר ה- USB, נטרל או הפחת את גודל המאגר המקבילי, הטורי ומאגר הרשת. - שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.

פריט תפריט	תיאור
אגירת עבודות מכובה מופעל אוטומטי	שמירה זמנית של עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת לפני הדפסה הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה. - האפשרות מופעל, אוגרת עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת. - האפשרות אוטומטי אוגרת עבודות רק אם המדפסת עסוקה בעיבוד נתונים מכניסת קלט אחרת. - שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.
Mac Binary PS אוטומטי מופעל מכובה	מגדיר את המדפסת לעיבוד עבודות הדפסה של Macintosh binary PostScript הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אוטומטי. - האפשרות מופעל מעבדת עבודות הדפסה מסוג raw binary PostScript. - האפשרות מכובה מסננת עבודות הדפסה באמצעות הפרוטוקול הסטנדרטי.
כתובת ENA yyy.yyy.yyy.yyy	מגדיר את פרטי כתובת הרשת עבור שרת הדפסה חיצוני הערה: פריט התפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני באמצעות יציאת USB.
מסכת רשת ENA yyy.yyy.yyy.yyy	מגדיר את פרטי מסכת הרשת עבור שרת הדפסה חיצוני הערה: פריט התפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני באמצעות יציאת USB.
שער ENA yyy.yyy.yyy.yyy	מגדיר את פרטי שער הרשת עבור שרת הדפסה חיצוני הערה: פריט התפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני באמצעות יציאת USB.

תפריט מקבילי [x]

פריט תפריט	תיאור
PCL SmartSwitch מופעל מכובה	מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PCL כשעבודת הדפסה שמתקבלת דרך יציאה טורית מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מופעל. - כשהגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PostScript אם PS SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PS SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט הגדרה.
PS SmartSwitch מופעל מכובה	מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PS כשעבודת הדפסה שמתקבלת דרך יציאה טורית מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מופעל. - כשהגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PCL אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט הגדרה.

פריט תפריט	תיאור
מצב NPA אוטומטי מופעל מכובה	מגדיר את המדפסת לבצע עיבוד מיוחד שנדרש עבור תקשורת דו-כיוונית בהתאם למוסכמות המוגדרות על-ידי פרוטוקול NPA. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אוטומטי. - שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.
מאגר מקבילי אוטומטי 3KB עד [גודל מרבי שמותר] מנוטרל	מגדיר את הגודל של מאגר קלט מקבילי. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אוטומטי. - ניטרול מכבה אגירת עבודה. כל עבודות הדפסה שנאגרו כבר בדיסק הקשיח של המדפסת יודפסו לפני שיחודש עיבוד רגיל. - ניתן לשנות את הגדרת גודל המאגר המקבילי בפסיעות של KB-1. - הגודל המקסימלי שמותר תלוי בכמות הזיכרון במדפסת, הגודל של מאגרי קישור אחרים, והאם האפשרות "חוסך משאבים" מוגדרת למצב מופעל או מכובה. - כדי להגדיל את טווח הגודל מקסימלי עבור המאגר המקבילי, נטרל או הפחת את גודל מאגר ה-USB, הטורי ומאגר הרשת. - שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.
אגירת עבודות מכובה מופעל אוטומטי	שמירה זמנית של עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת לפני הדפסה. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה. - האפשרות מופעל, אוגרת עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת. - האפשרות אוטומטי אוגרת עבודות רק אם המדפסת עסוקה בעיבוד נתונים מכניסת קלט אחרת. - שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.
מצב מתקדם מופעל מכובה	מאפשר תקשורת דו-כיוונית באמצעות יציאה מקבילית. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מופעל. - מצב מכובה מנטרל משא ומתן של היציאה.
פרוטוקול Fastbytes Standard	מציין את פרוטוקול היציאה המקבילית. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Fastbytes. היא מספקת תאימות לרוב היציאות המקביליות שקיימות והיא ההגדרה המומלצת. - האפשרות Standard מנסה לפתור בעיות תקשורת של היציאה המקבילית.
Honor Init מכובה מופעל	קובע אם המדפסת "מכבדת" בקשות לאתחול חומרת המדפסת שמתקבלות מהמחשב. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה. - המחשב מבקש אתחול על-ידי הפעלת האות Init מהיציאה המקבילית. מחשבים רבים מפעילים את האות Init בכל פעם שהמחשב מופעל.
מצב מקבילי 2 מופעל מכובה	קובע אם מתבצעת דגימה של נתוני היציאה המקבילית בקצה המוביל או בקצה הנגרר של הסטרובוסקופ. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מופעל.

פריט תפריט	תיאור
Mac Binary PS אוטומטי מופעל מכובה	מגדיר את המדפסת לעיבוד עבודות הדפסה של Macintosh binary PostScript. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אוטומטי. - האפשרות מכובה מסננת עבודות הדפסה באמצעות הפרוטוקול הסטנדרטי. - האפשרות מופעל מעבדת עבודות הדפסה מסוג raw binary PostScript.
כתובת ENA yyy.yyy.yyy.yyy	מגדיר את פרטי כתובת הרשת עבור שרת הדפסה חיצוני. הערה: פריט התפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני באמצעות יציאת USB.
מסכת רשת ENA yyy.yyy.yyy.yyy	מגדיר את פרטי מסכת הרשת עבור שרת הדפסה חיצוני. הערה: פריט התפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני באמצעות יציאת USB.
שער ENA yyy.yyy.yyy.yyy	מגדיר את פרטי שער הרשת עבור שרת הדפסה חיצוני. הערה: פריט התפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני באמצעות יציאת USB.

תפריט טורי [א]

פריט תפריט	תיאור
PCL SmartSwitch מופעל מכובה	מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PCL כשעבודת הדפסה שמתקבלת דרך יציאה טורית מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מופעל. - כשהגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PostScript אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט הגדרה.
PS SmartSwitch מופעל מכובה	מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PS כשעבודת הדפסה שמתקבלת דרך יציאה טורית מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מופעל. - כשהגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PCL אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט הגדרה.
מצב NPA אוטומטי מופעל מכובה	מגדיר את המדפסת לבצע עיבוד מיוחד שנדרש עבור תקשורת דו-כיוונית בהתאם למוסכמות המוגדרות על-ידי פרוטוקול NPA. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אוטומטי. אוטומטי מגדיר את המדפסת לבחון נתונים, לקבוע את הפורמט ולאחר מכן לעבד אותו כהלכה. - כאשר ההגדרה היא למופעל, המדפסת מבצעת עיבוד NPA. אם הנתונים אינם בתבנית NPA, הם נדחים כנתונים פגומים. - כשהגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה מבצעת עיבוד NPA. - שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.

פריט תפריט	תיאור
מאגר טורי אוטומטי 3KB עד [גודל מרבי שמותר] מנוטרל	מגדיר את הגודל של מאגר קלט טורי הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אוטומטי. - ניטרול מכבה אגירת עבודה. כל עבודות הדפסה שנאגרו כבר בדיסק יודפסו לפני שיחודש עיבור רגיל. - ניתן לשנות את הגדרת גודל המאגר הטורי בפסיעות של 1-KB. - הגודל המקסימלי שמותר תלוי בכמות הזיכרון במדפסת, הגודל של מאגרי קישור אחרים, והאם האפשרות "חוסך משאבים" מוגדרת למצב מופעל או מכובה. - כדי להגדיל את טווח הגודל מקסימלי עבור המאגר הטורי, נטרל או הפחת את גודל המאגר המקבילי, הטורי ומאגר הרשת. - שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.
אגירת עבודות מכובה מופעל אוטומטי	שמירה זמנית של עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת לפני הדפסה הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה. המדפסת אינה אוגרת עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת. - האפשרות מופעל, אוגרת עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת. - האפשרות אוטומטי אוגרת עבודות רק אם המדפסת עסוקה בעיבוד נתונים מכניסת קלט אחרת. - שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.
פרוטוקול DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	בוחר את הגדרות המשא ומתן של החומרה והתוכנה עבור היציאה הטורית הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא DTR. - DTR/DSR היא הגדרת המשא ומתן של החומרה. - XON/XOFF היא הגדרת המשא ומתן של התוכנה. - XON/XOFF/DTR ו-XONXOFF/DTR/DSR הן הגדרות משא ומתן משולבות של חומרה ותוכנה.
Robust XON מכובה מופעל	קובע אם המדפסת מתקשרת זמינות למחשב הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה. - פריט תפריט זה חל רק על יציאה הטורית, אם "פרוטוקול טורי" מוגדר כ-XON/XOFF.
קצב שידור 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600 1200 2400 4800	מציין את הקצב שבו נתונים יכולים להתקבל דרך היציאה הטורית הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 9600. - קצב שידור של 138200, 172800, 230400 ו-345600 מוצגים רק בתפריט "טורית סטנדרטית". - הגדרות אלה אינן מופיעות בתפריטים "אפשרות טורית 1", "אפשרות טורית 2" או "אפשרות טורית 3".

פריט תפריט	תיאור
סיביות נתונים 8 7	מציין את מספר סיביות הנתונים בכל מסגרת שידור הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 8.
זוגיות ללא התעלם זוגי אי זוגי	מגדיר את הזוגיות עבור מסגרות נתוני קלט ופלט טורי הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא ללא.
Honor DSR מכובה מופעל	קובע אם המדפסת משתמשת באות DSR הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה. - DSR הוא אות משא ומתן המשמש ברוב הכבלים הטוריים. היציאה הטורית משתמשת ב- DSR כדי לייחד נתונים הנשלחים על-ידי המחשב מנתונים שנוצרו על-ידי רעש חשמלי בכבל הטורי. הרעש החשמלי עלול לגרום להדפסת תווים מקריים. הגדר למצב מופעל כדי למנוע הופעת תווים מקריים.

התפריט הגדרת SMTP

פריט תפריט	תיאור
שער SMTP ראשי	מציין פרטים על שער שרת SMTP ועל יציאה הערה: יציאת ברירת מחדל של שער SMTP היא 25.
יציאת שער SMTP ראשי	
שער SMTP משני	
יציאת שער SMTP משני	
פסק זמן SMTP 30–5	מציין את משך הזמן בשניות לפני שהשרת ינסה להפסיק לשלוח דוא"ל הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 30 שניות.
כתובת לתשובה	מציין כתובת לתשובה באורך 128 תווים לכל היותר בדוא"ל שנשלח על-ידי המדפסת
השתמש ב- SSL מנוטרל משא ומתן נדרש	מגדיר את המדפסת להשתמש ב- SSL לקבלת אבטחה מוגדלת בעת חיבור לשרת SMTP הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מנוטרל. - אם נבחרת ההגדרה "משא ומתן", שרת ה- SMTP מחליט אם להשתמש ב- SSL.
אימות שרת SMTP לא נדרש אימות כניסה/רגיל CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	מגדיר את סוג אימות המשתמש שנדרש לשם הרשאות סריקה לדוא"ל הערה: הגדרת ברירת מחדל של היצרן היא "לא נדרש אימות".

פריט תפריט	תיאור
דוא"ל המופעל על-ידי ההתקן ללא השתמש באישורי SMTP של ההתקן	מציין אלו אישורים ישמשו בעת יצירת תקשורת עם שרת SMTP. חלק משרתי ה-SMTP מחייב אישורים כדי לשלוח דוא"ל. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור דוא"ל המופעל על-ידי ההתקן או משתמש היא ללא. - Device Userid ו- Device Password משמשים כדי להיכנס לשרת ה-SMTP בעת שנבחרת האפשרות "אישורי SMTP של ההתקן".
דוא"ל המופעל על-ידי המשתמש ללא השתמש באישורי SMTP של ההתקן השתמש במזהה ובסיסמת משתמש להפעלה השתמש בכתובת דוא"ל ובסיסמה להפעלה בקש מהמשתמש	
Device Userid	
Device Password	
Kerberos 5 Realm	
NTLM Domain	

תפריט Security (אבטחה)

תפריט הגדרות אבטחה שונות

השתמש ב:	כדי
מגבלות כניסה כשלי כניסה מסגרת זמן כשל זמן נעילה פסק זמן כניסת לוח פסק זמן כניסה מרוחקת	מגביל את המספר ואת מסגרות הזמן של ניסיונות כניסה שנכשלו מלוח הבקרה של המדפסת לפני שכל המשתמשים נעולים. הערות: "כשלי כניסה" מציין את מספר ניסיונות הכניסה הכושלים לפני שהמשתמשים ננעלים. טווח ההגדרות הוא 1-10 ניסיונות. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 3 ניסיונות. "מסגרת זמן כשל" מציין את מסגרת הזמן שבמהלכה ניתן לבצע ניסיונות כניסה כושלים לפני שהמשתמשים ננעלים. טווח ההגדרות הוא 1-60 דקות. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 5 דקות. "זמן נעילה" מציין למשך כמה זמן המשתמשים נעולים לאחר שחרגו ממגבלת כשלי הכניסה. טווח ההגדרות הוא 1-60 דקות. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 5 דקות. 1 מציין שהמדפסת אינה כופה זמן נעילה. "פסק זמן כניסת לוח" מציין למשך כמה זמן המדפסת נשארת במצב סרק במסך הבית לפני שתנתק אוטומטית את המשתמש. טווח ההגדרות הוא 1-900 שניות. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 30 שניות. "פסק זמן כניסה מרוחקת" מציין למשך כמה זמן ממשיך מרוחק נשאר במצב סרק לפני שינתק אוטומטית את המשתמש. טווח ההגדרות הוא 1-120 דקות. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 10 דקות.

השתמש ב:	כדי
איפוס ג'מפר אבטחה בקרת גישה="ללא אבטחה" ללא השפעה איפוס ברירות מחדל אבטחה של היצרן	התאם את הגדרות. הערות: • בקרת גישה="ללא אבטחה" שומר על כל פרטי האבטחה שהגדיר המשתמש. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "ללא אבטחה". • "ללא השפעה" משמעו שלאיפוס אין השפעה על תצורת האבטחה של המדפסת. • "איפוס ברירות מחדל אבטחה של היצרן" מוחק את כל מידע האבטחה שהמשתמש הגדיר, ומשחזר את הגדרות ברירת המחדל של היצרן בתפריט הגדרות אבטחה שונות.
אימות אישור LDAP דרישה נסה אפשר אף פעם	מאפשר למשתמש לדרוש אישור של השרת. הערות: • "דרישה" משמעו שנדרש אישור של השרת. אם מסופק אישור פגום או אם לא מסופק אישור, ההפעלה מסתיימת מיד. הגדרת ברירת המחדל של היצרן "דרישה". • "נסה" משמעו שנדרש אישור של השרת. אם לא מסופק אישור, ההפעלה נמשכת כרגיל. אם לא מסופק אישור פגום, ההפעלה מסתיימת מיד. • "אפשר" משמעו שנדרש אישור של השרת. אם לא מסופק אישור, ההפעלה נמשכת כרגיל. אם מסופק אישור פגום, ההתקן יתעלם ממנו וההפעלה נמשכת כרגיל. • "אף פעם" משמעו שלא נדרש אישור של השרת.
אורך PIN מינימלי 16–1	מגביל את אורך הספרות של מספר הזיהוי האישי (PIN). הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 4.

תפריט הדפסה חסויה

פריט בתפריט	תיאור
Max Invalid PIN (מספר מקסימלי של הזנות קוד PIN) Off (כבוי) 10–2	מגביל את מספר הפעמים שניתן להזין מספר PIN לא חוקי. הערות: • תפריט מופיע רק אם מותקן במדפסת דיסק קשיח מפורמט ותקין. • לאחר שמגיעים לגבול זה, משימת ההדפסה של משתמש זה וקוד PIN נמחקים.
Confidential Job Expiration (תסגת משימה חסויה) Off (כבוי) 1 hour (שעה) 4 hours (4 שעות) 24 hours (24 שעות) 1 week (שבוע)	מגביל את משך הזמן שמשימה חסויה תישאר במדפסת לפני מחיקתה. הערות: • בעת שינוי ההגדרה 'תפוגת משימה' כשיש משימות חסויות בזיכרון ה-RAM של המדפסת או בדיסק הקשיח של המדפסת, מועד התפוגה של משימות הדפסה אלה אינו משתנה לערך ברירת המחדל החדש. • אם מכבים את המדפסת, כל המשימות החסויות ששמורות ב-RAM של המדפסת נמחקות.
Repeat Job Expiration (תפוגת משימה חוזרת) Off (כבוי) 1 hour (שעה) 4 hours (4 שעות) 24 hours (24 שעות) 1 week (שבוע)	קובע למשך כמה זמן המדפסת שומרת על משימות הדפסה
הערה: Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

פריט בתפריט	תיאור
Verify Job Expiration (אימות תפוגת משימה) Off (כבוי) 1 hour (שעה) 4 hours (4 שעות) 24 hours (24 שעות) 1 week (שבוע)	קובע למשך כמה זמן המדפסת שומרת על משימות הדפסה שזקוקות לאימות
Reserve Job Expiration (תפוגת משימה שמורה) Off (כבוי) 1 hour (שעה) 4 hours (4 שעות) 24 hours (24 שעות) 1 week (שבוע)	קובע למשך כמה זמן המדפסת שומרת על משימות הדפסה להדפסה במועד מאוחר יותר
הערה: Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

תפריט Erase Temporary Data Files (מחיקת מסמכי נתונים זמניים)

מחיקת מסמכי נתונים זמניים מוחקת מהכונן הקשיח של המדפסת רק נתוני משימות הדפסה אשר אינם נמצאים כעת בשימושה של מערכת הקבצים. כל הנתונים הקבועים בכונן הקשיח של המדפסת נשמרים, דוגמת גופנים שהורדו, פקודות מאקרו ועבודות מוחזקות.

הערה: תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן כונן קשיח מפורמט ותקין.

השתמש ב:	כדי
מצב מחיקה Off (כבוי) Auto (אוטומטי) Manual (ידני)	לציין את המצב למחיקת קובצי נתונים זמניים. הערה: Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
שיטה אוטומטית מעבר יחיד מעברים מרובים	לציין שיטה למחיקה אוטומטית של הדיסק. הערות: - מעבר יחיד הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - מידע סודי במיוחד יש למחוק רק בשיטת המעברים המרובים.
שיטה ידנית מעבר יחיד מעברים מרובים	לציין שיטה למחיקה ידנית של הדיסק. הערה: מעבר יחיד הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
שיטה מתוזמנת מעבר יחיד מעברים מרובים	לציין שיטה למחיקה מתוזמנת של הדיסק. הערה: מעבר יחיד הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

תפריט יומן ביקורת אבטחה

פריט תפריט	תיאור
יצא יומן	מאפשר למשתמש מורשה לייצא את יומן הביקורת הערות: - כדי לייצא את יומן הביקורת מלוח הבקרה של המדפסת, כונן הבזק חייב להיות מחובר למדפסת. - ניתן להוריד את יומן הביקורת למחשב משרת האינטרנט המובנה.
מחק יומן כן לא	מציין האם יש למחוק את יומני הביקורת הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא כן.
הגדרת יומן איפשר ביקורת לא כן איפשר Remote Syslog לא כן Remote Syslog Facility 23-0 חומרת אירועים ליומן 7-0	מציין האם יומני ביקורת נוצרים וכיצד הערות: "איפשר ביקורת" קובע אם אירועים נרשמים ביומן ביקורת האבטחה וב- remote syslog. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא לא. "איפשר Remote Syslog" קובע אם יומנים נשלחים לשרת מרוחק. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא לא. "Remote Syslog Facility" קובע את הערכים שמשמשים כדי לשלוח יומנים לשרת remote syslog. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 4. - כאשר יומן ביקורת מאובטח פעיל, נרשם ערך החומרה של כל אירוע. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 4.

תפריט הגדרת תאריך ושעה

פריט תפריט	תיאור
תאריך ושעה נוכחיים	מציג את הגדרות התאריך והשעה הנוכחיים
הגדר ידנית תאריך ושעה [קלט תאריך.שעה]	הערות: - תאריך ושעה מוגדרים בתבנית YYYY-MM-DD HH:MM. - הגדרה ידנית של התאריך והשעה קובעת את NTP למצב מכובה.
אזור זמן [רשימת אזורי זמן]	הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא GMT.
ניטור אוטומטי של שעון קיץ מופעל מכובה	הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מופעל. משתמשת בשעון הקיץ המתאים שמשוך להגדרה אזור זמן.
איפשר NTP מופעל מכובה	מאפשר את Network Time Protocol, אשר מסנכרן את השעונים של ההתקנים ברשת הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מופעל. - הגדרה זו מכובה אם אתה מגדיר ידנית את התאריך והשעה.

תפריט Settings (הגדרות)

תפריט General Settings (הגדרות כלליות)

השתמש ב:	כדי
Display Language (שפת תצוגה) English (אנגלית) Francais (צרפתית) Deutsch (גרמנית) Italiano (איטלקית) Espanol (ספרדית) Dansk (דנית) Norsk (נורווגית) Nederlands (הולנדית) Svenska (שוודית) Portugues (פורטוגזית) Suomi (פינית - סואומית) Russian (רוסית) Polski (פולנית) Greek (יוונית) Magyar (הונגרית) Turkce (טורקית) Cesky (צ'כית) Simplified Chinese (סינית פשוטה) Traditional Chinese (סינית מסורתית) Korean (קוריאנית) Japanese (יפנית)	הגדרת שפת הטקסט המוצג בצג. הערה: לא כל השפות זמינות בכל הדגמים. עבור שפות מסוימות ייתכן שיהיה צורך להתקין חומרה מיוחדת.
Eco-Mode (מצב חיסכון) Off (כבוי) Energy (אנרגיה) Energy/Paper (אנרגיה/נייר) Paper (נייר)	ממזער את השימוש באנרגיה, נייר או מדיה מיוחדת. הערות: - האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. מצב זה מאפס את המדפסת להגדרת ברירת המחדל של היצרן. - בעת הגדרת Eco-Mode (מצב חיסכון) כ-Energy (אנרגיה) או Paper (נייר), תיתכן השפעה על הביצועים אך לא על איכות ההדפסה.
Quiet Mode (מצב שקט) Off (כבוי) On (מופעל)	הפחתת רעש המדפסת למינימום. הערה: האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Run Initial Setup (הפעלת הגדרה ראשונית) Yes (כן) No (לא)	מפעיל את האשף ההגדרה.

השתמש ב:	כדי
Keyboard (מקלדת) Keyboard Type (סוג מקלדת) English (אנגלית) Francais (צרפתית) Francais Canadien (צרפתית קנדית) Deutsch (גרמנית) Italiano (איטלקית) Espanol (ספרדית) Greek (יוונית) Dansk (דנית) Norsk (נורווגית) Nederlands (הולנדית) Svenska (שוודית) Suomi (פינית - סואומית) Portugues (פורטוגזית) Russian (רוסית) Polski (פולנית) Swiss German (גרמנית שווייצרית) Swiss French (צרפתית שווייצרית) Korean (קוריאנית) Magyar (הונגרית) Turkish (טורקית) Czech (צ'כית) Simplified Chinese (סינית פשוטה) Traditional Chinese (סינית מסורתית) Japanese (יפנית) [x] Custom Key (לחצן מותאם אישית [x])	מציין שפה ופרטי מקש מותאם אישית עבור עבור לוח המקשים של התצוגה.
Paper Sizes (גודלי נייר) U.S. (ארה"ב) Metric (מטרי)	הגדרת יחידת המידה של גודלי נייר. הערות: • U.S. (ארה"ב) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. • ההגדרה הראשונית נקבעת על-ידי בחירת הארץ או האזור באשף ההגדרה הראשונית.

השתמש ב:	כדי
Displayed Information (מידע מוצג) Left side (צד שמאל) Right side (צד ימין) [Custom Text] (טקסט מותאם אישית) x None (ללא) IP Address (כתובת IP) Hostname (שם מארח) Contact Name (שם איש קשר) Location (מיקום) Date/Time (תאריך/שעה) mDNS/DDNS Service Name (שם שירות mDNS/DDNS) Zero Configuration Name (אפס שם תצורה) [Custom Text] (טקסט מותאם אישית) x Model Name (שם דגם) הערות: - IP Address (כתובת IP) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור צד שמאל. - Date/Time (תאריך/שעה) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור צד ימין.	
Displayed Information (מידע מוצג) (המשך) [x] טונר [x] פוטוקונדוקטור Waste Toner Bottle (בקבוק איסוף פסולת טונר) Fuser Transfer Module (מודול העברה) הערות: - Do not display (אל תציג) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור מועד ההצגה. - Default (ברירת מחדל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור Message to display (הודעה שתוצג).	

השתמש ב:	כדי
Displayed Information (מידע מוצג) (המשך) Paper jam (חסימת נייר) Load Paper (טעינת נייר) Service Errors (שגיאות שירות)	התאמה אישית של המידע המוצג בתפריטים מסוימים. בחר מבין האפשרויות הבאות: When to Display (מתי יש להציג) Do Not Display (אל תציג) ☐ Alternate (חלופית) Message to Display (הודעה שתוצג) Default (ברירת מחדל) Alternate (חלופית) Default (ברירת מחדל) [הזנת טקסט] Alternate (חלופית) [הזנת טקסט] הערות: • ברירת המחדל של היצרן להצגה היא לא להציג. • Default (ברירת מחדל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור Message to display (הודעה שתוצג).
התאמה אישית של מסך הבית Change Language (החלפת שפה) Search Held Jobs (חיפוש במשימות מופסקות) Held Jobs (משימות מופסקות) USB Drive (כונן USB) Profiles (פרופילים) Bookmarks (סימניות) Jobs by user (משימות לפי משתמש)	שינוי הסמלים המופיעים במסך הבית. עבור כל סמל, בחר מבין אחת האפשרויות הבאות: Display (הצג) Do Not Display (אל תציג) הערות: • Display (הצג) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור Held Jobs (משימות מופסקות), USB Drive (כונן USB), Profiles (פרופילים), Bookmarks (סימניות) ו-Jobs by User (משימות לפי משתמש). • Do not display (אל תציג) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור Change Language (החלפת שפה) ו-Search Held Jobs (חיפוש משימות מופסקות).
Date Format (תבנית תאריך) MM-DD-YYYY DD-MM-YYYY YYYY-MM-DD	קביעת תבנית תאריך. הערה: האפשרות MM-DD-YYYY היא ברירת המחדל הגדרת ברירת המחדל של היצרן. האפשרות DD-MM-YYYY היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן ברחבי העולם.
Time Format (תבנית שעה) 12 שעות A.M./P.M. שעות של 24 שעות	קביעת תבנית שעה. הערה: 12 שעות A.M./P.M. היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Screen Brightness (בהירות מסך) 100–20	ציין את בהירות התצוגה. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא 100.
Output Lighting (תאורת פלט) Normal/Standby Mode (מצב רגיל/המתנה) Dim (עמום) Bright (בהיר) Off (כבוי)	להגדיר את תאורת הפלט של הסל הסטנדרטי. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא Bright (בהיר).
תמונת רקע מותאמת אישית	ייבוא תמונת רקע.

השתמש ב:	כדי
Audio Feedback (משוב קולי) Button Feedback (משוב לחצן) On (מופעל) Off (כבוי) Volume (עוצמת שמע) 10–1	מגדיר את עוצמת השמע של הלחצנים. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור Button Feedback (משוב לחצן) היא On (פועל). - הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור Volume (עוצמת שמע) היא 3.
משוב מגע למסך מגע On (מופעל) Off (כבוי)	להפעיל משוב חישא במסך מגע. הערה: האפשרות On (מופעל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Web Page Refresh Rate (קצב רענון דף אינטרנט) 300–30	ציון מספר השניות שבין רענוני שרת אינטרנט מוטמע. הערה: 120 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Contact Name (שם איש קשר)	ציין שם איש קשר. הערה: שם איש הקשר יישמר בשרת האינטרנט המובנה.
Location (מיקום)	ציין את המיקום. הערה: המיקום יאוחסן בשרת האינטרנט המובנה.
Alarms (התראות) Alarm Control (בקרת התראות) Cartridge Alarm (התראת מחסנית) Stapler Alarm (התראת מהדק) Hole Punch Alarm (התראת מחורר)	הגדרה של השמעת התראה כאשר המדפסת מחייבת את התערבות המשתמש. עבור כל סוג התראה, בחר מבין האפשרויות הבאות: Off (כבוי) Single (יחיד) Continuous (מתמשך) הערות: - Single (יחיד) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן לאפשרות Alarm Control (בקרת התראות). אפשרות זאת גורמת להשמעת שלושה צפצופים מהירים. - Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן לאפשרויות Cartridge Alarm (התראת מחסנית), Stapler Alarm (התראת מהדק) ו-Hole Punch Alarm (התראת מחורר). - האפשרות Continuous (מתמשך) משמיעה שלושה צפצופים כל 10 שניות.
Timeouts (פסקי זמן) Standby Mode (מצב המתנה) 240–1	הגדרת משך הזמן שיחלוף לפני שהמדפסת תיכנס למצב חיסכון באנרגיה. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 15 דקות.
Timeouts (פסקי זמן) Sleep Mode (מצב שינה) Disabled (מנוטרל) 240–1	קובע את משך הזמן, בדקות, שיחלוף מהרגע בו תסתיים משימת הדפסה ועד לרגע שבו המדפסת תעבור למצב חיסכון באנרגיה. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 5. - Disabled (מושבת) מופיע רק כאשר האפשרות Energy Conserve (שימור אנרגיה) מוגדרת כ-Off (כבוי). - הגדרה לערך נמוך יותר חוסכת יותר חשמל, אך עלולה להצריך זמן התחממות ממושך יותר. - אם המדפסת נמצאת בשימוש באופן קבוע, בחר ערך גבוה יותר. ברוב המקרים, כתוצאה ממצב זה, המדפסת תהיה מוכנה להדפסה לאחר זמן התחממות מינימלי.

השתמש ב:	כדי
Timeouts (פסקי זמן) Hibernate Timeout (פסק זמן של מנוחה) Disabled (מנוטרל) 20 minutes (20 דקות) 1–3 hours (1–3 שעות) 6 hours (6 שעות) 1–3 days (1–3 ימים) 1–2 weeks (2–1 שבועות) 1 month (חודש אחד)	הגדרת משך הזמן שהמדפסת תמתין לפני מעבר למצב מנוחה. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 3 ימים.
Hibernate Timeout on Connection (פסק זמן למצב מנוחה עם חיבור) Hibernate (מנוחה) Do Not Hibernate (ללא מצב מנוחה)	העברת המדפסת למצב מנוחה גם כאשר קיים חיבור פעיל ל-Ethernet. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא Do Not Hibernate (ללא מצב מנוחה).
Timeouts (פסקי זמן) Screen Timeout (פסק זמן של המסך) 300–15	הגדרת משך הזמן שיחלוף, בשניות, לפני שלוח הבקרה יחזור למצב מוכן. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא 30.
Timeouts (פסקי זמן) Print Timeout (פסק זמן בהדפסה) Disabled (מנוטרל) 255–1	קובע את משך הזמן בשניות שהמדפסת ממתינה לקבלת הודעה של סוף משימה לפני ביטול יתרת המשימה. הערות: - ברירת המחדל של היצרן היא 90. - לאחר שפרק זמן זה חולף, ההדפסה של כל דף שהודפס באופן חלקי תושלם, ולאחר מכן המדפסת תבדוק אם יש משימות הדפסה חדשות הממתינות להדפסה. - האפשרות Print Timeout (פסק זמן בהדפסה) זמינה רק כאשר משתמשים באמולציית PCL. לערך זה אין השפעה על משימות הדפסה באמולציית PostScript.
Timeouts (פסקי זמן) Wait Timeout (פסק זמן להמתנה) Disabled (מנוטרל) 65535–15	קובע את משך הזמן בשניות שהמדפסת תמתין לנתונים נוספים לפני ביטול של משימת הדפסה. הערות: - ברירת המחדל של היצרן היא 40. - האפשרות Wait Timeout (פסק זמן להמתנה) זמינה רק כאשר המדפסת משתמשת באמולציית PostScript. להגדרה זו אין השפעה על משימות הדפסה באמולציית PCL.
Timeouts (פסקי זמן) Job Hold Timeout (פסק זמן להפסקת משימה) 255–5	מגדיר את הזמן (בשניות) שבו המדפסת ממתינה להתערבות המשתמש, לפני שהיא מחזיקה עבודות שדורשות משאבים שאינם זמינים, וממשיכה להדפיס עבודות הדפסה אחרות הנמצאות בתור הדפסה. הערות: - ברירת המחדל של היצרן היא 30. - פריט זה בתפריט מופיע רק כשמותקן דיסק קשיח.
Print Recovery (התאוששות הדפסה) Auto Continue (המשך אוטומטי) Disabled (מנוטרל) 255–5	מאפשר למדפסת להמשיך אוטומטית בהדפסה ממצבים לא מקוונים מסוימים, אם מצבים אלה לא נפתרו בפרק הזמן שצוין. הערה: האפשרות Disabled (מנוטרל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

השתמש ב:	כדי
Print Recovery (התאוששות הדפסה) Jam Recovery (התאוששות מחסימה) On (מופעל) Off (כבוי) Auto (אוטומטי)	מציין אם המדפסת תדפיס שוב דפים שנתקעו במדפסת. הערות: - Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. המדפסת מדפיסה שוב דפים שנתקעו במדפסת, אלא אם יש צורך להשתמש בזיכרון הנדרש לשמירת נתוני העמודים לשם ביצוע פעולות אחרות במדפסת. - האפשרות On (פועל) קובעת שהמדפסת תמיד תדפיס פעם נוספת את הדפים שנתקעו במדפסת. - האפשרות Off (כבוי) קובעת שהמדפסת לעולם לא תדפיס פעם נוספת את הדפים שנתקעו במדפסת.
Print Recovery (התאוששות הדפסה) Page Protect (הגנת עמוד) Off (כבוי) On (מופעל)	מדפיס בהצלחה עמודים שייטכן ואחרת לא היו מודפסים. הערות: - האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. האפשרות Off (כבוי) גורמת להדפסה חלקית של הדף כשאין מספיק זיכרון להדפסת הדף השלם. - האפשרות On (מופעל) מגדירה את המדפסת להדפסת הדף כולו.
Press Sleep Button (לחץ על לחצן שינה) Do nothing (אל תעשה דבר) Sleep (שינה) Hibernate (מנוחה)	קובע כיצד המדפסת, בעודה במצב סרק, מגיבה ללחיצה קצרה על הלחצן Sleep (שינה). הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Sleep (שינה).
Press and Hold Sleep Button (לחץ לחיצה ארוכה על לחצן השינה) Hibernate (מנוחה)	קובע כיצד המדפסת, בעודה במצב סרק, מגיבה ללחיצה ממושכת על הלחצן Sleep (שינה).
Factory Defaults (הגדרות ברירת המחדל של היצרן) Do Not Restore (אל תשחזר) Restore Now (שחזר כעת)	השתמש בהגדרות המדפסת שנקבעו כברירת המחדל של היצרן, למעט הגדרות התפריט Network/Ports (רשת/יציאות). הערות: - Do Not Restore (אל תשחזר) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - כל ההורדות השמורות בזיכרון RAM נמחקות. הורדות המאוחסנות בזיכרון ההבזק או בכונן הקשיח לא יושפעו.

Print Settings (הגדרות הדפסה)

תפריט Finishing (גימור)

פריט בתפריט	תיאור
Sides (Duplex) (צדדים (דו צדדי)) 1 sided (צדדי) 2 sided (צדדי)	מציין אם הדפסה דו-צדדית (על שני צדי הדף) מוגדרת כאפשרות ברירת המחדל לכל משימות ההדפסה. הערות: - ברירת המחדל של היצרן היא 1 sided (צדדי). - באפשרותך להגדיר הדפסה דו-צדדית מתוך התוכנה. עבור משתמשי Windows, לחץ על File (קובץ) < Print (הדפס), ולאחר מכן לחץ על Properties (מאפיינים), Preferences (העדפות), Options (אופציות), או Setup (הגדרה). למשתמשי Macintosh, בחר File (קובץ) < Print (הדפס), ואז התאם את ההגדרות מתיבת הדו שיח הדפס ומהתפריטים המוקפצים.

פריט בתפריט	תיאור
Duplex Binding (כריכה דו-צדדית) Long Edge (לאורך) Short Edge (לרוחב)	מגדיר כיצד דפים המודפסים על שני הצדדים של הדף ייכרכו ומה יהיה כיוון ההדפסה על הצד האחורי של הדף ביחס להדפסה על הצד הקדמי של הדף. הערות: - Long Edge (לאורך) היא אפשרות ברירת המחדל של היצרן. קצה ארוך מתייחס לכריכה לאורך הקצה הארוך של הדף (קצה שמאלי/ימני בכיוון הדפסה לאורך וקצה עליון בכיוון הדפסה לרוחב). - קצה קצר מתייחס לכריכה לאורך הקצה הקצר של הדף (קצה עליון בכיוון הדפסה לאורך וקצה שמאלי/ימני בכיוון הדפסה לרוחב).
Copies (עותקים) 999–1	מציין את ברירת המחדל של מספר ההעתקים עבור כל עבודת הדפסה. הערה: 1 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Blank Pages (עמודים ריקים) Do Not Print (אל תדפיס) Print (הדפסה)	קובע אם מוכנסים דפים ריקים במשימת הדפסה. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא Do Not Print (אל תדפיס).
איסוף Off (כבוי) (1,1,1,2,2,2) On (פועל) (1,2,1,2,1,2)	אוסף את הדפים של משימת הדפסה לפי הסדר בעת הדפסת מספר עותקים. הערות: - Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - האפשרות "מופעל" עורמת עבודות ההדפסה בזו אחר זו.
Separator Sheets (חוצצים) Off (כבוי) Between Copies (בין עותקים) Between Jobs (בין משימות) Between Pages (בין דפים)	מציין האם מוכנסים דפי הפרדה ריקים. הערות: - Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - האפשרות "בין העתקים" מוסיפה גיליון ריק בין כל העתק של עבודת הדפסה אם "איסוף עותקים" מוגדר למצב מופעל. אם "איסוף עותקים" מוגדר למצב מכובה, דף ריק נוסף בין כל קבוצה של עמודים מודפסים, לדוגמה אחרי כל העמודים שמספרם 1 או אחרי כל העמודים שמספרם 2. - Between Jobs (בין משימות) גורם להוספת דף ריק בין משימות הדפסה שונות. - האפשרות "בין עמודים" מוסיפה גיליון ריק בין כל דף ודף של עבודת הדפסה. הגדרה זו שימושית בעת הדפסת שקפים או בעת הוספת דפים ריקים במסמך.
Separator Source (מקור חוצצים) Tray [x] (מגש [x]) Manual Feeder (מזין ידני)	מציין את מקור הנייר להזנת דפים מפרידים. הערות: - מגש 1 (מגש רגיל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - מהתפריט Paper (נייר), יש להגדיר את MP Configure ל- Cassette (מחסנית) כדי ש-Manual Feeder (מזין ידני) יוצג כאפשרות בתפריט.
חיסכון בנייר Off (כבוי) Up-2 Up-3 Up-4 Up-6 Up-9 Up-12 Up-16	מציין שתמונות מרובות של עמוד יודפסו על צד אחד של הנייר. הערות: - Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - המספר שנבחר הוא מספר העמודים שיודפסו על כל צד של דף הנייר.

פריט בתפריט	תיאור
חיסכון בנייר-כיוון הדפסה Horizontal (אופקי) Reverse Horizontal (מסובב אופקית) Reverse Vertical (מסובב אנכית) Vertical (אנכי)	מציין את המיקום של תמונות מרובות של עמוד בעת השימוש בחיסכון בנייר. הערות: - Horizontal (אופקי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - המיקום תלוי במספר תמונות העמוד והאם הן בכיוון הדפסה לאורך או לרוחב.
חיסכון בנייר-כיוון הדפסה Auto (אוטומטי) Landscape (הדפסה לרוחב) Portrait (הדפסה לאורך)	מציין את כיוון ההדפסה של מסמך מרובה עמודים. הערה: Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. המדפסת בוחרת בין הדפסה לאורך או לרוחב.
חיסכון בנייר-גבול None (ללא) Solid (אחיד)	מדפיס גבול סביב לכל תמונות עמוד בעת השימוש בחיסכון בנייר. הערה: None (ללא) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Staple Job (משימת שדכן) Off (כבוי) Auto (אוטומטי) Back (חזרה) כפול Dual Double (זוגי כפול) Front (חזית)	קובע האם הדפסות מהודקות. הערות: - Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - תפריט זה מופיע רק כאשר המדפסת מצוידת במהדק.
Hole Punch (מחורר) Off (כבוי) On (פועל)	קובע האם יהיו חורים בהדפסות. הערה: תפריט זה מופיע רק כאשר המדפסת מצוידת במחורר.
Hole Punch Mode (מצב מחורר) 2 חורים 3 חורים 4 חורים	קובע את סוג גימור החירור המבוצע בפלט מודפס. הערות: 2" חורים" היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן בלי קשר לחומרה. - האפשרויות "3 חורים" ו-"4 חורים" מופיעות רק כאשר מותקנת חומרת המחורר המתאימה.
Offset Pages (הזחת עמודים) None (ללא) Between Copies (בין עותקים) Between Jobs (בין משימות)	האפשרות מזיחה עמודים במופעים מסוימים. הערות: - None (ללא) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - Between Copies (בין עותקים) מזיחה כל עותק של משימת הדפסה אם Collate (איסוף) מוגדר למצב On (מופעל). אם Collate (איסוף) מוגדר למצב Off (כבוי), כל ערכה של דפים מודפסים מוזחת, כמו למשל כל העמודים שמספרם 1 וכל המספרים שמספרם 2. - Between Jobs (בין משימות) מגדירה את אותו מיקום הזחה לכל משימת ההדפסה, בלי קשר למספר העותקים שהודפס. - תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן התקן גימור להידוק.

תפריט Quality (איכות)

השתמש ב:	כדי
Print Mode (מצב הדפסה) Color (צבע) Black Only (שחור בלבד)	מציין אם להדפיס תמונות בצבע. הערה: Color (צבע) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

השתמש ב:	כדי
Color Correction (תיקון צבע) Auto (אוטומטי) Off (כבוי) Manual (ידני)	להתאים את פלט הצבע בדף המודפס. הערה: Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Print Resolution (רזולוציית הדפסה) 1200 dpi 2400 Image Q	לציין את רזולוציית הפלט בנקודות לאינץ' (dpi) או באיכות צבע. הערה: Image Q 2400 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Toner Darkness (כהות הטונר) 5–1	להבהיר או להכהות את הפלט שמודפס. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא 3.
Enhance Fine Lines (הדגש קווים דקים) On (מופעל) Off (כבוי)	הפעלת מצב הדפסה מומלץ לקבצים המכילים שרטוטי בנייה, מפות, תרשימי חשמל ותרשימי זרימה. הערה: האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Color Saver (חיסכון בצבע) On (מופעל) Off (כבוי)	להפחית את כמות הטונר שמשמש עבור גרפיקה ותמונות. הערות: - האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - האפשרות On (מופעל) עוקפת את ההגדרה Toner Darkness (כהות הטונר).
RGB Brightness (בהירות RGB) עד -6	לשנות את בהירות הפלט. הערה: 0 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
RGB Contrast (ניגודיות RGB) 5–0	כוונן הניגודיות של הפלט. הערה: 0 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
RGB Saturation (רווית RGB) 5–0	להתאים את רוויית פלט הצבעים. הערה: 0 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Color Balance (איזון צבע) Cyan (ציאן) עד -5 Magenta (מגנטה) עד -5 Yellow (צהוב) עד -5 Black (שחור) עד -5 Reset Defaults (איפוס הגדרות ברירת המחדל)	מאפשר איזון זהה של צבעים בפלט. הערה: 0 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Color Samples (דוגמאות צבע) sRGB Display (תצוגת צבעי RGB) sRGB Vivid (צבעי RGB חיים) Display—True Black (תצוגה - שחור אמיתי) Vivid (צבעים חיים) Off—RGB (כבוי - RGB) US CMYK (צבעי CMYK ארה"ב) Euro CMYK (צבעי CMYK אירופה) Vivid CMYK (צבעי CMYK חיים) Off—CMYK (כבוי - CMYK)	להדפיס דפי דוגמאות עבור כל אחת מטבלאות המרת הצבע של RGB ו-CMYK שבשימוש במדפסת.

השתמש ב:	כדי
Manual Color (צבע ידני) RGB Image (תמונת RGB) RGB Text (טקסט RGB) RGB Graphics (גרפיקה RGB)	להתאים אישית את המרות הצבע של RGB. בחר מבין האפשרויות הבאות: Vivid (צבעים חיים) sRGB Display (תצוגת צבעי RGB) Display—True Black (תצוגה - שחור אמיתי) sRGB Vivid (צבעי RGB חיים) Off (כבוי) הערות: - ברירת המחדל של היצרן עבור תמונת RGB היא sRGB Display (תצוגת צבעי RGB). - sRGB Vivid (צבעי RGB חיים) הוא ברירת המחדל של היצרן ל-RGB Text (טקסט RGB) ו-RGB Graphics (גרפיקה RGB).
Manual Color (צבע ידני) (המשך) CMYK Image (תמונת CMYK) CMYK Text (טקסט CMYK) CMYK Graphics (גרפיקת CMYK)	להתאים אישית את המרות הצבע של CMYK. בחר מבין האפשרויות הבאות: US CMYK (צבעי CMYK ארה"ב) Euro CMYK (צבעי CMYK אירופה) Vivid CMYK (צבעי CMYK חיים) Off (כבוי) הערה: בארה"ב, US CMYK היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. Euro CMYK (צבעי CMYK אירופה) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן ברחבי העולם.
החלפת צבע Spot	הקצאת ערכי CMYK ספציפיים לצבעי Spot מזהים הערה: תפריט זה זמין רק בשרת האינטרנט המובנה.
החלפת RGB	התאמת צבעי הפלט לאלה של המסמך המקורי. הערה: תפריט זה זמין רק בשרת האינטרנט המובנה.

תפריט דוח עבודות

הערה: פריט תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן דיסק קשיח מפורמט ולא פגום של המדפסת. הדיסק הקשיח של המדפסת אינו יכול להיות מוגן מפני קריאה/כתיבה או כתיבה.

פריט תפריט	תיאור
יומן דוח עבודות מכונה מופעל	קובע אם המדפסת יוצרת יומן של עבודות ההדפסה שהיא מקבלת הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכונה.
כלי שירות לדוח עבודות	מאפשר להדפיס ולמחוק קובצי יומן או לייצא אותם לכונן הבזק
תכיפות יומן דוח חודשי שבועי	קובע באיזו תכיפות נוצר קובץ יומן הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא חודשי.
רישום פעולה בסוף תכיפות ללא שלח בדוא"ל יומן נוכחי שלח בדוא"ל ומחק יומן נוכחי הצג יומן נוכחי הצג ומחק יומן נוכחי	קובע כיצד המדפסת מגיבה כשסוף התכיפות פוקע הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא ללא.

פריט תפריט	תיאור
רמת דיסק כמעט מלא 99–1 מכובה	מציין את הגודל המקסימלי של קובץ יומן לפני שהמדפסת מבצעת את "פעולת דיסק כמעט מלא" הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 5MB.
פעולת דיסק כמעט מלא ללא שלח בדוא"ל יומן נוכחי שלח בדוא"ל ומחק יומן נוכחי שלח בדוא"ל ומחק יומן ישן ביותר הצג יומן נוכחי הצג ומחק יומן נוכחי הצג ומחק יומן ישן ביותר מחק יומן נוכחי מחק יומן ישן ביותר מחק את כל היומנים מחר הכל למעט נוכחי	קובע כיצד המדפסת מגיבה כאשר הדיסק הקשיח של המדפסת כמעט מלא הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא ללא. - הערך המוגדר ב"רמת דיסק כמעט מלא" קובע מתי פעולה זו מופעלת.
פעולת דיסק כמעט מלא ללא שלח בדוא"ל ומחק יומן נוכחי שלח בדוא"ל ומחק יומן ישן ביותר הצג ומחק יומן נוכחי הצג ומחק יומן ישן ביותר מחק יומן נוכחי מחק יומן ישן ביותר מחק את כל היומנים מחר הכל למעט נוכחי	קובע כיצד המדפסת מגיבה כאשר השימוש בדיסק מגיע למגבלה המקסימלית (100MB) הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא ללא.
כתובת URL להצגת יומנים	קובע היכן המדפסת מציגה יומני דוחות עבודה
כתובת דוא"ל לשליחת יומנים	מציין את כתובת הדוא"ל שאליה ההתקן שולח יומני דוחות עבודה
תחילית קובץ יומן	הערה: שם המארח הנוכחי שמוגדר בתפריט TCP/IP משמש כתחילית ברירת המחדל של קובץ היומן.

תפריט הגדרה

פריט תפריט	תיאור
שפת מדפסת הדמיית PS הדמיית PCL	מגדיר את שפת ברירת המחדל של המדפסת הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן לשפת המדפסת היא הדמיית PS. הדמיית PS משתמשת במתרגם פקודות PS כדי לעבד עבודות הדפסה. - הדמיית PCL משתמשת במתרגם פקודות PCL כדי לעבד עבודות הדפסה. - הגדרת שפת המדפסת כברירת המחדל אינה מונעת תוכנה מלשלוח עבודות הדפסה שמשתמשות בשפת מדפסת אחרת.

פריט תפריט	תיאור
עבודה ממתניה מכונה מופעל	מציין אם עבודות הדפסה מוסרות מתור ההדפסה כאשר הן מחייבות אפשרויות מדפסת שאינן זמינות או הגדרות מותאמות אישית. עבודות הדפסה אלה מאוחסנות בתור הדפסה נפרד, כך שעבודות אחרות מודפסות כרגיל. כאשר האפשרויות ו/או המידע החסרים מתקבלים, מודפסות העבודות המאוחסנות. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכונה. - פריט תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן דיסק קשיח של המדפסת שאינו לקריאה בלבד. דרישה זו מבטיחה שעבודות מאוחסנות לא יימחקו אם תהיה הפסקת חשמל.
אזור הדפסה רגיל עמוד שלם	מגדיר את השטח הלוגי והפיזי שניתן להדפסה הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגיל. בעת ניסיון להדפיס נתונים באזור שאינו מיועד להדפסה על-ידי ההגדרה "רגיל", המדפסת קוטמת את התמונה בגבולות. "עמוד שלם" מאפשר להזיז תמונות לאזור שאינו מיועד להדפסה שמוגדר על-ידי ההגדרה "רגיל", אך המדפסת קוטמת את התמונה בהגדרת הגבול "רגיל". הגדרה זו משפיעה רק על עמודים המודפסים באמצעות מתרגם פקודות PCL 5e. להגדרה זו אין השפעה על עמודים המודפסים באמצעות מתרגם הפקודות PCL XL או PostScript.
שימוש במדפסת תפוקה מקסימלית מהירות מקסימלית	מגדיר את המדפסת למהירות הדפסה גדולה יותר או לתפוקת טונר גבוהה יותר הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא תפוקה מקסימלית.
מצב שחור בלבד מכונה מופעל	מגדיר את המדפסת להדפסת טקסט וגרפיקה באמצעות הטונר השחור בלבד הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכונה.
יעד הורדה RAM הבזק דיסק	מגדיר את מיקום האחסון עבור ההורדות הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא RAM. הורדות המאוחסנות ב-RAM הן זמניות. - אחסון הורדות בזיכרון ההבזק או בדיסק הקשיח של המדפסת מציב אותן באחסון קבוע. ההורדות נשארות בזיכרון ההבזק או בדיסק הקשיח של המדפסת גם כאשר המדפסת מכונה. - פריט תפריט זה מופיע רק כאשר מותקנת אפשרות של זיכרון הבזק/דיסק קשיח.
חוסך משאבים מכונה מופעל	מציין כיצד המדפסת מטפלת בהורדות זמניות, דוגמת גופנים ופקודות מאקרו המאוחסנים ב-RAM, כאשר המדפסת מקבלת עבודת הדפסה שמחייבת יותר זיכרון משזמין הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכונה. האפשרות מכונה מגדירה את המדפסת לשמור הורדות רק עד אשר הזיכרון נדרש. ההורדות נמחקות על מנת לעבד עבודות הדפסה. - האפשרות מופעל מגדירה את המדפסת לשמור הורדות במהלך שינוי שפה והפעלות מחדש של המדפסת. אם הזיכרון במדפסת אוזל, ההודעה 38 הזיכרון מלא מופיעה, אך ההורדות אינן נמחקות.
סדר הדפסת הכל אלפביתי ישן ביותר תחילה חדש ביותר תחילה	מציין את הסדר שבו עבודות מוחזקות וסודיות מודפסות עם הבחירה ב"הדפס הכל" הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אלפביתי. - עבודות הדפסה מופיעות תמיד בסדר אלפביתי בלוח הבקרה של המדפסת.

תפריט PostScript

פריט תפריט	תיאור
שגיאת הדפסת PS מכובה מופעל	מדפיס עמוד שמכיל את שגיאת ה-PostScript הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה.
מצב אתחול נעילת PS מכובה מופעל	מאפשר למשתמשים לנטרל את הקובץ SysStart הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה.
עדיפות גופנים שוכן הבזק/דיסק	קובע את סדר חיפוש הגופנים הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא שוכן. - תפריט זה זמין רק כאשר מותקנת אפשרות של כרטיס זיכרון הבזק מפורמט או או שמותקן דיסק קשיח של המדפסת ופועל כשורה. - ודא שאפשרות זיכרון ההבזק או הדיסק הקשיח של המדפסת אינה מוגנת מפני קריאה/כתיבה, כתיבה או באמצעות סיסמה. - גודל מאגר העבודה חייב להיות מוגדר ל-100%.
החלקת תמונה מכובה מופעל	משפר את הניגודיות והחדות של תמונות ברזולוציה נמוכה ומחליק את מעברי הצבעים בהן הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה. - להחלקת תמונה אין השפעה על תמונות ברזולוציה של 300 dpi או יותר.

תפריט הדמיית PCL

פריט תפריט	תיאור
מקור הגופנים שוכן דיסק הורדה הבזק הכל	מציין את ערכת הגופנים שמשמשת את פריט התפריט "שם גופן" הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא שוכן. "שוכן" מציג את ברירת המחדל של היצרן לערכת הגופנים ב-RAM. - ההגדרות "הבזק" ו"דיסק" מציגות את כל הגופנים השוכנים באפשרות זו. ודא שאפשרות זיכרון ההבזק מפורמטת כהלכה ואינה מוגנת מפני קריאה/כתיבה, כתיבה או באמצעות סיסמה. "הורדה" מציגה את כל הגופנים שהורדו ב-RAM. "הכל" מציגה את כל הגופנים שזמינים בכל אפשרות.
שם גופן RO Courier	מזהה גופן ספציפי והיכן הוא מאוחסן הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא RO Courier. התבנית Courier 10 מציגה את שם הגופן, מזהה הגופן ואת מקום האחסון במדפסת. הקיצור עבור מקור הגופן הוא R עבור שוכן, F עבור הבזק, K עבור דיסק, ו-D עבור הורדה.
ערכות סמלים 10U PC-8 12U PC-850	מציין את ערכת הסמלים עבור כל שם גופן הערות: - הגדרת ברירת המחדל האמריקאית של היצרן היא 10U PC-8. הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא 10U PC-850. - ערכת סמלים היא ערכה של תווים אלפביתיים ומספריים, סימני פיסוק וסמלים מיוחדים. ערכות סמלים תומכות בשפות השונות או בתוכניות ספציפיות דוגמת סמלים מתמטיים או טקסט מדעי. מוצגות רק ערכות הסמלים הנתמכות.

פריט תפריט	תיאור
הגדרות הדמיית PCL גודל גופן 1008.00–1.00	משנה את גודל הנקודה עבור גופנים טיפוגרפיים מדורגים הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 12. - גודל גופן מתייחס לגובה של התווים בגופן. נקודה אחת שווה 1/72 אינץ' בקירוב. - ניתן להגדיל או להקטין גודלי גופנים בפסיעות של 0.25 נקודות.
הגדרות הדמיית PCL רוחב 100–0.08	מציין את רוחב הגופן בגופנים מדורגים ברוחב קבוע הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 10. - רוחב מתייחס למספר התווים ברוחב קבוע בכל אינץ' (cpi). - ניתן להגדיל או להקטין רוחב בפסיעות של 0.01 cpi. - עבור גופנים לא מדורגים ברוחב קבוע, הרוחב מופיע בתצוגה, אך לא ניתן לשנותו.
הגדרות הדמיית PCL כיוון הדפסה לאורך לרוחב	מציין כיוון ההדפסה של הטקסט והגרפיקה על העמוד הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא לאורך. "לאורך" מדפיסה טקסט וגרפיקה במקביל לקצה הקצר של העמוד. "לרוחב" מדפיסה טקסט וגרפיקה במקביל לקצה הארוך של העמוד.
הגדרות הדמיית PCL שורות לעמוד 255–1	מציין את מספר השורות שמודפסות על כל עמוד הערות: - הגדרת ברירת המחדל האמריקאית של היצרן היא 60. הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא 64. - המדפסת מגדירה את כמות הרווח בין כל שורה בהתבסס על ההגדרות: שורות לעמוד, גודל נייר וכיוון הדפסה. בחר את גודל הנייר וכיוון ההדפסה הרצויים לפני שתגדיר שורות לעמוד.
הגדרות הדמיית PCL רוחב A4 198 מ"מ 203 מ"מ	מגדיר את המדפסת להדפיס על נייר בגודל A4 הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 198 מ"מ. - ההגדרה 203 מ"מ מגדירה את הרוחב של העמוד כדי לאפשר הדפסה של שמונים תווים ברוחב 10.
הגדרות הדמיית PCL CR אוטומטי אחרי LF מכובה מופעל	מציין אם המדפסת מבצעת אוטומטית את פקודת הבקרה (CR) carriage return לאחר (LF) line feed הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה.
הגדרות הדמיית PCL LF אוטומטי אחרי CR מכובה מופעל	מציין אם המדפסת מבצעת אוטומטית את פקודת הבקרה (LF) line feed לאחר (CR) carriage return הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה.

פריט תפריט	תיאור
מספור מגש מחדש הקצה מזין MP מכובה ללא 199-0 הקצה מגש [x] מכובה ללא 199-0 הקצה נייר - ידני מכובה ללא 199-0 הקצה מעטפה - ידני מכובה ללא 199-0	מגדיר את המדפסת לעבוד עם תוכנות או תוכניות מדפסת המשתמשות בהקצאות מקור שונות למגשים, למגירות ולמזינים הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה. "ללא" מתעלמת מהפקודה "בחר הזנת נייר". אפשרות זו מוצגת רק אם נבחרה על-ידי מתרגם פקודות PCL 5. 0-199 מאפשרת הקצאה של הגדרה מותאמת אישית.
מספור מגש מחדש הצג ברירת מחדל של היצרן ברירת מחדל MPF = 8 ברירת מחדל T1 = 1 ברירת מחדל T2 = 4 ברירת מחדל T3 = 5 ברירת מחדל T4 = 20 ברירת מחדל T5 = 21 ברירת מחדל מעטפה = 6 ברירת מחדל MPaper = 2 ברירת מחדל MEnv = 3	מציג את הגדרת ברירת המחדל של היצרן שמוקצית לכל מגש, מגירה או מזין
מספור מגש מחדש שחזור ערכי ברירת מחדל כן לא	מחזיר את כל הקצאות המגש, המגירה והמזין לערכי ברירת המחדל של היצרן

תפריט XPS

פריט בתפריט	תיאור
הדפס דפי שגיאה כבוי פועל	מדפיס דף המכיל מידע אודות שגיאות, כולל שגיאות XML markup הערה: 'כבוי' היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

תפריט PDF

פריט תפריט	תיאור
התאם קנה מידה לא כן	מתאים את תוכן העמוד כדי להתאים לגודל הנייר הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא לא.
ביאורים אל תדפיס הדפסה	מדפיס ביאורים ב-PDF הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אל תדפיס.

תפריט HTML

פריט תפריט	תיאור
שם גופן Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	מגדיר את גופן ברירת המחדל עבור מסמכי HTML הערה: הגופן Times משמש במסמכי HTML שלהם לא מצוין גופן.
Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	

פריט תפריט	תיאור
גודל גופן pt 255–1	מגדיר את גופן ברירת המחדל עבור מסמכי HTML הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 12 pt. - ניתן להגדיל את דוגל הגופן בפסיעות של נקודה 1.

פריט תפריט	תיאור
קנה מידה 400%-1	מגדיר קנה המידה עבור מסמכי HTML הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 100%. - ניתן להגדיל את קנה המידה בפסיעות של 1%.
כיוון הדפסה לאורך לרוחב	מגדיר את כיוון ההדפסה עבור מסמכי HTML הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא לאורך.
גודל שוליים 8-255 מ"מ	מגדיר את השוליים עבור מסמכי HTML הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 19 מ"מ. - ניתן להגדיל את גודל השוליים בפסיעות של מ"מ 1.
רקעים הדפסה אל תדפיס	מגדיר אם להדפיס רקעים במסמכי HTML הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא הדפסה.

תפריט תמונה

פריט תפריט	תיאור
התאם אוטומטית מופעל מכובה	בוחר את גודל הנייר, ההתאמה וכיוון ההדפסה האופטימליים הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מופעל. עוקפת הגדרות התאמה וכיוון הדפסה עבור חלק מהתמונות.
היפוך מכובה מופעל	הופך תמונות שחור לבן לדו-גוניות הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מכובה. - ההגדרה איה חל על תמונות GIF או JPEG.
שינוי קנה מידה התאמה מיטבית עיגון למרכז התאם גובה/רוחב התאם גובה התאם רוחב עיגון שמאל למעלה	מתאים את התמונה כדי להתאים לגודל הנייר שנבחר הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן התאמה מיטבית. - כאשר "התאמה אוטומטית" מוגדרת למצב מופעל, שינוי קנה המידה מוגדר ל"התאמה מיטבית".
כיוון הדפסה לאורך לרוחב הפוך לאורך הפוך לרוחב	מגדיר את כיוון ההדפסה של התמונה הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא לאורך.

Flash Drive Menu (תפריט כונן הבזק)

השתמש ב:	כדי
Copies (עותקים) 999–1	ציון ברירת המחדל עבור מספר העותקים לכל משימת הדפסה. הערה: האפשרות 1 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Paper Source (מקור נייר) Tray [x] (מגש [x]) Manual Paper (הזנת נייר ידנית) Manual Envelope (הזנת מעטפה ידנית)	הגדרת מקור הנייר שישמש כברירת מחדל עבור כל משימות ההדפסה. הערה: האפשרות Tray 1 (מגש 1) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Color (צבע) Color (צבע) Black Only (שחור בלבד)	מציין אם להדפיס את המסמך בצבע. הערה: Color (צבע) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Collate (איסוף) Off (כבוי) (1,1,12,2,2) On (פועל) (1,2,1,2,1,2)	בעת הדפסת מספר עותקים, הערמה של דפי משימת ההדפסה בסדרות. הערה: On (פועל) (1,2,1,2,1,2) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Sides (Duplex) (צדדים (דו-צדדי)) 1 sided (חד-צדדי) 2 sided (דו-צדדי)	מאפשר הדפסה דו-צדדית עבור משימות הדפסה נכנסות. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא 1 sided (חד-צדדי).
Duplex Binding (כריכה דו-צדדית) Long Edge (לאורך) Short Edge (לרוחב)	הגדרת כריכה ביחס לכיוון הנייר עבור עמודים המודפסים משני הצדדים. הערות: - Long Edge (לאורך) היא אפשרות ברירת המחדל של היצרן. אפשרות זו מתייחסת לכריכה לאורך הקצה הארוך של הדף (קצה שמאלי בכיוון הדפסה לאורך וקצה עליון בכיוון הדפסה לרוחב). - Short Edge (לרוחב) מתייחסת לכריכה לאורך הקצה הקצר של הדף (קצה עליון בכיוון הדפסה לאורך וקצה שמאלי בכיוון הדפסה לרוחב).
Paper Saver Orientation (חיסכון בנייר - כיוון הדפסה) Auto (אוטומטי) לרוחב לאורך	מציין את כיוון ההדפסה של מסמך מרובה עמודים. הערה: Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Paper Saver (חיסכון בנייר) Off (כבוי) 2-Up 3-Up 4-Up 6-Up 9-Up 12-Up 16-Up	להדפיס תמונות עמודים מרובים על צד אחד של הנייר. הערה: האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Paper Saver Border (חיסכון בנייר - מסגרת) None (ללא) Solid (אחיד)	מדפיס גבול מסביב לכל תמונת עמוד. הערה: None (ללא) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

השתמש ב:	כדי
Paper Saver Ordering (חיסכון בנייר - סדר) Horizontal (אופקי) Reverse Horizontal (מסובב אופקית) Reverse Vertical (מסובב אנכית) Vertical (אנכי)	מציין את המיקום של תמונות מסמך מרובה עמודים. הערות: • Horizontal (אופקי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. • המיקום תלוי במספר תמונות העמודים ובכיוון - לאורך או לרוחב.
Separator Sheets (גיליונות מפרידים) Off (כבוי) Between Copies (בין עותקים) Between Jobs (בין משימות) Between Pages (בין דפים)	מציין אם להוסיף גיליונות הפרדה ריקים. הערה: האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Separator Sheet Source (מקור הגיליונות המפרידים) Tray [x] (מגש [x])	ציון מקור הנייר להוספת גיליונות מפרידים. הערה: האפשרות Tray 1 (מגש 1) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Blank Pages (עמודים ריקים) Do Not Print (אל תדפיס) Print (הדפס)	מציין אם להוסיף דפים ריקים במשימת הדפסה. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא Do Not Print (אל תדפיס).

תפריט Help (עזרה)

פריט בתפריט	תיאור
Print All Guides (הדפסת כל המדריכים)	הדפסת כל המדריכים
Color Quality (איכות צבע)	מספק מידע על פתרון בעיות איכות צבע
Print Quality (איכות הדפסה)	מספק מידע אודות פתרון בעיות באיכות ההדפסה
Printing Guide (מדריך הדפסה)	מספק מידע אודות טעינת נייר וסוגים מיוחדים של מדיית הדפסה
Media Guide (מדריך למדיה)	מספק רשימה של גודלי נייר נתמכים במגשים ובמזינים
מדריך פגמי הדפסה	מספק תבנית לקביעת הגורם לפגמים חוזרים באיכות ההדפסה ומספק רשימת הגדרות בהן ניתן להשתמש כדי להתאים את איכות ההדפסה
Menu Map (מפת תפריטים)	מספק רשימה של תפריטי והגדרות לוח הבקרה
מדריך מידע	מספק עזרה באיתור מידע נוסף
Connection Guide (מדריך התחברות)	מספק מידע אודות חיבור המדפסת באופן מקומי (USB) או דרך רשת
Moving Guide (מדריך העברה)	מספק הנחיות להעברת המדפסת בצורה בטוחה
מדריך לחומרים מתכלים	מספק מידע אודות הזמנת חומרים מתכלים

אבטחת הדיסק הקשיח וזיכרון מותקן אחר

הצהרה על נדיפות

המדפסת מכילה סוגים שונים של זיכרון היכולים לאחסן הגדרות התקן ורשת, מידע מפתרונות מובנים ונתוני משתמש. סוגי הזיכרון - יחד עם סוגי הנתונים המאוחסנים בכל אחד מהם - מתוארים למטה.

- **זיכרון נדיף**—ההתקן משתמש ב**זיכרון גישה אקראית (RAM)** סטנדרטי כדי לאגור זמנית נתוני משתמש במהלך עבודות הדפסה והעתקה פשוטות.
- **זיכרון לא נדיף**—המדפסת עשויה להשתמש בשתי צורות של זיכרון לא נדיף: **EEPROM** ו-**NAND** (זיכרון הבזק). שני הסוגים משמשים כדי לאחסן הגדרות של מערכת ההפעלה, הגדרות התקן, פרטי רשת, והגדרות סורק וסימניות, ופתרונות מובנים.
- **זיכרון הדיסק הקשיח**—בחלק מההתקנים מותקן דיסק קשיח. הדיסק הקשיח של המדפסת מתוכנן לפונקציונליות הספציפית להתקן ואינו יכול לשמש לאחסון ארוך טווח של נתונים שאינם קשורים להדפסה. הדיסק הקשיח אינו מספק למשתמשים את היכולת לחלץ מידע, ליצור תיקיות, ליצור שיתוף דיסק או קובצי רשת, או מידע FTP ישירות מהתקן לקוח. הדיסק הקשיח יכול לשמור נתוני משתמש אגורים מעבודות מורכבות של סריקה, הדפסה, העתקה ופקס, וכן גם מתוך נתונים ונתוני גופנים.

קיימות מספר נסיבות שבהן תרצה למחוק את תוכנם של התקני זיכרון המותקנים במדפסת. רשימה חלקית כוללת:

- המדפסת יוצאת משירות
- הדיסק הקשיח של המדפסת מוחלף
- המדפסת מועברת למחלקה או למיקום אחרים
- המדפסת מקבלת שירות מאדם שאינו מתוך הארגון
- המדפסת מועברת מהחברה לצורך קבלת שירות
- המדפסת נמכרת לארגון אחר

סילוק דיסק קשיח

הערה: לא בכל המדפסות מותקן דיסק קשיח.

בסביבות מאובטחות במיוחד, ייתכן שנדרש לנקוט באמצעים נוספים כדי להבטיח שלא תתאפשר גישה לנתונים סודיים המאוחסנים בדיסק הקשיח של המדפסת, לאחר שהמדפסת - או דיסק הקשיח שלה - יוצאים מרשותך. אמנם את רוב הנתונים ניתן למחוק בצורה אלקטרונית, אך ייתכן שבצורך לשקול אחת או יותר מהפעולות הבאות לפני סילוק הדיסק הקשיח של המדפסת:

- **ניטרול מגנטי**—לנקות את הדיסק הקשיח בעזרת שדה מגנטי שמחוק נתונים מאוחסנים
- **מעיקה**—דחיסה פיזית של הדיסק הקשיח כדי לשבור את חלקי הרכיבים ולהפוך אותם לבלתי קריאים
- **גריסה**—גריסה פיזית של הדיסק הקשיח לחלקי מתכת קטנים

הערה: אמנם את רוב הנתונים ניתן למחוק בצורה אלקטרונית, אך הדרך היחידה להבטיח שכל הנתונים נמחקים לחלוטין היא השמדה פיזית של כל התקן זיכרון שבו אוחסנו נתונים.

מחיקת זיכרון נדיף

הזיכרון הנדיף (RAM) שמותקן במדפסת נדרש למקור חשמל כדי לשמור נתונים. כדי למחוק נתונים אגורים - פשוט כבה את המדפסת.

מחיקת זיכרון לא נדיף

- הגדרות אינדיבידואליות, הגדרות התקן ורשת, הגדרות אבטחה ופתרונות מוטבעים—מחק מידע והגדרות על-ידי בחירה באפשרות 'מחק את כל ההגדרות' בתפריט הגדרת תצורה.
- נתוני פקס—מחק הגדרות ונתוני פקס על-ידי בחירה באפשרות 'מחק את כל ההגדרות' בתפריט הגדרת תצורה.

1 כבה את המדפסת.

2 החזק את **2^{abc}** ואת **6^{ming}** לחוצים במהלך הפעלת המדפסת. שחרר את הלחצנים רק עם הופעת המסך עם פס ההתקדמות.

המדפסת מבצעת רצף הפעלה, ולאחר מכן מופיע התפריט הגדרת תצורה. לאחר שתהליך ההפעלה הסתיים במלואו, מסך המגע מציג רשימה של פונקציות, במקום הסמלים הרגילים של מסך הבית.

3 גע ב- **מחק את כל ההגדרות**.

המדפסת תבצע מספר אתחולים במהלך הליך זה.

הערה: האפשרות 'מחק את כל ההגדרות' מסירה בצורה בטוחה את הגדרות ההתקן, הפתרונות, העבודות, הפקסים והסימאות שבמדפסת.

4 גע ב- **חזרה < צא מתפריט תצורה**.

המדפסת תבצע הפעלת איפוס ולאחר מכן תחזור למצב הפעלה רגיל.

מחיקת זיכרון הדיסק הקשיח של המדפסת

הערות:

- ייתכן שבדגמים מסוימים של המדפסת לא מותקן דיסק קשיח.
- הגדרת האפשרות "מחיקת קובצי נתונים זמניים" בתפריט המדפסת מאפשרת להסיר חומר סודי ששוכן בדיסק ושנותר לאחר עבודות הדפסה, על-ידי החלפת קבצים שסומנו למחיקה.

שימוש בלוח הבקרה של המדפסת

1 כבה את המדפסת.

2 החזק את **2** ואת **6** לחוצים במהלך הפעלת המדפסת. שחרר את הלחצנים רק עם הופעת המסך עם פס ההתקדמות. המדפסת מבצעת רצף הפעלה, ולאחר מכן מופיע התפריט הגדרת תצורה. כאשר המדפסת מופעלת במלואה, מסך המגע מציג רשימה של פונקציות.

3 גע ב- **מחיקת דיסק** ולאחר מכן גע באחת מהאפשרויות הבאות:

- **מחיקת דיסק (מהיר)**—מאפשרת למחוק את הדיסק הקשיח של המדפסת במעבר יחיד עם כל האפסים.
- **מחיקת דיסק (מאובטח)**—מאפשרת למחוק את הדיסק הקשיח של המדפסת עם תבניות אקראיות של סיבית מספר פעמים, ולאחר מכן מעבר לאימות. מחיקה מאובטחת תואמת לתקן DoD 5220.22-M למחיקה מאובטחת של נתונים מדיסק קשיח. מידע סודי במיוחד יש למחוק באמצעות שיטה זו.

4 גע ב- **כן** כדי להמשיך במחיקת הדיסק.

הערות:

- פס מצב יציין את התקדמות מטלת מחיקת הדיסק.
- מחיקת דיסק עשויה להימשך החל במספר דקות ועד יותר משעה. במהלך זמן זה המדפסת לא תהיה זמינה למטלות אחרות של המשתמש.

5 גע ב- **חזרה < צא מתפריט תצורה**.

המדפסת תבצע הפעלת איפוס ולאחר מכן תחזור למצב הפעלה רגיל.

הגדרת הצפנה של הדיסק הקשיח של המדפסת

הערה: ייתכן שבמדפסת שלך לא מותקן דיסק קשיח.

איפוסור הצפנה של הדיסק הקשיח מסייעת למניעת אובדן של נתונים רגישים במקרה שהמדפסת או הדיסק הקשיח שלה נגנבים.

שימוש בשרת האינטרנט המובנה

1 מתוך שרת האינטרנט המובנה לחץ על **הגדרות > אבטחה > הצפנת דיסק**.

הערה: הצפנת דיסק מופיעה בתפריט "אבטחה" רק כאשר מותקן דיסק קשיח של המדפסת, מפורמט ושאינו פגום.

2 בתפריט "הצפנת דיסק", בחר **איפוסור**.

הערות:

- איפוסור הצפנה דיסק יימחק את התכנים בדיסק הקשיח של המדפסת.
- הצפנת דיסק עשויה להימשך החל במספר דקות ועד יותר משעה. במהלך זמן זה המדפסת לא תהיה זמינה למטלות אחרות של המשתמש.

3 לחץ על **שלח**.

שימוש בלוח הבקרה של המדפסת

1 כבה את המדפסת.

2 החזק את **2 ABC** ואת **6 MNO** לחוצים במהלך הפעלת המדפסת. שחרר את הלחצנים רק עם הופעת המסך עם פס ההתקדמות.

המדפסת מבצעת רצף הפעלה, ולאחר מכן מופיע התפריט הגדרת תצורה. לאחר שתהליך ההפעלה הסתיים במלואו, מסך המגע מציג רשימה של פונקציות, במקום הסמלים הרגילים של מסך הבית דוגמת העתקה או פקס.

3 גע ב- **הצפנת דיסק > איפוסור**.

הערה: איפוסור הצפנה דיסק יימחק את התכנים בדיסק הקשיח של המדפסת.

4 גע ב- **כן** כדי להמשיך במחיקת הדיסק.

פס מצב יציין את התקדמות מטלת מחיקת הדיסק. לאחר שהדיסק הוצפן, המדפסת תחזור למסך "איפוסור/ניטרול".

הערות:

- אל תכבה את המדפסת במהלך תהליך ההצפנה. הפעולה עלולה לגרום לאובדן נתונים.
- הצפנת דיסק עשויה להימשך החל במספר דקות ועד יותר משעה. במהלך זמן זה המדפסת לא תהיה זמינה למטלות אחרות של המשתמש.

5 גע ב- **חזרה** ולאחר מכן **צא מתפריט תצורה**.

המדפסת תבצע הפעלת איפוס ולאחר מכן תחזור למצב הפעלה רגיל.

תחזוקת המדפסת

לשמירה על ביצועים מיטביים של המדפסת יש לבצע משימות תקופתיות מסוימות.


ניקוי החלק החיצוני של המדפסת

- 1 ודא שהמדפסת כבויה ומנותקת משקע החשמל.
זהירות—סכנת שוק: למניעת סכנת התחשמלות בעת ניקוי החלק החיצוני של המדפסת, נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר ונתק את כל הכבלים מהמדפסת לפני שתמשיך. ⚠
- 2 הוצא את הנייר מסל הפלט הרגיל.
- 3 השתמש במטלית נקיה, ללא סיבים, שהורטבה במעט מים.
- 4 **אזהרה—פוטנציאל לנזק:** אל תשתמש בחומרי ניקוי ביתיים או דטרגנטים, הם עלולים להזיק לגימור החיצוני של המדפסת.
- 4 נגב רק את החלק החיצוני של המדפסת, והקפד לכלול את סל הפלט הרגיל.
- 4 **אזהרה—פוטנציאל לנזק:** ניקוי החלק הפנימי של המדפסת באמצעות מטלית לחה עלול לגרום נזק למדפסת.
- 5 ודא שתומך הנייר וסל הפלט הרגיל יבשים לפני שתתחיל משימת הדפסה חדשה.


ניקוי עדשות ראש ההדפסה

נקה את עדשות ראש ההדפסה כאשר התגלו בעיות באיכות ההדפסה.

- 1 פתח את הדלת הקדמית.

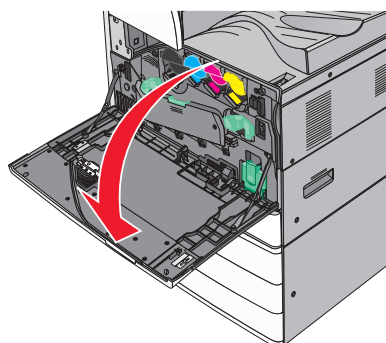


2 הסט את ידית השחרור שמאלה כדי לפתוח את המכסה.

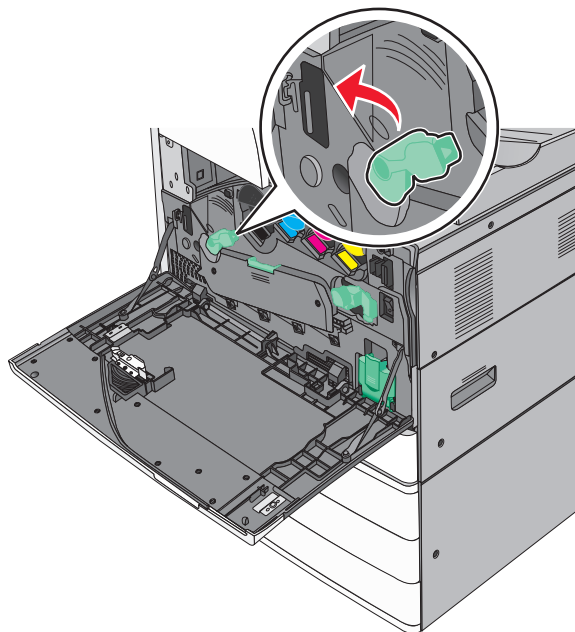


3 פתח את המכסה.


אזהרה—פוטנציאל לנזק: כדי למנוע חשיפת יתר של יחידת הפוטוקונדוקטור, אל תשאיר את הדלת פתוחה במשך למעלה מ-10 דקות.


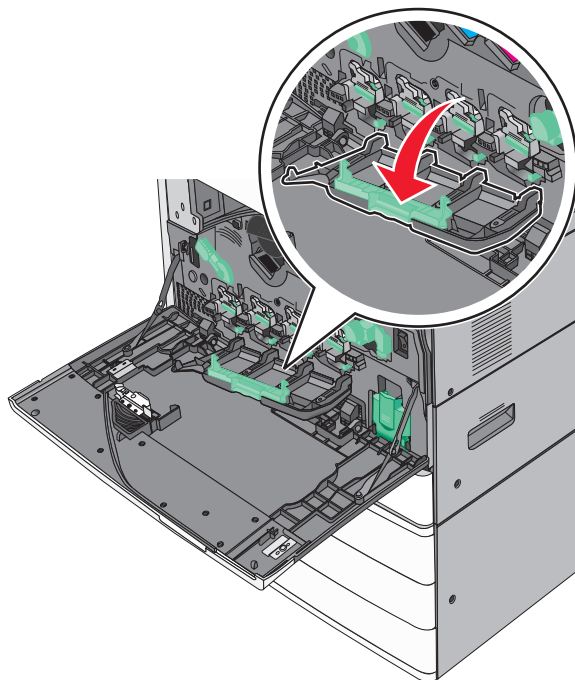


4 אתר את שלושה מגבי ראש ההדפסה הנוותרים.

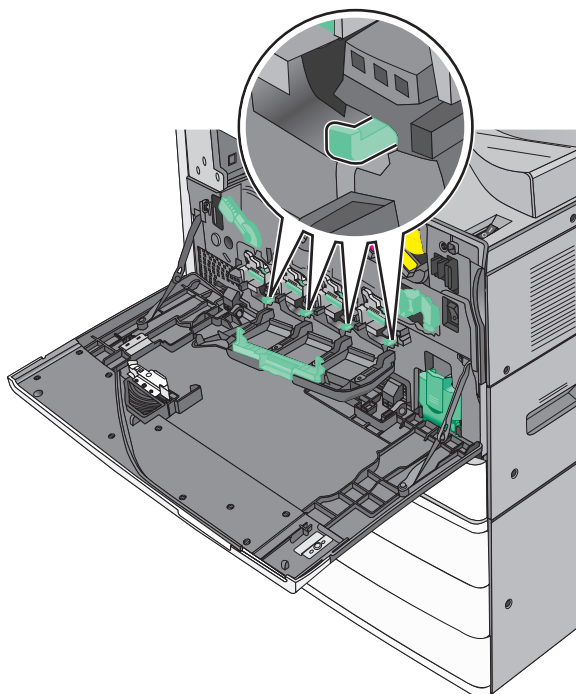


5 משוך בעדינות את מגב ראש ההדפסה החוצה עד שהוא נעצר, לאחר מכן החלק אותו באיטיות למקומו.

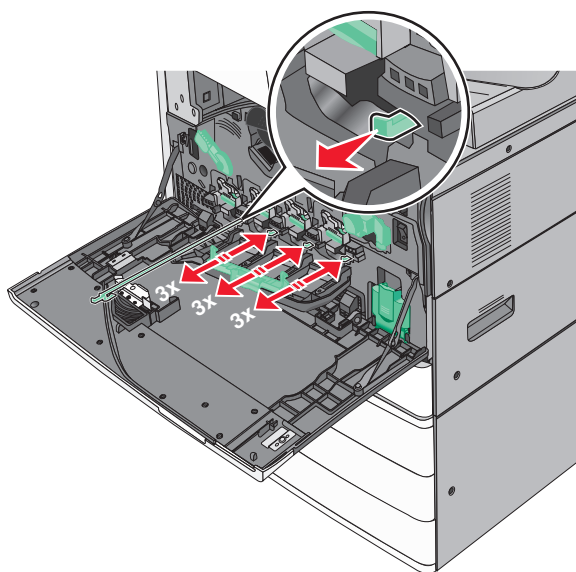

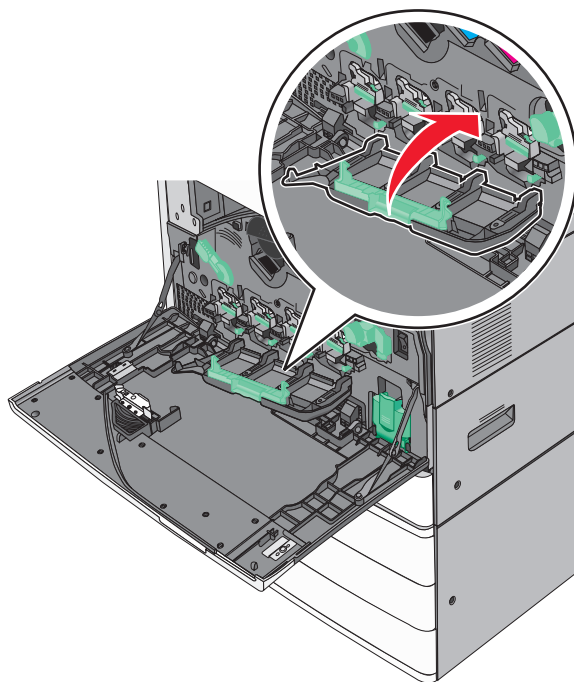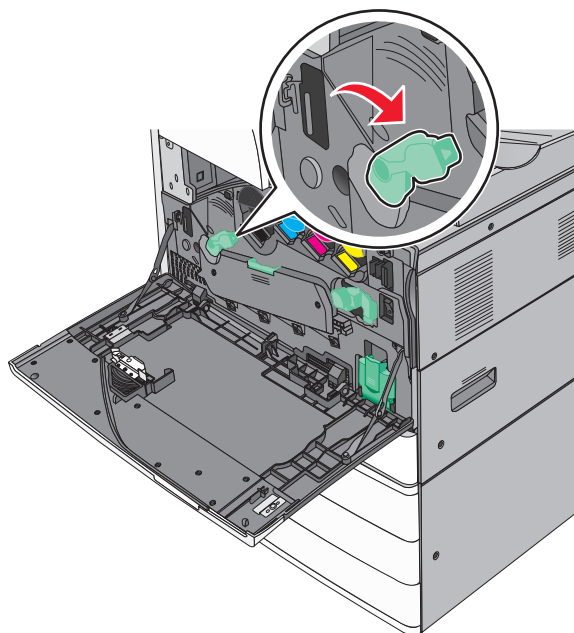
6 סגור את המכסה.**7 הסט את ידית השחרור ימינה כדי לנעול את המכסה.**



8 סגור את הדלת הקדמית.

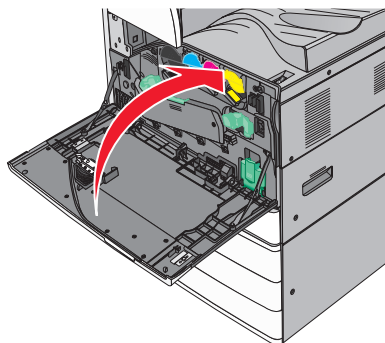


מרוקן את קופסת המחורר

1 פתח דלת G.

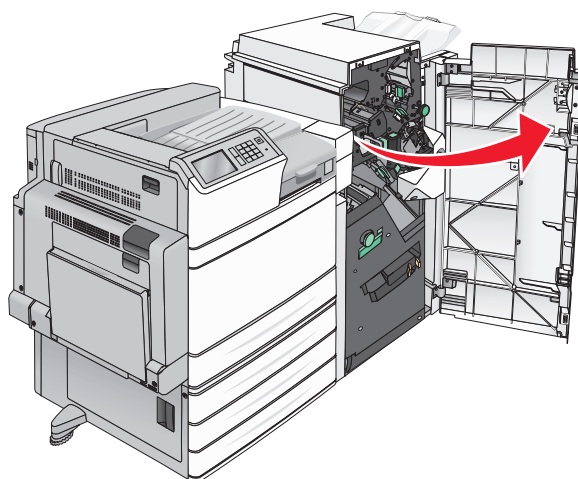

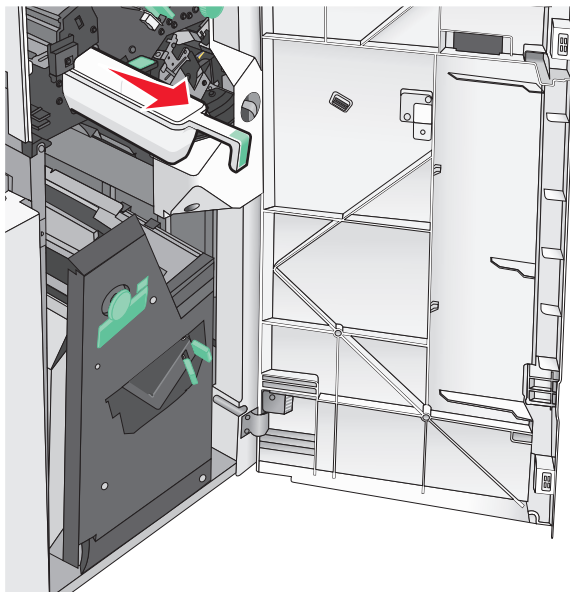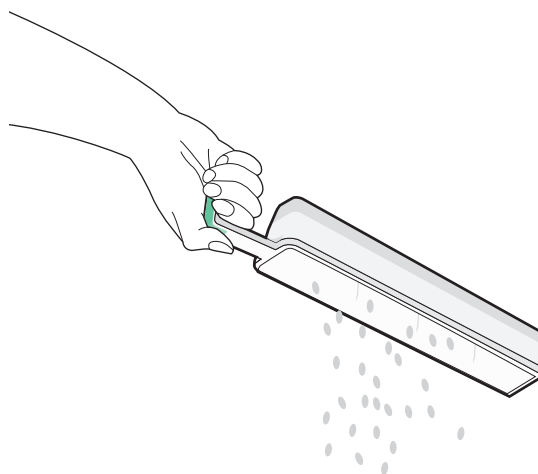2 הוצא את קופסת המחורר.**3 רוקן את המיכל**

4 הכנס שוב את קופסת המחורר המרוקנת ליחידת הגימור עד לעצירתה.

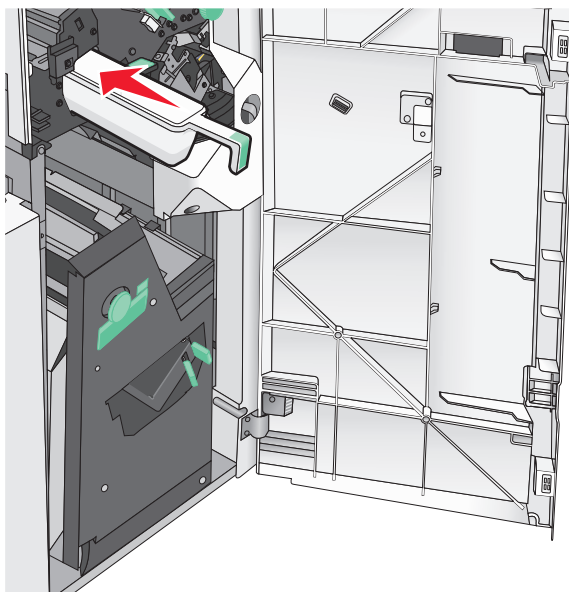

5 סגור דלת G.

אחסון חומרים מתכלים

לאחסון חומרים מתכלים של המדפסת, בחר מקום אחסון קריר ונקי. אחסן את החומרים המתכלים עם הצד הנכון כלפי מעלה ובאריזה המקורית עד שתהיה מוכן להשתמש בהם.

אל תחשוף חומרים מתכלים ל:

- אור שמש ישיר.
- טמפרטורות הגבוהות מ- 35°C
- לחות גבוהה מעל 80%
- אוויר מלוח
- גזים מאכלים
- אבק רב

בדיקת מצב החלקים והחומרים המתכלים של המדפסת

הודעה מופיעה בצג בכל פעם שיש צורך להחליף אחד מהחומרים המתכלים או לבצע פעולת תחזוקה.

בדיקת מצב החלקים והחומרים המתכלים מלוח הבקרה של המדפסת

במסך הבית, גע באפשרות **Status/Supplies** (מצב/חומרים מתכלים) < **View Supplies** (רא חומרים מתכלים).

בדיקת מצב החלקים והחומרים המתכלים ממחשב ברשת

הערה: על המחשב להיות מחובר לאותה רשת שאליה מחוברת המדפסת.

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערה: הצג את כתובת IP של המדפסת במסך הבית של לוח הבקרה של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.

2 לחץ על **Device Status (מצב התקן)**.

הזמנת חלקים וחומרים מתכלים למדפסת

להזמנת חלקים וחומרים מתכלים בארה"ב, צור קשר עם Lexmark במספר 1-800-539-6275 למידע על מפיצים מורשים של חומרים מתכלים באזורך. במדינות אחרות ובאזורים אחרים, בקר באתר התמיכה של Lexmark בכתובת www.lexmark.com או פנה למקום שבו רכשת את המדפסת.

הערות:

- המדים המוצגים הם הערכה של החיים שנותרו בחומר המתכלה או בחלק שמצוין לצד כל מד.
- כל הערכות חיי הנייר לחומרים מתכלים מניחות הדפסה על צד אחד של נייר רגיל בגודל letter או A4.

הזמנת מחסניות טונר

כאשר מופיעה ההודעה **xx [color] cartridge low.88** (מפלס מחסנית [צבע] נמוך) או **xx [color] cartridge nearly.88** (low מפלס [צבע] כמעט נמוך) הזמן מחסנית חדשה.

כאשר מופיעה ההודעה **88 Replace [color] cartridge** (מחליף את המחסנית המצוינת).

הערכת תפוקת המחסנית מבוססת על תקן ISO / IEC 19798 (עם כ- 5% כיסוי בכל צבע). כיסוי הדפסה נמוך במיוחד (פחות מ- 1.25% בצבע מסוים) למשך פרקי זמן ארוכים עלול להשפיע לרעה על התפוקה של צבע זה ועלול לגרום לתקלות בפעולת חלקי המחסנית לפני סיום ניצול הטונר.

שם רכיב	מק"ט
מחסנית טונר שחור בתפוקה גבוהה	C950X2KG
מחסנית טונר צהוב בתפוקה גבוהה	C950X2YG
מחסנית טונר מגנטה בתפוקה גבוהה	C950X2MG
מחסנית טונר ציאן בתפוקה גבוהה	C950X2CG

הזמנת יחידת פוטוקונדוקטור

כאשר מופיעה ההודעה **xx [Color] photoconductor low.84** (פוטוקונדוקטור [צבע] נמוך) או **xx [Color] photoconductor nearly low** (פוטוקונדוקטור [צבע] כמעט נמוך), הזמן יחידת פוטוקונדוקטור להחלפה.

כאשר מופיעה ההודעה **84 Replace [color] photoconductor** (החליף פוטוקונדוקטור [צבע]), החליף את הפוטוקונדוקטור המצוין.

שם רכיב	מק"ט
יחידת פוטוקונדוקטור	C950X71G
• Black (שחור)	
• Cyan (ציאן)	
• Magenta (מגנטה)	
• Yellow (צהוב)	

שם רכיב	מק"ט
ערכת פוטוקונדוקטור CMY (ציאן, מגנטה, צהוב) הערה: יחידות פוטוקונדוקטור CMY עשויות להגיע לסוף החיים בו זמנית.	C950X73G

הזמנת בקבוק פסולת טונר

כאשר מופיעה ההודעה **Waste toner bottle nearly full.82** (בבקבוק פסולת הטונר כמעט מלא), הזמן בבקבוק פסולת טונר להחלפה.

כאשר מופיעה ההודעה **Replace waste toner bottle.82** (החלף בקבוק פסולת טונר), החלף את בקבוק פסולת הטונר.

הערה: לא מומלץ לעשות שימוש חוזר בבקבוק פסולת טונר.

שם רכיב	מק"ט
בבקבוק פסולת טונר	C950X76G

הזמנת מחסניות סיכות שדכן

כאשר מוצגת ההודעה **Staples Low** (כמות סיכות מעטה) או **Staples Empty** (מחסנית סיכות ריקה), הזמן את מחסנית הסיכות הרשומה.

למידע נוסף, עיין באיורים שבחלק הפנימי של דלת שדכן הסיכות.

שם רכיב	מק"ט
מחסניות סיכות--חבילה של 3 (סיכות G5)	25A0013
סיכות חוברת מתקדמות (סיכות G11 וסיכות G12)	21Z0357

הזמנת ערכת תחזוקה

כאשר מופיעה על המסך ההודעה **Maintenance Kit x** (ערכת תחזוקה), הזמן את ערכת התחזוקה המצוינת כדי להחליף את החלקים השחוקים. כל חלקי ערכות התחזוקה, מלבד אלה הכלולים בערכת התחזוקה 480K נועדו להחלפה בידי המשתמש. הערכות כולות הנחיות.

מספר קטלוגי	ערכת תחזוקה
40X7540	ערכת תחזוקה 160K
40X7568	ערכת תחזוקה (100 V) 320K
40X7550	ערכת תחזוקה (110 V) 320K
40X7569	ערכת תחזוקה (220 V) 320K
40X7560	ערכת תחזוקה 480K

החלפת חלקים או חומרים מתכלים

החלפת ערכת תחזוקה


1 החלף את ערכת התחזוקה.

2 אפס את ספירת התחזוקה לאפס כדי לנקות את ההודעה **Scheduled maintenance [x] 80** (תחזוקה מתוזמנת [x]).


הערה: למידע נוסף על החלפת ערכת התחזוקה ועל איפוס ספירת התחזוקה, עיין בגיליונות ההנחיות שהגיעו עם ערכת התחזוקה.

החלפת יחידת פוטוקונדוקטור


1 פתח את הדלת הקדמית.

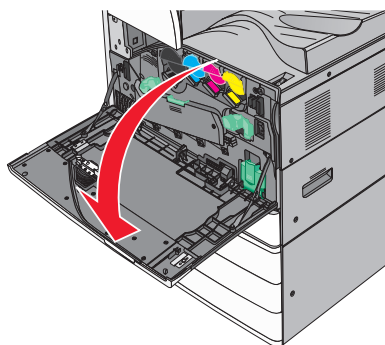

2 סובב את ידית השחרור נגד כיוון השעון כדי לפתוח את המכסה.

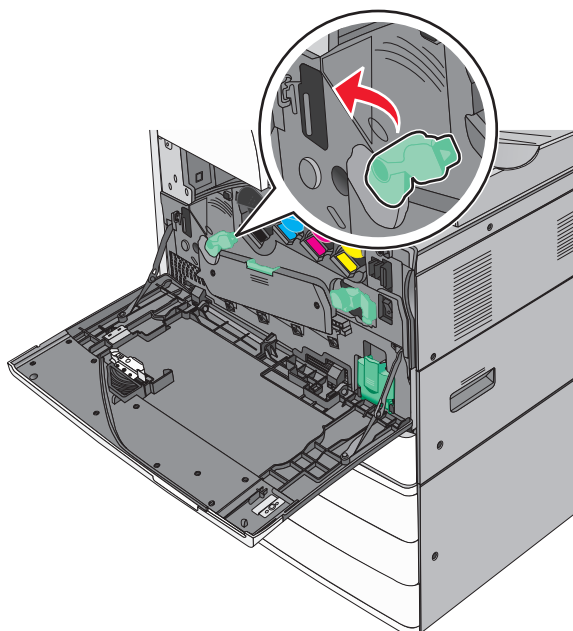


3 הורד את המכסה.

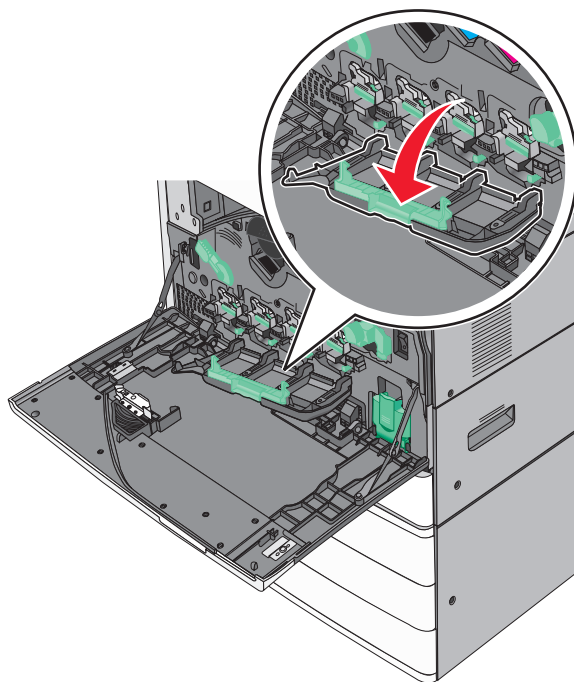


אזהרה—פוטנציאל לנזק: כדי למנוע חשיפת יתר של יחידת הפוטוקונדוקטור, אל תשאיר את הדלת פתוחה במשך למעלה מ-10 דקות.

4 אחוז את יחידת הפוטוקונדוקטור ומשוך אותה מחוץ למכשיר.

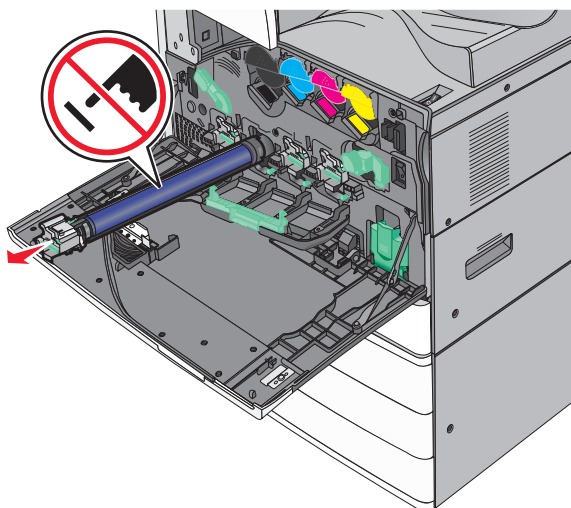


5 הוצא מהאריזה את יחידת הפוטוקונדוקטור החלופית.


6 ישר והכנס את קצה יחידת הפוטוקונדוקטור.

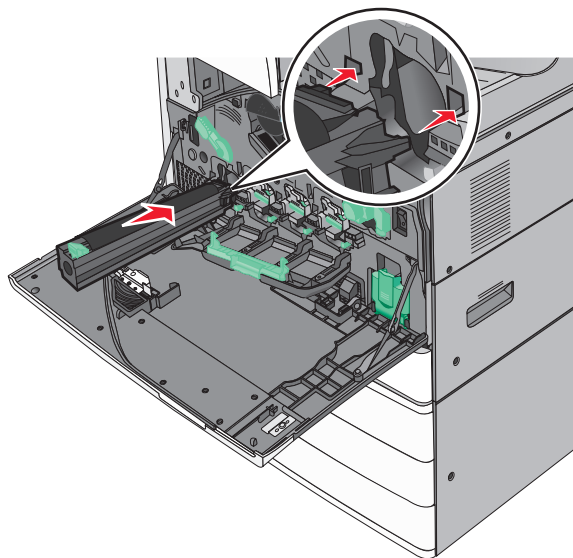


7 הסר את הסרט מהחלק העליון של יחידת הפוטוקונדוקטור.

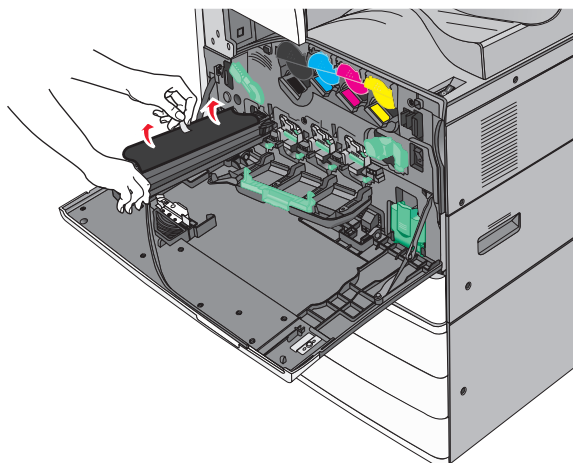


8 דחוף קדימה את הלשונית כדי להכניס את יחידת הפוטוקונדוקטור.

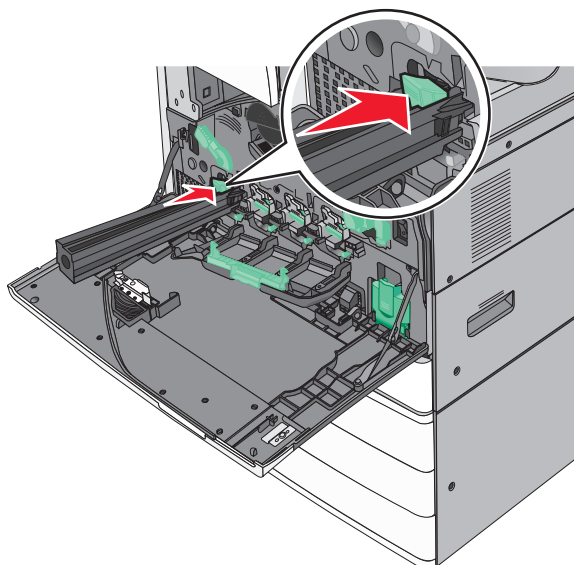


9 דחוף את יחידת הפוטוקונדוקטור עד שהיא תינעל בנקישה במקומה.

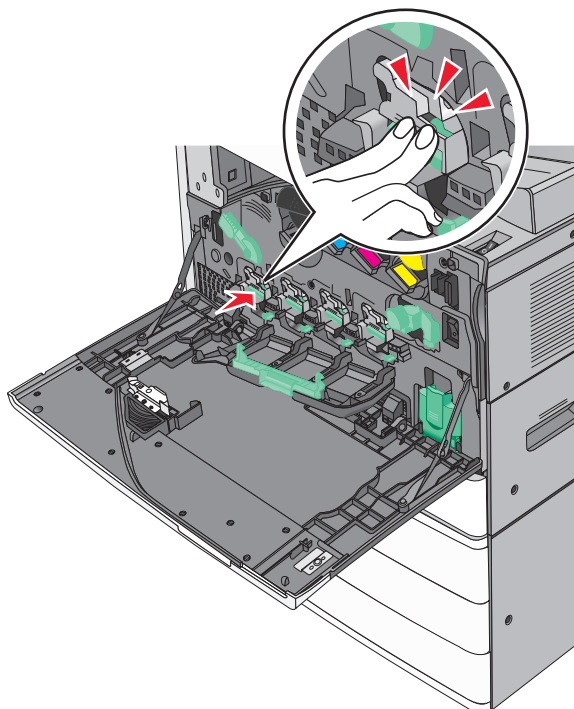


10 משוך בעדינות את מגב ראש ההדפסה החוצה עד שהוא נעצר, לאחר מכן החלק אותו באיטיות למקומו.

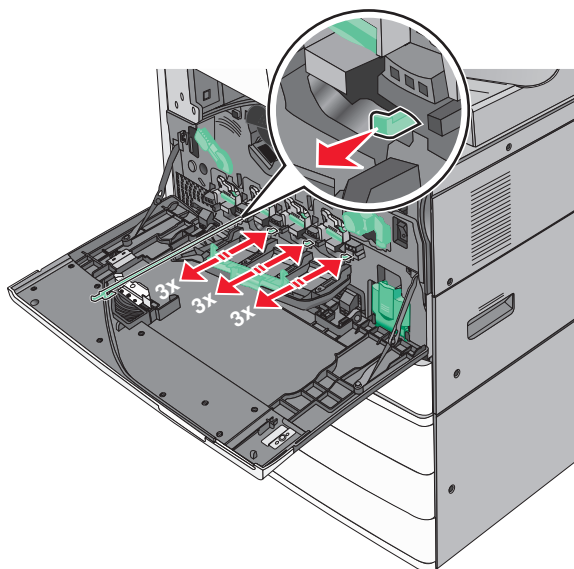


11 סגור את המכסה.

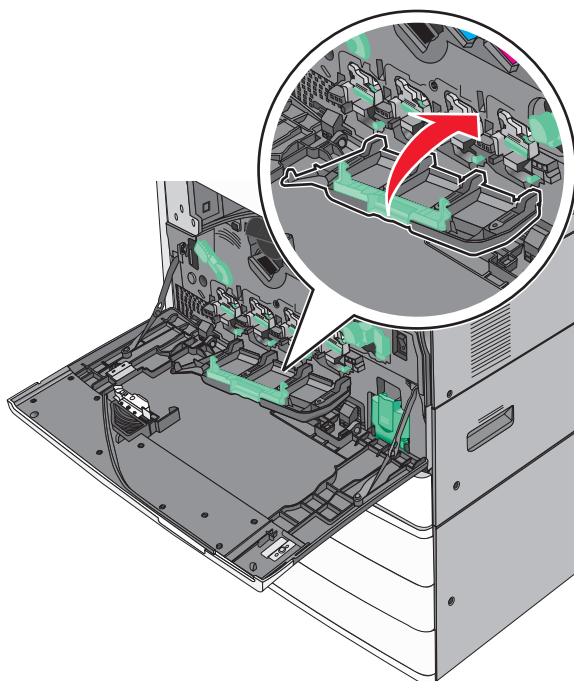

12 סובב את ידית השחרור בכיוון השעון כדי לנעול את המכסה.

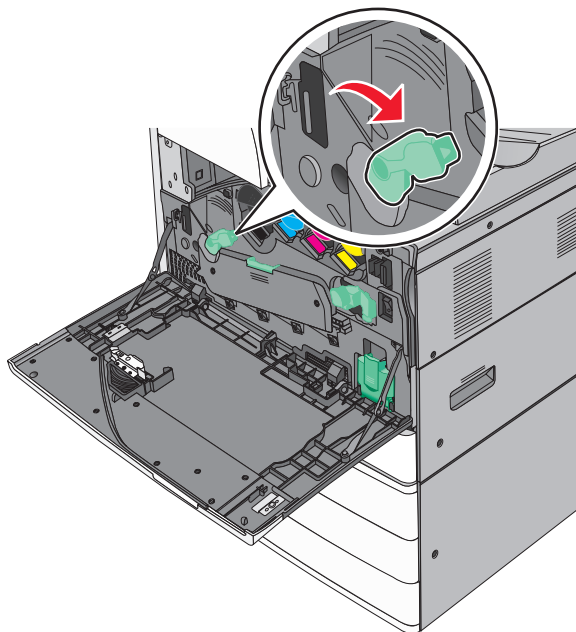


13 סגור את הדלת הקדמית.

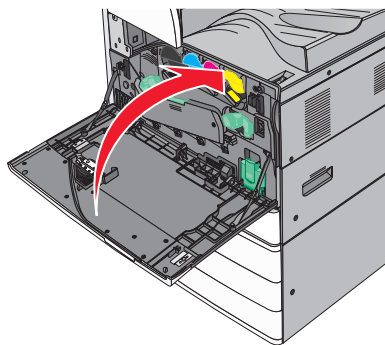


החלפת מחסנית טונר


1 פתח את הדלת הקדמית.

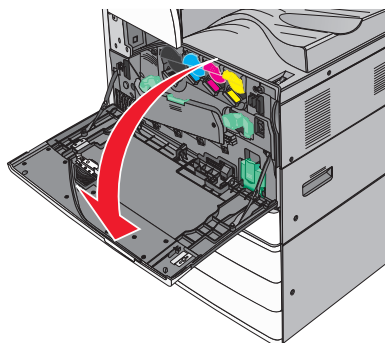


2 שים את ידך תחת השקע שבמחסנית הטונר ולאחר מכן הרם קלות את המחסנית.

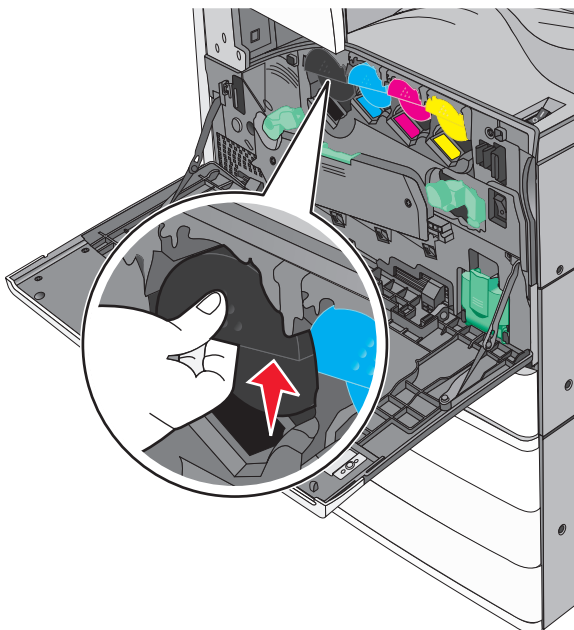

3 משוך החוצה את מחסנית הטונר

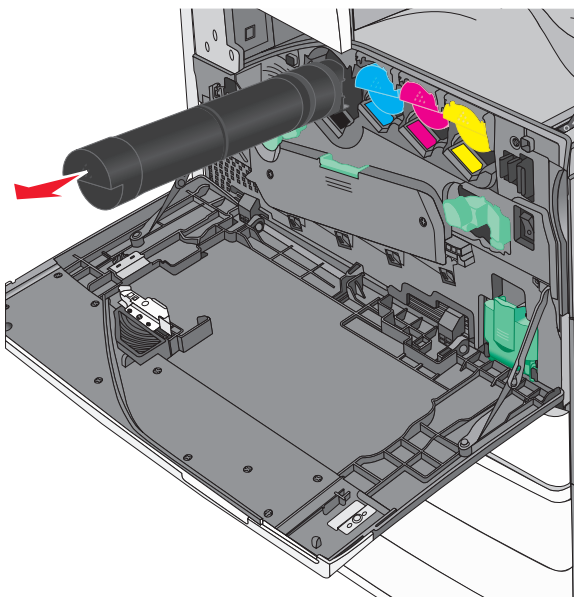


4 הוצא את מחסנית הטונר החדשה מהאריזה, לאחר מכן נער אותה קדימה ואחורה ולצדדים כדי לפזר את הטונר באופן שווה.

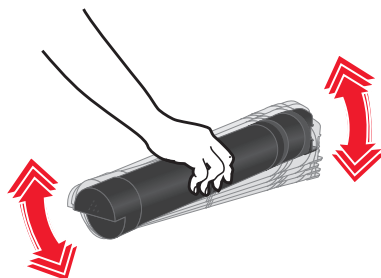


5 הסר את סרט האריזה האדום מהמחסנית החדשה.

6 הכנס את המחסנית החדשה למדפסת.

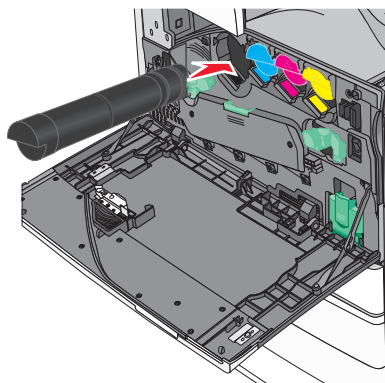


7 סגור את הדלת הקדמית.

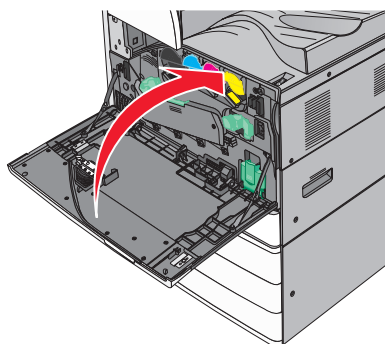


החלפת בקבוק פסולת הטונר

1 כבה את המדפסת.


2 פתח את הדלת הקדמית.

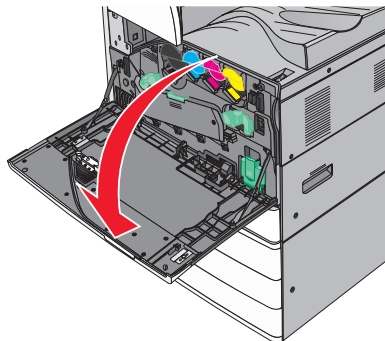


3 הסר את בקבוק פסולת הטונר המשומש.

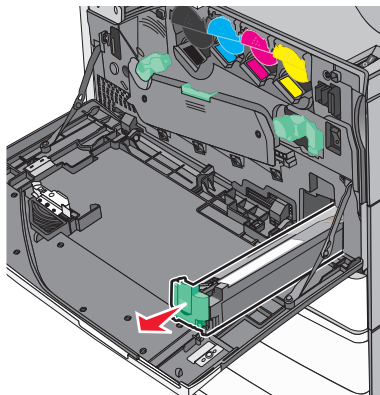


4 הוצא את בקבוק פסולת הטונר החדש מאריזתו.


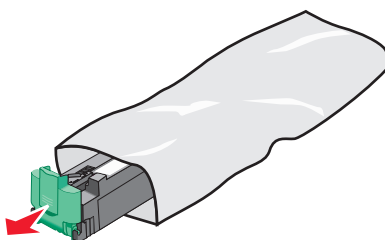


5 הכנס בקבוק פסולת טונר חדש למדפסת עד לשמיעת קול נקישה.

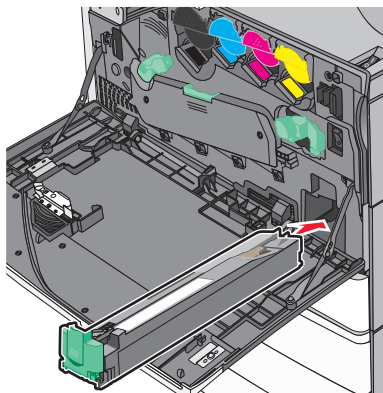


6 סובב את ידית השחרור נגד כיוון השעון כדי לפתוח את המכסה.

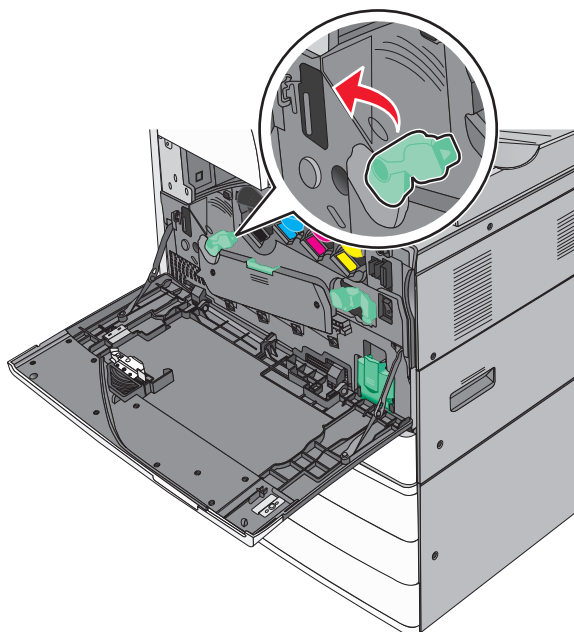


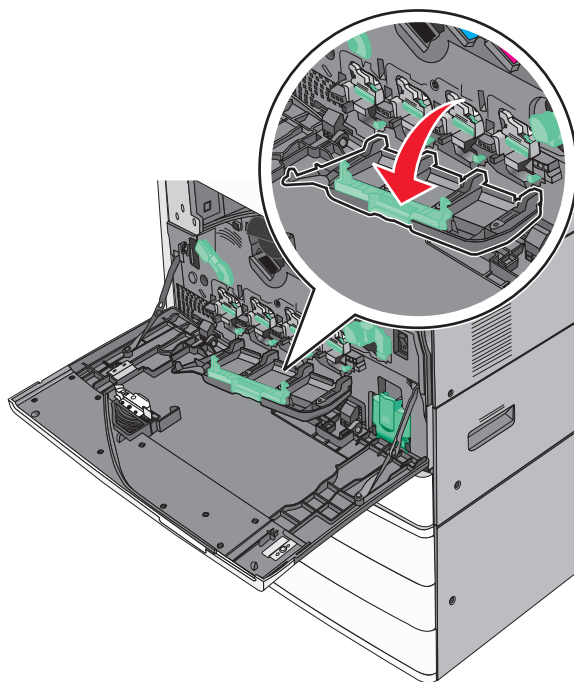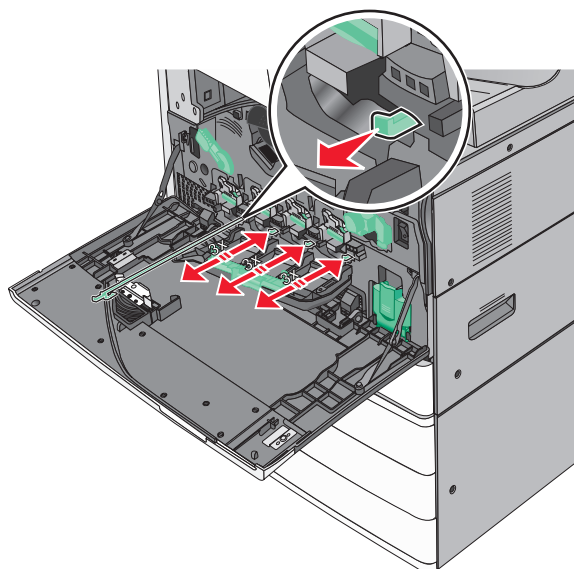7 הורד את המכסה.**8** הסט החוצה את מגבי ראש ההדפסה.


9 הסט את מגבי ראש ההדפסה בחזרה למקומם.

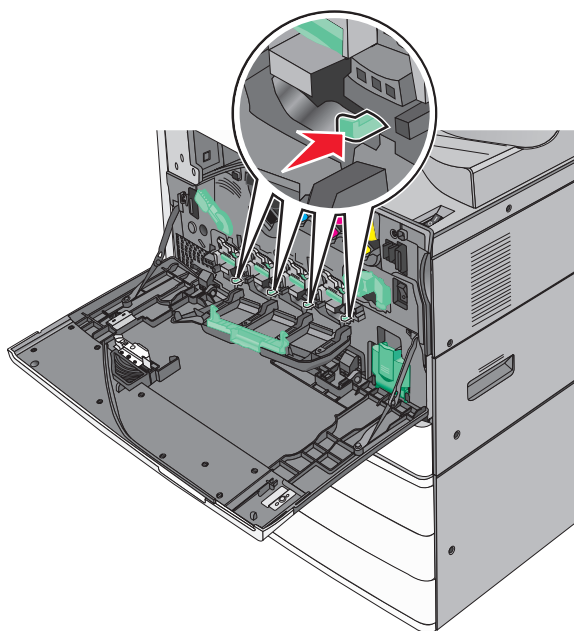


10 סגור את המכסה.

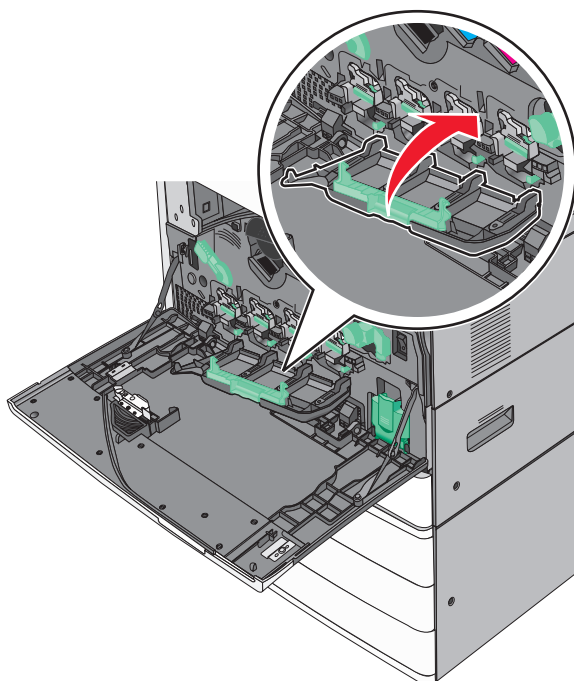

11 סובב את ידית השחרור בכיוון השעון כדי לנעול את המכסה.

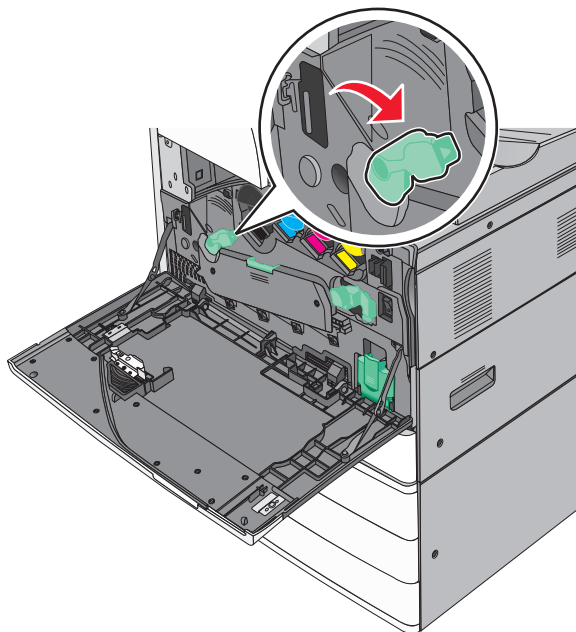

12 סגור את הדלת הקדמית.

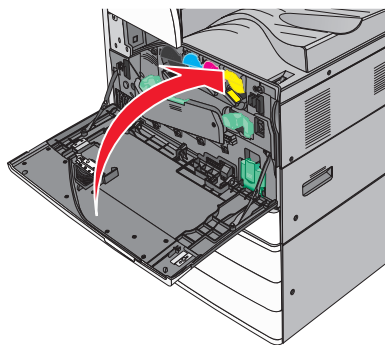


13 הפעל את המדפסת מחדש.

החלפת מחסנית סיכות


הערה: הודעה על מסך המדפסת מציינת איזו מחסנית סיכות יש להחליף.

החלפת מחסנית סיכות ביחידת ההידוק הסטנדרטית

1 פתח דלת G.

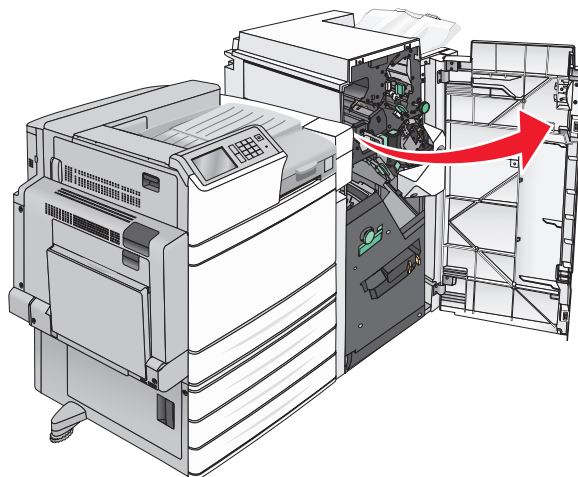


2 אחוז בידית שעל תושבת מחסנית הסיכות, לאחר מכן משוך את התושבת לימין.

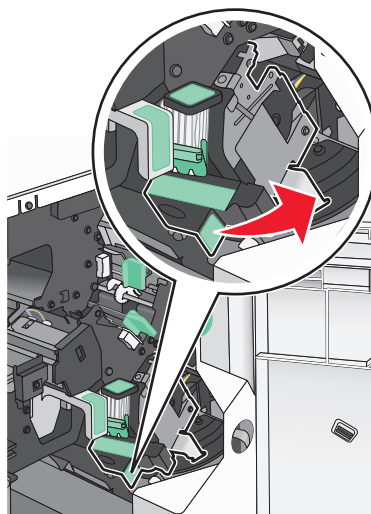


3 משוך את מחסנית הסיכות והוצא אותה מהמדפסת.


הערה: השתמש בכוח קל בלבד להסרת מחסנית הסיכות.

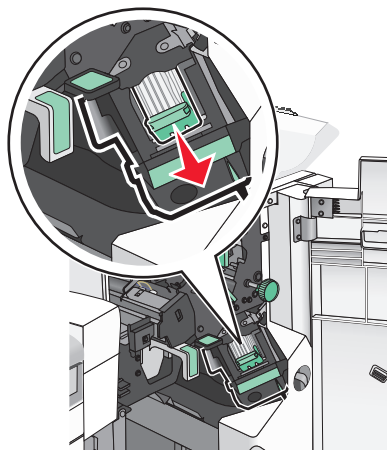


4 צבוט את שני צדי אריזת הסיכות הריקה באצבעותיך, לאחר מכן דחוף את הצד האחורי אל תוך המחסנית.

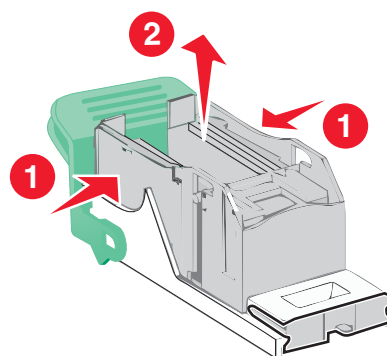

5 הכנס את הצד הקדמי של אריזת הסיכות החדשה אל מחסנית הסיכות, לאחר מכן דחוף את הצד האחורי אל תוך המחסנית.

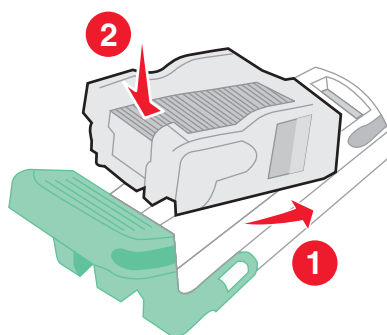

6 דחוף את מחסנית הסיכות עד שהיא ננעלת במקומה בנקישה .

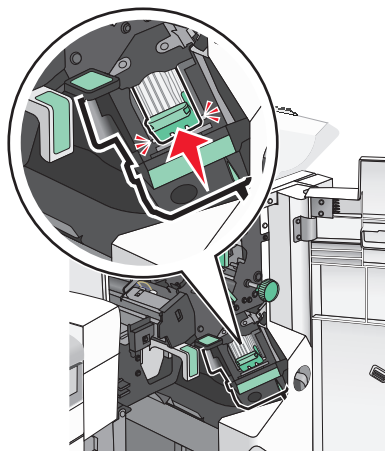


7 סגור דלת G.


החלפת מחסנית סיכות ביחידת ההידוק לחבורות


הערה: משימה זו רלוונטית רק כאשר מותקנת יחידת גימור לחבורות.


1 פתח דלת G.

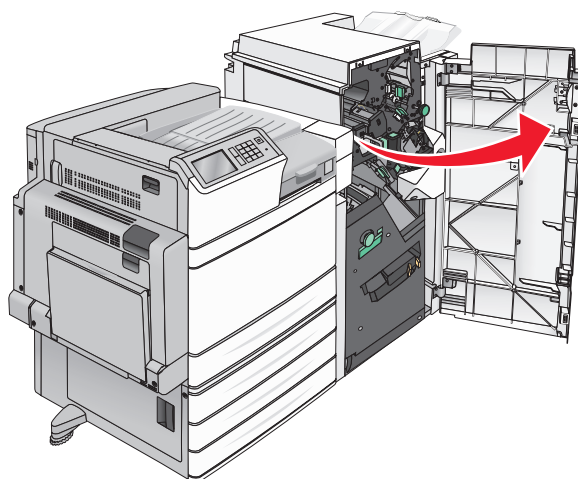


2 לחץ על ידיות מחסנית הסיכות לימין, לאחר מכן הוצא את יחידת מחסנית הסיכות מיחידת הגימור.

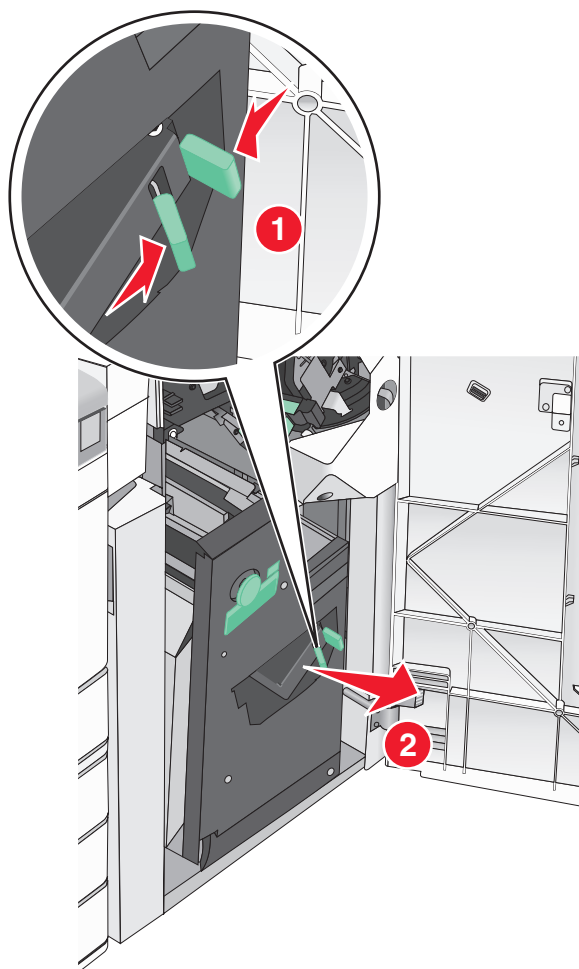

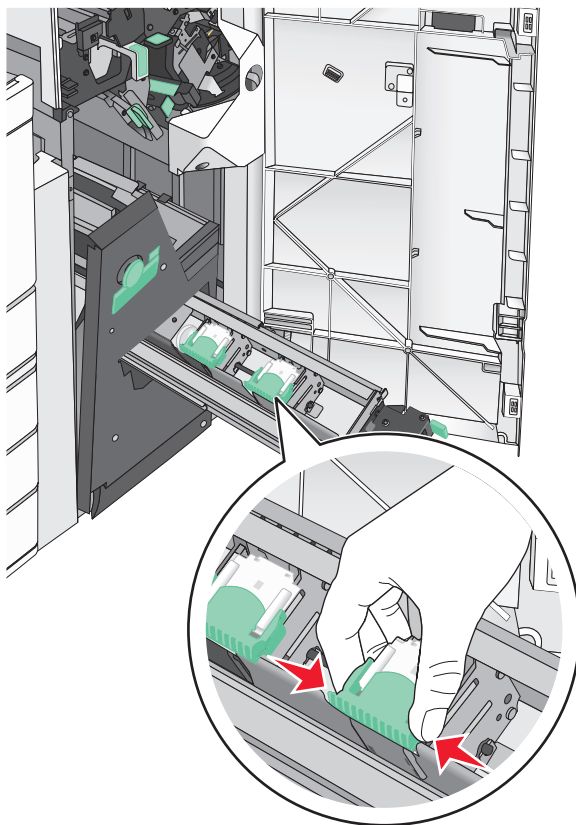
3 אחוז את הלושניות שבשני צדי מחסנית הסיכות.

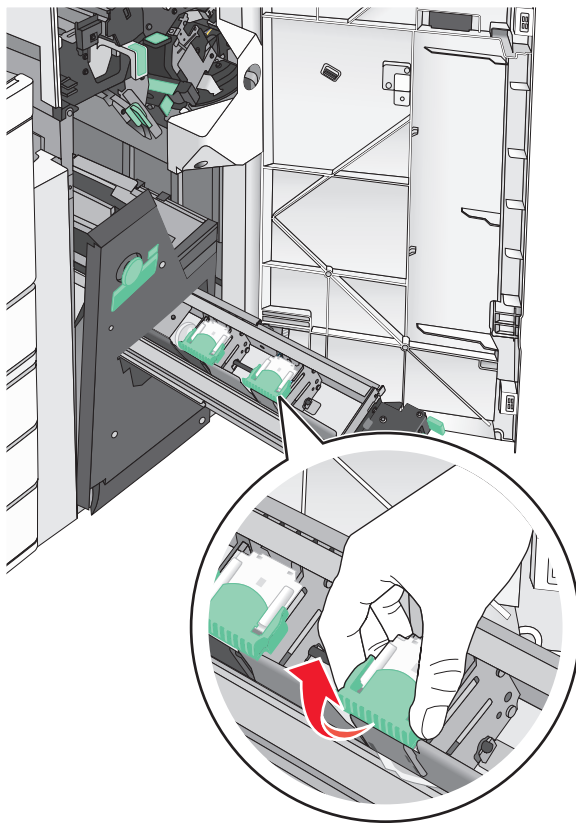4 סובב את מחסנית סיכות החוברות בזווית.


5 הרם את מחסנית הסיכות לחוברות והוצא אותה מהיחידה.

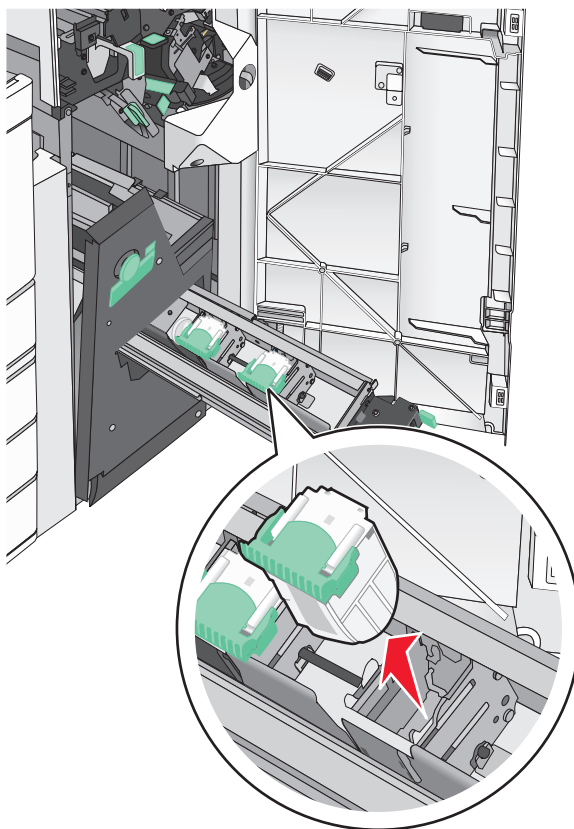


6 צבוט את שני צדי אריזת הסיכות הריקה באצבעותיך, לאחר מכן דחוף את הצד האחורי אל תוך המחסנית.

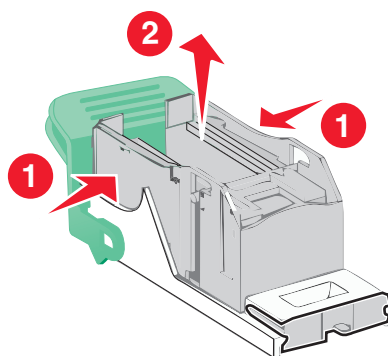


7 הכנס את הצד הקדמי של אריזת הסיכות החדשה אל מחסנית הסיכות, לאחר מכן דחוף את הצד האחורי אל תוך המחסנית.

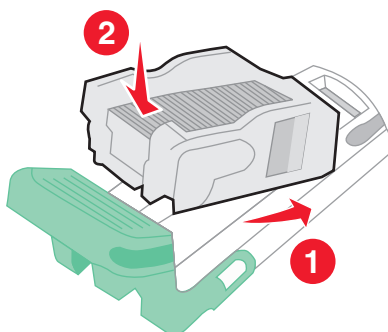

8 החזר את המחסנית למקומה המקורי, לאחר מכן דחוף את המחסנית בעדינות עד שהיא ננעלת במקומה בנקישה.

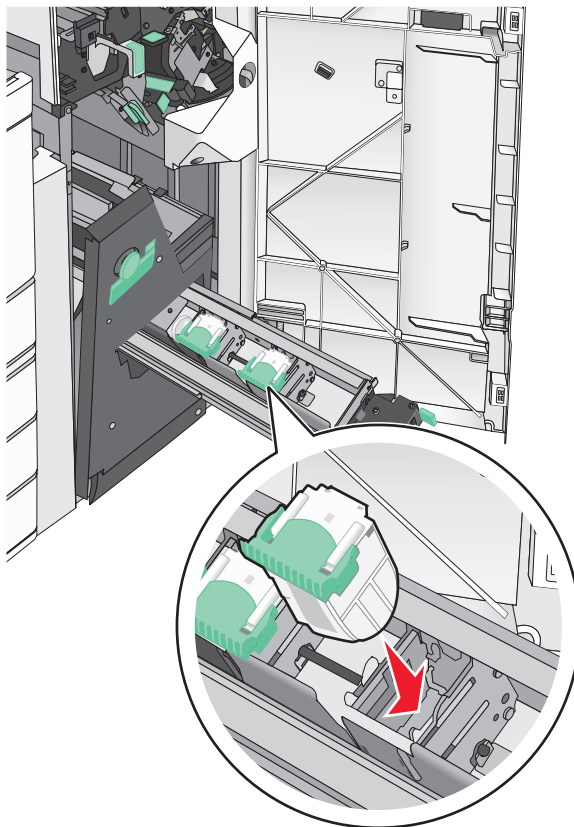

9 החזר את היחידה למקומה המקורי.

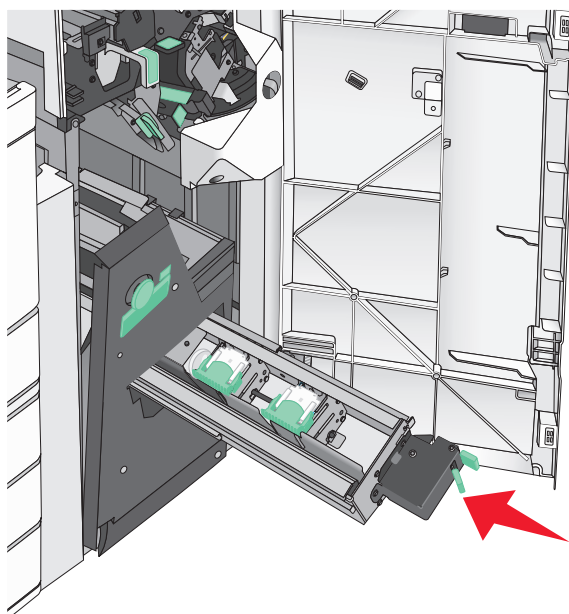

10 סגור דלת G.

העברת המדפסת

לפני העברת המדפסת

⚠️ זהירות—פוטנציאל לפגיעה: משקל המדפסת עולה על 18 ק"ג ומחייב שני אנשים מאומנים או יותר כדי להרים אותה בצורה בטוחה.

⚠️ זהירות—פוטנציאל לפגיעה: לפני העברת המדפסת, בצע את ההנחיות הבאות כדי למנוע פגיעה או נזק למדפסת.

- כבה את המדפסת באמצעות מתג הכיבוי ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר.
 - נתק את כל הכבלים מהמדפסת לפני העברתה.
 - הרים את המדפסת מהמגירה האופציונלית והנח בצד במקום לנסות להרים את המגירה והמדפסת בו-זמנית.
- הערה:** השתמש במאחזים הנמצאים בשני צדי המדפסת כדי להרים אותה מהמגירה האופציונלית.
- אזהרה—פוטנציאל לנזק:** נזק הנגרם למדפסת כתוצאה מהעברה לא נאותה אינו מכוסה באחריות של המדפסת.

העברת המדפסת למקום אחר

ניתן להעביר את המדפסת בצורה בטוחה למקום אחר תוך שמירה על הנחיות הבטיחות הבאות:

- ודא שבעגלה בה אתה משתמש להעברת המדפסת יש משטח שמסוגל לתמוך בכל בסיס המדפסת. ודא שבעגלה בה אתה משתמש להעברת האביזרים יש משטח שמסוגל לתמוך בממדי האביזרים.
- ודא שהמדפסת נשארת במצב עומד.
- הימנע מתנועות חדות.

משלוח המדפסת

בעת משלוח המדפסת, השתמש באריזה המקורית או צור קשר עם המקום בו רכשת אותה לקבלת ערכת העברה.

תמיכה מנהלתית

חיפוש מידע מתקדם על עבודה ברשת ומידע על מנהל המערכת

פרק זה עוסק במטלות בסיסיות של תמיכה אדמיניסטרטיבית באמצעות שרת האינטרנט המובנה. לקבלת מידע על מטלות תמיכה מתקדמות יותר לתמיכה במערכת, ראה את *Networking Guide* בתקליטור *Software and Documentation* או את *Embedded Web Server — Security: Administrator's Guide* באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>.

בדיקת התצוגה הווירטואלית

- 1 פתח את שרת האינטרנט המובנה באמצעות המדפסת.
הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.
אם כתובת ה-IP של המדפסת אינה ידועה לך, תוכל:
 • להציג את כתובת ה-IP בלוח הבקרה של המדפסת בקטע TCP/IP תחת התפריט **רשתות/יציאות**.
 • הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר את כתובת ה-IP בקטע TCP/IP.
- 2 בדוק את התצוגה הווירטואלית שמופיעה בפניה השמאלית העליונה של המסך.
התצוגה הווירטואלית פועלת באותו האופן שבו פועלת התצוגה הממשית בלוח הבקרה של המדפסת, ומציגה את הודעות המדפסת.

בדיקת מצב המדפסת

- 1 הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.
אם כתובת ה-IP של המדפסת אינה ידועה לך, תוכל:
 • להציג את כתובת ה-IP בלוח הבקרה של המדפסת בקטע TCP/IP תחת התפריט **רשתות/יציאות**.
 • הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר את כתובת ה-IP בקטע TCP/IP.
- 2 לחץ על **מצב התקן**.
מצב ההתקן מציג את הדברים הבאים:
 - הגדרות מגש נייר
 - רמת טונר במיכלי הדיו
 - אחוז החיים הנותר בערכת התחזוקה
 - מדידות קיבולת של חלקי מדפסת מסוימים

הגדרת התראות דוא"ל

הגדר את המדפסת לשלוח לך התראות דוא"ל כאשר החומרים המתכלים אוזלים או כשיש להחליף או להוסיף נייר, או כשקיימת חסימת נייר.

- 1 הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.

אם כתובת ה-IP של המדפסת אינה ידועה לך, תוכל:

- להציג את כתובת ה-IP בלוח הבקרה של המדפסת בקטע TCP/IP תחת התפריט **רשתות/יציאות**.
- הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר את כתובת ה-IP בקטע TCP/IP.

2 לחץ על הגדרות.

3 תחת "הגדרות אחרות" לחץ על הגדרת התראת דוא"ל.

4 בחר את הפריטים שיכללו בהודעה ולאחר מכן הקלד את כתובת הדוא"ל.

5 לחץ על שלח.

הערה: לקבלת מידע על הגדרת שרת הדוא"ל, פנה לאיש התמיכה במערכת.

הצגת דוחות

ניתן להציג דוחות מסוימים משרת האינטרנט המוטבע. הדוחות הללו שימושיים להערכת מצב המדפסת, הרשת והחומרים המתכלים.

להצגת דוחות ממדפסת רשת:

1 הקלד את כתובת IP של המדפסת בשדה הכתובת של דפדפן האינטרנט.

אם אינך יודע את כתובת IP של המדפסת:

- הצג את כתובת ה-IP בלוח הבקרה של המדפסת באזור TCP/IP תחת התפריט **רשתות/יציאות**.
- הדפס דף הגדרות רשת או את דפי הגדרות התפריטים ואתר את כתובת ה-IP של המדפסת באזור TCP/IP.

2 לחץ על **Reports (דוחות)**, ולאחר מכן לחץ על סוג הדוח שברצונך להציג.

שחזור ערכי ברירת המחדל של היצרן

אם ברצונך לשמור לסימוכין את הגדרות התפריט הנוכחיות, הדפס את דף הגדרות התפריט לפני שחזור ערכי ברירת המחדל של היצרן.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: שחזור ערכי ברירת המחדל מחזירה את רוב הגדרות המדפסת להגדרות ברירת המחדל של היצרן. החריגים כוללים את שפת התצוגה, גדלים מותאמים אישית והודעות, ואת הגדרות התפריט רשת/יציאה. כל ההורדות השמורות בזיכרון RAM נמחקות. הורדות השמורות בזיכרון ההבזק או בדיסק הקשיח של המדפסת אינן מושפעות.

במסך הבית, נווט אל:

 < הגדרות < הגדרות כלליות < הגדרות ברירת מחדל של היצרן < שחזר כעת < 

ניקוי חסימות

ניתן למנוע את רוב חסימות הנייר על ידי בחירה זהירה של נייר ומדיה מיוחדת וטעינה נכונה שלהם. אם מתרחשות חסימות, בצע את הצעדים המפורטים בפרק זה.

הערה: ההגדרה Auto (אוטומטי) היא ברירת המחדל של הפריט Jam Recovery (התאוששות מחסימת נייר). המדפסת מדפיסה שוב דפים שנתקעו במדפסת, אלא אם יש צורך להשתמש בזיכרון הנדרש לשמירת נתוני העמודים לשם ביצוע פעולות אחרות במדפסת.


הימנעות מחסימות נייר

המלצות למגש נייר

- ודא שהנייר מונח בצורה שטוחה במגש.
- אל תסיר את המגש בעת שהמדפסת מדפיסה.
- אל תטען נייר במגש בעת שהמדפסת מדפיסה. טען לפני ההדפסה או המתן להנחיה לטעון נייר.
- אל תטען יותר מדי נייר. ודא שגובה הערימה אינו חורג מהגובה המקסימלי שמצוין.
- ודא שהמכוונים במגש או במזין הרב-תכליתי ממוקמים כשורה ואינם נלחצים בצורה מהודקת מדי כנגד הנייר או המעטפות.
- דחף את המגש היטב פנימה לאחר טעינת הנייר.

המלצות לנייר


- השתמש רק בנייר או במדיה מיוחדת מומלצים.
- אל תטען נייר מקומט, מקופל, לח מכופף או מסתלסל.
- כופף קלות, את הנייר לפני טעינה.

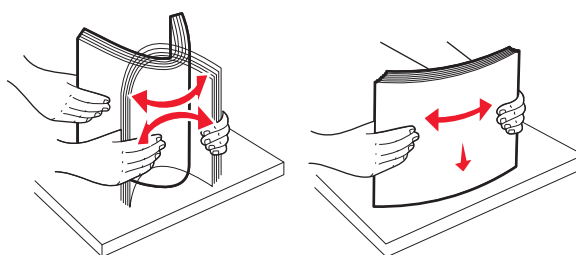

- אל תשתמש בנייר שנגזר או יושר ידנית.
- אל תערבב גדלים, נייר במשקל שונה וסוגים באותו המגש.
- ודא שכל הגדלים והסוגים מוגדרים כשורה בתפריטי לוח הבקרה של המדפסת.
- אחסן את הנייר לפי המלצות היצרן.

הבנת מספרי ומיקומי חסימות

במקרה של חסימת נייר, מופיעה על מסך המדפסת הודעה המציינת את מיקום החסימה. לצורך גישה אל מיקומי חסימה, פתח דלתות ומכסים, והסר מגשים. כדי לפתור הודעה כלשהי על חסימת נייר, עליך לנקות את כל הנייר התקוע בנתיב הנייר.

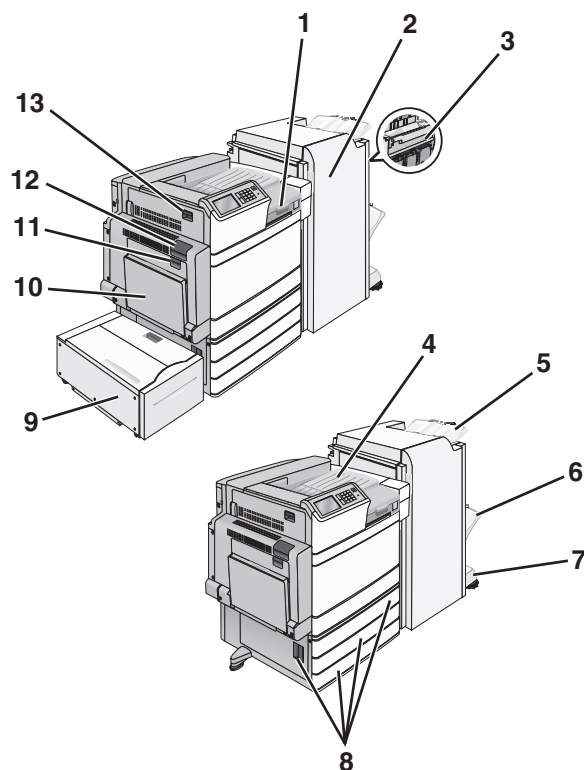


אזור	שם אזור	מספרי חסימה	מה לעשות
1	מכסה F	281 4yy.xx	פתח את מכסה F ולאחר מכן הסר את נייר החסום.
2	דלת G	455 4yy.xx	פתח את דלת G ולאחר מכן הסר את הנייר החסום. בחסימות סיכות, הסר את מחסנים הסיכות ולאחר מכן נקה את חסימת הסיכות.
3	דלת H	4yy.xx	פתח את דלת H ולאחר מכן הסר את הנייר החסום.
4	סל פלט רגיל	202–201 203	הסר את כל הנייר מסל הפלט הסטנדרטי ולאחר מכן הסר את הנייר החסום.
5	סל גימור רגיל	4yy.xx	הסר את כל הנייר מסל הפגימור הרגיל ולאחר מכן הסר את הנייר החסום.
6	סל גימור 1	4yy.xx	הסר את כל הנייר מסל הגימור הרגיל 1, לאחר מכן הסר את הנייר החסום.
7	סל גימור 2	4yy.xx	הסר את כל הנייר מסל הגימור הרגיל 2, לאחר מכן הסר את הנייר החסום.
8	דלת C Tray [x] (מגש [x])	24x	פתח את דלת C ולאחר מכן הסר את הנייר החסום. פתח כל מגש ולאחר מכן נקה חסימות כלשהן.
9	מגש 5 (מזין בקיבולת גבוהה)	24x	פתח את המגש, לאחר מכן הסר את הנייר החסום. פתח את המכסה העליון, לאחר מכן הסר את הנייר החסום. הזז בעדינות את המגש שמאלה עד שהוא נעצר, לאחר מכן הסר את הנייר החסום.
10	מזין רב-תכליתי	250	הסר את כל הנייר מהמזין הרב-תכליתי ולאחר מכן הסר את הנייר החסום.
11	דלת B	230	פתח את דלת B ולאחר מכן הסר את הנייר החסום.
12	דלת A	202–201 231 281	פתח את דלת A ולאחר מכן הסר את הנייר החסום.

אזור	שם אזור	מספרי חסימה	מה לעשות
13	דלת D	203	פתח את דלת A, לאחר מכן את דלת D, ולאחר מכן הסר את הנייר החסום.

201-202 חסימות נייר

אם הנייר התקוע גלוי לעין בסל היציאה הסטנדרטי, אחוז היטב בשני צדי הנייר התקוע ומשוך החוצה בעדינות.

הערה: ודא שכל פיסות הנייר הוסרו.

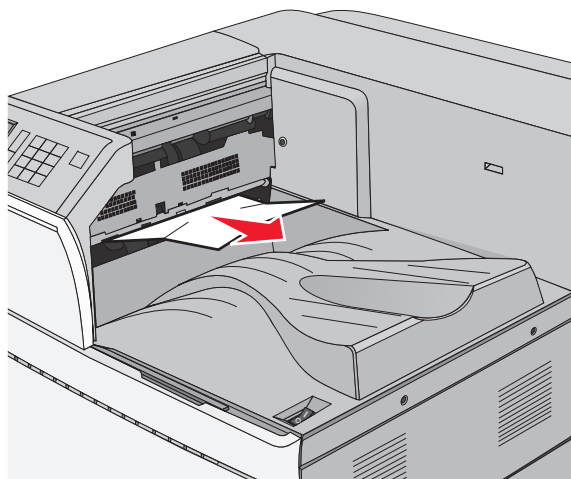


חסימת נייר ב-Fuser

1 פתח את דלת A על-ידי הרמת תפס השחרור והנמכת הדלת.

⚠️ זהירות—משטח חם: החלק הפנימי של המדפסת עלול להיות חם. כדי להפחית את סכנת הפציעה מרכיב חם, אפשר לפני השטח להצטנן לפני שתיגע בו.

2 הרם את הידית הירוקה.

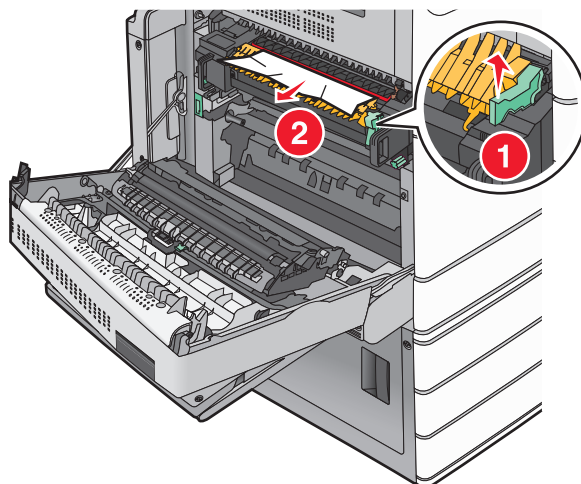

3 אחוז היטב בשני צדי הנייר התקוע ומשוך החוצה בעדינות.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע בחלק המרכזי של יחידת ה-Fuser. נגיעה עלולה לגרום נזק ל-Fuser.

הערה: ודא שכל פיסות הנייר הוסרו.

4 דחף את הידית הירוקה חזרה למקומה.

5 סגור דלת A.

6 אם נדרש, גע ב- **המשך** מלוח הבקרה של המדפסת

חסימת נייר מתחת ל-Fuser

1 פתח דלת A.

⚠ זירות—משטח חם: החלק הפנימי של המדפסת עלול להיות חם. כדי להפחית את סכנת הפציעה מרכיב חם, אפשר לפני השטח להצטנן לפני שתיגע בו.

2 אם הנייר התקוע גלוי לעין מתחת ל-Fuser, אחוז היטב בשני צדי הנייר התקוע ומשוך החוצה בעדינות.

הערה: ודא שכל פיסות הנייר הוסרו.


3 סגור דלת A.

4 אם נדרש, גע ב- **המשך** מלוח הבקרה של המדפסת


203 חסימת נייר

אם הנייר נראה בסל הפלט הרגיל, אחוז בחוזקה את הנייר בשני צדיו ולאחר מכן משוך אותו החוצה בעדינות.

הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.

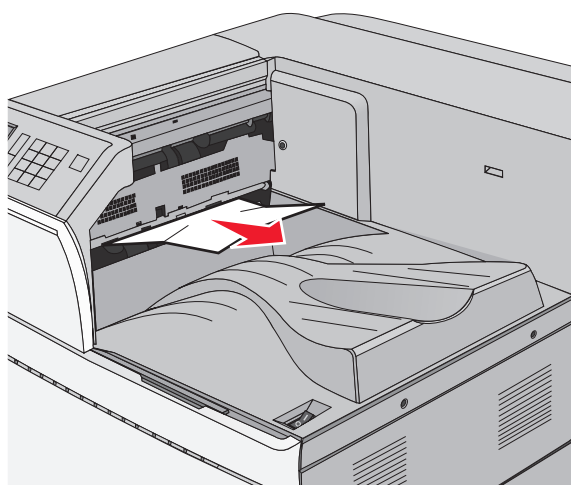


- 1 פתח את דלת A, ולאחר מכן את דלת D על ידי הרמת תפס השחרור של כל דלת והורדת הדלתות.
זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו. 
- 2 אחוז בחוזקה בנייר החסום בשני צדיו ומשוך אותו בעדינות החוצה.

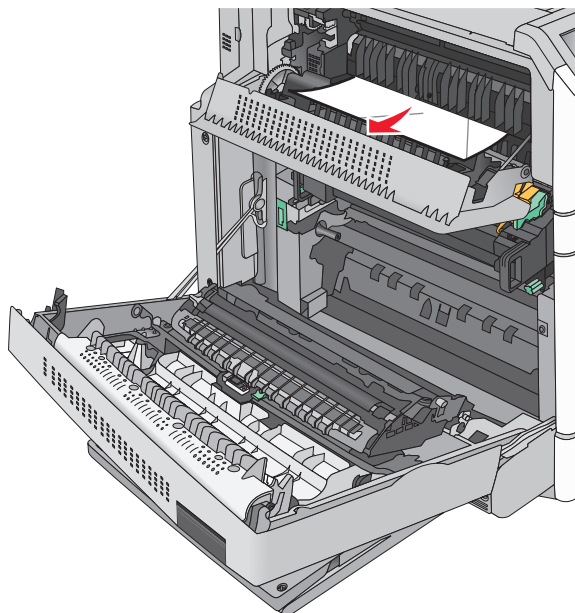

- הערה:** ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.
- 3 סגור את דלת D, ולאחר מכן סגור את דלת A.
 - 4 במקרה הצורך, גע ב- **Continue (המשך)** בלוח הבקרה של המדפסת.


230 חסימת נייר

- 1 הורד את המזין הרב-תכליתי ולאחר מכן פתח את דלת B.

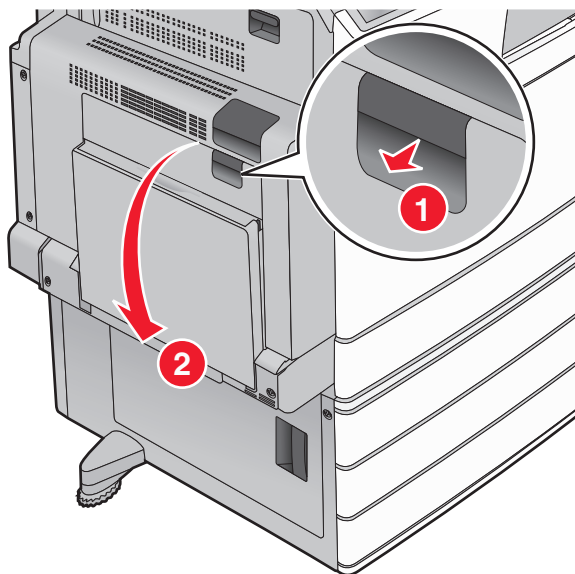

2 אחוז בחוזקה בנייר החסום בשני צדיו ומשוך אותו בעדינות החוצה.

הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.

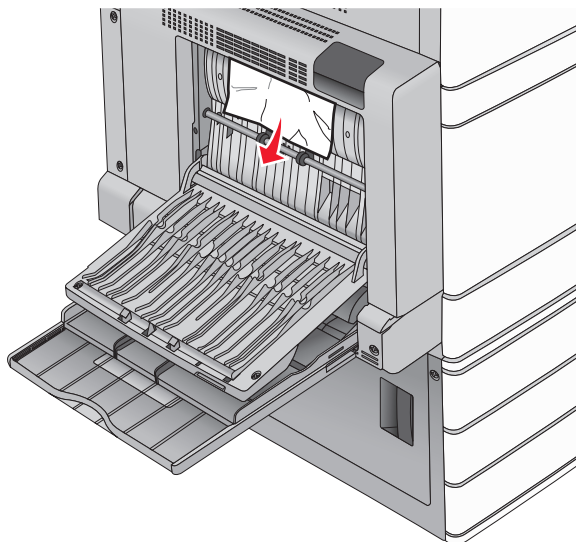


3 סגור דלת B.

4 במקרה הצורך, גע ב- **Continue** (המשך) בלוח הבקרה של המדפסת.


231 חסימת נייר

1 פתח את דלת A על-ידי הרמת תפס השחרור והנמכת הדלת.

זהירות—משטח חם: החלק הפנימי של המדפסת עלול להיות חם. כדי להפחית את סכנת הפציעה מרכיב חם, אפשר לפני השטח להצטנן לפני שתיגע בו. 

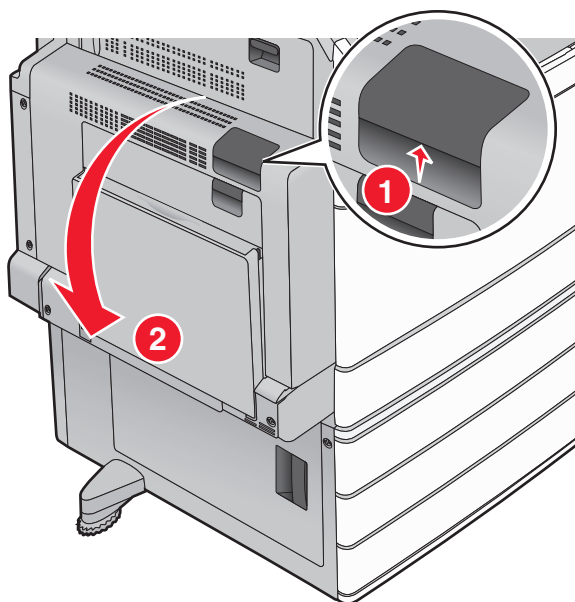

2 הרם את הידית הירוקה.

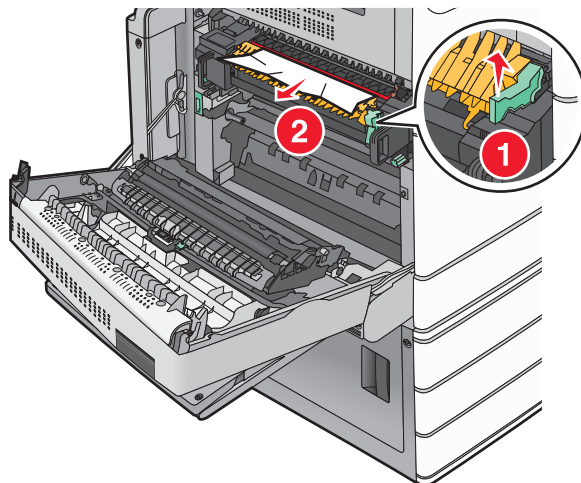


3 אחוז היטב בשני צדי הנייר התקוע ומשוך החוצה בעדינות.

הערה: ודא שכל פיסות הנייר הוסרו.

4 דחף את הידית הירוקה חזרה למקומה.

5 סגור דלת A.

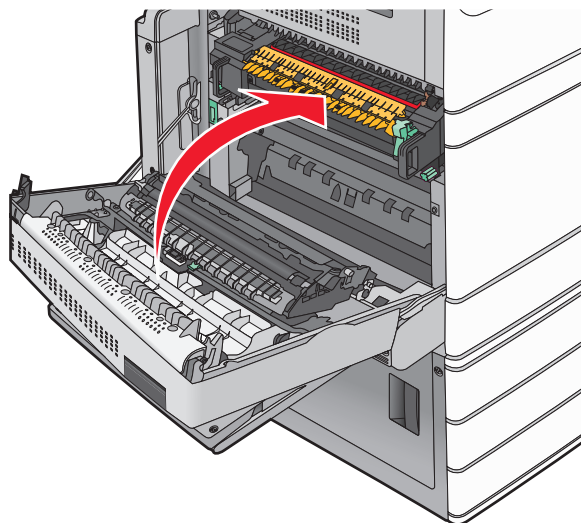


6 אם נדרש, גע ב- המשך מלוח הבקרה של המדפסת

24x חסימת נייר


הערה: כאשר אתה מושך נייר חסום, ודא שכל חלקי הנייר מוסרים.

חסימת נייר במגש 1

1 פתח את מגש 1.

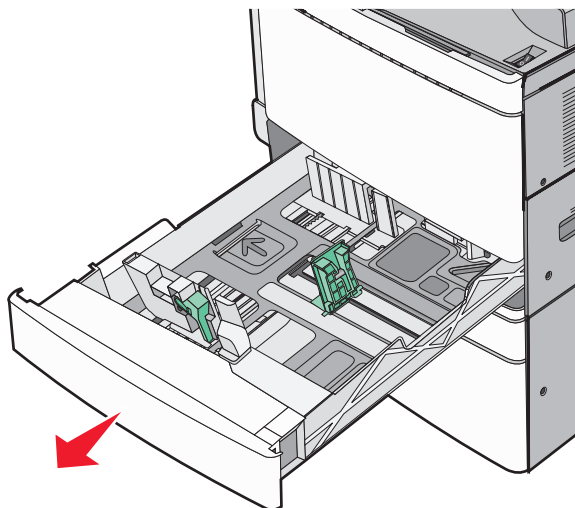

2 אחוז בחוזקה בנייר החסום בשני צדיו ומשוך אותו בעדינות החוצה.

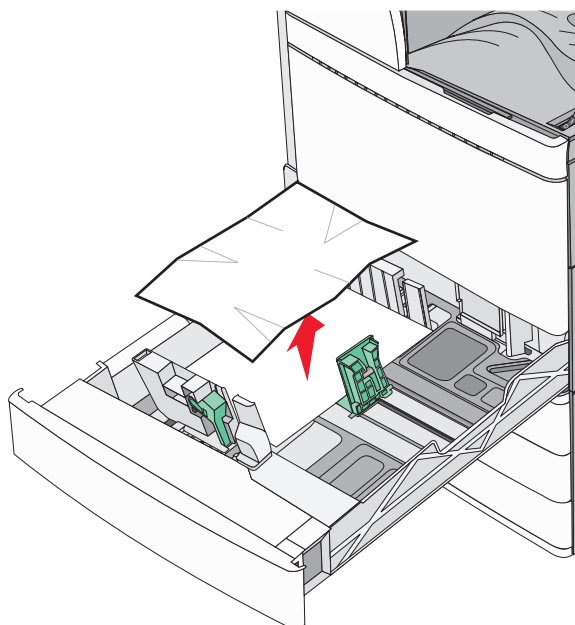


3 סגור את מגש 1.

4 במקרה הצורך, גע ב- **Continue, jam cleared** (המשך, חסימה נוקתה) בלוח הבקרה של המדפסת.


חסימת נייר באחד מהמגשים האופציונליים (מגשים 2-4)

1 בדוק את דלת C, לאחר מכן אחוז בחוזקה בנייר החסום ומשוך אותו החוצה.

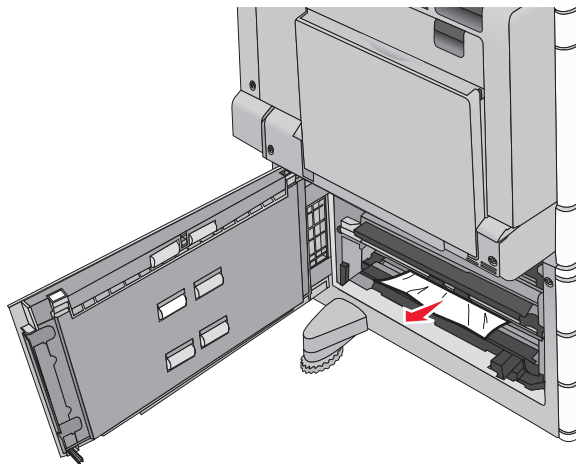

2 פתח את המגש המצוין.

3 אחוז בחוזקה בנייר החסום בשני צדיו ומשוך אותו בעדינות החוצה.

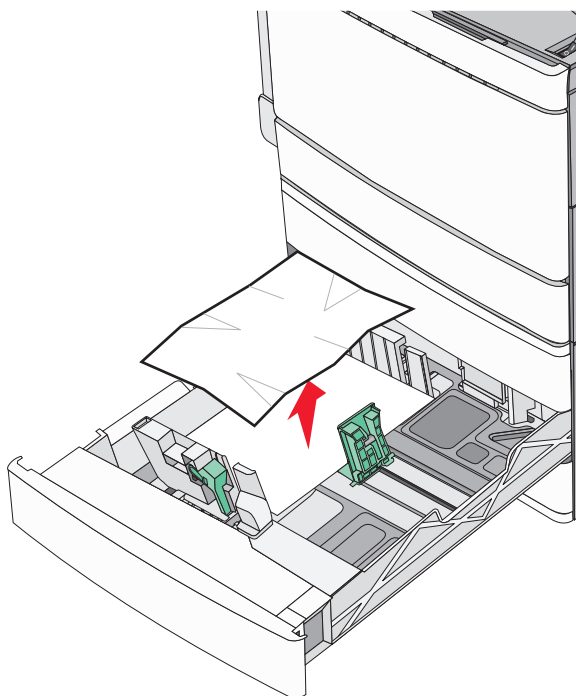


4 סגור את המגש.

5 במקרה הצורך, גע ב- **Continue, jam cleared** (המשך, חסימה נוקתה) בלוח הבקרה של המדפסת.

חסימת נייר במגש 5 (מזין בקיבולת גבוהה)


חסימת נייר בתוך המגש

1 משוך החוצה את המגש עד שהוא נעצר.

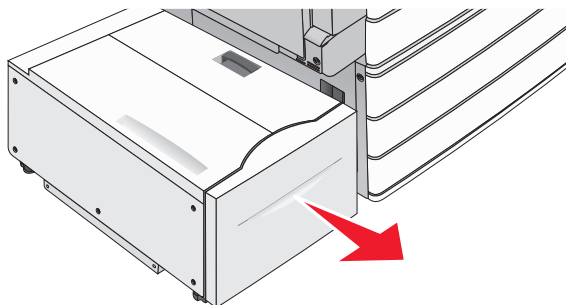

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תפעיל כוח רב מדי במשיכת המגש. הפעלת כוח רב מדי עלולה לפגוע בברכיך ולפצוע אותן.

2 אחוז בחוזקה בנייר החסום בשני צדיו ומשוך אותו בעדינות החוצה.

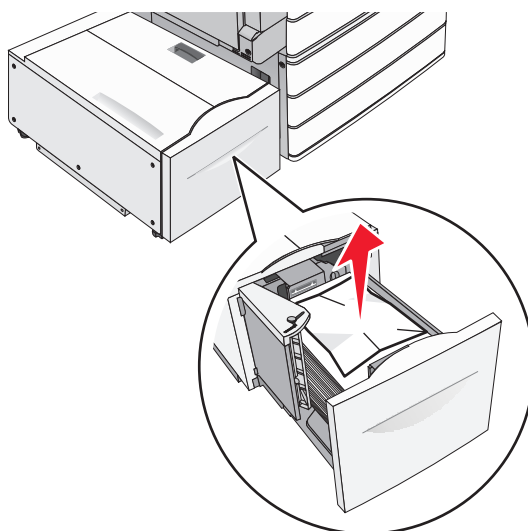


3 דחוף פנימה את המגש עד שהוא נעצר.


4 במקרה הצורך, גע ב- **Continue, jam cleared** (המשך, חסימה נוקתה) בלוח הבקרה של המדפסת.

חסימת נייר במגש היציאה

1 הזז את המגש בעדינות שמאלה עד שהוא נעצר.

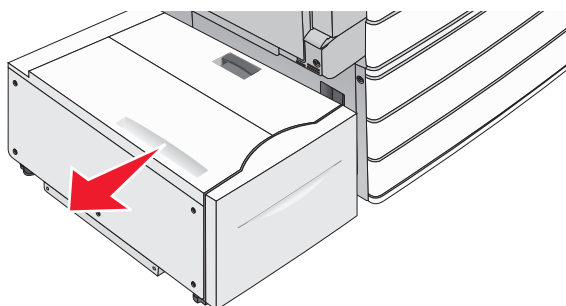

2 אחוז בחוזקה בנייר החסום בשני צדיו ומשוך אותו בעדינות החוצה.

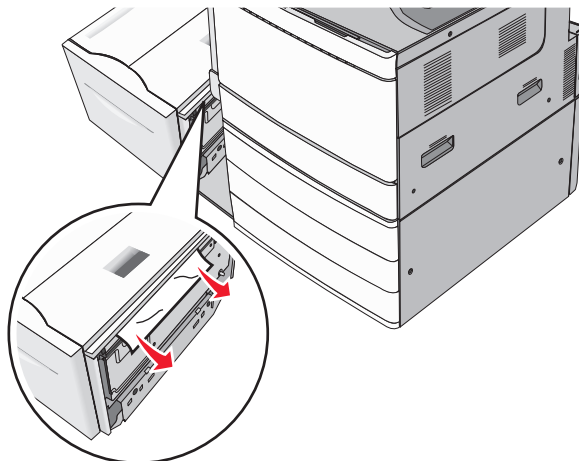




3 החזר בעדינות את המגש למקומו.

4 במקרה הצורך, גע ב- **Continue, jam cleared** (המשך, חסימה נוקתה) בלוח הבקרה של המדפסת.


חסימת נייר במכסה העליון

1 הזז את המגש בעדינות שמאלה עד שהוא נעצר.

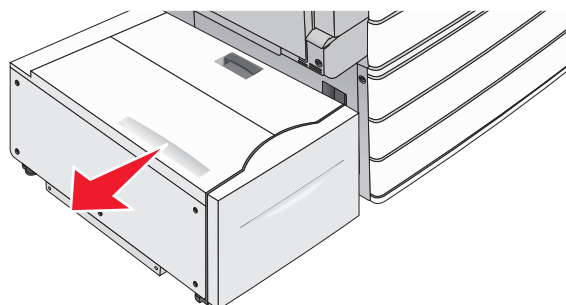

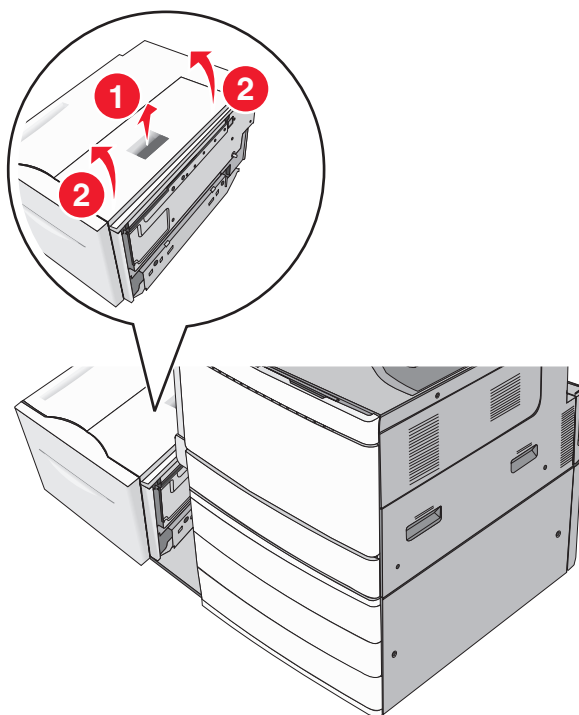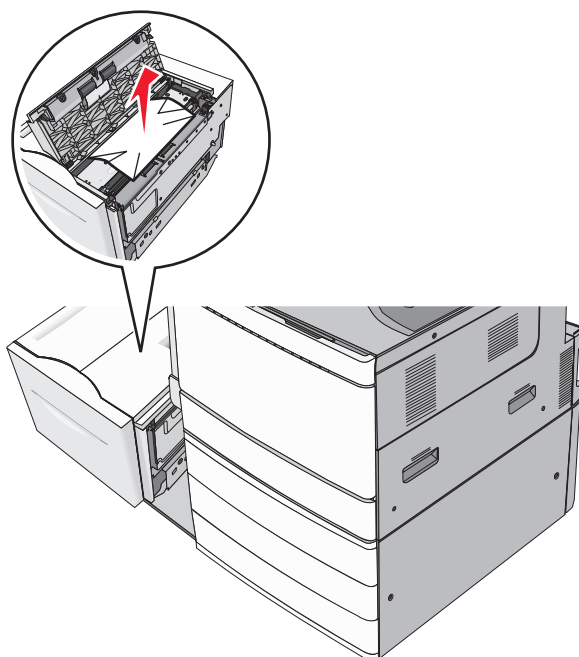2 פתח את הכיסוי העליון.**3 אחוז בחוזקה בנייר החסום בשני צדיו ומשוך אותו בעדינות החוצה.**

4 סגור את הכיסוי העליון.

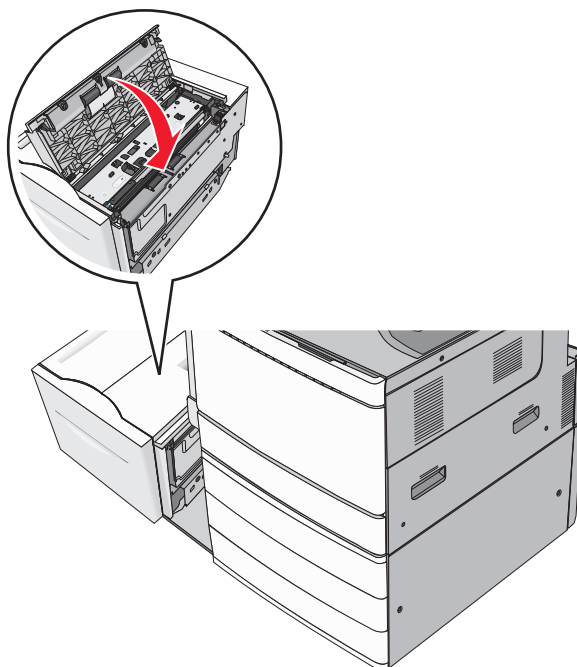


5 החזר בעדינות את המגש למקומו.

6 במקרה הצורך, גע ב- **Continue, jam cleared** (המשך, חסימה נוקתה) בלוח הבקרה של המדפסת.

250 חסימת נייר

1 הסר ניירות חסומים מהמזין הרב-תכליתי.

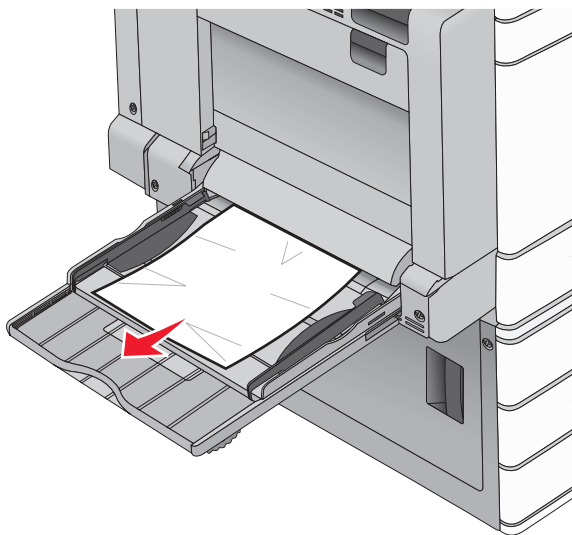

2 טען נייר במזין הרב-תכליתי.

3 במקרה הצורך, גע ב- **Continue, jam cleared** (המשך, חסימה נוקתה) בלוח הבקרה של המדפסת.

281 חסימת נייר

חסימת נייר בדלת A


1 פתח דלת A.

⚠️ זהירות—משטח חם: החלק הפנימי של המדפסת עלול להיות חם. כדי להפחית את סכנת הפציעה מרכיב חם, אפשר לפני השטח להצטנן לפני שתיגע בו.

2 קבע היכן נמצאת החסימה ולאחר מכן הסר אותה.

א אם הנייר גלוי לעין מתחת ל-Fuser, אחוז היטב בשני צדי הנייר התקוע ומשוך החוצה בעדינות.

הערה: ודא שכל פיסות הנייר הוסרו.

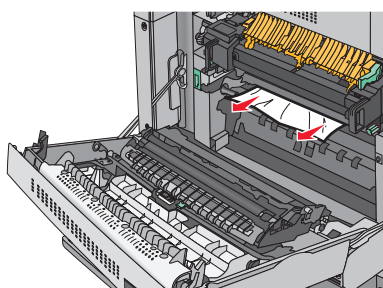


ב אם הנייר אינו גלוי לעין, יהיה עליך להסיר את יחידת ה-Fuser.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע בחלק המרכזי של יחידת ה-Fuser. גיעה עלולה לגרום נזק ל-Fuser.

1 הסר את בורגי האצבע מכל צד של יחידת ה-Fuser על-ידי סיבובם נגד כיוון השעון.


2 הרם את הידיות שבכל צד של ה-Fuser ולאחר מכן משוך כדי להסיר את יחידת ה-Fuser.

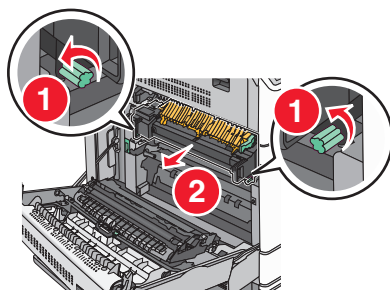


3 הרם את הידיות הירוקה, אחוז היטב בשני צדי הנייר ומשוך החוצה בעדינות.

הערות:

- ודא שכל פיסות הנייר הוסרו.
- אם נייר נמצא ב-Fuser, הורד את ידית שחרור לחצן ה-Fuser והעבר למצב מעטפה.
- לאחר הסר הנייר התקוע, החזר את הידית למקום המתאים.

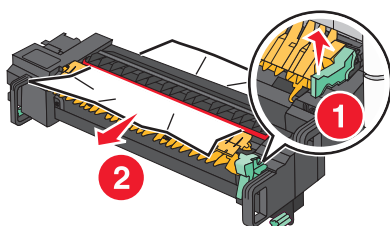

4 יישר את ה-Fuser באמצעות הידיות שבכל צד ואחר מכן הכנס חזרה למדפסת.

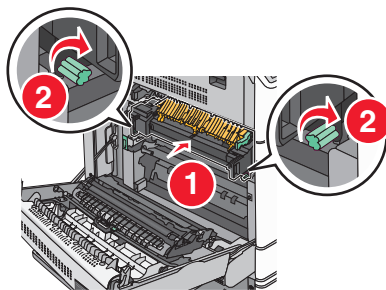


3 סגור דלת A.

4 אם נדרש, גע ב- המשך מלוח הבקרה של המדפסת



חסימת נייר במכסה F (העברת נייר)

1 פתח מכסה F.

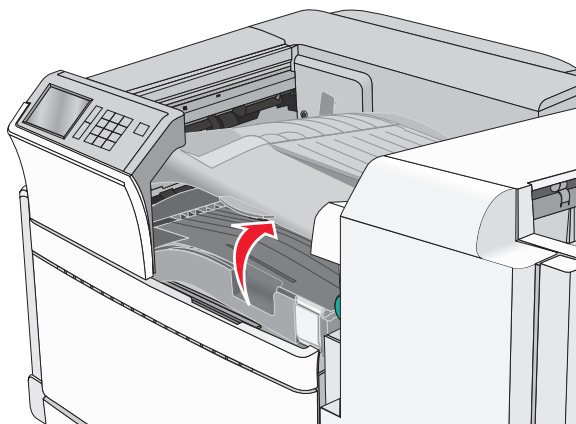

2 אחוז היטב בשני צדי הנייר התקוע ומשוך החוצה בעדינות.

הערה: ודא שכל פיסות הנייר הוסרו.

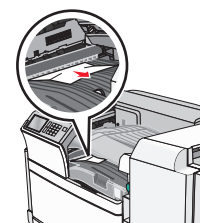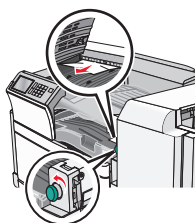


הערה: אם הנייר התקוע מצד ימין קשה להסרה, סובב את הידית נגד כיוון השעון.

3 סגור מכסה F

4 אם נדרש, גע ב- המשך מלוח הבקרה של המדפסת

4yy.xx חסימות נייר

אם הנייר החסום נראה באחד מסלי הגימור, אחוז בחוזקה את הנייר בשני צדיו ולאחר מכן משוך אותו החוצה בעדינות.

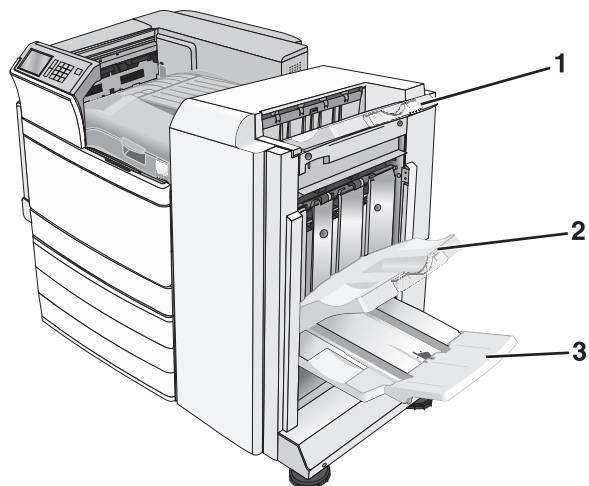


1	סל גימור רגיל
2	סל גימור 1
3	סל גימור 2
הערה: סל גימור 2 זמין רק כאשר מותקנת יחידת גימור לחוברות.	

הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.

חסימת נייר בדלת H


1 פתח דלת H.

הערה: דלת H נמצאת בין תאי הפלט של יחידת הגימור.

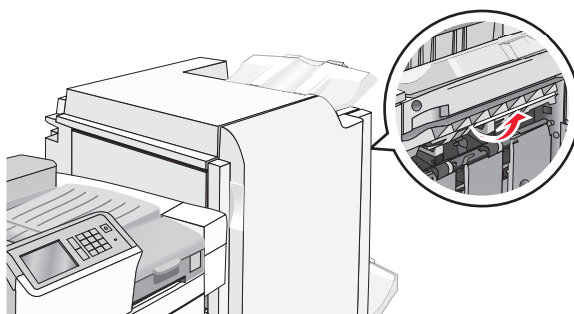

2 אחוז בחוזקה בנייר החסום בשני צדיו ומשוך אותו בעדינות החוצה.

הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.


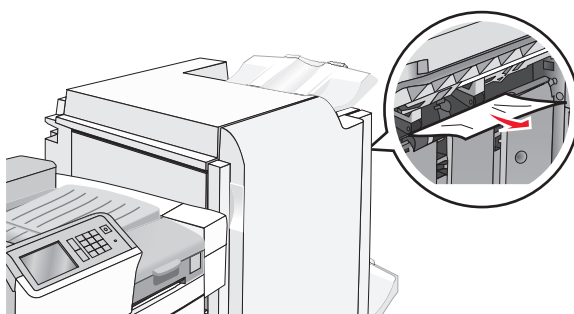


3 סגור דלת H.

4 במקרה הצורך, גע ב- **Continue** (המשך) בלוח הבקרה של המדפסת.

חסימת נייר בדלת G

1 פתח דלת G.

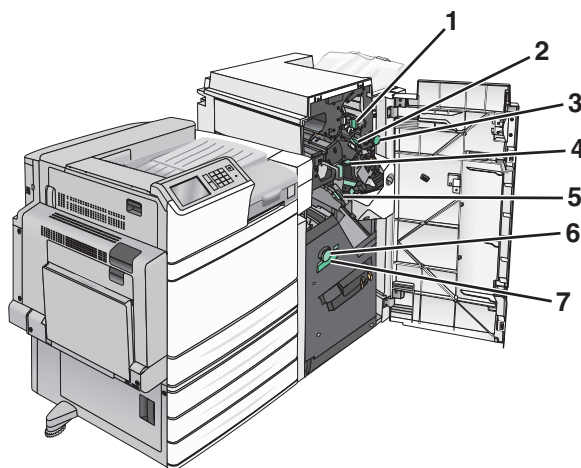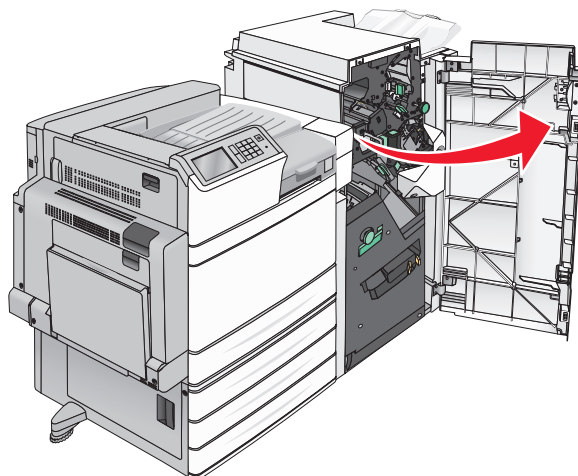

שם מכסה, כפתור או ידית	אזור
מכסה G1	1
מכסה G2	2
כפתור G3	3
מכסה G4	4
מכסה G7	5
כפתור G8	6
ידית G9	7

2 הרם את ידית מכסה G1.

3 אחוז בנייר החסום בחוזקה ומשוך אותו בעדינות החוצה.

הערה: הקפד להסיר את כל פיסות הנייר אחרי שהסרת בעדינות נייר חסום בתוך דלת G.


4 הזז את מכסה G2 ימינה ולאחר מכן הסר כל נייר חסום.

הערה: אם הנייר תקוע בגלילים, סובב את כפתור G3 נגד כיוון השעון.


5 הזז מכסה G4 כלפי מטה ולאחר מכן הסר כל נייר חסום.

6 הזז את מכסה G7 שמאלה ולאחר מכן הסר כל נייר חסום.

7 משוך בידית G9 עד שהמגש נפתח לחלוטין.

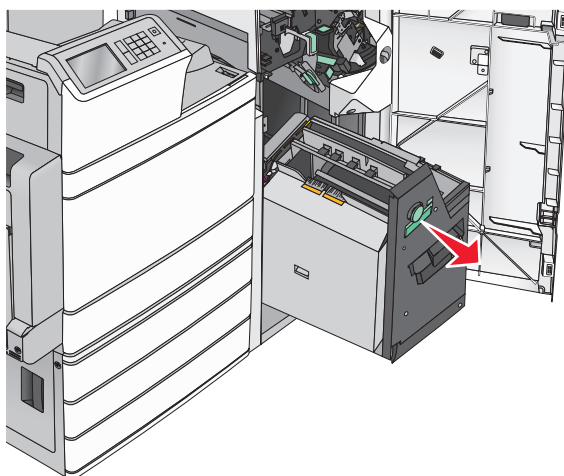

8 הרים את המכסה הפנימי. אם הנייר תקוע בגלילים, סובב את כפתור G8 נגד כיוון השעון ולאחר מכן הסר את הנייר החסום.

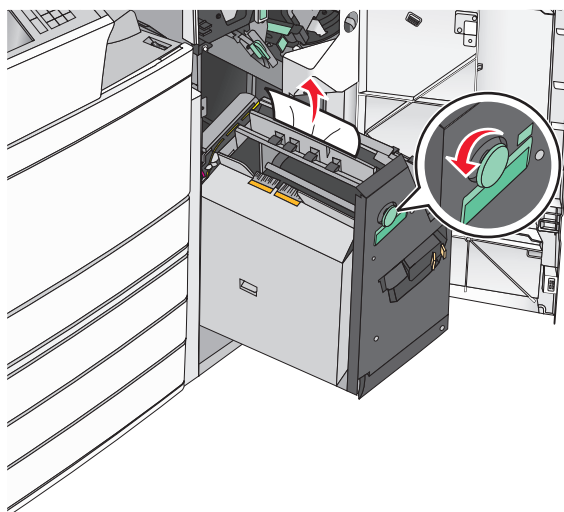


9 סגור דלת G.

10 במקרה הצורך, גע ב- **Continue (המשך)** בלוח הבקרה של המדפסת.



חסימת נייר במכסה F (מוביל הנייר)

1 פתח מכסה F.

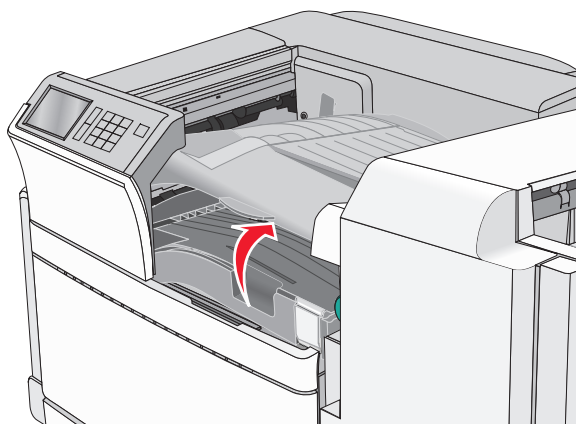

2 אחוז בחוזקה בנייר החסום בשני צדיו ומשוך אותו בעדינות החוצה.

הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.

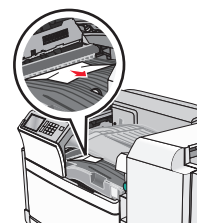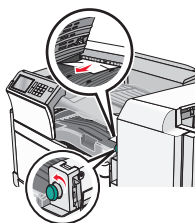


הערה: אם חסימת הנייר מימן קשה להסרה, סובב את הכפתור כנגד כיוון השעון.

3 סגור את מכסה F.


4 במקרה הצורך, גע ב- **Continue** (המשך) בלוח הבקרה של המדפסת.

455 חסימת מהדק


1 פתח דלת G.

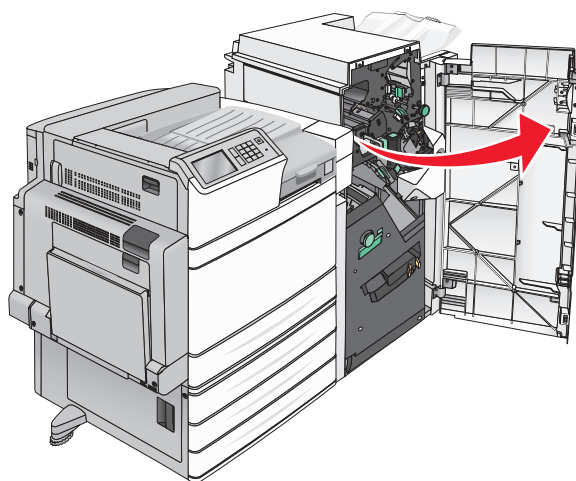


- 2** לחץ על התפס כדי לפתוח את דלת השדכן.
הערה: דלת שדכן נמצאת מאחורי יחידת הגימור.

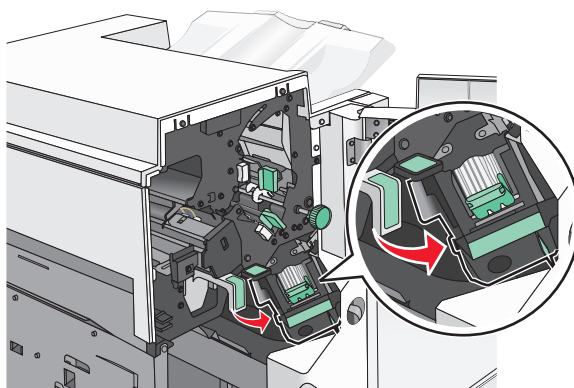


- 3** משוך למטה את התפס שעל תושבת מחסנית הסיכות, ולאחר מכן משוך את התושבת והוצא אותה מהמדפסת.

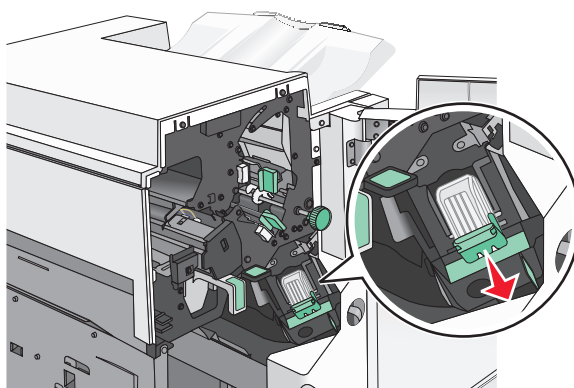

- 4** השתמש בלשונית המתכת כדי להרים את מגן הסיכות ולאחר מכן הסר סיכות חסומות או משוחררות.

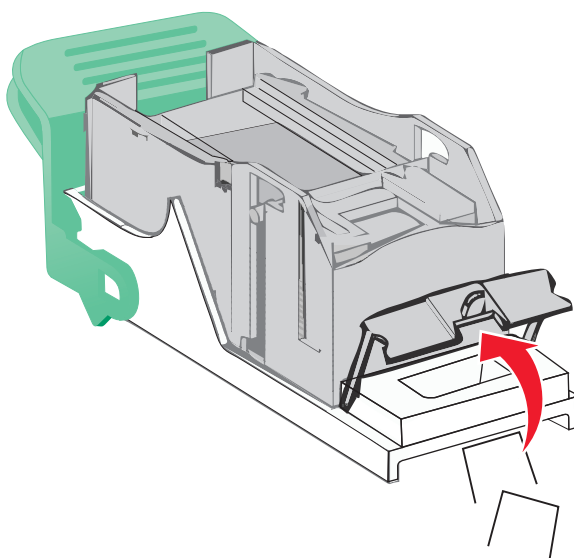


5 סגור מגן שדכן הסיכות.

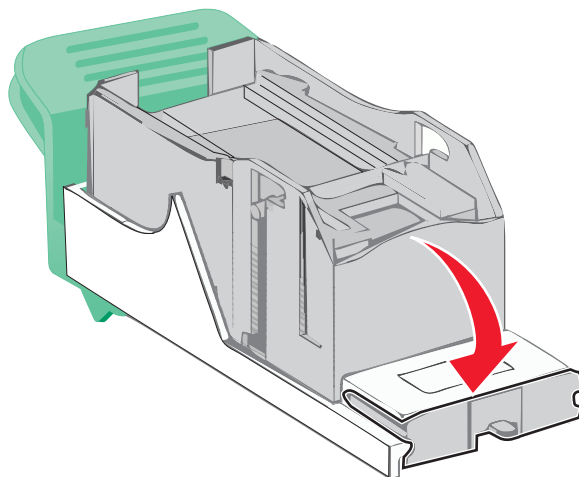

6 לחץ על מגן הסיכות עד שהוא ננעל במקומו בנקישה.

7 דחף את תושבת מחסנית הסיכות בחוזקה לתוך יחידת שדכן הסיכות עד שתושבת המחסנית תינעל במקומה בנקישה.

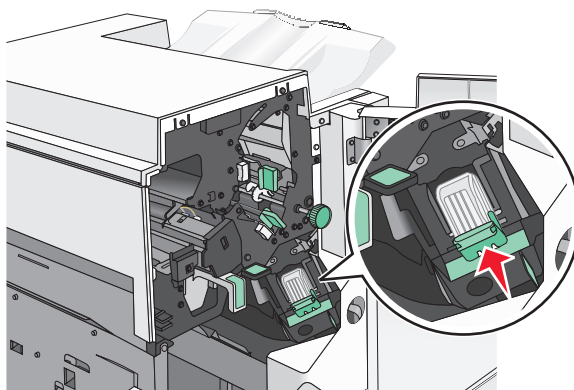

8 סגור את דלת שדכן הסיכות.

9 סגור דלת G.

10 במקרה הצורך, גע ב- **Continue, jam cleared** (המשך, חסימה נוקתה) בלוח הבקרה של המדפסת.

פתרון בעיות

פתרון בעיות מדפסת בסיסיות

אם יש בעיות בסיסיות במדפסת, או שהמדפסת אינה מגיבה, ודא ש:

- כבל החשמל מחובר למדפסת ולשקע חשמל מוארק מתאים.
 - שקע החשמל אינו מושבת באמצעות מפסק או מפסק פחת.
 - המדפסת אינה מחוברת למגן קפיצות מתח, לאל פסק או לכבל מאריך.
 - מכשירי חשמל אחרים שחוברו לשקע פועלים.
 - המדפסת הופעלה. בדוק את מתג ההפעלה של המדפסת.
 - כבל המדפסת מחובר היטב למדפסת ולמחשב המארח, לשרת ההדפסה, לאביזרים או להתקן רשת אחר.
 - כל האפשרויות והאביזרים הותקנו כראוי.
 - הגדרות מנהל התקן המדפסת נכונות.
- לאחר שבדקת את כל האפשרויות האלו, כבה את המדפסת, המתן כ- 10 שניות, והפעל את המדפסת שנית. פעמים רבות פעולה זו פותרת את הבעיה.

הבנת הודעות המדפסת

אירעה שגיאה בכוון ההבזק. אנא הסר והכנס מחדש את הכוון.

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- הסר והכנס מחדש את כוון ההבזק.
- אם הודעת השגיאה לא נעלמת, ייתכן שיש פגם בזיכרון ההבזק ובמקרה כזה, תצטרך להחליפו.

לא ניתן להוריד את סל 2, הסר נייר ובדוק חסימה

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- הסר נייר ופנה כל חסימה מהסל.
- גע ב- **Continue (המשך)** כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

החלף [מקור נייר] ל- [שם סוג מותאם אישית]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **השתמש ב- [מקור נייר] נוכחי** כדי להתעלם מההודעה ולהדפיס מהמגש הנבחר.
- טען את הנייר מהגודל והסוג הנייר הנכונים, אמת שהגדרות גודל וסוג נייר מצוינות בתפריט 'נייר' שבלוח הבקרה של המדפסת ולאחר מכן גע ב- **Paper changed, continue (נייר הוחלף, המשך)**.
- גע ב- **Cancel job (בטל משימה)** לביטול משימת ההדפסה.

שנה [מקור נייר] ל [שם סוג מותאם אישית] טען [כיוון הדפסה]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **השתמש ב- [מקור נייר] נוכחי** כדי להתעלם מההודעה ולהדפיס מהמגש הנבחר.
- טען את הנייר מהגודל והסוג הנייר הנכונים, אמת שהגדרות גודל וסוג נייר מצוינות בתפריט 'נייר' שבלוח הבקרה של המדפסת ולאחר מכן גע - **Paper changed, continue (נייר הוחלף, המשך)**.
- גע ב-**Cancel job (בטל משימה)** לביטול משימת ההדפסה.

החלף [מקור נייר] ל- [מחרוזת מותאמת אישית]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **השתמש ב- [מקור נייר] נוכחי** כדי להתעלם מההודעה ולהדפיס מהמגש הנבחר.
- טען את הנייר מהגודל והסוג הנייר הנכונים, אמת שהגדרות גודל וסוג נייר מצוינות בתפריט 'נייר' שבלוח הבקרה של המדפסת ולאחר מכן גע - **Paper changed, continue (נייר הוחלף, המשך)**.
- גע ב-**Cancel job (בטל משימה)** לביטול משימת ההדפסה.

שנה [מקור נייר] ל [מחרוזת מותאמת אישית] טען [כיוון הדפסה]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **השתמש ב- [מקור נייר] נוכחי** כדי להתעלם מההודעה ולהדפיס מהמגש הנבחר.
- טען את הנייר מהגודל והסוג הנייר הנכונים, אמת שהגדרות גודל וסוג נייר מצוינות בתפריט 'נייר' שבלוח הבקרה של המדפסת ולאחר מכן גע - **Paper changed, continue (נייר הוחלף, המשך)**.
- גע ב-**Cancel job (בטל משימה)** לביטול משימת ההדפסה.

החלף [מקור נייר] ל- [גודל נייר] [סוג נייר]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **השתמש ב- [מקור נייר] נוכחי** כדי להתעלם מההודעה ולהדפיס מהמגש הנבחר.
- טען את הנייר מהגודל והסוג הנייר הנכונים, אמת שהגדרות גודל וסוג נייר מצוינות בתפריט 'נייר' שבלוח הבקרה של המדפסת ולאחר מכן גע - **Paper changed, continue (נייר הוחלף, המשך)**.
- גע ב-**Cancel job (בטל משימה)** לביטול משימת ההדפסה.

החלף [מקור נייר] ל- [גודל נייר] [סוג נייר] טען [כיוון]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **השתמש ב- [מקור נייר] נוכחי** כדי להתעלם מההודעה ולהדפיס מהמגש הנבחר.
- טען את הנייר מהגודל והסוג הנייר הנכונים, אמת שהגדרות גודל וסוג נייר מצוינות בתפריט 'נייר' שבלוח הבקרה של המדפסת ולאחר מכן גע - **Paper changed, continue (נייר הוחלף, המשך)**.
- גע ב-**Cancel job (בטל משימה)** לביטול משימת ההדפסה.

בדוק [מקור] כיוון הדפסה או מכוונים

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- הזז את מכווני הנייר במגש למיקום הנכון עבור גודל הנייר שטעון.
 - ודא שהגדרת סוג הנייר תואמת לנייר שטעון במגש:
- 1 בתפריט **נייר** בלוח הבקרה של המדפסת, בדוק את ההגדרה של **גודל נייר**.
 - 2 לפני שליחת עבודת ההדפסה, ציין את הגדרת הגודל הנכון:
 - עבור משתמשי Windows, ציין את גודל הנייר מתוך **מאפייני הדפסה**.
 - עבור משתמשי Macintosh, ציין את גודל הנייר מתוך תיבת הדו-שיח Page Setup.

Close cover [x] (סגור כיסוי [x])

סגור את הכיסוי המתאים למחיקת ההודעה.

Close door [x] (סגור את דלת [x])

סגור את הדלת הרשומה.

הדיסק פגום

המדפסת ניסתה פעולת שחזור בדיסק פגום, אך לא ניתן לתקן את הדיסק הקשיח. יש לפרמט מחדש את הדיסק הקשיח.
 גע ב- **פירמוט דיסק** כדי לפרמט מחדש את הדיסק הקשיח של המדפסת ולנקות את ההודעה.
הערה: הפירמוט מוחק את כל הקבצים שמאוחסנים בדיסק הקשיח של המדפסת.

רוקן את קופסת החירור

- 1 רוקן את קופסת החירור.
 להוראות על ריקון קופסת החירור, בלוח הבקרה של המדפסת גע ב- **מידע נוסף**.
- 2 הכנס חזרה את קופסת החירור בהתקן הגימור ולאחר מכן גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה.

שגיאה בקריאה מכונן USB הסר USB.

חומר התקן USB שאינו נתמך. הסר את התקן USB, ולאחר מכן התקן התקן נתמך.

שגיאה בקריאת רכזת USB. הסר רכזת.

רכזת USB שאינה נתמכת הוכנסה. הסר את רכזת USB, ולאחר מכן התקן רכזת נתמכת.

הכנס מחסנית הידוק

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- הכנס מחסנית הידוק.
- גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהדפיס ללא שימוש בגימור ההידוק.

הכנס את קופסת החירור

הכנס את קופסת החירור בהתקן הגימור ולאחר מכן גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה.

הכנס מגש [א]

הכנס את המגש שצוין במדפסת.

התקן סל [א]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- התקן את הסל שצוין:
- 1 כבה את המדפסת.
- 2 נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר.
- 3 התקן את הסל שצוין.
- 4 חבר את כבל החשמל לשקע החשמל מוארק כנדרש.
- 5 הפעל את המדפסת.
- בטל את עבודת ההדפסה.

טען [מקור] ב [שם סוג מותאם אישית]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- טעו את הנייר המצוין במגש או במזין.
- גע ב- **נייר נטען**, **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- אם המדפסת מוצאת מגש שמכיל את סוג וגודל הנייר הנכון, היא מזינה ממגש זה. אם המדפסת אינה מצליחה למצוא מגש שמכיל את סוג וגודל הנייר הנכון, היא מדפיסה ממקור ברירת המחדל של הנייר.
- בטל את עבודת ההדפסה:

טען [מקור] ב [מחרוזת מותאמת אישית]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- טעו את הנייר המצוין במגש או במזין.
- גע ב- **נייר נטען**, **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- אם המדפסת מוצאת מגש שמכיל את סוג וגודל הנייר הנכון, היא מזינה ממגש זה. אם המדפסת אינה מצליחה למצוא מגש שמכיל את סוג וגודל הנייר הנכון, היא מדפיסה ממקור ברירת המחדל של הנייר.
- בטל את עבודת ההדפסה:

טען [מקור] ב [גודל]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- טעו את הנייר המצוין במגש או במזין.
- גע ב- **נייר נטען**, **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- אם המדפסת מוצאת מגש שמכיל את סוג וגודל הנייר הנכון, היא מזינה ממגש זה. אם המדפסת אינה מצליחה למצוא מגש שמכיל את סוג וגודל הנייר הנכון, היא מזינה ממקור ברירת המחדל של הנייר.

- בטל את עבודת ההדפסה:

טען [מקור] ב [גודל] [סוג]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- טען את הנייר המצוין במגש או במזין.
- גע ב- **נייר נטען, המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- אם המדפסת מוצאת מגש שמכיל את סוג וגודל הנייר הנכון, היא מזינה ממגש זה. אם המדפסת אינה מצליחה למצוא מגש שמכיל את סוג וגודל הנייר הנכון, היא מזינה ממקור ברירת המחדל של הנייר.
- בטל את עבודת ההדפסה:

טען מזין ידני ב: [שם סוג מותאם אישית]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען את הנייר הרשום במזין הידני.
- גע ב- **Prompt each page, paper loaded** (הודע על כל דף, נייר נטען) או ב- **Do not prompt, paper loaded** (אל תודיע, נייר נטען) כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- גע ב- **Automatically select paper** (בחירת נייר אוטומטית) כדי להשתמש בנייר הטעון במגש.
- בטל את משימת ההדפסה.

טען מזין ידני ב: [מחרוזת מותאמת אישית]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען את הנייר הרשום במזין הידני.
- גע ב- **Prompt each page, paper loaded** (הודע על כל דף, נייר נטען) או ב- **Do not prompt, paper loaded** (אל תודיע, נייר נטען) כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- גע ב- **Automatically select paper** (בחירת נייר אוטומטית) כדי להשתמש בנייר הטעון במגש.
- בטל את משימת ההדפסה.

טען במזין הידני [גודל נייר]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען את הנייר הרשום במזין הידני.
- גע ב- **Prompt each page, paper loaded** (הודע על כל דף, נייר נטען) or **Do not prompt, paper loaded** (אל תודיע, נייר נטען) כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- גע ב- **Automatically select paper** (בחירת נייר אוטומטית) כדי להשתמש בנייר הטעון במגש.
- בטל את משימת ההדפסה.

הזן במזין הידני [סוג נייר] [גודל נייר]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען את הנייר הרשום במזין הידני.
- גע ב- **Prompt each page, paper loaded** (הודע על כל דף, נייר נטען) or **Do not prompt, paper loaded** (אל תודיע, נייר נטען) כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

- גע ב- **Automatically select paper** (בחירת נייר אוטומטית) כדי להשתמש בנייר הטעון במגש.
- בטל את משימת ההדפסה.

המזין הידני מצפה ל- [גודל נייר]. בדוק את מכווני [מקור נייר]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען את גודל הנייר המצוין במזין הידני.
 - כוונן פיזית את מכווני [מקור נייר] לגודל נייר מזוהה.
 - גע ב- **Continue (המשך)** כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- אם המדפסת מוצאת מגש המכיל את סוג וגודל הנייר המתאימים, היא משתמשת במגש זה. אם המדפסת אינה מוצאת מגש המכיל את סוג וגודל הנייר המתאימים, היא מדפיסה ממקור ברירת המחדל.

Load staples (טען סיכות)

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- החלף את מחסנית הסיכות הרשומה ביחידת הגימור.
 - גע ב- **Continue (המשך)** כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- הערה:** משימת ההדפסה תהודק אם מחסנית המהדקים תוחלף או תוכנס למקומה.
- גע ב- **Cancel job (בטל משימה)** לביטול משימת ההדפסה.

הוצא את הנייר מסל הפלט הרגיל

הוצא את ערימת הנייר מסל הפלט הרגיל.

הסר נייר מסל [X]

הסר הנייר מהסל שמצוין. המדפסת חשה אוטומטית את הסרת הנייר מחדשת את ההדפסה. אם הסרת הנייר אינה מנקה את ההודעה, גע ב- **המשך**.

הוצא את הנייר מכל סלי הפלט

הוצא את הנייר מכל סלי הפלט. המדפסת חשה באופן אוטומטי בהסרת הנייר ומחדשת את ההדפסה. אם הוצאת הנייר אינה מנקה את ההודעה, גע ב- **Continue (המשך)**.

הסר נייר מתוך [שם ערכת סל מקושר]

הסר הנייר מהסל שמצוין. המדפסת מזהה אוטומטית את הסרת הנייר ומחדשת את ההדפסה. אם הסרת הנייר אינה מנקה את ההודעה, גע ב- **המשך**.

חריגה ממכסת ההדפסה. משימת ההדפסה בוטלה.

משימת ההדפסה בוטלה כיוון שחרגת ממכסת ההדפסה. צור קשר עם איש התמיכה במערכת.

חריגה ממכסת ההדפסה. משימת הדפסה לא הושלמה.

משימת ההדפסה לא הושלמה בגלל חריגה ממכסת ההדפסה. צור קשר עם איש התמיכה במערכת.

האם לשחזר משימות מופסקות?

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב-**Restore (שחזר)** כדי לשחזר את כל המשימות המופסקות השמורות בדיסק הקשיח של המדפסת.
- גע ב-**Do not restore (אל תשחזר)** אם אינך מעוניין לשחזר משימות הדפסה כלשהן.

הסר חומרי אריזה, [שם אזור]

הסר את חומרי האריזה שנותרו מהאזור שצוין.

חלק מהעבודות המוחזקות לא שוחזר

גע ב- **המשך** כדי למחוק את העבודה שצוינה.

הערה: עבודות מוחזקות שאינן משוחזרות נותרות בדיסק הקשיח ולא ניתן לגשת אליהן.

מצב מצלמה שלא נתמך, נתק מצלמה ושנה מצב

המצלמה או אינה תומכת ב- PictBridge.

נתק את המצלמה, שנה את המצב וחבר שוב את המצלמה למדפסת.

דיסק שלא נתמך

הוכנס דיסק שלא נתמך. הסר את הדיסק שלא נתמך, ולאחר מכן הכנס דיסק נתמך.

31.xx מיכל דיו [צבע] חסר או פגום

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- 1 הסר את מיכל הדיו שצוין והכנס אותו חזרה.
לקבלת הוראות על הסרת מיכל דיו, גע ב- **מידע נוסף**.
- 2 גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה.
הערה: אם ההודעה אינה נעלמת, החלף את מיכל הדיו.

32.xx [צבע] מספר החלק של מיכל הדיו לא נתמך בהתקן

הסר את מיכל הטונר שלא נתמך, ולאחר מכן הכנס מיכל דיו נתמך.

34 גודל נייר שגוי, בדוק [מקור נייר]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען במגש הנכון את הנייר המתאים או מדיה מיוחדת אחרת מתאימה.
- ודא שהגלגל במגש 1 מוגדר לגודל הנייר הטעון במגש. ודא שגודל הנייר מתאים למסמך שאתה מנסה להדפיס.
- גע ב-Continue (המשך) כדי לנקות את ההודעה ולהדפיס ממגש אחר.
- בדוק את מובילי האורך והרוחב במגש וודא שהנייר טעון כראוי במגש.
- ודא שסוג וגודל הנייר הנכונים מצוינים בהגדרות מאפייני ההדפסה או תיבת הדוח שיח הדפסה.
- בדוק הגדרה נכונה של גודל הנייר. לדוגמה, אם MP Feeder Size (גודל מזין רב-תכליתי) מוגדר ל-Universal, ודא שהנייר גדול מספיק עבור הנתונים המודפסים.
- בטל את משימת ההדפסה.

34 סוג נייר שגוי, בדוק [מקור נייר]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען במגש הנכון את הנייר המתאים או מדיה מיוחדת אחרת מתאימה.
- ודא שהגלגל במגש 1 מוגדר לסוג הנייר הטעון במגש. ודא שסוג הנייר מתאים למסמך שאתה מנסה להדפיס.
- גע ב-Continue (המשך) כדי לנקות את ההודעה ולהדפיס ממגש אחר.
- בדוק את מובילי האורך והרוחב במגש וודא שהנייר טעון כראוי במגש.
- ודא שסוג וגודל הנייר הנכונים מצוינים בהגדרות מאפייני ההדפסה או תיבת הדוח שיח הדפסה.
- בדוק הגדרה נכונה של סוג הנייר. לדוגמה, אם MP Feeder Type (סוג מזין רב-תכליתי) מוגדר ל-Universal, ודא שהנייר גדול מספיק עבור הנתונים המודפסים.
- בטל את משימת ההדפסה.

35 אין מספיק זיכרון לתמיכה בתכונות שמירת משאבים

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב-Continue (המשך) כדי להשבית את שמירת המשאבים ולהמשיך להדפיס.
- כדי להפעיל מחדש 'שמירת משאבים' לאחר הצגת הודעה זו, ודא שמאגרי הקישור מוגדרים למצב 'אוטומטי', וצא מהתפריטים להפעלת השינויים במאגרי הקישור. כאשר מוצגת ההודעה **Ready (מוכנה)**, הפעל את 'שמירת משאבים'.
- התקן עוד זיכרון.

37 אין מספיק זיכרון, חלק מהמשימות המופסקות לא יסוחרו

המדפסת לא הצליחה לשחרר חלק או את כל המשימות החסויות או המופסקות בדיסק הקשיח של המדפסת.

גע ב-Continue (המשך) כדי לנקות את ההודעה.

37 אין מספיק זיכרון, חלק מהמשימות המופסקות נמחקו

המדפסת מחקה חלק המשימות המופסקות כדי לעבד משימות שוטפות.

גע ב-Continue (המשך) כדי לנקות את ההודעה.

37 אין מספיק זיכרון לאיסוף המשימה

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **Continue (המשך)** כדי להדפיס את חלק המשימה שכבר נאסף ונשמר ולהתחיל באיסוף שאר המשימה.
- בטל את משימת ההדפסה הנוכחית.

37 אין מספיק זיכרון לפעולת איחוי זיכרון הבזק

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **Continue (המשך)** כדי לעצור את פעולת האיחוי ולהמשיך בהדפסה.
- מחק גופנים, פקודות מאקרו ונתונים אחרים מתוך זיכרון המדפסת.
- התקן עוד זיכרון.

38 Memory full (זיכרון מלא)

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **Cancel Job (בטל משימה)** כדי לנקות את ההודעה.
- התקן עוד זיכרון מדפסת.

39 דף מורכב, ייתכן שחלק מהנתונים לא הודפסו

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **Continue (המשך)** כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- בטל את משימת ההדפסה הנוכחית.
- התקן עוד זיכרון.

40 [צבע] מילוי לא חוקי, שנה מיכל דיו

החלף את המיכל הדיו שצוין כדי להמשיך בהדפסה.

51 זוהה זיכרון הבזק פגום

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **Continue (המשך)** כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- בטל את משימת ההדפסה הנוכחית.

52 אין מספיק זיכרון פנוי עבור משאבים בזיכרון ההבזק

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **Continue (המשך)** כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- גופנים ופקודות מאקרו שלא נשמרו קודם לכן בזיכרון ההבזק יימחקו.
- מחק גופנים, פקודות מאקרו ונתונים אחרים מתוך זיכרון ההבזק.
- שדרג לכרטיס זיכרון הבזק עם קיבולת גבוהה יותר.

53 זוהה זיכרון הבזק לא מפורמט

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **Continue (המשך)** כדי לעצור את פעולת האיחוי ולהמשיך בהדפסה.
- פרמט את זיכרון ההבזק. אם הודעת השגיאה לא נעלמת, ייתכן שיש פגם בזיכרון ההבזק ובמקרה כזה, תצטרך להחליפו.

54 שגיאת אפשרות טורית [x]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- בדוק שהכבל הטורי מחובר היטב והוא הכבל המתאים ליציאה טורית.
- בדוק שהפרמטרים של הממשק הטורי (פרוטוקול, קצב שידור, זוגיות וסיביות נתונים) מוגדרים נכון במדפסת ובמחשב המארח.
- גע ב- **המשך** כדי להמשיך בהדפסה.
- כבה ולאחר מכן הפעל את המדפסת כדי לאפס אותה.

54 שגיאת תוכנה ברשת סטנדרטית

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **Continue (המשך)** כדי להמשיך להדפיס.
- כבה את המדפסת והפעל אותה מחדש כדי לאפס את המדפסת.
- שדרג את קושחת הרשת (זיכרון הבזק) במדפסת או בשרת ההדפסה.

54 רשת [x] שגיאת תוכנה

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- גע ב- **המשך** כדי להמשיך בהדפסה.
- כבה את המדפסת, המתן 10 שניות לערך ולאחר מכן הפעל את המדפסת שוב.
- שדרג את קושחת הרשת (הבזק) במדפסת.

55 אפשרות לא נתמכת בחריץ [x]

- 1 כבה את המדפסת.
- 2 נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר.
- 3 הסר את כרטיס האפשרות שאינה נתמכת מלוח המערכת של המדפסת, והחלף בכרטיס נתמך.
- 4 חבר את כבל החשמל לשקע החשמל מוארק כנדרש.
- 5 הפעל את המדפסת.

56 יציאה מקבילית [x] מנוטרלת

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה.
- המדפסת מתעלמת מכל הנתונים שמתקבלים דרך היציאה המקבילית.
- ודא שפריט התפריט **מאגר מקבילי** אינו מוגדר **מנוטרל**.

56 יציאה טורית [x] מנוטרלת

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה.
- המדפסת מתעלמת מכל הנתונים שמתקבלים דרך היציאה הטורית.
- ודא שפריט התפריט **מאגר טורי** אינו מוגדר **מנוטרל**.

56 יציאת USB הרגילה מושבתת

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **Continue (המשך)** כדי לנקות את ההודעה.
- המדפסת תתעלם מנתונים שיתקבלו דרך חיבור USB.
- ודא שאפשרות התפריט 'מאגר USB' אינה במצב 'מושבת'.

56 היציאה המקבילית הרגילה מושבתת

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **Continue (המשך)** כדי לנקות את ההודעה.
- המדפסת תתעלם מנתונים שיתקבלו דרך החיבור המקבילי.
- וודא שאפשרות התפריט 'מאגר מקבילי' אינה במצב 'מושבת'.

56 יציאת USB [x] מנוטרלת

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה.
- המדפסת מתעלמת מכל הנתונים שמתקבלים דרך יציאת USB.
- ודא שפריט התפריט **מאגר USB** אינו מוגדר **מנוטרל**.

57 שינוי תצורה, חלק מהעבודות המוחזקות לא שוחזר

דבר מה השתנה במדפסת וגרם לכך שעבודות מוחזקות נפסלו. שינויים אפשריים כוללים:

- קושחת המדפסת עודכנה.
- אפשרויות הזנת נייר שדרושות לעבודת ההדפסה הוסרו.
- עבודת ההדפסה נוצרה מנתונים ביציאת ה-USB, וההתקן אינו נמצא יותר ביציאת ה-USB.
- הדיסק הקשיח של המדפסת מכיל עבודות הדפסה שאוחסנו בעת שהיה מותקן בדגם מדפסת שונה.

גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה.

58 מותקנים יותר מדי דיסקים

- 1 כבה את המדפסת.
- 2 נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר.
- 3 הסר את הדיסקים העודפים.
- 4 חבר את כבל החשמל לשקע החשמל מוארק כנדרש.
- 5 הפעל את המדפסת.

58 מותקנים יותר מדי אביזרי הבזק

- 1 כבה את המדפסת.
- 2 נתק את כבל המתח משקע החשמל.
- 3 הסר את זיכרון ההבזק העודף.
- 4 חבר את כבל המתח לשקע מוארק היטב.
- 5 הפעל את המדפסת מחדש.

58 יותר מדי מגשים מחוברים

- 1 כבה את המדפסת.
- 2 נתק את כבל המתח משקע החשמל.
- 3 הסר את המגשים הנוספים.
- 4 חבר את כבל המתח לשקע מוארק היטב.
- 5 הפעל את המדפסת מחדש.

59 Incompatible tray (מגש לא תואם) [x]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- הסר את המגש שצוין.
- גע ב-Continue (המשך) כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך להדפיס מבלי להשתמש במגש המצוין.

61 הסר דיסק פגום

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- הסר את הדיסק הקשיח הפגום של המדפסת.
- התקן דיסק קשיח שונה של המדפסת לפני ביצוע פעולות כלשהן שמחייבות דיסק קשיח של המדפסת.

62 הדיסק מלא

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- גע ב- המשך כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בעיבוד.
- מחק גופנים, פקודות מאקרו ונתונים אחרים שמאוחסנים בדיסק הקשיח של המדפסת.

- התקן דיסק קשיח במדפסת עם קיבולת גדולה יותר.

80 Scheduled maintenance [x] (תחזוקה מתוזמנת [x])

צור קשר עם תמיכת לקוחות, ודווח על ההודעה. המדפסת זקוקה לתחזוקה..

Replace paper pick rollers in [paper source] use parts and 80 instructions in tray 1 compartment (החלף את גלגלי איסוף נייר ב[מקור נייר]) השתמש בחלקים ובהוראות שבתא של מגש 1

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **Continue and replace later (המשך והחלף מאוחר יותר)** כדי להתעלם מההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- הערה: גלגלי איסוף נייר שחוקים או פגומים עשויים לגרום לחסימות נייר.
- החלף את גלגלי איסוף הנייר השחוקים או הפגומים ולאחר מכן גע ב- **Rollers replaced (גלגלים הוחלפו)** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

82.xx החלף בקבוק פסולת טונר

- 1 החלף את בקבוק פסולת הטונר.
להוראות על החלפת בקבוק טונר פסולת, בלוח הבקרה של המדפסת גע ב- **מידע נוסף**.
- 2 גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

82.xx בקבוק פסולת טונר כמעט מלא

- הזמן בקבוק פסולת טונר חלופי.
- 1 החלף את בקבוק פסולת הטונר.
להוראות על התקנת בקבוק פסולת טונר, בלוח הבקרה של המדפסת גע ב- **מידע נוסף**.
 - 2 גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

82.xx בקבוק פסולת טונר חסר

החזר את בקבוק הטונר העודף אל תוך המדפסת.

84 unsupported [color] photoconductor (פוטוקונדוקטור [צבע] לא נתמך)

הסר את הפוטוקונדוקטור המצוין, ולאחר מכן התקן פוטוקונדוקטור נתמך.

84 [color] photoconductor low.xx (פוטוקונדוקטור [צבע] נמוך)

- 1 הזמן פוטוקונדוקטור חלופי מיד.
- 2 אם איכות ההדפסה יורדת, התקן את הפוטוקונדוקטור החדש בהתאם לדף ההוראות המצורף לחלק החילוף.
- 3 גע ב- **Continue (המשך)** כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

84. photoconductor missing [color] xx (פוטוקונדוקטור [צבע] חסר)

התקן את הפוטוקונדוקטור של הצבע המתאים בהתאם לדף ההוראות המצורף לחלק החילוף.

84. Replace [color] photoconductor xx (החלף פוטוקונדוקטור [צבע])

1 החלף את הפוטוקונדוקטור בהתאם לדף ההוראות המצורף לחלק החילוף.

2 בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- **Continue** (המשך) כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

88.xx [צבע] רמה נמוכה במכל דיו

1 הזמן מחסנית טונר חלופית בהקדם.

2 גע ב- **Continue** (המשך) כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

הערה: המשך בהדפסה עד שתופיע ההודעה **88.xx [color] cartridge very low** (88.xx [צבע] רמה נמוכה מאוד במכל דיו).

88.xx [צבע] רמה נמוכה מאוד במחסנית

מחסנית ההדפסה שצוינה כמעט ריקה. אם אין לך מחסנית טונר חלופית, הזמן אחת בהקדם.

1 לקבלת הוראות על החלפת מחסנית הדפסה, גע באפשרות **More Information** (מידע נוסף) בלוח הבקרה של המדפסת.

2 גע ב- **Continue** (המשך) כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

88 Replace [color] cartridge (החלף מחסנית [צבע])

מחסנית הטונר או ההדפסה שצוינה ריקה.

1 החלף את המחסנית שצוינה.

לקבלת הוראות על החלפת מחסנית, בלוח הבקרה של המדפסת גע ב- **More Information** (מידע נוסף).

2 גע ב- **Continue** (המשך) כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

1565 שגיאת הדמיה, טען אפשרות הדמיה

המדפסת מנקה את ההודעה אוטומטית לאחר 30 שניות, ולאחר מכן מנטרלת את האמולטור שהורד בכרטיס הקושחה.

פתרון בעיות הדפסה

קובצי PDF בשפות מרובות אינם מודפסים

ייתכן שקובצי ה-PDF מכילים גופנים שאינם זמינים.

1 פתח את המסמך שברצונך להדפיס באמצעות Adobe Acrobat.

2 לחץ על הסמל המדפסת < מתקדם < הדפס כתמונה < אישור < אישור.

תצוגת לוח הבקרה של המדפסת ריקה או שמוצגים מעוינים בלבד

הבדיקה העצמית של המדפסת נכשלה. כבה את המדפסת, המתן כ-10 שניות ולאחר מכן הפעל אותה.
אם לא מוצגות ההודעות **Performing Self Test** (מתבצעת בדיקה עצמית) ו-**Ready** (מוכנה), כבה את המדפסת וצור קשר עם תמיכת לקוחות.

מוצגת הודעת שגיאה בקשר לקריאה מכונן USB

ודא כי יש תמיכה בכונן הבזק

עבודות הדפסה אינן מודפסות

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

ודא שאין בעיה במדפסת

בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על המצב. במקרה הצורך, מלא אחר הוראות ההתאוששות.

ודא שהמדפסת מוכנה להדפסה

ודא ש-**Ready** (מוכנה) מופיע על התצוגה לפני שליחת משימת הדפסה.

בדוק אם חומר מתכלה חסר או שיש צורך להחליפו

הסר ואז התקן שוב או החלף את החומר המתכלה.

בדוק אם סל היציאה הסטנדרטי מלא

הסר את ערימת הנייר מסל היציאה הסטנדרטי.

בדוק אם מגש הנייר אינו ריק

טען נייר במגש.

ודא שמותקנת תוכנת המדפסת הנכונה

- ודא שאתה משתמש בתוכנת המדפסת הנכונה.
- אם המדפסת מחוברת למחשב באמצעות יציאת USB, ודא שאתה משתמש במערכת הפעלה נתמכת ומשתמש בתוכנת מדפסת מתאימה.

ודא ששרת ההדפסה הפנימי פועל כשורה

- ודא ששרת ההדפסה הפנימי מותקן ושהמדפסת מחוברת לרשת.
- הדפס דף הגדרות רשת ובדוק שמצב הרשת הוא **מחוברת**. אם המצב הוא **לא מחוברת**, בדוק את כבלי הרשת ולאחר מכן נסה להדפיס שוב את דף הגדרות הרשת. צור קשר עם איש תמיכת המערכת כדי לוודא שהרשת פועלת כשורה.

תוכנת המדפסת זמינה באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>.

ודא שאתה משתמש בכבל USB, כבל טורי או כבל Ethernet מומלצים

למידע נוסף, בקר באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>.

ודא שכבלי המדפסת מחוברים היטב

בדוק את חיבורי הכבלים למדפסת ולשרת ההדפסה וודא שהם מחוברים היטב. למידע נוסף, עיין בתיעוד ההתקנה המצורף למדפסת.

משימות חסויות ומשימות מופסקות אחרות אינן מודפסות

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

מודפסת משימה חלקית, המשימה לא מודפסת, מודפס דף ריק

ייתכן שמשימת ההדפסה כוללת שגיאת עיצוב או נתונים לא חוקיים.

- מחק את משימת ההדפסה, ולאחר מכן הדפס אותה שנית.
- עבור מסמכי PDF, צור מחדש את ה-PDF ולאחר מכן הדפס אותו שנית.

אם אתה מדפיס מהאינטרנט, ייתכן שהמדפסת קוראת מספר כותרות משימות ככפילויות ומוחקת את כל המשימות מלבד הראשונה.

- אם אתה משתמש ב-Windows, פתח את 'מאפייני הדפסה'. בתיבת הדו-שיח 'הדפסה והחזקה', סמן את תיבת הדו-שיח "שמור מסמכים כפולים" תחת תיבת הטקסט 'שם משתמש' לפני הכנסת מספר קוד PIN.
- אם אתה משתמש ב-Macintosh, שמור כל משימת הדפסה בשם שונה מהאחרות, ואז שלח את המשימות השונות למדפסת.

ודא שיש למדפסת מספיק זיכרון

פנה זיכרון במדפסת על ידי גלילת רשימת המשימות המוחזקות ומחיקת חלקן.

עבודת ההדפסה נמשכת יותר מהמצופה

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

הפחת את מורכבות עבודת ההדפסה

הפחת את מספר וגודל הגופנים, את מספר התמונות המורכבות ואת מספר העמודים בעבודת ההדפסה.

כבה את ההגדרה הגנת עמוד

במסך הבית, נווט אל:

 < הגדרות < הגדרות כלליות < שחזור הדפסה < הגנת עמוד < מכונה < 

שנה את ההגדרות הסביבתיות

בעת השימוש בהגדרות "מצב חיסכון" או "מצב שקט", ייתכן שתבחין ירידה בביצועים.

משימות מודפסות מהמגש הלא נכון או עם הנייר הלא נכון

בדוק את הגדרות סוג הנייר וגודל הנייר

ודא שהגדרת Paper Type (סוג נייר) תואמת את הנייר הטעון במגש:

1 בתפריט Paper (נייר) של לוח הבקרה של המדפסת, בדוק את הגדרות Paper Type (סוג נייר) ו-Paper Size (גודל נייר).

2 לפני שליחת המשימה להדפסה, קבע את הגדרת הסוג הנכונה:

- עבור משתמשי Windows, ציין את סוג הנייר מתוך מאפייני הדפסה.
- עבור משתמשי Macintosh, ציין את סוג הנייר מתוך תיבת הדו-שיח "הדפסה".

מודפסים סימנים שגויים

- ודא שהמדפסת אינה במצב Hex Trace. אם ההודעה **Ready Hex** מופיעה בתצוגה, עליך לצאת ממצב Hex Trace לפני שתוכל להדפיס את המשימה. כדי לצאת ממצב Hex Trace, כבה את המדפסת והפעל אותה מחדש.
- ודא שהגדרות SmartSwitch במצב 'פועל' בתפריטים 'רשת' ו-'USB'.

קישור המגשים אינו פועל

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

טען נייר באותו גודל ומאותו סוג

- טען נייר באותו גודל ומאותו סוג בכל המגשים המיועדים לקישור.
- העבר את המובילים למיקום המתאים עבור גודל הנייר הטעון בכל מגש.

השתמש באותן הגדרות גודל הנייר וסוג הנייר

- הדפס דף הגדרות מדפסת והשווה את ההגדרות עבור המגשים השונים.
- במידת הצורך, שנה את ההגדרות מתפריט Paper Size/Type (גודל/סוג נייר)

הערה: המגש הרגיל של 550 גיליונות והמגש הרב-תכליתי אינם חשים אוטומטית את גודל הנייר. עליך להגדיר את הגודל בתפריט Paper Size/Type (גודל/סוג נייר)

משימות גדולות אינן נאספות

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

ודא שהאפשרות Collate (איסוף) מוגדרת למצב On (פועל)

מהתפריט Finishing (גימור) או ב- Print Properties (מאפייני הדפסה), הגדר את האפשרות Collate (איסוף) למצב On (פועל).

הערה: הגדרת האפשרות Collate (איסוף) למצב Off (כבוי) בתוכנה, תעקוף את ההגדרה שבתפריט Finishing (גימור).

פשט את משימת ההדפסה

פשט את משימת ההדפסה על ידי צמצום ומזעור גופנים, צמצום מספר ומורכבות של תמונות, וצמצום מספר הדפים במשימה.

ודא שיש למדפסת מספיק זיכרון
הוסף זיכרון או דיסק קשיח למדפסת.

מעברי דפים בלתי צפויים

הגדל את הערך פסק זמן להדפסה

1 במסך הבית, נווט אל:

 < Settings (הגדרות) < General settings (הגדרות כלליות) < Timeouts (פסקי זמן)

2 גע בחץ שמאלה או ימינה לצד Print Timeout (פסק זמן בהדפסה) עד להצגת הערך הרצוי.

3 גע ב- Submit (שלח).

פתרון בעיות יישומי מסך הבית

אירעה שגיאת יישום

בדוק את יומן המערכת לראות אם יש פרטים רלוונטיים

- 1 הקלד את כתובת ה- IP או שם המארח של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.
אם אינך יודע את כתובת IP או שם המארח של המדפסת, באפשרותך:
 - להצי את המידע במסך הבית של לוח הבקרה של המדפסת, או באזור TCP/IP בתפריט Networks/Ports (רשתות/יציאות).
 - להדפיס דף הגדרות רשת או דף הגדרות תפריט ואתר את המידע באזור TCP/IP.
- 2 לחץ על Settings (הגדרות) או Configuration (הגדרת תצורה).
- 3 לחץ על Device Solutions (פתרונות התקן) < Solutions (eSF) (פתרונות (eSF) < לשונית System (מערכת) < Log (יומן).
- 4 בתפריט Filter (סינון), בחר מצב יישום.
- 5 בתפריט Application (יישום) בחר יישום ולאחר מכן לחץ על Submit (שלח).

ודא ששם הקובץ שברצונך לסרוק אינו נמצא כבר בשימוש

ודא שקובץ שאליו ברצונך לסרוק אינו פתוח על-ידי יישום או משתמש אחרים.

כדי לעזור למנוע שגיאות, ודא שבהגדרות התצורה של היעד נבחר "Append time stamp" (הוסף חותמת זמן) או "Overwrite existing file" (דרוש קובץ קיים).

התאם את הגדרות הסריקה

בהגדרות תצורת היעד, הקטן את הגדרות הסריקה. למשל, כדי להוריד את רזולוציית הסריקה, לנטרל צבע או לשנות את הגדרת "Content type" (סוג תוכן) לטקסט.

צור קשר עם תמיכת הלקוחות

אם עדיין אינך יכול לבדוד את הבעיה, צור קשר עם תמיכת הלקוחות.

פתרון בעיות טפסים ומועדפים

טפסים אינם זמינים או שאינם פועלים

ודא שהמועדף שמצביע על הטופס נמצא בתיקיית השורש מועדפים

אם המועדף שמצביע על הטופס נוצר בתיקיית משנה של התיקייה מועדפים, הוא לא יהיה זמין תחת הפתרון "טפסים". מחק את המועדף, וצור אותו מחדש בתיקיית השורש "מועדפים".

ודא שהסימנייה מצביע למיקום הנכון

המדפסת אינה מאמתת סימניות. אם כתובת ה-URL או המיקום ברשת שצוינו בעת שהסימנייה נוצרה אינם נכונים, המדפסת לא תצליח לגשת למסמך.

ודא שהמועדף נוצר בתוך Forms and Favorites (טפסים ומועדפים)

אם המועדף נוצר בעזרת יישום אחר, לא ניתן לגשת אליו מתוך Forms and Favorites (טפסים ומועדפים).

יעד רשת הפסיק לפעול או שאינו חוקי

ודא שהמדפסת מאומתת ומוגדרת

אם היישום מוגדר להשתמש באישורי אימות MFP, יש לקבוע את הגדרות האימות של המדפסת מתוך שרת האינטרנט המובנה.

למידע נוסף על הגדרת תצורת הגדרות האימות של המדפסת, ראה את מדריך למנהל מערכת עבור שרת אינטרנט מוטבע הזמין בכתובת www.lexmark.com.

ודא שהיעד שלך משותף ובעל כתובת רשת חוקית

בדוק שהתיקייה או קובץ המקור מוגדרים לשיתוף ברשת.

אם היעד הועבר, ייתכן שכתובת הרשת שונתה. ניתן לגשת לכתובת הרשת של היעד משרת האינטרנט המובנה.

ודא שהמדפסת מחוברת לרשת

ודא שכל כבלי הרשת המתאימים מחוברים היטב וכי הגדרות הרשת במדפסת מוגדרות כשורה. למידע אודות רישות המדפסת, ראה את המדריך לעבודה ברשת הנמצא בתקליטור תוכנה ותייעוד שהגיע עם המדפסת.

אם קובץ המקור והמדפסת שוכנים בדומיינים שונים, ודא שפרטי הדומיין מצוינים

אם קובץ המקור קיים בדומיין שונה מזה של המדפסת, באפשרותך לערוך את היעד מדף הגדרת התצורה של היישום והזן את מידע הדומיין המתאים בשדות כתובת רשת ודומיין רשת. אם אינך יודע את כתובת הרשת של המחשב שבו שוכן מסמך המקור, פנה לאיש התמיכה של המערכת שלך.

באפשרותך גם להוסיף את שם הדומיין לרשימה "סדר חיפוש דומיינים" שמתחת להגדרות הרשת של המדפסת.

בדוק את יומן המערכת לראות אם יש פרטים רלוונטיים

1 הקלד את כתובת ה-IP או שם המארח של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.

אם אינך יודע את כתובת ה-IP או שם המארח של המדפסת, באפשרותך:

- להצי את המידע במסך הבית של לוח הבקרה של המדפסת, או באזור TCP/IP בתפריט Networks/Ports (רשתות/יציאות).
- להדפיס דף הגדרות רשת או דף הגדרות תפריט ואתר את המידע באזור TCP/IP.

2 לחץ על Settings (הגדרות) או Configuration (הגדרת תצורה).

3 לחץ על Device Solutions (פתרונות התקן) (eSF < Solutions (פתרונות eSF), או לחץ על Embedded Solutions (פתרונות מוטמעים).

- 4 לחץ על הכרטיסייה **System (מערכת) < יומן**.
- 5 בתפריט Filter (סינון), בחר מצב יישום.
- 6 בתפריט Application (יישום) בחר יישום ולאחר מכן לחץ על **Submit (שלח)**.

פתרון בעיות ברכיבים אופציונליים

אביזר אינו פועל כשורה או מפסיק לפעול לאחר התקנתו

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

אפס את המדפסת

כבה את המדפסת, המתן כ-10 שניות ולאחר מכן הפעל שוב את המדפסת.

בדוק אם האביזר מחובר למדפסת

- 1 כבה את המדפסת בעזרת מתג ההפעלה.
- 2 נתק את כבל החשמל משקע החשמל שבקיר ולאחר מכן מהמדפסת.
- 3 בדוק את החיבור בין האביזר למדפסת.

ודא שהאביזר מותקן כהלכה

הדפס דף הגדרות תפריט ובדוק אם האביזר מופיע ברשימה Installed Options (אביזרים מותקנים). אם האביזר אינו מופיע, התקן אותו מחדש. למידע נוסף, עיין בתיעוד התקנת החומרה המצורף לאביזר, או בקר באתר www.lexmark.com כדי לצפות בדף ההנחיות של האביזר.

ודא שהאביזר נבחר

מהמחשב שבו אתה משתמש להדפסה, בחר את האביזר.
למידע נוסף, ראה "[הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת](#)" בעמוד 40.

בעיות במגש נייר

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

ודא שהנייר טעון כהלכה

- 1 פתח את מגש הנייר.
- 2 בדיקה אם קיימות חסימות נייר או הזנות לקויות.
- 3 ודא שמכווני הנייר מיושרים כנגד קצוות הנייר.
- 4 ודא שמגשי הנייר סגורים כהלכה.

אפס את המדפסת

כבה את המדפסת, המתן 10 שניות לערך ולאחר מכן הפעל את המדפסת.

ודא שמגש הנייר מותקן כהלכה

אם מגש הנייר מפורט בדף הגדרות התפריט, אך נייר נתקע בכניסה או ביציאה מהמגש, ייתכן שאינו מותקן כהלכה. התקן מחדש את מגש הנייר. לקבלת מידע נוסף, ראה את התיעוד הגדרת החומרה שמצורף למגש, או עבור לאתר <http://support.lexmark.com> כדי להציג את גיליון ההוראות למגש נייר.

בעיות במגירה ל- 2,000 גיליונות**בדוק את חיבור המגירה**

ודא שמגירה ל- 2,000 גיליונות מחוברת היטב למדפסת.

טען נייר

אם המגש ריק, טעו את הנייר במגש או במזין.

נקה חסימות כלשהן

פתח את דלת הצד של המגש או המזין והסר כל נייר שתקוע.

הימנע מחסימות נייר

- כופף קלות מצד לצד את הנייר.
- ודא שהמגירה מותקנת כשורה.
- ודא שהנייר טעון כהלכה.
- ודא שגובה ערימת הנייר שאתה טוען אינו חורג מהגובה ערימה מקסימלי שמצוין על המגש.
- ודא שהנייר או המדיה המיוחדת עונים למפרטים ואינם פגומים.
- ודא שהמכוונים נכון עבור גודל הנייר שטעון.

כרטיס זיכרון

ודא שכרטיס הזיכרון מחובר היטב ללוח המערכת של המדפסת.

לא ניתן לאתר כרטיס זיכרון הבזק

ודא כי כרטיס זיכרון ההבזק מחובר היטב ללוח המערכת של המדפסת.

לא ניתן לאתר את הדיסק הקשיח של המדפסת

ודא כי הדיסק הקשיח של המדפסת מחובר היטב ללוח המערכת של המדפסת.

Internal Solutions Port אינו פועל כשורה

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

בדוק את חיבורי Internal Solutions Port (ISP)

ודא כי ה-ISP מחובר היטב ללוח המערכת של המדפסת.

בדוק את הכבל

בדוק שאתה משתמש בכבל הנכון ושהוא מחובר היטב ל- Internal Solutions Port (ISP).

ודא שתוכנת הרשת מוגדרת כשורה

לקבלת מידע נוסף על תוכנת ההדפסה ברשת ראה את *Networking Guide* בתקליטור *Software and Documentation*.

שרת הדפסה פנימי אינו פועל כשורה

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

בדוק את חיבורי שרת ההדפסה

- ודא כי שרת ההדפסה הפנימי מחובר היטב ללוח המערכת של המדפסת.
- בדוק שאתה משתמש בכבל הנכון ושהוא מחובר היטב.

ודא שתוכנת הרשת מוגדרת כשורה

לקבלת מידע נוסף על תוכנת ההדפסה ברשת, בצע את הפעולות הבאות:

1 פתח את התקליטור *Software and Documentation*.

2 לחץ על **Additional**.

3 מתחת ל- Publications on this CD, בחר **Networking Guide**.

כרטיס ממשק USB/מקבילי אינו פועל כשורה**בדוק חיבורי כרטיס ממשק USB/מקבילי**

ודא כי כרטיס ממשק USB/מקבילי מחובר היטב ללוח המערכת של המדפסת.

בדוק את הכבל

בדוק שאתה משתמש בכבל הנכון ושהוא מחובר היטב.

פתרון בעיות בהזנת נייר**דפים נתקעים בתדירות גבוהה**

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

בדוק את הנייר

השתמש בנייר ובמדיית הדפסה מומלצים. למידע נוסף עיין בפרק אודות הנחיות נייר וסוגים מיוחדים של מדיית הדפסה.

ודא שאין יותר מדי נייר במגש הנייר

ודא שערימת הנייר שאתה מטעין אינה חורגת מהגובה המרבי לערימה אשר מצוין במגש או במזין הרב תכליתי.

בדוק את מובילי הנייר

העבר את המובילים במגש למיקום המתאים עבור גודל הנייר הטעון.

ייתכן שהנייר ספג רטיבות בשל לחות גבוהה

- טען נייר מחבילה חדשה.
- אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד לשימוש.

הודעה על חסימת נייר אינה נעלמת גם לאחר שחרור החסימה**בדוק את נתיב הנייר**

נתיב הנייר אינו פנוי. הוצא את הנייר החסום לכל אורך נתיב הנייר, ולאחר מכן גע ב-Continue (המשך).

עמודים תקועים לא מודפסים**הפעל את שחזור מחסימה**

1 במסך הבית, נווט אל:


 < הגדרות < הגדרות כלליות < שחזור הדפסה

2 לחץ על התיבה שליד **שחזור מחסימה** עד להופעת **מופעל** או **אוטומטי**.

3 גע ב- .

פתרון בעיות איכות הדפסה

אם הפתרונות שכאן אינם פותרים את הבעיה, פנה לתמיכת הלקוחות. ייתכן שיש לכונן או להחליף חלק במדפסת.

המדפסת מדפיסה עמודים ריקים

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

וודא שלא הושארו חומרי אריזה על מיכל הטונר או מיכל הדיו

הסר את מיכל הדיו וודא שחומרי האריזה הוסרו בצורה נאותה. התקן מחדש את מיכל הדיו.

ודא שכמות הטונר במיכל הטונר או דמות הדיו במיכל הדיו אינה נמוכה

כאשר ההודעה **א.88 [צבע] רמה נמוכה במיכל דיו** מופיעה, ודא שהטונר מפוזר בצורה אחידה בכל ארבעת המיכלים:

1 הסר את מיכל הדיו.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: היזהר שלא לגעת בתוף הפוטוקונדוקטור. נגיעה עלולה להשפיע אל איכות ההדפסה בעבודות הדפסה עתידיות.

2 נער היטב מצד לצד ומלפנים לאחור מספר פעמים כדי לפזר את הטונר.

3 הכנס מחדש את מיכל הדיו.

הערה: אם האיכות אינה משתפרת, החלף את מיכל הדיו של הצבע שאינו מדפיס.

אם הבעיה נמשכת, ייתכן שתצטרך לפנות לקבלת שירות למדפסת. לקבלת מידע נוסף, פנה לתמיכת הלקוחות.

תווים מודפסים עם שוליים משוננים או לא אחידים



אם אתה משתמש בגופנים שהורדו, ודא שהגופנים נתמכים במדפסת, במחשב המארח, ובתוכנה.

תמונות חתוכות

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

בדוק את המובילים

העבר את מובילי האורך והרוחב במגש למיקום המתאים עבור גודל הנייר הטעון.

בדוק את הגדרת גודל הנייר

ודא שהגדרת גודל הנייר תואמת את הנייר הטעון במגש:

1 מתפריט 'נייר' שבלוח הבקרה של המדפסת, בדוק את הגדרת 'גודל נייר'.


2 לפני שליחת המשימה להדפסה, ציין את הגדרת הגודל הנכונה:

- למשתמשי Windows, ציין את הגודל מתוך 'מאפייני הדפסה'.
- למשתמשי Macintosh, ציין את הגודל מתיבת הדו-שיח 'הגדרת עמוד'.

קווים אופקיים דקים מופיעים על דפים צבעוניים

ייתכן שתבחין בקווים אופקיים דקים בתצלומים או בדפים עם ריכוז צבע גבוה. הדבר עשוי להתרחש כאשר המדפסת בצב שקט. כדי לתקן בעיה זו, העבר את המצב השקט להגדרה **Off (Image/Photo)** (כבוי(תמונה/תצלום)).

תמונות מוצללות מופיעות בהדפסות

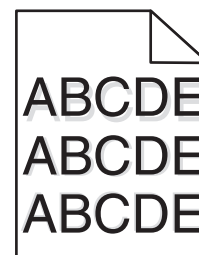

בדוק את הגדרות סוג ומשקל הנייר

ודא שהגדרות סוג וגודל הנייר תואמות את הנייר הטעון במגש:

1 בתפריט Paper (נייר) של לוח הבקרה של המדפסת, בדוק את הגדרות Paper Type (סוג נייר) ו-Paper Weight (משקל נייר).

2 לפני שליחת המשימה להדפסה, קבע את הגדרת הסוג הנכונה:

- משתמשי Windows, קבעו את הסוג מתוך Print Properties (מאפייני הדפסה)
- משתמשי Macintosh, קבעו את הסוג מתוך תיבת הדו שיח Print (הדפסה).

ודא שיחידת הפוטוקונדוקטור אינה פגומה

החלף את יחידת הפוטוקונדוקטור הפגומה.

ודא שכמות הטונר במיכל הטונר אינה נמוכה

כאשר מוצגת ההודעה **xx [color] cartridge low.88 (מפלט מחסנית [צבע] נמוך)**, ודא שהטונר מחולק באופן שווה בתוך מחסנית הטונר.

1 הסר את מחסנית הטונר.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: היזהר לא לגעת בתוף הפוטוקונדוקטור. הדבר עלול לפגוע באיכות ההדפסה של משימות הדפסה עתידיות.

2 נער היטב את המחסנית מספר פעמים מצד לצד וקדימה ולאחור כדי לפזר מחדש את הטונר.

3 הכנס חזרה את מיכל הטונר.

הערה: אם איכות ההדפסה אינה משתפרת, החלף את מיכל הטונר.

אם הבעיה ממשיכה, ייתכן שהמדפסת זקוקה לטיפול. לקבלת מידע נוסף, פנה לתמיכת הלקוחות.

רקע אפור בהדפסות




בדוק את הגדרות הכהות או ההסרה של הרקע

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- התאם את ההגדרה כהות או בהירות.
- הגדל את ההגדרה להסרת רקע.

ודא שאין מיכל דיו שחוק או פגום

החלף מיכל דיו שחוק או פגום.

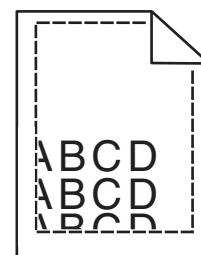שוליים שגויים

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:


בדוק את מובילי הנייר

העבר את המובילים במגש למיקום המתאים עבור גודל הנייר הטעון.

בדוק את הגדרת גודל הנייר

ודא שהגדרת גודל הנייר תואמת את הנייר הטעון במגש:

- 1 מתפריט 'נייר' שבלוח הבקרה של המדפסת, בדוק את הגדרת 'גודל נייר'.
- 2 לפני שליחת המשימה להדפסה, ציין את הגדרת הגודל הנכונה:
 - למשתמשי Windows, ציין את הגודל מתוך 'מאפייני הדפסה'.
 - למשתמשי Macintosh, ציין את הגודל מתיבת הדו-שיח 'הגדרת עמוד'.

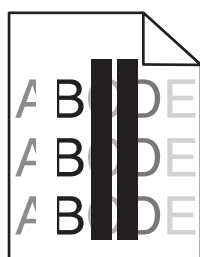קו בצבע בהיר, קו לבן או קו בצבע לא נכון מופיע בהדפסות

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

ודא שאין מיכל טונר פגום

החלף את מיכל הטונר הפגום.

ודא שיחידת הפוטוקונדוקטור אינה פגומה

החלף את יחידת הפוטוקונדוקטור הפגומה.

ודא שמודול ההעברה אינו פגום

החלף את מודול ההעברה הפגום.

נקה את עדשות ראש ההדפסה

- 1 פתח את הדלת הקדמית, ולאחר מכן פתח את המכסה הפנימי.
- 2 אתר את שלושה מגבי ראש ההדפסה הנותרים.
- 3 משוך בעדינות את מגב ראש ההדפסה החוצה עד שהוא נעצר, לאחר מכן החלק אותו באיטיות למקומו.
- 4 נקה את שלוש עדשות ראש ההדפסה שנותרו.

סלסול בנייר

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:


בדוק את הגדרות סוג ומשקל הנייר

ודא שהגדרות סוג ומשקל הנייר תואמות לנייר שטעון במגש או במזין:

- 1 בתפריט נייר של לוח הבקרה של המדפסת, בדוק את ההגדרות של **סוג הנייר** ושל **משקל הנייר**.
- 2 לפני שליחת עבודת ההדפסה, ציין את הגדרת הנייר הנכונה:
 - עבור משתמשי Windows, ציין את סוג הנייר מתוך **מאפייני הדפסה**.
 - עבור משתמשי Macintosh, ציין את סוג הנייר מתוך תיבת הדו-שיח "הדפסה".

טען נייר מחבילה חדשה

נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר באריזתו המקורית עד שתהיה מוכן להשתמש בו.

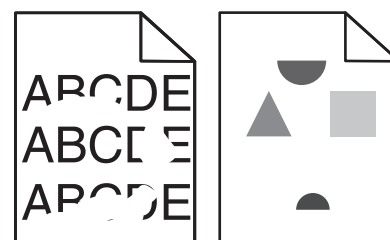אי-סדירויות בהדפסה

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

טען נייר מחבילה חדשה

ייתכן שנייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר באריזתו המקורית עד שתהיה מוכן להשתמש בו.

בדוק את הגדרות סוג ומשקל הנייר

ודא שהגדרות סוג ומשקל הנייר תואמות לנייר שטעון במגש או במזין:

1 בתפריט נייר של לוח הבקרה של המדפסת, בדוק את ההגדרות של **סוג הנייר** ושל **משקל הנייר**.

2 לפני שליחת עבודת ההדפסה, ציין את הגדרת הנייר הנכונה:

- עבור משתמשי Windows, ציין את סוג הנייר מתוך **מאפייני הדפסה**.
- עבור משתמשי Macintosh, ציין את סוג הנייר מתוך תיבת הדו-שיח "הדפסה".

הימנע מנייר בעל מרקם עם גימורים מחוספסים

ודא שאין מיכל דיו פגום

החלף מיכל דיו שחוק או פגום.

ודא שחגורת ההעברה אינה פגומה

החלף את חגורת ההעברה הפגומה. לקבלת מידע נוסף, ראה ההוראות שמצורפות לחלק החליפי.

ודא שה-Fuser אינו פגום

החלף את ה-Fuser הפגום. לקבלת מידע נוסף, ראה ההוראות שמצורפות לחלק החליפי.

הדפסה כהה מדי



נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

בדוק את הגדרות הכמות, הבהירות והניגודיות

ייתכן שההגדרה כמות הטונר כהה מדי, שההגדרה בהירות כהה מדי, או שההגדרה ניגודיות גבוהה מדי.

- שנה הגדרות אלו מתפריט Quality (איכות) שבלוח הבקרה של המדפסת.
- למשתמשי Windows, שנה הגדרות אלו מתוך Print Properties (מאפייני הדפסה).
- למשתמשי Macintosh:

1 בחר **File > (קובץ) > Print (הדפסה)**.

2 בתפריט הנפתח "Orientation pictures" (תמונות הכיוון), בחר **Printer Features (תכונות מדפסת)**.

3 בחר ערך נמוך יותר עבור ההגדרות Toner Darkness, Brightness ו- Contrast.

טען נייר מחבילה חדשה

ייתכן שנייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד לשימוש.

הימנע מנייר בעל מרקם עם גימורים מחוספסים

בדוק את הגדרת Paper Type (סוג נייר)

ודא שהגדרת Paper Type (סוג נייר) תואמת לנייר שטעון במגש או במזין:

- בתפריט Paper (נייר) בלוח הבקרה, בדוק את הגדרת Paper Type (סוג נייר).
- עבור משתמשי Windows, בדוק את ההגדרה מתוך מאפייני הדפסה.
- עבור משתמשי Macintosh, בדוק את ההגדרה מתוך תיבת הדו-שיח "הדפסה".

ההדפסה בהירה מדי



נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

בדוק את הגדרות הכחות, הבהירות והניגודיות

ייתכן שההגדרה כחות הטונר בהירה מדי, שההגדרה בהירות בהירה מדי, או שההגדרה ניגודיות נמוכה מדי.

- שנה הגדרות אלו מתפריט Quality (איכות) שבלוח הבקרה של המדפסת.
- עבור משתמשי Windows, שנה הגדרות אלה מתוך מאפייני הדפסה.
- למשתמשי Macintosh:

1 בחר File < (קובץ) < Print (הדפסה).

2 בתפריט הנפתח Orientation pictures (תמונות הכיוון), בחר Printer Features (תכונות מדפסת).

3 בחר ערך גבוה יותר עבור ההגדרות Toner Darkness (כחות טונר), Brightness (בהירות) ו- Contrast (ניגודיות).

טען נייר מחבילה חדשה

ייתכן שנייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד לשימוש.

הימנע מנייר בעל מרקם עם גימורים מחוספסים

בדוק את הגדרת Paper Type (סוג נייר)

ודא שההגדרה סוג הנייר תואמת לנייר שטעון במגש או במזין:

- בתפריט Paper (נייר) בלוח הבקרה, בדוק את הגדרת Paper Type (סוג נייר).
- עבור משתמשי Windows, בדוק את ההגדרה מתוך מאפייני הדפסה.
- עבור משתמשי Macintosh, בדוק את ההגדרה מתוך תיבת הדו-שיח "הדפסה".

פגמים חוזרים מופיעים בעמוד

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

ודא שיחידת הפוטוקונדוקטור אינה פגומה

יחידת הפוטוקונדוקטור עשויה להיות פגומה אם הסימנים חוזרים בצבע אחד בלבד ומספר פעמי סמכות בכל עמוד.

- החלף את יחידת הפוטוקונדוקטור אם הסימנים מופיעים בכל 94.2 מ"מ (3.71 אינץ') או 37.68 מ"מ (1.48 אינץ').

ודא שה-Fuser אינו פגום

ה-fuser עשוי להיות פגום אם הסימנים חוזרים בכל הצבעים.

- החלף את ה-fuser אם הפגמים מופיעים כל 141 מ"מ (5.55 אינץ').

הדפסה מעוותת

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

בדוק את מובילי הנייר

התאם את מובילי האורך והרוחב במגש למיקום הנכון עבור גודל הנייר הטעון.

- ודא שמובילי הנייר אינם רחוקים מדי מערימת הנייר.
- ודא שמובילי הנייר אינם צמודים מדי לערימת המדיה.

בדוק את הנייר

ודא שאתה משתמש בנייר העונה למפרטי המדפסת.

ודא שהמדפסת נקייה או שאינה מזוהמת באבק נייר

נקה את החלק החיצוני של המדפסת

1 ודא שהמדפסת מכובה ומנותקת מהשקע בקיר.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת סכנת התחשמלות בעת ניקוי החלק החיצוני של המדפסת, נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר ונתק את כל הכבלים מהמדפסת לפני שתמשיך.

2 הוצא את הנייר מסל הפלט הרגיל.

3 לחלח קלות מטלית נקייה נטולת סיבים במים.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תשתמש בחומרי ניקוי ביתיים או דטרגנטים, היות שהם עלולים לפגום בגימור של המדפסת.

4 נגב רק את החלק החיצוני של המדפסת, והקפד לכלול את סל הפלט הרגיל.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: שימוש במטלית לחה לניקוי החלק הפנימי של המדפסת עלול לגרום נזק למדפסת.

5 ודא שתומך הנייר וסל הפלט הרגיל יבשים לפני שתתחיל משימת הדפסה חדשה.

ודא שגילי הזנת הנייר נקיים ואינם מזוהמים באבק

1 כבה את המדפסת באמצעות מתג ההפעלה ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.

2 הסר את גילי הזנת הנייר

הערה: להוראות כיצד להסיר ולהתקין מחדש את גילי הזנת הנייר, ראה את גיליון ההתקנה שהגיע עם הגלילים בתוך התא של מגש 1.


3 לחלח קלות מטלית נקייה נטולת סיבים במים.

4 נקה את גילי הזנת הנייר



אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע בחלקי הגומי. מגע יגרום נזק לגלילים

5 התקן שוב את גילי הזנת הנייר

הערה: הקפד להחליף את גילי הזנת הנייר השחוקים או הפגומים.

דפים בצבע מלא**ודא שהפוטוקונדוקטור אינו פגום ושהוא מותקן כהלכה**

הסר והתקן מחדש את הפוטוקונדוקטור. אם הבעיה ממשיכה, ייתכן שיש צורך להחליף את הפוטוקונדוקטור.

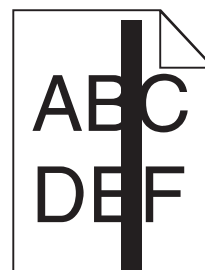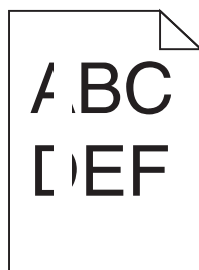פסים שחורים או לבנים מופיעים על שקפים או על נייר

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

ודא שתבנית המילוי נכונה

אם תבנית המילוי אינה נכונה, בחר תבנית מילוי שונה בתוכנה.

בדוק את סוג הנייר

- השתמש רק בשקפים המומלצים.
- ודא שההגדרה **סוג הנייר** תואמת למה שטעון במגש או במזין.

- ודא שההגדרה **מרקם נייר** נכונה עבור הנייר או המדיה המיוחדת שטעונים במגש או במזין.

ודא שכמות הטונר במיכל הדיו אינה נמוכה

כאשר ההודעה **אא.88 [צבע] רמה נמוכה במיכל דיו** מופיעה, ודא שהטונר מפוזר בצורה אחידה במיכל הדיו:

1 הסר את מיכל הדיו.


אזהרה—פוטנציאל לנזק: היזהר שלא לגעת בתוף הפוטוקונדוקטור. נגיעה עלולה להשפיע אל איכות ההדפסה בעבודות הדפסה עתידיות.

2 נער היטב מצד לצד ומלפנים לאחור מספר פעמים כדי לפזר את הטונר.

3 הכנס מחדש את מיכל הדיו.

אם הבעיה נמשכת, ייתכן שתצטרך לפנות לקבלת שירות למדפסת. לקבלת מידע נוסף, פנה לתמיכת הלקוחות.

קווי פסים אופקיים מופיעים בתמונה המודפסת

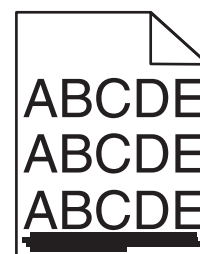

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

בחר מגש או מזין אחר

- בתפריט **נייר** של לוח הבקרה של המדפסת, בחר **מקור ברירת מחדל**.
- עבור משתמשי Windows, בחר את את מקור הנייר מתוך **מאפייני הדפסה**.
- עבור משתמשי Macintosh, בחר את את מקור הנייר מתיבת הדו-שיח הדפסה והתפריטים הקופצים.

ודא שאין מיכל דיו שחוק, פגום או ריק

החלף מיכל דיו שחוק, פגום או ריק.

ערפול טונר או הצללת רקע בדף

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

ודא שמחסנית הטונר מותקנת נכון ואינה פגומה.

התקן מחדש או החלף את מחסנית הטונר הפגומה.

ודא שמודול ההעברה אינו שחוק או פגום

החלף את מודל ההעברה השחוק או הפגום.

ודא שהפוטוקונדוקטור אינו שחוק או פגום

החלף את יחידת הפוטוקונדוקטור השחוקה או הפגומה.

ודא שה- Fuser אינו שחוק או פגום

החלף את ה- Fuser השחוק או הפגום.

ודא שהמדפסת כוילה מחדש לאחרונה

בצע פעולת כונון צבע מהתפריט 'איכות'.


ודא שהיישום לא הגדיר רקע בצבע לבן מלוכלך

בדוק את הגדרות היישום.

ודא שאין טונר בנתיב הנייר

צור קשר עם תמיכת הלקוחות

טונר יורד (מהנייר)

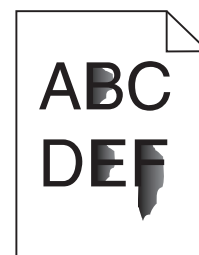

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

בדוק את הגדרות סוג ומשקל הנייר

ודא שהגדרות סוג ומשקל הנייר תואמות לנייר שטעון במגש או במזין:

1 בתפריט נייר של לוח הבקרה של המדפסת, בדוק את ההגדרות של **סוג הנייר** ושל **משקל הנייר**. שנה את ההגדרה **משקל הנייר מרגיל לכבד**.

2 לפני שליחת עבודת ההדפסה, ציין את הגדרת הנייר הנכונה:

- עבור משתמשי Windows, ציין את סוג הנייר מתוך **מאפייני הדפסה**.
- עבור משתמשי Macintosh, ציין את סוג הנייר מתוך תיבת הדו-שיח "הדפסה".

בדוק את הגדרת מרקם הנייר

בלוח הבקרה של המדפסת, שההגדרה **מרקם הנייר** תואמת לנייר שטעון במגש או במזין. אם נדרש, שנה את ההגדרה **מרקם הנייר מרגיל למחוספס**.

ודא שה- Fuser אינו שחוק או פגום

החלף את ה- Fuser השחוק או הפגום. לקבלת מידע נוסף, ראה ההוראות שמצורפות לחלק החליפי.

איכות הדפסה ירודה של שקפים

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

בדוק את השקפים

השתמש רק בשקפים המתאימים למפרטי המדפסת.

בדוק את הגדרת Paper Type (סוג נייר)

ודא שההגדרה Paper Type (סוג נייר) במצב Transparency (שקף):

1 בתפריט Paper (נייר) בלוח הבקרה, בדוק את הגדרת Paper Type (סוג נייר).

2 לפני שליחת המשימה להדפסה, קבע את הגדרת הסוג הנכונה:

- משתמשי Windows, מתוך Print Properties (מאפייני הדפסה)
- משתמשי Macintosh, קבעו את הסוג מתוך תיבת הדו שיח Print (הדפסה).

פתרון בעיות איכות צבע

סעיף זה עונה על מספר שאלות בסיסיות הקשורות לצבע, ומתאר כיצד חלק מהתכונות המוצגות בתפריט Quality (איכות) יכולות לשמש לפתרון בעיות צבע אופייניות.

שאלות נפוצות על הדפסה צבעונית

מהו צבע RGB?

ניתן להוסיף יחד אור אדום, ירוק וכחול בכמויות משתנות כדי להפיק טווח צבעים גדול שאותו ניתן לראות בטבע. לדוגמה, ניתן לשלב אדום וירוק כדי להפיק צהוב. צגי טלוויזיה ומחשב יוצרים צבעים באופן זה. צבע RGB הוא שיטה לתיאור צבעים על-ידי ציון כמות האדום, הירוק או הכחול שנדרשים כדי להפיק צבע מסוים.

מהו צבע CMYK?

דיו או טונר בצבעי ציאן, מגנטה, צהוב ושחור (הידועים בשם צבע CMYK) ניתנים להדפסה בכמויות משתנות כדי להפיק טווח צבעים גדול שאותו ניתן לראות בטבע. לדוגמה, ניתן לשלב ציאן וצהוב כדי להפיק ירוק. מכבשי דפוס, מדפסות הזרקת דיו ומדפסות לייזר/LED צבעוניות יוצרים צבעים באופן זה. צבע CMYK הוא שיטה לתיאור צבעים על-ידי ציון כמות הציאן, המגנטה, הצהוב והשחור שנדרשים כדי להפיק צבע מסוים.

כיצד מצוין צבע במסמך שמיועד להדפסה?

בדרך כלל, יישומים מציינים את צבע המסמך באמצעות שילובי צבע RGB או CMYK. בנוסף, הם מאפשרים לך לשנות את הצבע עבור כל אובייקט במסמך. לקבלת מידע נוסף, ראה את העזרה של היישום.

כיצד יודעת המדפסת איזה צבע להדפיס?

כשאתה מדפיס מסמך, מידע המתואר בסוג ובצבע של כל אובייקט נשלח למדפסת. פרטי הצבע מועברים דרך טבלאות להמרת צבעים המתרגמות את הצבע לכמויות המתאימות של טונר ציאן, מגנטה, צהוב ושחור שנדרשים כדי להפיק את הצבע הרצוי. פרטי סוג האובייקט מאפשרים שימוש בטבלאות שונות להמרת צבע עבור סוגים שונים של אובייקטים. לדוגמה, ניתן להחיל סוג אחד של טבלת המרת צבע על טקסט, ובה בעת להחיל טבלת המרת צבע שונה לתמונות מצולמות.

האם עלי להשתמש בתוכנת מדפסת להדמיית PostScript או להדמיית PCL? באילו הגדרות עלי להשתמש לקבלת הצבע הטוב ביותר?

מנהל התקן PostScript מומלץ ביותר לקבלת איכות צבע מיטבית. הגדרות ברירת המחדל במנהל התקן PostScript מספקות איכות צבע מועדפת לרוב ההדפסים.

מדוע הצבע המודפס אינו תואם את הצבע שאני רואה על מסך המחשב.

טבלאות המרת הצבע משתמשות במצב "תיקון צבעים אוטומטי" כדי להתקרב באופן כללי לצבעים שעל צג סטנדרטי של מחשב. עם זאת, כתוצאה מהבדלים בטכנולוגיה הקיימים בין מדפסות וצגים, קיימים צבעים רבים שעשויים להיות מושפעים בגלל וריאציות של הצג ותנאי התאורה. להמלצות על האופן שבו דפי הצבע של המדפסת יכולים להועיל בפתרון התאמת בעיות צבע מסוימות, ראה את השאלה "כיצד אוכל להתאים צבע מסוים (דוגמת צבע בלוגו של הארגון)?"

העמוד המודפס נראה מגוון. האם אוכל להתאים מעט את הצבע?

לעתים, ייתכן שתחשוב שעמודים מודפסים נראים מגוונים (לדוגמה, כל מה שמודפס נראה אדום מדי). הגורמים יכולים להיות תנאים סביבתיים, סוג נייר, תנאי תאורה או העדפות המשתמש. במקרים כאלו, התאמת ההגדרה "איזון צבעים" עשויה ליצור צבע רצוי יותר. איזון צבעים מאפשר לבצע התאמות עדינות בכמות הטונר שמשמשת בכל משטח צבע. בחירה בערכים חיוביים (או שליליים) עבור ציאן, מגנטה, צהוב ושחור בתפריט "איזון צבעים" תגדיל מעט (או תקטין) את כמות הטונר שמשמש עבור הצבע שנבחר. לדוגמה, אם אה סבור שהעמוד המודפס אדום מדי בכללותו, הפחתת הן מגנטה והן צהוב יכולה פוטנציאלית לשפר את הצבע.

השקפים הצבעוניים שלי נראים כהים בעת ההקרנה. יש משהו שאוכל לעשות כדי לשפר את הצבע?

בעיה זו קורת בדרך כלל בעת הקרנת שקפים באמצעות מקרנים מסוג reflective overhead. כדי לקבל את האיכות הגבוהה ביותר של הצבע המוקרן, מומלצים מקרנים מסוג transmissive overhead. אם יש להשתמש במקרן מסוג reflective, התאמת הגדרת כהות הטונר ל-1, 2, או 3 תבהיר את השקף.

הקפד להדפיס על הסוג המומלץ של שקפים צבעוניים. לקבלת מידע נוסף על מפרטי נייר ומדיה, ראה את המדריך למשתמש בתקליטור *Software and Documentation*.

מהו תיקון צבעים ידני?

טבלאות המרת הצבעים שמוחלות על כל אובייקט בעת השימוש בהגדרה "תיקון צבעים אוטומטי" יוצרות צבע מועדף עבור רוב המסמכים. לעתים, ייתכן שתצטרך להחיל מיפוי טבלת צבע שונה. ניתן להשיג התאמה אישית זו באמצעות התפריט "צבע ידני" וההגדרה "תיקון צבעים ידני".

תיקון צבעים ידני מתייחס למיפויים של טבלת המרת צבעי RGB ו-CMYK כפי שמוגדר בתפריט "צבע ידני".

תוכל לבחור כל אחת מהטבלאות השונות של המרת צבעים עבור RGB או CMYK.

טבלת המרת צבעים	הגדרות
RGB	- sRGB תצוגה - תצוגה—שחור אמיתי - sRGB חי - חי - מכובה
CMYK	- US CMYK - Euro CMYK - CMYK חי - מכובה

הערה: ההגדרה "תיקון צבעים ידני" אינה שימושית אם היישום אינו מציין צבעים עם שילובי RGB או CMYK. בנוסף, היא אינה יעילה במצבים שבהם היישום או מערכת ההפעלה של המחשב שולטים בהתאמת הצבעים.

כיצד אוכל להתאים צבע מסוים (דוגמת צבע בלוגו של הארגון)?

לעתים, תצדקק לכך שהצבע המודפס של אובייקט מסוים יתאים במידה רבה לצבע ספציפי. לדוגמה, ייתכן שתצדקק להתאים את הלוגו של הארגון. בעוד שקיימים מקרים שבהם המדפסת אינה יכולה להפיק את הצבע הרצוי במדויק, עליך להיות מסוגל לזהות התאמות צבע הולמות לרוב המקרים.

פריט התפריט "דוגמאות צבע" יכול לספק מידע שימושי בפתרון סוג מסוים זה של בעיית התאמת צבע. תשעת הערכים של "דוגמאות צבע" מתאימים לטבלאות המרת הצבעים במדפסת. בחירה בכל אחת מדוגמאות הצבע יוצרת הדפס מרובה עמודים שמורכב ממאות תיבות צבע. בכל תיבה נמצא שילוב של CMYK או של RGB, בהתאם לטבלה שנבחרה. הצבע שנראה בכל תיבה מושג על-ידי העברת שילוב ה-CMYK או ה-RGB שמתויג על התיבה דרך טבלת המרת הצבע שנבחרה.

תוכל לבחון את עמודי דוגמאות הצבע לזהות את התיבה שהצבע שלה קרוב ביותר לצבע הרצוי. לאחר מכן, ניתן להשתמש בשילוב הצבע שמתויג על התיבה לשינוי צבע האובייקט ביישום. לקבלת הוראות, ראה את העזרה של של היישום. ייתכן שיידרש "תיקון צבעים ידני" כדי להשתמש בטבלת המרת הצבעים שנבחרה עבור אובייקט מסוים.

בחירה באלו עמודי דוגמאות צבעים להשתמש עבור בעיה מסוימת של התאמת צבע תלויה בהגדרת "תיקון צבעים" שבשימוש (אוטומטי, מכובה, ידני), סוג האובייקט שמודפס (טקסט, גרפיקה או תמונות), ובאיזה אופן הצבע מצוין ביישום (שילובי RGB או CMYK). כשהגדרת "תיקון צבעים" מוגדרת למצב מכובה, הצבע מבוסס על פרטי עבודת ההדפסה. לא מיושמת המרת צבעים כלשהי.

הערה: עמודי דוגמאות הצבעים אינם שימושיים אם היישום אינו מציין צבעים עם שילובי RGB או CMYK. בנוסף, קיימים מצבים מסוימים שבהם היישום או מערכת ההפעלה של המחשב מתאימים את שילובי ה-RGB וה-CMYK שמצוינים ביישום באמצעות ניהול צבעים. כתוצאה מכך, ייתכן שהצבעים המודפסים לא יהיו התאמה מדויקת של עמודי דוגמאות הצבעים.

הטבלה הבאה יכולה לסייע בזיהוי באלו עמודי דוגמאות צבעים להשתמש לשם התאמת צבע.

מפרטי צבע ואובייקט שיש להדפיס	הגדרות תיקון צבעים	עמודי דוגמאות שבהם יש להשתמש
RGB—טקסט	אוטומטי	sRGB ח'י
	ידני	הגדרת צבע ידני לטקסט RGB
RGB—גרפיקה	אוטומטי	sRGB ח'י
	ידני	הגדרת צבע ידני לגרפיקת RGB
RGB—תמונה	אוטומטי	sRGB תצוגה
	ידני	הגדרת צבע ידני לתמונת RGB
CMYK—טקסט	אוטומטי	US CMYK או Euro CMYK
	ידני	הגדרת צבע ידני לטקסט CMYK
CMYK—גרפיקה	אוטומטי	US CMYK
	ידני	הגדרת צבע ידני לגרפיקת CMYK
CMYK—תמונה	אוטומטי	US CMYK
	ידני	הגדרת צבע ידני לתמונת CMYK

מהן דוגמאות צבע מפורטות וכיצד אוכל לגשת אליהן?

עמודים אלו מחייבים שימוש בשרת האינטרנט המובנה. שרת האינטרנט המובנה הוא סדרה של דפים המאוחסנים בקושחה של מדפסת רשת. כדי לגשת לדפים אלו, גלוש לכתובת ה-IP של מדפסת הרשת. לחץ על **תפריט תצורה** ולאחר מכן לחץ על **דוגמאות צבע מפורטות**.

למידע נוסף על שימוש בשרת האינטרנט המובנה, ראה את המדריך *למשתמש בתקליטור Software and Documentation*.

"דוגמאות צבע מפורטות" הם עמודים זהים לעמודי ברירת המחדל של דוגמאות צבעים שאליהם ניתן לגשת בתפריט "איכות" דרך לוח הבקרה של המדפסת. דוגמאות ברירת המחדל של הצבע שזמינות באמצעות שיטה זו כוללות ערך מרווח של 10% עבור אדום, ירוק וכחול. אם תמצא בעמוד זה ערך קרוב, או ברצונך לסרוק צבעים נוספים באזור קרוב, תוכל להשתמש ב"דוגמאות צבע מפורטות" כדי לבחור את את ערכי הצבע הרצויים ומרווח ספציפי יותר. אפשרות זו מספקת לך דרך להדפיס עמודים מרובים של תיבות צבעוניות שקשורות לצבע שמעניין אותך.

קיימות תשע טבלאות המרה זמינות עם שלוש האפשרויות הבאות:

- **הדפסה**—מדפיסה את עמודי ברירת המחדל
- **מפורט**—מאפשרת להזין ערכים אינדיבידואליים של אדום, ירוק וכחול ומרווח ספציפי של צבע
- **איפוס**—מאפשרת לנקות את המידע הקיים ולהזין ערכים חדשים

ניתן גם לשכפל את התהליך עבור טבלאות המרת צבעים של ציאן (C), מגנטה (M), צהוב (Y) ושחור (K). במשותף, ערכים אלו ידועים בשם צבע CMYK. מרווח ברירת המחדל הוא 10% עבור שחור ו-20% עבור כל אחד מהצבעים ציאן, מגנטה וצהוב.

שרת האינטרנט המובנה אינו נפתח

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

בדיקת חיבור הרשת

ודא שהן המחשב והן המדפסת מופעלים ומחוברים לאותה רשת.

בדוק את הכתובת שהוזנה בדפדפן האינטרנט

- בהתאם להגדרות הרשת, ייתכן שעליך להקליד "https://" במקום "http://" לפני כתובת ה-IP של המדפסת כדי לגשת לשרת האינטרנט המובנה. לקבלת מידע נוסף, פנה לאיש התמיכה במערכת.
- ודא שכתובת ה-IP של המדפסת נכונה.

נטרל זמנית שרתי Proxy של האינטרנט

שרתי Proxy עלולים לחסום או להגביל גישה לאתרי אינטרנט מסוימים, כולל שרת האינטרנט המובנה. לקבלת מידע נוסף, פנה לאיש התמיכה במערכת.

יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות

כאשר תתקשר לתמיכת הלקוחות, תאר את הבעיה שבה אתה נתקל, את אתר רצף נוריות בלוח הבקרה של מדפסת, ואת שלבי פתרון הבעיות שנקטת כבר כדי למצוא פתרון.

עליך לדעת מהו דגם המדפסת שברשותך ומהו המספר הסידורי שלה. למידע נוסף, ראה את התווית בחלק הפנימי של המכסה העליון הקדמי. המספר הסידורי מפורט גם בדף הגדרות התפריט.

ל-Lexmark יש דרכים שונות כדי לסייע לך לפתור את בעיית ההדפסה. באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com> ובחר אחת מהאפשרויות הבאות:

תוכל לעיין בספרייה שלנו הכוללת מדריכים, תיעוד תמיכה, מנהלי התקנים והורדות אחרות כדי לסייע לך לפתור בעיות נפוצות.	Tech Library (ספרייה טכנית)
תוכל לשלוח דוא"ל לצוות של Lexmark שמתאר את הבעיה. נציג שירות יגיב ויספק לך פרטים כדי לפתור את הבעיה.	דוא"ל
תוכל לנהל צ'אט ישירות עם נציגי השירות. הוא יכול לעבוד יחד אתך כדי לפתור את בעיה המדפסת, או לספק "סיוע מרוחק" במסגרתו נציג השירות של Lexmark יכול להתחבר מרחוק למחשב שלך באמצעות האינטרנט כדי לפתור את הבעיות, להתקין עדכונים, או להשלים משימות אחרות כדי לסייע לך להשתמש בצורה מוצלחת במוצר Lexmark שברשותך.	צ'אט חי

בנוסף, זמינה תמיכה טלפונית בארה"ב ובקנדה. התקשר אל 1-800-539-6275. עבור ארצות או אזורים אחרים, בקר באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>.

הודעות

מידע אודות המוצר

שם מוצר:

Lexmark C950de

סוג מכשיר:

5058

דגם (דגמים):

030

הודעת מהדורה

2017 יולי

הפסקה הבאה אינה חלה על אף מדינה בה תנאים שכאלה סותרים את החוק המקומי: LEXMARK INTERNATIONAL, INC מספקת פרסום זה "כמו שהוא" ללא אחריות מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא, כולל, אך לא מוגבל, לאחריות מכללא לסחירות או התאמה למטרה מסוימת. מדינות מסוימות אינן מאפשרות ויתור על אחריות מפורשת או מכללא בטרנסקציות מסוימות, לכן ייתכן שהצהרה זו אינה חלה עליך.

פרסום זה עלול לכלול חוסר דיוק טכני או שגיאות דפוס. במידע הכלול בזאת נערכים שינויים תקופתיים; שינויים אלה יכללו במהדורות מאוחרות יותר. שיפורים או שינויים במוצרים או בתוכניות המתוארים יכולים להיעשות בכל עת.

הפניות בפרסום זה למוצרים, תוכניות או שירותים אינן מרמזות כי היצרן מתכוון להפוך אותם לזמינים בכל הארצות בהן הוא פועל. כל הפנייה למוצר, תוכנית, או שירות אינה מכוונת להצהיר או לרמז שניתן להשתמש רק במוצר, בתוכנית או בשירות אלה. ניתן להשתמש כחלופה בכל מוצר, תוכנית או שירות שוויו ערך מבחינה תפקודית, שאינם מפרים כל קניין רוחני קיים. הערכה ואימות של פעולה בשילוב עם מוצרים, תוכניות ושירותים אחרים, למעט אלה המצוינים על ידי היצרן, נמצאים באחריותו של המשתמש.

לקבלת תמיכה טכנית של Lexmark בקר בכתובת <http://support.lexmark.com>

לקבלת מידע על חומרים מתכלים והורדות, בקר בכתובת www.lexmark.com

Lexmark International, Inc. 2010

כל הזכויות שמורות.

סימנים מסחריים

Lexmark, Lexmark עם עיצוב היהלום, MarkNet, ו-MarkVision הם סימנים מסחריים של Lexmark International, Inc., רשומים בארה"ב ו/או במדינות אחרות.

PrintCryption הוא סימן מסחרי של Lexmark International, Inc.

Mac והלוגו של Mac הם סימנים מסחריים של Apple Inc., הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות.

©PCL הוא סימן מסחרי רשום של Hewlett-Packard Company. PCL הוא השם שהעניקה Hewlett-Packard Company לערכה של פקודות (שפה) ופונקציות מדפסת הכלולות במוצרי המדפסת שלה. מדפסת זו נועדה להיות תואמת שפת PCL. פירוש הדבר שהמדפסת מזהה פקודות PCL 3 המשמשות בתוכנות יישום שונות, ושהמדפסת מדמה את הפונקציות התואמות את הפקודות.

המונחים הבאים הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של החברות הבאות:

The Monotype Corporation plc	Albertus
Monsieur Marcel OLIVE	Antique Olive
.Apple Computer, Inc	Apple-Chancery
The Monotype Corporation plc	Arial
מבוסס על Times New Roman ברישיון מחברת plc The Monotype Corporation, הוא מוצר של Agfa Corporation	CG Times
.Apple Computer, Inc	Chicago
Linotype-Hell AG ו/או חברות הבת שלה	Clarendon
Nebiolo	Eurostile
.Apple Computer, Inc	Geneva
The Monotype Corporation plc	GillSans
Linotype-Hell AG ו/או חברות הבת שלה	Helvetica
Jonathan Hoefler Type Foundry	Hoefler
International Typeface Corporation	ITC Avant Garde Gothic
International Typeface Corporation	ITC Bookman
International Typeface Corporation	ITC Mona Lisa
International Typeface Corporation	ITC Zapf Chancery
The Monotype Corporation plc	Joanna
Arthur Baker	Marigold
.Apple Computer, Inc	Monaco
.Apple Computer, Inc	New York
Arthur Baker	Oxford
Linotype-Hell AG ו/או חברות הבת שלה	Palatino
Linotype-Hell AG ו/או חברות הבת שלה	Stempel Garamond
Agfa Corporation	Taffy
The Monotype Corporation plc	Times New Roman
Linotype-Hell AG ו/או חברות הבת שלה	Univers

כל יתר הסימנים המסחריים האחרים הם קניינם של בעליהם השונים.

AirPrint והלוגו AirPrint הם סימנים מסחריים של Apple, Inc.

הודעה לגבי רכיב מודולרי

מוצר זה עשוי לכלול את הרכיבים המודולריים הבאים:

Lexmark סוג/דגם תקינה LEX-M01-003; FCC ID: IYLM01003; IC: 2376A-M01003

Lexmark סוג/דגם תקינה LEX-M05-001; FCC ID: IYLLEXM05001; IC: 2376A-M05001

Lexmark סוג/דגם תקינה LEX-M05-002; FCC ID: IYLLEXM05002; IC: 2376A-M05002

הודעות לגבי רישיון

ניתן לראות את כל הערות הרישיון הנוגעות למוצר זה מהתקליטור: הספריה \LEGAL של תקליטור התקנת התוכנה.

רמות פליטת רעש

המדידות שלהלן נערכו בהתאם לתקן ISO 7779 ודווחו בהתאמה לתקן ISO 9296.

הערה: ייתכן שמצבים מסוימים אינם יישימים למוצר שברשותך.

לחץ קול ממוצע של מטר 1, dBA	
הדפסה	53
מוכן	22

הערכים כפופים לשינויים. ערכים נוכחיים ראה באתר www.lexmark.com.

הנחיית פסולת מציד חשמלי ואלקטרוני (WEEE)



הלוגו WEEE מציין תוכניות מחזור ונהלים ספציפיים עבור מוצרים אלקטרוניים במדינות האיחוד האירופי. אנו מעודדים את מחזור המוצרים שלנו. אם יש לך שאלות נוספות על אפשרויות מחזור, בקר באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com לחיפוש מספר הטלפון של משרד המכירות המקומי.

India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

הודעה על רגישות לחשמל סטטי



סמל זה מזהה חלקים הרגישים לחשמל סטטי. אין לגעת באזורים הסמוכים לסמלים אלה בלי לגעת תחילה במסגרת המתכת של המדפסת.

ENERGY STAR

כל מוצר של Lexmark הנושא את הסמל ENERGY STAR על המוצר או במסך ההפעלה מאושר כתואם לדרישות של Environmental Protection Agency (EPA) ENERGY STAR בהתאם לתצורה שנקבעה בעת שהמוצר שווק.



נתוני טמפרטורה

טמפרטורת סביבה	10.0°C עד 33.0°C (50°F עד 91.4°F)
טמפרטורת משלוח ואחסון	40°C עד -40°C (-40°F עד 104°F) ו-0°C עד 35°C (32°F עד 95°F)

צריכת חשמל

צריכת החשמל של המוצר

הטבלה הבאה מתעדת את מאפייני צריכת החשמל של המוצר.

הערה: ייתכן שמצבים מסוימים אינם יישימים למוצר שברשותך.

מצב	תיאור	צריכת חשמל (וואטים)
הדפסה	המוצר מפיק פלט של עותק קשיח מקלט אלקטרוני.	680
העתקה	המוצר מפיק פלט של עותק קשיח ממסמכי מקור קשיחים.	לא רלוונטי
סריקה	המוצר סורק מסמכי עותק קשיח.	לא רלוונטי
מוכן	המוצר ממתין לעבודת הדפסה.	95
מצב שינה	המוצר נמצא ברמה גבוהה של מצב חיסכון בחשמל.	15
היברנציה	המוצר נמצא ברמה נמוכה של מצב חיסכון בחשמל.	1.0
מכובה	המוצר מחובר לשקע בקיר, אולם מתג ההפעלה מכובה.	0.35

רמות צריכת החשמל המפורטות בטבלה הקודמת מייצגות מדידות זמן ממוצע. צריכת חשמל ברגע מסוים עשויה להיות גבוהה בצורה ממשית מהממוצע.

הערכים כפופים לשינויים. ראה את www.lexmark.com לקבלת הערכים הנוכחיים.

מצב שינה

מוצר זה מתוכנן עם מצב חיסכון בצריכת אנרגיה הנקרא מצב שינה. מצב השינה חוסך אנרגיה באמצעות הורדת צריכת החשמל בפרקי זמן ארוכים שבהם אין פעילות. מצב השינה מופעל אוטומטית לאחר שמוצר זה אינו נמצא בשימוש למשך זמן שצוין, הנקרא פסק זמן לשינה.

ברירת המחדל של היצרן עבור פסק-זמן לשינה למוצר זה (בדקות): 5

באמצעות תפריטי התצורה, ניתן להתאים את פסק הזמן לשינה בין דקה 1 לבין 120 דקות. הגדרת פסק הזמן לשינה לערך נמוך מפחיתה מצריכת האנרגיה, אך עלולה לגדיל את זמן התגובה של המוצר. הגדרת פסק הזמן לשינה לערך גבוה שומרת על תגובה מהיר, אך צורכת יותר אנרגיה.

Hibernate mode (מצב מנוחה)

מוצר זה מתוכנן למצב פעולה בצריכת חשמל נמוכה במיוחד הנקרא *Hibernate mode* (מצב מנוחה). בעת הפעלה במצב מנוחה, כל המערכות וההתקנים האחרים מכובים בצורה בטוחה.

ניתן להיכנס למצב המנוחה בכל אחת מהשיטות הבאות:

- שימוש בפסק זמן למנוחה
- שימוש במצבי צריכת חשמל מתוזמנים
- שימוש בלחצן שינה/מנוחה

ברירת המחדל של היצרן עבור Hibernate Timeout (פסק זמן של מנוחה) למוצר זה בכל הארצות והאזורים 3 ימים

משך הזמן שבו המדפסת ממתינה לאחר הדפסת משימה לפני כניסה למצב מנוחה ניתן להגדרה בין שעה אחת ועד חודש אחד.

מצב כיבוי

במוצר זה קיים מצב כיבוי אשר צורך עדיין כמות קטנה של חשמל. כדי להפסיק לחלוטין את צריכת החשמל של המוצר, נתק את ספק הכוח משקע הקיר.

צריכת אנרגיה כוללת

לעיתים, שימושי לחשב את צריכת האנרגיה הכוללת של המוצר. היות שדרישות צריכת החשמל ניתנות ביחידות מתח או בוואטים, כדי לחשב את צריכת האנרגיה, יש להכפיל את צריכת החשמל בזמן שבו המוצר נמצא בכל מצב. צריכת האנרגיה הכוללת של המוצר היא סכום השימוש באנרגיה של כל מצב.

הודעות תקינה עבור מוצרים אלחוטיים

סעיף זה כולל את מידע התקינה הבא המתייחס למוצרים אלחוטיים המכילים משדרים, לדוגמה, אולם לא מוגבל לכרטיסי רשת אלחוטיים או לקוראי כרטיסים חכמים.

חשיפה לקרינת תדר רדיו

עוצמת הקרינה של התקן זה נמוכה בהרבה ממגבלות החשיפה לתדר רדיו של ה-FCC וסוכנויות תקינה אחרות. יש לשמור על הפרדה מינימלית של 20 ס"מ בין האנטנה ובין אדם כלשהו על מנת שהתקן זה יעמוד בדרישות החשיפה ל-RF של ה-FCC ושל סוכנויות תקינה אחרות.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service

אינדקס

מירפסמ

- 203 חסימת נייר 173
 230 חסימת נייר 174
 231 חסימת נייר 175
 24x חסימת נייר 176
 250 חסימת נייר 182
 281 חסימת נייר 183
 א.א. 31 מיכל דיו [צבע] חסר או פגום 197
 א.א. 32 [צבע] מספר החלק של מיכל הדיו לא נתמך בהתקן 197
 34 גודל נייר שגוי, בדוק [מקור נייר] 198
 34 סוג נייר שגוי, בדוק [מקור נייר] 198
 35 Insufficient memory to support Resource Save feature (אין מספיק זיכרון לתמיכה בתכונת שמירת משאבים) 198
 37 Insufficient memory for Flash Memory Defragment operation (אין מספיק זיכרון לפעולת איחוי זיכרון הבזק) 199
 37 Insufficient memory to collate job (אין מספיק זיכרון לאיסוף המשימה) 199
 37 Insufficient memory, some held jobs were deleted (אין מספיק זיכרון, חלק מהמשימות המופסקות נמחקו) 198
 37 Insufficient memory, some held jobs will not be restored (אין מספיק זיכרון, חלק מהמשימות המופסקות לא ישוחזרו) 198
 38 Memory full (זיכרון מלא) 199
 39 Complex page, some data may not have printed (דף מורכב, ייתכן שחלק מהנתונים לא הודפסו) 199
 40 [צבע] מילוי לא חוקי, שנה מיכל דיו 199
 455 חסימת סיכות 188
 4yy.xx חסימות נייר 184
 51 Defective flash detected (זוהה זיכרון הבזק פגום) 199
 52 Not enough free space in flash memory for resources
- מספיק זיכרון פנוי עבור משאבים בזיכרון (הבזק) 199
 53 Unformatted flash detected (זוהה זיכרון הבזק לא מפורמט) 200
 54 Standard network software error (שגיאת תוכנה ברשת סטנדרטית) 200
 54 רשת [x] שגיאת תוכנה 200
 54 שגיאת אפשרות טורית [x] 200
 55 אפשרות לא נתמכת בחריץ [x] 200
 Standard parallel port 56 disabled (היציאה המקבילית הרגילה מושבתת) 201
 56 Standard USB port disabled (יציאת USB הרגילה מושבתת) 201
 56 יציאה טורית [x] מנוטרלת 201
 56 יציאה מקבילית [x] מנוטרלת 201
 56 יציאת USB [x] מנוטרלת 201
 57 שינוי תצורה, חלק מהעבודות המוחזקות לא שוחזר 201
 58 Too many disks installed (יותר מדי כוננים מותקנים) 202
 58 Too many flash options installed (מותקנות יותר מדי אפשרויות הבזק) 202
 58 Too many trays attached (יותר מדי מגשים מחוברים) 202
 59 Incompatible tray (מגש לא תואם) [x] 202
 61 Remove defective disk (הסר דיסק פגום) 202
 62 Disk full (הדיסק מלא) 202
 Replace paper pick rollers in 80 [paper source] (החלף את גלגלי איסוף הנייר ב[מקור נייר]) 203
 80 Scheduled maintenance [x] (תחזוקה מתוזמנת [x]) 203
 א.א. 82 בקבוק פסולת טונר חסר 203
 א.א. 82 בקבוק פסולת טונר כמעט מלא 203
 א.א. 82 החלף בקבוק פסולת טונר unsupported [color] 84 photoconductor (פוטוקונדוקטור [צבע] לא נתמך) 203
 xx [color] photoconductor low.84 (פוטוקונדוקטור [צבע] נמוך) 203
- B**
 Background and Idle Screen (רקע ומסך המתנה) שימוש ב 17
- C**
 Close cover [x] (סגור כיסוי) [x] 193
 Close door [x] (סגור את דלת) [x] 193
 Custom Type [x] (סוג מותאם אישית) שינוי סוג נייר 65
 שינוי שם 65
- F**
 Flash Drive Menu (תפריט כונן הבזק) 132
 Forms and Favorites (טפסים ומועדפים) הגדרה 17
- H**
 Hibernate mode (מצב מנוחה) שימוש ב 50
 Hole Punch Box (קופסת מחורר) מרוקן 141
- I**
 Insert hole punch box (הכנס את קופסת המחורר) 194
 Insert staple cartridge (הכנס מחסנית סיכות) 193
- L**
 Load staples (טען סיכות) 196

Q

Quiet Mode (מצב שקט)
פתרון בעיות איכות הדפסה 214

R

Remove paper from standard
output bin (הוצא את הנייר מסל
הפלט הסטנדרטי) 196
Restore held jobs? (לשחזר
משימות מופסקות?) 197

S

Some held jobs were not
restored (חלק מהמשימות המופסקות
לא שוחזרו) 197

U

Universal Paper Size (גודל נייר
אוניברסלי)
הגדרה 53
Unsupported USB hub, please
remove (רכזת USB לא נתמכת, נא
הסר) 193

א

אולם תצוגה
אודות 18
אחסון
חומרים מתכלים 143
נייר 69
אחסון משימות הדפסה 83
איכות הדפסה
החלפת יחידת פוטוקונדוקטור 146
איכות הדפסה, פתרון בעיות
ניקוי עדשות ראש ההדפסה 137
אימות עבודות הדפסה 83
הדפסה מ-Windows 83
הדפסה ממחשב Macintosh 83
אירעה שגיאה בכונן הבזק 191
אפשרויות
Internal Solutions Port
התקנה 26
יציאות 21
כונן קשיח של מדפסת, הסרה 32
כונן קשיח של מדפסת, התקנה 28
כרטיס זיכרון הבזק 25
כרטיס זיכרון, התקנה 23
כרטיס קושחה 25
כרטיסי זיכרון 21
כרטיסי קושחה 21

מודול 1 מגשים, התקנה 35
מודול 3 מגשים, התקנה 35
מודול מגשים עוקבים, התקנה 35
מזין בקיבולת גבוהה של 2,000
גיליונות, התקנה 35
סדר התקנה 34
רשימה 21
רשת 21
אפשרויות חומרה, הוספה
מנהל התקן הדפסה 40
אפשרויות מדפסת, פתרון בעיות
בעיות במגירה ל- 2,000
גיליונות 211
בעיות במגש נייר 210
האפשרות אינה פועלת 210
יציאת פתרונות פנימיים 211
כרטיס זיכרון 211
כרטיס ממשק USB/מקבילי 212
לא ניתן לאתר את הדיסק הקשיח של
המדפסת 211
לא ניתן לאתר כרטיס זיכרון
הבזק 211
שרת הדפסה פנימי 212
אפשרויות פנימיות זמינות 21
אפשרויות רשת 21

ב

בדוק [מקור] כיוון הדפסה או
מכוונים 193
בדיקה מצב המדפסת באמצעות שרת
האינטרנט המובנה 168
בדיקת המצב של החלקים והחומרים
המתכלים 143
בדיקת התצוגה הווירטואלית
שימוש בשרת האינטרנט
המובנה 168
בדיקת מדפסת שאינה מגיבה 191
בדיקת מצב החלקים והחומרים
המתכלים 143
בדיקת מצב מדפסת
בשרת אינטרנט מובנה 168
בודק תצוגה וירטואלית
שימוש בשרת האינטרנט
המובנה 168
בחירת מיקום למדפסת 9
ביטול
עבודת הדפסה, ממחשב 85
ביטול משימת הדפסה
מהמחשב 85
מלוח הבקרה של המדפסת 85
ביטול קישור מגשים 64
בעזרת לוח הבקרה של המדפסת 12

ג

בעיות מדפסת, פתרון בסיסיות 191
בקבוק איסוף פסולת טונר
הזמנה 145
החלפה 154
ברירות המחדל של היצרן
שחזור 169
גודל נייר
Universal (אוניברסלי) 96
הגדרה 53
גודל נייר אוניברסלי 96
גודלי נייר
נתמכים 70
גודלי נייר נתמכים 70
גישה אל שרת האינטרנט המובנה 16
גישה ללוח המערכת 21

ד

דוחות
צפייה 169
דף הגדרות רשת
הדפסה 39
דף הגדרות תפריטים
הדפסה 39
דפים ריקים 213

ה

הבנת מסך הבית 13
הגדרה
כתובת TCP/IP 101
הגדרות אקולוגיות
אודות 18
הגדרות יציאה
הגדרה 46
הגדרות ירוקות
Eco-Mode (מצב חיסכון) 49
Hibernate mode (מצב מנוחה) 50
Quiet Mode (מצב שקט) 49
הגדרות מנהל מערכת
שרת אינטרנט מובנה 168
הגדרות סביבתיות
Eco-Mode (מצב חיסכון) 49
Hibernate mode (מצב מנוחה) 50
Quiet Mode (מצב שקט) 49
בהירות תצוגה, התאמה 51
חיסכון בחומרים מתכלים 48
מצב שינה 50
הגדרות רשת
שרת אינטרנט מובנה 168

- הגדרות שימור
Eco-Mode (מצב חיסכון) 49
Hibernate mode (מצב מנוחה) 50
Quiet Mode (מצב שקט) 49
בהירות, כווןון 51
חיסכון בחומרים מתכלים 48
מצב שינה 50
הגדרת Ethernet
הכנה ל- 41
הגדרת גודל הנייר 53
הגדרת גודל נייר אוניברסלי 53
הגדרת הדפסה טורית 47
הגדרת התראות דוא"ל באמצעות שרת
האינטרנט המובנה. 168
הגדרת מצב חיסכון 49
הגדרת סוג הנייר 53
הגדרת סל הפלט
יחידת הגימור 76
הגדרת רשת אלחוטית
ב- Windows 42
הדפסה
ביטול, מלוח הבקרה של
המדפסת 85
דף הגדרות רשת 39
דף הגדרות תפריטים 39
מ-Macintosh 77
מ-Macintosh 77
מהירות מרבית ותפוקה מרבית 78
מכון הבזק 79
מתוך התקן נייד 78
רשימת דוגמאות גופנים 84
רשימת ספריות 84
שחור-לבן 77
הדפסה בשחור ולבן 77
הדפסה טורית
הגדרה 47
הדפסה מהתקן נייד 78
הדפסה מכון הבזק 79
הדפסת דף הגדרות רשת 39
הדפסת דף הגדרות תפריט 39
הדפסת מסמך 77
הדפסת משימות חסיות ומשימות
מופסקות אחרות
מ-Macintosh 83
ממחשב Macintosh 83
הדפסת רשימת דוגמאות של
גופנים 84
הדפסת רשימת ספרייה 84
הודעות FCC 233
הודעות המדפסת
xx.31 מיכל דיו [צבע] חסר או
פגום 197
- xx.32 [צבע] מספר החלק של מיכל
הדיו לא נתמך בהתקן 197
34 גודל נייר שגוי, בדוק [מקור
נייר] 198
34 סוג נייר שגוי, בדוק [מקור
נייר] 198
35 Insufficient memory to
support Resource Save
feature (אין מספיק זיכרון לתמיכה
בתכונת שמירת משאבים) 198
37 Insufficient memory for
Flash Memory Defragment
operation (אין מספיק זיכרון
לפעולת איחוי זיכרון הבזק) 199
37 Insufficient memory to
collate job (אין מספיק זיכרון
לאיסוף המשימה) 199
37 Insufficient memory, some
held jobs were deleted
מספיק זיכרון, חלק מהמשימות
המופסקות נמחקו) 198
37 Insufficient memory, some
held jobs will not be restored
(אין מספיק זיכרון, חלק מהמשימות
המופסקות לא ישוחררו) 198
38 Memory full (זיכרון מלא) 199
39 Complex page, some data
may not have printed
(דף מורכב, ייתכן שחלק מהנתונים לא
הודפסו) 199
40 [צבע] מילוי לא חוקי, שנה מיכל
דיו 199
51 Defective flash detected
(זוהה זיכרון הבזק פגום) 199
52 Not enough free space in
flash memory for resources
(אין מספיק זיכרון פנוי עבור
משאבים בזיכרון הבזק) 199
53 Unformatted flash detected
(זוהה זיכרון הבזק לא
מפורמט) 200
54 Standard network software
error (שגיאת תוכנה ברשת
סטנדרטית) 200
54 רשת [x] שגיאת תוכנה 200
54 שגיאת אפשרות טורית [x] 200
55 אפשרות לא נתמכת בחרץ
[x] 200
Standard parallel port 56
disabled (היציאה המקבילית
הרגילה מושבתת) 201
- 56 Standard USB port disabled
(יציאת USB הרגילה
מושבתת) 201
56 יציאה טורית [x] מנוטרלת 201
56 יציאה מקבילית [x]
מנוטרלת 201
56 יציאת USB [x] מנוטרלת 201
57 שינוי תצורה, חלק מהעבודות
המוחזקות לא שוחררו 201
58 Too many disks installed
(יותר מדי כוננים מותקנים) 202
58 Too many flash options
installed (מותקנות יותר מדי
אפשרויות הבזק) 202
58 Too many trays attached
(יותר מדי מגשים מחוברים)
Incompatible tray 59 (מגש לא
תואם) [x] 202
61 Remove defective disk (הסר
דיסק פגום) 202
62 Disk full (הדיסק מלא) 202
Replace paper pick rollers in 80
paper source [[החלף את גלגלי
איסוף הנייר ב[מקור נייר]] 203
80 Scheduled maintenance [x]
(תחזוקה מתוזמנת [x]) 203
xx.82 בקבוק פסולת טונר חסר 203
xx.82 בקבוק פסולת טונר כמעט
מלא 203
xx.82 החלף בקבוק פסולת
טונר 203
84 Replace black pc unit
(יחידת פוטוקונדוקטור שחור) 146
84 Replace color pc units
(יחידות פוטוקונדוקטור צבע)
unsupported [color] 84
photoconductor (פוטוקונדוקטור
[צבע] לא נתמך) 203
xx [color] photoconductor.84
low (פוטוקונדוקטור [צבע]
נמוך) 203
xx [color] photoconductor.84
missing (פוטוקונדוקטור [צבע]
חסר) 204
xx Replace [color].84
photoconductor (החלף
פוטוקונדוקטור [צבע]) 204
Replace [color] cartridge 88
(החלף מחסנית [צבע]) 204
Close cover [x] (סגור כיסוי
[x]) 193

- Close door (סגור את דלת [x]) 193
 Disk Corrupted (כונן פגום) 193
 Insert hole punch box (הכנס את קופסת המחורר) 194
 Insert staple cartridge (הכנס מחסנית סיכות) 193
 Load staples (טען סיכות) 196
 Remove paper from standard output bin (הוצא את הנייר מסל הפלט הסטנדרטי) 196
 Restore held jobs? (לשחזר משימות מופסקות?) 197
 Some held jobs were not restored (חלק מהמשימות המופסקות לא שוחזרו) 197
 Unsupported USB hub, please remove (רכזת USB לא נתמכת, נא הסר) 193
 אירעה שגיאה בכונן הבזק 191
 בדוק [מקור] כיוון הדפסה או מכוונים 193
 הוצא את הנייר מכל סלי הפלט 196
 החלף [מקור נייר] ל- [גודל נייר] [סוג נייר] 192
 החלף [מקור נייר] ל- [גודל נייר] [סוג נייר] טען [כיוון] 192
 החלף [מקור נייר] ל- [מחרוזת מותאמת אישית] 192
 החלף [מקור נייר] ל- [שם סוג מותאם אישית] 191
 הכנסת מגש [x] 194
 המזין הידני מצפה ל- [גודל נייר]. בדוק את מכווני [מקור נייר] 196
 הסר חומרי אריזה, [שם אזור] 197
 הסר נייר מסל [x] 196
 הסר נייר מתוך [שם ערכת סל מקושר] 196
 התקן USB לא נתמך, נא הסר 193
 התקן סל [x] 194
 חריגה ממכסת ההדפסה. משימת הדפסה לא הושלמה. 197
 חריגה ממכסת ההדפסה. משימת ההדפסה בוטלה. 196
 טען [מקור] ב [גודל] 194
 טען [מקור] ב [גודל] [סוג] 195
 טען [מקור] ב [מחרוזת מותאמת אישית] 194
 טען [מקור] ב [שם סוג מותאם אישית] 194
 טען במזין הידני [גודל נייר] 195
- טען במזין הידני [סוג נייר] [גודל נייר] 195
 טען מזין ידני ב- [שם סוג מותאם אישית] 195
 טען מזין ידני ב: [מחרוזת מותאמת אישית] 195
 כונן לא נתמך 197
 לא ניתן להוריד את סל 2 191
 מצב מצלמה לא נתמך, נתק מצלמה ושנה מצב 197
 רוקן את קופסת המחורר 193
 שגיאה בקריאת רכזת USB. הסר רכזת. 193
 שגיאת אמולציה 1565, טען אפשרות אמולציה 204
 שנה [מקור נייר] ל [מחרוזת מותאמת אישית] טען [כיוון הדפסה] 192
 שנה [מקור נייר] ל [שם סוג מותאם אישית] טען [כיוון הדפסה] 192
 הודעות לגבי פליטה 231, 233
 הוספת אפשרויות חומרה מנהל התקן הדפסה 40
 הוצא את הנייר מכל סלי הפלט 196
 הזמנה
 בקבוק איסוף פסולת טונר 145
 מחסניות הידוק 145
 מחסניות טונר 144
 ערכת תחזוקה 145
 הזמנת יחידות פוטוקונדוקטור 144
 החלף [מקור נייר] ל- [גודל נייר] [סוג נייר] 192
 החלף [מקור נייר] ל- [גודל נייר] [סוג נייר] טען [כיוון] 192
 החלף [מקור נייר] ל- [מחרוזת מותאמת אישית] 192
 החלף [מקור נייר] ל- [שם סוג מותאם אישית] 191
 החלפה
 ערכת תחזוקה 146
 החלפת בקבוק הטונר העודף 154
 החלפת חומרים מתכלים
 בקבוק איסוף פסולת טונר 154
 מחסנית טונר 151
 מחסנית סיכות 159
 החלפת מחסנית סיכות 159
 החלפת מיכל טונר 151
 החלק החיצוני של המדפסת ניקוי 137
 הכנות להגדרת המדפסת ברשת Ethernet 41
 המזין הידני מצפה ל- [גודל נייר]. בדוק את מכווני [מקור נייר] 196
- הסר חומרי אריזה, [שם אזור] 197
 הסר נייר מסל [x] 196
 הסר נייר מתוך [שם ערכת סל מקושר] 196
 הסרת כונן קשיח של מדפסת 32
 הסרת סמלים במסך הבית 16
 העברת המדפסת 9, 167
 הפחתת רעש המדפסת 49
 הפעלת המדפסת 20
 הצגת סמלים במסך הבית 16
 הצהרה על נדיפות 134
 הצפנת הכונן הקשיח של המדפסת 136
 הצפנת כונן קשיח של המדפסת 136
 הקצאת שם סוג נייר מותאם אישית 65
 התאמת כהות הטונר 77
 התאמת מצב שינה 50
 התקן USB לא נתמך, נא הסר 193
 התקן נייד
 הדפסה מתוך 78
 התקן סל [x] 194
 התקנה ברשת אלחוטית
 שימוש ב- Windows 42
 התקנת Internal Solutions Port 26
 התקנת אפשרויות
 סדר התקנה 34
 התקנת כונן קשיח של מדפסת 28
 התקנת כרטיס זיכרון 23
 התקנת מדפסת ברשת אלחוטית 42
 התקנת מדפסת ברשת אלחוטית
 שימוש ב- Macintosh 43
 התקנת מודול 1 מגשים 35
 התקנת מודול 3 מגשים 35
 התקנת מודול מגשים עוקבים 35
 התקנת מזין בקיבולת גבוהה של 2,000 גיליונות 35
 התקנת תוכנת המדפסת (Windows) 39
 התראות דוא"ל
 הגדרה 168
 חסימת נייר 168
 רמות נמוכות של חומרים מתכלים 168
- ז**
 זיכרון
 סוגים מותקנים במדפסת 134
 זיכרון הכונן הקשיח של המדפסת מחיקה 135

- זיכרון לא נדיף 134
מחיקה 135
זיכרון נדיף 134
מחיקה 134
- ח**
חומרים מתכלים
אחסון 143
בדיקה, באמצעות שרת האינטרנט המובנה 143
בדיקה, מלוח הבקרה של המדפסת 143
בדיקת מצב 143
חיסכון 48
שימוש בנייר ממוחזר 48
חומרים מתכלים, הזמנה
בקבוק איסוף פסולת טונר 145
יחידות פוטוקונדוקטור 144
מחסניות הידוק 145
מחסניות טונר 144
ערכת תחזוקה 145
חוסר אחידות בהדפסה 217
חזרה על משימות הדפסה 83
הדפסה מ-Windows 83
הדפסה ממחשב Macintosh 83
חיבור כבלים 37
חיסכון בחומרים מתכלים 48
חיפוש מידע נוסף אודות המדפסת 8 חלקים
בדיקה, באמצעות שרת האינטרנט המובנה 143
בדיקה, מלוח הבקרה של המדפסת 143
בדיקת מצב 143
חלקים, החלפה
ערכת תחזוקה 146 חסומות
איתור אזורי חסימה 170
מיקומים 170
מניעה 170
מספרים 170
חסומות מהדק, ניקוי
455 חסימת סיכות
חסומות נייר
מניעה 170
חסומות נייר 201–202 172 חסומות נייר, ניקוי
203 חסימת נייר 173
230 חסימת נייר 174
231 חסימת נייר 175
24x חסימת נייר 176
250 חסימת נייר 182
- יחידת הגימור
גודלי נייר נתמכים 73
סלי פלט 76
תכונות גימור 73
יחידת פוטוקונדוקטור
החלפה 146
ייבוא תצורה
שימוש בשרת האינטרנט המובנה 19
ייצוא תצורה
שימוש בשרת האינטרנט המובנה 19
יציאת Ethernet 37
יציאת USB 37
יציאת מדפסת USB 37
יציאת פתרונות פנימיים
התקנה 26
פתרון בעיות 211
שינוי הגדרות יציאה 46
יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות 227
- כ**
כבלים
37 Ethernet
37 USB
כהות הטונר
כוונון 77
כוונון בהירות
שרת אינטרנט מובנה 51
תצוגת מדפסת 51
כונן הבזק
הדפסה מתוך 79
כונן קשיח פגום של המדפסת 193
כונן קשיח של המדפסת
הסרה 32
הצפנה 136
התקנה 28
מחיקה 135
סילוק 134
פתרון בעיות 211
כונני הבזק
סוגי קבצים נתמכים 80
כונני הבזק נתמכים 80
כרטיס זיכרון
התקנה 23
פתרון בעיות 211
כרטיס זיכרון הבזק
התקנה 25
פתרון בעיות 211
כרטיס ממשק USB/מקבילי
פתרון בעיות 212
כרטיס קושחה
התקנה 25
- 281 חסימת נייר 183
4yy.xx חסימות נייר 184
חסומות נייר 201–202 172 חסומות, ניקוי
203 חסימת נייר 173
230 חסימת נייר 174
231 חסימת נייר 175
24x חסימת נייר 176
250 חסימת נייר 182
281 חסימת נייר 183
455 חסימת סיכות 188
4yy.xx חסימות נייר 184
חסומות נייר 201–202 172 חריגה ממכסת ההדפסה. משימת הדפסה לא הושלמה. 197 חריגה ממכסת ההדפסה. משימת ההדפסה בוטלה. 196
- ט**
טונר נמרח 223
טעינה
כרטיסים, מזין רב תכליתי 61
מגש אופציונלי של 1,150 גיליונות 56
מגש אופציונלי של 850 גיליונות 56
מגש ל- 520 גיליונות (רגיל או אופציונלי) 53
מזין בקיבולת גבוהה של 2000 גיליונות 59
מזין רב תכליתי 61
מעטפות, מזין רב תכליתי 61
נייר מכתבים במזין נייר בקיבולת גבוהה של 2000 גיליונות 59
שקפים, מזין רב תכליתי 61
טעינת המגש הסטרנטי 53
טעינת נייר מכתבים
כיוון הדפסה של הנייר 81
טען במזין הידני [גודל נייר] 195
טען במזין הידני [סוג נייר] [גודל נייר] 195
טען מזין ידני ב-[שם סוג מותאם אישית] 195
טען מזין ידני ב: [מחרוזת מותאמת אישית] 195
טשטוש טונר או הצללת רקע מופיעים בעמוד 222
- י**
יחידות פוטוקונדוקטור
הזמנה 144

כרטיסים

טעינה, מזין רב-תכליתי 61
עצות 83

ל

לא ניתן להוריד את סל 2 191
לא ניתן לפתוח את שרת האינטרנט
המובנה 227
לוח בקרה של המדפסת
ברירות מחדל של היצרן,
שחזור 169
שימוש ב 12
לוח הפעלה מרוחק
הגדרה 18
לוח מערכת
גישה 21
לחצני מסך הבית
הבנה 13
לחצנים, לוח הבקרה של המדפסת 12
לחצנים, מסך מגע
שימוש ב 14

מ

מגש אופציונלי של 1,150 גיליונות
טעינה 56
מגש אופציונלי של 850 גיליונות
טעינה 56
מגש ל- 520 גיליונות (רגיל או
אופציונלי)
טעינה 53
מגש סטנדרטי
טעינה 53
מגשים
ביטול קישור 64
קישור 64
מדבקות, נייר
עצות 82
מדפסת
בחירת מיקום 9
דגם בסיסי 10
העברה 9, 167
הפעלה 20
מרווחים מינימליים 9
משלוח 167
תצורה מלאה 10
מדפסת אלחוטית
ב- Macintosh 43
מדריך לעבודה ברשת
היכן לחפש 168
מהירות מרבית ותפוקה מרבית
שימוש ב 78

מודול 1 מגשים

התקנה 35
מודול 3 מגשים
התקנה 35
מודול מגשים עוקבים
התקנה 35
מזין בקיבולת גבוהה של 2,000
גיליונות
התקנה 35
מזין בקיבולת גבוהה של 2000
גיליונות
טעינה 59
מזין רב תכליתי
טעינה 61
מחיקת הכונן הקשיח של
המדפסת 135
מחיקת זיכרון הכונן הקשיח 135
מחיקת זיכרון לא נדיף 135
מחיקת זיכרון נדיף 134
מחיקת כונן 135
מחסניות הידוק
הזמנה 145
מחסניות טונר
הזמנה 144
מיחזור 52
מחסנית טונר
החלפה 151
מחסנית סיכות
החלפה 159
מידע בטיחותי 6, 7
מידע על המדפסת
היכן לחפש 8
מיחזור
אריזות Lexmark 51
הצהרת WEEE 231
מוצרי Lexmark 51
מחסניות טונר 52
מכסה לוח מערכת
חיבור חזרה 21
מנהל התקן הדפסה
אפשרויות חומרה, הוספה 40
מניעת חסימות נייר 170
מסך הבית
הסתרת סמלים 16
הצגת סמלים 16
לחצנים, הבנה 13
מסך מגע
לחצנים, שימוש 14
מסמכים, הדפסה
מ- Macintosh 77
מ- Windows 77

מעטפות

טעינה, מזין רב-תכליתי 61
עצות 81
מצב חומרים מתכלים
בדיקה 143
מצב חלקים
בדיקה 143
מצב מצלמה לא נתמך, נתק מצלמה
ושנה מצב 197
מצב שינה
כוונן 50
מרוקן את קופסת המחוור 141
משימות הדפסה חסויות 83
הדפסה מ-Windows 83
הדפסה ממחשב Macintosh 83
משימות הדפסה שמורות 83
הדפסה מ-Windows 83
הדפסה ממחשב Macintosh 83
משימות מופסקות 83
הדפסה מ-Windows 83
הדפסה ממחשב Macintosh 83
משימת הדפסה
ביטול, מהמחשב 85
משלוח המדפסת 167

נ

נדיפות
הצהרה על 134
נייר
אחסון 69
בחירה 67
הגדרת גודל אוניברסלי 53
טפסים מודפסים מראש 67
לא קביל 67, 68
מאפיינים 66
ממוחזר 68
נייר מכתבים 67
שימוש בממוחזר 48
תכונות גימור 73
נייר מכתבים
טעינה, מגשים 81
טעינה, מזין נייר בקיבולת גבוהה של
2000 גיליונות 59
טעינה, מזין רב-תכליתי 81
נייר ממוחזר
שימוש ב 68, 48
ניקוי
החלק החיצוני של המדפסת 137
ניקוי עדשות ראש ההדפסה 137

O

סוג נייר
הגדרה 53
סוג נייר מותאם אישית
הקצאה 65
סוגי נייר
היכן לטעון 72
נתמכים על-ידי המדפסת 72
שנתמכים על ידי יחידת הגימור 72
תמיכת דופלקס 72
סוגים וגדלים נתמכים של נייר 72
סילוק הכונן הקשיח של המדפסת 134
סלי פלט 76
קישור 64
סמלים במסך הבית
מוסתרם 16
מוצגים 16
סמלים, לוח בקרה של המדפסת 12

ע

עדשות ראש הדפסה

ניקוי 137

עצות

כרטיסים 83

לשימוש בנייר מכתבים 81

לשימוש בשקפים 81

מדבקות, נייר 82

מעטפות 81

עצות לשימוש בנייר מכתבים 81

ערכת תחזוקה

הזמנה 145

החלפה 146

פ

פסים מופיעים על עמוד 221

פרטי תצורה

רשת אלחוטית 41

פרסומים

היכן לחפש 8

פתרון בעיות

Scan to Network (סריקה

לרשת) 208, 209

אירעה שגיאת יישום 208

בדיקת מדפסת שאינה מגיבה 191

טפסים אינם זמינים או שאינם

פועלים 209

יעד רשת הפסיק לפעול או שאינו

חוקי 209

לא ניתן לפתוח את שרת האינטרנט

המובנה 227

פתרון בעיות מדפסת בסיסיות 191

שאלות ותשובות אודות הדפסה

בצבע 224

פתרון בעיות איכות הדפסה

איכות שקף גרועה 224

דפים בצבע מלא 221

דפים ריקים 213

הדפסה נוטה הצידה 220

ההדפסה בהירה מדי 219

ההדפסה כהה מדי 218

חוסר אחידות בהדפסה 217

טונר נמרח 223

טשטוש טונר או הצללת רקע

בעמוד 222

פגמים חוזרים מופיעים בעמוד 220

פסים לבנים על עמוד 221

פסים שחורים על עמוד 221

קו בצבע בהיר, קו לבן או קו בצבע לא

נכון מופיע בהדפסות 216

קווים אופקיים דקים 214

קווים אופקיים מופיעים

בהדפסות 222

רקע אפור בהדפסות 215

תווים בעלי שוליים משוננים או לא

אחידים 214

תמונות חתוכות 214

תמונות מוצללות מופיעות

בהדפסות 215

פתרון בעיות בתצוגה

התצוגה ריקה 205

מוצגים מעוינים בלבד 205

פתרון בעיות הדפסה

דפים נתקעים לעתים קרובות 212

מודפסים סימנים שגויים 207

מעברי דפים בלתי צפויים 208

משימות אינן מודפסות 205

משימות גדולות אינן נאספות 207

משימות מודפסות מהמגש הלא

נכון 207

משימות מודפסות על הנייר הלא

נכון 207

משימות מופסקות אינן

מודפסות 206

משימת ההדפסה נמשכת יותר

מהמצופה 206

סלסול נייר 217

עמודים תקועים לא מודפסים

מחדש 213

קובצי PDF בשפות מרובות אינם

מודפסים 204

קישור המגשים אינו פועל 207

שגיאה בקריאת כונן הבזק 205

שוליים שגויים 216

פתרון בעיות הזנת נייר

הודעה נשארת לאחר שחרור

חסימה 213

פתרון בעיות, איכות הדפסה

איכות שקף גרועה 224

דפים בצבע מלא 221

דפים ריקים 213

הדפסה נוטה הצידה 220

ההדפסה בהירה מדי 219

ההדפסה כהה מדי 218

חוסר אחידות בהדפסה 217

טונר נמרח 223

טשטוש טונר או הצללת רקע

בעמוד 222

פגמים חוזרים מופיעים בעמוד 220

פסים לבנים על עמוד 221

פסים שחורים על עמוד 221

קו בצבע בהיר, קו לבן או קו בצבע לא

נכון מופיע בהדפסות 216

קווים אופקיים דקים 214

קווים אופקיים מופיעים

בהדפסות 222

רקע אפור בהדפסות 215

תווים בעלי שוליים משוננים או לא

אחידים 214

תמונות חתוכות 214

תמונות מוצללות מופיעות

בהדפסות 215

פתרון בעיות, אפשרויות מדפסת

בעיות במגירה ל- 2,000

גיליונות 211

בעיות במגש נייר 210

האפשרות אינה פועלת 210

יציאת פתרונות פנימיים 211

כרטיס זיכרון 211

כרטיס ממשק USB/מקבילי 212

לא ניתן לאתר את הדיסק הקשיח של

המדפסת 211

לא ניתן לאתר כרטיס זיכרון

הבזק 211

שרת הדפסה פנימי 212

פתרון בעיות, הדפסה

דפים נתקעים לעתים קרובות 212

מודפסים סימנים שגויים 207

מעברי דפים בלתי צפויים 208

משימות אינן מודפסות 205

משימות גדולות אינן נאספות 207

משימות מודפסות מהמגש הלא

נכון 207

משימות מודפסות על הנייר הלא

נכון 207

תמיכת לקוחות
 יצירת קשר 227
 תפריט Active NIC (NIC פעיל) 98
 תפריט AppleTalk 103
 תפריט Bin Setup (הגדרת סל) 97
 תפריט Confidential Print (הדפסה חסויה) 111
 תפריט Configure MP (הגדרת MP) 92
 תפריט Custom Bin Names (שמות סלים מותאמים אישית) 96
 תפריט Custom Names (שמות מותאמים אישית) 96
 תפריט Custom Types (סוגים מותאמים אישית) 96
 תפריט Default Source (מקור ברירת מחדל) 89
 תפריט Erase Temporary Data Files (מחיקת מסמכי נתונים זמניים) 112
 תפריט Finishing (גימור) 120
 תפריט General Settings (הגדרות כלליות) 114
 תפריט Help (עזרה) 133
 תפריט HTML 130
 תפריט Image (תמונה) 131
 תפריט IPv6 102
 תפריט Job Accounting (דוח משימות) 124
 תפריט Network Card (כרטיס רשת) 100
 תפריט Network Reports (דוחות רשת) 100
 תפריט Paper Loading (טעינת נייר) 95
 תפריט Paper Size/Type (גודל/סוג נייר) 89
 תפריט Paper Texture (מרקם נייר) 93
 תפריט PCL Emul (אמולציית PCL) 127
 תפריט PDF 130
 תפריט PostScript 127
 תפריט Quality (איכות) 122
 תפריט Reports (דוחות) 98
 תפריט Security Audit Log (יומן ביקורת אבטחה) 113
 תפריט Set Date and Time (הגדרת תאריך ושעה) 113
 תפריט Setup (הגדרות) 125
 תפריט SMTP Setup (הגדרת SMTP) 109

ש

שאלות ותשובות אודות הדפסה בצבע 224
 שגיאה בקריאת רכזת USB. הסר רכזת. 193
 שגיאת אמולציה 1565, טען אפשרות אמולציה 204
 שחור ולבן, הדפסה 77
 שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן 169
 שימוש בלחצני מסך המגע 14
 שימוש במהירות מקסימלית ובתפוקה מקסימלית 78
 שימוש במצב חיסכון 49
 שימוש במצב מנוחה 50
 שימוש במצב שקט 49
 שימוש בנייר ממוחזר 48
 שם מותאם אישית
 הגדרה 65
 שם סוג נייר מותאם אישית
 יצירה 65
 שנה [מקור נייר] ל [מחרוזת מותאמת אישית] טען [כיוון הדפסה] 192
 שנה [מקור נייר] ל [שם סוג מותאם אישית] טען [כיוון הדפסה] 192
 שקפים
 טעינה 81
 טעינה, מזין רב-תכליתי 61
 עצות לשימוש 81
 שימוש ב 81
 שרת אינטרנט מובנה
 בדיקת מצב חומרים מתכלים 143
 בדיקת מצב חלקים 143
 בדיקת מצב מדפסת 168
 בעיות בגישה 227
 גישה 16
 הגדרות מנהל מערכת 168
 הגדרות עבודה ברשת 168
 הגדרת התראות בדואר אלקטרוני 168
 שרת אינטרנט מובנה — אבטחה: Administrator's Guide
 היכן לחפש 168
 שרת הדפסה פנימי
 פתרון בעיות 212

ת

תוכנת מדפסת, התקנה (Windows) 39
 תמונות מוצללות מופיעות בהדפסות 215

משימות מופסקות אינן

מודפסות 206
 משימת ההדפסה נמשכת יותר מהמצופה 206
 סלסול נייר 217
 עמודים תקועים לא מודפסים מחדש 213
 קובצי PDF בשפות מרובות אינם מודפסים 204
 קישור המגשים אינו פועל 207
 שגיאה בקריאת כונן הבזק 205
 שוליים שגויים 216
 פתרון בעיות, הזנת נייר הודעה נשארת לאחר שחרור חסימה 213
 פתרון בעיות, תצוגה התצוגה ריקה 205
 מוצגים מעוינים בלבד 205

צ

צפייה

דוחות 169

ק

קביעת תצורות יציאה 46
 קו בצבע בהיר, קו לבן או קו בצבע לא נכון מופיע בהדפסות 216
 קווים אופקיים מופיעים בהדפסות 222
 קישור
 סלי פלט 64
 קישור בין מגשים 64
 קישור סלי יציאה 64

ר

רוקן את קופסת המחרור 193
 רמות פליטת רעש 231
 רשימת דוגמאות גופנים
 הדפסה 84
 רשימת ספריות
 הדפסה 84
 רשת [x] תפריט 98
 רשת Ethernet
 מתכונן להגדרה להדפסת Ethernet 41
 רשת אלחוטית
 התקנה, באמצעות Macintosh 43
 התקנה, באמצעות Windows 42
 פרטי תצורה 41

- 130 PDF
 127 PostScript
 122 Quality (איכות)
 98 Reports (דוחות)
 Security Audit Log (יומן ביקורת
 אבטחה) 113
 [x] [Serial] (טורי [x]) 107
 Set Date and Time (הגדרת
 תאריך ושעה) 113
 Setup (הגדרה) 125
 Standard Network (רשת
 רגילה) 98
 Standard USB (USB רגיל) 104
 Substitute Size (גודל חלופי) 93
 Supplies (חומרים מתכלים) 87
 TCP/IP 101
 Universal Setup (הגדרה
 אוניברסלית) 96
 Wireless (אלחוטי) 102
 XPS 129
 עזרה 133
 רשת [x] 98
 שונות 110
 תפריט SMTP Setup (הגדרת
 SMTP) 109
 תרשים של 86
 תצוגה וירטואלית
 בדיקה, באמצעות שרת האינטרנט
 המובנה 168
 תצוגה, לוח הבקרה של המדפסת 12
 כוונן בהירות 51
 תצורות מדפסת 10
 תרשים התפריט 86
- תפריט Standard Network (רשת
 סטנדרטית) 98
 תפריט Standard USB (USB
 סטנדרטי) 104
 תפריט Substitute Size (גודל
 חלופי) 93
 תפריט Supplies (חומרים
 מתכלים) 87
 תפריט TCP/IP 101
 תפריט Universal Setup (הגדרות
 אוניברסליות) 96
 תפריט Wireless (תקשורת
 אלחוטית) 102
 תפריט XPS 129
 תפריט טורי [x] 107
 תפריט מקבילי [x] 105
 תפריט שונות 110
 תפריטים
- Active NIC (NIC פעיל) 98
 AppleTalk 103
 Bin Setup (הגדרת סל) 97
 Confidential Print (הדפסת
 מסמכים חסויים) 111
 Configure MP (הגדרת MP) 92
 Custom Bin Names (שמות סל
 מותאם אישית) 96
 Custom Names (שמות מותאמים
 אישית) 96
 Custom Types (סוגים מותאמים
 אישית) 96
 Default Source (מקור ברירת
 מחדל) 89
 Erase Temporary Data Files
 (מחק מסמכי נתונים זמניים) 112
 Finishing (גימור) 120
 Flash Drive (כונן הבזק) 132
 General Settings (הגדרות
 כלליות) 114
 HTML 130
 Image (תמונה) 131
 IPv6 102
 Job Accounting (דוח
 משימות) 124
 Network Card (כרטיס רשת) 100
 Network Reports (דוחות
 רשת) 100
 Paper Loading (טעינת נייר) 95
 Paper Size/Type (גודל/סוג
 נייר) 89
 Paper Texture (מרקם הנייר) 93
 Parallel[x] [x] מקבילי) 105
 PCL Emul (אמולציית PCL) 127