



Serie C950

Guida per l'utente

Luglio 2017

www.lexmark.com

Tipo di macchina:

5058

Modello:

030

Sommario

Informazioni sulla sicurezza.....	6
Informazioni sulla stampante.....	8
Individuazione delle informazioni sulla stampante.....	8
Scelta della posizione della stampante.....	9
Configurazioni della stampante.....	10
Uso del pannello di controllo della stampante.....	13
Informazioni sulla schermata iniziale.....	14
Informazioni sulla schermata iniziale.....	14
Utilizzo dei pulsanti dello schermo a sfioramento.....	15
Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale.....	18
Accesso al server Web incorporato.....	18
Visualizzare e nascondere le icone nella schermata iniziale.....	18
Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale.....	19
Configurazione del pannello operatore remoto.....	20
Esportazione e importazione di una configurazione.....	21
Impostazione della stampante aggiuntiva.....	22
Accensione della stampante.....	22
Installazione delle opzioni interne.....	23
Installazione delle opzioni hardware.....	37
Collegamento dei cavi.....	40
Verifica della configurazione della stampante.....	41
Impostazione del software della stampante.....	42
Collegamento in rete.....	44
Riduzione dell'impatto ambientale della stampante.....	52
Risparmio di carta e di toner.....	52
Risparmio energetico.....	53
Riciclaggio.....	56
Caricamento della carta e dei supporti speciali.....	57
Impostazione del tipo e del formato carta.....	57

Configurazione delle impostazioni del formato carta Universale.....	57
Caricamento del vassoio standard o opzionale da 520 fogli.....	57
Caricamento dei vassoi da 850 e 1.150 fogli opzionali.....	60
Caricamento dell'alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli.....	63
Caricamento dell'alimentatore multiuso.....	65
Collegamento e scollegamento dei vassoi.....	68
Guida alla carta e ai supporti speciali.....	71
Istruzioni relative alla carta.....	71
Conservazione della carta.....	75
Tipi, formati e pesi supportati.....	75
Stampa in corso.....	83
Stampa di un documento.....	83
Stampa usando un dispositivo cellulare.....	85
Stampa da un'unità flash.....	85
Stampa su supporti speciali.....	87
Stampa dei processi riservati e in attesa.....	89
Stampa di pagine di informazione.....	91
Annullamento di un processo di stampa.....	91
Informazioni sui menu della stampante.....	93
Elenco dei menu.....	93
Menu Materiali di consumo.....	94
Menu Carta.....	96
Menu Report.....	105
Menu Rete/Porte.....	105
Menu Protezione.....	119
Menu Impostazioni.....	123
menu Guida.....	143
Protezione del disco rigido e altra memoria installata.....	145
Dichiarazione di volatilità.....	145
Cancellazione della memoria volatile.....	146
Cancellazione della memoria non volatile.....	146
Cancellazione della memoria del disco rigido della stampante.....	146
Configurazione della codifica del disco rigido della stampante.....	147

Manutenzione della stampante.....	149
Pulizia della parte esterna della stampante.....	149
Pulizia delle lenti della testina di stampa.....	149
Svuotamento del contenitore perforazione.....	153
Conservazione dei materiali di consumo.....	155
Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante.....	155
Richiesta di materiali di consumo e componenti della stampante.....	156
Sostituzione di materiali di consumo e componenti della stampante.....	158
Spostamento della stampante.....	179
Supporto amministrativo.....	181
Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate.....	181
Verifica del display virtuale.....	181
Verifica dello stato della stampante.....	181
Impostazione degli avvisi e-mail.....	182
Visualizzazione di report.....	182
Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica.....	182
Rimozione degli inceppamenti.....	183
Come evitare gli inceppamenti.....	183
Aree di inceppamento e codici correlati.....	184
Inceppamenti carta 201–202.....	185
203 inceppamento della carta.....	187
230 Inceppamento carta.....	188
Inceppamento carta 231.....	188
24x Inceppamento carta.....	190
250 Inceppamento carta.....	196
Inceppamento carta 281.....	196
4yy.xx Inceppamenti carta.....	198
455 Inceppamento cucitrice.....	203
Risoluzione dei problemi.....	206
Risoluzione dei problemi della stampante di base.....	206
Informazioni sui messaggi della stampante.....	206
Risoluzione dei problemi di stampa.....	221
Risoluzione dei problemi relativi alle applicazioni della schermata principale.....	224

Risoluzione dei problemi relativi alle opzioni.....	226
Risoluzione dei problemi di alimentazione della carta.....	229
Risoluzione dei problemi di qualità di stampa.....	230
Risoluzione dei problemi di qualità del colore.....	242
L'Embedded Web Server non si apre.....	245
Come contattare l'assistenza clienti.....	246
Avvertenze.....	247
Informazioni sul prodotto.....	247
Nota all'edizione.....	247
Consumo di energia.....	250
Indice.....	256

Informazioni sulla sicurezza

Collegare il cavo di alimentazione direttamente a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Non utilizzare il prodotto con cavi di prolunga, prese multiple o prolunghe multipresa o altri tipi di dispositivi di tensione o gruppi di continuità. La capacità della potenza nominale di questi tipi di accessori può essere facilmente sovraccaricata da una stampante laser e ridurre le prestazioni della stampante, può inoltre provocare danni o incendi.

Non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.

Questo prodotto utilizza un processo che sottopone a riscaldamento i supporti di stampa; il calore generato può causare l'emissione di sostanze nocive da parte dei supporti. Leggere attentamente la sezione delle istruzioni operative riguardante la scelta dei supporti di stampa in modo da evitare il rischio di emissioni nocive.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** La batteria al litio presente nel prodotto non deve essere sostituita. In caso di sostituzione errata della batteria al litio, potrebbe verificarsi un'esplosione. Non ricaricare, smontare o bruciare batterie al litio. Smaltire le batterie al litio usate seguendo le istruzioni del produttore e le norme locali.

 **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** l'area interna della stampante può surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** la stampante pesa oltre 18 kg (40 libbre) e deve essere sollevata da almeno due persone addestrate.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** prima di spostare la stampante, per evitare di ferirsi o danneggiare la stampante stessa, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.
- Sollevare la stampante dal cassetto opzionale e metterla da parte anziché tentare di sollevare il cassetto e la stampante contemporaneamente.

Nota: utilizzare i punti di presa ai lati della stampante per sollevarla e separarla dal cassetto opzionale.

Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo il cavo (RJ11) per telecomunicazioni fornito con il prodotto o un cavo di sostituzione UL 26 AWG o più largo quando si collega il prodotto alla rete pubblica telefonica.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** accertarsi che tutte le connessioni esterne (quali connessioni Ethernet e a sistemi telefonici) siano installate in modo corretto nelle relative porte contrassegnate.

Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere utilizzato con componenti di uno specifico produttore, conformemente ai rigidi standard globali per la sicurezza. Le caratteristiche legate alla sicurezza di alcune parti potrebbero non essere ovvie. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di uso di altre parti di ricambio.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se si verifica una qualunque di queste cose, si può incorrere in rischi di incendi o elettrocuzione. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di problemi. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi a un tecnico specializzato.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, prima di continuare scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi dalla stampante.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** in caso di temporali non utilizzare la funzione fax. Non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, come quello per il fax, di alimentazione o del telefono, durante un temporale.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** le configurazioni con installazione a terra richiedono componenti aggiuntivi per garantire una stabilità maggiore. Se si utilizzano un vassoio di alimentazione ad alta capacità, un'unità fronte/retro e un'opzione di alimentazione oppure più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto o una base per la stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di scansione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni cassetto o vassoio della carta separatamente. Tenere tutti i cassettei o i vassoi chiusi per quanto necessario.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

Informazioni sulla stampante

Individuazione delle informazioni sulla stampante

Argomento di ricerca	Disponibile in
Istruzioni di installazione iniziale: <ul style="list-style-type: none"> • Collegamento della stampante • Installazione del software della stampante 	Documentazione di installazione: la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante è disponibile anche all'indirizzo http://support.lexmark.com .
Configurazione aggiuntiva e istruzioni per l'uso della stampante: <ul style="list-style-type: none"> • Selezione e conservazione della carta e dei supporti speciali • Caricamento della carta • Configurazione delle impostazioni della stampante • Visualizzazione e stampa di documenti e foto • Installazione e utilizzo del software della stampante • Configurazione della stampante su una rete • Gestione e manutenzione della stampante • Risoluzione dei problemi 	<i>Guida per l'utente e Guida di riferimento rapido</i> : le guide sono disponibili all'indirizzo http://support.lexmark.com . Nota: Queste guide sono disponibili anche in altre lingue.
Informazioni sull'impostazione e configurazione delle funzioni di accesso facilitato della stampante	La <i>Guida all'accessibilità Lexmark</i> è disponibile all'indirizzo http://support.lexmark.com .
Guida per l'uso del software della stampante	Guida Windows o Aiuto Mac: aprire un'applicazione o un programma software della stampante, quindi fare clic su Guida (o Aiuto). Fare clic su  per visualizzare le informazioni sensibili al contesto. Note: <ul style="list-style-type: none"> • La guida viene installata automaticamente con il software della stampante. • Il software della stampante si trova nella cartella di programma della stampante o sul desktop, a seconda del sistema operativo.


Argomento di ricerca	Disponibile in
<p>Aggiornamenti, supporto tecnico e informazioni supplementari più recenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentazione • Download dei driver • Supporto chat in diretta • Supporto e-mail • Supporto telefonico 	<p>Sito Web del supporto Lexmark: http://support.lexmark.com.</p> <p>Nota: Selezionare il paese o la regione, quindi il prodotto per visualizzare il sito del supporto appropriato.</p> <p>Per i numeri di telefono dell'assistenza clienti e gli orari di servizio nel proprio paese o regione, consultare il sito Web dell'assistenza clienti o fare riferimento alla garanzia stampata fornita insieme alla stampante.</p> <p>Annotare le seguenti informazioni (che è possibile trovare sulla ricevuta del negozio e sul retro della stampante) e tenerle a disposizione prima di contattare il supporto per velocizzare il servizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numero modello stampante • Numero di serie • Data di acquisto • Luogo di acquisto
Garanzia	<p>Le informazioni sulla garanzia variano in base al paese o alla regione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Negli Stati Uniti: consultare la dichiarazione di garanzia limitata inclusa con questa stampante o disponibile all'indirizzo http://support.lexmark.com. • In altri paesi e regioni: consultare la garanzia stampata fornita insieme alla stampante.

Scelta della posizione della stampante

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

Quando si sceglie una posizione per la stampante, lasciare spazio sufficiente per aprire vassoi, coperchi e sportelli. Se si prevede di installare opzioni, lasciare spazio sufficiente anche per questi componenti. Importante:


- Installare la stampante vicino a una presa elettrica dotata di messa a terra e facilmente accessibile.
- Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia conforme all'ultima revisione della norma ASHRAE 62 o della norma CEN TC 156.
- Scegliere una superficie piana, solida e stabile.
- Posizionare la stampante:
 - Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori
 - Al riparo dalla luce solare diretta, da livelli estremi di umidità o da escursioni termiche
 - Al riparo da polvere e sporcizia
 - Al riparo da punti di cucitrice sfusi e graffette
- Consentire la seguente quantità di spazio consigliata intorno alla stampante per una corretta ventilazione:

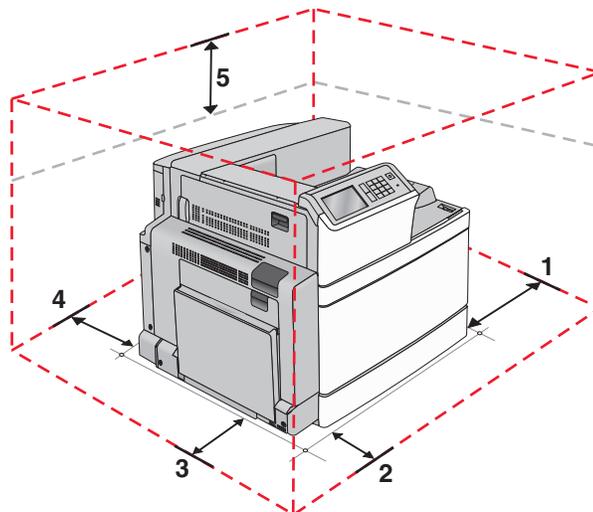

1	Lato destro	307,34 mm (12,1 poll.)
2	Anteriore	444,5 mm (17,5 poll.)
3	Lato sinistro	374,65 mm (14,75 poll.)
4	Posteriore	100 mm (3,9 poll.)
5	In alto	152,4 mm (6 poll.)

Configurazioni della stampante


Modello di base

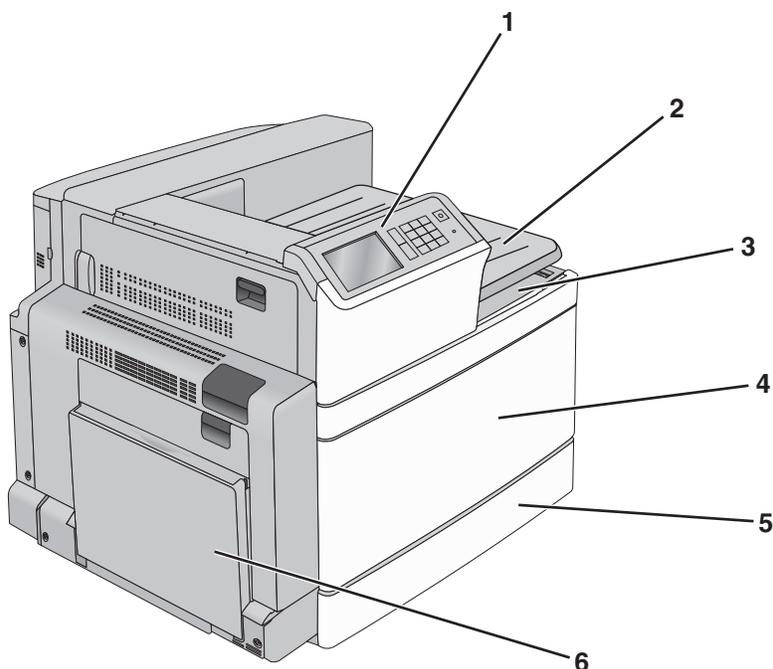

1	Pannello di controllo della stampante
2	Vassoio di uscita 2 Nota: Il vassoio di uscita 2 è applicabile a qualsiasi configurazione ad eccezione dei casi in cui sia installato un fascicolatore.
3	Raccogliitore di uscita standard
4	Sportello anteriore
5	Vassoio da 520 fogli (standard oppure opzionale)
6	Alimentatore & multiuso


Modelli configurati

È possibile configurare stampante base aggiungendovi uno o più vassoi opzionali. È possibile aggiungere anche un alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli e un raccogliitore del fascicolatore.

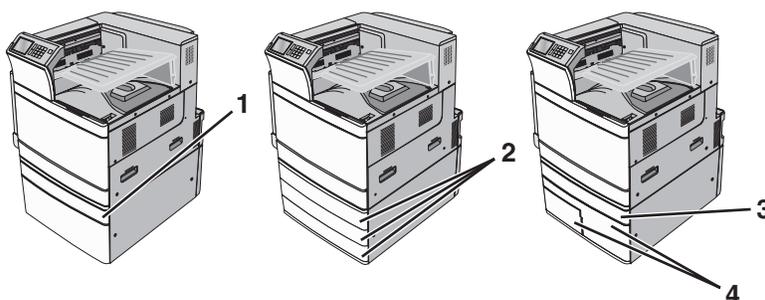

1	Vassoio da 520-fogli opzionale
2	Vassoi opzionali da 520 fogli
3	Vassoio da 520-fogli opzionale
4	Tandem Tray Module da 2.000 fogli <ul style="list-style-type: none"> • Vassoio da 850 fogli (vassoio 3) • Vassoio da 1.150 fogli (vassoio 4)


Modello con configurazione completa

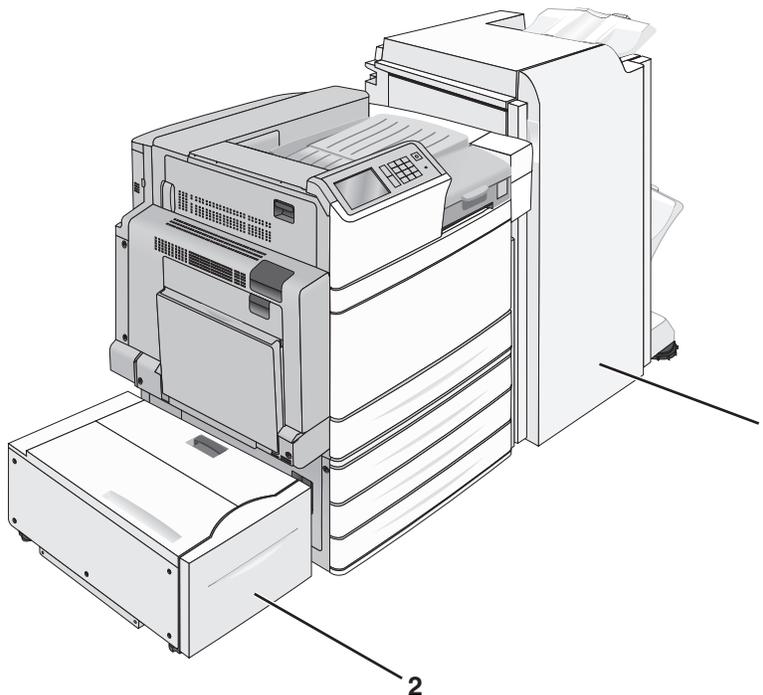

1	<p>Raccoglitore del fascicolatore</p> <p>Il raccoglitore del fascicolatore può corrispondere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fascicolatore standard (perforazione/cucitura) • Fascicolatore per opuscoli (perforazione/cucitura/opuscoli)
2	Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli

ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO: Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usa un vassoio di alimentazione ad alta capacità, un'unità fronte/retro e una o più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) che esegue scansioni, copie e fax, potrebbe essere necessario un mobile aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Uso del pannello di controllo della stampante

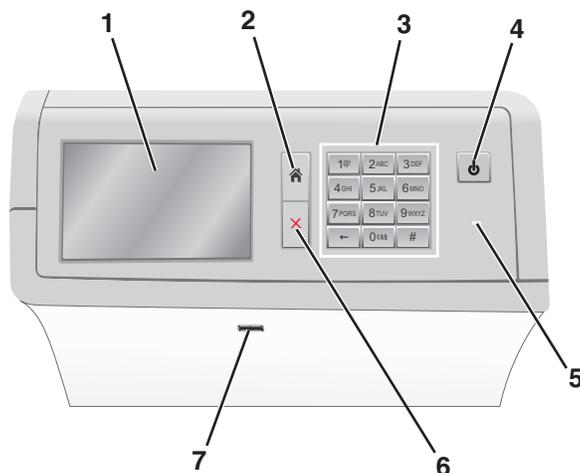

Utilizzare		Per
1	Display	Visualizzare le opzioni di stampa, nonché i messaggi di stato e di errore.
2	Home	Tornare alla schermata iniziale.
3	Tastierino	Immettere numeri, lettere o simboli.
4	Pulsante di risparmio energetico	<p>Attiva la modalità di sospensione o ibernazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Premendolo brevemente, viene impostata la modalità di sospensione. • Premendolo a lungo, viene impostata la modalità Ibernazione. <p>Nota: Toccando lo schermo o premendo un qualsiasi pulsante, la stampante esce dalla modalità di sospensione o di ibernazione.</p>
5	Spia luminosa	<p>Visualizzare lo stato della stampante.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spenta: la stampante è spenta. • Verde lampeggiante: la stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa. • Verde fisso: la stampante è accesa ma inattiva. • Rosso fisso: è necessario l'intervento dell'operatore. • Ambra: la stampante passa in modalità risparmio energetico o di sospensione.
6	Stop/Annulla	<p>Interrompere tutte le attività delle stampante.</p> <p>Nota: Quando sul display appare il messaggio Interrotto, viene visualizzato un elenco di opzioni disponibili.</p>
7	porta USB	<p>Connettere un'unità Flash nella porta USB della stampante.</p> <p>Nota: solo la porta USB anteriore supporta le unità Flash.</p>

Informazioni sulla schermata iniziale

Informazioni sulla schermata iniziale

Quando si accende la stampante, sul display viene visualizzata una schermata di base, definita schermata iniziale. Utilizzare i pulsanti e le icone di tale schermata per avviare un'azione.

Nota: A seconda delle impostazioni di personalizzazione, della configurazione di amministrazione e delle soluzioni integrate, la schermata iniziale, i pulsanti e le icone potrebbero variare rispetto a quelli mostrati.



Toccare		Per
1	Modifica lingua	Consente di cambiare la lingua principale della stampante.
2	Segnalibri	Creare, organizzare e salvare una serie di segnalibri (URLs) in una struttura ad albero di cartelle e collegamenti file. Nota: La struttura ad albero non include i segnalibri creati in Forms and Favorites e quelli presenti nella struttura non possono essere utilizzati in Forms and Favorites.
3	Processi in attesa	Visualizzare tutti i processi in attesa correnti.
4	USB o unità USB	Consente di visualizzare, selezionare o stampare foto e documenti da un'unità flash. Nota: l'icona viene visualizzata solo quando si torna alla schermata iniziale mentre la scheda di memoria o l'unità flash è collegata alla stampante.
5	Menu	Consente di accedere ai menu della stampante. Nota: Questi menu sono disponibili solo se la stampante si trova nello stato Pronta.
6	Barra dei messaggi di stato	<ul style="list-style-type: none"> Mostrare lo stato corrente della stampante, ad esempio Pronta o Occupata. Mostra le condizioni della stampante, ad esempio Fusore mancante o Cartuccia in esaurimento. Mostra messaggi che richiedono l'intervento dell'utente e istruzioni visualizzate su come risolverli.
7	Stato/Materiali di consumo	<ul style="list-style-type: none"> Visualizzare un avviso o un messaggio di errore ogni volta che è necessario un intervento per il proseguimento dell'elaborazione. Accedere alla schermata dei messaggi e ricevere ulteriori informazioni sul messaggio e su come cancellarlo.

Toccare		Per
8	Suggerimenti	Consente di visualizzare le informazioni della Guida sensibili al contesto sullo schermo a sfioramento.

Sulla schermata iniziale potrebbe inoltre essere visualizzato il seguente elemento:

Toccare	Per
Cerca processi in attesa	Cerca i processi correntemente in attesa.


Funzioni

Funzione	Descrizione
Avviso di un messaggio di rilevazione di presenze 	Se un messaggio di intervento interessa una funzione, appare quest'icona e la spia rossa lampeggia.
Avvertenza 	Se si verifica una condizione di errore, appare questa icona.
Indirizzo IP della stampante Esempio: 123 . 123 . 123 . 123	L'indirizzo IP della stampante di rete si trova nell'angolo in alto a sinistra della schermata iniziale ed è composto da quattro serie di numeri separati da punti. È possibile utilizzare l'indirizzo IP durante l'accesso al server Web incorporato per visualizzare e configurare in remoto le impostazioni della stampante anche quando non si è fisicamente vicini ad essa.

Utilizzo dei pulsanti dello schermo a sfioramento

Nota: A seconda delle impostazioni di personalizzazione, della configurazione di amministrazione e delle soluzioni integrate, la schermata iniziale, i pulsanti e le icone potrebbero variare rispetto a quelli mostrati.

Schermo a sfioramento di esempio

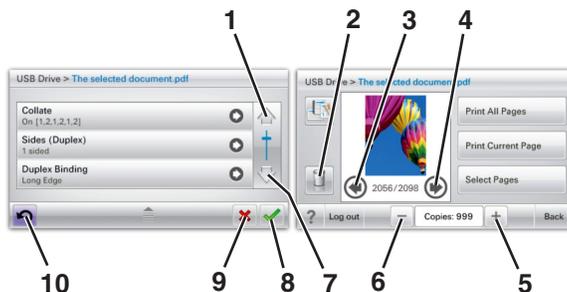

	Toccare	Per
1	Freccia su 	Scorrere verso l'alto
2	Eliminare una cartella 	Eliminare il file selezionato.
3	Freccia a sinistra 	Consente di scorrere la schermata verso sinistra.
4	Freccia a destra 	Consente di scorrere la schermata verso destra.
5	Pulsante di scorrimento a destra 	Passare a un altro valore in ordine crescente.
6	Pulsante di scorrimento a sinistra 	Passare a un altro valore in ordine decrescente.
7	Freccia giù 	Scorrere verso il basso.
8	Accetta 	Consente di salvare un'impostazione.
9	Annulla 	<ul style="list-style-type: none"> • Consente di annullare un'azione o una selezione. • Annullare una schermata e tornare a quella precedente.

	Toccare	Per
10	Indietro 	Tornare alla schermata iniziale.

Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale

Note:

- La schermata iniziale può variare a seconda della personalizzazione della schermata iniziale, delle impostazioni, dell'installazione di amministrazione e delle applicazioni integrate attive. Alcune applicazioni sono supportate solo per alcuni modelli di stampante.
- Potrebbero essere disponibili per l'acquisto soluzioni e applicazioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Accesso al server Web incorporato

Embedded Web Server è la pagina Web della stampante che consente di visualizzare e configurare in remoto le impostazioni della stampante senza essere accanto alla stampante.

1 Determinare l'indirizzo IP della stampante:

- Dalla schermata iniziale del pannello di controllo della stampante
- Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte
- Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare la sezione TCP/IP.

Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio **123 . 123 . 123 . 123**.

2 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

3 Premere **Invio**.

Nota: Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

Visualizzare e nascondere le icone nella schermata iniziale

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Nota: Visualizzare l'indirizzo IP della stampante sul relativo pannello di controllo. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Personalizzazione della schermata principale**.

Viene visualizzato un elenco di funzionalità di base della stampante.

3 Selezionare le caselle di controllo per specificare quali icone visualizzare nella schermata principale della stampante.

Nota: Gli elementi corrispondenti alle caselle di controllo deselezionate vengono nascosti.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale

Con la stampante vengono fornite applicazioni della schermata iniziale preinstallate. È possibile attivare e configurare queste applicazioni mediante Embedded Web Server. Per accedere a Embedded Web Server, vedere "[Accesso al server Web incorporato](#)" a pagina 18.

Per informazioni dettagliate sulla configurazione e l'utilizzo delle applicazioni della schermata iniziale, visitare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Utilizzo dello sfondo e della schermata inattiva

l'icona	Descrizione
	<p>L'applicazione consente di personalizzare lo sfondo e la schermata inattiva dalla schermata principale della stampante.</p>

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:
Modifica Sfondo > selezionare lo sfondo da usare
- 2 Toccare .

Configurazione di Moduli e preferiti

l'icona	Descrizione
	<p>L'applicazione aiuta a semplificare i processi di lavoro poiché consente di trovare e stampare rapidamente i moduli online utilizzati di frequente direttamente dalla schermata iniziale.</p> <p>Nota: è necessario che la stampante disponga dell'autorizzazione per l'accesso alla cartella di rete, al sito FTP o al sito Web in cui è memorizzato il segnalibro. Dal computer in cui è memorizzato il segnalibro utilizzare le impostazioni di condivisione, protezione e firewall per consentire alla stampante l'accesso alle informazioni almeno <i>in lettura</i>. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione fornita con il sistema operativo.</p>

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.
Nota: Visualizzare l'indirizzo IP della stampante sul relativo pannello di controllo. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- 2 Fare clic su **Impostazioni** > **Soluzioni periferica** > **Soluzioni (eSF)** > **Moduli e preferiti**.
- 3 Definire i segnalibri e personalizzare le impostazioni.
- 4 Fare clic su **Applica**.

Per utilizzare l'applicazione, toccare **Moduli e preferiti** nella schermata iniziale della stampante, quindi spostarsi tra le varie categorie di moduli oppure cercare i moduli in base al relativo numero, nome o alla relativa descrizione.

Informazioni sulle impostazioni-risparmio

l'icona	Descrizione
	<p>L'applicazione consente di gestire con semplicità il consumo di elettricità, il rumore e l'uso di toner e carta per ridurre l'impatto ambientale della stampante.</p>

Informazioni su Showroom

l'icona	Descrizione
	<p>L'applicazione consente di creare e visualizzare una presentazione personalizzata sullo schermo a sfioramento della stampante. È possibile caricare immagini sia da un'unità flash sia tramite il server Web integrato della stampante.</p>

Configurazione del pannello operatore remoto

Questa applicazione visualizza il pannello di controllo della stampante sullo schermo del computer e consente di interagire con tale pannello di controllo anche quando non si è fisicamente vicini alla stampante di rete. Dallo schermo del computer, è possibile visualizzare lo stato della stampante, rilasciare processi di stampa in attesa, creare segnalibri ed eseguire tutte le altre attività correlate alla stampa che vengono normalmente svolte quando si è accanto alla stampante di rete.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Nota: Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Soluzioni periferica > Soluzioni (eSF) > Pannello operatore remoto.**
- 3 Selezionare la casella di controllo **Abilitato** e personalizzare le impostazioni.
- 4 Fare clic su **Applica.**

Per utilizzare questa applicazione, da Server Web incorporato, fare clic su **Applicazioni > Pannello operatore remoto > Avvia applet VNC.**

Esportazione e importazione di una configurazione

È possibile esportare le impostazioni di configurazione in un file di testo e importare tale file per applicare le impostazioni ad altre stampanti.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Nota: Visualizzare l'indirizzo IP sulla schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

2 Esportare o importare un file di configurazione per uno o più applicazioni.

Per un'applicazione

a Selezionare:

Impostazioni > Applicazioni > Gestione applicazioni > selezionare un'applicazione > Configura

b Importare o esportare il file di configurazione.

Note:

- Se viene visualizzato il messaggio di errore **Memoria esaurita di JVM**, ripetere il processo di esportazione finché il file di configurazione non viene salvato.
- Se si verifica un timeout e viene visualizzata una schermata vuota, aggiornare il Web browser, quindi fare clic su **Applica**.

Per applicazioni multiple

a Fare clic su **Impostazioni > Importa/Esporta**.


b Importare o esportare il file di configurazione.

Nota: Quando si importa un file di configurazione, fare clic su **Invia** per completare il processo.


Impostazione della stampante aggiuntiva

Accensione della stampante


1 Aprire lo sportello anteriore.

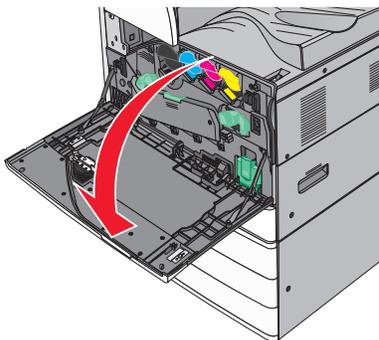

2 Premere l'interruttore di accensione della stampante.

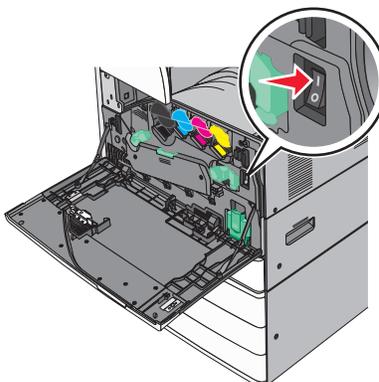

3 Chiudere lo sportello anteriore.

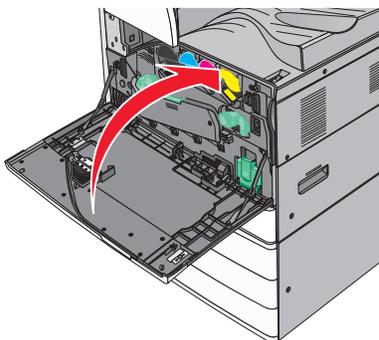

Installazione delle opzioni interne

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Opzioni interne disponibili

- Schede di memoria
 - Memoria della stampante
 - Memoria Flash
 - Caratteri
- Schede firmware
 - Codice a barre
 - PrintCryption™
- Disco fisso della stampante
- Lexmark™ Porte ISP (Internal Solutions Port)
 - Porta ISP seriale RS-232-C
 - Porta ISP parallela 1284-B ISP
 - MarkNet™ Porta ISP wireless N8250 802.11 b/g/n
 - MarkNet Porta ISP in fibra N8130 10/100
 - MarkNet Porta ISP Ethernet N8120 10/100/1000


Nota: è necessario un kit esterno per supportare l'ISP.

Accesso alla scheda di sistema


 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Nota: Per questa operazione occorre un cacciavite a punta piatta.

- 1 Ruotare le viti in senso antiorario per allentarle.

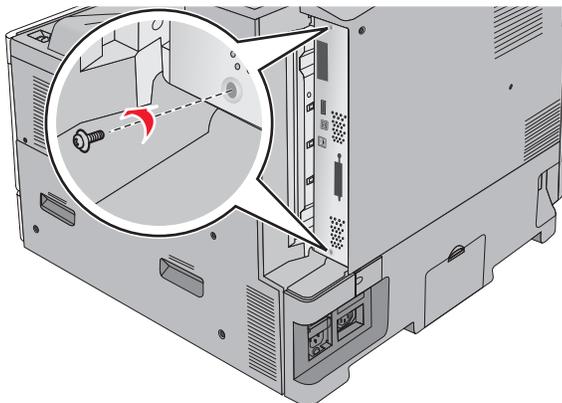


- 2 Estrarre la scheda di sistema e rimuoverla.

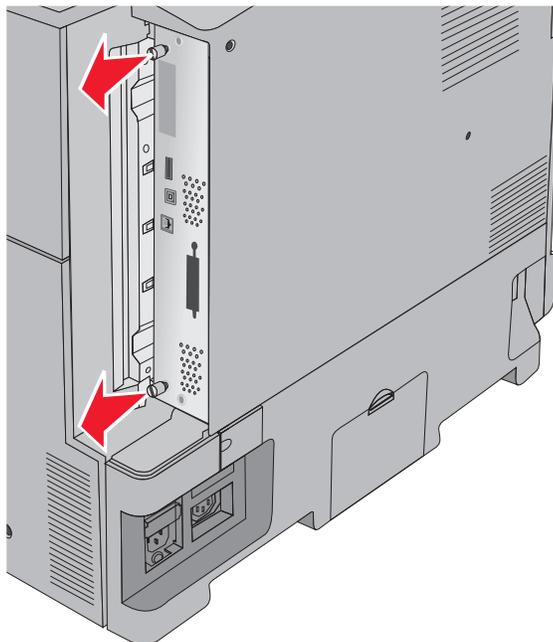

- 3 Per individuare i connettori appropriati, fare riferimento alla figura riportata di seguito.

Attenzione - Possibili danni: i componenti elettrici della scheda di sistema sono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

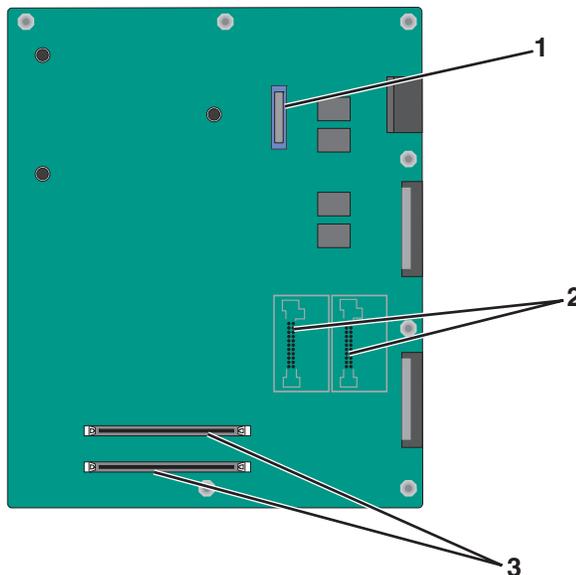

1	Connettore ISP
2	Connettori delle schede firmware e di memoria Flash
3	Connettori della scheda di memoria

4 Ricollocare la scheda di sistema in posizione.

Installazione di una scheda di memoria

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Attenzione - Possibili danni: i componenti elettrici della scheda di sistema sono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

È possibile acquistare separatamente una scheda di memoria opzionale e collegarla alla scheda di sistema.

1 Accedere alla scheda di sistema.


Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda di sistema" a pagina 23](#).

Nota: Per questa operazione occorre un cacciavite a punta piatta.


2 Estrarre la scheda di memoria dalla confezione.

Nota: non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

3 Sulla scheda di sistema, aprire i fermi del connettore della scheda di memoria.

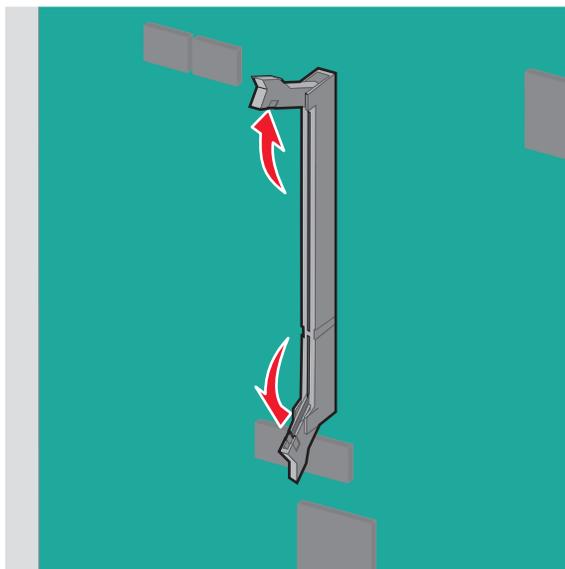


4 Allineare le tacche presenti sulla scheda di memoria alle scanalature del connettore.

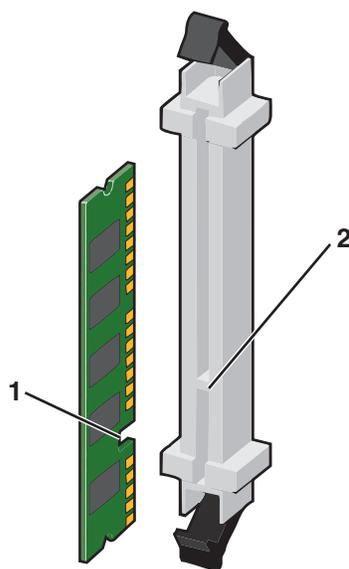

1	Tacca
2	Scanalatura

5 Inserire la scheda di memoria nel connettore finché non *scatta* in posizione.

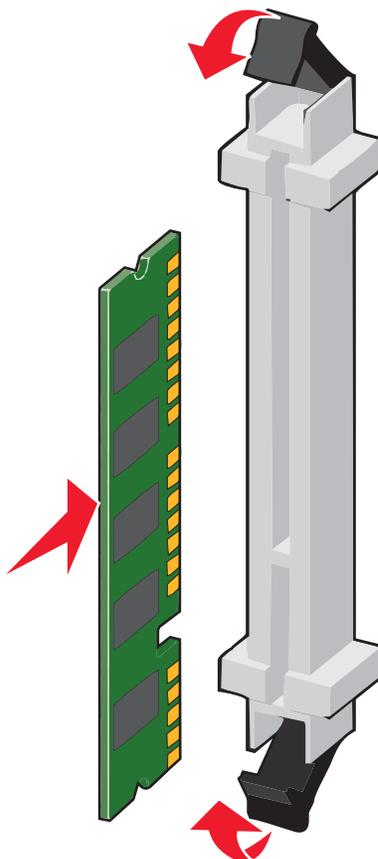

Installazione di una scheda di memoria Flash o di una scheda firmware

La scheda di sistema dispone di due alloggiamenti per una scheda di memoria Flash o firmware opzionale. È possibile installare solo una delle due schede ma i connettori sono interscambiabili.

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Attenzione - Possibili danni: i componenti elettrici della scheda di sistema sono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

1 Accedere alla scheda di sistema.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda di sistema" a pagina 23](#).


Note:

- Per questa operazione occorre un cacciavite a punta piatta.
- Non scollegare il cavo della ventola durante l'apertura del pannello metallico.

2 Estrarre la scheda dalla confezione.


Nota: non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

3 Tenendo la scheda dai lati, allineare i perni di plastica sulla scheda ai fori sulla scheda di sistema.

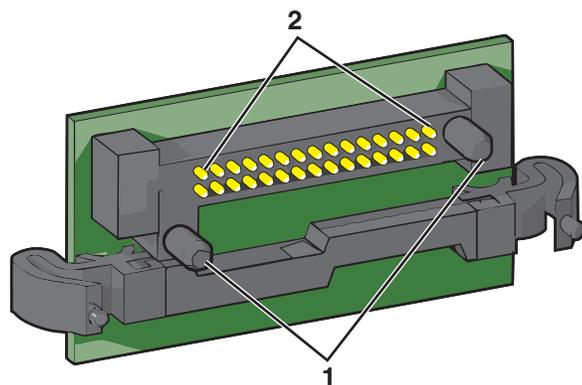

1	Perni di plastica
2	Perni metallici

4 Inserire la scheda con decisione fino a bloccarla in posizione.

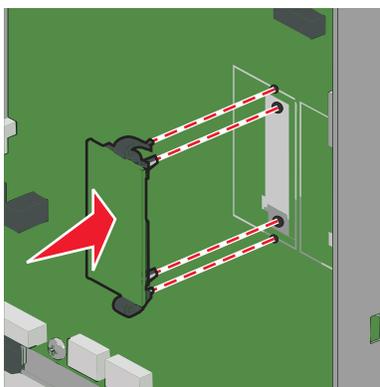

Note:

- Il connettore sulla scheda deve aderire per tutta la sua lunghezza alla scheda di sistema.
- Fare attenzione a non danneggiare i connettori.

Installazione di una ISP (Internal Solutions Port)

La scheda di sistema supporta una Lexmark ISP (Internal Solutions Port) opzionale.

Nota: Per questa operazione occorre un cacciavite a punta piatta.

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Attenzione - Possibili danni: i componenti elettrici della scheda di sistema sono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.


1 Accedere alla scheda di sistema.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda di sistema" a pagina 23](#).

2 Rimuovere il disco fisso della stampante.


Per ulteriori informazioni, vedere ["Rimozione del disco fisso della stampante" a pagina 35](#)

3 Estrarre il kit ISP.

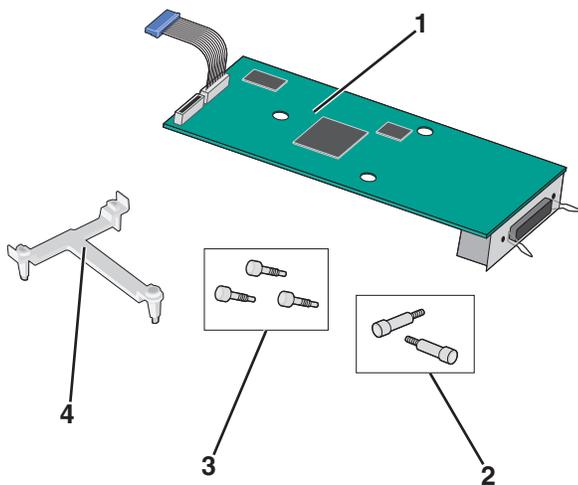


1	Soluzione ISP
2	Viti per la soluzione ISP
3	Viti per la staffa in plastica
4	Staffa in plastica


4 Utilizzare le viti fornite per fissare la staffa in plastica alla soluzione ISP.

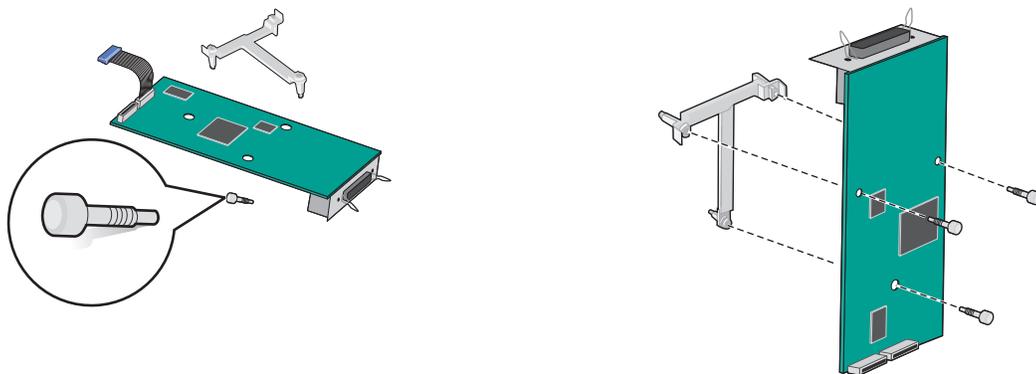


- 5** Utilizzare la vite fornita per fissare la soluzione ISP all'alloggiamento della scheda di sistema.

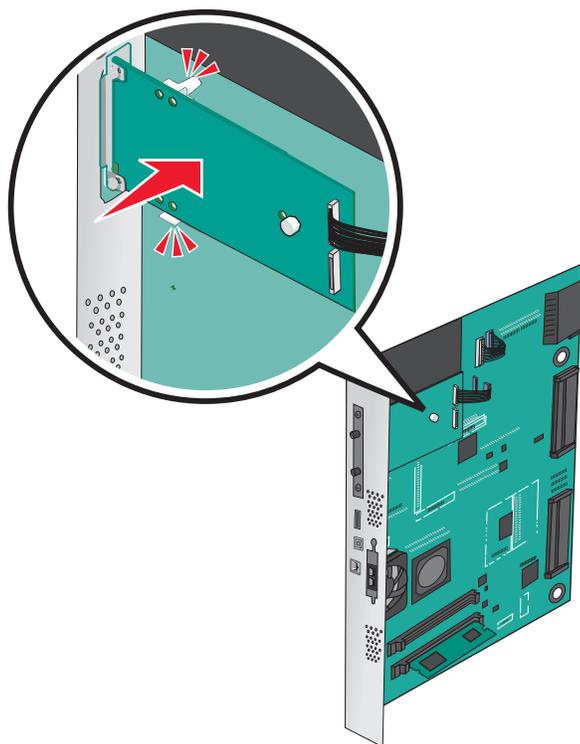

- 6** Collegare il cavo di interfaccia della soluzione ISP nella presa della scheda di sistema.

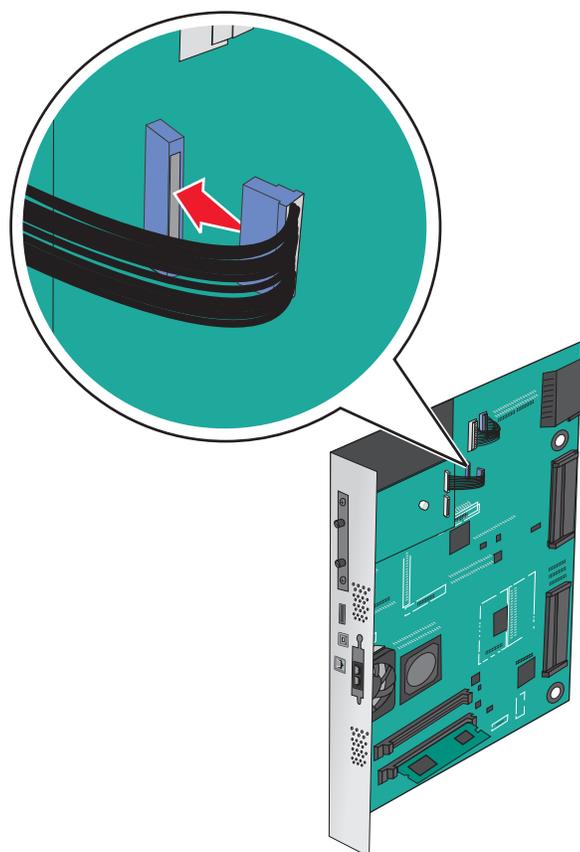

- 7 Utilizzare due viti per collegare saldamente la soluzione ISP all'alloggiamento della scheda di sistema.

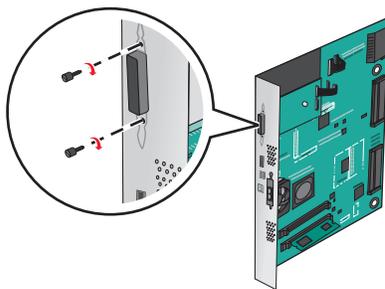

Installazione del disco fisso della stampante

Nota: Per questa operazione occorre un cacciavite a punta piatta.

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.


Attenzione - Possibili danni: i componenti elettrici della scheda di sistema sono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

- 1 Accedere alla scheda di sistema.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda di sistema" a pagina 23](#).

- 2 Estrarre dalla confezione il disco fisso della stampante.


3 Individuare il connettore appropriato sulla scheda di sistema.

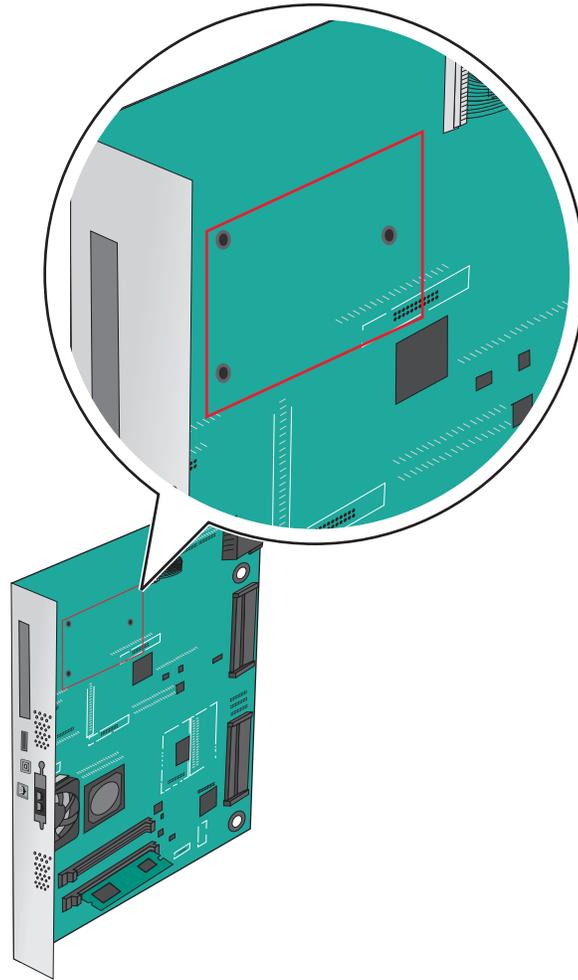


Nota: se attualmente è installato un ISP opzionale, è necessario installare il disco fisso della stampante sull'ISP.

Per installare un disco fisso della stampante sull'ISP:

- a** Utilizzando un cacciavite a testa piatta, allentare le viti.

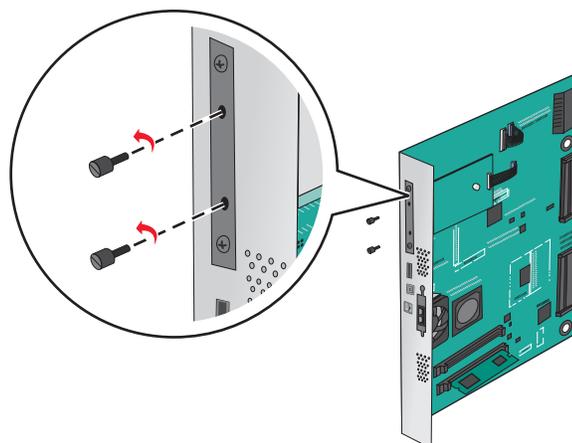


- b** Rimuovere le viti che fissano la staffa di montaggio del disco fisso della stampante al disco stesso, quindi rimuovere la staffa.
- c** Allineare i distanziali del disco fisso della stampante ai fori dell'ISP, quindi premere il disco fisso verso il basso finché i distanziali non scattano in posizione.

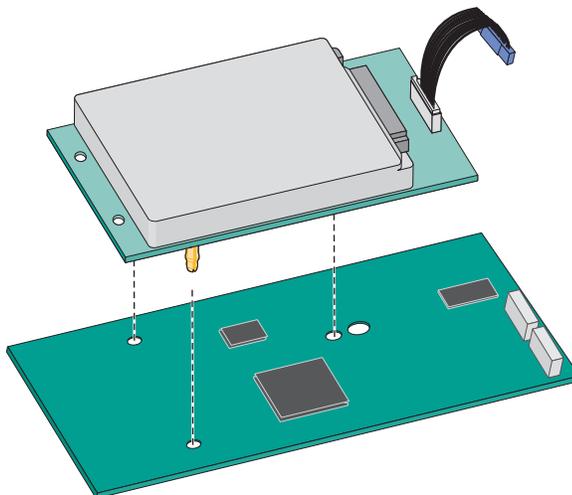


- d** Inserire la spina del cavo di interfaccia del disco fisso della stampante nella presa della porta ISP.

Nota: le spine e le prese sono colorate.

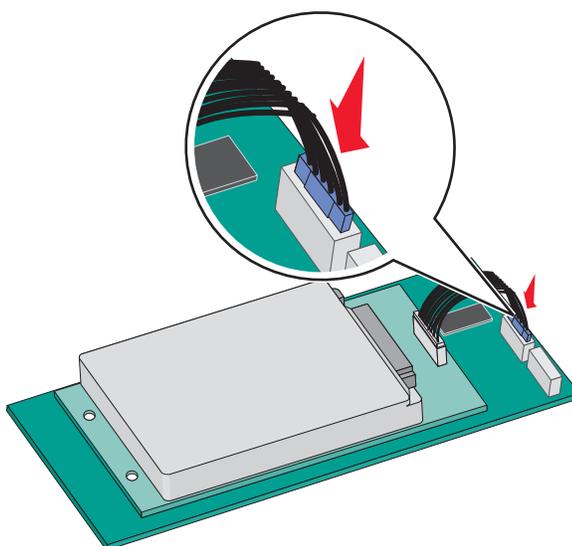


Per installare il disco fisso di una stampante direttamente nella scheda di sistema:

- a** Allineare i distanziali del disco fisso della stampante ai fori della scheda di sistema, quindi premere il disco fisso verso il basso finché i distanziali non scattano in posizione.

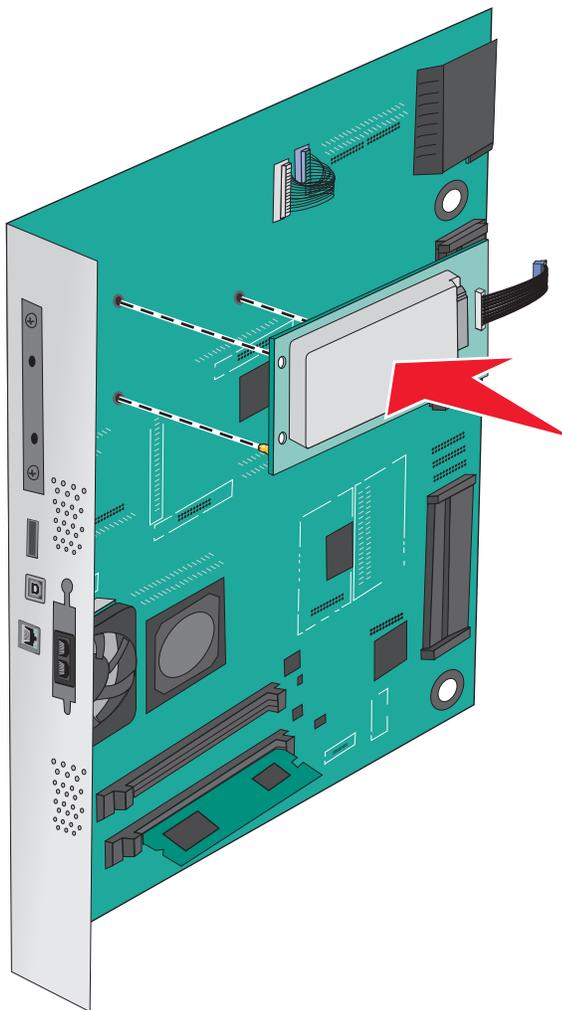


- b** Utilizzare le due viti fornite per fissare la staffa di montaggio del disco fisso della stampante.

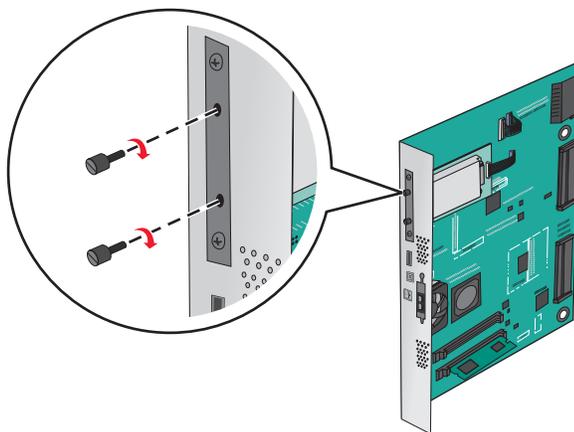

- c** Inserire la spina del cavo di interfaccia del disco fisso della stampante nella presa della scheda di sistema.

Nota: le spine e le prese sono colorate.

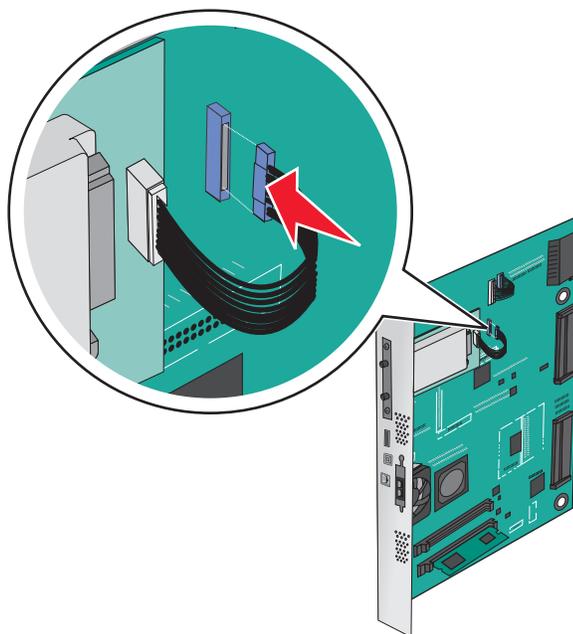

Rimozione del disco fisso della stampante


Nota: Per questa operazione occorre un cacciavite a punta piatta.

Attenzione - Possibili danni: i componenti elettrici della scheda di sistema sono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.


1 Accedere alla scheda di sistema.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda di sistema" a pagina 23](#).

2 Scollegare il cavo di interfaccia del disco fisso della stampante dalla scheda di sistema, mantenendo il cavo collegato al disco fisso della stampante. Per scollegare il cavo, premere la linguetta della presa del cavo di interfaccia per rilasciare il gancio prima di estrarre il cavo.

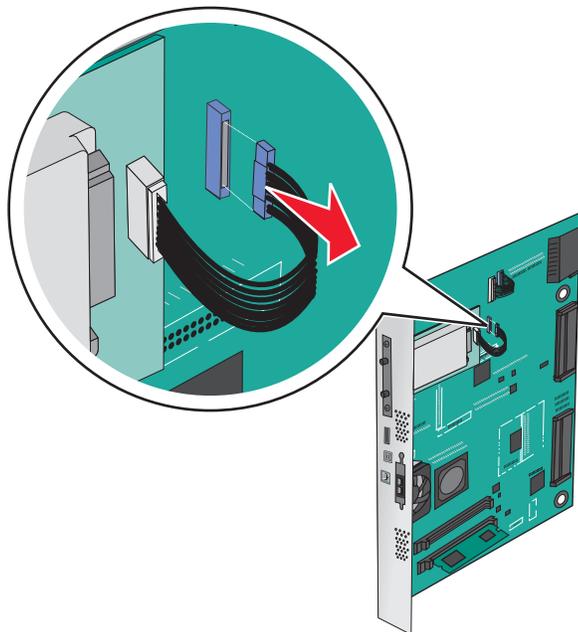

- 3 Rimuovere le viti mantenendo il disco fisso della stampante in posizione, quindi rimuovere il disco.

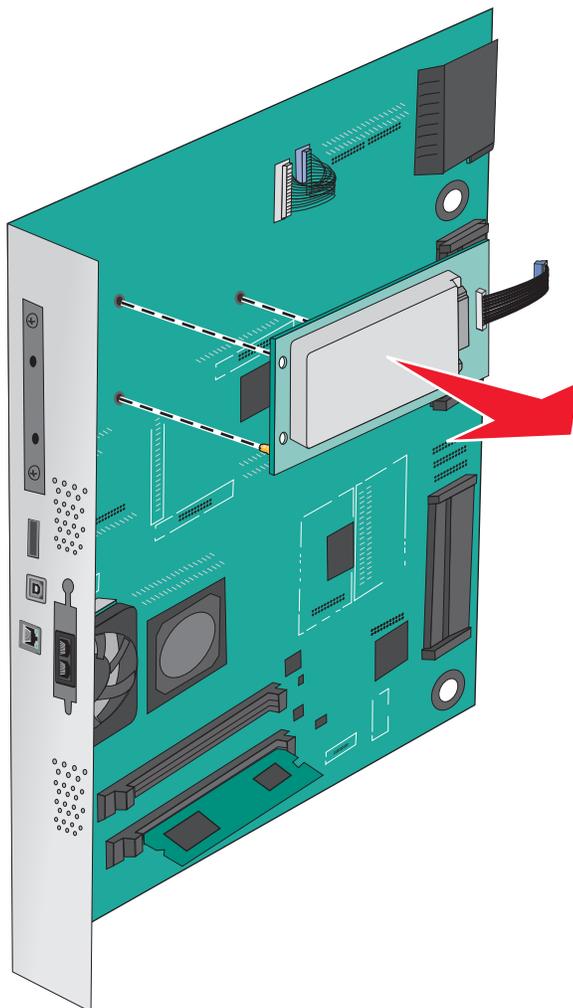

- 4 Rimuovere il disco fisso della stampante.

Installazione delle opzioni hardware

Ordine di installazione

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO: Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usa un vassoio di alimentazione ad alta capacità, un'unità fronte/retro e una o più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) che esegue scansioni, copie e fax, potrebbe essere necessario un mobile aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** la stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

Installare la stampante ed eventuali vassoi o fascicolatori opzionali acquistati, nell'ordine descritto di seguito:

Uso di un modulo a un vassoio

- Vassoio opzionale da 520 fogli (vassoio 2)
- Stampante
- Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli
- Fascicolatore

Uso di un modulo a tre vassoi

- Modulo a tre vassoi
- Stampante
- Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli
- Fascicolatore

Uso di Tandem Tray Module

- Tandem Tray Module
- Stampante
- Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli
- Fascicolatore

Per informazioni sull'installazione di un modulo a un vassoio o a tre vassoi, di un Tandem Tray Module, di un alimentatore ad alta capacità o di uno dei fascicolatori, consultare la documentazione di installazione fornita con l'opzione scelta.

Installazione del vassoio opzionale

La stampante supporta i seguenti vassoi opzionali:


- Modulo a 1 vassoio
- Modulo a 3 vassoi
- Tandem Tray Module
- Alimentatore ad alta capacità

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.


 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usa un vassoio di alimentazione ad alta capacità, un'unità fronte/retro e una o più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) che esegue scansioni, copie e fax, potrebbe essere necessario un mobile aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.


- 1** Estrarre il vassoio opzionale dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
- 2** Posizionare il vassoio accanto alla stampante.
- 3** Spegner la stampante.
- 4** Allineare la stampante al vassoio e abbassare la stampante fino a bloccarla in posizione.

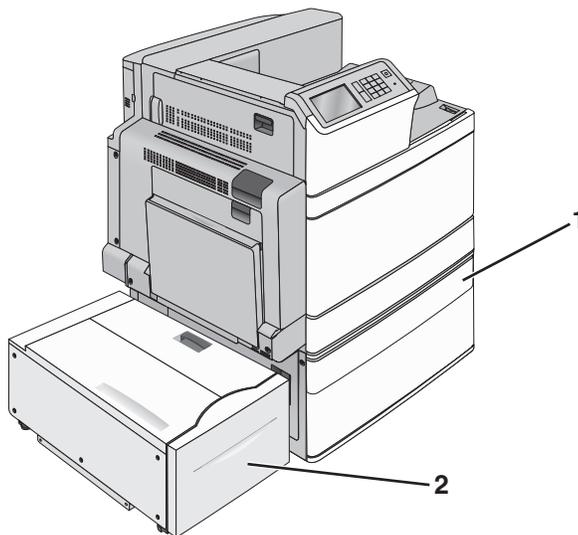

1	Modulo a 1 vassoio
2	Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli

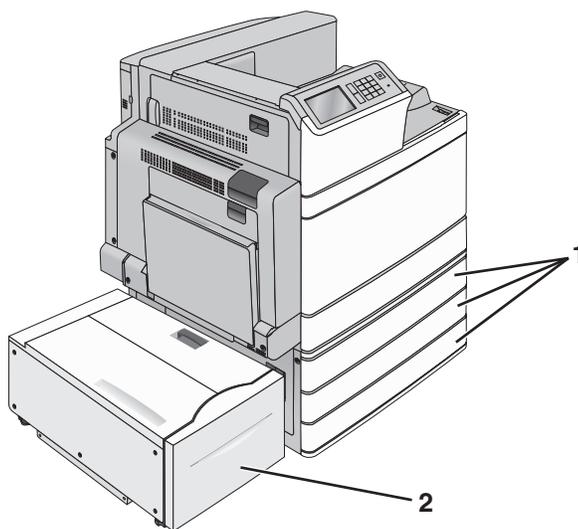

1	Modulo a 3 vassoi
2	alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli

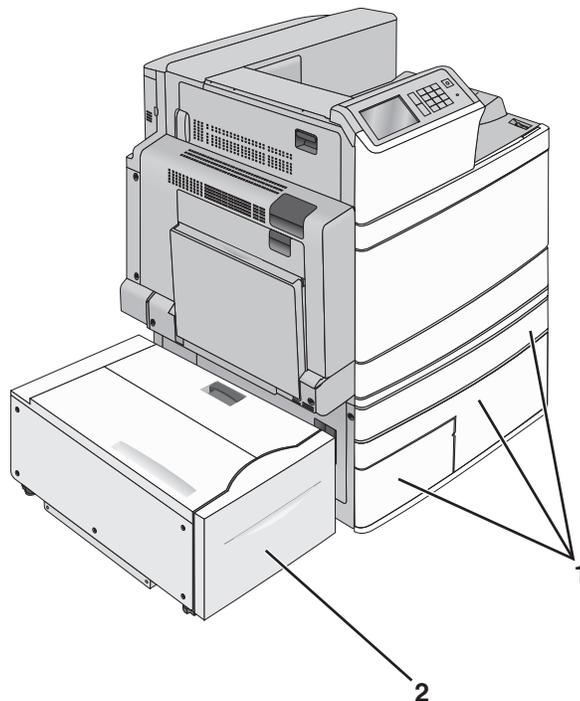

1	Tandem Tray Module
2	alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli

5 quindi riaccendere la stampante.

6 Configurare il software della stampante affinché riconosca il vassoio opzionale. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 43](#).


Collegamento dei cavi

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: in caso di temporali non utilizzare la funzione fax, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio la funzione fax, il cavo di alimentazione o del telefono.

Collegare la stampante al computer tramite un cavo USB o Ethernet.

Accertarsi che:

- Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante
- Alla porta Ethernet sia collegato il cavo Ethernet appropriato

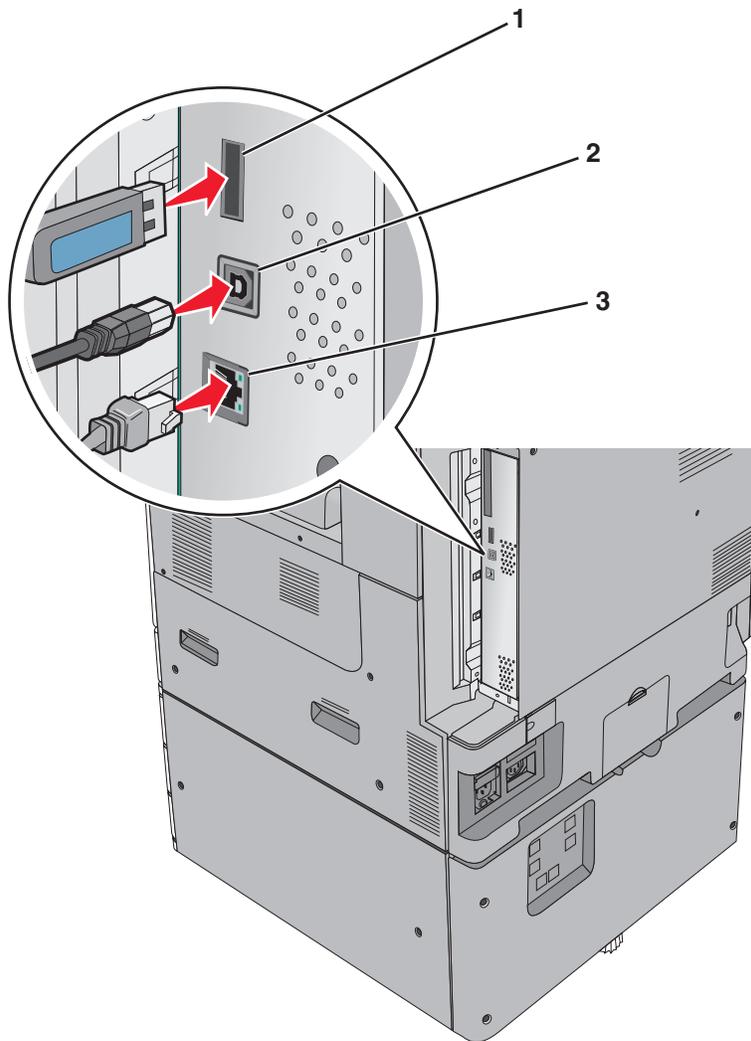

1	Porta USB della stampante
2	porta USB
3	porta Ethernet
<p>Attenzione - Possibili danni: Non toccare il cavo USB, eventuali schede di rete o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso la stampa. Si potrebbero perdere dei dati o potrebbe verificarsi un malfunzionamento.</p>	

Verifica della configurazione della stampante

Una volta installate tutte le opzioni hardware e software e la stampante è accesa, verificare che la stampante sia configurata correttamente stampando quanto indicato di seguito:

- **Pagina delle impostazioni dei menu:** utilizzare questa pagina per verificare che tutte le opzioni della stampante siano installate correttamente. Viene visualizzato un elenco delle opzioni installate nella parte inferiore della pagina. Se un'opzione installata non è in elenco, significa che non è installata correttamente. Rimuovere l'opzione e installarla nuovamente.
- **Pagina delle impostazioni di rete:** se la stampante è un modello di rete ed è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

Stampa di una pagina delle impostazioni di menu

Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Rapporti** > **Pagina impostazioni menu**

Stampa di una pagina di configurazione di rete

Se la stampante è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Report** > **Pagina impostazioni rete**

2 Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato della stampante sia **Collegata**.

Se lo stato è **Non collegata**, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete non funzioni correttamente. Rivolgersi a un addetto al supporto tecnico, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.

Impostazione del software della stampante

Installazione del software della stampante

Note:

- Se si è installato il software della stampante sul computer in precedenza ma ci si trova a doverlo reinstallarlo, è necessario prima disinstallarlo.
- Prima di installare il software della stampante, chiudere tutti i programmi aperti.

1 Ottenere una copia del programma di installazione.

- Dal CD *Software e documentazione* fornito con la stampante
- Dal nostro sito Web:

Visitare <http://support.lexmark.com>, quindi accedere a:

SUPPORTO E DOWNLOAD > selezionare la stampante > selezionare il sistema operativo

2 Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione.

Attendere fino alla visualizzazione della finestra di dialogo dell'installazione.

Se si utilizza il CD *Software e documentazione* e la finestra di installazione non viene visualizzata, procedere come segue:

In Windows 8

Da Ricerca, immettere **esegui** e selezionare:

elenco applicazioni > **Esegui** > immettere **D:\setup.exe** > **OK**.

In Windows 7 o versioni precedenti

- a Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.
- b Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **D:\setup.exe**.
- c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

In Macintosh

Fare clic sull'icona del CD sul desktop.

Nota: **D** è la lettera dell'unità CD o DVD.

- 3 Fare clic su **Installa**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa

Per gli utenti Windows

- 1 Aprire la cartella delle stampanti.

In Windows 8

Dall'accesso alla ricerca, immettere **run**, quindi accedere a:

Esegui > digitare **controlla stampanti** > **OK**

In Windows 7 o versioni precedenti

- a Fare clic su  oppure su **Start** e quindi fare clic su **Esegui**.
- b Digitare **controlla stampanti**.
- c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

- 2 Selezionare la stampante che si desidera aggiornare, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per Windows 7 o versioni successive, selezionare **Proprietà stampante**.
 - Per le versioni precedenti, selezionare **Proprietà**.
- 3 Selezionare la scheda Configurazione, quindi selezionare **Aggiorna ora - Richiedi stampante**.
- 4 Applicare le modifiche.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di sistema nel menu Apple, trovare la stampante, quindi selezionare **Opzioni e materiali di consumo**.
- 2 Accedere all'elenco delle opzioni hardware, quindi aggiungere le opzioni installate.
- 3 Applicare le modifiche.

Collegamento in rete

Note:

- Acquistare una scheda di rete wireless MarkNet N8352 prima di configurare la stampante su una rete wireless. Per informazioni sull'installazione della scheda di rete wireless, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con la scheda.
- L'SSID (Service Set ID) è un nome assegnato a una rete wireless. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 e 802.1X - RADIUS sono tipi di protezione utilizzati in una rete.

Preparazione alla configurazione della stampante in una rete Ethernet

Per configurare la stampante per la connessione a una rete Ethernet, organizzare le seguenti informazioni prima di iniziare:

Nota: se la rete assegna automaticamente gli indirizzi IP ai computer e alle stampanti, continuare con l'installazione della stampante.

- Un indirizzo IP univoco valido per la stampante da utilizzare nella rete
- Il gateway della rete
- La maschera di rete
- Un nome attribuito alla stampante (opzionale)

Nota: un nome attribuito alla stampante semplifica l'identificazione della stampante nella rete. È possibile scegliere di utilizzare il nome attribuito predefinito della stampante o assegnare un nome che è più facile ricordare.

Sarà necessario un cavo Ethernet per collegare la stampante alla rete e una porta disponibile in cui sia possibile collegare fisicamente la stampante alla rete. Utilizzare un cavo di rete nuovo se possibile per evitare potenziali problemi dovuti a un cavo danneggiato.

Preparazione alla configurazione della stampante in una rete wireless

Note:

- Verificare che il punto di accesso (router wireless) sia attivato e funzioni correttamente.
- collegare i cavi di installazione o di rete solo quando indicato dal software di impostazione.

Assicurarsi che le seguenti informazioni siano disponibili prima di configurare la stampante in una rete wireless:

- **SSID:** l'SSID viene anche definito come nome della rete.
- **Modalità wireless (o modalità di rete):** la modalità sarà infrastruttura o ad hoc.
- **Canale (per reti ad hoc):** il valore predefinito del canale è Automatico per le reti di infrastruttura.

Anche alcune reti ad hoc richiederanno l'impostazione automatica. Se non si è certi del canale da selezionare, contattare il tecnico del supporto di sistema.

- **Metodo di protezione:** esistono quattro opzioni di base per il metodo di protezione:
 - chiave WEP
Se la rete utilizza più chiavi WEP, immetterne fino a quattro negli spazi forniti. Selezionare la chiave attualmente in uso nella rete scegliendo Chiave di trasmissione WEP predefinita.
 - Chiave precondivisa o passphrase WPA o WPA2
WPA include la codifica come livello di protezione aggiuntivo. Le opzioni sono AES o TKIP. La codifica deve essere impostata per lo stesso tipo nel router e nella stampante altrimenti la stampante non sarà in grado di comunicare in rete.
 - 802.1X–RADIUS
Se si sta installando la stampante su una rete 802.1X, potrebbero essere necessarie le seguenti informazioni:
 - Tipo di autenticazione
 - Tipo di autenticazione interna
 - Nome utente e password 802.1X
 - Certificati
 - Nessuna protezione
Se la rete wireless non utilizza alcun tipo di protezione, non si disporrà delle informazioni sulla protezione.
Nota: si consiglia di utilizzare una rete wireless protetta.


Note:

- Se non si conosce l'SSID della rete a cui è collegato il computer, avviare l'utilità wireless della scheda di rete del computer e cercare il nome di rete. Se non si riesce a trovare l'SSID o le informazioni di protezione della rete, vedere la documentazione fornita con il punto di accesso wireless o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.
- per ottenere la chiave condivisa o la passphrase WPA/WPA2 per la rete wireless, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso, la pagina di Embedded Web Server relativa ad esso o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

Installazione di stampante su una rete wireless (Windows)

Prima di installare la stampante in una rete wireless, accertarsi che:

- La rete wireless in uso è configurata e funziona correttamente.
 - Il computer in uso è collegato alla stessa rete wireless dove si desidera configurare la stampante.
- 1 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.

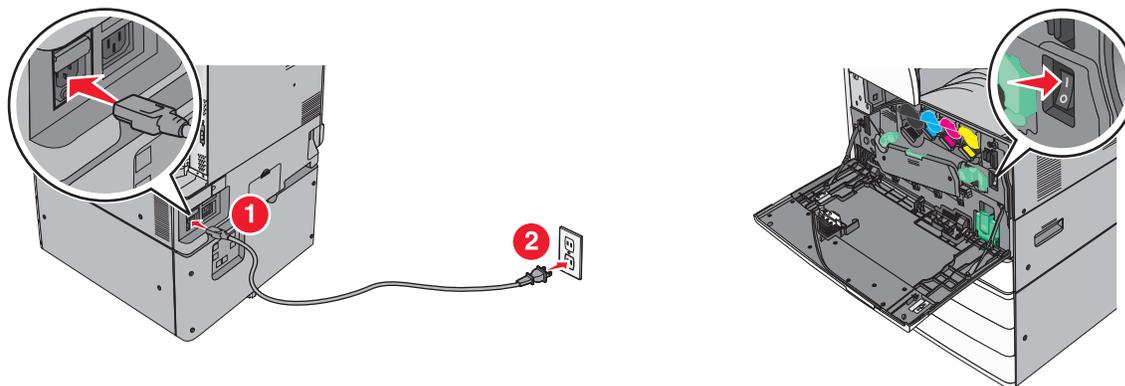

Nota: Accertarsi che la stampante e il computer siano accesi e pronti.

Attenzione - Possibili danni: Non collegare il cavo USB se non richiesto sullo schermo del computer.



2 Ottenere una copia del programma di installazione.

- Dal CD *Software e documentazione* fornito con la stampante
- Dal nostro sito Web:

Visitare <http://support.lexmark.com>, quindi accedere a:

SUPPORTO E DOWNLOAD > selezionare la stampante > selezionare il sistema operativo

3 Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione.

Attendere fino alla visualizzazione della finestra di dialogo dell'installazione.

Se si utilizza il CD *Software e documentazione* e la finestra di installazione non viene visualizzata, procedere come segue:

In Windows 8

Da Ricerca, immettere **esegui** e selezionare:

elenco applicazioni > **Esegui** > immettere **D:\setup.exe** > **OK**.

In Windows 7 o versioni precedenti

a Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.

b Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **D:\setup.exe**.

c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

Nota: **D** è la lettera dell'unità CD o DVD.


4 Fare clic su **Installa**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

5 Selezionare **Connessione wireless** quando si richiede di scegliere un tipo di connessione.

6 Nella finestra di dialogo Configurazioni wireless, selezionare **Configurazione guidata (consigliata)**.

Nota: Scegliere **Configurazione avanzata** solo se si desidera personalizzare l'installazione.

7 Collegare temporaneamente un cavo USB al computer sulla rete wireless e alla stampante.

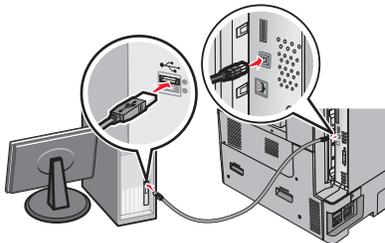

Nota: Dopo aver configurato la stampante, il software richiede di scollegare il cavo USB temporaneo in modo da poter stampare in modalità wireless.

8 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.


Nota: Per ulteriori informazioni su come consentire ad altri computer sulla rete wireless di utilizzare la stampante wireless, consultare la *Guida alle operazioni di rete*.

Installazione della stampante su una rete wireless (Macintosh)

Nota: Accertarsi di scollegare il cavo Ethernet quando si installa la stampante in una rete wireless.

Preparazione alla configurazione della stampante

1 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.

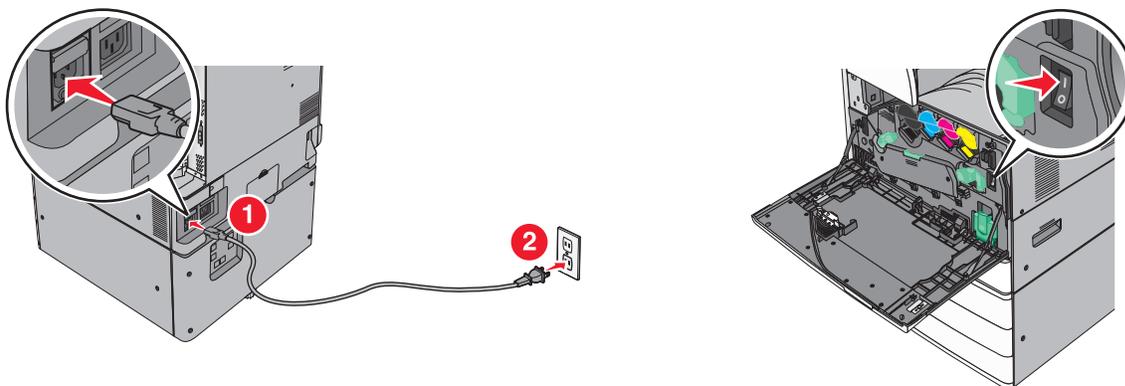

2 Individuare l'indirizzo MAC della stampante.

a Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

🏠 > Rapporti > ✓ > **Pagina impostazioni rete** > ✓

o

☰ > **Rapporti** > **Pagina impostazioni rete**

b Nella sezione della scheda di rete standard, cercare **UAA (MAC)**.

Nota: queste informazioni saranno necessarie più avanti.

Immissione delle informazioni sulla stampante

1 Accedere alle opzioni AirPort:

In Mac OS X versione 10.5 o successiva

Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Preferenze di Sistema** > Rete > **Wi-Fi**
- **Preferenze di Sistema** > Rete > **AirPort**

In Mac OS X versione 10.4

Dal Finder, selezionare:

Applicazioni > **Connessione Internet** > **AirPort**

2 Dal menu a comparsa Rete, selezionare **server di stampa [yyyyyy]**, dove le **y** sono le ultime sei cifre dell'indirizzo MAC situato nel foglio dell'indirizzo MAC.

3 Aprire un browser Web.

4 Dal menu Bookmarks, selezionare **Mostra** o **Show All Bookmarks**.

5 In COLLECTIONS, selezionare **Bonjour** o **Rendezvous**, quindi fare doppio clic sul nome della stampante.

Nota: L'applicazione denominata *Rendezvous* in Mac OS X versione 10.2 viene ora chiamata *Bonjour* da Apple Inc.

6 Da Embedded Web Server, accedere alla posizione in cui sono memorizzate le informazioni sulle impostazioni wireless.

Configurazione della stampante per l'accesso wireless

1 Digitare il nome di rete (SSID) nel campo appropriato.

2 Se la rete utilizza un punto di accesso, selezionare **Infrastruttura** come modalità di rete (router wireless).

3 Selezionare il tipo di protezione utilizzata per proteggere la rete wireless.

4 Immettere le informazioni sulla protezione necessarie per collegare la stampante alla rete wireless.

5 Fare clic su **Invia**.

6 Aprire l'applicazione AirPort presente nel computer:

In Mac OS X versione 10.5 o successiva

Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Preferenze di Sistema** > Rete > **Wi-Fi**
- **Preferenze di Sistema** > Rete > **AirPort**

In Mac OS X versione 10.4

Dal Finder, selezionare:

Applicazioni > **Connessione Internet** > **AirPort**

7 Dal menu a comparsa Network, selezionare il nome della rete wireless.

Configurazione del computer per l'uso della stampante in modalità wireless

Per eseguire la stampa su una stampante di rete, ciascun utente Macintosh deve installare un file di driver per stampante personalizzato e creare una coda di stampa nell'Utilità di configurazione della stampante o nel Centro Stampa.

1 Installare il file del driver della stampante sul computer:

- a** Ottenere una copia del programma di installazione.
 - Dal CD *Software e documentazione* fornito con la stampante
 - Dal nostro sito Web:
Visitare <http://support.lexmark.com>, quindi accedere a:
SUPPORTO E DOWNLOAD > selezionare la stampante > selezionare il sistema operativo
- b** Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione della stampante.
- c** Seguire le istruzioni visualizzate.
- d** Selezionare una destinazione, quindi fare clic su **Continua**.
- e** Nella schermata Installazione Standard, fare clic su **Installa**.
- f** Digitare la password utente, quindi fare clic su **OK**.
Tutte le applicazioni necessarie vengono installate sul computer.
- g** Al termine dell'installazione, fare clic su **Chiudi**.

2 Aggiungere la stampante:

- a** Per la stampa IP:

In Mac OS X versione 10.5 o successiva

- 1** Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:
 - **Preferenze di Sistema > Stampa e Scansione**
 - **Preferenze di Sistema > Stampa e fax**
- 2** Fare clic su +.
- 3** Se necessario, fare clic **Aggiungi stampante o scanner** o **Aggiungi altro stampante o scanner**.
- 4** Fare clic sulla scheda **IP**.
- 5** Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.

In Mac OS X versione 10.4

- 1** Dal Finder, selezionare:
Applicazioni > Utilità
- 2** Fare doppio clic su **Utilità di impostazione stampante** o **Centro Stampa**.
- 3** Dall'elenco Stampanti, scegliere **Aggiungi**, quindi fare clic su **Stampante IP**.
- 4** Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.

- b** Per la stampa AppleTalk:

Note:

- verificare che la funzione AppleTalk sia attivata sulla stampante.
- questa funzione è supportata solo in Mac OS X versione 10.5 o successiva.

In Mac OS X versione 10.5

- 1 Dal menu Apple, selezionare:
Preferenze di Sistema > Stampa e fax
- 2 Fare clic su +, quindi selezionare:
AppleTalk > selezionare la stampante dall'elenco > Aggiungi

In Mac OS X versione 10.4

- 1 Dal Finder, selezionare:
Applicazioni > Utilità
- 2 Fare doppio clic su **Utilità di impostazione stampante** o **Centro Stampa**.
- 3 Dall'Elenco Stampanti, fare clic su **Aggiungi**.
- 4 Selezionare la scheda **Browser di default > Altre stampanti**.
- 5 Dal primo menu a comparsa, selezionare **AppleTalk**.
- 6 Dal secondo menu a comparsa, selezionare **Zona AppleTalk Locale**.
- 7 Selezionare la stampante dall'elenco, quindi fare clic su **Aggiungi**.

Modifica delle impostazioni della porta dopo l'installazione di un nuovo ISP di rete

Note:

- Se la stampante dispone di un indirizzo IP statico, non è necessario apportare modifiche.
- Se i computer sono configurati per l'utilizzo del nome di rete e non dell'indirizzo IP, non è necessario apportare modifiche.
- Se si sta aggiungendo un ISP wireless a una stampante precedentemente configurata per una connessione Ethernet, accertarsi che la stampante sia disconnessa dalla rete Ethernet.

Per gli utenti Windows

- 1 Aprire la cartella delle stampanti.
- 2 Dal menu di scelta rapida della stampante con il nuovo ISP, aprire le proprietà della stampante.
- 3 Configurare la porta dall'elenco.
- 4 Aggiornare l'indirizzo IP.
- 5 Applicare le modifiche.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di sistema nel menu Apple, sfogliare fino all'elenco di stampanti, quindi selezionare + > **IP**.
- 2 Digitare l'indirizzo IP nel relativo campo.
- 3 Applicare le modifiche.

Impostazione della stampa seriale (solo Windows)

Dopo l'installazione della porta seriale o di comunicazione (COM), configurare la stampante e il computer.

Nota: La stampa seriale riduce la velocità di stampa.

- 1** Impostare i parametri nella stampante.
 - a** Dal pannello di controllo della stampante, spostarsi nel menu delle impostazioni della porta.
 - b** Individuare il menu relativo alle impostazioni della porta seriale e modificare le impostazioni, se necessario.
 - c** Salvare le impostazioni.
- 2** Dal computer, aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.
- 3** Aprire le proprietà della stampante, quindi selezionare dall'elenco la porta COM.
- 4** Impostare i parametri della porta COM in Gestione periferiche.

Utilizzare la finestra di dialogo Esegui per aprire il prompt dei comandi, quindi digitare **devmgmt .msc**.

Riduzione dell'impatto ambientale della stampante

Lexmark è impegnata nella sostenibilità ambientale e migliora continuamente le stampanti per ridurre l'impatto sull'ambiente. La società progetta pensando all'ambiente, crea l'imballaggio in modo da ridurre i materiali e offre programmi di raccolta e riciclaggio. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/environment
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/recycle

Selezionando determinate attività o impostazioni della stampante, si potrebbe ridurre ulteriormente l'impatto della stampante. In questo capitolo vengono descritte le impostazioni e le attività che potrebbero generare un maggiore vantaggio ambientale.

Risparmio di carta e di toner

Gli studi dimostrano che l'80% dell'emissione di CO₂ di una stampante è correlata all'utilizzo di carta. È possibile ridurre in maniera significativa l'emissione di CO₂ utilizzando la carta riciclata e alcuni suggerimenti di stampa, quali la stampa su entrambi i lati della carta e la stampa di più pagine su un lato del foglio di carta.

Per informazioni su come risparmiare carta e ridurre il consumo energetico in maniera rapida utilizzando un'impostazione della stampante, vedere ["Uso di Modalità Risparmio" a pagina 53](#).

Uso di carta riciclata

Come azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta da ufficio riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser/LED. Per ulteriori informazioni sulla carta riciclata che può essere utilizzata con la stampante, vedere ["Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio" a pagina 73](#).

Conservazione dei materiali di consumo

Utilizzare entrambi i lati del foglio

Se il modello della stampante supporta la stampa su due lati, è possibile controllare se la stampa è presente su uno o due lati del foglio.

Note:

- La stampa fronte/retro è l'impostazione predefinita nel driver di stampa.
- Per un elenco completo dei prodotti e paesi supportati, accedere alla pagina Web <http://support.lexmark.com>.

Posizionare più pagine su un foglio di carta

È possibile stampare fino a 16 pagine consecutive di un documento di più pagine su un unico lato di un singolo foglio di carta, impostando la stampa di più pagine (N in 1) per il processo di stampa.

Controllare l'accuratezza della prima bozza

Prima di stampare o effettuare copie multiple di un documento:

- Utilizzare la funzione di anteprima per visualizzare l'anteprima del documento prima di stamparlo.
- Stampare una copia del documento per controllare che il relativo contenuto e formato siano corretti.

Evitare gli inceppamenti della carta

Impostare in modo corretto il tipo e il formato della carta per evitare inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere ["Come evitare gli inceppamenti" a pagina 183](#).

Risparmio energetico

Uso di Modalità Risparmio

1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Eco Mode >** selezionare un'impostazione > **Invia**.

Scegli	Per
Disatt.	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica per tutte le impostazioni associate a Modalità Risparmio . Questa impostazione supporta le specifiche sulle prestazioni per la stampante.
Consumo energetico	Ridurre il consumo energetico, soprattutto quando la stampante è inattiva. <ul style="list-style-type: none"> • I motori delle stampanti non si avviano finché non sono pronti per la stampa. Si potrebbe notare un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina. • La stampante entra in modalità di risparmio energetico dopo un minuto di inattività. • Quando la stampante entra in modalità di risparmio energetico, le spie del raccoglitore di uscita standard e del display del pannello di controllo della stampante sono spente. • Se è supportata l'acquisizione, le spie dello scanner sono attivate solo quando viene avviato un processo di acquisizione.
Cons. energ./Carta	Utilizzare tutte le impostazioni associate alle modalità Consumo energetico e Carta.
Carta	<ul style="list-style-type: none"> • Abilitare la funzione di stampa fronte/retro automatica. • Disattivare le funzioni del registro della stampa.

Riduzione della rumorosità della stampante

Per selezionare un'impostazione di Modalità silenziosa mediante Embedded Web Server:

1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Modalità silenziosa** > selezionare un'impostazione > **Invia**.

Selezionare	Per
Disatt. Nota: Se si seleziona Foto dal driver, si potrebbe disabilitare Modalità silenziosa e ottenere una migliore qualità di stampa e una stampa a velocità massima.	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica. Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante.
Attiv.	Ridurre il rumore della stampante. <ul style="list-style-type: none"> • I processi di stampa verranno elaborati a velocità ridotta. • I motori delle stampanti non si avviano finché non è presente un documento pronto per la stampa. Si verificherà un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina. • Se la stampante dispone della funzione fax, i segnali acustici del fax vengono ridotti o disabilitati, compresi quelli prodotti dall'altoparlante del fax. Il fax viene messo in modalità Standby. • I suoni emessi dal controllo allarme e dall'allarme cartuccia sono disattivati. • La stampante ignorerà il comando Avvio avanzato.

Regolazione modalità risparmio energetico

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazioni > Impostazioni generali > Timeout > Modalità risparmio energetico**

2 Nel campo Modalità risparmio energetico, selezionare il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità risparmio energetico.

3 Applicare le modifiche.

Uso della modalità sospensione

La sospensione è una modalità di funzionamento a consumo energetico estremamente basso. Quando è attiva la modalità sospensione, gli altri sistemi e le altre periferiche vengono spenti in modo sicuro.

Uso di Embedded Web Server

1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Sleep Button Settings (Impostazioni pulsante risparmio energetico)**.

3 Dall'elenco a discesa Premere il pulsante di risparmio energetico o Tenere premuto il pulsante di risparmio energetico, selezionare **Sospendi**.

4 Fare clic su **Invia**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Impostazioni > Impostazioni generali > Premere il pulsante di risparmio energetico o Tenere premuto il pulsante di risparmio energetico > Sospendi**

2 Toccare .

Regolazione della luminosità del display della stampante

Per risparmiare energia o in caso di difficoltà nella lettura del display, regolare la luminosità del display.

Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- L'indirizzo IP è riportato nella parte superiore della schermata iniziale. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Selezionare **Impostazioni > Impostazioni generali**.

3 Nel campo Luminosità schermo, immettere la percentuale di luminosità desiderata per il display.

4 Applicare le modifiche.

Uso del pannello di controllo

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Impostazioni > Impostazioni generali**

2 Nel campo Luminosità schermo, immettere la percentuale di luminosità desiderata per il display.

3 Applicare le modifiche.

Riciclaggio

Riciclaggio dei prodotti Lexmark

Per restituire i prodotti Lexmark per il riciclaggio:

- 1 Visitare il sito all'indirizzo www.lexmark.com/recycle.
- 2 Individuare il tipo di prodotto che si desidera riciclare, quindi selezionare il paese o la regione desiderata dall'elenco.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota: È possibile riciclare i materiali di consumo e i componenti hardware della stampante non inclusi nel programma di raccolta di Lexmark mediante il centro di riciclo di zona. Contattare il centro di riciclo di zona per determinare i materiali accettati.

Riciclaggio dei materiali di imballaggio Lexmark

Lexmark si impegna continuamente per ridurre al minimo i materiali di imballaggio. Una minore quantità di materiali di imballaggio garantisce un trasporto delle stampanti Lexmark nella maniera più efficiente ed ecosostenibile e una riduzione dei materiali da smaltire. Questa efficienza determina una riduzione delle emissioni responsabili dell'effetto serra, un risparmio energetico e di risorse naturali.

Le confezioni di carta Lexmark sono riciclabili al 100% dove esistono impianti di riciclaggio di materiale corrugato. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

La schiuma utilizzata nei materiali di imballaggio Lexmark è riciclabile dove esistono impianti di riciclaggio di materiale in schiuma. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

Quando si restituisce una cartuccia a Lexmark, è possibile riutilizzare la confezione in cui è contenuta la cartuccia. Lexmark riciclerà la confezione.

Restituzione delle cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio

Con il programma di raccolta cartucce Lexmark sarà possibile evitare che milioni di cartucce Lexmark vengano smaltite nelle discariche ogni anno; i clienti Lexmark potranno restituire facilmente e gratuitamente le cartucce usate a Lexmark per il riuso o il riciclaggio. Il 100% delle cartucce vuote restituite a Lexmark sono riutilizzate o disassemblate per il riciclaggio. Vengono riciclate anche le confezioni utilizzate per restituire le cartucce.

Per restituire le cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio, seguire le istruzioni fornite con la stampante o la cartuccia e utilizzare l'etichetta di spedizione prepagata. È inoltre possibile:

- 1 Visitare il sito www.lexmark.com/recycle.
- 2 Dalla sezione Cartucce di toner, selezionare il proprio Paese o area geografica.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Caricamento della carta e dei supporti speciali

Impostazione del tipo e del formato carta

L'impostazione Dimensioni carta viene rilevata automaticamente in base alla posizione delle guide della carta in ciascun vassoio, ad eccezione dell'alimentatore multiuso. È necessario impostare manualmente l'impostazione Dimensioni carta nel menu Dimensioni carta. L'impostazione del tipo di carta deve essere impostata manualmente per tutti i vassoi che non contengono carta normale.

Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Menu Carta** > **Formato/Tipo carta** > selezionare un vassoio > selezionare il formato o il tipo di carta > 

L'impostazione predefinita del tipo di carta è Carta normale.

Configurazione delle impostazioni del formato carta Universale

L'impostazione del formato carta Universale viene definita dall'utente e consente di stampare con formati carta non preimpostati nei menu della stampante. Impostare le dimensioni carta per il vassoio specificato su Universale quando le dimensioni desiderate non sono disponibili nel menu Dimensioni carta. Specificare quindi le seguenti impostazioni di formato carta Universale per la carta in uso:

- Unità di misura
- Larghezza verticale
- Altezza verticale

I formati Universal supportati sono:

- 76,2-296.93 x 76,2-1219.2 mm (3-11,69 x 3-48 poll.)
- 297,18-320.29 x 76,2-609.6 mm (11.70-12,61 x 3-24 poll.)
- 320,55-609.6 x 76,2-320.29 mm (12.62-24 x 3-12.61 poll.)
- 609,85-1219.2 x 76,2-296.93 mm (24.01-48 x 3-11.69 poll.)

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Menu Carta** > **Impostazione Universale** > **Unità di misura** > selezionare un'unità di misura

2 Toccare **Larghezza verticale** o **Altezza verticale**.


3 Selezionare la larghezza o l'altezza, quindi toccare .

Caricamento del vassoio standard o opzionale da 520 fogli


La stampante dispone di un vassoio standard da 520 fogli (Vassoio 1) ed è predisposta per il collegamento di uno o più vassoi opzionali da 520 fogli. Tutti i vassoi da 520 fogli supportano gli stessi formati e tipi di carta.

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni cassetto o vassoio della carta separatamente. Tenere tutti i cassettei o i vassoi chiusi per quanto necessario.


1 Estrarre il vassoio.

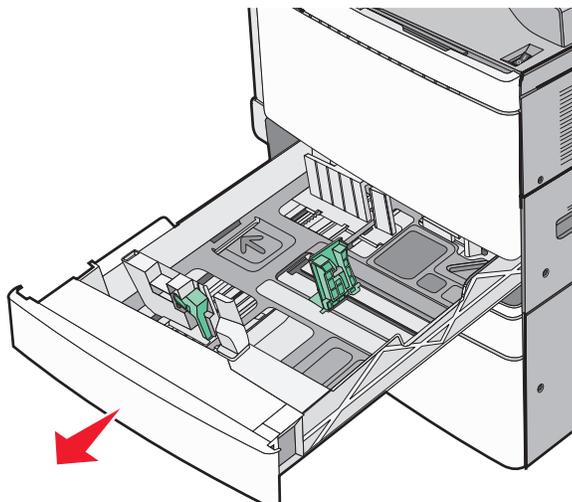

Fare riferimento agli indicatori del formato sul fondo del vassoio. Utilizzare questi indicatori per posizionare le guide per la lunghezza e la larghezza.

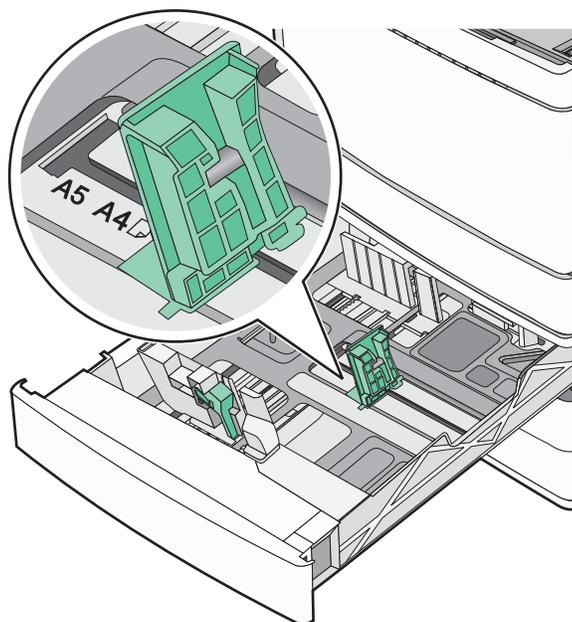


- 2** Premere e spostare la guida della larghezza nella posizione corretta per le dimensioni della carta caricata.

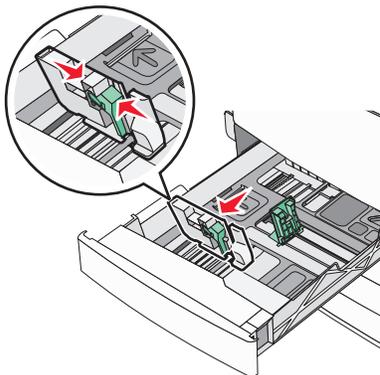


- 3** Premere e spostare la guida della lunghezza nella posizione corretta per le dimensioni della carta caricata.

Nota: la guida della lunghezza dispone di un dispositivo di blocco. Per sbloccare, far scorrere verso il basso il pulsante sulla parte superiore della guida della lunghezza. Per bloccare, far scorrere verso l'alto il pulsante quando è stata selezionata una lunghezza.

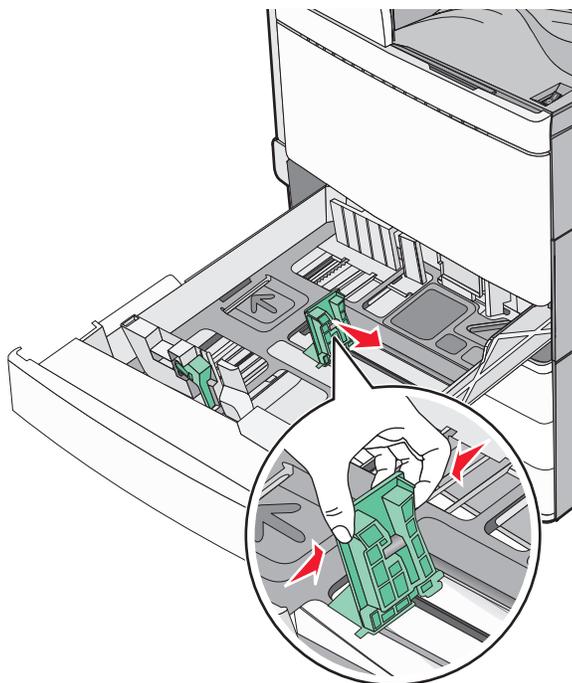

- 4** Piegare i fogli avanti e indietro per separarli. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

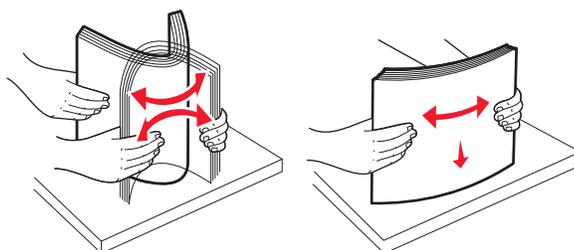


- 5** Caricare la risma con il lato di stampa consigliato rivolto verso l'alto.


Note:

- Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso il basso per la stampa fronte/retro.
- Posizionare la carta perforata con i fori rivolti verso il lato anteriore del vassoio.
- Posizionare la carta da lettera con l'intestazione sul lato sinistro del vassoio.
- accertarsi che la carta non superi il limite massimo di caricamento indicato sul bordo del vassoio carta.

Attenzione - Possibili danni: Un caricamento eccessivo del vassoio può causare inceppamenti della carta e possibili danni alla stampante.

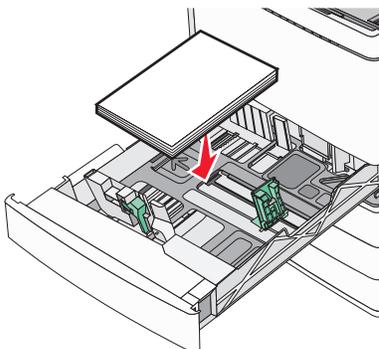

6 Inserire il vassoio.

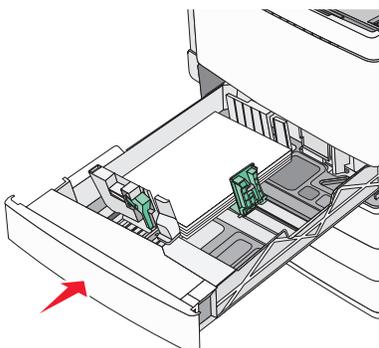


7 Dal pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni Dimensioni carta e Tipo di carta per il vassoio in base alla carta caricata.

Caricamento dei vassoi da 850 e 1.150 fogli opzionali


I vassoi da 850 e 1.150 fogli supportano gli stessi formati e tipi di carta e richiedono la stessa procedura di caricamento della carta.

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni cassetto o vassoio della carta separatamente. Tenere tutti i cassettei o i vassoi chiusi per quanto necessario.


1 Estrarre il vassoio.

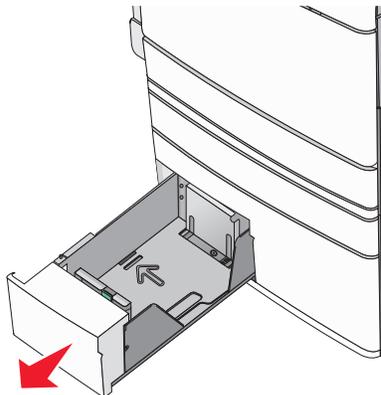


2 Premere e spostare la guida della lunghezza nella posizione corretta per le dimensioni della carta che si sta caricando.

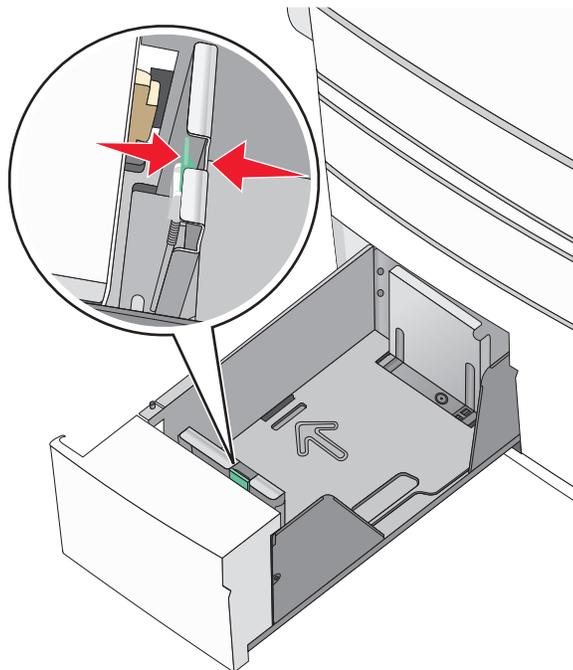

3 Piegare i fogli avanti e indietro per separarli. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

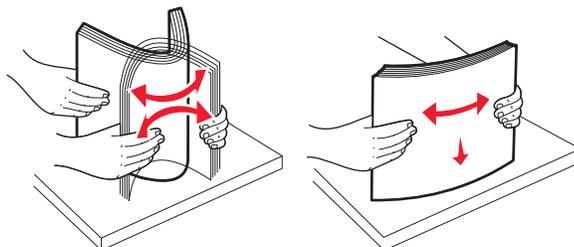

4 Caricare la risma con il lato di stampa consigliato rivolto verso l'alto.

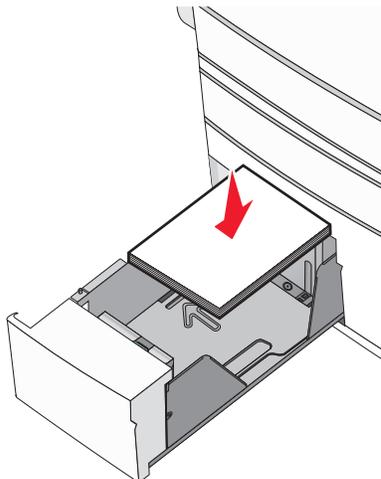

Note:

- Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso il basso per la stampa fronte/retro.
- Posizionare la carta perforata con i fori rivolti verso il lato anteriore del vassoio.
- Posizionare la carta da lettera rivolta verso l'alto con l'intestazione sul lato sinistro del vassoio.
- Posizionare la carta da lettera rivolta verso il basso con l'intestazione sul lato destro del vassoio per la stampa fronte/retro.
- accertarsi che la carta non superi il limite massimo di caricamento indicato sul bordo del vassoio carta.

Attenzione - Possibili danni: Un caricamento eccessivo del vassoio può causare inceppamenti della carta e possibili danni alla stampante.


5 Inserire il vassoio.

6 Dal pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni Dimensioni carta e Tipo di carta per il vassoio in base alla carta caricata.


Caricamento dell'alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli

L'alimentatore ad alta capacità può contenere 2000 fogli di carta di formato Letter, A4 e Legal (80 g/m² o 20 libbre).


- 1 Estrarre il vassoio.

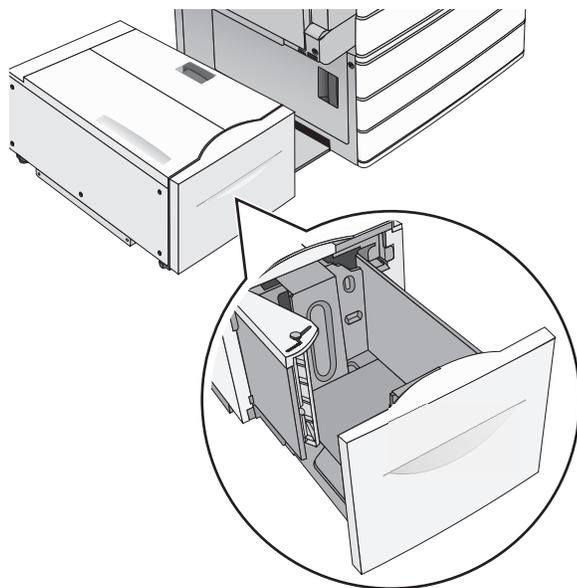


- 2 Regolare la larghezza come necessario.

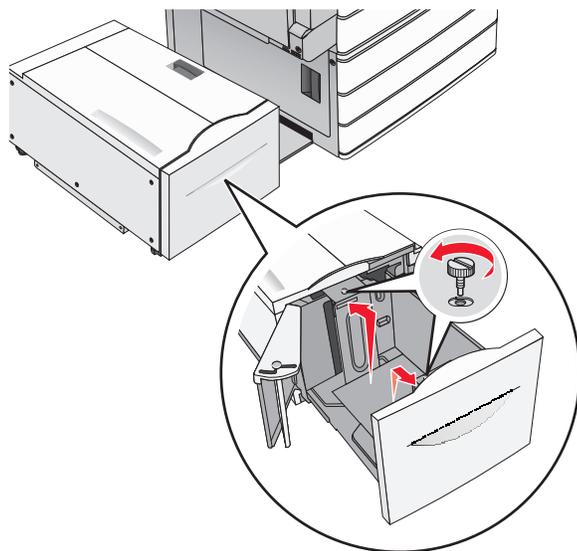


- 3** Flettere i fogli avanti e indietro per separarli. Non piegare o sgualcire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

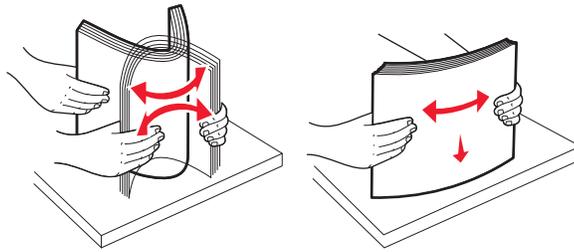

- 4** Caricare la carta nel vassoio con il lato di stampa rivolto verso l'alto.

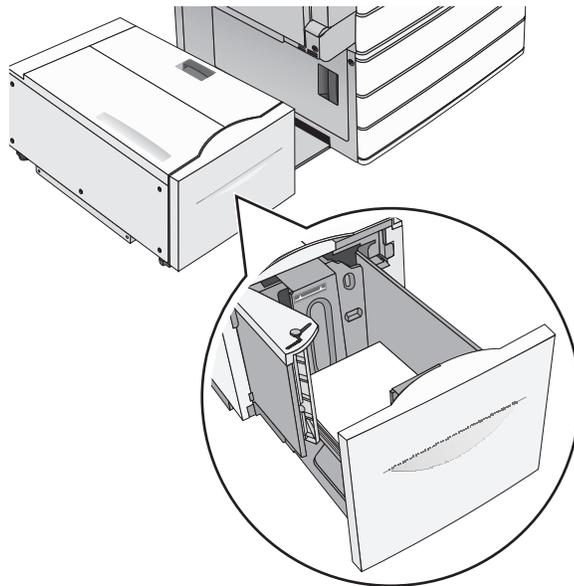

Nota: Accertarsi che la carta non superi il limite massimo di caricamento indicato sul bordo del vassoio carta. Un caricamento eccessivo del vassoio può causare inceppamenti della carta e possibili danni alla stampante.

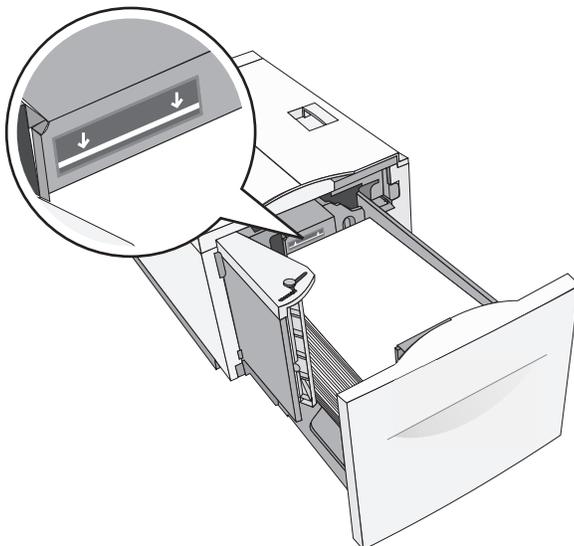

Note:

- Posizionare la carta perforata con i fori rivolti verso il lato anteriore del vassoio.
- Posizionare la carta da lettera rivolta verso l'alto con l'intestazione sul lato sinistro del vassoio.
- Posizionare la carta da lettera rivolta verso il basso con l'intestazione sul lato destro del vassoio per la stampa fronte/retro.

5 Inserire il vassoio.

Caricamento dell'alimentatore multiuso

L'alimentatore multiuso supporta diversi formati e tipi di supporti di stampa, ad esempio lucidi, etichette, cartoncini e buste e può essere utilizzato per la stampa di pagine singole, la stampa manuale o come vassoio aggiuntivo.

L'alimentatore multiuso può contenere circa:

- 100 fogli di carta da 75 g/m²
- 10 buste
- 75 lucidi


L'alimentatore multiuso può contenere carta o supporti speciali con le seguenti dimensioni:

- Larghezza: da 89 mm (3,5 pollici) a 229 mm (9,02 pollici)
- Lunghezza: da 127 mm (5 pollici) a 1270 mm (50 pollici)


Nota: La larghezza e la lunghezza massime possono essere applicate solo all'alimentazione sul bordo corto.

Nota: non aggiungere o rimuovere la carta o i supporti di stampa durante la stampa dall'alimentatore multiuso o quando la spia luminosa del pannello di controllo della stampante lampeggia. Questa operazione potrebbe provocare inceppamenti.


1 Abbassare lo sportello dell'alimentatore multiuso.

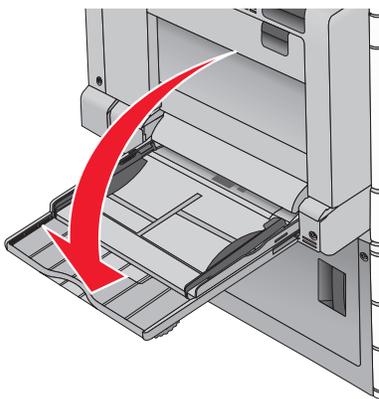


- 2** Per la carta o i supporti speciali con una lunghezza superiore al formato Letter, estrarre completamente l'estensione.

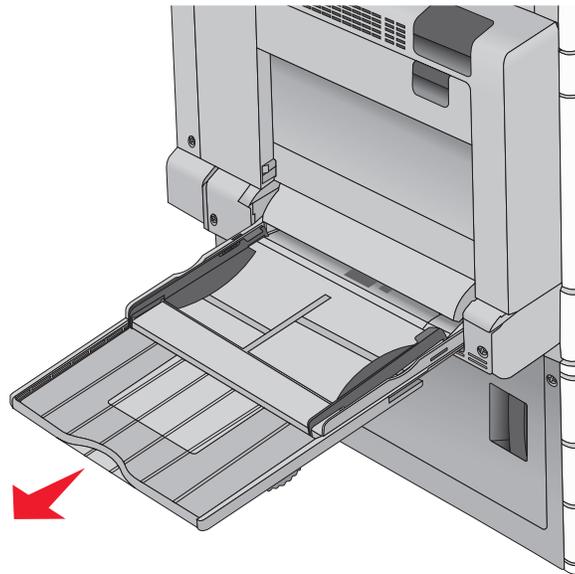

- 3** Flettere i fogli di carta o dei supporti speciali avanti e indietro in modo da separarli. Fare attenzione a non piegarli o sguarcirli. Allineare i bordi su una superficie piana.

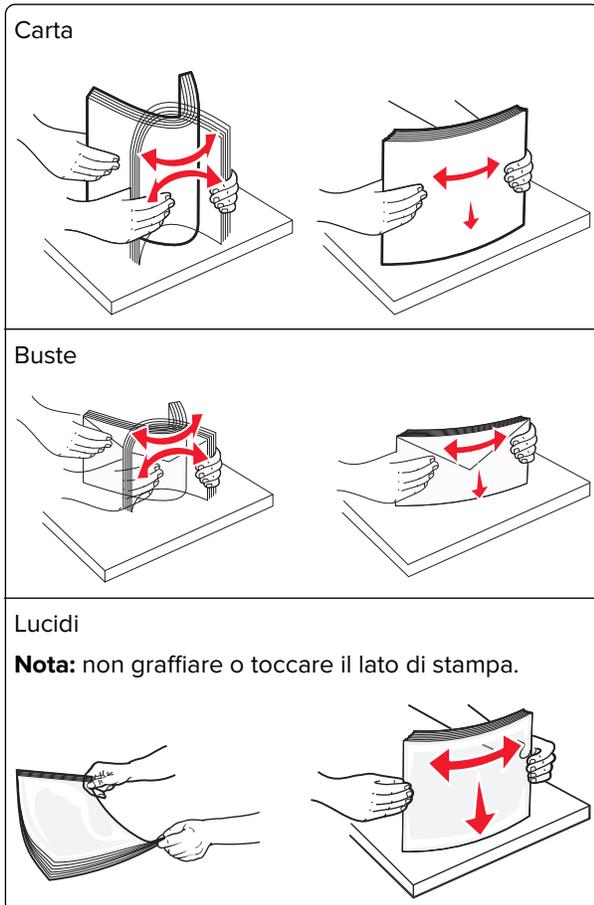


- 4 Spingere la levetta ferma carta, quindi caricare la carta o i supporti speciali. Far scorrere con cautela la risma nell'alimentatore multiuso finché non si arresta, quindi rilasciare la levetta ferma carta.

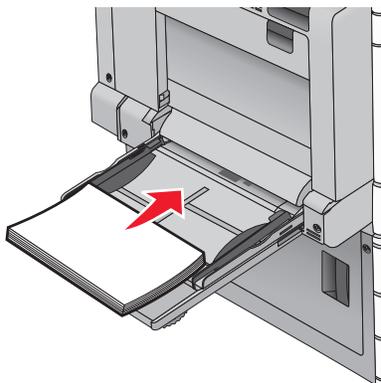

Attenzione - Possibili danni: se si estrae la carta senza prima spingere la levetta ferma carta, quest'ultima potrebbe rompersi o potrebbero verificarsi inceppamenti della carta.

- Caricare la carta e i lucidi con il lato di stampa consigliato rivolto verso il basso, inserendo per primo nella stampante il bordo lungo del foglio.
- Per la stampa fronte/retro di carta intestata, posizionarla rivolta verso l'alto alimentando prima l'intestazione nella stampante.
- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso l'alto e a destra.

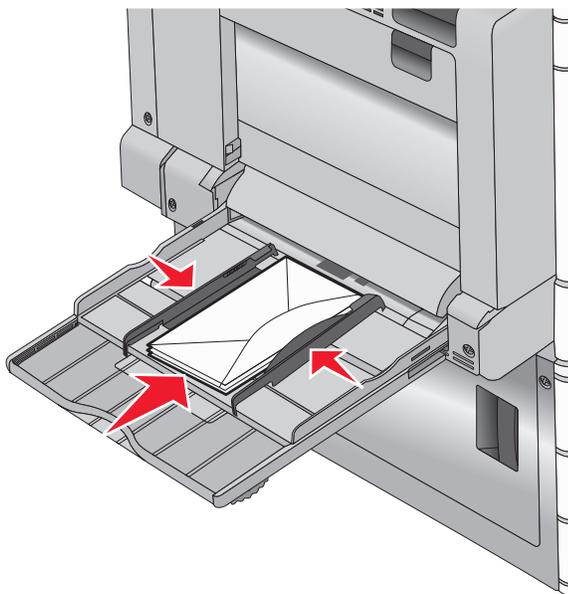


Attenzione - Possibili danni: non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi. Tali buste possono danneggiare gravemente la stampante.

Note:

- Non superare il limite massimo di caricamento forzando la carta o i lucidi sotto l'indicatore di altezza.
- Caricare un formato e un tipo di carta alla volta.

- 5** Regolare la guida della larghezza finché non aderisce al bordo della risma. Accertarsi che la carta o i supporti speciali vengano prelevati senza problemi dall'alimentatore multiuso e che non siano piegati o arricciati.

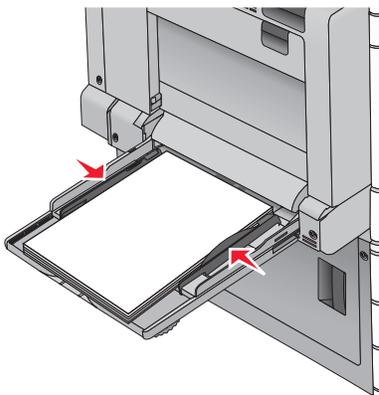

- 6** Dal pannello di controllo della stampante, impostare le opzioni Formato carta e Tipo di carta per l'alimentatore multiuso (Dimens. al. multiuso e Tipo alimentatore MU) a seconda della carta o dei supporti speciali caricati.

Collegamento e scollegamento dei vassoi

Collegamento e scollegamento dei vassoi

- 1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2** Fare clic su **Impostazione > Menu Carta**.

- 3** Modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta per i vassoi da collegare.

- Per collegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio corrispondano a quelli dell'altro vassoio.
- Per scollegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio *non* corrispondano a quelli dell'altro vassoio.

- 4** Fare clic su **Inoltra**.

Nota: è inoltre possibile modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta mediante il pannello di controllo della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "[Impostazione del tipo e del formato carta](#)" a [pagina 57](#).

Attenzione - Possibili danni: la carta caricata nel vassoio deve corrispondere al nome del tipo carta assegnato nella stampante. La temperatura dell'unità di fusione varia in base al tipo di carta specificato. Se le impostazioni non sono configurate correttamente, si potrebbero verificare problemi di stampa.

Collegamento dei raccoglitori di uscita

Collegare i raccoglitori di uscita per creare un'unica origine di output. La stampante utilizza automaticamente il successivo raccoglitore disponibile come origina di output.

Il raccoglitore di uscita standard può contenere fino a 550 fogli di carta da 20 libbre. Se è necessaria ulteriore capacità di uscita, è possibile acquistare altri raccoglitori di uscita opzionali.

Nota: non tutti i raccoglitori di uscita supportano ogni tipo e dimensioni della carta.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Menu Carta** > **Impostazione raccoglitore**

- 2 Toccare il raccoglitore o i raccoglitori da collegare, quindi toccare **Configura raccoglitore** > **Collegamento**.

Creazione di un nome personalizzato per un tipo di carta

Se la stampante è in rete, è possibile utilizzare il server Web incorporato per definire un nome diverso da Personalizzata tipo <x> per ogni tipo di carta personalizzata che viene caricata nella stampante.

- 1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Nota: Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni** > **Menu Carta** > **Nome person.** > immettere un nome > **Invia**.

Nota: questo nome personalizzato sostituirà un nome del tipo personalizzato [x] nei menu Tipi personalizzati e Formato/tipo carta.

- 3 Fare clic su **Tipi personalizzati** > selezionare un tipo di carta > **Invia**.

Assegnazione di nome del tipo di carta personalizzato

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Menu Carta** > **Formato/Tipo carta**

- 2 Selezionare il numero di vassoio o Tipo alimentatore MU.
- 3 Toccare la freccia sinistra o destra fino a visualizzare **Personalizzata tipo [x]** o un altro nome personalizzato.
- 4 Toccare

Configurazione di un nome personalizzato

Se la stampante è in rete, è possibile utilizzare il server Web incorporato per definire un nome diverso da Personalizzata tipo [x] per ogni tipo di carta personalizzata che viene caricata nella stampante.

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni > Menu Carta > Tipi personalizzati** > selezionare il nome personalizzato da configurare. > selezionare un tipo di carta o di supporto speciale > **Invia**.

Guida alla carta e ai supporti speciali

Note:

- Accertarsi che il formato, il tipo e il peso della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo.
- Flettere e aprire a ventaglio i supporti speciali prima di caricarli.
- È possibile che la stampa venga eseguita a velocità ridotta per impedire che il fusore venga danneggiato.
- Per ulteriori informazioni su cartoncini ed etichette, vedere la *Card Stock & Label Guide* (solo in inglese) disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Istruzioni relative alla carta

Caratteristiche della carta

Le caratteristiche della carta descritte di seguito determinano la qualità e la riuscita della stampa; si consiglia di prenderle in considerazione prima di acquistare nuove risme.

Peso

I vassoio della stampante possono alimentare automaticamente carta con grammatura compresa tra 60 e 300 g/m² (da 16 a 80 libbre) a grana lunga. I supporti con un peso inferiore a 60 g/m² (16 libbre) non presentano lo spessore necessario per poter essere alimentati correttamente e possono causare inceppamenti. Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare carta a grana lunga da 75 g/m² (20 libbre). Per utilizzare carta con dimensioni inferiori a 182 x 257 mm (7.2 x 10.1 pollici), si consiglia di utilizzare carta da almeno 90 g/m² (24 libbre).

Note:

- L'unità fronte/retro supporta solo carta con grammatura compresa tra 60-169 g/m² (16-32 libbre).
- L'alimentatore multiuso supporta un peso carta tra 60 e 300 g/m² (16-80 libbre).

Arricciamento

L'arricciamento è la tendenza della carta a curvarsi ai bordi. Un arricciamento eccessivo può causare problemi di alimentazione. La carta può arricciarsi dopo il passaggio nella stampante a causa delle temperature elevate. La conservazione della carta fuori dalla confezione in condizioni di calore, freddo, umidità o assenza di umidità, anche sul vassoio, può favorirne l'arricciamento prima della stampa e causare problemi di alimentazione.

Levigatezza

La levigatezza della carta influisce direttamente sulla qualità di stampa. Se la carta è troppo ruvida, il toner non si fonde correttamente con la carta. Se la carta è troppo levigata, è possibile che si verifichino problemi di alimentazione della carta o di qualità di stampa. Si consiglia di utilizzare sempre carta i cui valori di levigatezza sono compresi tra 100 e 300 punti Sheffield; tuttavia, un valore di levigatezza compreso tra 150 e 200 punti Sheffield produce la qualità di stampa migliore.

Contenuto di umidità

La quantità di umidità presente nella carta influisce sia sulla qualità di stampa che sulla corretta alimentazione. Lasciare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. In questo modo, si limita l'esposizione della carta a variazioni di umidità che possono comprometterne le prestazioni.

Conservare la carta nella confezione originale nello stesso ambiente della stampante per 24 - 48 ore prima di eseguire delle stampe. Prolungare il periodo di tempo di alcuni giorni se l'ambiente di conservazione o di trasporto è molto diverso da quello della stampante. La carta spesso può richiedere un periodo di condizionamento più lungo.

Direzione della grana

La grana è l'allineamento delle fibre di carta sul foglio. La grana può essere *lunga*, se segue la lunghezza del foglio, oppure *corta*, se segue la larghezza.

Per la carta di grammatura compresa tra 60 e 135 g/m² (16-36 libbre), è consigliato il tipo a grana lunga. Per la carta di peso superiore a 135 g/m², si consiglia il tipo a grana corta.

Contenuto di fibre

Generalmente, la carta xerografica di qualità è interamente composta di pasta di legno sottoposta a trattamenti chimici. Ciò le garantisce un elevato livello di stabilità che comporta un minor numero di problemi di alimentazione e offre una migliore qualità della stampa. La carta che contiene fibre come il cotone possiede caratteristiche che possono causare problemi di gestione della carta stessa.

Carta non adatta

Si consiglia di non utilizzare i seguenti tipi di carta con la stampante:

- Carte sottoposte a trattamenti chimici utilizzate per eseguire copie senza carta carbone (dette anche carte autocopianti), carta CCP (carbonless copy paper) o NCR (no carbon required)
- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione dell'area di stampa sulla pagina superiore a $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,09$ pollici), ad esempio i moduli OCR (optical character recognition)

In alcuni casi, per stampare correttamente su questi moduli, è possibile regolare la registrazione mediante l'applicazione software.

- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica, carta termica
- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata
- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002
- Carta di grammatura inferiore a 60 g/m² (16 libbre)
- Moduli o documenti composti da più parti

Scelta della carta

L'uso della carta appropriata consente di prevenire gli inceppamenti e assicura una stampa senza problemi.

Per evitare inceppamenti e una scarsa qualità di stampa:

- Utilizzare *sempre* carta nuova, senza difetti.
- Prima di caricare la carta, identificare il lato di stampa consigliato. In genere, questa informazione è riportata sulla confezione della carta.
- *Non* utilizzare carta tagliata o rifulata a mano.
- *Non* utilizzare contemporaneamente supporti di formato, tipo o peso diverso nella stessa origine; ciò potrebbe causare inceppamenti.
- *Non* utilizzare carta patinata, a meno che non sia appositamente concepita per la stampa elettrofotografica.

Scelta dei moduli prestampati e della carta intestata

Quando si scelgono i moduli prestampati e la carta intestata, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Utilizzare fibre a grana lunga per carta di peso compreso tra 60 e 90 g/m² (16-24 libbre).
- Utilizzare esclusivamente moduli e carta intestata ottenuti con un processo di fotolitografia o di stampa a rilievo.
- Evitare tipi di carta con superfici ruvide o lavorate.

Utilizzare carta stampata con inchiostri resistenti alle alte temperature, specifici per fotocopiatrici xerografiche. L'inchiostro deve essere in grado di resistere a temperature fino a 190°C (374°F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive. Utilizzare inchiostro che non risenta della presenza di resina nel toner. Tra gli inchiostri che soddisfano tali requisiti sono solitamente compresi gli inchiostri stabilizzati per ossidazione od oleosi ma non quelli al lattice. In caso di dubbi, contattare il fornitore della carta.

La carta prestampata, ad esempio la carta intestata, deve essere in grado di resistere a temperature fino a 190°C (374°F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive.

Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio

Come azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser (elettrofotografiche).

Sebbene non sia possibile affermare che tutta la carta riciclata venga alimentata in modo adeguato, Lexmark esegue regolari test sui tipi di carta che rappresentano tipi di carta riciclata per copiatrici in risette disponibili sul mercato globale. Questi test scientifici sono condotti con rigore e disciplina. Vengono presi in considerazione numerosi fattori sia separatamente che nel complesso, inclusi i seguenti elementi:

- Quantità di sostanze riciclate (Lexmark esegue test fino al 100% del contenuto di sostanze riciclate).
- Condizioni di temperatura e umidità (le camere di prova simulano i diversi tipi di clima in tutto il mondo).
- Contenuto di umidità (i tipi di carta per uso professionale devono contenere un basso tasso di umidità: 4-5%).
- Resistenza alla flessione e un'adeguata rigidità indicano un'alimentazione ottimale nella stampante.
- Spessore (influisce sulla quantità di supporti che possono essere caricati in un vassoio).
- Ruvidezza della superficie (misurata in unità Sheffield, influisce sulla chiarezza di stampa e sulla corretta fusione del toner con la carta).
- Frizione della superficie (determina la facilità con cui possono essere separati i fogli).
- Grana e formazione (influiscono sull'arricciamento, che influenza anche il comportamento della carta quando passa all'interno della stampante).
- Luminosità e grana (aspetto esteriore).

I tipi di carta riciclata sono migliori rispetto ai precedenti; tuttavia, la quantità di contenuto riciclato in un tipo di carta influisce sul livello di controllo di sostanze estranee. Sebbene i tipi di carta riciclata siano un grande passo nella direzione di una stampa sensibile ai problemi ambientali, non sono perfetti. L'energia richiesta per sbiancare la carta e trattare gli additivi, ad esempio coloranti e "colla", spesso genera più emissioni di anidride carbonica rispetto alla normale produzione di carta. Tuttavia, l'uso di tipi di carta riciclata consente una migliore gestione delle risorse complessiva.

Lexmark si occupa dell'uso responsabile di carta in generale basato sulle valutazioni del ciclo di vita dei suoi prodotti. Per una migliore comprensione dell'impatto delle stampanti sull'ambiente, la società ha commissionato una serie di valutazioni del ciclo di vita e ha rilevato che la carta è stata identificata come responsabile principale (fino all'80%) di emissioni di anidride carbonica durante l'intera vita utile di una periferica (dalla progettazione fino al limite massimo di utilizzo). Questo è dovuto ai processi di produzione che prevedono un uso intensivo di energia richiesti per produrre carta.

Pertanto, Lexmark cerca di educare i clienti e i partner a ridurre al minimo l'impatto della carta. Utilizzare carta riciclata è un modo. Eliminare il consumo di carta eccessivo e non necessario è un altro. Lexmark dispone di metodi e strumenti adeguati per aiutare i clienti a ridurre al minimo i materiali di scarto della stampa e della copia. Inoltre, la società incoraggia l'acquisto di carta dei fornitori che dimostrano il loro impegno nelle pratiche di forestazione sostenibile.

Lexmark non sostiene fornitori specifici, sebbene venga mantenuto l'elenco di prodotti del convertitore per applicazioni speciali. Tuttavia, le seguenti linee guida per la scelta della carta consentiranno di ridurre l'impatto ambientale della stampa:

- 1 Ridurre al minimo il consumo di carta.
- 2 Essere selettivi in relazione all'origine della fibra di legno. Acquistare da fornitori che dispongono di certificazioni quali FSC (Forestry Stewardship Council) o PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification). Queste certificazioni garantiscono che il produttore di carta utilizza pasta di legno degli operatori del settore forestale che sfruttano pratiche di gestione e ripristino delle foreste sensibili ai problemi ambientali e sociali.
- 3 Scegliere la carta più appropriata alle esigenze di stampa: carta certificata normale da 75 o 80 g/m², carta di peso inferiore o carta riciclata.

Esempi di carta non adatta

I risultati dei test indicano che i seguenti tipi di carta sono a rischio per l'uso con stampanti laser:

- Carta sottoposta a trattamenti chimici utilizzati per eseguire copie senza carta carbone (detta anche *carta autocopiante*).
- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante.
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante.
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione sulla pagina) superiore a $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,9$ pollici), ad esempio i moduli OCR (Optical Character Recognition). In alcuni casi, è possibile regolare la registrazione mediante l'applicazione software per stampare correttamente su questi moduli.
- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica, carta termica.
- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata.
- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002 (test europei).
- Carta di peso inferiore a 60 g/m² (16 libbre).
- Moduli o documenti composti da più parti.

Per ulteriori informazioni su Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo www.lexmark.com. È possibile trovare informazioni generali correlate alla sostenibilità facendo clic sul collegamento relativo alla **sostenibilità ambientale**.

Conservazione della carta

Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21°C (70°F) e con umidità relativa del 40%. La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24°C (tra 65 e 75°F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Ove possibile, conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.

Tipi, formati e pesi supportati

Nelle seguenti tabelle vengono fornite informazioni sulle origini carta standard e opzionali, sulle dimensioni, sui tipi e sui pesi di carta supportati.

Nota: Per utilizzare un formato carta non presente in elenco, configurare un formato carta Universale.

Formati carta supportati

Formato e dimensioni carta	Vassoio da 520 fogli	Vassoio da 2.000 fogli	Alimentatore multiuso	Carta manuale	Busta manuale	Fronte/retro
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 poll.)	√ ¹	√ ^{1,6}	√ ^{2,6}	√ ^{2,6}	X	√ ²
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 poll.)	√ ^{1,5}	X	√ ^{2,5}	√ ^{2,5}	X	√ ^{2,5}
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 poll.)	X	X	√ ²	√ ²	X	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 poll.)	√ ^{1,6}	√ ^{1,6}	√ ^{2,6}	√ ^{2,6}	X	√ ^{2,6}

¹ L'origine supporta il formato con *rilevamento automatico*.

² L'origine supporta il formato senza *rilevamento automatico*.

³ Il formato carta è supportato se impostato su metrico.

⁴ Il formato di carta è supportato se impostato su US.

⁵ Il formato carta è supportato se caricato con orientamento a bordo corto. La carta entra nella stampante dal lato corto del foglio.

⁶ Il formato carta è supportato se caricato con orientamento a bordo lungo. La carta entra nella stampante dal lato lungo del foglio.

⁷ Questo è applicabile solo al vassoio opzionale da 520 fogli.

Formato e dimensioni carta	Vassoio da 520 fogli	Vassoio da 2.000 fogli	Alimentatore multiuso	Carta manuale	Busta manuale	Fronte/retro
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 poll.)	√ ¹	√ ^{1,6}	√ ^{2,6}	√ ^{2,6}	X	√ ²
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.)	√ ¹	X	√ ²	√ ²	X	√ ²
Executive 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 poll.)	√ ^{1,6}	√ ^{1,6}	√ ^{2,6}	√ ^{2,6}	X	√ ^{2,6}
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 poll.)	√ ¹	X	√ ²	√ ²	X	√ ²
A3 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 poll.)	√ ¹	X	√ ²	√ ²	X	√ ²
SRA3 320 x 450 mm (12,6 x 17,7 poll.)	√ ⁷	X	√ ²	√ ²	X	√ ²
11x17 279 x 432 mm (11 x 17 poll.)	√ ¹	X	√ ²	√ ²	X	√ ²
12x18 305 x 457 mm (12 x 18 poll.)	√ ⁷	X	√ ²	√ ²	X	√ ²
Oficio (Messico) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 poll.)	√ ²	X	√ ²	√ ²	X	√ ²
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 poll.)	√ ¹	X	√ ²	√ ²	X	√ ²
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 poll.)	√ ^{1,5}	X	√ ^{2,5}	√ ^{2,5}	X	√ ^{2,5}
Universal <ul style="list-style-type: none"> • 76,2-296,93 x 76,2-1219,2 mm (3-11,69 x 3-48 poll.) • 297,18-320,29 x 76,2-609,6 mm (11,70-12,61 x 3-24 poll.) • 320,55-609,6 x 76,2-320,29 mm (12,62-24 x 3-12,61 poll.) • 609,85-1219,2 x 76,2-296,93 mm (24,01-48 x 3-11,69 poll.) 	√ ²	X	√ ²	√ ²	X	√ ²

¹ L'origine supporta il formato con *rilevamento automatico*.

² L'origine supporta il formato senza *rilevamento automatico*.

³ Il formato carta è supportato se impostato su metrico.

⁴ Il formato di carta è supportato se impostato su US.

⁵ Il formato carta è supportato se caricato con orientamento a bordo corto. La carta entra nella stampante dal lato corto del foglio.

⁶ Il formato carta è supportato se caricato con orientamento a bordo lungo. La carta entra nella stampante dal lato lungo del foglio.

⁷ Questo è applicabile solo al vassoio opzionale da 520 fogli.

Formato e dimensioni carta	Vassoio da 520 fogli	Vassoio da 2.000 fogli	Alimentatore multiuso	Carta manuale	Busta manuale	Fronte/retro
Busta (Monarch) 7 3/4 98 x 191 mm (3,875 x 7,5 poll.)	X	X	√ ²	X	√ ²	X
Busta 9 98 x 226 mm (3,875 x 8,9 poll.)	X	X	X	X	X	X
Busta 10 Com 105 x 241 mm (4,12 x 9,5 poll.)	X	X	√ ²	X	√ ²	X
Busta DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 poll.)	X	X	√ ²	X	√ ²	X
Busta C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 poll.)	X	X	√ ²	X	√ ²	X
Busta B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 poll.)	X	X	X	X	X	X
Altra busta Da 86 x 165 mm a 216 x 356 mm (da 3,375 x 6,50 poll. a 8,5 x 14 poll.)	X	X	√ ²	X	√ ²	X

¹ L'origine supporta il formato con *rilevamento automatico*.

² L'origine supporta il formato senza *rilevamento automatico*.

³ Il formato carta è supportato se impostato su metrico.

⁴ Il formato di carta è supportato se impostato su US.

⁵ Il formato carta è supportato se caricato con orientamento a bordo corto. La carta entra nella stampante dal lato corto del foglio.

⁶ Il formato carta è supportato se caricato con orientamento a bordo lungo. La carta entra nella stampante dal lato lungo del foglio.

⁷ Questo è applicabile solo al vassoio opzionale da 520 fogli.

Tipi e pesi di carta supportati

Stampante

La stampante supporta carta con grammatura compresa tra 60 e 300 g/m² (16–80 libbre). L'unità fronte/retro supporta carta con peso tra 60 e 169 g/m² (16–32 libbre).

Nota: la stampa su etichette, lucidi, buste e cartoncino viene sempre eseguita a velocità ridotta.

Tipo di carta	Vassoio da 520 fogli	Vassoio da 2.000 fogli	Alimentatore multiuso	Carta manuale	Busta manuale	Fronte/retro
Carta • Normale • Carta di qualità • Lucida • A colori • Intestata • Leggera • Spessa • Prestampata • Riciclata	✓	✓	✓	✓	x	✓
Lucida pesante	✓	✓	✓	✓	x	x
Tipo personalizzato [x]	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ruvida/Cotone	✓	✓	✓	✓	x	x
Busta ruvida	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cartoncino	✓	✓	✓	✓	x	x
Lucidi	✓	✓	✓	✓	x	x
Etichette • Carta	✓	✓	✓	✓	x	x
Buste	x	x	✓	x	✓	x

Fascicolatore


La capacità della carta di ogni raccoglitore di uscita viene indicata tra parentesi. Le stime relative alla capacità della carta sono calcolate in base alla carta da 75 g/m² (20 libbre).

Il raccoglitore di uscita standard del fascicolatore supporta grammature comprese tra 60-300 g/m² (16-80 libbre), il raccoglitore 1 supporta grammature comprese tra 60-220 g/m² (16-60 libbre) e il raccoglitore 2 (per opuscoli) supporta grammature comprese tra 60-90 g/m² (16-24 libbre) più una copertina aggiuntiva con grammatura fino a 220 g/m² (60 libbre).

Tipo di carta	Raccoglitore standard da 500 fogli	Secondo raccoglitore di uscita	Raccoglitore 1	Raccoglitore 2	Raccoglitore 3
Carta normale	✓	✓	✓	✓	✓
Cartoncino	✓	✓	✓	✓	x
Lucido	✓	✓	✓	✓	✓
Riciclata	✓	✓	✓	✓	✓
Lucida	✓	✓	✓	✓	x
Lucida pesante	✓	✓	✓	✓	x

Tipo di carta	Raccoglitore standard da 500 fogli	Secondo raccoglitore di uscita	Raccoglitore 1	Raccoglitore 2	Raccoglitore 3
Etichette	✓	✓	X	X	X
Carta di qualità	✓	✓	✓	✓	✓
Busta	✓	✓	X	X	X
Busta ruvida	✓	✓	X	X	X
Intestata	✓	✓	✓	✓	✓
Prestampata	✓	✓	✓	✓	✓
Carta colorata	✓	✓	✓	✓	✓
Carta leggera	✓	✓	✓	✓	✓
Carta pesante	✓	✓	✓	✓	X
Ruvida/Cotone	✓	✓	✓	✓	✓
Tipo personalizzato [x]	✓	✓	✓	✓	✓

Funzioni di fascicolazione supportate

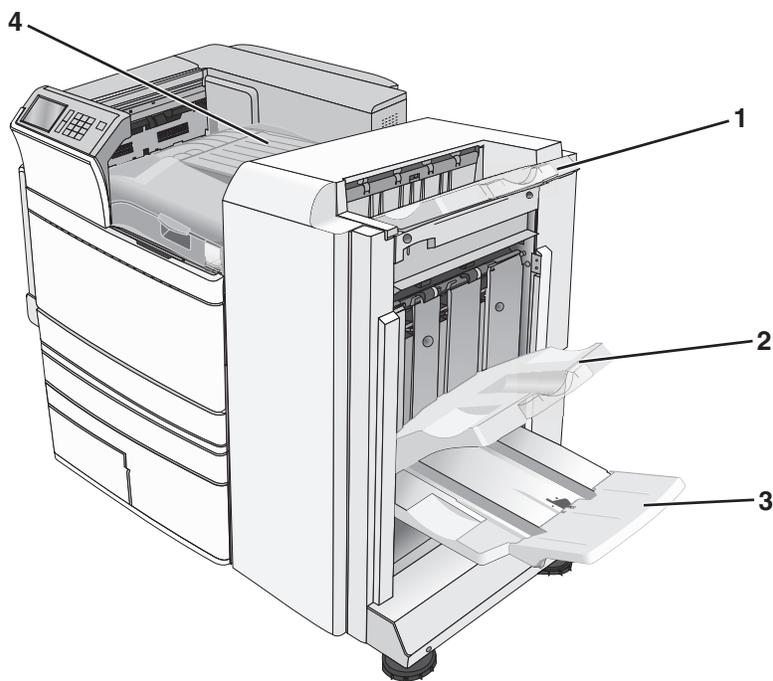

1	Raccoglitore standard del fascicolatore
2	Raccoglitore del fascicolatore 1
3	Raccoglitore del fascicolatore 2 (per opuscoli)
4	Trasporto carta

Note:

- Il fascicolatore mostrato è il fascicolatore per opuscoli. Il raccoglitore 2 è disponibile solo se è installato il fascicolatore per opuscoli.
- Le capacità dei vassoi carta si basano su carta da 75 g/m² (20 libbre).

Trasporto carta

- La capacità della carta è pari a 50 fogli.
- Le opzioni di fascicolazione non sono supportate da questo raccoglitore.
- Le buste vengono indirizzate in questa unità.
- La carta Universale viene indirizzata in questa unità quando è maggiore di 483 mm (19 pollici) o minore di 148 mm (6 pollici).

Raccoglitore standard del fascicolatore

- La capacità della carta è pari a 500 fogli.
- Le buste e il formato Executive non sono supportate da questo raccoglitore.
- Le opzioni di fascicolazione non sono supportate da questo raccoglitore.

Raccoglitore 1

- La capacità della carta è pari a 3.000 fogli se è installato il fascicolatore standard.
- La capacità della carta è pari a 1.500 fogli se è installato il fascicolatore per opuscoli.

Dimensione	Perforazione*	Separazione pagine	Cucitura singola/doppia	Graffette doppie
A3	✓	✓	✓	✓
A4	✓	✓	✓	✓
A5	X	X	X	X
Executive	✓	✓	✓	X
Folio	X	✓	✓	X
JIS B4	✓	✓	✓	X
JIS B5	✓	✓	✓	X
Legal	X	✓	✓	X
Letter	✓	✓	✓	✓
Statement	X	X	X	✓

* Per il formato della carta Universale, il bordo di fascicolazione deve essere almeno 9 poll. (229 mm) per una perforazione a 3 fori e 10 poll. (254 mm) per una perforazione a 4 fori.

Perforazione: perforazione a due, a tre o a quattro fori

Cucitura singola: una sola graffetta

Cucitura doppia: due graffette

Graffette doppie: due serie da due graffette. Questa impostazione è supportata solo con larghezze comprese tra 8 poll. (203 mm) e 12 poll. (297 mm) con lunghezze comprese tra 7 poll. (182 mm) e 17 poll. (432 mm).

Dimensione	Perforazione*	Separazione pagine	Cucitura singola/doppia	Graffette doppie
Tabloid	✓	✓	✓	X
Universal	✓	✓	✓	✓
Buste (tutte le dimensioni)	X	X	X	X

* Per il formato della carta Universale, il bordo di fascicolazione deve essere almeno 9 poll. (229 mm) per una perforazione a 3 fori e 10 poll. (254 mm) per una perforazione a 4 fori.

Perforazione: perforazione a due, a tre o a quattro fori

Cucitura singola: una sola graffetta

Cucitura doppia: due graffette

Graffette doppie: due serie da due graffette. Questa impostazione è supportata solo con larghezze comprese tra 8 poll. (203 mm) e 12 poll. (297 mm) con lunghezze comprese tra 7 poll. (182 mm) e 17 poll. (432 mm).

Raccoglitore 2 (per opuscoli)

Il raccoglitore 2 è disponibile solo se è installato il fascicolatore per opuscoli. La capacità della carta del raccoglitore 2 (per opuscoli) è pari a 270 fogli o a 18 set da 15 fogli per opuscolo.

Dimensione	Doppia piegatura	Piegatura opuscolo	Cucitura a sella
A3	✓	✓	✓
A4 (solo SEF)	✓	✓	✓
A5	X	X	X
Executive	X	X	X
SRA3	✓	✓	✓
12 x 18	✓	✓	✓
Folio	✓	✓	✓
JIS B4	✓	✓	✓
JIS B5	X	X	X
Legal	✓	✓	✓
Letter (solo SEF)	✓	✓	✓
Statement	X	X	X
Tabloid	✓	✓	✓
Universal	X	X	X
Buste (tutte le dimensioni)	X	X	X

SEF: la carta viene caricata con orientamento verticale. La carta entra nella stampante dal lato corto del foglio.

Doppia piegatura: ogni pagina viene piegata singolarmente e riposta separatamente.

Piegatura opuscolo: un processo di stampa multiplo viene piegato nel centro a formare un singolo opuscolo.

Cucitura a sella: viene effettuata una cucitura al centro della piegatura di un processo di stampa per opuscolo.

Installazione del raccoglitore di uscita del fascicolatore

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Menu Carta** > **Installaz. raccoglitore** > **Raccoglitore di uscita**

2 Selezionare un raccoglitore e toccare .

Note:

- Questa funzione è disponibile solo se è installato un fascicolatore.
- Il fascicolatore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Stampa in corso

La selezione e la gestione della carta e dei supporti speciali determina l'affidabilità della stampa dei documenti. Per ulteriori informazioni, vedere ["Come evitare gli inceppamenti" a pagina 183](#) e ["Conservazione della carta" a pagina 75](#).

Stampa di un documento

Stampa di un documento

- 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare Tipo di carta e Dimensioni carta in modo che corrispondano alla carta caricata.
- 2 Avviare il processo di stampa:

Per utenti di Windows

- a Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**.
- b Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni** o **Imposta**.
- c Regolare le impostazioni in base alle proprie esigenze.
- d Fare clic su **OK > Stampa**.

Per utenti di Macintosh

- a Personalizzare le impostazioni come desiderato nella finestra di dialogo Impostazioni pagina:
 - 1 Con un documento aperto, scegliere **Archivio > Formato di Stampa**.
 - 2 Scegliere le dimensioni della carta o creare dimensioni personalizzate che corrispondano alla carta caricata.
 - 3 Fare clic su **OK**.
- b Personalizzare le impostazioni come desiderato nella finestra di dialogo Stampa:
 - 1 Con un documento aperto, selezionare **Archivio > Stampa**.
Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.
 - 2 Dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa, regolare le impostazioni in base alle esigenze.

Nota: per stampare su carta di un tipo specifico, regolare le impostazioni del tipo di carta in modo che corrispondano alla carta caricata oppure selezionare l'alimentatore o il vassoio appropriato.
 - 3 Fare clic su **Stampa**.

Informazioni sulla stampa in bianco e nero

Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazioni** > **Impostazioni di stampa** > menu **Qualità** > **Modalità di stampa** > **Solo nero** > 

Regolazione dell'intensità del toner

1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni di stampa > Menu Qualità > Intensità toner**.

3 Regolare l'impostazione dell'intensità del toner.

4 Fare clic su **Invia**.

Uso di Velocità massima e Massima resa

Le impostazioni Velocità massima e Massima resa consentono di scegliere tra una velocità di stampa più veloce e una resa massima del toner. Massima resa è l'impostazione predefinita di fabbrica.

- **Velocità massima:** consente di stampare in modalità a colori a meno che l'opzione Solo nero non sia selezionata nel driver. Viene eseguita la stampa in modalità Solo nero se è selezionata l'impostazione del driver Solo nero.
- **Resa massima:** passa dalla modalità nero a quella a colori in base al contenuto di colore presente su ogni pagina. Il continuo passaggio da una modalità all'altra può causare un rallentamento della stampa se il contenuto delle pagine è mischiato.

Uso di Embedded Web Server

1 Immettere l'indirizzo IP o il nome host della stampante nel campo dell'indirizzo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP o il nome host della stampante, è possibile:

- Visualizzare le informazioni sul pannello di controllo della stampante o nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare le informazioni presenti nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Configurazione > Impostazioni di stampa > Menu Impostazione**.

3 Dall'elenco Uso stampante, selezionare **Velocità massima** o **Resa massima**.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazioni > Impostazioni di stampa > Menu Impostazioni**

2 Dall'elenco Uso stampante, selezionare **Velocità massima** o **Resa massima**.

3 Toccare .

Stampa usando un dispositivo cellulare

Per un elenco di dispositivi cellulari supportati e per scaricare un'applicazione di stampa da cellulare compatibile, accedere a <http://lexmark.com/mobile>.

Nota: le applicazioni per la stampa da cellulare possono anche essere richieste al produttore del dispositivo cellulare.


Stampa da un'unità flash

Stampa da unità flash

Note:

- Prima di stampare un file .pdf cifrato, immettere la password del file nel pannello di controllo della stampante.
- Non è possibile stampare file per i quali non si possiedono autorizzazioni di stampa.

1 Inserire un'unità Flash nella porta USB.

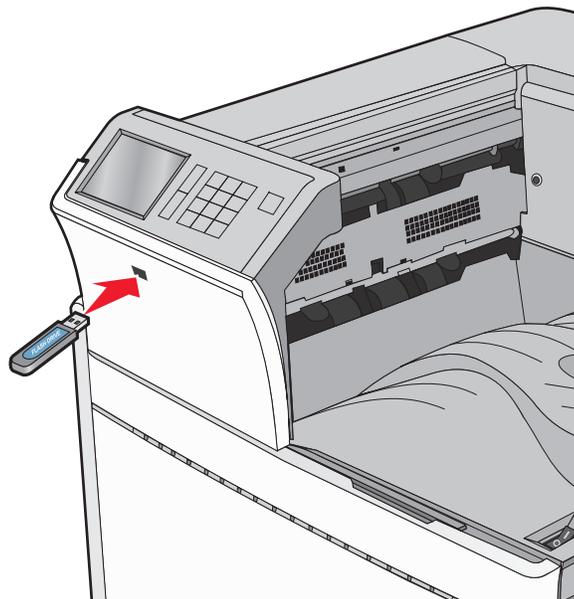

Note:

- Se si inserisce l'unità flash quando la stampante richiede attenzione, ad esempio quando si è verificato un inceppamento, la stampante la ignora.
- Se si inserisce l'unità flash quando sono in corso altri processi di stampa, **viene visualizzato il messaggio Occupata**. Dopo l'elaborazione degli altri processi, è possibile che sia necessario visualizzare l'elenco dei processi in attesa per stampare documenti dall'unità flash.

Attenzione - Possibili danni: Non toccare il cavo USB, le schede di rete, eventuali connettori, il dispositivo di memoria o la stampante nelle aree mostrate durante la stampa, la lettura o la scrittura da un dispositivo di memoria. Potrebbe verificarsi una perdita di dati.



2 Dal pannello di controllo della stampante, toccare il documento da stampare.

3 Toccare le frecce per aumentare o diminuire il numero di copie, quindi toccare **Stampa**.

Note:

- Non rimuovere l'unità flash dalla porta USB finché non viene completata la stampa del documento.
- Se si lascia l'unità flash nella stampante dopo essere usciti dalla schermata iniziale del menu USB, è comunque possibile stampare i file .pdf sull'unità flash come processi in attesa.

Unità flash e tipi di file supportati

Unità Flash	Tipo file
<ul style="list-style-type: none"> • Lexar JumpDrive 2.0 Pro (versione 256 MB, 512 MB o 1 GB) • SanDisk Cruzer Mini (versione 256 MB, 512 MB o 1 GB) <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le unità flash USB che supportano lo standard Hi-Speed devono supportare anche lo standard Full-Speed. Non è possibile utilizzare dispositivi USB che supportano solo lo standard Low-Speed. • È necessario che le unità flash USB supportino il file system FAT (File Allocation Table). I dispositivi formattati con NTFS (New Technology File System) o qualsiasi altro tipo di file system non sono supportati. 	<p>Documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • .pdf • .xps • .html <p>&Immagini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • .dcx • .gif • .JPEG o .jpg • .bmp • .pcx • .TIFF o .tif • .png

Stampa su supporti speciali

Suggerimenti sull'uso della carta intestata

- Utilizzare carta intestata destinata esclusivamente all'uso con stampanti laser/LED.
- Eseguire una stampa campione con la carta intestata che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Prima di caricare la carta intestata, flettere i fogli per evitare che aderiscano l'uno all'altro.
- Quando si esegue la stampa su carta intestata, è importante considerare l'orientamento della pagina.

Origine	Lato di stampa	Orientamento del foglio
Vassoi standard e opzionali (stampa su un lato)	Il lato dell'intestazione della carta intestata stampata è rivolto verso l'alto.	Quando si inserisce il lato corto, il lato superiore del foglio con il logo è posizionato sul lato destro del vassoio. Quando si inserisce il lato lungo, la carta intestata deve andare sul retro della stampante.
Vassoi standard e opzionali (stampa fronte/retro)	Il lato dell'intestazione della carta intestata stampata è rivolto verso il basso.	Il bordo superiore del foglio con il logo è posizionato sul lato destro del vassoio.
Alimentatore multiuso (stampa su un solo lato)	Il lato dell'intestazione della carta intestata stampata è rivolto verso il basso.	Inserire per primo nell'alimentatore multiuso il bordo superiore del foglio con il logo.
Alimentatore multiuso (stampa fronte/retro)	Il lato dell'intestazione della carta intestata stampata è rivolto verso l'alto.	Inserire per ultimo nell'alimentatore multiuso il bordo superiore del foglio con il logo.
Nota: per verificare la compatibilità della carta prestampata con le stampanti laser/LED, rivolgersi al produttore o al rivenditore.		

Suggerimenti sull'uso di lucidi

- Eseguire una stampa campione con i lucidi che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- L'alimentazione dei lucidi può essere effettuata dal vassoio standard o dall'alimentatore multiuso.
- Nel menu Carta, impostare la voce Tipo di carta su Lucido.
- Utilizzare lucidi destinati esclusivamente all'uso con stampanti laser/LED. I lucidi devono essere in grado di resistere a temperature di 230°C senza sciogliersi, scolorirsi, separarsi o emettere sostanze nocive.
- Per evitare problemi di qualità di stampa, non lasciare impronte sui lucidi.
- Prima di caricare i lucidi, fletterli per evitare che aderiscano l'uno all'altro.
- Si consiglia di utilizzare lucidi Lexmark. Per informazioni sull'ordinazione, consultare il sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.

Suggerimenti sull'uso delle buste

Eseguire una stampa campione con le buste che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

- Utilizzare buste destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser/LED. Per verificare che le buste siano in grado di resistere a temperature di riscaldamento pari a 220°C (446°F) senza incollarsi, incresparsi, piegarsi eccessivamente o emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Per prestazioni ottimali, usare buste di carta da 90 g/m² (24 libbre bond) o con contenuto di cotone al 25%. Le buste con contenuto di cotone pari al 100% non devono avere un peso superiore a 70 g/m² (20 libbre).
- Utilizzare solo buste nuove e prive di difetti.
- Per ottimizzare le prestazioni della stampante e limitare il numero degli inceppamenti, non utilizzare buste:
 - Eccessivamente curvate o piegate
 - incollate o difettose
 - Con finestre, fori, perforazioni, ritagli o stampe in rilievo
 - Con graffette, spago o barrette pieghevoli
 - Ripiegate in modo complesso
 - con francobolli applicati
 - Con parti adesive esposte quando l'aletta è chiusa
 - con gli angoli ripiegati
 - Con rifiniture ruvide o arricciature
- Regolare le guide della larghezza in base alla larghezza delle buste.

Nota: un alto tasso di umidità (oltre il 60%) in combinazione con le alte temperature raggiunte in fase di stampa potrebbe arricciare o sigillare le buste.

Suggerimenti relativi all'utilizzo delle etichette

Note:

- Le etichette di carta stampate solo su un lato specifiche per stampanti laser/LED sono supportate per uso occasionale.
- Si consiglia di stampare fino a 20 pagine di etichette di carta al mese.
- Le etichette viniliche, delle farmacie e stampate su due lati non sono supportate.

Per informazioni dettagliate sulla stampa, le caratteristiche e la forma delle etichette, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in inglese) disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Quando si esegue la stampa sulle etichette:

- Utilizzare etichette destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser/LED. Rivolgersi al produttore o al rivenditore per verificare che:
 - Le etichette sono in grado di resistere a temperature di 210°C (410°F) senza incollarsi, piegarsi eccessivamente, incresparsi o emettere sostanze nocive.
- Nota:** è possibile stampare le etichette a una temperatura di fusione superiore fino a 220°C (428°F) se l'opzione Peso etichette è impostata su Pesante. Selezionare questa impostazione utilizzando Embedded Web Server oppure dal menu Carta del pannello di controllo della stampante.
- Le etichette adesive, i fogli di supporto (stampabili) e le pellicole protettive sono in grado di resistere a una pressione di 25 psi (172 kPa) senza sfaldarsi, trasudare acqua di condensazione sui bordi o emettere sostanze nocive.

- Non utilizzare etichette contenenti protezioni lucide.
- Utilizzare fogli senza etichette mancanti. Se si utilizzano fogli non completi, le etichette restanti potrebbero sollevarsi durante la stampa e provocare inceppamenti. I fogli dai quali sono state staccate delle etichette potrebbero contaminare la stampante con l'adesivo e invalidare le garanzie della stampante e della relativa cartuccia.
- Non utilizzare etichette con parti adesive esposte.
- Non stampare a meno di 1 mm (0,04 pollici) dal bordo dell'etichetta e delle perforazioni o tra i bordi delle etichette.
- Accertarsi che la pellicola adesiva non venga a contatto con i bordi del foglio. Si consiglia la patinatura della zona dell'adesivo ad almeno 1 mm (0,04 pollici) di distanza dai bordi. Il materiale adesivo potrebbe contaminare la stampante e invalidare la garanzia.
- Se la patinatura della zona dell'adesivo non è possibile, rimuovere una striscia di 1,6 mm (0,06 pollici) sul bordo superiore e inferiore e utilizzare un adesivo che non trasudi.
- È preferibile utilizzare l'orientamento verticale, in particolar modo per la stampa di codici a barre.

Suggerimenti sull'uso dei cartoncini

I cartoncini sono supporti speciali pesanti costituiti da un unico strato. Presentano diverse caratteristiche variabili, quali il contenuto di umidità, lo spessore e la grana, che possono influire notevolmente sulla qualità della stampa. Eseguire una stampa campione sui cartoncini che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

- Dal menu Carta, impostare il tipo di carta su Cartoncino.
- Selezionare l'impostazione di Grana carta appropriata.
- L'uso di materiale prestampato, perforato e sgualcito può alterare notevolmente la qualità di stampa e causare problemi di gestione o inceppamenti.
- Per verificare che i cartoncini siano in grado di resistere a temperature di riscaldamento che raggiungono i 220°C (446°F) senza emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Non utilizzare cartoncini prestampati prodotti con materiali chimici che potrebbero contaminare la stampante. I supporti prestampati introducono componenti semiliquidi e volatili all'interno della stampante.
- Ove possibile, utilizzare cartoncini a grana corta.

Stampa dei processi riservati e in attesa

Memorizzazione di processi di stampa nella stampante

È possibile impostare la stampante in modo da memorizzare i processi di stampa fino a quando non vengono avviati manualmente dal pannello di controllo della stampante.

Tutti i processi di stampa che è possibile avviare dalla stampante vengono definiti *processi in attesa*.

Nota: I processi di stampa di tipo Riservato, Verifica stampa, Posponi stampa e Ripeti stampa possono essere eliminati se la memoria della stampante deve essere liberata per elaborare altri processi in attesa.

Tipo di processo di stampa	Descrizione
Confidenziale	Riservato permette di conservare processi di stampa nel computer fino a quando viene inserito il PIN dal pannello di controllo della stampante. Nota: Il PIN è impostato dal computer. Deve essere composto di quattro cifre comprese tra 0 e 9.
Verifica stampa	Verifica stampa permette di stampare una copia di un processo di stampa mentre la stampante conserva in memoria le copie rimanenti. In tal modo, è possibile esaminare la prima copia e determinare se la qualità è soddisfacente. Una volta stampate tutte le copie, il processo di stampa viene automaticamente eliminato dalla memoria.
Posponi stampa	Posponi stampa consente alla stampante di memorizzare processi di stampa da eseguire in un secondo momento. I processi di stampa vengono conservati in memoria finché non vengono eliminati dal menu Processi in attesa.
Ripeti stampa	Ripete la stampa e conserva i processi di stampa nella memoria della stampante per una successiva ristampa.

Stampa dei processi riservati e in attesa

Nota: I processi di tipo Riservato e Verifica stampa vengono eliminati automaticamente dalla memoria dopo la stampa. I processi di tipo Ripeti stampa e Posponi stampa vengono conservati nella memoria della stampante finché non vengono eliminati dall'utente.

Per gli utenti di Windows

- 1 Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni** o **Imposta**.
- 3 Fare clic su **Stampa e mantieni**.
- 4 Selezionare il tipo di processo di stampa (Riservato, Ripeti stampa, Posponi stampa o Verifica stampa), quindi assegnare un nome utente. Se si tratta di un processo di stampa riservato, immettere anche un codice PIN a quattro cifre.
- 5 Fare clic su **OK** o su **Stampa**.
- 6 Dalla schermata iniziale della stampante, sbloccare il processo di stampa.
 - In caso di processi di stampa riservati, selezionare:
Processi in attesa > nome utente > Processi riservati > inserire codice PIN > selezionare nome processo di stampa > specificare numero di copie > Stampa
 - In caso di altri processi di stampa, selezionare:
Processi in attesa > nome utente > selezionare nome processo di stampa > specificare numero di copie > Stampa

Per gli utenti Macintosh

- 1 Con un documento aperto, scegliere **File > Stampa**.
Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.
- 2 Dalle opzioni di stampa o dal menu a comparsa Copie e Pagine, selezionare **Indirizzamento processo**.

- 3 Selezionare il tipo di processo di stampa (Riservato, Ripeti stampa, Posponi stampa o Verifica stampa), quindi assegnare un nome utente. Se si tratta di un processo di stampa riservato, immettere anche un codice PIN a quattro cifre.
- 4 Fare clic su **OK** o su **Stampa**.
- 5 Dalla schermata iniziale della stampante, sbloccare il processo di stampa.
 - In caso di processi di stampa riservati, selezionare:
Processi in attesa > nome utente > **Processi riservati** > inserire codice PIN > selezionare nome processo di stampa > specificare numero di copie > **Stampa**
 - In caso di altri processi di stampa, selezionare:
Processi in attesa > nome utente > selezionare nome processo di stampa > specificare numero di copie > **Stampa**

Stampa di pagine di informazione

Stampa di un elenco esempi di font

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Report** > **Stampa font**

- 2 Toccare **Font PCL** o **Font PostScript**.

Stampa di un elenco di directory

L'elenco di directory mostra tutte le risorse contenute in una memoria flash o sul disco fisso della stampante. Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Report** > **Stampa directory**

Annullamento di un processo di stampa

Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Annulla processo** o premere  sul tastierino.
- 2 Toccare il processo che si desidera annullare, quindi toccare **Elimina processi selezionati**.

Nota: Se si preme  dal tastierino, toccare **Riprendi** per tornare alla schermata principale.

Annullamento di un processo di stampa dal computer

Per gli utenti Windows

1 Aprire la cartella delle stampanti.

In Windows 8

Da Ricerca, immettere **esegui** e selezionare:

elenco applicazioni > **Esegui** > immettere **control printers** > **OK**.

In Windows 7 o versioni precedenti

a Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.

b Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **control printers**.

c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

2 Fare doppio clic sull'icona della stampante.

3 Scegliere il processo di stampa che si desidera annullare.

4 Fare clic su **Elimina**.

Per gli utenti Macintosh

1 Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Preferenze di Sistema > Stampa e Scansione > selezionare la stampante > Apri coda di stampa**
- **Preferenze di Sistema > Stampa e Fax > selezionare la stampante > Apri coda di stampa**

2 Nella finestra della stampante, selezionare il processo di stampa che si desidera annullare, quindi eliminarlo.

Informazioni sui menu della stampante

Elenco dei menu

Menu Materiali di consumo	Menu Carta	Report	Impostazioni
Cartuccia ciano	Origine predefinita	Pagina delle impostazioni dei menu	Impostazioni generali
Cartuccia magenta	formato/tipo carta	Statistiche periferica	Menu Unità flash
Cartuccia giallo	configura MU	Pagina impostazioni rete	Impostazioni di stampa
Cartuccia nero	Sostituisci formato	Pagina impostazioni di rete [x]	
Unità fotoconduttore ciano	Grana carta	Elenco profili	
Unità fotoconduttore magenta	caricamento carta	Stampa font	
Unità fotoconduttore giallo	tipi personalizzati	Stampa directory	
Unità fotoconduttore nero	Nomi personalizzati	Stampa demo	
Cont. toner di scarto	Nomi raccoglitori personalizzati	Report risorse	
Cart. graffette	Impostazione universale		
Conten. perfor.	Installaz. raccoglitore		
Kit di manutenzione 160K			
Kit di manutenzione 320K			
Kit di manutenzione 480K			
Protezione	Rete/Porte	Guida	
Impostazioni di sicurezza varie	NIC attiva	Stampa tutte le guide	
Stampa riservata	Rete standard o Rete [x] ²	Qualità colore	
Cancellare i file dei dati temporanei ¹	USB Standard	Qualità stampa	
Registro controllo protezione	Parallela [x]	Guida alla stampa	
Imposta data e ora	Seriale [x]	Guida supporti	
	Configurazione SMTP	Guida ai difetti di stampa	
		Mappa dei menu	
		Guida informativa	
		Collegamenti	
		Guida allo spostam.	
		Guida ai materiali di consumo	

¹ Questo menu viene visualizzato solo se è installato il disco fisso della stampante.

² A seconda della configurazione della stampante, questo menu viene visualizzato come Rete standard, Rete wireless o Rete [x].

Menu Materiali di consumo

Voce di menu	Descrizione
Cartuccia ciano Avviso preventivo Basso Non valido Sostit. Mancante o difettosa OK Non supportato	Consente di visualizzare lo stato della cartuccia di stampa ciano
Cartuccia magenta Avviso preventivo Basso Non valido Sostit. Mancante o difettosa OK Non supportato	Consente di visualizzare lo stato della cartuccia di stampa magenta
Cartuccia giallo Avviso preventivo Basso Non valido Sostit. Mancante o difettosa OK Non supportato	Consente di visualizzare lo stato della cartuccia di stampa giallo
Cartuccia nero Avviso preventivo Basso Non valido Sostit. Mancante o difettosa OK Non supportato	Consente di visualizzare lo stato della cartuccia di stampa nero
Unità fotoconduttore ciano Avviso preventivo Basso Sostit. Mancante OK	Consente di visualizzare lo stato del fotoconduttore ciano

Voce di menu	Descrizione
Unità fotoconduttore magenta Avviso preventivo Basso Sostit. Mancante OK	Consente di visualizzare lo stato del fotoconduttore magenta
Unità fotoconduttore giallo Avviso preventivo Basso Sostit. Mancante OK	Consente di visualizzare lo stato del fotoconduttore giallo
Unità fotoconduttore nero Avviso preventivo Basso Sostit. Mancante OK	Consente di visualizzare lo stato del fotoconduttore nero.
Cont. toner di scarto Quasi pieno Sostit. Mancante OK	Consente di visualizzare lo stato del contenitore del toner di scarto.
Graffette Avviso preventivo Basso Sostit. Mancante OK	Consente di visualizzare lo stato delle cartuccia graffette
Conten. perfor. Quasi pieno Sostit. Mancante OK	Consente di visualizzare lo stato del contenitore perforazione.
Kit di manutenzione 160K Quasi esaurito Esaurito OK	Mostra lo stato del kit di manutenzione
Kit di manutenzione 320K Quasi esaurito Esaurito OK	Mostra lo stato del kit di manutenzione

Voce di menu	Descrizione
Kit di manutenzione 480K Quasi esaurito Esaurito OK	Mostra lo stato del kit di manutenzione

Menu Carta

Menu origine predefinita

Voce di menu	Descrizione
Origine predefinita Vassoio [x] Alimentatore MP Carta manuale Busta manuale	Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su Cassetto affinché venga visualizzato Alimentatore multiuso come impostazione di menu. • Se si utilizza carta dello stesso tipo e dimensioni in due vassoi e le impostazioni di Tipo di carta e Dimensioni carta corrispondono, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato.

menu Formato carta e Tipo di carta

Voce di menu	Descrizione
Dimensioni vassoio [x] Letter Legal Executive JIS-B4 A3 11 x 17 Oficio (Messico) Folio Statement Universal A4 A5 A6 JIS B5	Specifica la dimensione della carta caricata in ciascun vassoio. Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Nota: In questo menu sono riportati solo i vassoi installati.	

Voce di menu	Descrizione
<p>Tipo vassoio [x]</p> <ul style="list-style-type: none"> Carta normale Cartoncino Lucido Riciclata Lucida Lucida pesante Etichette Carta di qualità Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta leggera Carta-cotone/ruvida Personalizzata tipo [x] 	<p>Consente di specificare il tipo di carta caricata in ciascun vassoio</p> <p>Nota: Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per il Vassoio 1. Personalizzata tipo [x] è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutti gli altri vassoi.</p>
<p>Dimens. al. multiuso</p> <ul style="list-style-type: none"> Letter Legal Executive JIS-B4 A3 11 x 17 12 x 18 Oficio (Messico) Folio Statement Universal Busta 7 3/4 Busta 10 Busta DL Busta C5 Altre buste A4 A5 A6 JIS B5 SRA3 	<p>Consente di identificare la dimensione della carta caricata nell'alimentatore multiuso.</p> <p>Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p>
<p>Nota: In questo menu sono riportati solo i vassoi installati.</p>	

Voce di menu	Descrizione
<p>Tipo alimentatore MU</p> <ul style="list-style-type: none"> Personalizzata tipo [x] Carta normale Cartoncino Lucido Riciclata Lucida Lucida pesante Etichette Carta di qualità Busta Busta ruvida Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta leggera Carta-cotone/ruvida 	<p>Consente di specificare il tipo di carta caricata nell'alimentatore multiuso</p> <p>Nota: Personalizzata tipo [x] è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Formato carta manuale</p> <ul style="list-style-type: none"> Letter Legal Executive JIS-B4 A3 11 x 17 12 x 18 Oficio (Messico) Folio Statement Universal A4 A5 A6 JIS B5 SRA3 	<p>Consente di identificare le dimensioni della carta caricata manualmente</p> <p>Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p>
<p>Nota: In questo menu sono riportati solo i vassoi installati.</p>	

Voce di menu	Descrizione
Tipo carta manuale Carta normale Cartoncino Lucido Riciclata Lucida Lucida pesante Etichette Carta di qualità Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta leggera Carta-cotone/ruvida Personalizzata tipo [x]	Consente di identificare il tipo di carta caricata manualmente Nota: Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Formato busta manuale Busta 10 Busta DL Busta C5 Altre buste Busta 7 3/4	Consente di identificare le dimensioni della busta caricata manualmente Nota: 10 Envelope è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. Busta DL è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. La stampa di buste di dimensioni personalizzate non è supportata.
Tipo busta manuale Busta Busta ruvida Personalizzata tipo [x]	Consente di identificare il tipo di carta caricato manualmente. Nota: Busta è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nota: In questo menu sono riportati solo i vassoi installati.	

Menu Configura MU

Voce di menu	Descrizione
configura MU Cassetto Manuale	Indica quando la stampante deve selezionare la carta dall'alimentatore multiuso. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Cassetto è l'impostazione predefinita di fabbrica. Questo consente di configurare l'alimentatore multiuso come origine carta automatica. • Manuale imposta l'alimentatore multiuso solo per processi di stampa ad alimentazione manuale.

Menu Sostituisci dimensioni

Voce di menu	Descrizione
Sostituisci dimensioni Intero elenco Disatt. Dichiarazione/A5 Letter/A4 11 x 17/A3	Consente di sostituire con un formato di carta specificato qualora il formato richiesto non sia disponibile Note: <ul style="list-style-type: none"> • Intero elenco è l'impostazione di fabbrica predefinita. Sono consentite tutte le sostituzioni disponibili. • Disatt. indica che non sono consentite sostituzioni del formato. • L'impostazione di un formato sostitutivo consente di continuare un processo di stampa evitando di visualizzare il messaggio Cambiare carta.

Grana carta, menu

Voce di menu	Descrizione
Grana carta normale Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa della carta caricata
Grana cartoncino Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa del cartoncino caricato Nota: Le impostazioni vengono visualizzate solo se il cartoncino è supportato.
Grana lucidi Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa dei lucidi caricati
Grana carta riciclata Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa della carta riciclata caricata
Grana carta lucida Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa della carta lucida caricata.
Grana carta lucida pesante Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa della carta lucida caricata.
Grana etichette Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa delle etichette caricate
Nota: Normale è il valore predefinito di fabbrica per tutti i tipi di carta, a eccezione della carta di qualità, busta ruvida e carta cotone/ruvida.	

Voce di menu	Descrizione
Grana carta qual. Ruvida Levigata Normale	Consente di specificare la grana relativa della carta di qualità caricata.
Grana buste Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa delle buste caricate
Grana c. ruvida Ruvida	Consente di specificare la grana relativa delle buste caricate
Grana carta intestata Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa della carta intestata caricata
Grana carta prestampata Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa della carta prestampata caricata.
Grana c. colorata Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa della carta colorata caricata.
Grana c. leggera Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa della carta caricata
Grana c. pesante Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa della carta caricata
Grana carta cot./ruv. Ruvida	Consente di specificare la grana relativa della carta cotone caricata
Grana carta person. [x] Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa della carta personalizzata caricata Nota: Le impostazioni vengono visualizzate solo se è supportata la carta personalizzata.
Nota: Normale è il valore predefinito di fabbrica per tutti i tipi di carta, a eccezione della carta di qualità, busta ruvida e carta cotone/ruvida.	

Caricamento carta, menu

Utilizzare	per
Caricam. cartoncino Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Cartoncino come tipo di carta.
Caricam. c. riciclata Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Riciclata come tipo di carta.
Caricamento c. lucida Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta lucida come tipo di carta.
Caricamento carta lucida pesante Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta lucida pesante tipo di carta.
Caricam. carta qual. Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta di qualità come tipo di carta.
Caricam. carta intest. Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Intestata come tipo di carta.
Caricamento carta prestampata Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Prestampata come tipo di carta.
Caric. c. colorata Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano A colori come tipo di carta.
Caric. c. leggera Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Leggera come tipo di carta.
Caric. c. pesante Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Spessa come tipo di carta.
Caricam. carta cot./ruv. Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Ruvida/cotone come tipo di carta.
Caricamento carta personalizzata [x] Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano C. person. [x] come tipo di carta. Nota: Caricamento carta personalizzata [x] è disponibile solo se è supportato il tipo personalizzato.
Note:	
<ul style="list-style-type: none"> Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutte le selezioni del menu Caricamento carta. Fronte/retro consente di impostare la stampante per la stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato nella finestra di dialogo Proprietà di stampa o nella finestra di dialogo Stampa, a seconda del sistema operativo in uso. 	

menu Tipi personalizzati

Utilizzare	per
Personalizzata tipo [x] Carta Cartoncino Lucido Lucida Ruvida/cotone Etichette Carta di qualità Busta	Associare un tipo di carta o di supporto speciale a un nome di Tipo personalizzato [x]. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica per Tipo personalizzato [x]. • Per eseguire la stampa da quell'origine, è necessario che il tipo di supporto speciale sia supportato nel vassoio o nell'alimentatore selezionato.
Riciclata Carta Cartoncino Lucido Lucida Ruvida/cotone Etichette Busta	Specificare un tipo di carta quando l'impostazione Riciclata è selezionata in altri menu. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per eseguire la stampa da tale origine, è necessario che il tipo di carta Riciclata sia supportato nel vassoio o nell'alimentatore selezionato.

Menu nomi personalizzati

Voce di menu	Definizione
Nome personalizzato [x] [nessuno]	Specificare un nome personalizzato per un tipo di carta. Questo nome sostituisce il Tipo personalizzato [x] nome nei menu della stampante.

Menu Nomi raccoglitori personalizzati

Voce di menu	Descrizione
Raccoglitore standard	Specifica un nome personalizzato per il raccoglitore standard.
Raccoglitore [x]	Specifica un nome personalizzato per il raccoglitore [x]

Menu Impostazione Universale

Utilizzare	per
Unità di misura Pollici Millimetri	Specificare l'unità di misura. Nota: Pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. Millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.

Utilizzare	per
Larghezza verticale 3-48 pollici 76-1219 mm	Impostare la larghezza verticale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 11,00 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. 297,4 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Se la larghezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito. • La larghezza può essere aumentata con incrementi di 0,01 pollici o 1 mm.
Altezza verticale 3-48 pollici 76-1219 mm	Impostare l'altezza verticale Note: <ul style="list-style-type: none"> • 17 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. 431,8 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Se l'altezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito. • L'altezza può essere aumentata con incrementi di 0,01 pollici o 1 mm.

Menu Installaz. raccoglitore

Voce di menu	Descrizione
Racc. di uscita Standard Bin Raccoglitore [x]	Specifica il raccoglitore di uscita predefinito. Nota: Raccoglitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Configura raccoglitore Mailbox Collegamento Assegnamento tipo	Specifica le opzioni di configurazione dei raccoglitori di uscita. Nota: Mailbox è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Assegna tipo/raccogl. Raccogl. carta norm. Raccogl. cartoncino Raccoglitore lucidi Raccogl. riciclata Raccoglitore c. lucida Raccoglitore lucida pesante Raccogl. etichette Racc. carta di qualità Raccogl. buste Raccogl. buste ruvide Raccogl. carta intest. Raccogl. carta prest. Raccogl. carta color. Raccogl. carta leggera Raccogl. carta pesante Racc. ruvida/cotone Racc. carta pers. [x]	Consente di selezionare un raccoglitore di uscita per ciascun tipo di carta supportato Le selezioni disponibili per ciascun tipo sono: Disabilitato Standard Bin Raccoglitore [x] Nota: Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Report

Menu Report

Utilizzare	per
Pagina delle impostazioni dei menu	Stampare un report sulle impostazioni correnti della stampante.
Statistiche periferica	Stampare una pagina con le statistiche della stampante.
Pagina impostazioni rete	Stampare un report sulle impostazioni di rete della stampante. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.
Elenco profili	Stampare un elenco dei profili memorizzati sulla stampante. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata quando LDSS è abilitato.
Stampa font Caratteri PCL Caratteri PostScript	Stampare un report di tutti i font disponibili per il linguaggio stampante impostato. Nota: per le emulazioni PostScript e PCL è disponibile un elenco separato.
Stampa directory	Stampare un elenco di tutte le risorse memorizzate nella scheda di memoria Flash opzionale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Dim. buffer processi deve essere impostato su 100%. • Questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installata una scheda di memoria Flash opzionale e se la scheda funziona correttamente.
Report risorse	Stampare un rapporto con informazioni sulle risorse della stampante.
Stampa demo Pagina demo	Stampare file demo disponibili nel firmware, l'opzione flash e l'opzione disco.

Menu Rete/Porte

Menu scheda NIC attiva

Voce di menu	Descrizione
NIC attiva Autom. [elenco delle schede di rete disponibili]	Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una scheda di rete opzionale.

Menu Rete standard e Rete <x>

Nota: Solo le porte attive vengono visualizzate in questo menu; tutte le porte non attive vengono omesse.

Voce di menu	Descrizione
SmartSwitch PCL Attiv. Disatt.	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando si utilizza l'impostazione Disatt. (disattivato), i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS Attiv. Disatt.	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando si utilizza l'impostazione Disatt. (disattivato), i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Autom. Disatt.	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer di rete Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso di rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il valore può essere modificato con incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attiv. o Disatt.). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer di rete, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e USB o ridurne la dimensione. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Voce di menu	Descrizione
Buffer processo Disatt. Attiv. Autom.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa. Questo menu viene visualizzato solo quando è installato un disco formattato. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Attiv., viene eseguito il buffering dei processi di stampa sul disco fisso della stampante. • Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
PS binario Mac Autom. Attiv. Disatt.	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard. • Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.
Impostazione rete standard Rapporti Scheda di rete TCP/IP IPv6 Wireless AppleTalk	Consente di visualizzare e impostare le impostazioni di rete della stampante. Nota: Il menu Wireless viene visualizzato solo quando la stampante è collegata a una rete wireless.
Impostaz. rete [x] Rapporti Scheda di rete TCP/IP IPv6 Wireless AppleTalk	

Menu Report di rete

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

Rete/Porte > Rete standard o Rete [x] > Impostazione rete standard o Impostaz. rete [x] > Rapporti o Report di rete

Voce di menu	Descrizione
Stampa pagina impostazioni	Consente di stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP.

Menu Scheda di rete

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

Rete/Porte > Rete standard o Rete [x] > Impostazione rete standard o Impostaz. rete [x] > Scheda di rete

Voce di menu	Descrizione
Visualizza stato scheda Connesso Disconnesso	Consente di visualizzare lo stato di connessione della scheda di rete.
Visualizza velocità scheda	Consente di visualizzare la velocità di una scheda di rete attualmente attiva.
Visualizza indirizzo di rete UAA LAA	Consente di visualizzare l'indirizzo di rete.
Timeout fine processo 0–225	Consente di impostare l'intervallo di tempo in secondi prima dell'annullamento di un processo di stampa in rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 90 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Impostando il valore su 0, il timeout viene disattivato. • Se si seleziona un valore compreso tra 1 e 9, l'impostazione viene salvata sul valore 10.
Pagina di intestazione Disattivata Attivata	Consente di stampare una pagina di intestazione. Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu TCP/IP

Nota: Questo menu è disponibile solo nelle stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
Imposta nome host	Consente di impostare il nome host TCP/IP corrente Nota: questo può essere modificato solo da Embedded Web Server.
Indirizzo IP	Consente di visualizzare o modificare l'indirizzo TCP/IP corrente Nota: L'impostazione manuale dell'indirizzo IP disattiva le impostazioni Abilita DHCP e Abilita Auto IP. Disattiva inoltre Abilita BOOTP e Abilita RARP nei sistemi che supportano BOOTP e RARP.
Netmask	Consente di visualizzare o modificare la netmask TCP/IP corrente.
Gateway	Consente di visualizzare o modificare il gateway TCP/IP corrente
Abilita DHCP Attivato Disattivato	Consente di specificare l'indirizzo DHCP e l'impostazione di assegnamento dei parametri. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita RARP Attivato Disattivato	Consente di specificare l'impostazione di assegnamento dell'indirizzo RARP. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Voce di menu	Descrizione
Abilita BOOTP Attivato Disattivato	Consente di specificare l'impostazione di assegnamento dell'indirizzo BOOTP. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita AutoIP Sì No	Consente di specificare l'impostazione di Zero Configuration Networking Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita FTP/TFTP Sì No	Abilita il server FTP incorporato, che consente di inviare file alla stampante utilizzando il protocollo FTP (File Transfer Protocol). Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita server HTTP Sì No	Abilita Embedded Web Server. Quando è abilitato, è possibile controllare e gestire la stampante in remoto tramite un browser Web. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo server WINS	Consente di visualizzare o modificare l'indirizzo del server WINS corrente
Indirizzo server DNS	Consente di visualizzare o modificare l'indirizzo del server DNS corrente
Indirizzo server DNS di backup	Visualizzare o modificare gli indirizzi del server DNS di backup.
Indirizzo server DNS di backup 2	
Indirizzo server DNS di backup 3	

Menu IPv6

Nota: questo menu è disponibile solo nei modelli di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

Rete/Porte > Rete standard o Rete [x] > Impostazione rete standard o Impostaz. rete [x] > IPv6

Voce di menu	Descrizione
Abilita IPv6 Attivato Disattivato	Consente di abilitare il protocollo IPv6 nella stampante. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Configurazione automatica Attivata Disattivata	Specifica se la scheda di rete accetta le voci della configurazione dell'indirizzo IPv6 automatica fornite da un router. Nota: Attivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Imposta nome host	Consente di impostare il nome host della stampante.
Visualizza indirizzo	Consente di visualizzare l'indirizzo IPv6 della stampante. Nota: l'indirizzo IPv6 può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
Visualizza indirizzo router	Consente di visualizzare l'indirizzo del router. Nota: l'indirizzo del router può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
Attiva DHCPv6 Attivato Disattivato	Consente di abilitare il protocollo DHCPv6 nella stampante. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Wireless

Le seguenti voci di menu consentono di visualizzare o configurare le impostazioni del server di stampa wireless interno.

Nota: Questo menu è disponibile solo per modelli di stampanti collegate a una rete wireless.

Il menu Wireless è disponibile dal menu Rete/Porte:

Rete/Porte > Rete standard o Rete [x] > Impostazione rete standard o Impostaz. rete [x] > Wireless

Voce di menu	Descrizione
Wi-Fi Protected Setup Avvia pulsante di comando	Consente di connettere la stampante a una rete wireless utilizzando i pulsanti sia della stampante che del punto di accesso (router wireless) entro un intervallo predeterminato.
Wi-Fi Protected Setup Avvia metodo PIN	Consente di connettere la stampante a una rete wireless proteggendo la stampante con un PIN da immettere nelle impostazioni wireless del punto di accesso.
Attiva/Disattiva rilevamento automatico WPS Attiva Disabilita	Rileva automaticamente il metodo di connessione utilizzato da un punto di accesso con WPS: tramite configurazione a pulsanti (PBC, Push Button Configuration) WPS oppure tramite PIN WPS. Nota: Disattiva è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Modalità di rete Infrastruttura Ad hoc	Specifica la modalità di rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> Ad hoc è l'impostazione predefinita di fabbrica. Configura la connessione wireless direttamente tra la stampante e il computer. Infrastruttura consente alla stampante di accedere a una rete utilizzando un punto di accesso.
Compatibilità 802.11b/g 802.11b/g/n	Specifica lo standard wireless per la rete wireless. Nota: 802.11b/g/n è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scegli rete [elenco delle reti disponibili]	Consente di selezionare una rete disponibile per la stampante da utilizzare.
Visualizza qualità segnale	Consente di visualizzare la qualità della connessione wireless.
Visualizza modalità protezione	Consente di visualizzare il metodo di crittografia utilizzato per la connessione wireless.

Nota: *Wi-Fi Protected Setup (WPS)* è un programma per la configurazione di una rete domestica wireless in modo semplice e sicuro e metterla in sicurezza senza necessità di conoscere la tecnologia Wi-Fi. Non è più necessario assegnare un nome di rete (SSID) e una chiave WEP o WPA ai dispositivi di rete.

AppleTalk, menu

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > AppleTalk
- Rete/Porte > Rete[x] > Impostazioni rete [x] > AppleTalk

Utilizzare	A
Attiva Sì No	Attivare o disattivare il supporto per AppleTalk. Nota: No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Visualizza nome	Visualizzare il nome AppleTalk assegnato. Nota: Il nome AppleTalk può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
Visualizza indirizzo	Visualizzare l'indirizzo AppleTalk assegnato. Nota: l'indirizzo AppleTalk può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
Imposta zona [elenco di zone disponibili sulla rete]	Fornire un elenco delle zone AppleTalk disponibili sulla rete. Nota: La zona predefinita per la rete è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu USB standard

Voce di menu	Descrizione
SmartSwitch PCL Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS se richiesto da un processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Autom. Attivata Disattivata	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. La stampante esamina i dati, ne determina il formato e li elabora di conseguenza. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Voce di menu	Descrizione
Buffer USB Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita] Disattivato	Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso USB. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco rigido della stampante vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione. • La dimensione del buffer USB può essere modificata con incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer USB, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurne la dimensione. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer processo Disattivato Attivato Autom.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco rigido della stampante prima di avviare la stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Attivato, viene eseguito il buffering dei processi sul disco rigido della stampante. • Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
PS binario Mac Autom. Attivato Disattivato	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Attivato, la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw. • Se si seleziona Disattivato, i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.
Indirizzo ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sull'indirizzo di rete per un server di stampa esterno. Nota: questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
Netmask ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sulla netmask per un server di stampa esterno. Nota: questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
Gateway ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sul gateway per un server di stampa esterno. Nota: questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.

Menu Parallela [x]

Voce di menu	Descrizione
SmartSwitch PCL Attivato Disattivato	<p>Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS Attivato Disattivato	<p>Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Autom. Attivata Disattivata	<p>Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer parallela Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita] Disattivato	<p>Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso per la connessione parallela.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco rigido della stampante vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione. • L'impostazione delle dimensioni del buffer per la connessione parallela può essere modificata con incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer parallela, disattivare il buffer USB, seriale e di rete o ridurre la dimensione. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Voce di menu	Descrizione
Buffer processo Disattivato Attivato Autom.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco rigido della stampante prima di avviare la stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Attivato, viene eseguito il buffering dei processi di stampa sul disco rigido della stampante. • Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Stato avanzato Attivato Disattivato	Consente di abilitare la comunicazione bidirezionale tramite la porta parallela. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, viene disattivata la negoziazione della porta parallela.
Protocollo Fastbytes Standard	Consente di specificare il protocollo della porta parallela. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Fastbytes è l'impostazione predefinita di fabbrica. Assicura la compatibilità con la maggior parte delle porte parallele esistenti (impostazione consigliata). • Se si seleziona Standard, viene tentata la risoluzione dei problemi di comunicazione con la porta parallela.
Esegui inizial. Disattivato Attivato	Consente di determinare se la stampante esegue le richieste di inizializzazione dell'hardware provenienti dal computer. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il computer richiede l'inizializzazione attivando il segnale INIT dalla porta parallela. Molti computer attivano il segnale INIT ogni volta che vengono accesi.
Modo parallelo 2 Attivato Disattivato	Consente di determinare se i dati della porta parallela vengono campionati sul fronte di salita o di discesa dello strobe. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
PS binario Mac Autom. Attivato Disattivato	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard. • Se si seleziona Attivato, la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.
Indirizzo ENA YYY:YYY:YYY:YYY	Consente di impostare le informazioni sull'indirizzo di rete per un server di stampa esterno. Nota: questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.

Voce di menu	Descrizione
Netmask ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sulla netmask per un server di stampa esterno. Nota: questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
Gateway ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sul gateway per un server di stampa esterno. Nota: questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.

Menu Seriale [x]

Voce di menu	Descrizione
SmartSwitch PCL Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Autom. Attivata Disattivata	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. La stampante esamina i dati, ne determina il formato e li elabora di conseguenza. • Quando si seleziona Attivata, la stampante esegue l'elaborazione NPA. Se i dati non sono in formato NPA, vengono rifiutati. • Quando si seleziona Disattivata, la stampante non esegue l'elaborazione NPA. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Voce di menu	Descrizione
Buffer seriale Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita] Disattivato	Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso seriale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione. • L'impostazione delle dimensioni del buffer seriale può essere modificata con incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare le dimensioni massime per l'opzione Buffer seriale, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurre le dimensioni. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer processo Disattivato Attivato Autom.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco rigido della stampante prima di avviare la stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Il buffering dei processi sul disco rigido della stampante non viene eseguito. • Se si seleziona Attivato, viene eseguito il buffering dei processi di stampa sul disco rigido della stampante. • Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Protocollo DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	Consente di selezionare le impostazioni di handshaking hardware e software per la porta seriale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • DTR è l'impostazione predefinita di fabbrica. • DTR/DSR è un'impostazione di handshaking hardware. • XON/XOFF è un'impostazione di handshaking software. • XON/XOFF/DTR e XON/XOFF/DTR/DSR sono impostazioni di handshaking combinato hardware e software.
Robust XON Disattivato Attivato	Consente di specificare se la disponibilità della stampante viene notificata al computer. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu è valida per la porta seriale solo se l'opzione Protocollo seriale è impostata su XON/XOFF.

Voce di menu	Descrizione
Baud 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600 1200 2400 4800	Consente di specificare la velocità di ricezione dei dati su una porta seriale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 9600 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le velocità di trasmissione 138200, 172800, 230400 e 345600 vengono visualizzate solo nel menu Seriale standard. Tali impostazioni non sono visualizzate nei menu Opzione seriale 1, Opzione seriale 2 o Opzione seriale 3.
Bit di dati 8 7	Consente di selezionare il numero di bit di dati inviati in ciascun frame di trasmissione. Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Parità Nessuna Ignora Pari Dispari	Consente di selezionare la parità per i frame di dati seriali in entrata e in uscita. Nota: Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Esegui DSR Disattivato Attivato	Consente di stabilire se la stampante utilizza il segnale DSR. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • DSR è un segnale di tipo handshaking utilizzato dalla maggior parte dei cavi seriali. La porta seriale utilizza DSR per distinguere i dati inviati dal computer da quelli derivanti da interferenze elettriche sul cavo seriale. Tali interferenze possono provocare la stampa di caratteri indesiderati. Per evitare questo inconveniente, selezionare Attivato.

Menu impostazione SMTP

Voce di menu	Descrizione
Gateway SMTP primario	Specifica le informazioni relative alla porta e al gateway SMTP. Nota: 25 è la porta del gateway SMTP predefinita.
Porta del gateway SMTP primario	
Gateway SMTP secondario	
Porta gateway SMTP secondario	
Timeout SMTP 5-30	Specifica la quantità di tempo, in secondi, prima che il server cessi di tentare l'invio di un'e-mail Nota: 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo risposta	Specifica un indirizzo di risposta di un massimo di 128 caratteri nel messaggio e-mail inviato dalla stampante.

Voce di menu	Descrizione
<p>Usa SSL Disattivata Negozia Richiesto</p>	<p>Consente di impostare la stampante in modo da utilizzare SSL per maggiore protezione quando si è collegati al server SMTP.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (Disabilitato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando si utilizza l'impostazione Negozia, il server SMTP determina se verrà utilizzato SSL.
<p>Autenticazione tramite il server SMTP Autenticazione non richiesta Login/Normale CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5</p>	<p>Specifica il tipo di autenticazione utente richiesta per eseguire la scansione per i privilegi e-mail</p> <p>Nota: "Autenticazione non richiesta" è l'impostazione di fabbrica predefinita.</p>
<p>E-mail avviata da periferica Nessuno Usa credenziali SMTP periferica</p>	<p>Specifica quale credenziali verranno utilizzate quando si comunica al server SMTP. Alcuni server SMTP richiedono credenziali per inviare e-mail.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica per E-mail avviata da periferica e E-mail avviata da utente.
<p>E-mail avviata da utente Nessuno Usa credenziali SMTP periferica Usa ID utente e password di sessione Usa indirizzo e-mail e password di sessione Chiedi conferma all'utente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le opzioni ID utente periferica e Password periferica vengono utilizzate per eseguire il login al server SMTP quando si seleziona Usa credenziali SMTP periferica.
<p>ID utente della periferica</p>	
<p>Password periferica</p>	
<p>Area di autenticazione Kerberos 5</p>	
<p>Dominio NTLM</p>	

Menu Protezione

Menu Impostazioni di protezione varie

Utilizzare	Per
<p>Limitazioni login</p> <ul style="list-style-type: none"> Errori login Intervallo di tempo errore Ora blocco Timeout login pannello Timeout login remoto 	<p>Limitare il numero e gli intervalli di tempo dei tentativi di accesso non riusciti dal pannello di controllo della stampante prima del blocco di <i>tutti</i> gli utenti.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Errori login" specifica il numero di tentativi di login non riusciti prima che gli utenti vengano bloccati. I valori vanno da 1 a 10 tentativi. 3 tentativi sono l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Intervallo di tempo errore" specifica l'intervallo di tempo durante il quale è possibile effettuare i tentativi di login non riusciti prima che gli utenti vengano bloccati. I valori vanno da 1 a 60 minuti. 5 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Ora blocco" specifica per quanto tempo gli utenti vengono bloccati dopo aver superato il limite di errori di login. I valori vanno da 1 a 60 minuti. 5 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica. 1 indica che la stampante non impone un periodo di blocco. • "Timeout login pannello" specifica per quanto tempo la stampante resta inattiva nella schermata Home prima che l'utente venga automaticamente disconnesso. I valori vanno da 1 a 900 secondi. 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Timeout login remoto" specifica per quanto tempo l'interfaccia remota resta inattiva prima che l'utente venga automaticamente disconnesso. I valori vanno da 1 a 120 minuti. 10 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<p>Jumper di ripristino della protezione</p> <ul style="list-style-type: none"> Controlli accesso="Nessuna protezione" Nessun effetto Ripristina valori predefiniti di protezione di fabbrica 	<p>Regolare le impostazioni di protezione.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Controlli accesso=Nessuna protezione" mantiene tutte le informazioni di sicurezza definite dall'utente. "Nessuna protezione" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Nessun effetto" significa che il ripristino non ha alcun effetto sulla configurazione di sicurezza della stampante. • "Ripristina valori predefiniti di protezione di fabbrica" cancella tutte le informazioni di protezione definite dall'utente e ripristina i valori predefiniti di fabbrica nel menu Impostazioni di protezione varie.
<p>Verifica certificato LDAP</p> <ul style="list-style-type: none"> Richiedi Tenta Consenti Mai 	<p>Consentire all'utente di richiedere un certificato al server.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Richiedi" significa che è stato richiesto un certificato al server. Se viene inviato un certificato scaduto o non viene inviato alcun certificato, la sessione viene immediatamente terminata. "Richiedi" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Tenta" significa che è stato richiesto un certificato al server. Se non viene inviato alcun certificato, la sessione prosegue regolarmente. Se viene inviato un certificato scaduto, la sessione viene immediatamente terminata. • "Consenti" significa che è stato richiesto un certificato al server. Se non viene inviato alcun certificato, la sessione prosegue regolarmente. Se viene inviato un certificato scaduto, questo viene ignorato e la sessione prosegue regolarmente. • "Mai" significa che non viene richiesto alcun certificato al server.

Utilizzare	Per
Lunghezza PIN minima 1–16	Limitare il numero di cifre del PIN. Nota: 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Stampa riservata

Voce di menu	Descrizione
PIN max non valido Spenta Da 2 a 10	Consente di limitare il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Questo menu viene visualizzato solo se il disco rigido della stampante installato non è difettoso ed è stato formattato. • Una volta raggiunto il limite specificato, il processo di stampa associato al nome utente e PIN viene eliminato.
Scadenza processo riservato Spenta 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Consente di specificare per quanto tempo un processo di stampa riservato resta memorizzato nella stampante prima di essere eliminato. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se l'impostazione Scadenza processo viene modificata quando nella RAM o nel disco fisso della stampante sono presenti processi riservati, il periodo di scadenza per tali processi di stampa non viene modificato in base al nuovo valore predefinito. • Se la stampante è spenta, tutti i processi riservati memorizzati nella RAM della stampante vengono eliminati.
Ripeti scadenza processo Spenta 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Consente di impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa da parte della stampante
Verifica scadenza processo Spenta 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Consente di impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa che richiedono la verifica
Posponi scadenza processo Spenta 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Consente di impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi che richiedono la stampa in un secondo momento
Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.	

Menu Cancella file dati temporanei

L'opzione Cancella file dati temporanei cancella *solo* i dati dei processi di stampa nel disco fisso della stampante che *non sono* attualmente utilizzati dal file system. Tutti i dati permanenti presenti sul disco fisso, ad esempio font scaricati, macro e processi in attesa, vengono conservati.

Nota: Questa opzione viene visualizzata solo se è installato un disco fisso funzionante e formattato.

Utilizzare	per
Modalità pulizia Disattivato Autom. Manuale	Specificare la modalità di eliminazione dei file di dati temporanei. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Metodo automatico Passo singolo Più passi	Specificare un metodo per eseguire automaticamente la pulizia del disco. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Passo singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'eliminazione delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando <i>solo</i> il metodo Più passi.
Metodo manuale Passo singolo Più passi	Specificare un metodo per eseguire manualmente la pulizia del disco. Nota: Passo singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Metodo programmato Passo singolo Più passi	Specificare un metodo per eseguire la pulizia del disco programmata. Nota: Passo singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Registro controllo protezione

Voce di menu	Descrizione
Esporta registro	Consente a un utente autorizzato di esportare il registro di controllo Note: <ul style="list-style-type: none"> • Per esportare il registro di controllo dal pannello di controllo della stampante, è necessario collegare a quest'ultima un'unità flash USB. • Il registro di controllo può essere scaricato in un computer da Embedded Web Server.
Elimina registro Sì No	Permette di specificare se i registri di controllo debbano essere eliminati Nota: "Sì" è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Configura registro Abilita controllo No Sì Consenti Syslog remoto No Sì Funzione di Syslog remoto 0–23 Gravità degli eventi da registrare 0–7	Consente di specificare se e in che modo devono essere creati i registri di controllo Note: <ul style="list-style-type: none"> • Abilita controllo permette di determinare se gli eventi debbano essere registrati nel registro controllo protetto e nel Syslog remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Abilita Syslog remoto determina se i registri vengono inviati a un server remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Funzione di Syslog remoto permette di determinare il valore utilizzato per inviare i registri al server Syslog remoto. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando il registro controllo protezione è attivato, viene registrato il valore di gravità di ciascun evento. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Imposta data e ora

Voce di menu	Descrizione
Data e ora correnti	Consente di visualizzare le impostazioni di data e ora correnti per la stampante
Imposta data e ora manualmente [data/ora immissione]	Note: <ul style="list-style-type: none"> • Data/Ora è impostato nel formato AAAA-MM-GG HH:MM. • L'impostazione manuale della data e dell'ora consente di impostare l'opzione Abilita NTP su Disatt.
Fuso orario [elenco di fusi orari]	Nota: GMT è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Osserva automaticamente DST Attiv. Disatt.	Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. Questa opzione permette di passare automaticamente all'ora legale (Daylight Saving Time, DST) associata all'impostazione di Fuso orario.
Attiva NTP Attiv. Disatt.	Abilita il protocollo NTP (Network Time Protocol), che sincronizza gli orologi delle periferiche in rete Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa impostazione è disattivata se la data e l'ora sono state impostate manualmente.

Menu Impostazioni

menu Impostazioni generali

Utilizzare	per
Lingua schermo English Francese Tedesco Italiano Spagnolo Danese Norvegese Paesi Bassi Svedese Portoghese Suomi Russo Polacco Greco Magyar Turkce Cesky Cinese semplificato Cinese tradizionale Coreano Giapponese	Consente di selezionare la lingua del testo visualizzato sul display. Nota: Non tutte le lingue sono disponibili per tutti i modelli. Per alcune potrebbe essere necessaria l'installazione di un hardware speciale.
Modalità Risparmio Disattivato Consumo energetico Cons. energ./Carta Carta	Ridurre l'uso di energia, carta o supporti speciali. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Questa impostazione ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante. • L'impostazione della Modalità Eco su Energia o Carta può compromettere le prestazioni del dispositivo, ma non la qualità di stampa.
Modalità Silenziosa Disattivato Attivato	Ridurre la rumorosità della stampante. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Avvia impostazione iniziale Sì No	Eseguire la procedura guidata di impostazione.

Utilizzare	per
<p>Tastiera</p> <p>Tipo di tastiera</p> <ul style="list-style-type: none"> English Francese Francese canadese Tedesco Italiano Spagnolo Greco Danese Norvegese Paesi Bassi Svedese Suomi Portoghese Russo Polacco Tedesco svizzero Francese svizzero Coreano Magyar Turco Ceco Cinese semplificato Cinese tradizionale Giapponese <p>Tasto personalizzato [x]</p>	<p>Specificare le informazioni sul tasto personalizzato e su una lingua per la tastiera dello schermo.</p>
<p>Formati carta</p> <ul style="list-style-type: none"> Stati Uniti Metrico 	<p>Specificare l'unità di misura per i formati carta.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stati Uniti è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione iniziale è determinata dalla selezione del Paese o della regione di residenza effettuata durante l'installazione guidata iniziale.

Utilizzare	per
<p>Informazioni visualizzate</p> <p>Lato sinistro</p> <p>Lato destro</p> <p>Testo personalizzato [x]</p>	<p>Specificare cosa visualizzare negli angoli superiori della schermata iniziale.</p> <p>Per i menu Lato sinistro e Lato destro, selezionare una delle seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nessuna Indirizzo IP Nome dell'host Nome contatto Percorso Data/Ora Nome servizio mDNS/DDNS Nome configurazione Zero Testo personalizzato [x] Nome modello <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indirizzo IP è l'impostazione predefinita di fabbrica per Lato sinistro. • Data/Ora è l'impostazione predefinita di fabbrica per Lato destro.
<p>Informazioni visualizzate (continua)</p> <p>[x] Toner</p> <p>[x] Fotoconduttore</p> <p>Cont. toner di scarto</p> <p>Unità di fusione</p> <p>Modulo di trasferimento</p>	<p>Personalizzare le informazioni visualizzate per i materiali di consumo e i componenti.</p> <p>Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Quando visualizzare <ul style="list-style-type: none"> Non visualizzare Visualizza Messaggio da visualizzare <ul style="list-style-type: none"> Predefinito Alternativo Predefinito <ul style="list-style-type: none"> [voce di testo] Alternativo <ul style="list-style-type: none"> [voce di testo] <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non visualizzare è l'impostazione predefinita di fabbrica per Quando visualizzare. • Impostazione predefinita è l'impostazione predefinita di fabbrica per Messaggio da visualizzare.

Utilizzare	per
<p>Informazioni visualizzate (continua) Inceppamento carta Caricare carta Errore di assistenza</p>	<p>Personalizzare le informazioni visualizzate per alcuni menu. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Quando visualizzare Non visualizzare Alternativo Messaggio da visualizzare Predefinito Alternativo Predefinito [voce di testo] Alternativo [voce di testo] <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non visualizzare è l'impostazione predefinita di fabbrica per Visualizza. • Impostazione predefinita è l'impostazione predefinita di fabbrica per Messaggio da visualizzare.
<p>Personalizzazione della schermata principale Modifica lingua Cerca processi in attesa Processi in attesa Unità USB Profili Segnalibri Processi per utente</p>	<p>Consente di modificare le icone visualizzate sulla schermata iniziale. Per ogni icona, selezionare una delle opzioni indicate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Visualizza Non visualizzare <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visualizza è l'impostazione predefinita di fabbrica per Processi in attesa, Unità USB, Profili, Segnalibro e Processi per utente. • Non visualizzare è l'impostazione predefinita per Modifica lingua, Segnalibri e Processi per utente.
<p>Formato data MM-GG-AAAA GG-MM-AAAA AAAA-MM-GG</p>	<p>Assegna un formato alla data. Nota: MM-GG-AAAA è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. GG-MM-AAAA è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p>
<p>Formato ora 12 ore Orologio 24 ore</p>	<p>Assegna un formato all'ora. Nota: 12 ore è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Luminosità schermo 20–100</p>	<p>Specificare la luminosità del display. Nota: 100 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Illuminazione uscita Modalità Normale/Standby Offuscata Luminosa Disattivato</p>	<p>Impostare le spie di uscita per il raccoglitore standard. Nota: Luminosa è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Immagine di sfondo personalizzata</p>	<p>Importare un'immagine di sfondo.</p>

Utilizzare	per
Feedback audio Feedback pulsante Attivato Disattivato Volume 1–10	Specificare il volume audio dei pulsanti. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. è l'impostazione predefinita di fabbrica per Feedback pulsante. • 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica per Volume.
Feedback schermo a sfioramento tattile Attivato Disattivato	Attivare il feedback a sfioramento. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Velocità di aggiornamento pagina Web 30–300	Specificare il numero di secondi tra aggiornamenti di Embedded Web Server. Nota: 120 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nome contatto	Specificare il nome di un contatto. Nota: Il nome contatto viene memorizzato in Embedded Web Server.
Percorso	Specificare la posizione. Nota: La posizione viene memorizzata in Embedded Web Server.
Allarme Controllo allarme Allarme cartuccia Allarme graffette Allarme perfor.	Impostare un segnale acustico di allarme quando è richiesto l'intervento dell'utente. Per ogni tipo di allarme, selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Disattivato Singola Continuo Note: <ul style="list-style-type: none"> • Singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica per la funzione Controllo allarme. Vengono emessi tre brevi segnali acustici. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per Allarme cartuccia, Allarme graffet. e Allarme perfor. • Se si seleziona Continuo, la stampante ripete i tre segnali acustici ogni 10 secondi.
Timeout Modalità Standby Da 1 a 240	Impostare l'intervallo di tempo che deve intercorrere prima che la stampante entri nello stato di risparmio energetico. Nota: 15 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Timeout Modalità risparmio energetico Disabilitato Da 1 a 240	Impostare il tempo di attesa espresso in minuti prima che della stampante entri nello stato di risparmio energetico dopo la stampa di un processo. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Disattivato viene visualizzato solo quando Consumo ridotto è disabilitato. • Impostazioni inferiori consentono di risparmiare una maggiore energia, ma possono richiedere tempi di riscaldamento più lunghi. • Se la stampante viene utilizzata costantemente, selezionare un valore elevato. Nella maggior parte dei casi, un valore elevato richiede un tempo minimo di riscaldamento della stampante.

Utilizzare	per
Timeout Timeout ibernazione Disabilitato 20 minuti 1-3 ore 6 ore 1-3 giorni 1-2 settimane 1 mese	Impostare l'intervallo del tempo di attesa prima che la stampante entri in modalità ibernazione. Nota: 3 giorni è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Timeout ibernazione alla connessione Iiberna Non sospendere	Impostare la stampante in modalità ibernazione anche se è presente una connessione Ethernet attiva. Nota: "Non ibernare" è l'impostazione predefinita.
Timeout Timeout schermo Da 15 a 300	Impostare l'intervallo di tempo espresso in secondi prima che sul pannello di controllo venga nuovamente visualizzato lo stato Pronto. Nota: 30 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Timeout Timeout stampa Disabilitato Da 1 a 255	Impostare l'intervallo di tempo di attesa della stampante espresso in secondi per ricevere il messaggio di fine processo prima che la parte restante del processo venga annullata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 90 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Al termine di tale intervallo, viene completata la stampa delle pagine stampate parzialmente, quindi viene verificata la presenza di eventuali processi in attesa. • L'opzione Timeout stampa è disponibile soltanto quando viene utilizzata l'emulazione PCL. Non ha effetto sui processi di stampa in emulazione PostScript.
Timeout Timeout attesa Disabilitato Da 15 a 65535	Impostare l'intervallo del tempo di attesa della stampante espresso in secondi per la ricezione di dati supplementari prima che venga annullato un processo di stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 40 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Timeout attesa è disponibile solo se la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Questo valore non influisce sui processi di stampa in emulazione PCL.
Timeout Timeout di attesa del processo Da 5 a 255	Impostare l'intervallo di tempo che la stampante deve attendere per l'intervento dell'utente prima che metta in attesa i processi che richiedono risorse non disponibili e continui a stampare altri processi nella coda di stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 30 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
Recupero stampa Proseguimento autom. Disabilitato Da 5 a 255	Consentire di riprendere automaticamente la stampa dopo situazioni di fuori linea nel caso in cui queste non vengano risolte entro l'intervallo di tempo specificato. Nota: Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
<p>Recupero stampa Rimozione inceppam. Attivato Disattivato Autom.</p>	<p>Specificare la ristampa delle pagine inceppate.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che la quantità di memoria richiesta per conservare le pagine non sia necessaria per altre attività della stampante. • Se si seleziona Attivato, le pagine inceppate vengono ristampate in qualsiasi caso. • Se si seleziona Disattivato, le pagine inceppate non vengono ristampate in alcun caso.
<p>Recupero stampa Protezione pagina Disattivato Attivato</p>	<p>Stampare correttamente una pagina che altrimenti non potrebbe essere stampata.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Consente di stampare una parte della pagina quando non è disponibile una quantità di memoria sufficiente per stampare l'intera pagina. • Attivato consente la stampa dell'intera pagina.
<p>Pressione pulsante risparmio energetico Nessuna operazione Sospendi Iiberna</p>	<p>Determinare il comportamento della stampante in stato di inattività in risposta a una breve pressione del pulsante Sospendi.</p> <p>Nota: Risparmio energetico è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Tenere premuto il pulsante Sospensione Iiberna</p>	<p>Durante lo stato inattivo, stabilire la modalità di reazione della stampante se si preme a lungo il pulsante Sospensione.</p>
<p>Impostazioni predefinite di fabbrica Non ripristinare Ripristina ora</p>	<p>Utilizzare le impostazioni predefinite della stampante, tranne le impostazioni del menu Rete/Porte.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non ripristinare è l'impostazione di fabbrica predefinita • Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre non vengono interessati quelli trasferiti e memorizzati nella memoria flash o su un disco fisso.

Impostazioni di stampa

Finitura, menu

Voce di menu	Descrizione
Lati (fronte/retro) Su un lato Su due lati	<p>Consente di specificare la modalità fronte/retro (su 2 lati) come impostazione predefinita per tutti i processi di stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Su un lato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • È possibile impostare la stampa su 2 lati dal programma software. Per gli utenti di Windows, fare clic su File > Stampa, quindi su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta. Per gli utenti di Macintosh, scegliere File > Stampa, quindi regolare le impostazioni dalla finestra di dialogo di stampa e dai menu a comparsa.
Rilegatura fronte/retro Bordo lungo Bordo corto	<p>Consente di definire la modalità di rilegatura delle pagine stampate in fronte/retro e di scegliere l'orientamento di stampa sul lato posteriore rispetto all'orientamento sul lato anteriore.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita è Bordo lungo. Selezionando Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
Copie 1-999	<p>Consente di specificare il numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa.</p> <p>Nota: 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
Pagine bianche Non stampare Stampa	<p>Consente di specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa.</p> <p>Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.</p>
Fascicola Disattivato (1,1,1,2,2,2) Attivato (1,2,1,2,1,2)	<p>Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • L'impostazione Attiv. preserva l'ordine sequenziale di un processo di stampa.
Fogli separatori Spenta Tra copie Tra processi Tra pagine	<p>Consente di specificare se inserire fogli separatori vuoti.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Tra copie inserisce un foglio bianco tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicolazione è impostata su Attivato. Se l'opzione Fascicolazione è disattivata, viene inserita una pagina vuota tra ciascun gruppo di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2. • Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa. • Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche.

Voce di menu	Descrizione
Origine separatore Vassoio [x] Alimentatore manuale	Consente di specificare l'origine da cui prelevare i fogli separatori. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su Cassetto affinché Alimentatore manuale venga visualizzato come impostazione di menu.
Risparmio carta Spenta 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1	Specifica che le immagini multiple siano stampate su un unico lato del foglio Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Il numero selezionato corrisponde al numero di pagine che verranno stampate su ciascun lato.
Ordinazione risparmio carta Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specifica la posizione delle immagini a più pagine quando si utilizza l'opzione Risparmio carta Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.
Orientamento Risparmio carta Automatico Orizzontale Verticale	Consente di specificare l'orientamento di un documento con più pagine Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'orientamento verticale od orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante.
Bordi risparmio carta Nessuno Linea continua	Consente di stampare un bordo attorno all'immagine di ciascuna pagina quando si utilizza l'opzione Risparmio carta Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Processo cucitura Spenta Automatico Indietro Doppia Due volte doppio Lato anteriore	Specifica se viene effettuata la cucitura delle stampe Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questo menu viene visualizzato solo se la stampante è dotata di cucitrice.
Perforazione Spenta Attivata	Specifica se le stampe includono fori per raccoglitore Nota: Questo menu viene visualizzato solo se la stampante è dotata di cucitrice.
Modalità Perforazione 2 fori 3 fori 4 fori	Consente di determinare il tipo di finitura perforazione eseguito in una stampa Note: <ul style="list-style-type: none"> • "2 fori" rappresenta il valore predefinito di fabbrica a prescindere dal tipo di hardware. • "3 fori" e "4 fori" vengono visualizzati solo quando il relativo hardware di perforazione è installato.

Voce di menu	Descrizione
Pagine sfalsate Nessuno Tra copie Tra processi	Separa le pagine a determinati intervalli Note: <ul style="list-style-type: none"> Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. Tra copie separa ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione di fascicolazione è attivata. Se l'opzione di fascicolazione è disattivata, viene creata una separazione tra ciascun gruppo di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2. Tra i processi imposta la stessa posizione di separazione per l'intero processo di stampa, indipendentemente dal numero di copie stampate. Questo menu viene visualizzato solo se è installato il fascicolatore della cucitrice.

Menu Qualità

Utilizzare	per
Modalità di stampa Colore Solo nero	Specificare se stampare immagini a colori. Nota: Colore è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Correzione colore Autom. Disattivato Manuale	Regolare la resa del colore sulla pagina stampata. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Risoluzione di stampa 1200 dpi Q. immag. 2400	Specificare la risoluzione di stampa in dpi (punti per pollice) o qualità colore (QC). Nota: Qual. imm. 2400 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intensità toner Da 1 a 5	Consente di schiarire o scurire l'output. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Miglioramento linee sottili Attivato Disattivato	Consente di utilizzare una modalità di stampa migliore per determinati tipi di file, ad esempio disegni tecnici, mappe, diagrammi di circuiti elettronici e diagrammi di flusso. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Risparmio colore Attivato Disattivato	Ridurre la quantità di toner utilizzata per stampare elementi grafici e immagini. Note: <ul style="list-style-type: none"> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. L'opzione Attivata sovrascrive l'impostazione Intensità del toner.
Luminosità RGB Da -6 a 6	Regolare la luminosità della stampa. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Contrasto RGB 0-5	Regolare il contrasto della stampa. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Saturazione RGB 0-5	Regolare la saturazione nelle stampe a colori. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Bilanciamento colore Ciano Da -5 a 5 Magenta Da -5 a 5 Giallo Da -5 a 5 Black Da -5 a 5 Ripr. val. pred.	Bilanciare in modo equo i colori dell'immagine acquisita. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Campioni colore Schermo sRGB Vivace sRGB Schermo - Nero reale Vivace RGB disattivato CMYK US CMYK Euro CMYK vivace CMYK disattivato	Stampare pagine campione per ciascuna tabella di conversione del colore RGB e CMYK utilizzata nella stampante.
Colore manuale Immagine RGB Testo RGB Grafica RGB	Personalizzare le conversioni di colore RGB. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Vivace Schermo sRGB Schermo - Nero reale Vivace sRGB Disattivato Note: <ul style="list-style-type: none"> • Schermo sRGB è l'impostazione predefinita di fabbrica per l'immagine RGB. • Vivace sRGB è l'impostazione predefinita di fabbrica per Testo RGB e Grafica RGB.
Colore manuale (continua) Immagine CMYK Testo CMYK Grafica CMYK	Personalizzare le conversioni di colore CMYK. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito: CMYK US CMYK Euro CMYK vivace Disattivato Nota: CMYK US è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. CMYK Euro è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Sostituzione area colore	Assegnare valori CMYK specifici ad aree di colore denominate. Nota: questo menu è disponibile solo da Embedded Web Server.
Sostituzione RGB	Creare una corrispondenza con i colori della stampa e quelli del documento originale. Nota: questo menu è disponibile solo da Embedded Web Server.

Menu Account processi

Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato. Il disco fisso della stampante non può essere protetto da scrittura o da lettura e scrittura.

Voce di menu	Descrizione
Job Accounting Log (Registro account processi) Disatt. Attiv.	Determina se per la stampante viene creato un registro dei processi di stampa ricevuti Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Job Accounting Utilities (Utilità account processi)	Consente di stampare ed eliminare file di registro o di esportarli su un'unità flash.
Accounting Log Frequency (Frequenza registro account) Monthly (Mensile) Weekly (Settimanale)	Determina la frequenza con cui viene creato un file di registro Nota: Monthly (Mensile) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Log Action at End of Frequency (Azione registro a fine frequenza) None (Nessuna) E-mail Current Log (E-mail registro corrente) E-mail & Delete Current Log (E-mail ed eliminazione registro corrente) Post Current Log (Invia registro corrente) Post & Delete Current Log (Invia ed elimina registro corrente)	Determina la risposta della stampante al momento della scadenza della soglia di frequenza Nota: None (Nessuna) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Disk Near Full Level (Livello disco quasi pieno) 1–99 Disatt.	Specifica la dimensione massima del file di registro prima che la stampante esegua l'azione corrispondente al disco quasi pieno Nota: 5 MB è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Disk Near Full Action (Azione disco quasi pieno) None (Nessuna) E-mail Current Log (E-mail registro corrente) E-mail & Delete Current Log (E-mail ed eliminazione registro corrente) E-mail & Delete Oldest Log (E-mail ed eliminazione registro più vecchio) Post Current Log (Invia registro corrente) Post & Delete Current Log (Invia ed elimina registro corrente) Post & Delete Oldest Log (Invia ed elimina registro più vecchio) Delete Current Log (Elimina registro corrente) Delete Oldest Log (Elimina registro più vecchio) Elimina tutti i log Delete All But Current (Mantieni solo il registro corrente)	Determina la risposta della stampante quando il suo disco rigido è quasi pieno Note: <ul style="list-style-type: none"> • None (Nessuna) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il valore definito in Disk Near Full Level (Livello disco quasi pieno) determina quando questa azione viene attivata.

Voce di menu	Descrizione
Disk Full Action (Azione disco pieno) None (Nessuna) E-mail & Delete Current Log (E-mail ed eliminazione registro corrente) E-mail & Delete Oldest Log (E-mail ed eliminazione registro più vecchio) Post & Delete Current Log (Invia ed elimina registro corrente) Post & Delete Oldest Log (Invia ed elimina registro più vecchio) Delete Current Log (Elimina registro corrente) Delete Oldest Log (Elimina registro più vecchio) Elimina tutti i log Delete All But Current (Mantieni solo il registro corrente)	Determina la risposta della stampante quando l'utilizzo del disco raggiunge il limite massimo (100 MB) Nota: None (Nessuna) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
URL to Post Logs (URL invio registri)	Determina la posizione a cui la stampante invia i registri account processi
E-mail Address to Send Logs (Indirizzo e-mail invio registri)	Specifica l'indirizzo e-mail a cui il dispositivo invia i registri account processi
Log File Prefix (Prefisso file registro)	Nota: Il nome host corrente definito nel menu TCP/IP viene utilizzato come prefisso file di registro predefinito.

Menu Imposta

Voce di menu	Descrizione
Linguaggio stampante Emulazione PS Emulazione PCL	Consente di impostare il linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> Emulazione PS è il linguaggio predefinito di fabbrica della stampante. L'emulazione PS utilizza un linguaggio PS per l'elaborazione dei processi di stampa. L'emulazione PCL utilizza un linguaggio PCL per l'elaborazione dei processi di stampa. La selezione di un linguaggio predefinito non impedisce al programma di inviare in stampa processi che utilizzano un altro linguaggio.
Processo in attesa Disattivato Attivato	Consente di specificare se i processi di stampa verranno rimossi dalla coda di stampa nel caso in cui richiedano impostazioni personalizzate oppure opzioni della stampante non disponibili. Questi lavori di stampa verranno memorizzati in una coda di stampa separata in modo che altri processi vengano stampati normalmente. Quando vengono ottenute le opzioni e/o le informazioni mancanti, i processi memorizzati verranno stampati. Note: <ul style="list-style-type: none"> Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Questa voce di menu viene visualizzata solo se il disco rigido installato della stampante non è di sola lettura. Questo requisito garantisce che i processi memorizzati non vengano eliminati se si verifica un'interruzione di alimentazione della stampante.

Voce di menu	Descrizione
Area di stampa Normale Pagina intera	Consente di impostare l'area di stampa fisica e logica. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si tenta di stampare i dati nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, l'immagine verrà ritagliata in corrispondenza del limite dell'area stampabile. • Pagina intera consente alle immagini di essere spostate nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, ma le immagini verranno ritagliate dalla stampante in corrispondenza del limite dell'impostazione Normale. L'impostazione è applicabile solo alle pagine stampate che utilizzano il linguaggio PCL 5e, ma non a quelle stampate utilizzando il linguaggio PCL XL o PostScript.
Utilizzo stampante Resa massima Velocità massima	Consente di impostare sulla stampante una velocità di stampa più veloce o una resa del toner superiore. Nota: Massima resa è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Modalità Solo nero Disattivata Attivata	Consente di impostare sulla stampante la stampa di testo e grafica utilizzando solo la cartuccia di toner nero. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Destinaz. trasf. RAM Flash Disco	Consente di impostare la posizione di memorizzazione delle risorse trasferite. Note: <ul style="list-style-type: none"> • RAM è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le risorse trasferite nella RAM sono temporanee. • La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria flash o nel disco rigido della stampante è permanente. Le risorse trasferite restano nella memoria flash o sul disco rigido anche quando la stampante viene spenta. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco opzionale e/o un'unità flash.
Salva risorse Disattivata Attivata	Consente di specificare la modalità di gestione delle risorse trasferite, ad esempio caratteri e macro memorizzati nella RAM, quando il processo di stampa richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si seleziona Disattivata, le risorse trasferite vengono conservate solo per il tempo in cui è necessaria la memoria, quindi vengono eliminate per elaborare i processi di stampa. • Se si seleziona Attivata, le risorse trasferite vengono conservate durante le modifiche del linguaggio e le operazioni di ripristino della stampante. Se la stampante esaurisce la memoria, viene visualizzato il messaggio 38 Memoria piena, ma non vengono eliminate le risorse trasferite.
Stampa tutto in ordine Alfabetico Dal meno recente Dal più recente	Consente di specificare l'ordine in cui vengono stampati i processi in sospeso e quelli riservati quando è selezionata l'opzione Stampa tutto. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Alfabetico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • I processi di stampa vengono sempre visualizzati in ordine alfabetico sul pannello di controllo della stampante.

Menu PostScript

Voce di menu	Descrizione
Stampa errore PS Disattivato Attivato	Consente di stampare una pagina contenente l'errore PostScript. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Blocca modalità di avvio PS Disattivato Attivato	Consente agli utenti di disattivare il file SysStart. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Priorità carattere Residente Flash/Disco	Consente di specificare l'ordine di ricerca dei caratteri. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Residente è l'impostazione predefinita di fabbrica • Questa voce di menu è disponibile solo se è installato e correttamente funzionante il disco rigido della stampante o una scheda di memoria Flash opzionale formattata. • Verificare che il disco rigido della stampante o la memoria Flash opzionale non sia protetto da scrittura, lettura/scrittura o password. • Dim. buffer processi non deve essere impostato su 100%.
Affina immagine Disattivato Attivato	Consente di migliorare il contrasto e la nitidezza delle immagini a bassa risoluzione nonché di uniformare le diverse tonalità di colore. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Affina immagine non ha alcun effetto sulle immagini con risoluzione pari o superiore a 300 dpi.

Menu Emulazione PCL

Voce di menu	Descrizione
Origine font Residente Disco Trasferisci Flash Tutti	Consente di specificare l'insieme di font utilizzati nella voce di menu Nome font Note: <ul style="list-style-type: none"> • Residente è l'impostazione predefinita di fabbrica. che mostra l'insieme predefinito di fabbrica dei font trasferiti nella RAM. • Le impostazioni Flash e Disco fisso riportano tutti i font residenti nell'opzione specificata. Assicurarsi che l'opzione flash sia formattata correttamente e non sia protetta da lettura/scrittura o da password. • Trasferisci riporta tutti i font trasferiti nella RAM. • Tutto mostra tutti i font disponibili in ciascuna opzione.
Nome font RO Courier	Consente di identificare un font specifico e l'opzione nella quale è memorizzato Nota: RO Courier è l'impostazione predefinita di fabbrica. Il formato RO Courier consente di visualizzare il nome e l'ID del font, nonché la posizione di memorizzazione nella stampante. L'abbreviazione dell'origine font è R per Residente, F per Flash, K per Disco fisso e D per i font trasferiti nella stampante.

Voce di menu	Descrizione
Set di simboli 10U PC-8 12U PC-850	Consente di specificare il set di simboli per ogni nome font Note: <ul style="list-style-type: none"> • 10U PC-8 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 12U PC-850 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali. I set di simboli supportano lingue diverse o programmi specifici, ad esempio i simboli matematici per testi scientifici. Vengono visualizzati solo i set di simboli supportati.
Impostazione emulazione PCL Dimensioni in punti 1.00–1008.00	Consente di modificare le dimensioni in punti dei font tipografici scalabili. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 12 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per Dimensioni in punti si intende l'altezza dei caratteri di un font. Un punto corrisponde circa a 1/72 di pollice. • Le dimensioni in punti possono essere modificate con incrementi o riduzioni di 0,25 punti.
Impostazione emulazione PCL Passo 0.08–100	Consente di specificare il passo dei font scalabili a spaziatura fissa Note: <ul style="list-style-type: none"> • 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa per pollice (cpi). • Il passo può essere modificato con incrementi o riduzioni di 0,01 cpi. • Nel caso dei font non scalabili a spaziatura fissa, il passo viene visualizzato, ma non può essere modificato.
Impostazione emulazione PCL Orientamento Verticale Orizzontale	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti in una pagina Note: <ul style="list-style-type: none"> • Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona l'impostazione Verticale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo corto della pagina. • Se si seleziona l'impostazione Orizzontale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo lungo della pagina.
Impostazione emulazione PCL Righe per pagina 1–255	Consente di specificare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina Note: <ul style="list-style-type: none"> • 60 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • La stampante imposta la quantità di spazio tra una riga e l'altra in base ai valori specificati nelle impostazioni Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Prima dell'impostazione Righe per pagina, selezionare le dimensioni e l'orientamento della carta desiderati.
Impostazione emulazione PCL Larghezza A4 198 mm 203 mm	Consente di impostare la stampa su carta di formato A4 Note: <ul style="list-style-type: none"> • 198 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione 203 mm consente di specificare la larghezza della pagina per consentire la stampa di ottanta caratteri con passo 10.

Voce di menu	Descrizione
<p>Impostazione emulazione PCL CR auto. dopo LF Disatt. Attiv.</p>	<p>Consente di impostare l'esecuzione automatica di un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Impostazione emulazione PCL LF auto. dopo CR Disatt. Attiv.</p>	<p>Consente di impostare l'esecuzione automatica di un avanzamento riga (LF) dopo un comando di ritorno a capo (CR). Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Rinumera vassoio Assegna aliment. MU Disatt. Nessuno 0–199 Assegna vassoio [x] Disatt. Nessuno 0–199 Assegna carta man. Disatt. Nessuno 0–199 Assegna busta manuale Disatt. Nessuno 0–199</p>	<p>Consente di configurare la stampante in modo che possa funzionare con software o programmi che utilizzano diverse assegnazioni di origini per vassoi, cassette e alimentatori Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona l'impostazione Nessuno, il comando per la selezione dell'alimentazione carta viene ignorato. Questa selezione viene visualizzata solo quando è selezionata dal linguaggio PCL 5e. • I valori da 0 a 199 consentono l'assegnazione di un'impostazione personalizzata.
<p>Rinumera vassoio Visualizza impostazioni di fabbrica Predef. MPF = 8 Predef. T1 = 1 Predef. T2 = 4 Predef. T3 = 5 Predef. T4 = 20 Predef. T5 = 21 Predef. busta = 6 Predef. carta man. = 2 Predef. busta man. = 3</p>	<p>Consente di visualizzare l'impostazione predefinita assegnata a ciascun vassoio, cassetto o alimentatore.</p>
<p>Rinumera vassoio Ripristino delle impostazioni predefinite Sì No</p>	<p>Consente di ripristinare le impostazioni predefinite per tutte le assegnazioni di vassoi, cassette e alimentatori.</p>

Menu XPS

Voce di menu	Descrizione
Pagine errore di stampa Disattivato Attivato	Consente di stampare una pagina contenente informazioni su errori, incluse errori di tag XML. Nota: Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu PDF

Voce di menu	Descrizione
Adatta No Sì	Consente di adattare il contenuto della pagina al formato carta selezionato Nota: No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Annotazioni Non stampare Stampa	Stampa annotazioni in un PDF. Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.

Menu HTML

Voce di menu	Descrizione
Nome font Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO Consente di impostare il font predefinito per i documenti HTML Nota: Nei documenti HTML che non specificano un font viene utilizzato il Times.

Voce di menu	Descrizione
Dimensioni font 1–255 pt	Consente di impostare le dimensioni predefinite dei font per i documenti HTML Note: <ul style="list-style-type: none"> • 12 pt è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi di 1 pt per le dimensioni font.
Scala 1–400%	Consente di regolare le dimensioni del font predefinito per i documenti HTML Note: <ul style="list-style-type: none"> • 100% è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi dell'1%.
Orientamento Verticale Orizzontale	Consente di impostare l'orientamento della pagina per i documenti HTML Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dimensioni margini 8–255 mm	Consente di impostare i margini della pagina per i documenti HTML Note: <ul style="list-style-type: none"> • 19 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi di 1 mm per le dimensioni dei margini.
Sfondi Stampa Non stampare	Consente di specificare la stampa degli sfondi nei documenti HTML Nota: Stampa è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Immagine

Voce di menu	Descrizione
Adatta automaticamente Attiv. Disatt.	Consente di selezionare le dimensioni carta, le proporzioni e l'orientamento ottimali. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Attivato ha la priorità rispetto alle impostazioni di proporzioni e orientamento per alcune immagini.
Inverti Disatt. Attiv.	Consente di invertire le immagini monocromatiche bitonali Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa impostazione non è applicabile a immagini GIF o JPEG.
Adattamento Adattamento font Ancoraggio centrale Adatta altezza/largh. Adatta altezza Adatta larghezza Ancoraggio sup. sin.	Consente di adattare l'immagine al formato carta selezionato Note: <ul style="list-style-type: none"> • Adattamento font è l'impostazione predefinita. • Quando l'opzione Adatta automaticam. è attivata, Proporzioni è impostato automaticamente su Adattamento font.

Voce di menu	Descrizione
Orientamento Verticale Orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso	Consente di impostare l'orientamento dell'immagine Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Unità Flash

Utilizzare	per
Copie 1-999	Consente di specificare un numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa. Nota: 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta Vassoio [x] Carta manuale Busta manuale	Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Colore Colore Solo nero	Specificare se stampare il documento a colori. Nota: Colore è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Fascicola Disattivato (1,1,2,2,2) Attivato (1,2,1,2,1,2)	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. Nota: Attivato (1,2,1,2,1,2) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Lati (fronte/retro) Su un lato Su due lati	Consentire la stampa su due lati per i processi di stampa in entrata. Nota: Su un lato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Rilegatura fronte/retro Lato lungo Lato corto	Definire la rilegatura per le pagine fronte/retro in relazione all'orientamento della pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita è Bordo lungo. Questa impostazione presuppone che le pagine vengano rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
Orientamento Risparmio carta Autom. Orizzontale Verticale	Specificare l'orientamento di una stampa di più pagine per foglio. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Risparmio carta Disattivato 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1	Stampare le immagini su più pagine su un unico lato del foglio. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Bordi risparmio carta Nessuna Solido	Stampare un bordo attorno all'immagine di ciascuna pagina. Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Ordinazione risparmio carta Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specificare la disposizione delle immagini su più pagine. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Orizzontale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.
Fogli separatori Disattivato Tra copie Tra processi Tra pagine	Specificare se inserire fogli separatori vuoti. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Origine foglio separatore Vassoio [x]	Consente di specificare l'origine da cui prelevare i fogli separatori. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Pagine bianche Non stampare Stampa	Specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa. Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.

menu Guida

Voce di menu	Descrizione
Stampa tutte le guide	Stampa tutte le guide
Qualità colore	Fornisce informazioni relative alla soluzione dei problemi di qualità del colore
Qualità stampa	Fornisce informazioni relative alla soluzione dei problemi di qualità di stampa
Guida alla stampa	Fornisce informazioni relative al caricamento della carta e di altri supporti speciali
Guida supporti	Fornisce un elenco dei formati carta supportati da vassoi e alimentatori
Guida ai difetti di stampa	Fornisce un modello per stabilire la causa di difetti di qualità di stampa ricorrenti e fornisce un elenco di impostazioni per regolare la qualità di stampa
Mappa dei menu	Fornisce un elenco dei menu e delle impostazioni del pannello di controllo
Guida informativa	Fornisce informazioni su dove individuare ulteriori informazioni

Voce di menu	Descrizione
Collegamenti	Fornisce informazioni sul collegamento della stampante come stampante locale (USB) o di rete
Guida allo spostam.	Fornisce informazioni su come spostare la stampante in modo sicuro
Guida ai materiali di consumo	Fornisce informazioni sulla richiesta di materiali di consumo

Protezione del disco rigido e altra memoria installata

Dichiarazione di volatilità

La stampante contiene diversi tipi di memoria che consentono di salvare le impostazioni della periferica e di rete, le informazioni di soluzioni integrate e i dati utente. Di seguito sono descritti i tipi di memoria e i tipi di dati salvati all'interno di essi.

- **Memoria volatile:** la periferica usa *RAM* (Random Access Memory) standard come buffer temporaneo dei dati utente durante processi di stampa e di copia semplici.
- **Memoria non volatile:** la periferica può usare due tipi di memoria non volatile: EEPROM e NAND (memoria flash). Entrambi sono utilizzati per memorizzare le informazioni relative al sistema operativo, alle impostazioni della periferica e alla rete, nonché le impostazioni di scanner e segnalibri e le soluzioni integrate.
- **Memoria disco fisso:** in alcune periferiche è installata un'unità disco fisso. Il disco fisso della stampante è progettato in funzione delle attività specifiche della periferica e non può essere utilizzato per l'archiviazione a lungo termine di dati non correlati alla stampa. Il disco fisso non consente l'estrazione di informazioni, la creazione di cartelle o di condivisioni file di rete o su disco oppure di informazioni su FTP direttamente da un dispositivo client. Il disco fisso può fungere da buffer di dati utente di processi di acquisizione, stampa, copia e fax, nonché dati di moduli e font.

In alcuni casi può essere necessario cancellare il contenuto dei dispositivi di memoria installati nella stampante. Di seguito è riportato un elenco parziale:

- La stampante deve essere dismessa
- Il disco fisso della stampante deve essere sostituito
- La stampante deve essere spostata in un altro reparto o in un'altra ubicazione
- La stampante deve essere riparata da un operatore esterno all'organizzazione
- La stampante deve essere riparata al di fuori del perimetro aziendale
- La stampante deve essere venduta a un'altra organizzazione

Smaltimento di un disco fisso

Nota: non tutte le stampanti sono dotate di un disco rigido installato.

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nel disco fisso della stampante dopo che quest'ultima o il relativo disco fisso viene portato al di fuori del perimetro aziendale. È possibile cancellare elettronicamente la maggior parte dei dati. È tuttavia consigliabile intraprendere almeno una delle azioni seguenti prima di smaltire una stampante o un disco fisso:

- **Smagnetizzazione:** consente di cancellare i dati archiviati investendo il disco con un campo magnetico
- **Frantumazione:** consente di rendere illeggibile il disco fisso comprimendolo fisicamente fino a romperne i componenti
- **Macinatura:** riduce il disco fisso in frammenti metallici

Nota: È possibile cancellare elettronicamente la maggior parte dei dati. Tuttavia, l'unico modo di garantirne la totale cancellazione è distruggere fisicamente tutti i dispositivi di memoria in cui potrebbero essere archiviati tali dati.

Cancellazione della memoria volatile

Perché la memoria volatile (RAM) installata nella stampante possa conservare le informazioni, è necessaria una fonte di alimentazione elettrica. Per cancellare i dati memorizzati, è sufficiente spegnere la periferica.

Cancellazione della memoria non volatile

- **Singole impostazioni, impostazioni della periferica e di rete, impostazioni di protezione e Embedded Solutions:** consente di cancellare informazioni e impostazioni selezionando Cancella tutte le impostazioni nel menu Configurazione.
- **Dati fax:** consente di cancellare le impostazioni e i dati relativi al fax selezionando Cancella tutte le impostazioni nel menu Configurazione.

1 Spegnere la stampante.

2 Tenere premuto **2** ABC e **6** MNO mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Una volta attivata completamente la stampante, sullo schermo a sfioramento viene visualizzato un elenco di funzioni al posto delle icone della schermata iniziale standard.

3 Toccare **Cancella tutte le impostazioni**.

La stampante si riavvierà diverse volte durante il processo.

Nota: Cancella tutte le impostazioni consente di rimuovere in sicurezza tutte le impostazioni della periferica, soluzioni, processi, fax e password sulla stampante.

4 Toccare **Indietro > Esci menu Conf.**

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Cancellazione della memoria del disco rigido della stampante

Note:

- su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.
- La configurazione di Canc. file dati temporanei nei menu della stampante consente di rimuovere materiale riservato residuo lasciato da processi di stampa, sovrascrivendo i file che sono stati contrassegnati per l'eliminazione.

Usando il pannello di controllo della stampante

1 Spegnere la stampante.

2 Tenere premuto **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Una volta che la stampante è completamente accesa, sullo schermo a sfioramento viene visualizzato un elenco di funzioni.

3 Toccare **Pulisci disco**, quindi toccare una delle seguenti opzioni:

- **Pulisci disco (veloce)**: consente di sovrascrivere il disco con tutti zeri in un singolo passaggio.
- **Pulisci disco (protetta)**: consente di sovrascrivere il disco con schemi di bit casuali per più volte, seguiti da un passaggio di verifica. La sovrascrittura è conforme allo standard DoD 5220.22-M per la cancellazione sicura di dati da un disco rigido. La pulizia delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando questo metodo.

4 Toccare **Sì** per procedere con la pulizia disco.

Note:

- Una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'attività di pulizia.
- la pulizia disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

5 Toccare **Indietro** > **Esci menu Conf.**

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Configurazione della codifica del disco rigido della stampante

Nota: La stampante potrebbe non avere un disco rigido installato.

L'attivazione della codifica del disco rigido impedisce la perdita di dati sensibili in caso di furto della stampante o del relativo disco rigido.

Uso di Embedded Web Server

1 Da Embedded Web Server, fare clic su **Impostazioni** > **Protezione** > **Codifica disco**.

Nota: Codifica disco viene visualizzata nel menu Protezione solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato.

2 Nel menu Codifica disco, selezionare **Attiva**.

Note:

- attivando la codifica del disco, il contenuto del disco rigido della stampante verrà cancellato.
- la codifica del disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

3 Fare clic su **Invia**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Spegnere la stampante.

2 Tenere premuto **2^{ABC}** e **6^{MNO}** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Una volta attivata completamente la stampante, sullo schermo a sfioramento viene visualizzato un elenco di funzioni al posto delle icone della schermata iniziale standard, come Copia o Fax.

3 Toccare **Codifica disco > Attiva**.

Nota: attivando la codifica del disco, il contenuto del disco rigido della stampante verrà cancellato.

4 Toccare **Sì** per procedere con la pulizia disco.

Una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'attività di pulizia. Una volta eseguita la codifica del disco, la stampante tornerà alla schermata di attivazione/disattivazione.

Note:

- non spegnere la stampante durante il processo di codifica. Tale operazione potrebbe causare la perdita di dati.
- la codifica del disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

5 Toccare **Indietro** e **Esci menu Conf.**

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Manutenzione della stampante

Per ottenere prestazioni di stampa ottimali, è necessario eseguire periodicamente alcune operazioni di manutenzione.

Pulizia della parte esterna della stampante

- 1 Accertarsi che la stampante sia spenta e che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla presa a muro.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, prima di continuare scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi dalla stampante.

- 2 Rimuovere la carta dal raccoglitore di uscita standard.
- 3 Inumidire con acqua un panno pulito e privo di lanugine.

Attenzione - Possibili danni: non utilizzare detergenti domestici, poiché potrebbero danneggiare il fascicolatore della stampante.

- 4 Pulire solo la parte esterna della stampante, accertandosi di includere il raccoglitore di uscita standard.


Attenzione - Possibili danni: l'uso di un panno umido per pulire la parte interna potrebbe causare danni alla stampante.

- 5 Accertarsi che il supporto carta e il raccoglitore di uscita standard siano asciutti prima di avviare un nuovo processo di stampa.


Pulizia delle lenti della testina di stampa

Pulire le lenti della testina di stampa quando si verificano di problemi di qualità di stampa.

- 1 Aprire lo sportello anteriore.

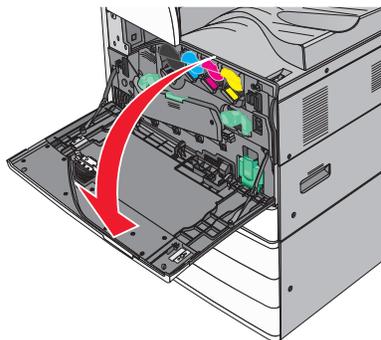


- 2** Spostare la leva di rilascio verso sinistra per sbloccare il coperchio.

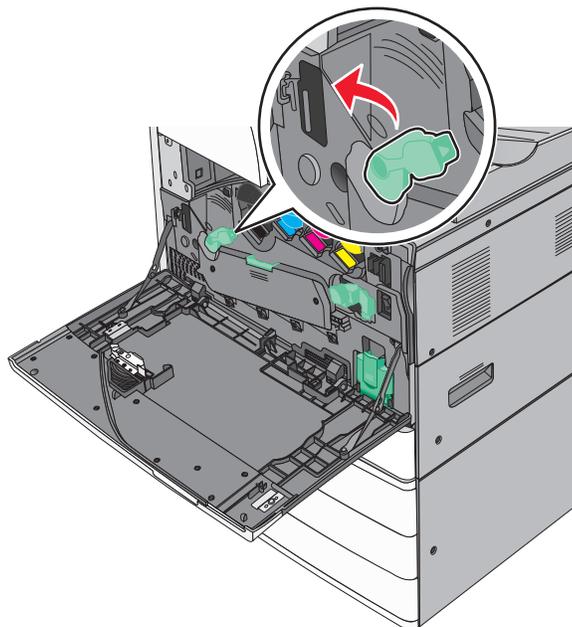


- 3** Aprire il coperchio.


Attenzione - Possibili danni: Per evitare di sovraesporre le unità fotoconduttore, non lasciare aperto il coperchio anteriore per più di 10 minuti.

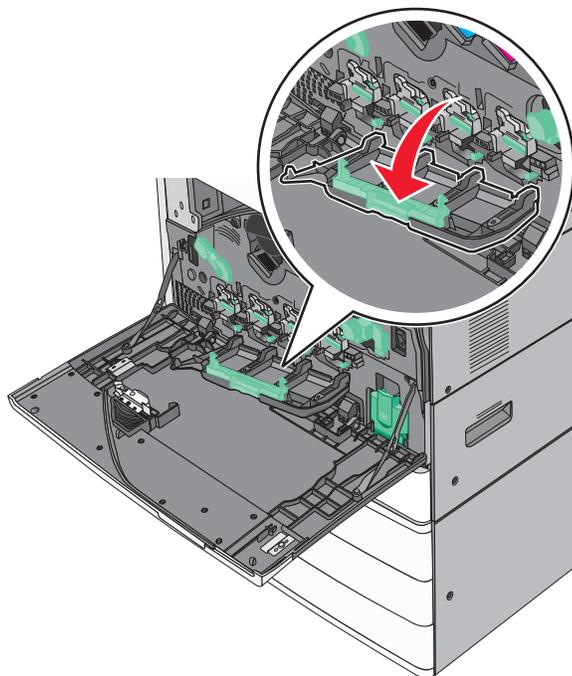


4 Individuare i dispositivi di pulizia della testina di stampa.

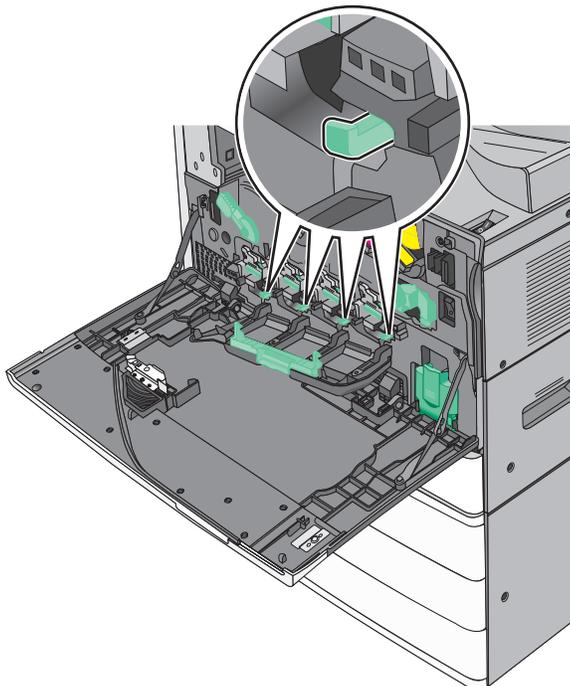


5 Estrarre delicatamente i dispositivi di pulizia della testina di stampa finché non si arrestano, quindi farli scorrere nuovamente in posizione.

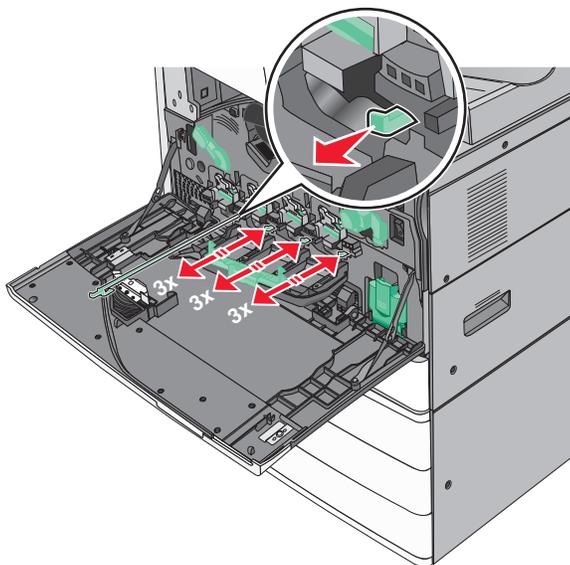


6 Chiudere il coperchio.

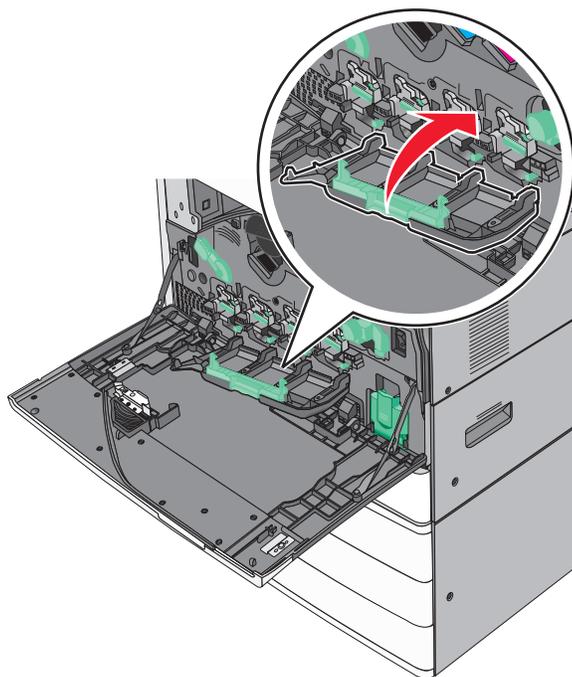

7 Spostare la leva di rilascio verso destra per bloccare il coperchio.

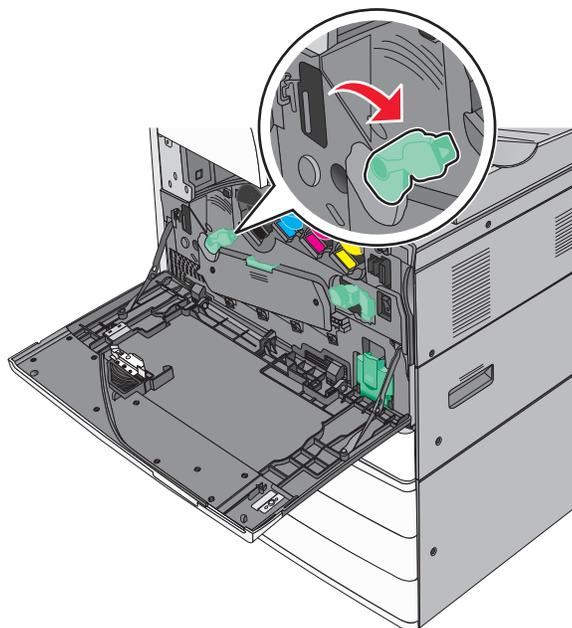


8 Chiudere lo sportello anteriore.

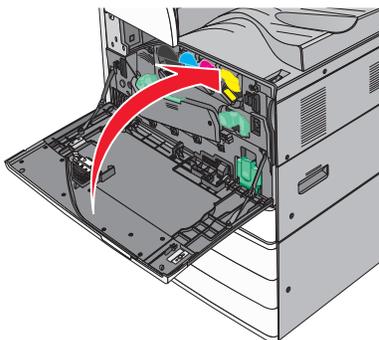


Svuotamento del contenitore perforazione


1 Aprire lo sportello G.

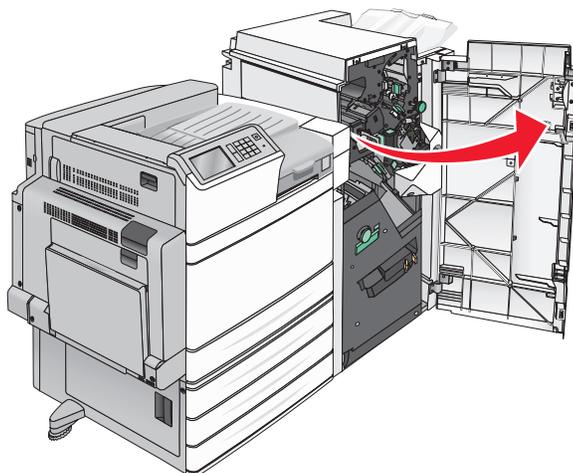


2 Estrarre il contenitore perforazione.

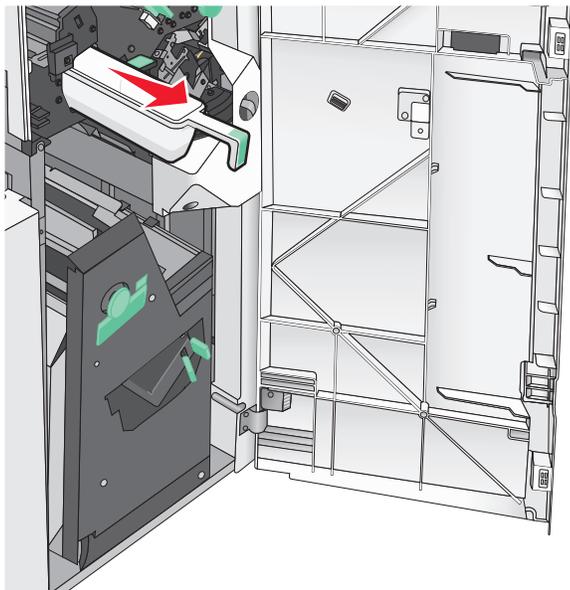

3 Svuotare il contenitore.

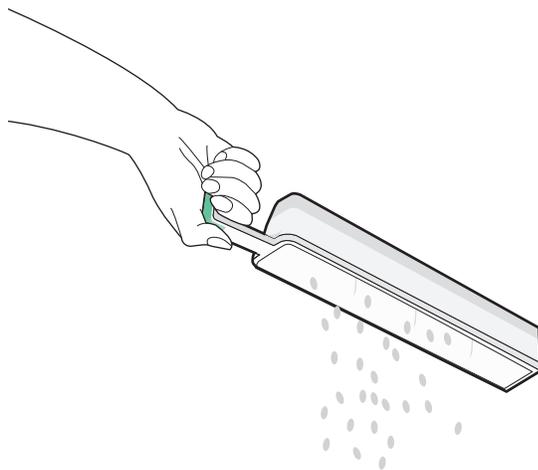

- 4 Inserire nuovamente il contenitore perforazione svuotato nel fascicolatore finché non si arresta.

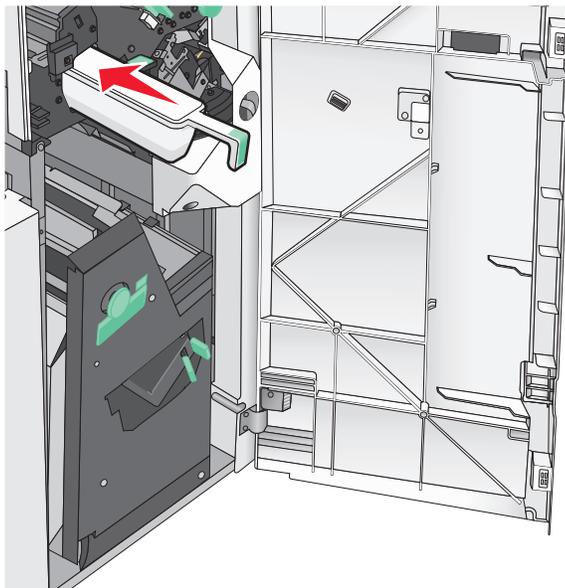

- 5 Chiudere lo sportello G.

Conservazione dei materiali di consumo

I materiali di consumo devono essere conservati in un ambiente fresco e pulito. Non capovolgere i materiali di consumo e conservarli nella confezione originale prima di utilizzarli.

Non esporre i materiali di consumo a:

- luce solare diretta
- temperature superiori ai 35° C (95° F);
- tasso di umidità superiore all'80%
- aria salmastra
- gas corrosivi
- ambienti polverosi

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante

Sul display viene visualizzato un messaggio di avviso quando è necessario sostituire un materiale di consumo o eseguire le operazioni di manutenzione.

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo dal pannello di controllo della stampante

Nella schermata iniziale, toccare **Stato/Materiali di consumo > Visual. mat. consumo**.

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo da un computer di rete

Nota: è necessario che il computer e la stampante siano collegati alla stessa rete.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Nota: Visualizzare l'indirizzo IP della stampante sul relativo pannello di controllo. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

- 2 Fare clic su **Stato periferica**.

Richiesta di materiali di consumo e componenti della stampante

Per richiedere componenti e materiali di consumo della stampante negli Stati Uniti, contattare Lexmark al numero 1-800-539-6275 per informazioni sui fornitori autorizzati Lexmark di zona. In altri paesi o regioni, visitare il sito Web di supporto di Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Note:

- Gli indicatori visualizzati rappresentano una stima della durata restante del materiale di consumo o del componente indicato accanto all'indicatore stesso.
- La durata stimata dei materiali di consumo della stampante si riferisce alla stampa a facciata singola su carta normale di formato Letter o A4.

Ordinazione delle cartucce di toner

Quando viene visualizzato il messaggio **88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento** o **88.xx Cartuccia [colore] quasi esaurita**, ordinare una nuova cartuccia.

Quando viene visualizzato il messaggio **88 Sostituire cartuccia [colore]**, sostituire la cartuccia specificata.

La resa stimata della cartuccia si basa sullo standard ISO/IEC 19798 (con una copertura di circa il 5% per colore). La copertura della stampa in totale esaurimento (inferiore all'1,25% per un colore) per un periodo di tempo prolungato può influenzare negativamente la resa effettiva del colore e compromettere alcune parti della cartuccia prima dell'esaurimento del toner.

Componente	Codice
Cartuccia di toner nero a lunga durata	C950X2KG
Cartuccia di toner giallo a lunga durata	C950X2YG
Cartuccia di toner magenta a lunga durata	C950X2MG
Cartuccia di toner ciano a lunga durata	C950X2CG

Ordinazione di un'unità fotoconduttore

Quando viene visualizzato il messaggio **84.xx Fotoconduttore [colore] in esaurimento** o **84.xx Fotoconduttore [colore] quasi esaurito**, ordinare un'unità fotoconduttore sostitutiva.

Quando viene visualizzato il messaggio **84.xx Sostituire fotoconduttore [colore]**, sostituire il fotoconduttore specificato.

Componente	Codice
Unità fotoconduttore <ul style="list-style-type: none"> • Black • Ciano • Magenta • Giallo 	C950X71G
Kit fotoconduttore CMY (Ciano, Magenta, Giallo) Nota: È possibile che le unità fotoconduttore CMY si esauriscano tutte allo stesso momento.	C950X73G

Richiesta di un contenitore toner di scarto

Quando viene visualizzato il messaggio **82.xx Contenitore toner di scarto quasi pieno**, ordinare un contenitore del toner di scarto sostitutivo.

Quando viene visualizzato il messaggio **82.xx Sostituire contenitore toner di scarto**, sostituire il contenitore del toner di scarto.

Nota: si sconsiglia di riutilizzare il contenitore del toner di scarto.

Componente	Codice
Contenitore toner di scarto	C950X76G

Richiesta di cartucce graffette

Quando viene visualizzato il messaggio **Graffette in esaurimento** o **Graffette esaurite**, ordinare la cartuccia graffette specificata.

Per ulteriori informazioni, consultare le figure all'interno dello sportello della cucitrice.

Componente	Codice
Cartucce graffette--3 confezioni (Graffette G5)	25A0013
Graffette per opuscoli professionali (Graffette G11 e Graffette G12)	21Z0357

Ordinazione di un kit di manutenzione

Quando sul display della stampante viene visualizzato **Kit di manutenzione [x]**, occorre ordinare il kit di manutenzione indicato per sostituire le parti usurate. Tutte le parti dei kit di manutenzione, ad eccezione di quelle presenti nel kit di manutenzione 480K, sono concepite per essere sostituite dall'utente. I kit vengono forniti con istruzioni.

Kit di manutenzione	Numero di parte per assistenza
Kit di manutenzione 160K	40X7540
Kit di manutenzione 320K (100 V)	40X7568
Kit di manutenzione 320K (110 V)	40X7550

Kit di manutenzione	Numero di parte per assistenza
Kit di manutenzione 320K (220 V)	40X7569
Kit di manutenzione 480K	40X7560

Sostituzione di materiali di consumo e componenti della stampante


Sostituzione di un kit di manutenzione

- 1 Sostituire il kit di manutenzione.
- 2 Reimpostare il contatore manutenzione sullo zero per eliminare il messaggio **80 Manutenzione programmata [x]**.


Nota: Per ulteriori informazioni sulla sostituzione del kit di manutenzione e sulla reimpostazione del contatore manutenzione, fare riferimento ai fogli di istruzioni forniti con il kit.

Sostituzione di un'unità fotoconduttore


- 1 Aprire lo sportello anteriore.

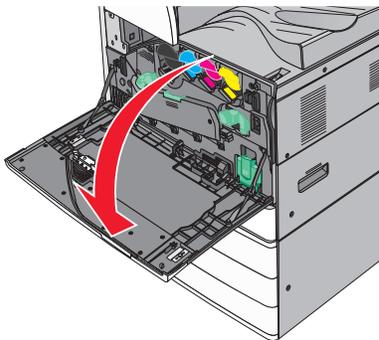

2 Ruotare la leva di rilascio in senso antiorario per aprire il coperchio.

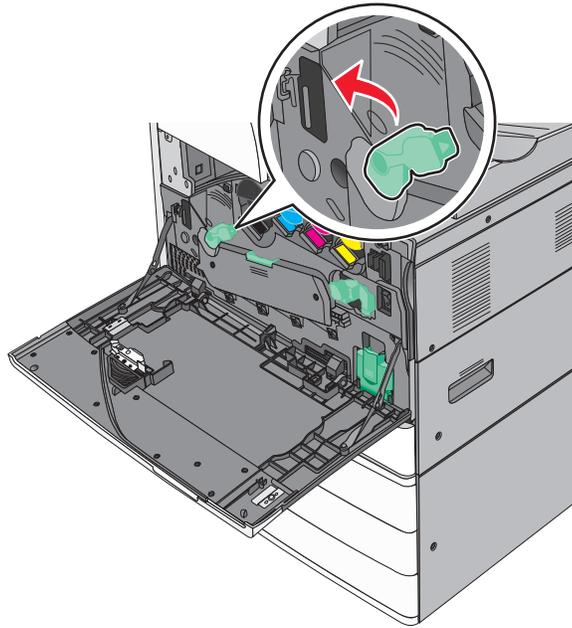


3 Abbassare il coperchio.

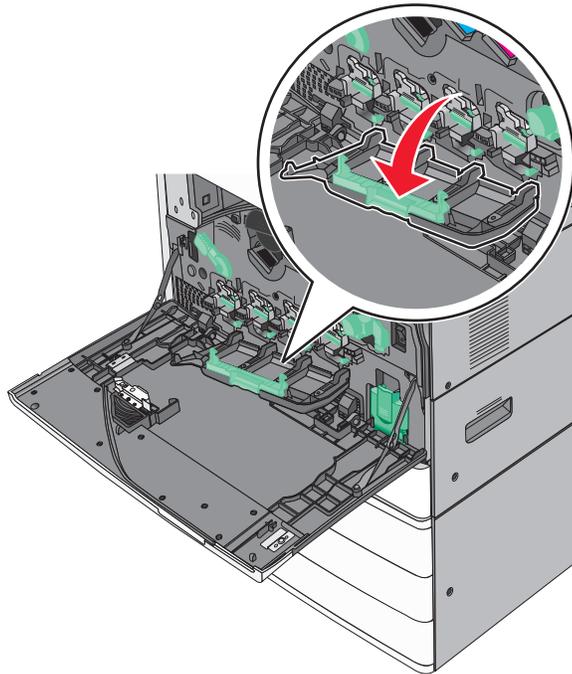


Attenzione - Possibili danni: Per evitare di esporre l'unità fotoconduttore alla luce per un tempo prolungato, non lasciare aperto lo sportello per più di 10 minuti.

- 4** Afferrare la maniglia dell'unità ed estrarla dalla macchina.

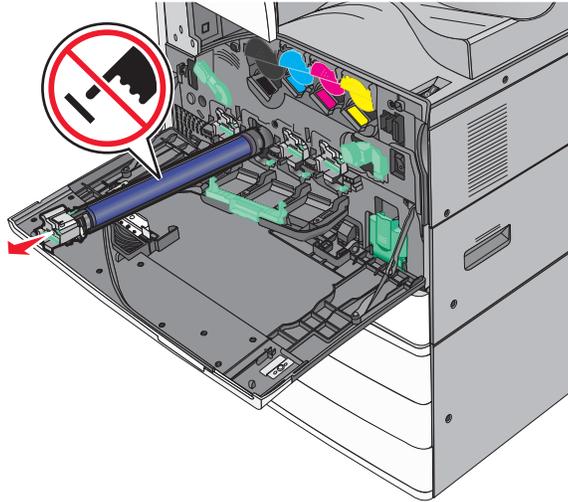


- 5** Estrarre dalla confezione l'unità fotoconduttore sostitutiva.


- 6** Allineare e inserire la parte finale dell'unità fotoconduttore.

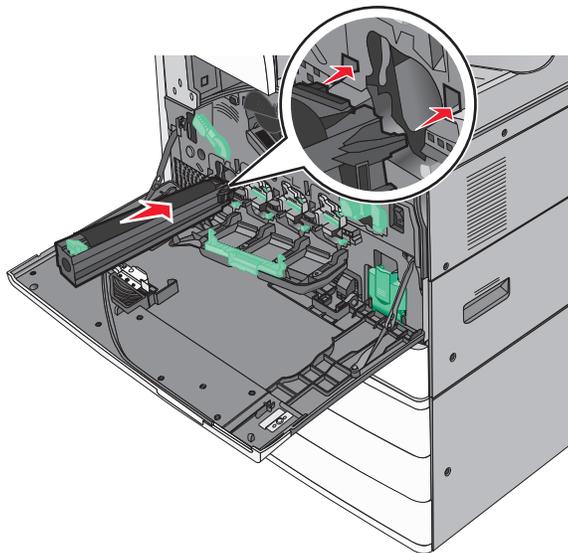


7 Rimuovere il nastro dalla parte superiore dell'unità fotoconduttore.

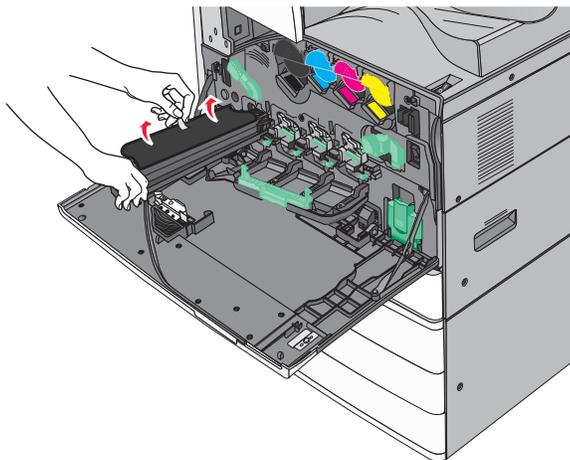


8 Premere la linguetta in avanti per inserire l'unità fotoconduttore.

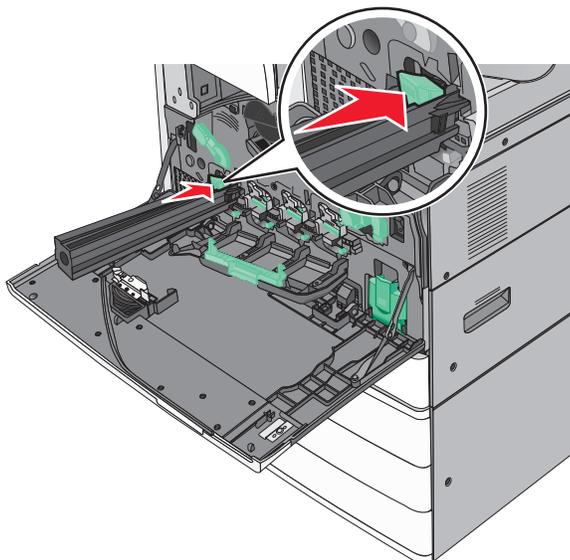


- 9** Spingere l'unità fotoconduttore finché non *scatta* in posizione.

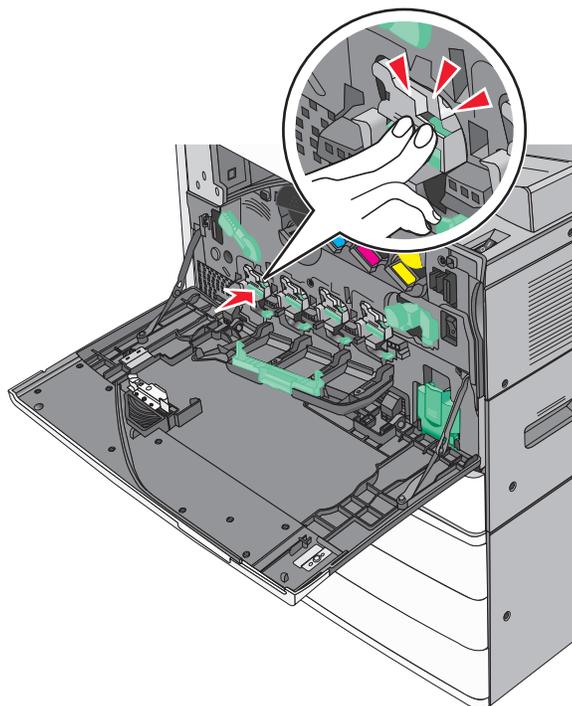


- 10** Estrarre delicatamente i dispositivi di pulizia della testina di stampa finché non si arrestano, quindi farli scorrere nuovamente in posizione.

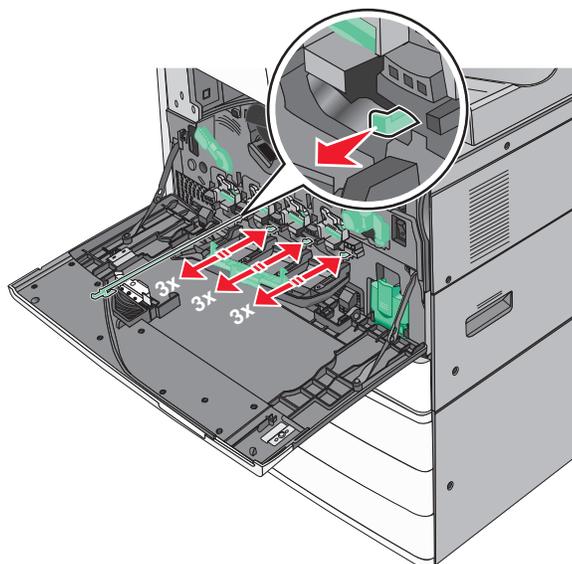


11 Chiudere il coperchio.

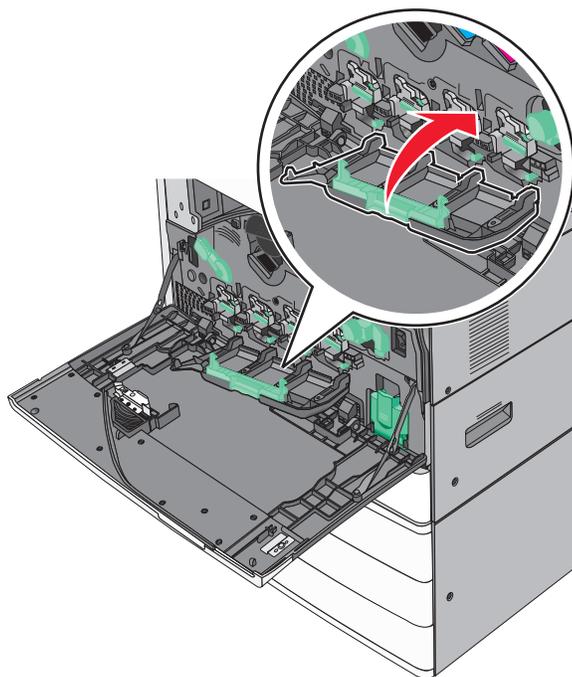

12 Ruotare la leva di rilascio in senso orario per bloccare il coperchio.

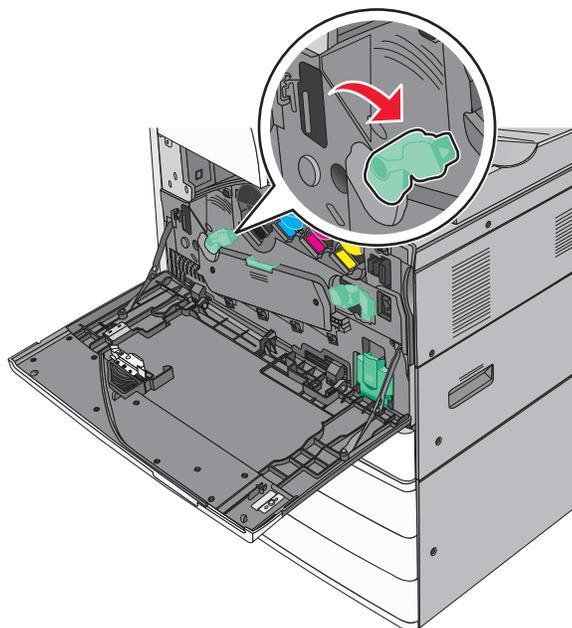


13 Chiudere lo sportello anteriore.

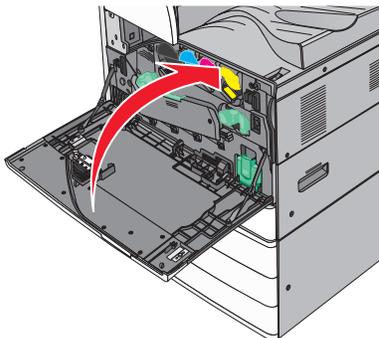


Sostituzione della cartuccia di toner


1 Aprire lo sportello anteriore.

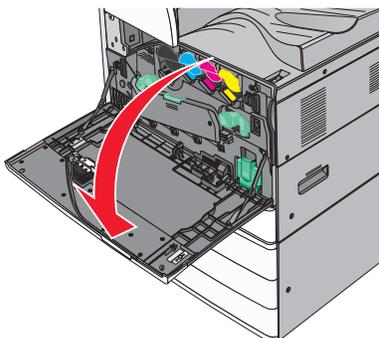


2 Posizionare una mano sotto alla scanalatura della cartuccia del toner, quindi sollevare leggermente la cartuccia.

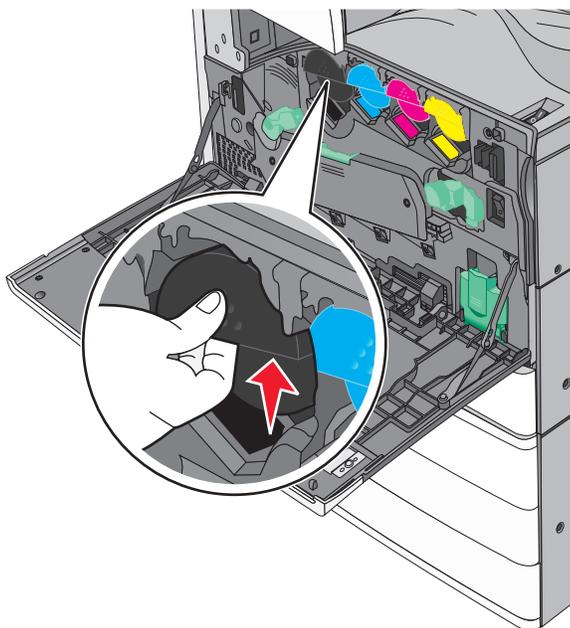

3 Estrarre la cartuccia del toner.

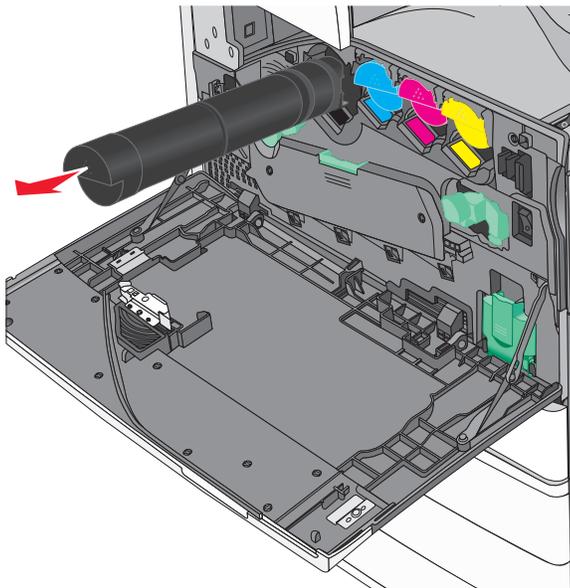


4 Estrarre dalla confezione la cartuccia del toner di ricambio, quindi agitarla in tutte le direzioni per ridistribuire il toner in modo uniforme.

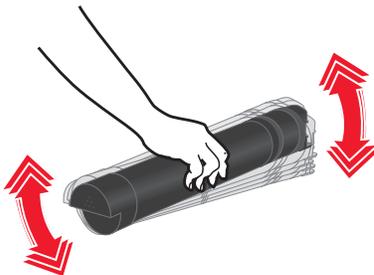


5 Rimuovere la striscia di imballaggio rossa dalla nuova cartuccia.

6 Inserire la nuova cartuccia nella stampante.

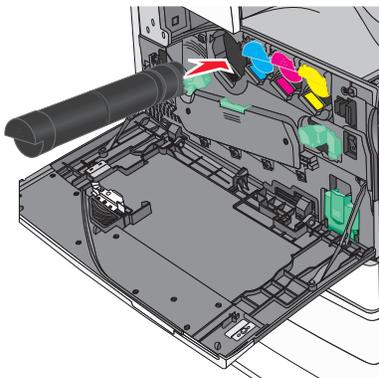


7 Chiudere lo sportello anteriore.

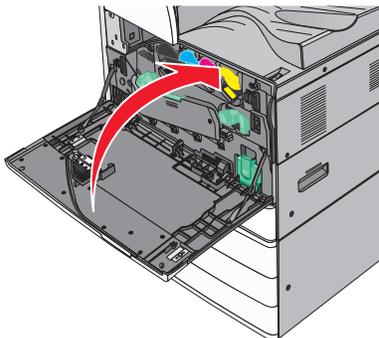


Sostituzione del contenitore del toner di scarto


- 1** Spegner la stampante.
- 2** Aprire lo sportello anteriore.

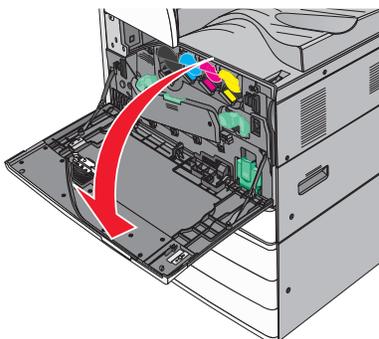


3 Rimuovere il contenitore del toner di scarto usato.

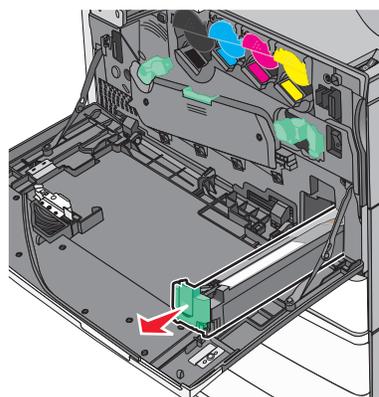


- 4** Estrarre dalla confezione il nuovo contenitore del toner di scarto.

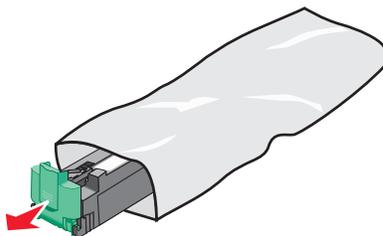


- 5** Inserire il nuovo contenitore del toner di scarto nella stampante e farlo *scattare* in posizione.

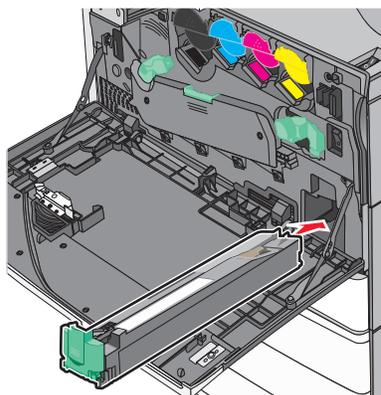


- 6** Ruotare la leva di rilascio in senso antiorario per aprire il coperchio.

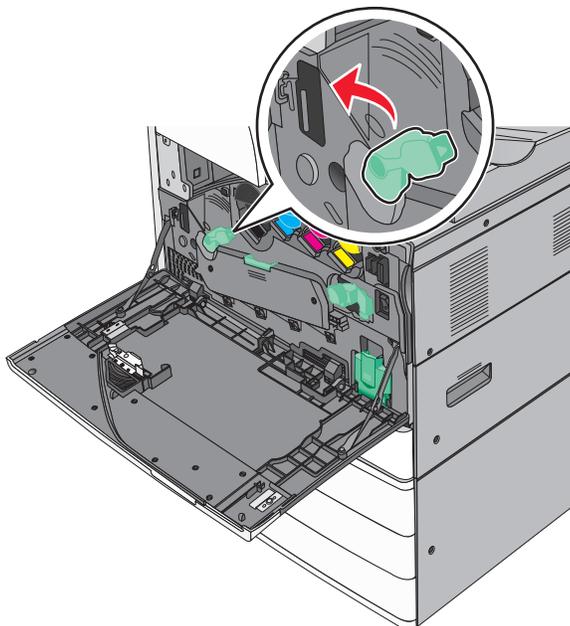


7 Abbassare il coperchio.

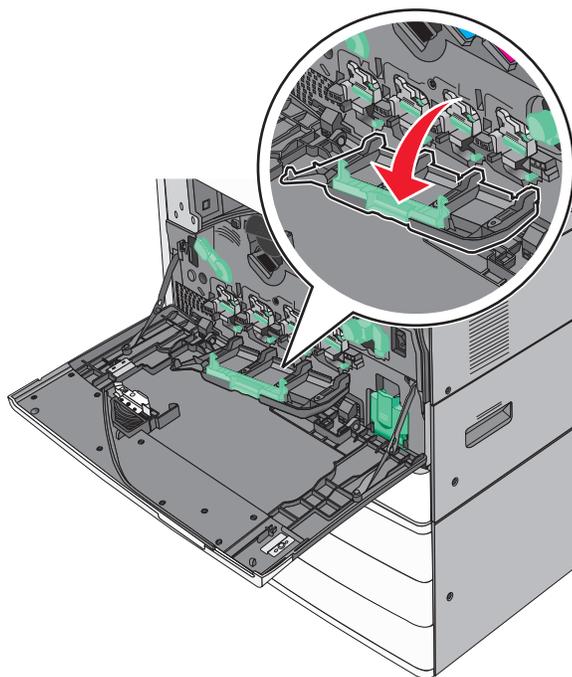


8 Estrarre i dispositivi di pulizia delle testine di stampa.

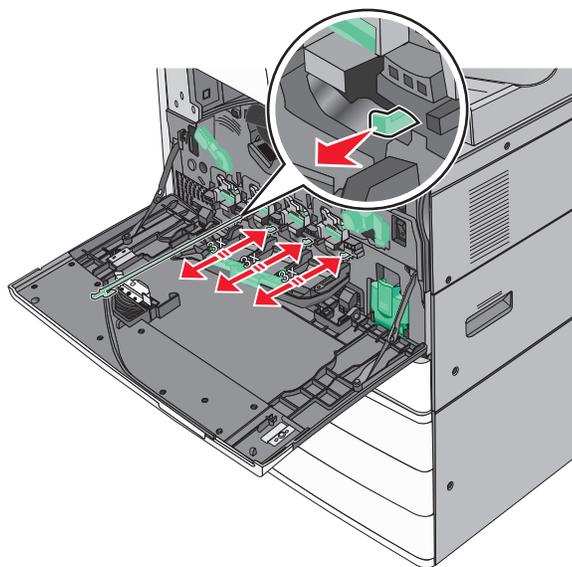


9 Posizionare nuovamente i dispositivi di pulizia delle testine di stampa.

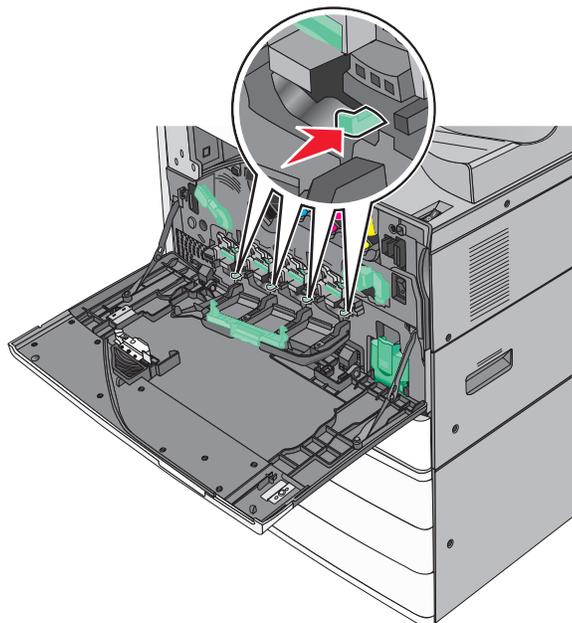


10 Chiudere il coperchio.

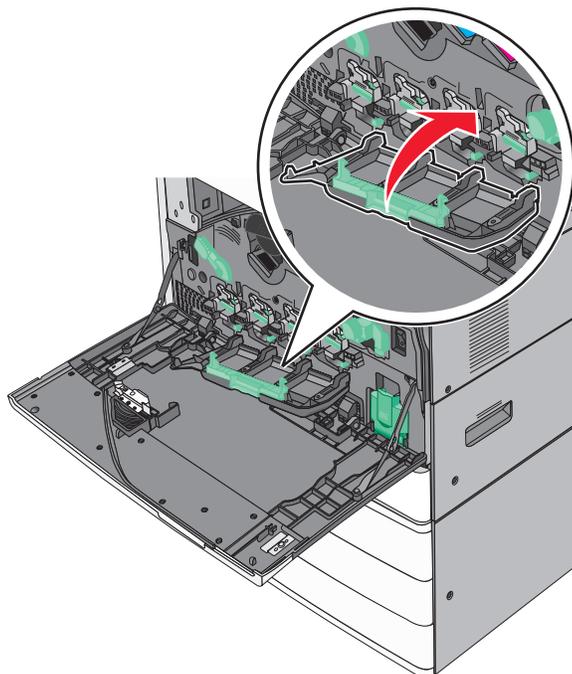

11 Ruotare la leva di rilascio in senso orario per bloccare il coperchio.

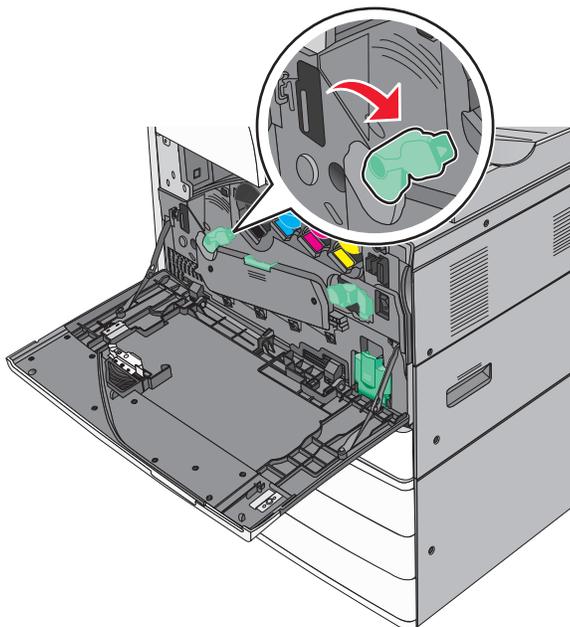

12 Chiudere lo sportello anteriore.

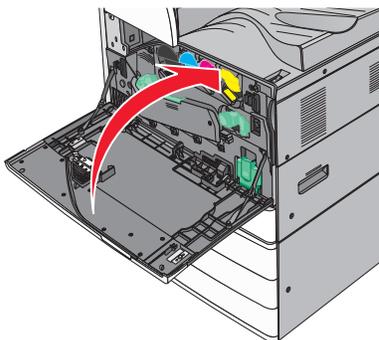


13 quindi riaccendere la stampante.

Sostituzione di una cartuccia graffette


Nota: Un messaggio visualizzato sul display della stampante indica qual cartuccia graffette sostituire.

Sostituzione di una cartuccia graffette nella cucitrice standard

- 1 Aprire lo sportello G.

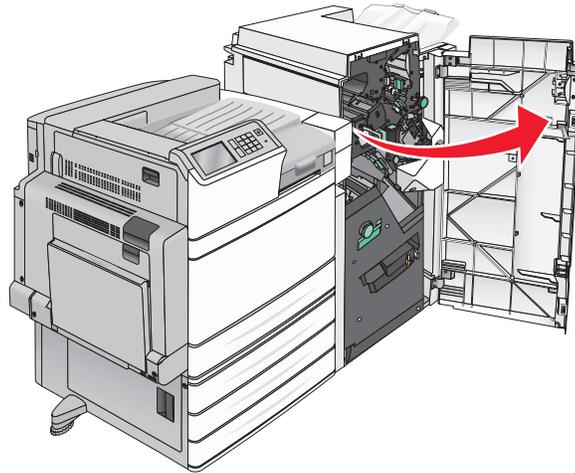


- 2 Abbassare il fermo del supporto della cartuccia graffette, quindi estrarlo verso destra.

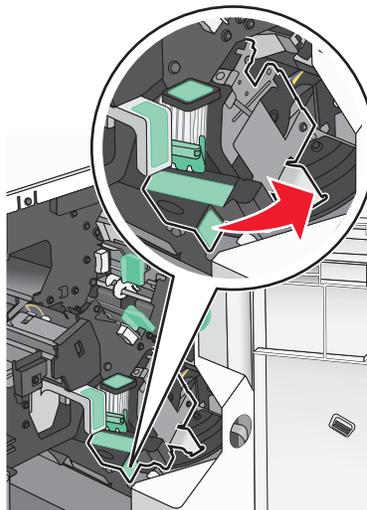


- 3 Estrarre la cartuccia graffette dal fascicolatore.


Nota: Eseguire l'operazione delicatamente.

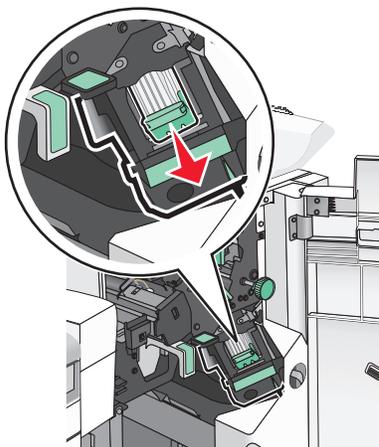


4 Premere con le dita su entrambi i lati del contenitore delle graffette vuoto, quindi rimuoverlo dalla cartuccia.

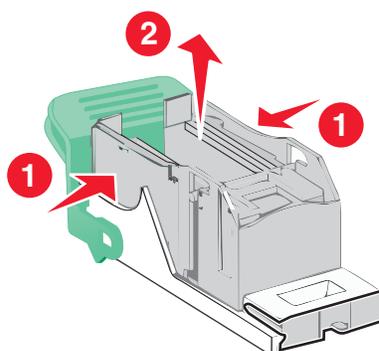

5 Inserire la parte anteriore del nuovo contenitore delle graffette nella cartuccia, quindi premere la parte posteriore nella cartuccia.

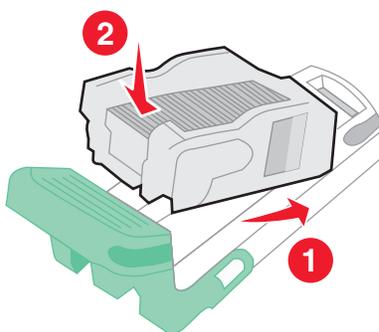

6 Spingere la cartuccia graffette finché non *scatta* in posizione.

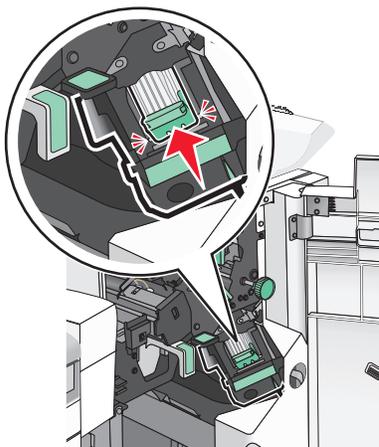


7 Chiudere lo sportello G.


Sostituzione di una cartuccia graffette nella cucitrice per opuscoli

Nota: È possibile eseguire questa operazione solo se è installato un fascicolatore per opuscoli.


1 Aprire lo sportello G.

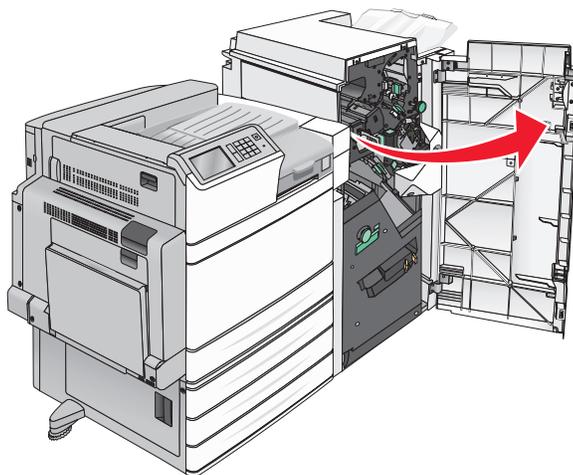


2 Spingere i fermi della cartuccia graffette verso destra, quindi estrarre la cartuccia dal fascicolatore.

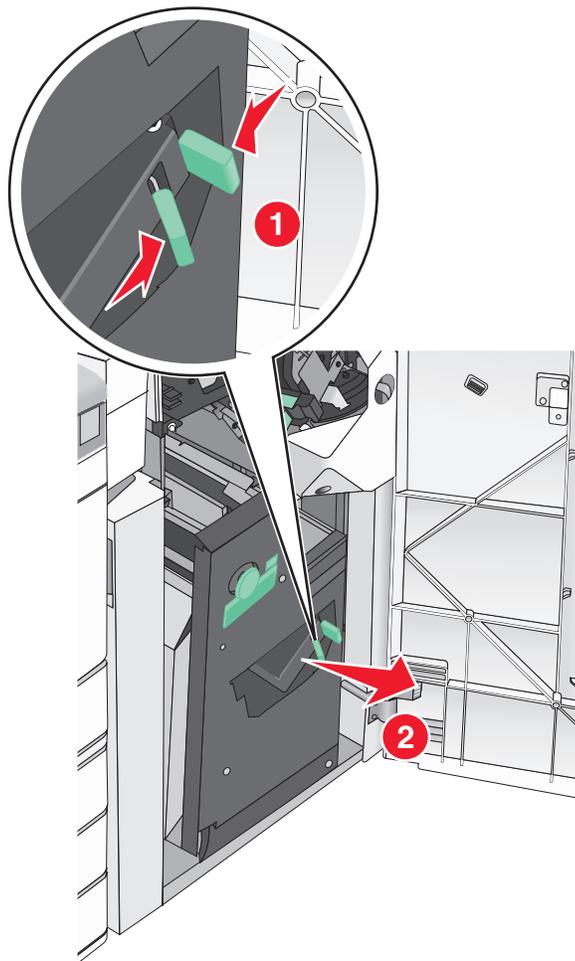


3 Tenere le linguette su entrambi i lati della cartuccia.

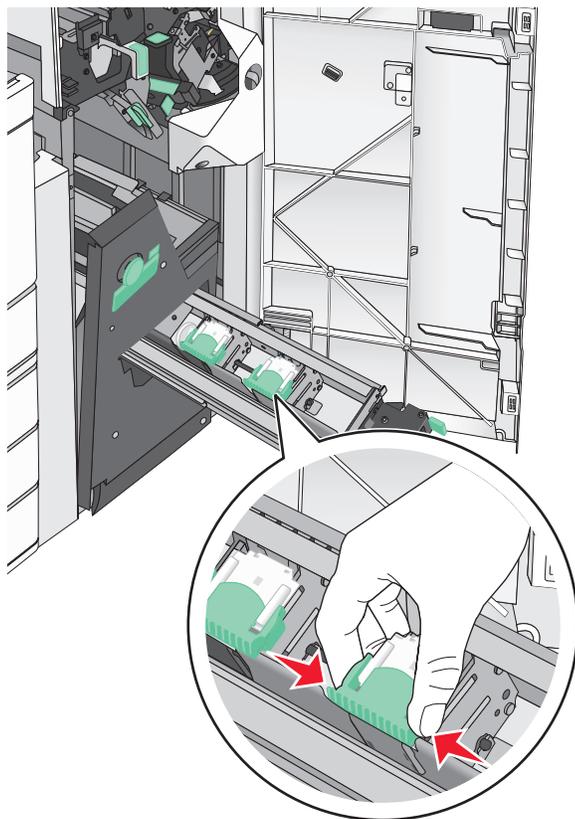


- 4 Far ruotare la cartuccia graffette per opuscoli inclinandola.

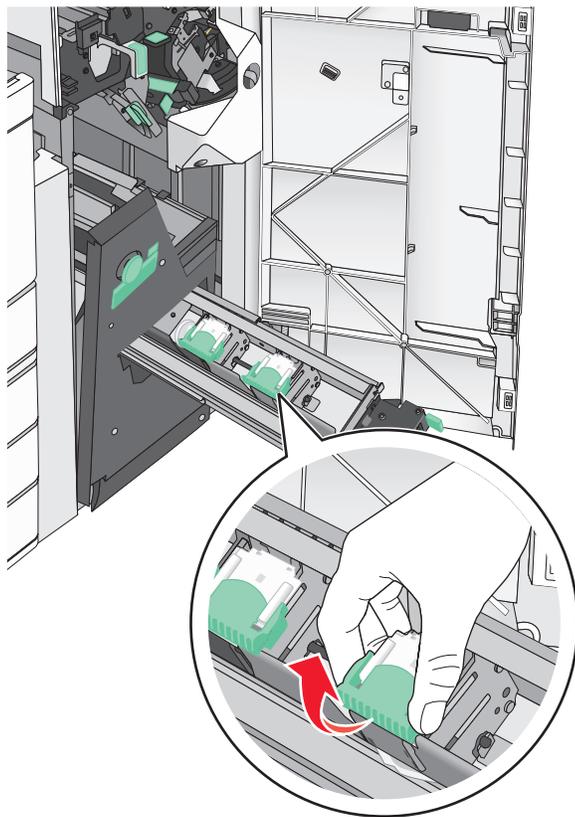


5 Estrarre la cartuccia graffette per opuscoli dall'unità.

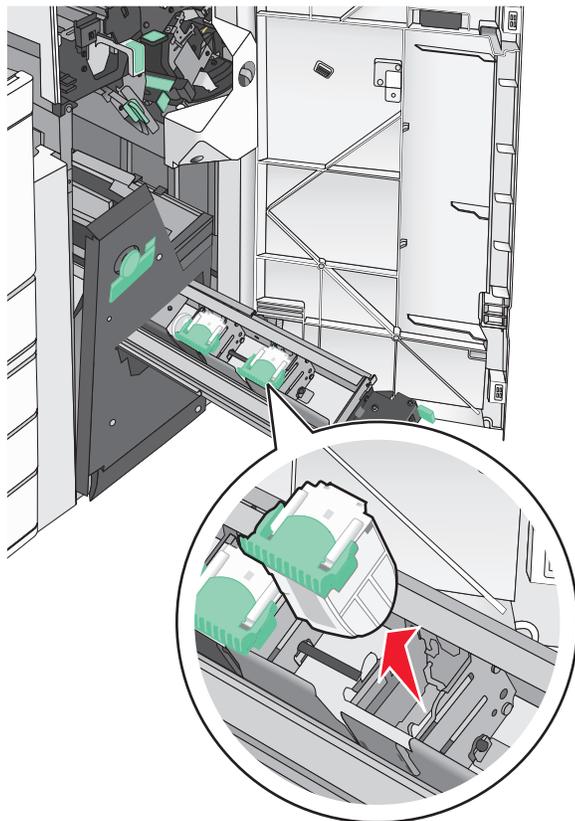


6 Premere con le dita su entrambi i lati del contenitore delle graffette vuoto, quindi rimuoverlo dalla cartuccia.

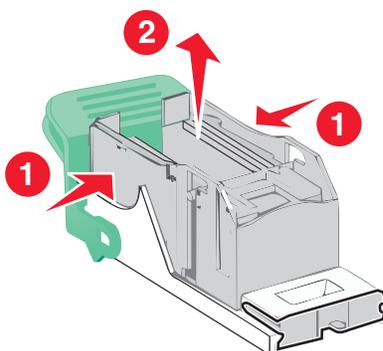


- 7** Inserire la parte anteriore del nuovo contenitore delle graffette nella cartuccia, quindi premere la parte posteriore nella cartuccia.

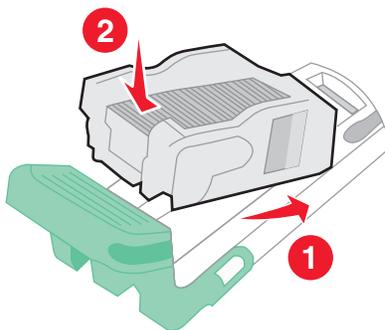

- 8** Riportare la cartuccia nella posizione originale, quindi spingerla delicatamente finché non *scatta* in posizione.

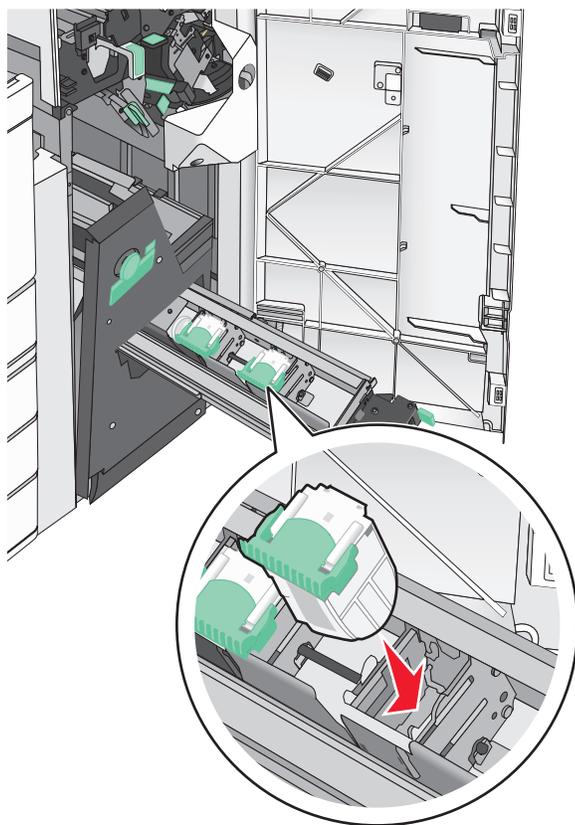

9 Riportare l'unità nella posizione iniziale.

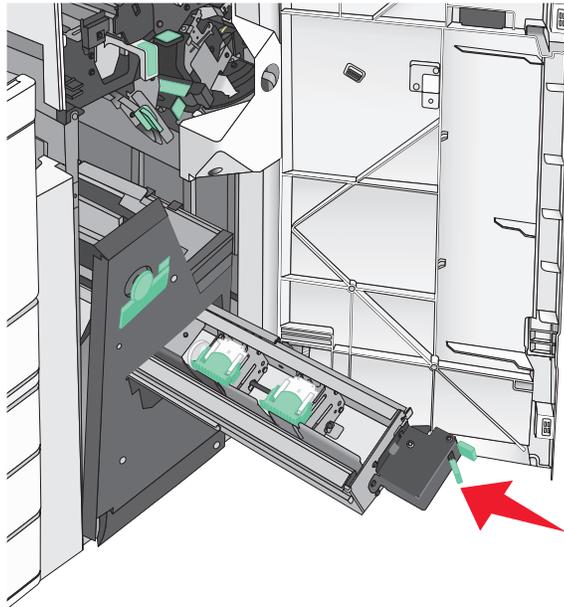

10 Chiudere lo sportello G.

Spostamento della stampante

Prima di spostare la stampante

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: poiché la stampante pesa oltre 18 kg (40 libbre), sono necessarie due o più persone allenate per sollevarla.

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: prima di spostare la stampante, per evitare di ferirsi o danneggiare la stampante stessa, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Spegnerla la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.
- Sollevare la stampante dal cassetto opzionale e metterla da parte anziché tentare di sollevare il cassetto e la stampante contemporaneamente.

Nota: utilizzare i punti di presa ai lati della stampante per sollevarla e separarla dal cassetto opzionale.

Attenzione - Possibili danni: i danni provocati da un errato spostamento della stampante non sono coperti dalla garanzia.

Spostamento della stampante

Per spostare in modo sicuro la stampante e le opzioni, adottare le precauzioni riportate di seguito.

- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base. Il carrello utilizzato per trasportare le opzioni deve avere dimensioni adeguate a sostenerle.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.

Trasporto della stampante

Per il trasporto della stampante, utilizzare l'imballaggio originale o contattare il rivenditore per un nuovo kit di imballaggio.

Supporto amministrativo

Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate

In questo capitolo vengono descritte le attività di supporto amministrativo di base mediante l'Embedded Web Server. Per informazioni sulle attività di supporto di sistema avanzate, consultare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software e documentazione* e la *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore* nel sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Verifica del display virtuale

- 1 Aprire un Embedded Web Server associato alla stampante.

Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Verificare il display virtuale che viene visualizzato nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

Il display virtuale funziona come un effettivo display sul pannello di controllo della stampante, in cui vengono visualizzati i messaggi della stampante.

Verifica dello stato della stampante

- 1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Stato periferica**.

Nello stato della periferica vengono visualizzate le informazioni seguenti:

- Impostazioni del vassoio carta
- Livello di toner nella cartuccia di stampa
- Percentuale di durata residua del kit di manutenzione
- Misurazioni di capacità di alcune parti della stampante.

Impostazione degli avvisi e-mail

È possibile configurare la stampante per l'invio di avvisi e-mail quando i materiali di consumo sono in esaurimento, quando la carta deve essere cambiata o aggiunta o quando si verifica un inceppamento della carta.

1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni**.

3 In Altre impostazioni, fare clic su **Impostazione avviso e-mail**.

4 Selezionare gli elementi da notificare e immettere gli indirizzi e-mail.

5 Fare clic su **Invia**.

Nota: per informazioni sulle impostazioni del server di posta, contattare l'addetto all'assistenza del sistema.

Visualizzazione di report

È possibile visualizzare alcuni report nel server Web incorporato. Questi report sono utili per la valutazione dello stato della stampante, della rete e dei materiali di consumo.

Per visualizzare report da una stampante di rete:

1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Report**, quindi sul tipo di report che si desidera visualizzare.

Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Se si desidera conservare un elenco delle impostazioni dei menu correnti per riferimento, stampare una pagina delle impostazioni dei menu prima di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica.

Attenzione - Possibili danni: Ripristina impostazioni di fabbrica consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica originali della stampante. Le eccezioni includono la lingua di visualizzazione, i messaggi e le dimensioni personalizzate e le impostazioni del menu Rete/Porta. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre quelli memorizzati nella memoria Flash o sul disco fisso della stampante non subiscono alcun effetto

Dalla schermata iniziale, visualizzare:

 > **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Impostazioni predefinite** > **Ripristina ora** > 

Rimozione degli inceppamenti

La scelta accurata e il caricamento corretto della carta e dei supporti speciali consentono di evitare gran parte degli inceppamenti. Se si verificano inceppamenti, attenersi alla procedura illustrata in questo capitolo.

Nota: per impostazione predefinita la rimozione degli inceppamenti è impostata su Automatico. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che la quantità di memoria richiesta per conservare le pagine non sia necessaria per altre attività della stampante.


Come evitare gli inceppamenti

Consigli per i vassoi della carta

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.
- Non rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare un vassoio durante la stampa. Caricarlo prima della stampa oppure attendere che venga richiesto di eseguire il caricamento.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Controllare che la risma non superi l'altezza massima indicata.
- Accertarsi che le guide nel vassoio o nell'alimentatore multifunzione siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato il vassoio, inserirlo con decisione nella stampante.

Consigli per la carta


- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta piegata, sgualcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere e allineare la carta prima di caricarla.

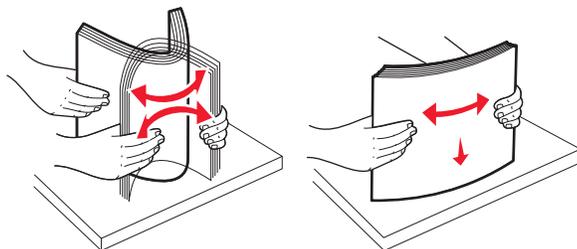

- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nella stessa risma.
- Accertarsi che tutti i tipi e le dimensioni siano impostati correttamente nei menu del pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.

Aree di inceppamento e codici correlati

Se si verifica un inceppamento, sul display della stampante viene visualizzato un messaggio che indica l'area dell'inceppamento. Per accedere alle aree di inceppamento, è necessario aprire gli sportelli e i coperchi e rimuovere i vassoi. Per annullare qualsiasi messaggio di inceppamento della carta, è necessario eliminare tutta la carta inceppata dal percorso carta.

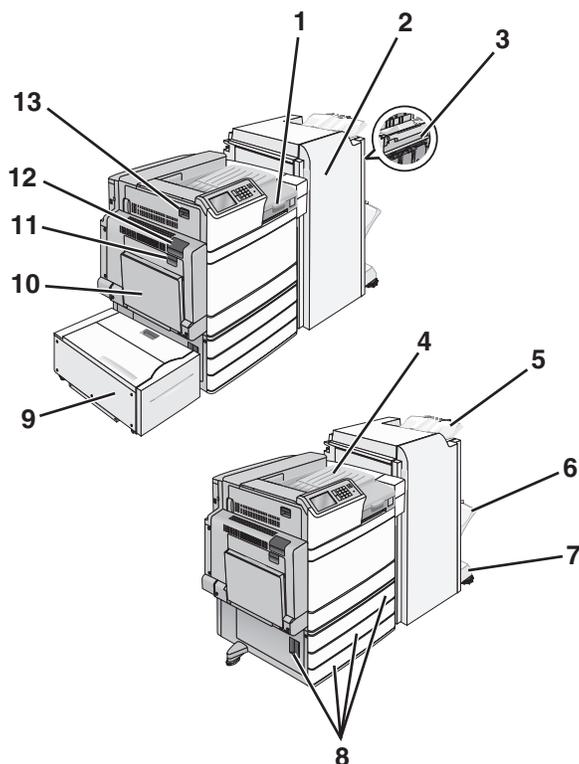


Area	Area di inceppamento	Codice di inceppamento	Soluzione
1	Coperchio F	281 4yy.xx	Aprire il coperchio F, quindi rimuovere la carta inceppata.
2	Sportello G	455 4yy.xx	Aprire lo sportello G e rimuovere la carta inceppata. In caso di inceppamenti nella cucitrice, rimuovere la cartuccia della cucitrice, quindi rimuovere l'inceppamento.
3	Sportello H	4yy.xx	Aprire lo sportello H e rimuovere la carta inceppata.
4	Raccogliitore di uscita standard	201 - 202 203	Rimuovere tutta la carta dal raccogliitore di uscita standard, quindi rimuovere la carta inceppata.
5	Raccogliitore standard del fascicolatore	4yy.xx	Rimuovere tutta la carta dal raccogliitore standard del fascicolatore, quindi rimuovere la carta inceppata.
6	Raccogliitore del fascicolatore 1	4yy.xx	Rimuovere tutta la carta dal raccogliitore del fascicolatore 1, quindi rimuovere la carta inceppata.
7	Raccogliitore del fascicolatore 2	4yy.xx	Rimuovere tutta la carta dal raccogliitore del fascicolatore 2, quindi rimuovere la carta inceppata.
8	Sportello C Vassoio [x]	24x	Aprire lo sportello C e rimuovere la carta inceppata. Aprire ciascun vassoio e rimuovere eventuali inceppamenti.

Area	Area di inceppamento	Codice di inceppamento	Soluzione
9	Vassoio 5 (alimentatore ad alta capacità)	24x	Aprire il vassoio e rimuovere la carta inceppata. Aprire il coperchio superiore, quindi rimuovere la carta inceppata. Spostare delicatamente il vassoio a sinistra finché non si arresta, quindi rimuovere la carta inceppata.
10	Alimentatore & multiuso	250	Rimuovere tutta la carta dall'alimentatore multifunzione, quindi rimuovere la carta inceppata.
11	Sportello B	230	Aprire lo sportello B e rimuovere la carta inceppata.
12	Sportello A	201 - 202 231 281	Aprire lo sportello A e rimuovere la carta inceppata.
13	Sportello D	203	Aprire lo sportello A, quindi lo sportello D e rimuovere la carta inceppata.

Inceppamenti carta 201–202

Se la carta inceppata è visibile nel raccogliitore di uscita standard, afferrarla saldamente su entrambi i lati ed estrarla con delicatezza.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

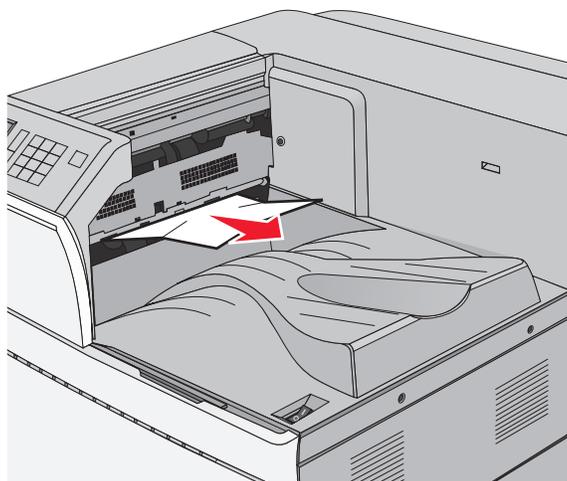


Inceppamento carta nell'unità di fusione

- 1 Aprire lo sportello A sollevando il gancio di rilascio e abbassando lo sportello.

 **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** l'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

- 2 Sollevare la levetta verde.

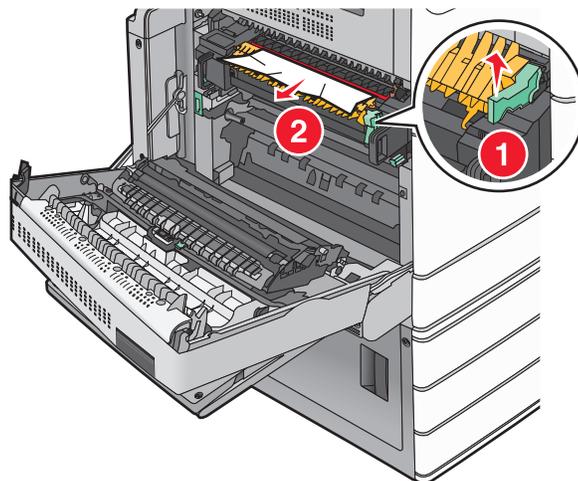

- 3 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Attenzione - Possibili danni: non toccare il centro dell'unità di fusione. Questo potrebbe danneggiare l'unità di fusione.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- 4 Spostare la leva verde nuovamente in posizione.
- 5 Chiudere lo sportello A.
- 6 Se necessario, toccare **Continua** sul pannello di controllo della stampante.

Inceppamento della carta sotto l'unità di fusione

- 1 Aprire lo sportello A.

 **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** l'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

- 2 Se la carta inceppata è visibile sotto all'unità di fusione, afferrarla saldamente su entrambi i lati ed estrarla con delicatezza.


Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- 3 Chiudere lo sportello A.
- 4 Se necessario, toccare **Continua** sul pannello di controllo della stampante.

203 inceppamento della carta

Se la carta inceppata è visibile nel raccogliitore di uscita standard, afferrarla saldamente su entrambi i lati ed estrarla con delicatezza.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

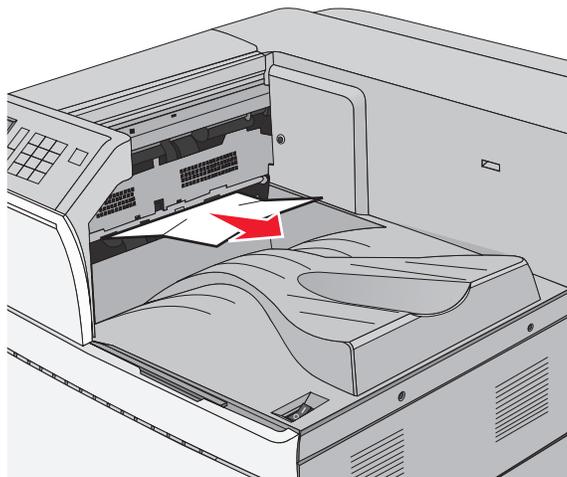


1 Aprire lo sportello A, quindi lo sportello D sollevando il fermo di sblocco e abbassando gli sportelli.



ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.

2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

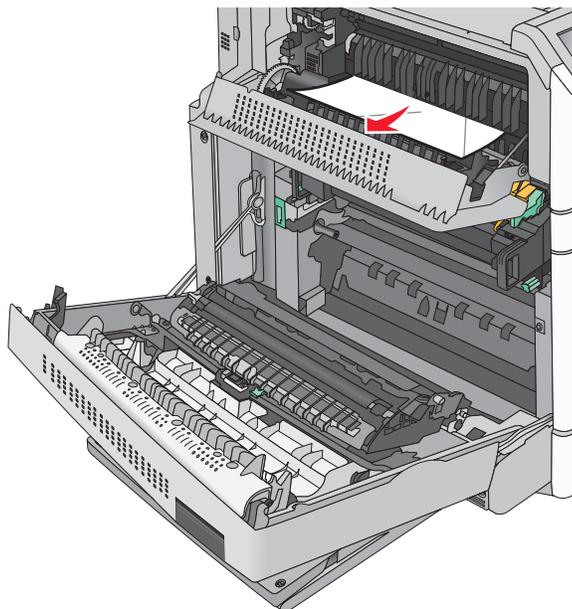


Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

3 Chiudere lo sportello D, quindi chiudere lo sportello A.

4 Se necessario, toccare **Continua** sul pannello di controllo della stampante.


230 Inceppamento carta

- 1 Abbassare l'alimentatore multiuso, quindi aprire lo sportello B.

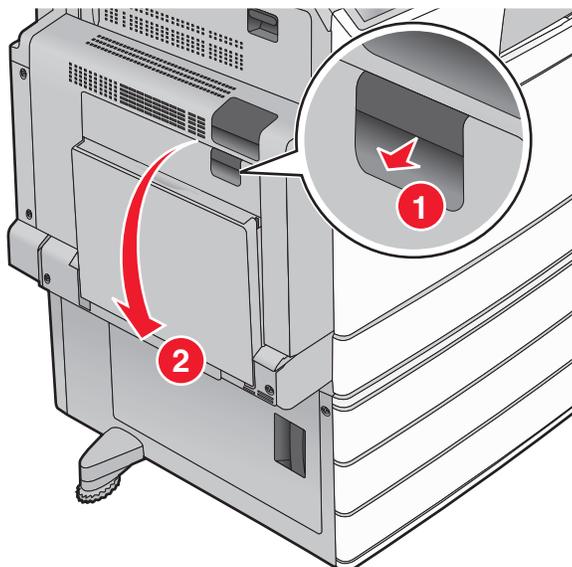

- 2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

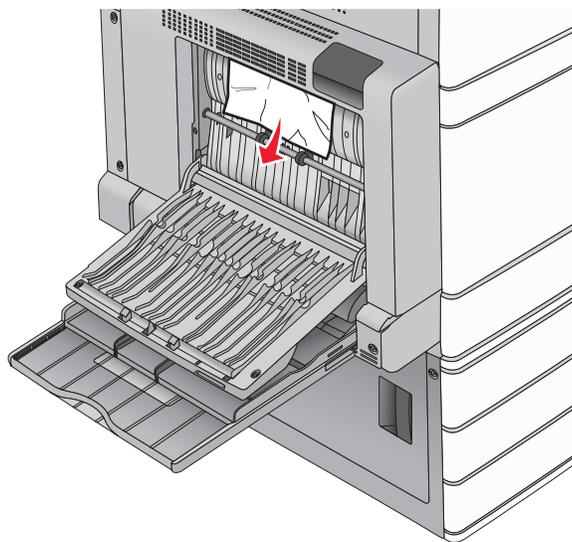


- 3 Chiudere lo sportello B.

- 4 Se necessario, toccare **Continua** sul pannello di controllo della stampante.


Inceppamento carta 231

- 1 Aprire lo sportello A sollevando il gancio di rilascio e abbassando lo sportello.

 **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** l'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

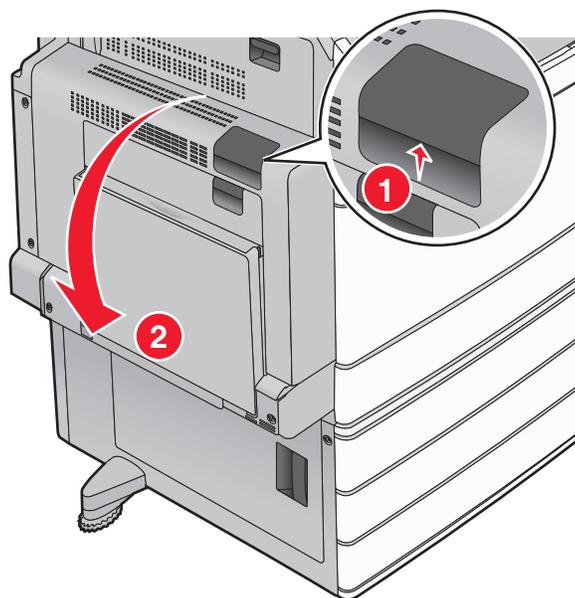

2 Sollevare la levetta verde.

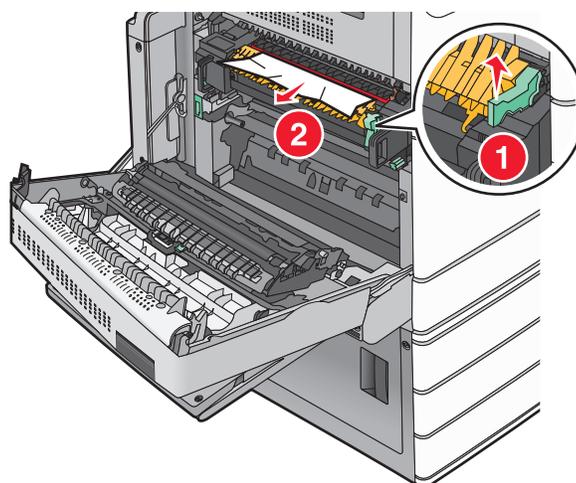


3 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

4 Spostare la leva verde nuovamente in posizione.

5 Chiudere lo sportello A.

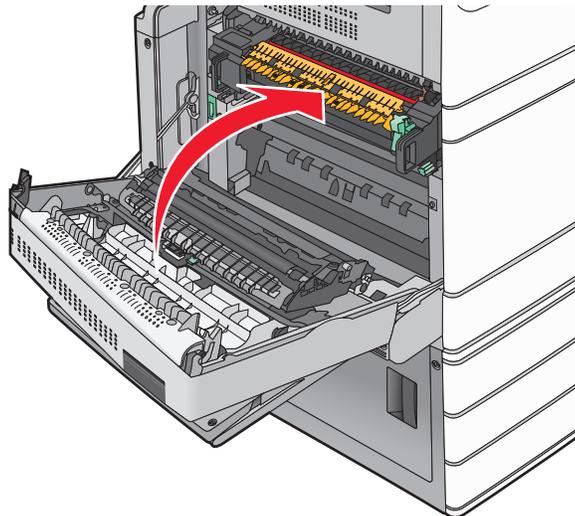


6 Se necessario, toccare **Continua** sul pannello di controllo della stampante.

24x Inceppamento carta


Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta inceppata.

Inceppamento della carta nel vassoio 1

1 Aprire il vassoio 1.

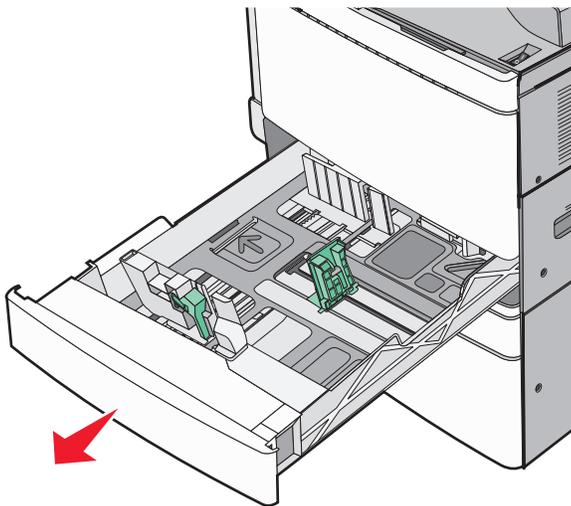


- 2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

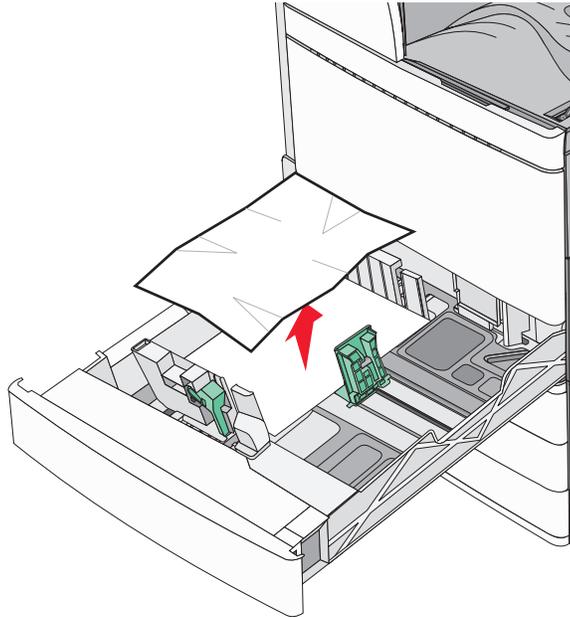

- 3 Chiudere il vassoio 1.
- 4 Se necessario, toccare **Continua, inceppamento rimosso** sul pannello di controllo della stampante.


Carta inceppata in uno dei vassoi opzionali (vassoi 2-4)

- 1 Controllare lo sportello C, quindi afferrare saldamente la carta inceppata ed estrarla.

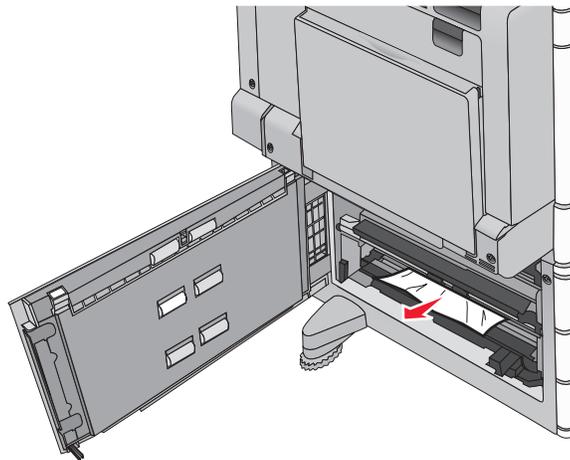

- 2 Aprire il vassoio specificato.

- 3 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

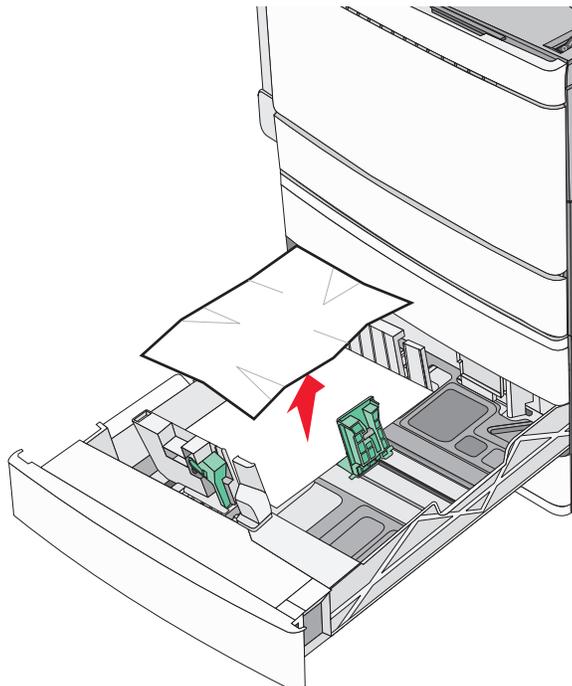


- 4 Chiudere il vassoio.

- 5 Se necessario, toccare **Continua, inceppamento rimosso** sul pannello di controllo della stampante.

Carta inceppata nel vassoio 5 (alimentatore ad alta capacità)


Inceppamento della carta nel vassoio

- 1 Estrarre il vassoio finché non si arresta.

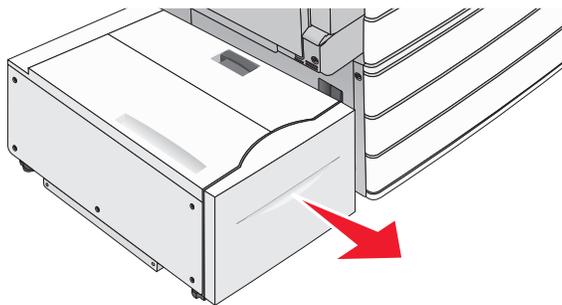

Attenzione - Possibili danni: Non estrarre il vassoio in modo violento. Ciò potrebbe causare urti e lesioni alle ginocchia.

- 2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

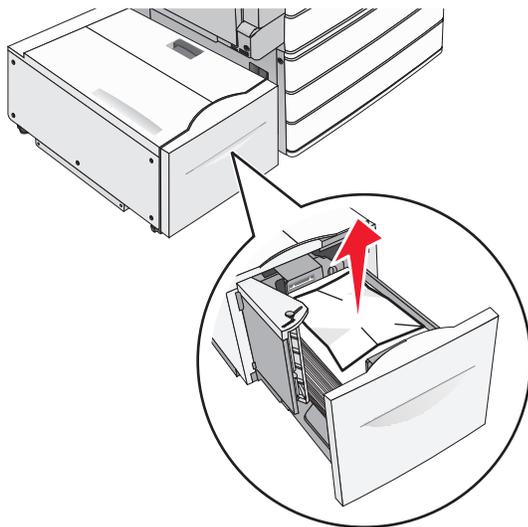


- 3 Inserire il vassoio finché non si arresta.


- 4 Se necessario, toccare **Continua, inceppamento rimosso** sul pannello di controllo della stampante.

Inceppamento carta nel vassoio di uscita

- 1 Spostare delicatamente il vassoio a sinistra finché non si arresta.

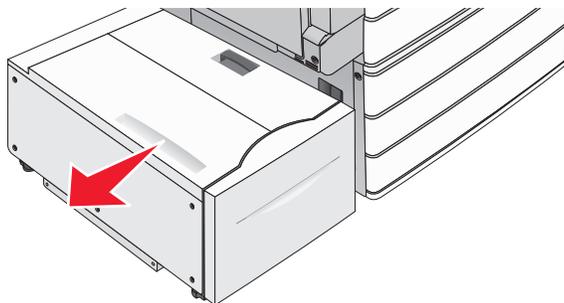

- 2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

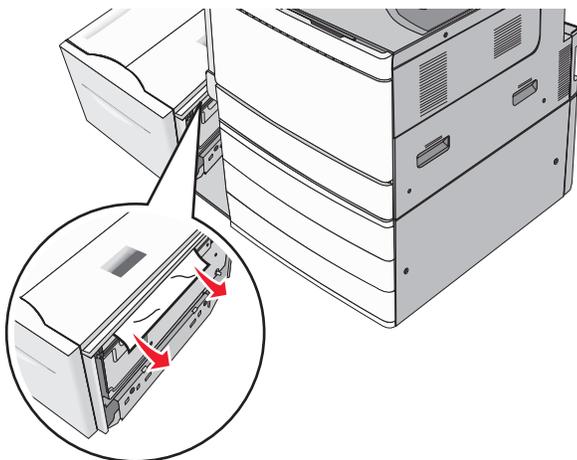


3 Collocare nuovamente il vassoio nella posizione corretta.


4 Se necessario, toccare **Continua, inceppamento rimosso** sul pannello di controllo della stampante.

Inceppamento della carta nel coperchio superiore


1 Spostare delicatamente il vassoio a sinistra finché non si arresta.

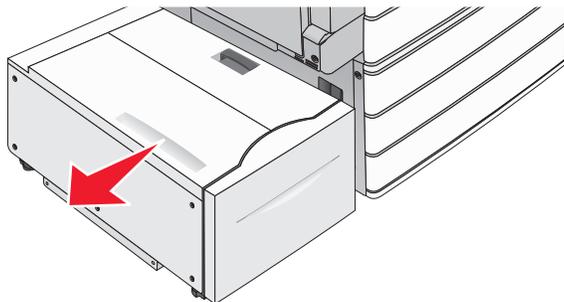


2 Aprire il coperchio superiore.

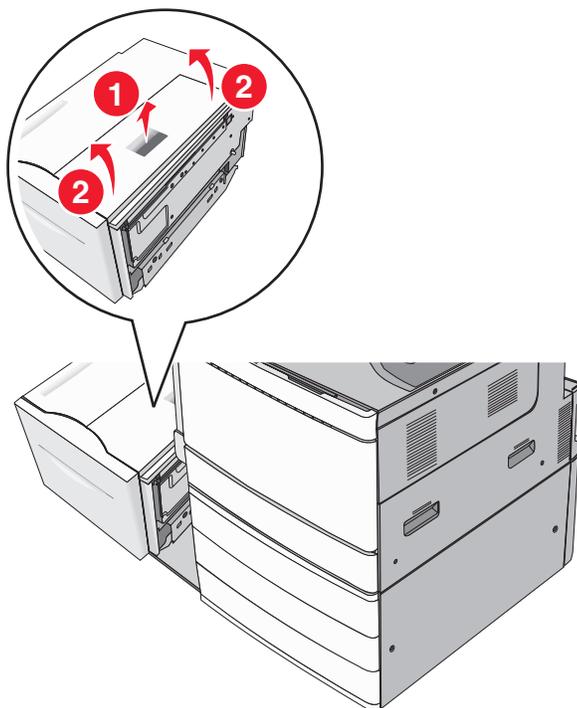

3 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

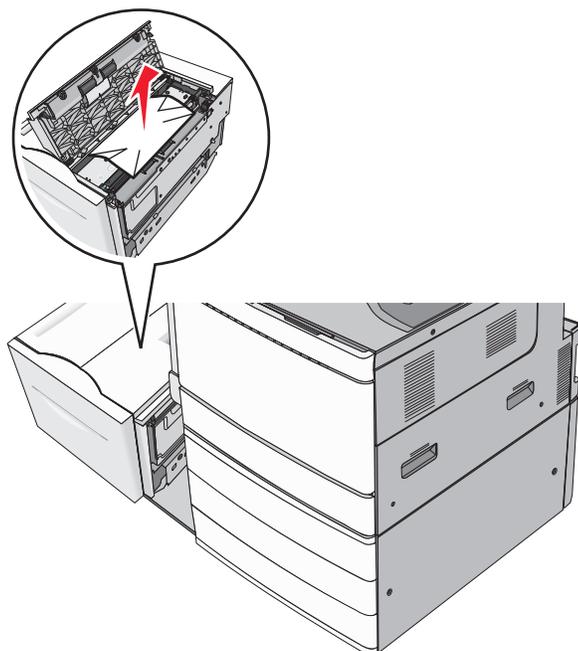

4 Chiudere il coperchio superiore.

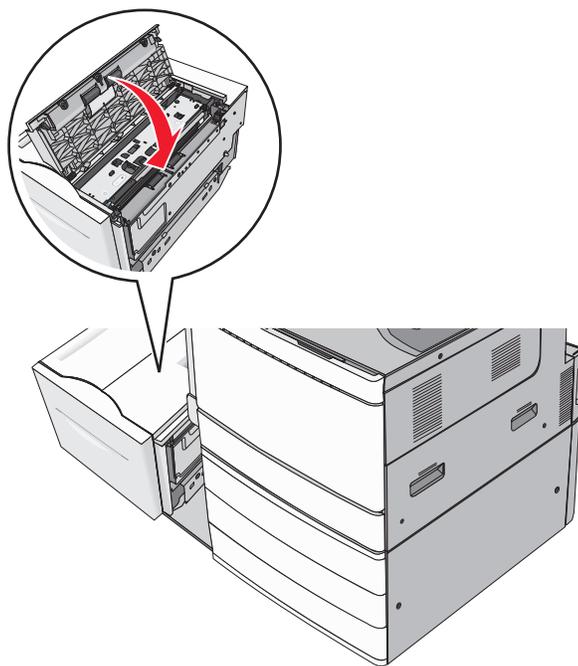


5 Collocare nuovamente il vassoio nella posizione corretta.

6 Se necessario, toccare **Continua, inceppamento rimosso** sul pannello di controllo della stampante.

250 Inceppamento carta

- 1 Rimuovere eventuali pagine inceppate dall'alimentatore multiuso.

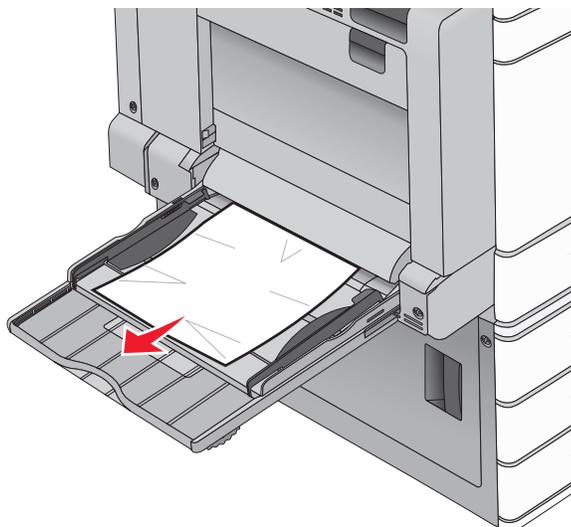

- 2 Caricare la carta nell'alimentatore multiuso.
- 3 Se necessario, toccare **Continua, inceppamento rimosso** sul pannello di controllo della stampante.

Inceppamento carta 281


Inceppamento carta nello sportello A

- 1 Aprire lo sportello A.

 **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** l'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

- 2 Individuare l'area dell'inceppamento, quindi rimuoverlo:
 - a Se la carta è visibile sotto l'unità di fusione, afferrarla su entrambi i lati e tirarla lentamente verso l'esterno.


Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

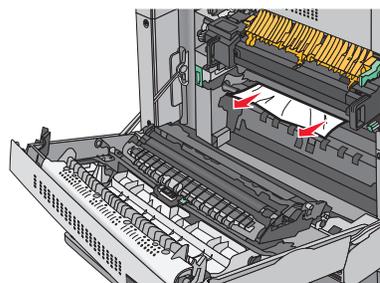

- b Se la carta non è visibile, sarà necessario rimuovere l'unità di fusione.

Attenzione - Possibili danni: non toccare il centro dell'unità di fusione. Questo potrebbe danneggiare l'unità di fusione.


- 1 Rimuovere le viti poste ai lati dell'unità di fusione ruotandole in senso antiorario.
- 2 Sollevare le maniglie poste su ciascun lato dell'unità di fusione, quindi tirare verso l'esterno per rimuoverla.

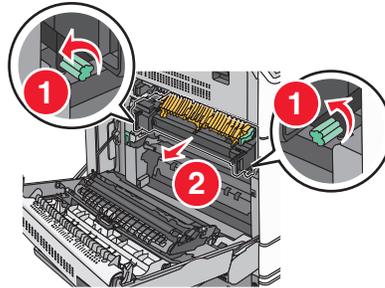


- 3 Sollevare la leva verde, afferrare saldamente la carta da entrambi i lati ed estrarla delicatamente.

Note:

- accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.
- Se la carta si trova nell'unità di fusione, abbassare la leva di rilascio del morsetto dell'unità di fusione e passare alla modalità busta.
- Dopo aver rimosso la carta inceppata, riportare la leva in posizione.

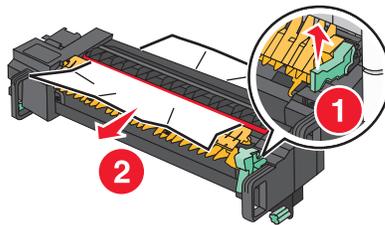


- 4 Allineare l'unità di fusione utilizzando le maniglie su ciascun lato e reinserirla nella stampante.

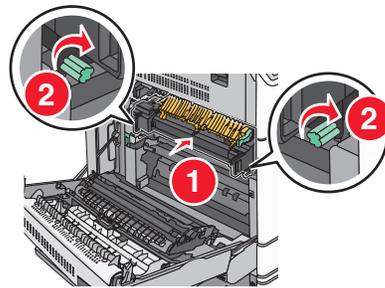

- 3 Chiudere lo sportello A.
- 4 Se necessario, toccare **Continua** sul pannello di controllo della stampante.

Inceppamento carta nel coperchio F (trasporto carta)

- 1 Aprire il coperchio F.

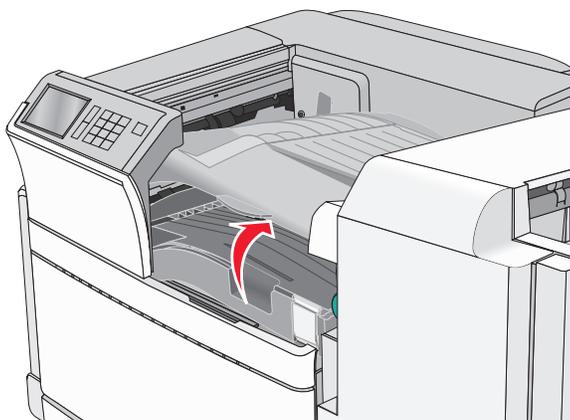

- 2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.




Nota: se l'inceppamento della carta sul lato destro è difficile da rimuovere, ruotare la manopola in senso antiorario.

- 3 Chiudere il coperchio F.
- 4 Se necessario, toccare **Continua** sul pannello di controllo della stampante.

4yy.xx Inceppamenti carta

Se la carta inceppata è visibile nei raccoglitori di uscita del fascicolatore, afferrarla saldamente su entrambi i lati ed estrarla con delicatezza.

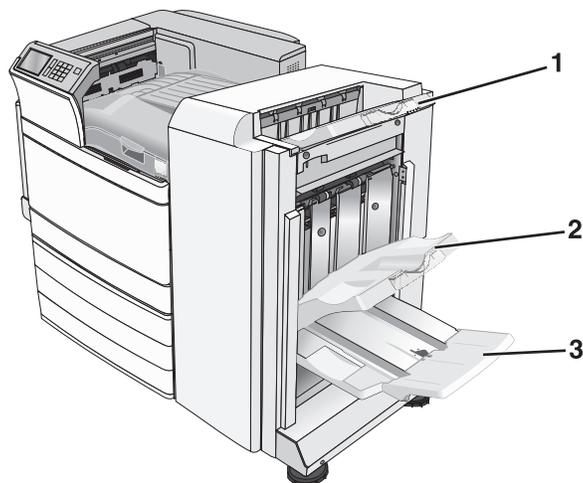


1	Raccoglitore standard del fascicolatore
2	Raccoglitore del fascicolatore 1
3	Raccoglitore del fascicolatore 2
Nota: Il raccoglitore del fascicolatore 2 è disponibile solo se è installato un fascicolatore per opuscoli.	

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

Inceppamento carta nello sportello H


1 Aprire lo sportello H.

Nota: lo sportello H è situato tra i raccoglitori di uscita del fascicolatore.

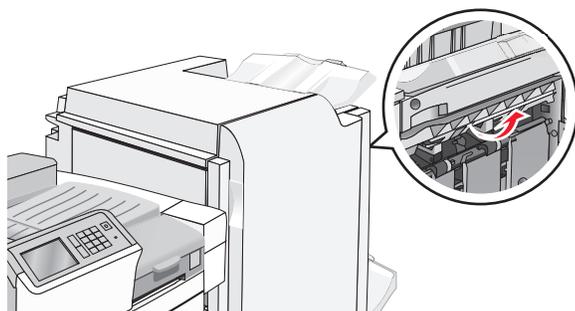

2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.


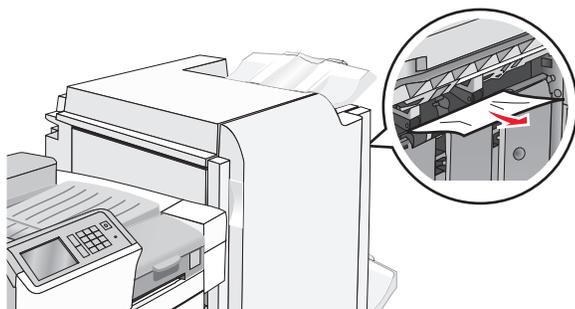


3 Chiudere lo sportello H.

4 Se necessario, toccare **Continua** sul pannello di controllo della stampante.

Inceppamento carta nello sportello G

1 Aprire lo sportello G.

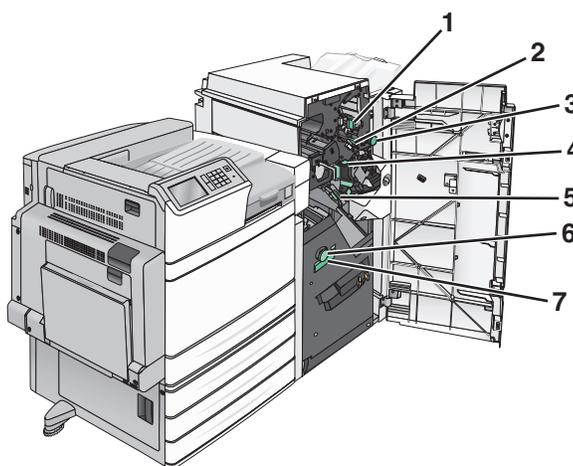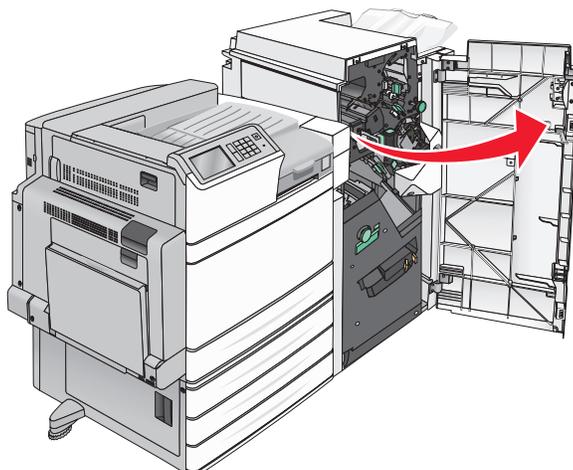

Area	Nome del coperchio, della manopola o della maniglia
1	Coperchio G1
2	Coperchio G2
3	Manopola G3
4	Coperchio G4
5	Coperchio G7
6	Manopola G8
7	Maniglia G9

2 Sollevare la leva del coperchio G1.

3 Afferrare saldamente la carta inceppata ed estrarla con delicatezza.

Nota: accertarsi che vengano rimossi tutti i frammenti di carta dopo aver estratto delicatamente la carta inceppata all'interno dello sportello G.


4 Spostare il coperchio G2 verso destra, quindi rimuovere la carta inceppata.

Nota: se la carta è inceppata nei rulli, ruotare la manopola G3 in senso antiorario.


5 Spostare verso il basso il coperchio G4, quindi rimuovere la carta inceppata.

6 Spostare il coperchio G7 verso sinistra, quindi rimuovere la carta inceppata.

7 Tirare la maniglia G9 fino ad aprire completamente il vassoio.

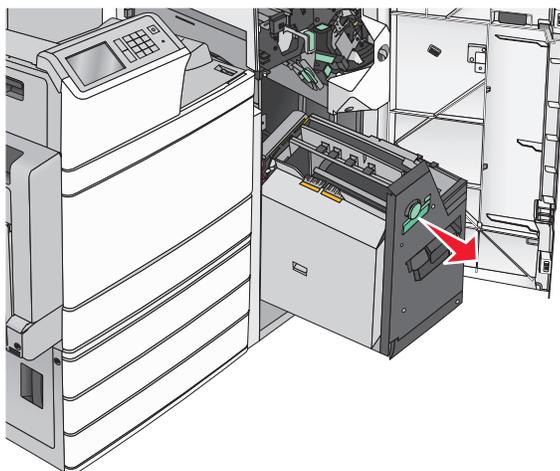

8 Sollevare il coperchio interno. Se la carta è inceppata nei rulli, ruotare la manopola G8 in senso antiorario, quindi rimuovere la carta inceppata.

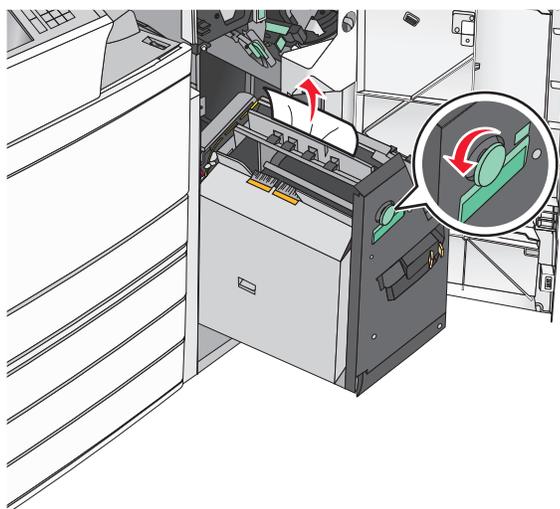


9 Chiudere lo sportello G.

10 Se necessario, toccare **Continua** sul pannello di controllo della stampante.

Inceppamento carta nel coperchio F (trasporto carta)

- 1 Aprire il coperchio F.

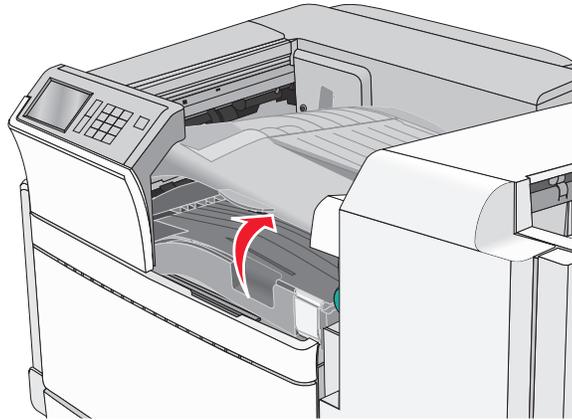

- 2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.




Nota: se l'inceppamento della carta sul lato destro è difficile da rimuovere, ruotare la manopola in senso antiorario.

- 3 Chiudere il coperchio F.
- 4 Se necessario, toccare **Continua** sul pannello di controllo della stampante.


455 Inceppamento cucitrice

- 1 Aprire lo sportello G.

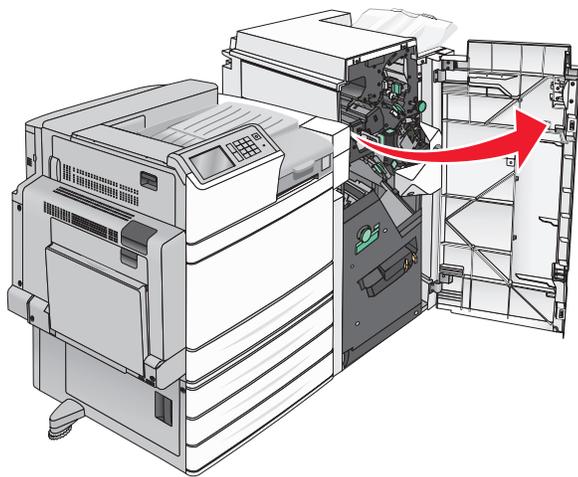


- 2 Premere il fermo per aprire lo sportello della cucitrice.


Nota: Lo sportello della cucitrice è situato dietro al fascicolatore.

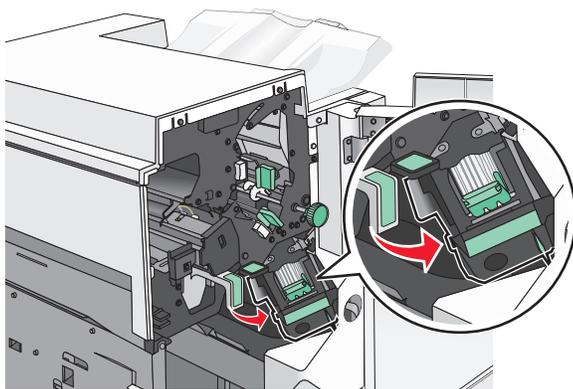


- 3 Abbassare il fermo del supporto della cartuccia graffette, quindi estrarla dalla stampante.

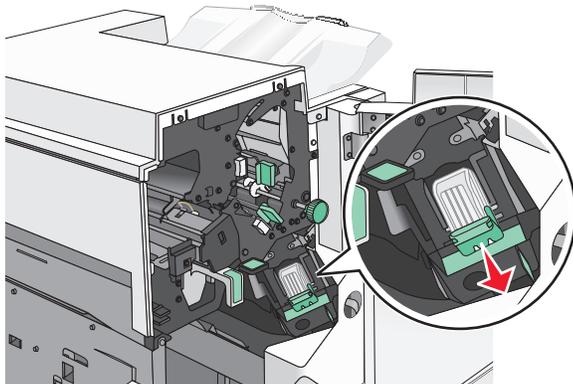

- 4** Utilizzare la linguetta metallica per sollevare la guida delle graffette, quindi rimuovere eventuali graffette presenti o inceppate.

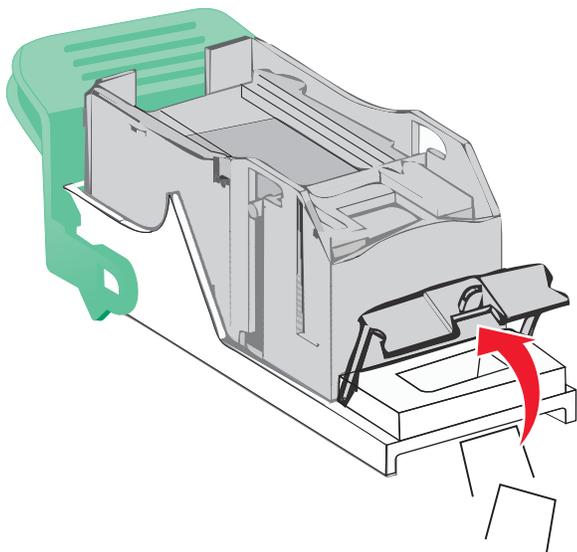


- 5** Chiudere la guida delle graffette.

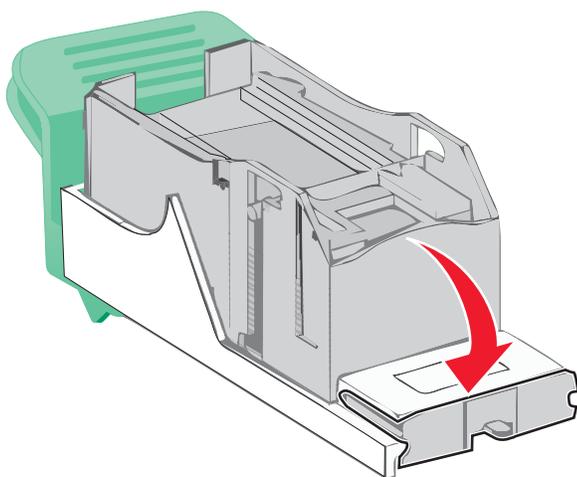

- 6** Abbassare la guida delle graffette fino a farla *scattare* in posizione.

- 7** Spingere con decisione il supporto della cartuccia graffette nella cucitrice fino a *bloccarlo* in posizione.

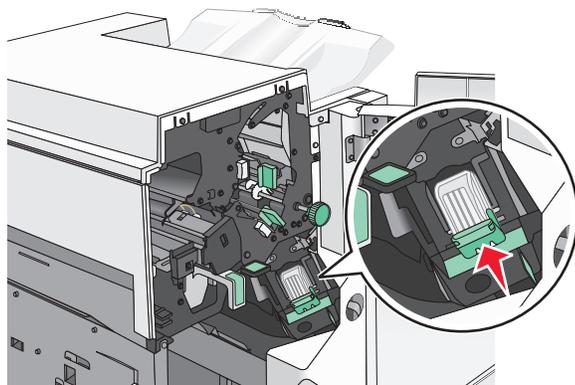

- 8 Richiudere lo sportello della cucitrice.
- 9 Chiudere lo sportello G.
- 10 Se necessario, toccare **Continua, inceppamento rimosso** sul pannello di controllo della stampante.

Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi della stampante di base

Se si verificano dei problemi relativi alla stampante oppure la stampante non risponde, accertarsi che:

- Il cavo della stampante sia collegato in modo corretto alla stampante e a una presa con messa a terra.
- La presa elettrica non sia disattivata da eventuali commutatori o interruttori.
- La stampante non sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe.
- Altre apparecchiature elettriche collegate alla presa funzionino.
- La stampante è accesa. Controllare l'interruttore di accensione della stampante.
- Il cavo sia collegato in modo corretto alla stampante e al computer host, al server di stampa, alle opzioni o a una periferica di rete.
- Tutte le opzioni siano installate correttamente.
- Le impostazioni del driver della stampante siano corrette.

Dopo aver eseguito tali verifiche, spegnere la stampante, attendere 10 secondi, quindi riaccenderla. In genere, quest'operazione consente di risolvere il problema.

Informazioni sui messaggi della stampante

Si è verificato un errore con l'unità Flash. Rimuovere e reinserire l'unità.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Rimuovere e reinserire l'unità Flash.
- Se il messaggio di errore resta visualizzato, è possibile che la memoria Flash sia difettosa e che debba essere sostituita.

Impossibile abbassare il raccoglitore 2. Rimuovere la carta e verificare la presenza di ostacoli

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Rimuovere la carta ed eliminare eventuali ostacoli dal raccoglitore.
- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato.
- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi toccare **Carta cambiata, continua**.
- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato.
- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi toccare **Carta cambiata, continua**.
- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato.
- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi toccare **Carta cambiata, continua**.
- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato.
- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi toccare **Carta cambiata, continua**.
- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [dimensioni carta] [tipo carta]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato.
- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi toccare **Carta cambiata, continua**.
- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [dimensioni carta] [tipo carta] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato.
- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi toccare **Carta cambiata, continua**.
- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

Verificare orientamento o guide [origine]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Spostare le guide della carta del vassoio nelle posizioni appropriate per il formato carta caricato.
- Accertarsi che l'impostazione del formato carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:
 - 1 Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Formato carta.
 - 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione corretta del formato:
 - Per utenti di Windows: specificare il formato carta in Proprietà di stampa.
 - Per utenti di Macintosh: specificare il formato carta nella finestra di dialogo Formato di stampa.

Chiudere coperchio [x]

Chiudere il coperchio indicato per annullare il messaggio.

Chiudere sportello [x]

Chiudere lo sportello specificato.

Disco danneggiato

La stampante ha tentato di eseguire il ripristino di un disco fisso danneggiato ma non è stato possibile riparare il disco. Il disco fisso deve essere pertanto riformattato.

Toccare **Formatta disco** per riformattare il disco fisso della stampante e annullare il messaggio.

Nota: con la formattazione verranno eliminati tutti i file memorizzati sul disco fisso della stampante.

Svuotare il contenitore perforazione

- 1 Svuotare il contenitore dei residui di perforazione.

Per istruzioni sullo svuotamento del contenitore dei residui di perforazione, sul pannello di controllo della stampante toccare **Ulteriori informazioni**.

- 2 Reinserire il contenitore dei residui di perforazione nell'unità di finitura, quindi toccare **Continua** per cancellare il messaggio.

Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB.

È stata inserita una periferica USB non supportata. Rimuovere la periferica USB, quindi installarne una supportata.

Errore di lettura hub USB. Rimuovere hub.

È stato inserito un hub USB non supportato. Rimuovere l'hub USB, quindi installarne uno supportato.

Inserire cartuccia graffette

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Inserire una cartuccia di graffette.
- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e stampare senza utilizzare la finitura a graffette.

Inserire il contenitore di perforazione

Inserire il contenitore dei residui di perforazione nell'unità di finitura, quindi toccare **Continua** per cancellare il messaggio.

Inserire vassoio [x]

Inserire il vassoio specificato nella stampante.

Installare raccoglitore [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Installare il raccoglitore specificato:
 - 1 Spegnere la stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
 - 3 Installare il raccoglitore specificato.
 - 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
 - 5 Riaccendere la stampante.
- Annullare il processo di stampa.

Caricare [origine] con [nome tipo personalizzato]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare la carta specificata nel vassoio o nell'alimentatore.
- Toccare **Carta caricata, continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

Se è presente un vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, il processo viene stampato dall'origine carta predefinita.
- Annullare il processo di stampa.

Caricare [origine] con [stringa personalizzata]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare la carta specificata nel vassoio o nell'alimentatore.
- Toccare **Carta caricata, continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

Se è presente un vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, il processo viene stampato dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo di stampa.

Caricare [origine] con [formato]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare la carta specificata nel vassoio o nell'alimentatore.
- Toccare **Carta caricata, continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

Se è presente un vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, la stampante preleva la carta dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo di stampa.

Caricare [origine] con [formato] [tipo]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare la carta specificata nel vassoio o nell'alimentatore.
- Toccare **Carta caricata, continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

Se è presente un vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, la stampante preleva la carta dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo di stampa.

Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Caricare la carta specificata nell'alimentatore manuale.
- Toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Caricare la carta specificata nell'alimentatore manuale.
- Toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

Caricare alim. manuale con [dimensioni carta]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Caricare la carta specificata nell'alimentatore manuale.
- Toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

Caricare alim. manuale con [tipo carta] [dimensioni carta]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Caricare la carta specificata nell'alimentatore manuale.
- Toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

L'alimentatore manuale richiede [dimensioni carta]. Verificare le guide [origine carta]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Caricare carta delle dimensioni specificate nell'alimentatore manuale.
- Regolare manualmente le guide [origine carta] su una dimensione carta riconosciuta.
- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

Caricare graffette

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Sostituire la cartuccia graffette specificata nel fascicolatore.
- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

Nota: la cucitura del processo di stampa verrà effettuata, se viene inserita o sostituita la cartuccia graffette.

- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

Rimuovi carta da raccoglitore uscita standard

Rimuovere la risma di fogli dal raccoglitore di uscita standard.

Rimuovere carta da raccoglitore [x]

Rimuovere la carta dal raccoglitore specificato. La stampante rileva automaticamente la rimozione della carta e riprende la stampa.

Se il messaggio non viene annullato dopo aver rimosso la carta, toccare **Continua**.

Rimuovere carta da tutti i vassoi

Rimuovere la carta da tutti i raccoglitori. La stampante rileva automaticamente la rimozione della carta e riprende la stampa.

Se la rimozione della carta non annulla il messaggio, toccare **Continua**.

Rimuovere carta da [linked set bin name]

Rimuovere la carta dal raccoglitore specificato. La stampante rileva automaticamente la rimozione della carta e riprende la stampa.

Se la rimozione della carta non annulla il messaggio, toccare **Continua**.

Quota di stampa superata. Processo di stampa annullato.

La quota di stampa è stata superata. Il processo di stampa è stato annullato. Contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.

Quota di stampa superata. Processo di stampa incompleto.

La quota di stampa è stata superata. Il processo di stampa non è stato completato. Contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.

Ripristinare processi in attesa?

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Ripristina** per ripristinare tutti i processi in attesa memorizzati sul disco fisso della stampante.
- Toccare **Non ripristinare** per non ripristinare i processi di stampa.

Rimuovere materiale di imballaggio, [nome area]

Rimuovere l'eventuale materiale di imballaggio residuo dalla posizione specificata.

Non ripristinati alcuni processi in attesa

Toccare **Continua** per eliminare il processo specificato.

Nota: i processi in attesa non ripristinati restano sul disco fisso e non è possibile accedervi.

Modalità fotocamera non supportata, scollegare la fotocamera e cambiare modalità

La modalità fotocamera non supporta PictBridge.

Scollegare la fotocamera, cambiare la modalità e ricollegare la fotocamera alla stampante.

Disco non supportato

È stato inserito un disco non supportato. Rimuovere il disco non supportato, quindi installarne uno supportato.

31.xx Cartuccia [colore] mancante o difettosa

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- 1 Rimuovere e reinstallare la cartuccia di stampa specificata.

Per istruzioni sulla rimozione di una cartuccia di stampa, toccare **Ulteriori informazioni**.

- 2 Toccare **Continua** per cancellare il messaggio.

Nota: se il messaggio non viene cancellato, sostituire la cartuccia di stampa difettosa.

32.xx Numero parte cartuccia [colore] non supportato dalla periferica

Rimuovere la cartuccia di toner non supportata e installarne una supportata.

34 Dimensioni carta non corrette, verificare [origine carta]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Caricare la carta appropriata o i supporti speciali nel vassoio corretto.
- Verificare che la rotella sul Vassoio 1 sia impostata sulle dimensioni della carta caricata nel vassoio. Accertarsi che le dimensioni della carta corrispondano a quelle del documento che si sta tentando di stampare.
- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e stampare utilizzando un vassoio diverso.
- Controllare le guide della larghezza e della lunghezza dei vassoi e assicurarsi che la carta sia stata caricata correttamente nel vassoio.
- Accertarsi che il tipo e le dimensioni della carta siano specificati correttamente nelle impostazioni delle finestre di dialogo Stampa o Proprietà di stampa.
- Controllare che le dimensioni della carta siano state impostate correttamente. Ad esempio, se Dimens. al. multiuso è impostato su Universale, verificare che la larghezza della carta sia adeguata per i dati da stampare.
- Annulla processo di stampa.

34 Carta di tipo non corretto, verificare [origine carta]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Caricare la carta appropriata o i supporti speciali nel vassoio corretto.
- Verificare che la rotella sul Vassoio 1 sia impostata sul tipo di carta caricata nel vassoio. Accertarsi che il tipo di carta corrisponda a quello del documento che si sta tentando di stampare.
- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e stampare utilizzando un vassoio diverso.
- Controllare le guide della larghezza e della lunghezza dei vassoi e assicurarsi che la carta sia stata caricata correttamente nel vassoio.
- Accertarsi che il tipo e le dimensioni della carta siano specificati correttamente nelle impostazioni delle finestre di dialogo Stampa o Proprietà di stampa.
- Controllare che il tipo di carta sia impostato correttamente. Ad esempio, se Tipo alimentatore MU è impostato su Universale, verificare che la larghezza della carta sia adeguata per i dati da stampare.
- Annulla processo di stampa.

35 Memoria insufficiente per funzione Salva risorse

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per disabilitare Salva risorse e continuare la stampa, toccare **Continua**.
- Per attivare Salva risorse dopo la ricezione di questo messaggio, verificare che i buffer di collegamento siano impostati su Automatico e uscire dai menu per attivare le modifiche apportate ai buffer di collegamento. Quando viene visualizzato il messaggio **Pronta**, abilitare Salva risorse.
- Installare memoria aggiuntiva.

37 Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati

Non è stato possibile ripristinare alcuni o tutti i processi riservati o in attesa sul disco fisso della stampante.

Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.

37 Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa

Sono stati eliminati alcuni processi in attesa per consentire l'elaborazione dei processi correnti.

Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.

37 Memoria insufficiente per fascicolare processo

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per stampare i dati del processo già memorizzati e iniziare la fascicolazione della parte restante del processo di stampa, toccare **Continua**.
- Annullare il processo di stampa corrente.

37 Memoria insufficiente per deframmentare Flash

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per arrestare l'operazione di deframmentazione e continuare la stampa, toccare **Continua**.
- Eliminare font, macro e altri dati presenti nella memoria della stampante.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

38 Memoria piena

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Per annullare il messaggio, toccare **Annulla processo**.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

39 Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stampati

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio e continuare a stampare, toccare **Continua**.
- Annullare il processo di stampa corrente.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

40 Ricarica [colore] non valida, sostituire cartuccia

Sostituire la cartuccia specificata per continuare a stampare.

51 Flash difettosa

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio e continuare a stampare, toccare **Continua**.
- Annullare il processo di stampa corrente.

52 Spazio non sufficiente nella memoria Flash per le risorse

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio e continuare a stampare, toccare **Continua**.
Le macro e i font trasferiti non ancora memorizzati nella memoria Flash vengono eliminati.
- Eliminare font, macro e altri dati dalla memoria Flash della stampante.
- Aggiornare la scheda di memoria Flash in modo da ottenere una capacità maggiore.

53 Rilevata Flash non formattata

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per arrestare l'operazione di deframmentazione e continuare la stampa, toccare **Continua**.
- Formattare la memoria Flash. Se il messaggio di errore persiste, è possibile che la memoria Flash sia difettosa e debba essere sostituita.

54 Errore opzione seriale [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Verificare che il cavo seriale sia collegato correttamente e sia il cavo appropriato per la porta seriale.
- Verificare che i parametri dell'interfaccia seriale (protocollo, baud, parità e bit di dati) siano impostati correttamente sulla stampante e sul computer host.
- Toccare **Continua** per continuare la stampa.
- Spegnerne e riaccendere la stampante per eseguire il ripristino.

54 Errore sw di rete std

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per continuare la stampa, toccare **Continua**.
- Spegnerne e riaccendere la stampante per eseguire il ripristino.
- Aggiornare (riprogrammare) il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa.

54 Errore software rete [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per continuare la stampa.
- Spegnerne la stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla.
- Aggiornare (riprogrammare) il firmware di rete nella stampante.

55 Opzione non supportata slot [x]

- 1 Spegnerne la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Rimuovere la scheda di opzione non supportata dalla scheda di sistema della stampante, quindi sostituirla con una scheda supportata.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

56 Porta parallela [x] disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per cancellare il messaggio.
Tutti i dati ricevuti tramite la porta parallela vengono rimossi.
- Verificare che la voce di menu Buffer parallela non sia impostata su Disabilitato.

56 Porta seriale [x] disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per cancellare il messaggio.
Tutti i dati ricevuti tramite la porta seriale vengono rimossi.
- Verificare che la voce di menu Buffer seriale non sia impostata su Disabilitato.

56 Porta USB standard disabilitata

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.
I dati inviati alla stampante tramite la porta USB vengono eliminati.
- Verificare che la voce di menu Buffer USB non sia impostata su Disabilitato.

56 Porta parallela standard disabilitata

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.
I dati inviati alla stampante tramite la porta parallela vengono eliminati.
- Verificare che la voce di menu Buffer parallela non sia impostata su Disabilitato.

56 Porta USB [x] disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per cancellare il messaggio.
I dati inviati alla stampante tramite la porta USB vengono rimossi.
- Verificare che la voce di menu Buffer USB non sia impostata su Disabilitato.

57 Modifica configuraz., alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati

Qualcosa è cambiato nella stampante per non rendere validi i processi in sospeso. Le possibili modifiche includono:

- Il firmware della stampante è stato aggiornato.
- Le opzioni di input della carta necessarie per il processo di stampa sono state rimosse.
- Il processo di stampa è stato creato utilizzando i dati di una periferica nella porta USB e la periferica non è più presente nella porta USB.
- Il disco fisso della stampante contiene processi di stampa che sono stati memorizzati durante l'installazione in un modello di stampante diverso.

Toccare **Continua** per cancellare il messaggio.

58 Troppi dischi installati

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Rimuovere i dischi in eccesso.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

58 Troppe opzioni Flash installate

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Rimuovere la memoria Flash in eccesso.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

58 Troppi vassoi collegati

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Rimuovere i vassoi aggiuntivi.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

59 Vassoio [x] incompatibile

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Rimuovere il vassoio specificato.
- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa senza l'uso del vassoio specificato.

61 Rimuovere disco difettoso

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Rimuovere il disco fisso della stampante difettoso.
- Installare un disco fisso della stampante diverso prima di effettuare altre operazioni che richiedono il disco fisso.

62 Disco fisso pieno

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare l'elaborazione.
- Eliminare tipi di carattere, macro e altri dati memorizzati sul disco fisso della stampante.
- Installare un disco rigido di maggiore capacità.

80 Manutenzione programmata [x]

Contattare il servizio di assistenza e riferire il messaggio. La stampante è programmata per la manutenzione.

80 Sostituire i rulli di prelievo carta in [origine carta], utilizzare le parti e le istruzioni dello scomparto del vassoio 1

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Continua e sostituisci in un secondo momento** per ignorare il messaggio e continuare la stampa.

Nota: I rulli di prelievo carta usurati o difettosi potrebbero provocare inceppamenti.

- Sostituire i rulli di prelievo carta usurati o difettosi, quindi toccare **Rulli sostituiti** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

82.xx Sostituire contenitore toner di scarto

- 1 Sostituire il contenitore del toner di scarto.

Per istruzioni sulla sostituzione del contenitore del toner di scarto, sul pannello di controllo della stampante toccare **Ulteriori informazioni**.

- 2 Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

82.xx Contenitore toner di scarto quasi pieno

Ordinare immediatamente un contenitore del toner di scarto di ricambio.

- 1 Sostituire il contenitore del toner di scarto.

Per istruzioni sull'installazione del contenitore del toner di scarto, sul pannello di controllo della stampante toccare **Ulteriori informazioni**.

- 2 Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

82.xx Contenitore toner di scarto mancante

Reinserire il contenitore del toner di scarto nella stampante.

84 Fotoconduttore [colore] non supportato

Rimuovere il fotoconduttore specificato, quindi installarne uno supportato.

84.xx Fotoconduttore [colore] in esaurimento

- 1 Ordinare immediatamente un fotoconduttore di ricambio.
- 2 Quando la qualità di stampa risulta ridotta, installare il nuovo fotoconduttore attenendosi alle istruzioni fornite con la parte di ricambio.
- 3 Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

84.xx Fotoconduttore [colore] mancante

Installare il fotoconduttore del colore specificato, attenendosi alle istruzioni fornite con la parte di ricambio.

84.xx Sostituire fotoconduttore [colore]

- 1 Sostituire il fotoconduttore attenendosi alle istruzioni fornite con la parte di ricambio.
- 2 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento

- 1 Ordinare immed. cartuccia di toner sostitutiva.
- 2 Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

Nota: Continuare la stampa fino a quando il messaggio **88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento** non viene più visualizzato.

88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento

La cartuccia di stampa specificata è in esaurimento. Se non si dispone di una cartuccia di toner sostitutiva, ordinarne una immediatamente.

- 1 Per istruzioni sulla sostituzione della cartuccia di stampa, dal pannello di controllo della stampante toccare **Ulteriori informazioni**.
- 2 Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

88 Sostituire cartuccia [colore]

La cartuccia del toner o di stampa specificata è vuota.

- 1 Sostituire la cartuccia specificata.
Per istruzioni sulla sostituzione della cartuccia, dal pannello di controllo della stampante, toccare **Ulteriori informazioni**.
- 2 Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

1565 Errore emulazione, caricare opzione emulazione

Il messaggio viene annullato automaticamente dopo 30 secondi e l'emulatore di trasferimento sulla scheda firmware viene disabilitato.

Risoluzione dei problemi di stampa

Non è possibile stampare file PDF multilingua

I file PDF potrebbero contenere tipi di carattere non disponibili.

- 1 Aprire il documento che si desidera stampare in Adobe Acrobat.
- 2 Fare clic sull'icona della stampante > **Avanzate** > **Stampa come immagine** > **OK** > **OK**.

Il display del pannello di controllo della stampante è vuoto o contiene solo simboli di diamanti

La prova automatica della stampante ha avuto esito negativo. Spegnerla stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla.

Se non vengono visualizzati i messaggi **Prova automatica in corso** e **Pronta**, spegnere la stampante e contattare l'assistenza clienti.

Viene visualizzato un messaggio di errore relativo alla lettura dell'unità USB

Accertarsi che l'unità Flash sia supportata.

I processi di stampa non vengono eseguiti

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Accertarsi che la stampante non presenti problemi

Controllare lo stato dal pannello di controllo della stampante. Se necessario, seguire le istruzioni di ripristino.

Accertarsi che la stampante sia pronta per la stampa

Prima di inviare il processo di stampa, assicurarsi che il display mostri lo stato **Pronta**.

Controllare se manca del materiale di consumo o se necessita di essere sostituito

Rimuovere e reinstallare o sostituire il materiale di consumo.

Verificare che il raccoglitore di uscita standard non sia pieno

Rimuovere la risma di carta dal raccoglitore di uscita standard.

Verificare che il vassoio carta non sia vuoto

Caricare la carta nel vassoio.

Verificare che sia installato il software per stampante corretto

- Verificare che si stia utilizzando il software per stampante corretto.
- Se la stampante è collegata al computer tramite una porta USB, verificare che il sistema operativo in esecuzione sia supportato e che il software della stampante sia compatibile.

Verificare che il server di stampa interno funzioni correttamente

- Verificare che il server di stampa interno sia installato correttamente e che la stampante sia collegata alla rete.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete e verificare che lo stato della stampante sia **Collegata**. Se lo stato è **Non collegata**, controllare i cavi di rete, quindi provare nuovamente a stampare la pagina delle impostazioni di rete. Rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema per verificare che la rete funzioni correttamente.

Il software della stampante è disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Accertarsi di utilizzare un cavo USB, seriale o Ethernet consigliato

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Verificare che i cavi della stampante siano collegati correttamente

Verificare che i collegamenti alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente.

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.

I processi riservati e altri processi in attesa non vengono stampati

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

Viene stampata una pagina vuota, un processo parziale o non viene stampato alcun processo

Il processo di stampa potrebbe contenere un errore di formattazione o dati non validi.

- Eliminare il processo di stampa, quindi stamparlo di nuovo.
- Per documenti PDF, ricreare il PDF e ristamparlo.

Se si sta eseguendo la stampa da Internet, la stampante potrebbe leggere più titoli di processi come duplicati ed eliminare tutti i processi tranne il primo.

- Per gli utenti Windows, aprire Proprietà di stampa. Dalla finestra di dialogo Stampa e mantieni, selezionare la casella di controllo "Mantieni duplicati documenti" sotto la casella di testo Nome utente prima di immettere il numero PIN.
- Per gli utenti Macintosh, salvare ogni processo di stampa, assegnando a ciascuno un nome diverso, quindi inviare i singoli processi alla stampante.

Verificare che la stampante disponga di memoria sufficiente

Liberare ulteriore memoria scorrendo l'elenco dei processi in attesa ed eliminandone alcuni.

Il processo di stampa richiede più tempo del previsto

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

Ridurre la complessità del processo di stampa

Ridurre il numero e le dimensioni dei caratteri, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine del processo di stampa.

Disattivare l'impostazione Protezione pagina

Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Recupero stampa** > **Protez. pagina** > **Disattivata** > 

Modificare le impostazioni ambientali

Quando si utilizzano le impostazioni Eco Mode o Modalità silenziosa, si potrebbe notare una riduzione delle prestazioni.

La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto

Controllare le impostazioni relative al tipo e al formato carta

Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni per il tipo e il formato della carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo corretta:
 - Per utenti di Windows: specificare il tipo di carta in Proprietà di stampa.
 - Per utenti di Macintosh: specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Stampa.

Stampa di caratteri errati

- Verificare che la stampante non si trovi in modalità Traccia esadecimale. Se sul display viene visualizzato il messaggio **Pronta Esadec.**, è necessario uscire dalla modalità Traccia esadecimale per stampare il processo. Per disattivare tale modalità, spegnere e riaccendere la stampante.
- Accertarsi che le impostazioni SmartSwitch siano impostate su Attivato nei menu Rete e USB.

Collegamento dei vassoi non funzionante

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Caricare carta dello stesso tipo e delle stesse dimensioni

- Caricare carta dello stesso tipo e delle stesse dimensioni in ciascun vassoio da collegare.
- Spostare le guide carta nella posizione appropriata per le dimensioni dei supporti utilizzati in ciascun vassoio.

Utilizzare le stesse impostazioni di Dimensioni carta e Tipo di carta

- Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e confrontare le impostazioni di ciascun vassoio.
- Se necessario, regolare le impostazioni nel menu Dimensioni/tipo carta.

Nota: il vassoio standard da 550 fogli e l'alimentatore multiuso non rilevano automaticamente le dimensioni della carta. È necessario impostare le dimensioni nel menu Dimensioni/tipo carta.

I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più soluzioni indicate.

Verificare che la fascicolazione sia attiva

Nel menu Finitura o Proprietà di stampa, impostare Fascicola su Attivato.

Nota: se si imposta l'opzione Fascicola su Disattivato nel software, questa impostazione ha priorità rispetto a quella del menu Finitura.

Ridurre la complessità del processo di stampa

Semplificare il processo riducendo il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine.

Verificare che la stampante disponga di memoria sufficiente

Aggiungere memoria o un disco fisso opzionale.

Vengono visualizzate interruzioni di pagina errate

Impostare l'opzione Timeout stampa su un valore più alto

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Timeout**

- 2 Toccare la freccia sinistra o destra accanto a **Timeout stampa** fino a visualizzare il valore desiderato.
- 3 Toccare **Inoltra**.

Risoluzione dei problemi relativi alle applicazioni della schermata principale

Si è verificato un errore dell'applicazione

Verificare i dettagli nel registro di sistema

- 1 Immettere l'indirizzo IP della stampante o il nome host nel relativo campo del browser Web.

se non si conosce l'indirizzo IP della stampante o il nome host, è possibile:

- Visualizzare le informazioni nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante o nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare le informazioni nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni** o **Configurazione**.

3 Fare clic su **Soluzioni periferica** > **Soluzioni (eSF)** > scheda **Sistema** > **Registro**.

4 Nel menu Filtro, selezionare lo stato di un'applicazione.

5 Nel menu Applicazione, selezionare un'applicazione e fare clic su **Inoltra**.

Accertarsi che il nome file di cui si desidera eseguire la scansione non sia già in uso

Verificare che il file su cui si desidera eseguire l'acquisizione non sia aperto da un'altra applicazione o da un utente.

Per impedire che si verifichino errori, accertarsi che nelle impostazioni di configurazione della destinazione sia selezionato "Aggiungi indicatore data e ora" o "Sovrascrivi file esistente".

Regolazione delle impostazioni di acquisizione

Nelle impostazioni di configurazione di destinazione, ridurre le impostazioni di acquisizione. Ad esempio per ridurre la risoluzione di scansione, disabilitare Colore oppure impostare su Testo l'opzione Tipo di contenuto.

Contattare l'assistenza clienti

Se non si è ancora in grado di isolare il problema, contattare l'assistenza clienti.

Risoluzione dei problemi relativi a Moduli e Preferiti

I moduli non sono disponibili o non funzionano

Accertarsi che il segnalibro collegato al modulo si trovi nella cartella principale Segnalibri

Se il segnalibro collegato al modulo è stato creato in una sottocartella della cartella Segnalibri, non sarà disponibile nella soluzione Moduli. Eliminare il segnalibro, quindi ricrearlo nella cartella principale Segnalibri.

Accertarsi che il segnalibro sia collegato alla posizione corretta

La stampante non convalida i segnalibri. Se l'URL o la posizione di rete specificati quando è stato creato il segnalibro non sono corretti, la stampante non sarà in grado di accedere al documento.

Assicurarsi che il segnalibro venga creato tramite Moduli e preferiti

Se il segnalibro viene creato mediante un'altra applicazione, non è possibile accedervi in Moduli e preferiti.

Una destinazione di rete ha cessato di funzionare o non è valida

Accertarsi che sia configurata l'autenticazione della stampante

Se l'applicazione è configurata per usare le credenziali di autenticazione MFP, è necessario configurare le impostazioni di autenticazione della stampante dal server Web incorporato.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle impostazioni di autenticazione della stampante, consultare la *Guida dell'amministratore di Embedded Web Server* disponibile all'indirizzo www.lexmark.com.

Accertarsi che la destinazione sia condivisa e disponga di un indirizzo di rete valido

Verificare che la cartella o il file di origine siano impostati per essere condivisi in rete.

Se la destinazione è stata spostata, è possibile che l'indirizzo di rete sia modificato. È possibile accedere all'indirizzo di rete della destinazione da Embedded Web Server.

Verificare che la stampante sia collegata alla rete

Verificare che tutti i cavi di rete appropriati siano saldamente collegati e che le impostazioni di rete della stampante siano correttamente configurate. Per informazioni sulle operazioni in rete della stampante, consultare la *Guida alle operazioni di rete* sul CD *Software e documentazione* fornito con la stampante.

Se il file di origine e la stampante risiedono in domini diversi, accertarsi che le informazioni del dominio siano specificate

Se il file di origine esiste in un dominio diverso da quello della stampante, è possibile modificare la destinazione dalla pagina di configurazione dell'applicazione e immettere le informazioni appropriate del dominio nei campi Indirizzo di rete e Dominio di rete. Se non si conosce l'indirizzo di rete del computer in cui risiede il file di origine, rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema.

È anche possibile aggiungere il nome del dominio all'elenco dell'ordine di ricerca del dominio nell'impostazione di rete della stampante.

Verificare i dettagli nel registro di sistema

- 1 Immettere l'indirizzo IP o il nome host della stampante nel campo dell'indirizzo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP o il nome host della stampante, è possibile:

- Visualizzare le informazioni presenti nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante oppure nella sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare le informazioni presenti nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni** o **Configurazione**.
- 3 Fare clic su **Soluzioni periferica** > **Soluzioni (eSF)** oppure selezionare **Embedded Solutions**.
- 4 Fare clic sulla scheda **Sistema** > **Registro**.
- 5 Dal menu Filtro, selezionare lo stato di un'applicazione.
- 6 Dal menu Applicazione, selezionare un'applicazione e fare clic su **Inoltra**.

Risoluzione dei problemi relativi alle opzioni

L'opzione non funziona correttamente o smette di funzionare dopo l'installazione

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Ripristinare la stampante

Spegnere la stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla.

Verificare che l'opzione sia collegata alla stampante

- 1 Spegnere la stampante tramite l'interruttore di alimentazione.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e dalla stampante.
- 3 Verificare il collegamento tra l'opzione e la stampante.

Verificare che l'opzione sia installata correttamente

Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se l'opzione sia presente nell'elenco delle opzioni installate. Se l'opzione non è presente nell'elenco, reinstallarla. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione sull'installazione dell'hardware fornita con l'opzione oppure visitare il sito Web www.lexmark.com per visualizzare il foglio delle istruzioni relative all'opzione.

Accertarsi che l'opzione sia selezionata.

Dal computer da cui si sta eseguendo la stampa, selezionare l'opzione.

Per ulteriori informazioni, vedere "[Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa](#)" a pagina 43.

Problemi nel vassoio della carta

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

Accertarsi che la carta sia caricata correttamente.

- 1 Aprire il vassoio carta.
- 2 Verificare la presenza di carta inceppata o non alimentata correttamente.
- 3 Verificare che le guide della carta siano allineate rispetto ai bordi dei fogli.
- 4 Verificare che il vassoio carta sia chiuso correttamente.

Ripristinare le impostazioni predefinite della stampante.

Spegnere la stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla.

Verificare che il vassoio carta sia installato correttamente.

Se il vassoio carta è compreso nell'elenco della pagina delle impostazioni dei menu ma la carta si inceppa in entrata o in uscita dal vassoio, potrebbe non essere installato correttamente. Reinstallare il vassoio carta. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione sull'installazione dell'hardware fornita con il vassoio carta oppure visitare il sito Web <http://support.lexmark.com> per visualizzare il foglio delle istruzioni relative al vassoio carta.

problemi nel cassetto da 2.000 fogli

Verificare la connessione del cassetto

Accertarsi che il cassetto da 2.000 fogli sia collegato correttamente alla stampante.

Caricare la carta

Se il vassoio è vuoto, caricare la carta nel vassoio o nell'alimentatore

Rimuovere eventuali inceppamenti

Aprire lo sportello laterale del vassoio o dell'alimentatore e rimuovere l'eventuale carta inceppata.

Evitare inceppamenti della carta

- Flettere la carta.
- Accertarsi che il cassetto sia installato correttamente.
- Verificare che la carta sia caricata correttamente.
- Accertarsi che la risma di carta caricata non superi il limite massimo di caricamento indicato sul vassoio.
- Accertarsi che la carta o i supporti speciali siano conformi alle specifiche e che non siano danneggiati.
- Accertarsi che le guide siano posizionate correttamente per le dimensioni della carta caricata.

Scheda di memoria

Assicurarsi che la scheda di memoria sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.

Impossibile rilevare la scheda di memoria flash

Verificare che la scheda di memoria flash sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.

Impossibile rilevare il disco fisso della stampante

Assicurarsi che il disco fisso della stampante sia collegato correttamente alla scheda di sistema della stampante stessa.

La porta ISP (Internal Solutions Port) non funziona correttamente

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

Controllare i collegamenti della ISP (Internal Solutions Port)

Verificare che la porta ISP sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.

Controllare il cavo

Accertarsi che il cavo utilizzato sia idoneo e collegato correttamente alla porta ISP (Internal Solutions Port).

Assicurarsi che il software di rete sia configurato correttamente

Per informazioni sull'installazione del software per la stampa in rete, consultare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software e documentazione*.

Il server di stampa interno non funziona correttamente

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

Controllare i collegamenti del server di stampa

- Accertarsi che il server di stampa interno sia collegato correttamente alla scheda di sistema della stampante.
- Accertarsi che il cavo utilizzato sia idoneo e collegato correttamente.

Assicurarsi che il software di rete sia configurato correttamente

Per ulteriori informazioni sull'installazione del software per la stampa in rete, attenersi alla seguente procedura:

- 1 Aprire il CD *Software e documentazione*.
- 2 Fare clic su **Additional (Aggiuntivi)**.
- 3 In Pubblicazioni, sul CD, selezionare **Guida alle operazioni di rete**.

La scheda di interfaccia parallela/USB non funziona correttamente

Verificare il collegamento della scheda di interfaccia parallela/USB/

Accertarsi che la scheda di interfaccia parallela/USB sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.

Controllare il cavo

Accertarsi che il cavo utilizzato sia idoneo e collegato correttamente.

Risoluzione dei problemi di alimentazione della carta

Si verificano numerosi inceppamenti carta

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

Controllare la carta

Utilizzare la carta e i supporti speciali consigliati. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo relativo alle istruzioni sulla carta e i supporti speciali.

Verificare che non sia presente una quantità eccessiva di carta nel vassoio carta

Controllare che la risma caricata nel vassoio non superi il limite massimo di caricamento indicato sul vassoio o sull'alimentatore multiuso.

Verificare le guide carta

Spostare le guide del vassoio nella posizione appropriata per i supporti caricati.

La carta potrebbe aver assorbito molta umidità

- Caricare una risma di carta nuova.
- Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

Il messaggio Inceppamento carta resta visualizzato anche dopo l'eliminazione dell'inceppamento**Verificare il percorso carta**

L'inceppamento non è stata eliminato dal percorso carta. Eliminare la carta inceppata dall'intero percorso, quindi toccare **Continua**.

Le pagine inceppate non vengono ristampate**Attivare Rimozione inceppam.**

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Recupero stampa**

- 2 Toccare la freccia accanto a **Rimozione inceppam.** fino a visualizzare **Attivato** o **Automatico**.

- 3 Toccare .

Risoluzione dei problemi di qualità di stampa

Se le soluzioni qui indicate non consentono la risoluzione del problema, contattare l'assistenza clienti. È possibile che sia necessaria la riparazione o la sostituzione di un componente della stampante.

La stampante stampa pagine vuote

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

Verificare che sulla cartuccia di toner o di stampa non sia rimasto materiale di imballaggio

Rimuovere la cartuccia e accertarsi che il materiale di imballaggio sia stato completamente rimosso. Reinstallare la cartuccia.

Verificare che il toner o la cartuccia di stampa non si stia esaurendo

Quando viene visualizzato **88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento** verificare che il toner sia distribuito in modo uniforme nelle quattro cartucce:

1 Rimuovere la vecchia cartuccia.

Attenzione - Possibili danni: fare attenzione a non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.


2 Agitare più volte la cartuccia in tutte le direzioni per distribuire il toner residuo.

3 Reinserire la cartuccia.

Nota: se la qualità di stampa non migliora, sostituire la cartuccia di stampa del colore che non viene stampato.

Se il problema persiste, la stampante necessita di assistenza. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

I caratteri presentano bordi irregolari

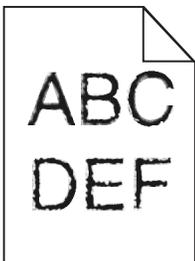

Se si utilizzano font trasferiti, verificare che siano supportati dalla stampante, dal computer host e dall'applicazione software.

Le immagini sono tagliate

Provare una o più delle soluzioni indicate.

Verificare le guide

Spostare le guide della larghezza e della lunghezza del vassoio nella posizione appropriata per le dimensioni della carta caricata.

Verificare l'impostazione Dimensioni carta


Accertarsi che l'impostazione Dimensioni carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1** Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- 2** Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione delle dimensioni corretta:
 - Per gli utenti Windows: specificare le dimensioni in Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh: specificare le dimensioni nella finestra di dialogo Stampa.

Sulle pagine a colori appaiono linee orizzontali sottili

Si potrebbero notare linee orizzontali sottili nelle fotografie o nelle pagine con un'elevata concentrazione di colore. Questo può verificarsi quando la stampante è in Modalità silenziosa. Per risolvere questo problema, impostare Modalità silenziosa su **Disattivato (Immagine/Foto)**.

Presenza di immagini ombreggiate sulle stampe

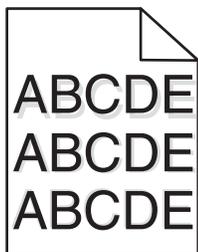

Controllare le impostazioni relative al tipo e al peso della carta

Accertarsi che le impostazioni relative al tipo e al peso della carta siano appropriate per la carta caricata nel vassoio:

- 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni Tipo di carta e Peso carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo corretta:
 - Per gli utenti Windows: specificare il tipo in Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh: specificare il tipo nella finestra di dialogo Stampa.

Verificare che l'unità fotoconduttore non sia difettosa

Sostituire l'unità fotoconduttore difettosa.

Verificare che il toner della cartuccia di stampa non si stia esaurendo

Quando viene visualizzato il messaggio **88.xx cartuccia [colore] in esaurimento**, verificare che il toner sia distribuito in modo uniforme nella relativa cartuccia.


- 1 Rimuovere la cartuccia di toner.

Attenzione - Possibili danni: fare attenzione a non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.
- 2 Agitare più volte la cartuccia lateralmente e frontalmente per ridistribuire il toner.
- 3 Reinserire la cartuccia di toner.

Nota: se la qualità di stampa non migliora, sostituire la cartuccia di toner.

Se il problema persiste, potrebbe essere necessario portare la stampante in assistenza. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

Sfondo grigio sulle stampe

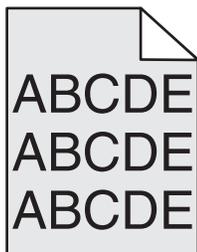

Verificare l'impostazione di luminosità e rimozione dello sfondo


Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Regolare l'intensità in modo che sia leggermente più chiara.
- Aumentare l'impostazione di rimozione sfondo.

Verificare che non siano presenti cartucce di stampa usurate o difettose

Sostituire la cartuccia di stampa usurata o difettosa.

Margini errati

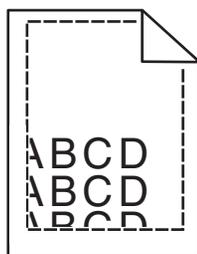

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

Verificare le guide carta


Spostare le guide del vassoio nella posizione appropriata per i supporti caricati.

Verificare l'impostazione Dimensioni carta

Accertarsi che l'impostazione Dimensioni carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1** Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- 2** Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione delle dimensioni corretta:
 - Per gli utenti Windows: specificare le dimensioni in Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh: specificare le dimensioni nella finestra di dialogo Stampa.

Presenza di una riga chiara, bianca o di colore errato sulle stampe

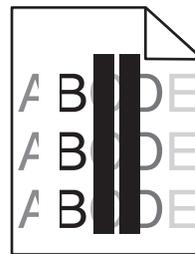

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare che non siano presenti cartucce di toner difettose

Sostituire la cartuccia di toner difettosa.

Verificare che l'unità fotoconduttore non sia difettosa

Sostituire l'unità fotoconduttore difettosa.

Verificare che il modulo di trasferimento non sia difettoso

Sostituire il modulo di trasferimento difettoso.

Pulire le lenti della testina di stampa

- 1 Aprire lo sportello anteriore, quindi il coperchio interno.
- 2 Individuare i dispositivi di pulizia della testina di stampa.
- 3 Estrarre delicatamente il dispositivo di pulizia della testina di stampa finché non si arresta, quindi farlo scorrere nuovamente in posizione.
- 4 Pulire le tre lenti della testina di stampa rimanenti.

Arricciamento della carta

Provare una o più delle soluzioni indicate.

Verificare le impostazioni relative al tipo e al peso della carta


Accertarsi che le impostazioni di tipo e peso della carta corrispondano alla carta caricata nel vassoio o nell'alimentatore:

- 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni Tipo di carta e Peso carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo di carta corretta:
 - Per utenti di Windows: specificare il tipo di carta in Proprietà di stampa.
 - Per utenti di Macintosh: specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Stampa.

Caricare la carta di una nuova confezione

La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

Stampa irregolare

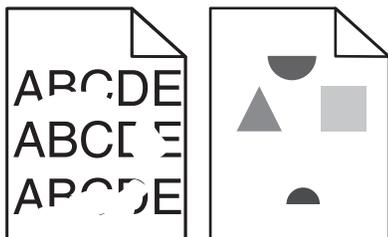

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

Caricare la carta di una nuova confezione

La carta potrebbe aver assorbito molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

Verificare le impostazioni relative al tipo e al peso della carta

Accertarsi che le impostazioni di tipo e peso della carta corrispondano alla carta caricata nel vassoio o nell'alimentatore:

- 1** Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni Tipo di carta e Peso carta.
- 2** Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo di carta corretta:
 - Per utenti di Windows: specificare il tipo di carta in Proprietà di stampa.
 - Per utenti di Macintosh: specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Stampa.

Evitare l'uso di carta con superficie ruvida o poco levigata

Verificare che non siano presenti cartucce di stampa difettose

Sostituire la cartuccia di stampa usurata o difettosa.


Verificare che il nastro di trasferimento non sia difettoso

Sostituire il nastro di trasferimento difettoso. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna la parte di ricambio.

Verificare che il fusore non sia danneggiato

Sostituire il fusore difettoso. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna la parte di ricambio.

La stampa è troppo scura

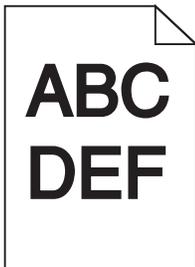

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Controllare le impostazioni relative a intensità del toner, luminosità e contrasto

L'impostazione Intensità toner è troppo scura, l'impostazione Luminosità è troppo scura oppure l'impostazione Contrasto è troppo alta.

- Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, modificare queste impostazioni.
- Per gli utenti Windows: modificare queste impostazioni in Proprietà di stampa.
- Per gli utenti Macintosh:
 - 1 Scegliere **File > Stampa**.
 - 2 Nel menu a discesa "Orientamento immagini", scegliere **Funzioni stampante**.
 - 3 Scegliere un valore inferiore per le impostazioni di luminosità del toner e contrasto.

Caricare la carta di una nuova confezione

La carta potrebbe aver assorbito molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata.


Evitare l'uso di carta con superficie ruvida o poco levigata

Verificare l'impostazione Tipo di carta

Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio o nell'alimentatore:

- Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- Per utenti di Windows: verificare questa impostazione in Proprietà di stampa.
- Per utenti di Macintosh: verificare questa impostazione nella finestra di dialogo Stampa.

La stampa è troppo chiara

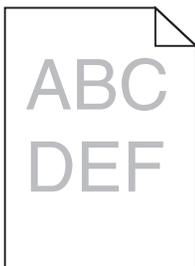

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Controllare le impostazioni relative a intensità del toner, luminosità e contrasto

L'impostazione Intensità toner è troppo chiara, l'impostazione Luminosità è troppo chiara oppure l'impostazione Contrasto è troppo bassa.

- Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, modificare queste impostazioni.
- Per gli utenti Windows: modificare queste impostazioni in Proprietà di stampa
- Per gli utenti Macintosh:
 - 1** Scegliere **File > Stampa**.
 - 2** Nel menu a discesa Orientamento immagini, scegliere **Funzioni stampante**.
 - 3** Scegliere un valore superiore per le impostazioni di luminosità del toner e contrasto.

Caricare la carta di una nuova confezione

La carta potrebbe aver assorbito umidità dall'ambiente. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata.

Evitare l'uso di carta con superficie ruvida o poco levigata

Verificare l'impostazione Tipo di carta

Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio o nell'alimentatore.

- Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- Per utenti di Windows: verificare questa impostazione in Proprietà di stampa.
- Per utenti di Macintosh: verificare questa impostazione nella finestra di dialogo Stampa.

Difetti ripetuti sono presenti su una pagina

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare che l'unità fotoconduttore non sia difettosa

Se i segni si presentano con lo stesso colore e si ripetono più volte in una pagina, l'unità fotoconduttore potrebbe essere difettosa.

- Se i difetti si presentano ogni 94,2 mm (3,71 poll.) o ogni 37,68 mm (1,48 poll.), sostituire l'unità fotoconduttore.

Verificare che il fusore non sia danneggiato

Se i segni si presentano con vari colori e si ripetono sull'intera pagina, l'unità di fusione potrebbe essere difettosa.

- Se il problema si verifica ogni 141 mm (5,55 poll.), sostituire l'unità di fusione.

Stampa obliqua

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare le guide carta

Regolare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio spostandole nella posizione appropriata per le dimensioni della carta caricata.

- Verificare che le guide della lunghezza non siano troppo distanti dalla risma di carta.
- Verificare che le guide non aderiscano eccessivamente alla risma.

Controllare la carta

Accertarsi che la carta utilizzata sia conforme alle specifiche della stampante.

Accertarsi che la stampante sia pulita e che non vi siano residui di carta

Pulire la parte esterna della stampante

- 1 Accertarsi che la stampante sia spenta e scollegata dalla presa a muro.

Attenzione - Possibili danni: per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, prima di continuare scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi dalla stampante.

- 2 Rimuovere la carta dal raccoglitore di uscita standard.

- 3 Inumidire con acqua un panno pulito che non lasci residui.

Attenzione - Possibili danni: non utilizzare detersivi e detergenti comuni, poiché potrebbero danneggiare la finitura della stampante.

- 4 Pulire solo la parte esterna della stampante, accertandosi di includere il raccoglitore di uscita standard.

Attenzione - Possibili danni: l'uso di un panno umido per pulire l'interno potrebbe danneggiare la stampante.

- 5 Accertarsi che il supporto carta e il raccoglitore di uscita standard siano asciutti prima di avviare un nuovo processo di stampa.

Accertarsi che i rulli di alimentazione della carta siano puliti e non vi siano tracce di polvere

- 1 Spegnerla stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.

- 2 Rimuovere i rulli di alimentazione della carta.

Nota: per informazioni sulla rimozione e la reinstallazione dei rulli di alimentazione della carta, consultare le Istruzioni di installazione fornite con i rulli all'interno della scatola del Vassoio 1.

- 3 Inumidire con acqua un panno pulito che non lasci residui.

- 4 Pulire i rulli di alimentazione della carta.

Attenzione - Possibili danni: non toccare la gomma. Ciò potrebbe danneggiare i rulli.

- 5 Reinstallare i rulli di alimentazione della carta.

Nota: accertarsi di sostituire i rulli di alimentazione della carta usurati o difettosi.



Pagine stampate con un solo colore



Accertarsi che il fotoconduttore sia installato correttamente e non sia difettoso

Rimuovere e reinstallare il fotoconduttore. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire il fotoconduttore.

Presenza di striature bianche o nere su lucidi o carta

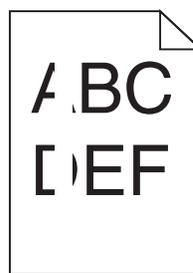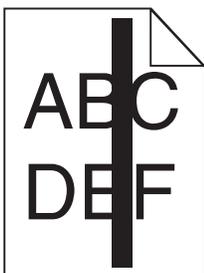

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

Verificare che il motivo di riempimento sia corretto

Se il motivo di riempimento non è corretto, scegliere un motivo di riempimento diverso dal programma software.

Controllare il tipo di carta

- Utilizzare solo i lucidi consigliati.
- Verificare che l'impostazione Tipo di carta corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio o nell'alimentatore.
- Verificare che l'impostazione Grana carta sia corretta per il tipo di carta o il supporto speciale caricato nel vassoio o nell'alimentatore.

Verificare che il toner della cartuccia di stampa non si stia esaurendo

Quando viene visualizzato **88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento**, verificare che il toner sia distribuito in modo uniforme nella cartuccia di stampa:

- 1 Rimuovere la cartuccia di stampa.


Attenzione - Possibili danni: fare attenzione a non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

- 2 Agitare più volte la cartuccia in tutte le direzioni per distribuire il toner residuo.

3 Reinserire la cartuccia di stampa.

Se il problema persiste, la stampante necessita di assistenza. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

Presenza di striature orizzontali sulle stampe

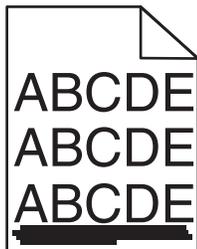

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

Selezionare un altro vassoio o alimentatore

- Dal menu Carta del pannello di controllo della stampante, selezionare Origine predefinita.
- Per utenti di Windows: selezionare l'origine carta da Proprietà di stampa.
- Per utenti di Macintosh: selezionare l'origine carta dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa.

Verificare che non siano presenti cartucce di stampa usurate, difettose o vuote

Sostituire la cartuccia di stampa usurata, difettosa o vuota.

Sulla pagina sono presenti ombreggiature dovute al toner

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare che la cartuccia del toner sia installata correttamente o non sia difettosa

Reinstallare o sostituire la cartuccia di toner difettosa.

Verificare che il modulo di trasferimento non sia usurato o difettoso

Sostituire il modulo di trasferimento usurato o difettoso.

Verificare che l'unità fotoconduttore non sia usurata o difettosa

Sostituire l'unità fotoconduttore usurata o difettosa.

Verificare che il fusore non sia usurato o difettoso

Sostituire il fusore usurato o difettoso.

Verificare che la stampante sia stata ricalibrata di recente


Eseguire una regolazione del colore dal menu Qualità.

Verificare che l'applicazione non abbia specificato uno sfondo bianco sporco

Controllare le impostazioni dell'applicazione.

Verificare che non vi siano tracce di toner nel percorso carta

Contattare l'assistenza clienti.

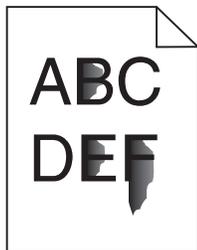Aderenza difettosa del toner

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

Verificare le impostazioni relative al tipo e al peso della carta

Accertarsi che le impostazioni di tipo e peso della carta corrispondano alla carta caricata nel vassoio o nell'alimentatore:

- 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni Tipo di carta e Peso carta. Modificare l'impostazione Peso carta da Normale a Pesante.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo di carta corretta:
 - Per utenti di Windows: specificare il tipo di carta in Proprietà di stampa.
 - Per utenti di Macintosh: specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Stampa.

Verificare l'impostazione della grana della carta

Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, accertarsi che l'impostazione Grana carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio o nell'alimentatore. Se necessario, modificare l'impostazione Grana carta da Normale a Ruvida.

Verificare che il fusore non sia usurato o difettoso

Sostituire il fusore usurato o difettoso. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna la parte di ricambio.

La qualità di stampa sul lucido è scarsa

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Controllare i lucidi

Utilizzare solo lucidi conformi alle specifiche della stampante.

Verificare l'impostazione relativa al tipo di carta

Accertarsi che il tipo di carta sia impostato su Lucidi.

- 1** Dal menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- 2** Prima di avviare la stampa del processo, specificare il tipo di carta corretto:
 - Per gli utenti Windows, specificare il tipo da Proprietà di stampa.
 - Per gli utenti Macintosh, specificare il tipo dalla finestra di dialogo Stampa.

Risoluzione dei problemi di qualità del colore

In questa sezione vengono fornite le risposte ad alcune domande relative al colore; viene inoltre descritto come utilizzare alcune funzioni disponibili nel menu Qualità per risolvere i problemi cromatici più comuni.

Domande frequenti sulla stampa a colori

Cos'è il colore RGB?

Il rosso, il verde e il blu chiaro possono essere mescolati in varie quantità per produrre una vasta gamma di colori dall'aspetto naturale. Ad esempio, unendo rosso e verde si ottiene il giallo. Gli schermi televisivi e del computer creano i colori in questo modo. "Colore RGB" è un metodo di descrizione dei colori che indica la quantità di rosso, verde o blu necessaria per riprodurre un colore.

Che cos'è il colore CMYK?

Gli inchiostri o i toner ciano, magenta, giallo e nero (definiti *colore CMYK*) possono essere stampati in varie quantità per produrre una vasta gamma di colori dall'aspetto naturale. Ad esempio, unendo ciano e giallo si ottiene il verde. Macchine da stampa, stampanti a getto d'inchiostro e stampanti laser/LED a colori creano i colori in questo modo. Il colore CMYK è un metodo di descrizione dei colori che indica la quantità di ciano, magenta, giallo e nero necessaria per riprodurre un particolare colore.

Come viene specificato il colore in un documento da stampare?

Generalmente, le applicazioni software specificano il colore del documento utilizzando le combinazioni di colori RGB e CMYK, consentendo inoltre di modificare il colore di ciascun oggetto del documento. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida dell'applicazione software.

Quale metodo utilizza la stampante per riconoscere il colore da stampare?

Quando si stampa un documento, alla stampante vengono inviate le informazioni relative al tipo e al colore di ciascun oggetto. Le informazioni sul colore vengono inviate alle tabelle di conversione del colore che traducono il colore in specifiche quantità di toner ciano, magenta, giallo e nero necessarie per produrre il colore desiderato. Per quanto riguarda le informazioni relative al tipo, vengono utilizzate diverse tabelle di conversione del colore per i diversi tipi di oggetti. È possibile, ad esempio, applicare un tipo di tabella di conversione del colore al testo e un altro alle immagini fotografiche.

È necessario utilizzare il software di emulazione della stampante PostScript o PCL? Quali impostazioni è necessario utilizzare per ottenere colori ottimali?

Per ottenere la qualità di colore ottimale, è consigliabile utilizzare il driver PostScript le cui impostazioni predefinite garantiscono una qualità ottimale per la maggior parte delle stampe.

Perché il colore sulla stampa non corrisponde a quello sullo schermo del computer?

Utilizzando le tabelle di conversione del colore nella modalità di correzione automatica del colore, si ottengono generalmente colori simili a quelli di uno schermo di computer standard. Tuttavia, a causa delle diverse tecnologie utilizzate nelle stampanti e nei monitor, numerosi colori possono essere interessati da variazioni sul monitor e nelle condizioni di illuminazione. Per informazioni sull'uso delle pagine di esempio a colori per la risoluzione di alcuni problemi di corrispondenza del colore, vedere "Com'è possibile riprodurre esattamente un colore, ad esempio in un logo aziendale?".

Sulla pagina stampata sembra prevalere una tinta. È possibile regolarli?

In alcuni casi, è possibile che una tinta prevalga sulle pagine stampate (ad esempio che il contenuto delle stampe risulti troppo rosso). Ciò può essere causato da condizioni ambientali, dal tipo di carta, dalle condizioni di illuminazione o dalle preferenze dell'utente. In questi casi, è possibile regolare l'impostazione Bilanciamento colore per riprodurre colori migliori. Questa impostazione consente di effettuare lievi regolazioni alla quantità di toner utilizzata in ciascun piano di colore. Impostando i colori ciano, magenta, giallo e nero su dei valori positivi (o negativi) nel menu Bilanciamento colore, è possibile aumentare o ridurre lievemente la quantità di toner utilizzata per un determinato colore. Se, ad esempio, un'intera pagina stampata risulta troppo rossa, è possibile ridurre la percentuale di magenta e giallo per migliorare il colore.

I lucidi a colori appaiono scuri quando vengono proiettati. È possibile migliorare il colore?

Questo problema si verifica generalmente quando i lucidi vengono proiettati con una lavagna luminosa riflettente. Per ottenere una qualità di proiezione ottimale del colore, è consigliabile utilizzare la lavagna luminosa trasmittente. Se è necessario utilizzare una lavagna luminosa, impostare Intensità toner su 1, 2 o 3 per schiarire il lucido.

Assicurarsi di stampare sul tipo di lucidi a colori consigliato. Per ulteriori informazioni sulle specifiche della carta e dei supporti, vedere la *Guida per l'utente nel Software e documentazione*.

Cosa si intende per correzione manuale del colore?

Le tabelle di conversione del colore applicate a ciascun oggetto quando si utilizza l'impostazione predefinita per la correzione automatica del colore generano il colore ottimale per la maggior parte dei documenti. È possibile che a volte si desideri applicare una mappatura diversa delle tabelle del colore. È possibile eseguire questa personalizzazione utilizzando il menu Colore manuale e l'impostazione per la correzione del colore manuale.

Tale impostazione viene applicata alle mappature delle tabelle di conversione del colore RGB e CMYK definite nel menu Colore manuale.

È possibile selezionare una qualsiasi delle diverse tabelle di conversione del colore per RGB o CMYK:

Tabella di conversione del colore	Impostazioni
RGB	<ul style="list-style-type: none"> • Display sRGB • Schermo - Nero reale • sRGB brillante • Brillante • Disatt.
CMYK	<ul style="list-style-type: none"> • US CMYK • CMYK Euro • CMYK brillante • Disatt.

Nota: l'impostazione di correzione del colore manuale non è utile se l'applicazione software non specifica i colori con combinazioni RGB o CMYK o se l'applicazione software o il sistema operativo del computer verifica la regolazione dei colori.

Com'è possibile riprodurre esattamente un colore, ad esempio in un logo aziendale?

A volte è necessario che il colore di un particolare oggetto sulla stampa corrisponda perfettamente all'originale. Ad esempio, potrebbe essere necessario riprodurre il colore di un logo aziendale. Anche se a volte la stampante non può riprodurre esattamente il colore desiderato, nella maggior parte dei casi è possibile identificare la corrispondenza appropriata tra i colori.

La voce di menu Campioni colore fornisce informazioni utili per la risoluzione di questo tipo di problema di corrispondenza dei colori. I nove valori di Campioni colore corrispondono alle tabelle di conversione del colore della stampante. Se si seleziona uno di questi valori, vengono stampate più pagine contenenti centinaia di caselle colorate. In ogni casella è presente una combinazione CMYK o RGB, a seconda della tabella selezionata. Il colore di ciascuna casella si ottiene facendo passare la combinazione CMYK o RGB attraverso la tabella di conversione del colore selezionata.

È possibile esaminare le pagine dei campioni di colore e individuare la casella il cui colore si avvicina maggiormente a quello desiderato. La combinazione di colori della casella può quindi essere utilizzata per modificare il colore dell'oggetto in un'applicazione software. Per informazioni, vedere la Guida dell'applicazione software. È possibile che sia necessaria la correzione manuale del colore per utilizzare la tabella di conversione del colore selezionata per un oggetto particolare.

La scelta delle pagine dei campioni di colore da utilizzare per un problema di corrispondenza dei colori dipende dall'impostazione di Correzione colore selezionata (Automatico, Disattivato o Manuale), dal tipo di oggetto stampato (testo, grafica o immagini) e dal modo in cui il colore dell'oggetto viene specificato nell'applicazione software (combinazioni RGB o CMYK). Quando l'opzione Correz. colore è impostata su Disattivato, il colore si basa sulle informazioni relative al processo; non viene applicata alcuna conversione del colore.

Nota: le pagine dei campioni di colore non sono utili se l'applicazione software non specifica i colori con le combinazioni RGB o CMYK. Inoltre, esistono casi in cui l'applicazione software o il sistema operativo del computer regola le combinazioni RGB o CMYK specificate nell'applicazione tramite la gestione dei colori. Il colore effettivamente stampato potrebbe non corrispondere esattamente al colore delle pagine dei campioni colore.

La tabella riportata di seguito consente di identificare le pagine di esempio a colori da utilizzare per la corrispondenza dei colori.

Specifiche sui colori e oggetti da stampare	Impostazione di Correzione colore	Pagine di esempio da utilizzare
Testo RGB	Auto	sRGB brillante
	Manuale	Impostazione del testo RGB a colori manuale
Grafica RGB	Auto	sRGB brillante
	Manuale	Impostazione della grafica RGB a colori manuale
Immagine RGB	Auto	Display sRGB
	Manuale	Impostazione delle immagini RGB a colori manuale
Testo CMYK	Auto	CMYK US o CMYK Euro
	Manuale	Impostazione del testo CMYK a colori manuale

Specifiche sui colori e oggetti da stampare	Impostazione di Correzione colore	Pagine di esempio da utilizzare
Grafica CMYK	Auto	US CMYK
	Manuale	Impostazione della grafica CMYK a colori manuale
Immagine CMYK	Auto	US CMYK
	Manuale	Impostazione delle immagini CMYK a colori manuale

Cosa sono e come si accede ai campioni di colore dettagliati?

Queste pagine richiedono l'uso del server Web incorporato. Il server Web incorporato consiste in una serie di pagine residenti memorizzate nel firmware della stampante di rete. Per accedere a tali pagine, individuare l'indirizzo IP della stampante di rete. Fare clic su **Menu di configurazione**, quindi scegliere **Campioni colore dettagliati**.

Per ulteriori informazioni sull'uso del server Web incorporato, vedere la *Guida per l'utente nel Software e documentazione*.

I campioni di colore dettagliati sono pagine simili a quelle predefinite dei campioni di colore accessibili dal menu Qualità nel pannello di controllo della stampante. I campioni di colore predefiniti disponibili con questo metodo presentano un valore di incremento del 10% per rosso, verde e blu. Se si individua in questa pagina un valore simile a quello desiderato, ma si desidera esaminare più colori nell'area circostante, è possibile utilizzare l'opzione dei campioni di colore dettagliati per selezionare i valori dei colori desiderati e un incremento più specifico. Ciò consente di stampare più pagine di caselle colorate con diverse sfumature del colore desiderato.

Sono disponibili nove tabelle di conversione del colore con le opzioni indicate di seguito:

- **Stampa**- Consente di stampare le pagine predefinite.
- **Dettagliato**- Consente di specificare valori di rosso, verde e blu e incrementi di colore specifici.
- **Ripristina**- Consente di eliminare le informazioni esistenti e di specificare nuovi valori.

È possibile ripetere questo procedimento anche per le tabelle di conversione dei colori Ciano (C), Magenta (M), Giallo (Y) e Nero (K). Presi insieme, questi valori sono noti come colore CMYK. L'incremento predefinito è pari al 10% per il nero e al 20% per ciano, magenta e giallo.

L'Embedded Web Server non si apre

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

Verificare la connessione di rete utilizzata

Accertarsi che la stampante e il computer siano accesi e che siano collegati alla stessa rete.

Verificare l'indirizzo immesso nel browser Web

- A seconda delle impostazioni della rete, potrebbe essere necessario digitare **https://** anziché **http://** prima dell'indirizzo IP della stampante per accedere al server Web incorporato. Per ulteriori informazioni, contattare l'addetto all'assistenza del sistema.
- Accertarsi che l'indirizzo IP della stampante sia corretto.

Disattivare temporaneamente i server proxy Web

I server proxy potrebbero bloccare o limitare l'accesso ad alcuni siti Web, tra cui l'Embedded Web Server. Per ulteriori informazioni, contattare l'addetto all'assistenza del sistema.

Come contattare l'assistenza clienti

Quando si contatta il servizio di assistenza tecnica, è necessario descrivere il problema riscontrato, la sequenza di spie sul pannello di controllo sulla stampante e le procedure eventualmente seguite per risolverlo.

È inoltre necessario comunicare il modello e il numero di serie della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere l'etichetta posta all'interno del coperchio anteriore superiore della stampante. Il numero di serie è riportato anche nella pagina delle impostazioni dei menu.

Lexmark offre diversi modi per risolvere i problemi di stampa. Accedere al sito Web di Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

Tech Library	È possibile ricercare la libreria di manuali, documentazione di supporto, driver e altri download che consentono di risolvere problemi comuni.
E-mail	È possibile inviare un'e-mail al team Lexmark che descriva il problema. Un rappresentante dell'assistenza risponderà e offrirà le informazioni per risolvere il problema.
Chat in tempo reale	È possibile dialogare in chat con un rappresentante dell'assistenza. Il rappresentante può collaborare per risolvere il problema della stampante o offrire supporto di assistenza in cui un rappresentante dell'assistenza può connettersi in remoto al computer tramite Internet per risolvere i problemi, installare aggiornamenti o completare altre attività per consentire l'uso del prodotto Lexmark.

È anche disponibile l'assistenza telefonica. Negli Stati Uniti o in Canada, chiamare il numero 1-800-539-6275. Per gli altri paesi o regioni, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Avvertenze

Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto:

Lexmark C950de

Tipo di macchina:

5058

Modelli:

030

Nota all'edizione

Luglio 2017

Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei Paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali: LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive.

Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico di Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Per informazioni sui materiali di consumo e sui trasferimenti, visitare il sito Web www.lexmark.com.

2010 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

Marchi

Lexmark e Lexmark con il simbolo del diamante, MarkNet e MarkVision sono marchi di Lexmark International, Inc. registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

PrintCryption è un marchio di Lexmark International, Inc.

Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company. PCL è la denominazione Hewlett-Packard di una serie di comandi (linguaggio) e funzioni inclusi nelle stampanti. Questa stampante è compatibile con il linguaggio PCL. Ciò significa che la stampante riconosce i comandi del linguaggio PCL utilizzati nelle diverse applicazioni e ne emula le funzioni corrispondenti.

I nomi seguenti sono marchi o marchi registrati delle società indicate:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Basato su Times New Roman su licenza di The Monotype Corporation, è un prodotto di Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG e/o società consociate

Gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple, Inc.

Avvertenze componenti modulari

Questo prodotto potrebbe contenere i seguenti componenti modulari:

Modello/Tipo normativo Lexmark LEX-M01-003; FCC ID: IYLM01003; IC: 2376A-M01003

Modello/Tipo normativo Lexmark LEX-M05-001; FCC ID: IYLLEXM05001; IC: 2376A-M05001

Modello/Tipo normativo Lexmark LEX-M05-002; FCC ID: IYLLEXM05002; IC: 2376A-M05002

Informazioni sulla licenza

È possibile visualizzare tutti gli avvisi sulla licenza relativi a questo prodotto nel CD del software di installazione: \Directory LEGAL del CD del software di installazione.

Livelli di emissione dei rumori

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Pressione sonora media a 1 metro, dBA	
Stampa	53
Pronta	22

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere www.lexmark.com per i valori correnti.

Direttiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment)



Il logo WEEE indica programmi e procedure di riciclaggio specifici per i prodotti di elettronica nei paesi dell'Unione Europea. Il riciclaggio dei prodotti viene incoraggiato. Per ottenere ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com per i numeri di telefono degli uffici vendita locali.

India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

Avvertenza sulla sensibilità statica



Questo simbolo segnala la presenza di parti sensibili alla presenza di elettricità statica. Non toccare le aree accanto a questi simboli senza aver prima toccato il supporto metallico della stampante.

ENERGY STAR

Qualsiasi prodotto Lexmark che riporta il simbolo ENERGY STAR sul prodotto stesso o sulla schermata di avvio è conforme ai requisiti EPA (Environmental Protection Agency) ENERGY STAR come da configurazione alla fornitura da parte di Lexmark.



Informazioni sulle temperature

Temperatura dell'ambiente	Da 10 a 33 °C (da 50 a 91,4 °F)
Temperatura di trasporto e di conservazione	Da -40 a 40°C (da -40 a 104°F) e da 0 a 35 °C (da 32 a 95°F)

Consumo di energia

Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Stampa	Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici.	680
Copia	Il prodotto sta generando output stampato da originali stampati.	N/D
Acquisisci	Il prodotto sta acquisendo documenti stampati.	N/D
Pronta	Il prodotto è in attesa di un processo di stampa.	95
Modalità risparmio energetico	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello elevato.	15

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Sospendi	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello ridotto.	1,0
Disatt.	Il prodotto è collegato a una presa a muro, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	0,35

I livelli di consumo energetico riportati nella tabella precedente rappresentano valori calcolati in base alla media temporale. I cali di energia improvvisi potrebbero essere di intensità molto più elevata rispetto alla media.

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere www.lexmark.com per i valori correnti.

Modalità risparmio energetico

Questo prodotto è progettato con una modalità di risparmio energetico definita *Modalità risparmio energetico*. Questa modalità consente di risparmiare energia riducendo il consumo elettrico nei periodi di inattività prolungati. Questa modalità viene attivata automaticamente dopo un periodo di inattività del prodotto specificato, denominato *Timeout risparmio energetico*.

Impostazioni predefinite del timeout di risparmio energetico per questo prodotto (in minuti):	5
---	---

Utilizzando i menu di configurazione, è possibile modificare il periodo di timeout di risparmio energetico da 1 a 120 minuti. Impostando un valore basso, viene ridotto il consumo energetico, ma aumenta il tempo di risposta del prodotto. Impostando un valore alto si mantiene una risposta rapida, ma aumenta il consumo energetico.

Modalità ibernazione

Questo prodotto è progettato con una modalità operativa a bassissimo consumo di energia definita *Modalità sospensione*. Quando è attiva la modalità Sospensione, gli altri sistemi e le altre periferiche vengono spenti in modo sicuro.

La modalità Sospensione può essere attivata in uno dei modi seguenti:

- Usando il Timeout sospensione
- Usando Pianificazione modalità alimentazione
- Usando il pulsante Pausa/Sospensione

Timeout sospensione predefinito in fabbrica per questo prodotto in tutti i paesi/regioni	3 giorni
--	----------

L'intervallo di tempo tra la stampa di un processo e l'attivazione della modalità Sospensione può essere modificato tra un'ora e un mese.

Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa a muro.

Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal

prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

Conformità alle direttive della Comunità Europea (CE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2004/108/EC, 2006/95/EC e 2011/65/EU in merito al ravvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di tensione e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive presso il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe A dalla direttiva EN 55022 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 60950-1.

Informazioni sulle interferenze radio

Avvertenza

Questo prodotto è conforme ai requisiti per le emissioni dei limiti di Classe A EN55022 e ai requisiti di immunità EN55024. Questo prodotto non è destinato all'uso in ambienti residenziali/domestici.

Questo è un prodotto di Classe A. L'uso di questa apparecchiatura in un ambiente domestico potrebbe causare interferenze radio, nel qual caso potrebbe essere necessario adottare i provvedimenti necessari per risolvere il problema.

Avvisi sulle normative per i prodotti wireless

Questa sezione contiene le seguenti informazioni sulle normative relative ai prodotti wireless che contengono trasmettitori, ad esempio, a puro titolo esemplificativo, schede di rete wireless o lettori di schede di prossimità.

Esposizione alle radiazioni di radiofrequenza

La potenza delle radiazioni emesse da questo apparecchio è sensibilmente al di sotto dei limiti di esposizione alle frequenze radio FCC e di altre agenzie normative. Una distanza minima di 20 cm (8 pollici) deve essere mantenuta tra l'antenna e le persone in conformità con i requisiti di esposizione RF dell'FCC e di altre agenzie normative.

Informazioni agli utenti dell'Unione Europea

I prodotti con il marchio CE sono conformi ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC e 2011/65/EU sul ravvicinamento e l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in merito alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione, alle apparecchiature radio

e i terminali per telecomunicazioni e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.



Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive presso il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe A dalla direttiva EN 55022 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 60950-1.

I prodotti dotati dell'opzione Wireless LAN a 2,4 GHz sono conformi ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2004/108/EC, 2006/95/EC e 1999/5/EC in merito all'avvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di voltaggio e alle apparecchiature radio e i terminali per telecomunicazioni.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.



L'operazione è consentita in tutti i paesi EU ed EFTA, ma è limitata al solo uso in interni.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive presso il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto può essere utilizzato nei paesi indicati nella tabella riportata di seguito.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoją, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ftiġġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Indice

Dati numerici

1565 Errore emulazione, caricare opzione emulazione 221
 24x Inceppamento carta 190
 31.xx Cartuccia [colore] mancante o difettosa 213
 32.xx Numero di parte cartuccia [color] non supportato dalla periferica 213
 34 Carta di tipo non corretto, verificare [origine carta] 214
 34 Dimensioni carta non corrette, verificare [origine carta] 213
 35 Memoria insufficiente per supportare l'opzione Salva risorse 214
 37 Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 214
 37 Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 214
 37 Memoria insufficiente per fascicolare processo 214
 37 Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria Flash 215
 38 Memoria piena 215
 39 Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stampati 215
 40 Ricarica [color] non valida, sostituire cartuccia 215
 455 Inceppamento cucitura 203
 4yy.xx inceppamenti carta 198
 51 Flash difettosa 215
 52 Spazio libero insufficiente nella memoria Flash per le risorse 215
 53 Rilevata Flash non formattata 215
 54 Errore opzione seriale [x] 216
 54 Errore software di rete [x] 216
 54 Errore software di rete standard 216
 55 Opzione non supportata slot [x] 216

56 Porta parallela [x] disabilitata 216
 56 Porta parallela standard disabilitata 217
 56 Porta seriale [x] disabilitata 217
 56 Porta USB [x] disabilitata 217
 56 Porta USB standard disabilitata 217
 57 Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 217
 58 Troppe opzioni Flash installate 218
 58 Troppi dischi installati 218
 58 Troppi vassoi collegati 218
 59 Vassoio [x] incompatibile 218
 61 Rimuovere disco difettoso 218
 62 Disco fisso pieno 219
 80 Manutenzione programmata [x] 219
 80 Sostituire i rulli di prelievo carta in [origine carta] 219
 82.xx Contenitore toner di scarto mancante 219
 82.xx Contenitore toner di scarto quasi pieno 219
 82.xx Sostituire contenitore toner di scarto 219
 84.xx Fotoconduttore [colore] in esaurimento 220
 84.xx Fotoconduttore [colore] mancante 220
 84.xx Sostituire fotoconduttore [colore] 220
 84 Fotoconduttore [colore] non supportato 219
 88 Sostituire cartuccia [colore] 220

A

accensione della stampante 22
 accesso alla scheda di sistema 23
 accesso al server Web incorporato 18
 aggiunta opzioni hardware
 Driver di stampa 43

Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli
 installazione 38
 Alimentatore ad alta capacità da 2000 fogli
 caricamento 63
 alimentatore multiuso
 caricamento 65
 annullamento di un processo di stampa
 dal pannello di controllo della stampante 91
 da un computer 92
 AppleTalk, menu 110
 assegnazione di nome del tipo di carta personalizzato 69
 avvertenze sulle emissioni 249, 252
 avvertenze sulle norme FCC 252
 avvisi e-mail
 inceppamento carta 182
 installazione 182
 livelli bassi del materiale di consumo 182

B

bianco e nero, stampa 83
 buste
 caricamento, alimentatore multiuso 65
 suggerimenti 88

C

Cambia [origine carta] in [dimensione carta] [tipo carta] 207
 Cambia [origine carta] in [dimensione carta] [tipo carta] caric. [orientamento] 207
 Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato] 206
 Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato], caric. [orientamento] 207
 Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] 207

- Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento] 207
- cancellazione della memoria del disco fisso 146
- cancellazione della memoria non volatile 146
- cancellazione della memoria volatile 146
- Carica alim. manuale con [tipo carta] 211
- Carica alim. manuale con [tipo carta] [dimensioni carta] 211
- caricamento
- Alimentatore ad alta capacità da 2000 fogli 63
 - alimentatore multiuso 65
 - buste, alimentatore multiuso 65
 - carta intestata nell'alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli 63
 - cartoncino, alimentatore multiuso 65
 - lucidi, alimentatore multiuso 65
 - vassoio da 520 fogli (standard o opzionale) 57
 - vassoio opzionale da 1.150 fogli 60
 - vassoio opzionale da 850 fogli 60
- Caricamento carta, menu 102
- caricamento carta intestata orientamento del foglio 87
- caricamento del vassoio standard 57
- Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato] 210
- Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata] 210
- Caricare graffette 211
- carta
- caratteristiche 71
 - carta intestata 73
 - conservazione 75
 - funzioni di fascicolazione 79
 - impostazione del formato carta Universale 57
 - moduli prestampati 73
 - non adatta 72, 73
 - riciclata 73
 - selezione 72
 - uso di carta riciclata 52
- carta intestata
- caricamento, alimentatore multiuso 87
 - caricamento, vassoi 87
 - caricare, alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli 63
- carta riciclata
- utilizzo 52, 73
- cartoncino
- caricamento, alimentatore multiuso 65
 - suggerimenti 89
- cartucce di toner
- richiesta 156
 - riciclaggio 56
- cartucce graffette
- richiesta 157
- cartuccia di toner
- sostituzione 164
- cartuccia graffette
- sostituzione 171
- cavi
- Ethernet 40
 - USB 40
- Chiudere coperchio [x] 208
- Chiudere sportello [x] 208
- codifica del disco fisso della stampante 147
- collegamento
- raccoglitori di uscita 69
- collegamento dei cavi 40
- collegamento dei raccoglitori di uscita 69
- collegamento dei vassoi 68
- come contattare l'assistenza clienti 246
- componenti
- verifica, dal pannello di controllo della stampante 155
 - verifica, mediante il server Web incorporato 156
 - verifica dello stato 156
- componenti, sostituzione
- kit di manutenzione 158
- configurazione delle impostazioni della porta 50
- configurazione Ethernet
- preparazione per una 44
- configurazioni della stampante 10
- conservazione
- carta 75
 - materiali di consumo 155
- conservazione dei materiali di consumo 52
- contenitore perforazione svuotamento 153
- contenitore toner di scarto
- richiesta 157
 - sostituzione 166
- controllare lo stato della stampante
- nel server Web incorporato 181
- coperchio della scheda di sistema
- reinstallazione 23
- ## D
- dichiarazione di volatilità 145
- disco fisso della stampante
- codifica 147
 - installazione 31
 - pulizia 146
 - rimozione 35
 - risoluzione dei problemi 228
 - smaltimento 145
- disco fisso della stampante danneggiato 208
- display virtuale
- verifica, mediante il server Web incorporato 181
- Dispositivo cellulare
- stampa 85
- documenti, stampa
- da Macintosh 83
 - da Windows 83
- domande frequenti sulla stampa a colori 242
- Driver di stampa
- opzioni hardware, aggiunta 43
- ## E
- elenco di directory
- stampa in corso 91
- elenco di esempi di font
- stampa in corso 91
- eliminazione
- processo di stampa, dal computer 92
- Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore
- individuazione 181

Errore di lettura hub USB.

Rimuovere hub. 208

esportazione di una configurazione

uso del server Web incorporato 21

etichette, carta

suggerimenti 88

evitare inceppamenti della carta 183

F

fascicolatore

formati carta supportati 79

funzioni di fascicolazione 79

raccoglitori di uscita 82

formati carta

supportati 75

formati carta supportati 75

formato carta

impostazione 57

Universal 103

formato carta Universale 103

impostazione 57

G

graffette, rimozione

inceppamento

455 Inceppamento

cucitura 203

Grana carta, menu 100

Guida alle operazioni di rete

individuazione 181

H

HTML, menu 140

Hub USB non supportato.

Rimuoverlo 208

I

icone, pannello di controllo della stampante 13

Immagine, menu 141

importazione di una

configurazione

uso del server Web

incorporato 21

Impossibile abbassare il

raccoglitore 2 206

impossibile aprire il server Web

incorporato 245

impostazione

indirizzo TCP/IP 108

impostazione del formato

carta 57

impostazione del formato carta

Universale 57

impostazione della stampa

seriale 50

impostazione del tipo di carta 57

impostazione di una notifica e-

mail tramite il server Web

incorporato 182

Impostazione SMTP, menu 117

impostazioni ambientali

conservazione dei materiali di consumo 52

luminosità del display,

regolazione 55

Modalità ibernazione 54

Modalità Risparmio 53

Modalità risparmio

energetico 54

Modalità Silenziosa 53

impostazioni dell'amministratore

server Web incorporato 181

impostazioni della porta

configurazione 50

impostazioni di conservazione

conservazione dei materiali di consumo 52

luminosità, regolazione 55

Modalità ibernazione 54

Modalità Risparmio 53

Modalità risparmio

energetico 54

Modalità Silenziosa 53

impostazioni di rete

server Web incorporato 181

Impostazioni ecocompatibili

Modalità ibernazione 54

Modalità Risparmio 53

Modalità Silenziosa 53

impostazioni predefinite di

fabbrica

ripristino 182

Impostazioni Risparmio

informazioni su 20

inceppamenti

aree 184

codici 184

individuazione delle aree di

inceppamento 184

prevenzione 183

inceppamenti, rimozione

24x Inceppamento carta 190

455 Inceppamento

cucitura 203

4yy.xx inceppamenti carta 198

Inceppamenti carta 201–

202 185

Inceppamento carta 203 187

Inceppamento carta 230 188

Inceppamento carta 231 188

Inceppamento carta 250 196

Inceppamento carta 281 196

inceppamenti carta

prevenzione 183

Inceppamenti carta 201–202 185

Inceppamento carta 203 187

Inceppamento carta 230 188

Inceppamento carta 231 188

Inceppamento carta 250 196

Inceppamento carta 281 196

informazioni relative alla

stampante

individuazione 8

informazioni sulla configurazione

rete wireless 44

informazioni sulla schermata

iniziale 14

informazioni sulla sicurezza 6, 7

Inserire cartuccia graffette 209

Inserire contenitore

perforazione 209

Installare raccoglitore [x] 209

installazione del disco fisso della

stampante 31

installazione dell'alimentatore

opzionale ad alta capacità da

2.000 fogli 38

installazione della stampante

su rete wireless 45

installazione della stampante in

una rete wireless

tramite Macintosh 47

installazione della stampante

wireless

in Macintosh 47

installazione delle opzioni

ordine di installazione 37

installazione del modulo a 1

vassoio 38

installazione del modulo a 3

vassoio 38

installazione del software della stampante (Windows) 42
installazione di rete wireless in Windows 45
Installazione di Tandem Tray Module 38
installazione di una porta ISP (Internal Solutions Port) 28
installazione di una scheda di memoria 25
installazione in una rete wireless tramite Windows 45
intensità del toner regolazione 84

K

kit di manutenzione
richiesta 157
sostituzione 158

L

L'alimentatore manuale richiede [dimensioni carta]. Verificare le guide [origine carta] 211
l'assistenza clienti
contatti 246
le icone nella schermata iniziale
nascondere 18
visualizzare 18
lenti della testina di stampa
Pulizia 149
livelli di emissione del rumore 249
lucidi
caricamento 87
caricamento, alimentatore multiuso 65
suggerimenti sull'uso 87
utilizzo 87

M

materiali di consumo
conservazione 52, 155
uso di carta riciclata 52
verifica, dal pannello di controllo della stampante 155
verifica, mediante il server Web incorporato 156
verifica dello stato 156
materiali di consumo, richiesta cartucce di toner 156

cartucce graffette 157
contenitore toner di scarto 157
kit di manutenzione 157
unità fotoconduttore 156
mediante il pannello di controllo della stampante 13
memoria
tipi installati nella stampante 145
memoria del disco fisso della stampante
cancellare 146
memoria non volatile 145
cancellare 146
memoria volatile 145
cancellare 146
memorizzazione dei processi di stampa 89
menu
Account processi 134
AppleTalk 110
Canc. file dati temporanei 121
caricamento carta 102
configura MU 99
emulazione PCL 137
Finitura 130
formato/tipo carta 96
Grana carta 100
Guida 143
HTML 140
Immagine 141
Imposta 135
Imposta data e ora 122
Impostazione SMTP, menu 117
Impostazione universale 103
Impostazioni generali 123
Installaz. raccogliatore 104
IPv6 109
Materiali di consumo 94
NIC attiva 105
Nomi personalizzati 103
Nomi raccoglitori personalizzati 103
Origine predefinita 96
Parallela [x] 113
PDF 140
PostScript 137
Qualità[SP] 132
Registro controllo protezione 121
Report 105
Report di rete 107

Rete [x] 105
rete standard 105
scheda di rete 108
schema 93
Seriale [x] 115
Sostituisci formato 100
Stampa riservata 120
TCP/IP 108
tipi personalizzati 103
Unità Flash 142
USB Standard 111
Varie 119
Wireless 110
XPS 140
menu Account processi 134
Menu Cancella file dati temporanei 121
Menu Configura MU 99
menu Emulazione PCL 137
Menu Finitura 130
menu Formato carta e Tipo di carta 96
menu Guida 143
menu Imposta data e ora 122
Menu Impostazione Universale 103
menu Impostazioni 135
menu Impostazioni generali 123
Menu Installaz. raccogliatore 104
Menu IPv6 109
Menu Materiali di consumo 94
menu NIC attivo 105
Menu Nomi personalizzati 103
Menu Nomi raccoglitori personalizzati 103
Menu PDF 140
menu PostScript 137
Menu Qualità 132
Menu Registro controllo protezione 121
Menu Report 105
menu Rete [x] 105
Menu Rete standard 105
Menu Scheda di rete 108
menu Seriale [x] 115
Menu TCP/IP 108
menu Tipi personalizzati 103
Menu Unità Flash 142
menu USB standard 111
Menu Wireless 110

- messaggi della stampante
 - 1565 Errore emulazione, caricare opzione emulazione 221
 - 31.xx Cartuccia [colore] mancante o difettosa 213
 - 32.xx Numero di parte cartuccia [color] non supportato dalla periferica 213
 - 34 Carta di tipo non corretto, verificare [origine carta] 214
 - 34 Dimensioni carta non corrette, verificare [origine carta] 213
 - 35 Memoria insufficiente per supportare l'opzione Salva risorse 214
 - 37 Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 214
 - 37 Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 214
 - 37 Memoria insufficiente per fascicolare processo 214
 - 37 Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria Flash 215
 - 38 Memoria piena 215
 - 39 Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stampati 215
 - 40 Ricarica [color] non valida, sostituire cartuccia 215
 - 51 Flash difettosa 215
 - 52 Spazio libero insufficiente nella memoria Flash per le risorse 215
 - 53 Rilevata Flash non formattata 215
 - 54 Errore opzione seriale [x] 216
 - 54 Errore software di rete [x] 216
 - 54 Errore software di rete standard 216
 - 55 Opzione non supportata slot [x] 216
 - 56 Porta parallela [x] disabilitata 216
 - 56 Porta parallela standard disabilitata 217
 - 56 Porta seriale [x] disabilitata 217
 - 56 Porta USB [x] disabilitata 217
 - 56 Porta USB standard disabilitata 217
 - 57 Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 217
 - 58 Troppe opzioni Flash installate 218
 - 58 Troppi dischi installati 218
 - 58 Troppi vassoi collegati 218
 - 59 Vassoio [x] incompatibile 218
 - 61 Rimuovere disco difettoso 218
 - 62 Disco fisso pieno 219
 - 80 Manutenzione programmata [x] 219
 - 80 Sostituire i rulli di prelievo carta in [origine carta] 219
 - 82.xx Contenitore toner di scarto mancante 219
 - 82.xx Contenitore toner di scarto quasi pieno 219
 - 82.xx Sostituire contenitore toner di scarto 219
 - 84.xx Fotoconduttore [colore] in esaurimento 220
 - 84.xx Fotoconduttore [colore] mancante 220
 - 84.xx Sostituire fotoconduttore [colore] 220
 - 84 Fotoconduttore [colore] non supportato 219
 - 84 Sostituire fotoconduttore nero 158
 - 84 Sostituire fotoconduttori colore 158
 - 88 Sostituire cartuccia [colore] 220
- Cambia [origine carta] in [dimensione carta] [tipo carta] 207
- Cambia [origine carta] in [dimensione carta] [tipo carta] in [dimensione carta] [tipo carta] caric. [orientamento] 207
- Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato], caric. [orientamento] 207
- Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] 207
- Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento] 207
- Carica alim. manuale con [tipo carta] 211
- Carica alim. manuale con [tipo carta] [dimensioni carta] 211
- Caricare [origine] con [formato] 210
- Caricare [origine] con [formato] [tipo] 210
- Caricare [src] con [nome tipo personalizzato] 209
- Caricare [src] con [stringa personalizzata] 209
- Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato] 210
- Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata] 210
- Caricare graffette 211
- Chiudere coperchio [x] 208
- Chiudere sportello [x] 208
- disco danneggiato 208
- Disco non supportato 213
- Errore di lettura hub USB. Rimuovere hub. 208
- Hub USB non supportato. Rimuoverlo 208
- Impossibile abbassare il raccoglitore 2 206
- Inserire cartuccia graffette 209
- Inserire contenitore perforazione 209
- Inserire vassoio [x] 209
- Installare raccoglitore [x] 209
- L'alimentatore manuale richiede [dimensioni carta]. Verificare le guide [origine carta] 211
- Modalità fotocamera non supportata, scollegare la fotocamera e cambiare modalità 213
- Non ripristinati alcuni processi in attesa 212
- Periferica USB non supportata. Rimuoverla 208

- Quota di stampa superata.
 - Processo di stampa annullato. 212
 - Quota di stampa superata.
 - Processo di stampa incompleto. 212
 - Rimuovere carta da [linked set bin name] 212
 - Rimuovere carta da raccoglitore [x] 212
 - rimuovere carta da raccoglitore uscita standard 211
 - Rimuovere carta da tutti i vassoi 212
 - Rimuovere materiale di imballaggio, [area name] 212
 - Ripristinare processi in attesa? 212
 - si è verificato un errore con l'unità flash. 206
 - Svuotare il contenitore perforazione 208
 - Verificare orientamento o guide [origine] 208
 - Modalità fotocamera non supportata, scollegare la fotocamera e cambiare modalità 213
 - Modalità ibernazione utilizzo 54
 - Modalità Risparmio, impostazione 53
 - Modalità risparmio energetico regolazione 54
 - Modalità Silenziosa
 - risoluzione dei problemi della qualità di stampa 232
 - Moduli e preferiti
 - installazione 19
 - Modulo a 1 vassoio
 - installazione 38
 - Modulo a 3 vassoio
 - installazione 38
- N**
- nascondere le icone nella schermata iniziale 18
 - nome di tipo di carta personalizzato
 - creazione 69
 - nome personalizzato
 - configurazione 69
- Non ripristinati alcuni processi in attesa 212
- O**
- opzioni
 - alimentatore opzionale ad alta capacità da 2.000 fogli, installazione 38
 - disco fisso della stampante, installazione 31
 - disco fisso della stampante, rimozione 35
 - elenco 23
 - modulo a 1 vassoio, installazione 38
 - modulo a 3 vassoio, installazione 38
 - ordine di installazione 37
 - porta ISP (Internal Solutions Port), installazione 28
 - porte 23
 - rete 23
 - scheda di memoria, installazione 25
 - scheda di memoria Flash 27
 - scheda firmware 27
 - schede di memoria 23
 - schede firmware 23
 - Tandem Tray Module, installazione 38
 - opzioni di rete 23
 - opzioni hardware, aggiunta
 - Driver di stampa 43
 - opzioni interne disponibili 23
 - ordinazione di unità
 - fotoconduttore 156
 - origine predefinita, menu 96
- P**
- pagina delle impostazioni dei menu
 - stampa in corso 42
 - pagina delle impostazioni di rete
 - stampa in corso 42
 - pagine bianche 230
 - pannello di controllo della stampante
 - impostazioni predefinite di fabbrica, ripristino 182
 - utilizzo 13
 - Pannello operatore remoto
 - installazione 20
 - Parallela [x], menu 113
 - parte esterna della stampante
 - Pulizia 149
 - Periferica USB non supportata. Rimuoverla 208
 - Personalizzata tipo [x]
 - modifica del nome 69
 - modifica del tipo di carta 69
 - porta Ethernet 40
 - porta ISP (Internal Solutions Port)
 - installazione 28
 - modifica delle impostazioni della porta 50
 - risoluzione dei problemi 228
 - Porta USB 40
 - Porta USB della stampante 40
 - preparazione alla configurazione della stampante in una rete Ethernet 44
 - presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 232
 - presenza di ombreggiature dovute al toner sulla pagina 240
 - presenza di striature orizzontali sulle stampe 240
 - presenza di una riga chiara, bianca o di colore errato sulle stampe 234
 - problemi della stampante, risoluzione di base 206
 - problemi di aderenza del toner 241
 - processi di stampa riservati 89
 - stampa da Windows 90
 - stampare da un computer Macintosh 90
 - processi in attesa 89
 - stampa da Windows 90
 - stampare da un computer Macintosh 90
 - processi Prenota stampa 89
 - stampa da Windows 90
 - stampare da un computer Macintosh 90
 - processo di stampa
 - annullare, dal computer 92
 - pubblicazioni
 - individuazione 8

Pulizia
parte esterna della stampante 149
pulizia del disco fisso della stampante. 146
pulizia delle lenti della testina di stampa 149
pulizia disco in corso 146
pulsanti, pannello di controllo della stampante 13
pulsanti, touch screen utilizzo 15
pulsanti della schermata iniziale informazioni 14

Q

qualità di stampa
sostituzione di un'unità fotoconduttore 158
qualità di stampa, risoluzione dei problemi
pulizia delle lenti della testina di stampa 149
Quota di stampa superata.
Processo di stampa annullato. 212
Quota di stampa superata.
Processo di stampa incompleto. 212

R

raccoglitori di uscita 82
collegamento 69
regolazione dell'intensità del toner 84
regolazione della luminosità display della stampante 55
server Web incorporato 55
regolazione modalità risparmio energetico 54
report
visualizzazione 182
Report di rete, menu 107
Rete Ethernet
preparazione alla configurazione per la stampa Ethernet 44
rete wireless
informazioni sulla configurazione 44

installazione, mediante Macintosh 47
installazione, mediante Windows 45
ricerca di informazioni aggiuntive sulla stampante 8
richiesta
cartucce di toner 156
cartucce graffette 157
contenitore toner di scarto 157
kit di manutenzione 157
riciclaggio
cartucce di toner 56
dichiarazione WEEE 249
materiali di imballaggio Lexmark 56
prodotti Lexmark 56
riduzione della rumorosità della stampante 53
rimozione del disco fisso della stampante 35
Rimuovere carta da [linked set bin name] 212
Rimuovere carta da raccogliatore [x] 212
rimuovere carta da raccogliatore uscita standard 211
Rimuovere carta da tutti i vassoi 212
Rimuovere materiale di imballaggio, [area name] 212
ripeti processi di stampa 89
stampa da Windows 90
stampare da un computer Macintosh 90
Ripristinare processi in attesa? 212
ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica 182
risoluzione dei problemi
Acquisisci su rete 224, 225
domande frequenti sulla stampa a colori 242
I moduli non sono disponibili o non funzionano 225
impossibile aprire il server Web incorporato 245
risoluzione dei problemi della stampante di base 206
si è verificato un errore dell'applicazione 224

Una destinazione di rete ha cessato di funzionare o non è valida 225
verifica di una stampante che non risponde 206
risoluzione dei problemi, alimentazione carta
il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 230
risoluzione dei problemi, display
il display contiene solo simboli di diamanti 221
il display è vuoto 221
risoluzione dei problemi, opzioni della stampante
impossibile rilevare il disco fisso della stampante 228
impossibile rilevare la scheda di memoria flash 228
l'opzione non funziona 226
porta ISP (Internal Solutions Port) 228
problemi nel cassetto da 2.000 fogli 227
problemi nel vassoio della carta 227
scheda di interfaccia parallela/USB 229
scheda di memoria 228
server di stampa interno 229
risoluzione dei problemi, qualità di stampa
i caratteri presentano bordi irregolari 231
immagini tagliate 231
linee orizzontali sottili 232
pagine bianche 230
pagine con addensamenti di colore 239
presenza di difetti ricorrenti su una pagina 237
presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 232
presenza di ombreggiature dovute al toner sulla pagina 240
presenza di striature orizzontali sulle stampe 240

- presenza di una riga chiara,
 - bianca o di colore errato sulle stampe 234
 - problemi di aderenza del toner 241
 - scarsa qualità di lucidi 241
 - sfondo grigio sulle stampe 233
 - stampa irregolare 235
 - stampa obliqua 238
 - stampa troppo chiara 236
 - stampa troppo scura 236
 - strisce bianche su una pagina 239
 - strisce nere su una pagina 239
 - risoluzione dei problemi, stampa
 - Arricciamento della carta 234
 - collegamento dei vassoi non funzionante 223
 - errore di lettura dell'unità flash 221
 - impossibile stampare i processi in attesa 222
 - I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 224
 - i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 223
 - i processi non vengono stampati 221
 - margini errati 233
 - non è possibile stampare i file PDF multilingua 221
 - pagine inceppate non ristampate 230
 - processo stampato dal vassoio non corretto 223
 - processo stampato su carta non corretta 223
 - si verificano numerosi inceppamenti carta 229
 - stampa di caratteri errati 223
 - vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 224
 - risoluzione dei problemi del display
 - il display contiene solo simboli di diamanti 221
 - il display è vuoto 221
 - risoluzione dei problemi della qualità di stampa
 - i caratteri presentano bordi irregolari 231
 - immagini tagliate 231
 - linee orizzontali sottili 232
 - pagine bianche 230
 - pagine con addensamenti di colore 239
 - presenza di difetti ricorrenti su una pagina 237
 - presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 232
 - presenza di ombreggiature dovute al toner sulla pagina 240
 - presenza di striature orizzontali sulle stampe 240
 - presenza di una riga chiara, bianca o di colore errato sulle stampe 234
 - problemi di aderenza del toner 241
 - scarsa qualità di lucidi 241
 - sfondo grigio sulle stampe 233
 - stampa irregolare 235
 - stampa obliqua 238
 - stampa troppo chiara 236
 - stampa troppo scura 236
 - strisce bianche su una pagina 239
 - strisce nere su una pagina 239
 - risoluzione dei problemi delle opzioni della stampante
 - impossibile rilevare il disco fisso della stampante 228
 - impossibile rilevare la scheda di memoria flash 228
 - l'opzione non funziona 226
 - porta ISP (Internal Solutions Port) 228
 - problemi nel cassetto da 2.000 fogli 227
 - problemi nel vassoio della carta 227
 - scheda di interfaccia parallela/USB 229
 - scheda di memoria 228
 - server di stampa interno 229
 - risoluzione dei problemi di alimentazione della carta
 - il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 230
- S**
- scelta della posizione della stampante 9
 - scheda di interfaccia parallela/USB
 - risoluzione dei problemi 229
 - scheda di memoria
 - installazione 25
 - risoluzione dei problemi 228
 - scheda di memoria Flash
 - installazione 27
 - risoluzione dei problemi 228
 - scheda di sistema
 - accesso 23
 - scheda firmware
 - installazione 27
 - schema dei menu 93
 - schermata iniziale
 - nascondere le icone 18
 - pulsanti, informazioni 14
 - visualizzazione delle icone 18
 - Schermata sfondo e inattiva
 - utilizzo 19
 - schermo, pannello di controllo della stampante 13
 - regolazione della luminosità 55
 - scollamento dei vassoi 68
 - selezione del raccogliitore di uscita
 - fascicolatore 82
 - server di stampa interno
 - risoluzione dei problemi 229
 - server Web incorporato
 - accesso 18
 - controllare lo stato della stampante 181
 - impostazione degli avvisi e-mail 182
 - impostazioni
 - dell'amministratore 181
 - impostazioni di rete 181
 - problemi di accesso 245
 - verifica dello stato dei componenti 156
 - verifica dello stato dei materiali di consumo 156
 - Showroom
 - informazioni su 20
 - Si è verificato un errore con l'unità flash 206

- smaltimento del disco fisso della stampante 145
 - software della stampante, installazione (Windows) 42
 - Sostituisci formato, menu 100
 - sostituzione
 - kit di manutenzione 158
 - sostituzione dei materiali di consumo
 - cartuccia di toner 164
 - cartuccia graffette 171
 - contenitore toner di scarto 166
 - sostituzione del contenitore del toner di scarto 166
 - sostituzione della cartuccia di toner 164
 - sostituzione della cartuccia graffette 171
 - spostamento della stampante 9, 179
 - stampa, risoluzione dei problemi
 - Arricciamento della carta 234
 - collegamento dei vassoi non funzionante 223
 - errore di lettura dell'unità flash 221
 - impossibile stampare i processi in attesa 222
 - I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 224
 - i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 223
 - i processi non vengono stampati 221
 - margini errati 233
 - non è possibile stampare i file PDF multilingua 221
 - pagine inceppate non ristampate 230
 - processo stampato dal vassoio non corretto 223
 - processo stampato su carta non corretta 223
 - si verificano numerosi inceppamenti carta 229
 - stampa di caratteri errati 223
 - vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 224
 - stampa da un'unità Flash 85
 - stampa dei processi riservati e in attesa
 - da un computer Macintosh 90
 - da Windows 90
 - stampa di una pagina delle impostazioni di menu 42
 - stampa di una pagina di configurazione di rete 42
 - stampa di un documento 83
 - stampa di un elenco di directory 91
 - stampa di un elenco di esempi di font 91
 - stampa in bianco e nero 83
 - stampa in corso
 - annullamento, dal pannello di controllo della stampante 91
 - bianco e nero 83
 - da Macintosh 83
 - da un dispositivo cellulare 85
 - da unità Flash 85
 - da Windows 83
 - elenco di directory 91
 - elenco di esempi di font 91
 - pagina delle impostazioni dei menu 42
 - pagina delle impostazioni di rete 42
 - velocità e resa massime 84
 - stampa irregolare 235
 - Stampante
 - attivazione 22
 - configurazione completa 10
 - installazione su un altro computer 9, 179
 - modello base 10
 - scelta della posizione 9
 - spazio minimo 9
 - trasporto 180
 - Stampa riservata, menu 120
 - stampa seriale
 - installazione 50
 - Stampa usando un dispositivo cellulare 85
 - stato dei componenti
 - verifica 155
 - stato dei materiali consumo
 - verifica 155
 - suggerimenti
 - buste 88
 - cartoncino 89
 - etichette, carta 88
 - sull'uso di carta intestata 87
 - sull'uso di lucidi 87
 - suggerimenti sull'uso della carta intestata 87
 - su una pagina stampata
 - appaiono delle striature 239
 - svuotamento del contenitore perforazione 153
 - Svuotare il contenitore perforazione 208
- T**
- tandem-tray module
 - installazione 38
 - tipi di carta
 - origini di caricamento 77
 - supportati dal fascicolatore 77
 - supportati dalla stampante 77
 - supporto della stampa fronte/retro 77
 - tipi e pesi di carta supportati 77
 - tipo carta personalizzato
 - assegnazione 69
 - tipo di carta
 - impostazione 57
 - touch screen
 - pulsanti, utilizzo 15
 - trasporto della stampante 180
- U**
- unità flash
 - tipi di file supportati 86
 - unità Flash
 - stampa 85
 - unità flash supportate 86
 - unità fotoconduttore
 - richiesta 156
 - sostituzione 158
 - uso della modalità
 - ibernazione 54
 - uso della modalità silenziosa 53
 - uso di carta riciclata 52
 - uso di Modalità Risparmio 53
 - uso di velocità e resa massime 84
 - utilizzo dei pulsanti dello schermo a sfioramento 15
- V**
- Varie, menu 119

- vassoi
 - collegamento 68
 - scollegamento 68
- vassoio da 520 fogli (standard o opzionale)
 - caricamento 57
- vassoio opzionale da 1.150 fogli
 - caricamento 60
- vassoio opzionale da 850 fogli
 - caricamento 60
- vassoio standard
 - caricamento 57
- velocità e resa massime
 - utilizzo 84
- verifica del display virtuale
 - uso del server Web
 - incorporato 181
- verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante 155, 156
- verifica dello stato della stampante usando il server Web
 - incorporato 181
- verifica di una stampante che non risponde 206
- Verificare orientamento o guide [origine] 208
- verificare processi di stampa 89
 - stampa da Windows 90
 - stampare da un computer
 - Macintosh 90
- visualizzazione
 - report 182
- visualizzazione delle icone nella schermata iniziale 18
- volatilità
 - dichiarazione di 145

X

- XPS, menu 140