



# **CS310 Series e CS317**

---

## **Guida per l'utente**

**Novembre 2017**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Tipo di macchina:

5027

Modello:

210, 230

# Sommaro

<b>Informazioni sulla sicurezza.....</b>	<b>5</b>
Convenzioni.....	5
<b>Informazioni sulla stampante.....</b>	<b>8</b>
Individuazione delle informazioni sulla stampante.....	8
Scelta della posizione della stampante.....	9
Configurazioni della stampante.....	10
Uso del pannello di controllo della stampante.....	11
Informazioni sui colori del pulsante di sospensione e delle spie.....	12
Uso di Embedded Web Server.....	12
<b>Impostazione della stampante aggiuntiva.....</b>	<b>14</b>
Installazione delle opzioni interne.....	14
Installazione delle opzioni hardware.....	18
Collegamento dei cavi.....	20
Impostazione del software della stampante.....	21
Collegamento in rete.....	22
Verifica della configurazione della stampante.....	26
<b>Caricamento della carta e dei supporti speciali.....</b>	<b>28</b>
Impostazione del tipo e del formato carta.....	28
Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale.....	28
Caricamento del vassoio da 250 fogli.....	28
Caricamento del vassoio doppio da 650 fogli.....	31
Caricamento dell'alimentatore multiuso.....	32
Caricamento dell'alimentatore manuale.....	35
Collegamento e scollegamento dei vassoi.....	36
<b>Guida alla carta e ai supporti speciali.....</b>	<b>39</b>
Uso di supporti speciali.....	39
Istruzioni relative alla carta.....	43
Tipi, formati e pesi supportati.....	46
<b>Stampa.....</b>	<b>50</b>
Stampa di un documento.....	50

Stampa di pagine di informazione.....	51
Stampa usando un dispositivo cellulare.....	52
Annullamento di un processo di stampa.....	53
<b>Informazioni sui menu della stampante.....</b>	<b>54</b>
Elenco dei menu.....	54
Menu Materiali di consumo.....	54
Menu Carta.....	55
Menu Report.....	64
Rete/Porte.....	65
Menu Protezione.....	71
Menu Impostazioni.....	72
menu Guida.....	89
<b>Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente.....</b>	<b>91</b>
Risparmio di carta e di toner.....	91
Risparmio energetico.....	91
Riciclaggio.....	94
<b>Protezione della stampante.....</b>	<b>96</b>
Dichiarazione di volatilità.....	96
Cancellazione della memoria volatile.....	96
Cancellazione della memoria non volatile.....	96
Ricerca di informazioni di protezione della stampante.....	97
<b>Manutenzione della stampante.....</b>	<b>98</b>
Pulizia della stampante.....	98
Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante.....	98
Numero stimato di pagine rimanenti.....	99
Richiesta di materiali di consumo.....	99
Conservazione dei materiali di consumo.....	101
Sostituzione dei materiali di consumo.....	102
Spostamento della stampante.....	119
<b>Gestione della stampante.....</b>	<b>121</b>
Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate.....	121
Configurazione del pannello operatore remoto.....	121
Visualizzazione dei rapporti.....	121

---

Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server.....	121
Copia delle impostazioni della stampante in altre stampanti.....	122
Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica.....	123
<b>Rimozione degli inceppamenti.....</b>	<b>124</b>
Come evitare gli inceppamenti.....	124
Individuazione dell'area dell'inceppamento.....	125
Inceppamento della carta nel raccogliore standard.....	126
Inceppamento della carta nello sportello anteriore.....	126
Inceppamento della carta nei vassoi.....	128
Inceppamento della carta nell'alimentatore manuale.....	129
Inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso.....	130
<b>Risoluzione dei problemi.....</b>	<b>131</b>
Informazioni sui messaggi della stampante.....	131
Risoluzione dei problemi di stampa.....	141
Risoluzione dei problemi di stampa.....	147
Il server Web incorporato non si apre.....	175
Come contattare l'assistenza clienti.....	176
<b>Avvertenze.....</b>	<b>177</b>
Informazioni sul prodotto.....	177
Nota all'edizione.....	177
Consumo di energia.....	181
<b>Indice.....</b>	<b>184</b>

# Informazioni sulla sicurezza

## Convenzioni

**Nota:** una *nota* identifica le informazioni utili.

**Avvertenza:** un'*avvertenza* identifica la possibilità che l'hardware o il software del prodotto vengano danneggiati.

**ATTENZIONE:** un messaggio di *attenzione* indica una situazione di potenziale pericolo che può causare lesioni.

Tipi diversi di messaggi di attenzione includono:

-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Indica il rischio di ferirsi.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Indica il rischio di scosse elettriche.
-  **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** Indica il rischio di bruciarsi al contatto.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** Indica il pericolo di essere schiacciati.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO:** Indica il rischio di intrappolamento tra parti in movimento.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione direttamente a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Non utilizzare il prodotto con cavi di prolunga, prese multiple o prolunghie multipresa o altri tipi di dispositivi di tensione o gruppi di continuità. La capacità della potenza nominale di questi tipi di accessori può essere facilmente sovraccaricata da una stampante laser e ridurre le prestazioni della stampante, può inoltre provocare danni o incendi.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Con questo prodotto può essere utilizzato solo un protettore di sovratensione in linea Lexmark fornito con la stampante correttamente collegato alla stampante e al cavo di alimentazione. L'utilizzo di protettori di sovratensione non Lexmark può comportare il rischio di incendi, danni o scarse prestazioni della stampante.

Non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.

-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** questo prodotto utilizza un laser. L'uso di regolazioni, procedure o controlli diversi da quelli specificati può causare l'esposizione a radiazioni pericolose.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** La batteria al litio presente nel prodotto non deve essere sostituita. In caso di sostituzione errata della batteria al litio, potrebbe verificarsi un'esplosione. Non ricaricare, smontare o bruciare batterie al litio. Smaltire le batterie al litio usate seguendo le istruzioni del produttore e le norme locali.

Questo prodotto utilizza un processo che sottopone a riscaldamento i supporti di stampa; il calore generato può causare l'emissione di sostanze nocive da parte dei supporti. Leggere attentamente la sezione delle istruzioni operative riguardante la scelta dei supporti di stampa in modo da evitare il rischio di emissioni nocive.

-  **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** l'area interna della stampante può surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** la stampante pesa oltre 18 kg (40 libbre) e deve essere sollevata da almeno due persone allenate.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, quando si sposta la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Assicurarsi che tutti gli sportelli e i vassoi siano chiusi.
- Spegnerne la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante.
- Se la stampante è dotata di una base a rotelle, spostarla con cautela nella nuova posizione. Prestare attenzione quando si passa sopra le soglie e le incrinature del pavimento.
- Se la stampante non è dotata di una base a rotelle, ma è configurata con vassoi opzionali, sollevarla per rimuovere i vassoi. Non tentare di sollevare la stampante e i vassoi contemporaneamente.
- Utilizzare sempre le maniglie della stampante per sollevarla.
- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
- Il carrello utilizzato per trasportare i componenti hardware opzionali deve avere dimensioni adeguate a sostenerli.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Assicurarsi di lasciare spazio sufficiente intorno alla stampante.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** accertarsi che tutte le connessioni esterne (quali connessioni Ethernet e a sistemi telefonici) siano installate in modo corretto nelle relative porte contrassegnate.

Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere utilizzato con componenti di uno specifico produttore, conformemente ai rigidi standard globali per la sicurezza. Le caratteristiche legate alla sicurezza di alcune parti potrebbero non essere ovvie. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di uso di altre parti di ricambio.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se si verifica una qualunque di queste cose, si può incorrere in rischi di incendi o elettrocuzione. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di problemi. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi all'appresentante dell'assistenza.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

**CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.**

# Informazioni sulla stampante

## Individuazione delle informazioni sulla stampante

Argomento di ricerca	Disponibile in
Istruzioni di installazione iniziale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Collegamento della stampante</li> <li>• Installazione del software della stampante</li> </ul>	Documentazione di installazione: la documentazione di installazione viene fornita con la stampante ed è disponibile inoltre sul sito Web all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Configurazione aggiuntiva e istruzioni per l'uso della stampante: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezione e conservazione della carta e dei supporti speciali</li> <li>• Caricamento della carta</li> <li>• Configurazione delle impostazioni della stampante</li> <li>• Visualizzazione e stampa di documenti e foto</li> <li>• Installazione e utilizzo del software della stampante</li> <li>• Configurazione della stampante su una rete</li> <li>• Gestione e manutenzione della stampante</li> <li>• Risoluzione dei problemi</li> </ul>	<i>Guida per l'utente e Guida di riferimento rapido:</i> le guide potrebbero essere disponibili sul CD <i>Software e documentazione</i> . Per ulteriori informazioni, visitare <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Istruzioni per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Connessione della stampante a una rete Ethernet</li> <li>• Risoluzione di problemi di connessione della stampante</li> </ul>	<i>Guida alle operazioni di rete:</i> aprire il CD <i>Software e documentazione</i> e selezionare: <b>Documentation &gt; User's Guide and other publications &gt; Networking Guide</b>
Guida per l'uso del software della stampante	Guida Windows o Aiuto Mac: aprire un'applicazione o un programma software della stampante, quindi fare clic su <b>Guida</b> (o Aiuto).  Fare clic su  per visualizzare le informazioni sensibili al contesto.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La guida viene installata automaticamente con il software della stampante.</li> <li>• Il software della stampante si trova nella cartella di programma della stampante o sul desktop, a seconda del sistema operativo.</li> </ul>

Argomento di ricerca	Disponibile in
<p>Aggiornamenti, supporto tecnico e informazioni supplementari più recenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentazione</li> <li>• Download dei driver</li> <li>• Supporto chat in diretta</li> <li>• Supporto e-mail</li> <li>• Supporto telefonico</li> </ul>	<p>Sito Web dell'assistenza Lexmark: <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a></p> <p><b>Nota:</b> Selezionare il paese o la regione, quindi il prodotto per visualizzare il sito del supporto appropriato.</p> <p>Per i numeri di telefono del supporto e l'orario del servizio relativo alla regione o al paese, visitare il sito Web del supporto o fare riferimento alla garanzia stampata fornita con la stampante.</p> <p>Annotare le seguenti informazioni (che è possibile trovare sulla ricevuta del negozio e sul retro della stampante) e tenerle a disposizione prima di contattare il supporto per velocizzare il servizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero modello stampante</li> <li>• Numero di serie</li> <li>• Data di acquisto</li> <li>• Luogo di acquisto</li> </ul>
<p>Informazioni sulla garanzia</p>	<p>Le informazioni sulla garanzia variano in base al paese o alla regione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Negli Stati Uniti:</b> consultare la Dichiarazione di garanzia limitata fornita insieme alla stampante o disponibile all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>In altri paesi e regioni:</b> consultare la garanzia stampata fornita insieme alla stampante.</li> </ul>

## Scelta della posizione della stampante


 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

Quando si sceglie una posizione per la stampante, lasciare spazio sufficiente per aprire vassoi, coperchi e sportelli. Se si prevede di installare opzioni, lasciare spazio sufficiente anche per questi componenti. Importante:

- Installare la stampante vicino a una presa elettrica dotata di messa a terra e facilmente accessibile.
- Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia conforme all'ultima revisione della norma ASHRAE 62 o della norma CEN TC 156.
- Scegliere una superficie piana, solida e stabile.
- Posizionare la stampante:
  - Al riparo da polvere e sporcizia.
  - Al riparo da punti di cucitrice sfusi e graffette.
  - Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori.
  - Al riparo dalla luce solare diretta e da livelli estremi di umidità.
- Rispettare le temperature consigliate ed evitare fluttuazioni:


Temperatura ambiente	tra 15,6° e 32,2° C (tra 60° e 90° F)
Temperatura di conservazione	Da 1 a 35 °C (da 34 a 95 °F)

- Consentire la seguente quantità di spazio consigliata intorno alla stampante per una corretta ventilazione:

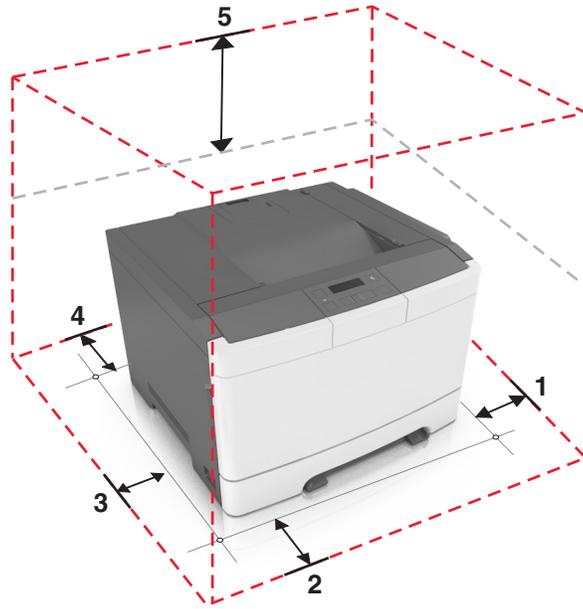


1	Lato destro	152,4 mm (6 poll.)
2	Anteriore	508 mm (20 poll.)
3	Lato sinistro	76,2 mm (3 poll.)
4	Posteriore	101,6 mm (4 poll.)
5	In alto	254 mm (10 poll.)

## Configurazioni della stampante

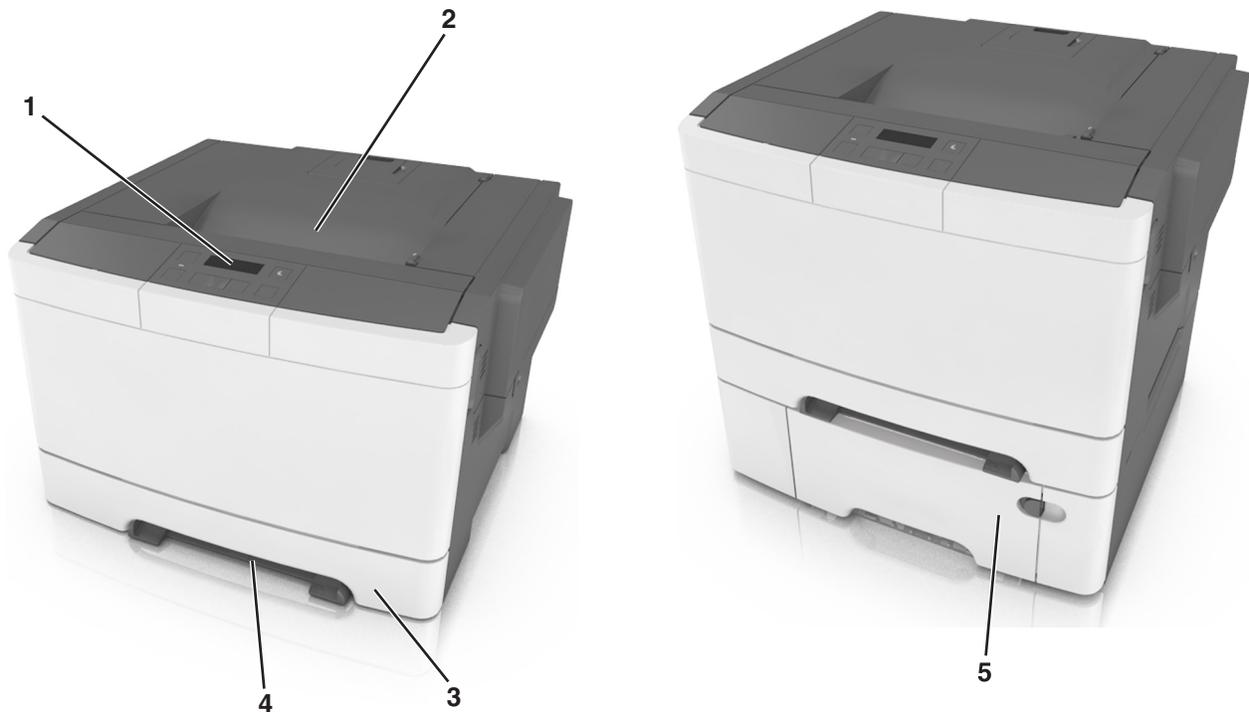

1	Pannello di controllo della stampante
2	Raccogliitore standard
3	Vassoio da 250 fogli (vassoio 1)
4	Alimentatore manuale
5	Vassoio doppio da 650 fogli opzionale con alimentatore multiuso integrato (vassoio 2)

## Uso del pannello di controllo della stampante

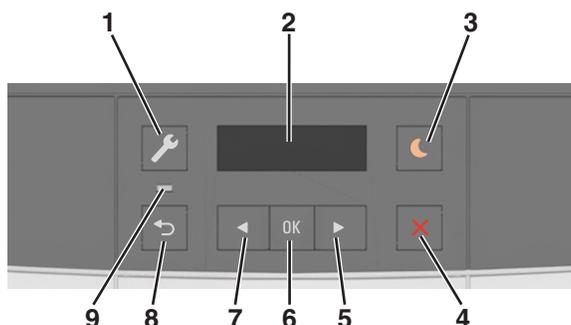

	Usare	Per
1	Pulsante Menu	<p>Aprire i menu.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I menu sono disponibili solo se la stampante si trova nello stato Pronta.</li> <li>• Premendo il pulsante durante la visualizzazione di una voce di menu, si ritorna alla schermata di menu di livello superiore.</li> </ul>
2	Display	Visualizzare le opzioni di stampa, nonché i messaggi di stato e di errore.
3	Pulsante di risparmio energetico	<p>Attivare la modalità di sospensione o ibernazione.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La stampante esce dalla modalità sospensione, premendo qualsiasi pulsante fisico, inviando un processo di stampa o eseguendo una riaccensione dall'interruttore di alimentazione principale.</li> <li>• La stampante esce dalla modalità ibernazione, premendo il pulsante Sospensione o eseguendo una riaccensione dall'interruttore di alimentazione principale.</li> </ul>
4	Pulsante Stop	Interrompere le attività delle stampante.
5	Pulsante freccia destra	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per scorrere i menu oppure per spostarsi tra le schermate e le opzioni di menu.</li> <li>• Incrementare il valore numerico di un'opzione o un'impostazione visualizzata.</li> </ul>
6	Pulsante Seleziona	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezionare le opzioni del menu.</li> <li>• Salvare le impostazioni.</li> </ul>
7	Pulsante freccia sinistra	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per scorrere i menu oppure per spostarsi tra le schermate e le opzioni di menu.</li> <li>• Decrementare il valore numerico di un'opzione o un'impostazione visualizzata.</li> </ul>
8	Pulsante Indietro	Tornare alla schermata principale.
9	Spia luminosa	Determinare lo stato della stampante.

## Informazioni sui colori del pulsante di sospensione e delle spie

I colori del pulsante Sospensione e delle spie sul pannello di controllo indicano uno stato o una condizione della stampante.

Spia luminosa	Stato della stampante
Disattivato	La stampante è spenta o in modalità ibernazione.
Verde lampeggiante	La stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa.
Verde fisso	La stampante è accesa ma inattiva.
Rosso lampeggiante	La stampante richiede l'intervento dell'utente.

Spia pulsante di sospensione	Stato della stampante
Disattivato	La stampante è spenta, inattiva o nello stato Pronta.
Ambra fisso	La stampante è in modalità di sospensione.
Ambra lampeggiante	La stampante sta entrando o è in fase di uscita dalla modalità ibernazione.
Colore ambra lampeggiante per 0,1 secondi per poi spegnersi per 1,9 secondi con uno schema a pulsazioni lente	La stampante è in modalità ibernazione.

## Uso di Embedded Web Server

**Nota:** questa funzione è disponibile solo nelle stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Se la stampante è installata in rete, è possibile utilizzare Embedded Web Server per le seguenti funzioni:

- Visualizzare di un display virtuale del pannello di controllo della stampante.
- Verificare lo stato del materiale di consumo della stampante.
- Configurare le notifiche dei materiali di consumo.
- Configurare le impostazioni della stampante.
- Configurare le impostazioni di rete.
- Visualizzare rapporti.

Per accedere all'Embedded Web Server per la stampante:

### 1 Determinare l'indirizzo IP della stampante:

- Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte
- Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare la sezione TCP/IP.

#### Note:

- l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

### 2 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**3** Premere **Invio**.

Viene visualizzata la pagina Embedded Web Server.

# Impostazione della stampante aggiuntiva

## Installazione delle opzioni interne

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

È possibile personalizzare la capacità di memoria e la connettività della stampante aggiungendo delle schede opzionali.

## Opzioni interne disponibili

### Scheda di memoria

DIMM DDR3

## Installazione di una scheda di memoria

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.


**Attenzione - Possibili danni:** i componenti elettrici della scheda del controller sono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.

È possibile acquistare separatamente una scheda di memoria opzionale e collegarla alla scheda del controller.


**1** Accedere alla scheda del controller sul retro della stampante.

**Nota:** Per questa operazione occorre un cacciavite a testa piatta.


**2** Ruotare le viti in senso antiorario per rimuoverle.

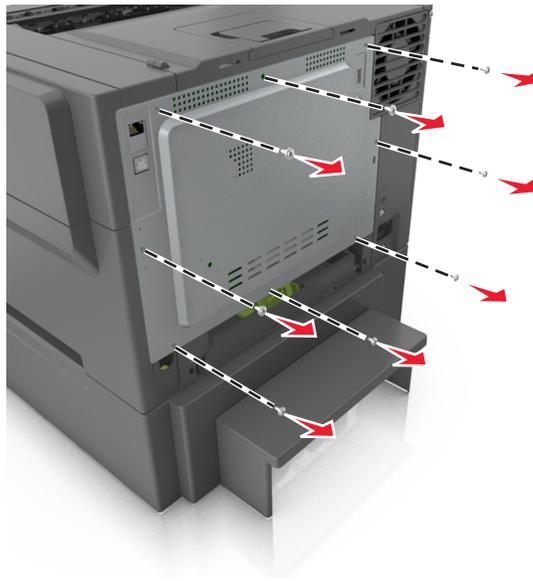

**3** Aprire leggermente il coperchio di accesso alla scheda del controller, quindi spostarlo verso destra per rimuoverlo.

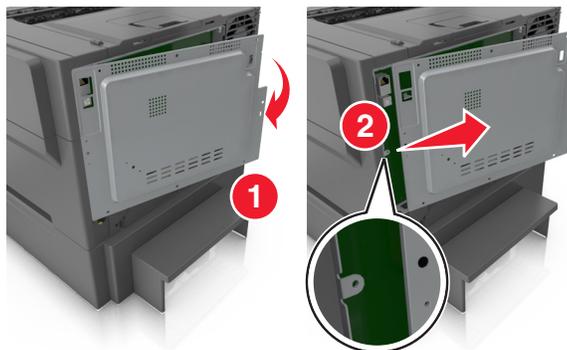

- 4 Individuare il connettore della scheda di memoria sulla scheda del controller.

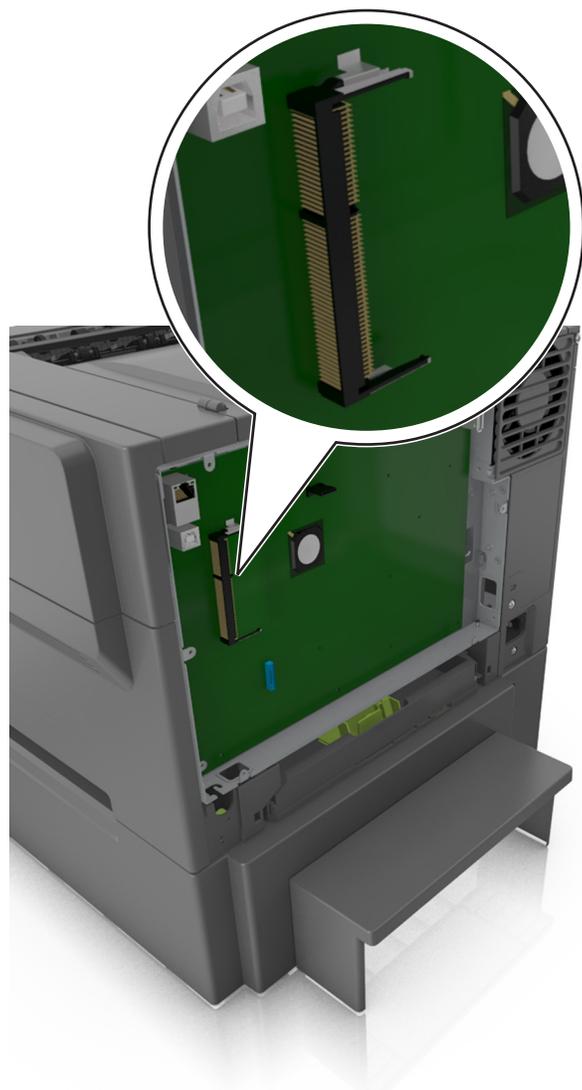


**Attenzione - Possibili danni:** i componenti elettrici della scheda del controller sono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.


- 5 Estrarre la scheda di memoria dalla confezione.

**Attenzione - Possibili danni:** non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda. In tal modo la scheda di memoria potrebbe danneggiarsi.


**6** Allineare la tacca (1) sulla scheda di memoria con la scanalatura (2) sul connettore.

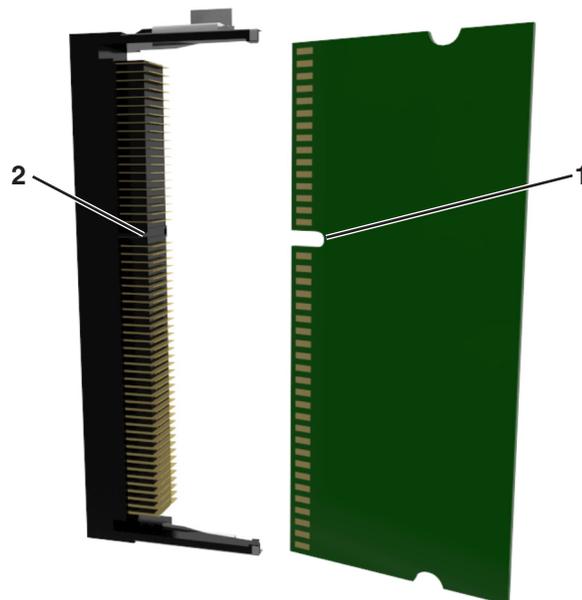


**7** Inserire la scheda di memoria nel connettore, quindi spingerla verso la scheda del controller fino a farla scattare in posizione.

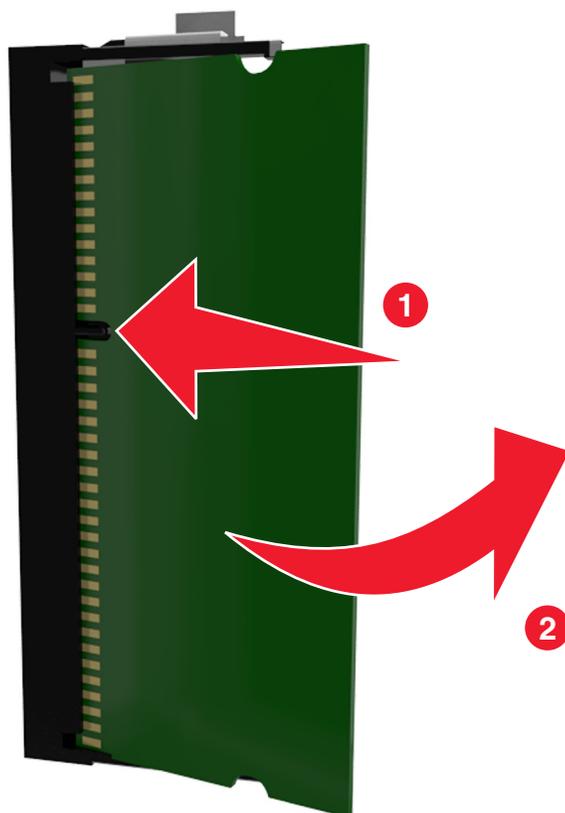

8 Reinstallare il coperchio.

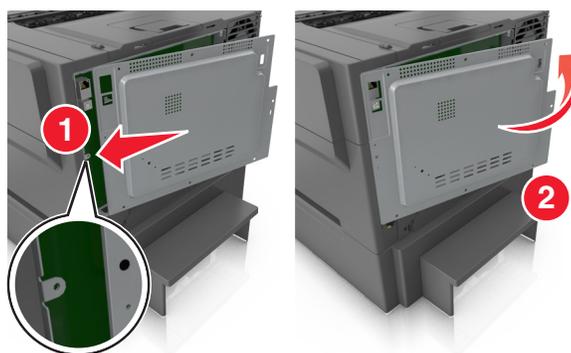

9 Ruotare le viti in senso orario per bloccare il coperchio.

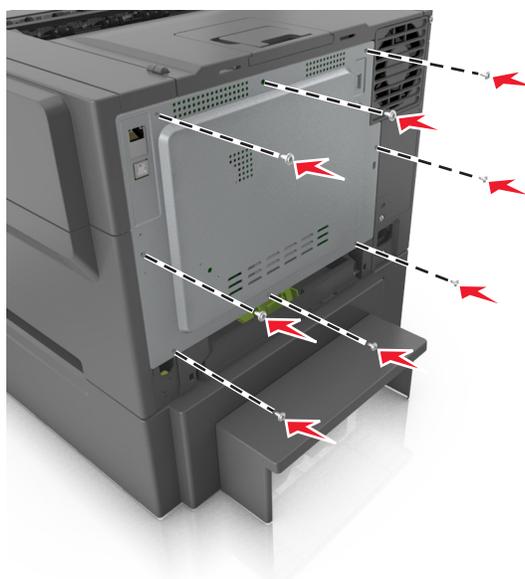

## Installazione delle opzioni hardware

### Ordine di installazione

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Installare la stampante e i cassettei opzionali nell'ordine indicato di seguito:

- Vassoio doppio da 650 fogli opzionale con alimentatore multiuso integrato
- Stampante


## Installazione di un vassoio doppio da 650 fogli

La stampante supporta un vassoio doppio opzionale da 650 fogli (vassoio 2) con alimentatore multiuso integrato.

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg (40 libbre) e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.


**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

- 1 Estrarre il vassoio doppio opzionale da 650 fogli e rimuovere tutto il materiale di imballaggio e la copertura antipolvere.

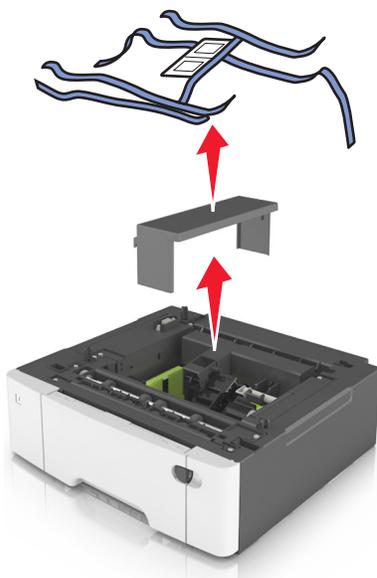


- 2 Posizionare il vassoio nell'area scelta per la stampante.

**3** Allineare la stampante al vassoio doppio da 650 fogli e abbassare la stampante fino a bloccarla in posizione.

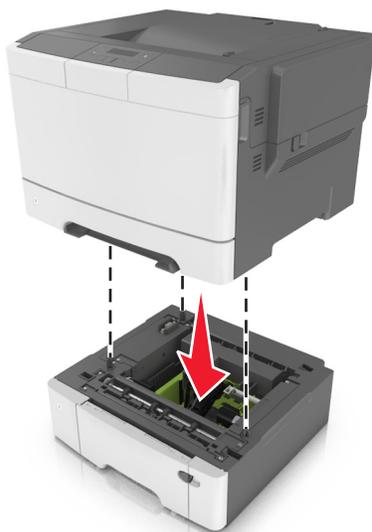

**4** Installare la copertura antipolvere.

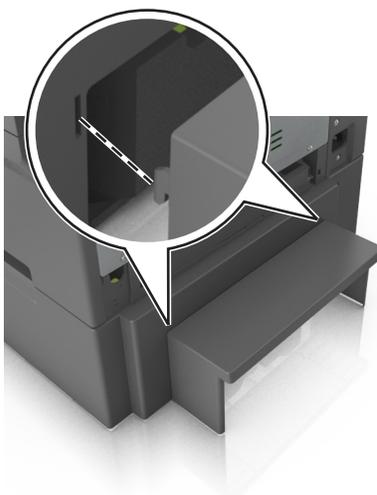

**Nota:** Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali opzioni, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 22](#).


## Collegamento dei cavi

Collegare la stampante al computer tramite un cavo USB o alla rete tramite un cavo Ethernet.

Accertarsi che:

- Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante
- Alla porta Ethernet sia collegato il cavo Ethernet appropriato

**Attenzione - Possibili danni:** Non toccare il cavo USB, eventuali schede di rete wireless o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso la stampa. Si potrebbero perdere dei dati o potrebbe verificarsi un malfunzionamento.

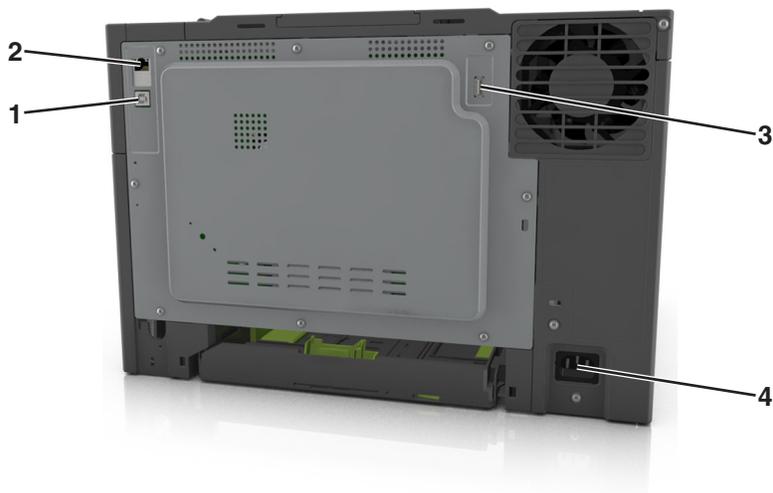

	Usare	Per
1	Porta USB della stampante	Collegare la stampante a un computer.
2	porta Ethernet	Collegare la stampante a una rete.
3	Porta USB	Collegare una scheda di rete wireless opzionale.
4	Socket del cavo di alimentazione della stampante	Collegare la stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.

## Impostazione del software della stampante

### Installazione del software della stampante

- 1 Ottenere una copia del pacchetto del programma di installazione del software.
  - Dal CD software fornito con la stampante.
  - Andare all'indirizzo <http://support.lexmark.com>, quindi selezionare la stampante e il sistema operativo in uso.
- 2 Eseguire il programma di installazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.
- 3 Per gli utenti Macintosh, aggiungere la stampante.

**Nota:** Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte.

## Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa

### Per gli utenti Windows

- 1 Aprire la cartella delle stampanti.
- 2 Selezionare la stampante che si desidera aggiornare, quindi effettuare le seguenti operazioni:
  - Per Windows 7 o versioni successive, selezionare **Proprietà stampante**.
  - Per le versioni precedenti, selezionare **Proprietà**.
- 3 Selezionare la scheda Configurazione, quindi selezionare **Aggiorna ora - Richiedi stampante**.
- 4 Applicare le modifiche.

### Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di sistema nel menu Apple, trovare la stampante, quindi selezionare **Opzioni e materiali di consumo**.
- 2 Accedere all'elenco delle opzioni hardware, quindi aggiungere le opzioni installate.
- 3 Applicare le modifiche.

## Collegamento in rete

### Note:

- Acquistare una scheda di rete wireless <trademark registered="yes">MarkNet</trademark> N8352 prima di configurare la stampante su una rete wireless. Per informazioni sull'installazione della scheda di rete wireless, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con la scheda.
- L'SSID (Service Set ID) è un nome assegnato a una rete wireless. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 e 802.1X - RADIUS sono tipi di protezione utilizzati in una rete.

## Preparazione alla configurazione della stampante in una rete Ethernet

Per configurare la stampante per la connessione a una rete Ethernet, organizzare le seguenti informazioni prima di iniziare:

**Nota:** se la rete assegna automaticamente gli indirizzi IP ai computer e alle stampanti, continuare con l'installazione della stampante.

- Un indirizzo IP univoco valido per la stampante da utilizzare nella rete
- Il gateway della rete
- La maschera di rete
- Un nome attribuito alla stampante (opzionale)

**Nota:** un nome attribuito alla stampante semplifica l'identificazione della stampante nella rete. È possibile scegliere di utilizzare il nome attribuito predefinito della stampante o assegnare un nome che è più facile ricordare.

Sarà necessario un cavo Ethernet per collegare la stampante alla rete e una porta disponibile in cui sia possibile collegare fisicamente la stampante alla rete. Utilizzare un cavo di rete nuovo se possibile per evitare potenziali problemi dovuti a un cavo danneggiato.

## Preparazione alla configurazione della stampante in una rete wireless

### Note:

- Accertarsi che la scheda di rete wireless sia installata nella stampante e funzioni correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.
- Verificare che il punto di accesso (router wireless) sia attivato e funzioni correttamente.

Assicurarsi che le seguenti informazioni siano disponibili prima di configurare la stampante in una rete wireless:

- **SSID:** l'SSID viene anche definito come nome della rete.
- **Modalità wireless (o modalità di rete):** la modalità sarà infrastruttura o ad hoc.
- **Canale (per reti ad hoc):** il valore predefinito del canale è Automatico per le reti di infrastruttura.

Anche alcune reti ad hoc richiederanno l'impostazione automatica. Se non si è certi del canale da selezionare, contattare il tecnico del supporto di sistema.

- **Metodo di protezione:** esistono quattro opzioni di base per il metodo di protezione:
  - chiave WEP  
Se la rete utilizza più chiavi WEP, immetterne fino a quattro negli spazi forniti. Selezionare la chiave attualmente in uso nella rete scegliendo Chiave di trasmissione WEP predefinita.
  - Chiave precondivisa o passphrase WPA o WPA2  
WPA include la codifica come livello di protezione aggiuntivo. Le opzioni sono AES o TKIP. La codifica deve essere impostata per lo stesso tipo nel router e nella stampante altrimenti la stampante non sarà in grado di comunicare in rete.
  - 802.1x-RADIUS  
Se si sta installando la stampante su una rete 802.1X, potrebbero essere necessarie le seguenti informazioni:
    - Tipo di autenticazione
    - Tipo di autenticazione interna
    - Nome utente e password 802.1X
    - Certificati
  - Nessuna protezione  
Se la rete wireless non utilizza alcun tipo di protezione, non si disporrà delle informazioni sulla protezione.

**Nota:** non si consiglia di utilizzare una rete wireless non protetta.

### Note:

- Se non si conosce l'SSID della rete a cui è collegato il computer, avviare l'utilità wireless della scheda di rete del computer e cercare il nome di rete. Se non si riesce a trovare l'SSID o le informazioni di protezione della rete, vedere la documentazione fornita con il punto di accesso wireless o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.
- per ottenere la chiave condivisa o la passphrase WPA/WPA2 per la rete wireless, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso, la pagina di Embedded Web Server relativa ad esso o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

## Connessione della stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup

Prima di connettere la stampante a una rete wireless, verificare che:

- Il punto di accesso (router wireless) sia certificato o compatibile con Wi-Fi Protected Setup (WPS). Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
- La scheda di rete wireless installata sulla stampante è collegata e funziona correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna l'adattatore di rete wireless.

### Uso del metodo di configurazione a pulsanti

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Rete/Porte** >  > **Rete [x]** >  > **Impostazione rete [x]** >  > **Wireless** >  > **Wi-Fi Protected Setup** >  > **Avvia metodo a pulsante** > 

2 Seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

### Uso del metodo PIN

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Rete/Porte** >  > **Rete [x]** >  > **Impostazione rete [x]** >  > **Wireless** >  > **Wi-Fi Protected Setup** >  > **Avvia metodo PIN** > 

2 Copiare il PIN WPS di 8 cifre.

3 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP del punto di accesso nel campo dell'indirizzo.

#### Note:

- L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

4 Accedere alle impostazioni WPS. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.

5 Immettere il PIN a otto cifre, quindi salvare l'impostazione.

## Connessione della stampante a una rete wireless utilizzando il software della stampante

### Note:

- Verificare che la stampante sia accesa.
- Assicurarsi che sia installata un scheda di rete wireless nella stampante e che funzioni correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con la scheda.

### Utilizzo dell'Utilità di configurazione wireless (solo Windows)

- 1 Verificare se il software della stampante è già installato.
- 2 Utilizzare il comando di ricerca nel menu di avvio per individuare la pagina iniziale della stampante.
- 3 Aprire la pagina iniziale della stampante, quindi fare clic su **Impostazioni > Utilità di configurazione wireless**.
- 4 Attenersi alla procedura visualizzata sullo schermo del computer.

### Uso dell'assistente di impostazione wireless (solo utenti Macintosh)

L'Utilità di configurazione wireless consente di:

- Configurare la stampante per collegarsi a una rete wireless esistente.
- Aggiungere una stampante a una rete ad hoc esistente.
- Modificare le impostazioni wireless dopo l'installazione.
- Installare la stampante su computer di rete aggiuntivi.

### Installazione di Assistente all'impostazione wireless

- 1 Visitare il sito Web di supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.
- 2 Scaricare la versione più recente di Assistente all'impostazione wireless.
- 3 Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione scaricato.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate.

### Esecuzione di Assistente all'impostazione wireless

#### Note:

- Verificare che la stampante sia accesa.
- Assicurarsi che sia installata un scheda di rete wireless nella stampante e funzioni correttamente.

1 Dal Finder, selezionare:

**Applicazioni** > selezionare la cartella della stampante

2 Fare doppio clic su **Assistente all'impostazione wireless**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

**Nota:** Se si verificano dei problemi durante l'esecuzione dell'applicazione, fare clic su .

## Collegamento della stampante a una rete wireless mediante Embedded Web Server

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- La stampante è collegata temporaneamente a una rete Ethernet.
- Nella stampante è installato un adattatore di rete wireless che funziona correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante sul pannello di controllo della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni > Rete/Porte > Wireless**.

**3** Modificare le impostazioni affinché corrispondano a quelle del punto di accesso (router wireless).

**Nota:** accertarsi di immettere l'SSID, metodo di protezione, la chiave precondivisa o la frase chiave, la modalità di rete e il canale corretti.

**4** Fare clic su **Inoltra**.

**5** Spegnerla stampante, quindi scollegare il cavo Ethernet. Attendere quindi almeno 5 secondi, quindi riaccendere la stampante.

**6** Per verificare se la stampante è collegata in rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete. Quindi nella sezione Scheda di rete [x], controllare se lo stato è Collegata.

## Verifica della configurazione della stampante

Quando tutte le opzioni hardware e software sono installate e la stampante è accesa, verificare che la stampante sia configurata correttamente stampando i seguenti elementi:

- **Pagina delle impostazioni dei menu:** utilizzare questa pagina per verificare che tutte le opzioni della stampante siano installate correttamente. Viene visualizzato un elenco delle opzioni installate nella parte inferiore della pagina. Se un'opzione installata non è in elenco, significa che non è installata correttamente. Rimuovere l'opzione e installarla di nuovo.
- **Pagina delle impostazioni di rete:** se la stampante è connessa a una rete o a un server di stampa, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

## Stampa della pagina delle impostazioni dei menu

Stampare una pagina delle impostazioni dei menu per controllare le impostazioni correnti e verificare che le opzioni della stampante siano installate correttamente.

**Nota:** se non è stata modificata nessuna impostazione dei menu, nella pagina delle impostazioni dei menu sono elencate tutte le impostazioni predefinite di fabbrica. Una volta selezionate e salvate altre impostazioni dai menu, queste sostituiscono le impostazioni predefinite di fabbrica come *impostazioni predefinite dell'utente*. Un'impostazione predefinita dell'utente resta attiva finché non si accede nuovamente al menu, si sceglie un altro valore e questo viene salvato.

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Report** >  > **Pagina impostazioni menu** > 

## Stampa di una pagina delle impostazioni di rete

Se la stampante è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

**1** Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Rapporti** >  > **Pagina impostazioni rete** > 

**Nota:** se è installato un server di stampa interno opzionale, viene visualizzato il messaggio **Stampa pagina impostazioni rete [x]**.

**2** Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato della stampante sia Collegata.

Se lo stato è Non collegata, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete non funzioni correttamente. Per una soluzione rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.

# Caricamento della carta e dei supporti speciali

La selezione e la gestione della carta e dei supporti speciali determina l'affidabilità della stampa dei documenti. Per ulteriori informazioni, vedere ["Come evitare gli inceppamenti" a pagina 124](#) e ["Conservazione della carta" a pagina 46](#).

## Impostazione del tipo e del formato carta

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Menu Carta** >  > **Dimensioni/tipo carta** > 

2 Premere i pulsanti freccia fino a quando non viene visualizzato **Dimensioni vassoio [x]** o **Tipo vassoio [x]**, quindi premere .

3 Selezionare un'impostazione e premere .

## Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale

Il formato carta Universale viene definito dall'utente e consente di stampare con formati carta non preimpostati nei menu della stampante.

### Note:

- Il formato Universale più piccolo supportato è 76 x 127 mm (3 x 5 poll.) e viene caricato solo nell'alimentatore multiuso e manuale.
- Il formato Universale più grande supportato è 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 poll.) e viene caricato solo nell'alimentatore multiuso e manuale.

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Menu Carta** >  > **Imp. Universale**

2 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Unità di misura**, **Larghezza verticale** o **Altezza verticale**, quindi premere .

3 Selezionare un'impostazione e premere .

## Caricamento del vassoio da 250 fogli

La stampante dispone di un vassoio standard da 250 fogli (vassoio 1) e un alimentatore manuale integrato. Il vassoio da 250 fogli e il vassoio doppio da 650 fogli con un alimentatore multiuso integrato supportano gli stessi tipi e le stesse dimensioni della carta e vengono caricati nello stesso modo.

1 Estrarre il vassoio completamente.


**Nota:** non rimuovere i vassoi durante la stampa o quando sul display viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Questa operazione potrebbe provocare inceppamenti.



- 2** Premere e spostare la linguetta della guida della larghezza nella posizione corretta per la carta che si sta caricando.




**3** Premere e spostare la linguetta della guida della lunghezza nella posizione corretta per la carta che si sta caricando.

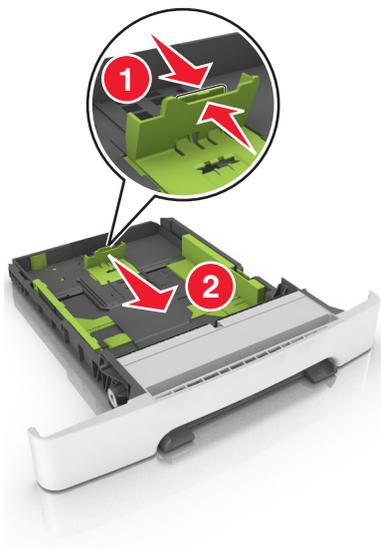


**Note:**


- utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare le guide.
- Se il formato della carta è più lungo del formato Letter, spingere la guida della lunghezza e la linguetta della guida della lunghezza per allungarla.

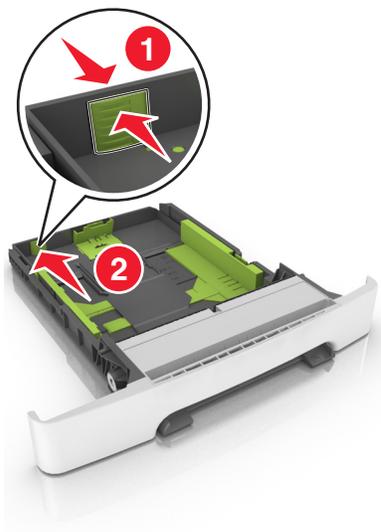

**4** Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

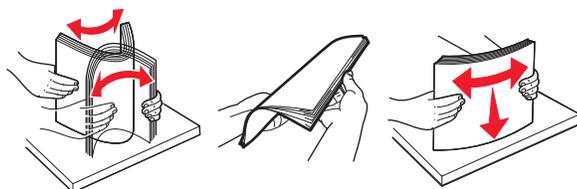

- 5** Caricare la risma con il lato di stampa consigliato rivolto verso l'alto.

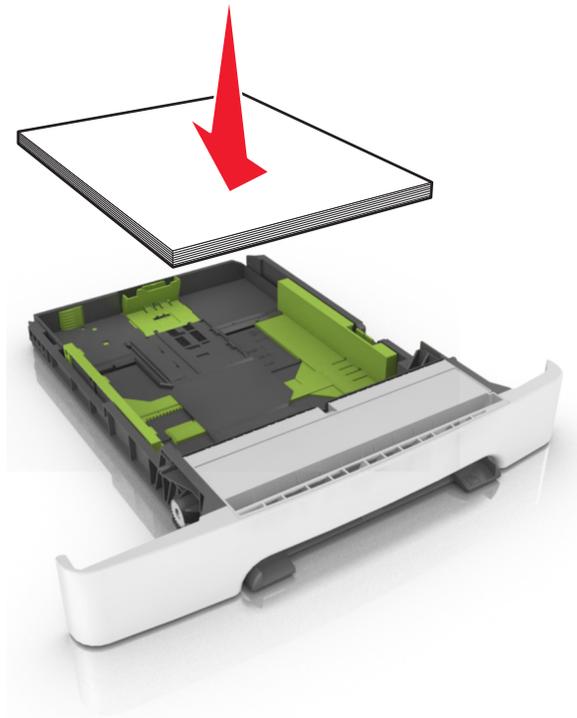

- 6** Inserire il vassoio.




- 7** Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

**Nota:** impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.

## Caricamento del vassoio doppio da 650 fogli

Il vassoio doppio da 650 fogli (vassoio 2) è composto da un vassoio da 550 fogli e un alimentatore multiuso da 100 fogli integrato. Il vassoio viene caricato nello stesso modo del vassoio da 250 fogli e il vassoio da 550 fogli opzionale e supporta gli stessi tipi e le stesse dimensioni della carta. Le uniche differenze consistono nell'aspetto delle linguette della guida e nella posizione degli indicatori del formato carta.

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

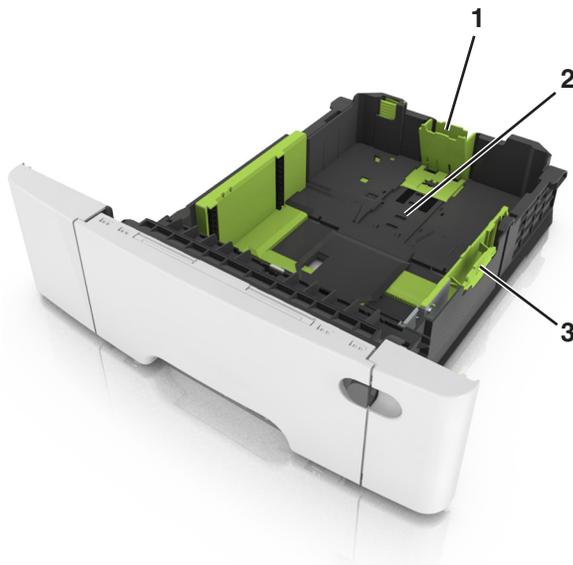

1	Linguetta della guida di lunghezza
2	Indicatore del formato carta
3	Linguetta della guida della larghezza

## Caricamento dell'alimentatore multiuso

1 Spingere il fermo dell'alimentatore multiuso verso sinistra.



## 2 Aprire l'alimentatore multiuso.




## 3 Tirare l'estensione dell'alimentatore multiuso.

**Nota:** Accompagnare l'estensione in modo che l'alimentatore multiuso sia completamente aperto.




## 4 Preparare il supporto che si desidera caricare.

- Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sguallciare la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

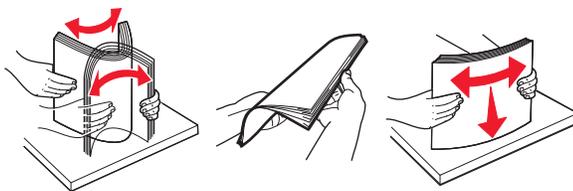


- Tenere i lucidi dai bordi, quindi aprirli a ventaglio. Allinearne i bordi su una superficie piana.

**Nota:** Non toccare il lato di stampa dei lucidi. Prestare attenzione a non graffiarli.

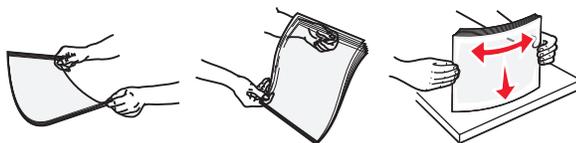


- Flettere la risma di buste avanti e indietro in modo da separarle, quindi aprirle a ventaglio. Allinearne i bordi su una superficie piana.

**Attenzione - Possibili danni:** non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi. Tali buste possono danneggiare gravemente la stampante.

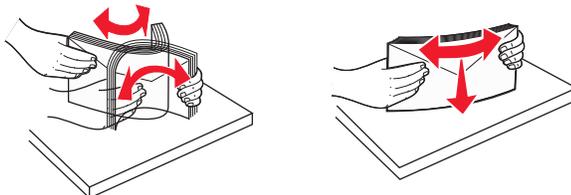

**5** Individuare l'indicatore e la linguetta di livello massimo della carta.

**Nota:** Controllare che la carta o il supporto speciale non superi l'indicatore del limite massimo di caricamento situato sulle guide della carta.

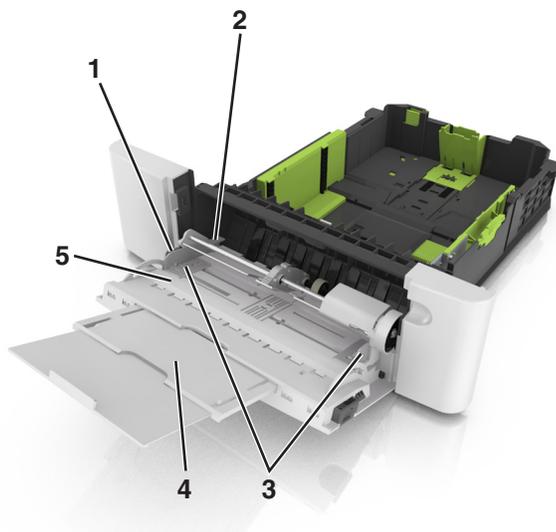

1	Linguetta della guida della larghezza
2	Indicatore del limite massimo di caricamento
3	Guida della larghezza
4	Estensione dell'alimentatore
5	Indicatore del formato carta

**6** Caricare la carta, quindi regolare la guida della larghezza finché non aderisce al bordo della risma.

- Caricare la carta, il cartoncino e i lucidi con il lato di stampa consigliato rivolto verso il basso e inserendo nella stampante il bordo superiore per primo.



- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso l'alto e contro il lato destro della guida della carta.

**Note:**

- Non caricare né chiudere l'alimentatore multiuso durante un processo di stampa.
- Caricare un formato e un tipo di carta alla volta.
- sia ben disteso. Accertarsi che il supporto venga prelevato senza problemi dall'alimentatore multiuso e che non sia piegato o arricciato.

**7** Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

## Caricamento dell'alimentatore manuale

Il vassoio standard da 250 fogli dispone di un alimentatore manuale integrato che può essere utilizzato per stampare su diversi tipi di carta alla volta.

**1** Caricare un foglio di carta nell'alimentatore manuale:

- Lato di stampa rivolto verso il basso per la stampa su un lato
- Lato di stampa rivolto verso l'alto per la stampa fronte/retro

**Nota:** Le modalità di caricamento della carta intestata variano a seconda della modalità di stampa.



- Caricare la busta con l'aletta rivolta verso l'alto e contro il lato destro della guida della carta.



- 2 Inserire la carta nell'alimentatore manuale in modo che il bordo di entrata sia a contatto con le guide.

**Nota:** Per ottenere la migliore qualità di stampa, utilizzare solo supporti di alta qualità per stampanti laser.

- 3 Regolare le guide della carta in base alla larghezza della carta caricata.

**Attenzione - Possibili danni:** Non forzare la carta nell'alimentatore. Tale operazione potrebbe causare inceppamenti.



## Collegamento e scollegamento dei vassoi

### Collegamento e scollegamento dei vassoi

**Nota:** questa funzione si riferisce solo alle stampanti di rete.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.

- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazione > Menu Carta**.

**3** Modificare le impostazioni del vassoio per specificare tipo e formato della carta per il vassoio.

- Per collegare i vassoi, assicurarsi che formato e tipo carta per i due vassoi siano corrispondenti.
- Per scollegare i vassoi, assicurarsi che formato carta o tipo carta per il vassoio *non* corrisponda con quello dell'altro vassoio.

**4** Fare clic su **Inoltra**.

**Attenzione - Possibili danni:** la carta caricata nel vassoio deve corrispondere al nome del tipo carta assegnato nella stampante. La temperatura dell'unità di fusione varia in base al tipo di carta specificato. Se le impostazioni non sono configurate correttamente, si potrebbero verificare problemi di stampa.

## Creazione di un nome personalizzato per un tipo di carta

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni > Menu Carta > Nomi personalizzati**.

**3** Selezionare un nome personalizzato, quindi immettere un nuovo nome per il tipo di carta personalizzato.

**4** Fare clic su **Inoltra**.

**5** Fare clic su **Tipi personalizzati**, quindi verificare se il nuovo nome del tipo di carta personalizzato ha sostituito il nome personalizzato.

## Assegnazione di nome del tipo di carta personalizzato

Assegnare un nome del tipo di carta personalizzato a un vassoio quando si collegano o scollegano i vassoi.

### Uso di Embedded Web Server

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni > Menu Carta > Nome personalizzato**.

- 3** Immettere il nome per il tipo di carta, quindi fare clic su **Invia**.
- 4** Selezionare un tipo personalizzato, quindi verificare che il tipo di carta corretto sia associato al nome personalizzato.

**Nota:** Carta normale è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

## Configurazione di un nome personalizzato

- 1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.


- 2** Fare clic su **Impostazioni > Menu Carta > Tipi personalizzati**.
- 3** Selezionare il nome personalizzato da configurare, selezionare un tipo di carta o supporto speciale, quindi su **Invia**.

# Guida alla carta e ai supporti speciali

## Uso di supporti speciali

### Suggerimenti sull'uso della carta intestata

- Utilizzare carta intestata destinata esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Eseguire una stampa di prova con la carta intestata che si intende utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Prima di caricare la carta intestata, fletterla, aprirla a ventaglio e allinearla per evitare che aderiscano l'uno all'altro.
- Quando si esegue la stampa su carta intestata, è importante considerare l'orientamento della pagina.

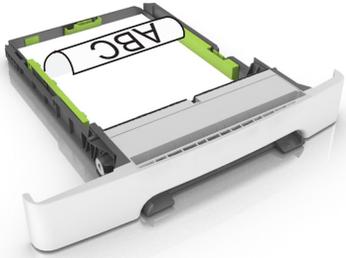Origine	Stampa...	Lato stampabile	Orientamento della carta
Vassoi 	Un lato	Verso l'alto	Caricare il foglio con il lato superiore inserito nella stampante.
Vassoi 	Su due lati	Verso il basso	Caricare il foglio con il lato inferiore inserito nella stampante.

**Nota:** per verificare la compatibilità della carta prestampata con le stampanti laser, rivolgersi al produttore o al rivenditore.

Origine	Stampa...	Lato stampabile	Orientamento della carta
<p>Alimentatore manuale</p> 	<p>Un lato</p>	<p>Verso il basso</p>	<p>Caricare il foglio con il lato superiore inserito nella stampante.</p>
<p>Alimentatore manuale</p> 	<p>Su due lati</p>	<p>Verso l'alto</p>	<p>Caricare il foglio con il lato inferiore inserito nella stampante.</p>
<p>Alimentatore &amp; multiuso</p> 	<p>Un lato</p>	<p>Verso il basso</p>	<p>Caricare il foglio con il lato superiore inserito nella stampante.</p>
<p><b>Nota:</b> per verificare la compatibilità della carta prestampata con le stampanti laser, rivolgersi al produttore o al rivenditore.</p>			

Origine	Stampa...	Lato stampabile	Orientamento della carta
Alimentatore & multiuso 	Su due lati	Verso l'alto	Caricare il foglio con il lato inferiore inserito nella stampante.
<b>Nota:</b> per verificare la compatibilità della carta prestampata con le stampanti laser, rivolgersi al produttore o al rivenditore.			

## Suggerimenti sull'uso di lucidi

Eseguire una stampa di prova con i lucidi che si intende utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

- Nel pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta nel relativo menu Carta in modo che corrispondano ai lucidi caricati nel vassoio.
- Eseguire una stampa di prova con i lucidi che si intende utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Alimentare i lucidi dal vassoio da 250 fogli, dall'alimentatore manuale oppure dall'alimentatore multiuso.
- Utilizzare i lucidi destinati esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Per evitare problemi di qualità di stampa, non lasciare impronte sui lucidi.
- Prima di caricare i lucidi, fletterli, aprirli a ventaglio e allinearli per evitare che aderiscano l'uno all'altro.

## Suggerimenti sull'uso delle buste

- Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alle buste caricate nel vassoio.
- Eseguire una stampa campione con le buste che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Utilizzare buste destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare buste di carta da 90 g/m<sup>2</sup> (24 libbre) o con contenuto di cotone fino al 25%.
- Utilizzare solo buste nuove e prive di difetti.
- Per ottimizzare le prestazioni della stampante e limitare il numero degli inceppamenti, non utilizzare buste:
  - eccessivamente curvate
  - incollate o difettose
  - con finestre, fori, perforazioni, ritagli o stampe in rilievo
  - con fermagli metallici, lacci o barre di rilegatura metalliche
  - ripiegate in modo complesso
  - con francobolli applicati
  - con parti adesive esposte quando la busta è chiusa

- con gli angoli ripiegati
- con rifiniture ruvide o ondulazioni
- Regolare le guide della larghezza in base alla larghezza delle buste.
- Prima di caricare le buste nel vassoio, flettere e aprire a ventaglio le buste per separarle. Allineare i bordi su una superficie piana.

**Nota:** un alto tasso di umidità (oltre il 60%) in combinazione con le alte temperature raggiunte in fase di stampa potrebbe arricciare o sigillare le buste.

## Suggerimenti relativi all'utilizzo delle etichette

- Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alle etichette caricate nel vassoio.
- Eseguire una stampa campione con le etichette che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Per ulteriori informazioni sulla stampa, le caratteristiche e la forma delle etichette, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in inglese) disponibile all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.
- Utilizzare le etichette destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Non utilizzare etichette contenenti protezioni lucide.
- Utilizzare fogli senza etichette mancanti. Se si utilizzano fogli non completi, le etichette restanti potrebbero sollevarsi durante la stampa e provocare inceppamenti. I fogli dai quali sono state staccate delle etichette potrebbero contaminare la stampante con l'adesivo e invalidare le garanzie della stampante e della relativa cartuccia di toner.
- Non utilizzare etichette con parti adesive esposte.
- Prima di caricare le etichette nel vassoio, flettere e aprire a ventaglio le etichette per separarle. Allineare i bordi su una superficie piana.

## Suggerimenti sull'uso dei cartoncini

I cartoncini sono supporti speciali pesanti costituiti da un unico strato. Presentano diverse caratteristiche variabili, quali il contenuto di umidità, lo spessore e la grana, che possono influire notevolmente sulla qualità della stampa.

- Dal pannello di controllo della stampante, impostare dimensioni, tipo, grana e grammatura della carta nel relativo menu Carta, in modo che corrispondano al cartoncino caricato nel vassoio.
- Eseguire una stampa campione sui cartoncini che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Specificare grana e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.
- L'uso di materiale prestampato, perforato e sgualcito può alterare notevolmente la qualità di stampa e causare problemi di alimentazione della carta o inceppamenti.
- Prima di caricare i cartoncini nel vassoio, flettere e aprire a ventaglio i cartoncini per separarli. Allineare i bordi su una superficie piana.

## Istruzioni relative alla carta

La scelta della carta o dei supporti speciali corretti riduce la possibilità che si verifichino problemi di stampa. Per una qualità di stampa ottimale, si consiglia di provare un campione della carta o dei supporti speciali prima di acquistarne grandi quantità.

### Caratteristiche della carta

Le caratteristiche della carta descritte di seguito determinano la qualità e la riuscita della stampa; si consiglia di prenderle in considerazione prima di acquistare nuove risme.

#### Peso

I vassoi della stampante possono alimentare automaticamente la carta con grammatura fino a 176 g/m<sup>2</sup> (47 libbre) a grana lunga. L'alimentatore multiuso può alimentare automaticamente la carta con grammatura fino a 176 g/m<sup>2</sup> (47 libbre) a grana lunga. I supporti con un peso inferiore a 60 g/m<sup>2</sup> (16 libbre) non presentano lo spessore necessario per poter essere alimentati correttamente e possono causare inceppamenti. Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare carta a grana lunga da 75 g/m<sup>2</sup> (20 libbre). Per utilizzare carta con dimensioni inferiori a 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pollici), si consiglia di utilizzare carta da almeno 90 g/m<sup>2</sup> (24 libbre).

**Nota:** la stampa fronte/retro è supportata solo per la carta da 60-105 g/m<sup>2</sup> (16-28 libbre) a grana lunga.

#### Arricciamento

L'arricciamento è la tendenza della carta a curvarsi ai bordi. Un arricciamento eccessivo può causare problemi di alimentazione. La carta può arricciarsi dopo il passaggio nella stampante a causa delle temperature elevate. La conservazione della carta fuori dalla confezione in condizioni di calore, freddo, umidità o assenza di umidità, anche sul vassoio, può favorirne l'arricciamento prima della stampa e causare problemi di alimentazione.

#### Levigatezza

La levigatezza della carta influisce direttamente sulla qualità di stampa. Se la carta è troppo ruvida, il toner non si fonde correttamente con la carta. Se la carta è troppo levigata, è possibile che si verifichino problemi di alimentazione della carta o di qualità di stampa. Si consiglia di utilizzare sempre carta i cui valori di levigatezza sono compresi tra 100 e 300 punti Sheffield; tuttavia, un valore di levigatezza compreso tra 150 e 250 punti Sheffield produce la qualità di stampa migliore.

#### Contenuto di umidità

La quantità di umidità presente nella carta influisce sia sulla qualità di stampa che sulla corretta alimentazione. Lasciare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. In questo modo, si limita l'esposizione della carta a variazioni di umidità che possono comprometterne le prestazioni.

Conservare la carta nella confezione originale nello stesso ambiente della stampante per 24 - 48 ore prima di eseguire delle stampe. Prolungare il periodo di tempo di alcuni giorni se l'ambiente di conservazione o di trasporto è molto diverso da quello della stampante. La carta spesso può richiedere un periodo di condizionamento più lungo.

#### Direzione della grana

La grana è l'allineamento delle fibre di carta sul foglio. La grana può essere *lunga*, se segue la lunghezza del foglio, oppure *corta*, se segue la larghezza.

Per la carta di peso compreso tra 60 e 90-g/m<sup>2</sup> (16-24 libbre), è consigliato il tipo a grana lunga.

## Contenuto di fibre

Generalmente, la carta xerografica di qualità è interamente composta di pasta di legno sottoposta a trattamenti chimici. Ciò le garantisce un elevato livello di stabilità che comporta un minor numero di problemi di alimentazione e offre una migliore qualità della stampa. La carta che contiene fibre come il cotone possiede caratteristiche che possono causare problemi di gestione della carta stessa.

## Scelta della carta

L'uso della carta appropriata consente di prevenire gli inceppamenti e assicura una stampa senza problemi.

Per evitare inceppamenti della carta e una scarsa qualità di stampa:

- Utilizzare *sempre* carta nuova, senza difetti.
- Prima di caricare la carta, identificare il lato di stampa consigliato. In genere, questa informazione è riportata sulla confezione della carta.
- *Non* utilizzare carta tagliata o rifulata a mano.
- *Non* utilizzare contemporaneamente supporti di formato, tipo o peso diverso nello stesso vassoio; ciò potrebbe causare inceppamenti.
- *Non* utilizzare carta patinata, a meno che non sia appositamente concepita per la stampa elettrofotografica.

## Scelta dei moduli prestampati e della carta intestata

Quando si scelgono i moduli prestampati e la carta intestata, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Utilizzare la carta a grana lunga con peso compreso tra 60 e 90 g/m<sup>2</sup> (16-24 lb).
- Utilizzare solo moduli e carta intestata ottenuti con un processo di fotolitografia o di stampa a rilievo.
- Evitare tipi di carta con superfici ruvide o lavorate.

Utilizzare inchiostri che non risentano dell'eventuale presenza di resina nel toner. Tra gli inchiostri che soddisfano tali requisiti sono solitamente compresi gli inchiostri stabilizzati per ossidazione od oleosi ma non quelli al lattice.

In caso di dubbio, contattare il fornitore della carta.

## Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio

Come azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser (elettrofotografiche).

Sebbene non sia possibile affermare che tutta la carta riciclata venga alimentata in modo adeguato, Lexmark esegue regolari test sui tipi di carta che rappresentano tipi di carta riciclata per copiatrici in risette disponibili sul mercato globale. Questi test scientifici sono condotti con rigore e disciplina. Vengono presi in considerazione numerosi fattori sia separatamente che nel complesso, inclusi i seguenti elementi:

- Quantità di sostanze riciclate (Lexmark esegue test fino al 100% del contenuto di sostanze riciclate).
- Condizioni di temperatura e umidità (le camere di prova simulano i diversi tipi di clima in tutto il mondo).
- Contenuto di umidità (i tipi di carta per uso professionale devono contenere un basso tasso di umidità: 4–5%).
- Resistenza alla flessione e un'adeguata rigidità indicano un'alimentazione ottimale nella stampante.

- Spessore (influisce sulla quantità di supporti che possono essere caricati in un vassoio)
- Ruvidezza della superficie (misurata in unità Sheffield, influisce sulla chiarezza di stampa e sulla corretta fusione del toner con la carta)
- Frizione della superficie (determina la facilità con cui possono essere separati i fogli)
- Grana e formazione (influiscono sull'arricciamento, che influenza anche il comportamento della carta quando passa all'interno della stampante)
- Luminosità e grana (aspetto esteriore)

I tipi di carta riciclata sono migliori rispetto ai precedenti, tuttavia, la quantità di contenuto riciclato in un tipo di carta influisce sul livello di controllo di sostanze estranee. Sebbene i tipi di carta riciclata siano un grande passo nella direzione di una stampa sensibile ai problemi ambientali, non sono perfetti. L'energia richiesta per sbiancare la carta e trattare gli additivi, ad esempio coloranti e "colla", spesso genera più emissioni di anidride carbonica rispetto alla normale produzione di carta. Tuttavia, l'uso di tipi di carta riciclata consente una migliore gestione delle risorse complessiva.

Lexmark si occupa dell'uso responsabile di carta in generale basato sulle valutazioni del ciclo di vita dei suoi prodotti. Per una migliore comprensione dell'impatto delle stampanti sull'ambiente, la società ha commissionato una serie di valutazioni del ciclo di vita e ha rilevato che la carta è stata identificata come responsabile principale (fino all'80%) di emissioni di anidride carbonica durante l'intera vita utile di una periferica (dalla progettazione fino al limite massimo di utilizzo). Questo è dovuto ai processi di produzione che prevedono un uso intensivo di energia richiesti per produrre carta.

Pertanto, Lexmark cerca di educare i clienti e i partner a ridurre al minimo l'impatto della carta. Utilizzare carta riciclata è un modo. Eliminare il consumo di carta eccessivo e non necessario è un altro. Lexmark dispone di metodi e strumenti adeguati per aiutare i clienti a ridurre al minimo i materiali di scarto della stampa e della copia. Inoltre, la società incoraggia l'acquisto di carta dei fornitori che dimostrano il loro impegno nelle pratiche di forestazione sostenibile.

Lexmark non sostiene fornitori specifici, sebbene venga mantenuto l'elenco di prodotti del convertitore per applicazioni speciali. Tuttavia, le seguenti linee guida per la scelta della carta consentiranno di ridurre l'impatto ambientale della stampa:

- 1** Ridurre al minimo il consumo di carta.
- 2** Essere selettivi in relazione all'origine della fibra di legno. Acquistare da fornitori che dispongono di certificazioni quali FSC (Forestry Stewardship Council) o PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification). Queste certificazioni garantiscono che il produttore di carta utilizza pasta di legno degli operatori del settore forestale che sfruttano pratiche di gestione e ripristino delle foreste sensibili ai problemi ambientali e sociali.
- 3** Scegliere la carta in base alle esigenze di stampa: carta certificata normale 75 o 80 g/m<sup>2</sup>, carta meno pesante o carta riciclata.

## Esempi di carta non adatta

I risultati dei test indicano che i seguenti tipi di carta sono a rischio per l'uso con stampanti laser:

- Carta sottoposta a trattamenti chimici utilizzati per eseguire copie senza carta carbone, detta anche *carta autocopiante*
- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione sulla pagina) superiore a  $\pm 2,3$  mm ( $\pm 0,09$  pollici), ad esempio i moduli OCR (Optical Character Recognition). In alcuni casi, per stampare correttamente su questi moduli, è possibile regolare la registrazione mediante l'applicazione software).

- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica, carta termica
- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata
- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002
- Carta di grammatura inferiore a 60 g/m<sup>2</sup> (16 libbre)
- Moduli o documenti composti da più parti

Per ulteriori informazioni su Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com). È possibile trovare informazioni generali correlate alla sostenibilità facendo clic sul collegamento relativo alla **sostenibilità ambientale**.

## Conservazione della carta

Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21°C (70°F) e con umidità relativa del 40%. La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24°C (tra 65 e 75°F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.
- Rimuovere la carta dalla scatola o dalla confezione solo quando è il momento di caricarla nella stampante. La scatola e la confezione consentono di mantenere la carta pulita, asciutta e piatta.

## Tipi, formati e pesi supportati

### Formati carta supportati

**Nota:** Il modello di stampante in uso può disporre di un vassoio doppio da 650 fogli, composto da un vassoio da 550 fogli e un alimentatore multiuso da 100 fogli integrato. La parte del vassoio da 550 fogli del vassoio doppio da 650 fogli supporta lo stesso formato di carta del vassoio da 550 fogli opzionale. L'alimentatore multiuso integrato supporta dimensioni, tipi e pesi di carta diversi.

Formato e dimensioni carta	Vassoio standard da 250 fogli	Vassoio doppio da 650 fogli opzionale		Alimentatore manuale	Modalità fronte/retro
		Vassoio da 550 fogli	Alimentatore & multiuso		
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 poll.)	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√	√
<b>A5</b> 148 x 210 mm (5,83 x 8,3 poll.)	√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>	√ <sup>1</sup>	√	X
<b>A6</b> 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 poll.)	X	X	√ <sup>1</sup>	√	X
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 poll.)	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√	X
<b>Letter</b> 216 x 279 mm (8,5 x 11 poll.)	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√	√
<b>Legal</b> 216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.)	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√	√
<b>Executive</b> 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 poll.)	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√	X
<b>Oficio (Messico)</b> 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 poll.)	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√	√
<b>Folio</b> 216 x 330 mm (8,5 x 13 poll.)	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√	√
<b>Statement</b> 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 poll.)	X	X	√ <sup>1</sup>	√	X

<sup>1</sup> Supportato con formati carta senza *rilevamento automatico*

<sup>2</sup> Il formato Universal è supportato solo nel vassoio standard da 250 o opzionale da 550 fogli se il formato carta parte da 148 x 215,9 mm (5,83 x 8,5 pollici) a 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pollici).

<sup>2</sup> Il formato Universal è supportato solo nell'alimentatore multiuso e manuale se il formato carta parte da 76,2 x 127 mm (3 x 5 pollici) a 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 pollici).

<sup>4</sup> Il formato Universal è supportato solo in modalità fronte/retro se la larghezza è compresa tra 210 mm (8,27 pollici) e 215,9 mm (8,5 pollici) e la lunghezza è compresa tra 279,4 mm (11 pollici) e 355,6 mm (14 pollici).

Formato e dimensioni carta	Vassoio standard da 250 fogli	Vassoio doppio da 650 fogli opzionale		Alimentatore manuale	Modalità fronte/retro
		Vassoio da 550 fogli	Alimentatore & multiuso		
<b>Universale</b> Da 76 x 127 mm (3 x 5 pollici) a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici)	X	X	√ <sup>1,3</sup>	√ <sup>1,3</sup>	X
<b>Universale</b> Da 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.) a 216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.).	√ <sup>1,2</sup>	√ <sup>1,2</sup>	√	√	√ <sup>4</sup>
<b>7 Busta 3/4 (Monarch)</b> 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 poll.)	X	X	√ <sup>1</sup>	√	X
<b>Busta 9</b> 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 poll.)	X	X	√ <sup>1</sup>	√	X
<b>Busta 10</b> 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 poll.)	X	X	√ <sup>1</sup>	√	X
<b>Busta DL</b> 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 poll.)	X	X	√ <sup>1</sup>	√	X
<b>Busta C5</b> 162 x 229 mm (6,4 x 9 poll.)	X	X	√ <sup>1</sup>	√	X
<b>Busta B5</b> 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 poll.)	X	X	√ <sup>1</sup>	√	X
<b>Altra busta</b> 98 x 162 mm (3,9 x 6,3 pollici) fino a 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pollici)	X	X	√ <sup>1</sup>	√	X

<sup>1</sup> Supportato con formati carta senza *rilevamento automatico*

<sup>2</sup> Il formato Universal è supportato solo nel vassoio standard da 250 o opzionale da 550 fogli se il formato carta parte da 148 x 215,9 mm (5,83 x 8,5 pollici) a 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pollici).

<sup>2</sup> Il formato Universal è supportato solo nell'alimentatore multiuso e manuale se il formato carta parte da 76,2 x 127 mm (3 x 5 pollici) a 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 pollici).

<sup>4</sup> Il formato Universal è supportato solo in modalità fronte/retro se la larghezza è compresa tra 210 mm (8,27 pollici) e 215,9 mm (8,5 pollici) e la lunghezza è compresa tra 279,4 mm (11 pollici) e 355,6 mm (14 pollici).

## Tipi e pesi di carta supportati

### Note:

- Il modello di stampante in uso può disporre di un vassoio doppio da 650 fogli, composto da un vassoio da 550 fogli e un alimentatore multiuso da 100 fogli integrato. Il vassoio da 550 fogli del vassoio doppio da 650 fogli supporta la stessa carta del vassoio da 550 fogli. L'alimentatore multiuso integrato supporta dimensioni, tipi e pesi di carta diversi.
- Le etichette, i lucidi, le buste e i cartoncini vengono sempre stampati a velocità ridotta.

Tipo di carta	Vassoio da 250 fogli	Vassoio doppio da 650 fogli		Alimentatore manuale	Modalità fronte/retro
		Vassoio da 550 fogli	Alimentatore & multiuso		
Carta normale	✓	✓	✓	✓	✓
Cartoncino	✓	✓	✓	✓	x
Lucidi	✓	x	✓	✓	x
Riciclata	✓	✓	✓	✓	✓
Lucida	✓	✓	✓	✓	✓
Etichette	✓	✓	✓	✓	x
Carta di qualità	✓	✓	✓	✓	✓
Busta	x	x	✓	✓	x
Carta intestata	✓	✓	✓	✓	✓
Carta prestampata	✓	✓	✓	✓	✓
Carta colorata	✓	✓	✓	✓	✓
Carta leggera	✓	✓	✓	✓	✓
Carta leggera	✓	✓	✓	✓	✓
Ruvida/cotone	✓	✓	✓	✓	x
Tipo personalizzato [x]	✓	✓	✓	✓	✓

# Stampa

## Stampa di un documento

### Stampa da un computer

**Nota:** Per etichette, cartoncini e buste, impostare il tipo e il formato della carta nella stampante prima di inviare il processo di stampa.

- 1 Dal documento che sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa.
- 2 Se necessario, regolare le impostazioni.
- 3 Inviare il processo di stampa.

### Informazioni sulla stampa in bianco e nero

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Impostazioni di stampa** >  > **menu Qualità** >  > **Modalità di stampa** >   
> **Solo nero** > 

### Regolazione dell'intensità del toner

#### Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni di stampa** > **Menu Qualità** > **Intensità toner**.
- 3 Regolare l'intensità del toner, quindi fare clic su **Invia**.

#### Uso del pannello di controllo della stampante

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Impostazioni di stampa** >  > **Menu Qualità** >  > **Intensità toner**.

- 2 Impostare l'intensità del toner, quindi premere .

## Uso di Velocità massima e Massima resa

Velocità massima e Massima resa consentono di scegliere tra una velocità di stampa più veloce e una resa massima del toner.

- **Velocità massima:** consente di stampare in nero o a colori a secondo delle impostazioni nel driver per stampante. La stampante stampa a colori a meno che l'opzione Solo nero non sia selezionata nel driver per stampante.
- **Resa massima:** consente di passare dalla modalità nero a quella a colori in base al contenuto di colore presente su ogni pagina. Questa è l'impostazione predefinita di fabbrica. Il continuo passaggio da una modalità all'altra può causare un rallentamento della stampa se il contenuto delle pagine è mischiato.

## Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

### Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Configurazione > Impostazioni di stampa > Menu Impostazione.**

- 3 Dall'elenco Uso stampante, selezionare **Velocità massima** o **Resa massima.**

- 4 Fare clic su **Invia.**

## Uso del pannello di controllo della stampante

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Impostazioni di stampa** >  > **Menu Impostazione** > 

- 2 Dall'elenco Uso stampante, selezionare **Velocità massima** o **Resa massima.**

- 3 Premere .

## Stampa di pagine di informazione

Per ulteriori informazioni sulla stampa di pagine di informazioni, vedere "[Stampa della pagina delle impostazioni dei menu](#)" a pagina 26 e "[Stampa di una pagina delle impostazioni di rete](#)" a pagina 27.

## Stampa di un elenco di esempi di font

Dal pannello di controllo della stampante, spostarsi in:

 > **Rapporti** >  > **Stampa font** >  > **Font PCL** > 

o

 > **Rapporti** >  > **Stampa font** >  > **Font PostScript** > 

## Stampa usando un dispositivo cellulare

**Nota:** Accertarsi che la stampante e il dispositivo mobile condividano la stessa rete wireless. Per informazioni sulla configurazione delle impostazioni wireless del dispositivo mobile, vedere la documentazione fornita con il dispositivo stesso.

### Stampa da un dispositivo mobile con Mopria Print Service

Mopria® Print Service è una soluzione di stampa mobile per i dispositivi mobili con Android 4.4 o versioni successive. Consente di stampare direttamente su qualsiasi stampante certificata Mopria.

**Nota:** Prima di stampare, verificare che il servizio Mopria Print Service sia attivato.

- 1 Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione compatibile.
- 2 Toccare **Stampa** e selezionare la stampante.
- 3 Inviare il processo di stampa.

### Stampa da un dispositivo mobile con Google Cloud Print

Google Cloud Print™ è un servizio di stampa mobile che consente di attivare sui dispositivi mobili applicazioni per la stampa su qualsiasi stampante abilitata per Google Cloud Print.

- 1 Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione abilitata.
- 2 Toccare **Stampa** e selezionare la stampante.
- 3 Inviare il processo di stampa.

### Stampa da un dispositivo mobile con AirPrint

AirPrint è una soluzione di stampa mobile che consente di stampare direttamente dai dispositivi su una stampante certificata AirPrint.

**Note:**

- Questa applicazione è supportata solo in alcuni dispositivi Apple.
  - Questa applicazione è supportata solo su alcuni modelli di stampante.
- 1 Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione compatibile.
  - 2 Selezionare un elemento da stampare e toccare l'icona di condivisione.
  - 3 Toccare **Stampa**, quindi selezionare una stampante.
  - 4 Stampare il documento.

## Stampa da un dispositivo mobile con Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print consente di inviare documenti e immagini direttamente a una stampante Lexmark supportata.

- 1 Aprire il documento, quindi inviare il documento o condividerlo su Lexmark Mobile Print.

**Nota:** Alcune applicazioni di terze parti potrebbero non supportare le funzioni di invio o condivisione. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con l'applicazione.

- 2 Selezionare una stampante.
- 3 Stampare il documento.

## Annullamento di un processo di stampa

### Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante

Dal pannello di controllo della stampante, premere  > .

### Annullamento di un processo di stampa dal computer

- 1 In base al sistema operativo, eseguire una delle operazioni seguenti:
  - Aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.
  - Da Preferenze di sistema nel menu Apple, andare sulla stampante in uso.
- 2 Selezionare il processo di stampa da annullare.

# Informazioni sui menu della stampante

## Elenco dei menu

Materiali di consumo	Menu Carta	Rapporti	Impo&stazioni
Cartuccia ciano	origine predefinita	Pagina impostazioni menu	Impostazioni generali
Cartuccia magenta	dimensioni/tipo carta	Statistiche periferica	Impostazioni di stampa
Cartuccia giallo	configura MU	Pagina impostazioni di rete	
Cartuccia nero	sostituisci dimensioni	Pagina impostazioni di rete [x]	
Cont. toner di scarto	Grana carta	Elenco profili	
Kit immagine nero o a colori	Peso carta	Stampa font	
Kit manutenzione	caricamento carta	Stampa directory	
	tipi personalizzati	Stampa demo	
	Impostazione universale	Report risorse	

### Protezione

Imposta data e ora

### Rete/Porte<sup>2</sup>

NIC attiva

Rete standard<sup>1</sup>

USB Standard

<sup>1</sup> A seconda delle impostazioni della stampante, questa voce di menu viene visualizzata come Rete standard o Rete [x].

<sup>2</sup> Queste voci di menu vengono visualizzate solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.

## Menu Materiali di consumo

Utilizzare	per
<b>Cartuccia ciano</b>	Visualizzare lo stato delle cartucce di toner, che può essere uno dei seguenti: Avviso preventivo Basso Non valido Quasi esaurito Sostit. Mancante Difettoso OK Non supportato
<b>Cartuccia magenta</b>	
<b>Cartuccia giallo</b>	
<b>Cartuccia nero</b>	
<b>Cont. toner di scarto</b> Quasi pieno Sostit. Mancante OK	Visualizzare lo stato del contenitore del toner di scarto.
<b>kit imaging</b> OK Sostituire kit imaging nero Sostituire kit imaging a colori	Visualizzare lo stato del kit imaging.

Utilizzare	per
<b>Kit manutenzione</b> OK Sostit.	Visualizzare lo stato del kit di manutenzione.

## Menu Carta

### origine predefinita, menu

Utilizzare	Per
<b>origine predefinita</b> Vassoio [x] il tipo di carta Carta manuale Busta manuale	Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Cassetto" affinché Alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu.</li> <li>• Se due vassoi contengono carta dello stesso formato e tipo e i vassoi hanno le stesse impostazioni, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato.</li> </ul>

### Menu Formato/Tipo carta

Utilizzare	Per
<b>Dimensioni vassoio [x]</b> A4 A5 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Universal	Specificare il formato della carta caricata in ciascun vassoio.  <b>Nota:</b> Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
<b>Nota:</b> in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.	

Utilizzare	Per
<p><b>Tipo vassoio [x]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Carta comune</li> <li>Cartoncino</li> <li>Lucidi</li> <li>Riciclata</li> <li>Lucida</li> <li>Etichette</li> <li>Carta di qualità</li> <li>Intestata</li> <li>Prestampata</li> <li>Carta colorata</li> <li>Carta leggera</li> <li>Carta leggera</li> <li>Ruvida/cotone</li> <li>Personalizzata tipo [x]</li> </ul>	<p>Specificare il tipo di carta caricata in ciascun vassoio.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per il vassoio 1. Personalizzata tipo [x] è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutti gli altri vassoi.</li> <li>• Se disponibile, verrà visualizzato un nome definito dall'utente al posto di Personalizzata tipo [x].</li> <li>• Utilizzare questo menu per configurare il collegamento automatico del vassoio.</li> <li>• Solo il vassoio da 250 fogli supporta Lucidi.</li> </ul>
<p><b>Formato alimentatore multiuso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JIS B5</li> <li>Letter</li> <li>Legal</li> <li>Executive</li> <li>Oficio (Messico)</li> <li>Folio</li> <li>Statement</li> <li>Universal</li> <li>Busta 7 3/4</li> <li>Busta 9</li> <li>Busta 10</li> <li>Busta DL</li> <li>Busta C5</li> <li>Busta B5</li> <li>Altre buste</li> </ul>	<p>Specificare il formato della carta caricata nell'alimentatore multiuso.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>• Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su Cassetto affinché Formato alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu.</li> <li>• L'alimentatore multiuso non rileva automaticamente il formato della carta. Accertarsi che il formato carta sia stato impostato.</li> </ul>
<p><b>Nota:</b> in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.</p>	

Utilizzare	Per
<p><b>Tipo alimentatore multiuso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Carta comune</li> <li>Cartoncino</li> <li>Lucidi</li> <li>Riciclata</li> <li>Lucida</li> <li>Etichette</li> <li>Carta di qualità</li> <li>Busta</li> <li>Intestata</li> <li>Prestampata</li> <li>Carta colorata</li> <li>Carta leggera</li> <li>Carta leggera</li> <li>Ruvida/cotone</li> <li>Personalizzata tipo [x]</li> </ul>	<p>Specificare il tipo di carta caricata nell'alimentatore multiuso.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personalizzata [x] è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su Cassetto affinché Tipo alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu.</li> </ul>
<p><b>Dimensioni carta manuale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JIS B5</li> <li>Letter</li> <li>Legal</li> <li>Executive</li> <li>Oficio (Messico)</li> <li>Folio</li> <li>Statement</li> <li>Universal</li> </ul>	<p>Specificare il formato della carta caricata manualmente.</p> <p><b>Nota:</b> Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p>
<p><b>Tipo carta manuale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Carta comune</li> <li>Cartoncino</li> <li>Lucidi</li> <li>Riciclata</li> <li>Lucida</li> <li>Etichette</li> <li>Carta di qualità</li> <li>Intestata</li> <li>Prestampata</li> <li>Carta colorata</li> <li>Carta leggera</li> <li>Carta leggera</li> <li>Ruvida/cotone</li> <li>Personalizzata tipo [x]</li> </ul>	<p>Specificare il tipo di carta caricata manualmente.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su Manuale per visualizzare Tipo carta manuale come voce di menu.</li> </ul>
<p><b>Nota:</b> in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.</p>	

Utilizzare	Per
<b>Dimensioni busta manuale</b> Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altre buste	Specificare il formato della busta caricata manualmente. <b>Nota:</b> Busta 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. Busta DL è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
<b>Tipo busta manuale</b> Busta Personalizzata tipo [x]	Specificare il tipo della busta caricata manualmente. <b>Nota:</b> Busta è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Nota:</b> in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.	

## Menu Configura MU

Utilizzare	Per
<b>Configura alimentatore multiuso</b> Cassetta Manuale Primo	Determinare quando la stampante deve selezionare la carta dall'alimentatore multiuso. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cassetto è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Cassetto consente di configurare l'alimentatore multiuso come origine carta automatica.</li> <li>• Manuale imposta l'alimentatore multiuso solo per processi di stampa ad alimentazione manuale.</li> <li>• First (Principale) configura l'alimentatore multiuso come origine carta principale.</li> </ul>

## Menu Sostituisci dimensioni

Utilizzare	Per
<b>Sostituisci dimensioni</b> Disatt. Dichiarazione/A5 Letter/A4 Intero elenco	Sostituire con un formato di carta specificato qualora il formato richiesto non sia disponibile. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intero elenco è l'impostazione di fabbrica predefinita. Sono consentite tutte le sostituzioni disponibili.</li> <li>• Disatt. indica che non sono consentite sostituzioni del formato.</li> <li>• L'impostazione di un formato sostitutivo consente di continuare un processo di stampa evitando di visualizzare il messaggio <b>Cambiare carta</b>.</li> </ul>

## Menu Grana carta

Utilizzare	Per
<b>Grana carta normale</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta normale caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
<b>Grana cartoncino</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa del cartoncino caricato. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Le opzioni vengono visualizzate solo se il cartoncino è supportato.</li> </ul>
<b>Grana lucidi</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa dei lucidi caricati. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana carta riciclata</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta riciclata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana carta lucida</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta lucida caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana etichette</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa delle etichette caricate. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana carta qual.</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta di qualità caricata. <b>Nota:</b> Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana buste</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa delle buste caricate. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana carta intestata</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta intestata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana carta prestampata</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta prestampata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana c. colorata</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta colorata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
<b>Grana leggera</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta leggera caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana pesante</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta pesante di spessore maggiore caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana carta cot./ruv.</b> Ruvida	Specificare la grana relativa della carta cotone caricata.
<b>Granacarta person. [x]</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta personalizzata caricata. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Le opzioni vengono visualizzate solo se il tipo personalizzato è supportato.</li> </ul>

## menu Peso carta

Utilizzare	A
<b>Peso carta normale</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta normale caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso cartoncino</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso del cartoncino caricato. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso lucidi</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo dei lucidi caricati. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso carta riciclata</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta riciclata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso carta lucida</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta lucida caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso etichette</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle etichette caricate. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	A
<b>Peso carta di qualità</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta di qualità caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso busta</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle buste caricate. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso carta intestata</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta intestata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso carta prestamp.</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta prestampata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso carta colorata</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta colorata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso carta leggera</b> Leggera	Specificare che il peso relativo della carta caricata è leggero.
<b>Peso carta pesante</b> Spessa	Specificare che il peso relativo della carta caricata è pesante.
<b>Peso carta-cotone/ruvida</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta ruvida o cotone caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso carta personal.[x]</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta personalizzata caricata. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Le opzioni vengono visualizzate solo se il tipo personalizzato è supportato.</li> </ul>

## Caricamento carta, menu

Utilizzare	A
<b>Caricam. c. riciclata</b> Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Riciclata come tipo di carta.
<b>Caricamento c. lucida</b> Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Lucida come tipo di carta.
<b>Caricam. carta qual.</b> Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta di qualità come tipo di carta.
<b>Caricam. carta intest.</b> Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta intestata come tipo di carta.
<b>Caricamento carta prestampata</b> Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Prestampata come tipo di carta.
<b>Caric. c. colorata</b> Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Colorata come tipo di carta.
<b>Caric. c. leggera</b> Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Leggera come tipo di carta.
<b>Caric. c. pesante</b> Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Spessa come tipo di carta.
<b>Caricamento carta personalizzata [x]</b> Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Personalizzata [x] come tipo di carta.  <b>Nota:</b> Caricamento carta personalizzata [x] è disponibile soltanto se è supportato il tipo personalizzato.
<b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fronte/retro consente di impostare la stampante per la stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato in Preferenze di stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</li> <li>• Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutti i menu.</li> </ul>	

## menu Tipi personalizzati

Utilizzare	Per
<b>Personalizzata tipo [x]</b> Carta Biglietto d'auguri Lucido Lucida Ruvida/cotone Etichette Busta	Associare un tipo di carta o di supporto speciale a un nome predefinito dell'impostazione Personalizzata tipo [x] o a un nome personalizzato definito dall'utente, creato in Embedded Web Server o in MarkVision™ Professional.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica per Tipo personalizzato [x].</li> <li>• Per eseguire la stampa da quell'origine, è necessario che il tipo di supporto personalizzato sia supportato nel vassoio o nell'alimentatore selezionato.</li> </ul>
<b>Riciclata</b> Carta Biglietto d'auguri Lucido Lucida Ruvida/cotone Etichette Busta	Consente di specificare un tipo di carta quando l'impostazione Riciclata è selezionata.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Per eseguire la stampa da tale origine, è necessario che il tipo di carta Riciclata sia supportato nel vassoio o nell'alimentatore selezionato.</li> </ul>

## Menu Impostazione Universale

Utilizzare	Per
<b>Unità di misura</b> Pollici Millimetri	Identificare le unità di misura.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA.</li> <li>• Millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> </ul>
<b>Larghezza verticale</b> 3 - 14,17 pollici 76–360 mm	Impostare la larghezza verticale.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se la larghezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito.</li> <li>• 8,5 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. La larghezza può essere aumentata con incrementi di 0,01 poll. (0,254 mm).</li> <li>• 216 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. La larghezza può essere aumentata con incrementi di 1 mm.</li> </ul>
<b>Altezza verticale</b> 3 - 14,17 pollici 76–360 mm	Impostare l'altezza verticale.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se l'altezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito.</li> <li>• 14 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. L'altezza può essere aumentata con incrementi di 0,01 poll. (0,254 mm).</li> <li>• 356 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. L'altezza può essere aumentata con incrementi di 1 mm.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Direzione alimentaz.</b> Lato corto Lato lungo	Specificare la direzione di alimentazione se la carta può essere caricata in entrambe le direzioni. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bordo corto è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• L'opzione Lato lungo viene visualizzata solo se il bordo più lungo è inferiore alla larghezza massima supportata nel vassoio.</li> </ul>

## Menu Report

### Menu Report

Utilizzare	A
<b>Pagina impostazioni menu</b>	Consente di stampare alcune pagine contenenti informazioni relative a tipo di carta caricata nei vassoi, memoria installata, numero totale di pagine, allarmi, timeout, lingua del pannello di controllo della stampante, indirizzo TCP/IP, stato dei materiali di consumo, stato della connessione di rete e altre informazioni utili.
<b>Statistiche periferica</b>	Stampare una pagina contenente le statistiche della stampante, ad esempio informazioni sui materiali di consumo e dettagli sulle pagine stampate.
<b>Pagina impostazioni rete</b>	Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP. <b>Nota:</b> questo menu viene visualizzato solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.
<b>Pagina impostazioni di rete [x]</b>	Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio le informazioni dell'indirizzo TCP/IP. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questa voce di menu è disponibile solo quando sono installate più opzioni di rete.</li> <li>• questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.</li> </ul>
<b>Elenco profili</b>	Stampare un elenco dei profili memorizzati sulla stampante.
<b>Stampa font</b> Caratteri PCL Caratteri PostScript	Consente di stampare in inglese un report di tutti i font disponibili per il linguaggio stampante attualmente impostato. <b>Nota:</b> per le emulazioni PostScript e PCL è disponibile un elenco separato. Il report di ciascuna emulazione contiene campioni di stampa e informazioni sui font disponibili per ciascun linguaggio.
<b>Guida ai difetti di stampa</b>	Stampare un rapporto contenente informazioni sui difetti di stampa ricorrenti.
<b>Stampa demo</b> Pagina demo [elenco delle pagine demo disponibili]	Consente di stampare un elenco di file demo disponibili nel codice RIP, l'opzione flash e l'opzione disco.
<b>Report risorse</b>	Stampare un report contenente informazioni sulle risorse, incluso il nome del modello e il numero di serie della stampante. Il report contiene testo e codici a barre UPC che è possibile trasferire tramite scansione in un database di risorse.

## Rete/Porte

### menu NIC attivo

Utilizzare	Per
<b>NIC attiva</b> Autom. [elenco delle schede di rete disponibili]	Collegare la stampante a una rete.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una scheda di rete opzionale.</li> </ul>

### Menu Rete standard e Rete <x>

**Nota:** in questo menu vengono visualizzate solo le porte attive.

Utilizzare	A
<b>Ethernet energ. efficiente</b> Attiva Disabilita	Impostare la connessione Ethernet della stampante sulla modalità di consumo ridotto. <b>Nota:</b> Abilita è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>PCL SmartSwitch</b> Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Quando si utilizza l'impostazione Disatt. (disattivato), i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Quando si utilizza l'impostazione Disatt. (disattivato), i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>
<b>Modalità NPA</b> Disattivato Autom.	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>

Utilizzare	A
<p><b>Buffer di rete</b>                      Autom.                      Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]</p>	<p>Impostare la dimensione del buffer di ingresso di rete.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Il valore può essere modificato con incrementi di 1 KB.</li> <li>• La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato).</li> <li>• Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer di rete, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e USB o ridurne la dimensione.</li> <li>• La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>
<p><b>PS binario MAC</b>                      Attivato                      Disattivato                      Autom.</p>	<p>Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.</li> <li>• Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.</li> </ul>
<p><b>Impostazione rete standard O Impostazione rete [x]</b>                      Rapporti scheda di rete                      TCP/IP                      IPv6                      Wireless                      AppleTalk</p>	<p>Visualizzare e impostare le impostazioni di rete della stampante.</p> <p><b>Nota:</b> Il menu Wireless viene visualizzato solo quando la stampante è collegata a una rete wireless.</p>

## Menu Scheda di rete

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > Scheda di rete
- Rete/Porte > Rete [x] > Impostazione rete [x] > Scheda di rete

Utilizzare	Per
<p><b>Visualizza stato scheda</b>                      Collegata                      Disconnesso</p>	<p>Visualizzare lo stato di connessione dell'adattatore di rete wireless.</p>
<p><b>Visualizza velocità scheda</b></p>	<p>Visualizzare la velocità di un adattatore di rete wireless attivo.</p>
<p><b>Indirizzo di rete</b>                      UAA                      LAA</p>	<p>Visualizzare gli indirizzi di rete.</p>

Utilizzare	Per
<b>Timeout processo</b> 0, 10-225 secondi	Impostare l'intervallo di tempo necessario per annullare un processo di stampa in rete. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "90 secondi" è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si imposta un valore pari a 0, il timeout viene disattivato.</li> <li>• Se si seleziona un valore tra 1 e 9, sul display viene visualizzato <b>Non valido</b> e il valore non viene salvato.</li> </ul>
<b>Pagina di intestazione</b> Disattivato Attivato	Stampare una pagina di intestazione. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

## Menu TCP/IP

Per accedere al menu, navigare su una delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > TCP/IP
- Rete/Porte > Rete [x] > Impostazione rete [x] > TCP/IP

**Nota:** questo menu è disponibile solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Utilizzare	Per
<b>Imposta nome host</b>	Impostare il nome host TCP/IP corrente.
<b>Indirizzo IP</b>	Visualizzare o modificare l'indirizzo TCP/IP corrente. <b>Nota:</b> L'impostazione manuale dell'indirizzo IP disattiva le impostazioni Abilita DHCP e Abilita Auto IP. Disattiva inoltre Abilita BOOTP e Abilita RARP nei sistemi che supportano BOOTP e RARP.
<b>Netmask</b>	Visualizzare o modificare la netmask TCP/IP corrente.
<b>Gateway</b>	Visualizzare o modificare il gateway TCP/IP corrente.
<b>Abilita DHCP</b> Attivata Spenta	Specificare l'indirizzo DHCP e l'assegnazione dei parametri. <b>Nota:</b> per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
<b>Abilita RARP</b> Attivata Spenta	Specificare l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo RARP. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Abilita BOOTP</b> Attivata Spenta	Specificare l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo BOOTP. <b>Nota:</b> Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Abilita IP automatico</b> Sì No	Specificare l'impostazione di Zero Configuration Networking. <b>Nota:</b> Yes (Sì) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Abilita FTP/TFTP</b> Sì No	Inviare file alla stampante usando il server FTP incorporato. <b>Nota:</b> Yes (Sì) è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
<b>Abilita server HTTP</b> Sì No	Abilitare il server Web integrato (Embedded Web Server) che consente di monitorare e gestire la stampante in modalità remota utilizzando un browser Web. <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Indirizzo server WINS</b>	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server WINS corrente.
<b>Abilita DDNS</b> Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione DDNS corrente. <b>Nota:</b> Yes (Sì) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Abilita mDNS</b> Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione mDNS corrente. <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Indirizzo server DNS</b>	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server DNS corrente.
<b>Indirizzo server DNS di backup [x]</b>	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server DNS corrente.
<b>Abilita HTTPS</b> Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione HTTPS corrente. <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu IPv6

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > IPv6
- Rete/Porte > Rete [x] > Rete Impostazione [x] > IPv6

**Nota:** questo menu è disponibile solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Utilizzare	Per
<b>Abilita IPv6</b> Attivato Disattivato	Abilitare il protocollo IPv6 nella stampante. <b>Nota:</b> per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
<b>Configurazione autom.</b> Attivato Disattivato	Specificare se l'adattatore di rete wireless accetta le voci della configurazione automatica dell'indirizzo IPv6 fornite da un router. <b>Nota:</b> per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
<b>Visualizza nome host</b>	Impostare il nome host.
<b>Visualizza indirizzo</b>	<b>Nota:</b> queste impostazioni possono essere modificate solo da Embedded Web Server.
<b>Visualizza indirizzo router</b>	
<b>Abilita DHCPv6</b> Attivato Disattivato	Abilitare il protocollo DHCPv6 nella stampante. <b>Nota:</b> per impostazione predefinita l'opzione è attiva.

## Menu Wireless

**Nota:** questo menu è disponibile solo in stampanti collegate a una rete wireless o a modelli di stampanti con un adattatore di rete wireless opzionale.

Per accedere al menu, accedere a:

- **Rete/Porte > Rete [x] > Impostaz. rete [x] > Wireless**

Utilizzare	Per
<b>Wi-Fi Protected Setup (WPS)</b> Avviare metodo a pulsante Avviare metodo PIN	Stabilire una rete wireless e abilitare la protezione di rete. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avvia metodo a pulsante consente di connettere la stampante a una rete wireless utilizzando i pulsanti sia della stampante che del punto di accesso (router wireless) entro un intervallo predeterminato.</li> <li>• Avvia metodo PIN consente di connettere la stampante a una rete wireless proteggendo la stampante con un PIN da immettere nelle impostazioni wireless del punto di accesso.</li> </ul>
<b>Attiva/Disattiva rilevamento automatico WPS</b> Attiva Disabilita	Rilevare automaticamente il metodo di connessione utilizzato da un punto di accesso con WPS: tramite Avvia metodo a pulsante e Avvia metodo PIN. <b>Nota:</b> Disattiva è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Modalità di rete</b> Tipo BSS Infrastruttura Ad hoc	Specificare la modalità di rete. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infrastructure è l'impostazione di fabbrica predefinita. Questo consente alla stampante di accedere a una rete utilizzando un punto di accesso.</li> <li>• Ad hoc configura la connessione wireless direttamente tra la stampante e il computer.</li> </ul>
<b>Compatibilità</b> 802.11b/g 802.11b/g/n	Specificare lo standard wireless per la rete wireless. <b>Nota:</b> 802.11b/g/n è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Scegli rete</b>	Selezionare una rete disponibile per la stampante da utilizzare.
<b>Visualizza qualità segnale</b>	Visualizzare la qualità della connessione wireless.
<b>Visualizza modalità protezione</b>	Visualizzare il metodo di crittografia per la rete wireless.

## AppleTalk, menu

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > AppleTalk**
- **Rete/Porte > Rete[x] > Impostazioni rete [x] > AppleTalk**

Utilizzare	A
<b>Attiva</b> Sì No	Attivare o disattivare il supporto per AppleTalk. <b>Nota:</b> No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Visualizza nome</b>	Visualizzare il nome AppleTalk assegnato. <b>Nota:</b> Il nome AppleTalk può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
<b>Visualizza indirizzo</b>	Visualizzare l'indirizzo AppleTalk assegnato. <b>Nota:</b> l'indirizzo AppleTalk può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.

Utilizzare	A
<b>Imposta zona</b> [elenco di zone disponibili sulla rete]	Fornire un elenco delle zone AppleTalk disponibili sulla rete. <b>Nota:</b> La zona predefinita per la rete è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## menu USB standard

Utilizzare	Per
<b>SmartSwitch PCL</b> Attivata Spenta	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per impostazione predefinita l'opzione è attiva.</li> <li>• Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript.</li> <li>• Se SmartSwitch PCL è disattivato, la stampante non esamina i dati in ingresso e utilizza il linguaggio predefinito specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>
<b>SmartSwitch PS</b> Attivata Spenta	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS se richiesto da un processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per impostazione predefinita l'opzione è attiva.</li> <li>• Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript.</li> <li>• Se SmartSwitch PS è disattivato, la stampante non esamina i dati in ingresso e utilizza il linguaggio predefinito specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>
<b>Modalità NPA</b> Attivata Spenta Automatico	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. La stampante esamina i dati, ne determina il formato e li elabora di conseguenza.</li> <li>• La stampante si riavvia automaticamente quando si modifica l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>
<b>Buffer USB</b> Disabilitato Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	Impostare la dimensione del buffer di ingresso USB. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già inseriti nel buffer sul disco rigido della stampante vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione.</li> <li>• La dimensione del buffer USB può essere modificata con incrementi di 1 KB.</li> <li>• La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'attivazione o disattivazione dell'impostazione Salva risorse.</li> <li>• Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer USB, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurre la dimensione.</li> <li>• La stampante si riavvia automaticamente quando si modifica l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>PS binario Mac</b> Attivata Spenta Automatico	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.</li> <li>• Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.</li> </ul>
<b>Indirizzo ENA</b> yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sull'indirizzo di rete, la netmask e il gateway per un server di stampa esterno. <b>Nota:</b> il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
<b>Netmask ENA</b> yyy.yyy.yyy.yyy	
<b>Gateway ENA</b> yyy.yyy.yyy.yyy	

## Menu Protezione

### menu Imposta data e ora

Utilizzare	Per
<b>Data e ora correnti</b>	Visualizzare le impostazioni di data e ora correnti per la stampante.
<b>Imposta data e ora manualmente</b>	Immettere data e ora. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data/Ora è impostato nel formato AAAA-MM-GG HH:MM:SS.</li> <li>• Impostare manualmente la data e l'ora imposta automaticamente l'opzione "Abilita NTP" (protocollo ora di rete) su Disatt.</li> </ul>
<b>Fuso orario</b>	Selezionare il fuso orario. <b>Nota:</b> GMT è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Osserva automaticamente DST</b> Attiv. Disatt.	Impostare la stampante per utilizzare l'ora legale (DST, Daylight Saving Time) iniziale e finale applicabile associata all'impostazione Fuso orario della stampante. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica e utilizza l'ora legale applicabile associata all'impostazione di Fuso orario.
<b>Abilita NTP</b> Attivata Spenta	Abilita il protocollo NTP (Network Time Protocol) che sincronizza gli orologi delle periferiche in rete. <b>Nota:</b> per impostazione predefinita l'opzione è attiva.

# Menu Impostazioni

## Impostazioni generali

### menu Impostazioni generali

Utilizzare	Per
<b>Lingua schermo</b> Inglese Francese Tedesco Italiano Spagnolo Danese Norvegese Paesi Bassi Svedese Portoghese Suomi Russo Polacco Greco Magyar Turkce Cesky Cinese semplificato Cinese tradizionale Coreano Giapponese	Consente di selezionare la lingua del testo visualizzato sul display. <b>Nota:</b> Non tutte le lingue sono disponibili per tutti i modelli. Per alcune potrebbe essere necessaria l'installazione di un hardware speciale.
<b>Mostra stime materiali di consumo</b> Mostra stime Non mostrare stime	Visualizzare le stime dei materiali di consumo sui rapporti statistici del pannello di controllo, dell'Embedded Web Server, delle impostazioni del menu e del dispositivo. <b>Nota:</b> "Mostra stime" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Modalità Risparmio</b> Disattivata Consumo energetico Cons. energ./Carta Carta	Ridurre l'uso di energia, carta o supporti speciali. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Questa impostazione ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante.</li> <li>• L'impostazione della Modalità Eco su Energia o Carta può compromettere le prestazioni del dispositivo, ma non la qualità di stampa.</li> </ul>
<b>Modalità silenziosa</b> Disattivata Attivato	Ridurre la rumorosità della stampante. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Esegui installazione iniziale</b> Sì No	Eseguire la procedura guidata di impostazione.

Utilizzare	Per
<p><b>Tastiera</b></p> <p>Tipo di tastiera</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inglese</li> <li>Francese</li> <li>Francese canadese</li> <li>Tedesco</li> <li>Italiano</li> <li>Spagnolo</li> <li>Greco</li> <li>Danese</li> <li>Norvegese</li> <li>Paesi Bassi</li> <li>Svedese</li> <li>Suomi</li> <li>Portoghese</li> <li>Russo</li> <li>Polacco</li> <li>Tedesco svizzero</li> <li>Francese svizzero</li> <li>Coreano</li> <li>Magyar</li> <li>Turkce</li> <li>Cesky</li> <li>Cinese semplificato</li> <li>Cinese tradizionale</li> <li>Giapponese</li> </ul> <p>Tasto personalizzato [x]</p>	<p>Specificare le informazioni sul tasto personalizzato e su una lingua per la tastiera dello schermo.</p>
<p><b>Formati carta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U.S.</li> <li>Metrico</li> </ul>	<p>Specificare l'unità di misura per i formati carta.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U.S. è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• L'impostazione iniziale è determinata dalla selezione del Paese o della regione di residenza effettuata durante l'installazione guidata iniziale.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<p><b>Informazioni visualizzate</b></p> <p>Lato sinistro</p> <p>Lato destro</p> <p>Testo personalizzato [x]</p>	<p>Specificare cosa visualizzare negli angoli superiori della schermata iniziale.</p> <p>Per i menu Lato sinistro e Lato destro, selezionare una delle seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nessuna</li> <li>Indirizzo IP</li> <li>Nome dell'host</li> <li>Nome contatto</li> <li>Percorso</li> <li>Data/Ora</li> <li>Nome servizio mDNS/DDNS</li> <li>Nome configurazione Zero</li> <li>Testo personalizzato [x]</li> <li>Nome modello</li> </ul> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indirizzo IP è l'impostazione predefinita di fabbrica per Lato sinistro.</li> <li>• Data/Ora è l'impostazione predefinita di fabbrica per Lato destro.</li> </ul>
<p><b>Informazioni visualizzate (continua)</b></p> <p>Toner nero</p> <p>Toner ciano</p> <p>Toner magenta</p> <p>Toner giallo</p> <p>Cont. toner di scarto</p> <p>Fusore</p> <p>Modulo di trasferimento</p>	<p>Personalizzare le informazioni visualizzate per i materiali di consumo.</p> <p>Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quando visualizzare                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Non visualizzare</li> <li>Visualizza</li> </ul> </li> <li>Messaggio da visualizzare                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Predefinito</li> <li>Alternativo</li> </ul> </li> <li>Predefinito [voce di testo]</li> <li>Alternativo [voce di testo]</li> </ul> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non visualizzare è l'impostazione predefinita di fabbrica per Quando visualizzare.</li> <li>• Impostazione predefinita è l'impostazione predefinita di fabbrica per Messaggio da visualizzare.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<p><b>Informazioni visualizzate (continua)</b>                      Inceppamento carta                      Caricare carta                      Errore di assistenza</p>	<p>Personalizzare le informazioni visualizzate per alcuni menu.                      Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:                      Visualizza                      Sì                      No                      Messaggio da visualizzare                      Predefinito                      Alternativo                      Predefinito                      [voce di testo]                      Alternativo                      [voce di testo]</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No è l'impostazione predefinita di fabbrica per Visualizza.</li> <li>• Impostazione predefinita è l'impostazione predefinita di fabbrica per Messaggio da visualizzare.</li> </ul>
<p><b>Personalizzazione della schermata principale</b>                      Modifica lingua                      Cerca processi in attesa                      Processi in attesa                      Unità USB                      Profili e applicazioni                      Segnalibri                      Processi per utente                      Moduli e preferiti                      Schermata sfondo e inattiva                      Impostazioni Risparmio</p>	<p>Consente di modificare le icone visualizzate sulla schermata iniziale.                      Per ogni icona, selezionare una delle opzioni indicate di seguito:                      Visualizza                      Non visualizzare</p>
<p><b>Formato data</b>                      MM-GG-AAAA                      GG-MM-AAAA                      AAAA-MM-GG</p>	<p>Assegna un formato alla data.  <b>Nota:</b> MM-GG-AAAA è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. GG-MM-AAAA è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p>
<p><b>Formato ora</b>                      12 ore                      Orologio 24 ore</p>	<p>Assegna un formato all'ora.  <b>Nota:</b> 12 ore è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Luminosità schermo</b>                      20–100</p>	<p>Specificare la luminosità del display.  <b>Nota:</b> 100 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Feedback audio</b>                      Feedback pulsante                      Attivato                      Disattivata                      Volume                      1–10</p>	<p>Impostare il volume audio dei pulsanti.  <b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attiv. è l'impostazione predefinita di fabbrica per Feedback pulsante.</li> <li>• 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per Volume.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Mostra segnalibri</b> Sì No	Specificare se i segnalibri vengono visualizzati dall'area Processi in attesa. <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Velocità di aggiornamento pagina Web</b> 30–300	Specificare il numero di secondi tra aggiornamenti di Embedded Web Server. <b>Nota:</b> 120 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Nome contatto</b>	Specificare il nome di un contatto. <b>Nota:</b> Il nome contatto viene memorizzato in Embedded Web Server.
<b>Percorso</b>	Specificare la posizione. <b>Nota:</b> La posizione viene memorizzata in Embedded Web Server.
<b>Allarme</b> Controllo allarme Allarme cartuccia	Impostare un segnale acustico di allarme quando è richiesto l'intervento dell'utente. Per ogni tipo di allarme, selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Disattivata Singola Continuo <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica. Vengono emessi tre brevi segnali acustici.</li> <li>• Se si seleziona Continuo, la stampante ripete i tre segnali acustici ogni 10 secondi.</li> </ul>
<b>Timeout</b> Modalità Standby Disabilitato Da 1 a 240	Impostare l'intervallo di tempo espresso in minuti prima che la stampante entri nello stato di risparmio energetico. <b>Nota:</b> 15 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Timeout</b> Modalità risparmio energetico Disabilitato 1-120	Impostare il tempo di attesa espresso in minuti prima che della stampante entri nello stato di risparmio energetico dopo la stampa di un processo. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Impostazioni inferiori consentono di risparmiare una maggiore energia, ma possono richiedere tempi di riscaldamento più lunghi.</li> <li>• Se la stampante è collegata allo stesso circuito elettrico dell'impianto di illuminazione o si nota uno sfarfallio, si consiglia di selezionare l'impostazione più bassa.</li> <li>• Se la stampante viene utilizzata costantemente, selezionare un valore elevato. Nella maggior parte dei casi, un valore elevato richiede un tempo minimo di riscaldamento della stampante.</li> <li>• Disattivato viene visualizzato solo quando Consumo ridotto è disabilitato.</li> </ul>
<b>Timeout</b> Stampa con schermo spento Consenti stampa con schermo spento Stampa con schermo acceso	Stampare un processo con schermo spento. <b>Nota:</b> Stampa con schermo acceso è l'impostazione predefinita.

Utilizzare	Per
<b>Timeout</b> Timeout ibernazione Disabilitato 20 minuti 1-3 ore 6 ore 1-3 giorni 1-2 settimane 1 mese	Impostare l'intervallo del tempo di attesa prima che la stampante entri in modalità Ibernazione. <b>Nota:</b> 3 giorni è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Timeout ibernazione alla connessione</b> Iberna Non sospendere	Impostare la stampante in modalità Ibernazione anche se è presente una connessione Ethernet attiva. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iberna è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• La funzione fax è disponibile solo in determinati modelli di stampante.</li> </ul>
<b>Timeout</b> Timeout schermo Da 15 a 300	Impostare l'intervallo di tempo espresso in secondi prima che sul pannello di controllo venga nuovamente visualizzato lo stato Pronto. <b>Nota:</b> 30 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Timeout</b> Timeout stampa Disabilitato Da 1 a 255	Impostare l'intervallo di tempo di attesa della stampante espresso in secondi per ricevere il messaggio di fine processo prima che la parte restante del processo venga annullata. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Al termine di tale intervallo, viene completata la stampa delle pagine stampate parzialmente, quindi viene verificata la presenza di eventuali processi in attesa.</li> <li>• L'opzione Timeout stampa è disponibile soltanto quando viene utilizzata l'emulazione PCL.</li> </ul>
<b>Timeout</b> Timeout attesa Disabilitato Da 15 a 65535	Impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi prima di annullare un processo di stampa dopo aver ricevuto dati supplementari. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• L'opzione Timeout attesa è disponibile solo se la stampante utilizza l'emulazione PostScript.</li> </ul>
<b>Timeout</b> Timeout di attesa del processo Da 5 a 255	Impostare la quantità di tempo che la stampante deve attendere per l'intervento dell'utente prima che metta in attesa i processi che richiedono risorse non disponibili e continui a stampare altri processi nella coda di stampa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Questo menu viene visualizzato solo se è installato un disco fisso.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Eliminazione degli errori</b> Riavvio auto Riavvia quando la stampante è inattiva Riavvia sempre Non riavviare mai	Impostare la stampante per il riavvio in caso di errore. <b>Nota:</b> Riavvia sempre è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Eliminazione degli errori</b> N. massimo riavvii automatici 1-20	Specifica il numero di riavvii automatici che la stampante può eseguire. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se la stampante raggiunge il numero massimo di riavvii entro un determinato periodo di tempo, la stampante non continua il riavvio e sul display viene visualizzato un messaggio di errore.</li> </ul>
<b>Recupero stampa</b> Proseguimento autom. Disabilitato Da 5 a 255	Consentire di riprendere automaticamente la stampa dopo situazioni di fuori linea nel caso in cui queste non vengano risolte entro l'intervallo di tempo specificato. <b>Nota:</b> Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Recupero stampa</b> Rimozione inceppam. Attivato Disattivata Autom.	Specificare la ristampa delle pagine inceppate. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che la quantità di memoria richiesta per conservare le pagine non sia necessaria per altre attività della stampante.</li> <li>• Se si seleziona Attivato, le pagine inceppate vengono ristampate in qualsiasi caso.</li> <li>• Se si seleziona Disattivato, le pagine inceppate non vengono ristampate in alcun caso.</li> </ul>
<b>Recupero stampa</b> Protezione pagina Disattivata Attivato	Stampare correttamente una pagina che altrimenti non potrebbe essere stampata. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Consente di stampare una parte della pagina quando non è disponibile una quantità di memoria sufficiente per stampare l'intera pagina.</li> <li>• Attivato consente l'elaborazione e quindi la stampa dell'intera pagina.</li> </ul>
<b>Accessibilità</b> Estendi timeout schermo Attivato Disattivata	Impostare la stampante in modo da continuare con il processo specificato senza tornare alla schermata iniziale alla scadenza del timer Timeout schermo. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Pressione pulsante risparmio energetico</b> Nessuna operazione Sospendi Iberna	Determinare il comportamento della stampante in stato di inattività in risposta a una breve pressione del pulsante Sospendi. <b>Nota:</b> Risparmio energetico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Tenere premuto il pulsante Sospensione</b> Nessuna operazione Sospendi Iberna	Durante lo stato inattivo, stabilire la modalità di reazione della stampante se si preme a lungo il pulsante Sospensione. <b>Nota:</b> Nessuna operazione è l'impostazione predefinita.

Utilizzare	Per
<b>Impostazioni predefinite di fabbrica</b> Non ripristinare Ripristina ora	Utilizzare le impostazioni predefinite della stampante.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non ripristinare è l'impostazione di fabbrica predefinita</li> <li>• Ripristina ora consente di configurare tutte le impostazioni predefinite della stampante, tranne le impostazioni del menu Rete/Porte. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre non vengono interessati quelli trasferiti e memorizzati nella memoria flash o su un disco fisso.</li> </ul>
<b>Esporta file di configurazione</b> Esporta	Esporta file di configurazione su unità flash.

## Impostazioni di stampa

### menu Impostazioni

Utilizzare	per
<b>Linguaggio stampante</b> Emulazione PCL Emulazione PS	Impostare il linguaggio predefinito della stampante.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emulazione PS è l'impostazione predefinita di fabbrica. Emulazione PS utilizza un linguaggio PS per l'elaborazione dei processi di stampa.</li> <li>• Emulazione PCL utilizza un linguaggio PCL per l'elaborazione dei processi di stampa.</li> <li>• Ciò non impedisce a un programma di inviare in processi di stampa che utilizzano un altro linguaggio.</li> </ul>
<b>Area di stampa</b> Normale Adatta a pagina Pagina intera	Impostare l'area di stampa fisica e logica.  <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si tenta di stampare i dati dell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, la stampante ritaglia l'immagine.
<b>Utilizzo stampante</b> Resa massima Velocità massima	Impostare l'utilizzo del toner a colori nella stampa.  <b>Nota:</b> Massima resa è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Modalità Solo nero</b> Attivato Disattivato	Impostare sulla stampante la stampa di testo e grafica utilizzando solo la cartuccia di toner nero.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Questa operazione non influisce sulla capacità della stampante di generare output a colori da processi di stampa da unità flash.</li> </ul>
<b>Salva risorse</b> Attivato Disattivato	Specificare la modalità di gestione temporanea dei download, ad esempio font e macro memorizzati nella RAM, quando il processo di stampa richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile.  <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Se si seleziona Disattivata, le risorse trasferite vengono conservate solo per il tempo in cui è necessaria la memoria, quindi vengono eliminate per elaborare i processi di stampa.

Utilizzare	per
<b>Ordine Stampa tutto</b> Alfabetico Dalla meno recente Dalla più recente	Specificare l'ordine in cui vengono stampati i processi in attesa e quelli riservati quando è selezionata l'opzione Stampa tutto. <b>Nota:</b> Alfabetico è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu Finitura

Utilizzare	per
<b>Lati (fronte/retro)</b> Su un lato Su due lati	Specificare se la modalità di stampa fronte/retro è impostata come predefinita per tutti i processi di stampa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Su un lato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• È possibile impostare la stampa fronte/retro dal software della stampante.</li> </ul>
<b>Rilegatura fronte/retro</b> Lato lungo Lato corto	Definire la modalità di rilegatura e di stampa delle pagine stampate fronte/retro. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita è Bordo lungo.
<b>Copie</b> 1-999	Specificare il numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa. <b>Nota:</b> 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Pagine bianche</b> Non stampare Stampa	Specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa. <b>Nota:</b> Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.
<b>Fascicola</b> (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. <b>Nota:</b> "(1,1,1) (2,2,2)" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Fogli separatori</b> Disattivato Tra copie Tra processi Tra pagine	Consente di specificare se inserire fogli separatori vuoti. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• "Tra copie" inserisce un foglio bianco tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicola è impostata su (1,2,3) (1,2,3). Se l'opzione Fascicola è impostata su (1,1,1) (2,2,2), viene inserita una pagina vuota tra ciascun gruppo di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2.</li> <li>• Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa.</li> <li>• Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche.</li> </ul>
<b>Origine separatore</b> Vassoio [x] il tipo di carta	Specificare l'origine da cui prelevare il foglio separatore. <b>Nota:</b> Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
<b>Risparmio carta</b> Disattivato 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1	Stampare più pagine su un singolo foglio di carta. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Il numero selezionato corrisponde al numero di pagine che verranno stampate su ciascun lato.</li> </ul>
<b>Ordinazione risparmio carta</b> Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specificare l'ordine in cui devono essere stampate le pagine su un singolo foglio quando si utilizza l'opzione Risparmio carta. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orizzontale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• La disposizione dipende dal numero di immagini delle pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.</li> </ul>
<b>Orientamento Risparmio carta</b> Autom. Orizzontale Verticale	Specificare l'orientamento in cui le pagine vengono stampate su un singolo foglio. <b>Nota:</b> Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'orientamento verticale od orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante.
<b>Bordi risparmio carta</b> Nessuna Solido	Stampare un bordo utilizzando l'opzione Risparmio carta. <b>Nota:</b> Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu Qualità

Utilizzare	Per
<b>Modalità di stampa</b> Colore Solo nero	Consente di specificare la stampa delle immagini a colori o in bianco e nero. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la stampa a colori è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• il driver della stampante è in grado di sovrascrivere l'impostazione.</li> </ul>
<b>Correzione colore</b> Autom. Disatt. Manuale	Consente di regolare la resa del colore sulla pagina stampata. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente di applicare diverse tabelle di conversione del colore a ciascun oggetto della pagina stampata.</li> <li>• L'impostazione Disattivata disattiva la correzione del colore.</li> <li>• Manuale consente la personalizzazione delle tabelle di colori utilizzando le impostazioni disponibili nel menu Colore manuale.</li> <li>• A causa delle differenze tra colori additivi e sottrattivi, alcuni colori visualizzati sul monitor del computer non possono essere riprodotti sulla pagina stampata.</li> </ul>
<b>Risoluzione di stampa</b> 1200 dpi QC 4800	Consente di specificare la risoluzione di stampa in dpi (punti per pollici) o qualità colore (QC). <b>Nota:</b> CQ 4800 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
<b>Intensità toner</b> 1–5	Consente di schiarire o scurire la stampa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• La selezione di un valore inferiore consente di prolungare la durata del toner.</li> </ul>
<b>Migliora linee sottili</b> Attivata Spenta	Consente di utilizzare una modalità di stampa migliore per determinati tipi di file, ad esempio disegni tecnici, mappe, diagrammi di circuiti elettronici e diagrammi di flusso. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Per impostare questa opzione mediante Embedded Web Server, digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo dell'indirizzo del browser.</li> <li>• Questa opzione può essere impostata dal programma software.</li> </ul> Per gli utenti Windows: Fare clic su <b>File &gt; Stampa</b> , quindi su <b>Proprietà, Preferenze, Opzioni</b> o <b>Imposta</b> . Per gli utenti Macintosh: Scegliere <b>File &gt; Stampa</b> , quindi regolare le impostazioni dalla finestra di dialogo e dai menu a comparsa.
<b>Risparmio colore</b> Attivata Spenta	Consente di ridurre la quantità di toner utilizzata per stampare elementi grafici e immagini. La quantità di toner utilizzata per il testo non viene ridotta. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• L'opzione Attivato ha la priorità sulle impostazioni di Intensità toner.</li> </ul>
<b>Luminosità RGB</b> Da -6 a 6	Consente di regolare la stampa schiarendola o scurendola. È possibile conservare il toner schiarendo la stampa. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Contrasto RGB</b> 0–5	Consente di regolare il contrasto degli oggetti stampati. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Saturazione RGB</b> 0–5	Consente di regolare la saturazione nelle stampe a colori. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Bilanciamento colore</b> Ciano Da -5 a 5 Magenta Da -5 a 5 Giallo Da -5 a 5 Nero Da -5 a 5 Ripr. val. pred.	Regolare il colore sulla stampa aumentando o diminuendo la quantità di toner utilizzata per ciascun colore. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
<p><b>Campioni colore</b>                      Schermo sRGB                      Vivace sRGB                      Schermo - Nero reale                      Vivace                      RGB disattivato                      CMYK US                      CMYK Euro                      CMYK vivace                      CMYK disattivato</p>	<p>Consente di stampare pagine campione per ciascuna tabella di conversione del colore RGB e CMYK utilizzata nella stampante.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La stampa viene eseguita selezionando una qualsiasi impostazione.</li> <li>• I campioni di colore sono costituiti da una serie di caselle colorate con una combinazione di colori RGB o CMYK che crea il colore visualizzato. Queste pagine consentono di stabilire le combinazioni da utilizzare per ottenere la stampa desiderata.</li> <li>• per accedere a un elenco completo di pagine di esempio di colori con Embedded Web Server, digitare l'indirizzo IP della stampante di rete nel campo dell'indirizzo del browser Web.</li> </ul>
<p><b>Colore manuale</b>                      Immagine RGB                      Testo RGB                      Grafica RGB</p>	<p>Consente di personalizzare le conversioni di colore RGB.</p> <p>Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:</p> <p>Vivace                      Schermo sRGB                      Schermo - Nero reale                      Vivace sRGB                      Spenta</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schermo sRGB è l'impostazione predefinita di fabbrica per l'immagine RGB. Questa opzione applica una tabella di conversione del colore per la riproduzione di colori corrispondenti a quelli visualizzati sullo schermo del computer.</li> <li>• Vivace sRGB è l'impostazione predefinita di fabbrica per Testo RGB e Grafica RGB. Questo applica una tabella di colore che aumenta la saturazione. Questa opzione è ideale per la grafica aziendale e il testo.</li> <li>• L'opzione Vivace applica una tabella di conversione del colore che produce colori più vivaci e brillanti.</li> <li>• L'opzione "Schermo - Nero reale" applica una tabella di conversione del colore che usa solo il toner nero per riprodurre colori in scala di grigio.</li> <li>• L'impostazione Disattivato disattiva la conversione del colore.</li> </ul>
<p><b>Colore manuale (continua)</b>                      Immagine CMYK                      Testo CMYK                      Grafica CMYK</p>	<p>Consente di personalizzare le conversioni di colore CMYK.</p> <p>Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:</p> <p>CMYK US                      CMYK Euro                      CMYK vivace                      Spenta</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CMYK USA è l'impostazione predefinita di fabbrica. Questa opzione applica una tabella di conversione del colore per la riproduzione di colori corrispondenti ai colori SWOP.</li> <li>• CMYK Euro è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. Questo applica una tabella di conversione del colore per la riproduzione di colori corrispondenti ai colori Euroscale.</li> <li>• CMYK vivace aumenta la saturazione del colore per la tabella di conversione del colore USA.</li> <li>• L'impostazione Disattivato disattiva la conversione del colore.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Sostituzione area colore</b>	Consente di assegnare valori CMYK specifici ad aree di colore denominate. <b>Nota:</b> questo menu è disponibile solo da Embedded Web Server.
<b>Regolazione colore</b>	Consente di avviare una ricalibrazione delle tabelle di conversione dei colori e consente alla stampante di regolare le variazioni di colore presenti nella stampa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La regolazione del colore viene avviata quando il menu è selezionato. <b>Regolazione colore</b> è il messaggio che viene visualizzato sul display fino al completamento del processo.</li> <li>• Le eventuali variazioni di colore presenti nella stampa finale sono dovute a condizioni variabili quali la temperatura e l'umidità dell'ambiente. Le regolazioni del colore vengono effettuate in base ad algoritmi della stampante. In questo processo viene ricalibrato anche l'allineamento dei colori.</li> </ul>

## Menu Utilità

Utilizzare	Per
<b>Attivazione traccia esadecimale</b>	Individuare l'origine di un problema relativo a un processo di stampa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando questa opzione è attivata, tutti i dati inviati alla stampante vengono stampati in formato esadecimale o come caratteri e i codici di controllo non vengono eseguiti.</li> <li>• Per uscire dalla modalità Traccia esadecimale o per disattivarla, spegnere o reimpostare la stampante.</li> </ul>
<b>Copertura stimata</b> Disatt. Attiv.	Fornire una stima della percentuale di copertura di toner su una pagina. Tale stima viene stampata su una pagina separata al termine di ogni processo di stampa. <b>Nota:</b> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu XPS

Utilizzare	Per
<b>Stampa pag. err.</b> Disatt. Attiv.	Stampare una pagina contenente informazioni su errori, incluse errori di tag XML. <b>Nota:</b> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu PDF

Utilizzare	Per
<b>Adatta</b> Sì No	Consente di adattare il contenuto della pagina al formato carta selezionato. <b>Nota:</b> No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Annotazioni</b> Non stampare Stampa	Stampa annotazioni in un PDF. <b>Nota:</b> Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.

## menu PostScript

Utilizzare	Per
<b>Stampa errore PS</b> Attivata Spenta	Consente di stampare una pagina contenente l'errore PostScript. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Blocca modalità avvio PS</b> Attivata Spenta	Consentire agli utenti di disattivare il file SysStart. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Affina immagine</b> Attivata Spenta	Consente di migliorare il contrasto e la nitidezza delle immagini a bassa risoluzione nonché di uniformare le diverse tonalità di colore. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• L'opzione Affina immagine non ha alcun effetto sulle immagini con risoluzione pari o superiore a 300 dpi.</li> </ul>

## menu Emulazione PCL

Utilizzare	Per
<b>Origine font</b> Residente Disco fisso della stampante Scarica Flash Tutti	Specificare l'insieme di font utilizzati nel menu Nome font. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Residente" è l'impostazione predefinita di fabbrica, che mostra l'insieme predefinito di fabbrica dei font trasferiti nella RAM.</li> <li>• Le impostazioni "Flash" e "Disco fisso della stampante" riportano tutti i font residenti nell'opzione specificata.</li> <li>• Un'opzione Flash deve essere formattata in modo appropriato e non può essere protetta da lettura/scrittura, scrittura o password.</li> <li>• "Scarica" riporta tutti i font trasferiti nella RAM.</li> <li>• "Tutti" mostra tutti i font disponibili in ciascuna opzione.</li> </ul>
<b>Nome font</b> Courier 10	Consente di identificare un font specifico e l'opzione nella quale è memorizzato. <b>Nota:</b> Courier 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Courier 10 consente di visualizzare il nome e l'ID del font, nonché la posizione di memorizzazione nella stampante. L'abbreviazione dell'origine font è R per Residente, F per Flash, K per Disco fisso e D per i font trasferiti nella stampante.
<b>Set di simboli</b> 10U PC-8 12U PC-850	Consente di specificare il set di simboli per ogni nome font. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10U PC-8 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 12UPC -850 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>• Per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali. I set di simboli supportano lingue diverse o programmi specifici, ad esempio i simboli matematici per testi scientifici. Vengono visualizzati solo i set di simboli supportati.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<p><b>Impostazioni del menu Emulazione PCL</b></p> <p>Dimens. in punti Da 1 a 1008</p>	<p>Consente di modificare le dimensioni in punti dei font tipografici scalabili.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Per Dimensioni in punti si intende l'altezza dei caratteri di un font. Un punto corrisponde a circa 0,014 pollici.</li> <li>• Le dimensioni in punti possono essere modificate con incrementi o riduzioni di 0,25 punti.</li> </ul>
<p><b>Impostazioni del menu Emulazione PCL</b></p> <p>Passo Da 0,08 a 100</p>	<p>Consente di specificare il passo dei font scalabili a spaziatura fissa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Per passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa per pollice (cpi).</li> <li>• Il passo può essere modificato con incrementi o riduzioni di 0,01 cpi.</li> <li>• Per i font non scalabili a spaziatura fissa, il passo viene visualizzato ma non può essere modificato.</li> </ul>
<p><b>Impostazioni del menu Emulazione PCL</b></p> <p>Orientamento Verticale Orizzontale</p>	<p>Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si seleziona l'impostazione Verticale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo corto della pagina.</li> <li>• Se si seleziona l'impostazione Orizzontale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo lungo della pagina.</li> </ul>
<p><b>Impostazioni del menu Emulazione PCL</b></p> <p>Righe per pagina Da 1 a 255</p>	<p>Consente di specificare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>• La stampante imposta la quantità di spazio tra una riga e l'altra in base ai valori specificati nelle impostazioni Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Prima dell'impostazione di Righe per pagina, selezionare il formato e l'orientamento della carta.</li> </ul>
<p><b>Impostazioni del menu Emulazione PCL</b></p> <p>Larghezza A4 198 mm 203 mm</p>	<p>Consente di impostare la stampa su carta di formato A4.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "198 mm" è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• L'impostazione 203 mm consente di specificare la larghezza della pagina per consentire la stampa di ottanta caratteri con passo 10.</li> </ul>
<p><b>Impostazioni del menu Emulazione PCL</b></p> <p>CR automat. dopo LF Attivato Disattivato</p>	<p>Consente di impostare l'esecuzione automatica di un ritorno a capo (CR) dopo un comando di avanzamento riga (LF).</p> <p><b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p>

Utilizzare	Per
<p><b>Impostazioni del menu Emulazione PCL</b></p> <p>LF automat. dopo CR                      Attivato                      Disattivato</p>	<p>Consente di impostare l'esecuzione automatica di un avanzamento riga (LF) dopo un comando di ritorno a capo (CR).</p> <p><b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p>
<p><b>Rinumera vassoio</b></p> <p>Ass. alim. MU                      Disattivato                      Nessuna                      Da 0 a 199</p> <p>Assegna vassoio [x]                      Disattivato                      Nessuna                      Da 0 a 199</p> <p>Assegna carta man.                      Disattivato                      Nessuna                      Da 0 a 199</p> <p>Assegna busta manuale                      Disattivato                      Nessuna                      Da 0 a 199</p>	<p>Configurare la stampante in modo che possa funzionare con software o programmi che utilizzano diverse assegnazioni di origini per vassoi e alimentatori.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Disattivato" è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• "Nessuna" consente di ignorare il comando per la selezione dell'alimentazione carta. Questa opzione viene visualizzata solo quando è selezionata dal linguaggio PCL 5.</li> <li>• I valori da 0 a 199 consentono l'assegnazione di un'impostazione personalizzata.</li> </ul>
<p><b>Rinumera vassoio</b></p> <p>Visualizza impostazioni di fabbrica</p> <p>Valore multiuso = 8                      Valore vassoio 1 = 1                      Valore vassoio 4 = 1                      Valore vassoio 5 = 1                      Valore vassoio 20 = 1                      Valore vassoio 21 = 1                      Valore busta = 6                      Valore carta man. = 2                      Valore busta man. = 3</p>	<p>Visualizzare l'impostazione predefinita assegnata a ciascun vassoio o alimentatore.</p>
<p><b>Rinumera vassoio</b></p> <p>Ripristina impostazioni predefinite</p> <p>Sì                      No</p>	<p>Ripristinare le impostazioni predefinite per tutte le assegnazioni di vassoi e alimentatori.</p>

## Menu HTML

Utilizzare		Per
<b>Nome font</b> Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	Impostare il font predefinito per i documenti HTML. <b>Nota:</b> Nei documenti HTML che non specificano un font viene utilizzato il Times.

Utilizzare	Per
<b>Dimensioni font</b> 1–255 pt	Impostare le dimensioni predefinite dei font per i documenti HTML. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 pt è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Sono possibili incrementi di 1 pt per le dimensioni font.</li> </ul>
<b>Scala</b> 1–400%	Regolare le dimensioni del font predefinito per i documenti HTML. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Sono possibili incrementi dell'1%.</li> </ul>
<b>Orientamento</b> Verticale Orizzontale	Impostare l'orientamento della pagina per i documenti HTML. <b>Nota:</b> Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Dimensioni margini</b> 8–255 mm	Impostare i margini della pagina per i documenti HTML. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 19 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Sono possibili incrementi di 1 mm per le dimensioni dei margini.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Sfondi</b> Non stampare Stampa	Specificare la stampa degli sfondi nei documenti HTML. <b>Nota:</b> Stampa è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu Immagine

Utilizzare	Per
<b>Adatta automaticamente</b> Attiv. Disatt.	Selezionare le dimensioni carta, le proporzioni e l'orientamento ottimali. <b>Nota:</b> Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Attivato ha la priorità rispetto alle impostazioni di proporzioni e orientamento per alcune immagini.
<b>Inverti</b> Attiv. Disatt.	Invertire le immagini monocromatiche bitonali. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Questa impostazione non è applicabile a immagini GIF o JPEG.</li> </ul>
<b>Adattamento</b> Ancoraggio sup. sin. Adattamento font Ancoraggio centrale Adatta altezza/largh. Adatta altezza Adatta larghezza	Adattare l'immagine al formato carta selezionato. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adattamento font è l'impostazione predefinita.</li> <li>• Quando l'opzione Adatta automaticam. è attivata, Proporzioni è impostato automaticamente su Adattamento font.</li> </ul>
<b>Orientamento</b> Verticale Orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso	Determinare l'orientamento dell'immagine. <b>Nota:</b> Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## menu Guida

Voce di menu	Descrizione
Stampa tutte le guide	Stampa tutte le guide
Qualità colore	Fornisce informazioni relative alla soluzione dei problemi di qualità del colore
Qualità stampa	Fornisce informazioni relative alla soluzione dei problemi di qualità di stampa
Guida alla stampa	Fornisce informazioni relative al caricamento della carta e di altri supporti speciali
Guida supporti	Fornisce un elenco dei formati carta supportati da vassoi e alimentatori
Guida ai difetti di stampa	Fornisce un modello per stabilire la causa di difetti di qualità di stampa ricorrenti e fornisce un elenco di impostazioni per regolare la qualità di stampa
Mappa dei menu	Fornisce un elenco dei menu e delle impostazioni del pannello di controllo
Guida informativa	Fornisce informazioni su dove individuare ulteriori informazioni
Collegamenti	Fornisce informazioni sul collegamento della stampante come stampante locale (USB) o di rete

Voce di menu	Descrizione
Guida allo spostam.	Fornisce informazioni su come spostare la stampante in modo sicuro
Guida ai materiali di consumo	Fornisce informazioni sulla richiesta di materiali di consumo

## Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente

Lexmark è impegnata nella sostenibilità ambientale e migliora continuamente le stampanti per ridurre l'impatto sull'ambiente. La società progetta pensando all'ambiente, crea l'imballaggio in modo da ridurre i materiali e offre programmi di raccolta e riciclaggio. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment)
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

Selezionando determinate attività o impostazioni della stampante, si potrebbe ridurre ulteriormente l'impatto della stampante. In questo capitolo vengono descritte le impostazioni e le attività che potrebbero generare un maggiore vantaggio ambientale.

### Risparmio di carta e di toner

Gli studi dimostrano che l'80% dell'emissione di CO<sub>2</sub> di una stampante è correlata all'utilizzo di carta. È possibile ridurre in maniera significativa l'emissione di CO<sub>2</sub> utilizzando la carta riciclata e alcuni suggerimenti di stampa, quali la stampa su entrambi i lati della carta e la stampa di più pagine su un lato del foglio di carta.

Per informazioni su come risparmiare carta e ridurre il consumo energetico in maniera rapida utilizzando un'impostazione della stampante, vedere "[Uso della Modalità Eco](#)" a pagina 91.

### Uso di carta riciclata

Come azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta da ufficio riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser. Per ulteriori informazioni sulla carta riciclata che può essere utilizzata con la stampante, vedere "[Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio](#)" a pagina 44.

### Conservazione dei materiali di consumo

- Stampare su entrambi i lati della carta.  
**Nota:** La stampa fronte/retro è l'impostazione predefinita nel driver di stampa.
- Stampare più pagine su un singolo foglio di carta.
- Utilizzare la funzione di anteprima per visualizzare come appare il documento prima di stamparlo.
- Stampare una copia del documento per controllare che il relativo contenuto e il formato siano corretti.

### Risparmio energetico

#### Uso della Modalità Eco

Utilizzare Modalità Eco per scegliere rapidamente una o più modalità per ridurre l'impatto ambientale della stampante.

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Impostazioni generali** >  > **Modalità Eco** >  > selezionare un'impostazione

Utilizzare	Per
Spenta	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica per tutte le impostazioni associate alla modalità Risparmio. Questa impostazione supporta le specifiche sulle prestazioni per la stampante.
Consumo energetico	Ridurre il consumo energetico, specialmente quando la stampante è inattiva. <ul style="list-style-type: none"> <li>• I motori delle stampanti non si avviano finché non è presente un documento pronto per la stampa. È possibile che vi sia un leggero ritardo prima che venga stampata la prima pagina.</li> <li>• La stampante entra in modalità di risparmio energetico dopo un minuto di inattività.</li> </ul>
Cons. energ./Carta	Utilizzare tutte le impostazioni associate alle modalità Consumo energetico e Carta.
Carta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abilitare la funzione di stampa fronte/retro automatica.</li> <li>• Disattivare le funzioni di stampa del registro.</li> </ul>

**2** Premere .

## Riduzione del rumore emesso dalla stampante

Utilizzare Modalità silenziosa per ridurre la rumorosità della stampante.

**1** Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Impostazioni generali** >  > **Modalità silenziosa** >  > selezionare un'impostazione

Utilizzare	Per
Attivata	Ridurre il rumore della stampante. <ul style="list-style-type: none"> <li>• I processi di stampa verranno elaborati a velocità ridotta.</li> <li>• I motori delle stampanti non si avviano finché non è presente un documento pronto per la stampa. È possibile che vi sia un leggero ritardo prima che venga stampata la prima pagina.</li> <li>• I suoni emessi dal controllo allarme e dall'allarme cartuccia sono disattivati.</li> <li>• La stampante ignorerà il comando Avvio avanzato.</li> </ul>
Disatt.	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica. Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante. <p><b>Nota:</b> Se si seleziona Foto dal driver della stampante, si potrebbe disabilitare la Modalità silenziosa e ottenere una migliore qualità di stampa e una stampa a velocità massima.</p>

**2** Premere .

## Regolazione modalità risparmio energetico

Per risparmiare energia, ridurre il numero di minuti prima che la stampante entri in modalità risparmio energetico. È possibile scegliere da 1 a 60 minuti. L'impostazione predefinita di fabbrica è 30 minuti.

### Uso di Embedded Web Server

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Timeout**.

**3** Nel campo Modalità risparmio energetico, digitare il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità di risparmio energetico.

**4** Fare clic su **Invia**.

**Uso del pannello di controllo della stampante**

**1** Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



**2** Nella casella Risparmio energia, selezionare il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità Risparmio energia.

**3** Premere **[OK]**.

**Uso della modalità ibernazione**

La modalità ibernazione è una modalità a bassissimo consumo di energia.

**Note:**

- Tre giorni è l'intervallo di tempo predefinito prima che la stampante entri in modalità Ibernazione.
- Accertarsi che la stampante esca dalla modalità ibernazione prima di inviare un processo di stampa. Un hard reset o una pressione prolungata del pulsante Sospendi consente di uscire dalla modalità ibernazione.
- Se la stampante è in modalità ibernazione, Embedded Web Server è disabilitato.

**1** Dal pannello di controllo, scorrere fino a:



**2** Premere il pulsante **Premere il pulsante di risparmio energetico o Tenere premuto il pulsante Sospensione**, quindi premere **[OK]**.

**3** Premere **Ibernazione > [OK]**.

**Impostazione del timeout ibernazione**

Timeout ibernazione consente di impostare l'intervallo di tempo tra il completamento di un processo di stampa e l'attivazione del risparmio energetico

**Uso di Embedded Web Server**

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Timeout**.

**3** Da menu Timeout ibernazione, selezionare il numero di ore, giorni, settimane o mesi in cui la stampante deve attendere prima di entrare in uno stato di alimentazione ridotto.

**4** Fare clic su **Inoltra**.

**Uso del pannello di controllo della stampante**

**1** Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



**2** Selezionare il numero di ore, giorni, settimane o mesi in cui la stampante deve attendere prima di entrare in Timeout ibernazione, quindi premere **OK**.

**Uso di Pianificazione modalità alimentazione**

Pianificazione modalità alimentazione consente di pianificare lo stato di alimentazione ridotto o Pronta della stampante.

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Pianificazione modalità alimentazione**.

**3** Dal menu Azione, selezionare la modalità di alimentazione.

**4** Dal menu Ora, selezionare l'ora.

**5** Dal menu Giorni, selezionare il giorno o i giorni.

**6** Fare clic su **Aggiungi**.

**Riciclaggio**

Lexmark offre programmi di raccolta e approcci al riciclaggio progressivi dal punto di vista ambientale. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment)

- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

## Riciclaggio dei prodotti Lexmark

Per restituire i prodotti Lexmark per il riciclaggio:

- 1** Visitare il sito all'indirizzo [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2** Individuare il tipo di prodotto che si desidera riciclare, quindi selezionare il paese o la regione desiderata dall'elenco.
- 3** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

**Nota:** È possibile riciclare i materiali di consumo e i componenti hardware della stampante non inclusi nel programma di raccolta di Lexmark mediante il centro di riciclo di zona. Contattare il centro di riciclo di zona per determinare i materiali accettati.

## Riciclaggio dei materiali di imballaggio Lexmark

Lexmark si impegna continuamente per ridurre al minimo i materiali di imballaggio. Una minore quantità di materiali di imballaggio garantisce un trasporto delle stampanti Lexmark nella maniera più efficiente ed ecosostenibile e una riduzione dei materiali da smaltire. Questa efficienza determina una riduzione delle emissioni responsabili dell'effetto serra, un risparmio energetico e di risorse naturali.

Le confezioni di carta Lexmark sono riciclabili al 100% dove esistono impianti di riciclaggio di materiale corrugato. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

La schiuma utilizzata nei materiali di imballaggio Lexmark è riciclabile dove esistono impianti di riciclaggio di materiale in schiuma. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

Quando si restituisce una cartuccia a Lexmark, è possibile riutilizzare la confezione in cui è contenuta la cartuccia. Lexmark riciclerà la confezione.

## Restituzione delle cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio

Il Programma di raccolta cartucce di Lexmark consente di rendere a Lexmark le cartucce consumate in maniera gratuita in modo da poterle riutilizzare o riciclare. Il 100% delle cartucce vuote restituite a Lexmark sono riutilizzate o disassemblate per il riciclaggio. Vengono riciclate anche le confezioni utilizzate per restituire le cartucce.

Per restituire le cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio, effettuare le seguenti operazioni:

- 1** Visitare il sito [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2** Selezionare il prodotto che si desidera riciclare.

# Protezione della stampante

## Dichiarazione di volatilità

La stampante contiene diversi tipi di memoria che possono memorizzare le impostazioni della periferica e di rete e i dati utente.

Tipo di memoria	Descrizione
Memoria volatile	La stampante usa RAM ( <i>Random Access Memory</i> ) standard come buffer temporaneo dei dati utente durante semplici processi di stampa.
Memoria non volatile	La stampante può usare due tipi di memoria non volatile: EEPROM e NAND (memoria flash). Entrambi sono utilizzati per memorizzare le informazioni relative al sistema operativo, alle impostazioni della periferica e alla rete.

Cancellare il contenuto di qualsiasi memoria della stampante installata nelle seguenti circostanze:

- La stampante deve essere dismessa.
- La stampante deve essere spostata in un altro reparto o in un'altra ubicazione.
- La stampante deve essere riparata da un operatore esterno all'organizzazione.
- La stampante deve essere riparata al di fuori del perimetro aziendale.
- La stampante deve essere venduta a un'altra organizzazione.

## Cancellazione della memoria volatile

Perché la memoria volatile (RAM) installata nella stampante possa conservare le informazioni, è necessaria una fonte di alimentazione elettrica. Per eliminare i dati nel buffer, spegnere la stampante.

## Cancellazione della memoria non volatile

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Sul pannello di controllo della stampante, tenere premuti  e il pulsante freccia destra mentre si accende la stampante. Solo quando viene visualizzato il menu Configurazione, rilasciare i pulsanti.
- 3 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Cancella tutte le impostazioni**, quindi premere .
 

La stampante si riavvierà diverse volte durante il processo.

**Nota:** Cancella tutte le impostazioni consente di rimuovere in sicurezza tutte le impostazioni della periferica, soluzioni, processi e password dalla memoria della stampante.
- 4 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Esci menu Conf.**, quindi premere .

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

## Ricerca di informazioni di protezione della stampante

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nella stampante da parte di persone non autorizzate. Per ulteriori informazioni, visitare la [pagina Web sulla protezione di Lexmark](#).

Consultare anche *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore* per ulteriori informazioni:

- 1** Accedere a [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com), selezionare **Supporto e download** > selezionare la stampante.
- 2** Selezionare la scheda **Manuali**, quindi selezionare *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore*.

# Manutenzione della stampante

**Attenzione - Possibili danni:** Non mantenendo periodicamente le prestazioni ottimali della stampante o la mancata sostituzione di componenti e materiali di consumo, può causare danni alla stampante.

## Pulizia della stampante

### Pulizia della stampante

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

**Note:**

- Eseguire questa operazione a intervalli regolari di pochi mesi.
- i danni provocati da un errata gestione della stampante non sono coperti dalla garanzia.

- 1 Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 2 Rimuovere la carta dal raccogliatore standard e dall'alimentatore multiuso.
- 3 Utilizzare un pennello morbido o un aspirapolvere per rimuovere polvere, residui e frammenti di carta intorno e all'interno della stampante.
- 4 Pulire la parte esterna della stampante con un panno morbido, umido e privo di lanugine.

**Note:**

- non utilizzare detersivi e detergenti comuni, poiché potrebbero danneggiare la finitura della stampante.
- Assicurarsi che tutte le aree della stampante siano asciutte dopo la pulizia.

- 5 Collegare il cavo di alimentazione, quindi accendere la stampante.

## Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante

Sul display viene visualizzato un messaggio di avviso quando è necessario sostituire un materiale di consumo o eseguire le operazioni di manutenzione.

### Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante

#### Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Stato periferica > Ulteriori dettagli**.

**Uso del pannello di controllo della stampante**

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



**Nota:** lo stato dei componenti e dei materiali di consumo è visualizzabile nella sezione "Informazioni sui materiali di consumo" delle pagine stampate.

## Numero stimato di pagine rimanenti

Il numero stimato di pagine rimanenti è basato sulla cronologia di stampa recedente della stampante. La precisione può variare in modo significativo e dipende da molti fattori quali il contenuto dei documenti, le impostazioni della qualità di stampa e altre impostazioni della stampante.

La precisione del numero stimato di pagine rimanenti può ridursi quando il consumo attuale di stampa è diverso dal consumo di stampa storico. Considerare il livello variabile di precisione prima di acquistare o sostituire materiali di consumo sulla base delle stime. Fino a quando non sarà disponibile una cronologia di stampa accurata sulla stampante, le stime iniziali prevedono il consumo futuro di materiali di consumo sulla base delle metodologie di test del International Organization for Standardization\* e del contenuto delle pagine.

\* Durata cartuccia media dichiarata per la stampa in nero o CMY composita continua in conformità con ISO/IEC 19798.

## Richiesta di materiali di consumo

Per richiedere componenti e materiali di consumo della stampante negli Stati Uniti, contattare Lexmark al numero 1-800-539-6275 per informazioni sui fornitori autorizzati Lexmark di zona. In altri paesi o regioni, visitare il sito Web di Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

**Nota:** La durata stimata dei materiali di consumo della stampante si riferisce alla stampa su carta normale di formato Letter o A4.

## Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini. L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali di consumo o componenti di terze parti non sono coperti dalla garanzia. Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

## Ordinazione delle cartucce di toner

### Note:

- La resa stimata della cartuccia si basa sullo standard ISO/IEC 19798.
- Una copertura di stampa estremamente bassa per periodi di tempo prolungati può influire negativamente sulla resa effettiva.

### Cartucce Return Program per CS310

Voce	Stati Uniti e Canada	Area Economica Europea (AEE+)	Resto d'Europa, Medio Oriente e Africa (RoEMEA)	Distribuzione in America Latina (LAD)	Resto dell'Asia Pacifico (RoAP)	Australia e Nuova Zelanda (ANZ)
<b>Cartucce di toner Return Program</b>						
Nero	70C10K0	70C20K0	70C80K0	70C80K0	70C80K0	70C80K0
Ciano	70C10C0	70C20C0	70C80C0	70C80C0	70C80C0	70C80C0
Magenta	70C10M0	70C20M0	70C80M0	70C80M0	70C80M0	70C80M0
Giallo	70C10Y0	70C20Y0	70C80Y0	70C80Y0	70C80Y0	70C80Y0
<b>Cartucce di toner Return Program ad alta resa</b>						
Nero	70C1HK0	70C2HK0	70C8HK0	70C8HK0	70C8HK0	70C8HK0
Ciano	70C1HC0	70C2HC0	70C8HC0	70C8HC0	70C8HC0	70C8HC0
Magenta	70C1HM0	70C2HM0	70C8HM0	70C8HM0	70C8HM0	70C8HM0
Giallo	70C1HY0	70C2HY0	70C8HY0	70C8HY0	70C8HY0	70C8HY0
Per maggiori informazioni sui paesi situati in ciascuna area, visitare <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> .						

### Cartucce normali per CS310

Voce	Universale
<b>Cartucce di toner normali ad alta resa</b>	
Nero	70C0H10
Ciano	70C0H20
Magenta	70C0H30
Giallo	70C0H40
Per maggiori informazioni sui paesi situati in ciascuna area, visitare <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> .	

### Cartucce Return Program per CS317

Voce	Stati Uniti e Canada	Area Economica Europea (AEE+)	Resto d'Europa, Medio Oriente e Africa (RoEMEA)	Distribuzione in America Latina (LAD)	Resto dell'Asia Pacifico (RoAP)	Australia e Nuova Zelanda (ANZ)
<b>Cartucce di toner Return Program</b>						
Nero	71B10K0	71B20K0	71B50K0	71B40K0	71B30K0	71B60K0
Ciano	71B10C0	71B20C0	71B50C0	71B40C0	71B30C0	71B60C0
Per maggiori informazioni sui paesi situati in ciascuna area, visitare <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> .						

Voce	Stati Uniti e Canada	Area Economica Europea (AEE+)	Resto d'Europa, Medio Oriente e Africa (RoEMEA)	Distribuzione in America Latina (LAD)	Resto dell'Asia Pacifico (RoAP)	Australia e Nuova Zelanda (ANZ)
Magenta	71B10M0	71B20M0	71B50M0	71B40M0	71B30M0	71B60M0
Giallo	71B10Y0	71B20Y0	71B50Y0	71B40Y0	71B30Y0	71B60Y0

Per maggiori informazioni sui paesi situati in ciascuna area, visitare [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions).

### Cartucce normali per CS317

Voce	Universale
<b>Cartucce di toner normali</b>	
Nero	71B0010
Ciano	71B0020
Magenta	71B0030
Giallo	71B0040

Per maggiori informazioni sui paesi situati in ciascuna area, visitare [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions).

### Ordinazione dei kit imaging

Elemento	Tutti i paesi e le regioni
Kit imaging nero	700Z1
Kit immagine colore	700Z5

### Richiesta di un contenitore toner di scarto

Voce	Tutti i paesi e le regioni
Contenitore toner di scarto	C540X75G

## Conservazione dei materiali di consumo


I materiali di consumo devono essere conservati in un ambiente fresco e pulito. Non capovolgere i materiali di consumo e conservarli nella confezione originale prima di utilizzarli.

Non esporre i materiali di consumo a:

- luce solare diretta
- temperature superiori ai 35° C (95° F);
- tasso di umidità superiore all'80%
- aria salmastra
- gas corrosivi
- ambienti polverosi

## Sostituzione dei materiali di consumo

### Sostituzione del contenitore del toner di scarto

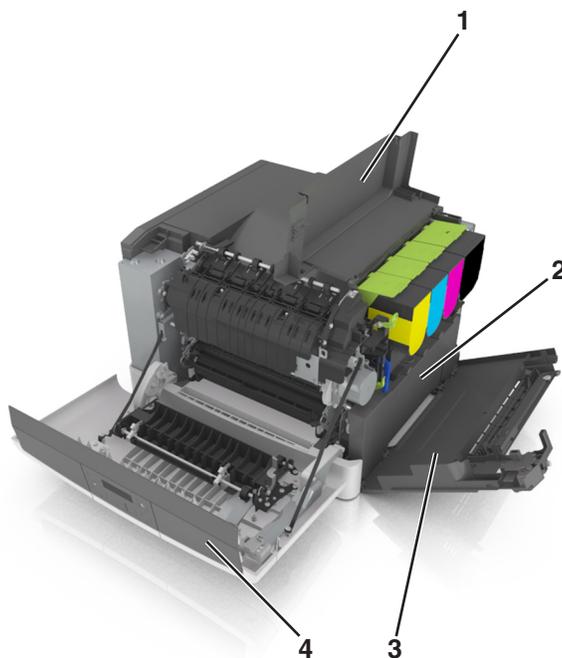


1	Sportello superiore
2	Contenitore toner di scarto
3	Coperchio laterale destro
4	Sportello anteriore


1 Estrarre il contenitore del toner di scarto sostitutivo dalla confezione.

2 Aprire lo sportello anteriore.


 **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

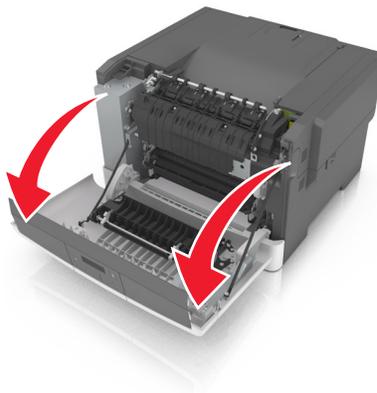


**3** Aprire lo sportello superiore.

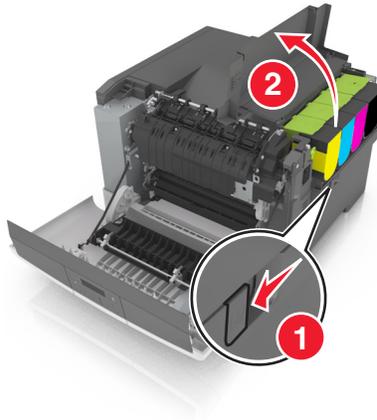

**4** Rimuovere il coperchio laterale destro.

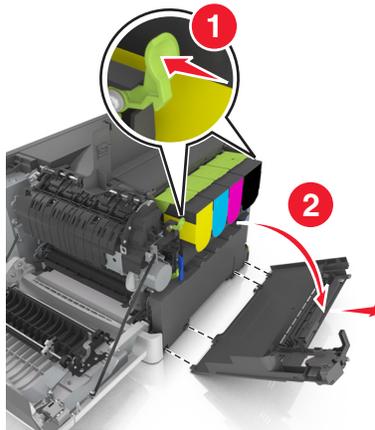


**5** Rimuovere il contenitore del toner di scarto.

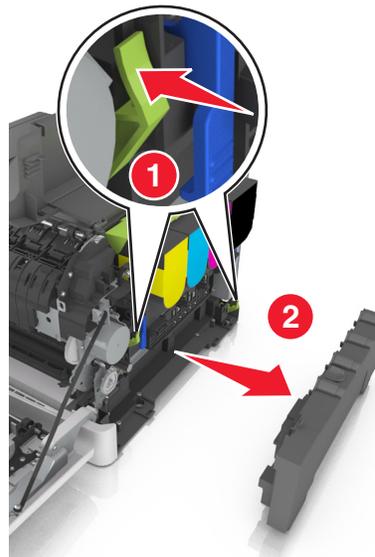


**6** Imballare il contenitore del toner di scarto usato.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Riciclaggio dei prodotti Lexmark" a pagina 95](#).

7 Inserire il contenitore del toner di scarto sostitutivo.

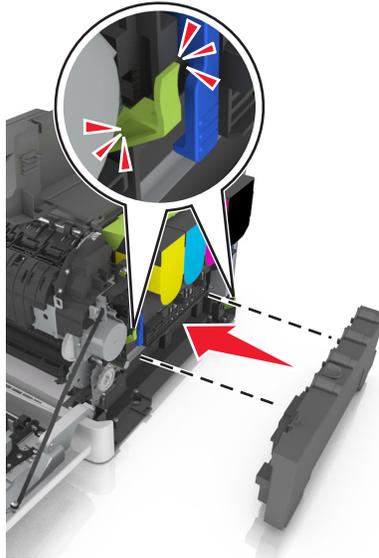

8 Inserire il coperchio laterale destro.

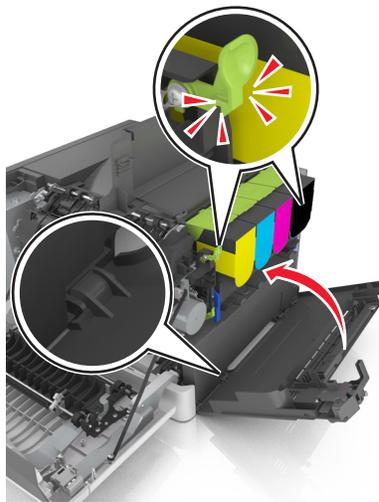

9 Chiudere lo sportello superiore.


10 Chiudere lo sportello anteriore.

## Sostituzione di un kit imaging nero e a colori


1 Aprire lo sportello anteriore.




**ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

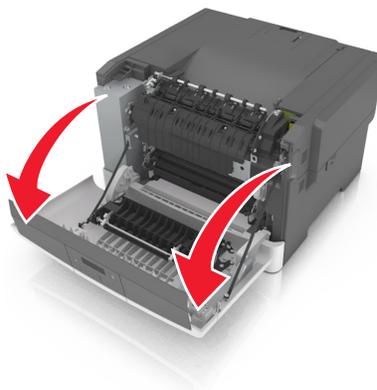


**2** Aprire lo sportello superiore.

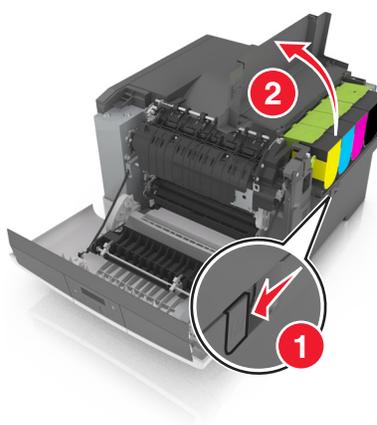


**3** Rimuovere le cartucce di toner.

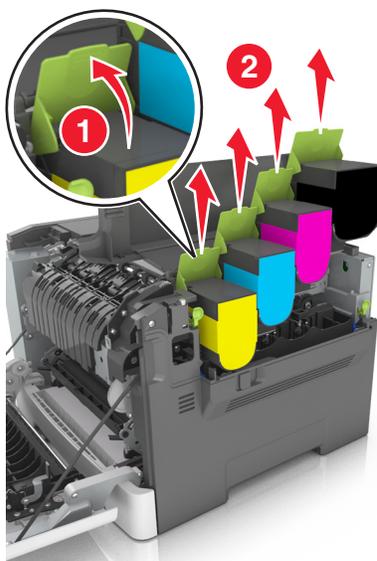


4 Rimuovere il coperchio laterale destro.

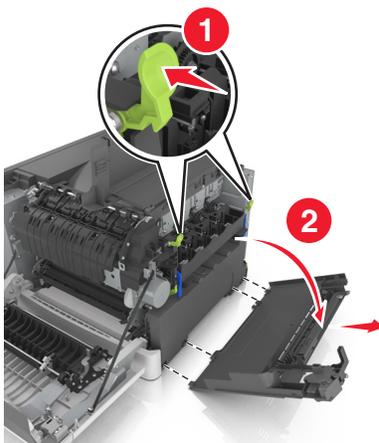


5 Rimuovere il contenitore del toner di scarto.

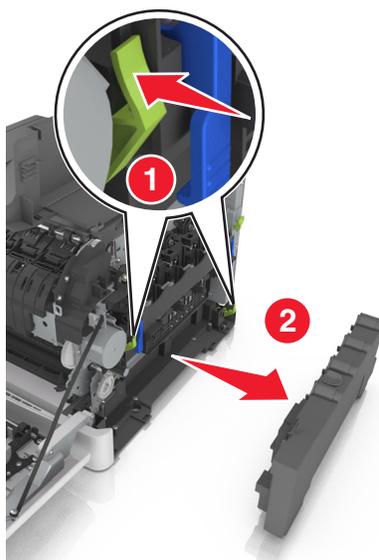


6 Sollevare le leve blu sul kit imaging, quindi tirarlo finché non si arresta.

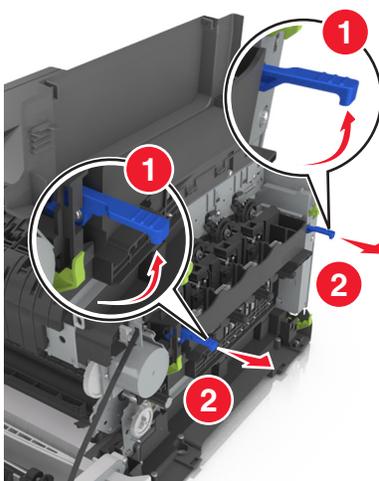

**7** Premere la leva blu, afferrare le maniglie verdi ai lati per estrarre il kit imaging.

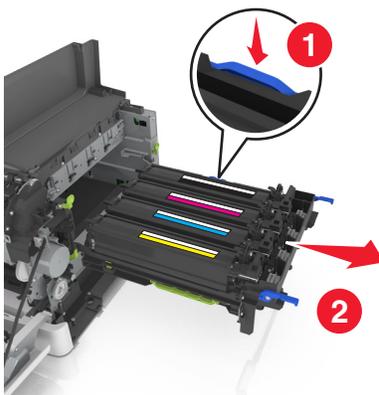

**8** Estrarre dalla confezione il kit imaging nero e a colori di ricambio.

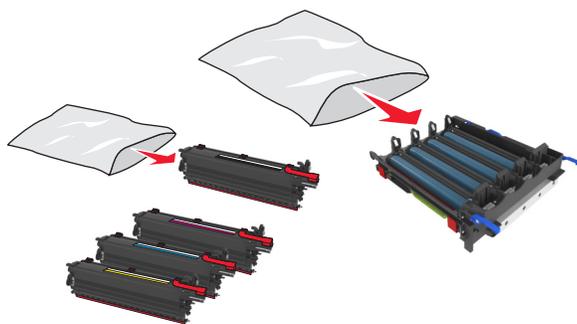


**Note:**

- Il kit imaging a colori include il kit imaging e le unità sviluppatore ciano, magenta, giallo e nero.
- Il kit imaging nero include il kit imaging e l'unità sviluppatore nero.


**9** Imballare il kit imaging usato.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Riciclaggio dei prodotti Lexmark" a pagina 95](#).

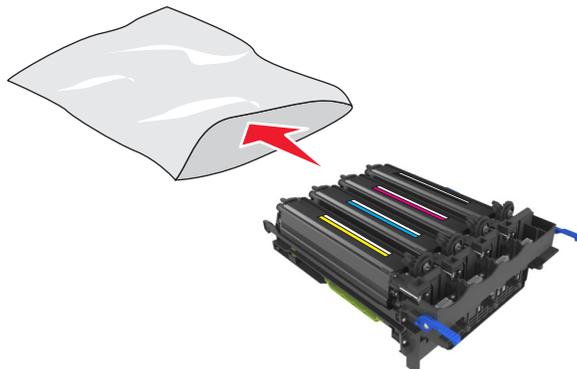


**Nota:** quando si sostituisce il kit imaging nero, non rimuovere le unità sviluppatore ciano, magenta e giallo. Smaltire solo l'unità sviluppatore nero.


**10** Agitare delicatamente le unità sviluppatore giallo, ciano, magenta e nero lateralmente.

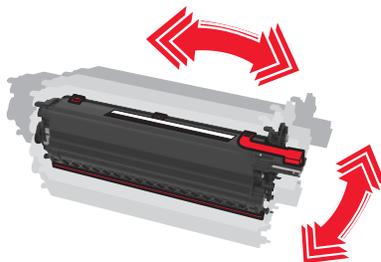


**11** Rimuovere la striscia di imballaggio rosse e il tessuto attaccato dalle unità sviluppatore.

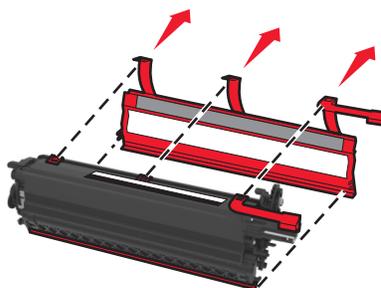

**12** Inserire le unità sviluppatore giallo, ciano, magenta e nero nell'alloggiamento del colore corrispondente.

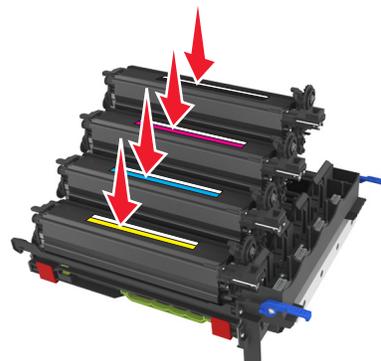


**13** Rimuovere la striscia di imballaggio rossa dal kit imaging.

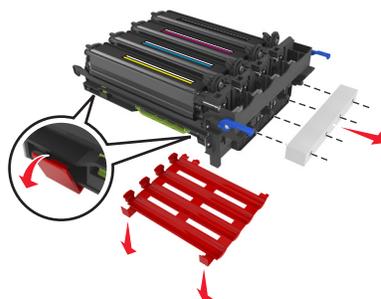


**Attenzione - Possibili danni:** non toccare il tamburo del fotoconduttore lucido sotto il kit imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.




**14** Allineare e inserire il kit imaging.

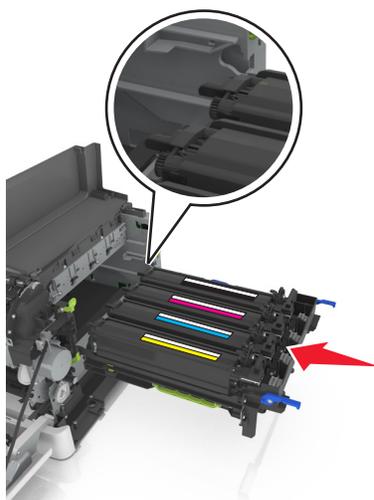


**15** Premere le leve blu verso il basso fino al completo inserimento del kit imaging.

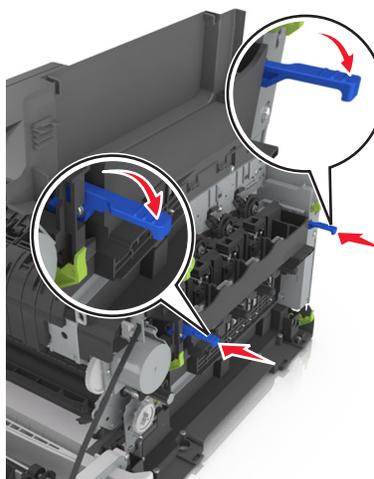


**16** Inserire il contenitore del toner di scarto.

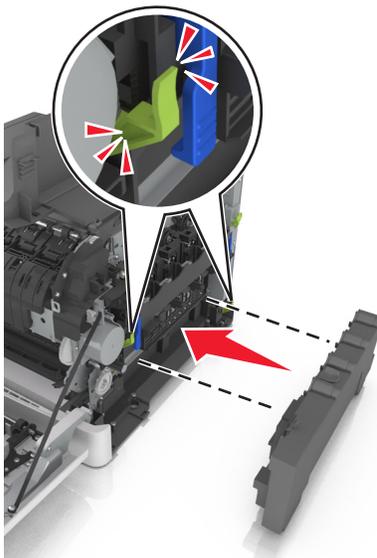

**17** Inserire il coperchio laterale destro.

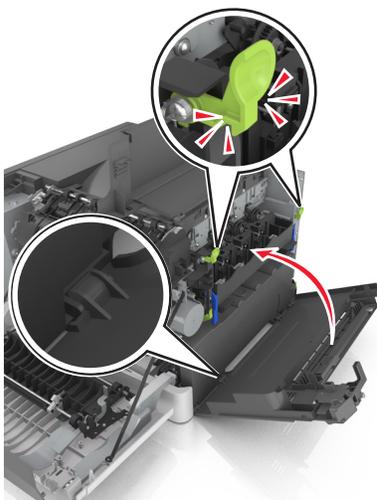

**18** Inserire le cartucce di toner.

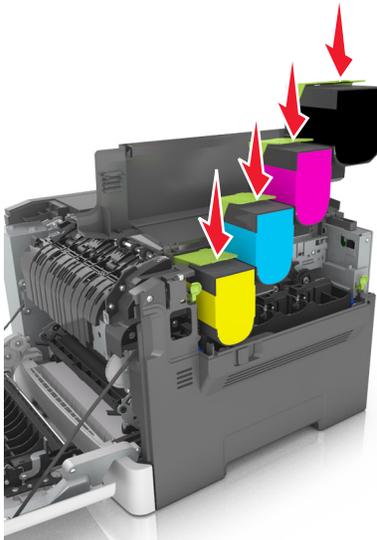

**19** Chiudere lo sportello superiore.


**20** Chiudere lo sportello anteriore.

## Sostituzione delle cartucce di toner


**Attenzione - Possibili danni:** eventuali danni causati dall'uso di una cartuccia di toner non Lexmark non sono coperti dalla garanzia.

**Nota:** la qualità di stampa potrebbe risultare ridotta nel caso di uso di cartucce di toner non Lexmark.


**1** Far scorrere il gancio di sblocco sul lato destro della stampante, quindi aprire lo sportello superiore.

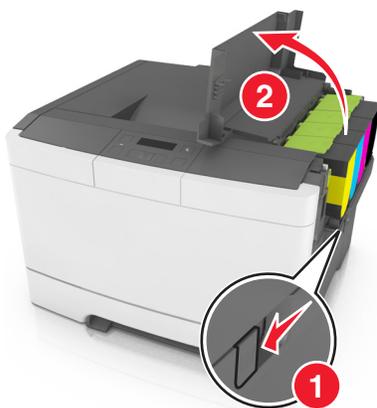

**2** Rimuovere la cartuccia di toner sollevando la maniglia, quindi estraendola delicatamente dal kit imaging.

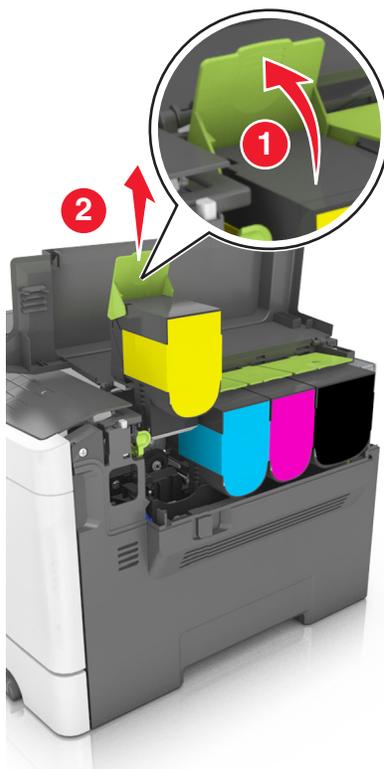

**3** Rimuovere la nuova cartuccia di toner dalla confezione e rimuovere il materiale di imballaggio.

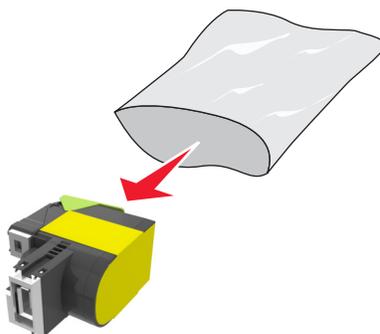

- 4 Allineare la nuova cartuccia di toner, quindi premerla verso il basso finché non è inserita correttamente.



- 5 Chiudere lo sportello superiore.



- 6 Sigillare la cartuccia di toner usata nella busta della cartuccia di toner sostitutiva prima di riciclarla.  
Per ulteriori informazioni, vedere ["Riciclaggio dei prodotti Lexmark" a pagina 95](#).


## Sostituzione di un'unità sviluppatore

Sostituire l'unità sviluppatore quando si verifica un difetto della qualità di stampa oppure quando si verificano danni alla stampante.


- 1 Aprire lo sportello anteriore.




**ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

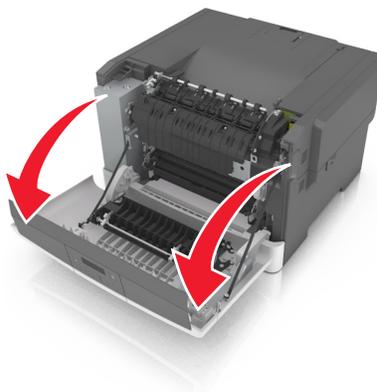


**2** Aprire lo sportello superiore.

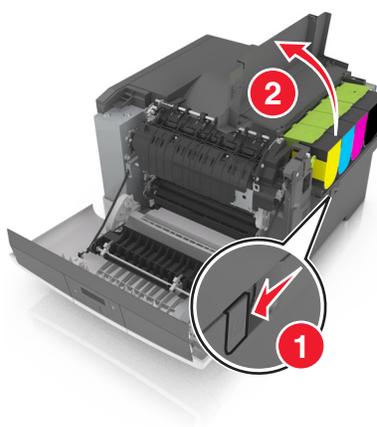


**3** Rimuovere le cartucce di toner.

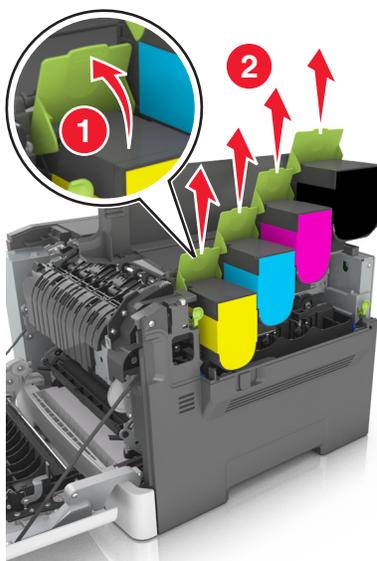


**4** Rimuovere il coperchio laterale destro.

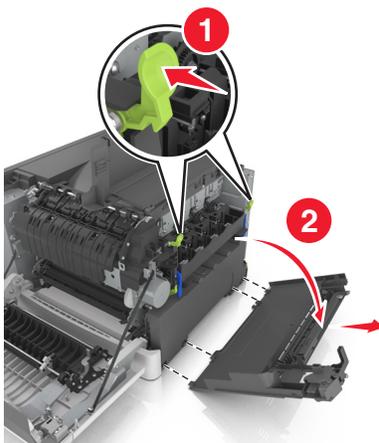

**5** Rimuovere il contenitore del toner di scarto.

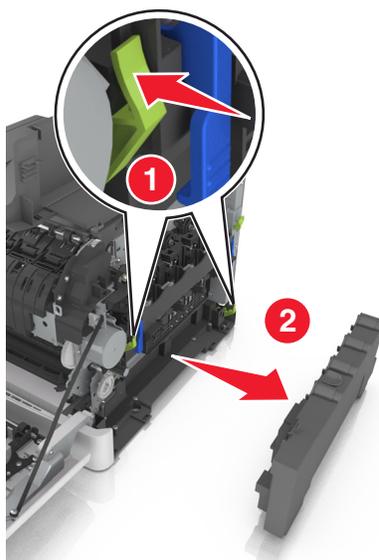


**6** Sollevare le leve blu sul kit imaging, quindi tirarlo finché non si arresta.

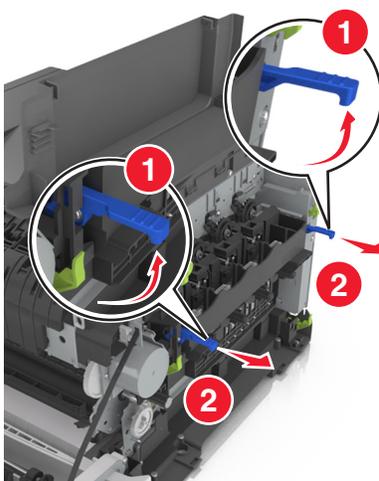


- 7 Premere la leva blu, afferrare le maniglie verdi ai lati per estrarre il kit imaging.


**Attenzione - Possibili danni:** Non toccare la parte inferiore del kit imaging. Questo potrebbe danneggiare il kit imaging.

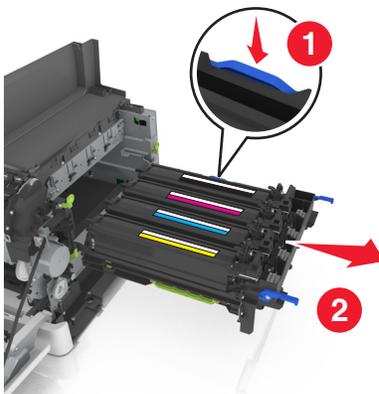


- 8 Rimuovere l'unità sviluppatore usata.

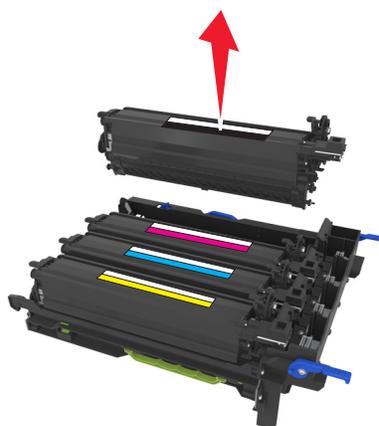


- 9 Agitare delicatamente l'unità sviluppatore sostitutiva in senso orizzontale prima di rimuoverla dalla confezione.

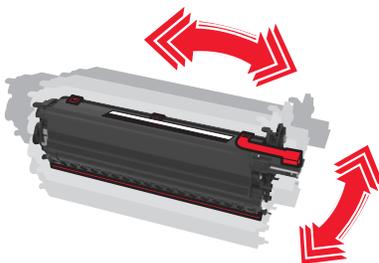


**10** Rimuovere l'imballaggio della spedizione rosso dall'unità sviluppatore.

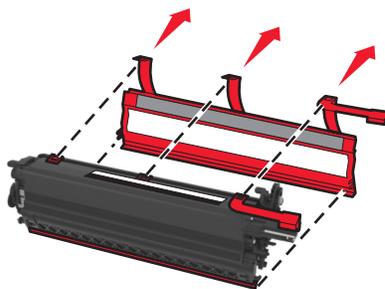


**11** Inserire l'unità sviluppatore.

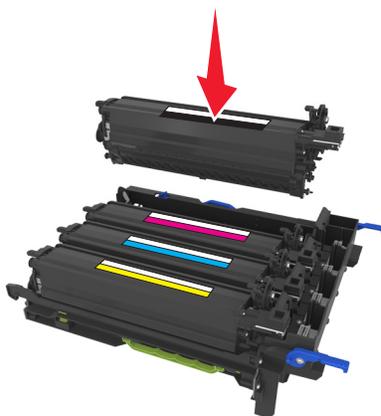


**12** Allineare e inserire il kit imaging.

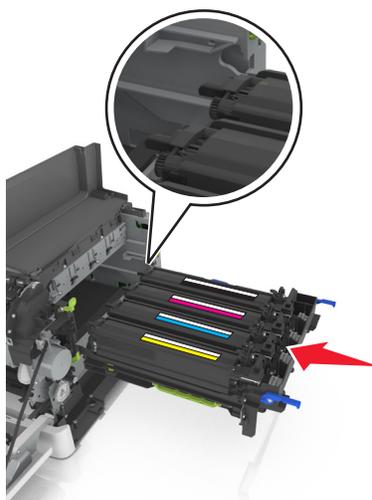


**13** Premere le leve blu verso il basso fino al completo inserimento del kit imaging.

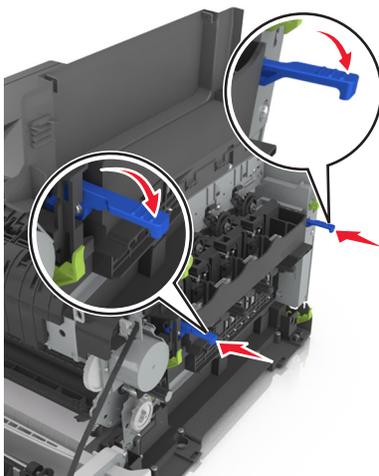


**14** Inserire il contenitore del toner di scarto.

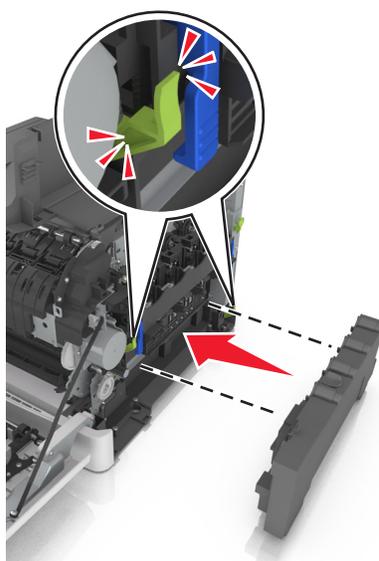

- 15** Inserire il coperchio laterale destro.

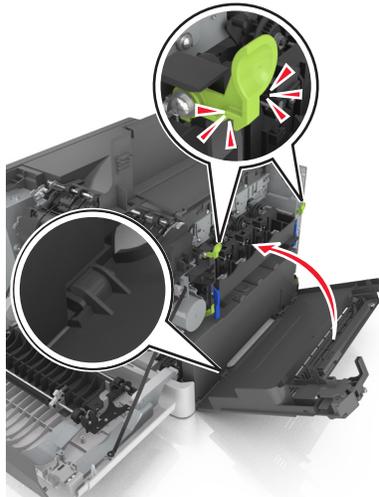

- 16** Inserire le cartucce di toner.

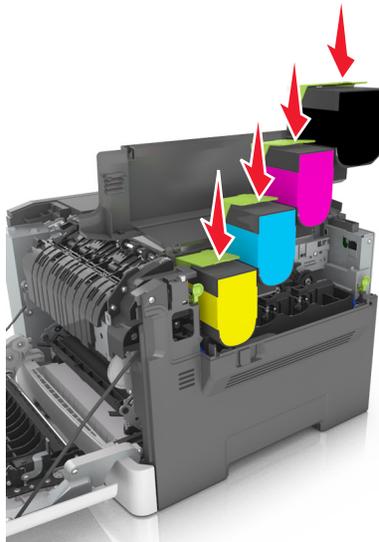

- 17** Chiudere lo sportello superiore.
- 18** Chiudere lo sportello anteriore.
- 19** Inserire l'unità sviluppatore nella busta dell'unità sostitutiva prima di smaltirla.  
Per ulteriori informazioni, vedere ["Riciclaggio dei prodotti Lexmark" a pagina 95](#).

## Spostamento della stampante

### Spostamento della stampante

- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** la stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, quando si sposta la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Assicurarsi che tutti gli sportelli e i vassoi siano chiusi.
- Spegnerne la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante.
- Se la stampante è dotata di una base a rotelle, spostarla con cautela nella nuova posizione. Prestare attenzione quando si passa sopra le soglie e le incrinature del pavimento.
- Se la stampante non è dotata di una base a rotelle, ma è configurata con vassoi opzionali, sollevarla per rimuovere i vassoi. Non tentare di sollevare la stampante e i vassoi contemporaneamente.
- Utilizzare sempre le maniglie della stampante per sollevarla.
- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
- Il carrello utilizzato per trasportare i componenti hardware opzionali deve avere dimensioni adeguate a sostenerli.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Assicurarsi di lasciare spazio sufficiente intorno alla stampante.

**Nota:** I danni provocati da un errato spostamento della stampante non sono coperti dalla garanzia.

## Trasporto della stampante

Per spedire la stampante, usare la confezione originale.

## Gestione della stampante

### Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate

In questo capitolo vengono descritte le attività di supporto amministrativo di base mediante l'Embedded Web Server. Per informazioni sulle attività di supporto di sistema avanzate, consultare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software e documentazione* e la *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore* nel sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

### Configurazione del pannello operatore remoto

Questa applicazione consente di interagire con il pannello di controllo della stampante anche quando non si è fisicamente vicini alla stampante di rete. Dal computer, è possibile visualizzare lo stato della stampante, rilasciare processi di stampa in attesa, creare segnalibri ed eseguire altre attività correlate alla stampa.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Nota:** visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

- 2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impost. pannello operatore remoto**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Attiva**, quindi personalizzare le impostazioni.
- 4 Fare clic su **Inoltra**.

Per utilizzare l'applicazione, fare clic su **Pannello operatore remoto** > **Avvia applet VNC**.

### Visualizzazione dei rapporti

È possibile visualizzare alcuni report in Embedded Web Server. Questi report sono utili per la valutazione dello stato della stampante, della rete e dei materiali di consumo.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Report**, quindi sul tipo di report che si desidera visualizzare.

### Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server

È possibile determinare la modalità di notifica quando i materiali di consumo sono quasi in esaurimento, in esaurimento, quasi vuoti o raggiungono la fine del ciclo di vita impostando i relativi avvisi.

**Note:**

- È possibile selezionare gli avvisi per cartucce di toner, kit immagini, kit di manutenzione e contenitore toner di scarto.
- Tutti gli avvisi possono essere impostati per le condizioni quasi in esaurimento, in esaurimento e quasi vuoti. Non tutti gli avvisi possono essere impostati per la condizione di fine del ciclo di vita. L'avviso e-mail è disponibile solo per le condizioni dei materiali di consumo.
- La percentuale stimata di materiale di consumo rimanente che attiva l'avviso può essere impostata per alcuni materiali di consumo e determinate condizioni.

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni di stampa > Notifiche materiali di consumo**.

**3** Dal menu a discesa per ciascun materiale di consumo, scegliere una delle seguenti opzioni di notifica:

Notifica	Descrizione
Spenta	La stampante funziona normalmente per tutti i materiali di consumo.
Solo e-mail	La stampante genera un'e-mail quando si raggiunge la condizione del materiale di consumo. Lo stato del materiale di consumo viene riportata nella pagina dei menu e di stato.
Avvertenza	La stampante visualizza un messaggio di avvertenza e genera un'e-mail sullo stato del materiale di consumo. La stampante non si ferma quando si raggiunge la condizione del materiale di consumo.
Arresto permanente <sup>1</sup>	La stampante non elabora i processi quando si raggiunge la condizione del materiale di consumo. Per continuare la stampa, l'utente deve premere un pulsante.
Arresto non permanente <sup>1,2</sup>	La stampante si ferma quando si raggiunge la condizione del materiale di consumo. Per proseguire la stampa, è necessario sostituire il materiale di consumo.
<sup>1</sup> La stampante genera un'e-mail sullo stato del materiale di consumo quando la relativa notifica è abilitata. <sup>2</sup> La stampante si ferma quando alcuni materiali di consumi sono vuoti per prevenire danni.	

**4** Fare clic su **Inoltra**.

## Copia delle impostazioni della stampante in altre stampanti

**Nota:** Questa funzione è disponibile solo sulle stampanti di rete.

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Copia impostazioni stampante**.

**3** Per cambiare la lingua, selezionare una lingua dall'elenco a discesa, quindi fare clic su **Fare clic qui per selezionare la lingua**.

**4** Fare clic sull'opzione relativa alle impostazioni della stampante.

**5** Digitare gli indirizzi IP delle stampanti di origine e di destinazione nei rispettivi campi.

**Nota:** Per aggiungere o rimuovere una stampante di destinazione, fare clic su **Aggiungi IP di destinazione** o su **Rimuovi IP di destinazione**.

**6** Fare clic su **Copia impostazioni stampante**.

## Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Se si desidera mantenere un elenco delle impostazioni dei menu correnti per riferimento, stampare una pagina delle impostazioni dei menu prima di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica. Per ulteriori informazioni, vedere ["Stampa della pagina delle impostazioni dei menu" a pagina 26](#).

Per avere un metodo più completo per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante, eseguire l'opzione Cancella tutte impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere ["Cancellazione della memoria non volatile" a pagina 96](#).

**Attenzione - Possibili danni:** Il ripristino delle impostazioni di fabbrica riporta la maggior parte delle impostazioni della stampante alle impostazioni originali. Le eccezioni includono la lingua di visualizzazione, i messaggi e le dimensioni personalizzate e le impostazioni del menu Rete/Porta. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati,

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:


 > **Impostazioni** >  > **Impostazioni generali** >  > **Impostazioni predefinite** >  > **Ripristina ora**  
> 

# Rimozione degli inceppamenti


## Come evitare gli inceppamenti

### Caricare la carta correttamente

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.

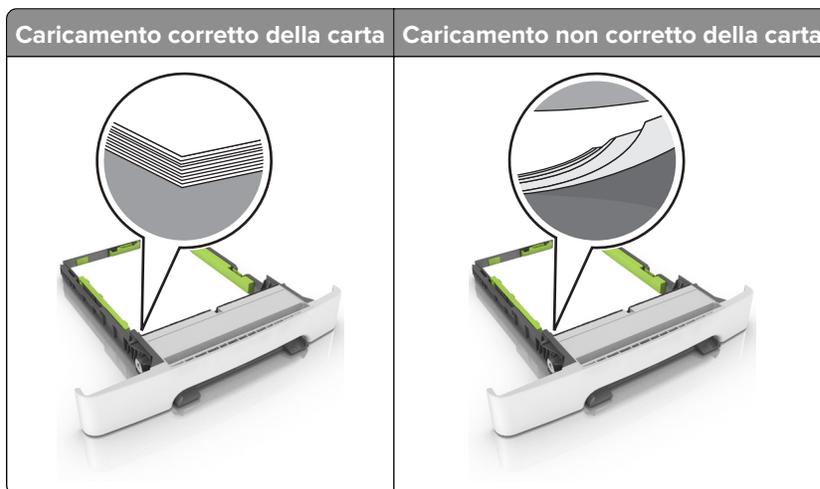


- Non caricare o rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.
- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.

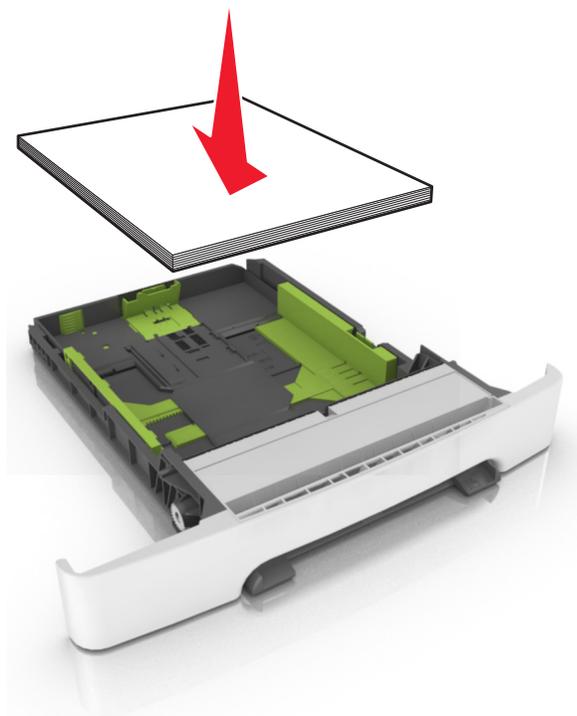

- Assicurarsi che le guide della carta siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato carta, inserire con decisione il vassoio nella stampante.

### Utilizzare la carta consigliata

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta che sia piegata, sgualcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

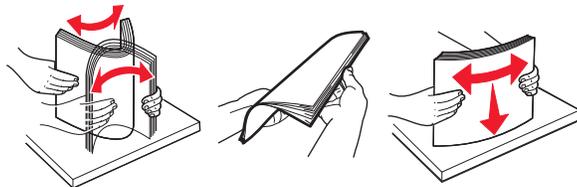


- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nello stesso vassoio.
- Accertarsi che il tipo e il formato della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.

## Individuazione dell'area dell'inceppamento

### Note:

- Quando Assistenza inceppamento è impostato su Attivo, una volta rimossa la pagina inceppata, la stampante espelle automaticamente le pagine bianche o le pagine parzialmente stampate. Verificare se nel risultato di stampa siano presenti pagine vuote.
- Se l'opzione Rimozione inceppamento è impostata su Attivato o Automatico, le pagine inceppate vengono ristampate.

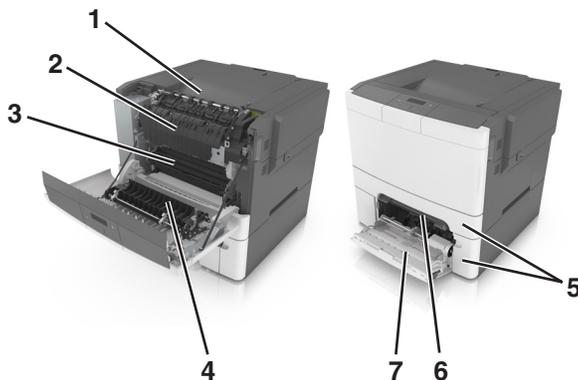

	Area dell'inceppamento
1	Raccogliitore standard
2	Fusore
3	Sportello anteriore

	Area dell'inceppamento
<b>4</b>	Unità fronte/retro
<b>5</b>	Vassoi
<b>6</b>	Alimentatore manuale
<b>7</b>	Alimentatore multiuso

## Inceppamento della carta nel raccogliitore standard

Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.




## Inceppamento della carta nello sportello anteriore

### Inceppamento carta nel fusore

**1** Aprire lo sportello anteriore.




**ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

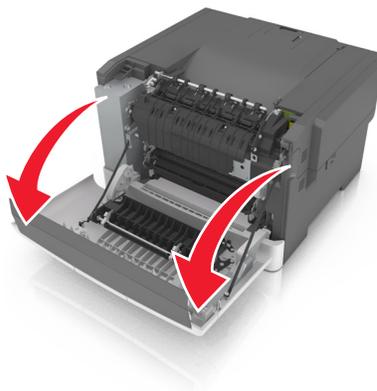


**2** Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- Sotto il fusore

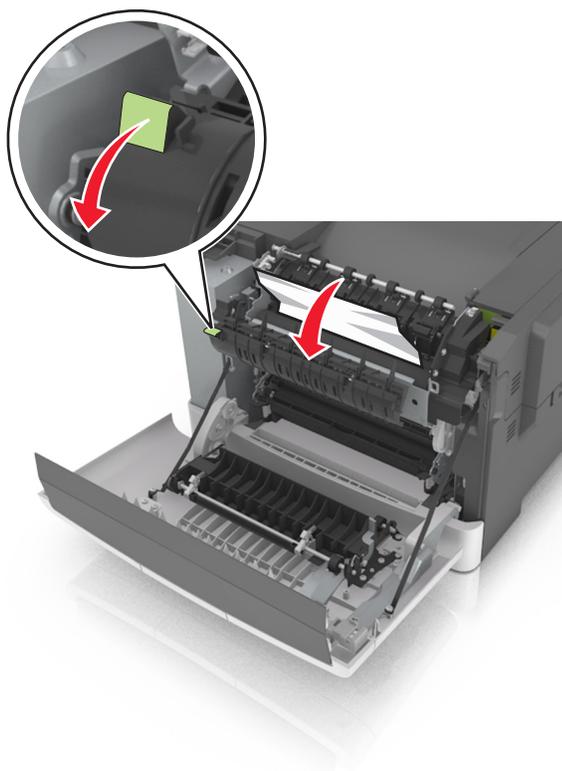


- Nello sportello di accesso al fusore

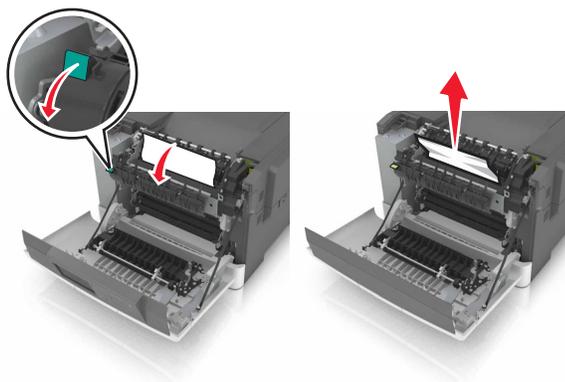

**3** Chiudere lo sportello anteriore.


## Inceppamento della carta nell'unità fronte/retro

- 1 Aprire lo sportello anteriore.

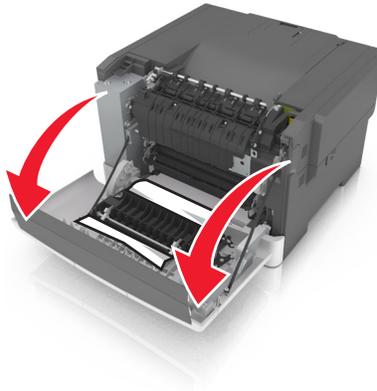

- 2 Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

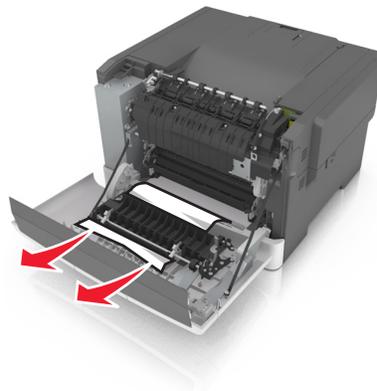

- 3 Chiudere lo sportello anteriore.

## Inceppamento della carta nei vassoi

- 1 Estrarre il vassoio.



**2** Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



**3** Inserire il vassoio.

## Inceppamento della carta nell'alimentatore manuale

**1** Rimuovere il vassoio.



**2** Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



**3** Inserire il vassoio.


## Inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso

1 Rimuovere la carta dall'alimentatore multiuso.

2 Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

3 Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

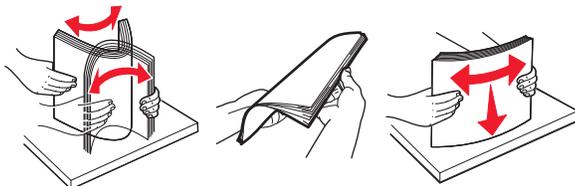

4 Caricare nuovamente la carta.



# Risoluzione dei problemi

## Informazioni sui messaggi della stampante

### Regolazione del colore

Attendere il completamento del processo.

### Rac. pieno Rimuovere la carta.

Rimuovere la risma di carta dal raccoglitore standard.

### Impos. fasc. grandi documenti [37]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per stampare la parte del processo già memorizzata e iniziare la fascicolazione della parte restante del processo di stampa.
- Annullare il processo di stampa corrente.

### Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il formato e il tipo carta corretto nel vassoio, quindi premere  sul pannello di controllo della stampante.

**Nota:** Accertarsi che il tipo e le dimensioni della carta siano specificati nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante.

- Annullare il processo di stampa.

### Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il formato e il tipo carta corretto nel vassoio, quindi premere  sul pannello di controllo della stampante.

**Nota:** Accertarsi che il tipo e le dimensioni della carta siano specificati nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante.

- Annullare il processo di stampa.

## Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il formato e il tipo carta corretto nel vassoio, quindi premere **OK** sul pannello di controllo della stampante.

**Nota:** Accertarsi che il tipo e le dimensioni della carta siano specificati nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante.

- Annullare il processo di stampa.

## Chiusura sportello richiesta

Assicurarsi che il coperchio laterale destro sia installato, quindi chiudere gli sportelli anteriore e superiore per annullare il messaggio.

## Cartuccia [colore] in esaurimento [88.xy]

Potrebbe essere necessario ordinare una cartuccia di toner. Se necessario, premere **OK** sul pannello di controllo della stampante per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

## Cartuccia [colore] quasi esaurita [88.xy]

Se necessario, premere **OK** sul pannello di controllo della stampante per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

## Cartuccia [colore] in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [88.xy]

Potrebbe essere necessario sostituire in tempi brevi la cartuccia di toner. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Se necessario, premere **OK** sul pannello di controllo della stampante per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

## Pag. troppo comp. stampa [39]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere **OK** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Ridurre il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine del processo di stampa.
- Annullare il processo di stampa.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

## Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB.

È stata inserita una periferica USB non supportata. Rimuovere la periferica USB e inserirne una supportata.

## [59] Vassoio [x] incompatibile

Rimuovere e reinstallare il vassoio specificato per annullare il messaggio.

## Inserire vassoio [x]

Inserire il vassoio specificato nella stampante.

## Caricare [origine carta] con [stringa personalizzata]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore indicato con formato e tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

**Nota:** Se è presente un vassoio o un alimentatore contenente carta del tipo e formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio o alimentatore. Se non viene rilevato alcun vassoio o alimentatore contenente carta del tipo e del formato corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

## Caricare [origine carta] con [nome tipo personalizzato]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

**Nota:** Se è presente un vassoio o un alimentatore contenente carta del tipo e formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio o alimentatore. Se non viene rilevato alcun vassoio o alimentatore contenente carta del tipo e del formato corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

## Cambia [origine carta] con [formato carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare il vassoio o l'alimentatore con il formato di carta corretto.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

**Nota:** Se è presente un vassoio o un alimentatore contenente carta del formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio o alimentatore. Se non viene rilevato alcun vassoio o alimentatore contenente carta del formato corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

## Cambia [origine carta] con [tipo carta] [formato carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

**Nota:** Se è presente un vassoio o un alimentatore contenente carta del tipo e formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio o alimentatore. Se non viene rilevato alcun vassoio o alimentatore contenente carta del tipo e del formato corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

## Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

**Nota:** Se non è presente carta nell'alimentatore, la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.

- Annullare il processo corrente.

## Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

**Nota:** Se non è presente carta nell'alimentatore, la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.

- Annullare il processo corrente.

## Carica alim. manuale con [tipo carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare l'alimentatore con carta del formato corretto.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

**Nota:** Se non è presente carta nell'alimentatore, la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.

- Annullare il processo corrente.

## Carica alim. manuale con [tipo carta] [formato carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

**Nota:** Se non è presente carta nell'alimentatore, la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.

- Annullare il processo corrente.

## [80.xy] Kit manutenzione in esaurimento

Potrebbe essere necessario ordinare un kit manutenzione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o contattare l'assistenza clienti e comunicare il messaggio.

Se necessario, premere  sul pannello di controllo della stampante per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

## [80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o contattare l'assistenza clienti e comunicare il messaggio.

Se necessario, premere  sul pannello di controllo della stampante per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

## [80.xy] Kit manutenzione in esaurimento

Potrebbe essere necessario sostituire in tempi brevi il kit di manutenzione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://support.lexmark.com> oppure contattare l'assistenza clienti.

Se necessario, premere  sul pannello di controllo della stampante per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

## Memoria piena [38]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per cancellare il messaggio.
- Ridurre l'impostazione di risoluzione.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

## Poca mem., no salva risorse [35]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per disabilitare Salva risorse, per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

## Errore rete, porta [x] [54]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Spegnerne il router, attendere 30 secondi e riaccenderlo.
- Spegnerne la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.
- Aggiornare il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

## Errore rete, porta standard [54]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Spegnerne il router, attendere 30 secondi e riaccenderlo.
- Spegnerne la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.
- Aggiornare il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

## [tipo materiale] non Lexmark, vedere la Guida per l'utente [33.xy]

**Nota:** il tipo di materiale di consumo può essere una cartuccia di toner o il kit imaging.

La stampante ha rilevato un materiale o una parte non-Lexmark installata nella stampante.

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini. Per ulteriori informazioni, vedere "[Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali](#)" a pagina 99.

Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

**Attenzione - Possibili danni:** L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali o componenti di terze parti potrebbero non essere coperti dalla garanzia.

Per accettare una parte o tutti questi rischi e continuare a utilizzare materiali o componenti non originali nella stampante, premere contemporaneamente  e  sul pannello di controllo per 15 secondi per annullare il messaggio e continuare a stampare.

Se non si desidera accettare questi rischi, rimuovere il materiale o il componente di terze parti dalla stampante, quindi installare un materiale o un componente Lexmark originale.

**Nota:** Per l'elenco dei materiali supportati, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" o visitare il sito [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Carta troppo corta [34]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Caricare nel vassoio carta delle dimensioni corrette.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per azzerare il messaggio e stampare utilizzando un vassoio diverso.
- Controllare le guide della larghezza e della lunghezza dei vassoi e assicurarsi che la carta sia stata caricata correttamente nel vassoio.
- Accertarsi che il tipo e le dimensioni della carta siano specificati correttamente nelle Proprietà di stampa o nella finestra di dialogo Stampa.
- Accertarsi che le impostazioni per tipo e formato carta siano specificati nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante.
- Accertarsi che il formato carta sia stato impostato correttamente. Ad esempio, se Dimens. alim. multiuso è impostato su Universal, verificare che la larghezza della carta sia adeguata per i dati da stampare.
- Annullare il processo di stampa.

## È stato necessario riavviare la stampante. L'ultimo processo potrebbe essere incompleto.

Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://support.lexmark.com> oppure contattare l'assistenza clienti.

## Porta USB post. disab. [56]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

**Nota:** Tutti i dati ricevuti tramite la porta USB vengono eliminati.

- Dal pannello di controllo della stampante, impostare Buffer USB su Auto.

## Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde [colore] cartuccia [31.xy]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Installare la cartuccia di toner mancante. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.
- Rimuovere la cartuccia che non risponde e reinstallarla.

**Nota:** Se il messaggio viene visualizzato dopo aver reinstallato il materiale di consumo, la cartuccia può essere difettosa. Sostituire la cartuccia.

## Reinstallare kit imaging nero e a colori e tutte le cartucce mancanti o che non rispondono [31.xy]

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Controllare se manca il kit di imaging. In tal caso, installare il kit di imaging.  
Per informazioni sull'installazione del kit di imaging, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo".
- Se il kit di imaging è installato, rimuovere e reinstallare il kit di imaging che non risponde.

**Nota:** se il messaggio viene visualizzato dopo aver reinstallato il materiale di consumo, sostituire il kit di imaging. Il kit di imaging potrebbe essere difettoso o potrebbe essere un materiale di consumo Lexmark non originale. Per ulteriori informazioni, vedere ["Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali" a pagina 99](#).

## Ricaricare le pagine stampante nel vassoio [x]

Eseguire una delle operazioni descritte di seguito:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare a stampare il secondo lato del foglio.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il processo di stampa.

## Rimuovere materiale di imballaggio in corso, verificare tutto

- 1 Rimuovere eventuale materiale di imballaggio restante dalla posizione specificata.
- 2 Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

## rimuovere carta da raccogliitore uscita standard

Rimuovere la risma di carta dal raccogliitore standard.

## Sostituire il kit di manutenzione [80.xy]

La stampante è programmata per la manutenzione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://support.lexmark.com> o contattare il rappresentante del servizio clienti e riportare il messaggio.

## Sostituire cartuccia [colore] mancante [31.xy]

Per annullare il messaggio, installare la cartuccia di toner indicata. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

## Sostituire kit immagini [tipo] mancante [31.xy]

**Nota:** Il tipo può essere unità immagini nero o unità immagini nero e colori.

Per annullare il messaggio, installare il kit immagini indicato. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

## Sostituire il contenitore del toner di scarto mancante [31.xyz]

Per annullare il messaggio, installare il contenitore toner di scarto mancante indicato. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.

## Sostituire kit immagine [tipo], pagine restanti stimate 0 [84.xy]

**Nota:** Il tipo può essere unità immagini nero o unità immagini nero e colori.

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, sostituire il kit immagini indicato. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.

**Nota:** se non si dispone di un kit immagine sostitutivo, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o accedere a [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Sostituire cartuccia [colore] non supportata [32.xy]

Rimuovere la cartuccia di toner e installarne una supportata per cancellare il messaggio.

**Nota:** se non si dispone di una cartuccia sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Sostituire kit unità immagini [tipo] non supportato [32.xy]

**Nota:** Il tipo può essere unità immagini nero o unità immagini nero e colori.

Rimuovere il kit immagini indicato e installarne uno supportato per cancellare il messaggio.

**Nota:** se non si dispone di un kit immagine sostitutivo, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o accedere a [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Sostituire contenitore toner di scarto [82.xy]

Per annullare il messaggio, sostituire il contenitore toner di scarto.

## Materiale di consumo necessario per completare il processo

Manca un materiale di consumo necessario per completare il processo. Annullare il processo corrente.

## Troppi vassoi. Rim. alcuni. [58]

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere i vassoi extra.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica.
- 5 Riaccendere la stampante.

## Kit unità immagine [tipo] in esaurimento [84.xy]

**Nota:** Il tipo può essere unità immagini nero o unità immagini nero e colori.

Potrebbe essere necessario sostituire il kit immagini. Se necessario, premere  sul pannello di controllo della stampante per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

## Kit unità immagine [tipo] quasi vuoto [84.xy]

**Nota:** Il tipo può essere unità immagini nero o unità immagini nero e colori.

Se necessario, premere  sul pannello di controllo della stampante per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

## Unità immagini [tipo] quasi esaurita, pagine restanti stimate [x] [84.xy]

**Nota:** Il tipo può essere unità immagini nero o unità immagini nero e colori.

Potrebbe essere necessario sostituire in tempi brevi il kit immagini. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Se necessario, premere  sul pannello di controllo della stampante per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

## Contenitore toner di scarto quasi pieno [82.xy]

Potrebbe essere necessario ordinare un contenitore toner di scarto. Se necessario, premere  sul pannello di controllo della stampante per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

# Risoluzione dei problemi di stampa

## Problemi di base della stampante

### La stampante non risponde

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> Verificare che la stampante sia accesa.</p> <p>La stampante è accesa?</p>	Andare al passaggio 2.	Accendere la stampante.
<p><b>Passaggio 2</b> Verificare se la stampante è in modalità sospensione o ibernazione.</p> <p>La stampante è in modalità sospensione o ibernazione?</p>	Premere il pulsante Sospendi per consentire alla stampante di uscire dalla modalità sospensione o ibernazione.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b> Assicurarsi che un'estremità del cavo di alimentazione sia collegata alla stampante e l'altra estremità a una presa elettrica dotata di messa a terra.</p> <p>Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?</p>	Andare al passaggio 4.	Collegare un'estremità del cavo di alimentazione alla stampante e l'altra estremità a una presa elettrica dotata di messa a terra.
<p><b>Passaggio 4</b> Controllare le altre apparecchiature elettriche collegate alla presa.</p> <p>Le apparecchiature elettriche funzionano correttamente?</p>	Scollegare le altre apparecchiature elettriche e accendere la stampante. Se la stampante non funziona, ricollegare le altre apparecchiature elettriche.	Andare al passaggio 5.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p>Verificare se i cavi che collegano la stampante e il computer siano inseriti nelle porte corrette.</p> <p>I cavi sono inseriti nelle porte corrette?</p>	Andare al passaggio 6.	<p>Accertarsi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante</li> <li>• Alla porta Ethernet sia collegato il cavo Ethernet appropriato</li> </ul>
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p>Assicurarsi che la presa elettrica non sia disattivata tramite un interruttore o un commutatore.</p> <p>La presa elettrica è disattivata tramite un interruttore o un commutatore?</p>	Attivare l'interruttore o reimpostare il commutatore.	Andare al passaggio 7.
<p><b>Passaggio 7</b></p> <p>Verificare se la stampante sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghie.</p> <p>La stampante è collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghie?</p>	Collegare il cavo di alimentazione della stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.	Andare al passaggio 8.
<p><b>Passaggio 8</b></p> <p>Verificare se un'estremità del cavo della stampante sia collegato a una porta sulla stampante e l'altra estremità al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.</p> <p>Il cavo della stampante è collegato correttamente alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete?</p>	Andare al passaggio 9.	Collegare correttamente il cavo alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.
<p><b>Passaggio 9</b></p> <p>Assicurarsi di installare tutte le opzioni hardware correttamente e di rimuovere tutto il materiale di imballaggio.</p> <p>Tutte le opzioni hardware sono installate correttamente e il materiale di imballaggio è stato rimosso?</p>	Andare al passaggio 10.	Spegner la stampante, rimuovere tutti i materiali di imballaggio, quindi reinstallare le opzioni hardware e accendere la stampante.
<p><b>Passaggio 10</b></p> <p>Verificare se si siano selezionate le impostazioni della porta corrette nel driver della stampante.</p> <p>Le impostazioni della porta sono corrette?</p>	Andare al passaggio 11.	Utilizzare le impostazioni del driver della stampante corrette.
<p><b>Passaggio 11</b></p> <p>Controllare il driver della stampante installato.</p> <p>È installato il driver della stampante corretto?</p>	Andare al passaggio 12.	Installare il driver della stampante corretto.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 12</b> Spegnerla stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>La stampante funziona correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## Lo schermo della stampante è vuoto

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> Premere il pulsante Sospendi sul pannello di controllo della stampante.</p> <p>Il messaggio <b>Pronta</b> viene visualizzato sul display della stampante?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b> Spegnerla stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>I messaggi <b>Attendere</b> e <b>Pronta</b> vengono visualizzati sul display della stampante?</p>	Il problema è stato risolto.	Spegnerla stampante, quindi contattare <a href="#">contatti e customer care</a> .

## Problemi relativi alle opzioni

### Impossibile rilevare la scheda di memoria

Azione	Sì	No
<p>Verificare che la scheda di memoria sia installata.</p> <p><b>a</b> Installare la scheda di memoria. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Installazione di una scheda di memoria" a pagina 14</a>.</p> <p><b>Nota:</b> Controllare se la scheda di memoria è connessa correttamente alla scheda del controller della stampante.</p> <p><b>b</b> Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se la scheda è presente nell'elenco delle opzioni installate.</p> <p>La scheda è presente nell'elenco delle opzioni installate?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## Impossibile rilevare l'opzione interna

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> Spegnerne la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>L'opzione interna funziona correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b> Verificare se l'opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller.</p> <p><b>a</b> Spegnerne la stampante. <b>b</b> Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. <b>c</b> Accertarsi che l'opzione interna sia installata nel connettore appropriato nella scheda del controller. <b>d</b> Riaccendere la stampante.</p> <p>L'opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller?</p>	Andare al passaggio 3.	Collegare l'opzione interna alla scheda del controller.
<p><b>Passaggio 3</b> Stampare una pagina impostazioni menu e verificare se l'opzione interna è presente nell'elenco delle opzioni installate.</p> <p>L'opzione interna è presente nell'elenco della pagina impostazioni menu?</p>	Andare al passaggio 4.	Reinstallare l'opzione interna.
<p><b>Passaggio 4</b> Verificare se l'opzione è disponibile nel driver della stampante. Potrebbe essere necessario aggiungere manualmente l'opzione interna nel driver della stampante per renderla disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 22</a>.</p> <p>L'opzione interna è disponibile nel driver della stampante?</p>	Andare al passaggio 5.	Aggiungere manualmente l'opzione interna nel driver della stampante.
<p><b>Passaggio 5</b> <b>a</b> Verificare se l'opzione interna è selezionata. <b>Nota:</b> Selezionare l'opzione interna dall'applicazione in uso. Gli utenti di Mac OS X versione 9 devono accertarsi che la stampante sia impostata in Scelta Risorse. <b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>L'opzione interna funziona correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## Problemi del vassoio

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare la presenza di carta inceppata o non alimentata correttamente.</li> <li>• Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio.</li> <li>• Se si desidera stampare su carta di formato personalizzato, accertarsi che le guide della carta siano appoggiate ai bordi della carta.</li> <li>• Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta.</li> <li>• Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.</li> </ul> <p><b>b</b> Verificare che il vassoio si chiuda correttamente.</p> <p>Il vassoio funziona?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Spegnerne la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il vassoio funziona?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Verificare che il vassoio sia installato.</p> <p>Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se il vassoio è presente nell'elenco delle opzioni installate.</p> <p>Il vassoio è presente nella pagina delle impostazioni dei menu?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Reinstallare il vassoio. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con il vassoio.</p>
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p>Verificare che il vassoio sia disponibile nel driver della stampante.</p> <p><b>Nota:</b> Se necessario, aggiungere manualmente il vassoio nel driver della stampante per renderlo disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 22</a>.</p> <p>Il vassoio è disponibile nel driver della stampante?</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>	<p>Aggiungere manualmente il vassoio nel driver della stampante.</p>
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p>Verificare se l'opzione è selezionata.</p> <p><b>a</b> Dall'applicazione in uso, selezionare l'opzione. Se si utilizza Mac OS X versione 9, verificare se la stampante è impostata in Scelta Risorse.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il vassoio funziona?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>

## Problemi di alimentazione della carta

### Le pagine inceppate non vengono ristampate

Azione	Sì	No
<p><b>a</b> Attivare Rimozione inceppam.</p> <p><b>1</b> Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:</p> <p> &gt; <b>Impostazioni</b> &gt;  &gt; <b>Impostazioni generali</b> &gt;  &gt;</p> <p><b>Recupero stampa</b> &gt;  &gt; <b>Rimozione inceppam</b> &gt; </p> <p><b>2</b> Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare <b>Attivato</b> o <b>Automatico</b>, quindi premere .</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente le pagine non stampate.</p> <p>Le pagine inceppate sono state ristampate?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">supporto tecnico</a>.</p>

### Si verificano numerosi inceppamenti carta

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.</li> <li>• Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio.</li> <li>• Verificare che le guide della carta siano allineate rispetto ai bordi del foglio.</li> <li>• Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta.</li> <li>• Verificare di stampare su un formato e tipo di carta consigliato.</li> </ul> <p><b>b</b> Inserire il vassoio correttamente.</p> <p>Se la funzione di rimozione degli inceppamenti è attivata, i processi di stampa vengono rieseguiti automaticamente.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Rileggere i suggerimenti su come evitare gli inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere "<a href="#">Come evitare gli inceppamenti</a>" a <a href="#">pagina 124</a>.</p> <p><b>b</b> Seguire i consigli, quindi inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

## Il messaggio Inceppamento carta resta visualizzato anche dopo l'eliminazione dell'inceppamento

Azione	Sì	No
<p>Aprire lo sportello anteriore e rimuovere tutti i vassoi.</p> <p><b>a</b> Rimuovere eventuali pagine inceppate.</p> <p><b>Nota:</b> accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.</p> <p><b>b</b> Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, premere .</p> <p>Il messaggio di inceppamento carta è ancora presente?</p>	<p>Contatto <a href="#">supporto tecnico</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

# Risoluzione dei problemi di stampa

## Problemi di stampa

### Stampa di caratteri errati

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Verificare che la stampante non si trovi in modalità Traccia esadecimale.</p> <p><b>Nota:</b> Se sul display della stampante viene visualizzato il messaggio <b>Pronta esadec.</b>, spegnere la stampante e riaccenderla per disattivare la modalità Traccia esadecimale.</p> <p>La stampante è in modalità Traccia esadecimale?</p>	<p>Disattivare la modalità Traccia esadecimale.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Dal pannello di controllo della stampante, selezionare <b>Rete standard</b> o <b>Rete [x]</b>, quindi attivare SmartSwitch.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Vengono stampati caratteri errati?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

## La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se si sta stampando su una carta supportata dal vassoio.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> In base al sistema operativo, aprire le Preferenze stampa o la finestra di dialogo Stampa, quindi specificare il tipo di carta.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Verificare se i vassoi non sono collegati.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Finitura del pannello di controllo della stampante, impostare Fascicola su (1,2,3) (1,2,3).</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Dal software della stampante, impostare Fascicola su (1,2,3) (1,2,3).</p> <p><b>Nota:</b> Se si imposta l'opzione Fascicola su (1,1,1) (2,2,2) nel software, questa impostazione ha la priorità rispetto a quella del menu Finitura.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 3</b> Semplificare il processo riducendo il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine.</p> <p>Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## Rallentamento della stampa

### Note:

- Quando si stampa utilizzando carta stretta, la stampante stampa a una velocità ridotta per prevenire danni al fusore.
- La velocità della stampante può ridursi se si stampa per lunghi periodi di tempo o a temperature elevate.

Azione	Sì	No
<p>Caricare il formato carta Letter o A4 nel vassoio e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La velocità di stampa aumenta?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## I processi di stampa non vengono eseguiti

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Dal documento che si sta stampante, aprire la finestra di dialogo Stampa e controllare se la stampante selezionata è quella corretta.</p> <p><b>Nota:</b> Se la stampante non è quella predefinita, è necessario selezionare la stampante per ogni documento che si desidera stampare.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Verificare se la stampante è collegata e accesa, quindi controllare se sul display della stampante è visualizzato <b>Pronta</b>.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Se viene visualizzato un messaggio di errore sul display della stampante, cancellare il messaggio.</p> <p><b>Nota:</b> La stampante continua a stampare anche dopo la cancellazione del messaggio.</p> <p>Il processo viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Controllare se le porte (USB, seriale o Ethernet) funzionano e se i cavi sono connessi correttamente al computer e alla stampante.</p> <p><b>Nota:</b> Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Spegnerne la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 6.
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere e quindi reinstallare il software della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "<a href="#">Installazione del software della stampante</a>" a pagina 21.</p> <p><b>Nota:</b> Il software della stampante è disponibile sul sito <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## Il processo di stampa richiede più tempo del previsto

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Modificare le impostazioni ambientali della stampante.</p> <p><b>a</b> Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:</p> <p><b>Impostazioni &gt; Impostazioni generali</b></p> <p><b>b</b> Selezionare <b>Eco Mode</b> o <b>Modalità silenziosa</b>, quindi selezionare <b>Disattivata</b>.</p> <p><b>Nota:</b> la disattivazione di Eco Mode o Modalità silenziosa può aumentare il consumo di energia o dei materiali di consumo o entrambi.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Ridurre il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine del processo di stampa, quindi inviare nuovamente il processo.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere i processi di stampa conservati nella memoria della stampante.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Disattivare la funzione Protezione pagina. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: <b>Impostazioni &gt; Impostazioni generali &gt; Recupero stampa &gt; Protez. pagina &gt; Disatt.</b></p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p>Installare memoria aggiuntiva nella stampante e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## Collegamento dei vassoi non funzionante

### Note:

- I vassoi sono in grado di rilevare la lunghezza della carta.
- L'alimentatore multiuso non rileva automaticamente il formato della carta. È necessario impostare le dimensioni nel menu Dimensioni/tipo carta.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Aprire i vassoi e verificare se contengono carta dello stesso formato e tipo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che le guide della carta siano nella posizione appropriata per il formato della carta caricata in ciascun vassoio.</li> <li>• Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio.</li> </ul> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.


Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nei vassoi da collegare.</p> <p><b>Nota:</b> è necessario che vi sia corrispondenza tra il formato e il tipo della carta dei vassoi da collegare.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>

### Vengono visualizzate interruzioni di pagina errate

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Regolare le impostazioni per il timeout di stampa.</p> <p><b>a</b> Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: <b>Impostazioni &gt; Impostazioni generali &gt; Timeout &gt; Timeout stampa</b></p> <p><b>b</b> Selezionare un'impostazione più elevata e, in base al modello di stampante, selezionare  o <b>Invia</b>.</p> <p><b>c</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il file è stato stampato correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Verificare se nel file originale sono presenti interruzioni di pagina manuali.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il file è stato stampato correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>



## Problemi di qualità di stampa

### I caratteri presentano bordi irregolari

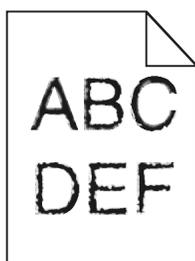

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Stampare un elenco di esempi di font per verificare che siano supportati dalla stampante.</p> <p><b>1</b> Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:  <b>Menu &gt; Rapporti &gt; Stampa font</b></p> <p><b>2</b> Selezionare <b>Font PCL</b> o <b>Font PostScript</b>.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I font usati sono supportati dalla stampante?</p>	Andare al passaggio 2.	Selezionare un font supportato dalla stampante.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Verificare se i font installati sul computer sono supportati dalla stampante.</p> <p>I font installati sul computer sono supportati dalla stampante?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .


### Pagine o immagini tagliate

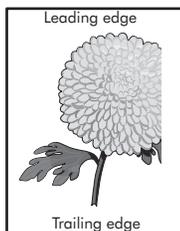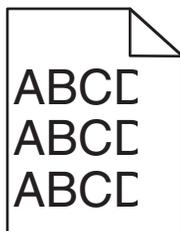

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Spostare le guide della larghezza e della lunghezza del vassoio nella posizione appropriata per la carta caricata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina o l'immagine è tagliata?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.


Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il formato di carta corrisponde alla carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dal pannello di controllo della stampante, modificare il formato di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio.</li> <li>• Dal pannello di controllo della stampante, modificare il tipo di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio.</li> </ul>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina o l'immagine è tagliata?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere e reinstallare il kit immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre il kit immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non toccare la parte inferiore del kit imaging. Questo potrebbe danneggiare il kit imaging.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina o l'immagine è tagliata?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

**Sfondo grigio sulle stampe**

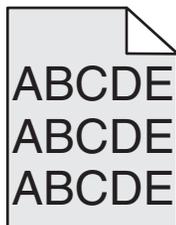

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b>                      Ridurre l'intensità del toner.</p> <p><b>a</b> Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, ridurre la densità del toner.</p> <p><b>Nota:</b> 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Lo sfondo grigio è stato rimosso?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p><b>Passaggio 2</b>  <b>a</b> Rimuovere e reinstallare il kit immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre il kit immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non toccare la parte inferiore del kit imaging. Questo potrebbe danneggiare il kit imaging.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Lo sfondo grigio è stato rimosso?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>


### Presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe

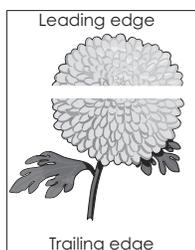

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b>  <b>a</b> Assicurarsi che il programma utilizzi il motivo di riempimento corretto.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 2</b>  <b>a</b> Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il tipo di carta consigliato.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere e reinstallare il kit immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre il kit immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non toccare la parte inferiore del kit imaging. Questo potrebbe danneggiare il kit imaging.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p>Sostituire il kit immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

### Margini errati sulle stampe

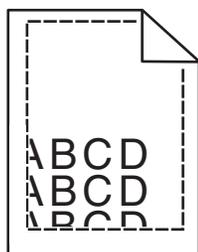

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per le dimensioni della carta caricata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I margini sono corretti?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.


Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il formato di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio.</p> <p>Il formato di carta corrisponde alla carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Specificare il formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.</li> <li>• Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda al formato della carta specificato nelle impostazioni del vassoio.</li> </ul>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I margini sono corretti?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

### Arricciamento della carta

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato.</p> <p>Le guide per la lunghezza e la larghezza sono posizionate correttamente?</p>	Andare al passaggio 2.	Regolare le guide della larghezza e della lunghezza.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	Specificare tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La carta è sempre arricciata?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere la carta dal vassoio e girarla.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La carta è sempre arricciata?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La carta è sempre arricciata?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.


### Stampa irregolare

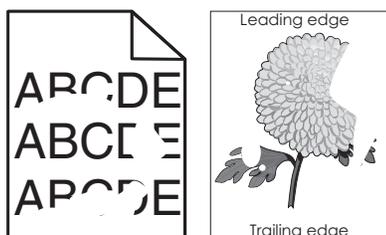

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato nel vassoio.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il vassoio è configurato per il formato e il tipo di carta caricata nel vassoio?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Specificare il formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.</li> <li>• Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda al formato della carta specificato nelle impostazioni del vassoio.</li> </ul>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p>Verificare se la carta caricata nel vassoio ha grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p>	<p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare la grana della carta in modo che corrisponda a quella caricata nel vassoio.</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p>	<p>Andare al passaggio 6.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p>Sostituire il kit immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>


## La stampa è troppo scura

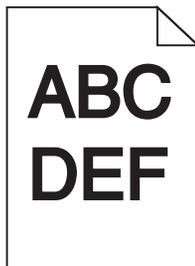

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Selezionare <b>Regolazione colore</b> dal menu Qualità del pannello di controllo della stampante.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, ridurre l'intensità del toner.</p> <p><b>Nota:</b> 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il vassoio è configurato per il tipo, la grana e la grammatura della carta caricata?</p>	Andare al passaggio 4.	Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di grana, tipo e grammatura specificate nel vassoio.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p>Verificare se la carta caricata nel vassoio ha grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p>	Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare la grana della carta in modo che corrisponda a quella caricata nel vassoio.	Andare al passaggio 6.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	Andare al passaggio 7.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 7</b></p> <p>Sostituire il kit immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

### La stampa è troppo chiara

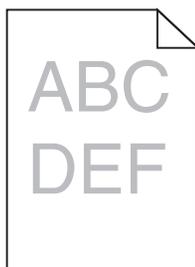

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Selezionare <b>Regolazione colore</b> dal menu Qualità del pannello di controllo della stampante.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, incrementare l'intensità del toner.</p> <p><b>Nota:</b> 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il vassoio è configurato per il tipo, la grana e la grammatura della carta caricata?</p>	Andare al passaggio 4.	Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p>Verificare che la carta non abbia grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p>	Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare la grana della carta in modo che corrisponda a quella caricata nel vassoio.	Andare al passaggio 5.
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	Andare al passaggio 7.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 7</b></p> <p>Sostituire il kit immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

## La stampante stampa pagine vuote




Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se tutto il materiale di imballaggio è stato rimosso dal kit immagini.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Rimuovere il kit immagini.</li> <li>2 Verificare se il materiale di imballaggio è stato rimosso correttamente dal kit immagini.</li> </ol> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre il kit immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non toccare la parte inferiore del kit imaging. Questo potrebbe danneggiare il kit imaging.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Reinstallare il kit immagini.</li> </ol> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono vuote?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Sostituire il kit immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono vuote?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care.</a>	Il problema è stato risolto.

**Le pagine stampate sono nere**




Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere e reinstallare il kit immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre il kit immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non toccare la parte inferiore del kit imaging. Questo potrebbe danneggiare il kit imaging.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono nere?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Sostituire il kit immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono nere?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care.</a>	Il problema è stato risolto.

### Presenza di difetti ricorrenti sulle stampe

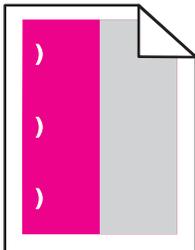


Azione	Sì	No
<p><b>a</b> Verificare se la distanza tra i difetti è uguale a uno dei seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25,1 mm (0,98 pollici)</li> <li>• 29,8 mm (1,17 pollici)</li> <li>• 43,9 mm (1,72 pollici)</li> <li>• 45,5 mm (1,79 pollici)</li> <li>• 94,2 mm (3,70 poll.)</li> </ul> <p><b>b</b> Se la distanza tra i difetti equivale a 25,1 mm (0,98 poll.), 29,8 mm (1,17 poll.), o 94,2 mm (3,70 poll.), sostituire l'unità fotoconduttore.</p> <p><b>c</b> Se la distanza tra i difetti equivale a 43,9 mm (1,72 poll.) o 45,5 mm (1,79 poll.), sostituire l'unità sviluppatore.</p> <p>I difetti si ripetono ancora sulla pagina?</p>	<p><b>1</b> Verificare se la distanza tra i difetti è uguale a uno dei seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 37,7 mm (1,48 pollici)</li> <li>• 78,5 mm (3,09 pollici)</li> <li>• 95 mm (3,74 poll.)</li> </ul> <p><b>2</b> Annotare la distanza, quindi contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> o il rappresentante del servizio clienti.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### Presenza di immagini ombreggiate sulle stampe

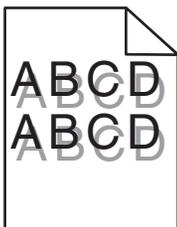


Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> Verificare se la carta caricata nel vassoio è del tipo e della grammatura corretti.</p> <p>Nel vassoio è caricata la carta del tipo e della grammatura corretti?</p>	Andare al passaggio 2.	Caricare la carta del tipo e della grammatura corretti nel vassoio.
<p><b>Passaggio 2</b> Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Le impostazioni della stampante corrispondono al tipo e alla grammatura della carta caricata?</p>	Andare al passaggio 3.	Cambiare il tipo e la grammatura della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 4</b> Sostituire il kit immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

## Stampa obliqua

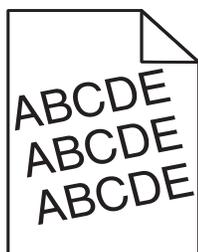

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è sempre obliqua?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Verificare se si sta stampando su una carta supportata dal vassoio.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è sempre obliqua?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.


## Presenza di striature orizzontali sulle stampe

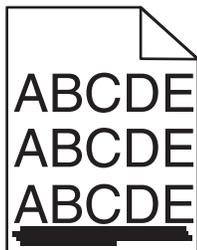

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare il vassoio o l'alimentatore nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quella caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Specificare tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.</li> <li>• Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di tipo e grammatura specificate nel vassoio.</li> </ul>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere e reinstallare il kit immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre il kit immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non toccare la parte inferiore del kit imaging. Questo potrebbe danneggiare il kit imaging.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p>Sostituire il kit immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.


### Presenza di striature verticali sulle stampe

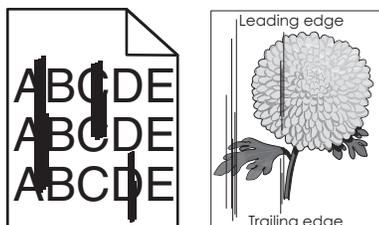

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.


Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare grana, tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>La grana, il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quella caricata nel vassoio?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.</li> <li>• Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda al formato della carta specificato nelle impostazioni del vassoio.</li> </ul>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere e reinstallare il kit immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre il kit immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non toccare la parte inferiore del kit imaging. Questo potrebbe danneggiare il kit imaging.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p>Sostituire il kit immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### Presenza di ombreggiature dovute al toner sulle stampe

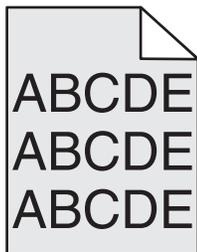

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere e reinstallare il kit immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre il kit immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non toccare la parte inferiore del kit imaging. Questo potrebbe danneggiare il kit imaging.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le ombreggiature dovute al toner sono state rimosse dalle stampe?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Sostituire il kit immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le ombreggiature dovute al toner sono state rimosse dalle stampe?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>

### Aderenza difettosa del toner

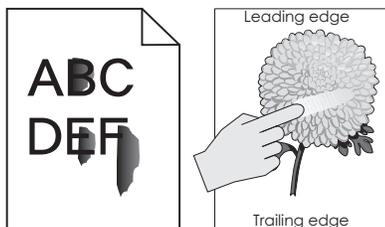

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni per tipo, grana e grammatura carta.</p> <p>Il tipo, la grana e la grammatura della carta corrispondono alla carta caricata nel vassoio?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il toner continua ad aderire in modo difettoso?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>


### Nelle stampe appaiono macchie di toner

Azione	Sì	No
Sostituire il kit immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.  Nelle stampe appaiono macchie di toner?	Contatto <a href="#">contatti e customer care.</a>	Il problema è stato risolto.

### La qualità di stampa sul lucido è scarsa

Azione	Sì	No
<b>Passaggio 1</b> Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio.  Il tipo di carta per il vassoio è impostato su Lucido?	Andare al passaggio 2.	Impostare il tipo di carta su Lucido.
<b>Passaggio 2</b> a Controllare se si sta usando un tipo di lucido consigliato. b Inviare nuovamente il processo di stampa.  La qualità di stampa è sempre scadente?	Contatto <a href="#">contatti e customer care.</a>	Il problema è stato risolto.

### La densità di stampa non è uniforme

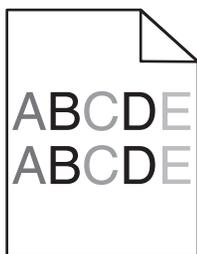

Azione	Sì	No
Sostituire il kit immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.  La densità di stampa non è uniforme?	Contatto <a href="#">contatti e customer care.</a>	Il problema è stato risolto.

### Presenza di aree verticali vuote sulle stampe



Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se il programma utilizza il motivo di riempimento corretto.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni per tipo e grammatura carta.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Controllare se si sta usando un tipo di carta consigliato.</p> <p><b>a</b> Caricare l'origine carta con un tipo di carta consigliato.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere e reinstallare il kit immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre il kit immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non toccare la parte inferiore del kit imaging. Questo potrebbe danneggiare il kit imaging.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p>Sostituire il kit immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

## Problemi di qualità dei colori

### Domande frequenti sulla stampa a colori

#### Cos'è il colore RGB?

Il rosso, il verde e il blu chiaro possono essere mescolati in varie quantità per produrre una vasta gamma di colori dall'aspetto naturale. Ad esempio, unendo rosso e verde si ottiene il giallo. Gli schermi televisivi e del computer creano i colori in questo modo. "Colore RGB" è un metodo di descrizione dei colori che indica la quantità di rosso, verde o blu necessaria per riprodurre un colore.

### Che cos'è il colore CMYK?

Gli inchiostri o i toner ciano, magenta, giallo e nero possono essere stampati in varie quantità per produrre una vasta gamma di colori dall'aspetto naturale. Ad esempio, l'unione del ciano e del giallo ha come risultato il verde. Macchine da stampa, stampanti a getto d'inchiostro e stampanti laser a colori creano i colori in questo modo. "Colore CMYK" è un metodo di descrizione dei colori indicante la quantità di ciano, magenta, giallo e nero necessaria per riprodurre un particolare colore.

### Come viene specificato il colore in un documento da stampare?

Generalmente, i programmi software specificano il colore del documento utilizzando le combinazioni di colori RGB o CMYK, consentendo inoltre di modificare il colore di ciascun oggetto del documento. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione della guida fornita con il sistema operativo in uso.

### Quale metodo utilizza la stampante per riconoscere il colore da stampare?

Quando si stampa un documento, la stampante riceve le informazioni relative al tipo e al colore di ciascun oggetto. Le informazioni sul colore vengono inviate alle tabelle di conversione del colore che traducono il colore in specifiche quantità di toner ciano, magenta, giallo e nero necessarie per produrre il colore desiderato. L'applicazione delle tabelle di conversione del colore si basa sulle informazioni relative all'oggetto. È possibile, ad esempio, applicare un tipo di tabella di conversione del colore al testo e un altro alle immagini fotografiche.

### Cosa si intende per correzione manuale del colore?

Quando è abilitata la correzione manuale del colore, la stampante utilizza le tabelle di conversione del colore selezionate dall'utente per elaborare gli oggetti. È necessario tuttavia che l'opzione **Correzione colore** sia impostata su **Manuale**. In caso contrario, le conversioni del colore definite dall'utente non verranno applicate. Le impostazioni di correzione manuale del colore sono specifiche del tipo di oggetto da stampare (testo, grafica o immagini) e dal modo in cui il colore dell'oggetto viene specificato nel programma software (combinazioni RGB o CMYK).

#### Note:

- La correzione manuale del colore è inutile se il programma software non specifica i colori con le combinazioni RGB o CMYK o se il programma software o il sistema operativo del computer verifica la regolazione dei colori.
- Le tabelle di conversione del colore, quando è selezionata l'opzione **Correzione colore automatica**, generano i colori preferiti usati per la maggior parte dei documenti.

Per applicare manualmente una tabella di conversione del colore diversa, effettuare le seguenti operazioni:

- 1** Dal menu **Qualità** sul pannello di controllo della stampante, selezionare **Correzione colore**, quindi selezionare **Manuale**.
- 2** Dal menu **Qualità** sul pannello di controllo della stampante, selezionare **Colore manuale**, quindi scegliere la tabella di conversione del colore appropriata per il tipo di oggetto da stampare.

Tipo di oggetto	Tabelle di conversione del colore
Immagine RGB Testo RGB Grafica RGB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vivace</b>—Produce colori più luminosi e saturi e può essere applicata a tutti i formati colore in entrata.</li> <li>• <b>Schermo sRGB</b>—Produce stampe i cui colori si avvicinano a quelli visualizzati sul monitor del computer. <b>Nota:</b> L'utilizzo di toner nero è ottimizzato per la stampa di fotografie.</li> <li>• <b>Schermo - Nero reale</b>—Produce stampe i cui colori si avvicinano a quelli visualizzati sul monitor del computer. Il toner nero viene utilizzato per creare tutte le scale di grigio neutrale.</li> <li>• <b>Vivace sRGB</b>—Produce una maggiore saturazione dei colori per la correzione del colore schermo sRGB. <b>Nota:</b> L'utilizzo del toner nero è ottimizzato per la stampa di grafica aziendale.</li> <li>• <b>Disattivato</b>—Non viene applicata alcuna correzione del colore.</li> </ul>
Immagine CMYK Testo CMYK Grafica CMYK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CMYK US</b>—Applica la correzione del colore per avvicinare i colori agli standard SWOP (Specifications for Web Offset Publishing).</li> <li>• <b>CMYK Euro</b>—Applica la correzione del colore per avvicinare i colori agli standard Euroscale.</li> <li>• <b>CMYK vivace</b>—Aumenta la saturazione dei colori dell'impostazione di correzione CMYK US.</li> <li>• <b>Disattivato</b>—Non viene applicata alcuna correzione del colore.</li> </ul>

### Com'è possibile riprodurre esattamente un colore, ad esempio in un logo aziendale?

Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante sono disponibili nove tipi di set di campioni di colore. I set sono disponibili anche nella pagina Campioni colore di Embedded Web Server. Se si seleziona un set di campioni, vengono stampate più pagine contenenti centinaia di caselle colorate. In ogni casella è presente una combinazione CMYK o RGB, a seconda della tabella selezionata. Il colore di ciascuna casella è il risultato ottenuto facendo passare la combinazione CMYK o RGB attraverso la tabella di conversione del colore selezionata.

Osservando i set di campioni di colore, è possibile individuare la casella il cui colore si avvicina maggiormente al colore desiderato. La combinazione di colori della casella può quindi essere utilizzata per modificare il colore dell'oggetto in un programma software. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione della guida fornita con il sistema operativo in uso.

**Nota:** È possibile che sia necessaria la correzione manuale del colore per utilizzare la tabella di conversione del colore selezionata per un oggetto particolare.

La scelta del set di campioni di colore da utilizzare per un problema di corrispondenza dei colori dipende dall'impostazione di correzione colore selezionata, dal tipo di oggetto da stampare e dal modo in cui il colore dell'oggetto viene specificato nel programma software. Quando l'opzione Correzione colore è impostata su Disattivato, il colore si basa sulle informazioni relative al processo; non viene applicata alcuna conversione del colore.

**Nota:** le pagine dei campioni di colore sono inutili se il programma software non specifica i colori con le combinazioni RGB o CMYK. Inoltre, esistono casi in cui il programma software o il sistema operativo imposta le combinazioni RGB o CMYK specificate tramite la gestione dei colori. Il colore effettivamente stampato potrebbe non corrispondere esattamente al colore delle pagine dei campioni colore.

## Le stampe su lucidi a colori appaiono scure quando proiettate

**Nota:** Questo problema si verifica quando i lucidi vengono proiettati con una lavagna luminosa riflettente. Per ottenere una qualità di proiezione ottimale del colore, è consigliabile utilizzare la lavagna luminosa trasmittente.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> Dal pannello di controllo della stampante, assicurarsi che il tipo di carta sia impostato su Lucidi.</p> <p>L'impostazione del tipo di carta è corretto?</p>	Andare al passaggio 2.	Impostare il tipo di carta su Lucido.
<p><b>Passaggio 2</b> Ridurre l'intensità del toner, quindi inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa sul lucido a colori appare più chiara?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b> Utilizzare il tipo di lucidi a colori consigliati, quindi inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa sul lucido a colori appare più chiara?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## Il colore della stampa non corrisponde al colore del file originale

**Nota:** Utilizzando le tabelle di conversione del colore nella modalità automatica di Correzione colore, si ottengono generalmente colori simili a quelli di uno schermo di computer standard. Tuttavia, a causa delle diverse tecnologie utilizzate nelle stampanti e nei monitor, numerosi colori possono essere interessati da variazioni sul monitor e nelle condizioni di illuminazione.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> <b>a</b> Disattivare Correzione colore.</p> <p><b>Nota:</b> Quando la correzione del colore della stampante è disabilitata, il colore si basa sulle informazioni del processo di stampa e non viene applicata alcuna conversione del colore.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il colore della stampa corrisponde al colore del file sullo schermo del computer?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, eseguire una delle seguenti operazioni:</p> <p><b>a</b> Selezionare <b>Correzione colore</b>, quindi selezionare <b>Manuale</b>.</p> <p><b>b</b> Selezionare <b>Colore manuale</b>, quindi scegliere la tabella di conversione del colore appropriata per il tipo di oggetto da stampare.</p> <p><b>c</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il colore della stampa corrisponde al colore del file sullo schermo del computer?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>

### Presenza di una dominante sulla stampa

Azione	Sì	No
<p>Regolare il bilanciamento del colore.</p> <p><b>a</b> Dal menu Bilanciamento colore sul pannello di controllo della stampante, aumentare o ridurre i valori per ciano, magenta, giallo e nero.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La dominante è ancora presente nella stampa?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>

### Il server Web incorporato non si apre

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Accendere la stampante.</p> <p><b>b</b> Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante.</p> <p><b>c</b> Premere <b>Invio</b>.</p> <p>Embedded Web Server si apre?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Accertarsi che l'indirizzo IP della stampante sia corretto.</p> <p><b>a</b> Visualizzare l'indirizzo IP della stampante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte</li> <li>Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare la sezione TCP/IP.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.</p> <p><b>b</b> Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP.</p> <p><b>Nota:</b> In base alle impostazioni di rete, potrebbe essere necessario digitare "<b>https://</b>" anziché "<b>http://</b>" davanti all'indirizzo IP della stampante per accedere a Embedded Web Server.</p> <p><b>c</b> Premere <b>Invio</b>.</p> <p>Embedded Web Server si apre?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Verificare che la rete funzioni.</p> <p><b>a</b> Stampare una pagina delle impostazioni di rete.</p> <p><b>b</b> Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato della stampante sia Collegata.</p> <p><b>Nota:</b> Se lo stato è Non collegata, è possibile che il collegamento sia intermittente o che il cavo di rete sia difettoso. Per una soluzione rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.</p> <p><b>c</b> Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante.</p> <p><b>d</b> Premere <b>Invio</b>.</p> <p>Embedded Web Server si apre?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p>Verificare che i collegamenti alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente.</p> <p><b>a</b> Collegare i cavi correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.</p> <p><b>b</b> Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante.</p> <p><b>c</b> Premere <b>Invio</b>.</p> <p>Embedded Web Server si apre?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p>Disattivare temporaneamente i server proxy Web.</p> <p>I server proxy potrebbero bloccare o limitare l'accesso ad alcuni siti Web, tra cui Embedded Web Server.</p> <p>Embedded Web Server si apre?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.

## Come contattare l'assistenza clienti

Prima di contattare il centro di assistenza clienti, assicurarsi di disporre delle seguenti informazioni:

- Problema della stampante
- Messaggio di errore
- Modello e numero di serie della stampante

Andare all'indirizzo <http://support.lexmark.com> per ricevere assistenza tramite e-mail o chat oppure sfogliare la libreria dei manuali, la documentazione di supporto, i driver e altri download.

È disponibile anche l'assistenza tecnica telefonica. Negli Stati Uniti o in Canada, chiamare il numero 1- 800-539-6275. Per gli altri paesi o regioni, visitare il sito all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

# Avvertenze

## Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto:

Lexmark CS310n, CS310dn, CS317dn

Tipo di macchina:

5027

Modelli:

210, 230

## Nota all'edizione

Novembre 2017

**Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei Paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali:** LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive.

Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico di Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Per informazioni sui materiali di consumo e sui trasferimenti, visitare il sito Web [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2012 Lexmark International, Inc.

**Tutti i diritti riservati.**

## Marchi

Lexmark, il logo Lexmark, MarkNet e MarkVision sono marchi o marchi registrati di Lexmark International, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Google Cloud Print è un marchio di Google Inc.

Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Microsoft e Windows sono marchi o marchi registrati del gruppo Microsoft negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Mopria®, i loghi Mopria® e Mopria® Alliance sono marchi registrati e marchi di servizio di Mopria Alliance, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. L'uso non autorizzato è severamente vietato.

PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company. PCL è la denominazione Hewlett-Packard di una serie di comandi (linguaggio) e funzioni inclusi nelle stampanti. Questa stampante è compatibile con il linguaggio PCL. Ciò significa che la stampante riconosce i comandi del linguaggio PCL utilizzati nelle diverse applicazioni e ne emula le funzioni corrispondenti.

PostScript è un marchio registrato di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

I nomi seguenti sono marchi o marchi registrati delle società indicate:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Basato su Times New Roman su licenza di The Monotype Corporation, è un prodotto di Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG e/o società consociate

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple, Inc.

## Informazioni sulla licenza

Tutte le informazioni sulla licenza associate al prodotto sono disponibili nella directory principale del CD del software di installazione.

## Livelli di emissione dei rumori

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296.

**Nota:** alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Pressione sonora media a un metro, dBA	
Stampa...	48
Pronta	16

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) per i valori correnti.

## Direttiva WEEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)




Il logo WEEE indica programmi e procedure per prodotti elettronici specifici per il riciclo nei Paesi dell'Unione Europea. Si raccomanda il riciclaggio dei prodotti.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio, è possibile trovare il numero telefonico dei punti vendita più vicini sul sito Web Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Smaltimento dei prodotti

Lo smaltimento della stampante o dei materiali di consumo non può essere eseguito come per i normali rifiuti domestici. Per le possibilità di smaltimento e riciclaggio, consultare le autorità locali.

## Avviso sensibilità ad elettricità statica

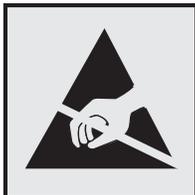

Questo simbolo identifica componenti sensibili all'elettricità statica. Non toccare le aree in prossimità di questi simboli senza prima toccare una superficie di metallo in un'area distante dal simbolo.

## ENERGY STAR

Qualsiasi prodotto Lexmark che riporta il simbolo ENERGY STAR sul prodotto stesso o sulla schermata di avvio è conforme ai requisiti EPA (Environmental Protection Agency) ENERGY STAR come da configurazione alla fornitura da parte di Lexmark.



## Informazioni sulle temperature

Temperatura ambientale di funzionamento	tra 15,6° e 32,2° C (tra 60° e 90° F)
Temperatura di spedizione	Da -40 a 43,3 °C (da -40 a 110 °F)
Temperatura di conservazione e umidità relativa	Da 1 a 35 °C (da 34 a 95 °F) Dall'8 all'80% di UR

## Información de la energía de México

Consumo de energía en operación:

540 Wh

Consumo de energía en modo de espera:

0,2 Wh

Cantidad de producto por unidad de energía consumida:

2,78 páginas / Wh

## Avvertenze sui prodotti laser

La stampante è certificata negli Stati Uniti come prodotto conforme ai requisiti DHHS 21 CFR Capitolo I, Sottocapitolo J per i prodotti laser di Classe I (1), mentre in altri paesi è certificata come prodotto laser di Classe I conforme ai requisiti IEC 60825-1: 2014.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. La stampante contiene un laser di Classe IIIb (3b) che è nominalmente un laser ad arseniuro di gallio a 12 milliwatt funzionante a una lunghezza d'onda di 655-675 nanometri. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da impedire l'esposizione a radiazioni laser superiori al livello previsto dalla Classe I durante le normali operazioni di stampa, manutenzione o assistenza.

## Etichetta di avviso per i prodotti laser

Le etichette di avviso possono essere applicate sulla stampante come indicato di seguito:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.  
 PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.  
 Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.  
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.  
 FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.  
 GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.  
 DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Éviter toute exposition au rayon laser.  
 VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.  
 GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.  
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.  
 VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.  
 PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.  
 FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.  
 NIEBEZPIECZENSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.  
 ΟΠΑΧΟ! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.  
 Pozor - Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.  
 PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.  
 FARA - Osynlig laserstråling när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.  
 危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。  
 危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。  
 危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

## Consumo di energia

### Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.

**Nota:** alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Stampa...	Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici.	480
Copia	Il prodotto sta generando output stampato da originali stampati.	N/D

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Acquisizione	Il prodotto sta acquisendo documenti stampati.	N/D
Pronta	Il prodotto è in attesa di un processo di stampa.	30
Modalità risparmio energetico	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello elevato.	2,5
Sospendi	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello ridotto.	0,5
Disattivato	Il prodotto è collegato a una presa elettrica, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	0,0

I livelli di consumo energetico elencati nella precedente tabella rappresentano misurazioni medie. Le misurazioni istantanee di consumo energetico potrebbero risultare notevolmente più elevate della media.

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) per i valori correnti.

### Modalità risparmio energetico

Questo prodotto è progettato con una modalità di risparmio energetico definita *Modalità risparmio energetico*. Questa modalità consente di risparmiare energia riducendo il consumo elettrico nei periodi di inattività prolungati. Questa modalità viene attivata automaticamente dopo un periodo di inattività del prodotto specificato, denominato *Timeout risparmio energetico*.

Impostazioni predefinite del timeout di risparmio energetico per questo prodotto (in minuti):	20
---	----

Utilizzando i menu di configurazione, è possibile modificare il periodo di timeout di risparmio energetico da 1 a 180 minuti. Impostando un valore basso, viene ridotto il consumo energetico, ma aumenta il tempo di risposta del prodotto. Impostando un valore alto si mantiene una risposta rapida, ma aumenta il consumo energetico.

### Modalità ibernazione

Questo prodotto è progettato con una modalità operativa a bassissimo consumo di energia definita *Modalità sospensione*. Quando è attiva la modalità Sospensione, gli altri sistemi e le altre periferiche vengono spenti in modo sicuro.

La modalità Sospensione può essere attivata in uno dei modi seguenti:

- Usando il Timeout sospensione
- Usando Pianificazione modalità alimentazione
- Usando il pulsante Pausa/Sospensione

Timeout sospensione predefinito in fabbrica per questo prodotto in tutti i paesi/regioni	3 giorni
--	----------

L'intervallo di tempo tra la stampa di un processo e l'attivazione della modalità Sospensione può essere modificato tra un'ora e un mese.

### Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa elettrica.

## Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

## Conformità alle direttive della Comunità Europea (CE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/CE e 2011/65/UE in merito all'avvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di voltaggio, alla progettazione di prodotti eco-sostenibili e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze tossiche in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive contattando il rappresentante autorizzato o all'indirizzo [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe B dalle direttive EN 55022 e EN55032 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 60950-1 o EN 62368-1.

# Indice

- [
  - [38] Memoria piena 136
  - [59] Vassoio [x] incompatibile 133
  - [80.xy] Kit manutenzione in esaurimento 135
  - [80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito 135
  - [tipo materiale] non Lexmark, vedere la Guida per l'utente [33.xy] 136
  
- A**
  - aggiunta opzioni hardware
    - driver di stampa 22
  - aggiunta opzioni interne
    - driver di stampa 22
  - AirPrint
    - utilizzo 52
  - alimentatore manuale
    - caricamento 35
  - alimentatore multiuso
    - caricamento 32
  - annullamento di un processo di stampa
    - dal computer 53
    - dal pannello di controllo della stampante 53
  - AppleTalk, menu 69
  - Assistente all'impostazione wireless
    - utilizzo 25
  - avvertenze sulle emissioni 179
  
- B**
  - bianco e nero, stampa 50
  - buste
    - caricamento 32, 35
    - suggerimenti sull'uso 41
  
- C**
  - Cambia [origine carta] con [dimensione carta] 134
  - Cambia [origine carta] con [tipo carta] [dimensioni carta] 134
  - Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato] 131
  - Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] 131
  - Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] 132
  - cancellazione della memoria non volatile 96
  - cancellazione della memoria volatile 96
  - Carica alim. manuale con [tipo carta] 135
  - Carica alim. manuale con [tipo carta] [dimensioni carta] 135
  - caricamento
    - alimentatore manuale 35
    - alimentatore multiuso 32
    - buste 32, 35
    - cartoncino 32
    - lucidi 32
    - vassoio da 250 fogli 28
    - Vassoio doppio da 650 fogli 31
  - Caricamento carta, menu 62
  - caricamento carta intestata
    - orientamento del foglio 39
  - Caricare [origine carta] con [nome tipo personalizzato] 133
  - Caricare [origine carta] con [stringa personalizzata] 133
  - Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato] 134
  - Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata] 134
  - carta
    - caratteristiche 43
    - carta intestata 44
    - conservazione 46
    - impostazione del formato carta
      - Universale 28
    - moduli prestampati 44
    - non adatta 44
    - riciclata 44, 91
    - selezione 44
  - carta intestata
    - caricamento, alimentatore multiuso 39
    - caricamento, vassoi 39
  - carta riciclata
    - utilizzo 44, 91
  - Carta troppo corta [34] 137
  - cartoncino
    - caricamento 32
    - suggerimenti 42
  - cartucce di toner
    - richiesta 100
    - riciclaggio 95
    - sostituzione 111
  - Cartuccia [colore] in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [88.xy] 132
  - Cartuccia [colore] in esaurimento [88.xy] 132
  - Cartuccia [colore] quasi esaurita [88.xy] 132
  - cavi
    - Ethernet 20
    - USB 20
  - Chiusura sportello richiesta 132
  - collegamento dei cavi 20
  - collegamento dei vassoi 36, 37
  - come contattare l'assistenza clienti 176
  - componenti
    - uso di originali Lexmark 99
    - verifica dello stato 98
  - configurazione
    - notifiche dei materiali di consumo, cartuccia di toner 121
    - notifiche dei materiali di consumo, contenitore toner di scarto 121
    - notifiche dei materiali di consumo, kit immagine 121
    - notifiche materiali di consumo, kit manutenzione 121
    - più stampanti 122
  - configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server 121
  - configurazione Ethernet
    - preparazione per una 22
  - configurazioni stampante 10
  - connessione a una rete wireless
    - uso del server Web incorporato 26

utilizzo del metodo di  
 configurazione a pulsanti (PBC,  
 Push Button Configuration) 24  
 utilizzo del metodo PIN  
 (Personal Identification  
 Number) 24  
 conservazione  
 carta 46  
 materiali di consumo 101  
 conservazione dei materiali di  
 consumo 91  
 contenitore toner di scarto  
 richiesta 101  
 sostituzione 102  
 Contenitore toner di scarto quasi  
 pieno [82.xy] 141

## D

Dati riservati  
 Informazioni sulla sicurezza 97  
 densità di stampa non  
 uniforme 170  
 dichiarazione di volatilità 96  
 difetti di stampa ricorrenti 164  
 display  
 pannello di controllo della  
 stampante 11  
 Dispositivo cellulare  
 stampa 52, 53  
 documenti, stampa  
 da un computer 50  
 da un dispositivo  
 cellulare 52, 53  
 Domande frequenti sulla stampa  
 a colori 171  
 driver di stampa  
 opzioni hardware, aggiunta 22

## E

elenco dei menu 54  
 elenco di esempi di font,  
 stampa 51  
 Embedded Web Server 121  
 accesso 12  
 copia delle impostazioni in altre  
 stampanti 122  
 funzioni 12  
 impostazioni  
 dell'amministratore 121  
 impostazioni di rete 121  
 problemi di accesso 175

utilizzo 12  
 Embedded Web Server -  
 Protezione: Guida  
 dell'amministratore  
 individuazione 121  
 Errore di lettura dell'unità USB.  
 Rimozione dell'unità USB. 133  
 Errore di rete, porta [x] [54] 136  
 Errore di rete, porta standard  
 [54] 136  
 etichette, carta  
 suggerimenti 42  
 evitare inceppamenti della  
 carta 124

## È

È stato necessario riavviare la  
 stampante. L'ultimo processo  
 potrebbe essere incompleto. 137

## F

formati carta  
 supportati dalla stampante 46  
 formato carta  
 impostazione 28  
 formato carta Universale  
 impostazione 28

## G

Google Cloud Print  
 utilizzo 52  
 Grana carta, menu 58  
 Guida alle operazioni di rete  
 individuazione 121  
 Guida dell'amministratore del  
 server Web incorporato  
 individuazione 97

## H

HTML, menu 88

## I

Immagine, menu 89  
 impossibile aprire Embedded  
 Web Server 175  
 Impossibile fascicolare  
 documenti di grandi dimensioni  
 [37] 131  
 Imposta data/ora, menu 71

impostazione  
 formato carta 28  
 formato carta Universale 28  
 indirizzo TCP/IP 67  
 tipo di carta 28  
 Impostazione del timeout  
 ibernazione 93  
 impostazioni ambientali  
 Modalità di ibernazione 93  
 Modalità Eco 91  
 Modalità risparmio  
 energetico 92  
 Modalità silenziosa 92  
 Pian. mod. alim. 94  
 Timeout ibernazione 93  
 impostazioni dei menu  
 caricamento su più  
 stampanti 122  
 impostazioni dell'amministratore  
 Embedded Web Server 121  
 impostazioni di conservazione  
 Modalità di ibernazione 93  
 Modalità Eco 91  
 Modalità risparmio  
 energetico 92  
 Modalità silenziosa 92  
 Pian. mod. alim. 94  
 Timeout ibernazione 93  
 impostazioni di rete  
 Embedded Web Server 121  
 impostazioni ecocompatibili  
 Modalità di ibernazione 93  
 Modalità Eco 91  
 Modalità silenziosa 92  
 Pian. mod. alim. 94  
 Timeout ibernazione 93  
 impostazioni predefinite di  
 fabbrica, ripristino 123  
 inceppamenti  
 aree 125  
 individuazione delle aree di  
 inceppamento 125  
 prevenzione 124  
 Inceppamenti, evitare 46  
 inceppamenti, rimozione  
 nei vassoi 128  
 nell'alimentatore manuale 129  
 nell'alimentatore multiuso 130  
 nell'unità fronte/retro 126  
 nello sportello anteriore 126  
 nel raccoglitore standard 126  
 sotto il fusore 126

- inceppamenti carta
  - prevenzione 124
- informazioni relative alla stampante
  - individuazione 8
- informazioni sulla configurazione rete wireless 23
- informazioni sulla sicurezza 5, 6, 7
- Inserisci vassoio [x] 133
- installazione delle opzioni
  - ordine di installazione 18
- installazione del software della stampante 21
- installazione di rete wireless
  - uso del server Web incorporato 26
- intensità del toner
  - regolazione 50
- interno della stampante
  - pulizia 98
- K**
- kit imaging
  - richiesta 101
  - sostituzione 104
- Kit unità immagine [tipo] in esaurimento [84.xy] 140
- Kit unità immagine [tipo] quasi vuoto [84.xy] 140
- L**
- l'assistenza clienti
  - contatti 176
- la stampante stampa pagine vuote 162
- Lexmark Mobile Print
  - utilizzo 53
- livelli di emissione del rumore 179
- lucidi
  - caricamento 32
  - suggerimenti sull'uso 41
- M**
- Materiale di consumo necessario per completare il processo 140
- materiali di consumo
  - conservazione 91, 101
  - uso di carta riciclata 91
  - uso di originali Lexmark 99
- verifica dello stato 98
- materiali di consumo, richiesta
  - cartucce di toner 100
  - contenitore toner di scarto 101
  - kit imaging 101
- memoria
  - tipi installati nella stampante 96
- Memoria insufficiente, nessuna risorsa salvata [35] 136
- memoria non volatile 96
  - cancellazione 96
- memoria volatile 96
  - cancellazione 96
- menu
  - AppleTalk 69
  - caricamento carta 62
  - configura MU 58
  - elenco 54
  - emulazione PCL 85
  - Finitura 80
  - formato/tipo carta 55
  - Grana carta 58
  - Guida 89
  - HTML 88
  - Immagine 89
  - Imposta 79
  - Imposta data/ora 71
  - Impostazione universale 63
  - Impostazioni generali 72
  - IPv6 68
  - Materiali di consumo 54
  - NIC attiva 65
  - Origine predefinita 55
  - PDF 84
  - Peso carta 60
  - PostScript 85
  - Qualità[SP] 81
  - Report 64
  - Rete [x] 65
  - rete standard 65
  - scheda di rete 66
  - Sostituisci formato 58
  - TCP/IP 67
  - tipi personalizzati 63
  - USB Standard 70
  - utilità 84
  - Wireless 68
  - XPS 84
- Menu Configura MU 58
- menu Emulazione PCL 85
- Menu Finitura 80
- menu Formato carta e Tipo di carta 55
- menu Guida 89
- Menu Impostazione Universale 63
- menu Impostazioni 79
- menu Impostazioni generali 72
- Menu IPv6 68
- Menu Materiali di consumo 54
- menu NIC attivo 65
- Menu PDF 84
- menu Peso carta 60
- menu PostScript 85
- Menu Qualità 81
- Menu Report 64
- menu Rete [x] 65
- Menu Rete standard 65
- Menu Scheda di rete 66
- Menu TCP/IP 67
- menu Tipi personalizzati 63
- menu USB standard 70
- Menu Utilità 84
- Menu Wireless 68
- messaggi della stampante
  - [38] Memoria piena 136
  - [59] Vassoio [x] incompatibile 133
  - [80.xy] Kit manutenzione in esaurimento 135
  - [80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito 135
  - [tipo materiale] non Lexmark, vedere la Guida per l'utente [33.xy] 136
  - Cambia [origine carta] con [dimensione carta] 134
  - Cambia [origine carta] con [tipo carta] [dimensioni carta] 134
  - Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato] 131
  - Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] 131
  - Cambia [origine carta] in [tipo carta] [dimensioni carta] 132
  - Carica alim. manuale con [tipo carta] 135
  - Carica alim. manuale con [tipo carta] [dimensioni carta] 135
  - Caricare [origine carta] con [nome tipo personalizzato] 133
  - Caricare [origine carta] con [stringa personalizzata] 133

Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato] 134  
 Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata] 134  
 Carta troppo corta [34] 137  
 Cartuccia [colore] in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [88.xy] 132  
 Cartuccia[colore] in esaurimento [88.xy] 132  
 Cartuccia [colore] quasi esaurita [88.xy] 132  
 Chiusura sportello richiesta 132  
 Contenitore toner di scarto quasi pieno [82.xy] 141  
 Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB. 133  
 Errore di rete, porta [x] [54] 136  
 Errore di rete, porta standard [54] 136  
 È stato necessario riavviare la stampante. L'ultimo processo potrebbe essere incompleto. 137  
 Impossibile fascicolare documenti di grandi dimensioni [37] 131  
 Inserisci vassoio [x] 133  
 Kit unità immagine [tipo] in esaurimento [84.xy] 140  
 Kit unità immagine [tipo] quasi vuoto [84.xy] 140  
 Materiale di consumo necessario per completare il processo 140  
 Memoria insufficiente, nessuna risorsa salvata [35] 136  
 Porta USB posteriore disabilitata [56] 138  
 Raccoglitore pieno. Rimuovere carta. 131  
 Regolazione colore 131  
 Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde [colore] cartuccia [31.xy] 138  
 Ricaricare le pagine stampante nel vassoio [x] 138  
 rimuovere carta da raccoglitore uscita standard 139  
 Rimuovere materiale di imballaggio, verificare tutto 139

Sostituire cartuccia [colore] mancante [31.xy] 139  
 Sostituire cartuccia [colore] non supportata [32.xy] 139  
 Sostituire contenitore toner di scarto [82.xy] 140  
 Sostituire il contenitore del toner di scarto mancante [31.xyz] 139  
 Sostituire il kit di manutenzione [80.xy] 139  
 Sostituire il kit imaging nero e a colori e tutte le cartucce mancanti o che non rispondono [31.xy] 138  
 Sostituire kit immagine [tipo], pagine restanti stimate 0 [84.xy] 139  
 Sostituire kit immagini [tipo] mancante [31.xy] 139  
 Sostituire kit unità immagini [tipo] non supportato [32.xy] 140  
 Troppi vassoi. Rimuovi alcuni vassoi. [58] 140  
 Una pagina complessa potrebbe generare errori di stampa [39] 132  
 Unità immagini [tipo] quasi esaurita, pagine restanti stimate [x] [84.xy] 140  
 metodo di configurazione a pulsanti utilizzo 24  
 Metodo PIN utilizzo 24  
 Modalità di ibernazione utilizzo 93  
 Modalità Risparmio, impostazione 91  
 Modalità risparmio energetico regolazione 92  
 Modalità silenziosa 92

**N**  
 nome di tipo di carta personalizzato assegnazione 37 creazione 37  
 nome personalizzato configurazione 38

Nome Tipo personalizzato [x] configurazione 38 creazione 37  
 notifiche materiali di consumo configurazione 121  
 numero di pagine restanti stima 99

**O**  
 opzione scheda di memoria 14  
 opzioni ordine di installazione 18 scheda di memoria 14 Vassoio doppio da 650 fogli 19  
 opzioni hardware, aggiunta driver di stampa 22  
 opzioni interne, aggiunta driver di stampa 22  
 opzioni interne disponibili 14  
 origine predefinita, menu 55

**P**  
 pagina delle impostazioni dei menu stampa 26  
 pagina delle impostazioni di rete stampa 27  
 Pagina Web sulla protezione individuazione 97  
 Pagine rimanenti, numero di stima 99  
 pannello di controllo spia luminosa 12 Spia pulsante di sospensione 12  
 pannello di controllo della stampante impostazioni predefinite di fabbrica, ripristino 123 utilizzo 11  
 Pannello operatore remoto impostazione 121  
 parte esterna della stampante pulizia 98  
 pesi carta supportati dalla stampante 49  
 Pian. mod. alim. utilizzo 94  
 Porta Ethernet 20  
 porta USB 20

Porta USB posteriore disabilitata [56] 138  
 preparazione alla configurazione della stampante in una rete Ethernet 22  
 Presenza di aree verticali vuote sulle stampe 170  
 presenza di striature orizzontali sulle stampe 166  
 Presenza di striature verticali sulle stampe 167  
 problemi della stampante, risoluzione di base 141  
 processo di stampa  
   annullamento dal computer 53  
   annullamento dal pannello di controllo della stampante 53  
 Protezione della stampante  
   Informazioni su 97  
 pubblicazioni  
   individuazione 8  
 pulizia  
   interno della stampante 98  
   parte esterna della stampante 98  
 pulizia della stampante 98  
 Pulsante di risparmio energetico  
   pannello di controllo della stampante 11  
 pulsante freccia destra  
   pannello di controllo della stampante 11  
 pulsante freccia sinistra  
   pannello di controllo della stampante 11  
 Pulsante Indietro  
   pannello di controllo della stampante 11  
 Pulsante Menu  
   pannello di controllo della stampante 11  
 Pulsante Seleziona  
   pannello di controllo della stampante 11  
 Pulsante Stop  
   pannello di controllo della stampante 11

**Q**

qualità del colore, risoluzione dei problemi  
   presenza di una dominante sulla stampa 175  
 qualità di stampa  
   sostituzione del contenitore del toner di scarto 102  
   sostituzione del kit imaging 104  
 Sostituzione di un'unità sviluppatore 113

**R**

Raccogliatore pieno. Rimuovere carta. 131  
 Regolazione colore 131  
 regolazione dell'intensità del toner 50  
 regolazione modalità risparmio energetico 92  
 Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde [colore] cartuccia [31.xy] 138  
 report  
   visualizzazione 121  
 Rete Ethernet  
   preparazione alla configurazione per la stampa Ethernet 22  
 rete wireless  
   informazioni sulla configurazione 23  
 Ricaricare le pagine stampante nel vassoio [x] 138  
 ricerca di informazioni aggiuntive sulla stampante 8  
 richiesta  
   cartucce di toner 100  
   contenitore toner di scarto 101  
   kit imaging 101  
 riciclaggio  
   cartucce di toner 95  
   materiali di imballaggio Lexmark 95  
   prodotti Lexmark 95  
 riduzione della rumorosità 92  
 rimuovere carta da raccogliatore uscita standard 139  
 Rimuovere materiale di imballaggio, verificare tutto 139  
 ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica 123  
 risoluzione dei problemi  
   Domande frequenti sulla stampa a colori 171  
   impossibile aprire Embedded Web Server 175  
   risoluzione dei problemi della stampante di base 141  
   verifica di una stampante che non risponde 141  
 risoluzione dei problemi, alimentazione carta  
   il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inzeppamento 147  
 risoluzione dei problemi, display  
   Lo schermo della stampante è vuoto 143  
 risoluzione dei problemi, opzioni della stampante  
   opzione interna non rilevata 144  
   problemi del vassoio 145  
   scheda di memoria 143  
 risoluzione dei problemi, qualità del colore  
   il colore della stampa e il colore visualizzato sullo schermo del computer non corrispondono 174  
   Le stampe su lucidi a colori appaiono scure quando proiettate 174  
   presenza di una dominante sulla stampa 175  
 risoluzione dei problemi, qualità di stampa  
   densità di stampa non uniforme 170  
   difetti di stampa ricorrenti 164  
   i caratteri presentano bordi irregolari 152  
   la qualità di stampa su lucido è scarsa 170  
   le pagine stampate sono nere 163  
   nelle stampe appaiono macchie di toner 170  
   pagine o immagini tagliate 153  
   pagine vuote 162

- presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe 155
  - Presenza di aree verticali vuote sulle stampe 170
  - presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 164
  - presenza di ombreggiature dovute al toner sulle stampe 169
  - presenza di striature orizzontali sulle stampe 166
  - Presenza di striature verticali sulle stampe 167
  - problemi di aderenza del toner 169
  - sfondo grigio sulle stampe 154
  - stampa irregolare 158
  - stampa obliqua 165
  - stampa troppo chiara 161
  - stampa troppo scura 160
  - risoluzione dei problemi, stampa
    - arricciamento della carta 157
    - collegamento dei vassoi non funzionante 151
    - I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 148
    - i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 150
    - i processi non vengono stampati 149
    - margini errati sulle stampe 156
    - pagine inceppate non ristampate 146
    - processo stampato dal vassoio non corretto 148
    - processo stampato su carta non corretta 148
    - Rallentamento della stampa 149
    - si verificano numerosi inceppamenti carta 146
    - stampa di caratteri errati 147
    - vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 152
  - risoluzione dei problemi del display
    - Lo schermo della stampante è vuoto 143
  - Risoluzione dei problemi della qualità del colore
    - il colore della stampa e il colore visualizzato sullo schermo del computer non corrispondono 174
    - Le stampe su lucidi a colori appaiono scure quando proiettate 174
  - risoluzione dei problemi della qualità di stampa
    - densità di stampa non uniforme 170
    - difetti di stampa ricorrenti 164
    - i caratteri presentano bordi irregolari 152
    - la qualità di stampa su lucido è scarsa 170
    - le pagine stampate sono nere 163
    - nelle stampe appaiono macchie di toner 170
    - pagine o immagini tagliate 153
    - pagine vuote 162
    - presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe 155
    - Presenza di aree verticali vuote sulle stampe 170
    - presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 164
    - presenza di ombreggiature dovute al toner sulle stampe 169
    - presenza di striature orizzontali sulle stampe 166
    - Presenza di striature verticali sulle stampe 167
    - problemi di aderenza del toner 169
    - sfondo grigio sulle stampe 154
    - stampa irregolare 158
    - stampa obliqua 165
    - stampa troppo chiara 161
    - stampa troppo scura 160
  - risoluzione dei problemi delle opzioni della stampante
    - opzione interna non rilevata 144
    - problemi del vassoio 145
    - scheda di memoria 143
  - risoluzione dei problemi di alimentazione della carta
    - il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 147
  - risoluzione dei problemi di stampa
    - arricciamento della carta 157
    - collegamento dei vassoi non funzionante 151
    - I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 148
    - i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 150
    - i processi non vengono stampati 149
    - margini errati sulle stampe 156
    - pagine inceppate non ristampate 146
    - processo stampato dal vassoio non corretto 148
    - processo stampato su carta non corretta 148
    - Rallentamento della stampa 149
    - si verificano numerosi inceppamenti carta 146
    - stampa di caratteri errati 147
    - vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 152
- S**
- Scelta della carta 44
  - scelta della posizione della stampante 9
  - scheda di memoria
    - installazione 14
    - risoluzione dei problemi 143
  - scollegamento dei vassoi 36, 37
  - Servizio di stampa Mopria
    - utilizzo 52
  - socket del cavo di alimentazione 20
  - software della stampante, installazione 21
  - Sostituire cartuccia [colore] mancante [31.xy] 139
  - Sostituire cartuccia [colore] non supportata [32.xy] 139
  - Sostituire contenitore toner di scarto [82.xy] 140
  - Sostituire il contenitore del toner di scarto mancante [31.xyz] 139
  - Sostituire il kit di manutenzione [80.xy] 139
  - Sostituire il kit imaging nero e a colori e tutte le cartucce

mancanti o che non rispondono [31.xy] 138  
 Sostituire kit immagine [tipo], pagine restanti stimate 0 [84.xy] 139  
 Sostituire kit immagini [tipo] mancante [31.xy] 139  
 Sostituire kit unità immagini [tipo] non supportato [32.xy] 140  
 Sostituisci formato, menu 58  
 spia luminosa  
   pannello di controllo della stampante 11  
 spostamento della stampante 9, 119  
 stampa  
   bianco e nero 50  
   da un computer 50  
   da un dispositivo cellulare 52  
   elenco di esempi di font 51  
   pagina delle impostazioni dei menu 26  
   pagina delle impostazioni di rete 27  
   Velocità massima e Resa massima 51  
 stampa in bianco e nero 50  
 stampa irregolare 158  
 stampante  
   configurazioni 10  
   installazione su un altro computer 9, 119  
   modelli 10  
   scelta della posizione 9  
   spazio minimo 9  
   trasporto 120  
 suggerimenti  
   cartoncino 42  
   etichette, carta 42  
   lucidi 41  
   sull'uso delle buste 41  
   sull'uso di carta intestata 39  
 suggerimenti sull'uso della carta intestata 39  
 suggerimenti sull'uso delle buste 41

## T

Timeout ibernazione impostazione 93  
 tipi di carta  
   origini di caricamento 49

supportati dalla stampante 49  
 tipo di carta  
   impostazione 28  
 trasporto della stampante 120  
 Troppi vassoi. Rimuovi alcuni vassoi. [58] 140

## U

Una pagina complessa potrebbe generare errori di stampa [39] 132  
 Unità immagini [tipo] quasi esaurita, pagine restanti stimate [x] [84.xy] 140  
 unità sviluppatore  
   sostituzione 104, 113  
 uso dell'Utilità di configurazione wireless 25  
 uso della modalità ibernazione 93  
 uso del server Web incorporato 12  
 Uso di Pianificazione modalità alimentazione 94  
 Uso di Velocità massima e Resa massima 51  
 Utilità di configurazione wireless  
   utilizzo 25  
 utilizzo  
   Assistente all'impostazione wireless 25

## V

vassoi  
   collegamento 36, 37  
   scollegamento 36, 37  
 vassoio  
   caricamento 28  
 vassoio da 250 fogli  
   caricamento 28  
 Vassoio doppio da 650 fogli  
   caricamento 31  
   installazione 19  
 Velocità massima e Resa massima  
   utilizzo 51  
 verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante 98  
 verifica di una stampante che non risponde 141

visualizzazione  
   report 121  
 volatilità  
   dichiarazione di 96

## X

XPS, menu 84