



CS417 و CS410 Series

دليل المستخدم

المحتويات

8..... معلومات السلامة

8..... مصطلحات متفق عليها

10..... التعرف على الطابعة

10..... العثور على معلومات عن الطابعة

11..... تحديد موقع الطابعة

12..... مواصفات الطابعة

12..... استخدام لوحة التحكم الخاصة بالطابعة

13..... استيعاب ألوان زر السكون ومصابيح المؤشرات

13..... استخدام ملقم ويب المضمن الآمن

15..... إعدادات الطابعة الإضافية

15..... تركيب الوحدات الاختيارية الداخلية

15..... الخيارات الداخلية المتوفرة

16..... الوصول إلى لوحة وحدة التحكم

18..... تركيب بطاقة ذاكرة

19..... تركيب بطاقة اختيارية

21..... تركيب الوحدات الاختيارية للجهاز

21..... ترتيب التركيب

21..... تركيب أدرج اختيارية

23..... توصيل الكبلات

24..... إعداد برنامج الطابعة

24..... تثبيت برنامج الطابعة

24..... إضافة الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة

25..... شبكة الاتصال

25..... التجهيز لإعداد الطابعة على شبكة اتصال Ethernet

25..... التجهيز لإعداد الطابعة على شبكة اتصال لاسلكية

26..... الاتصال بالطابعة باستخدام معالج الإعداد اللاسلكي

27..... توصيل الطابعة بشبكة اتصال لاسلكية باستخدام إعداد Wi-Fi Protected Setup (إعداد Wi-Fi المحمي)

28..... توصيل الطابعة بشبكة اتصال لاسلكية باستخدام ملقم الويب المضمن

28..... التحقق من إعداد الطابعة

28..... طباعة صفحة إعدادات القائمة

29..... طباعة صفحة إعداد الشبكة

30..... تحميل الورق والوسائط الخاصة

30..... تعيين حجم الورق ونوعه

30..... تهيئة إعدادات الورق بحجم Universal

30	تحميل درج سعة 250 ورقة و 550 ورقة
33	تحميل الدرج المزدوج بسعة 650 ورقة
34	تحميل وحدة التغذية المتعددة الأغراض
37	تحميل وحدة التغذية اليدوية
38	ربط الأدراج وفصلها
38	ربط الأدراج وفصلها
39	إنشاء اسم مخصص لنوع ورق
39	تعيين نوع ورق مخصص

41 دليل الورق والوسائط الخاصة

41	استخدام الوسائط الخاصة
41	تلميحات حول استخدام الورق ذي الرأسية
43	تلميحات حول استخدام الورق الشفاف
43	تلميحات حول استخدام الأطراف
44	تلميحات حول الملصقات
44	نصائح بشأن كيفية استخدام البطاقات
44	إرشادات الورق
44	سمات الورق
45	الورق غير المقبول
45	تحديد الورق
46	تحديد النماذج المطبوعة مسبقاً والورق ذي الرأسية
46	استخدام الورق المعاد تدويره والأنواع الأخرى من الورق المكتبي
47	تخزين الورق
47	أحجام الورق وأنواعه وأوزانه المدعومة
47	أحجام الورق المدعومة
49	أنواع الورق وأوزانه المدعومة

51 الطباعة

51	طباعة مستند
51	الطباعة من كمبيوتر
51	الطباعة بالأبيض والأسود
51	ضبط قنطرة مسح الحبر
52	استخدام أقصى سرعة وأقصى إنتاجية
53	الطباعة من محرك أقراص فلاش
53	الطباعة من محرك أقراص محمول
54	أنواع محركات أقراص فلاش والملفات المدعومة
54	الطباعة من جهاز محمول
54	الطباعة من جهاز محمول باستخدام خدمة الطباعة Mopria
55	الطباعة من جهاز محمول باستخدام Google Cloud Print
55	الطباعة من جهاز محمول باستخدام AirPrint
55	الطباعة من جهاز محمول باستخدام Lexmark Mobile Print
55	طباعة المهام السرية والمهام المحجوزة الأخرى

55	تخزين مهام الطباعة في الطباعة
56	طباعة المهام المحجوزة
56	طباعة صفحات المعلومات
56	طباعة قائمة نماذج الخطوط
57	طباعة قائمة الدليل
57	إلغاء مهمة طباعة
57	إلغاء مهمة طباعة من لوحة تحكم الطباعة
57	إلغاء مهمة طباعة من الكمبيوتر

58..... فهم قوائم الطباعة

58	سرد Menus (القوائم)
59	قائمة Supplies (المستلزمات)
59	قائمة "الورق"
59	قائمة "المصدر الافتراضي"
60	قائمة حجم/نوع الورق
62	قائمة "تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض"
62	قائمة "حجم بديل"
62	قائمة مادة الورق
64	قائمة أوزان الورق
65	قائمة "الورق"
66	قائمة Custom Types (أنواع مخصصة)
67	قائمة الإعدادات العالمي
67	قائمة Reports (التقارير)
67	قائمة Reports (التقارير)
68	قائمة "شبكة الاتصال/المنافذ"
68	قائمة Active NIC (بطاقة واجهة شبكة الاتصال النشطة)
68	قائمة Standard Network (شبكة الاتصال القياسية) أو Network (شبكة الاتصال) [x]
69	قائمة Reports (التقارير)
70	قائمة Network Card (بطاقة الشبكة)
70	قائمة TCP/IP
71	قائمة IPv6
72	قائمة Wireless (لاسلكي)
73	قائمة AppleTalk
73	قائمة USB القياسي
74	قائمة "إعدادات SMTP"
75	قائمة "الأمان"
75	قائمة "الطباعة السرية"
76	مسح قائمة ملفات البيانات المؤقتة
76	قائمة سجل مراقبة الأمان
77	قائمة "ضبط التاريخ والوقت"
78	قائمة "الإعدادات"
78	قائمة General Settings (الإعدادات العامة)
84	قائمة Setup (الإعداد)

85	قائمة Finishing (الإنهاء)
86	قائمة "الجودة"
89	قائمة الأدوات المساعدة
89	قائمة XPS
89	قائمة PDF
90	قائمة PostScript
90	قائمة PCL Emul
92	قائمة PPDS (وصف طابعة بوستسكريبت)
94	قائمة HTML
95	قائمة الصور
95	قائمة "تعليمات"

97 توفير الوقت والحفاظ على البيئة

97	توفير الورق ومسحوق الحبر
97	استخدام الورق المُعاد تدويره
97	توفير مستلزمات الطباعة
97	توفير الطاقة
97	استخدام Eco Mode
98	تخفيض ضجيج الطابعة
98	ضبط وضع "السكون"
99	استخدام وضع Hibernate (الإسبات)
99	إعداد "مهلة الإسبات"
99	استخدام "جدولة أوضاع الطاقة"
100	ضبط سطوع شاشة الطابعة
100	إعادة التدوير
100	إعادة تدوير منتجات Lexmark
101	إعادة تدوير مواد تغليف Lexmark
101	إرجاع خراطيش Lexmark بغرض إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها

102 تأمين الطابعة

102	استخدام ميزة قف لأمان
102	بيان الذاكرة
102	مسح الذاكرة غير الدائمة
103	مسح الذاكرة الدائمة
103	البحث عن معلومات أمان الطابعة

104 صيانة الطابعة

104	تنظيف الطابعة
104	فحص حالة أجزاء الطباعة ومستلزماتها
104	فحص حالة الأجزاء والمستلزمات من لوحة تحكم الطابعة
104	فحص حالة الأجزاء ومستلزمات الطباعة من Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)
105	العدد المقدر للصفحات المتبقية

105	طلب المستلزمات.....
105	استخدام مستلزمات الطباعة والأجزاء الأصلية من Lexmark.....
105	طلب شراء خرطيش مسحوق الحبر.....
107	طلب شراء مجموعات التصوير.....
107	طلب زجاجة نفايات مسحوق الحبر.....
107	تخزين مستلزمات الطباعة.....
108	استبدال مستلزمات الطباعة.....
108	استبدال زجاجة نفايات مسحوق الحبر.....
110	استبدال مجموعة التصوير بالأبيض والأسود وبالألوان.....
117	استبدال خرطيش مسحوق الحبر.....
119	استبدال وحدة التحميض.....
125	تحريك الطباعة.....
125	تحريك الطباعة إلى موقع آخر.....
126	شحن الطباعة.....

127 إدارة الطباعة

127	العثور على المعلومات المتقدمة للتوصيل بشبكة الاتصال ودعم المسؤول.....
127	إعداد لوحة التشغيل عن بعد.....
127	فحص حالة الطباعة.....
127	عرض التقارير.....
128	تكوين إخطارات المستلزمات من خادم الويب المضمن.....
128	تعديل إعدادات الطباعة السرية.....
129	نسخ إعدادات الطباعة إلى طابعات أخرى.....
129	استعادة إعدادات المصنع الافتراضية.....

130 التخلص من انحشار الورق

130	تجنب انحشار الورق.....
131	تحديد أماكن انحشار الورق.....
132	انحشار الورق في الحاوية القياسية.....
132	انحشار الورق عند الباب الأمامي.....
134	انحشار الورق في الأدراج.....
135	انحشار الورق داخل وحدة التغذية اليدوية.....
136	انحشار الورق داخل وحدة التغذية متعددة الأغراض.....

138 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

138	فهم رسائل الطباعة.....
148	حل مشاكل الطباعة.....
154	حل مشاكل تطبيقات الشاشة الرئيسية.....
154	حل مشكلات الطباعة.....

160	مشكلات جودة الطباعة.....
175	مشكلات جودة الألوان.....
178	تعدر فتح Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن).....
180	الاتصال بخدمة دعم العملاء.....

181 إشعارات

181	معلومات عن المنتج.....
181	إشعار الإصدار.....
185	استهلاك الطاقة.....

187 الفهرس

معلومات السلامة

مصطلحات متفق عليها

ملاحظة: تشير الملاحظة إلى معلومات يمكن أن تساعدك.

تحذير: يشير التحذير إلى شيء من شأنه إلحاق الضرر بأجهزة أو برامج المنتج.

تنبيه: يشير التنبيه إلى حالة يمكن أن تكون مسببة للخطر مما يمكن أن يؤدي إلى إصابتك.

تتضمن الأنواع المختلفة لبيانات التنبيه ما يلي:

تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: الإشارة إلى خطر التعرض لإصابة. 

تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: الإشارة إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. 

تنبيه—سطح ساخن: الإشارة إلى خطر التعرض لحروق عند اللمس. 

تنبيه — خطر السقوط: الإشارة إلى خطر التعرض للسحق. 

تنبيه — خطر سحق الأصابع: الإشارة إلى خطر التعرض لسحق الأصابع بين الأجزاء المتحركة. 

تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ التيار الكهربائي مصنف بشكل ملائم وموصل أرضياً بطريقة صحيحة وقريب من المنتج وبسهولة الوصول إليه. 

تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: لا تستخدم هذا المنتج مع أسلاك إطالة أو مشترك طاقة متعدد المآخذ الكهربائية أو موسعات متعددة المآخذ الكهربائية أو أنواع أخرى من أجهزة الحماية ضد التيار المتغير أو أجهزة UPS. فإنه يمكن إثقال قدرة استيعاب الطاقة لهذه الأنواع من الملحقات بواسطة طابعة ليزر بسهولة، وقد ينتج من ذلك أداء طابعة ضعيفاً أو إلحاق الضرر بالملكات أو إمكانية اندلاع حريق. 

تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: مع هذا المنتج، يجوز استخدام جهاز حماية ضد التيار المتغير من Lexmark فقط يكون متصلاً بشكل صحيح بين الطابعة وسلك الطاقة المؤثر مع الطابعة. ويجوز أن يؤدي استخدام أجهزة حماية من التيار المتغير من غير Lexmark إلى إضعاف أداء الطابعة أو إلحاق الضرر بالملكيات أو احتمال نشوب حريق. 

لا تضع هذا المنتج أو تستخدمه بالقرب من المياه أو المواقع الرطبة.

تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: يستخدم هذا المنتج الليزر. قد يؤدي استخدام عناصر تحكم أو إجراء عمليات ضبط أو تنفيذ إجراءات غير المحددة هنا إلى التعرض لإشعاع ضار. 

تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: إن بطارية الليثيوم بهذا المنتج ليست مصممة ليتم استبدالها. فقد يحدث انفجار عند استبدال بطارية الليثيوم على نحو خطأ. لا تقم بإعادة شحن بطارية الليثيوم أو تفكيكها أو حرقها. تخلص من بطاريات الليثيوم المستعملة وفقاً لإرشادات الشركة المنتجة واللوائح المحلية. 

يستخدم هذا المنتج عملية طباعة تؤدي إلى رفع درجة حرارة وسائط الطباعة، وقد تؤدي درجة الحرارة إلى صدور انبعاثات من الوسائط. يجب فهم القسم الموجود في إرشادات التشغيل والذي يتناول إرشادات تحديد وسائط الطباعة لتفادي احتمال الانبعاثات الضارة.

تنبيه—سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته. 

تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: يزيد وزن الطابعة عن 18 كيلوجراماً (40 رطلاً) وتحتاج إلى شخصين مدربين أو أكثر لرفعها بأمان. 

تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: لتقليل مخاطر عدم ثبات الجهاز، حمل كل درج بشكل منفرد. حافظ على إبقاء جميع الأدراج الأخرى مغلقة حتى الحاجة إليها. 

تنبيه — خطر السقوط: تتطلب عمليات التثبيت للتركيب على الأرضية استخدام قطع أثاث إضافية لضمان ثبات الطابعة. يجب استخدام حامل طابعة أو قاعدة طابعة إذا كنت تستخدم خيارات إدخال متعددة. إذا اشتريت طابعة مع تهيئة مشابهة، فقد تحتاج إلى قطعة أثاث إضافية. لمزيد من المعلومات، انظر www.lexmark.com/multifunctionprinters. 

⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: عند نقل الطابعة، اتبع هذه الإرشادات لتجنب حدوث إصابة شخصية أو ضرر في الطابعة:

- تأكد من أن كل الأبواب والأدراج مغلقة.
- قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بفصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي.
- افصل كافة الأسلاك والكابلات عن الطابعة.
- في حال اشتعال الطابعة على قاعدة مثبتة على عجلات، ادفعها بحرص إلى الموقع الجديد. كن حذرًا أثناء المرور فوق عتبات وشقوق في الأرضية.
- في حال لم تكن الطابعة تملك قاعدة مثبتة على عجلات إنما تمت تهيئتها مع أدراج اختيارية، عندئذٍ ارفع الطابعة عن الأدراج. لا تحاول رفع الطابعة والأدراج في وقت واحد.
- استخدم المقابض الموجودة على الطابعة لرفعها دائمًا.
- يجب أن تكون أية عربة مستخدمة في تحريك الطابعة ذات سطح يدعم مساحة قاعدة الطابعة بالكامل.
- يجب أن يكون لأي عربة مستخدمة في تحريك الجهاز سطح يدعم مقاييس الملحقات الاختيارية.
- حافظ على الطابعة في وضع عمودي.
- تجنب عمليات التحريك الشديدة.
- تأكد من أن أصابعك ليست موجودة تحت الطابعة عند وضعها في مكانها.
- وتأكد من وجود مساحة خلوص كافية حول الطابعة.

⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، لا تستخدم إلا سلك الطاقة المرفق بهذا المنتج أو سلكًا بديلاً معتمدًا من قبل الشركة المصنعة.

⚡ تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحيانًا بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت لديك أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، فأوقف تشغيلها أيضًا، وافصل أية كابلات متصلة بالطابعة.

⚡ تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: تأكد من تركيب كل التوصيلات الخارجية (مثل وصلة Ethernet وتوصيلات الأنظمة الهاتفية) بشكل صحيح في منافذ التوصيل المحددة.

تم تصميم هذا المنتج واختباره واعتماده لتحقيق معايير السلامة العالمية الصارمة عند استخدام مكونات محددة للجهة المصنعة. قد لا تكون ميزات السلامة لبعض الأجزاء واضحة دائمًا. لا تتحمل الجهة المصنعة مسؤولية استخدام الأجزاء البديلة الأخرى.

⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: لا تقم بقص سلك التيار الكهربائي أو ليه أو ربطه أو سحقه أو وضع أشياء ثقيلة عليه. لا تعرض سلك التيار الكهربائي للتآكل أو الضغط. لا تحشر سلك التيار الكهربائي بين المواد مثل الأثاث والحوائط. في حالة حدوث أي أمر من هذه الأمور، فقد ينتج عن ذلك خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية. افحص سلك التيار الكهربائي بصورة منتظمة لاكتشاف العلامات المتعلقة بمثل تلك المشكلات. قم بفصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي قبل فحصه.

اترك عمليات الصيانة أو الإصلاح، خلاف تلك الموضحة في مراجع المستخدم، لمندوب صيانة.

⚡ تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: لا تُركَّب هذا المنتج أو تنشئ أي توصيلات كهربائية أو توصيل كابلات مثل ميزة الفاكس أو سلك الكهرباء أو الهاتف أثناء وجود عاصفة رعدية.

⚡ تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية عند تنظيف الجزء الخارجي من الطابعة، افصل سلك التيار عن مأخذ الحائط وافصل كافة الكابلات عن الطابعة قبل المتابعة.

يُرجى الاحتفاظ بهذه الإرشادات.

التعرف على الطابعة

العثور على معلومات عن الطابعة

ما الذي تبحث عنه؟	يمكنك العثور عليه هنا
إرشادات الإعداد الأولي: • توصيل الطابعة • تثبيت برنامج الطابعة	مراجع الإعداد—تم إرفاق مراجع الإعداد بالطابعة كما أنها تتوفر أيضًا على موقع الويب http://support.lexmark.com .
إعداد الطابعة الإضافي والإرشادات الخاصة باستخدام الطابعة: • تحديد الورق والوسائط الخاصة وتخزينهما • تحميل الورق • تهيئة إعدادات الطابعة • عرض وطباعة المستندات والصور الفوتوغرافية • إعداد برنامج الطابعة واستخدامه • تهيئة الطابعة على شبكة • العناية بالطابعة وصيانتها • استكشاف الأخطاء وإصلاحها وحل المشكلات	دليل المستخدم والدليل المرجعي السريع—يتوفر الدليلان على http://support.lexmark.com . ملاحظة: يتوفر هذان الدليلان بلغات أخرى أيضًا.
معلومات حول إعداد ميزات إمكانية وصول الطابعة وتثبيتها	دليل إمكانية الوصول من Lexmark—يتوفر هذا الدليل على http://support.lexmark.com .
التعليمات اللازمة لاستخدام برنامج الطابعة	تعليمات النظام Windows أو Mac—افتح برنامج الطابعة أو تطبيقها، ثم انقر فوق Help (تعليمات) . انقر فوق  لعرض المعلومات ذات الصلة بالسياق. ملاحظات: • يتم تثبيت "التعليمات" تلقائيًا مع برنامج الطابعة. • يوجد برنامج الطابعة في مجلد برنامج الطابعة أو على سطح المكتب، وذلك وفقًا لنظام التشغيل المستخدم.
أحدث المعلومات الإضافية والتحديثات ودعم العملاء: • الوثائق • تنزيلات برامج التشغيل • دعم المحادثة المباشرة • دعم البريد الإلكتروني • دعم الصوت	موقع Lexmark للدعم على الويب— http://support.lexmark.com ملاحظة: حدد المنطقة أو البلد التي تتبعها، ثم حدد المنتج الذي بحوزتك لعرض موقع الدعم المناسب. يمكن العثور على أرقام هواتف الدعم وساعات العمل الخاصة ببلدك أو منطقتك على موقع مركز الدعم على الويب أو على الضمان المطبوع المرفق بالطابعة. قم بتسجيل المعلومات التالية (الموجودة على إيصال المتجر والجزء الخلفي من الطابعة)، ثم قم بتجهيزها عند الاتصال بدعم العملاء حتى يمكننا خدمتك بطريقة أسرع: • رقم نوع الجهاز • الرقم التسلسلي • تاريخ الشراء • اسم المتجر الذي تم الشراء منه
معلومات الضمان	تختلف معلومات الضمان حسب البلد أو المنطقة: • في الولايات المتحدة—يرجى الرجوع إلى بيان الضمان المحدود المضمن مع هذه الطابعة أو الانتقال إلى الموقع http://support.lexmark.com . • للدول والمناطق الأخرى—يرجى الرجوع إلى الضمان المطبوع المرفق بهذه الطابعة.

تحديد موقع الطابعة


⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: يزيد وزن الطابعة عن 18 كجم (40 رطلاً) لذا، يتطلب رفعها اثنين أو أكثر من الأشخاص المؤهلين لرفعها بأمان.

عند اختيار موقع للطابعة، اترك فراغًا كافيًا لفتح الأدراج والأغطية والأبواب. وإذا كنت تريد تركيب أية وحدات اختيارية، فاترك مساحة كافية لها أيضًا. من المهم:

- يتم إعداد الطابعة قرب مأخذ تيار كهربائي موصل أرضيًا بطريقة صحيحة ويسهل الوصول إليه.
- التأكد من أن تيار الهواء في الغرفة يتوافق مع أحدث مراجعة لمعيار ASHRAE 62 أو المعيار 156 للجنة الفنية CEN.
- توفير سطح مستوي وقوي وثابت.
- الاحتفاظ بالطابعة:
 - نظيفة وجافة وخالية من الأتربة.
 - بعيدًا عن مشابك الورق والدبابيس المنحرفة.
 - بعيدًا عن تيار الهواء المباشر الصادر عن مكيفات الهواء أو المدفآت أو أجهزة التهوية.
 - بعيدًا عن ضوء الشمس المباشر والرطوبة العالية جدًا.
- مراعاة درجات الحرارة الموصى بها وتجنب التقلبات.

درجة الحرارة في البيئة المحيطة	15.6 إلى 32.2 درجة مئوية (60 إلى 90 درجة فهرنهايت)
درجة حرارة التخزين	40- إلى 43 درجة مئوية (-40 إلى 110 درجة فهرنهايت)


- اترك المسافات التالية الموصى بها حول الطابعة من أجل توفير التهوية المناسبة:

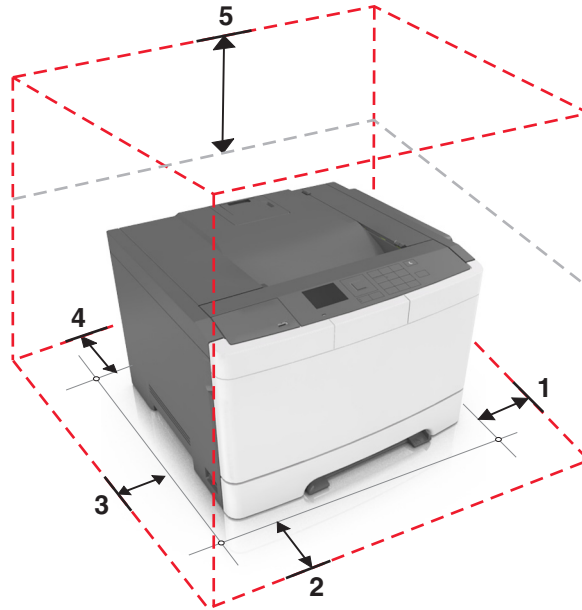

1	من جهة اليمين	102 مم (4 بوصة)
2	من جهة الأمام	508 مم (20 بوصة)
3	من جهة اليسار	152 مم (6 بوصة)
4	من جهة الخلف	102 مم (4 بوصة)
5	لأعلى	254 مم (10 بوصة)


مواصفات الطابعة

تنبيه — خطر السقوط: تتطلب عمليات التثبيت للتركيب على الأرضية استخدام قطع أثاث إضافية لضمان ثبات الطابعة. يجب استخدام حامل طابعة أو قاعدة طابعة إذا كنت تستخدم خيارات إدخال متعددة. إذا اشتريت طابعة مع تهيئة مشابهة، فقد تحتاج إلى قطعة أثاث إضافية. لمزيد من المعلومات، انظر www.lexmark.com/multifunctionprinters.

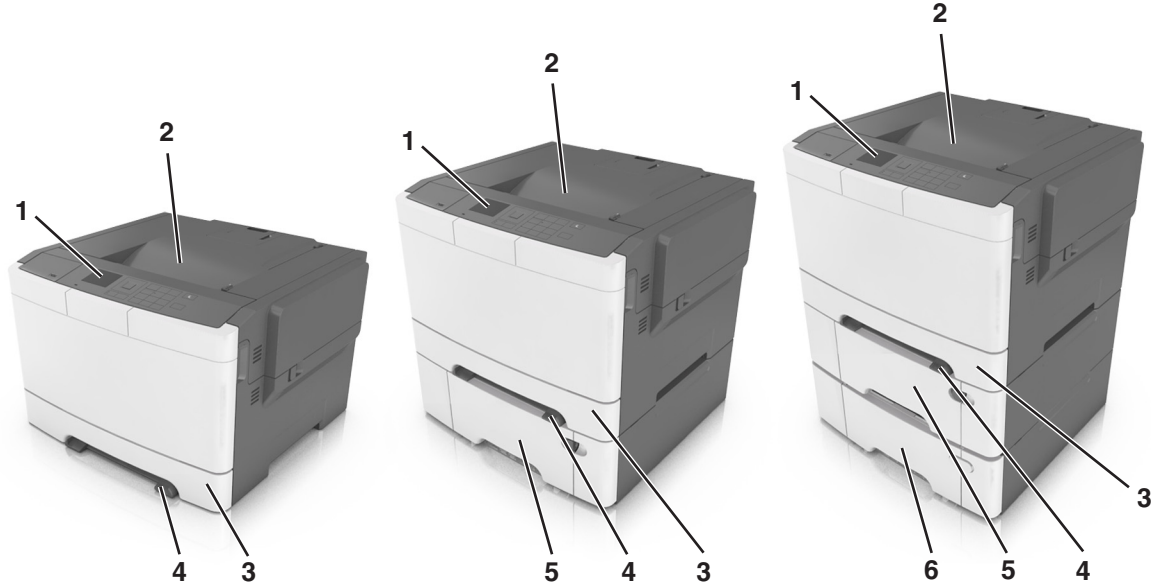

1	لوحة تحكم الطابعة
2	حاوية قياسية
3	الدرج سعة 250 ورقة (الدرج 1)
4	وحدة التغذية اليدوية
5	درج اختياري مزدوج سعة 650 ورقة مزود بوحدة تغذية مضمنة متعددة الأغراض (الدرج 2) ملاحظة: إن هذا الدرج قياسي في طرز طابعات محددة.
6	درج اختياري سعة 550 ورقة (الدرج 3)

استخدام لوحة التحكم الخاصة بالطابعة

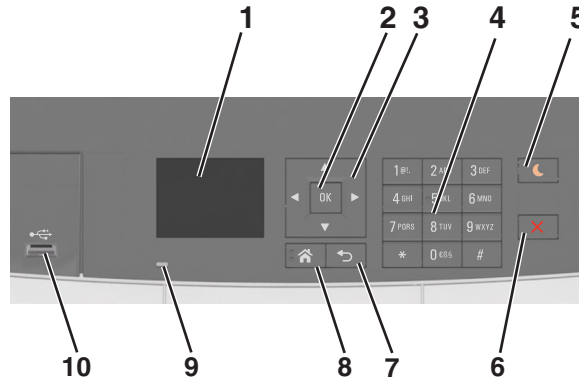

من أجل	استخدم	
• عرض حالة الطابعة. • قم بإعداد الطابعة وتشغيلها.	الشاشة	1
• حدد خيارات القائمة. • حفظ الإعدادات.	زر التحديد	2
قم بالتمرير خلال القوائم أو الإعدادات على الشاشة.	أزرار الأسهم	3
أدخل الأرقام أو الأحرف أو الرموز.	لوحة المفاتيح الرقمية	4
قم بتمكين وضع السكون أو وضع الإسبات. ملاحظات: • يؤدي الضغط على أي زر صلب أو توصيل جهاز بمنفذ USB أو إرسال مهمة طباعة أو تنفيذ إعادة تعيين باستخدام زر التشغيل الرئيسي إلى تنبيه الطابعة من وضع السكون. • سيؤدي الضغط على زر السكون أو مفتاح التشغيل تنبيه الطابعة من وضع الإسبات.	زر وضع السكون	5
أوقف كل أنشطة الطباعة.	زر إيقاف	6
ارجع إلى الشاشة السابقة.	زر الرجوع	7
الانتقال إلى الشاشة الرئيسية.	زر "الصفحة الرئيسية"	8
فحص حالة الطابعة.	ضوء المؤشر	9
قم بتوصيل كاميرا أو محرك أقراص فلاش بالطابعة.	منفذ USB الأمامي	10

استيعاب ألوان زر السكون ومصابيح المؤشرات

تشير ألوان زر "السكون" ومصابيح المؤشر بلوحة التحكم إلى حالة أو وضع الطابعة.

مصابيح المؤشر	حالة الطابعة
إيقاف	الطابعة قيد إيقاف التشغيل أو في وضع "الإسبات".
وميض أخضر	الطابعة قيد الاستعداد أو تجري معالجة بيانات أو مهمة طباعة.
أخضر خالص	الطابعة قيد التشغيل، لكن في وضع الخمول.
وميض أحمر	تتطلب الطابعة تدخل المستخدم.

ضوء زر "السكون"	حالة الطابعة
إيقاف	الطابعة متوقفة عن التشغيل أو في وضع الخمول أو في الحالة "جاهزة".
لون كهربائي ثابت	الطابعة في وضع "السكون".
لون كهربائي وامض	الطابعة تدخل في وضع "الإسبات" أو تخرج منه.
لون كهربائي وامض لمدة 0.1 ثانية ثم ينطفأ تمامًا لمدة 1.9 ثانية بشكل بطيء ومتذبذب.	الطابعة في وضع "الإسبات".

استخدام ملقم ويب المضمن الآمن

ملاحظة: تظهر هذه الميزة فقط لطابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بملقمات الطباعة.

إذا كانت الطابعة على شبكة اتصال؛ فيمكن استخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) لإجراء ما يلي:

- عرض ظاهري للوحة تحكم الطابعة.
- فحص حالة مستلزمات الطباعة بالطابعة.

- قم بتهيئة إخطارات مستلزمات الطابعة.
- تهيئة إعدادات الطابعة.
- تهيئة إعدادات شبكة الاتصال.
- عرض التقارير.

للوصول إلى Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) الخاص بالطابعة:

1 احصل على عنوان IP للطابعة:

- من قسم TCP/IP في القائمة شبكة الاتصال/المنافذ
- من خلال طباعة صفحة إعدادات شبكة الاتصال أو صفحة إعدادات القائمة، ثم العثور على قسم TCP/IP

ملاحظات:

- ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

3 اضغط على Enter.

يظهر خادم الويب المضمن.

إعدادات الطابعة الإضافية

تركيب الوحدات الاختيارية الداخلية

⚠ تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحياناً بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، أوقف تشغيلها أيضاً وافصل أي كبلات تتصل بالطابعة.

يمكنك تخصيص اتصال الطابعة وسعة الذاكرة من خلال إضافة بطاقات اختيارية.

الخيارات الداخلية المتوفرة

بطاقات الذاكرة

- DDR3 DIMM

- الذاكرة المؤقتة

– Fonts (الخطوط)

– البرامج الثابتة

- الرموز الشريطية للنماذج

- الوصف

- IPDS

- القرص الصلب*

* يتوفر هذا الخيار الداخلي فقط في طراز الطابعة CS510.


الوصول إلى لوحة وحدة التحكم

⚠ تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحياناً بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، أوقف تشغيلها أيضاً وافصل أي كبلات تتصل بالطابعة.


1 قم بالوصول إلى لوحة التحكم بالجزء الخلفي من الطابعة.

ملاحظة: تتطلب هذه المهمة مفكاً مسطح الرأس.

2 أدر المسامير اللولبية في عكس اتجاه عقارب الساعة لإزالتها.

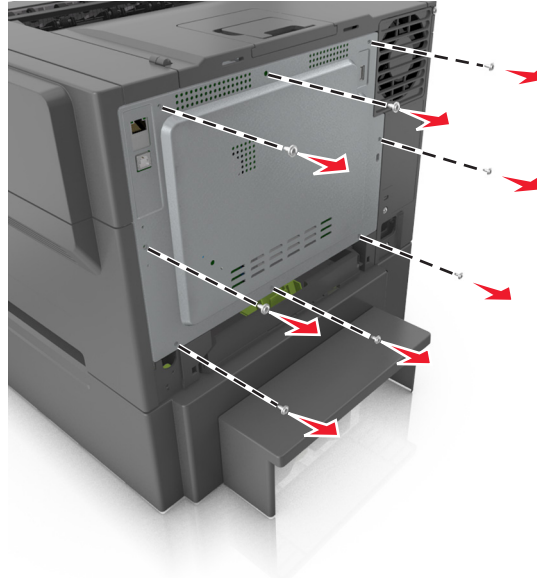


3 افتح غطاء الوصول إلى لوحة التحكم ثم أدره لليمين لإزالته.

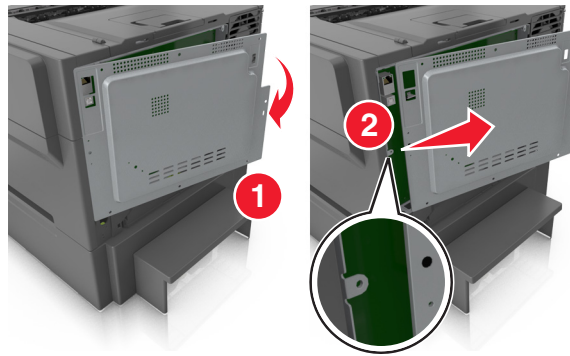


4 حدد موقع الموصل المناسب على لوحة التحكم.

تحذير—تلف محتمل: تتضرر المكونات الإلكترونية الخاصة بلوحة التحكم بسهولة بسبب الكهرباء الاستاتيكية. المس شيئاً معدنياً على الطابعة قبل لمس أي من المكونات الإلكترونية على لوحة التحكم أو الموصلات.

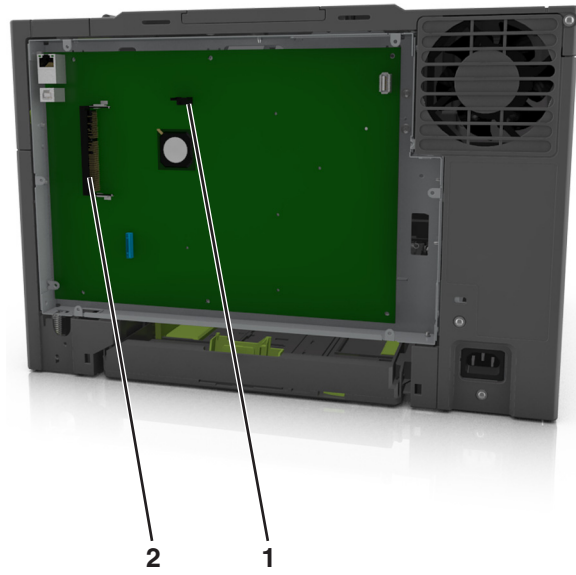


1	موصل بطاقة الذاكرة
2	موصل بطاقة الخيارات

5 أعد توصيل الغطاء.

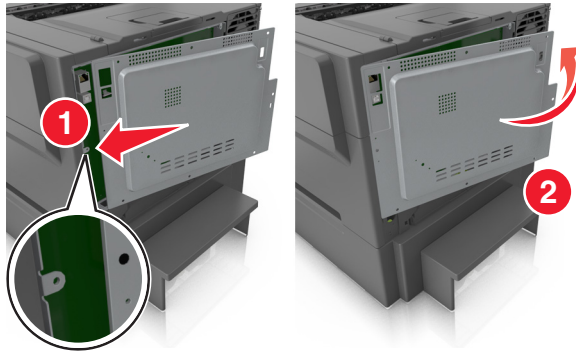

6 أدر المسامير اللولبية في اتجاه عقارب الساعة لقفل الغطاء.

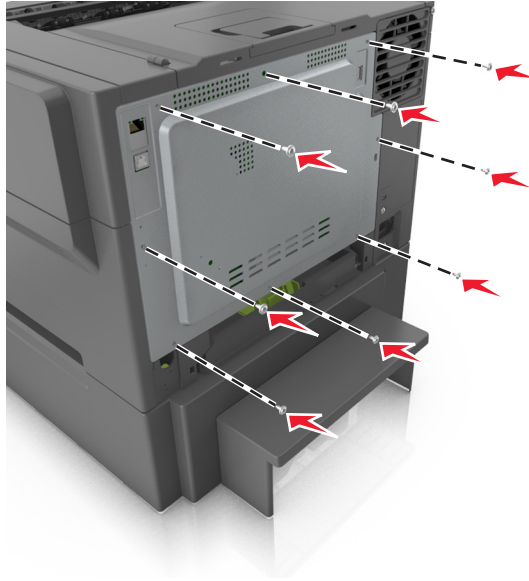

تركيب بطاقة ذاكرة

تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحياناً بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، أوقف تشغيلها أيضاً وافصل أي كبلات تتصل بالطابعة.




1 للوصول إلى لوحة التحكم.

للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "الوصول إلى لوحة وحدة التحكم" على الصفحة 16](#).


2 فكّ تغليف بطاقة الذاكرة.

تحذير—تلف محتمل: لا تلمس نقاط التوصيل الموجودة بمحاذاة حافة البطاقة. القيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث تلف.

3 قم بمحاذاة أطراف التعليق (1) التي على بطاقة الذاكرة مع الفتحات (2) التي على الموصل.

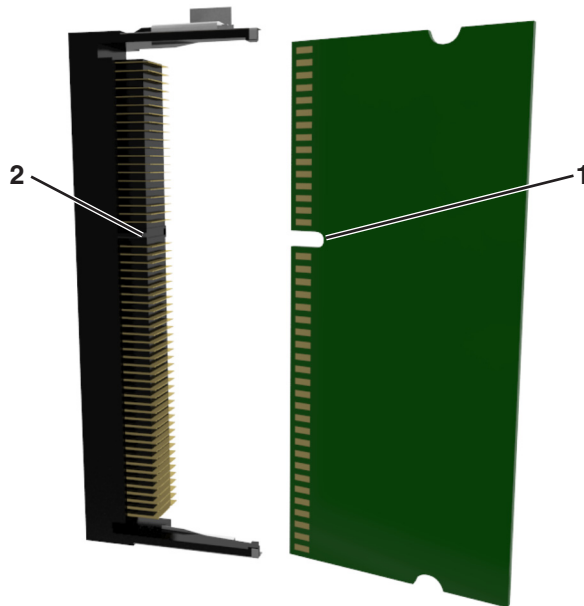

4 ادفع بطاقة الذاكرة في اتجاه مستقيم داخل الموصل، ثم ادفع البطاقة باتجاه لوحة التحكم حتى تستقر في مكانها.

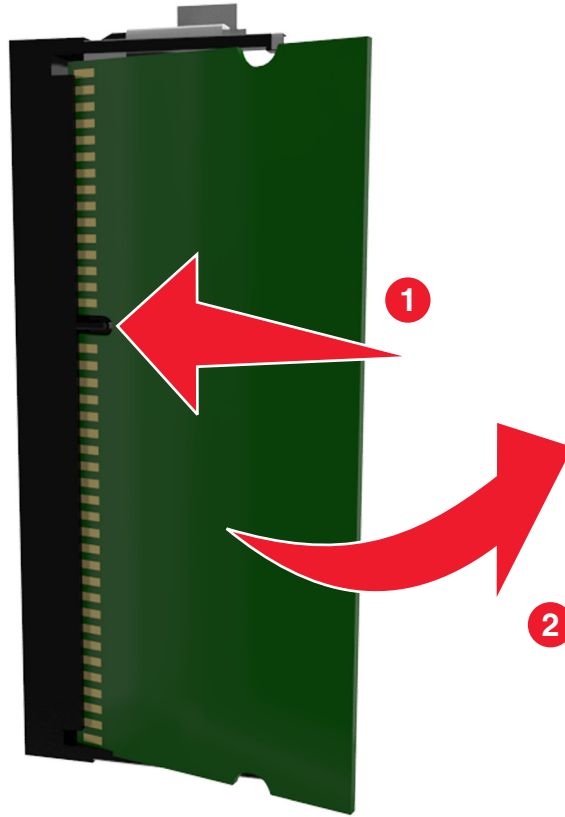

5 أغلق غطاء الوصول إلى لوحة التحكم.

تركيب بطاقة اختيارية

تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحياناً بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. في حالة وجود أجهزة أخرى موصلة بالطابعة، قم أيضاً بإيقاف تشغيل هذه الأجهزة، وبفصل أي كابلات موصلة بالطابعة.

تحذير—تلف محتمل: تتضرر المكونات الإلكترونية الخاصة بلوحة التحكم بسهولة بسبب الكهرباء الاستاتيكية. المس سطحاً معدنياً على الطابعة قبل لمس أي مكونات إلكترونية من مكونات لوحة التحكم أو أي موصلات.


1 قم بالوصول إلى لوحة التحكم.

للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "الوصول إلى لوحة وحدة التحكم" على الصفحة 16](#).


2 قم بفك تغليف البطاقة الاختيارية.

تحذير—تلف محتمل: تجنب لمس نقاط التوصيل بمحاذاة حافة البطاقة.

3 أثناء الإمساك بالبطاقة من جانبيها، قم بمحاذاة السنون البلاستيكية (1) على البطاقة مع الفتحات (2) الموجودة على لوحة التحكم.

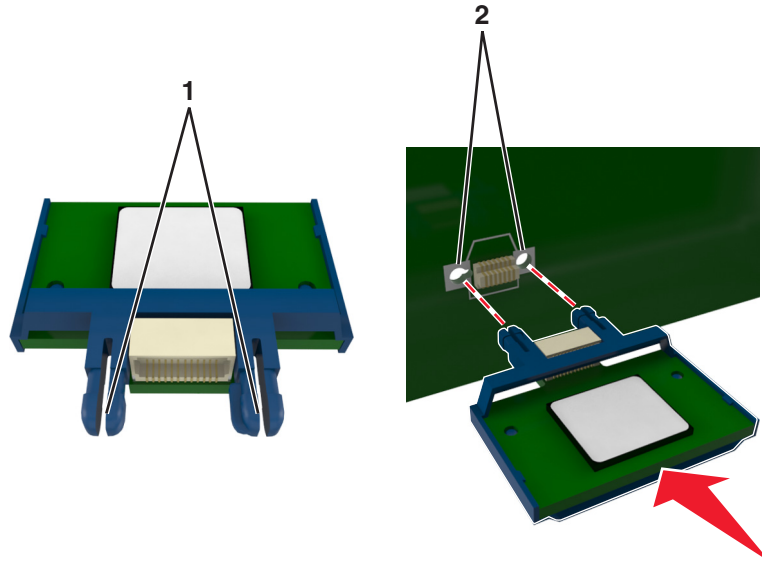

4 ادفع البطاقة بإحكام في مكانها كما هو موضح في الرسم.

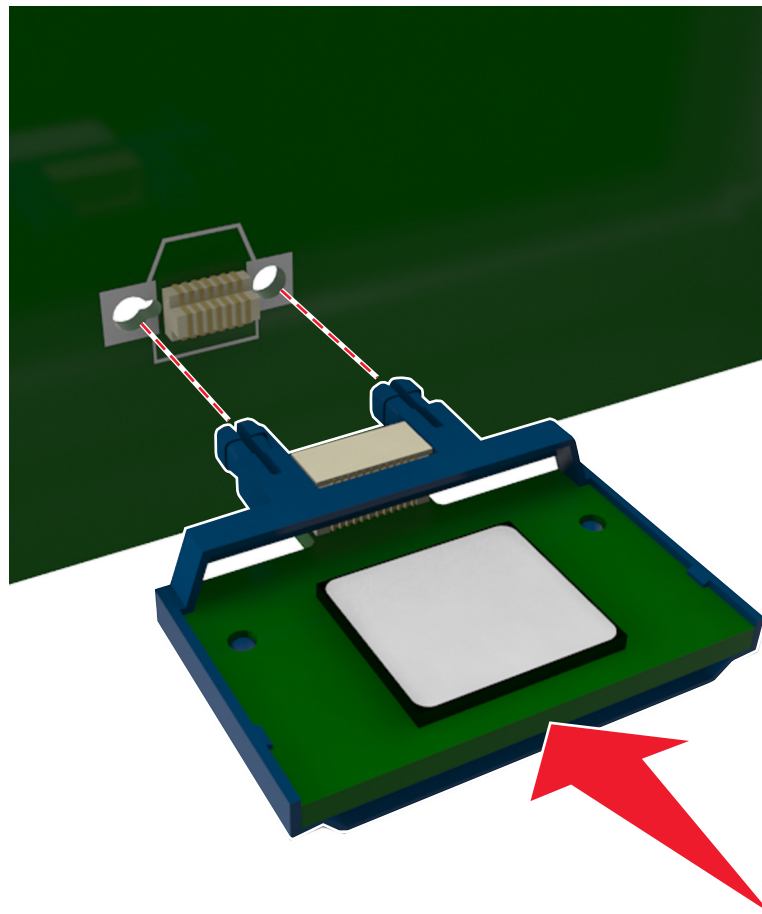

تحذير—تلف محتمل: يمكن أن يسبب التركيب غير الصحيح للبطاقة ضرراً للبطاقة وللوحة التحكم.

ملاحظة: يجب أن يلمس الطول الكامل للموصل الموجود على البطاقة لوحة التحكم وأن يكون محاذاً لها.

5 أغلق باب الوصول إلى لوحة التحكم.

ملاحظة: عند تثبيت برنامج الطابعة وأي وحدات اختيارية للجهاز، قد يكون من الضروري إضافة الخيارات يدوياً في برنامج تشغيل الطابعة لجعلها متوفرة لمهام الطابعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "إضافة الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة" على [الصفحة 24](#).

تركيب الوحدات الاختيارية للجهاز

ترتيب التركيب

⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: يزيد وزن الطابعة عن 18 كجم (40 رطلاً) وتحتاج إلى شخصين مدربين أو أكثر لرفع الطابعة بأمان.

⚡ تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحياناً بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، أوقف تشغيلها أيضاً وافصل أي كبلات تتصل بالطابعة.

ركّب الطابعة وأي أدراج اختيارية بالترتيب الوارد هنا:

- الدرج الاختياري سعة 550 ورقة (الدرج 3)
- درج مزدوج سعة 650 ورقة (الدرج 2)
- الطابعة


تركيب أدراج اختيارية

تدعم الطابعة مصدري إدخال اختياريين: درج سعة 550 ورقة (الدرج 3) ودرج مزدوج سعة 650 ورقة (الدرج 2) مزود بوحدة تغذية متعددة الأغراض مدمجة.

⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: يزيد وزن الطابعة عن 18 كيلوجراماً (40 رطلاً) كما تحتاج إلى شخصين مدربين أو أكثر لرفع الطابعة بأمان.

تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحياناً بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، أوقف تشغيلها أيضاً وافصل أي كبلات تتصل بالطابعة.

1 أخرج الدرج الاختياري والغطاء الواقي من الغبار من العبوة، ثم أزل كل مواد التغليف.

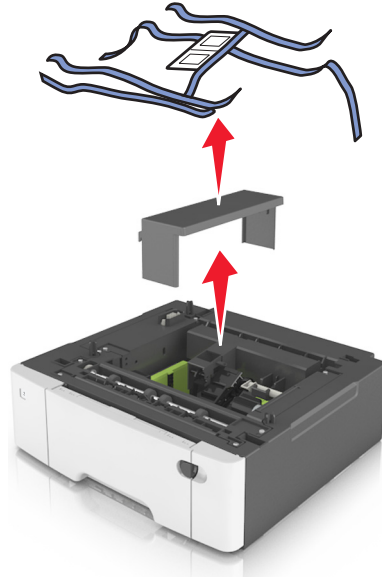


2 ضع الدرج بالقرب من الطابعة.


3 قم بمحاذاة الدرج المزدوج سعة 650 ورقة مع الدرج سعة 550 ورقة، ثم اخفضه في المكان المخصص له.

ملاحظات:


- وإذا كنت بصدد تثبيت الأدراج الاختيارية، يجب عندئذٍ أن يقع الدرج سعة 550 ورقة (الدرج 3) أسفل الدرج سعة 650 ورقة (الدرج 2).
- يمكن تسمية الدرج سعة 250 ورقة بالدرج 1 باستخدام ملصق رقم الدرج المرفق بالدرج الاختياري.

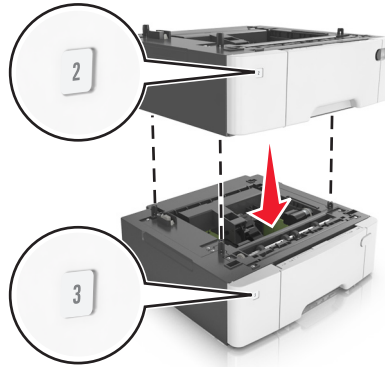

4 قم بمحاذاة الطابعة مع الدرج المزدوج سعة 650 ورقة، ثم اخفض الطابعة في مكانها.

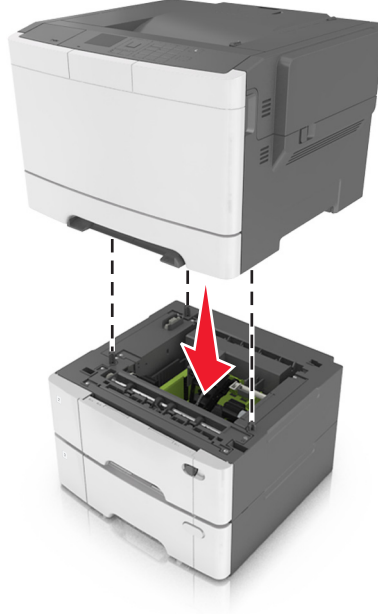

5 ركب الأغطية الواقية من الأتربة.

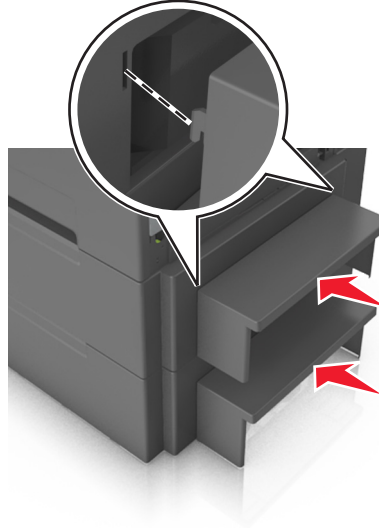

ملاحظة: عند تثبيت برنامج الطابعة وأي وحدات اختيارية للجهاز، فقد يكون من الضروري إضافة الوحدات الاختيارية يدويًا في برنامج تشغيل الطابعة لجعلها متوفرة لمهام الطابعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "إضافة الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة" على الصفحة 24](#).


توصيل الكبلات

قم بتوصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل USB أو شبكة اتصال باستخدام كبل إيثرنت.

تأكد من مطابقة التالي:

- رمز USB على الكبل مع رمز USB على الطابعة
- كبل إيثرنت المناسب مع منفذ إيثرنت.

تحذير—تلف محتمل: لا تلمس كبل USB أو أي محول شبكة لاسلكية، أو الطابعة في المنطقة المبينة أثناء الطباعة. يمكن أن تُفقد البيانات أو أن يطرأ خلل.

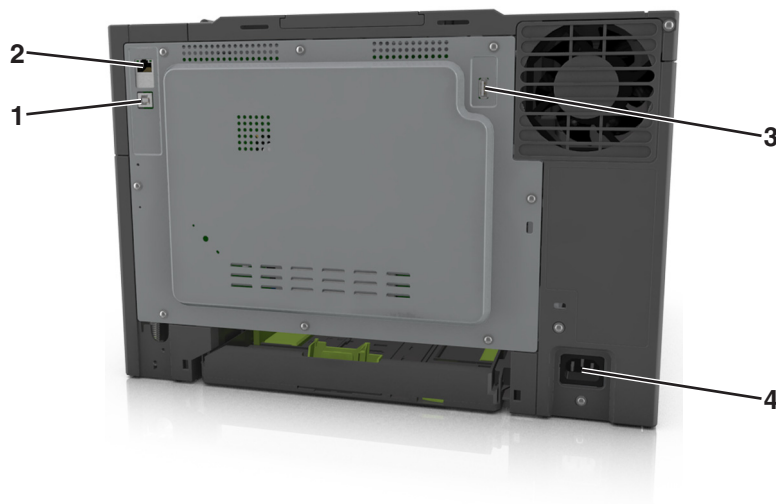

استخدم:	لـ
1	منفذ USB الخاص بالطابعة
2	منفذ Ethernet
3	منفذ USB
4	قابس سلك التيار الخاص بالطابعة

إعداد برنامج الطابعة

تنصيب برنامج الطابعة

- 1 احصل على نسخة من حزمة برنامج تنصيب البرامج.
 - من القرص المضغوط الخاص بالبرنامج المرفق مع طابعتك.
 - انتقل إلى العنوان <http://support.lexmark.com>، ومن ثم حدد طابعتك ونظام التشغيل المتوفر لديك.
 - 2 عليك تشغيل برنامج التنصيب، ثم اتباع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
 - 3 لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh، أضف الطابعة.
- ملاحظة: احصل على عنوان IP الخاص بالطابعة من قسم TCP/IP في قائمة شبكة الاتصال/المنافذ.

إضافة الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة

لمستخدمي نظام التشغيل Windows

- 1 افتح مجلد الطابعات.
- 2 حدد الطابعة التي تريد تحديثها، ومن ثم نَقِّد ما يلي:
 - بالنسبة لنظام التشغيل Windows 7 أو الأحدث، حدد **Printer properties** (خصائص الطابعة).
 - بالنسبة للإصدارات الأقدم، حدد **Properties** (خصائص).

- 3 انتقل إلى علامة التبويب Configuration (تهيئة)، ثم حدد Update Now - Ask Printer (تحديث الآن - اسأل الطابعة).
- 4 طبق التغييرات.

لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

- 1 من System Preferences (تفضيلات النظام) في القائمة Apple، انتقل إلى الطابعة الخاصة بك، ثم حدد Options & Supplies (الخيارات والمستلزمات).
- 2 انتقل إلى قائمة خيارات الأجهزة، ثم أضف أي خيارات مثبتة.
- 3 طبق التغييرات.

شبكة الاتصال

ملاحظات:

- اشتر مهايئ شبكة اتصال لاسلكية طراز <N8352>MarkNet</trademark> N8352 trademark registered="yes"> قبل إعداد الطابعة على شبكة اتصال لاسلكية. لمزيد من المعلومات حول تركيب مهايئ شبكة الاتصال اللاسلكية، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بالمهايئ.
- معرّف ضبط الخدمة (SSID) عبارة عن اسم يتم تعيينه لشبكة الاتصال اللاسلكية. الخصوصية السلوكية المتكافئة (WEP) والوصول المحمي بتقنية (Wi-Fi (WPA و WPA2 و 802.1X - RADIUS هي أنواع أمان مستخدمة على شبكة الاتصال.

التجهيز لإعداد الطابعة على شبكة اتصال Ethernet

لتهيئة الطابعة للاتصال بشبكة اتصال Ethernet، قم بتنظيم المعلومات التالية قبل أن تبدأ:

ملاحظة: إذا قامت شبكة الاتصال تلقائيًا بتعيين عناوين IP لأجهزة الكمبيوتر والطابعات، فاستمر في تثبيت الطابعة.

- عنوان IP صالح ومميز للطابعة المراد استخدامها على شبكة الاتصال
- عبارة شبكة الاتصال
- قناع شبكة الاتصال
- اسم مستعار للطابعة (اختياري)

ملاحظة: يمكن لاسم الطابعة المستعار أن يجعل من السهل عليك تعريف الطابعة على شبكة الاتصال. يمكن الاختيار بين استخدام الاسم المستعار الافتراضي للطابعة، أو تعيين اسم يسهل عليك تذكره.

ستحتاج إلى كابل Ethernet لتوصيل الطابعة بشبكة الاتصال، ومنفذ متاح يمكن للطابعة من خلاله الاتصال الفعلي بشبكة الاتصال. استخدم كابل شبكة اتصال جديدًا متى كان ذلك ممكنًا حتى تتجنب المشكلات الممكنة التي يسببها استخدام الكابل التالف.

التجهيز لإعداد الطابعة على شبكة اتصال لاسلكية

ملاحظات:

- تأكد من تركيب مهايئ شبكة الاتصال اللاسلكية بالطابعة وأنه يعمل بشكل سليم. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بمهايئ شبكة الاتصال اللاسلكية.
- تحقق من أن نقطة الوصول (الموجه اللاسلكي) قيد التشغيل وأنها تعمل بشكل سليم.
- تأكد من توفر المعلومات التالية قبل إعداد الطابعة على شبكة اتصال لاسلكية:
- **SSID** — يشار إلى SSID أيضًا باسم شبكة الاتصال.
- **الوضع اللاسلكي (أو وضع شبكة الاتصال)** — يكون إما وضع الاتصال المباشر أو وضع البنية الأساسية.

- **القناة (بالنسبة لشبكات الاتصال ذات الوضع المخصص)** — يتم ضبط القناة افتراضياً على الوضع التلقائي بالنسبة لشبكات الاتصال ذات وضع البنية الأساسية.

سوف تتطلب أيضاً بعض شبكات الاتصال ذات الوضع المخصص الإعداد التلقائي. ارجع إلى الشخص المسؤول عن دعم النظام للتحقق في حالة عدم التأكد من نوع القناة التي يتم تحديدها.

- **طريقة الأمان** — هناك أربعة خيارات أساسية لطريقة الأمان:

– مفتاح WEP

إذا كانت شبكة الاتصال تستخدم أكثر من مفتاح WEP، فقم بإدخال ما يصل إلى أربعة مفاتيح في الفراغات المتاحة. حدد المفتاح المستخدم حالياً في شبكة الاتصال عن طريق تحديد مفتاح إرسال WEP الافتراضي.

- عبارة المرور أو مفتاح WPA أو WPA2 المشترك مسبقاً

تشتمل عبارة مرور WPA على إعداد تشفير للحصول على مستوى إضافي من الأمان. الخياران المتاحان هما AES أو TKIP. يجب تعيين التشفير على نفس النوع المستخدم للموجه والطابعة، وإلا فلن تتمكن الطابعة من الاتصال عبر شبكة الاتصال.

– 802.1X–RADIUS

في حال تركيب الطابعة للعمل عبر شبكة اتصال 802.1X، فقد تحتاج إلى التالي:

- نوع المصادقة

- نوع المصادقة الداخلية

- اسم مستخدم وكلمة مرور 802.1X

- الشهادات

- "لا يوجد أمان"

في حالة عدم استخدام شبكة الاتصال اللاسلكية لأي نوع حماية، فإنه لن تكون لديك أية معلومات أمان.

ملاحظة: لا يوصى باستخدام شبكة اتصال لاسلكية ليس لها مفتاح أمان.

ملاحظات:

- إذا لم تكن تعرف مُعرّف ضبط الخدمة (SSID) الخاص بشبكة الاتصال الذي يتصل بها الكمبيوتر، فقم ببدء تشغيل الأداة المساعدة اللاسلكية لمهايئ شبكة الاتصال الخاصة بالكمبيوتر، ثم ابحث عن اسم شبكة الاتصال. إذا لم تتمكن من العثور على مُعرّف ضبط الخدمة (SSID) أو معلومات الأمان الخاصة بشبكة الاتصال، فانظر المراجع الواردة مع نقطة الوصول، أو اتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.
- للتعرف على عبارة مرور أو مفتاح WPA/WPA2 المشترك مسبقاً لشبكة الاتصال اللاسلكية، انظر الوثائق المرفقة بنقطة الوصول، أو انظر Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) المرتبط بنقطة الوصول أو ارجع إلى الشخص المسؤول عن دعم النظام.

الاتصال بالطابعة باستخدام معالج الإعداد اللاسلكي

قبل أن تبدأ، تأكد من أن:

- تركيب مهايئ شبكة اتصال لاسلكية في الطابعة، يعمل على نحو سليم. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بمهايئ شبكة الاتصال اللاسلكية.
- تم فصل كابل Ethernet من الطابعة.
- تم ضبط "بطاقة واجهة شبكة الاتصال (NIC) النشطة" على "تلقائي". لضبط هذا الإعداد على "تلقائي"، انتقل إلى:

 < إعدادات < OK < شبكة الاتصال/المنافذ < OK < بطاقة واجهة شبكة الاتصال (NIC) النشطة < OK < تلقائي < OK

ملاحظة: تأكد من إيقاف تشغيل الطابعة، ثم انتظر لمدة خمس ثوانٍ على الأقل، ثم أعد تشغيل الطابعة.

1 من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى:

 < إعدادات < OK < شبكة الاتصال/المنافذ < OK < شبكة الاتصال [x] < OK < إعداد شبكة الاتصال [x] < OK < لاسلكي < OK < إعداد الاتصال اللاسلكي < OK

2 حدد إعداد اتصال لاسلكي.

من أجل	الاستخدام
اعرض الاتصالات اللاسلكية المتوفرة.	البحث عن شبكات الاتصال
ملاحظة: يعرض عنصر القائمة هذا جميع معرفات ضبط الخدمة (SSID) الآمنة أو غير الآمنة للبحث.	
اكتب معرف ضبط خدمة (SSID) يدويًا.	اكتب اسم شبكة اتصال
ملاحظة: تأكد من كتابة معرف ضبط الخدمة (SSID) الصحيح.	
قم بتوصيل الطابعة بشبكة اتصال لاسلكية باستخدام إعداد Wi-Fi Protected Setup.	إعداد Wi-Fi Protected Setup

3 اضغط على ، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الطابعة.

توصيل الطابعة بشبكة اتصال لاسلكية باستخدام إعداد Wi-Fi Protected Setup (إعداد Wi-Fi المحمي)

قبل أن تبدأ، تأكد من أن:

- أن نقطة الوصول (الموجه اللاسلكي) معتمدة من إعداد Wi-Fi Protected Setup (إعداد Wi-Fi المحمي) (WPS) أو متوافقة معه. لمزيد من المعلومات، انظر المستندات المرفقة لنقطة الوصول الخاصة بك.
- تركيب مهبط شبكة اتصال لاسلكية في الطابعة، يعمل على نحو سليم. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بمهبط شبكة الاتصال اللاسلكية.

استخدام طريقة "تهينة النسخ بضغط زر" (PBC)

1 من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى:

 < إعدادات <  < شبكة الاتصال/المنافذ <  < شبكة x <  < إعدادات شبكة x <  < لاسلكي <  < إعدادات الاتصال اللاسلكي <  < إعداد Wi-Fi المحمي <  < بدء طريقة النسخ بضغط زر < 

2 اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الطابعة.

استخدام طريقة Personal Identification Number (رقم التعريف الشخصي) (PIN)

1 من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى:

 < إعدادات <  < شبكة الاتصال/المنافذ <  < شبكة x <  < إعدادات شبكة x <  < لاسلكي <  < إعداد الاتصال اللاسلكي <  < إعداد Wi-Fi المحمي <  < بدء طريقة PIN < 

2 انسخ WPS PIN المكون من ثمانية أرقام.

3 افتح مستعرض الويب، ثم اكتب عنوان IP لنقطة الوصول في شريط العنوان.

ملاحظات:

- ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

4 قم بالوصول إلى إعدادات WPS. لمزيد من المعلومات، انظر المستندات المرفقة لنقطة الوصول الخاصة بك.

5 أدخل رقم PIN المكون من ثمانية أرقام، ثم احفظ الإعداد.

توصيل الطابعة بشبكة اتصال لاسلكية باستخدام ملقم الويب المضمّن

قبل أن تبدأ، تأكد من أن:

- الطابعة متصلة مؤقتًا بشبكة اتصال Ethernet.
- تم تركيب مهايئ شبكة اتصال لاسلكية في الطابعة وهو يعمل بشكل سليم. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بمهايئ شبكة الاتصال اللاسلكية.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- عرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. يظهر عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، مثل 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم ملقم وكيل، فعطّله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق إعدادات < شبكة الاتصال/المنفذ > لاسلكي.

3 قم بتعديل الإعدادات لتطابق إعدادات نقطة الوصول الخاصة بك (موجّه لاسلكي).

ملاحظة: تأكد من إدخال مُعرّف ضبط الخدمة (SSID) الصحيح وطريقة الأمان والعبارة أو المفتاح المشترك مسبقًا ووضع شبكة الاتصال والقناة.

4 انقر فوق "إرسال".

5 قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم افصل كابل Ethernet. ثم انتظر لمدة خمس ثوانٍ على الأقل ثم أعد تشغيل الطابعة.

6 اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال للتحقق من اتصال الطابعة بشبكة الاتصال. ثم في القسم بطاقة شبكة الاتصال [X]، راجع ما إذا كانت الحالة هي "متصلة" أم لا.

التحقق من إعداد الطابعة

طباعة صفحة إعدادات القائمة

اطبع صفحة إعدادات قائمة لمراجعة إعدادات القائمة الحالية وللتحقق إذا تم تثبيت وحدات الطابعة الاختيارية بالطريقة الصحيحة.

ملاحظة: في حالة عدم إجراء أية تغييرات في إعدادات القوائم، تعرض صفحة إعدادات القوائم جميع إعدادات المصنع الافتراضية. بمجرد القيام بتحديد إعدادات أخرى من القوائم وحفظها، فإن هذه الإعدادات تحل محل إعدادات المصنع الافتراضية على أنها/إعدادات المستخدم الافتراضية. وتبقى إعدادات المستخدم الافتراضية سارية حتى تدخل إلى القائمة من جديد وتختار قيمة أخرى وتحفظها.

من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى:

 < Settings (الإعدادات) < OK < Reports (التقارير) < OK < Menu Settings Page (صفحة إعدادات القائمة) < OK

طباعة صفحة إعداد الشبكة

إذا كانت الطابعة موصلة بشبكة اتصال، فاطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال للتحقق من اتصال الشبكة. كما توفر هذه الصفحة معلومات مهمة تساهم في تهيئة الطابعة عبر شبكة الاتصال.

1 من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى:

 **Settings (الإعدادات)** <  **Reports (التقارير)** <  **Network Setup Page (صفحة إعداد شبكة الاتصال)** < 

2 تحقق من القسم الأول من صفحة إعداد شبكة الاتصال، ثم تأكد من أن الحالة هي **Connected (متصلة)**.

إذا كانت الحالة هي غير متصلة، فقد تكون لوحة تفريغ LAN غير نشطة أو قد يكون هناك خلل في كابل الشبكة. استشر الشخص المسؤول عن دعم النظام، ثم اطبع صفحة إعداد شبكة اتصال أخرى.

تحميل الورق والوسائط الخاصة

يُعتبر تحديد الورق والوسائط الخاصة وطريقة التعامل معها من الأمور التي من شأنها التأثير على مدى موثوقية طباعة المستندات. لمزيد من المعلومات، انظر العبارة "تجنب انحشار الورق" على الصفحة 130 والعبارة "تخزين الورق" على الصفحة 47.

تعيين حجم الورق ونوعه

1 من لوحة التحكم بالطابعة، انتقل إلى:

 < Settings < OK < قائمة الورق < OK < حجم/نوع الورق < OK

2 اضغط على زر السهم لأعلى أو لأسفل لتحديد الدرج أو حجم وحدة التغذية، ثم اضغط على .

3 اضغط على زر السهم لأعلى أو لأسفل لتحديد حجم الورق الصحيح، ثم اضغط على .

4 اضغط على زر السهم لأعلى أو لأسفل لتحديد الدرج أو نوع وحدة التغذية، ثم اضغط على .

5 اضغط على زر السهم لأعلى أو لأسفل لتحديد نوع الورق، ثم اضغط على .

تهيئة إعدادات الورق بحجم Universal

حجم الورق Universal هو إعداد مُعرَّف من قبل المستخدم يُتيح لك الطباعة على أحجام ورق غير موجودة في قوائم الطابعة.

ملاحظات:

- أصغر حجم Universal مدعوم هو 127 × 76 ملم (5 × 3 بوصات) ويتم تحميله في وحدة التغذية متعددة الأغراض ووحدة التغذية اليدوية فقط.
- أكبر حجم Universal مدعوم هو 359.9 × 215.9 ملم (14.17 × 8.5 بوصة) ويتم تحميله في وحدة التغذية متعددة الأغراض ووحدة التغذية اليدوية فقط.

1 من لوحة التحكم بالطابعة، انتقل إلى:

 < الإعدادات < OK < قائمة الورق < OK < الإعداد العام < OK < وحدات القياس < OK < حدد وحدة قياس < OK

2 اضغط على زر سهم الاتجاه لأعلى أو لأسفل حتى تظهر ارتفاع رأسي أو عرض رأسي ثم اضغط على .

3 أدخل الإعدادات المفضلة باستخدام زر الاتجاه لليسار أو اليمين لتحديد الحجم الذي تريده يدويًا، ثم اضغط على .

4 اضغط على .


تحميل درج سعة 250 ورقة و550 ورقة

الطابعة مزودة بدرجة قياسي واحد سعة 250 ورقة (الدرج 1) مع وحدة تغذية يدوية مدمجة. يدعم كل من درج الورق سعة 250 ورقة والدرج الجرار المزدوج سعة 650 ورقة والدرج سعة 550 ورقة نفس أحجام الورق ونفس أنواعه ويتم تحميلها بنفس الطريقة.


 **تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لتقليل مخاطر عدم ثبات الجهاز، حوّل كل درج بشكل منفرد. حافظ على إبقاء جميع الأدراج الأخرى مغلقة حتى الحاجة إليها.

1 اسحب الدرج للخارج بالكامل.


ملاحظة: لا تتم بإزالة الأدراج أثناء طباعة إحدى المهام أو أثناء ظهور رسالة **Busy** (مشغولة) على الشاشة. القيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث انحسار للورق.

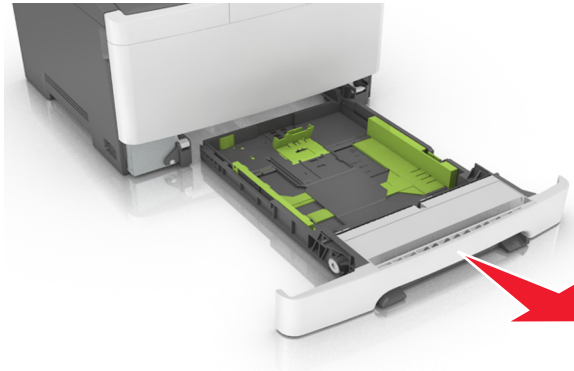

2 إذا كان الورق أطول من الورق بحجم letter، فاضغط على موجه طول الورق ثم حرّكه إلى الجزء الخلفي للدرج لتوسعته.

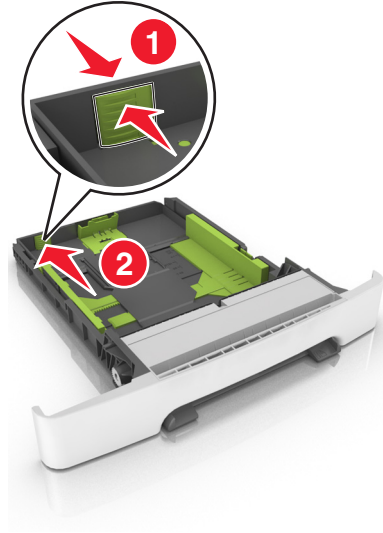


3 اضغط على لسان موجه الطول ثم حرّكه إلى الموضع المناسب لحجم الورق الجاري تحميله.

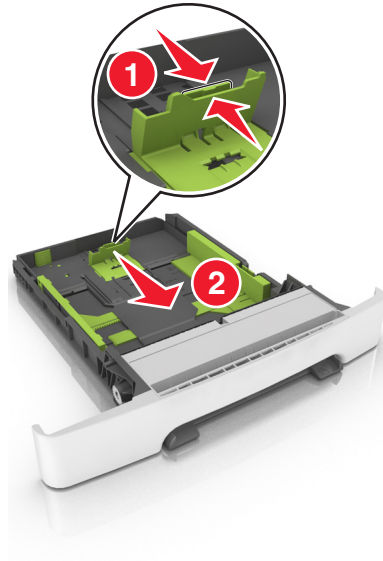


- ملاحظة:** استخدم مؤشرات حجم الورق الموجودة على الجزء السفلي من الدرج للمساعدة في تحديد موضع الموجهات.
- 4** اضغط على لسان موجه العرض ثم حرّكه إلى الموضع المناسب لحجم الورق الجاري تحميله.



- ملاحظة:** استخدم مؤشرات حجم الورق الموجودة على الجزء السفلي من الدرج للمساعدة في تحديد موضع الموجهات.
- 5** قم بثنّي الأوراق للخلف وللأمام لفصلها عن بعضها، ثم قم بتهويتها. لا تقم بطي أو ثني الورق. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

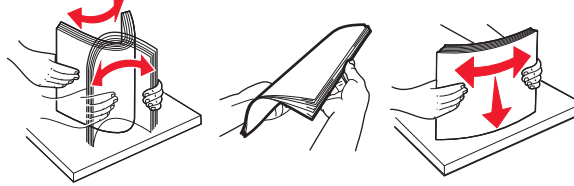


6 حَمِّلْ حزمة الورق مع توجيه جانب الطباعة الموصى به للأعلى.

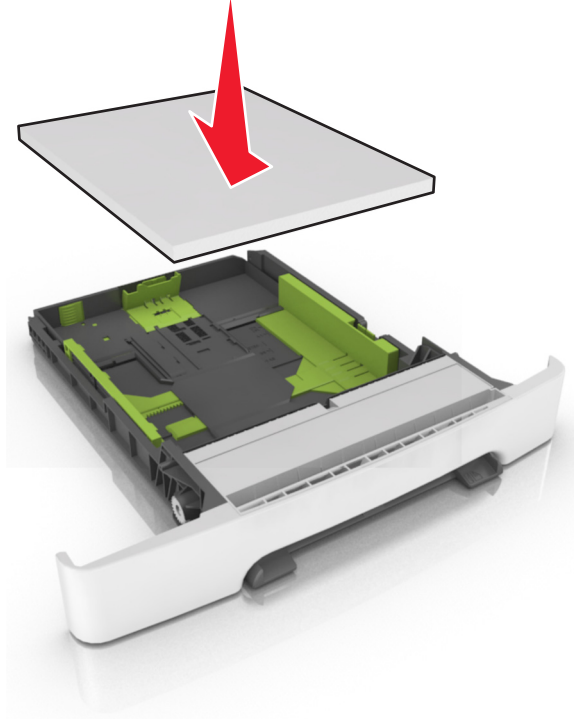

7 اضبط موجّهات الورق بحيث تواجه حواف الورق بشكل محكم.

8 قم بإدخال الدرج.

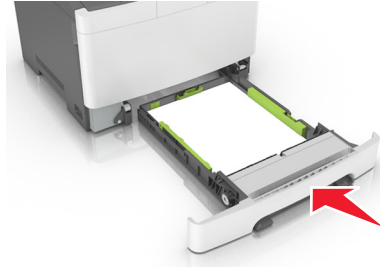


9 من لوحة التحكم بالطابعة، عَيِّن حجم الورق ونوعه من قائمة Paper (الورق) ليطابقا الورق الذي تم تحميله في الدرج.

ملاحظة: قد يؤدي استخدام أنواع ورق أو أحجام ورق مختلفة في أحد أدراج الورق إلى انحشار الورق.

تحميل الدرج المزدوج بسعة 650 ورقة

يتكون الدرج المزدوج سعة 650 ورقة (الدرج 2) من درج سعة 550 ورقة بالإضافة وحدة تغذية متعددة الأغراض مدمجة سعة 100 صفحة. يتم تحميل الدرج بنفس طريقة تحميل الدرج سعة 250 ورقة ويدعم نفس أنواع الورق وأحجامها. والاختلاف الوحيد بين الدرجين هو شكل لساني الموجه وموضع مؤشرات حجم الورق.

تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: لتقليل مخاطر عدم ثبات الجهاز، حَمِّلْ كل درج بشكل منفرد. حافظ على إبقاء جميع الأدراج الأخرى مغلقة حتى الحاجة إليها. 

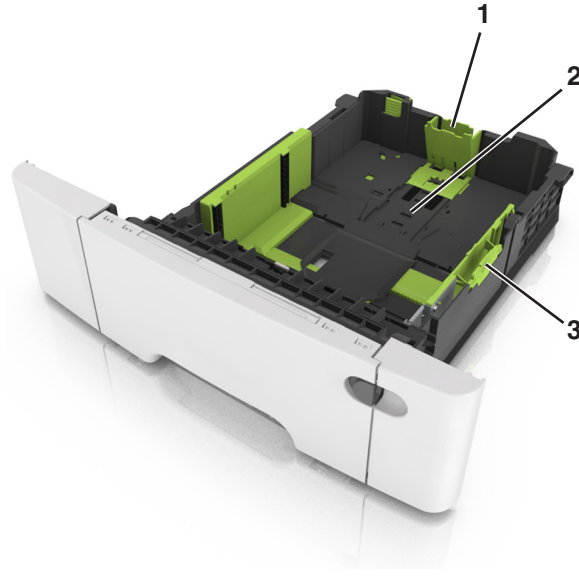

1	علامة تبويب دليل الطول
2	مؤشر حجم الورق
3	أداة موجه العرض

تحميل وحدة التغذية المتعددة الأغراض

1 ادفع مزلاج وحدة التغذية متعددة الأغراض إلى اليسار.



2 قم بفتح وحدة التغذية متعددة الأغراض.




3 اسحب موسع وحدة التغذية متعددة الأغراض.

ملاحظة: وجه الموسع برفق بحيث تصبح وحدة التغذية متعددة الأغراض مفتوحة وموسعة بالكامل.




4 قم بإعداد الورق للتحميل.

• قم بثني الورق للخلف والأمام لتفكيكه ثم قم بتهويته. لا تقم بطي أو ثني الورق. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

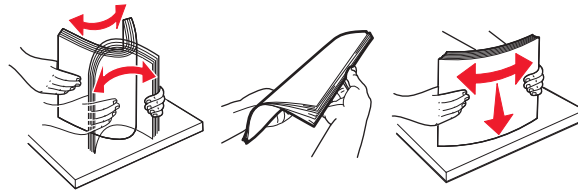

• أمسك الورق الشفاف من الأطراف ثم قم بتهويته. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

ملاحظة: تجنب لمس الوجه القابل للطباعة من الورق الشفاف. وتوخّ الحذر لكي لا تترك خدوش عليهم.

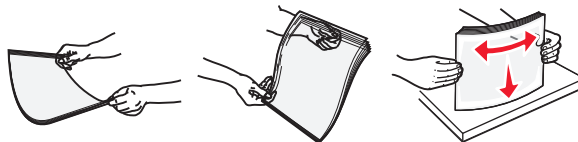


• قم بثني مجموعة من الأطراف للخلف وللأمام للمباعدة بينهم، ثم قم بعملية التهوية. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

تحذير—تلف محتمل: تجنب استخدام أطراف تحمل طوابيع أو مشابك أو دبائيس أو إبريزم أو نوافذ العناوين أو بطانة مغلفة أو مواد لاصقة ذاتية اللصق. فقد تتسبب مثل هذه الأطراف في إحداث تلف شديد في الطباعة.



5 حدد موقع مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق واللسان.

ملاحظة: تأكد من عدم تجاوز الورق أو الوسائط الخاصة لمؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق الموجود على موجهات الورق.

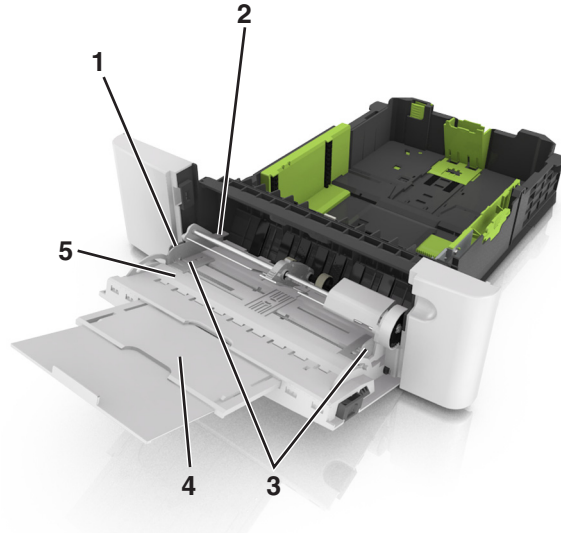


1	أداة موجه العرض
2	مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق
3	موجه العرض
4	موسع وحدة التغذية
5	مؤشر حجم الورق

6 قم بتحميل الورق ثم قم بضبط موجه العرض ليلاصق بصورة بسيطة حافة مجموعة الورق.

- حمل الورق والبطاقات والورق الشفاف مع تحميل الجانب القابل للطباعة الموصى به بحيث يكون وجهه لأسفل وإدخال الحافة العليا أولاً في الطابعة.



- قم بتحميل الأطراف مع جعل اللسان متجهًا لأعلى وأمام الجانب الأيمن من موجّه الورق.

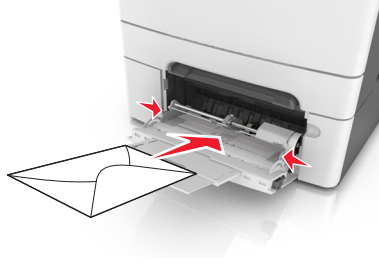

ملاحظات:

- لا تحمّل وحدة التغذية متعددة الأغراض أو تغلقها أثناء طباعة إحدى المهام.
- حمّل حجمًا ونوعًا واحدًا من الورق في المرة الواحدة.
- يجب وضع الورق بصورة مستوية في وحدة التغذية متعددة الأغراض. تأكد من ملاءمة الورق بإحكام في وحدة التغذية متعددة الأغراض وأنه غير منثني أو مجعد.

7 من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن حجم الورق ونوعه من قائمة "الورق" ليطابقا الورق الذي تم تحميله في الدرج.

تحميل وحدة التغذية اليدوية

تم تزويد درج الورق القياسي سعة 250 ورقة بوحدة تغذية يدوية مدمجة يمكن استخدامها للطباعة على أنواع مختلفة من الورق بإدخال ورقة واحدة في كل مرة.

1 قم بتحميل ورقة في وحدة التغذية اليدوية:

- الوجه القابل للطباعة مواجه للأسفل للطباعة على وجه واحد
- الطباعة مع جعل الوجه القابل للطباعة مواجه للأعلى (مزدوجة)


ملاحظة: توجد طرق مختلفة لتحميل الورق ذي الرأسية حسب وضع الطباعة.



- قم بتحميل الطرف مع جعل اللسان متجهًا لأعلى وأمام الجانب الأيمن من موجّه الورق.



- 2 قم بتغذية الورق في وحدة التغذية اليدوية فقط عند النقطة التي يمكن فيها اتصال الحافة الأمامية بموجهات الورق.
ملاحظة: للحصول على أفضل جودة ممكنة للطباعة، استخدم الوسائط عالية الجودة فقط والمصممة لطابعات الليزر.
- 3 قم بضبط موجهات الورق لتتلاءم مع عرض الورق الذي تم تحميله.
تحذير—تلف محتمل: لا تدفع الورق عنوة داخل الطابعة. قد يتسبب دفع الوسائط قسرًا إلى حدوث حالات انحناس.

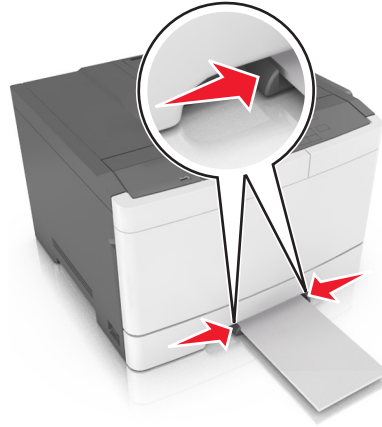

ربط الأدراج وفصلها

تربط الطابعة الأدراج عندما يكون حجم الورق المحدد ونوعه هما نفسهما. وعندما يصبح الدرج المرتبط فارغًا، تتم التغذية بالورق من الدرج المرتبط التالي. وللحيلولة دون ربط الأدراج، قم بتعيين اسم نوع ورق مخصص ووحيد.

ربط الأدراج وفصلها

ملاحظة: تتوفر هذه الميزة فقط في طابعات شبكات الاتصال.

- 1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اطلع على عنوان IP للطابعة من قسم بروتوكول TCP/IP بقائمة شبكة الاتصال/المنافذ. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.

- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق الإعدادات > قائمة الورق.

3 غيّر إعدادات الدرج لتحديد حجم الورق ونوعه للدرج.

- لربط الأدراج؛ تأكد من أن حجم الورق ونوع الورق للدرج يتطابقان مع نظيريهما في الدرج الآخر.
- لإلغاء ربط الأدراج؛ تأكد من أن حجم الورق أو نوع الورق للدرج لا يتطابقان مع نظيريهما في الدرج الآخر.

4 انقر فوق "إرسال".

تحذير—تلف محتمل: يجب أن يتطابق الورق المحمل في الدرج مع اسم نوع الورق المخصص في الطابعة. تختلف درجة حرارة وحدة الصهر وفقًا لنوع الورق المحدد. قد تحدث مشكلات في الطباعة إذا لم تتم تهيئة الإعدادات بشكل مناسب.

إنشاء اسم مخصص لنوع ورق

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اطلع على عنوان IP للطابعة من قسم بروتوكول TCP/IP بقائمة شبكة الاتصال/المنافذ. يظهر عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، مثل 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم ملقم وكيل، فعطّله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق إعدادات > قائمة الورق > أسماء مخصصة.

3 حدّد اسمًا مخصصًا ثم اكتب اسم نوع الورق المخصص الجديد.

4 انقر فوق "إرسال".

5 انقر فوق أنواع مخصصة، ثم تحقق من استبدال الاسم المخصص باسم نوع الورق المخصص الجديد.

تعيين نوع ورق مخصص

استخدام "ملقم الويب المدمج"

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP الخاص بالطابعة من قسم بروتوكول TCP/IP في قائمة شبكة الاتصال/المنافذ. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق إعدادات > قائمة الورق > أنواع مخصصة.

3 حدد اسم نوع ورق مخصص، ثم حدد نوع الورق.

ملاحظة: يعتبر الإعداد Paper (الورق) نوع الورق الافتراضي المضبوط في المصنع للأسماء المخصصة التي يحددها المستخدم.

4 انقر فوق Submit (إرسال).

استخدام لوحة تحكم الطابعة

1 من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى:

 < Settings (الإعدادات) <  < Paper Menu (قائمة الورق) <  < Custom Types (أنواع مخصصة)

2 حدد اسم نوع ورق مخصص، ثم حدد نوع الورق.

ملاحظة: يعتبر الإعداد Paper (الورق) نوع الورق الافتراضي المضبوط في المصنع للأسماء المخصصة التي يحددها المستخدم.

3 اضغط على .

دليل الورق والوسائط الخاصة

ملاحظات:

- تأكد من تعيين حجم الورق ونوعه ووزنه على نحو صحيح على الكمبيوتر أو لوحة التحكم.
- قم بثني الوسائط الخاصة، وتهويتها، وتسويتها قبل تحميلها.
- قد تقوم الطابعة بالطباعة بسرعة مخفضة للحيلولة دون تلف وحدة الصهر.
- للحصول على المزيد من المعلومات حول البطاقات والملصقات، راجع *Card Stock & Label Guide* على موقع الدعم الخاص بشركة Lexmark على العنوان <http://support.lexmark.com>.

استخدام الوسائط الخاصة

تلميحات حول استخدام الورق ذي الرأسية

- استخدم الورق ذا الرأسية المصمم خصيصًا لطابعات الليزر.
- اطبع صفحة اختبار على الورق ذي الرأسية الذي تريد استخدامه قبل شراء كميات كبيرة منه.
- قبل تحميل الورق ذي الرأسية، قم بثني الرزم وتهويتها وتسويتها لمنع التصاق الورق ببعضه البعض.
- يُعتبر اتجاه الصفحة أمرًا مهمًا عند الطباعة على الورق ذي الرأسية.

المصدر	الوجه القابل للطباعة	الوجه القابل للطباعة	الوجه القابل للطباعة
الأدراج	الوجه لأعلى	الوجه لأعلى	الوجه لأعلى
الأدراج	الوجه لأسفل	الوجه لأسفل	الوجه لأسفل

ملاحظة: تحقق من الجهة المصنعة أو البائع لتحديد إذا ما كان الورق ذي الرأسية المطبوع مسبقًا ملائمًا لطابعات الليزر أم لا.

المصدر	الطباعة	الوجه القابل للطباعة	اتجاه الورق
وحدة التغذية اليدوية 	الطباعة على وجه واحد	الوجه لأسفل	حمّل الورقة بحيث تدخل الحافة العلوية في الطباعة أولاً.
وحدة التغذية اليدوية 	على الجانبين	الوجه لأعلى	حمّل الورقة بحيث تدخل الحافة السفلية في الطباعة أولاً.
وحدة التغذية متعددة الاستخدامات 	الطباعة على وجه واحد	الوجه لأسفل	حمّل الورقة بحيث تدخل الحافة العلوية في الطباعة أولاً.
ملاحظة: تحقق من الجهة المصنعة أو البائع لتحديد إذا ما كان الورق ذي الرأسية المطبوع مسبقاً ملائماً لطابعات الليزر أم لا.			

المصدر	الطباعة	الوجه القابل للطباعة	اتجاه الورق
وحدة التغذية متعددة الاستخدامات	على الجانبين	الوجه لأعلى	حمّل الورقة بحيث تدخل الحافة السفلية في الطباعة أولاً.
			
ملاحظة: تحقق من الجهة المصنعة أو البائع لتحديد إذا ما كان الورق ذي الرأسية المطبوع مسبقاً ملائماً لطابعات الليزر أم لا.			

تلميحات حول استخدام الورق الشفاف

- اطبع صفحة اختبار على الورق الشفاف الذي تريد استخدامه قبل شراء كميات كبيرة منه.
- من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن حجم الورق ونوعه ومادته ووزنه في قائمة Paper (الورق) لي مطابق الورق الشفاف الذي تم تحميله في الدرج.
- اطبع صفحة اختبار على الورق الشفاف الذي تريد استخدامه قبل شراء كميات كبيرة منه.
- قم بتغذية الورق الشفاف من الدرج سعة 250 ورقة أو وحدة التغذية اليدوية أو وحدة التغذية متعددة الأغراض.
- استخدم الورق الشفاف المصمم خصيصاً لطابعات الليزر.
- تجنب وضع بصمات الأصابع على الورق الشفاف لتفادي أي مشاكل في جودة الطباعة.
- قبل تحميل الورق الشفاف، قم بثني الرزم وتهويتها وتسويتها لمنع التصاق الورق ببعضه البعض.

تلميحات حول استخدام الأظرف

- من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن حجم الورق ونوعه ومادته ووزنه في قائمة Paper (الورق) لي مطابق الأظرف التي تم تحميلها في الدرج.
- اطبع عينات على الأظرف التي تريد استخدامها قبل شراء كميات كبيرة منها.
- استخدم الأظرف المصممة خصيصاً لطابعات الليزر.
- للحصول على أفضل أداء، استخدم أظرفاً مصنوعة من ورق وزنه 90 جرام/متر² (24 رطلاً) أو ورق قطني بنسبة 25%.
- استخدم فقط الأظرف الجديدة من عبوات غير تالفة.
- للحصول على أفضل أداء وللحد من انحشار الورق، لا تستخدم أظرفاً:
 - تحتوي على تجعد أو لي زائد.
 - ملتصقة ببعضها البعض أو تالفة بأي شكل من أشكال التلف.
 - تحتوي على إطارات أو فتحات أو ثقوب أو قصاصات أو نقوش.
 - تستخدم المشابك أو أربطة السلسلة أو أشرطة طي.
 - لها تصميم قفل داخلي.
 - مرفق بها طوابع بريد.
 - بها أية مواد لاصقة مكشوفة عندما يكون الجنيح في الوضع المحكم الغلق
 - تحتوي على أركان مثنية.
 - تشطيبات خشنة أو مجمعة أو مدموغة

- اضبط موجهات العرض لتتلاءم مع عرض الأطراف.
- قبل تحميل الأطراف في الدرج، قم بثني الأطراف إلى الخلف وإلى الأمام وتهويتها لفصلها عن بعضها. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.
- **ملاحظة:** قد تؤدي الرطوبة المرتفعة (أعلى من 60%) ودرجات الحرارة المرتفعة في الطباعة إلى تجعيد الأطراف أو غلقها.

تلميحات حول الملصقات

- من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن حجم الورق ونوعه ومادته ووزنه في قائمة Paper (الورق) ليطابق الملصقات التي تم تحميلها في الدرج.
- اطبع عينات على الملصقات التي ترغب في استخدامها قبل شراء كميات كبيرة منها.
- للحصول على مزيد من المعلومات حول طباعة الملصقات وخصائصها وتصميمها، انظر *Card Stock & Label Guide* (دليل رزمة البطاقات والملصقات) على العنوان <http://support.lexmark.com>.
- استخدم الملصقات المصممة خصيصًا لطابعات الليزر.
- لا تستخدم ملصقات مع مواد خلفية شديدة النعومة.
- استخدم أوراق ملصقات كاملة. الأوراق الجزئية قد تتسبب في إزالة أغلفة الملصقات أثناء الطباعة، مما يؤدي إلى انحشار الورق. كما أن الأوراق الجزئية تلوث الطباعة والخرطوشة بالمادة اللاصقة، وقد تبطل ضمانات الطباعة وخرطوشة مسحوق الحبر.
- لا تستخدم ملصقات فيها مواد لاصقة مكشوفة.
- قبل تحميل الملصقات في الدرج، قم بثنيها وتهويتها لفصلها عن بعضها. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

نصائح بشأن كيفية استخدام البطاقات

- تعتبر البطاقات وسائط خاصة ثقيلة مكونة من طية واحدة. من الممكن أن تؤثر العديد من خصائصها المتنوعة، مثل محتوى الرطوبة والسماكة والمادة، على جودة الطباعة بشكل كبير.
- من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن نوع الورق ومادته ووزنه من قائمة Paper (الورق) ليطابق البطاقات التي تم تحميلها في الدرج.
- اطبع عينات على الملصقات التي ترغب في استخدامها قبل شراء كميات كبيرة منها.
- حدد مادة الورق ووزنه من إعدادات الدرج ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.
- يمكن أن يؤثر الورق المطبوع مسبقًا والمثقوب والمجدد بصورة كبيرة على جودة الطباعة ويسبب انحشار الورق أو مشاكل أخرى تتعلق بتغذية الورق.
- قبل تحميل رزمة البطاقات في الدرج، قم بثنيها إلى الخلف وإلى الأمام وتهويتها لفصلها عن بعضها. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

إرشادات الورق

يؤدي تحديد الورق الصحيح أو الوسائط الخاصة الصحيحة إلى تقليل مشكلات الطباعة. للحصول على أفضل جودة طباعة، قم بتجربة عينة من الورق أو الوسائط الخاصة قبل شراء كميات كبيرة.

سمات الورق

تؤثر سمات الورق التالية على جودة الطباعة والموثوقية. يجب أخذ تلك السمات في الاعتبار عند تقييم مجموعة الورق الجديدة.

الوزن

يمكن لأدراج الطباعة أن تنفذ تغذية تلقائية لورق بأوزان تصل إلى 176-جم/م² (47 رطلاً) من ورق السندات طويل محبب. يمكن لوحدة التغذية متعددة الأغراض أن تنفذ تغذية تلقائية لورق بأوزان تصل إلى 176-جم/م² (47 رطلاً) من ورق السندات طويل محبب. قد لا يكون الورق الذي يقل وزنه عن 60 جم/م² (16 رطلاً) صلبًا بصورة كافية ليتم تغذيته بشكل صحيح، مما يؤدي إلى انحشار الورق. للحصول على أفضل أداء، استخدم ورقًا طويل التحبب وزنه 75 جرام/متر² (20 رطلاً). بالنسبة إلى الورق الأصغر من 182 × 257 ملم (7.2 × 10.1 بوصات)، فإننا نوصي باستخدام ورق زنته 90 جم/م² (24 رطلاً) أو أثقل.

ملاحظة: يبدأ دعم الطباعة على الوجهين من الوزن 60-105-جم/م² (16-28 رطلاً) ورق سندات طويل محبب.

طي

الطي هو ميل الوسائط إلى أن تنحني عند الحواف. التجعد الزائد يمكن أن يتسبب في حدوث مشكلات تغذية الورق. قد يحدث التجعد بعد مرور الورق عبر الطابعة، حيث يكون معرضًا لدرجات حرارة عالية. تخزين الورق بحيث يكون غير ملفوفًا في ظروف الحرارة أو الرطوبة أو البرودة أو الجفاف، حتى في الأدراج، يمكن أن يسهم في تجعد الورق قبل الطابعة مما يؤدي إلى مشكلات في تغذية الورق.

نعومة

تؤثر نعومة الورق على جودة الطابعة بشكل مباشر. إذا كان الورق خشنًا للغاية، فقد لا يتمكن مسحوق الحبر من الاندماج بطريقة ملائمة. إذا كان الورق شديد النعومة، فقد يؤدي إلى حدوث مشكلات في تغذية الورق وجودة الطابعة. استخدم دائمًا الورق الذي يتراوح بين 100 و300 نقاط Sheffield، إلا أن نعومة الورق التي تتراوح بين 150 و200 نقاط Sheffield ينتج عنها أفضل جودة طباعة.

محتوى Moisture

يؤثر مقدار الرطوبة في الورق على كل من جودة الطابعة وقدرة الطابعة على تغذية الورق بشكل صحيح. اترك الورق في غلافه الأصلي إلى حين استخدامه. يعمل هذا على الحد من تعرض الورق لتغيرات الرطوبة مما قد يؤثر بالسلب على الأداء.

خزن الورق في غلافه الأصلي في نفس بيئة الطابعة لمدة تتراوح بين 24 و48 ساعة قبل الطابعة. قم بإطالة الوقت لعدة أيام إذا كانت بيئة التخزين أو النقل مختلفة تمامًا عن بيئة الطابعة. قد يتطلب الورق السميكة أيضًا فترة تكيف أطول.

اتجاه التحبيب

يشير التحبيب إلى محاذاة ألياف الورق في الورقة الواحدة. يكون التحبيب طوليًا، بمعنى أنه يكون باتجاه طول الورق، أو عرضيًا باتجاه عرض الورق.

بالنسبة إلى ورق السندات بوزن من 60-90 جم/م² (16-24 رطلًا)، يوصى باستخدام ورق طويل محبب.

محتوى الألياف

يتم صناعة ورق التصوير الجاف الأعلى جودة من لب الخشب المعالج كيميائيًا بنسبة 100%. هذا المحتوى يوفر للورق درجة عالية من الثبات مما يقلل من مشاكل تغذية الورق وجودة طباعة أفضل. الورق الذي يحتوي على ألياف، مثل القطن، يمكن أن يؤثر بالسلب على عملية معالجة الورق.

الورق غير المقبول

لا يوصى باستخدام أنواع الورق التالية مع الطابعة:

- الورق المعالج كيميائيًا والمستخدم في عمل نسخ بدون ورق الكربون، ويعرف أيضًا بالورق الذي لا يحتوي على الكربون أو ورق نسخ لا يحتوي على الكربون (CCP)، أو ورق لا يتطلب كربون (NCR)
- الأوراق المطبوعة مسبقًا والتي تحتوي على مواد كيميائية قد تلوث الطابعة
- الأوراق المطبوعة مسبقًا والتي يمكن أن تتأثر بدرجة الحرارة داخل جهاز الصهر بالطابعة.
- الأوراق المطبوعة مسبقًا والتي تتطلب تسجيلًا (مكان الطباعة الدقيق على الصفحة) أكبر من ± 2.4 ملم (± 0.9 بوصة)، مثل نماذج التعرف الضوئي على الأحرف (OCR)
- في بعض الحالات، يمكن ضبط التسجيل ببرنامج تطبيقي للطباعة بنجاح على هذه النماذج:
- الورق المطلي (ورق ربط قابل للمسح) والورق الصناعي والورق الحراري
- الورق ذو الحواف الخشنة أو الورق ذو الأسطح الخشنة أو المصنوع من مادة معينة مزودة بمواد خشنة أو الورق المجعد
- الورق المعاد تدويره الذي لا يفي بالمعيار EN12281:2002 (الأوروبي)
- الورق الذي يقل وزنه عن 60 جم/م² (16 رطلًا)
- النماذج أو المستندات متعددة الأجزاء

تحديد الورق

يؤدي استخدام الورق المناسب للمساعدة في تفادي حالات الانحشار ويضمن الطباعة الخالية من المشاكل.

للمساعدة في تفادي انحشار الورق وجودة الطباعة الرديئة:

- احرص دومًا على استخدام ورق جديد غير تالف.
- قبل تحميل الورق، تعرف على جانب الطباعة الموصى به. عادة ما يشار إلى هذه المعلومات على عبوة الورق.
- لا تستخدم ورقًا تم قصه أو تشذيبه باليد.
- لا تخط بين أحجام الورق أو أوزانه أو أنواعه في نفس الدرج؛ حيث يؤدي هذا الخلط إلى انحشار الورق.
- لا تستخدم الورق المطلي ما لم يتم تصميمه خصيصاً لطباعة التصوير الفوتوغرافي الإلكتروني.

تحديد النماذج المطبوعة مسبقاً والورق ذي الرأسية

استخدم هذه الإرشادات لتحديد النماذج المطبوعة مسبقاً والورق ذي الرأسية:

- استخدم التحبيب الطولي للورق بوزن 60-90 جم/م² (16-24 رطلاً).
- استخدم فقط النماذج والورق ذي الرأسية المطبوع باستخدام الطباعة الليثوغرافية (الحجرية) بالإزاحة أو عملية الطباعة بالحفر.
- تجنب استخدام أنواع الورق ذات الأسطح الخشنة أو المصنوعة من مادة ثقيلة.
- استخدم أحبار لا تتأثر بالراتينج في مسحوق الحبر. تفي الأحبار المعدة بالأكسدة أو القائمة على الزيوت، بوجه عام، بهذه المتطلبات؛ أما أحبار عصارة الأشجار فقد لا تفي بهذه المتطلبات.
- متى راودك الشك، اتصل بمورد الورق.

استخدام الورق المعاد تدويره والأنواع الأخرى من الورق المكتبي

لأن شركة Lexmark تهتم بقضايا حماية البيئة، فإنها تدعم استخدام الورق المكتبي المعاد تدويره والمنتج خصيصاً ليتم استخدامه في طابعات الليزر (الكهروضوئية). في عام 1998، قدمت شركة Lexmark دراسة لحكومة الولايات المتحدة توضح أن الورق المعاد تدويره المنتج بواسطة المصانع الرئيسية في الولايات المتحدة تتم تغذيته في الطابعة بشكل جيد شأنه شأن الورق الجديد الذي لم تتم إعادة تدويره. ومع ذلك، ليس هناك أي تأكيد صريح على أن كل الورق المعاد تدويره تتم تغذيته في الطابعة بشكل جيد.

تقوم شركة Lexmark باستمرار باختبار الورق المعاد تدويره مع طابعاتها (نفايات ما بعد الاستهلاك بنسبة تتراوح من 20 إلى 100%) بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من ورق الاختبار من مناطق مختلفة حول العالم، باستخدام اختبارات الغرفة لمعرفة مدى مطابقة الورق لدرجات الحرارة وظروف الرطوبة المختلفة. لم تجد شركة Lexmark أي مبرر لعدم تشجيع استخدام الورق المكتبي المعاد تدويره في وقتنا الحالي، ولكن بوجه عام تنطبق المواصفات الإرشادية التالية على الورق المعاد تدويره.

- انخفاض محتوى الرطوبة (4 - 5%)
- درجة نعومة ملائمة (تتراوح بين 100 - 200 وحدة من وحدات Sheffield، أو 140-350 وحدة من وحدات Bendtsen الأوروبية)
- ملاحظة: تمت إعادة التصميم الهندسي لبعض الورق الذي يتميز بدرجة نعومة أكبر، (مثل الورق الفاخر بوزن 24 رطلاً، بدرجة نعومة تتراوح من 50 - 90 وحدة من وحدات Sheffield) والورق الذي يتميز بدرجة خشونة أكبر (مثل الورق الفاخر ذي المحتوى القطني، بدرجة نعومة تتراوح من 200 - 300 وحدة من وحدات Sheffield)، للعمل بشكل جيد تماماً في طابعات الليزر، على الرغم من وجود النسيج السطحي. قبل استخدام هذه الأنواع من الورق، استشر موزع الورق لديك.
- معامل احتكاك ملائم بين كل ورقة وأخرى (0.4 - 0.6)
- مقاومة كافية للانثناء في اتجاه تغذية الورق

بالنسبة للورق المعاد تدويره، والورق الذي يتميز بوزن أقل (>60 جم/م² [فاخر بوزن 16 رطلاً]) و/أو سمك أقل (>3.8 مل [0.1 ملم])، والورق قصير التحبيب للاتجاه الطولي (أو قصير الحافة)، فقد يكون لديه مقاومة أقل للانثناء عما هو مطلوب لتحقيق التغذية الصحيحة للورق. قبل استخدام هذه الأنواع من الورق في طباعة الليزر (الكهروضوئية)، استشر موزع الورق لديك. تذكر أن هذه المواصفات هي مواصفات إرشادية فقط، وقد يتسبب الورق الذي يفي بهذه المواصفات في حدوث مشاكل في تغذية الورق في أي طابعة ليزر (على سبيل المثال، في حالة تجعد الورق بشكل كبير في ظل ظروف الطباعة العادية).

تخزين الورق

- استخدم توجيهات تخزين الورق تلك للمساعدة في تجنب حالات انحشار الورق وجودة الطباعة غير المتساوية:
- للحصول على أفضل النتائج، قم بتخزين الورق في درجة حرارة تبلغ 21 درجة مئوية (70 درجة فهرنهايت) ورطوبة نسبية تبلغ 40 بالمائة. توصي الغالبية العظمى من الجهات المصنعة للملصقات بالطباعة في درجة حرارة تتراوح من 18 إلى 24 درجة مئوية (من 65 إلى 75 درجة فهرنهايت) برطوبة نسبية تتراوح بين 40 و60 بالمائة.
 - قم بتخزين الورق في علب كرتونية، على منصة نقالة أو رف، بدلاً من وضعها على الأرضية.
 - قم بتخزين العبوات الفردية على سطح مستوٍ.
 - لا تقم بتخزين أي شيء فوق عبوات الورق الفردية.
 - أخرج الورق من العبوة الكرتونية أو الغلاف فقط عندما تكون جاهزاً لتحمله في الطابعة. حيث تساعد العبوة الكرتونية أو الغلاف في الحفاظ على الورق نظيفاً، وجافاً، ومستوياً.

أحجام الورق وأنواعه وأوزانه المدعومة

تقدم الجداول التالية معلومات حول مصادر إدخال الورق القياسية والاختيارية وأحجام الورق التي تدعمها وأنواعها وأوزانها.

ملاحظة: بالنسبة لأحجام الورق غير المدرجة بالقائمة، حدد حجم الورق الأكبر والأقرب للحجم المطلوب.

أحجام الورق المدعومة

ملاحظة: قد تكون طابعتك مزودة بدرج مزدوج سعة 650 ورقة، والذي يتكون من درج سعة 550 ورقة بالإضافة إلى وحدة تغذية مستندات متعددة الأغراض مدمجة سعة 100 ورقة. يدعم درج الورق سعة 550 ورقة الذي يشكل جزءاً من الدرج المزدوج سعة 650 ورقة، نفس أحجام الورق الذي يدعمه درج الورق الاختياري سعة 550 ورقة. بينما تدعم وحدة التغذية متعددة الأغراض المدمجة أحجام وأنواع وأوزان ورق مختلفة.

حجم الورق وأبعاده	الدرج القياسي سعة 250 ورقة	وحدة التغذية اليديوية	درج مزدوج سعة 650 ورقة	درج سعة 550 ورقة	وحدة التغذية & متعددة الاستخدامات	درج سعة 550 ورقة	وضع الطباعة على الوجهين
A4 297 × 210 ملم (8.3 × 11.7 بوصات)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5 210 × 148 مم (8.3 × 5.83 بوصات)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×
A6 148 × 105 ملم (4.1 × 5.8 بوصات)	×	✓	×	×	✓	×	×

¹ مصدر الورق يدعم حجم الورق بدون استشعار الحجم.

² يكون Universal مدعوماً فقط في درج الورق سعة 250 ورقة قياسي ودرج الورق سعة 550 اختياري إذا كان حجم الورق يتراوح من 215.9 × 148 ملم (8.3 × 5.83 بوصات) إلى 355.6 × 215.9 ملم (14 × 8.5 بوصة).

² يكون Universal مدعوماً فقط في وحدة التغذية القياسية ووحدة التغذية متعددة الأغراض إذا كان حجم الورق يتراوح من 76.2 × 127 ملم (3 × 5 بوصات) إلى 359.9 × 215.9 ملم (14.17 × 8.5 بوصة).

⁴ يتم دعم Universal فقط في الوضع المزدوج إذا كان العرض يتراوح بين 210 ملم (8.27 بوصات) و215.9 ملم (8.5 بوصات) والطول يتراوح بين 279.4 ملم (11 بوصة) و355.6 ملم (14 بوصة).

حجم الورق وأبعاده	الدرج القياسي سعة 250 ورقة	وحدة التغذية اليديوية	درج مزدوج سعة 650 ورقة	درج سعة 550 ورقة	وضع الطباعة على الوجهين
			وحدة التغذية & متعددة الاستخدامات	درج سعة 550 ورقة	
JIS B5 182 × 257 ملم (7.2 × 10.1 بوصات)	1✓	✓	1✓	1✓	×
Letter 216 × 279 مم (8.5 × 11 بوصات)	1✓	✓	1✓	1✓	✓
Legal 216 × 356 مم (8.5 × 14 بوصات)	1✓	✓	1✓	1✓	✓
Executive 184 × 267 ملم (7.3 × 10.5 بوصات)	1✓	✓	1✓	1✓	×
Oficio (المكسيك) 216 × 340 مم (8.5 × 13.4 بوصات)	1✓	✓	1✓	1✓	✓
Folio 216 × 330 مم (8.5 × 13 بوصات)	1✓	✓	1✓	1✓	✓
Statement 140 × 216 مم (5.5 × 8.5 بوصات)	×	✓	1✓	×	×
علم 76 × 127 مم (3 × 5 بوصات) إلى 216 × 356 مم (8.5 × 14 بوصات)	×	1,3✓	1,3✓	×	×
علم 148 × 210 ملم (5.8 × 8.3) بوصات) إلى 216 × 356 ملم (8.5 × 14 بوصات).	1,2✓	✓	✓	1,2✓	4✓
7 3/4 ظرف (Monarch) 98 × 191 ملم (3.9 × 7.5 بوصات)	×	✓	1✓	×	×
ظرف 9 98 × 225 ملم (3.9 × 8.9 بوصات)	×	✓	1✓	×	×

¹ مصدر الورق يدعم حجم الورق بدون استبعاد الحجم.

² يكون Universal مدعومًا فقط في درج الورق سعة 250 ورقة قياسي ودرج الورق سعة 550 اختياري إذا كان حجم الورق يتراوح من 148 × 215.9 ملم (5.83 × 8.5 بوصات) إلى 215.9 × 355.6 ملم (8.5 × 14 بوصة).

² يكون Universal مدعومًا فقط في وحدة التغذية القياسية ووحدة التغذية متعددة الأغراض إذا كان حجم الورق يتراوح من 127 × 76.2 ملم (3 × 5 بوصات) إلى 215.9 × 359.9 ملم (8.5 × 14.17 بوصة).

⁴ يتم دعم Universal فقط في الوضع المزدوج إذا كان العرض يتراوح بين 210 ملم (8.27 بوصات) و215.9 ملم (8.5 بوصات) والطول يتراوح بين 279.4 ملم (11 بوصة) و355.6 ملم (14 بوصة).

حجم الورق وأبعاده	الدرج القياسي سعة 250 ورقة	وحدة التغذية اليديوية	درج مزدوج سعة 650 ورقة	درج سعة 550 ورقة	وضع الطباعة على الوجهين
			درج سعة 550 ورقة	وحدة التغذية & متعددة الاستخدامات	
ظرف 10 241 × 105 ملم (9.5 × 4.1 بوصات)	×	✓	×	✓ ¹	×
ظرف DL 220 × 110 ملم (8.7 × 4.3 بوصات)	×	✓	×	✓ ¹	×
ظرف C5 229 × 162 ملم (9 × 6.4 بوصات)	×	✓	×	✓ ¹	×
ظرف B5 250 × 176 ملم (9.8 × 6.9 بوصات)	×	✓	×	✓ ¹	×
ظرف آخر 162 × 98 ملم (6.3 × 3.9 بوصة) إلى 250 × 176 ملم (9.8 × 6.9 بوصة)	×	✓	×	✓ ¹	×

¹ مصدر الورق يدعم حجم الورق بدون استشعار الحجم.

² يكون Universal مدعومًا فقط في درج الورق سعة 250 ورقة قياسي ودرج الورق سعة 550 اختياري إذا كان حجم الورق يتراوح من 215.9 × 148 ملم (8.53 × 5.83 بوصات) إلى 355.6 × 215.9 ملم (14 × 8.5 بوصة).

³ يكون Universal مدعومًا فقط في وحدة التغذية القياسية ووحدة التغذية متعددة الأغراض إذا كان حجم الورق يتراوح من 76.2 × 127 ملم (3 × 5 بوصات) إلى 359.9 × 215.9 ملم (14.17 × 8.5 بوصة).

⁴ يتم دعم Universal فقط في الوضع المزدوج إذا كان العرض يتراوح بين 210 ملم (8.27 بوصات) و215.9 ملم (8.5 بوصات) والطول يتراوح بين 279.4 ملم (11 بوصة) و355.6 ملم (14 بوصة).

أنواع الورق وأوزانه المدعومة

ملاحظات:

- قد تكون طابعتك مزودة بدرج مزدوج سعة 650 ورقة، والذي يتكون من درج سعة 550 ورقة بالإضافة إلى وحدة تغذية مستندات متعددة الأغراض مدمجة سعة 100 ورقة. يدعم درج الورق سعة 550 ورقة الذي يشكل جزءًا من الدرج المزدوج سعة 650 ورقة، نفس الورق الذي يدعمه درج الورق سعة 550 ورقة. بينما تدعم وحدة التغذية متعددة الأغراض المدمجة أحجام وأنواع وأوزان ورق مختلفة.
- تتم طباعة الملصقات، والورق الشفاف، والأطرف، والبطاقات دائمًا بسرعة منخفضة.

نوع الورق	الدرج سعة 250 ورقة	وحدة التغذية اليدوية	درج مزدوج سعة 650 ورقة		الدرج سعة 550 ورقة	وضع الطباعة على الوجهين
			الدرج سعة 550 ورقة	وحدة التغذية متعددة الأغراض		
ورق	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• ورق عادي						
• معاد تدويره						
• ورق مصقول						
• ورق سندات						
• ورق ذو رأسية						
• مطبوع مسبقًا						
• ملونة						
• خفيف						
• ثقيل						
• خشن/قطن						
• نوع مخصص [x]						
البطاقات	✓	✓	✓	✓	✓	×
الورق الشفاف	✓	✓	×	✓	×	×
ورق العناوين	✓	✓	✓	✓	✓	×
• ورق						
ظرف	×	✓	×	✓	×	×

الطباعة

طباعة مستند

الطباعة من كمبيوتر

ملاحظة: للمصنقات ومخزون البطاقات والمغلقات، عيّن حجم الورق ونوعه في الطابعة قبل إرسال مهمة الطباعة.

1 من المستند الذي تحاول طباعته، افتح مربع الحوار "طباعة".

2 عند الضرورة، اضبط الإعدادات.

3 أرسل مهمة الطباعة.

الطباعة بالأبيض والأسود

من لوحة التحكم بالطابعة، انتقل إلى:

 < الإعدادات < OK < الإعدادات < OK < إعدادات الطباعة < OK < قائمة الجودة < OK < وضع الطباعة < OK < أسود فقط < OK <

ضبط قتامة مسحوق الحبر

استخدام Embedded Web Server

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP للطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP الخاص بالطابعة من قسم بروتوكول TCP/IP في قائمة شبكة الاتصال/المنافذ. يظهر عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، مثل 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فعطّله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق الإعدادات < إعدادات الطباعة < قائمة الجودة < قتامة مسحوق الحبر.

3 اضبط قتامة مسحوق الحبر، ثم انقر فوق إرسال.

استخدام لوحة تحكم الطابعة

1 من لوحة التحكم بالطابعة، انتقل إلى:

 < الإعدادات < OK < الإعدادات < OK < إعدادات الطباعة < OK < قائمة الجودة < OK < قتامة مسحوق الحبر

2 قم بضبط قتامة مسحوق الحبر، ثم اضغط .

استخدام أقصى سرعة وأقصى إنتاجية

تتيح لك إعدادات "أقصى سرعة" و"أقصى إنتاجية" إمكانية الاختيار بين سرعة طباعة أسرع وإنتاجية أعلى لمسحوق الحبر. إن الإعداد الافتراضي للمصنع هو Max Yield (أقصى إنتاجية).

- أقصى سرعة—يسمح لك هذا الخيار بالطباعة سواء بالأسود أو الألوان وفقًا للإعداد المعين في برنامج تشغيل الطباعة. تطبع الطباعة بالألوان ما لم يتم تحديد **Black Only** "أسود فقط" في برنامج تشغيل الطباعة.
 - أقصى إنتاجية—يسمح لك بالتبديل بين وضع الأسود ووضع الألوان وفقًا لمحتوى الألوان الموجود في كل صفحة.
- ملاحظة: ويمكن أن يؤدي التبديل المتكرر لوضع الألوان إلى انخفاض سرعة الطباعة إذا كان محتوى الصفحات مختلطًا.

استخدام "ملقم الويب المدمج"

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP الخاص بالطابعة من قسم بروتوكول TCP/IP في قائمة شبكة الاتصال/المنافذ. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق إعدادات > إعدادات الطباعة > قائمة الإعداد.

3 من قائمة استخدام الطباعة، حدد **Max Speed** (أقصى سرعة) أو **Max Yield** (أقصى إنتاجية).

4 انقر فوق **Submit** (إرسال).

استخدام لوحة تحكم الطباعة

1 من لوحة تحكم الطباعة، انتقل إلى:

 > إعدادات > OK > إعدادات > OK > إعدادات الطباعة > OK > قائمة الإعداد > OK > استخدام الطباعة > OK

2 حدّد أقصى سرعة أو أقصى إنتاجية، ثم اضغط على **OK**.

الطباعة من محرك أقراص فلاش

الطباعة من محرك أقراص محمول

ملاحظات:


- قبل طباعة ملف PDF مشفر، تتم مطالبتك بإدخال كلمة المرور الخاصة بالملف من لوحة التحكم بالطابعة.
- لا يمكنك طباعة ملفات ليس لديك تصاريحات بطباعتها.

1 أدخل محرك أقراص محمول في منفذ USB.



ملاحظات:

- يظهر رمز محرك الأقراص المحمول على لوحة التحكم بالطابعة وفي رمز المهام المحجوزة عند تركيب محرك الأقراص المحمول.
 - إذا أدخلت محرك الأقراص المحمول حينما تكون الطباعة في حاجة إلى الانتباه، كما هو الحال حين يحدث انحشار للورق، فإن الطباعة تتجاهل جهاز الذاكرة.
 - إذا أدخلت محرك الأقراص المحمول أثناء معالجة الطباعة لمهام طباعة أخرى، فستظهر الرسالة **مشغولة**. بعد الانتهاء من معالجة مهام الطباعة هذه، قد تحتاج إلى استعراض قائمة المهام المتوقفة لطباعة مستندات من محرك أقراص محمول.
- تحذير—تلف محتمل:** لا تلمس الطباعة، أو محرك الأقراص المحمول في المنطقة الموضحة أثناء تنشيط الطباعة أو القراءة أو الكتابة من وحدة الذاكرة. فقد يحدث فقد للبيانات.

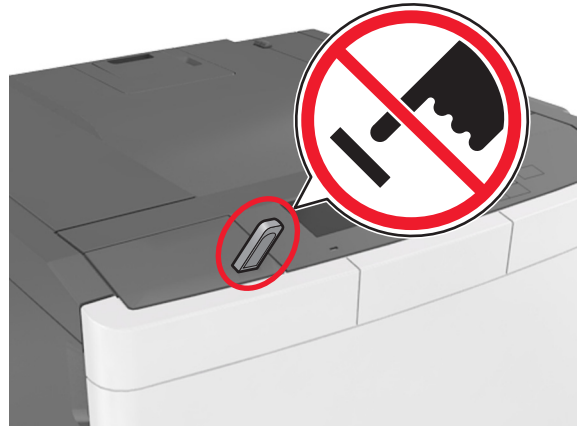

2 من لوحة التحكم بالطابعة، حدد المستند المطلوب طباعته.

3 اضغط على زر السهم الأيمن أو الأيسر لتحديد عدد النسخ المطلوب طباعتها، ثم اضغط على **OK**.

ملاحظات:

- لا تزل محرك الأقراص المحمول من منفذ USB إلى أن ينتهي المستند من الطباعة.
- إذا تركت محرك الأقراص المحمول في الطابعة بعد ترك شاشة قائمة USB الأولية، فقم بالوصول إلى المهام المحجوزة من لوحة التحكم بالطابعة لطباعة الملفات من محرك الأقراص المحمول.

أنواع محركات أقراص فلاش والملفات المدعومة**ملاحظات:**

- يجب أن تدعم محركات وحدات تخزين USB المحمولة عالية السرعة معيار السرعة الكاملة. إن أجهزة USB منخفضة السرعة غير مدعومة.
- يجب على محركات الأقراص المحمولة USB أن تدعم نظام جداول تخصيص الملف (FAT). الأجهزة المهيأة بنظام New Technology File System (NTFS)، أو أي نظام ملفات آخر، غير مدعومة.

نوع الملف	محركات أقراص فلاش الموصى بها
المستندات:	• Lexar JumpDrive FireFly (512 ميجابايت و 1 جيجابايت)
pdf.	• SanDisk Cruzer Micro (512 ميجابايت و 1 جيجابايت)
xps.	• Sony Micro Vault Classic (512 ميجابايت و 1 جيجابايت)
الصور:	
dcx.	
gif.	
jpg. أو jpeg.	
bmp.	
pcx.	
tif. أو tiff.	
png.	
fls.	

الطباعة من جهاز محمول

ملاحظة: تأكد من توصيل الطابعة والجهاز المحمول بنفس شبكة الاتصال اللاسلكية. للحصول على معلومات حول تهيئة الإعدادات اللاسلكية للجهاز المحمول، راجع المراجع المصاحبة للجهاز.

الطباعة من جهاز محمول باستخدام خدمة الطباعة Mopria

إن خدمة الطباعة من Mopria® هي عبارة عن حل للطباعة للأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام Android الإصدار 4.4 أو الإصدارات اللاحقة. تسمح لك بالطباعة إلى أي طابعة تعتمد خدمة Mopria.

ملاحظة: قبل الطباعة، تأكد من تمكين خدمة الطباعة Mopria.

1 من الشاشة الرئيسية على جهازك المحمول، اعمد إلى تشغيل تطبيق متوافق.

2 اضغط على **الطباعة**، ومن ثم حدد الطابعة.

3 أرسل مهمة الطباعة.

الطباعة من جهاز محمول باستخدام Google Cloud Print

إن Google Cloud Print™ هي عبارة عن خدمة طباعة للجهاز محمول تسمح للتطبيقات الممكنة على الأجهزة المحمولة بالطباعة إلى أي طابعة مزودة بخدمة Google Cloud Print

- 1 من الشاشة الرئيسية على جهازك المحمول، اعمد إلى تشغيل تطبيق ممكن.
- 2 اضغط على زر الطباعة، ومن ثم حدد الطابعة.
- 3 أرسل مهمة الطباعة.

الطباعة من جهاز محمول باستخدام AirPrint

إن AirPrint هي حلّ للطباعة للأجهزة المحمولة، تسمح لك بالطباعة مباشرة من أجهزة Apple إلى طابعة تعتمد خدمة Airprint.

ملاحظات:

- هذا التطبيق مدعوم فقط في بعض أجهزة Apple.
 - هذا التطبيق مدعوم فقط في بعض طرازات الطابعات.
- 1 من الشاشة الرئيسية على جهازك المحمول، اعمد إلى تشغيل تطبيق متوافق.
 - 2 حدد عنصرًا تريد طباعته، ومن ثم اضغط على رمز المشاركة.
 - 3 اضغط على طباعة، ومن ثم حدد طابعة.
 - 4 اطبع المستند.

الطباعة من جهاز محمول باستخدام Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print تسمح لك خدمة Mobile Print بإرسال المستندات والصور مباشرة إلى جهاز معتمد من Lexmark.

- 1 افتح المستند ومن ثم أرسله إلى Lexmark Mobile Print أو شاركه معها.
- ملاحظة:** قد لا تدعم بعض تطبيقات الجهات الخارجية ميزة الإرسال أو المشاركة. للحصول على المزيد من المعلومات، راجع الوثائق المرفقة بالتطبيق.
- 2 حدد طابعة.
 - 3 اطبع المستند.

طباعة المهام السرية والمهام المحجوزة الأخرى

تخزين مهام الطباعة في الطابعة

- 1 من لوحة التحكم بالطابعة، انتقل إلى:

🏠 < الإعدادات < OK < الأمان < OK < الطباعة السرية < تحديد نوع مهمة الطباعة

نوع مهمة الطباعة	الوصف
Max Invalid PIN (الحد الأقصى لرقم PIN غير الصالح)	يحدد عدد المرات التي يتم فيها إدخال رقم PIN غير صالح. ملاحظة: عند بلوغ الحد، يتم حذف مهام الطباعة لاسم المستخدم هذا ولرمز PIN.
Confidential Job Expiration (انتهاء فترة المهمة السرية)	يُتيح لك الاحتفاظ بمهام الطباعة في الكمبيوتر حتى تُدخل رمز PIN من لوحة التحكم بالطباعة. ملاحظة: يتم تعيين رمز PIN من الكمبيوتر. يجب أن يتألف من أربعة أرقام من 0 إلى 9.
Repeat Job Expiration (تكرار انتهاء فترة المهمة)	يُتيح لك طباعة وتخزين مهام الطباعة في ذاكرة الطباعة لإعادة طباعتها.
Verify Job Expiration (التحقق من انتهاء فترة المهمة)	يُتيح لك طباعة نسخة أو أكثر من مهمة الطباعة بينما تحتفظ الطباعة بالنسخ الباقية. حيث يسمح بالتحقق مما إذا كانت النسخة الأولى مرضية. يتم حذف مهمة الطباعة تلقائيًا من ذاكرة الطباعة بمجرد أن تتم طباعة جميع النسخ.
Reserve Job Expiration (حفظ انتهاء فترة المهمة)	يُتيح لك تخزين مهام الطباعة لتتم طباعتها في وقت لاحق. يتم الاحتفاظ بمهام الطباعة حتى يتم حذفها من قائمة "المهام المحجوزة".
ملاحظات:	
- قد يتم حذف مهام الطباعة بإعدادات "سرية" و"التحقق" و"حفظ" و"تكرار" إذا احتاجت الطباعة إلى مساحة ذاكرة إضافية لمعالجة مهام محجوزة إضافية. - يمكنك ضبط الطباعة لتخزين مهام الطباعة في ذاكرة الطباعة حتى تبدأ مهمة الطباعة من لوحة تحكم الطباعة. - تسمى كل مهام الطباعة التي يمكن أن يبدأها المستخدم من الطباعة مهام محجوزة.	

2 اضغط على .

طباعة المهام المحجوزة

- 1 من المستند الذي تحاول طباعته، افتح مربع الحوار الطباعة.
- 2 حدد الطباعة، ومن ثم نقِّد ما يلي:
 - لمستخدم Windows، انقر فوق **Properties (الخصائص) or Preferences (التفضيلات)**، ومن ثم انقر فوق **Print and Hold (الطباعة والانتظار)**.
 - لمستخدم Macintosh، حدد **Print and Hold (الطباعة والانتظار)**.
- 3 حدد نوع مهمة الطباعة.
- 4 إذا لزم الأمر، خصِّص اسم مستخدم.
- 5 أرسل مهمة الطباعة.
- 6 من شاشة الطباعة الرئيسية، حدد المهام المحجوزة.
- 7 أرسل مهمة الطباعة.

طباعة صفحات المعلومات

طباعة قائمة نماذج الخطوط

- 1 من لوحة التحكم بالطباعة، انتقل إلى:
  < إعدادات <  < تقارير <  < خطوط الطباعة
- 2 اضغط على زر السهم لأعلى أو لأسفل لتحديد إعداد الخط.
- 3 اضغط على .

ملاحظة: تظهر خطوط PPDS فقط عندما يتم تنشيط تيار بيانات PPDS.

طباعة قائمة الدليل

من لوحة التحكم بالطابعة، انتقل إلى:

 < إعدادات < OK < تقارير < OK < دليل الطباعة < OK

ملاحظة: يظهر عنصر القائمة "دليل الطباعة" فقط عند تركيب ذاكرة فلاش اختيارية أو قرص طباعة صلب.

إلغاء مهمة طباعة

إلغاء مهمة طباعة من لوحة تحكم الطابعة

- 1 من لوحة تحكم الطابعة، اضغط على .
- 2 عند ظهور قائمة بمهام الطباعة، حدد المهمة المطلوب إلغاؤها، ثم اضغط على .
- 3 اضغط على  للرجوع للشاشة الرئيسية.

إلغاء مهمة طباعة من الكمبيوتر

- 1 وفقاً لنظام التشغيل، نفذ أحد الإجراءات التالية:
 - افتح مجلد الطابعات، ثم حدد طابعتك.
 - من "تفضيلات النظام" في قائمة Apple، انتقل إلى طابعتك.
- 2 حدد مهمة الطباعة التي تريد إلغاؤها.

فهم قوائم الطابعة

سرد Menus (القوائم)

ملاحظة: تتوفر بعض القوائم في بعض طرازات الطابعات فقط.

Supplies (المستلزمات)	Paper Menu (قائمة الورق)	Reports (التقارير)	Network/Ports (الشبكة/المنافذ)
Cyan Cartridge (خرطوشة مسحوق الحبر السماوي)	Default Source (المصدر الافتراضي)	Menu Settings Page (صفحة إعدادات القائمة)	Active NIC (بطاقة واجهة شبكة الاتصال النشطة)
Magenta Cartridge (خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني)	Paper Size/Type (حجم الورق/نوعه)	Device Statistics (إحصائيات الجهاز)	Standard USB (USB قياسي)
Yellow Cartridge (خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر)	Substitute Size (استبدال الحجم)	Network Setup Page (صفحة إعداد الشبكة)	SMTP Setup (إعداد SMTP)
Black Cartridge (خرطوشة مسحوق الحبر الأسود)	Paper Texture (مادة الورق)	Profiles List (قائمة ملفات التعريف)	
زجاجة مسحوق حبر تالفة	وزن الورق	Print Fonts (خطوط الطباعة)	
مجموعة التصوير بالأبيض والأسود أو بالألوان	Paper Loading (تحميل الورق)	Print Directory (دليل الطباعة)	
مجموعة الصيانة	Custom Types (أنواع مخصصة)	Asset Report (تقرير الأصول)	
	أسماء مخصصة		
	Universal Setup (الإعداد العالمي)		
Security (الأمان)	إعدادات	تعليمات	قائمة "بطاقة الخيارات"
إعدادات الأمان المتنوعة	إعدادات عامة	طباعة جميع الأدلة	ملاحظة: تظهر قائمة برامج DLE (برامج مضاهاة التنزيل) المثبتة.
Confidential Print (طباعة سرية)	Flash Drive Menu (قائمة محرك أقراص فلاش)	Color Quality (جودة اللون)	
مسح ملفات البيانات المؤقتة	إعدادات الطباعة	جودة الطباعة	
Security Audit Log (سجل مراقبة الأمان)		Printing Guide (دليل الطباعة)	
ضبط التاريخ والوقت		دليل عيوب الطباعة	
		Information Guide (دليل المعلومات)	
		Supplies Guide (دليل المستلزمات)	

¹ يظهر عنصر القائمة هذا فقط عند تركيب درج مزدوج سعة 650 ورقة.

قائمة Supplies (المستلزمات)

استخدام	ل
Cyan Cartridge (خرطوشة مسحوق الحبر السماوي)	لعرض حالة خراطيش مسحوق الحبر، والتي يمكن أن تكون أيًا مما يلي:
Magenta Cartridge (خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني)	Early Warning (تحذير مبكر)
Yellow Cartridge (خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر)	Low (منخفض)
Black Cartridge (خرطوشة مسحوق الحبر الأسود)	Invalid (غير صالحة)
	قرب انتهاء العمر الافتراضي
	Replace (استبدال)
	Missing (مفقود)
	معيبة
	موافق
	Unsupported (غير مدعوم)
زجاجة مسحوق حبر تالفة	لعرض حالة زجاجة نفائات مسحوق الحبر.
Near Full (ممتلئ تقريباً)	
Replace (استبدال)	
Missing (مفقود)	
موافق	
مجموعة التصوير	لعرض حالة مجموعة التصوير.
موافق	
استبدال مجموعة التصوير بالأبيض والأسود	
استبدال مجموعة التصوير الملونة	
مجموعة الصيانة	لعرض حالة مجموعة الصيانة.
موافق	
Replace (استبدال)	

قائمة "الورق"

قائمة "المصدر الافتراضي"

استخدام	ل
Default Source (المصدر الافتراضي)	تعيين مصدر ورق افتراضي لكافة مهام الطباعة.
الدرجة [x]	ملاحظات:
وحدة التغذية متعددة الأغراض	• الدرجة 1 (درج قياسي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
ورق يدوي	• من قائمة الورق، قم بتعيين تهيئة الجهاز المتعدد الأغراض على وضع "درج" حتى تظهر وحدة التغذية متعددة الأغراض كإعداد في القائمة.
التغذية اليدوية للأطرف	• في حال احتوى درجان على ورق من الحجم والنوع نفسه وفي حال كان الدرجان يملكان الإعدادات نفسها، فسيتم عندئذ ربط الدرجين تلقائيًا. عندما يكون أحد الدرجين فارغًا، تتم متابعة مهمة الطباعة باستخدام الدرج المرتبط.

قائمة حجم/نوع الورق

استخدام	من أجل
حجم [x] الدرج A4 A5 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (المكسيك) Folio Universal	تحديد حجم الورق المحمل في كل درج. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة هو Letter. A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.
نوع [x] الدرج الورق العادي بطاقات ورق شفاف معاد تدويره ورق مصقول ورق العناوين ورق سندات ورق ذو رأسية مطبوعة مسبقاً ورق ملون ورق خفيف ورق ثقيل خشن/قطن نوع مخصص [x]	تحديد نوع الورق المحمل في كل درج. ملاحظات: • "الورق العادي" هو إعداد المصنع الافتراضي للدرج 1. "النوع المخصص [x]" هو إعداد المصنع الافتراضي لجميع الأدراج الأخرى. • سيظهر اسم محدد من قبل المستخدم، إن أمكن، بدلاً من النوع المخصص [x]. • استخدم هذه القائمة لتهيئة ربط أدراج الورق تلقائياً. • الدرج سعة 250 ورقة هو الوحيد الذي يدعم الورق الشفاف.
حجم وحدة التغذية متعددة الأغراض A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (المكسيك) Folio Statement Universal Envelope 7 3/4 ظرف 9 ظرف 10 DL Envelope ظرف C5 ظرف B5 أظرف أخرى	لتحديد حجم الورق المحمل في وحدة التغذية متعددة الأغراض. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة هو Letter. A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. • من قائمة "الورق"، عيّن الإعداد "تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض" على "الدرج" لكي يظهر إعداد "حجم وحدة التغذية متعددة الأغراض" كقائمة. • لا تقم وحدة التغذية متعددة الأغراض باكتشاف حجم الورق تلقائياً. تأكد من تعيين حجم الورق.
ملاحظة: يتم سرد الأدراج ووحدات التغذية التي تم تركيبها فقط في هذه القائمة.	

استخدام	من أجل
نوع وحدة التغذية متعددة الأغراض الورق العادي بطاقات ورق شفاف معاد تدويره ورق مصقول ورق العناوين ورق سندات ظرف ورق ذو رأسية مطبوعة مسبقًا ورق ملون ورق خفيف ورق ثقيل خشش/قطن نوع مخصص [X]	لتحديد نوع الورق المحمل في وحدة التغذية متعددة الأغراض. ملاحظات: • [X] "مخصص" هو إعداد المصنع الافتراضي. • من قائمة "الورق"، عيّن الإعداد "تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض" على "الدرج" لكي يظهر إعداد "نوع وحدة التغذية متعددة الأغراض" كقائمة.
حجم الورق اليدوي A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (المكسيك) Folio Statement Universal	لتحديد حجم الورق الذي يتم تحميله يدويًا. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة هو Letter. A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.
نوع الورق اليدوي الورق العادي بطاقات ورق شفاف معاد تدويره ورق مصقول ورق العناوين ورق سندات ورق ذو رأسية مطبوعة مسبقًا ورق ملون ورق خفيف ورق ثقيل خشش/قطن نوع مخصص [X]	تحديد نوع الورق الذي يتم تحميله يدويًا. ملاحظات: • "ورق عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • من قائمة "الورق"، يجب ضبط الإعداد "تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض" على الوضع "يدوي" حتى يظهر الخيار "نوع الورق" كعنصر قائمة.
ملاحظة: يتم سرد الأدراج ووحدات التغذية التي تم تركيبها فقط في هذه القائمة.	

استخدام	من أجل
حجم الظرف اليدوي Envelope 7 3/4 ظرف 9 ظرف 10 DL Envelope ظرف C5 ظرف B5 أظرف أخرى	لتحديد حجم الظرف الذي يتم تحميله يدويًا. ملاحظة: Envelope 10 هو إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة. "DL Envelope" هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.
نوع الظرف اليدوي ظرف النوع المخصص [x]	لتحديد نوع الظرف الذي يتم تحميله يدويًا. ملاحظة: Envelope هو إعداد المصنع الافتراضي.
ملاحظة: يتم سرد الأدراس ووحدات التغذية التي تم تركيبها فقط في هذه القائمة.	

قائمة "تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض"

استخدم	من أجل
تهيئة MP الدرجة "يدوي" الأول	لتحديد الوقت الذي تقوم فيه الطابعة بتحديد الورق من وحدة التغذية متعددة الأغراض. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "الدرجة". يؤدي إعداد "الدرجة" إلى تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض كمصدر تلقائي للورق. - يؤدي الإعداد "يدوي" إلى تعيين وحدة التغذية متعددة الأغراض فقط لمهام الطباعة بالتغذية اليدوية. - يؤدي إعداد "الأول" إلى تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض كمصدر أساسي للورق.

قائمة "حجم بديل"

استخدم	من أجل
حجم بديل إيقاف Statement/A5 Letter/A4 عرض الكل	لاستبدال حجم ورق محدد إذا كان حجم الورق المطلوب غير متاح. ملاحظات: "عرض الكل" هو إعداد المصنع الافتراضي. يمكن إتمام جميع الاستبدالات المتاحة. - يشير الإعداد "إيقاف" إلى عدم إمكانية إجراء تبديل للحجم. - يتيح ضبط استبدال الحجم إمكانية متابعة مهمة الطباعة بدون ظهور رسالة "تغيير الورق".

قائمة مادة الورق

استخدام	من أجل
مادة الورق العادي ناعم عادي خشن	لتحديد المادة النسبية للورق العادي الذي تم تحميله. ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة البطاقات ناعم عادي خشن	لتحديد المادة النسبية للبطاقات التي تم تحميلها. ملاحظات: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي. - تظهر الخيارات فقط إذا كانت البطاقات من النوع المدعوم.

استخدام	من أجل
مادة الورق الشفاف ناعم عادي خشن	لتحديد المادة النسبية للورق الشفاف الذي تم تحميله. ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة معاد تدويرها ناعم عادي خشن	لتحديد المادة النسبية للورق المعاد تدويره والذي تم تحميله. ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة الورق المصقول ناعم عادي خشن	لتحديد المادة النسبية للورق المصقول الذي تم تحميله. ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة الملصقات ناعم عادي خشن	لتحديد المادة النسبية للملصقات التي تم تحميلها. ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة ورق السندات ناعم عادي خشن	لتحديد المادة النسبية لورق السندات الذي تم تحميله. ملاحظة: "خشن" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة الأظرف ناعم عادي خشن	لتحديد المادة النسبية للأظرف التي تم تحميلها. ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة الورق ذو الرأسية ناعم عادي خشن	لتحديد المادة النسبية للورق ذي الرأسية الذي تم تحميله. ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة الأوراق المطبوعة مسبقاً ناعم عادي خشن	لتحديد المادة النسبية للورق المطبوع مسبقاً الذي تم تحميله. ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة ملونة ناعم عادي خشن	لتحديد المادة النسبية للورق الملون الذي تم تحميله. ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة خفيفة ناعم عادي خشن	لتحديد المادة النسبية للورق الخفيف الذي تم تحميله. ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة ثقيلة ناعم عادي خشن	لتحديد المادة النسبية للورق الثقيل الذي تم تحميله. ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.

استخدام	من أجل
مادة الورق الخشن/القطني خشن	لتحديد المادة النسبية للورق القطني الذي تم تحميله.
مادة [x] المخصصة ناعم عادي خشن	لتحديد المادة النسبية للورق المخصص الذي تم تحميله. ملاحظات: • "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • تظهر الخيارات فقط إذا كان النوع المخصص مدعومًا.

قائمة أوزان الورق

استخدام	لـ
وزن الورق العادي خفيف عادية ثقيل	لتحديد الوزن النسبي للورق العادي الذي تم تحميله. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن البطاقات خفيف عادية ثقيل	لتحديد الوزن النسبي للبطاقات التي تم تحميلها. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن الورق الشفاف خفيف عادية ثقيل	لتحديد الوزن النسبي للورق الشفاف الذي تم تحميله. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن الورق المعاد تدويره خفيف عادية ثقيل	لتحديد الوزن النسبي للورق المعاد تدويره والذي تم تحميله. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Glossy Weight (وزن الورق المصقول) خفيف عادية ثقيل	لتحديد الوزن النسبي للورق المصقول الذي تم تحميله. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن الملصقات خفيف عادية ثقيل	لتحديد الوزن النسبي للملصقات التي تم تحميلها. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن ورق الربط خفيف عادية ثقيل	لتحديد الوزن النسبي لورق السندات الذي تم تحميله. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن الظرف خفيف عادية ثقيل	لتحديد الوزن النسبي للأظرف التي تم تحميلها. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.

استخدام	لـ
Letterhead Weight (وزن الورق ذو الرأسية) خفيف عادية ثقيل	لتحديد الوزن النسبي للورق ذي الرأسية الذي تم تحميله. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Preprinted Weight (وزن الأوراق المطبوعة مسبقًا) خفيف عادية ثقيل	لتحديد الوزن النسبي للورق المطبوع مسبقًا الذي تم تحميله. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن الورق الملون خفيف عادية ثقيل	لتحديد الوزن النسبي للورق الملون الذي تم تحميله. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Light Weight (وزن الورق الساطع) خفيف	لتحديد أن الوزن النسبي للورق الذي تم تحميله خفيف.
Heavy Weight (وزن الورق الكثيف) ثقيل	لتحديد أن الوزن النسبي للورق الذي تم تحميله ثقيل.
Rough/Cotton Weight (وزن الورق الخشن/القطني) خفيف عادية ثقيل	لتحديد الوزن النسبي للورق الخشن أو القطني الذي تم تحميله. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن [x] مخصص خفيف عادية ثقيل	لتحديد الوزن النسبي للورق المخصص الذي تم تحميله. ملاحظات: • Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي. • تظهر الخيارات فقط إذا عندما يكون النوع المخصص مدعومًا.

قائمة "الورق"

استخدام	لـ
تحميل ورق معاد تدويره على الوجهين إيقاف	يحدد إعداد الطباعة على الوجهين ويعينه لكل مهام الطباعة التي تحدد "الورق المعاد تدويره" باعتباره نوع الورق.
تحميل ورق مصقول على الوجهين إيقاف	يحدد إعداد الطباعة على الوجهين ويعينه لكل مهام الطباعة التي تحدد "الورق المصقول" باعتباره نوع الورق.
تحميل ورق الربط على الوجهين إيقاف	يحدد إعداد الطباعة على الوجهين ويعينه لكل مهام الطباعة التي تحدد "ورق السندات" باعتباره نوع الورق.
ملاحظات: • يعمل خيار الطباعة على الوجهين على ضبط الإعداد الافتراضي للطباعة على الوجهين لكل مهمة طباعة إلا إذا تم تحديد الطباعة على وجه واحد من "تفضيلات الطباعة" أو مربع الحوار Print (طباعة). • "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي لجميع القوائم.	

استخدام	لـ
تحميل ورق ذي رأسية على الوجهين إيقاف	يحدد إعداد الطباعة على الوجهين ويعينه لكل مهام الطباعة التي تحدد "الورق ذي الرأسية" باعتباره نوع الورق.
تحميل ورق مطبوع مسبقاً على الوجهين إيقاف	يحدد إعداد الطباعة على الوجهين ويعينه لكل مهام الطباعة التي تحدد "الورق المطبوع مسبقاً" باعتباره نوع الورق.
تحميل ورق ملون على الوجهين إيقاف	يحدد إعداد الطباعة على الوجهين ويعينه لكل مهام الطباعة التي تحدد "ورق ملون" باعتباره نوع الورق.
Light Loading (تحميل ورق خفيف) على الوجهين إيقاف	يحدد إعداد الطباعة على الوجهين ويعينه لكل مهام الطباعة التي تحدد "ورق خفيف" باعتباره نوع الورق.
Heavy Loading (تحميل ورق ثقيل) على الوجهين إيقاف	يحدد إعداد الطباعة على الوجهين ويعينه لكل مهام الطباعة التي تحدد "ورق ثقيل" باعتباره نوع الورق.
تحميل [x] ورق مخصص على الوجهين إيقاف	لتحديد إعداد الطباعة على الوجهين وتعيينه لكل مهام الطباعة التي تحدد "ورق مخصص [x]" باعتباره نوع الورق. ملاحظة: يكون الخيار "تحميل ورق مخصص [x]" متاحاً فقط إذا كان نوع الورق المخصص مدعوماً.
ملاحظات:	
- يعمل خيار الطباعة على الوجهين على ضبط الإعداد الافتراضي للطباعة على الوجهين لكل مهمة طباعة إلا إذا تم تحديد الطباعة على وجه واحد من "تفضيلات الطباعة" أو مربع الحوار Print (طباعة). "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي لجميع القوائم.	

قائمة Custom Types (أنواع مخصصة)

استخدام	لـ
النوع المخصص [x] ورق بطاقات ورق شفاف ورق مصقول خشن/قطن ورق العناوين ظرف	لربط نوع الورق أو الوسائط الخاصة باسم النوع المخصص [x] الافتراضي المحدد في المصنع أو اسم مخصص يحدده المستخدم، تم إنشاؤه في Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) أو MarkVision™ Professional. ملاحظات: "الورق" هو إعداد المصنع الافتراضي لإعداد "نوع الورق المخصص [x]". - يجب أن يكون نوع الوسائط المخصص مدعوماً في الدرج أو وحدة التغذية المحددة للتمكن من الطباعة من هذا المصدر.
معاد تدويره ورق بطاقات ورق شفاف ورق مصقول خشن/قطن ورق العناوين ظرف	لتحديد نوع الورق في حالة تحديد "معاد تدويره". ملاحظات: - يعتبر الإعداد Paper (ورق) إعداد المصنع الافتراضي. - يجب أن يكون نوع الورق "معاد تدويره" مدعوماً في الدرج أو وحدة التغذية متعددة الأغراض المحددة للتمكن من الطباعة من هذا المصدر.

قائمة الإعدادات العالمية

استخدام	من أجل
وحدات القياس بوصات ملليمترات	تحديد وحدات القياس. ملاحظات: • "بوصات" هو إعداد المصنع الافتراضي للولايات المتحدة. • "ملليمتر" هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.
العرض الرأسى 3 – 14.17 بوصة 360–76 ملم	تعيين عرض الاتجاه الطولى. ملاحظات: • إذا تجاوز العرض الحد الأقصى، فتستخدم الطابعة أقصى حد مسموح به للعرض. • "8.5 بوصة" هو إعداد المصنع الافتراضي للولايات المتحدة. يمكنك زيادة العرض بزيادات قدرها 0.01 بوصة. • 216 ملم هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. يمكنك زيادة العرض بزيادات قدرها 1 مم.
الارتفاع الرأسى 3 – 14.17 بوصة 360–76 ملم	ضبط الارتفاع الرأسى. ملاحظات: • إذا تجاوز الارتفاع الحد الأقصى، فتستخدم الطابعة أقصى حد مسموح به للارتفاع. • "14 بوصة" هو إعداد المصنع الافتراضي للولايات المتحدة. يمكنك زيادة الارتفاع بزيادات قدرها 0.01 بوصة. • 356 ملم هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. يمكنك زيادة الارتفاع بزيادات قدرها 1 ملم.
اتجاه التغذية حافة قصيرة حافة طويلة	تحديد اتجاه التغذية عند إمكانية تحميل الورق في أي اتجاه. ملاحظات: • "حافة قصيرة" هو إعداد المصنع الافتراضي. • تظهر "الحافة الطويلة" فقط إذا كانت أطول حافة أقصر من الحد الأقصى للعرض الذي يدعمه الدرج.

قائمة Reports (التقارير)

قائمة Reports (التقارير)

استخدام	لـ
Menu Settings Page (صفحة إعدادات القائمة)	طابعة تقرير يحتوي على معلومات حول الورق الذي تم تحميله في الأدراج والذاكرة التي تم تركيبها وإجمالي عدد الصفحات والإنذارات ومهلات التوقف ولغة لوحة التحكم بالطابعة وعنوان TCP/IP وحالة مستلزمات الطابعة وحالة اتصال شبكة الاتصال ومعلومات أخرى.
Device Statistics (إحصائيات الجهاز)	طابعة تقرير يحتوي على إحصائيات الطابعة مثل معلومات عن مستلزمات الطابعة وتفاصيل بشأن الصفحات المطبوعة.
صفحة إعدادات شبكة الاتصال	طابعة تقرير يحتوي على معلومات حول إعدادات طابعة شبكة الاتصال؛ مثل عنوان TCP/IP. ملاحظة: تظهر هذه القائمة فقط في طابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بملقمات الطابعة.
صفحة [x] إعدادات شبكة الاتصال	طابعة تقرير يحتوي على معلومات حول إعدادات طابعة شبكة الاتصال؛ مثل معلومات عنوان TCP/IP. ملاحظات: • يصبح عنصر القائمة هذا متاحًا فقط عند تثبيت أكثر من خيار شبكة اتصال. • يظهر عنصر القائمة هذا فقط في طابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بملقمات الطابعة.
Profiles List (قائمة ملفات التعريف)	طابعة قائمة بملفات التعريف المخزنة في الطابعة.

استخدام	ل
Print Fonts (خطوط الطباعة) خطوط PCL PostScript Fonts (خطوط PPDS)	طباعة تقرير بكل الخطوط المتاحة بالنسبة للغة الطباعة التي تم تعيينها حالياً في الطباعة. ملاحظة: توجد قائمة منفصلة لعمليات محاكاة PCL و PostScript. يشتمل كل تقرير محاكاة على نماذج طباعة ومعلومات عن الخطوط المتوفرة لكل لغة.
العرض التوضيحي للطباعة Demo Page (صفحة العرض التوضيحي) [قائمة بصفحات العروض التوضيحية المتاحة]	طباعة ملفات العروض التوضيحية المتوفرة في رمز RIP وخيار ذاكرة فلاش وخيار القرص.
Asset Report (تقرير الأصول)	اطبع تقريراً يحتوي على معلومات الأصول بما في ذلك الرقم التسلسلي للطابعة واسم الطراز. يشتمل التقرير على نصوص ورموز منتج عالمي (UPC) شريطية يمكن مسحها ضوئياً لتصبح ضمن قاعدة بيانات الأصول.

قائمة "شبكة الاتصال/المنافذ"

قائمة Active NIC (بطاقة واجهة شبكة الاتصال النشطة)

عنصر القائمة	الوصف
بطاقة واجهة شبكة الاتصال (NIC) نشطة تلقائي [قائمة ببطاقات الشبكات المتاحة]	ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". • يظهر عنصر القائمة هذا فقط في حالة تركيب بطاقة شبكة اتصال اختيارية.

قائمة Standard Network (شبكة الاتصال القياسية) أو Network (شبكة الاتصال) [x].

ملاحظة: تظهر المنافذ النشطة فقط في هذه القائمة.

استخدام	ل
إيثرنت ذات كفاءة في توفير الطاقة تمكين تعطيل	لتخفيض استهلاك الطاقة عندما لا تتلقى الطباعة أي بيانات من شبكة اتصال Ethernet. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".
PCL SmartSwitch تشغيل إيقاف	ضبط الطباعة لتنتقل تلقائياً إلى محاكاة PCL عندما تتطلب مهمة الطباعة ذلك، بغض النظر عن لغة الطباعة الافتراضية. ملاحظات: • On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. • في حالة تعطيل PCL SmartSwitch، فلن تقوم الطباعة بفحص البيانات الواردة وستستخدم اللغة الافتراضية للطابعة المحددة في قائمة Setup (إعداد).
PS SmartSwitch تشغيل إيقاف	ضبط الطباعة لتنتقل تلقائياً إلى محاكاة PS عندما تتطلب مهمة الطباعة ذلك، بغض النظر عن لغة الطباعة الافتراضية. ملاحظات: • On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. • في حالة تعطيل PS SmartSwitch، فلن تقوم الطباعة بفحص البيانات الواردة وستستخدم اللغة الافتراضية للطابعة المحددة في قائمة Setup (إعداد).

استخدام	لـ
NPA Mode (وضع NPA) إيقاف Auto (تلقائي)	لضبط الطابعة لأداء المعالجة الخاصة اللازمة للاتصال ثنائي الاتجاه وفقاً للاصطلاحات التي يحددها بروتوكول NPA. ملاحظات: - Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي. - تتم إعادة تشغيل الطابعة تلقائياً عندما يتم تغيير الإعداد من لوحة التحكم.
Network Buffer (المخزن المؤقت للشبكة) Auto (تلقائي) 3 كيلوبايت إلى [أقصى حجم مسموح به]	لتعيين حجم ذاكرة التخزين المؤقت لإدخال شبكة الاتصال. ملاحظات: - Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي. - يعتمد أقصى حجم مسموح به على سعة الذاكرة في الطابعة وحجم المخازن المؤقتة المرتبطة الأخرى وكون Resource Save (حفظ المورد) في وضع On (التشغيل) أم Off (إيقاف التشغيل). - لزيادة نطاق أقصى حجم للمخزن المؤقت للشبكة، قم بتعطيل أو تقليل حجم المخازن المؤقتة المتوازية والتسلسلية وشبكة الاتصال. - تتم إعادة تشغيل الطابعة تلقائياً عندما يتم تغيير الإعداد من لوحة التحكم.
Job Buffering (التخزين المؤقت للمهمة) إيقاف تشغيل Auto (تلقائي)	لتخزين مهام الطابعة مؤقتاً على قرص الطابعة الصلب قبل الطباعة. تظهر هذه القائمة فقط عند تركيب قرص مهياً. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). - تتم إعادة تشغيل الطابعة تلقائياً عندما يتم تغيير الإعداد من لوحة التحكم. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.
MAC PS الثاني تشغيل إيقاف Auto (تلقائي)	لضبط الطابعة لمعالجة مهام طباعة Macintosh PostScript الثنائية. ملاحظة: Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
إعداد شبكة الاتصال القياسية أو إعداد شبكة الاتصال [x] Reports (التقارير) Network Card (بطاقة شبكة الاتصال) TCP/IP IPv6 Wireless (لاسلكي) AppleTalk	عرض وتعيين إعدادات شبكة اتصال الطابعة. ملاحظة: تظهر قائمة Wireless (لاسلكي) فقط عند توصيل الطابعة بشبكة لاسلكية.

قائمة Reports (التقارير)

للوصول إلى القائمة، انتقل لأي مما يلي:

- **Network/Ports (شبكة الاتصال/المنافذ) < Standard Network Setup < (شبكة الاتصال القياسية) < Standard Network Setup**
 (إعدادات شبكة الاتصال القياسية) < Reports (التقارير)
- **Network/Ports (شبكة الاتصال/المنافذ) < Network [x] Setup < (إعدادات شبكة الاتصال) < Reports (التقارير)**

استخدام	لـ
صفحة إعداد الطابعة	لطباعة تقرير يحتوي على معلومات حول إعدادات طباعة شبكة الاتصال؛ مثل عنوان TCP/IP.

قائمة Network Card (بطاقة الشبكة)

للوصول إلى القائمة، انتقل لأي مما يلي:

- **Network/Ports** (شبكة الاتصال/المنافذ) < **Standard Network** (شبكة الاتصال القياسية) < **Standard Network Setup** (إعدادات شبكة الاتصال القياسية) < **Network Card** (بطاقة شبكة الاتصال)
- **Network/Ports** (شبكة الاتصال/المنافذ) < **Network** (شبكة الاتصال) < **Network [x] Setup** (إعدادات شبكة الاتصال [x]) < **Network Card** (بطاقة شبكة الاتصال)

استخدام	ل
عرض حالة البطاقة "متصل" غير متصلة	عرض حالة اتصال مهايئ شبكة الاتصال اللاسلكية.
عرض سرعة البطاقة	عرض سرعة مهايئ شبكة الاتصال اللاسلكية النشطة.
إيثترنت ذات كفاءة في توفير الطاقة تمكين تعطيل	لتخفيض استهلاك الطاقة عندما لا تتلقى الطابعة أي بيانات من شبكة اتصال Ethernet. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".
"عنوان شبكة الاتصال" UAA LAA	اعرض عناوين الشبكة.
زمن إيقاف المهمة 0، و10-225 ثانية	قم بتعيين مقدار الوقت الذي يستغرقه إلغاء مهمة طباعة على شبكة. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو 90 ثانية. • تعطيل قيمة الإعداد 0 زمن التوقف. • إن القيمة بين 1 و9 غير صالحة.
صفحة شعار إيقاف تشغيل	اسمح للطابعة بطباعة صفحة شعار. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).

قائمة TCP/IP

للوصول إلى القائمة، انتقل لأي مما يلي:

- **شبكة الاتصال/المنافذ** < **شبكة الاتصال القياسية** < **إعدادات شبكة الاتصال القياسية** < **بروتوكول TCP/IP**
- **شبكة الاتصال/المنافذ** < **شبكة الاتصال [x]** < **إعدادات شبكة الاتصال [x]** < **بروتوكول TCP/IP**

ملاحظة: تتوفر هذه القائمة فقط بطابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بخوادم الطابعة.

استخدام	ل
تعيين اسم المضيف	لتعيين اسم المضيف الحالي لعنوان TCP/IP.
"عنوان IP:"	لعرض معلومات عنوان TCP/IP الحالية أو تغييرها. ملاحظة: يعمل الإعداد اليدوي لعنوان IP على ضبط إعدادات Enable DHCP (تمكين DHCP) و Enable Auto IP (تمكين عنوان IP تلقائيًا) على Off (إيقاف التشغيل). كما يعمل على ضبط Enable BOOTP (تمكين BOOTP) و Enable RARP (تمكين RARP) على Off (إيقاف التشغيل) في الأنظمة التي تدعم بروتوكولي BOOTP و RARP.
Netmask (قناع شبكة الاتصال)	لعرض معلومات قناع شبكة TCP/IP الحالية أو تغييرها.
Gateway (مدخل)	لعرض معلومات عَبرة TCP/IP الحالية أو تغييرها.

استخدام	لـ
تمكين DHCP تشغيل Off (إيقاف)	لتحديد عنوان بروتوكول DHCP وتعيين المعلمات. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".
تمكين RARP تشغيل Off (إيقاف)	لتحديد إعداد تعيين عنوان بروتوكول RARP. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".
"تمكين BOOTP" تشغيل Off (إيقاف)	لتحديد إعداد تعيين عنوان بروتوكول BOOTP. ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
تمكين IP تلقائيًا نعم لا	لتحديد إعداد "شبكات اتصال التهيئة الصفرية". ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".
تمكين FTP/TFTP نعم لا	لإرسال الملفات إلى الطابعة باستخدام ملقم FTP المدمج. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".
Enable HTTP Server (تمكين ملقم HTTP) نعم لا	لتمكين ملقم الويب المدمج (ملقم الويب المضمن) الذي يسمح بمراقبة الطابعة وإدارتها عن بعد باستخدام مستعرض الويب. ملاحظة: "نعم" هو إعداد المصنع الافتراضي.
عنوان ملقم WINS	لعرض عنوان ملقم WINS الحالي أو تغييره.
تمكين DDNS نعم لا	لعرض إعداد DDNS الحالي أو تغييره. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".
تمكين mDNS نعم لا	لعرض إعداد mDNS الحالي أو تغييره. ملاحظة: "نعم" هو إعداد المصنع الافتراضي.
DNS Server Address (عنوان ملقم DNS)	لعرض عنوان ملقم DNS الحالي أو تغييره.
عنوان ملقم DNS الاحتياطي [x]	لعرض عنوان ملقم DNS الحالي أو تغييره.
"تمكين HTTPS" نعم لا	لعرض إعداد HTTPS الحالي أو تغييره. ملاحظة: "نعم" هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة IPv6

للوصول إلى القائمة، انتقل لأي مما يلي:

- قائمة المنافذ/شبكة الاتصال < شبكة الاتصال القياسية > إعداد شبكة الاتصال القياسية < IPv6
- قائمة المنافذ/شبكة الاتصال < شبكة الاتصال [x] > إعداد شبكة الاتصال [x] > IPv6

ملاحظة: تتوفر هذه القائمة فقط بطابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بخوادم الطباعة.

استخدم	من أجل
تمكين IPv6 تشغيل إيقاف	قم بتمكين IPv6 في الطابعة. ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
تهيئة تلقائية تشغيل إيقاف	حدد إمكانية قبول مهائى شبكة الاتصال لإدخالات تهيئة عنوان IPv6 التلقائي التي يقدمها الموجه. ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
تعيين اسم المضيف عرض العنوان عرض عنوان الموجه	قم بتعيين اسم المضيف. ملاحظة: يمكن تغيير هذه الإعدادات فقط من "خادم الويب المضمن".
تمكين DHCPv6 تشغيل إيقاف	قم بتمكين DHCPv6 في الطابعة. ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة Wireless (لاسلكي)

ملاحظة: تتوفر هذه القائمة فقط في الطابعات المتصلة بشبكة اتصال لاسلكية أو طُرُز الطابعات التي تشتمل على مهائى شبكة اتصال لاسلكي.

للموصل إلى القائمة؛ انتقل إلى:

- شبكة الاتصال/المنافذ < شبكة الاتصال [x] < إعداد شبكة الاتصال [x] < لاسلكية

استخدام	لـ
إعداد Wi-Fi Protected Setup (WPS) بدء طريقة النسخ بضغط زر بدء طريقة PIN	أنشئ شبكة اتصال لاسلكية وقم بتمكين أمان شبكة الاتصال. ملاحظات: • الإعداد "بدء طريقة النسخ بضغط زر" يصل الطابعة بشبكة اتصال لاسلكية عن طريق الضغط على الأزرار بكل من الطابعة ونقطة الوصول (الموجه اللاسلكي) خلال فترة زمنية محددة. • الإعداد "بدء طريقة PIN" يصل الطابعة بشبكة اتصال لاسلكية عند إدخال رمز PIN بالطابعة في الإعدادات اللاسلكية لنقطة الوصول.
تمكين/تعطيل اكتشاف WPS التلقائي تمكين تعطيل	لاكتشاف طريقة الاتصال تلقائياً التي تستخدمها نقطة وصول مزودة بـ WPS؛ سواء "بدء طريقة النسخ بضغط زر" أو "بدء طريقة PIN". ملاحظة: "تعطيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
وضع شبكة الاتصال نوع BSS (ضبط الخدمة الأساسي) Infrastructure (البنية الأساسية) Ad hoc	لتحديد وضع شبكة الاتصال. ملاحظات: • "البنية الأساسية" هو إعداد المصنع الافتراضي. يسمح هذا الإعداد للطابعة بالوصول إلى إحدى شبكات الاتصال باستخدام نقطة وصول. • يؤدي "الوضع المخصص" إلى تهيئة اتصال لاسلكي مباشرة بين الطابعة والكمبيوتر.
التوافق b/g 802.11 b/g/n 802.11	لتحديد المعيار اللاسلكي لشبكة الاتصال اللاسلكية. ملاحظة: 802.11b/g/n هو إعداد المصنع الافتراضي.
اختيار "شبكة اتصال"	لتحديد شبكة اتصال متاحة حتى تستخدمها الطابعة.
عرض "جودة الإشارة"	لعرض جودة الاتصال اللاسلكي.
عرض "وضع الأمان"	لعرض طريقة التشفير التي تستخدمها شبكة الاتصال اللاسلكية.

قائمة AppleTalk

للوصول إلى القائمة، انتقل لأي مما يلي:

- شبكة الاتصال/المنافذ < شبكة الاتصال القياسية < إعدادات شبكة الاتصال القياسية < AppleTalk
- Network/Ports (شبكة الاتصال/المنافذ) < Network (شبكة اتصال) < [x] < إعدادات شبكة اتصال < [x] < AppleTalk

استخدام	ل
Activate (تنشيط) نعم لا	تمكين دعم AppleTalk أو تعطيله. ملاحظة: "لا" هو إعداد المصنع الافتراضي.
View Name (عرض الاسم)	لعرض اسم AppleTalk المخصص. ملاحظة: يمكن تغيير اسم AppleTalk فقط من ملقم الويب المضمن.
View Address (عرض العنوان)	لعرض عنوان AppleTalk المخصص. ملاحظة: يمكن تغيير عنوان AppleTalk فقط من Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن).
Set Zone (منطقة الضبط) [قائمة بالمناطق المتاحة على شبكة الاتصال]	لتوفير قائمة بمناطق AppleTalk المتاحة على شبكة الاتصال. ملاحظة: إن المنطقة الافتراضية لشبكة الاتصال هي إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة USB القياسي

استخدام	ل
PCL SmartSwitch تشغيل Off (إيقاف)	لضبط الطابعة لكي يتم التحويل تلقائيًا إلى محاكاة PCL عندما تتطلب ذلك مهمة طباعة يتم استلامها عبر منفذ USB، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف". • في حالة تمكين PCL SmartSwitch، تستخدم الطابعة محاكاة PostScript. • في حالة تعطيل PCL SmartSwitch، لا تفحص الطابعة البيانات الواردة وتستخدم لغة الطابعة الافتراضية المحددة في قائمة "الإعدادات".
PS SmartSwitch تشغيل Off (إيقاف)	لضبط الطابعة لكي يتم التحويل تلقائيًا إلى محاكاة PS عندما تتطلب ذلك مهمة طباعة يتم استلامها عبر منفذ USB، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف". • في حالة تمكين PS SmartSwitch، تستخدم الطابعة محاكاة PostScript. • في حالة تعطيل PS SmartSwitch، لا تفحص الطابعة البيانات الواردة وتستخدم لغة الطابعة الافتراضية المحددة في قائمة "الإعدادات".
NPA Mode (وضع NPA) تشغيل Off (إيقاف) Auto (تلقائي)	لضبط الطابعة لأداء المعالجة الخاصة اللازمة للاتصال ثنائي الاتجاه وفقًا للاصطلاحات التي يحددها بروتوكول NPA. ملاحظات: • "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي. يضبط الإعداد "تلقائي" الطابعة لفحص البيانات وتحديد التنسيق ثم معالجتها بشكل صحيح. • تتم إعادة تشغيل الطابعة تلقائيًا عند تغيير الإعداد من لوحة تحكم الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.

استخدام	لـ
USB Buffer (USB) معطلة Auto (تلقائي) 3 كيلوبايت إلى [أقصى حجم مسموح به]	لضبط حجم المخزن المؤقت لإدخال USB. ملاحظات: • "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعمل إعداد "معطل" على إيقاف تشغيل التخزين المؤقت للمهمة. تتم طباعة أية مهام تم تخزينها مؤقتًا بالفعل على قرص الطابعة الصلب قبل استئناف عملية المعالجة العادية. • يمكن تغيير قيمة حجم مخزن USB المؤقت بمعدلات زيادة قدرها 1 كيلوبايت. • يعتمد أقصى حجم مسموح به على سعة الذاكرة في الطابعة وعلى حجم وحدات ذاكرة التخزين المؤقت المتصلة الأخرى وعلى ما إذا كان إعداد "حفظ المورد" في وضع تمكين أم تعطيل. • لزيادة نطاق أقصى حجم لمخزن USB المؤقت، قم بتعطيل أو تقليل حجم المخازن المؤقتة المتوازية والتسلسلية والخاصة بشبكة الاتصال. • تتم إعادة تشغيل الطابعة تلقائيًا عندما يتم تغيير الإعداد من لوحة تحكم الطابعة. ومن ثم يتم تحديث القائمة.
MAC PS الثاني تشغيل Off (إيقاف) Auto (تلقائي)	لضبط الطابعة لمعالجة مهام طباعة Macintosh PostScript الثنائية. ملاحظات: • "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعمل الإعداد "تشغيل" على معالجة مهام طباعة PostScript الثنائية البسيطة. • يعمل الإعداد "إيقاف" كعامل تصفية لمهام الطباعة باستخدام البروتوكول القياسي.
"عنوان ENA:" yyy.yyy.yyy.yyy	لضبط معلومات عنوان شبكة الاتصال وقناع شبكة الاتصال والعبارة لملمع طباعة خارجي. ملاحظة: هذه القائمة متاحة فقط إذا كانت الطابعة متصلة بملمع طباعة خارجي عبر منفذ USB.
ENA Netmask yyy.yyy.yyy.yyy	
مدخل ENA yyy.yyy.yyy.yyy	

قائمة "إعداد SMTP"

استخدام	لـ
مدخل SMTP الرئيسي منفذ مدخل SMTP الرئيسي مدخل SMTP الثانوي منفذ مدخل SMTP الثانوي	حدد معلومات المنفذ وعبارة خادم SMTP. ملاحظة: 25 هو منفذ مدخل SMTP الافتراضي.
مهلة SMTP 30–5	حدد مقدار الوقت بالتوازي قبل توقف الخادم عن محاولة إرسال رسالة بريد إلكتروني. ملاحظة: إعدادات المصنع الافتراضي هو 30 ثانية.
عنوان الرد	حدد عنوان الرد الذي يتكون مما يصل إلى 128 حرفًا في رسالة البريد الإلكتروني التي ترسلها الطابعة.
استخدام SSL معطلة التفاوض مطلوب	اضبط الطابعة لاستخدام SSL للحصول على مستوى أمان أعلى عند الاتصال بخادم SMTP. ملاحظات: • "معطل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • في حالة استخدام إعداد "التفاوض"، يحدد ملمع SMTP ما إذا كان سيتم استخدام SSL.

استخدام	ل
المصادقة ملقم SMTP لا تلزم مصادقة تسجيل الدخول/عادي CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	حدد نوع مصادقة المستخدم المطلوبة لامتيازات الطابعة. ملاحظة: "لا تلزم مصادقة" هو إعداد المصنع الافتراضي.
بريد إلكتروني يبدأه الجهاز بلا استخدام بيانات اعتماد SMTP للجهاز	حدد بيانات الاعتماد التي سيتم استخدامها عند الاتصال بخادم SMTP. تتطلب بعض ملقمات SMTP بيانات اعتماد لإرسال رسالة بريد إلكتروني. ملاحظات: "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي للخيار "بريد إلكتروني يبدأه الجهاز". - يتم استخدام مُعرّف مستخدم الجهاز وكلمة مرور الجهاز لتسجيل الدخول إلى ملقم SMTP في حالة تحديد "استخدام بيانات اعتماد SMTP للجهاز".
مُعرّف مستخدم الجهاز	
كلمة مرور الجهاز	

قائمة "الأمان"

قائمة "الطابعة السرية"

استخدم	من أجل
Max Invalid PIN (الحد الأقصى لرقم PIN غير الصالح) إيقاف 10-2	لتحديد عدد المرات التي يتم فيها إدخال رقم PIN غير صالح. ملاحظات: - تظهر هذه القائمة فقط في حالة تركيب قرص طابعة صلب مهياً وخالي من العيوب. - عند بلوغ الحد، يتم حذف مهام الطابعة لاسم المستخدم هذا ولرمز PIN.
Confidential Job Expiration (انتهاء فترة المهمة السرية) إيقاف ساعة 4 ساعات 24 ساعة أسبوع	لتحديد الفترة الزمنية التي تبقى خلالها مهمة طباعة سرية في الطابعة قبل أن يتم حذفها. ملاحظات: - في حالة تغيير إعداد "انتهاء فترة المهمة السرية" أثناء وجود مهام طباعة سرية في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بالطابعة أو قرص الطابعة الصلب، فإن فترة الانتهاء الخاصة بمهام الطابعة هذه لا تتغير إلى القيمة الافتراضية الجديدة. - في حالة إيقاف تشغيل الطابعة، فإنه يتم حينئذٍ حذف جميع مهام الطابعة السرية المحفوظة في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) في الطابعة.
Repeat Job Expiration (تكرار انتهاء فترة المهمة) إيقاف ساعة 4 ساعات 24 ساعة أسبوع	لتعيين فاصل زمني لطول مدة تخزين الطابعة لمهام الطابعة.
ملاحظة: "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي.	

استخدم	من أجل
Verify Job Expiration (التحقق من انتهاء فترة المهمة) إيقاف ساعة 4 ساعات 24 ساعة أسبوع	لتعيين فاصل زمني لطول مدة تخزين الطابعة لمهام الطابعة التي تحتاج للتحقق منها.
Reserve Job Expiration (حفظ انتهاء فترة المهمة) إيقاف ساعة 4 ساعات 24 ساعة أسبوع	لتعيين فاصل زمني لطول مدة تخزين الطابعة لمهام الطابعة التي ستتم طباعتها في وقت لاحق.
ملاحظة: "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي.	

مسح قائمة ملفات البيانات المؤقتة

يقوم خيار "مسح ملفات البيانات المؤقتة" فقط بحذف بيانات مهمة الطابعة من قرص الطابعة الصلب التي ليست قيد الاستخدام في الوقت الحالي من قبل نظام الملفات. يتم الحفاظ على جميع البيانات الدائمة على قرص الطابعة الصلب، مثل الخطوط التي تم تنزيلها ووحدات الماكرو والمهام المحجوزة.

ملاحظة: لا تظهر هذه القائمة إلا في حالة تركيب قرص طابعة صلب يعمل وتمت تهيئته.

استخدام	من أجل
وضع المسح تلقائي	حدد الوضع المطلوب لمسح ملفات البيانات المؤقتة.
الطريقة التلقائية تمرير أحادي تمرير متعدد ملاحظات: • "تمرير أحادي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • وحده خيار المسح التلقائي يمكن المستخدمين من مسح ملفات البيانات المؤقتة من دون الحاجة إلى إيقاف تشغيل الطابعة لفترة زمنية طويلة. • ويجب مسح المعلومات التي تتسم بقدر كبير من السرية باستخدام طريقة التمرير المتعدد فقط.	قم بتمييز كافة المساحات المتوفرة على القرص التي تم استخدامها في مهمة طباعة سابقة. لا تسمح هذه الطريقة لنظام الملفات بإعادة استخدام هذه المساحة حتى يتم إزالتها.

قائمة سجل مراقبة الأمان

استخدام	لـ
سجل التصدير	للسماح لمستخدم مخول بتصدير سجل المراقبة. ملاحظات: • لتصدير سجل المراقبة من لوحة التحكم بالطابعة، صل محرك أقراص فلاش بالطابعة. • يمكن تنزيل سجل المراقبة إلى الكمبيوتر من Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن).
حذف السجل نعم لا	لتحديد ما إذا كان سيتم حذف سجلات المراقبة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".

استخدام	لـ
تكوين السجل تمكين التدقيق نعم لا تمكين سجل النظام عن بعد لا نعم أداة إنشاء سجل النظام عن بعد 23-0 أهمية الأحداث بالنسبة إلى السجل 7-0	لتحديد ما إذا كان سيتم إنشاء سجلات المراقبة وكيف يتم إنشاؤها. ملاحظات: - يحدد "تمكين المراقبة" إذا كان يتم تسجيل الأحداث في سجل المراقبة الآمن وسجل النظام عن بعد. إعداد المصنع الافتراضي هو "لا". - يحدد "تمكين سجل النظام عن بعد" إذا كان يتم إرسال السجلات إلى ملقم بعيد. إعداد المصنع الافتراضي هو "لا". - تحدد "أداة إنشاء سجل النظام عن بعد" القيمة المستخدمة لإرسال السجلات إلى ملقم سجل النظام عن بعد. إعداد المصنع الافتراضي هو 4. - في حالة تنشيط سجل مراقبة الأمان، تكون قيمة الأهمية لكل حدث مُسجلة. إعداد المصنع الافتراضي هو 4.

قائمة "ضبط التاريخ والوقت"

استخدام	لـ
التاريخ والوقت الحاليان	اعرض إعدادات التاريخ والوقت الحاليين بالطابعة.
ضبط التاريخ والوقت يدويًا	أدخل التاريخ والوقت. ملاحظات: - تم تعيين "التاريخ والوقت" بتنسيق YYYY-MM-DD HH:MM:SS. - يؤدي تعيين التاريخ والوقت يدويًا إلى تعيين "تمكين NTP" (بروتوكول زمن شبكة الاتصال) على "تشغيل".
المنطقة الزمنية	حدد المنطقة الزمنية. ملاحظة: "توقيت جرينتش (GMT)" هو إعداد المصنع الافتراضي.
"بدء التوقيت الصيفي تلقائيًا"	اضبط الطابعة على استخدام مواعيد بدء ونهاية التوقيت الصيفي المعمول به (DST) والمرتبطة بإعداد "المنطقة الزمنية" للطابعة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "تشغيل" ويستخدم "التوقيت الصيفي" المعمول به والمرتبطة بإعداد "المنطقة الزمنية".
تمكين NTP تشغيل Off (إيقاف)	لتمكين "بروتوكول وقت شبكة الاتصال"، والذي يقوم بمزامنة ساعات الأجهزة على شبكة الاتصال. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".

قائمة "الإعدادات"

قائمة General Settings (الإعدادات العامة)

استخدام	لـ
Display Language (لغة العرض) الإنجليزية الفرنسية الألمانية الإيطالية الاسبانية الدانمركية النرويجية الهولندية السويدية البرتغالية الفنلندية الروسية البولندية اليونانية المجرية التركية التشيكية الصينية المبسطة الصينية التقليدية الكورية اليابانية	تعيين لغة النص الذي يظهر على شاشة العرض. ملاحظة: لا تتوفر جميع اللغات لكل الطرز. وقد تحتاج إلى تثبيت أجهزة خاصة لبعض اللغات.
عرض تقديرات مستلزمات الطابعة عرض التقديرات عدم عرض التقديرات	عرض تقديرات مستلزمات الطابعة على لوحة التحكم، وخادم الويب المضمن، وإعدادات القائمة، وتقارير إحصائيات الجهاز. ملاحظة: Show estimates (عرض التقديرات) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Eco-Mode (وضع التوفير) إيقاف Energy (الطاقة) Energy/Paper (الطاقة/الورق) ورق	لتخفيض استهلاك الطاقة أو الورق أو الوسائط الخاصة. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). يعمل هذا الإعداد Off على إعادة تعيين الطابعة إلى إعدادات المصنع الافتراضية الخاصة بها. • قد يتأثر أداء الطابعة عند تعيين Eco Mode (وضع التوفير) إلى Energy (الطاقة) أو Paper (الورق)، لكن جودة الطابعة لن تتأثر.
الوضع الصامت إيقاف تشغيل	تخفيض مستوى ضجيج الطابعة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
تشغيل الإعداد الأولي نعم لا	لتشغيل معالج الإعداد.

لـ	استخدام
لتحديد لغة لوحة مفاتيح الشاشة ومعلومات حول المفاتيح المخصصة.	لوحة مفاتيح نوع لوحة المفاتيح الإنجليزية الفرنسية الفرنسية الكندية الألمانية الإيطالية الأسبانية اليونانية الدانمركية النرويجية الهولندية السويدية الفنلندية البرتغالية الروسية البولندية السويسرية الألمانية السويسرية الفرنسية الكورية المجرية التركية التشيكية الصينية المبسطة الصينية التقليدية اليابانية المفتاح المخصص [X]
تحديد وحدة قياس أحجام الورق. ملاحظات: • U.S. هو إعداد المصنع الافتراضي. • يتم تحديد الإعداد الأولي حسب اختيار الدولة أو المنطقة في معالج الإعداد الأولي.	أحجام الورق U.S. مترى

استخدام	لـ
المعلومات المعروضة الجانب الأيسر الجانب الأيمن النص المخصص [x]	لتحديد ما يُعرض في الركنين العلويين من الشاشة الرئيسية. للجانب الأيسر والجانب الأيمن، حدد من الخيارات التالية: لا يوجد عنوان IP Hostname (اسم المضيف) اسم جهة الاتصال الموقع التاريخ/الوقت mDNS/DDNS Service Name (اسم خدمة mDNS/DDNS) اسم Zero Configuration النص المخصص [x] اسم الطراز ملاحظات: • IP Address (عنوان IP) هو إعداد المصنع الافتراضي للجانب الأيسر. • Date/Time (التاريخ/الوقت) هو إعداد المصنع الافتراضي للجانب الأيمن.
المعلومات المعروضة (تتمة) Black Toner (مسحوق حبر أسود) Cyan Toner (مسحوق حبر سماوي) Magenta Toner (مسحوق حبر أرجواني) Yellow Toner (مسحوق حبر أصفر) زجاجة مسحوق حبر تالفة جهاز الصهر Transfer Module (وحدة النقل)	لتخصيص المعلومات المعروضة للمستلزمات. حدد أحد الخيارات التالية: وقت العرض Do not display (عدم العرض) Display (العرض) الرسالة التي سيتم عرضها إعدادات افتراضية بديل إعدادات افتراضية [إدخال النص] بديل [إدخال النص] ملاحظات: • "عدم العرض" هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "وقت العرض". • "افتراضي" هو إعداد المصنع الافتراضي لعرض الرسالة.
المعلومات المعروضة (تتمة) انحشار الورق تحميل الورق Service Errors (أخطاء في الصيانة)	لتخصيص المعلومات المعروضة لقوائم معينة. حدد أحد الخيارات التالية: Display (العرض) نعم لا الرسالة التي سيتم عرضها إعدادات افتراضية بديل إعدادات افتراضية [إدخال النص] بديل [إدخال النص] ملاحظات: • "لا" هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "العرض". • "افتراضي" هو إعداد المصنع الافتراضي لعرض الرسالة.

استخدام	لـ
تخصيص الشاشة الرئيسية تغيير اللغة Search Held Jobs (البحث في المهام المتوقعة) إيقاف المهام برنامج تشغيل USB ملفات التعريف والتطبيقات Bookmarks (الإشارات المرجعية) Jobs by User (المهام بحسب المستخدم) النماذج والمفضلة شاشة الخمول والخلفية Eco-Settings (إعدادات التوفير)	لتغيير الرموز التي تظهر على الشاشة الرئيسية. بالنسبة إلى كل رمز، حدد من بين الخيارات التالية: Display (العرض) Do Not Display (عدم العرض)
Date Format (تنسيق التاريخ) شهر - يوم - سنة يوم - شهر - سنة سنة - شهر - يوم	لتنسيق التاريخ. ملاحظة: شهر - يوم - سنة هو إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة. DD-MM-YYYY هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.
Time Format (تنسيق الوقت) 12 ساعة صباحًا / مساءً 24 ساعة	لتنسيق الوقت. ملاحظة: 12 ساعة صباحًا / مساءً هو إعداد المصنع الافتراضي.
Screen Brightness (إضاءة الشاشة) 100–20	تحديد سطوع الشاشة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 100.
التعليقات الصوتية تعليقات الأزرار تشغيل إيقاف مستوى الصوت 1 إلى 10	قم بتعيين مستوى الصوت للأزرار. ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "تعليقات الأزرار". • "5" هي إعداد المصنع الافتراضي لخيار "مستوى الصوت".
Show Bookmarks (عرض الإشارات المرجعية) نعم لا	لتحديد ما إذا كان سيتم عرض الإشارات المرجعية من منطقة "المهام المحجوزة". ملاحظة: Yes (نعم) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Web Page Refresh Rate (معدل تحديث صفحة الويب) 30-300	حدد عدد الثواني بين مرات تحديث خادم الويب المضمن. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 120.
اسم جهة الاتصال	لتحديد اسم جهة اتصال. ملاحظة: يتم تخزين اسم جهة الاتصال على Embedded Web Server (ملقم ويب المضمن).
الموقع	لتحديد الموقع. ملاحظة: يتم تخزين الموقع في Embedded Web Server (ملقم ويب المضمن).

استخدام	لـ
Alarms (إنذارات) Alarm Control (التحكم في الإنذار) Cartridge Alarm (إنذار الخرطوشة)	قم بتعيين الإنذار للتنبيه عندما تتطلب الطابعة تدخل المستخدم. حدد من بين الخيارات التالية لكل نوع من أنواع الإنذار: إيقاف فردية متتابع ملاحظات: • فردي هو إعداد المصنع الافتراضي. يصدر هذا ثلاث نغمات سريعة. • يكرر الإعداد Continuous (متتابع) ثلاث نغمات كل 10 ثوان.
Timeouts (زمن التوقف) Standby Mode (وضع الاستعداد) تعطيل 240-1	لتعيين الفترة الزمنية مقدرةً بالدقائق قبل دخول الطابعة في حالة خفض الطاقة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 15.
Timeouts (زمن التوقف) وضع السكون تعطيل 1-120	لتعيين مقدار الوقت الذي تنتظره الطابعة بالدقائق بعد طباعة أحد المهام قبل الدخول في حالة خفض الطاقة. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو 20. • تساعد إعدادات خفض استهلاك الطاقة على توفير قدر أكبر من الطاقة، ولكنها قد تتطلب أوقات أطول للإحماء. • حدد الإعداد المنخفض إذا كانت الطابعة تتشارك في نفس الدائرة الكهربائية مع إضاءة الحجرة أو إذا لاحظت أن الضوء تومض في الحجرة. • حدد إعداد عالي إذا كانت الطابعة قيد الاستخدام المستمر. في أغلب الأحيان، يحافظ هذا الإعداد على استعداد الطابعة للطباعة بأدنى فترة إحماء. • يظهر Disabled (معطل) فقط إذا تم تعيين Energy Conserve (الحفاظ على الطاقة) على Off (إيقاف).
Timeouts (زمن التوقف) الطابعة مع توقف تشغيل الشاشة إتاحة الطابعة لدى توقف تشغيل الشاشة تشغيل الشاشة عند الطابعة	الطابعة عندما تكون الشاشة متوقفة عن التشغيل. ملاحظة: تشغيل الشاشة عند الطابعة هو إعداد المصنع الافتراضي.
Timeouts (زمن التوقف) Hibernate Timeout (زمن توقف وضع الإسبات) تعطيل 20 minutes (20 دقيقة) 1-3 ساعات 6 hours (24 ساعة) 1-3 أيام 1-2 أسبوع شهر	عيّن الفترة الزمنية التي تنتظرها الطابعة قبل الدخول في وضع "الإسبات". ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 3 أيام.
Hibernate Timeout on Connection (زمن توقف وضع الإسبات في حالة الاتصال) وضع الإسبات Do Not Hibernate (عدم استخدام وضع الإسبات)	عيّن الطابعة للدخول في وضع "الإسبات" حتى في حال وجود اتصال Ethernet نشط. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Hibernate (الإسبات). • وظيفة الفاكس متوفرة فقط في بعض طرازات الطابعات.
Timeouts (زمن التوقف) زمن توقف الشاشة 15-300	لتعيين الفترة الزمنية مقدرة بالثواني قبل إعادة لوحة التحكم إلى حالة الاستعداد. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 30.

استخدام	لـ
Timeouts (زمن التوقف) Print Timeout (زمن توقف الطابعة) تعطيل 255-1	لتعيين مقدار الوقت بالثواني الذي تنتظره الطابعة لاستقبال رسالة إنهاء مهمة الطابعة قبل إلغاء الجزء المتبقي من مهمة الطابعة. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو 90. • عند انتهاء صلاحية الوقت، تتم طباعة أي صفحة ذات طباعة جزئية موجودة في الطابعة، ثم تقوم الطابعة بالفحص لمعرفة ما إذا كانت توجد مهام طباعة جديدة قيد الانتظار. • يصبح Print Timeout (زمن توقف الطابعة) متاحًا فقط عند استخدام محاكاة PCL.
Timeouts (زمن التوقف) Wait Timeout (مهلة الانتظار) تعطيل 65535-15	لتعيين مقدار الوقت بالثواني الذي تنتظره الطابعة للحصول على بيانات إضافية قبل إلغاء مهمة طباعة. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو 40. • تكون Wait Timeout (مهلة الانتظار) متاحة فقط عندما تستخدم الطابعة محاكاة PostScript.
Timeouts (زمن التوقف) Job Hold Timeout (زمن إيقاف المهمة) 5-255	لتعيين الوقت الذي تنتظره الطابعة لتدخل المستخدم قبل إيقاف مهام الطابعة التي تتطلب موارد غير متوفرة، والاستمرار بطباعة مهام أخرى في قائمة انتظار الطابعة. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو 30. • لا تظهر هذه القائمة إلا في حالة تركيب قرص صلب.
إصلاح الخطأ: Auto Reboot (إعادة التشغيل التلقائي) Reboot when idle (إعادة التشغيل في وضع السكون) Reboot always (إعادة التشغيل دائمًا) Reboot never (عدم إعادة التشغيل مطلقًا)	لتعيين الطابعة لإعادة التشغيل في حال حدوث خطأ. ملاحظة: Reboot always (إعادة التشغيل دائمًا) هو إعداد المصنع الافتراضي.
إصلاح الخطأ: Max Auto Reboots (الحد الأقصى لمرات إعادة التشغيل التلقائي) 1-20	لتحديد عدد مرات إعادة التشغيل التلقائي التي يمكن للطابعة تأديتها. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو 2. • في حال بلغت الطابعة العدد الأقصى من محاولات إعادة التمهيد ضمن فترة زمنية محددة، لا تستمر الطابعة في إعادة التمهيد، وتظهر رسالة الخطأ على الشاشة.
Print Recovery (إصلاح الطابعة) Auto Continue (متابعة تلقائية) تعطيل 5-255	يتيح للطابعة الاستمرار في الطباعة تلقائيًا في بعض مواقف عدم الاتصال بالشبكة عند عدم حل هذه المواقف خلال الفترة الزمنية المحددة. ملاحظة: Disabled (معطل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Print Recovery (إصلاح الطابعة) Jam Recovery (إصلاح انحصار الورق) تشغيل إيقاف Auto (تلقائي)	حدد ما إذا كانت الطابعة ستعيد طباعة الصفحات المحشورة. ملاحظات: • Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي. تقوم الطابعة بإعادة طباعة الصفحات المنحشرة ما لم يتم الاحتياج إلى الذاكرة المطلوبة للاحتفاظ بالصفحات لمهام أخرى بالطابعة. • يعمل On (تشغيل) على ضبط الطابعة لإعادة طباعة الصفحات المنحشرة دائمًا. • يعمل Off (إيقاف التشغيل) على ضبط الطابعة لعدم إعادة طباعة الصفحات المنحشرة مطلقًا.
Print Recovery (إصلاح الطابعة) Page Protect (حماية الصفحة) إيقاف تشغيل	يؤدي إلى طباعة صفحة بنجاح رغم أنه قد تتعذر طباعتها بطريقة أخرى. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). يقوم بطباعة جزء من الصفحة عند عدم وجود ذاكرة كافية لطباعة الصفحة بالكامل. • يقوم On (تشغيل) بضبط الطابعة لمعالجة الصفحة بالكامل بحيث تتم طباعة الصفحة كلها.

استخدام	لـ
Accessibility (إمكانية وصول ذوي الاحتياجات الخاصة) Prolong Screen Timeout (توقف الشاشة) تشغيل إيقاف	تعيين الطابعة لمتابعة مهمة محددة من دون الرجوع إلى الشاشة الرئيسية عند انتهاء موقت المهلة الزمنية للشاشة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
الضغط على زر السكون لا شيء السكون وضع الإسبات	تحديد طريقة رد فعل الطابعة لضغطة قصيرة على زر Sleep (السكون) أثناء وجودها في حالة السكون. ملاحظة: "السكون" هو إعداد المصنع الافتراضي.
الضغط مع الاستمرار على زر السكون لا شيء السكون وضع الإسبات	حدد رد فعل الطابعة لضغطة طويلة على زر السكون بينما هي في حالة الخمول. ملاحظة: "لا شيء" هو إعداد المصنع الافتراضي.
إعدادات المصنع الافتراضية Do Not Restore (لا تقم بالاستعادة) Restore Now (الاستعادة الآن)	استخدم إعدادات المصنع الافتراضية للطابعة. ملاحظات: - Do Not Restore (لا تقم بالاستعادة) هو إعداد المصنع الافتراضي. - يعمل الخيار Restore Now (استعادة الآن) على تعيين جميع إعدادات الطابعة على إعدادات المصنع الافتراضية باستثناء إعدادات قائمة Network/Ports (الشبكة/المنافذ). يتم حذف جميع التنزيلات المخزنة في RAM (ذاكرة الوصول العشوائي). ولن تتأثر التنزيلات المخزنة في الذاكرة المحمولة أو على قرص صلب.
تصدير ملف التهيئة "تصدير"	لتصدير ملفات التهيئة إلى محرك أقراص فلاش.

قائمة Setup (الإعداد)

استخدام	لـ
Printer Language (لغة الطابعة) PCL Emulation (محاكاة PS) PS Emulation (محاكاة PS)	لتعيين لغة الطابعة الافتراضية. ملاحظات: "محاكاة PS" هي إعداد المصنع الافتراضي. تستخدم محاكاة PS مترجم PS لمعالجة مهام الطابعة. - تستخدم محاكاة PCL مترجم PCL لمعالجة مهام الطابعة. - لا يمنع ذلك برنامج ما من إرسال مهام طباعة تستخدم لغة طابعة أخرى.
Print Area (منطقة الطباعة) عادية ملاءمة الصفحة Whole Page (الصفحة الكاملة)	لتعيين المنطقة القابلة للطباعة منطقيًا وفعليًا. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي. عند محاولة طباعة بيانات في المنطقة غير القابلة للطباعة عليها المحددة بالإعداد "عادي"، تقوم الطابعة بقص الصورة.
استخدام الطابعة الناتج الأقصى السرعة القصوى	لتعيين استخدام مسحوق حبر ملون في الطباعة. ملاحظة: إن الإعداد الافتراضي للمصنع هو Max Yield (أقصى إنتاجية).
Black Only Mode (وضع الأسود فقط) تشغيل إيقاف	لتعيين الطابعة لتحقيق طباعة النص والرسومات باستخدام خرطوشة مسحوق الحبر الأسود فقط. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). - لا يؤثر هذا الإعداد في قدرة الطابعة على إنتاج مخرجات ملونة من مهام الطباعة من محرك أقراص فلاش.

استخدام	↓
Resource Save (حفظ المورد) تشغيل إيقاف	لتحديد كيفية تعامل الطباعة مع التنزيلات المؤقتة، مثل الخطوط ووحدات الماكرو المخزنة في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، عندما تستقبل الطباعة مهمة طباعة تتطلب مساحة أكبر من المساحة المتاحة في الذاكرة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). يقوم هذا بتعيين الطباعة للاحتفاظ بالتنزيلات فقط حتى يتم الاحتياج إلى الذاكرة. يتم حذف التنزيلات لمعالجة مهام الطباعة.
Print All Order (ترتيب طباعة الكل) Alphabetical (ترتيب أبجدي) Oldest First (الأقدم أولاً) Newest First (الأحدث أولاً)	لتحديد الترتيب الذي تتم به طباعة المهام المعلّقة والسرية عند تحديد Print All (طباعة الكل). ملاحظة: Alphabetical (ترتيب أبجدي) هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة Finishing (الإنهاء)

استخدام	↓
الأوجه (الطباعة على الوجهين) على وجه واحد على الوجهين	لتحديد ما إذا كان قد تم تعيين إعداد الطباعة على الوجهين كإعداد افتراضي لجميع مهام الطباعة. ملاحظات: • "على وجه واحد" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يمكنك ضبط خيار الطباعة على الوجهين من برنامج الطباعة.
Duplex Binding (تجليد ورق الطباعة على الوجهين) Long Edge (حافة طويلة) حافة قصيرة	لتحديد طريقة تجليد الصفحات المطبوعة على الوجهين وطباعتها. ملاحظة: Long Edge (حافة طويلة) هو إعداد المصنع الافتراضي.
النسخ 999-1	لتحديد عدد افتراضي للنسخ لكل مهمة طباعة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 1.
Blank Pages (صفحات فارغة) عدم الطباعة طباعة	حدد ما إذا كان قد تم إدخال صفحات فارغة في إحدى مهام الطباعة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عدم الطباعة".
ترتيب (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	تكديس صفحات إحدى مهام الطباعة في تتابع عند طباعة نسخ متعددة. ملاحظة: إن (2,2,2) (1,1,1) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Separator Sheets (الأوراق الفاصلة) إيقاف Between Copies (بين النسخ) Between Jobs (بين المهام) Between Pages (بين الصفحات)	تحديد ما إذا كان قد تم إدخال أوراق فاصلة فارغة. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). • يعمل الإعداد Between Copies (بين النسخ) على إدخال ورقة فارغة بين كل نسخة من مهمة الطباعة في حال تعيين الإعداد Collate (ترتيب) إلى (1,2,3) (1,2,3). في حال تعيين الإعداد Collate (ترتيب) إلى (2,2,2) (1,1,1)، يتم إدخال صفحة فارغة بين كل مجموعة من الصفحات المطبوعة، على سبيل المثال، بعد جميع الصفحات المرقمة بالرقم 1 وجميع الصفحات المرقمة بالرقم 2. • يعمل إعداد Between Jobs (بين المهام) على إدخال ورقة فارغة بين المهام المطبوعة. • يعمل إعداد "بين الصفحات" على إدخال ورقة فارغة بين كل صفحة من مهمة الطباعة. يصبح هذا الإعداد مفيداً عند طباعة ورق شفاف أو عند إدخال صفحات فارغة في مستند ما.
Separator Source (مصدر الفاصل) الدرج [X] وحدة التغذية متعددة الأغراض	لتحديد مصدر الورق للورقة الفاصلة. ملاحظة: الدرجة 1 (درج قياسي) هو إعداد المصنع الافتراضي.

استخدام	لـ
موفر الورق إيقاف صفحتان في ورقة واحدة 3 صفحات في ورقة واحدة 4 صفحات في ورقة واحدة 6 صفحات في ورقة واحدة 9 صفحات في ورقة واحدة 12 صفحات في ورقة واحدة 16 صفحات في ورقة واحدة	طباعة عدة صفحات على وجه واحد من الورقة. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). - العدد المحدد هو عدد صور الصفحة التي ستنم طباعتها على الوجه الواحد.
طلب موفر الورق أفقي Reverse Horizontal (عكس الأفقي) Reverse Vertical (عكس الرأس) رأسية	لتحديد الترتيب الذي تتم به طباعة الصفحات على ورقة واحدة لدى استخدام موفر الورق. ملاحظات: - Horizontal (أفقي) هو إعداد المصنع الافتراضي. - يعتمد تحديد الوضع على عدد صور الصفحات وما إذا كان اتجاهها طولياً أو عرضياً.
اتجاه موفر الورق Auto (تلقائي) عرضي طولي	لتحديد الاتجاه الذي ستنم فيه طباعة الصفحات على ورقة واحدة. ملاحظة: Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي. تختار الطابعة بين الطولي والعرضي.
حد موفر الورق لا يوجد متواصل	طباعة حد عند استخدام Paper Saver (موفر الورق). ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "بلا".

قائمة "الجودة"

استخدام	لـ
Print Mode (وضع الطباعة) ألوان Black Only (أسود فقط)	لتحديد ما إذا كانت الصور تُطبع بالأسود والأبيض أم بالألوان. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو ألوان. - يمكن لبرنامج تشغيل الطابعة تجاوز هذا الإعداد.
تصحيح الألوان Auto (تلقائي) Off (إيقاف) Manual (الدليل)	لضبط إخراج الألوان على الصفحة المطبوعة. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف". يقوم هذا الإعداد بتطبيق جداول تحويل الألوان المختلفة على كل عنصر بالصفحة المطبوعة. - يعمل الإعداد "إيقاف" على إيقاف تشغيل ميزة تصحيح الألوان. - يتيح الإعداد "يدوي" تخصيص جداول الألوان باستخدام الإعدادات المتاحة من القائمة "الألوان اليدوية". - نتيجة للاختلافات بين الألوان المضافة والمطروحة، يستحيل نسخ بعض الألوان التي تظهر على شاشات الكمبيوتر على الصفحة المطبوعة.
دقة الطباعة 1200 نقطة لكل بوصة CQ 4800	لتحديد دقة المخرجات المطبوعة بوحدات نقطة لكل بوصة أو في جودة الألوان (CQ). ملاحظة: CQ 4800 هو الإعداد الافتراضي للمصنع.

استخدام	لـ
قائمة مسحوق الحبر 5-1	لتفتيح المخرجات المطبوعة أو تغميقها. ملاحظات: - إعدادات المصنع الافتراضي هو 4. - قد يساعد تحديد عدد نُسخ أقل إلى توفير مسحوق الحبر.
Enhance Fine Lines (تحسين الخطوط الدقيقة) تشغيل Off (إيقاف)	تمكين وضع الطباعة المفضل لملفات مثل الرسومات المعمارية والخرائط والرسومات البيانية للدوائر الكهربائية ومخططات التدفق. ملاحظات: - إعدادات المصنع الافتراضي هو "خفيف". - لتعيين هذا الخيار باستخدام خادم الويب المضمن، اكتب عنوان IP لطابعة شبكة الاتصال في حقل عنوان مستعرض الويب. - يمكنك ضبط هذا الخيار من البرنامج. لمستخدمي نظام التشغيل Windows: انقر فوق ملف > طباعة، ثم انقر فوق خصائص، أو تفضيلات، أو خيارات، أو إعداد. لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh: اختر ملف > طباعة، ثم اضبط الإعدادات من مربع حوار الطباعة والقوائم المنبثقة.
موفر الألوان تشغيل Off (إيقاف)	لتقليل كمية مسحوق الحبر المستخدم للرسومات والصور. لا يتم تقليل مقدار مسحوق الحبر المستخدم للنصوص. ملاحظات: - إعدادات المصنع الافتراضي هو "إيقاف". - يلغي الإعداد "تشغيل" إعدادات "قائمة مسحوق الحبر".
RGB Brightness (إضاءة) RGB -6 إلى 6	اضبط الناتج المطبوع إما عبر زيادة سطوعه أو إعتامه. ويمكنك توفير مسحوق الحبر عبر زيادة سطوع الناتج. ملاحظة: إعدادات المصنع الافتراضي هو 0.
RGB Contrast (تباين RGB) 5-0	اضبط تباين الكائنات المطبوعة. ملاحظة: إعدادات المصنع الافتراضي هو 0.
RGB Saturation (تشبع) RGB 5-0	اضبط نسبة التشبع في المطبوعات الملونة. ملاحظة: إعدادات المصنع الافتراضي هو 0.
Color Balance (توازن الألوان) سماوي 5- إلى 5 أرجواني 5- إلى 5 أصفر 5- إلى 5 أسود 5- إلى 5 Reset Defaults (إعادة تعيين الإعدادات الافتراضية)	اضبط اللون في الإخراج المطبوع بزيادة أو تقليل مقدار مسحوق الحبر الذي يُستخدم لكل لون. ملاحظة: إعدادات المصنع الافتراضي هو 0.

استخدام	لـ
نماذج الألوان شاشة sRGB sRGB زاهية الشاشة — الأسود الحقيقي زاه إيقاف — ألوان RGB CMYK الولايات المتحدة CMYK أوروبا CMYK زاهية إيقاف — ألوان CMYK	لطباعة صفحات عينات لكل من جداول تحويل ألوان RGB و CMYK المستخدمة في الطباعة. ملاحظات: - يؤدي تحديد أي إعداد إلى طباعة العينة. - تتكون نماذج الألوان من مجموعة مربعات ملونة بالإضافة إلى مجموعة RGB أو CMYK التي تعمل على إنشاء اللون الموجود. يمكن استخدام هذه الصفحات للمساعدة في تحديد المجموعات التي يجب استخدامها للحصول على الناتج المطبوع الذي تريده. - للوصول إلى قائمة كاملة بصفحات العينات الملونة من خادم الويب المضمن، فاكتب عنوان IP لطباعة شبكة الاتصال في حقل عنوان مستعرض الويب.
Manual Color (لون يدوي) صورة RGB نص RGB رسومات RGB	قم بتخصيص تحويلات ألوان RGB. حدد أحد الخيارات التالية: زاه عرض sRGB عرض-أسود خالص sRGB زاهية Off (إيقاف) ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي للخيار "صورة RGB" هو "عرض sRGB". يعمل هذا الإعداد على تطبيق أحد جداول تحويل الألوان على نسخة مطبوعة تتطابق مع الألوان المعروضة على شاشة الكمبيوتر. - إعداد المصنع الافتراضي للخيار "نص RGB" و"رسومات RGB" هو "sRGB زاهية". يقوم هذا الإعداد بتطبيق جدول ألوان يؤدي إلى زيادة التشبع. يفضل استخدام هذا الإعداد في رسومات العمل ونصوصه. - يقوم الإعداد "زاه" بتطبيق جدول تحويل ألوان يعمل على إنتاج ألوان أكثر إشراقاً وتشبعاً. - يقوم الإعداد "عرض - أسود خالص" بتطبيق جدول تحويل ألوان يستخدم مسحوق حبر أسود فقط للحصول على ألوان رمادية محايدة. - يقوم الإعداد "إيقاف" بإيقاف تشغيل تحويل الألوان.
ألوان يدوية (تُبع) صورة CMYK نص CMYK رسومات CMYK	قم بتخصيص تحويلات ألوان CMYK. حدد أحد الخيارات التالية: CMYK الولايات المتحدة CMYK أوروبا CMYK زاهية Off (إيقاف) ملاحظات: - US CMYK هو إعداد المصنع الافتراضي. يقوم هذا الإعداد بتطبيق جدول تحويل ألوان يحاول إنتاج مطبوعات تماثل ناتج ألوان SWOP. - EuroCMYK (CMYK أوروبا) هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. يقوم هذا الإعداد بتطبيق جدول تحويل ألوان يحاول إنتاج مطبوعات تماثل مطبوعات ألوان Euroscale. - يعمل الإعداد CMYK زاهي على زيادة تشبع الألوان لجدول تحويل US. - يقوم الإعداد "إيقاف" بإيقاف تشغيل تحويل الألوان.
الاستبدال الموضعي للألوان	خصص قيم محددة من ألوان CMYK لمواضع لونية بعينها. ملاحظة: تتوفر هذه القائمة فقط في خادم الويب المضمن.

استخدام	لـ
ضبط الألوان	لبدء إعادة معايرة جداول تحويل الألوان وللسماح للطباعة بضبط تغييرات الألوان في المخرجات المطبوعة. ملاحظات: • يبدأ ضبط الألوان عند تحديد القائمة. يظهر ضبط اللون على الشاشة حتى تنتهي العملية. • تأتي تغييرات الألوان في النسخ المطبوعة أحياناً نتيجة الظروف المتغيرة مثل درجة حرارة الغرفة والرطوبة. يتم إجراء عمليات لضبط الألوان من خلال خوارزميات الطباعة. وتتم أيضاً إعادة معايرة محاذاة الألوان في هذه العملية.

قائمة الأدوات المساعدة

استخدام	من أجل
تهيئة الذاكرة المحمولة نعم لا	تهيئة الذاكرة المحمولة. تحذير—تلف محتمل: لا توقف تشغيل الطباعة أثناء تهيئة الذاكرة المؤقتة. ملاحظات: • يؤدي تحديد "نعم" إلى حذف كل البيانات المخزنة في الذاكرة المؤقتة. • بينما تؤدي "لا" إلى إلغاء طلب التهيئة. • تشير الذاكرة المؤقتة إلى الذاكرة التي تُضاف عن طريق تثبيت بطاقة ذاكرة فلاش في الطباعة. • يجب ألا تكون بطاقة خيار الذاكرة المؤقتة محمية ضد القراءة/الكتابة أو ضد الكتابة. • يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم ذاكرة فلاش خالية من العيوب.
تنشيط تتبع سداسي عشري	للمساعدة في تحديد مصدر مشكلة مهمة الطباعة. ملاحظات: • في حالة تنشيط هذا الإعداد، تتم طباعة جميع البيانات المرسل إلى الطباعة بحروف سداسية عشرية وتمثيل الأحرف ورموز التحكم لا تُنفذ. • للخروج من "تتبع سداسي عشري" أو إلغاء تنشيطه، عليك بإيقاف تشغيل الطباعة أو إعادة تعيينها.
مقدر التغطية إيقاف تشغيل	لتقدير النسبة المئوية لتغطية مسحوق الحبر في إحدى الصفحات. وتتم طباعة هذا التقدير على صفحة منفصلة في نهاية كل مهمة طباعة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".

قائمة XPS

استخدم	من أجل
طباعة صفحات الخطأ إيقاف تشغيل	لطباعة صفحة تحتوي على معلومات حول الأخطاء؛ بما في ذلك أخطاء علامة XML. ملاحظة: "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة PDF

استخدم	من أجل
تغيير الحجم للملاءمة نعم رقم	لتغيير حجم محتوى الصفحة لكي يلائم حجم الورق المحدد. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "لا".
التعليقات الإيضاحية عدم الطباعة طباعة	لطباعة التعليقات الإيضاحية بتنسيق PDF. ملاحظة: "عدم الطباعة" هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة PostScript

استخدام	لـ
Print PS Error (خطأ في طباعة PS) تشغيل Off (إيقاف)	لطباعة صفحة تحتوي على خطأ PostScript. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".
وضع بدء قفل PS تشغيل Off (إيقاف)	للسماح للمستخدمين بتعطيل ملف SysStart. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".
تجانس الصورة. تشغيل Off (إيقاف)	لتحسين درجة تباين ووضوح الصور منخفضة الدقة وتحقيق التجانس بين درجات الألوان بها. ملاحظات: • "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي. • "تجانس الصورة" ليس له تأثير على الصور ذات الوضوح البالغ 300 نقطة لكل بوصة أو أكثر.

قائمة PCL Emul

استخدام	لـ
مصدر الخط دائم القرص تنزيل ذاكرة محمولة الكل	تحديد مجموعة الخطوط التي تستخدمها قائمة Font Name (اسم الخط). ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "Resident" (المثبت بالطباعة). يعرض الإعداد Resident (المثبت بالطباعة) مجموعة خطوط المصنع الافتراضية التي تم تنزيلها في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). • توضح إعدادات كل من "Flash" (ذاكرة فلاش) و "Disk" (القرص) كل الخطوط المثبتة في هذا الخيار. • يجب أن تتم تهيئة وحدة ذاكرة الفلاش الاختيارية بطريقة صحيحة ولا يجب حمايتها ضد القراءة/الكتابة أو ضد الكتابة أو حمايتها بكلمة مرور. • يعرض الخيار "Download" (تنزيل) جميع الخطوط التي تم تنزيلها في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). • يعرض الخيار "All" (الكل) كافة الخطوط المتاحة لأي خيار.
اسم الخط Courier 10	تعريف خط محدد والخيار حيث تم تخزينه. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Courier 10. يوضح Courier 10 اسم الخط ومعرف الخط وموقع التخزين في الطباعة. يكون اختصار مصدر الخط هو R للخيار "دائم" و F لخيار "الذاكرة المؤقتة" و K لخيار "القرص" و D لخيار "التنزيل".
مجموعة الرموز 10U PC-8 12U PC-850	تحديد مجموعة الرموز لاسم كل خط. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي بالولايات المتحدة هو 10U PC-8. 12U PC-850 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. • مجموعة الرموز هي عبارة عن مجموعة من الحروف الأبجدية والرقمية وعلامات الترقيم والرموز الخاصة. تدعم مجموعات الرموز اللغات المختلفة أو برامج محددة مثل رموز الرياضيات الخاصة بالنص العلمي. يتم إظهار مجموعة الرموز المدعومة فقط.
إعدادات محاكاة PCL حجم النقطة 1008.00–1.00	تغيير حجم النقطة لخطوط الطباعة القابلة لتغيير الحجم. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو 12. • يشير "حجم النقطة" إلى ارتفاع الأحرف في الخط. تساوي النقطة الواحدة 0.014 من البوصة تقريبًا. • يمكن زيادة أحجام النقطة أو تقليلها بمعدل زيادة قدره 0.25 نقطة.

استخدام	لـ
إعدادات محاكاة PCL درجة الميل 0.08 إلى 100	لتحديد درجة الخط للخطوط أحادية المسافة القابلة لتغيير الحجم. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو 10. • تشير درجة الخط إلى عدد الأحرف ذات المسافات الثابتة لكل بوصة (حرف لكل بوصة). • يمكن زيادة درجة الخط أو تقليلها بمعدل قدره 0.01 حرف لكل بوصة. • بالنسبة للخطوط أحادية المسافة غير القابلة لتغيير الحجم، تظهر درجة الميل على شاشة العرض ولكن يتعذر تغييرها.
إعدادات محاكاة PCL Orientation (الاتجاه) طولي عرضي	لتحديد اتجاه النص والرسومات على الصفحة. ملاحظات: • Portrait (طولي) هو إعداد المصنع الافتراضي. يطبع Portrait (طولي) النص والرسومات الموازية لحافة الصفحة القصيرة. • Landscape (عرضي) النص والرسومات الموازية لحافة الصفحة الطويلة.
إعدادات محاكاة PCL الأسطر بكل صفحة 255-1	لتحديد عدد الأسطر التي تتم طباعتها على كل صفحة. ملاحظات: • 60 هو إعداد مصنع الولايات المتحدة الافتراضي. 64 هو الإعداد الدولي الافتراضي. • تقوم الطابعة بتعيين مقدار المسافة بين كل خط وفقًا لإعدادات Lines per Page (الخطوط لكل صفحة) و Paper Size (حجم الورق) و Orientation (الاتجاه). حدد Paper Size (حجم الورق) و Orientation (الاتجاه) المطلوبين قبل تعيين Lines per Page (عدد الأسطر لكل صفحة).
إعدادات محاكاة PCL A4 Width (عرض A4) 198 ملم 203 ملم	تعيين الطابعة لطباعة ورق بحجم-A4. ملاحظات: • "198 ملم" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يؤدي الضبط على 203 ملم إلى تعيين عرض الصفحة لإتاحة طباعة ثمانين حرفًا بحجم 10 درجات.
إعدادات محاكاة PCL Auto CR after LF (إرجاع حرف تلقائي بعد تغذية السطر) تشغيل إيقاف	تحديد ما إذا كانت الطابعة تقوم تلقائيًا بإرجاع حرف جديد (CR) بعد إجراء أمر التحكم الخاص بتغذية سطر (LF). ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
إعدادات محاكاة PCL Auto LF after CR (تغذية سطر تلقائي بعد إرجاع الحرف) تشغيل إيقاف	تحديد ما إذا كانت الطابعة تقوم تلقائيًا بتغذية سطر (LF) بعد إجراء أمر التحكم الخاص بإرجاع حرف (CR). ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).

استخدام	ل
Tray Renumber (إعادة ترقيم الدرج) Assign MP Feeder (تخصيص وحدة تغذية متعددة الأغراض) إيقاف لا يوجد 199-0 تعيين الدرج [x] إيقاف لا يوجد 199-0 Assign Manual Paper (تخصيص الورق اليدوي) إيقاف لا يوجد 199-0 تعيين الأظرف اليدوية إيقاف لا يوجد 199-0	تهيئة الطابعة للعمل باستخدام برنامج الطابعة أو البرامج التي تستخدم تخصيصات مصدر مختلفة بالنسبة للأدراج ووحدات التغذية. ملاحظات: • "Off" (إيقاف تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. • يؤدي تعيين الإعداد على "None" (بلا) إلى تجاهل الأمر Select Paper Feed (تحديد تغذية الورق). يظهر هذا التحديد فقط في حال تحديده عن طريق مترجم PCL 5. • ينتج "199-0" تعيين إعداد مخصص.
Tray Renumber (إعادة ترقيم الدرج) عرض إعدادات المصنع الافتراضية الإعداد الافتراضي لوحدة التغذية متعددة الأغراض = 8 الإعداد الافتراضي للدرج 1 = 1 الإعداد الافتراضي للدرج 4 = 1 الإعداد الافتراضي للدرج 5 = 1 الإعداد الافتراضي للدرج 20 = 1 الإعداد الافتراضي للدرج 21 = 1 الإعداد الافتراضي للأظرف = 6 الإعداد الافتراضي للورق M = 2 الإعداد الافتراضي للأظرف M = 3	عرض إعداد المصنع الافتراضي المخصص لكل درج أو وحدة تغذية.
Tray Renumber (إعادة ترقيم الدرج) استعادة الإعدادات الافتراضية نعم لا	إعادة جميع تخصيصات الأدراج ووحدات التغذية إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

قائمة PPDS (وصف طابعة بوستسكريبت)

عنصر القائمة	الوصف
Orientation (الاتجاه) طولي عرضي	يضبط اتجاه النص والرسومات على الصفحة ملاحظات: • Portrait (طولي) هو إعداد المصنع الافتراضي. • تم تكرار الإعدادات في قائمة PCL Emulation (محاكاة PCL).

عنصر القائمة	الوصف
الأسطر بكل صفحة 255-1	يضبط عدد الأسطر التي يتم طباعتها في كل صفحة ملاحظات: • 64 هو إعداد المصنع الافتراضي. • تقوم الطابعة بتعيين مقدار المسافة بين كل خط وفقاً لإعدادات Lines per Page (الخطوط لكل صفحة) و Paper Size (حجم الورق) و Orientation (الاتجاه). حدد Paper Size (حجم الورق) و Orientation (الاتجاه) المطلوب قبل إعداد Lines per Page (الخطوط لكل صفحة).
الأسطر بكل بوصة 30.00-0.25	يضبط عدد الأسطر التي يتم طباعتها بكل بوصة ملاحظات: • 6 هو إعداد المصنع الافتراضي. • يمكن زيادة أو تقليل عدد الأسطر لكل بوصة بمقدار 0.25 بوصة
Page Format (تنسيق الصفحة) Print (الطباعة) Whole (الكل)	يضبط المساحة المنطقية والمادية القابلة للطباعة من الصفحة ملاحظات: • Print (طباعة) هو إعداد المصنع الافتراضي. تحتفظ بيانات الطباعة بموضعها بالنسبة لحافة الورق. • عند تحديد Whole (الكل)، يتم حساب هوامش المستند من الزاوية العليا اليسرى الخاصة بالحافة المادية من الصفحة. • لا تحدث طباعة خارج المنطقة القابلة للطباعة.
Character Set (مجموعة الأحرف) 1 2	تحدد مجموعة أحرف افتراضية لمهام طباعة PPDS. ملاحظات: • 2 هو إعداد المصنع الافتراضي. تتكون Character Set 2 (مجموعة الأحرف 2) من أحرف ورموز قابلة للطباعة تستخدم في اللغات الإنجليزية غير الأمريكية. • عند تحديد Character Set 1 (مجموعة الأحرف 1)، يتم تفسير القيم المعطاة للطابعة باعتبارها أوامر الطابعة.
Best Fit (الاحتواء الأفضل) On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل)	يستبدل الخط المفقود بأخر مشابه ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. في حالة عدم العثور على الخط المطلوب، تستخدم الطابعة خط آخر مشابه.
Tray 1 Renumber (إعادة ترقيم الدرج 1) Off (إيقاف التشغيل) الدرج 2	يقوم بتهيئة الطابعة للعمل باستخدام برنامج أو برامج الطابعة التي تستخدم تخصيصات مصدر مختلفة فيما يتعلق بأدراج الورق والأدراج ووحدات التغذية ملاحظات: • Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. • يتم عرض Tray 2 (الدرج 2) عند تثبيته فقط.
Auto CR after LF (إرجاع حرف تلقائي بعد تغذية السطر) On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل)	يحدد ما إذا كانت الطابعة تقوم تلقائياً بإرجاع حرف جديد (CR) بعد عنصر التحكم في تغذية الأسطر (LF). ملاحظات: • Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. • تم تكرار الإعدادات في قائمة PCL Emulation (محاكاة PCL).
Auto LF after CR (تغذية سطر تلقائي بعد إرجاع الحرف) On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل)	يحدد ما إذا كانت الطابعة تقوم تلقائياً بأداء تغذية الأسطر (LF) بعد عنصر التحكم إرجاع حرف (CR). ملاحظات: • Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. • تم تكرار الإعدادات في قائمة PCL Emulation (محاكاة PCL).

قائمة HTML

استخدم	من أجل
اسم الخط Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	لتعيين الخط الافتراضي لمستندات HTML. ملاحظة: يتم استخدام خط Times في مستندات HTML التي لا تحدد خطأ معينًا. Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut مونالكو New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO

استخدم	من أجل
حجم الخط 1-255 نقطة	لتعيين حجم الخط الافتراضي لمستندات HTML. ملاحظات: • 12 نقطة هو إعداد المصنع الافتراضي. • يمكن زيادة حجم الخط بمعدلات زيادة قدرها نقطة واحدة.
تغيير الحجم 1-400%	لتغيير حجم الخط الافتراضي لمستندات HTML. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو 100%. • يمكن زيادة حجم الخط بزيادة قدرها 1%.
الاتجاه طولي اتجاه	لتعيين اتجاه الصفحة لمستندات HTML. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "طولي".
حجم الهوامش 8-255 ملم	لتعيين هوامش الصفحة لمستندات HTML. ملاحظات: • 19 ملم هو إعداد المصنع الافتراضي. • يمكن زيادة حجم الهوامش بزيادة قدرها 1 ملم.

استخدم	من أجل
خلفيات عدم الطباعة طباعة	لتحديد ما إذا كانت سيتم طباعة الخلفيات على مستندات HTML. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "طباعة".

قائمة الصور

استخدم	من أجل
ملاءمة تلقائية تشغيل إيقاف	لتحديد حجم الورق المثالي وضبط الحجم والاتجاه. ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. يؤدي هذا الإعداد إلى تجاوز إعدادات تغيير الحجم والاتجاه بالنسبة لبعض الصور.
عكس تشغيل إيقاف	لعكس الصور أحادية اللون ثنائية الدرجة. ملاحظات: • "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي. • هذا الإعداد لا ينطبق على الصور بتنسيق GIF أو JPEG.
ضبط الحجم إرساء إلى أعلى يسارًا أفضل ملاءمة إرساء في الوسط ملاءمة الارتفاع/العرض ملاءمة الارتفاع ملاءمة العرض	لتغيير حجم الصورة لتتلاءم مع حجم الورق المحدد. ملاحظات: • "أفضل ملاءمة" هو إعداد المصنع الافتراضي. • في حالة تعيين "الملاءمة التلقائية" على "تشغيل"، يتم تعيين "ضبط الحجم" تلقائيًا على "أفضل الملاءمة".
الاتجاه طولي اتجاه العكس الطولي العكس الأفقي	لتعيين اتجاه الصورة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "طولي".

قائمة "تعليمات"

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
طباعة جميع الأدلة	طباعة كافة موجهات الورق.
Color Quality (جودة اللون)	توفر معلومات حول حل مشكلات جودة الألوان
جودة الطباعة	توفر معلومات حول حل مشكلات جودة الطباعة
Printing Guide (دليل الطباعة)	يوفر معلومات حول تحميل الورق والوسائط الخاصة الأخرى
Media Guide (دليل الوسائط)	يوفر قائمة بأحجام الورق المدعوم في الأدراج ووحدات التغذية
دليل عيوب الطباعة	يوفر قالبًا لتحديد سبب عيوب جودة الطباعة المتكررة ويعدّد الإعدادات التي يمكن استخدامها لضبط جودة الطباعة
Menu Map (خريطة القائمة)	توفر قائمة بقوائم لوحة التحكم الخاصة بالطابعة وإعداداتها
Information Guide (دليل المعلومات)	يوفر تعليمات حول تحديد موقع المعلومات الإضافية
Connection Guide (دليل التوصيل)	يوفر معلومات حول توصيل الطابعة محليًا (USB) أو توصيلها بشبكة
Moving Guide (دليل النقل)	يوفر إرشادات خاصة بنقل الطابعة بأمان

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
Supplies Guide (دليل المستلزمات)	يوفر معلومات حول طلب المستلزمات

توفير الوقت والحفاظ على البيئة

تلتزم Lexmark بمبدأ الاستدامة البيئية، كما تعمل باستمرار على تطوير طابعاتها لتقليل تأثيرها على البيئة. فنحن نصمم منتجاتنا مع وضع البيئة في الاعتبار ونقوم بهندسة عبوات المنتجات لتقليل المواد، كما نوفر برامج للتجميع وإعادة التدوير. لمزيد من المعلومات، انظر:

- فصل الإشعارات

- قسم الاستدامة البيئية على موقع الويب الخاص بشركة Lexmark على العنوان www.lexmark.com/environment

- برنامج إعادة التدوير من Lexmark على العنوان www.lexmark.com/recycle

عن طريق تحديد إعدادات طباعة أو مهام معينة، يمكنك تقليل تأثير الطابعة بدرجة أكبر. يوضح هذا الفصل الإعدادات والمهام التي يمكن أن تحقق فائدة بيئية أكبر.

توفير الورق ومسحوق الحبر

أظهرت الدراسات أن ما يُعادل 80 % من مجموع الغازات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري الناجمة عن الطابعة تتعلق باستخدام الورق. ويمكنك تقليل الغازات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري بدرجة كبيرة باستخدام ورق مُعاد تدويره والالتزام باقتراحات الطابعة التالية، مثل الطابعة على كلا وجهي الورقة وطباعة صفحات متعددة على وجه واحد لورقة واحدة.

للحصول على معلومات حول كيفية توفير الطاقة والورق بسرعة باستخدام إعداد طابعة واحد، انظر [العبارة "استخدام Eco Mode" على الصفحة 97](#).

استخدام الورق المُعاد تدويره

بوصفها شركة تراعي الاعتبارات البيئية، تدعم Lexmark استخدام ورق المكتب المُعاد تدويره المنتج خصيصًا للاستخدام مع طابعات الليزر. لمعرفة مزيد من المعلومات حول الورق المُعاد تدويره الذي يعمل جيدًا مع الطابعة، انظر [العبارة "استخدام الورق المُعاد تدويره والأنواع الأخرى من الورق المكتبي" على الصفحة 46](#).

توفير مستلزمات الطباعة

- اطبع على كلا وجهي الورقة.

ملاحظة: إن Two-sided printing (الطباعة على وجهين) هو الإعداد الافتراضي في برنامج تشغيل الطابعة.

- طباعة عدة صفحات على وجه واحد من الورقة.

- استخدم ميزة المعاينة للاطلاع على شكل المستند قبل طباعته.

- اطبع نسخة واحدة من المستند للتحقق من المحتوى ومن التنسيق بهدف التأكد من صحتها.

توفير الطاقة

استخدام Eco Mode

استخدم Eco Mode لتحديد طريقة أو أكثر بسرعة للحد من تأثير الطابعة على البيئة.

1 من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى:

🏠 < إعدادات < OK < إعدادات عامة < OK < وضع التوفير < OK < تحديد الإعداد المطلوب

استخدام	لـ
Off (إيقاف)	استخدم إعدادات المصنع الافتراضية لكل الإعدادات المرتبطة بوضع التوفير. يدعم هذا الإعداد مواصفات الأداء للطابعة.
ENERGY<	الحد من استخدام الطاقة، خصوصاً عندما تكون الطابعة خاملة. ملاحظات: - لا تبدأ محركات مشغل الطابعة إلى أن تصبح مهمة ما جاهزة للطباعة. قد تلاحظ تأخيراً بسيطاً قبل طباعة الصفحة الأولى. - تدخل الطابعة في "وضع السكون" بعد دقيقة واحدة من عدم نشاطها.
الطاقة/الورق	استخدم كل الإعدادات المرتبطة بوضعي الطاقة والورق.
الورق العادي	- لتمكين ميزة الطباعة على الوجهين (على كلا جانبي الورقة) تلقائياً. - إيقاف تشغيل ميزة سجل الطباعة.

2 اضغط على .

تخفيض ضجيج الطابعة

استخدم الوضع "الهادي" للحد من ضجيج الطابعة.

1 من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى:

 < الإعدادات <  الإعدادات <  الإعدادات العامة <  الوضع الهادي <  حدد الإعداد المطلوب

استخدام	لـ
تشغيل	الحد من ضجيج الطابعة. ملاحظات: - تتم معالجة مهام الطباعة بسرعة منخفضة. - لا تبدأ محركات مشغل الطابعة إلى أن يصبح المستند جاهزاً للطباعة. ستكون هناك فترة تأخر قصيرة قبل طباعة الصفحة الأولى. - إيقاف تشغيل التحكم بالتنبيه وتنبيه الخرطوشة. - ستتجاهل الطابعة أمر "تقدم البدء".
Off (إيقاف)	استخدم الإعدادات الافتراضية. ملاحظة: يدعم هذا الإعداد مواصفات الأداء للطابعة.

2 اضغط على .

ضبط وضع "السكون"

1 من لوحة التحكم، انتقل إلى:

 < Settings (إعدادات) <  Settings (إعدادات) <  General Settings (إعدادات عامة) <  Timeouts (مهلات التوقف) <  Sleep Mode (وضع السكون) < 

2 في حقل Sleep Mode (وضع السكون)، حدد عدد الدقائق الذي تريد أن تنتظره الطابعة قبل الدخول في Sleep Mode (وضع السكون).

3 طبق التغييرات.

استخدام وضع Hibernate (الإسبات)

وضع "الإسبات" هو وضع تشغيل منخفض-الطاقة-بشكل-فائق.

ملاحظات:

- الفترة الزمنية الافتراضية هي ثلاثة أيام قبل أن تدخل الطابعة وضع "الإسبات".
 - تأكد من تشغيل الطابعة من وضع الإسبات قبل إرسال أي مهمة طباعة. وما يعمل على تشغيل الطابعة من وضع الإسبات أن تقوم بإعادة تعيين كلي أو أن تضغط مطوياً على زر وضع السكون.
 - وإذا كانت الطابعة في وضع الإسبات، فعندها يتم تعطيل ملقم الويب المضمن.
- 1 من لوحة التحكم، انتقل إلى:

 < Settings (الإعدادات) <  < Settings (الإعدادات) <  < General Settings (الإعدادات العامة) < 

2 حدد اضغط على زر السكون أو اضغط مع الاستمرار على زر السكون، ثم اضغط على .

3 اضغط على إسبات < .

إعداد "مهلة الإسبات"

يسمح لك إعداد "مهلة الإسبات" بتعيين الفترة الزمنية التي تنتظرها الطابعة بعد معالجة مهمة طباعة وقبل الانتقال إلى حالة طاقة منخفضة.

استخدام ملقم ويب المضمن الآمن

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اطلع على عنوان IP للطابعة من قسم بروتوكول TCP/IP بقائمة شبكة الاتصال/المنافذ. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائياً لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق الإعدادات < إعدادات عامة < مهلات التوقف.

3 من قائمة "مهلة الإسبات"، حدد عدد الساعات أو الأيام أو الأسابيع أو الشهور المطلوب أن تنتظرها الطابعة قبل الانتقال إلى حالة طاقة منخفضة.

4 انقر فوق "إرسال".

استخدام لوحة التحكم

1 من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى:

 < إعدادات <  < إعدادات <  < إعدادات عامة <  < مهلات التوقف <  < مهلة الإسبات < 

2 لتحديد الفترة الزمنية التي تنتظرها الطابعة بعد طباعة إحدى المهام وقبل الدخول في وضع "الإسبات".

3 اضغط على .

استخدام "جدولة أوضاع الطاقة"

يسمح لك إعداد "جدولة أوضاع الطاقة" بجدولة وقت انتقال الطابعة إلى حالة طاقة منخفضة أو إلى الحالة "جاهزة".

ملاحظة: تظهر هذه الميزة فقط لطابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بملقمات الطابعة.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اطلع على عنوان IP للطابعة من قسم بروتوكول TCP/IP بقائمة شبكة الاتصال/المنافذ. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق إعدادات < إعدادات عامة < جدولة أوضاع الطاقة.

3 من قائمة "الإجراء"، حدد وضع الطاقة.

4 من قائمة "الوقت"، حدد الوقت.

5 من قائمة "يوم (أيام)"، حدد اليوم أو الأيام.

6 انقر فوق Add (إضافة).

ضبط سطوع شاشة الطابعة

اضبط إعدادات السطوع لتوفير الطاقة أو لجعل القراءة أسهل.

استخدام ملقم ويب المضمن الآمن

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اطلع على عنوان IP للطابعة من قسم بروتوكول TCP/IP بقائمة شبكة الاتصال/المنافذ. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فعطِّله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق إعدادات < إعدادات عامة.

3 في حقل "سطوع الشاشة"، أدخل النسبة المئوية للسطوع المطلوب لشاشة العرض.

4 انقر فوق "إرسال".

استخدام لوحة التحكم

من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى:

 < إعدادات < OK < إعدادات عامة < OK < سطوع الشاشة < OK

إعادة التدوير

توفر Lexmark برامج تجميع وأساليب متقدمة بيئيًا لإعادة التدوير. لمزيد من المعلومات، انظر:

- فصل الإشعارات
- قسم الاستدامة البيئية على موقع الويب الخاص بشركة Lexmark على العنوان www.lexmark.com/environment
- برنامج إعادة التدوير من Lexmark على العنوان www.lexmark.com/recycle

إعادة تدوير منتجات Lexmark

لإعادة منتجات Lexmark بغرض إعادة تدويرها:

1 انتقل إلى www.lexmark.com/recycle.

2 اختر على نوع المنتج المطلوب إعادة تدويره، ثم حدد البلد أو المنطقة من القائمة.

3 اتبع الإرشادات الموجودة على شاشة الكمبيوتر.

ملاحظة: يمكن أن يتم إعادة تدوير مستلزمات الطباعة والأجهزة غير المدرجة في برنامج التجميع الخاص بـ Lexmark عبر مركز إعادة التدوير المحلي. اتصل بمركز إعادة التدوير المحلي لديك لتحديد العناصر التي يقبلها.

إعادة تدوير مواد تغليف Lexmark

تسعى Lexmark جاهدة باستمرار لتقليل مواد التغليف إلى الحد الأدنى. حيث يساعد تقليل مواد التغليف على ضمان نقل طابعات Lexmark بطريقة أكثر فاعلية ومراعاة للبيئة ولضمان تقليل مواد التغليف التي يتم التخلص منها. تؤدي هذه الأساليب الفعالة للتوفير إلى تقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وتوفير الطاقة وتوفير الموارد الطبيعية.

صناديق Lexmark الكرتونية قابلة تمامًا لإعادة التدوير حيث تتواجد منشآت إعادة تدوير الورق المتموج. قد لا تتواجد المنشآت في منطقتك.

مادة الفلين المستخدمة في مواد التغليف التي تستخدمها Lexmark قابلة لإعادة التدوير حيث تتواجد منشآت إعادة تدوير الفلين. قد لا تتواجد المنشآت في منطقتك.

عند إرجاع خرطوشة الحبر إلى Lexmark، يمكن إعادة استخدام الصندوق التي أتت فيه. ستقوم Lexmark بإعادة تدوير الصندوق.

إرجاع خراطيش Lexmark بغرض إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها

يسمح لك برنامج جمع الخراطيش من Lexmark بإعادة الخراطيش المستخدمة إلى Lexmark مجانًا لتعيد الشركة استخدامها أو تدويرها. وتتم إعادة استخدام نسبة 100% من الخراطيش المستخدمة التي يتم إرجاعها لشركة Lexmark أو يتم تفكيكها لإعادة تدويرها. تتم أيضًا إعادة تدوير الصناديق المستخدمة لإرجاع الخراطيش.

لإرجاع خراطيش Lexmark بهدف إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها، قم بما يلي:


1 انتقل إلى www.lexmark.com/recycle.

2 حدد المنتج الذي تريد إعادة تدويره.

تأمين الطابعة

استخدام ميزة قف لأمان

الطابعة مزودة بميزة قفل أمان. صِل قفل أمان متوافق مع أغلب أجهزة الكمبيوتر المحمولة في الموقع الموضح للتأكد من تثبيت الطابعة في مكانها.

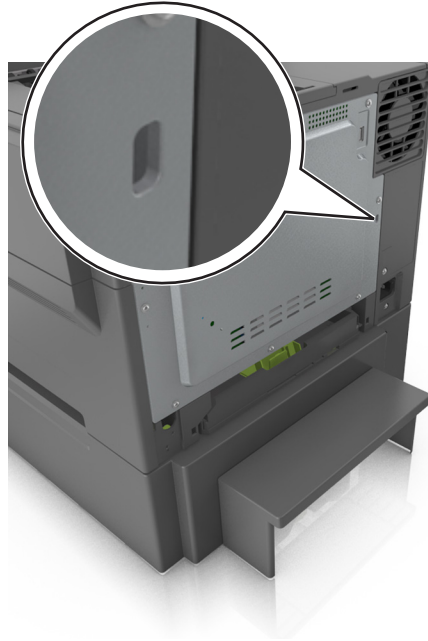

بيان الذاكرة

تحتوي الطابعة على أنواع مختلفة من الذاكرة التي يمكنها تخزين إعدادات شبكة الاتصال والجهاز وبيانات المستخدم.

نوع الذاكرة	الوصف
الذاكرة غير الدائمة	تستخدم الطابعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) القياسية لتخزين بيانات المستخدم المؤقتة أثناء مهام الطباعة والنسخ البسيطة.
الذاكرة الدائمة	يمكن للطابعة استخدام شكلين من أشكال الذاكرة الدائمة: EEPROM و NAND (ذاكرة فلاش). يتم استخدام كلا النوعين لتخزين نظام التشغيل وإعدادات الجهاز ومعلومات شبكة الاتصال.

امسح محتوى أية ذاكرة مُرغَّبة بالطابعة في الحالات التالية:

- التوقف عن استخدام الطابعة.
- نقل الطابعة إلى قسم أو موقع مختلف.
- صيانة الطابعة بواسطة شخص من خارج شركتك.
- نقل الطابعة من موقعك بغرض الصيانة.
- تم بيع الطابعة لمؤسسة أخرى.

مسح الذاكرة غير الدائمة

إن الذاكرة غير الدائمة (RAM) التي تم تركيبها في الطابعة تتطلب مصدرًا للطاقة لتحتفظ بالمعلومات. لمسح البيانات المخزنة مؤقتًا، ما عليك سوى إيقاف تشغيل الطابعة.

مسح الذاكرة الدائمة

قم بمسح الإعدادات الفردية وإعدادات الجهاز وشبكة الاتصال، وإعدادات الأمان، والحلول المضمنة باتباع الخطوات التالية:

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
 - 2 اضغط مع الاستمرار على 2 و 6 على لوحة المفاتيح أثناء تشغيل الطابعة. حرّر الزرين فقط عند ظهور الشاشة التي تشتمل على شريط التقدم. تُجري الطابعة تسلسل التشغيل، ثم تظهر قائمة التهيئة. عند تشغيل الطابعة بشكل تام، تظهر قائمة بالوظائف على شاشة الطابعة.
 - 3 اضغط على زر سهم الاتجاه لأعلى أو لأسفل لحين ظهور مسح كل الإعدادات. ستقوم بالطابعة بإعادة التشغيل عدة مرات خلال هذه العملية.
 - ملاحظة: يؤدي Wipe All Settings (مسح كل الإعدادات) إلى إزالة كل إعدادات الجهاز وحلوله ومهامه وكلمات مروره بأمان عن ذاكرة الطابعة.
 - 4 انتقل إلى: رجوع > الخروج من قائمة التكوين
- ستجري الطابعة عملية إعادة تعيين، ثم تعود إلى وضع التشغيل العادي.

البحث عن معلومات أمان الطابعة

- في البيانات التي تتمتع بدرجات عالية من الأمان، قد يكون من الضروري اتخاذ خطوات إضافية للتأكد من عدم إمكانية وصول الأشخاص غير المصرح لهم إلى البيانات السرية المخزنة على الطابعة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة [صفحة الويب المتعلقة بالأمان من Lexmark](#).
- يمكنك كذلك الاطلاع على Embedded Web Server — الأمان: دليل المسؤول للحصول على معلومات إضافية:
- 1 انتقل إلى www.lexmark.com، ثم انتقل إلى الدعم & التنزيلات > حدد طابعتك.
 - 2 انقر فوق علامة التبويب الأدلة، ثم حدد Embedded Web Server — الأمان: دليل المسؤول.

صيانة الطابعة

تحذير—تلف محتمل: وقد يؤدي عدم الحفاظ على أداء الطابعة الأمثل بانتظام أو استبدال الأجزاء والمستلزمات إلى إتلاف طابعتك.

تنظيف الطابعة

تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية عند تنظيف الجزء الخارجي من الطابعة، افصل سلك التيار عن مأخذ الحائط وافصل كافة الكابلات عن الطابعة قبل المتابعة.

ملاحظات:

- أعد تنفيذ هذه المهمة كل بضعة أشهر.
- لا يشمل ضمان الطابعة تلف الطابعة الناجم عن التعامل معها بطريقة غير صحيحة.
- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بفصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي.
- 2 أزل الورق من الحاوية القياسية ووحدة التغذية متعددة الأغراض.
- 3 أزل أي أتربة ووبر وقطع ورق من حول الطابعة باستخدام فرشاة ناعمة أو مكنسة كهربائية.
- 4 امسح الجهة الخارجية من الطابعة بقطعة قماش مبللة وناعمة وخالية من الوبر.

ملاحظات:

- لا تستخدم المنظفات أو المطهرات المنزلية حيث قد تتسبب مثل هذه المواد في تلف السطح الخارجي للطابعة.
- تأكد من أن كل المناطق على الطابعة جافة بعد التنظيف.
- 5 قم بتوصيل سلك الطاقة، ثم شغل الطابعة.

فحص حالة أجزاء الطابعة ومستلزماتها

تظهر رسالة على شاشة العرض عند الحاجة إلى استبدال أحد عناصر مستلزمات الطابعة أو في حالة طلب الصيانة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "قائمة Supplies (المستلزمات)" على الصفحة 59.

فحص حالة الأجزاء والمستلزمات من لوحة تحكم الطابعة

من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى:

 < الحالة/مستلزمات الطابعة < OK < عرض المستلزمات < OK

فحص حالة الأجزاء ومستلزمات الطابعة من Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)

ملاحظة: تأكد من توصيل كل من الكمبيوتر والطابعة بنفس شبكة الاتصال.

- 1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP الخاص بالطابعة من قسم بروتوكول TCP/IP في قائمة شبكة الاتصال/المنافذ. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.

- 2 انقر فوق "حالة الجهاز" > "مزيد من التفاصيل".**

* متوسط الانتاجية المستمرة للطباعة باللون الأسود أو الطباعة المركبة باللون السماوى والأرجوانى والأصفر بما يتوافق مع معيار ISO/IEC 19798.

المنطقة الاقتصادية الأوروبية (+EEA)	باقي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (RoEMEA)	تقسيم أمريكا اللاتينية (LAD)	باقي دول آسيا والمحيط الهادئ (RoAP)	أستراليا ونيوزيلندا (ANZ)	الصف:
خراطيش مسحوق حبر خاصة ببرنامج الإرجاع					
70C20K0	70C80K0	70C80K0	70C80K0	70C80K0	أسود
70C20C0	70C80C0	70C80C0	70C80C0	70C80C0	سماعي
70C20M0	70C80M0	70C80M0	70C80M0	70C80M0	أرجواني
للحصول على مزيد من المعلومات حول الدول الموجودة في كل منطقة، انتقل إلى www.lexmark.com/regions .					

الصف: الولايات المتحدة وكندا	المنطقة الاقتصادية الأوروبية (+EEA)	باقي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (RoEMEA)	تقسيم أمريكا اللاتينية (LAD)	باقي دول آسيا والمحيط الهادئ (RoAP)	أستراليا ونيوزيلندا (ANZ)
70C10Y0	70C20Y0	70C80Y0	70C80Y0	70C80Y0	70C80Y0
خرائط مسح ذات إنتاجية عالية خاصة ببرنامج الإرجاع					
70C1HK0	70C2HK0	70C8HK0	70C8HK0	70C8HK0	70C8HK0
70C1HC0	70C2HC0	70C8HC0	70C8HC0	70C8HC0	70C8HC0
70C1HM0	70C2HM0	70C8HM0	70C8HM0	70C8HM0	70C8HM0
70C1HY0	70C2HY0	70C8HY0	70C8HY0	70C8HY0	70C8HY0
للحصول على مزيد من المعلومات حول الدول الموجودة في كل منطقة، انتقل إلى www.lexmark.com/regions .					

خرائط CS410 العادية

الصف: "عالمي"	خرائط مسح ذات إنتاجية عالية
70C0H10	أسود
70C0H20	سماوي
70C0H30	أرجواني
70C0H40	أصفر
للحصول على مزيد من المعلومات حول الدول الموجودة في كل منطقة، انتقل إلى www.lexmark.com/regions .	

خرائط CS417 الخاصة ببرنامج الإرجاع

الصف: الولايات المتحدة وكندا	المنطقة الاقتصادية الأوروبية (+EEA)	باقي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (RoEMEA)	تقسيم أمريكا اللاتينية (LAD)	باقي دول آسيا والمحيط الهادئ (RoAP)	أستراليا ونيوزيلندا (ANZ)
71B10K0	71B20K0	71B30K0	71B40K0	71B50K0	71B60K0
71B10C0	71B20C0	71B30C0	71B40C0	71B50C0	71B60C0
71B10M0	71B20M0	71B30M0	71B40M0	71B50M0	71B60M0
71B10Y0	71B20Y0	71B30Y0	71B40Y0	71B50Y0	71B60Y0
خرائط مسح ذات إنتاجية عالية خاصة ببرنامج الإرجاع					
71B1HK0	71B2HK0	71B5HK0	71B4HK0	71B3HK0	71B6HK0
71B1HC0	71B2HC0	71B5HC0	71B4HC0	71B3HC0	71B6HC0
71B1HM0	71B2HM0	71B5HM0	71B4HM0	71B3HM0	71B6HM0
71B1HY0	71B2HY0	71B5HY0	71B4HY0	71B3HY0	71B6HY0
للحصول على مزيد من المعلومات حول الدول الموجودة في كل منطقة، انتقل إلى www.lexmark.com/regions .					

خرائطش CS417 العادية

الصف:	"عالمي"
خرائطش مسحوق حبر عادية ذات إنتاجية عالية	
أسود	71B0H10
سماوي	71B0H20
أرجواني	71B0H30
أصفر	71B0H40
للحصول على مزيد من المعلومات حول الدول الموجودة في كل منطقة، انتقل إلى www.lexmark.com/regions .	

طلب شراء مجموعات التصوير

الصف:	جميع الدول والمناطق
مجموعة التصوير بالأبيض والأسود	700Z1
مجموعة التصوير بالألوان	700Z5

طلب زجاجة نفايات مسحوق الحبر

الصف:	جميع الدول والمناطق
زجاجة نفايات مسحوق الحبر	C540X75G

تخزين مستلزمات الطباعة


اختر منطقة تخزين باردة ونظيفة لمستلزمات الطباعة الخاصة بالطابعة. قم بتخزين مستلزمات الطباعة في عبواتها الأصلية بحيث يكون جانبها الأيمن لأعلى، وذلك إلى أن تحتاج إلى استخدامها.

يجب عدم تعريض مستلزمات الطباعة لما يلي:

- ضوء الشمس المباشر
- درجة حرارة تزيد عن 35 درجة مئوية (95 فهرنهايت)
- الرطوبة العالية (أعلى من 80%)
- الهواء الملح
- الغازات المسببة للتآكل
- الغبار الثقيل

استبدال مستلزمات الطابعة

استبدال زجاجة نفايات مسحوق الحبر

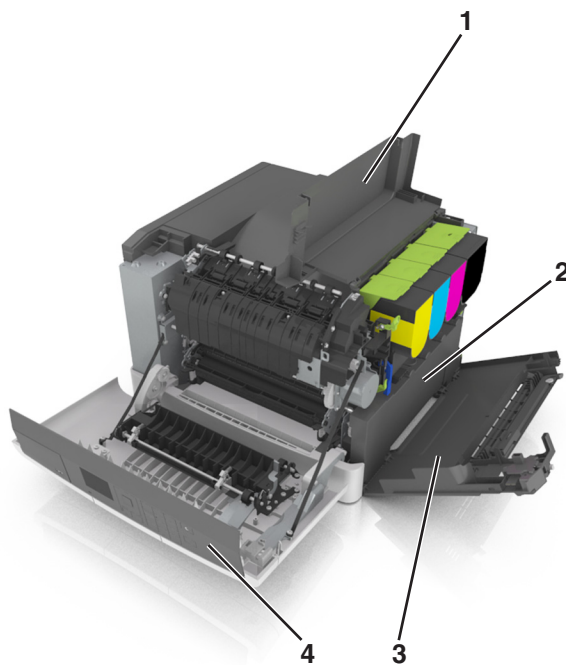


الباب العلوي	1
زجاجة نفايات مسحوق الحبر	2
غطاء الجانب الأيمن	3
الباب الأمامي	4


1 أخرج زجاجة نفايات مسحوق الحبر البديلة من عبوتها.

2 افتح الباب الأمامي.


تنبيه—سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته. 

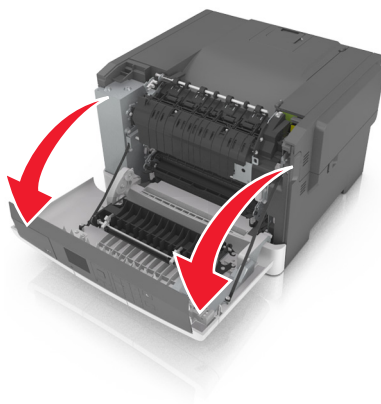


3 افتح الباب العلوي.

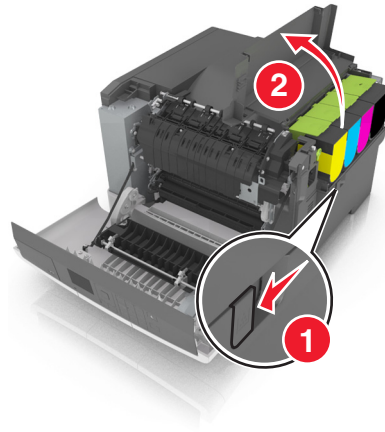

4 قم بإزالة غطاء الجانب الأيمن.

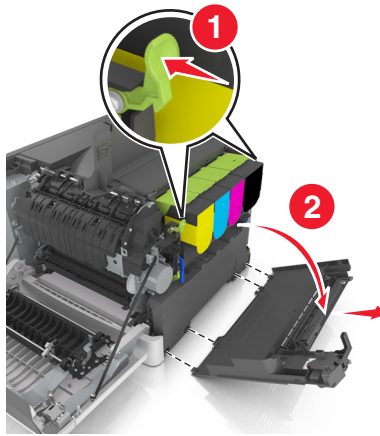


5 أزل زجاجة نفايات مسحوق الحبر.

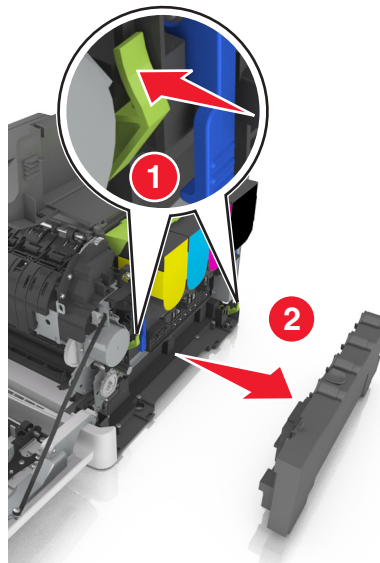


6 ضع زجاجة نفايات مسحوق الحبر المستخدمة في العلبة.

للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "إعادة تدوير منتجات Lexmark" على الصفحة 100.

7 ركب زجاجة نفايات مسحوق الحبر البديلة.

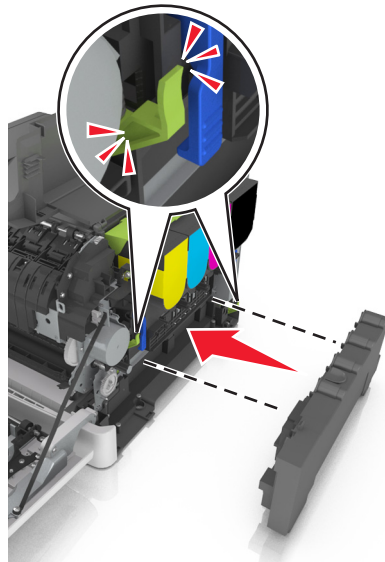

8 أدخل غطاء الجانب الأيمن.

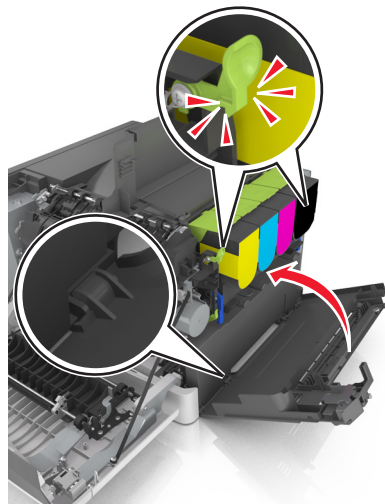


9 أغلق الباب العلوي.

10 أغلق الباب الأمامي.


استبدال مجموعة التصوير بالأبيض والأسود وبالألوان

1 افتح الباب الأمامي.


تنبيه—سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته. 

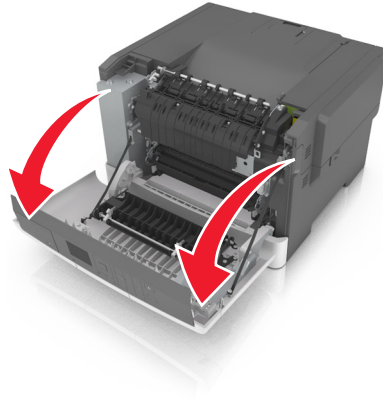


2 افتح الباب العلوي.

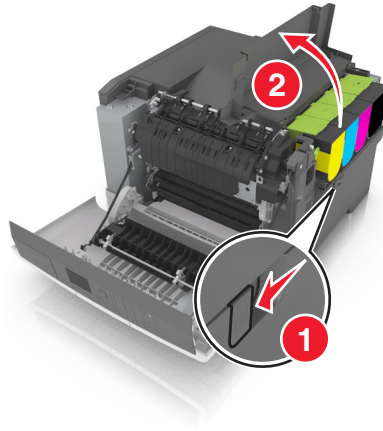


3 أزل خراطيش مسحوق الحبر.

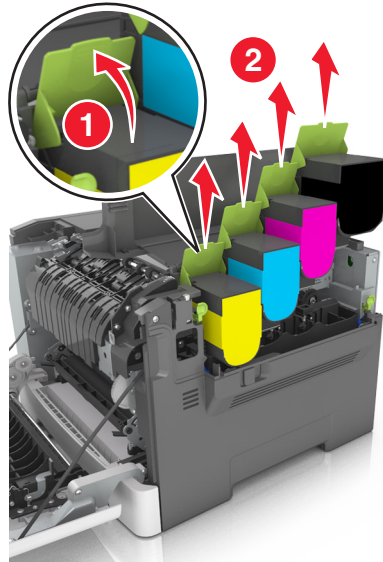


4 قم بإزالة غطاء الجانب الأيمن.

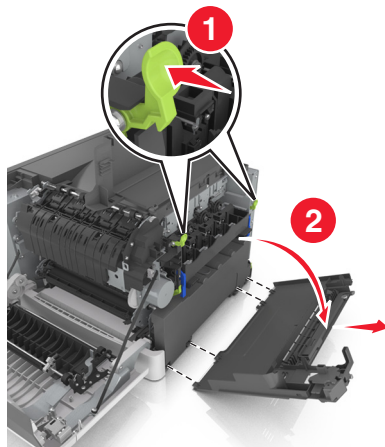


5 أزل زجاجة نفايات مسحوق الحبر.

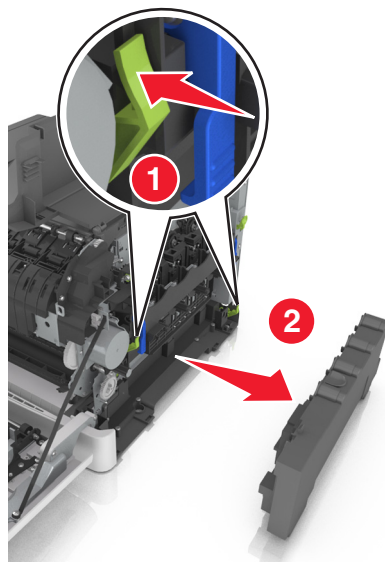


6 ارفع الذراعين ذوي اللون الأزرق من فوق مجموعة التصوير، ثم اسحب مجموعة التصوير حتى تتوقف.

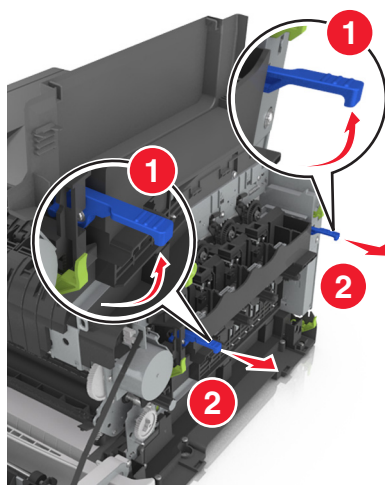

7 اضغط على الذراع الأزرق لأسفل ثم أمسك المقابض الخضراء الموجودة على الجوانب ثم اسحب مجموعة التصوير إلى الخارج.

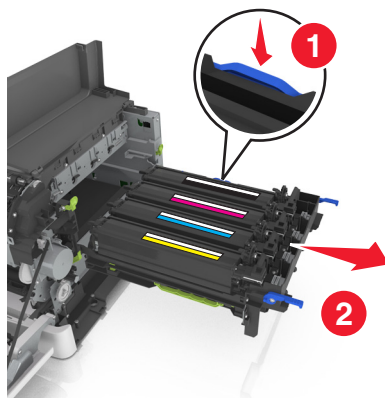

8 أخرج مجموعة التصوير البديلة بالأبيض والأسود وبالألوان من عبوتها.

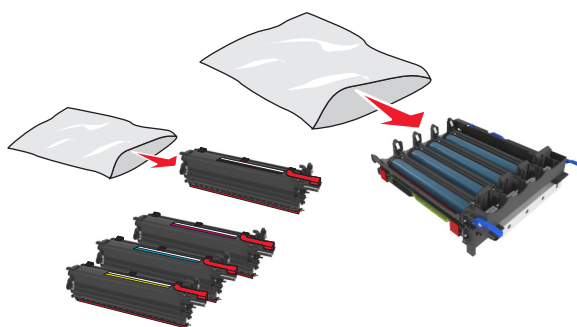


ملاحظات:

- تحتوي مجموعة التصوير بالألوان على مجموعة التصوير ووحدات التحميص ذات اللون السماوي والأرجواني والأصفر والأسود.
- تحتوي مجموعة التصوير باللون الأسود على مجموعة التصوير ووحدة التحميص ذات اللون الأسود.


9 ضع مجموعة التصوير المستعملة في عبوتها.

للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "إعادة تدوير منتجات Lexmark" على الصفحة 100](#).

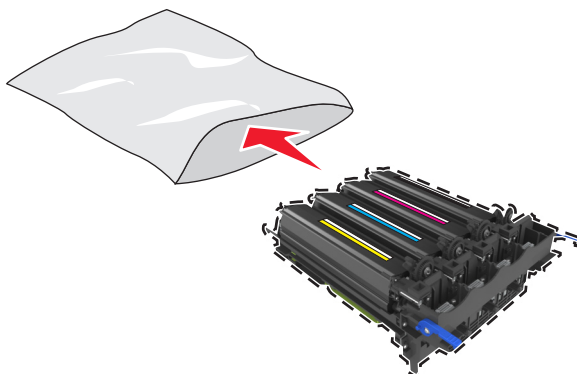


ملاحظة: عند استبدال مجموعة التصوير بالأبيض والأسود؛ حافظ على وحدات التحميص ذات الألوان السماوي والأرجواني والأصفر. تخلص فقط من وحدة تحميص اللون الأسود


10 قم برج وحدات التحميص ذات اللون الأصفر والسمائي والأرجواني والأسود برفق من جانب إلى آخر.

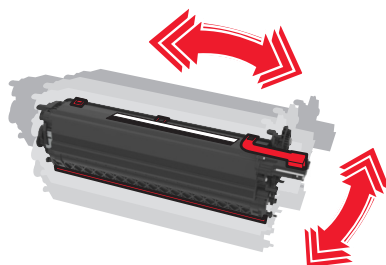


11 أزل شريط التغليف الأحمر والمادة المتصلة من وحدات التحميص.

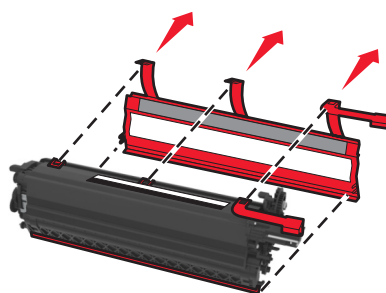


12 أدخل وحدات التحميص ذات اللون السمائي والأرجواني والأصفر والأسود في فتحات الألوان المطابقة.

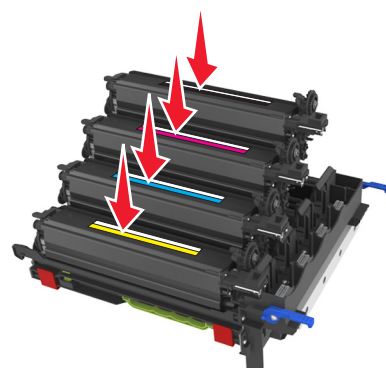


13 أزل شريط التغليف الأحمر من مجموعة التصوير.

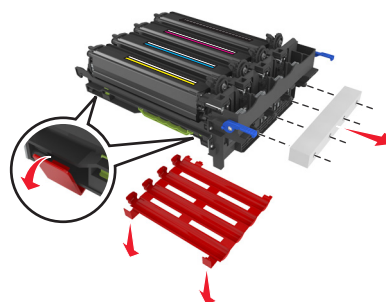


تحذير—تلف محتمل: لا تلمس أسطوانة موصل الصور اللامعة الموجودة أسفل مجموعة التصوير. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة مهام الطباعة في المستقبل.

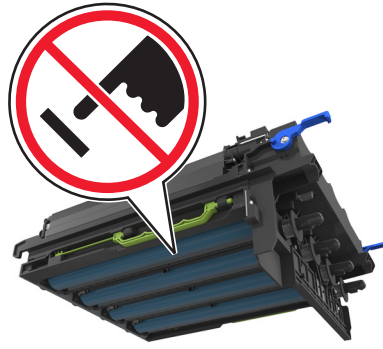


14 قم بمحاذاة مجموعة التصوير ثم أدخلها.

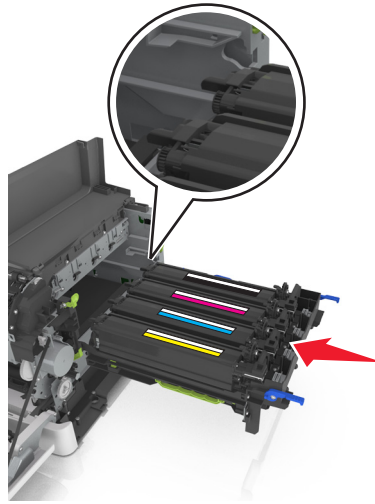


15 ادفع الذراعين ذوي اللون الأزرق لأسفل حتى تثبت مجموعة التصوير في مكانها بالكامل.

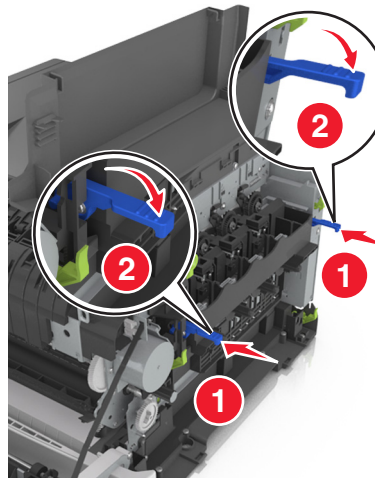


16 أدخل زجاجة نفایات مسحوق الحبر.

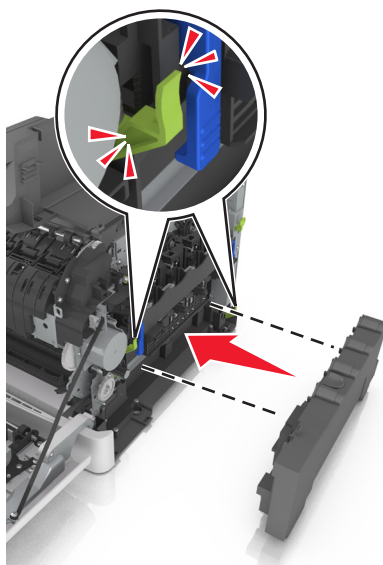

17 أدخل غطاء الجانب الأيمن.

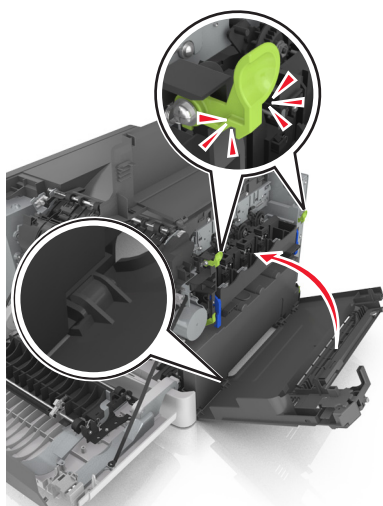

18 أدخل خرطيش مسحوق الحبر.

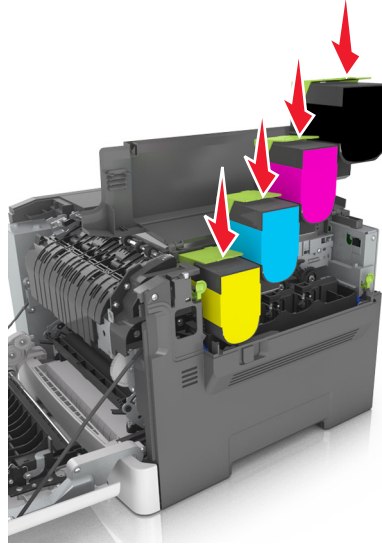

19 أغلق الباب العلوي.


20 أغلق الباب الأمامي.

استبدال خرطيش مسحوق الحبر


تحذير—تلف محتمل: لا يغطي الضمان التلف الناتج عن استخدام خرطوشة مسحوق حبر ليست من إنتاج Lexmark.

ملاحظة: قد يتسبب استخدام خرطيش مسحوق الحبر التي ليست من إنتاج Lexmark في انخفاض جودة الطباعة.


1 حرّك مزلاج التحرير بالجانب الأيمن من الطابعة ثم افتح الباب العلوي.

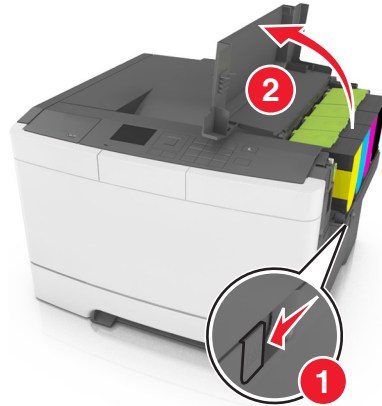


2 أخرج خرطوشة مسحوق الحبر برفع المقبض، ثم اسحبها برفق إلى خارج مجموعة التصوير.

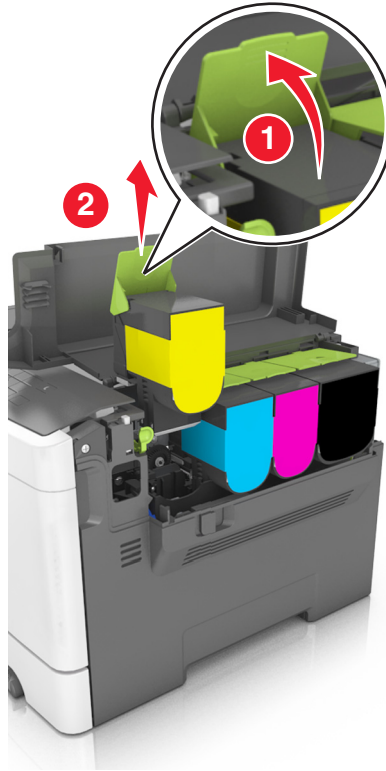

3 أخرج خرطوشة مسحوق الحبر الجديدة من عبوتها ثم أزل مواد التغليف.

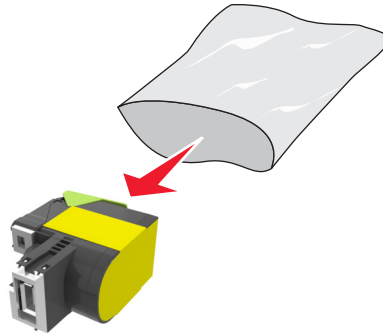

4 قم بمحاذاة خرطوشة مسحوق الحبر الجديدة، ثم اضغط عليها لأسفل حتى تستقر في مكانها.

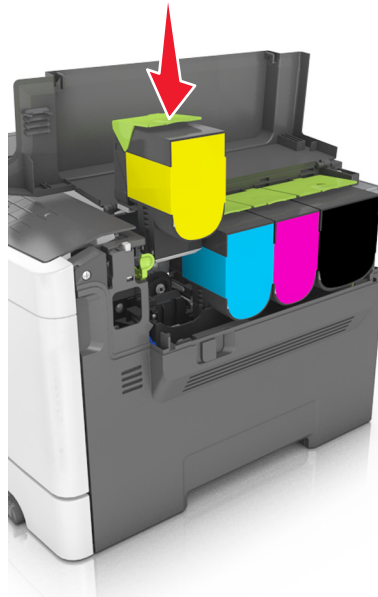

5 أغلق الباب العلوي.




6 ضع خرطوشة مسحوق الحبر المستخدمة قبل التخلص منها في الكيس الذي أتت فيه خرطوشة مسحوق الحبر البديلة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "إعادة تدوير منتجات Lexmark" على الصفحة 100](#).

استبدال وحدة التحميص


استبدل وحدة التحميص عند حدوث عيب في جودة الطباعة أو حدوث تلف بالطابعة.

1 افتح الباب الأمامي.


تنبيه—سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخنًا. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته. ⚠️

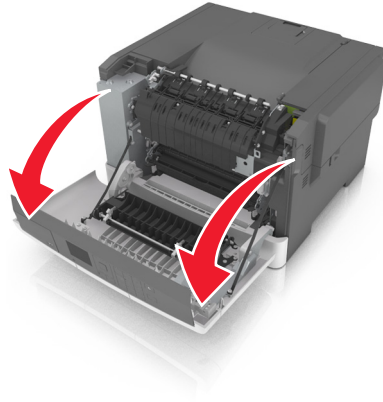


2 افتح الباب العلوي.

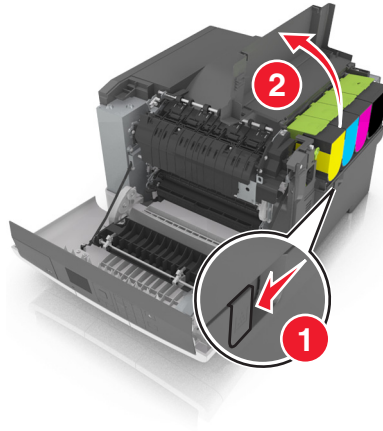


3 أزل خراطيش مسحوق الحبر.

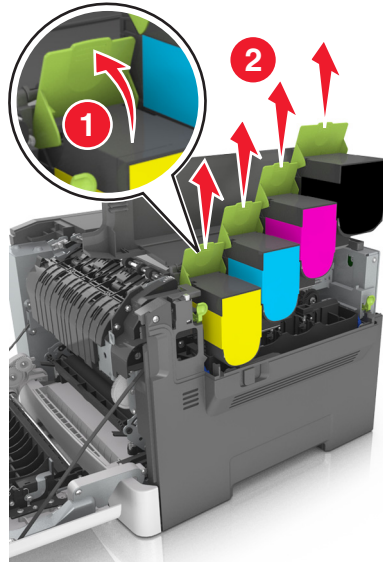


4 قم بإزالة غطاء الجانب الأيمن.

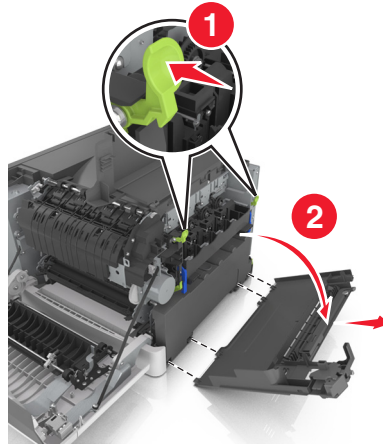


5 أزل زجاجة نفايات مسحوق الحبر.

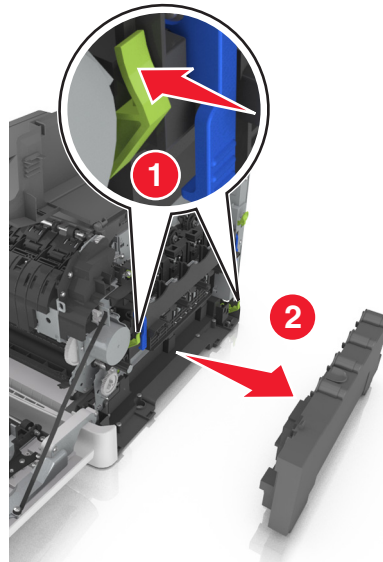


6 ارفع الذراعين ذوي اللون الأزرق من فوق مجموعة التصوير، ثم اسحب مجموعة التصوير حتى تتوقف.

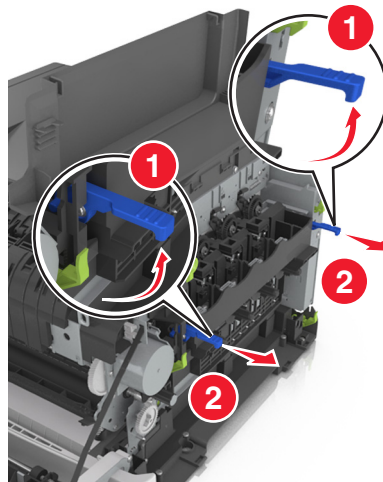


- 7 اضغط على الذراع الأزرق لأسفل ثم أمسك المقابض الخضراء الموجودة على الجوانب ثم اسحب مجموعة التصوير إلى الخارج.
تحذير—تلف محتمل: لا تلمس الجانب السفلي من مجموعة التصوير. قد يؤدي ذلك إلى إتلاف مجموعة التصوير.

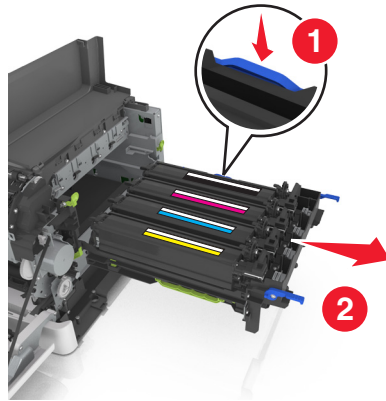


- 8 أخرج وحدة التحميض المستعملة.

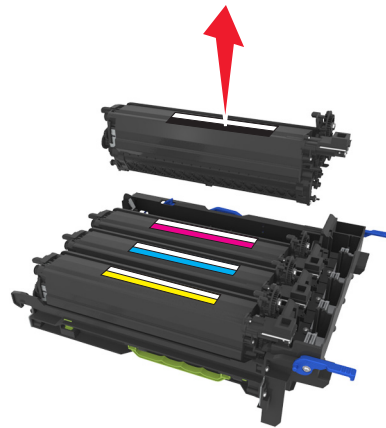


- 9 قم برج وحدة التحميض البديلة برفق من جانب إلى جانب قبل إخراجها من التغليف.

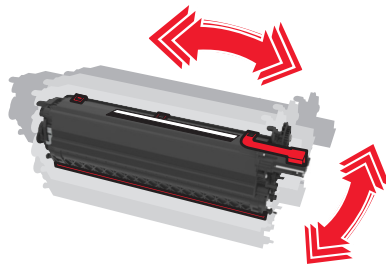


10 قم بإزالة غطاء الشحن الأحمر من وحدة التحميض.

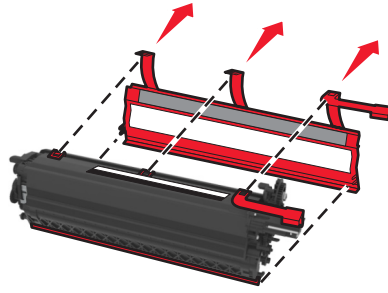


11 أدخل وحدة التحميض.

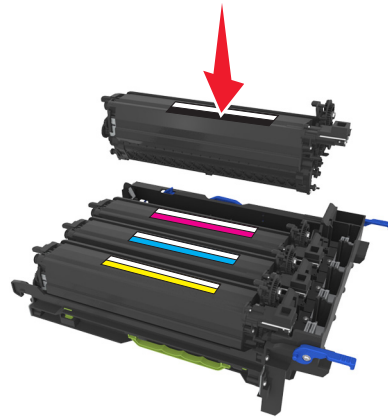


12 قم بمحاذاة مجموعة التصوير ثم أدخلها.

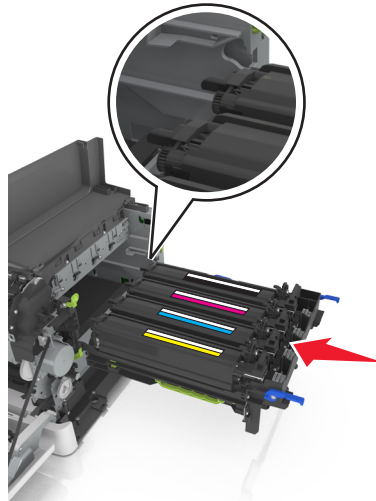


13 ادفع الذراعين ذوي اللون الأزرق لأسفل حتى تثبت مجموعة التصوير في مكانها بالكامل.

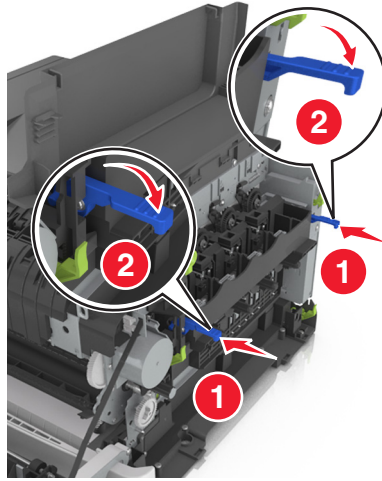


14 أدخل زجاجة نفائات مسحوق الحبر.

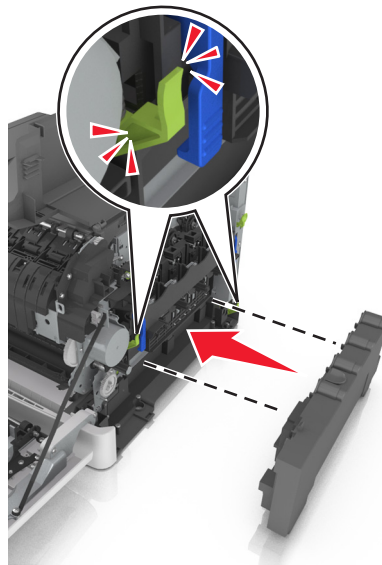

15 أدخل غطاء الجانب الأيمن.

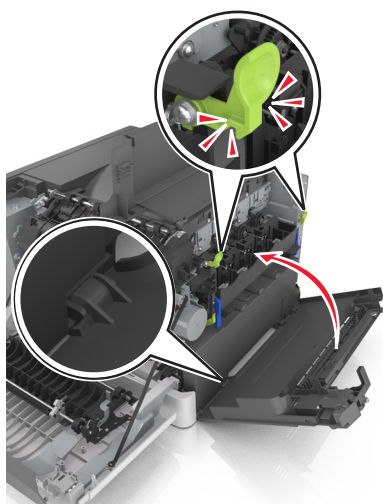

16 أدخل خرطيش مسح الحبر.

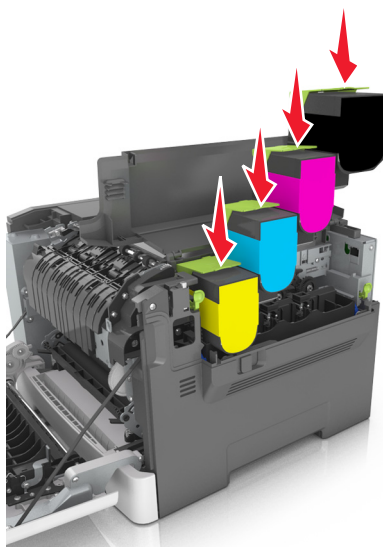

17 أغلق الباب العلوي.

18 أغلق الباب الأمامي.

19 ضع وحدة التحميض المستعملة قبل التخلص منها في الكيس الذي أتت فيه وحدة التحميض البديلة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "إعادة تدوير منتجات Lexmark" على الصفحة 100](#).

تحريك الطابعة

تحريك الطابعة إلى موقع آخر

تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: يزيد وزن الطابعة عن 18 كيلوجراماً (40 رطلاً) كما تحتاج إلى شخصين مدربين أو أكثر لرفع الطابعة بأمان. 

⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، لا تستخدم إلا سلك الطاقة المرفق بهذا المنتج أو سلكًا بديلاً معتمدًا من قبل الشركة المصنعة.

⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: عند نقل الطابعة، اتبع هذه الإرشادات لتجنب حدوث إصابة شخصية أو ضرر في الطابعة:

- تأكد من أن كل الأبواب والأدراج مغلقة.
 - قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بفصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي.
 - افصل كافة الأسلاك والكابلات عن الطابعة.
 - في حال اشتعال الطابعة على قاعدة مثبتة على عجلات، ادفعها بحرص إلى الموقع الجديد. كن حذرًا أثناء المرور فوق عتبات وشقوق في الأرضية.
 - في حال لم تكن الطابعة تملك قاعدة مثبتة على عجلات إنما تمت تهيئتها مع أدراج اختيارية، عندئذٍ ارفع الطابعة عن الأدراج. لا تحاول رفع الطابعة والأدراج في وقت واحد.
 - استخدم المقابض الموجودة على الطابعة لرفعها دائمًا.
 - يجب أن تكون أية عربة مستخدمة في تحريك الطابعة ذات سطح يدعم مساحة قاعدة الطابعة بالكامل.
 - يجب أن يكون لأي عربة مستخدمة في تحريك الجهاز سطح يدعم مقاييس الملحقات الاختيارية.
 - حافظ على الطابعة في وضع عمودي.
 - تجنب عمليات التحريك الشديدة.
 - تأكد من أن أصابعك ليست موجودة تحت الطابعة عند وضعها في مكانها.
 - وتأكد من وجود مساحة خلوص كافية حول الطابعة.
- ملاحظة:** لا يغطي ضمان الطابعة التلف الناتج عن نقل الطابعة بشكل غير ملائم.

شحن الطابعة

عند شحن الطابعة، استخدم العبوة الأصلية.

إدارة الطابعة

العثور على المعلومات المتقدمة للتوصيل بشبكة الاتصال ودعم المسئول

يغطي هذا الفصل مهام الدعم الإدارية الأساسية باستخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن). للتعرف على مزيد من مهام دعم النظام المتقدمة، انظر دليل الاتصال بشبكات الاتصال على القرص المضغوط الخاص بـ البرامج والمراجع أو Embedded Web Server — الأمان: دليل المسؤول على موقع ويب الدعم الخاص بشركة Lexmark على العنوان <http://support.lexmark.com>.

إعداد لوحة التشغيل عن بعد

يتيح لك هذا التطبيق التفاعل مع لوحة التحكم بالطابعة حتى عندما لا تكون فعليًا بالقرب من طابعة شبكة الاتصال. ويمكنك، من الكمبيوتر، عرض حالة الطابعة وتحرير مهام الطباعة المحجوزة وإنشاء الإشارات المرجعية بالإضافة إلى القيام بمهام أخرى مرتبطة بالطابعة.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظة: اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. يظهر عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، مثل 123.123.123.123.

2 انقر فوق Settings (الإعدادات) < Remote Operator Panel Settings (إعدادات لوحة التشغيل عن بعد).

3 حدد خانة الاختيار تمكين، ثم قم بتخصيص الإعدادات.

4 انقر فوق إرسال.

لاستخدام التطبيق، انقر فوق لوحة التشغيل عن بعد > بدء تشغيل تطبيق VNC الصغير.

فحص حالة الطابعة

يمكنك عرض إعدادات أدرج الورق ومستوى مسحوق الحبر في خراطيش مسحوق الحبر والنسبة المئوية للعمر المتبقي لمجموعة الصيانة وقياسات السعة لأجزاء طابعة محددة؛ من صفحة "حالة الجهاز" في Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن).

1 اكتب عنوان IP للطابعة في حقل العنوان بمتصفح الويب.

ملاحظة: إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق حالة الجهاز.

عرض التقارير

يمكنك عرض بعض التقارير من ملقم الويب المضمن. وتعد هذه التقارير مفيدة عند تقييم حالة الطابعة، وشبكة الاتصال ومستلزمات الطابعة.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اطلع على عنوان IP للطابعة من قسم بروتوكول TCP/IP بقائمة شبكة الاتصال/المنافذ. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق Reports (تقارير)، ثم انقر فوق نوع التقرير الذي ترغب في عرضه.

تكوين إخطارات المستلزمات من خادم الويب المضمن.

يمكنك تحديد الكيفية التي يتم إخطارك من خلالها عند اقتراب انخفاض مستوى مستلزمات الطباعة أو انخفاضه بشدة أو انتهاء العمر الافتراضي لها عبر ضبط التنبيهات القابلة للتحديد.

ملاحظات:

- يمكنك تحديد التنبيهات الخاصة بخراطيش الحبر ومجموعة أدوات التصوير ومجموعة أدوات الصيانة وزجاجة نفايات مسحوق الحبر.
- ويمكن ضبط التنبيهات لحالات المستلزمات التي قاربت على الانخفاض أو انخفضت أو انخفضت للغاية. ولا يمكن ضبط جميع التنبيهات لحالة المستلزمات التي انتهى عمرها الافتراضي. ويتوفر التنبيه عبر البريد الإلكتروني لجميع حالات المستلزمات.
- ويمكن ضبط النسبة المئوية للإمداد المتبقية المقدرة والتي تُظهر التنبيه على بعض المستلزمات لبعض حالات الإمداد.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطباعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اطلع على عنوان IP للطباعة من قسم بروتوكول TCP/IP بقائمة شبكة الاتصال/المنافذ. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق الإعدادات < إعدادات الطباعة > إخطارات مستلزمات الطباعة.

3 من القائمة المنسدلة لكل مستلزم من مستلزمات طباعة، حدد أحد خيارات الإخطارات التالية:

الإخطار	الوصف
Off (إيقاف)	يحدث السلوك العادي للطباعة بالنسبة لجميع المستلزمات.
البريد الإلكتروني فقط	تُصدر الطباعة بريدًا إلكترونيًا عند بلوغ حالة المستلزمات. تظهر حالة المستلزمات على صفحة القوائم وصفحة الحالة.
تحذير	تعرض الطباعة رسالة تحذير كما تُصدر بريدًا إلكترونيًا حول حالة المستلزمات. وتتوقف الطباعة عند بلوغ حالة المستلزمات.
الإيقاف القابل للاستمرار ¹	تتوقف الطباعة عن معالجة المهام عند بلوغ حالة المستلزمات. ويحتاج المستخدم للضغط على أحد الأزرار لاستئناف الطباعة.
الإيقاف غير القابل للاستمرار ^{1,2}	تتوقف الطباعة عند بلوغ حالة المستلزمات. ويلزم استبدال المستلزمات لمواصلة الطباعة.
¹ تُصدر الطباعة بريدًا إلكترونيًا حول حالة المستلزمات عند تمكين الإخطار بمستلزمات الطباعة. ² تتوقف الطباعة عندما تصير بعض المستلزمات فارغة للحيلولة دون تلفها.	

4 انقر فوق إرسال.

تعديل إعدادات الطباعة السرية

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطباعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطباعة على الشاشة الرئيسية للطباعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم ملقم وكيل، فعطِّله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق الإعدادات < الأمان > إعداد الطباعة السرية.

3 تعديل الإعدادات:

- قم بتعيين عدد أقصى لمحاولات إدخال رقم PIN. عندما يتجاوز المستخدم ذلك الرقم، يتم حذف جميع مهام هذا المستخدم.
- قم بتعيين فترة انتهاء لمهام الطباعة السرية. وعندما لا يقوم مستخدم بطباعة المهام خلال تلك الفترة، يتم حذف جميع المهام الخاصة بهذا المستخدم.

4 انقر فوق **Submit** (إرسال) لحفظ الإعدادات المعدلة.

نسخ إعدادات الطابعة إلى طابعات أخرى

ملاحظة: تتوفر هذه الوظيفة فقط في طابعات شبكات الاتصال فقط.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP الخاص بالطابعة من قسم بروتوكول TCP/IP في قائمة شبكة الاتصال/المنافذ. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق **Copy Printer Settings** (نسخ إعدادات الطابعة).3 لتغيير اللغة، حدد لغة من القائمة المنبثقة ثم انقر فوق **Click here to submit language** (انقر هنا لإرسال لغة).4 انقر فوق **Printer Settings** (إعدادات الطابعة).

5 أكتب عناوين IP الخاصة بالطابعات المصدر والمستهدفة في الحقول المناسبة.

ملاحظة: إذا أردت إضافة طابعة مستهدفة أو إزالتها، فانقر عندئذٍ فوق **Add Target IP** (إضافة عنوان IP مستهدف) أو **Remove Target IP** (إزالة عنوان IP مستهدف).

6 انقر فوق **Copy Printer Settings** (نسخ إعدادات الطابعة).

استعادة إعدادات المصنع الافتراضية

إذا أردت الاحتفاظ بقائمة بإعدادات القائمة الحالية للرجوع إليها، فاطبع صفحة إعدادات القائمة قبل استعادة إعدادات المصنع الافتراضية. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "طباعة صفحة إعدادات القائمة" على الصفحة 28](#).

إذا أردت التعرف على طريقة أكثر شمولاً لاستعادة إعدادات المصنع الافتراضية للطابعة، فقم بتنفيذ خيار إعدادات مسح الكل. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "مسح الذاكرة الدائمة" على الصفحة 103](#).

تحذير—تلف محتمل: يؤدي خيار استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع إلى إعادة جميع إعدادات الطابعة إلى إعدادات المصنع الافتراضية الأصلية. تتضمن الاستثناءات إعدادات لغة العرض والأحجام المخصصة وقائمة المنافذ/شبكات الاتصال. يتم حذف جميع التنزيلات المخزنة في RAM (ذاكرة الوصول العشوائي). لا تتأثر التنزيلات المخزنة في الذاكرة المحمولة أو في القرص الصلب للطابعة.

من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى:


 **Settings** (الإعدادات) <  **Settings** (الإعدادات) <  **General Settings** (الإعدادات العامة) <  **Factory Defaults** (إعدادات المصنع الافتراضية) <  **Restore Now** (الاستعادة الآن) < 

التخلص من انحشار الورق


تجنب انحشار الورق

حمّل الورق تحميلاً صحيحاً

- تأكد من وضع الورق بشكل مسطح في الدرج.

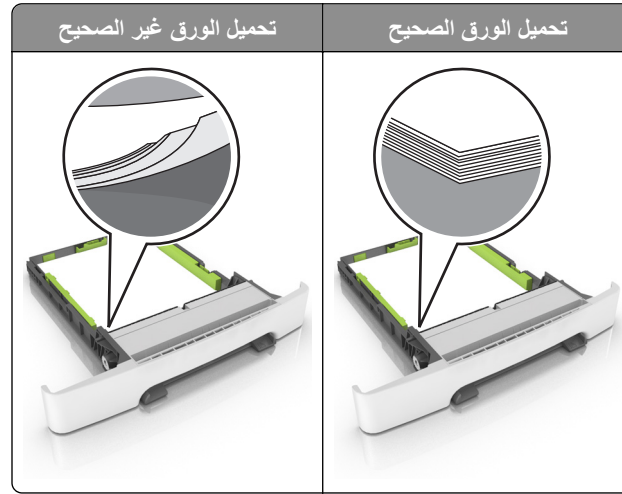


- لا تقم بتحميل الدرج أو إزالته أثناء إجراء الطابعة للطباعة.
- عدم تحميل كمية ورق أكثر من اللازم. تأكد من أن ارتفاع رزمة الورق لم يتعد مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق.
- لا تمرر الورق إلى داخل الدرج. حمّل الورق على النحو المبين في الرسم التوضيحي.

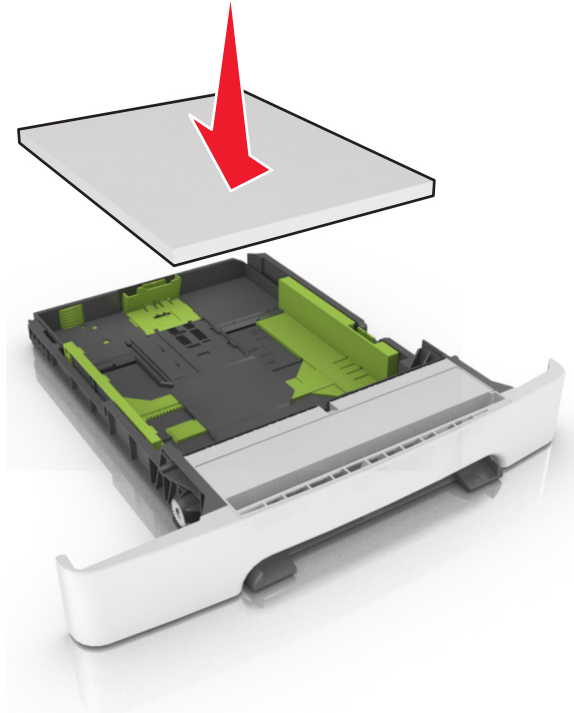

- تأكد من وضع موجهات الورق بالطريقة الصحيحة ومن أنها لا تضغط بقوة على الورق أو المغلفات.
- ادفع الدرج بإحكام داخل الطابعة بعد تحميل الورق.

استخدم الورق المُوصى به

- استخدم الورق أو الوسائط الخاصة الموصى بها فقط.
- لا تقوم بتحميل الورق المثنى أو المبلل أو المطوي أو المفتول.
- قم بثني حواف الورق وتهويتها وتسويتها قبل التحميل.

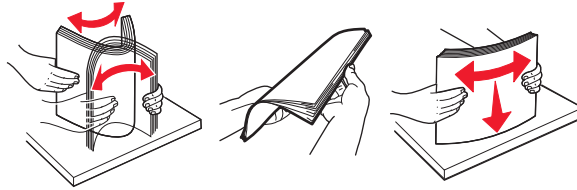


- لا تستخدم ورق تم قصه أو شذبه باليد.
- لا تخلط الورق ذا الأحجام أو الأوزان أو الأنواع المختلفة في نفس الدرج.
- تأكد من تعيين حجم الورق ونوعه بالشكل الصحيح على الكمبيوتر أو لوحة التحكم الخاصة بالطابعة.
- خزن الورق وفقًا لتوصيات الجهة المُصنِّعة.

تحديد أماكن انحشار الورق

ملاحظات:

- عند تعيين Jam Assist (المساعدة على التخلص من الانحشار) إلى On (تشغيل)، تُخرج الطابعة تلقائيًا صفحات فارغة أو صفحات مطبوعة جزئيًا بعد إزالة الصفحة المحشورة. تحقق من المخرجات المطبوعة الخاصة بالصفحات الفارغة.
- عند تعيين Jam Recovery (إصلاح انحشار الورق) على On (تشغيل) أو Auto (تلقائي)، تقوم الطابعة بطباعة الصفحات المحشورة.

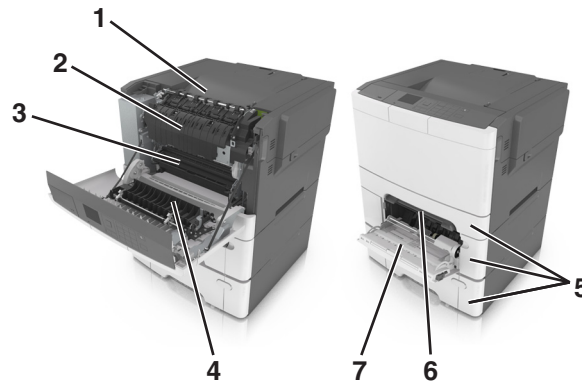


موقع الانحشار	
1	حاوية قياسية
2	جهاز الصهر
3	الباب الأمامي
4	وحدة طباعة على الوجهين
5	الأدراج
6	وحدة التغذية اليدوية

موقع الانحشار	
وحدة التغذية متعددة الاستخدامات	7

انحشار الورق في الحاوية القياسية

قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

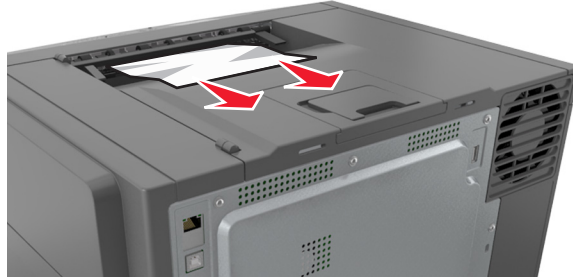


انحشار الورق عند الباب الأمامي

انحشار الورق في وحدة الصهر

1 افتح الباب الأمامي.


تنبيه: سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.

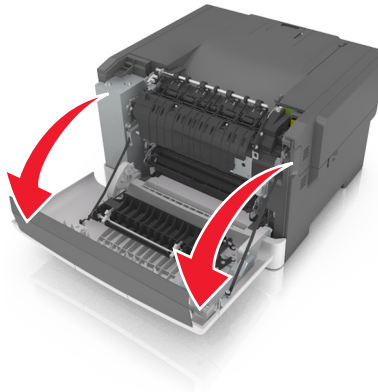


2 قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

- أسفل وحدة المصهر

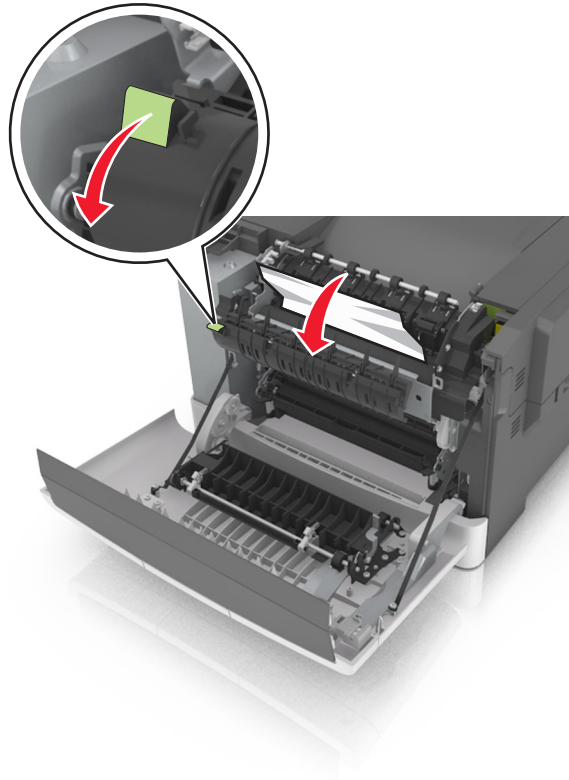


- في باب الوصول لوحدة المصهر

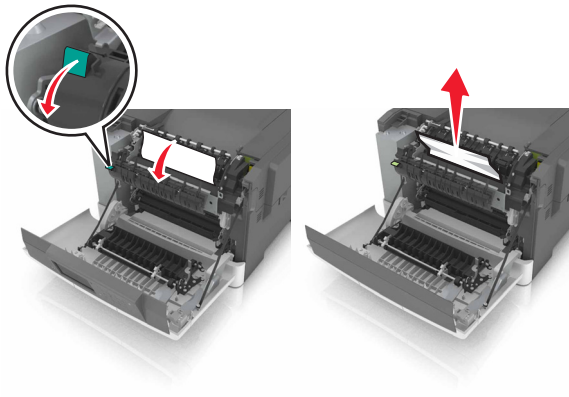

3 أغلق الباب الأمامي.


انحشار الورق بوحدة الطباعة على الوجهين

1 افتح الباب الأمامي.

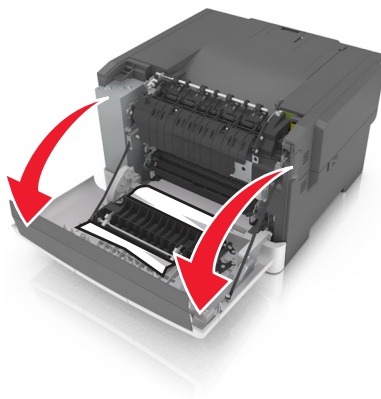

2 قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

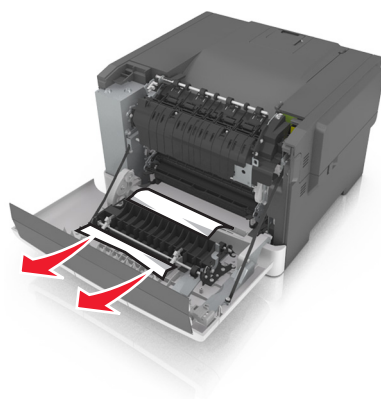

3 أغلق الباب الأمامي.


انحشار الورق في الأدراج

1 اسحب الدرج للخارج.



2 قم بإزالة الورق المحشور.


ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

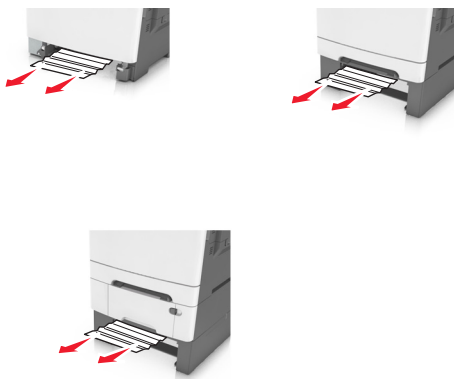

3 قم بإدخال الدرج.

انحشار الورق داخل وحدة التغذية اليدوية

1 قم بإزالة الدرج.

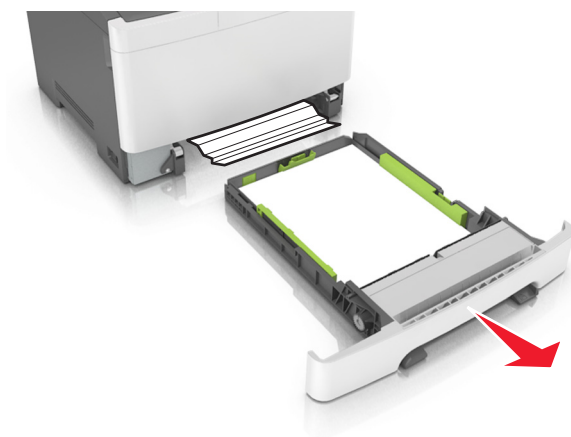

2 قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.



3 قم بإدخال الدرج.


انحشار الورق داخل وحدة التغذية متعددة الأغراض

1 أزل الورق من وحدة التغذية متعددة الأغراض.

2 قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

3 قم بثني حواف الورق وتهويتها وتسويتها قبل التحميل.

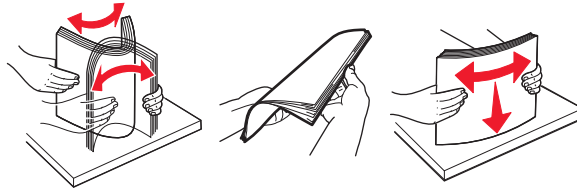

4 أعد تحميل الورق.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

فهم رسائل الطابعة

ضبط الألوان

انتظر حتى تكتمل العملية.

غير [مصدر الورق] إلى [اسم النوع المخصص]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- حوّل حجم الورق ونوعه الصحيحين في الدرج، ثم حدد "انتهت إزالة الأوراق المحشورة" بلوحة تحكم الطابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.
- ملاحظة: تأكد من تحديد حجم الورق ونوعه في قائمة Paper (الورق) على لوحة تحكم الطابعة.
- قم بإلغاء مهمة الطابعة.

غير [مصدر الورق] إلى [الإدخال المخصص]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- حوّل حجم الورق ونوعه الصحيحين في الدرج، ثم حدد "انتهت إزالة الأوراق المحشورة" بلوحة تحكم الطابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.
- ملاحظة: تأكد من تحديد حجم الورق ونوعه في قائمة Paper (الورق) على لوحة تحكم الطابعة.
- قم بإلغاء مهمة الطابعة.

غير [مصدر الورق] إلى [نوع الورق] [حجم الورق]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- حوّل حجم الورق ونوعه الصحيحين في الدرج، ثم حدد "انتهت إزالة الأوراق المحشورة" بلوحة تحكم الطابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.
- ملاحظة: تأكد من تحديد حجم الورق ونوعه في قائمة Paper (الورق) على لوحة تحكم الطابعة.
- قم بإلغاء مهمة الطابعة.

غلق الباب

تأكد من تركيب غطاء الجانب الأيمن ثم أغلق الأبواب العلوية والأمامية لمسح الرسالة.

مستوى الحبر بخرطوشة [اللون] منخفض [xy.88]

قد تحتاج إلى طلب خرطوشة مسحوق حبر. حدد **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة، إذا لزم الأمر. لطُرز الطابعات غير المزودة بشاشات تعمل باللمس؛ اضغط على **OK** للتأكيد.

أوشك مستوى الحبر بخرطوشة [اللون] على الانخفاض [xy.88]

من لوحة تحكم الطابعة، حدد **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة إذا لزم الأمر. لطرز الطابعات غير المزودة بشاشات تعمل باللمس؛ اضغط على  للتأكيد.

مستوى الحبر بالخرطوشة [اللون] منخفض للغاية، [x] عدد الصفحات المتبقية المقدّر [xy.88]

قد تحتاج إلى استبدال خرطوشة مسحوق الحبر في القريب العاجل. لمزيد من المعلومات، اطلع على قسم "استبدال مستلزمات الطابعة" في دليل المستخدم.

من لوحة تحكم الطابعة، حدد **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة إذا لزم الأمر. بالنسبة لطرز الطابعة ذات الشاشة التي لا تعمل باللمس، اضغط على  للتأكيد.

مجموعة التصوير [النوع] منخفضة [xy.84]

ملاحظة: يمكن أن يكون النوع عبارة عن مجموعة التصوير باللون الأسود، مجموعة التصوير باللون الأسود مع الألوان.

قد تحتاج إلى طلب مجموعة تصوير. من لوحة تحكم الطابعة، حدد **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة إذا لزم الأمر. بالنسبة لطرز الطابعة ذات الشاشة التي لا تعمل باللمس، اضغط على  للتأكيد.

مجموعة التصوير [النوع] منخفضة تقريباً [xy.84]

ملاحظة: يمكن أن يكون النوع عبارة عن مجموعة التصوير باللون الأسود، مجموعة التصوير باللون الأسود مع الألوان.

من لوحة تحكم الطابعة، حدد **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة إذا لزم الأمر. بالنسبة لطرز الطابعة ذات الشاشة التي لا تعمل باللمس، اضغط على  للتأكيد.

مجموعة التصوير [النوع] منخفضة للغاية، [x] عدد الصفحات المتبقية المقدّر [xy.84]

ملاحظة: يمكن أن يكون النوع عبارة عن مجموعة التصوير باللون الأسود، مجموعة التصوير باللون الأسود مع الألوان.

قد تحتاج إلى استبدال مجموعة التصوير في القريب العاجل. لمزيد من المعلومات، اطلع على قسم "استبدال مستلزمات الطابعة" في دليل المستخدم. من لوحة تحكم الطابعة، حدد **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة إذا لزم الأمر. بالنسبة لطرز الطابعة ذات الشاشة التي لا تعمل باللمس، اضغط على  للتأكيد.

صفحة معقدة، قد لا تتم طباعة بعض البيانات [39]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، حدد **Continue (متابعة)** لتجاهل الرسالة ومتابعة الطابعة. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على  للتأكيد.
- إلغاء مهمة الطباعة الحالية. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على  للتأكيد.
- قم بتركيب ذاكرة طابعة إضافية.

يوجد تغيير في التهيئة، لم تتم استعادة بعض المهام المحجوزة [57]

تم إبطال المهام المحجوزة بسبب أي من هذه التغييرات الممكنة التالية الطارئة على الطابعة:

- تم تحديث البرنامج الثابت للطابعة.
- تمت إزالة الدرج لمهمة الطابعة.
- تم إرسال مهمة الطابعة من وحدة التخزين المحمولة التي لم تعد متصلة بمنفذ الـ USB.
- يحتوي قرص الطابعة الصلب على مهام طباعة تم تخزينها عندما كان مثبتاً في طراز طابعة مختلف.

من لوحة تحكم الطابعة، حدد **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على  للتأكيد.

تم اكتشاف ذاكرة محمولة معيبة [51]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- استبدل بطاقة الذاكرة المحمولة المعيبة.
- من لوحة تحكم الطابعة، حدد **Continue (متابعة)** لتجاهل الرسالة ومتابعة الطابعة. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على  للتأكيد.
- إلغاء مهمة الطابعة الحالية.

حدث خطأ في قراءة محرك USB. قم بإزالة USB.

تم إدخال جهاز USB غير مدعوم. قم بإزالة جهاز USB، ثم أدخل جهازاً آخر مدعوماً.

خطأ في قراءة محور USB. أزل المحور.

تم إدخال محور USB غير مدعوم. أخرج محور USB، ثم ركب محوراً آخر مدعوماً.

درج غير متوافق [x] [59]

أخرج الدرج المشار إليه ثم أعد تركيبه لمسح الرسالة.

حجم ورق غير صحيح، افتح [مصدر الورق] [34]

ملاحظة: قد يكون مصدر الورق إما درج أو وحدة تغذية.

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل مصدر الورق بورقٍ من الحجم الصحيح.
- من لوحة تحكم الطابعة، المس **متابعة** لمسح الرسالة والطباعة باستخدام مصدر ورق مختلف. لطُرُز الطابعات غير المزودة بشاشات تعمل باللمس، اضغط على  للتأكيد.
- تحقق من موجهات الطول والعرض بمصدر الورق وتأكد من تحميل الورق بطريقة صحيحة.
- تأكد من تحديد حجم الورق ونوعه الصحيحين في **Print Preferences (تفضيلات الطباعة)** أو مربع حوار **Print (طباعة)**.
- تأكد من تحديد حجم الورق ونوعه في قائمة **Paper (الورق)** على لوحة تحكم الطابعة.
- تأكد من تعيين حجم الورق بشكل صحيح. على سبيل المثال، إذا تم تعيين حجم وحدة التغذية متعددة الأغراض على "عام"، فتأكد من أن الورق كبير بما يكفي لطباعة البيانات عليه.
- قم بإلغاء مهمة الطابعة.

إدخال الدرج [x]

قم بإدخال الدرج الموضح في الطابعة.

الذاكرة غير كافية، تم حذف بعض المهام المحجوزة [37]

حذفت الطابعة بعض المهام المحجوزة لمعالجة المهام الحالية.

حدد **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.

الذاكرة غير كافية لترتيب مهمة [37]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، حدد **Continue (متابعة)** لطباعة جزء من المهمة المخزنة بالفعل وبدء ترتيب بقية مهمة الطابعة. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.
- إلغاء مهمة الطابعة الحالية.

ذاكرة غير كافية لدعم ميزة Resource Save (حفظ المورد) [35]

قم بتثبيت ذاكرة طابعة إضافية أو حدد **Continue (متابعة)** على لوحة تحكم الطابعة لتعطيل ميزة Resource Save (حفظ المورد) ومسح الرسالة ومتابعة الطابعة. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.

ذاكرة غير كافية، لن تتم استعادة بعض المهام المحجوزة [37]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، حدد **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.
- احذف المهام المحجوزة الأخرى لتحرير ذاكرة إضافية للطابعة.

تحميل [مصدر الورق] بـ [اسم النوع المخصص]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل الدرج أو وحدة التغذية بورق من الحجم والنوع الصحيحين.
- لاستخدام درج الورق ذو الحجم أو النوع الصحيحين، حدد **Finished loading paper (انتهى تحميل الورق)** على لوحة تحكم الطابعة. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.

ملاحظة: في حال كشفت الطابعة عن درج محمل بورق من النوع والحجم الصحيحين، فإنها تقوم بالتغذية من هذا الدرج. إذا تعذر على الطابعة إيجاد درج محمل بالنوع والحجم الصحيحين للورق، فإنها تطبع على الورق الذي تم تحميله في مصدر الورق الافتراضي.

- قم بإلغاء المهمة الحالية.

تحميل [مصدر الورق] بـ [سلسلة مخصصة]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل الدرج المحدد أو وحدة التغذية بورق من الحجم والنوع الصحيحين.
- لاستخدام درج الورق ذو الحجم أو النوع الصحيحين، حدد **Finished loading paper** (انتهى تحميل الورق) على لوحة تحكم الطابعة.
- لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.

ملاحظة: إذا عثرت الطابعة على درج محمل بالنوع والحجم الصحيحين، فإنها تغذي الورق من هذا الدرج. إذا تعذر على الطابعة إيجاد درج محمل بالنوع والحجم الصحيحين للورق، فإنها تطبع على الورق الذي تم تحميله في مصدر الورق الافتراضي.

- قم بإلغاء المهمة الحالية.

تحميل [مصدر الورق] بـ [حجم الورق]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل الدرج أو وحدة التغذية بحجم الورق الصحيح.
- لاستخدام الدرج أو وحدة التغذية بحجم الورق الصحيح، حدد **Finished loading paper** (تم الانتهاء من تحميل الورق) على لوحة تحكم الطابعة.
- لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.

ملاحظة: في حالة كشفت الطابعة عن درج محمل بورق من الحجم الصحيح، تقوم بالتغذية من هذا الدرج. إذا تعذر على الطابعة الكشف عن درج محمل بحجم الورق الصحيح، فإنها تطبع من مصدر الورق الافتراضي.

- قم بإلغاء المهمة الحالية.

تحميل [مصدر الورق] إلى [نوع الورق] [حجم الورق]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل الدرج أو وحدة التغذية بورق من الحجم والنوع الصحيحين.
- لاستخدام درج الورق أو وحدة التغذية بورق من الحجم والنوع الصحيحين، حدد **Finished loading paper** (انتهى تحميل الورق) على لوحة تحكم الطابعة.
- لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.

ملاحظة: في حال كشفت الطابعة عن درج محمل بورق من النوع والحجم الصحيحين، فإنها تقوم بالتغذية من هذا الدرج. إذا تعذر على الطابعة الكشف عن درج محمل بورق من النوع والحجم الصحيحين، فإنها تطبع على الورق الذي تم تحميله في مصدر الورق الافتراضي.

- قم بإلغاء المهمة الحالية.

تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [الإدخال المخصص]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- حمل وحدة التغذية بالحجم والنوع الصحيحين من الورق.
- وفقاً لطراز طابعتك؛ المس المطالبة لكل صفحة، تم تحميل الورق أو اضغط على **OK** بلوحة تحكم الطابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.
- قم بإلغاء المهمة الحالية.

تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [اسم النوع المخصص]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- حمّل وحدة التغذية بالحجم والنوع الصحيحين من الورق.
- وفقاً لطراز طابعتك؛ المس المطالبة لكل صفحة، تم تحميل الورق أو اضغط على  بلوحة تحكم الطابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.
- قم بإلغاء المهمة الحالية.

حمّل وحدة التغذية اليدوية بـ [حجم الورق]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- حمّل وحدة التغذية بالحجم الصحيح للورق.
- وفقاً لطراز طابعتك؛ المس المطالبة لكل صفحة، تم تحميل الورق أو اضغط على  بلوحة تحكم الطابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.
- قم بإلغاء المهمة الحالية.

حمّل وحدة التغذية اليدوية بـ [نوع الورق] [حجم الورق]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- حمّل وحدة التغذية بالحجم والنوع الصحيحين من الورق.
- وفقاً لطراز طابعتك؛ المس المطالبة لكل صفحة، تم تحميل الورق أو اضغط على  بلوحة تحكم الطابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.
- قم بإلغاء المهمة الحالية.

مجموعة الصيانة منخفضة [xy.80]

قد تحتاج إلى طلب مجموعة صيانة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع ويب الدعم الخاص بشركة Lexmark على العنوان <http://support.lexmark.com> أو اتصل بدعم العملاء، ثم قم بالإبلاغ عن الرسالة.

حدد **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة، إذا لزم الأمر. لطرُز الطابعات غير المزودة بشاشات تعمل باللمس، اضغط على  للتأكيد.

أوشكت مجموعة الصيانة على الانخفاض [xy.80]

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع ويب الدعم الخاص بشركة Lexmark على العنوان <http://support.lexmark.com> أو اتصل بدعم العملاء، ثم قم بالإبلاغ عن الرسالة.

حدد **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة، إذا لزم الأمر. لطرُز الطابعات غير المزودة بشاشات تعمل باللمس، اضغط على  للتأكيد.

مجموعة الصيانة منخفضة جداً [xy.80]

قد تحتاج إلى استبدال مجموعة الصيانة في القريب العاجل. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع <http://support.lexmark.com> أو اتصل بمركز دعم العملاء.

إذا لزم الأمر، فاضغط على  بلوحة تحكم الطابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.

الذاكرة ممتلئة [38]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، حدد **Cancel job** (إلغاء المهمة) لمسح الرسالة. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.
- قم بتركيب ذاكرة طابعة إضافية.

خطأ في برنامج [x] لشبكة الاتصال [54]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، حدد **Continue** (متابعة) لمتابعة الطابعة. لطُزُر الطابعات غير المزودة بشاشات تعمل باللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.
- أوقف تشغيل الطابعة، وانتظر لمدة 10 ثوانٍ، ثم شغل الطابعة مرة أخرى.
- قم بتحديث برنامج شبكة الاتصال الثابت في الطابعة أو ملقم الطابعة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع دعم Lexmark على الويب على العنوان <http://support.lexmark.com>.

مساحة فارغة غير كافية في بطاقة ذاكرة محمولة للموارد [52]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، حدد **Continue** (متابعة) لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.
 - احذف الخطوط ووحدات الماكرو والبيانات الأخرى التي تم تخزينها في بطاقة ذاكرة محمولة.
 - قم بالترقية إلى بطاقة ذاكرة محمولة بسعة أكبر.
- ملاحظة:** يتم حذف الخطوط ووحدات الماكرو التي لم يتم تخزينها مسبقاً في بطاقة الذاكرة المحمولة.

[نوع المستلزمات] ليست من إنتاج Lexmark، راجع دليل المستخدم [xy.33]

ملاحظة: قد يشير نوع مستلزمات الطابعة إلى خرطوشة مسحوق الحبر أو مجموعة التصوير.

اكتشفت الطابعة مستلزمات طباعة ليست من إنتاج Lexmark أو جزء مثبت في الطابعة.

تم تصميم طابعة Lexmark الخاصة بك لتعمل بشكل أفضل مع مستلزمات Lexmark الأصلية للطباعة وأجزائها. قد يؤثر استخدام المستلزمات أو الأجزاء التي يوفرها طرف ثالث على أداء الطابعة ومكوناتها الخاصة بالتصوير أو موثوقيتها أو عمرها. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "استخدام مستلزمات الطابعة والأجزاء الأصلية من Lexmark" على الصفحة 105.

تم تصميم كافة مؤشرات العمر لتعمل مع مستلزمات Lexmark الأصلية للطباعة وأجزائها، وقد ترسل نتائج غير متوقعة إذا تم استخدام مستلزمات طرف ثالث للطباعة أو أجزائها. قد يتسبب استخدام عنصر التصوير بعد العمر الافتراضي المحدد له في إتلاف طابعة Lexmark أو المكونات المرتبطة بها.

تحذير—تلف محتمل: قد يؤثر استخدام المستلزمات أو الأجزاء التي يوفرها طرف ثالث على تغطية الضمان. لا يغطي الضمان التلف الناتج عن استخدام المستلزمات أو الأجزاء التي يوفرها طرف ثالث.

للقبول بأي من هذه المخاطر أو بها كلها وللمتابعة باستخدام المستلزمات أو الأجزاء غير الأصلية في طابعتك، اضغط على **OK** و **X** على لوحة التحكم في الوقت نفسه لمدة 15 ثانية لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.

إذا لم ترغب في قبول هذه المخاطر، فأزل المستلزمات أو الأجزاء التي يوفرها الطرف الثالث من طابعتك، وركب مستلزمات أو أجزاء أصلية من إنتاج Lexmark.

ملاحظة: للحصول على قائمة المستلزمات المدعومة، راجع قسم "طلب المستلزمات" أو انتقل إلى www.lexmark.com

لزم للطابعة إعادة تشغيلها. قد تكون مهمة الطباعة الأخيرة غير مكتملة.

من لوحة التحكم الخاصة بالطابعة، اضغط على  لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع <http://support.lexmark.com> أو اتصل بمركز دعم العملاء.

أعد تركيب خرطوشة [اللون] المفقودة أو غير المستجيبة [xy.31]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتثبيت خرطوشة مسحوق الحبر المفقودة. لمزيد من المعلومات، اطلع على قسم "استبدال مستلزمات الطباعة" في دليل المستخدم.
- أخرج الخرطوشة غير المستجيبة ثم أعد تركيبها.

ملاحظة: إذا ظهرت الرسالة بعد إعادة تركيب مستلزمات الطباعة فقد تكون الخرطوشة معيبة. استبدل الخرطوشة.

إعادة تركيب مجموعة التصوير بالأبيض والأسود أو بالألوان وكل الخراطيش المفقودة أو غير المستجيبة [xy.31]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- تحقق مما إذا كانت حزمة التصوير مفقودة. في حال فقدانها، قم بتركيب حزمة التصوير.
- للحصول على معلومات حول تركيب حزمة التصوير، راجع قسم "استبدال المستلزمات".
- إذا كانت حزمة التصوير مرغبة، فأزل حزمة التصوير غير المستجيبة وأعد تركيبها.

ملاحظة: إذا ظهرت الرسالة بعد إعادة تركيب عنصر المستلزمات، فاستبدل حزمة التصوير. قد تكون حزمة التصوير معيبة أو خرطوشة Lexmark غير أصلية. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "استخدام مستلزمات الطباعة والأجزاء الأصلية من Lexmark" على الصفحة 105.

أعد تحميل الصفحات المطبوعة في الدرج [x]

جرب أحد الخطوات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة؛ حدد متابعة لمسح الرسالة ومتابعة طباعة الوجه الثاني من الورقة. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على  للتأكيد.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة.

أزل مواد التغليف، [اسم المنطقة]

1 أزل أي مواد تغليف باقية من الموقع المحدد.

2 من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة لمسح الرسالة. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على  للتأكيد.

إزالة الورق من حاوية الإخراج القياسية

قم بإزالة رزمة الورق من الحاوية القياسية.

استبدل [نوع] وحدة التصوير، عدد الصفحات المتبقية المتوقع هو صفر [xy.84]

ملاحظة: يمكن أن يكون النوع عبارة عن مجموعة التصوير باللون الأسود، مجموعة التصوير باللون الأسود مع الألوان.

استبدل مجموعة التصوير المشار إليها لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة. لمزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بمستلزمات الطباعة.
ملاحظة: في حالة عدم وجود وحدة تصوير بديلة؛ اطلع على قسم "طلب مستلزمات الطباعة" في دليل المستخدم أو تفضل بزيارة www.lexmark.com.

استبدل خرطوشة الحبر [اللون] المعيبة [xy.31]

استبدل خرطوشة مسحوق الحبر المعيبة لمسح الرسالة. لمزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بمستلزمات الطباعة.
ملاحظة: في حالة عدم وجود خرطوشة مسحوق حبر بديلة؛ اطلع على قسم "طلب مستلزمات الطباعة" في دليل المستخدم أو تفضل بزيارة www.lexmark.com.

استبدال مجموعة الصيانة [xy.80]

الطابعة مجدولة للصيانة. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع <http://support.lexmark.com> أو اتصل بمندوب الخدمة، ثم أبلغ عن الرسالة.

استبدل خرطوشة الحبر [اللون] المفقودة [xy.31]

ركّب خرطوشة مسحوق الحبر المشار إليها لمسح الرسالة. لمزيد من المعلومات، اطلع على قسم "استبدال مستلزمات الطباعة" في دليل المستخدم.

استبدل مجموعة التصوير [النوع] المفقودة [xy.31]

ملاحظة: يمكن أن يكون النوع عبارة عن مجموعة التصوير باللون الأسود، مجموعة التصوير باللون الأسود مع الألوان.
ركّب مجموعة التصوير المشار إليها لمسح الرسالة. لمزيد من المعلومات، اطلع على قسم "استبدال مستلزمات الطباعة" في دليل المستخدم.

استبدل زجاجة مسحوق الحبر المستهلك المفقودة [xyz.31]

ركّب زجاجة مسحوق الحبر المستهلك المفقودة لمسح الرسالة. لمزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بمستلزمات الطباعة.

استبدل خرطوشة [اللون] غير المدعومة [xy.32]

أخرج خرطوشة مسحوق الحبر ثم ركّب خرطوشة مدعومة لمسح الرسالة.
ملاحظة: في حال عدم وجود خرطوشة بديلة، اطلع على قسم "طلب مستلزمات الطباعة" في دليل المستخدم أو تفضل بزيارة موقع الويب www.lexmark.com.

استبدل مجموعة التصوير [النوع] غير المدعومة [xy.32]

ملاحظة: يمكن أن يكون النوع عبارة عن مجموعة التصوير باللون الأسود، مجموعة التصوير باللون الأسود مع الألوان.
أخرج مجموعة التصوير المشار إليها ثم ركّب خرطوشة مدعومة لمسح الرسالة.
ملاحظة: في حالة عدم وجود وحدة تصوير بديلة؛ اطلع على قسم "طلب مستلزمات الطباعة" في دليل المستخدم أو تفضل بزيارة www.lexmark.com.

استبدل زجاجة نفايات مسحوق الحبر [xy.82]

استبدل زجاجة نفايات مسحوق الحبر لمسح الرسالة.

هل تريد استعادة المهام المحجوزة؟

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Restore (استعادة)** لاستعادة كافة المهام المحجوزة المخزنة على القرص الصلب الخاص بالطابعة.
- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Do not restore (عدم الاستعادة)** في حال لم تكن تريد استعادة أي مهام الطابعة.

لم تتم استعادة بعض المهام المحجوزة

من لوحة تحكم الطابعة، حدد **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.

ملاحظة: تبقى المهام المحجوزة التي لم تتم استعادتها على قرص الطابعة الصلب ولا يمكن الوصول إليها.

خطأ في برنامج شبكة الاتصال القياسية [54]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، حدد **Continue (متابعة)** لمتابعة الطابعة. لطُرز الطابعات غير المزودة بشاشات تعمل باللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.
- قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بتشغيلها مرة أخرى.
- قم بتحديث برنامج شبكة الاتصال الثابت في الطابعة أو ملقم الطابعة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع دعم Lexmark على الويب على العنوان <http://support.lexmark.com>.

منفذ USB القياسي معطل [56]

من لوحة تحكم الطابعة، حدد **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.

ملاحظات:

- تتجاهل الطابعة أية بيانات يتم تلقيها عبر منفذ USB.
- تأكد من عدم تعيين عنصر قائمة "ذاكرة التخزين المؤقت USB" على "تعطيل".

مستلزمات طباعة لازمة لاستكمال المهمة

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة؛ المس **مطالبة لمستلزمات الطباعة** لعرض كل رسائل الخطأ التي تشير إلى مستلزمات الطباعة المطلوبة لمواصلة معالجة المهمة الصحيحة. لطُرز الطابعات غير المزودة بشاشات تعمل باللمس؛ اضغط على **OK** لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.
- 1 اطلب مستلزمات الطباعة المفقودة على الفور.
- 2 قم بتركيب مستلزمات الطباعة. لمزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بمستلزمات الطباعة.
- ألغ مهمة الطباعة وركب مستلزمات الطباعة المفقودة ثم أعد إرسال مهمة الطباعة.

تم تثبيت وحدات ذاكرة محمولة كثيرة للغاية [58]

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي.
- 3 قم بإزالة بطاقة الذاكرة المحمولة الزائدة.

- 4 قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
- 5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

تم تركيب عدد كبير جداً من الأدراج [58]

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي.
- 3 قم بإزالة الأدراج الإضافية.
- 4 قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
- 5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

تم اكتشاف وحدة تخزين غير مهيأة [53]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة التحكم بالطابعة، حدد **Continue (متابعة)** لإيقاف التجزئة ومتابعة الطابعة. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على  للتأكيد.
- تهيئة بطاقة الذاكرة المحمولة.

ملاحظة: إذا استمرت رسالة الخطأ بالظهور، فقد تكون بطاقة الذاكرة المحمولة معيبة وتحتاج أن يتم استبدالها.

زجاجة نفائات مسحوق الحبر ممتلئة تقريبًا [xy.82]

قد تحتاج إلى طلب زجاجة نفائات مسحوق حبر. من لوحة تحكم الطابعة، حدد **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة إذا لزم الأمر. لطُرز الطابعات غير المزودة بشاشات تعمل باللمس؛ اضغط على  للتأكيد.

حل مشاكل الطابعة

مشكلات الطابعة الأساسية

الطابعة لا تستجيب

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 تأكد من تشغيل الطابعة. هل الطابعة قيد التشغيل؟	انتقل إلى الخطوة 2.	قم بتشغيل الطابعة.
الخطوة 2 تحقق ما إذا كانت الطابعة في وضع Sleep (السكون) أو Hibernate (الإسبات). هل الطابعة في وضع Sleep (السكون) أو Hibernate (الإسبات)؟	اضغط على زر Sleep (السكون) لتشغيل الطابعة من وضع Sleep (السكون) أو وضع Hibernate (الإسبات).	انتقل إلى الخطوة 3.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 3 تأكد من أن أحد طرفي سلك التيار موصل بالطابعة والآخر بمأخذ كهربائي موصل أرضياً بطريقة صحيحة. هل سلك التيار متصل بالطابعة والمأخذ الكهربائي الموصل أرضياً بالطريقة الصحيحة؟	انتقل إلى الخطوة 4.	قم بتوصيل طرف سلك التيار الخاص بالطابعة والطرف الآخر بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضياً بطريقة صحيحة.
الخطوة 4 تحقق ما إذا كان هنالك أجهزة كهربائية أخرى متصلة بمأخذ التيار الكهربائي. هل الأجهزة الكهربائية الأخرى تعمل؟	افصل الأجهزة الكهربائية الأخرى، ثم قم بتشغيل الطابعة. وإذا لم تعمل الطابعة، فأعد توصيل الأجهزة الكهربائية الأخرى.	انتقل إلى الخطوة 5.
الخطوة 5 تحقق من إدخال الكابلات المتصلة بالطابعة وجهاز الكمبيوتر في المنافذ الصحيحة. هل تم إدخال الكابلات في المنافذ الصحيحة؟	انتقل إلى الخطوة 6.	تأكد من مطابقة التالي: • رمز USB على الكبل مع رمز USB على الطابعة • كابل Ethernet المناسب مع منفذ Ethernet
الخطوة 6 تأكد من عدم إيقاف تشغيل مأخذ التيار الكهربائي باستخدام أي مفتاح أو قاطع. هل تم إيقاف تشغيل مأخذ التيار الكهربائي باستخدام أي مفتاح أو قاطع؟	قم بتشغيل المفتاح أو أعد تعيين القاطع.	انتقل إلى الخطوة 7.
الخطوة 7 تحقق ما إن كانت الطابعة متصلة بأي أجهزة حماية ضد ارتفاع التيار، أو مصادر التيار غير المنقطعة، أو أسلاك الإطالة. هل الطابعة موصلة بأي أجهزة حماية ضد ارتفاع التيار، أو مصادر التيار غير المنقطعة، أو أسلاك الإطالة؟	قم بتوصيل سلك التيار الخاص بالطابعة مباشرة بمأخذ تيار كهربائي موصل أرضياً بطريقة صحيحة.	انتقل إلى الخطوة 8.
الخطوة 8 تحقق من توصيل أحد طرفي كابل الطابعة بأحد المنافذ الموجودة على الطابعة وأن الطرف الآخر متصل بجهاز الكمبيوتر، أو ملقم الطابعة، أو بالخيار أو بأي أجهزة شبكة اتصال أخرى. هل كابل الطابعة متصل بإحكام بالطابعة وجهاز الكمبيوتر أو ملقم الطابعة أو الخيار أو أجهزة شبكة الاتصال الأخرى؟	انتقل إلى الخطوة 9.	قم بتوصيل كابل الطابعة بإحكام بالطابعة وجهاز الكمبيوتر أو ملقم الطابعة أو الخيار أو أجهزة شبكة الاتصال الأخرى.
الخطوة 9 تأكد من تثبيت جميع خيارات الأجهزة بشكل صحيح ثم قم بإزالة أي مواد تغليف. هل تم تثبيت جميع خيارات الأجهزة بشكل صحيح وهل تمت إزالة جميع مواد التغليف؟	انتقل إلى الخطوة 10.	قم بإيقاف تشغيل الطابعة، وقم بإزالة جميع مواد التغليف، ثم أعد تثبيت خيارات الأجهزة، ثم شغل الطابعة.
الخطوة 10 تحقق من تحديد إعدادات المنافذ الصحيحة في برنامج تشغيل الطابعة. هل إعدادات المنافذ صحيحة؟	انتقل إلى الخطوة 11.	استخدم إعدادات برنامج تشغيل الطابعة الصحيحة.
الخطوة 11 تحقق من برنامج تشغيل الطابعة الذي تم تثبيته. هل تم تثبيت برنامج تشغيل الطابعة الصحيح؟	انتقل إلى الخطوة 12.	قم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 12 أوقف تشغيل الطابعة، وانتظر لمدة 10 ثوانٍ، ثم شغل الطابعة مرة أخرى. هل الطابعة تعمل؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء .

شاشة الطابعة فارغة

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 اضغط على الزر Sleep (الخمول) الموجود على لوحة تحكم الطابعة. هل تظهر Ready (جاهزة) على شاشة الطابعة؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 أوقف تشغيل الطابعة، ثم انتظر لمدة 10 ثوانٍ، ثم أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى. هل يظهر كل من Please wait (الرجاء الانتظار) و Ready (جاهزة) على شاشة الطابعة؟	لقد تم حل المشكلة.	قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم اتصل بقسم دعم العملاء .

مشاكل الأجهزة والوحدات الاختيارية الداخلية

تعذر التعرف على بطاقة الذاكرة

الإجراء	نعم	لا
تأكد من تركيب بطاقة الذاكرة. أ ركب بطاقة الذاكرة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "تركيب بطاقة ذاكرة" على الصفحة 18 . ملاحظة: تأكد من إحكام توصيل الذاكرة المؤقتة بلوحة تحكم الطابعة. ب اطبع صفحة إعدادات القائمة وتحقق مما إذا كانت البطاقة مدرجة في قائمة "الخيارات المثبتة". هل البطاقة مدرجة في قائمة "الخيارات المثبتة"؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء .

تعذر التعرف على الخيار الداخلي

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أوقف تشغيل الطابعة وانتظر لمدة 10 ثوانٍ ثم شغل الطابعة. هل تم تشغيل الخيار الداخلي على نحو صحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 تحقق من تركيب الخيار الداخلي على النحو المناسب في لوحة التحكم. أ أوقف تشغيل الطابعة باستخدام مفتاح التشغيل ثم افصل كبل الطاقة من المأخذ الكهربائي. ب تأكد من تركيب الخيار الداخلي في الموصل المناسب بلوحة التحكم. ج صل سلك الطاقة بالطابعة ثم بمأخذ تيار كهربائي معزول أرضيًا بطريقة صحيحة، ثم شغل الطابعة. هل تم تركيب الخيار الداخلي على النحو المناسب في لوحة التحكم؟	انتقل إلى الخطوة 3.	صل الخيار الداخلي بلوحة التحكم.
الخطوة 3 اطبع صفحة إعدادات القائمة ثم تحقق من إدراج الخيار الداخلي في قائمة "الميزات المثبتة". هل الخيار الداخلي مدرج بصفحة إعدادات القائمة؟	انتقل إلى الخطوة 4.	أعد تركيب الخيار الداخلي.
الخطوة 4 أ تحقق من تحديد الخيار الداخلي. قد تلزم إضافة الخيار الداخلي يدويًا في برنامج تشغيل الطابعة لجعله متاحًا لمهام الطابعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "إضافة الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة" على الصفحة 24 . ب أعد إرسال مهمة الطابعة. هل تم تشغيل الخيار الداخلي على نحو صحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	مستول الاتصال دعم العملاء .

مشاكل الدرج

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ اسحب الدرج، ثم نفذ إجراء واحدًا أو أكثر من الإجراءات التالية: - تأكد من عدم انحشار الورق أو سوء التغذية. - تأكد من أن مؤشرات حجم الورق الموجودة على موجهات الورق محاذية لمؤشرات حجم الورق على الدرج. - إذا كنت تقوم بالطباعة على ورق ذي حجم مخصص، فتأكد من أن موجهات الورق لا تزال مستقرة على حوافي الورق. - تأكد من أن الورق لم يتعد مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق. - تأكد من وضع الورق بشكل أفقي في الدرج. ب تأكد من إغلاق الدرج بصورة صحيحة. هل الدرج يعمل؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 2 أ أوقف تشغيل الطابعة، وانتظر لمدة 10 ثوانٍ، ثم شغل الطابعة مرة أخرى. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل الدرج يعمل؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 تحقق إذا تم تثبيت الدرج وتم التعرف إليه من قبل الطابعة. قم بطباعة صفحة إعدادات القائمة، ثم تحقق ما إذا كان الدرج مدرجًا في قائمة Installed Features (الميزات المثبتة). هل الدرج مدرج في صفحة إعدادات القائمة؟	انتقل إلى الخطوة 4.	أعد تركيب الدرج. لمزيد من المعلومات، راجع مستندات الإعداد المرفقة بالدرج.
الخطوة 4 تحقق من أن الدرج متاح في برنامج تشغيل الطابعة. ملاحظة: إذا لزم الأمر، أضف الدرج يدويًا في برنامج تشغيل الطابعة لجعله متاحًا لمهام الطباعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "إضافة الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة" على الصفحة 24. هل الدرج متاح في برنامج تشغيل الطابعة؟	لقد تم حل المشكلة.	مستول الاتصال دعم العملاء .

مشاكل تغذية الورق

تعذر إعادة طباعة الصفحات المحشورة

الإجراء	نعم	لا
أ قم بتشغيل إصلاح انحشار الورق. 1 من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى: Settings (الإعدادات) < General Settings (الإعدادات العامة) < Print Recovery (إصلاح الطباعة) < Jam Recovery (إصلاح انحشار الورق) 2 حدد On (تشغيل) أو Auto (تلقائي) . 3 وفقًا لطراز الطابعة، اضغط على OK أو المس Submit (إرسال) . ب قم بإعادة إرسال الصفحات التي لم تتم طباعتها. هل تمت إعادة طباعة الصفحات المحشورة؟	لقد تم حل المشكلة.	مستول الاتصال دعم العملاء .

انحشار الورق بشكل متكرر

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ اسحب الدرج، ثم نفذ إجراء واحدًا أو أكثر من الإجراءات التالية: • تأكد من وضع الورق بشكل أفقي في الدرج. • تأكد من أن مؤشرات حجم الورق الموجودة على موجهات الورق محاذية لمؤشرات حجم الورق على الدرج. • تأكد من أن موجهات الورق محاذية لحواف الورق. • تأكد من أن الورق لم يتعد مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق. • تأكد من أنك تطيع على حجم ورق ونوع موصى بهما. ب أدخل الدرج بشكل صحيح. إذا تم تمكين إصلاح انحشار الورق، عندئذٍ ستجري مهام الطباعة إعادة طباعة تلقائيًا. هل ما زالت انحشارات الورق تحصل بشكل متكرر؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 2 أ قم بتحميل الورق من عبوة حديثة. ملاحظة: يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة قم بتخزين الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل ما زالت انحشارات الورق تحصل بشكل متكرر؟	انتقل إلى الخطوة 3.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 3 أ راجع التلميحات حول تفادي انحشار الورق. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "تجنب انحشار الورق" على الصفحة 130 . ب اتبع التوصيات، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل ما زالت انحشارات الورق تحصل بشكل متكرر؟	مسئول الاتصال دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

استمرار ظهور رسالة انحشار الورق بعد التخلص من الانحشار

الإجراء	نعم	لا
أ نفذ أي مما يلي: • لطرازات الطابعات ذات شاشات اللمس، المس  أو Done (تم). • لطرازات الطابعات ذات شاشات لا تعمل باللمس، حدد Next (التالي) . • قم بإزالة الانحشار، واضغط على OK (موافق) . ب اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الطابعة. هل تستمر رسالة انحشار الورق بالظهور؟	مسئول الاتصال دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

حل مشاكل تطبيقات الشاشة الرئيسية

حدث خطأ في تطبيق

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 افحص سجل النظام للاطلاع على التفاصيل ذات الصلة. أ افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان. إذا كنت لا تعلم عنوان IP الخاص بالطابعة، فيمكنك: • اعرض عنوان IP على الشاشة الرئيسية للطابعة. • اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحة إعدادات القائمة، ثم حدد موقع عنوان IP في قسم بروتوكول TCP/IP. ملاحظة: ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، على النحو 123.123.123.123. ب انقر فوق Settings (الإعدادات) > Apps (التطبيقات) > Log Management (إدارة التطبيقات) > علامة تبويب System (النظام) > Log (السجل). ج من القائمة Filter (تصفية)، حدد حالة تطبيق. د من القائمة Application (تطبيق)، حدد تطبيقاً ثم انقر فوق Submit (إرسال). هل تظهر رسالة خطأ في السجل؟	انتقل إلى الخطوة 2.	مسئول الاتصال دعم العملاء.
الخطوة 2 قم بحل الخطأ. هل يعمل التطبيق الآن؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء.

حل مشكلات الطابعة

مشاكل الطابعة

طباعة أحرف غير صحيحة

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 تأكد من عدم وجود الطابعة في وضع Hex Trace (التتبع السداسي العشري). ملاحظة: في حال ظهور Ready Hex (سداسي عشري جاهز) على شاشة الطابعة، قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم أعد تشغيلها مرة أخرى لإلغاء تنشيط وضع Hex Trace (تتبع سداسي عشري). هل الطابعة في وضع Hex Trace (تتبع سداسي عشري)؟	إلغاء تنشيط وضع Hex Trace (تتبع سداسي عشري).	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 أ من لوحة التحكم بالطابعة، حدد Standard Network (شبكة اتصال قياسية) أو Network (شبكة اتصال) [x]، ثم عَيّن SmartSwitch على On (تشغيل). ب أعد إرسال مهمة الطابعة. هل تتم طباعة أحرف غير صحيحة؟	مسئول الاتصال دعم العملاء.	لقد تم حل المشكلة.

تتم طباعة المهمة من درج خاطئ أو على ورق غير صحيح

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ تأكد من أنك تطبع على ورق يدعمه الدرج. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل قامت المهمة بالطباعة من الدرج الصحيح أو على الورق الصحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 أ من قائمة Paper (الورق) على لوحة التحكم بالطباعة، عيّن حجم الورق ونوعه ليطباقا الورق الذي تم تحميله في الدرج. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل قامت المهمة بالطباعة من الدرج الصحيح أو على الورق الصحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 أ بناءً على نظام التشغيل الخاص بك، افتح مربع الحوار Printing Preferences (تفضيلات الطباعة) أو Print (الطباعة)، ثم حدد نوع الورق. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل قامت المهمة بالطباعة من الدرج الصحيح أو على الورق الصحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 4.
الخطوة 4 أ تحقق من أن الأدراس ليست مرتبطة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل قامت المهمة بالطباعة من الدرج الصحيح أو على الورق الصحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	مستول الاتصال دعم العملاء .

لا يتم ترتيب المهام الكبيرة

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ من قائمة Finishing (إنهاء) في لوحة التحكم بالطباعة، عيّن Collate (ترتيب) على (1,2,3) (1,2,3). ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تتم طباعة المهمة وترتيبها على نحو سليم؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 أ من برنامج الطباعة، عيّن Collate (ترتيب) على (1,2,3) (1,2,3). ملاحظة: يؤدي تعيين Collate (ترتيب) على (1,1,1) (2,2,2) في البرنامج إلى إلغاء الإعداد في قائمة Finishing (الإنهاء). ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تتم طباعة المهمة وترتيبها على نحو سليم؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 قلّل تعقيد مهمة الطباعة من خلال التخلص من عدد الخطوط وحجمها وعدد الصور وتعقيدها وعدد الصفحات في المهمة. هل تتم طباعة المهمة وترتيبها على نحو سليم؟	لقد تم حل المشكلة.	مستول الاتصال دعم العملاء .

الطباعة تتباطأ

ملاحظات:

- في حالة الطباعة باستخدام ورق ضيق، تطبع الطابعة بسرعة أقل للحيلولة دون حدوث تلف في وحدة الصهر.
- قد تقل سرعة الطباعة في حالة الطباعة لفترات زمنية طويلة أو الطباعة في درجات حرارة عالية.

الإجراء	نعم	لا
حمّل ورقًا بحجم Letter أو A4 في الدرج، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل زادت سرعة الطباعة؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء .

لا تتم طباعة مهام الطباعة

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ من المستند الذي تحاول طباعته، افتح مربع الحوار Print (طباعة) وتحقق من تحديد الطابعة الصحيحة. ملاحظة: إذا لم تكن الطابعة هي الطابعة الافتراضية، فيجب تحديد الطابعة لكل مستند تريد طباعته. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تتم طباعة المهام؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 أ تحقق من توصيل الطابعة بمصدر التيار وتشغيلها، وإذا كانت Ready (جاهزة) تظهر على شاشة الطابعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تتم طباعة المهام؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 في حال ظهور رسالة خطأ على شاشة الطابعة، فقم بمسح الرسالة. ملاحظة: تواصل الطابعة الطباعة بعد مسح الرسالة. هل تتم طباعة المهام؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 4.
الخطوة 4 أ تحقق من أن المنافذ (USB والتسلسلي وEthernet) تعمل ومن أن الكبلات محكمة التوصيل بالكمبيوتر والطابعة. ملاحظة: لمزيد من المعلومات، راجع وثائق الإعدادات الواردة مع الطابعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تتم طباعة المهام؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 5.
الخطوة 5 أ أوقف تشغيل الطابعة وانتظر لمدة 10 ثوانٍ ثم شغّل الطابعة مرة أخرى. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تتم طباعة المهام؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 6.


الإجراء	نعم	لا
الخطوة 6 أ أزل برنامج الطابعة، ثم أعد تثبيته. لمزيد من المعلومات، انظر العبارة "تثبيت برنامج الطابعة" على الصفحة 24. ملاحظة: يتوفر برنامج الطابعة على العنوان http://support.lexmark.com. ب أعد إرسال مهمة الطابعة. هل تتم طباعة المهام؟	لقد تم حل المشكلة.	مسؤول الاتصال دعم العملاء .

تستغرق المهمة وقتاً أطول من المتوقع

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 تغيير الإعدادات البيئية للطابعة. أ من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى: Settings < (الإعدادات) General Settings (الإعدادات العامة) ب حدد Eco-Mode (وضع التوفير) أو Quiet Mode (وضع الهدوء)، ثم حدد Off (إيقاف تشغيل). ملاحظة: قد يؤدي تعطيل وضع Eco-Mode (وضع التوفير) أو Quiet Mode (وضع السكون) إلى زيادة استهلاك الطاقة أو مستلزمات الطابعة، أو كليهما. هل تمت طباعة مهمة الطابعة؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 قلّل عدد الخطوط وحجمها، وعدد الصور وتعقيدها، وعدد الصفحات في مهمة الطابعة، ثم أعد إرسال المهمة. هل تمت طباعة مهمة الطابعة؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 أ قم بإزالة المهام المحجوزة في ذاكرة الطابعة. ب أعد إرسال مهمة الطابعة. هل تمت طباعة مهمة الطابعة؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 4.
الخطوة 4 أ تعطيل ميزة Page Protect (حماية الصفحة). من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى: إعدادات < إعدادات عامة < إصلاح الطابعة < حماية الصفحة < إيقاف ب أعد إرسال مهمة الطابعة. هل تمت طباعة مهمة الطابعة؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 5.
الخطوة 5 أ افحص توصيلات الكابلات بالطابعة وملقم الطابعة للتأكد من إحكام توصيلها. لمزيد من المعلومات، راجع وثائق الإعدادات الواردة مع الطابعة. ب أعد إرسال مهمة الطابعة. هل تمت طباعة مهمة الطابعة؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 6.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 6 قم بتركيب ذاكرة طابعة إضافية، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تمت طباعة مهمة الطباعة؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء .

ظهور عيوب متكررة على المطبوعات

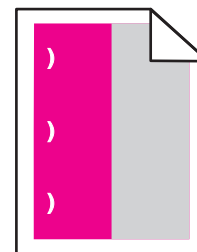

الإجراء	نعم	لا
أ تحقق مما إذا كانت المسافة بين العيوب متساوية لأي مما يلي: • 25.1 مم (0.98 بوصة) • 29.8 مم (1.17 بوصة) • 43.9 مم (1.72 بوصة) • 45.5 مم (1.79 بوصة) • 94.2 مم (3.70 بوصات) ب إذا كانت المسافة بين العيوب تساوي 25.1 مم (0.98 بوصة)، أو 29.8 مم (1.17 بوصة)، أو 94.2 مم (3.70 بوصات)، فاستبدل وحدة موصل الصور. ج إذا كانت المسافة بين العيوب تساوي 43.9 مم (1.72 بوصة) أو 45.5 مم (1.79 بوصة)، فاستبدل وحدة التحميص. هل لا تزال العيوب المتكررة تظهر؟	1 تحقق مما إذا كانت المسافة بين العيوب متساوية لأي مما يلي: • 37.7 مم (1.48 بوصة) • 78.5 مم (3.09 بوصات) • 95 مم (3.74 بوصات) 2 دُون المسافة، ثم اتصل بـ دعم العملاء أو مندوب الصيانة.	لقد تم حل المشكلة.

تعذر عمل ارتباط درج الورق

ملاحظات:

- يمكن للأدراج اكتشاف طول الورق.
- لا تقوم وحدة التغذية متعددة الأغراض باكتشاف حجم الورق تلقائيًا. يجب أن تقوم بتعيين الحجم من قائمة "حجم/نوع الورق".


الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ افتح الأدراج، ثم تحقق مما إذا كانت تحتوي على ورق بنفس الحجم والنوع أم لا. • تحقق ما إذا كانت موجّهات الورق في المواضع الصحيحة بالنسبة لحجم الورق المحمل في كل درج. • تأكد من أن مؤشرات حجم الورق الموجودة على موجّهات الورق محاذاة لمؤشرات حجم الورق على الدرج. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل الأدراج مرتبطة بشكل صحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 أ من لوحة التحكم بالطباعة، عيّن حجم الورق ونوعه من قائمة Paper (الورق) لي مطابقا الورق الذي تم تحميله في الأدراج المطلوب ربطها. ملاحظة: يجب أن يتطابق حجم الورق ونوعه مع الأدراج المطلوب ربطها. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل الأدراج مرتبطة بشكل صحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء .

ظهور فواصل غير متوقعة بالصفحات

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 قم بضبط إعدادات زمن توقف الطباعة. أ من لوحة تحكم الطباعة، انتقل إلى: الإعدادات > إعدادات عامة > مهلات التوقف > مهلة الطباعة ب حدد إعداداً أعلى، ثم حدد  أو Submit (إرسال) وفقاً لطراز الطابعة. ج أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تمت طباعة الخطوط بشكل صحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 أ تحقق من الملف الأصلي لفواصل الصفحات اليدوية. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تمت طباعة الخطوط بشكل صحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء .


مشكلات جودة الطباعة

الحروف غير مستقيمة أو غير مستوية الحواف

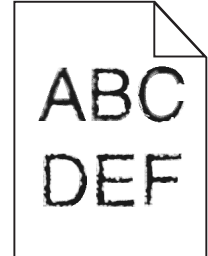

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ اطبع قائمة بنماذج الخطوط إذا كانت الخطوط المستخدمة تدعمها الطابعة. 1 من لوحة التحكم بالطابعة، انتقل إلى أي مما يلي: • < تقارير > خطوط الطباعة • إعدادات < تقارير > خطوط الطباعة 2 حدد خطوط PCL أو خطوط PostScript. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تستخدم خطوطاً تدعمها طابعة؟	انتقل إلى الخطوة 2.	حدد أحد الخطوط التي تدعمها الطابعة.
الخطوة 2 تحقق من أن الخطوط المثبتة على الكمبيوتر تدعمها الطابعة. هل الخطوط المثبتة على الكمبيوتر تدعمها الطابعة؟	لقد تم حل المشكلة.	اتصل بـ دعم العملاء .


الصفحات أو الصور المقصوفة

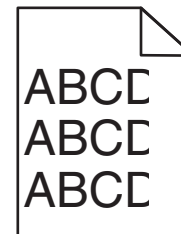

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ حرّك موجهات العرض والطول في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل الصفحة أو الصورة مقصوفة؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 2 من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن حجم الورق ونوعه من قائمة "الورق" ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. هل حجم الورق يطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج؟	انتقل إلى الخطوة 3.	جرب حلاً أو أكثر مما يلي: • من لوحة التحكم بالطابعة، قم بتغيير حجم الورق ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. • من لوحة التحكم بالطابعة، قم بتغيير نوع الورق ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.
الخطوة 3 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد حجم الورق من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل الصفحة أو الصورة مقصودة؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 4 أ أخرج مجموعة أدوات التصوير ثم أعد تركيبها. تحذير—تلف محتمل: لا تعرّض مجموعة أدوات التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. تحذير—تلف محتمل: لا تلمس الجانب السفلي من مجموعة التصوير. قد يؤدي ذلك إلى إتلاف مجموعة التصوير. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل الصفحة أو الصورة مقصودة؟	مسئول الاتصال دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.


الخلفية رمادية اللون على المطبوعات

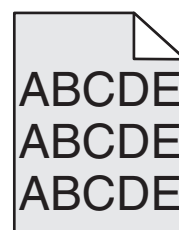

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أخفض مقدار غمقان مسحوق الحبر. أ من قائمة الجودة بلوحة تحكم الطابعة، قُلّل درجة كثافة الحبر. ملاحظة: إعدادا المصنع الافتراضي هو 4. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل اختفت الخلفية رمادية اللون؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.


الإجراء	نعم	لا
الخطوة 2 أ أخرج مجموعة أدوات التصوير ثم أعد تركيبها. تحذير—تلف محتمل: لا تعرّض مجموعة أدوات التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. تحذير—تلف محتمل: لا تلمس الجانب السفلي من مجموعة التصوير. قد يؤدي ذلك إلى إتلاف مجموعة التصوير. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل اختفت الخلفية رمادية اللون؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء .

ظهور فراغات أفقية على المطبوعات

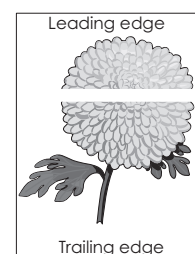

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ تأكد من أن البرنامج يستخدم نمط تعبئة صحيح. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر فراغات أفقية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 2 أ حمّل الدرج أو وحدة التغذية المحددة بنوع موصى به من الورق. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر فراغات أفقية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 3.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 3 أ أخرج مجموعة أدوات التصوير ثم أعد تركيبها. تحذير—تلف محتمل: لا تعرّض مجموعة أدوات التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. تحذير—تلف محتمل: لا تلمس الجانب السفلي من مجموعة التصوير. قد يؤدي ذلك إلى إتلاف مجموعة التصوير. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر فراغات أفقية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 4 أعد تركيب مجموعة أدوات التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر فراغات أفقية على المطبوعات؟	اتصل بـ دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

هوامش غير صحيحة على المطبوعات

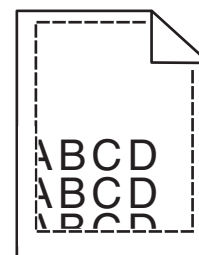


الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ حرك موجهات العرض والطول في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل الهوامش صحيحة؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن حجم الورق من قائمة "الورق" ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. هل حجم الورق يطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج؟	انتقل إلى الخطوة 3.	جرب حلاً أو أكثر مما يلي: • حدد حجم الورق من إعدادات الدرج ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. • غيّر الورق الذي تم تحميله في الدرج ليطابق مع حجم الورق المحدد في إعدادات الدرج.
الخطوة 3 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد حجم الورق من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل الهوامش صحيحة؟	لقد تم حل المشكلة.	اتصل بـ دعم العملاء .

تجدد الورق

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 حرك موجهات العرض والطول في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله. هل موجهات العرض والطول في وضع صحيح؟	انتقل إلى الخطوة 2.	اضبط موجهات العرض والطول.
الخطوة 2 من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن نوع الورق ووزنه من قائمة "الورق" ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. هل يطابق نوع الورق ووزنه نظيريهما المحددين في الدرج؟	انتقل إلى الخطوة 3.	حدد نوع الورق ووزنه من إعدادات الدرج ليطابقا الورق الذي تم تحميله في الدرج.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 3 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد نوع الورق ووزنه من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زال الورق مجمداً؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 4 أ أخرج الورق من الدرج ثم اقلبه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زال الورق مجمداً؟	انتقل إلى الخطوة 5.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 5 أ حيل الورق من عبوة حديثة. ملاحظة: يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خزن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زال الورق مجمداً؟	اتصل بـ دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

الطباعة قاتمة للغاية

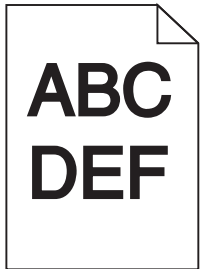

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ من قائمة الجودة بلوحة التحكم في الطباعة، حدد ضبط اللون. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل زالت الطباعة قاتمة للغاية؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 2 أ من قائمة "الجودة" بلوحة تحكم الطباعة، قلل درجة قتامة الحبر. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 4. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل زالت الطباعة قاتمة للغاية؟	انتقل إلى الخطوة 3.	لقد تم حل المشكلة.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 3 أ من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن نوع الورق ومادته ووزنه من قائمة "الورق" ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تم ضبط الدرج على نوع ومادة ووزن الورق الذي تم تحميله؟	انتقل إلى الخطوة 4.	غيّر الورق الذي تم تحميله في الدرج ليطابق نوع الورق ومادته ووزنه المحدد في إعدادات الدرج.
الخطوة 4 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد نوع الورق ومادته ووزنه من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة قاتمة للغاية؟	انتقل إلى الخطوة 5.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 5 تأكد مما إذا كان الورق الذي تم تحميله في الدرج مزوداً بحواف خشنة أو مادة ما. هل تطبع على ورق خشن أو مزود بمادة ما؟	من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن مادة الورق من قائمة "الورق" لتطابق الورق الذي تم تحميله بالدرج.	انتقل إلى الخطوة 6.
الخطوة 6 أ قم بتحميل الورق من عبوة حديثة. ملاحظة: يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خزن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة قاتمة للغاية؟	انتقل إلى الخطوة 7.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 7 أعد تركيب مجموعة أدوات التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة قاتمة للغاية؟	اتصل بـ دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

الطباعة فاتحة للغاية



الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ من قائمة الجودة بلوحة التحكم في الطباعة، حدد ضبط اللون . ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة فاتحة للغاية؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.


الإجراء	نعم	لا
الخطوة 2 أ من قائمة "الجودة" بلوحة تحكم الطابعة، قم بزيادة درجة قتامة الحبر. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 4. ب أعد إرسال مهمة الطابعة. هل زالت الطابعة فاتحة للغاية؟	انتقل إلى الخطوة 3.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 3 من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن نوع الورق ومادته ووزنه من قائمة "الورق" ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. هل تم ضبط الدرج على نوع ومادة ووزن الورق الذي تم تحميله؟	انتقل إلى الخطوة 4.	حدد نوع الورق ومادته ووزنه من إعدادات الدرج ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.
الخطوة 4 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد نوع الورق ومادته ووزنه من "تفضيلات الطابعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ب أعد إرسال مهمة الطابعة. هل زالت الطابعة فاتحة للغاية؟	انتقل إلى الخطوة 5.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 5 تأكد من عدم احتواء الورق على حواف خشنة أو مادة ما. هل تطبع على ورق خشن أو مزود بمادة ما؟	من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن مادة الورق من قائمة "الورق" لتطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج	انتقل إلى الخطوة 5.
الخطوة 6 أ قم بتحميل الورق من عبوة حديثة. ملاحظة: يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خزن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه. ب أعد إرسال مهمة الطابعة. هل زالت الطابعة فاتحة للغاية؟	انتقل إلى الخطوة 7.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 7 أعد تركيب مجموعة أدوات التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطابعة. هل زالت الطابعة فاتحة للغاية؟	اتصل بـ دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

طباعة حروف متقطعة



الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ حرك موجهات العرض والطول في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله في الدرج. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل زالت تظهر حروف متقطعة في الطباعة؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 2 من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن حجم الورق ونوعه من قائمة "الورق" ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. هل تم ضبط الدرج على حجم ونوع الورق الذي تم تحميله بالدرج؟	انتقل إلى الخطوة 3.	جرب حلاً أو أكثر مما يلي: • حدد حجم الورق من إعدادات الدرج ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. • غيّر الورق الذي تم تحميله في الدرج ليتطابق مع حجم الورق المحدد في إعدادات الدرج.
الخطوة 3 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد نوع الورق ووزنه من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل زالت تظهر حروف متقطعة في الطباعة؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 4 تأكد مما إذا كان الورق الذي تم تحميله في الدرج مزوداً بحواف خشنة أو مادة ما. هل تطبع على ورق خشن أو مزود بمادة ما؟	من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن مادة الورق من قائمة "الورق" لتطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.	انتقل إلى الخطوة 5.
الخطوة 5 أ حيّل الورق من عبوة حديثة. ملاحظة: يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خزن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل زالت تظهر حروف متقطعة في الطباعة؟	انتقل إلى الخطوة 6.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 6 أعد تركيب مجموعة أدوات التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل زالت تظهر حروف متقطعة في الطباعة؟	مسئول الاتصال دعم العملاء . 	لقد تم حل المشكلة.

الطابعة تقوم بطباعة صفحات فارغة




الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ تأكد من عدم وجود أي مواد تغليف على مجموعة أدوات التصوير. 1 أخرج مجموعة أدوات التصوير. 2 تأكد من إزالة مواد التغليف على نحو صحيح من مجموعة أدوات التصوير. تحذير—تلف محتمل: لا تعرّض مجموعة أدوات التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. تحذير—تلف محتمل: لا تلمس الجانب السفلي من مجموعة التصوير. قد يؤدي ذلك إلى إتلاف مجموعة التصوير. 3 أعد تركيب مجموعة أدوات التصوير. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تطبع الطابعة صفحات فارغة؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 2 أعد تركيب مجموعة أدوات التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تطبع الطابعة صفحات فارغة؟	اتصل بـ دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

الطابعة تطبع صفحات خالصة السواد




الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ أخرج مجموعة أدوات التصوير ثم أعد تركيبها. تحذير—تلف محتمل: لا تعرّض مجموعة أدوات التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. تحذير—تلف محتمل: لا تلمس الجانب السفلي من مجموعة التصوير. قد يؤدي ذلك إلى إتلاف مجموعة التصوير. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة تطبع صفحات خالصة السواد؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 2 أعد تركيب مجموعة أدوات التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة تطبع صفحات خالصة السواد؟	اتصل بـ دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

ظهور صور ذات ظلال على المطبوعات

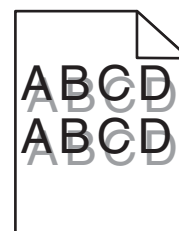


الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 تحقق ما إذا كان الورق الذي تم تحميله في الدرج له نوع ووزن الورق الصحيح. هل تم تحميل ورق من النوع والوزن المحددين في الدرج؟	انتقل إلى الخطوة 2.	حمل ورقًا من النوع والوزن المحددين في الدرج.
الخطوة 2 من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن نوع الورق ووزنه من قائمة "الورق" ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. هل إعدادات الطابعة تطابق نوع ووزن الورق الذي تم تحميله؟	انتقل إلى الخطوة 3.	غيّر نوع الورق ووزنه ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.
الخطوة 3 أ وفقًا لنظام التشغيل، حدد نوع الورق ووزنه من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر صور ذات ظلال على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 4 أعد تركيب مجموعة أدوات التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر صور ذات ظلال على المطبوعات؟	اتصل بـ دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

الطباعة منحرفة

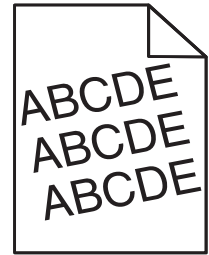

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ حرك موجهات العرض والطول في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة منحرفة؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 2 أ تأكد من أنك تطبع على ورق يدعمه الدرج. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة منحرفة؟	اتصل بـ دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.



ظهور خطوط أفقية على المطبوعات

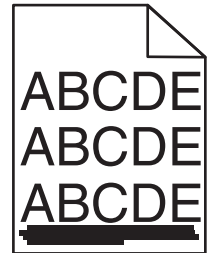

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد الدرج أو وحدة التغذية من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر خطوط أفقية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 2 من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن نوع الورق ووزنه من قائمة "الورق" ليطابقا الورق الذي تم تحميله في الدرج. هل نوع الورق ووزنه يطابقان الورق الذي تم تحميله في الدرج؟	انتقل إلى الخطوة 3.	جرب حلاً أو أكثر مما يلي: • حدد نوع الورق ووزنه من إعدادات الدرج ليطابقا الورق الذي تم تحميله في الدرج. • غير الورق الذي تم تحميله في الدرج ليطابق نوع الورق ووزنه المحددين في إعدادات الدرج.
الخطوة 3 أ قم بتحميل الورق من عبوة حديثة. ملاحظة: يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خزن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر خطوط أفقية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 4 أ أخرج مجموعة أدوات التصوير ثم أعد تركيبها. تحذير—تلف محتمل: لا تعرّض مجموعة أدوات التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. تحذير—تلف محتمل: لا تلمس الجانب السفلي من مجموعة التصوير. قد يؤدي ذلك إلى إتلاف مجموعة التصوير. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر خطوط أفقية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 5.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 5 أعد تركيب مجموعة أدوات التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر خطوط أفقية على المطبوعات؟	اتصل بـ دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

ظهور خطوط رأسية على المطبوعات

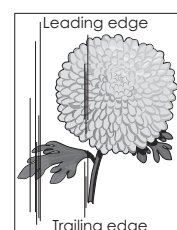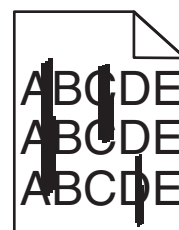


الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد نوع الورق ومادته ووزنه من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر خطوط رأسية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 2 من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن نوع الورق ومادته ووزنه من قائمة "الورق" ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. هل نوع الورق ومادته ووزنه يطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج؟	انتقل إلى الخطوة 3.	جرب حلاً أو أكثر مما يلي: • حدد نوع الورق ومادته ووزنه من إعدادات الدرج ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. • غيّر الورق الذي تم تحميله في الدرج لينتطبق مع حجم الورق المحدد في إعدادات الدرج.
الخطوة 3 أ قم بتحميل الورق من عبوة حديثة. ملاحظة: يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خزن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر خطوط رأسية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 4 أ أخرج مجموعة أدوات التصوير ثم أعد تركيبها. تحذير—تلف محتمل: لا تعرّض مجموعة أدوات التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. تحذير—تلف محتمل: لا تلمس الجانب السفلي من مجموعة التصوير. قد يؤدي ذلك إلى إتلاف مجموعة التصوير. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر خطوط رأسية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 5.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 5 أعد تركيب مجموعة أدوات التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر خطوط رأسية على المطبوعات؟	مسئول الاتصال دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

جودة طباعة الورق الشفاف رديئة


الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 من لوحة التحكم بالطابعة، عَيِّن نوع الورق من قائمة "الورق" ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. هل نوع الورق بالدرج معين على "الورق الشفاف"؟	انتقل إلى الخطوة 2.	اضبط نوع الورق على "الورق الشفاف".
الخطوة 2 أ تأكد من استخدام نوع موصى به من الورق الشفاف. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت جودة الطباعة رديئة للغاية؟	اتصل بـ دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

ظهور ضباب مسحوق الحبر أو ظلال خلفية على المطبوعات

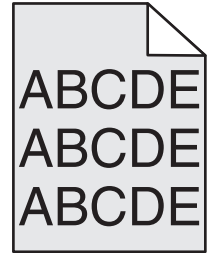


الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ أخرج مجموعة أدوات التصوير ثم أعد تركيبها. تحذير—تلف محتمل: لا تعرّض مجموعة أدوات التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. تحذير—تلف محتمل: لا تلمس الجانب السفلي من مجموعة التصوير. قد يؤدي ذلك إلى إتلاف مجموعة التصوير. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل يختفي الضباب أو الظلال من على المطبوعات؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 أعد تركيب مجموعة أدوات التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل يختفي الضباب أو الظلال من على المطبوعات؟	لقد تم حل المشكلة.	مستول الاتصال دعم العملاء .

زوال الحبر

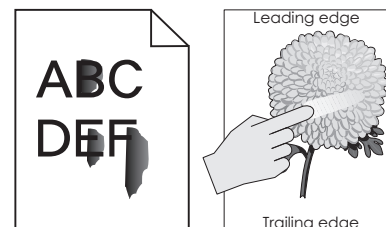

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 من قائمة الورق بلوحة تحكم الطابعة، تحقق من نوع الورق ومادته ووزنه. هل نوع الورق ومادته ووزنه يطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج؟	انتقل إلى الخطوة 2.	حدد نوع الورق ومادته ووزنه من إعدادات الدرج ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.
الخطوة 2 أعد إرسال مهمة الطابعة. هل لازال مسحوق الحبر يُمحي؟	مسؤول الاتصال دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.


ظهور فراغات رأسية على المطبوعات

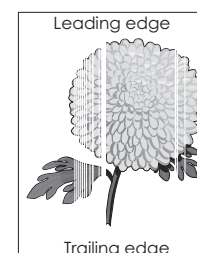

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ تحقق من أن البرنامج يستخدم نمط تعبئة صحيح. ب أعد إرسال مهمة الطابعة. هل تظهر فراغات رأسية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 2 أ من قائمة الورق في لوحة تحكم الطابعة، تحقق من نوع الورق ووزن الورق. ب أعد إرسال مهمة الطابعة. هل تظهر فراغات رأسية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 3.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 3 تأكد من استخدام نوع موصى به من الورق. أ قم بتحميل مصدر الورق بنوع الورق الموصى به. ب أعد إرسال مهمة الطابعة. هل تظهر فراغات رأسية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 4 أ أخرج مجموعة أدوات التصوير ثم أعد تركيبها. تحذير—تلف محتمل: لا تعرّض مجموعة أدوات التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. تحذير—تلف محتمل: لا تلمس الجانب السفلي من مجموعة التصوير. قد يؤدي ذلك إلى إتلاف مجموعة التصوير. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر فراغات رأسية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 5.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 5 أعد تركيب مجموعة أدوات التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر فراغات رأسية على المطبوعات؟	اتصل بـ دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

كثافة الطباعة متفاوتة

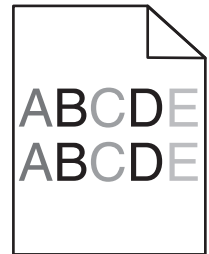

الإجراء	نعم	لا
أعد تركيب مجموعة أدوات التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل كثافة الطباعة متفاوتة؟	اتصل بـ دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

مشكلات جودة الألوان

الأسئلة المتكررة حول الطباعة بالألوان

ما هي ألوان RGB؟

يمكن دمج اللون الأحمر والأخضر والأزرق معًا بكميات مختلفة لإنتاج نطاق كبير من الألوان الموجودة في الطبيعة. على سبيل المثال، يمكن دمج اللونين الأحمر والأخضر لإنتاج اللون الأصفر. تتبع شاشات أجهزة التلفاز والكمبيوتر هذا الأسلوب لإنتاج الألوان. يُعد لون RGB وسيلة لوصف الألوان من خلال الإشارة إلى مقدار اللون الأحمر أو الأخضر أو الأزرق اللازم لإنتاج لون محدد.

ما هي ألوان CMYK؟

يمكن طباعة الأحبار أو مساحيق الحبر لألوان السماوي والأرجواني والأصفر والأسود بكميات مختلفة لإنتاج نطاق كبير من الألوان الموجودة في الطبيعة. على سبيل المثال، يمكن دمج اللون السماوي مع اللون الأصفر لإنتاج اللون الأخضر. تتبع آلات الطباعة وطابعات inkjet وطابعات الليزر الألوان هذا الأسلوب لإنتاج الألوان. يُعد لون CMYK وسيلة لوصف الألوان من خلال الإشارة إلى المقدار اللازم من اللون السماوي والأرجواني والأصفر والأسود لإنتاج لون محدد.

كيف يمكن طباعة اللون المحدد في المستند؟

تعمل البرامج على تحديد لون المستند الذي يستخدم مجموعات ألوان RGB أو CMYK. هذا بالإضافة إلى تمكين المستخدمين من تعديل لون كل كائن في المستند. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى معلومات التعليمات لنظام التشغيل.

كيف تحدد الطباعة اللون المطلوب طباعته؟

عندما يقوم المستخدم بطباعة أحد المستندات، يتم إرسال المعلومات الخاصة بنوع ولون كل كائن إلى الطباعة. تمر المعلومات الخاصة بالألوان عبر جداول تحويل الألوان التي تعلم على ترجمة اللون إلى كميات مناسبة من مسحوق الحبر السماوي والأرجواني والأصفر والأسود اللازم لإنتاج اللون الذي تريده. تحدد معلومات الكائن طريقة تطبيق جداول تحويل الألوان. على سبيل المثال، يمكن تطبيق نوع واحد من جداول تحويل الألوان على النص أثناء تطبيق جدول تحويل ألوان مختلف على الصور الفوتوغرافية.

ما هو تصحيح الألوان يدويًا؟

في حالة تمكين تصحيح الألوان يدويًا، تستخدم الطباعة جداول تحويل الألوان المحددة من قبل المستخدم لمعالجة الكائنات. بالرغم من ذلك، يجب ضبط "تصحيح الألوان" على "يدوي"، وإلا لن يتم تنفيذ تحويل الألوان المحدد من قبل المستخدم. عادة ما تكون إعدادات تصحيح الألوان يدويًا معينة لنوع الكائن الذي تتم طباعته (نص أو رسوم أو صور)، وكيفية تحديد لون الكائن في البرنامج التطبيقي (مجموعات ألوان RGB أو CMYK).

ملاحظات:

- لا توجد فائدة من تصحيح الألوان يدويًا إذا لم يتم البرنامج التطبيقي بتحديد الألوان من مجموعات ألوان RGB أو CMYK. كما أنه لا يكون فعالاً أيضًا في الحالات التي يكون فيها البرنامج التطبيقي أو نظام تشغيل الكمبيوتر هو المتحكم في ضبط الألوان.
- عند تحديد **تصحيح اللون التلقائي**، فستقوم جداول تحويل الألوان بإنتاج الألوان المفضلة المستخدمة مع أغلب المستندات.

لتطبيق جدول تحويل ألوان مختلف يدويًا، قم بما يلي:

- 1 من قائمة الجودة بلوحة التحكم في الطباعة، فحدد **تصحيح اللون**، ثم حدد **يدوي**.
- 2 من قائمة الجودة بلوحة التحكم في الطباعة، حدد **ألوان يدوية**، ثم حدد جدول تحويل الألوان المناسب لنوع الكائن المتأثر.

نوع الكائن	جداول تحويل الألوان
صورة RGB نص RGB رسومات RGB	• Vivid (مشرقة) — تنتج ألواناً ساطعة وأكثر تشبعًا ومن الممكن تطبيقها على كافة تنسيقات الألوان الجديدة. • عرض sRGB — لإنتاج مطبوعات ذات ألوان تشبه الألوان المعروضة على شاشة الكمبيوتر. • ملاحظة: تم تحسين استخدام مسحوق الحبر الأسود لطباعة الصور الفوتوغرافية. • عرض—أسود خالص — لإنتاج مطبوعات ذات ألوان تشبه الألوان المعروضة على شاشة الكمبيوتر. يستخدم هذا الإعداد مسحوق الحبر الأسود فقط لإنتاج جميع درجات اللون الرمادي المحايد. • sRGB مشرق — لتوفير درجة متزايدة من تشبع الألوان لتصحيح ألوان عرض sRGB. • ملاحظة: يتم تحسين استخدام مسحوق اللون الأسود لطباعة الرسوم التجارية. • Off (إيقاف التشغيل) — لا يتم تطبيق أي تصحيح للألوان.
صورة CMYK نص CMYK رسومات CMYK	• US CMYK — يقوم بتطبيق تصحيح الألوان للتقريب لطباعة ألوان SWOP (مواصفات النشر لإزاحة ويب). • Euro CMYK — لتطبيق تصحيح الألوان لتقريب إنتاج ألوان EuroScale. • CMYK مشرق — لزيادة تشبع اللون لإعداد تصحيح الألوان US CMYK. • Off (إيقاف التشغيل) — لا يتم تطبيق أي تصحيح للألوان.

كيف يمكن مطابقة لون محدد (شعار إحدى الشركات مثلًا)؟

تتوفر تسعة أنواع من مجموعات نماذج الألوان من قائمة الجودة بلوحة تحكم الطباعة. تتوفر أيضًا هذه الأنوع التسعة من صفحة "نماذج الألوان" في "ملقم الويب المضمن". يؤدي تحديد أية مجموعة نماذج إلى إخراج مطبوعات متعددة الصفحات تحتوي على النماذج من المربعات الملونة. توجد مجموعة CMYK أو RGB على كل مربع، وفقًا للجدول المحدد. يتم الحصول على الألوان الموجودة في كل مربع ألوان بتمثيل مجموعة ألوان CMYK أو RGB المسماة على المربع من خلال جدول تحويل الألوان المحدد.

من خلال فحص مجموعات نماذج الألوان، يمكنك تحديد المربع الذي يشتمل على اللون المقارب للون الذي تريده. يمكن استخدام مجموعات الألوان المسماة على المربع بعد ذلك في تعديل ألوان الكائن في البرنامج التطبيقي. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى معلومات التعليمات لنظام التشغيل.

ملاحظة: قد يكون تصحيح الألوان يدويًا ضروري لاستخدام جدول تحويل الألوان المحدد للكائن المعين.

يعتمد تحديد مجموعة نماذج اللون التي سيتم استخدامها لمشكلة محددة في مطابقة الألوان على إعدادات تصحيح الألوان المستخدم، ونوع الكائن الذي تتم طباعته، وكيفية تحديد لون الكائن في البرنامج التطبيقي. عند ضبط تصحيح الألوان في الطابعة على وضع إيقاف التشغيل، يعتمد اللون على معلومات مهمة الطابعة، ولا يتم تطبيق أي تحويل للألوان.

ملاحظة: لا تعتبر صفحات Color Samples (نماذج الألوان) ذات فائدة إذا لم يتم البرنامج التطبيقي بتحديد الألوان باستخدام مجموعات ألوان RGB أو CMYK. هذا بالإضافة إلى قيام البرنامج التطبيقي أو نظام تشغيل الكمبيوتر في بعض الحالات بضبط مجموعات RGB أو CMYK المحددة في التطبيق من خلال إدارة الألوان. قد لا يكون اللون المطبوع مطابقاً تماماً لصفحات Color Samples (عينات اللون).

ما هي نماذج الألوان المفصلة وكيف يمكن الوصول إليها؟

تتوافر مجموعات نماذج الألوان المفصلة من خلال خادم الويب المضمن الخاص بطابعة شبكة الاتصال فقط. تحتوي مجموعة نماذج الألوان المفصلة على نطاق من الظلال التي تماثل قيمة RGB أو CMYK المحددة من قبل المستخدم. يعتمد تشابه الألوان في المجموعة على القيمة التي تم إدخالها في المربع التزايدية الخاص بـ RGB أو CMYK.

للوصول إلى مجموعة نماذج ألوان مفصلة من خادم الويب المضمن، فقم بالآتي:

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظة: إذا كنت لا تعلم عنوان IP أو اسم الطابعة، فيمكنك القيام بالآتي:

- اعرض المعلومات على الشاشة الرئيسية للوحة تحكم الطابعة أو في القسم TCP/IP ضمن قائمة الشبكات/المنافذ.
- اطبع صفحة إعدادات شبكة اتصال أو صفحة إعدادات القائمة ثم حدد موقع المعلومات في قسم TCP/IP.

2 انقر فوق **التهيئة < نماذج الألوان > خيارات مفصلة.**

3 حدد جدول تحويل الألوان.

4 أدخل رقم اللون RGB أو CMYK.

5 أدخل قيمة تزايدية من 1 إلى 255.

ملاحظة: كلما اقتربت القيمة من 1، ظهر نطاق نموذج الألوان محدوداً بشكل أكبر.

6 انقر فوق **Print (طباعة).**

مخرجات الطباعة على الورق الشفاف الملون تبدو غامقة عند عرضها

ملاحظة: تحدث هذه المشكلة عند عرض الورق الشفاف باستخدام أجهزة إسقاط رأسية عاكسة. للحصول على أعلى جودة للون المعروض يوصى باستخدام أجهزة الإسقاط الرأسي الناقلة.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 من لوحة تحكم الطابعة، تأكد من تعيين إعدادات نوع الورق على "الورق الشفاف". هل إعدادات نوع الورق صحيح؟	انتقل إلى الخطوة 2.	اضبط نوع الورق على "الورق الشفاف".
الخطوة 2 قلّل قتامة الحبر ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل مخرجات الطباعة على الورق الشفاف الملون تبدو أفتح؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 تأكد من استخدام النوع الموصى به من الورق الشفاف الملون ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل مخرجات الطباعة على الورق الشفاف الملون تبدو أفتح؟	لقد تم حل المشكلة.	مستول الاتصال دعم العملاء .

لون إخراج الطباعة لا يتطابق مع لون الملف الأصلي

ملاحظة: عادة ما تعمل جداول تحويل الألوان المستخدمة في وضع Auto Color Correction (التصحيح التلقائي للألوان) على تقريب ألوان الشاشة القياسية للكمبيوتر. ومع ذلك، هناك العديد من الألوان التي قد تتأثر أيضاً باختلافات الشاشة وظروف الإضاءة، وذلك بسبب الاختلافات التقنية بين الطابعات والشاشات.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ عَيِّن إعداد "تصحيح الألوان" على "إيقاف". ملاحظة: عند تعطيل إعداد تصحيح الألوان في الطابعة، يعتمد اللون على معلومات مهمة الطباعة ولا يتم تنفيذ أي تحويل للألوان. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لون إخراج الطباعة يتطابق مع لون الملف المعروض على شاشة الكمبيوتر؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 من قائمة "الجودة" بلوحة تحكم الطابعة، نَقِّذ الخطوات التالية: أ حَيِّد "تصحيح الألوان"، ثم حَيِّد "يدوي". ب حَيِّد "الألوان اليدوية"، ثم حدد جدول تحويل الألوان المناسب لنوع الكائن المتأثر. ج أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لون إخراج الطباعة يتطابق مع لون الملف المعروض على شاشة الكمبيوتر؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء .

مخرجات الطباعة تبدو خفيفة اللون

الإجراء	نعم	لا
ضبط توازن اللون. أ من قائمة "توازن الألوان" بلوحة تحكم الطابعة؛ قم بزيادة أو تقليل قيم الألوان السماوي والأرجواني والأصفر والأسود. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل ما تزال مخرجات الطباعة تبدو خفيفة اللون؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء .

تعذر فتح Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ قم بتشغيل الطابعة. ب افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة. ج اضغط على Enter . هل ملقم الويب المضمن مفتوح؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 2 تأكد من صحة عنوان IP للطابعة. أ عرض عنوان IP للطابعة: • من قسم TCP/IP في القائمة شبكة الاتصال/المنافذ • من خلال طباعة صفحة إعدادات شبكة الاتصال أو صفحة إعدادات القائمة، ثم العثور على قسم TCP/IP ملاحظة: ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، على النحو 123.123.123.123. ب افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP. ملاحظة: ووفقًا لإعدادات شبكة الاتصال، قد تلزم كتابة "https://" بدلاً من "http://" قبل عنوان IP للطابعة وذلك للوصول إلى ملقم الويب المضمن. ج اضغط على Enter. هل ملقم الويب المضمن مفتوح؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 تحقق من عمل شبكة الاتصال. أ طباعة صفحة إعداد الشبكة ب تأكد من القسم الأول من صفحة إعداد الشبكة وتأكد من أن الحالة هي Connected (متصلة). ملاحظة: إذا كانت الحالة هي Not Connected (غير متصلة)، فقد يكون الاتصال منقطعًا، أو قد يكون هناك خلل في كابل شبكة الاتصال. استشر الشخص المسؤول عن دعم النظام للوصول إلى حل، ثم اطبع صفحة إعدادات شبكة اتصال أخرى. ج افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة. د اضغط على Enter. هل ملقم الويب المضمن مفتوح؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 4.
الخطوة 4 افحص توصيلات الكابلات بالطابعة وملقم الطباعة للتأكد من إحكام توصيلها. أ قم بتوصيل الكابلات على نحو سليم. لمزيد من المعلومات، راجع وثائق الإعدادات الواردة مع الطابعة. ب افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة. ج اضغط على Enter. هل ملقم الويب المضمن مفتوح؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 5.
الخطوة 5 قم بتعطيل ملقمات الويب الوكيل مؤقتًا. قد تعمل الملقمات الوكيل على منع أو تقييد الوصول إلى مواقع ويب محددة بما في ذلك Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن). هل ملقم الويب المضمن مفتوح؟	لقد تم حل المشكلة.	اتصل بمسؤول دعم النظام.

الاتصال بخدمة دعم العملاء

قبل الاتصال بدعم العملاء، احرص على أن تكون المعلومات التالية متوفرة لديك:

- مشكلة الطابعة
- رسالة الخطأ
- نوع طراز الطابعة ورقمها التسلسلي

انتقل إلى العنوان <http://support.lexmark.com> للحصول على الدعم عبر الدردشة أو البريد الإلكتروني، أو استعرض مكتبة الدلائل ومستندات الدعم وبرامج التشغيل وغيرها من التنزيلات.

الدعم الفني عبر الهاتف متوفر أيضًا. في الولايات المتحدة أو كندا، اتصل على 1-800-539-6275. لدول أو مناطق أخرى، انتقل إلى <http://support.lexmark.com>.

إشعارات

معلومات عن المنتج

اسم المنتج:

Lexmark. CS410n و CS410dn من CS417dn

نوع الجهاز:

5027

الطراز (الطرازات):

430، 410

إشعار الإصدار

نوفمبر 2017

لا تنطبق الفقرة التالية على البلدان التي تكون فيها مثل هذه الشروط غير متوافقة مع القانون المحلي: توفر شركة LEXMARK INTERNATIONAL, INC هذه النشرة "كما هي" دون أي ضمان من أي نوع، سواء كان صريحاً أم ضمنياً، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضمانات الضمنية لقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين. ولا تسمح بعض الدول بإخلاء المسؤولية عن الضمانات الصريحة أو الضمنية في معاملات معينة، وبالتالي، لا يجوز أن ينطبق عليك هذا البيان.

قد يحتوي هذا المنشور على بعض أشكال عدم الدقة الفنية أو الأخطاء المطبعية. تطرأ تغييرات على المعلومات الواردة في هذا المستند بصفة دورية، وسيتم تضمين هذه التغييرات في الإصدارات اللاحقة. وقد يتم إدخال تحسينات أو تغييرات على المنتجات أو البرامج الموصوفة في أي وقت.

لا تدل الإشارات الواردة في هذه النشرة، فيما يتعلق بالمنتجات أو البرامج أو الخدمات، ضمناً على أن الشركة المنتجة تنوي توفير هذه المنتجات في جميع الدول التي تعمل فيها. وليس المقصود من أي إشارة وردت بشأن أحد المنتجات أو البرامج أو الخدمات أن الشركة تبين أو تعني ضمناً أنه يمكن استخدام مثل هذا المنتج أو البرنامج أو الخدمة فقط. ويمكن استخدام أي منتج أو برنامج أو خدمة أخرى مكافئة من الناحية الوظيفية كبديل شريطة ألا تخرق أي حق من حقوق الملكية الفكرية القائمة. وتقع مسؤولية التقييم والتحقق من صحة تشغيل هذه المنتجات أو البرامج أو الخدمات الأخرى، باستثناء تلك التي قامت الشركة بإنتاجها، على عاتق المستخدم.

للحصول على الدعم الفني من Lexmark، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني <http://support.lexmark.com>.

لمزيد من المعلومات حول طلب مستلزمات الطباعة والتنزيلات، تفضل بزيارة www.lexmark.com.

© Lexmark International, Inc 2012

جميع الحقوق محفوظة.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R.

227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

إشعارات الترخيص

يمكن عرض جميع إشعارات الترخيص المرتبطة بهذا المنتج من الدليل الجذري للقرص المضغوط الخاص ببرنامج التثبيت.

العلامات التجارية

إن Lexmark وشعار Lexmark وMarkNet وMarkVision هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Lexmark International, Inc. في الولايات المتحدة و/أو في دول أخرى.

تُعد Google Cloud Print علامة تجارية لشركة Google Inc.

إن Mac وشعار Mac هما علامتان تجاريتان لشركة Apple Inc. مسجلتان في الولايات المتحدة ودول أخرى.

إن Microsoft وWindows هما إما علامتان تجاريتان مسجلتان أو علامتان تجاريتان لمجموعة شركات Microsoft في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

إن Mopria® وشعار Mopria® وشعار Mopria® Alliance هي علامات تجارية وعلامات خدمة مسجلة لشركة Mopria Alliance, Inc. في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. يُمنع منعاً باتاً الاستخدام غير المصرح به.

إن PCL® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Hewlett-Packard. PCL هي التسمية الخاصة بشركة Hewlett-Packard Company لمجموعة من أوامر الطابعة (اللغة) والوظائف الواردة في منتجاتها من الطابعات. من المفترض أن تكون هذه الطابعة متوافقة مع لغة PCL. يعني ذلك أن الطابعة تتعرف على أوامر لغة PCL المستخدمة في مختلف برامج التطبيقات وأن الطابعة تحاكي الوظائف التي تتناسب مع تلك الأوامر.

PostScript عبارة عن علامة تجارية مسجلة لشركة Adobe Systems Incorporated في الولايات المتحدة و/أو في دول أخرى.

المصطلحات التالية هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لهذه الشركات:

The Monotype Corporation plc	Albertus
Monsieur Marcel OLIVE	Antique Olive
.Apple Computer, Inc	Apple-Chancery
The Monotype Corporation plc	Arial
The Monotype Corporation plc هو أحد منتجات شركة Agfa Corporation، استناداً إلى Times New Roman وبموجب ترخيص من The Monotype Corporation plc	CG Times
.Apple Computer, Inc	Chicago
Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها	Clarendon
Nebiolo	Eurostile
.Apple Computer, Inc	Geneva
The Monotype Corporation plc	GillSans
Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها	Helvetica
Jonathan Hoefler Type Foundry	Hoefler
International Typeface Corporation	ITC Avant Garde Gothic
International Typeface Corporation	ITC Bookman
International Typeface Corporation	ITC Mona Lisa
International Typeface Corporation	ITC Zapf Chancery
The Monotype Corporation plc	Joanna
Arthur Baker	Marigold
.Apple Computer, Inc	Monaco

Apple Computer, Inc	New York
Arthur Baker	Oxford
Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها	Palatino
Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها	Stempel Garamond
Agfa Corporation	Taffy
The Monotype Corporation plc	Times New Roman
Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها	Univers

أما كل العلامات التجارية الأخرى، فتعد ملكية خاصة لأصحابها المعنيين.

تُعد كل من AirPrint وشعار AirPrint علامات تجارية لشركة Apple, Inc.

مستويات انبعاث التشويش

تم تحديد وحدات القياس التالية وفقاً لـ ISO 7779 ووصفها طبقاً لـ ISO 9296.

ملاحظة: قد لا يتضمن المنتج الخاص بك بعض الأوضاع.


ضغط صوت بمتوسط 1 متر، ديسيبل صوتي	
الطباعة	50
جاهز	16

هذه القيم عرضة للتغيير. اطلع على www.lexmark.com لمعرفة القيم الحالية.

التخلص من المنتج

لا تتخلص من الطباعة أو مستلزماتها بنفس الطريقة المتبعة للتخلص من النفايات المنزلية العادية. استشر السلطات المحلية لديك للتعرف على خيارات التخلص من المنتج وإعادة تدويره.

إشعار الحساسية للكهرباء الاستاتيكية

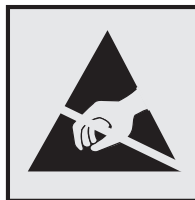

هذا الرمز يحدد الأجزاء الحساسة للكهرباء الاستاتيكية. لا تلمس المناطق القريبة من هذه الرموز دون لمس سطح معدني أولاً في منطقة بعيدة من الرمز.

برنامج ENERGY STAR

يعتبر أي جهاز من أجهزة Lexmark التي تحمل شعار ENERGY STAR على المنتج أو في شاشة بدء التشغيل معتمدًا للتوافق مع برنامج ENERGY STAR التابع لوكالة حماية البيئة (EPA) وفقًا لتهيئته حال شحنه من قبل شركة Lexmark.



معلومات درجة الحرارة

درجة حرارة التشغيل المحيطة	15.6 إلى 32.2 درجة مئوية (60 إلى 90 درجة فهرنهايت)
درجة حرارة الشحن	40- إلى 43.3 درجة مئوية (-40 إلى 110 درجة فهرنهايت)
درجة حرارة التخزين والرطوبة النسبية	من 1 إلى 35 درجة مئوية (من 34 إلى 95 درجة فهرنهايت) 8 إلى 80% رطوبة نسبية

Información de la energía de México

:Consumo de energía en operación

540 واط في الساعة

:Consumo de energía en modo de espera

0.2 واط في الساعة

:Cantidad de producto por unidad de energía consumida

2.78 صفحة / واط في الساعة

إشعار الليزر

تم اعتماد هذه الطابعة في الولايات المتحدة للتوافق مع متطلبات الفصل الفرعي ي من الفصل الأول من CFR (قانون الأنظمة الفيدرالية) 21 التابع لـ DHHS (إدارة الصحة والخدمات البشرية) من الفئة I (1) من منتجات الليزر، وتم اعتمادها في ما عدا ذلك كمنتج ليزر من الفئة I يتوافق مع متطلبات IEC 60825-1: 2014.

لا تعتبر منتجات الليزر من الفئة I خطيرة. تحتوي الطابعة من الداخل على ليزر من الفئة IIIb (3ب) بمعدل تقريبي وهو 12 ميلي واط ليزر زرنكسيد الغاليوم ضمن طول الموجة بين 655 و675 نانومتر. تم تصميم نظام الليزر والطابعة بحيث لا يصل شعاع الليزر فوق مستوى الفئة I إلى الإنسان أثناء التشغيل العادي أو صيانة المستخدم أو ظروف الخدمة المقررة.

ملصق تقرير الليزر

قد يتم تثبيت ملصق إرشادات ليزر على هذه الطابعة على النحو الموضح:

.DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam
 .PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser
 .Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zraccima
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku
 .FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen
 .GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser
 .DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser
 .VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista
 .GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitsperre. Laserstrahl meiden
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μονάδας. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser
 .VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget
 .PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser
 .FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen
 .NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera
 .ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей
 .Pozor - Nebezpečnost neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom
 .PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser
 .FARA - Osynlig laserstråling när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen
 .危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射，请避免暴露在激光光束下
 .危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下
 .危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください

استهلاك الطاقة

استهلاك المنتج للطاقة

يؤثق الجدول التالي سمات استهلاك الطاقة للمنتج.

ملاحظة: قد لا يتضمن المنتج الخاص بك بعض الأوضاع.

الوضع	الوصف	استهلاك الطاقة (بالواط)
الطباعة	يُخرج المنتج نسخًا مطبوعة من خلال إشارات إلكترونية.	580 (الطباعة على وجه واحد)؛ 360 (الطباعة على الوجهين)
النسخ	قيام المنتج بإخراج نسخة مطبوعة من مستندات أصلية.	غير متاحة
مسح ضوئي	قيام المنتج بالمسح الضوئي لمستندات مطبوعة.	غير متاحة
جاهز	المنتج في حالة انتظار للقيام بمهمة طباعة.	30
وضع السكون	المنتج في وضع توفير طاقة عالي المستوى.	3
وضع الإسبات	المنتج في وضع توفير طاقة منخفض المستوى.	0,5
إيقاف	المنتج موصل بمصدر تيار كهربائي، لكن مفتاح التشغيل في وضع إيقاف التشغيل.	0.0

تمثل مستويات استهلاك الطاقة المدرجة في الجدول السابق وحدات قياس حسب متوسط الوقت. وقد يكون السحب الفوري للطاقة أعلى بكثير من المتوسط.

هذه القيم عرضة للتغيير. اطلع على www.lexmark.com لمعرفة القيم الحالية.

وضع السكون

لقد تم تصميم هذا المنتج وتزويده بوضع توفير للطاقة يسمى وضع السكون. ويعمل "وضع السكون" على توفير استهلاك الطاقة من خلال خفض استهلاك الطاقة أثناء فترات عدم النشاط الطويلة. يدخل هذا المنتج في "وضع السكون" تلقائيًا بعد عدم استخدامه لفترة زمنية معينة، والتي تسمى زمن توقف وضع السكون.

إعداد المصنع الافتراضي لـ "زمن توقف وضع السكون" لهذا المنتج (بالدقائق): 20

باستخدام قوائم التهيئة؛ يمكن تعديل "زمن توقف وضع السكون" بتعيينه على مدة تتراوح بين دقيقة واحدة و 120 دقيقة. ويؤدي تعيين "زمن توقف وضع السكون" على قيمة منخفضة إلى تقليل استهلاك الطاقة، ولكن قد يؤدي إلى زيادة وقت استجابة المنتج. بينما يؤدي تعيين "زمن توقف وضع السكون" على قيمة عالية إلى الاحتفاظ باستجابة سريعة للمنتج، ولكن مع استهلاك طاقة أكبر.

وضع الإصابات

هذا المنتج مزود بوضع تشغيل منخفض الطاقة للغاية يسمى وضع "الإصابات". في حالة التشغيل في وضع "الإصابات"، يتم إيقاف تشغيل جميع الأنظمة والأجهزة الأخرى بشكل آمن.

يمكن الدخول في وضع "الإصابات" من خلال أي من الطرق التالية:

- استخدام "مهلة الإصابات"
- استخدام "جدولة أوضاع الطاقة"
- استخدام زر "السكون/الإصابات"

مهلة وضع الإصابات الافتراضية من المصنع لهذا المنتج في كافة الدول أو المناطق 3 أيام

يمكن تعديل الفترة الزمنية التي تنتظرها الطابعة بعد طباعة المهمة وقبل الدخول في وضع "الإصابات" بحيث تتراوح بين ساعة واحدة وشهر واحد.

وضع إيقاف التشغيل

إذا كان هذا المنتج يتضمن وضع إيقاف تشغيل يستهلك قدرًا قليلًا من الطاقة، فافصل سلك التيار من مأخذ التيار الكهربائي لإيقاف استهلاك طاقة المنتج بشكل كامل.

إجمالي استخدام الطاقة

يُعد إجراء حساب إجمالي استهلاك الجهاز متعدد الإمكانات للطاقة مفيدًا في بعض الأحيان. وبما أنه يتم حساب استهلاك الطاقة بوحدة الطاقة الواط، ينبغي ضرب قيمة استهلاك الطاقة في مقدار الوقت الذي تقضيه الطابعة في كل وضع وذلك لإجراء حساب استخدام الطاقة. يكون إجمالي استخدام المنتج الطاقة هو حاصل جمع استخدام الطاقة لكل وضع.

الفهرس

طريقة التهيئة بضغط زر
استخدام 27

]

[نوع المستلزمات] ليست من إنتاج
Lexmark، راجع دليل المستخدم
[xy.33] 144

A

AirPrint
استخدام 55

C

Custom Type (نوع الورق المخصص)
[x]
تعيين نوع ورق 39

E

Embedded Web Server — الأمان:
دليل المسؤول
مكان التواجد 103، 127

H

Hibernate Timeout (زمن توقف وضع
الإسبات)
إعداد 99

L

Lexmark Mobile Print
استخدام 55

أ

أجزاء

استخدام خراطيش Lexmark
الأصلية 105
فحص حالة 104

فحص، باستخدام Embedded Web
Server (ملقم الويب المضمن) 104
أجزاء الطابعة ومستلزماتها، حالة
فحص، بلوحة تحكم الطابعة 104
أحجام الورق

التي تدعمها الطابعة 47
أشياء غير معتادة في الطابعة 166
أعد تركيب خرطوشة [اللون] المفقودة أو غير
المستجيبة [xy.31] 145

أقصى سرعة وأقصى إنتاجية

استخدام 52

أمان الطابعة

معلومات حول 103

أنواع الورق

مدعومة من قبل الطابعة 49

مكان التحميل 49

أوزان الورق

مدعومة من قبل الطابعة 49

أوشك مستوى الحبر بخرطوشة [اللون] على

الانخفاض [xy.88] 139

أوشكت مجموعة الصيانة على الانخفاض

[xy.80] 143

إ

إخطارات مستلزمات الطابعة

تهيئة 128

إزالة مواد التغليف، [اسم المنطقة] 145

إشعارات الانبعاث 183

إضافة خيارات الأجهزة

برنامج تشغيل الطابعة 24

إضافة خيارات داخلية

برنامج تشغيل الطابعة 24

إعادة التدوير

خراطيش الحبر 101

منتجات Lexmark 100

مواد تغليف Lexmark 101

إعادة تحميل الصفحات المطبوعة في الدرج

[x] 145

إعداد

حجم الورق 30

عنوان TCP/IP 70

نوع الورق 30

إعداد Ethernet

التجهيز لإعداد 25

إعداد شبكة الاتصال اللاسلكية

استخدام ملقم ويب المضمن الأمان 28

إعداد مهلة "الإسبات" 99

إعدادات الأمان

مسح 103

إعدادات الحفظ

Hibernate Timeout (زمن توقف

وضع الإسبات) 99

إضاءة، ضبط 100

الوضع الصامت 98

جدولة أوضاع الطاقة 99

وضع "السكون" 98

وضع Eco 97

وضع الإسبات 99

إعدادات المسؤول

ملقم الويب المضمن 127

إعدادات المصنع الافتراضية، استعادة 129

إعدادات بيئية

Hibernate Timeout (زمن توقف

وضع الإسبات) 99

الوضع الصامت 98

جدولة أوضاع الطاقة 99

سطوح شاشة الطابعة، ضبط 100

وضع "السكون" 98

وضع Eco 97

وضع الإسبات 99

إعدادات حجم الورق Universal

تهيئة 30

إعدادات شبكة الاتصال

ملقم الويب المضمن 127

إعدادات شبكة الاتصال والجهاز

مسح 103

إعدادات صديقة للبيئة

Hibernate Timeout (زمن توقف

وضع الإسبات) 99

الوضع الصامت 98

جدولة أوضاع الطاقة 99

وضع Eco 97

وضع الإسبات 99

إلغاء ربط الأدراس 38

إلغاء مهمة الطابعة

من الكمبيوتر 57

من لوحة تحكم الطابعة 57

إ

استبدال [نوع] وحدة التصوير، عدد الصفحات
المتبقية المتوقع هو صفر [xy.84] 145
استبدال خرطوشة [اللون] غير المدعومة

[xy.32] 146

استبدال خرطوشة الحبر [اللون] المعيبة

[xy.31] 146

استبدال خرطوشة الحبر [اللون] المفقودة

[xy.31] 146

استبدال زجاجة مسحوق الحبر المستهلك

المفقودة [xyz.31] 146

استبدال زجاجة نفايات مسحوق

الحبر [xy.82] 146

استبدال مجموعة التصوير [النوع] المفقودة

[xy.31] 146

استبدال مجموعة التصوير [النوع] غير

المدعومة [xy.32] 146

- استبدل مجموعة التصوير بالأبيض والأسود أو بالألوان وكل الخراطيش المفقودة أو غير المستجيبة [xy.31] 145
- استبدل مجموعة الصيانة [xy.80] 146
- استخدام "جدولة أوضاع الطاقة" 99
- استخدام أقصى سرعة وأقصى إنتاجية 52
- استخدام الورق المُعاد تدويره 97
- استخدام ملقم ويب المضمن الآمن 13
- استخدام وضع الإصابات 99
- استكشاف أخطاء الطباعة وإصلاحها
- الطباعة تتبأطاً 156
- انحشار الورق بشكل متكرر 153
- تتم طباعة أحرف غير صحيحة 154
- تجدد الورق 163
- تستغرق المهمة وقتاً أطول من المتوقع 157
- تعذر إعادة طباعة الصفحات المحشورة 152
- تعذر عمل ارتباط درج الورق 158
- طباعة المهمة على ورقة غير صحيحة 155
- طباعة المهمة من درج غير صحيح 155
- ظهور فواصل غير متوقعة بالصفحات 159
- لا تتم طباعة المهام 156
- لا يتم ترتيب المهام الكبيرة 155
- هوامش غير صحيحة على المطبوعات 163
- استكشاف أخطاء العرض وإصلاحها
- شاشة الطباعة فارغة 150
- استكشاف أخطاء الوحدات الاختيارية للطباعة وإصلاحها
- الملحق الاختياري الداخلي لم يتم اكتشافه 151
- بطاقة الذاكرة 150
- مشاكل الدرج 151
- استكشاف أخطاء تغذية الورق وإصلاحها
- استمرار ظهور رسالة انحشار الورق بعد التخلص من الانحشار 153
- استكشاف أخطاء جودة الألوان وإصلاحها
- لون إخراج الطباعة لا يتطابق مع اللون المعروف على شاشة الكمبيوتر 178
- مخرجات الطباعة على الورق الشفاف الملون تبدو غامقة عند عرضها 177
- استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها
- أشياء غير معتادة في الطباعة 166
- الحروف غير مستقيمة الحواف 160
- الخلفية رمادية اللون على المطبوعات 161
- الصفحات أو الصور المقصوصة 160
- الطباعة تطبع صفحات خالصة السواد 168
- الطباعة غامقة جداً 164
- الطباعة فاتحة جداً 165
- الطباعة منحرفة 170
- جودة طباعة الورق الشفاف رديئة 173
- زوال الحبر 174
- صفحات فارغة 168
- ظهور خطوط أفقية على المطبوعات 170
- ظهور خطوط رأسية على المطبوعات 171
- ظهور صور ذات ظلال على المطبوعات 169
- ظهور ضباب مسحوق الحبر أو ظلال خلفية على المطبوعات 173
- ظهور فراغات أفقية على المطبوعات 162
- ظهور فراغات رأسية على المطبوعات 174
- عيوب الطباعة المتكررة 158
- كثافة طباعة متفاوتة 175
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- الأسئلة المتكررة حول الطباعة بالألوان 175
- تعذر فتح Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) 178
- حدث خطأ في تطبيق 154
- حل المشكلات الأساسية للطباعة 148
- فحص طباعة لا تستجيب 148
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها، الشاشة
- شاشة الطباعة فارغة 150
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها، الطباعة
- الطباعة تتبأطاً 156
- انحشار الورق بشكل متكرر 153
- تتم طباعة أحرف غير صحيحة 154
- تجدد الورق 163
- تستغرق المهمة وقتاً أطول من المتوقع 157
- تعذر إعادة طباعة الصفحات المحشورة 152
- تعذر عمل ارتباط درج الورق 158
- طباعة المهمة على ورقة غير صحيحة 155
- طباعة المهمة من درج غير صحيح 155
- ظهور فواصل غير متوقعة بالصفحات 159
- لا تتم طباعة المهام 156
- لا يتم ترتيب المهام الكبيرة 155
- هوامش غير صحيحة على المطبوعات 163
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها، تغذية الورق
- استمرار ظهور رسالة انحشار الورق بعد التخلص من الانحشار 153
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها، جودة الألوان
- لون إخراج الطباعة لا يتطابق مع اللون المعروف على شاشة الكمبيوتر 178
- مخرجات الطباعة تبدو خفيفة اللون 178
- مخرجات الطباعة على الورق الشفاف الملون تبدو غامقة عند عرضها 177
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها، جودة الطباعة
- أشياء غير معتادة في الطباعة 166
- الحروف غير مستقيمة الحواف 160
- الخلفية رمادية اللون على المطبوعات 161
- الصفحات أو الصور المقصوصة 160
- الطباعة تطبع صفحات خالصة السواد 168
- الطباعة غامقة جداً 164
- الطباعة فاتحة جداً 165
- الطباعة منحرفة 170
- جودة طباعة الورق الشفاف رديئة 173
- الخلفية رمادية اللون على المطبوعات 161
- الصفحات أو الصور المقصوصة 160
- الطباعة تطبع صفحات خالصة السواد 168
- الطباعة غامقة جداً 164
- الطباعة فاتحة جداً 165
- الطباعة منحرفة 170
- جودة طباعة الورق الشفاف رديئة 173
- زوال الحبر 174
- صفحات فارغة 168
- ظهور خطوط أفقية على المطبوعات 170
- ظهور خطوط رأسية على المطبوعات 171
- ظهور صور ذات ظلال على المطبوعات 169
- ظهور ضباب مسحوق الحبر أو ظلال خلفية على المطبوعات 173
- ظهور فراغات أفقية على المطبوعات 162
- ظهور فراغات رأسية على المطبوعات 174
- عيوب الطباعة المتكررة 158
- كثافة طباعة متفاوتة 175
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها، خيارات
- الملحق الاختياري الداخلي لم يتم اكتشافه 151
- بطاقة الذاكرة 150
- مشاكل الدرج 151
- اسم نوع الورق المخصص
- إنشاء 39
- اسم نوع مخصص [x]
- إنشاء 39
- اعدادات القائمة
- تحميل في طابعات متعددة 129
- الأدراج
- ربط 38
- فصل 38
- الأسئلة المتكررة حول الطباعة بالألوان 175
- الأظرف
- تحميل 34, 37
- نصائح حول الاستخدام 43
- الأمان
- تعديل إعدادات الطباعة السرية 128
- الإعدادات الفردية
- مسح 103
- الاتصال بـ "مركز دعم العملاء" 180
- الاتصال بشبكة اتصال لاسلكية
- استخدام طريقة PBC، Push Button Configuration (التهيئة بضغط زر) 27
- استخدام طريقة PIN، Personal Identification Number (رقم التعريف الشخصي) 27
- استخدام معالج الإعداد اللاسلكي 26

- الملحقات الاختيارية الداخلية 15
المهام السرية
إعدادات الطباعة السرية 128
الورق الشفاف
تحميل 34
نصائح حول الاستخدام 43
الورق غير المقبول 45
الوضع الصامت 98
انحشار الورق
الأماكن 131
تجنب 130
تحديد مناطق الانحشار 131
انحشار الورق، إزالة
في أسفل وحدة الصهر 132
في الأدراج 134
في الباب الأمامي 132
في الحاوية القياسية 132
في وحدة التغذية اليدوية 135
في وحدة التغذية متعددة الأغراض 136
في وحدة الطباعة على الوجهين 132
- ب**
برنامج الطباعة، تثبيت 24
برنامج تشغيل الطباعة
خيارات الأجهزة، إضافة 24
بطاقات
تحميل 34
تلميحات 44
بطاقة اختيارية
تركيب 19
بطاقة البرامج الثابتة 15
بطاقة الذاكرة 15
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 150
تركيب 18
بيان الذاكرة 102
بيانات سرية
معلومات حول تأمين 103
- ت**
تثبيت برنامج الطباعة 24
تجنب حالات الانحشار 47
تحديد موقع الطباعة 11
تحديد نوع الورق 45
تحريك الطباعة 11, 125
تحميل
الأطراف 34, 37
الدرج سعة 250-ورقة 30
الورق الشفاف 34
بطاقات 34
درج سعة 550 ورقة 30
درج مزدوج سعة 650 ورقة 30, 33
- Default Source (المصدر الافتراضي) 59
Finishing (الإنهاء) 85
HTML 94
IPv6 71
Network Card (بطاقة شبكة الاتصال) 70
Paper Loading (تحميل الورق) 65
Paper Size/Type (حجم الورق/نوعه) 60
Paper Texture (مادة الورق) 62
PCL Emul 90
PDF 89
PostScript 90
PPDS 92
Reports (التقارير) 67
Security Audit Log (سجل مراقبة الأمان) 76
Set Date/Time (تعيين التاريخ/الوقت) 77
Setup (إعداد) 84
Standard Network (شبكة قياسية) 68
Standard USB (USB قياسي) 73
Substitute Size (استبدال الحجم) 62
Supplies (المستلزمات) 59
TCP/IP 70
Universal Setup (الإعداد العالمي) 67
Utilities (الأدوات المساعدة) 89
Wireless (لاسلكي) 72
XPS 89
إعدادات عامة 78
الجودة 86
تعليمات 95
تقارير شبكة الاتصال 69
شبكة [x] 68
صورة 95
قائمة 58
قائمة "إعداد SMTP" 74
مسح ملفات البيانات المؤقتة 76
وزن الورق 64
المستلزمات
استخدام الورق المُعاد تدويره 97
استخدام خراطيش Lexmark الأصلية 105
تخزين 107
توفير 97
فحص حالة 104
فحص، باستخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) 104, 127
- استخدام ملقم ويب المضمن الآمن 28
التجهيز لإعداد الطباعة على شبكة اتصال Ethernet 25
التحقق من مهام الطباعة 55
التقارير
عرض 127
الجزء الخارجي للطابعة
تنظيف 104
الجزء الداخلي من الطابعة
تنظيف 104
الحلول المضمنة
مسح 103
الخيارات الداخلية المتوفرة 15
الدرج القياسي
تحميل 30
الدرج سعة 250-ورقة
تحميل 30
الذاكرة
الأنواع المثبتة بالطابعة 102
بيان 102
الذاكرة الدائمة 102
مسح 103
الذاكرة غير الدائمة 102
مسح 102
الذاكرة غير كافية لترتيب مهمة [37] 141
الذاكرة غير كافية، تم حذف بعض المهام المحجوزة [37] 141
الذاكرة ممتلئة [38] 144
الصفحات المتبقية، عدد التقدير 105
الطابعة
الحد الأدنى للمسافات البينية 11
تحديد موقع 11
تحريك 11, 125
شحن 126
طرز 12
عمليات التهيئة 12
الطابعة تطبع صفحات فارغة 168
الطابعة بالأبيض والأسود 51
الطابعة من سحابة Google
استخدام 55
الطابعة من محرك أقراص فلاش 53
العثور على مزيد من المعلومات حول الطباعة 10
القوائم
Active NIC (بطاقة واجهة شبكة الاتصال النشطة) 68
AppleTalk 73
Confidential Print (طباعة سرية) 75
Configure MP (تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض) 62
Custom Types (أنواع مخصصة) 66

خ

- خدمة الطباعة Mopria
- استخدام 54
- خراطيش الحبر
- إعادة التدوير 101
- استبدال 117
- طلب شراء 105
- خطأ في برنامج [54] لشبكة الاتصال
- [x] 144
- خطأ في برنامج شبكة الاتصال القياسية
- [54] 147
- خطأ في قراءة محور USB. أزل
- المحور. 140
- خيارات
- بطاقات البرامج الثابتة 15
- بطاقات الذاكرة 15
- بطاقة الذاكرة 18
- درج سعة 550 ورقة 21
- درج مزدوج سعة 650 ورقة 21
- خيارات الأجهزة، إضافة
- برنامج تشغيل الطباعة 24
- خيارات داخلية، إضافة
- برنامج تشغيل الطباعة 24

د

- درج سعة 550 ورقة
- تحميل 30
- تركيب 21
- درج غير متوافق [x] [59] 140
- درج مزدوج سعة 650 ورقة
- تحميل 30, 33
- تركيب 21
- دعم العملاء
- الاتصال 180
- دليل التوصيل بشبكة الاتصال
- مكان التواجد 127

ذ

- ذاكرة غير كافية لدعم ميزة Resource
- Save (حفظ المورد) [35] 141
- ذاكرة غير كافية، لن تتم استعادة بعض المهام
- المحجوزة [37] 141

ر

- ربط الأدرج 38
- رسائل الطباعة
- [نوع المستلزمات] ليست من إنتاج
- Lexmark، راجع دليل المستخدم
- [xy.33] 144

تهيئة

- إخطارات مستلزمات الطباعة، خرطوشة
- مسحوق الحبر 128
- إخطارات مستلزمات الطباعة، زجاجة
- مخلفات مسحوق الحبر 128
- إخطارات مستلزمات الطباعة، مجموعة
- أدوات التصوير 128
- إخطارات مستلزمات الطباعة، مجموعة
- الصيانة 128
- طابعات متعددة 129
- تهيئة إخطارات مستلزمات الطباعة باستخدام
- ملقم الويب المضمن 128
- تهيئة إعدادات حجم الورق Universal 30
- توصيل الكبلات 23
- توفير المستلزمات 97

ج

- جاري تثبيت الخيارات
- ترتيب التركيب 21
- جدولة أوضاع الطاقة
- استخدام 99
- جهاز محمول
- الطباعة من 54, 55
- جودة الألوان، استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- مخرجات الطباعة تبدو خفيفة اللون 178
- جودة الطباعة
- استبدال زجاجة نفائات مسحوق الحبر 108
- استبدال مجموعة التصوير 110
- استبدال وحدة التحميض 119

ح

- حالات الانحشار، إزالة
- في أسفل وحدة الصهر 132
- في الأدرج 134
- في الباب الأمامي 132
- في الحاوية القياسية 132
- في وحدة التغذية اليدوية 135
- في وحدة التغذية متعددة الأغراض 136
- في وحدة الطباعة على الوجهين 132
- حالة أجزاء الطباعة ومستلزماتها
- فحص 104
- حالة الطباعة
- فحص، باستخدام Embedded Web
- Server (ملقم الويب المضمن) 127
- حجم ورق غير صحيح، افتح [مصدر الورق]
- [34] 140
- حدث خطأ في قراءة محرك USB. قم بإزالة
- USB. 140
- حفظ مهام الطباعة 55
- طباعة من نظام Windows 56

- وحدة التغذية اليدوية 37
- وحدة التغذية متعددة الأغراض 34
- تحميل [مصدر الورق] إلى [نوع الورق] [حجم
- الورق] 142
- تحميل [مصدر الورق] بـ [اسم النوع
- المخصص] 141
- تحميل [مصدر الورق] بـ [حجم الورق] 142
- تحميل [مصدر الورق] بـ [سلسلة
- مخصصة] 142
- تحميل الورق ذي الرأسية
- اتجاه الورق 41
- تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [اسم النوع
- المخصص] 143
- تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [الإدخال
- المخصص] 142
- تخزين
- المستلزمات 107
- ورق 47
- تخزين مهام الطباعة 55
- تركيب بطاقة اختيارية 19
- تعذر فتح Embedded Web Server
- (ملقم الويب المضمن) 178
- تغيير [مصدر الورق] إلى [اسم نوع
- مخصص] 138
- تغيير [مصدر الورق] إلى [سلسلة
- مخصصة] 138
- تغيير [مصدر الورق] إلى [نوع الورق] [حجم
- الورق] 138
- تقادي انحشار الورق 130
- تقليل التشويش 98
- تكرار مهام الطباعة 55
- تلميحات
- الورق الشفاف 43
- بطاقات 44
- حول استخدام الأطراف 43
- حول استخدام الورق ذي الرأسية 41
- ملصقات، ورق 44
- تلميحات حول استخدام الأطراف 43
- تلميحات حول استخدام الورق ذي الرأسية 41
- تم اكتشاف ذاكرة فلاش غير مهيأة
- [53] 148
- تم اكتشاف ذاكرة فلاش معيبة [51] 140
- تم تثبيت خيارات كثيرة لذاكرة فلاش للغاية
- [58] 147
- تم تركيب عدد كبير جداً من الأدرج
- [58] 148
- تنظيف
- الجزء الخارجي للطابعة 104
- الجزء الداخلي من الطباعة 104
- تنظيف الطباعة 104

مستوى الحبر بالخرطوشة [اللون] منخفض للغاية، [x] عدد الصفحات المتبقية المقدّر [8] xy.8 [139]
مستوى الحبر بخرطوشة [اللون] منخفض xy.88 [138]
منفذ USB القياسي معطل [56] 147
موزع USB غير مدعوم، يُرجى إزالته 140
هل تريد استعادة المهام المحجوزة؟ 147
يوجد تغيير في التهيئة، لم تتم استعادة بعض المهام المحجوزة [57] 140

ز

زجاجة نفايات مسحوق الحبر استبدال 108
طلب شراء 107
زجاجة نفايات مسحوق الحبر ممتلئة تقريباً xy.82 [148]

ش

شاشة العرض، لوحة التحكم بالطابعة ضبط الإضاءة 100
شبكة Ethernet التجهيز للإعداد لطباعة Ethernet 25
شبكة لاسلكية معلومات التهيئة 25
شحن الطابعة 126
شحن مجموعة التصوير [النوع] منخفض للغاية، [x] عدد الصفحات المتبقية المقدّر xy.84 [139]

ص

صفحة إعداد الشبكة طباعة 29
صفحة إعدادات القائمة طباعة 28
صفحة معقدة، قد لا تتم طباعة بعض البيانات xy.84 [139]
صفحة ويب الأمان مكان التواجد 103

ض

ضبط الألوان 138
ضبط سطوع شاشة الطابعة 100
ضبط قتامة مسحوق الحبر 51
ضبط وضع "السكون" 98

ط

طباعة أسود وأبيض 51

تم اكتشاف ذاكرة فلاش غير مهيأة xy.84 [148]
تم اكتشاف ذاكرة فلاش معيبة xy.84 [140]
تم تثبيت خيارات كثيرة لذاكرة فلاش للغاية xy.84 [147]
تم تركيب عدد كبير جداً من الأدراج xy.84 [148]
حجم ورق غير صحيح، افتح [مصدر الورق] xy.84 [140]
حدث خطأ في قراءة محرك USB. قم بإزالة USB. خطأ في برنامج [54] لشبكة الاتصال xy.84 [144]
خطأ في برنامج شبكة الاتصال القياسية xy.84 [147]
خطأ في قراءة محور USB. أزل المحور. 140
درج غير متوافق xy.84 [140]
ذاكرة غير كافية لدعم ميزة Resource Save (حفظ المورد) xy.84 [141]
ذاكرة غير كافية، لن تتم استعادة بعض المهام المحجوزة xy.84 [141]
زجاجة نفايات مسحوق الحبر ممتلئة تقريباً xy.84 [148]
شحن مجموعة التصوير [النوع] منخفض للغاية، [x] عدد الصفحات المتبقية المقدّر xy.84 [139]
صفحة معقدة، قد لا تتم طباعة بعض البيانات xy.84 [139]
ضبط الألوان 138
غلق الباب 138
قم بإدخال الدرج xy.84 [141]
قم بإزالة الورق من حاوية الإخراج القياسية 145
قم بتحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [حجم الورق] 143
قم بتحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [نوع الورق] [حجم الورق] 143
لزم للطابعة إعادة تشغيلها. قد تكون مهمة الطباعة الأخيرة غير مكتملة. 145
لم تتم استعادة بعض المهام المحجوزة xy.84 [147]
مجموعة التصوير [النوع] منخفضة xy.84 [139]
مجموعة التصوير [النوع] منخفضة xy.84 [139]
مجموعة الصيانة منخفضة xy.84 [143]
مجموعة الصيانة منخفضة جداً xy.84 [143]
مساحة فارغة غير كافية في ذاكرة فلاش للموارد xy.84 [144]
مستلزمات طباعة لازمة لاستكمال المهمة 147

أعد تركيب خرطوشة [اللون] المفقودة أو غير المستجيبة xy.31 [145]
أوشك مستوى الحبر بخرطوشة [اللون] على الانخفاض xy.88 [139]
أوشكت مجموعة الصيانة على الانخفاض xy.80 [143]
إزالة مواد التغليف، [اسم المنطقة] 145
إعادة تحميل الصفحات المطبوعة في الدرج xy.84 [145]
استبدل [نوع] وحدة التصوير، عدد الصفحات المتبقية المتوقع هو صفر xy.84 [145]
استبدل خرطوشة [اللون] غير المدعومة xy.32 [146]
استبدل خرطوشة الحبر [اللون] المعيبة xy.31 [146]
استبدل خرطوشة الحبر [اللون] المفقودة xy.31 [146]
استبدل زجاجة مسحوق الحبر المستهلك xyz.31 [146]
استبدل زجاجة نفايات مسحوق الحبر xy.82 [146]
استبدل مجموعة التصوير [النوع] المفقودة xy.31 [146]
استبدل مجموعة التصوير [النوع] غير المدعومة xy.32 [146]
استبدل مجموعة التصوير بالأبيض والأسود أو بالألوان وكل الخراطيش المفقودة أو غير المستجيبة xy.31 [145]
استبدل مجموعة الصيانة xy.80 [146]
الذاكرة غير كافية لترتيب مهمة xy.84 [141]
الذاكرة غير كافية، تم حذف بعض المهام المحجوزة xy.84 [141]
الذاكرة ممتلئة xy.84 [144]
تحميل [مصدر الورق] إلى [نوع الورق] [حجم الورق] 142
تحميل [مصدر الورق] بـ [اسم النوع المخصص] 141
تحميل [مصدر الورق] بـ [حجم الورق] 142
تحميل [مصدر الورق] بـ [سلسلة مخصصة] 142
تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [اسم النوع المخصص] 143
تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [الإدخال المخصص] 142
تغيير [مصدر الورق] إلى [اسم نوع مخصص] 138
تغيير [مصدر الورق] إلى [سلسلة مخصصة] 138
تغيير [مصدر الورق] إلى [نوع الورق] [حجم الورق] 138

قم بتحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [حجم الورق] 143
قم بتحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [نوع الورق] [حجم الورق] 143

ك

كبلات
23 USB
إيثرنت 23
كثافة طباعة متفاوتة 175

ل

لزم للطباعة إعادة تشغيلها. قد تكون مهمة الطباعة الأخيرة غير مكتملة. 145
لم تتم استعادة بعض المهام المحجوزة 147
لوحة التحكم
ضوء المؤشر 13
ضوء زر "السكون" 13
لوحة التحكم بالطباعة
إعدادات المصنع الافتراضية، استعادة 129
استخدام 12
الزر تحديد 12
الشاشة 12
زر "الصفحة الرئيسية" 12
زر Back (الرجوع) 12
زر Sleep (الخمول) 12
زر إيقاف 12
زر السهم 12
ضبط الإضاءة 100
ضوء المؤشر 12
لوحة المفاتيح الرقمية 12
منفذ USB الأمامي 12
لوحة المشغل البعيد
إعداد 127
لوحة وحدة التحكم
الوصول إلى 16

م

مجموعات التصوير
طلب شراء 107
مجموعة التصوير
استبدال 110
مجموعة التصوير [النوع] منخفضة
139 [xy.84]
مجموعة التصوير [النوع] منخفضة تقريباً
139 [xy.84]
مجموعة الصيانة منخفضة [xy.80] 143
مجموعة الصيانة منخفضة جداً
143 [xy.80]
محركات أقراص فلاش 54
أنواع الملفات المدعومة 54

قائمة "تعيين التاريخ/الوقت" 77
قائمة "تقارير شبكة الاتصال" 69
قائمة "تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض" 62
قائمة Active NIC (بطاقة واجهة شبكة الاتصال النشطة) 68
قائمة AppleTalk 73
قائمة Confidential Print (الطباعة السرية) 75
قائمة Custom Types (أنواع مخصصة) 66
قائمة Finishing (الإنهاء) 85
قائمة General Settings (الإعدادات العامة) 78
قائمة HTML 94
قائمة IPv6 71
قائمة Network Card (بطاقة الشبكة) 70
قائمة Paper Size/Type (حجم/نوع الورق) 60
قائمة Paper Texture (مادة الورق) 62
قائمة PCL Emul 90
قائمة PDF 89
قائمة PostScript 90
قائمة PPDS 92
قائمة Reports (التقارير) 67
قائمة Setup (الإعداد) 84
قائمة Standard Network (شبكة قياسية) 68
قائمة Supplies (المستلزمات) 59
قائمة TCP/IP 70
قائمة Universal Setup (الإعداد العالمي) 67
قائمة USB القياسي 73
قائمة Utilities (الأدوات المساعدة) 89
قائمة Wireless (لاسلكي) 72
قائمة XPS 89
قائمة أوزان الورق 64
قائمة استبدال الحجم 62
قائمة الأدلة
طباعة 57
قائمة القوائم 58
قائمة سجل مراقبة الأمان 76
قائمة شبكة الاتصال [x] 68
قائمة نماذج الخطوط
طباعة 56
قابس سلك التيار 23
قائمة مسح الحبر
ضبط 51
قفل، الأمان 102
قم بإدخال الدرج [x] 141
قم بإزالة الورق من حاوية الإخراج
القياسية 145

أقصى سرعة وأقصى إنتاجية 52
سرعة أكبر مقابل إنتاجية أعلى 52
صفحة إعداد الشبكة 29
صفحة إعدادات القائمة 28
قائمة الأدلة 57
قائمة نماذج الخطوط 56
من جهاز كمبيوتر 51
من جهاز محمول 54, 55
من وحدة التخزين المحمولة 53
طباعة المهام المحجوزة
من Windows 56
من كمبيوتر يعمل بنظام Macintosh 56
طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال 29
طريقة رقم التعريف الشخصي
استخدام 27
طلب شراء
خرائط الحبر 105
زجاجة نفايات مسحوق الحبر 107
مجموعات التصوير 107

ظ

ظهور خطوط أفقية على المطبوعات 170
ظهور خطوط رأسية على المطبوعات 171
ظهور فراغات رأسية على المطبوعات 174

ع

عدد الصفحات المتبقية
التقدير 105
عرض
التقارير 127
عمليات التهيئة
الطباعة 12
عيوب الطباعة المتكررة 158

غ

غلق الباب 138

ف

فحص أجزاء الطباعة ومستلزماتها 104
فحص حالة الطباعة
استخدام ملقم ويب المضمن الآمن 127
فحص طباعة لا تستجيب 148

ق

قائمة "إعداد SMTP" 74
قائمة "الجودة" 86
قائمة "الصور" 95
قائمة "المصدر الافتراضي" 59
قائمة "الورق" 65
قائمة "تعليمات" 95

- مساحة فارغة غير كافية في ذاكرة فلاش
للموارد [52] 144
مستلزمات الطباعة، طلب شراء
خراطيش الحبر 105
زجاجة نفائات مسحوق الحبر 107
مجموعات التصوير 107
مستلزمات طباعة لازمة لاستكمال
المهمة 147
مستندات، طباعة
من جهاز كمبيوتر 51
من جهاز محمول 55
مستوى الحبر بالخرطوشة [اللون] منخفض
للتغاية، [x] عدد الصفحات المتبقية المقدّر [8
xy.8] 139
مستوى الحبر بخرطوشة [اللون] منخفض
[xy.88] 138
مستويات انبعاث التشويش 183
مسح الذاكرة الدائمة 103
مسح الذاكرة غير الدائمة 102
مسح قائمة ملفات البيانات الموقّعة 76
مشكلات الطباعة، حل المشكلات
الرئيسية 148
مطبوعات
مكان التواجد 10
معالج الإعدادات اللاسلكي
استخدام 26
معلومات التهيئة
شبكة لاسلكية 25
معلومات السلامة 9, 8
معلومات عن الطباعة
مكان التواجد 10
ملصقات، ورق
تلمبحات 44
ملقم الويب المضمن 128
إعدادات التوصيل بشبكة الاتصال 127
إعدادات المسؤول 127
استخدام 13
الوصول إلى 13
الوظائف 13
تعديل إعدادات الطباعة السرية 128
ضبط الإضاءة 100
فحص حالة أجزاء الطباعة 104
فحص حالة الطباعة 127
فحص حالة مستلزمات الطباعة 104
مشكلة في الوصول 178
نسخ الإعدادات إلى طابعات أخرى 129
منفذ Ethernet 23
منفذ USB 23
منفذ USB القياسي معطل [56] 147
مهام الطباعة المحجوزة 55
طباعة من كمبيوتر يعمل بنظام
56 Macintosh
- طباعة من نظام Windows 56
مهام طباعة سرية 55
مهمة طباعة
إلغاء من لوحة تحكم الطباعة 57
الإلغاء من الكمبيوتر 57
موزع USB غير مدعوم، يُرجى إزالته 140
- ن**
نوع الورق المخصص
تعيين 39
- هـ**
هل تريد استعادة المهام المحجوزة؟ 147
- و**
وحدة التحييض
استبدال 110, 119
وحدة التخزين المحمولة
الطباعة من 53
وحدة التغذية اليدوية
تحميل 37
وحدة التغذية متعددة الأغراض
تحميل 34
ورق
إعداد الحجم العام 30
استخدام الورق المُعاد تدويره 97
السمات 44
النماذج المطبوعة مسبقاً 46
تحديد 45
تخزين 47
تعيين الحجم 30
تعيين نوع 30
غير المقبول 45
معاد تدويره 46
ورق ذو رأسية 46
ورق ذو رأسية
تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض 41
تحميل، أدراج الورق 41
ورق معاد تدويره
استخدام 97, 46
وضع "السكون"
ضبط 98
وضع Eco
استخدام 97
وضع الإسيات
استخدام 99
- ي**
يوجد تغيير في التهيئة، لم تتم استعادة بعض
المهام المحجوزة [57] 140