

מדפסות C3224 ,C3326 ,C3426 , CS331 ,CS431 ,CS439

מדריך למשתמש

תוכן

5מידע בטיחותי

5מוסכמות

5הצהרות בנוגע למוצר

8קבל מידע על המדפסת

8איתור מידע אודות המדפסת

9תצורות המדפסת

11באמצעות לוח הבקרה

12התאמה אישית של מסך הבית

12הבנת המצב של נורית המחוון

13בחירת נייר

18הגדרה, התקנה וקביעת תצורה

18בחירת מיקום עבור המדפסת

19חיבור כבלים

19התקנת מגשים אופציונליים

20הגדרת יישומי מסך הבית והשימוש בהם

22טעינת נייר ומדיה מיוחדת

26התקנה ועדכון של תוכנות, מנהלי התקן וקושחות

28עבודה ברשת

31הגדרת שרת ה-SMTP

31הדפסת דף הגדרות התפריט

32אבטחת המדפסת

32מחיקת זיכרון המדפסת

32שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן

32הצהרה על נדיפות

33הדפסה

33הדפסה ממחשב

33הדפסה מהתקן נייד

35הגדרת משימות חסויות

35הדפסת משימות חסויות ומשימות מופסקות אחרות

36הדפסה מפרופיל Cloud Connector

36הדפסת רשימת דוגמאות גופנים

37	הוספת גיליונות הפרדה בין העתקים.....
37	ביטול משימת הדפסה.....
37	התאמת כהות הטונר.....

38 שימוש בתפריטי המדפסת

38	Menu Map (מפת תפריטים).....
39	Device (התקן).....
47	הדפסה.....
53	נייר.....
55	Network/Ports (רשת/יציאות).....
68	Security (אבטחה).....
71	Cloud Connector.....
71	Reports (דוחות).....
72	פתרון בעיות.....

73 תחזוקת המדפסת

73	בדיקת מצב החלקים והחומרים המתכלים של המדפסת.....
73	הגדרת הודעות חומרים מתכלים.....
73	הגדרת התראות בדואר אלקטרוני.....
74	הצגת דוחות.....
74	הזמנת חלקים וחומרים מתכלים למדפסת.....
77	החלפת חלקים או חומרים מתכלים.....
86	ניקוי המדפסת.....
86	חיסכון באנרגיה ובנייר.....
87	העברת המדפסת למקום אחר.....
88	משלוח המדפסת.....

89 פתרון בעיה

89	המדפסת אינה מגיבה.....
90	בעיות חיבור לרשת.....
91	בעיות חומרים מתכלים.....
93	ניקוי חסימות.....
103	בעיות הזנת נייר.....
106	בעיות הדפסה.....
134	בעיות באיכות צבע.....
137	יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות.....

138מיחזור והשלכה

138Lexmark מיחזור מוצרי

138Lexmark מיחזור אריזות

139הודעות**144אינדקס**

מידע בטיחותי

מוסכמות

הערה: הערה באה לציין מידע שעשוי לסייע.

אזהרה: אזהרה באה לזהות דבר מה שעלול לגרום נזק לחומרה או לתוכנה של המוצר.

זהירות: הזהרת זהירות מציינת מצב שעלול להיות מסוכן ולפגוע בך.

סוגים שונים של הזהרות זהירות כוללים:

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: ציון סכנת פגיעה. 

זהירות—סכנת שוק: ציון סכנת התחשמלות. 

זהירות—משטח חם: ציון סכנת כוויה כתוצאה מגיעה. 

זהירות—סכנת נפילה: ציון סכנת הימחצות. 

זהירות—סכנת צביטה: ציון סכנת הילכדות בין חלקים נעים. 

הזהרות בנוגע למוצר

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמל בעל דירוג והארקה מתאימים, אשר ממוקם בקרבת המוצר ונגיש בקלות. 

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, השתמש רק בכבל החשמל שסופק עם המוצר או בתחליף שאושר על-ידי היצרן. 

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: אל תשתמש במוצר זה עם כבלים מאריכים, מפצלי שקעים, כבלים מאריכים עם מפצלי שקעים או התקני אל-פסק. מדפסת לייזר עשויה להטיל עומס על קיבולת ההספק של אביזרים מסוגים אלה, ומצב זה עלול ליצור סכנת שרפה, נזק לרכוש או ביצועים ירודים של המדפסת. 

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: עם מוצר זה ניתן להשתמש רק בהתקן משולב של Lexmark להגנה מפני נחשולי מתח, אשר מחובר כהלכה בין המדפסת לבין כבל החשמל המסופק עם המדפסת. השימוש בהתקן הגנה מפני נחשולי מתח שאינם מתוצרת Lexmark עלול לגרום לסכנת שרפה, נזק לרכוש או ביצועים ירודים של המדפסת. 

זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אל תציב מוצר זה ואל תשתמש בו בקרבת מים או מקומות לחים. 

זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אל תגדיר מוצר זה ואל תבצע חיבורי חשמל או כבלים כלשהם, למשל כבל החשמל, תכונת הפקס או הטלפון, במהלך סופת ברקים. 

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: אל תחתוך, תפתל, תכופף, תמחץ את כבל החשמל ואל תניח חפצים כבדים עליו. אל תאפשר שחיקה או מתיחה של כבל החשמל. אל תלחץ את כבל החשמל בין חפצים דוגמת רהיטים לבין קירות. כל אחד מהמקרים לעיל קיימת סכנה של שריפה או התחשמלות. בדוק בקביעות אם קיימות בעיות מסוג זה בכבל החשמל. נתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתבדוק אותו. 

זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, ודא שכל החיבורים החיצוניים (כגון חיבורי Ethernet ומערכת טלפון) מותקנים כהלכה ביציאות החיבור המסומנות. 

זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אם תיגש ללוח המערכת או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות בעת ניקוי החלק החיצוני של המדפסת, נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר ונתק את כל הכבלים מהמדפסת לפני שתמשיך.

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: אם משקל המדפסת עולה על 20 ק"ג, כדי להעבירה ממקום למקום בבטחה יידרשו שני אנשים או יותר.

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: בעת הזזת המדפסת, פעל על פי ההנחיות הבאות כדי למנוע פגיעה גופנית או נזק למדפסת:

- ודא שכל הדלתות והמגשים סגורים.
- כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.
- נתק את כל הכבלים והחוטים מהמדפסת.
- אם למדפסת מחוברים מגשים או אמצעי פלט אופציונליים נפרדים הניצבים על הרצפה, נתק אותם לפני הזזת המדפסת.
- אם למדפסת יש בסיס עם גלגלים, גלגל אותה בזירות למיקום החדש. היזהר בעת מעבר מעל מפתני דלתות ורצפות שבורות.
- אם המדפסת אינה מצוידת בבסיס על גלגלים אך כוללת מגשים או אמצעי פלט אופציונליים, הסר את אמצעי הפלט והרם את המדפסת להרחקתה מהמגשים. אל תנסה להרים את המדפסת ואפשרויות אחרות כלשהן בו-זמנית.
- השתמש תמיד בידיות האחיזה של המדפסת כדי להרימה.
- ודא שבעגלה בה אתה משתמש להעברת המדפסת יש משטח שמסוגל לתמוך בכל בסיס המדפסת.
- ודא שבעגלה בה אתה משתמש להעברת אביזרי החומרה יש משטח שמסוגל לתמוך בממדי האביזרים.
- ודא שהמדפסת נשארת במצב עומד.
- הימנע מתנועות חדות.
- ודא שהאצבעות אינן נמצאות מתחת למדפסת כאשר אתה מציב אותה.
- ודא שיש מספיק מקום פנוי סביב המדפסת.

זהירות—סכנת נפילה: התקנת אחת או יותר מהאפשרויות במדפסת או במדפסת הרב-תכליתית (MFP) עשויה להצריך בסיס עם גלגלים, ריהוט או אמצעי אחר כדי למנוע חוסר יציבות אשר עלול לגרום לפגיעה. לקבלת מידע נוסף על התצורות הנתמכות בקר בכתובת www.lexmark.com/multifunctionprinters.

זהירות—סכנת נפילה: טען כל מגש בנפרד כדי להפחית את הסיכון לחוסר יציבות של הצויד. השאר את כל שאר המגשים במצב סגור עד שתצטרך לפתוח אותם.

זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

זהירות—סכנת צביטה: כדי למנוע סכנת פגיעה כתוצאה מהיצבטות, היזהר באזורים המסומנים בתווית זו. פציעות היצבטות עלולות להיגרם בסביבת חלקים נעים, כגון גלגלי שיניים, דלתות, מגשים ומכסים.

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: במוצר זה נעשה שימוש בלייזר. פקדים, התאמות או הליכים אשר שונים מאלה שצוינו במדריך למשתמש עלולים לגרום לחשיפה מסוכנת לקרינה.

מוצר זה תוכנן, נבדק ואושר כדי לעמוד בתקני הבטיחות הגלובליים המחמירים בשימוש ברכיבים ספציפיים של היצרן. אפשר שמאפייני הבטיחות של חלקים אחדים לא תמיד יהיו מובנים מאליהם. היצרן לא ישא באחריות לשימוש בחלקי חילוף אחרים.

לשירות ותיקונים, מלבד אלה המוזכרים בתיעוד למשתמש, פנה לנציג שירות.

בתהליך ההדפסה, המוצר מחמם את חומרי ההדפסה והחום עשוי לגרום לשחרור פליטות מחומרי ההדפסה. עליך להבין את הסעיף בהוראות ההפעלה הן בהנחיות לבחירת חומרי הדפסה כדי למנוע את האפשרות של פליטות מזיקות.

מוצר זה עשוי להפיק כמויות קטנות של אוזון במהלך פעולתו הרגילה, וניתן לציידו במסנן שתוכנן להגביל את ריכוזי האוזון לרמות הנמוכות מרמות החשיפה הרצויות. כדי למנוע רמות ריכוז אוזון גבוהות בזמן שימוש ממושך, התקן מוצר זה באזור מאוורר היטב


והחלף את מסנני האוזון והפליטה, אם תונחה לכך בהוראות התחזוקה של המוצר. אם אין התייחסות למסננים בהוראות התחזוקה של המוצר, אין למוצר זה מסננים המצריכים החלפה.

שמור הוראות אלה.

קבל מידע על המדפסת

איתור מידע אודות המדפסת

מה אתה מחפש?	באפשרותך למצוא זאת כאן
הוראות התקנה ראשונית: • חיבור המדפסת • התקנת תוכנת המדפסת	לקבלת מידע נוסף עיין בתיעוד הנלווה למדפסת או בקר בכתובת http://support.lexmark.com.
הגדרות נוספות והוראות להפעלת המדפסת: • בחירה בנייר ובמדיה מיוחדת ואחסון • טעינת נייר • שינוי הגדרות התצורה של המדפסת • הצגת והדפסת מסמכים ותצלומים • הגדרת תוכנת המדפסת והשימוש בה • הגדרת תצורת המדפסת ברשת • טיפול ותחזוקה של המדפסת • פתרון בעיות	מרכז מידע—בקר בכתובת http://infoserve.lexmark.com סרטוני המוצר—בקר בכתובת http://infoserve.lexmark.com/idv
עזרה בשימוש בתוכנת המדפסת	עזרה עבור מערכות ההפעלה Microsoft Windows או Macintosh—פתח תוכנית או יישום של המדפסת ולחץ על Help (עזרה). לחץ על  כדי להציג מידע תלוי-הקשר. הערות: • העזרה מותקנת אוטומטית עם תוכנת המדפסת. • בתלות במערכת ההפעלה, תוכנת המדפסת נמצאת בתיקיית התוכניות של המדפסת או בשולחן העבודה.

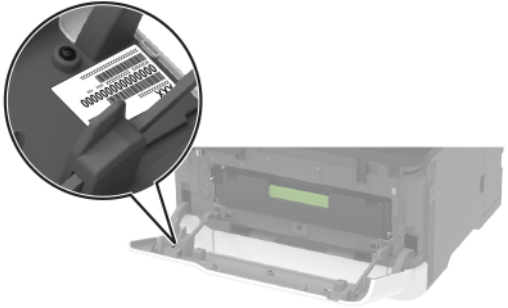באפשרותך למצוא זאת כאן	מה אתה מחפש?
בקר בכתובת http://support.lexmark.com. הערה: בחר את המדינה או האזור, ולאחר מכן בחר את המוצר כדי להציג את אתר התמיכה המתאים. פרטי יצירת הקשר עם התמיכה בארצך או באזור שלך מופיעים באתר האינטרנט של התמיכה או בתעודת האחריות המודפסת המצורפת למדפסת. כשאתה פונה לשירות התמיכה בלקוחות, אנא ודא שברשותך הפרטים הבאים: • מקום ותאריך הרכישה • סוג המכשיר והמספר הסידורי 	המידע המשלים החדש ביותר, עדכונים ותמיכה בלקוחות: • תיעוד • הורדות מנהלי התקנים • תמיכה בצ'אט חי • תמיכה באמצעות דואר אלקטרוני • תמיכה קולית
מידע בנושא אחריות משתנה בהתאם למדינה או אזור: • בארה"ב—עיין בהצהרת הגבלת האחריות המצורפת למדפסת זו, או בקר באתר http://support.lexmark.com • במדינות ובאזורים אחרים—עיין בתעודת האחריות המצורפת למדפסת. מדריך מידע המוצר—עיין בתיעוד המצורף למדפסת או בקר בכתובת http://support.lexmark.com.	• מידע בטיחותי • מידע בנושא תקינה • מידע בנושא אחריות • מידע על סביבה

תצורות המדפסת

מדפסות Lexmark CS331, Lexmark C3326, Lexmark C3224



1	לוח הבקרה
2	סל סטנדרטי
3	מזין ידני
4	מגש ל-250 גיליונות


מדפסות Lexmark CS439 ,Lexmark CS431 ,Lexmark C3426



1	לוח הבקרה
2	סל סטנדרטי
3	מזין ידני
4	מגש סטנדרטי של 250 גיליונות
5	מגש אופציונלי של 250 גיליונות
הערה: נתמך רק בחלק מדגמי המדפסות.	


באמצעות לוח הבקרה

מדפסות Lexmark CS331 ,Lexmark C3326 ,Lexmark C3224

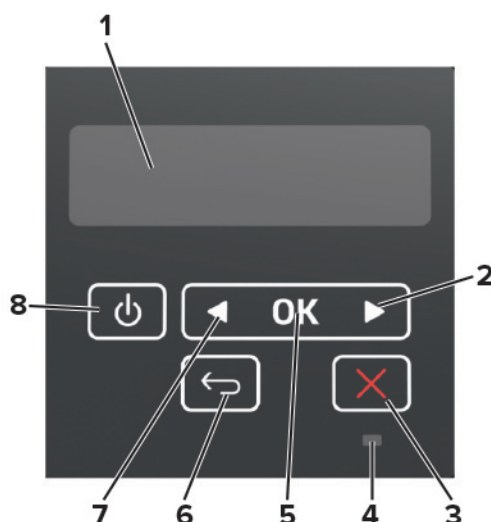

חלק לוח הבקרה	פונקציה	
1 Display (הצג)	- להציג את הודעות המדפסת וסטטוס החומרים המתכלים. - להגדיר ולהפעיל את המדפסת.	
2 הלחצן חץ ימינה	- לגלול דרך התפריטים ולעבור בין המסכים ואפשרויות התפריט. - להגדיל את הערך המספרי של הגדרה.	
3 הלחצן Stop (עצור) או Cancel (ביטול)	לעצור את המשימה הנוכחית.	
4 נורית החיווי	לבדוק את מצב המדפסת.	
5 לחצן הבחירה	- לבחור אפשרות תפריט. - לשמור את השינויים בהגדרה.	
6 הלחצן Back (חזרה)	לחזור למסך הקודם.	
7 הלחצן חץ שמאלה	- לגלול דרך התפריטים ולעבור בין המסכים ואפשרויות התפריט. - להקטין את הערך המספרי של הגדרה.	
8 לחצן הפעלה (Power)	להפעיל ולכבות את המדפסת. הערה: כדי לכבות את המדפסת, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך חמש שניות.	

מדפסות Lexmark CS439 ,Lexmark CS431 ,Lexmark C3426

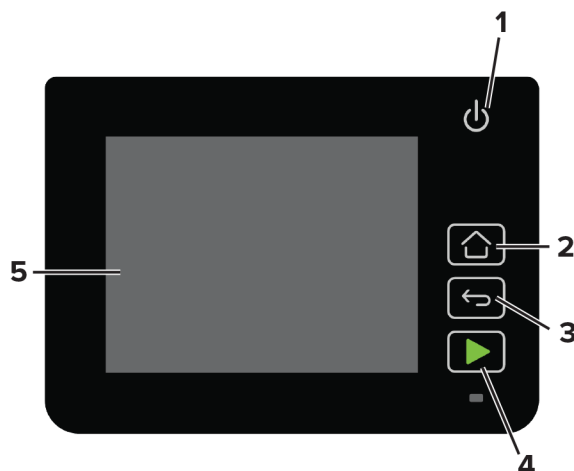

פונקציה	חלק לוח הבקרה	
להפעיל ולכבות את המדפסת. הערה: כדי לכבות את המדפסת, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך חמש שניות.	לחצן הפעלה (Power)	1
לעבור אל מסך הבית.	לחצן Home (דף הבית)	2
לחזור למסך הקודם.	הלחצן Back (חזרה)	3
התחלת משימה.	לחצן Start (התחלה)	4
לבדוק את מצב המדפסת.	נורית החיווי	5
- להציג את הודעות המדפסת וסטטוס החומרים המתכלים. - להגדיר ולהפעיל את המדפסת.	Display (הצג)	6

התאמה אישית של מסך הבית

תכונה זו זמינה רק בחלק מדגמי המדפסות.

1 בלוח הבקרה גע ב-**Settings** (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Visible Home Screen Icons** (סמלים גלויים במסך הבית).

2 בחר את הסמלים שתרצה שיופיעו במסך הבית.

3 החל את השינויים

הבנת המצב של נורית המחוון

מצב המדפסת	נורית החיווי
המדפסת כבויה.	Off (כבוי)
המדפסת מופעלת או מוכנה.	Blue (כחול)
המדפסת מעבדת נתונים.	כחול מהבהב
המדפסת מחייבת התערבות של המפעיל.	אדום מהבהב
המדפסת נמצאת במצב שינה.	כתום

בחירת נייר

הנחיות בנוגע לנייר

השתמש בנייר המתאים כדי למנוע חסימות ולהבטיח הדפסה נטולת בעיות.

- תמיד השתמש בנייר חדש ולא פגום.
- לפני טעינת הנייר, דע מהו צד ההדפסה המומלץ של הנייר. מידע זה בדרך-כלל מופיע על העטיפה של חבילת הנייר.
- אל תשתמש בנייר שנגזר או נחתך ידנית.
- אל תערבב נייר מגדלים, סוגים או משקלים שונים באותו המגש; ערבוב גורם לחסימות.
- אל תשתמש בנייר מצופה, אלא אם הוא מיועד בפירוש להדפסה אלקטרו-פוטוגרפית.

מאפייני נייר

מאפייני הנייר הבאים משפיעים על איכות ואמינות ההדפסה. שקול גורמים אלה לפני ההדפסה איתם.

משקל

המגשים יכולים להזין נייר עם סיבים לאורך שמשקלו 60 עד 176 גרם/מ"ר (16 עד 47 ליברות). נייר במשקל נמוך מ-60 גרם/מ"ר (16 ליברות) עשוי שלא להיות קשיח מספיק בכדי להיות מוזן כראוי, ועלול לגרום לחסימות.

הסתלסלות

הסתלסלות היא הנטייה של נייר להסתלסל בקצוות. הסתלסלות יתרה עלולה לגרום לבעיות בהזנת נייר. הסתלסלות עלולה להופיע לאחר שהנייר עובר דרך המדפסת, שבה הוא נחשף לטמפרטורות גבוהות. אחסון נייר שלא באריזתו המקורית בסביבה חמה, לחה, קרה או יבשה עלול לגרום להסתלסלות הנייר לפני ההדפסה ולגרום לבעיות בהזנת הנייר.

רמת חספוס

רמת החספוס של הנייר משפיעה ישירות על איכות ההדפסה. אם הנייר מחוספס מדי, הטונר אינו יכול להיצמד אליו כהלכה. אם הנייר חלק מדי, הוא עלול לגרום לבעיות בהזנת הנייר או באיכות ההדפסה. מומלץ להשתמש בנייר שרמת החספוס שלו היא 50 נקודות Sheffield.

תכולת לחות

תכולת הלחות של הנייר משפיעה על איכות ההדפסה ועל יכולתה של המדפסת להזין כהלכה את הנייר. השאר את הנייר בעטיפתו המקורית עד לשימוש. חשיפת הנייר לשינויי לחות עלולה לפגום בביצועיו.

אחסן את הנייר באריזתו המקורית באותה סביבה שבה נמצאת המדפסת במשך 24 עד 48 שעות לפני ההדפסה. הארך את הזמן למספר ימים אם סביבת האחסון או המשלוח שונה מאד מהסביבה שבה נמצאת המדפסת. נייר עבה דורש זמני הכנה ארוכים יותר.

כיוון מרקם הנייר

מרקם מתייחס לכיוון של סיבי הנייר בדף הנייר. המרקם יכול להיות **מרקם לאורך**, כשהסיבים הם לאורך הדף, או **מרקם לרוחב**, כשהסיבים הם לרוחב הדף.

עבור נייר במשקל 60 עד 176 גרם/מ"ר (16-47 ליברות), מומלץ להשתמש בנייר עם סיבים לאורך.

תכולת סיבים

רוב הנייר באיכות גבוהה למכונות צילום עשוי מ-100% סיבי עץ כתושים שעברו טיפול כימי מלא. חומר זה מעניק לנייר רמת יציבות גבוהה הגורמת לפחות בעיות בהזנת הנייר ולאיכות הדפסה טובה יותר. נייר המכיל סיבים כגון סיבי כותנה עלול להשפיע לרעה על הטיפול בנייר.

נייר לא קביל

סוגי הנייר הבאים אינם מומלצים לשימוש במדפסת:

- נייר שעבר טיפול כימי לצורך ביצוע עותקים ללא שימוש בנייר העתקה, הידוע גם כנייר כימי, נייר העתקה ללא פחמן (CCP) או נייר ללא צורך בפחמן (NCR).
- נייר מודפס מראש עם כימיקלים העלולים לזהם את המדפסת
- נייר מודפס מראש העלול להיות מושפע מהטמפרטורה ב-fuser של המדפסת
- נייר מודפס מראש המחייב התאמה (מיקום ההדפסה המדויק בעמוד) גדולה מ- $2.3 \pm$ מ"מ ($0.9 \pm$ אינץ'), כדוגמת טפסים של זיהוי תווים אופטי (OCR)
- בחלק מהמקרים, ניתן לבצע התאמה באמצעות יישום תוכנה להדפסה מוצלחת על טפסים מסוג זה.
- ניירות מצופים (נייר מודבק הניתן להפרדה), ניירות סינטטיים, ניירות תרמיים
- ניירות עם קצוות מחוספסים, ניירות עם מרקם מחוספס או כבד, או ניירות מסולסלים
- ניירות ממחזרים אשר אינם עומדים בתקן EN12281:2002 (אירופאי)
- נייר ששוקל פחות מ-60 גרם/מ"ר (16 lb)
- טפסים או מסמכים מרובי חלקים

אחסון נייר

פעל בהתאם להנחיות אחסון הנייר כדי לסייע במניעת חסימות ואיכות הדפסה לא אחידה:

- אחסן את הנייר באריזתו המקורית באותה סביבה שבה נמצאת המדפסת במשך 24 עד 48 שעות לפני ההדפסה.
- הארך את הזמן למספר ימים אם סביבת האחסון או המשלוח שונה מאד מהסביבה שבה נמצאת המדפסת. נייר עבה דורש זמני הכנה ארוכים יותר.
- לקבלת התוצאות הטובות ביותר, אחסן נייר בטמפרטורה של 21°C (70°F) ובלחות יחסי של 40 אחוז.
- מרבית יצרני המדבקות ממליצים להדפיס בטווח טמפרטורות של 18°C עד 24°C ובלחות יחסית של 40 עד 60 אחוז.
- אחסן נייר בקרטונים, על משטח או מדף, ולא על הרצפה.
- אחסן חבילות בודדות על משטח ישר.
- אל תאחסן דבר על חבילות נייר בודדות.
- הוצא את הנייר מהקרטון או מהעטיפה רק כשאתה מוכן לטעון אותו במדפסת. הקרטון והעטיפה עוזרים לשמור על נייר נקי, יבש וישר.

בחירת טפסים ונייר מכתבים מודפסים מראש

- השתמש בנייר עם סיבים לאורך.
- השתמש רק בטפסים ובנייר מכתבים שהודפסו בתהליך הדפסה אופסט ליתוגרפי או מגולף.
- הימנע מניירות עם משטחים מחוספסים או מרקמים גסים.
- השתמש בסוגי דיו שאינם מושפעים מהחומר הממייס בטונר. צבעי דיו המבוססים על חמצון או על שמן עונים בדרך-כלל על דרישות אלה. צבעי לטקס אינם עונים בדרך-כלל על דרישות אלה.
- הדפס דוגמאות על טפסים מודפסים מראש ועל נייר מכתבים שאתה שוקל להשתמש בהם לפני רכישת כמויות גדולות. פעולה זו קובעת אם הדיו בטופס המודפס מראש או בנייר המכתבים משפיע על איכות ההדפסה.

- במקרה של ספק, התייעץ עם ספק הנייר.
- בעת הדפסה על נייר מכתבים, טען את הנייר בכיוון המתאים למדפסת שלך. לקבלת מידע נוסף עיין במדריך נייר ומדיית הדפסה מיוחדת.

גודלי נייר נתמכים

גודל נייר	מגש של 250 גיליונות סטנדרטי או אופציונלי	מזין ידני	הדפסה דו-צדדית
A4 297 x 210 מ"מ (8.27 x 11.7 אינץ')	✓	✓	✓
A5¹ 210 x 148 מ"מ (5.83 x 8.27 אינץ')	✓	✓	x
A6 148 x 105 מ"מ (4.13 x 5.83 אינץ')	✓	✓	x
JIS B5 257 x 182 מ"מ (7.17 x 10.1 אינץ')	✓	✓	x
Oficio (מקסיקו) 340.4 x 215.9 מ"מ (8.5 x 13.4 אינץ')	✓	✓	✓
Hagaki 148 x 100 מ"מ (3.94 x 5.83 אינץ')	✓	✓	x
Statement 215.9 x 139.7 מ"מ (5.5 x 8.5 אינץ')	✓	✓	x
Executive 266.7 x 184.2 מ"מ (7.25 x 10.5 אינץ')	✓	✓	x
Letter 279.4 x 215.9 מ"מ (8.5 x 11 אינץ')	✓	✓	✓
Legal 355.6 x 215.9 מ"מ (8.5 x 14 אינץ')	✓	✓	✓
Folio 330.2 x 215.9 מ"מ (8.5 x 13 אינץ')	✓	✓	✓
Universal^{2,3} 148 x 98.4 מ"מ (3.86 x 5.83 אינץ') עד 355.6 x 215.9 מ"מ (8.5 x 14 אינץ')	✓	✓	✓
Universal^{2,3} 25.4 x 25.4 מ"מ (1 x 1 אינץ') עד 297 x 215.9 מ"מ (8.5 x 11.69 אינץ')	x	x	x

¹ האפשרות שנתמכת כברירת מחדל היא הזנת קצה ארוך. בפעולה עם הזנת קצה קצר, A5 נחשב כנייר צר.

² כאשר נבחרת ההגדרה Universal (אוניברסלי), תבנית העמוד היא 355.60 x 215.90 מ"מ (8.5 x 14 אינץ'), אלא אם צוין ביישום התוכנה.

³ טען נייר צר כאשר הקצה הקצר נכנס ראשון לתוך המדפסת.

⁴ המגש הסטנדרטי ל-250 גיליונות תומך בעד 5 מעטפות בכל פעם. המגש האופציונלי ל-250 גיליונות תומך בעד 40 מעטפות בכל פעם.

גודל נייר	מגש של 250 גיליונות סטנדרטי או אופציונלי	מזין ידני	הדפסה דו-צדדית
Universal^{2,3} 148 x 105 מ"מ (5.83 x 4.13 אינץ') עד 355.6 x 215.9 מ"מ (14 x 8.5 אינץ')	X	X	X
7 3/4 מעטפה 190.5 x 98.4 מ"מ (7.5 x 3.875 אינץ')	✓ ⁴	✓	X
9 מעטפה 225.4 x 98.4 מ"מ (8.9 x 3.875 אינץ')	✓ ⁴	✓	X
10 מעטפה 241.3 x 104.8 מ"מ (9.5 x 4.12 אינץ')	✓ ⁴	✓	X
DL מעטפה 220 x 110 מ"מ (8.66 x 4.33 אינץ')	✓ ⁴	✓	X
C5 מעטפה 229 x 162 מ"מ (9.01 x 6.38 אינץ')	✓ ⁴	✓	X
B5 מעטפה 250 x 176 מ"מ (9.84 x 6.93 אינץ')	✓ ⁴	✓	X
מעטפה אחרת 162 x 98.4 מ"מ (6.38 x 3.87 אינץ') עד 250 x 176 מ"מ (9.84 x 6.93 אינץ')	✓ ⁴	✓	X
¹ האפשרות שנתמכת כברירת מחדל היא הזנת קצה ארוך. בפעולה עם הזנת קצה קצר, A5 נחשב כנייר צר. ² כאשר נבחרת ההגדרה Universal (אוניברסלי), תבנית העמוד היא 355.60 x 215.90 מ"מ (14 x 8.5 אינץ'), אלא אם צוין ביישום התוכנה. ³ טען נייר צר כאשר הקצה הקצר נכנס ראשון לתוך המדפסת. ⁴ המגש הסטנדרטי ל-250 גיליונות תומך בעד 5 מעטפות בכל פעם. המגש האופציונלי ל-250 גיליונות תומך בעד 40 מעטפות בכל פעם.			

סוגי נייר נתמכים

הערות:

- מדבקות, מעטפות ובריסטול מודפסים תמיד במהירות מופחתת.
- יש תמיכה במדבקות לשימוש מקרי וחובה לבדוק התאמתן.

סוג נייר	מגש של 250 גיליונות סטנדרטי או אופציונלי	מזין ידני	הדפסה דו-צדדית
נייר רגיל	✓	✓	✓
בריסטול	✓	✓	X
מדבקות	✓	✓	X
מעטפות	✓	✓	X

משקלי נייר נתמכים

סוג ומשקל הנייר	מגש של 250 גיליונות סטנדרטי או אופציונלי	מזין ידני	הדפסה דו-צדדית
נייר קל 74.9–60 גרם/מ"ר סיבים לאורך (bond 19.9–16 ליברות)	✓	✓	✓
נייר רגיל 75–90.3 גרם/מ"ר סיבים לאורך (bond 20–24 ליברות)	✓	✓	✓
Heavy Paper (נייר כבד) 90.3–100 גרם/מ"ר סיבים לאורך (bond 24.1–26 ליברות)	✓	✓	✓
בריסטול 105.1–162 גרם/מ"ר סיבים לאורך (bond 28.1–43 ליברות)	✓	✓	x
בריסטול 105.1–200 גרם/מ"ר סיבים לאורך (bond 28.1–53 ליברות)	x	✓	x
מדבקות נייר 131 גרם/מ"ר (bond 35 ליברות)	✓	✓	x
מעטפות 60–90 גרם/מ"ר (bond 16–24 ליברות)	✓	✓	x

הגדרה, התקנה וקביעת תצורה

בחירת מיקום עבור המדפסת

- השאר מספיק מקום לפתיחת מגשים, מכסים ודלתות ולהתקנת אפשרויות חומרה שונות.
- מקם את המדפסת ליד שקע חשמלי.


⚠️ זהירות—פוטנציאל לפגיעה: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמל בעל דירוג והארקה מתאימים, אשר ממוקם בקרבת המוצר ונגיש בקלות.

⚡ זהירות—סכנת שוק: למניעת סכנת התחשמלות, אל תציב מוצר זה ואל תשתמש בו בקרבת מים או במקומות לחים.

- ודא שהאזור בחדר עומד בגרסה המעודכנת של תקן ASHRAE 62 או של תקן CEN Technical Committee 156.
- ספק משטח שטוח, חזק ויציב.
- שמור על המדפסת:
 - נקיה, יבשה וללא אבק
 - הרחק ממהדקי נייר ומסיכות הידוק שעלולים ליפול לתוכה בקלות
 - רחוק מזרימת אוויר ישירה של מזגנים, תנורים או מאווררים.
 - ללא תנאי שמש ישירה או לחות קיצונית
- בדוק את טווח הטמפרטורות.

טמפרטורת הפעלה (10°C עד 32.2°C (50°F עד 90°F)

- אפשר את זרימת הכמות המומלצת של מקום סביב המדפסת לאזור מתאים.

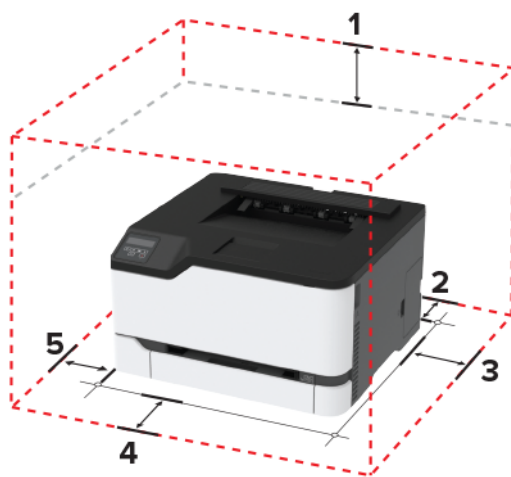

1	חלק עליון	101.6 מ"מ (4 אינץ')
2	גב	102 מ"מ (4 אינץ')
3	צד ימין	76 מ"מ (3 אינץ')
4	חזית	76 מ"מ (3 אינץ')
5	צד שמאל	76 מ"מ (3 אינץ')


חיבור כבלים

זהירות—סכנת שוק: למניעת סכנת התחשמלות, אל תגדיר מוצר זה ואל תטפל בחיבורי חשמל או כבלים, כגון כבל החשמל, תכונת הפקס או הטלפון, בעת סופת ברקים.

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמל בעל דירוג והארקה מתאימים, אשר ממוקם בקרבת המוצר ונגיש בקלות.

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, השתמש רק בכבל החשמל שסופק עם המוצר או בתחליף שאושר על-ידי היצרן.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת אובדן נתונים או ליקויים בתפקוד המדפסת, אל תיגע בכבל USB, במתאם רשת אלחוטית כלשהו, או באזור המוצג במדפסת בזמן הדפסה פעילה.

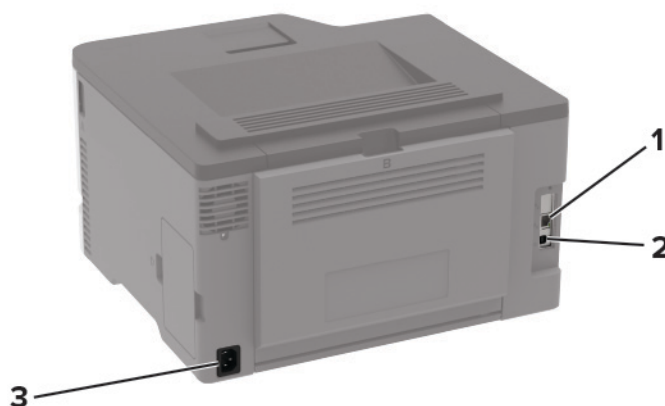

	יציאת מדפסת	פונקציה
1	יציאת Ethernet	חבר את מדפסת לרשת.
2	יציאת מדפסת USB	חבר את המדפסת למחשב
3	שקע כבל חשמלי	לחבר את המדפסת לשקע חשמל.

התקנת מגשים אופציונליים

זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אם תיגש ללוח הבקרים או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

1 כבה את המדפסת.

2 נתק את כבל החשמל משקע החשמל שבקיר ולאחר מכן מהמדפסת.

3 הוצא את המגש האופציונלי מהאריזה ולאחר מכן הסר את כל חומרי האריזה.

4 ישר את המדפסת עם המגש האופציונלי, והורד את המדפסת למקומה.

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: אם משקל המדפסת עולה על 20 ק"ג, כדי להעבירה ממקום למקום בבטחה יידרשו שני אנשים או יותר.



5 חבר את כבל החשמל למדפסת ואז לשקע החשמל.

⚠ **זהירות—פוטנציאל לפציעה:** כדי להימנע מסכנת התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמל בעל דירוג והארקה מתאימים, אשר ממוקם בקרבת המוצר ונגיש בקלות.

6 הדלק את המדפסת.

הוסף את המגש במנהל התקן המדפסת כדי שהוא יהיה זמין למשימות הדפסה. לקבלת מידע נוסף ראה ["הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת" בעמוד 27](#).

הגדרת יישומי מסך הבית והשימוש בהם

תכונה זו זמינה רק בחלק מדגמי המדפסות.

יצירת פרופיל Cloud Connector

1 במסך הבית גע באפשרות **Cloud Connector**.

2 בחר ספק שירות ענן.

3 גע באפשרות **Create** (יצירה) או **+**.

4 הקלד שם פרופיל ייחודי.

הערה: מומלץ ליצור קוד PIN להגנה על הפרופיל.

5 גע באפשרות **OK** (אישור) ואז רשום לעצמך את קוד האישור.

הערה: קוד האישור תקף למשך 24 שעות בלבד.

6 פתח דפדפן אינטרנט ואז עבור אל <https://lexmark.cloud-connect.co>.

7 לחץ על **Next** (הבא) ואז אשר את תנאי השימוש.

8 הזן את קוד האישור ואז לחץ על **Connect** (התחבר).

9 היכנס לחשבונך אצל ספק שירותי הענן.

10 תן הרשאות.

הערה: כדי להשלים את תהליך האישור פתח את הפרופיל תוך 72 שעות.

ניהול סימניות

יצירת סימניות

השתמש בסימניות כדי להדפיס מסמכים שניגשים אליהם לעתים קרובות ושמואחסנים בשרתים או באינטרנט.

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Bookmarks (סימניות) < Add Bookmark (הוסף סימניה)**, ולאחר מכן הקלד שם סימניה.

3 בחר סוג פרוטוקול כתובת ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

- עבור HTTP ו-HTTPS, הקלד את כתובת ה-URL שברצונך לסמן.
- עבור HTTPS, הקפד להשתמש בשם המארח במקום בכתובת ה-IP. לדוגמה, הקלד **myWebsite.com/sample.pdf** במקום להקליד **sample.pdf/123.123.123.123**. ודא ששם המארח תואם גם לערך השם הנפוץ (CN) באישור השרת. לקבלת מידע נוסף על קבלת ערך ה-CN באישור השרת עיין בעזרה של דפדפן האינטרנט שלך.
- עבור FTP, הקלד את כתובת ה-FTP. לדוגמה, **myServer/myDirectory**. הזן את יציאת ה-FTP. יציאה 21 היא יציאת ברירת המחדל לשליחת פקודות.
- עבור SMB, הקלד את כתובת תיקיית הרשת. לדוגמה, **myServer/myShare/myFile.pdf**. הקלד את שם תחום הרשת.
- במידת הצורך בחר את סוג האימות עבור FTP ו-SMB.

כדי להגביל את הגישה לסימניה הזן קוד PIN.

הערה: היישום תומך בסוגי הקבצים הבאים: PDF, JPEG, TIFF ודפי אינטרנט מבוססי-HTML. סוגי קבצים אחרים, כגון DOCX ו-XLSX, נתמכים בחלק מדגמי המדפסות.

4 לחץ על **Save (שמור)**.

יצירת תיקיות

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Bookmarks (סימניות) < Add Folder (הוספת תיקייה)**, ולאחר מכן הקלד שם לתיקייה.

הערה: כדי להגביל את הגישה לתיקייה הזן קוד PIN.

3 לחץ על **Save (שמור)**.

הערה: באפשרותך ליצור תיקיות או סימניות בתוך תיקייה. ליצירת סימנייה ראה ["יצירת סימניות" בעמוד 21](#).

טעינת נייר ומדיה מיוחדת

קביעת גודל וסוג הנייר

1 בלוח הבקרה, נווט אל:

Settings (הגדרות) < **Paper** (נייר) < **Tray Configuration** (תצורת מגש) < **Paper Size/Type** (גודל/סוג נייר) < בחר מקור נייר

בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, הקש **OK** כדי לנווט בין ההגדרות.

2 הגדר את גודל וסוג הנייר.

הגדרת Universal Paper Size (גודל נייר אוניברסלי)

1 בלוח הבקרה, נווט אל:

Settings (הגדרות) < **Paper** (נייר) < **Media Configuration** (תצורת מדיה) < **Universal Setup** (הגדרה אוניברסלית)

בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, הקש **OK** כדי לנווט בין ההגדרות.

2 קבע את תצורת ההגדרות.

טעינת מגשים


זהירות—סכנת נפילה: טען כל מגש בנפרד כדי להפחית את הסיכון לחוסר יציבות של הציוד. השאר את כל שאר המגשים במצב סגור עד שתצטרך לפתוח אותם. 

1 הסר את המגש.

הערה: כדי למנוע חסימות נייר, אל תסיר מגשים כשהמדפסת בפעולה.



2 הגמש, אוורר ויישר את קצוות הנייר לפני הטעינה.

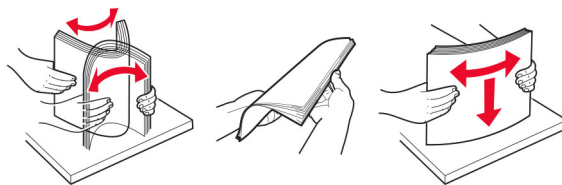


3 טען את ערימת הנייר כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מעלה.





הערות:

- להדפסה חד-צדדית, טען נייר מכתבים עם הפנים כלפי מטה כאשר הכותרת העליונה פונה לכיוון חלקו הקדמי של המגש.
- להדפסה דו-צדדית, טען נייר מכתבים עם הפנים כלפי מטה כאשר הכותרת העליונה פונה לכיוון חלקו הקדמי של המגש.
- אל תחליק נייר לתוך המגש.
- למניעת חסימות נייר, ודא שגובה הערימה נמוך ממחון המילוי המקסימלי של הנייר.

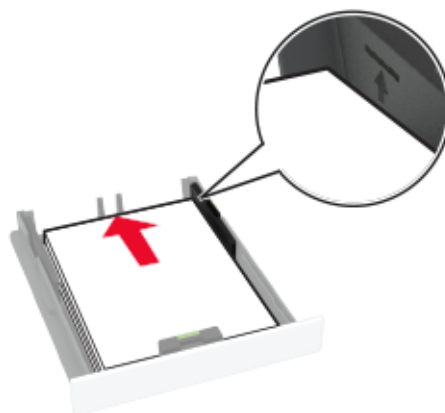

4 כוונן את מובילי הנייר כך שיתאימו לגודל הנייר שאתה טוען.

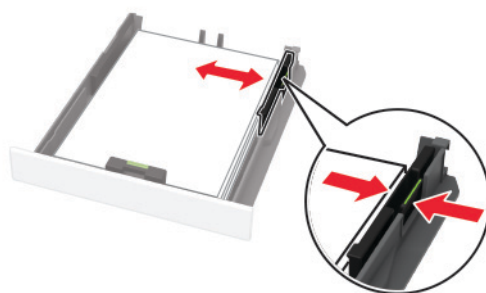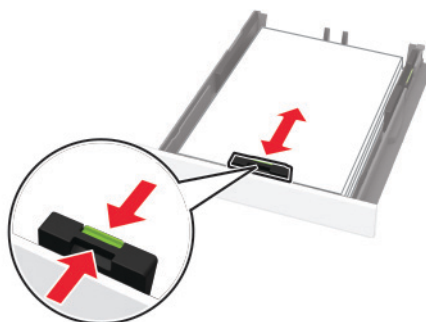


5 הכנס את המגש.

במידת הצורך הגדר את גודל וסוג הנייר בלוח הבקרה, כך שיתאימו לנייר שנטען.


הזנת המזין הידני

1 כוונן את מוביל הנייר כך שיתאימו לגודל הנייר שאתה טוען.

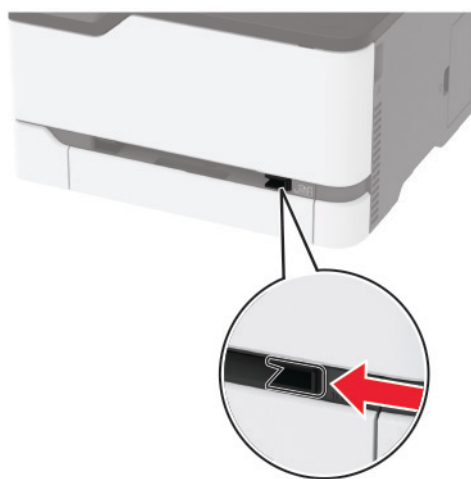


2 טען גיליון נייר כאשר הצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה.


- בהדפסה על צד אחד, טען נייר מכתבים כאשר הצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה והקצה העליון נכנס למדפסת קודם.

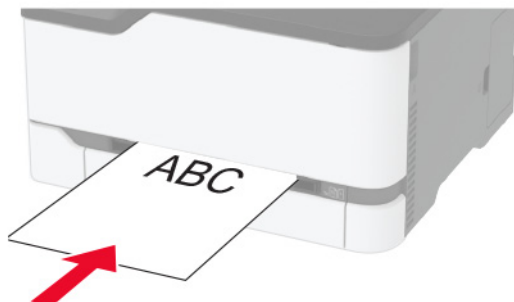

- בהדפסה דו-צדדית, טען נייר מכתבים כאשר הצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה והקצה העליון נכנס למדפסת בסוף.

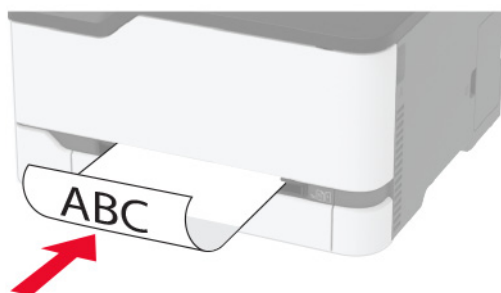

- טען מעטפה כאשר צד הדש פונה כלפי מטה וכנגד הצד השמאלי של מכוון הנייר.

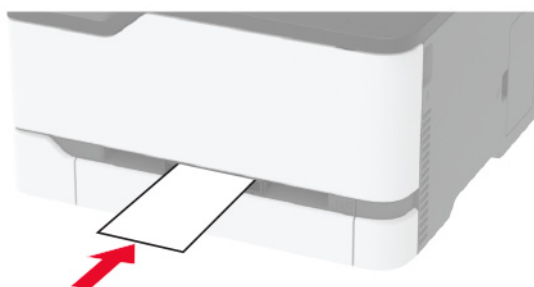

3 הזן את הנייר עד שהקצה המוביל יימשך פנימה.

הערות:

- כדי להימנע מחסימות נייר, אין להכניס נייר בכוח לתוך המזין הידני.
- לפני טעינת גיליון נוסף המתן שתופיע הודעה בתצוגה.

קישור בין מגשים

1 בלוח הבקרה, נווט אל:

Settings (הגדרות) < **Paper** (נייר) < **Tray Configuration** (תצורת מגש)

בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, הקש  כדי לנווט בין ההגדרות.

2 בחר מקור נייר.

3 קבע את אותם גודל נייר וסוג נייר למגשים שאתה מקשר.

4 בלוח הבקרה, נווט אל:

Settings (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Maintenance** (תחזוקה) < **Config Menu** (תפריט תצורה) < **Tray Configuration** (תצורת מגש)

5 הגדר את האפשרות Tray Linking (קישור מגשים) כ-**Automatic** (אוטומטי).

הערה: כדי לבטל קישור של מגשים, ודא שאין מגשים שלהם הגדרות גודל או סוג נייר זהות.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: טמפרטורת ה-Fuser משתנה בהתאם לסוג הנייר שצוין. כדי להימנע מבעיות הדפסה, התאם את הגדרות סוג הנייר במדפסת לנייר שטעון במגש.

התקנה ועדכון של תוכנות, מנהלי התקן וקושחות

התקנת תוכנת המדפסת

הערות:

- מנהל התקן ההדפסה כלול בחבילת התקנת התוכנה.
- במחשבי Macintosh עם מערכת macOS גרסה 10.7 ואילך אינך צריך להתקין את מנהל ההתקן כדי להדפיס במדפסת בעלת אישור AirPrint.

1 השג העתק של חבילת התקנת התוכנה.

- מתקליטור התוכנה שהגיע עם המדפסת.
- בקר בכתובת <http://support.lexmark.com>, ולאחר מכן בחר את המדפסת ואת מערכת ההפעלה שלך.

2 הפעל את חבילת התקנת התוכנה ובצע את ההוראות שעל מסך המחשב.

עדכון קושחה

יישומים מסוימים מצריכים רמה מינימלית של קושחה בהתקן כדי לפעול כהלכה.

לקבלת מידע נוסף על עדכון קושחת ההתקן פנה לנציג Lexmark.

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Settings** (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Update Firmware** (עדכון קושחה).

3 עיין לאיתור קובץ ה-flash.

4 לחץ על **Upload** (העלה).

ייצוא או ייבוא קובץ תצורה

ניתן לייצא את הגדרות התצורה של המדפסת לקובץ טקסט ואחר מכן לייבא אותן כדי ליישם את ההגדרות למדפסות אחרות.

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 בשרת האינטרנט המובנה, לחץ על **Export Configuration** (ייצוא תצורה) או על **Import Configuration** (ייבוא תצורה).

3 פעל על פי ההוראות שעל המסך.

4 אם המדפסת תומכת ביישומים, בצע את הפעולות הבאות:

א לחץ על **Apps (יישומים)** < select the application (בחר את היישום) < **Configure** (הגדר).

ב לחץ על **Export** (ייצוא) או **Import** (ייבוא).

הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת

למשתמשי Windows

1 פתח את תיקיית המדפסות.

2 בחר את המדפסת שברצונך לעדכן ולאחר מכן בצע את אחת הפעולות הבאות:

- ב-Windows 7 או גרסה מתקדמת יותר, בחר **Printer properties (מאפייני מדפסת)**.
- בגרסאות מוקדמות יותר, בחר **Properties (מאפיינים)**.

3 נווט אל הלשונית Configuration (הגדרת תצורה) ולאחר מכן לחץ על **Update Now - Ask Printer** (הדפס כעת - בקש מדפסת).

4 החל את השינויים

למשתמשי Macintosh

1 מתוך System Preferences (העדפות מערכת) בתפריט Apple, נווט אל המדפסת שלך ולאחר מכן בחר **Options & Supplies (אפשרויות וחומרים מתכלים)**.

2 נווט את רשימת אפשרויות החומרה ולאחר מכן הוסף את האפשרויות המותקנות.

3 החל את השינויים

עבודה ברשת

חיבור המדפסת לרשת Wi-Fi

הערה: תכונה זו זמינה רק בחלק מדגמי המדפסות.

ודא שההגדרה של האפשרות **Active Adapter** (מתאם פעיל) היא **Auto** (אוטומטי). בלוח הבקרה, נווט אל:
Settings (הגדרות) < **Network/Ports** (רשת/יציאות) < **Network Overview** (סקירת רשת) < **Active Adapter** (מתאם פעיל)

בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, הקש  כדי לנווט בין ההגדרות.

באמצעות לוח הבקרה

1 בלוח הבקרה, נווט אל:

Settings (הגדרות) < **Network/Ports** (רשת/יציאות) < **Wireless** (תקשורת אלחוטית) < **Setup On Printer Panel** (הגדרה בלוח המדפסת)

בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, הקש  כדי לנווט בין ההגדרות.

2 בחר רשת Wi-Fi והקלד את סיסמת הרשת.

הערה: בדגמי מדפסת המוכנים לרשת Wi-Fi תופיע הנחיה להגדרת רשת ה-Wi-Fi במהלך ההגדרה הראשונית.

שימוש ב-Lexmark Mobile Assistant

1 בתלות בהתקן הנייד שלך, הורד את אפליקציית Lexmark Mobile Assistant מחנות Google Play™ או מהחנות המקוונות App Store.

2 בהתאם לדגם המדפסת שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- במסך הבית גע ב-**Settings** (הגדרות) < **Network/Ports** (רשת/יציאות) < **Wireless** (תקשורת אלחוטית) < **Setup Using Mobile App** (הגדרה באמצעות יישום להתקנים ניידים) < **Printer ID** (מזהה המדפסת).
- בלוח הבקרה, נווט אל:

 < **Network/Ports** (רשת/יציאות) <  < **Wireless** (תקשורת אלחוטית) <  < **Setup Using Mobile**

App (הגדרה באמצעות יישום להתקנים ניידים) < 

פעל על-פי ההוראות בתצוגה כדי להציג את מזהה המדפסת.

הערה: מזהה המדפסת הוא מזהה ה-SSID של הרשת האלחוטית של המדפסת.

3 הפעל את האפליקציה דרך ההתקן הנייד ואשר את תנאי השימוש.

הערה: במידת הצורך תן הרשאות.

4 הקש על **Connect to Printer** (התחברות למדפסת) < **Go to Wi-Fi Settings** (עבור להגדרות Wi-Fi).

5 חבר את ההתקן הנייד שלך לרשת האלחוטית של המדפסת.

6 חזור ליישום ולאחר מכן הקש על **Setup Wi-Fi Connection** (הגדרת חיבור Wi-Fi).

7 בחר רשת Wi-Fi והקלד את סיסמת הרשת.

8 הקש על **Done** (בוצע).

חיבור המדפסת לרשת אלחוטית באמצעות (WPS) Wi-Fi Protected Setup

הערה: תכונה זו זמינה רק בחלק מדגמי המדפסות.

לפני שתתחיל ודא כי:

- שלנקודת הגישה (נתב אלחוטי) יש אישור WPS או שהיא תואמת WPS. למידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף לנקודת הגישה.

- שמתאם רשת אלחוטית מותקן במדפסת שלך. לקבלת מידע נוסף עיין בהוראות הנלוות למתאם.

- Active Adapter (מתאם פעיל) מוגדר כ-Auto (אוטומטי). בלוח הבקרה, נווט אל:

Settings (הגדרות) < **Network/Ports** (רשת/יציאות) < **Network Overview** (סקירת רשת) < **Active Adapter** (מתאם פעיל)

בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, הקש  כדי לנווט בין ההגדרות.

שימוש בשיטת לחיצת לחצן

1 בלוח הבקרה, נווט אל:

Settings (הגדרות) | Network/Ports (רשת/יציאות) | Wireless (תקשורת אלחוטית) | Wi-Fi Protected Setup | Start Push Button Method (שיטת לחיצת לחצן להתחלה)

בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, הקש  כדי לנווט בין ההגדרות.

2 בצע את ההוראות שעל התצוגה.

שימוש בשיטת מספר הזיהוי האישי (PIN)

1 בלוח הבקרה, נווט אל:

Settings (הגדרות) | Network/Ports (רשת/יציאות) | Wireless (תקשורת אלחוטית) | Wi-Fi Protected Setup | Start PIN Method (שיטת מספר זיהוי אישי להתחלה)

בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, הקש  כדי לנווט בין ההגדרות.

2 העתק את קוד ה-WPS PIN המורכב מ-8 ספרות.

3 פתח דפדפן אינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של נקודת הגישה בשדה הכתובת.

הערות:

- כדי לדעת מהי כתובת ה-IP עיין בתיעוד המצורף לנקודת הגישה.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

4 גש להגדרות WPS: למידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף לנקודת הגישה.

5 הזן את קוד ה-PIN המורכב מ-8 ספרות ולאחר מכן שמור את השינויים.

חיבור התקן נייד למדפסת

הערה: תכונה זו זמינה רק בחלק מדגמי המדפסות.

לפני חיבור ההתקן הנייד הקפד לבצע את הפעולות הבאות:

- הפעל את Wi-Fi Direct® במדפסת. בלוח הבקרה, נווט אל: **Settings** (הגדרות) < **Network/Ports** (רשת/יציאות) < **Wireless** (תקשורת אלחוטית) < **Enable Wi-Fi Direct** (הפיכת Wi-Fi Direct לזמין).
- הצג את מפתח ה-Preshared (PSK) ב-Network Setup Page (דף הגדרת הרשת). בלוח הבקרה, נווט אל: **Settings** (הגדרות) < **Network/Ports** (רשת/יציאות) < **Show PSK on Setup Page** (הצגת PSK בדף ההגדרה).
- הדפס את Network Setup Page (דף הגדרת הרשת). בלוח הבקרה, נווט אל: **Settings** (הגדרות) < **Reports** (דוחות) < **Network** (רשת) < **Network Setup Page** (דף הגדרת רשת)

בדגמי מדפסות שאינם כוללים מסך מגע, הקש  כדי לנווט בין ההגדרות.

חיבור באמצעות Wi-Fi Direct

- 1 עבור בהתקן הנייד לתפריט settings (הגדרות).
- 2 הפעל את ה-Wi-Fi ולאחר מכן הקש על **Wi-Fi Direct**.
- 3 בחר את ה-SSID של המדפסת.
- 4 אשר את החיבור בלוח הבקרה של המדפסת.

חיבור באמצעות Wi-Fi

- 1 עבור בהתקן הנייד לתפריט settings (הגדרות).
 - 2 הקש על **Wi-Fi** ואז בחר את המדפסת.
- הערה:** המחזור **DIRECT-xy** (שבה x ו-y הם שני תווים אקראיים) מתווספת לפני ה-SSID.
- 3 הזן את ה-PSK.
- הערה:** ה-PSK הוא הסיסמה.

הערות:

- תוכל לשנות את ה-SSID בלוח הבקרה. נווט אל: **Settings** (הגדרות) < **Network/Ports** (רשת/יציאות) < **Wi-Fi** < **Direct** > **SSID**.
- תוכל גם לשנות את ה-PSK בלוח הבקרה. נווט אל: **Settings** (הגדרות) < **Network/Ports** (רשת/יציאות) < **Wi-Fi** < **Direct** > **Set PSK** (הגדר PSK).

ביטול הפעלת רשת ה-Wi-Fi

הערה: תכונה זו זמינה רק בחלק מדגמי המדפסות.

- 1 בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל: **Settings** (הגדרות) < **Network/Ports** (רשת/יציאות) < **Network Overview** (סקירת רשת) < **Active Adapter** (מתאם פעיל) < **Standard Network** (רשת רגילה).
- בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, הקש  כדי לנווט בין ההגדרות.
- 2 בצע את ההוראות שעל התצוגה.

בדיקת קישוריות המדפסת

1 הדפס את דף הגדרות הרשת.

בלוח הבקרה, נווט אל:

Settings (הגדרות) < **Reports** (דוחות) < **Network** (רשת) < **Network Setup Page** (דף הגדרת רשת)

בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, הקש  כדי לנווט בין ההגדרות.

2 בדוק את החלק הראשון של הדף וודא שהמצב הוא Connected (מחובר).

אם המצב הוא Not Connected (לא מחובר) ייתכן ששקע ה-LAN אינו פעיל או שכבל הרשת מנותק או בלתי תקין. פנה למנהל המערכת לקבלת סיוע.

הגדרת שרת ה-SMTP

הערה: בחלק מדגמי המדפסות ניתן לקבוע הגדרה זו רק מתוך Embedded Web Server.

מלוח הבקרה

1 בלוח הבקרה, נווט אל:

Settings (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Notifications** (הודעות) < **E-mail Alerts Setup** (הגדרת התראות דוא"ל) < **E-mail Setup** (הגדרות דוא"ל)

2 קבע את תצורת ההגדרות.

מתוך Embedded Web Server

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Settings** (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Notifications** (הודעות) < **E-mail Alerts Setup** (הגדרת התראות דוא"ל).

3 במקטע **E-mail Setup** (הגדרות דוא"ל), קבע את תצורת ההגדרות.

4 לחץ על **Save** (שמור).

הדפסת דף הגדרות התפריט

בלוח הבקרה, נווט אל:

Settings (הגדרות) < **Reports** (דוחות) < **Menu Settings Page** (דף הגדרות תפריט)

בדגמי מדפסות שאינם כוללים מסך מגע, הקש  כדי לנווט בין ההגדרות.

אבטחת המדפסת

מחיקת זיכרון המדפסת

כדי למחוק זיכרון נדיף או נתונים שאגורים במדפסת, כבה את המדפסת.

כדי למחוק זיכרון שאינו נדיף או הגדרות בודדות, הגדרות התקן ורשת, הגדרות אבטחה ופתרונות מוטבעים, בצע את הפעולות הבאות:

1 בלוח הבקרה, נווט אל:

Settings (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Maintenance** (תחזוקה) < **Out of Service Erase** (מחיקת פריטים שאינם בשימוש) < **Sanitize all information on nonvolatile memory** (ניקוי כל המידע בזיכרון שאינו נדיף)

בדגמי מדפסות שאינם כוללים מסך מגע, הקש  כדי לנווט בין ההגדרות.

2 בחר **Start initial setup** (התחל הגדרה ראשונית) או **Leave printer offline** (השאר את המדפסת במצב לא מקוון).

שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן

1 בלוח הבקרה, נווט אל:

Settings (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Restore Factory Defaults** (שחזור ברירות המחדל של היצרן)

בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, הקש  כדי לנווט בין ההגדרות.

2 בחר **Restore all settings** (שחזר את כל ההגדרות).

הצהרה על נדיפות

המדפסת מכילה סוגים שונים של זיכרון שיכול לאחסן הגדרות התקן ורשת ואת נתוני המשתמש.

סוג זיכרון	תיאור
זיכרון נדיף	המדפסת משתמש זמנית בזיכרון גישה אקראית (RAM) סטנדרטי כדי לאגור זמנית נתוני משתמש במהלך עבודות הדפסה פשוטות.
זיכרון לא נדיף	המדפסת עשויה להשתמש בשתי צורות של זיכרון לא נדיף: EEPROM ו-NAND (זיכרון הבזק). שני הסוגים משמשים כדי לאחסן הגדרות של מערכת ההפעלה, הגדרות התקן ופרטי רשת.

מחק התכנים של כל זיכרון מדפסת שמוחקן בנסיבות הבאות:

- המדפסת יוצאת משירות.
- המדפסת מועברת למחלקה או למיקום אחרים.
- המדפסת מקבלת שירות מאדם שאינו מתוך הארגון.
- המדפסת מועברת מהחברה לצורך קבלת שירות.
- המדפסת נמכרת לארגון אחר.

הדפסה

הדפסה ממחשב

הערה: עבור תוויות, ניירות בריסטול ומעטפות, הגדר את גודל וסוג הנייר במדפסת לפני הדפסת המסמך.

- 1 במסמך שאתה מנסה להדפיס, פתח את תיבת הדו-שיח Print (הדפסה).
- 2 כוונן את ההגדרות לפי הצורך.
- 3 הדפס את המסמך.

הדפסה מהתקן נייד

הדפסה מהתקן נייד באמצעות Google Cloud Print

Google Cloud Print™ הוא פתרון הדפסה אשר מאפשר לך להדפיס בכל מדפסת המוכנה לשימוש עם Google Cloud Print. לפני שתתחיל ודא כי:

- המדפסת רשומה בשרת Google Cloud Print.
 - את התוסף Cloud Print מורידים מחנות Google Play והוא זמין בהתקן הנייד.
- 1 בהתקן הנייד של Android™ שברשותך, פתח מסמך או בחר מסמך במנהל הקבצים.
 - 2 לחץ על  < Print (הדפסה).
 - 3 בחר מדפסת ולאחר מכן לחץ על .

הדפסה מהתקן נייד באמצעות Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print מאפשר לך לשלוח מסמכים ותמונות ישירות למדפסת נתמכת של Lexmark.

- 1 פתח את המסמך ואז שלח אותו או שתף אותו עם Lexmark Mobile Print.
- הערה:** ייתכן שחלק מהיישומים של צדדים שלישיים לא ייתמכו בתכונת השליחה או השיתוף. לקבלת מידע נוסף עיין בתיעוד הנלווה ליישום.
- 2 בחר מדפסת.
 - 3 הדפס את המסמך.

הדפסה מהתקן נייד באמצעות שירות ההדפסה Mopria

Mopria® שירות ההדפסה הוא פתרון להדפסה ניידת עבור התקנים ניידים הפועלים עם מערכת Android מגרסה 5.0 ואילך. הוא מאפשר לך להדפיס ישירות בכל מדפסת בעלת אישור Mopria.

הערה: הקפד להוריד את היישום Mopria Print Service מהחנות Google Play והפוך אותו לזמין בהתקן הנייד.

1 בהתקן הנייד של Android שברשותך, הפעל יישום תואם או בחר מסמך במנהל הקבצים.

2 לחץ על  < Print (הדפסה).

3 בחר מדפסת ואז כוונן את ההגדרות במידת הצורך.

4 הקש על 

הדפסה מהתקן נייד באמצעות AirPrint

תכונת התוכנה AirPrint היא פתרון הדפסה ניידת אשר מאפשר לך להדפיס ישירות מהתקני Apple למדפסת בעלת אישור AirPrint.

הערות:

- ודא שגם התקן ה-AirPrint וגם המדפסת מחוברים לאותה רשת. אם יש לרשת מספר רכזות תקשורת אלחוטית, ודא ששני ההתקנים מחוברים לאותה רשת משנה.
- יישום זה נתמך רק בחלק מהתקני Apple.

1 בהתקן הנייד, בחר מסמך מתוך מנהל הקבצים או הפעל יישום תואם.

2 לחץ על  < Print (הדפסה).

3 בחר מדפסת ואז כוונן את ההגדרות במידת הצורך.

4 הדפס את המסמך.

הדפסה מהתקן נייד באמצעות Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct הוא פתרון הדפסה אשר מאפשר לך להדפיס בכל מדפסת המוכנה לשימוש עם Wi-Fi Direct.

הערה: ודא שההתקן הנייד מחובר לרשת האלחוטית של המדפסת. לקבלת מידע נוסף ראה "[חיבור התקן נייד למדפסת](#)" [בעמוד 29](#).

1 בהתקן הנייד שברשותך, הפעל יישום תואם או בחר מסמך במנהל הקבצים.

2 בהתאם להתקן הנייד שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:

• לחץ על  < Print (הדפסה).

• לחץ על  < Print (הדפסה).

• לחץ על  < Print (הדפסה).

3 בחר מדפסת ואז כוונן את ההגדרות במידת הצורך.

4 הדפס את המסמך.

הגדרת משימות חסויות

בחלק מדגמי המדפסות ניתן לקבוע הגדרה זו רק מתוך Embedded Web Server.

באמצעות לוח הבקרה

1 במסך הבית גע ב:

Settings (הגדרות) < Security (אבטחה) < Confidential Print Setup (הגדרת הדפסה חסויה)

2 קבע את תצורת ההגדרות.

שימוש בשרת האינטרנט המובנה

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Settings (הגדרות) < Security (אבטחה) < Confidential Print Setup (הגדרת הדפסה חסויה)**.

3 קבע את תצורת ההגדרות.

הדפסת משימות חסויות ומשימות מופסקות אחרות

למשתמשי Windows

1 כאשר מסמך פתוח, לחץ על **File (קובץ) < Print (הדפסה)**.

2 לחץ על **Properties (מאפיינים), Preferences (העדפות), Options (אפשרויות), או Setup (הגדרות)**.

3 לחץ על **Print and Hold (הדפס והפסק)**.

4 בחר **Use Print and Hold (שימוש בהדפסה והפסק)**, ואז הקצה שם משתמש.

5 בחר את סוג משימת ההדפסה (**Confidential (חסויה), Repeat (חוזרת), Reserve (שמורה), או Verify (אימות)**).
אם משימת ההדפסה חסויה, הזן קוד PIN בן ארבע ספרות.

6 לחץ על **אישור או הדפסה**.

7 ממסך הבית של המדפסת, שחרר את משימת ההדפסה.

- למשימות חסויות, עבור אל:

Held jobs (משימות מופסקות) < בחר את שם המשתמש שלך < **Confidential (חסויה)** < הזן את קוד ה-PIN > CJR > PIN
בחר את משימת ההדפסה < קבע את תצורת ההגדרות < **Print (הדפסה)**

- למשימות הדפסה אחרות, עבור אל:

Held jobs (משימות מופסקות) < בחר את שם המשתמש < בחר את משימת ההדפסה < קבע את תצורת ההגדרות < **Print (הדפסה)**

למשתמשי Macintosh

- 1 כשמסמך פתוח, בחר **File** (קובץ) < **Print** (הדפסה).
במקרה הצורך, לחץ על משולש הגילוי כדי לראות אפשרויות נוספות.
- 2 בתפריט **Print options** (אפשרויות הדפסה) או **Copies & Pages** (עותקים ודפים), בחר באפשרות **Job Routing** (ניתוב משימות).
3 בחר את סוג משימת ההדפסה (**Confidential** (חסויה), **Repeat** (חוזרת), **Reserve** (שמורה), או **Verify** (אימות)).
אם משימת ההדפסה חסויה, הקצה שם משתמש וקוד PIN בן ארבע ספרות.
- 4 לחץ על **אישור** או **הדפסה**.
- 5 ממסך הבית של המדפסת, שחרר את משימת ההדפסה.
 - למשימות חסויות, עבור אל:
 - Held jobs** (משימות מופסקות) < בחר את שם המשתמש שלך < **Confidential Jobs** (משימות חסויות) < הזן קוד PIN < בחר משימת הדפסה < ציין מספר העתקים < **Print** (הדפס)
 - למשימות הדפסה אחרות, עבור אל:
 - Held jobs** (משימות מופסקות) < בחר את שם המשתמש < בחר את משימת ההדפסה < קבע את תצורת ההגדרות < **Print** (הדפסה)

הדפסה מפרופיל Cloud Connector

- 1 במסך הבית גע באפשרות **Cloud Connector**.
- 2 בחר ספק שירות ענן ואז בחר פרופיל.
הערה: לקבלת מידע נוסף על יצירת פרופיל Cloud Connector ראה ["יצירת פרופיל Cloud Connector" בעמוד 20](#).
- 3 גע באפשרות **Print** (הדפסה) ובחר קובץ.
במידת הצורך שנה את ההגדרות.
הערה: הקפד לבחור קובץ נתמך.
- 4 הדפס את המסמך.

הדפסת רשימת דוגמאות גופנים

- 1 בלוח הבקרה, נווט אל:
 - Settings** (הגדרות) < **Reports** (דוחות) < **Print** (הדפסה) < **Print Fonts** (גופני הדפסה)
 בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, הקש  כדי לנווט בין ההגדרות.
- 2 בחר דוגמת גופן.

הוספת גיליונות הפרדה בין העתקים

1 במסך הבית, נווט אל:

Settings (הגדרות) < **Print** (הדפסה) < **Layout** (פריסה) < **Separator Sheets** (גיליונות הפרדה) < **Between Copies** (בין העתקים)

בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, הקש  כדי לנווט בין ההגדרות.

2 הדפס את המסמך.

ביטול משימת הדפסה

מלוח הבקרה של המדפסת

עבור דגמי מדפסות עם מסך מגע בצע את הפעולות הבאות:

1 במסך הבית גע באפשרות **Cancel a job** (ביטול משימה).

2 בחר משימה לביטול.

בדגמי מדפסות ללא מסך מגע לחץ על .

מהמחשב

1 בצע אחת מהפעולות הבאות, בהתאם למערכת ההפעלה:

- פתח את תיקיית המדפסות ולאחר מכן בחר את המדפסת שלך.
- מתוך System Preferences (העדפות מערכת) בתפריט Apple, נווט אל המדפסת שלך.

2 בחר משימה לביטול.

התאמת כהות הטונר

1 בלוח הבקרה, נווט אל:

Settings (הגדרות) < **Print** (הדפסה) < **Quality** (איכות) < **Toner Darkness** (כהות טונר)

בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, הקש  כדי לנווט בין ההגדרות.

2 התאם את ההגדרה.

3 החל את השינויים

שימוש בתפריטי המדפסת

Menu Map (מפת תפריטים)

Information Sent to Lexmark (מידע שנשלח אל Lexmark) Restore Factory Defaults (שחזור ברירות המחדל של היצרן) Maintenance (תחזוקה) סמלים גלויים במסך הבית¹ About this Printer (אודות מדפסת זו)	Preferences (העדפות) Eco-Mode (מצב חיסכון) לוח הפעלה מרוחק² Notifications (הודעות) Power Management (ניהול צריכת חשמל)	Device (התקן)
PostScript PCL Image (תמונה)	Layout (פריסה) Setup (הגדרה) Quality (איכות)	הדפסה
Media Configuration (תצורת מדיה)	Tray Configuration (תצורת מגש)	נייר
LPD תצורת HTTP/FTP Settings (הגדרות HTTP/FTP) USB הגבלת גישה לרשת חיצונית Google Cloud Print Wi-Fi Direct	Network Overview (סקירת רשת) Wireless (אלחוטי)¹ Ethernet TCP/IP SNMP IPSec 802.1x	Network/Ports (רשת/יציאות)
Confidential Print Setup (הגדרת הדפסה חסויה) Erase Temporary Data Files (מחק מסמכי נתונים זמניים) שונות	Login Methods (שיטות כניסה) Certificate Management (ניהול אישורים) Login Restrictions (מגבלות כניסה)	Security (אבטחה) ²
Enable/Disable Connectors (הפיכת מחברים לזמינים/לא זמינים)		Cloud Connector¹
הדפסה Network (רשת)	Menu Settings Page (דף הגדרות תפריט) Device (התקן)	Reports (דוחות)
Print Quality Test Pages (דפי בדיקת איכות הדפסה)		פתרון בעיות

¹ זמין רק בחלק מדגמי המדפסות.

² בחלק מדגמי המדפסות ניתן להגדיר את התפריט הזה רק מתוך שרת האינטרנט המובנה.

Device (התקן)

Preferences (העדפות)

פריט בתפריט	תיאור
Display Language (שפת תצוגה) [רשימת שפות]	להגדיר את השפה של הטקסט שמופיע בתצוגה.
מדינה/אזור [רשימת ארצות או אזורים]	זהה את המדינה או האזור שבהם המדפסת שלך הוגדרה לפעול.
Run initial setup (הפעל הגדרה ראשונית) No (לא) Yes (כן)	מפעיל את האשף ההגדרה.
Keyboard (מקלדת) Keyboard Type (סוג מקלדת) [רשימת שפות]	בחר שפה כסוג מקלדת. הערות: - ייתכן שלא כל הערכים של Keyboard Type (סוג מקלדת) יופיעו, או שתידרש חומרה מיוחדת כדי שיופיעו. - פריט תפריט זה מופיע רק בחלק מדגמי המדפסת.
Displayed Information (מידע מוצג) Display Text 1 (טקסט תצוגה 1) (IP Address (כתובת IP) *) Display Text 2 (טקסט תצוגה 2) (Date/Time (תאריך/שעה) *) Custom Text 1 (טקסט מותאם אישית 1) Custom Text 2 (טקסט מותאם אישית 2)	ציון המידע שיופיע במסך הבית.
Date and Time (תאריך ושעה) Configure (הגדרת תצורה) תאריך ושעה נוכחיים הגדרה ידנית של תאריך ושעה Date Format (תבנית תאריך) (*MM-DD-YYYY) Time Format (תבנית שעה) (12 שעות *A.M./P.M.) Time Zone (אזור זמן) (*GMT)	הגדרת התאריך והשעה במדפסת.
Date and Time (תאריך ושעה) Network Time Protocol Enable NTP (אפשר NTP) (דולק) *) NTP Server (שרת NTP) Enable Authentication (אפשר אימות) (None (ללא) *)	קביעת ההגדרות של Network Time Protocol (NTP). הערות: - Enable Authentication (אפשר אימות) מופיע רק בחלק מדגמי המדפסות. - כאשר Enable Authentication (אפשר אימות) מוגדר כ-MD5 key (מפתח MD5), Key ID (מזהה מפתח) MD5, (מזהה מפתח) Password-ו (סיסמה) מופיעים.
Paper Sizes (גודלי נייר) *.U.S (ארה"ב) Metric (מטרי)	הגדרת יחידת המידה של גודלי נייר. הערה: הארץ או האזור שנבחרו באשף ההגדרה הראשונית קובעים את הגדרת גודל הנייר הראשונית.
Screen Brightness (בהירות מסך) 20-100% (*100)	התאמת הבהירות של התצוגה. הערה: פריט תפריט זה מופיע רק בחלק מדגמי המדפסת.
הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

פריט בתפריט	תיאור
Screen Timeout (פסק זמן של המסך) 10-300 (*60)	קבע את זמן הפעולה במצב סרק, בשניות, שיחלוף לפני שבתצוגה יופיע מסך הבית, או לפני שהמדפסת תנתק את חשבון המשתמש באופן אוטומטי.
הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

Eco-Mode (מצב חיסכון)

פריט בתפריט	תיאור
Print (הדפסה) צדדים 1-Sided (חד-צדדי) * 2-Sided (דו-צדדי)	ציון אם ההדפסות יבוצעו על צד אחד של הדף או משני צדיו.
Print (הדפסה) עמודים לגיליון Off (כבוי) * 2 pages per side (2 עמודים בכל צד) 3 pages per side (3 עמודים בכל צד) 4 pages per side (4 עמודים בכל צד) 6 pages per side (6 עמודים בכל צד) 9 pages per side (9 עמודים בכל צד) 12 pages per side (12 עמודים בכל צד) 16 pages per side (16 עמודים בכל צד)	הדפסת תמונות עמודים מרובים על צד אחד גיליון נייר.
Print (הדפסה) Toner Darkness (כהות הטונר) Light (קל) Normal (רגיל) * Dark (כהה)	קביעת הבהירות או הכהות של תמונות טקסט.
הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

לוח הפעלה מרוחק

פריט בתפריט	תיאור
External VNC Connection (חיבור VNC חיצוני) Don't Allow (אל תאפשר) * Allow (אפשר)	חיבור לקוח מחשוב רשת וירטואלי (VNC) חיצוני כדי להפעיל את לוח הבקרה המרוחק.
סוג אימות None (ללא) * Standard Authentication (אימות רגיל)	הגדרת סוג האימות בעת גישה לשרת לקוח של VNC.
VNC Password (סימנת VNC)	ציון הסימנה להתחברות אל לקוח ה-VNC.
הערה: פריט תפריט זה מופיע רק כאשר ההגדרה של Authentication Type (סוג אימות) היא Standard Authentication (אימות רגיל).	
הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

Notifications (הודעות)

פריט בתפריט	תיאור
Supplies (חומרים מתכלים) Show Supply Estimates (הצג הערכות חומרים מתכלים) Show estimates (הצג הערכות)* Do not show estimates (אל תציג הערכות)	הצגת מצב החומרים מתכלים המשוער.
Supplies (חומרים מתכלים) Custom Supply Notifications (התראות על חומרים מתכלים בהתאמה אישית)	קביעת ההגדרות למצב שבו המדפסת מחייבת את התערבות המשתמש. הערה: פריט תפריט זה מופיע רק בשרת האינטרנט המובנה.
E-mail Alerts Setup (הגדרת התראות דוא"ל) E-mail Setup (הגדרת דואר אלקטרוני) Primary SMTP Gateway (שער SMTP ראשי) Primary SMTP Gateway Port (יציאת שער SMTP ראשי) (*25) Secondary SMTP Gateway (שער SMTP משני) Secondary SMTP Gateway Port (יציאת שער SMTP משני) (*25) SMTP Timeout (פסק זמן 30) (SMTP שניות*) Reply Address (כתובת לתשובה) Always use SMTP default Reply Address (השתמש תמיד בכתובת לתשובה שנקבעה כברירת מחדל ב-SMTP) (כבוי)* Use SSL/TLS (שימוש ב-SSL/TLS) (Disabled) (מבוטל)* Require Trusted Certificate (דרוש אישור מהימן) (On) (מופעל)* SMTP Server Authentication (אימות שרת SMTP) (No) (לא נדרש אימות)* Device-Initiated E-mail (דוא"ל המופעל על-ידי ההתקן) (None) (ללא)* Device Userid Device Password NTLM Domain	קבע את תצורת הגדרות הדוא"ל של המדפסת. הערה: בחלק מדגמי המדפסות ניתן להגדיר את התפריט הזה רק מתוך Embedded Web Server.
Error Prevention (מניעת שגיאה) Jam Assist (סיוע בחסימה) Off (כבוי) On (פועל)*	הגדר את המדפסת לבדוק אוטומטית חסימות נייר.
Error Prevention (מניעת שגיאה) Auto Continue (המשך אוטומטי) Disabled (מנוטרל) 5-255 (*5) Auto Continue Time (זמן להמשך אוטומטי)	אפשר למדפסת להמשיך לעבוד או להדפיס משימה באופן אוטומטי לאחר ניקוי מצבי נוכחות מסוימים. הערה: התכונה Auto Continue Time (זמן להמשך אוטומטי) זמינה רק בחלק מדגמי המדפסות.
Error Prevention (מניעת שגיאה) Auto Reboot (אתחול מחדש אוטומטי) Auto Reboot (אתחול מחדש אוטומטי) Reboot always (אתחול מחדש תמיד)* Reboot never (אתחול מחדש לעולם לא) Reboot when idle (אתחול מחדש במצב סרק)	הגדרת המדפסת לביצוע אתחול מחדש כאשר מתרחשת שגיאה.
הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

פריט בתפריט	תיאור
Error Prevention (מניעת שגיאה) Auto Reboot (אתחול מחדש אוטומטי) Max Auto Reboots (מקסימום אתחולים מחדש אוטומטיים) 1-20 (*2)	הגדר את מספר האתחולים מחדש האוטומטיים שהמדפסת יכולה לבצע.
Error Prevention (מניעת שגיאה) Auto Reboot (אתחול מחדש אוטומטי) Auto Reboot Window (חלון אתחול מחדש אוטומטי) 1-525600 (*720)	קבע את מספר השניות שיחלפו לפני שהמדפסת תבצע אתחול מחדש אוטומטי.
Error Prevention (מניעת שגיאה) Auto Reboot (אתחול מחדש אוטומטי) Auto Reboot Counter (מונה אתחול מחדש אוטומטי)	הצג מידע לקריאה בלבד על מונה האתחול מחדש.
Error Prevention (מניעת שגיאה) Display Short Paper Error (הצגת שגיאת נייר קצר) Auto-clear (ניקוי אוטומטי)* On (מופעל)	הגדרת המדפסת להציג הודעה כאשר מתרחשת שגיאת נייר קצר. הערה: נייר קצר מתייחס לגודל הנייר שנטען.
Error Prevention (מניעת שגיאה) Page Protect (הגנת עמוד) Off (כבוי)* On (מופעל)	הגדרת המדפסת לעבד את העמוד כולו בזיכרון לפני הדפסתו.
Jam Content Recovery (התאוששות מחסימת תוכן) Jam Recovery (התאוששות מחסימה) Auto (אוטומטי)* Off (כבוי) On (מופעל)	קביעה שהמדפסת תדפיס מחדש עמודים שנתקעו. הערה: בחלק מדגמי המדפסות ההגדרה Off (כבוי) היא ברירת המחדל.
הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

Power Management (ניהול צריכת חשמל)

פריט בתפריט	תיאור
Sleep Mode Profile (פרופיל מצב שינה) Print from Sleep Mode (הדפסה ממצב שינה) Stay awake after printing (הישארות במצב ערות לאחר הדפסה) Enter Sleep Mode after printing (כניסה למצב שינה לאחר הדפסה)*	הגדר את המדפסת כך שתישאר במצב מוכן או שתחזור למצב שינה לאחר הדפסה.
Timeouts (פסקי זמן) Sleep Mode (מצב שינה) 1-60 דקות (*15)	להגדיר את משך הזמן שהמדפסת תפעל במצב סרק לפני שתתחיל לפעול במצב שינה.
הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

פריט בתפריט	תיאור
Timeouts (פסקי זמן) Hibernate Timeout (פסק זמן של מנוחה) Disabled (מנוטרל) 1 שעה 2 שעות 3 שעות 6 שעות 1 יום 2 ימים 3 days (3 ימים)* 1 שבוע 2 שבועות 1 month (חודש אחד)	הגדר את משך הזמן שיחלוף עד שהמדפסת תכבה.
Timeouts (פסקי זמן) Hibernate Timeout on Connection (פסק זמן למצב מנוחה עם חיבור) מנוחה Do Not Hibernate (ללא מצב מנוחה)*	הגדר את Hibernate Timeout (זמן קצוב עד מנוחה) כך שהמדפסת תכבה כשקיים חיבור Ethernet פעיל.
הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

Information Sent to Lexmark (מידע שנשלח אל Lexmark)

פריט בתפריט	תיאור
Information Sent to Lexmark (מידע שנשלח אל Lexmark) Supplies and Page Usage (שימוש בחומרים מתכלים ובעמודים) Device Performance (ביצועי התקן) None (ללא)*	שלח מידע על השימוש במדפסת וביצועיה אל Lexmark.
Information Send Time (שעת שליחת המידע) Start Time (שעת התחלה) Stop Time (שעת סיום)	הערה: Information Send Time (שעת שליחת המידע) מופיעה רק כשאתה בוחר אחת מההגדרות תחת Information Sent to Lexmark (מידע שנשלח אל Lexmark), מלבד None (ללא).
הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

Restore Factory Defaults (שחזור ברירות המחדל של היצרן)

פריט בתפריט	תיאור
Restore Settings (שחזור הגדרות) Restore all settings (שחזור כל ההגדרות) Restore printer settings (שחזור הגדרות המדפסת) Restore network settings (שחזור הגדרות הרשת)	שחזור הגדרות ברירת מחדל של היצרן.

Maintenance (תחזוקה)

תפריט Config (הגדרות)

פריט בתפריט	תיאור
USB תצורת USB PnP *1 2	שינוי מצב מנהל התקן ה-USB של המדפסת כדי לשפר את התאימות שלו למחשב אישי.
USB תצורת מהירות USB Full (מלא) Auto (אוטומטי)*	הגדרה שיציאת ה-USB תפעל במהירות מלאה והשבתת יכולות המהירות הגבוהה שלה.
Tray Configuration (תצורת מגש) Tray Linking (קישור מגשים) *Automatic (אוטומטי) Off (כבוי)	הגדרת המדפסת לקשר את המגשים שהגדרות סוג הנייר וגודל הנייר שלהם זהות. הערה: פריט תפריט זה זמין רק בחלק מדגמי המדפסות.
Tray Configuration (תצורת מגש) הצגת הודעת הכנסת מגש Off (כבוי) *Only for unknown sizes (רק לגדלים לא ידועים) תמיד	הצגת הודעה לבחירת גודל וסוג נייר לאחר הכנסת המגש.
Tray Configuration (תצורת מגש) A5 Loading (טעינת A5) Short Edge (לרוחב) *Long Edge (קצה ארוך)	ציון כיוון העמוד כאשר טוענים נייר בגודל A5.
Tray Configuration (תצורת מגש) Paper Prompts (הנחיות נייר) Auto (אוטומטי)* Manual Paper (הזנת נייר ידנית)	הגדרת מקור הנייר שהמשתמש ימלא כאשר מופיעה הנחיה לטעון נייר.
Tray Configuration (תצורת מגש) Envelope Prompts (הנחיות מעטפה) Auto (אוטומטי)* Manual Envelope (הזנת מעטפה ידנית)	הגדרת מקור הנייר שהמשתמש ימלא כאשר מופיעה הנחיה לטעון מעטפה.
Tray Configuration (תצורת מגש) Action for Prompts (פעולה להנחיות) *Prompt user (הנחה את המשתמש) Continue (המשך) Use Current (השתמש בנוכחי)	הגדרת המדפסת לזהות הנחיות החלפה הקשורות לנייר או למעטפה.
Reports (דוחות) Menu Settings Page (דף הגדרות תפריט) Event Log (יומן אירועים) Event Log Summary (סיכום יומן אירועים)	הדפסת דוחות על הגדרות התפריט של המדפסת, מצבה ויומני אירועים.
הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

פריט בתפריט	תיאור
Supply Usage And Counters (שימוש בחומרים מתכלים ומונים) Clear Supply Usage History (ניקוי היסטוריית השימוש בחומרים מתכלים)	איפוס היסטוריית השימוש בחומרים מתכלים, כגון מספר העמודים והימים שנותרו, לרמה שקבע היצרן.
Supply Usage And Counters (שימוש בחומרים מתכלים ומונים) Fuser Reset (איפוס Fuser) ITM Reset (איפוס ITM)	איפוס המונה לאחר התקנת חומר מתכלה חדש.
Printer Emulations (אמולציות המדפסת) PPDS Emulation (אמולציית PPDS) Off (כבוי)* On (מופעל)	הגדרת המדפסת לזיהוי זרם נתונים PPDS ולשימוש בו.
Printer Emulations (אמולציות המדפסת) PS Emulation (אמולציית PS) On (פועל)* Off (כבוי)	הגדרת המדפסת לזיהוי זרם נתונים PS ולשימוש בו.
Printer Emulations (אמולציות המדפסת) Emulator Security (אבטחת יוצר אמולציות) Page Timeout (זמן קצוב לדף) 0-60 (*60)	הגדרת את הזמן הקצוב לדף במהלך האמולציה.
Printer Emulations (אמולציות המדפסת) Emulator Security (אבטחת יוצר אמולציות) Reset Emulator After Job (איפוס יוצר אמולציות לאחר משימה) Off (כבוי)* On (מופעל)	איפוס יוצר האמולציות לאחר משימת הדפסה.
Printer Emulations (אמולציות המדפסת) Emulator Security (אבטחת יוצר אמולציות) Disable Printer Message Access (השבתת גישה להודעות המדפסת) On (פועל)* Off (כבוי)	השבתת הגישה להודעות המדפסת במהלך האמולציה.
Print Configuration (תצורת הדפסה) Black Only Mode (מצב שחור בלבד) Off (כבוי)* On (מופעל)	הדפסת תוכן צבעוני בגווי אפור.
Print Configuration (תצורת הדפסה) Color Trapping (לכידת צבע) Off (כבוי) 1 *2 3 4 5	שיפור הפלט המודפס כדי לפצות על רישום שגוי במדפסת.
הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

פריט בתפריט	תיאור
Print Configuration (תצורת הדפסה) Font Sharpening (חידוד גופן) 0-150 (*24)	הגדרת ערך גודל נקודה של טקסט שמתחתיו משתמשים במסכים בעלי תדר גבוה בעת הדפסת נתוני גופן. לדוגמה, אם הערך הוא 24, כל הגופנים שגודלם 24 נקודות ומטה ישתמשו במסכים בתדר גבוה.
Device Operations (תפעול ההתקן) Quiet Mode (מצב שקט) Off (כבוי)* On (מופעל)	הגדרת המדפסת לפעולה ב-Quiet Mode (מצב שקט). הערה: הפיכת הגדרה זו לזמינה תאט את ביצועי המדפסת.
Device Operations (תפעול ההתקן) Safe Mode (מצב בטוח) Off (כבוי)* On (מופעל)	הגדרת המדפסת לפעול במצב שבו היא מנסה להמשיך ולהציע את מידת הפונקציונליות המרבית האפשרית, למרות הבעיות שידוע עליהן. לדוגמה, כאשר ההגדרה של האפשרות היא On (מופעל), ומנוע ההדפסה הדו-צדדית אינו פעיל, המדפסת מבצעת הדפסה חד-צדדית של המסמכים גם כאשר המשימה היא הגדרה דו-צדדית. הערה: פריט תפריט זה זמין רק בחלק מדגמי המדפסות.
Device Operations (תפעול ההתקן) Clear Custom Status (ניקוי מצב מותאם אישית)	מחיקת מחרוזות שהוגדרו על-ידי המשתמש עבור ההודעות המותאמות אישית שמשמשות כ-Default (ברירת מחדל) או כ-Alternate (חלופה).
Device Operations (תפעול ההתקן) Clear all remotely-installed messages (ניקוי כל ההודעות בהתקנה מרחוק)	מחיקת ההודעות שהותקנו מרחוק. הערה: פריט תפריט זה זמין רק בחלק מדגמי המדפסות.
Device Operations (תפעול ההתקן) Automatically Display Error Screens (הצגה אוטומטית של מסכי שגיאה) On (פועל)* Off (כבוי)	הצגת הודעות שגיאה קיימות בצג אחרי שאין פעילות במסך הבית של המדפסת למשך פרק זמן השווה להגדרת Screen Timeout (זמן קצוב של המסך). הערה: פריט תפריט זה זמין רק בחלק מדגמי המדפסות.
Toner patch sensor setup (הגדרת חיישן תיקון טונר) Calibration frequency preference (העדפת תדירות כיול) Disabled (מונטרל) Fewest color adjustments (הכי פחות כוונוני צבע) Fewer color adjustments (פחות כוונוני צבע) Normal (רגיל)* Better color accuracy (דיוק צבע טוב יותר) Best color accuracy (דיוק הצבע הטוב ביותר)	הגדר את תדירות הכיול שתשמש כברירת מחדל.
Toner patch sensor setup (הגדרת חיישן תיקון טונר) Full calibration (כיול מלא)	הרצת כיול הצבע המלא.
Toner patch sensor setup (הגדרת חיישן תיקון טונר) Print TPS information page (הדפסת עמוד פרטי TPS)	הדפסת עמוד אבחון הכולל את כיול חיישן תיקון הטונר.
הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

Out of Service Erase (מחיקת פריטים שאינם בשימוש)

פריט בתפריט	תיאור
מחיקת זיכרון המדפסת ניקוי אחרון של זיכרון המדפסת Sanitize all information on nonvolatile memory (ניקוי כל המידע בזיכרון שאינו נדיף) Erase all printer and network settings (מחיקת כל הגדרות המדפסת והרשת) Erase all shortcuts and shortcut settings (מחיקת כל קיצורי הדרך והגדרות קיצורי הדרך)	ניקוי כל ההגדרות והיישומים שמאוחסנים במדפסת.
הערה: *זמין רק בחלק מדגמי המדפסות.	

סמלים גלויים במסך הבית

Menu (תפריט)	תיאור
מצב/חומרים מכלים Job Queue (תור משימות) Change Language (החלפת שפה) Bookmarks (סימניות) Held Jobs (משימות מוחזקות)	ציון הסמלים שיופיעו במסך הבית.

About this Printer (אודות מדפסת זו)

פריט בתפריט	תיאור
Asset Tag (תגית הנכס)	הצגת המספר הסידורי של המדפסת.
Printer's Location (מיקום המדפסת)	זיהוי מיקום המדפסת. האורך המרבי הוא 63 תווים.
פנה אל	התאמה אישית של שם המדפסת. האורך המרבי הוא 63 תווים.
Send Logs (שליחת יומנים) ביטול שיגור	שליחת פרטי אבחון אל Lexmark.

הדפסה

Layout (פריסה)

פריט בתפריט	תיאור
צדדים 1-Sided (חד-צדדי)* 2-Sided (דו-צדדי)	ציון אם ההדפסות יבוצעו על צד אחד של הדף או משני צדיו.
Flip Style (סגנון היפוך) *Long Edge (קצה ארוך) Short Edge (לרוחב)	קובע איזה צד של הנייר (הארוך או הקצר) ייכרך בעת הדפסה דו-צדדית. הערה: בתלות באפשרות הנבחרת, המדפסת מסיטה אוטומטית את כל המידע המודפס על הדף כדי שהעבודה תיכרך כראוי.
הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

פריט בתפריט	תיאור
Blank Pages (עמודים ריקים) Print (הדפסה) Do Not Print (אל תדפיס)*	הדפסת עמודים ריקים שכלולים במשימת הדפסה.
Collate (איסוף עותקים) Off (מכובה) [1,1,1,2,2,2]* מופעל [1,2,1,2,1,2]	סידור העמודים של משימת הדפסה בערימה באופן רציף, במיוחד בעת הדפסת מספר עותקים של המשימה.
Separator Sheets (גיליונות מפרידים) None (ללא)* Between Copies (בין עותקים) Between Jobs (בין משימות) Between Pages (בין דפים)	הוספת גיליונות הפרדה ריקים בעת ההדפסה.
Separator Sheet Source (מקור הגיליונות המפרידים) Tray (מגש) (1) [א]*	מציין את מקור הנייר של גיליונות ההפרדה.
עמודים לגיליון Off (כבוי)* 2 pages per side (2 עמודים בכל צד) 3 pages per side (3 עמודים בכל צד) 4 pages per side (4 עמודים בכל צד) 6 pages per side (6 עמודים בכל צד) 9 pages per side (9 עמודים בכל צד) 12 pages per side (12 עמודים בכל צד) 16 pages per side (16 עמודים בכל צד)	הדפסת תמונות עמודים מרובים על צד אחד גיליון נייר.
Pages per Side Ordering (סידור עמודים בצד) Horizontal (אופקי)* Reverse Horizontal (מסובב אופקית) Vertical (אנכי) Reverse Vertical (מסובב אנכית)	הגדרת המיקום של מספר תמונות עמודים כאשר משתמשים ב-Pages per Side (עמודים בכל צד). הערה: המיקום תלוי במספר תמונות העמודים ובכיוון בעמוד.
Pages per Side Orientation (כיוון עמודים בכל צד) Auto (אוטומטי)* לרוחב לאורך	הגדרת כיוון ההדפסה של מסמך מרובה עמודים כאשר משתמשים ב-Pages per Side (עמודים בכל צד).
Pages per Side Border (גבול עמודים בכל צד) None (ללא)* Solid (אחיד)	הדפסת מסגרת על כל תמונת עמוד כאשר משתמשים ב-Pages per Side (עמודים בכל צד).
Copies (עותקים) 1-9999 (*1)	ציון מספר ההעתקים עבור כל משימת הדפסה.
Print Area (אזור המיועד להדפסה) Normal (רגיל)* Fit to Page (התאם לדף) Whole Page (עמוד שלם)	הגדרת האזור המיועד להדפסה על גיליון נייר.
הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

Setup (הגדרה)

פריט בתפריט	תיאור
Printer Language (שפת מדפסת) PCL Emulation (אמולציית PCL) PS Emulation (אמולציית PCL)*	מגדיר את שפת המדפסת. הערה: הגדרת ברירת המחדל של שפת המדפסת אינה מונעת תוכנה מלשלוח עבודות הדפסה שמשמשות בשפת מדפסת אחרת.
Printer Usage (שימוש במדפסת) Max Speed (מהירות מרבית) Max Yield (תפוקה מרבית)*	קבע כיצד מחסניות ההדפסה יפעלו במהלך ההדפסה. הערות: - כשההגדרה היא Max Yield (תפוקה מרבית), מחסניות ההדפסה בצבע יאטו או יעצרו את פעולתן בעת הדפסת קבוצות דפים בשחור בלבד. - כשההגדרה היא Max Speed (מהירות מרבית), מחסניות ההדפסה בצבע תמיד יפעלו במהלך הדפסה, בין אם ההדפסה היא בשחור ובין אם בצבע.
Resource Save (חיסכון במשאבים) Off (כבוי)* On (מופעל)	קובע מה המדפסת עושה עם משאבים שהורדו, כגון גופנים ופקודות מאקרו, כאשר היא מקבלת משימה שמצריכה יותר מהזיכרון הזמין. הערות: - כשהאפשרות המוגדרת היא Off (כבוי), המדפסת שומרת משאבים שהורדו רק עד שהזיכרון נדרש למשהו אחר. המשאבים המשייכים לשפת מדפסת שאינה פעילה נמחקים. - כשהאפשרות המוגדרת היא On (מופעל), המדפסת שומרת את כל המשאבים הקבועים שהורדו בכל המעברים בין שפות. בעת הצורך המדפסת מציגה הודעות שהזיכרון מלא במקום למחוק משאבים קבועים.
Print All Order (סדר הדפס הכל) Alphabetically (אלפביתי)* Newest First (החדש ביותר ראשון) Oldest First (הישן ביותר ראשון)	קובע את הסדר שבו משימות מופסקות ומשימות סודיות מודפסות כאשר נבחרת האפשרות Print All (הדפס הכל).
הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

Quality (איכות)

פריט בתפריט	תיאור
Print Mode (מצב הדפסה) Black and White (שחור-לבן) Color (צבע)*	הגדרת מצב המדפסת.
Print Resolution (רזולוציית הדפסה) *4800 CQ	הגדרת הרזולוציה עבור הפלט המודפס. הערה: האפשרות 4800 CQ מספקת פלט איכותי במהירות מקסימלית.
Toner Darkness (כהות הטונר) Light (קל) Normal (רגיל)* Dark (כהה)	קביעת הבהירות או הכהות של תמונות טקסט.
Halftone (חצי טון) Normal (רגיל)* Detail (פירוט)	לשפר את הפלט המודפס כך שיכלול קווים רכים יותר עם קצוות חדים יותר.
הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

פריט בתפריט	תיאור
RGB Brightness (בהירות RGB) -6 עד 6 (*0)	כוונן הבהירות, הניגודיות והרוויחה של פלט צבעוני. הערה: הגדרה זו אינה משפיעה על קבצים שבהם נעשה שימוש במפרטי צבע CMYK.
RGB Contrast (ניגודיות RGB) 0 עד 5 (*0)	
RGB Saturation (רוויית RGB) 0 עד 5 (*0)	
הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

Advanced Imaging (הדמיה מתקדמת)

פריט בתפריט	תיאור
Color Balance (איזון צבע) ציאן -5 עד 5 (*0) מגנטה -5 עד 5 (*0) צהוב -5 עד 5 (*0) שחור -5 עד 5 (*0) Reset Defaults (איפוס הגדרות ברירת המחדל)	התאמת כמות הטונר שתהיה בשימוש עבור כל אחד מהצבעים.
תיקון צבע תיקון צבע Auto (אוטומטי)* כבוי Manual (ידני) תוכן תיקון צבע	שינוי הגדרות הצבע המשמשות להדפסת מסמכים. הערות: - האפשרות Off (כבוי) קובעת שהמדפסת תקבל את תיקון הצבע מהחומרה. - האפשרות Auto (אוטומטי) קובעת שהמדפסת תחיל פרופילי צבע שונים על כל אחד מהאובייקטים בעמוד המודפס. - האפשרות Manual (ידני) מאפשרת התאמה אישית של המרות הצבע RGB או CMYK המבוצעות בכל אחד מהאובייקטים בעמוד המודפס. - האפשרות Color Correction Content (תוכן תיקון צבע) זמינה רק כאשר Color Correction (תיקון צבע) מוגדר כ-Manual (ידני).
Color Adjust (התאמת צבע)	כיוול המדפסת להתאמת הגוונים השונים בתדפיס המתקבל.
הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

PostScript

פריט בתפריט	תיאור
Print PS Error (הדפס שגיאת PS) On (מופעל) Off (כבוי)*	הדפסת עמוד שמתאר את שגיאת PostScript®. הערה: כאשר מתרחשת שגיאה עיבוד המשימה מופסק, המדפסת מדפיסה הודעת שגיאה ושאר מרכיבי משימת ההדפסה נמחקים.
Minimum Line Width (רוחב שורה מינימלי) 1-30 (*2)	הגדרת רוחב הקו המינימלי. הערה: משימות המודפסות ב-CQ 4800 משתמשות בחצי מהערך.
הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

פריט בתפריט	תיאור
מצב אתחול נעילת PS On (פועל) * Off (כבוי)	נטרל את קובץ SysStart. הערה: הגדרת ברירת המחדל משתנה בהתאם לדגם המדפסת.
Image Smoothing (החלקת תמונה) On (מופעל) Off (כבוי) *	שיפור הניגודיות והחדות של תמונות בעלות רזולוציה נמוכה. הערה: הגדרה זו אינה משפיעה על תמונות בעלות רזולוציה של 300 dpi ומעלה.
Wait Timeout (פסק זמן להמתנה) Disabled (מנוטרל) Enabled * (זמין)	הנח למדפסת להמתין לנתונים נוספים לפני ביטול משימת הדפסה.
Wait Timeout Time (משך פסק זמן להמתנה) 15-65535 (*40)	הגדרת משך הזמן, בשניות, שהמדפסת תמתין לנתונים נוספים לפני ביטול משימת הדפסה. הערה: פריט תפריט זה מופיע רק כאשר האפשרות Wait Timeout (פסק זמן להמתנה) זמינה.
הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

PCL

פריט בתפריט	תיאור
Font Name (שם גופן) [רשימת הגופנים הזמינים] (*Courier)	בחירת גופן מתוך מקור הגופנים שצוין.
Symbol Set (ערכת סמלים) [רשימת ערכת הסמלים הזמינים] (*10U PC-8)	ציין את ערכת הסמלים לכל שם גופן. הערה: ערכת סמלים היא אוסף של תווים אלפביתיים ומספריים, סימני פיסוק וסמלים מיוחדים. ערכות סמלים תומכות בשפות השונות או בתוכניות מסוימות, כמו למשל סמלים מתמטיים לטקסט מדעי.
Pitch (פסיעת גופן) 0.08-100 (*10)	ציין את פסיעת הגופן עבור גופנים קבועים או ברוחב קבוע. הערה: ההגדרה Pitch (פסיעת גופן) מתייחסת למספר התווים בגופן ברוחב קבוע, שניתן להכניס באינץ' הדפסה אופקי.
כיוון הדפסה Portrait (לאורך)* לרוחב היפוך לאורך היפוך לרוחב	ציין את כיוון ההצבה של טקסט וגרפיקה על הדף.
Lines per Page (שורות לעמוד) 1-255	ציין את מספר שורות הטקסט בכל עמוד המודפס באמצעות PCL® PCL. הערות: - פריט תפריט זה מפעיל הסטה אנכית, אשר גורמת להדפסה של מספר השורות המבוקש בין שולי העמוד שנקבעו כברירת מחדל. - בארה"ב, 60 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא 64.
רוחב שורה מינימלי PCL5 1-30 (*2)	הגדרת רוחב הקו המינימלי ההתחלתי. הערה: משימות המודפסות ב-4800 CQ משתמשות בחצי מהערך.
רוחב שורה מינימלי PCLXL 1-30 (*2)	
הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

פריט בתפריט	תיאור
A4 Width (רוחב A4) 198 mm (198 מ"מ)* 203 mm (203 מ"מ)	הגדרת רוחב העמוד הלוגי על נייר בגודל A4. הערה: עמוד לוגי הוא שטח העמוד הפיזי שעליו מודפסים נתונים.
Auto CR after LF (CR אוטומטי אחרי LF) Off (כבוי)* On (מופעל)	הגדרת המדפסת לבצע מעבר לשורה חדשה (CR) אחרי פקודת בקרת הזנת שורה (LF). הערה: מעבר לשורה חדשה הוא מנגנון המורה למדפסת להעביר את הסמן למיקום הראשון באותה שורה.
Auto LF after CR (LF אוטומטי אחרי CR) Off (כבוי)* On (מופעל)	הגדרת המדפסת לבצע הזנת שורה (LF) אחרי פקודת בקרת מעבר לשורה חדשה (CR).
Tray Renumber (מספור המגשים מחדש) Assign Tray (הקצה מגש) [x] Off (כבוי)* None (ללא) 0-201 Assign Manual Paper (הקצה נייר ידני) Off (כבוי)* None (ללא) 0-201 Assign Manual Envelope (הקצה מעטפה-ידני) Off (כבוי)* None (ללא) 0-201	הגדרת המדפסת כך שתפעל מול מנהלי הדפסה או יישומים שמשתמשים בהקצאות מקור הנייר.
Tray Renumber (מספור המגשים מחדש) View Factory Defaults (ראה את ערכי בברירת המחדל של היצרן)	הצגת הגדרת ברירת המחדל של היצרן שהוקצתה לכל אחד ממקורות הנייר.
Tray Renumber (מספור המגשים מחדש) Restore Defaults (שחזר ערכי ברירת מחדל)	החזרת כל ההקצאות לערכי ברירת המחדל של היצרן.
Print Timeout (פסק זמן בהדפסה) Disabled (מנוטרל) [Enabled* 90] Print Timeout Time (משך פסק זמן בהדפסה) 1-255 (*90)	הגדרת המדפסת כך שתסיים משימת הדפסה כעבור פרק זמן מסוים של מצב סרק, המוגדר בשניות. הערה: התפריט Print Timeout Time (משך פסק זמן בהדפסה) מופיע רק בחלק מדגמי המדפסות.
הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

Image (תמונה)

פריט בתפריט	תיאור
Auto Fit (התאמה אוטומטית) On (מופעל) Off (כבוי)*	בחירת ההגדרה הטובה ביותר הזמינה של גודל וכיוון נייר עבור תמונה. הערה: כשהאפשרות המוגדרת היא On (מופעל), פריט תפריט זה מחליף את הגדרות קנה המידה והכיוון של תמונה.
הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

פריט בתפריט	תיאור
Invert (הפוך) Off (כבוי) On (מופעל)	הופך דו-טונליות של תמונות שחור/לבן. הערה: פריט תפריט זה אינו רלוונטי לתבניות התמונות GIF או JPEG.
Scaling (קנה מידה) Anchor Top Left (עגן לפינה שמאלית עליונה) Best Fit (התאמה מיטבית) Anchor Center (עגן למרכז) Fit Height/Width (התאם גובה/רוחב) Fit Height (התאם גובה) Fit Width (התאם רוחב)	כווןן התמונה כך שתיכנס לאזור הניתן להדפסה. הערה: כאשר ההגדרה של Auto Fit (התאמה אוטומטית) היא On (מופעל), האפשרות Scaling (קנה מידה) מוגדרת אוטומטית כ-Best Fit (התאמה מיטבית).
כיוון הדפסה Portrait (לאורך) לרוחב היפוך לאורך היפוך לרוחב	ציין את כיוון ההצבה של טקסט וגרפיקה על הדף.
הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

נייר

Tray Configuration (תצורת מגש)

פריט בתפריט	תיאור
Default Source (מקור ברירת מחדל) Tray (מגש) [1] [X] Manual Paper (הזנת נייר ידנית) Manual Envelope (הזנת מעטפה ידנית)	הגדרת מקור הנייר עבור כל משימות ההדפסה.
Paper Size/Type (גודל/סוג נייר) Tray (מגש) [1] [X] Manual Paper (הזנת נייר ידנית) Manual Envelope (הזנת מעטפה ידנית)	ציין גודל הנייר או סוג הנייר שנטענו בכל מקור נייר.
Substitute Size (גודל חלופי) כבוי Letter/A4 All Listed (כל המפורטים)*	הגדרת המדפסת להחליף גודל נייר שצוין במקרה שהגודל המבוקש אינו טעון במקור נייר כלשהו. הערות: - האפשרות Off (כבוי) מנחה את המשתמש לטעון את גודל הנייר הנדרש. - האפשרות Letter/A4 מדפיסה מסמך בגודל A4 על נייר letter בעת טעינת letter, ומשימות בגודל letter על נייר בגודל A4 בעת טעינת A4. - האפשרות All Listed (כל המפורטים) מחליפה את Letter/A4.
הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

Media Configuration (תצורת מדיה)

Universal Setup (הגדרה אוניברסלית)

פריט בתפריט	תיאור
יחידות מידה אינצ'ים מילימטרים	הגדרת יחידת המידה של הנייר האוניברסלי. הערה: בארה"ב, Inches (יחידות אינץ') הן הגדרת ברירת המחדל של היצרן. ההגדרה Millimeters (מילימטרים) היא הגדרת ברירת המחדל הבילאומית של היצרן.
רוחב בהדפסה לאורך 3.00 עד 14.17 אינץ' (*8.50) 76 עד 360 מ"מ (*216)	קבע את אורך ההדפסה לאורך של הנייר האוניברסלי.
גובה בהדפסה לאורך 3.00 עד 14.17 אינץ' (*14) 76 עד 360 מ"מ (*356)	קבע את גובה ההדפסה לאורך של המדיה האוניברסלית.
כיוון הזנה Short Edge (לרוחב) Long Edge (לאורך)	הגדרת המדפסת לאסוף את הנייר מכיוון הצד הקצר או הארוך. הערה: Long Edge (לאורך) מוצג רק אם הקצה הארוך ביותר קצר מהרוחב המרבי הנתמך.
הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

סוגי מדיה

פריט בתפריט	תיאור
Plain Paper (נייר רגיל) Card Stock (כרטיסים) ממוחזר מבריק מדבקות Bond Envelope (מעטפה) Letterhead (נייר מכתבים) Preprinted (נייר מודפס מראש) נייר צבעוני Light (קל) Heavy (כבד) Rough/Cotton (מחוספס/כותנה) Custom Type (סוג מותאם אישית) [x]	ציון המרקם, המשקל והכיוון של הנייר הטעון. הערה: האפשרות Custom Type (סוג מותאם אישית) נתמכת רק בחלק מדגמי המדפסת.

Network/Ports (רשת/יציאות)

Network Overview (סקירת רשת)

פריט בתפריט	תיאור
Active Adapter (מתאם פעיל) Auto (אוטומטי)* Standard Network (רשת רגילה) Wireless (אלחוטי)	ציון אופן החיבור של הרשת.
Network Status (מצב רשת)	הצגת הגדרות מצב הרשת והקישוריות של המדפסת.
Display Network Status on Printer (הצגת מצב הרשת במדפסת) Off (כבוי) On (פועל)*	הצגת מצב הרשת בצג
Speed, Duplex (מהירות, דו-צדדי)	הצגת המהירות של כרטיס הרשת הפעיל כעת.
IPv4	הצגת כתובת ה-IPv4.
All IPv6 Addresses (כל כתובות ה-IPv6)	הצגת כל כתובות ה-IPv6.
איפוס שרת הדפסה (התחל) Start	איפוס כל חיבורי הרשת הפעילים למדפסת. הערה: הגדרה זו מסירה את כל הגדרות התצורה של הרשת.
Network Job Timeout (פסק זמן למשימת רשת) Off (כבוי) On (דולק)* (seconds 90) (90 שניות)	הגדרת הזמן שיחלוף לפני שהמדפסת תבטל משימת הדפסה ברשת. הערה: Network Job Timeout Time appears only in some printer models.
Network Job Timeout (פסק זמן למשימת רשת) Disabled (מנוטרל) Enabled* (זמין)	
Network Job Timeout Time (משך פסק זמן למשימת רשת) 10–255 שניות (*90)	
עמוד מבוא Off (כבוי)* On (מופעל)	הדפסת עמוד מבוא.
Enable Network Connections (הפיכת חיבורים לרשת לזמינים) Enable (מופעל)* Disable (מנוטרל)	הפוך את כל החיבורים לרשת לזמינים או ללא זמינים.
Enable LLDP (הפוך LLDP לזמין) On (מופעל) Off (כבוי)*	הפיכת פרוטוקול גילוי של שכבת קישור (LLDP) לזמין במדפסת.
הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

Wireless (אלחוטי)

הערה: תפריט זה זמין רק בחלק מדגמי המדפסות.

פריט בתפריט	תיאור
Setup Using Mobile App (הגדרה באמצעות יישום למכשירים ניידים)	הגדרת החיבור האלחוטי באמצעות היישום Lexmark Mobile Assistant.
Setup On Printer Panel (הגדרה בלוח המדפסת) בחר רשת Add Wi-Fi Network (הוספת רשת Wi-Fi) • Network Name (שם רשת) • מצב רשת Infrastructure (תשתית) • מצב אבטחה אלחוטית Disabled (מבוטל)* WEP WPA2/WPA - Personal WPA2 - Personal	הגדרת הרשת האלחוטית שאליה המדפסת תתחבר. הערה: פריט תפריט זה מופיע כהגדרת חיבור אלחוטי ב-Embedded Web Server.
Wi Fi Protected Setup שיטת Start Push Button Start PIN Method (שיטת התחלה עם PIN)	מגדיר רשת אלחוטית ומאפשר אבטחת רשת. הערות: • שיטת Start Push Button מחברת את המדפסת לרשת אלחוטית על-ידי לחיצה על לחצנים הן במדפסת והן בנקודת הגישה (נתב אלחוטי) בתוך פרק זמן נתון. • Start PIN Method (שיטת התחלה עם PIN) מחברת את המדפסת לרשת אלחוטית על-ידי הזנת קוד PIN במדפסת ובהגדרה האלחוטית של נקודת הגישה.
Enable Wi-Fi Direct (איפסור Wi-Fi Direct) On (מופעל) Off (כבוי)*	הגדרת המדפסת להתחבר ישירות להתקני Wi-Fi.
תאימות 802.11b/g/n (2.4GHz) *(802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) 802.11a/n/ac (5GHz)	מציין את הסטנדרט האלחוטי עבור הרשת האלחוטית.
מצב אבטחה אלחוטית Disabled (מבוטל)* WEP WPA2/WPA - Personal WPA2 - Personal 802.1x - RADIUS	הגדרת סוג האבטחה לחיבור המדפסת להתקנים אלחוטיים.
מצב אימות WEP Auto (אוטומטי)* Open (פתוח) Shared (משותף)	הגדרת סוג פרוטוקול ההצפנה האלחוטית (WEP) שבו תשתמש המדפסת. הערה: פריט תפריט זה מופיע רק כאשר מצב האבטחה האלחוטית המוגדר הוא WEP.
הגדרת מפתח WEP	ציון סיסמת WEP לחיבור אלחוטי מאובטח. הערה: פריט תפריט זה מופיע רק כאשר מצב האבטחה האלחוטית המוגדר הוא WEP.
WPA2-Personal *AES	איפסור אבטחה אלחוטית דרך WPA2. הערה: פריט תפריט זה מופיע רק כאשר מצב האבטחה האלחוטית המוגדר הוא WPA2-Personal.

פריט בתפריט	תיאור
Set PSK (הגדרת PSK)	הגדרת הסיסמה לחיבור אלחוטי מאובטח. הערה: פריט תפריט זה מופיע רק מצב האבטחה האלחוטית המוגדר הוא WPA2/WPA-Personal או WPA2-Personal.
WPA2/WPA-Personal *AES	אפשר אבטחה אלחוטית באמצעות WPA2/WPA. הערה: פריט תפריט זה מופיע רק כאשר מצב האבטחה האלחוטית המוגדר הוא WPA2/WPA-Personal.
מצב הצפנת 802.1x WPA+ *WPA2	איפשר אבטחה אלחוטית באמצעות תקן 802.1x. הערה: פריט תפריט זה מופיע רק כאשר מצב האבטחה האלחוטית המוגדר הוא 802.1x - Radius.
IPv4 איפשר DHCP On (פועל) Off (כבוי)	איפשר Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). הערה: DHCP הוא פרוטוקול סטנדרטי שמאפשר לשרת לחלק כתובות IP ומידע על תצורה באופן דינאמי.
IPv4 Set Static IP Address (הגדרת כתובת IP סטטית) IP Address (כתובת IP) Netmask (מסיכת רשת) Gateway (שער)	הגדרת כתובת ה-IP הסטטית של המדפסת.
IPv6 איפשר IPv6 On (פועל) Off (כבוי)	מאפשר את IPv6 במדפסת.
IPv6 איפשר DHCPv6 Off (כבוי) On (מופעל)	מאפשר את DHCPv6 במדפסת.
IPv6 Stateless Address Autoconfiguration (הגדרת תצורה אוטומטית של כתובת ללא מצב) Off (כבוי) On (פועל)	הגדרת מתאם הרשת לקבל ערכי הגדרת כתובות IPv6 אוטומטיים המסופקים על ידי נתב.
IPv6 כתובת DNS	ציון כתובו שרת ה-DNS.
IPv6 כתובת IPv6 בהקצאה ידנית	הקצאת כתובת ה-IPv6. הערה: פריט תפריט זה מופיע רק בחלק מדגמי המדפסת.
IPv6 נתב IPv6 בהקצאה ידנית	הקצאת כתובת נתב ה-IPv6. הערה: פריט תפריט זה מופיע רק בחלק מדגמי המדפסת.
IPv6 Address Prefix (קידומת כתובת) 0-128 (*64)	ציון קידומת הכתובת.
IPv6 All IPv6 Addresses (כל כתובות ה-IPv6)	הצגת כל כתובות ה-IPv6.

פריט בתפריט	תיאור
IPv6 All IPv6 Router Addresses (כל כתובות נתב ה-IPv6)	הצגת כל כתובות ה-IPv6 של הנתב.
כתובת רשת UAA LAA	מציג את כתובת הרשת.
PCL SmartSwitch On (פועל)* Off (כבוי)	הגדרת המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PCL כששימת הדפסה דורשת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת. הערה: אם האפשרות PCL SmartSwitch כבויה, אז המדפסת אינה בוחנת נתונים נכנסים ומשתמש בשפת ברירת המחדל של המדפסת המצוינת בתפריט Setup (הגדרה).
PS SmartSwitch On (פועל)* Off (כבוי)*	הגדרת המדפסת למעבר אוטומטי לאמולציית PostScript כששימת הדפסה דורשת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת. הערה: אם האפשרות PS SmartSwitch כבויה, אז המדפסת אינה בוחנת נתונים נכנסים ומשתמש בשפת ברירת המחדל של המדפסת המצוינת בתפריט Setup (הגדרה).
Mac Binary PS Auto (אוטומטי)* On (מופעל) Off (כבוי)	מגדיר את המדפסת לעיבוד עבודות הדפסה של Macintosh binary PostScript. הערות: - האפשרות On (מופעל) מעבדת עבודות הדפסה מסוג raw binary PostScript. - האפשרות Off (כבוי) מסננת משימות הדפסה באמצעות הפרוטוקול הסטנדרטי.

Ethernet

פריט בתפריט	תיאור
Network Speed (מהירות רשת)	הצגת המהירות של מתאם רשת פעיל.
IPv4 איפשור DHCP On (פועל)* כבוי	איפשור (DHCP) Dynamic Host Configuration Protocol. הערה: DHCP הוא פרוטוקול סטנדרטי שמאפשר לשרת לחלק ללקוחות כתובות IP ומידע על תצורה באופן דינאמי.
IPv4 Set Static IP Address (הגדרת כתובת IP סטטית) IP Address (כתובת IP) Netmask (מסיכת רשת) Gateway (שער)	הגדרת כתובת ה-IP הסטטית של המדפסת.
IPv6 איפשור IPv6 כבוי On (פועל)*	מאפשר את IPv6 במדפסת.
הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

פריט בתפריט	תיאור
IPv6 איפשור DHCPv6 Off (כבוי)* On (מופעל)	מאפשר את DHCPv6 במדפסת.
IPv6 Stateless Address Autoconfiguration (הגדרת תצורה אוטומטית של כתובת ללא מצב) כבוי On (פועל)*	הגדרת מתאם הרשת לקבל ערכי הגדרת כתובות IPv6 אוטומטיים המסופקים על ידי נתב.
IPv6 כתובת DNS	ציון כתובו שרת ה-DNS.
IPv6 כתובת IPv6 בהקצאה ידנית	הקצאת כתובת ה-IPv6. הערה: פריט תפריט זה מופיע רק בחלק מדגמי המדפסת.
IPv6 נתב IPv6 בהקצאה ידנית	הקצאת כתובת נתב ה-IPv6. הערה: פריט תפריט זה מופיע רק בחלק מדגמי המדפסת.
IPv6 Address Prefix (קידומת כתובת) 0-128 (*64)	ציון קידומת הכתובת.
IPv6 All IPv6 Addresses (כל כתובות ה-IPv6)	הצגת כל כתובות ה-IPv6.
IPv6 All IPv6 Router Addresses (כל כתובות נתב ה-IPv6)	הצגת כל כתובות ה-IPv6 של הנתב.
כתובת רשת UAA LAA	הצגת כתובות ה-Media Access Control (MAC) של המדפסת: Locally Administered Address (LAA) ו-Universally Administered Address (UAA). הערה: באפשרותך לשנות את כתובת ה-LAA של המדפסת בצורה ידנית.
PCL SmartSwitch כבוי On (פועל)*	הגדרת המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PCL כשמישמת הדפסה דורשת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת. הערה: אם האפשרות PCL SmartSwitch כבויה, אז המדפסת אינה בוחנת נתונים נכנסים ומשתמש בשפת ברירת המחדל של המדפסת המצוינת בתפריט Setup (הגדרה).
PS SmartSwitch On (פועל)* Off (כבוי)*	הגדרת המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PS כשמישמת הדפסה דורשת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת. הערה: אם האפשרות PS SmartSwitch כבויה, אז המדפסת אינה בוחנת נתונים נכנסים ומשתמש בשפת ברירת המחדל של המדפסת המצוינת בתפריט Setup (הגדרה).
Mac Binary PS Auto (אוטומטי)* On (מופעל) כבוי	מגדיר את המדפסת לעיבוד עבודות הדפסה של Macintosh binary PostScript. הערות: • האפשרות On (מופעל) מעבדת עבודות הדפסה מסוג raw binary PostScript. • האפשרות Off (כבוי) מסננת משימות הדפסה באמצעות הפרוטוקול הסטנדרטי.
הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

פריט בתפריט	תיאור
Ethernet Energy Efficient Ethernet (יעיל אנרגטית) כבוי On (מופעל) Auto (אוטומטי)*	להפחית את צריכת האנרגיה כאשר המדפסת אינה מקבלת נתונים מרשת Ethernet.
הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

TCP/IP

הערה: תפריט זה מופיע רק במדפסות רשת או במדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.

פריט בתפריט	תיאור
הגדרת שם מארח	הגדר את שם המארח הנוכחי של TCP/IP
Domain Name (שם תחום)	הגדרת שם התחום. הערה: פריט תפריט זה מופיע רק בחלק מדגמי המדפסת.
Allow DHCP/BOOTP to update NTP server (אפשר ל-DHCP/BOOTP לעדכן שרת NTP) On (פועל)* כבוי	מאפשר ללקוחות ה-DHCP וה-BOOTP לעדכן את הגדרות ה-NTP של המדפסת.
Zero Configuration Name (אפס שם תצורה)	מציין שם שירות עבור רשת zero configuration. הערה: פריט תפריט זה מופיע רק בחלק מדגמי המדפסת.
Enable Auto IP (אפשר IP אוטומטי) On (פועל)* כבוי	הקצאת כתובת IP בצורה אוטומטית.
DNS כתובת	ציון כתובת שרת ה-Domain Name System (DNS) הנוכחית.
כתובת DNS לגיבוי	ציון כתובות שרת ה-DNS לגיבוי
כתובת 2 של DNS לגיבוי	
כתובת 3 של DNS לגיבוי	
Domain Search Order (סדר חיפוש בתחום)	ציון רשימת שמות תחומים לאיתור המדפסת ומשאביה שנמצאים בתחומים שונים ברשת. הערה: פריט תפריט זה מופיע רק בחלק מדגמי המדפסת.
איפשור DDNS On (מופעל) Off (כבוי)*	עדכון הגדרות ה-DNS הדינאמי.
DDNS TTL	ציון הגדרות ה-DDNS הנוכחיות.
Default TTL (שנקבע כברירת מחדל)	
DDNS Refresh Time (שעת רענון DDNS)	
Enable mDNS (אפשר mDNS) כבוי On (פועל)*	עדכון הגדרות DNS לשידור מרובב.
הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

פריט בתפריט	תיאור
כתובת WINS	ציון כתובת שרת עבור Windows Internet Name Service (WINS).
איפשר BOOTP Off (כבוי)* On (מופעל)	מתן אפשרות ל-BOOTP להקצות כתובת IP למדפסת.
רשימת שרתים מוגבלת	ציון כתובת IP עבור חיבורי ה-TCP. הערות: - פריט תפריט זה מופיע רק בחלק מדגמי המדפסת. - השתמש בפסיק להפרדה בין כתובות ה-IP. - ניתן להוסיף עד 50 כתובות IP.
Restricted Server List Options (אפשרויות רשימת שרתים מוגבלת) Block All Ports (חסימת כל היציאות)* Block Printing Only (חסימת הדפסה בלבד) Block Printing and HTTP Only (חסימת הדפסה ו-HTTP בלבד) Block Printing and HTTPS Only (חסימת הדפסה ו-HTTPS בלבד)	ציון כיצד כתובות ה-IP ברשימה יוכלו לגשת אל פונקציונליות המדפסת. הערה: פריט תפריט זה מופיע רק בחלק מדגמי המדפסת.
MTU	ציון פרמטר יחידת שידור מקסימלית (MTU) עבור חיבורי ה-TCP.
Raw Print Port (יציאת הדפסה RAW) 1-65535 (*9100)	ציון מספר יציאת raw עבור מדפסות המחוברות ברשת.
Outbound Traffic Maximum Speed (מהירות תנועה יוצאת מרבית) Disabled (מבוטל)* Enabled (מאופשר)	הפוך את קצב ההעברה המקסימלי של המדפסת לזמין.
איפשר TLSv1.0 כבוי On (פועל)*	הפיכת פרוטוקול TLSv1.0 לזמין.
איפשר TLSv1.1 כבוי On (פועל)*	הפיכת פרוטוקול TLSv1.1 לזמין.
רשימת הצפנות SSL	ציון האלגוריתמים של ההצפנות לשימוש עם חיבורי ה-SSL או ה-TLS.
הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

SNMP

הערה: תפריט זה מופיע רק במדפסות רשת או במדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.

פריט בתפריט	תיאור
SNMP גרסאות 1 ו-2c Enabled (מאפשר) כבוי On (פועל) * Allow SNMP Set (אפשר ערכת SNMP) כבוי On (פועל) * Enable PPM MIB (הפיכת PPM MIC לזמין) כבוי On (פועל) * קהילת SNMP	הגדרת גרסאות 1 ו-2c של Simple Network Management Protocol (SNMP) להתקנת מנהלי הדפסה ויישומים.
SNMP גרסה 3 Enabled (מאפשר) כבוי On (פועל) * Set Read/Write Credentials (הגדרת הרשאות קריאה/כתיבה) User Name (שם משתמש) סיסמה Set Read-only Credentials (הגדרת הרשאות קריאה בלבד) User Name (שם משתמש) סיסמה Authentication Hash (קוד Hash לאימות) MD5 *SHA1 Minimum Authentication Level (רמת האימות המינימלית) No Authentication, No Privacy (ללא אימות, ללא פרטיות) Authentication, No Privacy (אימות, ללא פרטיות) Authentication, Privacy (אימות, פרטיות) * Privacy Algorithm (אלגוריתם פרטיות) DES *AES-128	הגדרת גרסה 3 של SNMP להתקנה ולעדכון של אבטחת המדפסת.
הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

IPSec

הערה: תפריט זה מופיע רק במדפסות רשת או במדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.

פריט בתפריט	תיאור
Enable IPSec (הפיכת IPSec לזמין) Off (כבוי) * On (מופעל)	הפיכת Internet Protocol Security (IPSec) לזמין.
הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

פריט בתפריט	תיאור
Base Configuration (תצורת בסיס) Default (ברירת מחדל)* תאימות Secure (מאובטח)	הגדרת תצורת הבסיס של IPSec. הערה: פריט תפריט זה מופיע רק כאשר האפשרות Enable IPSec (הפיכת IPSec לזמין) מוגדרת כ-On (מופעל).
DH (Diffie-Hellman) Group Proposal (הצעה קבוצתית של DH (Diffie-Hellman)) (modp2048 (14 (modp3072 (15 (modp4069 (16 (modp6144 (17	הגדרת הצפנת ה-IPSec. הערות: - האפשרות DH (Diffie-Hellman) Group Proposal (הצעה קבוצתית של DH (Diffie-Hellman)) מופיעה רק כאשר ההגדרה של Base Configuration (תצורת הבסיס) היא Compatibility (תאימות). - IPSec SA Lifetime (Hours) (זמן חיים של IKE SA (שעות)) ו-IPSec SA (Lifetime (Hours) (זמן חיים של IPSec (שעות)) מופיעים רק כאשר ההגדרה של Base Configuration (תצורת הבסיס) היא Secure (מאובטח).
IKE SA Lifetime (Hours) (זמן חיים של IKE SA (שעות)) 1 2 4 8 *24	
IPSec Lifetime (Hours) (זמן חיים של IPSec (שעות)) 1 2 4 *8 24	
Proposed Encryption Method (שיטת הצפנה מוצעת) 3DES *AES	ציון שיטות ההצפנה והאימות לחיבור מאובטח לרשת. הערה: פריטי תפריט אלה מופיעים רק כאשר Base Configuration (תצורת הבסיס) מוגדרת כ-Compatibility (תאימות).
Proposed Authentication Method (שיטת אימות מוצעת) SHA1 *SHA256 SHA512	
IPSec Device Certificate (אישור התקן IPSec)	ציון אישור IPSec. הערה: פריט תפריט זה מופיע רק כאשר האפשרות Enable IPSec (הפיכת IPSec לזמין) מוגדרת כ-On (מופעל).
הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

פריט בתפריט	תיאור
Pre-Shared Key Authenticated Connections (חיבורי מפתח מאומתים בשיתוף מראש) Host (מארח) [x] Address (כתובת) Key (מפתח)	הגדרת החיבורים המאומתים של המדפסת. הערה: פריטי תפריט זה מופיעים רק כאשר האפשרות Enable IPsec (הפיכת IPsec לזמין) מוגדרת כ-On (מופעל).
Certificate Authenticated Connections (חיבורים מאומתים עם אישור) Host (מארח) [x] Address[/subnet] [Address]/subnet	
הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

802.1x

הערה: תפריט זה מופיע רק במדפסות רשת או במדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.

פריט בתפריט	תיאור
Active (פעיל) Off (כבוי)* On (מופעל)	מאפשר למדפסת להצטרף לרשתות המחייבות אימות לפני מתן גישה.
הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

LPD תצורת

הערה: תפריט זה מופיע רק במדפסות רשת או במדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.

פריט בתפריט	תיאור
פסק זמן LPD 0-65535 שניות (*90)	הגדר את ערך פסק הזמן לעצירת ההמתנה של שרת Line Printer Daemon (LPD) לתקופה בלתי מוגבלת עבור משימות הדפסה תלויות או לא תקפות.
עמוד מבוא של LPD Off (כבוי)* On (מופעל)	הדפסת עמוד מבוא עבור כל משימות ההדפסה של LPD. הערה: עמוד מבוא הוא העמוד הראשון של משימת הדפסה, המשמש להפרדה בין משימות הדפסה ולזיהוי היוצר של בקשת משימת ההדפסה.
LPD Trailer Page (עמוד עוקב LPD) Off (כבוי)* On (מופעל)	הדפסת עמוד עוקב עבור כל משימות ההדפסה של LPD. הערה: עמוד עוקב הוא העמוד האחרון של משימת הדפסה.
LPD Carriage Return Conversion (המרת מעבר לשורה חדשה של LPD) Off (כבוי)* On (מופעל)	הפיכת המרת מעבר לשורה חדשה לזמין. הערה: מעבר לשורה חדשה הוא מנגנון המורה למדפסת להעביר את הסמן למיקום הראשון באותה שורה.
הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

HTTP/FTP Settings (הגדרות HTTP/FTP)

פריט בתפריט	תיאור
Enable HTTP Server (אפשר שרת HTTP) כבוי On (פועל) *	גישה לשרת האינטרנט המובנה לצורך פיקוח על המדפסת וניהולה.
איפשר HTTPS כבוי On (פועל) *	קביעת ההגדרות של פרוטוקול Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS).
Force HTTPS Connections (אלץ חיבורי HTTPS) On (מופעל) Off (כבוי) *	אילוץ המדפסת להשתמש בחיבורי HTTPS.
Enable FTP/TFTP (אפשר DDNS/mDNS) כבוי On (פועל) *	שליחת קבצים באמצעות FTP.
Local Domains (תחומים מקומיים)	ציון שמות תחומים לשרתי HTTP ו-FTP. הערה: פריט תפריט זה מופיע רק בשרת האינטרנט המובנה.
HTTP Proxy IP Address (כתובת IP של HTTP Proxy)	קביעת ההגדרות של שרת HTTP ו-FTP. הערה: HTTP Proxy IP Address (כתובת IP של HTTP Proxy) ו-FTP Proxy IP Address (כתובת IP של FTP Proxy) מופיעות רק ב-Embedded Web Server.
FTP Proxy IP Address (כתובת IP של FTP Proxy)	
HTTP Default IP Port (יציאת IP שנקבעה כברירת מחדל עבור HTTP) 1-65535 (*80)	
HTTPS Device Certificate (אישור התקן HTTPS)	
FTP Default IP Port (יציאת IP שנקבעה כברירת מחדל עבור FTP) 1-65535 (*21)	
Timeout for HTTP/FTP Requests (זמן קצוב לבקשות HTTP/FTP) 1-299 (*30)	ציון משך הזמן שיחלוף עד שהחיבור לשרת ייעצר.
Retries for HTTP/FTP Requests (ניסיונות חוזרים לבקשות HTTP/FTP) 1-299 (*3)	הגדרת מספר הניסיונות החוזרים להתחברות לשרת ה-HTTP/FTP.
הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

USB

פריט בתפריט	תיאור
PCL SmartSwitch כבוי On (פועל) *	הגדרת המדפסת למעבר לאמולציית PCL כשמיטת הדפסה שהתקבלה דרך יציאת USB דורשת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת. הערה: אם האפשרות PCL SmartSwitch כבויה, אז המדפסת אינה בוחנת נתונים נכנסים ומשתמש בשפת ברירת המחדל של המדפסת המצוינת בתפריט Setup (הגדרה).
PS SmartSwitch כבוי On (פועל) *	הגדרת המדפסת למעבר לאמולציית PS כשמיטת הדפסה שהתקבלה דרך יציאת USB דורשת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת. הערה: אם האפשרות PS SmartSwitch כבויה, אז המדפסת אינה בוחנת נתונים נכנסים ומשתמש בשפת ברירת המחדל של המדפסת המצוינת בתפריט Setup (הגדרה).
Mac Binary PS On (מופעל) Auto (אוטומטי) * כבוי	מגדיר את המדפסת לעיבוד עבודות הדפסה של Macintosh binary PostScript. הערות: - כשהאפשרות המוגדרת היא On (מופעל) – המדפסת תעבד עבודות הדפסה PostScript בינאריות במצב גולמי ממחשבים המשתמשים במערכת ההפעלה של Macintosh. - כשהאפשרות המוגדרת היא Auto (אוטומטי) – המדפסת תעבד משימות הדפסה ממחשבים המשתמשים במערכות הפעלה Windows או Macintosh. - כשהאפשרות המוגדרת היא Off (כבוי) – המדפסת תסנן עבודות הדפסה PostScript תוך שימוש בפרוטוקול סטנדרטי.
Enable USB Port (הפיכת יציאת USB לזמינה) Disable (מנוטרל) Enable (מופעל) *	הפיכת יציאת ה-USB הסטנדרטית לזמינה.

הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

הגבלת גישה לרשת חיצונית

פריט בתפריט	תיאור
הגבלת גישה לרשת חיצונית Off (כבוי) * On (מופעל)	הגבל את הגישה לאתרים ברשת.
External network address (כתובת רשת חיצונית)	ציין את כתובת הרשת שהגישה אליהן מוגבלת.
E-mail address for notification (כתובת דוא"ל להודעות)	ציין כתובת דוא"ל לצורך שליחת הודעות על אירועים שנרשמו.
Ping frequency (תדירות Ping) 1-300 (*10)	ציין את מרווח הזמן, בשניות, לשאילתות ברשת.
Subject (נושא)	ציין את הנושא והמסר של הודעת הדוא"ל.
Message (ההודעה)	

הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

Wi-Fi Direct

הערה: תפריט זה מופיע רק כשרשת direct Wi-Fi היא הרשת הפעילה.

פריט בתפריט	תיאור
SSID	פירוט מזהה ערכת השירותים (SSID, service set identifier) של רשת ה-Wi-Fi.
מספר ערוץ מועדף Auto (אוטומטי) 11–1 (*6)	הצגת ה-PSK בדף הגדרת הרשת.
Set PSK (הגדרת PSK)	הגדרת מפתח ה-preshared (PSK) לאימות ותיקוף משתמשים בחיבור ה-Wi-Fi.
Show PSK on Setup Page (הצגת PSK בדף ההגדרה) Off (כבוי) On (פועל) *	הצגת ה-PSK בדף הגדרת הרשת.
Group Owner IP Address (כתובת IP של בעלי קבוצה)	ציון כתובת ה-IP של בעלי הקבוצה.
Auto-Accept Push Button Requests (אישור אוטומטי של בקשות Push Button) Off (כבוי) * On (מופעל)	אישור בקשות להתחבר לרשת בצורה אוטומטית. הערה: אישור אוטומטי של לקוחות אינו מאובטח.
הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

Google Cloud Print

פריט בתפריט	תיאור
Registration (הרשמה) Register (הרשמה)	רישום המדפסת בשרת Google Cloud Print.
Options (אפשרויות) Enable Google Cloud Print (הפיכת Google Cloud Print לזמין) כבוי On (פועל) *	הדפסה ישירות מחשבון Google שלך.
Options (אפשרויות) Enable Local Discovery (הפיכת גילוי מקומי לזמין) כבוי On (פועל) *	אפשר למשתמש הרשום ולמשתמשים אחרים באותה רשת משנה לשלוח משימות למדפסת באופן מקומי.
Options (אפשרויות) Enable SSL Peer Verification (הפיכת אימות עמית SSL לזמין) כבוי On (פועל) *	בדיקת האימות של אישור העמית להתחבר לחשבון Google שלך.
Options (אפשרויות) Always Print as Image (הדפס תמיד כתמונה) Off (כבוי) * On (מופעל)	הגדרת המדפסת כך שתעבד קבצים כתמונות כדי להדפיס מהר יותר.
הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

Security (אבטחה)

Login Methods (שיטות כניסה)

Javno

פריט בתפריט	תיאור
ניהול הרשאות Function Access (גישה לפונקציות) Manage Bookmarks (ניהול סימניות) Held Jobs Access (גישה למשימות שמורות) Cancel jobs at the Device (בטל משימות בהתקן) Change Language (החלפת שפה) (Internet Printing Protocol (IPP) (פרוטוקול הדפסה באינטרנט (IPP) B/W Print (הדפסת ש/ל) Color Print (הדפסת צבע)	בקרת הגישה לפונקציות המדפסת.
ניהול הרשאות Administrative Menus (תפריטים אדמיניסטרטיביים) Security (אבטחה) Network/Ports (רשת/יציאות) Paper Menu (תפריט נייר) Reports Menu (תפריט דוחות) Function Configuration Menus (תפריטי תצורת פונקציה) Supplies Menu (תפריט חומרים מתכלים) SE Menu (תפריט PictBridge) Device (התקן)	בקרת הגישה לתפריטי המדפסת.
ניהול הרשאות Device Management (ניהול התקן) Remote Management (ניהול מרחוק) Firmware Updates (עדכוני קושחה) Embedded Web Server Access (גישה אל Embedded Web Server) Import/Export All Settings (ייבוא/ייצוא כל ההגדרות) Out of Service Erase (מחיקת פריטים שאינם בשימוש)	בקרת הגישה לאפשרויות הניהול של המדפסת.

חשבונות מקומיים

פריט בתפריט	תיאור
Add User (הוספת משתמש) User Name/Password (שם משתמש/סיסמה) User Name (שם משתמש) סיסמה PIN	יצירת חשבונות מקומיים לניהול הגישה אל פונקציות המדפסת.

פריט בתפריט	תיאור
Manage Groups/Permissions (ניהול קבוצות/הרשאות) הוספת קבוצה Import Access Controls (ייבוא בקורות גישה) Function Access (גישה לפונקציות) Administrative Menus (תפריטים אדמיניסטרטיביים) Device Management (ניהול התקן) All Users (כל המשתמשים) Import Access Controls (ייבוא בקורות גישה) Function Access (גישה לפונקציות) Administrative Menus (תפריטים אדמיניסטרטיביים) Device Management (ניהול התקן) Admin (מנהל מערכת) Function Access (גישה לפונקציות) Administrative Menus (תפריטים אדמיניסטרטיביים) Device Management (ניהול התקן)	שליטה על גישה של קבוצה או משתמש לפונקציות, ליישומים ולהגדרות האבטחה של המדפסת.

Certificate Management (ניהול אישורים)

פריט בתפריט	פריט בתפריט
Configure Certificate Defaults (הגדרת ברירות מחדל של אישורים) Common Name (שם נפוץ) Organization Name (שם הארגון) Unit Name (שם יחידה) מדינה/אזור Province Name (שם מחוז) City Name (שם עיר) Subject Alternate Name (שם נושא חלופי)	הגדר את הערכים שישמשו כברירת מחדל עבור האישורים שיווצרו.
Device Certificates (אישורי התקן)	צור, מחק או הצג אישורי התקן.
Manage CA Certificates (ניהול אישורי CA)	טען, מחק או הצג אישורי רשות אישורים (CA).

Login Restrictions (מגבלות כניסה)

פריט בתפריט	תיאור
Login failures (כשלי כניסה) 1-10 (*3)	ציון מספר ניסיונות הכניסה הכושלים המותרים למשתמש לפני שיינעל.
Failure time frame (מסגרת זמן כשל) 1-60 דקות (*5)	ציון מסגרת הזמן בין ניסיונות הכניסה הכושלים ועד שהמשתמש יינעל.
Lockout time (זמן נעילה) 1-60 דקות (*5)	ציון משך הנעילה.
Web Login Timeout (פסק זמן לכניסה באינטרנט) 1-120 דקות (*10)	ציון העיכוב בכניסה מרוחקת לפני שיתבצע ניתוק אוטומטי של המשתמש.
הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

Confidential Print Setup (הגדרת הדפסה חסויה)

פריט בתפריט	תיאור
מקס קוד PIN שגוי 2-10 (*0)	הגדרת מספר הפעמים שבהן ניתן להזין PIN לא חוקי. הערות: - ערך 'אפס' מכבה הגדרה זו. - לאחר הגעה למגבלה, משימות ההדפסה עבור שם משתמש ו-PIN זה נמחקות.
Confidential Job Expiration (תפוגת משימה חסויה) Off (כבוי)* 1 Hour (שעה 1) 4 Hours (4 שעות) 24 Hours (24 שעות) 1 Week (שבוע 1)	הגדרת מועד התפוגה למשימות הדפסה של מסמכים חסויים. הערות: - אם פריט תפריט זה משתנה כאשר משימות הדפסה חסויות נמצאות בזיכרון המדפסת, מועד התפוגה של משימות הדפסה אלה אינו משתנה לערך ברירת המחדל החדש. - אם המדפסת כבויה, כל המשימות החסויות שנשמרות בזיכרון של המדפסת יימחקו.
Repeat Job Expiration (תפוגת משימה חוזרת) Off (כבוי)* 1 Hour (שעה 1) 4 Hours (4 שעות) 24 Hours (24 שעות) 1 Week (שבוע 1)	הגדרת מועד התפוגה של משימת הדפסה שעליה ברצונך לחזור.
Verify Job Expiration (אימות תפוגת משימה) Off (כבוי)* 1 Hour (שעה 1) 4 Hours (4 שעות) 24 Hours (24 שעות) 1 Week (שבוע 1)	הגדרת מועד התפוגה שבו המדפסת תדפיס עותק עבור המשתמש לצורך בדיקת איכותו, לפני הדפסת שאר העותקים.
Reserve Job Expiration (תפוגת משימה שמורה) Off (כבוי)* 1 Hour (שעה 1) 4 Hours (4 שעות) 24 Hours (24 שעות) 1 Week (שבוע 1)	הגדרת מועד התפוגה שבו המדפסת תאחסן משימות הדפסה להדפסה במועד מאוחר יותר.
Require All Jobs to be Held (דרוש שמירה של כל המשימות) Off (כבוי)* On (מופעל)	הגדרת המדפסת לשמור את כל משימות ההדפסה.
Keep duplicate documents (שמור מסמכים כפולים) Off (כבוי)* On (מופעל)	אפשר לאחסן את המסמכים באותו שם קובץ.
הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

Erase Temporary Data Files (מחק מסמכי נתונים זמניים)

פריט בתפריט	תיאור
Stored in onboard memory (מאוחסן בזיכרון טעון) Off (כבוי)* On (מופעל)	מחקת כל הקבצים המאוחסנים בזיכרון המדפסת.
הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

שונות

פריט בתפריט	תיאור
Print Permission (הרשאת הדפסה) Off (כבוי)* On (מופעל)	מתן אפשרות הדפסה למשתמשים.
Security Reset Jumper (מגשר איפוס אבטחה) Enable "Guest" access (הפיכת גישה "אורח") *לזמינה) No Effect (ללא השפעה)	פירוט גישת המשתמש למדפסת. הערות: - המגשר ממוקם ליד סמל מנעול בלוח הבקרה. - Enable "Guest" access (הפיכת גישה "אורח" לזמינה) מעניקה לכולם גישה לאפשרויות המדפסת השונות. - האפשרות No Effect (ללא השפעה) עשויה להפוך את הגישה למדפסת לבלתי אפשרית כאשר פרטי האבטחה הדרושים אינם זמינים.
Minimum Password Length (אורך סיסמה מינימלי) 32–0	ציון אורך הסיסמה.
הערה: כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

Cloud Connector

Cloud Connector

פריט בתפריט	תיאור
Enable/Disable Connectors (הפיכת מחברים לזמינים/לא זמינים)	הפיכת ספק שירות ענן לזמין.

Reports (דוחות)

Menu Settings Page (דף הגדרות תפריט)

פריט בתפריט	תיאור
Menu Settings Page (דף הגדרות תפריט)	הדפסת דוח המכיל את תפריטי המדפסת.

Device (התקן)

פריט בתפריט	תיאור
Device Information (פרטי התקן)	הדפסת דוח הכולל מידע על המדפסת.
Device Statistics (סטטיסטיקת ההתקן)	הדפסת דוח על השימוש במדפסת ועל מצב החומרים המתכלים.
Profile List (רשימת פרופילים)	הדפסת רשימת הפרופילים המאוחסנים במדפסת.
Asset Report (דוח נכס)	הדפסת דוח הכולל את המספר הסידורי ושם הדגם של המדפסת.

Print (הדפסה)

פריט בתפריט	תיאור
Print Fonts (הדפסת גופנים) PCL Fonts (גופני PCL) PostScript Fonts (גופני PostScript)	הדפסת דוגמאות ומידע על הגופנים שזמינים בכל אחת משפות המדפסת.
Print Demo (הדפסת דוגמה) דף הדגמה	הדפסת דף הדגמה המשמש ככלי לאבחון בעיות הדפסה.

Network (רשת)

פריט בתפריט	תיאור
Network Setup Page (דף הגדרת רשת)	הדפסת דף שמציג את הרשת המוגדרת ואת הגדרות התקשורת האלחוטית של המדפסת. הערה: פריט תפריט זה מופיע רק במדפסות רשת או במדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.
Wi-Fi Direct Connected Clients (הלקוחות המחוברים של Wi-Fi Direct)	הדפסת דף שמציג את רשימת ההתקנים שמחוברים למדפסת באמצעות Wi-Fi Direct. הערה: פריט תפריט זה מופיע רק כאשר האפשרות Enable Wi-Fi Direct (הפוך את Wi-Fi Direct לזמין) מוגדרת כ-On (מופעל).

פתרון בעיות

פריט בתפריט	תיאור
Print Quality Test Pages (דפי בדיקת איכות הדפסה)	הדפסת עמודי דוגמה לזיהוי ותיקון פגמים באיכות ההדפסה.

תחזוקת המדפסת

בדיקת מצב החלקים והחומרים המתכלים של המדפסת

- 1 בלוח הבקרה, נווט אל: **Settings** (הגדרות) < **Reports** (דוחות) < **Device** (התקן) < **Device Statistics** (סטטיסטיקת התקן)
בדגמי מדפסות שאינם כוללים מסך מגע, הקש  כדי לנווט בין ההגדרות.
- 2 במקטע Supply Information (פרטי חומרים מתכלים) של העמודים המודפסים, בדוק את מצב החלקים והחומרים המתכלים.

הגדרת הודעות חומרים מתכלים

- 1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.
הערות:
 - הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123.
 - אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.
- 2 לחץ על **Settings** (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Notifications** (התראות).
- 3 בתפריט Supplies (חומרים מתכלים) לחץ על **Custom Supply Notifications** (התאמה אישית של התראות על חומרים מתכלים).
- 4 בחר התראה לכל אחד מהחומרים המתכלים.
- 5 החל את השינויים.

הגדרת התראות בדואר אלקטרוני

- קבע את תצורת המדפסת כך שתשלח התראות דוא"ל כאשר החומרים המתכלים עומדים להיגמר, כשיש להחליף או להוסיף נייר, או במקרה של חסימת נייר.
- 1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.
הערות:
 - הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123.
 - אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.
 - 2 לחץ על **Settings** (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Notifications** (הודעות) < **E-mail Alert Setup** (הגדרות התראות דוא"ל), ולאחר מכן קבע את תצורת ההגדרות.
 - 3 לחץ על **Setup E-mail Lists and Alerts** (הגדרת רשימות והתראות דוא"ל), ואז קבע את תצורת ההגדרות.
 - 4 החל את השינויים.

הצגת דוחות

1 בלוח הבקרה, נווט אל:

Settings (הגדרות) < **Reports** (דוחות)

בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, הקש  כדי לנווט בין ההגדרות.

2 בחר את הדוח שברצונך להציג.

הזמנת חלקים וחומרים מתכלים למדפסת

כדי להזמין חומרים מתכלים בארה"ב, צור קשר עם Lexmark במספר 1-800-539-6275 לקבלת מידע על מפיצים מורשים של חומרים מתכלים באזורך. במדינות או באזורים אחרים, בקר באתר www.lexmark.com או פנה למקום שבו רכשת את המדפסת.

הערה: כל הערכות אורך החיים של חומרים מתכלים למדפסת מתבססות על הדפסה על נייר רגיל בגודל letter או A4.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: כשל בשמירה על ביצועים אופטימליים של המדפסת או בהחלפת חלקים וחומרים מתכלים עלול לגרום נזק למדפסת.

שימוש בחלקים ובחומרים מתכלים מקוריים של Lexmark

מדפסת Lexmark מתוכננת לפעול בצורה הטובה ביותר עם חומרים מתכלים וחלקים מקוריים של Lexmark. שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי עשוי להשפיע על הביצועים, האמינות או החיים של המדפסת ורכיבי ההדמיה שבה. הוא אף עלול להשפיע על כיסויי האחריות. האחריות אינה מכסה נזק שנגרם כתוצאה משימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי. כל מחוויי אורך החיים מתוכננים לפעול עם חומרים מתכלים וחלקים של Lexmark, ועלולים לספק תוצאות בלתי צפויות אם נעשה שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי. שימוש ברכיבי ההדמיה אשר חורג מאורך החיים המיועד עלול להזיק למדפסת Lexmark שברשותך או לרכיבים המשויכים אליה.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: חומרים מתכלים וחלקים שאינם כלולים בתנאי הסכם תוכנית ההחזרה ניתנים לאיפוס ולייצור חוזר. עם זאת, אחריות היצרן לא מכסה שום נזק שנגרם כתוצאה מחלקים או חומרים מתכלים שאינם מקוריים. איפוס המונים של חומר מתכלה או חלק ללא ייצור חוזר מתאים עלול להזיק למדפסת. לאחר איפוס המונה של החומר המתכלה או החלק, המדפסת עשויה להציג חיווי שגיאה המציין הימצאות של פריט האיפוס.

הזמנת מכלי דיו

הערות:

- הערכת תפוקת המחסנית מבוססת על תקן ISO / IEC 19798.
- כיסויי הדפסה נמוך במיוחד לפרקי זמן ממושכים עלול להשפיע לרעה על התפוקה בפועל.

Lexmark דגמים CS331 ו-CS431 - מחסניות הדפסה בתוכנית ההחזרה

פריט	אמצות הברית וקנדה	האזור הכלכלי האירופי	מזרח אסיה	אמריקה הלטינית	שאר מדינות אירופה, המזרח התיכון ואפריקה
מחסניות הדפסה בתוכנית ההחזרה					
ציאן	20N10C0	20N20C0	20N30C0	20N40C0	20N50C0
¹ נתמך רק במדפסת Lexmark מדגם CS331. ² נתמך רק במדפסת Lexmark מדגם CS431. למידע נוסף על האמצות בכל אזור, בקר בכתובת www.lexmark.com/regions .					

פריט	ארצות הברית וקנדה	האזור הכלכלי האירופי	מזרח אסיה	אמריקה הלטינית	שאר מדינות אירופה, המזרח התיכון ואפריקה
מגנטה	20N10M0	20N20M0	20N30M0	20N40M0	20N50M0
צהוב	20N10Y0	20N20Y0	20N30Y0	20N40Y0	20N50Y0
שחור	20N10K0	20N20K0	20N30K0	20N40K0	20N50K0
מחסניות הדפסה בתפוקה גבוהה בתוכנית ההחזרה¹					
ציאן	20N1HC0	20N2HC0	20N3HC0	20N4HC0	20N5HC0
מגנטה	20N1HM0	20N2HM0	20N3HM0	20N4HM0	20N5HM0
צהוב	20N1HY0	20N2HY0	20N3HY0	20N4HY0	20N5HY0
שחור	20N1HK0	20N2HK0	20N3HK0	20N4HK0	20N5HK0
מחסניות טונר במסגרת תוכנית ההחזרה - תפוקה גבוהה מאוד²					
ציאן	20N1XC0	20N2XC0	20N3XC0	20N4XC0	20N5XC0
מגנטה	20N1XM0	20N2XM0	20N3XM0	20N4XM0	20N5XM0
צהוב	20N1XY0	20N2XY0	20N3XY0	20N4XY0	20N5XY0
שחור	20N1XK0	20N2XK0	20N3XK0	20N4XK0	20N5XK0
¹ נתמך רק במדפסת Lexmark מדגם CS331. ² נתמך רק במדפסת Lexmark מדגם CS431. למידע נוסף על הארצות בכל אזור, בקר בכתובת www.lexmark.com/regions .					

Lexmark CS331 מחסניות הדפסה רגילות בתפוקה גבוהה

פריט	מק"ט
ציאן	20N0H20
מגנטה	20N0H30
צהוב	20N0H40
שחור	20N0H10

Lexmark CS431 מחסניות הדפסה רגילות בתפוקה גבוהה במיוחד

פריט	מק"ט
ציאן	20N0X20
מגנטה	20N0X30
צהוב	20N0X40
שחור	20N0X10

מחסניות הדפסה מתוכנית ההחזרה של Lexmark CS439

פריט	מק"ט
ציאן	20N3HCK
מגנטה	20N3HMK
צהוב	20N3HYK

פריט	מק"ט
שחור	20N3HKK

Lexmark דגמים C3224, C3326 ו-C3426 - מחסניות הדפסה עם תוכנית החזרה

פריט	ארצות הברית וקנדה	האזור הכלכלי האירופי	מזרח אסיה	הפצה באמריקה הלטינית	שאר מדינות אירופה, המזרח התיכון ואפריקה
מחסניות הדפסה בתוכנית ההחזרה					
ציאן	C3210C0	C3220C0	C3230C0	C3240C0	C3250C0
מגנטה	C3210M0	C3220M0	C3230M0	C3240M0	C3250M0
צהוב	C3210Y0	C3220Y0	C3230Y0	C3240Y0	C3250Y0
שחור	C3210K0	C3220K0	C3230K0	C3240K0	C3250K0
מחסניות הדפסה בתפוקה גבוהה בתוכנית ההחזרה¹					
ציאן	C331HC0	C332HC0	C333HC0	C334HC0	C335HC0
מגנטה	C331HM0	C332HM0	C333HM0	C334HM0	C335HM0
צהוב	C331HY0	C332HY0	C333HY0	C334HY0	C335HY0
שחור	C331HK0	C332HK0	C333HK0	C334HK0	C335HK0
מחסניות טונר במסגרת תוכנית ההחזרה - תפוקה גבוהה מאוד²					
ציאן	C341XC0	C342XC0	C343XC0	C344XC0	C345XC0
מגנטה	C341XM0	C342XM0	C343XM0	C344XM0	C345XM0
צהוב	C341XY0	C342XY0	C343XY0	C344XY0	C345XY0
שחור	C341XK0	C342XK0	C343XK0	C344XK0	C345XK0
¹ נתמך רק במדפסת Lexmark מדגם C3326.					
² נתמך רק במדפסת Lexmark מדגם C3426.					

Lexmark C3224 - מחסניות הדפסה רגילות

פריט	מק"ט
ציאן	C320020
מגנטה	C320030
צהוב	C320040
שחור	C320010

Lexmark C3326 מחסניות הדפסה רגילות בתפוקה גבוהה

פריט	מק"ט
ציאן	C330H20
מגנטה	C330H30
צהוב	C330H40
שחור	C330H10

Lexmark C3426 מחסניות הדפסה רגילות בתפוקה גבוהה במיוחד

מק"ט	פריט
C340X20	ציאן
C340X30	מגנטה
C340X40	צהוב
C340X10	שחור

הזמנת בקבוק פסולת טונר


מק"ט	פריט
20N0W00	בקבוק פסולת טונר

החלפת חלקים או חומרים מתכלים

החלפת מיכל דיו

הערה: אם המגש פתוח, הוצא אותו לפני שתחליף מיכל דיו.



1 פתח את הדלת הקדמית ולאחר מכן דחף אותה בחוזקה כלפי מטה.

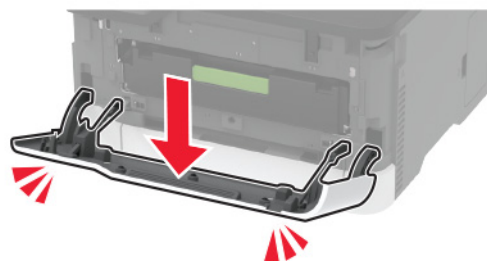

2 משוך את מגש מחסנית ההדפסה.



3 הסר את מחסנית ההדפסה המשומשת.

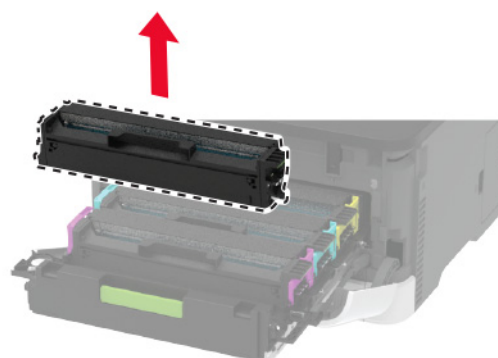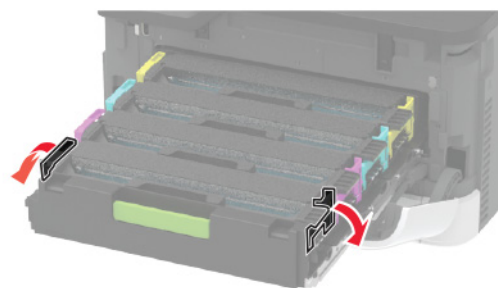



4 הוצא את מחסנית ההדפסה החדשה מהאריזה.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תחשוף את החלק התחתון של מחסנית ההדפסה לאור ישיר. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע בחלק התחתון של מחסנית ההדפסה. הדבר עלול לפגוע באיכותן של משימות הדפסה עתידיות.



5 הכנס את מחסנית ההדפסה החדשה.

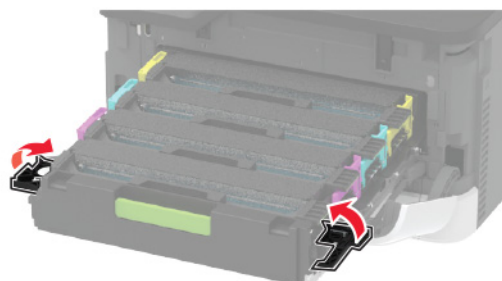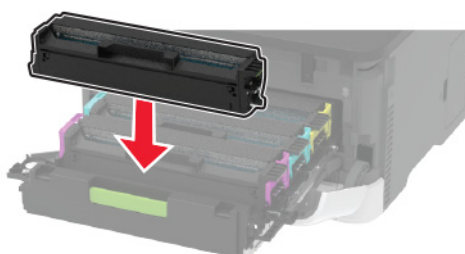

6 הכנס את מגש מחסנית ההדפסה ואז סגור את הדלת.

החלפת בקבוק פסולת הטונר

1 הסר את בקבוק פסולת הטונר המשומש.



הערה: הנח את הבקבוק אנכית כדי למנוע דליפת טונר.

2 הוצא את בקבוק פסולת הטונר החדש מאריזתו.

3 הכנס את בקבוק פסולת הטונר החדש.



החלפת המגש

1 הסר את המגש המשומש.



2 הוצא את המגש החדש מאריזתו.

3 הכנס את המגש החדש.



החלפת המזין הידני

1 הסר את המגש.




2 הסר את המזין הידני המשומש.



3 הוצא את המזין הידני החדש מאריזתו.

4 הכנס את המזין הידני החדש.

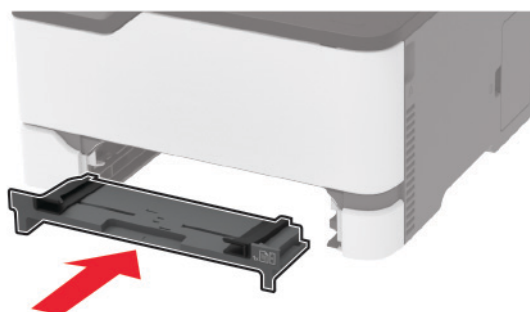


5 הכנס את המגש.

החלפת גלגלי ההרמה


1 כבה את המדפסת.

2 נתק את כבל החשמל משקע החשמל שבקיר ולאחר מכן מהמדפסת.


3 פתח את הדלת הקדמית ולאחר מכן דחף אותה בחוזקה כלפי מטה.

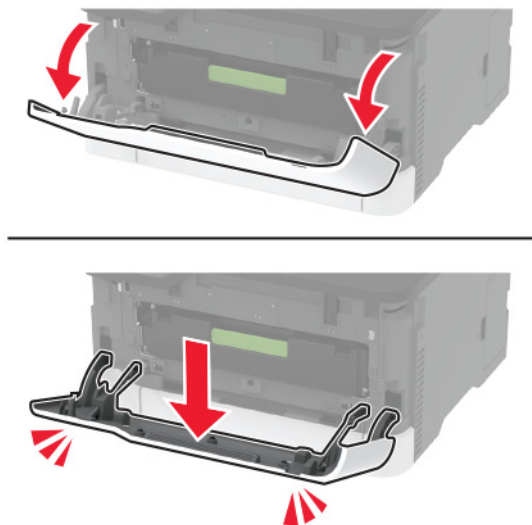

4 משוך את מגש מחסנית ההדפסה.

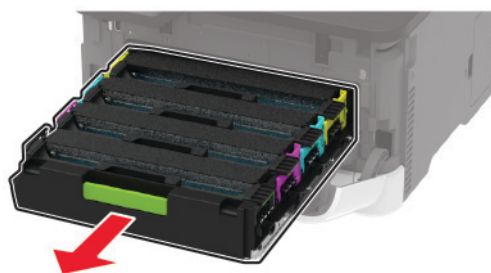

5 כדי להימנע מכתמי טונר, שים גיליון נייר בחלק העליון של מגש מחסנית ההדפסה ואז הכנס את מגש מחסנית ההדפסה.

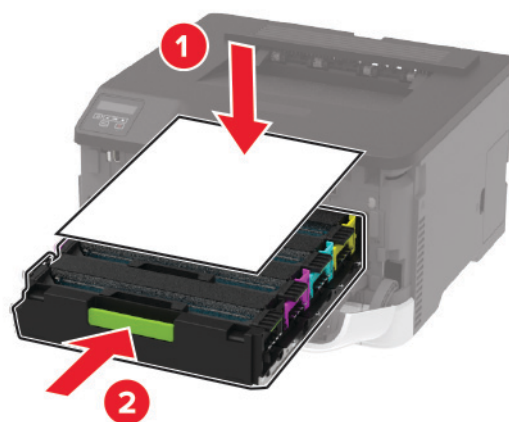


6 סגור את הדלת הקדמית.

7 הסר את המגש.





8 הסר את בקבוק פסולת הטונר המשומש.

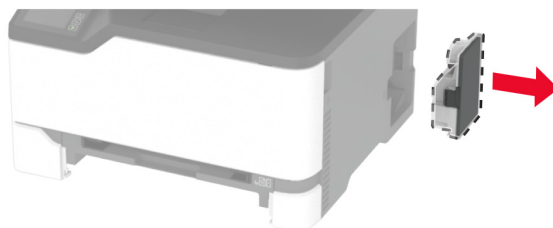

9 מקם את המדפסת על צדה.




10 הסר את גלגלי ההרמה המשוּמשים.

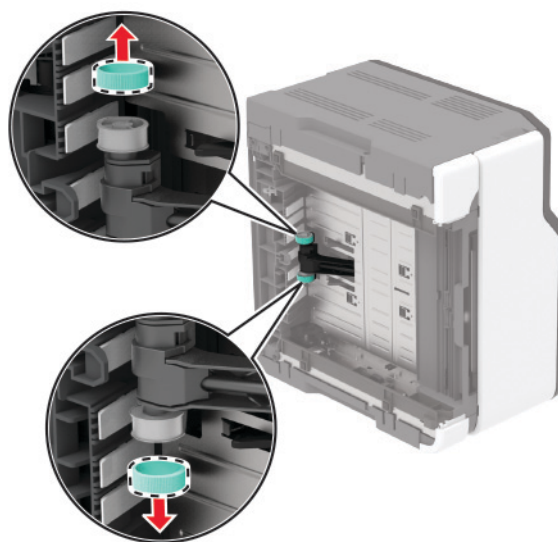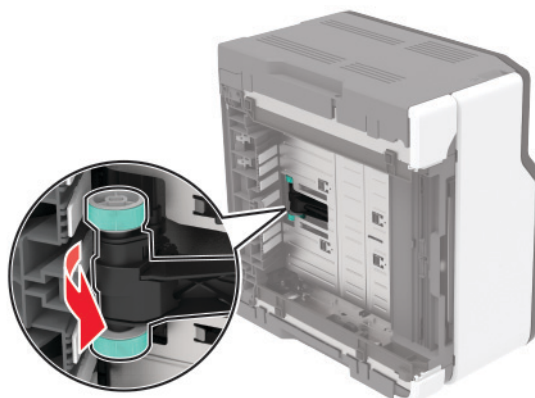

11 הוצא את גלגלי ההרמה החדשים מהאריזה. הערה: ודא שידוך נקיות כדי למנוע לכלוך.

12 הכנס את גלגלי ההרמה החדשים.

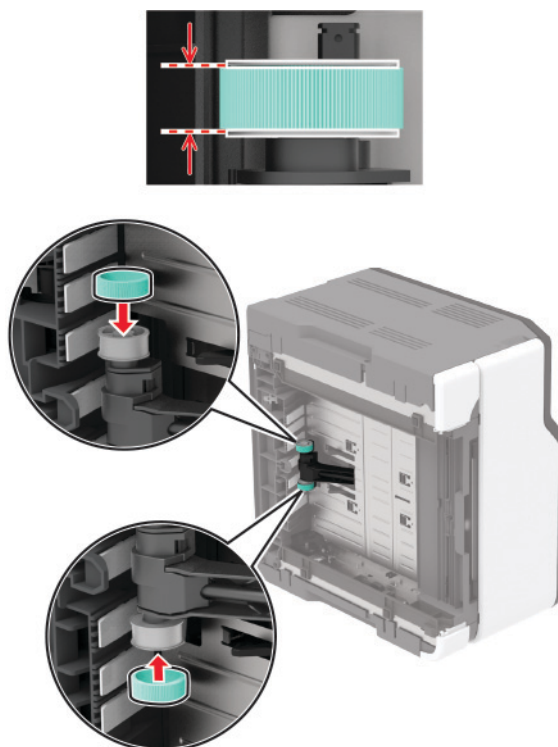

13 החזר את המדפסת למצבה המקורי ואז הכנס את בקבוק איסוף פסולת הטונר.

14 הכנס את המגש.

15 פתח את הדלת הקדמית ולאחר מכן דחף אותה בחוזקה כלפי מטה.

16 משוך את מגש מחסנית ההדפסה.

17 הסר את הנייר ולאחר מכן הכנס את מגש מחסנית ההדפסה.

18 סגור את הדלת הקדמית.

19 חבר את כבל החשמל למדפסת ואז לשקע החשמל.

⚠️ זהירות—פוטנציאל לפציעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.

20 הדלק את המדפסת.

איפוס מוני השימוש בחומרים מתכלים

1 בלוח הבקרה, נווט אל:

Settings (הגדרות) < Device (התקן) < Maintenance (תחזוקה) < Config Menu (תפריט תצורה) < Supply Usage And Counters (שימוש בחומרים מתכלים ומונים)

בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, הקש **OK** כדי לנווט בין ההגדרות.

2 בחר את מונה החומרים המתכלים שברצונך לאפס.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: חומרים מתכלים וחלקים שאינם כלולים בתנאי הסכם תוכנית ההחזרה ניתנים לאיפוס ולייצור חוזר. עם זאת, אחריות היצרן לא מכסה שום נזק שנגרם כתוצאה מחלקים או חומרים מתכלים שאינם מקוריים. איפוס המונים של חומר מתכלה או חלק ללא ייצור חוזר מתאים עלול להזיק למדפסת. לאחר איפוס המונה של החומר המתכלה או החלק, המדפסת עשויה להציג חיווי שגיאה המציין הימצאות של פריט האיפוס.

ניקוי המדפסת

זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות בעת ניקוי החלק החיצוני של המדפסת, נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר ונתק את כל הכבלים מהמדפסת לפני שתמשיך. 

הערות:

- בצע משימה זו אחת למספר חודשים.
 - נזק הנגרם למדפסת כתוצאה מטיפול לא נאות אינו מכוסה באחריות של המדפסת.
- 1 כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.
 - 2 הסר נייר מסל יציאה סטנדרטי.
 - 3 הסר כל אבק, מוך או פיסות נייר סביב המדפסת באמצעות מברשת רכה או שואב אבק.
 - 4 נקה את חלקה החיצוני של המדפסת באמצעות מטלית רכה, לחה ונטולת סיבים.

הערות:

- אל תשתמש בחומרי ניקוי ביתיים או דטרגנטים, היות שהם עלולים לפגום בגימור של המדפסת.
 - ודא שכל אזורי המדפסת יבשים לאחר הניקוי.
- 5 חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.
- זהירות—פוטנציאל לפגיעה:** למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות. 

חיסכון באנרגיה ובנייר

הגדרת מצב החיסכון באנרגיה

מצב שינה

- 1 בלוח הבקרה, נווט אל: **Settings** (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Power Management** (ניהול צריכת חשמל) < **Timeouts** (זמנים קצובים) < **Sleep Mode** (מצב שינה)
- בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, הקש  כדי לנווט בין ההגדרות.
- 2 ציין את משך הזמן שבו המדפסת תישאר במצב לא פעיל עד שתעבור ל-Sleep Mode (מצב שינה).

מצב מנוחה

1 בלוח הבקרה, נווט אל:

Settings (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Power Management** (ניהול צריכת חשמל) < **Timeouts** (זמנים קצובים) < **Hibernate Timeout** (זמן קצוב עד מנוחה)

בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, הקש  כדי לנווט בין ההגדרות.

2 בחר את משך הזמן שבו המדפסת תישאר במצב לא פעיל עד שתעבור למצב מנוחה.

הערות:

- כדי ש-Hibernate Timeout (פסק הזמן למנוחה) יפעל, הגדר את האפשרות Hibernate Timeout on Connection (פסק זמן למצב מנוחה עם חיבור) כ-Hibernate (מנוחה).
- כאשר המדפסת במצב Hibernate (מנוחה), Embedded Web Server מושבת.

התאמת הבהירות התצוגה

הערה: הגדרה זו זמינה רק בחלק מדגמי המדפסות.

1 במסך הבית, גע ב-**Settings** (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Preferences** (העדפות).

2 במסך Screen Brightness (בהירות מסך), כוונן את ההגדרה.

חיסכון בחומרים מתכלים

- הדפס על שני צדי הנייר.

הערה: הפדסה דו-צדדית היא הגדרת ברירת המחדל במנהל התקן ההדפסה.

- הדפס מספר עמודים על גיליון נייר אחד.
- השתמש בתכונת התצוגה המקדימה כדי לראות כיצד נראה המסמך לפני הדפסתו.
- הדפס העתק אחד של המסמך כדי לבדוק את התוכן והפורמט שלו ולוודא שהוא מדויק.

העברת המדפסת למקום אחר

 **זהירות—פוטנציאל לפגיעה:** אם משקל המדפסת עולה על 20 ק"ג, כדי להעבירה ממקום למקום בבטחה יידרשו שני אנשים או יותר.

 **זהירות—פוטנציאל לפגיעה:** למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, השתמש רק בכבל החשמל שסופק עם המוצר או בתחליף שאושר על-ידי היצרן.

 **זהירות—פוטנציאל לפגיעה:** בעת הזזת המדפסת, פעל על פי ההנחיות הבאות כדי למנוע פגיעה גופנית או נזק למדפסת:

- ודא שכל הדלתות והמגשים סגורים.
- כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.
- נתק את כל הכבלים והחוטים מהמדפסת.
- אם למדפסת מחוברים מגשים או אמצעי פלט אופציונליים נפרדים הניצבים על הרצפה, נתק אותם לפני הזזת המדפסת.
- אם למדפסת יש בסיס עם גלגלים, גלגל אותה בזהירות למיקום החדש. היזהר בעת מעבר מעל מפתני דלתות ורצפות שבורות.

- אם המדפסת אינה מצוידת בבסיס על גלגלים אך כוללת מגשים או אמצעי פלט אופציונליים, הסר את אמצעי הפלט והרם את המדפסת להרחקתה מהמגשים. אל תנסה להרים את המדפסת ואמצעים אחרים כלשהם בו-זמנית.
- השתמש תמיד בידיות האחיזה של המדפסת כדי להרימה.
- ודא שבעגלה שבה אתה משתמש להעברת המדפסת יש משטח שמסוגל לתמוך בכל בסיס המדפסת.
- ודא שבעגלה שבה אתה משתמש להעברת אביזרי החומרה יש משטח שמסוגל לתמוך בממדי האביזרים.
- ודא שהמדפסת נשארת במצב עומד.
- הימנע מתנועות חדות.
- ודא שהאצבעות אינן נמצאות מתחת למדפסת כאשר אתה מציב אותה.
- ודא שיש מספיק מקום פנוי סביב המדפסת.

הערה: נזק שייגרם למדפסת כתוצאה מהעברה בצורה לא מתאימה לא יכוסה באחריות הניתנת לה.

משלוח המדפסת

לקבלת הנחיות משלוח, בקר באתר <http://support.lexmark.com> או צור קשר עם התמיכה בלקוחות.

פתרון בעיה

המדפסת אינה מגיבה

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 בדוק אם כבל החשמל מחובר לשקע החשמל.  זהירות—פוטנציאל לפציעה: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמל בעל דירוג והארקה מתאימים, אשר ממוקם בקרבת המוצר ונגיש בקלות. האם המדפסת מגיבה?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.
שלב 2 בדוק אם שקע החשמל אינו מושבת באמצעות מפסק או מפסק פחת. האם שקע החשמל אינו מושבת באמצעות מפסק או מפסק פחת?	הפעל את המפסק או אפס את מפסק הפחת.	עבור לשלב 3.
שלב 3 בדוק אם המדפסת דולקת. האם המדפסת דולקת?	עבור לשלב 4.	הדלק את המדפסת.
שלב 4 בדוק את המדפסת נמצאת במצב שינה או במצב מנוחה. האם המדפסת במצב שינה או במצב מנוחה?	לחץ על לחצן ההפעלה כדי להעיר את המדפסת.	עבור לשלב 5.
שלב 5 בדוק אם הכבלים המחוברים את המדפסת ואת המחשב מחוברים ליציאות הנכונות. האם הכבלים מחוברים ליציאות הנכונות?	עבור לשלב 6.	חבר את הכבלים ליציאות הנכונות.
שלב 6 כבה את המדפסת, התקן את אפשרויות החומרה ואז הדלק שוב את המדפסת. לקבלת מידע נוסף עיין בתיעוד הנלווה לאפשרות. האם המדפסת מגיבה?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 7.
שלב 7 התקן את מנהל התקן המדפסת הנכון. האם המדפסת מגיבה?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 8.
שלב 8 כבה את המדפסת, המתן 10 שניות, ולאחר מכן הפעל חזרה את המדפסת. האם המדפסת מגיבה?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

בעיות חיבור לרשת

לא ניתן לפתוח את שרת האינטרנט המובנה

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 בדוק אם המדפסת דולקת. האם המדפסת דולקת?	עבור לשלב 2.	הדלק את המדפסת.
שלב 2 ודא שכתובת ה-IP של המדפסת נכונה. הערות: - הצג את כתובת ה-IP במסך הבית. - כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123. האם כתובת ה-IP של המדפסת נכונה?	עבור לשלב 3.	הקלד את כתובת ה-IP הנכונה של המדפסת בשדה הכתובת.
שלב 3 בדוק אם אתה משתמש בדפדפן נתמך: - Internet Explorer גרסה 11 ואילך - Microsoft Edge - Safari version 6 or later - Google Chrome™ version 32 or later - Mozilla Firefox version 24 or later האם הדפדפן שלך נתמך?	עבור לשלב 4.	התקן דפדפן נתמך.
שלב 4 בדוק אם חיבור הרשת פועל. האם חיבור הרשת פועל?	עבור לשלב 5.	פנה למנהל המערכת.
שלב 5 ודא שהכבלים של המדפסת ושרת ההדפסה מחוברים היטב. לקבלת מידע נוסף עיין בתיעוד הנלווה למדפסת. האם הכבלים מחוברים היטב?	עבור לשלב 6.	חזק את חיבורי הכבלים.
שלב 6 בדוק אם שרתי ה-proxy מנוטרלים. האם שרתי ה-Proxy של האינטרנט מנוטרלים?	עבור לשלב 7.	פנה למנהל המערכת.
שלב 7 גישה אל שרת האינטרנט המוטמע האם שרת האינטרנט המוטמע נפתח?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכה בלקוחות .

לא ניתן לחבר את המדפסת לרשת האלחוטית

הערה: תכונה זו זמינה רק בחלק מדגמי המדפסות.

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 ודא שההגדרה של האפשרות Active Adapter (מתאם פעיל) היא Auto (אוטומטי). במסך הבית גע ב- Settings (הגדרות) < Network/Ports (רשת/יציאות) < Network Overview (סקירת רשת) < Active Adapter (מתאם פעיל) < Auto (אוטומטי).  בדגמי מדפסות שאינם כוללים מסך מגע, הקש כדי לנווט בין ההגדרות. האם המדפסת מצליחה להתחבר לרשת האלחוטית?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.
שלב 2 בדוק את נבחרת רשת ה-Wi-Fi הנכונה. הערה: ייתכן שה-SSID המשמש כברירת מחדל משותף למספר נתבים. האם אתה מנסה להתחבר לרשת ה-Wi-Fi הנכונה?	עבור לשלב 3.	בחר את רשת ה-Wi-Fi הנכונה ולאחר מכן עבור לשלב 2.
שלב 3 בדוק את מצב האבטחה האלחוטית. במסך הבית גע ב- Settings (הגדרות) < Network/Ports (רשת/יציאות) < Wireless (תקשורת אלחוטית) < Wireless Security Mode (מצב אבטחה אלחוטית).  בדגמי מדפסות שאינם כוללים מסך מגע, הקש כדי לנווט בין ההגדרות. האם נבחר מצב האבטחה האלחוטית הנכון?	עבור לשלב 4.	בחר את מצב האבטחה האלחוטית הנכון ולאחר מכן עבור לשלב 2.
שלב 4 ודא שהזנת את סיסמת הרשת הנכונה. הערה: שים לב לתווי הרווח, למספרים ולאותיות רישיות בסיסמה. האם המדפסת מצליחה להתחבר לרשת האלחוטית?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

בעיות חומרים מתכלים

החלפת מיכל דיו, אי התאמת אזור במדפסת

כדי לתקן את הבעיה קנה מחסנית עם אזור נכון, אשר תואם לאזור המדפסת, או קנה מחסנית גלובלית.

- המספר הראשון בהודעה אחרי 42 מציין את אזור המדפסת.
- המספר השני בהודעה אחרי 42 מציין את אזור המחסנית.

אזורי המדפסת ומחסנית ההדפסה

קוד מספרי	אזור
0	גלובלי או אזור בלתי מוגדר
1	צפון אמריקה (ארצות הברית, קנדה)
2	האזור הכלכלי האירופי, מערב אירופה, ארצות סקנדינביה, שווייץ
3	מזרח אסיה
4	אמריקה הלטינית
5	שאר מדינות אירופה, המזרח התיכון, אפריקה
6	אוסטרליה, ניו-זילנד
9	אזור לא חוקי

הערה: כדי לאתר תא הגדרות האזור שלהמדפסת ומחסנית ההדפסה, הדפס את דף ניסיון איכות ההדפסה. בלוח הבקרה, נווט אל: **Settings** (הגדרות) < **Troubleshooting** (פתרון בעיות) < **Print Quality Test Pages** (דפי בדיקת איכות ההדפסה).

חומר מתכלה שאינו של Lexmark

המדפסת זיהתה חומר מתכלה או חלק המותקן במדפסת שאינו מתוצרת Lexmark.

מדפסת Lexmark שברשותך מתוכננת לפעול באופן מיטבי עם חומרים מתכלים וחלקים מקוריים של Lexmark. שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי עשוי להשפיע על הביצועים, האמינות או החיים של המדפסת ורכיבי ההדמיה שבה.

כל מחווני החיים מיועדים לעבוד עם חומרים מתכלים וחלקים של Lexmark ועשויים לספק תוצאות בלתי צפויות אם נעשה שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי. שימוש ברכיבי הדמיה מעבר לאורך החיים המתוכנן עשוי להזיק למדפסת Lexmark שברשותך או ברכיבים משויכים.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי עשוי להשפיע על כיסויי האחריות. נזק שנוצר כתוצאה משימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי או עשוי שלא להיות מכוסה במסגרת האחריות.

כדי לקבל את כל הסיכונים האלו או מקצתם, ולהמשיך בשימוש בחומרים מתכלים או בחלקים שאינם מקוריים במדפסת, בצע אחת מהפעולות הבאות:

בדגמי מדפסות עם מסך מגע, לחץ פעמיים  ואז לחץ פעמיים על .

בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ לחיצה ארוכה על **X** ועל  בו-זמנית למשך 15 שניות.

אם אינך רוצה לקחת סיכונים אלה, הסר את החומר המתכלה או החלק מתוצרת צד שלישי מהמדפסת שברשותך והתקן חומר מתכלה או חלק מקוריים של Lexmark. לקבלת מידע נוסף ראה "[שימוש בחלקים ובחומרים מתכלים מקוריים של Lexmark](#)" [בעמוד 74](#).

בדגמי מדפסות עם מסך מגע, אם המדפסת לא מדפיסה לאחר לחיצה כפולה על  ואז לחיצה כפולה על , אפס את מונה השימוש בחומרים מתכלים.

בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, אם המדפסת אינה מדפיסה אחרי שלחצת לחיצה בת 15 שניות על **X** ו-**OK** בו-זמנית, אפס את מונה השימוש בחומרים מתכלים.

1 בלוח הבקרה, נווט אל:

Settings (הגדרות) < Device (התקן) < Maintenance (תחזוקה) < Config Menu (תפריט תצורה) < Supply Usage And Counters (שימוש בחומרים מתכלים ומונים)

בדגמי מדפסות שאינם כוללים מסך מגע, הקש **OK** כדי לנווט בין ההגדרות.

2 בחר את החלק או החומר המתכלה שברצונך לאפס.

3 כדי לנקות את ההודעה בצע אחת מהפעולות הבאות:

- בדגמי מדפסות עם מסך מגע, לחץ פעמיים **▶** ואז לחץ פעמיים על **◀**.
 - בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ לחיצה ארוכה על **X** ועל **OK** בו-זמנית למשך 15 שניות.
- הערה: אם אינך מצליח לאפס את מוני השימוש בחומרים מתכלים, החזר את הפריט למקום הרכישה.

ניקוי חסימות

הימנעות מחסימות נייר

טעינה נאותה של נייר

- ודא שהנייר מונח במגש בצורה שטוחה .



- אל תטען נייר במגש ואל תוציא ממנו נייר כאשר המדפסת מדפיסה.
- אל תטען יותר מדי נייר. ודא שגובה הערימה נמוך ממחון המילוי המקסימלי של הנייר.


- אל תחליק נייר לתוך המגש. טען את הנייר כפי שמוצג באיור.



- ודא שמובילי הנייר ממוקמים כהלכה וכי אינם לוחצים על הנייר או המעטפות.
- דחף את המגש היטב לתוך המדפסת לאחר טעינת הנייר.

שימוש בנייר מומלץ

- השתמש רק בנייר או במדיה מיוחדת מומלצים.
- אל תטען נייר מקומט, מקופל, לח, מכופף או מסולסל.
- הגמש, אוורור ויישר את קצוות הנייר לפני הטעינה.

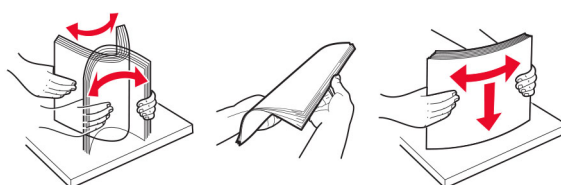


- אל תשתמש בנייר שנגזר או נחתך ידנית.
- אל תערבב נייר מגדלים, משקלים או סוגים שונים באותו המגש.
- ודא שסוג וגודל הנייר מוגדרים כהלכה במחשב או בלוח הבקרה של המדפסת.
- אחסן את הנייר בהתאם המלצות היצרן.

זיהוי מיקומי חסימות

הערות:

- כאשר התכונה Jam Assist (סיוע בחסימה) במצב On (מופעל), המדפסת עשויה לנסות לרוקן אוטומטית עמודים ריקים או עמודים מודפסים חלקית לאחר שהעמוד החסום שוחרר. בדוק אם הפלט המודפס שלך כולל דפים לבנים.
- כאשר ההגדרה של Jam Recovery (התאוששות מחסימה) היא On (מופעל) או Auto (אוטומטי), המדפסת מדפיסה שוב דפים שנתקעו.

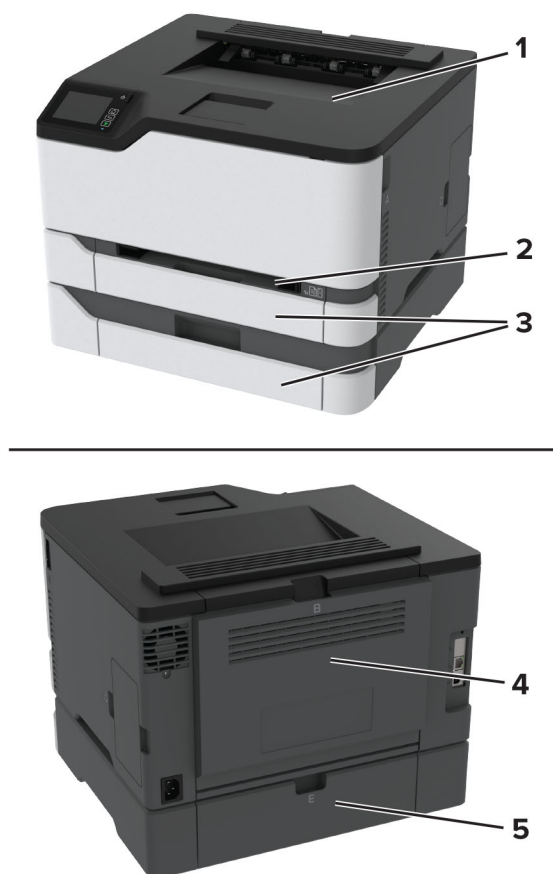


מיקומי חסימות	
1	סל סטנדרטי
2	מזין ידני
3	מגשים
4	דלת B
5	דלת E


חסימת נייר במגש הסטנדרטי

1 פתח דלת B.

זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו. ⚠

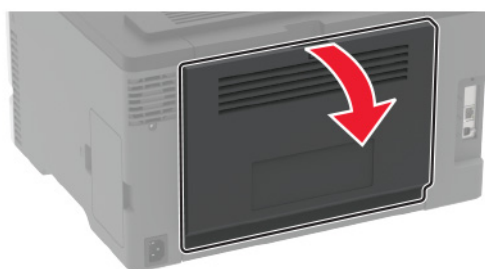

2 הוצא את הנייר התקוע.
הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

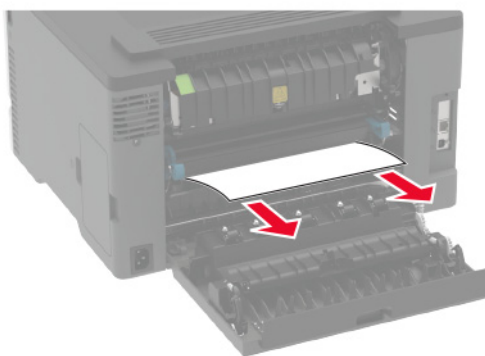


3 סגור את הדלת.

4 הסר את המגש ואת המזין הידני.



5 הוצא את הנייר התקוע.

הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

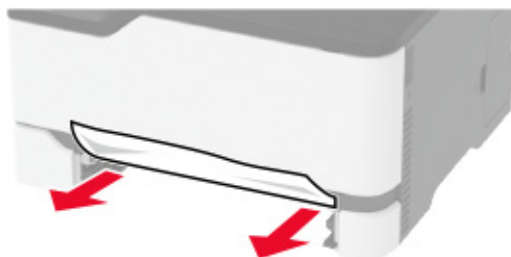

6 הכנס את המזין הידני ואת המגש.


חסימת נייר במגש האופציונלי

1 פתח דלת B.

⚠️ זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.




2 הוצא את הנייר התקוע.
הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

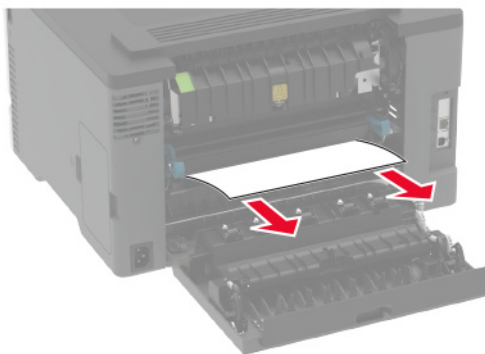


3 סגור את הדלת.

4 פתח את דלת E.

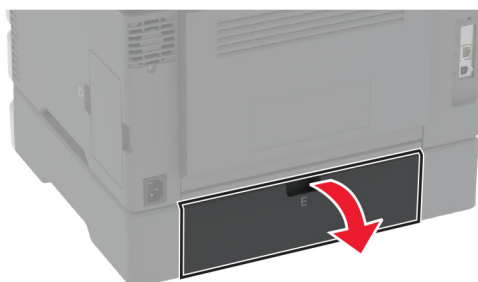

5 הוצא את הנייר התקוע.
הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

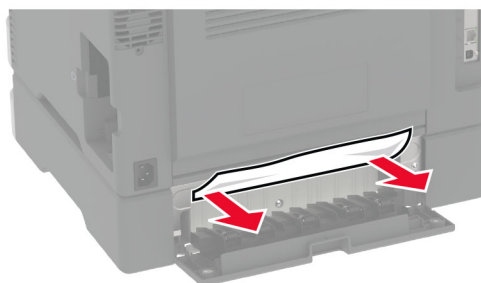

6 סגור את הדלת.

7 הסר את המגש האופציונלי.



8 הוצא את הנייר התקוע.

הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.



9 הכנס את המגש.

חסימת נייר בסל הסטנדרטי


הוצא את הנייר התקוע.

הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.




חסימת נייר במזין הידני

1 הסר את המגש ואת המזין הידני.

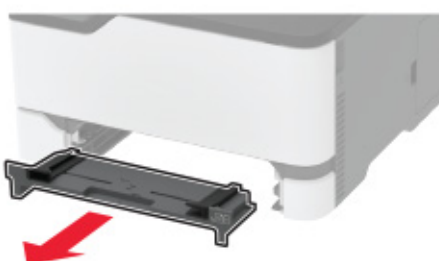

2 הוצא את הנייר התקוע.

הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

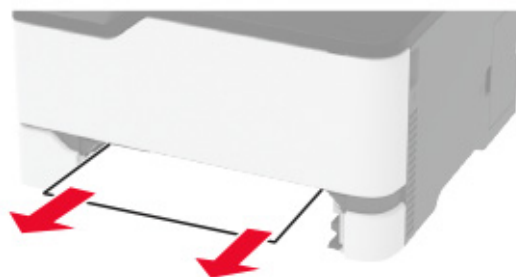

3 הכנס את המזין הידני ואת המגש.

חסימת נייר בדלת B

1 פתח דלת B.


⚠️ זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.





2 הסר את הנייר החסום מהאזורים הבאים:

הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.


• אזור ה-fuser

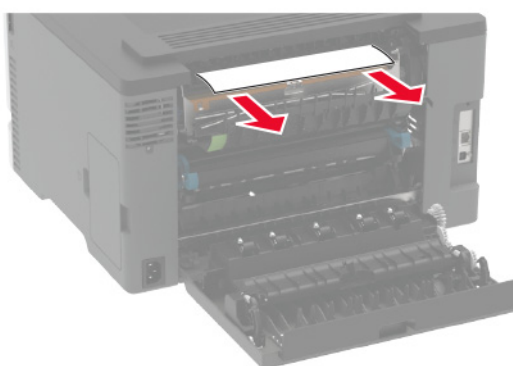

• מתחת לאזור ה-fuser

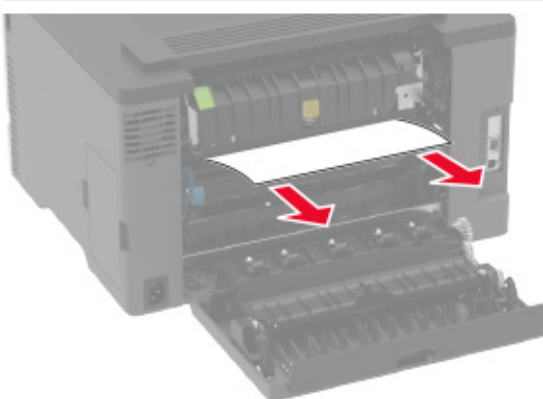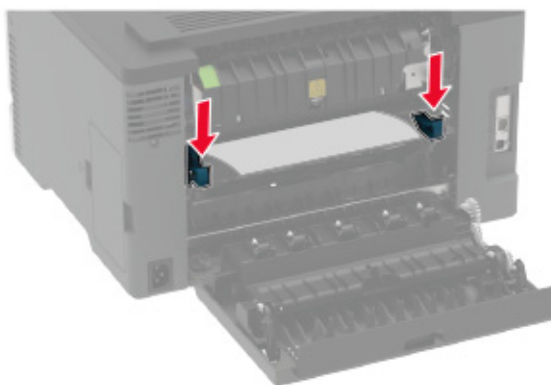

• יחידת דופלקס

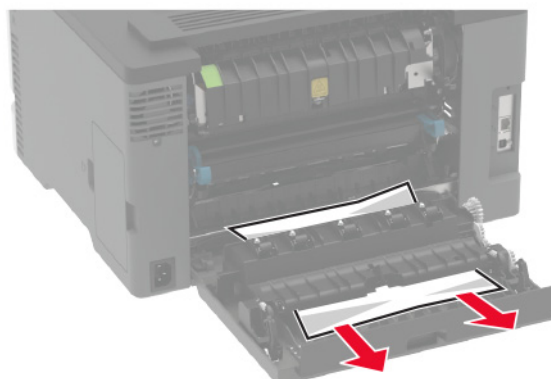

3 סגור את הדלת.

בעיות הזנת נייר

מעטפות נאטמות בעת הדפסה

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א השתמש במעטפה שאוחסנה בסביבה יבשה. הערה: הדפסה על מעטפות עם תכולת לחות גבוהה עלולה לגרום לאטימתן. ב שלח את משימת ההדפסה. האם המעטפה נאטמת בעת ההדפסה?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א ודא שסוג הנייר המוגדר הוא Envelope (מעטפה). בלוח הבקרה, נווט אל: Settings (הגדרות) < Paper (נייר) < Tray Configuration (תצורת מגש) < Paper Size/Type (גודל/סוג נייר) בדגמי מדפסות שאינם כוללים מסך מגע, הקש  כדי לנווט בין ההגדרות. ב שלח את משימת ההדפסה. האם המעטפה נאטמת בעת ההדפסה?	פנה אל תמיכה בלקוחות .	הבעיה נפתרה.

איסוף הדפסות אינו פועל

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א בלוח הבקרה, נווט אל: Settings (הגדרות) < Print (הדפסה) < Layout (פריסה) < Collate (איסוף) בדגמי מדפסות שאינם כוללים מסך מגע, הקש  כדי לנווט בין ההגדרות. ב בחר [1,2,1,2,1,2] On (מופעל [1,2,1,2,1,2]). ג הדפס את המסמך. האם איסוף המסמך בוצע כהלכה?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.
שלב 2 א במסמך שאתה מנסה להדפיס, פתח את תיבת הדו-שיח Print (הדפסה) ואז בחר באפשרות Collate (איסוף). ב הדפס את המסמך. האם איסוף המסמך בוצע כהלכה?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 3.
שלב 3 א הפחת את מספר העמודים להדפסה. ב הדפס את המסמך. האם העמודים נאספו כראוי?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכה בלקוחות .

קישור המגשים אינו פועל

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א בדוק אם המגשים מכילים ניירות מגודל וסוג זהים. ב בדוק אם מובילי הנייר ממוקמים כהלכה. ג הדפס את המסמך. האם קישור המגשים פועל כנדרש?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.
שלב 2 א בלוח הבקרה, נווט אל: Settings (הגדרות) < Paper (נייר) < Tray Configuration (תצורת מגש) < Paper Size/Type (גודל/סוג נייר) בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, הקש  כדי לנווט בין ההגדרות. ב הגדר את סוג וגודל הנייר כך שיתאימו לנייר שטעון במגשים המקושרים. ג הדפס את המסמך. האם קישור המגשים פועל כנדרש?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 3.

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 3 א ודא שההגדרה של Tray Linking (קישור מגשים) היא Automatic (אוטומטי). לקבלת מידע נוסף ראה "קישור בין מגשים" בעמוד 26. ב הדפס את המסמך. האם קישור המגשים פועל כנדרש?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

חסימות נייר מתרחשות בתדירות גבוהה

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א הסר את המגש. ב בדוק אם הנייר נטען כהלכה. הערות: • ודא שמובילי הנייר ממוקמים כהלכה. • ודא שגובה הערימה נמוך ממחווני המילוי המקסימלי של הנייר. • הקפד להדפיס על נייר מהגודל והסוג המתאימים. ג הכנס את המגש. ד הדפס את המסמך. האם מתרחשות חסימות נייר לעתים תכופות?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א בלוח הבקרה, נווט אל: Settings (הגדרות) < Paper (נייר) < Tray Configuration (תצורת מגש) < Paper Size/Type (גודל/סוג נייר) בדגמי מדפסות שאינם כוללים מסך מגע, הקש  כדי לנווט בין ההגדרות. ב הגדר את גודל וסוג הנייר הנכונים. ג הדפס את המסמך. האם מתרחשות חסימות נייר לעתים תכופות?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א טען נייר מחבילה חדשה. הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד שאתה מוכן להשתמש בו. ב הדפס את המסמך. האם מתרחשות חסימות נייר לעתים תכופות?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

עמודים חסומים לא מודפסים מחדש

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
א בלוח הבקרה, נווט אל: Settings (הגדרות) < Device (התקן) < Notifications (התראות) < Jam Content Recovery (התאוששות מחסימת תוכן) בדגמי מדפסות שאינם כוללים מסך מגע, הקש  כדי לנווט בין ההגדרות. ב בתפריט Jam Recovery (התאוששות מחסימה), בחר On (מופעל) או Auto (אוטומטי). ג הדפס את המסמך. האם הדפים החסומים מודפסים שוב?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכה בלקוחות.

בעיות הדפסה

עבודות הדפסה אינן מודפסות

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א מתוך המסמך שאתה מנסה להדפיס, פתח את תיבת הדיו-שיח Print (הדפסה) ובדוק אם בחרת את המדפסת הנכונה. ב הדפס את המסמך. האם המסמך הודפס?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.
שלב 2 א בדוק אם המדפסת דולקת. ב תן פתרון לכל הודעות השגיאה שמופיעות בתצוגה. ג הדפס את המסמך. האם המסמך הודפס?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 3.
שלב 3 א בדוק אם היציאות עובדות ואם הכבלים מחוברים היטב למחשב ולמדפסת. לקבלת מידע נוסף עיין בתיעוד ההתקנה המצורף למדפסת. ב הדפס את המסמך. האם המסמך הודפס?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 4.
שלב 4 א כבה את המדפסת, המתן 10 שניות, ולאחר מכן הפעל חזרה את המדפסת. ב הדפס את המסמך. האם המסמך הודפס?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 5.

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 5 א הסר את מנהל ההתקן של המדפסת ואז התקן אותו מחדש. ב הדפס את המסמך. האם המסמך הודפס?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

מסמכים חסויים ומסמכים מוחזקים אחרים אינם מודפסים

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א בלוח הבקרה, בדוק אם המסמכים מופיעים ברשימת העבודות בהמתנה. הערה: אם המסמכים אינם מופיעים ברשימה, הדפס את המסמכים בעזרת אפשרויות ההדפסה וההשגה. ב הדפס את המסמכים. האם המסמכים הודפסו?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.
שלב 2 ייתכן שמשימת ההדפסה מכילה שגיאת עיצוב או נתונים לא חוקיים. מחק את משימת ההדפסה ולאחר מכן שלח אותה שוב. האם המסמכים הודפסו?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 3.
שלב 3 אם אתה מדפיס מהאינטרנט, המדפסת עשויה לקרוא את כותרות המשימות השונות ככפילויות. למשתמי Windows א פתח את תיבת הדו-שיח Printing Preferences (העדפות הדפסה). ב בכרטיסייה Print and Hold (הדפסה והפסקה), לחץ על Use Print and Hold (השתמש בהדפסה והפסקה), ולאחר מכן לחץ על Keep duplicate documents (שמור מסמכים כפולים). ג הזן קוד PIN ולאחר מכן שמור את השינויים. ד שלח את משימת ההדפסה. למשתמי Macintosh א שמור את המשימות ותן לכל אחת מהן שם שונה. ב של את המשימה בנפרד. האם המסמכים הודפסו?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 4.
שלב 4 א מחק חלק מהמשימות המוחזקות כדי לפנות זיכרון במדפסת. ב הדפס את המסמכים. האם המסמכים הודפסו?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת בלקוחות .

משימות מודפסות מהמגש הלא נכון או עם הנייר הלא נכון

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א בדוק אם אתה מדפיס על הנייר הנכון. ב הדפס את המסמך. האם המסמך מודפס על הנייר הנכון?	עבור לשלב 2.	טען נייר מהסוג ובגודל הנכון.
שלב 2 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את גודל וסוג הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערה: תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת. נווט אל: Settings (הגדרות) < Paper (נייר) < Tray Configuration (תצורת מגש) < Paper Size/Type (גודל/סוג נייר) בדגמי מדפסות שאינם כוללים מסך מגע, הקש  כדי לנווט בין ההגדרות. ב ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען. ג הדפס את המסמך. האם המסמך מודפס על הנייר הנכון?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 3.
שלב 3 א בדוק אם המגשים מקושרים. לקבלת מידע נוסף ראה " קישור בין מגשים " בעמוד 26. ב הדפס את המסמך. האם המסמך מודפס מהמגש הנכון?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

הדפסה אטית


פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 ודא שכבל המדפסת מחובר בצורה מאובטחת למדפסת ולמחשב, לשרת ההדפסה, לאביזרים או להתקן רשת אחר. האם הדפסת מדפיסה לאט?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א ודא שהמדפסת אינה עובדת ב-Quiet Mode (מצב שקט). • בלוח הבקרה, נווט אל: Settings (הגדרות) < Device (התקן) < Maintenance (תחזוקה) < Config Menu (תפריט תצורה) < Device < Operations (תפעול ההתקן) < Quiet Mode (מצב שקט) בדגמי מדפסות שאינם כוללים מסך מגע, הקש  כדי לנווט בין ההגדרות. ב הדפס את המסמך. האם הדפסת מדפיסה לאט?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את רזולוציית ההדפסה ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). ב קבע רזולוציה של 4800 CQ. ג הדפס את המסמך. האם הדפסת מדפיסה לאט?	עבור לשלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען. • תוכל גם לשנות את ההגדרה דרך לוח הבקרה של המדפסת. נווט אל Settings (הגדרות) < Paper (נייר) < Tray Configuration (תצורת מגש) < Paper Size/Type (גודל/סוג) (נייר) בדגמי מדפסות שאינם כוללים מסך מגע, הקש  כדי לנווט בין ההגדרות. • נייר כבד יותר מודפס לאט יותר. • ייתכן שההדפסה של נייר צר יותר מ-letter, A4 ו-legal תהיה אטית יותר. ב הדפס את המסמך. האם הדפסת מדפיסה לאט?		הבעיה נפתרה.

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 5 א ודא שההגדרות המרקם והמשק במדפסת תואמות לנייר הנטען. בלוח הבקרה, נווט אל: Settings (הגדרות) < Paper (נייר) < Media Configuration (תצורת מדיה) < Media Types (סוגי מדיה) בדגמי מדפסות שאינם כוללים מסך מגע, הקש  כדי לנווט בין ההגדרות. הערה: ייתכן שההדפסה על מרקמי נייר מחוספסים ומשקלי נייר כבדים תהיה אטית יותר. ב הדפס את המסמך. האם הדפסת מדפיסה לאט?	עבור לשלב 6.	הבעיה נפתרה.
שלב 6 הסר משימות מופסקות האם הדפסת מדפיסה לאט?	עבור לשלב 7.	הבעיה נפתרה.
שלב 7 א ודא שהמדפסת אינה מתחממת יתר על המידה. הערות: - לאחר משימת הדפסה ארוכה - הנח למדפסת להתקרר. - בדוק את טמפרטורת הסביבה המומלצת למדפסת. לקבלת מידע נוסף ראה "בחירת מיקום עבור המדפסת" בעמוד 18. ב הדפס את המסמך. האם הדפסת מדפיסה לאט?	פנה אל תמיכה בלקוחות .	הבעיה נפתרה.

בעיות איכות הדפסה

איכות הדפסה ירודה


כפש את התמונה שדומה לבעיה באיכות ההדפסה שבה נתקלת, ולאחר מכן לחץ על הקישור שתחתיה כדי לקרוא את שלבי פתרון הבעיה.

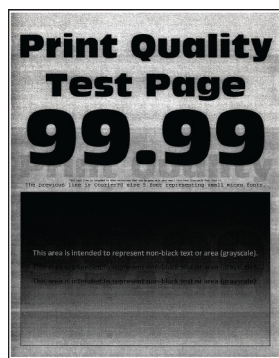


["רקע אפור או צבעוני"
בעמוד 116](#)



["תמונות מוצללות" בעמוד 115](#)

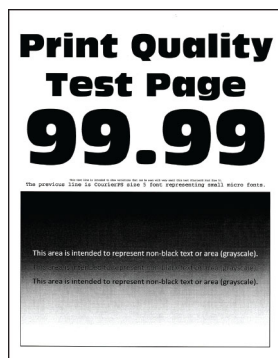


["הדפסה כהה" בעמוד 113](#)




["דפים ריקים או לבנים" בעמוד 112](#)



["כתמים ונקודות על ההדפסות"
בעמוד 121](#)

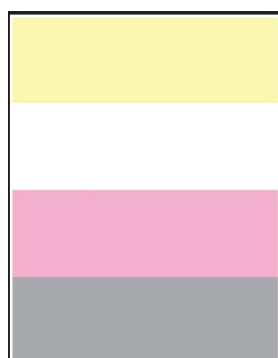

["צבעים חסרים" בעמוד 120](#)

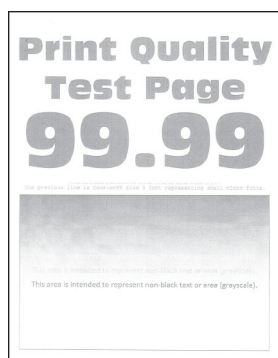


["הדפסה בהירה" בעמוד 118](#)



["שוליים שגויים" בעמוד 117](#)



["חיתוך טקסט או תמונות."
בעמוד 125](#)



["תמונות בצבע אחיד או שחור"
בעמוד 125](#)



["הדפסה מעוותת או מוטה הצידה"
בעמוד 124](#)




["סלסול נייר" בעמוד 122](#)




["קווים אנכיים בגוון כהה"](#)
[בעמוד 130](#)



["קווים כהים אופקיים"](#)
[בעמוד 128](#)

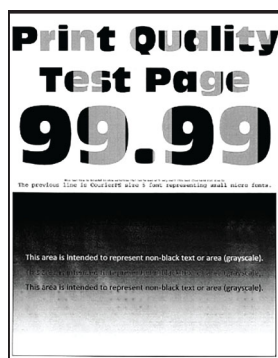

["צפיפות הדפסה לא אחידה"](#)
[בעמוד 127](#)

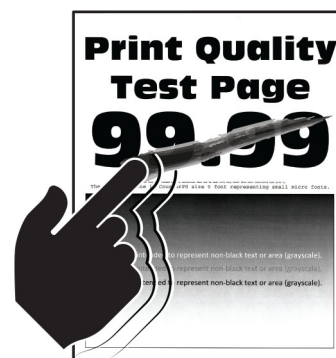

["טונר נמחק בקלות" בעמוד 126](#)



["פגמים חוזרים" בעמוד 134](#)




["קווים לבנים אנכיים" בעמוד](#)
[132](#)




["קווים לבנים אופקיים" בעמוד 131](#)

דפים ריקים או לבנים



הערה: לפני פתרון הבעיה, הדפס את דפי בדיקת איכות ההדפסה. בלוח הבקרה, נווט אל **Settings** (הגדרות) < **Troubleshooting** (פתרון בעיות) < **Print Quality Test Pages** (דפי בדיקת איכות הדפסה). בדגמי מדפסות ללא מסך

מגע, הקש  כדי לנווט בין ההגדרות.

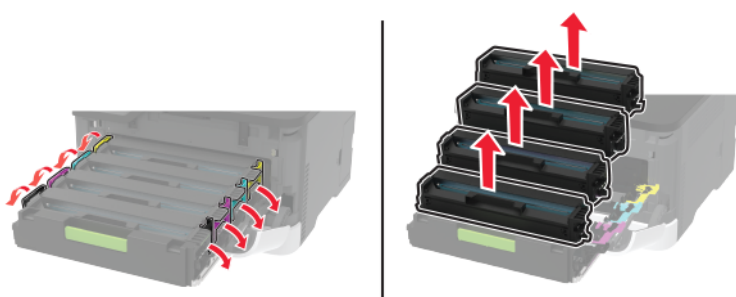פעולה	Yes (כן)	No (לא)
א פתח את הדלת הקדמית ולאחר מכן דחף אותה בחוזקה כלפי מטה. ב משוך את מגש מחסנית ההדפסה. ג הסר את מחסניות ההדפסה ולאחר מכן הכנס אותן בחזרה.  ד הכנס את מגש מחסנית ההדפסה ואז סגור את הדלת. ה הדפס את המסמך. האם הדפסת מדפיסה עמודים ריקים או לבנים?	פנה אל תמיכה בלקוחות.	הבעיה נפתרה.

הדפסה כהה




הערה: לפני פתרון הבעיה, הדפס את דפי בדיקת איכות ההדפסה. בלוח הבקרה, נווט אל **Settings** (הגדרות) < **Troubleshooting** (פתרון בעיות) < **Print Quality Test Pages** (דפי בדיקת איכות הדפסה). בדגמי מדפסות ללא מסך

מגע, הקש **OK** כדי לנווט בין ההגדרות.

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א בצע Color Adjust (התאמת צבע) בלוח הבקרה, נווט אל: Settings (הגדרות) < Print (הדפסה) < Quality (איכות) < Advanced Imaging (הדמיה מתקדמת) < Color Adjust (כוונון צבע) ב הדפס את המסמך. האם ההדפסה כהה מדי?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 2 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, הפחת את כמות הטונר תחת Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערה: תוכל גם לשנות את ההגדרה דרך לוח הבקרה של המדפסת. נווט אל: Settings (הגדרות) < Print (הדפסה) < Quality (איכות) < Toner Darkness (כמות טונר) ב הדפס את המסמך. האם ההדפסה כהה מדי?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען. • תוכל גם לשנות את ההגדרה דרך לוח הבקרה של המדפסת. נווט אל: Settings (הגדרות) < Paper (נייר) < Tray Configuration (תצורת מגש) < Paper Size/Type (גודל/סוג נייר) ב הדפס את המסמך. האם ההדפסה כהה מדי?	עבור לשלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 בדוק אם יש לנייר מרקם ארוג או גימור מחוספס. האם אתה מדפיס על נייר עם מרקם ארוג או על נייר מחוספס?	עבור לשלב 5.	עבור אל שלב 6.
שלב 5 א החלף את הנייר הארוג או המחוספס בנייר רגיל. ב הדפס את המסמך. האם ההדפסה כהה מדי?	עבור לשלב 6.	הבעיה נפתרה.
שלב 6 א טען נייר מחבילה חדשה. הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד שאתה מוכן להשתמש בו. ב הדפס את המסמך. האם ההדפסה כהה מדי?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.


תמונות מוצללות

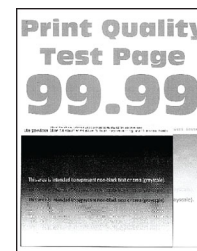


הערה: לפני פתרון הבעיה, הדפס את דפי בדיקת איכות ההדפסה. בלוח הבקרה, נווט אל **Settings** (הגדרות) < **Troubleshooting** (פתרון בעיות) < **Print Quality Test Pages** (דפי בדיקת איכות הדפסה). בדגמי מדפסות ללא מסך

מגע, הקש **OK** כדי לנווט בין ההגדרות.

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א טען את המגש בסוג הנייר הנכון. ב הדפס את המסמך. האם תמונות מוצללות מופיעות בהדפסות?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען. • תוכל גם לשנות את ההגדרה דרך לוח הבקרה של המדפסת. נווט אל Settings (הגדרות) < Paper (נייר) < Tray Configuration (תצורת מגש) < Paper Size/Type (גודל/סוג נייר) ב הדפס את המסמך. האם תמונות מוצללות מופיעות בהדפסות?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א בצע Color Adjust (התאמת צבע) בלוח הבקרה, נווט אל: Settings (הגדרות) < Print (הדפסה) < Quality (איכות) < Advanced Imaging (הדמיה מתקדמת) < Color Adjust (כוונון צבע). ב הדפס את המסמך. האם תמונות מוצללות מופיעות בהדפסות?	עבור לשלב 4.	הבעיה נפתרה.

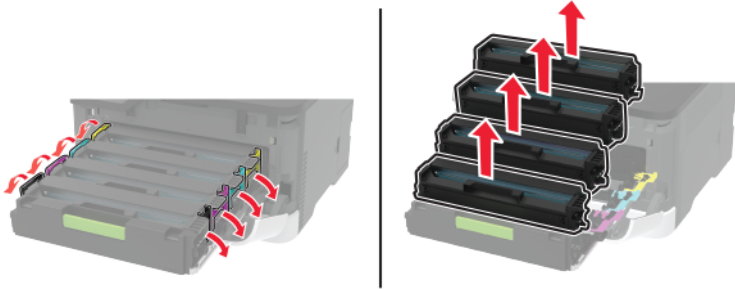פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 4 א פתח את הדלת הקדמית ולאחר מכן דחף אותה בחוזקה כלפי מטה. ב משוך את מגש מחסנית ההדפסה. ג הסר את מחסניות ההדפסה ולאחר מכן הכנס אותן בחזרה.  ד הכנס את מגש מחסנית ההדפסה ואז סגור את הדלת. ה הדפס את המסמך. האם תמונות מוצללות מופיעות בהדפסות?	פנה אל תמיכה בלקוחות.	הבעיה נפתרה.



רקע אפור או צבעוני

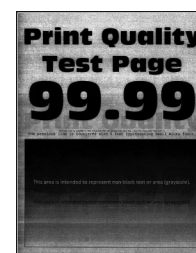

הערה: לפני פתרון הבעיה, הדפס את דפי בדיקת איכות ההדפסה. בלוח הבקרה, נווט אל **Settings** (הגדרות) < **Troubleshooting** (פתרון בעיות) < **Print Quality Test Pages** (דפי בדיקת איכות הדפסה). בדגמי מדפסות ללא מסך

מגע, הקש **OK** כדי לנווט בין ההגדרות.

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א בצע Color Adjust (התאמת צבע) בלוח הבקרה, נווט אל: Settings (הגדרות) < Print (הדפסה) < Quality (איכות) < Advanced Imaging (הדמיה מתקדמת) < Color Adjust (כוונון צבע). ב הדפס את המסמך. האם רקע אפור או צבעוני מופיע בהדפסות?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.

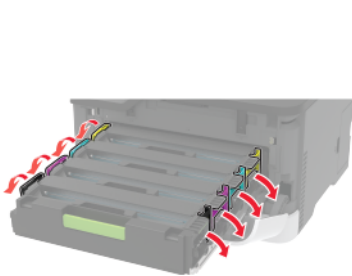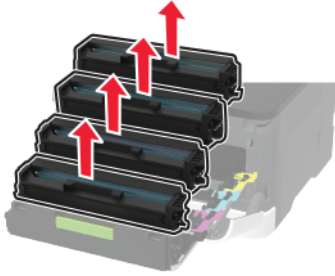פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 2 א פתח את הדלת הקדמית ולאחר מכן דחף אותה בחוזקה כלפי מטה. ב משוך את מגש מחסנית ההדפסה. ג הסר את מחסניות ההדפסה ולאחר מכן הכנס אותן בחזרה.   ד הכנס את מגש מחסנית ההדפסה ואז סגור את הדלת. ה הדפס את המסמך. האם רקע אפור או צבעוני מופיע בהדפסות?	פנה אל תמיכה בלקוחות.	הבעיה נפתרה.

שוליים שגויים




הערה: לפני פתרון הבעיה, הדפס את דפי בדיקת איכות ההדפסה. בלוח הבקרה, נווט אל **Settings** (הגדרות) < **Troubleshooting** (פתרון בעיות) < **Print Quality Test Pages** (דפי בדיקת איכות הדפסה). בדגמי מדפסות ללא מסך

מגע, הקש **OK** כדי לנווט בין ההגדרות.

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א כוונן את מובילי הנייר בהתאם למיקום הנייר שנטען. ב הדפס את המסמך. האם השוליים תקינים?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 2 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את גודל הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען. • תוכל גם לשנות את ההגדרה דרך לוח הבקרה של המדפסת. נווט אל Settings (הגדרות) < Paper (נייר) < Tray Configuration (תצורת מגש) < Paper Size/Type (גודל/סוג נייר) ב הדפס את המסמך. האם השוליים תקינים?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכה בלקוחות .

הדפסה בהירה

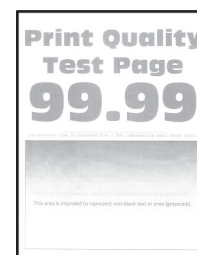


הערה: לפני פתרון הבעיה, הדפס את דפי בדיקת איכות ההדפסה. בלוח הבקרה, נווט אל **Settings (הגדרות) < Troubleshooting (פתרון בעיות) < Print Quality Test Pages (דפי בדיקת איכות הדפסה)**. בדגמי מדפסות ללא מסך


מגע, הקש **OK** כדי לנווט בין ההגדרות.

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א בצע Color Adjust (התאמת צבע) בלוח הבקרה, נווט אל: Settings (הגדרות) < Print (הדפסה) < Quality (איכות) < Advanced Imaging (הדמיה מתקדמת) < Color Adjust (כוונון צבע). ב הדפס את המסמך. האם ההדפסה בהירה?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 2 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, הגבר את כהות הטונר תחת Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערה: תוכל גם לשנות את ההגדרה דרך לוח הבקרה של המדפסת. נווט אל Settings (הגדרות) < Print (הדפסה) < Quality (איכות) < Toner Darkness (כהות טונר). ב הדפס את המסמך. האם ההדפסה בהירה?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען. • תוכל גם לשנות את ההגדרה דרך לוח הבקרה של המדפסת. נווט אל Settings (הגדרות) < Paper (נייר) < Tray < Configuration (תצורת מגש) < Paper Size/Type (גודל/סוג נייר). ב הדפס את המסמך. האם ההדפסה בהירה?	עבור לשלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 בדוק אם יש לנייר מרקם ארוג או גימור מחוספס. האם אתה מדפיס על נייר עם מרקם ארוג או על נייר מחוספס?	עבור לשלב 5.	עבור אל שלב 7.
שלב 5 א החלף את הנייר הארוג או המחוספס בנייר רגיל. ב הדפס את המסמך. האם ההדפסה בהירה?	עבור אל שלב 7.	הבעיה נפתרה.
שלב 6 א טען נייר מחבילה חדשה. הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד שאתה מוכן להשתמש בו. ב הדפס את המסמך. האם ההדפסה בהירה?	עבור לשלב 7.	הבעיה נפתרה.

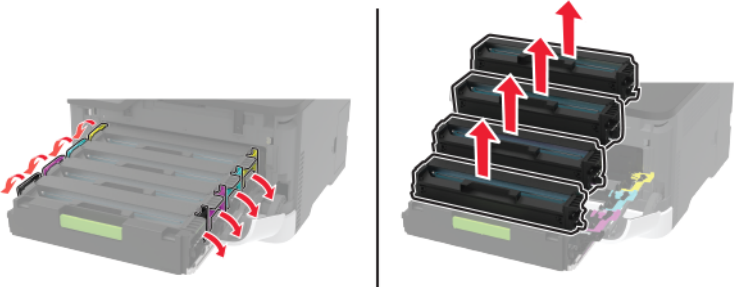
No (לא)	Yes (כן)	פעולה
הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכה בלקוחות .	שלב 7 א פתח את הדלת הקדמית ולאחר מכן דחף אותה בחוזקה כלפי מטה. ב משוך את מגש מחסנית ההדפסה. ג הסר את מחסניות ההדפסה ולאחר מכן הכנס אותן בחזרה.  ד הכנס את מגש מחסנית ההדפסה ואז סגור את הדלת. ה הדפס את המסמך. האם ההדפסה בהירה?

צבעים חסרים

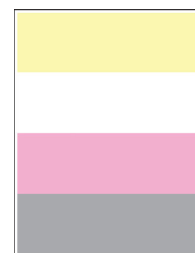


הערה: לפני פתרון הבעיה, הדפס את דפי בדיקת איכות ההדפסה. בלוח הבקרה, נווט אל **Settings** (הגדרות) < **Troubleshooting** (פתרון בעיות) < **Print Quality Test Pages** (דפי בדיקת איכות הדפסה). בדגמי מדפסות ללא מסך

מגע, הקש **OK** כדי לנווט בין ההגדרות.

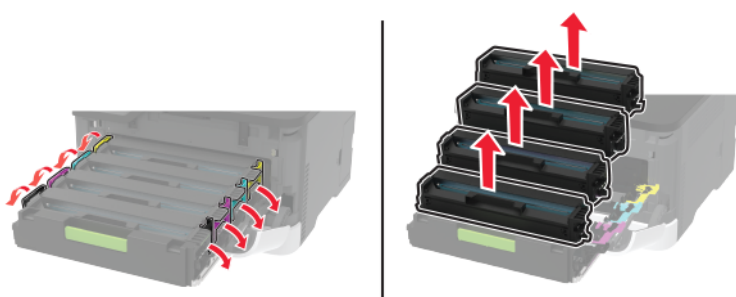פעולה	Yes (כן)	No (לא)
א פתח את הדלת הקדמית ולאחר מכן דחף אותה בחוזקה כלפי מטה. ב משוך את מגש מחסנית ההדפסה. ג הסר את מחסנית ההדפסה של הצבע החסר ואז הכנס אותה.  ד הכנס את מגש מחסנית ההדפסה ואז סגור את הדלת. ה הדפס את המסמך. האם חלק מהצבעים חסרים בהדפסות?	פנה אל תמיכה בלקוחות.	הבעיה נפתרה.


כתמים ונקודות על ההדפסות

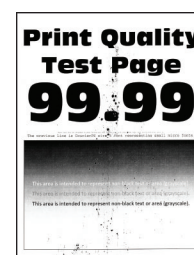

הערה: לפני פתרון הבעיה, הדפס את דפי בדיקת איכות ההדפסה. בלוח הבקרה, נווט אל **Settings** (הגדרות) < **Troubleshooting** (פתרון בעיות) < **Print Quality Test Pages** (דפי בדיקת איכות הדפסה). בדגמי מדפסות ללא מסך

מגע, הקש **OK** כדי לנווט בין ההגדרות.

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 בדוק אם המדפסת התלכלכה כתוצאה מדליפות טונר. האם המדפסת נקייה מדליפות טונר?	עבור לשלב 2.	פנה אל תמיכה בלקוחות.
שלב 2 א בלוח הבקרה, נווט אל: Settings (הגדרות) < Paper (נייר) < Tray Configuration (תצורת מגש) ב בדוק אם הגדרות גודל וסוג הנייר מתאימות לנייר שנטען. הערה: ודא שלנייר אין מרקם או גימור מחוספס. האם ההגדרות תואמות?	עבור אל שלב 4.	עבור לשלב 3.

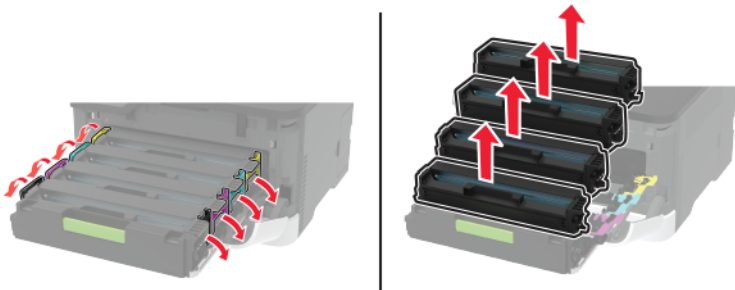פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 3 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את גודל וסוג הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערה: ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען. ב הדפס את המסמך. האם מופיעים כתמים על ההדפסה?	עבור לשלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 א טען נייר מחבילה חדשה. הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד שאתה מוכן להשתמש בו. ב הדפס את המסמך. האם מופיעים כתמים על ההדפסה?	עבור לשלב 5.	הבעיה נפתרה.
שלב 5 א פתח את הדלת הקדמית ולאחר מכן דחף אותה בחוזקה כלפי מטה. ב משוך את מגש מחסנית ההדפסה. ג הסר את מחסניות ההדפסה ולאחר מכן הכנס אותן בחזרה.  ד הכנס את מגש מחסנית ההדפסה ואז סגור את הדלת. ה הדפס את המסמך. האם מופיעים כתמים על ההדפסה?	פנה אל תמיכה בלקוחות .	הבעיה נפתרה.

סלסול נייר



הערה: לפני פתרון הבעיה, הדפס את דפי בדיקת איכות ההדפסה. בלוח הבקרה, נווט אל **Settings** (הגדרות) < **Troubleshooting** (פתרון בעיות) < **Print Quality Test Pages** (דפי בדיקת איכות הדפסה). בדגמי מדפסות שאינם

כוללים מסך מגע, הקש  כדי לנווט בין ההגדרות.

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א בדוק אם יש תמיכה בנייר שנטען. הערה: אם הנייר אינו נתמך, טען נייר נתמך. ב הדפס את המסמך. אם הנייר מסולסל?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א בדוק אם המחסנית בה נעשה שימוש במדפסת היא מחסנית טונר מקורית ונתמכת של Lexmark. הערה: אם המחסנית אינה נתמכת - התקן מחסנית נתמכת. ב הדפס את המסמך. אם הנייר מסולסל?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א כוונן את המובילים במגש למיקום המתאים עבור גודל הנייר הטעון. ב הדפס את המסמך. אם הנייר מסולסל?	עבור לשלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את גודל וסוג הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען. • תוכל גם לשנות את ההגדרה דרך לוח הבקרה של המדפסת. נווט אל Settings (הגדרות) < Paper (נייר) < Tray Configuration (תצורת מגש) < Paper Size/Type (גודל/סוג נייר). ב הדפס את המסמך. אם הנייר מסולסל?	עבור לשלב 5.	הבעיה נפתרה.
שלב 5 א הוצא את הנייר, הפוך אותו ואז טען אותו מחדש. ב הדפס את המסמך. אם הנייר מסולסל?	עבור לשלב 6.	הבעיה נפתרה.

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 6 א טען נייר מחבילה חדשה. הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד שאתה מוכן להשתמש בו. ב הדפס את המסמך. אם הנייר מסולסל?	פנה אל תמיכה בלקוחות .	הבעיה נפתרה.


הדפסה מעוותת או מוטה הצידה



הערה: לפני פתרון הבעיה, הדפס את דפי בדיקת איכות ההדפסה. בלוח הבקרה, נווט אל **Settings** (הגדרות) < **Troubleshooting** (פתרון בעיות) < **Print Quality Test Pages** (דפי בדיקת איכות הדפסה). בדגמי מדפסות שאינם כוללים מסך מגע, הקש **OK** כדי לנווט בין ההגדרות.


פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א כוונן את המובילים במגש למיקום המתאים עבור גודל הנייר הטעון. ב הדפס את המסמך. האם ההדפסה מעוותת או מוטה?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א טען נייר מחבילה חדשה. הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד שאתה מוכן להשתמש בו. ב הדפס את המסמך. האם ההדפסה מעוותת או מוטה?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א בדוק אם יש תמיכה בנייר שנטען. הערה: אם הנייר אינו נתמך, טען נייר נתמך. ב הדפס את המסמך. האם ההדפסה מעוותת או מוטה?	Contact (יצירת קשר) תמיכה בלקוחות .	הבעיה נפתרה.

תמונות בצבע אחיד או שחור




הערה: לפני פתרון הבעיה, הדפס את דפי בדיקת איכות ההדפסה. בלוח הבקרה, נווט אל **Settings** (הגדרות) < **Troubleshooting** (פתרון בעיות) < **Print Quality Test Pages** (דפי בדיקת איכות הדפסה). בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, הקש **OK** כדי לנווט בין ההגדרות.


פעולה	Yes (כן)	No (לא)
א פתח את הדלת הקדמית ולאחר מכן דחף אותה בחוזקה כלפי מטה. ב משוך את מגש מחסנית ההדפסה. ג הסר את מחסניות ההדפסה ולאחר מכן הכנס אותן בחזרה.	פנה אל תמיכה בלקוחות.	הבעיה נפתרה.
ד הכנס את מגש מחסנית ההדפסה ואז סגור את הדלת. ה הדפס את המסמך. האם המדפסת מדפיסה תמונות בצבע אחיד או שחור?		

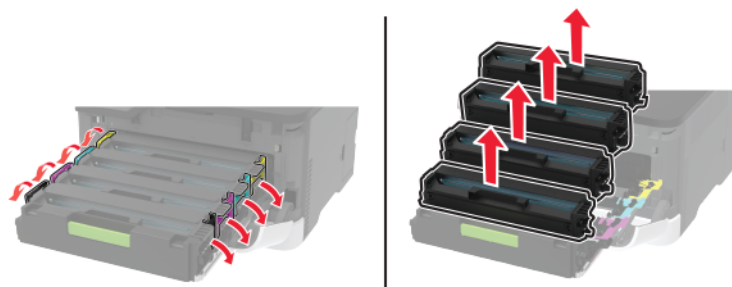

חיתוך טקסט או תמונות.

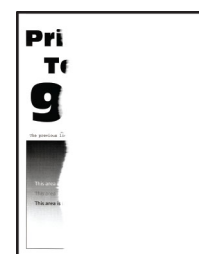

הערה: לפני פתרון הבעיה, הדפס את דפי בדיקת איכות ההדפסה. בלוח הבקרה, נווט אל **Settings** (הגדרות) < **Troubleshooting** (פתרון בעיות) < **Print Quality Test Pages** (דפי בדיקת איכות הדפסה). בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, הקש **OK** כדי לנווט בין ההגדרות.

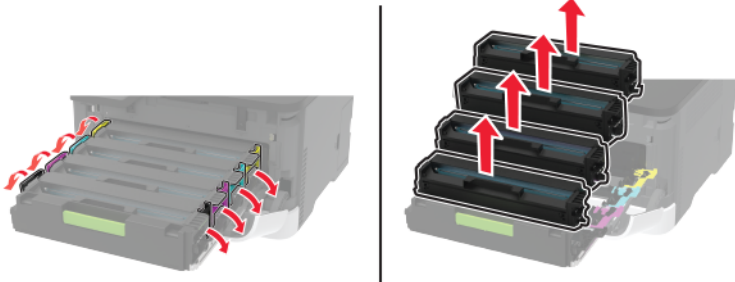פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א כוונן את המובילים במגש למיקום המתאים עבור גודל הנייר הטעון. ב הדפס את המסמך. האם הטקסט או התמונות קטועים?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את גודל הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען. • תוכל גם לשנות את ההגדרה דרך לוח הבקרה של המדפסת. נווט אל Settings (הגדרות) > Paper (נייר) > Tray Configuration (תצורת מגש) > Paper Size/Type (גודל/סוג נייר) ב הדפס את המסמך. האם הטקסט או התמונות קטועים?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א פתח את הדלת הקדמית ולאחר מכן דחף אותה בחוזקה כלפי מטה. ב משוך את מגש מחסנית ההדפסה. ג הסר את מחסניות ההדפסה ולאחר מכן הכנס אותן בחזרה.  ד הכנס את מגש מחסנית ההדפסה ואז סגור את הדלת. ה הדפס את המסמך. האם הטקסט או התמונות קטועים?	פנה אל תמיכה בלקוחות .	הבעיה נפתרה.

טונר נמחק בקלות



הערה: לפני פתרון הבעיה, הדפס את דפי בדיקת איכות ההדפסה. בלוח הבקרה, נווט אל **Settings** (הגדרות) < **Troubleshooting** (פתרון בעיות) < **Print Quality Test Pages** (דפי בדיקת איכות הדפסה). בדגמי מדפסות ללא מסך

מגע, הקש  כדי לנווט בין ההגדרות.



פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען. • תוכל גם לשנות את ההגדרה דרך לוח הבקרה של המדפסת. נווט אל: Settings (הגדרות) < Paper (נייר) < Tray Configuration (תצורת מגש) < Paper Size/Type (גודל/סוג נייר) ב הדפס את המסמך. האם הטונר נמחק בקלות?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א בדוק אם משקל הנייר נתמך. הערה: אם משקל הנייר אינו נתמך, טען נייר נתמך. ב הדפס את המסמך. האם הטונר נמחק בקלות?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א טען נייר מחבילה חדשה. הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד שאתה מוכן להשתמש בו. ב הדפס את המסמך. האם הטונר נמחק בקלות?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

צפיפות הדפסה לא אחידה



הערה: לפני פתרון הבעיה, הדפס את דפי בדיקת איכות ההדפסה. בלוח הבקרה, נווט אל **Settings** (הגדרות) < **Troubleshooting** (פתרון בעיות) < **Print Quality Test Pages** (דפי בדיקת איכות הדפסה). בדגמי מדפסות ללא מסך

מגע, הקש  כדי לנווט בין ההגדרות.

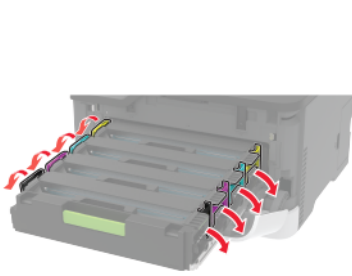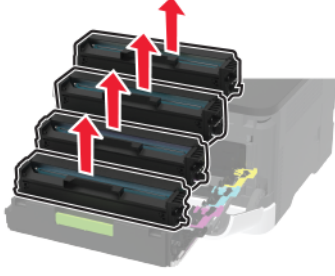פעולה	Yes (כן)	No (לא)
א פתח את הדלת הקדמית ולאחר מכן דחף אותה בחוזקה כלפי מטה. ב משוך את מגש מחסנית ההדפסה. ג הסר את מחסניות ההדפסה ולאחר מכן הכנס אותן בחזרה.   ד הכנס את מגש מחסנית ההדפסה ואז סגור את הדלת. ה הדפס את המסמך. האם צפיפות ההדפסה אינה אחידה?	פנה אל תמיכה בלקוחות.	הבעיה נפתרה.

קווים כהים אופקיים



הערות:

- לפני פתרון הבעיה, הדפס את דפי בדיקת איכות ההדפסה. בלוח הבקרה, נווט אל **Settings** (הגדרות) < **Troubleshooting** (פתרון בעיות) < **Print Quality Test Pages** (דפי בדיקת איכות הדפסה). בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, הקש **OK** כדי לנווט בין ההגדרות.
- אם ממשיכים להופיע קווים כהים אופקיים על ההדפסות, עיין בנושא Repeating defects (פגמים חוזרים).


פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען. • תוכל גם לשנות את ההגדרה דרך לוח הבקרה של המדפסת. נווט אל Settings (הגדרות) > Paper (נייר) > Tray Configuration (תצורת מגש) > Paper Size/Type (גודל/סוג נייר) ב הדפס את המסמך. האם מופיעים קווים כהים בהדפסות?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א טען נייר מחבילה חדשה. הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד לשימוש. ב הדפס את המסמך. האם מופיעים קווים כהים בהדפסות?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א פתח את הדלת הקדמית ולאחר מכן דחף אותה בחוזקה כלפי מטה. ב משוך את מגש מחסנית ההדפסה. ג הסר את מחסניות ההדפסה ולאחר מכן הכנס אותן בחזרה. ד הכנס את מגש מחסנית ההדפסה ואז סגור את הדלת. ה הדפס את המסמך. האם מופיעים קווים כהים בהדפסות?	פנה אל תמיכה בלקוחות .	הבעיה נפתרה.

קווים אנכיים בגוון כהה




הערה: לפני פתרון הבעיה, הדפס את דפי בדיקת איכות ההדפסה. בלוח הבקרה, נווט אל **Settings** (הגדרות) < **Troubleshooting** (פתרון בעיות) < **Print Quality Test Pages** (דפי בדיקת איכות הדפסה). בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, הקש **OK** כדי לנווט בין ההגדרות.

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען. • תוכל גם לשנות את ההגדרה דרך לוח הבקרה של המדפסת. נווט אל Settings (הגדרות) < Paper (נייר) < Tray Configuration (תצורת מגש) < Paper Size/Type (גודל/סוג נייר) ב הדפס את המסמך. האם פסים כהים אנכיים מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א טען נייר מחבילה חדשה. הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד לשימוש. ב הדפס את המסמך. האם פסים כהים אנכיים מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.

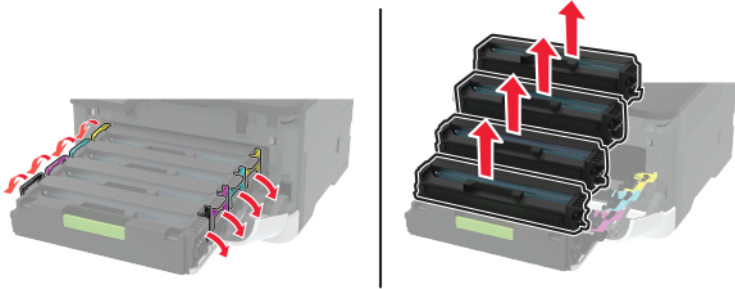
פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 3 א פתח את הדלת הקדמית ולאחר מכן דחף אותה בחוזקה כלפי מטה. ב משוך את מגש מחסנית ההדפסה. ג הסר את מחסניות ההדפסה ולאחר מכן הכנס אותן בחזרה.  ד הכנס את מגש מחסנית ההדפסה ואז סגור את הדלת. ה הדפס את המסמך. האם פסים כהים אנכיים מופיעים בהדפסות?	פנה אל תמיכה בלקוחות.	הבעיה נפתרה.

קווים לבנים אופקיים

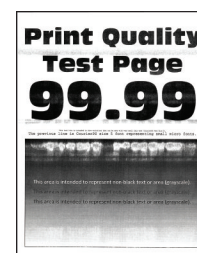

הערות:

- לפני פתרון הבעיה, הדפס את דפי בדיקת איכות ההדפסה. בלוח הבקרה, נווט אל **Settings** (הגדרות) < **Troubleshooting** (פתרון בעיות) < **Print Quality Test Pages** (דפי בדיקת איכות הדפסה). בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, הקש **OK** כדי לנווט בין ההגדרות.
- אם ממשיכים להופיע קווים לבנים אופקיים על ההדפסות, עיין בנושא Repeating defects (פגמים חוזרים).

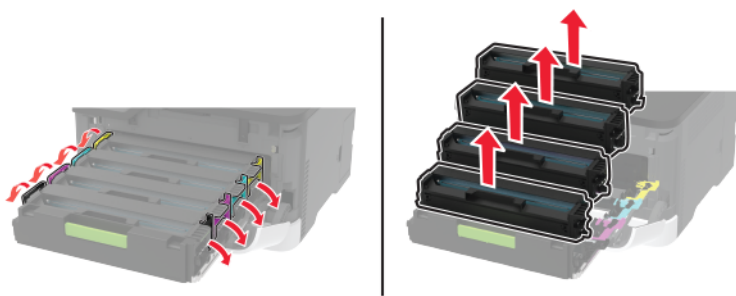פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען. • תוכל גם לשנות את ההגדרה דרך לוח הבקרה של המדפסת. נווט אל Settings (הגדרות) < Paper (נייר) < Tray Configuration (תצורת מגש) < Paper Size/Type (גודל/סוג נייר) ב הדפס את המסמך. האם קווים לבנים אופקיים מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א פתח את הדלת הקדמית ולאחר מכן דחף אותה בחוזקה כלפי מטה. ב משוך את מגש מחסנית ההדפסה. ג הסר את מחסניות ההדפסה ולאחר מכן הכנס אותן בחזרה.  ד הכנס את מגש מחסנית ההדפסה ואז סגור את הדלת. ה הדפס את המסמך. האם קווים לבנים אופקיים מופיעים בהדפסות?	פנה אל תמיכה בלקוחות .	הבעיה נפתרה.

קווים לבנים אנכיים




הערה: לפני פתרון הבעיה, הדפס את דפי בדיקת איכות ההדפסה. בלוח הבקרה, נווט אל **Settings (הגדרות) < Troubleshooting (פתרון בעיות) < Print Quality Test Pages (דפי בדיקת איכות הדפסה)**. בדגמי מדפסות ללא מסך

מגע, הקש  כדי לנווט בין ההגדרות.

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען. • תוכל גם לשנות את ההגדרה דרך לוח הבקרה של המדפסת. נווט אל Settings (הגדרות) > Paper (נייר) > Tray Configuration (תצורת מגש) > Paper Size/Type (גודל/סוג נייר) ב הדפס את המסמך. האם קווים לבנים אנכיים מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 בדוק אם אתה משתמש בסוג הנייר המומלץ. א טען את סוג הנייר המומלץ במקור הנייר. ב הדפס את המסמך. האם קווים לבנים אנכיים מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א פתח את הדלת הקדמית ולאחר מכן דחף אותה בחוזקה כלפי מטה. ב משוך את מגש מחסנית ההדפסה. ג הסר את מחסניות ההדפסה ולאחר מכן הכנס אותן בחזרה. ד הכנס את מגש מחסנית ההדפסה ואז סגור את הדלת. ה הדפס את המסמך. האם קווים לבנים אנכיים מופיעים בהדפסות?	פנה אל תמיכה בלקוחות .	הבעיה נפתרה.

פגמים חוזרים

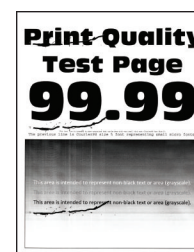

הערה: לפני פתרון הבעיה, הדפס את דפי בדיקת איכות ההדפסה. בלוח הבקרה, נווט אל **Settings** (הגדרות) < **Troubleshooting** (פתרון בעיות) < **Print Quality Test Pages** (דפי בדיקת איכות הדפסה). בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, הקש **OK** כדי לנווט בין ההגדרות.

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
א באמצעות דפי בדיקת איכות ההדפסה, מדוד את המרחק בין הפגמים החוזרים בדף של הצבע המושפע. ב בדוק אם הפגמים החוזרים תואמים לאחת מהמדידות הבאות: מחסניות הדפסה • 25.70 מ"מ (1.01 אינץ') • 35.30 מ"מ (1.39 אינץ') • 75.6 מ"מ (2.98 אינץ') • 26.7 מ"מ (1.05 אינץ') Fuser • 56.5 מ"מ (2.22 אינץ') מודול העברה • 25.10 מ"מ (0.99 אינץ') • 59.70 מ"מ (2.35 אינץ') • 28.30 מ"מ (1.11 אינץ') • 65 מ"מ (2.56 אינץ') • 44 מ"מ (1.73 אינץ') האם הפגמים החוזרים תואמים לאחת מהמדידות?	רשום את המרחק ולאחר מכן התקשר תמיכה בלקוחות.	רשום את המרחק ולאחר מכן התקשר תמיכה בלקוחות.

בעיות באיכות צבע

שינוי הצבעים בפלט המודפס

בדגמי מדפסות שאינם כוללים מסך מגע, הקש **OK** כדי לנווט בין ההגדרות.

1 בלוח הבקרה, נווט אל:

Settings (הגדרות) < **Print** (הדפסה) < **Quality** (איכות) < **Advanced Imaging** (הדמיה מתקדמת) < **Color Correction** (תיקון צבע)

2 בתפריט **Color Correction** (תיקון צבע), בחר **Manual** (ידני) < **Color Correction Content** (תוכן תיקון צבע).

3 בחר את הגדרת המרת הצבעים המתאימה.

סוג אובייקט	טבלאות המרת צבעים
RGB Image (תמונת RGB) RGB Text (טקסט RGB) RGB Graphics (גרפיקה RGB)	• Vivid (חי)—מפיקה צבעים בהירים ורוויים יותר, ניתן להחלה על כל תבניות הצבע הנכנסות. • sRGB Display (תצוגת sRGB)—מפיקה פלט המדמה את הצבעים המוצגים על צג של מחשב. מתבצעת אופטימיזציה של השימוש בטונר שחור להדפסת תצלומים. • Display—True Black (תצוגה-שחור אמיתי)—מפיקה פלט המדמה את הצבעים המוצגים על צג של מחשב. הגדרה זו משתמשת בטונר שחור בלבד כדי ליצור את כל הרמות של אפור טבעי. • sRGB Vivid (חי sRGB)—מספקת רוויית צבע מוגברת לתיקון צבע מסוג sRGB Display. שימוש בטונר שחור ממוטב עבור הדפסת גרפיקה עסקית. • Off (כבוי)
CMYK Image (תמונת CMYK) CMYK Text (טקסט CMYK) CMYK Graphics (גרפיקת CMYK)	• US CMYK—מחילה תיקון צבע המתקרב לפלט צבע (Specifications for Web Offset) SWOP (Publishing). • Euro CMYK—מחילה תיקון צבע הקרוב לפלט צבע EuroScale. • Vivid CMYK (חי CMYK)—מגבירה את רוויית הצבע של הגדרת תיקון צבע US CMYK. • Off (כבוי)

שאלות ותשובות אודות הדפסה בצבע

מהם צבעי RGB?

צבעי RGB הם שיטה לתיאור צבעים על ידי ציון כמות האדום, הירוק או הכחול המשמשים להפקת צבע מסוים. ניתן לשלב אור בצבע אדום, ירוק וכחול בכמויות שונות כדי להפיק מגוון רחב של צבעים שקיימים בטבע. מסכי מחשב, סורקים ומצלמות דיגיטליות משתמשים בשיטה זו להצגת צבעים.

מהם צבעי CMYK?

צבעי CMYK הם שיטה לתיאור צבעים על ידי ציון כמות הציאן, המגנטה, הצהוב והשחור המשמשים להפקת צבע מסוים. ניתן להדפיס דיו או טונר בצבע ציאן, מגנטה, צהוב ושחור בכמויות שונות כדי להפיק מגוון רחב של צבעים שקיימים בטבע. מכונות דפוס, מדפסות הזרקת דיו ומדפסות לייזר צבעוניות יוצרות צבעים בדרך זו.

כיצד מוגדר צבע במסמך להדפסה?

נעשה שימוש בתוכנות כדי לציין ולשנות את צבע המסמך באמצעות שילובים של צבעי RGB או CMYK. למידע נוסף, עיין בנושאי העזרה עבור התוכנה.

כיצד המדפסת קובעת איזה צבע להדפיס?

בעת הדפסת מסמך, מידע המתאר את הסוג והצבע של כל אובייקט נשלח למדפסת ומועבר דרך טבלאות המרת צבעים. הצבע מתורגם לכמויות המתאימות של טונר בצבעי ציאן, מגנטה, שחור וצהוב אשר משמשות להפקת הצבע הרצוי. פרטי האובייקט קובעים את היישום של טבלאות המרת צבעים. לדוגמה, ניתן להחיל סוג מסוים של טבלת המרת צבעים על טקסט תוך החלת טבלת המרה שונה על צילומים.

מהו תיקון צבע ידני?

כאשר מופעל תיקון צבע ידני, המדפסת משתמשת בטבלאות המרת צבעים שנבחרו על ידי המשתמש לעיבוד אובייקטים. הגדרות תיקון צבע ידני הן ספציפיות לסוג האובייקט המודפס (טקסט, גרפיקה או תמונות). הן גם ספציפיות לאופן שבו צבע האובייקט מצוין בתוכנית (שילובי RGB או CMYK). כדי להחיל טבלת המרת צבעים אחרת באופן ידני, ראה ["שינוי הצבעים בפלט המודפס" בעמוד 134](#).

אם התוכנית אינה מציינת צבעים בשילובי RGB או CMYK, לא ניתן להשתמש בתיקון הצבע הידני. כמו כן, ההגדרות חסרות השפעה כאשר התוכנית או מערכת ההפעלה שבמחשב שולטים בכוון הצבעים. במרבית המצבים, הגדרת תיקון הצבע כאוטומטית יוצרת צבעים מועדפים עבור המסמכים.

כיצד ניתן להתאים צבע מסוים (כגון צבע בלוגו ארגוני)?

מתפריט Quality (איכות) של המדפסת, זמינות תשע ערכות של דוגמאות צבע. ערכות אלה זמינות גם מהדף Color Samples (דוגמאות צבע) בשרת האינטרנט המובנה. בחירה של ערכת דוגמאות צבע כלשהי תגרום להדפסת מספר דפים עם מאות תיבות צבע. כל אחת מהתיבות מכילה שילוב CMYK או RGB, בהתאם לטבלה שנבחרה. הצבע המודפס בכל תיבה מושג על ידי העברת שילוב CMYK או RGB המוגדר בתיבה דרך טבלת המרת הצבעים שנבחרה.

בדיקת ערכות דוגמאות הצבע מאפשרת לזהות את התיבה שצבעה הכי קרוב לצבע שאליו מבוצעת ההתאמה. לאחר מכן, ניתן להשתמש בערך שילוב הצבעים המופיע בתיבה כדי לשנות את צבע האובייקט בתוכנית. למידע נוסף, עיין בנושאי העזרה עבור התוכנה. ייתכן שיהיה צורך בתיקון צבע ידני כדי להשתמש בטבלת המרת הצבעים שנבחרה עבור האובייקט המסוים.

בחירת ערכת דוגמאות הצבע שבה ייעשה שימוש עבור בעיית התאמת צבעים מסוימת תלויה ב:

- הגדרת תיקון הצבע בה משתמשים (אוטומטי, כבוי או ידני)
- סוג האובייקט המודפס (טקסט, גרפיקה או תמונות)
- האופן שבו צבע האובייקט מפורט בתוכנית (שילובי RGB או CMYK).

אם התוכנית אינה מציינת צבעים בשילובי RGB או CMYK, לא ניתן להשתמש בדפי דוגמאות הצבעים. כמו-כן, תוכניות מסוימות משתמשות בניהול צבעים כדי לכוון את שילובי ה-RGB או ה-CMYK שצוינו בתוכנית. במצבים אלה, ייתכן שהצבע שיתקבל בהדפסה לא יהיה תואם במדויק לזה שבדפי Color Samples (דוגמאות צבע).

ההדפסה מופיעה בגוונים שונים

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 בצע Color Adjust (התאמת צבע) א בלוח הבקרה, נווט אל: Settings (הגדרות) < Print (הדפסה) < Quality (איכות) < Advanced Imaging (הדמיה מתקדמת) < Color Adjust (כוונון צבע) בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, הקש  כדי לנווט בין ההגדרות. ב הדפס את המסמך. האם ההדפסה נראית בגוונים שונים?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א בלוח הבקרה, נווט אל: Settings (הגדרות) < Print (הדפסה) < Quality (איכות) < Advanced Imaging (הדמיה מתקדמת) < Color Balance (איזון צבע) בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, הקש  כדי לנווט בין ההגדרות. ב התאם את ההגדרות. ג הדפס את המסמך. האם ההדפסה נראית בגוונים שונים?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות

לפני שתפנה לתמיכת הלקוחות, ודא שברשותך הפרטים הבאים:

- בעיית המדפסת
- הודעת השגיאה
- סוג דגם המדפסת והמספר הסידורי

בקר בכתובת <http://support.lexmark.com> לקבלת תמיכה בדוא"ל או בצ'אט, או עיין בספריית המדריכים, מסמכי התמיכה, מנהלי ההתקנים והורדות אחרות.

גם תמיכה טכנית טלפונית זמינה. בארה"ב או בקנדה, התקשר 1-800-539-6275. בארצות או אזורים אחרים, עבור אל <http://support.lexmark.com>.

מיחזור והשלכה

מיחזור מוצרי Lexmark

כדי להחזיר את מוצרי Lexmark לצורך מחזור:

1 בקר בכתובת www.lexmark.com/recycle.

2 בחר את המוצר שברצונך למחזר.

הערה: ייתכן שחומרים מתכלים וחומרה שאינם מופיעים בתכנית האיסוף והמיחזור של Lexmark ממוחזרים דרך מרכז המיחזור הפעיל באזורך.

מיחזור אריזות Lexmark

Lexmark עושה מאמצים מתמשכים למזער את כמויות האריזה. כמות מופחתת של חומרי אריזה מסייעת לוודא שהמדפסות של Lexmark יובלו ביעילות וברגישות לסביבה, וכן שיהיו פחות אריזות להשליך. תחומי התייעלות אלה מובילים להפחתת הפליטות של גזי חממה ולחיסכון באנרגיה ובמשאבים טבעיים. בארצות או אזורים מסוימים Lexmark אף מציעה מיחזור של רכיבי האריזה. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.lexmark.com/recycle, ואז בחר אך ארצך או אזורך. פרטים על תוכניות מיחזור האריזות הזמינות נכללים במידע על מיחזור המוצר.

הקרטונים של Lexmark ניתנים למיחזור ב-100% במקומות שבהם קיימים מתקני מיחזור המאפשרים קימוט. ייתכן שלא קיימים מתקנים באזורך.

חומר הריפוד שבאריזות של Lexmark ניתן למיחזור במקומות שבהם קיימים מתקנים למיחזור גומאוויר. ייתכן שלא קיימים מתקנים באזורך.

כשאתה מחזיר מחסנית אל Lexmark, תוכל לעשות שימוש חוזר בקופסה שבתוכה הגיעה המחסנית. Lexmark ממחזרת את הקופסה.

הודעות

מידע על המוצר

שם מוצר:

מדפסות Lexmark C3224dw ; Lexmark C3326dw ; Lexmark C3426dw ; Lexmark CS331dw ; Lexmark CS431dw ; Lexmark CS439dn

סוג מכשיר:

1500

דגם (דגמים):

8c6 , 836 , 638 , 218

הודעת מהדורה

מאי 2020

הפסקה הבאה אינה חלה על אף מדינה בה תנאים שכאלה סותרים את החוק המקומי: LEXMARK INTERNATIONAL, INC מספקת פרסום זה "כמו שהוא" ללא אחריות מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא, כולל, אך לא מוגבל, לאחריות מכללא לסחירות או התאמה למטרה מסוימת. מדינות מסוימות אינן מאפשרות ויתור על אחריות מפורשת או מכללא בטרנסקציות מסוימות, לכן ייתכן שהצהרה זו אינה חלה עליך.

פרסום זה עלול לכלול חוסר דיוק טכני או שגיאות דפוס. במידע הכלול בזאת נערכים שינויים תקופתיים; שינויים אלה ייכללו במהדורות מאוחרות יותר. שיפורים או שינויים במוצרים או בתוכניות המתוארים יכולים להיעשות בכל עת.

הפניות בפרסום זה למוצרים, תוכניות או שירותים אינן מרמזות כי היצרן מתכוון להפוך אותם לזמינים בכל הארצות בהן הוא פועל. כל הפנייה למוצר, תוכנית, או שירות אינה מכוונת להצהיר או לרמז שניתן להשתמש רק במוצר, בתוכנית או בשירות אלה. ניתן להשתמש כחלופה בכל מוצר, תוכנית או שירות שווי ערך מבחינה תפקודית, שאינם מפרים כל קניין רוחני קיים. הערכה ואימות של פעולה בשילוב עם מוצרים, תוכניות ושירותים אחרים, למעט אלה המצוינים על ידי היצרן, נמצאים באחריותו של המשתמש.

לתמיכה הטכנית של Lexmark עבור אל <http://support.lexmark.com>.

לקבלת מידע על מדיניות הפרטיות של Lexmark אשר קובעת את השימוש במוצר זה, עבור אל www.lexmark.com/privacy.

למידע על חומרים מתכלים ועל הורדות, עבור אל www.lexmark.com.

© 2019 Lexmark International, Inc.

כל הזכויות שמורות.

סימנים מסחריים

Lexmark והלוגו של Lexmark הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Lexmark International, Inc., בארה"ב ו/או בארצות אחרות.

Google Play, Google Chrome, Google Cloud Print, Google LLC הם סימנים מסחריים של Google LLC.

Macintosh, App Store, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Mopria®, Mopria Alliance והלוגו Mopria® Alliance הם סימנים מסחריים רשומים וסימני שירות של Mopria Alliance, Inc. בארצות הברית ובארצות אחרות. שימוש בלתי מורשה אסור בתכלית האיסור.

PCL® הוא סימן מסחרי רשום של Hewlett-Packard Company. PCL הוא השם שהעניקה Hewlett-Packard Company לערכה של פקודות (שפה) ופונקציות מדפסת הכלולות במוצרי המדפסת שלה. מדפסת זו נועדה להיות תואמת שפת PCL. פירוש הדבר שהמדפסת מזהה פקודות PCL המשמשות בתוכנות יישום שונות, ושהמדפסת מדמה את הפונקציות התואמות את הפקודות.

PostScript הוא סימן מסחרי רשום של Adobe Systems Incorporated בארצות הברית ו/או בארצות אחרות.

Wi-Fi Direct הוא סימן מסחרי רשום של Wi-Fi Alliance®.

כל יתר הסימנים המסחריים האחרים הם קניינים של בעליהם השונים.

הודעות לגבי רישיון

ניתן לראות את כל הערות הרישיון הנוגעות למוצר זה מהתקליטור: הספריה \NOTICES של תקליטור התקנת התוכנה.

רמות פליטת רעש

המדידות שלהלן נערכו בהתאם לתקן ISO 7779 ודווחו בהתאמה לתקן ISO 9296.

הערה: ייתכן שמצבים מסוימים אינם יישימים למוצר שברשותך.

לחץ קול ממוצע של מטר 1, dBA	
הדפסה	חד צדדי: 52 (C3224dw); 53 (C3326dw, CS331dw, CS431dw, CS439dn, C3426dw) דו-צדדי: 50 (C3224dw); 52 (C3326dw, CS331dw, CS431dw, CS439dn, C3426dw)
Ready (מוכנה)	14

הערכים כפופים לשינויים. בקר בכתובת www.lexmark.com לצפייה בערכים הנוכחיים.

השלכת מוצרים

אין להשליך את המדפסת או חומרים מתכלים ביחד עם פסולת ביתית רגילה. צור קשר עם הרשויות המקומיות לבירור אפשרויות השלכה ומיחזור.

החזרת מכלי הדיו של Lexmark לשימוש חוזר או מיחזור

תוכנית איסוף המחסניות של Lexmark מאפשרת לך להחזיר מחסניות משומשות ל-Lexmark ללא תשלום לצורך שימוש חוזר או מיחזור. מאה אחוזים ממכלי הדיו הריקים שמוחזרים ל-Lexmark חוזרים לשימוש חוזר או עוברים תהליך מיחזור. גם הקופסאות המשמשות להחזרת מכלי הדיו ממוחזרות.

כדי להחזיר מחסניות Lexmark לשימוש חוזר או למיחזור בצע את הפעולות הבאות:

1 בקר בכתובת www.lexmark.com/recycle.

2 בחר את המוצר שברצונך למחזר.

הודעה על רגישות לחשמל סטטי



סמל זה מציין חלקים הרגישים לחשמל סטטי. אל תיגע באזורים הקרובים לסמלים אלה לפני שנגעת במשטח מתכת באזור המרוחק מהסמל.

למניעת נזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית בעת ביצוע משימות תחזוקה, כגון פינוי חסימות נייר או החלפת חומרים מתכלים, גע בחלק כלשהו של שלדת מתכת חשופה של המדפסת לפני גישה אל האזורים הפנימיים של המדפסת או מגע בהם, גם כאשר הסמל לא מופיע.

ENERGY STAR

כל מוצרי Lexmark הנושאים את הסימון ENERGY STAR® על המוצר או במסך ההפעלה אושרו כמוצרים שעומדים בדרישות ENERGY STAR של הסוכנות להגנה על הסביבה (EPA, Environmental Protection Agency), נכון לתאריך הייצור.



מידע טמפרטורה

טמפרטורת סביבת הפעלה	10°C עד 32.2°C (50°F עד 90°F)
טמפרטורת משלוח	-40°C עד 43.3°C (-40°F עד 110°F)
טמפרטורת אחסון ולחות יחסית	1.1°C עד 32.2°C (34°F עד 90°F) 8% עד 80% לחות יחסית

הודעה בנוגע ללייזר

המדפסת מאושרת לשימוש בארה"ב על פי דרישות DHHS 21 CFR Subchapter J המתייחסות למוצרי לייזר (1) Class I, ובמקומות אחרים מאושרת כמוצר לייזר Class I בהתאמה לדרישות IEC 60825-1: 2014.

מוצרי לייזר Class I אינם נחשבים מסוכנים לשימוש. מערכת הלייזר והמדפסת תוכננו כך שלעולם לא תתאפשר לאדם נגישות לקרינת לייזר העולה על Class I במהלך הפעלה רגילה, תחזוקה של המשתמש או תנאי שירות מומלצים. למדפסת מכלול ראש הדפסה שאינו ניתן להתאמה או לתיקון, אשר כולל לייזר במפרט הבא:

Class: IIb (3b) AlGaAs

הספק נקוב ביציאה (מילי-ואט): 8

אורך גל (ננומטרים): 800–770

צריכת חשמל

צריכת החשמל של המוצר

הטבלה הבאה מתעדת את מאפייני צריכת החשמל של המוצר.
הערה: ייתכן שמצבים מסוימים אינם יישימים למוצר שברשותך.

מצב	תיאור	צריכת חשמל (וואטים)
הדפסה	המוצר מפיק פלט של עותק קשיח מקלט אלקטרוני.	חד צדדי: 385 (C3224dw); 395 (CS331dw, C3326dw); 400 (C3426dw, CS439dn, CS431dw) דו-צדדי: 260 (C3224dw); 275 (CS331dw, C3326dw), (C3426dw, CS439dn, CS431dw)
העתקה	המוצר מפיק פלט של עותק קשיח ממסמכי מקור קשיחים.	לא רלוונטי
סריקה	המוצר סורק מסמכי עותק קשיח.	לא רלוונטי
Ready (מוכנה)	המוצר ממתין לעבודת הדפסה.	15.5 (C3224dw); 17 (CS331dw, C3326dw), (C3426dw, CS439dn, CS431dw)
מצב שינה	המוצר נמצא ברמה גבוהה של מצב חיסכון בחשמל.	0.86 (C3224dw); 0.84 (CS331dw, C3326dw); 1.19 (C3426dw, CS439dn, CS431dw)
היברנציה	המוצר נמצא ברמה נמוכה של מצב חיסכון בחשמל.	לא רלוונטי
מכובה	המוצר מחובר לשקע חשמל, אולם מתג ההפעלה מכובה.	0.1

רמות צריכת החשמל המפורטות בטבלה הקודמת מייצגות מדידות זמן ממוצע. צריכת חשמל ברגע מסוים עשויה להיות גבוהה בצורה משמעותית מהממוצע.

הערכים כפופים לשינויים. בקר בכתובת www.lexmark.com לצפייה בערכים הנוכחיים.

Sleep Mode (מצב שינה)

מוצר זה מתוכנן עם מצב חיסכון בצריכת אנרגיה הנקרא *Sleep Mode* (מצב שינה). מצב השינה חוסך אנרגיה באמצעות הורדת צריכת החשמל בפרקי זמן ארוכים שבהם אין פעילות. מצב השינה מופעל אוטומטית לאחר שמוצר זה אינו נמצא בשימוש למשך זמן שצוין, הנקרא *Sleep Mode Timeout* (פסק הזמן לשינה).

ברירת המחדל של היצרן עבור פסק-זמן לשינה למוצר זה (בדקות): 15

באמצעות תפריטי התצורה, ניתן להתאים את פסק הזמן לשינה בין דקה 1 לבין 120 דקות. אם מהירות ההדפסה היא 30 עמודים או פחות בדקה, באפשרותך להגדיר את פסק הזמן ל-60 דקות לכל היותר. הגדרת פסק הזמן לשינה לערך נמוך מפחיתה מצריכת האנרגיה, אך עלולה לגדיל את זמן התגובה של המוצר. הגדרת פסק הזמן לשינה לערך גבוה שומרת על תגובה מהיר, אך צורכת יותר אנרגיה.

Hibernate mode (מצב מנוחה)

מוצר זה מתוכנן למצב פעולה בצריכת חשמל נמוכה במיוחד הנקרא *Hibernate mode* (מצב מנוחה). בעת הפעלה במצב מנוחה, כל המערכות וההתקנים האחרים מכובים בצורה בטוחה.

ניתן להיכנס למצב המנוחה בכל אחת מהשיטות הבאות:

- שימוש בפסק זמן למנוחה
- שימוש במצבי צריכת חשמל מתוזמנים

ברירת המחדל של היצרן עבור Hibernate Timeout (פסק זמן של מנוחה) למוצר זה בכל הארצות והאזורים 3 ימים

משך הזמן שבו המדפסת ממתינה לאחר הדפסת משימה לפני כניסה למצב מנוחה ניתן להגדרה בין שעה אחת ועד חודש אחד.

מצב כיבוי

במוצר זה קיים מצב כיבוי אשר צורך עדיין כמות קטנה של חשמל. כדי להפסיק לחלוטין את צריכת החשמל של המוצר, נתק את ספק הכוח משקע החשמל.

צריכת אנרגיה כוללת

לעתים שימושי להעריך את צריכת האנרגיה הכוללת של המוצר. היות שנתוני צריכת החשמל רשומים ביחידות של הספק (ואט), כדי לחשב את צריכת החשמל יש להכפיל את צריכת החשמל במשך הזמן שבו המוצר נמצא בכל מצב. צריכת האנרגיה הכוללת של המוצר היא סכום צריכת החשמל בכל המצבים.

הודעות תקינה עבור מוצרים אלחוטיים

סעיף זה כולל מידע על תקינה אשר חל רק על דגמים אלחוטיים.

אם אינך יודע בוודאות אם הדגם שלך אלחוטי, עבור אל <http://support.lexmark.com>.

הודעה לגבי רכיב מודולרי

הדגמים האלחוטיים כוללים אחד מהרכיבים המודולריים הבאים:

מספר דגם/סוג תקינה של Lexmark LEX-M08-001; FCC ID: IYLLEXM08001; IC: 2376A-LEXM08001
מספר דגם/סוג תקינה של Lexmark LEX-M07-001; FCC ID: IYLLEXM07001; IC: 2376A-LEXM07001

כדי לקבוע איזה מהרכיבים המודולריים מותקן במוצר המסוים שלך, עיין בתוויות שעל המוצר.

חשיפה לקרינת תדר רדיו

עוצמת הקרינה של התקן זה נמוכה בהרבה ממגבלות החשיפה לתדר רדיו של ה-FCC וסוכנויות תקינה אחרות. יש לשמור על הפרדה מינימלית של 20 ס"מ בין האנטנה ובין אדם כלשהו על מנת שהתקן זה יעמוד בדרישות החשיפה ל-RF של ה-FCC ושל סוכנויות תקינה אחרות.

Singapore IMDA statement

.This product is approved for use in Singapore

**Complies with
IMDA Standards
DA102160**

אינדקס

A

AirPrint
שימוש 34

B

Bookmarks (סימניות)
יצירה 21
יצירת תיקיות עבור 21

G

Google Cloud Print
שימוש 33

L

Lexmark Mobile Print
שימוש 33

M

Menu Settings Page (דף הגדרות
תפריט)
הדפסה 31

P

Print Quality Test Pages (דפי
בדיקת איכות הדפסה) 72

W

Wi-Fi Protected Setup
רשת אלחוטית 29
Wi-Fi Direct 29
הדפסה מהתקן נייד 34
Wi-Fi Direct (הפיכת Wi-Fi Direct
לזמין) 29

א

אחסון נייר 14
אימות משימות הדפסה 35
הדפסה מ-Windows 35
הדפסה ממחשב Macintosh 35
איפוס
מוני שימוש בחומרים מתכלים 92
איפוס מוני השימוש בחומרים
מתכלים 85
איתור אזורי חסימה 94
אפשרויות חומרה
מגשים 19

אפשרויות חומרה, הוספה
מנהל התקן הדפסה 27
אפשרויות פנימיות, הוספה
מנהל התקן הדפסה 27

ב

בדיקת מצב החלקים והחומרים
המתכלים 73
בדיקת קישוריות המדפסת 31
בהירות תצוגה
כוונון 87
בחירת מיקום עבור המדפסת 18
ביטול הפעלת רשת ה-Wi-Fi 30
ביטול משימת הדפסה
מהמחשב 37
מלוח הבקרה של המדפסת 37
ביטול קישור מגשים 26
בקבוק איסוף פסולת טונר
הזמנה 77
החלפה 79

ג

גודלי נייר
נתמכים 15
גודלי נייר נתמכים 15
גיליונות מפרדים
הוספה 37
גלגלי הרמה
החלפה 81

ד

דוחות מדפסת
צפייה 74
דפים ריקים או לבנים 112
דפים תקועים לא מודפסים
מחדש 106

ה

הגדרה סביבתית
מצב מנוחה 86
מצב שינה 86
הגדרות ברירת מחדל של היצרן
שחזור 32
הגדרות המדפסת
שחזור ברירת המחדל של היצרן 32
הגדרת גודל הנייר 22
הגדרת דוא"ל 31

הגדרת הודעות על חומרים
מתכלים 73
הגדרת התראות בדואר אלקטרוני 73
הגדרת נייר אוניברסלי 22
הגדרת סוג הנייר 22
הגדרת שרת ה-SMTP 31
הדפסה
Menu Settings Page (דף הגדרות
תפריט) 31
באמצעות Wi-Fi Direct 34
באמצעות שירות ההדפסה
Mopria 33
מהתקן Android 33
מהתקן נייד 33, 34
ממחשב 33
מפרופיל Cloud Connector 36
רשימת דוגמאות גופנים 36
שימוש ב-Google Cloud Print 33
הדפסה אטית 109
הדפסה בהירה 118
הדפסה מוכתמת 121
הדפסה ממחשב 33
הדפסה עם איסוף עותקים לא
עובדת 104
הדפסת משימות חסויות ומשימות
מופסקות אחרות
מ-Windows 35
ממחשב Macintosh 35
הודעות 140, 141, 142, 143
הודעות FCC 143
הודעות המדפסת
החלפת מיכל דיו, אי התאמת אזור
במדפסת 91
חומר מתכלה שאינו של
Lexmark 92
הודעות לגבי פליטה 140, 143
הודעות על חומרים מתכלים
הגדרה 73
הוספת אפשרויות חומרה
מנהל התקן הדפסה 27
הוספת אפשרויות פנימיות
מנהל התקן הדפסה 27
הוספת גיליונות הפרדה 37
הזזת המדפסת 87
הזמנת חומרים מתכלים
בקבוק איסוף פסולת טונר 77
מחסנית הדפסה 74

- החלפת חומרים מתכלים
בקבוק איסוף פסולת טונר 79
מחסנית הדפסה 77
החלפת חלקים
גיליונות 80
גלגלי הרמה 81
מזין ידני 81
החלפת מיכל דיו, אי התאמת אזור
במדפסת 91
הטמפרטורה בסביבת המדפסת 18
הטקסט בתדפיס קטוע 125
המדפסת אינה מגיבה 89
הנחיות בנוגע לנייר 13
הסרת חסימת נייר
באזור ה-fuser 101
ביחידת ההדפסה הדו-צדדית 101
במגש האופציונלי 97
במגש הסטנדרטי 95
במזין הידני 100
הצגת דוחות 74
הצהרה על נדיפות 32
הרשת האלחוטית של המדפסת
חיבור התקן נייד אל 29
התחברות לרשת אלחוטית
שימוש בשיטת PIN 29
שימוש בשיטת Push Button 29
התמונות בתדפיס חתוכות 125
התקן Android
הדפסה מתוך 33
התקן נייד
הדפסה מתוך 33, 34
התקנת מגשים 19
התקנת מנהל התקן ההדפסה 26
התקנת תוכנת המדפסת 26
התראות דוא"ל
הגדרה 73
- ז**
זיהוי מיקומי חסימות 94
זיכרון
סוגים מותקנים במדפסת 32
זיכרון המדפסת
מחיקה 32
זיכרון לא נדיף 32
מחיקה 32
זיכרון נדיף 32
מחיקה 32
- ח**
חומר מתכלה שאינו של Lexmark 92
- חומרים מתכלים
חיסכון 87
חזרה על משימות הדפסה 35
הדפסה מ-Windows 35
הדפסה ממחשב Macintosh 35
חיבור המדפסת
לרשת אלחוטית 28
חיבור התקן נייד
לרשת האלחוטית של המדפסת 29
חיבור כבלים 19
חיסכון בחומרים מתכלים 87
חיפוש מידע נוסף אודות המדפסת 8
חלקי המדפסת
ניקוי 86
חלקי חילוף וחומרים מתכלים
מקוריים 74
חלקי חילוף וחומרים מתכלים מקוריים
של Lexmark 74
חסימות
מניעה 93
חסימות נייר
מיקום 94
מניעה 93
חסימות נייר, ניקוי
בסל הסטנדרטי 99
חסימות, ניקוי
בסל הסטנדרטי 99
חסימת נייר
במגש האופציונלי 97
במגש הסטנדרטי 95
חסימת נייר בדלת B 101
חסימת נייר במזין הידני 100
- ט**
טעינת מגשים 22
טפסים מודפסים מראש
בחירה 14
- י**
ייבוא קובץ תצורה
באמצעות Embedded Web
Server 27
ייצוא קובץ תצורה
באמצעות Embedded Web
Server 27
יציאות המדפסת 19
יציאת Ethernet 19
יציאת מדפסת USB 19
יצירת סימניות 21
יצירת פרופיל Cloud Connector 20
- יצירת קשר עם התמיכה
בלקוחות 137
יצירת תיקיות
עבור סימניות 21
- כ**
כהות הטונר
כוונן 37
כוונן בהירות
צג המדפסת 87
כוונן כהות הטונר 37
- ל**
לא ניתן לחבר את המדפסת לרשת
האלחוטית 91
לא ניתן לפתוח את שרת האינטרנט
המובנה 90
לוח הבקרה
שימוש 11
- מ**
מאפיני נייר 13
מגשים
ביטול קישור 26
החלפה 80
התקנה 19
טעינה 22
קישור 26
מדפסת
משלוח 88
מוני שימוש בחומרים מתכלים
איפוס 85, 92
מזין ידני
החלפה 81
טעינה 24
מחיקת זיכרון המדפסת 32
מחסנית הדפסה
הזמנה 74
החלפה 77
מידע בטיחותי 5, 6, 7
מידע על המדפסת
איתור 8
מיחזור
אריזות Lexmark 138
מוצרי Lexmark 138
מיקום המדפסת
בחירה 18
מנהל התקן הדפסה
אפשרויות חומרה, הוספה 27
התקנה 26
מניעת חסימות נייר 93

- מסך הבית
התאמה אישית 12
מסמכים בהמתנה אינם מודפסים 107
מסמכים חסויים אינם מודפסים 107
מסמכים, הדפסה
מהתקן נייד 33
ממחשב 33
מעטפה נאטמת בעת הדפסה 103
מעטפות
טעינה 24
מצב חומרים מתכלים
בדיקה 73
מצב חלקים
בדיקה 73
מצב מדפסת 12
מצב מנוחה
הגדרה 86
מצב שינה
הגדרה 86
מרווחים סביב למדפסת 18
משימות הדפסה
אחסון 35
משימות הדפסה לא מודפסות 106
משימות הדפסה שמורות
הדפסה מ-Windows 35
הדפסה ממחשב Macintosh 35
משימות הדפסת מסמכים חסויים
הגדרה 35
הדפסה מ-Windows 35
הדפסה ממחשב Macintosh 35
משימת הדפסה
ביטול מהמחשב 37
ביטול מלוח הבקרה של
המדפסת 37
משלוח המדפסת 88
משקלי נייר
נתמכים 17
משקלי נייר נתמכים 17
- נ**
נדיפות
הצהרה על 32
נורית חיווי
הבנת המצב 12
נייר
בחירה 13
טפסים מודפסים מראש 14
לא קביל 14
נייר מכתבים 14
נייר אוניברסלי
הגדרה 22
- נייר מכתבים
בחירה 14
טעינה 24
ניקוי המדפסת 86
ניקוי חסימות
באזור ה-fuser 101
בדלת B 101
ביחידת ההדפסה הדו-צדדית 101
במגש האופציונלי 97
במגש הסטנדרטי 95
במזין הידני 100
נקודות על התדפיסים 121
- ו**
סוגי נייר
נתמכים 16
סוגי נייר נתמכים 16
סלסול נייר 122
סמלי מסך הבית
תצוגה 12
סמלים במסך הבית
הצגה 12
- ע**
עבודה ברשת אלחוטית 28
עבודות בהמתנה 35
הדפסה מ-Windows 35
הדפסה ממחשב Macintosh 35
עדכון קושחה 26
- פ**
פגמים חוזרים בהדפסות 134
פסים אנכיים כהים 130
פרופיל Cloud Connector
הדפסה מתוך 36
יצירה 20
פתרון בעיות
המדפסת אינה מגיבה 89
לא ניתן לחבר את המדפסת לרשת
האלחוטית 91
לא ניתן לפתוח את שרת האינטרנט
המובנה 90
שאלות נפוצות על הדפסה
בצבע 135
פתרון בעיות איכות הדפסה
דפים לבנים 112
דפים ריקים 112
הדפסה בהירה 118
הדפסה כהה 113
הדפסה מעוותת 124
הדפסה נוטה הצידה 124
ההדפסה מופיעה עם גווני רקע 136
טונר נמרח בקלות 126
טקסט או תמונות קטועים 125
כתמים ונקודות בהדפסה 121
סלסול נייר 122
פגמים חוזרים 134
פסים אנכיים כהים 130
צבעים חסרים 120
צפיפות הדפסה לא אחידה 127
קווים כהים אופקיים 128
קווים לבנים אופקיים 131
קווים לבנים אנכיים 132
- ההדפסה מופיעה עם גווני רקע 136
טונר נמרח בקלות 126
טקסט או תמונות קטועים 125
כתמים ונקודות בהדפסה 121
סלסול נייר 122
פגמים חוזרים 134
פסים אנכיים כהים 130
צבעים חסרים 120
צפיפות הדפסה לא אחידה 127
קווים כהים אופקיים 128
קווים לבנים אופקיים 131
קווים לבנים אנכיים 132
- תמונות בגוון אחיד או שחור 125
תמונות מוצללות בהדפסות 115
פתרון בעיות הדפסה
דפים נתקעים לעתים קרובות 105
דפים תקועים לא מודפסים
מחדש 106
הדפסה אטית 109
הדפסה עם איסוף עותקים לא
עובדת 104
מעטפה נאטמת בעת הדפסה 103
משימה מודפסת מהמגש הלא
נכון 108
משימה מודפסת על הנייר הלא
נכון 108
משימות הדפסה אינן מודפסות 106
עבודות חסויות ומסמכים אחרים
שמוחזקים בהמתנה אינם
מודפסים 107
קישור המגשים אינו פועל 104
שוליים שגויים 117
פתרון בעיות, איכות הדפסה
דפים לבנים 112
דפים ריקים 112
הדפסה בהירה 118
הדפסה כהה 113
הדפסה מעוותת 124
הדפסה נוטה הצידה 124
ההדפסה מופיעה עם גווני רקע 136
טונר נמרח בקלות 126
טקסט או תמונות קטועים 125
כתמים ונקודות בהדפסה 121
סלסול נייר 122
פגמים חוזרים 134
פסים אנכיים כהים 130
צבעים חסרים 120
צפיפות הדפסה לא אחידה 127
קווים כהים אופקיים 128
קווים לבנים אופקיים 131
קווים לבנים אנכיים 132

Network (רשת) 72
 Network Overview (סקירת רשת) 55
 Notifications (הודעות) 41
 PCL 51
 PostScript 50
 Power Management (ניהול צריכת חשמל) 42
 Preferences (העדפות) 39
 Quality (איכות) 49
 Restore Factory Defaults (שחזור ברירות המחדל של היצרן) 43
 Setup (הגדרה) 49
 SNMP 61
 TCP/IP 60
 Tray Configuration (תצורת מגש) 53
 Universal Setup (הגדרה אוניברסלית) 54
 USB 66
 Wi-Fi Direct 66
 Wireless (אלחוטי) 55
 הגבלת גישה לרשת חיצונית 66
 הדפסה 72
 חשבוניות מקומיים 68
 לוח הפעלה מרוחק 40
 מחיקת פריטים שאינם בשימוש 47
 מצב חיסכון 40
 סוגי מדיה 54
 סמלים גלויים במסך הבית 47
 פתרון בעיות 72
 שונות 71
 תפריט Config (הגדרות) 44
 תצורת LPD 64
 תפריטי מדפסת 38
 תצורת מדפסת 9

שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן 32
 שיטת Push Button 29
 שיטת מספר זיהוי אישי 29
 שימוש בחלקי חילוף ובחומרים מתכלים מקוריים של Lexmark 74
 שימוש בלוח הבקרה 11
 שירות הדפסה Mopria 33
 שקע כבל חשמל 19
 שרת SMTP
 הגדרה 31
 שרת דואר אלקטרוני
 הגדרה 31

ת

תוכן תיקון צבע 134
 תוכנת מדפסת
 התקנה 26
 תיקון צבע
 ידני 134
 תיקון צבע ידני
 החלה 134
 תמונות מוצללות בהדפסות 115
 תמונות שחורות 125
 תמיכה בלקוחות
 יצירת קשר 137
 תפריט
 802.1x 64
 About this Printer (אודות מדפסת זו) 47
 Certificate Management (ניהול אישורים) 69
 Cloud Connector 71
 Confidential Print Setup (הגדרת הדפסה חסויה) 70
 Device (התקן) 72
 Erase Temporary Data Files (מחק מסמכי נתונים זמניים) 71
 Ethernet 58
 Google Cloud Print 67
 HTTP/FTP Settings (הגדרות HTTP/FTP) 65
 Image (תמונה) 52
 Information Sent to Lexmark (מידע שנשלח אל Lexmark) 43
 IPsec 62
 Javno 68
 Layout (פריסה) 47
 Login Restrictions (מגבלות כניסה) 69
 Menu Settings Page (דף הגדרות תפריט) 71

רקע אפור או צבעוני 116
 תמונות בגוון אחיד או שחור 125
 תמונות מוצללות בהדפסות 115
 פתרון בעיות, הדפסה
 דפים נתקעים לעתים קרובות 105
 דפים תקועים לא מודפסים
 מחדש 106
 הדפסה אטית 109
 הדפסה עם איסוף עותקים לא עובדת 104
 מעטפה נאטמת בעת הדפסה 103
 משימה מודפסת מהמגש הלא נכון 108
 משימה מודפסת על הנייר הלא נכון 108
 משימות הדפסה אינן מודפסות 106
 עבודות חסויות ומסמכים אחרים שמוחזקים בהמתנה אינם מודפסים 107
 קישור המגשים אינו פועל 104
 שוליים שגויים 117

צ

צבע אחיד 125
 צבעים חסרים 120
 צפיפות הדפסה לא אחידה 127

ק

קווים כהים אופקיים 128
 קווים לבנים אופקיים 131
 קווים לבנים אנכיים 132
 קושחה, עדכון 26
 קישור בין מגשים 26
 קישוריות המדפסת
 בדיקה 31

ר

רמות פליטת רעש 140
 רקע אפור בהדפסות 116
 רקע צבעוני בהדפסות 116
 רשימת דוגמאות גופנים
 הדפסה 36
 רשת Wi-Fi
 ביטול הפעלה 30
 רשת אלחוטית
 Wi-Fi Protected Setup 29
 חיבור מדפסת אל 28

ש

שאלות נפוצות על הדפסה בצבע 135
 שוליים שגויים 117