



CS510, CS517

מדריך למשתמש

תוכן

6מידע בטיחותי

6מוסכמות

8למד אודות המדפסת

8מציאת מידע אודות המדפסת

9בחירת מקום למדפסת

10תצורות מדפסת

10שימוש בשרת האינטרנט המובנה

12הבנת לוח הבקרה של המדפסת

12שימוש בלוח הבקרה של המדפסת

12הבנת הצבעים של הלחצן שינה ונוריות המחוון

13הבנת מסך הבית

14שימוש בלחצני מסך המגע

16הגדרה ושימוש ביישומי מסך הבית

16איתור כתובת ה-IP של המחשב

16איתור כתובת ה-IP של המדפסת

16גישה אל שרת האינטרנט המוטמע

17התאמה אישית של מסך הבית

17הפעלת יישומי מסך הבית

19הגדרת לוח בקרה מרוחק

19ייצוא ויבוא הגדרת תצורה

21הגדרות מדפסת נוספות

21התקנת אפשרויות פנימיות

31התקנת אפשרויות חומרה

33הגדרת תוכנת המדפסת

34חיבור כבלים

35עבודה ברשת

38אימות הגדרת המדפסת

39טעינת נייר ומדיה מיוחדת

39הגדרת גודל וסוג הנייר

39קביעת תצורה של הגדרות נייר אוניברסליות

39	טעינת מגשים של 250 ושל 550 גליונות.....
42	טעינת מגש זוגי ל- 650 גליונות.....
43	טעינה במזין הרב-תכליתי.....
46	טעינת המזין הידני.....
47	קישור מגשים וביטול קישור מגשים.....

50מדריך נייר ומדיה מיוחדת

50	שימוש במדיה מיוחדת.....
53	הנחיות בנוגע לנייר.....
56	גדלים, סוגים ומשקלים נתמכים של נייר.....

59הדפסה

59	הדפסת טפסים ומסמכים.....
61	הדפסה מכונן הבזק.....
62	הדפסה מהתקן נייד.....
63	הדפסת עבודות חסויות ועבודות אחרות בהמתנה.....
65	הדפסת דפי מידע.....
65	ביטול עבודת הדפסה.....

66הכרת תפריטי המדפסת

66	רשימת תפריטים.....
67	תפריט Supplies (חומרים מתכלים).....
67	תפריט Paper (נייר).....
76	תפריט Reports (דוחות).....
77	תפריט Network/Ports (רשת/יציאות).....
85	תפריט אבטחה.....
88	תפריט Settings (הגדרות).....
109	תפריט Help (עזרה).....

111חיסכון בכסף ושמירה על הסביבה

111	חיסכון בנייר ובטונר.....
111	חיסכון באנרגיה.....
115	מיחזור.....

116אבטחת המדפסת

116	שימוש בתכונה נעילת אבטחה.....
116	הצהרה על נדיפות.....
117	מחיקת זיכרון נדיף.....

117	מחיקת זיכרון לא נדיף.....
118	מחיקת זיכרון הדיסק הקשיח של המדפסת.....
118	חיפוש מידע אבטחה על המדפסת.....
119	הגדרת הצפנה של הדיסק הקשיח של המדפסת.....

120.....תחזוקת המדפסת

120	ניקוי המדפסת.....
120	בדיקת המצב של חומרים מתכלים.....
121	אומדן מספר העמודים שנותר.....
121	הזמנת חומרים מתכלים.....
124	אחסון חומרים מתכלים.....
124	החלפת חומרים מתכלים.....
142	העברת המדפסת.....

144.....ניהול המדפסת

144	חיפוש מידע מתקדם על עבודה ברשת ומידע על מנהל המערכת.....
144	בדיקת התצוגה הוירטואלית.....
144	בדיקת מצב המדפסת.....
144	הצגת דוחות.....
145	הגדרות הודעות לגבי חומרים מתכלים מתוך שרת האינטרנט המובנה.....
145	שינוי הגדרות של הדפסה סודית.....
146	העתקת הגדרות המדפסת למדפסות אחרות.....
146	שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן.....

147.....ניקוי חסימות

147	הימנעות מחסימות נייר.....
148	זיהוי מיקומי חסימות.....
149	חסימת נייר בסל הסטנדרטי.....
149	חסימת נייר בדלת הקדמית.....
151	חסימת נייר במגשים.....
152	חסימת נייר במזין הידני.....
153	חסימת נייר במזין הרב-תכליתי.....

154.....פתרון בעיות

154	הבנת הודעות המדפסת.....
166	פתרון בעיות מדפסת.....
171	פתרון בעיות יישומי מסך הבית.....

172	פתרון בעיות הדפסה.....
194	בעיות באיכות צבע.....
197	שרת האינטרנט המוטמע אינו נפתח.....
199	יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות.....
200	הודעות.....
207	אינדקס.....

מידע בטיחותי

מוסכמות

הערה: הערה באה לציין מידע שעשוי לסייע.

אזהרה: אזהרה באה לזהות דבר מה שעלול לגרום נזק לחומרה או לתוכנה של המוצר.

זהירות: הזהרת זהירות מציינת מצב שעלול להיות מסוכן ולפגוע בך.

סוגים שונים של הזהרות זהירות כוללים:

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: ציון סכנת פגיעה. 

זהירות—סכנת שוק: ציון סכנת התחשמלות. 

זהירות—משטח חם: ציון סכנת כוויה כתוצאה מגיעה. 

זהירות—סכנת נפילה: ציון סכנת הימחצות. 

זהירות—סכנת צביטה: ציון סכנת הילכדות בין חלקים נעים. 

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמל בעל דירוג והארקה מתאימים, אשר ממוקם בקרבת המוצר ונגיש בקלות. 

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: אין להשתמש במוצר זה עם כבלים מאריכים, מפצלים בעלי מספר שקעים מרובים, כבלים מאריכים בעלי מספר שקעים, או סוגים אחרים של התקנים מגיני מתח או אל פסק. קיבולת צריכת החשמל של אביזרים כאלה עשויה לגיע בקלות לעומס יתר בגלל מדפסת לייזר ועלולים להיגרם ביצועי מדפסת לא טובים, נזק לרכוש או סכנת דליקה. 

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: עם מוצר זה ניתן להשתמש רק בהתקן משולב של Lexmark להגנה מפני נחשולי מתח, אשר מחובר כהלכה בין המדפסת לבין כבל החשמל המסופק עם המדפסת. השימוש בהתקן הגנה מפני נחשולי מתח שאינם מתוצרת Lexmark עלול לגרום לסכנת שרפה, נזק לרכוש או ביצועים ירודים של המדפסת. 

אל תציב מוצר זה ואל תשתמש בו בסמוך למים או מקומות רטובים.

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: במוצר זה נעשה שימוש בלייזר. שימוש בפקדים או התאמות או ביצוע נהלים אחרים מאלה המצוינים בזאת עלול להסתיים בחשיפה לקרינה מסוכנת. 

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: סוללת הליתיום שבמוצר זה אינה מיועדת להחלפה. קיימת סכנת התפוצצות אם סוללת ליתיום אינה מוחלפת בצורה נכונה. אל תטען מחדש, אל פרק ואל תשרוף סוללת ליתיום. השלך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן ובהתאם לתקנות המקומיות. 

בתהליך ההדפסה, המוצר מחמם את חומרי ההדפסה והחום עשוי לגרום לשחרור פליטות מחומרי ההדפסה. עליך להבין את הסעיף בהוראות ההפעלה הדין בהנחיות לבחירת חומרי הדפסה כדי למנוע את האפשרות של פליטות מזיקות.

זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו. 

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: משקל המדפסת גדול מ-18 ק"ג (40lb) ומשום כך, כדי להרים אותה, דרושים שני אנשים או יותר שהוכשרו לכך. 

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: כדי להפחית את סכנת חוסר היציבות של הצידוד, טען כל מגש בנפרד. שמור את כל יתר המגשים סגורים עד שיהיה עליך לפתוח אותם. 

זהירות—סכנת נפילה: תצורות הניצבות על הרצפה מחייבות ריהוט נוסף לצורך יציבות. אם אתה משתמש באפשרויות קלט מרובות, עליך להשתמש במעמד או בבסיס מדפסת. אם רכשת מדפסת עם תצורה דומה, ייתכן שתזדקק לרהיטים נוספים. למידע נוסף, ראה www.lexmark.com/multifunctionprinters.

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: בעת הזזת המדפסת, פעל על פי ההנחיות הבאות כדי למנוע פגיעה גופנית או נזק למדפסת:

- ודא שכל הדלתות והמגשים סגורים.
- כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.
- נתק את כל הכבלים והחוטים מהמדפסת.
- אם למדפסת יש בסיס עם גלגלים, גלגל אותה בזהירות למיקום החדש. היזהר בעת מעבר מעל מפתני דלתות ורצפות שבורות.
- אם המדפסת אינה מצוידת בבסיס על גלגלים אך כוללת מגשים אופציונליים, הרם את המדפסת להרחקתה מהמגשים. אל תנסה להרים את המדפסת והמגשים בו-זמנית.
- השתמש תמיד בידיות האחיזה של המדפסת כדי להרימה.
- ודא שבעגלה בה אתה משתמש להעברת המדפסת יש משטח שמסוגל לתמוך בכל בסיס המדפסת.
- ודא שבעגלה בה אתה משתמש להעברת אביזרי החומרה יש משטח שמסוגל לתמוך בממדי האביזרים.
- ודא שהמדפסת נשארת במצב עומד.
- הימנע מתנועות חדות.
- ודא שהאצבעות אינן נמצאות מתחת למדפסת כאשר אתה מציב אותה.
- ודא שיש מספיק מקום פנוי סביב המדפסת.

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, השתמש רק בכבל החשמל שסופק עם המוצר או בתחליף שאושר על-ידי היצרן.

זהירות—סכנת שוק: אם תיגש ללוח הבקר או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם קיימים התקנים אחרים המחוברים למדפסת, כבה גם אותם ונתק כבלים כלשהם המתחברים למדפסת.

זהירות—סכנת שוק: ודא שכל החיבורים החיצוניים (דוגמת Ethernet וחיבורי מערכת טלפון) מותקנים כהלכה ביציאות המסומנות המיועדות לחיבורם.

מוצר זה תוכנן, נבדק ואושר כדי לעמוד בתקני הבטיחות הגלובליים המחמירים בשימוש ברכיבים ספציפיים של היצרן. אפשר שמאפייני הבטיחות של חלקים אחדים לא תמיד יהיו מובנים מאליהם. היצרן לא ישא באחריות לשימוש בחלקי חילוף אחרים.

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: אל תחתוך, תפתל, תכופף, תמחץ את כבל החשמל ואל תניח חפצים כבדים עליו. אל תאפשר שחיקה או מתיחה של כבל החשמל. אל תלחץ את כבל החשמל בין חפצים דוגמת רהיטים לבין קירות. כל אחד מהמקרים לעיל קיימת סכנה של שריפה או התחשמלות. בדוק בקביעות אם קיימות בעיות מסוג זה בכבל החשמל. נתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתבדוק אותו.

לשירות ותיקונים, מלבד אלה המוזכרים בתיעוד למשתמש, פנה לנציג שירות.

זהירות—סכנת שוק: אל תתקין מוצר זה ואל תבצע חיבורי חוטים או חשמל כלשהם, כגון תכונת הפקס, כבל חשמל או טלפון, במהלך סופת ברקים.

זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות בעת ניקוי החלק החיצוני של המדפסת, נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר ונתק את כל הכבלים מהמדפסת לפני שתמשיך.

שמור הוראות אלה.

למד אודות המדפסת

מציאת מידע אודות המדפסת

מה אתה מחפש?	באפשרותך למצוא זאת כאן
הוראות התקנה ראשונית: - חיבור המדפסת - התקנת תוכנת המדפסת	תיעוד התקנה - תיעוד ההתקנה סופק עם המדפסת וזמין גם בכתובת http://support.lexmark.com
הגדרות נוספות והוראות להפעלת המדפסת: - בחירה בנייר ובמדיה מיוחדת ואחסון - טעינת נייר - שינוי הגדרות התצורה של המדפסת - הצגת והדפסת מסמכים ותצלומים - הגדרת תוכנת המדפסת והשימוש בה - הגדרת תצורת המדפסת ברשת - טיפול ותחזוקה של המדפסת - פתרון בעיות	המדריך למשתמש והמדריך המהיר להפעלה—המדריכים זמינים בכתובת http://support.lexmark.com הערה: מדריכים אלה זמינים גם בשפות אחרות.
מידע על התקנת והגדרת תצורת מאפייני הנגישות של המדפסת	<i>Lexmark Accessibility Guide</i> (מדריך הנגישות של Lexmark) (מדריך זה זמין בכתובת http://support.lexmark.com)
עזרה בשימוש בתוכנת המדפסת	עזרה עבור Windows או Mac—פתח תוכנה או יישום של המדפסת, ואז לחץ על Help (עזרה). לחץ על  כדי להציג מידע תלוי-הקשר. הערות: - העזרה מותקנת אוטומטית עם תוכנת המדפסת. - תוכנת המדפסת ממוקמת בתיקיית תוכנית המדפסת או בשולחן העבודה, בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך.
המידע המשלים המעודכן, עדכונים ותמיכה בלקוחות: - תיעוד - הורדות מנהלי התקנים - תמיכה בצ'אט חי - תמיכה באמצעות דואר אלקטרוני - תמיכה קולית	אתר התמיכה של http://support.lexmark.com—Lexmark הערה: בחר את המדינה או האזור, ולאחר מכן בחר את המוצר כדי להציג את אתר התמיכה המתאים. מספרי טלפון לתמיכה ושעות העבודה באזור או במדינה שלך ניתן לחפש באתר התמיכה, או באחריות המודפסת שמצורפת למדפסת. רשום את הפרטים הבאים (ניתן למצוא אותם בקבלת הרכישה ובחלק האחורי של המדפסת) ושומר אותם בהישג יד כשאתה פונה לתמיכת לקוחות כדי שנוכל לשרת אותך מהר יותר: - מספר סוג המכשיר - מספר סידורי - תאריך רכישה - שם החנות בה נרכש
מידע בנושא אחריות	מידע בנושא אחריות משתנה בהתאם למדינה או אזור: בארה"ב—עיין בהצהרת הגבלת האחריות המצורפת למדפסת זו, או באתר http://support.lexmark.com במדינות ובאזורים אחרים—ראה את תעודת האחריות שהגיעה עם המדפסת.

בחירת מקום למדפסת


⚠️ זהירות—פוטנציאל לפציעה: משקל המדפסת עולה על 18 ק"ג ומחייב שני אנשים מאומנים או יותר כדי להרימה בצורה בטוחה.

בעת בחירת מקום למדפסת, השאר מספיק מקום כדי לפתוח מגשים, מכסים ודלתות. אם בדעתך להתקין אפשרויות כלשהן, השאר מספיק מקום גם עבורן. נקודות חשובות:

- התקן את המדפסת סמוך לשקע חשמל מוארק כנדרש ונגיש בקלות.
- ודא שהאוורור בחדר עומד בגרסה המעודכנת של תקן ASHRAM 62 או של תקן CAN Technical Committee 156.
- דאג למשטח שטוח, איתן ויציב.
- הקפד שהמדפסת תהיה:
 - נקייה, ייבשה ונטולת אבק.
 - מרוחקת ממהדקי נייר ומסיכות הידוק שעלולים ליפול לתוכה בקלות
 - מרוחקת מזרם אוויר ישיר, מזגנים, תנורים או מאווררים.
 - ללא תנאי שמש ישירה או לחות קיצונית.
- שים לב לטמפרטורות המומלצות והימנע מתנודות בטמפרטורה:

טמפרטורת הסביבה	15.6 עד 32.2 מעלות צלזיוס
טמפרטורת אחסון	1 עד 35 מעלות צלזיוס


- לאוורור נאות, השאר את מרווחי השטח המומלצים שלהלן סביב המדפסת:

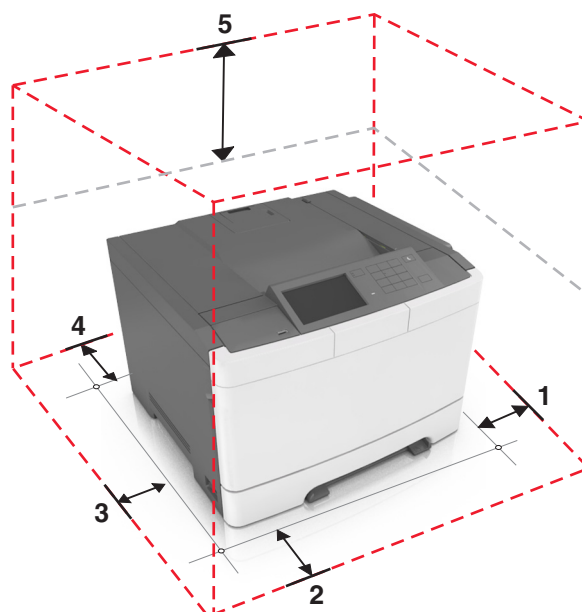

1	צד ימין	102 מ"מ (4 אינץ')
2	חלק קדמי	508 מ"מ (20 אינץ')
3	צד שמאל	152 מ"מ (6 אינץ')
4	חלק אחורי	102 מ"מ (4 אינץ')
5	חלק עליון	254 מ"מ (10 אינץ')

תצורות מדפסת

זהירות—סכנת נפילה: תצורות העומדות על הרצפה נדרשות לרהיט נוסף לצורך יציבות. עליך להשתמש במעמד מדפסת או בבסיס מדפסת אם אתה משתמש באפשרויות הזנה מרובות. אם רכשת מדפסת עם תצורה דומה, ייתכן שתזדקק לריהוט נוסף. לקבלת מידע נוסף, ראה את www.lexmark.com/multifunctionprinters.

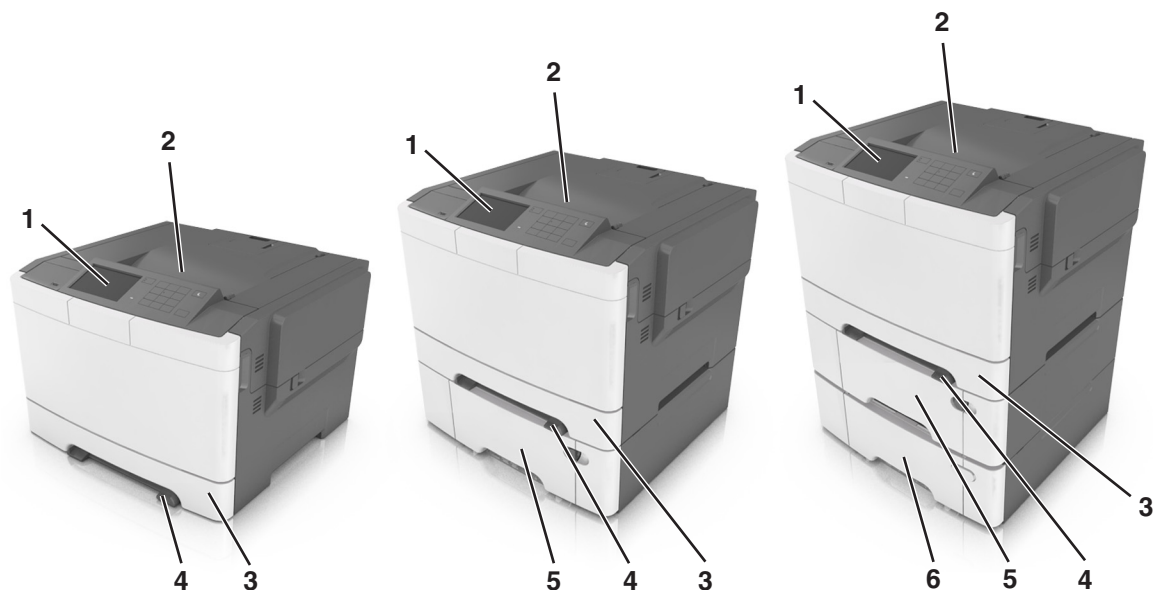

1	לוח הבקרה של המדפסת
2	סל סטנדרטי
3	מגש ל- 250 גיליונות (מגש 1)
4	מזין ידני
5	מגש כפול אופציונלי ל- 650 גיליונות עם מזין רב-תכליתי משולב (מגש 2) הערה: מגש זה מהווה ציוד סטנדרטי בדגמים CS410dtn ו-CS510dte.
6	מגש אופציונלי ל- 550 גיליונות (מגש 3)

שימוש בשרת האינטרנט המובנה

הערה: תכונה זו זמינה רק במדפסות רשת או במדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.

אם המדפסת מותקנת ברשת, ניתן להשתמש בשרת האינטרנט המובנה לביצוע הדברים הבאים:

- להציג תצוגה וירטואלית של לוח הבקרה של המדפסת.
- לבדוק את מצב החומרים המתכלים של המדפסת.
- להגדיר הודעות על חומרים מתכלים.
- לקבוע את הגדרות התצורה של המדפסת.
- לקבוע את הגדרות התצורה של הרשת.
- להציג דוחות.

כדי לגשת לשרת האינטרנט המובנה של מדפסת:

1 קבל את כתובת ה-IP של המדפסת:

- בקטע TCP/IP של התפריט "רשתות/יציאות"
- על-ידי הדפסת דף הגדרת הרשת או דף הגדרות התפריט, ולאחר מכן מציאת הקטע TCP/IP

הערות:

- כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט של בצורה נכונה.


2 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

3 לחץ על **Enter**.

מופיע שרת האינטרנט המובנה.

הבנת לוח הבקרה של המדפסת

שימוש בלוח הבקרה של המדפסת

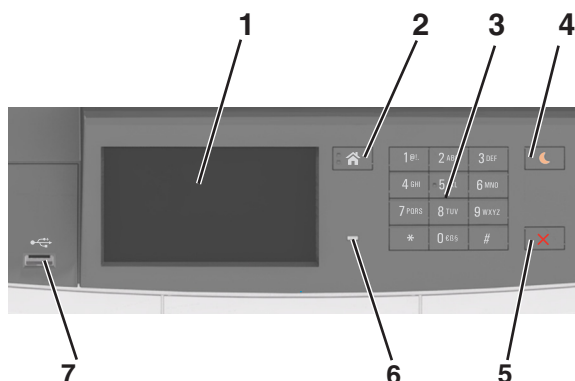

השתמש ב:	כדי
1 תצוגה	- להציג את מצב המדפסת. - להגדיר ולהפעיל את המדפסת.
2 הלחצן בית	לעבור למסך הבית.
3 לוח מקשים נומרי	להזין מספרים, אותיות וסימנים במדפסת.
4 הלחצן שינה	לאפשר מצב שינה או מצב היברנציה. הערות: - לחיצה על לחצן פיזי כלשהו, נגיעה בלוח הבקרה של המדפסת, חיבור התקן ליציאת USB, שליחת עבודת הדפסה, או ביצוע איפוס בהפעלה באמצעות מתג ההפעלה הראשי מעירים את המדפסת ממצב שינה. - לחיצה על הלחצן השינה או על מתג ההפעלה מעירים את המדפסת ממצב היברנציה.
5 הלחצן עצור או ביטול	לעצור את כל הפעילות של המדפסת.
6 נורית המחווין	לבדוק את מצב המדפסת.
7 יציאת USB	לחבר כונן USB או כונן הבזק למדפסת. הערה: רק יציאת ה-USB הקדמית תומכת בכונני הבזק.

הבנת הצבעים של הלחצן שינה ונוריות המחווין

הצבעים של נוריות המחווין והלחצן שינה שעל לוח הבקרה של המדפסת מציינות מצב או תנאי מסוים של המדפסת.

נורית המחווין	מצב מדפסת
מכובה	המדפסת מכובה ובמצב היברנציה.
ירוק מהבהב	המדפסת מתחממת, מעבדת נתונים, או מדפיסה.
ירוק יציב	המדפסת מופעלת, אך במצב סרק.
אדום מהבהב	המדפסת מחייבת התערבות של המפעיל.

נורית הלחצן שינה	מצב מדפסת
מכובה	המדפסת מכובה, במצב סרק או מוכן.
כתום יציב	המדפסת נמצאת במצב שינה.
כתום מהבהב	המדפסת נכנסת למצב היברנציה או מתעוררת ממצב היברנציה.
כתום מהבהב למשך 0.1 שניות ולאחר מכן כבה לחלוטין למשך 1.9 שניות בתבנית פעימות איטית.	המדפסת נמצאת במצב היברנציה.

הבנת מסך הבית

עם הפעלת המדפסת, התצוגה מציגה מסך בסיסי, שנקרא מסך הבית. השתמש בלחצני ובסמלי מסך הבית כדי להתחיל פעולה.

הערה: מסך הבית עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המותאמות אישית של מסך הבית שלך, להגדרה האדמיניסטרטיבית ולפתרונות הפעילים שמוטבעים.



ג ע ב-	כדי
1	שינוי שפה לשנות את השפה הראשית של המדפסת.
2	סימניות ליצור, לארגן ולשמור סדרה של סימניות (כתובות URL) לתצוגת עץ של תיקיות וקישורים לקובץ. הערה: תצוגת העץ אינה כוללת סימניות שנוצרו בתוך "טפסים ומועדפים", ולא ניתן להשתמש באלו שקיימות בתצוגת העץ ב"טפסים ומועדפים".
3	עבודות מוחזקות להציג את כל העבודות המוחזקות הנוכחיות.
4	USB להציג, לבחור או להדפיס תצלומים ומסמכים מכונן הבזק. הערה: סמל זה מופיע רק בעת חזרה למסך הבית בעת שכרטיס זיכרון או כונן הבזק מחוברים למדפסת.
5	תפריטים לגשת לתפריטי המדפסת. הערה: תפריטים אלו זמינים רק כאשר המדפסת נמצאת במצב "מוכן".
6	סרגל הודעת מצב - להציג את המצב הנוכחי של המדפסת דוגמת מוכן או עסוק. - להציג את מצב החומרים מתכלים. - להציג הודעות המחייבות התערבות המשתמש וכיצד לנקות אותן.
7	מצב/חומרים מכלים - להציג אזהרה או הודעת שגיאה בכל פעם שנדרשת התערבות המשתמש כדי שהמדפסת תמשיך בעיבוד. - להציג מידע נוסף על הודעת האזהרה של המדפסת וכיצד לנקות אותה.

ג' ע-ב	כדי
8	להציג מידע עזרה תלוי הקשר.

ייתכן שגם הפריטים הבאים יופיעו במסך הבית:


ג' ע-ב	כדי
חיפוש עבודות מוחזקות	לחפש עבודות מוחזקות נוכחיות.
עבודות לפי משתמש	לגשת לעבודות הדפסה שנשמרו על-ידי משתמש.
פרופילים ופתרונות	לגשת לפרופילים ולפתרונות.

תכונות

תכונה	תיאור
התראת הודעת התערבות	אם הודעת התערבות משפיעה על פונקציה, סמל זה מופיע ונורית מחוון מהבהבת באדום.
אזהרה	אם קורה מצב שגיאה, סמל זה מופיע.
כתובת IP של המדפסת דוגמה: 123.123.123.123	כתובת IP של המדפסת ממוקמת בפניה השמאלית העליונה של מסך הבית ומופיעה כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות. תוכל להשתמש בכתובת ה- IP בעת גישה לשרת האינטרנט המובנה כדי שתוכל להציג, ולהגדיר מרחוק, הגדרות של המדפסת גם כאשר מיקומך הפיזי אינו סמוך למדפסת.

שימוש בלחצני מסך המגע

הערה: מסך הבית עשוי להשתנות בהתאם להגדרות ההתאמה האישית של מסך הבית שלך, ההגדרה המנהלתית ופתרונות מוטמעים פעילים.

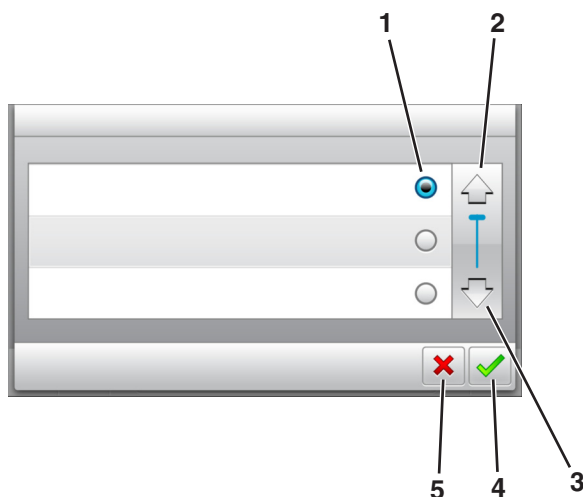

ג' ע ב-	כדי
1	כפתור רדיו בחר או נקה ערך.
2	חץ למעלה לגלול למעלה.
3	חץ למטה לגלול למטה.
4	לחצן Accept (קבל) שמור הגדרה.
5	לחצן ביטול (Cancel) • בטל פעולה או בחירה. • לחזור למסך הקודם.

ג' ע ב-	כדי
	חזור למסך הבית.
	פתח תיבת דו שיח לעזרה תלוית הקשר בלוח הבקרה של המדפסת.
	גלול לשמאל.
	גלול לימין.

הגדרה ושימוש ביישומי מסך הבית

הערות:

- מסך הבית עשוי להשתנות בהתאם להגדרות ההתאמה האישית של מסך הבית שלך, ההגדרה של מנהל המערכת ויישומים מוטבעים פעילים. יישומים מסוימים נתמכים רק בחלק מדגמי המדפסת.
- ייתכן שקיימים פתרונות ויישומים נוספים לרכישה. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.lexmark.com או פנה למקום שבו רכשת את המדפסת.

איתור כתובת ה-IP של המחשב.

למשתמשי Windows

- 1 בתיבת הדו-שיח Run (הפעלה), הקלד **cmd** כדי לפתוח את שורת הפקודה.
- 2 הקלד **ipconfig**, ולאחר מכן חפש את כתובת ה-IP

למשתמשי Macintosh

- 1 מתוך System Preferences (העדפות מערכת) בתפריט Apple menu, בחר **Network (רשת)**.
- 2 בחר את סוג החיבור שלך ולאחר מכן לחץ על **Advanced (מתקדם) < TCP/IP**.
- 3 חפש את כתובת ה-IP.

איתור כתובת ה-IP של המדפסת.

הערה: ודא שהמדפסת שלך מחוברת לרשת או לשרת הדפסה.

באפשרותך למצוא את כתובת ה-IP של המדפסת:

- בפינה השמאלית העליונה של מסך הבית של המדפסת.
 - בקטע TCP/IP של התפריט Network/Ports (רשת/יציאות)
 - על-ידי הדפסת דף הגדרת רשת או דף הגדרות תפריט, ולאחר מכן מציאת הקטע TCP/IP.
- הערה:** כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.

גישה אל שרת האינטרנט המוטמע

שרת האינטרנט המובנה הוא דף האינטרנט של המדפסת שמאפשר להציג ולקבוע מרחוק את הגדרות המדפסת גם אם אינך נמצא פיזית סמוך למדפסת.

- 1 קבל את כתובת ה-IP של המדפסת:
 - במסך הבית של לוח הבקרה של המדפסת
 - בקטע TCP/IP של התפריט "רשתות/יציאות"
 - על-ידי הדפסת דף הגדרת הרשת או דף הגדרות התפריט, ולאחר מכן מציאת הקטע TCP/IP
- 2 **הערה:** כתובת IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123. פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

3 הקש על Enter.

הערה: אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

התאמה אישית של מסך הבית

- 1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.
הערה: הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- 2 בצע אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:
 - הצג או הסתר סמלים של פונקציות מדפסת בסיסיות.
 - א לחץ על **Settings (הגדרות) < General Settings (הגדרות כלליות) < Home screen customization (התאמה אישית של מסך הבית)**.
 - ב בחר את תיבות הסימון כדי לציין אילו סמלים יופיעו במסך הבית.
 - הערה:** אם תנקה סימון תיבת סימון שלצד סמל, אותו סמל לא יופיע במסך הבית.
 - ג לחץ על **Submit (שלח)**.
 - התאם אישית את הסמל של יישום. למידע נוסף, עיין ב- "[חיפוש מידע על היישומים במסך הבית](#)" **בעמוד 17** או עיין בתיעוד המצורף ליישום.

הפעלת יישומי מסך הבית

חיפוש מידע על היישומים במסך הבית

המדפסת מגיעה עם יישומים מתוקנים מראש המיועדים למסך הבית. לפני שתוכל להשתמש ביישומים אלו, תחילה עליך להפעיל ולהגדיר יישומים אלו באמצעות שרת האינטרנט המובנה. למידע נוסף על גישה לשרת האינטרנט המובנה, ראה את "[גישה אל שרת האינטרנט המוטמע](#)" **בעמוד 16**.

למידע נוסף על ההגדרה והשימוש ביישומי מסך הבית, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 עבור אל <http://support.lexmark.com>.
- 2 לחץ על **Software Solutions (פתרונות תוכנה)** ובחר אחת מהאפשרויות הבאות:
 - **Scan to Network (סריקה לרשת)**—מאפשר לחפש פרטים על היישום Scan to Network.
 - **Other Applications (יישומים אחרים)**—מאפשר לחפש פרטים על יישומים אחרים.
- 3 לחץ על הכרטיסייה **Manuals (מדריכים)**, ולאחר מכן בחר את המסך עבור יישום מסך הבית.

השימוש ברקע ובמסך סרק

סמל	תיאור
	היישום מאפשר להתאים אישית את הרקע ואת מסך הסרק של מסך הבית של המדפסת.

1 במסך הבית, נווט אל:

Change Background (שנה רקע) < select background to use (בחר ברקע לשימוש)

2 גע ב- .

Forms and Favorites (טפסים ומועדפים)

הערה: ייתכן שגרסה מאוחרת יותר של מדריך למשתמש זה כוללת קישור ישיר אל *Administrator's Guide* של יישום זה. כדי לבדוק עדכונים עבור מדריך למשתמש זה, עבור אל <http://support.lexmark.com>.

שימוש ב:	לשם
	מייעל את תהליכי העבודה על-ידי מתן אפשרות לחפש ולהדפיס במהירות טפסים מקוונים הנמצאים בשימוש תכוף, היישר ממסך הבית של המדפסת. הערה: למדפסת חייבת להיות הרשאה לגשת לתיקיית רשת, אתר FTP, או אתר אינטרנט שבו הסימנייה מאוחסנת. במחשב שבו מאוחסנת הסימנייה, השתמש בהגדרות שיתוף, אבטחה וחומת אש כדי לאפשר למדפסת לפחות גישה קריאה. לקבלת עזרה, ראה את התיעוד שמצורף למערכת ההפעלה.

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערה: הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.

2 לחץ על הגדרות < יישומים < ניהול יישומים < **Forms and Favorites**.

3 לחץ על הוספה ולאחר מכן התאם אישית את ההגדרות.

הערות:

- העבר את מצביע העכבר על התיאור של כל שדה כדי לקבל עזרה עבור ההגדרה.
- כדי לוודא שההגדרות המיקום של הסימנייה נכונות, הקלד את כתובת ה-IP הנכונה של המחשב המארח שבו הסימנייה ממוקמת. לקבלת מידע נוסף על קבלת כתובת ה-IP של המחשב המארח, ראה את ["איתור כתובת ה-IP של המחשב"](#) בעמוד 16.
- ודא שלמדפסת יש הרשאות גישה לתיקייה שבה ממוקמת הסימנייה.

4 לחץ על החל.

כדי להשתמש ביישום, גע ב- **Forms and Favorites** במסך הבית של הסורק, לאחר מכן נווט בקטגוריות הטפסים, או חפש טפסים בהתבסס על מספר, שם או תיאור הטופס.

הבנת הגדרות אקולוגיות

סמל	תיאור
	היישום מאפשר לנהל בקלות הגדרות של צריכת אנרגיה, רעש, טונר ושימוש בנייר, כדי לסייע בהשפעה הסביבתית של המדפסת.

הגדרת לוח בקרה מרוחק

יישום זה מאפשר ליצור אינטראקציה עם לוח הבקרה של המדפסת גם כאשר המיקום הפיזי שלך רחוק מהמדפסת. מהמחשב שלך, תוכל לראות את מצב המדפסת, לשחרר עבודות הדפסה מוחזקות, ליצור סימניות, ולבצע מטלות אחרות שקשורות להדפסה.

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערה: הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.

2 לחץ על הגדרות > הגדרות לוח הבקרה מרוחק.

3 בחר את תיבת הסימון **איפשור** ולאחר מכן התאם אישית את ההגדרות.

4 לחץ על **שלח**.

כדי להשתמש ביישום, גע ב- **לוח בקרה מרוחק** > **הפעל יישומון VNC**.

ייצוא ויבוא הגדרת תצורה

ניתן לייצא הגדרות תצורה לקובץ טקסט ואחר מכן לייבא אותן כדי ליישם את ההגדרות למדפסות אחרות.

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערה: הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.

2 יצא או יבא קובץ הגדרת תצורה עבור יישום אחד או יישומים מרובים.

עבור יישום אחד

א נווט אל:

Settings (הגדרות) > Apps (יישומים) > Apps Management (ניהול יישומים) > Configure (הגדרת תצורה)

ב יצא או יבא את קובץ הגדרת התצורה.

הערות:

- אם מתרחשת שגיאת **JVM Out of Memory**, חזור על הייצוא עד לשמירת קובץ הגדרת התצורה.
- אם אירע פסק זמן ומופיע מסך ריק, רענן את הדפדפן, ולאחר מכן לחץ על **Apply (החל)**.

עבור יישומים מרובים

א לחץ על **Settings** (הגדרות) < **Import/Export** (ייבוא/ייצוא).

ב יצא או יבא קובץ הגדרת התצורה.

הערה: כאשר אתה מיבא או מיצא קובץ הגדרת תצורה, לחץ על **Submit** (שליחה) כדי להשלים את התהליך.

הגדרות מדפסת נוספות

התקנת אפשרויות פנימיות

זהירות—סכנת שוק: אם תיגש ללוח הבקר או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם קיימים התקנים אחרים המחוברים למדפסת, כבה גם אותם ונתק כבלים כלשהם המתחברים למדפסת.

תוכל להתאים אישית את קישוריות המדפסת וקיבולת הזיכרון על-ידי הוספת כרטיסים אופציונליים.

אפשרויות פנימיות זמינות

כרטיסי זיכרון

- DDR3 DIMM

- זיכרון הבזק

- גופנים

- קושחה

- ברקוד לטפסים

- Prescribe

- IPDS

- דיסק קשיח*


* אופציה פנימית זו שמינה רק במדפסת מדגם CS510.

גישה ללוח המערכת.


זהירות—סכנת שוק: אם תיגש ללוח הבקר או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

הערה: למשימה זו דרוש מברג בעל ראש שטוח.

1 סובב נגד כיוון השעון את הברגים שבחלקה האחורי של המדפסת כדי להסירם.

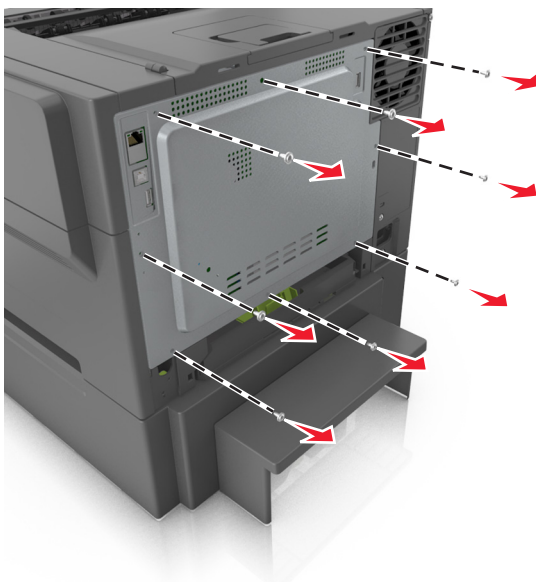


2 פתח מעט את מכסה הגישה ללוח הבקר, ולאחר מכן הסט ימינה כדי להסיר.

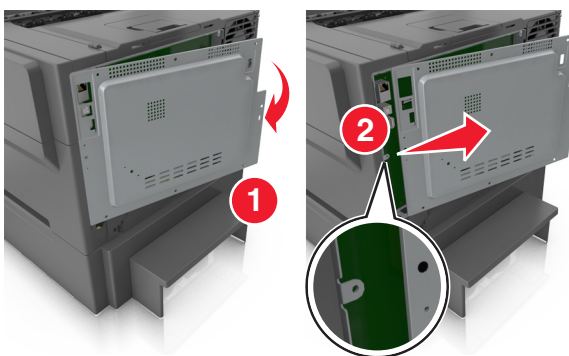


3 אתר את המחבר המתאים על לוח הבקר.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: רכיבים אלקטרוניים על לוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.

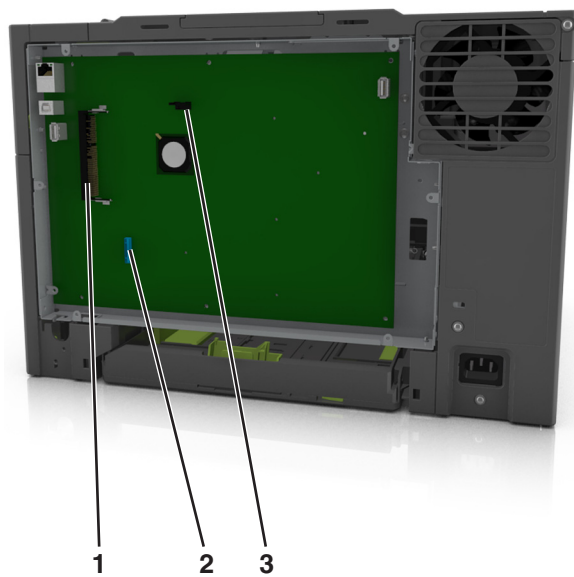


1	מחבר זיכרון הבזק או כרטיס גופנים
2	מחבר כונן קשיח של המדפסת
3	מחבר כרטיס זיכרון

4 חבר חזרה המכסה.

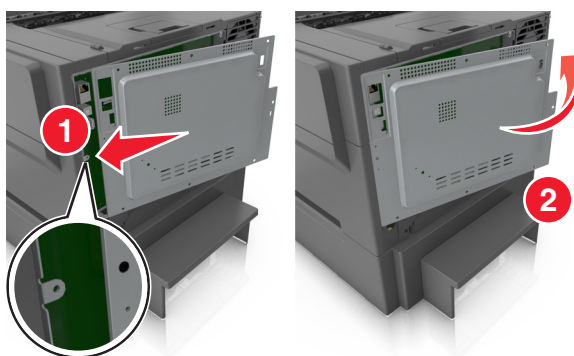

5 סובב את הברגים בכיוון השעון כדי לנעול את המכסה.

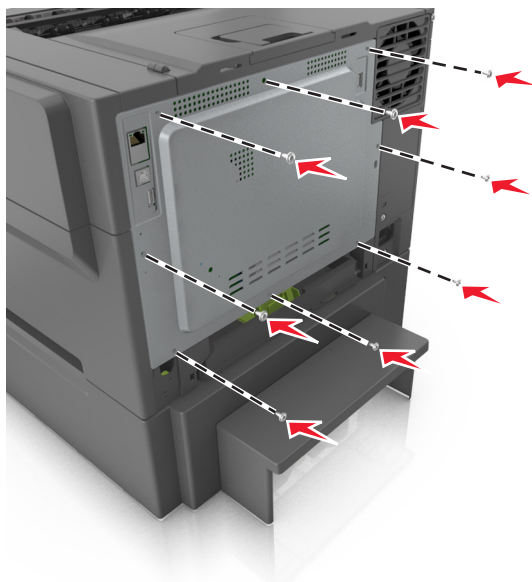

התקנת כרטיס זיכרון

זהירות—סכנת שוק: אם תיגש ללוח הבקר או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם קיימים התקנים אחרים המחוברים למדפסת, כבה גם אותם ונתק כבלים כלשהם המתחברים למדפסת.


1 גש ללוח המערכת.

לקבלת מידע נוסף, ראה ["גישה ללוח המערכת. בעמוד 21"](#).


2 הוצא את כרטיס הזיכרון מהאריזה.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אך תיגע בנקודות החיבור לאורך קצה הכרטיס. נגיעה עלולה לגרום לנזק.

3 יישר את החרץ (1) שבכרטיס הזיכרון עם הבליטה (2) שעל המחבר.

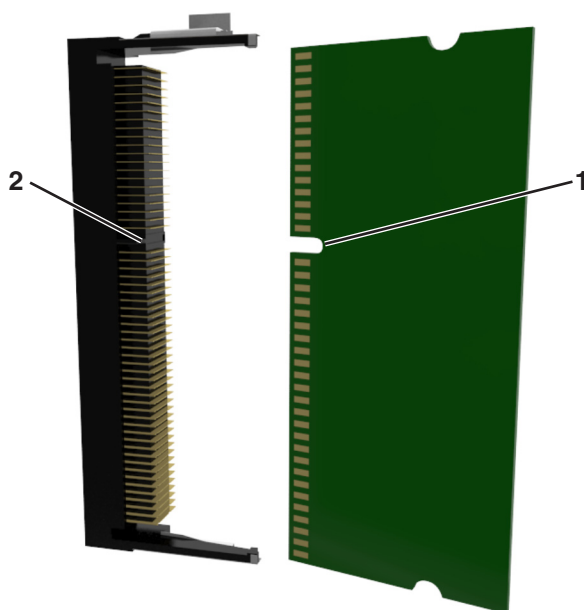

4 לחץ את כרטיס הזיכרון היישר לתוך המחבר ולאחר מכן דחף אותו לדופן לוח הבקר עד שייכנס בנקישה למקומו.

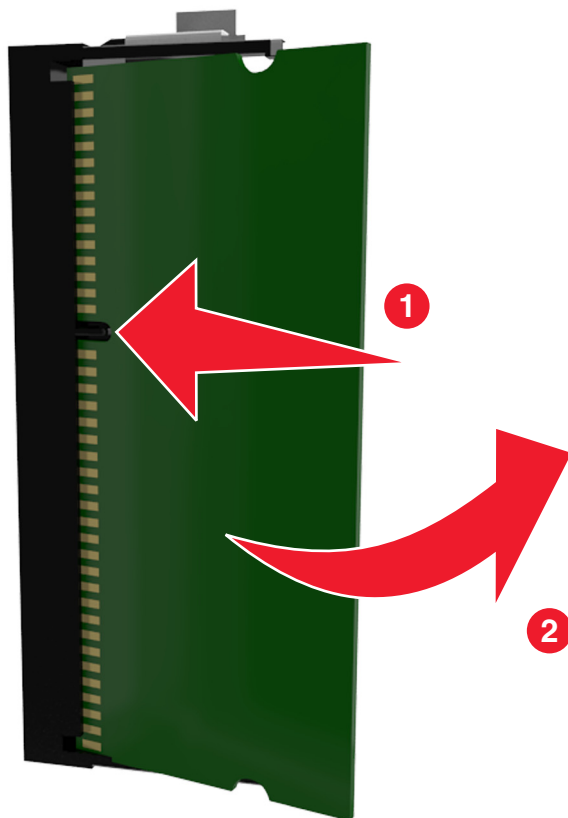

5 סגור את מכסה הגישה של לוח הבקר.

התקנת כרטיס אופציונלי

זהירות—סכנת שוק: אם תיגש ללוח הבקר או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: רכיבים אלקטרוניים על לוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.


1 גש ללוח המערכת.

למידע נוסף, ראה ["גישה ללוח המערכת. בעמוד 21"](#).


2 הוצא את הכרטיס האופציונלי מאריזתו.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: הימנע ממגע עם נקודות החיבור לאורך קצה הכרטיס.

3 אחוז בכרטיס בצדדיו ויישר את הפינים מפלסטיק (1) שעל הכרטיס עם החורים (2) בלוח המערכת.

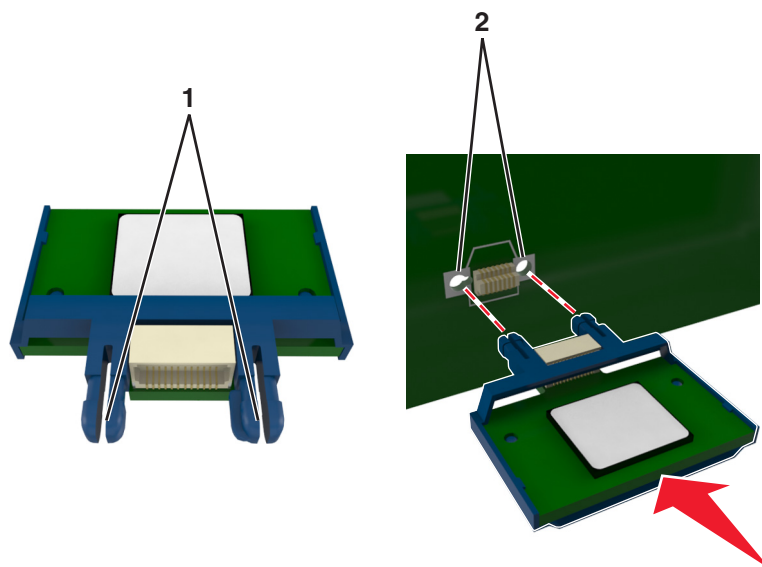

4 דחוף בחוזקה את הכרטיס למקומו כפי שמוצג באיור.

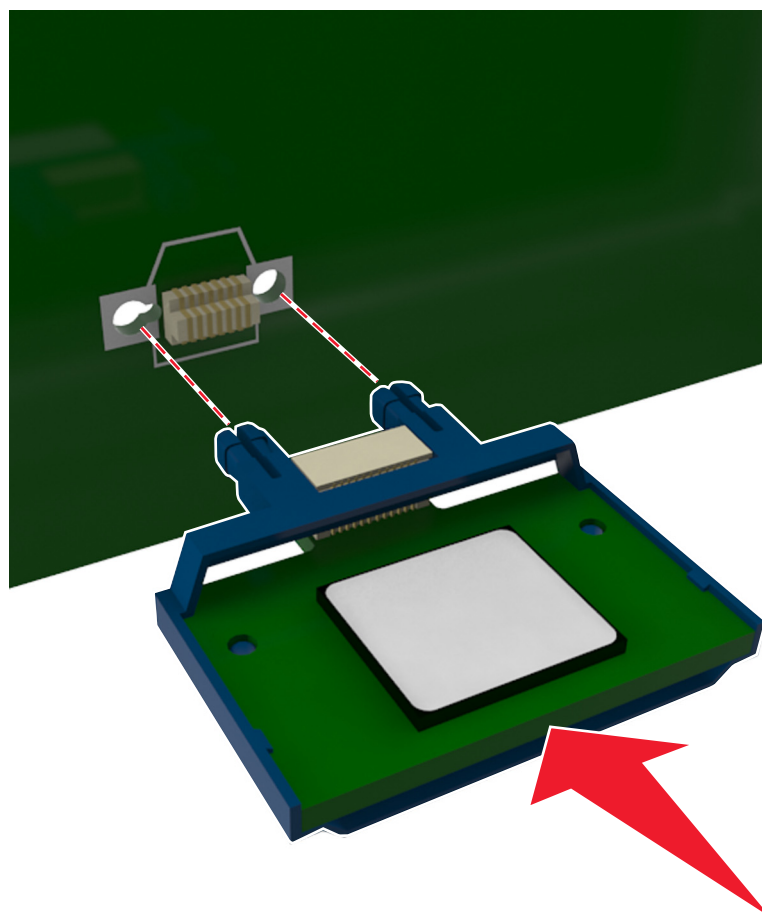

אזהרה—פוטנציאל לנזק: התקנה לא נכונה של הכרטיס עשויה לגרום לנזק לכרטיס וללוח המערכת.

הערה: כל אורך המחבר על הכרטיס חייב לגעת ולהתיישר עם לוח המערכת.

5 סגור את דלת הגישה ללוח המערכת.

הערה: לאחר שתוכנת המדפסת ואפשרויות חומרה כלשהן מותקנות, ייתכן שיהיה צורך להוסיף ידנית את האפשרויות במנהל התקן המדפסת כדי שיהיו זמינות לעבודות הדפסה. למידע נוסף, ראה ["הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת" בעמוד 33](#).

התקנת דיסק קשיח של המדפסת

הערה: מטלה זו מחייבת שימוש במברג עם ראש שטוח.

זהירות—סכנת שוק: אם תיגש ללוח הבקר או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם קיימים התקנים אחרים המחוברים למדפסת, כבה גם אותם ונתק כבלים כלשהם המתחברים למדפסת. ⚠


אזהרה—פוטנציאל לנזק: רכיבים אלקטרוניים בלוח הבקר ניזוקים בקלות מחשמל סטטי. גע בחלק מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים כלשהם בלוח הבקר או במחברים.

1 גש ללוח המערכת.


לקבלת מידע נוסף, ראה ["גישה ללוח המערכת" בעמוד 21](#).

2 הוצא את הדיסק הקשיח של המדפסת מהארזה.


3 הסר את הברגים שמחוברים לזווית ההרכבה של דיסק הקשיח של המדפסת, ולאחר מכן הסר את הזווית.

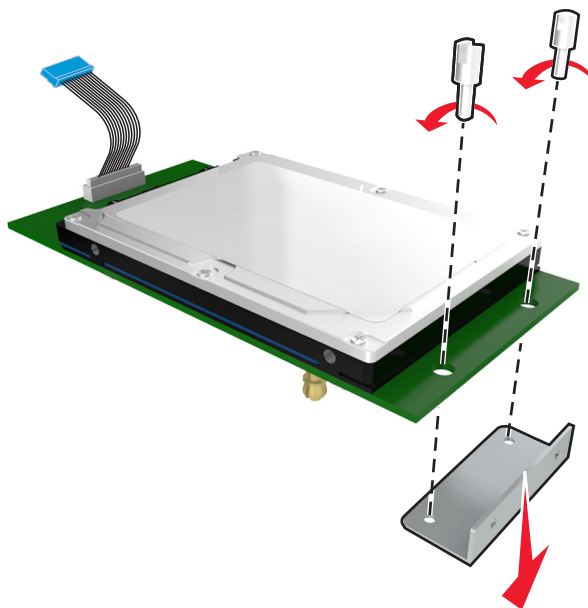


4 אתר את המחבר המתאים על לוח הבקר.

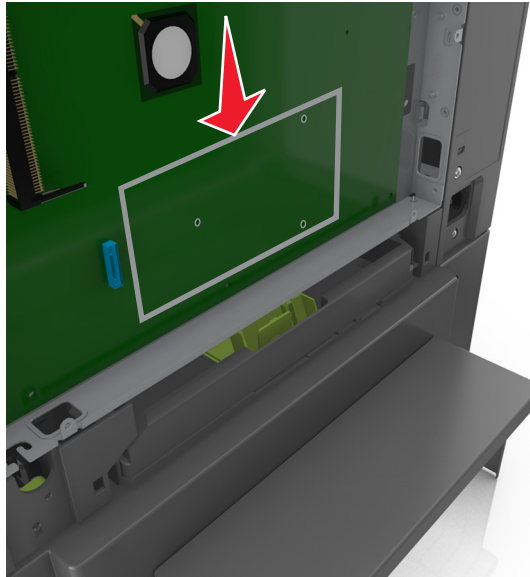

5 יישר את הבליטות בדיסק הקשיח של המדפסת עם החורים בלוח הבקר, ולאחר מכן לחץ כלפי מטה את הדיסק הקשיח של המדפסת עד שהבליטות יהיו במקומן.

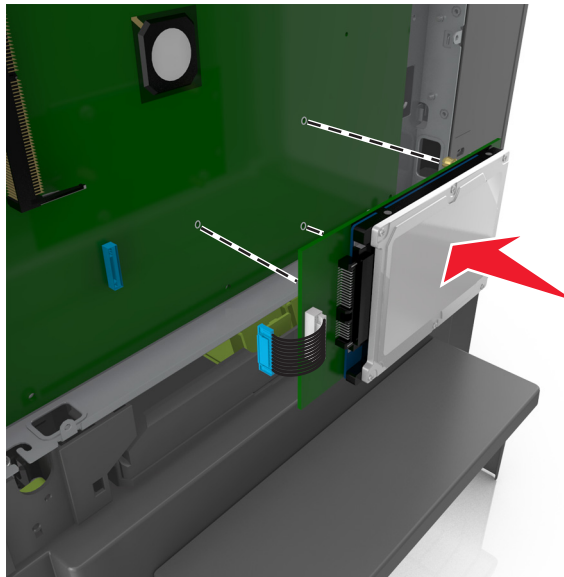

6 הכנס את תקע כבל הממשק של הדיסק הקשיח של המדפסת לתוך השקע בלוח הבקר.
הערה: השקע והתקע מקודדים בצבע.

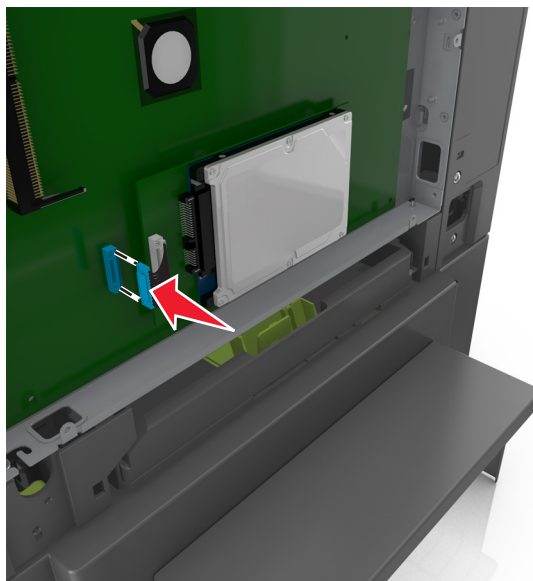

7 סגור את מכסה הגישה של לוח הבקר.

הערה: לאחר שתוכנת המדפסת ואפשרויות חומרה כלשהן מותקנות, ייתכן שיהיה צורך להוסיף ידנית את האפשרויות במנהל התקן המדפסת כדי שיהיו זמינות לעבודות הדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה "[הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת](#)" בעמוד 33.

הסרת דיסק קשיח של המדפסת

הערה: מטלה זו מחייבת שימוש במברג עם ראש שטוח.


זהירות—סכנת שוק: אם תיגש ללוח הבקר או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם קיימים התקנים אחרים המחוברים למדפסת, כבה גם אותם ונתק כבלים כלשהם המתחברים למדפסת. ⚠

אזהרה—פוטנציאל לנזק: רכיבים אלקטרוניים בלוח הבקר ניזוקים בקלות מחשמל סטטי. גע בחלק מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים כלשהם בלוח הבקר או במחברים.


1 גש ללוח המערכת.

לקבלת מידע נוסף, ראה ["גישה ללוח המערכת. בעמוד 21"](#).

2 נתק את כבל הממשק של הדיסק הקשיח של המדפסת מלוח הבקר, והשאר את הכבל מחובר לדיסק הקשיח של המדפסת. כדי לנתק את הכבל, לחץ את הלשוניות שעל התקע של כבל הממשק כדי לנתק את התפס לפני שתמשוך את הכבל החוצה.

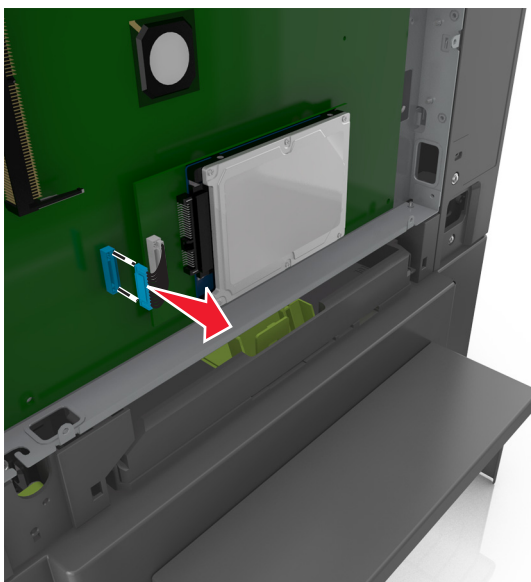

3 הסר את הדיסק הקשיח של המדפסת על-ידי משיכתו מתוך לוח הבקר.

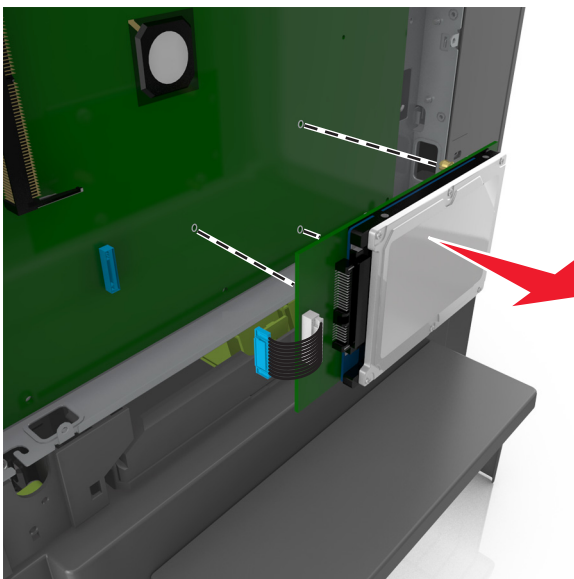

4 הנח את הדיסק הקשיח של המדפסת בצד.

5 סגור את מכסה הגישה של לוח הבקר.

התקנת אפשרויות חומרה

סדר ההתקנה

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: משקל המדפסת עולה על 18 ק"ג ומחייב שני אנשים מאומנים או יותר כדי להרים אותה בצורה בטוחה. ⚠

זהירות—סכנת שוק: אם תיגש ללוח הבקר או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם קיימים התקנים אחרים המחוברים למדפסת, כבה גם אותם ונתק כבלים כלשהם המתחברים למדפסת. ⚠

התקן את המדפסת ומגשים אופציונליים כלשהם בסדר הבא:

- מגש אופציונלי ל- 550 גיליונות (מגש 3)
- מגש זוגי ל- 650 גיליונות (מגש 2)
- מדפסת


התקנת מגש אופציונלי

המדפסת תומכת בשני מקורות אופציונליים להזנה: מגש ל- 550 גיליונות ומגש כפול ל- 650 גיליונות (מגש 2) עם מזין רב תכליתי משולב.

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: משקל המדפסת עולה על 18 ק"ג ומחייב שני אנשים מאומנים או יותר כדי להרים אותה בצורה בטוחה. ⚠

זהירות—סכנת שוק: אם תיגש ללוח הבקר או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם קיימים התקנים אחרים המחוברים למדפסת, כבה גם אותם ונתק כבלים כלשהם המתחברים למדפסת. ⚠

1 הוצא את המגש האופציונלי, ולאחר מכן הסר את כל חומרי האריזה ואת מכסה האבק.

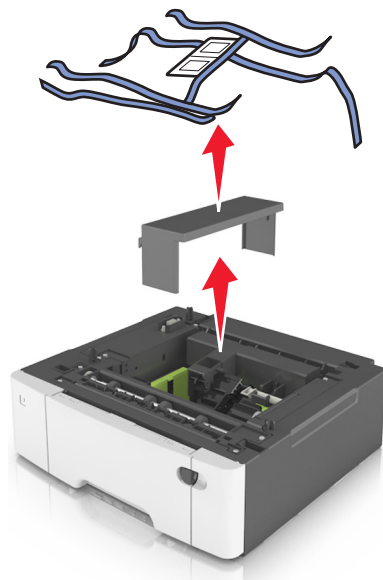


2 סמן את המגשים באמצעות תוויות מספור המגשים שמסופקות מהעליון כלפי מטה.

הערה: המגש הסטנדרטי ל- 250 גיליונות חייב להיות מסומן כ"מגש 1".


3 הנח את המגש סמוך למדפסת.

הערה: אם אתה מתקין את שני המגשים האופציונליים, המגש האופציונלי ל- 550 גיליונות חייב תמיד להיות מותקן כמגש הראשון בעת הסידור מלמטה למעלה.


4 יישר המגש הכפול האופציונלי ל- 650 גיליונות עם המגש האופציונלי ל- 550 גיליונות ולאחר מכן הורד אותו למקום.

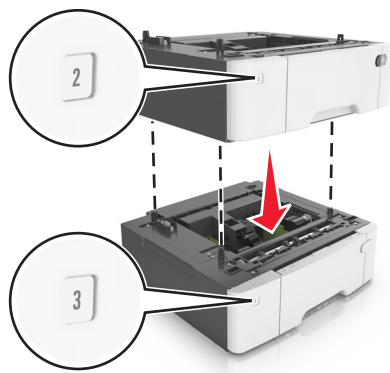

5 יישר את המדפסת עם המגש הכפול האופציונלי ל- 650 גיליונות ולאחר מכן הורד את המדפסת למקום.

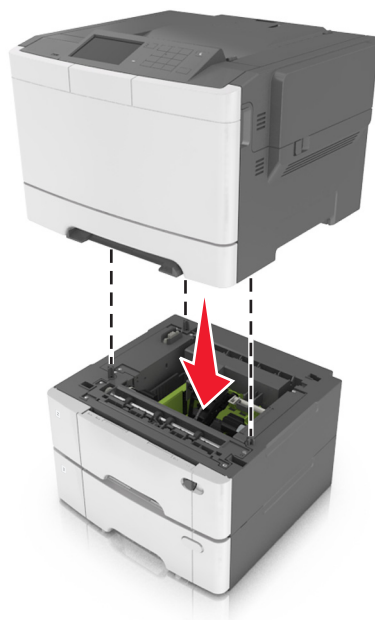

6 התקן את מכסי האבק.

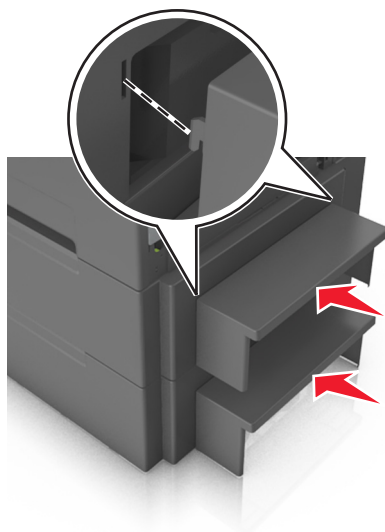

הערה: לאחר שתוכנת המדפסת ואפשרויות כלשהן מותקנות, ייתכן שיהיה צורך להוסיף ידנית את האפשרויות במנהל התקן המדפסת כדי שיהיו זמינות לעבודות הדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה ["הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת"](#) [בעמוד 33](#).

הגדרת תוכנת המדפסת

התקנת תוכנת המדפסת

- 1 השג העתק של חבילת התקנת התוכנה.
 - מתקליטור התוכנה שהגיע עם המדפסת.
 - בקר בכתובת <http://support.lexmark.com>, ולאחר מכן בחר את המדפסת ואת מערכת ההפעלה שלך.
 - 2 הפעל את חבילת התקנת התוכנה ובצע את ההוראות שעל מסך המחשב.
 - 3 משתמשי Macintosh: הוסף את המדפסת.
- הערה:** השג את כתובת ה-IP של המדפסת מהמקטע TCP/IP בתפריט Network/Ports (רשת/יציאות).

הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת

למשתמשי Windows

- 1 פתח את תיקיית המדפסות.
- 2 בחר את המדפסת שברצונך לעדכן ולאחר מכן בצע את הפעולות הבאות:
 - ב-Windows 7 או גרסה מתקדמת יותר, בחר **Printer properties (מאפייני מדפסת)**.
 - בגרסאות מוקדמות יותר, בחר **Properties (מאפיינים)**.
- 3 נווט אל הלשונית Configuration (הגדרת תצורה) ולאחר מכן לחץ על **Update Now - Ask Printer (הדפס כעת - בקש מדפסת)**.
- 4 החל את השינויים

למשתמשי Macintosh

1 מתוך System Preferences (העדפות מערכת) בתפריט Apple, נווט אל המדפסת שלך ולאחר מכן בחר **Options & Supplies** (אפשרויות וחומרים מתכלים).


2 נווט את רשימת אפשרויות החומרה ולאחר מכן הוסף את האפשרויות המותקנות.

3 החל את השינויים

חיבור כבלים

הקפד להתאים את הדברים הבאים:

- סמל ה-USB שעל הכבל עם סמל ה-USB שעל המדפסת
- כבל ה-Ethernet המתאים ליציאת ה-Ethernet

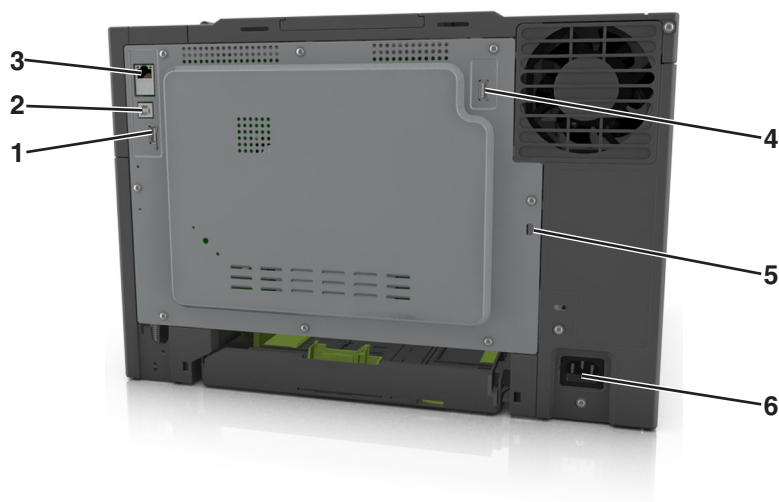

כדי	השתמש ב:	
לחבר את לוח המקשים למדפסת.	יציאת USB אחורית	1
לחבר את המדפסת למחשב.	יציאת מדפסת USB	2
לחבר את המדפסת לרשת.	יציאת Ethernet	3
לחבר מתאם נוסף ואופציונלי לרשת אלחוטית.	יציאת USB אלחוטית	4
לנעול את לוח הבקר של המערכת.	יציאת נעילת אבטחה	5
לחבר את המדפסת לשקע החשמל מוארק כנדרש.	שקע כבל החשמל של המדפסת	6

עבודה ברשת

הערות:

- רכוש מתאם רשת אלחוטי MarkNet™ N8352 לפני שתגדיר את המדפסת ברשת אלחוטית. לקבלת מידע על התקנת מתאם הרשת האלחוטית, ראה את גיליון ההוראות שמצורף למתאם.
- Service Set Identifier (SSID) הוא שם שמוקצה לרשת אלחוטית. Wi-Fi, (WEP) Wired Equivalent Privacy, (WPA) Protected Access, WPA2 וכן 802.1X - RADIUS הם סוגים של אבטחה המשמשת ברשת.

הכנות להגדרת המדפסת ברשת Ethernet

להגדרת המדפסת שלך לחיבור לרשת Ethernet, הכן את המידע הבא לפני שתתחיל:

הערה: אם הרשת שלך מקצה אוטומטית כתובות IP למחשבים ולמדפסות, המשך בהתקנת המדפסת.

- כתובת IP חוקית וייחודית שתשמש את המדפסת ברשת
- שער הרשת
- מסיכת הרשת
- כינוי למדפסת (אופציונלי)

הערה: כינוי למדפסת עשוי להקל על זיהוי המדפסת ברשת. באפשרותך לבחור להשתמש בכינוי ברירת המחדל של המדפסת או להקצות שם שקל יותר לזכור.

תזדקק לכבל Ethernet כדי לחבר את המדפסת לרשת ויציאה זמינה שבה ניתן לחבר פיזית את המדפסת לרשת. אם אפשר, השתמש בכבל רשת חדש כדי להימנע מבעיות הנגרמות על-ידי כבל פגום.

הכנות להגדרת המדפסת ברשת אלחוטית

הערות:

- ודא שמתאם הרשת האלחוטית שלך מותקן במדפסת ופועל כנדרש.
- ודא שנקודת הגישה (נתב אלחוטי) מופעלת ופועלת כנדרש.

ודא שהמידע הבא מצוי ברשותך לפני הגדרת המדפסת ברשת אלחוטית:

- **SSID**—ה-SSID נקרא גם שם הרשת.
- **מצב אלחוטי (או מצב רשת)**—המצב יכול להיות מצב תשתית או מצב אד-הוק.
- **ערוץ (לרשתות אד-הוק)**—עבור רשתות תשתית, ברירת המחדל של הערוץ היא אוטומטי.
- רשתות אד-הוק מסוימות דורשות גם כן את ההגדרה האוטומטית. אם אינך בטוח באיזה ערוץ לבחור, פנה לאיש התמיכה במערכת.
- **שיטת אבטחה**—ישנן שלוש אפשרויות בסיסיות של שיטת אבטחה:

– מפתח WEP

אם הרשת שלך משתמשת ביותר ממפתח WEP אחד, הזן עד ארבעה מפתחות במקומות המתאימים. בחר את המפתח שנמצא כעת בשימוש ברשת על-ידי בחירת ברירת המחדל של מפתח שידור WEP.

או

– מפתח משותף מראש או ביטוי סיסמה של WPA או WPA2

WPA כולל הצפנה כשכבת אבטחה נוספת. האפשרויות הן AES או TKIP. יש להגדיר הצפנה עבור אותו סוג בנתב ובמדפסת, או שהמדפסת לא תצליח ליצור תקשורת עם הרשת.

– 802.1X-RADIUS

אם אתה מתקין מדפסת ברשת 802.1X, ייתכן שתזדקק לדברים הבאים:

- סוג אימות
- סוג אימות פנימי
- שם משתמש וסיסמת 802.1X
- תעודות

– ללא אבטחה

אם הרשת האלחוטית שלך אינה משתמשת בשום סוג של אבטחה, לא יהיו ברשותך פרטי אבטחה.

הערה: השימוש ברשת אלחוטית לא מאובטחת אינו מומלץ.

הערות:

- אם אינך מכיר את ה-SSID של הרשת שאליה המחשב מחובר, הפעל את כלי השירות האלחוטי של מתאם הרשת של המחשב וחפש את שם הרשת. אם אינך יכול למצוא את מידע ה-SSID או האבטחה עבור הרשת, עיין בתיעוד שמצורף לנקודת הגישה או פנה לאיש התמיכה במערכת.
- כדי למצוא את המפתח/ביטוי הסיסמה המשותף מראש של WPA/WPA2 עבור הרשת האלחוטית, ראה את התיעוד שמצורף לנקודת הגישה, ראה את הדף האינטרנט שמשוך לנקודת הגישה, או היוועץ באיש התמיכה במערכת.

חיבור המדפסת באמצעות האשף להגדרה אלחוטית

לפני שתתחיל ודא כי:

- מתאם רשת אלחוטית מותקן במדפסת ופועל כשורה. לקבלת מידעה נוסף, ראה את גיליון ההוראות שמצורף למתאם הרשת האלחוטי.
- כבל Ethernet מנותק מהמדפסת.
- NIC פעיל מוגדר למצב "אוטומטי". כדי להגדירו למצב אוטומטי, נווט אל:



הערה: הקפד לכבות את המדפסת. המתן חמש שניות לפחות ולאחר מכן הפעל שוב את המדפסת.

1 בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:

 **רשת/יציאות > רשת [א] > הגדרת רשת [א] > אלחוט > הגדרת חיבור אלחוטי**

2 בחר את הגדרת החיבור האלחוטי.

השתמש ב:	כדי
חפש רשתות	מציג חיבורי רשת זמינים. הערה: תפריט זה מציג את כל ה-SSID לשידור מאובטח ולא מאובטח.
הזן שם רשת	הקלדת SSID ידנית. הערה: הקפד להקליד SSID נכון.
Wi-Fi Protected Setup	מחבר המדפסת לרשת אלחוטית באמצעות Wi-Fi Protected Setup.

3 בצע את ההוראות שבתצוגת המדפסת.

חיבור המדפסת לרשת אלחוטית באמצעות Wi-Fi Protected Setup

לפני שתתחיל ודא כי:

- ודא שלנקודת הגישה (נתב אלחוטי) יש אישור Wi-Fi Protected Setup (WPS) או שהיא תואמת WPS. לקבלת מידע נוסף, ראה את התיעוד שמצורף לנקודת הגישה.
- מתאם רשת אלחוטית שמותקן במדפסת מחובר ופועל כשורה. לקבלת מידעה נוסף, ראה את גיליון ההוראות שמצורף למתאם הרשת האלחוטית.

שימוש בשיטת Push Button Configuration

1 בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:

 < רשת/יציאות < רשת [x] < הגדרת רשת [x] < אלחוט < הגדרת חיבור אלחוטי < Wi Fi Protected Setup < שיטת Push Button

2 בצע את ההוראות שבתצוגת המדפסת.

שימוש בשיטה (PIN) Personal Identification Number

1 בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:

 < רשת/יציאות < רשת [x] < הגדרת רשת [x] < אלחוט < הגדרת חיבור אלחוטי < Wi Fi Protected Setup < שיטת Start PIN

2 העתק את 8 הספרות של WPS PIN.

3 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה- IP של נקודת הגישה בשדה הכתובת.

הערות:

- כתובת ה- IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט בצורה נכונה.

4 גש אל הגדרות WPS. לקבלת מידע נוסף, ראה את התיעוד שמצורף לנקודת הגישה.

5 הזן את 8 הספרות של ה- PIN ולאחר מכן שמור את ההגדרה.

חיבור המדפסת לרשת אלחוטית בערת שרת האינטרנט המוטמע

לפני שתתחיל ודא כי:

- המדפסת לשך מחוברת זמנית לרשת Ethernet.
- שמתאם רשת אלחוטית מותקן במדפסת שלך ותקין. לקבלת מידע נוסף, ראה את גיליון ההוראות שמצורף למתאם הרשת האלחוטית.

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה- IP של המדפסת בקטע TCP/IP בתפריט Network/Ports (רשת/יציאות). כתובת ה- IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Settings (הגדרות) < Network/Ports (רשת/יציאות) < Wireless (אלחוטי)**.

3 שנה את ההגדרות כך שיתאימו להגדרות נקודת הגישה שלך (נתב אלחוטי).

הערה: הקפד להזין את SSID הנכון.

4 לחץ על Submit (שלח).

5 כבה את המדפסת, ולאחר מכן נתק את כבל Ethernet. לאחר מכן המתן 5 שניות לכל הפחות ולאחר מכן הפעל שוב את המדפסת.

6 כדי לאמת שהמדפסת שלך מחוברת לרשת, הדפס דף הגדרות רשת. לאחר מכן, באזור x [Network Card] (כרטיס רשת [x]), בדוק אם המצב הוא "Connected" (מחובר).
למידע נוסף, עיין בסעיף "Verifying printer setup" (אימות הגדרת מדפסת) של המדריך למשתמש.

אימות הגדרת המדפסת

- לאחר התקנת כל אפשרויות התוכנה ולאחר שהמדפסת מופעלת, ודא שהמדפסת מוגדרת נכון על-ידי הדפסת הדפים הבאים:
- **דף הגדרות תפריט**—השתמש בדף זה כדי לוודא שכל אפשרויות המדפסת מותקנות נכונה. רשימה של אפשרויות מותקנות מופיעה בחלקו התחתון של הדף. אם אפשרות שהתקנת אינה מפורטת, הרי שאינה מותקנת בצורה נכונה. הסר את האפשרות והתקן אותה שוב.
 - **Network Setup Page (דף הגדרת רשת)**—אם המדפסת שלך מחוברת לרשת או לשרת הדפסה, הדפס דף הגדרות רשת כדי לאמת את החיבור לרשת. דף זה גם מספק מידע חשוב המסייע בהגדרות התצורה להדפסה ברשת.

הדפסת דף הגדרות תפריט

במסך הבית, נווט אל:

 < דוחות < דף הגדרות תפריט

הדפסת דף הגדרות רשת

אם המדפסת מחוברת לרשת, הדפס דף הגדרות רשת כדי לאמת את החיבור לאינטרנט. דף זה מספק גם פרטים המסייעים להגדרה של הדפסה ברשת.

1 במסך הבית, נווט אל:

 < דוחות < דף הגדרות רשת

2 בדוק את הקטע הראשון של דף הגדרות הרשת, וודא שהמצב הוא **מחובר**.

אם המצב הוא **לא מחובר**, ייתכן שהחיבור ל-LAN אינו פעיל, או שהכבל פגום. פנה לקבלת פתרון לאיש התמיכה במערכת, ולאחר מכן הדפס דף נוסף של הגדרות רשת.

טעינת נייר ומדיה מיוחדת

בחירה וטעינה נאותה של המדיה יכולה לשפר את האמינות שבה המסמך מודפס. למידע נוסף, ראה ["הימנעות מחסימות נייר"](#) [בעמוד 147](#) וכן ["אחסון נייר" בעמוד 55](#).

הגדרת גודל וסוג הנייר

במסך הבית, נווט אל:

 < **תפריט נייר** < **גודל/סוג נייר** < בחר מגש < בחר את גודל או סוג הנייר < 

קביעת תצורה של הגדרות נייר אוניברסליות

ההגדרה גודל נייר אוניברסלי היא הגדרת משתמש המאפשרת להדפיס על גודלי נייר שאינם מוגדרים מראש בתפריטי המדפסת.

הערות:

- הגודל האוניברסלי הקטן ביותר שנתמך הוא 76x127 מ"מ (3x5 אינץ') ועליו להיות טעון במזין הרב-תכליתי ובמזין הידני בלבד.
- הגודל האוניברסלי הקטן ביותר שנתמך הוא 215.9x359.9 מ"מ (8.5x14.17 אינץ') ועליו להיות טעון במזין הרב-תכליתי ובמזין הידני בלבד.

1 במסך הבית, נווט אל:

 < **תפריט נייר** < **הגדרה אוניברסלית** < **יחידות מידה** < בחר את יחידת המידה

2 גע ב- **רוחב בהדפסה לאורך** או **גובה בהדפסה לאורך**.

3 בחר ברוחב או בגובה ולאחר מכן גע ב- .


טעינת מגשים של 250 ושל 550 גיליונות

המדפסת כוללת מגש אחד של 250 גיליונות (מגש 1) עם מזין ידני משולב. המגש עבור 250 גיליונות, המגש הזוגי עבור 650 גיליונות, והמגש עבור 550 גיליונות תומכים באותם גדלים וסוגים של נייר ונטענים באותה צורה.


⚠️ זהירות—פוטנציאל לפציעה: כדי להפחית את סכנת חוסר היציבות של הצידוד, טען כל מגש בנפרד. שמור את כל יתר המגשים סגורים עד שיהיה עליך לפתוח אותם.

1 משוך את המגש החוצה במלואו.


הערה: אין להסיר מגשים במהלך הדפסה, או כשההודעה **Busy (עסוקה)** מופיעה בתצוגה. פעולה כזו עלולה לגרום לחסימה.

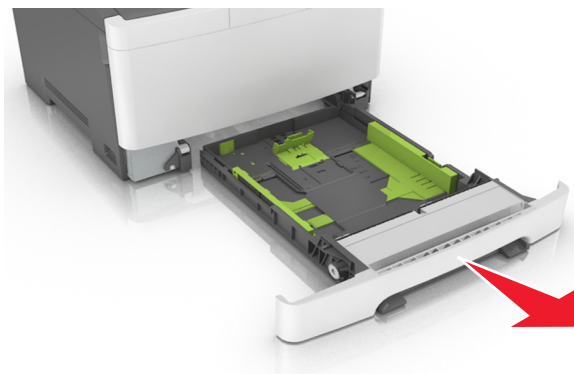

2 אם הנייר ארוך מנייר בגודל letter, דחף את לשונית מחוון האורך בחלקו האחורי של המגש כדי להאריך אותו.

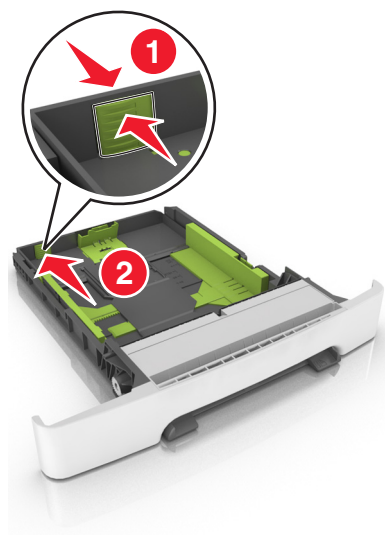

3 לחץ ולאחר מכן הסט את לשונית מחוון האורך למיקום הנכון עבור גודל הנייר שטעון.

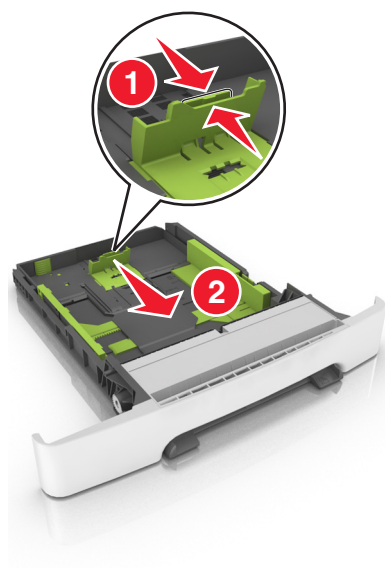


הערה: השתמש במחווני גודל הנייר בחלקו התחתון של המגש כדי לסייע במיקום המחווני.

4 לחץ ולאחר מכן הסט את לשונית מחוון הרוחב למיקום הנכון עבור גודל הנייר שטעון.




הערה: השתמש במחווני גודל הנייר בחלקו התחתון של המגש כדי לסייע במיקום המכוונים.

5 כופף מעט את הדפים קדימה ואחורה כדי לשחררם, ואז אורר אותם. אל תקפל ואל תקמט את הנייר. יישר את הקצוות על משטח ישר.

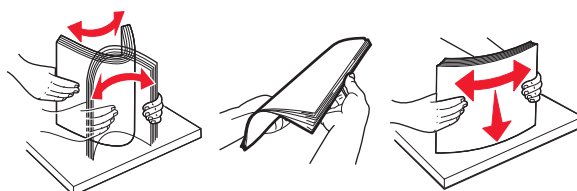


6 טען את ערימת נייר כאשר הצד שמומלץ להדפסה פונה כלפי מעלה.

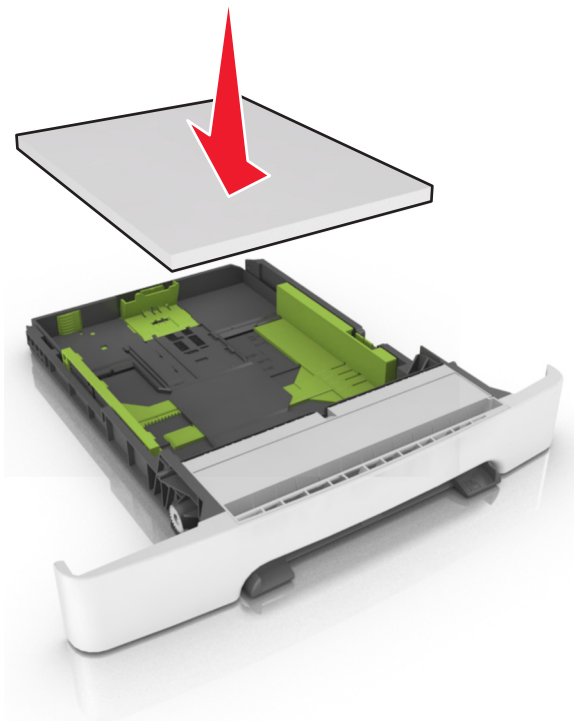

7 הצב את מכווני הנייר בצורה בטוחה כנגד קצוות הנייר.

8 הכנס את המגש.

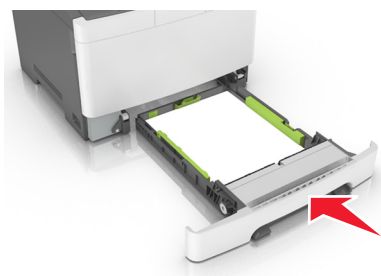


9 בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג וגודל הנייר בתפריט Paper (נייר) כך שיתאים לנייר שטעון במגש.

הערה: ערבוב גדלים וסוגים שונים של נייר במגש עלול לגרום לחסימות.

טעינת מגש זוגי ל- 650 גיליונות

מגש זוגי ל- 650 גיליונות (מגש 2) מורכב ממגש ל- 550 גיליונות ומזין רב-תכליתי משולב ל- 100 גיליונות. המגש ניטען באופן דומה לטעינת מגש ל- 250 גיליונות והמגש האופציונלי ל- 550 גיליונות, ותומך אותם גדלים וסוגים של נייר. ההבדל היחיד הוא המראה של לשוניות המכוון והמיקום של מחווי גודל הנייר.

⚠️ זהירות—פוטנציאל לפציעה: כדי להפחית את סכנת חוסר היציבות של הציוד, טען כל מגש בנפרד. שמור את כל יתר המגשים סגורים עד שיהיה צורך בהם.

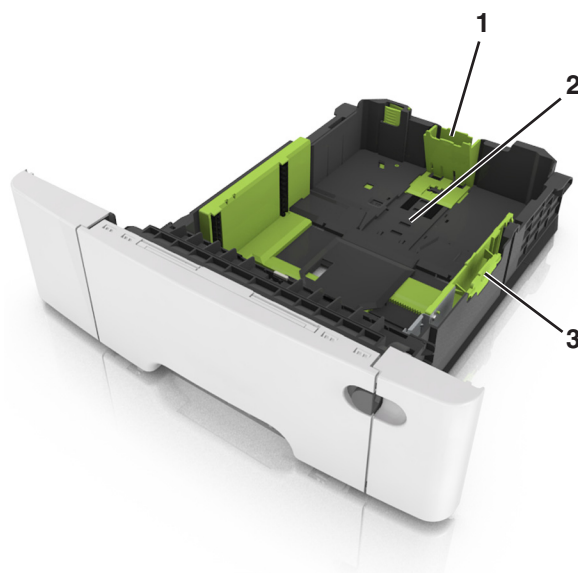

1	לשונית מכון אורך
2	מחווני גודל נייר
3	לשונית מכון אורך

טעינה במזין הרב-תכליתי

1 דחף שמאלה את תפס המזין הרב-תכליתי.



2 פתח את המזין הרב-תכליתי.




3 משוך את המאריך של המזין הרב-תכליתי.

הערה: כוון את המאריך בעדינות כך שהמזין הרב-תכליתי יהיה פתוח במלואו ולמלאו האורך.




4 הכן את הנייר לטעינה.

- כופף קלות את הגליונות הנייר קדימה ואחורה כדי לשחרר אותם ולאחר מכן דפדף בהם. אל תקפל ואל תקמט את הנייר. יישר את הקצוות על משטח ישר.

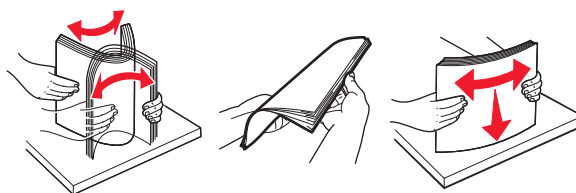

- אחוז את השקפים בקצוות ולאחר מכן אוורר אותם. יישר את הקצוות על משטח ישר.
- הערה:** הימנע מנגיעה בצד ההדפסה של שקפים. הקפד שלא לשרוט אותם.

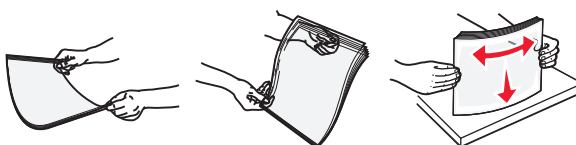


- כופף קלות את המעטפות קדימה ואחורה כדי לשחרר אותן ולאחר מכן דפדף בהן. יישר את הקצוות על משטח ישר.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אף פעם אל תשתמש במעטפות עם בולים, מהדקים, לחצנים, חלונות, רפידות מצופות או חלקים נדבקים מעצמם. מעטפות אלה עלולות לגרום נזק חמור למדפסת.



5 אתר את מחוון המילוי המקסימלי של הנייר והלשונית.

הערה: ודא שהנייר או המדיה המיוחדת נמצאים מתחת למחוון המילוי המקסימלי של הנייר שנמצא על מכווני הנייר.

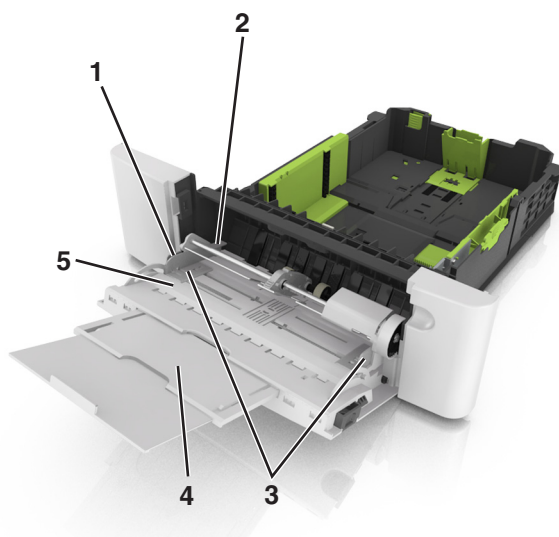


1	לשונית מכוון אורך
2	מחוון למילוי מקסימלי של נייר
3	מכוון רוחב
4	מאריך המזין
5	מחוון גודל נייר

6 טען את הנייר ולאחר מכן התאם את מכוון הרוחב כך שיעגל קלות בקצה ערימת הנייר.

• טען נייר, כרטיסים ושקפים כאשר הצד המומלץ להדפסה פונה כלפי מטה והקצה העליון נכנס ראשון למדפסת.



- טען מעטפות כאשר צד הדש פונה כלפי מעלה וכנגד הצד השמאלי של מכוון הנייר.

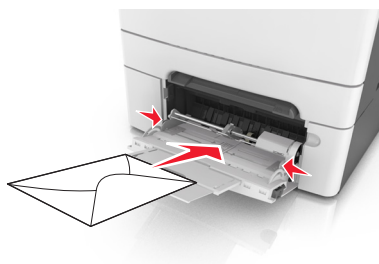

הערות:

- אל תטען ואל תסגור את המזין הרב-תכליתי בעת שעבודה מודפסת.
- טען רק גודל וסוג אחד בכל פעם.
- על הנייר להיות מונח בצורה שטוחה במזין הרב-תכליתי. ודא שהנייר מתאים לתוך המזין הרב-תכליתי בצורה נוחה ואינו מכופף או מקומט.

7 בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג וגודל הנייר בתפריט "נייר" כך שיתאים לנייר שטעון במגש.

טעינת המזין הידני

המגש הסטנדרטי ל- 250 גיליונות כולל מזין ידני משולב היכול לשמש להדפסה על סוגים שונים של נייר, גיליון אחד בכל פעם.


1 טען גיליון נייר במזין הידני.

- צד ההדפסה פונה כלפי מטה עבור הדפסה חד-צדדית.
- צד ההדפסה פונה כלפי מטה עבור הדפסה דו-צדדית (דופלקס).


הערה: קיימות דרכים שונות לטעינת נייר מכתבים בהתאם למצב ההדפסה.

הדפסה על שני צדדים בהדפסת נייר מכתבים	הדפסה על צד אחד בהדפסת נייר מכתבים

- טען מעטפה כאשר צד הדש פונה כלפי מעלה וכנגד הצד השמאלי של מכוון הנייר.

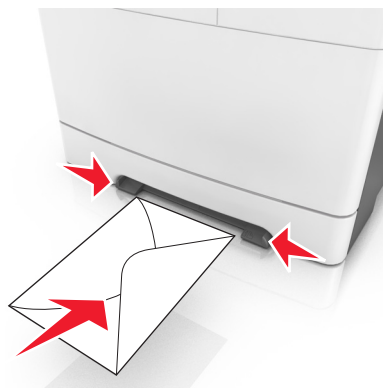

- 2 הזן נייר במזין הידני רק לנקודה שבה הקצה המוביל יכול לנגוע במכווני הנייר.
הערה: להשגת איכות הדפסה טובה ביותר שאפשר, השתמש רק במדיה באיכות גבוהה שמיועדת למדפסות לייזר.
- 3 התאם את מכווני הנייר לרוחב הנייר שטעון.
אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תדחף את הנייר בכוח לתוך המזין. דחיפה בכוח עלולה ליצור חסימות.

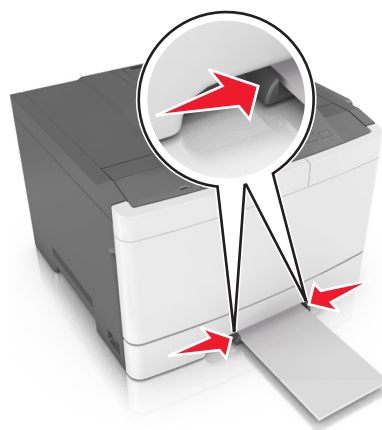

קישור מגשים וביטול קישור מגשים

המדפסת מקשרת מגשים כאשר גודל הנייר וסוג הנייר שצוינו הם זהים. כאשר אחד המגשים המקושרים מתרוקן, הנייר יוזן מהמגש המקושר הבא. כדי למנוע קישור מגשים, הקצה שם סוג נייר מותאם אישית ייחודי.

קישור וביטול קישור מגשים

הערה: תכונה זו חלה רק על מדפסות רשת.

- 1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה- IP של המדפסת בקטע TCP/IP בתפריט "רשת/יציאות". כתובת ה- IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.

- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט של בצורה נכונה.

2 לחץ על הגדרות < תפריט נייר.

3 שנה את הגדרות המגש כדי לציין את גודל וסוג הנייר עבור המגש.

- כדי לקשר מגשים, ודא שגודל וסוג הנייר עבור המגש תואמים לאלו של המגש השני.
- כדי לבטל את קישור המגשים, ודא שגודל וסוג הנייר עבור המגש אינו תואם לאלו של המגש השני.

4 לחץ על שלח.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: הנייר שטעון במגש צריך להתאים לשם סוג הנייר שמוקצה במדפסת. טמפרטורת ה-Fuser משתנה בהתאם לסוג הנייר שצוין. ייתכנו בעיות הדפסה אם ההגדרות לא נקבעות כשורה.

הגדרת שם מותאם אישית עבור סוג נייר

שימוש בשרת האינטרנט המובנה

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על Settings (הגדרות) < Paper Menu (תפריט נייר) < Custom Names (שמות מותאמים אישית).

3 החר שם מותאם אישית ולאחר מכן הקלד שם סוג נייר מותאם אישית.

4 לחץ על Submit (שלח).

5 לחץ על Custom Types (סוגים מותאמים אישית) ולאחר מכן ודא ששם סוג הנייר המותאם אישית החדש החליף את השם המותאם אישית.

בעזרת לוח הבקרה של המדפסת

1 במסך הבית, נווט אל:

 Paper Menu < (תפריט נייר) < Custom Names (שמות מותאמים אישית)

2 החר שם מותאם אישית ולאחר מכן הקלד שם סוג נייר מותאם אישית.

3 גע ב- .

4 גע ב- Custom Types (סוגים מותאמים אישית) ולאחר מכן ודא ששם סוג הנייר המותאם אישית החדש החליף את השם המותאם אישית.

הקצאת סוג נייר מותאם אישית

שימוש בשרת האינטרנט המובנה

הקצה שם סוג נייר מותאם אישית למגש בעת קישור או ביטול קישור מגשים.

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Settings** (הגדרות) < **Paper Menu** (תפריט נייר) < **Custom Types** (סוגים מותאמים אישית).

3 בחר שם לסוג נייר מותאם אישית ולאחר מכן בחר סוג נייר.

הערה: ברירת המחדל של היצרן עבור כל השמות המותאמים אישית שמוגדרים על-ידי המשתמש היא Paper (נייר).

4 לחץ על **Submit** (שלח).

בעזרת לוח הבקרה של המדפסת

1 במסך הבית, נווט אל:

 < **Paper Menu** (תפריט נייר) < **Custom Types** (סוגים מותאמים אישית)

2 בחר שם לסוג נייר מותאם אישית ולאחר מכן בחר סוג נייר.

הערה: ברירת המחדל של היצרן עבור כל השמות המותאמים אישית שמוגדרים על-ידי המשתמש היא Paper (נייר).

3 גע ב- .

מדריך נייר ומדיה מיוחדת

הערות:

- ודא שגודל, סוג ומשקל הנייר מוגדרים כהלכה במחשב או בלוח הבקרה.
- כופף, אוורר ויישר את המדיה המיוחדת לפני טעינה.
- ייתכן שהמדפסת תדפיס במהירות מוקטנת כדי למנוע נזק ל-fuser.
- לקבלת מידע נוסף על כרטיסים ומדבקות, עיין ב-*Card Stock & Label Guide* (מדריך לכרטיסים ומדבקות), באתר <http://support.lexmark.com>.

שימוש במדיה מיוחדת

עצות לשימוש בנייר מכתבים

- השתמש בנייר מכתבים המתוכנן במיוחד למדפסות לייזר.
- הדפס עמוד לדוגמה על נייר המכתבים שבו אתה שוקל להשתמש לפני שתרכוש כמויות גדולות.
- לפני טעינת נייר מכתבים, כופף, אוורר ויישר את הערימות כדי למנוע הדבקה של גיליונות זה לזה.
- כיוון ההדפסה חשוב בעת הדפסה על נייר מכתבים.

מקור	הדפסה	צד להדפסה	כיוון הנייר
מגשים	חד צדדי	פנים כלפי מעלה	טען את הגיליונות כאשר הקצה העליון נכנס ראשון לתוך המדפסת.
מגשים	דו-צדדי	פנים כלפי מטה	טען את הגיליונות כאשר הקצה התחתון נכנס ראשון לתוך המדפסת.
הערה: בדוק עם היצרן או הספק אם נייר המכתבים המודפס מראש שנבחר מתאים למדפסות לייזר.			

מקור	הדפסה	צד להדפסה	כיוון הנייר
מזין ידני	חד צדדי	פנים כלפי מטה	טען את הגליונות כאשר הקצה העליון נכנס ראשון לתוך המדפסת.
מזין ידני	דו-צדדי	פנים כלפי מעלה	טען את הגליונות כאשר הקצה התחתון נכנס ראשון לתוך המדפסת.
מזין רב-תכליתי	חד צדדי	פנים כלפי מטה	טען את הגליונות כאשר הקצה העליון נכנס ראשון לתוך המדפסת.
מזין רב-תכליתי	דו-צדדי	פנים כלפי מעלה	טען את הגליונות כאשר הקצה התחתון נכנס ראשון לתוך המדפסת.
הערה: בדוק עם היצרן או הספק אם נייר המכתבים המודפס מראש שנבחר מתאים למדפסות לייזר.			

עצות לשימוש בשקפים

- הדפס עמוד לדוגמה על השקפים שבהם אתה שוקל להשתמש לפני שתרכוש כמויות גדולות.
- בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את מרקם, גודל, סוג ומשקל הנייר בתפריט "נייר" כך שיתאים לשקפים שטעונים במגש.
- הדפס עמוד לדוגמה על השקפים שבהם אתה שוקל להשתמש לפני שתרכוש כמויות גדולות.
- הזן שקפים מתוך המגש ל- 250 גיליונות, המזין הידני או המזין הרב תכליתי.
- השתמש בשקפים המתוכננים במיוחד למדפסות לייזר.
- הימנע מהשארת טביעות אצבעות על השקפים כדי למנוע בעיות באיכות הדפסה.
- לפני טעינת שקפים, כופף, אוורר ויישר את הערימות כדי למנוע הדבקה של גיליונות זה לזה.

עצות לשימוש במעטפות

- בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את גודל, סוג, מרקם ומשקל הנייר בתפריט Paper (נייר) כך שיתאים למעטפות שטעונות במגש.
 - הדפס דוגמאות על המעטפות שאתה שוקל להשתמש בהן לפני רכישת כמויות גדולות מהמעטפות.
 - השתמש במעטפות המיועדות במיוחד למדפסות לייזר.
 - לביצועים הטובים ביותר, השתמש במעטפות העשויות מנייר במשקל 90 גרם/מ"ר (24 ליברות) או 25% כותנה.
 - השתמש רק במעטפות חדשות מחבילות שאינן פגומות.
 - לקבלת הביצועים הטובים ביותר ולמניעת חסימות, אין להשתמש במעטפות אשר:
 - יש בהן סלסול או עיוות מוגזמים.
 - דבוקות זו לזו או ניזוקו בדרך כלשהי.
 - יש להן חלונות, חורים, ניקוב, חיתוכים או תבליטים.
 - יש בהן מהדקי מתכת, קשירת שרוכים או פסי סגירה ממתכת.
 - בעלות עיצוב משתלב.
 - מודבקים עליהן בולי דואר.
 - יש להן דבק גלוי כלשהו כאשר הדש נמצא במצב סגור.
 - כוללות פינות מכופפות.
 - בעלות גימור מחוספס או בולט.
 - התאם את מובילי רוחב הנייר לרוחב המעטפות.
 - לפני טעינת המעטפות במגש, כופף ואוורר את המעטפות כדי לשחרר אותן. יישר את הקצוות על משטח ישר.
- הערה:** שילוב של לחות גבוהה (מעל 60%) וטמפרטורות הדפסה גבוהות עלול לקמט או לאטום מעטפות.

עצות לשימוש במדבקות

- בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את גודל, סוג, מרקם ומשקל הנייר בתפריט Paper (נייר) כך שיתאים למדבקות שטעונות במגש.
- הדפס דוגמאות על המדבקות שאתה שוקל להשתמש בהן לפני רכישת כמויות גדולות.
- למידע נוסף על הדפסה, תכונות ועיצוב מדבקות, ראה *Card Stock & Label Guide* (מדריך לכרטיסים ולמדבקות) בכתובת <http://support.lexmark.com>.
- השתמש במדבקות שנועדו במיוחד למדפסות לייזר.
- אין להשתמש במדבקות עם חומר חלק בגב הגיליון.
- השתמש בגיליונות שלמים של מדבקות. גיליונות שחסרות בהם מדבקות עלולים לגרום למדבקות להתקלף במהלך ההדפסה, דבר העלול לגרום לחסימה. גיליונות שחסרות בהם מדבקות עלולים גם לכלוך את המדפסת ואת המחסנית בדבק ועלולים לגרום לתפוגת האחריות על המדפסת והמחסנית.

- אין להשתמש במדבקות עם דבק חשוף.
- לפני טעינת מדבקות במגש, כופף ואוורר אותן כי לשחררן. יישר את הקצוות על משטח ישר.

עצות לשימוש בכרטיסים

- כרטיסים הם מדיה מיוחדת חד-שכבתית כבדה. רבות מהתכונות, כגון תכולת לחות, עובי ומרקם, יכולות להשפיע בצורה משמעותית על איכות ההדפסה.
- בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את גודל, סוג, מרקם ומשקל הנייר בתפריט Paper (נייר) כך שיתאים לכרטיסים שטעונים במגש.
- הדפס דוגמאות על הכרטיסים שאתה שוקל להשתמש בהם לפני רכישת כמויות גדולות של כרטיסים.
- ציין את מרקם ומשקל הנייר מתוך הגדרות המגש כדי להתאים לנייר שטעון במגש.
- הדפסה מראש, ניקוב וקימוט עלולים להשפיע בצורה משמעותית על איכות ההדפסה ולגרום לחסימות או לבעיות אחרות בטיפול בנייר.
- לפני טעינת הכרטיסים המגש, כופף ואוורר את הכרטיסים כדי לשחררם. יישר את הקצוות על משטח ישר.

הנחיות בנוגע לנייר

בחר בנייר או במדיה מיוחדת נכונים להפחתת בעיות הדפסה. לאיכות ההדפסה הטובה ביותר, נסה דוגמה של הנייר או של מדיה מיוחדת לפני רכישת כמויות גדולות.

מאפייני נייר

מאפייני הנייר הבאים משפיעים על איכות ועל אמינות ההדפסה. שקול מאפיינים אלה בעת הערכת מלאי נייר חדש.

משקל

מגשי המדפסת יכולים להזין אוטומטית נייר במשקל עד 176 ג/מ"ר מסוג bond grain long. מזין הרב-תכליתי יכול להזין אוטומטית נייר במשקל עד 176 ג/מ"ר מסוג bond grain long. ייתכן שנייר במשקל הקטן מ-60 ג/מ"ר אינו נוקשה דיו להזנה נאותה ולגרום לחסימות. לקבלת הביצועים הטובים ביותר, השתמש בנייר במשקל 75 ג/מ"ר מסוג bond grain long. עבור נייר הקטן מ-182x257 מ"מ (7.2x10.1 אינץ'), אנו ממליצים על נייר במשקל 90 ג/מ"ר או כבד יותר.

הערה: הדפסה דו-צדדית נתמכת עבור נייר מסוג bond grain long במשקל 60-105 ג/מ"ר.

סלסול

סלסול הוא נטייה של הנייר להסתלסל בקצוות. סלסול מוגזם עלול לגרום לבעיות בהזנת נייר. סלסול עשוי להתרחש לאחר שהנייר עובר במדפסת, שבה הוא נחשף לטמפרטורות גבוהות. אחסון נייר לא ארוז בתנאים של חום, לחות, קור או יובש, אפילו במגשים, עלול לתרום לסלסול הנייר לפני ההדפסה לגרום לבעיות הזנה.

חלקות

חלקות הנייר משפיעה ישירות על איכות ההדפסה. אם הנייר מחוספס מדי, הטונר אינו מותך כהלכה. אם הנייר חלק מדי, עלולות להיגרם בעיות הזנת נייר או איכות הדפסה. השתמש תמיד בנייר בין 100 ו-Sheffield points 300. עם זאת חלקות בין 150 ו-Sheffield points 250 מפיקה את איכות ההדפסה המיטבית.

תכולת לחות

כמות הלחות בנייר משפיעה הן על איכות ההדפסה והן על היכולת של המדפסת להזין את הנייר בצורה נכונה. השאר את נייר באריזתו המקורית עד שתהיה מוכן להשתמש בו. באופן זה מוגבלת חשיפת הנייר לשינויי לחות, שעלולים לפגום בביצועים.

אחסן את הנייר באריזה המקורית באותה הסביבה שבה נמצאת המדפסת למשך 24-48 שעות לפני ההדפסה. הארך את הזמן למספר ימים אם סביבת ההובלה או האחסון שונה מאוד מסביבת ההדפסה. ייתכן גם שנייר עבה יידרש לזמן התאמה ארוך יותר.

כיוון המרקם

מרקם מתייחס ליישור סיבי הנייר בגיליון נייר. מרקם הוא *grain long*, כלומר הסיבים הם לאורך הנייר, או *grain short*, כלומר הסיבים הם לרוחב הנייר.

עבור נייר bond במשקל 60 עד 90 ג/מ"ר, מומלץ להשתמש בנייר מסוג *grain long*.

תכולת סיבים

רוב ניירות הצילום באיכות גבוהה עשויים מ-100% עיסת עץ שעברה טיפול כימי. תכולה זו מעניקה לנייר רמה גבוהה של יציבות שבאה לידי ביטוי בפחות בעיות הזנה ואיכות הדפסה טובה יותר. ניירות המכילים סיבים דוגמת כותנה עלולים להשפיע לרעה על הטיפול בנייר.

נייר לא קביל

סוגי הנייר הבאים אינם מומלצים לשימוש במדפסת:

- נייר שעבר טיפול כימי לצורך ביצוע עותקים ללא שימוש בנייר העתקה, הידוע גם כנייר כימי, נייר העתקה ללא פחמן (CCP) או נייר ללא צורך בפחמן (NCR).
- נייר מודפס מראש עם כימיקלים העלולים לזהם את המדפסת
- נייר מודפס מראש העלול להיות מושפע מהטמפרטורה ב-fuser של המדפסת
- נייר מודפס מראש המחייב התאמה (מיקום ההדפסה המדויק בעמוד) גדולה מ- ± 2.3 מ"מ (± 0.9 אינץ'), כדוגמת טפסים של זיהוי תווים אופטי (OCR)
- בחלק מהמקרים, ניתן לבצע התאמה באמצעות יישום תוכנה להדפסה מוצלחת על טפסים מסוג זה.
- ניירות מצופים (נייר מודבק הניתן להפרדה), ניירות סינטטיים, ניירות תרמיים
- ניירות עם קצוות מחוספסים, ניירות עם מרקם מחוספס או כבד, או ניירות מסולסלים
- ניירות ממוחזרים אשר אינם עומדים בתקן EN12281:2002 (אירופאי)
- נייר ששוקל פחות מ-60 גרם/מ"ר (16 lb)
- טפסים או מסמכים מרובי חלקים

בחירת נייר

שימוש בנייר נאות מונע חסימות ומבטיח הדפסה נטולת בעיות.

כדי לסייע במניעת חסימות נייר ואיכות הדפסה נמוכה:

- תמיד השתמש בנייר חדש שאינו פגום.
- לפני טעינת הנייר, דע מהו צד ההדפסה המומלץ של הנייר. בדרך כלל, מידע זה מצוין על אריזת הנייר.
- אל תשתמש בנייר שנגזר או יושר ידנית.
- אל תערבב גדלים, סוגים ומשקלים של נייר באותו המגש. ערבוב מסתיים בחסימות.
- אל תשתמש בניירות מצופים אלא אם הם מתוכננים במיוחד עבור הדפסה אלקטרוטופוגרפית.

בחירת טפסים ונייר מכתבים מודפסים מראש

היעזר בהנחיות הבאות בעת בחירת טפסים ונייר מכתבים מודפסים מראש:

- השתמש בנייר במשקל 60-90 גרם למ"ר (16-24 lb bond) עם מרקם לאורך.
- השתמש רק בטפסים ובנייר מכתבים שהודפסו בתהליך הדפסה אופסט ליתוגרפי או מגולף.
- הימנע מניירות עם משטחים מחוספסים או מרקמים גסים.

השתמש בנייר שהודפס עם דיו עמיד בחום שמיועד לשימוש במכונות צילום. הדיו חייב לעמוד בטמפרטורות של עד 230°C (446°F) מבלי שיימס או יפלוט חומרים מסוכנים. השתמש בסוגי דיו שאינם מושפעים מהחומר הממס בטונר. צבעי דיו המבוססים על חמצון או על שמן עונים בדרך-כלל על דרישות אלה. צבעי לטקס אינם עונים בדרך-כלל על דרישות אלה. במקרה של ספק, התייעץ עם ספק הנייר.

נייר מודפס מראש כגון נייר מכתבים צריך לעמוד בטמפרטורות של עד 230°C (446°F) מבלי שיימס או יפלוט חומרים מסוכנים.

שימוש בנייר ממוחזר ובניירות משרדיים אחרים

כחברה בעלת מודעות לסביבה, Lexmark תומכת בשימוש בנייר משרדי ממוחזר אשר מיוצר במיוחד לשימוש במדפסות לייזר (אלקטרוטופוטוגרפיות). בשנת 1998, Lexmark הציגה בפני הממשל האמריקאי מחקר אשר הוכיח כי נייר ממוחזר אשר הופק במפעלים אמריקאיים גדולים הוזן באותה ההצלחה בה הוזן נייר שאינו ממוחזר. עם זאת, לא ניתן לצאת בהצהרה גורפת על כך שכל סוגי הנייר הממוחזר יוזנו בהצלחה.

Lexmark ממשיכה לבחון את המדפסות מתוצרתה עם נייר ממוחזר (20-100% תכולת פסולת צריכה) ועם מגוון של ניירות בדיקה מרחבי העולם, תוך שימוש בבדיקות תא לתנאים שונים של טמפרטורה ולחות. Lexmark לא מצאה סיבה מדוע שלא לעודד את השימוש בניירות משרדיים ממוחזרים, אך באופן כללי ההנחיות הבאות חלות על מאפייני נייר ממוחזר.

- תכולת לחות נמוכה (4-5%)
- חלקות מתאימה (100-200 יחידות שפילד, או 140-350 יחידות בנדטון, באירופה)

הערה: ישנם ניירות הרבה יותר חלקים (כגון ניירות לייזר משובחים 24 lb, 90-50 יחידות שפילד) וכן ניירות הרבה יותר גסים (כגון ניירות כותנה משובחים, 200-300 יחידות שפילד), המתוכננים היטב לשימוש במדפסות לייזר, על אף מרקם פני השטח שלהם. לפני השימוש בסוגי נייר מעין אלה, התייעץ עם ספק הניירות שלך.

- מקדם חיכוך מתאים בין גיליונות (0.4-0.6)
- עמידות מספיקה בפני כיפוף בכיוון ההזנה

נייר ממוחזר, נייר קל יותר (>60 גרם למ"ר [16 lb bond]) ו/או דק יותר (>3.8 mils [0.1 מ"מ]), וכן נייר שנחתך עם סיבים לרוחב (grain-short) עבור מדפסות עם הזנה לאורך (או קצה קצר) עשוי להיות עמיד פחות בפני כיפוף בהשוואה לדרישת הזנה אמינה של נייר. לפני השימוש בסוגי נייר מעין אלה במדפסות לייזר (אלקטרוטופוטוגרפיות), התייעץ עם ספק הניירות שלך. זכור שאלו הנחיות כלליות בלבד וכי גם נייר שתואם להנחיות הללו עלול לגרום לבעיות בהזנה בכל מדפסת לייזר (לדוגמה, אם הנייר מסתלסל מדי בתנאי הדפסה רגילים).

אחסון נייר

פעל בהתאם להנחיות אחסון הנייר כדי לסייע במניעת חסימות ואיכות הדפסה לא אחידה:

- לקבלת התוצאות הטובות ביותר, אחסן נייר בטמפרטורה של 21°C ובלחות יחסית של 40 אחוזים. מרבית יצרני המדבקות ממליצים להדפיס בטווח טמפרטורות של 18 עד 24°C ובלחות יחסית בין 40 ל-60 אחוזים.
- אחסן נייר בקרטונים, על משטח או מדף, ולא על הרצפה.
- אחסן חבילות בודדות על משטח ישר.
- אל תאחסן דבר על חבילות נייר בודדות.
- הוצא את הנייר מהקרטון או מהעטיפה רק כשאתה מוכן לטעון אותו במדפסת. הקרטון והעטיפה עוזרים לשמור על נייר נקי, יבש וישר.

גדלים, סוגים ומשקלים נתמכים של נייר

הטבלאות הבאות מספקות פרטים על מקורות נייר סטנדרטיים ואופציונליים ועל גודל, סוג ומשקל הנייר שבהם הם תומכים.

הערה: עבור גודל נייר שאינו רשום, בחר בגודל הרשום הקרוב ביותר שהוא גדול יותר.

גודלי נייר נתמכים

הערה: דגם המדפסת שברשותך עשוי לכלול מגש זוגי ל- 650 גיליונות, המורכב ממגש ל- 550 גיליונות ומזין רב-תכליתי משולב ל- 100 גיליונות. המגש ל- 550 גיליונות של המגש הזוגי ל- 650 גיליונות תומך באותם גודלי נייר כמו המגש האופציונלי ל- 500 גיליונות. המגש הרב-תכליתי המשולב תומך בגדלים, בסוגים ובמשקלי נייר שונים.

גודלי וממדי נייר	מגש סטנדרטי ל- 250 גיליונות	מזין ידני	מגש זוגי ל- 650 גיליונות		מגש ל- 550 גיליונות	מצב דופלקס
			מגש ל- 550 גיליונות	מזין רב-תכליתי		
A4 x 297 mm 210 (.8.3 x 11.7 in)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓
A5 x 210 mm 148 (.5.83 x 8.3 in)	✓ ¹	✓	✓ ²	✓ ¹	✓ ²	X
A6 (.x 148 mm (4.1 x 5.8 in 105	X	✓	X	✓ ¹	X	X
JIS B5 x 257 mm 182 (.7.2 x 10.1 in)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	X
Letter (.x 279 mm (8.5 x 11 in 216	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓
Legal (.x 356 mm (8.5 x 14 in 216	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓
Executive x 267 mm 184 (.7.3 x 10.5 in)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	X
(Oficio (Mexico x 340 mm 216 (.8.5 x 13.4 in)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓
Folio (.x 330 mm (8.5 x 13 in 216	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓

¹ מקור הנייר תומך בגודל נייר ללא חישת גודל.

² Universal נתמך רק במגש הסטנדרטי ל- 250 ובמגש האופציונלי ל- 550 גיליונות אם גודל הנייר הוא מ- 148x215.9 מ"מ (5.83x8.5 אינץ') עד 215.9x355.6 מ"מ (8.5x14 אינץ').

³ Universal נתמך רק במזין הרב-תכליתי ובמזין הידני אם גודל הנייר הוא מ- 76.2x127 מ"מ (3x5 אינץ') עד 215.9x359.9 מ"מ (8.5x14.17 אינץ').

⁴ Universal נתמך רק במצב דופלקס אם הרוחב הוא בין 210 מ"מ (8.27 אינץ') לבין 215.9 מ"מ (8.5 אינץ') והאורך הוא בין 279.4 מ"מ (11 אינץ') לבין 355.6 מ"מ (14 אינץ').

גודלי וממדי נייר	מגש סטנדרטי ל- 250 גיליונות	מזין ידני	מגש זוגי ל- 650 גיליונות	מגש ל- 550 גיליונות	מצב דופלקס
			מזין רב-תכליתי	מגש ל- 550 גיליונות	
Statement (.x 216 mm (5.5 x 8.5 in 140	X	✓	✓ ¹	X	X
Universal x 127 mm (3 x 5 in.) to 76 (.216 x 356 mm (8.5 x 14 in	X	✓ ^{1,3}	✓ ^{1,3}	X	X
Universal x 210 mm (5.8 x 8.3 in) 148 to 216 x 356 mm (8.5 x 14 (in	✓ ^{1,2}	✓	✓ ^{1,2}	✓ ^{1,2}	✓ ⁴
(Envelope (Monarch 7 3/4 (.x 191 mm (3.9 x 7.5 in 98	X	✓	✓ ¹	X	X
Envelope 9 (.x 225 mm (3.9 x 8.9 in 98	X	✓	✓ ¹	X	X
Envelope 10 (.x 241 mm (4.1 x 9.5 in 105	X	✓	✓ ¹	X	X
DL Envelope (.x 220 mm (4.3 x 8.7 in 110	X	✓	✓ ¹	X	X
C5 Envelope (.x 229 mm (6.4 x 9 in 162	X	✓	✓ ¹	X	X
B5 Envelope (.x 250 mm (6.9 x 9.8 in 176	X	✓	✓ ¹	X	X
Other Envelope x 162 mm (3.9 x 6.3 in.) 98 up to 176 x 250 mm (.6.9 x 9.8 in	X	✓	✓ ¹	X	X
¹ מקור הנייר תומך בגודל נייר ללא חישת גודל. ² Universal נתמך רק במגש הסטנדרטי ל- 250 ובמגש האופציונלי ל- 550 גיליונות אם גודל הנייר הוא מ- 148x215.9 מ"מ (5.83x8.5 אינץ') עד 215.9x355.6 מ"מ (8.5x14 אינץ'). ³ Universal נתמך רק במזין הרב-תכליתי ובמזין הידני אם גודל הנייר הוא מ- 76.2x127 מ"מ (3x5 אינץ') עד 215.9x359.9 מ"מ (8.5x14.17 אינץ'). ⁴ Universal נתמך רק במצב דופלקס אם הרחוב הוא בין 210 מ"מ (8.27 אינץ') לבין 215.9 מ"מ (8.5 אינץ') והאורך הוא בין 279.4 מ"מ (11 אינץ') לבין 355.6 מ"מ (14 אינץ').					

סוגים נתמכים של נייר ומשקל

הערות:

- דגם המדפסת שברשותך עשוי לכלול מגש זוגי ל- 650 גיליונות, המורכב ממגש ל- 550 גיליונות ומזין רב-תכליתי משולב ל- 100 גיליונות. המגש ל- 550 גיליונות של המגש הזוגי ל- 650 גיליונות תומך באותו נייר כמו המגש האופציונלי ל- 500 גיליונות. המגש הרב-תכליתי המשולב תומך בגדלים, בסוגים ובמשקלי נייר שונים.
- מדבקות, שקפים, מעטפות וכרטיסים מודפסים תמיד במהירות מופחתת.

מצב דופלקס	מגש ל- 550 גליונות	מגש זוגי ל- 650 גליונות		מזין ידני	מגש ל- 250 גליונות	סוג נייר
		מזין רב-תכליתי	מגש ל- 550 גליונות			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	נייר • רגיל • ממוחזר • מבריק • אגרות • נייר מכתבים • מודפס מראש • צבעוני • קל • כבד • מחוספס/כותנה • סוג מותאם אישית [X]
X	✓	✓	✓	✓	✓	כרטיסים
X	X	✓	X	✓	✓	שקפים
X	✓	✓	✓	✓	✓	מדבקות • נייר
X	X	✓	X	✓	X	מעטפה

הדפסה

הדפסת טפסים ומסמכים

הדפסת טפסים

- 1 במסך הבית, נווט אל:
Forms and Favorites (טפסים ומועדפים) < בחר טופס < **Print** (הדפסה)
- 2 במידת הצורך קבע את הגדרות ההדפסה.
- 3 שלח את משימת ההדפסה.

הדפסה ממחשב

הערה: עבור תוויות, ניירות בריסטול ומעטפות, הגדר את גודל וסוג הנייר במדפסת לפני שליחת משימת ההדפסה.

- 1 דרך המסמך שאתה מנסה להדפיס, פתח את תיבת הדו-שיח **Print** (הדפסה).
- 2 כוונן את ההגדרות לפי הצורך.
- 3 שלח את משימת ההדפסה.

הדפסה בשחור-לבן

במסך הבית, נווט אל:

 **Settings** (הגדרות) < **Print Settings** (הגדרות הדפסה) < **Quality Menu** (תפריט איכות) < **Print Mode** (מצב הדפסה) < **Black Only** (שחור בלבד) < 

התאמת כהות הטונר

שימוש בשרת האינטרנט המובנה

- 1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

- 2 לחץ על **Settings** (הגדרות) < **Print Settings** (הגדרות הדפסה) < **Quality Menu** (תפריט איכות) < **Toner** < **Darkness** (כהות טונר).

- 3 התאם את ההגדרה ולאחר מכן לחץ על **Submit** (שלח).

בעזרת לוח הבקרה של המדפסת

1 במסך הבית, נווט אל:

 **Settings < (הגדרות) < Print Settings < (הגדרות הדפסה) < Quality Menu < (תפריט איכות) < Toner Darkness < (כהות טונר)**

2 התאם את ההגדרה ולאחר מכן גע-ב- .

שימוש במהירות מקסימלית ובתפוקה מקסימלית

מהירות מקסימלית ותפוקה מקסימלית מאפשרות לבחור בין מהירות הדפסה גבוהה יותר או תפוקת טונר גבוהה יותר. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "תפוקה מקסימלית".

- **מהירות מקסימלית**—מאפשרת להדפיס בשחור או בצבע בהתאם להגדרה במנהל התקן המדפסת. המדפסת מדפיסה בצבע, אלא אם נבחרה האפשרות שחור בלבד במנהל ההתקן.
- **תפוקה מקסימלית**—מאפשרת לעבור משחור לצבע בהתבסס על התוכן הצבעוני שנמצא בכל עמוד. מעברים תכופים של מצב צבע יכולים להביא למהירות הדפסה איטית יותר, אם התוכן בעמוד הוא תוכן מעורב.

שימוש בשרת האינטרנט המובנה

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט של בצורה נכונה.

2 לחץ על **הגדרות < הגדרות הדפסה < תפריט הגדרה**.

3 ברשימה "שימוש במדפסת", בחר **מהירות מקסימלית** או **תפוקה מקסימלית**.

4 לחץ על **שלח**.

שימוש בלוח הבקרה של המדפסת

1 במסך הבית, נווט אל:

 **הגדרות < הגדרות הדפסה < תפריט הגדרה**

2 ברשימה "שימוש במדפסת", בחר **מהירות מקסימלית** או **תפוקה מקסימלית**.

3 גע ב- **שלח**.

הדפסה מכונן הבזק

הדפסה מכונן הבזק

הערות:

- לפני הדפסת קובץ PDF מוצפן, תתבקש להזין את סיסמת הקובץ מתוך לוח הבקרה של המדפסת.
- לא ניתן להדפיס קבצים שאליהם אין לך הרשאות הדפסה.

1 חבר כונן הבזק ליציאת USB.



הערות:

- כאשר מוכנס כונן הבזק, סמל של כונן הבזק מופיע על מסך הבית של המדפסת.
 - אם תחבר כונן הבזק כאשר המדפסת זקוקה לתשומת לב, כמו למשל כאשר ישנה חסימת נייר, המדפסת תתעלם מכונן ההבזק.
 - אם תכניס כונן הבזק בעת שהמדפסת מעבדת משימות הדפסה אחרות, תופיע ההודעה **Busy (עסוק)**. לאחר עיבוד עבודות הדפסה אלה, ייתכן שתצטרך להציג את רשימת העבודות המוחזקות כדי להדפיס מסמכים מתוך כונן ההבזק.
- אזהרה—פוטנציאל לנזק:** אל תיגע במדפסת או בכונן ההבזק באזורים שמוצגים במהלך הדפסה, קריאה או כתיבה פעילות מתוך התקן זיכרון. עלול להתרחש אובדן נתונים.



2 בלוח הבקרה של המדפסת, גע במסמך שברצונך להדפיס.

3 גע בחצים כדי לציין מספר ההעתקים להדפסה ולאחר מכן גע ב-**Print (הדפס)**.

הערות:

- אל תנתק את כונן ההבזק מיציאת USB עד שהסתיימה הדפסת המסמך.
- אם תשאיר את כונן ההבזק במדפסת לאחר שתצא ממסך התפריט הראשוני של USB, גע ב-**Held Jobs (משימות מוחזקות)** במסך הבית כדי להדפיס קבצים מכונן ההבזק.

כונן הבזק וסוגי קבצים נתמכים

הערות:

- כונני הבזק מסוג Hi-Speed USB חייבים לתמוך בתקן Full-Speed. התקני USB מסוג Low-speed אינם נתמכים.
- כונני הבזק USB חייבים לתמוך במערכת טבלת מיקומי קבצים (FAT). לא נתמכים התקנים המפורמטים עם New Technology File System (NTFS) או כל מערכת קבצים אחרת.

סוג קובץ	כונני הבזק מומלצים
מסמכים:	Lexar JumpDrive FireFly (512MB and 1GB) •
.pdf •	SanDisk Cruzer Micro (512MB and 1GB) •
.xps •	Sony Micro Vault Classic (512MB and 1GB) •
תמונות:	
.dcm •	
.gif •	
.JPEG או .jpg •	
.bmp •	
.pcx •	
.TIFF או .tif •	
.png •	
.fls •	

הדפסה מהתקן נייד

הערות:

- ודא שהמדפסת ושההתקן הנייד מחוברים לאותה רשת אלחוטית. למידע נוסף על קביעת הגדרות התצורה אלחוטיות של ההתקן הנייד, ראה את התיעוד שמצורף להתקן.
- Mobile printing זמינה רק בחלק מדגמי המדפסות.

הדפסה מהתקן נייד באמצעות שירות ההדפסה Mopria

שירות ההדפסה Mopria® הוא פתרון להדפסה ניידת עבור התקנים ניידים הפועלים עם מערכת Android מגרסה 4.4 ואילך. הוא מאפשר לך להדפיס ישירות בכל מדפסת בעלת אישור Mopria.

הערה: לפני ההדפסה ודא ששירות ההדפסה Mopria זמין.

1 הפעל יישום תואם ממסך הבית של ההתקן הנייד.

2 הקש על **Print** (הדפסה) ואז בחר את המדפסת.

3 שלח את משימת ההדפסה.

הדפסה מהתקן נייד באמצעות Google Cloud Print

Google Cloud Print™ הוא פתרון הדפסה ניידת אשר מאפשר ליישומים זמינים בהתקנים ניידים להדפיס בכל מדפסת המוכנה לשימוש עם Google Cloud Print.

- 1 הפעל יישום זמין ממסך הבית של ההתקן הנייד.
- 2 הקש על **Print** (הדפסה) ואז בחר את המדפסת.
- 3 שלח את משימת ההדפסה.

הדפסה מהתקן נייד באמצעות AirPrint

AirPrint הוא פתרון הדפסה ניידת אשר מאפשר לך להדפיס ישירות מהתקני Apple למדפסת בעלת אישור AirPrint.

הערות:

- יישום זה נתמך רק בחלק מהתקני Apple.
 - יישום זה נתמך רק בחלק מדגמי המדפסות.
- 1 הפעל יישום תואם ממסך הבית של ההתקן הנייד.
 - 2 בחר פריט להדפסה ואז הקש על סמל השיתוף.
 - 3 הקש על **Print** (הדפסה) ואז בחר מדפסת.
 - 4 הדפס את המסמך.

הדפסה מהתקן נייד באמצעות Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print מאפשר לך לשלוח מסמכים ותמונות ישירות למדפסת נתמכת של Lexmark.

- 1 פתח את המסמך ואז שלח אותו או שתף אותו עם Lexmark Mobile Print.
- הערה:** ייתכן שחלק מהיישומים של צדדים שלישיים לא ייתמכו בתכונת השליחה או השיתוף. לקבלת מידע נוסף עיין בתיעוד הנלווה ליישום.
- 2 בחר מדפסת.
 - 3 הדפס את המסמך.

הדפסת עבודות חסויות ועבודות אחרות בהמתנה

אחסון משימות הדפסה במדפסת

- 1 במסך הבית, נווט אל:

 **Security** (אבטחה) < **Confidential Print** (הדפסה חסויה) < בחר את סוג משימת ההדפסה

השתמש ב:	כדי
מקס קוד PIN שגוי	מגביל את מספר הפעמים שבהם ניתן להזין PIN לא חוקי. הערה: לאחר הגעה למגבלה, עבודות ההדפסה עבור שם משתמש ו- PIN זה נמחקות.
Confidential Job Expiration (תסגת משימה חסויה)	מאפשר להחזיק משימות הדפסה במחשב עד שתזין קוד PIN מלוח הבקרה של המדפסת. הערה: את מספר הזיהוי האישי (PIN) מגדירים מהמחשב. הוא יורכב מארבע ספרות בין 0 ל-9.
Repeat Job Expiration (תפוגת משימה חוזרת)	הדפסה ושמור משימות הדפסה בזיכרון המדפסת.
Verify Job Expiration (אימות תפוגת משימה)	מאפשר להדפיס העתק אחד של משימת ההדפסה בעוד המדפסת מחזיקה את ההעתקים הנוותרים. אפשרות זו מאפשרת לך לבדוק אם העותק הראשון משביע רצון. משימת ההדפסה נמחקת אוטומטית מזיכרון המדפסת לאחר שכל ההעתקים מודפסים.
Reserve Job Expiration (תפוגת משימה שמורה)	מאפשר לאחסן משימות הדפסה לשם הדפסה במועד מאוחר יותר. הערה: עבודות ההדפסה מוחזקות עד למחיקתן מהתפריט עבודות מוחזקות.
הערות:	
- ניתן למחוק משימות הדפסה סודיות, לבדיקה, שמורות וחוזרות אם יש צורך לפנות במדפסת זיכרון לעיבוד משימות מופסקות נוספות. - ניתן להגדיר את המדפסת לאחסון משימות הדפסה בזיכרון המדפסת עד שתתחיל את עבודת ההדפסה מלוח הבקרה של המדפסת. - כל משימות ההדפסה שהמשתמש יכול להפעיל מהמדפסת נקראות משימות מופסקות.	

2 גע ב- 

הדפסת משימות מופסקות

- 1 במסמך שאתה מנסה להדפיס, פתח את תיבת הדו-שיח Print (הדפסה).
- 2 בחר את המדפסת ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - למשתמשי Windows, לחץ על **Properties (מאפיינים)** או **Preferences (העדפות)**, ולאחר מכן לחץ על **Print and Hold (הדפס והשהה)**.
 - למשתמשי Macintosh, בחר **Print and Hold (הדפס והשהה)**.
- 3 בחר את סוג משימת ההדפסה.
- 4 במידת הצורך הקצה שם משתמש.
- 5 שלח את משימת ההדפסה.
- 6 במסך הבית של המדפסת, גע באפשרות **Held Jobs (משימות מופסקות)**.
- 7 שלח את משימת ההדפסה.

הדפסת דפי מידע

הדפסת רשימת דוגמאות של גופנים

1 במסך הבית, נווט אל:

 < דוחות < הדפסת גופנים

2 גע ב- גופני PCL או גופני PostScript.

הדפסת רשימת ספרייה

רשימת ספרייה מציגה את המשאבים המאוחסנים בזיכרון הבזק או בדיסק הקשיח של המדפסת.

במסך הבית, נווט אל:

 < דוחות < הדפסת ספרייה

ביטול עבודת הדפסה

ביטול עבודת הדפסה מלוח הבקרה של המדפסת

1 בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- **ביטול עבודה** או לחץ על  בלוח המקשים הנומרי.

2 גע בעבודת ההדפסה שברצונך לבטל ולאחר מכן גע ב- **מחק עבודות נבחרות**.

הערה: אם תלחץ על  שעל לוח המקשים הנומרי, גע ב- **חידוש** כדי לחזור למסך הבית.

ביטול משימת הדפסה מהמחשב

1 בצע אחת מהפעולות הבאות, בהתאם למערכת ההפעלה:

- פתח את תיקיית המדפסות ולאחר מכן בחר את המדפסת שלך.
- מתוך System Preferences (העדפות מערכת) בתפריט Apple, נווט אל המדפסת שלך.

2 בחר את משימת ההדפסה שיש לבטל.

הכרת תפריטי המדפסת

רשימת תפריטים

הערה: חלק מהתפריטים זמינים רק בדגמי מדפסת מסוימים.

Supplies (חומרים מתכלים)	Paper Menu (תפריט נייר)	Reports (דוחות)	Network/Ports (רשת/יציאות)
Cyan Cartridge (מחסנית ציאן)	Default Source (מקור ברירת מחדל)	Menu Settings Page (דף הגדרות תפריט)	Active NIC (NIC פעיל) רשת סטנדרטית או רשת [X]
Magenta Cartridge (מחסנית מגנטה)	Paper Size/Type (גודל/סוג נייר)	Device Statistics (סטטיסטיקת ההתקן)	Standard USB (רגיל)
Yellow Cartridge (מחסנית צהוב)	Configure MP (הגדרת מזין רב-תכליתי) ¹	Network Setup Page (דף הגדרת רשת)	SMTP Setup (הגדרת SMTP)
Black Cartridge (מחסנית שחור)	Substitute Size (גודל חלופי)	Network [X] Setup Page (דף הגדרות רשת [X])	
Waste Toner Bottle (בקבוק איסוף פסולת טונר)	Paper Texture (מרקם הנייר)	Profiles List (רשימת פרופילים)	
ערכת הדמיה בשחור או בצבע	Paper Weight (משקל נייר)	Print Fonts (הדפסת גופנים)	
ערכת תחזוקה	Paper Loading (טעינת נייר)	Print Directory (הדפסת רשימת ספריות)	
	Custom Types (סוגים מותאמים אישית)	Print Demo (הדפסת דוגמה)	
	Custom Names (שמות מותאמים אישית)	Asset Report (דוח נכס)	
	Universal Setup (הגדרה אוניברסלית)		
Security (אבטחה)	Settings (הגדרות)	עזרה	תפריט כרטיס אפשרויות
Miscellaneous Security Settings (הגדרות אבטחה שונות)	General Settings (הגדרות כלליות)	Print All Guides (הדפסת כל המדריכים)	הערה: מופיעה רשימה של DLEs (אמולטורים שהורדו) מותקנים
Confidential Print (הדפסת מסמכים חסויים)	Flash Drive Menu (תפריט כונן הבזק)	Color Quality (איכות צבע)	
Erase Temporary Data Files (מחק מסמכי נתונים זמניים)	Print Settings (הגדרות הדפסה)	Print Quality (איכות הדפסה)	
Security Audit Log (יומן ביקורת אבטחה)		Printing Guide (מדריך הדפסה)	
Set Date and Time (הגדרת תאריך ושעה)		מדריך פגמי הדפסה	
		מדריך מידע	
		מדריך לחומרים מתכלים	

¹ פריט תפריט זה מופיע רק כאשר מחובר מגש כפול של 652 גיליונות.

תפריט Supplies (חומרים מתכלים)

השתמש ב:	כדי
Cyan Cartridge (מחסנית ציאן)	להציג את מצב מחסניות הטונר, שעשוי להיות כל אחד מהבאים: אזהרה מוקדמת Low (נמוכה) Invalid (לא חוקי) כמעט סיום חיים החלף Missing (חסר) Defective (פגומה) אישור Unsupported (לא נתמך)
Magenta Cartridge (מחסנית מגנטה)	
Yellow Cartridge (מחסנית צהוב)	
Black Cartridge (מחסנית שחור)	
Waste Toner Bottle (בקבוק איסוף פסולת טונר) Near Full (כמעט מלא) החלף Missing (חסר) אישור	להציג את המצב של בקבוק פסולת טונר.
ערכת הדמיה אישור Replace Black Imaging Kit (החלף ערכת הדמיה שחורה) Replace Color Imaging Kit (החלף ערכת הדמיה צבעונית)	להציג את מצב ערכת ההדמיה.
ערכת תחזוקה אישור החלף	להציג את מצב ערכת התחזוקה.

תפריט Paper (נייר)

תפריט מקור ברירת מחדל

שימוש ב:	לשם
מקור ברירת מחדל מגש [x] מזין רב-תכליתי נייר - ידני מעטפה - ידני	מגדיר מקור ברירת מחדל לנייר עבור כל עבודות ההדפסה. הערות: - הגדרת ברירת מחדל של היצרן היא "מגש 1" (מגש סטנדרטי). - בתפריט הנייר, קבע את "הגדר MP" ל"מחסנית" כדי שמזין רב-תכליתי יופיע כהגדרת תפריט. - אם אותו גודל וסוג נייר נמצאים בשני מגשים, ולמגשים יש הגדרות זהות, המגשים מקושרים אוטומטית. כאשר מגש אחד ריק, עבודת ההדפסה נמשכת באמצעות המגש המקושר.

תפריט גודל/סוג נייר

שימוש ב:	לשם
גודל במגש [x] A4 A5 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) Folio Universal	לציין את גודל הנייר שטעון בכל מגש. הערה: הגדרת ברירת המחדל האמריקאית של היצרן היא Letter. היא הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא A4.
סוג במגש [x] נייר רגיל כרטיסים שקף ממוחזר מבריק מדבקות אגרות נייר מכתבים מודפס מראש נייר צבעוני נייר קל נייר כבד מחוספס/כותנה סוג מותאם אישית [x]	לציין את סוג הנייר שטעון בכל מגש. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור מגש 1 היא "נייר רגיל". הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור כל המגשים האחרים היא סוג מותאם אישית [x]. - אם זמין, שם המוגדר על-ידי המשתמש יופיע במקום סוג מותאם אישית [x]. - השתמש בתפריט זה להגדרת קישור מגש אוטומטית. - רק המגש ל- 250 גיליונות תומך בשקפים.
גודל במזין רב-תכליתי A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) Folio Statement Universal Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10 DL Envelope C5 Envelope B5 Envelope Other Envelope	לציין את גודל הנייר שטעון במזין הרב תכליתי. הערות: - הגדרת ברירת המחדל האמריקאית של היצרן היא Letter. היא הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא A4. - בתפריט נייר, הגדר את "הגדר MP" ל"מחסנית" כדי שגודל במזין רב-תכליתי יופיע כהגדרת תפריט. - המזין הרב תכליתי אינו מזהה אוטומטית את גודל הנייר. ודא שגודל הנייר מוגדר.
הערה: בתפריט זה מפורטים רק מגשים ומזינים מותקנים.	

שימוש ב:	לשם
סוג במזין רב-תכליתי נייר רגיל כרטיסים שקף ממוחזר מבריק מדבקות אגרות מעטפה נייר מכתבים מודפס מראש נייר צבעוני נייר קל נייר כבד מחוספס/כותנה סוג מותאם אישית [x]	לציין את סוג הנייר שנטען במזין הרב תכליתי. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מותאם אישית [x]. - בתפריט נייר, הגדר את "הגדר MP" ל"מחסנית" כדי שסוג במזין רב-תכליתי יופיע כהגדרת תפריט.
גודל נייר-ידני A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) Folio Statement Universal	מציין את גודל הנייר שנטען ידנית. הערה: הגדרת ברירת המחדל האמריקאית של היצרן היא Letter. היא הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא A4.
סוג נייר-ידני נייר רגיל כרטיסים שקף ממוחזר מבריק מדבקות אגרות נייר מכתבים מודפס מראש נייר צבעוני נייר קל נייר כבד מחוספס/כותנה סוג מותאם אישית [x]	מציין את סוג הנייר שנטען ידנית. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "נייר רגיל". - בתפריט נייר, הגדר את "הגדר MP" ל"ידני" כדי שסוג נייר-ידני יופיע כהגדרת תפריט.
הערה: בתפריט זה מפורטים רק מגשים ומזינים מותקנים.	

שימוש ב:	לשם
גודל מעטפה-ידני Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10 DL Envelope C5 Envelope B5 Envelope Other Envelope	מציין את גודל המעטפה שנטענת ידנית. הערה: הגדרת ברירת המחדל האמריקאית של היצרן היא Envelope 10. היא הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא DL Envelope.
סוג מעטפה-ידני מעטפה סוג מותאם אישית [x]	מציין את סוג המעטפה שנטענת ידנית. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מעטפה.
הערה: בתפריט זה מפורטים רק מגשים ומזינים מותקנים.	

תפריט הגדרת MP

השתמש ב:	כדי
הגדרת MP מחסנית ידני ראשון	קובע מתי המדפסת בוחרת נייר מהמזין הרב תכליתי. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מחסנית. "מחסנית" מגדירה את המזין הרב תכליתי כמקור נייר אוטומטי. "ידני" מגדירה את המזין הרב תכליתי רק עבור עבודות הדפסה שמוזנות ידנית. "ראשון" מגדירה את המזין הרב תכליתי כמקור נייר ראשוני.

תפריט גודל חלופי

השתמש ב:	כדי
גודל חלופי מכובה Statement/A5 Letter/A4 כל המפורטים	מחליף גודל נייר שמצוין אם גודל הנייר המבוקש אינו זמין. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "כל המפורטים". מותרים כל התחליפים הזמינים. - מכובה מציין שכל החלפת גודל אסורה. - הגדרת גודל חלופי לעבודת ההדפסה להמשיך ללא שהודעה החלפת נייר תופיע בתצוגה.

תפריט מרקם נייר

השתמש ב:	כדי
מרקם לרגיל חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של הנייר הרגיל שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל".
מרקם לכרטיסים חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של הכרטיסים שטעונים. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל". - ההגדרות מופיעות רק אם כרטיסים נתמכים.

השתמש ב:	כדי
מרקם לשקף חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של השקפים שטעונים. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל".
מרקם לממוחזר חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של הנייר הממוחזר שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל".
מרקם למבריק חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של הנייר המבריק שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל".
מרקם לכבד מבריק חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של הנייר המבריק הכבד שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל".
מרקם למדבקות חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של המדבקות שטעונות. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל".
מרקם לאגרות חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של נייר האגרות שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מחוספס.
מרקם למעטפה חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של המעטפות שטעונות. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל".
מרקם לנייר מכתבים חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של נייר המכתבים שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל".
מרקם למודפס מראש חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של הנייר המודפס מראש שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל".
מרקם לצבעוני חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של הנייר הצבעוני שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל".
מרקם לנייר קל חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של הנייר הקל שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל".

השתמש ב:	כדי
מרקם לכבד חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של הנייר הכבד שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל".
מרקם למחוספס/כותנה מחוספס	מציין את המרקם היחסי של נייר הכותנה שטעון.
מרקם מותאם אישית [x] חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של הנייר מותאם אישית שטעון. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל". - ההגדרות מופיעות רק אם סוג מותאם אישית נתמך.

תפריט משקל נייר

השתמש ב:	כדי
משקל רגיל קל רגיל כבד	לציין את המשקל היחסי של הנייר הרגיל שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל".
משקל כרטיסים קל רגיל כבד	לציין את המשקל היחסי של הכרטיסים שטעונים. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל".
משקל שקף קל רגיל כבד	לציין את המשקל היחסי של השקפים שטעונים. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל".
משקל ממוחזר קל רגיל כבד	לציין את המשקל היחסי של הנייר הממוחזר שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל".
משקל מבריק קל רגיל כבד	לציין את המשקל היחסי של הנייר המבריק שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל".
משקל כבד מבריק קל רגיל כבד	לציין את המשקל היחסי של הנייר הכבד המבריק שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל".
משקל מדבקות קל רגיל כבד	לציין את המשקל היחסי של המדבקות שטעונות. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל".

השתמש ב:	כדי
משקל אגרות קל רגיל כבד	לציין את המשקל היחסי של נייר האגרות שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל".
משקל מעטפה קל רגיל כבד	לציין את המשקל היחסי של המעטפה שטעונה. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל".
משקל מעטפה מחוספסת קל רגיל כבד	לציין את המשקל היחסי של המעטפה המחוספסת שטעונה. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא כבד.
משקל נייר מכתבים קל רגיל כבד	לציין את המשקל היחסי של נייר המכתבים שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל".
משקל מודפס מראש קל רגיל כבד	לציין את המשקל היחסי של נייר מודפס מראש שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל".
משקל צבעוני קל רגיל כבד	לציין את המשקל היחסי של הנייר הצבעוני שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל".
משקל קל קל	לציין כי המשקל היחסי של הנייר שטעון הוא קל.
משקל כבד כבד	לציין כי המשקל היחסי של הנייר שטעון הוא כבד.
משקל מחוספס/כותנה קל רגיל כבד	לציין את המשקל היחסי של מחוספס/כותנה שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל".
משקל מותאם אישית [א] קל רגיל כבד	לציין את המשקל היחסי של נייר מותאם אישית שטעון. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל". - ההגדרות מופיעות רק כאשר סוג מותאם אישית נתמך.

תפריט טעינת נייר

השתמש ב:	לשם
טעינת כרטיסים מכובה	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות כרטיסים כסוג נייר.
טעינת ממוחזר הדפסה דו-צדדית מכובה	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות ממוחזר כסוג נייר.
טעינת מבריק הדפסה דו-צדדית מכובה	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות מבריק כסוג נייר.
טעינת כבד מבריק מכובה	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות כבד מבריק כסוג נייר.
טעינת מדבקות מכובה	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות מדבקות כסוג נייר.
טעינת אגרות הדפסה דו-צדדית מכובה	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות אגרות כסוג נייר.
טעינת נייר מכתבים הדפסה דו-צדדית מכובה	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות נייר מכתבים כסוג נייר.
טעינת מודפס מראש הדפסה דו-צדדית מכובה	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות מודפס מראש כסוג נייר.
טעינת צבעוני הדפסה דו-צדדית מכובה	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות צבעוני כסוג נייר.
טעינת קל הדפסה דו-צדדית מכובה	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות קל כסוג נייר.
טעינת כבד הדפסה דו-צדדית מכובה	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות כבד כסוג נייר.
טעינת מחוספס/כותנה מכובה	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות מחוספס או כותנה כסוג נייר.
טעינת מותאם אישית [x] הדפסה דו-צדדית מכובה	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל עבודות ההדפסה שמצינות מותאם אישית [x] כסוג נייר. הערה: טעינת מותאם אישית [x] זמינה רק אם סוג מותאם אישית נתמך.
הערות:	
- הדפסה דו-צדדית מגדירה את ברירת המחדל להדפסה דו-צדדית של המדפסת עבור כל עבודות הדפסה, אלא אם הדפסה חד-צדדית נבחרת ב"מאפייני הדפסה" או בתיבת הדו-שיח "הדפסה". - ברירת המחדל של היצרן עבור כל התפריטים "מכובה".	

תפריט Custom Types (סוגים מותאמים אישית)

השתמש ב:	כדי
סוג מותאם אישית [x] Paper (נייר) כרטיסים שקף Glossy (מבריק) מחוספס/כותנה מדבקות מעטפה	לשייך סוג נייר או מדיה מיוחדת עם שם סוג מותאם אישית [x] של היצרן או עם שם מותאם אישית שמוגדר על-ידי המשתמש שנוצר בשרת האינטרנט המוטמע או ב-MarkVision™ Professional הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור סוג מותאם אישית [x] היא Paper (נייר). - המגש או המזין שנבחר חייבים לתמוך בסוג הנייר שמותאם אישית כדי להדפיס ממקור זה.
ממוחזר Paper (נייר) כרטיסים שקף Glossy (מבריק) מחוספס/כותנה מדבקות מעטפה	לציין את סוג הנייר כאשר נבחר "ממוחזר". הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא נייר. - המגש או המזין שנבחר חייבים לתמוך בסוג הנייר הממוחזר כדי להדפיס ממקור זה.

תפריט שמות מותאמים אישית

השתמש ב:	כדי
שם מותאם אישית [x]	מצין שם מותאם אישית עבור סוג נייר. השם מחליף את "סוג מותאם אישית" [x] בתפריטי המדפסת.

תפריט הגדרה אוניברסלי

השתמש ב:	כדי
יחידות מידה אינצ'ים מילימטרים	מזהה את יחידת המידה. הערות: - הגדרת ברירת המחדל האמריקאית של היצרן היא אינצ'ים. - הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא מילימטרים.
רוחב בהדפסה לאורך 3-8.5 אינץ' mm 76-216	מגדיר את הרוחב עבור כיוון הדפסה לאורך. הערות: - אם הרוחב חורג מהמקסימום, המדפסת משתמשת ברוחב המקסימלי שמותר. - הגדרת ברירת המחדל האמריקאית של היצרן היא 8.5 אינצ'ים. ניתן להגדיל את הרוחב בפסיעות של 0.01 אינץ'. - הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא 216 מילימטרים. ניתן להגדיל את הרוחב בפסיעות של 1 מ"מ.

השתמש ב:	כדי
גובה בהדפסה לאורך 3-14.17 אינץ' 76-360 מ"מ	מגדיר את הרוחב עבור כיוון הדפסה לאורך. הערות: - אם הגובה חורג מהמקסימום, המדפסת משתמשת בגובה המקסימלי שמותר. - הגדרת ברירת המחדל האמריקאית של היצרן היא 14 אינצ'ים. ניתן להגדיל את הגובה בפסיעות של 0.01 אינץ'. - הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא 356 מילימטרים. ניתן להגדיל את הגובה בפסיעות של 1 מ"מ.

תפריט Reports (דוחות)

השתמש ב:	כדי
Menu Settings Page (דף הגדרות תפריט)	להדפיס דוח על הגדרות התפריט הנוכחיות של המדפסת. הדוח אף כולל מידע על מצב החומרים המתכלים ורשימה של אפשרויות החומרה שהותקנו בהצלחה.
Device Statistics (סטטיסטיקת ההתקן)	להדפיס דוח שמכיל נתונים סטטיסטיים על המדפסת דוגמת מידע על חומרים מתכלים ופרטים על עמודים שהודפסו.
Network Setup Page (דף הגדרת רשת)	להדפיס דוח הכולל מידע על הגדרות הרשת של המדפסת. הערה: פריט תפריט זה מופיע רק במדפסות רשת או במדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.
Network [x]Setup Page (דף הגדרות רשת [x])	להדפיס דוח הכולל מידע על הגדרות הרשת של המדפסת. הערה: פריט תפריט זה מופיע רק במדפסות רשת או במדפסות שמחוברות לשרתי הדפסה וכאשר מותקנת יותר מאפשרות רשת אחת.
Profiles List (רשימת פרופילים)	להדפיס רשימה של פרופילים המאוחסנים במדפסת.
Print Fonts (הדפסת גופנים) PCL Fonts (גופני PCL) PostScript Fonts (גופני PostScript)	להדפיס דוח של כל הגופנים הזמינים עבור שפת המדפסת הנוכחית שמוגדרת. הערה: רשימה נפרדת זמינה לאמולציית PCL ו-PostScript הדוח של כל אמולציה מכיל דוגמאות הדפסה ומידע אודות הגופנים הזמינים עבור כל שפה.
Print Directory (הדפסת רשימת ספריות)	להדפיס רשימה של כל המשאבים המאוחסנים בכרטיס זיכרון הבזק אופציונלי או בכונן הקשיח של המדפסת. הערות: - הגדרת גודל מאגר העבודה חייבת להיות 100%. - ודא שכרטיס הזיכרון או הכונן הקשיח מותקנים ופועלים כהלכה.
Print Demo (הדפסת דוגמה) דף הדגמה [רשימת דפי הדגמה זמינים]	להדפיס קובצי הדגמה שזמינים בקושחה, באפשרות ההבזק ובאפשרות הדיסק.
Asset Report (דוח נכס)	להדפיס דוח הכולל את פרטי הנכס, לרבות המספר הסיידורי ושם הדגם של המדפסת. הדוח כולל טקסט וברקודי UPC שניתן לסרוק למסד נתוני הנכסים.
Event Log Summary (סיכום יומן אירועים)	להדפיס סיכום של האירועים שנרשמו ביומן.

תפריט Network/Ports (רשת/יציאות)

תפריט NIC (NIC Active פעיל)

השתמש ב:	כדי
NIC (NIC Active פעיל) אוטומטי [רשימת כרטיסי רשת זמינים]	אפשר למדפסת להתחבר לרשת הערות: - Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - פריט זה בתפריט זו מופיע רק אם מותקן מתאם רשת אופציונלי.

תפריט Standard Network (רשת רגילה) או Network [x] (רשת [x])

הערה: בתפריט זה מופיעות יציאות פעילות בלבד.

השתמש ב:	כדי
Energy Efficient Ethernet (Ethernet יעיל אנרגטית) Enable (אפשר) Disable (נטרל)	הפחת את צריכת האנרגיה כאשר המדפסת אינה מקבלת נתונים מרשת Ethernet. הערה: Enable (מופעל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
PCL SmartSwitch On (מופעל) Off (כבוי)	הגדר למדפסת לעבור אוטומטית להדמיית PCL כשמשימת הדפסה דורשת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת. הערות: - On (מופעל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - אם PCL SmartSwitch מנוטרל, אז המדפסת אינה בוחנת נתונים נכנסים ומשתמש בשפת ברירת המחדל של המדפסת המצוינת בתפריט Setup (הגדרה)
PS SmartSwitch On (מופעל) Off (כבוי)	הגדר למדפסת לעבור אוטומטית להדמיית PS כשמשימת הדפסה דורשת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת. הערות: - On (מופעל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - אם PS SmartSwitch מנוטרל, אז המדפסת אינה בוחנת נתונים נכנסים ומשתמש בשפת ברירת המחדל של המדפסת המצוינת בתפריט Setup (הגדרה)
מצב NPA Off (כבוי) Auto (אוטומטי)	מגדיר את המדפסת לבצע עיבוד מיוחד שנדרש עבור תקשורת דו-כיוונית בהתאם למוסכמות המוגדרות על-ידי פרוטוקול NPA. הערות: - Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - המדפסת מבצעת הפעלה מחדש בעת שינוי ההגדרה מלוח הבקרה.

השתמש ב:	כדי
מאגר רשת Auto (אוטומטי) 3KB עד [maximum size] [allowed] (גודל מרבי מותר)	הגדר את גודל מאגר הקלט של הרשת. הערות: - Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - הגודל המרבי המותר תלוי בנפח הזיכרון במדפסת, בגודל מאגרי הקישור האחרים ואם האפשרות Resource Save (חיסכון במשאבים) מוגדרת כ- On (מופעל) או Off (כבוי). - להגדלת גודל הזיכרון המקסימלי למאגר הרשת, בטל או הקטן את גודל המאגר המקבילי, הטורי או USB. - המדפסת מבצעת הפעלה מחדש בעת שינוי ההגדרה מלוח הבקרה.
אחסון משימה במאגר Off (כבוי) On (מופעל) Auto (אוטומטי)	שמור זמנית עבודות הדפסה בכונן הקשיח של המדפסת לפני הדפסה. תפריט זה מוצג רק אם מותקן כונן מפורמט. הערות: - Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - המדפסת מבצעת הפעלה מחדש בעת שינוי ההגדרה מלוח הבקרה. בחירת התפריט מתעדכנת.
Mac Binary PS On (מופעל) Off (כבוי) Auto (אוטומטי)	מגדיר את המדפסת לעיבוד עבודות הדפסה של Macintosh binary PostScript. הערה: Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Standard Network Setup (הגדרת רשת רגילה) או Network [x] Setup (הגדרת רשת [x]) Reports (דוחות) Network Card (כרטיס רשת) TCP/IP IPv6 Wireless (אלחוטי) AppleTalk	הצג והגדר את הגדרות הרשת של המדפסת. הערה: תפריט Wireless (אלחוטי) מופיע רק כאשר המדפסת מחוברת לרשת אלחוטית.

תפריט Reports (דוחות)

כדי לגשת לתפריט, נווט לכל אחד מהבאים:

- **Network/Ports (רשת/יציאות) < Standard Network (רשת סטנדרטית) < Standard Network Setup (הגדרת רשת סטנדרטית) < Reports (דוחות)**
- **Network/Ports (רשת/יציאות) < [x] Network > [x] Setup (רשת [x] > [x] Reports (הגדרת רשת [x] > Reports [x] (דוחות)**

השתמש ב:	כדי
Print Setup Page (דף הגדרות הדפסה)	מדפיס דוח המכיל פרטים על הגדרות הרשת של המדפסת, דוגמת כתובת TCP/IP.

תפריט Network Card (כרטיס רשת)

כדי לגשת לתפריט, נווט לכל אחד מהבאים:

- Network/Ports (רשת/יציאות) < Standard Network < (רשת רגילה) < Standard Network Setup (הגדרת רשת רגילה) < Network Card (כרטיס רשת)
- Network/Ports (רשת/יציאות) < [x] Network [x] Setup (רשת [x] > [x] Network > [x] Network) (הגדרת רשת [x] > [x] Network > [x] Network) < Card (כרטיס רשת)

השתמש ב:	כדי
הצג מצב כרטיס מחובר מנותק	מציג את מצב החיבור של מתאם הרשת האלחוטית.
הצג מהירות כרטיס	מציג את המהירות של מתאם רשת אלחוטית פעיל.
Energy Efficient Ethernet (אנרגטית) Ethernet יעיל Enable (מופעל) Disable (מנוטרל)	להפחית את צריכת האנרגיה כאשר המדפסת אינה מקבלת נתונים מרשת Ethernet. הערה: Enable (מופעל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
כתובת רשת UAA LAA	מציג את כתובת הרשת.
פסק זמן של משימה 0, 10-225 שניות	מגדיר את משך הזמן שנדרש כדי לבטל משימת הדפסה ברשת. הערות: • הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 90 שניות. • 0 מנטרל את פסק הזמן. • ערך של 1 עד 9 אינו חוקי.
דף כרזה Off (כבוי) On (מופעל)	מאפשר למדפסת להדפיס דף כרזה. הערה: האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

תפריט TCP/IP

כדי לגשת לתפריט, נווט לאחד מהבאים:

- רשת/יציאות < רשת סטנדרטית < הגדרת רשת סטנדרטית < TCP/IP
- רשת/יציאות < רשת [x] < הגדרת רשת [x] < TCP/IP

הערה: תפריט זה זמין רק במדפסות רשת או במדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.

השתמש ב:	כדי
הגדר שם מארח	להגדיר את שם המארח הנוכחי של TCP/IP. הערה: תפריט זה זמין בדגמי מדפסת נבחרים בלבד.
כתובת IP	להציג או לשנות את הכתובת הנוכחית של TCP/IP. הערה: הגדרה ידנית של כתובת ה-IP קובעת את ההגדרות "איפשור DHCP" ואת "איפשור IP אוטומטי" למצב מכונה. היא גם מגדירה את "איפשור BOOTP" ו"איפשור RARP" ומצב מכונה במערכות שתומכות ב-BOOTP ו-RARP.
מסיכת רשת	להציג או לשנות את מסיכת הרשת הנוכחית של TCP/IP.

השתמש ב:	כדי
שער	להציג או לשנות את שער הרשת הנוכחי של TCP/IP.
איפשר DHCP מופעל מכובה	לציין את כתובת DHCP ואת הקצאת הפרמטר. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל".
איפשר RARP מופעל מכובה	לציין את כתובת RARP ואת הגדרת הפרמטר. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".
איפשר BOOTP מופעל מכובה	לציין את כתובת BOOTP ואת הגדרת הפרמטר. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל".
איפשר AutoIP כן לא	מציין את ההגדרה Zero Configuration Networking. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "כן".
איפשר FTP/TFTP כן לא	מאפשר את שרת ה-FTP המובנה, שמאפשר לשלוח קבצים למדפסת באמצעות File Transfer Protocol. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "כן".
איפשר שרת HTTP כן לא	מאפשר את שרת האינטרנט המובנה. כשמאפשר, ניתן לנטר ולנהל את המדפסת באמצעות דפדפן אינטרנט. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "כן".
כתובת שרת WINS	להציג או לשנות את הכתובת הנוכחית של שרת WINS.
איפשר DDNS כן לא	להציג או לשנות את ההגדרות הנוכחיות של DDNS. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "כן".
איפשר mDNS כן לא	להציג או לשנות את ההגדרות הנוכחיות של mDNS. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "כן".
כתובת שרת DNS	להציג או לשנות את הכתובת הנוכחית של שרת DNS.
כתובת שרת DNS גיבוי [x]	להציג או לשנות את הכתובת הנוכחית של שרת DNS.
איפשר HTTPS כן לא	להציג או לשנות את ההגדרות הנוכחיות של HTTPS. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "כן".

תפריט IPv6

כדי לגשת לתפריט, נווט לכל אחד מהבאים:

- **Network/Ports (רשת/יציאות) < Standard Network (רשת סטנדרטית) < Standard Network Setup (הגדרת רשת סטנדרטית) < IPv6**
- **Network/Ports (רשת/יציאות) < [Network x] (רשת [Network x] > [x] (הגדרת רשת [IPv6] > [x])**

הערה: תפריט זה זמין רק במדפסות רשת או במדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.

השתמש ב:	כדי
איפשור IPv6 On (פועל) מכובה	מאפשר את IPv6 במדפסת. הערה: On (פועל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Auto Configuration (תצורה אוטומטית) On (פועל) מכובה	ציין אם מתאם הרשת האלחוטית מקבל או שאינו מקבל ערכי תצורת כתובת IPv6 אוטומטית שמסופקת על-ידי נתב. הערה: On (פועל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
View Hostname (הצג שם מארח)	מגדיר שם מארח. הערה: הגדרות אלו ניתנות לשינוי משרת האינטרנט המוטבע בלבד.
View Address (הצג כתובת)	
View Router Address (הצג כתובת נתב)	
איפשור DHCPv6 On (פועל) מכובה	מאפשר את DHCPv6 במדפסת. הערה: On (פועל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

תפריט Wireless (אלחוט)

הערה: תפריט זה זמין רק במדפסות המחוברות לרשת אלחוטית או בדגמי מדפסת המצוידות במתאם רשת אלחוטית.

כדי לגשת לתפריט, נווטו אל:

Network/Ports (רשת/יציאות) > [x] Network [x] Setup (רשת) > [x] Network (הגדרת רשת) > Wireless [x] > [x] (אלחוט)

השתמש ב:	כדי
Wi Fi Protected Setup שיטת Start Push Button (שיטת Start PIN Method התחלה עם PIN)	מגדיר רשת אלחוטית ומאפשר אבטחת רשת. הערות: - שיטת Start Push Button מחברת את המדפסת לרשת אלחוטית על-ידי לחיצה על לחצנים הן במדפסת והן בנקודת הגישה (נתב אלחוטית) בתוך פרק זמן נתון. - שיטת Start PIN מחברת את המדפסת לרשת אלחוטית על-ידי הזנת קוד PIN במדפסת ובהגדרה האלחוטית של נקודת הגישה.
איפשור/ניטרול זיהוי אוטומטי של WPS איפשור ביטול	מזהה אוטומטית את שיטת החיבור שבה משתמשת נקודת גישה עם WPS - שיטת Start Push Button או שיטת Start PIN. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא Disable (ביטול).
מצב רשת סוג BSS Infrastructure (תשתית) Ad hoc (אד-הוק)	מציין את מצב הרשת. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Infrastructure (תשתית). מצב זה מאפשר למדפסת לגשת לרשת באמצעות נקודת גישה. - Ad hoc (אד-הוק) מגדיר את תצורת החיבור האלחוטית ישירות בין המדפסת ומחשב.
תאימות 802.11b/g 802.11b/g/n	מציין את הסטנדרד האלחוטית עבור הרשת האלחוטית. הערה: 802.11b/g/n היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
בחר רשת	מאפשר לבחור רשת זמינה לשימוש המדפסת.

השתמש ב:	כדי
הצג איכות אות	מציג את האיכות של החיבור האלחוטי.
הצג מצב אבטחה	מציג את שיטת ההצפנה עבור הרשת האלחוטית.

תפריט AppleTalk

הערה: תפריט זה זמין רק בדגמי מדפסות שמחוברות לרשת חוטית או כאשר מותקן כרטיס רשת אופציונלי.

כדי לגשת לתפריט, נווט לכל אחד מהבאים:

- רשת/יציאות < רשת סטנדרטית < הגדרת רשת סטנדרטית < AppleTalk
- רשת/יציאות < הגדרת רשת [AppleTalk] > x]

השתמש ב:	כדי
מופעל כן לא	אפשר או נטרל תמיכה של AppleTalk. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "כן".
הצג שם	מציג את השם המוקצה ל-AppleTalk. הערה: ניתן לשנות את השם רק משרת האינטרנט המובנה.
הצג כתובת	מציג את הכתובת המוקצית ל-AppleTalk. הערה: ניתן לשנות את הכתובת רק משרת האינטרנט המובנה.
הגדר אזור [רשימת אזורים זמינים ברשת]	מספק רשימה של אזורי AppleTalk הזמינים ברשת. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אזור ברירת מחדל עבור הרשת. אם לא קיים אזור ברירת מחדל, האזור שמסומן בכוכבית (*) משמש כהגדרת ברירת המחדל.

תפריט USB סטנדרטי

השתמש ב:	כדי
PCL SmartSwitch מופעל מכובה	מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PCL כשעבודת הדפסה שמתקבלת דרך יציאת USB מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל". - כשהגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PostScript אם PS SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PS SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט "הגדרה".
PS SmartSwitch מופעל מכובה	מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PS כשעבודת הדפסה שמתקבלת דרך יציאת USB מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל". - כשהגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PCL אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PS SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט "הגדרה".

השתמש ב:	כדי
מצב NPA מופעל מכובה אוטומטי	מגדיר את המדפסת לבצע עיבוד מיוחד שנדרש עבור תקשורת דו-כיוונית בהתאם למוסכמות המוגדרות על-ידי פרוטוקול NPA. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי". אוטומטי מגדיר את המדפסת לבחון נתונים, לקבוע את הפורמט ולאחר מכן לעבד אותו כהלכה. - המדפסת מבצעת הפעלה מחדש אוטומטית בעת שינוי ההגדרות מלוח הבקרה של המדפסת. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.
מאגר USB מנוטרל אוטומטי 3K עד [גודל מרבי שמותר]	מגדיר את הגודל של מאגר קלט USB. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי". - ניטרול מכבה אגירת עבודה. כל עבודות הדפסה שנאגרו כבר בדיסק הקשיח של המדפסת יודפסו לפני שיחודש עיבוד רגיל. - ניתן לשנות את ערך גודל מאגר ה-USB בפסיעות של K-1. - הגודל המקסימלי שמותר תלוי בכמות הזיכרון במדפסת, הגודל של מאגרי קישור אחרים, והאם האפשרות "חוסך משאבים" מוגדרת למצב מופעל או מכובה. - כדי להגדיל את טווח הגודל מקסימלי עבור מאגר ה-USB, נטרל או הפחת את גודל המאגר המקבילי, הטורי ומאגר הרשת. - המדפסת מבצעת הפעלה מחדש בעת שינוי ההגדרה מלוח הבקרה של המדפסת. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.
אגירת עבודות מכובה מופעל אוטומטי	שמירה זמנית של עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת לפני הדפסה. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה". - האפשרות "מופעל", אוגרת עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת. - האפשרות "אוטומטי" אוגרת עבודות רק אם המדפסת עסוקה בעיבוד נתונים מכניסת קלט אחרת. - שינוי הגדרה זו מלוח הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.
Mac Binary PS מופעל מכובה אוטומטי	מגדיר את המדפסת לעיבוד עבודות הדפסה של Macintosh binary PostScript. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי". - האפשרות מופעל מעבדת עבודות הדפסה מסוג raw binary PostScript. - האפשרות מכובה מסננת עבודות הדפסה באמצעות הפרוטוקול הסטנדרטי.
כתובת ENA yyy.yyy.yyy.yyy	מגדיר את פרטי כתובת הרשת עבור שרת הדפסה חיצוני. הערה: תפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני באמצעות יציאת USB.
מסיכת רשת ENA yyy.yyy.yyy.yyy	מגדיר את פרטי מסיכת הרשת עבור שרת הדפסה חיצוני. הערה: תפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני באמצעות יציאת USB.
שער ENA yyy.yyy.yyy.yyy	מגדיר את פרטי שער הרשת עבור שרת הדפסה חיצוני. הערה: תפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני באמצעות יציאת USB.

התפריט הגדרת SMTP

השתמש ב:	כדי
שער SMTP ראשי	מציין פרטים על שער שרת SMTP ועל יציאה. הערה: יציאת ברירת מחדל של שער SMTP היא 25.
יציאת שער SMTP ראשי	
שער SMTP משני	
יציאת שער SMTP משני	
פסק זמן SMTP 30–5	מציין את משך הזמן בשניות לפני שהשרת ינסה להפסיק לשלוח דוא"ל. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 30.
כתובת לתשובה	מציין כתובת לתשובה באורך 128 תווים לכל היותר בדוא"ל שנשלח על-ידי המדפסת.
השתמש ב- SSL מנוטרל משא ומתן נדרש	מגדיר את המדפסת להשתמש ב- SSL לקבלת אבטחה מוגדלת בעת חיבור לשרת SMTP. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מנוטרל". - אם נבחרת ההגדרה "משא ומתן", שרת ה-SMTP מחליט אם להשתמש ב-SSL.
אימות שרת SMTP לא נדרש אימות כניסה/רגיל CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	מגדיר את סוג אימות המשתמש שנדרש לשם הרשאות סריקה לדוא"ל. הערה: הגדרת ברירת מחדל של היצרן היא "לא נדרש אימות".
דוא"ל המופעל על-ידי ההתקן ללא השתמש באישורי SMTP של ההתקן דוא"ל המופעל על-ידי המשתמש ללא השתמש באישורי SMTP של ההתקן השתמש במזהה ובסיסמת משתמש להפעלה השתמש בכתובת דוא"ל ובסיסמה להפעלה בקש מהמשתמש	מציין אלו אישורים ישמשו בעת יצירת תקשורת עם שרת SMTP. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור דוא"ל המופעל על-ידי ההתקן או משתמש היא "ללא". - Device Userid ו- Device Password משמשים כדי להיכנס לשרת ה-SMTP בעת שנבחרת האפשרות "אישורי SMTP של ההתקן".
Device Userid	
Device Password	
Kerberos 5 Realm	
NTLM Domain	

תפריט אבטחה

תפריט הגדרות אבטחה שונות

השתמש ב:	כדי
מגבלות כניסה כשלי כניסה מסגרת זמן כשל זמן נעילה פסק זמן כניסת לוח פסק זמן כניסה מרוחקת	מגביל את המספר ואת מסגרות הזמן של ניסיונות כניסה שנכשלו מלוח הבקרה של המדפסת לפני שכל המשתמשים נעולים (מושבתים). הערות: "כשלי כניסה" מציין את מספר ניסיונות הכניסה הכושלים לפני שהמשתמשים ננעלים. טווח ההגדרות הזמין הוא 1 עד 10 ניסיונות. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 3 דקות. "מסגרת זמן כשל" מציין את מסגרת הזמן שבמהלכה ניתן לבצע ניסיונות כניסה כושלים לפני שהמשתמשים ננעלים. טווח ההגדרות הזמין הוא 1 עד 60 דקות. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 5 דקות. "זמן נעילה" מציין למשך כמה זמן המשתמשים נעולים לאחר שחרגו ממגבלת כשלי הכניסה. טווח ההגדרות הזמין הוא 1 עד 60 דקות. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 5 דקות. המדפסת אינה אוכפת זמן נעילה עם ההגדרה שלך היא דקה 1. "פסק זמן כניסת לוח" מציין למשך כמה זמן המדפסת נשארת במצב סרק במסך הבית לפני שתנתק אוטומטית את המשתמש. טווח ההגדרות הזמין הוא 1 עד 900 שניות. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 30 דקות. "פסק זמן כניסה מרוחקת" מציין למשך כמה זמן ממשיך מרוחק נשאר במצב סרק לפני שינתק אוטומטית את המשתמש. טווח ההגדרות הזמין הוא 1 עד 120 דקות. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 10 דקות.
אורך PIN מינימלי 16–1	מגביל את מספר הספרות של ה-PIN. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 4.

תפריט הדפסה סודית

השתמש ב:	כדי
מקסימום PIN לא חוקי מכובה 10–2	מגביל את מספר הפעמים שבהם ניתן להזין PIN לא חוקי. הערות: - תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן דיסק קשיח מפורמט ולא פגום של המדפסת. - לאחר הגעה למגבלה, עבודות ההדפסה עבור שם משתמש ו-PIN זה נמחקות.
פקיעת עבודה סודית מכובה שעה 1 4 שעות 24 שעות שבוע 1	הגבלת משך הזמן שבו עבודת הדפסה סודית נשארת במדפסת לפני שתימחק. הערות: - אם ההגדרה "פקיעת עבודה סודית" משתנה בעת שעבודות הדפסה סודית שוכנות ב-RAM של המדפסת או בדיסק הקשיח, זמן הפקיעה עבור עבודות הדפסה אלו אינו משתנה לערך החדש של ברירת המחדל. - אם המדפסת מכובה, כל העבודות הסודיות שנשמרות ב-RAM של המדפסת יימחקו.
חזרה על פקיעת עבודה מכובה שעה 1 4 שעות 24 שעות שבוע 1	הגדרה של מגבלת הזמן על משך הזמן שבו המדפסת מאחסנת עבודות הדפסה.
הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".	

השתמש ב:	כדי
אימות פקיעת עבודה מכובה שעה 1 שעות 4 שעות 24 שבוע 1	הגדרה של מגבלת הזמן על משך הזמן שבו המדפסת מאחסנת עבודות הדפסה שמחייבות אימות.
שמירת פקיעת עבודה מכובה שעה 1 שעות 4 שעות 24 שבוע 1	הגדרה של מגבלת הזמן על משך הזמן שבו המדפסת מאחסנת עבודות הדפסה להדפסה במועד מאוחר יותר.
הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".	

תפריט מחיקת קובצי נתונים זמניים

מחיקת קובצי נתונים זמניים מוחקת רק נתוני עבודת הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת אשר אינם נמצאים כעת בשימוש מערכת הקבצים. כל הנתונים הקבועים בדיסק הקשיח של המדפסת נשמרים (דוגמת גופנים שהורדו, פקודות מאקרו ועבודות מוחזקות).

הערה: תפריט זה מופיע רק כאשר דיסק קשיח מפורמט ופועל של המדפסת מותקן.

שימוש ב:	לשם
מצב מחיקה אוטומטי	ציון המצב עבור מחיקת קובצי נתונים זמניים.
שיטה אוטומטית מעבר יחיד מעברים מרובים	מסמן את כל שטח הדיסק ששימש עבודת הדפסה קודמת. שיטה זו אינה מאפשרת למערכת הקבצים לעשות שימוש חוזר בשטח עד אשר ינוקה. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מעבר יחיד". - רק מחיקה אוטומטית מאפשרת למשתמשים למחוק קובצי נתונים זמניים ללא צורך בכיבוי המדפסת לפרק זמן ממושך. - מידע סודי במיוחד יש למחוק רק באמצעות השיטה "מעברים מרובים".

תפריט יומן ביקורת אבטחה

השתמש ב:	כדי
יצא יומן	מאפשר למשתמש מורשה לייצא את יומן הביקורת. הערות: - כדי לייצא את יומן הביקורת מלוח הבקרה של המדפסת, חבר כונן הבזק למדפסת. - ניתן להוריד את יומן הביקורת משרת האינטרנט המובנה ולשמור אותו במחשב.
מחק יומן כן לא	מציין האם יש למחוק את יומני הביקורת. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "כן".

השתמש ב:	כדי
הגדרת יומן איפשר ביקורת כן לא איפשר Remote Syslog לא כן Remote Syslog Facility 23-0 חומרת אירועים לרישום 7-0	מציין האם יומני ביקורת נוצרים וכיצד. הערות: "איפשר ביקורת" קובע אם אירועים נרשמים ביומן ביקורת האבטחה וב- remote syslog. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "לא". "איפשר Remote Syslog" קובע אם יומנים נשלחים לשרת מרוחק. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "לא". "Remote Syslog Facility" קובע את הערכים שמשמשים כדי לשלוח יומנים לשרת remote syslog. - כאשר יומן ביקורת אבטחה פעיל, נרשם ערך החומרה של כל אירוע. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 4.

תפריט הגדרת תאריך ושעה

השתמש ב:	כדי
תאריך ושעה נוכחיים	מציג את הגדרות הנוכחיות של התאריך והשעה של המדפסת.
הגדר ידנית של תאריך ושעה	הזן את התאריך והשעה. הערות: - תאריך ושעה מוגדרים בתבנית YYYY-MM-DD HH:MM:SS. - הגדרה ידנית של התאריך והשעה קובעת את "אפשר NTP" (Network Time Protocol) למצב "מופעל".
אזור זמן	בוחר את אזור הזמן. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא GMT.
ניטור אוטומטי של שעון קיץ	מגדיר את המדפסת להשתמש במועד התחלה וסיום של שעון הקיץ המתאים (DST) שמשוך לאזור הזמן של המדפסת. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מופעל. משתמשת בשעון הקיץ המתאים שמשוך להגדרה אזור זמן.
אפשר NTP	מאפשר את Network Time Protocol, אשר מסנכרן את השעונים של ההתקנים ברשת. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל".

תפריט Settings (הגדרות)

התפריט הגדרה

השתמש ב:	כדי
שפת מדפסת הדמיית PCL הדמיית PS	מגדיר את שפת ברירת המחדל של המדפסת. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא הדמיית PS. הדמיית PS משתמשת במתרגם פקודות PS כדי לעבד עבודות הדפסה. - הדמיית PCL משתמשת במתרגם פקודות PCL כדי לעבד עבודות הדפסה. - הגדרת שפת המדפסת כברירת המחדל אינה מונעת תוכנה מלשלוח עבודות הדפסה שמשתמשות בשפת מדפסת אחרת.
עבודה ממתניה מופעל מכובה	קובע אם עבודות הדפסה מוסרות מתור ההדפסה כאשר הן מחייבות אפשרויות מדפסת שאינן זמינות או הגדרות מותאמות אישית. עבודות הדפסה אלה מאוחסנות בתור הדפסה נפרד, כך שעבודות אחרות מודפסות כרגיל. כאשר מתקבלים מידע חסר או אפשרויות, העבודות המאוחסנות מודפסות. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה". - פריט תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן דיסק קשיח של המדפסת שאינו לקריאה בלבד. דרישה זו מבטיחה שעבודות מאוחסנות לא יימחקו אם תהיה הפסקת חשמל.
אזור הדפסה רגיל התאמה לעמוד עמוד שלם	מגדיר את השטח הלוגי והפיזי שניתן להדפסה. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל". בעת ניסיון להדפיס נתונים באזור שאינו מיועד להדפסה על-ידי ההגדרה "רגיל", המדפסת קוטמת את התמונה. "התאמה לעמוד" מתאימה את תוכן העמוד לגודל הנייר שנבחר. "עמוד שלם" מאפשר להזיז את התמונה לאזור שאינו מיועד להדפסה שמוגדר על-ידי ההגדרה "רגיל", אך המדפסת קוטמת את התמונה בהגדרת הגבול "רגיל". הגדרה זו משפיעה רק על עמודים המודפסים באמצעות מתרגם פקודות PCL 5e, ואין לה השפעה על עמודים המודפסים מתרגם הפקודות PCL XL או PostScript.
שימוש במדפסת תפוקה מקסימלית מהירות מקסימלית	מגדיר שימוש בטונר צבעוני בהדפסה. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "תפוקה מקסימלית".
מצב שחור בלבד מופעל מכובה	מגדיר את המדפסת להדפסת טקסט וגרפיקה באמצעות הטונר השחור בלבד. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה". - ערך ההגדרה אינו משפיע על היכולת של המדפסת להפיק הדפסה צבעונית של עבודות הדפסה מתוך כונן הבזק.
יעד הורדה RAM הבזק דיסק	מגדיר את מיקום האחסון עבור ההורדות. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא RAM. אחסון הורדות ב-RAM הוא זמני. - אחסון הורדות בזיכרון ההבזק או בדיסק הקשיח של המדפסת מציב אותן באחסון קבוע. ההורדות נשארות בזיכרון ההבזק או בדיסק הקשיח של המדפסת גם כאשר המדפסת מכובה. - פריט תפריט זה מופיע רק כאשר זיכרון הבזק או הדיסק הקשיח של אופציונליים של המדפסת מותקנים.

השתמש ב:	כדי
חוסך משאבים מופעל מכובה	מצוין כיצד המדפסת מטפלת בהורדות זמניות, דוגמת גופנים ופקודות מאקרו המאוחסנים ב-RAM, כאשר המדפסת מקבלת עבודת הדפסה שמחייבת יותר זיכרון משזמין. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה". האפשרות מכובה מגדירה את המדפסת לשמור הורדות רק עד אשר הזיכרון נדרש. ההורדות נמחקות על מנת לעבד עבודות הדפסה. - האפשרות מופעל מגדירה את המדפסת לשמור הורדות במהלך שינויי שפה והפעלות מחדש של המדפסת. אם הזיכרון במדפסת אozל, ההודעה 38 הזיכרון מלא מופיעה, אך ההורדות אינן נמחקות.
סדר הדפסת הכל אלפביתי ישן ביותר תחילה חדש ביותר תחילה	מצוין את הסדר שבו עבודות מוחזקות וסודיות מודפסות. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא אלפביתי.

תפריט General Settings (הגדרות כלליות)

השתמש ב:	כדי
Display Language (שפת תצוגה) English (אנגלית) Francais (צרפתית) Deutsch (גרמנית) Italiano (איטלקית) Espagnol (ספרדית) Dansk (דנית) Norsk (נורווגית) Nederlands (הולנדית) Svenska (שוודית) Portuguese (פורטוגזית) Suomi (פינית - סואומית) Russian (רוסית) Polski (פולנית) Greek (יוונית) Magyar (הונגרית) Turkce (טורקית) Cesky (צ'כית) Simplified Chinese (סינית פשוטה) Traditional Chinese (סינית מסורתית) Korean (קוריאנית) Japanese (יפנית)	להגדיר את השפה של הטקסט שמופיע בתצוגה. הערה: לא כל השפות זמינות בכל הדגמים. ייתכן שתצטרך להתקין חומרה מיוחדת עבור שפות מסוימות.
Show Supply Estimates (הצג הערכות חומרים מתכלים) Show estimates (הצג הערכות) Do not show estimates (אל תציג הערכות)	להציג את הערכות החומרים המתכלים בלוח הבקרה, שרת האינטרנט המובנה, הגדרות התפריט והדוחות הסטטיסטיים של ההתקן. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Show estimates (הצג הערכות).

השתמש ב:	כדי
Eco-Mode (מצב חיסכון) Off (כבוי) Energy (אנרגיה) Energy/Paper (אנרגיה/נייר) Paper (נייר)	ממזער את השימוש באנרגיה, נייר או מדיה מיוחדת. הערות: - האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. הגדרה זו מאפסת את המדפסת להגדרת ברירת המחדל של היצרן. - הגדרת Eco-Mode (מצב חיסכון) כעצמית Energy (אנרגיה) או Paper (נייר) עשויה להשפיע על ביצועי המדפסת, אך לא על איכות ההדפסה.
Quiet Mode (מצב שקט) Off (כבוי) On (מופעל)	הפחתת רעש מדפסת. הערה: האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Run Initial Setup (הפעלת הגדרה ראשונית) Yes (כן) No (לא)	מפעיל את האשף ההגדרה.
Keyboard (מקלדת) Keyboard Type (סוג מקלדת) English (אנגלית) Francais (צרפתית) Francais Canadien (צרפתית קנדית) Deutsch (גרמנית) Italiano (איטלקית) Espanol (ספרדית) Greek (יוונית) Dansk (דנית) Norsk (נורווגית) Nederlands (הולנדית) Svenska (שוודית) Suomi (פינית - סואומית) Portuguese (פורטוגזית) Russian (רוסית) Polski (פולנית) Swiss German (גרמנית שווייצרית) Swiss French (צרפתית שווייצרית) Korean (קוריאנית) Magyar (הונגרית) Turkce (טורקית) Cesky (צ'כית) Simplified Chinese (סינית פשוטה) Traditional Chinese (סינית מסורתית) Japanese (יפנית) [Custom Key x] (לחצן מותאם אישית [x])	לציין פרטי שפה ומקש מותאם אישית עבור המקלדת בתצוגה.
Paper Sizes (גודלי נייר) US (ארה"ב) Metric (מטרי)	הגדרת יחידת המידה של גודלי נייר. הערות: - US (ארה"ב) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - הארץ או האזור שנבחרו באשף ההגדרה הראשונית קובעים את הגדרת גודל הנייר הראשונית.

השתמש ב:	כדי
Displayed Information (מידע מוצג) צד שמאל צד ימין	לציין את פרטי התצוגה בפינוט העליונות של מסך הבית. בחר מבין האפשרויות הבאות: None (ללא) IP Address (כתובת IP) Hostname (שם מארח) Contact Name (שם איש קשר) Location (מיקום) Date/Time (תאריך/שעה) mDNS/DDNS Service Name (שם שירות mDNS/DDNS) Zero Configuration Name (אפס שם תצורה) Custom Text [x] (טקסט מותאם אישית) Model Name (שם דגם) הערות: - כתובת IP היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור צד שמאל. - תאריך/שעה היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור צד ימין.
Displayed Information (מידע מוצג) (המשך) Custom Text [x] (טקסט מותאם אישית)	להתאים את הטקסט לתצוגה בפינוט העליונות של מסך הבית. הערה: ניתן להזין עד 32 תווים.
Displayed Information (מידע מוצג) (המשך) Black Toner (טונר שחור) Cyan Toner (טונר ציאן) Magenta Toner (טונר מגנטה) Yellow Toner (טונר צהוב) Waste Toner Bottle (בקבוק איסוף פסולת טונר) Fuser Transfer Module (מודול העברה)	לציין את המידע המוצג בדבר חומרים מתכלים. בחר מבין האפשרויות הבאות: When to Display (מתי להציג) Do Not Display (אל תציג) Display (הצג) Message to Display (הודעה שתוצג) Default (ברירת מחדל) Alternate (חלופית) Default (ברירת מחדל) [הזנת טקסט] Alternate (חלופית) [הזנת טקסט] הערות: - Do not display (אל תציג) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור מועד ההצגה. - Default (ברירת מחדל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור Message to display (הודעה שתוצג).

השתמש ב:	כדי
Displayed Information (מידע מוצג) (המשך) Paper jam (חסימת נייר) Load Paper (טעינת נייר) Service Errors (שגיאות שירות)	התאמה אישית של המידע המוצג בתפריטים מסוימים. בחר מבין האפשרויות הבאות: Display (הצג) Yes (כן) No (לא) Message to Display (הודעה שתוצג) Default (ברירת מחדל) Alternate (חלופית) Default (ברירת מחדל) [הזנת טקסט] Alternate (חלופית) [הזנת טקסט] הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור Display (תצוגה) היא No (לא). - Default (ברירת מחדל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור Message to display (הודעה שתוצג).
התאמה אישית של מסך הבית Change Language (החלפת שפה) Search Held Jobs (חיפוש במשימות מופסקות) Held Jobs (משימות מופסקות) USB Drive (כונן USB) Profiles and Apps (פרופילים ויישומים) Bookmarks (סימניות) Jobs by user (משימות לפי משתמש) Forms and Favorites (טפסים ומועדפים) Background and Idle Screen (רקע ומסך המתנה) Eco-Settings (הגדרות חיסכון)	שינוי הסמלים המופיעים במסך הבית. בחר מבין האפשרויות הבאות: Display (הצג) Do Not Display (אל תציג)
Date Format (תבנית תאריך) MM-DD-YYYY DD-MM-YYYY YYYY-MM-DD	קבע את תבנית תאריך המדפסת. הערה: האפשרות MM-DD-YYYY היא ברירת המחדל הגדרת ברירת המחדל של היצרן. האפשרות DD-MM-YYYY היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן ברחבי העולם.
Time Format (תבנית שעה) 12 שעות A.M./P.M. שעון של 24 שעות	קביעת תבנית שעה. הערה: 12 שעות A.M./P.M. היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Screen Brightness (בהירות מסך) 100–20	ציין את בהירות התצוגה. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא 100.
Audio Feedback (משוב קולי) Button Feedback (משוב לחצן) On (מופעל) Off (כבוי) Volume (עוצמת שמע) 1–10	Set the button volume and feedback. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור Button Feedback (משוב לחצן) היא On (פועל). - הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור Volume (עוצמת שמע) היא 5.

השתמש ב:	כדי
Show Bookmarks (הצגת סימניות) (כן) Yes (לא) No	לציין אם להציג סימניות מאזור המשימות המופסקות. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא Yes (כן).
Web Page Refresh Rate (קצב רענון דף אינטרנט) 30-300	ציון מספר השניות שבין רענוני שרת אינטרנט מוטמע. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא 120.
Contact Name (שם איש קשר)	ציין שם איש קשר עבור המדפסת. הערה: שם איש הקשר יישמר בשרת האינטרנט המובנה.
Location (מיקום)	Specify the printer location. הערה: המיקום יאוחסן בשרת האינטרנט המובנה.
Alarms (התראות) Alarm Control (בקרת התראות) Cartridge Alarm (התראת מחסנית)	הגדרה של השמעת התראה כאשר המדפסת מחייבת את התערבות המשתמש. עבור כל סוג התראה, בחר מבין האפשרויות הבאות: Off (כבוי) Single (יחיד) Continuous (מתמשך) הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן Single (יחיד).
Timeouts (פסקי זמן) Standby Mode (מצב המתנה) Disabled (מנוטרל) 1-240	הגדר את משך הזמן, בדקות, לפני שהמדפסת תיכנס למצב אנרגיה חסכוני יותר. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא 15.
Timeouts (פסקי זמן) Sleep Mode (מצב שינה) Disabled (מנוטרל) 1-120	להגדיר את משך הזמן שהמדפסת תפעל במצב סרק לפני שתתחיל לפעול במצב שינה. הערות: - ברירת המחדל של היצרן היא 20. - Disabled (מושבת) מופיע רק כאשר האפשרות Energy Conserve (שימור אנרגיה) מוגדרת כ-Off (כבוי). - הגדרה לערך נמוך יותר חוסכת יותר חשמל, אך עלולה להצריך זמן התחממות ממושך יותר.
Timeouts (פסקי זמן) Print with Display Off (הדפסה עם תצוגה כבוייה) מאפשר הדפסה כאשר התצוגה כבוייה Display on when printing (תצוגה דלוקה בזמן הדפסה)	משימה מודפסת כאשר התצוגה נותרת כבוייה. הערה: האפשרות Display on when printing (תצוגה דלוקה בזמן הדפסה) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

השתמש ב:	כדי
Timeouts (פסקי זמן) Hibernate Timeout (פסק זמן של מנוחה) Disabled (מנוטרל) 20 minutes (20 דקות) 1 שעה 2 שעות 3 שעות 6 שעות 1 יום 2 ימים 3 ימים 1 שבוע 2 שבועות 1 month (חודש אחד)	להגדיר את משך הזמן שיחלוף עד שהמדפסת תיכנס למצב מנוחה. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 3 ימים.
Hibernate Timeout on Connection (פסק זמן למצב מנוחה עם חיבור) Hibernate (מנוחה) Do Not Hibernate (ללא מצב מנוחה)	העברת המדפסת למצב מנוחה גם כאשר קיים חיבור פעיל ל-Ethernet. הערות: - ברירת המחדל של היצרן היא מנוחה. - תכונה הפקס זמינה רק בחלק מדגמי המדפסות.
Timeouts (פסקי זמן) Screen Timeout (פסק זמן של המסך) 15-300	להגדיר את משך הזמן שהמדפסת תפעל במצב סרק עד שתחזור אוטומטית למצב Ready (מוכן). הערה: ברירת המחדל של היצרן היא 30.
Timeouts (פסקי זמן) Print Timeout (פסק זמן בהדפסה) Disabled (מנוטרל) 1-255	להגדיר את המדפסת שתסיים משימת הדפסה אחרי שנמצאה במצב סרק לפרק זמן מסוים. הערות: - ברירת המחדל של היצרן היא 90. - לאחר שפרק זמן זה חולף, ההדפסה של כל דף שהודפס באופן חלקי תושלם, ולאחר מכן המדפסת תבדוק אם יש משימות הדפסה חדשות הממתינות להדפסה. - האפשרות Print Timeout (פסק זמן בהדפסה) זמינה רק כאשר משתמשים באמולציית PCL.
Timeouts (פסקי זמן) Wait Timeout (פסק זמן להמתנה) Disabled (מנוטרל) 15-65535	להגדיר את משך הזמן, בשניות, שהמדפסת תמתין עד שיתקבלו נתונים מהמארז. הערות: - ברירת המחדל של היצרן היא 40. - האפשרות Wait Timeout (פסק זמן להמתנה) זמינה רק כאשר המדפסת משתמשת באמולציית PostScript.
Timeouts (פסקי זמן) Job Hold Timeout (פסק זמן להפסקת משימה) 5-255	להגדיר את משך הזמן שהמדפסת תמתין להתערבות של המשתמש לפני שתפסיק משימות שמצריכות משאבים בלתי מוגבלים. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 30 שניות. - תפריט מופיע רק כאשר מותקן דיסק קשיח.

השתמש ב:	כדי
התאוששות משגיאות Auto Reboot (אתחול מחדש אוטומטי) Reboot when idle (אתחול מחדש במצב סרק) Reboot always (אתחול מחדש תמיד) Reboot never (אתחול מחדש לעולם לא)	הגדרת המדפסת לביצוע אתחול מחדש כאשר מתרחשת שגיאה. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Reboot always (אתחול מחדש תמיד).
התאוששות משגיאות Max Auto Reboots (מקסימום אתחולים מחדש אוטומטיים) 1-20	להגדיר את מספר האתחולים האוטומטיים שהמדפסת יכולה לבצע. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא 2.
Print Recovery (התאוששות הדפסה) Auto Continue (המשך אוטומטי) Disabled (מנוטרל) 5-255	מאפשר למדפסת להמשיך אוטומטית בהדפסה ממצבים לא מקוונים מסוימים, אם מצבים אלה לא נפתרו בפרק הזמן שצוין. הערה: האפשרות Disabled (מנוטרל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Print Recovery (התאוששות הדפסה) Jam Recovery (התאוששות מחסימה) On (מופעל) Off (כבוי) Auto (אוטומטי)	מציין אם המדפסת תדפיס שוב דפים שנתקעו במדפסת. הערה: האפשרות Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. המדפסת מדפיסה מחדש את העמודים שנתקעו, אלא אם משימות אחרות של המדפסת זקוקות לזיכרון הדרוש להחזקת הדפים.
Print Recovery (התאוששות הדפסה) Page Protect (הגנת עמוד) Off (כבוי) On (מופעל)	להגדיר את המדפסת להדפסת הפלט הנכון של דף. הערה: האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
הגדרות נגישות הארכת פסק זמן של המסך On (מופעל) Off (כבוי)	להישאר באותו מיקום ולאפס את שעון העצר של פסק הזמן של המסך במקום לחזור למסך הבית. הערה: האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
הגדרות נגישות Speech Rate (קצב דיבור) Very Slow (מאוד איטי) Slow (איטי) Normal (רגיל) Fast (מהיר) Brže (מהיר יותר) Very Fast (מהיר מאוד) Rapid (מהיר) Very Rapid (מהיר מאוד) Fastest (הכי מהיר)	להתאים את קצב הדיבור שלההדרכה הקולית. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Normal (רגיל).
הגדרות נגישות Headphone Volume (עוצמת אוזניות) 1-10	להגדיר את עוצמת הקול של האוזניות. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 5.

השתמש ב:	כדי
Information Sent to Lexmark (Lexmark) (Supplies and Page Usage (Anonymous (שימוש בחומרים מתכלים ובעמודים (אנונימי) On (מופעל) Off (כבוי)	לשלוח אל Lexmark מידע אנונימי על השימוש בהתקן. הערה: ערך ברירת המחדל תלוי במה שתבחר במהלך ההגדרה הראשונית.
Press Sleep Button (לחץ על לחצן שינה) Do nothing (אל תעשה דבר) Sleep (שינה) Hibernate (מנוחה)	קובע כיצד המדפסת, בעודה במצב סרק, מגיבה ללחיצה קצרה על הלחצן Sleep (שינה). הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Sleep (שינה).
Press and Hold Sleep Button (לחץ לחיצה ארוכה על לחצן השינה) Do nothing (אל תעשה דבר) Sleep (שינה) Hibernate (מנוחה)	קובע כיצד המדפסת, בעודה במצב סרק, מגיבה ללחיצה ממושכת על הלחצן Sleep (שינה). הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Do nothing (אל תעשה דבר).
Factory Defaults (הגדרות ברירת המחדל של היצרן) Do Not Restore (אל תשחזר) Restore Now (שחזר כעת)	שימוש בהגדרות ברירת מחדל של היצרן. הערות: - Do Not Restore (אל תשחזר) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - האפשרות Restore Now (שחזר כעת) מחזירה את כל הגדרות המדפסת להגדרות ברירת המחדל של היצרן, מלבד הגדרות התפריט Network/Ports (רשת/יציאות). כל ההורדות השמורות בזיכרון RAM נמחקות. הורדות המאוחסנות בזיכרון ההבזק או בכונן הקשיח לא יושפעו.
Export Configuration File (ייצוא קובץ הגדרות תצורה) Export (ייצוא)	ייצוא קובצי הגדרת תצורה לכונן הבזק.
ייצוא קובצי יומן דחוסים Export (ייצוא)	לייצא את קובץ היומנים הדחוס של המדפסת לכונן הבזק.

תפריט כונן הבזק

שימוש ב:	לשם
העתקים 999–1	מציין את ברירת המחדל של מספר ההעתקים עבור כל עבודת הדפסה. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 1.
מקור הנייר מגש [x] מזין רב-תכליתי נייר - ידני מעטפה - ידני	מגדיר מקור ברירת מחדל לנייר עבור כל עבודות ההדפסה. הערה: הגדרת ברירת מחדל של היצרן היא "מגש 1".
צבע צבע שחור בלבד	יוצר פלט צבעוני או שחור ולבן. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "צבע". - הגדרה זו יכולה ליצור פלט צבעוני רק של עבודת הדפסה מתוך כונן הבזק.

שימוש ב:	לשם
איסוף עותקים (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	עורם את העמודים של עבודת הדפסה בזה אחר זה בעת הדפסת העתקים מרובים. הערה: הגדרת ברירת המחדל של הצרן היא "(1,2,3) (1,2,3)".
צדדים (דו-צדדי) חד-צדדי דו-צדדי	מציין אם ההדפסות מבוצעות על צד אחד או על שני צדי הנייר. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "חד-צדדי".
כריכה דו-צדדית קצה ארוך קצה קצר	מציין כריכה עבור עמודי הדפסה דו-צדדית ביחס לכיוון הנייר. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "קצה ארוך". קצה ארוך מתייחס לכריכה לאורך הקצה הארוך של הדף (קצה שמאלי/ימני בכיוון הדפסה לאורך וקצה עליון בכיוון הדפסה לרוחב). "קצה קצר" מתייחס לכריכה לאורך הקצה הקצר של הדף (קצה עליון בכיוון הדפסה לאורך וקצה שמאלי/ימני בכיוון הדפסה לרוחב).
חיסכון בנייר-כיוון הדפסה אוטומטי לרוחב לאורך	מציין את כיוון ההדפסה של מסמך מרובה עמודים. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי". המדפסת בוחרת בין כיוון הדפסה לאורך ולרוחב. - ההגדרה משפיעה על עבודות רק כאשר "חיסכון בנייר" מוגדר לכל ערך שאינו "מכובה".
חיסכון בנייר מכובה 2-Up 3-Up 4-Up 6-Up 9-Up 12-Up 16-Up	מדפיס תמונות מרובות של עמוד על צד אחד של הנייר. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה". - המספר שנבחר הוא מספר תמונות העמוד שיודפס בכל צד.
חיסכון בנייר-גבול ללא מלא	מדפיס גבול סביב לכל תמונת עמוד בעת השימוש בחיסכון בנייר-גבול. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "ללא". - ההגדרה משפיעה על עבודות רק כאשר "חיסכון בנייר" מוגדר לכל ערך שאינו "מכובה".
חיסכון בנייר-כיוון הדפסה אופקי אופקי הפוך אנכי הפוך אנכי	מציין את המיקום של תמונות מרובות של עמוד בעת השימוש בחיסכון בנייר-כיוון הדפסה. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אופקי". - המיקום תלוי במספר תמונות העמוד והאם הן בכיוון הדפסה לאורך או לרוחב. - ההגדרה משפיעה על עבודות רק כאשר "חיסכון בנייר" מוגדר לכל ערך שאינו "מכובה".

שימוש ב:	לשם
גיליונות הפרדה מכונה בין העתקים בין עבודות בין עמודים	מציין אם נוספים גיליונות הפרדה ריקים. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכונה". - האפשרות "בין העתקים" מוסיפה גיליון ריק בין כל העתק של עבודת הדפסה כאשר "איסוף עותקים" מוגדר ל- "(1,2,3) (1,2,3)". כאשר "איסוף עותקים" מוגדר למצב "(1,1,1) (2,2,2)", דף ריק נוסף בין כל קבוצה של עמודים מודפסים, לדוגמה אחרי כל העמודים שמספרם 1 או אחרי כל העמודים שמספרם 2. - האפשרות "בין עבודות" מוסיפה גיליון ריק בין עבודות הדפסה. - האפשרות "בין עמודים" מוסיפה גיליון ריק בין כל דף ודף של עבודת הדפסה. הגדרה זו שימושית בעת הדפסת שקפים או בעת הוספת דפים ריקים במסמך לצורך הוספת הערות.
מקור גיליונות הפרדה מגש [x] מזין רב-תכליתי	מציין את מקור הנייר של גיליונות ההפרדה. הערה: הגדרת ברירת מחדל של היצרן היא "מגש 1".
עמודים ריקים אל תדפיס הדפסה	מציין אם דפים ריקים נוספים בעבודת ההדפסה. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אל תדפיס".

Print Settings (הגדרות הדפסה)

תפריט גימור

שימוש ב:	לשם
צדדים (דו-צדדי) חד-צדדי דו-צדדי	מציין אם הדפסה דו-צדדית מוגדרת כברירת מחדל עבור כל עבודות ההדפסה. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "חד-צדדי". - תוכל להגדיר הדפסה דו-צדדית מתוך תוכנת המדפסת. משתמשי Windows: לחץ על קובץ > הדפסה ולאחר מכן לחץ על מאפיינים, העדפות, אפשרויות או הגדרה. משתמשי Macintosh: בחר קובץ > הדפסה ולאחר מכן התאם את ההגדרות מתיבת הדו-שיח הדפסה והתפריטים הקופצים.
כריכה דו-צדדית קצה ארוך קצה קצר	מציין כריכה עבור עמודי הדפסה דו-צדדית ביחס לכיוון העמוד. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "קצה ארוך". קצה ארוך מתייחס לכריכה לאורך הקצה הארוך של הדף (קצה שמאלי/ימני בכיוון הדפסה לאורך וקצה עליון בכיוון הדפסה לרוחב). "קצה קצר" מתייחס לכריכה לאורך הקצה הקצר של הדף (קצה עליון בכיוון הדפסה לאורך וקצה שמאלי/ימני בכיוון הדפסה לרוחב).
העתקים 999–1	מציין את ברירת המחדל של מספר ההעתקים עבור כל עבודת הדפסה. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 1.
עמודים ריקים אל תדפיס הדפסה	מציין אם דפים ריקים נוספים בעבודת ההדפסה. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אל תדפיס".
איסוף עותקים (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	עורם את העמודים של עבודת הדפסה בזה אחר זה בעת הדפסת העתקים מרובים. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "(1,2,3) (1,2,3)".

שימוש ב:	לשם
גיליונות הפרדה מכובה בין העתקים בין עבודות בין עמודים	מצין אם נוספים גיליונות הפרדה ריקים. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה". - האפשרות "בין העתקים" מוסיפה גיליון ריק בין כל העתק של עבודת הדפסה אם "איסוף עותקים" מוגדר ל- "(1,2,3) (1,2,3)". אם "איסוף עותקים" מוגדר למצב "(1,1,1) (2,2,2)", דף ריק נוסף בין כל קבוצה של עמודים מודפסים, לדוגמה אחרי כל העמודים שמספרם 1 או אחרי כל העמודים שמספרם 2. - האפשרות "בין עבודות" מוסיפה גיליון ריק בין עבודות הדפסה. - האפשרות "בין עמודים" מוסיפה גיליון ריק בין כל דף ודף של עבודת הדפסה. הגדרה זו שימושית בעת הדפסת שקפים או בעת הוספת דפים ריקים במסמך.
מקור מפרידים מגש [x] מזין רב-תכליתי	מצין את מקור הנייר עבור גיליון ההפרדה. הערה: הגדרת ברירת מחדל של היצרן היא "מגש 1" (מגש סטנדרטי).
חיסכון בנייר מכובה 2-Up 3-Up 4-Up 6-Up 9-Up 12-Up 16-Up	מדפיס עמודים מרובים על גיליון נייר אחד. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה". - כאשר נבחר מספר העמודים לגיליון, גודלו של כל עמוד מותאם למספר העמודים שאותם ברצונך להציג על גיליון אחד.
חיסכון בנייר-כיוון הדפסה אופקי אופקי הפוך אנכי הפוך אנכי	מצין את הסדר שבו העמודים מודפסים על גיליון נייר יחיד בעת השימוש ב"חיסכון בנייר". הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אופקי". - המיקום תלוי במספר תמונות העמוד והאם הן בכיוון הדפסה לאורך או לרוחב.
חיסכון בנייר-כיוון הדפסה אוטומטי לרוחב לאורך	ציין את הכיוון שבו עמודים מודפסים על גיליון יחיד. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי". המדפסת בוחרת בין כיוון הדפסה לאורך ולרוחב.
חיסכון בנייר-גבול ללא מלא	מדפיס גבול בעת שימוש בחיסכון בנייר. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "ללא".

התפריט איכות

השתמש ב:	כדי
מצב הדפסה צבע שחור בלבד	לציין אם התמונות מודפסות בשחור ולבן או בצבע. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "צבע". - מנהל ההתקן של המדפסת יכול לעקוף הגדרה זו.

השתמש ב:	כדי
תיקון צבעים אוטומטי מכובה ידני	להתאים את פלט הצבע בדף המודפס. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי". האפשרות "אוטומטי" מחילה טבלאות המרת צבעים שונות על כל אובייקט בעמוד המודפס. - האפשרות "מכובה" מכבה את תיקון הצבעים. - האפשרות האפשרות "ידני" מאפשרת התאמה אישית של טבלאות צבעים באמצעות ההגדרות הזמינות בתפריט "צבע ידני". - בשל ההבדלים בין צבעים הנובעים מחיבור צבע ל-RGB (additive) או הפחתת צבע משני מ-RGB (subtractive), צבעים מסוימים המופיעים על צגי המחשב בלתי ניתנים לשכפול על העמוד המודפס.
רזולוציית הדפסה 1200 dpi 4800 CQ	לציין את רזולוציית הפלט בנקודות לאינץ' או באיכות צבע (color quality - CQ). הערה: הגדרת ברירת מחדל של היצרן היא 4800 CQ.
כהות הטונר 5–1	להבהיר או להכהות את הפלט שמודפס. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 4. - בחירה במספר קטן יותר יכולה לסייע בחיסכון בטונר.
שיפור קווים עדינים מופעל מכובה	לאפשר מצב הדפסה מועדף עבור קבצים דוגמת שרטוטים ארכיטקטוניים, מפות, תרשימים מעגלים חשמליים ותרשימי זרימה. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה". - כדי להגדיר אפשרות זו מתוך שרת האינטרנט המובנה, הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת של דפדפן האינטרנט. - באפשרותך להגדיר אפשרות זו מתוך התוכנה משתמשי Windows: - לחץ על קובץ < הדפסה ולאחר מכן לחץ על מאפיינים, העדפות, אפשרויות או הגדרה. - משתמשי Macintosh: - בחר קובץ < הדפסה ולאחר מכן התאם את ההגדרות מתיבת הדו-שיח הדפסה והתפריטים הקופצים.
חיסכון בצבע מופעל מכובה	להפחית את כמות הטונר שמשמש עבור גרפיקה ותמונות. כמות הטונר שמשמשת עבור טקסט אינה מופחתת. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה". "מופעל" עוקף את את הגדרות כהות הטונר.
בהירות RGB 6 עד 0	להתאים את הפלט המודפס על-ידי הבהרתו או הבהרתו. נייר לחסון בטונר על-ידי הבהרת הפלט. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 0.
ניגודיות RGB 5–0	להתאים את הניגודיות של האובייקטים המודפסים. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 0.
רווית RGB 5–0	להתאים את רווית פלט הצבעים. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 0.

השתמש ב:	כדי
איזון צבעים ציאן 5- עד 5 מגנטה 5- עד 5 צהוב 5- עד 5 שחור 5- עד 5 איפוס ברירות מחדל	מתאים את הצבע בפלט מודפס על-ידי הגדלת או הקטנת כמות הטונר המשמשת בכל צבע. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצן היא 0.
דוגמאות צבע sRGB תצוגה sRGB חי תצוגה—שחור אמיתי חי מכובה—RGB US CMYK Euro CMYK חי CMYK מכובה—CMYK	להדפיס דפי דוגמאות של טבלאות המרה של כל צבע RGB ו-CMYK המשמשים במדפסת. הערות: - בחירה בהגדרה כלשהי מדפיסה את הדוגמה. - דוגמאות צבע מורכבות מסדרה של תיבות צבעוניות יחד עם שילוב RGB או CMYK שיוצר את הצבע הנראה. ניתן להשתמש בדפים אלה כדי לסייע בהחלטה באיזה שילוב להשתמש כדי לקבל את פלט ההדפסה הרצוי. - כדי לגשת לרשימה המלאה של דפי דוגמאות באמצעות שרת האינטרנט המובנה, הקלד את כתובת ה-IP של מדפסת הרשת בשדה הכתובת של דפדפן האינטרנט.
צבע ידני RGB תמונה RGB טקסט RGB גרפיקה	להתאים אישית של המרות צבע RGB. בחר מבין האפשרויות הבאות: חי sRGB תצוגה תצוגה—שחור אמיתי sRGB חי מכובה הערות: - הגדרת ברירת מחדל של היצן היא sRGB תצוגה עבור RGB תמונה. מחיל טבלת המרת צבעים על הפלט, שמתאימה לצבעים שמוצגים על צג המחשב. - הגדרת ברירת מחדל של היצן היא sRGB חי עבור RGB טקסט ו-RGB גרפיקה. sRGB חי חל על טבלת צבעים שמגדילה רוויה. עדיף עבור עבור גרפיקה וטקסט עסקיים. - חי מחיל טבלת המרות צבעים המפיקה צבעים בהירים, ורוויים יותר. "תצוגה—שחור אמיתי" מחיל טבלת המרות צבעים שמשמשת בטונר שחור בלבד עבור צבעים אפורים טבעיים. - האפשרות "מכובה" מכבה את המרת הצבעים.

השתמש ב:	כדי
מבע ידני (המשך) CMYK תמונה CMYK טקסט CMYK גרפיקה	להתאים אישית של המרות צבע CMYK. בחר מבין האפשרויות הבאות: US CMYK Euro CMYK CMYK חי מכונה הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא US CMYK. US CMYK מחיל טבלת המרת צבעים שמנסה להפיק פלט שתואם לקלט צבע SWOP. - הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא Euro CMYK. Euro CMYK מחיל טבלת המרת צבעים שמנסה להפיק פלט שתואם לקלט צבע Euroscale. - CMYK חי מגדיל את רווית הצבע עבור טבלת ההמרה US. - האפשרות "מכונה" מכבה את המרת הצבעים.
החלפת צבע Spot	הקצה ערכי CMYK ספציפיים לצבעי Spot מזהים הערה: תפריט זה זמין רק בשרת האינטרנט המובנה.
התאמת צבע	מתחיל כיול מחדש של טבלאות המרת צבעים ומאפשר למדפסת לבצע התאמות לפלט של וריאציות צבע. הערות: - התאמת הצבעים מתחילה עם הבחירה בתפריט. התאמת צבע מופיע בתצוגה עד לסיום התהליך. - וריאציות צבע בפלט נובעות לעתים מתנאים משתנים דוגמת טמפרטורה בחדר ולחות. התאמות צבע נעשות באלגוריתמים של המדפסת. במסגרת תהליך זה, מכויל גם יישור הצבעים.

תפריט Job Accounting (דוח משימות)

הערה: פריט זה בתפריט מופיע רק כאשר מותקן דיסק קשיח במדפסת. ודא שהכונן הקשיח אינו מוגן מפני קריאה/כתיבה או כתיבה.

השתמש ב:	כדי
Job Accounting Log (יומן דוח משימות) Off (כבוי) On (מופעל)	להגדיר אם המדפסת תיצור יומן של עבודות ההדפסה שהיא מקבלת. הערה: Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Job Accounting Utilities (תוכניות שירות יומן דוח משימות)	מאפשר להדפיס ולמחוק קובצי יומן או לייצא אותם לכונן הבזק.
Accounting Log Frequency (תדירות יומן דוח) מדי יום מדי שבוע מדי חודש	להגדיר את תדירות היצירה של קובצי יומן. הערה: מדי חודש היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Log Action at End of Frequency (פעולת יומן בסוף תדירות) ללא E-mail Current Log (שלח יומן נוכחי בדואר אלקטרוני) E-mail & Delete Current Log (שלח יומן נוכחי בדואר אלקטרוני ומחק) Post Current Log (שלח יומן נוכחי) Post & Delete Current Log (שלח יומן נוכחי ומחק)	להגדיר כיצד המדפסת תגיב כאשר סף התכיפות פוקע. הערה: None (ללא) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

השתמש ב:	כדי
Log Near Full Level (רמת יומן כמעט מלאה) Off (כבוי) 99–1	מציין את הגודל המקסימלי של קובץ יומן לפני שהמדפסת מבצעת את Log Action at Near Full (פעולת יומן כמעט מלאה). הערה: ברירת המחדל של היצרן היא 5.
Log Action at Near Full (פעולת יומן כמעט מלאה) ללא E-mail Current Log (שלח יומן נוכחי בדואר אלקטרוני) E-mail & Delete Current Log (שלח יומן נוכחי בדואר אלקטרוני ומחק) E-mail & Delete Oldest Log (שלח את היומן הישן ביותר בדואר אלקטרוני ומחק) Post Current Log (שלח יומן נוכחי) Post & Delete Current Log (שלח יומן נוכחי ומחק) Post & Delete Oldest Log (שלח את היומן הישן ביותר ומחק) Delete Current Log (מחק יומן נוכחי) Delete Oldest Log (מחק את היומן הישן ביותר) Delete All Logs (מחק את כל היומנים) Delete All But Current (מחק את כל היומנים מלבד הנוכחי)	להגדיר את תגובת המדפסת כאשר הכונן הקשיח כמעט מלא. הערות: - None (ללא) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - הערך שהוגדר ברמת Log Near Full (יומן כמעט מלא) קובע מתי מופעלת הפעולה.
Log Action at Near Full (פעולת יומן כמעט מלאה) ללא E-mail & Delete Current Log (שלח יומן נוכחי בדואר אלקטרוני ומחק) E-mail & Delete Oldest Log (שלח את היומן הישן ביותר בדואר אלקטרוני ומחק) Post & Delete Current Log (שלח יומן נוכחי ומחק) Post & Delete Oldest Log (שלח את היומן הישן ביותר ומחק) Delete Current Log (מחק יומן נוכחי) Delete Oldest Log (מחק את היומן הישן ביותר) Delete All Logs (מחק את כל היומנים) Delete All But Current (מחק את כל היומנים מלבד הנוכחי)	להגדיר כיצד המדפסת תגיב כאשר השימוש בכונן מגיע למגבלה המקסימלית (100MB). הערה: None (ללא) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
URL to Post Logs (URL לשליחת יומנים)	להגדיר היכן המדפסת תציג יומני דוחות עבודה.
דוא"ל לשליחת יומנים	מציין את כתובת הדוא"ל שאליה ההתקן שולח יומני דוחות עבודה.
Log File Prefix (קידומת קובץ יומן)	מציין את התחילית הרצויה לשם קובץ היומן. הערה: שם המארח הנוכחי המוגדר בתפריט TCP/IP משמש כברירת המחדל לקידומת קובץ יומן.

תפריט כלי שירות

השתמש ב:	כדי
הסר עבודות מוחזקות סודי מוחזק לא משוחזר הכל	מוחק עבודות מוחזקות סודיות מהדיסק הקשיח של המדפסת. הערות: - בחירה בהגדרה משפעה רק על עבודות הדפסה ששוכנות במדפסת. סימניות, עבודות הדפסה בכונני הבזק, וסוגים אחרים של עבודות מוחזקות אינם מושפעים. "לא משוחזר" מסירה את כל עבודות ההדפסה והעבודות המוחזקות שאינן משוחזרות מזיכרון הדיסק הקשיח של המדפסת.

השתמש ב:	כדי
פירמוט הבזק כן לא	פרמט את זיכרון ההבזק. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תכבה את המדפסת במהלך פירמוט זיכרון ההבזק. הערות: • "כן" מסירה את כל הנתונים שמאוחסנים בזיכרון ההבזק. • "לא" מבטלת את בקשת הפירמוט. • זיכרון הבזק מתייחס לזיכרון שנוסף על-ידי התקנת כרטיס זיכרון הבזק במדפסת. • אפשרות כרטיס זיכרון הבזק אינה יכולה להיות מוגנת מפני קריאה/כתיבה או כתיבה. • פריט תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן כרטיס הבזק שאינו פגום.
מחק הורדות שבדיסק מחק כעת אל תמחק	מוחק הורדות מהדיסק הקשיח של המדפסת, כולל עבודות מוחזקות, עבודות במאגר, ועבודות בחניה. הערות: • "מחק כעת" מגדירה את המדפסת למחוק הורדות ומאפשר לתצוגה לחזור למסך לאחר המחיקה. • "אל תמחק" מגדירה את תצוגת המדפסת לחזור לתפריט כלי השירות עבור דגמי מדפסות עם מסך מגע. בעת בחירה בדגמי מדפסות ללא מסך מגע "אל תמחק" מגדירה את המדפסת לחזור למסך המקורי לאחר המחיקה.
הפעל Hex Trace	מסייע בבידוד המקור של בעיית עבודת הדפסה. הערות: • כשההגדרה מופעלת, כל הנתונים שנשלחים למדפסת מודפסים בצורה הקסדצימלית ובייצוג תווים, וקודי בקרה לא מבוצעים. • כדי לצאת ממצב Hex Trace או לנטרל אותו, כבה או אפס את המדפסת.
מעריך כיסוי מכובה מופעל	מספק הערכה של אחוז הכיסוי של הטונר על העמוד. ההערכה מודפסת בדף נפרד בסופה של כל עבודת הדפסה. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".

תפריט XPS

השתמש ב:	כדי
הדפסת דפי שגיאה מכובה מופעל	מדפיס דף שכולל מידע על שגיאות, כולל שגיאות XML markup. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".

תפריט PDF

השתמש ב:	כדי
התאם קנה מידה כן לא	מתאים את תוכן העמוד כדי להתאים לגודל הנייר. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא לא.
ביאורים אל תדפיס הדפסה	מדפיס הערות ב-PDF. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אל תדפיס".

תפריט PostScript

השתמש ב:	כדי
הדפסת שגיאת PS מופעל מכובה	מדפיס עמוד שמכיל את שגיאת ה-PostScript. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".
נעילת מצב אתחול PS מופעל מכובה	מאפשר למשתמשים לנטרל את הקובץ SysStart. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".
עדיפות גופנים שוכן הבזק/דיסק	קובע את סדר חיפוש הגופנים. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "שוכן". - תפריט זה מופיע רק כאשר כרטיס אפשרות זיכרון הבזק, מפורמט ולא פגום, או דיסק קשיח של המדפסת, מותקנים. - ודא שאפשרות זיכרון ההבזק או הדיסק הקשיח של המדפסת אינה מוגנת מפני קריאה/כתיבה, כתיבה או באמצעות סיסמה. - גודל מאגר העבודה חייב שלא להיות מוגדר ל- 100%.
החלקת תמונה מופעל מכובה	משפר את הניגודיות והחדות של תמונות ברזולוציה נמוכה ומחליק את מעברי הצבעים בהן. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה". - להחלקת תמונה אין השפעה על תמונות ברזולוציה של 300 dpi או יותר.

תפריט הדמיית PCL

שימוש ב:	לשם
מקור הגופנים שוכן הורד הכל	מציין את ערכת הגופנים שמשתמשת את התפריט "שם גופן". הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "שוכן". "שוכן" מציגה את ברירת המחדל של היצרן לערכת הגופנים ב-RAM. "הורדה" מציגה את כל הגופנים שהורדו ב-RAM. "הכל" מציגה את כל הגופנים שזמינים בכל אפשרות.
שם גופן Courier 10	מזהה גופן ספציפי והיכן הוא מאוחסן. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Courier 10.
ערכות סמלים 10U PC-8 12U PC-850	מציין את ערכת הסמלים עבור כל שם גופן. הערות: - הגדרת ברירת המחדל האמריקאית של היצרן היא 10U PC-8. הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא 12U PC-850. - ערכת סמלים היא ערכה של תווים אלפביתיים ומספריים, סימני פיסוק וסמלים מיוחדים. ערכות סמלים תומכות בשפות השונות או בתוכניות ספציפיות דוגמת סמלים מתמטיים או טקסט מדעי. מוצגות רק ערכות הסמלים הנתמכות.

שימוש ב:	לשם
הגדרות הדמיית PCL גודל גופן 1008.00–1.00	משנה את גודל הנקודה עבור גופנים טיפוגרפיים מדורגים. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 12. - גודל גופן מתייחס לגובה של התווים בגופן. נקודה אחת שווה 0.014 אינץ' בקירוב. ניתן להגדיל או להקטין גודלי גופנים בפסיעות של 0.25 נקודות.
הגדרות הדמיית PCL תווים באינץ' (Pitch) 100.00–0.08	מציין את רוחב הגופן בגופנים מדורגים ברוחב קבוע. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 10. - רוחב מתייחס למספר התווים ברוחב קבוע בכל אינץ' (cpi). ניתן להגדיל או להקטין רוחב בפסיעות של cpi-0.01. - עבור גופנים לא מדורגים ברוחב קבוע, הרוחב מופיע בתצוגה, אך לא ניתן לשנותו.
הגדרות הדמיית PCL כיוון הדפסה לאורך לרוחב	מציין את כיוון ההדפסה של הטקסט והגרפיקה על העמוד. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "לאורך". "לאורך" מדפיסה טקסט וגרפיקה במקביל לקצה הקצר של העמוד. "לרוחב" מדפיסה טקסט וגרפיקה במקביל לקצה הארוך של העמוד.
הגדרות הדמיית PCL שורות לעמוד 255–1	מציין את מספר השורות שמודפסות על כל עמוד. הערות: - הגדרת ברירת המחדל האמריקאית של היצרן היא 60. הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא 64. - המדפסת מגדירה את כמות הרווח בין כל שורה בהתבסס על ההגדרות: שורות לעמוד, גודל נייר וכיוון הדפסה. בחר את גודל הנייר וכיוון ההדפסה לפני שתגדיר שורות לעמוד.
הגדרות הדמיית PCL רוחב A4 198 מ"מ 203 מ"מ	מגדיר את המדפסת להדפיס על נייר בגודל A4. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 198 מ"מ. - ההגדרה 203 מ"מ מגדירה את הרוחב של העמוד כדי לאפשר הדפסה של שמונים תווים ברוחב 10.
הגדרות הדמיית PCL CR אוטומטי אחרי LF מופעל מכובה	מציין אם המדפסת מבצעת אוטומטית את פקודת הבקרה carriage return (CR) לאחר line feed (LF). הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".
הגדרות הדמיית PCL LF אוטומטי אחרי CR מופעל מכובה	מציין אם המדפסת מבצעת אוטומטית את פקודת הבקרה line feed (LF) לאחר carriage return (CR). הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".

שימוש ב:	לשם
מספור מגש מחדש הקצה מזין רב-תכליתי מכובה ללא 199-0 הקצה מגש [א] מכובה ללא 199-0 הקצאת נייר - ידני מכובה ללא 199-0 הקצה מעטפה-ידני מכובה ללא 199-0	מגדיר את המדפסת לעבוד עם תוכנות או תוכניות מדפסת המשתמשות בהקצאות מקור שונות למגשים ולמזינים. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה". "ללא" מתעלמת מהפקודה "בחר הזנת נייר". אפשרות זו מוצגת רק אם נבחרה על-ידי מתרגם פקודות PCL 5e. "0-199" מאפשרת הקצאה של הגדרה מותאמת אישית.
מספור מגש מחדש הצג ברירת מחדל של היצרן ברירת מחדל MPF = 8 ברירת מחדל T1 = 1 ברירת מחדל T2 = 4 ברירת מחדל T3 = 5 ברירת מחדל T4 = 20 ברירת מחדל T5 = 21 ברירת מחדל מעטפה = 6 ברירת מחדל MPaper = 2 ברירת מחדל MEnv = 3	מציג את הגדרת ברירת המחדל של היצרן שמוקצית לכל מגש או מזין.
מספור מגש מחדש שחזור ברירות מחדל כן לא	משחזר את כל הקצאות המגש והמזין לערכי ברירת המחדל של היצרן.

תפריט HTML

השתמש ב:	כדי
Font Name Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO

מגדיר את גופן ברירת המחדל עבור מסמכי HTML.
הערה: הגופן Times משמש במסמכי HTML שעבורם לא מצוין גופן.

השתמש ב:	כדי
גודל גופן pt 255–1	מגדיר את גודל גופן ברירת המחדל עבור מסמכי HTML. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 12 pt. - ניתן להגדיל את דוגל הגופן בפסיעות של נקודה 1.
קנה מידה 400%–1	מגדיר קנה המידה עבור מסמכי HTML. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 100%. - ניתן להגדיל את קנה המידה בפסיעות של 1%.
כיוון הדפסה לאורך לרוחב	מגדיר את כיוון ההדפסה עבור מסמכי HTML. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "לאורך".
גודל שוליים 8-255 מ"מ	מגדיר את השוליים עבור מסמכי HTML. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 19 מ"מ. - ניתן להגדיל את גודל השוליים בפסיעות של מ"מ 1.

השתמש ב:	כדי
רקעים אל תדפיס הדפסה	מגדיר אם להדפיס רקעים במסמכי HTML. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "הדפסה".

תפריט תמונה

השתמש ב:	כדי
התאם אוטומטית מופעל מכובה	בוחר את גודל הנייר, ההתאמה וכיוון ההדפסה האופטימליים. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל". עוקפת הגדרות התאמה וכיוון הדפסה עבור חלק מהתמונות.
היפוך מופעל מכובה	הופך דו-טון ליות של תמונות שחור/לבן. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה". - ההגדרה איה חל על תמונות GIF או JPEG.
שינוי קנה מידה עיגון שמאל למעלה התאמה מיטבית עיגון למרכז התאם גובה/רוחב התאם גובה התאם רוחב	מתאים את התמונה כדי להתאים לגודל הנייר שנבחר. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "התאמה מיטבית". - כאשר "התאמה אוטומטית" מוגדרת למצב מופעל, שינוי קנה המידה מוגדר ל"התאמה מיטבית".
כיוון הדפסה לאורך לרוחב היפוך לאורך היפוך לרוחב	מגדיר את כיוון ההדפסה של התמונה. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "לאורך".

תפריט Help (עזרה)

התפריט Help (עזרה) כולל סדרה של דפי עזרה המאוחסנים במדפסת כקובצי PDF. הם מכילים מידע אודות השימוש במדפסת וביצוע משימות הדפסה.

תרגומים לאנגלית, צרפתית, גרמנית וספרדית שמורים במדפסת. ניתן למצוא תרגומים נוספים בכתובת <http://support.lexmark.com>.

פריט בתפריט	תיאור
הדפסת כל המדריכים	הדפסת כל המדריכים
Media Guide (מדריך למדיה)	מספק רשימה של גודלי נייר נתמכים במגשים ובמזינים
Menu Map (מפת תפריטים)	מספק רשימה של תפריטי והגדרות לוח הבקרה של המדפסת
Printing Guide (מדריך ההדפסה)	מספק מידע על טעינת נייר ומדיה מיוחדת אחרת
מדריך איכות צבע	מספק מידע על פתרון בעיות איכות צבע
Print Quality (איכות הדפסה)	מספק מידע אודות פתרון בעיות באיכות ההדפסה
מדריך לחומרים מתכלים	מספק מספרי חלקים להזמנת חומרים מתכלים

פריט בתפריט	תיאור
Moving Guide (מדריך העברה)	מספק הנחיות להעברת המדפסת בצורה בטוחה
Connection Guide (מדריך התחברות)	מספק מידע אודות חיבור המדפסת באופן מקומי (USB) או דרך רשת
Print Defects Guide (מדריך פגמי הדפסה)	מספק מידע על פתרון פגמי הדפסה

חיסכון בכסף ושמירה על הסביבה

Lexmark מחויבת לשימור סביבתי ומשפרת כל העת את המדפסות שלה כדי להפחית את השפעתן על הסביבה. אנו מעצבים תוך חשיבה סביבתית, מתכננים את האריזות שלנו להפחתת חומרי אריזה, ומספקים תוכניות איסוף ומיחזור. למידע נוסף, ראה

- פרק 'הודעות'
- סעיף שימור סביבתי באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com/environment
- תוכנית המחזור של Lexmark בכתובת www.lexmark.com/recycle

על ידי בחירה בהגדרות מדפסת או כמשימות מסוימות, יתכן שתוכל להפחית עוד יותר את השפעת המדפסת שלך. פרק זה מתאר את ההגדרות ואת המשימות העשויות להביא תועלת רבה יותר לסביבה.

חיסכון בנייר ובטונר

מחקרים מראים כי 80% של טביעת הרגל הפחמנית של מדפסת קשורה לשימוש בנייר. תוכל להפחית בצורה משמעותית את טביעת הרגל הפחמנית שלך באמצעות נייר ממוחזר וביצוע ההצעות הבאות להדפסה, דוגמת הדפסה על שני צדי הנייר והדפסת עמודים מרובים על צד אחד של גיליון נייר.

לקבלת מידע נוסף על דרכים לחיסכון מהיר בנייר ובאנרגיה בעזרת הגדרת מדפסת אחת בודדת, ראה ["שימוש במצב חיסכון"](#) בעמוד 111.

שימוש בנייר ממוחזר

חברה עם מודעות סביבתית, Lexmark תומכת בשימוש בנייר משרדי ממוחזר המיוצר במיוחד לשימוש עם מדפסות לייזר. לקבלת מידע נוסף על ניירות ממוחזרים המתאימים היטב למדפסת שברשותך, ראה ["שימוש בנייר ממוחזר וביירות משרדיים אחרים"](#) בעמוד 55.

חיסכון בחומרים מתכלים

- הדפס על שני צדי הנייר.
- הערה: הפדסה דו-צדדית היא הגדרת ברירת המחדל במנהל התקן ההדפסה.
- הדפס מספר עמודים על גיליון נייר אחד.
- השתמש בתכונת התצוגה המקדימה כדי לראות כיצד נראה המסמך לפני הדפסתו.
- הדפס העתק אחד של המסמך כדי לבדוק את התוכן והפורמט שלו ולוודא שהוא מדויק.

חיסכון באנרגיה

שימוש במצב חיסכון

1 פתח את דפסן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.

- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט של בצורה נכונה.

2 לחץ על הגדרות < הגדרות כלליות < מצב חיסכון < בחר הגדרה

השתמש ב:	כדי
מכונה	השתמש בהגדרות ברירת המחדל של היצרן עבור כל ההגדרות שמשויכות למצב חיסכון. "מכונה" תומכת במפרטי הביצועים של המדפסת.
אנרגיה	הפחת שימוש באנרגיה, במיוחד כשהמדפסת נמצאת במצב סרק. • מנועי מנגנון המדפסת אינם מופעלים עד שהמדפסת מוכנה להדפסה. ייתכן שתבחין בעיכוב קצר לפני הדפסתו של העמוד הראשון. • המדפסת עוברת למצב שינה לאחר דקה אחת של חוסר פעילות.
אנרגיה/נייר	השתמש בכל ההגדרות שמשויכות למצב אנרגיה ונייר.
נייר רגיל	• אפשר את התכונה הדפסה דו-צדדית אוטומטית. • כבה את תכונות יומן ההדפסה.

3 לחץ על שלח.

הפחתת רעש המדפסת

אפשר "מצב שקט" כדי להפחית את רעש המדפסת

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה- IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט של בצורה נכונה.

2 לחץ על הגדרות < הגדרות כלליות < מצב שקט < בחר הגדרה

השתמש ב:	כדי
מופעל	הפחתת רעש המדפסת. הערות: • עבודות הדפסה יעובדו במהירות מופחתת. • מנועי מנגנון המדפסת אינם מופעלים עד שהמסמך מוכן להדפסה. יהיה עיכוב קצר לפני הדפסתו של העמוד הראשון.
מכונה	שימוש בהגדרות ברירת מחדל של היצרן. הערה: הגדרה זו תומכת במפרטי הביצועים של המדפסת.

3 לחץ על שלח.

התאמת מצב Sleep (שינה)

1 במסך הבית, נווט אל:

⚙️ **Settings (הגדרות) < General Settings (הגדרות כלליות) < Timeouts (פוקי זמן) < Sleep Mode (מצב שינה)**

2 בשדה Sleep Mode (מצב שינה), הזן את מספר הדקות שברצונך שהמדפסת תמתין לפני כניסה למצב שינה.

3 החל את השינויים

שימוש במצב Hibernate (מנוחה)

מנוחה היא מצב פעולה בצריכת חשמל נמוכה ביותר.

הערות:

- ברירת המחדל לפרק הזמן שאחרי המדפסת נכנסת למצב מנוחה היא שלושה ימים.
- הקפד להעיר את המדפסת ממצב מנוחה לפני שליחת משימת הדפסה. איפוס חזק או לחיצה ממושכת על הלחצן Sleep (שינה) מעירים את המדפסת ממצב מנוחה.
- אם המדפסת נמצאת במצב מנוחה, שרת האינטרנט המוטמע מנוטרל.

1 במסך הבית, נווט אל:

 < Settings (הגדרות) < General Settings (הגדרות כלליות)

2 גע ב- Press Sleep Button (לחץ על הלחצן שינה) או ב- Press and Hold Sleep Button (לחץ והחזק את הלחצן שינה).

3 גע ב- Hibernate (מנוחה) < .

הגדרת פסק זמן להיברנציה

פסק זמן להיברנציה מאפשר להגדיר את משך הזמן שבו המדפסת ממתינה, לאחר סיום הדפסת עבודה, לפני היא עוברת למצב של צריכת חשמל מופחתת.

שימוש בשרת האינטרנט המובנה

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה- IP של המדפסת בקטע TCP/IP בתפריט "רשת/יציאות". כתובת ה- IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט של בצורה נכונה.

2 לחץ על הגדרות < הגדרות כלליות < פסקי זמן.

3 בתפריט "פסק זמן להיברנציה", בחר את מספר השעות, הימים, השבועות או החודשים הרצוי שבו על המדפסת להמתין לפני שהיא עוברת לצריכת חשמל מופחתת.

4 לחץ על שלח.

שימוש בלוח הבקרה של המדפסת

1 בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:

 < הגדרות < הגדרות כלליות < פסקי זמן < פסק זמן להיברנציה

2 בחר את משך הזמן שבו המדפסת ממתינה לאחר עיבוד לפני מעבר למצב היברנציה.

3 גע ב- .

שימוש במצבי צריכת חשמל מתוזמנים

האפשרות "מצבי צריכת חשמל מתוזמנים" מאפשרת לתזמן את המועד שבו המדפסת עוברת לצריכת חשמל מופחתת או למצב מוכן.

הערה: תכונה זו זמינה רק במדפסות רשת או במדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.

שימוש בשרת האינטרנט המובנה

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת בקטע TCP/IP בתפריט "רשת/יציאות". כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט של בצורה נכונה.

2 לחץ על הגדרות < הגדרות כלליות < מצבי צריכת חשמל מתוזמנים.

3 בתפריט "פעולה", בחר את מצב צריכת החשמל.

4 בתפריט "שעה", בחר את הזמן.

5 בתפריט "ימים", בחר יום או ימים.

6 לחץ על הוספה.

התאמת בהירות תצוגת המדפסת

כדי לחסוך באנרגיה, או אם אתה מתקשה לקרוא את התצוגה, התאם את בהירות התצוגה.

שימוש בשרת האינטרנט המובנה

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- כתובת ה-IP ממוקמת במקטע העליון של מסך הבית. היא מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 בחר **Settings (הגדרות) < General Settings (הגדרות כלליות)**.

3 בשדה בהירות מסך, הזן את אחוז הבהירות הרצוי לך עבור התצוגה

4 החל את השינויים

שימוש בלוח הבקרה

1 במסך הבית, נווט אל:

Settings (הגדרות) < General Settings (הגדרות כלליות) 

2 בשדה בהירות מסך, הזן את אחוז הבהירות הרצוי לך עבור התצוגה

3 החל את השינויים

מיחזור

Lexmark מציעה תוכניות איסוף וגישות סביבתיות מתקדמות בנוגע למיחזור. למידע נוסף, ראה

- פרק 'הודעות'
- סעיף שימור סביבתי באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com/environment
- תוכנית המיחזור של Lexmark בכתובת www.lexmark.com/recycle

מיחזור מוצרי Lexmark

כדי להחזיר את מוצרי Lexmark לצורך מיחזור:

1 בקר בכתובת www.lexmark.com/recycle.

2 מצא את סוג המוצר שברצונך למחזר, ולאחר מכן בחר את המדינה או את האזור מתוך הרשימה.

3 בצע את ההוראות שעל מסך המחשב.

הערה: ייתכן שחומרים מתכלים וחומרה שאינם מופיעים בתוכנית האיסוף של Lexmark ממוחזרים דרך מרכז המיחזור המקומי שלך. פנה למרכז המיחזור המקומי כדי לבדוק את סוג הפריטים שהם מקבלים.

מיחזור אריזות Lexmark

Lexmark שואפת כל העת למזער את חומרי האריזה. הפחתת כמות חומרי האריזה מסייעת להבטיח הובלת מדפסות של Lexmark באופן היעיל והרגיש ביותר לסביבה ומקטינה את כמות חומרי האריזה המושלכים לאשפה. שיפורים אלה מובילים להפחתת פליטת גזי חממה, לחיסכון באנרגיה, ולחיסכון במשאבים טבעיים.

אריזות הקרטון של Lexmark ניתנות למיחזור ב- 100% במקומות שבהם יש מתקני מיחזור של קרטון גלי. יתכן ומתקנים אלה אינם זמינים באזורך.

הקצף המשמש באריזות Lexmark ניתן למיחזור במקומות שבהם קיימים מתקנים מתאימים. יתכן ומתקנים אלה אינם זמינים באזורך.

בעת החזרת מחסנית אל Lexmark, באפשרותך להשתמש שנית בקופסה שבה הגיעה המחסנית. Lexmark תמחזר את הקופסה.

החזרת מכלי הדיו של Lexmark לשימוש חוזר או מיחזור

תוכנית איסוף המחסניות של Lexmark מאפשרת לך להחזיר מחסניות משומשות ל-Lexmark ללא תשלום לצורך שימוש חוזר או מיחזור. מאה אחוזים ממכלי הדיו הריקים שמוחזרים ל-Lexmark חוזרים לשימוש חוזר או עוברים תהליך מיחזור. גם הקופסאות המשמשות להחזרת מכלי הדיו ממוחזרות.

כדי להחזיר מחסניות Lexmark לשימוש חוזר או למיחזור בצע את הפעולות הבאות:

1 בקר בכתובת www.lexmark.com/recycle.

2 בחר את המוצר שברצונך למחזר.

אבטחת המדפסת

שימוש בתכונה נעילת אבטחה

המדפסת מצוידת בתכונת נעילת אבטחה. חבר מנעול אבטחה שתואם לרוב המחשבים הניידים במיקום המוצג, כדי לאבטח את המדפסת למקומה.



הצהרה על נדיפות

המדפסת מכילה סוגים שונים של זיכרון שיכול לאחסן הגדרות התקן ורשת ואת נתוני המשתמש.

סוג זיכרון	תיאור
זיכרון נדיף	המדפסת משתמשת בזמנית ב <i>זיכרון גישה אקראית</i> (RAM) סטנדרטי כדי לאגור זמנית נתוני משתמש במהלך עבודות הדפסה פשוטות.
זיכרון לא נדיף	המדפסת עשויה להשתמש בשתי צורות של זיכרון לא נדיף: EEPROM ו- NAND (זיכרון הבזק). שני הסוגים משמשים כדי לאחסן הגדרות של מערכת ההפעלה, הגדרות התקן, הגדרות פרטי רשת וסימניות, ופתרונות מובנים.
זיכרון הדיסק הקשיח	בחלק מהמדפסות מותקן דיסק קשיח. הדיסק הקשיח של המדפסת מתוכנן לפונקציונליות הספציפית למדפסת. באופן זה ההתקן יכול לשמור נתוני משתמש אגורים מעבודות מורכבות של הדפסה וכן גם מתוך נתונים ונתוני גופנים.

מחק התכנים של כל זיכרון מדפסת שמותקן בנסיבות הבאות:

- המדפסת יוצאת משירות.
- הדיסק הקשיח של המדפסת מוחלף.
- המדפסת מועברת למחלקה או למיקום אחרים.
- המדפסת מקבלת שירות מאדם שאינו מתוך הארגון.
- המדפסת מועברת מהחברה לצורך קבלת שירות.
- המדפסת נמכרת לארגון אחר.

סילוק הדיסק הקשיח של המדפסת

הערה: ייתכן שבדגמים מסוימים של המדפסת לא מותקן דיסק קשיח.

בסביבות מאובטחות במיוחד, ייתכן שנדרש לנקוט באמצעים נוספים כדי להבטיח שלא תתאפשר גישה לנתונים סודיים המאוחסנים בדיסק הקשיח של המדפסת, כאשר המדפסת - או דיסק הקשיח שלה - יוצאים מרשותך.

- **ניטרול מגנטי**—לנקות את הדיסק הקשיח בעזרת שדה מגנטי שמחוק נתונים מאוחסנים
- **מעיקה**—דחיסה פיזית של הדיסק הקשיח כדי לשבור את חלקי הרכיבים ולהפוך אותם לבלתי קריאים
- **גריסה**—גריסה פיזית של הדיסק הקשיח לחלקי מתכת קטנים

הערה: את רוב הנתונים ניתן למחוק בצורה אלקטרונית, אך הדרך היחידה להבטיח שכל הנתונים נמחקים לחלוטין היא השמדה פיזית של הדיסק הקשיח שבו הנתונים מאוחסנים.

מחיקת זיכרון נדיף

הזיכרון הנדיף (RAM) שמותקן במדפסת נדרש למקור חשמל כדי לשמור נתונים. למחיקת נתוני המאגר, כבה את המדפסת.

מחיקת זיכרון לא נדיף

מחק הגדרות בודדות, הגדרות התקן ורשת, הגדרות אבטחה ופתרונות מוטמעים בעזרת השלבים הבאים:

1 כבה את המדפסת.

2 לחץ והחזק את **2** ו- **6** על לוח המקשים בזמן הפעלת המדפסת. שחרר את הלחצנים רק עם הופעת המסך עם פס ההתקדמות.

המדפסת מבצעת רצף הפעלה, ולאחר מכן מופיע התפריט הגדרת תצורה. כאשר המדפסת מופעלת, רשימת פעולות מוצגת על מסך המדפסת במקום סמלי מסך הבית הרגילים.

3 גע ב- **Wipe All Settings (מחיקת כל ההגדרות)**.

המדפסת תבצע מספר הפעלות מחדש במהלך הליך זה.

הערה: האפשרות Wipe All Settings (מחיקת כל ההגדרות) מסירה בצורה בטוחה את הגדרות ההתקן, הפתרונות, המשימות והסיסמאות שבזיכרון המדפסת.

4 גע ב- **Back (אחורה) << Exit Config Menu (יציאה מתפריט הגדרות תצורה)**.

המדפסת תבצע הפעלת איפוס ולאחר מכן תחזור למצב הפעלה רגיל.

מחיקת זיכרון הדיסק הקשיח של המדפסת

הערות:

- ייתכן שבדגמים מסוימים של המדפסת לא מותקן דיסק קשיח.
- הגדרת האפשרות "מחיקת קובצי נתונים זמניים" בתפריטי המדפסת מאפשרת להסיר חומר סודי ששוכן בדיסק ושנותר לאחר עבודות הדפסה, על-ידי החלפת קבצים שסומנו למחיקה.

שימוש בלוח הבקרה של המדפסת

1 כבה את המדפסת.

2 החזק את 2 ואת 6 לחוצים במהלך הפעלת המדפסת. שחרר את הלחצנים רק עם הופעת המסך עם פס ההתקדמות. המדפסת מבצעת רצף הפעלה, ולאחר מכן מופיע התפריט הגדרת תצורה. כאשר המדפסת מופעלת במלואה, רשימה של פונקציות מופיעה בתצוגת המדפסת.

3 לחץ על לחצן החץ למעלה או למטה עד להופעת **מחיקת דיסק** ולאחר מכן גע באחת מהאפשרויות הבאות:

- **מחיקת דיסק (מהיר)** — מאפשרת למחוק את הדיסק הקשיח של המדפסת במעבר יחיד עם כל האפסים.
- **מחיקת דיסק (מאובטח)** — מאפשרת למחוק את הדיסק הקשיח של המדפסת עם תבניות אקראיות של סיבית מספר פעמים, ולאחר מכן מעבר לאימות. מחיקה מאובטחת תואמת לתקן DoD 5220.22-M למחיקה מאובטחת של נתונים מדיסק קשיח. מידע סודי במיוחד יש למחוק באמצעות שיטה זו.

4 לחץ על לחצן החץ למעלה או למטה עד להופעת **כן** ולאחר מכן המשיך במחיקת הדיסק.

הערות:

- פס מצב יציין את התקדמות מטלת מחיקת הדיסק.
- מחיקת דיסק עשויה להימשך החל במספר דקות ועד יותר משעה. במהלך זמן זה המדפסת לא תהיה זמינה למטלות אחרות של המשתמש.

5 נווט אל:

חזרה < צא מתפריט תצורה

המדפסת תבצע הפעלת איפוס ולאחר מכן תחזור למצב הפעלה רגיל.

חיפוש מידע אבטחה על המדפסת

בסביבות עם רמת אבטחה גבוהה, ייתכן שיש לנקוט אמצעים נוספים כדי לוודא שלאנשים שאינם מורשים לא תהיה גישה לנתונים סודיים המאוחסנים במדפסת. לקבלת מידע נוסף, בקר את [דף האינטרנט לאבטחה של Lexmark](http://www.lexmark.com).

בנוסף, באפשרותך לראות את *Embedded Web Server — Security: Administrator's Guide* לקבלת מידע נוסף.

1 עבור אל www.lexmark.com ולאחר מכן נווט אל: **Support & Downloads** (תמיכה והורדות) < בחר את המדפסת שברשותך

2 לחץ על הכרטיסייה **Manuals (מדריכים)** ולאחר מכן בחר *Embedded Web Server — Security: Administrator's Guide*.

הגדרת הצפנה של הדיסק הקשיח של המדפסת

אפשר הצפנה של הכונן הקשיח כדי לסייע במניעת אובדן של נתונים רגישים במקרה שהמדפסת או הכונן הקשיח שלה נגנבים.
הערה: ייתכן שבדגמים מסוימים של המדפסת לא מותקן דיסק קשיח.

שימוש בשרת האינטרנט המובנה

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Settings** (הגדרות) < **Security** (אבטחה) < **Disk Encryption** (הצפנת כונן).

הערה: הצפנת דיסק מופיעה בתפריט "אבטחה" רק כאשר מותקן דיסק קשיח של המדפסת, מפורמט ושאינו פגום.

3 בתפריט **Disk Encryption** (הצפנת כונן), בחר **Enable** (אפשר).

הערות:

- איפשר הצפנה דיסק יימחק את התכנים בדיסק הקשיח של המדפסת.
- הצפנת דיסק עשויה להימשך החל במספר דקות ועד יותר משעה. במהלך זמן זה המדפסת לא תהיה זמינה למטלות אחרות של המשתמש.

4 לחץ על **Submit** (שלח).

בעזרת לוח הבקרה של המדפסת

1 כבה את המדפסת.

2 לחץ על 2 ועל 6 בעת הפעלת המדפסת. שחרר את הלחצנים רק עם הופעת המסך עם פס ההתקדמות.
המדפסת מבצעת רצף הפעלה, ולאחר מכן מופיע התפריט הגדרת תצורה. כאשר המדפסת מופעלת לחלוטין, רשימת פעולות מופיעה על מסך המדפסת.

3 גע ב- **Disk Encryption** (הצפנת כונן) < **Enable** (אפשר).

הערה: איפשר הצפנה דיסק יימחק את התכנים בדיסק הקשיח של המדפסת.

4 גע ב- **Yes** (כן) כדי להמשיך במחיקת כונן.

הערות:

- אל תכבה את המדפסת במהלך תהליך ההצפנה. הפעולה עלולה לגרום לאובדן נתונים.
- הצפנת דיסק עשויה להימשך החל במספר דקות ועד יותר משעה. במהלך זמן זה המדפסת לא תהיה זמינה למטלות אחרות של המשתמש.
- פס מצב יציין את התקדמות מטלת מחיקת הדיסק. לאחר שהדיסק הוצפן, המדפסת תחזור למסך "איפשר/ניטרול".

5 גע ב- **Back** (אחורה) << **Exit Config Menu** (יציאה מתפריט הגדרות תצורה).

המדפסת תבצע הפעלת איפוס ולאחר מכן תחזור למצב הפעלה רגיל.

תחזוקת המדפסת

אזהרה—פוטנציאל לנזק: כשל בשמירה על ביצועים אופטימליים של המדפסת או בהחלפת חלקים וחומרים מתכלים עלול לגרום נזק למדפסת.

ניקוי המדפסת

ניקוי המדפסת

זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות בעת ניקוי החלק החיצוני של המדפסת, נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר ונתק את כל הכבלים מהמדפסת לפני שתמשיך. 

הערות:

- בצע משימה זו אחת למספר חודשים.
- נזק הנגרם למדפסת כתוצאה מטיפול לא נאות אינו מכוסה באחריות של המדפסת.
- 1 כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.
- 2 הסר את הנייר מתוך הסל הסטנדרטי ומהמזין הרב-תכליתי.
- 3 נקה אבק, סיבים או פיסות נייר בסביבת המדפסת באמצעות מברשת רכה או שואב אבק.
- 4 נקה את חלקה החיצוני של המדפסת באמצעות מטלית רכה, לחה ונטולת סיבים.

הערות:

- אל תשתמש בחומרי ניקוי ביתיים או דטרגנטים, מפני שהם עלולים לפגום בגימור של המדפסת.
- ודא שכל אזורי המדפסת יבשים לאחר הניקוי.
- 5 חבר את כבל החשמל ולאחר מכן הפעל את המדפסת.

בדיקת המצב של חומרים מתכלים

הודעה מופיעה בצג בכל פעם שיש צורך להחליף אחד מהחומרים המתכלים או לבצע פעולת תחזוקה. לקבלת מידע נוסף, ראה ["תפריט Supplies \(חומרים מתכלים\)" בעמוד 67](#).

בדיקת מצב החלקים והחומרים המתכלים מלוח הבקרה של המדפסת

במסך הבית, נווט אל:

Status/Supplies (מצב/חומרים מתכלים) < **View Supplies** (ראה חומרים מתכלים)

בדיקת מצבם של חלקים וחומרים מתכלים מתוך שרת האינטרנט המובנה

הערה: ודא שהן המחשב והן המדפסת מחוברים לאותה רשת.

- 1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט של בצורה נכונה.

2 לחץ על **מצב התקן** < **פרטים נוספים**.

אומדן מספר העמודים שנותר

אומדן מספר העמודים שנותר מבוסס על היסטוריית ההדפסה האחרונה של המדפסת. הדייקנות עשויה להשתנות בצורה משמעותית ותלויה בגורמים רבים, דוגמת ספירה בפועל של המסמכים, הגדרות איכות הדפסה והגדרות אחרות של המדפסת. הדייקנות של אומדן מספר העמודים שנותר עשויה לרדת כאשר הצריכה בפועל של חומרי הדפסה מתכלים שונה מצריכת חומרי הדפסה מתכלים היסטורית. שקול את רמות הדייקנות המשתנות לפני רכישה או החלפה של חומרים מתכלים בהתבסס על האומדן. עד שמתקבלת היסטוריית הדפסה מספקת על המדפסת, אומדנים ראשוניים מעריכים צריכה עתידית של חומרים מתכלים בהתבסס על שיטות בדיקה של Organization for Standardization* ועל ספירת עמודים.

* תפוקת מיכל ממוצעת מוצהרת עבור הדפסה רציפה בשחור או הדפסה מרוכבת ב-CMY בהתאם ל-ISO/IEC 19798.

הזמנת חומרים מתכלים

להזמנת חומרים מתכלים בארה"ב, צור קשר עם Lexmark במספר 1-800-539-6275 למידע על מפיצים מורשים של חומרים מתכלים באזורך. במדינות או באזורים אחרים, בקר באתר www.lexmark.com או פנה למקום שבו רכשת את המדפסת.

הערה: כל האומדנים לגבי אורך חיי החומרים המתכלים במדפסת, מניחים שאתה משתמש בנייר רגיל בגודל Letter או A4.

שימוש בחלקים ובחומרים מתכלים מקוריים של Lexmark

מדפסת Lexmark מתוכננת לפעול בצורה הטובה ביותר עם חומרים מתכלים ועם חלקים מקוריים של Lexmark. שימוש בחומרים מתכלים או חלקים של צד שלישי עשוי להשפיע על הביצועים, האמינות או על חיי המדפסת ורכיבי ההדמיה שבה. שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי עשוי להשפיע על כיסויי האחירות. נזק שנוצר כתוצאה משימוש בחומרים מתכלים או חלקים של צד שלישי אינו מכוסה במסגרת האחירות. כל מחווני אורך החיים מתוכננים לפעול עם חומרים מתכלים וחלקים של Lexmark, ועלולים לספק תוצאות בלתי צפויות אם נעשה שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי. רכיבי הדמיה שמשתמשים מעבר לאורך החיים המיועד עלולים לגרום נזק למדפסת Lexmark או לרכיבים המשייכים אליה.

הזמנת מיכלי טונר

הערות:

- אומדן תפוקת מיכל דיו מבוסס על סטנדרד ISO/IEC 19798.
- כיסוי הדפסה נמוך במיוחד לפרקי זמן ממושכים משפיע לרעה על התפוקה בפועל ועלול לגרום לכשל בחלקי מיכל הדיו לפני שהטונר אזל.

CS510 - מחסניות טונר עם תוכנית החזרה

פריט	ארצות הברית וקנדה	האזור הכלכלי האירופי (+EEA)	שאר מדינות אירופה, המזרח התיכון ואפריקה (RoEMEA)	הפצה באמריקה הלטינית (LAD)	שאר מדינות אסיה-פסיפיק (RoAP)	אוסטרליה וניו-זילנד (ANZ)
מחסניות טונר במסגרת תוכנית החזרה						
Black (שחור)	70C10K0	70C20K0	70C80K0	70C80K0	70C80K0	70C80K0
Cyan (ציאן)	70C10C0	70C20C0	70C80C0	70C80C0	70C80C0	70C80C0
Magenta (מגנטה)	70C10M0	70C20M0	70C80M0	70C80M0	70C80M0	70C80M0
Yellow (צהוב)	70C10Y0	70C20Y0	70C80Y0	70C80Y0	70C80Y0	70C80Y0
מיכלים במסגרת תוכנית החזרה - תפוקה גבוהה						
Black (שחור)	70C1HK0	70C2HK0	70C8HK0	70C8HK0	70C8HK0	70C8HK0
Cyan (ציאן)	70C1HC0	70C2HC0	70C8HC0	70C8HC0	70C8HC0	70C8HC0
Magenta (מגנטה)	70C1HM0	70C2HM0	70C8HM0	70C8HM0	70C8HM0	70C8HM0
Yellow (צהוב)	70C1HY0	70C2HY0	70C8HY0	70C8HY0	70C8HY0	70C8HY0
תוכנית החזרת מיכלים - תפוקה גבוהה במיוחד						
Black (שחור)	70C1XK0	70C2XK0	70C8XK0	70C8XK0	70C8XK0	70C8XK0
Cyan (ציאן)	70C1XC0	70C2XC0	70C8XC0	70C8XC0	70C8XC0	70C8XC0
Magenta (מגנטה)	70C1XM0	70C2XM0	70C8XM0	70C8XM0	70C8XM0	70C8XM0
Yellow (צהוב)	70C1XY0	70C2XY0	70C8XY0	70C8XY0	70C8XY0	70C8XY0
למידע נוסף על הארצות בכל אזור, בקר בכתובת www.lexmark.com/regions						

CS510 - מחסניות טונר רגילות

פריט	כל העולם
מיכלי טונר רגילים לתפוקה גבוהה	
Black (שחור)	70C0H10
Cyan (ציאן)	70C0H20
Magenta (מגנטה)	70C0H30
Yellow (צהוב)	70C0H40
מיכלי טונר רגילים לתפוקה גבוהה במיוחד	
Black (שחור)	70C0X10
Cyan (ציאן)	70C0X20
Magenta (מגנטה)	70C0X30
Yellow (צהוב)	70C0X40
למידע נוסף על הארצות בכל אזור, בקר בכתובת www.lexmark.com/regions	

CS517 - מחסניות טונר עם תוכנית החזרה

פריט	ארצות הברית וקנדה	האזור הכלכלי האירופי (+EEA)	שאר מדינות אירופה, המזרח התיכון ואפריקה (RoEMEA)	הפצה באמריקה הלטינית (LAD)	שאר מדינות אסיה-פסיפיק (RoAP)	אוסטרליה וניו-זילנד (ANZ)
מחסניות טונר במסגרת תוכנית החזרה						
Black (שחור)	71B10K0	71B20K0	71B30K0	71B40K0	71B50K0	71B60K0
Cyan (ציאן)	71B10C0	71B20C0	71B30C0	71B40C0	71B50C0	71B60C0
Magenta (מגנטה)	71B10M0	71B20M0	71B30M0	71B40M0	71B50M0	71B60M0
Yellow (צהוב)	71B10Y0	71B20Y0	71B30Y0	71B40Y0	71B50Y0	71B60Y0
מיכלים במסגרת תוכנית החזרה - תפוקה גבוהה						
Black (שחור)	71B1HK0	71B2HK0	71B3HK0	71B4HK0	71B5HK0	71B6HK0
Cyan (ציאן)	71B1HC0	71B2HC0	71B3HC0	71B4HC0	71B5HC0	71B6HC0
Magenta (מגנטה)	71B1HM0	71B2HM0	71B3HM0	71B4HM0	71B5HM0	71B6HM0
Yellow (צהוב)	71B1HY0	71B2HY0	71B3HY0	71B4HY0	71B5HY0	71B6HY0
תוכנית החזרת מיכלים - תפוקה גבוהה במיוחד						
Black (שחור)	71B1XK0	71B2XK0	71B3XK0	71B4XK0	71B5XK0	71B6XK0
למידע נוסף על הארצות בכל אזור, בקר בכתובת www.lexmark.com/regions .						

CS517 - מחסניות טונר רגילות

פריט	כל העולם
Black (שחור)	71B0X10
Cyan (ציאן)	71B0H20
Magenta (מגנטה)	71B0H30
Yellow (צהוב)	71B0H40
למידע נוסף על הארצות בכל אזור, בקר בכתובת www.lexmark.com/regions .	

הזמנת ערכות הדמיה

פריט	כל המדינות והאזורים
ערכת הדמיה שחורה	700Z1
ערכת הדמיה צבעונית	700Z5

הזמנת בקבוק פסולת טונר

פריט	כל המדינות והאזורים
בקבוק פסולת טונר	C540X75G

אחסון חומרים מתכלים


לאחסון חומרים מתכלים של המדפסת, בחר מקום אחסון קריר ונקי. אחסן את החומרים המתכלים עם הצד הנכון כלפי מעלה ובאריזה המקורית עד שתהיה מוכן להשתמש בהם.

אל תחשוף חומרים מתכלים ל:

- אור שמש ישיר.
- טמפרטורות הגבוהות מ- 35°C
- לחות גבוהה מעל 80%
- אוויר מלוח
- גזים מאכלים
- אבק רב

החלפת חומרים מתכלים

החלפת בקבוק פסולת הטונר

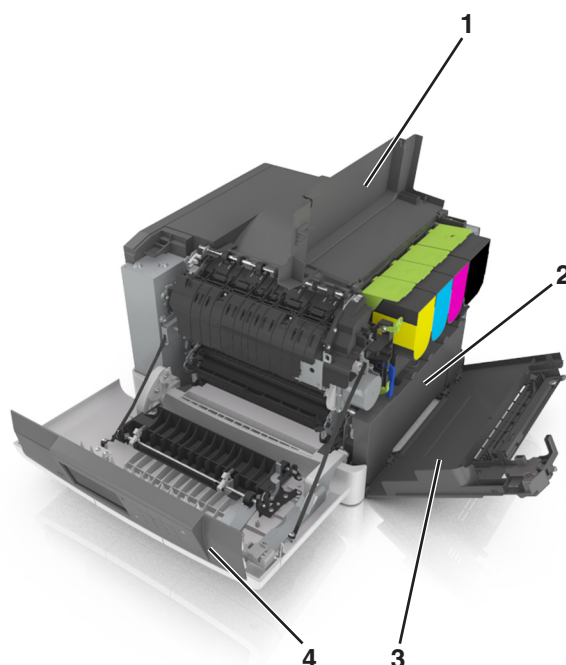


1	דלת עליונה
2	בקבוק פסולת טונר
3	כיסוי צד ימין
4	דלת קדמית


1 הוצא את בקבוק פסולת הטונר החלופי מאריזתו.

2 פתח את הדלת הקדמית.


⚠️ זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

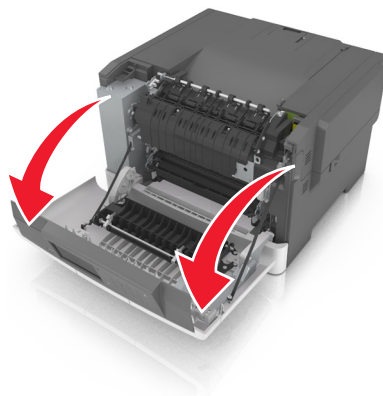


3 פתח את הדלת העליונה.

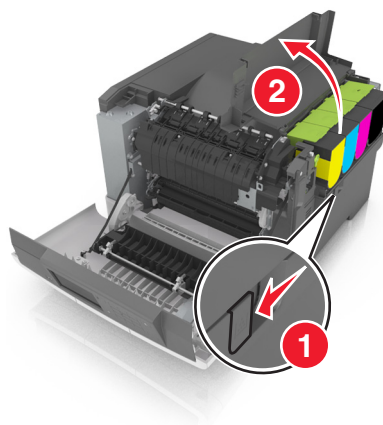

4 הסר את כיסוי הצד הימני.

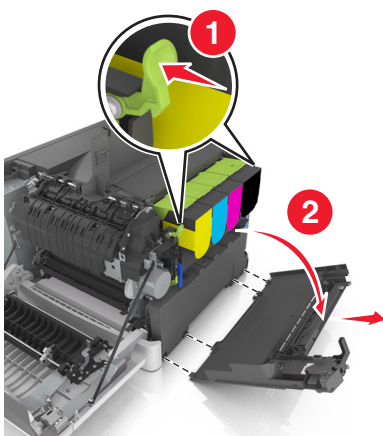


5 הסר את בקבוק פסולת הטונר.

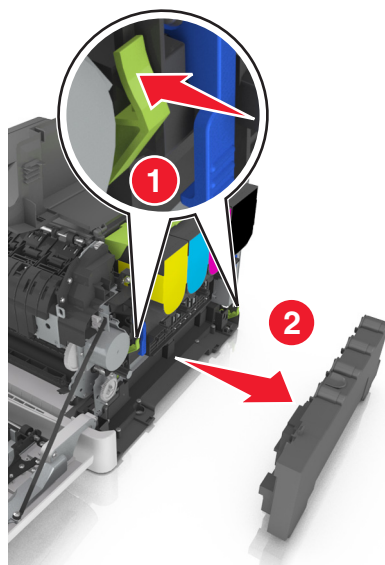


6 ארוז את בקבוק פסולת הטונר המשומש.

לקבלת מידע נוסף ראה ["מיחזור מוצרי Lexmark" בעמוד 115](#).

7 הכנס את בקבוק פסולת הטונר החלופי.

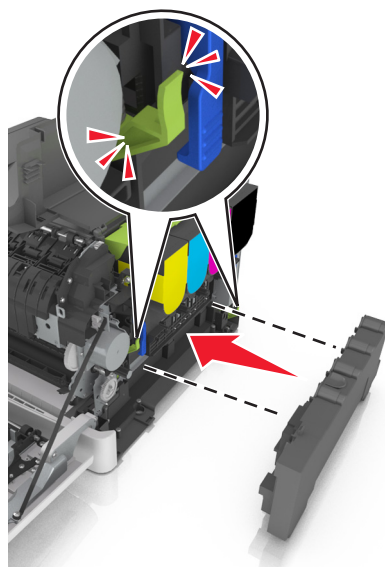

8 הכנס את כיסוי הצד הימני.

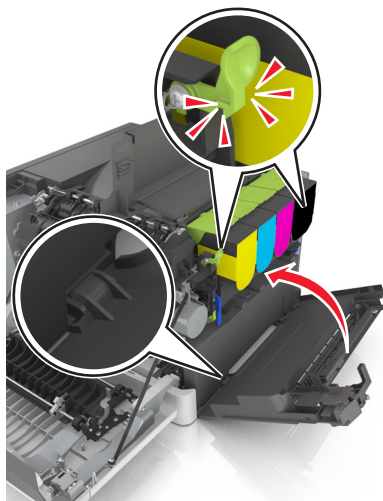


9 סגור את הדלת העליונה.

10 סגור את הדלת הקדמית.


החלפת ערכת ההדמיה לשחור ולצבע

1 פתח את הדלת הקדמית.


⚠️ זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

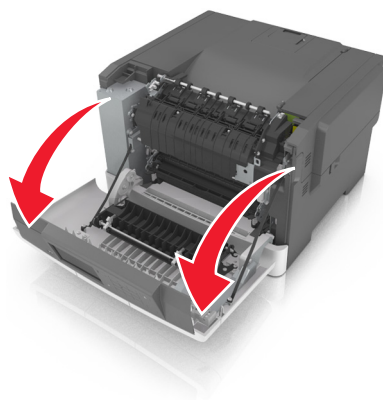


2 פתח את הדלת העליונה.

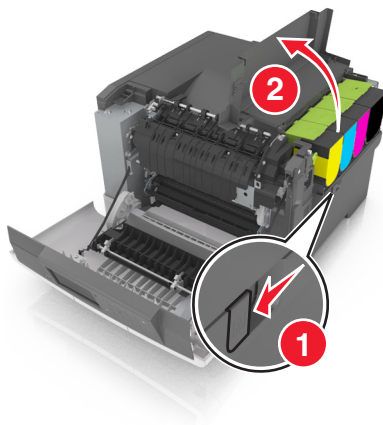


3 הסר את מכלי הטונר.

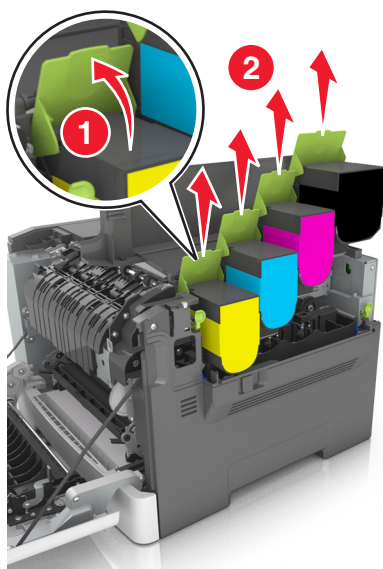


4 הסר את כיסוי הצד הימני.

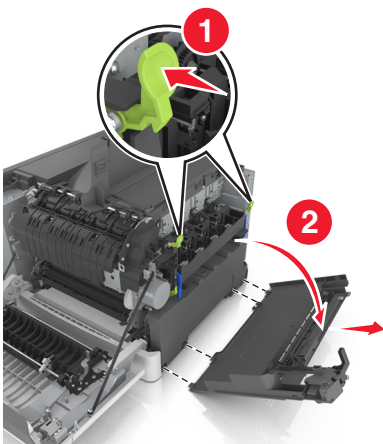


5 הסר את בקבוק פסולת הטונר המשומש.

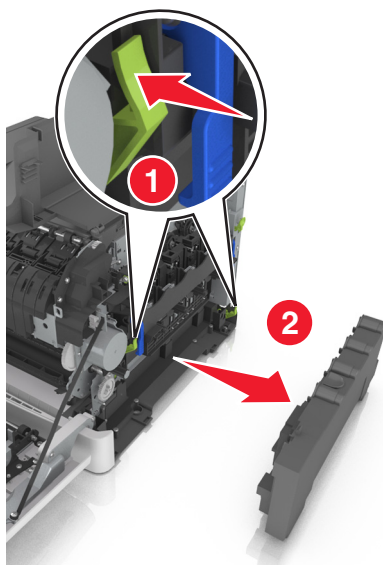


6 הרם את הידיות הכחולות של ערכת ההדמיה, ולאחר מכן משוך את ערכת ההדמיה עד שתיעצר.

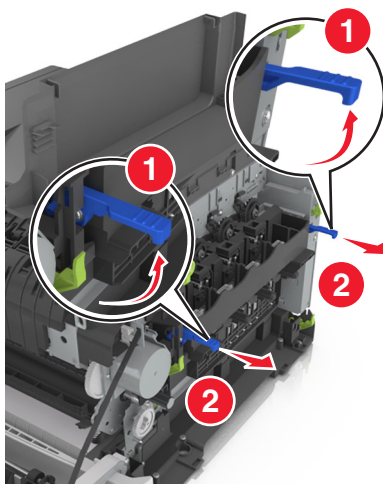

7 לחץ כלפי מטה את הידית הכחולה, ולאחר מכן אחוז בידיות הירוקות שבצדדים ומשוך החוצה את ערכת ההדמיה.

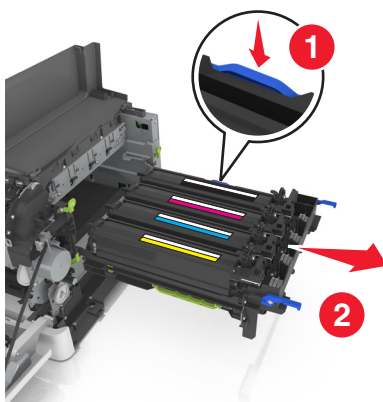

8 הוצא את ערכת ההדמיה השחורה והצבעונית החלופית מהאריזה.

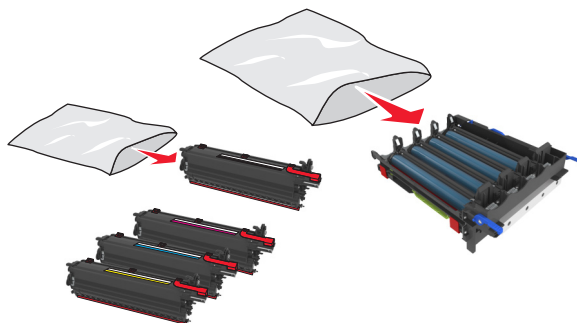


הערות:

- ערכת הדמיה צבעונית כוללת את יחידת ההדמיה ויחידות פיתוח בצבעי ציאן, מגנטה, צהוב ושחור.
- ערכת הדמיה שחורה כוללת את יחידת ההדמיה ויחידת פיתוח בצבע שחור.


9 ארוז את ערכת ההדמיה המשומשת.

לקבלת מידע נוסף ראה ["מיחזור מוצרי Lexmark" בעמוד 115](#).

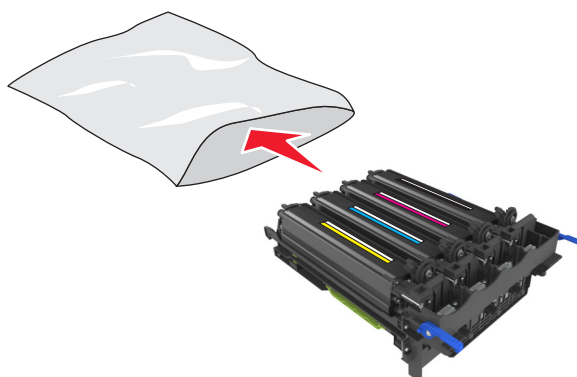


הערה: בעת החלפת ערכת ההדמיה השחורה, שמור את יחידות פיתוח בצבע ציאן, מגנטה וצהוב. השלך רק את יחידת הפיתוח השחורה.


10 נער בעדינות מצד לצד את יחידות הפיתוח בצבעי ציאן, מגנטה, צהוב ושחור.

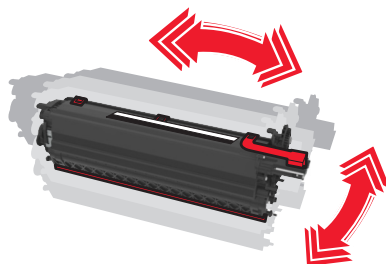


11 הסר את סרט האריזה האדום ואת האריג המצורף מיחידות הפיתוח.

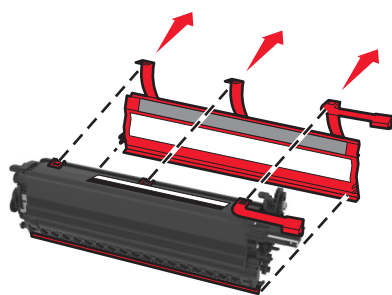


12 הכנס את יחידות הפיתוח בצבעי ציאן, מגנטה, צהוב ושחור לתוך חריצי הצבע המתאימים.

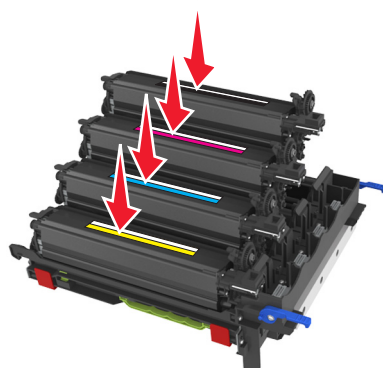


13 הסר את סרט האריזה האדום מערכת ההדמיה.

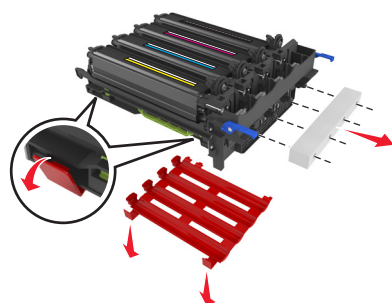


אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע בתוף הפוטוונדקטור המבריק מתחת לערכת ההדמיה. הדבר עלול לפגוע באיכותן של משימות הדפסה עתידיות.

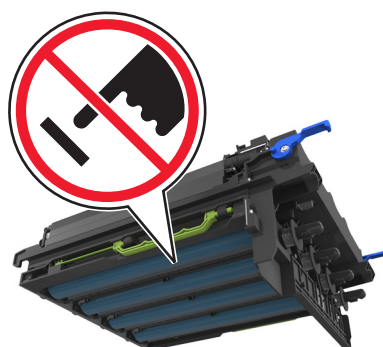


14 ישר להתאמה ולאחר מכן הכנס את ערכת ההדמיה.

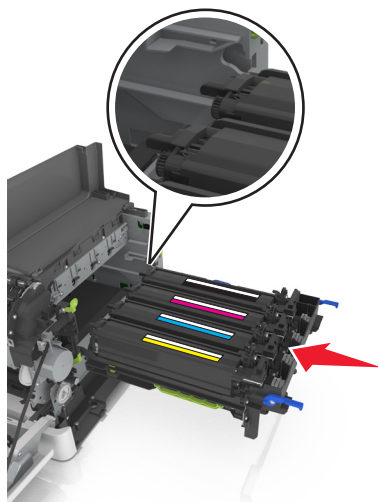


15 דחף את הידיות הכחולות כלפי מטה עד שערכת ההדמיה תקובע במקומה באופן מלא.

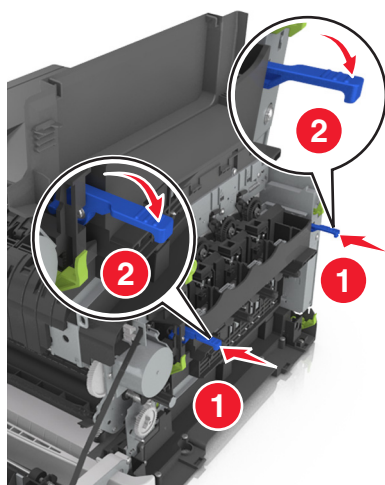


16 הכנס את בקבוק פסולת הטונר.

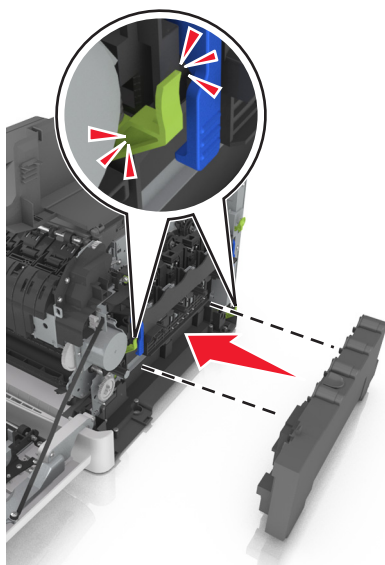

17 הכנס את כיסויי הצד הימני.

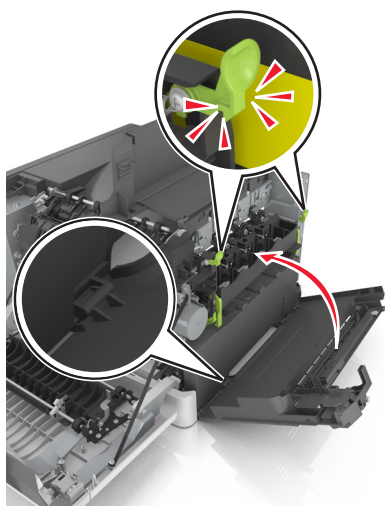

18 הכנס את מכלי הטונר.

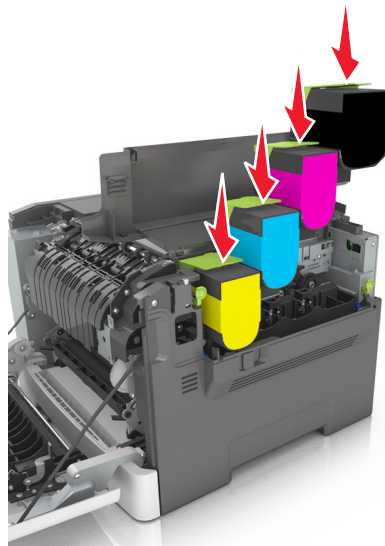

19 סגור את הדלת העליונה.


20 סגור את הדלת הקדמית.

החלפת מיכלי טונר


אזהרה—פוטנציאל לנזק: נזק שנגרם משימוש במיכלי טונר שאינם של Lexmark אינו מכוסה באחריות.

הערה: תיתכן איכות הדפסה מופחתת כתוצאה משימוש במיכלי טונר שאינם של Lexmark.


1 הסט את תפס הנעילה בצד הימני של המדפסת ולאחר מכן פתח את הדלת העליונה.

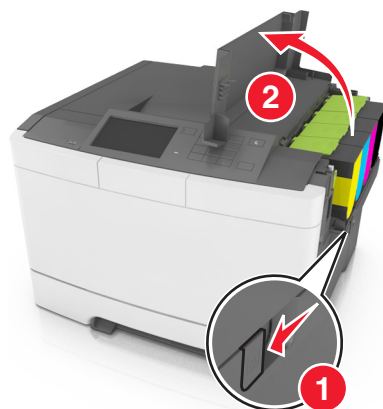

2 הסר את מיכל הטונר על-ידי הרמת הידית, ולאחר מכן משוך אותו בעדינות והרחק מערכת ההדמיה.

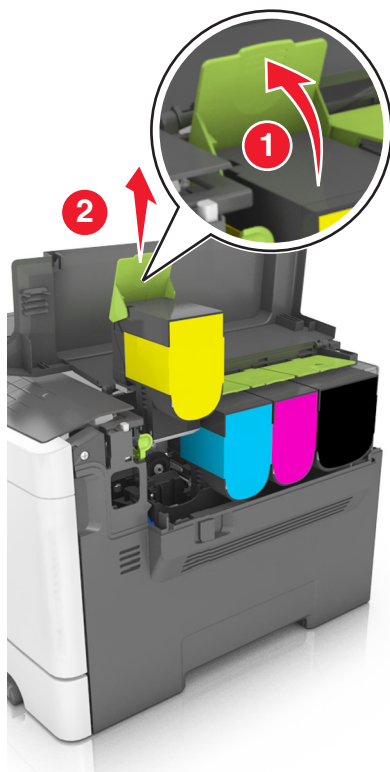

3 הוצא את מיכל הטונר החדש מהאריזה והסר את חומרי האריזה.

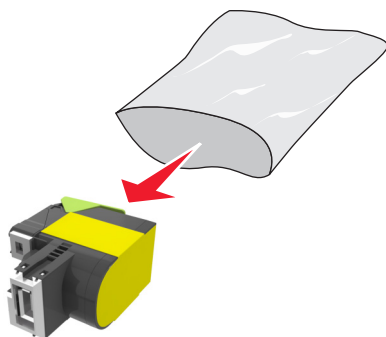

4 יישר את מיכל הטונר ולאחר מכן לחץ את המיכל כליפי מטה עד שייכנס למקומו.



5 סגור את הדלת העליונה.




6 סגור את מיכל הטונר המשומש בשקית שבה הגיע מיכל הטונר החלופי לפני שתשליך. לקבלת מידע נוסף, ראה ["מיחזור מוצרי Lexmark" בעמוד 115](#).

החלפת יחידת פיתוח


החלף את יחידת הפיתוח כאשר מתרחשים פגמים באיכות ההדפסה או כשנגרם נזק למדפסת.

1 פתח את הדלת הקדמית.


⚠️ זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

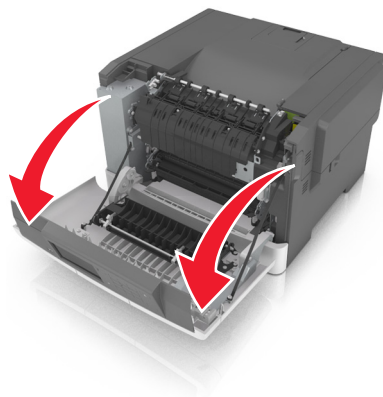


2 פתח את הדלת העליונה.

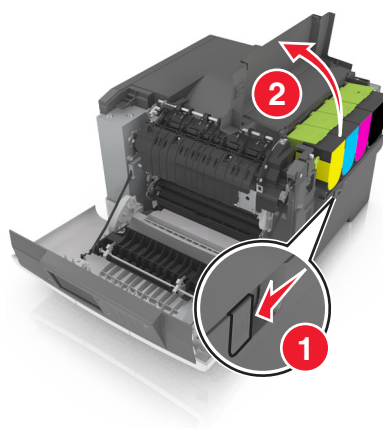


3 הסר את מכלי הטונר.

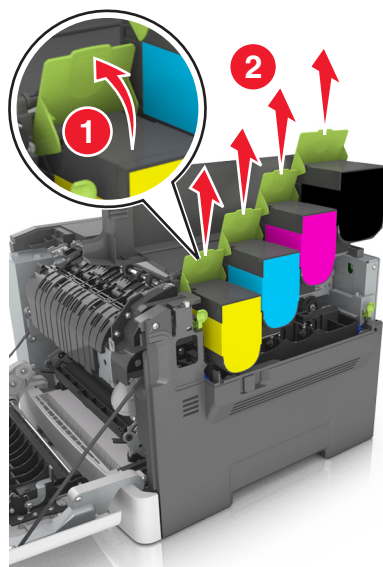


4 הסר את כיסוי הצד הימני.

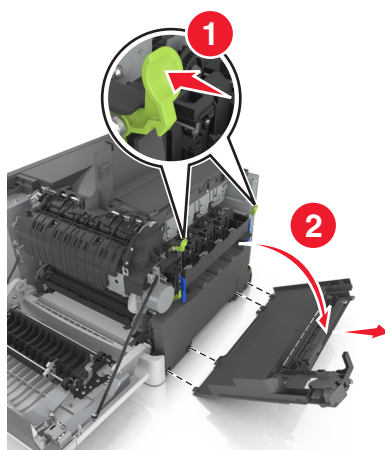


5 הסר את בקבוק פסולת הטונר המשומש.

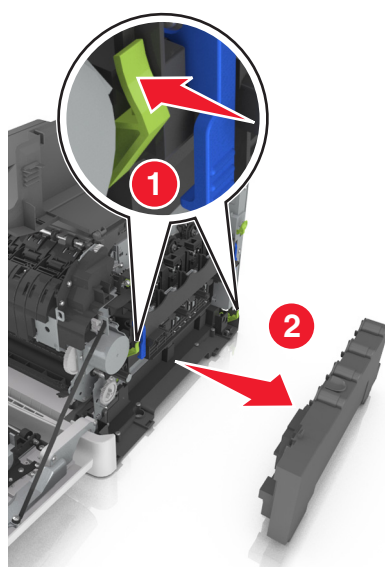


6 הרם את הידיות הכחולות של ערכת ההדמיה, ולאחר מכן משוך את ערכת ההדמיה עד שתיעצר.

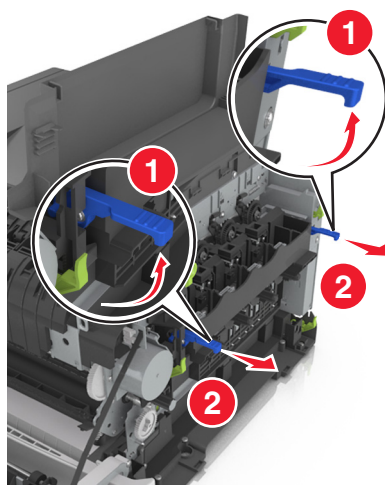


7 לחץ כלפי מטה את הידית הכחולה, ולאחר מכן אחוז בידיות הירוקות שבצדדים ומשוך החוצה את ערכת ההדמיה. **אזהרה—פוטנציאל לנזק:** אל תיגע בחלק התחתון של ערכת ההדמיה. הדבר עלול לגרום נזק לערכת ההדמיה.

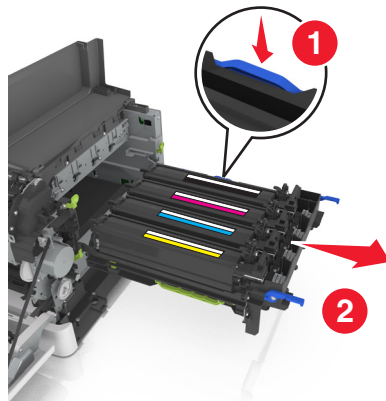


8 הסר את יחידת הפיתוח המשותפת.

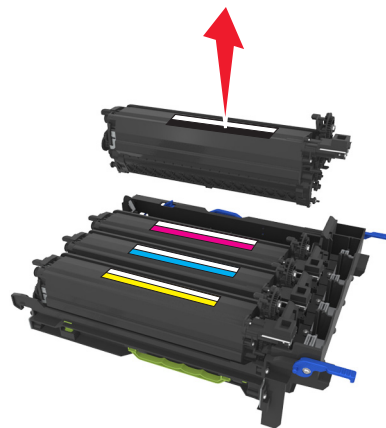


9 נער בעדינות מצד לצד את יחידת הפיתוח החלופית לפני שתסיר אותה מהאריזה.

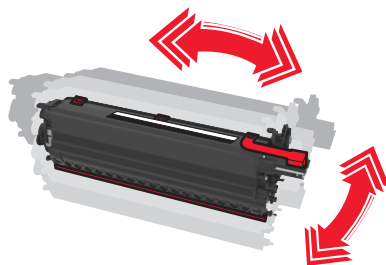


10 הסר את כיסוי המשלוח האדום מיחידת הפיתוח.

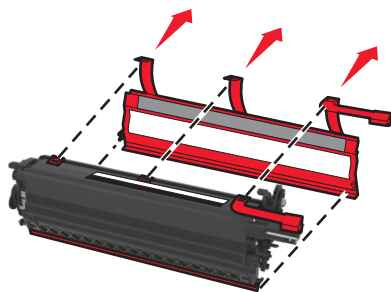


11 הכנס את יחידת הפיתוח.

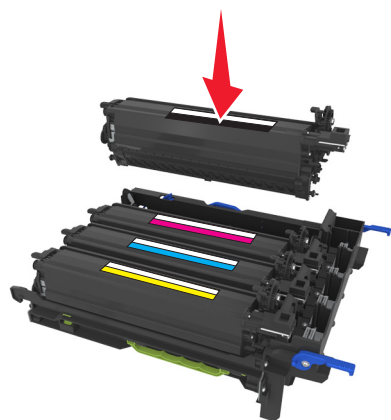


12 ישר להתאמה ולאחר מכן הכנס את ערכת ההדמיה.

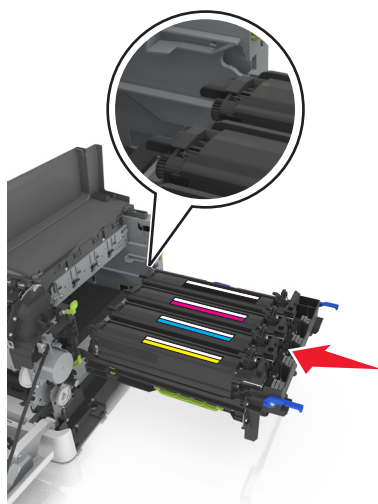


13 דחף את הידיות הכחולות כלפי מטה עד שערכת ההדמיה תקובע במקומה באופן מלא.

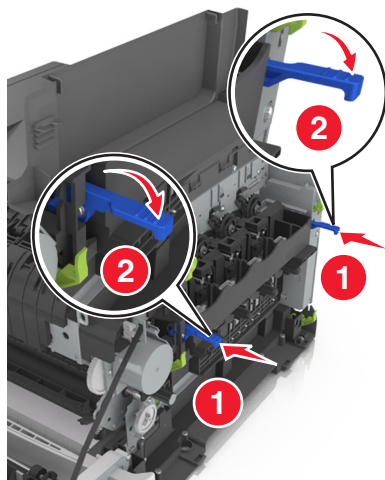


14 הכנס את בקבוק פסולת הטונר.

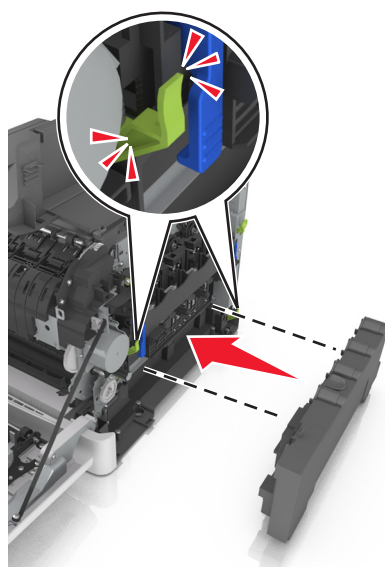

15 הכנס את כיסוי הצד הימני.

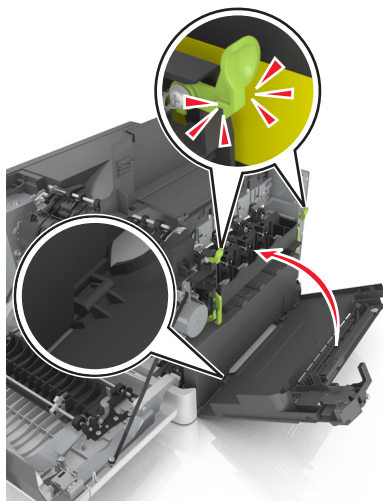

16 הכנס את מכלי הטונר.

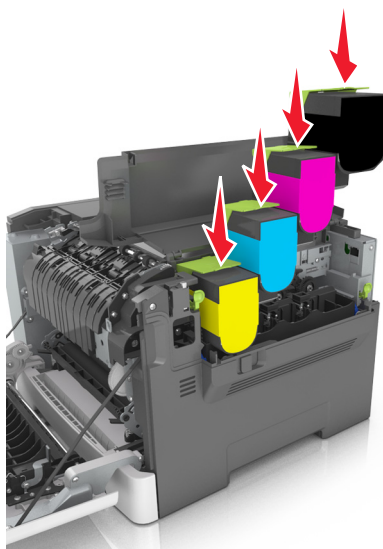

17 סגור את הדלת העליונה.

18 סגור את הדלת הקדמית.

19 לפני שתשליך את יחידת הפיתוח המשושמת, ארוז אותה בשקית שבה הגיעה יחידת הפיתוח החלופית. לקבלת מידע נוסף ראה ["מיחזור מוצרי Lexmark" בעמוד 115](#).

העברת המדפסת

העברת המדפסת למקום אחר

⚠ זהירות—פוטנציאל לפציעה: משקל המדפסת עולה על 18 ק"ג וכדי להזיזה בבטחה יש צורך בשני אנשים או יותר שהוכשרו לכך.

⚠️ זהירות—פוטנציאל לפציעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, השתמש רק בכבל החשמל שסופק עם המוצר או בתחליף שאושר על-ידי היצרן.

⚠️ זהירות—פוטנציאל לפציעה: בעת הזזת המדפסת, פעל על פי ההנחיות הבאות כדי למנוע פציעה גופנית או נזק למדפסת:

- ודא שכל הדלתות והמגשים סגורים.
- כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.
- נתק את כל הכבלים והחוטים מהמדפסת.
- אם למדפסת יש בסיס עם גלגלים, גלגל אותה בזהירות למיקום החדש. היזהר בעת מעבר מעל מפתני דלתות ורצפות שבורות.
- אם המדפסת אינה מצוידת בבסיס על גלגלים אך כוללת מגשים אופציונליים, הרם את המדפסת להרחקתה מהמגשים. אל תנסה להרים את המדפסת והמגשים בו-זמנית.
- השתמש תמיד בידיות האחיזה של המדפסת כדי להרימה.
- ודא שבעגלה בה אתה משתמש להעברת המדפסת יש משטח שמסוגל לתמוך בכל בסיס המדפסת.
- ודא שבעגלה בה אתה משתמש להעברת אביזרי החומרה יש משטח שמסוגל לתמוך בממדי האביזרים.
- ודא שהמדפסת נשארת במצב עומד.
- הימנע מתנועות חדות.
- ודא שהאצבעות אינן נמצאות מתחת למדפסת כאשר אתה מציב אותה.
- ודא שיש מספיק מקום פנוי סביב המדפסת.

הערה: נזק שייגרם למדפסת כתוצאה מהעברה בצורה לא מתאימה לא יכוסה באחריות הניתנת לה.

משלוח המדפסת

בעת משלוח המדפסת, השתמש באריזה המקורית.

ניהול המדפסת

חיפוש מידע מתקדם על עבודה ברשת ומידע על מנהל המערכת

פרק זה עוסק במטלות בסיסיות של תמיכה אדמיניסטרטיבית באמצעות שרת האינטרנט המובנה. לקבלת מידע על מטלות תמיכה מתקדמות יותר לתמיכה במערכת, ראה את *Networking Guide* בתקליטור *Software and Documentation* או את *Embedded Web Server — Security: Administrator's Guide* באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>.

בדיקת התצוגה הווירטואלית

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת בקטע TCP/IP בתפריט Network/Ports (רשת/יציאות). כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 בדוק את התצוגה הווירטואלית שמופיעה בפינה השמאלית העליונה של המסך.
התצוגה הווירטואלית פועלת באותו האופן שבו פועלת התצוגה הממשית בלוח הבקרה של המדפסת.

בדיקת מצב המדפסת

ניתן להציג הגדרות של מגש נייר, רמת טונר במיכלי טונר, אחוז החיים הנותר בערכת התחזוקה, ומדידות קיבולת בחלקים מסוימים של המדפסת בדף "מצב התקן" של שרת האינטרנט המובנה.

1 הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה כתובת האינטרנט של הדפדפן.

הערה: אם כתובת ה-IP של המדפסת אינה ידועה לך, תוכל:

- להציג את כתובת ה-IP בלוח הבקרה של המדפסת בקטע TCP/IP תחת התפריט **רשתות/יציאות**.
- הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ואתר את כתובת ה-IP בקטע TCP/IP.

2 לחץ על **מצב התקן**.

הצגת דוחות

ניתן להציג דוחות מסוימים מתוך שרת האינטרנט המובנה. דוחות אלו שימושיים להערכת מצב המדפסת, הרשת והחומרים המתכלים.

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת בקטע TCP/IP בתפריט "רשת/יציאות". כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט של בצורה נכונה.

2 לחץ על **דוחות** ולאחר מכן לחץ על סוג הדוח שברצונך להציג.

הגדרות הודעות לגבי חומרים מתכלים מתוך שרת האינטרנט המובנה

תוכל לקבוע את האופן שבו ברצונך לקבל הודעה כאשר חומר מתכלה מגיע לרמה כמעט נמוכה, נמוכה, נמוכה מאוד או הגיע חסוך חיון, על-ידי בחירה בהתראות הניתנות לבחירה.

הערות:

- תוכל לבחור התראות עבור מיכלי טונר, ערכת הדמיה ובקבוק פסולת טונר.
- ניתן לקבוע את כל ההתראות עבור מצב חומרים מתכלים ברמה כמעט נמוכה, נמוכה, נמוכה מאוד. לא כל ההתראות ניתנות להגדרה עבור מצב של סוף חיי החומר המתכלה. התראה בדוא"ל זמינה עבור מצבי כל החומרים המתכלים.
- אומדן האחוז של החומר המתכלה שנוטר, שמפעיל את ההתראה, ניתן לקביעה על חלק מהחומרים המתכלים עבור חלק מהמצבים של החומר המתכלה.

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה- IP של המדפסת בקטע TCP/IP בתפריט "רשת/ציאות". כתובת ה- IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט של בצורה נכונה.

2 לחץ על הגדרות < הגדרות הדפסה < הודעות לגבי חומרים מתכלים.

3 מהתפריט הנפתח עבור כל חומר מתכלה, בחר אחת מהאפשרויות הבאות להודעה:

הודעה	תיאור
מכונה	מתרחשת התנהגות רגילה של המדפסת עבור כל החומרים המתכלים.
דוא"ל בלבד	המדפסת מפיקה דוא"ל כשמצבו של החומר המתכלה מגיע. מצבו של הומר המתכלה מופיע בדף התפריט ובדף המצב.
אזהרה	המדפסת מציגה הודעת אזהרה ומפיקה דוא"ל לגבי מצבו של החומר המתכלה. המדפסת אינה נעצרת כשמצבו של החומר המתכלה מגיע.
עצירה שמאפשרת המשך ¹	המדפסת עוצרת את עיבוד העבודות כשמצבו של החומר המתכלה מגיע. על המשתמש ללחוץ על לחצן כדי להמשיך בהדפסה.
עצירה שאינה מאפשרת המשך ^{1,2}	המדפסת עוצרת את עיבוד העבודות כשמצבו של החומר המתכלה מגיע. יש להחליף את החומר המתכלה כדי להמשיך בהדפסה.
¹ המדפסת מפיקה דוא"ל על מצבו של החומר המתכלה כאשר הודעות על חומרים מתכלים מאפשרות.	
² המדפסת נעצרת כאשר חומרים מסוימים מתרוקנים כדי למנוע נזק.	

4 לחץ על שלח.

שינוי הגדרות של הדפסה סודית

הערה: תכונה זו זמינה רק במדפסות רשת או במדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה- IP של המדפסת בקטע TCP/IP בתפריט "רשת/ציאות". כתובת ה- IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.

- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט בצורה נכונה.

2 לחץ על הכרטיסייה הגדרות < אבטחה < הגדרת הדפסה סודית.

3 שנה את ההגדרות:

- הגדר מספר מרבי של ניסיונות הזנת PIN. כאשר משמש חורג מהמספר המרבי של ניסיונות הזנת ה-PIN שצוין, כל העבודות עבור משתמש זה נמחקות.
 - הגדר זמן תפוגה עבור הדפסת עבודות סודיות. אם המשתמש אינו מדפיס את העבודות במסגרת הזמן שצוינה, כל העבודות עבור משתמש זה נמחקות.
- 4 שמור את ההגדרות ששוננו.

העתקת הגדרות המדפסת למדפסות אחרות

הערה: תכונה זו זמינה רק במדפסות רשת.

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת בקטע TCP/IP בתפריט Network/Ports (רשת/יציאות). כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על Copy Printer Settings (העתקת הגדרות מדפסת).

3 לשינוי השפה, בחר שפה מהרשימה הנפתחת, ולאחר מכן לחץ על Click here to submit language (לחץ כאן לשליחת השפה).

4 לחץ על Printer Settings (הגדרות מדפסת).

5 הזן את כתובות IP של מדפסות המקור והיעד בשדות המתאימים.

הערה: אם ברצונך להוסיף או להסיר מדפסת יעד, לאחר מכן לחץ Add Target IP (הוסיף IP יעד) או Remove Target IP (הסר IP יעד).

6 לחץ על Copy Printer Settings (העתקת הגדרות מדפסת).

שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן

אם ברצונך לשמור לסימוכין את הגדרות התפריט הנוכחיות, הדפס את דף הגדרות התפריט לפני שחזור ערכי ברירת המחדל של היצרן. לקבלת מידע נוסף, ראה ["הדפסת דף הגדרות תפריט" בעמוד 38](#).

אם ברצונך לקבל שיטה מקיפה יותר לשחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן, בצע את האפשרות "מחק את כל ההגדרות". לקבלת מידע נוסף, ראה ["מחיקת זיכרון לא נדיף" בעמוד 117](#).

אזהרה—פוטנציאל לנזק: שחזור ערכי ברירת המחדל מחזיר את רוב הגדרות המדפסת להגדרות ברירת המחדל של היצרן. החריגים כוללים את שפת התצוגה, גדלים מותאמים אישית והודעות, ואת הגדרות התפריט רשת/יציאה. כל ההורדות השמורות בזיכרון RAM נמחקות. הורדות השמורות בזיכרון ההבזק או בדיסק הקשיח של המדפסת אינן מושפעות.

במסך הבית, נווט אל:



< הגדרות < הגדרות כלליות < ברירות מחדל של היצרן < שחזר כעת <




ניקוי חסימות


הימנעות מחסימות נייר

טעינה נאותה של נייר

- ודא שהנייר מונח במגש בצורה שטוחה .

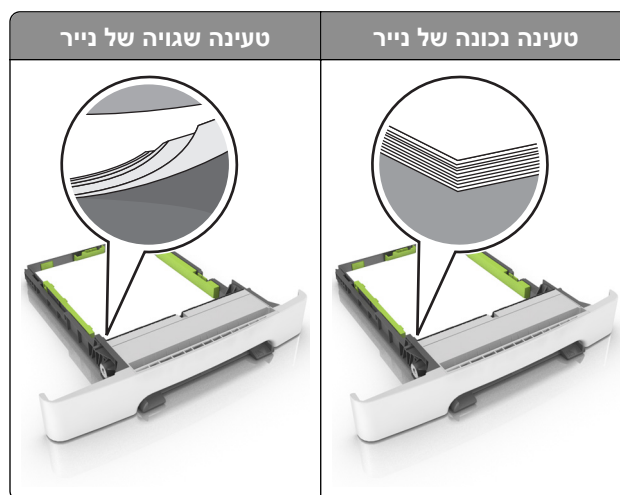


- אל תטען נייר במגש ואל תוציא ממנו נייר כאשר המדפסת מדפיסה.
- אל תטען יותר מדי נייר. ודא שגובה הערימה נמוך ממחון המילוי המקסימלי של הנייר.
- אל תחליק נייר לתוך המגש. טען את הנייר כפי שמוצג באיור.

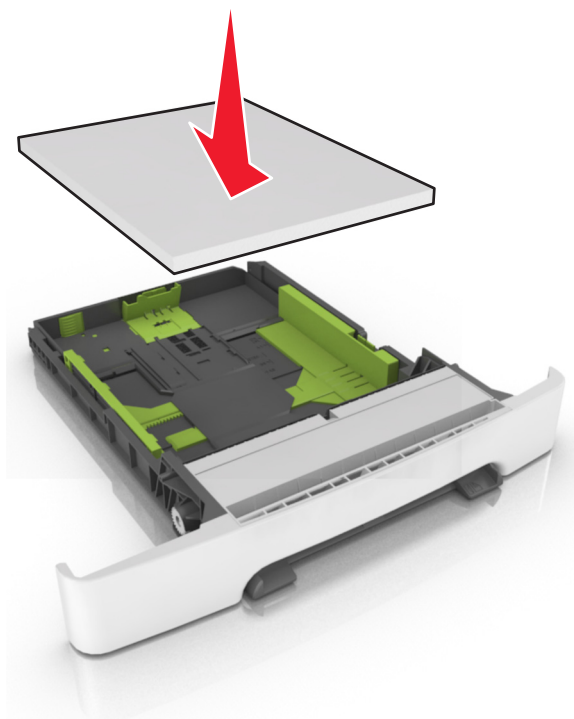

- ודא שמובילי הנייר ממקמים כהלכה וכי אינם לוחצים על הנייר או המעטפות.
- דחף את המגש היטב לתוך המדפסת לאחר טעינת הנייר.

שימוש בנייר מומלץ

- השתמש רק בנייר או במדיה מיוחדת מומלצים.
- אל תטען נייר מקומט, מקופל, לח, מכופף או מסולסל.
- הגמש, אוורר ויישר את קצוות הנייר לפני הטעינה.

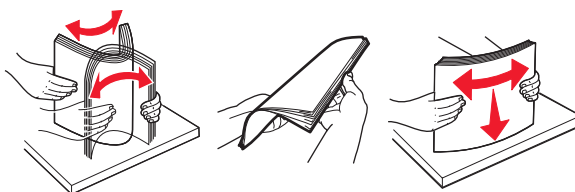


- אל תשתמש בנייר שנגזר או נחתך ידנית.
- אל תערבב נייר מגדלים, משקלים או סוגים שונים באותו המגש.
- ודא שסוג וגודל הנייר מוגדרים כהלכה במחשב או בלוח הבקרה של המדפסת.
- אחסן את הנייר בהתאם המלצות היצרן.

זיהוי מיקומי חסימות

הערות:

- כאשר התכונה Jam Assist (סיוע בחסימה) מופעלת, המדפסת מרוקנת אוטומטית עמודים ריקים או עמודים מודפסים חלקית לאחר שהעמוד החסום שוחרר. בדוק אם הפלט המודפס שלך כולל דפים לבנים.
- כאשר Jam Recovery (התאוששות מחסימה) מוגדר למצב On (מופעל) או Auto (אוטומטי), המדפסת מדפיסה שוב דפים חסומים.

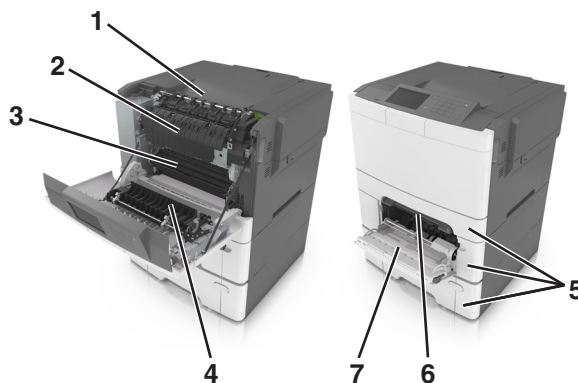


מיקום חסימה	
1	סל סטנדרטי
2	Fuser
3	דלת קדמית
4	יחידת דופלקס
5	מגשים
6	מזין ידני

מיקום חסימה	
מזין רב-תכליתי	7

חסימת נייר בסל הסטנדרטי

הוצא את הנייר התקוע.

הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

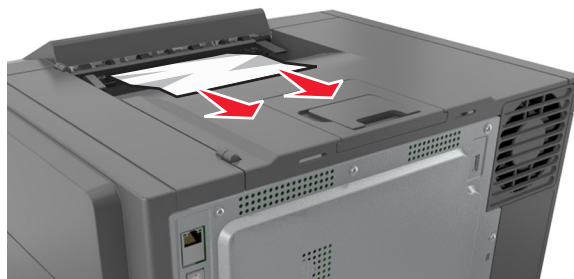


חסימת נייר בדלת הקדמית

חסימת נייר ב-fuser

1 פתח את הדלת הקדמית.


זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו. 

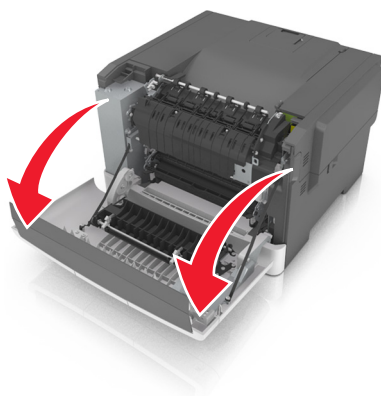


2 הוצא את הנייר התקוע.

הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

- מתחת ה-fuser

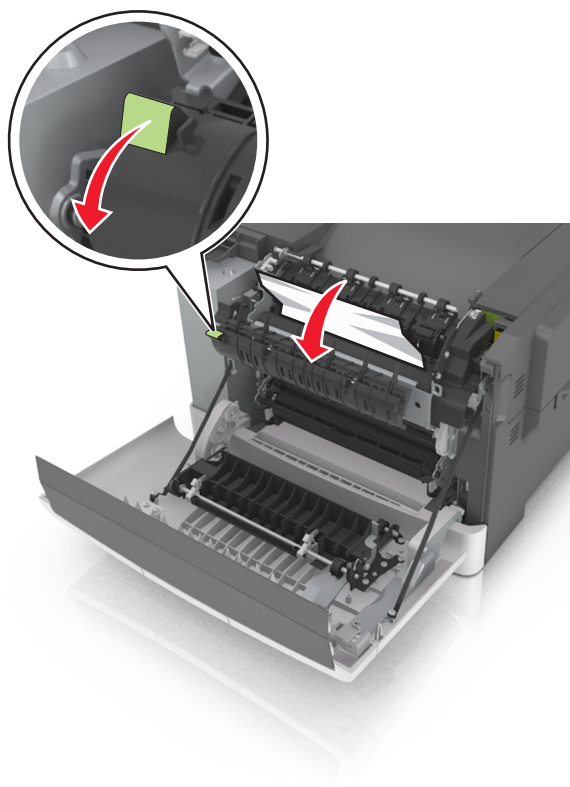


- בדלת הגישה ל-fuser

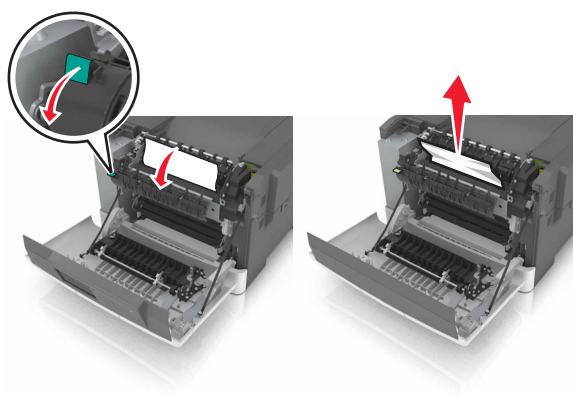

3 סגור את הדלת הקדמית.


חסימת נייר ביחידת הדופלקס

1 פתח את הדלת הקדמית.

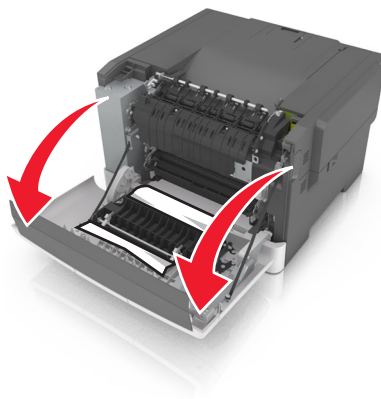

2 הוצא את הנייר התקוע.

הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

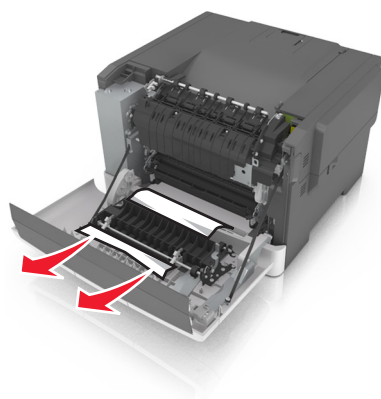

3 סגור את הדלת הקדמית.


חסימת נייר במגשים

1 משוך את המגש החוצה.



2 הוצא את הנייר התקוע.


הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

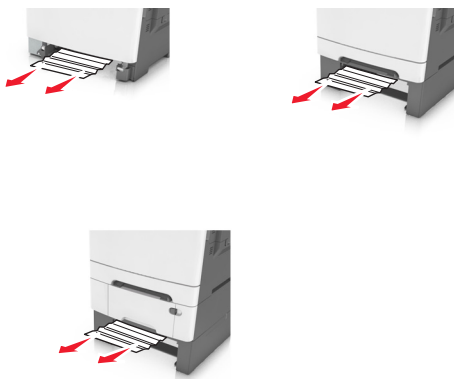

3 הכנס את המגש.


חסימת נייר במזין הידני

1 הסר את המגש.

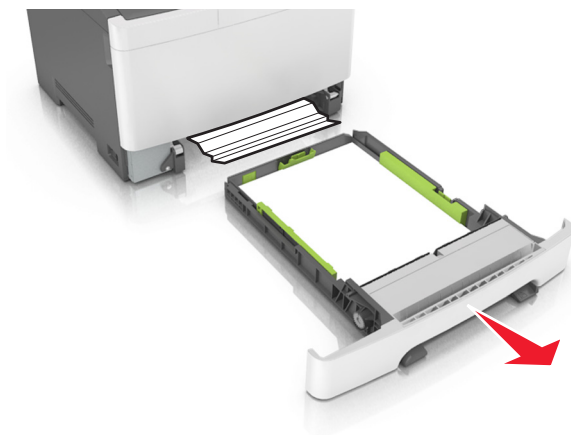

2 הוצא את הנייר התקוע.

הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

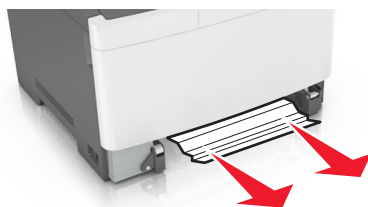

3 הכנס את המגש.


חסימת נייר במזין הרב-תכליתי

1 הסר את הנייר מהמזין הרב-תכליתי.

2 הוצא את הנייר התקוע.

הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

3 הגמש, אוורר ויישר את קצוות הנייר לפני הטעינה.

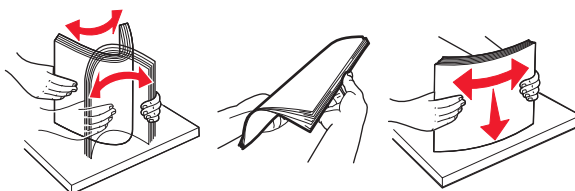

4 טען נייר מחדש.



פתרון בעיות

הבנת הודעות המדפסת

התאמת צבע

המתן להשלמת התהליך.

שינוי [מקור נייר] ל- [שם סוג מותאם אישית]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- טען את גודל וסוג הנייר הנכונים במגש, ולאחר מכן בחר **שינוי הנייר הסתיים** בלוח הבקרה של המדפסת כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.
- **הערה:** ודא שגודל וסוג הנייר מצוינים בתפריט "נייר" בלוח הבקרה של המדפסת.
- בטל את עבודת ההדפסה.

שינוי [מקור נייר] ל- [מחרוזת מותאמת אישית]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- טען את גודל וסוג הנייר הנכונים במגש, ולאחר מכן בחר **שינוי הנייר הסתיים** בלוח הבקרה של המדפסת כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.
- **הערה:** ודא שגודל וסוג הנייר מצוינים בתפריט "נייר" בלוח הבקרה של המדפסת.
- בטל את עבודת ההדפסה.

שינוי [מקור נייר] ל- [סוג נייר] [גודל נייר]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- טען את גודל וסוג הנייר הנכונים במגש, ולאחר מכן בחר **שינוי הנייר הסתיים** בלוח הבקרה של המדפסת כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.
- **הערה:** ודא שגודל וסוג הנייר מצוינים בתפריט "נייר" בלוח הבקרה של המדפסת.
- בטל את עבודת ההדפסה.

סגור דלת

ודא שמכסה הצד הימני מותקן, ולאחר מכן סגור הקדמית והדלת העליונה כדי לנקות את ההודעה.

[צבע] רמה נמוכה במיכל [88.xy]

ייתכן שעליך להזמין מיכל טונר. אם נדרש, בחר **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.

[צבע] מיכל כמעט ריק [88.xy]

אם נדרש, בחר **המשך** בלוח הבקרה של המדפסת כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.

[צבע] רמה נמוכה מאוד במחסנית, הערכה שניתר [x] עמודים [88.xy]

ייתכן שעליך להחליף בקרוב מאוד את מחסנית הטונר. לקבלת מידע נוסף, ראה את הסעיף "החלפת חומרים מתכלים" במדריך למשתמש.

אם יש צורך, בחר **Continue (המשך)** בלוח הבקרה של המדפסת כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.

[סוג] רמה נמוכה של ערכת הדמיה [84.xy]

הערה: הסוג יכול להיות יחידת הדמיה שחורה, או יחידת הדמיה שחורה וצבעונית.

ייתכן שעליך להזמין ערכת הדמיה. אם יש צורך, בחר **Continue (המשך)** בלוח הבקרה של המדפסת כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.

[סוג] רמה כמעט נמוכה של ערכת הדמיה [84.xy]

הערה: הסוג יכול להיות יחידת הדמיה שחורה, או יחידת הדמיה שחורה וצבעונית.

אם יש צורך, בחר **Continue (המשך)** בלוח הבקרה של המדפסת כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.

[סוג] רמה נמוכה מאוד של יחידת הדמיה, הערכה שניתר [x] עמודים [84.xy]

הערה: הסוג יכול להיות יחידת הדמיה שחורה, או יחידת הדמיה שחורה וצבעונית.

ייתכן שעליך להחליף את ערכת ההדמיה בקרוב מאוד. לקבלת מידע נוסף, ראה את הסעיף "החלפת חומרים מתכלים" במדריך למשתמש.

אם יש צורך, בחר **Continue (המשך)** בלוח הבקרה של המדפסת כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.

דף מורכב, ייתכן שנתונים אחדים לא הודפסו [39]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- **Continue (המשך)** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.
- בטל את משימת ההדפסה הנוכחית. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.
- התקן עוד זיכרון מדפסת.

שינוי תצורה, חלק מהעבודות המוחזקות לא שוחזר [57]

עבודות מוחזקות נפסלות בשל אחד מהשינויים האפשריים הבאים במדפסת:

- קושחת המדפסת עודכנה.
- המגש למשימת ההדפסה מוסר.
- משימת ההדפסה נשלחת מכון הבזק שאינו מחובר עוד ליציאת USB.
- הכוון הקשיח של המדפסת מכיל משימות הדפסה שאוחסנו בעת שהיה מותקן בדגם מדפסת שונה.

OK

בלוח הבקרה של המדפסת, בחר **Continue (המשך)** כדי לנקות את ההודעה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על **OK** כדי לאשר.

זוהה זיכרון הבזק פגום [51]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- החלף את כרטיס זיכרון ההבזק הפגום.
- בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- **Continue (המשך)** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על **OK** כדי לאשר.
- בטל את משימת ההדפסה הנוכחית.

שגיאה בקריאה מכון USB הסר USB.

מחובר התקן USB שאינו נתמך. הסר את התקן USB, ולאחר מכן חבר התקן נתמך.

שגיאה בקריאת רכזת USB. הסר רכזת.

רכזת USB שאינה נתמכת הוכנסה. הסר את רכזת USB, ולאחר מכן התקן רכזת נתמכת.

מגש לא מתאים [x] [59]

הסר, ולאחר מכן התקן מחדש את המגש שצוין כדי לנקות את ההודעה.

גודל נייר לא נכון, פתח [מקור נייר] [34]

הערה: מקור הנייר יכול להיות מגש או מזין.

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- טען את הגודל נכון של הנייר במקור הנייר.
- בלוח הבקרה של המדפסת, בחר **המשך** כדי להתעלם מההודעה ולהדפיס ממקור נייר שונה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על **OK** כדי לאשר.
- בדוק את מכווני האורך והרוחב של מקור הנייר וודא שהנייר טעון בצורה נכונה.
- ודא שהגודל והסוג הנכון של הנייר מצוין ב"העדפות הדפסה" או בהגדרות תיבת הדו-שיח "הדפסה".
- ודא שגודל וסוג הנייר מצוינים בתפריט "נייר" בלוח הבקרה של המדפסת.
- ודא שגודל הנייר מוגדר כשורה. לדוגמה, אם 'גודל מזין רב-תכליתי' מוגדר כ- Universal, וודא שהנייר גדול מספיק לנתונים שמודפסים.
- בטל את עבודת ההדפסה.

הכנס מגש [א]

הכנס את המגש המסומן למדפסת.

אין מספיק זיכרון, חלק מהמשימות המופסקות נמחקו [37]

המדפסת מחקה חלק המשימות המופסקות כדי לעבד משימות שוטפות.

בחר **Continue (המשך)** כדי לנקות את הודעת השגיאה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.

אין מספיק זיכרון לאיסוף המשימה [37]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת בחר **Continue (המשך)** כדי להדפיס את החלק מהמשימה שכבר מאוחסן והתחל לאסוף את שאר משימת ההדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.
- בטל את משימת ההדפסה הנוכחית.

אין מספיק זיכרון לתמיכה בתכונה חיסכון במשאבים [35]

התקן זיכרון נוסף במדפסת או בחר **Continue (המשך)** בלוח הבקרה של המדפסת כדי לנטרל את Resource Save (חיסכון במשאבים), לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.

אין מספיק זיכרון, חלק מהמשימות המופסקות לא ישוחזרו [37]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת, בחר **Continue (המשך)** כדי לנקות את ההודעה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.
- מחק משימות מופסקות אחרות כדי לפנות זיכרון מדפסת נוסף.

טען [מקור נייר] ב- [שם סוג מותאם אישית]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען במגש או במזין הנייר בגודל ומהסוג הנכון.
- כדי להשתמש במגש עם גודל או סוג הנייר הנכון, בחר **Finished loading paper (טעינת נייר הושלמה)** בלוח הבקרה של המדפסת. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.

הערה: אם המדפסת מוצאת מגש המכיל את סוג וגודל הנייר המתאימים, היא מזינה ממגש זה. אם המדפסת אינה מוצאת מגש המכיל את סוג וגודל הנייר המתאימים, היא מדפיסה ממקור ברירת המחדל.

- בטל את המשימה הנוכחית.

טען [מקור נייר] ב- [מחרוזת מותאמת אישית]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען במגש או במזין הנייר המצוין נייר בגודל ומהסוג הנכון.
- כדי להשתמש במגש עם גודל או סוג הנייר הנכון, בחר **Finished loading paper** (טעינת נייר הושלמה) בלוח הבקרה של המדפסת. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.

הערה: אם המדפסת מוצאת מגש המכיל את סוג וגודל הנייר המתאימים, היא משתמשת במגש זה. אם המדפסת אינה מוצאת מגש המכיל את סוג וגודל הנייר המתאימים, היא מדפיסה ממקור ברירת המחדל.

- בטל את המשימה הנוכחית.

טען [מקור נייר] ב- [גודל נייר]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען במגש הנייר או במזין הנייר בגודל הנכון.
- כדי להשתמש במגש הנייר או במזין הנייר עם גודל הנייר הנכון, בחר **Finished loading paper** (טעינת נייר הושלמה) בלוח הבקרה של המדפסת. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.

הערה: אם המדפסת מוצאת מגש המכיל את גודל הנייר המתאים, היא משתמשת במגש זה. אם המדפסת אינה מוצאת מגש המכיל את גודל הנייר המתאים, היא מדפיסה ממקור ברירת המחדל.

- בטל את המשימה הנוכחית.

שינוי [מקור נייר] לנייר [סוג נייר] [גודל נייר]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען במגש או במזין הנייר בגודל ומהסוג הנכון.
- כדי להשתמש במגש הנייר או במזין הנייר עם גודל הנייר וסוג הנייר הנכון, בחר **Finished loading paper** (טעינת נייר הושלמה) בלוח הבקרה של המדפסת. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.

הערה: אם המדפסת מוצאת מגש המכיל את סוג וגודל הנייר המתאימים, היא מזינה ממגש זה. אם המדפסת אינה מוצאת מגש המכיל את סוג וגודל הנייר המתאימים, היא מדפיסה ממקור ברירת המחדל.

- בטל את המשימה הנוכחית.

טען מזין ידני ב- [מחרוזת מותאמת אישית]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- טען במזין סוג וגודל נכונים של הנייר.
- בהתאם לדגם מדפסת שברשותך גע ב- **בקש כל עמוד, נייר נטען** או לחץ על  בלוח הבקרה של המדפסת כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- בטל את העבודה הנוכחית.

טען מזין ידני ב- [שם סוג מותאם אישית]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- טען במזין סוג וגודל נכונים של הנייר.
- בהתאם לדגם מדפסת שברשותך גע ב- **בקש כל עמוד**, **נייר נטען** או לחץ על  בלוח הבקרה של המדפסת כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- בטל את העבודה הנוכחית.

טען מזין ידני ב- [גודל נייר]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- טען במזין גודל נכון של הנייר.
- בהתאם לדגם מדפסת שברשותך גע ב- **בקש כל עמוד**, **נייר נטען** או לחץ על  בלוח הבקרה של המדפסת כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- בטל את העבודה הנוכחית.

טען מזין ידני ב- [סוג נייר] [גודל נייר]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- טען במזין סוג וגודל נכונים של הנייר.
- בהתאם לדגם מדפסת שברשותך גע ב- **בקש כל עמוד**, **נייר נטען** או לחץ על  בלוח הבקרה של המדפסת כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- בטל את העבודה הנוכחית.

רמה נמוכה של ערכת תחזוקה [80.xy]

ייתכן שעליך להזמין ערכת תחזוקה. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט לתמיכה של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com> או פנה לתמיכת הלקוחות ולאחר מכן דווח את ההודעה.

אם נדרש, בחר **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.

רמה כמעט נמוכה של ערכת תחזוקה [80.xy]

לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט לתמיכה של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com> או פנה לתמיכת הלקוחות ולאחר מכן דווח את ההודעה.

אם נדרש, בחר **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.

רמת ערכת תחזוקה נמוכה מאוד [xy.80]

ייתכן שעליך להחליף את ערכת התחזוקה בקרוב מאוד. לקבלת מידע נוסף עבור לאתר התמיכה של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com> או צור קשר עם תמיכת הלקוחות, ולאחר מכן דווח על ההודעה.

אם יש צורך, בחר **Continue (המשך)** בלוח הבקרה של המדפסת כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.

זיכרון מלא [38]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת, בחר **Cancel job** (בטל משימה) כדי לנקות את ההודעה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.
- התקן עוד זיכרון מדפסת.

רשת [א] - שגיאת תוכנה [54]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת, בחר **המשך** כדי להמשיך בהדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.
- כבה את המדפסת, המתן 10 שניות לערך ולאחר מכן הפעל את המדפסת שוב.
- שדרג את קושחת הרשת במדפסת או בשרת הדפסה. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט לתמיכה של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>.

אין מספיק זיכרון פנוי עבור משאבים בזיכרון ההבזק [52]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת, בחר **Continue** (המשך) כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.
 - מחק גופנים, פקודות מאקרו ונתונים אחרים מתוך זיכרון ההבזק.
 - שדרג לכרטיס זיכרון הבזק עם קיבולת גבוהה יותר.
- הערה:** גופנים ופקודות מאקרו שלא נשמרו קודם לכן בזיכרון ההבזק יימחקו.

[סוג אספקה] לא של Lexmark, ראה מדריך למשתמש [xy.33]

הערה: סוג החומר המתכלה יכול להיות מחסנית טונר או ערכת הדמיה.

המדפסת זיהתה חומר מתכלה או חלק המותקן במדפסת שאינו מתוצרת Lexmark.

מדפסת Lexmark שברשותך מתוכננת לפעול באופן מיטבי עם חומרים מתכלים וחלקים מקוריים של Lexmark. שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי עשוי להשפיע על הביצועים, האמינות או החיים של המדפסת ורכיבי ההדמיה שבה. לקבלת מידע נוסף ראה ["שימוש בחלקים ובחומרים מתכלים מקוריים של Lexmark" בעמוד 121](#).

כל מחווני אורך החיים מתוכננים לפעול עם חומרים מתכלים וחלקים של Lexmark, ועלולים לספק תוצאות בלתי צפויות אם נעשה שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי. שימוש ברכיבי הדמיה אשר חורג מאורך החיים המיועד עלול להזיק למדפסת Lexmark שברשותך או לרכיבים המשויכים אליה.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי עשוי להשפיע על כיסויי האחריות. נזק שנוצר כתוצאה משימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי או עשוי שלא להיות מכוסה במסגרת האחריות.

כדי לקבל כל אחד ואת כל הסיכונים הללו ולהתקדם בשימוש בחומרים מתכלים או בחלקים לא מקוריים במדפסת שלך, לחץ לחיצה ממושכת על  ועל הלחצן # שעל לוח הבקרה בו זמנית למשך 15 שניות.

אם אינך רוצה לקחת סיכונים אלה, הסר את החומר המתכלה או החלק מתוצרת צד שלישי מהמדפסת שברשותך והתקן חומר מתכלה או חלק מקוריים של Lexmark.

הערה: לרשימת החומרים המתכלים הנתמכים עיין בסעיף "הזמנת חומרים מתכלים" או בקר באתר www.lexmark.com.

המדפסת ביצעה הפעלה מחדש. ייתכן שעבודה אחרונה לא הושלמה.

בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר <http://support.lexmark.com> או צור קשר עם תמיכת הלקוחות.

התקן מחדש מיכל [צבע] חסר או שאינו מגיב [31.xy]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- התקן את מיכל הטונר שחסר. לקבלת מידע נוסף, ראה את הסעיף "החלפת חומרים מתכלים" של המדריך למשתמש.
- הסר את מיכל הטונר שאינו מגיב ולאחר מכן התקן אותו חזרה.

הערה: אם ההודעה מופיעה לאחר התקנה מחדש של החומר המתכלה, ייתכן שהמיכל פגום. החלף את המיכל.

התקן מחדש ערכת הדמיה בשחור או בצבע, חסרה או שאינה מגיבה, ואת כל המחסניות [xy.31]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- בדוק אם ערכת ההדמיה חסרה. אם היא חסרה, התקן את ערכת ההדמיה.
 - לקבלת מידע על התקנת ערכת ההדמיה עיין בסעיף "החלפת חומרים מתכלים".
 - אם ערכת ההדמיה מותקנת, הוצא את ערכת ההדמיה שאינה מגיבה ואז התקן אותה מחדש.
- הערה:** אם ההודעה מופיעה אחרי ההתקנה החוזרת של החומר המתכלים, החלף את ערכת ההדמיה. ערכת ההדמיה עשויה להיות פגומה או לא מקורית של Lexmark. לקבלת מידע נוסף ראה ["שימוש בחלקים ובחומרים מתכלים מקוריים של Lexmark" בעמוד 121](#).

טען מחדש עמודים מודפסים במגש [x]

נסה אחת מהאפשרויות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת, בחר **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסת הצד השני של הגיליון. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.
- בטל את עבודת ההדפסה.

הסר כונן פגום [61]

הסר את הכונן הקשיח הפגום של המדפסת.

הסר חומרי אריזה, [שם אזור]

1 הסר את כל חומרי האריזה שנותרו מהמיקום שצוין.

2 בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.

הוצא את הנייר מסל הפלט הרגיל

הסר את ערימת הנייר מסל הפלט הרגיל.

החלף ערכת הדמיה [סוג], הערכה שנותרו 0 עמודים [84.xy]

הערה: הסוג יכול להיות יחידת הדמיה שחורה, או יחידת הדמיה שחורה וצבעונית.

החלף את ערכת ההדמיה שצוינה כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. לקבלת מידעה נוסף, ראה את גיליון ההוראות שמצורף לחומר המתכלה.

הערה: אם אין ברשותך יחידת הדמיה חלופית, ראה את הסעיף "הזמנת חומרים מתכלים" של המדריך למשתמש או בקר בכתובת www.lexmark.com.

החלף מיכל [צבע] פגום [31.xy]

החלף את מיכל הטונר הפגום כדי לנקות את ההודעה. לקבלת מידעה נוסף, ראה את גיליון ההוראות שמצורף לחומר המתכלה.

הערה: אם אין ברשותך מיכל טונר חלופי, ראה את הסעיף "הזמנת חומרים מתכלים" של המדריך למשתמש או בקר באתר www.lexmark.com.

החלף ערכת תחזוקה [xy.80]

המדפסת זקוקה לתחזוקה. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת <http://support.lexmark.com> או צור קשר עם נציג השירות שלך, ולאחר מכן דווח על ההודעה.

החלף מיכל [צבע] חסר [31.xy]

התקן את מיכל הטונר שמצוין כדי לנקות את ההודעה. לקבלת מידע נוסף, ראה את הסעיף "החלפת חומרים מתכלים" של המדריך למשתמש.

החלף ערכת הדמיה [סוג] חסרה [31.xy]

הערה: הסוג יכול להיות יחידת הדמיה שחורה, או יחידת הדמיה שחורה וצבעונית.

התקן את ערכת ההדמיה שמצוינת כדי לנקות את ההודעה. לקבלת מידע נוסף, ראה את הסעיף "החלפת חומרים מתכלים" של המדריך למשתמש.

החלף בקבוק פסולת טונר חסר [xyz.31]

התקן את בקבוק פסולת הטונר כדי לנקות את ההודעה. לקבלת מידעה נוסף, ראה את גיליון ההוראות שמצורף לחומר המתכלה.

החלף מכל [צבע] לא נתמך [32.xy]

הסר את מחסנית הטונר, ולאחר מכן התקן מחסנית נתמכת כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. לקבלת מידעה נוסף, ראה את גיליון ההוראות שמצורף לחומר המתכלה.

קודי השגיאות הבאים מציינים שהותקנה מחסנית טונר שאינה מקורית של Lexmark:

32.13
32.16
32.19
32.22
32.25
32.28
32.31
32.34
32.37

לקבלת מידע נוסף ראה ["שימוש בחלקים ובחומרים מתכלים מקוריים של Lexmark" בעמוד 121](#).

הערה: אם אין ברשותך מחסנית חלופית, עיין בסעיף "הזמנת חומרים מתכלים" או בקר באתר www.lexmark.com.

החלף ערכת הדמיה שחורה וצבעונית לא נתמכת [32.xy]

כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה יש להוציא את ערכת ההדמיה הבלתי נתמכת, ולאחר מכן להתקין ערכת הדמיה נתמכת. לקבלת מידע נוסף, עיין בגיליון ההוראות המצורף לחומר המתכלה.

קודי השגיאה הבאים מצביעים על כך שהותקנה ערכת הדמיה לא מקורית של Lexmark:

32.00
32.01
32.02
32.07
32.08
32.09
32.36
32.37
32.51
32.52
32.55
32.56
32.57
32.58
32.59

לקבלת מידע נוסף, ראה ["שימוש בחלקים ובחומרים מתכלים מקוריים של Lexmark" בעמוד 121](#).

הערה: אם אין ברשותך ערכת הדמיה חלופית, עיין בסעיף "הזמנת חומרים מתכלים" או בקר בכתובת www.lexmark.com.

החלף בקבוק פסולת טונר [82.xy]

החלף את בקבוק פסולת הטונר כדי לנקות את ההודעה.

Restore held jobs (שחזור משימות מופסקות).

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- בחר בלוח הבקרה של המדפסת באפשרות **Restore (שחזור)** כדי לשחזר את כל העבודות המוחזקות שמאוחסנות בדיסק הקשיח של המדפסת
- בחר בלוח הבקרה של המדפסת באפשרות **Do not restore (לא לשחזר)** אם אינך רוצה לשחזר עבודות הדפסה מוחזקות.

חלק מהעבודות המוחזקות לא שוחזר

בלוח הבקרה של המדפסת, בחר **המשך** כדי לנקות את ההודעה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר. **הערה:** עבודות מוחזקות שאינן משוחזרות נותרות בדיסק הקשיח של המדפסת ולא ניתן לגשת אליהן.

שגיאת תוכנה - רשת סטנדרטית [54]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת, בחר **המשך** כדי להמשיך בהדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.
- כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה שוב.
- שדרג את קושחת הרשת במדפסת או בשרת הדפסה. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט לתמיכה של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>.

יציאת USB הרגילה מושבתת [56]

בלוח הבקרה של המדפסת, בחר **Continue (המשך)** כדי לנקות את ההודעה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.

הערות:

- המדפסת תתעלם מנתונים שיתקבלו דרך חיבור USB.
- וודא שהתפריט USB Buffer (מאגר USB) אינו במצב Disabled (מושבת).

נדרש חומר מתכלה להשלמת עבודה

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- **הנחיה עבור חומר מתכלה** כדי להציג הודעות שגיאה המציינות אילו חומרים מתכלים נדרשים כדי להמשיך בעיבוד העבודה הנוכחית. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- 1 הזמן מייד את החומר המתכלה שחסר.
- 2 התקן את החומר המתכלה. לקבלת מידעה נוסף, ראה את גיליון ההוראות שמצורף לחומר המתכלה.
- בטל את עבודת ההדפסה, לאחר מכן התקן את החומר המתכלה שחסר, ולאחר מכן שלח שוב את עבודת ההדפסה.

מותקנות יותר מדי אפשרויות הבזק [58]

- 1 כבה את המדפסת.
- 2 נתק את כבל המתח משקע החשמל.
- 3 הסר את זיכרון ההבזק העודף.
- 4 חבר את כבל המתח לשקע מוארק היטב בקיר.
- 5 הפעל את המדפסת מחדש.

יותר מדי מגשים מחוברים [58]

- 1 כבה את המדפסת.
- 2 נתק את כבל המתח משקע החשמל.
- 3 הסר את המגשים העודפים.
- 4 חבר את כבל המתח לשקע מוארק היטב בקיר.
- 5 הפעל את המדפסת מחדש.

זוהי זיכרון הבזק לא מפורמט [53]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת, בחר **Continue (המשך)** כדי לעצור את פעולת האיחוי ולהמשיך בהדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.
- פרמט את זיכרון ההבזק.

הערה: אם הודעת השגיאה לא נעלמת, ייתכן שיש פגם בזיכרון ההבזק ובמקרה כזה, תצטרך להחליפו.

בקבוק פסולת טונר כמעט מלא [82.xy]

ייתכן שעליך להזמין בקבוק פסולת טונר. אם נדרש, בחר **המשך** בלוח הבקרה של המדפסת כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. בדגמי מדפסות ללא מסך מגע, לחץ על  כדי לאשר.

פתרון בעיות מדפסת

בעיות בסיסיות של המדפסת

המדפסת אינה מגיבה

פעולה	כן	לא
שלב 1 ודא שהמדפסת מופעלת. האם המדפסת מופעלת?	עבור לשלב 2.	הפעל את המדפסת.
שלב 2 בדוק את המדפסת נמצאת ב-Sleep Mode (מצב שינה) או ב-Hibernate Mode (מצב מנוחה). האם המדפסת נמצאת ב-Sleep Mode (מצב שינה) או ב-Hibernate Mode (מצב מנוחה)?	לחץ על הלחצן Sleep (שינה) כדי להביר את המדפסת מ-Sleep Mode (מצב שינה) או מ-Hibernate Mode (מצב מנוחה).	עבור לשלב 3.
שלב 3 ודא שקצה אחד של כבל החשמל מחובר למדפסת ושהקצה השני מחובר לשקע חשמל מוארק כנדרש. האם כבל החשמל מחובר למדפסת ולשקע חשמל מוארק כנדרש?	עבור לשלב 4.	חבר קצה אחד של כבל החשמל למדפסת וחבר את הקצה השני לשקע חשמל מוארק כנדרש.
שלב 4 בדוק ציוד חשמלי אחר המחובר לשקע החשמלי. האם הציוד החשמלי הנוסף פועל?	נתק את הציוד החשמלי הנוסף ולאחר מכן הפעל את המדפסת. אם המדפסת אינה פועלת, חבר שוב את הציוד החשמלי הנוסף.	עבור לשלב 5.
שלב 5 בדוק אם כבלים המחברים את המדפסת ואת המחשב מחוברים ליציאות הנכונות. האם הכבלים מחוברים ליציאות הנכונות?	עבור לשלב 6.	הקפד להתאים את הדברים הבאים: • סמל USB שעל הכבל תואם את סמל USB שעל המדפסת • כבל Ethernet המתאים ליציאת Ethernet
שלב 6 ודא ששקע החשמל אינו מושבת באמצעות מפסק או מפסק פחת. האם שקע החשמל אינו מושבת באמצעות מפסק או מפסק פחת?	הפעל את המפסק או אפס את מפסק הפחת.	עבור לשלב 7.
שלב 7 בדוק אם המדפסת מחוברת למגן קפיצות מתח, לאל פסק או לכבל מאריך. האם המדפסת מחוברת למגן קפיצות מתח, לאל פסק או לכבל מאריך?	חבר את כבל המתח של המדפסת ישירות לשקע מוארק היטב בקיר.	עבור לשלב 8.

פעולה	כן	לא
שלב 8 בדוק אם אחד מקצוות כבלי המדפסת מחובר ליציאה במדפסת ואם הקצה השני מחובר למחשב, לשרת ההדפסה, לאביזר או להתקן רשת אחר. האם כבל המדפסת מחובר היטב למדפסת ולמחשב, לשרת ההדפסה, לאביזרים או להתקן רשת אחר?	עבור לשלב 9.	חבר את כבל המדפסת היטב למדפסת ולמחשב, לשרת ההדפסה, לאביזרים או להתקן רשת אחר.
שלב 9 התקן כנדרש את כל אביזרי החומרה והסר את כל חומרי האריזה. האם כל אביזרי החומרה מותקנים כנדרש וכל חומרי האריזה הוסרו?	עבור לשלב 10.	כבה את המדפסת, הסר את כל חומרי האריזה, לאחר מכן התקן שוב את אביזרי החומרה ולאחר מכן הפעל את המדפסת.
שלב 10 בדוק אם בחרת את הגדרת היציאה הנכונה במנהל התקן המדפסת. האם הגדרות היציאה נכונות?	עבור לשלב 11.	השתמש בהגדרות נכונות למנהל התקן המדפסת.
שלב 11 בדוק את מנהל התקן המדפסת המותקן. האם מותקן מנהל התקן המדפסת הנכון?	עבור לשלב 12.	התקן את מנהל התקן המדפסת הנכון.
שלב 12 כבה את המדפסת, המתן 10 שניות לערך ולאחר מכן הפעל את המדפסת שוב. האם המדפסת פועלת?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

תצוגת המדפסת ריקה

פעולה	כן	לא
שלב 1 לחץ על הלחצן Sleep (שינה) בלוח הבקרה של המדפסת. האם מופיע Ready (מוכן) בתצוגת המדפסת?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.
שלב 2 כבה את המדפסת, המתן 10 שניות לערך ולאחר מכן הפעל את המדפסת שוב. האם מופיע Please wait (נא המתן) ו- Ready (מוכן) מופיעות בתצוגת המסך?	הבעיה נפתרה.	כבה את המדפסת, ולאחר מכן צור קשר עם תמיכת לקוחות .

בעיות חומרה ואפשרויות פנימיות

לא ניתן לאתר כרטיס זיכרון

פעולה	כן	לא
ודא שכרטיס הזיכרון מותקן. א התקן את כרטיס הזיכרון. לקבלת מידע נוסף, ראה "התקנת כרטיס זיכרון" בעמוד 24. הערה: ודא כי כרטיס הזיכרון מחובר היטב ללוח הבקר של המדפסת. ב הדפס דף הגדרות תפריט ולאחר מכן בדוק אם הכרטיס מפורט ברשימה "אפשרויות מותקנות". אם הכרטיס מפורט ברשימה "אפשרויות מותקנות"?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכה בלקוחות.

לא ניתן לאתר אפשרות פנימית

פעולה	כן	לא
שלב 1 כבה את המדפסת, המתן 10 שניות לערך ולאחר מכן הפעל את המדפסת שוב. האם האפשרות הפנימית פועלת כשורה?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.
שלב 2 בדוק אם האפשרות הפנימית מותקנת נכונה בלוח הבקרה. א כבה את המדפסת. ב נתק את כבל המתח משקע החשמל. ג ודא שהאפשרות הפנימית מותקנת בחיבור הנכון בלוח הבקרה. ד הפעל את המדפסת מחדש. האם האפשרות הפנימית מותקנת כשורה בלוח הבקרה?	עבור לשלב 3.	חבר את האפשרות הפנימית ללוח הבקרה.
שלב 3 הדפס דף הגדרות תפריט ובדוק אם האפשרות הפנימית מופיעה ברשימה Installed Options (אפשרויות מותקנות). האם האפשרות הפנימית מופיעה בדף הגדרות התפריט?	עבור לשלב 4.	התקן שוב את האפשרות הפנימית.
שלב 4 ודא שהאפשרות הפנימית זמינה במנהל התקן המדפסת. ייתכן צורך להוסיף את האפשרות הפנימית ידנית במנהל התקן המדפסת כדי שהיא תהיה זמינה למשימות הדפסה. למידע נוסף, ראה "הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת" בעמוד 33. האם האפשרות הפנימית במנהל התקן המדפסת?	עבור לשלב 5.	הוסף את האפשרות הפנימית ידנית במנהל התקן המדפסת.

פעולה	כן	לא
שלב 5 א בדוק אם האפשרות הפנימית נבחרה. הערה: מהתוכנית שבה אתה משתמש, בחר את האפשרות הפנימית. עבור מערכת ההפעלה Mac OS X גרסה 9 יש לוודא שהמדפסת מוגדרת ב-Chooser. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם האפשרות הפנימית פועלת כשורה?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

בעיות מגש

פעולה	כן	לא
שלב 1 א משוך החוצה את המגש ולאחר מכן בצע את אחת או יותר מהפעולות הבאות: • בדוק אם קיימת חסימת נייר או שנייר לא הוזן כהלכה. • בדוק אם מחווני גודל הנייר שעל מובילי הנייר מיושרים עם מחווני הגודל שעל המגש. • אם אתה מדפיס על נייר בגודל מותאם אישית, ודא שמחווני הנייר נוגעים קלות בקצות הנייר. • ודא שהנייר מתחת למחווני המילוי המקסימלי של נייר. • ודא שהנייר מונח בצורה שטוחה במגש. ב בדוק אם המגש נסגר כשורה. האם המגש עובד?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.
שלב 2 א כבה את המדפסת, המתן 10 שניות לערך ולאחר מכן הפעל את המדפסת שוב. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם המגש עובד?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 3.
שלב 3 בדוק אם המגש מותקן ומזוהה על ידי המדפסת. הדפס דף הגדרות תפריט ובדוק אם המגש מופיע ברשימה Installed Features (מאפיינים מותקנים). האם המגש מופיע בדף הגדרות התפריט?	עבור לשלב 4.	התקן את המגש מחדש. למידע נוסף, עיין בתיעוד ההתקנה המצורף למגש.
שלב 4 ודא שהמגש זמין במנהל התקן המדפסת הערה: במקרה הצורך, הוסף את המגש ידנית במנהל התקן המדפסת כדי שהוא יהיה זמין למשימות הדפסה. למידע נוסף, ראה "הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת" בעמוד 33. האם המגש זמין במנהל התקן המדפסת?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

בעיות בהזנת נייר

עמודים חסומים לא מודפסים

פעולה	כן	לא
א הפעל Jam Recovery (התאוששות מחסימה) 1 בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל: Settings (הגדרות) < General Settings (הגדרות כלליות) < Print Recovery (התאוששות הדפסה) < Jam Recovery (התאוששות מחסימה) 2 בחר באפשרות On (מופעל) או Auto (אוטומטי). 3 בהתאם לדגם המדפסת, לחץ על  או גע ב- Submit (שלח). ב שלח שוב את העמודים שלא הודפסו. האם הדפים החסומים הודפסו שוב?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

יש חסימות נייר בתדירות גבוהה

פעולה	כן	לא
שלב 1 א משוך החוצה את המגש ולאחר מכן בצע את אחת או יותר מהפעולות הבאות: • ודא שהנייר מונח בצורה שטוחה במגש. • בדוק אם מחווני גודל הנייר שעל מובילי הנייר מיושרים עם מחווני הגודל שעל המגש. • ודא שמובילי הנייר מיושרים עם קצות הנייר. • ודא שהנייר מתחת למחווני המילוי המקסימלי של נייר. • בדוק אם אתה מדפיס על נייר בגודל ומסוג מומלצים. ב הכנס את המגש היטב. אם אפשרות ההתאוששות מחסימה מאפשרת, משימות ההדפסה יודפסו שוב אוטומטית. האם עדיין מתרחשות חסימות נייר לעתים תכופות?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א טען נייר מחבילה חדשה. הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד לשימוש. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם עדיין מתרחשות חסימות נייר לעתים תכופות?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א קרא את העצות למניעת חסימות. למידע נוסף, ראה "הימנעות מחסימות נייר" בעמוד 147. ב פעל לפי ההמלצות ולאחר מכן שלח שוב את משימת ההדפסה. האם עדיין מתרחשות חסימות נייר לעתים תכופות?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

הודעה על חסימת נייר אינה נעלמת גם לאחר שחרור החסימה

פעולה	כן	לא
א בצע אחת מהפעולות הבאות: • בדגמי מדפסת עם מסך מגע, גע ב-  או ב-Done (בוצע). • בדגמי מדפסת ללא מסך מגע, בחר Next (הבא) <  < נקה את החסימה, לחץ על OK (אישור) < . ב בצע את ההוראות שבתצוגת המדפסת. האם הודעת חסימת הנייר נשארה?	פנה אל תמיכת לקוחות.	הבעיה נפתרה.

פתרון בעיות יישומי מסך הבית

- "אירעה שגיאת יישום" בעמוד 171

אירעה שגיאת יישום

פעולה	כן	לא
שלב 1 בדוק את יומן המערכת לראות אם יש פרטים רלוונטיים א פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת. אם אינך יודע את כתובת ה-IP של המדפסת, באפשרותך: • הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. • הדפס דף הגדרת רשת או את דף הגדרות התפריטים ואתר את כתובת ה-IP באזור TCP/IP. הערה: כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123. ב לחץ על Settings (הגדרות) < Apps Management > Apps (ניהול יישומים) < System (מערכת) < Log (יומן). ג בתפריט Filter (סינון), בחר מצב יישום. ד בתפריט Application (יישום) בחר יישום ולאחר מכן לחץ על Submit (שלח). האם מופיעה ביומן הודעת שגיאה?	עבור לשלב 2.	פנה אל תמיכת לקוחות.
שלב 2 פתור את השגיאה. האם היישום עובד עכשיו?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות.

פתרון בעיות הדפסה

בעיות הדפסה

מודפסים סימנים שגויים

פעולה	כן	לא
שלב 1 ודא שהמדפסת אינה במצב Hex Trace. הערה: אם Ready Hex מופיע בתצוגת המדפסת, כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה מחדש כדי לבטל את הפעלת מצב Hex Trace. האם המדפסת במצב Hex Trace?	בטל את הפעלת מצב Hex Trace.	עבור לשלב 2.
שלב 2 א בלוח הבקרה של המדפסת, בחר Standard Network (רשת רגילה) או [x] Network (רשת [x]), ולאחר מכן הגדר את SmartSwitch למצב On (מופעל). ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם מודפסים סימנים שגויים?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

משימות מודפסות מהמגש הלא נכון או עם הנייר הלא נכון

פעולה	כן	לא
שלב 1 א בדוק אם אתה מדפיס על נייר שנתמך על ידי המגש. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם המשימה הודפסה מהמגש הנכון או על הנייר הנכון?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.
שלב 2 א בתפריט Paper (נייר) בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את הגודל והסוג של הנייר בהתאם לנייר הטעון במגש. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם המשימה הודפסה מהמגש הנכון או על הנייר הנכון?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 3.
שלב 3 א בהתאם למערכת ההפעלה שלך, פתח את Printing Preferences (העדפות הדפסה) או את תיבת הדו-שיח Print (הדפסה) ולאחר מכן ציין את סוג הנייר. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם המשימה הודפסה מהמגש הנכון או על הנייר הנכון?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 4.

פעולה	כן	לא
שלב 4 א בדו אם המגשים אינם מקושרים. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם המשימה הודפסה מהמגש הנכון או על הנייר הנכון?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

משימות גדולות אינן נאספות

פעולה	כן	לא
שלב 1 א בתפריט Finishing (גימור) בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את האפשרות Collate (איסוף) למצב (1,2,3) (1,2,3). ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם המשימה הודפסה ונאספה נכונה?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.
שלב 2 א מתוכנת המדפסת, קבע את האפשרות Collate (איסוף) למצב (1,2,3) (1,2,3). הערה: הגדרת האפשרות Collate (איסוף) למצב (1,1,1) (2,2,2) בתוכנה, תעקוף את ההגדרה שבתפריט Finishing (גימור). ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם המשימה הודפסה ונאספה נכונה?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 3.
שלב 3 פשט את משימת ההדפסה על ידי צמצום ומזעור גופנים, צמצום מספר ומורכבות של תמונות, וצמצום מספר הדפים במשימה. האם המשימה הודפסה ונאספה נכונה?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

מוצגת הודעת שגיאה בקשר לקריאה מכונן הבזק

פעולה	כן	לא
שלב 1 בדוק אם כונן ההבזק מחובר לכניסת USB הקדמית. הערה: כונן ההבזק לא יפעל אם הוא מחובר לכניסת USB האחורית. האם כונן ההבזק מחובר לכניסת USB הקדמית?	עבור לשלב 2.	חבר כונן הבזק ליציאת USB הקדמית.
שלב 2 בדוק אם נורית המחוון שעל לוח הבקרה של המדפסת מהבהב בירוק. הערה: אור ירוק מהבהב מורה על כך שהמדפסת עסוקה. האם נורית המחוון מהבהבת בירוק?	המתן עד שהמדפסת מוכנה, לאחר מכן צפה ברשימת המשימות המוחזקות ולאחר מכן הדפס את המסמכים.	עבור לשלב 3.

פעולה	כן	לא
שלב 3 א בדוק אם מוצגות הודעות שגיאה כלשהן על הצג. ב מחק את ההודעה. האם הודעת השגיאה עדיין מופיעה?	עבור לשלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 ודא כי יש תמיכה בכוון הבזק למידע נוסף לגבי התקני זיכרון הבזק מסוג USB שנבחנו ואושרו, ראה את " כוון הבזק וסוגי קבצים נתמכים " בעמוד 62 . האם הודעת השגיאה עדיין מופיעה?	עבור לשלב 5.	הבעיה נפתרה.
שלב 5 בדוק אם כניסת USB נוטרלה על ידי איש התמיכה במערכת. האם הודעת השגיאה עדיין מופיעה?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

הדפסה מואטת

הערות:

- בעת הדפסה על נייר צר, המדפסת מדפיסה במהירות מוקטנת כדי למנוע נזק ל-fuser.
- מהירות המדפסת עשויה להיות מוקטנת בעת הדפסה למשך פרקי זמן ממושכים או כאשר הטמפרטורות גבוהות יותר.

פעולה	כן	לא
הנח במגש נייר בגודל letter או A4 ולאחר מכן שלח שוב את עבודת ההדפסה. האם מהירות ההדפסה גדלה?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת בלקוחות .

עבודות הדפסה אינן מודפסות

פעולה	כן	לא
שלב 1 א מתוך המסמך שאתה מנסה להדפיס, פתח את תיבת הדיו-שיח הדפסה ובדוק אם בחרת במדפסת הנכונה. הערה: אם המדפסת אינה מדפסת ברירת מחדל, עליך לבחור את המדפסת עבור כל מסמך שברצונך להדפיס. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם העבודה מודפסת?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.
שלב 2 א ודא שהמדפסת מחוברת ומופעלת והאם מוכן מופיע בתצוגת המדפסת. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם העבודה מודפסת?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 3.


פעולה	כן	לא
שלב 3 אם הודעת שגיאה מופיעה בתצוגה, נקה את השגיאה. הערה: המדפסת ממשיכה להדפיס לאחר ניקוי ההודעה. האם העבודה מודפסת?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 4.
שלב 4 א בדוק שהיציאות (USB, טורית או Ethernet) פועלות והאם הכבלים מחוברים היטב למחשב ולמדפסת. הערה: לקבלת מידע נוסף, ראה את התיעוד ההתקנה שמצורף למדפסת. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם העבודה מודפסת?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 5.
שלב 5 א כבה את המדפסת, המתן 10 שניות, ולאחר מכן הפעל את המדפסת שוב. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם העבודה מודפסת?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 6.
שלב 6 א הסר את התקנת תוכנת המדפסת ולאחר מכן התקן אותה מחדש. לקבלת מידע נוסף, ראה " התקנת תוכנת המדפסת " בעמוד 33 . הערה: תוכנת המדפסת זמינה בכתובת http://support.lexmark.com . ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם העבודה מודפסת?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכה בלקוחות .

משימת ההדפסה נמשכת יותר מהמצופה

פעולה	כן	לא
שלב 1 שנה את ההגדרות הסביבתיות של המדפסת. א בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל: Settings (הגדרות) < General Settings (הגדרות כלליות) ב בחר Eco-Mode (מצב חיסכון) או Quiet Mode (מצב שקט) , ולאחר מכן בחר Off (כבוי) . הערה: נטרול Eco-Mode (מצב חיסכון) או Quiet Mode (מצב שקט) עשוי להגדיל את צריכת האנרגיה או צריכת החומרים המתכלים או שתיהן. האם המשימה הודפסה?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.

פעולה	כן	לא
שלב 2 צמצם את מספר ואת גודל הגופנים, צמצם את מספר התמונות ואת מורכבותן, וצמצם מספר הדפים במשימת ההדפסה ולאחר מכן שלח שוב את המשימה. האם המשימה הודפסה?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 3.
שלב 3 א הסר משימות מוחזקות השמורת בזיכרון המדפסת. ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם המשימה הודפסה?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 4.
שלב 4 א נטל את התכונה Page Protect (הגנת דף) בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל: Settings (הגדרות) < General Settings (הגדרות כלליות) < Print Recovery (התאוששות הדפסה) < Page Protect (הגנת דף) < Off (כבוי) ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם המשימה הודפסה?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 5.
שלב 5 התקן עוד זיכרון במדפסת ולאחר מכן שלח שוב את משימת ההדפסה. האם המשימה הודפסה?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

פגמים חוזרים מופיעים בהדפסות

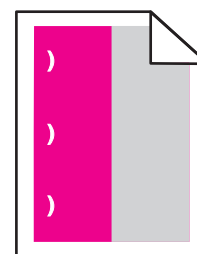

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
א בדוק אם המרחק בין הפגמים שווה לאחד מהבאים: • 25.1 מ"מ (0.98 אינץ') • 29.8 מ"מ (1.17 אינץ') • 43.9 מ"מ (1.72 אינץ') • 45.5 מ"מ (1.79 אינץ') • 94.2 מ"מ (3.70 אינץ') ב אם המרחק בין הפגמים הוא 25.1 מ"מ (0.98 אינץ'), 29.8 מ"מ (1.17 אינץ') או 94.2 מ"מ (3.70 אינץ'), החלף את יחידת הפוטוקונדקטור. ג אם המרחק בין הפגמים הוא 43.9 מ"מ (1.72 אינץ') או 45.5 מ"מ (1.79 אינץ'), החלף את יחידת הפיתוח. האם הפגמים החוזרים מופיעים עדיין?	1 בדוק אם המרחק בין הפגמים הוא אחד מהבאים: • 37.7 מ"מ (1.48 אינץ') • 78.5 מ"מ (3.09 אינץ') • 95 מ"מ (3.74 אינץ') 2 רשום את המרחק ולאחר מכן התקשר אל תמיכת לקוחות או אל נציג השירות.	הבעיה נפתרה.

קישור המגשים אינו פועל

הערות:

- המגשים יכולים לזהות אורך נייר.
- המזין הרב-תכליתי אינו מזהה אוטומטית את גודל הנייר. עליך להגדיר את הגודל בתפריט Paper Size/Type (גודל/סוג נייר)

פעולה	כן	לא
שלב 1 א פתח את המגשים ולאחר מכן בדוק אם הם מכילים נייר מאותו גודל וסוג. • בדוק אם מובילי הנייר נמצאים במיקום המתאים עבור גודל הנייר הטעון בכל מגש. • בדוק אם מחווני גודל הנייר שעל מובילי הנייר מיושרים עם מחווני הגודל שעל המגש. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם קישור המגשים פועל כנדרש?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.
שלב 2 א בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג וגודל הנייר בתפריט Paper (נייר) כך שיתאים לנייר שטעון במגש המקושר. הערה: גודל וסוג הנייר חייב להתאים כדי שיתקיים קישור בין המגשים. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם קישור המגשים פועל כנדרש?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

קובצי PDF בשפות מרובות אינם מודפסים


פעולה	כן	לא
שלב 1 א בדוק אם אפשרויות ההדפסת לפלט PDF מוגדרות להטמעת כל הגופנים. ב צור קובץ PDF חדש, ולאחר מכן שלח שוב את משימת ההדפסה. האם הקבצים מודפסים?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.
שלב 2 א פתח ב-Adobe Acrobat את המסמך המיועד להדפסה. ב לחץ על File > (קובץ) > Print > (הדפסה) > Advanced > (מתקדם) < Print As Image > (הדפס כתמונה) < OK > (אישור) < OK < (אישור) . האם הקבצים מודפסים?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

מעברי דפים בלתי צפויים

פעולה	כן	לא
שלב 1 התאם את הגדרות פסק זמן להדפסה. א בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל: Settings > (הגדרות) < General Settings > (הגדרות כלליות) < Timeouts > (פסקי זמן) < Print Timeout > (פסק זמן להדפסה) ב בחר הגדרה גבוהה יותר ולאחר מכן, בהתאם לדגם המדפסת שלך, בחר  או Submit (שלח) . ג שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם הקובץ הדפיס כנדרש?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.
שלב 2 א בדוק מעברי דפים ידניים בקובץ המקורי. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם הקובץ הדפיס כנדרש?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .



בעיות באיכות ההדפסה

תווים מודפסים עם שוליים משוננים או לא אחידים

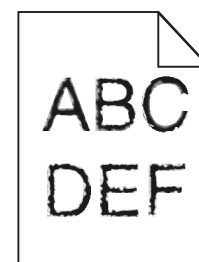

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א הדפס רשימת דוגמאות גופנים כדי לוודא שהגופנים שאתה משתמש בהם, נתמכים במדפסת. 1 בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל: Menus (תפריטים) < Reports (דוחות) < Print Fonts (הדפס גופנים) 2 בחר PCL Fonts (גופני PCL) או PostScript Fonts (גופני PostScript) . ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם אתה משתמש בגופנים הנתמכים במדפסת?	עבור לשלב 2.	בחר גופן הנתמך במדפסת?
שלב 2 בדוק אם הגופנים המותקנים במחשב נתמכים על ידי המדפסת. האם הגופנים המותקנים במחשב נתמכים על ידי המדפסת?	הבעיה נפתרה.	צור קשר עם תמיכת לקוחות .


עמודים או תמונות חתוכים

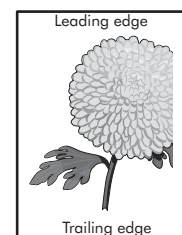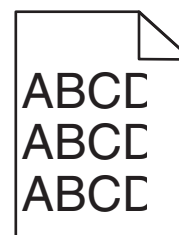

פעולה	כן	לא
שלב 1 א הזז את מכווני הרוחב והאורך שבמגש למיקום הנכון עבור הנייר שטעון. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם העמוד או התמונה חתוכים?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג וגודל הנייר בתפריט "נייר" כך שיתאים לנייר שטעון במגש. האם גודל הנייר תואם לנייר שטעון במגש?	עבור לשלב 3.	בצע אחת או יותר מהאפשרויות הבאות: - בלוח הבקרה של המדפסת, שנה את גודל הנייר כך שיתאים לנייר שטעון במגש. - בלוח הבקרה של המדפסת, שנה את סוג הנייר כך שיתאים לנייר שטעון במגש.


פעולה	כן	לא
שלב 3 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את גודל הנייר ב"מאפייני הדפסה" או בתיבת הדו-שיח "הדפסה". ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם העמוד או התמונה חתוכים?	עבור לשלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 א הסר את ערכת ההדמיה והתקן אותה מחדש. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תחשוף את יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ- 10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע בצד התחתון של ערכת ההדמיה. נגיעה עלולה לגרום נזק לערכת ההדמיה. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם העמוד או התמונה חתוכים?	פנה אל תמיכה בלקוחות .	הבעיה נפתרה.

רקע אפור בהדפסות

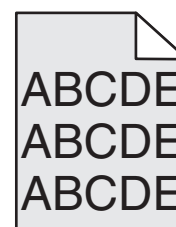


פעולה	כן	לא
שלב 1 הפחת את כמות הטונר. א בתפריט "איכות" בלוח הבקרה של המדפסת, הפחת את צפיפות הטונר. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 4. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם הרקע האפור נעלם?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.
שלב 2 א הסר את ערכת ההדמיה והתקן אותה מחדש. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תחשוף את יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ- 10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע בצד התחתון של ערכת ההדמיה. נגיעה עלולה לגרום נזק לערכת ההדמיה. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם הרקע האפור נעלם?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכה בלקוחות .

חללים מאוזנים מופיעים בהדפסות

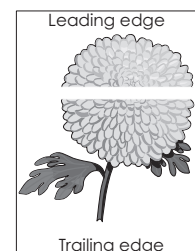

פעולה	כן	לא
שלב 1 א ודא שהתוכנית משתמשת בדפוס מילוי נכון. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם חללים מאוזנים מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א טען במגש או במזין המצוין בסוג המומלץ של הנייר. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם חללים מאוזנים מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א הסר את ערכת ההדמיה והתקן אותה מחדש. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תחשוף את יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ- 10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע בצד התחתון של ערכת ההדמיה. נגיעה עלולה לגרום נזק לערכת ההדמיה. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם חללים מאוזנים מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 החלף את ערכת ההדמיה ולאחר מכן שלח שוב את עבודת ההדפסה. האם חללים מאוזנים מופיעים בהדפסות?	פנה אל תמיכה בלקוחות .	הבעיה נפתרה.

שוליים שגויים בהדפסות

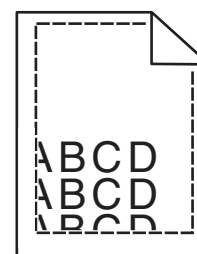

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א העבר את מובילי הרוחב והאורך במגש למיקום הנכון עבור גודל הנייר הטעון. ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם השוליים תקינים?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.
שלב 2 מלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את גודל הנייר בתפריט Paper (נייר) בהתאם לנייר שטענת במגש. האם גודל הנייר מתאים לנייר הטעון במגש?	עבור לשלב 3.	בצע אחת או יותר מהאפשרויות הבאות: • קבע את הגדרות גודל הנייר כך שיתאימו לנייר הטעון במגש. • החלף את הנייר הטעון במגש כך שיתאים לגודל הנייר המצוין בהגדרות המגש.
שלב 3 א בהתאם למערכת ההפעלה שלך, ציין את גודל הנייר ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם השוליים תקינים?	הבעיה נפתרה.	צור קשר עם תמיכת לקוחות .

סולסול נייר

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 העבר את מובילי הרוחב והאורך במגש למיקום הנכון עבור גודל הנייר הטעון. האם מובילי הרוחב והאורך ממוקמים נכון?	עבור לשלב 2.	כוון את מובילי הרוחב והאורך.
שלב 2 מלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג הנייר ומשקל הנייר בתפריט Paper (נייר) בהתאם לנייר שטענת במגש. האם סוג הנייר ומשקל הנייר מתאימים לסוג ולמשקל של הנייר שבמגש?	עבור לשלב 3.	ציין בהגדרות המגש את סוג הנייר ואת משקל הנייר המתאימים לסוג ולמשקל של הנייר הטעון במגש.
שלב 3 א בהתאם למערכת ההפעלה שלך, ציין את סוג הנייר ואת משקל הנייר ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם הנייר עדיין מסולסל?	עבור לשלב 4.	הבעיה נפתרה.

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 4 א הסר את הנייר מהמגש ולאחר מכן הפוך אותו. ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם הנייר עדיין מסולסל?	עבור לשלב 5.	הבעיה נפתרה.
שלב 5 א טען נייר מחבילה חדשה. הערה: הנייר סופג רטיבות בשל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד לשימוש. ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם הנייר עדיין מסולסל?	צור קשר עם תמיכת לקוחות . הבעיה נפתרה.	הבעיה נפתרה.

אי-סדירויות בהדפסה



פעולה	כן	לא
שלב 1 א הזז את מכווני הרוחב והאורך במגש כדי לתקן את המיקום עבור גודל הנייר שטעון במגש. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם אי-סדירויות בהדפסה ממשיכות להופיע?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג וגודל הנייר בתפריט "נייר" כך שיתאים לנייר שטעון במגש. האם המגש מוגדר לגודל ולסוג הנייר שטעון במגש?	עבור לשלב 3.	בצע אחת או יותר מהאפשרויות הבאות: - ציין את גודל הנייר מתוך הגדרות המגש כדי להתאים לנייר שטעון במגש. - החלף את הנייר שטעון במגש כדי להתאים לגודל הנייר שמצוין בהגדרות המגש.

פעולה	כן	לא
שלב 3 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג ומשקל הנייר ב"מאפייני הדפסה" או בתיבת הדו-שיח "הדפסה". ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם אי-סדירויות בהדפסה ממשיכות להופיע?	עבור לשלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 בדוק אם לנייר הטעון במגש יש מרקם או גימור מחוספס. האם אתה מדפיס על נייר עם מרקם או על נייר מחוספס?	בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את מרקם הנייר בתפריט "נייר" כך שיתאים לנייר שטעון במגש.	עבור לשלב 5.
שלב 5 א טען נייר מחבילה חדשה. הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר באריזתו המקורית עד שתהיה מוכן להשתמש בו. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם אי-סדירויות בהדפסה ממשיכות להופיע?	עבור לשלב 6.	הבעיה נפתרה.
שלב 6 החלף את ערכת ההדמיה ולאחר מכן שלח שוב את עבודת ההדפסה. האם אי-סדירויות בהדפסה ממשיכות להופיע?	פנה אל תמיכה בלקוחות .	הבעיה נפתרה.

ההדפסה כהה מדי



פעולה	כן	לא
שלב 1 א בתפריט "איכות" בלוח הבקרה של המדפסת, בחר התאמת צבע . ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם עדיין ההדפסה כהה מדי?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א בתפריט "איכות" בלוח הבקרה של המדפסת, הפחת את כמות הטונר. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצן היא 4. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם עדיין ההדפסה כהה מדי?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.

פעולה	כן	לא
שלב 3 א בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את מרקם, סוג ומשקל הנייר בתפריט "נייר" כך שיתאים לנייר שטעון במגש. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם המגש מוגדר לסוג, למרקם ולמשקל של הנייר שטעון.	עבור לשלב 4.	החלף את הנייר שטעון במגש כדי להתאים לסוג, למרקם ולמשקל הנייר שמצוין בהגדרות המגש.
שלב 4 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג, מרקם ומשקל הנייר ב"מאפייני הדפסה" או בתיבת הדו-שיח "הדפסה". ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם עדיין ההדפסה כהה מדי?	עבור לשלב 5.	הבעיה נפתרה.
שלב 5 בדוק אם לנייר הטעון במגש יש מרקם או גימור מחוספס. האם אתה מדפיס על נייר עם מרקם או על נייר מחוספס?	בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את מרקם הנייר בתפריט "נייר" כך שיתאים לנייר שטעון במגש.	עבור לשלב 6.
שלב 6 א טען נייר מחבילה חדשה. הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר באריזתו המקורית עד שתהיה מוכן להשתמש בו. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם עדיין ההדפסה כהה מדי?	עבור לשלב 7.	הבעיה נפתרה.
שלב 7 החלף את ערכת ההדמיה ולאחר מכן שלח שוב את עבודת ההדפסה. האם עדיין ההדפסה כהה מדי?	פנה אל תמיכה בלקוחות .	הבעיה נפתרה.


ההדפסה בהירה מדי



פעולה	כן	לא
שלב 1 א בתפריט "איכות" בלוח הבקרה של המדפסת, בחר התאמת צבע . ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם עדיין ההדפסה בהירה מדי?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.

פעולה	כן	לא
שלב 2 א בתפריט "איכות" בלוח הבקרה של המדפסת, הגדל את כהות הטונר. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 4. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם עדיין ההדפסה בהירה מדי?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את מרקם, סוג ומשקל הנייר בתפריט "נייר" כך שיתאים לנייר שטעון במגש. האם המגש מוגדר לסוג, למרקם ולמשקל של הנייר שטעון.	עבור לשלב 4.	ציין את מרקם, סוג ומשקל הנייר מתוך הגדרות המגש כדי להתאים לנייר שטעון במגש.
שלב 4 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג, מרקם ומשקל הנייר ב"מאפייני הדפסה" או בתיבת הדו-שיח "הדפסה". ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם עדיין ההדפסה בהירה מדי?	עבור לשלב 5.	הבעיה נפתרה.
שלב 5 ודא שלנייר אין מרקם או גימור מחוספס. האם אתה מדפיס על נייר עם מרקם או על נייר מחוספס?	בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את מרקם הנייר בתפריט "נייר" כך שיתאים לנייר שטעון במגש.	עבור אל שלב 5.
שלב 6 א טען נייר מחבילה חדשה. הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר באריזתו המקורית עד שתהיה מוכן להשתמש בו. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם עדיין ההדפסה בהירה מדי?	עבור לשלב 7.	הבעיה נפתרה.
שלב 7 החלף את ערכת ההדמיה ולאחר מכן שלח שוב את עבודת ההדפסה. האם עדיין ההדפסה בהירה מדי?	פנה אל תמיכה בלקוחות .	הבעיה נפתרה.

המדפסת מדפיסה עמודים ריקים




פעולה	כן	לא
שלב 1 א בדוק אם לא הושארו חומרי אריזה על ערכת ההדמיה. 1 הסר את ערכת ההדמיה. 2 בדוק שחומרי האריזה הוסרו כיאות מערכת ההדמיה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תחשוף את יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ- 10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע בצד התחתון של ערכת ההדמיה. נגיעה עלולה לגרום נזק לערכת ההדמיה. 3 התקן מחדש את ערכת ההדמיה. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם הדפסת עדיין מדפיסה עמודים ריקים?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 החלף את ערכת ההדמיה ולאחר מכן שלח שוב את עבודת ההדפסה. האם הדפסת עדיין מדפיסה עמודים ריקים?	פנה אל תמיכה בלקוחות .	הבעיה נפתרה.

המדפסת מדפיסה עמודים מלאים בשחור




פעולה	כן	לא
שלב 1 א הסר את ערכת ההדמיה והתקן אותה מחדש. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תחשוף את יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ- 10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע בצד התחתון של ערכת ההדמיה. נגיעה עלולה לגרום נזק לערכת ההדמיה. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם המדפסת מדפיסה עמודים מלאים בשחור?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 החלף את ערכת ההדמיה ולאחר מכן שלח שוב את עבודת ההדפסה. האם המדפסת מדפיסה עמודים מלאים בשחור?	פנה אל תמיכה בלקוחות .	הבעיה נפתרה.

תמונות מוצללות מופיעות בהדפסות

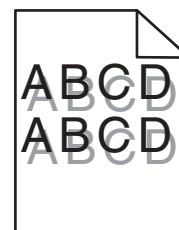

פעולה	כן	לא
שלב 1 בדוק אם הנייר שטעון במגש הוא נייר מהסוג הנכון ובמשקל הנכון. האם טעון במגש נייר מהסוג הנכון ובמשקל הנכון?	עבור לשלב 2.	טען במגש נייר מהסוג הנכון ובמשקל הנכון.
שלב 2 בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג ומשקל הנייר בתפריט "נייר" כך שיתאים לנייר שטעון במגש. האם הגדרות המדפסת תואמות לסוג ולמשקל הנייר שטעון.	עבור לשלב 3.	החלף סוג ומשקל הנייר כך שיתאים לנייר שטעון במגש.
שלב 3 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג ומשקל הנייר ב"מאפייני הדפסה" או בתיבת הדו-שיח "הדפסה". ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. תמונות מוצללות עדיין מופיעות בהדפסות?	עבור לשלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 החלף את ערכת ההדמיה ולאחר מכן שלח שוב את עבודת ההדפסה. תמונות מוצללות עדיין מופיעות בהדפסות?	פנה אל תמיכה בלקוחות .	הבעיה נפתרה.


הדפסה מעוותת

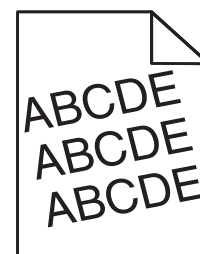

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א העבר את מובילי הרוחב והאורך במגש למיקום הנכון עבור גודל הנייר הטעון. ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם ההדפסה עדיין מעוותת?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 2 א בדוק אם אתה מדפיס על נייר שנתמך על ידי המגש. ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם ההדפסה עדיין מעוותת?	צור קשר עם תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.



קווי פסים אופקיים מופיעים בהדפסות

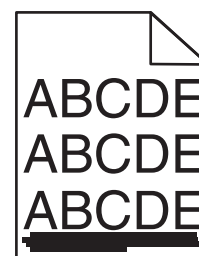

פעולה	כן	לא
שלב 1 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את המגש או המזין ב"מאפייני הדפסה" או בתיבת הדו-שיח "הדפסה". ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם קווי פסים אופקיים מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג ומשקל הנייר בתפריט "נייר" כך שיתאים לנייר שטעון במגש. האם סוגי ומשקלי הנייר מתאימים לנייר שבמגש?	עבור לשלב 3.	בצע אחת או יותר מהאפשרויות הבאות: • ציין את סוג ומשקל הנייר מתוך הגדרות המגש כדי להתאים לנייר שטעון במגש. • החלף את הנייר שטעון במגש כדי להתאים לסוג ולמשקל הנייר שמצוין בהגדרות המגש.
שלב 3 א טען נייר מחבילה חדשה. הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר באריזתו המקורית עד שתהיה מוכן להשתמש בו. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם קווי פסים אופקיים מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 4.	הבעיה נפתרה.

פעולה	כן	לא
שלב 4 א הסר את ערכת ההדמיה והתקן אותה מחדש. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תחשוף את יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ- 10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע בצד התחתון של ערכת ההדמיה. נגיעה עלולה לגרום נזק לערכת ההדמיה. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם קווי פסים אופקיים מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 5.	הבעיה נפתרה.
שלב 5 החלף את ערכת ההדמיה ולאחר מכן שלח שוב את עבודת ההדפסה. האם קווי פסים אופקיים מופיעים בהדפסות?	פנה אל תמיכה בלקוחות .	הבעיה נפתרה.

קווי פסים אנכיים מופיעים בהדפסות

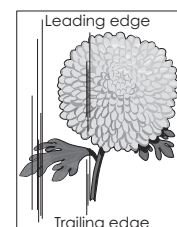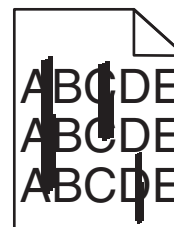


פעולה	כן	לא
שלב 1 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג, מרקם ומשקל הנייר ב"מאפייני הדפסה" או בתיבת הדו-שיח "הדפסה". ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם קווי פסים אנכיים מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את מרקם, סוג ומשקל הנייר בתפריט "נייר" כך שיתאים לנייר שטעון במגש. האם מרקם, סוג ומשקל הנייר מתאימים לנייר שבמגש?	עבור לשלב 3.	בצע אחת או יותר מהאפשרויות הבאות: - ציין את מרקם, סוג ומשקל הנייר מתוך הגדרות המגש כדי להתאים לנייר שטעון במגש. - החלף את הנייר שטעון במגש כדי להתאים לגודל הנייר שמצוין בהגדרות המגש.

פעולה	כן	לא
שלב 3 א טען נייר מחבילה חדשה. הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר באריזתו המקורית עד שתהיה מוכן להשתמש בו. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם קווי פסים אנכיים מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 א הסר את ערכת ההדמיה והתקן אותה מחדש. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תחשוף את יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע בצד התחתון של ערכת ההדמיה. נגיעה עלולה לגרום נזק לערכת ההדמיה. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם קווי פסים אנכיים מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 5.	הבעיה נפתרה.
שלב 5 החלף את ערכת ההדמיה ולאחר מכן שלח שוב את עבודת ההדפסה. האם קווי פסים אנכיים מופיעים בהדפסות?	פנה אל תמיכה בלקוחות .	הבעיה נפתרה.

איכות הדפסה ירודה של שקפים


פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 מלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג הנייר בתפריט Paper (נייר) בהתאם לנייר שטענת במגש. האם הגדרת סוג הנייר למגש היא Transparency (שקפים)?	עבור לשלב 2.	הגדר את סוג הנייר ל-Transparency (שקפים).
שלב 2 א בדוק אם אתה משתמש בסוג מומלץ של שקפים. ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם איכות ההדפסה עדיין ירודה?	צור קשר עם תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

טשטוש טונר או הצללת רקע מופיעים בהדפסות

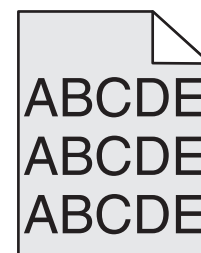

פעולה	כן	לא
שלב 1 א הסר את ערכת ההדמיה והתקן אותה מחדש. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תחשוף את יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע בצד התחתון של ערכת ההדמיה. נגיעה עלולה לגרום נזק לערכת ההדמיה. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם טשטוש או הצללה נעלמו מההדפסות?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.
שלב 2 החלף את ערכת ההדמיה ולאחר מכן שלח שוב את עבודת ההדפסה. האם טשטוש או הצללה נעלמו מההדפסות?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכה בלקוחות .

טונר יורד (מהנייר)

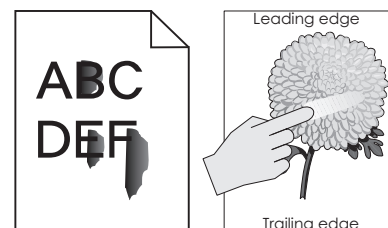

פעולה	כן	לא
שלב 1 בתפריט "נייר" בלוח הבקרה של המדפסת, בדוק את סוג, מרקם ומשקל הנייר. האם סוג, מרקם ומשקל הנייר מתאימים לנייר הטעון במגש?	עבור לשלב 2.	ציין את מרקם, סוג ומשקל הנייר מתוך הגדרות המגש כדי להתאים לנייר שטעון במגש.
שלב 2 שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם הטונר עדיין יורד?	פנה אל תמיכה בלקוחות .	הבעיה נפתרה.

כתמי טונר מופיעים בהדפסות


פעולה	כן	לא
החלף את ערכת ההדמיה ולאחר מכן שלח שוב את עבודת ההדפסה. האם כתמי טונר מופיעים בהדפסות?	פנה אל תמיכה בלקוחות .	הבעיה נפתרה.

צפיפות הדפסה לא אחידה



פעולה	כן	לא
החלף את ערכת ההדמיה ולאחר מכן שלח שוב את עבודת ההדפסה. האם צפיפות ההדפסה אינה אחידה?	פנה אל תמיכה בלקוחות .	הבעיה נפתרה.

חללים מאונכים מופיעים בהדפסות

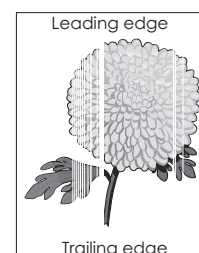

פעולה	כן	לא
שלב 1 א ודא שהתוכנית משתמשת בדפוס מילוי נכון. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם חללים מאונכים מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א בתפריט "נייר" בלוח הבקרה של המדפסת, בדוק את סוג הנייר ואת משקל הנייר. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם חללים מאונכים מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 בדוק אם אתה משתמש בסוג המומלץ של הנייר. א טען את מקור הנייר בסוג המומלץ של הנייר. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם חללים מאונכים מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 4.	הבעיה נפתרה.

פעולה	כן	לא
שלב 4 א הסר את ערכת ההדמיה והתקן אותה מחדש. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תחשוף את יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע בצד התחתון של ערכת ההדמיה. נגיעה עלולה לגרום נזק לערכת ההדמיה. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם חללים מאונכים מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 5.	הבעיה נפתרה.
שלב 5 החלף את ערכת ההדמיה ולאחר מכן שלח שוב את עבודת ההדפסה. האם חללים מאונכים מופיעים בהדפסות?	פנה אל תמיכה בלקוחות .	הבעיה נפתרה.

בעיות באיכות צבע

שאלות נפוצות על הדפסה צבעונית

מהו צבע RGB?

ניתן להוסיף יחד אור אדום, ירוק וכחול בכמויות משתנות כדי להפיק טווח צבעים גדול שאותו ניתן לראות בטבע. לדוגמה, ניתן לשלב אדום וירוק כדי להפיק צהוב. צגי טלוויזיה ומחשב יוצרים צבעים באופן זה. צבע RGB הוא שיטה לתיאור צבעים על-ידי ציון כמות האדום, הירוק או הכחול שנדרשים כדי להפיק צבע מסוים.

מהו צבע CMYK?

דיו או טונר בצבעי ציאן, מגנטה, צהוב ושחור ניתנים להדפסה בכמויות משתנות כדי להפיק טווח צבעים גדול שאותו ניתן לראות בטבע. לדוגמה, ניתן לשלב ציאן וצהוב כדי להפיק ירוק. מכבשי דפוס, מדפסות הזרקת דיו ומדפסות לייזר צבעוניות יוצרים צבעים באופן זה. צבע CMYK הוא שיטה לתיאור צבעים על-ידי ציון כמות הציאן, המגנטה, הצהוב והשחור שנדרשים כדי להפיק צבע מסוים.

כיצד מצוין צבע במסמך שמיועד להדפסה?

בדרך כלל, תוכניות מציינות את צבע המסמך באמצעות שילובי צבע RGB או CMYK. בנוסף, הם מאפשרים למשתמש לשנות את הצבע עבור כל אובייקט במסמך. לקבלת מידע נוסף, ראה את העזרה של מערכת ההפעלה שברשותך.

כיצד יודעת המדפסת איזה צבע להדפיס?

כשהמשתמש מדפיס מסמך, מידע המתואר בסוג ובצבע של כל אובייקט נשלח למדפסת. פרטי הצבע מועברים דרך טבלאות להמרת צבעים המתרגמות את הצבע לכמויות המתאימות של טונר ציאן, מגנטה, צהוב ושחור שנדרשים כדי להפיק את הצבע הרצוי. פרטי האובייקט קובעים את ההחלה של טבלאות להמרת צבעים. לדוגמה, ניתן להחיל סוג אחד של טבלת המרת צבע על טקסט, ובה בעת להחיל טבלת המרת צבע שונה לתמונות מצולמות.

מהו תיקון צבעים ידני?

כאשר תיקון צבעים ידני מאפשר, המדפסת משתמשת בטבלאות המרת צבעים שנבחרו על-ידי המשתמש כדי לעבד את האובייקטים. עם זאת, יש להגדיר את תיקון הצבעים ל"ידני", אחרת לא תיושם המרת צבעים שמוגדרת על-ידי המשתמש. הגדרות תיקון צבעים ידני ספציפיות לסוג האובייקט שמודפס (טקסט, גרפיקה או תמונות), והאופן שבו צבע האובייקט מצוין בתוכנית (RGB או שילוב CMYK).

הערות:

- תיקון צבעים ידני אינו שימושי אם התוכנית אינה מציינת צבעים עם שילובי RGB או CMYK. בנוסף, הוא אינו יעיל במצבים שבהם התוכנית או מערכת ההפעלה של המחשב שולטות בהתאמת הצבעים.
- כאשר נבחרת האפשרות **תיקון צבעים אוטומטי**, טבלאות המרת הצבעים יפיקו צבעים מועדפים שמשמשים עבור רוב המסמכים.

כדי להחיל ידנית טבלת המרת צבעים שונה, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 בתפריט "איכות" בלוח הבקרה של המדפסת, בחר **תיקון צבעים** ולאחר מכן בחר **ידני**.
- 2 בתפריט "איכות" בלוח הבקרה של המדפסת, בחר **צבע ידני** ולאחר מכן בחר את טבלת המרת הצבעים המתאימה עבור סוג האובייקט שמושפע.

סוג אובייקט	טבלאות המרת צבעים
RGB תמונה RGB טקסט RGB גרפיקה	• חי—מפיקה צבעים בהירים ורוויים יותר וניתנת להחלה על תבניות הצבע הנכנסות. • sRGB תצוגה—מפיקה פלט שמתקרב לצבעים המוצגים על צג המחשב. הערה: שימוש בטונר שחור ממוטב עבור הדפסת תצלומים. • תצוגה—שחור אמיתי—מפיקה פלט קרוב לצבעים המוצגים על צג המחשב. משתמשת בטונר שחור בלבד כדי ליצור את כל הרמות של אפור טבעי. • sRGB חי—מפיקה רווית צבע מוגדלת עבור תיקון צבעי sRGB תצוגה. הערה: שימוש בטונר שחור ממוטב עבור הדפסת גרפיקה עסקית. • מכונה—לא מוחל תיקון צבעים כלשהו.
CMYK תמונה CMYK טקסט CMYK גרפיקה	• US CMYK—מחילה תיקון צבעים כדי להפיק פלט צבע קרוב ל- (Specifications for Web Offset) SWOP (Publishing). • Euro CMYK—מחילה תיקון צבעים קרוב לפלט צבעי Euroscale. • חי CMYK—מגבירה את רווית הצבע של הגדרת תיקון הצבעים US CMYK. • מכונה—לא מוחל תיקון צבעים כלשהו.

כיצד אוכל להתאים צבע מסוים (דוגמת צבע בלוגו של הארגון)?

בתפריט "איכות" בלוח הבקרה של המדפסת זמינים תשעה סוגים של קבוצות דוגמאות צבע. הם זמינים גם בדף "דוגמאות צבע" של שרת האינטרנט המובנה. בחירה בכל אחת מקבוצות הדוגמאות יוצרת הדפס מרובה עמודים שמורכב ממאות תיבות צבע. בכל תיבה נמצא שילוב של CMYK או של RGB, בהתאם לטבלה שנבחרה. הצבע שנראה בכל תיבה מושג על-ידי העברת שילוב ה-CMYK או ה-RGB שמתווג על התיבה דרך טבלת המרת הצבע שנבחרה.

על-ידי בחינת קבוצות של דוגמאות צבע, תוכל לזהות את התיבה שהצבע שלה קרוב ביותר לצבע הרצוי לך. לאחר מכן, ניתן להשתמש בשילוב הצבע שמתווג על התיבה לשינוי צבע האובייקט בתוכנית. לקבלת מידע נוסף, ראה את העזרה של מערכת ההפעלה שברשותך.

הערה: ייתכן שיידרש "תיקון צבעים ידני" כדי להשתמש בטבלת המרת הצבעים שנבחרה עבור אובייקט מסוים.

הבחירה באיזו קבוצה של דוגמאות צבע להשתמש עבור התאמת צבע מסוים תלויה בהגדרת תיקון הצבע שבשימוש, סוג האובייקט שמודפס, והאופן שבו צבע האובייקט מצוין בתוכנית. כשהגדרת "תיקון צבעים" מוגדרת למצב מכונה, הצבע מבוסס על פרטי עבודת ההדפסה ולא מיושמת המרת צבעים כלשהי.

הערה: דפי דוגמאות הצבעים אינם שימושיים אם התוכנית אינה מציינת צבעים עם שילובי RGB או CMYK. בנוסף, קיימים מצבים מסוימים שבהם התוכנית או מערכת ההפעלה של המחשב מתאימות את שילובי ה-RGB וה-CMYK שמצוינים בתוכנית באמצעות ניהול צבעים. כתוצאה מכך, ייתכן שהצבעים המודפסים לא יהיו התאמה מדויקת של עמודי דוגמאות הצבעים.

מהן דוגמאות צבע מפורטות וכיצד אוכל לגשת אליהן?

קבוצות של דוגמאות צבע מפורטות זמינות רק דרך שרת האינטרנט המובנה של מדפסת רשת. קבוצה של דוגמאות צבע מפורטות מכילה טווח גוונים שזהים לערך מוגדר של RGB או CMYK. דמיון זה של צבעים בקבוצה תלוי בערך שהוזן בתיבה הפסיעות של RGB או CMYK.

כדי לגשת לקבוצה של דוגמאות צבע מפורטות מתוך שרת האינטרנט המובנה, בצע את הפעולות הבאות:

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערה: אם כתובת ה-IP או שם המדפסת אינם ידועים לך, תוכל:

- להציג את המידע בדף הבית של המדפסת, או בקטע TCP/IP תחת התפריט "רשתות/יציאות".
- הדפס את דף הגדרות הרשת או את דף הגדרות התפריט ולאחר מכן אתר המידע בקטע TCP/IP.

2 לחץ על **תצורה < דוגמאות צבע < אפשרויות מפורטות**.

3 בחר טבלת המרת צבעים.

4 הזן מספר צבע RGB או CMYK.

5 הזן את ערך הפסיעה בין 1 עד 255.

הערה: ככל שהמספר קרוב יותר ל-1, יוצג טווח דוגמאות צבע צר יותר.

6 לחץ על **הדפסה**.

ההדפסה על שקפים צבעוניים מופיעה כהה בעת הקרנה

הערה: בעיה זו קורת בעת הקרנת שקפים באמצעות מקרנים מסוג reflective overhead. כדי לקבל את האיכות הגבוהה ביותר של הצבע המוקרן, מומלצים מקרנים מסוג transmissive overhead.

פעולה	כן	לא
שלב 1 בלוח הבקרה של המדפסת, ודא שסוג הנייר מוגדר ל"שקף". האם הגדרת סוג הנייר נכונה?	עבור לשלב 2.	הגדר את סוג הנייר ל"שקף".
שלב 2 הפחת את כמות הטונר ולאחר מכן שלח שוב את עבודת ההדפסה. האם ההדפסה על שקף צבעוני נראית בהירה יותר?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 3.
שלב 3 ודא שאתה משתמש בסוג מומלץ של שקפים צבעוניים, ואחר מכן שלח שוב את עבודת ההדפסה. האם ההדפסה על שקף צבעוני נראית בהירה יותר?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכה בלקוחות .

צבע ההדפסה אינו תואם לצבע הקובץ המקורי

הערה: טבלאות המרת הצבע משתמשות במצב "תיקון צבעים אוטומטי" כדי להתקרב באופן כללי לצבעים שעל צג סטנדרטי של מחשב. עם זאת, כתוצאה מהבדלים בטכנולוגיה הקיימים בין מדפסות וצגים, קיימים צבעים רבים שעשויים להיות מושפעים בגלל וריאציות של הצג ותנאי התאורה.

פעולה	כן	לא
שלב 1 א הגדר את תיקון צבעים ל"מכובה". הערה: כשהגדרת תיקון צבעים מנוטרלת, הצבע מבוסס על פרטי עבודת ההדפסה ולא מיושמת המרת צבעים כלשהי. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם צבע ההדפסה תואם לצבע הקובץ על מסך המחשב?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.
שלב 2 בתפריט "איכות" בלוח הבקרה של המדפסת, בצע את הפעולות הבאות: א בחר תיקון צבעים ולאחר מכן בחר ידיני . ב בחר צבע ידיני ולאחר מכן בחר את טבלת המרת הצבעים המתאימה עבור סוג האובייקט שמושפע. ג שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם צבע ההדפסה תואם לצבע הקובץ על מסך המחשב?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכה בלקוחות .

ההדפסה מופיעה מגוונת

פעולה	כן	לא
התאם את איזון הצבעים. א בתפריט "איזון צבעים" בלוח הבקרה של המדפסת, הגדל או הקטן את הערכים עבור ציאן, מגנטה, צהוב ושחור. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם ההדפסה עיין מופיעה מגוונת?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכה בלקוחות .

שרת האינטרנט המוטמע אינו נפתח

פעולה	כן	לא
שלב 1 א הפעל את המדפסת. ב פתח דפדפן אינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת. ג הקש על Enter . האם שרת האינטרנט המוטמע נפתח?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.

פעולה	כן	לא
שלב 2 ודא שכתובת IP של המדפסת נכונה. א ראה את כתובת IP של המדפסת: • בקטע TCP/IP של התפריט "רשתות/יציאות" • על-ידי הדפסת דף הגדרת הרשת או דף הגדרות התפריט, ולאחר מכן מציאת הקטע TCP/IP הערה: כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123. ב פתח דפדפן אינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP. הערה: בהתאם להגדרות הרשת, ייתכן שעליך להקליד "https://" במקום "http://" לפני כתובת IP של המדפסת כדי לגשת לשרת האינטרנט המוטמע. ג הקש על Enter. האם שרת האינטרנט המוטמע נפתח?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 3.
שלב 3 בדוק אם הרשת פועלת. א הדפס דף הגדרות רשת. ב בדוק את החלק הראשון בדף הגדרות הרשת, וודא שהמצב הוא Connected (מחובר). הערה: אם המצב הוא Not Connected (לא מחובר), ייתכן שהחיבור פועל לסירוגין או שכבל הרשת עשוי להיות פגום. התייעץ עם איש תמיכת המערכת שלך למציאת פתרון, ולאחר מכן הדפס שנית את דף הגדרות הרשת. ג פתח דפדפן אינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת. ד הקש על Enter. האם שרת האינטרנט המוטמע נפתח?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 4.
שלב 4 בדוק את חיבורי הכבלים למדפסת ולשרת ההדפסה וודא שהם מחוברים היטב. א חבר את הכבלים כנדרש. למידע נוסף, עיין בתיעוד ההתקנה המצורף למדפסת. ב פתח דפדפן אינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת. ג הקש על Enter. האם שרת האינטרנט המוטמע נפתח?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 5.
שלב 5 נטרל זמנית שרתי Proxy של האינטרנט שרתי Proxy עלולים לחסום או להגביל גישה לאתרי אינטרנט מסוימים, כולל שרת האינטרנט המוטמע. האם שרת האינטרנט המוטמע נפתח?	הבעיה נפתרה.	צור קשר עם איש התמיכה במערכת.

יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות

לפני שתפנה לתמיכת הלקוחות, ודא שברשותך הפרטים הבאים:

- בעיית המדפסת
- הודעת השגיאה
- סוג דגם המדפסת והמספר הסידורי

בקר בכתובת <http://support.lexmark.com> לקבלת תמיכה בדוא"ל או בצ'אט, או עיין בספריית המדריכים, מסמכי התמיכה, מנהלי ההתקנים והורדות אחרות.

גם תמיכה טכנית טלפונית זמינה. בארה"ב או בקנדה, התקשר 1-800-539-6275. בארצות או אזורים אחרים, עבור אל <http://support.lexmark.com>.

הודעות

מידע על המוצר

שם מוצר:

Lexmark CS510de, CS517de

סוג מכשיר:

5027

דגם (דגמים):

630

הודעת מהדורה

נובמבר 2017

הפסקה הבאה אינה חלה על אף מדינה בה תנאים שכאלה סותרים את החוק המקומי: LEXMARK INTERNATIONAL, INC מספקת פרסום זה "כמו שהוא" ללא אחריות מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא, כולל, אך לא מוגבל, לאחריות מכללא לסחירות או התאמה למטרה מסוימת. מדינות מסוימות אינן מאפשרות ויתור על אחריות מפורשת או מכללא בטרנסקציות מסוימות, לכן ייתכן שהצהרה זו אינה חלה עליך.

פרסום זה עלול לכלול חוסר דיוק טכני או שגיאות דפוס. במידע הכלול בזאת נערכים שינויים תקופתיים; שינויים אלה יכללו במהדורות מאוחרות יותר. שיפורים או שינויים במוצרים או בתוכניות המתוארים יכולים להיעשות בכל עת.

הפניות בפרסום זה למוצרים, תוכניות או שירותים אינן מרמזות כי היצרן מתכוון להפוך אותם לזמינים בכל הארצות בהן הוא פועל. כל הפנייה למוצר, תוכנית, או שירות אינה מכוונת להצהיר או לרמז שניתן להשתמש רק במוצר, בתוכנית או בשירות אלה. ניתן להשתמש כחלופה בכל מוצר, תוכנית או שירות שווי ערך מבחינה תפקודית, שאינם מפרים כל קניין רוחני קיים. הערכה ואימות של פעולה בשילוב עם מוצרים, תוכניות ושירותים אחרים, למעט אלה המצוינים על ידי היצרן, נמצאים באחריותו של המשתמש.

לקבלת תמיכה טכנית של Lexmark בקר בכתובת <http://support.lexmark.com>

לקבלת מידע על חומרים מתכלים והורדות, בקר בכתובת www.lexmark.com

© Lexmark International, Inc 2012

כל הזכויות שמורות.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R.

227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein

סימנים מסחריים

Lexmark, הלוגו של Lexmark, MarkNet, AccuRead ו-MarkVision הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Lexmark International, Inc. בארצות הברית ו/או בארצות אחרות.

Google Cloud Print הוא סימן רשום של Google Inc.

Mac והלוגו של Mac הם סימנים מסחריים של Apple Inc., הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות. Microsoft ו-Windows הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של קבוצת חברות Microsoft בארצות הברית ובארצות אחרות.

Mopria®, הלוגו של Mopria® והלוגו Mopria® Alliance הם סימנים מסחריים רשומים וסימני שירות של Mopria Alliance, Inc. בארצות הברית ובארצות אחרות. שימוש בלתי מורשה אסור בתכלית האיסור.

PCL® הוא סימן מסחרי רשום של Hewlett-Packard Company. PCL® הוא השם שהעניקה Hewlett-Packard Company לערכה של פקודות (שפה) ופונקציות מדפסת הכלולות במוצרי המדפסת שלה. מדפסת זו נועדה להיות תואמת שפת PCL. פירוש הדבר שהמדפסת מזהה פקודות PCL 3 המשמשות בתוכנות יישום שונות, ושהמדפסת מדמה את הפונקציות התואמות את הפקודות.

PostScript הוא סימן מסחרי רשום של Adobe Systems Incorporated בארצות הברית ו/או בארצות אחרות.

המונחים הבאים הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של החברות הבאות:

The Monotype Corporation plc	Albertus
Monsieur Marcel OLIVE	Antique Olive
.Apple Computer, Inc	Apple-Chancery
The Monotype Corporation plc	Arial
מבוסס על Times New Roman ברישיון מחברת The Monotype Corporation plc, הוא מוצר של Agfa Corporation	CG Times
.Apple Computer, Inc	Chicago
Linotype-Hell AG ו/או חברות הבת שלה	Clarendon
Nebiolo	Eurostile
.Apple Computer, Inc	Geneva
The Monotype Corporation plc	GillSans
Linotype-Hell AG ו/או חברות הבת שלה	Helvetica
Jonathan Hoefler Type Foundry	Hoefler
International Typeface Corporation	ITC Avant Garde Gothic
International Typeface Corporation	ITC Bookman
International Typeface Corporation	ITC Mona Lisa
International Typeface Corporation	ITC Zapf Chancery
The Monotype Corporation plc	Joanna
Arthur Baker	Marigold
.Apple Computer, Inc	Monaco
.Apple Computer, Inc	New York
Arthur Baker	Oxford

Palatino	Linotype-Hell AG ו/או חברות הבת שלה
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG ו/או חברות הבת שלה
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG ו/או חברות הבת שלה

כל יתר הסימנים המסחריים האחרים הם קניינם של בעליהם השונים.

AirPrint והלוגו AirPrint הם סימנים מסחריים של Apple, Inc.

הודעות לגבי רישיון

כל ההודעות לגבי רישיון הקשורות למוצר זה ניתנות לצפייה דרך תיקיית השורש של תקליטון התכנת התוכנה.

רמות פליטת רעש

המדידות שלהלן נערכו בהתאם לתקן ISO 7779 ודווחו בהתאמה לתקן ISO 9296.

הערה: ייתכן שמצבים מסוימים אינם יישימים למוצר שברשותך.

לחץ קול ממוצע של מטר 1, dBA	
50	הדפסה
16	Ready (מוכנה)

הערכים כפופים לשינויים. בקר בכתובת www.lexmark.com לצפייה בערכים הנוכחיים.

הנחיית פסולת מציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE)



הלוגו WEEE מציין תוכניות מחזור ונהלים ספציפיים עבור מוצרים אלקטרוניים במדינות האיחוד האירופי. אנו מעודדים את מחזור המוצרים שלנו.

אם יש לך שאלות נוספות על אפשרויות מחזור, בקר באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com לחיפוש מספר הטלפון של משרד המכירות המקומי.

India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in

concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules

השלכת מוצרים

אין להשליך את המדפסת או חומרים מתכלים ביחד עם פסולת ביתית רגילה. צור קשר עם הרשויות המקומיות לבירור אפשרויות השלכה ומיחזור.

הודעה על רגישות לחשמל סטטי



סמל זה מציין חלקים הרגישים לחשמל סטטי. אל תיגע באזורים הקרובים לסמלים אלה לפני שנגעת במשטח מתכת באזור המרוחק מהסמל.

ENERGY STAR

כל מוצר של Lexmark הנושא את הסמל ENERGY STAR על המוצר או במסך ההפעלה מאושר כתואם לדרישות של Environmental Protection Agency (EPA) ENERGY STAR בהתאם לתצורה שנקבעה בעת שהמוצר שווק.



מידע טמפרטורה

טמפרטורת סביבת הפעלה	15.6 עד 32.2 מעלות צלזיוס
טמפרטורת משלוח	-40 עד 43.3 מעלות צלזיוס
טמפרטורת אחסון ולחות יחסית	1 עד 35 מעלות צלזיוס 8 עד 80% לחות יחסית

Información de la energía de México

:Consumo de energía en operación

Wh 540

:Consumo de energía en modo de espera

Wh 0.2

:Cantidad de producto por unidad de energía consumida

páginas / Wh 2.78

הודעה בנוגע ללייזר

המדפסת מאושרת לשימוש בארה"ב על פי דרישות DHHS 21 CFR Subchapter J המתייחסות למוצרי לייזר (1) Class I, ובמקומות אחרים מאושרת כמוצר לייזר Class I בהתאמה לדרישות IEC 60825-1: 2014.

מוצרי לייזר Class I אינם נחשבים מסוכנים לשימוש. המדפסת כוללת בתוכה לייזר Class IIIb (3b) המסווג כלייזר gallium arsenide בהספק 12 מיליואט הפועל באורך גל של 655-675 ננומטרים. מערכת הלייזר והמדפסת מתוכננים באופן שבשום מקרה אין גישת אדם לקרינת לייזר שמעל לרמת Class I במהלך הפעלה רגילה, תחזוקה של המשתמש או תנאי שירות מומלצים.

תווית הנחיות בנושא לייזר

ייתכן שתווית הודעת לייזר תהיה מודבקת למדפסת זו כפי שמוצג:

.DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam
 .PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser
 .Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku
 .FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen
 .GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser
 .DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Éviter toute exposition au rayon laser
 .VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista
 .GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden
 KINΔYNOΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser
 .VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget
 .PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser
 .FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen
 .NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniami lasera
 .ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей
 .Pozor - Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom
 .PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser
 .FARA - Ösynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen
 。危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下
 。危険 - 移除碳粉匣与安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下
 。危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください

צריכת חשמל

צריכת החשמל של המוצר

הטבלה הבאה מתעדת את מאפייני צריכת החשמל של המוצר.

הערה: ייתכן שמצבים מסוימים אינם יישימים למוצר שברשותך.

מצב	תיאור	צריכת חשמל (וואטים)
הדפסה	המוצר מפיק פלט של עותק קשיח מקלט אלקטרוני.	580 (חד-צדדי); 360 (דו-צדדי)

מצב	תיאור	צריכת חשמל (וואטים)
העתקה	המוצר מפיק פלט של עותק קשיח ממסמכי מקור קשיחים.	לא רלוונטי
סריקה	המוצר סורק מסמכי עותק קשיח.	לא רלוונטי
Ready (מוכנה)	המוצר ממתין לעבודת הדפסה.	30
מצב שינה	המוצר נמצא ברמה גבוהה של מצב חיסכון בחשמל.	3
היברנציה	המוצר נמצא ברמה נמוכה של מצב חיסכון בחשמל.	0.5
מכובה	המוצר מחובר לשקע חשמל, אולם מתג ההפעלה מכובה.	0

רמות צריכת החשמל המפורטות בטבלה הקודמת מייצגות מדידות זמן ממוצע. צריכת חשמל ברגע מסוים עשויה להיות גבוהה בצורה משמעותית מהממוצע.

הערכים כפופים לשינויים. בקר בכתובת www.lexmark.com לצפייה בערכים הנוכחיים.

מצב שינה

מוצר זה מתוכנן עם מצב חיסכון בצריכת אנרגיה הנקרא מצב שינה. מצב השינה חוסך אנרגיה באמצעות הורדת צריכת החשמל בפרקי זמן ארוכים שבהם אין פעילות. מצב השינה מופעל אוטומטית לאחר שמוצר זה אינו נמצא בשימוש למשך זמן שצוין, הנקרא פסק זמן לשינה.

ברירת המחדל של היצרן עבור פסק-זמן לשינה למוצר זה (בדקות): 20

באמצעות תפריטי התצורה, ניתן להתאים את פסק הזמן לשינה בין דקה 1 לבין 120 דקות. הגדרת פסק הזמן לשינה לערך נמוך מפחיתה מצריכת האנרגיה, אך עלולה לגדיל את זמן התגובה של המוצר. הגדרת פסק הזמן לשינה לערך גבוה שומרת על תגובה מהיר, אך צורכת יותר אנרגיה.

Hibernate mode (מצב מנוחה)

מוצר זה מתוכנן למצב פעולה בצריכת חשמל נמוכה במיוחד הנקרא *Hibernate mode* (מצב מנוחה). בעת הפעלה במצב מנוחה, כל המערכות וההתקנים האחרים מכובים בצורה בטוחה.

ניתן להיכנס למצב המנוחה בכל אחת מהשיטות הבאות:

- שימוש בפסק זמן למנוחה
- שימוש במצבי צריכת חשמל מתוזמנים
- שימוש בלחצן שינה/מנוחה

ברירת המחדל של היצרן עבור Hibernate Timeout (פסק זמן של מנוחה) למוצר זה בכל הארצות והאזורים 3 ימים

משך הזמן שבו המדפסת ממתינה לאחר הדפסת משימה לפני כניסה למצב מנוחה ניתן להגדרה בין שעה אחת ועד חודש אחד.

מצב כיבוי

במוצר זה קיים מצב כיבוי אשר צורך עדיין כמות קטנה של חשמל. כדי להפסיק לחלוטין את צריכת החשמל של המוצר, נתק את ספק הכוח משקע החשמל.

צריכת אנרגיה כוללת

לעיתים, שימושי לחשב את צריכת האנרגיה הכוללת של המוצר. היות שדרישות צריכת החשמל ניתנות ביחידות מתח או בוואטים, כדי לחשב את צריכת האנרגיה, יש להכפיל את צריכת החשמל בזמן שבו המוצר נמצא בכל מצב. צריכת האנרגיה הכוללת של המוצר היא סכום השימוש באנרגיה של כל מצב.

אינדקס

- התקן מחדש מיכל [צבע] חסר או שאינו מגיב [31.xy] 161
-]**
- [סוג אספקה] לא של Lexmark, ראה מדריך למשתמש [xy.33] 160
[סוג] רמה כמעט נמוכה של ערכת הדמיה [84.xy] 155
[סוג] רמה נמוכה מאוד של ערכת הדמיה, הערכה שנתו [x] עמודים [84.xy] 155
[סוג] רמה נמוכה של ערכת הדמיה [84.xy] 155
[צבע] רמה כמעט נמוכה במיכל [88.xy] 155
[צבע] רמה נמוכה במיכל [88.xy] 154
[צבע] רמה נמוכה מאוד במיכל, הערכה שנתו [x] עמודים [88.xy] 155
- A**
- AirPrint
באמצעות 63
- F**
- Forms and Favorites
הגדרה 18
- G**
- Google Cloud Print
באמצעות 63
- L**
- Lexmark Mobile Print
באמצעות 63
- R**
- Remove defective disk (הסר כונן פגום) [61] 161
- א**
- אבטחה
שינוי הגדרות של הדפסה סודית 145
אבטחת המדפסת מידע על 118
- אחסון
חומרים מתכלים 124
נייר 55
אחסון עבודות הדפסה 63
אי סדירויות בהדפסה 183
איכות הדפסה
החלפת בקבוק פסולת הטונר 124
החלפת יחידת פיתוח 136
החלפת ערכת הדמיה 127
איכות צבע, פתרון בעיות
ההדפסה מופיעה מגוונת 197
ההדפסה על שקפים צבעוניים
מופיעה כהה בעת הקרנה 196
צבע ההדפסה וצבע על מסך המחשב אינם תואמים 197
אימות משימות הדפסה 63
אין די זיכרון לעבודת איסוף עותקים [37] 157
אין די זיכרון, עבודות מוחזקות מסוימות נמחקו [37] 157
אין די שטח פנוי בזיכרון הבזק עבור משאבים [52] 160
אין מספיק זיכרון לתמיכה בתכונת החיסכון במשאבים [35] 157
אין מספיק זיכרון, חלק מהעבודות שבהמתנה לא ישוחררו [37] 157
אפשרויות
דיסק קשיח של מדפסת, הסרה 29
דיסק קשיח של מדפסת, התקנה 27
כרטיס זיכרון 24
כרטיסי זיכרון 21
כרטיסי קושחה 21
מגש כפול ל- 650 גיליונות 31
מגש ל- 550 גיליונות 31
אפשרויות חומרה, הוספה
מנהל התקן הדפסה 33
אפשרויות פנימיות 21
אפשרויות פנימיות זמינות 21
אפשרויות פנימיות, הוספה
מנהל התקן הדפסה 33
אשף להגדרה אלחוטית שימוש 36
- ב**
- בדיקת התצוגה הווירטואלית שימוש בשרת האינטרנט המובנה 144
בדיקת מדפסת שאינה מגיבה 166
- בדיקת מצב החומרים המתכלים והחלקים 120
בדיקת מצב המדפסת שימוש בשרת האינטרנט המובנה 144
בחירת מקום למדפסת 9
בחירת נייר 54
ביטול משימת הדפסה מהמחשב 65
מלוח הבקרה של המדפסת 65
ביטול קישור מגשים 47, 48
בעיות מדפסת, פתרון בסיסיות 166
בקבוק פסולת טונר
הזמנה 123
החלפה 124
בקבוק פסולת טונר כמעט מלא [82.xy] 165
- ג**
- גודל נייר
הגדרה 39
גודל נייר Universal
הגדרה 39
גודל נייר לא נכון, פתח [מקור נייר] [34] 156
גודלי נייר
נתמכים על-ידי המדפסת 56
גישה אל Embedded Web Server 16
- ד**
- דוחות
הצגה 144
דיסק קשיח של המדפסת, הצפנה 119
דיסק קשיח של מדפסת הסרה 29
הצפנה 119
התקנה 27
מחיקה 118
סילוק 116
דף אינטרנט לאבטחה היכן לחפש 118
דף הגדרות רשת הדפסה 38
דף הגדרות תפריט הדפסה 38

- דף מורכב, ייתכן שחלק מנתונים לא הודפס [39] 155
- ה**
- הבנת מסך הבית 13
- הגדרה
- גודל נייר 39
- הודעות לגבי חומרים מתכלים, בקבוק פסולת טונר 145
- הודעות לגבי חומרים מתכלים, מיכל טונר 145
- הודעות לגבי חומרים מתכלים, ערכת הדמיה 145
- הודעות לגבי חומרים מתכלים, ערכת תחזוקה 145
- כתובת TCP IP 79
- מדפסות מרובות 146
- סוג נייר 39
- הגדרות אבטחה, פרטים מחיקה 117
- הגדרות אינדיבידואליות, פרטים מחיקה 117
- הגדרות אקולוגיות אודות 19
- הגדרות הודעות לגבי חומרים מתכלים מתוך שרת האינטרנט המובנה 145
- הגדרות ידיוותיות לסביבה מצב חיסכון 111
- מצב מנוחה 113
- מצב שקט 112
- פסק זמן למנוחה 113
- תזמון מצבי צריכת חשמל 114
- הגדרות מנהל מערכת Embedded Web Server 144
- הגדרות סביבתיות
- בהירות תצוגה, התאמה 114
- מצב חיסכון 111
- מצב מנוחה 113
- מצב שינה 112
- מצב שקט 112
- פסק זמן למנוחה 113
- תזמון מצבי צריכת חשמל 114
- הגדרות רשת
- שרת אינטרנט מובנה 144
- הגדרות שימור
- בהירות, כוונן 114
- מצב חיסכון 111
- מצב מנוחה 113
- מצב שינה 112
- מצב שקט 112
- מצבי צריכת חשמל מתוזמנים 114
- פסק זמן למנוחה 113
- הגדרות תפריט:
- טעינה במדפסות מרובות 146
- הגדרת Ethernet הכנות עבור 35
- הגדרת גודל נייר Universal 39
- הגדרת מצב חיסכון 111
- הגדרת פסק זמן להיברנציה 113
- הגדרת רשת אלחוטית
- שימוש בשרת האינטרנט המובנה 37
- הדפסה
- ביטול, מלוח הבקרה של המדפסת 65
- דף הגדרות רשת 38
- דף הגדרות תפריטים 38
- מהירות מקסימלית ותפוקה מקסימלית 60
- מהתקן נייד 62, 63
- מכון הבזק 61
- ממחשב 59
- רשימת דוגמאות גופנים 65
- רשימת ספרייה 65
- שחור ולבן 59
- הדפסה בשחור-לבן 59
- הדפסה מכון הבזק 61
- הדפסת דף הגדרות רשת 38
- הדפסת דף הגדרות תפריט 38
- הדפסת טפסים 59
- הדפסת עבודות בהמתנה מ-Windows 64
- ממחשב Macintosh 64
- הדפסת רשימת דוגמאות גופנים 65
- הדפסת רשימת ספרייה 65
- הודעות המדפסת
- [סוג אספקה] לא של Lexmark, ראה מדריך למשתמש [xy.33] 160
- [סוג] רמה כמעט נמוכה של ערכת הדמיה [84.xy] 155
- [סוג] רמה נמוכה מאוד של ערכת הדמיה, הערכה שנותרו [x] עמודים [84.xy] 155
- [סוג] רמה נמוכה של ערכת הדמיה [84.xy] 155
- [צבע] רמה כמעט נמוכה במיכל [88.xy] 155
- [צבע] רמה נמוכה מאוד במיכל, הערכה שנותרו [x] עמודים [88.xy] 155
- Remove defective disk (הסר כונן פגום) [61] 161
- Remove paper from standard output bin (הוצא את הנייר מסל הפלט הסטנדרטי) 162
- אין די זיכרון לעבודת איסוף [37] 157
- אין די זיכרון, חלק מהעבודות המוחזקות לא ישוחרר [37] 157
- אין די זיכרון, עבודות מוחזקות מסוימות נמחקו [37] 157
- אין די שטח פנוי בזיכרון הבזק עבור משאבים [52] 160
- אין מספיק זיכרון לתמיכה בתכונות החיסכון במשאבים [35] 157
- בקבוק פסולת טונר כמעט מלא [82.xy] 165
- גודל נייר שגוי, פתח [מקור נייר] [34] 156
- דף מורכב, ייתכן שחלק מנתונים לא הודפס [39] 155
- החלף [מקור נייר] ל-[מחרוזת מותאמת אישית] 154
- החלף [מקור נייר] ל-[שם סוג מותאם אישית] 154
- החלף בקבוק פסולת טונר [82.xy] 163
- החלף בקבוק פסולת טונר חסר [xyz.31] 162
- החלף מיכל דיו [צבע] חסר [31.xy] 162
- החלף מיכל דיו [צבע] לא נתמך [32.xy] 162
- החלף מיכל דיו [צבע] פגום [31.xy] 162
- החלף ערכת הדמיה [סוג] חסרה [31.xy] 162
- החלף ערכת הדמיה [סוג], הערכה שנותרו 0 עמודים [84.xy] 162
- החלף ערכת הדמיה בשחור ובצבע, חסרה או שאינה מגיבה, ואת כל מיכלי הדיו [xy.31] 161
- החלף ערכת הדמיה שחורה וצבעונית לא נתמכת [32.xy] 163
- החלף ערכת תחזוקה [xy.80] 162
- הכנס מגש [x] 157
- המדפסת ביצעה הפעלה מחדש. ייתכן שהעבודה האחרונה לא הושלמה. 161
- הסר חומרי אריזה, [שם אזור] 161
- התאמת צבע 154
- התקן מחדש מיכל [צבע] חסר או שאינו מגיב [31.xy] 161
- זוהו זיכרון הבזק לא מפורמט [53] 165
- זוהו זיכרון הבזק פגום [51] 156
- זיכרון מלא [38] 160

- טען [מקור נייר] ב- [גודל נייר] 158
 טען [מקור נייר] ב- [מחרוזת מותאמת אישית] 158
 טען [מקור נייר] ב- [סוג נייר] [גודל נייר] 158
 טען [מקור נייר] ב- [שם סוג מותאם אישית] 157
 טען מזין ידני ב- [גודל נייר] 159
 טען מזין ידני ב- [מחרוזת מותאמת אישית] 158
 טען מזין ידני ב- [סוג] [גודל] 159
 טען מזין ידני ב- [שם סוג מותאם אישית] 159
 טען מחדש עמודים מודפסים במגש [x] 161
 יציאת USB סטנדרטית מנוטרלת [56] 164
 לשחזר עבודות שבהמתנה? 164
 מגש לא מתאים [x] [59] 156
 מותקנות יותר מדי אפשרויות זיכרון הבזק [58] 165
 מחוברים יותר מדי מגשים [58] 165
 מפלס נמוך במיכל [צבע] [88.xy] 154
 נדרש חומר מתכלה להשלמת עבודה 164
 סגור דלת 154
 רכזת USB שלא נתמכת, נא הסר 156
 רמה כמעט נמוכה של ערכת תחזוקה [80.xy] 159
 רמה נמוכה מאוד של ערכת תחזוקה [80.xy] 159
 רמה נמוכה של ערכת תחזוקה [80.xy] 159
 רשת [x] - שגיאת תוכנה [54] 160
 שגיאה בקריאה מכונן USB. הסר USB 156
 שגיאה בקריאה מרכזת USB. הסר רכזת. 156
 שגיאת תוכנה - רשת סטנדרטית [54] 164
 שינוי [מקור נייר] ל- [סוג נייר] [גודל נייר] 154
 שינוי תצורה, חלק מהעבודות בהמתנה לא שוחזרו 164
 שינוי תצורה, חלק מהעבודות המוחזקות לא שוחזרו [57] 156
 הודעות לגבי חומרים מתכלים הגדרה 145
 הודעות לגבי פליטה 202
- הוספת אפשרויות חומרה מנהל התקן הדפסה 33
 הוספת אפשרויות פנימיות מנהל התקן הדפסה 33
 הזיכרון מלא [38] 160
 הזמנה
 בקבוק פסולת טונר 123
 מחסניות טונר 121
 ערכות הדמיה 123
 הזנת נייר, פתרון בעיות
 הודעה נשארת לאחר שחרור חסימה 171
 החלף בקבוק פסולת טונר [82.xy] 163
 החלף בקבוק פסולת טונר חסר [xyz.31] 162
 החלף מיכל דיו [צבע] חסר [31.xy] 162
 החלף מיכל דיו [צבע] לא נתמך [32.xy] 162
 החלף מיכל דיו [צבע] פגום [31.xy] 162
 החלף ערכת הדמיה [סוג] חסרה [31.xy] 162
 החלף ערכת הדמיה [סוג], הערכה שנתרו 0 עמודים [84.xy] 162
 החלף ערכת הדמיה בשחור ובצבע, חסרה או שאינה מגיבה, ואת כל מיכלי הדיו [xy.31] 161
 החלף ערכת הדמיה שחורה וצבעונית לא נתמכת [32.xy] 163
 החלף ערכת תחזוקה [xy.80] 162
 החלק החיצוני של המדפסת ניקוי 120
 הימנעות מחסימות נייר 147
 הכנות להגדרת המדפסת ברשת Ethernet 35
 הכנס מגש [x] 157
 הלחצן בית 12
 הלחצן עצור או ביטול 12
 המדפסת ביצעה הפעלה מחדש. ייתכן שהעבודה האחרונה לא הושלמה. 161
 המדפסת מדפיסה עמודים ריקים 186
 הסר חומרי אריזה, [שם אזור] 161
 הסר נייר מסל פלט סטנדרטי 162
 הסרת דיסק קשיח של מדפסת 29
 הסרת סמלים במסך הבית 17
 העברת המדפסת 9, 142
 הפחתת רעש 112
 הצגה
 דוחות 144
- הצגת סמלים במסך הבית 17
 הצהרה על נדיפות 116
 הצפנת הדיסק הקשיח של המדפסת 119
 התאמת כהות הטונר 59
 התאמת מצב שינה 112
 התאמת צבע 154
 התפריט איכות 99
 התפריט הגדרת SMTP 84
 התקן נייד
 הדפסה מתוך 62, 63
 התקנת אפשרויות סדר התקנה 31
 התקנת דיסק קשיח של מדפסת 27
 התקנת כרטיס אופציונלי 25
 התקנת תוכנת המדפסת 33
- ז**
 זוהר זיכרון הבזק לא מפורמט [53] 165
 זוהר זיכרון הבזק פגום [51] 156
 זיכרון
 סוגים מותקנים במדפסת 116
 זיכרון הדיסק הקשיח של המדפסת מחיקה 118
 זיכרון לא נדיף 116
 מחיקה 117
 זיכרון נדיף 116
 מחיקה 117
- ח**
 חומרים מתכלים
 אחסון 124
 בדיקה, באמצעות שרת האינטרנט המובנה 120, 144
 בדיקה, בלוח הבקרה של המדפסת 120
 בדיקת מצב 120
 חיסכון 111
 שימוש ב- Lexmark מקורי 121
 שימוש בנייר ממוחזר 111
 חומרים מתכלים, הזמנה
 בקבוק פסולת טונר 123
 מיכלי טונר 121
 ערכות הדמיה 123
 חזרה על משימות הדפסה 63
 חיבור כבלים 34
 חיבור לרשת אלחוטית
 באמצעות אשף להגדרה אלחוטית 36

- שטט Push Button
 37 Configuration
 שימוש בשיטה Personal
 Identification Number
 37 (PIN)
 שימוש בשרת האינטרנט המובנה 37
 חיפוש כתובת IP של המדפסת 16
 חיפוש מידע נוסף אודות המדפסת 8
 חללים מאונכים מופיעים
 בהדפסות 193
 חלקים
 בדיקה, באמצעות שרת האינטרנט
 המובנה 120
 בדיקה, בלוח הבקרה של
 המדפסת 120
 בדיקת מצב 120
 שימוש ב-Lexmark מקורי 121
 חסימות
 איתור אזורי חסימה 148
 מיקומים 148
 מניעה 147
 חסימות נייר
 מניעה 147
 חסימות נייר, ניקוי
 בדלת הקדמית 149
 ביחידת הדו-צדדי 149
 במגשים 151
 במזין הידני 152
 במזין הרב-תכליתי 153
 בסל הסטנדרטי 149
 מתחת ל-fuser 149
 חסימות, ניקוי
 בדלת הקדמית 149
 ביחידת הדו-צדדי 149
 במגשים 151
 במזין הידני 152
 במזין הרב-תכליתי 153
 בסל הסטנדרטי 149
 מתחת ל-fuser 149
- ט**
 טעינה
 כרטיסים 43
 מגש כפול ל- 650 גיליונות 39, 42
 מגש ל- 250 גיליונות 39
 מגש ל- 550 גיליונות 39
 מזין ידני 46
 מזין רב-תכליתי 43
 מעטפות 43, 46
 שקפים 43
 טעינת נייר מכתבים
 כיוון הדפסה של הנייר 50
- טען [מקור נייר] ב- [גודל נייר] 158
 טען [מקור נייר] ב- [סוג נייר] [גודל
 נייר] 158
 טען [מקור נייר] ב- [מחרוזת מותאמת
 אישית] 158
 טען [מקור נייר] ב- [שם סוג מותאם
 אישית] 157
 טען מזין ידני ב- [גודל נייר] 159
 טען מזין ידני ב- [מחרוזת מותאמת
 אישית] 158
 טען מזין ידני ב- [סוג] [גודל] 159
 טען מזין ידני ב- [שם סוג מותאם
 אישית] 159
 טען מחדש עמודים מודפסים במגש
 [x] 161
 טפסים
 הדפסה 59
- י**
 יבוא תצורה
 שימוש בשרת האינטרנט המובנה 19
 יחידת פיתוח
 החלפה 127, 136
 ייצוא תצורה
 שימוש בשרת האינטרנט המובנה 19
 יישומי מסך הבית
 הגדרה 17
 חיפוש מידע 17
 יישומים
 מסך הבית 17
 יציאת Ethernet 34
 יציאת USB 12, 34
 יציאת USB סטנדרטית מנוטרלת
 [56] 164
 יציאת נעילת אבטחה 34
 יצירת עם תמיכת הלקוחות 199
 יצירת שם מותאם אישית
 סוג נייר 48
- כ**
 כבלים
 Ethernet 34
 USB 34
 כחות הטונר
 התאמה 59
 כוונן בהירות
 Embedded Web Server 114
 תצוגת מדפסת 114
 כונן הבזק
 הדפסה מתוך 61
 סוגי קבצים נתמכים 62
- כונני הבזק נתמכים 62
 כרטיס אופציונלי
 התקנה 25
 כרטיס זיכרון 21
 התקנה 24
 פתרון בעיות 168
 כרטיס קושחה 21
 כרטיסים
 טעינה 43
 עצות 53
 כתובת IP של המדפסת
 מציאה 16
 כתובת IP של המחשב
 מציאה 16
 כתובת IP, מדפסת
 מציאה 16
- ל**
 לא ניתן לפתוח את ה-Embedded
 Web Server 197
 לוח בקר
 גישה 21
 לוח בקרה של המדפסת, תצוגה
 וירטואלית
 שימוש בשרת האינטרנט
 המובנה 144
 לוח בקרה, מדפסת
 נורית הלחצן שינה 12
 נורית המחווה 12
 לוח הבקרה של המדפסת
 חלקים 12
 נורית הלחצן שינה 12
 נורית המחווה 12
 ערכי ברירת המחדל של היצרן,
 שחזור 146
 שימוש 12
 לוח הפעלה מרוחק
 הגדרה 19
 לוח מקשים 12
 לחצן Sleep (שינה) 12
 לחצני מסך הבית
 הבנה 13
 לחצנים, לוח הבקרה של המדפסת 12
 לחצנים, מסך מגע
 באמצעות 14
 לשחזר עבודות שבהמתנה? 164
- מ**
 מגש כפול ל- 650 גיליונות
 התקנה 31
 טעינה 39, 42

- ג**
- גדירה על 116
 - גדרת גודל Universal 39
 - גדרת גודל 164
 - גדרת המחונן 12
 - גדרת נייר
 - גדרת אחסון 55
 - גדרת בחירה 54
 - גדרת גודל Universal 39
 - גדרת מודפסים מראש 55
 - גדרת לא קביל 54
 - גדרת מאפיינים 53
 - גדרת ממוחזר 55
 - גדרת נייר מכתבים 55
 - גדרת שימוש בממוחזר 111
 - גדרת נייר מכתבים
 - גדרת טעינה, מגשים 50
 - גדרת טעינה, מזין רב-תכליתי 50
 - גדרת נייר ממוחזר
 - גדרת שימוש 55, 111
 - גדרת ניקוי
 - גדרת בתוך המדפסת 120
 - גדרת החלק החיצוני של המדפסת 120
 - גדרת ניקוי המדפסת 120
 - גדרת נעילה, אבטחה 116
 - גדרת נעילת אבטחה 116
 - גדרת נתונים סודיים
 - גדרת מידע על אבטחה 118
- ה**
- הגדרת דלת 154
 - הגדרת סוג מותאם אישית [x]
 - הגדרת יצירת שם מותאם אישית 48
 - הגדרת סוג נייר
 - הגדרת 39
 - הגדרת סוגי נייר
 - הגדרת היכן לטעון 57
 - הגדרת נתמכים על-ידי המדפסת 57
 - הגדרת סילוק הדיסק הקשיח של המדפסת 116
 - הגדרת סמלים במסך הבית
 - הגדרת הסתרה 17
 - הגדרת הצגה 17
- ו**
- הגדרת עבודות בהמתנה 63
 - הגדרת מ-Windows 64
 - הגדרת מ-Apple Macintosh 64
 - הגדרת עבודות חסיונות
 - הגדרת שינוי הגדרות הדפסה 145
- ז**
- הגדרת מיכלי טונר
 - הגדרת הזמנה 121
 - הגדרת החלפה 134
 - הגדרת מיחזור 115
 - הגדרת מנהל התקן הדפסה
 - הגדרת אפשרויות חומרה, הוספה 33
 - הגדרת מניעת חסימות נייר 55
 - הגדרת מסך הבית
 - הגדרת הסתרת סמלים 17
 - הגדרת הצגת סמלים 17
 - הגדרת התאמה אישית 17
 - הגדרת לחצנים, הבנה 13
 - הגדרת מסך מגע
 - הגדרת לחצנים, שימוש 14
 - הגדרת מסך רקע וסרק
 - הגדרת שימוש 18
 - הגדרת מסמכים, הדפסה
 - הגדרת ממחשב 59
 - הגדרת מתוך התקן נייד 63
 - הגדרת מספר העמודים שנותר
 - הגדרת אומדן 121
 - הגדרת מעטפות
 - הגדרת טעינה 43, 46
 - הגדרת עצות לשימוש 52
 - הגדרת מצב היברנציה
 - הגדרת שימוש ב 113
 - הגדרת מצב המדפסת
 - הגדרת בדיקה, באמצעות Embedded-Web Server 144
 - הגדרת מצב חומרים מתכלים
 - הגדרת בדיקה 120
 - הגדרת מצב חלקים
 - הגדרת בדיקה 120
 - הגדרת מצב שינה
 - הגדרת התאמה 112
 - הגדרת מצב שקט 112
 - הגדרת מצבי צריכת חשמל מתוזמנים
 - הגדרת שימוש 114
 - הגדרת משימות הדפסה בהמתנה
 - הגדרת מ-Windows 64
 - הגדרת מ-Apple Macintosh 64
 - הגדרת משימות הדפסה שמורות
 - הגדרת מ-Windows 64
 - הגדרת משימות הדפסת מסמכים חסויים 63
 - הגדרת משימת הדפסה
 - הגדרת ביטול מהמחשב 65
 - הגדרת משלוח המדפסת 143
 - הגדרת משקלי נייר
 - הגדרת נתמכים על-ידי המדפסת 57
- ח**
- הגדרת מגש ל- 250 גיליונות
 - הגדרת טעינה 39
 - הגדרת מגש ל- 550 גיליונות
 - הגדרת התקנה 31
 - הגדרת טעינה 39
 - הגדרת מגש לא מתאים [x] [59] 156
 - הגדרת מגש סטנדרטי
 - הגדרת טעינה 39
 - הגדרת מגשים
 - הגדרת ביטול קישור 47, 48
 - הגדרת קישור 47, 48
 - הגדרת מדבקות, נייר
 - הגדרת עצות 52
 - הגדרת מדפסת
 - הגדרת בחירת מיקום 9
 - הגדרת דגמים 10
 - הגדרת העברה 9, 142
 - הגדרת מינימום מרווח 9
 - הגדרת משלוח 143
 - הגדרת תצורות 10
 - הגדרת מדריך למנהל המערכת של Embedded Web Server
 - הגדרת היכן לחפש 118
 - הגדרת מדריך עבודה ברשת
 - הגדרת היכן לחפש 144
 - הגדרת מהירות מקסימלית ותפוקה מקסימלית
 - הגדרת שימוש 60
 - הגדרת מותקנות יותר מדי אפשרויות זיכרון
 - הגדרת הבזק [58] 165
 - הגדרת מזין ידני
 - הגדרת טעינה 46
 - הגדרת מזין רב-תכליתי
 - הגדרת טעינה 43
 - הגדרת מחוברים יותר מדי מגשים [58] 165
 - הגדרת מחיקת דיסק 118
 - הגדרת מחיקת דיסק קשיח של מדפסת 118
 - הגדרת מחיקת זיכרון הדיסק הקשיח 118
 - הגדרת מחיקת זיכרון לא נדיף 117
 - הגדרת מחיקת זיכרון נדיף 117
 - הגדרת מידע על embedded solutions
 - הגדרת מחיקה 117
 - הגדרת מידע על בטיחות 7, 6
 - הגדרת מידע על הגדרות התקן ורשת
 - הגדרת מחיקה 117
 - הגדרת מידע על המדפסת
 - הגדרת היכן לחפש 8
 - הגדרת מידע תצורה
 - הגדרת רשת אלחוטית 35
 - הגדרת מיחזור
 - הגדרת אריזות Lexmark 115
 - הגדרת מוצרי Lexmark 115
 - הגדרת מיכלי טונר 115

- עמודים שנותרו, מספר של הערכה 121
עצות כרטיסים 53
לשימוש בנייר מכתבים 50
מדבקות, נייר 52
על שימוש במעטפות 52
שקפים 52
עצות לשימוש במעטפות 52
עצות לשימוש בנייר מכתבים 50
ערכות הדמיה 123
הזמנה 127
החלפה 127
ערכי ברירת מחדל של יצרן שחזור 146
- פ**
- פגמי הדפסה חוזרים 176
פנים המדפסת
ניקוי 120
פסק זמן למנוחה
הגדרה 113
פרסומים
היכן לחפש 8
פתרון בעיות
אירעה שגיאת יישום 171
בדיקת מדפסת שאינה מגיבה 166
לא ניתן לפתוח את שרת האינטרנט המובנה 197
פתרון בעיות מדפסת בסיסיות 166
שאלות ותשובות אודות הדפסה בצבע 194
פתרון בעיות איכות הדפסה אי-סדיריות בהדפסה 183
הדפסה מוטה 188
ההדפסה בהירה מדי 185
ההדפסה כהה מדי 184
המדפסת מדפיסה עמודים מלאים בשחור 187
חללים מאוזנים מופיעים בהדפסות 181
חללים מאונכים מופיעים בהדפסות 193
טונר יורד (מהנייר) 192
טשטוש טונר או הצללת רקע מופיעים בהדפסות 191
כתמי טונר מופיעים בהדפסות 192
עמודים או תמונות חתוכים 179
עמודים ריקים 186
פגמי הדפסה חוזרים 176
צפיפות הדפסה לא אחידה 193
- קווי פסים אופקיים מופיעים בהדפסות 189
קווי פסים אנכיים מופיעים בהדפסות 190
רקע אפור בהדפסות 180
שקפים מודפסים באיכות ירודה 191
תווים עם קצוות משוננים 178
תמונות מוצללות מופיעות בהדפסות 188
פתרון בעיות אפשרויות מדפסת אפשרות פנימית לא מזוהה 168
בעיות מגש 169
כרטיס זיכרון 168
פתרון בעיות הדפסה מופיעה מגוונת 197
ההדפסה על שקפים צבעוניים מופיעה כהה בעת הקרנה 196
צבע ההדפסה וצבע על מסך המחשב אינם תואמים 197
פתרון בעיות, אפשרויות מדפסת אפשרות פנימית לא מזוהה 168
בעיות מגש 169
כרטיס זיכרון 168
פתרון בעיות, הדפסה מואטת 174
חסימות נייר תכופות 170
מודפסים תווים לא נכונים 172
מעברי עמוד לא צפויים מתרחשים 178
סלסול בנייר 182
עבודות אינן מודפסות 174
עבודות גדולות לא נאספות 173
עבודות מודפסות ממגש לא נכון 172
עבודות מודפסות על נייר לא נכון 172
עבודת ההדפסה נמשכת יותר מהמצופה 175
עמודים תקועים לא מודפסים מחדש 170
קובצי PDF בשפות מרובות אינם מודפסים 178
קישור מגש לא פועל 177
שגיאה בקריאת כונן הבזק 173
שוליים שגויים בהדפסות 181
תצוגת המדפסת ריקה 167
פתרון בעיות, איכות הדפסה אי-סדיריות בהדפסה 183
הדפסה מוטה 188
ההדפסה בהירה מדי 185
ההדפסה כהה מדי 184
המדפסת מדפיסה עמודים מלאים בשחור 187
חללים מאוזנים מופיעים בהדפסות 181
חללים מאונכים מופיעים בהדפסות 193
טונר יורד (מהנייר) 192
טשטוש טונר או הצללת רקע מופיעים בהדפסות 191
כתמי טונר מופיעים בהדפסות 192
עמודים או תמונות חתוכים 179
עמודים ריקים 186
- פגמי הדפסה חוזרים 176
צפיפות הדפסה לא אחידה 193
קווי פסים אופקיים מופיעים בהדפסות 189
קווי פסים אנכיים מופיעים בהדפסות 190
רקע אפור בהדפסות 180
שקפים מודפסים באיכות ירודה 191
תווים עם קצוות משוננים 178
תמונות מוצללות מופיעות בהדפסות 188
פתרון בעיות, איכות צבע ההדפסה מופיעה מגוונת 197
ההדפסה על שקפים צבעוניים מופיעה כהה בעת הקרנה 196
צבע ההדפסה וצבע על מסך המחשב אינם תואמים 197
פתרון בעיות, אפשרויות מדפסת אפשרות פנימית לא מזוהה 168
בעיות מגש 169
כרטיס זיכרון 168
פתרון בעיות, הדפסה מואטת 174
חסימות נייר תכופות 170
מודפסים תווים לא נכונים 172
מעברי עמוד לא צפויים מתרחשים 178
סלסול בנייר 182
עבודות אינן מודפסות 174
עבודות גדולות לא נאספות 173
עבודות מודפסות ממגש לא נכון 172
עבודות מודפסות על נייר לא נכון 172
עבודת ההדפסה נמשכת יותר מהמצופה 175
עמודים תקועים לא מודפסים מחדש 170
קובצי PDF בשפות מרובות אינם מודפסים 178
קישור מגש לא פועל 177
שגיאה בקריאת כונן הבזק 173
שוליים שגויים בהדפסות 181
פתרון בעיות, הזנת נייר הודעה נשארת לאחר ניקוי חסימה 171
פתרון בעיות, תצוגה תצוגת המדפסת ריקה 167
- צ**
- צפיפות הדפסה לא אחידה 193

ק

קווי פסים אופקיים מופיעים בהדפסות 189
קווי פסים אנכיים מופיעים בהדפסות 190
קישור בין מגשים 47, 48

ר

רכזת USB שלא נתמכת, נא הסר 156
רמה כמעט נמוכה של ערכת תחזוקה [80.xy] 159
רמה נמוכה מאוד של ערכת תחזוקה [80.xy] 159
רמה נמוכה של ערכת תחזוקה [80.xy] 159
רמות פליטת רעש 202
רשימת דוגמאות גופנים הדפסה 65
רשימת ספרייה הדפסה 65
רשימת תפריטים 66
רשת [x] שגיאת תוכנה [54] 160
רשת Ethernet מתכוון להגדרה להדפסת Ethernet 35
רשת אלחוטית מידע תצורה 35

ש

שאלות ותשובות אודות הדפסה בצבע 194
שגיאה בקריאה מכונן USB. הסר USB 156
שגיאה בקריאה מרכזת USB. הסר רכזת. 156
שגיאת תוכנה - רשת סטנדרטית [54] 164
שחור ולבן, הדפסה 59
שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן 146
שיטת Push Button Configuration שימוש 37
שיטת מספר זיהוי אישי שימוש 37
שימור חומרים מתכלים 111
שימוש בלוח הבקרה של המדפסת 12
שימוש בלחצני מסך המגע 14
שימוש במהירות מקסימלית ובתפוקה מקסימלית 60

שימוש במצב Hibernate

(מנוחה) 113
שימוש בנייר ממוחזר 111
שימוש בשרת האינטרנט המובנה 10
שימוש בתזמון מצבי צריכת חשמל 114
שינוי [מקור נייר] ל- [מחרוזת מותאמת אישית] 154
שינוי [מקור נייר] ל- [סוג נייר] [גודל נייר] 154
שינוי [מקור נייר] ל- [שם סוג מותאם אישית] 154
שינוי תצורה, חלק מהעבודות בהמתנה לא שוחזר [57] 156
שינוי תצורה, חלק מהעבודות בהמתנה לא שוחזרו 164
שירותי הדפסה Mopria באמצעות 62
שם סוג נייר מותאם אישית הקצאה 48
שקע כבל החשמל 34
שקפים טעינה 43
עצות לשימוש 52
שרת אינטרנט מובנה 145
בדיקת מצב החלקים 120
בדיקת מצב חומרים מתכלים 120
בדיקת מצב מדפסת 144
בעיות בגישה 197
גישה 10, 16
הגדרות מנהל מערכת 144
הגדרות עבודה ברשת 144
העתקת הגדרות למדפסת אחרת 146
פונקציות 10
שימוש ב 10
שינוי הגדרות של הדפסה סודית 145
שרת אינטרנט מובנה Administrator's Guide
היכן לחפש 144

ת

תוכנת המדפסת, התקנה 33
תמיכה בלקוחות יצירת קשר 199
תפריט Active NIC (NIC פעיל) 77
תפריט AppleTalk 82
תפריט General Settings (הגדרות כלליות) 89
תפריט Help (עזרה) 109
תפריט HTML 108

תפריט IPv6 80
תפריט Job Accounting (דוח עבודות) 102
תפריט Miscellaneous (שונות) 85
תפריט Paper Loading (טעינת נייר) 74
תפריט Paper Size/Type (גודל/סוג נייר) 68
תפריט PDF 104
תפריט PostScript 105
תפריט Setup (הגדרות) 88
תפריט TCP/IP 79
תפריט USB סטנדרטי 82
תפריט Utilities (תוכניות שירות) 103
תפריט XPS 104
תפריט אלחוטי 81
תפריט גודל חלופי 70
תפריט גימור 98
תפריט דוחות 76
תפריט דוחות רשת 78
תפריט הגדרה אוניברסלי 75
תפריט הגדרת MP 70
תפריט הדמיית PCL 105
תפריט הדפסת מסמכים חסויים 85
תפריט חומרים מתכלים 67
תפריט יומן ביקורת אבטחה 86
תפריט כונן הבזק 96
תפריט כרטיס רשת 79
תפריט מחיקת קובצי נתונים זמניים 86
תפריט מקור ברירת מחדל 67
תפריט מרקם נייר 70
תפריט משקל נייר 72
תפריט סוגים מותאמים אישית 75
תפריט רשת [x] 77
תפריט רשת סטנדרטית 77
תפריט שמות מותאמים אישית 75
תפריט תאריך/שעה 87
תפריט תמונה 109
תפריטים 82
AppleTalk
HTML 108
IPv6 80
NIC פעיל 77
PDF 104
PostScript 105
TCP/IP 79
USB סטנדרטי 82
XPS 104
איכות 99
אלחוט 81
גודל חלופי 70

- גודל/סוג נייר 68
- גימור 98
- דוח עבודות 102
- דוחות 76
- דוחות רשת 78
- הגדרה 88
- הגדרות כלליות 89
- הגדרת MP 70
- הגדרת Universal 75
- הגדרת תאריך/שעה 87
- הדמיית PCL 105
- הדפסת מסמכים חסויים 85
- התפריט הגדרת SMTP 84
- חומרים מתכלים 67
- טעינת נייר 74
- יומן ביקורת אבטחה 86
- כונן הבזק 96
- כלי שירות 103
- כרטיס רשת 79
- מחיקת קובצי נתונים זמניים 86
- מקור ברירת מחדל 67
- מרקם נייר 70
- משקל נייר 72
- סוגים מותאמים אישית 75
- עזרה 109
- רשימה 66
- רשת [x] 77
- רשת סטנדרטית 77
- שונות 85
- שמות מותאמים אישית 75
- תמונה 109
- תצוגה וירטואלית
- בדיקה, באמצעות שרת האינטרנט
- המובנה 144
- תצוגה, לוח בקרה של המדפסת 12
- כוונון בהירות 114
- תצורות
- מדפסת 10