



CS510, CS517

Ghidul utilizatorului

Noiembrie 2017

www.lexmark.com

Tipuri echipamente:

5027

Model(e):

630

Cuprins

Informații de siguranță.....	6
Convenții.....	6
Informații despre imprimantă.....	9
Găsirea informațiilor despre imprimantă.....	9
Selectarea unei locații pentru imprimantă.....	10
Configurațiile de imprimantă.....	11
Utilizare serverului EWS.....	12
Înțelegerea panoului de control al imprimantei.....	14
Utilizarea panoului de control al imprimantei.....	14
Explicarea culorilor butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși.....	14
Despre ecranul de început.....	15
Utilizarea butoanelor ecranului tactil.....	16
Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de început.....	18
Găsirea adresei IP a computerului.....	18
Găsirea adresei IP a imprimantei.....	18
Accesarea serverului EWS.....	18
Particularizarea ecranului de început.....	19
Activarea aplicațiilor din ecranul de început.....	19
Configurarea Panoului de operare la distanță.....	21
Exportul și importul unei configurări.....	21
Configurarea suplimentară a imprimantei.....	23
Instalarea opțiunilor interne.....	23
Instalarea opțiunilor hardware.....	34
Configurarea software-ului imprimantei.....	36
Atașarea cablurilor.....	37
Acces la rețea.....	38
Verificarea configurării imprimantei.....	41
Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale.....	43
Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie.....	43
Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie.....	43

Încărcarea tăvilor de 250 și de 550 de coli.....	43
Încărcarea tăvii duale de 650 de coli.....	46
Încărcarea alimentatorului multifuncțional.....	47
Încărcarea alimentatorului manual.....	50
Legarea și anularea legării tăvilor.....	51
Ghid despre hârtie și suporturi speciale.....	54
Utilizarea suporturilor speciale.....	54
Indicații despre hârtie.....	58
Dimensiuni, tipuri și greutatea de hârtie acceptate.....	61
Imprimare.....	65
Imprimarea formularelor și a documentelor.....	65
Imprimarea de pe o unitate flash.....	67
Imprimarea de pe un dispozitiv mobil.....	68
Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare.....	70
Imprimarea paginilor de informații.....	71
Anularea unei lucrări de imprimare.....	71
Despre meniurile imprimantei.....	72
Listă de meniuri.....	72
Meniu Supplies (Consumabile).....	73
Meniul Paper (Hârtie).....	73
meniul Rapoarte.....	83
Meniul Rețea/Porturi.....	84
Meniul Security (Securitate).....	93
Meniul Settings (Setări).....	96
Meniul Asistență.....	120
Economisiți bani și protejați mediul.....	122
Economia de hârtie și toner.....	122
Economisirea energiei.....	122
Reciclarea.....	126
Securizarea imprimantei.....	128
Utilizarea caracteristicii de securitate prin blocare.....	128
Declarație privind volatilitatea.....	128
Golirea memoriei volatile.....	129

Golirea memoriei nevolatile.....	129
Golirea memoriei din hard diskul imprimantei.....	130
Identificarea informațiilor de securitate ale imprimantei.....	130
Configurarea criptării hard diskului imprimantei.....	131
Întreținerea imprimantei.....	133
Curățarea imprimantei.....	133
Verificarea stării consumabilelor.....	133
Numărul estimat de pagini rămase.....	134
Comandarea consumabilelor.....	134
Depozitarea pieselor de schimb.....	137
Înlocuirea consumabilelor.....	137
Mutarea imprimantei.....	155
Gestionarea imprimantei.....	157
Găsirea informațiilor complexe despre rețele și administrare.....	157
Consultarea ecranului virtual.....	157
Verificarea stării imprimantei.....	157
Vizualizarea rapoartelor.....	157
Configurarea notificărilor pentru consumabile de la Embedded Web Server.....	158
Modificarea setărilor pentru imprimarea confidențială.....	159
Copierea setărilor imprimantei pe alte imprimante.....	159
Restaurarea setărilor prestabilite din fabrică.....	160
Îndepărtarea blocajelor.....	161
Evitarea blocajelor.....	161
Identificarea locațiilor blocajelor.....	162
Blocaj de hârtie în recipientul standard.....	163
Blocaj de hârtie la ușa din față.....	163
Blocaj hârtie în tăvi.....	165
Blocaj de hârtie în alimentatorul manual.....	166
Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional.....	167
Depanarea.....	168
Explicarea mesajelor imprimantei.....	168
Rezolvarea problemelor legate de imprimantă.....	182
Rezolvarea problemelor cu aplicația ecranului de început.....	188

Rezolvarea problemelor legate de imprimare.....	189
Probleme legate de calitatea culorilor.....	214
Serverul EWS nu se deschide.....	218
Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.....	219
Note.....	220
Index.....	227

Informații de siguranță

Convenții

Notă: O *notă* identifică informații care v-ar putea ajuta.

Avertisment: Un *avertisment* identifică informații despre acțiuni care ar putea avaria echipamentul hardware sau aplicațiile software ale dispozitivului.

ATENȚIE: O *atenționare* indică o situație potențial periculoasă care v-ar putea vătăma.

Diferitele tipuri de declarații de atenționare includ:

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Indică un pericol de vătămare.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Indică un pericol de electrocutare.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Indică un pericol de arsuri prin atingere.

 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Indică un pericol de strivire.

 **ATENȚIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR:** Indică riscul de prindere a degetelor între piesele mobile.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu utilizați acest produs cu cabluri de extensie, prize multiple, prelungitoare cu prize multiple sau cu alte tipuri de dispozitive de protecție la supratensiune sau UPS. Puterea nominală a acestor tipuri de accesorii poate fi depășită cu ușurință de o imprimantă laser și poate avea ca rezultat performanțe slabe ale imprimantei, daune materiale sau incendii.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Cu acest produs, poate fi utilizat doar un dispozitiv Lexmark de protecție la supratensiune, corect conectat între imprimantă și cablul de tensiune. Utilizarea dispozitivelor de protecție la supratensiune care nu sunt produse de Lexmark poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.

Nu amplasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau a locațiilor umede.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Acest produs folosește laser. Utilizarea controalelor, reglajele sau executarea de proceduri, altele decât cele specificate în acest document, pot avea ca rezultat expunerea la radiații periculoase.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Bateria cu litiu existentă în acest produs nu este destinată a fi înlocuită. Există pericol de explozie dacă o baterie cu litiu este înlocuită incorect. Nu reîncărcați, nu dezamblați și nu incinerati o baterie cu Litiu. Aruncați bateriile cu litiu uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu reglementările locale.

Acest produs utilizează un proces care încălzește suportul de tipărire și căldura poate provoca emisii. Trebuie să înțelegeți secțiunea din instrucțiunile de utilizare care tratează îndrumările pentru selectarea suportului de tipărire, pentru a evita posibilitatea emisiilor periculoase.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Imprimanta cântărește 18 kg și este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcăți separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Configurațiile cu montare pe podea necesită mobilier suplimentar pentru stabilitate. Dacă utilizați opțiuni multiple de intrare trebuie să folosiți un stand sau un postament pentru imprimantă. Dacă ați achiziționat o imprimantă cu o configurație similară, atunci este posibil să aveți nevoie de mobilier suplimentar. Pentru informații suplimentare, vizitați www.lexmark.com/multifunctionprinters.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Când mutați imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:
- Asigurați-vă că toate ușile și tăvile sunt închise.
 - Opriti imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
 - Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
 - Dacă imprimanta are o platformă cu roțile, rulați-o cu atenție către noua locație. Fiți precauți când treceți peste praguri și denivelările din podea.
 - Dacă imprimanta nu are o platformă cu roțile, dar are în configurație tăvi opționale, ridicați imprimanta de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta și tăvile simultan.
 - Utilizați întotdeauna mânerul imprimantei pentru a o ridica.
 - Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
 - Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile opțiunilor acestora.
 - Mențineți imprimanta în poziție verticală.
 - Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.
 - Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
 - Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă există orice alte dispozitive atașate la imprimantă, opriți-le și pe acestea și deconectați toate cablurile conectate la imprimantă.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Asigurați-vă că toate conexiunile externe (cum ar fi conexiunile Ethernet și cele pentru telefonie) sunt instalate corespunzător în port-urile de conectare marcate.

Acest produs este proiectat, testat și aprobat pentru a îndeplini standarde stricte de securitate globală, dacă utilizează componente specifice ale producătorului. Caracteristicile de siguranță ale unor componente nu sunt întotdeauna evidente. Producătorul nu răspunde în cazul utilizării altor componente înlocuitoare.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu tăiați, răsuciți, legați sau striviți cablul de tensiune și nu plasați obiecte grele pe acesta. Nu amplasați cablul de tensiune în locuri în care poate fi întins excesiv sau ros. Nu strângeți cablul între obiecte cum ar fi mobila și pereții. Dacă se întâmplă așa ceva, există pericol de incendiu sau de electrocutare. Cercetați regulat cablul de tensiune pentru a verifica dacă există semne ale unor astfel de probleme. Înainte de a-l inspecta, scoateți cablul de tensiune din priza electrică.

Pentru service sau reparații, altele decât cele descrise în documentația utilizatorului, apălați la un reprezentant de service.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Nu instalați acest echipament și nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la fax, la cablul de alimentare sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Informații despre imprimantă

Găsirea informațiilor despre imprimantă

Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
Instrucțiuni pentru prima instalare: • Conectarea imprimantei • Instalarea software-ului pentru imprimantă	Documentația de configurare - Documentația de configurare este livrată împreună cu imprimanta și este, de asemenea, disponibilă la adresa http://support.lexmark.com.
Configurare și instrucțiuni suplimentare pentru utilizarea imprimantei: • Selectarea și depozitarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale • Încărcarea hârtiei • Configurarea setărilor imprimantei • Vizualizarea și imprimarea documentelor și a fotografiilor • Configurarea și utilizarea software-ului imprimantei • Configurarea imprimantei într-o rețea • Îngrijirea și întreținerea imprimantei • Depanarea și rezolvarea problemelor	<i>Ghidul utilizatorului</i> și <i>Ghidul de referință rapidă</i>—Aceste ghiduri sunt disponibile la http://support.lexmark.com. Notă: Aceste ghiduri sunt disponibile și în alte limbi.
Informații despre setarea și configurarea caracteristicilor de accesibilitate ale imprimantei dvs.	<i>Ghidul de accesibilitate Lexmark</i>—Acest ghid este disponibil la adresa http://support.lexmark.com.
Ajutor pentru utilizarea software-ului de imprimantă	Ajutor pentru Windows sau Mac - Deschideți un program sau o aplicație software a imprimantei, apoi faceți clic pe Help (Ajutor). Faceți clic pe  pentru a vedea informații sensibile la context. Note: • Fișierul Help (Ajutor) se instalează automat împreună cu software-ul imprimantei. • Software-ul pentru imprimantă este localizat în folderul Program (Programe) al imprimantei sau pe desktop, în funcție de sistemul dvs. de operare.

Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
Cele mai recente informații suplimentare, actualizări și asistență tehnică: • Documentație • Descărcare drivere • Asistență prin chat • Asistență prin poștă electronică • Suport pentru voce	Site-ul Web de asistență Lexmark—http://support.lexmark.com. Notă: Selectați țara sau regiunea dvs., apoi selectați produsul pentru a vedea site-ul de asistență corespunzător. Numerele de telefon pentru asistență și orele de program pentru țara sau regiunea dvs. pot fi găsite pe site-ul Web de asistență sau pe garanția imprimantă livrată împreună cu imprimanta. Notați-vă următoarele informații (de pe factura de la magazin și de pe spatele imprimantei) pentru a le avea la îndemână când contactați asistența pentru clienți, în scopul unei deserviri mai rapide: • Numărul tipului de echipament • Numărul de serie • Data achiziționării • Locul achiziționării
Informații despre garanție	Informațiile referitoare la garanție diferă în funcție de țară sau de regiune: • Pentru S.U.A. - Consultați Declarația de garanție limitată, furnizată împreună cu această imprimantă sau accesați http://support.lexmark.com. • Pentru celelalte țări și regiuni - Consultați certificatul de garanție imprimat, livrat împreună cu această imprimantă.

Selectarea unei locații pentru imprimantă


 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Imprimanta cântărește mai mult de 18 kg (40 livre) și necesită două sau mai multe persoane cu pregătire pentru a o ridica în siguranță.

La selectarea unei locații pentru imprimantă, păstrați suficient spațiu pentru deschiderea tăvilor, a capacelor și a ușilor de acces. Dacă intenționați să instalați opțiuni, păstrați suficient spațiu și pentru acestea. Cerințe importante:

- Instalați imprimanta lângă o priză electrică împământată adecvat și ușor accesibilă.
- Asigurați-vă că fluxul de aer din încăpere respectă cea mai recentă revizuire a standardului ASHRAE 62 sau a standardului 156 al Comitetului Tehnic CEN.
- Asigurați o suprafață plată, rezistentă și stabilă.
- Păstrați imprimanta:
 - Uscată, curată și curățată de praf.
 - Departe de capse și agrafe pentru hârtie împrăștiate.
 - Ferită de fluxul de aer direct al aparatelor de aer condiționat, al sistemelor de încălzire sau al ventilatoarelor.
 - Ferită de lumina solară directă și de condițiile extreme de umiditate.
- Respectați temperaturile recomandate și evitați fluctuațiile:

Informații cu privire la ambient	Între 15,6 și 32,2°C (între 60 și 90°F)
Temperatură în timpul stocării	Între 1 și 35°C (între 34 și 95°F)


- Pentru aerisirea corespunzătoare, asigurați următorul spațiu recomandat în jurul imprimantei:

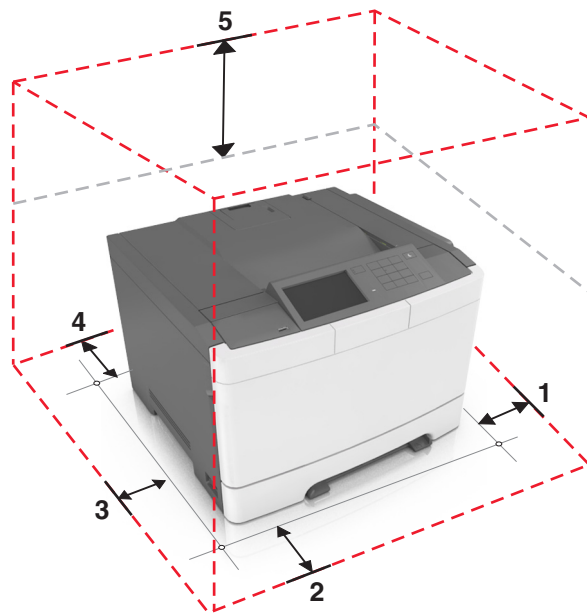

1	Partea dreaptă	102 mm (4 inchi)
2	Față	508 mm (20 inchi)
3	Partea stângă	152 mm (6 inchi)
4	Spate	102 mm (4 inchi)
5	Sus	254 mm (10 inchi)

Configurațiile de imprimantă

 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Configurațiile cu montare pe podea necesită mobilier suplimentar pentru stabilitate. Dacă utilizați opțiuni multiple de intrare, trebuie să folosiți un stand sau un postament pentru imprimantă. Dacă ați achiziționat o imprimantă cu o configurație similară, atunci este posibil să aveți nevoie de mobilier suplimentar. Pentru informații suplimentare, vizitați www.lexmark.com/multifunctionprinters.

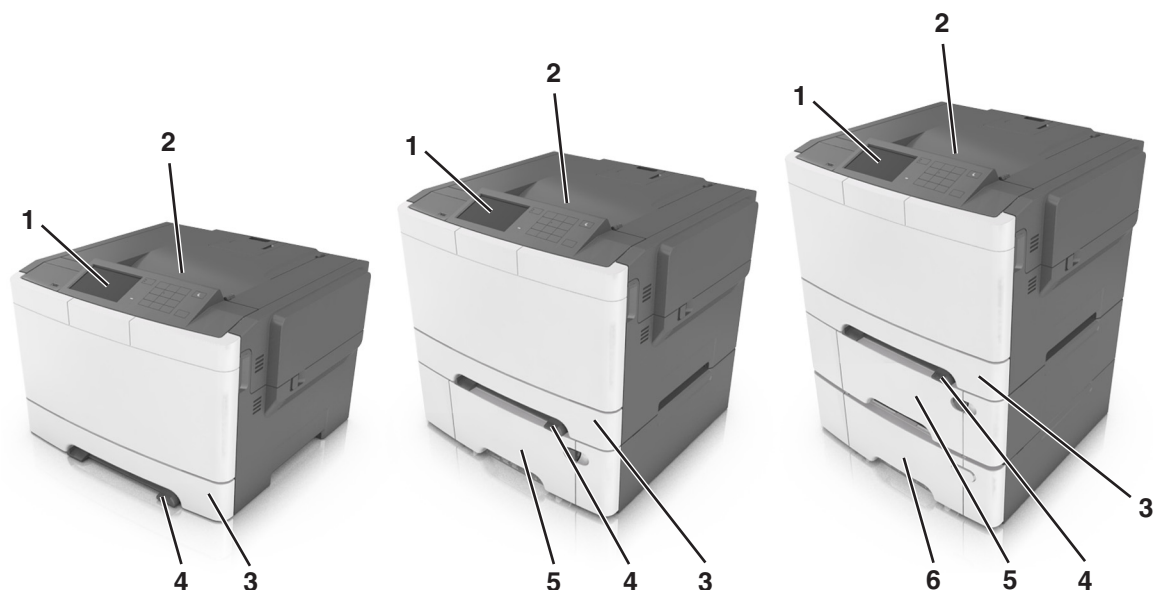

1	Panoul de control al imprimantei
2	Recipient standard
3	Tavă de 250 de coli (Tava 1)
4	Alimentator manual
5	O tavă duală de 650 de coli opțională cu un alimentator multifuncțional integrat (Tava 2) Notă: Această tavă este standard pe modelele CS410dtn și CS510dte.
6	Tavă opțională pentru 550 de coli (Tava 3)

Utilizare serverului EWS

Notă: Această caracteristică este disponibilă numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

Dacă imprimanta este instalată într-o rețea, atunci puteți utiliza serverul EWS pentru a efectua următoarele acțiuni:

- Vizualizați ecranul virtual al panoului de control al imprimantei.
- Verificați starea consumabilelor imprimantei.
- Configurați notificările de aprovizionare.
- Configurați setările imprimantei.
- Configurați setările de rețea.
- Vizualizați rapoarte.

Dacă doriți să accesați serverul Embedded Web Server al imprimantei:

1 Obțineți adresa IP a imprimantei:

- Din secțiunea TCP/IP a meniului Network/Ports (Rețea/porturi)
- Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP

Note:

- Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.


2 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

3 Apăsați **Enter**.

Apare pagina Embedded Web Server.

Înțelegerea panoului de control al imprimantei

Utilizarea panoului de control al imprimantei

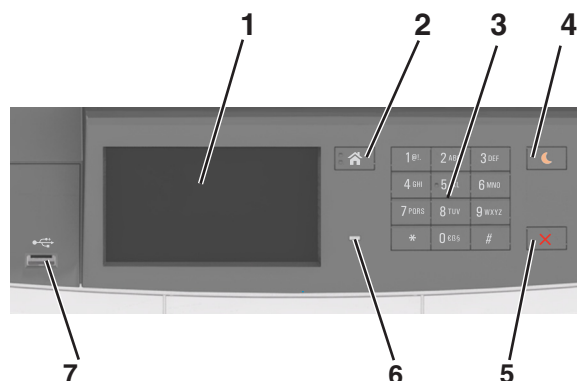

	Utilizați	To (Pentru)
1	Display (Afișaj)	- Afișați starea imprimantei. - Configurați și utilizați imprimanta.
2	Buton Home (Pagină de pornire)	Revine la ecranul de pornire.
3	Keypad (Tastatură)	Introduceți cifre, litere sau simboluri la imprimantă.
4	Buton Repaus	Activați modul Sleep (Repaus) sau modul Hibernare (Hibernare). Note: - Apăsarea oricărui buton fizic, atingerea panoului de control al imprimantei, atașarea unui dispozitiv la un port USB, trimiterea unei lucrări de imprimare sau efectuarea unei resetări la punerea sub tensiune cu întrerupătorul principal scoate imprimanta din modul Sleep (Repaus). - Apăsarea butonului Sleep (Repaus) sau a întrerupătorului de curent scoate imprimanta din modul Hibernare (Hibernare).
5	Butoanele Stop (Oprire) sau Cancel (Revocare)	Oprește toată activitatea imprimantei.
6	LED indicator	Vizualizarea stării imprimantei.
7	Port USB	Conectați o unitate flash USB la imprimantă. Notă: Numai portul USB frontal acceptă unități flash.

Explicarea culorilor butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși

Culorile butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși din panoul de control al imprimantei reflectă o anumită stare sau condiție.

Indicator luminos	Starea imprimantei
Off (Dezactivat)	Imprimanta este oprită sau în modul Hibernate (Hibernare).
Verde intermitent	Imprimanta se încălzește, procesează date sau imprimă.
Verde continuu	Imprimanta este pornită, dar inactivă.
Roșu intermitent	Imprimanta necesită intervenția utilizatorului.

Culoarea butonului Sleep (Repaus)	Starea imprimantei
Off (Dezactivat)	Imprimanta este oprită sau în starea Ready (Pregătită).
Galben închis continuu	Imprimanta este în modul Sleep (Repaus).
Galben închis intermitent	Imprimanta intră sau iese din modul Hibernate (Hibernare).
Luminează în galben închis intermitent timp de 0,1 secunde, apoi se stinge complet timp de 1,9 secunde, după un model pulsatoriu	Imprimanta este în modul Hibernate (Hibernare).

Despre ecranul de început

Când imprimanta este pornită, ecranul prezintă un afișaj de bază, numit ecran de început. Utilizați butoanele și pictogramele din ecranul de început pentru a iniția o acțiune.

Notă: Ecranul de început poate varia în funcție de setările de particularizare, configurația administrativă și soluțiile încorporate ale acestuia.



Atingeți	To (Pentru)
1 Change Language (Schimbare limbă)	Schimbați limba principală a imprimantei.
2 Bookmarks (Marcaje)	Creați, organizați și salvați un set de marcaje (adrese URL) într-o afișare de tip arbore cu foldere și linkuri către fișiere. Notă: Vizualizarea de tip arbore nu include marcajele create în secțiunea Forms and Favorites (Formulare și preferințe), iar cele din arbore nu pot fi utilizate în cadrul secțiunii Forms and Favorites (Formulare și preferințe).
3 Held Jobs (Lucrări în așteptare)	Afișați toate lucrările în așteptare curente.

Atingeți		To (Pentru)
4	USB	Vizualizați, selectați sau imprimați fotografii și documente de pe o unitate flash. Notă: Această pictogramă apare doar când reveniți la ecranul de început în timp ce o cartelă de memorie sau o unitate flash este conectată la imprimantă.
5	Meniuri	Accesați meniurile imprimantei. Notă: Aceste meniuri sunt disponibile numai când imprimanta se află în starea Ready (Pregătită).
6	Status message bar (Bara cu mesaje de stare)	- Afișează starea curentă a imprimantei, precum Gata sau Ocupat. - Afișați starea consumabilelor imprimantei. - Afișați mesaje de intervenție și instrucțiuni legate de modul de eliminare a acestora.
7	Status/Supplies (Stare/Consumabile)	- Afișați un avertisment sau un mesaj de eroare al imprimantei de fiecare dată când imprimanta necesită o intervenție pentru a continua procesarea. - Vizualizați informații suplimentare despre avertismentul sau mesajul imprimantei și despre modalitatea de a-l elimina.
8	Sfaturi	Vizualizați informații de ajutor sensibile la context.

Acesta poate apărea și pe ecranul de început:


Atingeți	To (Pentru)
Search Held Jobs (Căutare în lucrări în așteptare)	Căutați în lucrările în așteptare curente.
Jobs by user (Lucrări după utilizator)	Accesați lucrările de imprimare salvate de utilizator.
Profiles and Solutions (Profiluri și soluții)	Accesați profilurile și soluțiile.

Caracteristici

Caracteristică	Descriere
Avertizarea de mesaj de asistență 	Dacă o funcție este afectată de un mesaj de asistență, apare această pictogramă, iar indicatorul luminos roșu se aprinde intermitent.
Warning (Avertisment) 	În cazul în care condiția de eroare continuă, apare această pictogramă.
Printer IP address (Adresă IP imprimantă) Exemplu: 123.123.123.123	Adresa IP a imprimantei este situată în colțul din stânga sus al ecranului de început și apare sub forma a patru seturi de cifre separate prin puncte. Puteți utiliza adresa IP când accesați serverul Embedded Web Server astfel încât să puteți vizualiza și configura de la distanță setările imprimantei chiar și atunci când nu vă aflați fizic lângă imprimantă.

Utilizarea butoanelor ecranului tactil

Notă: Ecranul de început poate varia în funcție de setările dvs. de particularizare, configurația administrativă și soluțiile active încorporate.

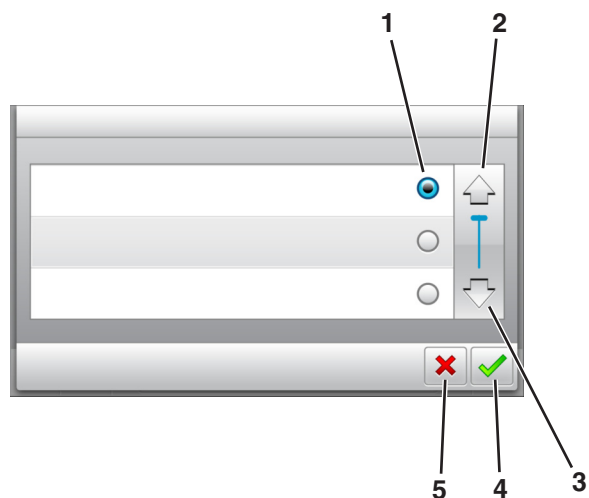

	Atingeți	Pentru
1	Buton radio	Selectează sau elimină un element.
2	Săgeată în sus	Defilare în sus.
3	Săgeată în jos	Defilare în jos.
4	Butonul Acceptare	Salvați o setare.
5	Butonul Revocare	• Revocați o acțiune sau o selecție. • Revenirea la ecranul anterior.

Atingeți	Pentru
	Reveniți la ecranul de început.
	Deschideți informații de ajutor sensibile la context în panoul de control al imprimantei.
	Derulează spre stânga.
	Derulează spre dreapta.

Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de început

Note:

- Ecranul de început poate varia în funcție de setările de particularizare, configurația administrativă și aplicațiile încorporate active ale acestuia. Unele aplicații sunt acceptate numai de anumite modele de imprimantă.
- Pot fi disponibile pentru achiziție soluții și aplicații suplimentare. Pentru informații suplimentare, accesați www.lexmark.com sau contactați magazinul de unde ați cumpărat imprimanta.

Găsirea adresei IP a computerului

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 În caseta de dialog Executare, tastați **cmd** pentru a deschide linia de comandă.
- 2 Tastați **ipconfig** și apoi căutați adresa IP.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din Preferințe sistem, din meniul Apple, selectați **Rețea**.
- 2 Selectați tipul dvs. de conexiune și apoi faceți clic pe **Avansat > TCP/IP**.
- 3 Căutați adresa IP.

Găsirea adresei IP a imprimantei

Notă: Asigurați-vă că imprimanta dvs. este conectată la o rețea sau la un server de tipărire.

Cum puteți găsi adresa IP a imprimantei:

- În colțul din stânga sus, pe ecranul de început al acesteia.
- Din secțiunea TCP/IP a meniului Rețea/porturi.
- Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP.

Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

Accesarea serverului EWS

Embedded Web Server este pagina Web a imprimantei, care vă permite să vizualizați și să configurați la distanță setările imprimantei, chiar și atunci când nu vă aflați fizic în apropierea acesteia.

- 1 Obțineți adresa IP a imprimantei:
 - Din ecranul de început al panoului de control al imprimantei
 - Din secțiunea TCP/IP a meniului Rețele/porturi

- Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP

Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi **123.123.123.123**.

2 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

3 Apăsați **Enter**.

Notă: Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

Particularizarea ecranului de început

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

2 Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:

- Afișați sau ascundeți pictogramele aferente funcțiilor de bază ale imprimantei.
 - a** Faceți clic pe **Settings (Setări) > General Settings (Setări generale) > Home screen customization (Particularizarea ecranului de început)**.
 - b** Bifați casetele de selectare pentru a specifica ce pictograme doriți să apară pe ecranul de început.

Notă: Dacă debifați o căsuța asociată unei pictograme, acea pictogramă nu va apărea în ecranul de început.

- c** Faceți clic pe **Remitere**.
- Particularizați pictograma pentru o aplicație. Pentru mai multe informații, consultați [“Găsirea informațiilor despre aplicațiile ecranului de început” la pagina 19](#) sau documentația livrată împreună cu aplicația.

Activarea aplicațiilor din ecranul de început

Găsirea informațiilor despre aplicațiile ecranului de început

Imprimanta dvs. este livrată cu aplicații preinstalate care apar pe ecranul de început. Înainte de a putea utiliza aceste aplicații, trebuie să activați și să configurați aceste aplicații utilizând serverul EWS. Pentru mai multe informații despre accesarea serverului Embedded Web Server, consultați [“Accesarea serverului EWS” la pagina 18](#).

Pentru mai multe informații despre configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de început, respectați pașii următori:

1 Accesați <http://support.lexmark.com>.

2 Faceți clic pe **Soluții software**, apoi selectați oricare dintre următoarele:

- **Scan to Network**—Puteți găsi informații despre aplicația Scan to Network.
- **Alte aplicații**—Puteți găsi informații despre alte aplicații.

3 Faceți clic pe fila **Manuale**, apoi selectați documentul pentru aplicația ecranului de început.

Utilizarea fundalului și a ecranului de inactivitate

Pictogramă	Descriere
	Aplicația vă permite să particularizați fundalul și ecranul de inactivitate pentru ecranul de început al imprimantei.

- 1 Din ecranul de început, navigați la:
Modificare fundal > selectați fundalul dorit
- 2 Apăsați .

Configurare Formulare și preferințe

Notă: O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o legătură directă către *Ghidul administratorului* acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările acestui *Ghid al utilizatorului*, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Utilizați	Pentru
	Aplicația vă ajută să fluidizați procesele de lucru, permițându-vă să găsiți rapid și să imprimați formularele online utilizate frecvent direct din ecranul de început. Notă: Imprimanta trebuie să aibă permisiunea de a accesa folderul de rețea, site-ul FTP sau site-ul web unde este stocat marcajul. De la computerul pe care este stocat marcajul, utilizați setările de partajare, securitate și paravan de protecție (firewall) pentru a permite imprimantei cel puțin acces de <i>citire</i>. Pentru asistență, consultați documentația furnizată împreună cu sistemul de operare.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.
Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- 2 Faceți clic pe **Setări** > **Aplic** > **Admin. aplicații** > **Formulare și Preferințe**.
- 3 Faceți clic pe **Adăugare**, apoi personalizați setările.
Note:
 - Pentru descrierea setării, consultați ajutorul din dreptul fiecărui câmp prin deplasarea mouse-ului deasupra acestuia.
 - Pentru a vă asigura că setările de locație ale marcajului sunt corecte, tastați adresa IP corectă a calculatorului gazdă unde este localizat marcajul. Pentru mai multe informații despre obținerea adresei IP a calculatorului gazdă, consultați [“Găsirea adresei IP a computerului” la pagina 18](#).
 - Asigurați-vă că imprimanta are drepturi de acces la folderul unde este localizat marcajul.
- 4 Faceți clic pe **Apply (Se aplică)**.

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Formulare și preferințe** din ecranul de început al imprimantei, apoi navigați printre categoriile de formulare sau căutați formulare bazate pe un număr, un nume sau o descriere de formular.

Înțelegerea Setărilor Eco

Pictogramă	Descriere
	Aplicația vă permite să gestionați ușor setările pentru consumul de energie, zgomot, toner și utilizarea hârtiei, pentru a reduce impactul imprimantei dvs. asupra mediului.

Configurarea Panoului de operare la distanță

Această aplicație vă permite să interacționați cu panoul de control al imprimantei, chiar dacă nu vă aflați fizic în apropierea imprimantei de rețea. De pe computer, puteți să vizualizați starea imprimantei, să deblocați lucrări de imprimare în așteptare, să creați marcaje și să efectuați alte activități legate de imprimare.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.

- 2 Faceți clic pe **Setări > Setări panou operator la distanță**.
- 3 Bifați caseta de selectare **Enable (Activare)**, apoi personalizați setările.
- 4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Pentru a utiliza aplicația faceți clic pe **Panoul operator la distanță > Lansare aplet VNC**.

Exportul și importul unei configurări

Puteți exporta setări de configurare într-un fișier text și apoi îl puteți importa pentru a aplica setările altor imprimante.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP pe ecranul de început al imprimantei. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

- 2 Exportați sau importați un fișier de configurare pentru una sau mai multe aplicații.

Pentru o aplicație

- a Navigați la:

Setări > Aplicații > Gestionare aplicații > selectați o aplicație > Configurare

- b Exportați sau importați fișierul de configurare.

Note:

- Dacă survine o eroare **Memorie insuficientă JVM**, repetați procesul de export până când fișierul de configurare este salvat.
- Dacă survine o expirare și apare un ecran gol, reîmprospătați browserul Web, apoi faceți clic pe **Aplicare**.

Pentru mai multe aplicații

- a Faceți clic pe **Setări > Import/Export**.
- b Exportați sau importați un fișier de configurare.

Notă: La importul unui fișier de configurare, faceți clic pe **Remitere** pentru a finaliza procesul.

Configurarea suplimentară a imprimantei

Instalarea opțiunilor interne

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive conectate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care duc la imprimantă.

Vă puteți personaliza modul de conectare și capacitatea de memorie a imprimantei, adăugând carduri opționale.

Opțiuni interne disponibile

Carduri de memorie

- DIMM DDR3
- Memorie Flash
 - Fonturi
 - Firmware
 - Coduri de bare formulare
 - Prescriere
 - IPDS
- Hard disk*


* Această opțiune internă este disponibilă numai pe modelul de imprimantă CS510.

Accesarea plăcii de sistem


 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

Notă: Această acțiune necesită o șurubelniță cu cap plat.

- 1 În partea posterioară a imprimantei, rotiți șuruburile în sens antiorar pentru a le scoate.

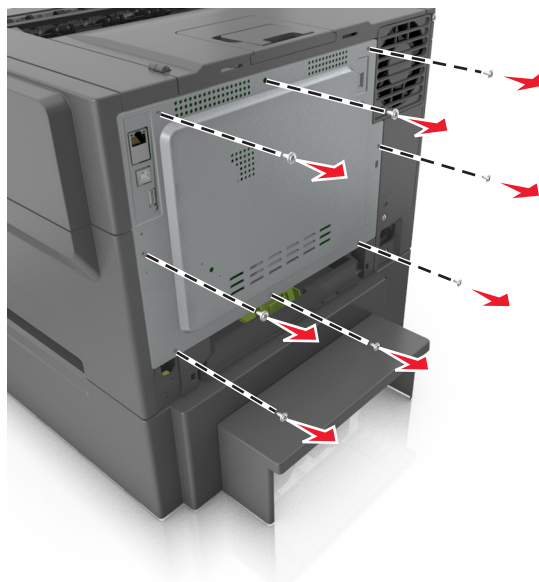


- 2 Deschideți ușor capacul de acces al plăcii de control, apoi deplasați-l spre dreapta pentru a-l îndepărta.

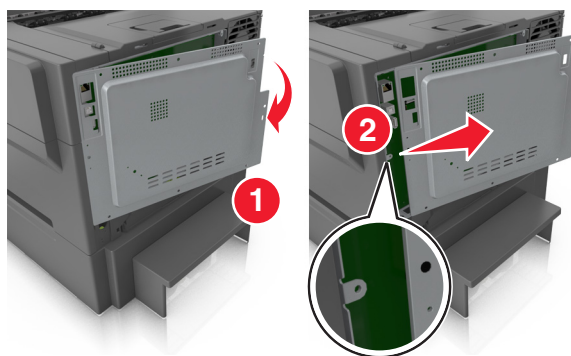


- 3 Identificați conectorul potrivit pe placa de control.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.

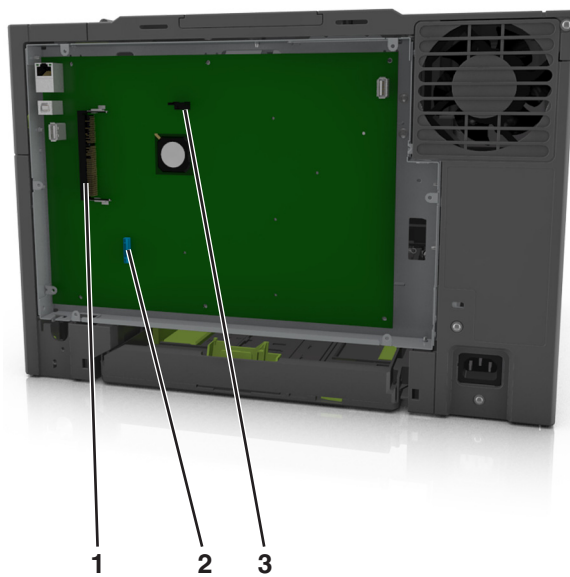


1	Conector pentru cartelă de memorie flash sau de fonturi
2	Conector hard disk imprimantă
3	Conector card de memorie

4 Reatașați capacul.

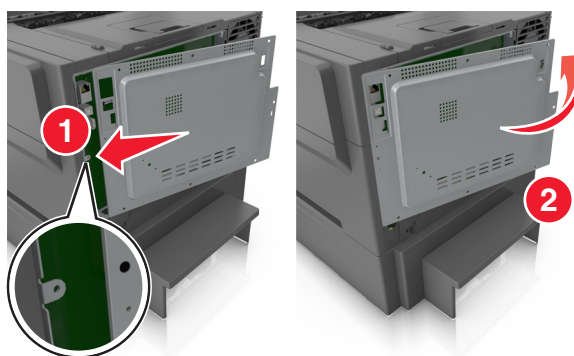

5 Rotiți șuruburile în sens orar pentru a bloca acest capac.

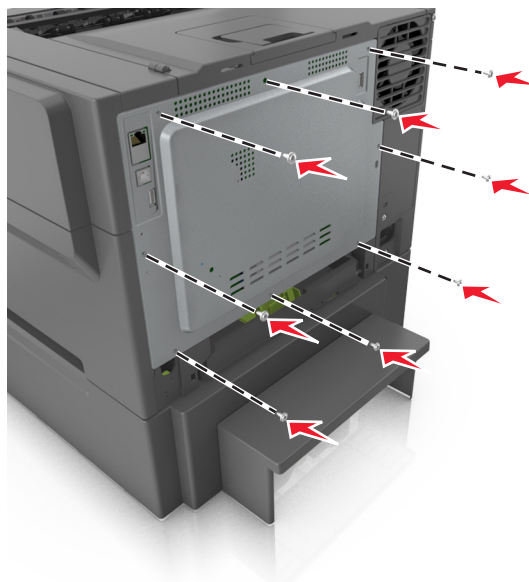

Instalarea unui card de memorie

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.


1 Accesați placa de control.

Pentru informații suplimentare, consultați [“Accesarea plăcii de sistem” la pagina 23](#).


2 Despachetați cardul de memorie.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cartelei. În caz contrar, puteți deteriora cartela.

3 Aliniați creștătura (1) de pe cartela de memorie cu proeminența (2) de pe conector.

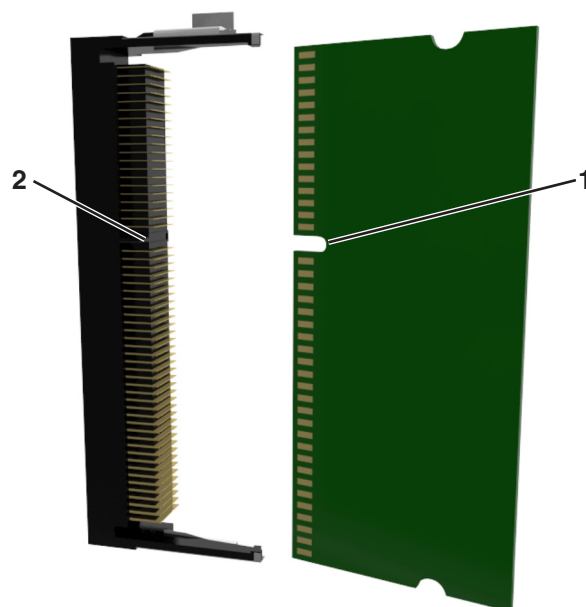

4 Împingeți drept cartela de memorie în conector și împingeți un card către placa de control până când se fixează în poziție făcând *clic*.

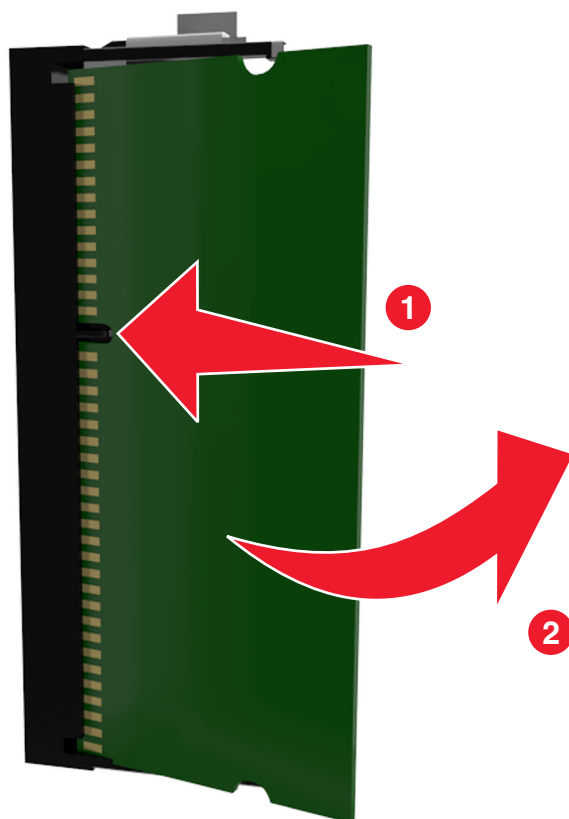

5 Închideți capacul de acces al plăcii de control.

Instalarea unei cartele opționale

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.


1 Accesați placa de sistem.

Pentru informații suplimentare, consultați [“Accesarea plăcii de sistem” la pagina 23](#).


2 Despachetați cartela opțională.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cardului.

3 Ținând cartela din lateral, aliniați pinii de plastic (1) de pe cartelă cu orificiile (2) de pe placa de sistem.

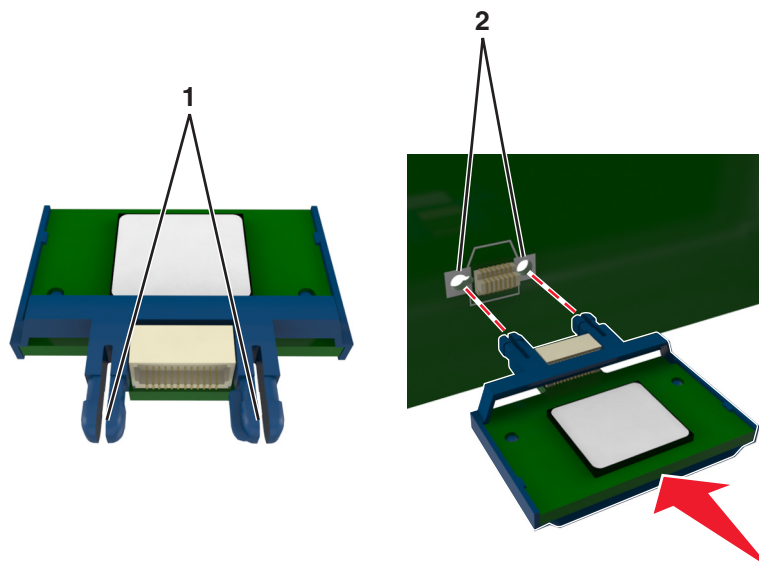

4 Împingeți ferm cartela pe poziție, după cum se arată în imagine.

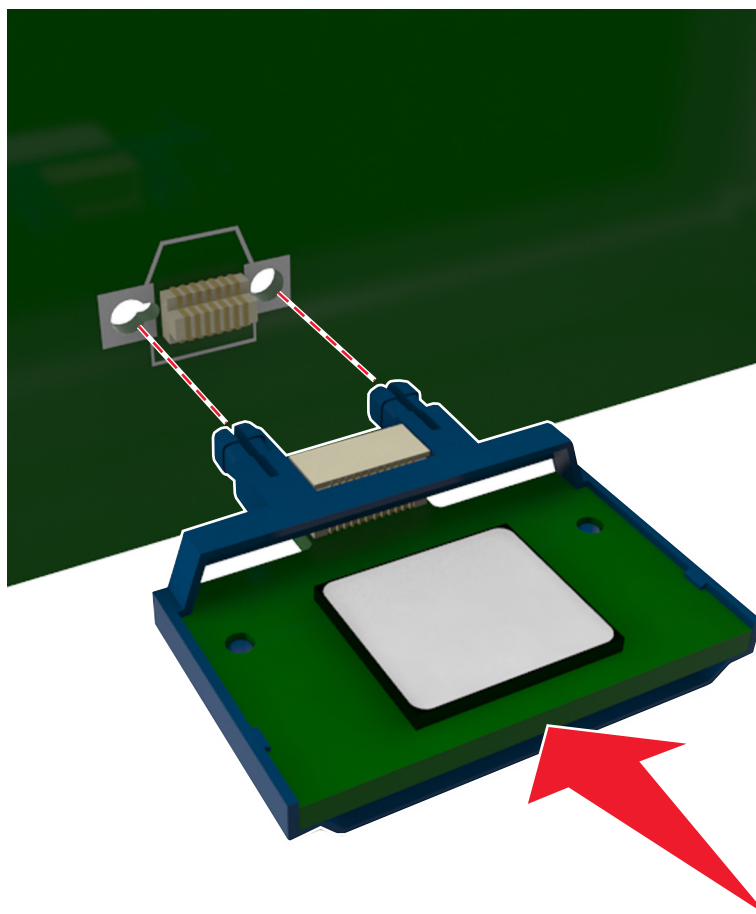

Avertisment - Pericol de deteriorare: Instalarea necorespunzătoare a cartelei poate deteriora cartela și placa de sistem.

Notă: Întreaga lungime a conectorului cartelei trebuie să atingă și să fie la același nivel cu placa de sistem.

5 Închideți ușa de acces la placa de sistem.

Notă: După instalarea software-ului de imprimantă și a oricăror opțiuni hardware, poate fi necesar să adăugați manual opțiunile în driverul de imprimantă, pentru a le face disponibile în cadrul lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [“Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 36.](#)

Instalarea unui hard disk de imprimantă

Notă: Această acțiune necesită o șurubelniță cu cap plat.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.


Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electronice ale plăcii de control pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o componentă metalică a imprimantei înainte de a atinge componente sau conectori electrici de pe placa de control.

1 Accesați placa de control.


Pentru informații suplimentare, consultați [“Accesarea plăcii de sistem” la pagina 23.](#)

2 Despachetați hard discul imprimantei.


3 Scoateți șuruburile atașate la brațul de prindere al hard diskului de imprimantă, apoi scoateți brațul de prindere.

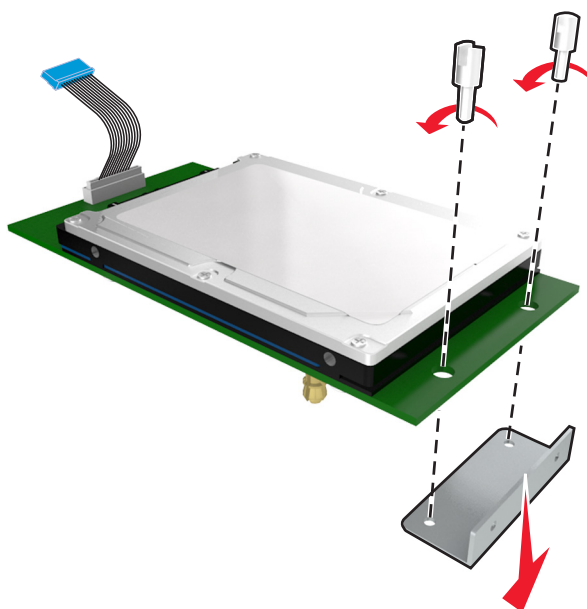

- 4** Identificați conectorul potrivit pe placa de control.

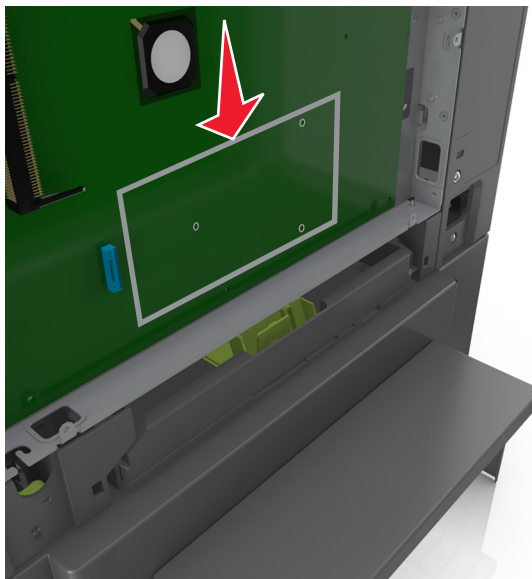


- 5** Aliniați distanțierele hard diskului imprimantei cu orificiile de pe placa de control, apoi apăsați în jos pe hard diskul imprimantei până ce distanțierele se fixează la locul lor.

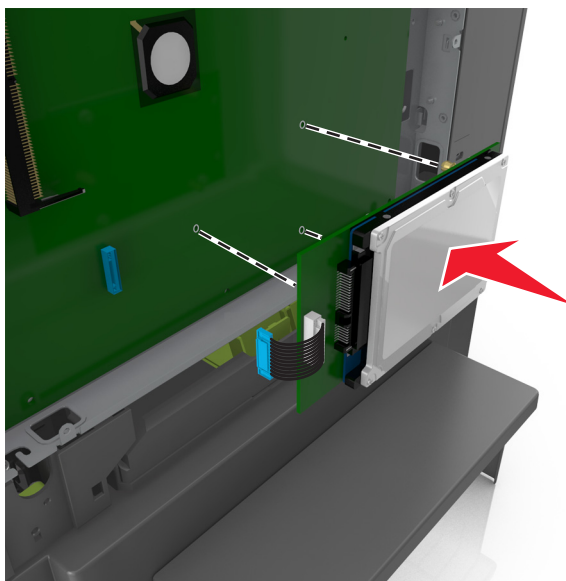

- 6** Introduceți mufa cablului de interfață al hard discului de imprimantă în priza din placa de control.

Notă: Mufele și prizele sunt codificate pe culori.

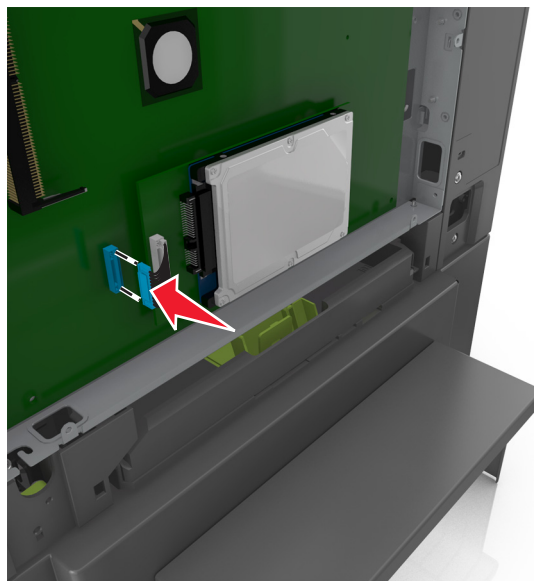

7 Închideți capacul de acces al plăcii de control.

Notă: După instalarea software-ului de imprimantă și a tuturor opțiunilor hardware, poate fi necesar să adăugați manual opțiunile în driverul de imprimantă, pentru a le face disponibile în cadrul lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [“Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 36](#).

Dezinstalarea hard diskului de imprimantă

Notă: Această acțiune necesită o șurubelniță cu cap plat.


 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electronice ale plăcii de control pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți mai întâi o componentă metalică a imprimantei înainte de a atinge componente electronice sau conectori de pe placa de control.


1 Accesați placa de control.

Pentru informații suplimentare, consultați [“Accesarea plăcii de sistem” la pagina 23](#).

2 Decuplați cablului de interfață al hard diskului de imprimantă de la placa de control, lăsând cablul atașat la hard diskul imprimantei. Pentru a decupla cablul, strângeți pedala prizei de la cablul de interfață pentru a desprinde mufa, lăsând cablul liber.

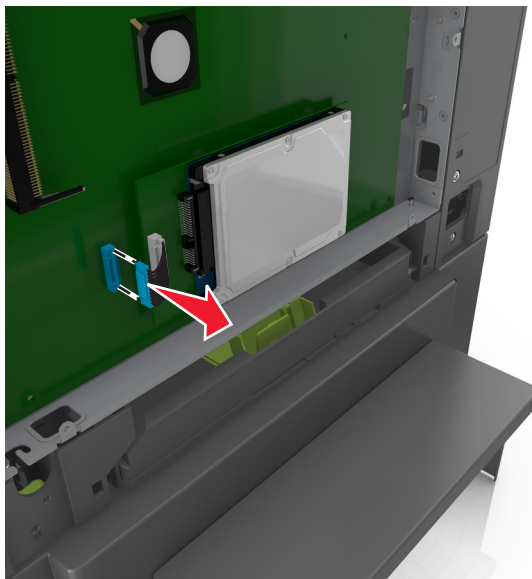

3 Scoateți hard diskul de imprimantă, trăgându-l din placa de control.

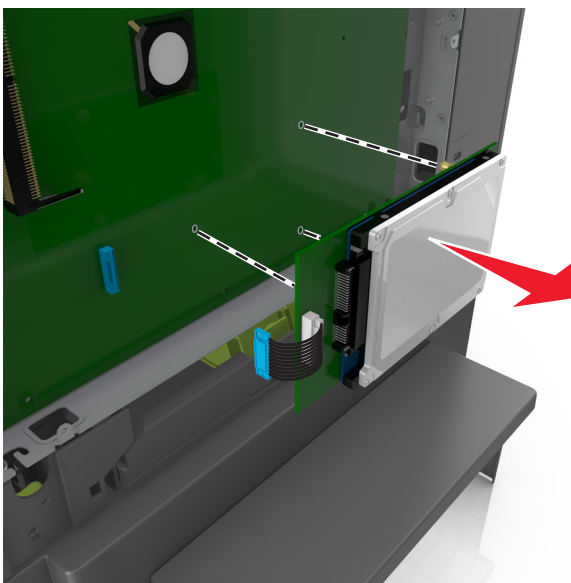

4 Puneți deoparte hard diskul imprimantei.

5 Închideți capacul de acces al plăcii de control.

Instalarea opțiunilor hardware

Ordinea instalării

- ⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Imprimanta cântărește mai mult de 18 kg (40 livre) și este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.
- ⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

Instalați imprimanta și toate tăvile opționale în următoarea ordine:


- tavă opțională de 550 de coli (Tava 3)
- tavă duală de 650 de coli (Tava 2)
- Imprimantă

Instalarea unei tăvi opționale

Imprimanta acceptă două surse de intrare opționale: o tavă de 550 de coli și o tavă duală de 650 de coli (Tava 2) cu un alimentator multifuncțional integrat.

- ⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Imprimanta cântărește mai mult de 18 kg (40 livre) și necesită două sau mai multe persoane cu pregătire pentru a o ridica în siguranță.
- ⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă există orice alte dispozitive atașate la imprimantă, opriți-le și pe acestea și deconectați toate cablurile conectate la imprimantă.

- 1 Despachetați tava opțională, apoi îndepărtați toate materialele ambalajului și capacul anti-praf.

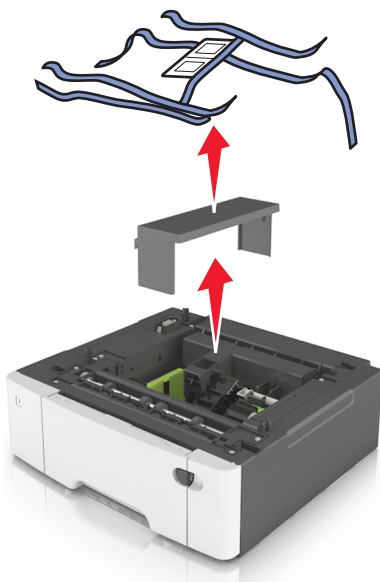


- 2** Etichetați tăvile cu etichetele cu numere furnizate, de sus în jos.

Notă: Tava standard de 250 de coli trebuie să fie etichetată ca Tava 1.


- 3** Plasați tava în apropierea imprimantei.

Notă: Dacă instalați ambele tăvi opționale, tava opțională de 550 de coli trebuie instalată întotdeauna ca prima tavă, la configurarea de jos în sus.


- 4** Aliniați tava duală de 650 de coli cu tava opțională de 550 de coli, apoi coborâți-o în locația sa.

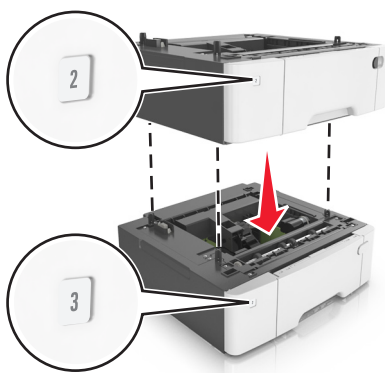

- 5** Aliniați imprimanta și tava duală de 650 de coli, apoi coborâți imprimanta în locația sa.

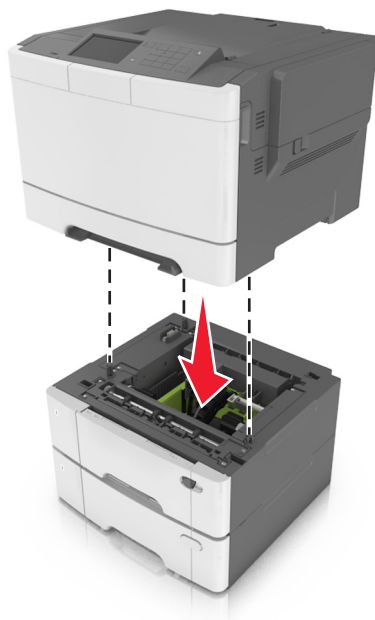

6 Instalați capacele anti-praf.

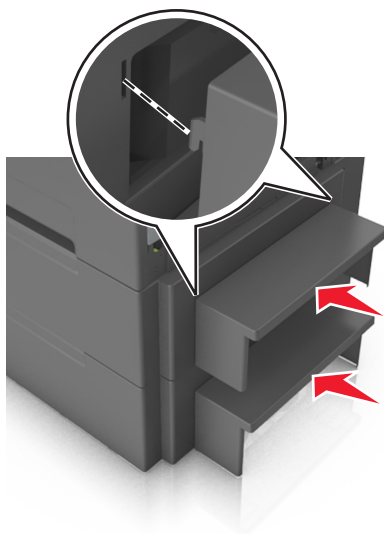

Notă: După instalarea software-ului de imprimantă și a tuturor opțiunilor, poate fi necesar să adăugați manual opțiunile în driverul de imprimantă, pentru a le face disponibile în cadrul lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [“Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 36.](#)

Configurarea software-ului imprimantei

Instalarea software-ului pentru imprimantă

- 1 Obțineți o copie a pachetului de instalare a software-ului.
 - De pe CD-ul cu software livrat împreună cu imprimanta dvs.
 - Accesați <http://support.lexmark.com> și apoi selectați imprimanta și sistemul de operare.
- 2 Executați scriptul de instalare a software-ului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.
- 3 Pentru utilizatorii Macintosh, adăugați o imprimantă.

Notă: Obțineți adresa IP a imprimantei din secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi).

Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul de imprimante.
- 2 Selectați imprimanta pe care doriți să o actualizați și apoi efectuați următoarele:
 - Pentru Windows 7 sau variante ulterioare, selectați **Proprietăți imprimantă**.
 - Pentru versiuni anterioare, selectați **Proprietăți**.
- 3 Navigați la fila Configurație, apoi selectați **Actualizare imediată - Interogare imprimantă**.
- 4 Aplicați modificările.


Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din System Preferences (Preferințe sistem) din meniul Apple, navigați la imprimantă, apoi selectați **Options & Supplies** (Opțiuni și consumabile).
- 2 Navigați în lista opțiunilor hardware și adăugați toate opțiunile instalate.
- 3 Aplicați modificările.

Atașarea cablurilor

Asigurați-vă că se potrivesc următoarele:

- Simbolul USB de pe cablu corespunde simbolului USB de pe imprimantă
- Cablul Ethernet corespunde portului Ethernet

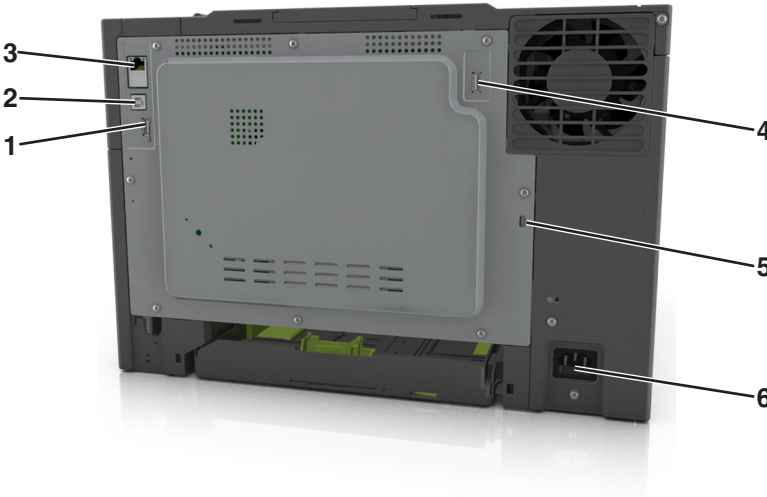

	Utilizați	To (Pentru)
1	Portul USB din spate	Atașați o tastatură la imprimantă.
2	Port imprimantă USB	Conectează imprimanta la un computer.
3	Port Ethernet	Conectează imprimanta la o rețea.
4	Port USB fără fir	Atașează un adaptor de rețea fără fir opțional.
5	Port de blocare de securitate	Blocați placa de control a sistemului.
6	Priza pentru cablul de alimentare a imprimantei	Conectează imprimanta la o priză electrică împământată corespunzător.

Acces la rețea

Note:

- Înainte de a configura imprimanta pentru o rețea fără fir, cumpărați un adaptor de rețea fără fir MarkNet™ N8352. Pentru informații despre instalarea unui adaptor de rețea fără fir, consultați fișa de instrucțiuni livrată împreună cu adaptorul.
- Un Service Set Identifier (Identificator set servicii) (SSID) este un nume asociat unei rețele fără fir. Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA), WPA2 și 802.1X - RADIUS sunt tipuri de securitate utilizate într-o rețea.

Pregătirea configurării imprimantei într-o rețea Ethernet

Pentru configurarea imprimantei într-o rețea Ethernet, pregătiți următoarele informații înainte de a începe:

Notă: Dacă rețeaua asociază automat adrese IP computerelor și imprimantelor, continuați cu instalarea imprimantei.

- O adresă IP validă, unică, pe care imprimanta o va utiliza în rețea
- Gateway-ul rețelei
- Masca de rețea
- Un nume de recunoaștere pentru imprimantă (opțional)

Notă: Un nume de recunoaștere vă ajută să identificați mai ușor imprimanta în rețea. Aveți posibilitatea să alegeți să utilizați numele de recunoaștere implicit pentru imprimantă sau să îi atribuiți un nume pe care să vi-l amintiți mai ușor.

Veți avea nevoie de un cablu Ethernet pentru a conecta imprimanta la rețea și un port disponibil prin care imprimanta să se conecteze fizic la rețea. Pentru a evita potențiale probleme cauzate de un cablu defect, utilizați un cablu de rețea nou ori de câte ori este posibil.

Pregătirea configurării imprimantei fără fir într-o rețea fără fir

Note:

- Asigurați-vă că adaptorul de rețea Wireless este instalat în imprimanta dvs. și funcționează corespunzător.
- Asigurați-vă că punctul de acces (routerul fără fir) este pornit și funcționează corespunzător.

Asigurați-vă că aveți următoarele informații înainte de a configura imprimanta într-o rețea fără fir:

- **SSID**—SSID este cunoscut de asemenea ca nume al rețelei.
- **Mod fără fir (sau mod rețea)**—Modul este fie infrastructură, fie ad hoc.
- **Canal (pentru rețele ad hoc)**—În cazul rețelelor cu infrastructură, valoarea pentru canal este stabilită automat.

Și unele rețele ad-hoc vor necesita setare automată. Consultați persoana responsabilă cu asistența, dacă nu sunteți sigur ce canal să selectați.

- **Metodă de securitate**—Există trei opțiuni de bază pentru metoda de securitate:

- Cheie WEP

Dacă rețeaua utilizează mai multe chei WEP, introduceți până la patru în spațiile furnizate. Selectați cheia utilizată în prezent în rețea selectând cheia implicită de transmitere WEP.

sau

- cheie sau cod de acces WPA sau WPA2

WPA include criptarea ca strat suplimentar de securitate. Opțiunile sunt AES sau TKIP. Criptarea trebuie setată la același tip pe router și pe imprimantă; în caz contrar, imprimanta nu va fi capabilă să comunice în rețea.

- 802.1X–RADIUS

Dacă instalați imprimanta într-o rețea 802.1X, veți avea nevoie de următoarele:

- Tip de autentificare
 - Tip intern de autentificare
 - Numele de utilizator și parola 802.1X
 - Certificate

- Fără securitate

Dacă rețeaua fără fir nu folosește niciun tip de securitate, nu veți avea nicio informație de securitate.

Notă: Utilizarea unei rețele nesecurizate nu este recomandată.

Note:

- Dacă nu cunoașteți SSID-ul pentru rețeaua la care este conectat computerul dvs., lansați utilitarul fără fir al adaptorului de rețea al calculatorului și căutați numele rețelei. Dacă nu puteți să găsiți SSID-ul sau informațiile de securitate pentru rețea, consultați documentația care a însoțit punctul de acces sau contactați persoana care asigură asistența sistemului.
- Pentru a găsi codul de acces WPA/WPA2 al rețelei Wireless, consultați documentația care a fost furnizată cu punctul de acces, consultați pagina Web asociată cu punctul de acces sau consultați persoana care asigură asistența sistemului dvs.

Conectarea imprimantei folosind Wireless Setup Wizard (Expertul de configurare a caracteristicilor fără fir)

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Adaptorul de rețea fără fir este instalat pe imprimantă și funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu adaptorul de rețea Wireless.
- Un cablu Ethernet este deconectat de la imprimantă.
- Opțiunea Active NIC (NIC activ) este setată la Auto (Automat). Pentru a seta această opțiune la Auto (Automat), navigați la:



> **Network/Ports (Rețea/Porturi)** > **Active NIC (NIC activ)** > **Auto (Automat)** >



Notă: Asigurați-vă că opriți imprimanta, apoi așteptați minimum cinci secunde și reporniți-o.

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:



> **Network/Ports (Rețea/Porturi)** > **Network [x] (Rețea [x])** > **Network [x] Setup (Configurare rețea [x])** > **Wireless (Fără fir)** > **Wireless Connection Setup (Configurare conexiune fără fir)**

2 Selectați o configurare pentru conexiunea fără fir.

Utilizați	Pentru
Search for networks (Căutare rețele)	Afișați conexiunile fără fir disponibile. Notă: Acest meniu afișează toate SSID-urile difuzate, securizate și nesecurizate.
Enter a network name (Introducere nume de rețea)	Introduceți manual SSID-ul. Notă: Asigurați-vă că introduceți SSID-ul corect.
Wi-Fi Protected Setup	Conectați imprimanta la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup.

3 Urmați instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

Conectarea imprimantei la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup.

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Punctul de acces (routerul fără fir) are certificare Wi-Fi Protected Setup (WPS) sau este compatibil cu WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
- Adaptorul de rețea fără fir instalat pe imprimantă este conectat și funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată împreună cu adaptorul de rețea fără fir.

Utilizarea metodei Push Button Configuration (Configurare cu apăsare pe buton)

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:



> **Network/Ports (Rețea/Porturi)** > **Network [x] (Rețea [x])** > **Network [x] Setup (Configurare rețea [x])** > **Wireless (Fără fir)** > **Wireless Connection Setup (Configurare conexiune fără fir)** > **Wi-Fi Protected Setup** > **Start Push Button Method (Metoda de pornire cu apăsare pe buton)**

2 Urmați instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

Utilizarea metodei Personal Identification Number (Număr personal de identificare) (PIN)

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:



> **Network/Ports (Rețea/Porturi)** > **Network [x] (Rețea [x])** > **Network [x] Setup (Configurare rețea [x])** > **Wireless (Fără fir)** > **Wireless Connection Setup (Configurare conexiune fără fir)** > **Wi-Fi Protected Setup** > **Start PIN Method (Metoda de pornire cu PIN)**

2 Copiați codul PIN WPS format din opt cifre.

3 Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a punctului de acces în câmpul pentru adresă.

Note:

- Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 4 Accesați setările WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
- 5 Introduceți codul PIN format din opt cifre, apoi salvați setarea.

Conectarea imprimantei la o rețea Wireless cu ajutorul serverului Embedded Web Server

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Imprimanta este conectată temporar la o rețea Ethernet.
- Imprimanta dvs. este echipată cu un adaptor de rețea Wireless care funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată împreună cu adaptorul dvs. de rețea Wireless.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Rețea/Porturi. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări > Rețele/Porturi > Fără fir**.

- 3 Modificați setările pentru a corespunde punctului dvs. de acces (router fără fir).

Notă: Asigurați-vă că introduceți DDIS-ul corect.

- 4 Faceți clic pe **Remitere**.

- 5 Opriti imprimanta și deconectați cablul de Ethernet. Așteptați aproximativ cinci secunde, apoi reporniți imprimanta.

- 6 Pentru a verifica dacă imprimanta dvs. este conectată la rețea, tipăriți o pagină de configurare a rețelei. Apoi, în secțiunea Placă de rețea [x], asigurați-vă că starea este "Conectat".

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Verificarea configurării imprimantei” din *Ghidul utilizatorului*.

Verificarea configurării imprimantei

După instalarea tuturor opțiunilor hardware și software și pornirea imprimantei, verificați dacă imprimanta este configurată corect, imprimând următoarele:

- **Menu settings page (Pagina de setări pentru meniuri)** - Utilizați această pagină pentru a verifica dacă toate opțiunile imprimantei sunt instalate corect. În partea inferioară a paginii va apărea o listă cu opțiunile instalate. Dacă o opțiune instalată nu apare pe listă, aceasta nu este instalată corect. Scoateți opțiunea și instalați-o din nou.
- **Network setup page (Pagină de configurare rețea)** - Dacă imprimanta este conectată la o rețea sau la un server de imprimare, imprimați o pagină de configurare pentru rețea pentru a verifica conexiunea în rețea. Această pagină oferă și informații importante legate de configurarea imprimării în rețea.

Imprimarea unei pagini cu setările de meniu

Din ecranul de început, navigați la:



> **Reports (Rapoarte)** > **Menu Settings Page (Pagină de setări meniuri)**

Imprimarea unei pagini de configurare pentru rețea

Dacă imprimanta este conectată la o rețea, imprimați o pagină de configurare pentru rețea pentru a verifica conexiunea la rețea. Această pagină oferă și informații importante legate de configurarea imprimării în rețea.

- 1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Reports (Rapoarte)** > **Network Setup Page (Pagină de configurare pentru rețea)**

- 2 Consultați prima secțiune a paginii de configurare pentru rețea pentru a verifica dacă starea este **Connected (Conectat)**.

Dacă starea afișată este **Not Connected (Neconectat)**, conexiunea la rețeaua LAN poate să nu fie activă sau poate să existe o defecțiune a cablului de rețea. Consultați persoana care asigură asistența sistemului pentru a afla o soluție, apoi imprimați altă pagină de configurare pentru rețea.

Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale

Selectarea și încărcarea corecte a hârtiei și a suporturilor pot îmbunătăți eficiența imprimării documentelor. Pentru informații suplimentare, consultați [“Evitarea blocajelor” la pagina 161](#) și [“Depozitarea hârtiei” la pagina 60](#).

Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie

Din ecranul de început, navigați la:

 > **Meniu Paper (Hârtie)** > **Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie)** > selectați o tavă > selectați dimensiunea sau tipul hârtiei > 

Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

Setarea Universal Paper Size (Dimensiune universală hârtie) este o setare definită de utilizator, care permite imprimarea pe dimensiuni de hârtie care nu au fost prestabilite în meniurile imprimantei.

Note:

- Cea mai mică dimensiune universală acceptată este 76 x 127 mm (3 x 5 inchi) și este încărcată numai în alimentatorul multifuncțional și în alimentatorul manual.
- Cea mai mare dimensiune universală acceptată este 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 inchi) și este încărcată numai în alimentatorul multifuncțional și în alimentatorul manual.

1 Din ecranul de început, navigați la:

 > **Paper Menu (Meniu Hârtie)** > **Universal Setup (Configurare universală)** > **Units of Measure (Unități de măsură)** > selectați o unitate de măsură

2 Atingeți **Portrait Width (Lățime portret)** sau **Portrait Height (Înălțime portret)**.

3 Selectați lățimea sau înălțimea și apoi atingeți .


Încărcarea tăvilor de 250 și de 550 de coli

Imprimanta are o tavă de 250 de coli (Tava 1) cu un alimentator manual integrat. Tava de 250 de coli, tava duală de 650 de coli și tava de 550 de coli acceptă aceleași dimensiuni și tipuri de hârtie și se încarcă în același mod.


 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcăți separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

1 Trageți tava complet în afară.


Notă: Nu scoateți tăvile în timpul unei lucrări de imprimare sau în timp ce pe afișaj clipește semnalul **Ocupat**. În caz contrar poate surveni un blocaj.

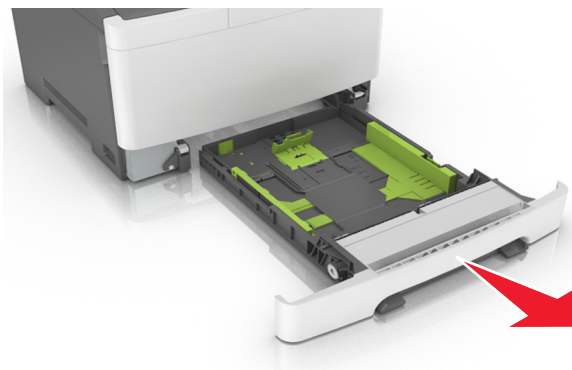

- 2** Dacă hârtia este mai lungă decât cea de dimensiune Letter, strângeți și apoi glisați ghidajul pentru lungime din spatele tăvii, pentru a-l extinde.

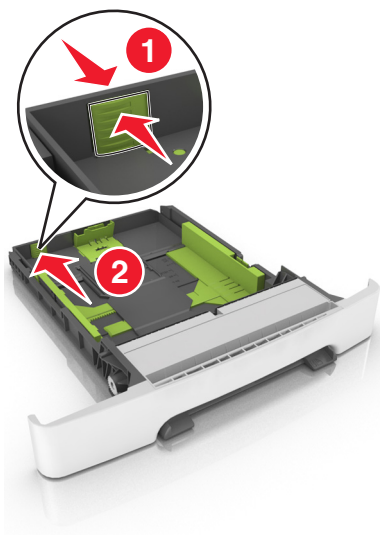

- 3** Strângeți și apoi glisați ghidajul pentru lungime în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei încărcate.

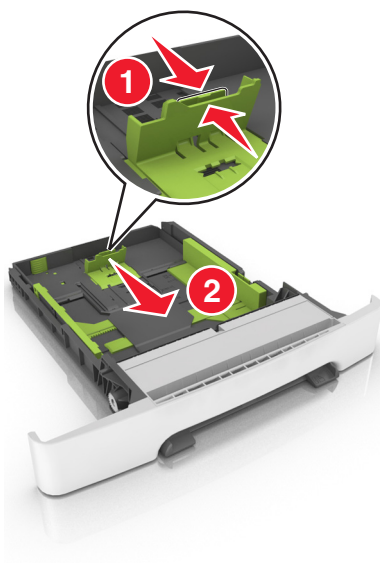


Notă: Utilizați indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajul.

- 4 Strângeți și apoi glisați ghidajul pentru lățime în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei încărcate.




Notă: Utilizați indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajele.

- 5 Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoiți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

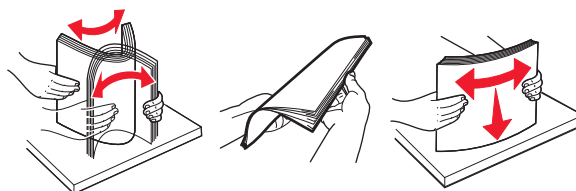


6 Încărcați teancul de hârtie cu fața recomandată pentru imprimare orientată în sus.

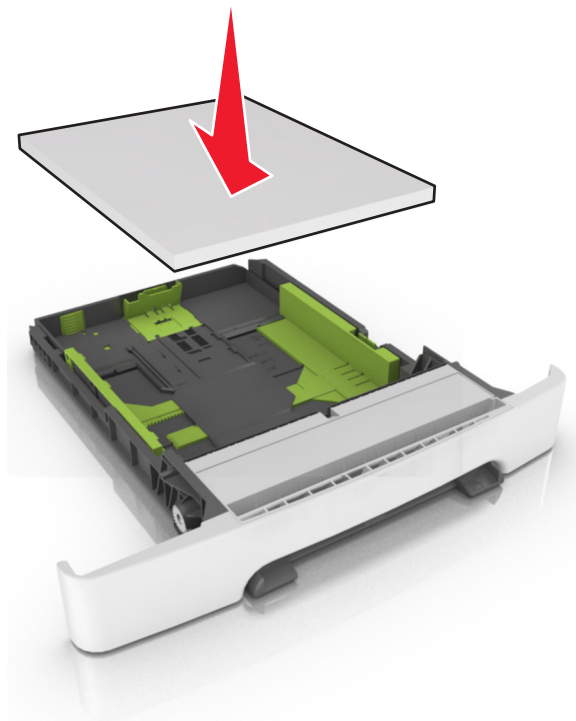

7 Reglați ghidajele pentru hârtie astfel încât să fie în contact cu marginile hârtiei.

8 Introduceți tava.

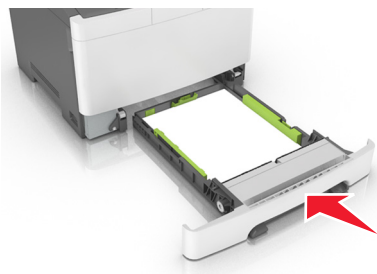


9 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Notă: Combinarea dimensiunilor sau tipurilor de hârtie într-o tavă poate să producă blocaje.

Încărcarea tăvii duale de 650 de coli

Tava duală de 650 de coli (Tava 2) constă dintr-o tavă de 550 de coli și un alimentator multifuncțional integrat de 100 de coli. Tava se încarcă la fel ca tava de 250 de coli și ca tava opțională de 550 de coli și acceptă aceleași dimensiuni și tipuri de hârtie. Singurele diferențe sunt aspectul ghidajelor și locația indicatorilor pentru dimensiunea hârtiei.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

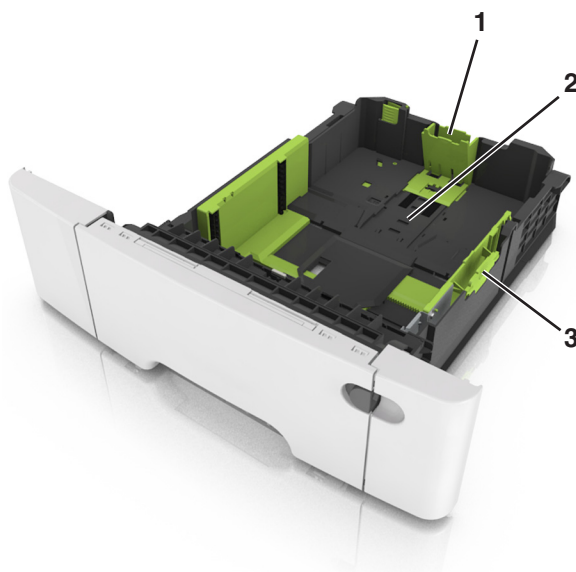

1	Ghidaj pentru lungime
2	Indicator pentru dimensiunea hârtiei
3	Ghidaj pentru lățime

Încărcarea alimentatorului multifuncțional

1 Împingeți opritorul alimentatorului multifuncțional spre stânga.




2 Deschideți alimentatorul multifuncțional.**3** Trageți sistemul de extindere al alimentatorului multifuncțional.

Notă: Împingeți ușor sistemul de extindere, astfel încât alimentatorul multifuncțional să se extindă complet și să se deschidă.


**4** Pregătiți hârtia pentru încărcare.

- Îndoți ușor colile de hârtie înainte și înapoi, apoi răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

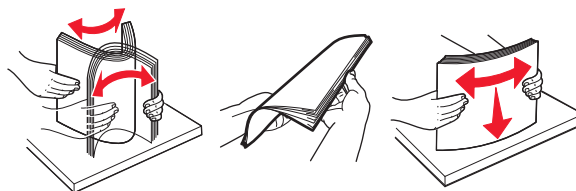

- Țineți foliile transparente de margini, apoi răsfoiți-le. Aduceți marginile la același nivel.

Notă: Evitați să atingeți partea pe care se imprimă a foliilor transparente. Aveți grijă să nu zgâriați foliile.

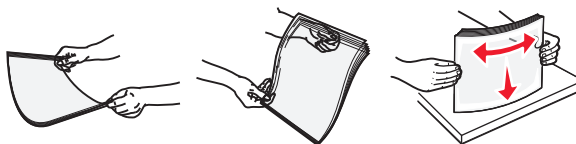


- Îndoți ușor un teanc de plicuri înainte și înapoi și răsfoiți-le. Aduceți marginile la același nivel.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu utilizați niciodată plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau adevizi autocolanți. Aceste plicuri pot deteriora grav imprimanta.



5 Identificați indicatorul și ghidajul de umplere maximă.

Notă: Asigurați-vă că hârtia sau suporturile speciale nu depășesc indicatorul de umplere maximă de pe ghidajele pentru hârtie.

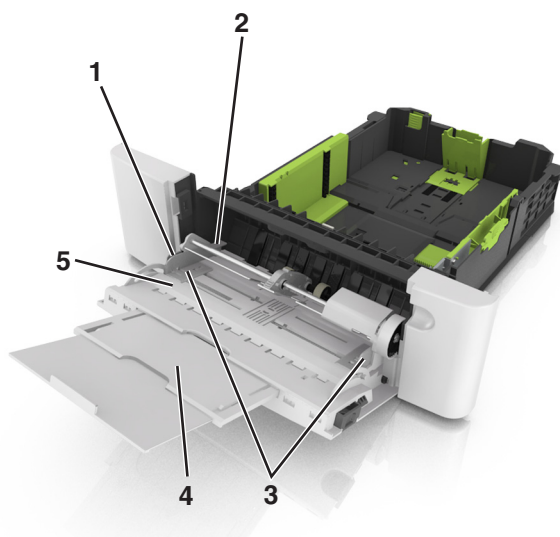


1	Ghidaj pentru lățime
2	Indicator de umplere maximă cu hârtie
3	Ghidajul de lățime
4	Sistem de extindere a alimentatorului
5	Indicator pentru dimensiunea hârtiei

6 Încărcați hârtia, apoi reglați ghidajul pentru lățime astfel încât să atingă ușor marginea teancului de hârtie.

- Încărcați hârtie, carton și folii transparente cu fața recomandată pentru imprimare în jos și marginea superioară orientată spre intrarea în imprimantă.



- Încărcați plicuri cu clapa orientată în sus și în partea dreaptă a ghidajului pentru hârtie.

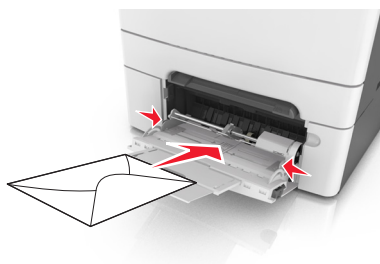**Note:**

- Nu încărcați și nu închideți alimentatorul multifuncțional în timpul unei operații de tipărire.
- Încărcați un singur tip și o singură dimensiune de hârtie în același timp.
- Hârtia trebuie să fie perfect întinsă în alimentatorul multifuncțional. Asigurați-vă că hârtia încape bine în alimentatorul multifuncțional și că nu este îndoită sau boțită.

- 7 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.


Încărcarea alimentatorului manual

Tava standard de 250 de coli are un alimentator manual integrat care poate fi utilizat pentru imprimarea pe diferite tipuri de hârtie, pe câte o foaie, pe rând.


- 1 Încărcați o coală de hârtie în alimentatorul manual:

- Cu fața imprimabilă în jos pentru imprimarea pe o față
- Cu fața imprimabilă în sus pentru imprimarea pe două fețe (față-verso)

Notă: Hârtia cu antet se poate încărca în mai multe feluri, în funcție de modul de imprimare.

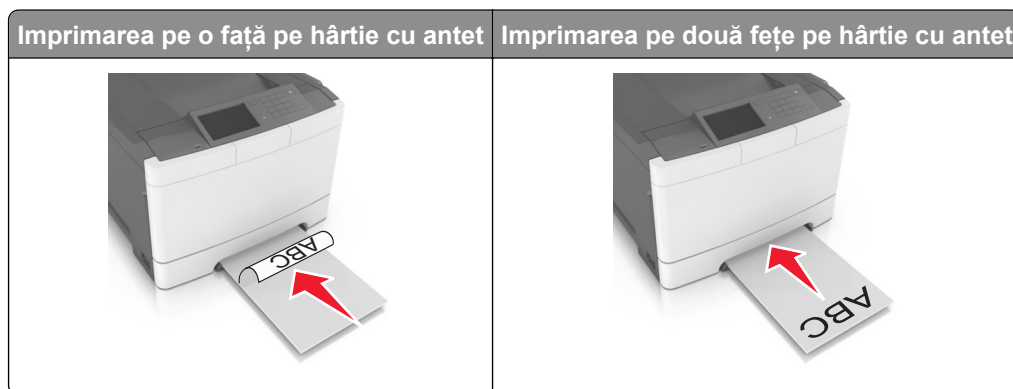

- Încărcați plicul cu clapa orientată în sus și în partea dreaptă a ghidajului pentru hârtie.

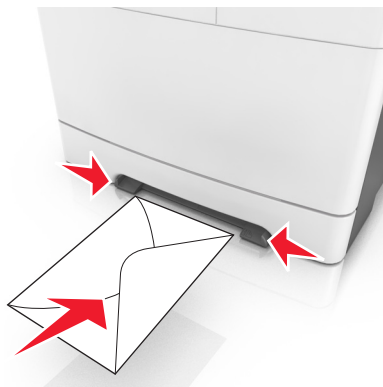


- 2 Alimentați hârtia în alimentatorul manual numai în punctul unde muchia principală poate atinge ghidajele pentru hârtie.

Notă: Pentru a obține cea mai bună calitate posibilă a imprimării, utilizați numai suporturi de înaltă calitate, special destinate imprimantelor cu laser.

- 3 Reglați ghidajele pentru hârtie la lățimea hârtiei încărcate.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu forțați în alimentator. Forțarea hârtiei poate genera blocaje.

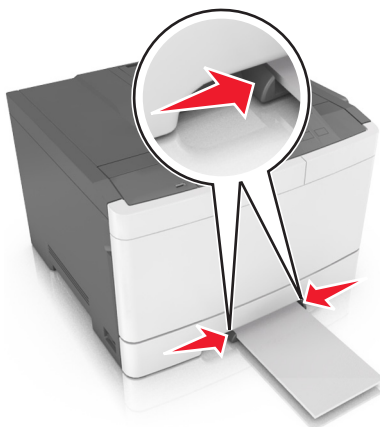

Legarea și anularea legării tăvilor

Imprimanta realizează legarea tăvilor când dimensiunea și tipul hârtiei sunt aceleași. Când o tavă legată se golește, alimentarea cu hârtie este continuată din următoarea tavă legată. Pentru a preveni legarea tăvilor, atribuiți un nume de tip de hârtie particularizat.

Legarea și anularea legării tăvilor

Notă: Această caracteristică este valabilă numai pentru imprimantele de rețea.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > meniul Paper (Hârtie)**.

3 Modificați setările tăvii pentru a specifica dimensiunea și tipul hârtiei pentru tavă.

- Pentru a lega tăvile, asigurați-vă că dimensiunea și tipul hârtiei pentru tavă corespund cu cele ale altei tăvi.
- Pentru a anula legarea tăvilor, asigurați-vă că dimensiunea sau tipul hârtiei pentru tavă *nu* corespund cu cele ale altei tăvi.

4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Numele tipului de hârtie încărcată în tavă trebuie să fie echivalent cu numele tipului de hârtie atribuit în imprimantă. Temperatura unității de fuziune diferă în funcție de tipul de hârtie specificat. Dacă setările nu sunt configurate în mod corespunzător, este posibilă apariția unor probleme de imprimare.

Crearea unui nume particularizat pentru un tip de hârtie

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > meniul Paper (Hârtie) > Custom Names (Nume particularizate)**.

3 Selectați un nume particularizat, apoi tastați un nume particularizat pentru tipul de hârtie.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

5 Faceți clic pe **Tipuri particularizate**, apoi verificați dacă noul nume particularizat al tipului de hârtie a înlocuit numele particularizat.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, navigați la:



> Meniul Hârtie > Nume particularizate

2 Selectați un nume particularizat, apoi tastați un nume particularizat pentru tipul de hârtie.

3 Apăsați

4 Atingeți **Tipuri particularizate**, apoi verificați dacă noul nume particularizat al tipului de hârtie a înlocuit numele particularizat.

Atribuirea unui tip de hârtie particularizat

Utilizare serverului EWS

Atribuiți un nume de tip de hârtie particularizat unei tăvi atunci când legați sau anulați legarea tăvilor.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări** > **meniul Hârtie** > **Tipuri particularizate**.

- 3 Selectați un nume de tip de hârtie particularizat, apoi selectați un tip de hârtie

Notă: Hârtia simplă este tipul de hârtie prestabilit din fabrică asociat tuturor numelor particularizate definite de utilizator.

- 4 Faceți clic pe **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

- 1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Meniul Hârtie** > **Tipuri particularizate**

- 2 Selectați un nume de tip de hârtie particularizat, apoi selectați un tip de hârtie

Notă: Hârtia simplă este tipul de hârtie prestabilit din fabrică asociat tuturor numelor particularizate definite de utilizator.

- 3 Apăsați

Ghid despre hârtie și suporturi speciale

Note:

- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea, tipul și greutatea hârtiei pe computer sau în panoul de control.
- Flexați, ventilați și îndreptați suporturile speciale înainte de a le încărca.
- Este posibil ca imprimanta să imprime la o viteză redusă pentru a preveni deteriorarea unității de fuziune.
- Pentru informații suplimentare despre carton și etichete, consultați *Ghidul pentru carton și etichete* la <http://support.lexmark.com>.

Utilizarea suporturilor speciale

Sfaturi pentru utilizarea hârtiei cu antet

- Utilizați hârtie cu antet specială pentru imprimante cu laser.
- Imprimați o pagină de test pe hârtia cu antet pe care intenționați să o utilizați, înainte de a achiziționa hârtie în cantități mari.
- Înainte de a încărca hârtia cu antet, flexați, răsfroiți și îndreptați teancurile pentru a preveni lipirea colilor unele de altele.
- Orientarea paginii este importantă când se imprimă pe hârtie cu antet.

Sursă	Tipărirea	Fața imprimabilă	Orientarea hârtiei
Tăvi 	Pe o față	Orientată cu fața în sus	Încărcați coala cu partea de sus să intre prima în imprimantă.
Notă: Contactați producătorul sau distribuitorul pentru a verifica dacă hârtia cu antet aleasă poate fi utilizată sau nu cu imprimante laser.			

Sursă	Tipărirea	Fața imprimabilă	Orientarea hârtiei
Tăvi 	Pe două fețe	Orientată cu fața în jos	Încărcați coala cu partea de jos să intre prima în imprimantă.
Alimentator manual 	Pe o față	Orientată cu fața în jos	Încărcați coala cu partea de sus să intre prima în imprimantă.
Alimentator manual 	Pe două fețe	Orientată cu fața în sus	Încărcați coala cu partea de jos să intre prima în imprimantă.
Alimentator multifuncțional 	Pe o față	Orientată cu fața în jos	Încărcați coala cu partea de sus să intre prima în imprimantă.
Notă: Contactați producătorul sau distribuitorul pentru a verifica dacă hârtia cu antet aleasă poate fi utilizată sau nu cu imprimante laser.			

Sursă	Tipărirea	Fața imprimabilă	Orientarea hârtiei
Alimentator multifuncțional 	Pe două fețe	Orientată cu fața în sus	Încărcați coala cu partea de jos să intre prima în imprimantă.
Notă: Contactați producătorul sau distribuitorul pentru a verifica dacă hârtia cu antet aleasă poate fi utilizată sau nu cu imprimante laser.			

Sfaturi pentru utilizarea foliilor transparente

Imprimați o pagină de test pe foliile transparente pe care intenționați să le utilizați, înainte de a le achiziționa în cantități mari.

- Din panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea, tipul, textura și greutatea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu foliile transparente încărcate în tavă.
- Imprimați o pagină de test pe foliile transparente pe care intenționați să le utilizați, înainte de a le achiziționa în cantități mari.
- Alimentați foliile transparente din tava de 250 de coli, din alimentatorul manual sau din alimentatorul multifuncțional.
- Utilizați folii transparente speciale pentru imprimante cu laser.
- Evitați să lăsați amprente pe foliile transparente pentru a preveni apariția unor probleme privind calitatea.
- Înainte de a încărca foliile transparente, flexați, răsfoiți și îndreptați teancurile pentru a preveni lipirea foliilor unele de altele.

Sfaturi pentru utilizarea plicurilor

- Din panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea, tipul, textura și greutatea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu plicurile încărcate în tavă.
- Tipăriți eșantioane de plicuri înainte de a achiziționa cantități mari.
- Utilizați plicuri speciale pentru imprimante laser.
- Pentru performanțe optime, utilizați plicuri confecționate din hârtie de 90 g/m² (24 livre) sau cu 25% bumbac.
- Utilizați numai plicuri noi din pachete nedeteriorate.
- Pentru a spori performanțele și minimiza blocajele, nu folosiți plicuri care:
 - Sunt prea îndoit sau încrețite.
 - Sunt lipite unele de altele sau deteriorate în vreun fel.
 - Au ferestre, găuri, perforații, elemente decupabile sau în relief.
 - Au agrafe metalice, elemente de legare sau de pliere.

- Sunt construite prin întrepătrunderea elementelor.
- Au atașate timbre poștale.
- Au substanța adezivă expusă când plicul este închis.
- Au colțuri îndoite.
- Au finisaje aspre, șifonate sau liniate.
- Ajustați ghidajele pentru lățime la lățimea plicurilor.
- Înainte de încărcarea plicurilor în tavă, flexați și ventilați plicurile pentru a le desprinde. Aduceți marginile la același nivel.

Notă: Combinația dintre umiditatea mare (peste 60%) și temperatura înaltă de imprimare poate conduce la șifonarea sau lipirea plicurilor.

Sfaturi pentru utilizarea etichetelor

- Din panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea, tipul, textura și greutatea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu etichetele încărcate în tavă.
- Imprimați eşantioane de etichete înainte de a achiziționa cantități mari.
- Pentru informații detaliate despre imprimarea pe etichete, caracteristici și design, consultați *Ghidul pentru carton și etichete*, disponibil la <http://support.lexmark.com>.
- Utilizați etichete speciale pentru imprimante laser.
- Nu folosiți etichete fixate pe material lucios.
- Utilizați foi de etichete complete. Utilizarea foilor parțiale poate determina dezlipirea etichetelor în timpul tipăririi, determinând blocaje. De asemenea, foile parțiale pot contamina cu substanță adezivă imprimanta și cartușul, putând duce la anularea garanției pentru imprimantă și cartuș.
- Nu utilizați etichete cu adezivul expus.
- Înainte de încărcarea etichetelor în tavă, flexați și răsfirați etichetele pentru a le desprinde. Aduceți marginile la același nivel.

Sfaturi pentru utilizarea cartonului

Cartonul este un suport de tipărire specializat greu, compus dintr-un singur strat. Multe dintre caracteristicile sale variabile, cum ar fi conținutul de umiditate, grosimea și textura, pot afecta în mod semnificativ calitatea tipăririi.

- Din panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea, tipul, textura și greutatea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu cartonul încărcat în tavă.
- Tipăriți pe eşantioane de carton înainte de a achiziționa cantități mari.
- Specificați textura și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
- Pretipărirea, perforarea și îndoirea pot afecta în mod semnificativ calitatea tipăririi și pot cauza blocaje sau alte dificultăți legate de alimentarea hârtiei.
- Înainte de încărcarea cartonului în tavă, flexați și ventilați cartonul pentru a-l desprinde. Aduceți marginile la același nivel.

Indicații despre hârtie

Selectați hârtia corectă sau suporturile speciale corecte pentru a reduce problemele legate de imprimare. Pentru a obține calitatea optimă a imprimării, încercați să imprimați mostre de hârtie sau de suporturi speciale înainte de a cumpăra cantități mari.

Caracteristicile hârtiei

Următoarele caracteristici ale hârtiei afectează calitatea și fiabilitatea imprimării. Luați în calcul aceste caracteristici când evaluați un nou stoc de hârtie.

Greutate

Tăvile imprimantei pot alimenta automat hârtie bond cu fibră lungă, cu greutatea de până la 176-g/m² (47-lb). Alimentatorul multifuncțional poate alimenta automat hârtie bond cu fibră lungă, cu greutatea de până la 176-g/m² (47-lb). Hârtia mai ușoară de 60 g/m² (16 lb) poate fi insuficient de rigidă pentru a permite alimentarea corectă, cauzând blocaje. Pentru performanțe optime, utilizați hârtie Bond de 75 g/m² (20 lb) cu fibră lungă. Pentru hârtie cu dimensiuni mai mici de 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 inchi), vă recomandăm hârtie de 90 g/m² (24 lb) sau mai grea.

Notă: Imprimarea duplex este acceptată de la hârtia bond cu fibră lungă, de 60 - 105-g/m² (16 - 28-lb).

Încrețirea

Încrețirea se referă la tendința hârtiei de a se încrêți la margini. Încrêțirea excesivă poate perturba alimentarea cu hârtie. Încrêțirea poate apărea după trecerea hârtiei prin imprimantă, unde este expusă la temperaturi înalte. Stocarea hârtiei despachetate în condiții de temperatură sau umiditate ridicată sau scăzută, chiar și în tăvi, poate contribui la încrêțirea hârtiei înainte de imprimare și poate crea probleme la alimentare.

Netezimea

Gradul de netezime a hârtiei afectează direct calitatea tipăririi. Dacă hârtia este prea aspră, tonerul nu poate fuziona corect. Dacă hârtia este prea fină, pot apărea probleme legate de alimentare sau de calitatea imprimării. Utilizați întotdeauna hârtie având între 100 și 300 de puncte Sheffield. Totuși, hârtia cu 150 - 250 de puncte Sheffield permite o calitate optimă a imprimării.

Umiditatea conținutului

Umiditatea din hârtie afectează atât calitatea imprimării, cât și capacitatea imprimantei de alimentare corectă cu hârtie. Lăsați hârtia în ambalajul original până când urmează să o folosiți. În acest fel limitați expunerea hârtiei la modificări ale umidității care îi pot afecta performanța.

Depozitați hârtia în ambalajul original în același mediu ca și imprimanta cu 24 - 48 de ore înainte de imprimare. Prelunghiți această perioadă cu câteva zile în cazul în care mediul de stocare sau de transport diferă foarte mult de cel în care se află imprimanta. De asemenea, hârtia groasă poate necesita o perioadă de pregătire mai îndelungată.

Direcția fibrei

Direcția fibrei se referă la alinierea fibrelor unei coli de hârtie. Există două tipuri de hârtie: cu *fibră lungă*, cu fibra pe lungul paginii sau cu *fibră scurtă*, cu fibra pe latul paginii.

Pentru hârtie Bond de 60–90 g/m² (16–24 lb), se recomandă hârtie cu fibră lungă.

Conținutul fibrei

Majoritatea tipurilor de hârtie xerografică de înaltă calitate sunt obținute în proporție de 100% din lemn celulozic tratat chimic. Acest conținut conferă hârtiei o mai mare stabilitate, diminuând problemele de alimentare și îmbunătățind calitatea imprimării. Hârtia care conține fibre precum cele din bumbac prezintă dificultăți la manevrare.

Hârtie neacceptată

Nu se recomandă utilizarea următoarelor tipuri de hârtie pentru tipărirea cu imprimanta:

- Hârtie tratată chimic utilizată pentru efectuarea de copii fără indigo, cunoscută și sub denumirea de hârtie fără carbon, hârtie de copiat fără carbon (carbonless copy paper - CCP) sau hârtie care nu necesită carbon (no carbon required - NCR)
- Hârtie pretipărită cu elemente chimice care pot contamina imprimanta
- Hârtie pretipărită care poate fi afectată de temperatura din unitatea de fuziune a imprimantei
- Hârtie pretipărită care necesită o înregistrare (locația precisă de tipărire pe pagină) mai mare de ± 2.3 mm (± 0.9 in.), de exemplu, formularele pentru recunoașterea optică a caracterelor (OCR)

În unele cazuri, înregistrarea poate fi reglată cu un software în vederea tipăririi corecte pe aceste formulare.

- Hârtie cretată (care poate fi ștearsă), hârtie sintetică, hârtie termică
- Hârtie cu margini proeminente, cu textură aspră sau proeminentă, ondulată
- Hârtie reciclată care nu respectă standardul EN12281:2002 (european)
- Hârtie care cântărește mai puțin de 60 g/m^2 (16 lb)
- Formulare sau documente compuse din mai multe părți

Selectarea hârtiei

Utilizarea unui tip corect de hârtie previne producerea blocajelor și a problemelor de imprimare.

Pentru a preveni blocajele de hârtie și scăderea calității de imprimare:

- Utilizați *întotdeauna* hârtie nouă, nedeteriorată.
- Înainte de a încărca hârtia, verificați care este partea hârtiei pe care se recomandă imprimarea. De obicei, această informație este indicată pe ambalaj.
- *Nu utilizați* hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- *Nu amestecați* hârtii de diferite dimensiuni, tipuri sau greutate în aceeași tavă; în caz contrar, se vor produce blocaje de hârtie.
- *Nu utilizați* hârtie cretată decât dacă este destinată imprimării electrofotografice.

Selectarea formularelor pretipărite și a hârtiilor cu antet

Utilizați aceste indicații la selectarea formularelor pretipărite și a hârtiilor cu antet:

- Utilizați fibra lungă pentru hârtia de $60\text{--}90 \text{ g/m}^2$ (16–24 livre).
- Utilizați numai formulare și hârtii cu antet imprimate printr-un proces de gravare sau litografiere offset.
- Evitați hârtia cu suprafață aspră sau textură pronunțată.

Utilizați hârtii imprimate cu cerneluri rezistente la căldură, destinate copiatoarelor xerografice. Cerneala trebuie să poată suporta temperaturi de până la 230°C (446°F), fără a se topi sau emite substanțe periculoase. Utilizați cerneluri care nu sunt afectate de rășinile din toner. În general, cernelurile pe bază de ulei sau de oxidare satisfac aceste cerințe; cernelurile pe bază de latex nu satisfac aceste cerințe. Dacă nu sunteți sigur, contactați furnizorul de hârtie.

Hârtiile preimprimate (de ex., cele cu antet) trebuie să poată suporta temperaturi de până la 230°C (446°F), fără a se topi sau emite substanțe periculoase.

Utilizarea hârtiei reciclate și a altor hârtii de birou

Fiind o companie preocupată de mediu, Lexmark oferă suport pentru utilizarea hârtiei reciclate de birou produsă special pentru imprimantele laser (electrofotografice). În 1998, Lexmark a prezentat guvernului SUA un studiu care demonstrează că hârtia reciclată produsă de marile combinate din SUA este alimentată la fel ca și hârtia nereciclată. Cu toate acestea, nu se poate afirma că *toată* hârtia reciclată este alimentată bine.

Lexmark își testează imprimantele cu hârtie reciclată (provenită din deșeuri în proporție de 20–100%) și o varietate de hârtii de test din întreaga lume, utilizând o cameră de testare în condiții de temperatură și umiditate diferite. Lexmark nu a găsit un motiv pentru a descuraja utilizarea hârtiei de birou reciclate actuale, dar în general se aplică următoarele instrucțiuni privind proprietățile hârtiei reciclate.

- Conținut minim de umiditate (4–5%)
- Netezime corespunzătoare (100–200 unități Sheffield sau 140–350 unități Bendtsen, Europa)

Notă: Unele sortimente de hârtie cu netezime mai mare (cum ar fi hârtia laser premium 24 lb, 50–90 unități Sheffield) și unele sortimente de hârtie mai aspră (cum ar fi hârtia de bumbac, 200–300 unități Sheffield) au fost prelucrate astfel încât să funcționeze foarte bine cu imprimantele laser, în ciuda texturii suprafeței. Înainte de a folosi aceste tipuri de hârtie, consultați furnizorul de hârtie.

- Coeficient de frecare foaie la foaie corespunzător (0.4–0.6)
- Rezistență la îndoire suficientă în direcția de alimentare

Hârtia reciclată, hârtia cu greutate mică (sub 60 g/m² [16 lb] setul) și/sau mai subțire (<3.8 mils [0.1 mm]) și hârtia cu granulație fină pentru imprimantele cu alimentare pentru portrete (sau muchie scurtă) au o rezistență la îndoire mai joasă decât cea normală pentru alimentarea cu hârtie. Înainte de a folosi aceste tipuri de hârtie pentru tipărirea cu laser (electrofotografică), consultați furnizorul de hârtie. Rețineți că aceste instrucțiuni sunt generale și că atunci când tipul de hârtie corespunde acestora, pot încă apărea probleme de alimentare a hârtiei pe imprimantele laser (de exemplu, dacă hârtie se ondulează excesiv în condiții de tipărire normale).

Depozitarea hârtiei

Utilizați aceste indicații pentru depozitarea hârtiei, pentru a preîntâmpina crearea blocajelor și obținerea unei calități inegale la tipărire:

- Pentru rezultate optime, depozitați hârtia în locuri în care temperatura este de 21°C (70°F) și umiditatea relativă este de 40%. Majoritatea producătorilor recomandă imprimarea la o temperatură cuprinsă între 18 și 24°C (65 și 75°F) cu umiditatea relativă cuprinsă între 40 și 60%.
- Depozitați hârtia în cutii de carton, pe un stativ de lemn sau pe un raft, și nu pe podea.
- Depozitați topuri individuale pe o suprafață plană.
- Nu depozitați alte obiecte deasupra topurilor individuale de hârtie.
- Scoateți hârtia din carton sau din ambalaj numai când sunteți pregătit să o încărcați în imprimantă. Cartonul sau ambalajul vă ajută să păstrați hârtia curată, uscată și dreaptă.

Dimensiuni, tipuri și greutatea de hârtie acceptate

Următoarele tabele furnizează informații despre sursele standard și opționale de hârtie și despre dimensiunile, tipurile și greutatea de hârtie pe care le acceptă acestea.

Notă: Pentru dimensiuni de hârtie nelistate, selectați cea mai apropiată dimensiune *mai mare* din listă.

Dimensiuni acceptate pentru hârtie

Notă: Modelul dvs. de imprimantă poate fi echipat cu o tavă duală de 650 de coli care constă dintr-o tavă de 550 de coli și un alimentator multifuncțional integrat de 100 de coli. Tava de 550 de coli, componentă a tăvii duale de 650 de coli, acceptă aceleași dimensiuni de hârtie ca și tava opțională de 550 de coli. Alimentatorul multifuncțional integrat acceptă mai multe dimensiuni, tipuri și greutatea de hârtie.

Dimensiunea și tipul hârtiei	Tavă standard de 250 de coli	Alimentator manual	Tavă duală de 650 de coli		Tavă de 550 de coli	Mod Duplex
			Tavă de 550 de coli	Alimentator & multifuncțional		
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 in.)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,3 in.)	✓ ¹	✓	✓ ²	✓ ¹	✓ ²	X
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 in.)	X	✓	X	✓ ¹	X	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 in.)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	X
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 in.)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 in.)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	X

¹ Sursa de hârtie acceptă dimensiunea hârtiei fără *detectarea dimensiunii*.

² Dimensiunea Universal este acceptată numai în tava standard de 250 de coli și în tava opțională de 550 de coli dacă dimensiunea hârtiei este între 148 x 215,9 mm (5,83 x 8,5 inchi) și 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inchi).

³ Dimensiunea Universal este acceptată numai în alimentatorul multifuncțional și în alimentatorul manual dacă dimensiunea hârtiei este între 76,2 x 127 mm (3 x 5 inchi) și 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 inchi).

⁴ Dimensiunea Universal este acceptată numai în modul duplex dacă lățimea este între 210 mm (8,27 inchi) și 215,9 mm (8,5 inchi), iar lungimea este între 279,4 mm (11 inchi) și 355,6 mm (14 inchi).

Dimensiunea și tipul hârtiei	Tavă standard de 250 de coli	Alimentator manual	Tavă duală de 650 de coli		Tavă de 550 de coli	Mod Duplex
			Tavă de 550 de coli	Alimentator & multifuncțional		
Oficio (Mexic) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 in.)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓
Folio (In-folio) 216 x 330 mm (8,5 x 13 in.)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓
Statement (Declarație) 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 in.)	X	✓	X	✓ ¹	X	X
Universală Între 76 x 127 mm (3 x 5 in.) și 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.)	X	✓ ^{1,3}	X	✓ ^{1,3}	X	X
Universală Între 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 in.) și 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.)	✓ ^{1,2}	✓	✓ ^{1,2}	✓	✓ ^{1,2}	✓ ⁴
Plic 7 3/4 (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 in.)	X	✓	X	✓ ¹	X	X
Plic 9 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 in.)	X	✓	X	✓ ¹	X	X
Plic 10 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 in.)	X	✓	X	✓ ¹	X	X
Plic DL 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 in.)	X	✓	X	✓ ¹	X	X
Plic C5 162 x 229 mm (6,4 x 9 in.)	X	✓	X	✓ ¹	X	X

¹ Sursa de hârtie acceptă dimensiunea hârtiei fără *detectarea dimensiunii*.

² Dimensiunea Universal este acceptată numai în tava standard de 250 de coli și în tava opțională de 550 de coli dacă dimensiunea hârtiei este între 148 x 215,9 mm (5,83 x 8,5 inchi) și 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inchi).

³ Dimensiunea Universal este acceptată numai în alimentatorul multifuncțional și în alimentatorul manual dacă dimensiunea hârtiei este între 76,2 x 127 mm (3 x 5 inchi) și 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 inchi).

⁴ Dimensiunea Universal este acceptată numai în modul duplex dacă lățimea este între 210 mm (8,27 inchi) și 215,9 mm (8,5 inchi), iar lungimea este între 279,4 mm (11 inchi) și 355,6 mm (14 inchi).

Dimensiunea și tipul hârtiei	Tavă standard de 250 de coli	Alimentator manual	Tavă duală de 650 de coli		Tavă de 550 de coli	Mod Duplex
			Tavă de 550 de coli	Alimentator & multifuncțional		
Plic B5 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 in.)	X	✓	X	✓ ¹	X	X
Alt plic De la 98 x 162 mm (3,9 x 6,3 in.) până la 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 in.)	X	✓	X	✓ ¹	X	X
¹ Sursa de hârtie acceptă dimensiunea hârtiei fără <i>detectarea dimensiunii</i> . ² Dimensiunea Universal este acceptată numai în tava standard de 250 de coli și în tava opțională de 550 de coli dacă dimensiunea hârtiei este între 148 x 215,9 mm (5,83 x 8,5 inchi) și 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inchi). ³ Dimensiunea Universal este acceptată numai în alimentatorul multifuncțional și în alimentatorul manual dacă dimensiunea hârtiei este între 76,2 x 127 mm (3 x 5 inchi) și 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 inchi). ⁴ Dimensiunea Universal este acceptată numai în modul duplex dacă lățimea este între 210 mm (8,27 inchi) și 215,9 mm (8,5 inchi), iar lungimea este între 279,4 mm (11 inchi) și 355,6 mm (14 inchi).						

Tipuri și greutate de hârtie acceptate

Note:

- Modelul dvs. de imprimantă poate fi echipat cu o tavă duală de 650 de coli care constă dintr-o tavă de 550 de coli și un alimentator multifuncțional integrat de 100 de coli. Tava de 550 de coli a tăvii duale de 650 de coli acceptă aceleași tipuri de hârtie ca și tava de 550 de coli. Alimentatorul multifuncțional integrat acceptă mai multe dimensiuni, tipuri și greutate de hârtie.
- Etichetele, foliile transparente, plicurile și cartoanele se imprimă întotdeauna cu o viteză redusă.

Tip hârtie	Tavă de 250 de coli	Alimentator manual	Tavă duală de 650 de coli		Tavă de 550 de coli	Mod Duplex
			Tavă de 550 de coli	Alimentator & multifuncțional		
Hârtie • Obișnuită • Recycled (Reciclată) • Glossy (Lucioasă) • Bond • Letterhead (Hârtie cu antet) • Preprinted (Formular preimprimat) • Colorată • Light (Ușoară) • Grea • Aspră/de bumbac • Custom Type [x] (Tip particularizat [x])	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Carton	✓	✓	✓	✓	✓	x
Folii transparente	✓	✓	x	✓	x	x
Etichete • Hârtie	✓	✓	✓	✓	✓	x
Plic	x	✓	x	✓	x	x

Imprimare

Imprimarea formularelor și a documentelor

Imprimarea formularelor

- 1 Din ecranul de început, navigați la:
Formulare și preferințe > selectați formularul > **Imprimare**
- 2 Dacă este necesar, configurați setările de imprimare.
- 3 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Imprimarea de pe un computer

Notă: Pentru etichete, hârtie cartonată și plicuri, setați dimensiunea hârtiei și selectați imprimanta înainte de a trimite operația de imprimare.

- 1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.
- 2 Dacă este necesar, reglați setările.
- 3 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Tipărirea alb-negru

Din ecranul de început, navigați la:

 > **Setări** > **Setări de imprimare** > **Meniu calitate** > **Mod imprimare** > **Numai negru** > 

Reglarea luminozității tonerului

Utilizare serverului EWS

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări)** > **Print Settings (Setări de imprimare)** > **meniul Quality (Calitate)** > **Toner Darkness (Luminozitate toner)**.
- 3 Reglați setarea, apoi faceți clic butonul **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Setări** > **Setări de imprimare** > **Meniu Calitate** > **Luminozitate toner**

2 Reglați setarea, apoi atingeți

Utilizarea setărilor Max Speed (Viteză maximă) și Max Yield (Randament maxim)

Opțiunile Max Speed (Viteză maximă) și Max Yield (Randament maxim) vă permit să alegeți între o viteză mai mare de imprimare sau un randament mai mare al tonerului. Setarea prestabilită din fabrică este Randament maxim.

- **Max Speed (Viteză maximă)** - Această opțiune vă permite să imprimați alb-negru sau color, în funcție de setarea din driverul imprimantei. Echipamentul imprimă color, cu excepția cazului în care în driverul imprimantei se selectează Black Only (Numai negru).
- **Max Yield (Randament maxim)** - Vă permite să comutați între negru și color, în funcție de conținutul de culoare identificat pe fiecare pagină. Comutarea frecventă între modurile culorii poate avea ca rezultat o viteză mai mică de imprimare în cazul în care conținutul paginilor este combinat.

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări)** > **Print Settings (Setări imprimare)** > **meniul Setup (Configurare)**.

3 Din lista Utilizare imprimantă, selectați **Max Speed (Viteză maximă)** sau **Max Yield (Randament maxim)**.

4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Settings (Setări)** > **Print Settings (Setări imprimare)** > **meniul Setup (Configurare)**

2 Din lista Utilizare imprimantă, selectați **Max Speed (Viteză maximă)** sau **Max Yield (Randament maxim)**.

3 Atingeți **Submit (Remitere)**.

Imprimarea de pe o unitate flash

Imprimarea de pe o unitate flash

Note:

- Înainte de a imprima un fișier PDF criptat, vi se va solicita să introduceți parola fișierului de la panoul de control al imprimantei.
- Nu puteți tipări fișiere pentru care nu aveți permisiuni de tipărire.

1 Introduceți o unitate flash în portul USB frontal.



Note:

- O pictogramă pentru unitatea flash apare în ecranul de pornire dacă este introdusă o unitate flash.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta necesită atenția dvs., de exemplu în timpul unui blocaj, unitatea flash va fi ignorată.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta procesează alte lucrări de imprimare, va fi afișat mesajul **Busy (Ocupat)**. După ce sunt procesate aceste lucrări de imprimare, puteți avea nevoie să vizualizați lista de lucrări în așteptare, pentru a imprima documentele de pe unitatea flash.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți dispozitivul flash sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere. Poate să survină o pierdere de date.



- 2 De la panoul de control al imprimantei, atingeți documentul pe care doriți să îl imprimați.
- 3 Atingeți săgețile pentru a specifica numărul de copii de imprimat, apoi atingeți **Print (Imprimare)**.

Note:

- Nu scoateți unitatea flash din portul USB înainte de terminarea imprimării documentului.
- Dacă lăsați unitatea flash în imprimantă după ce părăsiți ecranul de pornire al meniului USB, puteți să imprimați fișiere de pe unitatea flash atingând **Lucrări în așteptare** din ecranul de pornire.

Unități flash și tipuri de fișiere acceptate

Note:

- Unitățile flash USB de mare viteză trebuie să accepte și standardul Full-Speed. Dispozitivele USB de mică viteză nu sunt acceptate.
- Unitățile flash USB trebuie să accepte sistemul File Allocation Tables (FAT). Dispozitivele formatate cu New Technology File System (NTFS) sau în orice alt sistem de fișiere nu sunt acceptate.

Unități flash recomandate	Tip de fișier
• Lexar JumpDrive FireFly (512 MB și 1 GB) • SanDisk Cruzer Micro (512 MB și 1 GB) • Sony Micro Vault Classic (512 MB și 1 GB)	Documente: • .pdf • .xps Imagini: • .dcx • .gif • .jpeg sau .jpg • .bmp • .pcx • .tiff sau .tif • .png • .fls

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Note:

- Asigurați-vă că imprimanta și dispozitivul mobil sunt conectate la aceeași rețea fără fir. Pentru mai multe informații despre configurarea setărilor pentru caracteristicile fără fir ale dispozitivelor mobile, consultați documentația livrată cu dispozitivul.
- Caracteristica Mobile Printing este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând serviciul de imprimare Mopria

Serviciul de imprimare Mopria® este o soluție de Mobile Printing pentru dispozitivele mobile care rulează versiunea Android 4.4 sau o versiune ulterioară. Acesta vă permite să imprimați direct pe orice imprimantă certificată Mopria.

Notă: Înainte de imprimare, asigurați-vă că serviciul de imprimare Mopria este activat.

- 1 Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație compatibilă.
- 2 Atingeți **Imprimare** și apoi selectați imprimanta.
- 3 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Google Cloud Print

Google Cloud Print™ este un serviciu de Mobile Printing care permite aplicațiilor activate pe dispozitivele mobile să imprime la orice imprimantă activată pentru Google Cloud Print.

- 1 Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație activată.
- 2 Atingeți **Imprimare** și selectați imprimanta.
- 3 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint

AirPrint este o soluție de Mobile Printing care vă permite să imprimați direct de pe dispozitivele Apple la o imprimantă certificată AirPrint.

Note:

- Această aplicație este acceptată numai pe anumite dispozitive Apple.
 - Această aplicație este acceptată numai pe anumite modele de imprimantă.
- 1 Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație compatibilă.
 - 2 Selectați un element de imprimat, apoi atingeți pictograma de partajare.
 - 3 Atingeți **Imprimare** și selectați o imprimantă.
 - 4 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print vă permite să trimiteți documente și imagini direct către o imprimantă Lexmark acceptată.

- 1 Deschideți documentul, apoi trimiteți-l sau partajați-l cu Lexmark Mobile Print.

Notă: Unele aplicații terțe ar putea să nu accepte funcția de trimitere sau partajare. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu aplicația.

- 2 Selectați o imprimantă.
- 3 Imprimați documentul.

Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare

Stocarea lucrărilor de imprimare în imprimantă

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Securitate** > **Imprimare confidențială** > selectați tipul lucrării de imprimare

Utilizați	To (Pentru)
Max Invalid PIN (Număr maxim de introduceri nevalide PIN)	Limitați numărul de introduceri nevalide ale codului PIN. Notă: Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator și codul PIN respectiv sunt șterse.
Expirare lucrare confidențială	Puneți în așteptare lucrările de imprimare pe computer până la introducerea codului PIN de la panoul de control al imprimantei. Notă: Codul PIN se configurează de la computer. Acesta trebuie să fie format din patru cifre cuprinse între 0–9.
Repetare Expirare lucrare	Tipărește și stochează operația de imprimare în memoria imprimantei.
Verificare Expirare lucrare	Imprimă o copie a unei lucrări de imprimare, în timp ce imprimanta pune în așteptare restul copiilor. Vă permite să verificați dacă prima copie este satisfăcătoare sau nu. După imprimarea tuturor copiilor, lucrarea de imprimare este ștearsă automat din memoria imprimantei.
Rezervare Expirare lucrare	Stochează lucrări de imprimare în vederea unei imprimări ulterioare. Notă: Lucrările de imprimare sunt puse în așteptare până la ștergerea din meniul Held Jobs (Lucrări în așteptare).
Note: - Operațiile de tipărire Confidențiale, Verificare, Rezervă și Repetare pot fi șterse dacă imprimanta necesită memorie suplimentară pentru a procesa alte operații păstrate. - Imprimanta se poate configura pentru a stoca lucrările de imprimare în memoria imprimantei până când lansați lucrarea de imprimare de la panoul de control al imprimantei. - Toate operațiile de tipărire care pot fi inițiate de utilizator de la imprimantă poartă denumirea de <i>held jobs</i> (operații păstrate).	

2 Apăsați .

Imprimare operații memorate

1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.

2 Selectați imprimanta și apoi efectuați una dintre următoarele operații:

- Pentru utilizatorii Windows, faceți clic pe **Proprietăți** sau **Preferințe** și apoi faceți clic pe **Tipărire și păstrare**.
- Pentru utilizatorii Macintosh, selectați **Tipărire și păstrare**.

3 Selectați un tip de lucrare de imprimare.

4 Dacă este necesar, alocăți un nume de utilizator.

- 5 Trimiteți lucrarea de imprimare.
- 6 Din ecranul de pornire a imprimantei, atingeți **Operații memorate**.
- 7 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Imprimarea paginilor de informații

Imprimarea unei liste de eșantioane de fonturi

- 1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Reports (Rapoarte)** > **Print Fonts (Imprimare fonturi)**

- 2 Atingeți **PCL Fonts (Fonturi PCL)** sau **PostScript Fonts (Fonturi PostScript)**.

Imprimarea unei liste de directoare

O listă de directoare prezintă resursele stocate într-o memorie flash sau pe hard diskul imprimantei.

Din ecranul de început, navigați la:



> **Reports (Rapoarte)** > **Print Directory (Imprimare director)**

Anularea unei lucrări de imprimare

Revocarea unei lucrări de imprimare de la panoul de control al imprimantei

- 1 Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Cancel Job (Anulare lucrare)** sau apăsați  de pe tastatură.
- 2 Atingeți lucrarea de imprimare pe care doriți să o anulați, apoi atingeți **Delete Selected Jobs (Ștergere lucrări selectate)**.

Notă: Dacă apăsați pe  pe tastatură, atingeți **Resume (Reluare)** pentru a reveni la ecranul de pornire.

Anularea unei operații de imprimare de pe computer

- 1 În funcție de sistemul de operare, efectuați una dintre următoarele operații:
 - Deschideți folderul cu imprimante, după care selectați imprimanta dorită.
 - Din Preferințe sistem din meniul Apple, navigați la imprimanta dvs.
- 2 Selectați operația de imprimare pentru a anula.

Despre meniurile imprimantei

Listă de meniuri

Notă: Unele meniuri sunt disponibile numai la anumite modele de imprimantă.

Consumabile	Meniul Paper (Hârtie)	Reports (Rapoarte)	Network/Ports (Rețea/Porturi)
Cyan Cartridge (Cartuș cian)	Sursă prestabilită	Pagină setări meniu	NIC activ
Magenta Cartridge (Cartuș magenta)	Dimensiune/Tip hârtie	Statistici echipament	Standard Network (Rețea standard) sau Network [x] (Rețea [x])
Yellow Cartridge (Cartuș galben)	Configure MP (Configurare imprimantă multifuncțională) ¹	Pagină configurare rețea	Standard USB (USB standard)
Cartuș negru	Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare)	Network [x] Setup Page (Pagină de configurare rețea [x])	Configurare SMTP
Recipient pentru toner rezidual	Paper Texture (Textură hârtie)	Listă de profiluri	
Black or Color Imaging Kit (Kit de imagistică pentru negru și color)	Greutate hârtie	Tipărire fonturi	
Kit de întreținere	Paper Loading (Încărcare hârtie)	Tipărire director	
	Tipuri personalizate	Print Demo (Demonstrație imprimare)	
	Nume particularizate	Raport despre produs	
	Universal Setup (Configurație universală)		
Security (Securitate)	Setări	Asistență	Meniul Option Card (Cartelă opțională)
Setări de securitate diverse	Setări generale	Imprimați toate ghidurile	Notă: Apare o listă de DLE-uri (Download Emulators) instalate.
Tipărire confidențială	Meniul Flash Drive (Unitate flash)	Calitate culoare	
Ștergere fișiere de date temporare	Setări imprimare	Calitate tipărire	
Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate)		Ghid de tipărire	
Setare dată și oră		Ghid pentru defecte de imprimare	
		Ghid informativ	
		Ghid pentru consumabile	

¹ Acest element de meniu apare numai dacă este atașată o tavă duală de 650 de coli.

Meniu Supplies (Consumabile)

Utilizați	Pentru
Cyan Cartridge (Cartuș cian)	Vizualizează starea cartușelor de toner, care poate fi oricare din următoarele: Avertisment prealabil Scăzut Nevalid Aproape de capătul duratei de viață Înlocuiți Missing (Lipsă) Defect OK Unsupported (Neacceptat)
Magenta Cartridge (Cartuș magenta)	
Yellow Cartridge (Cartuș galben)	
Cartuș negru	
Recipient pentru toner rezidual Near Full (Aproape plin) Înlocuiți Missing (Lipsă) OK	Vizualizează starea recipientului pentru toner rezidual.
Kit de imagistică OK Înlocuiți kitul de imagistică pentru negru Înlocuiți kitul de imagistică color	Vizualizează starea kitului de imagistică.
Kit de întreținere OK Înlocuiți	Vizualizează starea kitului de întreținere.

Meniul Paper (Hârtie)

Meniul Default Source (Sursă implicită)

Utilizați	Pentru
Default Source (Sursă implicită) Tray [x] (Tava [x]) Alimentator multifuncțional Manual Paper (Hârtie alimentată manual) Manual Envelope (Plicuri alimentate manual)	Setează o sursă de hârtie implicită pentru toate lucrările de imprimare. Note: - Tava 1 (tava standard) este setată în mod implicit din fabrică. - Din meniul Hârtie, setați opțiunea Configurare MF la valoarea „Casetă” pentru ca setarea Alimentator multifuncțional să apară ca setare de meniu. - Dacă aveți hârtie de aceeași dimensiune și același tip în două tăvi, iar acestea au aceleași setări, tăvile respective sunt legate automat. Dacă o tavă este goală, lucrarea de imprimare continuă folosind tava legată.

Meniul Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie)

Utilizați	Pentru
Tray [x] Size (Dimensiune tavă [x]) A4 A5 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) - Oficio (Mexic) Folio Universal	Precizați dimensiunea hârtiei încărcate în fiecare tavă. Notă: Letter este setarea implicită din fabrică pentru SUA Setarea internațională implicită din fabrică este A4.
Tray [x] Type (Tip tavă [x]) Plain Paper (Hârtie simplă) Card Stock (Carton) Transparency (Folie transparentă) Recycled (Reciclată) Glossy (Lucioasă) Labels (Etichete) Bond Letterhead (Hârtie cu antet) Preprinted (Formular preimprimat) Colored Paper (Hârtie colorată) Light Paper (Hârtie ușoară) Heavy Paper (Hârtie grea) Rough/Cotton (Hârtie aspră/de bumbac) Custom Type [x] (Tip personalizat [x])	Precizați tipul hârtiei încărcate în fiecare tavă. Note: • Plain Paper (Hârtie simplă) este setarea implicită din fabrică pentru Tray 1 (Tava 1). Custom Type [x] (Tip particularizat [x]) este setarea implicită din fabrică pentru toate celelalte tăvi. • În cazul în care este disponibil, în loc de Custom Type [x] (Tip personalizat [x]) va apărea un nume definit de utilizator. • Utilizați acest meniu pentru a configura legarea automată a tăvii. • Numai tava pentru 250 de coli acceptă folii transparente.
Notă: În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.	

Utilizați	Pentru
Multipurpose Feeder Size (Dimensiune alimentator multifuncțional) A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) - Oficio (Mexic) Folio Statement Universal 7 3/4 Envelope (Plic 7 3/4) 9 Envelope (Plic 9) 10 Envelope (Plic 10) DL Envelope (Plic DL) C5 Envelope (Plic C5) B5 Envelope (Plic B5) Other Envelope (Altă dimensiune de plic)	Specificați dimensiunea hârtiei încărcate în alimentatorul multifuncțional. Note: • Letter este setarea implicită din fabrică pentru SUA. Setarea internațională implicită din fabrică este A4. • Din meniul Paper (Hârtie), setați opțiunea Configure MP (Configurare imprimantă multifuncțională) la valoarea Cassette (Casetă) pentru ca opțiunea Multipurpose Feeder Size (Dimensiune alimentator multifuncțional) să apară ca meniu. • Alimentatorul multifuncțional nu detectează automat dimensiunea hârtiei. Asigurați-vă că dimensiunea hârtiei este setată.
Multipurpose Feeder Type (Tip alimentator multifuncțional) Plain Paper (Hârtie simplă) Card Stock (Carton) Transparency (Folii transparente) Recycled (Hârtie reciclată) Glossy (Lucioasă) Labels (Etichete) Bond Envelope (Plicuri) Letterhead (Hârtie cu antet) Preprinted (Formular preimprimat) Colored Paper (Hârtie colorată) Light Paper (Hârtie ușoară) Heavy Paper (Hârtie grea) Rough/Cotton (Hârtie aspră/de bumbac) Custom Type [x] (Tip personalizat [x])	Specificați tipul de hârtie încărcat în alimentatorul multifuncțional. Note: • Opțiunea Custom [x] ([x] particularizat) este setarea implicită din fabrică. • Din meniul Paper (Hârtie), setați opțiunea Configure MP (Configurare imprimantă multifuncțională) la valoarea Cassette (Casetă) pentru ca opțiunea Multipurpose Feeder Type (Tip alimentator multifuncțional) să apară ca meniu.
Notă: În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.	

Utilizați	Pentru
Manual Paper Size (Dimensiune hârtie încărcată manual) A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) - Oficio (Mexic) Folio Statement Universal	Specifică dimensiunea hârtiei încărcate manual. Notă: Letter este setarea implicită din fabrică pentru SUA. Setarea internațională implicită din fabrică este A4.
Manual Paper Type (Tip hârtie încărcată manual) Plain Paper (Hârtie simplă) Card Stock (Carton) Transparency (Folie transparentă) Recycled (Reciclată) Glossy (Lucioasă) Labels (Etichete) Bond Letterhead (Hârtie cu antet) Preprinted (Formular preimprimat) Colored Paper (Hârtie colorată) Light Paper (Hârtie ușoară) Heavy Paper (Hârtie grea) Rough/Cotton (Hârtie aspră/de bumbac) Custom Type [x] (Tip personalizat [x])	Specificați tipul hârtiei încărcate manual. Note: - Setarea implicită din fabrică este Plain Paper (Hârtie simplă). - Din meniul Paper (Hârtie), setați Configure MP (Configurare imprimantă multifuncțională) la Manual pentru ca opțiunea Manual Paper Type (Tip hârtie încărcată manual) să apară ca meniu.
Manual Envelope Size (Dimensiune plicuri încărcate manual) 7 3/4 Envelope (Plic 7 3/4) 9 Envelope (Plic 9) 10 Envelope (Plic 10) DL Envelope (Plic DL) C5 Envelope (Plic C5) B5 Envelope (Plic B5) Other Envelope (Altă dimensiune de plic)	Specificați dimensiunea plicurilor încărcate manual. Notă: 10 Envelope (Plic 10) este setarea implicită din fabrică pentru Statele Unite. DL Envelope (Plic DL) este setarea internațională implicită din fabrică.
Manual Envelope Type (Tip plicuri încărcate manual) Envelope (Plicuri) Custom Type [x] (Tip personalizat [x])	Specificați tipul plicurilor încărcate manual. Notă: Setarea implicită din fabrică este Envelope (Plicuri).
Notă: În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.	

Meniul Configure MP (Configurare MF)

Utilizați	Pentru
Configure MP (Configurare MF) Cassette (Casetă) Manual First (Prima dată)	Stabiliți când selectează imprimanta hârtie din alimentatorul multifuncțional. Note: - Setarea implicită din fabrică este Cassette (Casetă). Setarea Cassette (Casetă) determină configurarea alimentatorului multifuncțional drept sursă de hârtie automată. - Setarea Manual determină configurarea alimentatorului multifuncțional doar pentru lucrări de imprimare cu alimentare manuală. - Setarea First (Prima dată) determină configurarea alimentatorului multifuncțional drept sursă de hârtie principală.

Meniul Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare)

Utilizați	Pentru
Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare) Off (Dezactivat) Statement/A5 Letter/A4 All Listed (Toate valorile listate)	Înlocuiți cu dimensiunea de hârtie specificată, dacă dimensiunea de hârtie solicitată nu este disponibilă. Note: - All Listed (Toate valorile listate) este setarea implicită din fabrică. Toate înlocuirile disponibile sunt permise. - Setarea Off (Dezactivat) indică faptul că nu sunt permise înlocuiri. - Setarea unei înlocuiri a dimensiunii permite ca lucrarea de imprimare să continue fără să fie afișat mesajul Change Paper (Schimbați hârtia).

Meniul Paper Texture (Textură hârtie)

Utilizați	To (Pentru)
Plain Texture (Textură hârtie obișnuită) Smooth (Neted) Normal Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei simple încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Textură carton Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a cartonului încărcat. Note: - Setarea implicită din fabrică este Normal. - Opțiunile sunt afișate numai în cazul în care cartonul este acceptat.
Transparency Texture (Textură folie transparentă) Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a foliilor transparente încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Textură reciclată Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei reciclate încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.

Utilizați	To (Pentru)
Glossy Texture (Textură hârtie lucioasă) Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei lucioase încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Textură hârtie grea lucioasă Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei lucioase grele încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Labels Texture (Textură etichete) Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a etichetelor încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Bond Texture (Textură bond) Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei bond încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Rough (Aspru).
Envelope Texture (Textură plic) Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a plicurilor încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Letterhead Texture (Textură hârtie cu antet) Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei cu antet încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Preprinted Texture (Textură formular pretipărit) Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei preimprimată încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Textură hârtie colorată Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei colorate încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Textură ușoară Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei ușoare încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Textură grea Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei grele încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Textură hârtie aspră/bumbac Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei de bumbac încărcate.

Utilizați	To (Pentru)
Custom [x] Texture (Textură hârtie particularizată [x]) Smooth (Neted) Normal (Normală) Aspru	Specificați textura relativă a hârtiei particularizate încărcate. Note: - Setarea implicită din fabrică este Normal. - Opțiunile apar numai dacă tipul particularizat este acceptat.

meniul Paper Weight (Greutate hârtie)

Utilizați	To (Pentru)
Plain Weight (Greutate hârtie obișnuită) Light (Ușoară) Normal Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei simple încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Greutate carton Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a cartonului încărcat. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Transparency Weight (Greutate folie transparentă) Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a foliilor transparente încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Greutate hârtie reciclată Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a hârtiei reciclate încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Glossy Weight (Greutate hârtie lucioasă) Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a hârtiei lucioase încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Greutate hârtie lucioasă Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a hârtiei lucioase grele încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Labels Weight (Greutate etichete) Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a etichetelor încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Bond Weight (Greutate legătură) Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a hârtiei Bond încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.

Utilizați	To (Pentru)
Envelope Weight (Greutate plic) Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a plicurilor încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Greutate plic aspru Light (Ușoară) Normal (Normală) Grea	Specificați greutatea relativă a plicurilor aspre încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este grea.
Letterhead Weight (Greutate hârtie cu antet) Light (Ușoară) Normal Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a hârtiei cu antet încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Greutate formular preimprimat Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a hârtiei preimprimată încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Colored Weight (Greutate hârtie colorată) Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a hârtiei colorate încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Greutate ușoară Light (Ușoară)	Specificați dacă greutatea relativă a hârtiei încărcate este ușoară.
Greutate grea Grea	Specificați dacă greutatea relativă a hârtiei încărcate este grea.
Greutate hârtie aspră/bumbac Light (Ușoară) Normal Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei aspre sau de bumbac încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Custom [x] Weight (Greutate hârtie particularizată [x]) Light (Ușoară) Normal (Normală) Heavy (Grea)	Specificați greutatea relativă a hârtiei particularizate încărcate. Note: - Setarea implicită din fabrică este Normal. - Opțiunile apar numai atunci când tipul particularizat este acceptat.

meniul Paper Loading (Încărcare hârtie)

Utilizați	To (Pentru)
CardStock Loading (Încărcare carton) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie CardStock (Carton).
Încărcare hârtie reciclată Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Recycled (Reciclată).
Glossy Loading (Încărcare hârtie lucioasă) Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Glossy (Lucioasă).
Încărcare hârtie grea lucioasă Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Heavy Glossy (Lucioasă grea).
Labels Loading (Încărcare etichete) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Labels (Etichete).
Încărcare hârtie Bond Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Bond.
Încărcare hârtie cu antet Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Letterhead (Hârtie cu antet).
Preprinted Loading (Încărcare formulare pretipărite) Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Preprinted (Hârtie preimprimată).
Colored Loading (Încărcare hârtie colorată) Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Colored (Hârtie colorată).
Încărcare hârtie ușoară Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Light (Ușoară).
Încărcare hârtie grea Duplex (Față-verso) Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Heavy (Grea).
Încărcare hârtie aspră/de bumbac Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Rough/Cotton (Aspră/Bumbac).
Custom [x] Loading (Încărcare hârtie particularizată [x]) Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Custom [x] ([x] particularizat). Notă: Opțiunea Custom [x] Loading (Încărcare hârtie particularizată [x]) este disponibilă numai dacă tipul de hârtie particularizată este acceptat.
Note: - Opțiunea Duplex setează imprimanta în mod implicit la imprimarea pe două fețe pentru fiecare lucrare de imprimare, cu excepția cazului în care este deja selectată imprimarea pe o singură față din meniul Printing Preferences (Preferințe tipărire) sau în dialogul Print (Imprimare). - Opțiunea Off (Dezactivat) este setarea implicită din fabrică pentru toate meniurile.	

Meniul Tipuri particularizate

Utilizați	Pentru
Tip particularizat [x] Hârtie Carton Folie transparentă Lucioasă Hârtie aspră/de bumbac Etichete Plicuri	Asociați un tip de hârtie sau de suporturi speciale cu un nume implicit din fabrică Tip particularizat [x] sau cu un nume particularizat definit de utilizator, creat prin intermediul serverului EWS sau MarkVision™ Professional. Note: - Opțiunea Paper (Hârtie) este setarea implicită de fabrică pentru Custom Type [x] (Tip particularizat [x]). - Pentru a fi posibilă imprimarea de la acea sursă, tipul de suport particularizat trebuie să fie acceptat de tava selectată sau în alimentatorul selectat.
Reciclată Hârtie Carton Folie transparentă Lucioasă Hârtie aspră/de bumbac Etichete Plicuri	Specificați un tip de hârtie când setarea Recycled (Reciclată) este selectată. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Hârtie. - Pentru a fi posibilă imprimarea de la acea sursă, tipul de hârtie Recycled (Reciclată) trebuie să fie acceptat de tava selectată sau de alimentatorul selectat.

Meniul Nume particularizate

Utilizați	Pentru a
Custom Name [x] (Nume particularizat)	Specificați un nume particularizat pentru un tip de hârtie. Acest nume înlocuiește Custom Type [x] (Tip particularizat [x]) în meniurile imprimantei.

Meniul Universal Setup (Configurare universală)

Utilizați	To (Pentru)
Units of Measure (Unități de măsură) Inch Millimeters (Milimetri)	Identificați unitățile de măsură. Note: - Setarea prestabilită din fabrică pentru Statele Unite este Inches (Inch). - Setarea prestabilită din fabrică internațională este Millimeters (Milimetri).
Lățime portret 3–8.5 inches (3 - 8,5 inchi) 76–216 mm	Setați lățimea pentru orientarea de tip portret. Note: - Dacă lățimea depășește valoarea maximă, imprimanta folosește lățimea maximă permisă. - Setarea implicită din fabrică pentru Statele Unite este 8.5 inches (8,5 inchi). Puteți mări lățimea în trepte de 0,01 inchi. - Setarea internațională implicită din fabrică este 216 mm. Puteți mări lățimea în trepte de 1 mm.

Utilizați	To (Pentru)
Înălțime portret 3–14.17 inches (3 - 14,17 inchi) 76–360 mm	Setări lățimea pentru orientarea de tip portret. Note: • Dacă înălțimea depășește valoarea maximă, imprimanta folosește înălțimea maximă permisă. • Setarea implicită din fabrică pentru Statele Unite este 14 inches (14 inchi) Puteți mări înălțimea în trepte de 0,01 inchi. • Setarea internațională implicită din fabrică este 356 mm. Puteți mări înălțimea în trepte de 1 mm.

meniul Rapoarte

Utilizați	Pentru
Pagină setări meniu	Imprimați un raport al setărilor curente de meniu ale imprimantei. Raportul mai conține informații despre starea consumabilelor și o listă a opțiunilor de hardware instalate cu succes.
Statistici echipament	Imprimați un raport cu statistici privind imprimanta, cum ar fi informații despre consumabile și numărul de pagini imprimate.
Pagină configurare rețea	Imprimați un raport cu informații despre setările de rețea ale imprimantei. Notă: Acest element de meniu apare numai în imprimantele de rețea sau în imprimantele conectate la servere de imprimare.
Network [x] Setup Page (Pagină de configurare rețea [x])	Imprimați un raport cu informații despre setările de rețea ale imprimantei. Notă: Acest element de meniu apare numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la serverele de imprimare și atunci când există mai multe opțiuni de rețea instalate.
Listă de profiluri	Imprimați o listă cu profilurile stocate în imprimantă.
Tipărire fonturi Fonturi PCL Fonturi PostScript	Imprimați un raport cu toate fonturile disponibile pentru limbajul curent utilizat de imprimantă. Notă: Pentru simulările PCL și PostScript este disponibilă o listă separată. Fiecare raport de simulare conține exemple de imprimare și informații despre fonturile disponibile pentru limbă.
Tipărire director	Imprimați o listă a tuturor resurselor stocate pe o cartelă de memorie flash opțională sau pe hard diskul imprimantei. Note: • Dimensiunea bufferului imprimantei trebuie să fie setată la 100%. • Verificați dacă cartela de memorie sau hard diskul sunt instalate și funcționează corect.
Print Demo (Demonstrație imprimare) Demo Page (Pagină demo) [list of available demo pages] ([listă de pagini demo disponibile])	Imprimați fișierele demo care sunt disponibile în firmware, în opțiunea flash și în opțiunea pentru disc.

Utilizați	Pentru
Raport despre produs	Imprimă un raport conținând informații despre produs, inclusiv numărul serial al imprimantei și numele modelului. Raportul conține text și coduri de bare UPC care pot fi scanate într-o bază de date a activelor.
Sumar jurnal de evenimente	Imprimați un sumar al evenimentelor înregistrate.

Meniul Rețea/Porturi

Meniul Active NIC (NIC activ)

Utilizați	To (Pentru)
NIC activ Automat [lista plăcilor de rețea disponibile]	Permiteți conectarea imprimantei la o rețea. Note: • Automat este setarea implicită din fabrică. • Acest element de meniu apare numai dacă este instalat un adaptor de rețea opțional.

Meniul Rețea standard sau Rețea [x]

Notă: În acest meniu apar numai porturile active.

Utilizați	Pentru
Ethernet eficient energetic Activare Disable (Dezactivare)	Reduceți consumul de energie când imprimanta nu primește date de la rețeaua Ethernet. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Enable (Activat).
Comutare inteligentă PCL Activat Dezactivat	Setați imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: • Setarea implicită din fabrică este Activat. • Atunci când comutarea inteligentă PCL este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Comutare inteligentă PS Activat Dezactivat	Setați imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: • Setarea implicită din fabrică este Activat. • Atunci când comutarea inteligentă PS este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.

Utilizați	Pentru
Mod NPA Dezactivat Automat	Setați imprimanta să efectueze procesarea specială necesară pentru comunicare bidirecțională în conformitate cu convențiile definite de protocolul NPA. Note: - Automat este setarea implicită din fabrică. - La schimbarea setării din panoul de control, imprimanta repornește automat.
Buffer de rețea Automat 3 KB până la [dimensiune maximă permisă]	Setați dimensiunea bufferului de intrare pentru rețea. Note: - Automat este setarea implicită din fabrică. - Dimensiunea maximă permisă depinde de cantitatea de memorie a imprimantei, de dimensiunea celorlalte buffere de legătură și de setarea opțiunii Salvare resursă la Activat sau Dezactivat. - Pentru a mări intervalul de dimensiune maximă pentru bufferul de rețea, dezactivați sau reduceți dimensiunile bufferelor paralel, serial și USB. - La schimbarea setării din panoul de control, imprimanta repornește automat.
Utilizare buffer pentru operații Dezactivat Activat Automat	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare. Acest meniu apare numai dacă este instalat un disc formatat. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - La schimbarea setării din panoul de control, imprimanta repornește automat. Selecția de meniu este apoi actualizată.
PS binar Mac Activat Dezactivat Automat	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Notă: Automat este setarea implicită din fabrică.
Configurare rețea standard SAU Configurare rețea [x] Rapoarte Network Card (Placă de rețea) TCP/IP IPv6 Fără fir AppleTalk	Afișați și configurați setările de rețea ale imprimantei. Notă: Meniul Wireless apare numai când imprimanta este conectată la o rețea Wireless.

meniul Rapoarte

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Rețea/Porturi > Rețea standard > Configurare rețea standard > Rapoarte**
- **Rețea/Porturi > Rețea [x] > Configurare rețea [x] > Rapoarte**

Utilizați	To (Pentru)
Imprimare pagină configurare	Imprimați un raport cu informații despre setările imprimantei de rețea, cum ar fi adresa TCP/IP.

Meniul Network Card (Placă de rețea)

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Rețea/Porturi > Rețea standard > Configurare rețea standard > Placă de rețea**
- **Rețea/Porturi > Rețea [x] > Configurare rețea [x] > Placă de rețea**

Utilizați	Pentru
Vizualizare stare cartelă Conectat Deconectat	Vizualizați starea conexiunii adaptorului de rețea Wireless.
Vizualizare viteză cartelă	Vizualizați viteza unui adaptor de rețea Wireless activ.
Ethernet eficient energetic Activare Disable (Dezactivare)	Reduceți consumul de energie când imprimanta nu primește date de la rețeaua Ethernet. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Enable (Activat).
Adresă de rețea UAA LAA	Vizualizați adresele de rețea.
Expirare lucrare 0, 10–225 (de) secunde	Setează durata de așteptare înainte de revocarea unei lucrări de imprimare în rețea. Note: • Setarea prestabilită din fabrică este 90 de secunde. • Valoarea 0 dezactivează expirarea. • Valoarea cuprinsă între 1 și 9 este nevalidă.
Pagină baner Dezactivat Activat	Permite imprimantei să imprime o pagină banner. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.

Meniul TCP/IP

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Network/Ports (Rețea/Porturi) > Standard Network (Rețea standard) > Standard Network Setup (Configurare rețea standard) > TCP/IP**
- **Network/Ports (Rețea/Porturi) > Network [x] (Rețea [x]) > Network [x] Setup (Configurare rețea [x]) > TCP/IP**

Notă: Acest meniu este disponibil numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

Utilizați	To (Pentru)
Setare nume gazdă	Setați numele de gazdă TCP/IP curent. Notă: Acest meniu este disponibil numai pe anumite modele de imprimantă.
IP Address (Adresă IP)	Vizualizați sau schimbați adresa TCP/IP curentă. Notă: Setarea manuală a adresei IP pune setările Enable DHCP (Activare DHCP) și Enable Auto IP (Activare IP) automat pe valoarea Off (Dezactivat). De asemenea, pune Activare BOOTP și Activare RARP pe valoarea Dezactivat, pe sistemele care acceptă BOOTP și RARP.

Utilizați	To (Pentru)
Netmask (Mască de rețea)	Vizualizați sau schimbați masca de rețea TCP/IP curentă.
Gateway (Poartă)	Vizualizați sau schimbați gateway-ul TCP/IP curent.
Enable DHCP (Activare DHCP) Activat Dezactivat	Indicați adresa DHCP și atribuirea parametrilor. Notă: Activat este setarea implicită din fabrică.
Enable RARP (Activare RARP) Activat Dezactivat	Indicați setarea de asociere a adresei RARP. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Enable BOOTP (Activare BOOTP) Activat Dezactivat	Indicați setarea de asociere a adresei BOOTP. Notă: Activat este setarea implicită din fabrică.
Enable AutoIP (Activare AutoIP) Yes (Da) No (Nu)	Indicați setarea Zero Configuration Networking (Rețea cu configurație zero). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Da.
Enable FTP/TFTP (Activare FTP/TFTP) Yes (Da) No (Nu)	Activați serverul FTP încorporat, ceea ce vă permite să trimiteți la imprimantă fișiere cu ajutorul File Transfer Protocol (FTP - Protocol de transfer al fișierelor). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Da.
Enable HTTP Server (Activare server HTTP) Yes (Da) No (Nu)	Activați serverul Web încorporat (Embedded Web Server). Când este activat, imprimanta poate fi monitorizată și administrată de la distanță utilizând un browser de Web. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Da.
WINS Server Address (Adresă server WINS)	Vizualizați sau schimbați adresa curentă a serverului WINS.
Enable DDNS (Activare DDNS) Yes (Da) No (Nu)	Vizualizați sau schimbați setarea DDNS curentă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Da.
Enable mDNS (Activare mDNS) Yes (Da) No (Nu)	Vizualizați sau schimbați setarea mDNS curentă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Da.
DNS Server Address (Adresă server DNS)	Vizualizați sau schimbați adresa curentă a serverului DNS.
Backup DNS Server Address [x] (Copie de rezervă adresă server DNS [x])	Vizualizați sau schimbați adresa curentă a serverului DNS.
Activare HTTPS Yes (Da) No (Nu)	Vizualizați sau schimbați setarea HTTPS curentă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Da.

Meniul IPv6

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Rețea/Porturi > Rețea standard > Configurare rețea standard > IPv6**
- **Rețea/Porturi > Rețea [x] > Configurare rețea [x] > IPv6**

Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Utilizați	Pentru
Activare IPv6 Activat Dezactivat	Activează protocolul IPv6 la imprimantă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Activat.
Configurare automată Activat Dezactivat	Specifică dacă adaptorul de rețea Wireless acceptă sau nu intrările de configurare automată ale adresei IPv6 furnizate de un router. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Activat.
Vizualizare nume gazdă	Setează numele de gazdă. Notă: Aceste setări pot fi modificate numai de la serverul Embedded Web Server.
Vizualizare adresă	
Vizualizare adresă router	
Activare DHCPv6 Activat Dezactivat	Activează protocolul DHCPv6 la imprimantă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Activat.

Meniul Wireless

Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru imprimante conectate la o rețea fără fir sau la modele de imprimantă prevăzute cu adaptor de rețea fără fir.

Pentru accesarea meniului, navigați la:

Rețea/Porturi > Rețea [x] > Configurare rețea [x] > Fără fir

Utilizați	To (Pentru)
Wi-Fi Protected Setup Pornire metodă prin apăsare pe buton Pornire metodă PIN	Configurați o rețea fără fir și activați opțiunea de securitate rețea. Note: • Prin pornirea metodei prin apăsare pe buton conectați imprimanta la o rețea fără fir prin apăsarea butoanelor atât de pe imprimantă, cât și de pe punctul de acces (routerul fără fir), într-un interval de timp dat. • Prin pornirea metodei PIN conectați imprimanta la o rețea fără fir prin introducerea unui cod PIN al imprimantei în setările de conexiune fără fir ale punctului de acces fără fir.
Activare/Dezactivare Autode-tectare WPS Activare Disable (Dezactivare)	Detectează automat metoda de conectare utilizată de un punct de acces cu WPS —Pornire metodă prin apăsare pe buton sau Pornire metodă PIN. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivare.

Utilizați	To (Pentru)
Network Mode (Mod Rețea) Tip BSS Infrastructură Ad hoc	Specifică modul rețea. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este opțiunea Infrastructură. Această opțiune permite imprimantei să acceseze o rețea printr-un punct de acces. - Opțiunea Ad hoc configurează conexiunea fără fir direct între imprimantă și un calculator.
Compatibilitate 802.11b/g 802.11b/g/n	Specifică standardul fără fir pentru rețeaua fără fir. Notă: Setarea implicită din fabrică este 802.11b/g/n.
Choose Network (Alegere rețea)	Selectează o rețea disponibilă pe care să o utilizeze imprimanta.
View Signal Quality (Vizualizare calitate semnal)	Vizualizează calitatea conexiunii fără fir.
View Security Mode (Vizualizare mod de securitate)	Vizualizează metoda de criptare pentru conexiunea fără fir.

Meniul AppleTalk

Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru modelele de imprimantă conectate la o rețea cu fir sau în cazul în care este instalată o placă de rețea opțională.

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- Network/Ports (Rețea/Porturi) > Standard Network (Rețea standard) > Standard Network Setup (Configurare rețea standard) > AppleTalk**
- Network/Ports (Rețea/Porturi) > Network Setup [x] (Configurare rețea [x]) > AppleTalk**

Utilizați	Pentru
Activate (Activare) Yes (Da) No (Nu)	Activați sau dezactivați suportul pentru AppleTalk. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
View Name (Vizualizare nume)	Afișați numele AppleTalk atribuit. Notă: Numele poate fi modificat numai de la serverul Embedded Web Server.
View Address (Vizualizare adresă)	Afișați adresa AppleTalk atribuită. Notă: Adresa poate fi modificată numai de la Embedded Web Server.
Set Zone (Setare zonă) [list of zones available on the network] ([lista zonelor disponibile din rețea])	Furnizați o listă cu zonele AppleTalk disponibile din rețea. Notă: Valoarea implicită din fabrică este zona implicită pentru rețea. Dacă nu există nicio zonă implicită, zona marcată cu un asterisc (*) este setarea implicită.

Meniul Standard USB (USB standard)

Utilizați	Pentru
PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) On (Activat) Off (Dezactivat)	Configurați imprimanta să comute automat la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). - Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PostScript dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare) dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la Off (Dezactivat).
PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) On (Activat) Off (Dezactivat)	Configurați imprimanta să comute automat la emularea PS când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). - Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PCL dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare) dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la Off (Dezactivat).
NPA Mode (Mod NPA) On (Activat) Off (Dezactivat) Auto (Automat)	Setați imprimanta să efectueze procesarea specială necesară pentru comunicare bidirecțională în conformitate cu convențiile definite de protocolul NPA. Note: - Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). Setarea Auto (Automat) configurează imprimanta să examineze datele, să stabilească formatul și apoi să proceseze datele în mod corespunzător. - La schimbarea setării din panoul de control al imprimantei, imprimanta repornește automat. Selecția de meniu este apoi actualizată.
USB Buffer (Buffer USB) Disabled (Dezactivat) Auto (Automat) 3K to [maximum size allowed] (3 KO până la [dimensiune maximă permisă])	Setați dimensiunea bufferului de intrare USB. Note: - Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). - Valoarea Disabled (Dezactivat) dezactivează bufferul pentru lucrări. Toate lucrările care se află deja în bufferul de pe hard diskul imprimantei sunt imprimate înainte de a relua procesarea normală. - Valoarea dimensiunii bufferului USB poate fi modificată în trepte de 1 K. - Dimensiunea maximă permisă depinde de cantitatea de memorie a imprimantei, de dimensiunea celorlalte buffere de legătură și de setarea opțiunii Resource Save (Salvare resurse) la On (Activat) sau Off (Dezactivat). - Pentru a mări intervalul de dimensiune maximă pentru bufferul USB, dezactivați sau reduceți dimensiunile bufferelor paralel, serial și de rețea. - La schimbarea setării din panoul de control al imprimantei, imprimanta repornește automat. Selecția de meniu este apoi actualizată.

Utilizați	Pentru
Job Buffering (Utilizare buffer pentru lucrări) Off (Dezactivat) On (Activat) Auto (Automat)	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Setarea On (Activat) stochează lucrările în bufferul de pe hard diskul imprimantei. - Setarea Auto (Automat) utilizează bufferul pentru lucrări de imprimare numai dacă imprimanta este ocupată cu procesarea datelor provenite de la alt port de intrare. - Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.
Mac Binary PS (PS binar Mac) On (Activat) Off (Dezactivat) Auto (Automat)	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: - Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). - Setarea On (Activat) procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut. - Setarea Off (Dezactivat) filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.
ENA Address (Adresă ENA) yyy.yyy.yyy.yyy	Setați informațiile pentru adresa de rețea pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest meniu este disponibil numai dacă imprimanta este conectată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.
ENA Netmask (Mască de rețea ENA) yyy.yyy.yyy.yyy	Setați informațiile pentru masca de rețea pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest meniu este disponibil numai dacă imprimanta este conectată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.
ENA Gateway (Gateway ENA) yyy.yyy.yyy.yyy	Setați informațiile pentru gateway pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest meniu este disponibil numai dacă imprimanta este conectată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.

meniul Configurare SMTP

Utilizați	Pentru
Gateway SMTP principal Port gateway SMTP principal Gateway SMTP secundar Port gateway SMTP secundar	Specifică informațiile despre gateway-ul și portul serverului SMTP. Notă: Portul implicit pentru gateway-ul SMTP este 25.
Expirare LPD 5–30	Specifică intervalul de timp, în secunde, care va trece înainte ca serverul să renunțe la încercarea de a trimite un mesaj de poștă electronică. Notă: Setarea implicită din fabrică este 30.
Adresă de răspuns	Specifică o adresă de răspuns de până la 128 de caractere în mesajul de poștă electronică trimis de imprimantă.

Utilizați	Pentru
Use SSL (Utilizare SSL) Disabled (Dezactivat) Negociere Required (Obligatoriu)	Setează imprimanta să utilizeze SSL, pentru securitate sporită, la conectarea cu serverul SMTP. Note: - Setarea implicită din fabrică este Disabled (Dezactivat). - Când se utilizează setarea Negociere, serverul SMTP stabilește dacă se va utiliza SSL.
Autentificare server SMTP Fără autentificare Login/Simplă CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Specifică tipul de autentificare a utilizatorului necesară pentru privilegiile de scanare către poșta electronică. Notă: Setarea implicită din fabrică este Fără autentificare.
Poșta electronică inițiată de dispozitiv None (Fără) Se utilizează acreditivale SMTP ale dispozitivului	Specifică acreditările care se vor utiliza la comunicarea cu serverul SMTP. Note: - Setarea implicită din fabrică pentru poșta electronică inițiată de dispozitiv și pentru cea inițiată de utilizator este Fără. - Valorile „Device Userid” (ID-ul de utilizator al dispozitivului) și „Device password” (Parolă dispozitiv) sunt utilizate pentru conectarea la serverul SMTP când s-a selectat Use Device SMTP Credentials (Se utilizează acreditivale SMTP ale dispozitivului).
Poșta electronică inițiată de utilizator None (Fără) Se utilizează acreditivale SMTP ale dispozitivului Use Session User ID and Password (Se utilizează ID-ul utilizator și parola de sesiune) Use Session E-mail address and Password (Se utilizează adresa de poșta electronică și parola de sesiune) Prompt user (Se solicită utilizatorului)	
ID-ul de utilizator al dispozitivului	
Device password (Parolă dispozitiv)	
Domeniu Kerberos 5	
Domeniu NTLM	

Meniul Security (Securitate)

Meniul Miscellaneous Security Settings (Setări de securitate diverse)

Utilizați	To (Pentru)
Login Restrictions (Restricții login) Login failures (Loginuri nereușite) Failure time frame (Interval de timp pentru nereușită) Lockout time (Interval de timp de blocare) Panel Login Timeout (Expirare login de la panou) Remote Login Timeout (Expirare login de la distanță)	Limitează numărul și intervalul de timp pentru încercările nereușite de login de la panoul de control al imprimantei înainte de blocarea <i>tuturor</i> utilizatorilor. Note: „Loginuri nereușite” specifică numărul de loginuri nereușite înainte de blocarea utilizatorilor. Puteți alege o valoare între 1 și 10 încercări. Setarea implicită din fabrică este 3. „Interval de timp pentru nereușită” specifică intervalul de timp în care se pot face încercările nereușite înainte de blocarea utilizatorilor. Aveți posibilitatea să alegeți o valoare între 1 și 60 de minute. Setarea implicită din fabrică este de 5 de minute. „Interval de timp de blocare” specifică pentru ce perioadă sunt blocați utilizatorii, după ce s-a atins limita de loginuri nereușite. Aveți posibilitatea să alegeți o valoare între 1 și 60 de minute. Setarea implicită din fabrică este de 5 de minute. Imprimanta nu impune un interval de timp de blocare dacă setați la 1 minut. - Panel Login Timeout (Expirare login de la panou) specifică intervalul de timp în care imprimanta rămâne inactivă pe ecranul de început, înainte ca utilizatorul să fie deconectat în mod automat. Puteți alege o valoare între 1 și 900 de secunde. 30 secunde este setarea implicită din fabrică. - Expirare login de la distanță specifică intervalul de timp în care o interfață de la distanță rămâne inactivă înainte ca utilizatorul să fie deconectat în mod automat. Aveți posibilitatea să alegeți o valoare între 1 și 120 de minute. Setarea implicită din fabrică este de 10 de minute.
Minimum PIN Length (Lungime minimă PIN) 1–16	Limitează lungimea în cifre a codului PIN. Notă: Setarea implicită din fabrică este 4.

Meniul Confidential Print (Imprimare confidențială)

Utilizați	Pentru
Max Invalid PIN (Nr. maxim de introduceri incorecte PIN) Off (Dezactivat) 2–10	Limitați numărul de introduceri nevalide ale codului PIN. Note: - Acest meniu apare numai dacă în imprimantă este instalat un hard disk formatat și funcțional. - După ce este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator și PIN-ul respectiv sunt șterse.
Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).	

Utilizați	Pentru
Confidential Job Expiration (Expirare lucrări confidențiale) Off (Dezactivat) 1 hour (1 oră) 4 hours (4 ore) 24 hours (24 de ore) 1 week (1 săptămână)	Limitați durata în care o lucrare de imprimare confidențială rămâne în imprimantă înainte de a fi ștearsă. Note: - Dacă setarea „Confidential Job Expiration” (Expirare lucrare confidențială) este modificată în timp ce există lucrări de imprimare confidențiale în memoria RAM sau hard diskul imprimantei, atunci durata de expirare pentru acele lucrări nu se modifică la noua valoare implicită. - Dacă imprimanta este oprită, atunci toate lucrările confidențiale care se află în așteptare în memoria RAM a imprimantei sunt șterse.
Repeat Job Expiration (Expirare repetare lucrări) Off (Dezactivat) 1 hour (1 oră) 4 hours (4 ore) 24 hours (24 de ore) 1 week (1 săptămână)	Stabiliți limita de timp în care sunt stocate în imprimantă lucrările de imprimare.
Verify Job Expiration (Expirare verificare lucrări) Off (Dezactivat) 1 hour (1 oră) 4 hours (4 ore) 24 hours (24 de ore) 1 week (1 săptămână)	Stabiliți o limită de timp în care imprimanta stochează lucrările de imprimare care necesită verificare.
Reserve Job Expiration (Expirare rezervare lucrări) Off (Dezactivat) 1 hour (1 oră) 4 hours (4 ore) 24 hours (24 de ore) 1 week (1 săptămână)	Stabiliți o limită de timp în care imprimanta stochează lucrări de imprimare pentru a fi imprimate ulterior.
Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).	

Meniu Ștergere fișiere de date temporare

Opțiunea Erase Temporary Data Files (Ștergere fișiere de date temporare) șterge *numai* datele lucrărilor de imprimare de pe hard diskul imprimantei care *nu sunt* utilizate în acel moment de sistemul de fișiere. Toate datele permanente de pe hard diskul imprimantei sunt păstrate, de exemplu, fonturile descărcate, macrocomenzile și lucrările în așteptare.

Notă: Acest meniu apare numai când este instalat un hard disk funcțional, formatat, de imprimantă.

Utilizați	Pentru
Wiping Mode (Mod curățare) Auto (Automat)	Specificarea modului de ștergere a fișierelor de date temporare.

Utilizați	Pentru
Automatic Method (Metodă automată) Single pass (O singură trecere) Multiple pass (Mai multe treceri)	Marchează tot spațiul de pe disc utilizat de o lucrare de imprimare anterioară. Metoda nu permite sistemului de fișiere să reutilizeze acest spațiu înainte de a fi curățat. Note: • Setarea implicită din fabrică este „Single pass” (O singură trecere). • Opțiunea de curățare automată este singura care permite utilizatorilor să șteargă fișierele de date temporare fără să fie necesară oprirea imprimantei pentru o perioadă lungă de timp. • Informațiile cu grad înalt de confidențialitate trebuie șterse utilizând <i>numai</i> metoda Multiple Pass (Mai multe treceri).

Meniul Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate)

Utilizați	To (Pentru)
Export Log (Export jurnal)	Permiteți unui utilizator autorizat să exporte jurnalul de audit. Note: • Pentru a exporta jurnalul de audit de la panoul de control al imprimantei, atașați o unitate flash la imprimantă. • Din serverul Embedded Web Server, jurnalul de audit poate fi descărcat și salvat pe un computer.
Delete Log (Ștergere jurnal) Yes (Da) No (Nu)	Specificați dacă se șterg sau nu jurnalele de audit. Notă: Setarea prestabilă din fabrică este Da.
Configure Log (Configurare jurnal) Enable Audit (Activare audit) Yes (Da) No (Nu) Enable Remote Syslog (Activare jurnal de sistem la distanță) No (Nu) Yes (Da) Remote Syslog Facility (Locație jurnal de sistem la distanță) 0–23 Severity of Events to Log (Severitatea evenimentelor de înregistrat) 0–7	Specificați dacă sunt create sau nu și cum sunt create jurnalele de audit. Note: • Activare audit stabilește dacă evenimentele sunt înregistrate în jurnalul de audit securizat și în jurnalul de sistem la distanță. Setarea implicită din fabrică este No (Nu). • Enable Remote Syslog (Activare jurnal de sistem la distanță) stabilește dacă jurnalele sunt trimise unui server de la distanță. Setarea implicită din fabrică este No (Nu). • Locație jurnal de sistem la distanță stabilește valoarea utilizată pentru trimiterea jurnalelor către serverul de jurnale de sistem la distanță. Setarea implicită din fabrică este 4. • Dacă jurnalul de audit de securitate este activat, atunci este înregistrată valoarea severității fiecărui eveniment. Setarea implicită din fabrică este 4.

meniul Set Date and Time (Setare dată și oră)

Utilizați	To (Pentru)
Current Date and Time (Data și ora curente)	Vizualizează setările curente pentru dată și oră ale imprimantei.

Utilizați	To (Pentru)
Manually Set Date and Time (Setare manuală dată și oră)	Introduceți data și ora. Note: - Data și ora sunt setate în formatul AAAA-LL-ZZ HH:MM:SS. - Setarea manuală a datei și orei setează opțiunea „Enable NTP” (Activare NTP) (Network Time Protocol) la valoarea On (Activat).
Time Zone (Fus orar)	Selectați fusul orar. Notă: Setarea implicită din fabrică este GMT.
Automatically Observe DST (Respectare automată a orei de vară) Activat Dezactivat	Setați imprimanta să utilizeze valorile aplicabile de început și de sfârșit pentru ora de vară (DST - Daylight Saving Time) asociată setării Time Zone (Fus orar). Notă: Setarea implicită din fabrică este On (Activat) și utilizează Daylight Saving Time (Ora de vară) asociată setării Time Zone (Fus orar).
Enable NTP (Activare NTP) Activat Dezactivat	Activați Network Time Protocol, care sincronizează ceasurile dispozitivelor dintr-o rețea. Notă: Activat este setarea implicită din fabrică.

Meniul Settings (Setări)

Meniul Setup (Configurare)

Utilizați	To (Pentru)
Limbaaj imprimantă PCL Emulation (Emulare PCL) Simulare PS	Setați limbaajul implicit al imprimantei. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este PS Emulation (Emulare PS). Opțiunea PS Emulation (Emulare PS) utilizează un interpretor PS pentru procesarea lucrărilor de imprimare. - PCL Emulation (Emulare PCL) folosește un interpretor PCL pentru procesarea lucrărilor de imprimare. - Setarea unui limbaaj prestabilit pentru imprimantă nu împiedică aplicația software să trimită operații de tipărire care folosesc alt limbaaj.
Lucrare în așteptare Activat Dezactivat	Determinați dacă lucrările de imprimare sunt eliminate din coada de imprimare, când acestea solicită setări particularizate sau opțiuni de care imprimanta nu dispune. Aceste lucrări de imprimare se stochează într-o coadă de imprimare separată, astfel încât alte lucrări să se poată imprima normal. Atunci când informațiile sau opțiunile lipsă sunt obținute, lucrările stocate se imprimă. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - Acest element de meniu apare numai dacă în imprimantă este instalat un hard disk care nu este doar în citire. Această cerință asigură condiția ca lucrările stocate să nu se șteargă dacă imprimanta rămâne fără alimentare.

Utilizați	To (Pentru)
Print Area (Zonă de tipărire) Normal Fit To Page (Încadrare în pagină) Întreaga pagină	Setați zona de imprimare logică și fizică. Note: - Setarea implicită din fabrică este Normal. Când se încearcă imprimarea datelor în zona neimprimabilă definită de setarea Normal, imprimanta va decupa imaginea. - Opțiunea Fit to Page (Încadrare în pagină) încadrează conținutul paginii în dimensiunea de hârtie selectată. - Setarea Whole Page (Întreaga pagină) permite mutarea imaginii în zona neimprimabilă definită de setarea Normal, dar imprimanta decupează imaginea la limita setării Normal. Această setare se aplică numai pentru paginile imprimate utilizând interpretorul PCL 5e și nu are niciun efect asupra paginilor imprimate utilizând interpretoare PCL XL sau PostScript.
Utilizare imprimantă Randament maxim Viteză maximă	Setați utilizarea de toner color la imprimare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Randament maxim.
Mod Numai negru Activat Dezactivat	Setați imprimanta pentru a imprima textul și elementele grafice utilizând numai cartușul de toner negru. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - Valoarea setării nu afectează abilitatea imprimantei de a genera o pagină imprimată color din lucrările de imprimare ale unității flash.
Download Target (Locație de descărcare) RAM Flash Disk (Disc)	Setați locația de stocare pentru elementele descărcate. Note: - Setarea implicită din fabrică este RAM. Stocarea elementelor descărcate în memoria RAM este temporară. - Stocarea elementelor descărcate într-o memorie flash sau pe un hard disk de imprimantă este permanentă. Elementele descărcate rămân în memoria flash sau pe hard diskul imprimantei chiar și când imprimanta este oprită. - Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat o memorie flash opțională sau un hard disk de imprimantă opțional.
Salvare resurse Activat Dezactivat	Specificați modul în care imprimanta gestionează elementele descărcate temporar, cum ar fi fonturile și macrocomenzile stocate în memoria RAM atunci când primește o lucrare care necesită mai multă memorie decât este disponibilă. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. Setarea Dezactivat determină imprimanta să păstreze în memorie elementele descărcate atâta timp cât spațiul nu este necesar în alt scop. Elementele descărcate sunt șterse pentru a procesa operațiile de tipărire. - Setarea On (Activat) configurează imprimanta să păstrează elementele descărcate la schimbarea limbajelor și la resetarea imprimantei. Dacă imprimanta nu mai are suficientă memorie, va apărea mesajul 38 Memory full (38 Memorie plină), însă elementele descărcate nu vor fi șterse.

Utilizați	To (Pentru)
Ordine Print All (Imprimare tot) Alphabetical (Alfabetică) Oldest First (Cea mai veche prima) Newest First (Cea mai nouă prima)	Identifică ordinea în care se imprimă lucrările în așteptare și cele confidențiale. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Alphabetical (Alfabetică).

Meniul Setări generale

Utilizați	Pentru
Display Language (Limbă afișaj) Engleză Franceză Germană Italiană Spaniolă Daneză Norvegiană Olandeză Suedează Portugheză Finlandeză Rusă Poloneză Greacă Maghiară Turcă Cehă Chineză simplificată Chineză tradițională Coreeană Japoneză	Setează limba textului care apare pe ecran. Notă: Nu toate limbile sunt disponibile pentru toate modelele. Se recomandă instalarea unor componente hardware speciale pentru anumite limbi.
Afișare estimări consumabile Afișare estimări Nu mai afișa estimări	Vizualizare estimări consumabile în panoul de control al imprimantei, serverul EWS, setările meniului și rapoartele statistice ale dispozitivului. Notă: Setarea implicită din fabrică este Afișare estimări.
Mod Eco Dezactivat Energy (Energie) Energy/Paper (Energie/Hârtie) Hârtie	Minimizează utilizarea energiei, a hârtiei sau a suporturilor speciale. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat). Această setare reduce imprimanta la setările implicite din fabrică. - Setarea Modulului economic la Energie sau Hârtie ar putea să afecteze performanța imprimantei, dar nu calitatea imprimării.
Quiet Mode (Mod silențios) Dezactivat Activat	Reduce zgomotul imprimantei. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).

Utilizați	Pentru
Executare configurare inițială Da Nu	Execută expertul de configurare.
Tastatură Tip tastatură Engleză Franceză Franceză canadiană Germană Italiană Spaniolă Greacă Daneză Norvegiană Olandeză Suedeză Finlandeză Portugheză Rusă Poloneză Germană elvețiană Franceză elvețiană Coreeană Maghiară Turcă Cehă Chineză simplificată Chineză tradițională Japoneză Custom Key [x] (Tastă particularizată [x])	Specifica o limbă și informații despre tasta particularizată pentru tastatură de pe afișaj.
Dimensiuni hârtie SUA Sistem metric	Specifică unitatea de măsură pentru dimensiunile hârtiei. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este US. - Țara sau regiunea selectate în expertul de configurare inițială stabilește setarea inițială cu privire la dimensiunea hârtiei.

Utilizați	Pentru
Informații afișate Partea stângă Partea dreaptă	Specificarea informațiilor care vor fi afișate în colțurile de sus ale ecranului de pornire. Selectați din următoarele opțiuni: Fără Adresă IP Nume gazdă Nume contact Locație Dată/oră Nume serviciu mDNS/DDNS Nume configurație zero Custom Text [x] (Text particularizat [x]) Nume model Note: • Adresa IP este setarea implicită din fabrică pentru Partea stângă. • Dată/Oră este setarea implicită din fabrică pentru Partea dreaptă.
Informații afișate (continuare) Text particularizat [x]	Particulariza textul care va fi afișat în colțurile de sus ale ecranului de pornire. Notă: Puteți să introduceți până la 32 de caractere.
Informații afișate (continuare) Black Toner (Toner negru) Cyan Toner (Toner cyan) Magenta Toner (Toner magenta) Yellow Toner (Toner galben) Recipient pentru toner rezidual Unitate de fuziune Modul de transfer	Specificarea informațiilor care se vor afișa pentru consumabile. Selectați din următoarele opțiuni: When to display (Când se afișează) Nu se afișează Afișaj Message to display (Mesaj de afișat) Implicit Alternativ Implicit [intrare text] Alternativ [intrare text] Note: • Do not display (Nu se afișează) este setarea implicită din fabrică pentru opțiunea When to display (Când se afișează). • Implicit este setarea implicită din fabrică pentru Mesaj de afișat.

Utilizați	Pentru
Informații afișate (continuare) Blocaj hârtie Încărcați hârtie Erori de service	Particularizați informațiile afișate pentru anumite meniuri. Selectați din următoarele opțiuni: Afișaj Da Nu Message to display (Mesaj de afișat) Implicit Alternativ Implicit [intrare text] Alternativ [intrare text] Note: - Opțiunea Nu este setarea prestabilită din fabrică pentru Se afișează. - Implicit este setarea implicită din fabrică pentru Mesaj de afișat.
Particularizarea ecranului de început Schimbare limbă Căutare lucrări în așteptare Lucrări în așteptare Unitate USB Profiluri și aplicații Marcaje în document Lucrări după utilizator Formulare și preferințe Fundal și ecran de inactivitate Setări economice și ecologice	Modificați pictogramele care apar pe ecranul de pornire. Selectați din următoarele opțiuni: Afișaj Nu se afișează
Date Format (Format dată) LL-ZZ-AAAA ZZ-LL-AAAA AAAA-LL-ZZ	Formatează data imprimantei. Notă: Pentru SUA, este LL-ZZ-AAAA. din fabrică pentru S.U.A. DD-MM-YYYY (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.
Format de oră 12 ore A.M./P.M. 24 ore	Formatare oră. Notă: 12 ore A.M./P.M. este setarea implicită din fabrică.
Luminozitate ecran 20–100	Specifică luminozitatea ecranului. Notă: 100 este setarea prestabilită din fabrică.
Audio Feedback (Feedback audio) Button Feedback (Feedback buton) Activat Dezactivat Volum 1–10	Setarea butoanelor de volum și de feedback. Note: - On (Activat) este setarea implicită din fabrică pentru Button Feedback (Feedback buton). - Valoarea 5 este setarea implicită din fabrică pentru Volume (Volum).
Afișare Marcaje în document Da Nu	Specificare dacă se afișează marcajele în document din zona Lucrări în așteptare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).

Utilizați	Pentru
Rată de reîmprospătare a paginii Web 30–300	Specifică intervalul de timp, în secunde, între reîmprospătările serverului Embedded Web Server. Notă: 120 este setarea prestabilită din fabrică.
Nume contact	Specifică un nume de contact pentru imprimantă. Notă: Numele de contact va fi stocat pe serverul EWS.
Locație	Specificarea locația imprimantei. Notă: Locația va fi stocată pe serverul EWS.
Alarms (Alarmer) Alarm Control (Control alarmă) Alarmă cartuş	Setează declanşarea unei alarme când imprimanta necesită intervenția utilizatorului. Selectați dintre opțiunile următoare pentru fiecare tip de alarmă: Dezactivat O dată Continuu Notă: Setarea implicită din fabrică este O dată.
Timeouts (Expirări) Modul Standby (În așteptare) Dezactivată 1 – 240	Setarea duratei de timp, în minute, înainte ca imprimanta să intre într-o stare de consum redus de energie. Notă: 15 este setarea prestabilită din fabrică.
Timeouts (Expirări) Sleep Mode (Modul Repaus) Dezactivată 1–120	Setarea duratei de inactivitate înainte ca imprimanta să înceapă să funcționeze în modul Repaus. Note: • 20 este setarea prestabilită din fabrică. • Setarea Disabled (Dezactivat) nu apare decât atunci când opțiunea Energy Conserve (Conservare energie) este setată la Off (Dezactivat). • O valoare mai mică determină un consum energetic mai mic, dar poate necesita o perioadă de încălzire mai mare.
Timeouts (Expirări) Imprimare cu afișajul oprit Permite imprim. cu afișajul oprit Afișaj pornit la imprimare	Imprimați o lucrare cu afișajul oprit. Notă: Display on when printing (Afișaj pornit la imprimare) este setarea implicită din fabrică.
Timeouts (Expirări) Expirare hibernare Dezactivată 20 de minute 1 oră 2 ore 3 ore 6 ore 1 zi 2 zile 3 zile 1 săptămână 2 săpt. 1 lună	Setarea duratei de timp înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este 3 zile.

Utilizați	Pentru
Expirare hibernare la conectare Hibernare (Hibernare) Fără hibernare	Setati imprimanta la modul Hibernare (Hibernare) chiar dacă există o conexiune Ethernet activă. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Hibernare. - Funcția de fax este disponibilă numai pe anumite modele.
Timeouts (Expirări) Screen Timeout (Expirare ecran) 15 – 300	Setarea duratei de inactivitate înainte ca afișajul să revină automat la starea Pregătit. Notă: 30 este setarea prestabilită din fabrică.
Timeouts (Expirări) Print Timeout (Expirare tipărire) Dezactivată 1–255	Setarea imprimantei să finalizeze o lucrare de imprimare după ce a fost inactivă pentru intervalul de timp specificat. Note: 90 este setarea prestabilită din fabrică. - Când contorul expiră, paginile parțial tipărite sunt tipărite până la capăt, iar imprimanta verifică dacă mai sunt operații de tipărire noi în așteptare. - Expirare imprimare este disponibilă numai la utilizarea unei emulări PCL.
Timeouts (Expirări) Wait Timeout (Expirare așteptare) Dezactivată 15 – 65535	Setarea duratei de timp, în secunde, în care imprimanta așteaptă să primească mai multe date de la gazdă. Note: 40 este setarea prestabilită din fabrică. - Opțiune Wait Timeout (Expirare așteptare) este disponibilă numai dacă imprimanta utilizează emularea PostScript.
Timeouts (Expirări) Expirare lucrare în așteptare 5 – 255	Setarea duratei de timp în care imprimanta așteaptă intervenția utilizatorului înainte de a pune în așteptare lucrări care necesită resurse nedisponibile. Note: - Valoarea prestabilită din fabrică este 30 de secunde. - Acest meniu apare numai atunci când este instalat un hard disc.
Error Recovery (Eroare la recuperare) Repornire automată Repornește la inactivitate Repornește întotdeauna Nu repornește niciodată	Setează imprimanta să se restarteze atunci când întâmpină o eroare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Reboot always (Se repornește întotdeauna).
Error Recovery (Eroare la recuperare) Nr. maxim de reporniri automate 1–20	Determinarea numărului de reporniri automate pe care le poate efectua imprimanta. Notă: Tava 2 este setată în mod prestabilit din fabrică.
Print Recovery (Recuperare tipărire) Auto Continue (Continuare automată) Dezactivată 5 – 255	Permite imprimantei să continue automat imprimarea din anumite resurse offline, atunci când acestea nu sunt rezolvate în intervalul de timp specificat. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Disabled (Dezactivat).

Utilizați	Pentru
Print Recovery (Recuperare tipărire) Jam Recovery (Recuperare pagini blocate) Activat Dezactivat Auto	Specifică dacă imprimanta imprimă din nou paginile blocate. Notă: Automat este setarea implicită din fabrică. Imprimanta retipărește paginile blocate, cu excepția cazului în care memoria necesară pentru stocarea paginilor este folosită la alte operații de imprimare.
Print Recovery (Recuperare tipărire) Page Protect (Protejare pagină) Dezactivat Activat	Setarea imprimantei să imprime materialul corect pentru o pagină. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Setări de accesibilitate Prelung. expirare ecran Activat Dezactivat	Rămâne în aceeași locație și a reseta temporizatorul Expirare ecran, în loc de a reveni la ecranul de pornire. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Setări de accesibilitate Rată de vorbire Foarte lentă Lent Normală Rapid Mai rapidă Foarte rapidă Accelerată Foarte accelerată Cea mai rapidă	Reglarea ratei de vorbire pentru ghidarea vocală. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Setări de accesibilitate Volum căști 1–10	Setarea volumului căștilor. Notă: 5 este setarea prestabilită din fabrică.
Informații trimise la Lexmark Consumabile și Utilizare pagină (Anonim) Activat Dezactivat	Trimitere informații anonime privind utilizarea dispozitivului către Lexmark. Notă: Valoarea implicită depinde de ceea ce ați selectat în timpul configurării inițiale.
Apăsați pe butonul Sleep (Repaus) Do Nothing (Nicio acțiune) Sleep (Hibernare) Hibernate (Hibernare)	Determină modul în care reacționează imprimanta la o apăsare scurtă a butonului Repaus, atunci când este în starea Inactiv. Notă: Opțiunea Sleep (Repaus) este setarea implicită din fabrică.
Apăsați și mențineți apăsat butonul Sleep (Repaus) Do Nothing (Nicio acțiune) Sleep (Hibernare) Hibernate (Hibernare)	Determinați modul în care reacționează imprimanta la o apăsare lungă a butonului Repaus atunci când este în starea Inactiv. Notă: Opțiunea Do Nothing (Nicio acțiune) este setarea implicită din fabrică.

Utilizați	Pentru
Valori implicite din fabrică Do Not Restore (Nu se revine) Restore Now (Revenire acum)	Utilizați setările implicite din fabrică ale imprimantei. Note: - Setarea prestabilită este Nu se revine. - Opțiunea Revenire acum readuce toate setărilor imprimantei la valorile implicite din fabrică, cu excepția setărilor din meniul Rețea/Porturi. Toate elementele descărcate stocate în memoria RAM sunt șterse. Elementele descărcate stocate în memoria flash sau pe un hard disc nu sunt afectate.
Export fișier de configurare Export	Export fișiere de configurare pe o unitate flash.
Export fișierul Jurnale comprimate Export	Exportarea fișierelor de jurnalizare comprimate ale imprimantei pe o unitate flash.

meniul Flash Drive (Unitate flash)

Utilizați	Pentru
Copies (Copii) 1–999	Specifică un număr implicit de copii pentru fiecare lucrare de imprimare. Notă: 1 este setarea prestabilită din fabrică.
Paper Source (Sursă hârtie) Tray [x] (Tava [x]) Alimentator multifuncțional Manual Paper (Hârtie alimentată manual) Manual Envelope (Plicuri alimentate manual)	Setează o sursă de hârtie implicită pentru toate lucrările de imprimare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Tray 1 (Tava 1).
Color Color Black Only (Numai negru)	Realizați pagini imprimate color sau în alb-negru. Note: - Setarea implicită din fabrică este Color. - Această setare poate genera un pagini imprimate color numai din lucrările de imprimare ale unității flash.
Collate (Asamblare) (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Când se imprimă mai multe copii, paginile lucrării de imprimare sunt așezate în ordine. Notă: Setarea implicită din fabrică este „(1,2,3) (1,2,3)”.
Sides (Duplex) - Fețe (Duplex) imprimare pe 1 fețe imprimare pe 2 fețe	Specifică dacă materialele sunt imprimate pe o singură față sau pe ambele fețe ale hârtiei. Notă: Setarea implicită din fabrică este „1 sided” (Pe 1 față).

Utilizați	Pentru
Duplex Binding (Legare duplex) Long Edge (Latura lungă) Short Edge (Latura scurtă)	Definește modul de legare pentru paginile față-verso în raport cu orientarea hârtiei. Note: - Setarea implicită din fabrică este Long Edge (Latura lungă). Opțiunea Long Edge (Muchie lungă) presupune legarea paginii pe muchia lungă a paginii (muchia din stânga, în cazul orientării de tip portret, respectiv muchia de sus, în cazul orientării de tip peisaj). - Opțiunea Short Edge (Muchia scurtă) presupune legarea paginii pe muchia scurtă (muchia de sus în cazul orientării de tip portret și muchia din stânga în cazul orientării de tip vedere).
Paper Saver Orientation (Orientare la utilizarea opțiunii Economisire hârtie) Auto (Automat) Landscape (Vedere) Portrait (Portret)	Specifică orientarea documentelor care conțin mai multe pagini. Note: - Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). Imprimanta alege formatul portret sau vedere. - Această setare afectează lucrările numai atunci când opțiunea Paper Saver (Economisire hârtie) este setată la orice valoare în afară de Off (Dezactivat).
Paper Saver (Economisire hârtie) Off (Dezactivat) 2-Up (Câte 2) 3-Up (Câte 3) 4-Up (Câte 4) 6-Up (Câte 6) 9-Up (Câte 9) 12-Up (Câte 12) 16-Up (Câte 16)	Imprimați imaginile de pe mai multe pagini pe o singură față a unei coli de hârtie. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Numărul selectat reprezintă numărul de imagini de pe pagină care vor fi imprimate pe fiecare față.
Paper Saver Border (Margine la utilizarea opțiunii Economisire hârtie) None (Fără) Solid (Compact)	Imprimați o margine pe fiecare imagine de pe pagină când se utilizează opțiunea Paper Saver Border (Margine economizor hârtie). Note: - Setarea implicită din fabrică este None (Fără). - Această setare afectează lucrările numai atunci când opțiunea Paper Saver (Economisire hârtie) este setată la orice valoare în afară de Off (Dezactivat).
Paper Saver Ordering (Ordonare la utilizarea opțiunii Economisire hârtie) Horizontal (Orizontal) Reverse Horizontal (Rotire pe orizontală) Reverse Vertical (Rotire pe verticală) Vertical	Specificați poziția imaginilor de pe mai multe pagini când se utilizează opțiunea Paper Saver Ordering (Ordonare economizor hârtie). Note: - Setarea implicită din fabrică este Horizontal (Orizontal). - Poziționarea depinde de numărul de imagini de pe pagină și de faptul dacă acestea au o orientare de tip portret sau peisaj. - Această setare afectează lucrările numai atunci când opțiunea Paper Saver (Economisire hârtie) este setată la orice valoare în afară de Off (Dezactivat).

Utilizați	Pentru
Separator Sheets (Coli de separare) Off (Dezactivat) Between Copies (Între copii) Between Jobs (Între lucrări) Between Pages (Între pagini)	Specifică dacă sunt inserate coli de separare goale. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Opțiunea Between Copies (Între copii) introduce o foaie goală între fiecare pagină a lucrării de imprimare, dacă opțiunea Collate (Asamblare) este setată la „(1,2,3) (1,2,3)”. Dacă opțiunea Collate (Asamblare) este setată la „(1,1,1) (2,2,2)”, atunci o pagină albă este introdusă între fiecare set de pagini imprimate, cum ar fi după toate paginile 1 și după toate paginile 2. - Opțiunea Between Jobs (Între lucrări) inserează câte o pagină goală între lucrările de imprimare. - Opțiunea Between Pages (Între pagini) inserează câte o pagină goală după fiecare pagină a lucrării de imprimare. Această setare este utilă dacă imprimați folii transparente sau dacă doriți să introduceți pagini albe în document pentru note.
Separator Sheet Source (Sursă coală de separare) Tray [x] (Tava [x]) Alimentator multifuncțional	Specifică sursa hârtiei pentru colile de separare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Tray 1 (Tava 1).
Blank Pages (Pagini goale) Do Not Print (Nu se imprimă) Print (Se imprimă)	Specifică dacă într-o lucrare de imprimare sunt inserate pagini goale. Notă: Setarea implicită din fabrică este Do Not Print (Nu se imprimă).

Print Settings (Setări de imprimare)

Meniul Finishing (Finisare)

Utilizați	Pentru
Sides (Duplex) - Fețe (Duplex) 1 sided (Imprimare pe 1 față) imprimare pe 2 fețe	Specifică dacă imprimarea pe două fețe (față-verso) este setată ca opțiune implicită pentru toate lucrările de imprimare. Note: - Setarea implicită din fabrică este „1 sided” (Pe 1 față). - Puteți selecta imprimarea față-verso din software-ul imprimantei. Pentru utilizatorii de Windows: Faceți clic pe File (Fișier) > Print (Imprimare), apoi faceți clic pe Properties (Proprietăți), Preferences (Preferințe), Options (Opțiuni) sau Setup (Configurare). Pentru utilizatorii de Macintosh: Alegeți File (Fișier) > Print (Imprimare), apoi ajustați setările din caseta de dialog de imprimare și din meniurile pop-up.

Utilizați	Pentru
Duplex Binding (Legare duplex) Long Edge (Latura lungă) Short Edge (Latura scurtă)	Definiți modul de legare pentru paginile față-verso în raport cu orientarea paginii. Note: - Setarea implicită din fabrică este Long Edge (Latura lungă). Aceasta presupune legarea paginii pe muchia lungă (muchia din stânga în cazul orientării de tip portret și muchia de sus în cazul orientării de tip vedere). - Opțiunea Short Edge (Muchia scurtă) presupune legarea paginii pe muchia scurtă (muchia de sus în cazul orientării de tip portret și muchia din stânga în cazul orientării de tip vedere).
Copies (Copii) 1–999	Specifică numărul implicit de copii pentru fiecare lucrare de imprimare. Notă: Setarea implicită din fabrică este 1.
Blank Pages (Pagini goale) Do Not Print (Nu se imprimă) Print (Se imprimă)	Specifică dacă într-o lucrare de imprimare sunt inserate pagini goale. Notă: Setarea implicită din fabrică este Do Not Print (Nu se imprimă).
Collate (Asamblare) (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Când se imprimă mai multe copii, paginile lucrării de imprimare sunt așezate în ordine. Notă: Opțiunea „(1,2,3) (1,2,3)” este setarea implicită din fabrică.
Separator Sheets (Coli de separare) Off (Dezactivat) Between Copies (Între copii) Between Jobs (Între lucrări) Between Pages (Între pagini)	Specifică dacă sunt inserate coli de separare goale. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Opțiunea Între copii introduce o foaie goală între fiecare pagină a lucrării de imprimare, dacă opțiunea Asamblare este setată la „(1,2,3) (1,2,3)”. Dacă opțiunea Asamblare este setată la „(1,1,1) (2,2,2)”, atunci o pagină albă este introdusă între fiecare set de pagini imprimate, cum ar fi după toate paginile 1 și după toate paginile 2. - Opțiunea Between Jobs (Între lucrări) inserează câte o pagină goală între lucrările de imprimare. - Opțiunea Between Pages (Între pagini) inserează câte o pagină goală după fiecare pagină a lucrării de imprimare. Această setare este utilă când imprimați folii transparente sau când inserați pagini goale într-un document.
Separator Source (Sursă separatoare) Tray [x] (Tava [x]) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Tava 1 (tava standard).
Paper Saver (Economisire hârtie) Off (Dezactivat) 2-Up (Câte 2) 3-Up (Câte 3) 4-Up (Câte 4) 6-Up (Câte 6) 9-Up (Câte 9) 12-Up (Câte 12) 16-Up (Câte 16)	Imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Când este selectat numărul de pagini per coală, fiecare pagină este scalată, astfel încât pe coală să poată fi afișat numărul dorit de pagini.

Utilizați	Pentru
Paper Saver Ordering (Ordonare la utilizarea opțiunii Economisire hârtie) Horizontal (Orizontal) Reverse Horizontal (Rotire pe orizontală) Reverse Vertical (Rotire pe verticală) Vertical	Specificați ordinea în care se imprimă paginile pe o singură coală când se utilizează funcția Paper Saver (Economizor de hârtie). Note: - Setarea implicită din fabrică este Horizontal (Orizontal). - Poziționarea depinde de numărul de imagini de pe pagină și de orientarea de tip portret sau vedere.
Paper Saver Orientation (Orientare la utilizarea opțiunii Economisire hârtie) Auto (Automat) Landscape (Vedere) Portrait (Portret)	Specificați orientarea în care se imprimă paginile pe o singură coală. Notă: Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). Imprimanta alege formatul portret sau vedere.
Paper Saver Border (Margine la utilizarea opțiunii Economisire hârtie) None (Fără) Solid (Compact)	Imprimați un chenar atunci când se utilizează Paper Saver (Economisire hârtie). Notă: Setarea implicită din fabrică este None (Fără).

Meniul Calitate

Utilizați	To (Pentru)
Print Mode (Mod de tipărire) Culoare Black Only (Numai negru)	Specifică dacă imaginile sunt imprimate alb-negru sau color. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Color. - Driverul imprimantei poate să ignore această setare.
Color Correction (Corectare culori) Auto (Automat) Dezactivat Manual	Ajustează culorile imprimate în pagină. Note: - Automat este setarea implicită din fabrică. Aceasta aplică diferite tabele pentru conversia culorilor pentru fiecare obiect de pe pagina imprimată. - Setarea Off (Dezactivat) dezactivează corecția culorilor. - Setarea Manual permite personalizarea tabelelor de culori folosind setările disponibile din meniul Manual Color (Culoare manuală). - Din cauza diferențelor de sintetizare a culorilor pe cale aditivă și substractivă, anumite culori afișate pe monitoare nu pot fi reproduse pe pagina tipărită.
Rezoluție de tipărire 1200 dpi 4800 CQ	Specifică rezoluția de imprimare în puncte per inch sau în calitatea culorii (CQ). Notă: Setarea implicită din fabrică este 4800 CQ.
Toner Darkness (Luminozitate toner) 1–5	Mărește sau reduce luminozitatea materialelor imprimate. Note: - Setarea implicită din fabrică este 4. - Selectarea unei valori mai mici poate economisi toner.

Utilizați	To (Pentru)
Enhance Fine Lines (Întărire linii subțiri) Activat Dezactivat	Activează un mod de imprimare preferabil pentru fișiere precum desene de arhitectură, hărți, scheme electrice și scheme logice. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - Pentru a seta această opțiune folosind serverul Embedded Web Server, introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese al browserului web. - Opțiunea se poate seta din programul software. Pentru utilizatorii de Windows: Faceți clic pe File (Fișier) > Print (Imprimare), apoi faceți clic pe Properties (Proprietăți), Preferences (Preferințe), Options (Opțiuni) sau Setup (Configurare). Pentru utilizatorii de Macintosh: Alegeți File (Fișier) > Print (Imprimare), apoi ajustați setările din caseta de dialog de imprimare și din meniurile pop-up.
Color Saver (Color economic) Activat Dezactivat	Reduce cantitatea de toner utilizată pentru elemente grafice și imagini. Cantitatea de toner utilizată pentru text nu este redusă. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Setarea On (Activat) înlocuiește setările pentru opțiunea Toner Darkness (Luminozitate toner).
Luminozitate RGB -6...6	Ajustați materialele imprimate măbind sau micșorând luminozitatea. Puteți să economisiți toner măbind luminozitatea materialelor imprimate. Notă: Setarea implicită din fabrică este 0.
RGB Contrast (Contrast RGB) 0–5	Reglați contrastul obiectelor imprimate. Notă: Setarea implicită din fabrică este 0.
RGB Saturation (Saturație RGB) 0–5	Reglează saturația culorilor imprimate. Notă: Setarea implicită din fabrică este 0.
Color Balance (Balanță de culori) Cyan -5...5 Magenta -5...5 Galben -5...5 Negru de la -5 la 5 Reset Defaults (Resetare la valorile prestabilite)	Reglează culorile imprimate măbind sau micșorând cantitatea de toner utilizată pentru fiecare culoare. Notă: Setarea implicită din fabrică este 0.

Utilizați	To (Pentru)
Color Samples (Mostre culori) Afișaj sRGB sRGB intens Display - True Black (Afișaj - Negru intens) Intens Off - RGB (Dezactivat - RGB) CMYK SUA Euro CMYK (CMYK Europa) CMYK intens CMYK închis	Imprimă pagini mostră pentru fiecare dintre tabelele de conversie RGB și CMYK utilizate de imprimantă. Note: • Selectarea unei setări determină imprimarea mostrei. • Mostrele de culori sunt alcătuite dintr-o serie de casete colorate împreună cu combinația RGB sau CMYK care creează culoarea observată. Aceste pagini vă pot ajuta să alegeți combinațiile care vă ajută să obțineți rezultatul de imprimare dorit. • Pentru a accesa o listă completă de pagini cu mostre de culoare utilizând serverul Embedded Web Server, introduceți adresa IP a imprimantei din rețea în câmpul de adrese al browserului web.
Manual Color (Culoare manuală) RGB Image (Imagine RGB) RGB Text (Text RGB) RGB Graphics (Grafică RGB)	Particularizați conversia culorilor RGB. Selectați din următoarele opțiuni: Intens Afișaj sRGB Display - True Black (Afișaj - Negru intens) sRGB intens Dezactivat Note: • Afișaj sRGB este setarea prestabilită pentru imagini RGB. Aceasta aplică un tabel de conversie a culorilor care încearcă să producă culori asemănătoare celor afișate pe monitorul calculatorului. • sRGB Vivid este setarea prestabilită pentru RGB Text (Text RGB) și RGB Graphics (Grafică RGB). Aceasta aplică un tabel de culori care mărește saturația. Această setare este preferată pentru grafice de afaceri și text. • Setarea Intens aplică un tabel de conversie a culorilor care produce culori mai luminoase și mai saturate. • „Display-True Black” (Afișare - Negru real) aplică un tabel de conversie a culorilor care folosește numai toner negru pentru tonurile neutre de gri. • Setarea Dezactivat oprește conversia culorilor.

Utilizați	To (Pentru)
Manual Color (Culoare manuală) - continuare CMYK Image (Imagine CMYK) CMYK Text (Text CMYK) CMYK Graphics (Grafică CMYK)	Particularizați conversia culorilor CMYK. Selectați din următoarele opțiuni: CMYK SUA Euro CMYK (CMYK Europa) CMYK intens Dezactivat Note: - Setarea implicită din fabrică este US CMYK (CMYC SUA). Aceasta aplică un tabel de conversie a culorilor care încearcă să producă rezultate care corespund culorilor SWOP. - EuroCMYK este setarea internațională prestabilită din fabrică. Aceasta aplică un tabel de conversie a culorilor care încearcă să producă rezultate care corespund culorilor Euroscale. - Vivid CMYK (CMYK intens) mărește saturația culorilor pentru tabelul de conversie a culorilor US (SUA). - Setarea Dezactivat oprește conversia culorilor.
Spot Color Replacement (Înlocuire culori rezultate la o singură trecere)	Atribuiți anumite valori CMYK culorilor rezultate la o singură trecere. Notă: Acest meniu este disponibil numai de la serverul Embedded Web Server.
Color Adjust (Reglare culori)	Inițiază recalibrarea tabelelor de conversie a culorilor și permite imprimantei să regleze variațiile de culoare. Note: - Reglarea culorii începe atunci când este selectat meniul. Mesajul Adjusting color (Se ajustează culoarea) este afișat pe ecran până la încheierea procesului. - Variațiile de culoare la afișare apar uneori din cauza variației condițiilor precum temperatura și umiditatea din cameră. Are loc reglarea culorilor pe bază de algoritmi. În cadrul procesului, este recalibrată și alinierea culorilor.

meniul Job Accounting (Evidență lucrări)

Notă: Acest element de meniu apare numai când este instalat un hard disk. Asigurați-vă că hard diskul nu este protejat la citire/scriere sau numai la scriere.

Utilizați	Pentru
Jurnal evidență lucrări Dezactivat Activat	Setează imprimanta să creeze un jurnal al lucrărilor de imprimare primite. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Utilitare evidență lucrări	Imprimă și șterge fișierele jurnal sau le exportă pe o unitate flash.
Frecvență evidență lucrări Zilnic Săptămânal Lunar	Setează frecvența cu care sunt create fișierele jurnal. Notă: Setarea implicită din fabrică este Lunar.

Utilizați	Pentru
Acțiune jurnal la finalul frecvenței Fără Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se șterge	Setează modul în care reacționează imprimanta la expirarea limitei de frecvență. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără).
Jurn. mem. aproape plină Dezactivat 1–99	Specifică dimensiunea maximă a fișierului jurnal înainte ca imprimanta să execute funcția Acțiune jurnal memorie aproape plină. Notă: 5 este setarea prestabilită din fabrică.
Acț. jurn. mem. aproape plină Fără Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se șterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge Se șterge jurnalul curent Se șterge jurnalul cel mai vechi Se șterg toate jurnalele Se șterg toate, cu excepția celui curent	Setează modul în care reacționează imprimanta când hard diskul este aproape plin. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără). - Valoarea definită de setarea Jurnal memorie aproape plină determină momentul de declanșare a acestei acțiuni.
Acț. jurn. plină Fără Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent, apoi se șterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge Se șterge jurnalul curent Se șterge jurnalul cel mai vechi Se șterg toate jurnalele Se șterg toate, cu excepția celui curent	Setează modul în care reacționează imprimanta când utilizarea discului atinge limita maximă (100 MO). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără).
URL pentru postarea jurnalelor	Stabilește locația în care postează imprimanta jurnalele de evidență a lucrărilor.
Adresă de e-mail pentru trimiterea jurnalelor	Specifică adresa de e-mail la care trimite dispozitivul jurnalele de evidență a lucrărilor.
Prefix fișier jurnal	Specifică prefixul dorit pentru numele fișierului jurnal. Notă: Numele de gazdă curent definit în meniul TCP/IP este utilizat ca prefix implicit pentru fișierul jurnal.

Meniul Utilities (Utilitare)

Utilizați	Pentru
Remove Held Jobs (Eliminare lucrări în așteptare) Confidential (Confidențial) Held (În așteptare) Not Restored (Nerestaurate) All (Toate)	Șterge de pe hard diskul imprimantei lucrările confidențiale și pe cele în așteptare. Note: • Selectarea unei setări afectează numai lucrările de imprimare rezidente în imprimantă. Marcajele, lucrările de imprimare de pe unități flash și alte tipuri de lucrări în așteptare nu sunt afectate. • Dacă selectați Not Restored (Nerestaurate), vor fi eliminate toate lucrările de imprimare și în așteptare care <i>nu</i> au fost restaurate de pe hard diskul sau din memoria imprimantei.
Format Flash (Formatare flash) Yes (Da) No (Nu)	Formatați memoria flash. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu opriți imprimanta în timpul formatării memoriei flash. Note: • Opțiunea Yes (Da) șterge toate datele stocate în memoria flash. • Opțiunea No (Nu) revocă solicitarea de formatare. • Memoria flash este memoria adăugată prin instalarea la imprimantă a unei cartele de memorie flash. • Cartela de memorie flash opțională trebuie să nu fie protejată la citire/scriere sau la scriere. • Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat o cartelă de memorie flash funcțională.
Delete Downloads on Disk (Ștergere descărcări de pe disc) Delete now (Se șterg acum) Do Not Delete (Nu se șterg)	Șterge elementele descărcate de pe hard diskul imprimantei, inclusiv toate lucrările în așteptare, pe cele din buffer și pe cele parcate. Note: • Opțiunea Delete Now (Se șterg acum) setează imprimanta să șteargă elementele descărcate și permite afișajului să revină la ecranul inițial după ștergere. • În cazul modelelor de imprimantă cu ecran tactil, opțiunea Do Not Delete (Nu se șterg) configurează afișajul imprimantei să revină la meniul principal Utilities (Utilitare). Când este selectată la modelele de imprimantă fără ecran tactil, opțiunea Do Not Delete (Nu se șterg) setează imprimanta să revină la ecranul original după ștergere.
Activate Hex Trace (Activare Urmărire hexa)	Se utilizează pentru izolarea sursei unei probleme legate de o lucrare de imprimare. Note: • Dacă această opțiune este activată, toate datele transmise către imprimantă sunt imprimate în format hexazecimal, iar reprezentarea caracterelor și codurile de control nu sunt executate. • Pentru a ieși din modul Hex Trace (Urmărire hexa) sau pentru a-l dezactiva, opriți imprimanta sau resetăți-o.
Coverage Estimator (Estimare acoperire) Off (Dezactivat) On (Activat)	Oferă o estimare a acoperirii procentuale a tonerului pe o pagină. Estimarea este imprimată pe o pagină separată, la sfârșitul fiecărei lucrări de imprimare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).

Meniul XPS

Utilizați	Pentru
Print Error Pages (Imprimare pagini de eroare) Off (Dezactivat) On (Activat)	Imprimă o pagină care conține informații despre erori, inclusiv erori de marcare XML. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).

Meniul PDF

Utilizați	Pentru
Scale to Fit (Redimensionare pentru încadrare) Yes (Da) No (Nu)	Redimensionați conținutul paginii pentru a se încadra în dimensiunea de hârtie selectată. Notă: Setarea implicită din fabrică este No (Nu).
Annotations (Adnotări) Do Not Print (Nu se imprimă) Print (Se imprimă)	Imprimați adnotările dintr-un document PDF. Notă: Setarea implicită din fabrică este Do Not Print (Nu se imprimă).

Meniul PostScript

Utilizați	Pentru
Print PS Error (Imprimare eroare PS) On (Activat) Off (Dezactivat)	Imprimați o pagină care conține eroarea PostScript. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Lock PS Startup Mode (Blocare mod pornire PS) On (Activat) Off (Dezactivat)	Permiteți utilizatorilor să dezactiveze fișierul SysStart. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Font Priority (Prioritate font) Resident (Rezident) Flash/Disk (Flash/Disc)	Stabiliți ordinea de căutare a fonturilor. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Resident (Rezident). - Acest element de meniu apare numai dacă în imprimantă s-a instalat o cartelă de memorie flash opțională sau un hard disk fără defecte. - Asigurați-vă că memoria flash opțională sau hard diskul imprimantei nu sunt protejate la citire/scriere sau numai la scriere ori prin parolă. - Opțiunea Job Buffer Size (Dimensiune buffer operație) nu trebuie să fie setată la 100%.
Image Smoothing (Netezire imagine) On (Activat) Off (Dezactivat)	Măriți contrastul și claritatea imaginilor cu rezoluție redusă și fluidizați tranzițiile cromatice. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Finisarea nu are efect asupra imaginilor cu rezoluții de 300 dpi sau mai mult.

Meniul PCL Emul (Emulare PCL)

Utilizați	Pentru
Font Source (Sursă font) Resident (Rezidente) Download (Descărcare) All (Toate)	Specificați setul de fonturi utilizate în meniul Font Name (Nume font). Note: - Setarea implicită din fabrică este „Resident” (Rezidente). Aceasta afișează setul de caractere implicit din fabrică descărcat în memoria RAM. - Opțiunea „Download” (Descărcare) afișează toate fonturile descărcate în memoria RAM. - Opțiunea „All” (Toate) afișează toate fonturile disponibile indiferent de opțiune.
Font Name (Nume font) Courier 10	Identificați un anumit font și locația de stocare a acestuia. Notă: Setarea implicită din fabrică este Courier 10.
Symbol Set (Set de simboluri) 10U PC-8 12U PC-850	Specificați setul de simboluri pentru fiecare nume de font. Note: 10U PC-8 este setarea implicită din fabrică pentru Statele Unite. Setarea internațională implicită din fabrică este 12U PC-850. - Un set de simboluri este un set de caractere alfabetice și numerice, semne de punctuație și simboluri speciale. Seturile de simboluri acceptă diverse limbi sau programe specifice, cum sunt simbolurile matematice pentru text științific. Sunt afișate numai seturile de simboluri acceptate.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Point Size (Dimensiune punct) 1.00–1008.00	Schimbați dimensiunea punctului pentru fonturi tipografice scalabile. Note: - Setarea implicită din fabrică este 12. - Opțiunea Point size (Dimensiune punct) se referă la înălțimea caracterelor din cadrul fontului. Un punct este echivalent cu aproximativ 0,014 dintr-un inch. Dimensiunea poate fi mărită sau micșorată în trepte de 0,25 puncte.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Pitch (Pas) 0.08–100.00	Specificați pasul pentru fonturile monospațiu scalabile. Note: - Setarea implicită din fabrică este 10. - Pasul reprezintă numărul de caractere de dimensiune fixă per inch (cpi). Dimensiunea poate fi mărită sau micșorată în trepte de 0,01 cpi. - Pentru fonturile monospațiu nescalabile, pasul apare pe afișaj, dar nu poate fi schimbat.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Orientare Portrait (Portret) Landscape (Vedere)	Specificați orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină. Note: - Setarea implicită din fabrică este Portrait (Portret). Aceasta imprimă textul și elementele grafice în paralel cu latura scurtă a paginii. - Setarea Landscape (Vedere) imprimă textul și elementele grafice în paralel cu latura lungă a paginii.

Utilizați	Pentru
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Lines per Page (Linii per pagină) 1–255	Specificați numărul de rânduri imprimate pe fiecare pagină. Note: 60 este setarea implicită din fabrică pentru SUA. Setarea implicită internațională este 64. - Imprimanta stabilește spațiul dintre linii pe baza setărilor Lines per Page (Linii per pagină), Paper Size (Dimensiune hârtie) și Orientation (Orientare). Selectați dimensiunea și orientarea hârtiei înainte de a seta opțiunea Lines per Page (Rânduri pe pagină).
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) A4 Width (Lățime A4) 198 mm 203 mm	Setați echipamentul să imprime pe hârtie de dimensiune A4. Note: - Setarea implicită din fabrică este 198 mm. - Setarea 203 mm stabilește lățimea paginii pentru a permite imprimarea a 80 de caractere cu pas de 10.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Auto CR after LF (CR automat după LF) On (Activat) Off (Dezactivat)	Specificați dacă imprimanta execută automat comanda de control retur de car (CR) după un salt la rând nou (LF). Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Auto LF after CR (LF automat după CR) On (Activat) Off (Dezactivat)	Specificați dacă imprimanta execută automat comanda de control rând nou (LF) după un retur de car (CR). Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Tray Renumber (Renumerotare tăvi) Assign Multipurpose Feeder (Asociere alimentator multifuncțional) Off (Dezactivat) None (Fără) 0–199 Assign Tray [x] (Asociere tavă [x]) Off (Dezactivat) None (Fără) 0–199 Assign Manual Paper (Atribuire manuală hârtie) Off (Dezactivat) None (Fără) 0–199 Assign Manual Envelope (Asociere plic alimentat manual) Off (Dezactivat) None (Fără) 0–199	Configurați imprimanta pentru a lucra cu software de imprimantă sau programe care utilizează diferite surse pentru tăvi și alimentatoare. Note: - Setarea implicită din fabrică este „Off” (Dezactivat). - Opțiunea „None” (Fără) ignoră comanda Select Paper Feed (Selectare alimentare cu hârtie). Această opțiune apare numai dacă este selectată de interpretorul PCL 5e. „0–199” permite asocierea unei setări personalizate.

Utilizați	Pentru
Tray Renumber (Renumerotare tăvi) View Factory Defaults (Vizualizare valori implicite din fabrică) MPF Default = 8 (Valoare implicită imprimantă multifuncțională = 8) T1 Default = 1 (Valoare implicită T1 = 1) T2 Default = 4 (Valoare implicită T2 = 4) T3 Default = 5 (Valoare implicită T3 = 5) T4 Default = 20 (Valoare implicită T4 = 20) T5, implicit = 21 Env Default = 6 (Valoare implicită plicuri = 6) MPaper Default = 2 (Valoare implicită hârtie alimentată manual = 2) MEnv Default = 3 (Valoare implicită plicuri alimentate manual = 3)	Afișați setările implicite atribuite fiecărei tăvi sau fiecărui alimentator.
Tray Renumber (Renumerotare tăvi) Restore Defaults (Restabilire valori implicite) Yes (Da) No (Nu)	Restabiliți setările atribuite tăvii și alimentatorului la valorile implicite din fabrică.

Meniul HTML

Utilizați		Pentru
Font Name (Nume font)	Joanna MT Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Setează fontul implicit pentru documentele în format HTML. Notă: În documentele în format HTML în care nu se specifică un font, se utilizează fontul Times.

Utilizați	Pentru
Font Size (Dimensiune font) 1–255 pt	Setează dimensiunea implicită a fontului pentru documentele în format HTML. Note: - Setarea implicită din fabrică este 12 pt. - Dimensiunea fontului poate fi mărită în trepte de 1 punct.
Scale (Scalare) 1–400%	Scalează fontul implicit pentru documentele în format HTML. Note: - Valoarea implicită din fabrică este 100%. - Redimensionarea poate fi mărită în trepte de 1%.
Orientation (Orientare) Portrait (Portret) Landscape (Tip vedere)	Setează orientarea paginii pentru documentele în format HTML. Notă: Setarea implicită din fabrică este Portrait (Portret).
Margin Size (Dimensiune margini) 8–255 mm	Setează marginile paginilor pentru documentele în format HTML. Note: - Setarea implicită din fabrică este 19 mm. - Dimensiunile marginilor pot fi mărite în trepte de 1 mm.

Utilizați	Pentru
Backgrounds (Fundaluri) Do Not Print (Nu se imprimă) Print (Se imprimă)	Specifică dacă se imprimă fundaluri în documentele în format HTML. Notă: Setarea implicită din fabrică este Print (Se imprimă).

Meniul Image (Imagine)

Utilizați	Pentru
Auto Fit (Încadrare automată) On (Activat) Off (Dezactivat)	Selectează valorile optime pentru dimensiunea hârtiei, scalare și orientare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). Aceasta înlocuiește setările de scalare și orientare pentru anumite imagini.
Invert (Inversare) On (Activat) Off (Dezactivat)	Inversează imaginile monocromatice în două tonuri. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Această setare nu este valabilă pentru imaginile în format GIF sau JPEG.
Scaling (Scalare) Anchor Top Left (Ancorare stânga sus) Best Fit (Încadrare optimă) Anchor Center (Ancorare în centru) Fit Height/Width (Încadrare pe înălțime/lățime) Fit Height (Încadrare pe înălțime) Fit Width (Încadrare pe lățime)	Scalează imaginea pentru a se încadra în dimensiunea de hârtie selectată. Note: - Setarea implicită din fabrică este Best Fit (Încadrare optimă). - Când opțiunea Auto Fit (Încadrare automată) este setată la valoarea On (Activat), scalarea este setată automat la Best Fit (Încadrare optimă).
Orientation (Orientare) Portrait (Portret) Landscape (Tip vedere) Reverse Portrait (Inversare portret) Reverse Landscape (Inversare peisaj)	Setează orientarea imaginii. Notă: Setarea implicită din fabrică este Portrait (Portret).

Meniul Asistență

Meniul Help (Asistență) este format dintr-o serie de pagini de asistență stocate în imprimantă în format PDF. Acestea conțin informații privind folosirea imprimantei și efectuarea operațiilor de tipărire.

Traducerile în engleză, franceză, germană și spaniolă sunt stocate în imprimantă. Alte traduceri sunt disponibile la adresa <http://support.lexmark.com>.

Element de meniu	Descriere
Imprimă toate ghidurile	Imprimă toate ghidurile
Ghid media	Conține o listă a dimensiunilor de hârtie acceptate în tăvi și alimentatoare
Hartă meniuri	Conține o listă a meniurilor și setărilor panoului de control al imprimantei
Ghid de tipărire	Conține informații despre încărcarea hârtiei și a altor suporturi speciale
Color Quality Guide (Ghid pentru calitatea culorilor)	Conține informații despre soluționarea problemelor de calitate a culorii

Element de meniu	Descriere
Calitate imprimare	Conține informații despre soluționarea problemelor calitative
Ghid pentru consumabile	Conține codurile de piese pentru componente
Ghid pentru mutare	Conține instrucțiuni pentru mutarea în siguranță a imprimantei
Ghid de conectare	Conține informații despre conectarea imprimantei local (USB) sau la o rețea
Ghid pentru defecte de imprimare	Oferă informații despre rezolvarea defectelor de imprimare

Economisiți bani și protejați mediul

Compania Lexmark este angajată în acțiunile de protejare a mediului și îmbunătățește continuu imprimantele sale pentru a reduce impactul acestora asupra mediului. Proiectăm având în vedere mediul înconjurător, ne alegem ambalajele astfel încât să reducem cantitatea acestora și oferim programe de colectare și reciclare. Pentru informații suplimentare, consultați:

- Capitolul Notificări
- Secțiunea Environmental Sustainability a site-ului Web Lexmark de la adresa www.lexmark.com/environment
- Programul Lexmark de reciclare de la adresa www.lexmark.com/recycle

Selectând anumite setări sau activități cu imprimanta, aveți posibilitatea să reduceți și mai mult impactul acesteia. Acest capitol descrie setările și activitățile care pot conduce la rezultate sporite de protejare a mediului.

Economia de hârtie și toner

Studiile arată că 80% dintre emisiile de dioxid de carbon generate de o imprimantă sunt legate de utilizarea hârtiei. Puteți să reduceți semnificativ emisiile de dioxid de carbon utilizând hârtie reciclată și următoarele sugestii pentru imprimare, cum ar fi imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei și imprimarea mai multor pagini pe aceeași parte a unei coli de hârtie.

Pentru informații despre modul în care puteți economisi rapid hârtie și energie cu ajutorul unei singure setări a imprimantei, consultați secțiunea [“Utilizarea Eco-Mode \(Mod Economic\)” la pagina 122](#).

Utilizarea hârtiei reciclate

Fiind o companie preocupată de mediu, Lexmark susține utilizarea hârtiei reciclate de birou produsă special pentru imprimantele cu laser. Pentru informații suplimentare despre hârtia reciclată potrivită imprimantei dvs., consultați [“Utilizarea hârtiei reciclate și a altor hârtii de birou” la pagina 60](#).

Economisirea consumabilelor

- Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei.
Notă: Imprimarea pe două fețe este setarea implicită pentru driverul de imprimare.
- Imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.
- Utilizați funcția de previzualizare pentru a vedea cum arată documentul înainte de a-l imprima.
- Imprimați o copie a documentului pentru a verifica corectitudinea conținutului și a formatului.

Economisirea energiei

Utilizarea Eco-Mode (Mod Economic)

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2** Faceți clic pe **Settings (Setări) > General Settings (Setări generale) > Eco-Mode (Modul Economic)** > selectați o setare

Utilizați	Pentru
Off (Dezactivat)	Utilizați setările implicite din fabrică pentru toate setările asociate cu Eco-Mode (Modul Economic). Setarea Off (Dezactivat) furnizează suport pentru specificațiile de performanță ale imprimantei.
Energy (Energie)	Reduceți utilizarea energiei, mai ales când imprimanta este inactivă. • Motoarele imprimantei nu pornesc decât atunci când este pregătită pentru imprimare. Puteți observa o scurtă întârziere înainte ca prima pagină să fie imprimată. • Imprimanta intră în modul Sleep (Repaus) după un minut de inactivitate.
Energy/Paper (Energie/Hârtie)	Utilizați toate setările asociate cu modurile Energy (Energie) și Paper (Hârtie).
Plain Paper (Hârtie simplă)	• Activați caracteristica de imprimare automată pe două fețe (față-verso). • Dezactivați caracteristicile de imprimare a jurnalului.

- 3** Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Reducerea zgomotului imprimantei

Activați modul Quiet (Silențios) pentru a reduce zgomotul imprimantei.

- 1** Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2** Faceți clic pe **Settings (Setări) > General Settings (Setări generale) > Quiet Mode (Modul Silențios)** > selectați o setare

Utilizați	To (Pentru)
Activat	Reduce zgomotul imprimantei. Note: • Lucrările de imprimare sunt procesate la o viteză redusă. • Motoarele imprimantei nu pornesc decât atunci când un document este pregătit pentru imprimare. Va exista o întârziere scurtă înainte ca prima pagină să fie tipărită.
Dezactivat	Utiliza setările prestabilite din fabricație. Notă: Această setare furnizează suport pentru specificațiile de performanță ale imprimantei.

- 3** Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Reglarea modului Sleep (Repaus)

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Setări** > **Setări generale** > **Expirări** > **Mod Repaus**

2 În câmpul Mod Repaus, selectați numărul de minute cât va aștepta imprimanta înainte să intre în modul Repaus.

3 Aplicați modificările.

Utilizarea modului Hibernare

Modul Hibernare este un mod de funcționare cu un consum de energie extrem de redus.

Note:

- Perioada de timp prestabilită înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare este de trei zile.
- Asigurați-vă că treziți imprimanta din modul Hibernare, înainte de începerea unei lucrări de imprimare. O resetare de hard sau o apăsare prelungită a butonului Repaus va trezi imprimanta din modul Hibernare.
- Dacă imprimanta se află în modul Hibernare, atunci serverul EWS este dezactivat.

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Setări** > **Setări generale**

2 Atingeți **Press Sleep Button (Apăsare buton Repaus)** sau **Press and Hold Sleep Button (Apăsare și menținere buton Repaus)**.

3 Atingeți **Hibernate (Hibernare)** > .

Setarea opțiunii Hibernate Timeout (Expirare hibernare)

Opțiunea Hibernate Timeout (Expirare hibernare) vă permite să setați intervalul de timp în care imprimanta așteaptă după procesarea unei lucrări de imprimare înainte de a intra într-o stare de consum redus de energie.

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări)** > **General Settings (Setări generale)** > **Timeouts (Expirări)**.

3 Din meniul Hibernate Timeout (Expirare hibernare), selectați numărul de ore, zile, săptămâni sau luni în care doriți ca imprimanta să aștepte înainte de a intra într-o stare de consum redus de energie.

4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

- 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:



> **Settings (Setări)** > **General Settings (Setări generale)** > **Timeouts (Expirări)** > **Hibernate Timeout (Expirare hibernare)**

- 2 Selectați intervalul de timp în care imprimanta așteaptă după procesarea unei lucrări de imprimare înainte de a intra în modul Hibernate (Hibernare).
- 3 Apăsați

Utilizarea opțiunii Schedule Power Modes (Programare moduri alimentare)

Opțiunea Schedule Power Modes (Programare moduri alimentare) vă permite să programați momentul în care imprimanta intră într-o stare de consum redus de energie sau în starea Ready (Gata).

Notă: Această caracteristică este disponibilă numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

Utilizare serverului EWS

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări)** > **General Settings (Setări generale)** > **Schedule Power Modes (Programare moduri alimentare)**.
- 3 Din meniul Action (Acțiune), selectați modul de alimentare.
- 4 Din meniul Time (Oră), selectați ora.
- 5 Din meniul Day(s) (Zile), selectați ziua sau zilele.
- 6 Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

Reglarea luminozității ecranului imprimantei

Pentru a economisi energie sau dacă aveți probleme la citirea ecranului, reglați luminozitatea acestuia.

Utilizare serverului EWS

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Adresa IP este localizată în partea de sus a ecranului de început. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Selectați **Setări** > **Setări generale**.

- 3 În câmpul Screen Brightness (Luminozitate ecran), introduceți procentul de luminozitate dorit pentru ecran.
- 4 Aplicați modificările.

Utilizare panou de comandă

- 1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Setări** > **Setări generale**

- 2 În câmpul Screen Brightness (Luminozitate ecran), introduceți procentul de luminozitate dorit pentru ecran.
- 3 Aplicați modificările.

Reciclarea

Lexmark oferă programe de colectare și abordări progresive de protejare a mediului prin reciclare. Pentru informații suplimentare, consultați:

- Capitolul Notificări
- Secțiunea Environmental Sustainability a site-ului Web Lexmark de la adresa www.lexmark.com/environment
- Programul Lexmark de reciclare de la adresa www.lexmark.com/recycle

Reciclarea produselor Lexmark

Dacă doriți să returnați produsele Lexmark pentru reciclare:

- 1 Accesați www.lexmark.com/recycle.
- 2 Găsiți tipul de produs pentru reciclare, apoi selectați țara sau regiunea din listă.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Notă: Consumabilele și componentele hardware ale imprimantei, neincluse în programele de colectare Lexmark, pot fi reciclate prin intermediul centrului dvs. local de reciclare. Contactați centrul local de reciclare pentru a determina elementele pe care le acceptă.

Reciclarea ambalajului Lexmark

Lexmark se străduiește continuu să reducă la minimum ambalajul. Un ambalaj mai puțin voluminos ne asigură că imprimantele Lexmark sunt transportate într-un mod foarte eficient și foarte atent cu mediul înconjurător și că există o cantitate mică de ambalaj de înlăturat. Aceste măsuri de eficiență duc la mai puține emisii ale gazelor de seră, la economii de energie și la economisirea resurselor naturale.

Cutiile de carton Lexmark sunt 100% reciclabile acolo unde există instalații de reciclare a cartonului prin pliere. Este posibil ca astfel de instalații să nu existe în zona dvs.

Spuma utilizată la ambalarea produselor Lexmark este reciclabilă acolo unde există instalații de reciclare a spumei. Este posibil ca astfel de instalații să nu existe în zona dvs.

Atunci când înapoiați un cartuș la Lexmark, puteți să reutilizați cutia în care a fost livrat cartușul. Lexmark va recicla această cutie.

Returnarea cartușelor Lexmark pentru reutilizare sau reciclare

Programul de colectare a deșeurilor Lexmark vă permite să returnați gratuit companiei Lexmark cartușele utilizate, pentru a fi reutilizate sau reciclate. Cartușele goale returnate companiei Lexmark sunt, în proporție de 100%, fie reutilizate, fie dezmembrate pentru reciclare. Cutiile utilizate pentru returnarea cartușelor sunt, de asemenea, reciclate.

Pentru a returna cartușe Lexmark pentru reutilizare sau reciclare, efectuați următoarele:

- 1** Accesați www.lexmark.com/recycle.
- 2** Selectați produsul pe care doriți să-l reciclați.

Securizarea imprimantei

Utilizarea caracteristicii de securitate prin blocare

Această imprimantă este echipată cu o caracteristică de securitate prin blocare. Atașați un dispozitiv de blocare a securității compatibil cu majoritatea computerelor laptop în locația afișată pentru a asigura imprimanta.



Declarație privind volatilitatea

Imprimanta conține diverse tipuri de memorie care au capacitatea de a stoca setări de dispozitiv și de rețea, precum și date de utilizator.

Tip de memorie	Descriere
Memoria volatilă	Imprimanta utilizează o <i>memorie cu acces aleator</i> (RAM) standard pentru a stoca temporar în buffer datele de utilizator în timpul lucrărilor simple de imprimare.
Memoria nevolatilă	Imprimanta poate să utilizeze două forme de memorie nevolatilă: EEPROM și NAND (memorie flash). Ambele tipuri sunt utilizate pentru a stoca datele sistemului de operare, setările dispozitivului, informațiile de rețea, setările pentru marcaje și soluțiile încorporate.
Memoria hard diskului	Unele imprimante au instalat un hard disk. Hard diskul imprimantei este proiectat pentru funcționalitate specifică imprimantei. Aceasta permite imprimantei să rețină datele de utilizator stocate în buffer din lucrările complexe de imprimare, precum și datele asociate cu formularele și cu fonturile.

Ștergeți conținutul oricărei memorii instalate în imprimantă, în următoarele situații:

- Imprimanta este dezafectată.
- Hard diskul imprimantei urmează să fie înlocuit.
- Imprimanta urmează să fie mutată într-un alt departament sau într-o altă locație.
- Operațiunile de service asupra imprimantei sunt efectuate de o persoană din afara organizației.

- Imprimanta este ridicată de la sediul dvs. pentru service.
- Imprimanta este vândută unei alte organizații.

Dezafectarea hard diskului imprimantei

Notă: Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.

În mediile de înaltă securitate, pot fi necesare măsuri suplimentare pentru a vă asigura că datele confidențiale stocate pe hard diskul imprimantei nu pot fi accesate după ridicarea imprimantei sau a hard diskului de la sediul dvs.

- **Degaussing (Demagnetizare)** - Hard diskul imprimantei este supus unui câmp magnetic care șterge datele stocate
- **Crushing (Concasare)** - Comprimă fizic hard diskul pentru a deteriora părțile componente, astfel încât datele să fie indescifrabile
- **Milling (Așchiere)** - Sfâșie fizic hard diskul în bucăți mici de metal

Notă: Majoritatea datelor pot fi șterse electronic, dar singura modalitate de a vă asigura de ștergerea integrală a tuturor datelor este distrugerea fizică a fiecărui hard disk pe care sunt stocate date.

Golirea memoriei volatile

Memoria volatilă (RAM) instalată în imprimantă necesită o sursă de alimentare pentru a păstra informațiile. Pentru a șterge datele stocate în buffer, pur și simplu opriți imprimanta.

Golirea memoriei nevolatile

Ștergeți setările individuale, setările pentru dispozitiv și cele de rețea, setările de securitate și soluțiile integrate, prin respectarea pașilor următori:

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Țineți apăsat pe **2** și pe **6** în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.

Imprimanta efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configurație). Atunci când imprimanta este pornită complet, o listă a funcțiilor apare pe afișajul acesteia, în locul pictogramelor ecranului standard de pornire.

- 3 Atingeți **Se șterg toate setările**.

Imprimanta va reporni de mai multe ori în timpul acestui proces.

Notă: Opțiunea Wipe All Settings (Se șterg toate setările) elimină setările pentru dispozitive, soluțiile, lucrările, faxurile și parolele din memoria imprimantei.

- 4 Atingeți **Back (Înapoi) > Exit Config Menu (Ieșire din meniul de configurare)**.

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

Golirea memoriei din hard diskul imprimantei

Note:

- Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.
- Configurarea opțiunii Erase Temporary Data Files (Ștergere fișiere de date temporare) în meniurile imprimantei vă permite să eliminați materialele confidențiale reziduale rămase după lucrări de imprimare, prin suprascrierea securizată a fișierelor marcate pentru ștergere.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

- 1 Opriti imprimanta.
- 2 Țineți apăsat pe **2** și pe **6** în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.
Imprimanta efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configurație). Atunci când imprimanta dvs. este pornită complet, o listă a funcțiilor va apărea pe afișajul imprimantei.
- 3 Apăsați pe butonul săgeată sus sau jos până când se afișează **Wipe Disk (Golire disc)**, apoi selectați una dintre următoarele opțiuni:
 - **Wipe disk (fast) - Golire disc (rapidă)** - această opțiune vă permite să suprascrieți hard diskul imprimantei printr-o singură trecere, numai cu zerouri.
 - **Wipe disk (secure) - Golire disc (securizată)** - această opțiune vă permite să suprascrieți de mai multe ori hard diskul imprimantei cu modele de biți aleatoare, după care urmează o trecere de verificare. O suprascriere securizată respectă standardul DoD 5220.22-M pentru ștergerea securizată a datelor de pe hard disk. Informațiile cu grad înalt de confidențialitate trebuie curățate utilizând această metodă.
- 4 Apăsați pe butonul săgeată sus sau jos până când se afișează **Yes (Da)**, apoi treceți la curățarea discului.

Note:

- Progresul activității de curățare a discului va fi indicat într-o bară de stare.
- Curățarea discului poate dura de la câteva minute la mai mult de o oră, iar imprimanta nu va fi disponibilă în acest interval pentru alte activități ale utilizatorului.

- 5 Navigați la:

Back (Înapoi) > Exit Config Menu (Ieșire din meniul de configurare)

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

Identificarea informațiilor de securitate ale imprimantei

În mediile de înaltă securitate, pot fi necesare măsuri suplimentare pentru a vă asigura că datele confidențiale stocate în imprimantă nu pot fi accesate de persoane neautorizate. Pentru informații suplimentare, vizitați [pagina web de securitate Lexmark](#).

Pentru informații suplimentare, puteți consulta și *Embedded Web Server - securitate: Ghidul administratorului*:

- 1 Accesați www.lexmark.com, apoi navigați la **Support & Downloads (Asistență și descărcări)** > selectați imprimanta dvs.
- 2 Faceți clic pe fila **Manuals (Manuale)**, apoi selectați *Embedded Web Server - securitate: Ghidul administratorului*.

Configurarea criptării hard diskului imprimantei

Activați criptarea hard disk-ului pentru a preveni pierderea informațiilor confidențiale în cazul în care imprimanta sau hard disk-ul acesteia este furat(ă).

Notă: Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > Security (Securitate) > Disk Encryption (Criptare disc)**.

Notă: Opțiunea Disk Encryption (Criptare disc) apare în meniul Security (Securitate) numai dacă este instalat un hard disk formatat și fără defecte.

3 Din meniul Disk Encryption (Criptare disc), selectați **Enable (Activare)**.

Note:

- Activarea criptării discului va șterge conținutul hard diskului imprimantei.
- Criptarea discului poate dura de la câteva minute la mai mult de o oră, iar imprimanta nu va fi disponibilă în acest interval pentru alte activități ale utilizatorului.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Opriți imprimanta.

2 Țineți apăsat pe **2** și pe **6** în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.

Imprimanta efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configurație). Atunci când imprimanta dvs. este pornită complet, o listă a funcțiilor va apărea pe afișajul imprimantei.

3 Atingeți **Disk Encryption (Criptare disc) > Enable (Activare)**.

Notă: Activarea criptării discului va șterge conținutul hard diskului imprimantei.

4 Atingeți **Da** pentru a continua cu procesul de curățare a discului.

Note:

- Nu opriți imprimanta în timpul procesului de criptare. Oprirea imprimantei poate cauza pierderi de date.
- Criptarea discului poate dura de la câteva minute la mai mult de o oră, iar imprimanta nu va fi disponibilă în acest interval pentru alte activități ale utilizatorului.
- Progresul activității de curățare a discului va fi indicat într-o bară de stare. După criptarea discului, imprimanta va reveni la ecranul Enable/Disable (Activare/Dezactivare).

5 Atingeți **Back (Înapoi) > Exit Config Menu (Ieșire din meniul de configurare)**.

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

Întreținerea imprimantei

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nemenținerea imprimantei într-o stare de funcționare optimă periodică sau neînlocuirea pieselor și a consumabilelor poate duce la deteriorarea imprimantei.

Curățarea imprimantei

Curățarea imprimantei

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

Note:

- Efectuați această sarcină odată la câteva luni.
- Deteriorarea imprimantei din cauza manipulării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

- 1 Opriti imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Îndepărtați hârtia din recipientul standard și din alimentatorul multifuncțional.
- 3 Îndepărtați praful, scamele și bucățile de hârtie din jurul și din interiorul imprimantei utilizând o perie moale sau un aspirator.
- 4 Ștergeți exteriorul imprimantei cu o lavetă umedă, moale și fără scame.

Note:

- Nu utilizați produse comerciale de curățare și nici detergenți, deoarece aceștia pot să deterioreze finisajul imprimantei.
- Asigurați-vă că imprimanta este uscată pe deplin după curățare.

- 5 Conectați cablul de alimentare, apoi porniți imprimanta.

Verificarea stării consumabilelor

Când este necesară înlocuirea unui articol consumabil sau trebuie efectuate activități de întreținere, pe ecran se afișează un mesaj în acest sens. Pentru informații suplimentare, consultați ["Meniu Supplies \(Consumabile\)" la pagina 73](#).

Verificarea stării pieselor și consumabilelor de la panoul de control al imprimantei

Din ecranul de început, navigați la:

Stare/Consumabile > Vizualizare consumabile

Verificarea stării pieselor și consumabilelor din Embedded Web Server

Notă: Asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt conectate la aceeași rețea.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Device Status (Stare dispozitiv)** > **More Details (Detalii suplimentare)**.

Numărul estimat de pagini rămase

Numărul estimat de pagini rămase se bazează pe istoricul recent de imprimare a imprimantei. Precizia acestuia poate varia semnificativ și depinde de mulți factori, cum ar fi conținutul actual al documentului, setările calității de imprimare și alte setări ale imprimantei.

Precizia numărului estimat de pagini rămase se poate reduce când consumul real pentru imprimare este diferit de consumul istoric pentru imprimare. Luați în considerare nivelul variabil al preciziei înainte de a achiziționa sau de a înlocui consumabile pe baza estimării. Până nu se obține un istoric adecvat de imprimări de la imprimantă, estimările inițiale presupun un consum ulterior de consumabile pe baza metodelor de testare ale Organizației Internaționale de Standardizare* și a conținutului paginii.

* Productivitate medie declarată pe cartuș negru sau compus CMY (cian-magenta-galben) în conformitate cu standardul ISO/IEC 19798.

Comandarea consumabilelor

Pentru a comanda consumabile în SUA, contactați Lexmark la numărul 1-800-539-6275 pentru informații despre distribuitorii de consumabile autorizați de Lexmark din zona dvs. În alte țări sau regiuni, accesați www.lexmark.com sau contactați magazinul de unde ați cumpărat imprimanta.

Notă: Toate duratele de viață estimate pentru consumabile presupun imprimarea pe hârtie simplă de dimensiunea Letter sau A4.

Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark

Imprimanta Lexmark este proiectată pentru a funcționa optim cu consumabile și componente originale Lexmark. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine. Utilizarea de consumabile sau componente produse de terți poate afecta acoperirea garanției. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți nu sunt acoperite de garanție. Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Lexmark; în cazul utilizării altor consumabile și componente, rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

Comandarea cartușelor de toner

Note:

- Randamentul estimat al cartușelor se bazează pe standardul ISO/IEC 19798.
- Imprimarea cu acoperiri extrem de mici în decursul unor perioade mari de timp poate să influențeze negativ randamentul efectiv și să determine probleme în funcționarea componentelor cartușelor, înainte de epuizarea tonerului.

Cartușe de toner CS510 cu program de returnare

Element	Statele Unite și Canada	Spațiul Economic European (SEE+)	Restul Europei, Orientul Mijlociu și Africa (RoEMEA)	Distribuție America Latină (LAD)	Restul regiunii Asia Pacific (RoAP)	Australia și Noua Zeelandă (ANZ)
Cartușe de toner cu program de returnare						
Negru	70C10K0	70C20K0	70C80K0	70C80K0	70C80K0	70C80K0
Cyan	70C10C0	70C20C0	70C80C0	70C80C0	70C80C0	70C80C0
Magenta	70C10M0	70C20M0	70C80M0	70C80M0	70C80M0	70C80M0
Galben	70C10Y0	70C20Y0	70C80Y0	70C80Y0	70C80Y0	70C80Y0
Cartușe de toner de mare randament, cu program de returnare						
Negru	70C1HK0	70C2HK0	70C8HK0	70C8HK0	70C8HK0	70C8HK0
Cyan	70C1HC0	70C2HC0	70C8HC0	70C8HC0	70C8HC0	70C8HC0
Magenta	70C1HM0	70C2HM0	70C8HM0	70C8HM0	70C8HM0	70C8HM0
Galben	70C1HY0	70C2HY0	70C8HY0	70C8HY0	70C8HY0	70C8HY0
Cartuș de toner de randament foarte mare, cu program de returnare						
Negru	70C1XK0	70C2XK0	70C8XK0	70C8XK0	70C8XK0	70C8XK0
Cyan	70C1XC0	70C2XC0	70C8XC0	70C8XC0	70C8XC0	70C8XC0
Magenta	70C1XM0	70C2XM0	70C8XM0	70C8XM0	70C8XM0	70C8XM0
Galben	70C1XY0	70C2XY0	70C8XY0	70C8XY0	70C8XY0	70C8XY0
Pentru mai multe informații despre țările aflate în fiecare dintre regiuni, accesați www.lexmark.com/regions .						

CS510 Cartușe de toner obișnuite

Element	Global
Cartușe de toner obișnuite cu randament mare	
Negru	70C0H10
Cyan	70C0H20
Magenta	70C0H30
Galben	70C0H40
Cartușe de toner obișnuite cu randament foarte mare	
Pentru mai multe informații despre țările aflate în fiecare dintre regiuni, accesați www.lexmark.com/regions .	

Element	Global
Negru	70C0X10
Cyan	70C0X20
Magenta	70C0X30
Galben	70C0X40
Pentru mai multe informații despre țările aflate în fiecare dintre regiuni, accesați www.lexmark.com/regions .	

Cartușe de toner CS517 cu program de returnare

Element	Statele Unite și Canada	Spațiul Economic European (SEE +)	Restul Europei, Orientul Mijlociu și Africa (RoEMEA)	Distribuție America Latină (LAD)	Restul regiunii Asia Pacific (RoAP)	Australia și Noua Zeelandă (ANZ)
Cartușe de toner cu program de returnare						
Negru	71B10K0	71B20K0	71B30K0	71B40K0	71B50K0	71B60K0
Cyan	71B10C0	71B20C0	71B30C0	71B40C0	71B50C0	71B60C0
Magenta	71B10M0	71B20M0	71B30M0	71B40M0	71B50M0	71B60M0
Galben	71B10Y0	71B20Y0	71B30Y0	71B40Y0	71B50Y0	71B60Y0
Cartușe de toner de mare randament, cu program de returnare						
Negru	71B1HK0	71B2HK0	71B3HK0	71B4HK0	71B5HK0	71B6HK0
Cyan	71B1HC0	71B2HC0	71B3HC0	71B4HC0	71B5HC0	71B6HC0
Magenta	71B1HM0	71B2HM0	71B3HM0	71B4HM0	71B5HM0	71B6HM0
Galben	71B1HY0	71B2HY0	71B3HY0	71B4HY0	71B5HY0	71B6HY0
Cartuș de toner de randament foarte mare, cu program de returnare						
Negru	71B1XK0	71B2XK0	71B3XK0	71B4XK0	71B5XK0	71B6XK0
Pentru mai multe informații despre țările aflate în fiecare dintre regiuni, accesați www.lexmark.com/regions .						

CS517 Cartușe de toner obișnuite

Element	Global
Negru	71B0X10
Cyan	71B0H20
Magenta	71B0H30
Galben	71B0H40
Pentru mai multe informații despre țările aflate în fiecare dintre regiuni, accesați www.lexmark.com/regions .	

Comandarea kiturilor de imagistică

Element	Toate țările și regiunile
Kit de imagistică pentru negru	700Z1
Kit de imagistică color	700Z5

Comandarea unui recipient pentru tonerul rezidual

Element	Toate țările și regiunile
Recipient pentru toner rezidual	C540X75G

Depozitarea pieselor de schimb


Alegeți un loc de depozitare răcoros și curat pentru piesele de schimb ale imprimantei. Depozitați piesele de schimb în picioare, în ambalajul lor original până sunteți pregătiți să le utilizați.

Nu expuneți piese de schimb la:

- Lumină solară directă
- Temperaturi mai mari de 35°C (95°F)
- Umiditate mai mare de 80%
- Aer sărat
- Gaze corozive
- Praf

Înlocuirea consumabilelor

Înlocuirea recipientului pentru toner rezidual

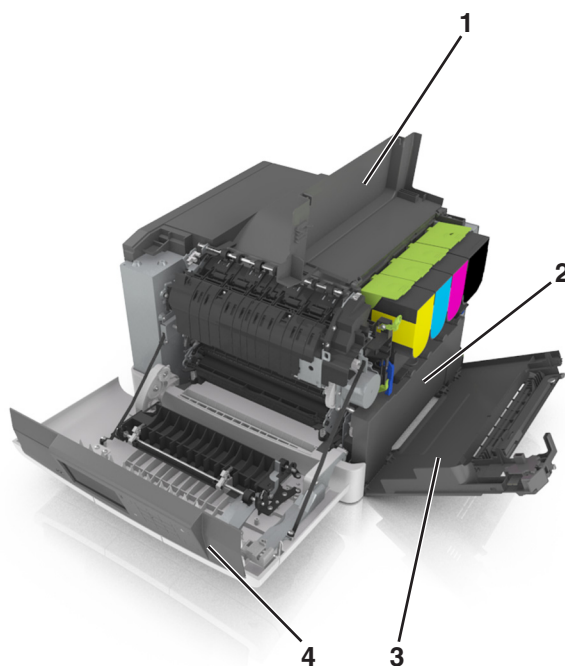

1	Ușa superioară
2	Recipient pentru toner rezidual
3	Capacul din partea dreaptă


4	Ușa frontală
---	--------------

1 Despachetați recipientul pentru toner rezidual de schimb.


2 Deschideți ușa frontală.




ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

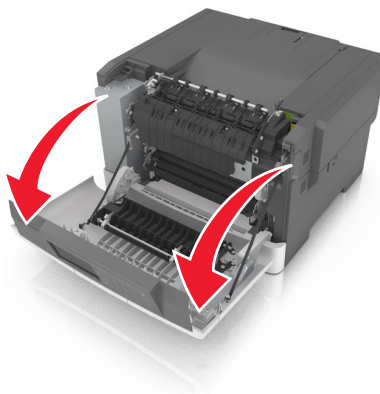


3 Deschideți ușa superioară.

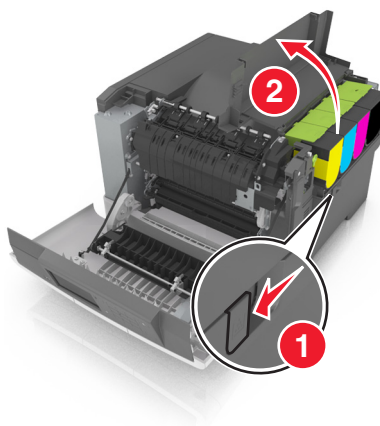

4 Îndepărtați capacul din partea dreaptă.

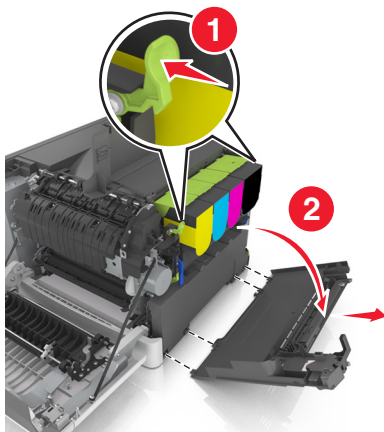


5 Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual.

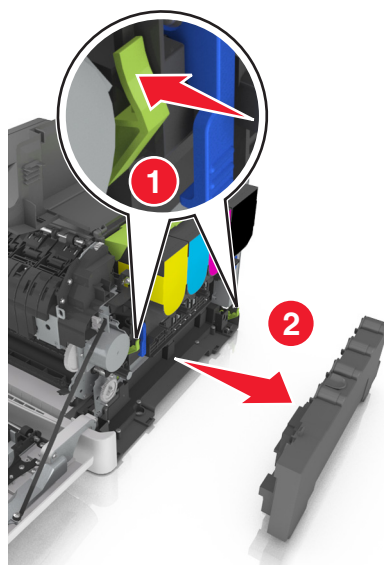


6 Ambalați recipientul pentru toner rezidual uzat.

Pentru informații suplimentare, consultați ["Reciclarea produselor Lexmark" la pagina 126](#).

7 Introduceți recipientul pentru toner rezidual de schimb.

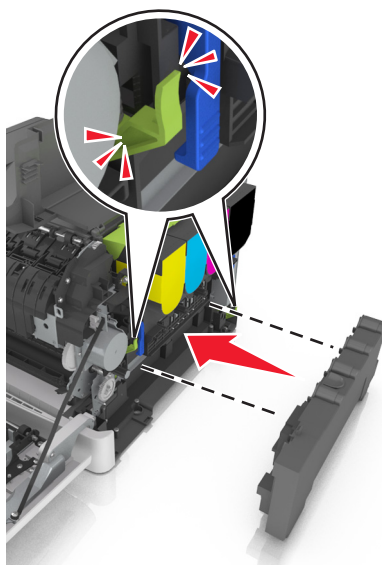

8 Introduceți capacul din partea dreaptă.

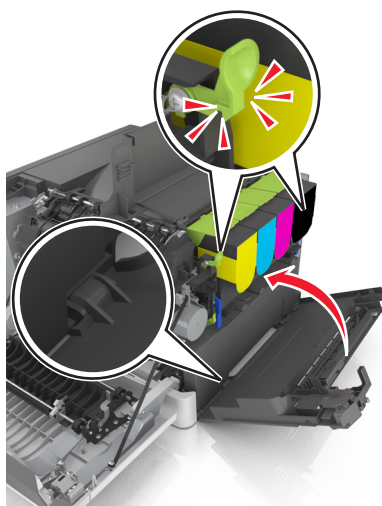

9 Închideți ușa superioară.


10 Închideți ușa frontală.

Înlocuirea unui kit de imagistică pentru negru și color


1 Deschideți ușa frontală.




ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

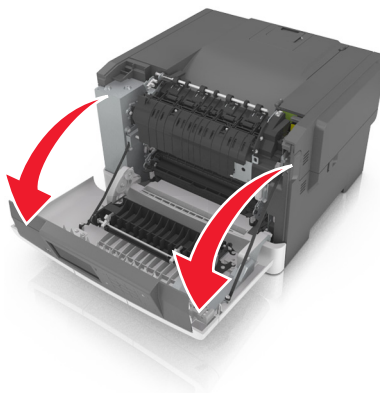


2 Deschideți ușa superioară.

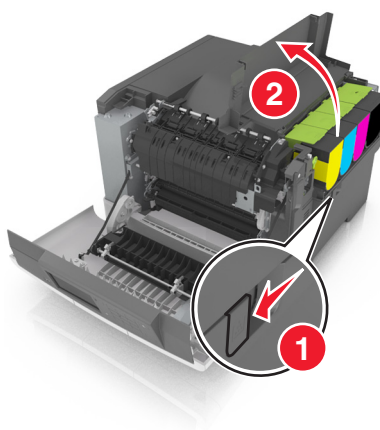


3 Scoateți cartușele de toner.

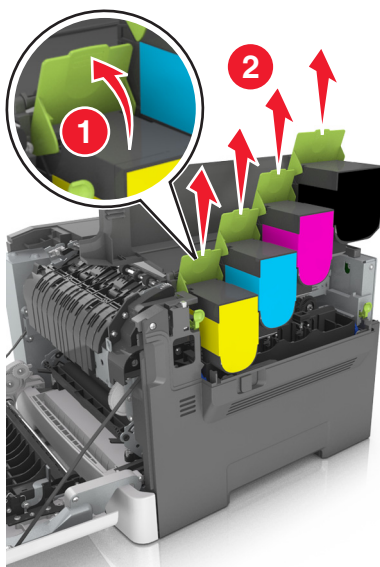


4 Îndepărtați capacul din partea dreaptă.

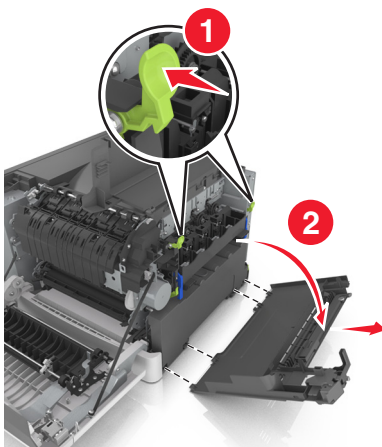


5 Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual.

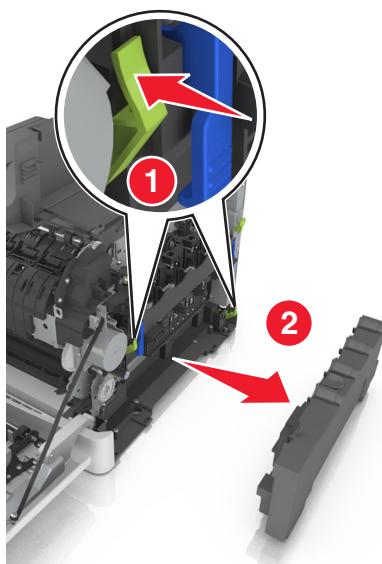


6 Ridicați pârghiile albastre ale kitului de imagistică, apoi trageți-l până se oprește.

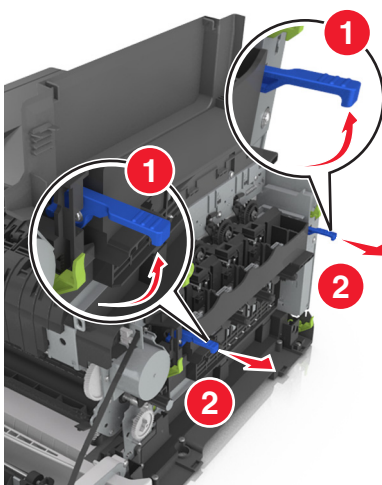

7 Apăsați în jos pe maneta albastră, prindeți mânerul verde lateral și scoateți kitul de imagistică.

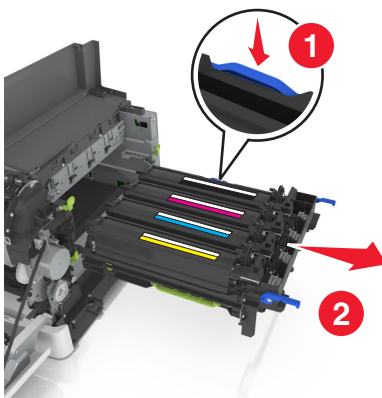

8 Despachetați kitul de imagistică pentru negru și color înlocuitor.

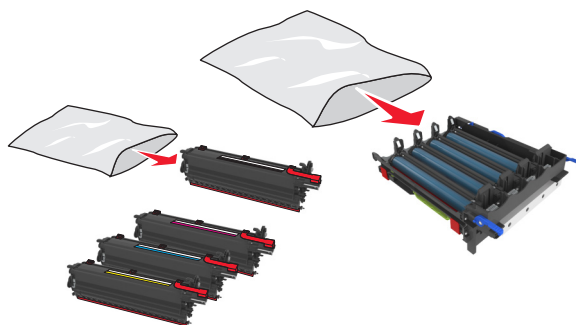


Note:

- Kitul de imagistică color include kitul de imagistică și unitățile de dezvoltare pentru cian, magenta, galben și negru.
- Kitul de imagistică pentru negru include kitul de imagistică și unitatea de dezvoltare pentru negru.


9 Împachetați kitul de imagistică uzat.

Pentru informații suplimentare, consultați [“Reciclarea produselor Lexmark” la pagina 126](#).

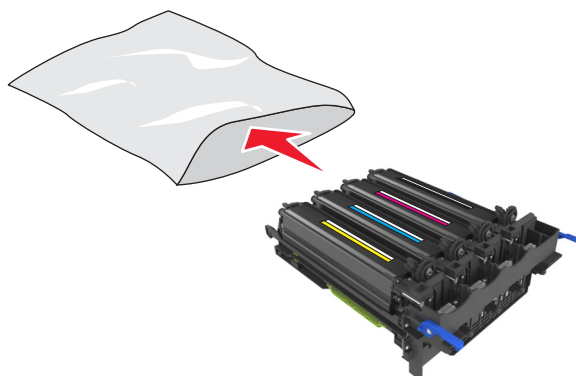


Notă: La înlocuirea kitului de imagistică pentru negru, salvați unitățile de dezvoltare pentru cian, magenta și galben. Aruncați numai unitatea de dezvoltare pentru negru.


10 Scuturați ușor unitățile de dezvoltare pentru galben, cyan, magenta și negru în lateral.

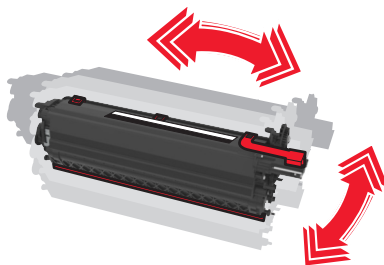


11 Îndepărtați banda roșie utilizată la ambalare și materialul de pe unitățile de dezvoltare.

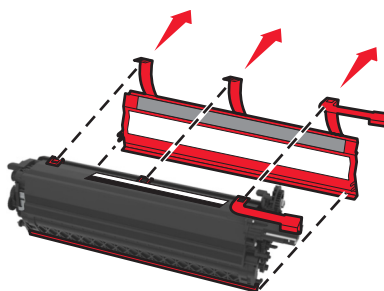

12 Introduceți unitățile de dezvoltare pentru galben, cyan, magenta și negru.

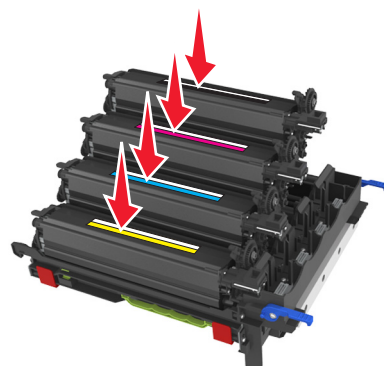


13 Scoateți banda roșie utilizată la ambalare de pe kitul de imagistică.

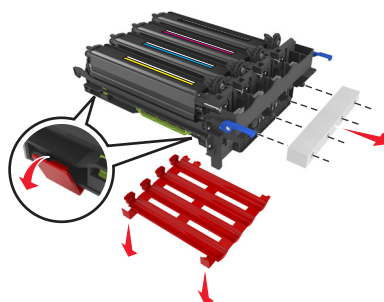


Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburii fotoconductori fotosensibil de sub kitul de imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.




14 Aliniați, apoi introduceți kitul de imagistică.

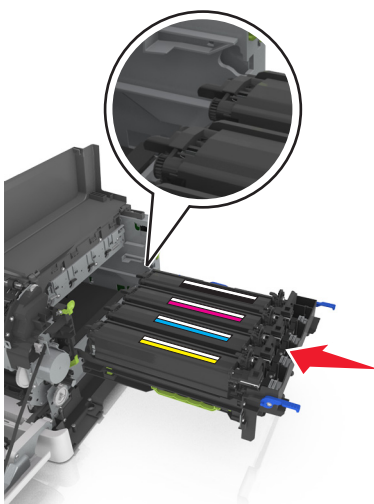


15 Împingeți pârghiile albastre în jos, până când kitul de imagistică este complet așezat la poziție.

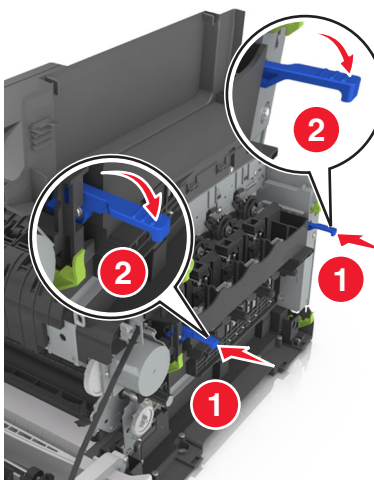


16 Introduceți recipientul pentru toner rezidual.

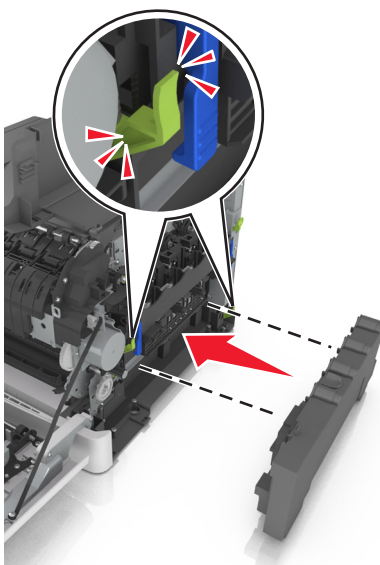

17 Introduceți capacul din partea dreaptă.

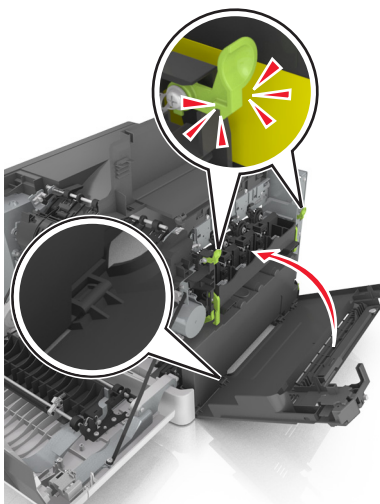

18 Introduceți cartușele de toner.

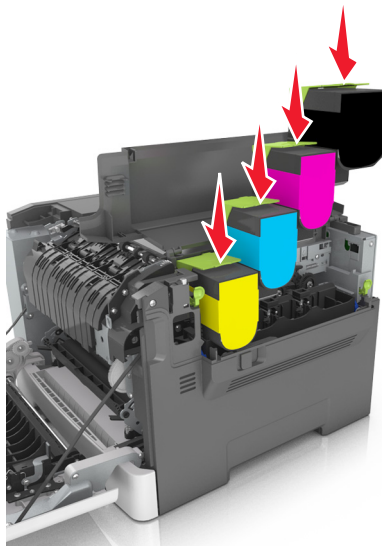

19 Închideți ușa superioară.


20 Închideți ușa frontală.

Înlocuirea cartușelor de toner


Avertisment - Pericol de deteriorare: Deteriorările cauzate de utilizarea unui cartuș de toner non-Lexmark nu sunt acoperite de garanție.

Notă: Este posibil ca utilizarea cartușelor de toner non-Lexmark să ducă la o calitate slabă a imprimării.


1 Glisați clapeta de eliberare din partea dreaptă a imprimantei, apoi deschideți ușa superioară.

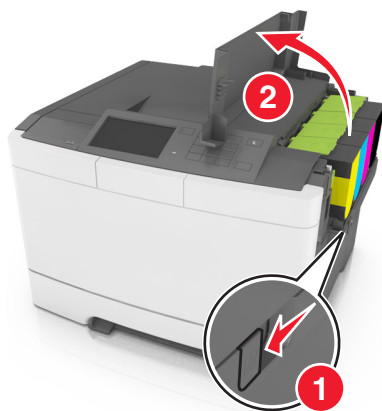

2 Scoateți cartușul de toner ridicând mânerul și trăgându-l ușor din kitul de imagistică.

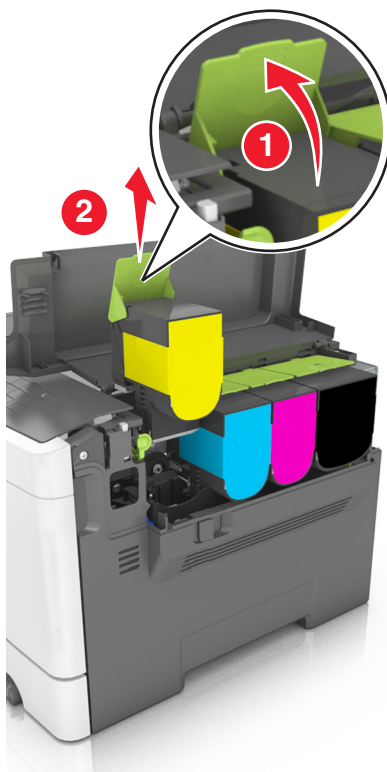

3 Despachetați noul cartuș de toner, apoi scoateți-i ambalajul.

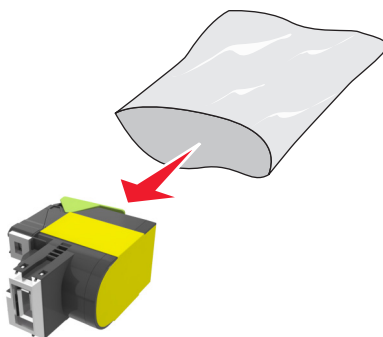

4 Aliniați noul cartuș de toner, apoi apăsați în jos cartușul până când acesta este introdus la locul său.



5 Închideți ușa superioară.



6 Sigilați cartușul de toner uzat în ambalajul în care s-a livrat cartușul de toner înlocuitor înainte de aruncare. Pentru informații suplimentare, consultați [“Reciclarea produselor Lexmark” la pagina 126](#).


Înlocuirea unei unități de dezvoltare

Înlocuiți unitatea de dezvoltare atunci când apare un defect de calitate a imprimării sau când se deteriorează imprimanta.


1 Deschideți ușa frontală.




ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

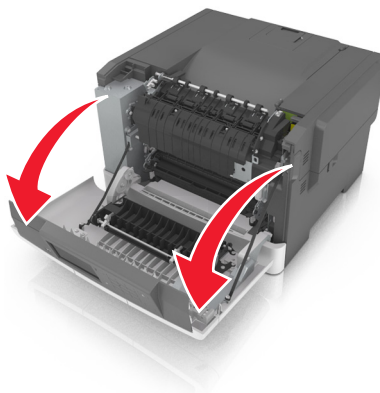


2 Deschideți ușa superioară.

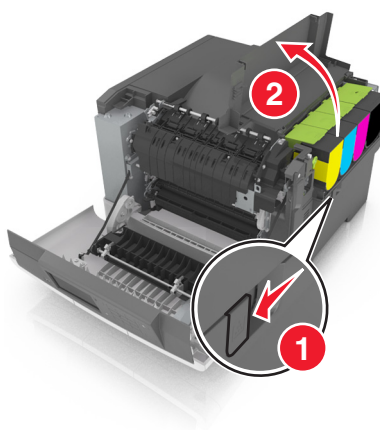


3 Scoateți cartușele de toner.

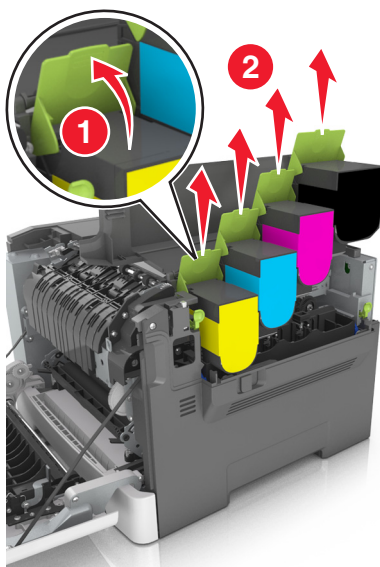


4 Îndepărtați capacul din partea dreaptă.

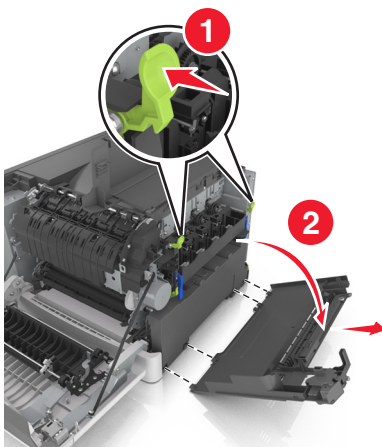

5 Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual.

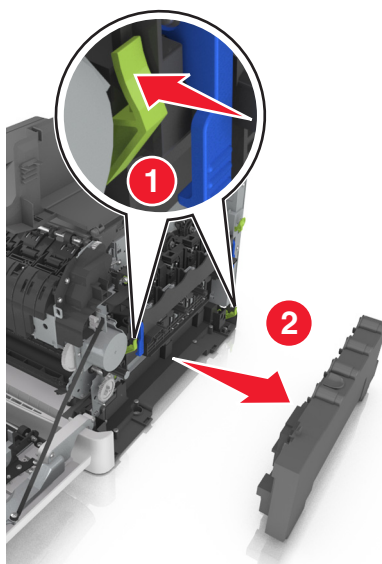


6 Ridicați pârgiile albastre ale kitului de imagistică, apoi trageți-l până se oprește.

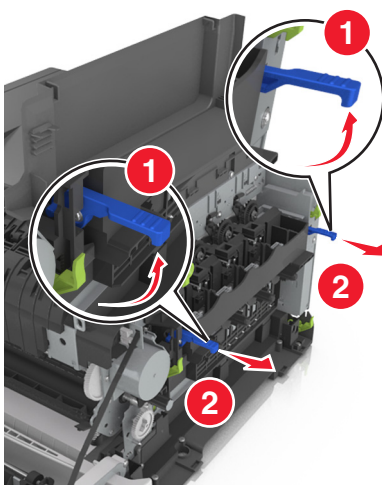


- 7 Apăsați în jos pe maneta albastră, prindeți mânerul verde lateral și scoateți kitul de imagistică.


Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți partea de jos a kitului de imagistică. Aceasta ar putea deteriora kitul de imagistică.

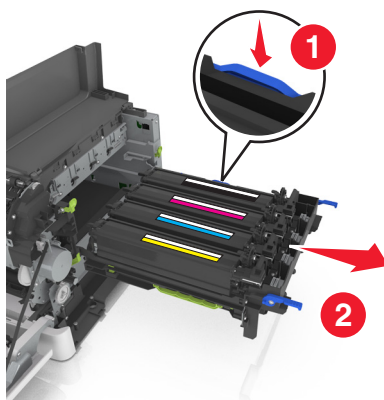


- 8 Scoateți unitatea de dezvoltare uzată.

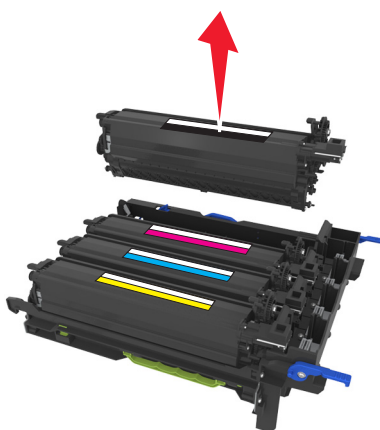


- 9 Scuturați ușor unitatea de dezvoltare înlocuitoare dintr-o parte în alta înainte de a o scoate din ambalaj.

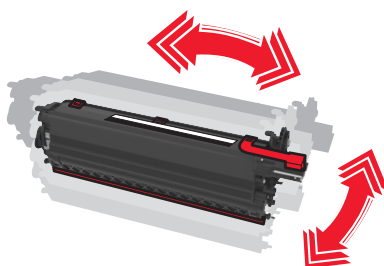


10 Înlăturați capacul roșu de transport al unității de dezvoltare.

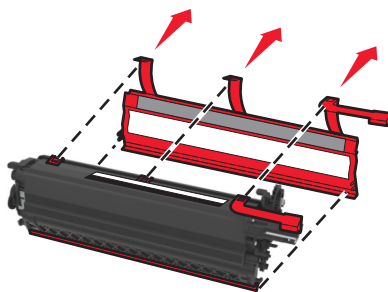


11 Introduceți unitatea de dezvoltare.

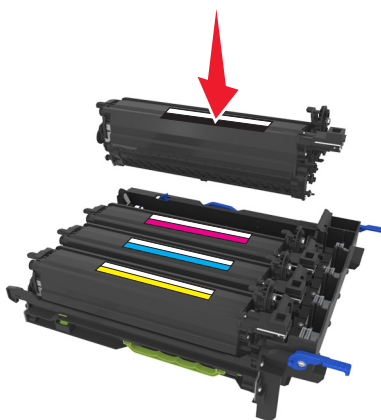


12 Aliniați, apoi introduceți kitul de imagistică.

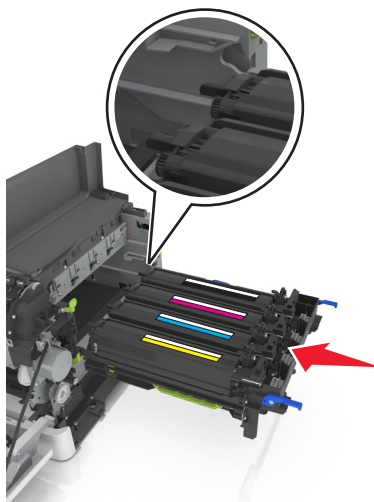


13 Împingeți pârgurile albastre în jos, până când kitul de imagistică este complet așezat la poziție.

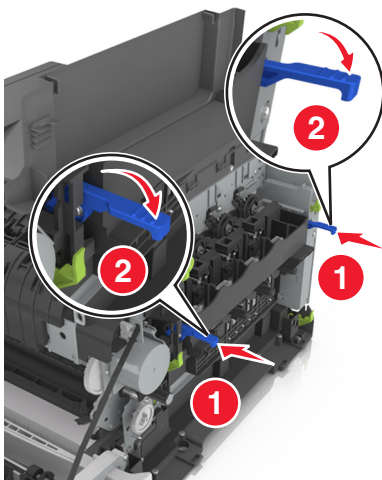


14 Introduceți recipientul pentru toner rezidual.

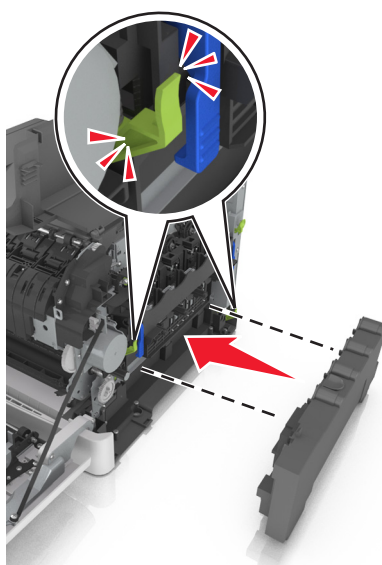

15 Introduceți capacul din partea dreaptă.

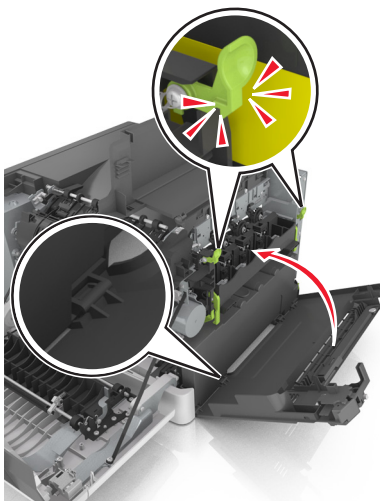

16 Introduceți cartușele de toner.

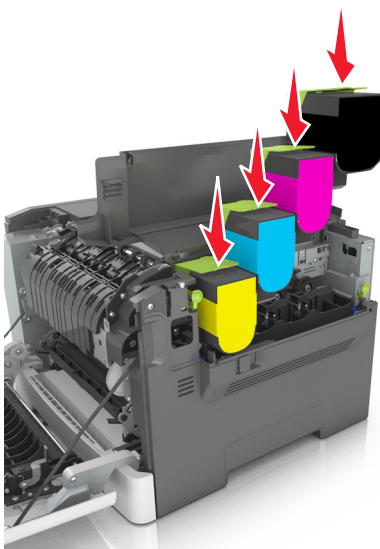

17 Închideți ușa superioară.

18 Închideți ușa frontală.

19 Împachetați unitatea de dezvoltare uzată în ambalajul în care s-a livrat unitatea de dezvoltare înlocuitoare înainte de aruncare.

Pentru informații suplimentare, consultați [“Reciclarea produselor Lexmark” la pagina 126](#).

Mutarea imprimantei

Mutarea imprimantei în altă locație



ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Imprimanta cântărește peste 18 kg (40 livre) și este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Când mutați imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:

- Asigurați-vă că toate ușile și tăvile sunt închise.
- Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
- Dacă imprimanta are o platformă cu roțile, rulați-o cu atenție către noua locație. Fiți precauți când treceți peste praguri și denivelările din podea.
- Dacă imprimanta nu are o platformă cu roțile, dar are în configurație tăvi opționale, ridicați imprimanta de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta și tăvile simultan.
- Utilizați întotdeauna mânerul imprimantei pentru a o ridica.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile opțiunilor acestora.
- Mențineți imprimanta în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.

Notă: Deteriorarea imprimantei în urma mutării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

Expedierea imprimantei

La livrarea imprimantei, utilizați ambalajul original.

Gestionarea imprimantei

Găsirea informațiilor complexe despre rețele și administrare

Acest capitol prezintă activități elementare de suport administrativ utilizând serverul Embedded Web Server. Pentru activități de asistență avansată de sistem, consultați *Ghidul pentru lucrul în rețea* de pe CD-ul *Software și documentație* sau *Embedded Web Server - securitate: Ghidul administratorului* de pe site-ul web de asistență Lexmark la <http://support.lexmark.com>.

Consultarea ecranului virtual

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Rețea/Porturi. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Consultați ecranul virtual care apare în colțul din stânga sus al ecranului.

Ecranul virtual funcționează similar unui ecran real din panoul de control al imprimantei.

Verificarea stării imprimantei

Din pagina Device Status (Stare dispozitiv) a Embedded Web Server, aveți posibilitatea să vizualizați setările tăvilor pentru hârtie, nivelul de toner din cartușele de toner, procentul de folosire rămas pentru kitul de întreținere și măsurătorile de capacitate ale unor componente de imprimantă.

- 1 Tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adresă al browserului Web.

Notă: Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, atunci aveți posibilitatea să:

- Vizualizați adresa IP în panoul de control al imprimantei, în secțiunea TCP/IP, sub meniul Networks/Ports (Rețele/Porturi).
- Imprimați o pagină de configurare pentru rețea sau paginile cu setări de meniuri și identificați adresa IP în secțiunea TCP/IP.

- 2 Faceți clic pe **Device Status (Stare dispozitiv)**.

Vizualizarea rapoartelor

Puteți vizualiza niște rapoarte din Embedded Web Server. Aceste rapoarte sunt utile pentru evaluarea stării imprimantei, a rețelei și a consumabilelor.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Reports (Rapoarte)**, apoi faceți clic pe tipul de raport pe care doriți să îl vizualizați.

Configurarea notificărilor pentru consumabile de la Embedded Web Server

Puteți determina cum să fiți anunțați atunci când consumabilele sunt aproape consumate, consumate sau epuizate sau au ajuns la sfârșitul perioadei de viață, prin setarea avertizărilor selectabile.

Note:

- Puteți selecta avertizări pentru cartușele de toner, pentru kitul de imagistică, pentru kitul de întreținere și pentru recipientul pentru toner rezidual.
- Toate avertizările pot fi setate pentru stările aproape consumat, consumat și epuizat ale consumabilelor. Nu toate avertizările pot fi setate pentru starea de sfârșit al perioadei de viață al consumabilelor. Avertizarea prin poșta electronică este disponibilă pentru toate stările consumabilelor.
- Procentajul de consumabil rămas estimat care determină avertizarea poate fi setat, la unele consumabile, pentru unele stări ale consumabilului.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > Print Settings (Setări de imprimare) > Supply Notifications (Notificări aprovizionare)**.

3 Din meniul derulant pentru fiecare consumabil, selectați una dintre următoarele opțiuni de notificare:

Notificare	Descriere
Dezactivat	Imprimanta utilizează comportamentul normal pentru toate consumabilele.
E-mail Only (Numai trimitere prin poșta electronică)	Imprimanta va genera un mesaj de poșta electronică la atingerea stării consumabilului. Starea consumabilului apare în pagina de meniuri și în pagina de stare.
Avertisment	Imprimanta afișează mesajul de avertizare și generează un mesaj de poșta electronică despre starea consumabilului. Imprimanta nu se oprește la atingerea stării consumabilului.
Continuable Stop (Opreire cu continuare) ¹	Imprimanta sistează procesarea lucrărilor la atingerea stării consumabilului. Utilizatorul trebuie să apese pe un buton pentru a continua imprimarea.

¹ Imprimanta generează un mesaj de poșta electronică despre starea consumabilului atunci când notificarea de aprovizionare este activată.

² Imprimanta se oprește când unele consumabile s-au epuizat, pentru a preveni deteriorările.

Notificare	Descriere
Non Continuable Stop (Oprire fără continuare) ^{1,2}	Imprimanta se oprește la atingerea stării consumabilului. Consumabilul trebuie înlocuit pentru a continua imprimarea.
¹ Imprimanta generează un mesaj de poștă electronică despre starea consumabilului atunci când notificarea de aprovizionare este activată.	
² Imprimanta se oprește când unele consumabile s-au epuizat, pentru a preveni deteriorările.	

4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Modificarea setărilor pentru imprimarea confidențială

Notă: Această caracteristică este disponibilă numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe fila **Settings (Setări) > Security (Securitate) > Confidential Print Setup (Configurare imprimare confidențială)**.

3 Modificați setările:

- Setati numărul maxim de încercări de introducere a codului PIN. Când un utilizator depășește un anumit număr de încercări de introducere a codului PIN, toate lucrările acestuia sunt șterse.
- Setati o perioadă de expirare pentru lucrările de imprimare confidențială. Dacă un utilizator nu a tipărit lucrările în perioada de timp specificată, toate operațiile sale de tipărire sunt șterse.

4 Salvați setările modificate.

Copierea setărilor imprimantei pe alte imprimante

Notă: Această caracteristică este disponibilă numai la imprimantele în rețea.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Copiere setări imprimantă**.

3 Pentru a schimba limba, selectați o limbă din meniul vertical, apoi faceți clic pe **Faceți clic aici pentru a schimba limba**.

4 Faceți clic pe **Setări imprimantă**.

5 În câmpurile corespunzătoare scrieți adresa IP a imprimantelor sursă și țintă.

Notă: Dacă doriți să adăugați sau să ștergeți o imprimantă țintă faceți clic pe **Adăugare IP țintă** sau **Ștergere IP țintă**.

6 Faceți clic pe **Copiere setări imprimantă**.

Restaurarea setărilor prestabilite din fabrică

Dacă doriți să păstrați o listă de setări curente de meniu pentru referință, imprimați o pagină de setări pentru meniuri înainte de a restabili setările implicite din fabrică. Pentru informații suplimentare, consultați [“Imprimarea unei pagini cu setările de meniu” la pagina 41](#).

Dacă doriți o metodă mai cuprinzătoare de restabilire a setărilor implicite din fabrică ale imprimantei, atunci utilizați opțiunea Wipe All Settings (Se șterg toate setările). Pentru informații suplimentare, consultați [“Golirea memoriei nevolatile” la pagina 129](#).

Avertisment - Pericol de deteriorare: Restaurarea setărilor prestabilite din fabrică determină readucerea celor mai multe dintre setările imprimantei la valorile prestabilite din fabrică. Excepțiile includ limba afișajului, dimensiunile și mesajele particularizate și setările de meniu pentru rețea/port. Toate elementele descărcate stocate în memoria RAM sunt șterse. Elementele descărcate stocate în memoria flash sau pe hard diskul imprimantei nu sunt afectate.

Din ecranul de început, navigați la:




> **Settings (Setări)** > **General Settings (Setări generale)** > **Factory Defaults (Setări implicite din fabrică)** > **Restore Now (Se restabilește acum)** >

Îndepărtarea blocajelor


Evitarea blocajelor

Încărcați hârtia în mod corespunzător

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

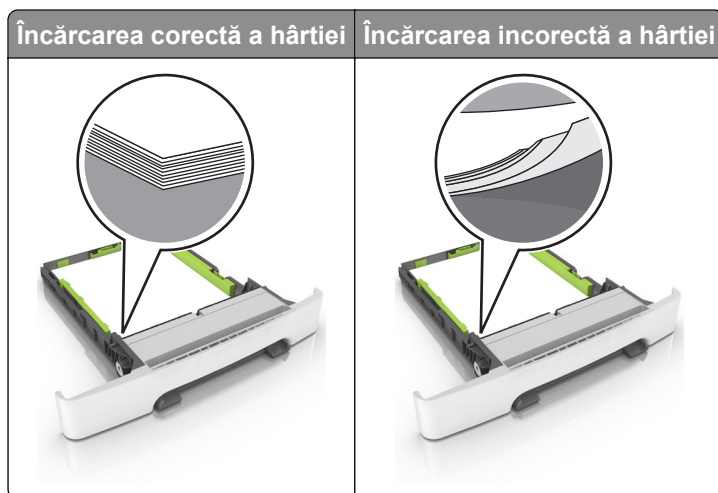


- Nu încărcați sau îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.
- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.

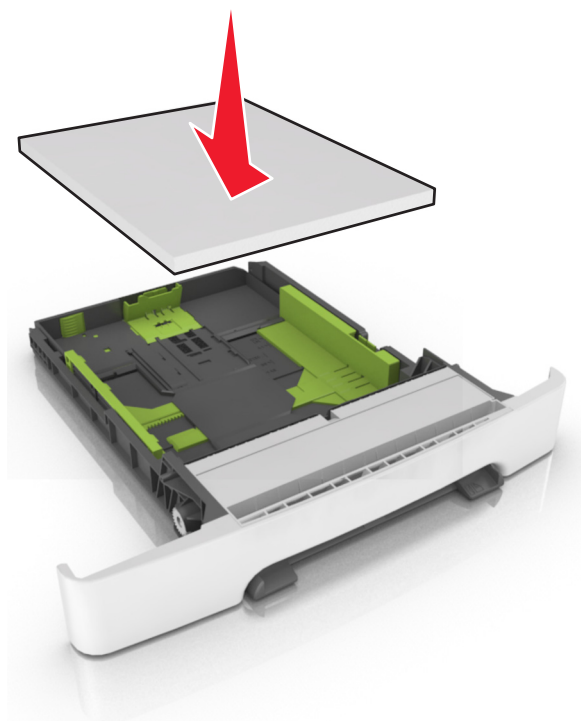

- Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect și nu apăsați cu putere pe hârtie sau plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.

Utilizați hârtia recomandată

- Utilizați numai hârtie recomandată sau suporturi media de specialitate.
- Nu încărcați hârtie creponată, umedă, îndoită sau ondulată.
- Îndoitiți, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

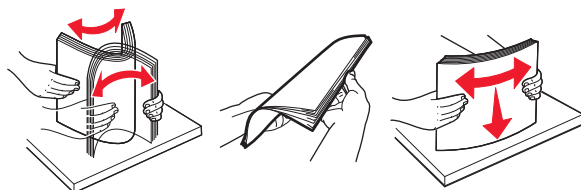


- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutate sau tipuri diferite în aceeași tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

Identificarea locațiilor blocajelor

Note:

- Dacă opțiunea Asistență blocaje este setată la Activat, imprimanta scoate pagini goale sau pagini imprimate parțial după îndepărtarea unei pagini blocate. Verificați materialele tipărite pentru identificarea paginilor albe.
- Atunci când opțiunea Recuperare pagini blocate este setată în poziția Pornit sau Automat, imprimanta va retipări paginile blocate.

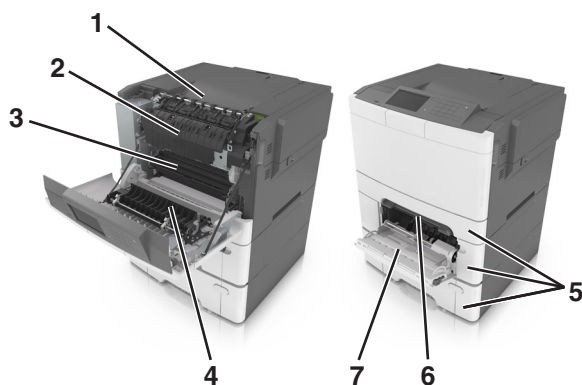

	Locație blocaj
1	Recipient standard
2	Unitate de fuziune
3	Ușa frontală
4	Unitate duplex

	Locație blocaj
5	Tăvi
6	Alimentator manual
7	Alimentator multifuncțional

Blocaj de hârtie în recipientul standard

Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.




Blocaj de hârtie la ușa din față

Blocaj de hârtie în unitatea de fuziune

1 Deschideți ușa frontală.




ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

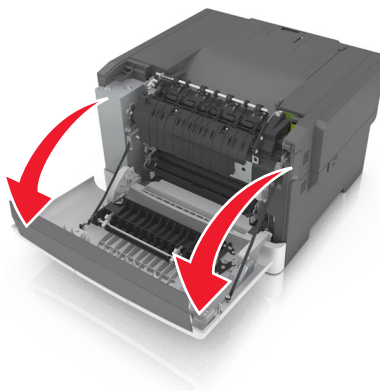


2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

- Sub unitatea de fuziune

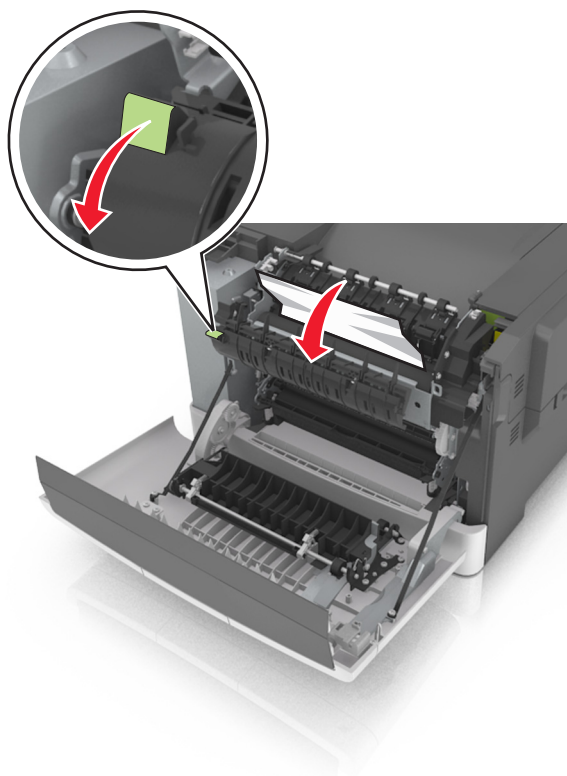


- La ușa de acces a unității de fuziune

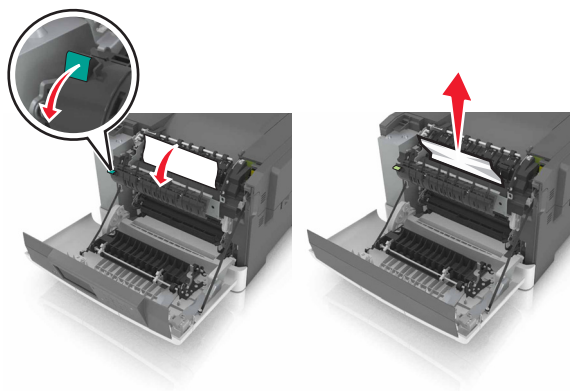

3 Închideți ușa frontală.


Blocaj de hârtie în unitatea duplex

- 1 Deschideți ușa frontală.

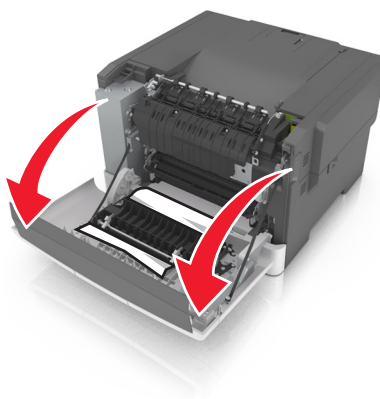

- 2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

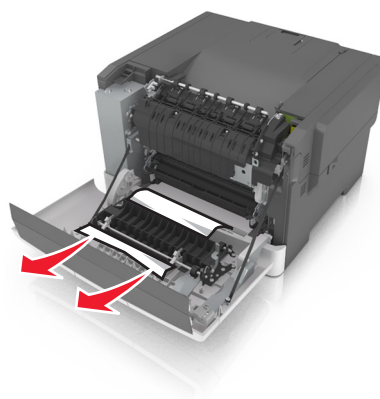

- 3 Închideți ușa frontală.

Blocaj hârtie în tăvi

- 1 Trageți tava afară.




2 Scoateți hârtia blocată.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

**3** Introduceți tava.

Blocaj de hârtie în alimentatorul manual

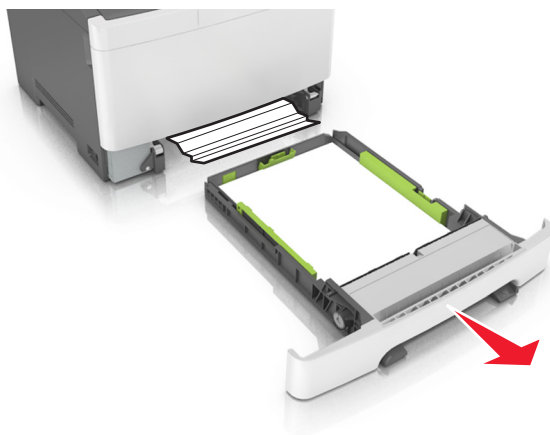1 Scoateți tava.**2** Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

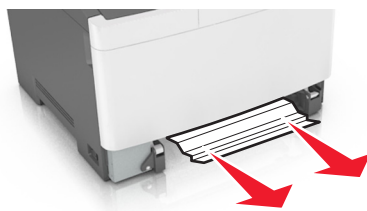**3** Introduceți tava.


Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional

1 Îndepărtați colile din alimentatorul multifuncțional.

2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

3 Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

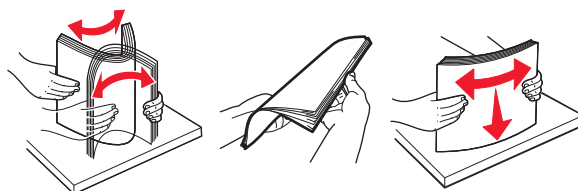

4 Reîncărcați hârtia.



Depanarea

Explicarea mesajelor imprimantei

Adjusting color (Se reglează culoarea)

Așteptați finalizarea procesului.

Change [paper source] to [custom type name] (Schimbați [sursă hârtie] cu [nume tip particularizat])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă, apoi selectați **Finished changing paper (Schimbare hârtie încheiată)** din panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.
- **Notă:** Asigurați-vă că ați specificat dimensiunea și tipul hârtiei în meniul Hârtie de pe panoul de control al imprimantei.
- Revocați lucrarea de imprimare.

Change [paper source] to [custom string] (Schimbați [sursă hârtie] cu [șir particularizat])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă, apoi selectați **Finished changing paper (Schimbare hârtie încheiată)** din panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.
- **Notă:** Asigurați-vă că ați specificat dimensiunea și tipul hârtiei în meniul Hârtie de pe panoul de control al imprimantei.
- Revocați lucrarea de imprimare.

Change [paper source] to [paper type] [paper size] (Schimbați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă, apoi selectați **Finished changing paper (Schimbare hârtie încheiată)** din panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.
- **Notă:** Asigurați-vă că ați specificat dimensiunea și tipul hârtiei în meniul Hârtie de pe panoul de control al imprimantei.
- Revocați lucrarea de imprimare.

Close door (Închideți ușa)

Asigurați-vă că este instalat capacul din partea dreaptă, apoi închideți ușa din față și cea de sus pentru a șterge mesajul.

[Color] cartridge low [88.xy] (Cartuș [culoare] consumat [88.xy])

Este recomandabil să comandați un cartuș de toner. Dacă este necesar, selectați **Cont.** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

[Color] cartridge nearly low [88.xy] (Cartuș [culoare] aproape consumat [88.xy])

Dacă este necesar, selectați **Cont.** pe panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Nivel foarte redus al cartușului [culoare], [x] pagini estimate rămase [88.xy]

Poate fi necesar să înlocuiți foarte curând cartușul de toner. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Dacă este necesar, selectați **Cont.** pe panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

[Type] imaging kit low [84.xy] (Kit imagistic [tip] consumat [84.xy])

Notă: Tipul poate fi un kit imagistic negru sau un kit imagistic negru și color.

Este recomandabil să comandați un kit imagistic. Dacă este necesar, selectați **Cont.** pe panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

[Type] imaging kit nearly low [84.xy] (Kit imagistic [tip] aproape consumat [84.xy])

Notă: Tipul poate fi un kit imagistic negru sau un kit imagistic negru și color.

Dacă este necesar, selectați **Cont.** pe panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Nivel foarte redus al kitului imagistic [tip], [x] pagini estimate rămase [84.xy]

Notă: Tipul poate fi un kit imagistic negru sau un kit imagistic negru și color.

Poate fi necesar să înlocuiți foarte curând kitul imagistic. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Dacă este necesar, selectați **Cont.** pe panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Pag. complexă, unele date poate nu s-au imprimat [39]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Cont.** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.
- Anulați operația de tipărire curentă. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.
- Instalați memorie suplimentară în imprimantă.

Config. schimbată, unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate [57]

Lucrările în așteptare sunt invalidate din cauza oricăreia dintre următoarele cauze posibile:

- Firmware-ul imprimantei a fost actualizat.
- Tava pentru lucrarea de imprimare este scoasă.
- Lucrarea de imprimare este trimisă de la o unitate flash ce nu mai este atașată la portul USB.
- Hard diskul imprimantei conține lucrări de imprimare care au fost stocate în timp ce acesta era instalat într-un model diferit de imprimantă.

De la panoul de control al imprimantei, selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.

Memorie flash deficitară [51]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Înlocuiți cartela de memorie flash defectă.
- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Cont.** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

- Anulați operația de tipărire curentă.

Error reading USB drive. (Eroare la citirea unității USB.) Scoateți dispozitivul USB.

Este introdus un dispozitiv USB neacceptat. Scoateți dispozitivul USB și instalați unul acceptat.

Eroare la citirea hub-ului USB. Îndepărtați hub-ul.

S-a introdus un hub USB neacceptat. Îndepărtați hub-ul USB neacceptat, apoi instalați unul acceptat.

Tavă [x] incompatibilă [59]

Îndepărtați și reinstalați tava specificată pentru a șterge mesajul.

Incorrect paper size, open [paper source] [34] (Dimensiune incorectă de hârtie, deschideți [sursă hârtie] [34])

Notă: Sursa hârtiei poate fi o tavă sau un alimentator.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea corectă în sursa hârtiei.
- De la panoul de control al imprimantei, selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a imprima utilizând o altă sursă a hârtiei. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.
- Verificați ghidajele pentru lungime și lățime ale sursei pentru hârtie și asigurați-vă că hârtia este încărcată corect.
- Asigurați-vă că în setările din Preferințe imprimare sau Dialog imprimare sunt specificate dimensiunea și tipul corecte de hârtie.
- Asigurați-vă că ați specificat dimensiunea și tipul hârtiei în meniul Hârtie de pe panoul de control al imprimantei.
- Asigurați-vă că dimensiunea hârtiei este setată corect. De exemplu, dacă opțiunea Multipurpose Feeder Size (Dimensiune alimentator multifuncțional) este setată la Universal, atunci asigurați-vă că hârtia este suficient de mare pentru datele care trebuie imprimate.
- Anulați lucrarea de imprimare.

Insert Tray [x] (Introduceți tava [x])

Introduceți tava specificată în imprimantă.

Memorie insuf., s-au șters lucrări în așteptare [37]

Imprimanta a șters anumite operații păstrate pentru a procesa operațiile curente.

Selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.

Memorie insuf. pt. a colaționa operația [37]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Cont.** pentru a imprima porțiunea din lucrare deja stocată și a începe colaționarea restului lucrării de imprimare. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.
- Anulați operația de tipărire curentă.

Memorie insuf. pt. a accepta Salvare resursă [35]

Instalați memorie suplimentară în imprimantă sau selectați **Cont.** pe panoul de control pentru a dezactiva Salvare resursă, a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Memorie insuf., unele lucrări în așteptare nu vor fi restab. [37]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.
- Ștergeți alte lucrări în așteptare, pt. a elibera memorie suplimentară.

Încărcați [sursă hârtie] cu [nume tip particularizat]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu hârtie având dimensiunea și tipul corecte.
- Pentru a utiliza tava cu dimensiunea sau tipul de hârtie corect, selectați **Hârtia este încărcată** pe panoul de control al imprimantei. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Notă: Dacă imprimanta detectează o tavă cu tipul corect de hârtie la dimensiunea corectă, se alimentează din acea tavă. Dacă imprimanta nu detectează nicio tavă cu tipul corect de hârtie la dimensiunea corectă, imprimă din sursa de hârtie implicită.

- Anulați operația de tipărire curentă.

Încărcați [sursă hârtie] cu [șir particularizat]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul indicate cu hârtie de dimensiunea și tipul corecte.
- Pentru a utiliza tava cu dimensiunea sau tipul de hârtie corect, selectați **Hârtia este încărcată** pe panoul de control al imprimantei. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Notă: Dacă imprimanta găsește o tavă care conține tipul corect de hârtie la dimensiunea corectă, aceasta se alimentează din acea tavă. Dacă imprimanta nu găsește nicio tavă care să conțină tipul corect de hârtie la dimensiunea corectă, aceasta imprimă din sursa de hârtie implicită.

- Anulați operația de tipărire curentă.

Încărcați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu hârtie de dimensiunea corectă.
- Pentru a utiliza tava sau alimentatorul cu dimensiunea de hârtie corectă, selectați **Hârtia este încărcată** pe panoul de control al imprimantei. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Notă: Dacă imprimanta detectează o tavă cu dimensiunea corectă de hârtie, se alimentează din acea tavă. Dacă imprimanta nu detectează nicio tavă cu dimensiunea corectă de hârtie, imprimă din sursa de hârtie implicită.

- Anulați operația de tipărire curentă.

Încărcați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu hârtie având dimensiunea și tipul corecte.
- Pentru a utiliza tava sau alimentatorul cu dimensiunea și tipul de hârtie corecte, selectați **Hârtia este încărcată** pe panoul de control al imprimantei. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Notă: Dacă imprimanta detectează o tavă cu dimensiunea și tipul corecte de hârtie, se alimentează din acea tavă. Dacă imprimanta nu detectează nicio tavă cu dimensiunea și tipul corecte de hârtie, imprimă din sursa de hârtie implicită.

- Anulați operația de tipărire curentă.

Load Manual Feeder with [custom string] (Încărcați alimentatorul manual cu [șir particularizat])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul cu hârtie de tipul și dimensiunea corecte.
- În funcție de modelul imprimantei, atingeți **Prompt each page, paper loaded (Se solicită fiecare pagină, hârtie încărcată)** sau apăsați  de pe panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Anulați operația de tipărire curentă.

Load Manual Feeder with [custom type name] (Încărcați alimentatorul manual cu [nume tip particularizat])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul cu hârtie de tipul și dimensiunea corecte.
- În funcție de modelul imprimantei, atingeți **Prompt each page, paper loaded (Se solicită fiecare pagină, hârtie încărcată)** sau apăsați  de pe panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Anulați operația de tipărire curentă.

Load Manual Feeder with [paper size] (Încărcați alimentatorul manual cu [dimensiune hârtie])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul cu hârtie de dimensiunea corectă.
- În funcție de modelul imprimantei, atingeți **Prompt each page, paper loaded (Se solicită fiecare pagină, hârtie încărcată)** sau apăsați  de pe panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Anulați operația de tipărire curentă.

Load Manual Feeder with [paper type] [paper size] (Încărcați alimentatorul manual cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul cu hârtie de tipul și dimensiunea corecte.
- În funcție de modelul imprimantei, atingeți **Prompt each page, paper loaded (Se solicită fiecare pagină, hârtie încărcată)** sau apăsați  de pe panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Anulați operația de tipărire curentă.

Kit întreținere consumat [80.xy]

Este recomandabil să comandați un kit de întreținere. Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web de asistență Lexmark la adresa <http://support.lexmark.com> sau contactați serviciul de asistență pentru clienți, apoi raportați mesajul.

Dacă este necesar, selectați **Cont.** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.

Kit întreținere aproape consumat [80.xy]

Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web de asistență Lexmark la adresa <http://support.lexmark.com> sau contactați serviciul de asistență pentru clienți, apoi raportați mesajul.

Dacă este necesar, selectați **Cont.** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.

Kit întreținere epuizat [80.xy]

Poate fi necesar să înlocuiți foarte curând kitul de întreținere. Pentru mai multe informații, accesați site-ul web de asistență Lexmark la <http://support.lexmark.com> sau contactați reprezentantul de service și raportați mesajul.

Dacă este necesar, selectați **Cont.** pe panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Memorie plină [38]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Revoc. lucrare** pentru a șterge mesajul. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.
- Instalați memorie suplimentară în imprimantă.

Network [x] software error [54] (Eroare software rețea [x] [54])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Cont.** pentru a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.
- Opriti imprimanta, așteptați aprox. 10 secunde, apoi reporniți-o.
- Actualizați firmware-ul de rețea al imprimantei sau al serverului de imprimantă. Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web de asistență Lexmark la adresa <http://support.lexmark.com>.

Spațiu liber insuf. în memoria flash pt. resurse [52]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Cont.** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date stocate în memoria flash.
- Faceți upgrade la un card de memorie flash cu capacitate mai mare.

Notă: Fonturile și macrocomenzile descărcate nestocate anterior în memoria flash sunt șterse.

[tip consumabil] non-Lexmark, consultați Ghidul utilizatorului [33.xy]

Notă: Tipul de consumabil poate fi un cartuș de toner sau kitul de imagistică.

Imprimanta a detectat un consumabil sau o componentă non-Lexmark instalate.

Imprimanta Lexmark este proiectată pt. a funcționa optim cu consumabile și componente originale Lexmark. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine. Pentru informații suplimentare, consultați ["Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark" la pagina 134.](#)

Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Lexmark; în cazul utilizării altor consumabile și componente, rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Utilizarea de consumabile sau componente produse de terți poate afecta acoperirea garanției. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți pot să nu fie acoperite de garanție.

Pentru a accepta oricare și toate aceste riscuri și a continua, utilizând consumabile sau componente

neoriginale în imprimantă, apăsați și mențineți apăsat simultan  și butonul # de pe panoul de control timp de 15 secunde.

Dacă nu doriți să acceptați aceste riscuri, scoateți consumabilul sau componenta produsă de terți din imprimantă și instalați un consumabil sau o componentă originală Lexmark.

Notă: Pentru lista consumabilelor acceptate, consultați capitolul „Comandarea consumabilelor” sau accesați www.lexmark.com.

A fost necesară repornirea imprimantei. Este posibil ca ultima lucrare de imprimare să fie incompletă.

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Pentru informații suplimentare, accesați <http://support.lexmark.com> sau contactați serviciul de asistență pentru clienți.

Reinstalați cartușul [culoare] lipsă sau care nu răspunde [31.xy]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Instalați cartușul de toner care lipsește. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.
- Scoateți cartușul care nu răspunde, apoi reinstalați-l.

Notă: Dacă mesajul apare după reinstalarea consumabilului, cartușul poate fi defect. Înlocuiți cartușul.

Reinstalați kitul de imagistică negru și color lipsă sau inaccesibil și toate cartușele [31.xy]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Verificați dacă kitul de imagistică lipsește. Dacă lipsește, instalați kitul de imagistică. Pentru informații despre instalarea kitului de imagistică, consultați capitolul „Înlocuirea consumabilelor”.
- Dacă kitul de imagistică este instalat, îndepărtați și reinstalați kitul de imagistică inaccesibil.

Notă: Dacă mesajul apare după reinstalarea consumabilului, înlocuiți kitul de imagistică. Kitul de imagistică ar putea fi defect sau un consumabil neoriginal Lexmark. Pentru informații suplimentare, consultați [“Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark” la pagina 134](#).

Reload printed pages in Tray [x] (Reîncărcați paginile imprimate în Tava [x])

Încercați oricare dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea celei de-a doua fețe a colii. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.
- Anulați operația de tipărire.

Scoateți hard diskul defect [61]

Scoateți și înlocuiți hard diskul defect al imprimantei.

Remove packaging material, [area name] (Scoateți materialul de ambalare, [nume zonă])

- 1 Scoateți materialul de ambalare rămas din locația indicată.
- 2 De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Remove paper from standard output bin (Scoateți hârtia din recipientul de ieșire standard)

Scoateți topul de hârtie din recipientul standard.

Înlocuiți kitul de imagistică pentru [tip], 0 pagini estimate rămase [84.xy]

Notă: Tipul poate fi un kit imagistic negru sau un kit imagistic negru și color.

Înlocuiți kitul imagistic indicat pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni aferentă consumabilului.

Notă: Dacă nu aveți un kit de imagistică înlocuitor, consultați secțiunea „Comandarea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului* sau accesați www.lexmark.com.

Înlocuiți cartușul [culoare] defect [31.xy]

Înlocuiți cartușul de toner defect pentru a șterge mesajul. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni aferentă consumabilului.

Notă: Dacă nu aveți un cartuș de toner înlocuitor, consultați secțiunea „Comandarea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului* sau accesați www.lexmark.com.

Înlocuiți kitul de întreținere [80.xy]

Imprimanta este programată pentru întreținere. Pentru mai multe informații, accesați <http://support.lexmark.com> sau contactați reprezentantul de service, apoi raportați mesajul.

Replace missing [color] cartridge [31.xy] (Înlocuiți cartușul [culoare] care lipsește [31.xy])

Instalați cartușul de toner specificat pentru a șterge mesajul. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Replace missing [type] imaging kit [31.xy] (Înlocuiți kitul imagistic [tip] care lipsește [31.xy])

Notă: Tipul poate fi un kit imagistic negru sau un kit imagistic negru și color.

Instalați kitul imagistic specificat pentru a șterge mesajul. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Înlocuiți recipientul pentru toner rezidual lipsă [31.xyz]

Instalați recipientul pentru toner rezidual care lipsește, pentru a șterge mesajul. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni aferentă consumabilului.

Replace unsupported [color] cartridge [32.xy] (Înlocuiți cartușul [culoare] neacceptat [32.xy])

Îndepărtați cartușul de toner, apoi instalați unul acceptat, pentru a șterge mesajul și a continua. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni aferentă consumabilului.

Următoarele coduri de eroare indică faptul că un cartuș de toner neoriginal Lexmark este instalat:

32.13
32.16
32.19
32.22
32.25
32.28
32.31
32.34
32.37

Pentru informații suplimentare, consultați [“Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark” la pagina 134.](#)

Notă: Dacă nu aveți un cartuș de rezervă, consultați capitolul „Comandarea consumabilelor” sau accesați www.lexmark.com.

Înlocuiți kitul de imagistică pentru negru și color neacceptat [32.xy]

Îndepărtați kitul de imagistică indicat și apoi instalați unul acceptat, pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni aferentă consumabilului.

Următoarele coduri de eroare indică faptul că este instalat un kit de imagistică neoriginal Lexmark:

32.00
32.01
32.02
32.07
32.08
32.09
32.36
32.37
32.51
32.52
32.55
32.56
32.57
32.58
32.59

Pentru informații suplimentare, consultați [“Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark” la pagina 134.](#)

Notă: Dacă nu aveți un kit de imagistică de rezervă, consultați capitolul „Comandarea consumabilelor” sau accesați www.lexmark.com.

Replace waste toner bottle [82.xy] (Înlocuiți recipientul pentru toner rezidual [82.xy])

Înlocuiți recipientul pentru toner rezidual, pentru a șterge mesajul.

Restaurați lucrările păstrate?

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Restabilire** din panoul de control al imprimantei pentru a restabili toate lucrările în așteptare de pe hard diskul imprimantei.
- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Nu se restaurează** dacă nu doriți să restabiliți niciuna dintre lucrările de imprimare.

Unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate

De la panoul de control al imprimantei, selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Notă: Lucrările în așteptare care nu sunt restabilite rămân pe hard diskul imprimantei și nu sunt accesibile.

Eroare standard de software de rețea [54]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Cont.** pentru a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.
- Opriti imprimanta și porniți-o din nou.
- Actualizați firmware-ul de rețea al imprimantei sau al serverului de imprimantă. Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web de asistență Lexmark la adresa <http://support.lexmark.com>.

Port USB standard dezactivat [56]

De la panoul de control al imprimantei, selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Note:

- Imprimanta elimină datele recepționate prin intermediul portului USB.
- Asigurați-vă că elementul de meniu USB Buffer (Buffer USB) nu este setat la valoarea Disabled (Dezactivat).

Supply needed to complete job (Sunt necesare consumabile pentru a finaliza lucrarea)

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Prompt for supplies (Solicitare consumabile)** pentru a vizualiza toate mesajele de eroare care precizează consumabilele necesare pentru continuarea procesării lucrării de imprimare. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, atingeți  pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
 - 1 Comandați imediat consumabilul lipsă.
 - 2 Instalați consumabilul. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni aferentă consumabilului.
- Anulați lucrarea de imprimare, apoi reinstalați articolul consumabil care lipsește și retrimiteți lucrarea de imprimare.

Prea multe opțiuni flash instalate [58]

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Îndepărtați memoria flash suplimentară.
- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

Prea multe tăvi atașate [58]

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Scoateți tăvile suplimentare.
- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

Memorie flash neformatată [53]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Pe panoul de control, selectați **Cont.** pentru a opri defragmentarea și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.
- Formatați memoria flash.

Notă: Dacă mesajul de eroare persistă, memoria flash poate fi defectă și poate fi necesară înlocuirea acesteia.

Waste toner bottle nearly full [82.xy] (Recipient pentru toner rezidual aproape plin [82.xy])

Este recomandabil să comandați un recipient pentru toner rezidual. Dacă este necesar, selectați **Cont.** pe panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Rezolvarea problemelor legate de imprimantă

Probleme simple cu imprimanta

Imprimanta nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Asigurați-vă că imprimanta este pornită. Este imprimanta pornită?	Treceți la pasul 2.	Porniți imprimanta.
Pas 2 Verificați dacă imprimanta este în modul Repaus sau Hibernare. Este imprimanta în modul Repaus sau în modul Hibernare?	Apăsați butonul Repaus pentru a trezi imprimanta din modul Repaus sau Hibernare.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificați dacă unul dintre capetele cablului de alimentare este conectat la imprimantă iar celălalt la o priză cu împământare corespunzătoare. Este cablul de alimentare conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare?	Treceți la pasul 4.	Conectați unul dintre capetele cablului de alimentare la imprimantă iar celălalt la o priză cu împământare corespunzătoare.
Pas 4 Verificați și celelalte echipamente electrice conectate la priză. Funcționează celelalte echipamente electrice?	Scoateți celelalte echipamente electrice din priză, apoi porniți imprimanta. Dacă imprimanta nu funcționează, reintroduceți în priză celelalte echipamente.	Treceți la pasul 5.

Acțiune	Da	Nu
Pas 5 Verificați dacă cablurile care fac legătura între imprimantă și calculator sunt introduse în mufele corespunzătoare. Sunt cablurile introduse în mufele corespunzătoare?	Treceți la pasul 6.	Asigurați-vă că se potrivesc următoarele: • Simbolul USB de pe cablu corespunde simbolului USB de pe imprimantă • Cablul Ethernet corespunde portului Ethernet
Pas 6 Asigurați-vă că priza electrică nu a fost întreruptă de la un comutator sau întrerupător. Este priza electrică întreruptă de la un comutator sau întrerupător?	Aduceți comutatorul în poziția „pornit” sau reseați întrerupătorul.	Treceți la pasul 7.
Pas 7 Verificați dacă imprimanta este conectată la dispozitive de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, la surse de alimentare neîntreruptibilă sau la cabluri prelungitoare. Este imprimanta cuplată la un dispozitiv de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, la o sursă de alimentare neîntreruptibilă sau la un cablu prelungitor?	Conectați cablul de alimentare al imprimantei direct la o priză cu împământare corespunzătoare.	Treceți la pasul 8.
Pas 8 Verificați dacă unul dintre capetele cablului imprimantei este introdus într-o mufă de pe imprimantă iar celălalt capăt la un calculator, server de tipărire, echipament opțional sau alt dispozitiv de rețea. Este cablul imprimantei bine conectat la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea?	Treceți la pasul 9.	Conectați cablul imprimantei la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea.
Pas 9 Asigurați-vă că instalați toate opțiunile de hardware în mod corespunzător și îndepărtați orice material de ambalare. Sunt toate opțiunile de hardware instalate corespunzător și toate materialele de ambalare îndepărtate?	Treceți la pasul 10.	Opriti imprimanta, îndepărtați toate materialele de ambalare, apoi reinstalați opțiunile de hardware și porniți imprimanta.
Pas 10 Verificați dacă ați selectat setările corecte pentru port în driverul imprimantei. Sunt setările pentru port corecte?	Treceți la pasul 11.	Utilizați setările corecte pentru driverul imprimantei.
Pas 11 Verificați driverul instalat al imprimantei. Este instalat driverul de imprimantă corect?	Treceți la pasul 12.	Instalați driverul corect al imprimantei.

Acțiune	Da	Nu
Pas 12 Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Funcționează imprimanta?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Afișajul imprimantei este gol

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Apăsăți butonul de Repaus de pe panoul de control al imprimantei. Apare mesajul Pregătită pe afișajul imprimantei?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Apar mesajele Vă rugăm așteptați și Pregătită pe afișajul imprimantei?	Problema este rezolvată.	Opriți imprimanta și contactați asistență pentru clienți .

Probleme de hardware și opțiuni interne

Nu se poate detecta cartela de memorie

Acțiune	Da	Nu
Asigurați-vă că este instalată cartela de memorie. a Instalați cartela de memorie. Pentru informații suplimentare, consultați " Instalarea unui card de memorie " la pagina 26 . Notă: Verificați conectarea în siguranță a cartelei de memorie la placa de control a imprimantei. b Imprimați o pagină de setări de meniuri, apoi verificați dacă această cartelă apare în lista Installed Options (Opțiuni instalate). Cartela apare în lista Installed Options (Opțiuni instalate)?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Opțiunea internă nu poate fi detectată

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Funcționează corect opțiunea internă?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Verificați dacă opțiunea internă este instalată corespunzător pe placa de bază. a Opriți imprimanta. b Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. c Asigurați-vă că opțiunea internă este instalată în conectorul corespunzător de pe placa de bază. d Porniți din nou imprimanta. Este opțiunea internă instalată corespunzător pe placa de bază?	Treceți la pasul 3.	Conectați opțiunea internă la placa de bază.
Pas 3 Imprimați o pagină de setări de meniu și verificați dacă opțiunea internă apare în lista Opțiuni instalate. Apare opțiunea internă pe pagina de setări de meniu?	Treceți la pasul 4.	Reinstalați opțiunea internă.
Pas 4 Verificați dacă opțiunea este disponibilă în driverul imprimantei. Poate fi necesar să adăugați manual opțiunea internă în driverul de imprimantă, pentru a o face disponibilă lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați " Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare " la pagina 36. Este opțiunea internă disponibilă în driverul imprimantei?	Treceți la pasul 5.	Adăugați opțiunea internă manual, în driverul imprimantei.
Pas 5 a Verificați dacă opțiunea internă este selectată. Notă: Din programul pe care îl utilizați, selectați opțiunea internă. Utilizatorii de Mac OS X versiunea 9 trebuie să se asigure că imprimanta este setată în Chooser (Selector). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Funcționează corect opțiunea internă?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Probleme la nivelul tăvii

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Trageți tava și apoi efectuați una sau mai multe din următoarele: • Verificați dacă nu există blocaje de hârtie sau alimentări necorespunzătoare. • Verificați dacă indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe ghidajele pentru hârtie sunt aliniați cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe tavă. • Dacă tipăriți pe hârtie cu dimensiune particularizată, asigurați-vă că marginile hârtiei sunt lipite de ghidajele pentru hârtie. • Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere maximă. • Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă. b Verificați dacă tava de închide în mod corespunzător. Funcționează tava?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Funcționează tava?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificați dacă tava este instalată și recunoscută de imprimantă. Imprimați o pagină de setări de meniu și verificați dacă tava apare în lista Caracteristici instalate. Este tava listată în pagina de setări de meniu?	Treceți la pasul 4.	Reinstalați tava. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu tava.
Pas 4 Asigurați-vă că tava este disponibilă în driverul imprimantei. Notă: Dacă este cazul, adăugați tava manual în driverul de imprimantă, pentru a o face disponibilă lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați “Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 36. Este tava disponibilă în driverul de imprimantă?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Probleme la alimentarea cu hârtie

Paginile blocate nu sunt reimprimare

Acțiune	Da	Nu
a Activați funcția recuperare pagini blocate. 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la: Setări > Setări generale > Recuperare imprimare > Recuperare pagini blocate 2 Selectați Activat sau Automat. 3 În funcție de modelul de imprimantă, apăsați pe  sau atingeți Trimitere. b Retrimiteți paginile care nu s-au tipărit. S-au retipărit paginile blocate?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Hârtia se blochează frecvent

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Trageți tava și apoi efectuați una sau mai multe din următoarele: - Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă. - Verificați dacă indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe ghidajele pentru hârtie sunt aliniați cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe tavă. - Verificați dacă ghidajele pentru hârtie sunt alinate la marginile hârtiei. - Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere maximă. - Verificați dacă imprimați pe tipul și dimensiunea de hârtie recomandate. b Introduceți corespunzător tava. Dacă este activată recuperarea paginilor blocate, operațiile de imprimare se vor reimprima în mod automat. Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o încărcați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 a Examinați sfaturile cu privire la evitarea blocajelor. Pentru informații suplimentare, consultați “Evitarea blocajelor” la pagina 161. b Urmăriți recomandările și retrimiteți lucrarea de imprimare. Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Mesajul privind blocarea hârtiei persistă și după înlăturarea blocajului

Acțiune	Da	Nu
a Efectuați oricare dintre următoarele operații: - Pentru modelele de imprimante cu ecran tactil, atingeți  sau Efectuat. - Pentru modelele de imprimante fără ecran tactil, selectați Următorul >  > Îndepărtați blocajul, apăsați pe OK > . b Urmăriți instrucțiunile de pe afișajul imprimantei. Blocajul de hârtie nu a fost îndepărtat?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Rezolvarea problemelor cu aplicația ecranului de început

- “S-a produs o eroare de aplicație” la pagina 189

S-a produs o eroare de aplicație

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați jurnalul de sistem pentru detaliile relevante. a Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, atunci aveți posibilitatea să: • Vizualizați adresa IP pe ecranul de început al imprimantei. • Imprimați o pagină de configurație a rețelei sau paginile de setări ale meniurilor, apoi localizați adresa IP în secțiunea TCP/IP. Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. b Faceți clic pe Setări > Aplic. > Admin. aplicații > fila Sistem > Jurnal. c Din meniul Filtru, selectați starea unei aplicații. d Din meniul Aplicații, selectați o aplicație și apoi faceți clic pe Remitere. Apare un mesaj de eroare în jurnal?	Treceți la pasul 2.	Contactați asistența pentru clienți .
Pas 2 Rezolvați eroarea. Acum funcționează aplicația?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Rezolvarea problemelor legate de imprimare

Probleme de imprimare

Sunt tipărite caractere incorecte

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Asigurați-vă că imprimanta nu se află în modul Urmărire hexa. Notă: Dacă pe afișajul imprimantei apare Hexa pregătit, opriți imprimanta și reporniți-o, pentru dezactivarea modului Urmărire hexa. Imprimanta este în modul Urmărire hexa?	Dezactivați modul de Urmărire hexa.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Din panoul de control al imprimantei, selectați Rețea standard sau Rețea [x], apoi setați opțiunea Comutare inteligentă la poziția Pornit. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Sunt tipărite caractere incorecte?	Contact asistență pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Operațiile de tipărire sunt executate din tava incorectă sau pe hârtie incorectă

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimați pe hârtie care este acceptată de tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Din meniul Hârtie de pe panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, deschideți meniul Preferințe de tipărire sau căsuța de dialog Tipărire, apoi specificați tipul hârtiei. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 a Verificați dacă tăvile nu sunt conectate. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Lucrările mari nu sunt colaționate

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Din meniul Finalizare al panoului de control al imprimantei, setați opțiunea Colaționare la (1,2,3) (1,2,3). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. S-a printat și colat corect lucrarea de imprimare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Din software-ul imprimantei, setați opțiunea Colaționare la (1,2,3) (1,2,3). Notă: Setarea opțiunii Colaționare la (1,1,1) (2,2,2) din software prevalează asupra setării din meniul Finalizare. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. S-a printat și colat corect lucrarea de imprimare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 Reduceți complexitatea operației de tipărire eliminând numărul și dimensiunea fonturilor, numărul și complexitatea imaginilor și numărul de pagini din cadrul operației. S-a printat și colat corect lucrarea de imprimare?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Apare un mesaj de eroare legat de citirea unității flash

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați dacă unitatea flash este introdusă în portul USB frontal. Notă: Unitatea flash nu va funcționa dacă este introdusă în portul USB din spate. Este unitatea flash introdusă în portul USB frontal?	Treceți la pasul 2.	Introduceți unitatea flash în portul USB frontal.
Pas 2 Verificați dacă indicatorul luminos de pe panoul de comandă al imprimantei are culoarea verde și luminează intermitent. Notă: Un indicator de culoare verde, care luminează intermitent, indică faptul că imprimanta este ocupată. Are indicatorul culoarea verde și luminează intermitent?	Așteptați până când imprimanta este pregătită, vizualizați lista de lucrări în așteptare, apoi imprimați documentele.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a Verificați dacă există mesaje de eroare pe afișaj. b Ștergeți mesajul. Încă mai este afișat mesajul de eroare?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Verificați dacă unitatea flash este acceptată. Pentru informații suplimentare legate de dispozitivele de memorie flash USB testate și aprobate, consultați "Unități flash și tipuri de fișiere acceptate" la pagina 68 . Încă mai este afișat mesajul de eroare?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 Verificați dacă portul USB nu a fost dezactivat de persoana care asigură asistența sistemului. Încă mai este afișat mesajul de eroare?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Imprimarea se face la viteză redusă

Note:

- Când se imprimă pe hârtie îngustă, imprimanta tipărește la o viteză redusă pentru a împiedica deteriorarea unității de fuziune.
- Viteza imprimantei poate fi redusă dacă se imprimă pe perioade îndelungate de timp sau la temperaturi ridicate.

Acțiune	Da	Nu
Așezați în tavă hârtie de dimensiune Letter sau A4, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Viteza de imprimare crește?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Lucrările de imprimare nu sunt imprimate

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Din documentul pe care încercați să îl imprimați, deschideți dialogul Print (Imprimare) și verificați dacă ați selectat imprimanta corectă. Notă: Dacă imprimanta nu este cea implicită, trebuie să selectați imprimanta pentru fiecare document pe care doriți să-l imprimați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se imprimă lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Verificați dacă imprimanta este conectată la priză și pornită, și dacă pe afișajul acesteia apare mesajul Pregătită . b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se imprimă lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Dacă pe afișajul imprimantei apare un mesaj de eroare, acesta trebuie șters. Notă: Imprimanta continuă să imprime după ștergerea mesajului. Se imprimă lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 a Verificați dacă porturile (USB, serial sau Ethernet) funcționează și dacă toate cablurile sunt conectate corect la computer și la imprimantă. Notă: Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se imprimă lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.


Acțiune	Da	Nu
Pas 5 a Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se imprimă lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.
Pas 6 a Dezinstalați și reinstalați software-ul imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați " Instalarea software-ului pentru imprimantă " la pagina 36. Notă: Software-ul imprimantei este disponibil la http://support.lexmark.com . b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se imprimă lucrările?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Lucrarea de imprimare durează mai mult decât în mod normal

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Modificarea setărilor de meniu ale imprimantei. a De la panoul de control al imprimantei, navigați la: Setări > Setări generale b Selectați Mod economic sau Mod silențios și apoi selectați Dezactivat . Notă: Dezactivarea Modulului economic sau a Modulului silențios poate duce la creșterea consumului de electricitate sau consumabile sau ambele. Au fost imprimate lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Reduceți numărul și dimensiunea fonturilor, numărul și complexitatea imaginilor și numărul de pagini al lucrării de imprimare și apoi retrimiteți lucrarea. Au fost imprimate lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a Eliminați lucrările în așteptare stocate în memoria imprimantei. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Au fost imprimate lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 a Dezactivați caracteristica de Protejare pagină. De la panoul de control al imprimantei, navigați la: Settings (Setări) > General Settings (Setări generale) > Print Recovery (Recuperare imprimare) > Page Protect (Protejare pagină) > Off (Dezactivat) b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Au fost imprimată lucrarea?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 Instalați memorie suplimentară pe imprimantă și retrimiteți lucrarea la imprimat. Au fost imprimată lucrarea?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Pe materialele imprimate apar defecte repetitive

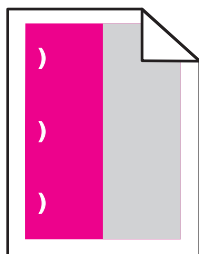

Acțiune	Da	Nu
a Verificați dacă distanța dintre defecte este egală cu una dintre următoarele: • 25,1 mm (0,98 inchi) • 29,8 mm (1,17 inchi) • 43,9 mm (1,72 inchi) • 45,5 mm (1,79 inchi) • 94,2 mm (3,70 inchi) b Dacă distanța dintre defecte este egală cu 25,1 mm (0,98 in.), 29,8 mm (1,17 in.) sau 94,2 mm (3,70 in.), înlocuiți unitatea fotoconductor. c Dacă distanța dintre defecte este egală cu 43,9 mm (1,72 in.) sau 45,5 mm (1,79 in.), înlocuiți unitatea de dezvoltare. Apar în continuare defecte repetitive?	1 Verificați dacă distanța dintre defecte este egală cu una dintre următoarele: • 37,7 mm (1,48 inchi) • 78,5 mm (3,09 inchi) • 95 mm (3,74 inchi) 2 Observați distanța, apoi contactați asistența pentru clienți sau reprezentantul de service.	Problema este rezolvată.

Legarea tăvilor nu funcționează

Note:

- Tăvile pot detecta dimensiunea hârtiei.
- Alimentatorul multifuncțional nu detectează automat dimensiunea hârtiei. Trebuie să setați dimensiunea din meniul Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie).

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Deschideți tăvile și verificați dacă acestea conțin hârtie de aceeași dimensiune și de același tip. • Verificați dacă ghidajele pentru hârtie se află în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate în fiecare tavă. • Verificați dacă indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe ghidajele pentru hârtie sunt aliniați cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se leagă corect tăvile de hârtie?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tăvile care vor fi legate. Notă: Dimensiunea și tipul hârtiei trebuie să corespundă cu tăvile care vo fi legate. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se leagă corect tăvile de hârtie?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Fișierele PDF în mai multe limbi nu se imprimă


Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă opțiunile de imprimare pentru fișiere PDF sunt setate pentru a încorpora toate fonturile. b Generați un nou fișier PDF, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Sunt imprimate fișierele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Deschideți în Adobe Acrobat documentul pe care doriți să-l tipăriți. b Faceți clic pe Fișier > Tipărire > Avansat > Tipărire ca imagine > OK > OK . Sunt imprimate fișierele?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Apar întreruperi neprevăzute între pagini

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Ajustați setările de expirare ale operației de imprimare. a De la panoul de control al imprimantei, navigați la: Settings (Setări) > General Settings (Setări generale) > Timeouts (Expirări) > Print Timeout (Expirare imprimare) b Selectați o setare mai mare și apoi, în funcție de modelul imprimantei dvs., selectați  sau Trimitere. c Retrimiteți lucrarea de imprimare. S-a imprimat corect fișierul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Verificați fișierul original pentru întreruperi manuale între pagini. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. S-a imprimat corect fișierul?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Probleme legate de calitatea tipăririi


Marginile caracterelor sunt zimțate sau inegale

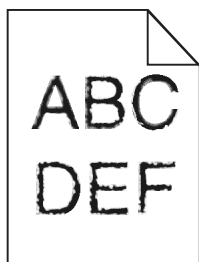

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Imprimați o listă de eșantioane de fonturi pentru a verifica dacă fonturile pe care le utilizați sunt acceptate de imprimantă. 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la: Menus (Meniuri) > Reports (Rapoarte) > Print Fonts (Imprimare fonturi) 2 Selectați PCL Fonts (Fonturi PCL) sau PostScript Fonts (Fonturi PostScript). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Utilizați fonturi acceptate de imprimantă?	Treceți la pasul 2.	Selectați un font acceptat de imprimantă.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 Verificați dacă fonturile instalate pe computer sunt acceptate de imprimantă. Fonturile instalate pe computer sunt acceptate de imprimantă?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .


Pagini sau imagini trunchiate

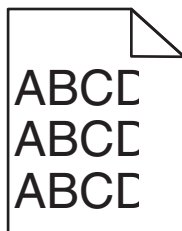

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Mutați ghidajele pentru lungime și lățime ale tăvii în pozițiile corecte pentru hârtia încărcată. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pagina sau imaginea este trunchiată?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Dimensiunea de hârtie corespunde cu cea încărcată în tavă?	Treceți la pasul 3.	Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni: - De la panoul de control al imprimantei, schimbați dimensiunea hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. - De la panoul de control al imprimantei, schimbați tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pagina sau imaginea este trunchiată?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.


Acțiune	Da	Nu
Pas 4 a Scoateți și instalați din nou kitul imagistic. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți kitul imagistic la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți partea de jos a kitului de imagistică. Aceasta ar putea deteriora kitul de imagistică. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pagina sau imaginea este trunchiată?	Contact customer support (asistență pentru clienți).	Problema este rezolvată.

Fundal gri pe materialele imprimate

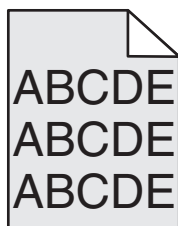


Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Măriți luminozitatea tonerului. a Din meniul Quality (Calitate) de la panoul de control al imprimantei, reduceți densitatea tonerului. Notă: Setarea implicită din fabrică este 4. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Fundalul gri a dispărut?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Scoateți și instalați din nou kitul imagistic. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți kitul imagistic la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți partea de jos a kitului de imagistică. Aceasta ar putea deteriora kitul de imagistică. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Fundalul gri a dispărut?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți).

Pe materialele imprimate apar goluri orizontale

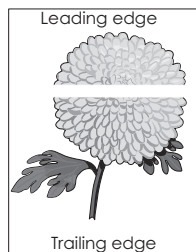

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Asigurați-vă că programul software utilizează un model de umplere corect. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Încărcați tava specificată sau alimentatorul cu un tip de hârtie recomandat. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a Scoateți și instalați din nou kitul imagistic. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți kitul imagistic la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți partea de jos a kitului de imagistică. Aceasta ar putea deteriora kitul de imagistică. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Înlocuiți kitul imagistic, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Margini incorecte pe materialele imprimate

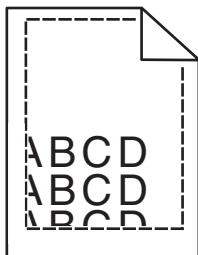


Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte ale dimensiunii hârtiei încărcate. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Marginile sunt corecte?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 De la panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Dimensiunea de hârtie corespunde cu cea încărcată în tavă?	Treceți la pasul 3.	Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni: • Specificați dimensiunea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu dimensiunea de hârtie specificată în setările tăvii.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Marginile sunt corecte?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Încrețire hârtie


Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate. Ghidajele pentru lungime și lățime sunt poziționate corect?	Treceți la pasul 2.	Reglați ghidajele pentru lățime și lungime.
Pas 2 De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Tipul și greutatea hârtiei corespund cu tipul și greutatea hârtiei din tavă?	Treceți la pasul 3.	Specificați tipul și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Hârtia mai este îndoită?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 a Scoateți hârtia din tavă și întoarceți-o. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Hârtia mai este îndoită?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Hârtia mai este îndoită?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Neregularități la imprimare

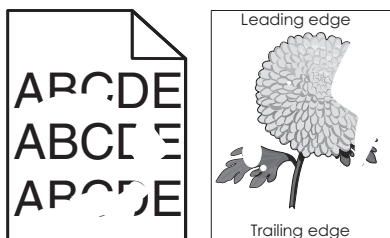

A acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate în tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Mai apar neregularități la imprimare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Tava este setată la dimensiunea și tipul hârtiei încărcate în tavă?	Treceți la pasul 3.	Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni: • Specificați dimensiunea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu dimensiunea de hârtie specificată în setările tăvii.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Mai apar neregularități la imprimare?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Verificați dacă hârtia încărcată în tavă are textura pronunțată sau suprafața aspră. Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?	De la panoul de control al imprimantei, setați textura hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Mai apar neregularități la imprimare?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
Pas 6 Înlocuiți kitul imagistic, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Mai apar neregularități la imprimare?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.


Materialele imprimate sunt prea întunecate

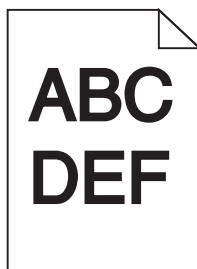

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Din meniul Quality (Calitate) al panoului de control al imprimantei, selectați Color Adjust (Reglare culori) . b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Din meniul Quality (Calitate) de la panoul de control al imprimantei, reduceți luminozitatea tonerului. Notă: Setarea implicită din fabrică este 4. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a De la panoul de control al imprimantei, setați tipul, textura și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Tava este setată la tipul, textura și greutatea hârtiei încărcate?	Treceți la pasul 4.	Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu tipul, textura și greutatea specificate în setările tăvii.
Pas 4 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul, textura și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 Verificați dacă hârtia încărcată în tavă are textura pronunțată sau suprafața aspră. Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?	De la panoul de control al imprimantei, setați textura hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.	Treceți la pasul 6.

Acțiune	Da	Nu
Pas 6 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.
Pas 7 Înlocuiți kitul imagistic, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.


Materialele imprimate sunt prea luminoase

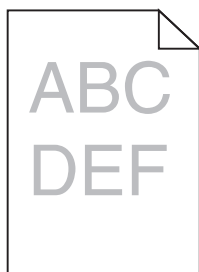

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Din meniul Quality (Calitate) al panoului de control al imprimantei, selectați Color Adjust (Reglare culori) . b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Din meniul Quality (Calitate) de la panoul de control al imprimantei, măriți luminozitatea tonerului. Notă: Setarea implicită din fabrică este 4. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 De la panoul de control al imprimantei, setați tipul, textura și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Tava este setată la tipul, textura și greutatea hârtiei încărcate?	Treceți la pasul 4.	Specificați tipul, textura și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.


Acțiune	Da	Nu
Pas 4 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul, textura și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 Asigurați-vă că hârtia nu are textura pronunțată sau suprafața aspră. Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?	De la panoul de control al imprimantei, setați textura hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă	Treceți la pasul 5.
Pas 6 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.
Pas 7 Înlocuiți kitul imagistic, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Echipamentul imprimă pagini goale



Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Asigurați-vă că nu a rămas material de ambalare la kitul imagistic. 1 Scoateți kitul imagistic. 2 Asigurați-vă că materialul de ambalare a fost îndepărtat corect de la kitul imagistic. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți kitul imagistic la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți partea de jos a kitului de imagistică. Aceasta ar putea deteriora kitul de imagistică. 3 Reinstalați kitul imagistic. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Echipamentul imprimă în continuare pagini goale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 Înlocuiți kitul imagistic, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Echipamentul imprimă în continuare pagini goale?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.


Echipamentul imprimă pagini complet negre



Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Scoateți și instalați din nou kitul imagistic. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți kitul imagistic la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți partea de jos a kitului de imagistică. Aceasta ar putea deteriora kitul de imagistică. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Echipamentul imprimă pagini complet negre?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.


Acțiune	Da	Nu
Pas 2 Înlocuiți kitul imagistic, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Echipamentul imprimă pagini complet negre?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar imagini umbrite

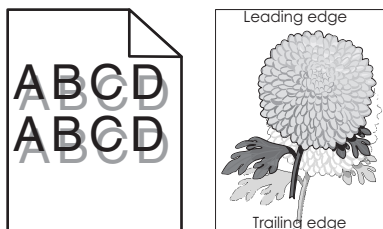


Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați dacă tipul și greutatea hârtiei încărcate în tavă sunt corecte. Tava este încărcată cu hârtie de tipul și greutatea corecte?	Treceți la pasul 2.	Încărcați tava cu hârtie de tipul și greutatea corecte.
Pas 2 De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Setările imprimantei corespund cu tipul și greutatea hârtiei încărcate?	Treceți la pasul 3.	Schimbați tipul și greutatea pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate mai apar imagini umbrite?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Înlocuiți kitul imagistic, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate mai apar imagini umbrite?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Imprimare strâmbă

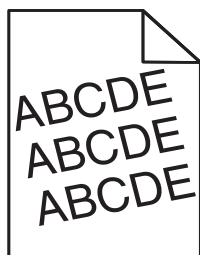

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se imprimă în continuare strâmb?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Verificați dacă imprimați pe hârtie care este acceptată de tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se imprimă în continuare strâmb?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.



Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale

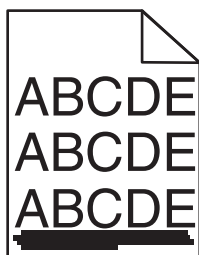

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a În funcție de sistemul de operare, specificați tava sau alimentatorul din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Tipul și greutatea hârtiei corespund cu hârtia din tavă?	Treceți la pasul 3.	Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni: • Specificați tipul și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu tipul și greutatea specificate în setările tăvii.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 a Scoateți și instalați din nou kitul imagistic. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți kitul imagistic la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți partea de jos a kitului de imagistică. Aceasta ar putea deteriora kitul de imagistică. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 Înlocuiți kitul imagistic, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale

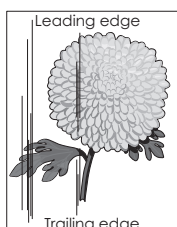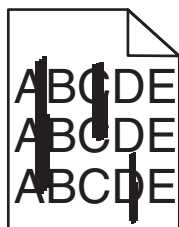


Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul, textura și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 De la panoul de control al imprimantei, setați textura, tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Textura, tipul și greutatea hârtiei corespund cu hârtia din tavă?	Treceți la pasul 3.	Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni: • Specificați textura, tipul și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu dimensiunea de hârtie specificată în setările tăvii.
Pas 3 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 a Scoateți și instalați din nou kitul imagistic. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți kitul imagistic la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți partea de jos a kitului de imagistică. Aceasta ar putea deteriora kitul de imagistică. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 Înlocuiți kitul imagistic, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Calitate slabă la imprimarea pe folii transparente


Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Tipul hârtiei din tavă este setat la valoarea Transparency (Folii transparente)?	Treceți la pasul 2.	Setați tipul hârtiei la Transparency (Folii transparente).
Pas 2 a Verificați dacă utilizați un tip recomandat de folii transparente. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Calitatea de imprimare este în continuare slabă?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apare pulbere de toner sau fundalul este întunecat

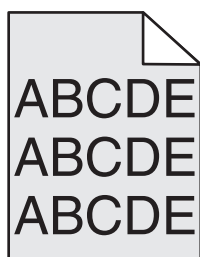

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Scoateți și instalați din nou kitul imagistic. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți kitul imagistic la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți partea de jos a kitului de imagistică. Aceasta ar putea deteriora kitul de imagistică. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pulberea de toner sau fundalul întunecat dispare de pe materialele imprimate?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Înlocuiți kitul imagistic, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pulberea de toner sau fundalul întunecat dispare de pe materialele imprimate?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Tonerul se ia

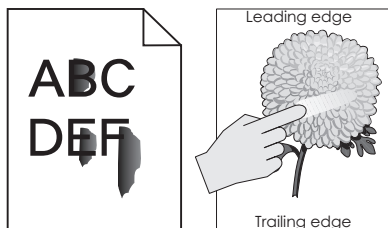


Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Din meniul Paper (Hârtie) de la panoul de control al imprimantei, verificați tipul, textura și greutatea hârtiei. Setările pentru tipul, textura și greutatea hârtiei corespund cu hârtia încărcată în tavă?	Treceți la pasul 2.	Specificați tipul, textura și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
Pas 2 Retrimiteți lucrarea de imprimare. Tonerul se ia în continuare?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar acumulări de toner


Acțiune	Da	Nu
Înlocuiți kitul imagistic, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar acumulări de toner?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Densitate de imprimare neuniformă

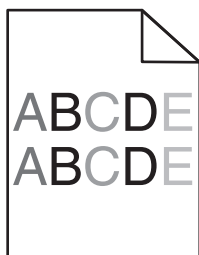

Acțiune	Da	Nu
Înlocuiți kitul imagistic, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Densitatea de imprimare este neuniformă?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar goluri verticale

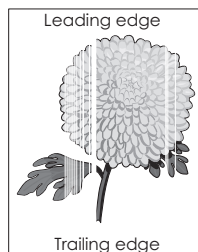

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă programul software utilizează un model de umplere corect. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri verticale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Din meniul Paper (Hârtie) de la panoul de control al imprimantei, verificați tipul și greutatea hârtiei. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri verticale?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 Verificați dacă utilizați un tip recomandat de hârtie. a Încărcați sursa de hârtie cu un tip de hârtie recomandat. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri verticale?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 a Scoateți și instalați din nou kitul imagistic. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți kitul imagistic la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți partea de jos a kitului de imagistică. Aceasta ar putea deteriora kitul de imagistică. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri verticale?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 Înlocuiți kitul imagistic, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri verticale?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Probleme legate de calitatea culorilor

Întrebări frecvente despre tipărirea color

Ce este culoarea RGB?

Luminile roșie, verde și albastră pot fi combinate în diverse proporții pentru a crea o gamă largă de culori pe care le putem observa în natură. De exemplu, roșul și verdele pot fi combinate pentru a crea culoarea galben. Televizoarele și monitoarele computerelor creează culorile în acest mod. Culoarea RGB este o modalitate de descriere a culorilor prin cantitatea de roșu, verde sau albastru necesară pentru a produce o anumită culoare.

Ce este culoarea CMYK?

Cernelurile sau tonerele cyan, magenta, galbene și negre pot fi imprimate în diverse cantități, pentru a produce o gamă largă de culori observate în natură. De exemplu, cyan și galben pot fi combinate pentru a crea verdele. Presele de tipărit, imprimantele cu jet de cerneală și imprimantele cu laser color creează culorile în acest mod. Culoarea CMYK este o modalitate de descriere a culorilor cyan, magenta, galben și negru necesare pentru reproducerea unei anumite culori.

Cum sunt specificate culorile într-un document care trebuie tipărit?

Programele software specifică, de regulă, culorile utilizate într-un document folosind combinații RGB sau CMYK. În plus, acestea permit utilizatorilor să modifice culoarea fiecărui obiect dintr-un document. Pentru informații suplimentare, consultați informațiile de ajutor ale sistemului de operare.

Cum știe imprimanta ce culori trebuie tipărite?

Când un utilizator tipărește un document, imprimanta primește informații care descriu tipul și culoarea fiecărui obiect. Informațiile despre culori sunt transmise prin intermediul tabelelor pentru conversia culorilor, care interpretează culoarea sub forma cantităților de toner cyan, magenta, galben și negru necesare pentru crearea culorii dorite. Informațiile despre obiect determină aplicarea tabelelor pentru conversia culorilor. De exemplu, este posibilă aplicarea unui anumit tip de tabel pentru conversia culorilor pentru text și a altui tabel pentru conversia culorilor pentru fotografii.

Ce este corectarea manuală a culorilor?

Dacă opțiunea de corectare manuală a culorilor este activată, imprimanta folosește tabelele pentru conversia culorilor selectate de utilizator pentru a procesa obiectele. Totuși, opțiunea Color Correction (Corectare culori) trebuie setată la Manual sau, în caz contrar, nu vor fi implementate conversii de culori definite de utilizator. Setările de corectare manuală a culorilor sunt specifice tipului de obiect de tipărit (text, grafică sau imagini) și modului în care culoarea obiectului este specificată în programul software (combinații RGB sau CMYK).

Note:

- Opțiunea Manual Color Correction (Corectare manuală a culorilor) nu este utilă dacă programul software nu specifică culorile folosind combinații RGB sau CMYK. De asemenea, nu este eficientă în situațiile în care programul software sau sistemul de operare al calculatorului controlează reglajele pentru culori.
- Dacă este selectată opțiunea **Auto Color Correction (Corectare automată culori)**, tabelele de conversie a culorilor vor genera culorile preferate utilizate pentru majoritatea documentelor.

Pentru a aplica manual un alt tabel pentru conversia culorilor, procedați astfel:

- 1 Din meniul Quality (Calitate) din panoul de control al imprimantei, selectați **Color Correction (Corectare culori)**, apoi selectați **Manual**.
- 2 Din meniul Quality (Calitate) din panoul de control al imprimantei, selectați **Manual Color (Culoare manuală)**, apoi selectați tabelul corespunzător pentru conversia culorilor, pentru tipul respectiv de obiect.

Tip obiect	Tabele pentru conversia culorilor
RGB Image (Imagine RGB) RGB Text (Text RGB) RGB Graphics (Grafică RGB)	• Vivid (Intens) - Produce culori mai luminoase, mai saturate și poate fi aplicată tuturor formatelor de culoare de intrare. • sRGB Display (Afișaj sRGB) - Produce un rezultat care aproximează culorile afișate pe un monitor de computer. Notă: Utilizarea tonerului negru este optimizată pentru tipărirea fotografiilor. • Display-True Black (Afișaj - Negru intens) - Produce un rezultat care aproximează culorile afișate pe un monitor de computer. Utilizează numai toner negru pentru a crea toate nivelurile de gri neutre. • sRGB Vivid (sRGB intens) - Oferă o saturație sporită a culorilor pentru corectarea culorilor sRGB Display (Afișaj sRGB). Notă: Utilizarea tonerului negru este optimizată pentru imprimarea graficii de afaceri. • Off (Dezactivat) - Nu este implementată nicio corectare a culorilor.
CMYK Image (Imagine CMYK) CMYK Text (Text CMYK) CMYK Graphics (Grafică CMYK)	• US CMYK (CMYK SUA) - Aplică corectarea culorilor pentru a aproxima rezultatul color SWOP (Specifications for Web Offset Publishing). • Euro CMYK (CMYK Europa) - Aplică corectarea culorilor pentru aproximarea rezultatului color EuroScale. • Vivid CMYK (CMYK intens) - Crește saturarea culorilor pentru setarea de corectare a culorilor US CMYK (CMYK SUA). • Off (Dezactivat) - Nu este implementată nicio corectare a culorilor.

Cum pot corela o anumită culoare (cum ar fi culoarea siglei unei companii)?

Din meniul Quality (Calitate) din panoul de control al imprimantei, sunt disponibile nouă tipuri de seturi de mostre de culori. De asemenea, acestea sunt disponibile din pagina Mostre culori a serverului EWS. Selectarea oricărui set de mostre generează un rezultat pe mai multe pagini, care constă în sute de casete colorate. În fiecare casetă se află o combinație CMYK sau RGB, în funcție de tabelul selectat. Culoarea pe care o puteți observa în fiecare casetă se obține prin trecerea combinației CMYK sau RGB marcate pe casetă prin tabelul de conversie pentru culoarea selectată.

Examinând seturile de mostre de culori, puteți identifica o casetă a cărei culoare este cea mai apropiată de culoarea dorită. Combinația de culori indicată pe casetă poate fi ulterior utilizată pentru modificarea culorii obiectului dintr-un program software. Pentru informații suplimentare, consultați informațiile de ajutor ale sistemului de operare.

Notă: Corectarea manuală a culorilor poate fi necesară pentru utilizarea tabelului pentru conversia culorilor selectat pentru un anumit obiect.

Selectarea setului de mostre de culori care va fi folosit pentru o anumită problemă de corelare a culorilor depinde de setarea utilizată pentru opțiunea Color Correction (Corectare culori), tipul de obiect care este imprimat și modul în care culoarea obiectului este specificată în programul software. Când Color Correction (Corectare culori) este setată la valoarea Off (Dezactivat), culoarea se bazează pe informațiile privind lucrarea de imprimare; nu este implementată nicio conversie a culorilor.

Notă: Paginile cu mostre de culori nu sunt utile dacă programul software nu specifică culorile folosind combinații RGB sau CMYK. În plus, există anumite situații în care programul software sau sistemul de operare al computerului reglează combinațiile RGB sau CMYK specificate în program prin intermediul managementului culorilor. Culorile rezultate la tipărire pot să nu corespundă exact celor din paginile cu mostre de culori.

Ce sunt mostrele de culori detaliate și cum le pot accesa?

Seturile de mostre de culori detaliate sunt disponibile numai prin intermediul serverului EWS al unei imprimante în rețea. Un set de mostre de culori detaliate conține o gamă de nuanțe similare unei valori RGB sau CMYK definite de utilizator. Asemănarea dintre culorile din set depinde de valoarea introdusă în caseta de incrementare RGB sau CMYK.

Pentru a accesa un set de mostre de culori detaliate de pe serverul EWS, procedați astfel:

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Dacă nu cunoașteți adresa IP sau numele imprimantei, atunci aveți posibilitatea să:

- Vizualizați informațiile de pe ecranul de început al imprimantei sau în secțiunea TCP/IP din meniul Networks/Ports (Rețele/Porturi).
- Tipăriți o pagină de configurație pentru rețea sau o pagină cu setări de meniuri și apoi să localizați informațiile în secțiunea TCP/IP.

2 Faceți clic pe **Configuration (Configurare) > Color Samples (Mostre culori) > Detailed Options (Opțiuni detaliate)**.

3 Selectați un tabel de conversie a culorilor.

4 Introduceți numărul culorii RGB sau CMYK.

5 Introduceți o valoare de incrementare între 1 și 255.

Notă: Cu cât valoarea este mai apropiată de 1, cu atât gama de mostre de culori va fi mai mică.

6 Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

Materialele imprimate pe folii transparente colorate apar întunecate când sunt proiectate

Notă: Această problemă apare la proiectarea foliilor transparente cu retroproiectoare cu reflexie. Pentru a obține o calitate optimă a imaginii proiectate, sunt recomandate retroproiectoarele cu transmisie.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Din panoul de control al imprimantei, asigurați-vă că setarea Paper Type (Tip hârtie) este selectată la Transparency (Folie transparentă). Setarea Paper Type (Tip hârtie) este corectă?	Treceți la pasul 2.	Setați tipul hârtiei la Transparency (Folii transparente).
Pas 2 Reduceți luminozitatea tonerului, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialul imprimat pe folia transparentă colorată pare mai deschis?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 Asigurați-vă că utilizați un tip recomandat de folii transparente colorate, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialul imprimat pe folia transparentă colorată pare mai deschis?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Culoarea materialului imprimat nu corespunde culorii fișierului original

Notă: Tabelele pentru conversia culorilor folosite în modul de corecție automată a culorilor aproximează de regulă culorile folosite pe un monitor de calculator standard. Totuși, din cauza diferențelor tehnologice dintre imprimante și monitoare, există multe culori care pot fi, de asemenea, afectate în funcție de monitor și de condițiile de iluminare.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Setati opțiunea Color Correction (Corectare culori) la Off (Dezactivat). Notă: Când setarea Color Correction (Corectare culori) a imprimantei este dezactivată, culoarea se bazează pe informațiile legate de operația de imprimare și nu este implementată nicio conversie a culorilor. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Culoarea materialului imprimat corespunde culorii fișierului de pe ecranul computerului?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Din meniul Quality (Calitate) de pe panoul de control al imprimantei, efectuați următoarele: a Selectați Color Correction (Corectare culori) , apoi selectați Manual . b Selectați Manual Color (Culoare manuală) , apoi selectați tabelul corespunzător pentru conversia culorilor pentru tipul respectiv de obiect. c Retrimiteți lucrarea de imprimare. Culoarea materialului imprimat corespunde culorii fișierului de pe ecranul computerului?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Materialul imprimat are o anumită tentă

Acțiune	Da	Nu
Reglați balanța de culoare. a Din meniul Color Balance (Balans culori) de pe panoul de control al imprimantei, măriți sau micșorați valorile pentru cian, magenta, galben și negru. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialul imprimat încă mai are o anumită tentă?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Serverul EWS nu se deschide

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Porniți imprimanta. b Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei. c Apăsați Enter. S-a deschis serverul serverul Web încorporat.	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Asigurați-vă că adresa IP a imprimantei este corectă. a Vizualizați adresa IP a imprimantei: - Din secțiunea TCP/IP a meniului Network/Ports (Rețele/porturi) - Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. b Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP. Notă: În funcție de setările rețelei, este posibil să trebuiască să introduceți „https://” în loc de „http://” înainte de adresa IP a imprimantei, pentru a accesa serverul Web încorporat. c Apăsați Enter. S-a deschis serverul serverul Web încorporat.	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificați dacă rețeaua funcționează. a Imprimați o pagină de configurare pentru rețea. b Consultați prima secțiune a paginii de configurare pentru rețea și confirmați dacă starea este Conectat. Notă: Dacă starea afișată este Neconectat, conexiunea la rețeaua LAN poate să fie intermitentă sau poate să existe o defecțiune a cablului de rețea. Pentru o soluție, contactați persoana care asigură asistența sistemului, apoi imprimați altă pagină de configurare pentru rețea. c Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei. d Apăsați Enter. S-a deschis serverul serverul Web încorporat.	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 Verificați dacă sunt securizate conexiunile cablurilor la imprimantă și serverul de tipărire. a Conectați cablurile corespunzător. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta. b Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei. c Apăsați Enter. S-a deschis serverul serverul Web încorporat.	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 Dezactivați temporar serverele proxy Web. Serverele proxy pot bloca sau restricționa accesul la anumite site-uri Web, inclusiv la serverul EWS. S-a deschis serverul serverul Web încorporat.	Problema este rezolvată.	Contactați persoana care asigură asistența sistemului.

Contactarea serviciului de asistență pentru clienți

Înainte de a contacta serviciul de asistență pentru clienți, asigurați-vă că dețineți următoarele informații:

- Problema imprimantei
- Mesajul de eroare
- Tipul-modelul imprimantei și numărul de serie

Accesați <http://support.lexmark.com> pentru a primi asistență prin e-mail sau chat sau pentru a naviga prin biblioteca de manuale, documentația de asistență, drivere și alte descărcări.

Este disponibilă de asemenea asistența tehnică prin telefon. În S.U.A. sau în Canada, apăsați 1-800-539-6275. Pentru alte țări sau regiuni, accesați <http://support.lexmark.com>.

Note

Informații despre produs

Denumire produs:

Lexmark CS510de, CS517de

Tip echipament:

5027

Modele:

630

Notă asupra ediției

Noiembrie 2017

Următorul paragraf nu se aplică în cazul țărilor în care astfel de prevederi nu sunt compatibile cu legile locale: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FURNIZEAZĂ ACEASTĂ PUBLICAȚIE "CA ATARE", FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTE, GARANȚIILE IMPLICITE CU PRIVIRE LA VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Unele state nu permit respingerea garanțiilor exprese sau implicite în anumite tranzacții; prin urmare, este posibil ca această declarație să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Această publicație poate conține inadvertențe tehnice sau erori tipografice. Informațiile conținute în această publicație se modifică periodic; aceste modificări se vor include în edițiile viitoare. Îmbunătățirile sau modificările produselor sau programelor descrise pot fi făcute în orice moment.

Referințele din această publicație cu privire la diverse produse, programe sau servicii nu implică faptul că producătorul intenționează să le facă disponibile în toate țările în care operează. Orice referință la un produs, program sau serviciu nu se face cu intenția de a declara sau sugera că numai acel produs, program sau serviciu pot fi utilizate. Orice produs, program sau serviciu, echivalent din punct de vedere funcțional, care nu încalcă nici un drept existent de proprietate intelectuală, poate fi utilizat în locul celor referite. Utilizatorul este singurul responsabil în legătură cu evaluarea și verificarea interoperabilității cu alte produse, programe sau servicii, cu excepția celor desemnate în mod expres de producător.

Pentru asistență Lexmark, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Pentru informații despre piese de schimb și descărcări, vizitați www.lexmark.com.

© 2012 Lexmark International, Inc.

Toate drepturile rezervate.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial

Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Mărci comerciale

Lexmark, sigla Lexmark, MarkNet, AccuRead și MarkVision sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Lexmark International, Inc. în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.

Google Cloud Print este o marcă comercială a Google Inc.

Mac și sigla Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în Statele Unite ale Americii și alte țări.

Microsoft și Windows sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale grupului de companii Microsoft din Statele Unite și alte țări.

Mopria®, sigla Mopria® și sigla Mopria® Alliance sunt mărci comerciale înregistrate și mărci de servicii ale Mopria Alliance, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări. Utilizarea neautorizată este strict interzisă.

PCL® este marcă înregistrată a Hewlett-Packard Company. PCL este denumirea dată de Hewlett-Packard Company unui set de comenzi (un limbaj) și funcții pentru imprimantă incluse în produsele sale de tip imprimantă. Această imprimantă este proiectată pentru a fi compatibilă cu limbajul PCL. Aceasta înseamnă că imprimanta recunoaște comenzile PCL utilizate în diverse aplicații și simulează funcțiile corespunzătoare comenzilor.

PostScript este o marcă înregistrată Adobe Systems Incorporated în Statele Unite și/sau alte țări.

Următorii termeni sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale acestor companii:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Pe baza Times New Roman, sub licența de la The Monotype Corporation plc, este un produs al Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG și/sau filialele sale
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG și/sau filialele sale
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker

Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG și/sau filialele sale
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG și/sau filialele sale
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG și/sau filialele sale

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor.

AirPrint și sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc.

Note de licență

Toate notele de licență asociate acestui produs pot fi vizualizate în directorul rădăcină al CD-ului de instalare a software-ului.

Niveluri de poluare fonică

Măsurătorile următoare au fost realizate în conformitate cu standardul ISO 7779 și raportate în conformitate cu standardul ISO 9296.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Presiune medie a sunetului pe metru, dBA	
Tipărirea	50
Pregătit	16

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați www.lexmark.com.

Directiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment - Deșeuri din echipamente electrice și electronice)



Sigla WEEE indică programe și proceduri de reciclare specifice pentru produsele electronice din țările Uniunii Europene. Noi încurajăm utilizatorii să recicleze produsele.

Dacă aveți alte întrebări cu privire la opțiunile de reciclare, vizitați site-ul Web al firmei Lexmark, la adresa www.lexmark.com pentru a afla numărul de telefon al biroului de vânzări local.


India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

Dezafectarea produsului

Normele de dezafectare a imprimantei sau accesoriilor diferă de cele pentru manipularea gunoiului menajer. Consultați autoritățile locale pentru informații despre opțiunile de dezafectare și reciclare.

Notificare de sensibilitate statică

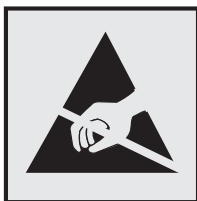

Acest simbol identifică componentele cu sensibilitate statică. Nu atingeți zonele din apropierea acestor simboluri fără a atinge în prealabil o suprafață metalică dintr-o zonă aflată în afara simbolului.

ENERGY STAR

Orice produs Lexmark care are emblema ENERGY STAR pe produs sau pe un ecran de pornire este certificat pentru conformitatea cu cerințele ENERGY STAR ale Agenției pentru Protecția Mediului (EPA - Environmental Protection Agency) când este configurat în maniera existentă la momentul expedierii de la Lexmark.



Informații cu privire la temperatură

Temperatura ambiantă de funcționare	Între 15,6 și 32,2°C (între 60 și 90°F)
Temperatură în timpul transportului	Între -40 și 43,3°C (între -40 și 110°F)
Temperatura în timpul stocării și umiditatea relativă	Între 1 și 35°C (între 34 și 95°F) Umiditate relativă între 8 și 80%

Información de la energía de México

Consumo de energía en operación:

540 Wh

Consumo de energía en modo de espera:

0,2 Wh

Cantidad de producto por unidad de energía consumida:

2,78 páginas / Wh

Notă cu privire la laser

Imprimanta este certificată în Statele Unite ale Americii pentru a respecta cerințele DHHS 21 CFR, capitolul I, subcapitolul J pentru produse laser din clasa I (1) și în alte țări este certificată ca produs laser din clasa I care respectă cerințele IEC 60825-1: 2014.

Produsele laser din clasa I nu sunt considerate periculoase. Imprimanta conține un laser din clasa IIb (3b) care este un laser de 12 miliwați cu arseniur de galiu și care operează pe lungimea de undă 655-675 nanometri. Sistemul laser și imprimanta sunt concepute pentru a nu ermite accesul uman la radiația laser superioară clasei I în timpul funcționării normale, a întreținerii sau a operațiilor de service.

Etichetă de avertizate laser

Pe imprimantă poate fi atașată o etichetă de avertizare laser ca în imagine:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.
PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.
Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.
NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.
FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.
GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.
DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.
VAARA - Näkymättömä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.
GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.
KINΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.
VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
PERICOLO - Emissioni di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.
FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.
NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.
ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.
Pozor - Nebezpečnost neviditelného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.
PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.
FARA - Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.
危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。
危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。
危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Consum de energie

Consumul de energie al produsului

În tabelul următor sunt documentate caracteristicile de consum energetic ale produsului.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Mod	Descriere	Consum de energie (Wați)
Tipărirea	Produsul generează lucrări imprimate din intrări electronice.	580 (pe o față), 360 (față-verso)
Copiere	Produsul generează o lucrare imprimată din documente originale cu suport fizic.	---
Scanare	Produsul scanează documente de pe suport fizic.	---
Pregătit	Produsul așteaptă o lucrare de imprimare.	30
Sleep Mode (Modul Repaus)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel înalt.	3
Hibernate (Hibernare)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel redus.	0.5
Dezactivat	Produsul este conectat la o priză electrică, dar este oprit de la comutatorul de alimentare.	0

Nivelurile de consum energetic listate în tabelul anterior reprezintă măsurători medii efectuate în timp. Valorile energetice instantanee pot fi semnificativ mai ridicate decât media.

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați www.lexmark.com.

Modul Sleep (Inactiv)

Acest produs este prevăzut cu un mod de economisire a energiei denumit *Sleep Mode (Mod Inactiv)*. Modul Sleep (Inactiv) economisește energie prin reducerea consumului energetic în perioadele extinse de inactivitate. Modul Sleep (Repaus) este activat automat după ce acest produs nu este utilizat o anumită perioadă de timp, perioadă denumită *Sleep Mode Timeout (Expirare pentru modul Repaus)*.

Valoarea implicită din fabrică a Sleep Mode Timeout (Expirare pentru mod Inactiv) pentru acest produs (în minute):	20
--	----

Utilizând meniurile de configurare, timpul de Expirare pentru modul Inactiv poate fi modificat între 1 minut și 120 de minute. Setarea timpului de expirare pentru modul Inactiv la o valoare mai mică reduce consumul de energie, dar poate mări timpul de răspuns al produsului. Setarea timpului de Expirare pentru modul Inactiv la o valoare mai mare menține un răspuns rapid, dar utilizează mai multă energie.

modul Hibernare

Acest produs este prevăzut cu un mod de funcționare la un consum extrem redus de energie, denumit *modul Hibernare*. La funcționarea în modul Hibernare, toate celelalte sisteme și dispozitive sunt oprite în siguranță.

Pentru a intra în modul Hibernare, alegeți oricare dintre următoarele metode:

- Utilizarea opțiunii Expirare hibernare

- Utilizarea opțiunii Programare moduri alimentare
- Utilizarea butonului Repaus/Hibernare

Opțiunea implicită din fabrică Expirare hibernare pentru acest produs în toate țările sau regiunile	3 zile
---	--------

Intervalul de timp în care imprimanta așteaptă după imprimarea unei lucrări înainte de a intra în modul Hibernare poate fi modificat cu valori între o oră și o lună.

Modul Oprit

Dacă acest produs are un mod Oprit care încă mai consumă o cantitate mică de energie, atunci pentru a opri complet consumul de energie al produsului, deconectați cablul sursei de alimentare de la priza electrică.

Consumul total de energie

Câteodată este util să calculați consumul total de energie al produsului. Deoarece datele privind consumul de energie sunt furnizate în Wați, pentru a calcula consumul energetic trebuie să înmulțiți consumul de energie cu timpul petrecut de produs în fiecare mod. Consumul total de energie al produsului este suma consumurilor de energie în fiecare mod.

Conformitate cu directivele Comisiei Europene (CE)

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale directivelor Consiliului 2014/30/CE, 2014/35/CE, 2009/125/CE și 2011/65/CE privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii, designul ecologic al produselor care utilizează energie și restricțiile de utilizare ale anumitor substanțe periculoase la echipamentele electrice și electronice.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta UNGARIA. O declarație de conformitate cu cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obținută de pe

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Acest produs respectă limitele pentru Clasa B ale EN 55022 și EN55032 și cerințele de siguranță ale EN 60950-1 sau EN 62368-1.

Index

[
 [Color] cartridge low [88.xy]
 (Cartuș [culoare] consumat
 [88.xy]) 169
 [Color] cartridge nearly low
 [88.xy] (Cartuș [culoare] aproape
 consumat [88.xy]) 169
 [Color] cartridge very low, [x]
 estimated pages remain [88.xy]
 (Nivel foarte redus al cartușului
 [culoare], [x] pagini estimate
 rămase [88.xy]) 169
 [tip consumabil] non-Lexmark,
 consultați Ghidul utilizatorului
 [33.xy] 176
 [Type] imaging kit low [84.xy] (Kit
 imagistic [tip] consumat
 [84.xy]) 169
 [Type] imaging kit nearly low
 [84.xy] (Kit imagistic [tip]
 aproape consumat [84.xy]) 170
 [Type] imaging kit very low, [x]
 estimated pages remain [84.xy]
 (Nivel foarte redus al kitului
 imagistic [tip], [x] pagini estimate
 rămase [84.xy]) 170

A

A fost necesară repornirea
 imprimantei. Este posibil ca
 ultima lucrare de imprimare să
 fie incompletă. 176
 accesarea Embedded Web
 Server 18
 adăugare opțiuni interne
 driver de imprimare 36
 adăugarea opțiunilor hardware
 driver de imprimare 36
 Adjusting color (Se reglează
 culoarea) 168
 adresa IP a computerului
 gă sire 18
 adresa IP a imprimantei
 gă sire 18
 adresa IP, imprimantă
 gă sire 18

afișaj, panoul de control al
 imprimantei 14
 reglarea luminozității 125
 afișarea pictogramelor pe
 ecranul de început 19
 AirPrint
 utilizare 69
 alimentator manual
 încărcare 50
 alimentator multifuncțional
 încărcare 47
 anularea legării tăvilor 51, 53
 anularea unei lucrări de
 imprimare
 de la computer 71
 din panoul de control al
 imprimantei 71
 aplicații
 ecran de început 19
 aplicațiile ecranului de început
 căutarea informațiilor 19
 configurare 19
 ascunderea pictogramelor pe
 ecranul de început 19
 asistența pentru clienți
 contactare 219
 atașarea cablurilor 37

B

blocaje
 evitare 161
 identificarea zonelor de
 blocaj 162
 locații 162
 blocaje de hârtie
 evitare 161
 blocaje hârtie, eliminare
 în alimentatorul manual 166
 în alimentatorul
 multifuncțional 167
 în recipientul standard 163
 în tăvi 165
 în unitatea duplex 163
 la ușa frontală 163
 sub unitatea de fuziune 163
 blocaje, eliminare
 în alimentatorul manual 166

 în alimentatorul
 multifuncțional 167
 în recipientul standard 163
 în tăvi 165
 în unitatea duplex 163
 la ușa frontală 163
 sub unitatea de fuziune 163
 blocare de siguranță 128
 blocare, securitate 128
 butoane de pe ecranul de
 început
 înțelegere 15
 butoane, ecran tactil
 utilizare 16
 butoane, panou de control al
 imprimantei 14
 butoanele Stop (Oprire) sau
 Cancel (Anulare) 14
 butonul Home (Ecran de
 început) 14
 butonul Repaus 14

C

cabluri
 Ethernet 37
 USB 37
 calitate culoare, depanare
 culoarea materialului imprimat
 și culoarea de pe ecranul
 computerului nu
 corespund 217
 materialele imprimate pe folii
 transparente colorate apar
 întunecate când sunt
 proiectate 216
 materialul imprimat are o
 anumită tentă 217
 calitatea imprimării
 înlocuirea kitului de
 imagistică 140
 înlocuirea recipientului pentru
 toner rezidual 137
 înlocuirea unei unități de
 developeare 149
 card opțional
 instalare 28
 cartelă de memorie 23
 instalare 26

- rezolvarea problemelor 184
 - cartelă firmware 23
 - carton
 - încărcare 47
 - sfaturi 57
 - cartușe de toner
 - comandă 135
 - înlocuire 147
 - reciclare 127
 - Change [paper source] to [custom string] (Schimbați [sursă hârtie] cu [șir personalizat]) 168
 - Change [paper source] to [custom type name] (Schimbați [sursă hârtie] cu [nume tip personalizat]) 168
 - Change [paper source] to [paper type] [paper size] (Schimbați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie]) 169
 - comandare
 - cartușe de toner 135
 - kituri de imagistică 136
 - recipient pentru toner rezidual 137
 - Complex page, some data may not have printed [39] (Pagină complexă, este posibil ca unele date să nu se fi imprimat [39]) 170
 - componente
 - utilizarea pieselor Lexmark originale 134
 - verificare, pe panoul de control al imprimantei 133
 - verificare, utilizând serverul Embedded Web Server 134
 - verificarea stării 134
 - conectare la o rețea fără fir
 - utilizarea metodei Configurare cu apăsare pe buton 40
 - utilizarea metodei PIN (Număr personal de identificare) 40
 - utilizarea wireless setup wizard (expert de configurare a caracteristicilor fără fir) 39
 - utilizând serverul Embedded Web Server 41
 - Config. schimbată, unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate [57] 170
 - configurare
 - imprimante multiple 159
 - notificări consumabile, cartuș de toner 158
 - notificări consumabile, kit de întreținere 158
 - notificări de aprovizionare, kit de imagistică 158
 - notificări de aprovizionare, recipient pentru toner rezidual 158
 - configurare Ethernet
 - pregătirea pentru 38
 - configurare rețea fără fir
 - utilizarea Embedded Web Server 41
 - configurarea notificărilor pentru consumabile de la Embedded Web Server 158
 - configurații
 - imprimantă 11
 - conservarea consumabilelor 122
 - consultarea ecranului virtual
 - utilizarea serverului Embedded Web Server 157
 - consumabile
 - conservare 122
 - depozitare 137
 - utilizarea hârtiei reciclate 122
 - utilizarea pieselor Lexmark originale 134
 - verificare, pe panoul de control al imprimantei 133
 - verificare, utilizând serverul Embedded Web Server 134, 157
 - verificarea stării 134
 - consumabile, comandare
 - cartușe de toner 135
 - kituri de imagistică 136
 - recipient pentru toner rezidual 137
 - contactarea serviciului de asistență pentru clienți 219
 - crearea numelui particularizat tip de hârtie 52
 - criptarea hard diskului imprimantei 131
 - curățare
 - exteriorul imprimantei 133
 - interiorul imprimantei 133
 - curățarea discului 130
 - curățarea imprimantei 133
 - Custom Type [x] (Tip personalizat [x])
 - crearea numelui particularizat 52
- D**
- date confidențiale
 - informații despre securizare 130
 - declarație de volatilitate 128
 - defecte de imprimare repetitive 194
 - densitate de imprimare neuniformă 212
 - depanare alimentare cu hârtie
 - mesajul persistă și după înlăturarea blocajului 188
 - depanare imprimare
 - apar întreruperi neprevăzute între pagini 196
 - eroare la citirea unității flash 191
 - fișierele PDF în mai multe limbi nu se imprimă 195
 - hârtia se blochează frecvent 187
 - imprimare incorectă a caracterelor 189
 - imprimarea se face la viteză redusă 192
 - încetare hârtie 201
 - legarea tăvilor nu funcționează 195
 - lucrarea de imprimare durează mai mult decât în mod normal 193
 - lucrarea este imprimată din tava incorectă 190
 - lucrarea este imprimată pe hârtie incorectă 190
 - Lucrările mari nu se assemblează 190
 - lucrările nu sunt imprimate 192
 - marginii incorecte pe materialele imprimate 200
 - paginile blocate nu sunt reimprimare 187

depanare pentru calitatea imprimării
calitate slabă la tipărirea pe folii transparente 211
caracterele au margini zimțate 196
defecte de imprimare repetitive 194
densitate de imprimare neuniformă 212
echipamentul imprimă pagini complet negre 206
fundal gri pe materialele imprimate 198
imprimare strâmbă 207
materialele imprimate sunt prea întunecate 203
materialele imprimate sunt prea luminoase 204
neregularități la imprimare 201
pagini goale 205
pagini sau imagini trunchiate 197
pe materialele imprimate apar acumulări de toner 212
pe materialele imprimate apar goluri orizontale 199
pe materialele imprimate apar goluri verticale 213
pe materialele imprimate apar imagini umbrite 207
pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale 208
pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale 209
pe materialele imprimate apare pulbere de toner sau fundalul este întunecat 211
tonerul se ia 212
depanare, afișaj
afișajul imprimantei este gol 184
depanare, alimentare cu hârtie
mesajul persistă și după înlăturarea blocajului 188
depanare, calitate culoare
culoarea materialului imprimat și culoarea de pe ecranul computerului nu corespund 217
materialele imprimate pe folii transparente colorate apar

întunecate când sunt proiectate 216
materialul imprimat are o anumită tentă 217
depanare, calitate imprimare
calitate slabă la tipărirea pe folii transparente 211
caracterele au margini zimțate 196
defecte de imprimare repetitive 194
densitate de imprimare neuniformă 212
echipamentul imprimă pagini complet negre 206
fundal gri pe materialele imprimate 198
imprimare strâmbă 207
materialele imprimate sunt prea întunecate 203
materialele imprimate sunt prea luminoase 204
neregularități la imprimare 201
pagini goale 205
pagini sau imagini trunchiate 197
pe materialele imprimate apar acumulări de toner 212
pe materialele imprimate apar goluri orizontale 199
pe materialele imprimate apar goluri verticale 213
pe materialele imprimate apar imagini umbrite 207
pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale 208
pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale 209
pe materialele imprimate apare pulbere de toner sau fundalul este întunecat 211
tonerul se ia 212
depanare, imprimare
apar întreruperi neprevăzute între pagini 196
eroare la citirea unității flash 191
fișierele PDF în mai multe limbi nu se imprimă 195
hârtia se blochează frecvent 187

imprimare incorectă a caracterelor 189
imprimarea se face la viteză redusă 192
încrețire hârtie 201
legarea tăvilor nu funcționează 195
lucrarea de imprimare durează mai mult decât în mod normal 193
lucrarea este imprimată din tava incorectă 190
lucrarea este imprimată pe hârtie incorectă 190
Lucrările mari nu se assemblează 190
lucrările nu sunt imprimate 192
marginii incorecte pe materialele imprimate 200
paginile blocate nu sunt reimprimate 187
depanare, opțiuni imprimantă
cartelă de memorie 184
nicio opțiune internă detectată 185
probleme legate de tavă 186
depanarea afișajului
afișajul imprimantei este gol 184
depozitare
consumabile 137
hârtie 60
despre ecranul de început 15
dezafectarea hard diskului imprimantei 128
dimensiune hârtie setare 43
dimensiune hârtie Universal setare 43
dimensiuni de hârtie acceptate de imprimantă 61
dispozitiv mobil
tipărire din 68, 69
documente, tipărire de la computer 65
de pe un dispozitiv mobil 69
driver de imprimare
opțiuni hardware, adăugare 36

E

echipamentul imprimă pagini goale 205

ecran de început
 afișarea pictogramelor 19
 ascunderea pictogramelor 19
 butoane, înțelegerea lor 15
 particularizare 19
ecran tactil
 butoane, utilizare 16
ecran virtual
 consultare, utilizând serverul
 Embedded Web Server 157
Embedded Web Server 158
 accesare 12, 18
 copierea setărilor pe alte
 imprimante 159
 funcții 12
 modificarea setărilor pentru
 imprimarea confidențială 159
 problemă la accesare 218
 setări administrative 157
 setări rețea 157
 utilizare 12
 verificare stare imprimantă 157
 verificarea stării
 consumabilelor 134
 verificarea stării pieselor 134
Embedded Web Server -
 securitate: Ghidul
 administratorului
 unde se găsește 157
 Eroare la citirea hub-ului USB.
 Îndepărtați hub-ul. 171
 Eroare standard de software de
 rețea [54] 180
 Error reading USB drive (Eroare
 la citirea unității USB). Remove
 USB. (Scoateți dispozitivul
 USB.) 171
etichete, hârtie
 sfaturi 57
evitarea blocajelor 60
evitarea blocajelor de hârtie 161
expedierea imprimantei 156
Expirare hibernare
 setare 124
exportul unei configurații
 utilizând serverul Embedded
 Web Server 21
exteriorul imprimantei
 curățare 133

F

folii transparente
 încărcare 47
 sfaturi pentru utilizare 56
Forms and Favorites (Formulare
și preferințe)
 configurare 20
formulare
 imprimare 65
Fundal și ecran de inactivitate
 utilizare 20

G

găsirea adresei IP a
 imprimantei 18
găsirea informațiilor
 suplimentare despre
 imprimantă 9
Ghid pentru lucrul în rețea
 unde se găsește 157
Ghidul administratorului pentru
 Embedded Web Server
 unde se găsește 130
golirea hard diskului
 imprimantei 130
golirea memoriei hard
 diskului 130
golirea memoriei nevolatile 129
golirea memoriei volatile 129
Google Cloud Print
 utilizare 69
greutăți hârtie
 acceptate de imprimantă 63

H

hard disk de imprimantă
 criptarea 131
 dezafectare 128
 eliminare 32
 instalare 29
 ștergere 130
hârtie
 caracteristici 58
 depozitare 60
 formulare preimprimare 59
 hârtie cu antet 59
 hârtie reciclată 60
 neacceptată 59
 selectare 59
 Setare dimensiune
 universală 43

 utilizarea hârtiei reciclate 122
hârtie cu antet
 încărcare, alimentator
 multifuncțional 54
 încărcare, tăvi 54
hârtie reciclată
 utilizare 60, 122
Hub USB neacceptat,
 eliminați 171

I

importul unei configurații
 utilizând serverul Embedded
 Web Server 21
imposibil de deschis serverul
 Embedded Web Server 218
imprimantă
 alegerea unei locații 10
 configurații 11
 expediere 156
 modele 11
 mutare 10, 155
 spații libere minime 10
imprimare
 alb-negru 65
 anulare, din panoul de control
 al imprimantei 71
 de la computer 65
 de pe un dispozitiv
 mobil 68, 69
 de pe unitatea flash 67
 listă de directoare 71
 listă de eșantioane de
 fonturi 71
 pagină configurare rețea 42
 pagină de setări meniuri 41
 viteză maximă și randament
 maxim 66
imprimare alb-negru 65
imprimare formulare 65
imprimare lucrări în așteptare
 de pe un computer
 Macintosh 70
 din Windows 70
imprimare neregulată 201
imprimarea alb-negru 65
imprimarea de pe o unitate
 flash 67
imprimarea unei liste de
 directoare 71
imprimarea unei liste de
 eșantioane de fonturi 71

imprimarea unei pagini cu setările de meniu 41
 imprimarea unei pagini de configurare pentru rețea 42
 Incompatible tray [x] [59] (Tavă [x] incompatibilă [59]) 171
 Incorrect paper size, open [paper source] [34] (Dimensiune incorectă de hârtie, deschideți [sursă hârtie] [34]) 171
 indicator luminos 14
 informații de configurare rețea fără fir 38
 informații despre imprimantă unde se găsește 9
 informații despre siguranță 6, 7, 8
 informații setări de securitate golire 129
 informații setări dispozitive și rețea golire 129
 informații setări individuale golire 129
 informații soluții încorporate golire 129
 Insert Tray [x] (Introduceți tava [x]) 171
 instalarea echipamentelor opționale
 ordinea instalării 34
 instalarea software-ului pentru imprimantă 36
 instalarea unui card opțional 28
 instalarea unui hard disk pentru imprimantă 29
 interiorul imprimantei curățare 133

I

încărcare
 alimentator manual 50
 alimentator multifuncțional 47
 carton 47
 folii transparente 47
 plicuri 47, 50
 tavă de 250 de coli 43
 tavă de 550 de coli 43
 tavă duală de 650 de coli 43, 46
 încărcarea hârtiei cu antet
 orientarea hârtiei 54

Încărcați [sursă hârtie] cu [nume tip particularizat] 172
 Încărcați [sursă hârtie] cu [șir particularizat] 173
 Închideți ușa 169
 îndepărtarea hard diskului imprimantei 32
 Înlocuiți kitul de imagistică alb-negru și color lipsă sau inaccesibil și toate cartușele [31.xy] 177
 Înlocuiți kitul de imagistică pentru [tip], 0 pagini estimate rămase [84.xy] 178
 Înlocuiți kitul de imagistică pentru negru și color neacceptat [32.xy] 179
 Înlocuiți kitul de întreținere [80.xy] 178
 Înlocuiți recipientul pentru toner rezidual lipsă [31.xyz] 178
 Întrebări frecvente despre imprimarea color 214

K

kit de imagistică
 înlocuire 140
 Kit întreținere aproape consumat [80.xy] 175
 Kit întreținere consumat [80.xy] 175
 Kit întreținere epuizat [80.xy] 175
 kituri de imagistică comandă 136

L

legarea tăvilor 51, 53
 Lexmark Mobile Print utilizare 69
 lista meniurilor 72
 listă de directoare imprimare 71
 listă de eșantioane de fonturi imprimare 71
 Load [paper source] with [paper size] (Încărcați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie]) 173
 Load [paper source] with [paper type] [paper size] (Încărcați

[sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie]) 173
 Load Manual Feeder with [custom string] (Încărcați alimentatorul manual cu [șir particularizat]) 174
 Load Manual Feeder with [custom type name] (Încărcați alimentatorul manual cu [nume tip particularizat]) 174
 Load Manual Feeder with [paper size] (Încărcați alimentatorul manual cu [dimensiune hârtie]) 174
 Load Manual Feeder with [paper type] [paper size] (Încărcați alimentatorul manual cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie]) 174
 lucrare de imprimare
 anularea de pe computer 71
 lucrări confidențiale
 modificare setări de imprimare 159
 lucrări de imprimare confidențiale 70
 lucrări de imprimare în așteptare
 imprimare din Windows 70
 imprimarea de pe un computer Macintosh 70
 lucrări în așteptare 70
 imprimare din Windows 70
 imprimarea de pe un computer Macintosh 70
 luminozitate toner
 reglare 65

M

memoria nevolatilă 128
 golire 129
 memoria volatilă 128
 golire 129
 memorie
 tipuri instalate la imprimantă 128
 memorie din hard diskul imprimantei
 golire 130
 Memorie flash deficitară [51] 171
 Memorie insuf. pt. a accepta
 Salvare resursă [35] 172

- Memorie insuf. pt. a colaționa operația [37] 172
- Memorie insuf., s-au șters lucrări în așteptare [37] 172
- Memorie insuf., unele lucrări în așteptare nu vor fi restab. [37] 172
- Memorie plină [38] 175
- Meniu Ștergere fișiere de date temporare 94
- Meniul Active NIC (NIC activ) 84
- Meniul AppleTalk 89
- Meniul Configurare 96
- Meniul Configurare SMTP 91
- Meniul Configurare universală 82
- Meniul Configure MP (Configurare MF) 77
- meniul Custom Names (Nume personalizate) 82
- meniul Custom Types (Tipuri personalizate) 82
- meniul Default Source (Sursă implicită) 73
- meniul Dimensiune/Tip hârtie 74
- Meniul Diverse 93
- Meniul Evidență lucrări 112
- meniul Finishing (Finisare) 107
- meniul Flash Drive (Unitate flash) 105
- meniul Help (Ajutor) 120
- Meniul HTML 119
- meniul Image (Imagine) 120
- Meniul Imprimare confidențială 93
- Meniul IPv6 88
- Meniul Încărcare hârtie 81
- meniul Network [x] (Rețea [x]) 84
- Meniul Network Card (Placă de rețea) 86
- meniul Paper Texture (Textură hârtie) 77
- meniul Paper Weight (Greutate hârtie) 79
- meniul PCL Emul (Emulare PCL) 116
- Meniul PDF 115
- meniul PostScript 115
- meniul Quality (Calitate) 109
- Meniul Rapoarte 83
- meniul Rapoarte rețea 85
- Meniul Rețea standard 84
- meniul Security Audit Log (Jurnal de audit de securitate) 95
- meniul Set Date/Time (Setare dată/oră) 95
- Meniul Setări generale 98
- meniul Standard USB (USB standard) 90
- meniul Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare) 77
- meniul Supplies (Consumabile) 73
- Meniul TCP/IP 86
- Meniul Utilitare 114
- meniul Wireless (Fără fir) 88
- meniul XPS 115
- meniori
 - AppleTalk 89
 - Confidential Print (Imprimare confidențială) 93
 - Configurare universală 82
 - Configure MP (Configurare imprimantă multifuncțională) 77
 - Consumabile 73
 - Custom Names (Nume personalizate) 82
 - Custom Types (Tipuri personalizate) 82
 - Default Source (Sursă implicită) 73
 - Diverse 93
 - Evidență lucrări 112
 - Finisare 107
 - General Settings (Setări generale) 98
 - Greutate hârtie 79
 - Help (Ajutor) 120
 - HTML 119
 - Image (Imagine) 120
 - IPv6 88
 - Jurnal de audit de securitate 95
 - listă 72
 - meniul SMTP Setup (Configurare SMTP) 91
 - Network [x] (Rețea [x]) 84
 - Network Card (Placă de rețea) 86
 - Network Reports (Rapoarte rețea) 85
 - NIC activ 84
- Paper Loading (Încărcare hârtie) 81
- Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie) 74
- Paper Texture (Textură hârtie) 77
- PCL Emul (Emulare PCL) 116
- PDF 115
- PostScript 115
- Quality (Calitate) 109
- Reports (Rapoarte) 83
- Set Date/Time (Setare dată/oră) 95
- Setup (Configurare) 96
- Standard Network (Rețea standard) 84
- Standard USB (USB standard) 90
- Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare) 77
- Ștergere fișiere de date temporare 94
- TCP/IP 86
- Unitate flash 105
- Utilities (Utilitare) 114
- Wireless (Fără fir) 88
- XPS 115
- mesaje imprimantă
 - [Color] cartridge low [88.xy] (Cartuș [culoare] consumat [88.xy]) 169
 - [Color] cartridge nearly low [88.xy] (Cartuș [culoare] aproape consumat [88.xy]) 169
 - [Color] cartridge very low, [x] estimated pages remain [88.xy] (Nivel foarte redus al cartușului [culoare], [x] pagini estimate rămase [88.xy] 169
 - [tip consumabil] non-Lexmark, consultați Ghidul utilizatorului [33.xy] 176
 - [Type] imaging kit low [84.xy] (Kit imagistic [tip] consumat [84.xy]) 169
 - [Type] imaging kit nearly low [84.xy] (Kit imagistic [tip] aproape consumat [84.xy]) 170
 - [Type] imaging kit very low, [x] estimated pages remain

- [84.xy] (Nivel foarte redus al kitului imagistic [tip], [x] pagini estimate rămase [84.xy]) 170
- A fost necesară repornirea imprimantei. Este posibil ca ultima lucrare de imprimare să fie incompletă. 176
- Adjusting color (Se reglează culoarea) 168
- Change [paper source] to [custom type name] (Schimbați [sursă hârtie] cu [nume tip personalizat]) 168
- Change [paper source] to [paper type] [paper size] (Schimbați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie]) 169
- Complex page, some data may not have printed [39] (Pagină complexă, este posibil ca unele date să nu se fi imprimat [39]) 170
- Config. schimbată, unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate [57] 170
- Dimensiune incorectă de hârtie, deschideți [sursă hârtie] [34] 171
- Eroare la citirea hub-ului USB. Îndepărtați hub-ul. 171
- Eroare software rețea [x] [54] 175
- Eroare standard de software de rețea [54] 180
- Error reading USB drive. (Eroare la citirea unității USB.) Remove USB. (Scoateți dispozitivul USB.) 171
- Hub USB neacceptat, eliminați 171
- Incompatible tray [x] [59] (Tavă [x] incompatibilă [59]) 171
- Insert Tray [x] (Introduceți tava [x]) 171
- Închideți ușa 169
- Înlocuiți kitul de imagistică alb-negru și color lipsă sau inaccesibil și toate cartușele [31.xy] 177
- Înlocuiți kitul de imagistică pentru [tip], 0 pagini estimate rămase [84.xy] 178
- Înlocuiți kitul de imagistică pentru negru și color neacceptat [32.xy] 179
- Înlocuiți kitul de întreținere [80.xy] 178
- Înlocuiți recipientul pentru toner rezidual lipsă [31.xyz] 178
- Kit întreținere aproape consumat [80.xy] 175
- Kit întreținere consumat [80.xy] 175
- Kit întreținere epuizat [80.xy] 175
- Load [paper source] with [custom string] (Încărcați [sursă hârtie] cu [șir personalizat]) 173
- Load [paper source] with [custom type name] (Încărcați [sursă hârtie] cu [nume tip personalizat]) 172
- Load [paper source] with [paper size] (Încărcați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie]) 173
- Load [paper source] with [paper type] [paper size] (Încărcați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie]) 173
- Load Manual Feeder with [custom string] (Încărcați alimentatorul manual cu [șir particularizat]) 174
- Load Manual Feeder with [custom type name] (Încărcați alimentatorul manual cu [nume tip particularizat]) 174
- Load Manual Feeder with [paper size] (Încărcați alimentatorul manual cu [dimensiune hârtie]) 174
- Load Manual Feeder with [paper type] [paper size] (Încărcați alimentatorul manual cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie]) 174
- Memorie flash deficitară [51] 171
- Memorie insuf. pt. a accepta Salvare resursă [35] 172
- Memorie insuf. pt. a colaționa operația [37] 172
- Memorie insuf., s-au șters lucrări în așteptare [37] 172
- Memorie insuf., unele lucrări în așteptare nu vor fi restab. [37] 172
- Memorie plină [38] 175
- Port USB standard dezactivat [56] 180
- Prea multe opțiuni flash instalate [58] 181
- Prea multe tăvi atașate [58] 181
- Reinstall missing or unresponsive [color] cartridge [31.xy] (Reinstalați cartușul [culoare] lipsă sau care nu răspunde [31.xy]) 177
- Reload printed pages in Tray [x] (Reîncărcați paginile imprimate în Tava [x]) 177
- Remove defective disk [61] (Îndepărtați hard diskul defect [61]) 177
- Remove packaging material, [area name] (Scoateți materialul de ambalare, [nume zonă]) 177
- Replace defective [color] cartridge [31.xy] (Înlocuiți cartușul [culoare] defect [31.xy]) 178
- Replace missing [color] cartridge [31.xy] (Înlocuiți cartușul [culoare] care lipsește [31.xy]) 178
- Replace missing [type] imaging kit [31.xy] (Înlocuiți kitul imagistic [tip] care lipsește [31.xy]) 178
- Replace unsupported [color] cartridge [32.xy] (Înlocuiți cartușul [culoare] neacceptat [32.xy]) 179
- Replace waste toner bottle [82.xy] (Înlocuiți recipientul pentru toner rezidual [82.xy]) 180
- Restaurați lucrările în așteptare? 180

Schimbați [sursă hârtie] cu [șir particularizat] 168
 Scoateți hârtia din recipientul de evacuare standard 178
 Spațiu liber insuf. în memoria flash pt. resurse [52] 176
 Supply needed to complete job (Sunt necesare consumabile pentru a finaliza lucrarea) 181
 Unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate 180
 Unformatted flash detected [53] (A fost detectată o memorie flash neformatată [53]) 181
 Waste toner bottle nearly full [82.xy] (Recipient pentru toner rezidual aproape plin [82.xy]) 182
 metoda de Configurare cu apăsare pe buton utilizare 40
 metoda numărului personal de identificare (Personal Identification Number - PIN) utilizare 40
 Mod Repaus reglare 124
 modul Hibernate (Hibernare) utilizare 124
 modul Silențios 123
 mutarea imprimantei 10, 155

N

Network [x] software error [54] (Eroare software rețea [x] [54]) 175
 niveluri de poluare fonică 222
 note privitoare la emisii 222
 notificări aprovizionare configurare 158
 număr de pagini rămase estimare 134
 nume tip de hârtie personalizat atribuire 53

O

opțiuni
 carduri firmware 23
 cartelă de memorie 26
 cartele de memorie 23
 hard disk imprimantă, instalare 29
 hard disk imprimantă, îndepărtare 32
 tavă de 550 de coli 34
 tavă duală de 650 de coli 34
 opțiuni hardware, adăugare driver de imprimare 36
 opțiuni imprimantă, depanare cartelă de memorie 184
 opțiunea internă nu este detectată 185
 probleme tavă 186
 opțiuni interne 23
 opțiuni interne disponibile 23
 opțiuni interne, adăugare driver de imprimare 36

P

pagina cu setările de meniu imprimare 41
 pagina de configurare pentru rețea imprimare 42
 pagină Web de securitate unde se găsește 130
 pagini rămase, număr de estimare 134
 panou de control al imprimantei componente 14
 culoarea butonului Sleep (Repaus) 14
 indicator luminos 14
 setări prestabilite din fabrică, restaurare 160
 utilizare 14
 panou de control, imprimantă culoarea butonului Repaus 14
 indicator luminos 14
 panoul de control al imprimantei, ecran virtual utilizând serverul Embedded Web Server 157
 Panoul de operare de la distanță configurare 21
 pe materialele imprimate apar goluri verticale 213
 pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale 208
 pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale 209

pictograme pe ecranul de început
 afișare 19
 ascundere 19
 placă de control accesare 23
 plicuri
 încărcare 47, 50
 sfaturi pentru utilizare 56
 port de blocare de securitate 37
 port Ethernet 37
 port USB 14, 37
 Port USB standard dezactivat [56] 180
 Prea multe opțiuni flash instalate [58] 181
 Prea multe tăvi atașate [58] 181
 pregătirea configurării imprimantei într-o rețea Ethernet 38
 priză pentru cablul de alimentare 37
 probleme cu imprimanta, rezolvare de bază 182
 publicații
 unde se găsește 9

R

rapoarte
 vizualizare 157
 reciclare
 ambalajul Lexmark 126
 cartușe de toner 127
 produse Lexmark 126
 recipient pentru toner rezidual comandă 137
 înlocuire 137
 reducerea zgomotului 123
 reglarea luminozității
 ecran imprimantă 125
 Embedded Web Server 125
 reglarea luminozității tonerului 65
 reglarea modului Sleep (Repaus) 124
 Reinstall missing or unresponsive [color] cartridge [31.xy] (Reinstalați cartușul [culoare] lipsă sau care nu răspunde [31.xy]) 177

Reload printed pages in Tray [x]
(Reîncărcați paginile imprimate
în Tava [x]) 177

Remove defective disk [61]
(Îndepărtați hard diskul defect
[61]) 177

Remove packaging material,
[area name] (Scoateți materialul
de ambalare, [nume zonă]) 177
repetarea lucrărilor de
imprimare 70

Replace defective [color]
cartridge [31.xy] (Înlocuiți
cartușul [culoare] defect
[31.xy]) 178

Replace missing [color] cartridge
[31.xy] (Înlocuiți cartușul
[culoare] care lipsește
[31.xy]) 178

Replace missing [type] imaging
kit [31.xy] (Înlocuiți kitul imagistic
[tip] care lipsește [31.xy]) 178

Replace unsupported [color]
cartridge [32.xy] (Înlocuiți
cartușul [culoare] neacceptat
[32.xy]) 179

Replace waste toner bottle
[82.xy] (Înlocuiți recipientul
pentru toner rezidual
[82.xy]) 180

restaurare val.implicită din
fabrică 160

Restaurați lucrările în
așteptare? 180

rețea Ethernet
pregătire pentru setare
imprimare Ethernet 38

rețea fără fir
informații de configurare 38

rezervarea lucrărilor de
imprimare

imprimare din Windows 70

rezolvarea problemelor
imposibil de deschis serverul
Embedded Web Server 218

Întrebări frecvente despre
imprimarea color 214

rezolvarea problemelor simple
cu imprimanta 182

s-a produs o eroare de
aplicație 189

verificarea unei imprimante
care nu răspunde la
comenzi 182

S

Schedule Power Modes
(Programare moduri alimentare)
utilizare 125

Scoateți hârtia din recipientul de
evacuare standard 178

securitate
modificarea setărilor pentru
imprimare confidențială 159

securitatea imprimantei
informații despre 130

selectarea hârtiei 59

selectarea unei locații pentru
imprimantă 10

Serviciu de imprimare Mopria
utilizare 68

setare
adresă TCP/IP 86

dimensiune hârtie 43

tip de hârtie 43

setare Hibernate Timeout
(Expirare hibernare) 124

setarea Eco-Mode (mod
Economic) 122

setarea tipului de hârtie
universal 43

setări administrative
Embedded Web Server 157

setări de conservare a mediului
Eco-Mode (Mod
Economic) 122

Expirare hibernare 124

luminozitate, ajustare 125

Mod Hibernare 124

Mod Silențios 123

Schedule Power Modes
(Programare moduri
alimentare) 125

Sleep Mode (Modul
Repaus) 124

setări de meniu
încărcarea în imprimante
multiple 159

setări de protejare a mediului
Eco-Mode (Mod
Economic) 122

Expirare hibernare 124

luminozitatea ecranului,
reglare 125

Mod Hibernare 124

Mod Silențios 123

Schedule Power Modes
(Programare moduri
alimentare) 125

Sleep Mode (Modul
Repaus) 124

setări de rețea
Embedded Web Server 157

setări din fabrică
restaurare 160

setări ecologice
Eco-Mode (Mod
Economic) 122

Expirare hibernare 124

Mod Hibernare 124

Mod Silențios 123

Schedule Power Modes
(Programare moduri
alimentare) 125

Setări economice și ecologice
despre 21

sfaturi

carton 57

despre utilizarea hârtiei cu
antet 54

despre utilizarea plicurilor 56

etichete, hârtie 57

folii transparente 56

sfaturi pentru utilizarea hârtiei cu
antet 54

sfaturi pentru utilizarea
plicurilor 56

software imprimantă,
instalare 36

Spațiu liber insuf. în memoria
flash pt. resurse [52] 176

stare imprimantă
verificare, utilizând serverul
Embedded Web Server 157

starea consumabilelor
verificare 133

starea pieselor
verificare 133

stocarea lucrărilor de
imprimare 70

Supply needed to complete job
(Sunt necesare consumabile
pentru a finaliza lucrarea) 181

T

- tastatură 14
- tavă de 250 de coli
 - încărcare 43
- tavă de 550 de coli
 - instalare 34
 - încărcare 43
- tavă duală de 650 de coli
 - instalare 34
 - încărcare 43, 46
- tavă standard
 - încărcare 43
- tăvi
 - anularea legării 51, 53
 - legare 51, 53
- tip de hârtie
 - setare 43
- tipuri de hârtie
 - acceptate de imprimantă 63
 - pe unde se încarcă 63

U

- Unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate 180
- Unformatted flash detected [53] (A fost detectată o memorie flash neformatată [53]) 181
- unitate de dezvoltare
 - înlocuire 140, 149
- unitate flash
 - tipărire din 67
- unități flash
 - tipuri de fișiere acceptate 68
- unități flash acceptate 68
- utilizare Schedule Power Modes (Programare moduri alimentare) 125
- utilizarea butoanelor ecranului tactil 16
- utilizarea hârtiei reciclate 122
- utilizarea modului Hibernare 124
- utilizarea panoului de control al imprimantei 14
- utilizarea setărilor Max Speed (Viteză maximă) și Max Yield (Randament maxim) 66
- utilizând serverul Embedded Web Server 12

V

- verificare stare piese și consumabile 133
- verificarea lucrărilor de imprimare 70
- verificarea stării imprimantei
 - utilizând serverul Embedded Web Server 157
- verificarea stării pieselor și a consumabilelor 134
- verificarea unei imprimante care nu răspunde la comenzi 182
- viteză maximă și randament maxim
 - utilizare 66
- vizualizare
 - rapoarte 157
- volatilitate
 - declarație de 128

W

- Waste toner bottle nearly full [82.xy] (Recipient pentru toner rezidual aproape plin [82.xy]) 182
- wireless setup wizard (expert de configurare a caracteristicilor fără fir)
 - utilizare 39