


## Menu Map (خريطة القائمة)

### لائحة القوائم

جهاز	طباعة	إعداد الإشارة المرجعية	الورق
التفضيلات	التخطيط:	إضافة إشارة مرجعية	تهيئة الدرج
الإخطارات	الإنهاء	إضافة مجلد	تهيئة الوسائط
قوائم المجموعات	الإعداد	حذف	تهيئة الحاوية
أنواع التنبيهات	الجودة		
وصف منطق مكافحة الرسائل غير المرغوبة	حساب المهام		
منع تكرار التنبيهات	صورة		
إدارة الطاقة	XPS		
المعلومات المُرسلة إلى Lexmark	PDF		
إمكانية الوصول	HTML		
استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع	PostScript		
الصيانة	PCL		
رموز الشاشة الرئيسية المرئية	PPDS		
تحديث البرامج الثابتة			
معلومات حول هذه الطابعة			

شبكة الاتصال/المنافذ	برنامج تشغيل USB	الأمان	التقارير
نظرة عامة حول الشبكة	الطباعة بواسطة محرك أقراص فلاش	طرق تسجيل الدخول	صفحة إعدادات القائمة
لاسلكي		إدارة الشهادات	جهاز
AirPrint		الوصول لمنفذ TCP/IP	طباعة
طباعة Wi-Fi المباشرة		جدولة أجهزة USB	الاختصارات
إيثرنت		سجل مراقبة الأمان	شبكة الاتصال
TCP/IP		قيود تسجيل الدخول	ملخص سجل الأحداث
IPv6		طباعة سرية	
SNMP		تشفير القرص	
IPSec		مسح ملفات البيانات الموقفة	
تكوين LPD		متنوع	
HTTP/FTP			
ThinPrint			
USB			
[X] متوازي			
تسلسلي			

## استخدام لوحة التحكم

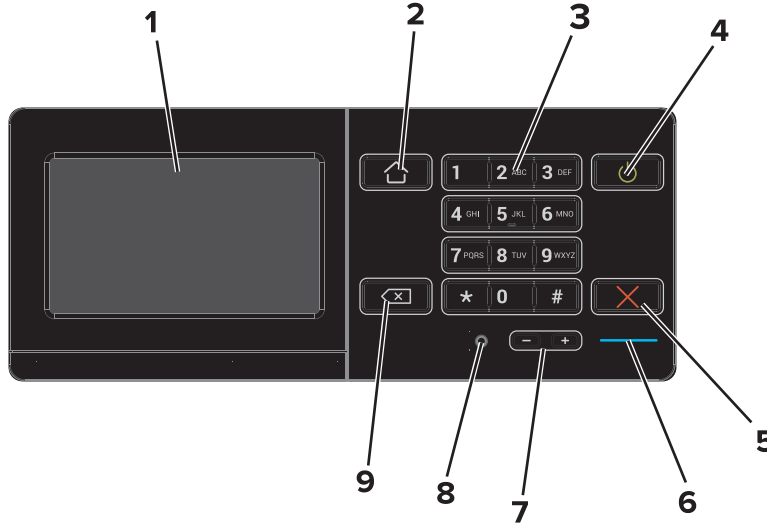

الغرض	استخدم	
• اعرض حالة الطابعة. • قم بإعداد الطابعة وتشغيلها.	العرض	1
الانتقال إلى الشاشة الرئيسية.	زر "الصفحة الرئيسية"	2
إدخال الأرقام أو الرموز على الطابعة.	لوحة المفاتيح الرقمية	3
• تشغيل الطابعة أو إيقاف تشغيلها. • إخراج الطابعة من وضع السكون أو الإسبات.	زر التيار الكهربائي	4
إيقاف المهمة الحالية.	الزر "إيقاف" أو "إلغاء"	5
فحص حالة الطابعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر موضوع "فهم ألوان مصباح المؤشر".	مصباح المؤشر	6
ضبط مستوى صوت سماعة الرأس أو السماعة.	أزرار مستوى الصوت	7
تركيب سماعة الرأس أو السماعة.	منفذ سماعة الرأس أو السماعة	8
الرجوع إلى الشاشة السابقة.	زر الرجوع	9


## فهم ألوان ضوء المؤشر

حالة الطابعة	مصباح المؤشر
الطابعة قيد إيقاف التشغيل أو في وضع "الإسبات".	إيقاف
الطابعة جاهزة أو تُجري معالجة البيانات.	أزرق
تتطلب الطابعة تدخل المستخدم.	أحمر

## استخدام الشاشة الرئيسية

عند تشغيل الطابعة، تُظهر شاشة العرض الشاشة الرئيسية. استخدم أزرار ورموز الشاشة الرئيسية لبدء إجراء ما.

ملاحظة: قد تختلف الشاشة الرئيسية وفقاً لإعدادات تخصيص الشاشة الرئيسية وإعداد الشخص المسؤول والحلول المضمنة النشطة.

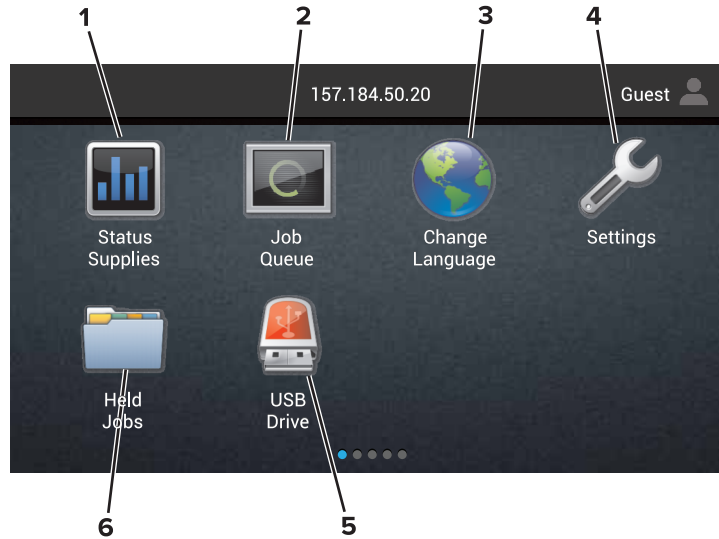

المس	إلى
1	تغيير اللغة على شاشة عرض الطابعة.
2	الحالة / المستلزمات • عرض رسالة تحذير أو رسالة خطأ من الطابعة عندما تتطلب التدخل لمتابعة المعالجة. • الاطلاع على مزيد من المعلومات حول رسالة التحذير أو رسالة الخطأ من الطابعة، وحول كيفية مسحها. ملاحظة: يمكنك أيضاً الوصول إلى هذا الإعداد بلمس القسم العلوي من الشاشة الرئيسية.
3	الإعدادات الوصول إلى قوائم الطابعة. ملاحظة: التأكد من تمكين قوائم الطابعة. من Embedded Web Server، انقر فوق إعدادات < الجهاز > الصيانة < قائمة التهيئة > قوائم اللوحة < تشغيل.
4	الاختصارات تنظيم جميع الاختصارات.
5	USB قم بعرض الصور الفوتوغرافية أو المستندات أو تحديدها أو طباعتها من محرك أقراص محمول.
6	مدير المستندات الوصول إلى المهام المحجوزة والإشارات المرجعية والتطبيقات.

قد تظهر هذه الإعدادات أيضاً على الشاشة الرئيسية:

المس	إلى
قائمة انتظار المهام	إظهار جميع مهام الطباعة الحالية. ملاحظة: يمكنك أيضاً الوصول إلى هذا الإعداد بلمس القسم العلوي من الشاشة الرئيسية.
ملفات التعريف والتطبيقات	الوصول إلى ملفات التعريف والتطبيقات.
قفل الجهاز	منع المستخدمين من الوصول إلى أي وظائف طباعة من الشاشة الرئيسية.

### الميزات

الميزة	الوصف
تحذير	إذا حدثت حالة خطأ، فسيظهر هذا الرمز. المس أعلى الشاشة الرئيسية لعرض رسالة الخطأ.
عنوان IP الخاص بالطابعة	يقع عنوان IP الخاص بطابعتك أعلى الشاشة الرئيسية. استخدم عنوان IP للوصول إلى Embedded Web Server لتهيئة إعدادات الطابعة عن بعد. مثال: 123.123.123.123