

# Schéma nabídky

## Seznam nabídek

### Zařízení

Předvolby  
 Upozornění  
 Seznamy skupin  
 Typy výstrah  
 Popis logiky blokování nevyžádané pošty  
 Potlačování duplicitních výstrah  
 Řízení spotřeby  
 Informace odesílané společností Lexmark  
 Usnadnění  
 Obnovit výchozí výrobní nastavení  
 Údržba  
 Viditelné ikony domovské obrazovky  
 Aktualizovat firmware  
 O této tiskárně

### Tisk

Rozložení  
 Dokončování  
 Instalace  
 Kvalita  
 Evidence úloh  
 Obrázek  
 XPS  
 PDF  
 HTML  
 PostScript  
 PCL  
 PPDS

### Nastavení záložky

Přidat záložku  
 Přidat složku  
 Odstranit

### Papír

Konfigurace zásobníku  
 Konfigurace médií  
 Konfigurace zásobníku

### Sítě/Porty

Přehled sítě  
 Bezdrátové  
 AirPrint  
 Tisk pomocí Direct Wi-Fi  
 síť Ethernet  
 TCP/IP  
 IPv6  
 SNMP  
 IPSec  
 Konfigurace LPD  
 HTTP/FTP  
 ThinPrint  
 USB  
 Paralelní port [x]  
 Sériový

### Jednotka USB

Tisk z jednotky paměti flash


### Zabezpečení

Metody přihlášení  
 Správa certifikátů  
 Přístup k portu TCP/IP  
 Naplánovat USB zařízení  
 Protokol auditu zabezpečení  
 Omezení přihlášení  
 Důvěrný tisk  
 Šifrování disku  
 Vymazat dočasné soubory  
 Různé

### Zprávy

Stránka nastavení nabídek  
 Zařízení  
 Tisk  
 Zástupci  
 Síť  
 Souhrn protokolu událostí

## Použití ovládacího panelu

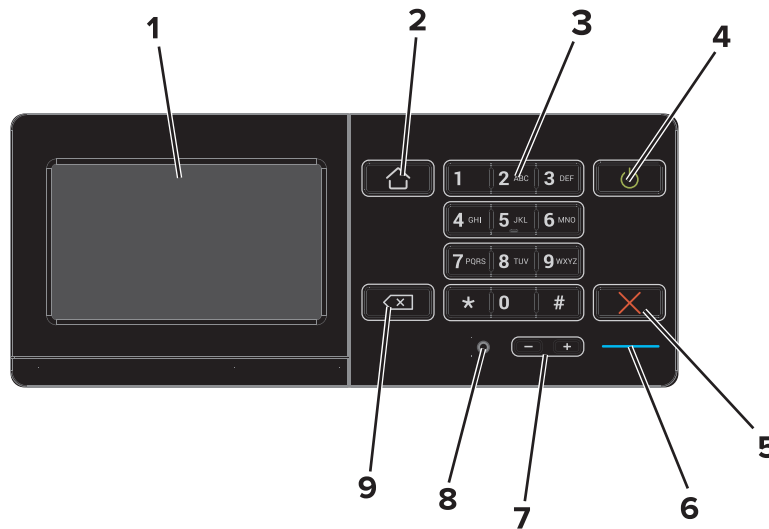

	Tlačítko	Funkce
1	Displej	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zobrazí stav tiskárny.</li> <li>• Nastavení a ovládání tiskárny</li> </ul>
2	Tlačítko Domů	Návrat na domovskou obrazovku
3	Klávesnice	Zadávání číslic nebo symbolů do tiskárny
4	Vypínač	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnutí nebo zapnutí tiskárny.</li> <li>• Probuzení tiskárny z režimu Spánku nebo Hibernace</li> </ul>
5	Tlačítko Stop nebo Storno	Zastaví aktuální úlohu.
6	Kontrolka	Kontrola stavu tiskárny Další informace naleznete v tématu Popis barev kontrolky.
7	Tlačítka ovládání hlasitosti	Slouží k nastavení hlasitosti sluchátek nebo reproduktoru.
8	Port sluchátek nebo reproduktoru	Slouží k připojení sluchátek nebo reproduktoru.
9	Tlačítko Zpět	Návrat na předchozí obrazovku


## Popis barev kontrolky

Kontrolka indikátoru	Stav tiskárny
Vypnuto	Tiskárna je vypnutá nebo v režimu hibernace.
Modrá	Tiskárna je připravená nebo zpracovává data.
Červená	Tiskárna vyžaduje zásah uživatele.

## Použití domovské obrazovky

Po zapnutí tiskárny se na displeji zobrazí domovská obrazovka. Pomocí tlačítek a ikon na domovské obrazovce můžete spouštět různé činnosti.

**Poznámka:** Domovská obrazovka se může lišit v závislosti na přizpůsobení nastavení vaší domovské obrazovky, nastavení správy a aktivních vestavěných řešeních.

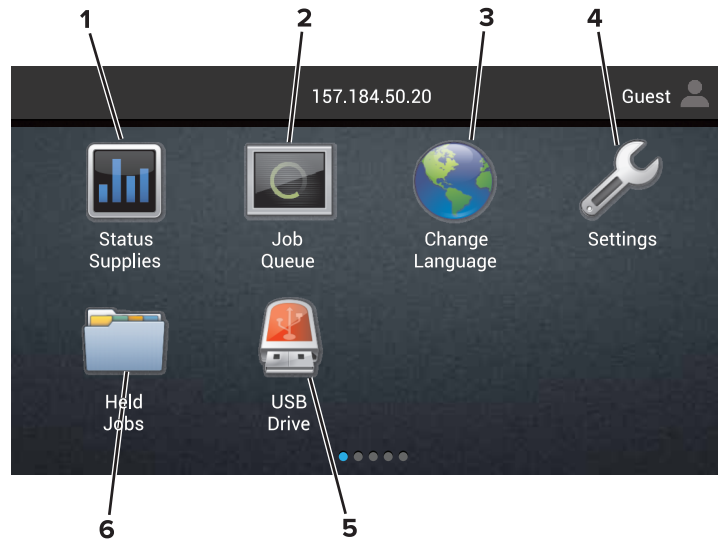


Stiskněte tlačítko		Funkce
1	Změnit jazyk	Změňte jazyk displeje tiskárny.
2	Stav a spotřební materiál	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zobrazuje varovné nebo chybové zprávy tiskárny, kdykoli je třeba zásah obsluhy, aby mohla tiskárna pokračovat v práci.</li> <li>Zobrazuje podrobnější informace o varování či hlášení tiskárny včetně pokynů, jak je odstranit.</li> </ul> <b>Poznámka:</b> Toto nastavení je dostupné rovněž pomocí horní sekce domovské obrazovky.
3	Nastavení	Umožňuje přístup k nabídkám tiskárny. <b>Poznámka:</b> Nabídky tiskárny musí být zapnuté. Na serveru Embedded Web Server klepněte na <b>Nastavení &gt; Zařízení &gt; Údržba &gt; Nabídka Konfigurace &gt; Nabídky Panel &gt; Zapnuto</b> .
4	Zástupci	Umožňuje uspořádat všechny zástupce.
5	USB	Zobrazení, výběr nebo tisk fotografií a dokumentů z jednotky paměti flash.
6	Správce dokumentů	Umožňuje přístup k úlohám, záložkám a aplikacím.

### Na domovské obrazovce se mohou zobrazit i tato nastavení:

Stiskněte tlačítko	Funkce
Fronta úloh	Zobrazí všechny aktuální tiskové úlohy. <b>Poznámka:</b> Toto nastavení je dostupné rovněž pomocí horní sekce domovské obrazovky.
Aplikace a profily	Přístup k profilům a aplikacím
Zamknout zařízení	Umožňuje zabránit uživatelům v přístupu k funkcím tiskárny z domovské obrazovky.

### Funkce

Funkce	Popis
Varování 	Pokud dojde k chybě, zobrazí se tato ikona. Když se dotknete horního okraje domovské obrazovky, zobrazí se chybová zpráva.

Funkce	Popis
Adresa IP tiskárny Příklad: <b>123.123.123.123</b>	IP adresa tiskárny je umístěna u horního okraje domovské obrazovky. IP adresu můžete použít při přístupu k serveru Embedded Web Server a ke vzdálené konfiguraci nastavení tiskárny.