

Menüübersicht

Menüliste

Gerät

Einstellungen
Benachrichtigungen
Gruppenlisten
Warnungstypen
Anti-Spam-Logik-Beschreibung
Doppelte Benachrichtigungen unterdrücken
Energiemanagement
An Lexmark gesendete Info
Zugriff
Standardeinstellungen wiederherstellen
Wartung
Sichtbare Startbildschirmsymbole
Firmware aktualisieren
Druckerinformationen

Drucken

Layout
Papierausgabe
Einrichtung
Qualität
Auftragsabrechnung
Bild
XPS
PDF
HTML
PostScript
PCL
PPDS

Einrichten von Lesezeichen

Lesezeichen hinzufügen
Ordner hinzufügen
Löschen

Papier

Fachkonfiguration
Medien-Konfiguration
Ablage-Konfiguration

Netzwerk/Anschlüsse

Netzwerkübersicht
WLAN
AirPrint
Direkter Wi-Fi-Druck
Ethernet
TCP/IP
IPv6
SNMP
IPSec
LPD-Konfiguration
HTTP/FTP
ThinPrint
USB
Parallel [x]
Seriell

USB-Laufwerk

Druck von Flash-Laufwerk


Sicherheit

Anmeldemethoden
Zertifikatsverwaltung
TCP/IP-Portzugriff
USB-Geräte planen
Sicherheitsüberwachungsprotokoll
Anmeldeeinschränkung
Vertraulicher Druck
Festplatte verschlüsseln
Temporäre Dateien löschen
Verschiedenes

Berichte

Menüeinstellungsseite
Gerät
Drucken
Kurzwohlen
Netzwerk
Ereignisprotokollzusammenfassung

Verwenden des Bedienfelds

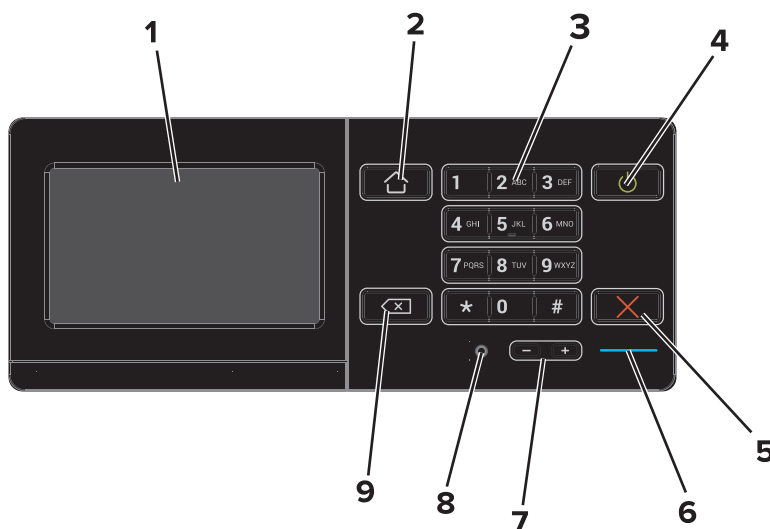

Element	Zweck
1 Anzeige	<ul style="list-style-type: none"> • Zeigt den Druckerstatus an. • Einrichtung und Bedienung des Druckers.
2 Home-Taste	Zurückkehren zum Startbildschirm.
3 Tastatur	Dient zur Eingabe von Zahlen oder Symbolen am Drucker.
4 Netzschalter	<ul style="list-style-type: none"> • Ein- und Ausschalten des Druckers. • Aktivieren des Druckers aus dem Stromspar- oder Ruhemodus.
5 Stopp- oder Abbrechen-Taste	Abbrechen des aktuellen Auftrags.
6 Kontrollleuchte	Überprüfen des Druckerstatus. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Bedeutung der Farben der Kontrollleuchte".
7 Lautstärke-Tasten	Anpassen der Lautstärke für das Headset oder den Lautsprecher.
8 Headset- oder Lautsprecher-Anschluss	Anschluss eines Headsets oder Lautsprechers.
9 Zurück-Taste	Zurückkehren zum vorherigen Bildschirm.


Bedeutung der Farben der Kontrollleuchte

Kontrollleuchte	Druckerstatus
Aus	Der Drucker ist ausgeschaltet oder befindet sich im Ruhemodus.
Blue	Der Drucker ist bereit oder verarbeitet gerade Daten.
Red	Der Drucker wartet auf eine Aktion des Benutzers.

Verwenden des Startbildschirms

Nach dem Einschalten des Druckers wird auf dem Display der Startbildschirm angezeigt. Verwenden Sie die Tasten und Symbole auf dem Startbildschirm, um eine Aktion zu starten.

Hinweis: Der Startbildschirm kann je nach Anpassungseinstellungen, Verwaltungskonfiguration und aktiven eingebetteten Lösungen unterschiedlich aussehen.

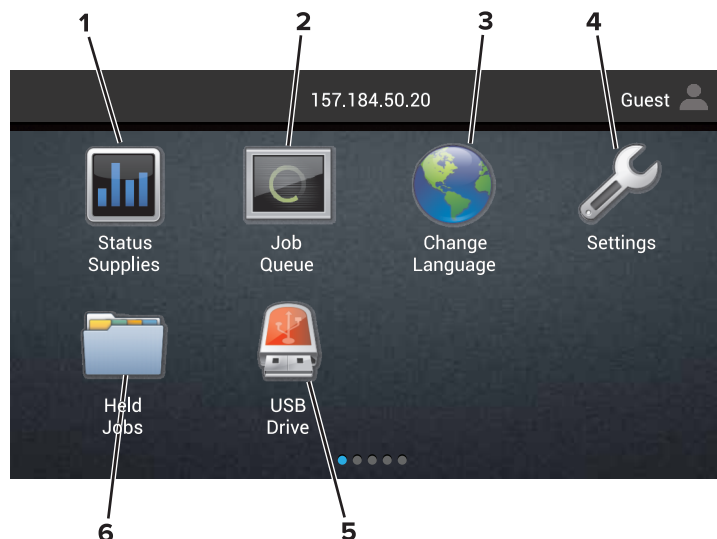


Symbol		Zweck
1	Sprache ändern	Ändern der Sprache auf dem Anzeigefeld des Druckers.
2	Status/Material	<ul style="list-style-type: none"> • Zeigt eine Druckerwarnung oder Fehlermeldung an, sobald der Drucker einen Benutzereingriff erfordert, um die Verarbeitung fortzusetzen. • Weitere Informationen zur Druckerwarnung oder Fehlermeldung und wie Sie die Meldung löschen. Hinweis: Sie können diese Einstellung auch aufrufen, indem Sie auf den oberen Bereich des Startbildschirm tippen.
3	Einstellungen	Zugriff auf die Druckermenüs. Hinweis: Achten Sie darauf, die Druckermenüs zu aktivieren. Klicken Sie im Embedded Web Server auf Einstellungen > Gerät > Wartung > Menü Konfiguration > Konsolenmenüs > Ein .
4	Kurzwahlen	Organisieren aller Kurzwahlen.
5	USB	Anzeigen, Auswählen oder Drucken von Fotos und Dokumenten von einem Flash-Laufwerk.
6	Document Manager	Zugriff auf angehaltene Aufträge, Lesezeichen und Anwendungen.

Folgende Elemente können ebenfalls auf dem Startbildschirm angezeigt werden:

Symbol	Zweck
Auftragswarteschlange	Anzeige aller aktuellen Druckaufträge. Hinweis: Sie können diese Einstellung auch aufrufen, indem Sie auf den oberen Bereich des Startbildschirm tippen.
App-Profile	Zugriff auf Profile und Anwendungen.
Gerät sperren	Verhindert, dass Benutzer Zugriff auf Druckerfunktionen auf dem Startbildschirm erhalten.

Funktionen

Funktion	Beschreibung
Warnung 	Wenn ein Fehler vorliegt, wird dieses Symbol angezeigt. Tippen Sie auf den oberen Bereich des Startbildschirms, um zur Anzeige der Fehlermeldung zu gelangen.
Drucker-IP-Adresse Beispiel: 123 . 123 . 123 . 123	Die IP-Adresse des Druckers befindet sich im oberen Bereich des Startbildschirms. Verwenden Sie die IP-Adresse für den Zugriff auf den Embedded Web Server, und konfigurieren Sie die Druckereinstellungen per Fernzugriff.