


Mapa de menús

Lista de menús

Dispositivo	Impresión	Configuración de marcador	Papel
Preferencias	Presentación	Agregar marcador	Configuración bandeja
Notificaciones	Acabado	Agregar carpeta	Configuración del material
Listas de grupos	Configuración	Eliminar trabajos	Configuración de salida
Tipos de alerta	Calidad		
Descripción lógica para evitar el correo no deseado	Seguimiento trab.		
Eliminar alertas duplicadas	Imagen		
Gestión de la alimentación	XPS		
Información enviada a Lexmark	PDF		
Accesibilidad	HTML		
Restaurar los valores predeterminados de fábrica	PostScript		
Mantenimiento	PCL		
Iconos de la pantalla de inicio visibles	PPDS		
Actualizar firmware			
Acerca de esta impresora			
Red/Puertos	Unidad USB	Seguridad	Informes
Descripción general de la red	Imprimir desde unidad flash	Métodos de inicio de sesión	Página de valores de menú
Inalámbrico		Administración de certificados	Dispositivo
AirPrint		Acceso a puerto TCP/IP	Impresión
Impresión directa mediante Wi-Fi		Programar dispositivos USB	Métodos abreviados
Ethernet		Registro de auditoría de seguridad	Red
TCP/IP		Restricciones de conexión	Resumen de registro de eventos
IPv6		Impresión confidencial	
SNMP		Codificación de disco	
IPSec		Borrar arch. datos tempor.	
Configuración LPD		Varios	
HTTP/FTP			
ThinPrint			
USB			
Paralelo [x]			
Serie			

Uso del panel de control

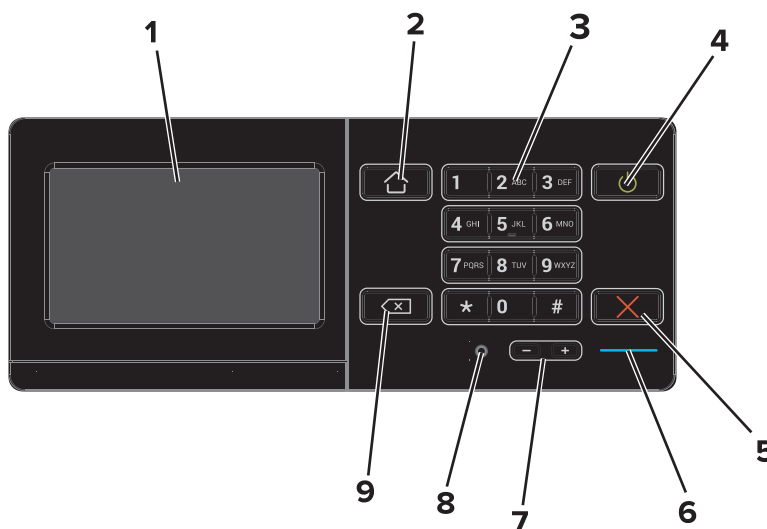

	Utilice el/la	Para
1	Mostrar	<ul style="list-style-type: none"> Muestre el estado de la impresora. Configure y haga funcionar la impresora.
2	Botón Inicio	Vaya a la pantalla de inicio.
3	Teclado numérico	Introducir números o símbolos en la impresora.
4	Botón de alimentación	<ul style="list-style-type: none"> Encender o apagar la impresora. Reactivar la impresora cuando está en modo de suspensión o hibernación.
5	Botón Parar o Cancelar	Detener el trabajo actual.
6	Indicador	Comprobar el estado de la impresora. Para obtener más información, consulte "Interpretación de los colores del indicador".
7	Botones de volumen	Ajustar el volumen de los auriculares o el altavoz.
8	Auriculares o puerto del altavoz	Conecte unos auriculares o el altavoz.
9	Botón Atrás	Volver a la pantalla de anterior.


Interpretación de los colores del indicador

Indicador	Estado de la impresora
Desactivado	La impresora está desactivada o en modo de hibernación.
Azul	La impresora está lista o procesando datos.
Rojo	La impresora necesita la intervención del usuario.

Uso de la pantalla de inicio

Cuando la impresora está encendida, la pantalla muestra la pantalla de inicio. Utilice los botones e iconos de la pantalla de inicio para comenzar una acción.

Nota: La pantalla de inicio varía en función de los ajustes de configuración personalizados de la pantalla de inicio, la configuración administrativa y las soluciones integradas activas.

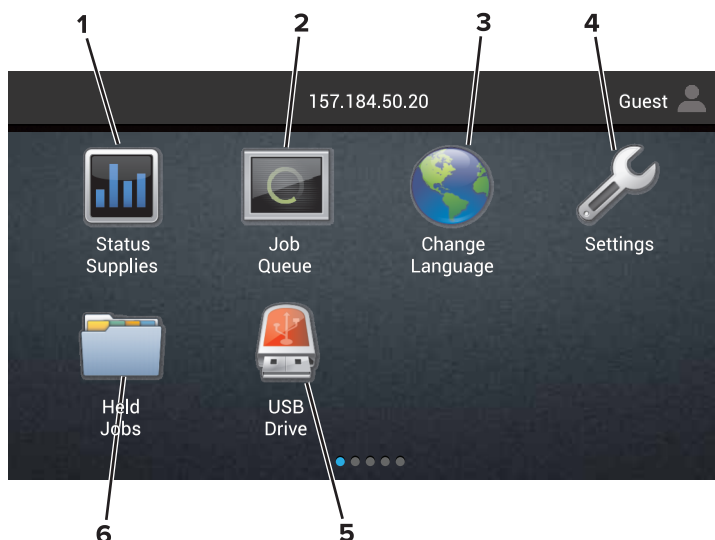


Toque		Para
1	Cambiar idioma	Cambiar el idioma de la pantalla de la impresora.
2	Estado/Suministros	<ul style="list-style-type: none"> Mostrar un mensaje de error o advertencia de la impresora siempre que la impresora necesite que el usuario intervenga para poder continuar procesando el trabajo. Ver más información sobre el mensaje o la advertencia de la impresora y sobre cómo borrarlos. <p>Nota: También puede acceder a esta configuración tocando la parte superior de la pantalla de inicio.</p>
3	Valores	Acceder a los menús de la impresora. Nota: Asegúrese de activar los menús de la impresora. En Embedded Web Server, haga clic en Valores > Dispositivo > Mantenimiento > Menú Configuración > Menús del panel > Activado.
4	Métodos abreviados	Organizar todos los accesos directos.
5	USB	Ver, seleccionar, o imprimir fotos y documentos desde una unidad flash.
6	Gestor de documentos	Acceder a los trabajos retenidos, marcadores y las aplicaciones.

Es posible que estos valores también aparezcan en la pantalla de inicio:

Toque	Para
Cola de trabajos	Mostrar todos los trabajos de impresión. Nota: También puede acceder a esta configuración tocando la parte superior de la pantalla de inicio.
Perfiles de la aplicación	Acceda a los perfiles y a las aplicaciones.
Bloquear dispositivo	Evitar que los usuarios accedan a las funciones de la impresora desde la pantalla de inicio.

Características

Función	Descripción
Advertencia 	Si se produce algún problema, aparece este icono. Toque la parte superior de la pantalla de inicio para mostrar el mensaje de error.

Función	Descripción
Dirección IP de la impresora Ejemplo: 123 . 123 . 123 . 123	La dirección IP de la impresora se encuentra en la parte superior de la pantalla de inicio. Utilice la dirección IP para acceder a Embedded Web Server y configurar de forma remota los valores de la impresora.