


# 메뉴 맵

## 메뉴 목록

장치	인쇄	즐거찾기 설정	용지
환경 설정	레이아웃	즐거찾기 추가	금지대 설정
알림	마무리	폴더 추가	매체 구성
그룹 목록	설정	삭제	출력함 구성
알림 유형	품질		
스팸 방지 논리 설명	작업 계정		
중복된 경보 숨김	이미지		
전원 관리	XPS		
Lexmark에 전송되는 정보	PDF		
내게 필요한 옵션	HTML		
공장 출하 시 기본값 복원	PostScript		
유지관리	PCL		
표시되는 홈 스크린 아이콘	PPDS		
펌웨어 업데이트			
이 프린터 정보			
네트워크/포트	USB 드라이브	보안	보고서
네트워크 개요	USB 드라이브 인쇄	로그인 방법	메뉴 설정 페이지
무선		증명서 관리	장치
AirPrint		TCP/IP 포트 액세스	인쇄
직접 Wi-Fi 인쇄		USB 장치 예약	단축번호
이더넷		보안 감사 로그	네트워크
TCP/IP		로그인 제한	이벤트 로그 요약
IPv6		기밀 인쇄	
SNMP		디스크 암호화	
IPSec		임시 데이터 파일 삭제	
LPD 구성		기타	
HTTP/FTP			
ThinPrint			
USB			
병렬 [x]			
직렬			

## 제어판 사용

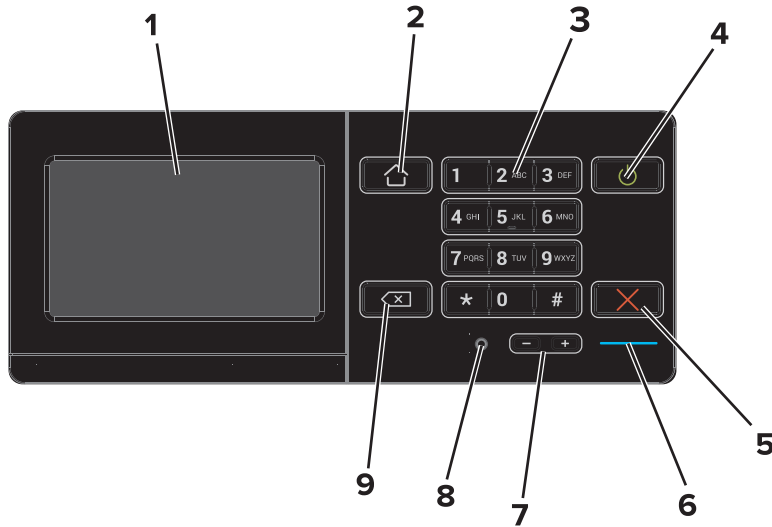

번호	사용	목적
1	표시	<ul style="list-style-type: none"> <li>프린터 상태를 표시합니다.</li> <li>프린터를 설정 및 조작합니다.</li> </ul>
2	홈 버튼	홈 스크린으로 이동합니다.
3	키패드	프린터에서 숫자 또는 기호를 입력합니다.
4	전원 단추	<ul style="list-style-type: none"> <li>프린터의 전원을 켜거나 끕니다.</li> <li>대기 모드 또는 최대 절전 모드에서 프린터를 활성화합니다.</li> </ul>
5	중지 또는 취소 단추	현재 작업을 중지합니다.
6	표시등	프린터 상태를 확인합니다. 자세한 내용은 "표시등 색상 이해" 항목을 참조하십시오.
7	볼륨 단추	헤드셋 또는 스피커 볼륨을 조절합니다.
8	헤드셋 또는 스피커 포트	헤드셋 또는 스피커를 연결합니다.
9	뒤로 버튼	이전 화면으로 돌아갑니다.


## 표시등의 색상 이해

표시등	프린터 상태
끄기	전원이 꺼져 있거나 프린터가 절약 모드입니다.
파란색	프린터가 준비 상태이거나 데이터를 처리하는 중입니다.
빨간색	프린터에 사용자의 조작이 필요합니다.

## 홈 스크린 사용

프린터가 켜지면 디스플레이에 홈 스크린이 표시됩니다. 기본 화면 단추 및 아이콘을 사용하면 작업을 시작할 수 있습니다.

**참고:** 홈 스크린은 기본 화면 사용자 설정, 관리 설정, 활성화된 내장 솔루션에 따라 다릅니다.

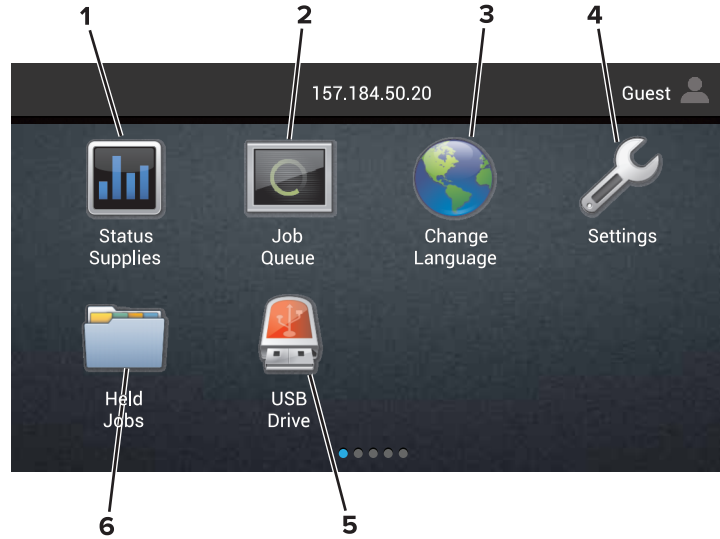


터치	목적
1	언어 변경 프린터 디스플레이의 언어를 변경합니다.
2	소모품 상태 <ul style="list-style-type: none"> <li>프린터를 계속 작동하기 위해 사용자 작업이 필요할 때마다 프린터 경고 또는 오류 메시지를 표시합니다.</li> <li>프린터 경고 또는 메시지에 대한 자세한 내용과 이러한 메시지의 해제 방법을 확인합니다.</li> </ul> <b>참고:</b> 홈 스크린 위쪽 섹션을 터치하여 이 설정에 액세스할 수도 있습니다.
3	설정(&S) 프린터 메뉴에 액세스합니다 <b>참고:</b> 프린터 메뉴를 활성화합니다. Embedded Web Server에서 <b>설정 &gt; 장치 &gt; 유지관리 &gt; 구성 메뉴 &gt; 패널 메뉴 &gt; 켜기</b> 를 누릅니다.
4	단축번호 모든 단축번호를 구성합니다.
5	USB 플래시 드라이브에 있는 사진 및 문서를 보고, 선택 또는 인쇄합니다.
6	문서 관리자 보류 중인 작업, 책갈피 및 응용 프로그램에 액세스합니다.

홈 스크린에 다음 설정이 표시될 수도 있습니다.

터치	목적
작업 대기열	현재 인쇄 작업을 모두 표시합니다. <b>참고:</b> 홈 스크린 위쪽 섹션을 터치하여 이 설정에 액세스할 수도 있습니다.
앱 프로필	프로파일 및 응용 프로그램에 액세스합니다.
장치 잠금	사용자가 홈 스크린에서 프린터 기능에 액세스하지 못하도록 방지합니다.

## 기능

기능	설명
경고 	오류가 발생하면 이 아이콘이 표시됩니다. 홈 스크린 위쪽을 터치하여 오류 메시지를 표시합니다.
프린터 IP 주소 예: 123.123.123.123	프린터 IP 주소는 홈 스크린 위쪽에 있습니다. IP 주소를 사용해서 Embedded Web Server에 액세스하고 프린터 설정을 원격으로 구성합니다.