

菜单一览表

菜单列表

设备

首选项
通知
组列表
警报类型
反垃圾邮件逻辑描述
制止重复警报
电源管理
已发送给 Lexmark 的信息
辅助功能
还原出厂默认设置
维护
可见的主屏幕图标
更新固件
关于此打印机

打印

布局
输出
设置
质量
作业统计
图像
XPS
PDF
HTML
PostScript
PCL
PPDS

书签设置

添加书签
添加文件夹
删除

纸张

进纸匣配置
介质配置
接纸架配置

网络/端口

网络概述
无线
AirPrint
直接 Wi-Fi 打印
以太网
TCP/IP
IPv6
SNMP
IPSec
LPD 配置
HTTP/FTP
ThinPrint
USB
并口 [x]
串口

USB 驱动器

闪存驱动器打印


安全

登录方法
证书管理
TCP/IP 端口访问
预定 USB 设备
安全审核日志
登录限制
保密打印
磁盘加密
清除临时数据文件
杂项

报告

菜单设置页
设备
打印
快捷方式
网络
事件日志摘要

使用控制面板

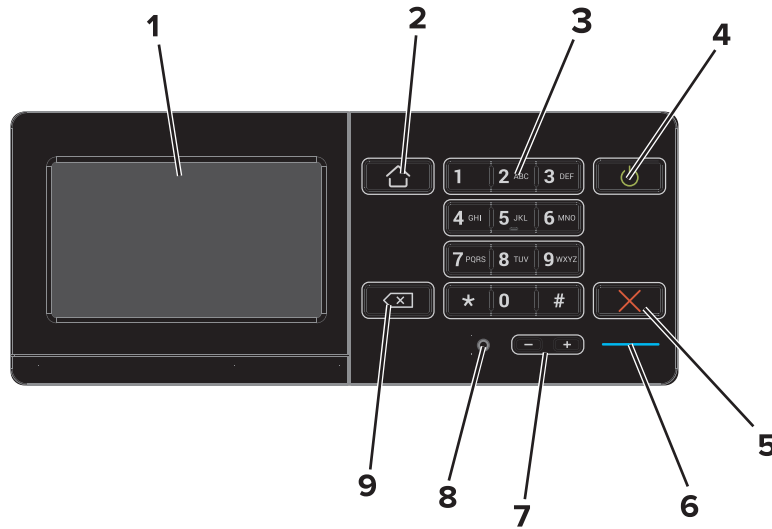

	使用	来
1	显示屏	<ul style="list-style-type: none"> 显示打印机的状态。 设置和操作打印机。
2	“主页”按钮	转到主屏幕。
3	键盘	在打印机上输入数字或符号。
4	“电源”按钮	<ul style="list-style-type: none"> 打开或关闭打印机电源。 将打印机从“睡眠”或“休眠”模式唤醒。
5	“停止”或“取消”按钮	停止当前的作业。
6	指示灯	检查打印机的状态。如需更多信息，请参阅“理解指示灯的颜色”主题。
7	音量按钮	调整耳机或扬声器的音量。
8	耳机或扬声器端口	连接耳机或扬声器。
9	“返回”按钮	返回到上一个屏幕。


理解指示灯的颜色

指示灯	打印机状态
关	打印机电源已关闭或处于“休眠”模式。
蓝色	打印机已就绪或正在处理数据。
红色	打印机要求用户干预。

使用主屏幕

当打印机电源打开时，显示屏显示主屏幕。使用主屏幕按钮和图标来启动操作。

注意：您的主屏幕可能根据您的主屏幕定制设置、管理设置和活动的嵌入式解决方案而有所变化。

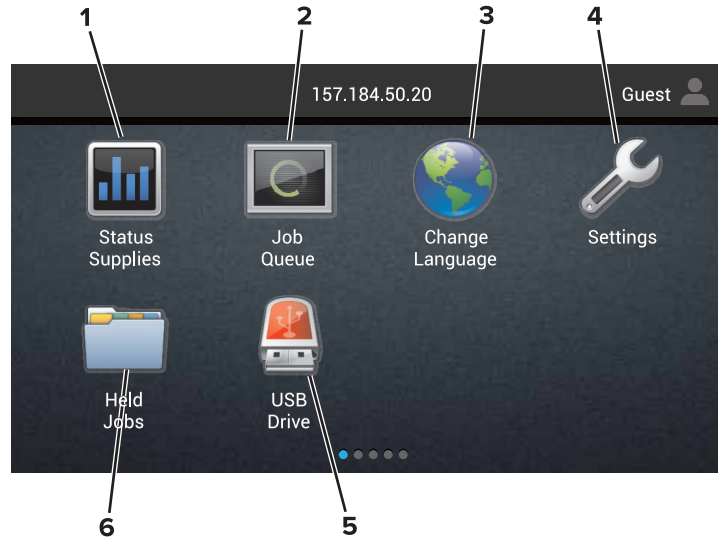


触摸	来
1	更改语言 更改打印机显示屏上的语言。
2	状态/耗材 <ul style="list-style-type: none"> • 每当打印机需要干预以继续处理时，显示打印机警告或错误消息。 • 查看有关打印机警告或消息，以及如何清除的更多信息。 注意： 您也可以通过触摸主屏幕的顶端部分访问此设置。
3	设置 访问打印机菜单。 注意： 确认启用打印机菜单。从 Embedded Web Server，单击 设置 > 设备 > 维护 > 配置菜单 > 面板菜单 > 开 。
4	快捷方式 组织所有的快捷方式。
5	USB 从闪存驱动器查看、选择或打印照片和文档。
6	文档管理器 访问挂起作业、书签和应用程序。

这些设置也可能出现在主屏幕上：

触摸	来
作业队列	显示所有的当前打印作业。 注意： 您也可以通过触摸主屏幕的顶端部分访问此设置。
应用程序配置文件	访问配置文件和应用程序。
锁定设备	防止用户从主屏幕访问任何打印机功能。

特性

特性	描述
警告 	如果发生错误情况，会出现此图标。触摸主屏幕的顶部来显示错误消息。
打印机 IP 地址 示例： 123.123.123.123	打印机的 IP 地址位于主屏幕的顶部。使用 IP 地址来访问 Embedded Web Server 并远程配置打印机设置。