


功能表圖

功能表清單

Device (裝置)	列印	書籤設定	紙張
喜好設定	版面配置	新增書籤	紙匣組件配置
通知	輸出處理	新增資料夾	材質配置
群組清單	設定	刪除	出紙槽配置
警示類型	品質		
防垃圾郵件邏輯說明	工作統計		
抑制重複警示	影像		
電源管理	XPS		
傳送至 Lexmark 的資訊	PDF		
協助工具	HTML		
回復出廠預設值	PostScript		
維護	PCL		
可見主畫面圖示	PPDS		
更新韌體			
關於本印表機			
網路/連接埠	USB 儲存碟	安全性	報告
網路總覽	快閃儲存碟列印	登入方法	功能表設定頁
無線		憑證管理	Device (裝置)
AirPrint		TCP/IP 連接埠存取	列印
直接 Wi-Fi 列印		排程 USB 裝置	快捷鍵
乙太網路		安全稽核日誌	網路
TCP/IP		登入限制	事件日誌摘要
IPv6		機密列印	
SNMP		Disk Encryption (磁碟加密)	
IPSec		清除暫存資料檔	
LPD 配置		其他	
HTTP/FTP			
ThinPrint			
USB			
平行埠 [x]			
序列			

使用控制面板

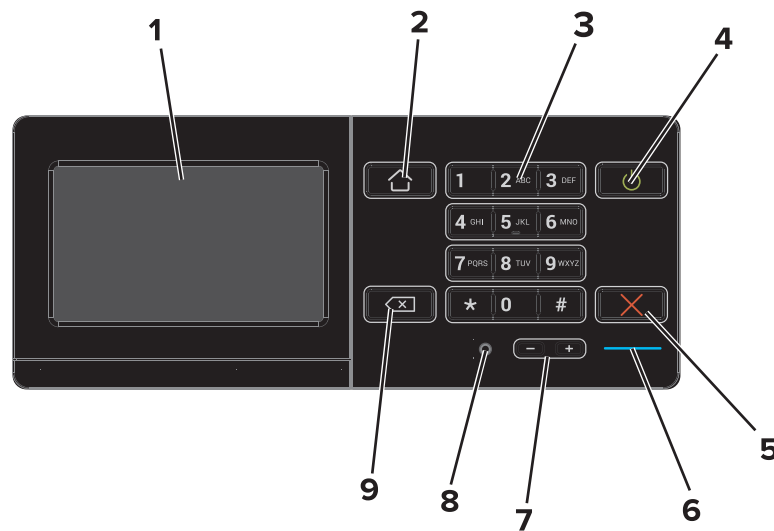

使用	執行
1 顯示	<ul style="list-style-type: none"> 顯示印表機的状态。 設定及操作印表機。
2 「首頁」按鈕	前往主畫面。
3 鍵台	在印表機上輸入數字或符號。
4 「電源」按鈕	<ul style="list-style-type: none"> 開啟或關閉印表機電源。 將印表機從「睡眠」或「休眠」模式中喚醒。
5 「停止」或「取消」按鈕	停止目前的工作。
6 指示燈	檢查印表機的状态。如需其他資訊，請參閱「瞭解指示燈的顏色」主題。
7 「音量」按鈕	調整耳機或揚聲器的音量。
8 耳機或揚聲器連接埠	連接耳機或揚聲器。
9 「上一步」按鈕	返回上一個畫面。


瞭解指示燈的顏色

指示燈	印表機狀態
關閉	印表機電源關閉或處於「休眠」模式。
藍色	印表機已備妥或正在處理資料。
紅色	印表機需要使用者人為介入。

使用主畫面

當印表機開啟電源時，顯示幕就會顯示主畫面。您可以使用主畫面按鈕及圖示，來起始某項動作。

請注意：所顯示的主畫面，可能因您的主畫面自訂設定、管理者設定和作用中的內嵌式解決方案而有所差異。

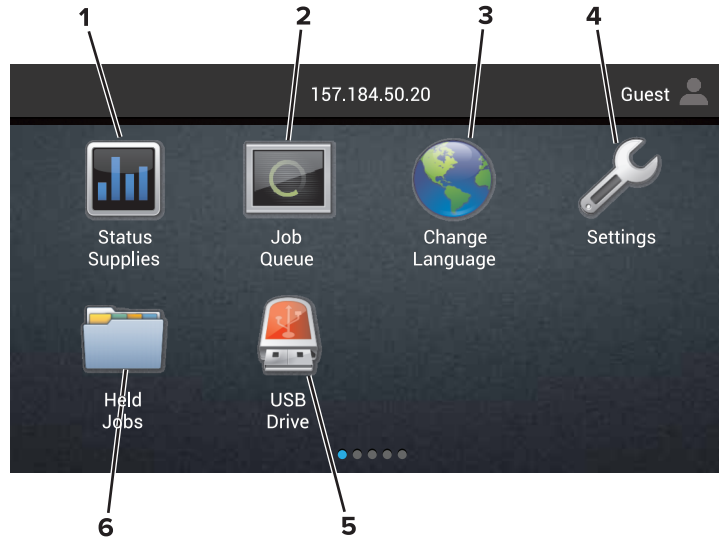


觸控		執行
1	變更語言	變更印表機顯示幕上的語言。
2	狀態耗材	<ul style="list-style-type: none"> 每當印表機需要人為介入才得以繼續處理作業時，即顯示印表機警告或錯誤訊息。 檢視有關印表機警告或訊息，以及如何清除這些警告或訊息的其他資訊。 請注意： 觸控主畫面的上層區域，也可以存取這項設定。
3	設定	存取印表機功能表。 請注意： 請確定已啟用印表機功能表。從 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器)，按一下 Settings (設定) > Device (裝置) > Maintenance (維護) > Configuration Menu (配置功能表) > Panel Menus (面板功能表) > 亮起 。
4	快捷鍵	組織所有快捷鍵。
5	USB	從快閃儲存碟檢視、選取或列印相片及文件。
6	文件管理員	存取保留工作、書籤及應用程式。

下列設定也可能出現在主畫面上：

觸控	執行
工作佇列	顯示所有目前的列印工作。 請注意： 觸控主畫面的上層區域，也可以存取這項設定。
應用程式設定檔	存取設定檔和應用程式。
鎖定裝置	防止使用者從主畫面存取任何印表機功能。

特性

功能	說明
Warning (警告) 	若發生了錯誤狀況，便會顯示此圖示。觸控主畫面的頂端，即可顯示錯誤訊息。

功能	說明
印表機 IP 位址 範例：123.123.123.123	您印表機的 IP 位址位於主畫面的頂端。您可使用此 IP 位址存取 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器) 及遠端配置印表機設定。