

Menü Haritası

Menüler listesi

Aygıt

Tercihler
Bildirimler
Grup Listeleri
Uyarı Türleri
İstenmeyen Posta Önleme Mantığı Açıklaması
Çift Uyarıları Engelleme
Güç Yönetimi
Lexmark'a Gönderilen Bilgiler
Erişilebilirlik
Fabrika Varsayılanlarını Geri Yükle
Bakım
Görünür Ana Ekran Simgeleri
Ürün Bilgilerini Güncelle
Bu Yazıcı Hakkında

Yazdır

Düzen
Sonlandırma
Ayarlar
Kalite
İş Hesaplama
Görüntü
XPS
PDF
HTML
PostScript
PCL
PPDS

Yer İmi Ayarları

Yer İmi Ekleme
Klasör Ekleme
Sil

Kağıt

Tepsi Yapılandırması
Ortam Yapılandırması
Seli Yapılandırması

Ağlar/Portlar

Ağa Genel Bakış
Kablosuz
AirPrint
Doğrudan Wi-Fi Yazdırma
Ethernet
TCP/IP
IPv6
SNMP
IPSec
LPD Yapılandırması
HTTP/FTP
ThinPrint
USB
Paralel [x]
Seri

USB Sürücüsü

Flaş Sürücü Yazdırma


Güvenlik

Oturum Açma Yöntemleri
Sertifika Yönetimi
TCP/IP Port Erişimi
USB Aygıtlarını Zamanla
Güvenlik Denetim Günlüğü
Oturum Açma Sınırlamaları
Gizli Yazdırma
Disk Şifreleme
Geçici Veri Dosyalarını Sil
Muhtelif

Raporlar

Menü Ayarları Sayfası
Aygıt
Yazdır
Kısayollar
Ağ
Olay Günlüğü Özeti

Kontrol panelini kullanarak

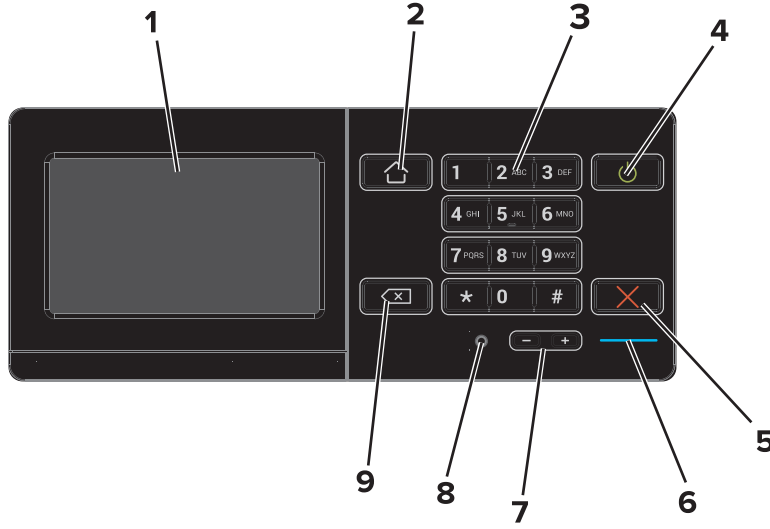

Düğme	Bunun için
1 Göster	<ul style="list-style-type: none"> Yazıcının durumunu gösterir. Yazıcıyı kurun ve çalıştırın.
2 Ana sayfa düğmesi	Ana ekrana dönün.
3 Tuş takımı	Yazıcıya sayı veya sembol girin.
4 Güç düğmesi	<ul style="list-style-type: none"> Yazıcıyı açar ya da kapatır. Yazıcıyı Uyku modundan veya Bekleme modundan uyandırın.
5 Durdur veya İptal düğmesi	Geçerli işi durdurun.
6 Gösterge ışığı	Yazıcının durumunu denetleyin. Daha fazla bilgi için "Gösterge ışığı renklerini anlama" konusuna bakın.
7 Ses seviyesi düğmeleri	Kulaklık ve hoparlör ses seviyesini ayarlayın.
8 Kulaklık veya hoparlör portu	Kulaklığı veya hoparlörü takın.
9 Geri düğmesi	Önceki ekrana geri döner.


Gösterge ışığının renklerini anlama

Gösterge ışığı	Yazıcı durumu
Kapalı	Yazıcı kapalı veya Bekleme modunda.
Mavi	Yazıcı hazır veya verileri işliyor.
Kırmızı	Yazıcı kullanıcı müdahalesi gerektiriyor.

Ana ekranı kullanma

Yazıcı açıldığında ekranda ana ekran gösterilir. Bir eylemi başlatmak için ana ekran düğmelerini ve simgelerini kullanın.

Not: Ana ekranınız, ana ekran özelleştirme ayarlarınıza, yönetici ayarlarına ve etkin yerleşik çözümlere bağlı olarak değişebilir.

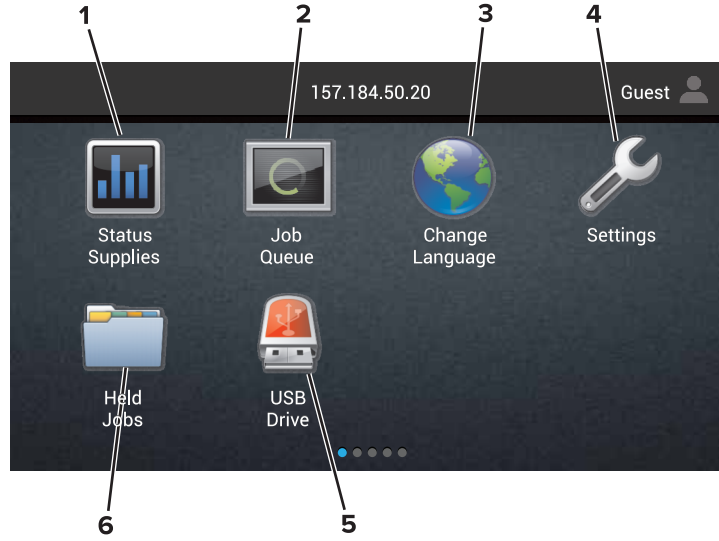


Dokunun		Bunun için
1	Dil Değiştir	Yazıcı ekranında dili değiştirin.
2	Durum Sarf Malzemeleri	<ul style="list-style-type: none"> İşleme devam etmek için yazıcı müdahaleye gerek duyduğunda, bir yazıcı uyarısı veya hata mesajı gösterir. Yazıcı uyarısı veya mesaj ve mesajın nasıl silineceği hakkında daha fazla bilgi görüntüler. Not: Ana ekranın üst bölümüne dokunarak da bu ayara erişebilirsiniz.
3	Ayarlar	Yazıcı menülerine erişir. Not: Yazıcı menülerinin etkinleştigiinden emin olun. Embedded Web Server'dan Ayarlar > Aygıt > Bakım > Yapılandırma Menüsü > Panel Menüleri > Açık 'ı tıklayın.
4	Kısayollar	Tüm kısayolları düzenleyin.
5	USB	Flaş sürücüden fotoğraf ve belgeleri görüntüleyin, seçin veya yazdırın.
6	Belge Yöneticisi	Bekletilen işlere, yer imlerine ve uygulamalara erişin.

Bu ayarlar ayrıca ana ekranda da görünür:

Dokunun	Bunun için
İş Sırası	Geçerli tüm yazdırma işlerini gösterir. Not: Ana ekranın üst bölümüne dokunarak da bu ayara erişebilirsiniz.
Uygulama Profilleri	Erişim profilleri ve uygulamalar.
Aygıt Kilitle	Kullanıcıların ana ekrandan yazıcı işlevlerine erişmesini engeller.

Özellikler

Özellikler	Açıklama
Uyarı 	Bir hata durumu oluşursa, bu simge görüntülenir. Hata mesajını göstermek için ana ekranın üst bölümüne dokunun.

Özellikler	Açıklama
Yazıcı IP adresi Örnek: 123.123.123.123	Yazıcınızın IP adresi ana ekranın üst bölümünde bulunur. IP adresini, Embedded Web Server'a erişmek ve yazıcı ayarlarını uzaktan yapılandırmak için kullanın.