

מדפסות CS720, CS725, CS725R, CS727, CS728

מדריך למשתמש

תוכן

5 מידע בטיחותי.....

5 מוסכמות.....

5 הצהרות בנוגע למוצר.....

8 אודות המדפסת.....

8 איתור מידע אודות המדפסת.....

9 בחירת מיקום עבור המדפסת.....

10 תצורות המדפסת.....

11 חיבור כבלים.....

12 באמצעות לוח הבקרה.....

13 הבנת מצב לחצן ההפעלה ונורית החיווי.....

13 שימוש במסך הבית.....

15 Menu Map (מפת תפריטים).....

16 הדפסת דף הגדרות תפריטים.....

17 הגדרה ושימוש באמצעות יישומי מסך הבית.....

17 התאמה אישית של מסך הבית.....

17 שימוש בהתאמה אישית של התצוגה.....

17 הגדרת טפסים ומועדפים.....

18 הגדרות מצב חיסכון.....

18 ניהול אנשי קשר.....

20 הגדרת תכונות הנגישות והשימוש בהן.....

20 הפעלת מצב ההגדלה.....

20 הפעלת הדרכה קולית.....

20 כוון קצב הדיבור של ההדרכה הקולית.....

20 הפעלת סיסמאות קוליות או מספרי זיהוי אישיים קוליים.....

20 ניווט במסך באמצעות תנועות ידיים.....

21 שימוש במקלדת בתצוגה.....

22 טעינת נייר ומדיה מיוחדת.....

22 הגדרת הגודל והסוג של מדיה מיוחדת.....

22 הגדרת Universal Paper Size (גודל נייר אוניברסלי).....

22 טעינת מגשים.....

24 טעינה במזין הרב-תכליתי.....

25.....קישור בין מגשים.....

27.....הדפסה

27הדפסה ממחשב.....

27הדפסת טפסים.....

27הדפסה מהתקן נייד.....

28הדפסה מכונן הבזק.....

29.....כונני הבזק וסוגי קבצים נתמכים.....

30הגדרת משימות חסויות.....

30הדפסת משימות מופסקות.....

31הדפסת רשימת דוגמאות גופנים.....

31.....ביטול משימת הדפסה.....

32אבטחת המדפסת

32מחיקת זיכרון המדפסת.....

32מחיקת זיכרון הכונן הקשיח של המדפסת.....

32הגדרת הצפנה של הדיסק הקשיח של המדפסת.....

32.....שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן.....

33.....הצהרה על נדיפות.....

34.....תחזוקת המדפסת

34כוונון עוצמת הקול של הרמקול.....

34עבודה ברשת.....

35הגדרת הדפסה טורית (Windows בלבד).....

36ניקוי המדפסת.....

36הזמנת חומרים מתכלים.....

40.....החלפת חלקים או חומרים מתכלים.....

60.....העברת המדפסת.....

61.....חיסכון באנרגיה ובנייר.....

62מיחזור.....

63ניקוי חסימות

63הימנעות מחסימות נייר.....

64.....זיהוי מיקומי חסימות.....

65.....חסימת נייר במגשים.....

66.....חסימת נייר במזין הרב-תכליתי.....

66.....חסימת נייר בסל הסטנדרטי.....

67 חסימת נייר בדלת A

71 פתרון בעיות

71 בעיות חיבור לרשת

73 בעיות באפשרויות חומרה

75 בעיות חומרים מתכלים

76 בעיות הזנת נייר

80 בעיות הדפסה

99 בעיות באיכות צבע

101 יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות

102 שדרוג והעברה

102 חומרה

115 תוכנה

116 קושחה

118 הודעות

123 אינדקס

מידע בטיחותי

מוסכמות

הערה: הערה באה לציין מידע שעשוי לסייע.

אזהרה: אזהרה באה לזהות דבר מה שעלול לגרום נזק לחומרה או לתוכנה של המוצר.

זהירות: הזהרת זהירות מציינת מצב שעלול להיות מסוכן ולפגוע בך.

סוגים שונים של הזהרות זהירות כוללים:

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: ציון סכנת פגיעה. 

זהירות—סכנת שוק: ציון סכנת התחשמלות. 

זהירות—משטח חם: ציון סכנת כוויה כתוצאה מגיעה. 

זהירות—סכנת נפילה: ציון סכנת הימחצות. 

זהירות—סכנת צביטה: ציון סכנת הילכדות בין חלקים נעים. 

הזהרות בנוגע למוצר

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמל בעל דירוג והארקה מתאימים, אשר ממוקם בקרבת המוצר ונגיש בקלות. 

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, השתמש רק בכבל החשמל שסופק עם המוצר או בתחליף שאושר על-ידי היצרן. 

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: אל תשתמש במוצר זה עם כבלים מאריכים, מפצלי שקעים, כבלים מאריכים עם מפצלי שקעים או התקני אל-פסק. מדפסת לייזר עשויה להטיל עומס על קיבולת ההספק של אביזרים מסוגים אלה, ומצב זה עלול ליצור סכנת שרפה, נזק לרכוש או ביצועים ירודים של המדפסת. 

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: עם מוצר זה ניתן להשתמש רק בהתקן משולב של Lexmark להגנה מפני נחשולי מתח, אשר מחובר כהלכה בין המדפסת לבין כבל החשמל המסופק עם המדפסת. השימוש בהתקן הגנה מפני נחשולי מתח שאינם מתוצרת Lexmark עלול לגרום לסכנת שרפה, נזק לרכוש או ביצועים ירודים של המדפסת. 

זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אל תציב מוצר זה ואל תשתמש בו בקרבת מים או מקומות לחים. 

זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אל תגדיר מוצר זה ואל תבצע חיבורי חשמל או כבלים כלשהם, למשל כבל החשמל, תכונת הפקס או הטלפון, במהלך סופת ברקים. 

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: אל תחתוך, תפתל, תכופף, תמחץ את כבל החשמל ואל תניח חפצים כבדים עליו. אל תאפשר שחיקה או מתיחה של כבל החשמל. אל תלחץ את כבל החשמל בין חפצים דוגמת רהיטים לבין קירות. כל אחד מהמקרים לעיל קיימת סכנה של שריפה או התחשמלות. בדוק בקביעות אם קיימות בעיות מסוג זה בכבל החשמל. נתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתבדוק אותו. 

זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, ודא שכל החיבורים החיצוניים (כגון חיבורי Ethernet ומערכת טלפון) מותקנים כהלכה ביציאות החיבור המסומנות. 

זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אם תיגש ללוח המערכת או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות בעת ניקוי החלק החיצוני של המדפסת, נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר ונתק את כל הכבלים מהמדפסת לפני שתמשיך.

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: אם משקל המדפסת עולה על 20 ק"ג, כדי להעבירה ממקום למקום בבטחה יידרשו שני אנשים או יותר.

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: בעת הזזת המדפסת, פעל על פי ההנחיות הבאות כדי למנוע פגיעה גופנית או נזק למדפסת:

- ודא שכל הדלתות והמגשים סגורים.
- כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.
- נתק את כל הכבלים והחוטים מהמדפסת.
- אם למדפסת מחוברים מגשים או אמצעי פלט אופציונליים נפרדים הניצבים על הרצפה, נתק אותם לפני הזזת המדפסת.
- אם למדפסת יש בסיס עם גלגלים, גלגל אותה בזירות למיקום החדש. היזהר בעת מעבר מעל מפתני דלתות ורצפות שבורות.
- אם המדפסת אינה מצוידת בבסיס על גלגלים אך כוללת מגשים או אמצעי פלט אופציונליים, הסר את אמצעי הפלט והרם את המדפסת להרחקתה מהמגשים. אל תנסה להרים את המדפסת ואפשרויות אחרות כלשהן בו-זמנית.
- השתמש תמיד בידיות האחיזה של המדפסת כדי להרימה.
- ודא שבעגלה בה אתה משתמש להעברת המדפסת יש משטח שמסוגל לתמוך בכל בסיס המדפסת.
- ודא שבעגלה בה אתה משתמש להעברת אביזרי החומרה יש משטח שמסוגל לתמוך בממדי האביזרים.
- ודא שהמדפסת נשארת במצב עומד.
- הימנע מתנועות חדות.
- ודא שהאצבעות אינן נמצאות מתחת למדפסת כאשר אתה מציב אותה.
- ודא שיש מספיק מקום פנוי סביב המדפסת.

זהירות—סכנת נפילה: התקנת אחת או יותר מהאפשרויות במדפסת או במדפסת הרב-תכליתית (MFP) עשויה להצריך בסיס עם גלגלים, ריהוט או אמצעי אחר כדי למנוע חוסר יציבות אשר עלול לגרום לפגיעה. לקבלת מידע נוסף על התצורות הנתמכות בקר בכתובת www.lexmark.com/multifunctionprinters.

זהירות—סכנת נפילה: טען כל מגש בנפרד כדי להפחית את הסיכון לחוסר יציבות של הצידוד. השאר את כל שאר המגשים במצב סגור עד שתצטרך לפתוח אותם.

זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

זהירות—סכנת צביטה: כדי למנוע סכנת פגיעה כתוצאה מהיצבטות, היזהר באזורים המסומנים בתווית זו. פציעות היצבטות עלולות להיגרם בסביבת חלקים נעים, כגון גלגלי שיניים, דלתות, מגשים ומכסים.

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: במוצר זה נעשה שימוש בלייזר. פקדים, התאמות או הליכים אשר שונים מאלה שצוינו במדריך למשתמש עלולים לגרום לחשיפה מסוכנת לקרינה.

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: סוללת הליתיום שבמוצר זה אינה מיועדת להחלפה. קיימת סכנת התפוצצות אם סוללת ליתיום אינה מוחלפת בצורה נכונה. אל תטען מחדש, אל פרק ואל תשרוף סוללת ליתיום. השלך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן ובהתאם לתקנות המקומיות.

מוצר זה תוכנן, נבדק ואושר כדי לעמוד בתקני הבטיחות הגלובליים המחמירים בשימוש ברכיבים ספציפיים של היצרן. אפשר שמאפייני הבטיחות של חלקים אחדים לא תמיד יהיו מובנים מאליהם. היצרן לא ישא באחריות לשימוש בחלקי חילוף אחרים. לשירות ותיקונים, מלבד אלה המוזכרים בתיעוד למשתמש, פנה לנציג שירות.

בתהליך ההדפסה, המוצר מחמם את חומרי ההדפסה והחום עשוי לגרום לשחרור פליטות מחומרי ההדפסה. עליך להבין את הסעיף בהוראות ההפעלה הדין בהנחיות לבחירת חומרי הדפסה כדי למנוע את האפשרות של פליטות מזיקות.


מוצר זה עשוי להפיק כמויות קטנות של אוזון במהלך פעולתו הרגילה, וניתן לציידו במסנן שתוכנן להגביל את ריכוזי האוזון לרמות הנמוכות מרמות החשיפה הרצויות. כדי למנוע רמות ריכוז אוזון גבוהות בזמן שימוש ממושך, התקן מוצר זה באזור מאוורר היטב והחלף את מסנני האוזון והפליטה, אם תונחה לכך בהוראות התחזוקה של המוצר. אם אין התייחסות למסננים בהוראות התחזוקה של המוצר, אין למוצר זה מסננים המצריכים החלפה.

שמור הוראות אלה.

אודות המדפסת

איתור מידע אודות המדפסת

מה אתה מחפש?	באפשרותך למצוא זאת כאן
הוראות התקנה ראשונית: • חיבור המדפסת • התקנת תוכנת המדפסת	לקבלת מידע נוסף עיין בתיעוד הנלווה למדפסת או בקר בכתובת http://support.lexmark.com.
הגדרות נוספות והוראות להפעלת המדפסת: • בחירה בנייר ובמדיה מיוחדת ואחסון • טעינת נייר • שינוי הגדרות התצורה של המדפסת • הצגת והדפסת מסמכים ותצלומים • הגדרת תוכנת המדפסת והשימוש בה • הגדרת תצורת המדפסת ברשת • טיפול ותחזוקה של המדפסת • פתרון בעיות	מרכז מידע—בקר בכתובת http://infoserve.lexmark.com. דפי תפריט העזרה—גש למדריכים בקושחת המדפסת או בקר בכתובת http://support.lexmark.com. מדריך מסך מגע—בקר בכתובת http://support.lexmark.com. סרטוני המוצר—בקר בכתובת http://infoserve.lexmark.com/idv.
מידע על התקנת והגדרת תצורת מאפייני הנגישות של המדפסת	מדריך הנגישות של Lexmark—בקר בכתובת http://support.lexmark.com .
עזרה בשימוש בתוכנת המדפסת	עזרה עבור מערכות ההפעלה Microsoft® Windows® או Macintosh—פתח תוכנית או יישום של המדפסת ולחץ על Help (עזרה). לחץ על  כדי להציג מידע תלוי-הקשר. הערות: • העזרה מותקנת אוטומטית עם תוכנת המדפסת. • בתלות במערכת ההפעלה, תוכנת המדפסת נמצאת בתיקיית התוכניות של המדפסת או בשולחן העבודה.

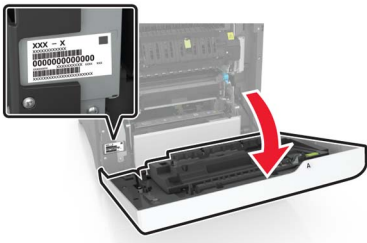מה אתה מחפש?	באפשרותך למצוא זאת כאן
המידע המשלים החדש ביותר, עדכונים ותמיכה בלקוחות: • תיעוד • הורדות מנהלי התקנים • תמיכה בצ'אט חי • תמיכה באמצעות דואר אלקטרוני • תמיכה קולית	בקר בכתובת http://support.lexmark.com. הערה: בחר את המדינה או האזור, ולאחר מכן בחר את המוצר כדי להציג את אתר התמיכה המתאים. פרטי יצירת הקשר עם התמיכה בארץ או באזור שלך מופיעים באתר האינטרנט של התמיכה או בתעודות האחריות המודפסת המצורפת למדפסת. כשאתה פונה לשירות התמיכה בלקוחות, אנא ודא שברשותך הפרטים הבאים: • מקום ותאריך הרכישה • סוג המכשיר והמספר הסידורי 
• מידע בטיחותי • מידע בנושא תקינה • מידע בנושא אחריות • מידע על סביבה	מידע בנושא אחריות משתנה בהתאם למדינה או אזור: • בארה"ב—עיין בהצהרת הגבלת האחריות המצורפת למדפסת זו, או בקר באתר http://support.lexmark.com • במדינות ובאזורים אחרים—עיין בתעודת האחריות המצורפת למדפסת. מדריך מידע המוצר—עיין בתיעוד המצורף למדפסת או בקר בכתובת http://support.lexmark.com

בחירת מיקום עבור המדפסת

בעת בחירת מיקום למדפסת, השאר מספיק מקום לפתיחת מגשים, כיסויים ודלתות ולהתקנת אפשרויות חומרה.

- מקם את המדפסת ליד שקע חשמלי.

⚠️ זהירות—פוטנציאל לפגיעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.

⚠️ זהירות—סכנת שוק: למניעת סכנת התחשמלות, אל תציב מוצר זה ואל תשתמש בו בקרבת מים או במקומות לחים.

- ודא שהאוויר בחדר עומד בגרסה המעודכנת של תקן ASHRAE 62 או של תקן CEN Technical Committee 156.

- ספק משטח שטוח, חזק ויציב.

- שמור על המדפסת:

– נקייה, יבשה ונטולת אבק.

– הרחק ממהדקי נייר ומסיכות הידוק שעלולים ליפול לתוכה בקלות.


– הרחק מזרם אוויר ישיר, מזגנים, תנורים או מאוררים.

– ללא תנאי שמש ישירה או לחות קיצונית.

- שים לב לטמפרטורות המומלצות והימנע מתנודות בטמפרטורה:

טמפרטורת הסביבה	10°C עד 32.2°C (50°F עד 90°F)
טמפרטורת אחסון	-40°C עד 43°C (-40°F עד 110°F)

- אפשר את זרימת הכמות המומלצת של מקום סביב המדפסת לאוויר מתאים.

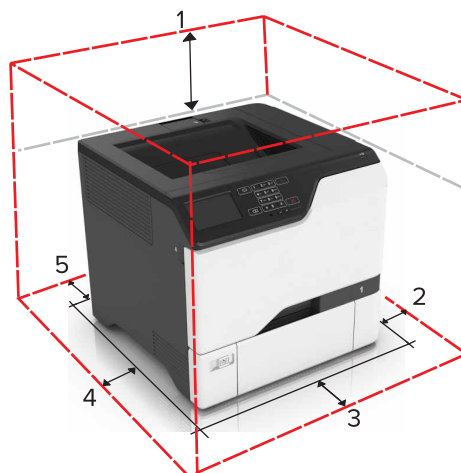

1	חלק עליון	178 מ"מ (7 אינץ')
2	צד ימין	127 מ"מ (5 אינץ')
3	חזית	508 מ"מ (20 אינץ')
4	צד שמאל	127 מ"מ (5 אינץ')
5	גב	76 מ"מ (3 אינץ')

תצורות המדפסת

זהירות—סכנת נפילה: התקנת אחת או יותר מהאפשרויות במדפסת או במדפסת הרב-תכליתית (MFP) עשויה להצריך בסיס עם גלגלים, ריהוט או אמצעי אחר כדי למנוע חוסר יציבות אשר עלול לגרום לפגיעה. לקבלת מידע נוסף על התצורות הנתמכות בקר בכתובת www.lexmark.com/multifunctionprinters.

זהירות—סכנת נפילה: טען כל מגש בנפרד כדי להפחית את הסיכון לחוסר יציבות של הציווד. השאר את כל שאר המגשים במצב סגור עד שתצטרך לפתוח אותם.

תוכל להגדיר את תצורת המדפסת על-ידי הוספת שלושה מגשים אופציונליים של 550 גיליונות.



1	סל סטנדרטי
2	מגש זוגי של 650 גליונות
3	מגשים אופציונליים של 550 גליונות
4	לוח הבקרה


חיבור כבלים

זהירות—סכנת שוק: למניעת סכנת התחשמלות, אל תגדיר מוצר זה ואל תטפל בחיבורי חשמל או כבלים, כגון כבל החשמל, תכונת הפקס או הטלפון, בעת סופת ברקים. ⚡

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמל בעל דירוג והארקה מתאימים, אשר ממוקם בקרבת המוצר ונגיש בקלות. ⚠


זהירות—פוטנציאל לפגיעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, השתמש רק בכבל החשמל שסופק עם המוצר או בתחליף שאושר על-ידי היצרן. ⚠

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע בכבל USB, במתאם רשת אלחוטית כלשהו, או באזור המוצג במדפסת בזמן הדפסה פעילה. עלולים להיגרם אובדן נתונים או תקלה.

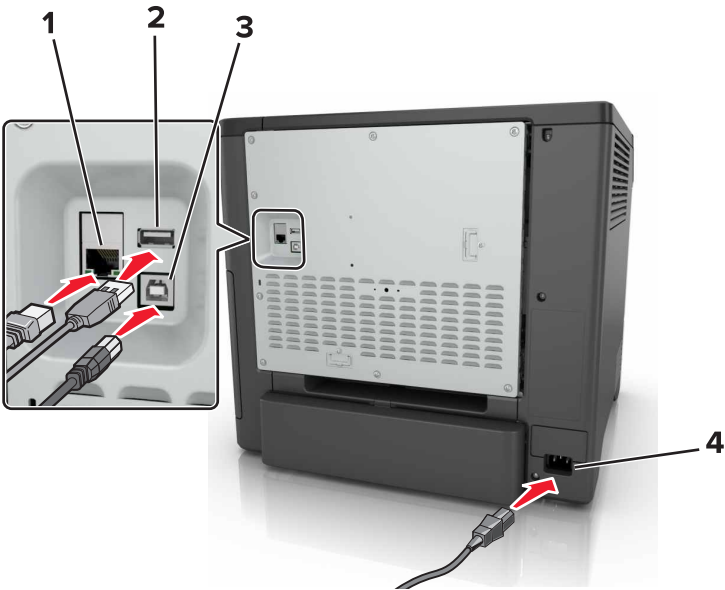

השתמש ב:	כדי
1 יציאת Ethernet	חבר את מדפסת לרשת.
2 יציאת USB	לחבר מקלדת או כל אפשרות תואמת אחרת.
3 יציאת מדפסת USB	חבר את המדפסת למחשב
4 שקע בכל חשמלי במדפסת	חבר את המדפסת לשקע מוארק היטב בקיר.

באמצעות לוח הבקרה

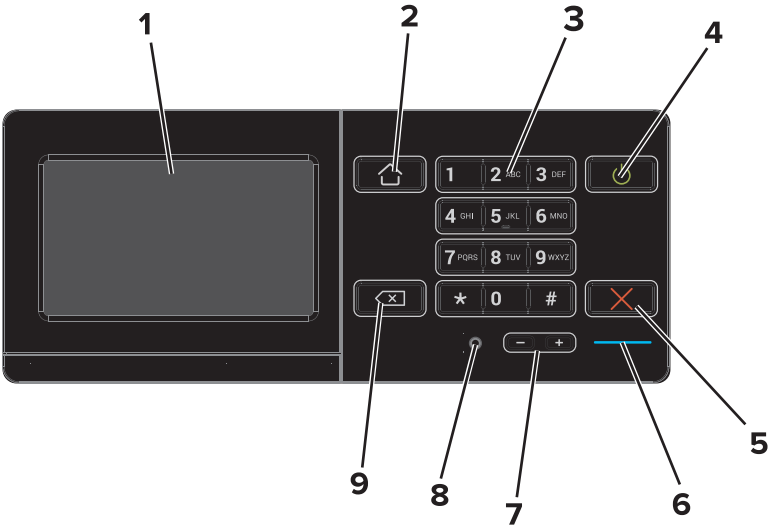

השתמש ב:	כדי
1 Display (הצג)	- הצג את הודעות המדפסת וסטטוס החומרים המתכלים. - הגדרת והפעלת המדפסת.
2 הלחצן 'דף הבית'	לעבור אל מסך הבית.

השתמש ב:	כדי	
לוח מקשים	הזן מספרים או סמלים בשדה הקלט.	3
לחצן הפעלה (Power)	- להפעיל ולכבות את המדפסת. הערה: כדי לכבות את המדפסת, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך חמש שניות. - להעביר את המדפסת למצב שינה או תרדמת. - להעיר את המדפסת ממצב שינה או תרדמת.	4
הלחצן Stop (עצור) או Cancel (ביטול)	לעצור את המשימה הנוכחית.	5
נורית חיווי	לבדוק את מצב המדפסת.	6
לחצני עוצמת קול	לכוון את עוצמת הקול של האוזניות או הרמקול.	7
יציאת אוזניות או רמקול	לחבר אוזניות או רמקול.	8
מקש Backspace	להעביר את הסמן אחורה ולמחוק תו בשדה קלט.	9

הבנת מצב לחצן ההפעלה ונורית החיווי


מצב המדפסת	נורית חיווי
המדפסת כבויה או במצב מנוחה.	Off (כבוי)
המדפסת מוכנה או מעבדת נתונים.	Blue (כחול)
המדפסת מחייבת התערבות של המפעיל.	Red (אדום)

מצב המדפסת	נורית לחצן ההפעלה
המדפסת כבויה, מוכנה או מעבדת נתונים.	Off (כבוי)
המדפסת נמצאת במצב שינה.	כתום יציב
המדפסת נמצאת במצב מנוחה.	כתום מהבהב

שימוש במסך הבית

בעת הדלקת המדפסת, בתצוגה מופיע מסך הבית. השתמש בלחצני ובסמלי מסך הבית כדי להתחיל פעולה.

הערה: מסך הבית עשוי להשתנות בהתאם להגדרות ההתאמה האישית של מסך הבית, ההגדרה המנהלתית ופתרונות מוטמעים פעילים.

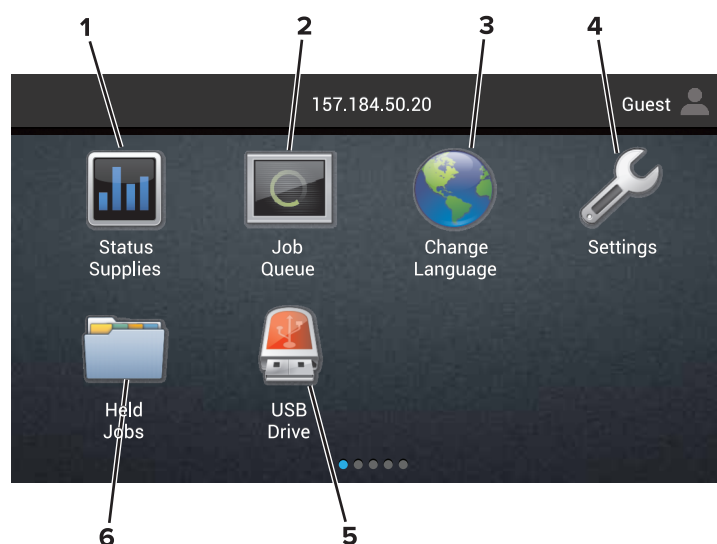

ג' ב-	כדי
1	מצב/חומרים מכלים - הצגת אזהרה או הודעת שגיאה בכל פעם שנדרשת התערבות המשתמש כדי שהמדפסת תמשיך בעיבוד. - הצגת מידע נוסף על הודעת האזהרה של המדפסת וכיצד לנקות אותה. הערה: באפשרותך גם לגשת להגדרה זו על-ידי נגיעה בחלק העליון של מסך הבית.
2	Job Queue (תור משימות) הערה: באפשרותך גם לגשת להגדרה זו על-ידי נגיעה בחלק העליון של מסך הבית.
3	Change Language (החלפת שפה)
4	Settings (הגדרות) גש לתפריטי המדפסת.
5	USB Drive (כונן USB) צפה, בחר או הדפס תמונות ומסמכים מכונן הבזק.
6	Held Jobs (משימות מופסקות) הצג את כל משימות ההדפסה המופסקות הנוכחיות.

ייתכן שגם ההגדרות הבאות יופיעו במסך הבית:

ג' ב-	כדי
Bookmarks (סימניות)	לגשת לסימניות.
App Profiles (הוספת פרופילים)	לגשת לפרופילי יישומים.
Lock Device (נעילת התקן)	מנע ממשתמשים גישה לפונקציות במדפסת דרך מסך הבית.

Menu Map (מפת תפריטים)

Device (התקן)

• Accessibility (נגישות) • Restore Factory Defaults (שחזור ברירות המחדל של היצרן) • Maintenance (תחזוקה) • סמלים גלויים במסך הבית • About This Printer (אודות מדפסת זו)	• Preferences (העדפות) • לוח הפעלה מרוחק • Notifications (הודעות) • Power Management (ניהול צריכת חשמל) • Information Sent to Lexmark (מידע שנשלח אל Lexmark)
---	---

Print (הדפס)

• PDF • PostScript • PCL • HTML • Image (תמונה) • PPDS	• Layout (פריסה) • Finishing (גימור) • Setup (הגדרה) • Quality (איכות) • Job Accounting (דוח משימות) • XPS
---	---

Paper (נייר)

• Bin Configuration (תצורת סל)	• Tray Configuration (תצורת מגש) • Media Configuration (תצורת מדיה)
--	--

Network/Ports (רשת/יציאות)

• LPD תצורת • HTTP/FTP Settings (הגדרות HTTP/FTP) • ThinPrint • USB • Parallel[x] (x מקבילי) • Serial (טורי) • Google Cloud Print • Wi-Fi Direct	• Network Overview (סריקת רשת) • Wireless (אלחוטי) • AirPrint • Ethernet • TCP/IP • IPv6 • SNMP • IPSec
---	--

USB Drive (כונן USB)

Flash Drive Print (הדפסה מכונן הבזק)

Security (אבטחה)

• Disk Encryption (הצפנת דיסק) • Erase Temporary Data Files (מחק מסמכי נתונים זמניים) • Solutions LDAP Settings (הגדרות LDAP של פתרונות) • שונות	• Login Methods (שיטות כניסה) • Schedule USB Devices (תזמון התקני USB) • Security Audit Log (יומן ביקורת אבטחה) • Login Restrictions (מגבלות כניסה) • Confidential Print Setup (הגדרת הדפסה חסויה)
---	--

תפריט כרטיס אפשרויות

הערה: הגדרה זו מופיעה רק כאשר מותקן כרטיס אופציונלי.

Reports (דוחות)

• קיצורי דרך • Network (רשת)	• Menu Settings Page (דף הגדרות תפריט) • Device (התקן) • Print (הדפס)
---	---

עזרה

• Media Guide (מדריך למדיה) • Moving Guide (מדריך העברה) • Print Quality Guide (מדריך איכות הדפסה) • מדריך לחומרים מתכלים	• Print All Guides (הדפסת כל המדריכים) • Color quality guide (מדריך איכות צבע) • Connection Guide (מדריך התחברות) • מדריך מידע
--	---

פתרון בעיות

• דגימות איכות הדפסה מתקדמות	• דגימות איכות הדפסה בסיסיות
------------------------------	------------------------------

הדפסת דף הגדרות תפריטים

במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) < Reports (דוחות) < Menu Settings Page (דף הגדרות תפריט).

הגדרה ושימוש באמצעות יישומי מסך הבית

התאמה אישית של מסך הבית

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Settings** (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Visible Home Screen Icons** (סמלים גלויים במסך הבית).

3 בחר את הסמלים שתראה שיופיעו במסך הבית.

4 החל את השינויים

שימוש בהתאמה אישית של התצוגה

החלפת הטפט

1 במסך הבית, גע באפשרות **Change Wallpaper** (החלפת טפט).

2 בחר תמונה שתהיה בשימוש.

3 החל את השינויים.

יצירת מצגת

לפני שתתחיל הקפד לקבוע את הגדרות המצגת. לקבלת מידע נוסף עיין בתיעוד המצורף לפתרון.

1 חבר כונן הבזק ליציאת USB.

2 במסך הבית גע באפשרות **Slideshow** (מצגת).

הערה: התמונות מוצגות בסדר אלפביתי.

הגדרת טפסים ומועדפים

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Apps** (יישומים) < **Forms and Favorites** (טפסים ומועדפים) < **Configure** (הגדרה).

3 לחץ על **Add** (הוספה) ולאחר מכן התאם אישית את ההגדרות.

הערות:

- כדי לוודא שההגדרות המיקום של הסימנייה נכונות, הזן את כתובת ה-IP של המחשב המארח שבו נמצאת הסימנייה.

- ודא שלמדפסת יש זכויות גישה לתיקייה שבה ממוקמת הסימנייה.

4 החל את השינויים

הגדרות מצב חיסכון

- 1 במסך הבית גע באפשרות **Eco-Settings** (הגדרות מצב חיסכון).
- 2 קבע את הגדרות מצב החיסכון או תזמן מצב חיסכון בחשמל.
- 3 החל את השינויים.

ניהול אנשי קשר

הוספת אנשי קשר

- 1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.
הערות:
 - הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123.
 - אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.
- 2 לחץ על **Address Book** (פנקס כתובות).
- 3 הוסף איש קשר במקטע Contacts (אנשי קשר).
הערה: תוכל להקצות את איש הקשר לקבוצה אחת או יותר.
- 4 במידת הצורך ציין שיטת כניסה כדי לאפשר גישה ליישום.
- 5 החל את השינויים.

הוספת קבוצות

- 1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.
הערות:
 - הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123.
 - אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.
- 2 לחץ על **Address Book** (פנקס כתובות).
- 3 הוסף שם קבוצה במקטע Contact Groups (קבוצות אנשי קשר).
הערה: תוכל להקצות לקבוצה איש קשר אחד או יותר.
- 4 החל את השינויים.

עריכת אנשי קשר או קבוצות

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Address Book** (פנקס כתובות).

3 בצע אחת מהפעולות הבאות:

- במקטע Contacts (אנשי קשר), לחץ על שם של איש קשר ואז ערוך את המידע.
- במקטע Contact Groups (קבוצות אנשי קשר), לחץ על שם של קבוצה ואז ערוך את המידע.

4 החל את השינויים.

מחיקת אנשי קשר או קבוצות

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Address Book** (פנקס כתובות).

3 בצע אחת מהפעולות הבאות:

- במקטע Contacts (אנשי קשר), בחר איש קשר שברצונך למחוק.
- במקטע Contact Groups (קבוצות אנשי קשר), בחר שם של קבוצה שברצונך למחוק.

הגדרת תכונות הנגישות והשימוש בהן

הפעלת מצב ההגדלה

- 1 בלוח הבקרה לחץ לחיצה ארוכה על המקש 5 עד שתשמע הודעה קולית.
 - 2 בחר **Magnification** (הגדלה).
 - 3 בחר **OK** (אישור).
- לקבלת מידע נוסף על ניווט במסך מגדיל, ראה "[ניווט במסך באמצעות תנועות ידיים](#)" בעמוד 20.

הפעלת הדרכה קולית

מלוח הבקרה

- 1 לחץ לחיצה ארוכה על המקש 5 עד שתשמע הודעה קולית.
- 2 בחר **OK** (אישור).

במקלדת

- 1 לחץ לחיצה ארוכה על המקש 5 עד שתשמע הודעה קולית.
- 2 הקש על **Tab** כדי להעביר את מקש המיקוד ללחצן האישור, ולאחר מכן הקש על **Enter**.

הערות:

- הנחיה קולית מופעלת גם בעת הכנסת האוזניות לשקע האוזניות.
- כדי לכוון את עוצמת הקול, השתמש בלחצני עוצמת הקול שבחלקו התחתון של לוח הבקרה.

כוון קצב הדיבור של ההדרכה הקולית

- 1 במסך הבית, בחר **Settings** (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Accessibility** (נגישות) < **Speech Rate** (קצב דיבור).
- 2 בחר את קצב הדיבור.

הפעלת סיסמאות קוליות או מספרי זיהוי אישיים קוליים

- 1 במסך הבית, בחר **Settings** (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Accessibility** (נגישות) < **Speak Passwords/PINs** (סיסמאות/מספרי זיהוי אישיים קוליים).
- 2 הפוך את ההגדרה לזמינה.

ניווט במסך באמצעות תנועות ידיים

הערות:

- תנועות הידיים רלוונטיות רק כאשר ההדרכה הקולית מופעלת.

- נדרשת מקלדת פיסית לשם הקלדת תווים וכוונון הגדרות מסוימות.

תנועה	פונקציה
הקשה כפולה	בחירת אפשרות או פריט במסך.
הקשה משולשת	הגדלה או הקטנה של טקסט ותמונות.
הסטת האצבע ימינה או למטה	מעבר לפריט הבא במסך.
הסטת האצבע שמאלה או למעלה	מעבר לפריט הקודם במסך.
צידוד ימינה/שמאלה	גישה לחלקים של התמונה שהוגדלה אשר חורגים מגבולות המסך. הערה: תנועה זו מחייבת שימוש בשתי אצבעות או גרירה על תמונה שגודלה שונה.
הסטת האצבע מעלה ואז שמאלה	יציאה מיישום וחזרה למסך הבית.
הסטת האצבע מטה ואז שמאלה	• לבטל משימה. • חזרה להגדרה הקודמת. • יציאה מהמסך שמופיע מבלי לשנות הגדרה או ערך כלשהם.
הסטת האצבע מעלה ואז מטה	חזרה על הדרכה קולית.

שימוש במקלדת בתצוגה

בצע אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- גרור אצבע מעל המקש כדי לבחור את התו.
- הרם את האצבע כדי להזין או להקליד את התו בשדה.
- הקש **Backspace** כדי למחוק תווים.
- כדי לשמוע את התוכן בשדה הקלטה, הקש **Tab**, ולאחר מכן הקש **Shift + Tab**.

טעינת נייר ומדיה מיוחדת

הגדרת הגודל והסוג של מדיה מיוחדת

המגשים מזזהים אוטומטית את הגודל של נייר רגיל. במקרה של מדיה מיוחדת, כגון תוויות, קרטון או מעטפות, בצע את הפעולות הבאות:

1 במסך הבית, נווט אל:

Settings (הגדרות) < Paper (נייר) < Tray Configuration (תצורת מגש) < Paper Size/Type (גודל/סוג נייר) <
בחר מקור נייר

2 הגדר את הגודל והסוג של המדיה המיוחדת.

הגדרת Universal Paper Size (גודל נייר אוניברסלי)

1 במסך הבית גע ב-**Settings (הגדרות) < Paper (נייר) < Media Configuration (תצורת מדיה) < Universal Setup**
(הגדרה אוניברסלית).


2 קבע את תצורת ההגדרות.

טעינת מגשים

זהירות—סכנת נפילה: טען כל מגש בנפרד כדי להפחית את הסיכון לחוסר יציבות של הציוד. השאר את כל שאר המגשים במצב סגור עד שתצטרך לפתוח אותם. 


1 הסר את המגש.

הערה: כדי למנוע חסימות, אל תסיר מגשים כשהמדפסת בפעולה.

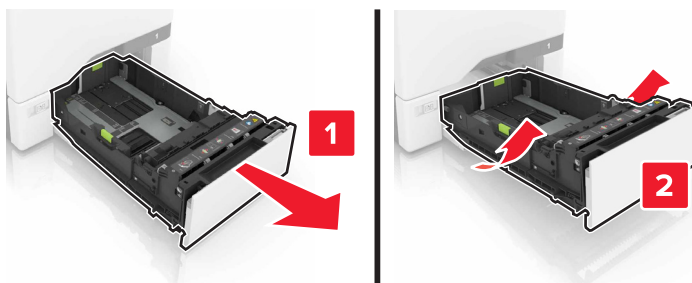


2 כוונן את מובילי הנייר כך שיתאימו לגודל הנייר שאתה טוען.

הערה: היעזר בסימוני הגודל על חלקו התחתון של המגש כדי למקם את המובילים.

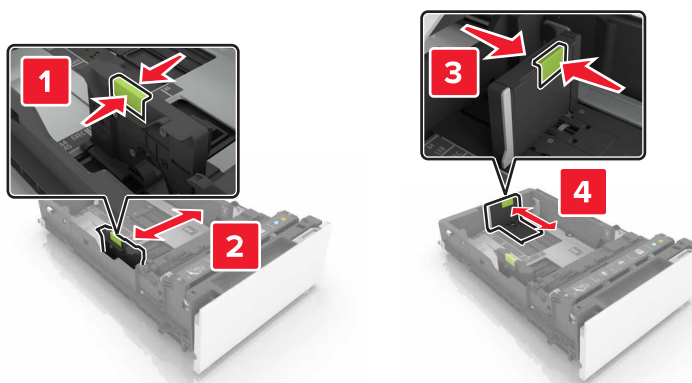


3 הגמש, אוורר ויישר את קצוות הנייר לפני הטעינה.

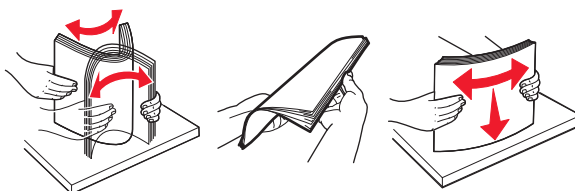

4 טען את ערימת הנייר כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מעלה.

הערות:

- להדפסה על צד אחד, טען את נייר המכתבים עם הפנים כלפי מעלה, כאשר הכותרת העליונה פונה לחלקו הקדמי של המגש.
- להדפסה על שני הצדדים, טען את נייר המכתבים עם הפנים כלפי מטה, כאשר הכותרת העליונה פונה לחלקו האחורי של המגש.
- אל תחליק נייר לתוך המגש.
- ודא שגובה הערימה נמוך ממחווון המילוי המקסימלי של הנייר. מילוי יתר עלול לגרום לחסימות נייר.


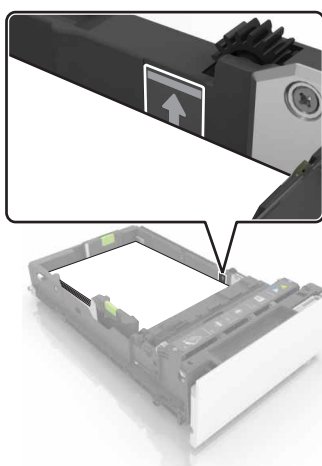


5 הכנס את המגש.

במידת הצורך הגדר את גודל וסוג הנייר כך שיתאימו לנייר הטעון במגש.

טעינה במזין הרב-תכליתי


1 פתח את המזין הרב תכליתי.

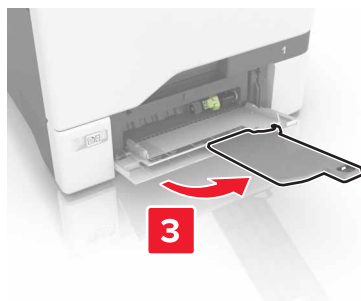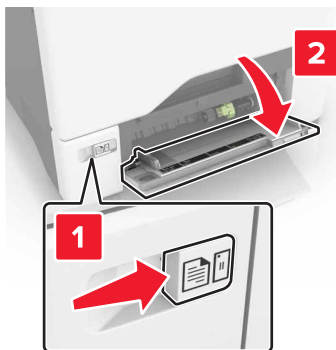

2 כוונן את מובילי הנייר כך שיתאימו לגודל הנייר שאתה טוען.



3 הגמש, אוורר ויישר את קצוות הנייר לפני הטעינה.

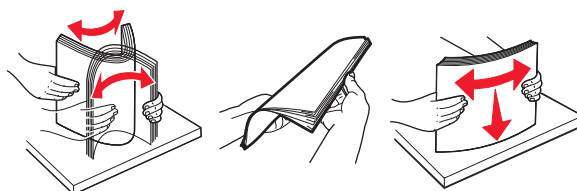

4 הזז נייר במדפסת.

- טען נייר וכרטיסים כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מטה והקצה העליון נכנס ראשון למדפסת.



- טען מעטפות כאשר צד הדש פונה כלפי מעלה וכנגד הצד השמאלי של מכוון הנייר. טען מעטפות בתקן אירופאי כאשר הדש נכנס ראשון למדפסת.



אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תשתמש במעטפות עם בולים, מהדקים, לחצנים, חלונות, רפידות מצופות או חלקים נדבקים מעצמם.

- 5 בתפריט Paper (נייר) בלוח הבקרה, הגדר את הגודל והסוג של הנייר בהתאם לנייר הטעון במגש.

קישור בין מגשים

- 1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

- 2 לחץ על **Settings** (הגדרות) < **Paper** (נייר).

3 התאם את גודל וסוג הנייר של המגשים שאתה מקשר.

הערה: כדי לבטל קישור של מגשים, ודא שאין מגשים שלהם גודל או סוג נייר זהים.

4 שמור את ההגדרות.

הערה: באפשרותך לשנות את הגדרות גודל וסוג הנייר גם דרך לוח הבקרה של המדפסת.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: טמפרטורת ה-Fuser משתנה בהתאם לסוג הנייר שצוין. כדי להימנע מבעיות הדפסה, התאם את הגדרות סוג הנייר במדפסת לנייר שטעון במגש.

הדפסה

הדפסה ממחשב

הערה: עבור תוויות, ניירות בריסטול ומעטפות, הגדר את גודל וסוג הנייר במדפסת לפני הדפסת המסמך.

- 1 במסמך שאתה מנסה להדפיס, פתח את תיבת הדו-שיח Print (הדפסה).
- 2 כוונן את ההגדרות לפי הצורך.
- 3 הדפס את המסמך.

הדפסת טפסים

- 1 במסך הבית, נווט אל: **Forms and Favorites** (טפסים ומועדפים) < בחר טופס < **Print** (הדפסה)
- 2 במידת הצורך קבע את הגדרות ההדפסה.
- 3 שלח את משימת ההדפסה.

הדפסה מהתקן נייד

הדפסה מהתקן נייד באמצעות Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print מאפשר לך לשלוח מסמכים ותמונות ישירות למדפסת נתמכת של Lexmark.

- 1 פתח את המסמך ואז שלח אותו או שתף אותו עם Lexmark Mobile Print.
- הערה:** ייתכן שחלק מהיישומים של צדדים שלישיים לא ייתמכו בתכונת השליחה או השיתוף. לקבלת מידע נוסף עיין בתיעוד הנלווה ליישום.
- 2 בחר מדפסת.
 - 3 הדפס את המסמך.

הדפסה מהתקן נייד באמצעות Google Cloud Print

Google Cloud Print™ הוא פתרון הדפסה ניידת אשר מאפשר ליישומים זמינים בהתקנים ניידים להדפיס בכל מדפסת המוכנה לשימוש עם Google Cloud Print.

- 1 הפעל יישום זמין ממסך הבית של ההתקן הנייד.
- 2 הקש על **Print** (הדפסה) ואז בחר מדפסת.
- 3 הדפס את המסמך.

הדפסה מהתקן נייד באמצעות שירות ההדפסה Mopria

שירות ההדפסה Mopria® הוא פתרון להדפסה ניידת עבור התקנים ניידים הפועלים עם מערכת Android מגרסה 4.4 ואילך. הוא מאפשר לך להדפיס ישירות בכל מדפסת בעלת אישור Mopria.

הערה: לפני ההדפסה ודא ששירות ההדפסה Mopria זמין.

- 1 הפעל יישום תואם ממסך הבית של ההתקן הנייד.
- 2 הקש על **Print** (הדפסה) ואז בחר מדפסת.
- 3 הדפס את המסמך.

הדפסה מהתקן נייד באמצעות AirPrint


AirPrint הוא פתרון הדפסה ניידת אשר מאפשר לך להדפיס ישירות מהתקני Apple למדפסת בעלת אישור AirPrint.

הערות:

- יישום זה נתמך רק בחלק מהתקני Apple.
 - יישום זה נתמך רק בחלק מדגמי המדפסות.
- 1 הפעל יישום תואם ממסך הבית של ההתקן הנייד.
 - 2 בחר פריט להדפסה ואז הקש על סמל השיתוף.
 - 3 הקש על **Print** (הדפסה) ואז בחר מדפסת.
 - 4 הדפס את המסמך.

הדפסה מכונן הבזק

- 1 חבר כונן הבזק ליציאת USB.

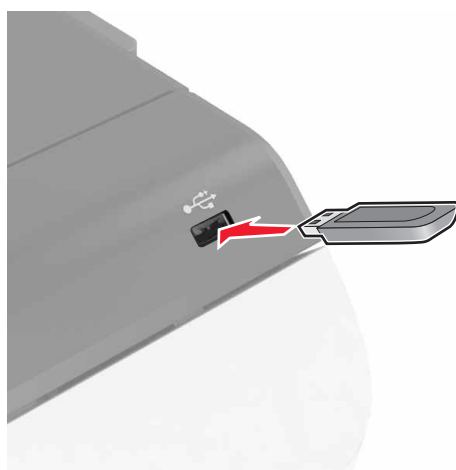

הערות:

- אם אתה מכניס את כונן ההבזק כשמופיעה הודעת שגיאה, המדפסת תתעלם מכונן ההבזק.
- אם תחבר כונן הבזק בעת שהמדפסת מעבדת משימות הדפסה אחרות, תופיע ההודעה **Busy** (עסוק) בצג.


2 גע על הצג במסמך שברצונך להדפיס.

קבע הגדרות הדפסה אחרות לפי הצורך.

3 שלח את משימת ההדפסה.

כדי להדפיס מסמך אחר גע באפשרות **USB Drive** (כונן USB).

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע במדפסת או בכונן ההבזק באזורים שמוצגים במהלך הדפסה, קריאה או כתיבה פעילות מתוך התקן זיכרון. עלולים להיגרם אובדן נתונים או תקלה.

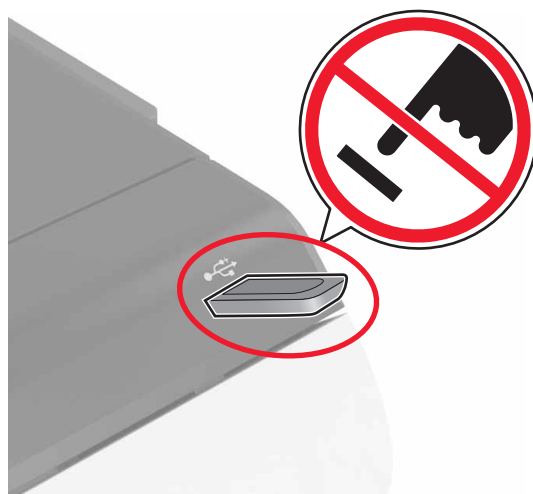

כונני הבזק וסוגי קבצים נתמכים

כונני הבזק

- (32GB-ו-16GB) Lexar JumpDrive S70
- (32GB-ו-16GB) SanDisk Cruzer
- (32GB-ו-16GB) PNY Attaché

הערות:

- המדפסת תומכת בכונני הבזק USB מהירים עם תקן מהירות מלאה.
- יש להשתמש בכונני הבזק USB אשר תומכים במערכת קבצים מסוג FAT (File Allocation Tables).

סוגי קבצים

מסמכים:

- .docx או .doc
- .xlsx או .xls
- .pptx או .ppt
- .pdf
- .xps

תמונות:

- .dcx
- .gif

- .jpg או .jpeg
- .bmp
- .pcx
- .tif או .tiff
- .png

הגדרת משימות חסויות

1 במסך הבית, גע ב-**Settings** (הגדרות) < **Security** (אבטחה) < **Confidential Print Setup** (הגדרת הדפסה חסויה).

2 קבע את תצורת ההגדרות.

השתמש ב:	כדי
מקס קוד PIN שגוי	מגביל את מספר הפעמים שבהם ניתן להזין PIN לא חוקי. הערה: לאחר הגעה למגבלה, משימות ההדפסה עבור שם משתמש זה נמחקות.
Confidential Job Expiration (תפוגת משימה חסויה)	הגדר את משך הזמן שיחלוף לפני שמשימות חסויות יימחקו אוטומטית מזיכרון המדפסת. הערה: משימות חסויות מופסקות יישמרו במדפסת עד שתתחבר ותשחרר או תמחק אותן באופן ידני.
Repeat Job Expiration (תפוגת משימה חוזרת)	הגדר את משך הזמן שיחלוף לפני שמשימות חוזרות יימחקו מזיכרון המדפסת. הערה: המשימות החוזרות נשמרות כך שניתן להדפיס עותקים נוספים מאוחר יותר.
Verify Job Expiration (אימות) (תפוגת משימה)	הגדר את משך הזמן שיחלוף לפני שמשימות אימות יימחקו מזיכרון המדפסת. הערה: משימות אימות מדפיסות עותק אחד כדי לבדוק אם הוא עומד בדרישות לפני הדפסת העותקים הנותרים.
Reserve Job Expiration (תפוגת משימה שמורה)	הגדר את משך הזמן שיחלוף לפני שמשימות שמורות יימחקו מבלי שהודפסו. הערה: משימות שמורות מופסקות נמחקות אוטומטית לאחר ההדפסה.

הדפסת משימות מופסקות

1 במסמך שאתה מנסה להדפיס, פתח את תיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

2 בחר את המדפסת ולאחר מכן בצע את הפעולות הבאות:

- למשתמשי Windows, לחץ על **Properties** (מאפיינים) או **Preferences** (העדפות), ולאחר מכן לחץ על **Print and Hold** (הדפס והשהה).
- למשתמשי Macintosh, בחר **Print and Hold** (הדפס והשהה).

3 בחר את סוג משימת ההדפסה.

4 במידת הצורך הקצה שם משתמש.

5 שלח את משימת ההדפסה.

6 במסך הבית של המדפסת, גע באפשרות **Held Jobs** (משימות מופסקות).

7 שלח את משימת ההדפסה.

הדפסת רשימת דוגמאות גופנים

- 1 במסך הבית, גע ב-**Settings** (הגדרות) < **Reports** (דוחות) < **Print** (הדפסה) < **Print Fonts** (גופני הדפסה).
- 2 גע ב- **PCL Fonts** (גופני PCL) או **PostScript Fonts** (גופני PostScript).

ביטול משימת הדפסה

מלוח הבקרה של המדפסת

- 1 במסך הבית, גע באפשרות **Job Queue** (תור משימות).
הערה: באפשרותך גם לגשת להגדרה זו על-ידי נגיעה בחלק העליון של מסך הבית.
- 2 בחר משימה לביטול.

מהמחשב

- 1 בצע אחת מהפעולות הבאות, בהתאם למערכת ההפעלה:
 - פתח את תיקיית המדפסות ולאחר מכן בחר את המדפסת שלך.
 - מתוך System Preferences (העדפות מערכת) בתפריט Apple, נווט אל המדפסת שלך.
- 2 בחר משימה לביטול.

אבטחת המדפסת

מחיקת זיכרון המדפסת

כדי למחוק זיכרון נדיף או נתונים שאגורים במדפסת, כבה את המדפסת.

כדי למחוק זיכרון שאינו נדיף או הגדרות בודדות, הגדרות התקן ורשת, הגדרות אבטחה ופתרונות מוטבעים, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 במסך הבית גע ב- **Settings** (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Maintenance** < **Out of Service Erase** (תחזוקה) (מחיקת פריטים שאינם בשימוש).
- 2 סמן את תיבת הסימון **Sanitize all information on nonvolatile memory** (נקה את כל המידע בזיכרון הלא נדיף) ולאחר מכן גע באפשרות **ERASE** (מחק).
- 3 בצע את ההוראות שעל התצוגה.

מחיקת זיכרון הכונן הקשיח של המדפסת

- 1 במסך הבית גע ב- **Settings** (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Maintenance** < **Out of Service Erase** (תחזוקה) (מחיקת פריטים שאינם בשימוש).
 - 2 סמן את תיבת הסימון **Sanitize all information on hard disk** (נקה את כל המידע בכונן הקשיח) ולאחר מכן גע באפשרות **ERASE** (מחק).
 - 3 בצע את ההוראות שעל התצוגה.
- הערה:** תהליך זה עשוי להימשך החל במספר דקות ועד יותר משעה. במהלך זמן זה המדפסת לא תהיה זמינה למשימות אחרות.

הגדרת הצפנה של הדיסק הקשיח של המדפסת

- 1 במסך הבית, גע ב- **Settings** (הגדרות) < **Security** (אבטחה) < **Disk Encryption** (הצפנת דיסק) < **Start Encryption** (התחל הצפנה).
- הערה:** איפשור הצפנה כונן ימחק את התכנים בכונן הקשיח. במידת הצורך גבה נתונים חשובים במדפסת לפני תחילת ההצפנה.
- 2 בצע את ההוראות שעל התצוגה.
- הערות:**
- אל תכבה את המדפסת במהלך תהליך ההצפנה. עלול להתרחש אובדן נתונים.
 - הצפנת כונן עשויה להימשך החל במספר דקות ועד יותר משעה. במהלך זמן זה המדפסת לא תהיה זמינה למשימות אחרות.
 - לאחר ההצפנה המדפסת תחזור למסך הבית.

שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן

- במסך הבית גע ב- **Settings** (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Restore Factory Defaults** (שחזור ברירות המחדל של היצרן) < **Restore Settings** (שחזור הגדרות) < **Restore all settings** (שחזור כל ההגדרות) < **RESTORE** (שחזור) < **Start** (התחל).

לקבלת מידע נוסף ראה ["מחיקת זיכרון המדפסת" בעמוד 32](#).

הצהרה על נדיפות

המדפסת מכילה סוגים שונים של זיכרון שיכול לאחסן הגדרות התקן ורשת ואת נתוני המשתמש.

סוג זיכרון	תיאור
זיכרון נדיף	המדפסת משתמשת בזמנית ב <i>זיכרון גישה אקראית</i> (RAM) סטנדרטי כדי לאגור זמנית נתוני משתמש במהלך עבודות הדפסה פשוטות.
זיכרון לא נדיף	המדפסת עשויה להשתמש בשתי צורות של זיכרון לא נדיף: EEPROM ו- NAND (זיכרון הבזק). שני הסוגים משמשים כדי לאחסן הגדרות של מערכת ההפעלה, הגדרות התקן, הגדרות פרטי רשת וסימניות, ופתרונות מובנים.
זיכרון הדיסק הקשיח	בחלק מהמדפסות מותקן דיסק קשיח. הדיסק הקשיח של המדפסת מתוכנן לפונקציונליות הספציפית למדפסת. באופן זה ההתקן יכול לשמור נתוני משתמש אגורים מעבודות מורכבות של הדפסה וכן גם מתוך נתונים ונתוני גופנים.

מחק התכנים של כל זיכרון מדפסת שמותקן בנסיבות הבאות:

- המדפסת יוצאת משירות.
- הדיסק הקשיח של המדפסת מוחלף.
- המדפסת מועברת למחלקה או למיקום אחרים.
- המדפסת מקבלת שירות מאדם שאינו מתוך הארגון.
- המדפסת מועברת מהחברה לצורך קבלת שירות.
- המדפסת נמכרת לארגון אחר.

סילוק הדיסק הקשיח של המדפסת

הערה: ייתכן שבדגמים מסוימים של המדפסת לא מותקן דיסק קשיח.

בסביבות מאובטחות במיוחד, ייתכן שנדרש לנקוט באמצעים נוספים כדי להבטיח שלא תתאפשר גישה לנתונים סודיים המאוחסנים בדיסק הקשיח של המדפסת, כאשר המדפסת - או דיסק הקשיח שלה - יוצאים מרשותך.

- **ניטרול מגנטי**—לנקות את הדיסק הקשיח בעזרת שדה מגנטי שמחוק נתונים מאוחסנים
- **מעיכה**—דחיסה פיזית של הדיסק הקשיח כדי לשבור את חלקי הרכיבים ולהפוך אותם לבלתי קריאים
- **גריסה**—גריסה פיזית של הדיסק הקשיח לחלקי מתכת קטנים

הערה: את רוב הנתונים ניתן למחוק בצורה אלקטרונית, אך הדרך היחידה להבטיח שכל הנתונים נמחקים לחלוטין היא השמדה פיזית של הדיסק הקשיח שבו הנתונים מאוחסנים.

תחזוקת המדפסת

אזהרה—פוטנציאל לנזק: כשל בשמירה על ביצועים אופטימליים של המדפסת או בהחלפת חלקים וחומרים מתכלים עלול לגרום נזק למדפסת.

כוונון עוצמת הקול של הרמקול

כוונון עוצמת הקול שתיקבע כברירת מחדל לרמקול הפנימי

עוצמת הקול של הרמקול תאופס לערך ברירת המחדל לאחר ההתנתקות מהפעילות, כאשר המדפסת מתעוררת ממצב שינה או תרדמת, או לאחר איפוס להפעלה.

1 בלוח הבקרה, נווט אל:

Settings (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Preferences** (העדפות) < **Audio Feedback** (משוב קולי)

2 בחר את עוצמת הקול.

הערה: אם האפשרות Quiet Mode (מצב שקט) זמינה, ההתראות המושמעות כבויות.

כוונון עוצמת הקול שנקבעה כברירת מחדל לאוזניות

עוצמת הקול של האוזניות תאופס לערך ברירת המחדל לאחר ההתנתקות מהפעילות, כאשר המדפסת מתעוררת ממצב שינה או תרדמת, או לאחר איפוס להפעלה.

1 בלוח הבקרה, בחר **Settings** (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Accessibility** (נגישות) < **Headphone Volume** (עוצמת אוזניות).

2 בחר את עוצמת הקול.

עבודה ברשת

חיבור המדפסת לרשת אלחוטית באמצעות (WPS) Wi-Fi Protected Setup

לפני שתתחיל ודא כי:

- לנקודת הגישה (נתב אלחוטי) יש אישור WPS או שהיא תואמת ל-WPS. למידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף לנקודת הגישה.
- מתאם רשת אלחוטית מותקן במדפסת. לקבלת מידע נוסף עיין בהוראות הנלוות למתאם.

שימוש בשיטת Push Button

1 בלוח הבקרה, נווט אל:

Settings (הגדרות) < **Network/Ports** (רשת/יציאות) < **Wireless** (אלחוטי) < **Wi-Fi Protected Setup** (הגדרה אלחוטית מוגנת) < **Start Push Button Method** (שיטת לחצן לחיצה להתחלה)

2 בצע את ההוראות שעל התצוגה.

שימוש בשיטה Personal Identification Number (PIN - מספר זיהוי אישי)

1 בלוח הבקרה, נווט אל:

Settings (הגדרות) < Network/Ports (רשת/יציאות) < Wireless (אלחוטי) < Wi-Fi Protected Setup (הגדרה אלחוטית מוגנת) < Start Push Button Method (שיטת לחצן לחיצה להתחלה)

2 העתק את 8 הספרות של WPS PIN.

3 פתח דפדפן אינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של נקודת הגישה בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט בצורה נכונה.

4 גש אל הגדרות WPS. למידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף לנקודת הגישה.

5 הזן את שמונה הספרות של קוד ה-PIN, ולאחר מכן שמור את השינויים.

שינוי הגדרות היציאה אחרי התקנת יציאת פתרונות פנימיים חדשה

הערות:

- אם למדפסת יש כתובת IP סטטית, אל תשנה את התצורה.
- אם תצורת המחשבים מוגדרת לשימוש בשם הרשת במקום בכתובת IP, אל תשנה את התצורה.
- אם אתה מוסיף יציאת פתרונות פנימיים (ISP) אלחוטית למדפסת שהוגדרה בעבר לחיבור Ethernet, נתק את המדפסת מרשת ה-Ethernet.

למשתמשי Windows

1 פתח את תיקיית המדפסות.

2 בתפריט קיצור הדרך של המדפסת עם ה-ISP החדשה, פתוח את מאפייני המדפסת.

3 הגדר את היציאה מהרשימה.

4 עדכן את כתובת IP.

5 החל את השינויים

למשתמשי Macintosh

1 מתוך System Preferences (העדפות מערכת) בתפריט Apple, נווט אל רשימת המדפסות ולאחר מכן בחר + < IP.

2 הקלד את כתובת IP של המדפסת בשדה הכתובת.

3 החל את השינויים

הגדרת הדפסה טורית (Windows בלבד)

1 קבע את הפרמטרים במדפסת:

א בלוח הבקרה נווט לתפריט הכולל את הגדרות היציאה.

ב אתר את התפריט עבור הגדרות היציאה הטורית ולאחר מכן התאם את ההגדרות, אם יש בכך צורך.

ג החל את השינויים

- 2 במחשב שלך פתוח את תיקיית המדפסות ולאחר מכן בחר את המדפסת שלך.
- 3 פתח את תכונות המדפסת ולאחר מכן בחר יציאת COM מהרשימה.
- 4 הגדר את הפרמטרים של יציאת COM ב-Device Manager (מנהל ההתקן).

הערות:

- הדפסה טורית מאטה את מהירות ההדפסה.
- ודא שכבל החיבור הטורי מחובר ליציאה הטורית במדפסת.

ניקוי המדפסת

זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות בעת ניקוי החלק החיצוני של המדפסת, נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר ונתק את כל הכבלים מהמדפסת לפני שתמשיך. ⚠

הערות:

- בצע משימה זו אחת למספר חודשים.
 - נזק הנגרם למדפסת כתוצאה מטיפול לא נאות אינו מכוסה באחריות של המדפסת.
- 1 כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.
 - 2 הסר את הנייר מתוך הסל הסטנדרטי ומהמזין הרב-תכליתי.
 - 3 הסר כל אבק, מוך או פיסות נייר סביב המדפסת באמצעות מברשת רכה או שואב אבק.
 - 4 נקה את חלקה החיצוני של המדפסת באמצעות מטלית רכה, לחה ונטולת סיבים.

הערות:

- אל תשתמש בחומרי ניקוי ביתיים או דטרגנטים, היות שהם עלולים לפגום בגימור של המדפסת.
 - ודא שכל אזורי המדפסת יבשים לאחר הניקוי.
- 5 חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.
- זהירות—פוטנציאל לפציעה:** למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות. ⚠

הזמנת חומרים מתכלים

כדי להזמין חומרים מתכלים בארה"ב, צור קשר עם Lexmark במספר 1-800-539-6275 לקבלת מידע על מפיצים מורשים של חומרים מתכלים באזורך. במדינות או באזורים אחרים, בקר באתר www.lexmark.com או פנה למקום שבו רכשת את המדפסת.

הערה: כל אומדני אורך החיים של חומרים מתכלים למדפסת מתבססים על הדפסה על נייר רגיל בגודל letter או A4.

בדיקת מצב החלקים והחומרים המתכלים של המדפסת

- 1 במסך הבית גע באפשרות **Status/Supplies** (מצב/חומרים מתכלים).
 - 2 בחר את החלקים או החומרים המתכלים שברצונך לבדוק.
- הערה:** באפשרותך גם לגשת להגדרה זו על-ידי נגיעה בחלק העליון של מסך הבית.

פרט	ארצות הברית וקנדה	האזור הכלכלי האירופי (EEA+)	שאר מדינות אסיה-פסיפיק (RoAP)	הפצה באמריקה הלטינית (LAD)	שאר מדינות אירופה, המזרח התיכון ואפריקה (RoEMEA)	אוסטרליה (ANZ) וניו-זילנד
מחסניות טונר במסגרת תוכנית החזרה¹						
שחור	74C10K0	74C20K0	74C30K0	74C40K0	74C50K0	74C60K0
ציאן	74C10C0	74C20C0	74C30C0	74C40C0	74C50C0	74C60C0
מגנטה	74C10M0	74C20M0	74C30M0	74C40M0	74C50M0	74C60M0
צהוב	74C10Y0	74C20Y0	74C30Y0	74C40Y0	74C50Y0	74C60Y0
מחסניות טונר בתפוקה גבוהה במסגרת תוכנית החזרה						
שחור ¹	74C1HK0	74C2HK0	74C3HK0	74C4HK0	74C5HK0	74C6HK0
ציאן ²	74C1HC0	74C2HC0	74C3HC0	74C4HC0	74C5HC0	74C6HC0
מגנטה ²	74C1HM0	74C2HM0	74C3HM0	74C4HM0	74C5HM0	74C6HM0
צהוב ²	74C1HY0	74C2HY0	74C3HY0	74C4HY0	74C5HY0	74C6HY0
מחסניות טונר בתפוקה רגילה במסגרת תוכנית ההחזרה¹						
שחור	74C1SK0	74C2SK0	74C3SK0	74C4SK0	74C5SK0	74C6SK0
ציאן	74C1SC0	74C2SC0	74C3SC0	74C4SC0	74C5SC0	74C6SC0
מגנטה	74C1SM0	74C2SM0	74C3SM0	74C4SM0	74C5SM0	74C6SM0
צהוב	74C1SY0	74C2SY0	74C3SY0	74C4SY0	74C5SY0	74C6SY0
¹ מחסניות טונר אלו, הנכללות בתוכנית ההחזרה, נתמכות במדפסות Lexmark דגמים CS720, CS725 ו-CS725R. ² מחסניות טונר בתפוקה גבוהה אלו, הנכללות בתוכנית ההחזרה, נתמכות רק במדפסות Lexmark דגמים CS725 ו-CS725R.						

מחסניות טונר רגילות

פריט	כל העולם
Lexmark CS720 - מחסניות טונר רגילות	
ציאן	74C0S20
מגנטה	74C0S30
צהוב	74C0S40
מחסניות טונר רגילות בתפוקה גבוהה Lexmark דגמים CS725 ו-CS725R	
שחור*	74C0H10
ציאן	74C0H20
מגנטה	74C0H30
צהוב	74C0H40
* מחסנית טונר זאת נתמכת גם בדגם המדפסת Lexmark CS720.	

מיכלי דיו בתוכנית ההחזרה Lexmark דגמים CS727 ו-CS728

פריט	ארצות הברית וקנדה	האזור הכלכלי האירופי (EEA+)	שאר מדינות אסיה-פסיפיק (RoAP)	הפצה באמריקה הלטינית (LAD)	שאר מדינות אירופה, המזרח התיכון ואפריקה (RoEMEA)	אוסטרליה וניו-זילנד (ANZ)
מחסניות טונר בתוכנית החזרה						
שחור	75B10K0	75B20K0	75B30K0	75B40K0	75B50K0	75B60K0
ציאן	75B10C0	75B20C0	75B30C0	75B40C0	75B50C0	75B60C0
מגנטה	75B10M0	75B20M0	75B30M0	75B40M0	75B50M0	75B60M0
צהוב	75B10Y0	75B20Y0	75B30Y0	75B40Y0	75B50Y0	75B60Y0

מיכלי דיו רגילים Lexmark דגמים CS727 ו-CS728

פריט	כל העולם
מחסניות טונר רגילות	
שחור	75B0010
ציאן	75B0020
מגנטה	75B0030
צהוב	75B0040

הזמנת יחידת הדמיה או ערכת הדמיה

פריט	כל המדינות והאזורים
תוכנית החזרה של יחידת הדמיה או ערכת הדמיה	
יחידת הדמיה שחור	74C0ZK0
יחידת הדמיה לצבע (CMY)	74C0ZV0
יחידת הדמיה או ערכת הדמיה רגילות	

פריט	כל המדינות והאזורים
יחידת הדמיה שחור	74C0Z10
יחידת הדמיה לצבע (CMY)	74C0Z50

הזמנת בקבוק פסולת טונר

פריט	מק"ט
בקבוק פסולת טונר	74C0W00

הזמנת ערכת תחזוקת fuser

מק"ט	סוג ערכת תחזוקת fuser
41X0554	ערכת תחזוקת fuser, סוג 00, 110–120 V
41X0556	ערכת תחזוקת fuser, סוג 01, 220-240 V
41X0552	ערכת תחזוקת fuser, סוג 02, 100 V


הזמנת מודול העברה

פריט	מק"ט
מודול העברה	40X9929


החלפת חלקים או חומרים מתכלים

החלפת יחידת ההדמיה


1 פתח דלת B.

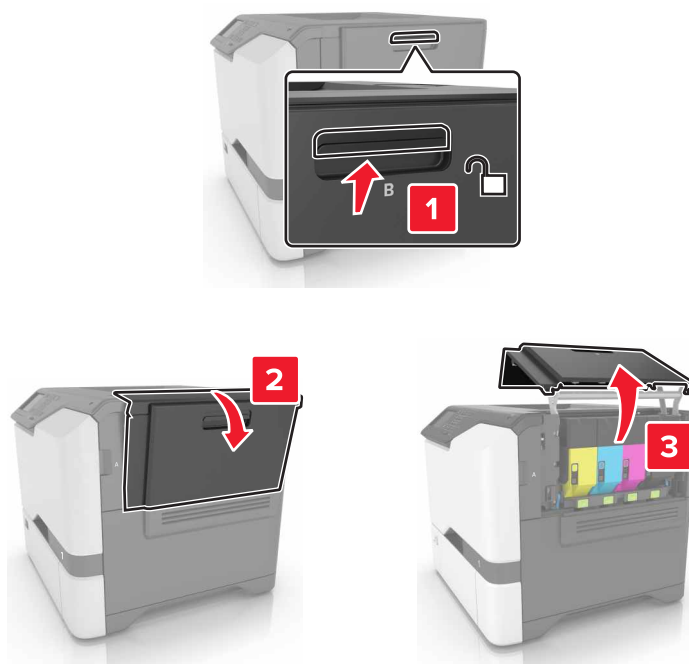


2 הסר את בקבוק פסולת הטונר המשומש.

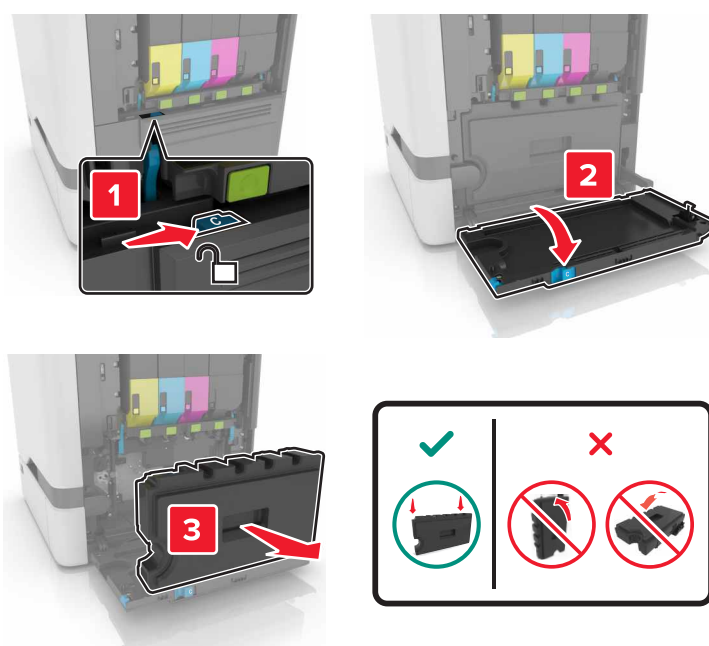

3 הסר את ערכת ההדמיה.

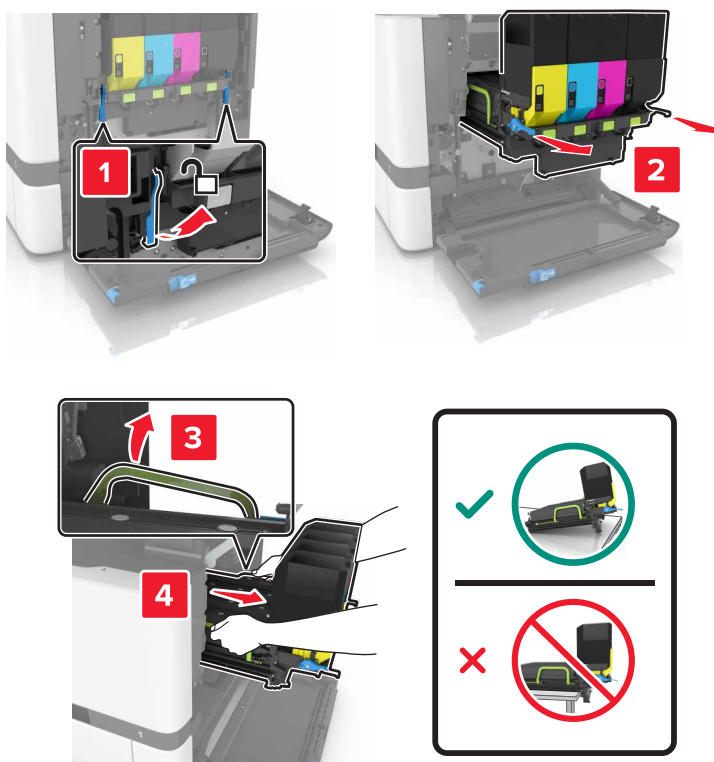


4 הסר את מחסנית הטונר השחורה.

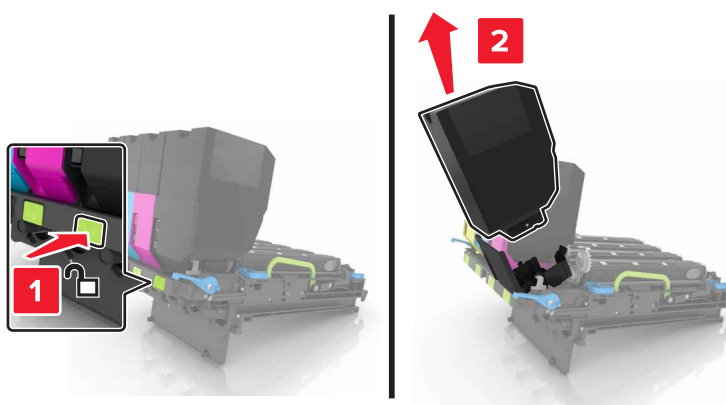

5 הסר את יחידת ההדמיה.


אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת הפוטוקונדוקטור לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע בתוף הפוטוקונדוקטור המבריק מתחת לערכת ההדמיה. הדבר עלול לפגוע באיכותן של משימות הדפסה עתידיות.

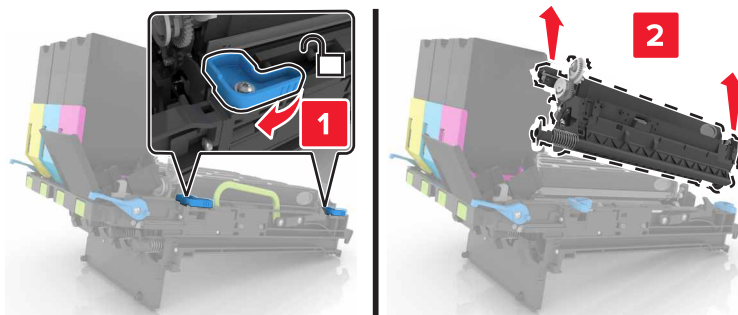


6 הוצא את יחידת ההדמיה החדשה מאריזתה.



7 הכנס את יחידת ההדמיה החדשה.

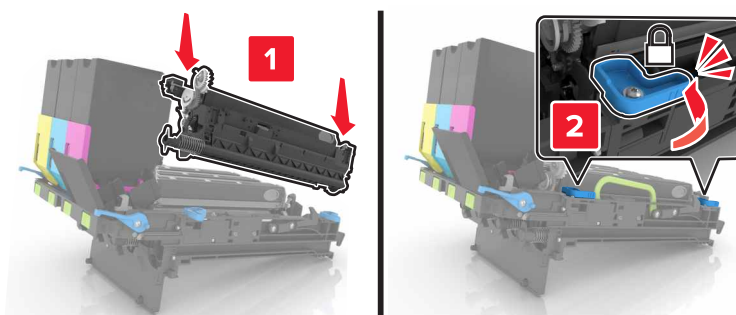



8 הכנס את מחסנית הטונר השחורה.

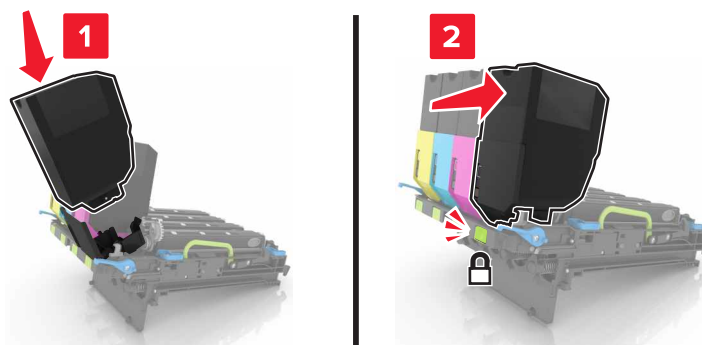

9 הכנס את ערכת ההדמיה.

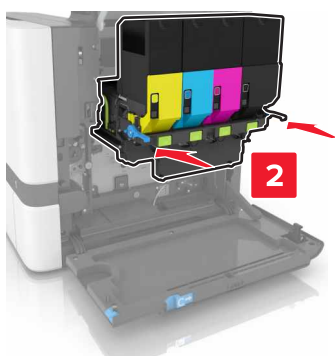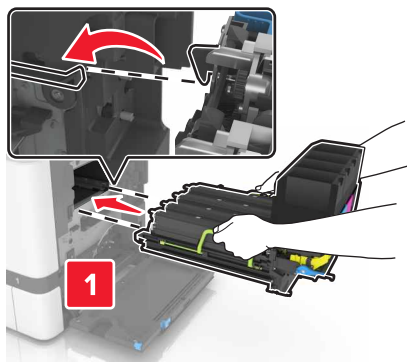


10 הכנס את בקבוק פסולת הטונר.

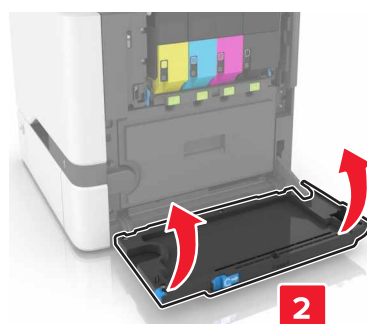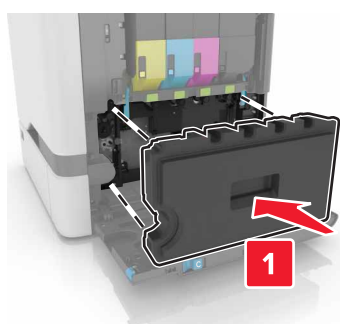


11 סגור דלת B.

החלפת ערכת ההדמיה


1 פתח דלת B.

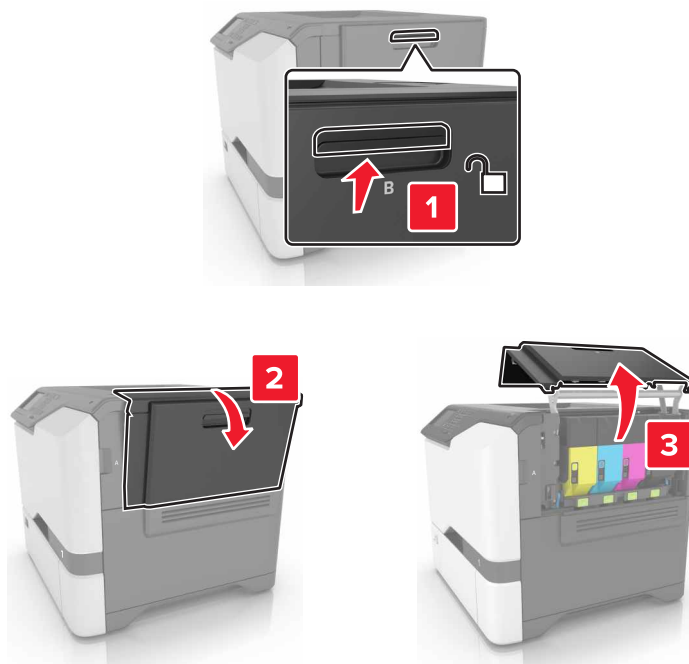


2 הסר את בקבוק פסולת הטונר המשומש.

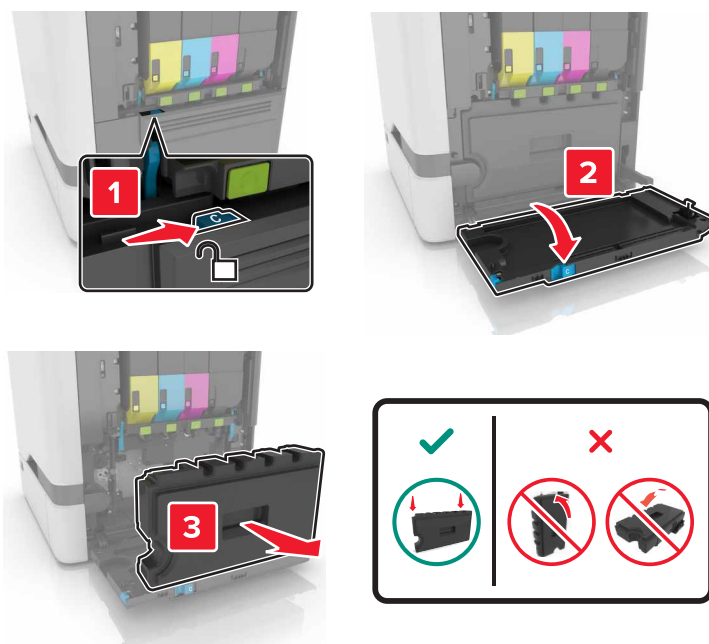

3 הסר את ערכת ההדמיה.

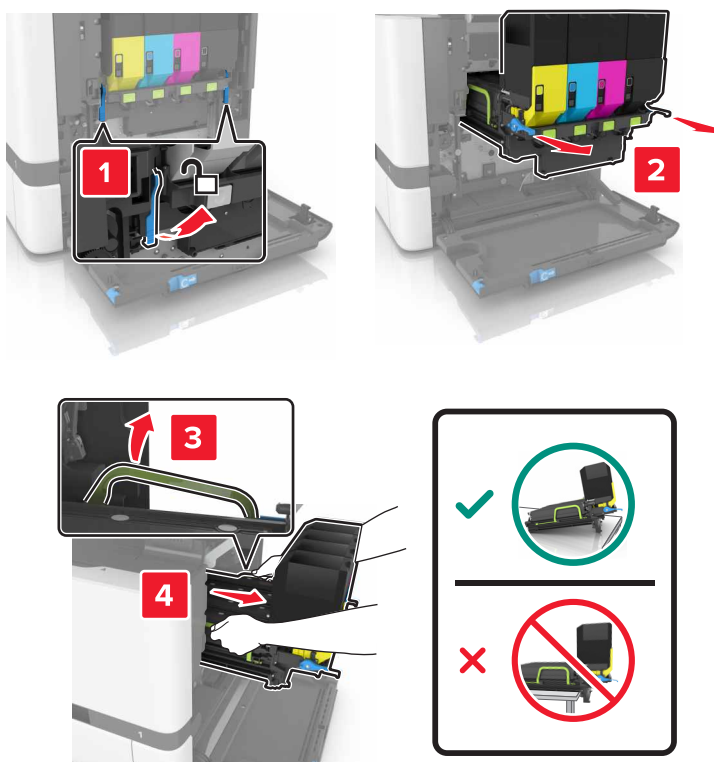

4 הסר את מכלי הטונר.

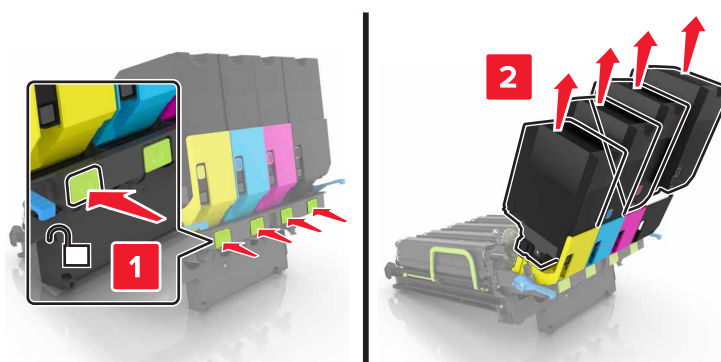


5 הוצא את ערכת ההדמיה החדשה מאריזתה ולאחר מכן הסר את חומרי האריזה.

הערה: ערכת ההדמיה כוללת את יחידת ההדמיה ויחידות פיתוח בצבעי ציאן, מגנטה וצהוב.

6 הסר את יחידת ההדמיה בצבע שחור.


אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת הפוטוקונדקטור לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע בתוף הפוטוקונדקטור המבריק מתחת ליחידת ההדמיה. הדבר עלול לפגוע באיכותן של משימות הדפסה עתידיות.

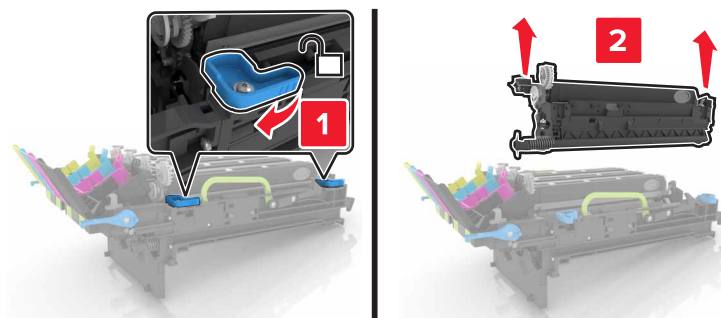


הערה: יחידת ההדמיה בצבע שחור כוללת את יחידת הפיתוח בצבע שחור ואת יחידת הפוטוקונדקטור.



7 הכנס את יחידת ההדמיה בצבע שחור לתוך ערכת ההדמיה החדשה.

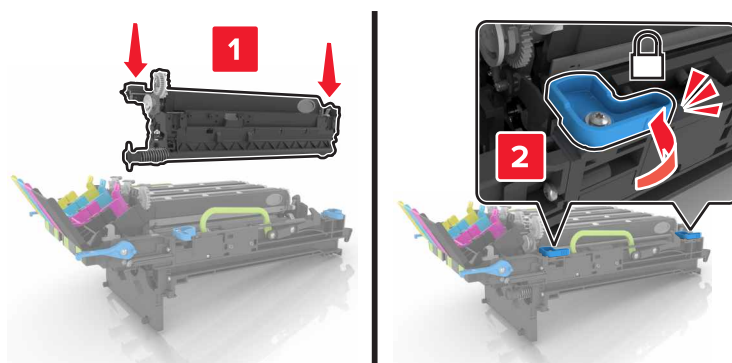



8 הכנס את מכלי הטונר.

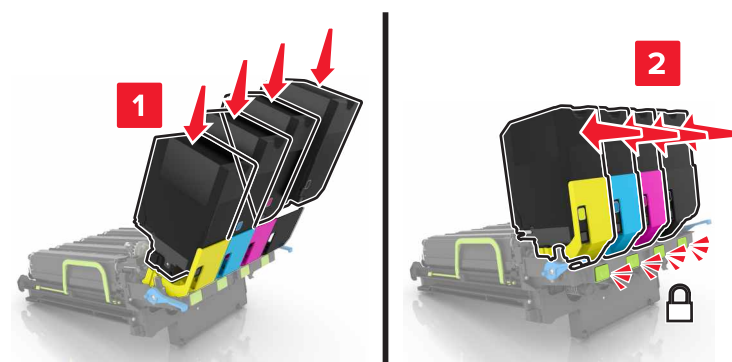

9 הכנס את ערכת ההדמיה החדשה.

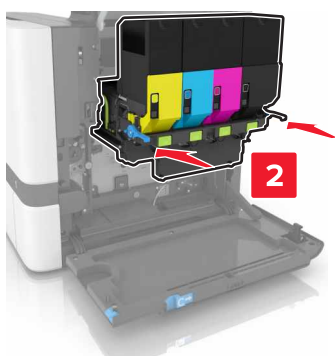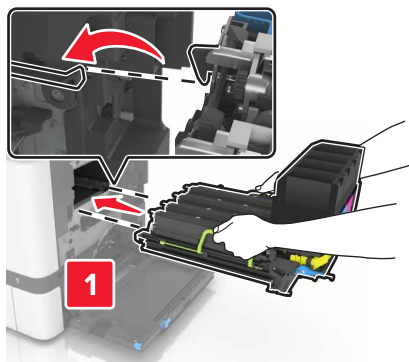


10 הכנס את בקבוק פסולת הטונר.

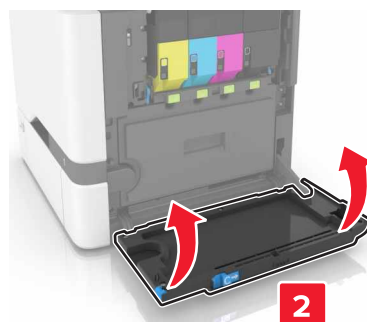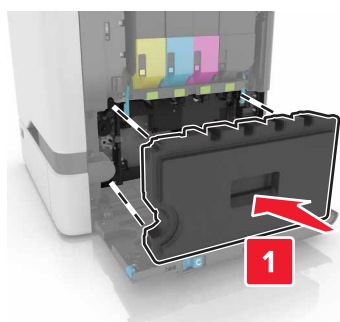


11 סגור דלת B.

החלפת מחסנית טונר

1 פתח דלת B.


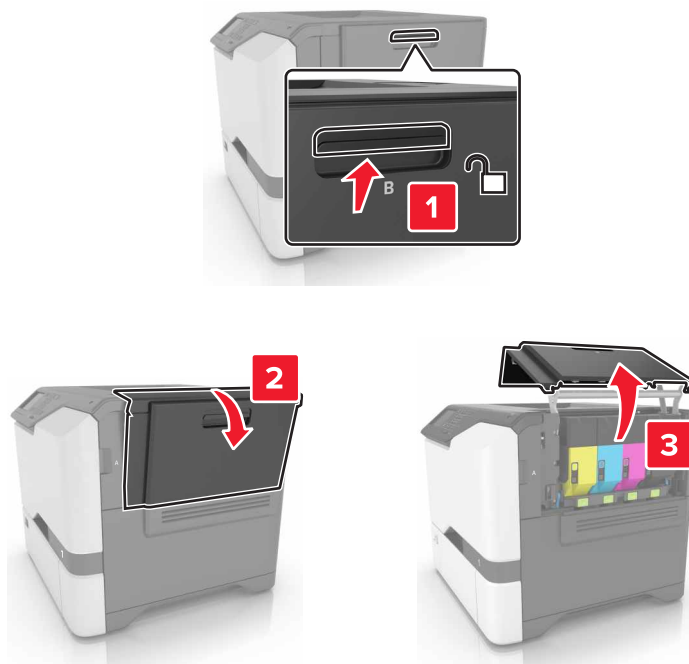


2 הסר את מחסנית הטונר.

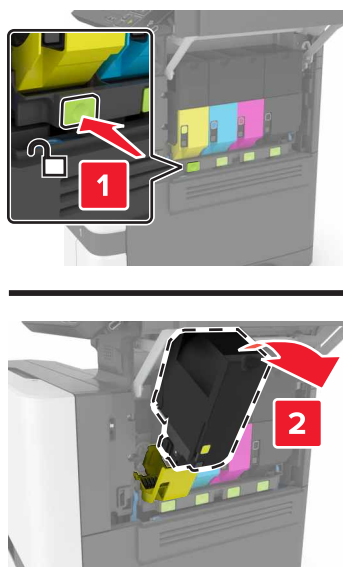

3 פתח את אריזת מחסנית הטונר החדשה.


4 הכנס את מחסנית הטונר החדשה.

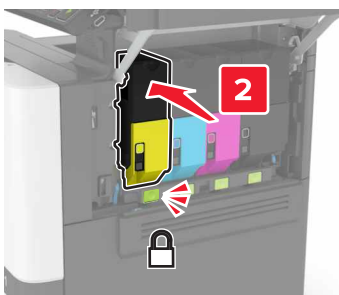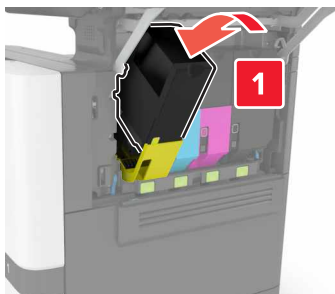



5 סגור דלת B.

החלפת בקבוק פסולת הטונר

1 פתח דלת B.

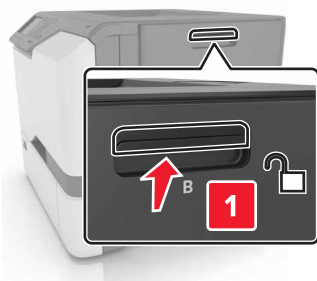


2 הסר את בקבוק פסולת הטונר המשומש.

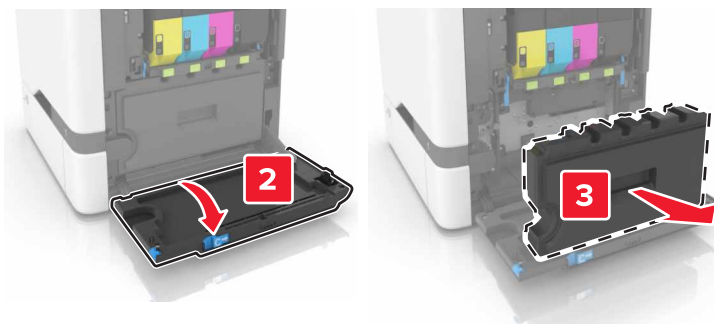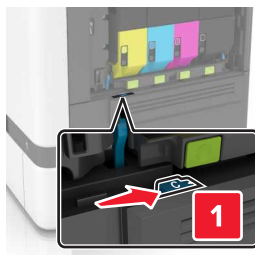

3 הוצא את בקבוק פסולת הטונר החדש מאריזתו.

4 הכנס את בקבוק פסולת הטונר החדש.

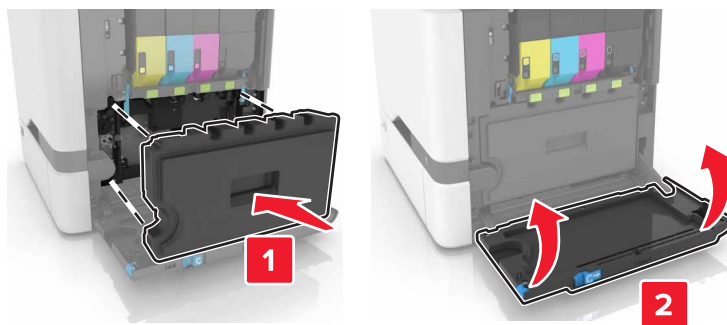


5 סגור דלת B.

החלפת ה-fuser


1 כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.

2 פתח את דלתות A ו-D.

⚠️ זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

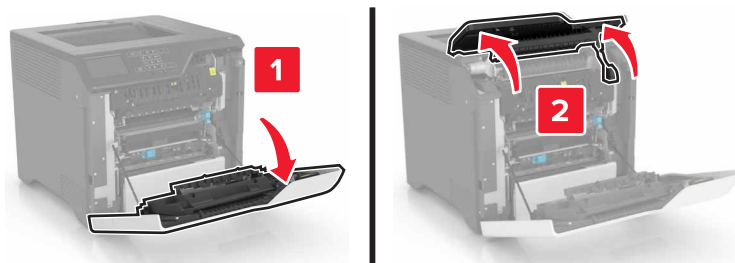


3 הסר את ה-fuser.

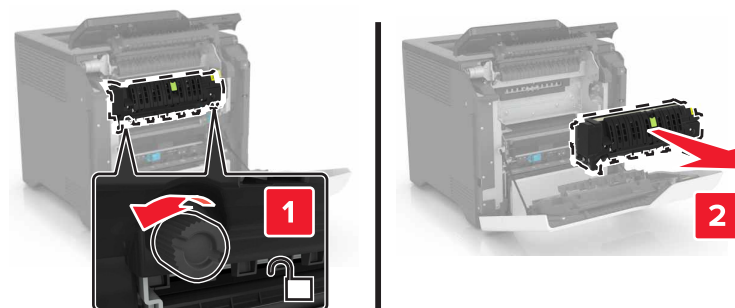

4 הוצא את ה-fuser החדש מאריזתו.

5 הכנס את ה-fuser החדש.

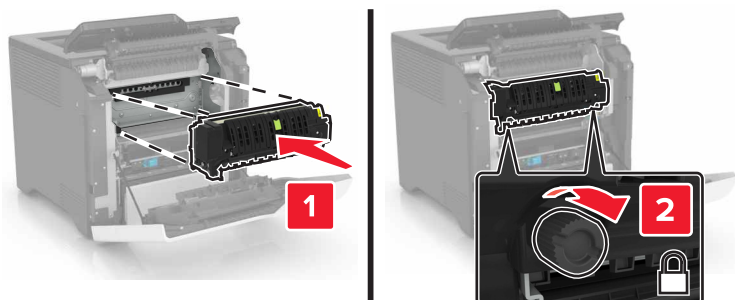

6 סגור את דלתות A ו-D.

7 חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.

⚠️ זהירות—פוטנציאל לפציעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.

8 אפס את מונה תחזוקת ה-fuser.


לקבלת מידע נוסף ראה ["איפוס מונה התחזוקה" בעמוד 60](#).

החלפת גלגלת האיסוף

החלפת גלגלת האיסוף במגש של גיליונות 550

1 כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.

2 הסר את המגש.

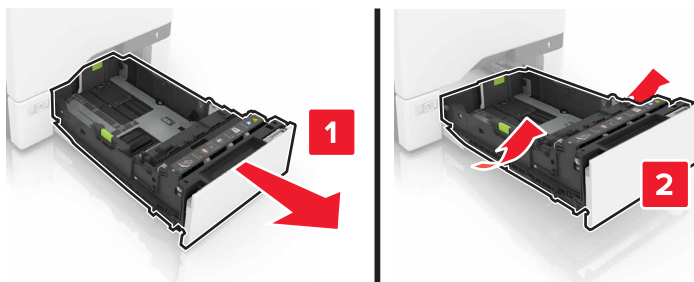


3 הסר את גלגלת האיסוף.



4 הוצא את גלגלת האיסוף החדשה מאריזתה.

5 הכנס את גלגלת האיסוף החדשה עד שתיכנס למקומה בנקישה.

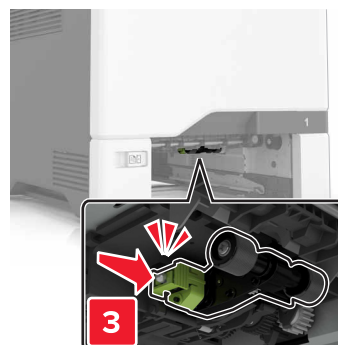

6 הכנס את המגש.


7 חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.

⚠️ זהירות—פוטנציאל לפציעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.

החלפת גלגלת האיסוף במזין הרב תכליתי


1 כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.

2 פתח את המזין הרב תכליתי.

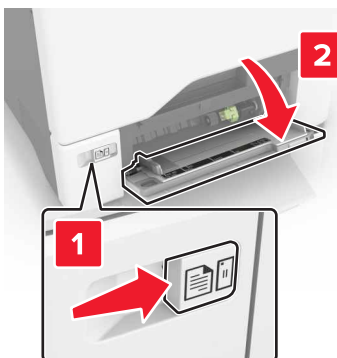


2

3 הסר את גלגלת האיסוף.

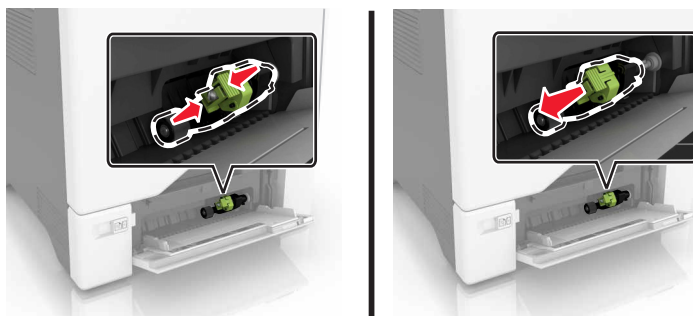

4 הוצא את גלגלת האיסוף החדשה מאריזתה.

5 הכנס את גלגלת האיסוף החדשה עד שתיכנס למקומה בנקישה.

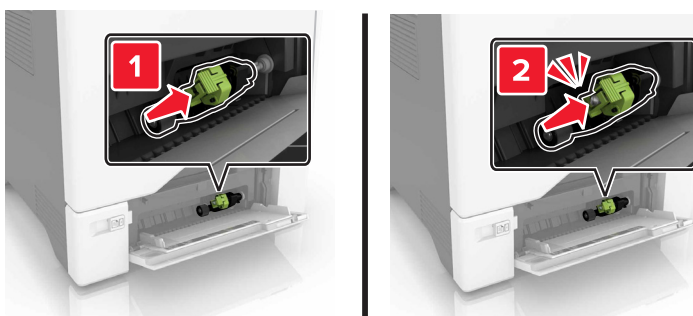


6 סגור את המזין הרב תכליתי.

7 חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.



⚠️ זהירות—פוטנציאל לפציעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.

החלפת רפידת ההפרדה

1 משוך את המגש החוצה.


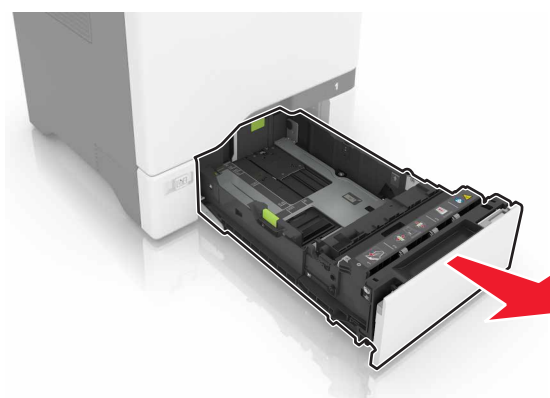


2 הסר את רפידת ההפרדה.

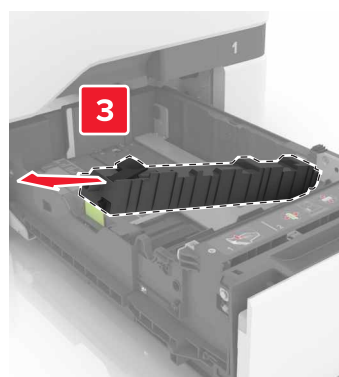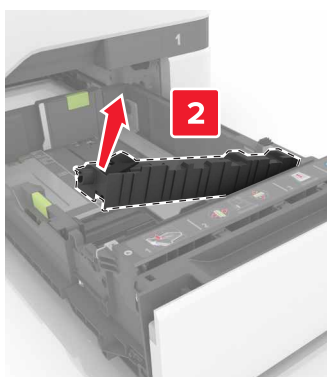

3 הוצא את רפידת ההפרדה החדשה מאריזתה.

4 הכנס את רפידת ההפרדה החדשה עד שתיכנס למקומה בנקישה.

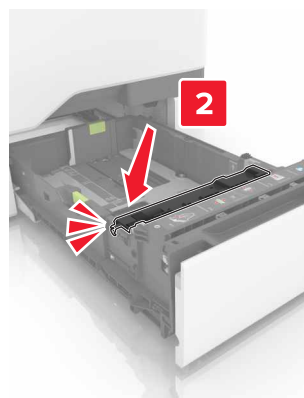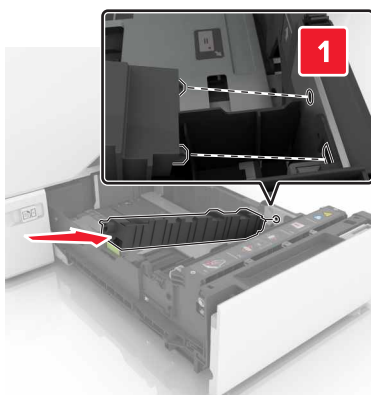


5 הכנס את המגש.





החלפת מודול העברה

1 כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.


2 פתח דלת B.

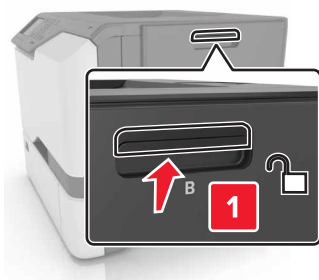

3 הסר את בקבוק פסולת הטונר המשומש.

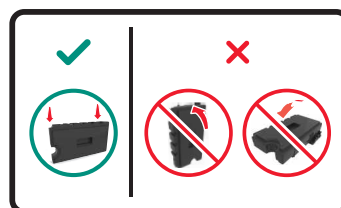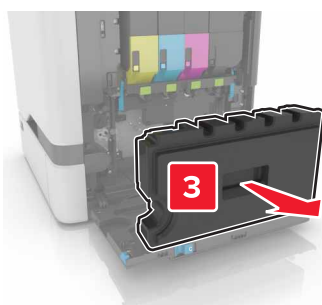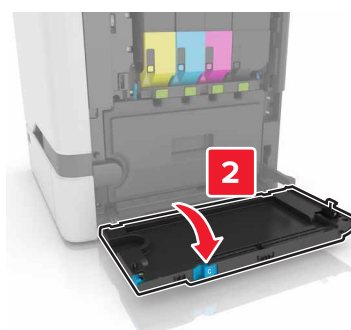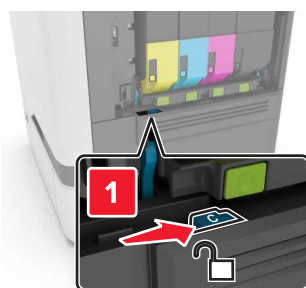


4 הסר את ערכת ההדמיה.

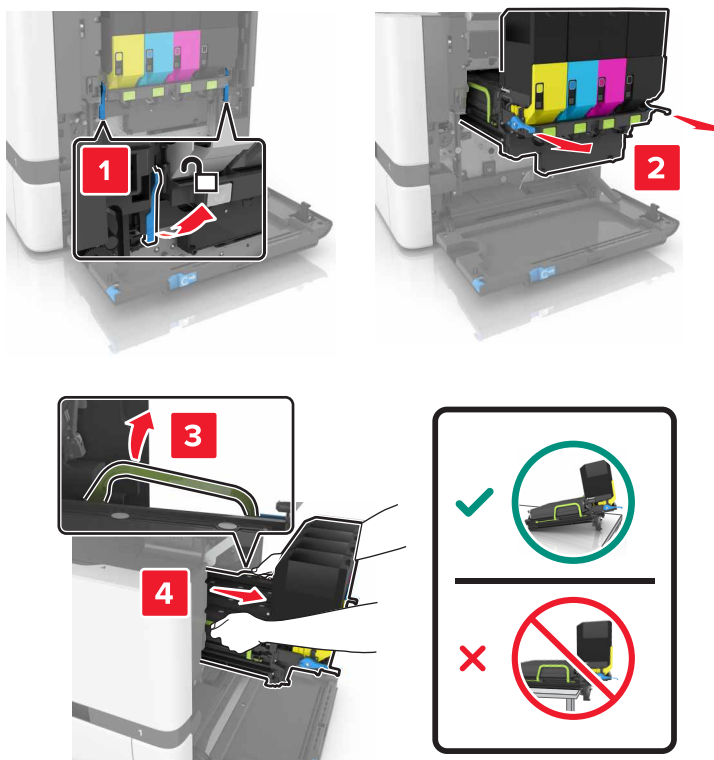


5 פתח את דלת A.

⚠️ זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

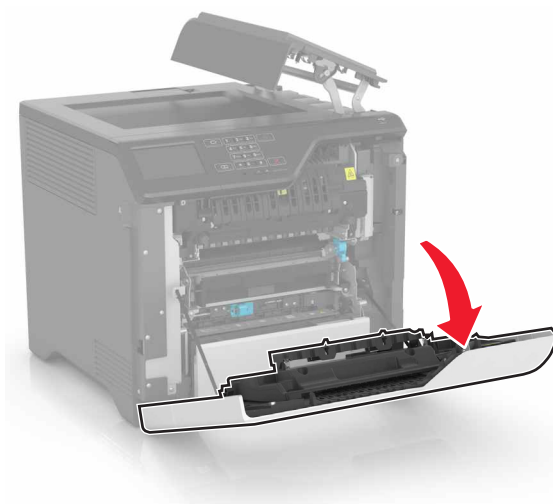


6 הסר את מודול ההעברה.




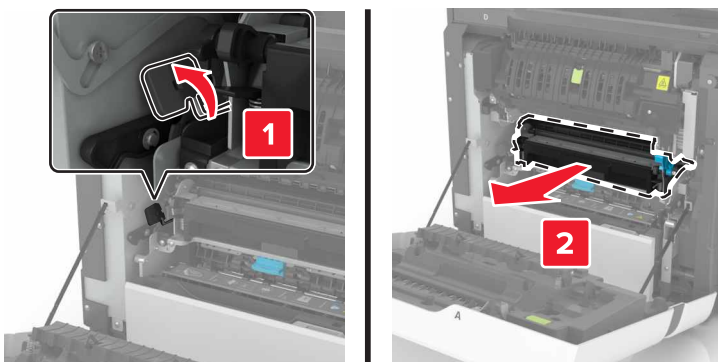


7 הוצא את מודול ההעברה החדש מאריזתו ולאחר מכן הסר את חומרי האריזה.

8 הכנס את מודול ההעברה החדש.

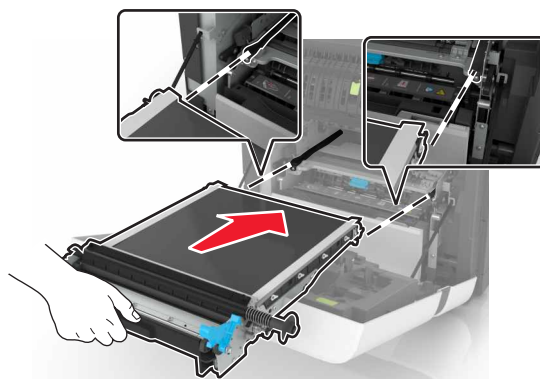

9 סגור דלת A.

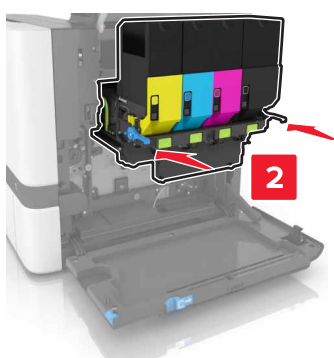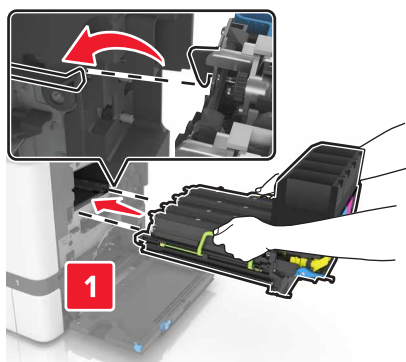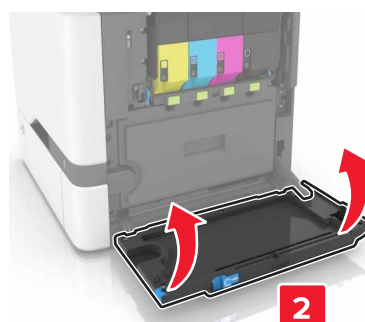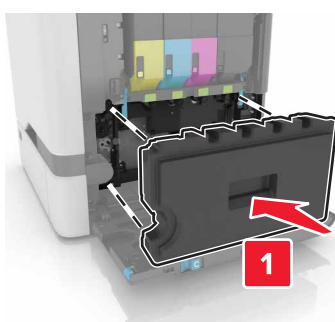10 הכנס את ערכת ההדמיה.**11 הכנס את בקבוק פסולת הטונר.****12 סגור דלת B.****13 חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.**

⚠️ זהירות—פוטנציאל לפציעה: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמל בעל דירוג והארקה מתאימים, אשר ממוקם בקרבת המוצר ונגיש בקלות.

14 אפס את מונה התחזוקה. לקבלת מידע נוסף ראה "איפוס מונה התחזוקה" בעמוד 60.

איפוס מונה התחזוקה

- 1 במסך הבית גע ב- **Settings** (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Maintenance** (תחזוקה) < **Configuration Menu** (תפריט תצורה) < **Supply Usage And Counters** (שימוש בחומרים מתכלים ומונים).
- 2 בחר **Fuser Reset** (איפוס Fuser) או **ITM Reset** (איפוס ITM).

העברת המדפסת

העברת המדפסת למקום אחר

 **זהירות—פוטנציאל לפגיעה:** אם משקל המדפסת עולה על 20 ק"ג, כדי להעבירה ממקום למקום בבטחה יידרשו שני אנשים או יותר.

 **זהירות—פוטנציאל לפגיעה:** למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, השתמש רק בכבל החשמל שסופק עם המוצר או בתחליף שאושר על-ידי היצרן.

 **זהירות—פוטנציאל לפגיעה:** בעת הזזת המדפסת, פעל על פי ההנחיות הבאות כדי למנוע פגיעה גופנית או נזק למדפסת:

- ודא שכל הדלתות והמגשים סגורים.
- כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.
- נתק את כל הכבלים והחוטמים מהמדפסת.
- אם למדפסת מחוברים מגשים או אמצעי פלט אופציונליים נפרדים הניצבים על הרצפה, נתק אותם לפני הזזת המדפסת.
- אם למדפסת יש בסיס עם גלגלים, גלגל אותה בזהירות למיקום החדש. היזהר בעת מעבר מעל מפתני דלתות ורצפות שבורות.
- אם המדפסת אינה מצוידת בבסיס על גלגלים אך כוללת מגשים או אמצעי פלט אופציונליים, הסר את אמצעי הפלט והרם את המדפסת להרחקתה מהמגשים. אל תנסה להרים את המדפסת ואמצעים אחרים כלשהם בו-זמנית.
- השתמש תמיד בידיות האחיזה של המדפסת כדי להרימה.
- ודא שבעגלה שבה אתה משתמש להעברת המדפסת יש משטח שמסוגל לתמוך בכל בסיס המדפסת.
- ודא שבעגלה שבה אתה משתמש להעברת אביזרי החומרה יש משטח שמסוגל לתמוך בממדי האביזרים.
- ודא שהמדפסת נשארת במצב עומד.
- הימנע מתנועות חדות.
- ודא שהאצבעות אינן נמצאות מתחת למדפסת כאשר אתה מציב אותה.
- ודא שיש מספיק מקום פנוי סביב המדפסת.

הערה: נזק שייגרם למדפסת כתוצאה מהעברה בצורה לא מתאימה לא יכוסה באחריות הניתנת לה.

משלוח המדפסת

לקבלת הנחיות משלוח, בקר באתר <http://support.lexmark.com> או צור קשר עם התמיכה בלקוחות.

חיסכון באנרגיה ובנייר

הגדרת מצבי חיסכון באנרגיה

Eco-Mode (מצב חיסכון)

- 1 במסך הבית, גע ב-**Settings** (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Power Management** (ניהול צריכת אנרגיה) < **Eco-Mode** (מצב חיסכון).
- 2 בחר הגדרה.

מצב שינה

- 1 במסך הבית, גע ב-**Settings** (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Power Management** (ניהול צריכת אנרגיה) < **Timeouts** (פסקי זמן) < **Sleep Mode** (מצב שינה).
- 2 הזן את מספר הדקות שבהן המדפסת תימצא ללא פעילות לפני שתיכנס למצב שינה.

מצב מנוחה

- 1 במסך הבית, גע ב-**Settings** (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Power Management** (ניהול צריכת אנרגיה) < **Timeouts** (פסקי זמן) < **Hibernate Timeout** (פסק זמן למנוחה).
- 2 בחר את משך הזמן לפני שהמדפסת נכנסת למצב מנוחה.

הערות:

- הקפד להעיר את המדפסת ממצב מנוחה לפני שליחת משימת הדפסה.
- כאשר המדפסת במצב מנוחה שרת האינטרנט המוטבע מושבת.

התאמת בהירות תצוגת המדפסת

- 1 במסך הבית גע ב-**Settings** (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Preferences** (העדפות) < **Screen Brightness** (בהירות מסך).
- 2 התאם את ההגדרה.

חיסכון בחומרים מתכלים

- הדפס על שני צדי הנייר.
- הערה: הפדסה דו-צדדית היא הגדרת ברירת המחדל במנהל התקן ההדפסה.
- הדפס מספר עמודים על גיליון נייר אחד.
- השתמש בתכונת התצוגה המקדימה כדי לראות כיצד נראה המסמך לפני הדפסתו.
- הדפס העתק אחד של המסמך כדי לבדוק את התוכן והפורמט שלו ולוודא שהוא מדויק.

מיחזור

מיחזור מוצרי Lexmark

כדי להחזיר את מוצרי Lexmark לצורך מחזור:

1 בקר בכתובת www.lexmark.com/recycle.

2 בחר את המוצר שברצונך למחזר.

הערה: ייתכן שחומרים מתכלים וחומרה שאינם מופיעים בתכנית האיסוף והמיחזור של Lexmark ממוחזרים דרך מרכז המיחזור הפעיל באזורך.

מיחזור אריזות Lexmark

Lexmark עושה מאמצים מתמשכים למזער את כמויות האריזה. כמות מופחתת של חומרי אריזה מסייעת לוודא שהמדפסות של Lexmark יובלו ביעילות וברגישות לסביבה, וכן שיהיו פחות אריזות להשליך. תחומי התייעלות אלה מובילים להפחתת הפליטות של גזי חממה ולחיסכון באנרגיה ובמשאבים טבעיים. בארצות או אזורים מסוימים Lexmark אף מציעה מיחזור של רכיבי האריזה. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.lexmark.com/recycle, ואז בחר אך ארצך או אזורך. פרטים על תוכניות מיחזור האריזות הזמינות נכללים במידע על מיחזור המוצר.

הקרטונים של Lexmark ניתנים למיחזור ב-100% במקומות שבהם קיימים מתקני מיחזור המאפשרים קימוט. ייתכן שלא קיימים מתקנים באזורך.

חומר הריפוד שבאריזות של Lexmark ניתן למיחזור במקומות שבהם קיימים מתקנים למיחזור גומאוויר. ייתכן שלא קיימים מתקנים באזורך.

כשאתה מחזיר מחסנית אל Lexmark, תוכל לעשות שימוש חוזר בקופסה שבתוכה הגיעה המחסנית. Lexmark ממחזרת את הקופסה.

החזרת מכלי הדיו של Lexmark לשימוש חוזר או מיחזור

תוכנית איסוף המחסניות של Lexmark מאפשרת לך להחזיר מחסניות משומשות ל-Lexmark ללא תשלום לצורך שימוש חוזר או מיחזור. מאה אחוזים ממכלי הדיו הריקים שמוחזרים ל-Lexmark חוזרים לשימוש חוזר או עוברים תהליך מיחזור. גם הקופסאות המשמשות להחזרת מכלי הדיו ממוחזרות.

כדי להחזיר מחסניות Lexmark לשימוש חוזר או למיחזור בצע את הפעולות הבאות:

1 בקר בכתובת www.lexmark.com/recycle.

2 בחר את המוצר שברצונך למחזר.

ניקוי חסימות

הימנעות מחסימות נייר

טעינה נאותה של נייר

- ודא שהנייר מונח במגש בצורה שטוחה .



- אל תטען נייר במגש ואל תוציא ממנו נייר כאשר המדפסת מדפיסה.
- אל תטען יותר מדי נייר. ודא שגובה הערימה נמוך ממחון המילוי המקסימלי של הנייר.
- אל תחליק נייר לתוך המגש. טען את הנייר כפי שמוצג באיור.




- ודא שמובילי הנייר ממוקמים כהלכה וכי אינם לוחצים על הנייר או המעטפות.
- דחף את המגש היטב לתוך המדפסת לאחר טעינת הנייר.

שימוש בנייר מומלץ

- השתמש רק בנייר או במדיה מיוחדת מומלצים.
- אל תטען נייר מקומט, מקופל, לח, מכופף או מסולסל.

- הגמש, אוורר ויישר את קצוות הנייר לפני הטעינה.

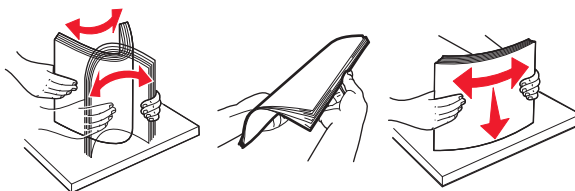


- אל תשתמש בנייר שנגזר או נחתך ידנית.
- אל תערבב נייר מגדלים, משקלים או סוגים שונים באותו המגש.
- ודא שסוג וגודל הנייר מוגדרים כהלכה במחשב או בלוח הבקרה של המדפסת.
- אחסן את הנייר בהתאם המלצות היצרן.

זיהוי מיקומי חסימות

הערות:

- כאשר התכונה Jam Assist (סיוע בחסימה) מופעלת, המדפסת מרוקנת אוטומטית עמודים ריקים או עמודים מודפסים חלקית לאחר שהעמוד החסום שוחרר. בדוק אם הפלט המודפס שלך כולל דפים לבנים.
- כאשר Jam Recovery (התאוששות מחסימה) מוגדר למצב On (מופעל) או Auto (אוטומטי), המדפסת מדפיסה שוב דפים חסומים.

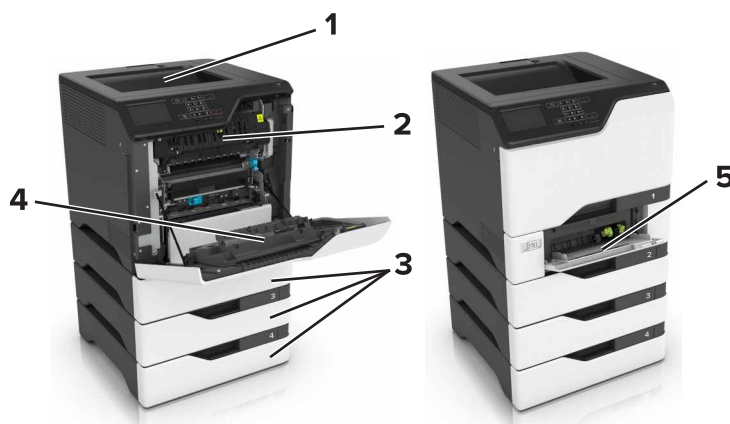

מיקומי חסימות	
1	סל סטנדרטי
2	Fuser
3	מגשים
4	יחידת דופלקס
5	מזין רב-תכליתי

חסימת נייר במגשים

1 משוך את המגש החוצה.



אזהרה—פוטנציאל לנזק: חיישן בתוך המגש האופציונלי ניזוק בקלות כתוצאה מחשמל סטטי. גע במשטח מתכתי לפני שתסיר את הנייר התקוע שבמגש.

2 הסר את הנייר התסום.

הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.



3 הכנס את המגש.


חסימת נייר במזין הרב-תכליתי

1 הסר את הנייר מהמזין הרב-תכליתי.

2 משוך את המגש החוצה.

3 הסר את הנייר התסום.

הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

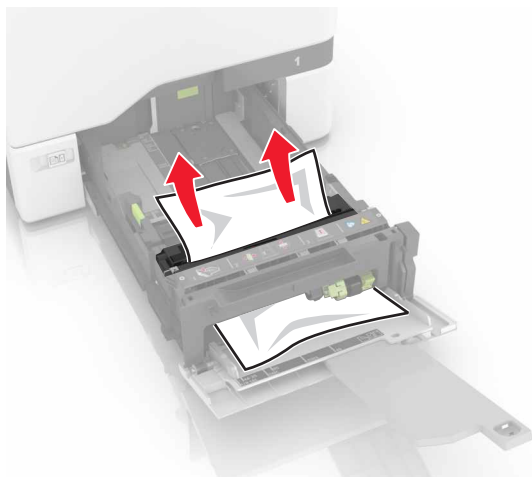

4 הכנס את המגש.

חסימת נייר בסל הסטנדרטי



1 הסר את הנייר התסום.

הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.



2 פתח את דלתות A ו-D ולאחר מכן הסר את כל פיסות הנייר.

⚠️ זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

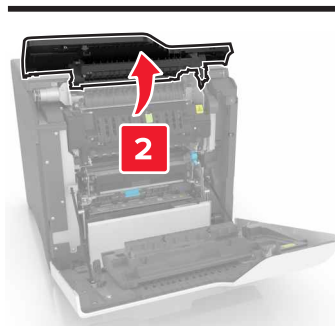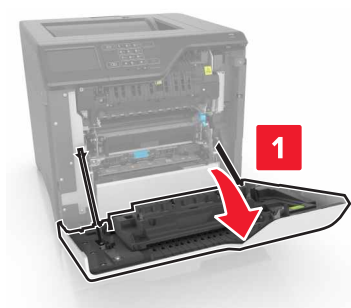

3 סגור את דלתות A ו-D.

חסימת נייר בדלת A

חסימת נייר ב-fuser



1 פתח את דלת A.

⚠️ זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.




2 הסר את הנייר התסום.

הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

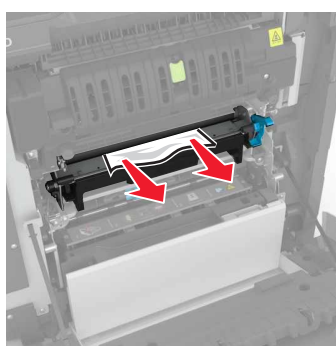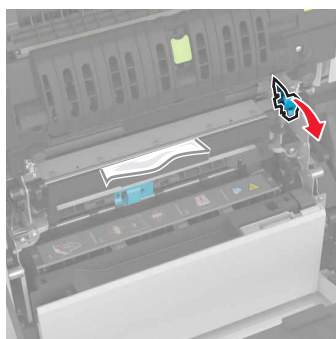


3 פתח את דלת הגישה ל-fuser.

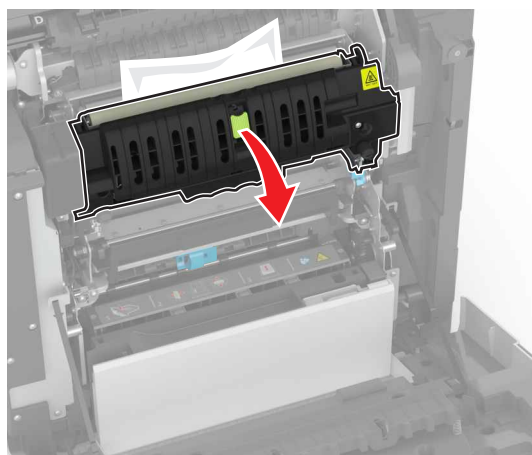

4 הסר את הנייר התסום.

הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

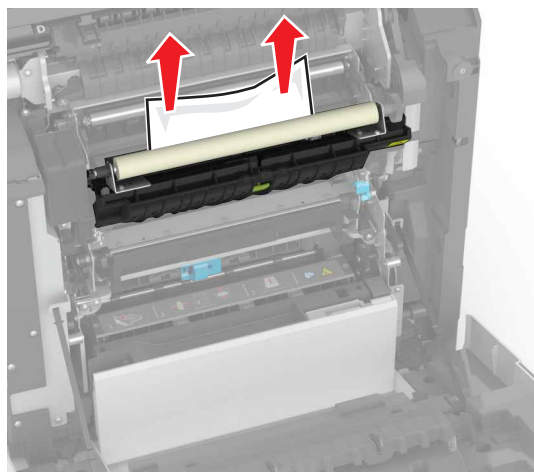

5 סגור דלת A.



חסימת נייר ביחידת הדופלקס

1 פתח את דלת A.

⚠️ זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.




2 פתח את מכסה יחידת הדופלקס.

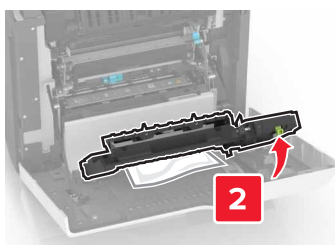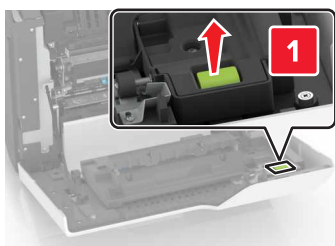

3 הסר את הנייר התסום.

הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

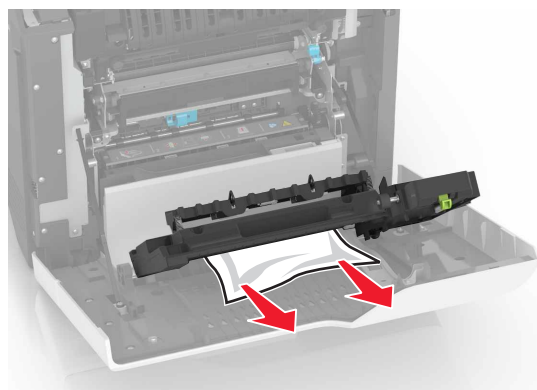

4 סגור את מכסה יחידת הדופלקס ואת דלת A.

פתרון בעיות

בעיות חיבור לרשת

לא ניתן לפתוח את שרת האינטרנט המובנה

פעולה	כן	לא
שלב 1 בדוק אם אתה משתמש בדפדפן נתמך: • Internet Explorer® גרסה 9 ואילך • Safari גרסה 8.0.3 ואילך • Google Chrome™ • Mozilla Firefox האם הדפדפן שלך נתמך?	עבור לשלב 2.	התקן דפדפן נתמך.
שלב 2 ודא שכתובת ה-IP של המדפסת נכונה. ראה את כתובת IP של המדפסת: • מתוך מסך הבית • במקטע TCP/IP של התפריט Network/Ports (רשת/יציאות) • על-ידי הדפסת דף הגדרת רשת או דף הגדרות תפריט, ולאחר מכן איתור מקטע ה-TCP/IP הערה: כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123. האם כתובת ה-IP של המדפסת נכונה?	עבור לשלב 3.	הקלד את כתובת ה-IP הנכונה של המדפסת בשדה הכתובת.
שלב 3 בדוק אם המדפסת דולקת. האם המדפסת דולקת?	עבור לשלב 4.	הדלק את המדפסת.
שלב 4 בדוק אם חיבור הרשת פועל. האם חיבור הרשת פועל?	עבור לשלב 5.	פנה למנהל המערכת.
שלב 5 ודא שהכבלים של המדפסת ושרת ההדפסה מחוברים היטב. לקבלת מידע נוסף עיין בתיעוד ההתקנה המצורף למדפסת. האם הכבלים מחוברים היטב?	עבור לשלב 6.	חזק את חיבורי הכבלים.
שלב 6 בדוק אם שרתי ה-proxy מנוטרלים. האם שרתי ה-Proxy של האינטרנט מנוטרלים?	עבור לשלב 7.	פנה למנהל המערכת.

פעולה	כן	לא
שלב 7 גישה אל שרת האינטרנט המוטמע האם שרת האינטרנט המוטמע נפתח?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

אין אפשרות לקרוא כונן הבזק

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 בדוק אם כונן ההבזק מחובר לכניסת USB הקדמית. הערה: כונן ההבזק לא פועל כשהוא מחובר לכניסת ה-USB האחורית. האם כונן ההבזק מחובר ליציאת ה-USB הקדמית?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 ודא כי יש תמיכה בכונן הבזק לקבלת מידע נוסף, ראה " כונני הבזק וסוגי קבצים נתמכים " בעמוד 29 האם הודעת השגיאה עדיין מופיעה?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 בדוק אם יציאת ה-USB הקדמית מושבתת. לקבלת מידע נוסף ראה " אפשרות פעולה של יציאת ה-USB " בעמוד 72. האם הודעת השגיאה עדיין מופיעה?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

אפשרות פעולה של יציאת ה-USB

במסך הבית גע ב- **Settings** (הגדרות) < **Network/Ports** (רשת/יציאות) < **Enable USB Port** > **USB** (הפיכת יציאת USB לפעילה).

בדיקת קישוריות המדפסת

- 1 במסך הבית גע ב- **Settings** (הגדרות) < **Reports** (דוחות) < **Network** (רשת) < **Network Setup Page** (דף הגדרת רשת).
- 2 בדוק את החלק הראשון בדף הגדרות הרשת, וודא שהמצב הוא Connected (מחובר).
אם המצב הוא Not Connected (לא מחובר) ייתכן ששקע ה-LAN אינו פעיל או שכבל הרשת מנותק או בלתי תקין. פנה למנהל המערכת לקבלת סיוע.

בעיות באפשרויות חומרה

לא ניתן לאתר אפשרות פנימית

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 כבה את המדפסת, לאחר מכן המתן כ-10 שניות ואז הפעל אותה שוב. האם האפשרות הפנימית פועלת כשורה?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.
שלב 2 הדפס דף הגדרות תפריט ולאחר מכן בדוק אם האפשרות הפנימית מופיעה ברשימה Installed Features (מאפיינים מותקנים). האם האפשרות הפנימית מופיעה בדף הגדרות התפריט?	עבור אל שלב 4.	עבור לשלב 3.
שלב 3 בדוק אם האפשרות הפנימית מותקנת נכונה בלוח הבקרה. א כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר. ב ודא שהאפשרות הפנימית מותקנת בחיבור הנכון בלוח הבקרה. ג חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.  זהירות—פוטנציאל לפציעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות. האם האפשרות הפנימית פועלת כשורה?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 4.
שלב 4 א בדוק אם האפשרות הפנימית זמינה במנהל ההתקן של המדפסת. הערה: במקרה הצורך, הוסף את האפשרות הפנימית באופן ידני במנהל התקן המדפסת כדי שתהיה זמינה למשימות הדפסה. לקבלת מידע נוסף ראה " הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת " בעמוד 116. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם האפשרות הפנימית פועלת כשורה?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

יציאת הפתרונות הפנימיים אינה פועלת כשורה

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 הדפס דף הגדרות תפריט ולאחר מכן בדוק אם יציאת הפתרונות הפנימיים (ISP) מופיעה ברשימה Installed Features (מאפיינים מותקנים). האם ISP מופיע ברשימת Installed Features (מאפיינים מותקנים)?	עבור אל שלב 3.	עבור לשלב 2.
שלב 2 הסר את ה-ISP ואז התקן מחדש. לקבלת מידע נוסף ראה "התקנת יציאת פתרונות פנימיים" בעמוד 104 . הערה: השתמש ב-ISP נתמכת. האם ה-ISP פועלת כהלכה?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 3.
שלב 3 בדוק את הכבל ואת חיבור ISP. א השתמש בכבל הנכון ולאחר מכן ודא שהוא מחובר היטב ל-ISP. ב בדוק אם כבל ממשק הפתרון של ISP מחובר היטב לשקע שבלוח המערכת. האם ה-ISP פועלת כהלכה?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

כרטיס ממשק טורי או מקבילי לא פועל כהלכה

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 הדפס דף הגדרות תפריט ובדוק אם כרטיס הממשק הטורי או המקבילי מופיע ברשימה Installed Features (מאפיינים מותקנים). האם כרטיס הממשק הטורי או המקבילי ברשימה Installed Features (מאפיינים מותקנים)?	עבור אל שלב 3.	עבור לשלב 2.
שלב 2 הסר את כרטיס הממשק הטורי או המקבילי ואז התקן אותו. לקבלת מידע נוסף ראה "התקנת יציאת פתרונות פנימיים" בעמוד 104 . האם כרטיס הממשק הטורי או המקבילי פועל כהלכה?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 3.
שלב 3 בדוק את החיבור בין הכבל וכרטיס הממשק הטורי או המקבילי. האם כרטיס הממשק הטורי או המקבילי פועל כהלכה?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

זוהה זיכרון הבזק פגום

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- החלף את כרטיס זיכרון ההבזק הפגום.
- בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- **Continue (המשך)** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

- בטל את משימת ההדפסה הנוכחית.

אין מספיק זיכרון פנוי עבור משאבים בזיכרון ההבזק

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת, בחר **Continue** (המשך) כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- מחק גופנים, פקודות מאקרו ונתונים אחרים מתוך זיכרון ההבזק.
- התקן זיכרון הבזק בעל קיבולת גבוהה יותר.

הערה: גופנים ופקודות מאקרו שלא נשמרו קודם לכן בזיכרון ההבזק יימחקו.

זוהה זיכרון הבזק לא מפורמט

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת, בחר **Continue** (המשך) כדי לעצור את פעולת האיחוי ולהמשיך בהדפסה.
- פרמט את זיכרון ההבזק.

הערה: אם הודעת השגיאה לא נעלמת, ייתכן שיש פגם בזיכרון ההבזק ובמקרה כזה, תצטרך להחליפו.

בעיות חומרים מתכלים

החלף מכל, אי התאמת אזור במדפסת

כדי לתקן את הבעיה קנה מחסנית עם אזור נכון, אשר תואם לאזור המדפסת, או קנה מחסנית גלובלית.

- המספר הראשון בהודעה אחרי 42 מציין את אזור המדפסת.
- המספר השני בהודעה אחרי 42 מציין את אזור המחסנית.

אזורי מדפסות ומחסניות טונר

קוד מספרי	אזור
0	גלובלי או אזור בלתי מוגדר
1	צפון אמריקה (ארצות הברית, קנדה)
2	האזור הכלכלי האירופי, מערב אירופה, ארצות סקנדינביה, שווייץ
3	מזרח אסיה
4	אמריקה הלטינית
5	שאר מדינות אירופה, המזרח התיכון, אפריקה
6	אוסטרליה, ניו-זילנד
9	אזור לא חוקי

הערה: כדי לאתר את הגדרות האזור של המדפסת ושל מחסנית הטונר, הדפס את דפי בדיקת איכות ההדפסה.

בלוח הבקרה, נווט אל: **Settings** (הגדרות) < **Troubleshooting** (פתרון בעיות) < **Print Quality Test Pages** (דפי בדיקת איכות ההדפסה).

חומר מתכלה שאינו של Lexmark

המדפסת זיהתה חומר מתכלה או חלק המותקן במדפסת שאינו מתוצרת Lexmark.

מדפסת Lexmark שברשותך מתוכננת לפעול באופן מיטבי עם חומרים מתכלים וחלקים מקוריים של Lexmark. שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי עשוי להשפיע על הביצועים, האמינות או החיים של המדפסת ורכיבי ההדמיה שבה.

כל מחוויי החיים מיועדים לעבוד עם חומרים מתכלים וחלקים של Lexmark ועשויים לספק תוצאות בלתי צפויות אם נעשה שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי. שימוש ברכיבי הדמיה מעבר לאורך החיים המתוכנן עשוי להזיק למדפסת Lexmark שברשותך או ברכיבים משויכים.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי עשוי להשפיע על כיסויי האחריות. נזק שנוצר כתוצאה משימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי או עשוי שלא להיות מכוסה במסגרת האחריות.

כדי לאשר את כל הסיכונים הללו ולהתקדם בשימוש בחומרים מתכלים או בחלקים לא מקוריים במדפסת, לחץ בו-זמנית על הלחצנים **X** ו-**#** לחיצה ממושכת בת 15 שניות.

אם אינך רוצה לקחת סיכונים אלה, הסר את החומר המתכלה או החלק מתוצרת צד שלישי מהמדפסת שברשותך והתקן חומר מתכלה או חלק מקוריים של Lexmark. לקבלת מידע נוסף ראה ["שימוש בחלקים ובחומרים מתכלים מקוריים של Lexmark"](#) [בעמוד 37](#).

אם המדפסת אינה מדפיסה אחרי שלחצת לחיצה בת 15 שניות על **X** ו-**#** בו-זמנית, אפס את מונה השימוש בחומרים מתכלים.

1 בלוח הבקרה, נווט אל:

Settings (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Maintenance** (תחזוקה) < **Configuration Menu** (תפריט תצורה) < **Supply Usage And Counters** (שימוש בחומרים מתכלים ומונים)

2 בחר את החלק או החומר המתכלה שברצונך לאפס ולאחר מכן בחר באפשרות **Start** (התחל).

3 קרא את הודעת האזהרה ולאחר מכן בחר באפשרות **Continue** (המשך).

4 לחץ על **X** ו-**#** בו-זמנית לחיצה ממושכת בת 15 שניות כדי לנקות את ההודעה.

הערה: אם אינך מצליח לאפס את מוני השימוש בחומרים מתכלים, החזר את הפריט למקום הרכישה.

בעיות הזנת נייר

מעטפות נאטמות בעת הדפסה

פעולה	כן	לא
1 השתמש במעטפות שאוחסנו בסביבה יבשה. הערה: הדפסה על מעטפות עם תכולת לחות גבוהה עלולה לגרום לאטימנות. 2 שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם המעטפה נאטמת בעת ההדפסה?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

איסוף הדפסות אינו פועל

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א במסך הבית, גע ב- Settings (הגדרות) < Print (הדפסה) < Layout (פריסה) < Collate (איסוף). ב הפעל את אפשרות האיסוף. ג הדפס את המסמך. האם העמודים נאספו כראוי?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.
שלב 2 א במסמך שאתה מנסה להדפיס, פתח את תיבת הדו-שיח Print (הדפסה) ואז בחר באפשרות Collate (איסוף). ב הדפס את המסמך. האם העמודים נאספו כראוי?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 3.
שלב 3 א הפחת את מספר העמודים להדפסה. ב הדפס את המסמך. האם העמודים נאספו כראוי?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

סלסול נייר

פעולה	כן	לא
שלב 1 התאם את מובילי הנייר במגש לגודל הנייר שנטען. אם הנייר עדיין מסולסל?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג הנייר ומשקלו ב- Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרות תואמות את הנייר שנטען במגש. • תוכל גם לשנות הגדרות אלה בלוח הבקרה של המדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. אם הנייר עדיין מסולסל?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א הוצא את הנייר מהמגש והפוך את הנייר. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. אם הנייר עדיין מסולסל?	עבור לשלב 4.	הבעיה נפתרה.

פעולה	כן	לא
שלב 4 א טען נייר מחבילה חדשה. הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד שאתה מוכן להשתמש בו. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. אם הנייר עדיין מסולסל?	פנה אל תמיכה בלקוחות .	הבעיה נפתרה.

קישור המגשים אינו פועל

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א בדוק אם המגשים מכילים ניירות מגודל וסוג זהים. ב בדוק אם מכווני הנייר ממוקמים כהלכה. ג הדפס את המסמך. האם קישור המגשים פועל כנדרש?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.
שלב 2 א במסך הבית גע ב- Settings (הגדרות) < Paper (נייר) < Tray Configuration (תצורת מגש) < Paper Size/Type (גודל/סוג נייר). ב הגדר את סוג וגודל הנייר כך שיתאים לנייר שטעון במגשים המקושרים. ג הדפס את המסמך. האם קישור המגשים פועל כנדרש?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

בדוק את חיבור המגש

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- כבה את המדפסת, לאחר מכן המתן כ-10 שניות ואז הפעל אותה שוב.

אם השגיאה חוזרת על עצמה שוב:

- כבה את המדפסת.
- נתק את כבל המתח משקע החשמל.
- הסר את המגש המסומן.
- הכנס את המגש.
- חבר את כבל החשמל לשקע החשמל.

⚠️ זירות—פוטנציאל לפציעה: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמל בעל דירוג והארקה מתאימים, אשר ממוקם בקרבת המוצר ונגיש בקלות.

- הדלק את המדפסת.

אם השגיאה חוזרת על עצמה שוב:

- כבה את המדפסת.
- נתק את כבל המתח משקע החשמל.

3 הסר את המגש המסומן.

4 צור קשר עם תמיכת הלקוחות

• בלוח הבקרה, בחר **Continue** (המשך) כדי לנקות את ההודעה ולחדש את ההדפסה.

חסימות נייר מתרחשות בתדירות גבוהה

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א משוך את המגש החוצה. ב בדוק אם הנייר נטען כהלכה. הערות: • ודא שמובילי הנייר ממוקמים כהלכה. • ודא שגובה הערימה נמוך ממחווני המילוי המקסימלי של הנייר. • הקפד להדפיס על נייר מהגודל והסוג המתאימים. ג הכנס את המגש. ד הדפס את המסמך. האם עדיין מתרחשות חסימות נייר לעתים תכופות?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א בתפריט Paper (נייר) שבלוח הבקרה, בדוק אם המדפסת מזהה את גודל הנייר הנכון. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם עדיין מתרחשות חסימות נייר לעתים תכופות?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א טען נייר מחבילה חדשה. ב הדפס את המסמך. האם עדיין מתרחשות חסימות נייר לעתים תכופות?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

עמודים חסומים לא מודפסים מחדש

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
א במסך הבית, גע ב- Settings (הגדרות) < Device (התקן) < Notifications (הודעות) < שחזור תוכן חסום (התאוששות תוכן חסום). ב בחר באפשרות On (מופעל) או Auto (אוטומטי). ג החל את השינויים. האם הדפים החסומים מודפסים שוב?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

בעיות הדפסה

מסמכים חסויים ומסמכים מוחזקים אחרים אינם מודפסים

פעולה	כן	לא
שלב 1 א בלוח הבקרה, בדוק אם המסמכים מופיעים ברשימת המשימות המוחזקות. הערה: אם המסמכים אינם מופיעים ברשימה, הדפס את המסמכים בעזרת אפשרויות ה-Print (הדפסה) וה-Hold (השהיה). ב הדפס את המסמכים. האם המסמכים הודפסו?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.
שלב 2 ייתכן שמשימת ההדפסה מכילה שגיאת עיצוב או נתונים לא חוקיים. • מחק את משימת ההדפסה ולאחר מכן שלח אותה שוב. • עבור קובצי PDF, צור קובץ חדש ואז הדפס את המסמכים. האם המסמכים הודפסו?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 3.
שלב 3 אם אתה מדפיס מהאינטרנט, המדפסת עשויה לקרוא את כותרות המשימות השונות ככפילויות. למשתמשי Windows א פתח את תיבת הדו-שיח Printing Preferences (העדפות הדפסה). ב במקטע Print and Hold (הדפס והשהה), בחר Keep duplicate documents (שמור מסמכים כפולים). ג הזן קוד PIN. ד שלח מחדש את משימת ההדפסה. למשתמשי Macintosh א שמור את המשימות ותן לכל אחת מהן שם שונה. ב של את המשימה בנפרד. האם המסמכים הודפסו?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 4.
שלב 4 א מחק חלק מהמשימות המוחזקות כדי לפנות זיכרון במדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם המסמכים הודפסו?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 5.
שלב 5 א הוסף זיכרון למדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם המסמכים הודפסו?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

הדפסה אטית

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א ודא שהמדפסת אינה עובדת במצב חיסכון ובמצב שקט. ב הדפס את המסמך. האם הדפסת מדפיסה לאט?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרה תואמת לנייר שנטען במגש. • תוכל גם לשנות את ההגדרה דרך לוח הבקרה של המדפסת. ב הדפס את המסמך. האם הדפסת מדפיסה לאט?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א הפחת את מספר העמודים להדפסה. ב הדפס את המסמך. האם הדפסת מדפיסה לאט?	עבור לשלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 א הסר משימות מופסקות. ב הדפס את המסמך. האם הדפסת מדפיסה לאט?	עבור לשלב 5.	הבעיה נפתרה.
שלב 5 א חבר את כבל המדפסת היטב למדפסת ולמחשב, לשרת ההדפסה, לאביזרים או להתקן רשת אחר. ב הדפס את המסמך. האם הדפסת מדפיסה לאט?	עבור לשלב 6.	הבעיה נפתרה.
שלב 6 א בתפריט Quality (איכו) שבלוח הבקרה, הגדר את רזולוציית ההדפסה כ-4800CQ. ב הדפס את המסמך. האם הדפסת מדפיסה לאט?	עבור לשלב 7.	הבעיה נפתרה.

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 7 א ודא שהמדפסת אינה מתחממת יותר על המידה. הערות: - לאחר משימת הדפסה ארוכה - הנח למדפסת להתקרר. - בדוק את טמפרטורת הסביבה המומלצת למדפסת. לקבלת מידע נוסף ראה "בחירת מיקום עבור המדפסת" בעמוד 9. ב הדפס את המסמך. האם הדפסת מדפיסה לאט?	עבור לשלב 8.	הבעיה נפתרה.
שלב 8 א הוסף עוד זיכרון למדפסת. ב הדפס את המסמך. האם הדפסת מדפיסה לאט?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.


עבודות הדפסה אינן מודפסות

פעולה	כן	לא
שלב 1 א מתוך המסמך שאתה מנסה להדפיס, פתח את תיבת הדו-שיח Print (הדפסה) ובדוק אם בחרת את המדפסת הנכונה. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם המסמך הודפס?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.
שלב 2 א בדוק אם המדפסת דולקת. ב תן פתרון לכל הודעות השגיאה שמופיעות בתצוגה. ג שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם המסמך הודפס?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 3.
שלב 3 א בדוק אם היציאות עובדות ואם הכבלים מחוברים היטב למחשב ולמדפסת. לקבלת מידע נוסף עיין בתיעוד ההתקנה המצורף למדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם המסמך הודפס?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 4.
שלב 4 א כבה את המדפסת, המתן כ-10 שניות ולאחר מכן הדלק אותה שוב. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם המסמך הודפס?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 5.

פעולה	כן	לא
שלב 5 א הסר ולאחר מכן התקן מחדש את תוכנת המדפסת. הערה: תוכנת המדפסת זמינה בכתובת http://support.lexmark.com ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם המסמך הודפס?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

איכות הדפסה ירודה

דפים ריקים או לבנים



הערה: לפני שתפתור את הבעיה, הדפס את דפי דגימת האיכות כדי לגלות איזה צבע חסר. במסך הבית, גע ב-**Settings** (הגדרות) < **Troubleshooting** (פתרון בעיות) < **Basic Print Quality Pages** (דפי איכות הדפסה בסיסיים).

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א הסר, ולאחר מכן התקן מחדש, את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת נזק, אל תיגע בחלק התחתון של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. ב הדפס מסמך. האם הדפסת עדיין מדפיסה עמודים ריקים או לבנים?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א החזר את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה למקומן. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת נזק, אל תיגע בחלק התחתון של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. ב הדפס מסמך. האם הדפסת עדיין מדפיסה עמודים ריקים או לבנים?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.


הדפסה כהה



פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א בתפריט Quality (איכות) בלוח הבקרה, בחר Color Adjust (כוון צבע). ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם עדיין ההדפסה כהה מדי?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, הפחת את כהות הטונר תחת Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערה: תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם עדיין ההדפסה כהה מדי?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג, מרקם ומשקל הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען במגש. • תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם עדיין ההדפסה כהה מדי?	עבור לשלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 ודא שלנייר אין מרקם או גימור מחוספס. האם אתה מדפיס על נייר עם מרקם או על נייר מחוספס?	שנה את הגדרות המרקם כך שיתאימו לנייר שעליו אתה מדפיס.	עבור לשלב 5.
שלב 5 א טען נייר מחבילה חדשה. הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד שאתה מוכן להשתמש בו. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם עדיין ההדפסה כהה מדי?	עבור לשלב 6.	הבעיה נפתרה.


פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 6 א הסר את בקבוק פסולת הטונר ואז התקן אותו מחדש. ב בתפריט Quality (איכות) בלוח הבקרה, בחר Color Adjust (כווןן צבע). ג שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם עדיין ההדפסה כהה מדי?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

תמונות מוצללות

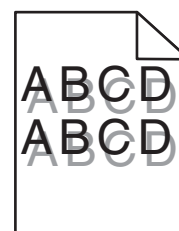

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א טען במגש נייר מהסוג והמשקל הנכונים. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם תמונות מוצללות עדיין מופיעות בהדפסות?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג ומשקל הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען במגש. • תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם תמונות מוצללות עדיין מופיעות בהדפסות?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א בתפריט Quality (איכות) בלוח הבקרה, בחר Color Adjust (כווןן צבע). ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם תמונות מוצללות עדיין מופיעות בהדפסות?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

רקע אפור

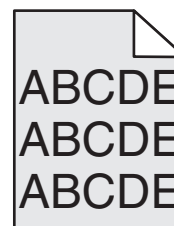

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) < Print (הדפסה) < Quality (איכות). ב התאם את כהות הטונר. ג הדפס את המסמך. האם הרקע האפור עדיין מופיע בהדפסות?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) < Print (הדפסה) < Quality (איכות) < Advanced Imaging (הדמיה מתקדמת) < Color Balance (איזון צבע). ב התחל בתהליך. ג הדפס את המסמך. האם הרקע האפור עדיין מופיע בהדפסות?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א הסר, ולאחר מכן התקן מחדש, את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת נזק, אל תיגע בחלק התחתון של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. ב הדפס את המסמך. האם הרקע האפור עדיין מופיע בהדפסות?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.


קווים כהים אופקיים



הערה: אם ממשיכים להופיע קווים כהים אופקיים על ההדפסות, עיין בנושא Repeating defects (פגמים חוזרים).

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את פרטי המגש או המזין ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם קווים כהים אופקיים עדיין מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג ומשקל הנייר ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען במגש. • תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם קווים כהים אופקיים עדיין מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א טען נייר מחבילה חדשה. הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד לשימוש. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם קווים כהים אופקיים עדיין מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 א הסר, ולאחר מכן התקן מחדש, את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת נזק, אל תיגע בחלק התחתון של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם קווים כהים אופקיים עדיין מופיעים בהדפסות?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.


קווים לבנים אופקיים

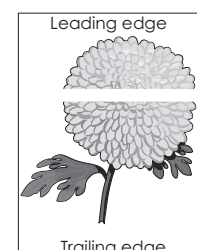

הערה: אם ממשיכים להופיע קווים כהים אופקיים על ההדפסות, עיין בנושא Repeating defects (פגמים חוזרים).

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג ומשקל הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען במגש. • תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם קווים לבנים אופקיים עדיין מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א טען את סוג הנייר המומלץ במגש הנייר או במזין הנייר שצוינו. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם קווים לבנים אופקיים עדיין מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א הסר, ולאחר מכן התקן מחדש, את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת נזק, אל תיגע בחלק התחתון של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם קווים לבנים אופקיים עדיין מופיעים בהדפסות?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

שוליים שגויים

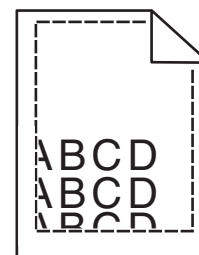

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א לחץ והחלק את מובילי הרוחב אל המיקום הנכון עבור גודל הנייר שנטען. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם השוליים תקינים?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 2 א בתפריט Paper (נייר) שבלוח הבקרה, בדוק אם המדפסת מזהה את גודל הנייר הנכון. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם השוליים תקינים?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 3.
שלב 3 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את גודל הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען במגש. • תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם השוליים תקינים?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

תווים משוננים או לא אחידים



פעולה	Yes (כן)	No (לא)
א בדוק אם המדפסת תומכת בגופנים שמותקנים במדפסת. 1 בלוח הבקרה גע ב- Settings (הגדרות) < Reports (דוחות) < Print < (הדפסה) Print Fonts (גופני הדפסה) 2 בחר PCL Fonts (גופני PCL) או PS Fonts (גופני PS). ב אם הגופן אינו נתמך, התקן גופן נתמך. לקבלת מידע נוסף פנה למנהל המערכת. ג שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם ההדפסות כוללות תווים משוננים או בלתי אחידים?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.


הדפסה בהירה



פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א בתפריט Quality (איכות) בלוח הבקרה, בחר Color Adjust (כווןן צבע). ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם עדיין ההדפסה בהירה מדי?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, הגבר את כחות הטונר תחת Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערה: תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם עדיין ההדפסה בהירה מדי?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג, מרקם ומשקל הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען במגש. • תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם עדיין ההדפסה בהירה מדי?	עבור לשלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 ודא שלנייר אין מרקם או גימור מחוספס. האם אתה מדפיס על נייר עם מרקם או על נייר מחוספס?	שנה את הגדרות המרקם כך שיתאימו לנייר שעליו אתה מדפיס.	עבור אל שלב 5.
שלב 5 א טען נייר מחבילה חדשה. הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד שאתה מוכן להשתמש בו. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם עדיין ההדפסה בהירה מדי?	עבור לשלב 6.	הבעיה נפתרה.

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 6 א הסר את בקבוק פסולת הטונר ואז התקן אותו מחדש. ב בתפריט Quality (איכות) בלוח הבקרה, בחר Color Adjust (כווןן צבע). האם עדיין ההדפסה בהירה מדי?	עבור לשלב 7.	הבעיה נפתרה.
שלב 7 הסר את ערכת ההדמיה ואז התקן אותה מחדש. האם עדיין ההדפסה בהירה מדי?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.


כתמים ונקודות על ההדפסות

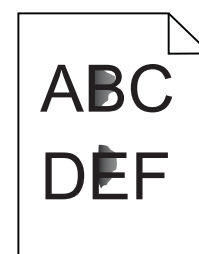

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 בדוק אם המדפסת התלכלכה כתוצאה מדליפות טונר. האם המדפסת נקייה מדליפות טונר?	עבור לשלב 2.	פנה אל תמיכת לקוחות .
שלב 2 א במסך הבית, גע ב- Settings (הגדרות) < Device (התקן) < Preferences (העדפות). ב בדוק אם הגדרות סוג הנייר וגודלו תואמות לסוג ולגודל הנייר שבמגש. האם ההגדרות תואמות?	עבור אל שלב 4.	עבור לשלב 3.
שלב 3 א שנה את גודל וסוג הנייר בתפריט הנייר או התאם את הגדרות הגודל במגש. ב הדפס את המסמך. האם עדיין מופיעים כתמים על ההדפסה?	עבור לשלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 א החלף את הנייר המחוספס או בעל המרקם הארוג שבמגש בנייר רגיל. ב הדפס את המסמך. האם עדיין מופיעים כתמים על ההדפסה?	עבור לשלב 5.	הבעיה נפתרה.


פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 5 א החזר את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה למקומן. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת נזק, אל תיגע בחלק התחתון של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. ב הדפס את המסמך. האם עדיין מופיעים כתמים על ההדפסה?	פנה אל תמיכת לקוחות.	הבעיה נפתרה.

הדפסה מעוותת או מוטה הצידה

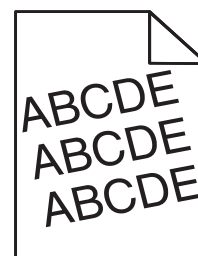

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א הסר את המגש. ב הסר את הנייר ואז טען נייר מחבילה חדשה. הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד שאתה מוכן להשתמש בו. ג לחץ והחלק את מובילי הרוחב אל המיקום הנכון עבור גודל הנייר שנטען. ד הכנס את המגש. ה שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם ההדפסה עדיין מעוותת או מוטה?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א בדוק אם אתה מדפיס על נייר שאינו נתמך. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם ההדפסה עדיין מעוותת או מוטה?	פנה אל תמיכת לקוחות.	הבעיה נפתרה.

פגמים חוזרים

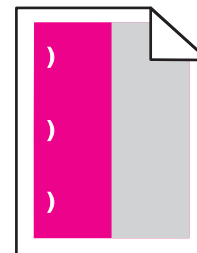

הערה: לפני שתפתור את הבעיה, הדפס את *Maintenance Defect Ruler* (סרגל הפגמים לתחזוקה) דרך המקטע Troubleshooting (פתרון בעיות) שבתפריט Settings (הגדרות).

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א הדפס את דפי דגימת האיכות. במסך הבית, גע ב- Settings (הגדרות) < Troubleshooting (פתרון בעיות) < Basic Print Quality Samples (דגימות איכות הדפסה בסיסיות). ב החלט כמה מהצבעים כוללים פגמים. האם הושפע רק צבע אחד?	עבור לשלב 2.	עבור אל שלב 3.
שלב 2 א באמצעות <i>Maintenance Defect Ruler</i> (סרגל הפגמים לתחזוקה), מדוד את המרחק בין הפגמים החוזרים בדף של הצבע המושפע. ב החלף את המוצר המתכלה המתאים למדידה שבדף הצבע שהושפע. ערכת הדמיה או יחידת הדמיה • 94.20 מ"מ (3.70 אינץ') • 29.80 מ"מ (1.17 אינץ') • 25.10 מ"מ (0.99 אינץ') יחידת מפתח • 43.90 מ"מ (1.73 אינץ') • 45.50 מ"מ (1.79 אינץ') ג הדפס את דפי דגימת האיכות. האם הפגמים עדיין מופיעים?	רשום את המרחק ולאחר מכן התקשר אל תמיכת לקוחות או אל נציג השירות.	הבעיה נפתרה.



פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 3 א באמצעות <i>Maintenance Defect Ruler</i> (סרגל הפגמים לתחזוקה), מדוד את המרחק בין הפגמים בדף של הצבע המושפע. ב החלף את המוצר המתכלה המתאים למדידה שבדף הצבע שהושפע. מודול העברה • 37.70 מ"מ (1.48 אינץ') • 78.50 מ"מ (3.09 אינץ') • 55 מ"מ (2.17 אינץ') Fuser • 95 מ"מ (3.74 אינץ') • 110 מ"מ (4.33 אינץ') • 34.60 מ"מ (1.36 אינץ') ג הדפס את דפי דגימת האיכות. האם הפגמים עדיין מופיעים?	רשום את המרחק ולאחר מכן התקשר אל תמיכת לקוחות או אל נציג השירות.	הבעיה נפתרה.

תמונות בצבע אחיד או שחור




פעולה	Yes (כן)	No (לא)
א הסר, ולאחר מכן התקן מחדש, את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת נזק, אל תיגע בחלק התחתון של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם המדפסת עדיין מדפיסה תמונות בצבע אחיד או שחור?	פנה אל תמיכת לקוחות.	הבעיה נפתרה.

חיתוך טקסט או תמונות.

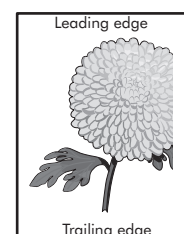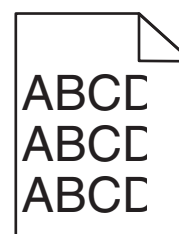

פעולה	כן	לא
שלב 1 א העבר את המובילים במגש למיקום המתאים עבור גודל הנייר הטעון. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם העמוד או התמונה עדיין חתוכים?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את גודל הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען במגש. • תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם העמוד או התמונה עדיין חתוכים?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א הסר, ולאחר מכן התקן מחדש, את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת נזק, אל תיגע, To avoid damage, do not touch the underside of the imaging unit or imaging kit. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם העמוד או התמונה עדיין חתוכים?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

הטונר יורד בקלות מהנייר

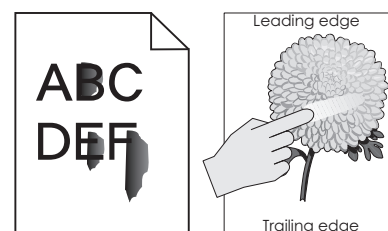



פעולה	כן	לא
1 בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את הסוג, המרקם והמשקל של הנייר ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרות תואמות את הנייר שנטען במגש. • תוכל גם לשנות הגדרות אלה בלוח הבקרה של המדפסת. 2 שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם הטונר עדיין יורד?	פנה אל תמיכת בלקוחות .	הבעיה נפתרה.

צפיפות הדפסה לא אחידה




פעולה	כן	לא
החלף את יחידת ההדמיה או את ערכת ההדמיה, ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה מחדש. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או של ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: כדי למנוע נזקים, אל תגע בצד התחתון של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. האם צפיפות ההדפסה אינה אחידה?	פנה אל תמיכת לקוחות.	הבעיה נפתרה.

קווים או פסים כהים אנכיים

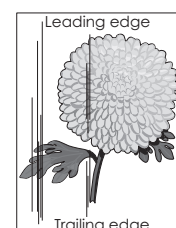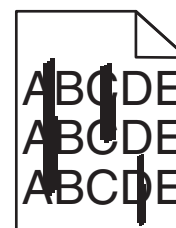

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
א הסר, ולאחר מכן התקן מחדש, את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת נזק, אל תיגע בחלק התחתון של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם הקווים או הפסים הכהים עדיין מופיעים על התדפיסים?	פנה אל תמיכת לקוחות.	הבעיה נפתרה.

קווים לבנים אנכיים

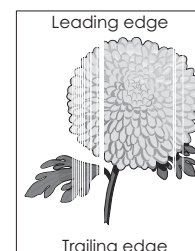

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
א הסר, ולאחר מכן התקן מחדש, את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת נזק, אל תיגע בחלק התחתון של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם קווים לבנים אנכיים עדיין מופיעים בהדפסות?	פנה אל תמיכת לקוחות.	הבעיה נפתרה.

המדפסת אינה מגיבה

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 חבר את כבל החשמל לשקע החשמל. ⚠️ זהירות—פוטנציאל לפציעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות. האם המדפסת מגיבה?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.
שלב 2 בדוק אם שקע החשמל אינו מושבת באמצעות מפסק או מפסק פחת. האם שקע החשמל אינו מושבת באמצעות מפסק או מפסק פחת?	הפעל את המפסק או אפס את מפסק הפחת.	עבור לשלב 3.
שלב 3 בדוק אם המדפסת מופעלת. האם המדפסת מופעלת?	עבור לשלב 4.	הפעל את המדפסת.
שלב 4 בדוק את המדפסת נמצאת במצב שינה או במצב מנוחה. האם המדפסת במצב שינה או במצב מנוחה?	לחץ על לחצן ההפעלה כדי להעיר את המדפסת.	עבור לשלב 5.

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 5 בדוק אם כבלים המחברים את המדפסת ואת המחשב מחוברים ליציאות הנכונות. האם הכבלים מחוברים ליציאות הנכונות?	עבור לשלב 6.	הקפד להתאים את הדברים הבאים: • כבל ה-USB עם יציאת ה-USB במדפסת • כבל ה-Ethernet עם יציאת ה-Ethernet במדפסת
שלב 6 כבה את המדפסת, התקן מחדש את אפשרויות החומרה וז הדלק אותה שוב. לקבלת מידע נוסף עיין בתיעוד הנלווה לאפשרות. האם המדפסת מגיבה?	הבעיה נפתרה	עבור לשלב 7.
שלב 7 התקן את מנהל התקן המדפסת הנכון. האם המדפסת מגיבה?	הבעיה נפתרה	עבור לשלב 8.
שלב 8 כבה את המדפסת, לאחר מכן המתן כ-10 שניות ואז הפעל אותה שוב. האם המדפסת מגיבה?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

משימות מודפסות מהמגש הלא נכון או עם הנייר הלא נכון

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א בדוק אם אתה מדפיס על הנייר הנכון. ב הדפס את המסמך. האם המסמך מודפס על הנייר הנכון?	עבור לשלב 2.	טען נייר מהסוג ובגודל הנכון.
שלב 2 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את גודל וסוג הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען במגש. • תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת. ב הדפס את המסמך. האם המסמך מודפס מהמגש הנכון או על הנייר הנכון?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 3.

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 3 א בדוק אם המגשים אינם מקושרים. לקבלת מידע נוסף ראה " קישור בין מגשים " בעמוד 25. ב הדפס את המסמך. האם המסמך מודפס מהמגש הנכון?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

בעיות באיכות צבע

התאמת כהות הטונר

- 1 במסך הבית גע ב-**Settings** (הגדרות) < **Print** (הדפסה) < **Quality** (איכות).
- 2 התאם את כהות הטונר.
- 3 החל את השינויים

שינוי הצבעים בפלט המודפס

- 1 במסך הבית, גע ב-**Settings** (הגדרות) < **Print** (הדפסה) < **Quality** (איכות) < **Advanced Imaging** (הדמיה מתקדמת) < **Color Correction** (תיקון צבע) < **Manual** (ידני).
- 2 בתפריט **Advanced Imaging** (הדמיה מתקדמת), בחר **Color Correction Content** (תוכן תיקון צבע).
- 3 בחר את הגדרת המרת הצבעים המתאימה.

סוג אובייקט	טבלאות המרת צבעים
RGB Image (תמונת RGB) RGB Text (טקסט RGB) RGB Graphics (גרפיקה RGB)	• Vivid (ני)—מפיקה צבעים בהירים ורוויים יותר, ניתן להחלה על כל תבניות הצבע הנכנסות. • sRGB Display (תצוגת sRGB)—מפיקה פלט המדמה את הצבעים המוצגים על צג של מחשב. מתבצעת אופטימיזציה של השימוש בטונר שחור להדפסת תצלומים. • Display—True Black (תצוגה-שחור אמיתי)—מפיקה פלט המדמה את הצבעים המוצגים על צג של מחשב. הגדרה זו משתמשת בטונר שחור בלבד כדי ליצור את כל הרמות של אפור טבעי. • sRGB Vivid (ני sRGB)—מספקת רוויית צבע מוגברת לתיקון צבע מסוג sRGB Display. שימוש בטונר שחור ממוטב עבור הדפסת גרפיקה עסקית. • Off (כבוי)
CMYK Image (תמונת CMYK) CMYK Text (טקסט CMYK) CMYK Graphics (גרפיקת CMYK)	• US CMYK—מחילה תיקון צבע המתקרב לפלט צבע SWOP (Specifications for Web Offset Publishing). • Euro CMYK—מחילה תיקון צבע הקרוב לפלט צבע EuroScale. • Vivid CMYK (ני CMYK)—מגבירה את רוויית הצבע של הגדרת תיקון צבע US CMYK. • Off (כבוי)

שאלות ותשובות אודות הדפסה בצבע

מהם צבעי RGB?

צבעי RGB הם שיטה לתיאור צבעים על ידי ציון כמות האדום, הירוק או הכחול המשמשים להפקת צבע מסוים. ניתן לשלב אור בצבע אדום, ירוק וכחול בכמויות שונות כדי להפיק מגוון רחב של צבעים שקיימים בטבע. מסכי מחשב, סורקים ומצלמות דיגיטליות משתמשים בשיטה זו להצגת צבעים.

מהם צבעי CMYK?

צבעי CMYK הם שיטה לתיאור צבעים על ידי ציון כמות הציאן, המגנטה, הצהוב והשחור המשמשים להפקת צבע מסוים. ניתן להדפיס דיו או טונר בצבע ציאן, מגנטה, צהוב ושחור בכמויות שונות כדי להפיק מגוון רחב של צבעים שקיימים בטבע. מכונות דפוס, מדפסות הזרקת דיו ומדפסות לייזר צבעוניות יוצרות צבעים בדרך זו.

כיצד מוגדר צבע במסמך להדפסה?

נעשה שימוש בתוכנות כדי לציין ולשנות את צבע המסמך באמצעות שילובים של צבעי RGB או CMYK. למידע נוסף, עיין בנושאי העזרה עבור התוכנה.

כיצד המדפסת קובעת איזה צבע להדפיס?

בעת הדפסת מסמך, מידע המתאר את הסוג והצבע של כל אובייקט נשלח למדפסת ומועבר דרך טבלאות המרת צבעים. הצבע מתורגם לכמויות המתאימות של טונר בצבעי ציאן, מגנטה, שחור וצהוב אשר משמשות להפקת הצבע הרצוי. פרטי האובייקט קובעים את היישום של טבלאות המרת צבעים. לדוגמה, ניתן להחיל סוג מסוים של טבלת המרת צבעים על טקסט תוך החלת טבלת המרה שונה על צילומים.

מהו תיקון צבע ידני?

כאשר מופעל תיקון צבע ידני, המדפסת משתמשת בטבלאות המרת צבעים שנבחרו על ידי המשתמש לעיבוד אובייקטים. הגדרות תיקון צבע ידני הן ספציפיות לסוג האובייקט המודפס (טקסט, גרפיקה או תמונות). הן גם ספציפיות לאופן שבו צבע האובייקט מצוין בתוכנית (שילובי RGB או CMYK). כדי להחיל טבלת המרת צבעים אחרת באופן ידני, ראה ["שינוי הצבעים בפלט המודפס" בעמוד 99](#).

אם התוכנית אינה מציינת צבעים בשילובי RGB או CMYK, לא ניתן להשתמש בתיקון הצבע הידני. כמו כן, ההגדרות חסרות השפעה כאשר התוכנית או מערכת ההפעלה שבמחשב שולטים בכוון הצבעים. במרבית המצבים, הגדרת תיקון הצבע אוטומטית יוצרת צבעים מועדפים עבור המסמכים.

כיצד ניתן להתאים צבע מסוים (כגון צבע בלוגו ארגוני)?

מתפריט Quality (איכות) של המדפסת, זמינות תשע ערכות של דוגמאות צבע. ערכות אלה זמינות גם מהדף Color Samples (דוגמאות צבע) בשרת האינטרנט המובנה. בחירה של ערכת דוגמאות צבע כלשהי תגרום להדפסת מספר דפים עם מאות תיבות צבע. כל אחת מהתיבות מכילה שילוב CMYK או RGB, בהתאם לטבלה שנבחרה. הצבע המודפס בכל תיבה מושג על ידי העברת שילוב CMYK או RGB המוגדר בתיבה דרך טבלת המרת הצבעים שנבחרה.

בדיקת ערכות דוגמאות הצבע מאפשרת לזהות את התיבה שצבעה הכי קרוב לצבע שאליו מבוצעת ההתאמה. לאחר מכן, ניתן להשתמש בערך שילוב הצבעים המופיע בתיבה כדי לשנות את צבע האובייקט בתוכנית. למידע נוסף, עיין בנושאי העזרה עבור התוכנה. ייתכן שיהיה צורך בתיקון צבע ידני כדי להשתמש בטבלת המרת הצבעים שנבחרה עבור האובייקט המסוים.

בחירת ערכת דוגמאות הצבע שבה ייעשה שימוש עבור בעיית התאמת צבעים מסוימת תלויה ב:

- הגדרת תיקון הצבע בה משתמשים (אוטומטי, כבוי או ידני)
- סוג האובייקט המודפס (טקסט, גרפיקה או תמונות)
- האופן שבו צבע האובייקט מפורט בתוכנית (שילובי RGB או CMYK).

אם התוכנית אינה מציינת צבעים בשילובי RGB או CMYK, לא ניתן להשתמש בדפי דוגמאות הצבעים. כמו-כן, תוכניות מסוימות משתמשות בניהול צבעים כדי לכוון את שילובי ה-RGB או ה-CMYK שצוינו בתוכנית. במצבים אלה, ייתכן שהצבע שיתקבל בהדפסה לא יהיה תואם במדויק לזה שבדפי Color Samples (דוגמאות צבע).

ההדפסה מופיעה בגוונים שונים

פעולה	No (לא)	Yes (כן)
התאם את איזון הצבעים. א במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) < Print (הדפסה) < Quality (איכות) < Advanced Imaging (הדמיה מתקדמת) < Color (איזון צבע). ב התאם את ההגדרה. ג שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם ההדפסה עדיין מופיעה בגוון אחר?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות.

יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות

לפני שתפנה לתמיכת הלקוחות, ודא שברשותך הפרטים הבאים:

- בעיית המדפסת
- הודעת השגיאה
- סוג דגם המדפסת והמספר הסידורי

בקר בכתובת <http://support.lexmark.com> לקבלת תמיכה בדוא"ל או בצ'אט, או עיין בספריית המדריכים, מסמכי התמיכה, מנהלי ההתקנים והורדות אחרות.

גם תמיכה טכנית טלפונית זמינה. בארה"ב או בקנדה, התקשר 1-800-539-6275. בארצות או אזורים אחרים, עבור אל <http://support.lexmark.com>.

שדרוג והעברה

חומרה

אפשרויות פנימיות זמינות

- כרטיס זיכרון
 - DDR3 DIMM
 - זיכרון הבזק
- גופנים
 - כרטיסי יישומים
 - טפסים וברקוד
 - PRESCRIBE
 - IPDS
- (Lexmark Internal Solutions Port (ISP
 - MarkNet™ N8360 (שרת הדפסה בתקשורת אלחוטית 802.11 b/g/n/a עם מודול פתרונות לנייד LEX-M06-001)
 - כרטיס מקבילי IEEE 1284-B
 - כרטיס טורי RS-232C


התקנת כרטיס זיכרון

זהירות—סכנת שוק: למניעת סכנת התחשמלות, כאשר אתה ניגש ללוח המערכת, או מתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון, לאחר התקנת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

1 כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.

2 באמצעות מברג שטוח, הסר את מכסה הגישה ללוח הבקר.


אזהרה—פוטנציאל לנזק: רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.

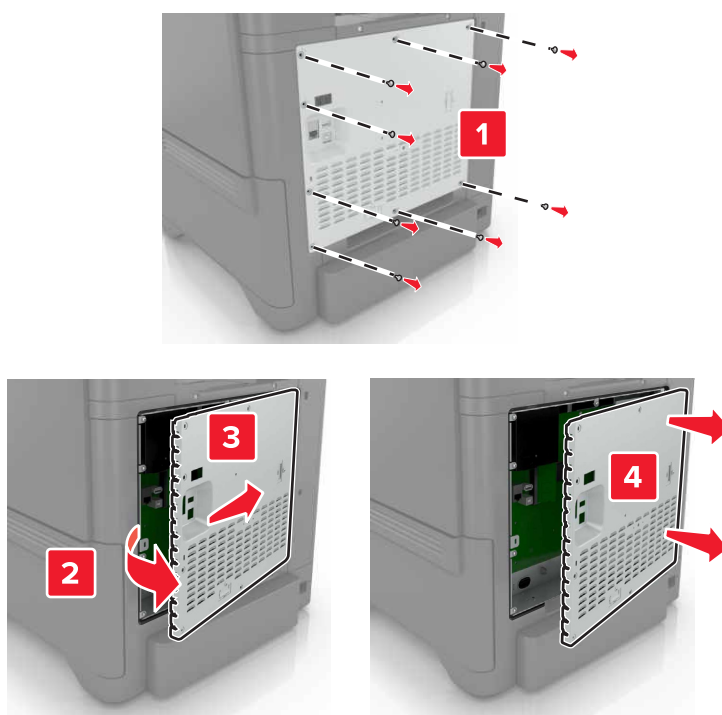


3 הוצא את כרטיס הזיכרון מאריזתו.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: הימנע ממגע עם נקודות החיבור לאורך קצה הכרטיס.

4 הכנס את כרטיס הזיכרון עד שייכנס למקומו בנקישה.

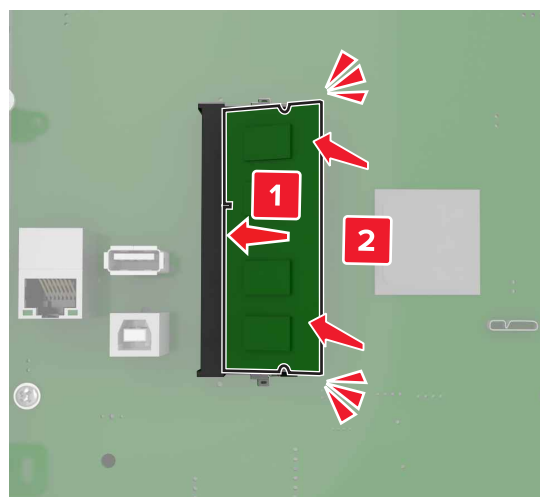

5 חבר מחדש את מכסה הגישה.

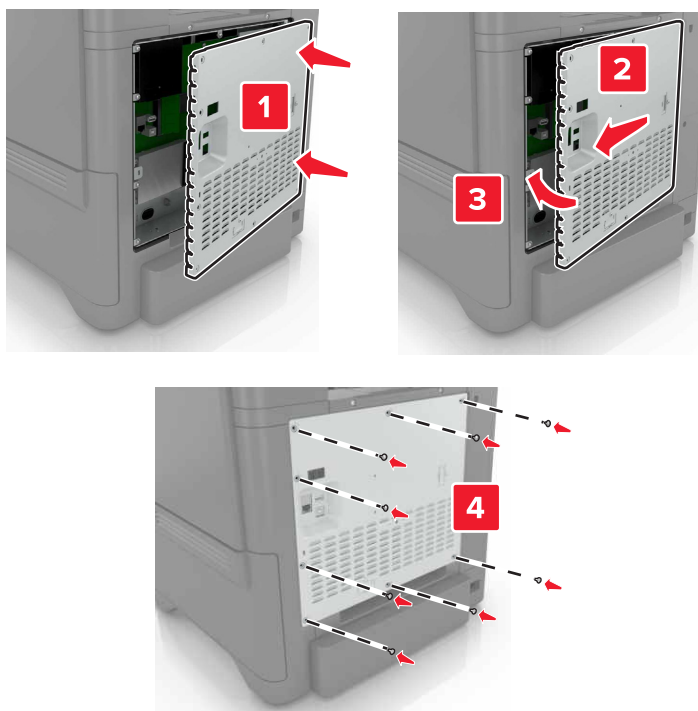

6 חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.

⚠️ זהירות—פוטנציאל לפציעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.


התקנת יציאת פתרונות פנימיים

⚠️ זהירות—סכנת שוק: למניעת סכנת התחשמלות, כאשר אתה ניגש ללוח המערכת, או מתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון, לאחר התקנת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.


1 כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.

2 באמצעות מברג שטוח, הסר את מכסה הגישה ללוח הבקר.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.

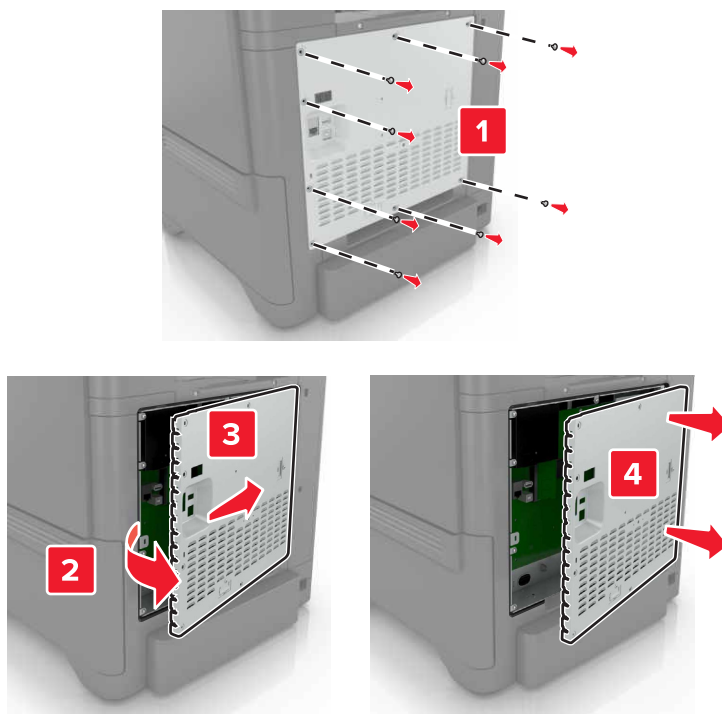


3 הוצא את ערכת יציאת הפתרונות הפנימיים (ISP) מאריזתה.

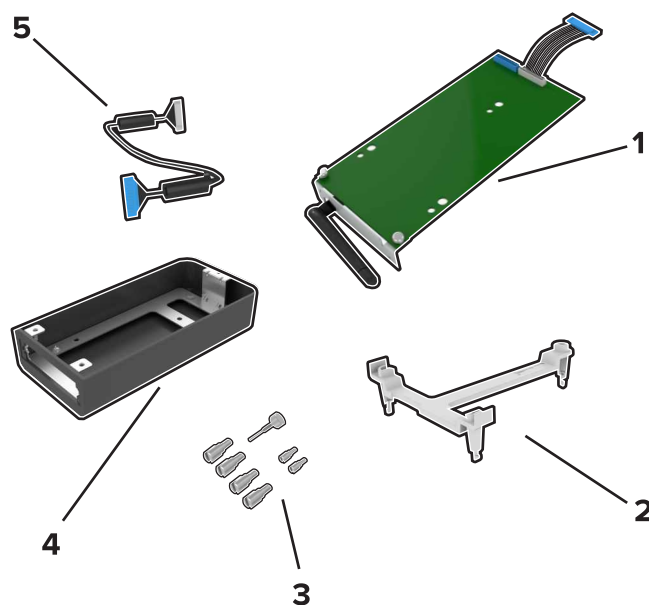


1	ISP
2	תושבת הרכבה
3	בורגי כנף
4	מארז

5	כבל מאריך של יציאת הפתרונות הפנימיים (ISP)
---	--


4 התקן את יציאת הפתרונות הפנימיים במארז שלה.

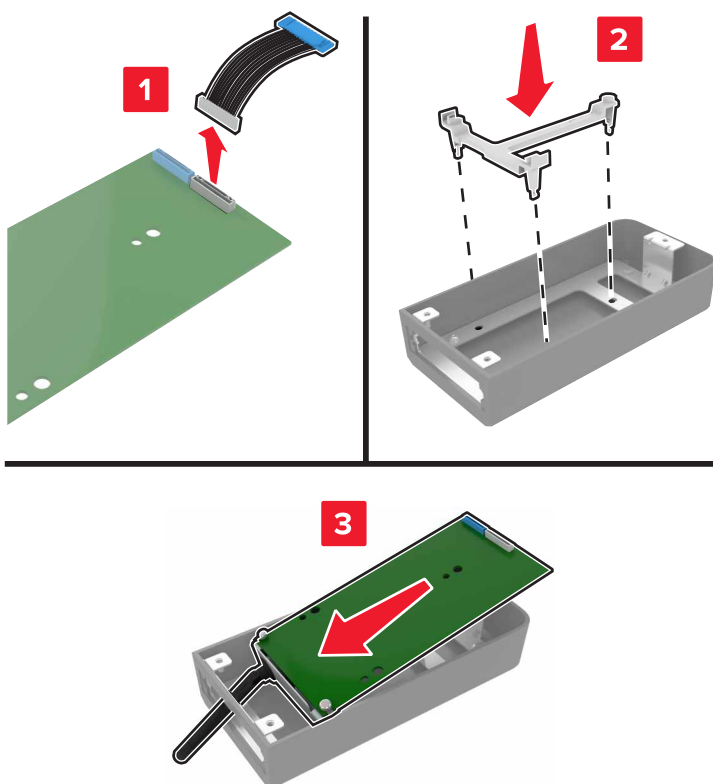


5 חבר את המארז למכסה הגישה של לוח המערכת.

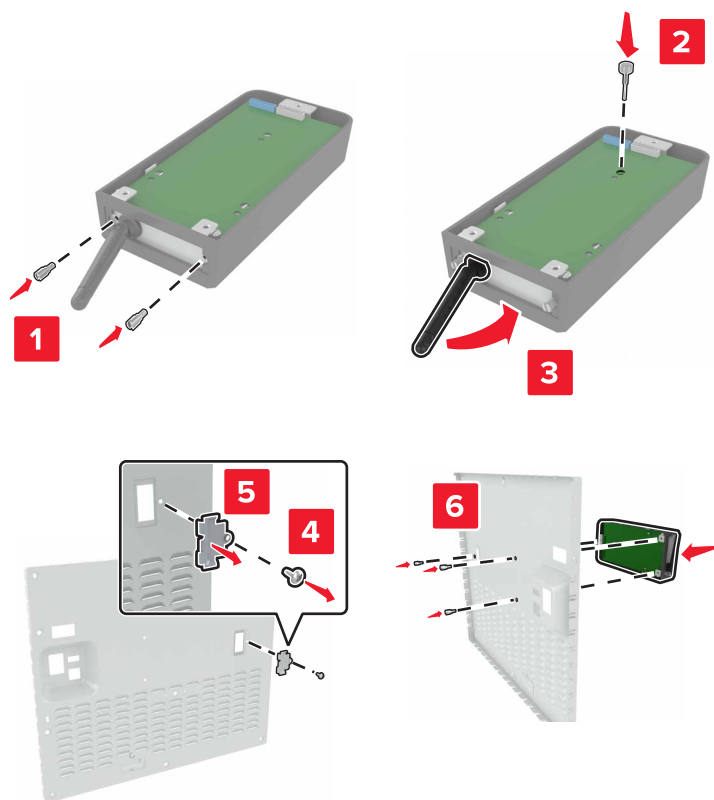

6 חבר את הכבל המאריך של יציאת הפתרונות הפנימיים למחבר יציאת הפתרונות הפנימיים בלוח המערכת.

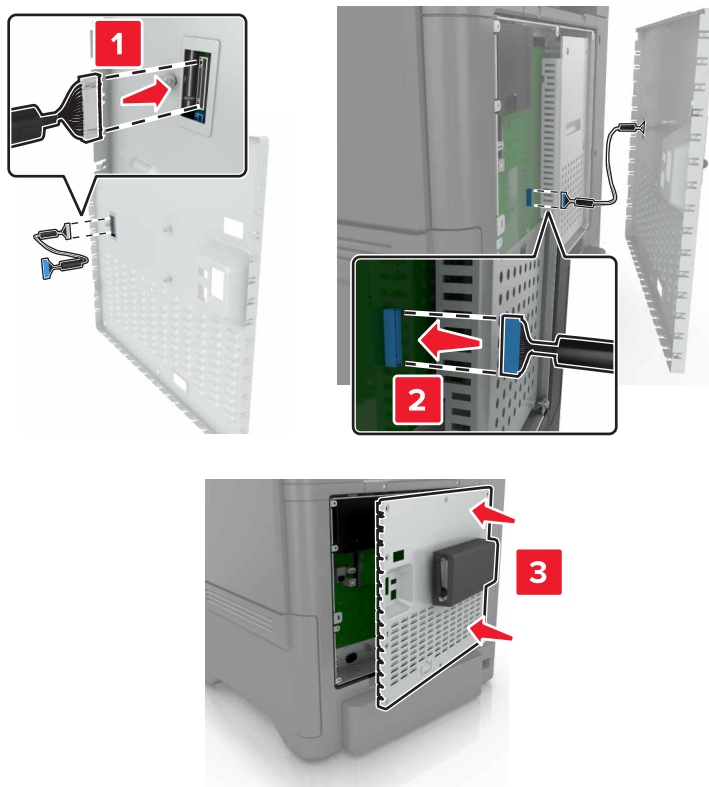

7 חבר שוב את מכסה הגישה ללוח המערכת.

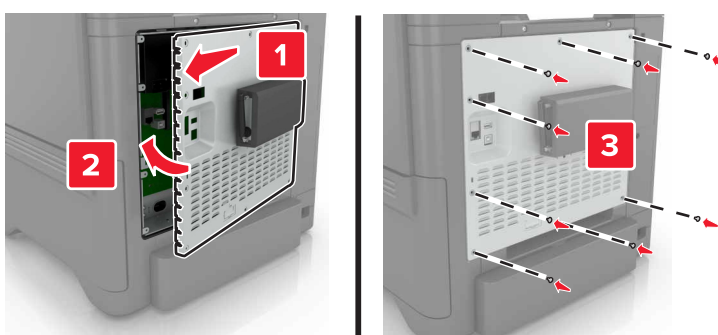

8 חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.

⚠️ זהירות—פוטנציאל לפגיעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.


התקנת כרטיס אופציונלי

זהירות—סכנת שוק: למניעת סכנת התחשמלות, כאשר אתה ניגש ללוח המערכת, או מתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון, לאחר התקנת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

1 כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.


2 באמצעות מברג שטוח, הסר את מכסה הגישה ללוח הבקר.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים או במחברים כלשהם.

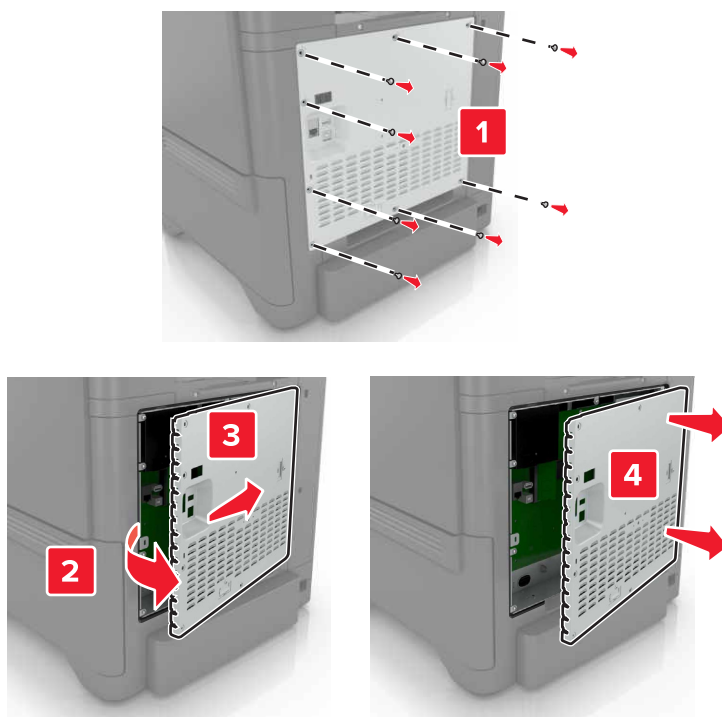


3 הוצא את הכרטיס האופציונלי מאריזתו.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: הימנע ממגע עם נקודות החיבור לאורך קצה הכרטיס.

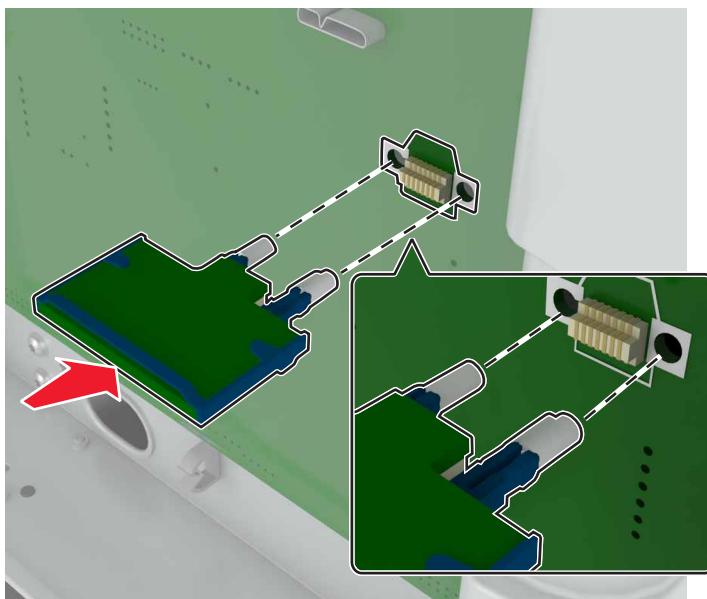4 דחף את הכרטיס בחוזקה למקומו.

הערה: כל אורך המחבר על הכרטיס חייב לגעת ולהתיישר עם לוח המערכת.
אזהרה—פוטנציאל לנזק: התקנה לא נכונה של הכרטיס עשויה לגרום לנזק לכרטיס וללוח המערכת.

5 חבר מחדש את מכסה הגישה.

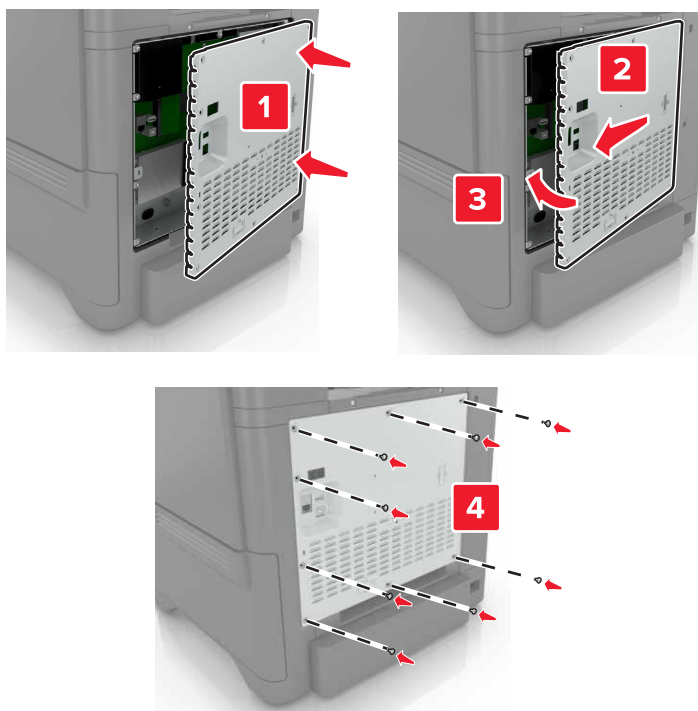

6 חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.

⚠️ זהירות—פוטנציאל לפציעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.


התקנת כונן קשיח במדפסת

⚠️ זהירות—סכנת שוק: למניעת סכנת התחשמלות, כאשר אתה ניגש ללוח המערכת, או מתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון, לאחר התקנת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

1 כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.

2 באמצעות מברג שטוח, הסר את מכסה הגישה ללוח הבקר.


אזהרה—פוטנציאל לנזק: רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.


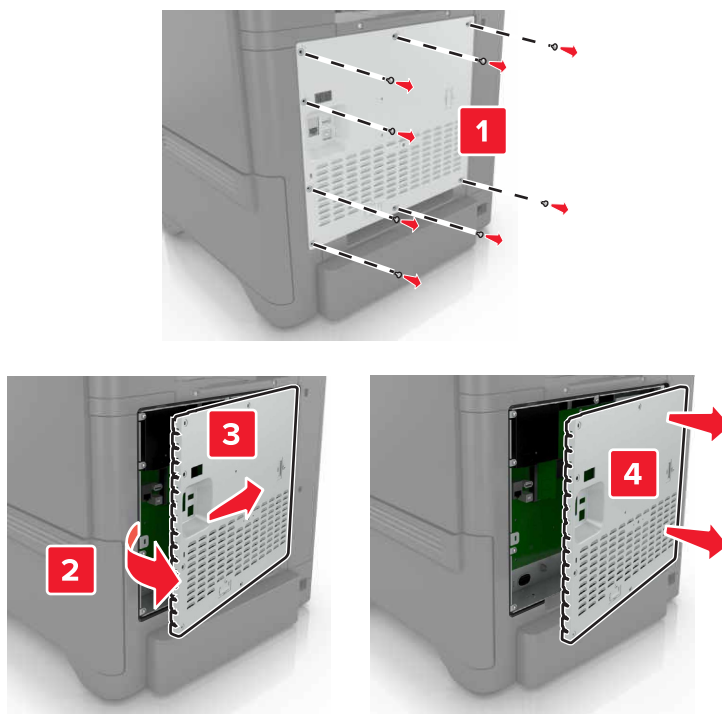


3 הוצא את הכונן הקשיח מאריזתו.


4 חיבור הכונן הקשיח ללוח המערכת.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע במרכז הכונן הקשיח ואל תלחץ עליו.

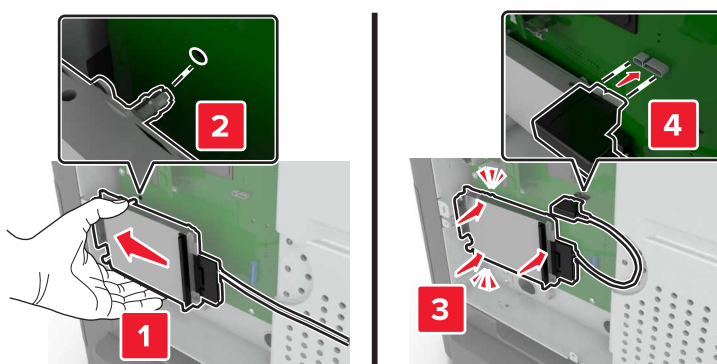

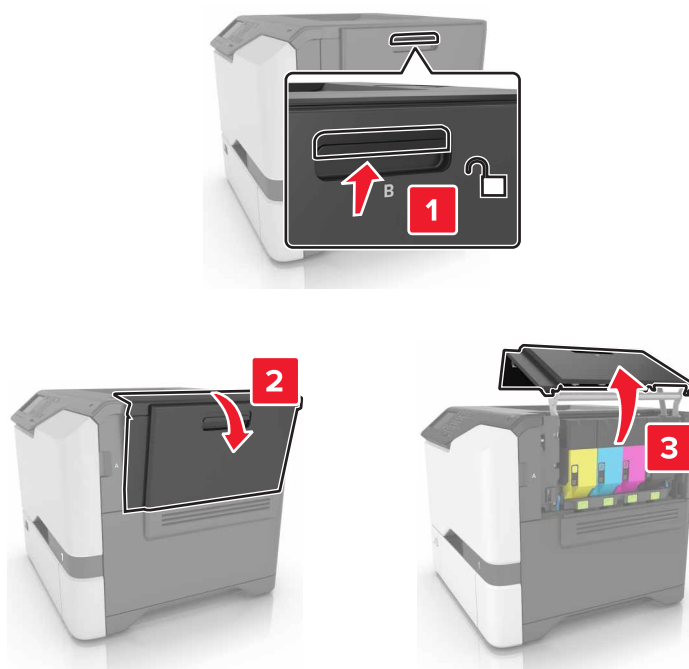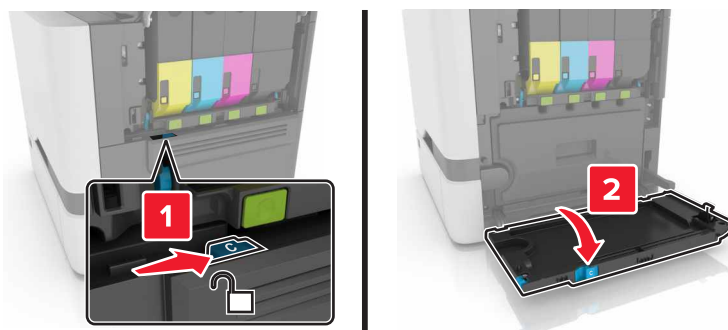
5 פתח דלת B.**6 פתח את דלת C.**

7 אבטח את הכונן הקשיח למדפסת באמצעות בורגי כנף.

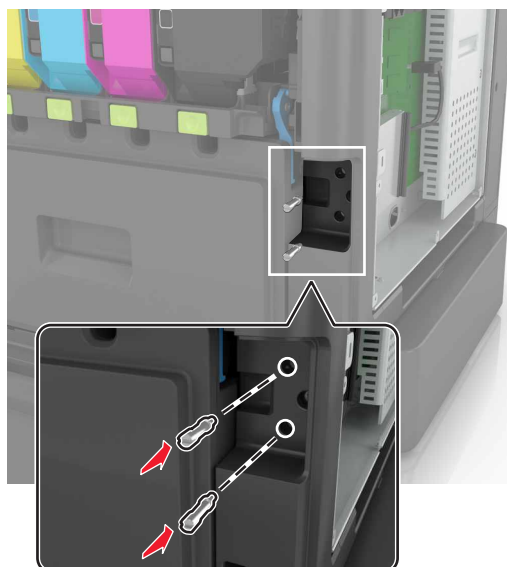

8 סגור את דלתות C ו-B.

9 חבר שוב את מכסה הגישה ללוח המערכת.

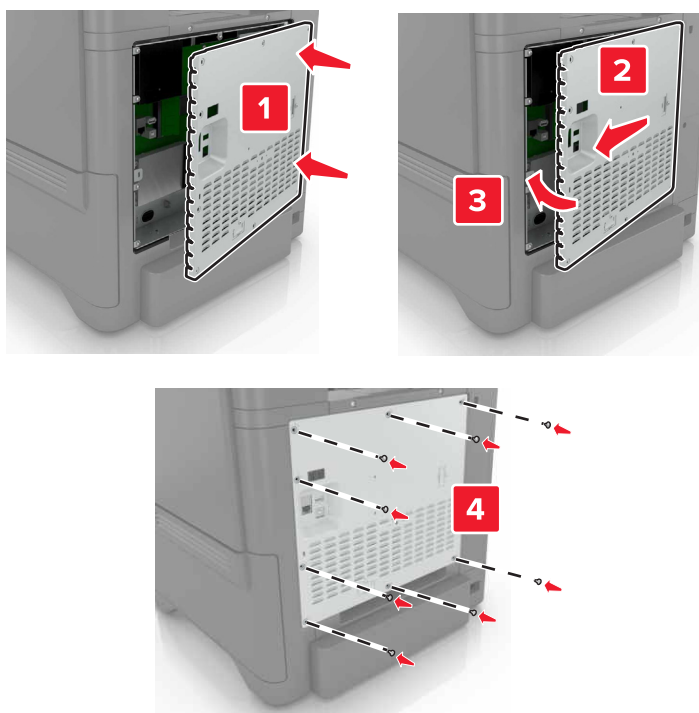

10 חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.

⚠️ זהירות—פוטנציאל לפגיעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.

התקנת מגשים אופציונליים

זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אם תיגש ללוח הבקרים או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

1 כבה את המדפסת.


2 נתק את כבל החשמל משקע החשמל שבקיר ולאחר מכן מהמדפסת.

3 הוצא את המגש האופציונלי מהאריזה ולאחר מכן הסר את כל חומרי האריזה.

הערה: אם מגשים אופציונליים מותקנים כבר, שחרר את נעילתם למדפסת לפני הרמת המדפסת. אל תנסה להרים את המדפסת והמגשים בו-זמנית.

4 ישר את המדפסת בקו אחד עם המגש האופציונלי ואז הנמך את המדפסת עד שתיכנס למקומה בנקישה.

זהירות—פוטנציאל לפציעה: אם משקל המדפסת עולה על 20 ק"ג, כדי להעבירה ממקום למקום בבטחה יידרשו שני אנשים או יותר.

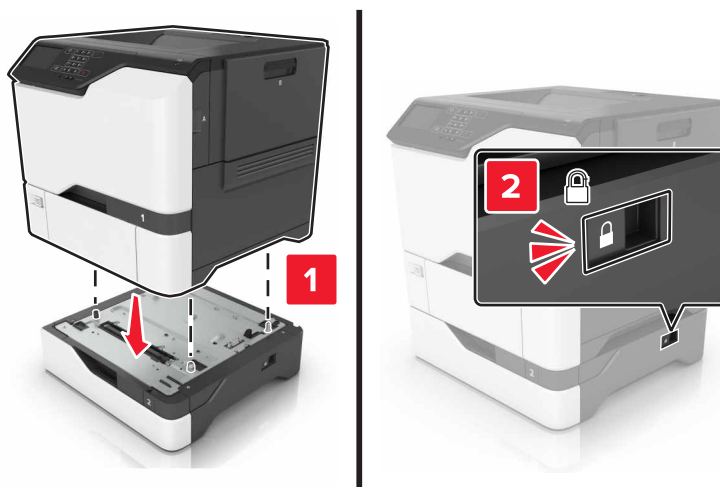

5 חבר את כבל החשמל למדפסת ואז לשקע החשמל.

זהירות—פוטנציאל לפציעה: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמל בעל דירוג והארקה מתאימים, אשר ממוקם בקרבת המוצר ונגיש בקלות.

6 הדלק את המדפסת.

הוסף את המגש במנהל התקן המדפסת כדי שהוא יהיה זמין למשימות הדפסה. לקבלת מידע נוסף ראה "[הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת](#)" בעמוד 116.

תוכנה

התקנת תוכנת המדפסת

1 השג העתק של חבילת התקנת התוכנה.

- מתקליטור התוכנה שהגיע עם המדפסת.
- בקר בכתובת <http://support.lexmark.com>, ולאחר מכן בחר את המדפסת ואת מערכת ההפעלה שלך.

- 2 הפעל את חבילת התקנת התוכנה ובצע את ההוראות שעל מסך המחשב.
 - 3 משתמשי Macintosh: הוסף את המדפסת.
- הערה: השג את כתובת ה-IP של המדפסת מהמקטע TCP/IP בתפריט Network/Ports (רשת/יציאות).

הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת

למשתמשי Windows

- 1 פתח את תיקיית המדפסות.
- 2 בחר את המדפסת שברצונך לעדכן ולאחר מכן בצע את אחת הפעולות הבאות:
 - ב- Windows 7 או גרסה מתקדמת יותר, בחר **Printer properties (מאפייני מדפסת)**.
 - בגרסאות מוקדמות יותר, בחר **Properties (מאפיינים)**.
- 3 נווט אל הלשונית Configuration (הגדרת תצורה) ולאחר מכן לחץ על **Update Now - Ask Printer (הדפס כעת - בקש מדפסת)**.
- 4 החל את השינויים

למשתמשי Macintosh

- 1 מתוך System Preferences (העדפות מערכת) בתפריט Apple, נווט אל המדפסת שלך ולאחר מכן בחר **Options & Supplies (אפשרויות וחומרים מתכלים)**.
- 2 נווט את רשימת אפשרויות החומרה ולאחר מכן הוסף את האפשרויות המותקנות.
- 3 החל את השינויים

קושחה

ייצוא או ייבוא קובץ תצורה

ניתן לייצא את הגדרות התצורה של המדפסת לקובץ טקסט ואחר מכן לייבא אותן כדי ליישם את ההגדרות למדפסות אחרות.

- 1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.
- הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

- 2 יצא או יבא קובץ הגדרת תצורה עבור יישום אחד או יישומים מרובים.

עבור יישום אחד

- א בשרת האינטרנט המובנה, לחץ על **Apps** (יישומים) < היישום הרצוי < **Configure** (הגדרה).
- ב לחץ על **Export** (ייצוא) או **Import** (ייבוא).

עבור יישומים מרובים

- א בשרת האינטרנט המובנה, לחץ על **Export Configuration** (ייצוא תצורה) או על **Import Configuration** (ייבוא תצורה).
- ב פעל על פי ההוראות שעל המסך.

עדכון קושחה

- יישומים מסוימים מצריכים רמה מינימלית של קושחה בהתקן כדי לפעול כהלכה.
לקבלת מידע נוסף על עדכון קושחת ההתקן פנה לנציג Lexmark.
- 1 בשרת האינטרנט המובנה, לחץ על **Settings** (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Update Firmware** (עדכון קושחה).
 - 2 עיין כדי לאתר את קובץ ההבזק הנדרש.
 - 3 החל את השינויים

הודעות

מידע על המוצר

שם מוצר:

מדפסות Lexmark CS725R, Lexmark CS725dte, Lexmark CS725de, Lexmark CS720dte, Lexmark CS720de, Lexmark CS728de, Lexmark CS727de

סוג מכשיר:

5028

דגם (דגמים):

6A0, 630, 1A5, 135

הודעת מהדורה

יוני 2019

הפסקה הבאה אינה חלה על אף מדינה בה תנאים שכאלה סותרים את החוק המקומי: LEXMARK INTERNATIONAL, INC מספקת פרסום זה "כמו שהוא" ללא אחריות מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא, כולל, אך לא מוגבל, לאחריות מכללא לסחירות או התאמה למטרה מסוימת. מדינות מסוימות אינן מאפשרות ויתור על אחריות מפורשת או מכללא בטרנסקציות מסוימות, לכן ייתכן שהצהרה זו אינה חלה עליך.

פרסום זה עלול לכלול חוסר דיוק טכני או שגיאות דפוס. במידע הכלול בזאת נערכים שינויים תקופתיים; שינויים אלה ייכללו במהדורות מאוחרות יותר. שיפורים או שינויים במוצרים או בתוכניות המתוארים יכולים להיעשות בכל עת.

הפניות בפרסום זה למוצרים, תוכניות או שירותים אינן מרמזות כי היצרן מתכוון להפוך אותם לזמינים בכל הארצות בהן הוא פועל. כל הפנייה למוצר, תוכנית, או שירות אינה מכוונת להצהיר או לרמז שניתן להשתמש רק במוצר, בתוכנית או בשירות אלה. ניתן להשתמש כחלופה בכל מוצר, תוכנית או שירות שווי ערך מבחינה תפקודית, שאינם מפרים כל קניין רוחני קיים. הערכה ואימות של פעולה בשילוב עם מוצרים, תוכניות ושירותים אחרים, למעט אלה המצוינים על ידי היצרן, נמצאים באחריותו של המשתמש.

לתמיכה הטכנית של Lexmark עבור אל <http://support.lexmark.com>.

לקבלת מידע על מדיניות הפרטיות של Lexmark אשר קובעת את השימוש במוצר זה, עבור אל www.lexmark.com/privacy.

למידע על חומרים מתכלים ועל הורדות, עבור אל www.lexmark.com.

© 2017 Lexmark International, Inc.

כל הזכויות שמורות.

סימנים מסחריים

Lexmark, הלוגו של Lexmark ו-MarkNet הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Lexmark International, Inc. בארצות הברית ו/או בארצות אחרות.

Google Cloud Print ו-Google Chrome הם סימנים מסחריים של Google LLC.

Macintosh, הלוגו של Mac ו-Safari הם סימנים מסחריים של Apple Inc.

Microsoft, Windows ו-Internet Explorer הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של קבוצת חברות Microsoft בארצות הברית ובארצות אחרות.

Mopria® Alliance, הולוגו של Mopria® והולוגו Mopria® Alliance הם סימנים מסחריים רשומים וסימני שירות של Mopria Alliance, Inc. בארצות הברית ובארצות אחרות. שימוש בלתי מורשה אסור בתכלית האיסור.

PCL® הוא סימן מסחרי רשום של Hewlett-Packard Company. PCL הוא השם שהעניקה Hewlett-Packard Company לערכה של פקודות (שפה) ופונקציות מדפסת הכלולות במוצרי המדפסת שלה. מדפסת זו נועדה להיות תואמת שפת PCL. פירוש הדבר שהמדפסת מזהה פקודות PCL המשמשות בתוכנות יישום שונות, ושהמדפסת מדמה את הפונקציות התואמות את הפקודות.

PostScript הוא סימן מסחרי רשום של Adobe Systems Incorporated בארצות הברית ו/או בארצות אחרות. כל יתר הסימנים המסחריים האחרים הם קניינם של בעליהם השונים. AirPrint והולוגו AirPrint הם סימנים מסחריים של Apple, Inc.

הודעות לגבי רישיון

ניתן לראות את כל הערות הרישיון הנוגעות למוצר זה מהתקליטור: הספריה \NOTICES של תקליטור התקנת התוכנה.

רמות פליטת רעש

המדידות שלהלן נערכו בהתאם לתקן ISO 7779 ודווחו בהתאמה לתקן ISO 9296. **הערה:** ייתכן שמצבים מסוימים אינם יישימים למוצר שברשותך.


לחץ קול ממוצע של מטר 1, dBA	
הדפסה	חד צדדי: 51 (CS725, CS720); 53 (CS725R, CS727); דו-צדדי: 53 (CS725, CS720); 55 (CS725R, CS727)
Ready (מוכנה)	15

הערכים כפופים לשינויים. בקר בכתובת www.lexmark.com לצפייה בערכים הנוכחיים.

השלכת מוצרים

אין להשליך את המדפסת או חומרים מתכלים ביחד עם פסולת ביתית רגילה. צור קשר עם הרשויות המקומיות לבירור אפשרויות השלכה ומיחזור.

הודעה על רגישות לחשמל סטטי

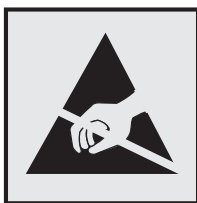

סמל זה מציין חלקים הרגישים לחשמל סטטי. אל תיגע באזורים הקרובים לסמלים אלה לפני שנגעת במשטח מתכת באזור המרוחק מהסמל.

למניעת נזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית בעת ביצוע משימות תחזוקה, כגון פינוי חסימות נייר או החלפת חומרים מתכלים, גע בחלק כלשהו של שלדת מתכת חשופה של המדפסת לפני גישה אל האזורים הפנימיים של המדפסת או מגע בהם, גם כאשר הסמל לא מופיע.

ENERGY STAR

כל מוצר של Lexmark הנושא את הסמל ENERGY STAR® על המוצר או במסך ההפעלה מאושר כתואם לדרישות של Environmental Protection Agency (EPA) ENERGY STAR בהתאם לתצורה שנקבעה בעת שהמוצר שווק.



מידע טמפרטורה

10°C עד 32.2°C (50°F עד 90°F) ו-15% עד 80% לחות יחסית 15.3°C עד 32.2°C (60°F עד 90°F) ו-8% עד 15% לחות יחסית טמפרטורת גולה לחה מרבית: 22.8°C (73°F)	טמפרטורת הפעלה ולחות יחסית
	אחסון לטווח ארוך של המדפסת / המחסנית / יחידת ההדמיה ¹
-40°C עד 43.3°C (-40°F עד 110°F)	אחסון לטווח קצר של המדפסת / המחסנית / יחידת ההדמיה
¹ אורך חיי המסך של החומרים המתכלים הוא כשנתיים. נתון זה מבוסס על אחסון בסביבה משרדית רגילה בטמפרטורה של 22°C (72°F) ולחות של 45%.	
² טמפרטורת הגולה הלחה נקבעת על-ידי טמפרטורת האוויר והלחות היחסית.	

הודעה בנוגע ללייזר

המדפסת מאושרת לשימוש בארה"ב על פי דרישות DHHS 21 CFR Subchapter J המתייחסות למוצרי לייזר (1) Class I, ובמקומות אחרים מאושרת כמוצר לייזר Class I בהתאמה לדרישות IEC 60825-1: 2014.

מוצרי לייזר Class I אינם נחשבים מסוכנים לשימוש. המדפסת כוללת מערכת לייזר AlGaInP Class IIIb (3b) פנימית בעלת ערך נקוב של 15 מילי-ואט, הפועלת באורכי גל בטווח של 650-670 ננומטר, וסגורה בתוך מכלול ראש הדפסה שאינו ניתן להתאמה או לתיקון. מערכת הלייזר והמדפסת תוכננו כך שלעולם לא תתאפשר לאדם נגישות לקרינת לייזר העולה על Class I במהלך הפעלה רגילה, תחזוקה של המשתמש או תנאי שירות מומלצים.

צריכת חשמל

צריכת החשמל של המוצר

הטבלה הבאה מתעדת את מאפייני צריכת החשמל של המוצר.

הערה: ייתכן שמצבים מסוימים אינם יישימים למוצר שברשותך.

מצב	תיאור	צריכת חשמל (וואטים)
הדפסה	המוצר מפיק פלט של עותק קשיח מקלט אלקטרוני.	חד צדדי: 560 (CS720, CS725) 680 (CS725R, CS727); (CS728) דו-צדדי: 470 (CS720, CS725) 570 (CS727, CS728)
העתקה	המוצר מפיק פלט של עותק קשיח ממסמכי מקור קשיחים.	לא רלוונטי
סריקה	המוצר סורק מסמכי עותק קשיח.	לא רלוונטי
Ready (מוכנה)	המוצר ממתין לעבודת הדפסה.	45
מצב שינה	המוצר נמצא ברמה גבוהה של מצב חיסכון בחשמל.	2.4
היברנציה	המוצר נמצא ברמה נמוכה של מצב חיסכון בחשמל.	0.2
מכובה	המוצר מחובר לשקע חשמל, אולם מתג ההפעלה מכובה.	0.2

רמות צריכת החשמל המפורטות בטבלה הקודמת מייצגות מדידות זמן ממוצע. צריכת חשמל ברגע מסוים עשויה להיות גבוהה בצורה משמעותית מהממוצע.

הערכים כפופים לשינויים. בקר בכתובת www.lexmark.com לצפייה בערכים הנוכחיים.

מצב שינה

מוצר זה מתוכנן עם מצב חיסכון בצריכת אנרגיה הנקרא מצב שינה. מצב השינה חוסך אנרגיה באמצעות הורדת צריכת החשמל בפרקי זמן ארוכים שבהם אין פעילות. מצב השינה מופעל אוטומטית לאחר שמוצר זה אינו נמצא בשימוש למשך זמן שצוין, הנקרא פסק זמן לשינה.

ברירת המחדל של היצרן עבור פסק-זמן לשינה למוצר זה (בדקות): 15

באמצעות תפריטי התצורה, ניתן להתאים את פסק הזמן לשינה בין דקה 1 לבין 120 דקות. הגדרת פסק הזמן לשינה לערך נמוך מפחיתה מצריכת האנרגיה, אך עלולה לגדיל את זמן התגובה של המוצר. הגדרת פסק הזמן לשינה לערך גבוה שומרת על תגובה מהיר, אך צורכת יותר אנרגיה.

Hibernate mode (מצב מנוחה)

מוצר זה מתוכנן למצב פעולה בצריכת חשמל נמוכה במיוחד הנקרא *Hibernate mode* (מצב מנוחה). בעת הפעלה במצב מנוחה, כל המערכות וההתקנים האחרים מכובים בצורה בטוחה.

ניתן להיכנס למצב המנוחה בכל אחת מהשיטות הבאות:

- שימוש בפסק זמן למנוחה
- שימוש במצבי צריכת חשמל מתוזמנים

ברירת המחדל של היצרן עבור Hibernate Timeout (פסק זמן של מנוחה) למוצר זה בכל הארצות והאזורים 3 ימים

משך הזמן שבו המדפסת ממתינה לאחר הדפסת משימה לפני כניסה למצב מנוחה ניתן להגדרה בין שעה אחת ועד חודש אחד.

מצב כיבוי

במוצר זה קיים מצב כיבוי אשר צורך עדיין כמות קטנה של חשמל. כדי להפסיק לחלוטין את צריכת החשמל של המוצר, נתק את ספק הכוח משקע החשמל.

צריכת אנרגיה כוללת

לעתים שימושי להעריך את צריכת האנרגיה הכוללת של המוצר. היות שנתוני צריכת החשמל רשומים ביחידות של הספק (ואט), כדי לחשב את צריכת החשמל יש להכפיל את צריכת החשמל במשך הזמן שבו המוצר נמצא בכל מצב. צריכת האנרגיה הכוללת של המוצר היא סכום צריכת החשמל בכל המצבים.

הודעות תקינה עבור מוצרי RFID

סעיף זה כולל מידע על תקינה אשר חל רק על דגם או דגמי ה-RFID הבאים:

CS725R

הודעה לגבי רכיב מודולרי (RFID)

דגמי RFID כוללים את הרכיב המודולרי הבא:

מספר דגם/סוג תקינה של Lexmark: FCC ID: IYL0528RFU; IC: 2376A-0528RFU

חשיפה לקרינת תדר רדיו

עוצמת הקרינה של התקן זה נמוכה בהרבה ממגבלות החשיפה לתדר רדיו של ה-FCC וסוכנויות תקינה אחרות. יש לשמור על הפרדה מינימלית של 20 ס"מ בין האנטנה ובין אדם כלשהו על מנת שהתקן זה יעמוד בדרישות החשיפה ל-RF של ה-FCC ושל סוכנויות תקינה אחרות.

מידע דגמים מרובים

המידע הבא חל על כל דגמי המדפסות CS720, CS725, CS725R, CS727 ו-CS728 עם סוגי המכשירים ומספרי הדגמים הבאים:

5028-630, 5028-135

מידע הנוגע לדגם מסוים

המידע הבא חל רק על דגמי המדפסות CS720, CS725, CS725R, CS727 ו-CS728 עם סוגי המכשירים ומספרי הדגמים הבאים:

5028-6A0, 5028-1A5

הודעה בדבר הפרעות רדיו

אזהרה

זהו מוצר העומד בדרישות הפליטה של מגבלות Class A מס' EN55022 ו-EN55032 ובדרישות החסינות של EN55024. מוצר זה אינו מיועד לשימוש בסביבות מגורים/ביתיות.

Class A. בסיבה ביתית מוצר זה עשוי לגרום להפרעות רדיו, ובמקרה זה ייתכן והמשתמש יידרש לנקוט בפעולות מתאימות.

אינדקס

A

AirPrint
שימוש 28

D

Display Customization
שימוש 17

E

Eco-Settings
הגדרה 18

F

Forms and Favorites
הגדרה 17
fuser
החלפה 50

G

Google Cloud Print
שימוש 27

L

Lexmark Mobile Print
שימוש 27

W

Wi-Fi Protected Setup
רשת אלחוטית 34

א

אוזניות
עוצמת הקול שנקבעה כברירת
מחדל 34
אחסון משימות הדפסה 30
איכות הדפסה
החלפת ערכת הדמיה 44
איכות צבע, פתרון בעיות
ההדפסה מופיעה עם גווי רקע 101
אימות משימות הדפסה 30
הדפסה מ-Windows 30
הדפסה ממחשב Macintosh 30
אין מספיק זיכרון פנוי עבור משאבים
בזיכרון ההבזק 75
איפוס
מוני שימוש בחומרים מתכלים 76

איפוס מונה הדפים של ה-fuser 60
איפוס מונה הדפים של מודול
ההעברה 60
איפוס מונה התחזוקה 60
איפוס מוני השימוש בחומרים
מתכלים 76
אנשי קשר
הוספה 18
מחיקה 19
עריכה 19
אפשר פועולה של יציאת ה-USB 72
אפשרויות
יציאת פתרונות פנימיים 104
כרטיס זיכרון 102
כרטיסי קושחה 102
אפשרויות חומרה
מגשים 115
אפשרויות חומרה, הוספה
מנהל התקן הדפסה 116
אפשרויות פנימיות 102
התקנה 109
כרטיס זיכרון 102
אפשרויות פנימיות זמינות 102
אפשרויות פנימיות, הוספה
מנהל התקן הדפסה 116

ב

בדיקת המצב של החלקים והחומרים
המתכלים 36
בדיקת חיבור המגש 78
בדיקת קישוריות המדפסת 72
בחירת מיקום למדפסת 9
ביטול משימת הדפסה
מהמחשב 31
מלוח הבקרה של המדפסת 31
ביטול קישור מגשים 25
בקבוק איסוף פסולת טונר
הזמנה 39
החלפה 49

ג

גודל נייר
הגדרה 22
גודל נייר אוניברסלי
הגדרה 22
גלגלת איסוף
החלפה 52

ד

דף הגדרות תפריט
הדפסה 16
דפים לבנים 83
דפים ריקים 83

ה

הבנת מצב לחצן ההפעלה ונורית
החיווי 13
הגדרה סביבתית
מצב חיסכון 61
הגדרות יציאה
הגדרה 35
הגדרות ירוקות
מצב חיסכון 61
מצב מנוחה 61
מצב שינה 61
הגדרות מדפסת
שחזור הגדרות ברירת המחדל של
היצרן 32
הגדרות סביבתיות
מצב מנוחה 61
מצב שינה 61
הגדרות שימור
מצב חיסכון 61
מצב מנוחה 61
מצב שינה 61
הגדרת גודל הנייר 22
הגדרת גודל נייר אוניברסלי 22
הגדרת הדפסה טורית 35
הגדרת מצב חיסכון 61
הגדרת מצב מנוחה 61
הגדרת מצב שינה 61
הגדרת סוג הנייר 22
הדפסה
דף הגדרות תפריט 16
מכונן הבזק 28
ממחשב 27
רשימת דוגמאות גופנים 31
הדפסה בהירה 90
הדפסה טורית
הגדרה 35
הדפסה מכונן הבזק 28
הדפסה ממחשב 27
הדפסה עם איסוף עותקים לא
עובדת 77
הדפסה של רשימת דוגמאות
גופנים 31

- הדפסת דף הגדרות רשת 72
 הדפסת דף הגדרות תפריט 16
 הדפסת טפסים 27
 הדפסת עבודות בהמתנה
 מ-Windows 30
 ממחשב Macintosh 30
 הדרכה קולית
 הפעלה 20
 קצב דיבור 20
 הודעות 119, 120, 121, 122
 הודעות FCC 122
 הודעות המדפסת
 אין מספיק זיכרון פנוי עבור משאבים
 בזיכרון ההבזק 75
 בדיקת חיבור המגש 78
 החלפת מיכל דיו, אי התאמת אזור
 במדפסת 75
 זוהה זיכרון הבזק לא מפורמט 75
 זוהה זיכרון הבזק פגום 74
 חומר מתכלה שאינו של
 Lexmark 76
 הודעות לגבי פליטה 119, 122
 הוספת אנשי קשר 18
 הוספת אפשרויות חומרה
 מנהל התקן הדפסה 116
 הוספת אפשרויות פנימיות
 מנהל התקן הדפסה 116
 הוספת קבוצות 18
 הזמנה
 יחידת הדמיה 38
 מודול העברה 39
 ערכת הדמיה 38
 ערכת תחזוקת fuser 39
 הזמנת חומרים מתכלים
 בקבוק איסוף פסולת טונר 39
 הזמנת מחסניות טונר 37
 החלפת בקבוק איסוף פסולת
 הטונר 49
 החלפת גלגלת האיסוף 52
 החלפת חלקים
 גלגלת איסוף 52
 מודול העברה 56
 רפידת הפרדה 54
 החלפת יחידת ההדמיה 40
 החלפת מודול ההעברה 56
 החלפת מחסנית הטונר 48
 החלפת מיכל דיו, אי התאמת אזור
 במדפסת 75
 החלפת ערכת ההדמיה 44
 החלפת רפידת ההפרדה 54
 הטמפרטורה בסביבת המדפסת 120
 הלחות בסביבת המדפסת 120
- המדפסת אינה מגיבה 97
 העברת המדפסת 9, 60
 הפעלת הדרכה קולית 20
 הפעלת מספרי זיהוי אישיים 20
 הפעלת מצב הגדלה 20
 הפעלת סיסמאות קוליות 20
 הצגת סמלים במסך הבית 17
 הצהרה על נדיפות 33
 הצפנת הכוון הקשיח של המדפסת 32
 הצפנת כוון קשיח של המדפסת 32
 התאמה אישית של הצג 17
 התחברות לרשת אלחוטית
 שימוש בשיטת PIN 34
 שימוש בשיטת Push Button 34
 התקן נייד
 הדפסה מתוך 27, 28
 התקנת אפשרויות
 כוון קשיח של המדפסת 111
 התקנת יציאת פתרונות פנימיים 104
 התקנת כוון קשיח במדפסת 111
 התקנת כרטיס אופציונלי 109
 התקנת כרטיס זיכרון 102
 התקנת תוכנת המדפסת 115
- חסימה, ניקוי
 מגשים 65
 מזין רב תכליתי 66
 חסימות
 איתור אזורי חסימה 64
 מיקומים 64
 מניעה 63
 חסימות נייר
 מניעה 63
 חסימות נייר, ניקוי
 ביחידת הדופלקס 67
 בתוך ה-fuser 67
 חסימות, ניקוי
 ביחידת הדופלקס 67
 בתוך ה-fuser 67
 חסימת נייר בדלת A 67
 חסימת נייר במגשים 65
 חסימת נייר במזין הרב-תכליתי 66
 חסימת נייר בסל הסטנדרטי 66
 חסימת נייר, ניקוי
 מגשים 65
 מזין רב-תכליתי 66
 סל סטנדרטי 66
- ט**
 טעינה
 כרטיסיות 24
 מזין רב תכליתי 24
 מעטפות 24
 טעינת מגשים 22
 טפסים
 הדפסה 27
- י**
 יחידת הדמיה
 הזמנה 38
 החלפה 40
 יחידת פיתוח
 החלפה 44
 ייבוא קובץ תצורה
 באמצעות Embedded Web Server 116
 ייצוא קובץ תצורה
 שימוש ב-Embedded Web Server 116
 יציאות המדפסת 11
 יציאת Ethernet 11
 יציאת USB 11
 הפעלה 72
 יציאת פתרונות פנימיים
 התקנה 104
- ז**
 זוהה זיכרון הבזק לא מפורמט 75
 זוהה זיכרון הבזק פגום 74
 זיכרון
 סוגים מותקנים במדפסת 33
 זיכרון הכוון הקשיח של המדפסת
 מחיקה 32
 זיכרון לא נדיף 33
 מחיקה 32
 זיכרון נדיף 33
 מחיקה 32
- ח**
 חומר מתכלה שאינו של Lexmark 76
 חומרים מתכלים
 חיסכון 61
 חומרים מתכלים, הזמנה
 בקבוק איסוף פסולת טונר 39
 יחידת הדמיה 38
 מחסניות טונר 37
 ערכת הדמיה 38
 חזרה על משימות הדפסה 30
 הדפסה מ-Windows 30
 הדפסה ממחשב Macintosh 30
 חיבור כבלים 11
 חיסכון בחומרים מתכלים 61
 חיפוש מידע נוסף אודות המדפסת 8

- פתרון בעיות 74
יצירת קשר עם התמיכה בלקוחות 101
- כ**
- כבל Ethernet 11
כבל USB 11
כהות הטונר
כוונן 99
כוונן בהירות צג המדפסת 61
כוונן הבהירות
צג המדפסת 61
כוונן כהות הטונר 99
כוונן עוצמת הקול שנקבעה כברירת
מחדל לאוזניות 34
כוונן עוצמת הקול שנקבעה כברירת
מחדל לרמקול 34
כוונן קצב הדיבור
הדרכה קולית 20
כונן הבזק
הדפסה מתוך 28
כונן קשיח של המדפסת
הצפנה 32
סילוק 33
כונני הבזק נתמכים 29
כרטיס אופציונלי
התקנה 109
כרטיס זיכרון 102
התקנה 102
כרטיס ממשק טורי
פתרון בעיות 74
כרטיס ממשק מקבילי
פתרון בעיות 74
כרטיס קושחה 102
כרטיסיות
טעינה 24
- ל**
- לא ניתן לפתוח את Embedded Web Server 71
לא ניתן לקרוא כונן הבזק
פתרון בעיות, הדפסה 72
לוח הבקרה
שימוש 12
לחצני מסך הבית
שימוש 13
- מ**
- מגשים
ביטול קישור 25
התקנה 115
- מציב חלקים
בדיקה 36
מציב מנוחה
הגדרה 61
מקלדת בצג
שימוש 21
משימות הדפסה בהמתנה
הדפסה מ-Windows 30
הדפסה ממחשב Macintosh 30
משימות הדפסה שמורות
הדפסה מ-Windows 30
הדפסה ממחשב Macintosh 30
משימות הדפסת מסמכים חסויים 30
משימת הדפסה
ביטול מהמחשב 31
ביטול מלוח הבקרה של
המדפסת 31
משלוח המדפסת 60
- נ**
- נדיפות
הצהרה על 33
נורית חיווי
מציב המדפסת 13
נורית לחצן ההפעלה
מציב המדפסת 13
ניווט במסך
שימוש בתנועות ידיים 20
ניווט במסך באמצעות תנועות
ידיים 20
נייר
הגדרת גודל אוניברסלי 22
ניקוי
החלק החיצוני של המדפסת 36
פנים המדפסת 36
ניקוי המדפסת 36
- ו**
- סוג נייר
הגדרה 22
סוגי קבצים נתמכים 29
סילוק הכונן הקשיח של המדפסת 33
סיסמאות קוליות
הפעלה 20
סמלים במסך הבית
הצגה 17
- ע**
- עבודות בהמתנה 30
הדפסה מ-Windows 30
הדפסה ממחשב Macintosh 30
- טעינה 22
קישור 25
מדפסת
בחירת מיקום 9
דגם בסיסי 10
העברה 9
מרווחים מינימליים 9
משלוח 60
תצורה מלאה 10
מודול העברה
הזמנה 39
החלפה 56
מונה תחזוקה
איפוס 60
מוני שימוש בחומרים מתכלים
איפוס 76
מזין רב תכליתי
טעינה 24
מחיקת אנשי קשר 19
מחיקת זיכרון הכונן הקשיח של
המדפסת 32
מחיקת קבוצות 19
מחסניות טונר
הזמנה 37
מיחזור 62
מחסנית טונר
החלפה 48
מידע בטיחותי 6, 5, 7
מידע על המדפסת
איתור 8
מיחזור
אריזות Lexmark 62
מוצרי Lexmark 62
מחסניות טונר 62
מנהל התקן הדפסה
אפשרויות חומרה, הוספה 116
מניעת חסימות נייר 63
מסך הבית
הצגת סמלים 17
התאמה אישית 17
מסמכים, הדפסה
מהתקן נייד 27, 28
ממחשב 27
מספרי זיהוי אישיים
הפעלה 20
מעטפות
טעינה 24
מפת תפריטים 15
מציב הגדלה
הפעלה 20
מציב חומרים מתכלים
בדיקה 36

עדכון קושחה
קובץ flash 117
עוצמת הקול שנקבעה כברירת מחדל לאוזניות
כוונון 34
עוצמת הקול שנקבעה כברירת מחדל לרמקול
כוונון 34
עריכת אנשי קשר 19
עריכת קבוצות 19
ערכת הדמיה
הזמנה 38
החלפה 44
ערכת תחזוקת fuser
הזמנה 39

פ

פגמי הדפסה חוזרים 93
פסים כהים אנכיים מופיעים על ההדפסות 96
פתרון בעיות
המדפסת אינה מגיבה 97
לא ניתן לפתוח את Embedded Web Server 71
שאלות נפוצות על הדפסה בצבע 100
פתרון בעיות איכות הדפסה
דפים לבנים 83
דפים ריקים 83
הדפסה בהירה 90
הדפסה כהה 84
הדפסה מעוותת 92
הדפסה נוטה הצידה 92
טונר נמרח בקלות 95
טקסט או תמונות קטועים 94
כתמים ונקודות בהדפסה 91
פגמי הדפסה חוזרים 93
פסים כהים אנכיים מופיעים על ההדפסות 96
צפיפות הדפסה לא אחידה 96
קווים כהים אופקיים 86
קווים לבנים אופקיים 87
קווים לבנים אנכיים 97
רקע אפור 86
תווים בעלי שוליים משוננים או לא אחידים 89
תמונות בגוון אחיד או שחור 94
תמונות מוצללות מופיעות בהדפסות 85
פתרון בעיות באפשרויות המדפסת האפשרות הפנימית לא אותרה 73
יציאת פתרונות פנימיים 74
כרטיס ממשק טורי 74

כרטיס ממשק מקבילי 74
פתרון בעיות הדפסה
דפים נתקעים לעתים קרובות 79
דפים תקועים לא מודפסים מחדש 79
הדפסה אטית 81
לא ניתן לקרוא כונן הבזק 72
מעטפה נאטמת בעת הדפסה 76
משימות הדפסה אין מודפסות 82
משימות מודפסות מהמגש הלא נכון 98
משימות מודפסות על הנייר הלא נכון 98
סלסול נייר 77
עבודות חסויות ומסמכים אחרים שמוחזקים בהמתנה אינם מודפסים 80
קישור המגשים אינו פועל 78
שוליים שגויים בהדפסות 88
פתרון בעיות, איכות הדפסה
דפים לבנים 83
דפים ריקים 83
הדפסה בהירה 90
הדפסה כהה 84
הדפסה מעוותת 92
הדפסה נוטה הצידה 92
טונר נמרח בקלות 95
טקסט או תמונות קטועים 94
כתמים ונקודות בהדפסה 91
פגמי הדפסה חוזרים 93
פסים כהים אנכיים מופיעים על ההדפסות 96
צפיפות הדפסה לא אחידה 96
קווים כהים אופקיים 86
קווים לבנים אופקיים 87
קווים לבנים אנכיים 97
רקע אפור 86
תווים בעלי שוליים משוננים או לא אחידים 89
תמונות בגוון אחיד או שחור 94
תמונות מוצללות מופיעות בהדפסות 85
פתרון בעיות, איכות צבע
ההדפסה מופיעה עם גווני רקע 101
פתרון בעיות, אפשרויות מדפסת האפשרות הפנימית לא אותרה 73
יציאת פתרונות פנימיים 74
פתרון בעיות, הדפסה
דפים נתקעים לעתים קרובות 79
דפים תקועים לא מודפסים מחדש 79
הדפסה אטית 81

צ

צג המדפסת
כוונון הבהירות 61
צפיפות הדפסה לא אחידה 96

ק

קבוצות
הוספה 18
מחיקה 19
עריכה 19
קביעת תצורות יציאה 35
קווים כהים אופקיים 86
קווים לבנים אנכיים 97
קושחה
עדכון 117
קישור בין מגשים 25
קצב דיבור של הדרכה קולית
כוונון 20

ר

רמות פליטת רעש 119
רמקול
עוצמת הקול שנקבעה כברירת מחדל 34
רפידת הפרדה
החלפה 54
רשימת דוגמאות גופנים
הדפסה 31
רשת אלחוטית
Wi-Fi Protected Setup 34

ש

שאלות נפוצות על הדפסה בצבע 100
שחזור ערכי ברירת המחדל של היצרן 32

שיטת Personal Identification
 34 Number
 שיטת Push Button 34
 שימוש
 חומרים מתכלים מקוריים של
 37 Lexmark
 חלקים מקוריים של Lexmark 37
 שימוש ב-Display
 17 Customization
 שימוש בלוח הבקרה 12
 שימוש במסך הבית 13
 שימוש במקלדת בצג 21
 שינוי הגדרות יציאה
 יציאת פתרונות פנימיים 35
 שירותי הדפסה של Mopria
 שימוש 28
 שקע כבל חשמל 11

ת

תוכן תיקון צבע 99
 תוכנת המדפסת, התקנה 115
 תיקון צבע
 ידנית 99
 תיקון צבע ידני
 החלה 99
 תמיכה בלקוחות
 יצירת קשר 101
 תפריטי המדפסת 15
 תצורות מדפסת 10