



# Pisači CS720, CS725, CS725R, CS727, CS728

---

## Korisnički priručnik

Lipanj 2019.

[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)

---

Vrste uređaja:

5028

Modeli:

135, 1A5, 630, 6A0

# Sadržaj

<b>Sigurnosne informacije.....</b>	<b>5</b>
Pravila označavanja.....	5
Izjave o proizvodu.....	5
<b>Upoznavanje pisača.....</b>	<b>8</b>
Pronalaženje informacija o pisaču.....	8
Odabir lokacije za pisač.....	9
Konfiguracije pisača.....	10
Priključivanje kabela.....	11
Upotreba upravljačke ploče.....	12
Razumijevanje statusa gumba za uključivanje/isključivanje i indikatora.....	13
Upotreba početnog zaslona.....	13
Karta izbornika.....	15
Ispisivanje stranice s postvkama izbornika.....	16
<b>Postavljanje i upotreba aplikacija na početnom zaslonu.....</b>	<b>17</b>
Prilagodba početnog zaslona.....	17
Prilagodba zaslona.....	17
Postavljanje obrazaca i favorita.....	17
Konfiguriranje ekopostavki.....	18
Upravljanje kontaktima.....	18
<b>Postavljanje i upotreba značajki za upravljanje pristupom.....</b>	<b>20</b>
Omogućavanje načina rada povećanja.....	20
Uključivanje glasovnog navođenja.....	20
Podešavanje brzine govora glasovnog navođenja.....	20
Omogućavanje izgovorenih lozinki ili osobnih identifikacijskih brojeva.....	20
Kretanje zaslonom pomoću poteza.....	21
Upotreba zaslonske tipkovnice.....	21
<b>Ulaganje papira i posebnih medija.....</b>	<b>22</b>
Postavljanje formata i vrste posebnih medija.....	22
Konfiguriranje univerzalnih postavki papira.....	22
Ulaganje u odlagače.....	22
Ulaganje u ulagač za razne medije.....	24

Povezivanje odlagača.....	25
<b>Ispisivanje.....</b>	<b>27</b>
Ispisivanje s računala.....	27
Ispisivanje obrazaca.....	27
Ispisivanje s mobilnog uređaja.....	27
Ispisivanje s flash pogona.....	28
Podržani flash pogoni i vrste datoteka.....	29
Konfiguriranje povjerljivih zadataka.....	30
Ispisivanje zadataka na čekanju.....	30
Ispisivanje popisa uzoraka fontova.....	31
Otkazivanje zadatka ispisivanja.....	31
<b>Zaštita pisača.....</b>	<b>32</b>
Brisanje memorije pisača.....	32
Brisanje memorije tvrdog diska pisača.....	32
Konfiguriranje šifriranja tvrdog diska pisača.....	32
Vraćanje tvornički zadanih postavki.....	32
Izjava o postojanosti memorije.....	33
<b>Održavanje pisača.....</b>	<b>34</b>
Prilagođavanje glasnoće zvučnika.....	34
Umrežavanje.....	34
Postavljanje ispisa putem serijskog priključka (samo sustav Windows).....	36
Čišćenje pisača.....	36
Naručivanje potrošnog materijala.....	37
Zamjena dijelova i potrošnog materijala.....	40
Premještanje pisača.....	61
Štednja energije i papira.....	62
Recikliranje.....	63
<b>Otklanjanje zaglavljenih papira.....</b>	<b>64</b>
Izbjegavanje zaglavljivanja.....	64
Pronalaženje mesta zaglavljivanja.....	65
Zaglavljivanje papira u odlagačima.....	66
Zaglavljeni papir u ulagaču za razne medije.....	67
Zaglavljeni papir u standardnom odjeljku.....	67

Zaglavljeni papir iza vratašaca A.....	68
<b>Rješavanje problema.....</b>	<b>72</b>
Problemi s mrežnom vezom.....	72
Problemi s hardverskim opcijama.....	74
Problemi s potrošnim materijalom.....	76
Problemi s ulaganjem papira.....	78
Problemi s ispisivanjem.....	82
Problemi s kvalitetom boje.....	102
Obraćanje službi za korisničku podršku.....	104
<b>Nadogradnja i migracija.....</b>	<b>106</b>
Hardver.....	106
Softver.....	120
Programske datoteke.....	120
<b>Obavijesti.....</b>	<b>122</b>
<b>Indeks.....</b>	<b>129</b>

# Sigurnosne informacije

## Pravila označavanja

**Napomena:** *Napomena* označava informacije koje bi vam mogle pomoći.

**Upozorenje:** *Upozorenje* označava nešto što bi moglo oštetiti hardver ili softver proizvoda.

**OPREZ:** *Oprez* označava potencijalno opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do ozljede.

Različite vrste izjava o oprezu obuhvaćaju sljedeće:

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** Naznačava rizik od ozljede.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Naznačava rizik od strujnog udara.

 **OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Naznačava rizik od opekotina ako se dodirne.

 **OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Naznačava opasnost od nagnjećenja.

 **OPREZ—OPASNOST OD PRIGNJEĆENJA:** Naznačava rizik od zaglavljivanja između pomičnih dijelova.

## Izjave o proizvodu

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabel za napajanje isporučen s ovim proizvodom ili zamjenski kabel odobren od strane proizvođača.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** Proizvod nemojte koristiti s produžnim kabelom, adapterima za više utikača, "lopopovima" ni s uređajima za neprekinuto napajanje (UPS). Laserski uređaj lako može preopteretiti te dodatke, što može stvoriti rizik od požara, oštećenja imovine ili lošeg rada pisača.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** S uređajem se smije koristiti samo priložena zaštita od nadnapona Lexmark Inline Surge Protector, pravilno priključena između pisača i kabela napajanja. Upotreba uređaja za zaštitu od nadnapona koje nije proizvela tvrtka Lexmark može stvoriti rizik od požara, oštećenja imovine ili lošeg rada pisača.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, proizvod nemojte postavljati ni koristiti u blizini vode ili mokrih područja.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte konfigurirati ovaj proizvod niti ukopčavati ili priključivati kabele, kao što su kabel napajanja, telefaksa ili telefona, tijekom grmljavinskog nevremena.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** Nemojte rezati, zakretati, savijati ili drobiti kabel napajanja niti stavljati teške predmete na njega. Nemojte izlagati kabel napajanja abraziji ili opterećenju. Nemojte prignjećiti kabel napajanja između predmeta kao što su namještaj i zidovi. Ako se nešto od toga dogodi, doći će do rizika od požara ili strujnog udara. Redovito provjeravajte ima li na kabelu napajanja takvih problema. Prije provjere kabel napajanja iskopčajte iz električne mrežne utičnice.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, provjerite jesu li svi vanjski priključci (primjerice za Ethernet i telefonski sustav) priključeni na odgovarajuće, za to označene priključke.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, u slučaju pristupa ploči kontrolera odnosno instaliranja dodatnog hardvera ili memorijskih uređaja nakon prvobitnog postavljanja pisača, najprije isključite pisač i iskopčajte ga iz mrežnog napajanja. Ako su na pisač priključeni drugi uređaji, isključite i njih te iskopčajte sve kabele koji su prikopčani na pisač.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste pri čišćenju vanjštine pisača izbjegli rizik od strujnog udara, iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice te iskopčajte sve kabele iz pisača.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Ako je masa pisača veća od 20 kg (44 lb), za njegovo sigurno podizanje potrebne su dvije osobe ili više njih.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Prilikom premještanja pisača slijedite ove smjernice kako se ne biste ozlijedili ili oštetili pisač:

- Provjerite jesu li sva vratašca i odlagači zatvoreni.
- Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.
- Iskopčajte sve kabele iz pisača.
- Ako pisač ima zasebne podne optionalne odlagače ili izlazne opcije koje su postavljene na njega, odvojite ih prije premještanja pisača.
- Ako pisač ima postolje s kotačićima, pažljivo ga odgurajte na novu lokaciju. Pazite prilikom prelaska preko pragova i utora u podu.
- Ako pisač nema postolje s kotačićima, ali je konfiguriran s optionalnim odlagačima ili izlaznim opcijama, odvojite izlazne opcije i podignite pisač s odlagača. Nemojte pokušavati istovremeno podići pisač i bilo koju od opcija.
- Za podizanje pisača obavezno koristite rukohvate na njemu.
- Bilo koja kolica koja koristite za premještanje pisača moraju imati površinu dovoljno veliku za cijeli pisač.
- Bilo koja kolica koja koristite za premještanje hardverskih opcija moraju imati površinu dovoljno veliku za njihove dimenzije.
- Držite pisač u uspravnom položaju.
- Izbjegavajte pokrete koji bi mogli uzrokovati veliko podrhtavanje.
- Pazite da vam prsti ne budu ispod pisača prilikom njegovog spuštanja.
- Pazite da oko pisača bude dovoljno slobodnog prostora.

 **OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Instaliranje neke dodatne opreme na pisač ili višefunkcijski uređaj može zahtijevati upotrebu podnožja s kotačićima, namještaja ili neke druge značajke koja će spriječiti nestabilnost koja može dovesti do ozljeda. Dodatne informacije o podržanim konfiguracijama potražite na adresi [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

 **OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Kako biste izbjegli rizik od nestabilnosti, svaki odlagač punite odvojeno. Sve ostale odlagače držite zatvorenima do trenutka kad vam zatrebaju.

 **OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.

 **OPREZ—OPASNOST OD PRIGNJEĆENJA:** Kako biste izbjegli rizik od prignječenja, budite oprezni u područjima s ovom oznakom. Do prignječenja može doći oko pomicnih dijelova, kao što su zupčanici, vratašca, odlagači i poklopci.

**⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** Ovaj proizvod koristi laser. Upotreba upravljačkih elemenata, podešavanje ili postupci različiti od onih koje navodi *korisnički priručnik* može rezultirati opasnim izlaganjem zračenju lasera.

**⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** Zamjena litijске baterije ugrađene u uređaj nije predviđena. U slučaju nepravilne zamjene litijске baterije postoji opasnost od eksplozije. Litijске baterije ne smiju se ponovo puniti, rastavljati ni paliti. Litijске baterije moraju se odlagati u skladu s uputama proizvođača i lokalnim propisima.

Ovaj je proizvod konstruiran, testiran i odobren u skladu s najstrožim svjetskim sigurnosnim normama uz upotrebu specifičnih komponenti proizvođača. Sigurnosne značajke nekih dijelova možda nisu odmah jasne. Proizvođač nije odgovoran za upotrebu zamjenskih dijelova drugih proizvođača.

Servis i popravke koji nisu navedeni u korisničkoj dokumentaciji prepustite servisu.

Ovaj proizvod koristi proces ispisivanja koji zagrijava ispisne medije, a toplina može uzrokovati oslobođanje emisija iz medija. Morate razumjeti odjeljak u uputama za rad u kojem se govori o smjernicama za odabir ispisnih medija radi izbjegavanja mogućih štetnih emisija.


Ovaj proizvod tijekom uobičajenog rada može stvarati male količine ozona te može biti opremljen filtrom namijenjenim smanjenju koncentracije ozona na razine značajno niže od preporučenih razina za izlaganje. Kako biste izbjegli visoke razine ozona tijekom intenzivne upotrebe, postavite uređaj na dobro prozračeno mjesto te mijenjajte ozonske i izlazne filtre kada to upute za održavanje preporučuju. Ako upute za održavanje ne spominju filtre, proizvod ne sadrži filtre koje treba zamijeniti.

**SPREMITE OVE UPUTE.**

# Upoznavanje pisača

## Pronalaženje informacija o pisaču

Što tražite?	Pronađite to ovdje
Upute za početno postavljanje: <ul style="list-style-type: none"><li>• Povezivanje pisača</li><li>• Instaliranje softvera pisača</li></ul>	Pregledajte dokumentaciju za postavljanje priloženu uz pisač ili posjetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Više informacija o postavljanju i upute za upotrebu pisača: <ul style="list-style-type: none"><li>• Odabir i spremanje papira i posebnih medija</li><li>• Ulaganje papira</li><li>• Konfiguriranje postavki pisača</li><li>• Pregled i ispis dokumenata i fotografija</li><li>• Postavljanje i upotreba softvera pisača</li><li>• Konfiguriranje pisača na mreži</li><li>• Briga o pisaču i njegovo održavanje</li><li>• Rješavanje problema</li></ul>	<i>Centar za informacije</i> – posjetite <a href="http://infoserve.lexmark.com">http://infoserve.lexmark.com</a> . <i>Stranice izbornika pomoći</i> – pristupite vodičima za programske datoteke pisača ili posjetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> . <i>Upute za dodirni zaslon</i> – posjetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> . Videozapisi o proizvodu – posjetite <a href="http://infoserve.lexmark.com/idv/">http://infoserve.lexmark.com/idv/</a> .
Informacije o postavljanju i konfiguriranju značajki za upravljanje pristupom na pisaču	<i>Upute za upravljanje pristupom tvrtke Lexmark</i> – posjetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Pomoć za upotrebu softvera pisača	Pomoć za operacijske sustave Microsoft® Windows® ili Macintosh – otvorite softverski program pisača i zatim pritisnite <b>Pomoć</b> . Pritisnite  za prikaz informacija koje ovise o kontekstu. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pomoć se automatski instalira sa softverom pisača.</li><li>• Ovisno o operacijskom sustavu, softver pisača nalazi se u mapi programa pisača ili na radnoj površini.</li></ul>

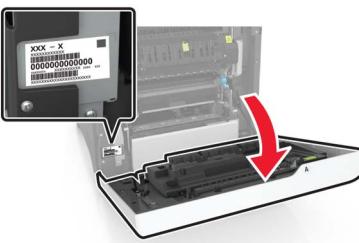Što tražite?	Pronađite to ovdje
Najnovije dodatne informacije, ažuriranja i korisnička podrška: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentacija</li> <li>Preuzimanja upravljačkih programa</li> <li>Podrška putem razgovora uživo</li> <li>Podrška e-poštom</li> <li>Glasovna podrška</li> </ul>	<p>Posjetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Napomena:</b> Odaberite svoju državu ili regiju, a zatim odaberite svoj proizvod kako biste vidjeli odgovarajuću stranicu podrške.</p> <p>Kontaktne informacije podrške za svoju državu ili regiju možete pronaći na web-mjestu ili na tiskanom jamstvu priloženom uz pisač.</p> <p>Pripremite sljedeće informacije prilikom kontaktiranja korisničke podrške:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mjesto i datum kupnje</li> <li>Tip i serijski broj uređaja</li> </ul> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sigurnosne informacije</li> <li>Regulatorne informacije</li> <li>Informacije o jamstvu</li> <li>Informacije o zaštiti okoliša</li> </ul>	<p>Informacije o jamstvu razlikuju se ovisno o državi ili regiji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>U SAD-u</b> – Pogledajte izjavu o ograničenom jamstvu priloženu uz pisač ili posjetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li><b>U drugim državama i regijama</b> – Pogledajte tiskano jamstvo priloženo uz pisač.</li> </ul> <p><i>Priručnik s informacijama o proizvodu</i> – pregledajte dokumentaciju priloženu uz pisač ili posjetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>

## Odabir lokacije za pisač

Prilikom odabira lokacije za pisač ostavite dovoljno prostora za otvaranje odlagača, poklopaca i vratašaca, kao i za postavljanje hardverskih opcija.

- Postavite pisač blizu električne utičnice.


**OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

**OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ovaj proizvod nemojte postavljati niti koristiti blizu vode ili mokrih lokacija.

- Pazite da protok zraka u prostoriji zadovoljava najnoviju verziju standarda ASHRAE 62 ili CEN Technical Committee 156.
- Površina mora biti ravna, čvrsta i stabilna.
- Pisač mora biti:
  - Čist, suh i očišćen od prašine.
  - Dalje od odvojenih klamerica ili spajalica.
  - Dalje od izravnog protoka zraka iz klimatizacijskih uređaja, grijalica ili ventilatora.
  - Dalje od izravne sunčeve svjetlosti i izuzetno vlažnih područja.
- Pratite preporučene temperature i izbjegavajte promjene:

Temperatura okruženja	10 do 32,2 °C (50 do 90 °F)
Temperatura za spremanje	-40 do 43 °C (-40 do 110 °F)

- Osigurajte sljedeći preporučeni prostor oko pisača radi ispravne ventilacije:

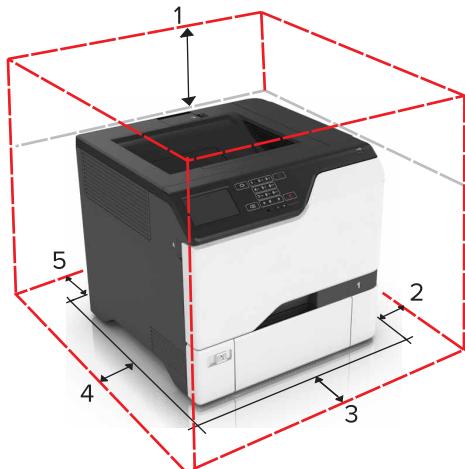

1	Gornja strana	178 mm (7 inča)
2	Desna strana	127 mm (5 inča)
3	Prednja strana	508 mm (20 inča)
4	Lijeva strana	127 mm (5 inča)
5	Stražnja strana	76 mm (3 inča)

## Konfiguracije pisača

**OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Instaliranje neke dodatne opreme na pisač ili višefunkcijski uređaj može zahtijevati upotrebu postolja s kotačima, namještaja ili neke druge značajke koja će spriječiti nestabilnost koja može dovesti do ozljeda. Dodatne informacije o podržanim konfiguracijama potražite na adresi [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

**OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Kako biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, zasebno ulažite u svaki odlagač. Svi ostali odlagači trebaju biti zatvoreni dok nisu potrebni.

Pisač možete konfigurirati dodavanjem tri dodatna odlagača za 550 listova.



1	Standardni odjeljak
2	Dvostruki odlagač za 650 listova
3	Dodatni odlagači za 550 listova
4	Upravljačka ploča


## Priklučivanje kabela

**OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte konfigurirati ovaj proizvod niti ukopčavati ili priključivati kabele, kao što su kabel napajanja, faksa ili telefona, tijekom grmljavinskog nevremena.

**OPREZ—MOGUĆE OZLJEDJE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.


**OPREZ—MOGUĆE OZLJEDJE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite samo kabel napajanja priložen uz proizvod ili zamjenski kabel koji je odobrio proizvođač.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Nemojte dodirivati USB kabel, nijedan adapter za bežičnu mrežu niti pisač u prikazanom području tijekom aktivnog ispisivanja. Može doći do gubitka podataka ili kvara.

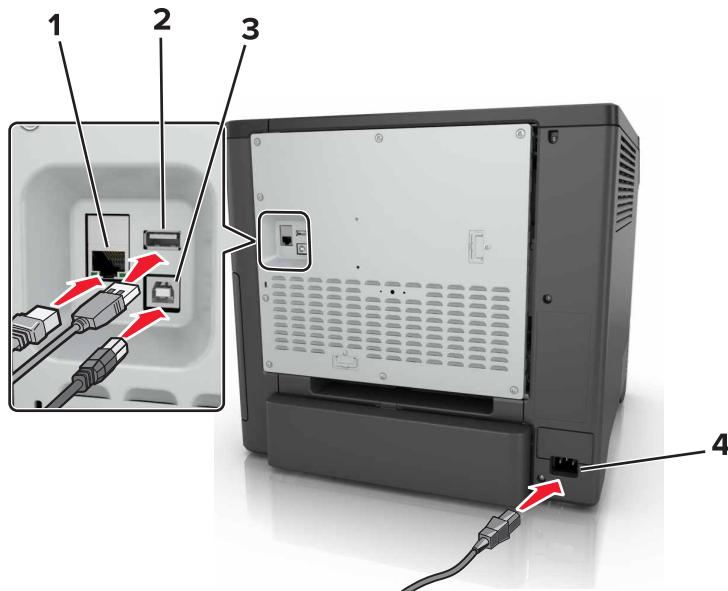

	Koristite	Za
1	Ethernet priključak	Umrežite pisač.
2	USB priključak	Priklučite tipkovnicu ili kompatibilni opcinski dodatak.
3	USB priključak na pisaču	Povezivanje pisača s računalom.
4	Utičnicu kabela za napajanje pisača	Povezivanje pisača s ispravno uzemljrenom električnom utičnicom.

## Upotreba upravljačke ploče

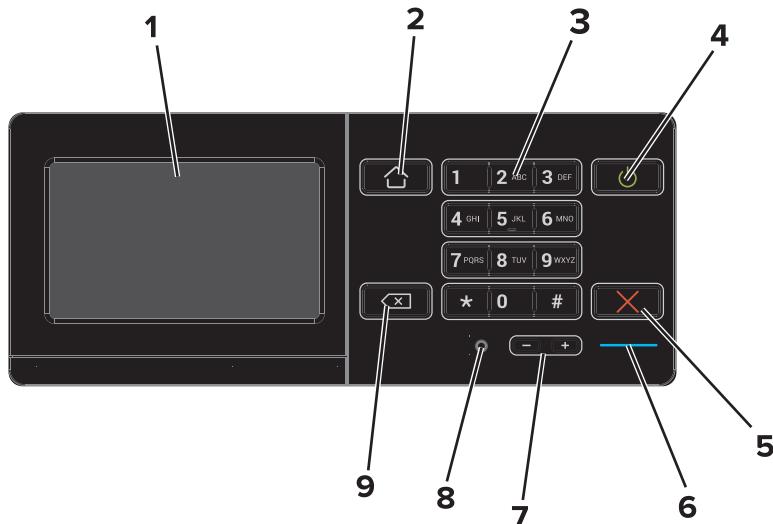

	Koristite	Za
1	Zaslon	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prikaz poruka pisača i statusa potrošnog materijala.</li> <li>Postavljanje pisača i upravljanje njime.</li> </ul>
2	Gumb Početno	Prelazak na početni zaslon.

Koristite	Za
3 Tipkovnicu	Unos brojki ili simbola u polje za unos.
4 Gumb za uključivanje/isključivanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uključivanje ili isključivanje pisača.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Kako biste isključili pisač, pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje i zadržite ga pet sekundi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Postavljanje pisača u stanje mirovanja ili hibernaciju.</li> <li>Aktivaciju pisača iz stanja mirovanja ili hibernacije.</li> </ul>
5 Gumb Zaustavi ili Odustani	Zaustavljanje trenutnog zadatka.
6 Indikator	Provjeru statusa pisača.
7 Gumbe za glasnoću	Prilagođavanje glasnoće slušalica s mikrofonom ili zvučnika.
8 Priključak za slušalice s mikrofonom ili zvučnik	Priključivanje slušalice s mikrofonom ili zvučnika.
9 Gumb za pomak unatrag	Pomicanje pokazivača unatrag i brisanje znaka u polju za unos.

## Razumijevanje statusa gumba za uključivanje/isključivanje i indikatora


Indikator	Status pisača
Isključen	Pisač je isključen ili u hibernaciji.
Plava	Pisač je spreman ili obrađuje podatke.
Crvena	Pisač zahtijeva intervenciju korisnika.

Indikator gumba za uključivanje/isključivanje	Status pisača
Isključen	Pisač je isključen, spreman ili obrađuje podatke.
Svjetli žuto	Pisač je u stanju mirovanja.
Bljeska žuto	Pisač je u hibernaciji.

## Upotreba početnog zaslona

Kada je pisač uključen, na zaslonu se prikazuje početni zaslon. Koristite gume i ikone na početnom zaslonu za pokretanje radnji.

**Napomena:** Vaš početni zaslon može se razlikovati ovisno o njegovim postavkama prilagodbe, administrativnom postavljanju i aktivnim ugrađenim rješenjima.

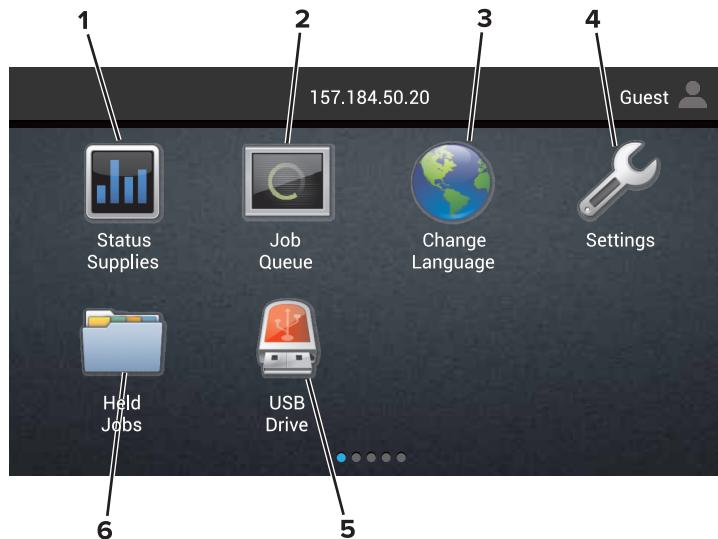

Dodirnite	Za
1 Status/potrošni materijal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prikaz upozorenja ili poruke pogreške pisača svaki put kada je za nastavak rada potrebna neka radnja.</li> <li>Prikaz dodatnih informacija o upozorenju ili poruci pisača te način njezinog uklanjanja.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Ovoj postavci možete pristupiti i tako da dodirnete gornji dio početnog zaslona.</p>
2 Zadaci u redu čekanja	Prikaz svih trenutnih zadataka ispisivanja. <p><b>Napomena:</b> Ovoj postavci možete pristupiti i tako da dodirnete gornji dio početnog zaslona.</p>
3 Promijeni jezik	Promjenu jezika na zaslonu pisača.
4 Postavke	Pristup izbornicima pisača.
5 USB pogon	Prikaz, odabir ili ispisivanje fotografija i dokumenata s flash pogona.
6 Zadaci na čekanju	Prikaz svih trenutnih zadržanih zadataka ispisivanja.

#### Ove postavke mogu se prikazivati i na početnom zaslonu

Dodirnite	Za
Knjižne oznake	Pristup knjižnim oznakama.
Profil aplikacija	Pristup profilima aplikacija.
Zaključavanje uređaja	Sprječavanje korisnika u pristupu bilo kakvim funkcijama pisača s početnog zaslona.

## Karta izbornika

### Uređaj

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Preference</li><li>• Zaslon udaljenog operatera</li><li>• Obavijesti</li><li>• Upravljanje napajanjem</li><li>• Podaci poslani tvrtki Lexmark</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pristupačnost</li><li>• Vraćanje tvornički zadanih postavki</li><li>• Održavanje</li><li>• Vidljive ikone početnog zaslona</li><li>• O ovom pisaču</li></ul> |
|---|--|

### Ispisivanje

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Izgled</li><li>• Završna obrada</li><li>• Postavljanje</li><li>• Kvaliteta</li><li>• Knjigovodstvo zadataka</li><li>• XPS</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• PDF</li><li>• PostScript</li><li>• PCL</li><li>• HTML</li><li>• Slika</li><li>• PPDS</li></ul> |
|---|--|

### Papir

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Konfiguriranje odlagača</li><li>• Konfiguriranje medija</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Konfiguriranje odjeljka</li></ul> |
|---|---|

### Mreža/priklučci

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Pregled mreže</li><li>• Bežična veza</li><li>• AirPrint</li><li>• Ethernet</li><li>• TCP/IP</li><li>• IPv6</li><li>• SNMP</li><li>• IP Sec</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• LPD konfiguracija</li><li>• Postavke za HTTP/FTP</li><li>• ThinPrint</li><li>• USB</li><li>• Paralelno [x]</li><li>• Serijski</li><li>• Google Cloud Print</li><li>• Wi-Fi Direct</li></ul> |
|--|---|

### USB pogon

Ispisivanje s flash pogona

### Sigurnost

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Metode prijave</li><li>• Izrada rasporeda za USB uređaje</li><li>• Zapisnik sigurnosne revizije</li><li>• Ograničenja prijave</li><li>• Postavljanje povjerljivog ispisa</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Šifriranje diska</li><li>• Brisanje privremenih podatkovnih datoteka</li><li>• Postavke Solutions LDAP-a</li><li>• Razno</li></ul> |
|--|--|

## Izbornik opcijskih kartica

**Napomena:** Ova postavka prikazuje se samo kada je instalirana opcionalna kartica.

### Izvješća

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Stranica s postavkama izbornika</li><li>• Uredaj</li><li>• Ispisivanje</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Prečaci</li><li>• Mreža</li></ul> |
|--|---|

### Pomoć

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Ispisivanje svih uputa</li><li>• Upute za kvalitetu boje</li><li>• Upute za povezivanje</li><li>• Informativne upute</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Upute za medije</li><li>• Upute za premještanje</li><li>• Upute za kvalitetu ispisivanja</li><li>• Upute za potrošni materijal</li></ul> |
|--|--|

### Rješavanje problema

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Uzorci osnovne kvalitete ispisa</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Uzorci napredne kvalitete ispisa</li></ul> |
|---|--|

## Ispisivanje stranice s postavkama izbornika

Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Izvješća > Stranica s postavkama izbornika.

# Postavljanje i upotreba aplikacija na početnom zaslonu

## Prilagodba početnog zaslona

1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 Pritisnite **Postavke > Uređaj > Vidljive ikone početnog zaslona**.

3 Odaberite ikone koje želite vidjeti na početnom zaslonu.

4 Primijenite izmjene.

## Prilagodba zaslona

### Promjena pozadine

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Promjena pozadine**.

2 Odaberite sliku koju želite.

3 Primijenite izmjene.

### Kreiranje projekcije slajdova

Prije početka svakako konfigurirajte postavke projekcije slajdova. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji koju ste dobili s proizvodom.

1 Umetnите flash pogon u USB priključak.

2 Na početnom zaslonu dodirnite **Projekcija slajdova**.

Napomena: Slike se prikazuju abecednim redoslijedom.

## Postavljanje obrazaca i favorita

1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 Pritisnite **Aplikacije > Forms and Favorites > Konfiguriranje**.

**3** Pritisnite **Dodaj**, a zatim prilagodite postavke.

**Napomene:**

- Kako biste bili sigurni u ispravnost lokacijskih postavki knjižne oznake, unesite IP adresu glavnog računala knjižne oznake.
- Pripazite na to ima li pisač pristup mapi knjižne oznake.

**4** Primijenite izmjene.

## Konfiguriranje ekopostavki

**1** Na početnom zaslonu dodirnite **Ekopostavke**.

**2** Konfigurirajte postavke ekološkog načina rada ili zakažite način rada za uštedu energije.

**3** Primijenite izmjene.

## Upravljanje kontaktima

### Dodavanje kontakata

**1** Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

**Napomene:**

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

**2** Pritisnite **Adresar**.

**3** Iz odjeljka Kontakti dodajte kontakt.

**Napomena:** Kontakt možete dodijeliti jednoj ili više grupa.

**4** Ako je potrebno, navedite metodu prijave za omogućavanje pristupa aplikaciji.

**5** Primijenite izmjene.

### Dodavanje grupe

**1** Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

**Napomene:**

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

**2** Pritisnite **Adresar**.

**3** Iz odjeljka Grupe kontakata dodajte naziv grupe.

**Napomena:** Grupi možete dodijeliti jedan ili više kontakata.

**4** Primijenite izmjene.

## Uređivanje kontakata ili grupe

**1** Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

**Napomene:**

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

**2** Pritisnite **Adresar**.

**3** Učinite nešto od sljedećeg:

- U odjeljku Kontakti pritisnite ime kontakta i zatim uredite informacije.
- U odjeljku Grupe kontakata pritisnite naziv grupe i zatim uredite informacije.

**4** Primijenite izmjene.

## Brisanje kontakata ili grupe

**1** Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

**Napomene:**

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

**2** Pritisnite **Adresar**.

**3** Učinite nešto od sljedećeg:

- U odjeljku Kontakti odaberite kontakt koji želite izbrisati.
- U odjeljku Grupe kontakata odaberite naziv grupe koju želite izbrisati.

# Postavljanje i upotreba značajki za upravljanje pristupom

## Omogućavanje načina rada povećanja

- 1 Na upravljačkoj ploči pritisnite tipku **5** i zadržite pritisak sve dok ne začujete glasovnu poruku.
- 2 Odaberite **Povećanje**.
- 3 Odaberite **U redu**.

Više informacija o kretanju preko povećanog zaslona daje "[Kretanje zaslonom pomoću poteza](#)" na 21. str.

## Uključivanje glasovnog navođenja

### S upravljačke ploče

- 1 Pritisnite tipku **5** i zadržite pritisak sve dok ne začujete glasovnu poruku.
- 2 Odaberite **U redu**.

### S tipkovnice

- 1 Pritisnite tipku **5** i zadržite pritisak sve dok ne začujete glasovnu poruku.
- 2 Pritisnite **Tab** kako biste pokazivačem za fokusiranje prešli na gumb **U redu**, a zatim pritisnite **Enter**.

#### Napomene:

- Glasovno navođenje možete uključiti i priklučivanjem slušalica u priključnicu za slušalice.
- Za podešavanje glasnoće poslužite se gumbima za glasnoću u dnu upravljačke ploče.

## Podešavanje brzine govora glasovnog navođenja

- 1 Na početnom zaslonu odaberite **Postavke > Uređaj > Pristupačnost > Brzina govora**.
- 2 Odaberite brzinu govora.

## Omogućavanje izgovorenih lozinki ili osobnih identifikacijskih brojeva

- 1 Na početnom zaslonu odaberite **Postavke > Uređaj > Pristupačnost > Izgovaranje lozinki / PIN-ova**.
- 2 Omogućite postavku.

## Kretanje zaslonom pomoću poteza

### Napomene:

- Potezi se mogu koristiti jedino ako je aktivirano glasovno navođenje.
- Za unos znakova i podešavanje određenih postavki neophodna je fizička tipkovnica.

Potez	Funkcija
Dvostruki dodir	Odabir opcije ili stavke na zaslonu.
Trostruki dodir	Povećavanje ili smanjivanje teksta i slika.
Povlačenje udesno ili prema dolje	Prelazak na sljedeću stavku na zaslonu.
Povlačenje ulijevo ili prema gore	Prelazak na prethodnu stavku na zaslonu.
Povlačenje	Pristup dijelovima zumirane slike koji se nalaze izvan granica zaslona. <b>Napomena:</b> Taj potez zahtijeva povlačenje po zumiranoj slici dvama prstima.
Povlačenje gore pa ulijevo	Zatvaranje aplikacije ili povratak na početni zaslon.
Povlačenje dolje pa ulijevo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otkazivanje zadatka.</li> <li>• Povratak na prethodnu postavku.</li> <li>• Zatvorite prikazani zaslon bez mijenjanja postavki ili vrijednosti.</li> </ul>
Povlačenje gore pa dolje	Ponavljanje izgovorenog odzivnika.

## Upotreba zaslonske tipkovnice

Učinite nešto od sljedećega:

- Povucite prstom preko tipke za izgovaranje slova.
- Podignite prst za unošenje znaka u polje.
- Pritisnite **Backspace** za brisanje znakova.
- Želite li čuti sadržaj iz polja za unos, pritisnite **Tab**, a zatim pritisnite **Shift + Tab**.

# Ulaganje papira i posebnih medija

## Postavljanje formata i vrste posebnih medija

Odlagači automatski prepoznaju format običnog papira. Za posebne medije kao što su naljepnice, snop kartica ili omotnice, učinite sljedeće:

- 1 Na početnom zaslonu odaberite:

Postavke > Papir > Konfiguracija odlagača > Format/vrsta papira > odaberite izvor papira

- 2 Postavite format i vrstu posebnih medija.

## Konfiguriranje univerzalnih postavki papira

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija medija > Univerzalno postavljanje.


- 2 Konfigurirajte postavke.

## Ulaganje u odlagače

 **OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Kako biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, zasebno ulaze u svaki odlagač. Svi ostali odlagači trebaju biti zatvoreni dok nisu potrebni.


- 1 Izvadite odlagač.

Napomena: Kako biste onemogućili zaglavljivanje, nemojte vaditi odlagače dok pisač radi.

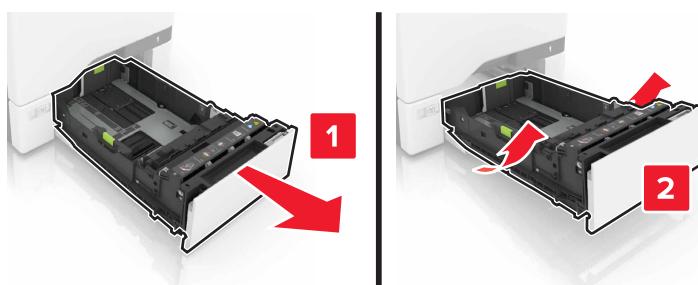


- 2 Prilagodite vodilice sukladno veličini papira koji ulažete.

Napomena: Koristite naznake na dnu odlagača kako biste postavili položaj vodilica.

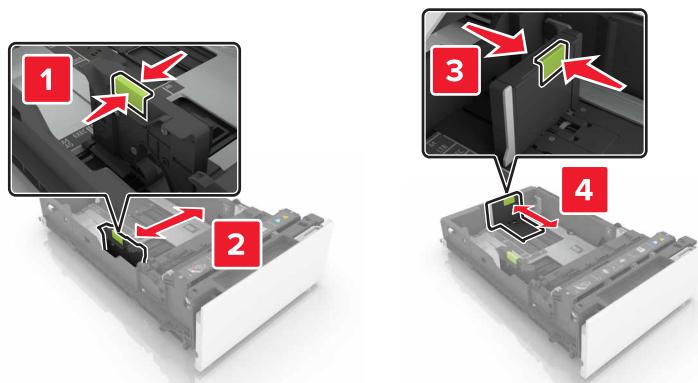


**3** Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.

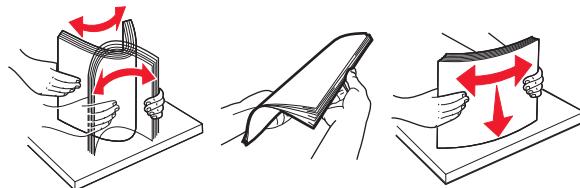

**4** Uložite snop papira tako da strana za ispisivanje bude okrenuta prema gore.

**Napomene:**

- Za jednostrani ispis uložite letterhead papir licem prema gore, tako da zaglavje bude okrenuto ka prednjoj strani odlagača.
- Za obostrani ispis uložite letterhead papir licem prema dolje, tako da zaglavje bude okrenuto ka stražnjoj strani odlagača.
- Nemojte gurati papir u odlagač.
- Provjerite je li visina umetnutog papira ispod oznake maksimalne visine papira. Ako previše napunite odlagač, može doći do zaglavljivanja papira.

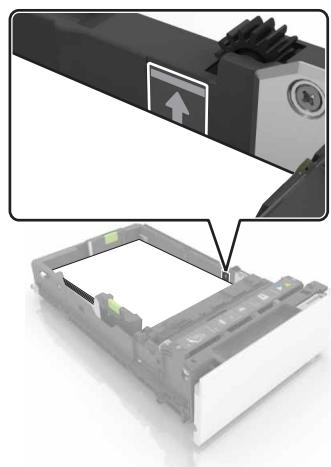


**5** Umetnite odlagač.

Prema potrebi postavite format i vrstu papira tako da odgovara formatu i vrsti papira u odlagaču.

## Ulaganje u ulagač za razne medije


1 Otvorite ulagač za razne medije.

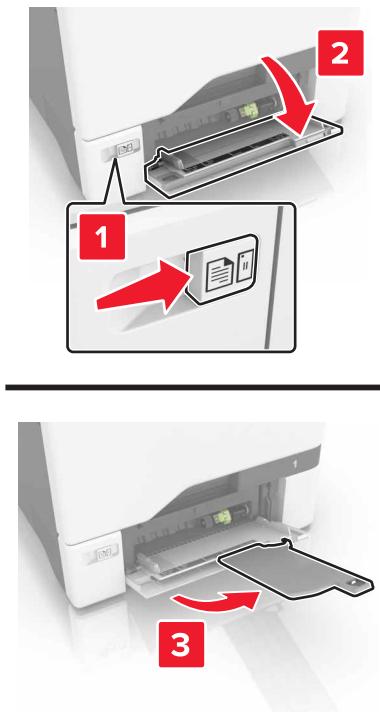

2 Prilagodite vodilicu sukladno veličini papira koji ulažete.




3 Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.

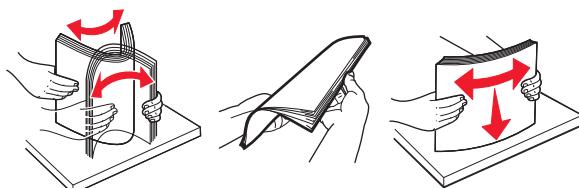


**4** Uložite papir.

- Papir i snop kartica uložite tako da strana za ispis bude okrenuta prema dolje, a gornji rub prvi ulazi u pisač.

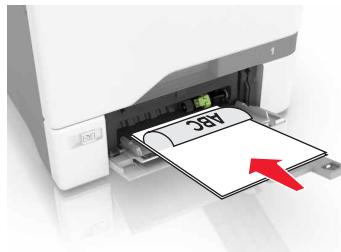

- Omotnice uložite tako da presavijena strana bude okrenuta prema gore i uz desnu stranu vodilice za papir. Europske omotnice uložite tako da presavijena strana prva ulazi u pisač.

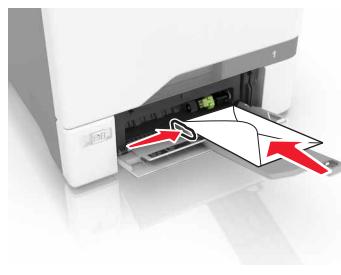

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Nemojte koristiti omotnice s markicama, kopčama, spajalicama, prozorima, premazima ili samoljepljivim trakama.

**5** U izborniku Papir na upravljačkoj ploči postavite veličinu i vrstu papira sukladnu papiru uloženom u odlagač.

## Povezivanje odlagača

**1** Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

**Napomene:**

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

**2** Pritisnite Postavke > Papir.

**3** Uskladite format i vrstu papira za odlagače koje povezujete.

**Napomena:** Kako biste poništili povezivanje odlagača, pobrinite se da odlagači nemaju isti format ili vrstu papira.

**4** Spremite postavke.

**Napomena:** Postavke formata i vrste papira možete promijeniti i na upravljačkoj ploči pisača.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Temperatura grijачa mijenja se sukladno navedenoj vrsti papira. Kako biste izbjegli probleme prilikom ispisivanja, uskladite postavke vrste papira na pisaču s papirom uloženom u odlagač.

# Ispisivanje

## Ispisivanje s računala

**Napomena:** Za naljepnice, snop kartica i omotnice, format i vrstu papira postavite na pisaču prije ispisivanja dokumenta.

- 1 Otvorite dijaloški okvir Ispis u dokumentu koji pokušavate ispisati.
- 2 Ako je potrebno, prilagodite postavke.
- 3 Ispišite dokument.

## Ispisivanje obrazaca

- 1 Na početnom zaslonu odaberite:  
**Obrasci i favoriti > odaberite obrazac > Ispis**
- 2 Ako je potrebno, konfigurirajte postavke ispisa.
- 3 Pošaljite zadatak ispisivanja.

## Ispisivanje s mobilnog uređaja

### Ispisivanje s mobilnog uređaja koristeći Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print omogućuje slanje dokumenata i slika izravno na podržani pisač tvrtke Lexmark.

- 1 Otvorite dokument i pošaljite ili podijelite dokument uz Lexmark Mobile Print.

**Napomena:** Neke aplikacije drugih proizvođača možda ne podržavaju značajku za slanje ili dijeljenje. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz aplikaciju.

- 2 Odaberite pisač.
- 3 Ispišite dokument.

### Ispisivanje s mobilnog uređaja koristeći Google Cloud Print

Google Cloud Print™ usluga je za ispisivanje s mobilnog uređaja koja omogućuje kompatibilnim aplikacijama na mobilnim uređajima ispisivanje na bilo koji pisaču koji podržava Google Cloud Print.

- 1 Na početnom zaslonu mobilnog uređaja pokrenite omogućenu aplikaciju.
- 2 Dodirnite **Ispiši** i zatim odaberite pisač.
- 3 Ispišite dokument.

## Ispisivanje s mobilnog uređaja koristeći Mopria Print Service

Mopria® Print Service rješenje je za mobilno ispisivanje za mobilne uređaje koji imaju Android verzije 4.4 ili noviji. Omogućuje izravno ispisivanje na bilo koji certificirani Mopria pisač.

**Napomena:** Prije ispisivanja provjerite je li omogućena usluga Mopria Print Service.

- 1 Na početnom zaslonu mobilnog uređaja pokrenite kompatibilnu aplikaciju.
- 2 Dodirnite **Ispiši** i zatim odaberite pisač.
- 3 Ispišite dokument.

## Ispisivanje s mobilnog uređaja koristeći AirPrint

AirPrint je rješenje za ispisivanje s mobilnih uređaja koje omogućuje izravno ispisivanje s Apple uređaja na certificiranom AirPrint pisaču.


**Napomene:**

- Ovu aplikaciju podržavaju samo neki Apple uređaji.
- Ovu aplikaciju podržavaju samo neki modeli pisača.

- 1 Na početnom zaslonu mobilnog uređaja pokrenite kompatibilnu aplikaciju.
- 2 Odaberite stavku za ispisivanje, a zatim dodirnite ikonu za dijeljenje.
- 3 Dodirnite **Ispiši** i zatim odaberite pisač.
- 4 Ispišite dokument.

## Ispisivanje s flash pogona

- 1 Umetnите flash pogon u USB priključak.

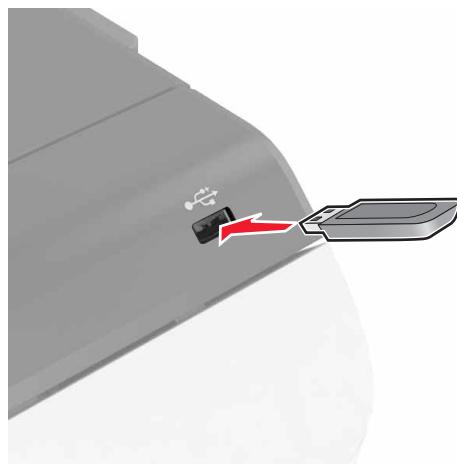

**Napomene:**

- Ako flash pogon umetnete kada se prikaže poruka pogreške, pisač će zanemariti flash pogon.

- Ako flash pogon umetnete dok pisač obrađuje druge zadatke ispisivanja, na zaslonu će se prikazati poruka **Zauzeto**.

**2** Na zaslonu dodirnite dokument koji želite ispisati.

Ako je potrebno, konfigurirajte druge postavke ispisivanja.

**3** Pošaljite zadatak ispisivanja.

Kako biste ispisali drugi dokument, dodirnite **USB pogon**.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Nemojte dodirivati prikazano područje pisača ili flash pogona dok je aktivno ispisivanje i čitanje s memorijskog uređaja ili zapisivanje na njega. Može doći do gubitka podataka ili kvara.



## Podržani flash pogoni i vrste datoteka

### Flash pogoni

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB i 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB i 32 GB)
- PNY Attaché (16 GB i 32 GB)

### Napomene:

- Ovaj pisač podržava USB flash pogone velike brzine sa standardom pune brzine.
- USB flash pogoni moraju podržavati sustav File Allocation Table (FAT).

### Vrste datoteka

Dokumenti:

- .doc ili .docx
- .xls ili .xlsx
- .ppt ili .pptx
- .pdf
- .xps

Slike:

- .dcx
- .gif
- .jpeg ili .jpg
- .bmp
- .pcx
- .tiff ili .tif
- .png

## Konfiguriranje povjerljivih zadataka

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Sigurnost > Postavljanje povjerljivog ispisa.**

2 Konfigurirajte postavke.

Upotrijebite	Za
Maks. nevaljalih PIN-ova	Ograničavanje broja pogrešnih unosa PIN-a. <b>Napomena:</b> Nakon dosezanja ograničenja zadaci ispisa za aktivno korisničko ime brišu se.
Istek povjerljivog zadatka	Postavljanje vremenskog razdoblja nakon kojega se povjerljivi zadaci automatski brišu iz memorije pisača. <b>Napomena:</b> Povjerljivi zadaci na čekanju spremaju se u pisaču do trenutka kada se prijavite i ručno ih aktivirate ili izbrišete.
Istek ponovljenog zadatka	Postavljanje vremenskog razdoblja nakon kojega se ponovljeni zadaci brišu iz memorije pisača. <b>Napomena:</b> Ponovljeni zadaci spremaju se kako bi se kasnije mogle ispisati dodatne kopije.
Istek zadatka s provjerom	Postavljanje vremenskog razdoblja nakon kojega se zadaci s provjerom brišu iz memorije pisača. <b>Napomena:</b> U slučaju zadatka s provjerom ispisuje se jedna kopija zadatka u svrhu provjere prije ispisa preostalih kopija.
Istek zadatka rezervacije	Postavljanje vremenskog razdoblja nakon kojega se zadaci rezervacije brišu bez ispisa. <b>Napomena:</b> Zadaci rezervacije koji su na čekanju automatski brišu nakon ispisa.

## Ispisivanje zadataka na čekanju

1 Otvorite dijaloški okvir Ispis u dokumentu koji pokušavate ispisati.

2 Odaberite pisač, a zatim učinite sljedeće:

- Ako koristite sustav Windows, pritisnite **Svojstva** ili **Preference**, a zatim pritisnite **Ispisivanje i čekanje**.
- Ako koristite sustav Macintosh, odaberite **Ispisivanje i čekanje**.

3 Odaberite vrstu zadatka ispisivanja.

4 Ako je potrebno, dodijelite korisničko ime.

5 Pošaljite zadatak ispisivanja.

- 6 Na početnom zaslonu pisača dodirnite **Zadaci na čekanju**.
- 7 Pošaljite zadatak ispisivanja.

## Ispisivanje popisa uzoraka fontova

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Izvješća > Ispisivanje > Ispisivanje fontova**.
- 2 Dodirnite **PCL fontovi** ili **PostScript fontovi**.

## Otkazivanje zadatka ispisivanja

### S upravljačke ploče pisača

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Zadatak u redu čekanja**.  
**Napomena:** Ovoj postavci možete pristupiti i tako da dodirnete gornji dio početnog zaslona.
- 2 Odaberite zadatak za otkazivanje.

### S računala

- 1 Ovisno o operacijskom sustavu, učinite nešto do sljedećeg:
  - Otvorite mapu pisača te odaberite svoj pisač.
  - Iz Preferenci sustava u izborniku Apple pomaknite se do svog pisača.
- 2 Odaberite zadatak za otkazivanje.

## Zaštita pisača

### Brisanje memorije pisača

Kako biste izbrisali privremenu memoriju ili podatke u međumemoriji pisača, isključite pisač.

Kako biste izbrisali trajnu memoriju ili pojedinačne postavke, postavke uređaja i mreže, sigurnosne postavke i ugrađena rješenja, učinite sljedeće:

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uredaj > Održavanje > Brisanje na kraju vijeka**.
- 2 Označite potvrdni okvir **Brisanje osjetljivih podataka iz trajne memorije**, a zatim dodirnite **BRISANJE**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

### Brisanje memorije tvrdog diska pisača

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uredaj > Održavanje > Brisanje na kraju vijeka**.
- 2 Označite potvrdni okvir **Brisanje svih podataka s tvrdog diska** i zatim dodirnite **BRISANJE**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

**Napomena:** Ovaj proces može potrajati između nekoliko minuta do više od sat vremena, a za to vrijeme pisač nije dostupan za druge zadatke.

### Konfiguriranje šifriranja tvrdog diska pisača

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Sigurnost > Šifriranje diska > Započni šifriranje**.  
**Napomena:** Omogućavanjem šifriranja diska briše se sadržaj tvrdog diska. Ako je potrebno, prije pokretanja šifriranja izradite sigurnosnu kopiju važnih podataka s pisača.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

**Napomene:**

- Nemojte isključivati pisač tijekom postupka šifriranja. Može doći do gubitka podataka.
- Šifriranje diska može potrajati između nekoliko minuta do više od sat vremena, a za to vrijeme pisač nije dostupan za druge zadatke.
- Nakon šifriranja pisač se vraća na početni zaslon.

### Vraćanje tvornički zadanih postavki

Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uredaj > Vraćanje tvornički zadanih postavki > Vraćanje postavki > Vraćanje svih postavki > VRAĆANJE > Pokreni**.

Za dodatne informacije pogledajte "[Brisanje memorije pisača](#)" na 32. str..

## Izjava o postojanosti memorije

Vaš pisač sadrži različite vrste memorije za pohranu postavki uređaja i mreže te korisničkih podataka.

Vrsta memorije	Opis
Privremena memorija	Pisač koristi standardnu <i>memoriju s nasumičnim pristupom</i> (random access memory, RAM) za privremenu pohranu podataka tijekom jednostavnih zadataka ispisivanja.
Trajna memorija	Pisač može koristiti dvije vrste trajne memorije: EEPROM i NAND (flash memorija). Obje se vrste koriste za pohranu operacijskog sustava, postavki uređaja, mrežnih podataka i knjižnih oznaka te ugrađenih rješenja.
Memorija na tvrdom disku	U neke je pisače instaliran tvrdi disk. Tvrdi disk pisača namijenjen je ispisnim funkcijama. Omogućava pisaču održavanje korisničkih podataka u sklopu složenih zadataka ispisivanja, a isto tako i podataka o obrascima i fontovima.

Izbrišite sadržaj sve memorije instalirane na pisač u sljedećim slučajevima:

- Kada se pisač stavlja izvan pogona na kraju radnog vijeka.
- Kada se zamjenjuje tvrdi disk pisača.
- Kada se pisač premješta u drugi odjel ili na drugu lokaciju.
- Kada pisač treba servisirati netko tko ne pripada vašoj tvrtki ili instituciji.
- Kada pisač treba odvesti na servis.
- Kada se pisač prodaje drugoj tvrtki ili instituciji.

## Odlaganje tvrdog diska pisača

**Napomena:** U neke je modele pisača ugrađen tvrdi disk.

U okruženjima koja zahtijevaju visok stupanj sigurnosti možda će trebati poduzeti dodatne korake kako bi se moglo zajamčiti da podacima koji se nalaze na tvrdom disku pisača nakon što pisač — ili tvrdi disk pisača — napusti vaše urede.

- **Demagnetiziranje** — tvrdi disk postavlja se u snažno magnetsko polje koje briše pohranjene podatke.
- **Drobljenje** — fizičkom silom lome se komponente tvrdog diska, što onemogućava čitanje.
- **Mljevenje** — fizičko mljevenje diska na sitne komadiće.

**Napomena:** Većina se podataka može izbrisati električkim putem, ali jedino jamstvo potpunog uništenja podataka donosi fizičko uništenje tvrdog diska na kojem su podaci nalaze.

# Održavanje pisača

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Ako se ne održavaju optimalne radne značajke pisača ili ako se ne mijenjaju dijelovi i potrošni materijal, može doći do oštećenja pisača.

## Prilagođavanje glasnoće zvučnika

### Podešavanje zadane glasnoće internog zvučnika

Glasnoća zvučnika vratit će se na zadanu vrijednost nakon odjave iz sesije, nakon aktivacije pisača iz mirovanja ili hibernacije ili nakon ponovnog pokretanja.

1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

Postavke > Uređaj > Preference > Zvučne povratne informacije

2 Odaberite glasnoću.

**Napomena:** Ako omogućite tih način rada, zvučna upozorenja bit će isključena.

### Podešavanje zadane glasnoće slušalica

Glasnoća slušalica vratit će se na zadanu vrijednost nakon odjave iz sesije, nakon aktivacije pisača iz mirovanja ili hibernacije ili nakon ponovnog pokretanja.

1 Na upravljačkoj ploči odaberite Postavke > Uređaj > Pristupačnost > Glasnoća slušalica.

2 Odaberite glasnoću.

## Umrežavanje

### Povezivanje pisača s bežičnom mrežom koristeći Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Prije početka pazite da budu zadovoljeni sljedeći uvjeti:

- Pristupna točka (bežični usmjerivač) ima certifikat za WPS ili podržava WPS. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz pristupnu točku.
- Adapter za bežičnu mrežu postavljen je u pisač. Dodatne informacije potražite u uputama priloženima uz adapter.

#### Upotreba metode pritiska gumba

1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

Postavke > Mreža/priklučci > Bežično > Wi-Fi Protected Setup > Pokreni metodu pritiska gumba

2 Slijedite upute na zaslonu.

### Metoda upotrebe osobnog identifikacijskog broja (PIN)

1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

**Postavke > Mreža/priklučci > Bežično > Wi-Fi Protected Setup > Početak PIN metode**

2 Kopirajte WPS PIN s osam znamenki.

3 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pristupne točke.

**Napomene:**

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

4 Pristupite postavkama za WPS. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz pristupnu točku.

5 Unesite 8-znamenkasti PIN, a zatim spremite promjene.

### Izmjena postavki priključka nakon instaliranja ISP-a

**Napomene:**

- Ako pisač koristi statičnu IP adresu, konfiguraciju ne treba mijenjati.
- Ako su računala konfiguirirana tako da umjesto IP adrese koriste mrežni naziv, konfiguraciju ne treba mijenjati.
- Ako pisaču koji je prethodno konfiguriran za Ethernet dodajete bežični internal solutions port (ISP), iskopčajte pisač iz Ethernet mreže.

### Za korisnike sustava Windows

1 Otvorite mapu pisača.

2 U izborniku prečaca na pisaču s novim ISP-om otvorite svojstva pisača.

3 Konfigurirajte priključak na popisu.

4 Ažurirajte IP adresu.

5 Primijenite izmjene.

### Za korisnike računala Macintosh

1 Iz značajke System Preferences (Preference sustava) u izborniku Apple posjetite popis pisača, a zatim odaberite + > IP.

2 Unesite IP adresu u adresno polje.

3 Primijenite izmjene.

## Postavljanje ispisa putem serijskog priključka (samo sustav Windows)

- 1 Postavite parametre na pisaču.
  - a Na upravljačkoj ploči otidite do izbornika za postavke priključaka.
  - b Pronađite izbornik s postavkama serijskog priključka te po potrebi podešite postavke.
  - c Primijenite izmjene.
- 2 Na računalu otvorite mapu pisača te odaberite svoj pisač.
- 3 Otvorite svojstva pisača i na popisu odaberite COM priključak.
- 4 U značajki za upravljanje uređajima postavite parametre COM priključka.

### Napomene:

- Ispisivanje preko serijskog priključka smanjuje brzinu ispisa.
- Provjerite je li serijski kabel priključen na serijski priključak pisača.

## Čišćenje pisača

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste pri čišćenju vanjskog dijela pisača izbjegli rizik od strujnog udara, iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice te iskopčajte sve kabele iz pisača.

### Napomene:

- Ovaj postupak ponovite svakih nekoliko minuta.
  - Oštećenja pisača prouzročena nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena jamstvom pisača.
- 1 Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.
  - 2 Izvadite papir iz standardnog odjeljka i ulagača za razne medije.
  - 3 Uklonite prašinu, dlačice i komadiće papira oko pisača pomoću meke četke ili usisavača.
  - 4 Obrišite vanjski dio pisača vlažnom mekom krpom koja ne ostavlja dlačice.

### Napomene:

- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje kućanstva ili deterdžente jer mogu oštetiti završnu obradu pisača.
- Pazite da sva područja pisača ostanu suha nakon čišćenja.

- 5 Priključite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.
-  **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

## Naručivanje potrošnog materijala

Kako biste naručili potrošni materijal u SAD-u, kontaktirajte 1-800-539-6275 i zatražite informacije o ovlaštenim distributerima potrošnog materijala tvrtke Lexmark u svom području. U drugim državama ili regijama posjetite [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) ili kontaktirajte mjesto na kojem ste kupili pisač.

**Napomena:** Sve procjene koje se tiču vijeka trajanja potrošnog materijala pisača temelje se na upotrebi običnog papira veličine letter ili A4.

## Provjera statusa dijelova i potrošnog materijala

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Status / potrošni materijal**.
- 2 Odaberite dijelove ili potrošni materijal koji želite provjeriti.

**Napomena:** Ovoj postavci možete pristupiti i tako da dodirnete gornji dio početnog zaslona.

## Upotreba originalnih Lexmark dijelova i potrošnog materijala

Lexmark pisači najbolje funkcioniraju s originalnim Lexmark dijelovima i potrošnim materijalom. Upotreba potrošnog materijala i dijelova trećih proizvođača može utjecati na učinkovitost, pouzdanost i trajnost pisača i ispisnih dijelova. Ona također može utjecati na pokrivenost jamstvom. Oštećenja koja nastanu zbog upotrebe dijelova i potrošnog materijala drugih proizvođača nisu pokrivena jamstvom. Svi pokazatelji vijeka trajanja namijenjeni su upotrebni Lexmark dijelova i potrošnog materijala te mogu davati nepredvidive rezultate ako se koriste dijelovi i potrošni materijal drugih proizvođača. Upotreba ispisnih dijelova nakon isteka roka upotrebe može oštetiti Lexmark pisač i povezane sklopove.

## Naručivanje spremnika s tonerom

### Napomene:

- Procijenjeni učinak spremnika temelji se na standardu ISO/IEC 19798.
- Izuzetno niska pokrivenost ispisa duže vremensko razdoblje može negativno utjecati na stvarni učinak i uzrokovati kvar dijelova spremnika prije nego što se toner potroši.

## Lexmark CS720, CS725 i CS725R – spremnici s tonerom iz programa za povrat

Stavka	Sjedinjene Američke Države i Kanada	Europsko ekonomsko područje (EEA+)	Ostatak azijsko-pacifičkog područja (RoAP)	Latinska Amerika – distribucija (LAD)	Ostatak Europe, Bliski istok i Afrika (RoEMEA)	Australija i Novi Zeland (ANZ)
<b>Spremnici iz programa za povrat<sup>1</sup></b>						
Crna	74C10K0	74C20K0	74C30K0	74C40K0	74C50K0	74C60K0
Cijan	74C10C0	74C20C0	74C30C0	74C40C0	74C50C0	74C60C0
Magenta	74C10M0	74C20M0	74C30M0	74C40M0	74C50M0	74C60M0

<sup>1</sup> Ove spremnike s tonerom iz programa za povrat podržavaju samo modeli pisača CS720, CS725 i CS725R tvrtke Lexmark.

<sup>2</sup> Ove visokoučinkovite spremnike iz programa za povrat podržavaju samo modeli pisača CS725 i CS725R tvrtke Lexmark.

Stavka	Sjedinjene Američke Države i Kanada	Europsko ekonomsko područje (EEA+)	Ostatak azijsko-pacičkog područja (RoAP)	Latinska Amerika – distribucija (LAD)	Ostatak Europe, Bliski istok i Afrika (RoEMEA)	Australija i Novi Zeland (ANZ)
Žuta	74C10Y0	74C20Y0	74C30Y0	74C40Y0	74C50Y0	74C60Y0
<b>Visokoučinkoviti spremnici s tonerom u okviru programa povrata</b>						
Crna <sup>1</sup>	74C1HK0	74C2HK0	74C3HK0	74C4HK0	74C5HK0	74C6HK0
Cijan <sup>2</sup>	74C1HC0	74C2HC0	74C3HC0	74C4HC0	74C5HC0	74C6HC0
Magenta <sup>2</sup>	74C1HM0	74C2HM0	74C3HM0	74C4HM0	74C5HM0	74C6HM0
Žuta <sup>2</sup>	74C1HY0	74C2HY0	74C3HY0	74C4HY0	74C5HY0	74C6HY0
<b>Spremnici standardnog učinka iz programa za povrat<sup>1</sup></b>						
Crna	74C1SK0	74C2SK0	74C3SK0	74C4SK0	74C5SK0	74C6SK0
Cijan	74C1SC0	74C2SC0	74C3SC0	74C4SC0	74C5SC0	74C6SC0
Magenta	74C1SM0	74C2SM0	74C3SM0	74C4SM0	74C5SM0	74C6SM0
Žuta	74C1SY0	74C2SY0	74C3SY0	74C4SY0	74C5SY0	74C6SY0

<sup>1</sup> Ove spremnike s tonerom iz programa za povrat podržavaju samo modeli pisača CS720, CS725 i CS725R tvrtke Lexmark.

<sup>2</sup> Ove visokoučinkovite spremnike iz programa za povrat podržavaju samo modeli pisača CS725 i CS725R tvrtke Lexmark.

## Standardni spremnici tonera

Stavka	Diljem svijeta
<b>Standardni spremnik s tonerom za CS720 tvrtke Lexmark</b>	
Cijan	74C0S20
Magenta	74C0S30
Žuta	74C0S40
<b>Standardni spremnici s tonerom visoke učinkovitosti za CS725 i CS725R tvrtke Lexmark</b>	
Crna*	74C0H10
Cijan	74C0H20
Magenta	74C0H30
Žuta	74C0H40
* Ovaj spremnik s tonerom podržava samo model pisača CS720 tvrtke Lexmark.	

## Lexmark CS727 i CS728 – spremnici s tonerom iz programa za povrat

Stavka	Sjedinjene Američke Države i Kanada	Europsko ekonomsko područje (EEA+)	Ostatak azijsko-pacičkog područja (RoAP)	Latinska Amerika – distribucija (LAD)	Ostatak Europe, Bliski istok i Afrika (RoEMEA)	Australija i Novi Zeland (ANZ)
<b>Spremnici za toner iz programa za povrat</b>						
Crna	75B10K0	75B20K0	75B30K0	75B40K0	75B50K0	75B60K0

Stavka	Sjedinjene Američke Države i Kanada	Europsko ekonomsko područje (EEA+)	Ostatak azijsko-pacifičkog područja (RoAP)	Latinska Amerika – distribucija (LAD)	Ostatak Europe, Bliski istok i Afrika (RoEMEA)	Australija i Novi Zeland (ANZ)
Cijan	75B10C0	75B20C0	75B30C0	75B40C0	75B50C0	75B60C0
Magenta	75B10M0	75B20M0	75B30M0	75B40M0	75B50M0	75B60M0
Žuta	75B10Y0	75B20Y0	75B30Y0	75B40Y0	75B50Y0	75B60Y0

### Lexmark CS727 i CS728 – standardni spremnici s tonerom

Stavka	Diljem svijeta
<b>Standardni spremnici tonera</b>	
Crna	75B0010
Cijan	75B0020
Magenta	75B0030
Žuta	75B0040

### Naručivanje ispisne jedinice ili kompleta za ispis

Stavka	Sve države i regije
<b>Ispisna jedinica ili komplet za ispis iz programa za povrat</b>	
Ispisna jedinica za crnu	74C0ZK0
Komplet za ispis u boji (CMY)	74C0ZV0
<b>Standardna ispisna jedinica ili komplet za ispis</b>	
Ispisna jedinica za crnu	74C0Z10
Komplet za ispis u boji (CMY)	74C0Z50

### Naručivanje boćice za otpadni toner

Stavka	Broj dijela
Boćica za otpadni toner	74C0W00

### Naručivanje kompleta za održavanje grijača

Vrsta kompleta za održavanje grijača	Broj dijela
Komplet za održavanje grijača, vrsta 00, 110 – 120 V	41X0554
Komplet za održavanje grijača, vrsta 01, 220 – 240 V	41X0556
Komplet za održavanje grijača, vrsta 02, 100 V	41X0552



## Naručivanje modula za prijenos

Stavka	Broj dijela
Modul za prijenos	40X9929


## Zamjena dijelova i potrošnog materijala

### Zamjena ispisne jedinice

- 1 Otvorite vratašca B.

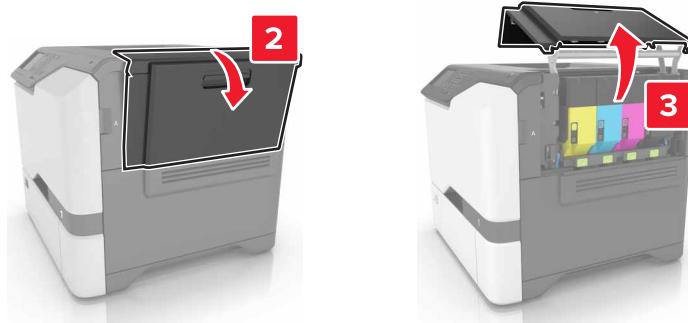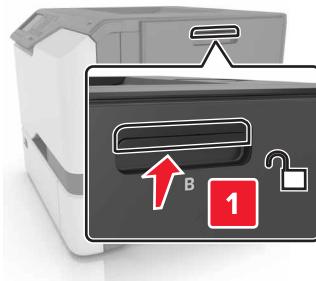


2 Izvadite bočicu s otpadnim tonerom.

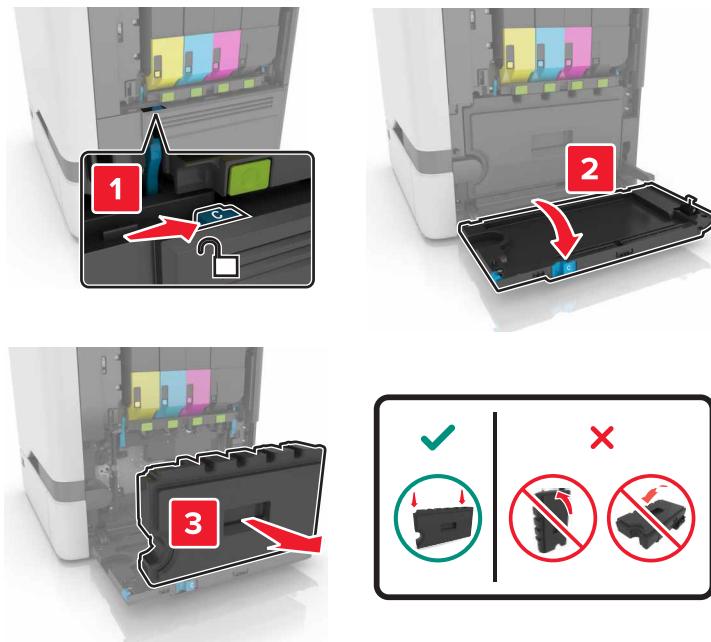



3 Izvadite komplet za ispis.

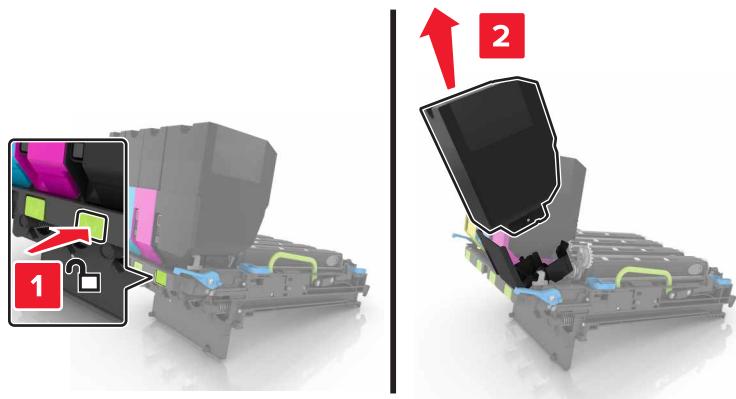


**4** Izvadite spremnik s crnim tonerom.**5** Izvadite ispisni komplet.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Ne izlažite fotovodičku jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.


**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Nemojte dodirivati sjajni fotovodički bubanj ispod kompleta za ispis. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.

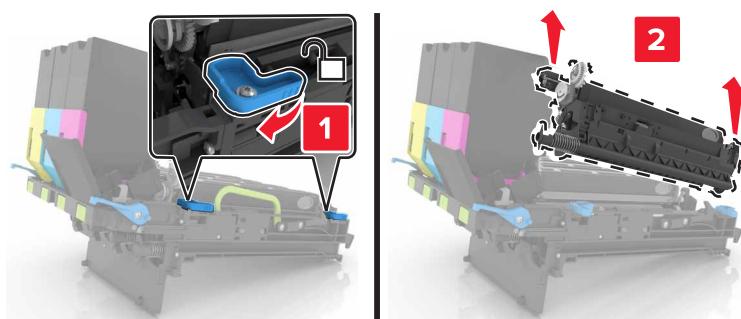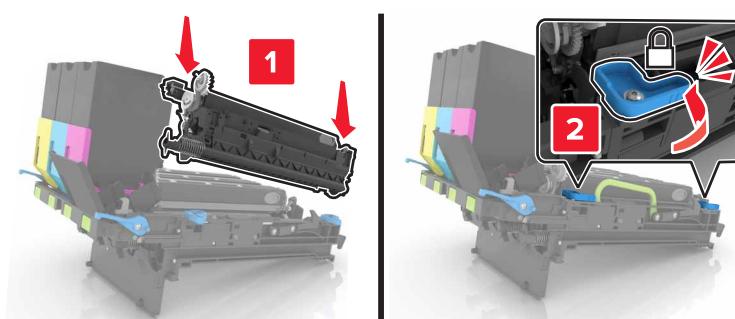**6** Raspakirajte novu ispisnu jedinicu.**7** Umetnute novu ispisnu jedinicu.


8 Umetnute spremnik s crnim tonerom.

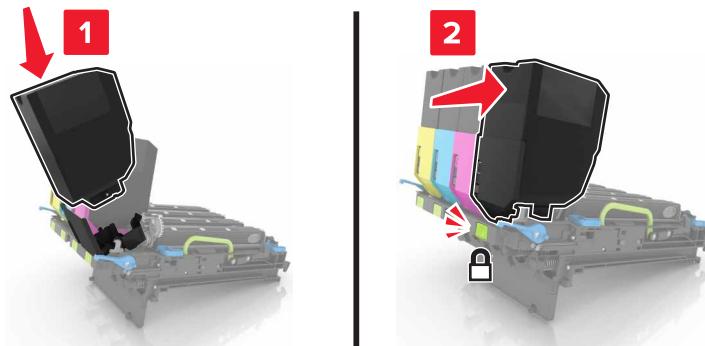

9 Umetnute komplet za ispis.

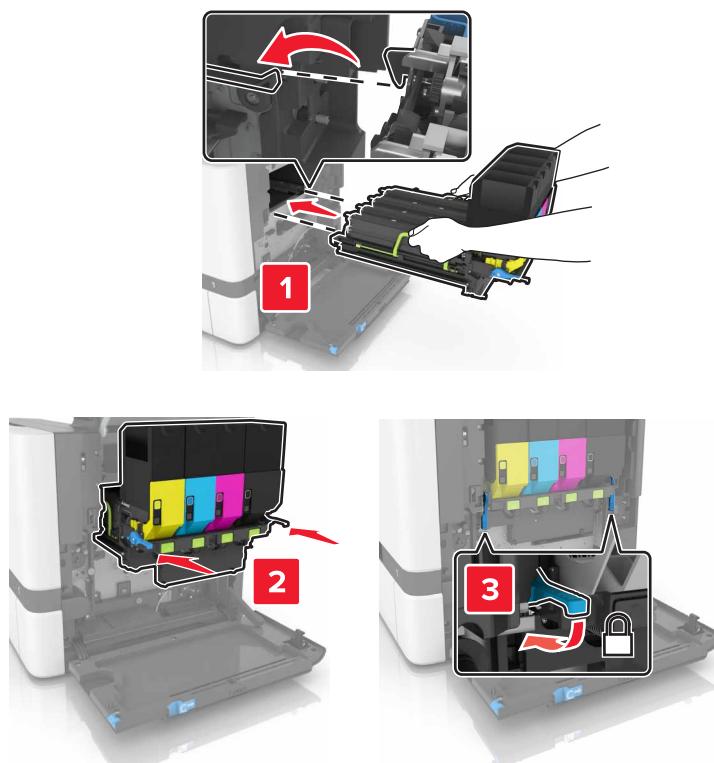


10 Umetnute bočicu za otpadni toner.

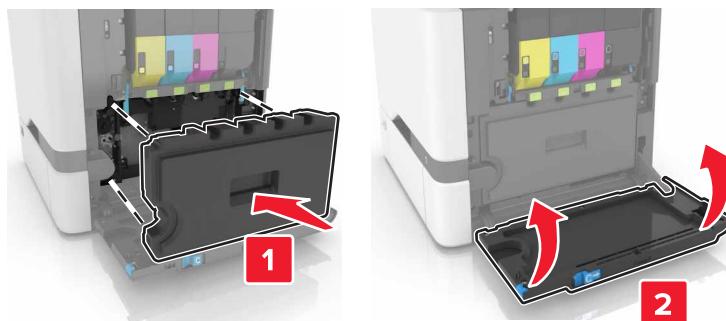


11 Zatvorite vratašca B.

## Zamjena kompleta za ispis

1 Otvorite vratašca B.

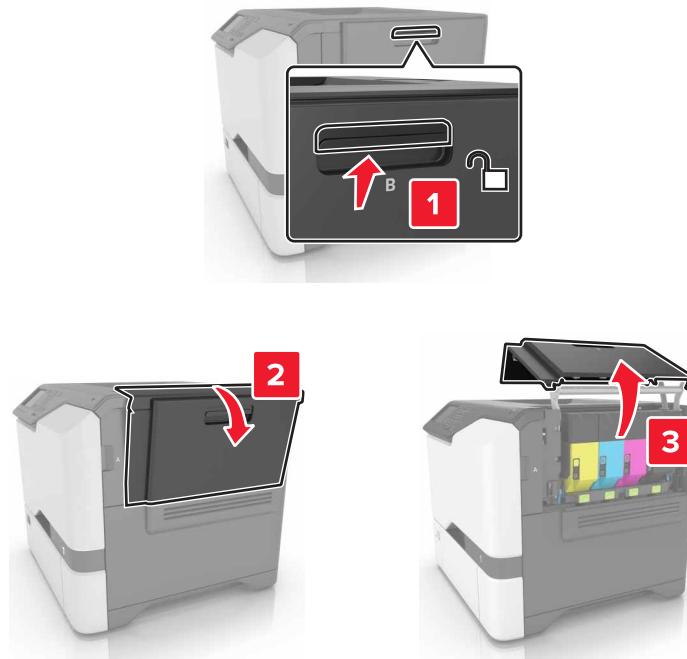


2 Izvadite bočicu s otpadnim tonerom.

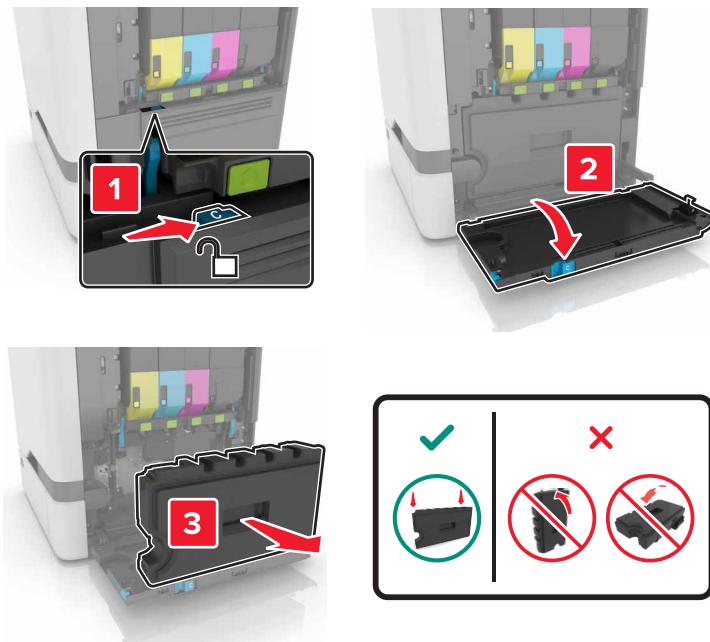

3 Izvadite komplet za ispis.

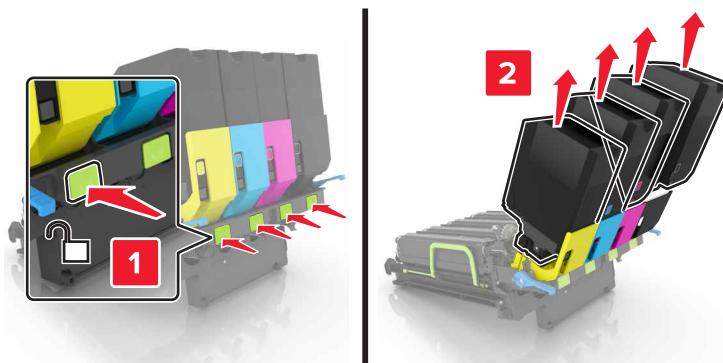


**4 Izvadite spremnike s tonerom.****5 Otpakirajte novi komplet za ispis, a zatim uklonite materijal pakiranja.**

**Napomena:** Komplet za ispis obuhvaća komplet za ispis i cijan, magenta i žute jedinice za razvijanje.


**6 Izvadite jedinicu za crni ispis.**

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Ne izlažite fotovodičku jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.


**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Nemojte dodirivati sjajni fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.

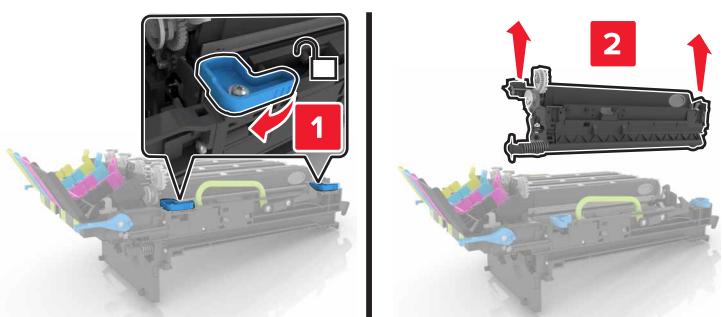


**Napomena:** Crna jedinica za ispis obuhvaća jedinicu za razvijanje s crnom tintom i fotovodičku jedinicu.

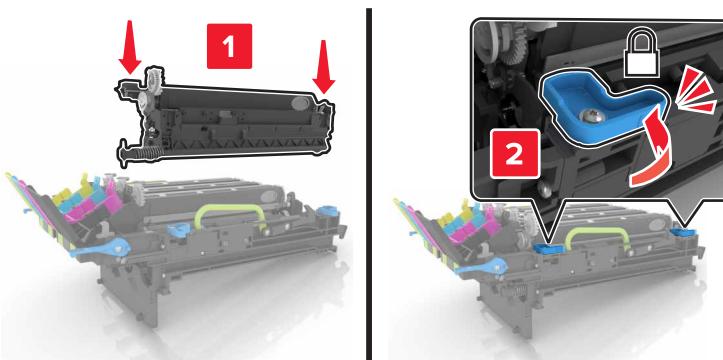**7 Umetnute jedinicu za crni ispis i novi komplet za ispis.**


8 Umetnute spremnike s tonerom.

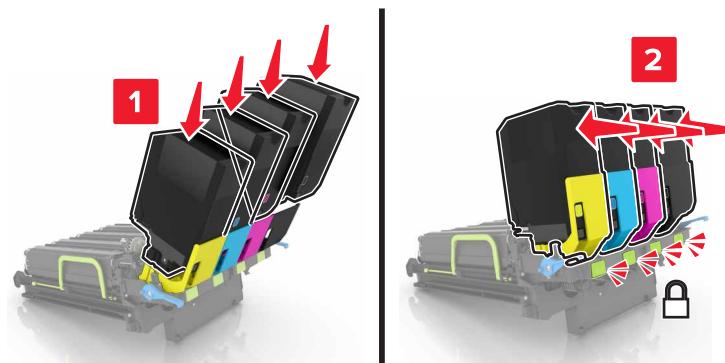

9 Umetnute novi komplet za ispis.

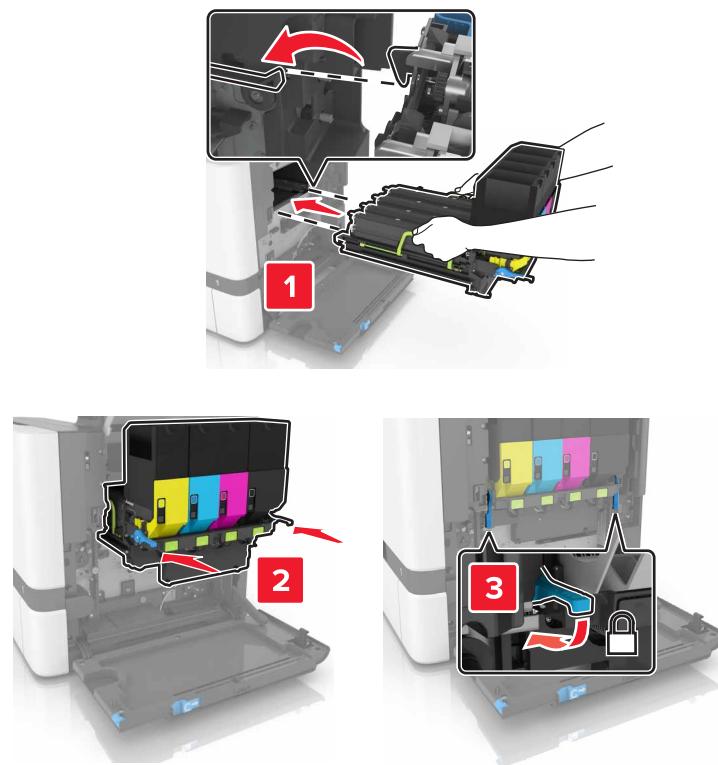


10 Umetnute bočicu za otpadni toner.

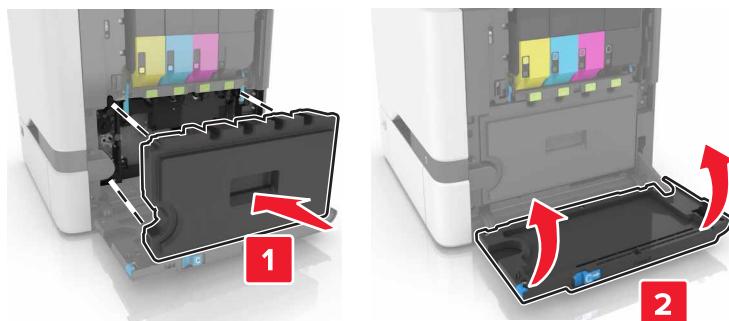



11 Zatvorite vratašca B.

## Zamjena spremnika s tonerom

1 Otvorite vratašca B.


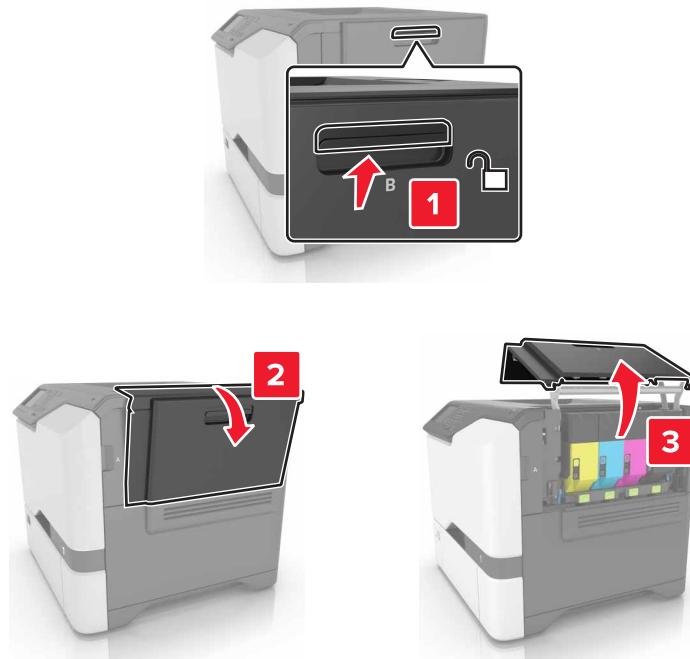


**2** Izvadite spremnik tonera.

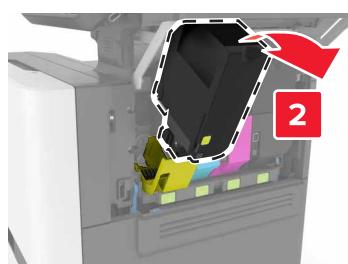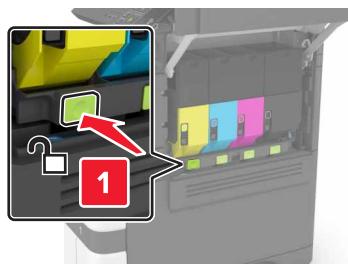

**3** Otpakirajte novi spremnik tonera.



**4** Umetnute novi spremnik tonera.

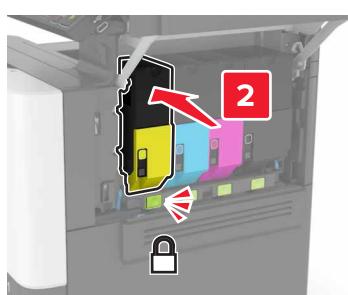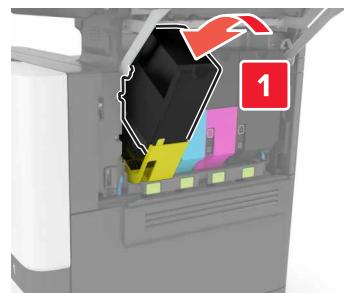



**5** Zatvorite vratašca B.

## Zamjena bočice s otpadnim tonerom

1 Otvorite vratašca B.

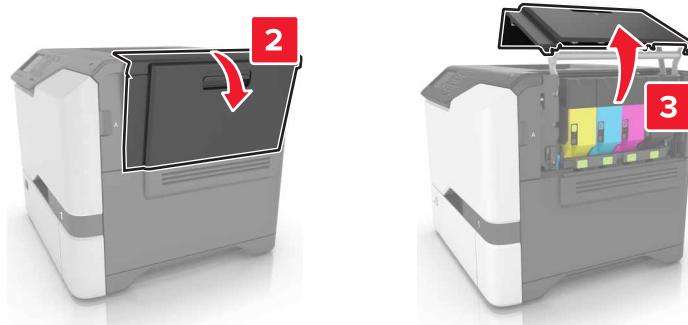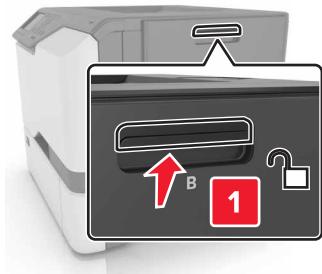


2 Izvadite bočicu s otpadnim tonerom.

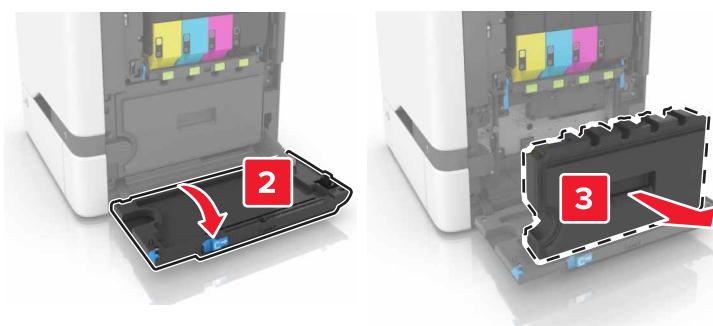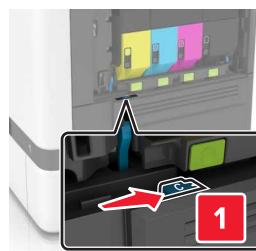

3 Raspakirajte novu bočicu za otpadni toner.

4 Umetnute novu bočicu za otpadni toner.

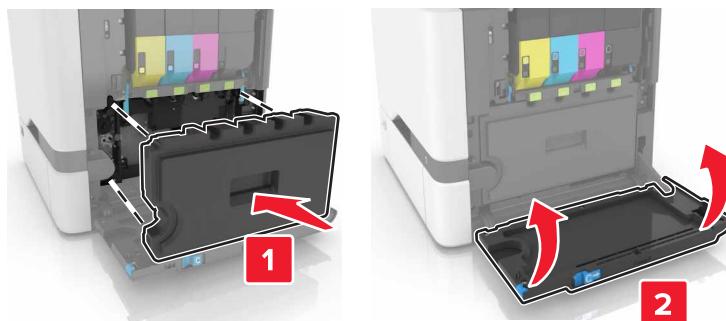


5 Zatvorite vratašca B.

## Zamjena grijáča


1 Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.

2 Otvorite vratašca A i D.

 **OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.

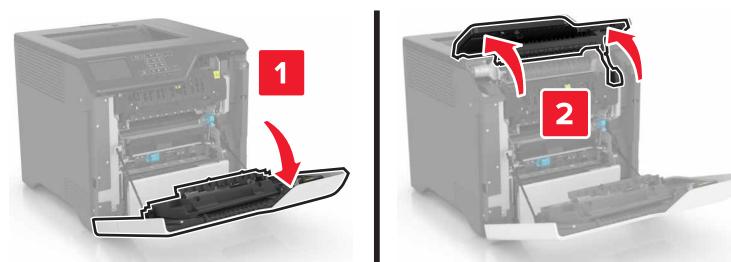


3 Izvadite grijáč.

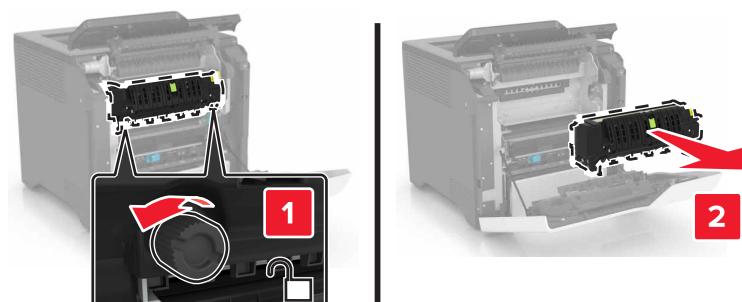

4 Otpakirajte novi grijáč.

5 Umetnute novi grijač.

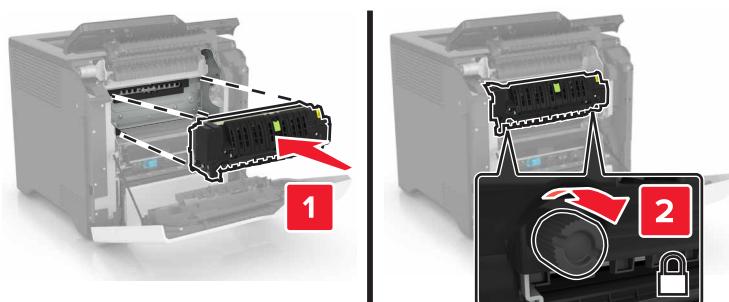

6 Zatvorite vratašca D i A.

7 Priklučite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.

**OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

8 Ponovo postavite brojač za održavanje grijača.


Za dodatne informacije pogledajte [“Ponovno postavljanje brojača održavanja” na 61. str..](#)

## Zamjena valjka za uvođenje


### Zamjena valjka za uvođenje u odlagaču za 550 listova

1 Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.

2 Izvadite odlagač.

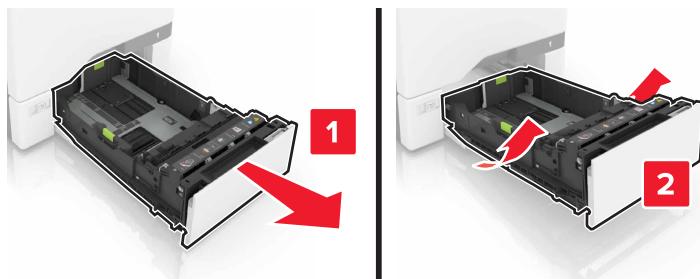


**3** Izvadite valjak za uvođenje.

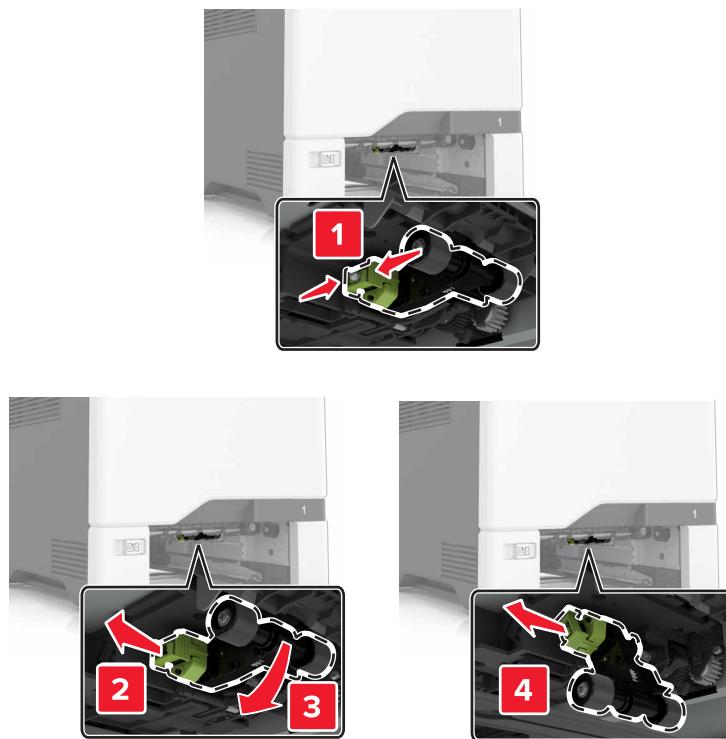

**4** Raspakirajte novi valjak za uvođenje.

5 Umetnite novi valjak za uvođenje dok ne čujete da je sjeo na mjesto.

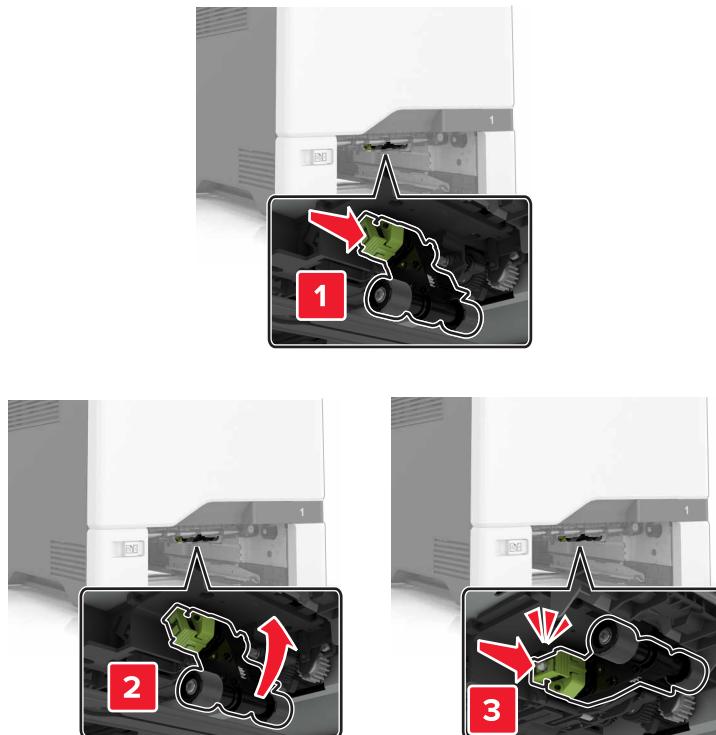

6 Umetnите odlagač.


7 Priklučite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.

**OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.


#### Zamjena valjka za uvođenje ulagača za razne materijale

1 Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.

2 Otvorite ulagač za razne medije.

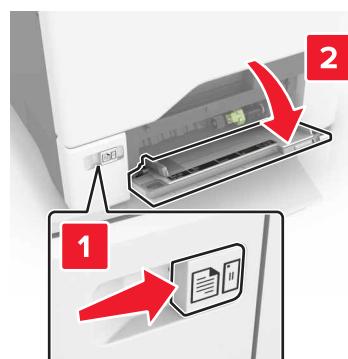

3 Izvadite valjak za uvođenje.

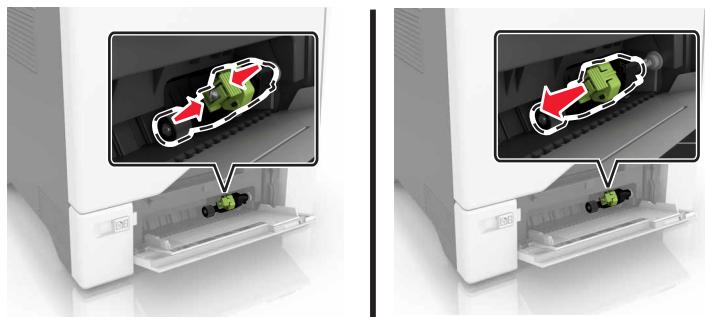

4 Raspakirajte novi valjak za uvođenje.

5 Umećite novi valjak za uvođenje dok ne čujete da je sjeo na mjesto.




6 Zatvorite ulagač za razne materijale.

7 Priklučite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.


**OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

## Zamjena podloge razdjelnika

1 Izvucite odlagač.

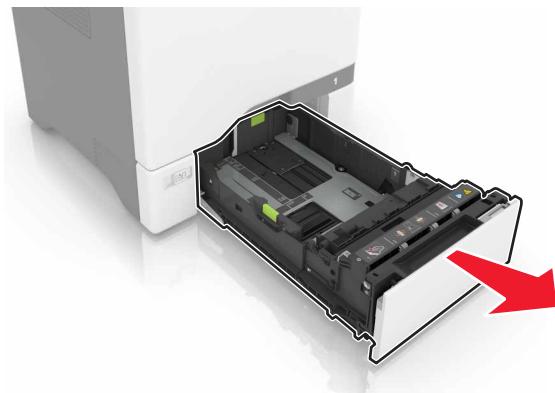


2 Izvadite podlogu razdjelnika.

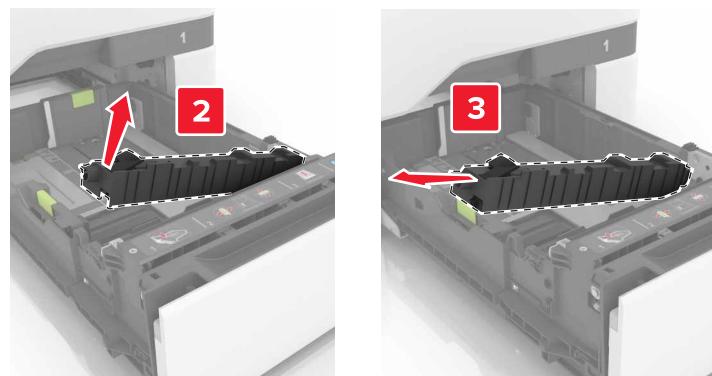

3 Raspakirajte novu podlogu razdjelnika.



4 Umećite novu podlogu razdjelnika dok ne *sjedne* na mjesto.

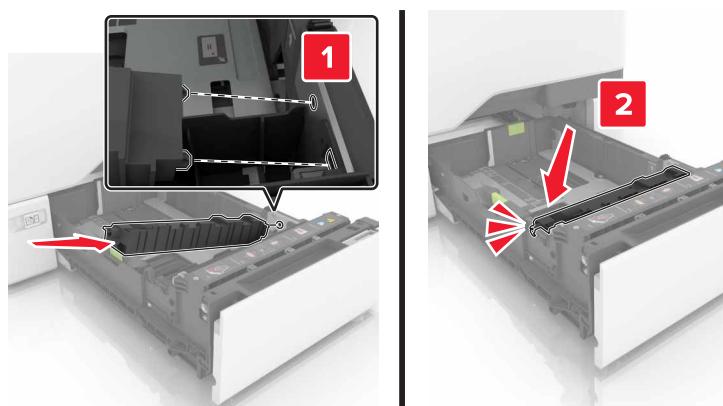


5 Umetnите odlagač.

## Zamjena modula za prijenos


- 1 Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.
- 2 Otvorite vratašca B.

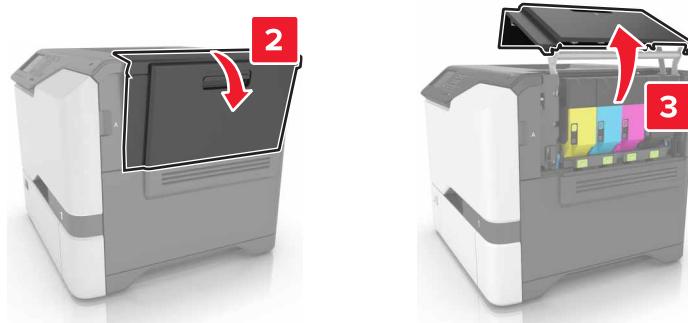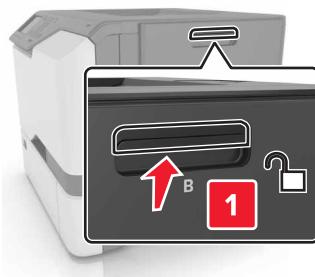

- 3 Izvadite bočicu s otpadnim tonerom.

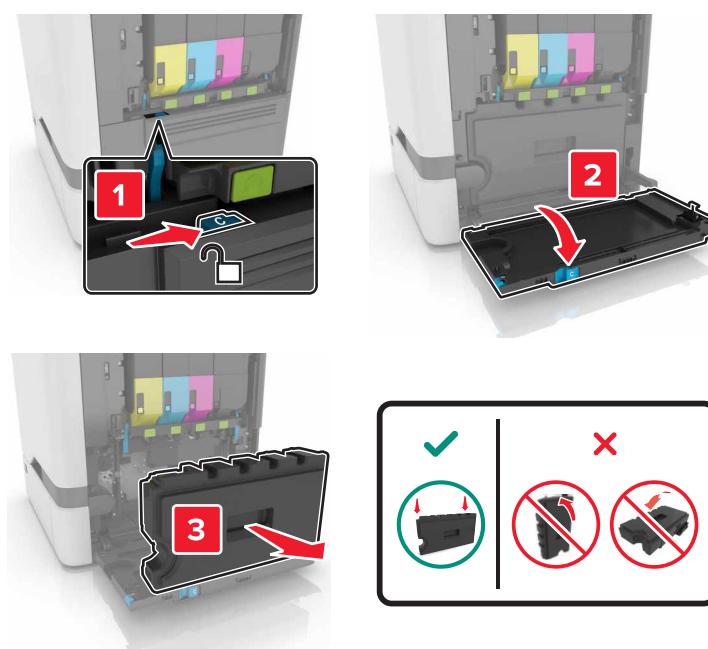


**4** Izvadite komplet za ispis.

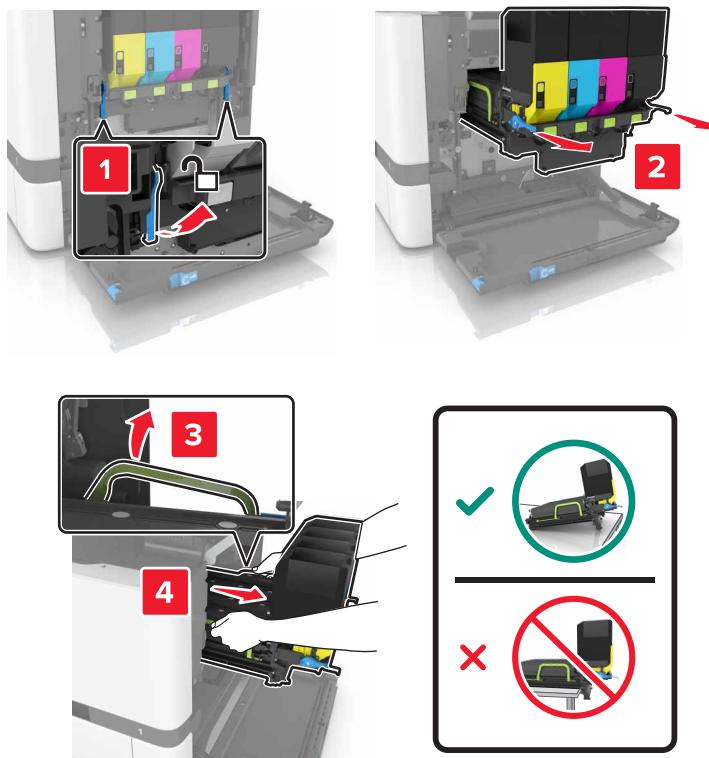


**5** Otvorite vratašca A.

**OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.

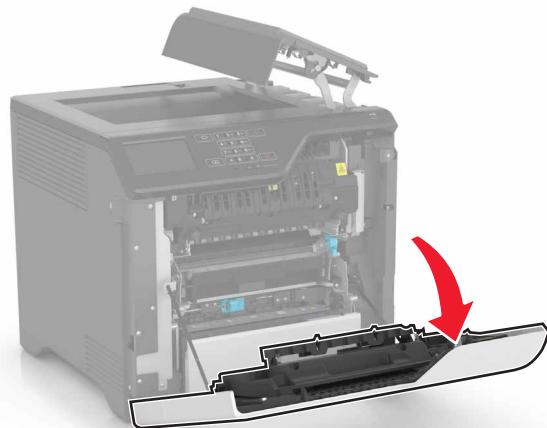


**6** Izvadite modul za prijenos.

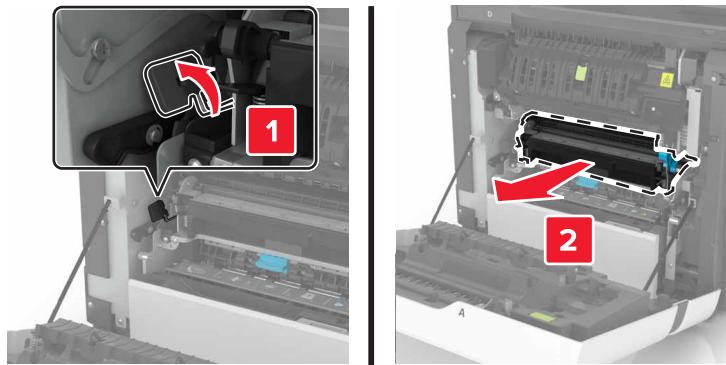


**7** Otpakirajte novi modul za prijenos, a zatim uklonite materijal pakiranja.

**8** Umetnute novi modul za prijenos.

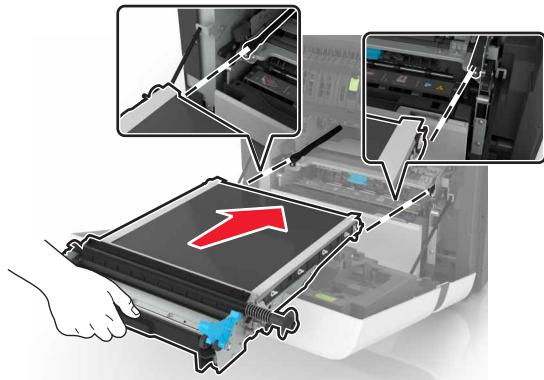


**9** Zatvorite vratašca A.

10 Umetnite komplet za ispis.

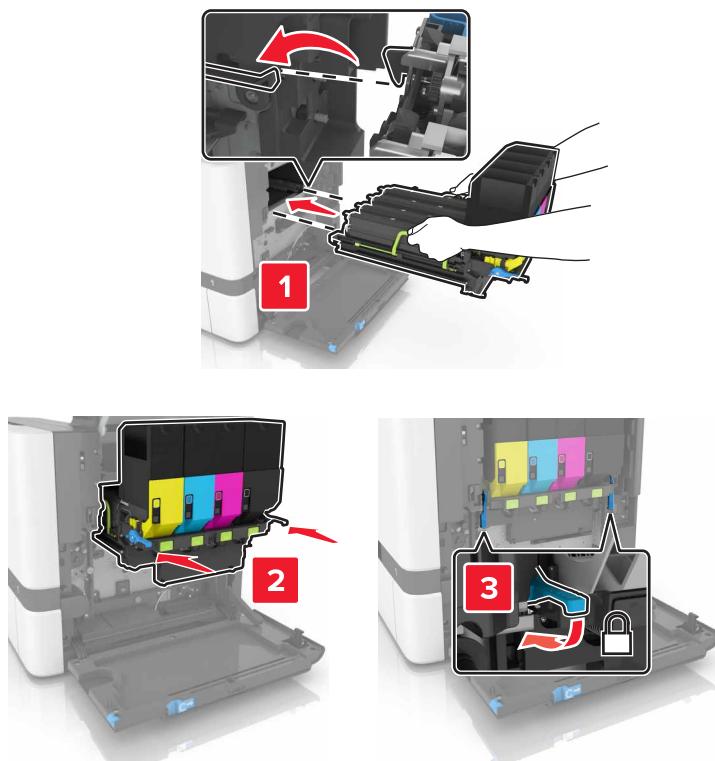

11 Umetnite bočicu za otpadni toner.

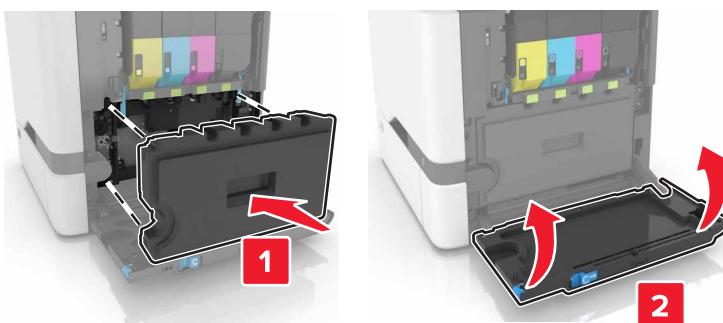

12 Zatvorite vratašca B.

13 Priklučite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.

**OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

14 Ponovo postavite brojač održavanja. Za dodatne informacije pogledajte "[Ponovno postavljanje brojača održavanja](#)" na 61. str..

## Ponovno postavljanje brojača održavanja

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Uređaj > Održavanje > Konfiguracijski izbornik > Upotreba potrošnih materijala i brojači.
- 2 Odaberite Ponovno postavljanje grijaca ili Ponovno postavljanje ITM-a.

## Premještanje pisača

### Premještanje pisača na drugu lokaciju

-  **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Ako je masa pisača veća od 20 kg (44 lb), za njegovo sigurno podizanje potrebne su dvije osobe ili više njih.
-  **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite samo kabel napajanja priložen uz proizvod ili zamjenski kabel koji je odobrio proizvođač.
-  **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Prilikom premještanja pisača slijedite ove smjernice kako se ne biste ozlijedili ili oštetili pisač:
- Provjerite jesu li sva vratašca i odlagači zatvoreni.
  - Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.
  - Iskopčajte sve kabele iz pisača.
  - Ako pisač ima zasebne podne optionalne odlagače ili izlazne opcije koje su postavljene na njega, odvojite ih prije premještanja pisača.
  - Ako pisač ima postolje s kotačićima, pažljivo ga odgurajte na novu lokaciju. Pazite prilikom prelaska preko pragova i utora u podu.
  - Ako pisač nema postolje s kotačićima, ali je konfiguriran s optionalnim odlagačima ili izlaznim opcijama, odvojite izlazne opcije i podignite pisač s odlagača. Nemojte pokušavati istovremeno podići pisač i bilo koju od opcija.
  - Za podizanje pisača obavezno koristite rukohvate na njemu.
  - Bilo koja kolica koja koristite za premještanje pisača moraju imati površinu dovoljno veliku za cijeli pisač.
  - Bilo koja kolica koja koristite za premještanje hardverskih opcija moraju imati površinu dovoljno veliku za njihove dimenzije.
  - Držite pisač u uspravnom položaju.
  - Izbjegavajte pokrete koji bi mogli uzrokovati veliko podrhtavanje.
  - Pazite da vam prsti ne budu ispod pisača prilikom njegovog spuštanja.
  - Pazite da oko pisača bude dovoljno slobodnog prostora.

**Napomena:** Oštećenja pisača prouzročena nepravilnim premještanjem nisu pokriveni jamstvom pisača.

### Otprema pisača

Upute o otpremi pisača potražite na adresi <http://support.lexmark.com> ili se obratite podršci za kupce.

## Štednja energije i papira

### Postavljanje načina rada za štednju energije

#### Ekološki način rada

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uređaj > Upravljanje napajanjem > Ekološki način rada.**
- 2 Odaberite postavku.

#### Stanje mirovanja

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uređaj > Upravljanje napajanjem > Prekoračenja vremena > Stanje mirovanja.**
- 2 Unesite broj minuta tijekom kojih će pisač biti neaktivan prije ulaska u stanje mirovanja.

#### Hibernacija

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uređaj > Upravljanje napajanjem > Prekoračenja vremena > Prekoračenje vremena za hibernaciju.**
- 2 Odaberite vrijeme prije ulaska pisača u hibernaciju.

#### Napomene:

- Pazite da pisač aktivirate iz hibernacije prije slanja zadatka ispisivanja.
- Embedded Web Server onemogućen je kada je pisač u hibernaciji.

### Prilagodba svjetline zaslona pisača

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uređaj > Preference > Svjetlina zaslona.**
- 2 Podesite postavku.

## Štednja potrošnog materijala

- Ispisujte papir obostrano.

**Napomena:** Obostrano ispisivanje zadana je postavka u upravljačkom programu za ispisivanje.

- Ispisujte više stranica na jedan list papira.
- Prije ispisa uz pomoć značajke pretpregleda provjerite kako će dokument izgledati.
- Ispišite jednu kopiju dokumenta u svrhu provjere sadržaja i formata.

# Recikliranje

## Recikliranje Lexmark proizvoda

Za povratak Lexmark proizvoda radi recikliranja:

- 1 Posjetite [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Odaberite proizvod koji želite reciklirati.

**Napomena:** Potrošni materijal i hardver koji nisu navedeni u Lexmark programu za prikupljanje i recikliranje mogu se reciklirati putem vašeg lokalnog centra za recikliranje.

## Recikliranje pakiranja Lexmark proizvoda

Lexmark se neprekidno trudi smanjiti količinu pakiranja. Manja količina materijala za pakiranje znači da se Lexmark pisači prevoze na najučinkovitiji način uz veliku pozornost prema okolišu te da manje materijala završi na odlagalištima. Takva učinkovitost rezultira smanjenom emisijom stakleničkih plinova, uštedom energije i očuvanjem prirodnih resursa. Lexmark u nekim državama ili regijama također nudi recikliranje pakiranja. Za dodatne informacije posjetite [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle), a zatim odaberite državu ili regiju. Informacije o dostupnim programima reciklaže pružaju se zajedno s informacijama o reciklaži proizvoda.

Lexmark koristi karton koji se može u potpunosti reciklirati gdjegod postoje pogoni za reciklažu valovite ljepenke. Takvih pogona u vašoj regiji možda nema.

Pjena koju Lexmark koristi može se reciklirati gdjegod postoje pogoni za reciklažu pjene. Takvih pogona u vašoj regiji možda nema.

Kada spremnik vraćate tvrtki Lexmark, možete upotrijebiti kutiju u kojoj vam je dopremljen. Lexmark će reciklirati kutiju.

## Vraćanje Lexmark spremnika za ponovnu upotrebu i recikliranje

Program za sakupljanje spremnika tvrtke Lexmark omogućuje vam besplatan povrat upotrijebljenih spremnika tvrtke Lexmark za ponovnu upotrebu ili reciklažu. Sto posto praznih spremnika koji se vrate tvrtki Lexmark ponovo se upotrebljava ili rastavlja u svrhu recikliranja. Kutije u kojima se spremnici vraćaju također se recikliraju.

Za povrat spremnika tvrtke Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže, učinite sljedeće:


- 1 Posjetite [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Odaberite proizvod koji želite reciklirati.

# Otklanjanje zaglavljenih papira

## Izbjegavanje zaglavljivanja

### Ispravno uložite papir

- Pazite da papir bude plošno položen u odlagaču.

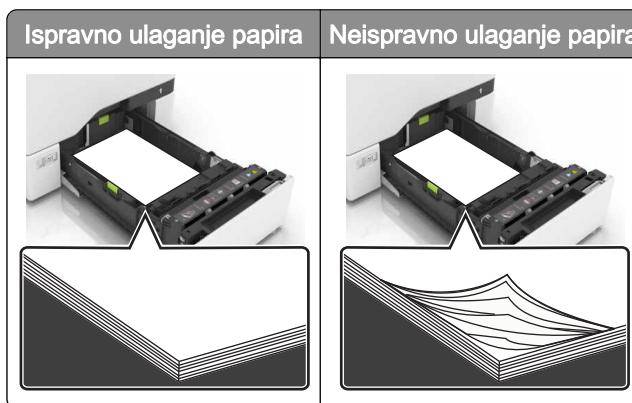

- Nemojte puniti niti vaditi odlagač dok pisač ispisuje.
- Nemojte ulagati previše papira. Provjerite je li visina umetnutog papira ispod oznake maksimalne visine papira.
- Nemojte gurati papir u odlagač. Uložite papir na način prikazan na slici.




- Pazite da vodilice za papir budu ispravno postavljene i da previše ne pritišću papir ili omotnice.
- Nakon ulaganja papira odlagač čvrsto gurnite u pisač.

### Upotreba preporučenog papira

- Koristite isključivo preporučeni papir ili posebne medije.
- Nemojte ulagati papir koji je zgužvan, naboran, vlažan ili savijen.

- Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.

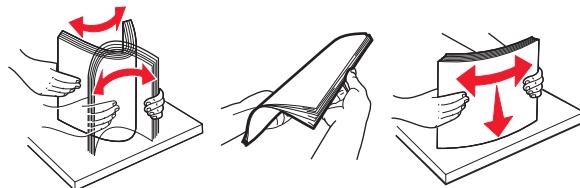


- Nemojte ulagati papir koji je ručno obrezan ili podrezan.
- Nemojte miješati formate, gramature ili vrste papira u istom odlagaču.
- Pazite da format i vrsta papira budu ispravno postavljeni na računalu ili upravljačkoj ploči pisača.
- Spremite papir sukladno preporukama proizvođača.

## Pronalaženje mjesta zaglavljivanja

### Napomene:

- Kada je pomoć pri zaglavljivanju uključena, pisač nakon uklanjanja zaglavljenog papira provlači prazne ili djelomično ispisane papire. Potražite prane stranice u izlaznom dijelu pisača.
- Kada je Oporavak od zaglavljivanja postavljen na Uključeno ili Automatski, pisač ponovo ispisuje zaglavljene stranice.

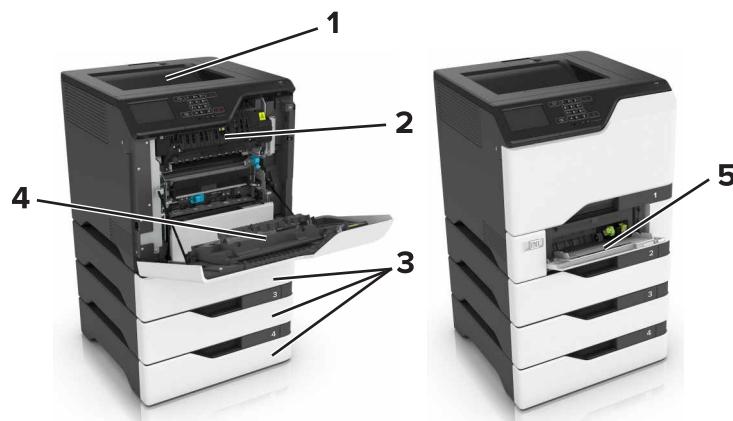

	Mjesta zaglavljivanja
1	Standardni odjeljak
2	Grijач
3	Odlagači
4	Jedinica za obostrani rad
5	Ulagač za razne medije

## Zaglavljivanje papira u odlagačima


- 1 Izvucite odlagač.



**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Statički elektricitet može lako oštetiti senzor u opcionalnom odlagaču. Prije vađenja zaglavljenog papira iz odlagača, dodirnite metalnu površinu.

- 2 Izvadite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

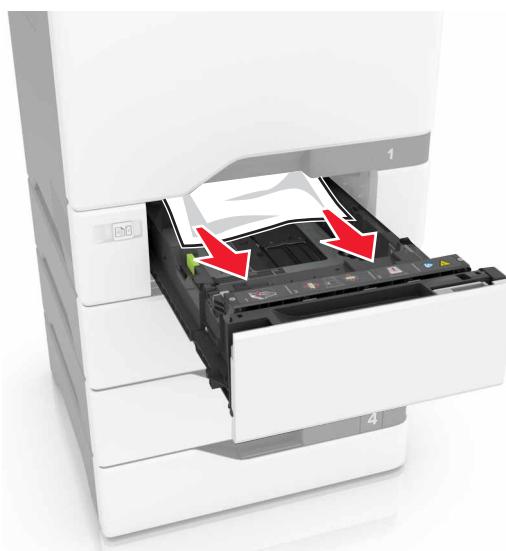

- 3 Umetnute odlagač.


## Zaglavljeni papir u ulagaču za razne medije

1 Izvadite papir iz ulagača za razne medije.

2 Izvucite odlagač.

3 Izvadite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

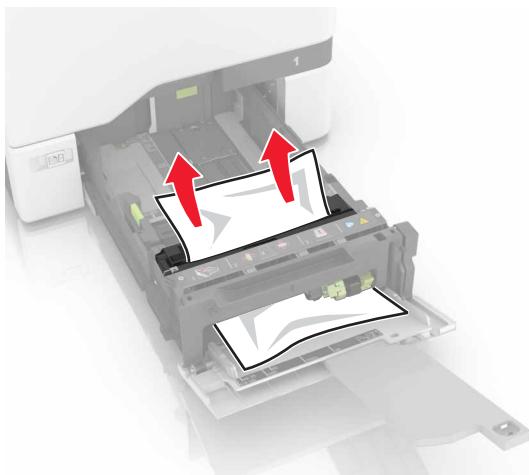

4 Umetnите odlagač.

## Zaglavljeni papir u standardnom odjeljku


1 Izvadite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.



2 Otvorite vratašca A i D i zatim uklonite fragmente papire.

 **OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.

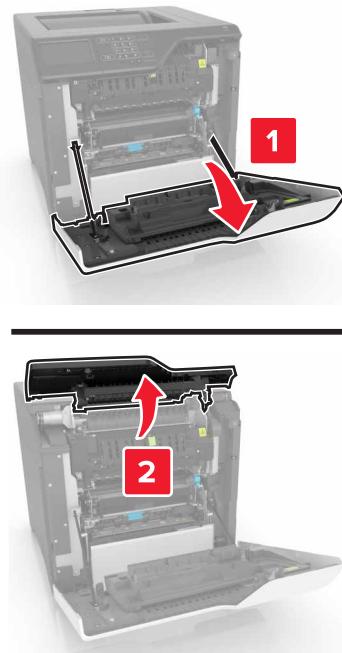

3 Zatvorite vratašca D i A.

## Zaglavljeni papir iza vratašaca A

### Zaglavljeni papir u grijaču



1 Otvorite vratašca A.

 **OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.




2 Izvadite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

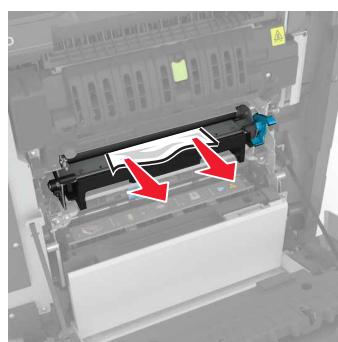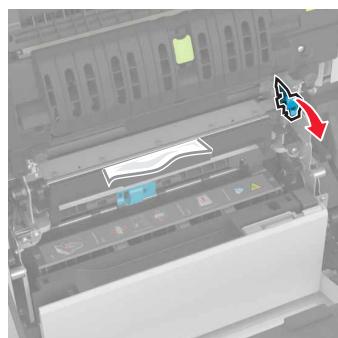


3 Otvorite vratašca za pristup grijaču.

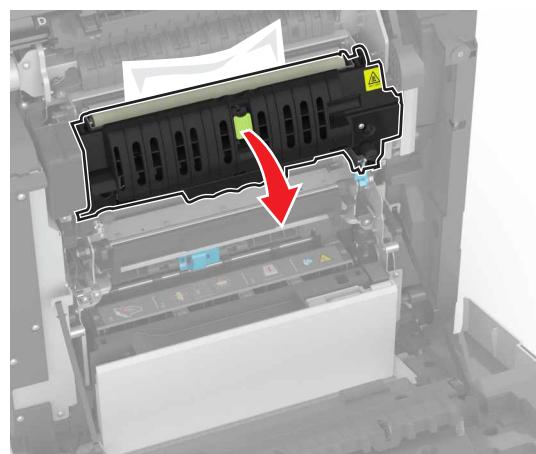

4 Izvadite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

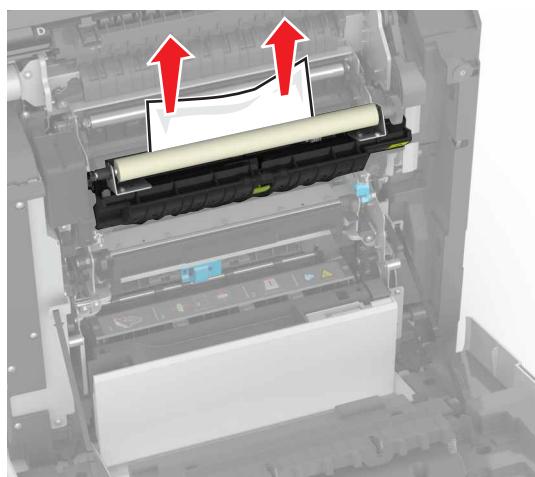

**5** Zatvorite vratašca A.


### Zaglavljeni papir u jedinici za obostrani rad

**1** Otvorite vratašca A.

 **OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.




2 Otvorite poklopac sklopa za obostrani rad.

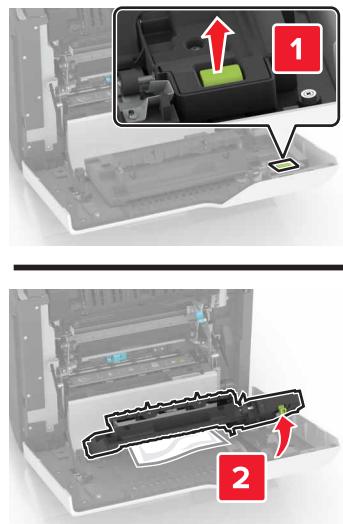

3 Izvadite zaglavljeni papir.

Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

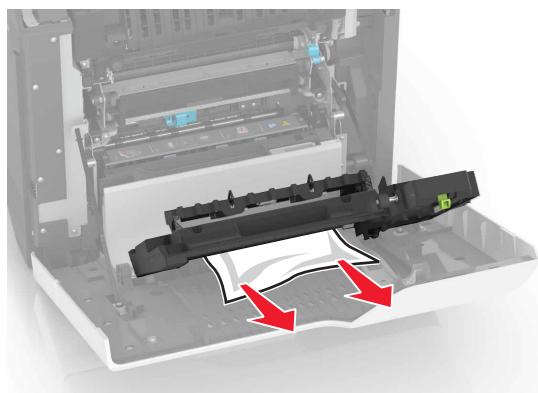

4 Zatvorite poklopac sklopa za obostrani rad i vratašca A.

# Rješavanje problema

## Problemi s mrežnom vezom

### Embedded Web Server ne može se otvoriti

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> Provjerite je li preglednik koji koristite podržan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internet Explorer® verzije 9 ili noviji</li> <li>• Safari verzije 8.0.3 ili noviji</li> <li>• Google Chrome™</li> <li>• Mozilla Firefox</li> </ul> Je li vaš preglednik podržan?	Prijedite na 2. korak.	Instalirajte podržani preglednik.
<b>2. korak</b> Provjerite je li IP adresa pisača točna. Prikaz IP adrese pisača: <ul style="list-style-type: none"> <li>• S početnog zaslona</li> <li>• Iz dijela izbornika mreže/priključaka koji prikazuje podatke za TCP/IP.</li> <li>• Ispisom stranice mrežnog postavljanja te potom pronalaženjem dijela koji obrađuje TCP/IP</li> </ul> <b>Napomena:</b> IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.	Prijedite na 3. korak.	Unesite ispravnu IP adresu u adresno polje.
<b>3. korak</b> Provjerite je li pisač uključen.  Je li pisač uključen?	Prijedite na 4. korak.	Uključite pisač.
<b>4. korak</b> Provjerite funkcioniра li mrežna veza.  Funkcioniра li mrežna veza?	Prijedite na 5. korak.	Obratite se administratoru.
<b>5. korak</b> Provjerite jesu li kabelske veze pisača i ispisnog poslužitelja dobro spojene. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji za postavljanje koju ste dobili s pisačem.  Jesu li kabelske veze dobro pričvršćene?	Prijedite na 6. korak.	Pričvrstite kabelske veze.

Radnja	Da	Ne
<b>6. korak</b> Provjerite jesu li proxy poslužitelji za web onemogućeni.  Jesu li proxy poslužitelji za web onemogućeni?	Prijedite na 7. korak.	Obratite se administratoru.
<b>7. korak</b> Pristupite aplikaciji Embedded Web Server.  Je li se Embedded Web Server otvorio?	Problem je riješen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Flash pogon ne može se očitati

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> Provjerite je li flash pogon priključen u prednji USB priključak.  <b>Napomena:</b> Flash pogon ne radi kada je priključen u stražnji USB priključak.  Je li flash pogon priključen u prednji USB priključak?	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.
<b>2. korak</b> Provjerite je li flash pogon podržan. Za dodatne informacije pogledajte <a href="#">"Podržani flash pogoni i vrste datoteka"</a> na 29. str.  Prikazuje li se i dalje obavijest s pogreškom?	Prijedite na 3. korak.	Problem je riješen.
<b>3. korak</b> Provjerite je li prednji USB priključak onemogućen. Za dodatne informacije pogledajte <a href="#">"Omogućavanje USB priključka"</a> na 73. str..  Prikazuje li se i dalje obavijest s pogreškom?	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Omogućavanje USB priključka

Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Mreža/priključci > USB > Omogući USB priključak.

## Provjera mogućnosti povezivanja pisača

1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Izvješća > Mreža > Stranica za postavljanje mreže.

2 Provjerite prvi odjeljak stranice za postavljanje mreže i potvrdite da je status povezano.

Ako je status povezano, onda LAN točka povezivanja možda nije aktivna ili je mrežni kabel iskopčan ili neispravan. Za pomoć se obratite administratoru.

# Problemi s hardverskim opcijama

## Interna opcija ne može se otkriti

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.  Funkcionira li interna opcija ispravno?	Problem je riješen.	Prijeđite na 2. korak.
<b>2. korak</b> Ispišite stranicu s postavkama izbornika, a zatim provjerite nalazi li se interna opcija na popisu Instalirane značajke.  Je li interna opcija navedena na stranici s postavkama izbornika?	Prijeđite na 4. korak	Prijeđite na 3. korak.
<b>3. korak</b> Provjerite je li interna opcija pravilno instalirana na ploču kontrolera. a Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice. b Provjerite je li interna opcija priključena na odgovarajuće mjesto na ploči kontrolera. c Priključite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.   <b>OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:</b> Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.	Problem je riješen.	Prijeđite na 4. korak.
Funkcionira li interna opcija ispravno?		
<b>4. korak</b> a Provjerite je li interna opcija dostupna u upravljačkom programu za ispis.  <b>Napomena:</b> Ako je potrebno, ručno dodajte internu opciju u upravljački program za ispis kako bi postala dostupna tijekom ispisivanja. Za dodatne informacije pogledajte " <a href="#">Dodavanje dostupnih opcija u upravljačkom programu za ispisivanje</a> " na <a href="#">120. str.</a> . b Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.  Funkcionira li interna opcija ispravno?	Problem je riješen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## ISP ne funkcionira pravilno

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> Ispišite stranicu s postavkama izbornika, a zatim provjerite nalazi li se internal solutions port (ISP) na popisu Instalirane značajke.  Je li ISP naveden na popisu Instalirane značajke?	Prijedite na 3. korak	Prijedite na 2. korak.
<b>2. korak</b> Uklonite, a zatim ponovo instalirajte ISP. Za dodatne informacije pogledajte " <a href="#">Internal solutions port (ISP) – postavljanje</a> " na <a href="#">108. str.</a> . <b>Napomena:</b> Koristite podržani ISP.  Funkcionira li ISP pravilno?	Problem je riješen.	Prijedite na 3. korak.
<b>3. korak</b> Provjerite kabel i ISP vezu. <b>a</b> Upotrijebite odgovarajući kabel, a zatim provjerite je li čvrsto priključen na ISP. <b>b</b> Provjerite je li spojni kabel ISP-a čvrsto priključen na ploču kontrolera.  Funkcionira li ISP pravilno?	Problem je riješen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Kartica paralelnog ili serijskog sučelja ne funkcionira ispravno

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> Ispišite stranicu s postavkama izbornika, a zatim provjerite nalazi li se kartica paralelnog ili serijskog sučelja na popisu Instalirane značajke.  Je li kartica paralelnog ili serijskog sučelja navedena na popisu Instalirane značajke?	Prijedite na 3. korak.	Prijedite na 2. korak.
<b>2. korak</b> Uklonite, a zatim instalirajte karticu paralelnog ili serijskog sučelja. Za dodatne informacije pogledajte " <a href="#">Internal solutions port (ISP) – postavljanje</a> " na <a href="#">108. str.</a> .  Funkcionira li ispravno kartica paralelnog ili serijskog sučelja?	Problem je riješen.	Prijedite na 3. korak.
<b>3. korak</b> Provjerite vezu između kabela i kartice paralelnog ili serijskog sučelja.  Funkcionira li ispravno kartica paralelnog ili serijskog sučelja?	Problem je riješen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Otkrivena je neispravna flash memorija

Pokušajte nešto od sljedećega:

- Zamijenite neispravnu flash memoriju.
- Na upravljačkoj ploči pisača odaberite **Nastavi** kako biste zanemarili poruku i nastavili s ispisom.
- Otkažite trenutni zadatak ispisivanja.

## U flash memoriji nema dovoljno prostora za resurse

Pokušajte nešto od sljedećega:

- Na upravljačkoj ploči pisača odaberite **Nastavi** kako biste obrisali poruku i nastavili s ispisom.
- Izbrisite fontove, makronaredbe i druge podatke koji su spremljeni u flash memoriji.
- Instalirajte flash memoriju većeg kapaciteta.

**Napomena:** Preuzeti fontovi i makronaredbe koje nisu prethodno spremljene u flash memoriju bit će izbrisane.

## Otkrivena je neformatirana flash memorija

Pokušajte nešto od sljedećega:

- Na upravljačkoj ploči odaberite **Nastavi** kako biste zaustavili defragmentaciju i nastavili s ispisom.
- Formatirajte flash memoriju.

**Napomena:** Ako se poruka pogreške nastavi prikazivati, flash memorija možda je oštećena i potrebno ju je zamijeniti.

## Problemi s potrošnim materijalom

### Zamijenite spremnik, regija pisača se ne podudara

Kako biste ispravili taj problem, kupite spremnik s pravilnom regijom koja odgovara regiji pisača ili kupite univerzalni spremnik.

- Prvi broj u poruci nakon 42 označava regiju pisača.
- Drugi broj u poruci nakon 42 označava regiju spremnika.

### Regije pisača i spremnika s tonerom

Regija	Brojčana šifra
Univerzalna ili nedefinirana regija	0
Sjeverna Amerika (SAD, Kanada)	1
Europsko ekonomsko područje, Zapadna Europa, Nordijske države, Švicarska	2
Azija i Pacifik	3
Latinska Amerika	4
Ostatak Europe, Bliski istok, Afrika	5

Regija	Brojčana šifra
Australija, Novi Zeland	6
Regija nije valjana	9

**Napomena:** Kako biste pronašli postavke regije na pisaču i spremniku s tonerom, ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči odaberite: **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa.**

## Potrošni materijal nije Lexmark

Pisač je otkrio da je umetnut potrošni materijal ili dio koji nije proizvela tvrtka Lexmark.

Lexmark pisači najbolje funkcioniraju s originalnim Lexmark dijelovima i potrošnim materijalom. Upotreba potrošnog materijala i dijelova trećih proizvođača može utjecati na učinkovitost, pouzdanost i trajnost pisača i ispisnih dijelova.

Svi pokazatelji vijeka trajanja namijenjeni su upotrebi Lexmark dijelova i potrošnog materijala te mogu davati nepredvidive rezultate ako se koriste dijelovi ili potrošni materijal drugih proizvođača. Upotreba ispisnih dijelova nakon isteka roka upotrebe može oštetiti Lexmark pisač i povezane sklopove.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Upotreba potrošnog materijala i dijelova trećih proizvođača može utjecati na pokrivenost jamstvom. Oštećenja koja nastanu zbog upotrebe dijelova ili potrošnog materijala drugih proizvođača nisu pokrivena jamstvom.

Kako biste označili da prihvataćete sve navedene rizike i želite nastaviti s upotrebom neoriginalnog potrošnog materijala ili dijelova u svom pisaču, na upravljačkoj ploči istovremeno pritisnite X i # i zadržite pritisak 15 sekundi.

Ako ne želite prihvati te rizike, izvadite potrošni materijal ili dio drugog proizvođača iz pisača i umetnite originalni Lexmark potrošni materijal ili dio. Za dodatne informacije pogledajte "[Upotreba originalnih Lexmark dijelova i potrošnog materijala](#)" na 37. str..

Ako pisač ne bude htio ispisivati nakon što istovremeno pritisnete X i # i zadržite pritisak 15 sekundi, ponovo postavite brojač upotrebe potrošnog materijala.

1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

**Postavke > Uređaj > Održavanje > Konfiguracijski izbornik > Upotreba potrošnih materijala i brojači**

2 Odaberite dio ili potrošni materijal koji želite ponovo postaviti i odaberite **Pokreni**.

3 Pročitajte poruku upozorenja i odaberite **Nastavi**.

4 Za brisanje poruke istovremeno pritisnite X i # i zadržite pritisak 15 sekundi.

**Napomena:** Ako ne možete ponovo postaviti brojače upotrebe potrošnog materijala, proizvod vratite u trgovinu u kojoj ste ga kupili.

# Problemi s ulaganjem papira

## Omotnice se lijepe prilikom ispisivanja

Radnja	Da	Ne
<p>1 Koristite omotnice koje su bile pohranjene na suhom mjestu.  <b>Napomena:</b> U slučaju ispisivanja na vlažne omotnice može doći do lijepljenja omotnica.</p> <p>2 Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Lijepi li se omotnica prilikom ispisivanja?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Ispisivanje s razvrstavanjem ne funkcioniра

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p>a Na početnom zaslonu dodirnite Postavke &gt; Ispisivanje &gt; Izgled &gt; Razvrstavanje.</p> <p>b Postavite Razvrstavanje na Uključeno.</p> <p>c Ispišite dokument.</p> <p>Jesu li stranice ispravno razvrstane?</p>	Problem je riješen.	Prijeđite na 2. korak.
<p><b>2. korak</b></p> <p>a Otvorite dijaloški okvir Ispis u dokumentu koji pokušavate ispisati i zatim odaberite Razvrstavanje.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Jesu li stranice ispravno razvrstane?</p>	Problem je riješen.	Prijeđite na 3. korak.
<p><b>3. korak</b></p> <p>a Smanjite broj stranica za ispisivanje.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Jesu li stranice ispravno razvrstane?</p>	Problem je riješen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Savijanje papira

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> Pomaknite vodilice za papir u odlagaču na odgovarajući položaj za uloženi papir.  Je li papir još uvijek savijen?	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.
<b>2. korak</b> <b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu i težinu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite odgovaraju li postavke papiru koji je umetnut u odlagač.</li> <li>Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača.</li> </ul> <b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.  Je li papir još uvijek savijen?	Prijedite na 3. korak.	Problem je riješen.
<b>3. korak</b> <b>a</b> Izvadite papir iz odlagača, a zatim ga okrenite. <b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.  Je li papir još uvijek savijen?	Prijedite na 4. korak.	Problem je riješen.
<b>4. korak</b> <b>a</b> Uložite papir iz novog paketa. <b>Napomena:</b> Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe. <b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.  Je li papir još uvijek savijen?	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Povezivanje odlagača ne funkcioniра

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> <b>a</b> Provjerite je li papir u odlagačima istog formata i vrste. <b>b</b> Provjerite jesu li vodilice za papir pravilno postavljene. <b>c</b> Ispišite dokument.  Povezuju li se odlagači kako treba?	Problem je riješen.	Prijedite na 2. korak.

Radnja	Da	Ne
<p><b>2. korak</b></p> <p>a Na početnom zaslonu dodirnite <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija odlagača &gt; Format/vrsta papira.</b></p> <p>b Postavite format i vrstu papira tako da odgovara formatu i vrsti papira u povezanim odlagačima.</p> <p>c Ispišite dokument.</p> <p>Povezuju li se odlagači kako treba?</p>	Problem je riješen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Provjerite vezu odlagača

Pokušajte nešto od sljedećega:

- Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.

Ako se pogreška ponovi, učinite sljedeće:

- 1 Isključite pisač.
- 2 Iskopčajte kabel za napajanje iz strujne utičnice.
- 3 Izvadite označeni odlagač.
- 4 Umetnите odlagač.
- 5 Ukopčajte kabel za napajanje u strujnu utičnicu.



**OPREZ—MOGUĆE OZLJEDJE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

- 6 Uključite pisač.

Ako se pogreška ponovi, učinite sljedeće:

- 1 Isključite pisač.
  - 2 Iskopčajte kabel za napajanje iz strujne utičnice.
  - 3 Izvadite označeni odlagač.
  - 4 Obratite se službi za korisničku podršku.
- Na upravljačkoj ploči odaberite **Nastavi** kako biste obrisali poruku i nastavili s ispisom.

## Papir se često zaglavljuje

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> <p><b>a</b> Izvucite odlagač.</p> <p><b>b</b> Provjerite je li papir ispravno umetnut.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite jesu li vodilice za papir pravilno postavljene.</li> <li>Provjerite je li visina umetnutog papira ispod oznake maksimalne visine papira.</li> <li>Za ispisivanje svakako koristite papir preporučenog formata i vrste.</li> </ul> <p><b>c</b> Umetnите odlagač.</p> <p><b>d</b> Ispišite dokument.</p> <p>Jesu li zaglavljivanja papira još uvijek česta?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.
<b>2. korak</b> <p><b>a</b> U izborniku Papir na upravljačkoj ploči provjerite prepoznejte li pisač točnu veličinu papira.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatok ispisivanja.</p> <p>Jesu li zaglavljivanja papira još uvijek česta?</p>	Prijedite na 3. korak.	Problem je riješen.
<b>3. korak</b> <p><b>a</b> Uložite papir iz novog paketa.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Jesu li zaglavljivanja papira još uvijek česta?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Zaglavljene stranice ne ispisuju se ponovno

Radnja	Da	Ne
<p><b>a</b> Na početnom zaslonu dodirnite Postavke &gt; Uređaj &gt; Obavijesti &gt; Oporavak sadržaja zaglavljenog papira.</p> <p><b>b</b> Odaberite Uključeno ili Automatski.</p> <p><b>c</b> Primijenite izmjene.</p> <p>Ispisuju li se zaglavljene stranice ponovo?</p>	Problem je riješen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

# Problemi s ispisivanjem

## Povjerljivi i drugi dokumenti na čekanju ne ispisuju se

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Na upravljačkoj ploči provjerite pojavljuju li se dokumenti na popisu Zadaci na čekanju. <b>Napomena:</b> Ako dokumenti nisu na popisu, ispišite ih pomoću značajke Ispis i čekanje.</li> <li><b>b</b> Ispišite dokumente.</li> </ul> <p>Jesu li dokumenti ispisani?</p>	Problem je riješen.	Prijedite na 2. korak.
<b>2. korak</b> <p>Zadatak ispisivanja može sadržavati pogrešku u formatiranju i podatke koji nisu valjni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Izbrisite zadatak ispisa, a zatim ga ponovo pošaljite.</li> <li>• U slučaju PDF datoteka generirajte novu datoteku, a potom ispišite dokumente.</li> </ul> <p>Jesu li dokumenti ispisani?</p>	Problem je riješen.	Prijedite na 3. korak.
<b>3. korak</b> <p>Ako ispisujete s interneta, pisač možda očitava više naziva zadataka kao duplike.</p> <p><b>Za korisnike sustava Windows</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Otvorite dijaloški okvir Preference ispisa.</li> <li><b>b</b> U odjeljku Ispis i čekanje odaberite <b>Zadrži duplike dokumenata</b>.</li> <li><b>c</b> Unesite PIN.</li> <li><b>d</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</li> </ul> <p><b>Za korisnike računala Macintosh</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Spremite svaki zadatak pod različitim nazivom.</li> <li><b>b</b> Pošaljite zadatak individualno.</li> </ul> <p>Jesu li dokumenti ispisani?</p>	Problem je riješen.	Prijedite na 4. korak.
<b>4. korak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Izbrisite neke zadatke na čekanju kako biste oslobodili memoriju pisača.</li> <li><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</li> </ul> <p>Jesu li dokumenti ispisani?</p>	Problem je riješen.	Prijedite na 5. korak.
<b>5. korak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Dodajte memoriju pisaču.</li> <li><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</li> </ul> <p>Jesu li dokumenti ispisani?</p>	Problem je riješen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Sporo ispisivanje

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> <p><b>a</b> Pazite da pisač ne bude u ekološkom ili tihom načinu rada.  <b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač sporo?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.
<b>2. korak</b> <p><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite odgovaraju li postavke papiru koji je umetnut u odlagač.</li> <li>Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača.</li> </ul> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač sporo?</p>	Prijedite na 3. korak.	Problem je riješen.
<b>3. korak</b> <p><b>a</b> Smanjite broj stranica za ispisivanje.  <b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač sporo?</p>	Prijedite na 4. korak.	Problem je riješen.
<b>4. korak</b> <p><b>a</b> Uklonite zadatke na čekanju.  <b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač sporo?</p>	Prijedite na 5. korak.	Problem je riješen.
<b>5. korak</b> <p><b>a</b> Kabel pisača dobro ukopčajte u pisač i računalo, ispisni poslužitelj, opciju ili drugi mrežni uređaj.  <b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač sporo?</p>	Prijedite na 6. korak.	Problem je riješen.
<b>6. korak</b> <p><b>a</b> U izborniku Kvaliteta na upravljačkoj ploči za razlučivost ispisa odaberite 4800CQ.  <b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač sporo?</p>	Prijedite na 7. korak.	Problem je riješen.

Radnja	Da	Ne
<b>7. korak</b> <b>a</b> Uvjerite se da se pisač ne pregrijava. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nakon vrlo dugačkog zadatka ispisivanja pričekajte da se pisač ohladi.</li> <li>• Provjerite preporučenu temperaturu okruženja za pisač. Za dodatne informacije pogledajte "<a href="#">Odabir lokacije za pisač</a>" na <a href="#">9. str.</a></li> </ul> <b>b</b> Ispišite dokument.  Ispisuje li pisač sporo?	Prijeđite na 8. korak.	Problem je riješen.
<b>8. korak</b> <b>a</b> Povećajte kapacitet memorije pisača. <b>b</b> Ispišite dokument.  Ispisuje li pisač sporo?	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.


## Zadaci ispisivanja ne ispisuju se

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> <b>a</b> U dokumentu koji pokušavate ispisati otvorite dijaloški okvir ispisa, zatim provjerite jeste li odabrali odgovarajući pisač. <b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.  Je li dokument isписан?	Problem je riješen.	Prijeđite na 2. korak.
<b>2. korak</b> <b>a</b> Provjerite je li pisač uključen. <b>b</b> Razriješite poruke o pogreškama koje se pojavljuju na zaslonu. <b>c</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.  Je li dokument isписан?	Problem je riješen.	Prijeđite na 3. korak.
<b>3. korak</b> <b>a</b> Provjerite jesu li priključci aktivni te jesu li kabeli čvrsto priključeni na računalo i pisač. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji za postavljanje koju ste dobili s pisačem. <b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.  Je li dokument isписан?	Problem je riješen.	Prijeđite na 4. korak.

Radnja	Da	Ne
<p><b>4. korak</b></p> <p><b>a</b> Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Je li dokument isписан?</p>	Problem je riješen.	Prijeđite na 5. korak.
<p><b>5. korak</b></p> <p><b>a</b> Uklonite, a zatim ponovo instalirajte softver pisača.</p> <p><b>Napomena:</b> Softver za pisač dostupan je na adresi <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Je li dokument isписан?</p>	Problem je riješen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Kvaliteta ispisa je loša

### Prazne ili bijele stranice

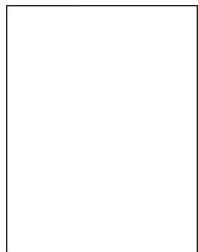


**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice s uzorcima za kvalitetu kako biste utvrdili koja boja nedostaje. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Rješavanje problema > Stranice osnovne kvalitete ispisa.

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Izvadite, a zatim ponovo umetnите ispisnu jedinicu ili ispisni komplet.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ispisnu jedinicu ili ispisni komplet nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne dodirujte donju stranu ispisne jedinice ili ispisnog kompleta kako biste izbjegli oštećenja.</p> <p><b>b</b> Ispisite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač još uvijek prazne ili bijele stranice?</p>	Prijeđite na 2. korak.	Problem je riješen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Zamijenite ispisnu jedinicu ili komplet za ispisivanje.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ispisnu jedinicu ili ispisni komplet nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne dodirujte donju stranu ispisne jedinice ili ispisnog kompleta kako biste izbjegli oštećenja.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač još uvijek prazne ili bijele stranice?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.


## Taman ispis

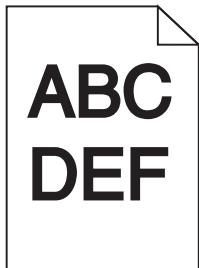

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> U izborniku Kvaliteta na upravljačkoj ploči odaberite <b>Prilagodba boje</b>.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Je li ispis i dalje previše taman?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.
<p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, smanjite zatamnjenos tonera u izborniku Preference ispisivanja ili u dijaloškom okviru Ispisivanje.</p> <p><b>Napomena:</b> Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Je li ispis i dalje previše taman?</p>	Prijedite na 3. korak.	Problem je riješen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>3. korak</b></p> <p><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu, teksturu i gramaturu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite odgovaraju li postavke papiru koji je umetnut u odlagač.</li> <li>Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača.</li> </ul> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Je li ispis i dalje previše taman?</p>	Prijedite na 4. korak.	Problem je riješen.
<p><b>4. korak</b></p> <p>Pazite da papir nema izraženu teksturu ili grubu završnu obradu.</p> <p>Ispisujete li na papiru izražene teksture ili grubom papiru?</p>	Promijenite postavke teksture sukladno papiru na koji ispisujete.	Prijedite na 5. korak.
<p><b>5. korak</b></p> <p><b>a</b> Uložite papir iz novog paketa.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Je li ispis i dalje previše taman?</p>	Prijedite na 6. korak.	Problem je riješen.
<p><b>6. korak</b></p> <p><b>a</b> Izvadite, a zatim vratite bočicu za otpadni toner.</p> <p><b>b</b> U izborniku Kvaliteta na upravljačkoj ploči odaberite <b>Prilagodba boje</b>.</p> <p><b>c</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Je li ispis i dalje previše taman?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.


## Dvostrukе slike

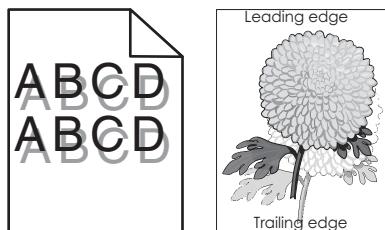

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> U odlagač umetnite papir odgovarajuće vrste i gramature.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Pojavljuju li se i dalje dvostrukе slike na ispisima?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu i težinu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite odgovaraju li postavke papiru koji je umetnut u odlagač.</li> <li>Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača.</li> </ul> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Pojavljuju li se i dalje dvostrukе slike na ispisima?</p>	Prijedite na 3. korak.	Problem je riješen.
<p><b>3. korak</b></p> <p><b>a</b> U izborniku Kvaliteta na upravljačkoj ploči odaberite <b>Prilagodba boje</b>.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Pojavljuju li se i dalje dvostrukе slike na ispisima?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.


## Siva pozadina

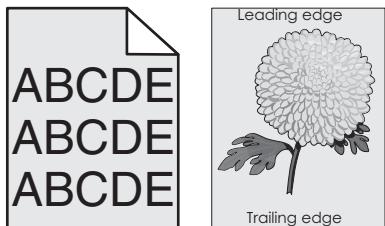

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Na početnom zaslonu dodirnite <b>Postavke &gt; Ispis &gt; Kvaliteta</b>.</p> <p><b>b</b> Podesite zatamnjenošću tonera.</p> <p><b>c</b> Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuje li se na ispisima još uvijek siva pozadina?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.
<p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Na početnom zaslonu dodirnite <b>Postavke &gt; Ispis &gt; Kvaliteta &gt; Napredno rukovanje slikom &gt; Prilagodba boje</b>.</p> <p><b>b</b> Pokrenite postupak.</p> <p><b>c</b> Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuje li se na ispisima još uvijek siva pozadina?</p>	Prijedite na 3. korak.	Problem je riješen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>3. korak</b></p> <p><b>a</b> Izvadite, a zatim ponovo umetnite ispisnu jedinicu ili ispisni komplet.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ispisnu jedinicu ili ispisni komplet nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne dodirujte donju stranu ispisne jedinice ili ispisnog kompleta kako biste izbjegli oštećenja.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuje li se na ispisima još uvijek siva pozadina?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Vodoravne tamne linije

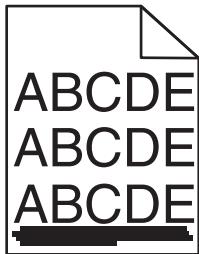


**Napomena:** Ako se na ispisima učestalo pojavljuju vodoravne tamne linije, pogledajte temu „Nedostaci ispisa koji se ponavljaju“.

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite odlagač ili ulagač u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisu još uvijek tamne vodoravne linije?</p>	Prijeđite na 2. korak.	Problem je riješen.
<p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu i težinu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite odgovaraju li postavke papiru koji je umetnut u odlagač.</li> <li>Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača.</li> </ul> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisu još uvijek tamne vodoravne linije?</p>	Prijeđite na 3. korak.	Problem je riješen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>3. korak</b></p> <p><b>a</b> Uložite papir iz novog paketa.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Papir spremite u originalnu ambalažu do ponovne upotrebe.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisu još uvijek tamne vodoravne linije?</p>	Prijedite na 4. korak.	Problem je riješen.
<p><b>4. korak</b></p> <p><b>a</b> Izvadite, a zatim ponovo umetnite ispisnu jedinicu ili ispisni komplet.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ispisnu jedinicu ili ispisni komplet nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne dodirujte donju stranu ispisne jedinice ili ispisnog kompleta kako biste izbjegli oštećenja.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisu još uvijek tamne vodoravne linije?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Vodoravne bijele linije

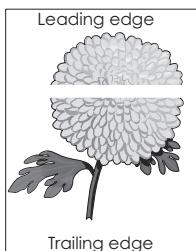


**Napomena:** Ako se na ispisima učestalo pojavljuju vodoravne tamne linije, pogledajte temu „Nedostaci ispisa koji se ponavljaju“.

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu i težinu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite odgovaraju li postavke papiru koji je umetnut u odlagač.</li> <li>Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača.</li> </ul> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisu još uvijek bijele vodoravne linije?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.

Radnja	Da	Ne
<b>2. korak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> U navedeni odlagač ili ulagač umetnite preporučenu vrstu papira.</li> <li><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</li> </ul> <p>Pojavljuju li se na ispisu još uvijek bijele vodoravne linije?</p>	Prijedite na 3. korak.	Problem je riješen.
<b>3. korak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Izvadite, a zatim ponovo umetnite ispisnu jedinicu ili ispisni komplet.</li> </ul> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ispisnu jedinicu ili ispisni komplet nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne dodirujte donju stranu ispisne jedinice ili ispisnog kompleta kako biste izbjegli oštećenja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</li> </ul> <p>Pojavljuju li se na ispisu još uvijek bijele vodoravne linije?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.


## Neodgovarajuće margine

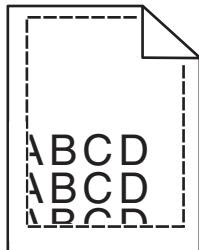

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Stisnite i povucite vodilice za papir u ispravan položaj za veličinu papira koji ulažete.</li> <li><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</li> </ul> <p>Jesu li margine ispravne?</p>	Problem je riješen.	Prijedite na 2. korak.
<b>2. korak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> U izborniku Papir na upravljačkoj ploči provjerite prepoznajte li pisač točnu veličinu papira.</li> <li><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</li> </ul> <p>Jesu li margine ispravne?</p>	Problem je riješen.	Prijedite na 3. korak.


Radnja	Da	Ne
<p><b>3. korak</b></p> <p><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite veličinu papira u dijaloskom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite odgovaraju li postavke papiru koji je umetnut u odlagač.</li> <li>Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača.</li> </ul> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Jesu li margine ispravne?</p>	Problem je riješen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Iskrivljeni ili neravni znakovi

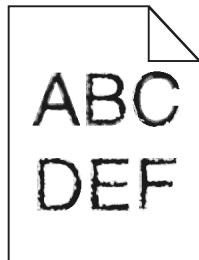

Radnja	Da	Ne
<p><b>a</b> Provjerite podržava li pisač fontove instalirane na računalu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Na upravljačkoj ploči dodirnite: <b>Postavke &gt; Izvješća &gt; Ispisivanje &gt; Ispisivanje fontova</b></li> <li>Odaberite <b>PCL fontovi</b> ili <b>PS fontovi</b>.</li> </ol> <p><b>b</b> Ako font nije podržan, instalirajte podržani font. Više informacija zatražite od administratora.</p> <p><b>c</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Jesu li znakovi na ispisima još uvijek iskrivljeni ili neravnii?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.


## Svjetao ispis

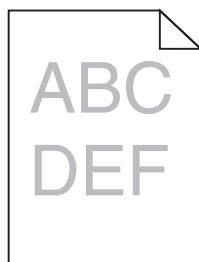

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> U izborniku Kvaliteta na upravljačkoj ploči odaberite <b>Prilagodba boje</b>.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Je li ispis i dalje previše svijetao?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.
<p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, povećajte zatamnjenos tonera u izborniku Preference ispisivanja ili u dijaloškom okviru Ispisivanje.</p> <p><b>Napomena:</b> Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Je li ispis i dalje previše svijetao?</p>	Prijedite na 3. korak.	Problem je riješen.
<p><b>3. korak</b></p> <p><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu, teksturu i gramaturu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite odgovaraju li postavke papiru koji je umetnut u odlagač.</li> <li>Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača.</li> </ul> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Je li ispis i dalje previše svijetao?</p>	Prijedite na 4. korak.	Problem je riješen.
<p><b>4. korak</b></p> <p>Pazite da papir nema izraženu teksturu ili grubu završnu obradu.</p> <p>Ispisujete li na papiru izražene teksture ili grubom papiru?</p>	Promijenite postavke tekture sukladno papiru na koji ispisujete.	Prijedite na korak 5.
<p><b>5. korak</b></p> <p><b>a</b> Uložite papir iz novog paketa.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Je li ispis i dalje previše svijetao?</p>	Prijedite na 6. korak.	Problem je riješen.
<p><b>6. korak</b></p> <p><b>a</b> Izvadite, a zatim vratite bočicu za otpadni toner.</p> <p><b>b</b> U izborniku Kvaliteta na upravljačkoj ploči odaberite <b>Prilagodba boje</b>.</p> <p>Je li ispis i dalje previše svijetao?</p>	Prijedite na 7. korak.	Problem je riješen.

Radnja	Da	Ne
<b>7. korak</b> Izvadite, a zatim ponovo umetnite ispisni komplet.  Je li ispis i dalje previše svijetao?	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.


## Mrlje i točke na ispisu

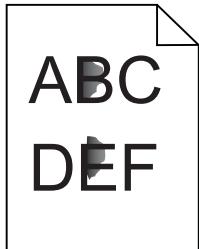

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> Provjerite je li procurio toner u pisaču.  Je li procurio toner u pisaču?	Prijedite na 2. korak.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .
<b>2. korak</b> a Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Uređaj > Preference. b Provjerite podudaraju li se postavke vrste i formata papira onima postavljenima u odlagaču.  Podudaraju li se postavke?	Prijedite na 4. korak.	Prijedite na 3. korak.
<b>3. korak</b> a Promijenite format i vrstu papira u izborniku Papir ili prilagodite postavke formata u odlagaču. b Ispišite dokument.  Sadrži li ispis još uvijek mrlje?	Prijedite na 4. korak.	Problem je riješen.
<b>4. korak</b> a Papir izražene teksture ili grubi papir uložen u odlagač zamijenite običnim papirom. b Ispišite dokument.  Sadrži li ispis još uvijek mrlje?	Prijedite na 5. korak.	Problem je riješen.


Radnja	Da	Ne
<p><b>5. korak</b></p> <p><b>a</b> Zamijenite ispisnu jedinicu ili komplet za ispisivanje.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ispisnu jedinicu ili ispisni komplet nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne dodirujte donju stranu ispisne jedinice ili ispisnog kompleta kako biste izbjegli oštećenja.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Sadrži li ispis još uvijek mrlje?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

### Neravni ili iskrivljeni ispisi

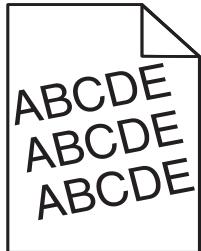

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Izvadite odlagač.</p> <p><b>b</b> Izvadite papir, a zatim uložite papir iz novog paketa.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.</p> <p><b>c</b> Stisnite i povucite vodilice za papir u ispravan položaj za veličinu papira koji ulažete.</p> <p><b>d</b> Umetnute odlagač.</p> <p><b>e</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Je li ispis još uvijek neravan ili iskrivljen?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.
<p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Provjerite je li papir koji koristite podržan.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Je li ispis još uvijek neravan ili iskrivljen?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Ponavljajuće nepravilnosti

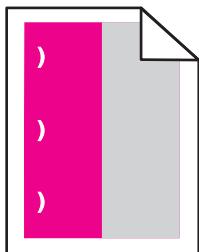


**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite *Mjerač za nepravilnosti (za održavanje)* iz odjeljka Rješavanje problema u izborniku Postavke.

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> <p><b>a</b> Ispišite stranice s uzorcima za kvalitetu. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke &gt; Rješavanje problema &gt; <b>Uzorci osnovne kvalitete ispisa.</b></p> <p><b>b</b> Utvrdite koliko boja ima nepravilnosti.</p> <p>Utječe li na samo jednu boju?</p>	Prijeđite na 2. korak.	Prijeđite na 3. korak.
<b>2. korak</b> <p><b>a</b> Koristeći <i>Mjerač za nepravilnosti (za održavanje)</i>, izmjerite udaljenost između ponavljajućih nepravilnosti na stranici s bojom na koju utječe.</p> <p><b>b</b> Zamijenite potrošni materijal koji odgovara mjerenu na stranici s bojom na koju utječe.</p> <p><b>Komplet za ispisivanje ili ispisna jedinica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 94,20 mm (3,70 inča)</li> <li>• 29,80 mm (1,17 inča)</li> <li>• 25,10 mm (0,99 inča)</li> </ul> <p><b>Jedinica razvijača</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 43,90 mm (1,73 inča)</li> <li>• 45,50 mm (1,79 inča)</li> </ul> <p><b>c</b> Ispišite stranice s uzorcima za kvalitetu.</p> <p>Pojavljuju li se i dalje nepravilnosti?</p>	Zabilježite udaljenost i zatim se obratite <a href="#"><u>službi za korisničku podršku</u></a> ili servisnom predstavniku.	Problem je riješen.


Radnja	Da	Ne
<p><b>3. korak</b></p> <p><b>a</b> Koristeći <i>Mjerač za nepravilnosti (za održavanje)</i>, izmjerite udaljenost između nepravilnosti na stranici s bojom na koju utječe.</p> <p><b>b</b> Zamijenite potrošni materijal koji odgovara mjerenu na stranici s bojom na koju utječe.</p> <p><b>Modul za prijenos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 37,70 mm (1,48 inča)</li> <li>• 78,50 mm (3,09 inča)</li> <li>• 55 mm (2,17 inča)</li> </ul> <p><b>Grijajč</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 95 mm (3,74 inča)</li> <li>• 110 mm (4,33 inča)</li> <li>• 34,60 mm (1,36 inča)</li> </ul> <p><b>c</b> Ispišite stranice s uzorcima za kvalitetu.</p> <p>Pojavljuju li se i dalje nepravilnosti?</p>	Zabilježite udaljenost i zatim se obratite <a href="#"><u>službi za korisničku podršku</u></a> ili servisnom predstavniku.	Problem je riješen.

### Slike u jednoj boji ili crne

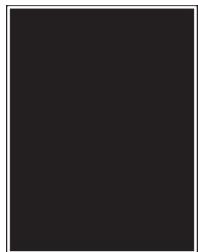


Radnja	Da	Ne
<p><b>a</b> Izvadite, a zatim ponovo umetnite ispisnu jedinicu ili ispisni komplet.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ispisnu jedinicu ili ispisni komplet nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne dodirujte donju stranu ispisne jedinice ili ispisnog kompleta kako biste izbjegli oštećenja.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Dominira li još uvijek na ispisu jedna boja ili crna?</p>	Obratite se <a href="#"><u>službi za korisničku podršku</u></a> .	Problem je riješen.

## Nepotpun tekst ili slike

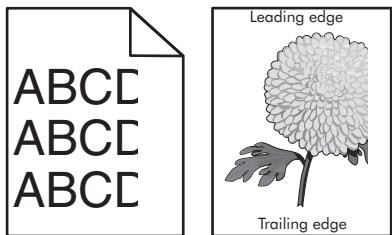


Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> <p><b>a</b> Vodilice za papir u odlagaču pomaknite na položaj koji odgovara umetnutom papiru.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Je li stranica ili slika još uvijek nepotpuna?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.
<b>2. korak</b> <p><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite veličinu papira u izborniku Preference ispisivanja ili u dijaloškom okviru Ispisivanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite odgovaraju li postavke papiru u odlagaču.</li> <li>Možete i promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača.</li> </ul> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Je li stranica ili slika još uvijek nepotpuna?</p>	Prijedite na 3. korak.	Problem je riješen.
<b>3. korak</b> <p><b>a</b> Izvadite, a zatim ponovo umetnите ispisnu jedinicu ili ispisni komplet.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ispisnu jedinicu ili ispisni komplet nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne dodirujte donju stranu ispisne jedinice ili ispisnog kompleta kako biste izbjegli oštećenja.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Je li stranica ili slika još uvijek nepotpuna?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Toner se lako briše

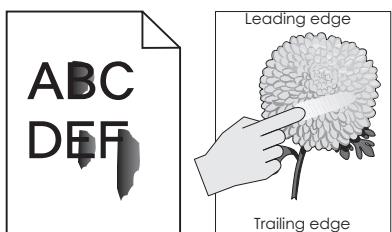


Radnja	Da	Ne
<p><b>1</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu, teksturu i gramaturu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite odgovaraju li postavke papiru koji je umetnut u odlagač.</li> <li>Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača.</li> </ul> <p><b>2</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Skida li se toner i dalje?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Neujednačena gustoća ispisa

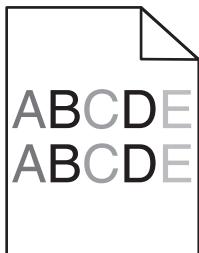


Radnja	Da	Ne
<p>Zamijenite ispisni komplet ili ispisnu jedinicu, a zatim ponovo pošaljite zadatak na ispisivanje.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne izlažite ispisni komplet ili ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Produženo izlaganje može rezultirati problemima s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne dodirujte donju stranu ispisnog kompleta ili ispisne jedinice kako biste izbjegli oštećenja.</p> <p>Je li gustoća ispisa neujednačena?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Okomite tamne crte ili pruge

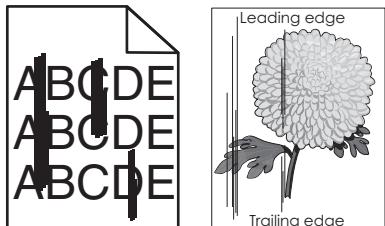

Radnja	Da	Ne
<p><b>a</b> Izvadite, a zatim ponovo umetnite ispisnu jedinicu ili ispisni komplet.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ispisnu jedinicu ili ispisni komplet nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne dodirujte donju stranu ispisne jedinice ili ispisnog kompleta kako biste izbjegli oštećenja.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Pojavljuju li se i dalje okomite tamne crte ili pruge na ispisima?</p>	<p>Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a>.</p>	Problem je riješen.

## Okomite bijele crte

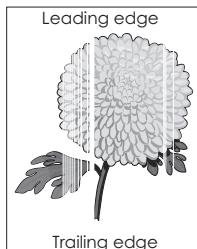

Radnja	Da	Ne
<p><b>a</b> Izvadite, a zatim ponovo umetnite ispisnu jedinicu ili ispisni komplet.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ispisnu jedinicu ili ispisni komplet nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne dodirujte donju stranu ispisne jedinice ili ispisnog kompleta kako biste izbjegli oštećenja.</p> <p><b>b</b> Ponovo pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Pojavljuju li se i dalje okomite bijele crte na ispisima?</p>	<p>Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a>.</p>	Problem je riješen.

## Pisač ne reagira

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> Ukopčajte kabel za napajanje u strujnu utičnicu.   <b>OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:</b> Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.	Problem je riješen.	Prijedite na 2. korak.
Reagira li pisač?		
<b>2. korak</b> Provjerite je li strujna utičnica isključena pomoću sklopke ili prekidača.  Je li strujna utičnica isključena pomoću sklopke ili prekidača?	Uključite sklopku ili ponovo postavite prekidač.	Prijedite na 3. korak.
<b>3. korak</b> Provjerite je li pisač uključen.  Je li pisač uključen?	Prijedite na 4. korak.	Uključite pisač.
<b>4. korak</b> Provjerite je li pisač u stanju mirovanja ili hibernaciji.  Je li pisač u stanju mirovanja ili hibernaciji?	Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste aktivirali pisač.	Prijedite na 5. korak.
<b>5. korak</b> Provjerite jesu li kabeli koji povezuju pisač i računalo priključeni u odgovarajuće priključke.  Jesi li kabeli priključeni u odgovarajuće priključke?	Prijedite na 6. korak.	Pazite da uskladite sljedeće: <ul style="list-style-type: none"> <li>• USB kabel s USB priključkom na pisaču</li> <li>• Ethernet kabel s Ethernet priključkom na pisaču</li> </ul>
<b>6. korak</b> Isključite pisač, ponovo priključite hardverske opcije, a zatim ga ponovo uključite.  Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz hardversku opciju.  Reagira li pisač?	Problem je riješen	Prijedite na 7. korak.
<b>7. korak</b> Instalirajte odgovarajući upravljački program za ispisivanje.  Reagira li pisač?	Problem je riješen	Prijedite na 8. korak.

Radnja	Da	Ne
<b>8. korak</b> Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.  Reagira li pisač?	Problem je riješen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Zadatak se ispisuje iz pogrešnog odlagača ili na pogrešnom papiru

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> <b>a</b> Provjerite ispisujete li na odgovarajućem papiru. <b>b</b> Ispišite dokument.  Je li dokument isписан na odgovarajućem papiru?	Prijedite na 2. korak.	Uložite papir odgovarajućeg formata i vrste.
<b>2. korak</b> <b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite format papira i vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite odgovaraju li postavke papiru koji je umetnut u odlagač.</li> <li>Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača.</li> </ul> <b>b</b> Ispišite dokument.  Je li dokument isписан iz željenog odlagača, odnosno na željenom papiru?	Problem je riješen.	Prijedite na 3. korak.
<b>3. korak</b> <b>a</b> Provjerite nisu li odlagači povezani. Za dodatne informacije pogledajte " <a href="#">Povezivanje odlagača</a> " na <a href="#">25. str.</a> . <b>b</b> Ispišite dokument.  Ispisuje li se dokument iz odgovarajućeg odlagača?	Problem je riješen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Problemi s kvalitetom boje

### Podešavanje zatamnjena tonera

- Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Ispis > Kvaliteta.
- Podesite zatamnjenošću tonera.
- Primijenite izmjene.

## Izmjena boja na temelju ispisa

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Ispisivanje > Kvaliteta > Napredno rukovanje slikom > Ispravak boje > Ručno.
- 2 U izborniku Napredno rukovanje odaberite Ispravak boje - sadržaj.
- 3 Odaberite odgovarajuću postavku pretvorbe boja.

Vrsta objekta	Tablice za pretvorbu boje
RGB slika RGB tekst RGB grafika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Živopisno</b> — daje svjetlige, zasićenije boje i može se primijeniti na sve ulazne formate boje.</li> <li>• <b>sRGB prikaz</b> — daje izlaz koji je približan bojama prikazanim na zaslonu. Upotreba crne boje optimizirana je za ispisivanje fotografija.</li> <li>• <b>Prikaz - čista crna</b> — daje izlaz koji je približan bojama prikazanim na zaslonu. Ova postavka koristi samo crni toner za stvaranje svih razina sive boje.</li> <li>• <b>sRGB živopisno</b> — daje veću zasićenost boja za ispravak boja sRGB prikaza. Upotreba crne boje optimizirana je za ispisivanje poslovne grafike.</li> <li>• <b>Isključeno</b></li> </ul>
CMYK slika CMYK tekst CMYK grafika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>US CMYK</b> — primjenjuje ispravak boje približan onome koji daje Specifications for Web Offset Publishing (SWOP).</li> <li>• <b>Euro CMYK</b> — primjenjuje ispravak boje približan onome koji daje Euroscale.</li> <li>• <b>Živopisni CMYK</b> — povećava zasićenost boje u odnosu na US CMYK ispravak boje.</li> <li>• <b>Isključeno</b></li> </ul>

## Najčešća pitanja o ispisivanju u boji

### Što je to RGB boja?

RGB boja način je opisivanja boja pomoću količina crvene, zelene i plave boje koje ih čine. Crveno, zeleno i plavo svjetlo mogu se miješati u različitim omjerima kako bi se stvorio široki raspon boja vidljiv u prirodi. Računalni zasloni, skeneri i digitalni fotoaparati koriste taj način prikaza boja.

### Što je to CMYK boja?

CMYK boja način je opisivanja boja pomoću količina boja cijana, magente, žute i crne koje se koriste za reprodukciju svake pojedine boje. Tinte u bojama cijana, magente, žute i crne mogu se u različitim omjerima koristiti za ispis širokog raspona boja vidljivog u prirodi. Tiskarski strojevi, tintni pisači i laserski pisači u boji stvaraju boje na taj način.

### Kako se boja određuje u dokumentu koji treba ispisati?

Za određivanje i izmjenu boja u dokumentu koriste se softverski programi koji upotrebljavaju kombinacije RGB ili CMYK boja. Dodatne informacije potražite u pomoći pojedinačnih programa.

### Kako pisač zna koju boju ispisivati?

Pri ispisu dokumente, informacije koje opisuju vrstu i boju svakog objekta šalju se pisaču i obrađuju putem tablica za pretvorbu boja. Boja se pretvara u odgovarajuće količine cijan, magenta, žutog i crnog tonera koji zajedno daju boju koju želite. Informacije o objektu određuju promjenu tablica za pretvorbu boja. Moguće je, primjerice, primijeniti jednu tablicu za pretvorbu boja na tekst, a drugu na fotografije.

## Što je to ručni ispravak boje?

Kad je omogućen ručni ispravak boje, pisač za obradu objekata koristi tablice za pretvorbu boja koje je odabrao korisnik. Postavke ručnog ispravka boje specifične su za različite vrste objekata (tekst, grafiku ili slike). Specifičan je i način određivanja boje objekta u softverskom programu (RGB ili CMYK). Za pojedinosti o ručnoj primjeni različitih tablica za pretvorbu boje pogledajte „[Izmjena boja na temelju ispisa](#)“ na 103. str..

Ako softverski program ne određuje boje pomoću RGB ili CMYK osnova, ručni ispravak boje nije upotrebljiv. On isto tako ne funkcioniра ako softverski program ili operacijski sustav računala upravlja bojama. U većini slučajeva postavljanje značajke Ispravak boje na Automatski generira optimalne boje u dokumentima.

## Kako postići točno određenu boju (primjerice za logotip tvrtke)?

Pisač u izborniku Kvaliteta nudi devet vrsta kompleta uzoraka boje. Ti su kompleti dostupni i na stranici Uzorci boja u sklopu aplikacije Embedded Web Server. Odabirom bilo kojeg kompleta boja generira se ispis na više stranica koji sadrži stotine okvirića s bojama. Svaki okvirić sadrži CMYK ili RGB kombinaciju boja, ovisno o odabranoj tablici. Vidljiva boja svakog okvirića dobiva se provođenjem kombinacije CMYK ili RGB boja kojima je okvirić označen kroz odabranu tablicu za pretvorbu boja.

Pregledavanjem kompleta uzoraka boja možete pronaći okvirić koji najbolje odgovara boji koju tražite. Kombinacija naznačena na okviriću može se potom upotrijebiti za izmjenu boje objekta u softverskom programu. Dodatne informacije potražite u pomoći pojedinačnih programa. Pri upotrebi odabrane tablice za pretvorbu boja za određene objekte možda će biti potreban ručni ispravak boje.

Na odabir kompleta uzoraka boja u konkretnim primjenama u velikoj mjeri utječe sljedeći elementi:

- upotrijebljena postavka značajke Ispravak boje (Automatski, Isključeno ili Ručno)
- vrsta objekta koji se ispisuje (tekst, grafika ili slike)
- način određivanja boje objekta u softverskom programu (RGB ili CMYK)

Ako softverski program ne određuje boje pomoću RGB ili CMYK osnova, stranice s uzorcima boja nisu upotrebljive. Uz to, neki softverski programi podešavaju kombinacije RGB i CMYK boja navedenih u programu putem značajke upravljanja bojom. U takvim slučajevima ispisana boja možda neće u potpunosti odgovarati onoj na stranicama s uzorcima boja.

## Ispis čudne boje

Radnja	Ne	Da
<p>Podesite ravnotežu boja.</p> <p>a Na početnom zaslonu dodirnite Postavke &gt; Ispis &gt; Kvaliteta &gt; Napredno rukovanje slikom &gt; Ravnoteža boja.</p> <p>b Podesite postavku.</p> <p>c Ponovo pošaljite zadatok ispisa.</p> <p>Jesu li boje još uvijek čudne?</p>	Problem je riješen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Obraćanje službi za korisničku podršku

Prije obraćanja službi za korisničku podršku pripremite sljedeće informacije:

- Problem s pisačem
- Poruka pogreške
- Model i serijski broj pisača

Posjetite <http://support.lexmark.com> kako biste dobili podršku putem e-pošte ili razgovora, ili pretražite biblioteku priručnika, dokumentacije za podršku, upravljačkih programa i drugih preuzimanja.

Dostupna je i telefonska tehnička podrška. U SAD-u i Kanadi nazovite 1-800-539-6275. Za druge države ili regije posjetite <http://support.lexmark.com>.

# Nadogradnja i migracija

## Hardver

### Dostupne interne opcije


- Memorjska kartica
  - DDR3 DIMM
  - Flash memorija
    - Fontovi
  - Kartice aplikacija
    - Obrasci i crtici kod
    - PRESCRIBE
    - IPDS
- Lexmark Internal Solutions Port (ISP)
  - MarkNet™ N8360 (poslužitelj za ispisivanje na bežičnim mrežama 802.11 b/g/n/a priložen uz LEX-M06-001 Mobile Solutions Module)
  - Kartica paralelnog sučelja IEEE 1284-B
  - Kartica serijskog sučelja RS-232C

### Postavljanje memorjske kartice

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate optionalni hardver ili memorjske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kable povezane s pisačem.

- 1 Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.
- 2 Pomoću odvijača s plosnatom glavom odvojite pristupni poklopac ploče kontrolera.


**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Električne komponente ploče kontrolera lako može oštetiti statički elektricitet. Dodirnite metalnu površinu na pisaču prije nego što dodirnete bilo koju komponentu ili priključak ploče kontrolera.

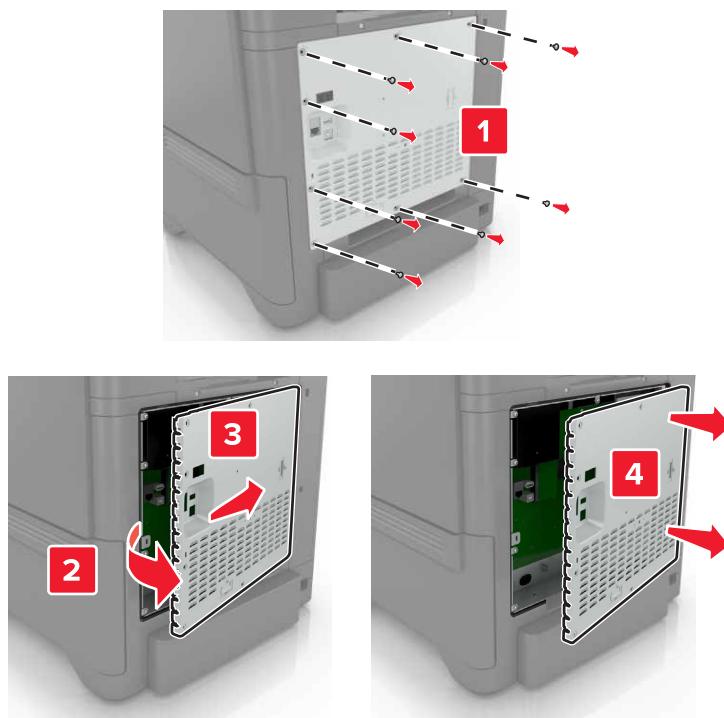


3 Raspakirajte memoriju karticu.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Pazite da ne dodirujete kontakte uz rub kartice.

4 Umećite memoriju karticu dok *ne čujete* da je sjela na mjesto.

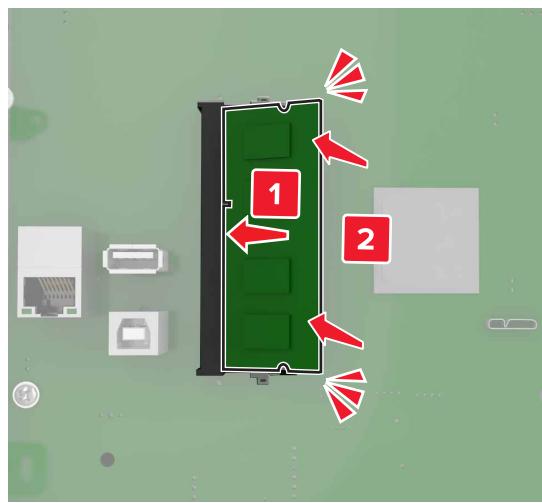

**5** Vratite pristupni poklopac.

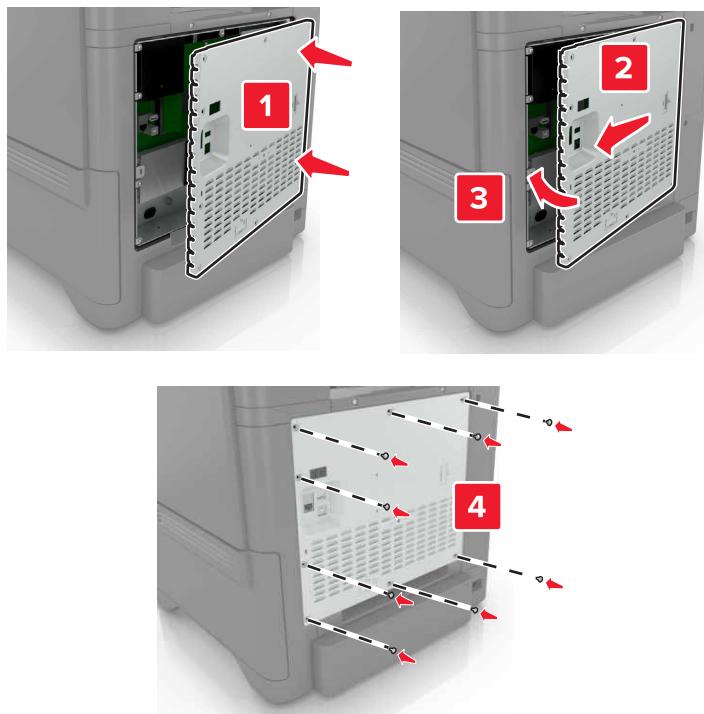

**6** Priključite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.


**⚠️ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDJE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

## Internal solutions port (ISP) – postavljanje


**⚠️ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate optionalni hardver ili memoriske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kabele povezane s pisačem.

- 1 Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.
- 2 Pomoću odvijača s plosnatom glavom odvojite pristupni poklopac ploče kontrolera.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Elektroničke komponente ploče kontrolera lako može oštetiti statički elektricitet. Dodirnite metalnu površinu na pisaču prije nego što dodirnete bilo koju elektroničku komponentu ili priključak ploče kontrolera.

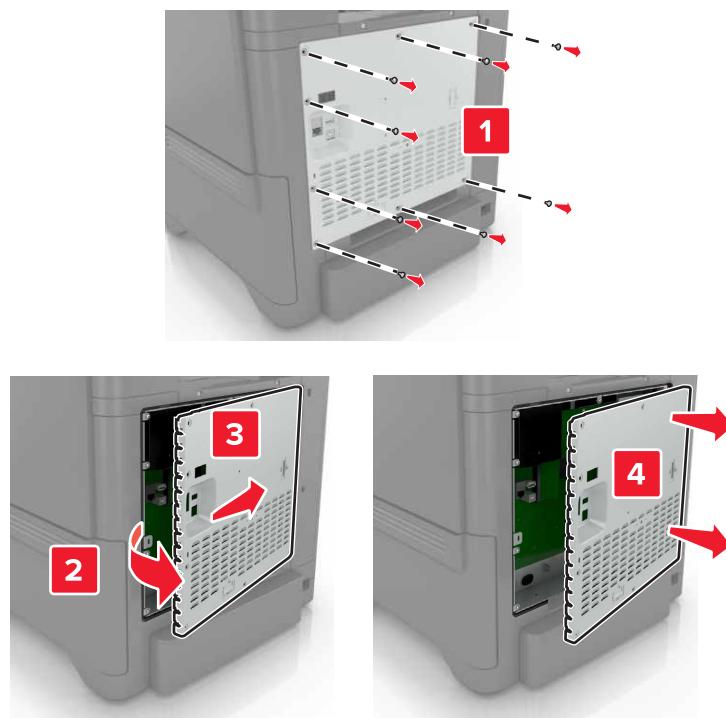


3 Raspakirajte komplet za internal solutions port (ISP).

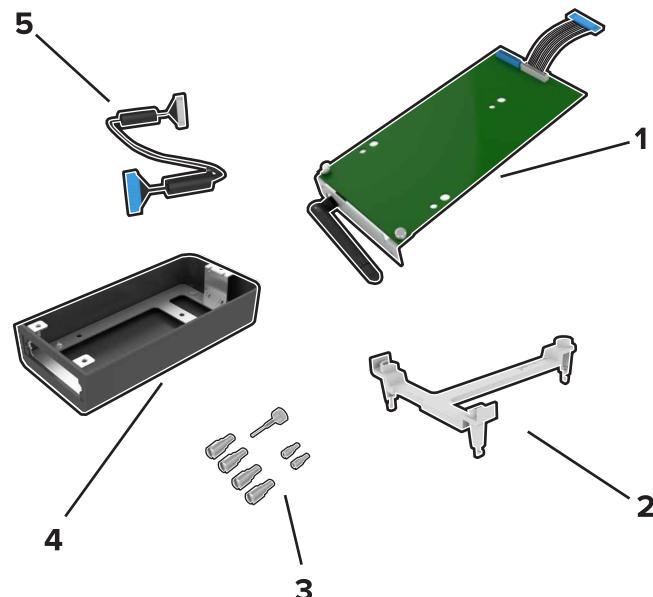


1	ISP
2	Nosač za montiranje
3	Vijci
4	Kućište

5 ISP produžni kabel


4 Postavite ISP u kućište.

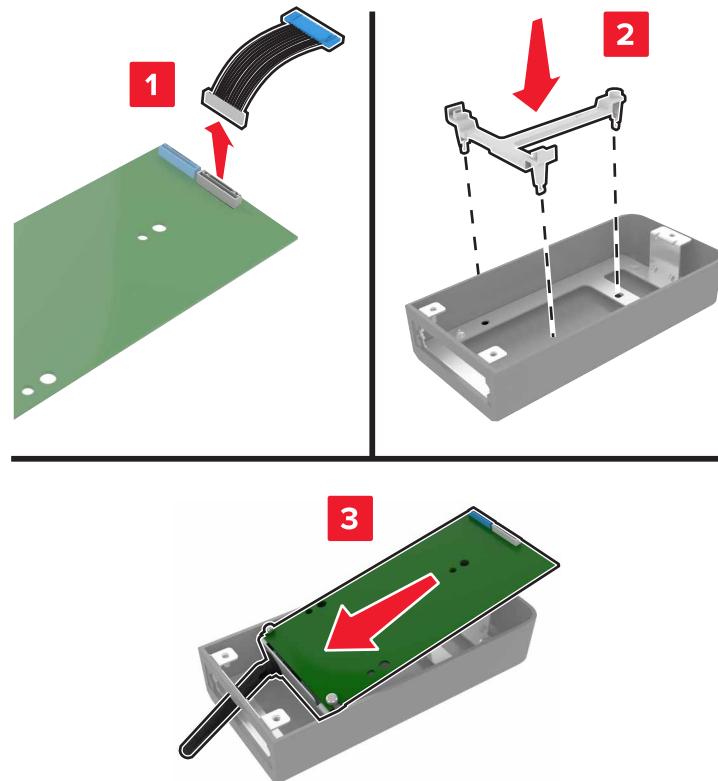


5 Pričvrstite kućište na pristupni poklopac ploče kontrolera.

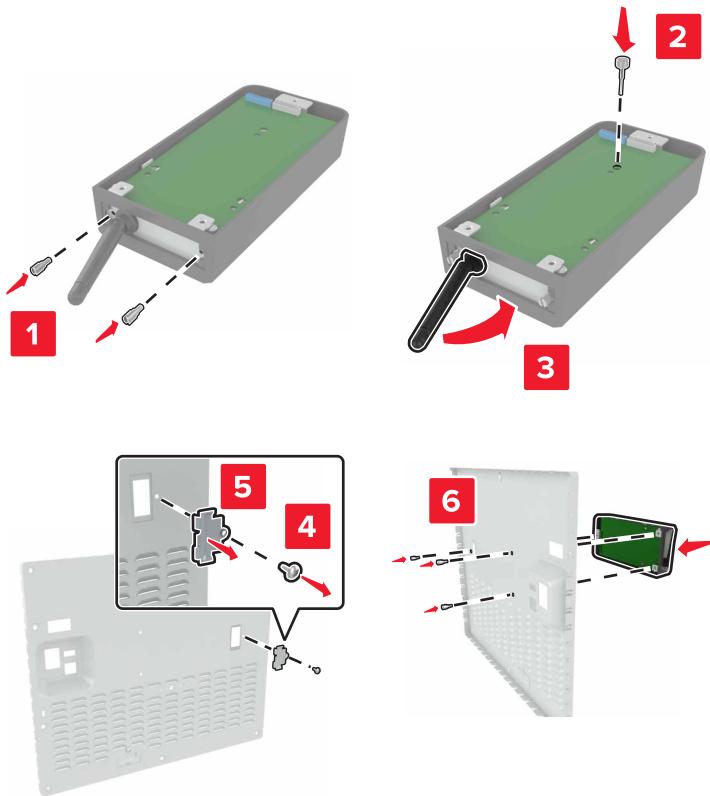

6 Priklučite ISP produžni kabel u ISP priključak na ploči kontrolera.

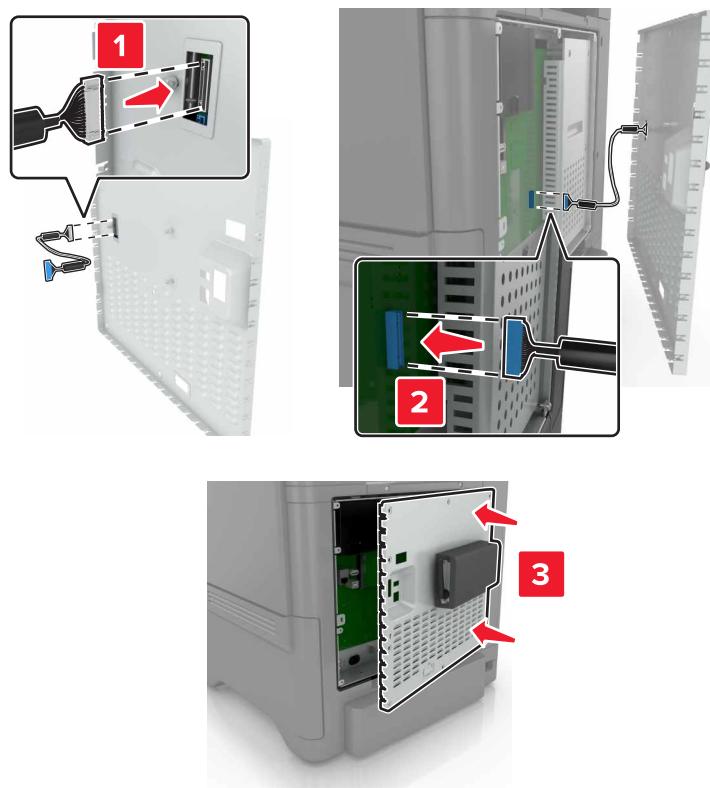

7 Ponovo pričvrstite pristupni poklopac ploče kontrolera.

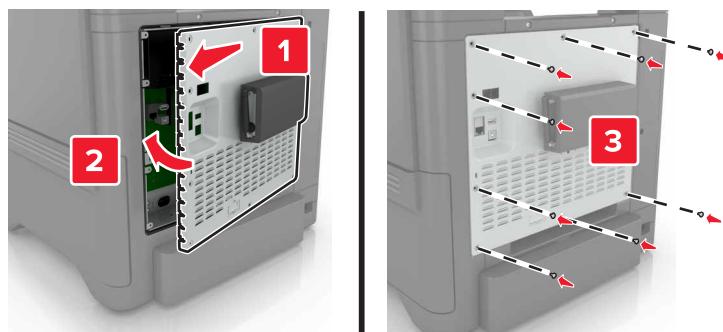

8 Priklučite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.


**OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

## Postavljanje opcionalne kartice

**OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate opcionalni hardver ili memoriske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kable povezane s pisačem.

- 1 Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.
- 2 Pomoću odvijača s plosnatom glavom odvojite pristupni poklopac ploče kontrolera.


**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Elektroničke komponente ploče kontrolera lako može oštetiti statički elektricitet. Dodirnite metalnu površinu na pisaču prije nego što dodirnete bilo koju komponentu ili priključak.

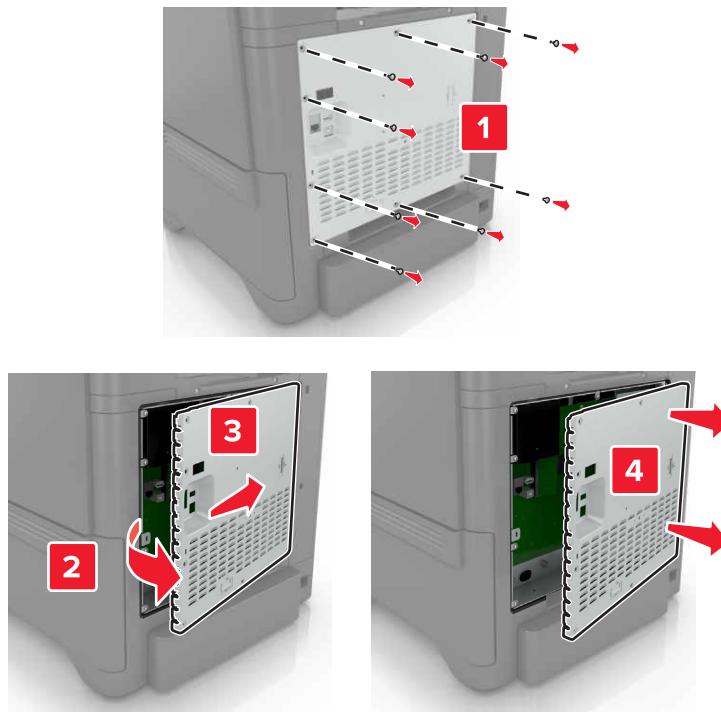

- 3 Raspakirajte opcionalnu karticu.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Pazite da ne dodirujete kontakte uz rub kartice.


4 Karticu gurnite na mjesto.

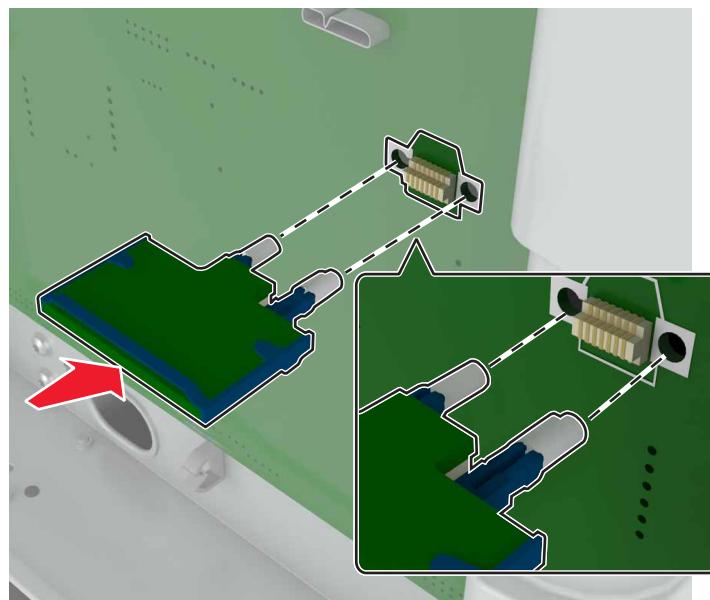

**Napomena:** Priključak kartice cijelom duljinom mora dodirivati ploču kontrolera i biti u ravnini s njom.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Neispravnim postavljanjem kartica i ploča kontrolera mogu se oštetiti.

**5** Vratite pristupni poklopac.

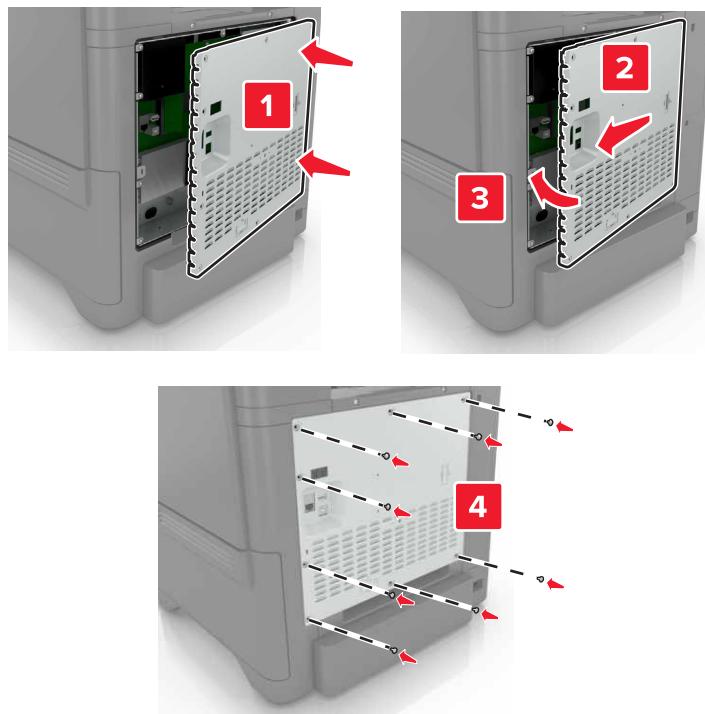

**6** Priključite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.


**! OPREZ—MOGUĆE OZLJEDJE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

## Postavljanje tvrdog diska pisača

**! OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate optionalni hardver ili memoriske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kabele povezane s pisačem.

- 1 Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.
- 2 Pomoću odvijača s plosnatom glavom odvojite pristupni poklopac ploče kontrolera.


**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Elektroničke komponente ploče kontrolera lako može oštetiti statički elektricitet. Dodirnite metalnu površinu na pisaču prije nego što dodirnete bilo koju elektroničku komponentu ili priključak ploče kontrolera.

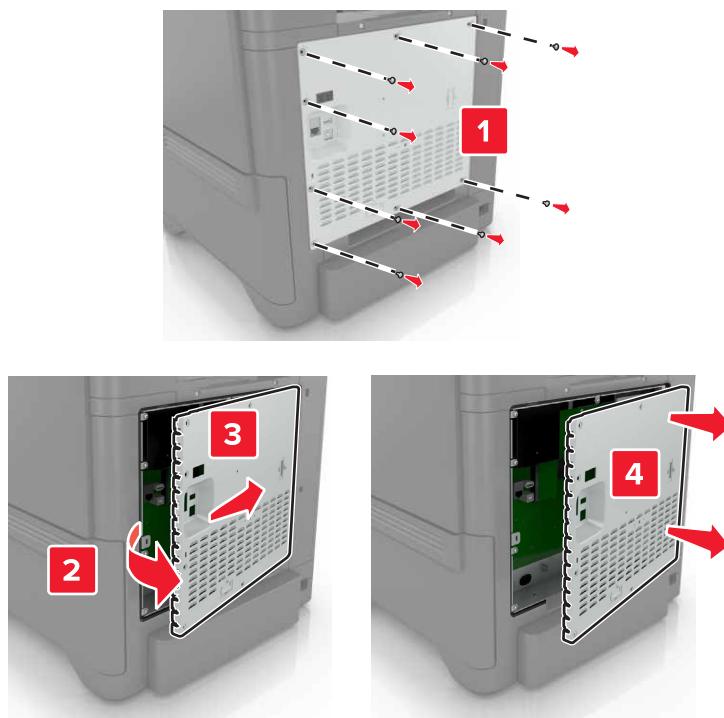


3 Raspakirajte tvrdi disk.

4 Povežite tvrdi disk s pločom kontrolera.


**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Nemojte dodirivati niti pritiskati središte tvrdog diska.

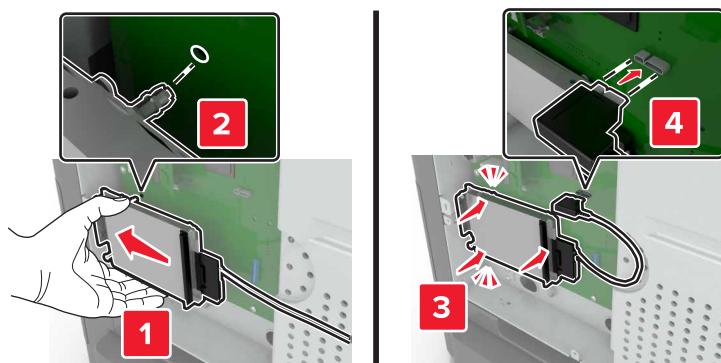


5 Otvorite vratašca B.

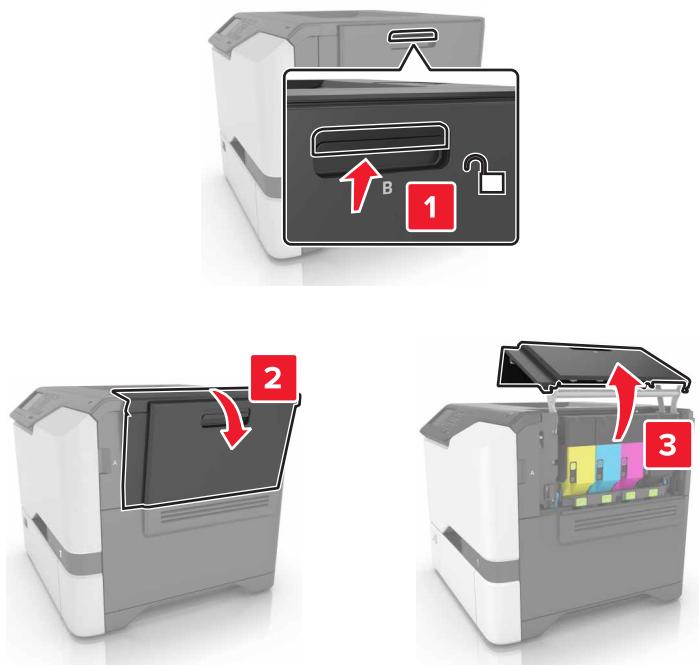

6 Otvorite vratašca C.

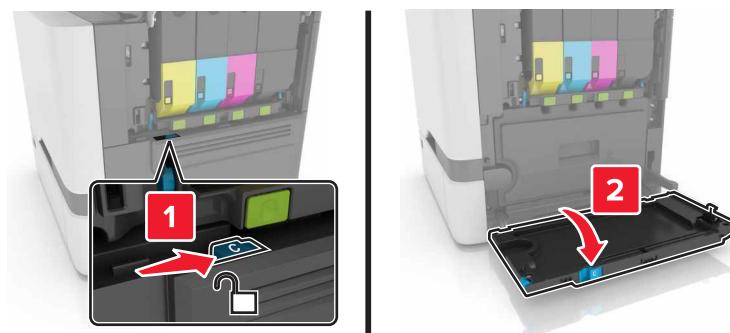


7 Pričvrstite tvrdi disk na pisač pomoću vijaka.

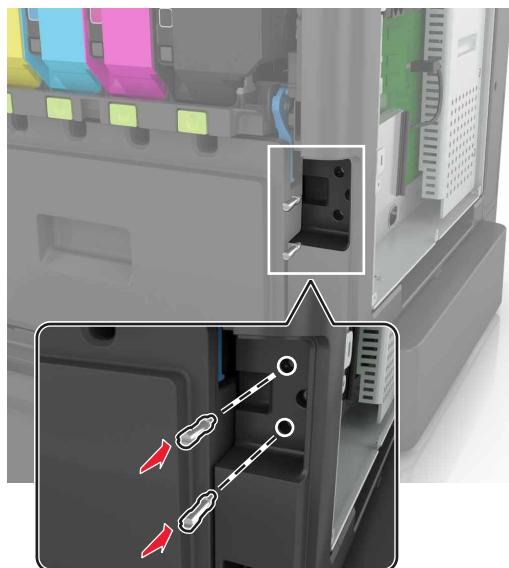

8 Zatvorite vratašca C i B.

9 Ponovo pričvrstite pristupni poklopac ploče kontrolera.

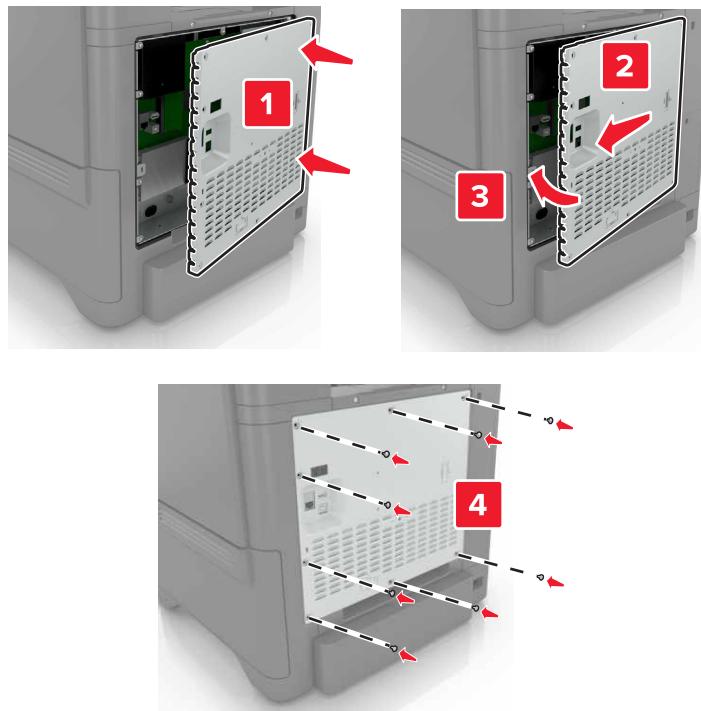

10 Priklučite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.


**OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

## Postavljanje opcionalnih odlagača

**OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate opcionalni hardver ili memorijske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kable povezane s pisačem.

- 1 Isključite pisač.
- 2 Iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice, a zatim iz pisača.
- 3 Raspakirajte opcionalni odlagač, a zatim uklonite materijal pakiranja.  
**Napomena:** Ako su opcionalni odlagači već postavljeni, odvojite ih od pisača prije njegovog podizanja. Nemojte pokušavati istovremeno podizati pisač i odlagače.
- 4 Poravnajte pisač s opcionalnim odlagačem i zatim spustajte pisač dok *ne čujete* da je sjeo na mjesto.

**OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Ako je masa pisača veća od 20 kg (44 lb), za njegovo sigurno podizanje potrebne su dvije osobe ili više njih.

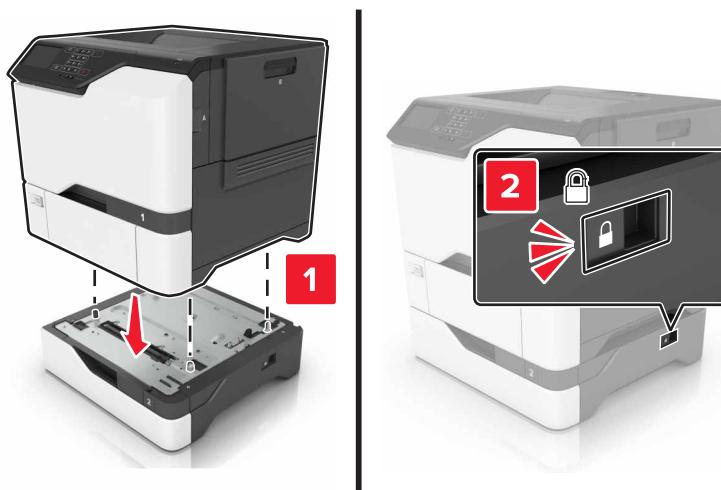

- 5 Povežite kabel napajanja s pisačem, a zatim s električnom mrežnom utičnicom.

**OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

- 6 Uključite pisač.

Dodajte odlagač u upravljački program za ispisivanje kako bi postao dostupan tijekom ispisivanja. Za dodatne informacije pogledajte ["Dodavanje dostupnih opcija u upravljačkom programu za ispisivanje"](#) na 120. str..

# Softver

## Instaliranje softvera pisaca

- 1 Pronadjite kopiju instalacijskog softverskog paketa.
  - S priloženog CD-a sa softverom.
  - Posjetite <http://support.lexmark.com>, a zatim odaberite svoj pisač i operacijski sustav.
- 2 Pokrenite instalaciju, a zatim slijedite upute na zaslonu.
- 3 Korisnici Macintosh računala moraju dodati pisač.

**Napomena:** Pronadjite IP adresu pisača u dijelu izbornika mreže/priklučaka koji prikazuje podatke za TCP/IP.

## Dodavanje dostupnih opcija u upravljačkom programu za ispisivanje

### Za korisnike sustava Windows

- 1 Otvorite mapu pisača.
- 2 Odaberite pisač koji želite ažurirati, a zatim učinite jedno od sljedećega:
  - U sustavu Windows 7 ili novijem odaberite **Svojstva pisača**.
  - U starijim verzijama odaberite **Svojstva**.
- 3 Pomaknite se do kartice Konfiguracija i zatim odaberite **Ažuriraj sada – pitaj pisač**.
- 4 Primijenite izmjene.

### Za korisnike računala Macintosh

- 1 Iz Preferenci sustava u izborniku Apple, pomaknite se do svog pisača i zatim odaberite **Opcije i potrošni materijal**.
- 2 Pomaknite se do popisa hardverskih opcija, a zatim dodajte instalirane opcije.
- 3 Primijenite izmjene.

# Programske datoteke

## Izvoz ili uvoz konfiguracijske datoteke

Konfiguracijske postavke pisača možete izvesti u tekstualnu datoteku, a zatim tu datoteku uvoziti na druge pisače kako biste iste postavke primijenili na druge pisače.

- 1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

**Napomene:**

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.

- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

**2 Izvoz ili uvoz konfiguracijske datoteke za jednu aplikaciju ili više njih.**

#### Za jednu aplikaciju

- a U aplikaciji Embedded Web Server pritisnite **Aplikacije** > aplikaciju koju želite > **Konfiguriraj**.
- b Pritisnite **Izvoz** ili **Uvoz**.

#### Za više aplikacija

- a U aplikaciji Embedded Web Server pritisnite **Izvoz konfiguracije** ili **Uvoz konfiguracije**.
- b Slijedite upute na zaslonu.

## Ažuriranje programskih datoteka

Neke aplikacije za ispravan rad zahtijevaju minimalnu razinu programskih datoteka.

Za dodatne informacije o ažuriranju programskih datoteka uređaja obratite se predstavniku tvrtke Lexmark.

**1** U aplikaciji Embedded Web Server pritisnite **Postavke** > **Uređaj** > **Ažuriranje programskih datoteka**.

**2** Potražite odgovarajuću flash datoteku.

**3** Primijenite izmjene.

# Obavijesti

## Informacije o proizvodu

Naziv proizvoda:

Pisači Lexmark CS720de, Lexmark CS720dte, Lexmark CS725de, Lexmark CS725dte, Lexmark CS725R, Lexmark CS727de, Lexmark CS728de

Vrsta uređaja:

5028

Modeli:

135, 1A5, 630, 6A0

## Obavijest o izdanju

Lipanj 2019.

**Sljedeći se odlomak ne primjenjuje u bilo kojoj državi u kojoj su njegove odredbe u neskladu s lokalnim zakonom: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PRUŽA OVU PUBLIKACIJU "TAKVU KAKVA JEST", BEZ IKAKVOG JAMSTVA, IZRIČITOGLI ILI PODRAZUMIJEVANOGLI, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ ODGOVORA NA NAVEDENO, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. Neke savezne države ne dopuštaju ograničavanje izričitih i podrazumijevanih jamstava te se stoga ova izjava možda ne odnosi na vas.**

Ova publikacija može sadržavati tehničke ili tipografske pogreške. Ovdje sadržane informacije povremeno se mijenjaju; te promjene naći će se u naknadnim izdanjima. Poboljšanja ili promjene opisanih proizvoda ili programa mogu se primjeniti u bilo koje vrijeme.

U ovoj publikaciji spominju se određeni proizvodi, programi ili usluge, ali to ne znači da ih proizvođač namjerava učiniti dostupnima u svim državama u kojima posluje. Kada se spominje određeni proizvod, program ili usluga, time se ne tvrdi niti se podrazumijeva da se smije koristiti isključivo dotični proizvod, program ili usluga. Umjesto njega, može se koristiti i bilo koji drugi proizvod, program ili usluga sličnih funkcionalnosti koja ne narušava nikakva postojeća prava intelektualnog vlasništva. Procjena i provjera rada u kombinaciji s drugim proizvodima, programima ili uslugama, osim onima koje je proizvođač izričito naveo, odgovornost je korisnika.

Ako trebate tehničku podršku tvrtke Lexmark, posjetite <http://support.lexmark.com>.

Informacije o pravilima privatnosti tvrtke Lexmark koje se odnose na upotrebu ovog proizvoda potražite na web-stranici [www.lexmark.com/privacy](http://www.lexmark.com/privacy).

Informacije o potrošnom materijalu i preuzimanjima potražite na web-mjestu [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2017 Lexmark International, Inc.

Sva prava zadržana.

## Zaštitni znakovi

Lexmark, logotip Lexmark i MarkNet zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Lexmark International, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.

Google Cloud Print i Google Chrome zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.

Macintosh, logotip Mac i Safari zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc.

Microsoft, Windows i Internet Explorer registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi Microsoft grupe tvrtki u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.

Mopria®, logotip Mopria® i logotip Mopria® Alliance registrirani su zaštitni znakovi i znakovi usluge tvrtke Mopria Alliance, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama. Neovlaštena upotreba strogo je zabranjena.

PCL® je registrirani zaštitni znak tvrtke Hewlett-Packard Company. PCL je oznaka tvrtke Hewlett-Packard Company za skupinu naredbi pisača (jezik) i funkcija njezinih proizvoda za pisače. Ovaj pisač osmišljen je za kompatibilnost s PCL jezikom. To znači da pisač prepozna PCL naredbe koje se koriste u raznim aplikacijskim programima, kao i da oponaša funkcije koje odgovaraju tim naredbama.

PostScript je registrirani zaštitni znak tvrtke Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ili drugim državama.

Svi drugi zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

AirPrint i AirPrint logotip zaštitni su znakovi tvrtke Apple, Inc.

## Napomene o licenciranju

Sve napomene o licenciranju povezane s ovim uređajem možete pronaći u direktoriju CD:\NOTICES na CD-u s instalacijskim softverom.

## Razine emisije buke

Sljedeća su mjerena izvršena u skladu sa standardom ISO 7779 i prijavljena u skladu sa standardom ISO 9296.

**Napomena:** Neki načini rada možda se ne primjenjuju na vaš proizvod.

Prosječan zvučni tlak na udaljenosti od 1 metar, dBA	
Ispis	Jednostrano: 51 (CS720, CS727); 53 (CS725, CS725R, CS728) Obostrano: 53 (CS720, CS727); 55 (CS725, CS725R, CS728)
Spremno	15

Vrijednosti su podložne promjenama. Aktualne vrijednosti potražite na adresi [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Direktiva Otpadna električna i elektronička oprema (WEEE)




Logotip WEEE predstavlja specifične programe za recikliranje i postupke za obradu električnih proizvoda u državama Europske unije. Zalažemo se za recikliranje naših proizvoda.

Ako imate dodatnih pitanja o mogućnostima recikliranja, posjetite web-mjesto tvrtke Lexmark ([www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)) i zatražite broj telefona lokalnog prodajnog ureda.

## Odlaganje proizvoda

Pisač i potrošni materijal nemojte odlagati zajedno s ostalim otpadom iz kućanstva. Više informacija o mogućnostima odlaganja i recikliranja zatražite od lokalnih nadležnih službi.

## Obavijest o osjetljivosti na statički elektricitet

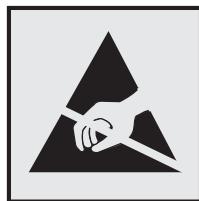

Ovim simbolom označeni su dijelovi koji su osjetljivi na statički elektricitet. Nemojte dodirivati područja blizu ovih simbola, a da prije toga ne dodirnete metalnu površinu u području dalje od simbola.

Kako biste spriječili oštećenja uslijed elektrostatičkog pražnjenja tijekom izvršavanja zadataka održavanja, kao što je uklanjanje zaglavljenog papira ili zamjena potrošnog materijala, dodirnite bilo koji izloženi metalni okvir pisača prije pristupanja unutarnjim područjima pisača ili njihovog dodirivanja, čak i ako nema simbola.

## ENERGY STAR

Svi proizvodi tvrtke Lexmark s istaknutom oznakom ENERGY STAR® na proizvodu ili na zaslonu prilikom pokretanja certificirani su i sukladni s ENERGY STAR zahtjevima Agencije za zaštitu okoliša (AZO), u skladu s konfiguracijom tvrtke Lexmark prilikom isporuke.



## Informacije o temperaturi

Radna temperatura i relativna vlažnost	10 do 32,2 °C (50 do 90 °F) i 15 do 80% rel. vl.
Dugotrajno spremanje pisača / spremnika / ispisne jedinice <sup>1</sup>	15,3 do 32,2 °C (60 do 90 °F) i 8 do 15% rel. vl. Maksimalna temperatura mokrog termometra: 22,8 °C (73 °F)
Kratkotrajna isporuka pisača / spremnika / ispisne jedinice	-40 do 43,3°C (-40 do 110°F)

<sup>1</sup> Vijek trajanja potrošnog materijala približno je 2 godine. To je utemeljeno na spremanju u standardnom uredskom okruženju pri 22 °C (72 °F) i 45 % vlage.

<sup>2</sup> Temperatura mokrog termometra određuje se temperaturom zraka i relativnom vlažnošću.

## Obavijest o laseru

Pisač je certificiran u SAD-u za sukladnost zahtjevima smjernice DHHS 21 CFR, poglavlj I, potpoglavlje J za laserske proizvode klase I (1), a drugdje je certificiran kao laserski proizvod klase I sukladan zahtjevima standarda IEC 60825-1: 2014.

Laserski proizvodi klase I ne smatraju se opasnima. Pisač sadrži ugrađeni AlGaInP laser klase IIIb (3b) s nominalnih 15 milivata u području valne duljine od 650 – 670 nanometara, a smješten je u sklopu ispisne glave koji se ne može servisirati. Sustav lasera i pisač dizajnirani su tako da nitko nikada neće biti izložen laserskom zračenju koje nadilazi razinu klase I tijekom normalnog rada, korisničkog održavanja ili preporučenih servisnih uvjeta.

## Potrošnja energije

### Potrošnja energije proizvoda

U sljedećoj tablici dokumentirane su karakteristike proizvoda po pitanju potrošnje energije.

**Napomena:** Neki načini rada možda neće biti dostupni na vašem proizvodu.

Način	Opis	Potrošnja energije (W)
Ispisivanje	Proizvod generira fizičke ispise od električnih signala.	Jednostrano: 560 (CS720, CS727); 680 (CS725, CS725R, CS728) Obostrano: 470 (CS720, CS727); 570 (CS725, CS728)
Kopiranje	Proizvod generira fizičke ispise od originalnih fizičkih dokumenata.	nije primjenjivo
Skeniranje	Proizvod skenira fizičke dokumente.	nije primjenjivo
Spremno	Proizvod čeka na zadatak ispisa.	45
Mirovanje	Proizvod je u aktivnom načinu rada za uštedu energije.	2,4
Hibernacija	Proizvod je u neaktivnom načinu rada za uštedu energije.	0,2
Isključen	Proizvod je ukopčan u utičnicu, ali prekidač napajanja je isključen.	0,2

Razine potrošnje energije navedene u prethodnoj tablici predstavljaju vremenski uprosječena mjerenja. Trenutačna potrošnja energije može biti značajno veća od prosječne.

Vrijednosti su podložne promjeni. Trenutne vrijednosti potražite na web-mjestu [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Mirovanje

Proizvod može koristiti način rada za uštedu energije, *Stanje mirovanja*. U stanju mirovanja energija se štedi smanjenjem potrošnje tijekom produljenih razdoblja neaktivnosti. Stanje mirovanja automatski se aktivira ako se proizvod ne koristi kroz određeno vremensko razdoblje, *vrijeme za mirovanje*.

Tvornički zadano vrijeme za mirovanje za ovaj proizvod (u minutama): 15

U konfiguracijskim izbornicima vrijeme za mirovanje možete postaviti između 1 i 120 minuta. Odabirom kraćeg vremena za mirovanje smanjiti ćete potrošnju energije, ali možete povećati vrijeme odziva proizvoda. Odabirom duljeg vremena za mirovanje zadržavate kratko vrijeme odziva, ali uz veću potrošnju energije.

## Hibernacija

Proizvod može koristiti način rada u kojemu ima iznimno malu potrošnju energije, *Hibernacija*. U hibernaciji se svi drugi sustavi i uređaji sigurno isključuju.

Hibernaciju možete aktivirati na jedan od sljedećih načina:

- Upotrebom vremena za hibernaciju
- Upotrebom načina rada za upravljanje napajanjem

Tvornički zadano vrijeme za hibernaciju proizvoda u svim državama ili regijama 3 dana

Za vremensko razdoblje nakon ispisa zadatka, a prije ulaska pisača u hibernaciju, možete odabrati bilo koje razdoblje između jednog sata i jednog mjeseca.

## Proizvod isključen

Ako proizvod ima sklopku koja ga isključuje, ali i dalje troši malu količinu energije, iskopčajte kabel napajanja iz utičnice kako biste u potpunosti zaustavili potrošnju energije.

## Ukupna potrošnja energije

Može biti korisno procijeniti ukupnu potrošnju energije proizvoda. Budući da se nazivna potrošnja iskazuje u W, za potrebe izračuna ukupne potrošnje, potrošnju energije treba umnožiti s vremenom koji proizvod provodi u svakom načinu rada. Ukupna potrošnja energije proizvoda zbroj je potrošnje energije u svakom od načina rada.

## Regulatorne napomene za RFID proizvode

Ovaj odjeljak sadrži regulatorne informacije koje se odnose samo na sljedeće RFID modele:

CS725R

## Obavijest o modularnoj komponenti (RFID)

RFID modeli mogu sadržavati sljedeću modularnu komponentu:

Lexmark regulatorni tip / broj modela: FCC ID:IYL0528RFU; IC:2376A-0528RFU

## Izloženost zračenju radijskih frekvencija

Snaga zračenja ovog uređaja daleko je ispod ograničenja za izloženost radijskim frekvencijama koje propisuju FCC i druge regulatorne agencije. Potrebno je održavati udaljenost od minimalno 20 cm (8 inča) između antene i osoba kako bi uređaj zadovoljavao zahtjeve za RF izloženost koje propisuju FCC i druge regulatorne agencije.

## Sukladnost direktivama Europske zajednice (EZ)

Ovaj proizvod sukladan je zahtjevima za zaštitu okoliša direktiva Vijeća EZ-a 2014/53/EU on koje se odnose na usklađivanje i harmonizaciju zakona država članica koji se tiču radijske opreme.

Proizvođač ovog proizvoda je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Ovlašteni predstavnik je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Izjava o sukladnosti zahtjevima Direktiva dostupna je na zahtjev od ovlaštenog predstavnika, a možete je dobiti i na web-stranici [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Sukladnost je naznačena oznakom CE:



## EU izjava o radnim frekvencijskim pojasevima radijskog odašiljača i maksimalnoj RF snazi

Ovaj radijski proizvod odašilje u pojasu od 865 – 868 MHz u EU. Maksimalna EIRP izlazna snaga odašiljača, uključujući pojačanje antene, iznosi  $\leq$  21 dBm.

## Informacije za više modela

Sljedeće informacije odnose se na sve modele pisača CS720, CS725, CS725R, CS727 i CS728 sa sljedećim tipovima stroja i brojevima modela:  
5028-135, 5028-630

## Sukladnost s direktivama Europske zajednice (EZ)

Ovaj proizvod sukladan je zahtjevima za zaštitu okoliša direktiva 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC i 2011/65/EU Vijeća EZ-a koje se odnose na usklađivanje i harmonizaciju zakona država članica koji se tiču elektromagnetske kompatibilnosti, sigurnosti električne opreme dizajnirane za upotrebu u određenim granicama napona, ekodizajna energetskih proizvoda te ograničenja upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi.

Proizvođač ovog proizvoda je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Ovlašteni predstavnik je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Izjava o sukladnosti zahtjevima Direktiva dostupna je na

zahtjev od ovlaštenog predstavnika, a možete je dobiti i na web-stranici [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Ovaj proizvod zadovoljava ograničenja klase B sukladno standardima EN 55022 i EN55032 te sigurnosne zahtjeve standarda EN 60950-1 ili EN 62368-1.

## Informacije ovisne o modelu

Sljedeće informacije odnose se samo na modele pisača CS720, CS725, CS725R, CS727 i CS728 sa sljedećim tipovima stroja i brojevima modela:  
5028-1A5, 5028-6A0

## Sukladnost s direktivama Europske zajednice (EZ)

Ovaj proizvod sukladan je zahtjevima za zaštitu okoliša direktiva 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2011/65/EU Vijeća EZ-a koje se odnose na usklađivanje i harmonizaciju zakona država članica koji se tiču elektromagnetske kompatibilnosti, sigurnosti električne opreme dizajnirane za upotrebu u određenim granicama napona i ograničenja upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi.

Proizvođač ovog proizvoda je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Ovlašteni predstavnik je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Izjava o sukladnosti zahtjevima Direktiva dostupna je na zahtjev od ovlaštenog predstavnika, a možete je dobiti i na web-stranici [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Ovaj proizvod zadovoljava ograničenja klase A sukladno standardima EN 55022 i EN55032 te sigurnosne zahtjeve standarda EN 60950-1 ili EN 62368-1.

## Obavijest o radijskim smetnjama

### Upozorenje

Ovaj je proizvod sukladan zahtjevima za emisiju standarda EN55022 i EN55032, ograničenjima klase A i zahtjevima za otpornost standarda EN55024. Ovaj proizvod nije namijenjen upotrebni u stambenim okruženjima / domaćinstvima.

Ovo je proizvod klase A. U domaćinstvima, proizvod može uzrokovati radijske smetnje, a u tom slučaju od korisnika bi se moglo zatražiti poduzimanje određenih mjera.

# Indeks

## A

AirPrint  
  upotreba 28  
ažuriranje programskih datoteka  
  flash datoteka 121

## B

bežična mreža  
  Wi-Fi Protected Setup 34  
bijele stranice 85  
bočica za otpadni toner  
  naručivanje 39  
  zamjena 50  
brisanje grupa 19  
brisanje kontakata 19  
brisanje memorije tvrdog diska  
pisača 32  
brojač za održavanje  
  ponovno postavljanje 61  
brojači upotrebe potrošnog  
materijala  
  ponovno postavljanje 77  
Brzina govora glasovnog  
navođenja  
  prilagođavanje 20

## D

dodavanje grupa 18  
dodavanje hardverskih opcija  
  upravljački program za  
  ispisivanje 120  
dodavanje internih opcija  
  upravljački program za  
  ispisivanje 120  
dodavanje kontakata 18  
dokumenti, ispisivanje  
  s mobilnog uređaja 27, 28  
  s računala 27  
dostupne interne opcije 106

## E

Ekološke postavke  
  konfiguriranje 18  
ekološke postavke  
  Ekološki način rada 62  
  hibernacija 62  
  stanje mirovanja 62

Embedded Web Server ne može  
se otvoriti 72  
Ethernet kabel 11  
Ethernet priključak 11

## F

FCC obavijesti 127  
flash pogon  
  ispisivanje s 28  
flash pogon ne može se očitati  
  rješavanje problema,  
  ispisivanje 73  
format papira  
  postavljanje 22

## G

Glasovno navođenje  
  brzina govora 20  
  uključivanje 20  
Google Cloud Print  
  upotreba 27  
grijač  
  zamjena 51  
grupe  
  brisanje 19  
  dodavanje 18  
  uređivanje 19  
gumbi početnog zaslona  
  upotreba 13

## H

hardverske opcije  
  odлагаči 119  
hardverske opcije, dodavanje  
  upravljački program za  
  ispisivanje 120  
hibernacija  
  postavljanje 62

## I

ikone na početnom zaslonu  
  prikazivanje 17  
indikator gumba za  
  uključivanje/isključivanje  
  status pisača 13  
informacije o pisaču  
  pronalaženje 8

instaliranje softvera pisača 120

internal solutions port (ISP)  
  postavljanje 108  
  rješavanje problema 75  
internal solutions port (ISP) –  
postavljanje 108  
interne opcije 106  
  memorijska kartica 106  
  postavljanje 113  
interne opcije, dodavanje  
  upravljački program za  
  ispisivanje 120  
ispis s razvrstavanjem ne  
funkcionira 78  
ispisivanje

  popis uzoraka fontova 31  
  s flash pogona 28  
  s računala 27  
  stranica s postavkama  
    izbornika 16  
ispisivanje obrazaca 27  
ispisivanje popisa uzoraka  
fontova 31  
ispisivanje s flash pogona 28  
ispisivanje s računala 27  
ispisivanje stranice s  
postavkama izbornika 16  
ispisivanje stranice za  
postavljanje mreže 73  
ispisivanje zadržanih zadataka

  s Macintosh računala 30  
  s Windows računala 30  
ispisivanje, rješavanje problema  
  flash pogon ne može se  
  očitati 73  
neispravne margine na  
  ispisima 91  
omotnice se lijepe pri  
  ispisivanju 78  
papir se često zaglavljuje 81  
povezivanje odлагаča ne  
funkcionira 79  
povjerljivi i drugi dokumenti na  
  čekanju ne ispisuju se 82  
savijanje papira 79  
sporo ispisivanje 83  
zadaci ispisivanja ne ispisuju  
se 84

zadatak se ispisuje iz pogrešnog odlagača 102  
zadatak se ispisuje na pogrešnom papiru 102  
zaglavljene stranice ne ispisuju se ponovno 81  
ispisna jedinica  
  naručivanje 39  
  zamjena 40  
Ispravak boje  
  ručno 103  
izbjegavanje zaglavljivanja papira 64  
izbornici pisača 15  
izgovorene lozinke  
  omogućavanje 20  
izjava o postojanosti memorije 33  
izvoz konfiguracijske datoteke  
  upotrebom aplikacije  
    Embedded Web Server 120

**J**  
jedinica za razvijanje  
  zamjena 44

**K**  
karta izbornika 15  
kartica paralelnog sučelja  
  rješavanje problema 75  
kartica serijskog sučelja  
  rješavanje problema 75  
kartica za programske datoteke 106  
kartonski papir  
  ulaganje 24  
Komplet za ispisivanje  
  naručivanje 39  
  zamjena 44  
komplet za održavanje grijaca  
  naručivanje 39  
konfiguracije pisača 10  
konfiguiriranje postavki priključka 35  
kontakti  
  brisanje 19  
  dodavanje 18  
  uređivanje 19  
kontaktiranje službe za korisnike 104

kretanje zaslonom  
  upotreba poteza 21  
kretanje zaslonom pomoću poteza 21  
kvaliteta boje, rješavanje problema  
  ispis izgleda nijansiran 104  
kvaliteta ispisa  
  zamjena kompleta za ispisivanje 44

**L**  
lampica indikatora  
  status pisača 13  
Lexmark Mobile Print  
  upotreba 27

**M**  
memorija  
  vrste instalirane na pisaču 33  
memorija tvrdog diska pisača  
  brisanje 32  
memorijska kartica 106  
  postavljanje 106  
metoda osobnog identifikacijskog broja 34  
metoda pritiska gumba 34  
mobilni uređaj  
  ispisivanje s 27, 28  
modul za prijenos  
  naručivanje 40  
  zamjena 57  
Mopria Print Service  
  upotreba 28

**N**  
na ispisima se pojavljuju tamne crte ili pruge 99  
naručivanje  
  ispisna jedinica 39  
  Komplet za ispisivanje 39  
  komplet za održavanje grijaca 39  
  modul za prijenos 40  
naručivanje potrošnog materijala  
  bočica za otpadni toner 39  
naručivanje spremnika s tonerom 37  
Način rada povećanja  
  omogućavanje 20

neravnomjerna gustoća ispisa 99

**O**  
obavijesti 123, 124, 125, 126, 127, 128  
obavijesti o emisiji 123, 127  
obrasci  
  ispisivanje 27  
Obrasci i favoriti  
  postavljanje 17  
odabir lokacije za pisač 9  
odlaganje tvrdog diska pisača 33  
odlagači  
  poništenje veze 25  
  postavljanje 119  
  povezivanje 25  
  ulaganje 22  
okomite bijele crte 100  
omogućavanje izgovorenih lozinki 20  
omogućavanje načina rada povećanja 20  
omogućavanje osobnih identifikacijskih brojeva 20  
omogućavanje USB priključka 73  
omotnice  
  ulaganje 24  
opcije  
  internal solutions port (ISP) 108  
  kartice za programske datoteke 106  
  memorijska kartica 106  
opcije postavljanja  
  tvrdi disk pisača 115  
opcionala kartica  
  postavljanje 113  
osobni identifikacijski brojevi  
  omogućavanje 20  
otkazivanje zadatka ispisivanja s računala 31  
  s upravljačke ploče pisača 31  
Otkrivena je neformatirana flash memorija 76  
Otkrivena je neispravna flash memorija 76  
otprenanje pisača 61

**P**

papir  
postavka univerzalnog formata 22  
pisač  
minimalan slobodni prostor 9  
odabir lokacije 9  
osnovni model 10  
otpremanje 61  
potpuno konfiguriran 10  
premještanje 9  
pisač ne odgovara 101  
podešavanje brzine govora  
Glasovno navođenje 20  
podešavanje zadane glasnoće slušalice 34  
podešavanje zadane glasnoće zvučnika 34  
podloga razdjelnika  
zamjena 55  
podržane vrste datoteka 29  
podržani flash pogoni 29  
pohrana zadataka ispisivanja 30  
ponavljajuće nepravilnosti ispisa 96  
poništavanje veze između odlagača 25  
ponovno postavljanje  
brojači upotrebe potrošnog materijala 77  
ponovno postavljanje brojača stranica grijaca 61  
ponovno postavljanje brojača stranica modula za prijenos 61  
ponovno postavljanje brojača upotrebe potrošnog materijala 77  
ponovno postavljanje brojača za održavanje 61  
popis uzorka fontova  
ispisivanje 31  
poruke pisača  
Otkrivena je neformatirana flash memorija 76  
Otkrivena je neispravna flash memorija 76  
Potrošni materijal nije Lexmark 77  
Provjerite vezu odlagača 80  
U flash memoriji nema dovoljno prostora za resurse 76

Zamijenite spremnik, regija pisača se ne podudara 76  
postavka ekološkog načina rada 62  
postavka za zaštitu okoliša  
Ekološki način rada 62  
postavke očuvanja okoliša  
Ekološki način rada 62  
hibernacija 62  
stanje mirovanja 62  
postavke pisača  
vraćanje tvornički zadanih postavki 32  
postavke priključka  
konfiguriranje 35  
postavke za zaštitu okoliša  
hibernacija 62  
stanje mirovanja 62  
postavljanje formata papira 22  
postavljanje hibernacije 62  
postavljanje ispisivanja putem serijskog priključka 36  
postavljanje memorijske kartice 106  
postavljanje opcionalne kartice 113  
postavljanje stanja mirovanja 62  
postavljanje tvrdog diska pisača 115  
postavljanje univerzalne veličine papira 22  
postavljanje vrste papira 22  
Potrošni materijal nije Lexmark 77  
potrošni materijal, naručivanje boćica za otpadni toner 39  
ispisna jedinica 39  
Komplet za ispisivanje 39  
spremnici tonera 37  
potrošni materijali  
štendnja 62  
povezivanje odlagača 25  
povezivanje s bežičnom mrežom  
upotreba metode pritiska gumba 34  
upotreba PIN metode 34  
povjerljivi zadaci ispisivanja 30  
početni zaslon  
prikaz ikona 17  
prilagođavanje 17  
prazne stranice 85

premještanje pisača 9, 61  
pričekivanje ikona na početnom zaslonu 17  
priključci pisača 11  
priključivanje kabela 11  
prilagodba svjetline zaslona pisača 62  
prilagođavanje svjetline zaslon pisača 62  
Prilagođavanje zaslona  
upotreba 17  
prilagođavanje zaslona 17  
prilagođavanje zatamnjenoosti tonera 102  
privremena  
izjava o 33  
privremena memorija 33  
brisanje 32  
programske datoteke  
ažuriranje 121  
promjena postavki priključka internal solutions port (ISP) 35  
pronalaženje dodatnih informacija o pisaču 8  
provjera mogućnosti povezivanja pisača 73  
provjera statusa dijelova i potrošnog materijala 37  
Provjerite vezu odlagača 80

**R**

razine emisije buke 123  
razumijevanje statusa gumba za uključivanje/isključivanje i indikatora 13  
recikliranje  
Lexmark ambalaža 63  
Lexmark proizvodi 63  
spremnici tonera 63  
rješavanje problema  
Embedded Web Server ne može se otvoriti 72  
pisač ne odgovara 101  
česta pitanja o ispisivanju u boji 103  
rješavanje problema s kvalitetom ispisa  
bijele stranice 85  
dvostrukе slike pojavljuju se na ispisima 87  
iskrivljeni ili neravnvi znakovi 92  
iskrivljeni ispis 95

mrlje i točke na ispisu 94  
na ispisima se pojavljuju tamne crte ili pruge 99  
nepotpun tekst ili slike 98  
neravni ispis 95  
neravnomjerna gustoća ispisa 99  
ponavljajuće nepravilnosti ispisa 96  
prazne stranice 85  
puna boja ili crne slike 97  
siva pozadina 88  
svijetli ispis 92  
taman ispis 86  
toner se lako briše 98  
vodoravne bijele crte 90  
vodoravne tamne crte 89  
rješavanje problema s opcijama pisača  
  interna opcija ne može se otkriti 74  
  internal solutions port (ISP) 75  
  kartica paralelnog sučelja 75  
  kartica serijskog sučelja 75  
rješavanje problema, ispisivanje  
  ispis s razvrstavanjem ne funkcioniра 78  
  neispravne margine na ispisima 91  
  omotnice se lijepe pri ispisivanju 78  
  papir se često zaglavljuje 81  
  povezivanje odlagača ne funkcioniра 79  
  povjerljivi i drugi dokumenti na čekanju ne ispisuju se 82  
  savijanje papira 79  
  sporo ispisivanje 83  
  zadaci ispisivanja ne ispisuju se 84  
  zadatak se ispisuje iz pogrešnog odlagača 102  
  zadatak se ispisuje na pogrešnom papiru 102  
  zaglavljene stranice ne ispisuju se ponovno 81  
rješavanje problema, kvaliteta boje  
  ispis izgleda nijansiran 104  
rješavanje problema, kvaliteta ispisa  
  bijele stranice 85

dvostruke slike pojavljuju se na ispisima 87  
iskriviljeni ili neravni znakovi 92  
iskriviljeni ispis 95  
mrlje i točke na ispisu 94  
na ispisima se pojavljuju tamne crte ili pruge 99  
nepotpun tekst ili slike 98  
neravni ispis 95  
neravnomjerna gustoća ispisa 99  
okomite bijele crte 100  
ponavljajuće nepravilnosti ispisa 96  
prazne stranice 85  
puna boja ili crne slike 97  
siva pozadina 88  
svijetli ispis 92  
taman ispis 86  
toner se lako briše 98  
vodoravne bijele crte 90  
vodoravne tamne crte 89  
rješavanje problema, opcije pisača  
  interna opcija ne može se otkriti 74  
  internal solutions port (ISP) 75  
ručno popravljanje boje  
  primjena 103

**S**  
Sadržaj ispravka boje 103  
serijski priključak, ispisivanje postavljanje 36  
sigurnosne informacije 5, 6, 7  
slušalice  
  zadana glasnoća 34  
služba za korisničku podršku kontaktiranje 104  
softver pisača, instaliranje 120  
spremnici tonera  
  naručivanje 37  
  recikliranje 63  
spremnik s tonerom  
  zamjena 48  
status dijelova  
  provjeravanje 37  
status potrošnog materijala  
  provjeravanje 37  
stranica s postavkama izbornika  
  ispisivanje 16  
svijetli ispis 92

## T

temperatura oko pisača 125  
trajna memorija 33  
  brisanje 32  
tvrdi disk pisača  
  odlaganje 33  
  šifriranje 32

## U

U flash memoriji nema dovoljno prostora za resurse 76  
uključivanje glasovnog navođenja 20  
ulaganje  
  kartonski papir 24  
  omotnice 24  
  ulagač za razne medije 24  
ulaganje u odlagače 22  
ulagač za razne medije  
  ulaganje 24  
Univerzalna veličina papira  
  postavljanje 22  
upotreba  
  originalni dijelovi tvrtke Lexmark 37  
  originalni potrošni materijali tvrtke Lexmark 37  
upotreba početnog zaslona 13  
upotreba Prilagođavanja zaslona 17  
upotreba upravljačke ploče 12  
upotreba zaslonske tipkovnice 21  
upravljačka ploča  
  upotreba 12  
upravljački program za ispisivanje  
  hardverske opcije, dodavanje 120  
uređivanje grupe 19  
uređivanje kontakata 19  
USB kabel 11  
USB priključak 11  
  omogućavanje 73  
utičnica kabela za napajanje 11  
uvoz konfiguracijske datoteke  
  upotrebotom aplikacije Embedded Web Server 120

**V**

valjak za uvođenje  
zamjena 52  
vlažnost oko pisača 125  
vodoravne tamne crte 89  
vraćanje tvornički zadanih postavki 32  
vrsta papira  
postavljanje 22

**W**

Wi-Fi Protected Setup  
bežična mreža 34

**Z**

zadaci ispisivanja s ponavljanjem 30  
ispisivanje s Macintosh  
računala 30  
ispisivanje s Windows  
računala 30  
zadaci ispisivanja s provjerom 30  
ispisivanje s Macintosh  
računala 30  
ispisivanje s Windows  
računala 30  
zadaci ispisivanja s rezervacijom  
ispisivanje s Macintosh  
računala 30  
ispisivanje s Windows  
računala 30  
zadaci na čekanju 30  
ispisivanje s Macintosh  
računala 30  
ispisivanje s Windows  
računala 30  
zadana glasnoća slušalica  
prilagođavanje 34  
zadana glasnoća zvučnika  
prilagođavanje 34  
zadatak ispisivanja  
otkazivanje s računala 31  
otkazivanje s upravljačke ploče pisača 31  
zadržani zadaci ispisivanja  
ispisivanje s Macintosh  
računala 30  
ispisivanje s Windows  
računala 30

zaglavljeni papir  
izbjegavanje 64  
zaglavljeni papir iza vratašaca A 68  
zaglavljeni papir u odlagačima 66  
zaglavljeni papir u standardnom odjeljku 67  
zaglavljeni papir u ulagaču za razne medije 67  
zaglavljivanje  
izbjegavanje 64  
lokacije 65  
pronalaženje mjesta zaglavljivanja 65  
zaglavljivanje papira, vađenje  
odlagači 66  
standardni odjeljak 67  
u grijaču 68  
u jedinici za obostrani rad 68  
ulagač za razne medije 67  
zaglavljivanje, vađenje  
odlagači 66  
u grijaču 68  
u jedinici za obostrani rad 68  
ulagač za razne medije 67  
Zamijenite spremnik, regija pisača se ne podudara 76  
zamjena bočice za otpadni toner 50  
zamjena dijelova  
modul za prijenos 57  
podloga razdjelnika 55  
valjak za uvođenje 52  
zamjena ispisne jedinice 40  
zamjena kompleta za ispisivanje 44  
zamjena modula za prijenos 57  
zamjena podloge razdjelnika 55  
zamjena spremnika tonera 48  
zamjena valjka za uvođenje 52  
zaslon pisača  
prilagođavanje svjetline 62  
zaslonska tipkovnica  
upotreba 21  
zatamnjenoštonera  
prilagođavanje 102  
zvučnik  
zadana glasnoća 34

**Č**

česta pitanja o ispisivanju u boji 103  
čišćenje  
unutarnji dio pisača 36  
vanjski dio pisača 36  
čišćenje pisača 36

**Š**

šifriranje tvrdog diska pisača 32  
štедnja potrošnog materijala 62