



Skriverne CS720, CS725, CS725R, CS727 og CS728

Brukerhåndbok

Juni 2019

www.lexmark.com

Maskintype(r):

5028

Modell(er):

135, 1A5, 630, 6A0

Innhold

Sikkerhetsinformasjon.....	5
Konvensjoner.....	5
Produkterklæringer.....	5
Bli kjent med skriveren.....	8
Finne informasjon om skriveren.....	8
Velge en plassering for skriveren.....	9
Skriverkonfigurasjoner.....	10
Koble til kabler.....	11
Ved hjelp av kontrollpanelet.....	12
Lære om status for av/på-knappen og indikatorlampen.....	13
Bruke startsidene.....	13
Menyoversikt.....	15
Skrive ut en menyinnstillingsside.....	16
Konfigurere og bruke programmer på startbildet.....	17
Tilpasse startsidene.....	17
Bruke Skjermtilpasning.....	17
Konfigurere Skjemaer og favoritter.....	17
Konfigurere miljøinnstillinger.....	18
Administrere kontakter.....	18
Konfigurering og bruk av tilgjengelighetsfunksjonene.....	20
Aktivere forstørrelsesmodus.....	20
Aktivere taleveiledning.....	20
Justere talehastighet for taleveiledningen.....	20
Aktivere oppleste passord eller PIN-koder.....	20
Navigere på skjermen ved hjelp av bevegelser.....	21
Bruke tastaturet på skjermen.....	21
Legge i papir og spesialpapir.....	22
Angi størrelse og type spesialpapir.....	22
Konfigurere innstillinger for universalpapir.....	22
Legge i skuffer.....	22
Legge papir i flerbruksmateren.....	24

Koble sammen skuffer.....	25
Utskrift.....	27
Skrive ut fra en datamaskin.....	27
Skrive ut skjemaer.....	27
Skrive ut fra en mobilenhet.....	27
Skrive ut fra en flash-stasjon.....	28
Støttede flash-stasjoner og filtyper.....	29
Konfigurere konfidensielle jobber.....	30
Skrive ut holdte jobber.....	30
Skrive ut en liste med skrifteksempler.....	31
Avbryte en utskriftsjobb.....	31
Sikre skriveren.....	32
Slette skriverminne.....	32
Slette innholdet på skriverens harddisk.....	32
Konfigurere kryptering av skriverens harddisk.....	32
Gjenopprette fabrikkinnstillingene.....	32
Erklæring om flyktig og ikke-flyktig minne.....	33
Vedlikeholde skriveren.....	34
Justere høyttalervolumet.....	34
Nettverksutskrift.....	34
Konfigurere seriell utskrift (bare Windows).....	35
Rengjøre skriveren.....	36
Bestille rekvisita.....	37
Bytte ut deler og rekvisita.....	40
Flytte skriveren.....	61
Spare energi og papir.....	62
Gjenvinning.....	63
Fjerne fastkjørt papir.....	64
Unngå papirstopp.....	64
Identifisere hvor papiret har kjørt seg fast.....	65
Papirstopp i skuffer.....	66
Papirstopp i flerbruksmateren.....	67
Papirstopp i standardskuffen.....	67

Papirstopp i deksel A.....	68
Feilsøking.....	72
Nettverkstilkoblingsproblemer.....	72
Problemer med tilleggsutstyr.....	74
Problemer med rekvisita.....	76
Problemer med papirmating.....	77
Utskriftsproblemer.....	81
Problemer med fargekvaliteten.....	100
Hvordan du kan kontakte brukerstøtte.....	102
Oppgradering og flytting.....	104
Maskinvare.....	104
Programvare.....	118
Fastvare.....	118
Merknader.....	120
Indeks.....	127

Sikkerhetsinformasjon

Konvensjoner

Merk: En *merknad* viser til informasjon som kan hjelpe deg.

Advarsel: En *advarsel* viser til noe som kan skade produktets maskinvare eller programvare.

FORSIKTIG: Forholdsregelen *Forsiktig* viser til en potensielt farlig situasjon som kan skade deg.

Det finnes ulike typer forholdsregler, blant annet:



FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Angir fare for personskade.



FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Angir fare for elektrisk støt.



FORSIKTIG – VARM OVERFLATE: Angir fare for forbrenning ved berøring.



FORSIKTIG – FARE FOR VELTING: Angir fare for knusing.



FORSIKTIG – KLEMFARE: Angir fare for å bli sittende fast mellom bevegelige deler.

Produkterklæringer



FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Koble strømledningen til en jordet og lett tilgjengelig stikkontakt med riktig klassifisering i nærheten av produktet for å unngå fare for brann eller elektrisk støt.



FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Bruk bare strømledningen som følger med dette produktet, eller en strømledning som er godkjent av produsenten, for å unngå risiko for brann eller elektrisk støt.



FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Ikke bruk dette produktet med skjøteledninger, grenuttak med flere kontakter, skjøteledninger med flere kontakter eller UPS-enheter. Denne typen tilbehør kan fort bli overbelastet av en laserskriver, noe som kan føre til brannfare, skade på eiendom og dårlig skrivertytelse.



FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Til dette produktet må du bare bruke et overspenningsvern fra Lexmark som er koblet riktig mellom skriveren og strømledningen som følger med skriveren. Bruk av overspenningsvern fra en annen leverandør enn Lexmark, kan føre til brannfare, skade på eiendom og dårlig skrivertytelse.



FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Ikke plasser dette produktet i nærheten av vann eller fuktige områder, da dette medfører fare for elektrisk støt.



FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Ikke installer dette produktet eller utfør noe elektrisk arbeid med tilkoblinger, for eksempel strømledningen, faksfunksjonen eller telefonen, i tordenvær, da dette medfører fare for elektrisk støt.



FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Ikke kutt, vri, knyt eller klem sammen strømledningen, og ikke plasser tunge gjenstander på den. Strømledningen må ikke utsettes for unødvendig slitasje eller belastning. Pass på at strømledningen ikke kommer i klem, for eksempel mellom møbler og vegger. Hvis strømledningen utsettes for slike situasjoner, kan det forårsake brann eller gi elektrisk støt. Kontroller strømledningen jevnlig. Koble strømledningen fra stikkontakten før den kontrolleres.

-  **FORSIKTIG – FARE FOR STØT:** Kontroller at alle eksterne tilkoblinger (for eksempel Ethernet- og telefonsystemtilkoblinger) er riktig koblet til de riktige portene, for å unngå fare for elektrisk støt.
-  **FORSIKTIG – FARE FOR STØT:** Hvis du skal bruke kontrollerkortet eller installere ekstra maskinvare eller minneenheter etter installering av skriveren, må du slå av skriveren og trekke ut strømuttaket før du fortsetter. Unnlatelse av å gjøre dette medfører fare for elektrisk støt. Hvis du har koblet andre enheter til skriveren, må du slå av disse også og trekke ut alle ledninger som er koblet til skriveren.
-  **FORSIKTIG – FARE FOR STØT:** Koble strømledningen fra strømuttaket og koble alle kabler fra skriveren for å unngå elektrisk støt under rengjøring av utsiden av skriveren.
-  **FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:** Hvis skriveren veier mer enn 20 kg (44 pund), trengs det to eller flere personer for å løfte den på en sikker måte.
-  **FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:** Hvis du skal flytte skriveren, må du følge disse retningslinjene for å unngå personskade og skade på skriveren:
- Kontroller at alle dører og skuffer er lukket.
 - Slå av skriveren, og koble strømledningen fra strømuttaket.
 - Koble alle ledninger og kabler fra skriveren.
 - Hvis skriveren har separate, ekstra gulvskuffer eller andre festede utskuffer, må du koble fra disse før skriveren flyttes.
 - Hvis skriveren har en hjulsokkel, ruller du skriveren forsiktig dit du vil plassere den. Utvis forsiktighet ved flytting over terskler og mellomrom i gulvet.
 - Hvis skriveren ikke har en hjulsokkel, men er konfigurert med tilleggsskuffer eller andre utskuffer, fjerner du utskuffene og løfter skriveren av skuffene. Ikke løft skriveren og tilleggsutstyret samtidig.
 - Bruk alltid håndtakene på skriveren når du løfter den.
 - Hvis skriveren flyttes på en vogn eller lignende, må denne vognen ha en overflate som har plass til hele bunnplaten på skriverkabinettet.
 - Vogner som brukes til å flytte tilleggsutstyr, må ha en overflate som er stor nok til tilleggsutstyret.
 - Hold skriveren i oppreist posisjon.
 - Unngå kraftig risting og sammenstøt.
 - Pass på at fingrene dine ikke kommer under skriveren når du setter den ned.
 - Sørg for at det er nok ledig plass rundt skriveren.
-  **FORSIKTIG – FARE FOR VELTING:** Hvis du skal installere tilleggsutstyr på skriveren eller flerfunksjonsskriveren, må du kanskje bruke en hjulsokkel, et møbel eller annet utstyr for at skriveren skal stå støtt. Dette bidrar til å unngå personskader. Du finner mer informasjon om andre konfigurasjoner som støttes, på www.lexmark.com/multifunctionprinters.
-  **FORSIKTIG – FARE FOR VELTING:** Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre skuffene være lukket til de må åpnes.
-  **FORSIKTIG – VARM OVERFLATE:** Skriveren kan være varm innvendig. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.
-  **FORSIKTIG – KLEMFARE:** For å unngå fare for klemskader må du være forsiktig i områder merket med denne etiketten. Klemskader kan oppstå rundt bevegelige deler, for eksempel tannhjul, skuffer og deksler.
-  **FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:** Dette produktet bruker en laser. Bruk av andre kontroller, justeringer eller prosedyrer enn det som er angitt i *brukerhåndboken*, kan utsette deg for farlig stråling.



FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Litiumbatteriet i dette produktet er ikke beregnet for å byttes.

Det kan føre til eksplosjonsfare hvis et litiumbatteri ikke byttes på riktig måte. Du må aldri lade opp, ta fra hverandre eller destruere et litiumbatteri. Kast brukte litiumbatterier i henhold til produsentens instruksjoner og lokale regelverk.

Dette produktet er utviklet, testet og godkjent i henhold til strenge, globale sikkerhetsstandarder ved bruk av komponenter fra spesifikke produsenter. Sikkerhetsfunksjonene til delene kan være skjult. Produsenten er ikke ansvarlig for bruk av andre reservedeler.

Bruk profesjonelt servicepersonell til service og reparasjoner utenom det som er beskrevet i brukerhåndboken.

Produktet bruker en utskriftsprosess som varmer opp utskriftsmaterialet, og varmen kan gjøre at materialet avgir avgasser. Du må gjøre deg kjent med og forstå den delen av brukerveiledningen som omhandler retningslinjer for valg av utskriftsmateriale, slik at du unngår mulige farlige avgasser.


Dette produktet kan produsere små mengder ozon under normal bruk og kan være utstyrt med et filter som er utviklet for å begrense ozonkonsentrasjonen til nivåer som er betydelig lavere enn anbefalt eksponering mot radiofrekvensstråling. Hvis du vil unngå høye nivåer av ozonkonsentrasjon under omfattende bruk, må du installere dette produktet i et område med god ventilasjon og bytte ut ozon- og utblåsningsfiltrene hvis dette er angitt i vedlikeholdsinstruksjonene for produktet. Hvis det ikke nevnes til filtre i vedlikeholdsinstruksjonene for produktet, har ikke dette produktet filtre som må skiftes ut.

TA GODT VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE.

Bli kjent med skriveren

Finne informasjon om skriveren

Hva leter du etter?	Her kan du finne det
Innledende oppsettsinstruksjoner: • Koble skriveren til • Installere skriverprogramvaren	Se konfigureringsdokumentasjonen som fulgte med skriveren, eller gå til http://support.lexmark.com.
Tilleggskonfigurasjon og instruksjoner for bruk av skriveren: • Velge og oppbevare papir og spesialpapir • Legge i papir • Konfigurere skriverinnstillinger • Vise eller skrive ut dokumenter og foto • Konfigurering og bruk av programvaren • Konfigurere skriveren på et nettverk • Vedlikehold av skriveren • Feilsøking og problemløsning	<i>Informasjonssenter</i> – Gå til http://infoserve.lexmark.com. <i>Hjelpeemner</i> – Åpne veiledningene på skriverens fastvare, eller gå til http://support.lexmark.com. <i>Veiledning for berøringsskjerm</i> – Gå til http://support.lexmark.com. <i>Produktvideoer</i> – Gå til http://infoserve.lexmark.com/idv/.
Informasjon om oppsett og konfigurering av tilgjengelighetsfunksjonene i skriveren	<i>Lexmarks tilgjengelighetsveiledning</i> – Gå til http://support.lexmark.com.
Hjelp til skriverprogramvaren	Hjelp for Microsoft® Windows® og Macintosh-operativsystemer – Åpne et av skriverprogrammene og klikk på Hjelp. Klikk  for å vise kontekstavhengig informasjon. Merknader: • Hjelpetekst blir installert automatisk sammen med skriverprogramvaren. • Skriverprogramvaren plasseres i mappen for skriverprogrammet eller på skrivebordet. Dette avhenger av operativsystemet.

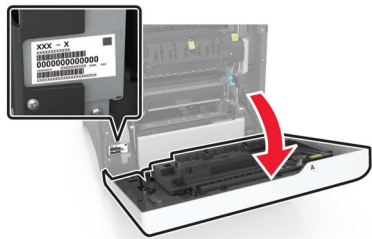Hva leter du etter?	Her kan du finne det
Nyeste tilleggsmasjinsinformasjon, oppdateringer og brukerstøtte: • Dokumentasjon • Drivernedlasting • Live chat-støtte • E-poststøtte • Tale-støtte	Gå til http://support.lexmark.com. Merk: Velg land/region og deretter produkt for å finne informasjonen du ser etter. Kontaktinformasjon for brukerstøtte for ditt land eller område finner du på webområdet for kundestøtte eller i den trykte garantien som fulgte med skriveren. Ha følgende informasjon for hånden når du kontakter brukerstøtte: • Kjøpsdato og -sted • Maskintype og serienummer 
• Sikkerhetsinformasjon • Informasjon om regelverk • Garantiinformasjon • Miljøinformasjon	Garantiinformasjon varierer fra land eller område: • I USA – Se erklæringen om begrenset garanti som fulgte med skriveren, eller gå til http://support.lexmark.com. • Andre land og regioner – Se den trykte garantien som fulgte med skriveren. <i>Produktinformasjon</i> – Se dokumentasjonen som fulgte med skriveren, eller gå til http://support.lexmark.com.

Velge en plassering for skriveren

Når du velger hvor skriveren skal stå, må du passe på at det er nok plass rundt den til å kunne åpne skuffer og deksler og til å installere tilleggsmasjinvare.

- Plasser skriveren i nærheten av et strømuttak.



FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.




FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Ikke plasser dette produktet i nærheten av vann eller fuktige områder, da dette medfører fare for elektrisk støt.

- Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon i rommet til å oppfylle de nyeste kravene i ASHRAE 62-standard eller CEN Technical Committee 156-standard.
- Sett skriveren på en flat, solid og stabil overflate.
- Hold skriveren
 - på et rent, tørt og støvfritt sted
 - bort fra stifter og binders på avveier
 - slik at den ikke utsettes for direkte luftstrømmer fra lufteanlegg, varmekilder, ventilatorer og lignende
 - slik at den ikke utsettes for direkte sollys eller svært tørre eller fuktige forhold
- Følg anbefalte temperaturer og unngå svingninger:

Romtemperatur	10 til 32,2°C (50 til 90 °F)
Lagringstemperatur	–40 til 43 °C (–40 til 110 °F)

- La det være god nok plass rundt skriveren til at lufttilførselen blir god. Se følgende mål:

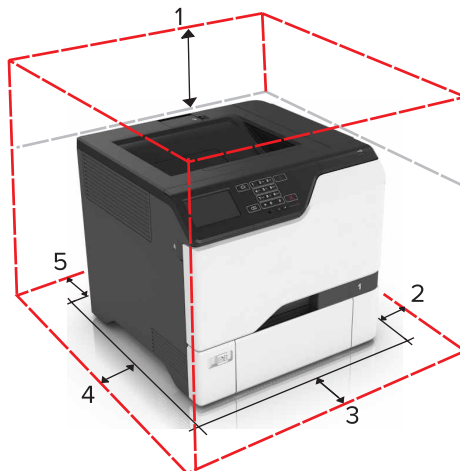

1	Topp	178 mm (7 tommer)
2	Høyre side	127 mm (5 tommer)
3	Front	508 mm (20 tommer)
4	Venstre side	127 mm (5 tommer)
5	Bak	76 mm (3 tommer)

Skriverkonfigurasjoner

⚠ FORSIKTIG – FARE FOR VELTING: Hvis du skal installere ett eller flere alternativer på skriveren eller flerfunksjonsskriveren, må du kanskje bruke en hjulsokkel, et møbel eller annet utstyr for at skriveren skal stå støtt. Dette bidrar til å unngå personskader. Du finner mer informasjon om andre konfigurasjoner som støttes, på www.lexmark.com/multifunctionprinters.

⚠ FORSIKTIG – FARE FOR VELTING: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre skuffene være lukket til de må åpnes.

Du kan konfigurere skriveren ved å legge til tre ekstra 550-arks skuffer.



1	Standard utskuff
2	650-arks duoskuff
3	550 arks skuffer (tilleggsutstyr)
4	Kontrollpanel


Koble til kabler

⚡ FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Ikke installer dette produktet eller utfør noe elektrisk arbeid med tilkoblinger, for eksempel strømledningen, faksfunksjonen eller telefonen, i tordenvær, da dette medfører fare for elektrisk støt.

⚠ FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordnet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.


⚠ FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Bruk bare strømledningen som følger med dette produktet, eller en strømledning som er godkjent av produsenten, for å unngå risiko for brann eller elektrisk støt.

Advarsel – mulig skade: Ikke ta på de viste områdene på USB-kabelen, de trådløse nettverksadapterne eller skriveren under utskrift. Det kan føre til funksjonsfeil eller tap av data.

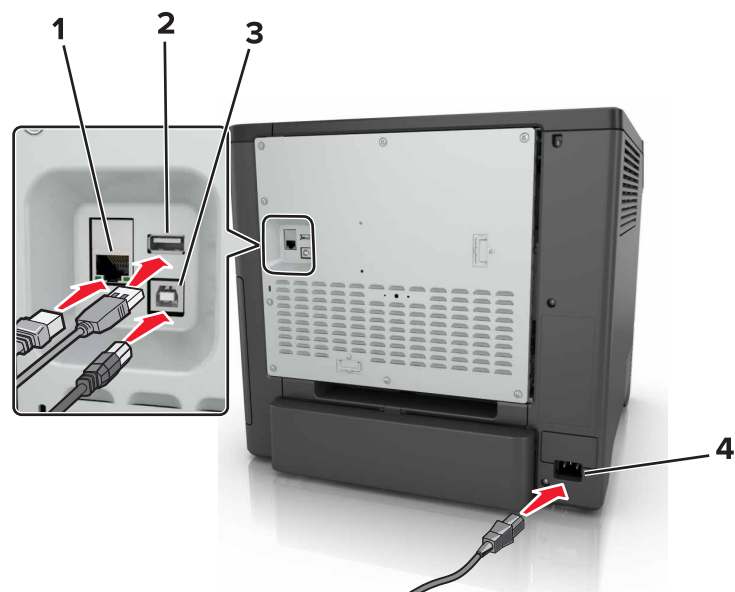

	Bruk	Til
1	Ethernet-port	Koble skriveren til et nettverk.
2	USB-port	Koble til et tastatur eller noe annet som er kompatibelt.
3	USB-port	Koble skriveren til en datamaskin.
4	Kontakt for skriverens strømledning	Koble skriveren til et jordet strømuttak.

Ved hjelp av kontrollpanelet

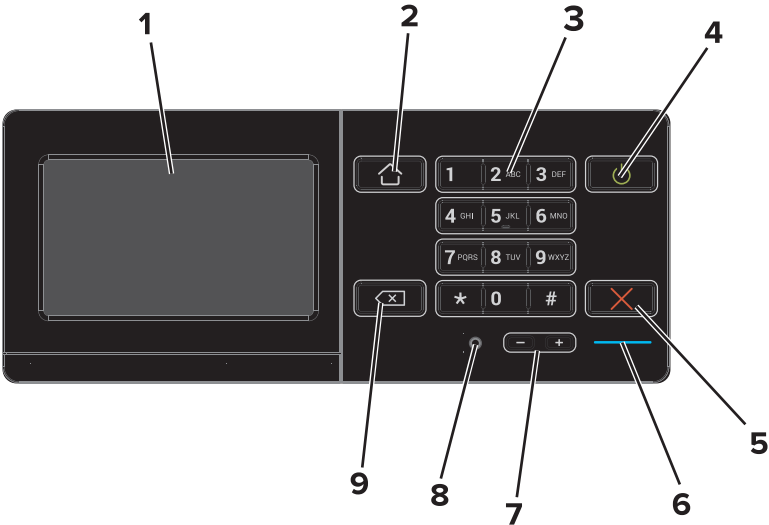

	Bruk	Til
1	Skjerm	• Vise skrivermeldinger og rekvisitastatus. • Konfigurere og bruke skriveren.
2	Hjem	Gå til startskjermbildet.

	Bruk	Til
3	Tastatur	Angi tall eller symboler i et inndatafelt.
4	På/av-knapp	- Slå skriveren av eller på. Merk: Trykk på og holde nede av/på-knappen i fem sekunder for å slå av skriveren. - Still inn skriveren til Hvilemodus eller Dvalemodus. - Aktiver skriveren hvis den er i Hvilemodus eller Dvalemodus.
5	Stopp- eller avbryt-knapp	Stopp den gjeldende jobben.
6	Lampe	Kontrollere statusen for skriveren.
7	Volumknapper	Juster volumet på hodetelefonene eller høyttaleren.
8	Port for hodetelefoner eller høyttaler	Koble til hodetelefoner eller høyttaler.
9	Tilbakeknapp	Flytt markøren bakover, og slett et tegn i et inndatafelt.

Lære om status for av/på-knappen og indikatorlampen


Lampe	Skriverstatus
Av	Skriveren er slått av eller i dvalemodus.
Blått	Skriveren er klar eller behandler data.
Rødt	Skriveren trenger tilsyn.

Lampe på av/på-knapp	Skriverstatus
Av	Skriveren er av, klar eller behandler data.
Lyser gult	Skriveren er i hvilemodus.
Blinker gult	Skriveren er i dvalemodus.

Bruke startsidan

Når skriveren er slått på, vises startsidan på skjermen. Bruk knappene og ikonene på startbildet til å utføre handlinger.

Merk: Startbildet kan variere avhengig av innstillingene som er definert for startbildet, administratoroppsettet og aktive innebygde løsninger.

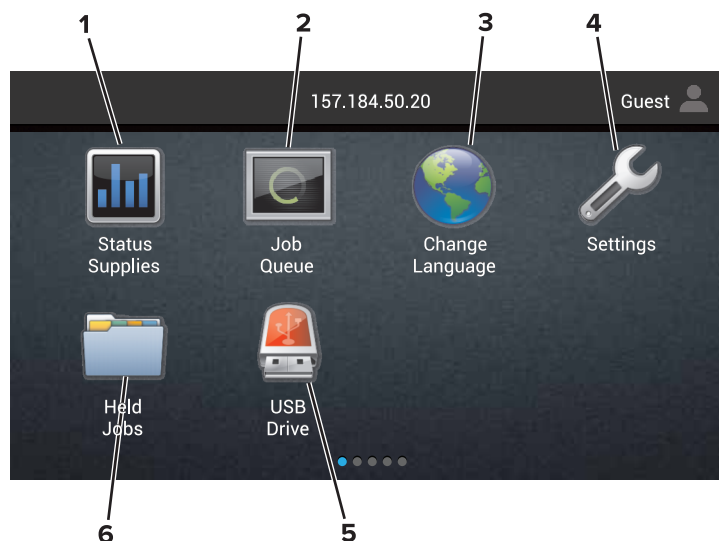

Trykk på:	Til
1	Status/rekvisita • Viser en skriveradvarsel eller en feilmelding når det kreves en handling fra brukeren for at skriveren skal kunne fortsette behandlingen av en jobb. • Vis mer informasjon om skriveradvarselen eller -meldingen og om hvordan du fjerner den. Merk: Du kan også få tilgang til denne innstillingen ved å trykke på den øverste delen på startskjermen.
2	Jobbkø Viser alle de gjeldende utskriftsjobbene. Merk: Du kan også få tilgang til denne innstillingen ved å trykke på den øverste delen på startskjermen.
3	Endre språk Endrer språket på skriverskjermen.
4	Innstillinger Viser skrivermenyene.
5	USB-stasjon Viser, velger eller skriver ut fotografier og dokumenter fra en flash-enhet.
6	Holdte jobber Vis alle de gjeldende holdte utskriftsjobbene.

Disse innstillingene kan også vises på startsiden

Trykk på:	Til
Bokmerker	Få tilgang til bokmerker.
Programprofiler	Få tilgang til applikasjonsprofiler.
Lås enhet	Hindrer at brukere får tilgang til alle funksjonene fra startskjermen.

Menyoversikt

Enhet

• Innstillinger • Eksternt kontrollpanel • Varsler • Strømstyring • Informasjon som sendes til Lexmark	• Tilgjengelighet • Gjenopprett standardinnstillinger • Vedlikehold • Synlige ikoner på startside • Om denne skriveren
--	--

Skriv ut

• Oversikt • Etterbehandling • Oppsett • Kvalitet • Jobbstatistikk • XPS	• PDF • PostScript • PCL • HTML • Bilde • PPDS
--	--

Papir

• Skuffkonfigurerings • Papirtypekonfigurerings	• Skuffkonfigurasjons
---	---

Nettverk/porter

• Nettverksoversikt • Trådløs • AirPrint • Ethernet • TCP/IP • IPv6 • SNMP • IPSec	• LPD-konfigurasjon • HTTP-/FTP-innstillinger • ThinPrint • USB • Parallell [x] • Seriell • Google Cloud Print • Wi-Fi Direct
--	---

USB-stasjon

Flash Drive Print (Utskrift fra minnepinne)

Sikkerhet

• Påloggingsmetoder • Planlegg USB-enheter • Sikkerhetskontrolllogg • Påloggingsbegrensninger • Oppsett for konfidensiell utskrift	• Diskkryptering • Slett midlertidige datafiler • Løsninger LDAP-innstillinger • Diverse
--	--

Tilleggskortmeny

Merk: Denne innstillingen vises bare hvis et tilleggskort er installert.

Rapporter

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Menyinnstillingsside• Enhet• Skriv ut | <ul style="list-style-type: none">• Snarveier• Nettverk |
|---|--|

Hjelp

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Skriv ut alle veiledningene• Fargekvalitet• Tilkoblingsveiledning• Informasjon | <ul style="list-style-type: none">• Utskriftsmateriale• Flytteveiledning• Veiledning om utskriftskvalitet• Rekvisitaveiledning |
|---|---|

Feilsøking

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Eksempler på grunnleggende utskriftskvalitet | <ul style="list-style-type: none">• Eksempler på avansert utskriftskvalitet |
|--|---|

Skrive ut en menyinnstillingsside

Gå til startsidene, trykk på **Innstillinger** > **Rapporter** > **Menyinnstillingsside**.

Konfigurere og bruke programmer på startbildet

Tilpasse startsidene

1 Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

Merknader:

- Vis IP-adressen til skriveren på startsidene til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig, slik at nettsiden kan lastes inn på riktig måte.

2 Klikk på **Innstillinger** > **Enhet** > **Synlige ikoner på startsidene**.

3 Velg ikonene som du vil skal vises på startsidene.

4 Bruk endringene.

Bruke Skjermtilpasning.

Endre bakgrunnen

1 Trykk på **Endre bakgrunnsbilde** på startsidene.

2 Velg et bilde du vil bruke.

3 Bruk endringene.

Opprette en lysbildefremvisning

Før du begynner, må du konfigurere innstillingene for lysbildefremvisning. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med løsningen.

1 Sett inn en flash-stasjon i USB-porten.

2 Trykk på **Kopier** på startskjermen.

Merk: Bildene vises i alfabetisk rekkefølge.

Konfigurere Skjemaer og favoritter

1 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

Merknader:

- Vis IP-adressen til skriveren på startsidene til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.

- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

2 Klikk på **Programmer > Skjemaer og favoritter > Konfigurer**.

3 Klikk på **Legg til**, og tilpass deretter innstillingene.

Merknader:

- Du kontrollerer at plasseringsinnstillingene for bokmerket er riktige ved å skrive inn IP-adressen for vertsdatabasens der bokmerket vises.
- Kontroller at skriveren har tilgangsrettigheter til mappen der bokmerket finnes.

4 Bruk endringene.

Konfigurere miljøinnstillinger

1 Trykk på **Miljøinnstillinger** på startskjermen.

2 Konfigurer miljømodusinnstillingene, eller planlegg en strømsparingsmodus.

3 Bruk endringene.

Administrere kontakter

Legge til kontakter

1 Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

Merknader:

- Vis IP-adressen til skriveren på startsidene til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig, slik at nettsiden kan lastes inn på riktig måte.

2 Klikk på **Adressebok**.

3 Legg til en kontakt fra delen Kontakter.

Merk: Du kan tilordne kontakten til én eller flere grupper.

4 Angi en påloggingsmetode ved behov for å tillate programtilgang.

5 Bruk endringene.

Legge til grupper

1 Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

Merknader:

- Vis IP-adressen til skriveren på startsidene til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.

- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig, slik at nettsiden kan lastes inn på riktig måte.

2 Klikk på **Adressebok**.

3 Fra delen Kontaktgrupper kan du legge til et gruppenavn.

Merk: Du kan tilordne én eller flere kontakter til gruppen.

4 Bruk endringene.

Redigere kontakter eller grupper

1 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

Merknader:

- Vis IP-adressen til skriveren på startsidene til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig, slik at nettsiden kan lastes inn på riktig måte.

2 Klikk på **Adressebok**.

3 Gjør ett av følgende:

- I delen Kontakter klikker du på en kontakt og redigerer informasjonen.
- I delen Kontaktgrupper klikker du på et gruppenavn og redigerer informasjonen.

4 Bruk endringene.

Slette kontakter eller grupper

1 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

Merknader:

- Vis IP-adressen til skriveren på startsidene til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig, slik at nettsiden kan lastes inn på riktig måte.

2 Klikk på **Adressebok**.

3 Gjør ett av følgende:

- I delen Kontakter velger du en kontakt som du vil slette.
- I delen Kontaktgrupper velger du et gruppenavn som du vil slette.

Konfigurerings og bruk av tilgjengelighetsfunksjonene

Aktivere forstørrelsesmodus

- 1 Gå til kontrollpanelet, og trykk på og hold nede **5**-tasten til du hører en talemelding.
- 2 Velg **Forstørrelse**.
- 3 Velg **OK**.

Hvis du vil ha mer informasjon om navigering på et forstørret skjermbilde, kan du se [Navigere på skjermen ved hjelp av bevegelser på side 21](#).

Aktivere taleveiledning

Fra kontrollpanelet

- 1 Hold **5**-tasten inne til du hører en talemelding.
- 2 Velg **OK**.

Fra tastaturet

- 1 Hold **5**-tasten inne til du hører en talemelding.
- 2 Trykk på **Tab** for å flytte fokusmarkøren til OK-knappen, og trykk deretter på **Enter**.

Merknader:

- Taleveiledning aktiveres også når du plugges hodetelefoner inn i hodetelefonkontakten.
- For å justere lydstyrken bruker du volumknappene nederst på kontrollpanelet.

Justere talehastighet for taleveiledningen

- 1 Gå til startsidene, og velg **Innstillinger > Enhet > Tilgjengelighet > Talehastighet**.
- 2 Velg talehastighet.

Aktivere oppleste passord eller PIN-koder

- 1 Gå til startsidene, og velg **Innstillinger > Enhet > Tilgjengelighet > Les passord/PIN-koder høyt**.
- 2 Aktiver innstillingen.

Navigere på skjermen ved hjelp av bevegelser

Merknader:

- Bevegelsene er bare tilgjengelig når taleveiledning er aktivert.
- Et fysisk tastatur kreves for å skrive inn tegn og justere enkelte innstillinger.

Bevegelse	Funksjon
Dobbeltrykk	Velg et alternativ eller et element på skjermen.
Trippeltrykk	Zoom inn eller ut på tekst og bilder.
Sveipe mot høyre eller nedover	Gå til neste element på skjermen.
Sveipe mot venstre eller oppover	Gå til forrige element på skjermen.
Pan (panorer)	Gå til deler av det zoomede bildet som er utenfor skjermen. Merk: Denne bevegelsen krever at du drar over det zoomede bildet med to fingre.
Sveipe oppover og så mot venstre	Lukke et program og gå tilbake til startskjermbildet.
Sveipe nedover og så mot venstre	• Avbryte en jobb. • Gå tilbake til forrige innstilling. • Gå ut av skjermbildet som vises, uten å endre innstillinger eller verdier.
Sveipe oppover og så nedover	Gjenta en taleveiledning.

Bruke tastaturet på skjermen

Gjør ett eller flere av følgende:

- Dra en finger over tasten for å kunngjøre tegnet.
- Løft fingeren for å angi tegnet, eller skriv inn tegnet i feltet.
- Trykk på **Backspace** for å slette tegn.
- For å høre innholdet i feltet trykker du på **Tab** og deretter **Skift + Tab**.

Legge i papir og spesialpapir

Angi størrelse og type spesialpapir

Skuffene registrerer automatisk størrelsen til vanlig papir. Gjør følgende for spesialpapir, som etiketter, kartong eller konvolutter:

- 1 Velg følgende på startsidene:

Innstillinger > Papir > Skuffkonfigurasjon > Papirstørrelse/-type > velg en papirkilde

- 2 Angi størrelse og type spesialpapir.

Konfigurere innstillinger for universalpapir

- 1 Gå til startsidene, trykk på **Innstillinger > Papir > Papirtypekonfigurerings > Universaloppsett**.


- 2 Konfigurer innstillingene.

Legge i skuffer

⚠ FORSIKTIG – FARE FOR VELTING: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre skuffene være lukket til de må åpnes.


- 1 Ta ut skuffen.

Merk: Ikke ta ut skuffene mens skriveren er i bruk for å hindre papirstopp.

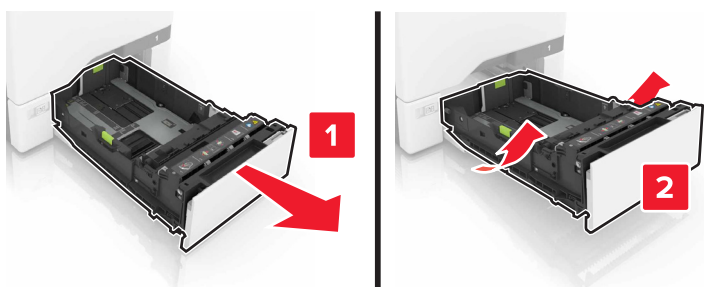


- 2 Juster førerne slik at de samsvarer med størrelsen på papiret du legger i.

Merk: Bruk indikatorene nederst i skuffen til å plassere førerne riktig.

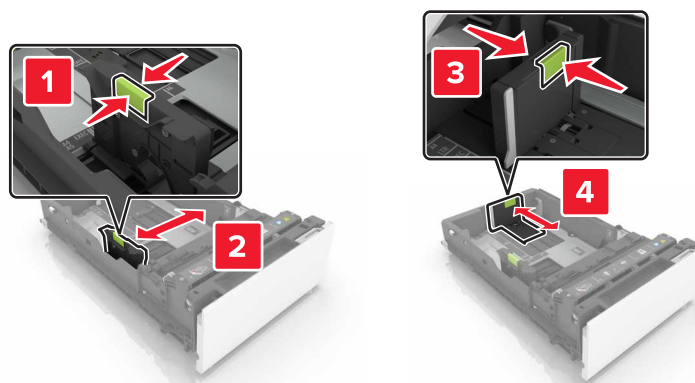


3 Bøy, luft og juster papirkantene før du legger det i.

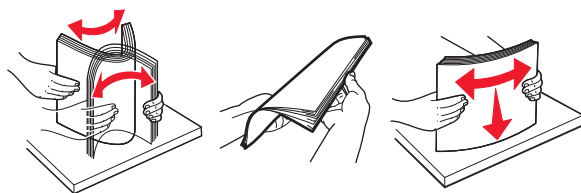

4 Legg i papirbunken med utskriftssiden opp.

Merknader:

- Legg i papir med brevhode med brevhodet opp og mot forsiden av skuffen for ensidig utskrift.
- Legg i papir med brevhode med brevhodet ned og mot baksiden av skuffen for tosidig utskrift.
- Ikke skyv papir inn i skuffen.
- Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.

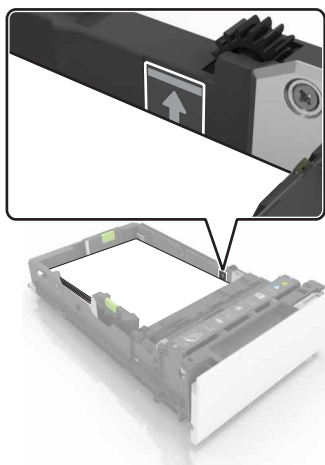


5 Sett inn skuffen.

Angi papirstørrelse og papirtype i henhold til papiret som er lagt i de sammenkoblede skuffene om nødvendig.

Legge papir i flerbruksmateren


1 Åpne flerbruksmateren.

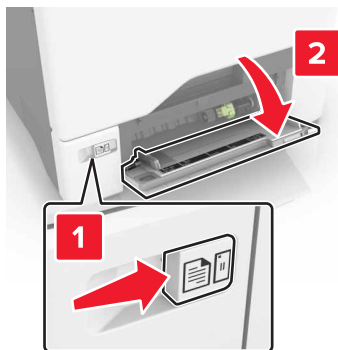

2 Juster føreren slik at den samsvarer med størrelsen på papiret du legger i.



3 Bøy, luft og juster papirkantene før du legger det i.

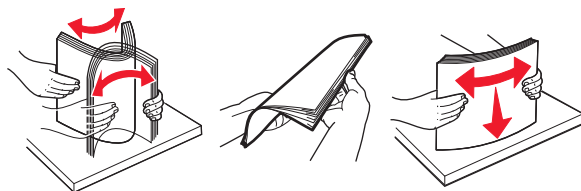

4 Legg i papiret.

- Legg i papir og kartong med utskriftssiden ned og med den øvre kanten først inn i skriveren.



- Legg i konvolutter med klaffsiden opp og til høyre for papirskinnen. Legg i europeiske konvolutter med klaffen først inn i skriveren.



Advarsel – mulig skade: Ikke bruk konvolutter med frimerker, klips, klemmer, vinduer, foring eller selvklebende lim.

- 5** Gå til papirmenyen på kontrollpanelet, og angi papirstørrelse og papirtype i henhold til papiret som er lagt i skuffen.

Koble sammen skuffer

- 1** Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

Merknader:

- Vis IP-adressen til skriveren på startsidene til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

- 2** Klikk på **Innstillinger** > **Papir**.

3 Få papirstørrelse og -type til å stemme overens for skuffene du kobler sammen.

Merk: Hvis du vil koble fra skuffer, må du kontrollere at ingen av skuffene har samme papirstørrelse eller -type.

4 Lagre innstillingene.

Merk: Du kan også endre innstillingene for papirstørrelse og -type fra skriverens kontrollpanel.

Advarsel – mulig skade: Temperaturen i fikseringsenheten varierer i samsvar med den angitte papirtypen. For å unngå problemer med utskrift må du sørge for at innstillingene for papirtype i skriveren stemmer overens med papiret som ligger i skuffen.

Utskrift

Skrive ut fra en datamaskin

Merk: For etiketter, kartong og konvolutter angir du papirstørrelsen og -typen på skriveren før du skriver ut dokumentet.

- 1 Gå til dokumentet du prøver å skrive ut, og åpne dialogboksen **Skriv ut**.
- 2 Endre innstillingene ved behov.
- 3 Skriv ut dokumentet.

Skrive ut skjemaer

- 1 Velg følgende på startsidene:
Skjemaer og favoritter > velg skjemaet > **Skriv ut**
- 2 Endre eventuelt utskriftsinnstillingene.
- 3 Send utskriftsjobben.

Skrive ut fra en mobilenhet

Skriv ut fra en mobilenhet med Lexmark Mobil utskrift

Lexmark™ Mobil utskrift gjør det mulig å sende dokumenter og bilder direkte til en Lexmark-enhet som støttes.

- 1 Åpne dokumentet. Send deretter dokumentet til eller del det med Lexmark Mobil utskrift
Merk: Enkelte tredjepartsprogrammer støtter kanskje ikke send- eller del-funksjonen. Hvis du ønsker hjelp, kan du se i dokumentasjonen til programmet.
- 2 Velg en skriver.
- 3 Skriv ut dokumentet.

Utskrift fra en mobil tjeneste med Google Cloud Print

Google Cloud Print™ er en mobil utskriftstjeneste som gjør det mulig å skrive ut til hvilken som helst skriveklar Google Cloud Print-skriver fra mobile enheter med aktiverte programmer.

- 1 Start et aktivert program fra startskjermbildet på den mobile enheten din.
- 2 Trykk på **Skriv ut**, og velg deretter skriver.
- 3 Skriv ut dokumentet.

Utskrift fra en mobil enhet med Mopria Print Service

Mopria® Print Service er en mobil utskriftsløsning for mobile enheter som kjører på Android-versjon 4.4 eller nyere. Den gjør det mulig å skrive ut direkte til hvilken som helst Mopria-sertifisert skriver.

Merk: Kontroller at Mopria Print Service er aktivert før du skriver ut.

- 1 Start et kompatibelt program fra startskjermbildet på den mobile enheten din.
- 2 Trykk på **Skriv ut**, og velg deretter skriver.
- 3 Skriv ut dokumentet.

Utskrift fra en mobil enhet med AirPrint


AirPrint er en mobil utskriftsløsning som gjør det mulig å skrive ut direkte fra Apple-enheter til en AirPrint-sertifisert skriver.

Merknader:

- Dette programmet støttes bare på enkelte Apple-enheter.
 - Dette programmet støttes bare på enkelte skrivermodeller.
- 1 Start et kompatibelt program fra startskjermbildet på den mobile enheten din.
 - 2 Velg elementet du vil skrive ut, og trykk deretter på Del-ikonet.
 - 3 Trykk på **Skriv ut**, og velg deretter skriver.
 - 4 Skriv ut dokumentet.

Skrive ut fra en flash-stasjon

- 1 Sett inn en flash-stasjon i USB-porten.

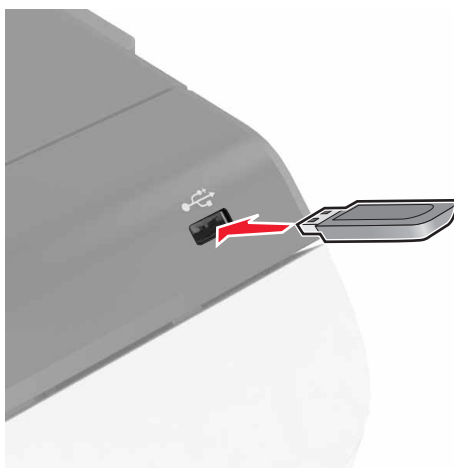

Merknader:

- Hvis du setter inn flash-stasjonen mens det vises en feilmelding, vil skriveren ignorere flash-stasjonen.

- Hvis du kobler til flash-enheten mens skriveren behandler andre utskriftsjobber, vises meldingen **Opptatt** på skjermen.

2 Trykk på dokumentet du vil skrive ut, på skjermen.

Endre eventuelt utskriftsinnstillingene.

3 Send utskriftsjobben.

For å skrive ut et annet dokument må du trykke på **USB-stasjon**.

Advarsel – mulig skade: Ikke ta på følgende områder av skriveren og flash-stasjonen under utskrift og lesing fra eller skrivning til minneenheten. Det kan føre til funksjonsfeil eller tap av data.



Støttede flash-stasjoner og filtyper

Flash-stasjoner

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB og 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB og 32 GB)
- PNY Attaché (16 GB og 32 GB)

Merknader:

- Skriveren støtter høyhastighets USB flash-stasjoner med fullhastighetsstandard.
- USB flash-stasjonene må støtte FAT-filsystemet (File Allocation Tables).

Filtyper

Dokumenter:

- .DOC eller .DOCX
- .XLS eller .XLSX
- .PPT eller .PPTX
- .pdf
- .xps

Bilder:

- .dcx
- .gif
- .jpeg eller .jpg
- .bmp
- .pcx
- .tiff eller .tif
- .png

Konfigurere konfidensielle jobber

- 1 Gå til startside, trykk på **Innstillinger** > **Sikkerhet** > **Oppsett for konfidensiell utskrift**.
- 2 Konfigurer innstillingene.

Bruk	Til
Maks. ugyldig PIN-kode	Begrens antallet ganger en ugyldig PIN-kode kan angis. Merk: Når grensen er nådd, slettes utskriftsjobbene for det brukernavnet.
Konfidensiell utskrift-jobb utløper	Angi hvor lang tid det går før konfidensielle jobber slettes automatisk fra skriverminnet. Merk: Jobber som holdes konfidensielle, blir lagret i minnet til du logger deg på og frigjør eller sletter dem manuelt.
Gjenta utskrift-jobb utløper	Angi hvor lang tid det går før Gjenta-jobber slettes fra skriverminnet. Merk: Jobber merket som Gjenta lagres slik at ekstra kopier kan skrives ut senere.
Bekreft utskrift-jobb utløper	Angi hvor lang tid det går før Bekreft-jobber slettes fra skriverminnet. Merk: Bekreft-jobber skrives ut i én kopi for å kontrollere at det er tilfredsstillende før du skriver ut resten av kopiene.
Utsett utskrift-jobb utløper	Angi hvor lang tid det går før Utsett-jobber slettes uten å bli skrevet ut. Merk: Jobber merket som Utsett slettes automatisk etter utskrift.

Skrive ut holdte jobber

- 1 Gå til dokumentet du prøver å skrive ut, og åpne dialogboksen Skriv ut.
- 2 Velg skriveren, og gjør deretter følgende:
 - For Windows-brukere: Klikk på **Egenskaper** eller **Innstillinger**, og klikk deretter på **Skriv ut og hold**.
 - For Macintosh-brukere: Velg **Skriv ut og hold**.
- 3 Velg typen utskriftsjobb.
- 4 Hvis det er nødvendig, kan du tilordne et brukernavn.
- 5 Send utskriftsjobben.
- 6 Trykk på **Holdte jobber** på skriverens startside.
- 7 Send utskriftsjobben.

Skrive ut en liste med skrifteksempler

- 1 Gå til startsidene, trykk på **Innstillinger** > **Rapporter** > **Skriv ut** > **Skriv ut skifter**.
- 2 Trykk på **PCL-skifter** eller **PostScript-skifter**.

Avbryte en utskriftsjobb

Fra skriverens kontrollpanel

- 1 Trykk på **Jobbkø** på startsidene.

Merk: Du kan også få tilgang til denne innstillingen ved å trykke på den øverste delen på startskjermen.

- 2 Velg jobben du vil avbryte.

Fra datamaskinen

- 1 Velg en av følgende fremgangsmåter avhengig av operativsystemet:
 - Åpne skrivermappen og velg skriver.
 - Gå til skriveren via systemvalgene i Apple-menyen.
- 2 Velg jobben du vil avbryte.

Sikre skriveren

Slette skriverminne

For å slette flyktig minne eller bufrede data i skriveren må du slå av skriveren.

For å slette ikke-flyktig minne eller individuelle innstillinger, enhets- og nettverksinnstillinger, sikkerhetsinnstillinger og innebygde løsninger, gjør du følgende:

- 1 Gå til startsidene, trykk på **Innstillinger > Enhet > Vedlikehold > Sletting – feil**.
- 2 Velg **Rydd all informasjon på ikke-flyktig minne**, og trykk deretter på **SLETT**.
- 3 Følg instruksjonene i vinduet på kontrollpanelet.

Slette innholdet på skriverens harddisk

- 1 Gå til startsidene, trykk på **Innstillinger > Enhet > Vedlikehold > Sletting – feil**.
- 2 Velg **Rydd all informasjon på harddisken**, og trykk deretter på **SLETT**.
- 3 Følg instruksjonene i vinduet på kontrollpanelet.

Merk: Denne prosessen kan ta opptil en drøy time, og skriveren vil ikke være tilgjengelig for andre oppgaver mens krypteringen pågår.

Konfigurere kryptering av skriverens harddisk

- 1 Gå til startsidene, trykk på **Innstillinger > Sikkerhet > Diskkryptering > Start kryptering**.

Merk: Når du aktiverer diskryptering, slettes innholdet på harddisken. Hvis det er nødvendig, kan du sikkerhetskopiere viktige data fra skriveren før du begynner med kryptering.

- 2 Følg instruksjonene i vinduet på kontrollpanelet.

Merknader:

- Ikke slå av skriverens mens krypteringen pågår. Det kan føre til at data går tapt.
- Diskkryptering kan ta opptil en drøy time, og skriveren vil ikke være tilgjengelig for andre oppgaver mens krypteringen pågår.
- Etter krypteringen går skriveren tilbake til startskjermen.

Gjenopprette fabrikkinnstillingene

Gå til startsidene, trykk på **Innstillinger > Enhet > Gjenopprett fabrikkinnstillinger > Gjenopprett innstillinger > Gjenopprett alle innstillinger > GJENOPPRETT > Start**.

Se [Slette skriverminne på side 32](#) hvis du vil ha mer informasjon.

Erklæring om flyktig og ikke-flyktig minne

Skriveren inneholder ulike typer minner som kan lagre enhets- og nettverksinnstillinger og brukerdata.

Minnetype	Beskrivelse
Flyktig minne	Skriveren bruker standard <i>RAM</i> (Random Access Memory) til å bufre brukerdata midlertidig for enkle utskriftsjobber.
ikke-flyktig minne	Skriveren kan bruke to typer ikke-flyktig minne: EEPROM og NAND (flash-minnekort). Begge typene brukes til å lagre operativsystemet, enhetsinnstillinger, nettverksinformasjon og bokmerkeinnstillinger og innebygde løsninger.
Skriverharddisk	Enkelte skrivere har en harddisk installert. Skriverens harddisk er konstruert for skriterspesifikk funksjonalitet. Harddisken kan beholde bufrede brukerdata fra komplekse utskriftsjobber samt skjema- og skriftdata.

Slett innholdet av installert skriverminne under følgende omstendigheter:

- Skriveren skal trekkes tilbake.
- Skriverharddisken skal skiftes ut.
- Skriveren skal flyttes til en annen avdeling eller til et annet sted.
- Det skal utføres service på skriveren av en person utenfor organisasjonen.
- Skriveren skal fjernes fra lokalene for å få utført service.
- Skriveren skal selges til en annen organisasjon.

Avhending av skriverharddisk

Merk: Det kan finnes enkelte skrivermodeller uten harddisk.

I miljøer med høy sikkerhet kan det være nødvendig å ta forholdsregler for å sikre at andre ikke får tilgang til konfidensielle data som er lagret på skriverharddisken hvis skriveren, eller harddisken, fjernes fra lokalene.

- **Avmagnetisering:** Sletter harddisken med et magnetisk felt som fjerner lagrede data.
- **Knusing:** Komprimerer harddisken fysisk slik at den brekker komponentdeler og gjør dem uleselige.
- **Oppkutting:** River fysisk harddisken til mindre metallbiter.

Merk: Data kan hovedsakelig fjernes elektronisk, men for å garantere at alle data er fullstendig slettet, er den eneste fremgangsmåten å fysisk ødelegge hver minneenhet med lagrede data.

Vedlikeholde skriveren

Advarsel – mulig skade: Hvis du ikke sørger for å opprettholde optimal skriveytelse eller ikke bytter deler og rekvisita når du bes om det, kan dette skade skriveren.

Justere høyttalervolumet

Justere standardvolumet for den innebygde høyttaleren

Høyttalervolumet tilbakestilles til standardverdien etter at hver økt logges ut, når skriveren vekkes fra hvilemodus eller dvalemodus, eller etter en tilbakestilling ved oppstart.

1 Gå til følgende på kontrollpanelet:

Innstillinger > Enhet > Preferanser > Lydtilbakemelding

2 Velge ønsket volum.

Merk: Hvis Stillemodus er aktivert, er lydvarsler er slått av.

Justere standardvolumet for hodetelefoner

Hodetelefonvolumet tilbakestilles til standardverdien etter at hver økt logges ut, når skriveren vekkes fra hvilemodus eller dvalemodus, eller etter en tilbakestilling ved oppstart.

1 Fra kontrollpanelet velger du **Innstillinger > Enhet > Tilgjengelighet > Hodetelefonvolum**.

2 Velge ønsket volum.

Nettverksutskrift

Koble skriveren til et trådløst nettverk ved å bruke Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Før du starter, kontrollerer du at:

- Tilgangspunktet (den trådløse ruter) er WPS-sertifisert eller WPS-kompatibelt. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med tilgangspunktet.
- Det er installert et trådløst nettverkskort i skriveren. Du finner mer informasjon i instruksjonene som fulgte med adapteren.

Bruke trykknappmetoden

1 Gå til følgende på kontrollpanelet:

Innstillinger > Nettverk/porter > Trådløst > Wi-Fi Protected Setup > Start trykknappmetoden

2 Følg instruksjonene i vinduet på kontrollpanelet.

Bruke PIN-metoden

- 1 Gå til følgende på kontrollpanelet:
Innstillinger > Nettverk/porter > Trådløst > Wi-Fi Protected Setup > Start PIN-metoden

- 2 Kopier WPS PIN-koden på åtte sifre.

- 3 Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen til tilgangspunktet i adressefeltet.

Merknader:

- Vis IP-adressen til skriveren på startsidene til skriveren. IP-adressen vises som fire grupper med tall adskilt av punktum, for eksempel 123.123.123.123.
 - Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.
- 4 Vis WPS-innstillingene. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med tilgangspunktet.
 - 5 Angi den åttesifrede PIN-koden, og lagre endringene.

Endre portinnstillinger etter installering av en port for interne løsninger

Merknader:

- Hvis skriveren har en statisk IP-adresse, må du ikke endre konfigurasjonen.
- Hvis datamaskinene er konfigurert til å bruke nettverksnavnet i stedet for en IP-adresse, må du ikke endre konfigurasjonen.
- Hvis du installerer en trådløs port for interne løsninger (internal solutions port, ISP) på en skriver som tidligere har vært konfigurert for en Ethernet-tilkobling, må du koble skriveren fra Ethernet-nettverket.

For Windows-brukere

- 1 Åpne mappen Skrivere.
- 2 Åpne Skriveregenskaper fra hurtigmenyen på skriveren med den nye løsningsporten.
- 3 Konfigurer porten på listen.
- 4 Oppdater IP-adressen.
- 5 Bruk endringene.

For Macintosh-brukere:

- 1 Fra Systemvalg i Apple-menyen navigerer du til listen over skrivere og velger **+ > IP**.
- 2 Skriv inn IP-adressen i adressefeltet.
- 3 Bruk endringene.

Konfigurere seriell utskrift (bare Windows)

- 1 Angi parameterne i skriveren.
 - a Fra kontrollpanelet navigerer du til menyen for portinnstillinger.
 - b Finn menyen for innstillinger for seriellporten, og juster eventuelt innstillingene.

c Bruk endringene.

2 Fra datamaskinen åpner du mappen Skrivere og velger deretter skriveren.

3 Åpne egenskapene for skriveren, og velg COM-porten på listen.

4 Angi parameterne for COM-porten i Enhetsbehandling.

Merknader:

- Seriell utskrift reduserer utskriftshastigheten.
- Kontroller at seriellkabelen er koblet til seriellporten på skriveren.

Rengjøre skriveren

 **FORSIKTIG – FARE FOR STØT:** Koble strømledningen fra strømuttaket og koble alle kabler fra skriveren for å unngå elektrisk støt under rengjøring av utsiden av skriveren.

Merknader:

- Du bør utføre denne oppgaven med noen måneders mellomrom.
- Skader på skriveren som skyldes feil håndtering, dekkes ikke av garantien.

1 Slå av skriveren, og koble strømledningen fra strømuttaket.

2 Fjern alt papir fra standardskuffen og fra flerbruksmateren.

3 Bruk en myk børste eller en støvsuger for å fjerne støv, lo og papirrester rundt skriveren.

4 Rengjør skriveren utvendig med en fuktig, løfri og myk klut.

Merknader:

- Ikke bruk rengjøringsmidler fordi det kan skade overflaten på skriveren.
- Kontroller at hele skriveren er tørr etter rengjøringen.

5 Koble strømledningen til stikkontakten igjen, og slå deretter på skriveren.

 **FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:** Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.

Bestille rekvisita

Hvis du skal bestille rekvisita i USA, kan du ringe Lexmark på 1-800-539-6275 for å få informasjon om Lexmark- autoriserte leverandører i området der du befinner deg. I andre land eller regioner kan du gå til www.lexmark.com eller kontakte stedet der du kjøpte skriveren.

Merk: Alle anslagene om levetiden for skriverrekvisita forutsetter utskrift på vanlig papir i Letter- eller A4- størrelse.

Kontrollere status for deler og rekvisita

- 1 Trykk på **Status/rekvisita** på startskjermen.
- 2 Velg deler eller rekvisita som du vil kontrollere.

Merk: Du kan også få tilgang til denne innstillingen ved å trykke på den øverste delen på startskjermen.

Bruke originaldeler og -rekvisita fra Lexmark

Lexmark-skriveren fungerer best med originale deler og rekvisita fra Lexmark. Bruk av rekvisita eller deler fra tredjeparter kan påvirke skriverens og bildekomponentenes ytelse, pålitelighet eller levetid. Det kan også påvirke garantidekningen. Skade som følge av bruk av rekvisita eller deler fra tredjeparter dekkes ikke av garantien. Alle indikatorer for levetid er utviklet for bruk med rekvisita og deler fra Lexmark, og kan gi vilkårlige resultater hvis du bruker rekvisita eller deler fra tredjeparter. Bruk av bildekomponenter utover beregnet levetid kan skade Lexmark-skriveren eller komponentene.

Bestille tonerkassetter

Merknader:

- Beregnet kapasitet for tonerkassetter er basert på ISO/IEC 19798-standard.
- Svært lav dekning over tid kan påvirke kapasiteten og kan føre til at tonerkassettkomponenter slutter å fungere før det er helt tomt for toner.

Lexmark CS720-, CS725- og CS725R-kassetter for returprogram

Element	USA og Canada	Europeisk økonomisk samarbeidsområde (EØS+)	Resten av Asia og stillehavsområdet (RoAP)	Distribusjon i Latin-Amerika (LAD)	Resten av Europa, Midtøsten og Afrika (RoEMEA)	Australia og New Zealand (ANZ)
Returprogramkassetter¹						
Sort	74C10K0	74C20K0	74C30K0	74C40K0	74C50K0	74C60K0
Cyan	74C10C0	74C20C0	74C30C0	74C40C0	74C50C0	74C60C0
Magenta	74C10M0	74C20M0	74C30M0	74C40M0	74C50M0	74C60M0
Gul	74C10Y0	74C20Y0	74C30Y0	74C40Y0	74C50Y0	74C60Y0

¹ Disse tonerkassettenes returprogram støttes bare i skrivermodellene Lexmark CS720, CS725 og CS725R.

² Disse høypasitets tonerkassettenes returprogram støttes bare i skrivermodellene Lexmark CS725 og CS725R.

Element	USA og Canada	Europeisk økonomisk samarbeidsområde (EØS+)	Resten av Asia og stillehavsområdet (RoAP)	Distribusjon i Latin-Amerika (LAD)	Resten av Europa, Midtøsten og Afrika (RoEMEA)	Australia og New Zealand (ANZ)
Tonerkassett for returprogram, høy kapasitet						
Svart ¹	74C1HK0	74C2HK0	74C3HK0	74C4HK0	74C5HK0	74C6HK0
Cyan ²	74C1HC0	74C2HC0	74C3HC0	74C4HC0	74C5HC0	74C6HC0
Magenta ²	74C1HM0	74C2HM0	74C3HM0	74C4HM0	74C5HM0	74C6HM0
Gul ²	74C1HY0	74C2HY0	74C3HY0	74C4HY0	74C5HY0	74C6HY0
Returprogramkassetter med standardytelse¹						
Sort	74C1SK0	74C2SK0	74C3SK0	74C4SK0	74C5SK0	74C6SK0
Cyan	74C1SC0	74C2SC0	74C3SC0	74C4SC0	74C5SC0	74C6SC0
Magenta	74C1SM0	74C2SM0	74C3SM0	74C4SM0	74C5SM0	74C6SM0
Gul	74C1SY0	74C2SY0	74C3SY0	74C4SY0	74C5SY0	74C6SY0
¹ Disse tonerkassettenes for returprogrammet støttes bare i skrivermodellene Lexmark CS720, CS725 og CS725R.						
² Disse høykapasitets tonerkassettenes for returprogrammet støttes bare i skrivermodellene Lexmark CS725 og CS725R.						

Vanlige tonerkassetter

Element	Hele verden
Lexmark CS720 – vanlige tonerkassetter	
Cyan	74C0S20
Magenta	74C0S30
Gul	74C0S40
Lexmark CS725 og CS725R – vanlige høykapasitets tonerkassetter	
Sort*	74C0H10
Cyan	74C0H20
Magenta	74C0H30
Gul	74C0H40
* Denne tonerkassetten støttes også i skrivermodellen Lexmark CS720.	

Lexmark CS727- og CS728-tonerkassetter for returprogrammet

Element	USA og Canada	Europeisk økonomisk samarbeidsområde (EØS+)	Resten av Asia og stillehavsområdet (RoAP)	Distribusjon i Latin-Amerika (LAD)	Resten av Europa, Midtøsten og Afrika (RoEMEA)	Australia og New Zealand (ANZ)
Tonerkassett for returprogram						
Sort	75B10K0	75B20K0	75B30K0	75B40K0	75B50K0	75B60K0
Cyan	75B10C0	75B20C0	75B30C0	75B40C0	75B50C0	75B60C0

Element	USA og Canada	Europeisk økonomisk samarbeidsområde (EØS+)	Resten av Asia og stillehavsområdet (RoAP)	Distribusjon i Latin-Amerika (LAD)	Resten av Europa, Midtøsten og Afrika (RoEMEA)	Australia og New Zealand (ANZ)
Magenta	75B10M0	75B20M0	75B30M0	75B40M0	75B50M0	75B60M0
Gul	75B10Y0	75B20Y0	75B30Y0	75B40Y0	75B50Y0	75B60Y0

Lexmark CS727 og CS728 vanlige tonerkassetter

Element	Hele verden
Vanlige tonerkassetter	
Sort	75B0010
Cyan	75B0020
Magenta	75B0030
Gul	75B0040

Bestille bildeenhet eller bildebehandlingssett

Element	Alle land og regioner
Returprogram for bildeenhet eller bildebehandlingssett	
Sort bildeenhet	74C0ZK0
Fargebildebehandlingssett (CMY)	74C0ZV0
Vanlig bildeenhet eller bildebehandlingssett	
Sort bildeenhet	74C0Z10
Fargebildebehandlingssett (CMY)	74C0Z50

Bestille en toneropsamlingsflaske

Element	Delenummer
Toneropsamlingsflaske	74C0W00

Bestille et vedlikeholdssett for fikseringsenhet

Type vedlikeholdssett for fikseringsenhet	Delenummer
Vedlikeholdssett for fikseringsenhet, type 00, 110–120 V	41X0554
Vedlikeholdssett for fikseringsenhet, type 01, 220–240 V	41X0556
Vedlikeholdssett for fikseringsenhet, type 02, 100 V	41X0552


Bestille overføringsmodul



Element	Delenummer
Overføringsmodul	40X9929

Bytte ut deler og rekvisita


Bytte bildeenhet

- 1 Åpne deksel B.

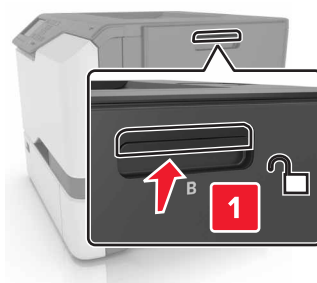

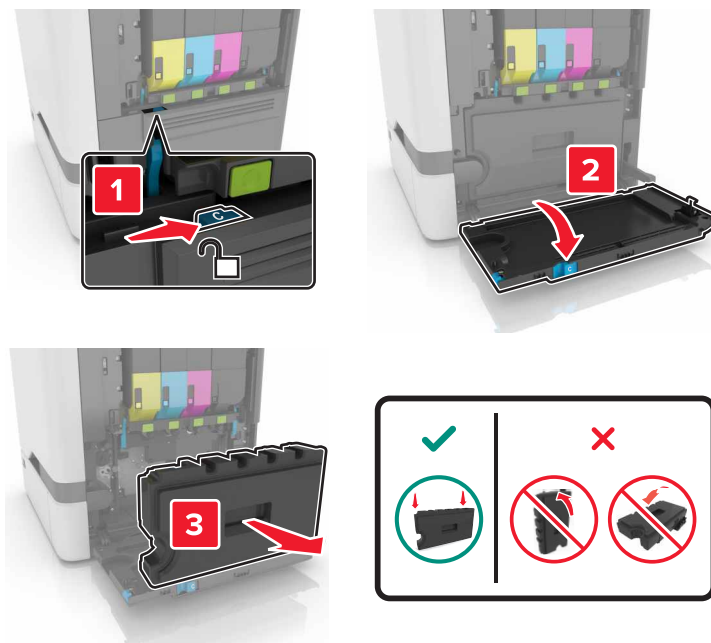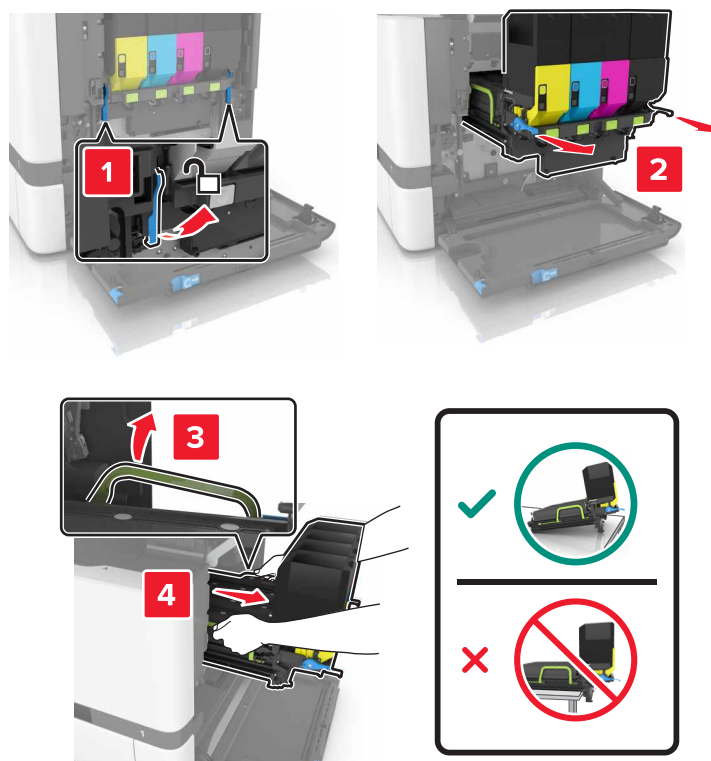2 Ta ut oppsamlingsflasken for toner.**3** Ta ut bildebehandlingssettet.


4 Ta ut den sorte tonerkassetten.

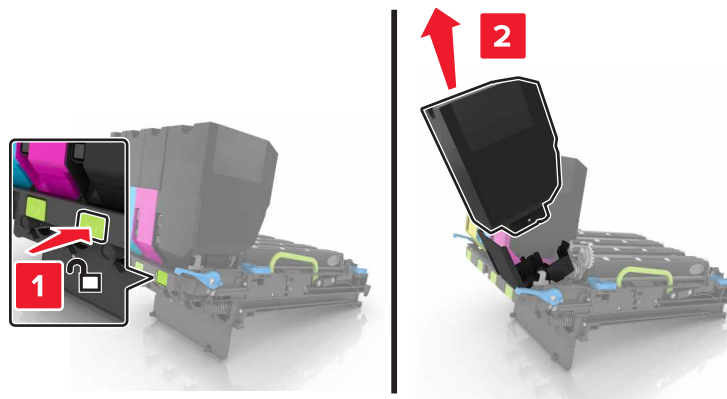

5 Ta ut bildeenheten.


Advarsel – mulig skade: Ikke utsett fotolederenheten for direkte lys i mer enn 10 minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.

Advarsel – mulig skade: Ikke ta på den blanke fotoledertrommelen under bildebehandlingssettet. Gjør du det kan utskriftskvaliteten bli dårlig i fremtiden.

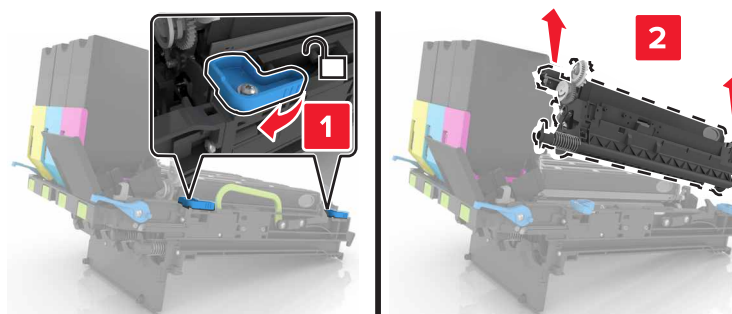


6 Pakk ut den nye bildebehandlingsenheten.


7 Sett inn den nye bildeenheten.

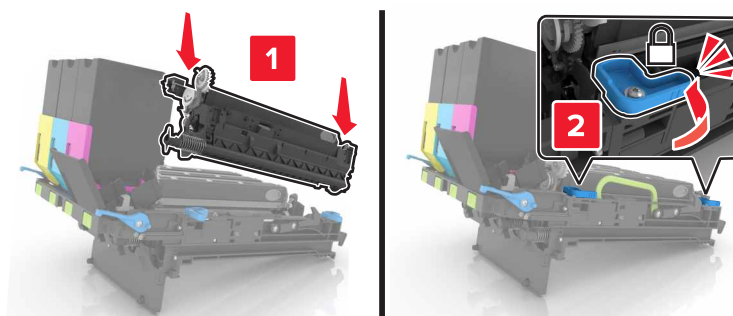


8 Sett inn den sorte tonerkassetten.

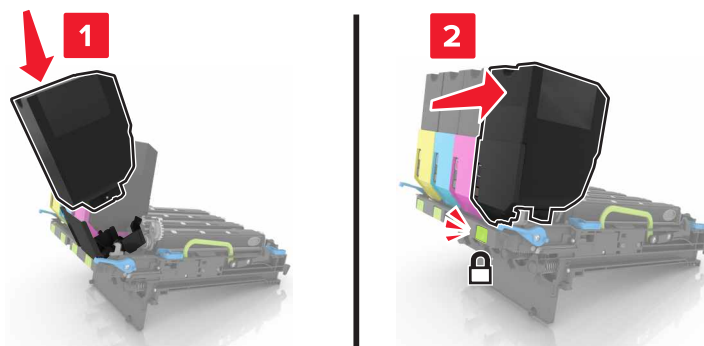

9 Sett inn bildebehandlingssettet.

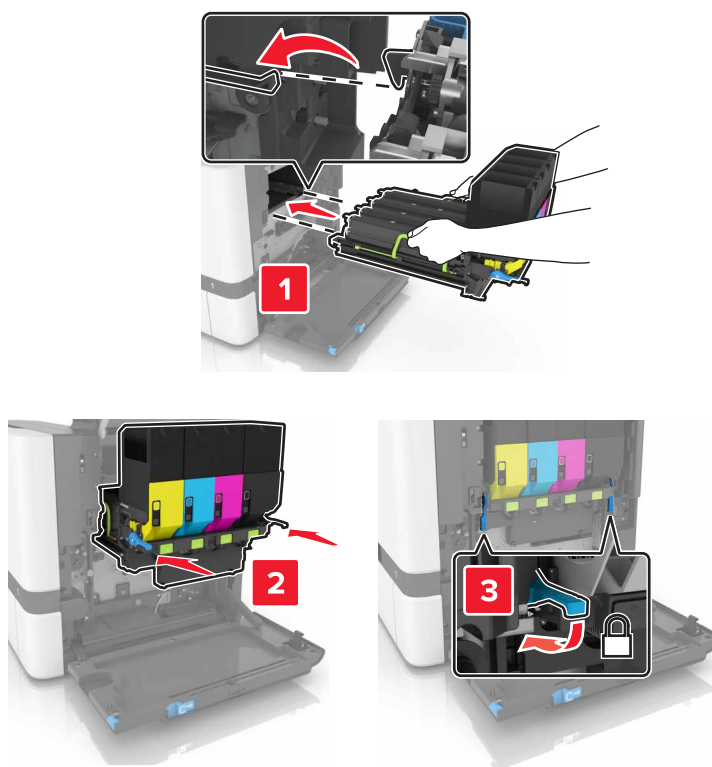


10 Sett i toneropsamlingsflasken.


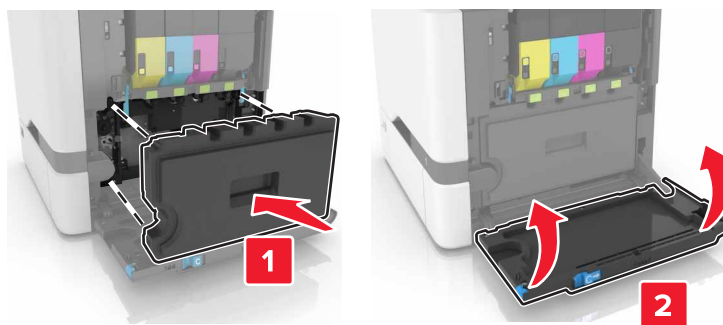



11 Lukk deksel B.

Bytte bildebehandlingssettet

1 Åpne deksel B.

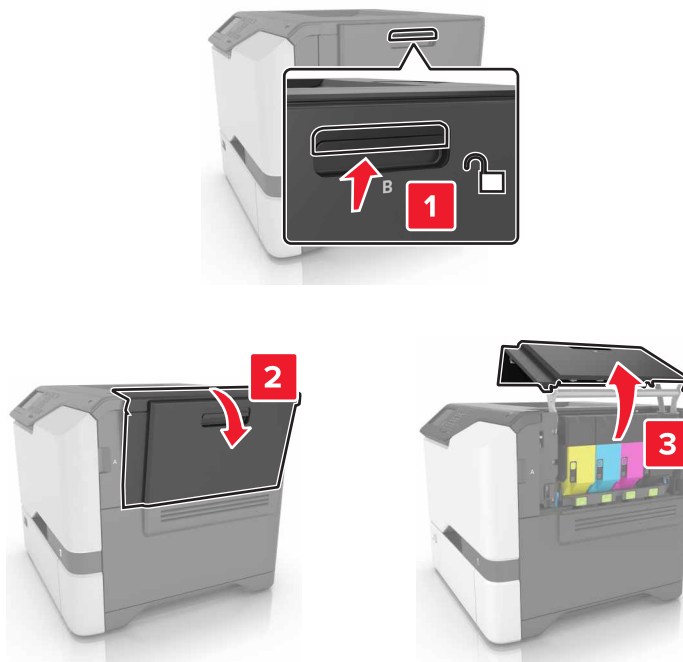

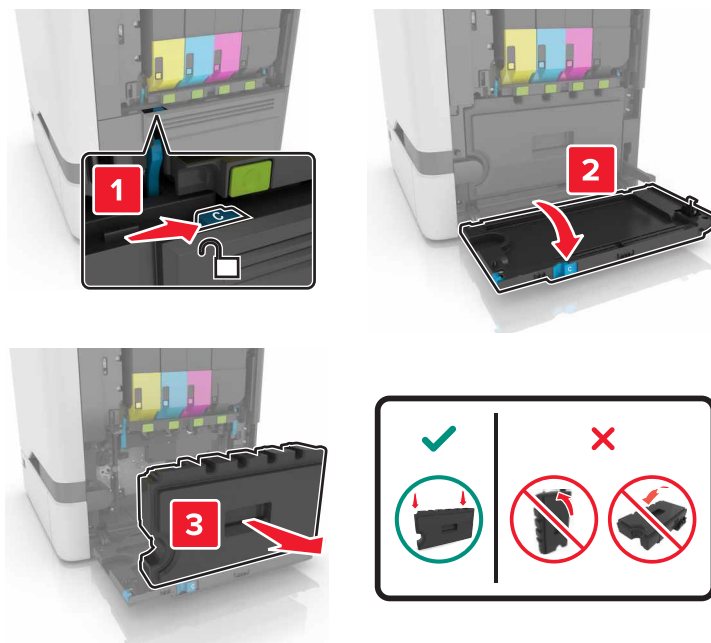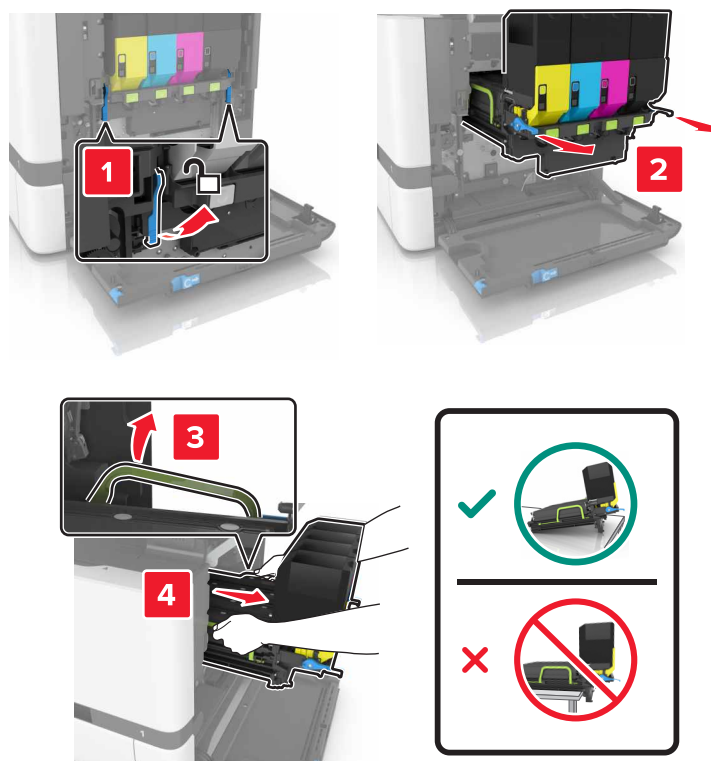2 Ta ut oppsamlingsflasken for toner.**3** Ta ut bildebehandlingssettet.

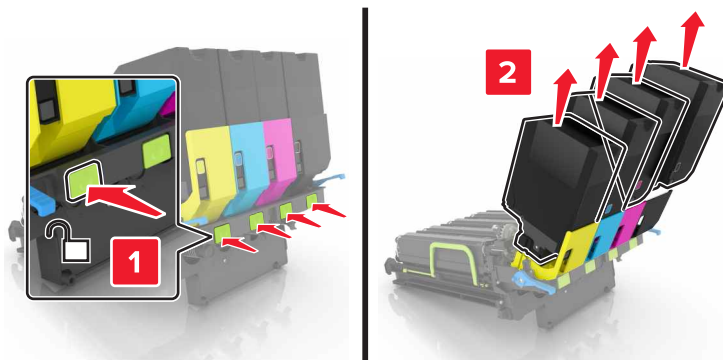
4 Ta ut tonerkassetene.**5** Pakk ut det nye bildebehandlingssettet, og fjern emballasjen.

Merk: Bildebehandlingssettet inneholder bildebehandlingssettet og en fremkallingsenhet i cyan, magenta, gul og sort.


6 Ta ut den sorte bildebehandlingsenheten.



Advarsel – mulig skade: Ikke utsett fotolederenheten for direkte lys i mer enn 10 minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.

Advarsel – mulig skade: Ikke ta på den blanke fotoledertrommelen under bildebehandlingssettet. Gjør du det kan utskriftskvaliteten bli dårlig i fremtiden.

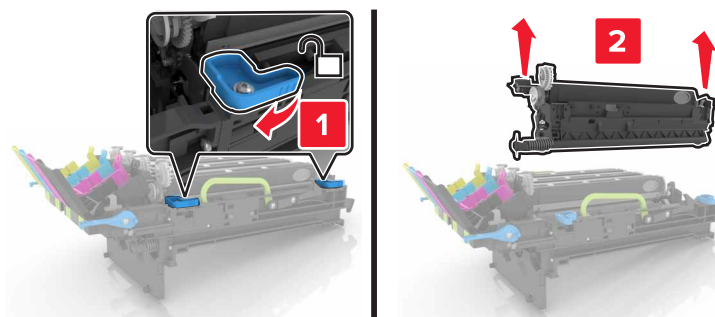


Merk: Den sorte bildebehandlingsenheten inkluderer den sorte fremkallingsenheten og fotolederenheten.

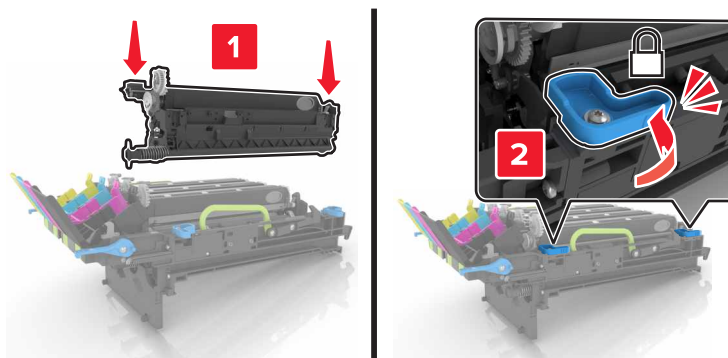7 Sett den sorte bildebehandlingsenheten inn i det nye bildebehandlingssettet.

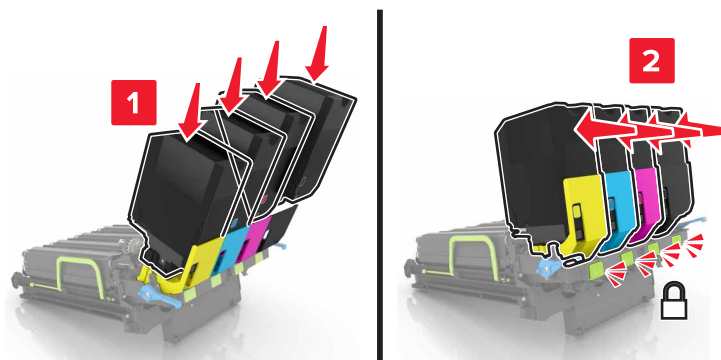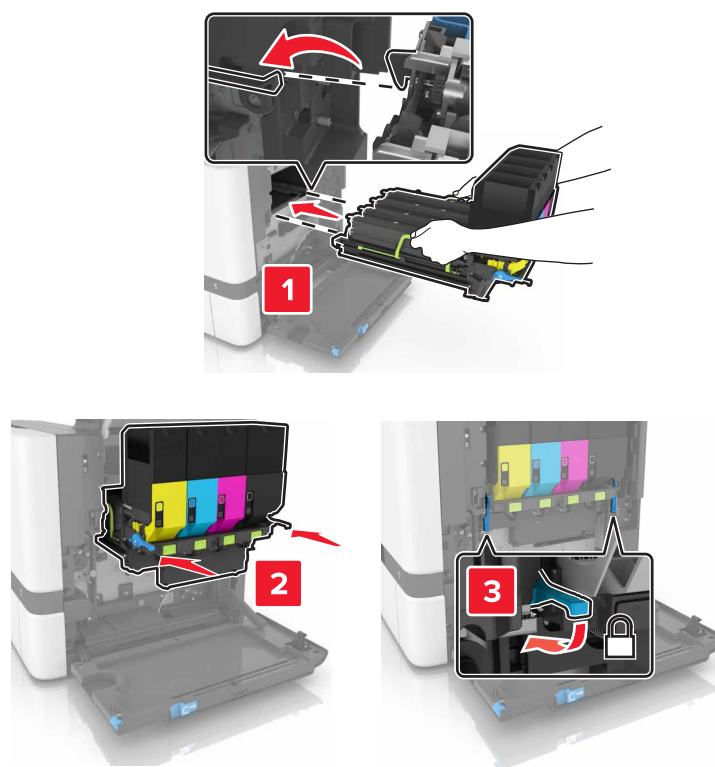8 Sett inn tonerkassetten.**9** Sett inn det nye bildebehandlingssettet.


10 Sett i toneroppsamlingsflasken.

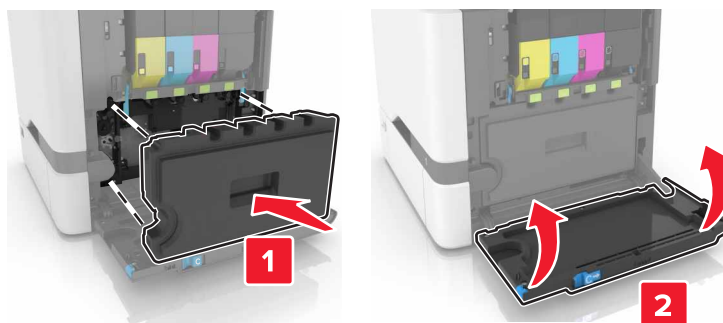


11 Lukk deksel B.

Bytte en tonerkassett

1 Åpne deksel B.


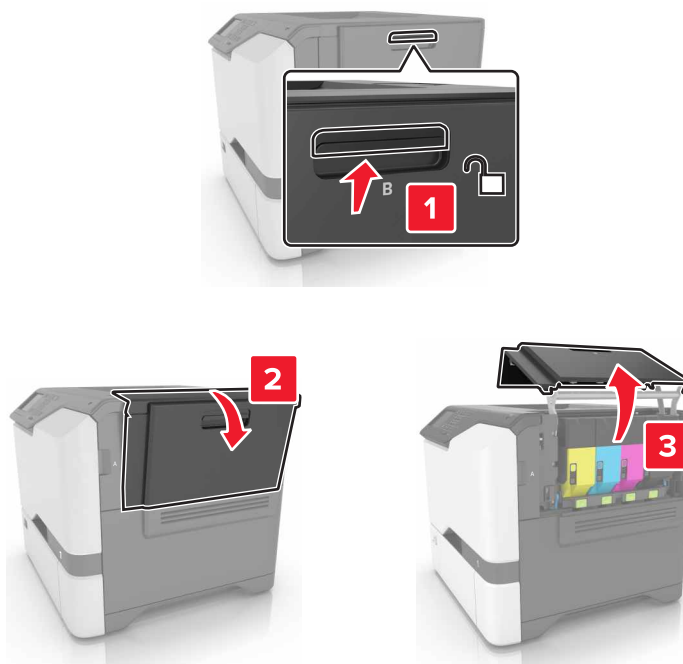


2 Ta ut tonerkassetten.

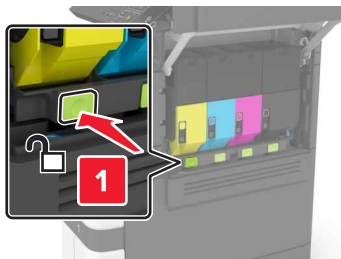

3 Pakk opp den nye tonerkassetten.


4 Sett inn den nye tonerkassetten.

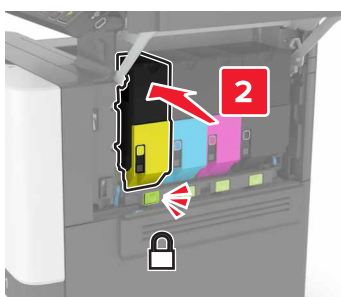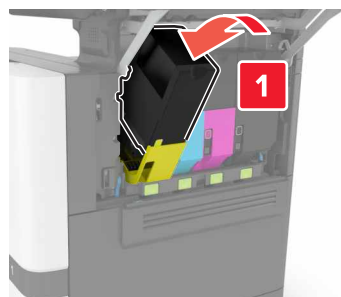


5 Lukk deksel B.

Bytte oppsamlingsflaske for toner

1 Åpne deksel B.

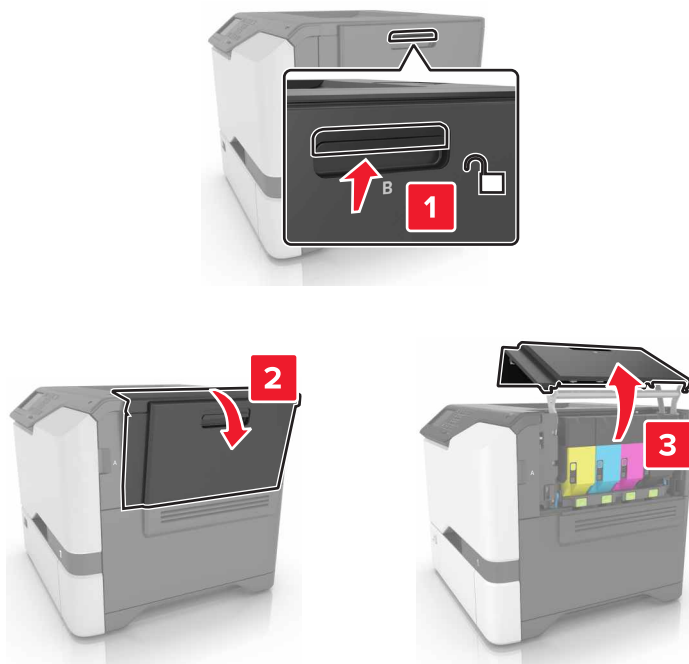


2 Ta ut oppsamlingsflasken for toner.

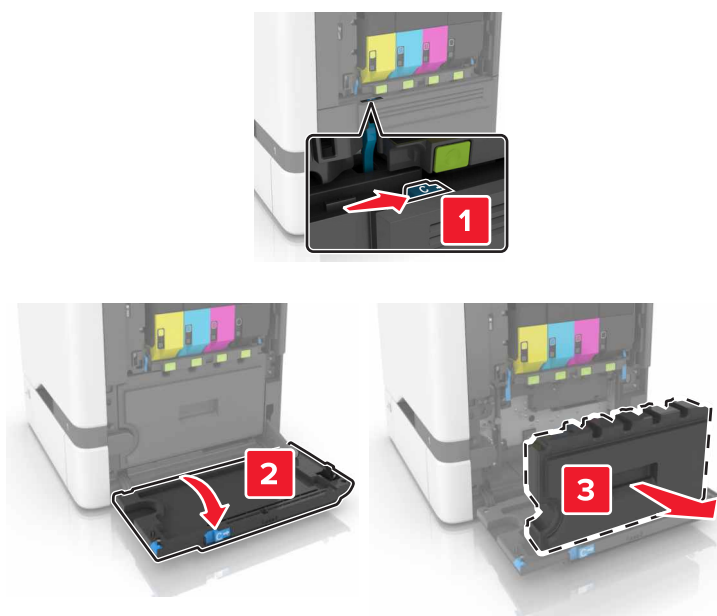

3 Pakk ut den nye oppsamlingsflasken.

- 4 Sett inn den nye toneropsamlingsflasken.

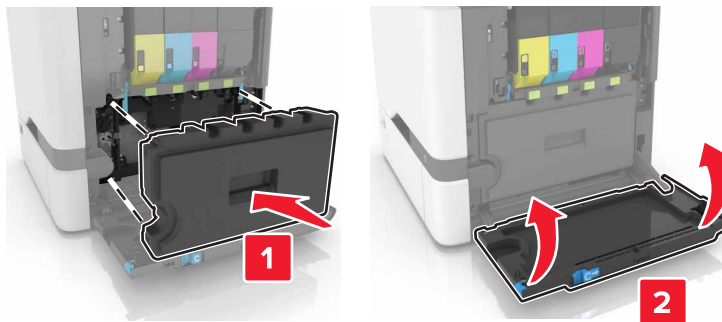


- 5 Lukk deksel B.

Skifte ut fikseringsenheten


- 1 Slå av skriveren, og koble strømkabelen fra strømuttaket.
- 2 Åpne dekslene A og D.



FORSIKTIG – VARM OVERFLATE: Skriveren kan være varm innvendig. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.

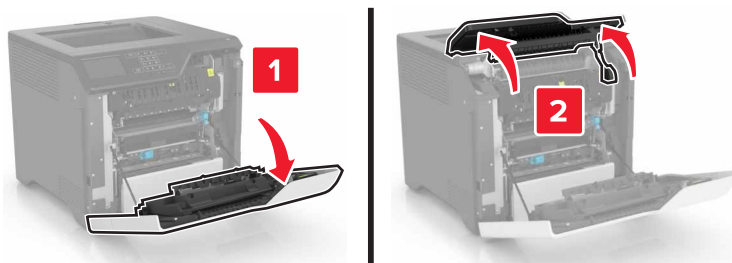


- 3 Ta ut fikseringsenheten.

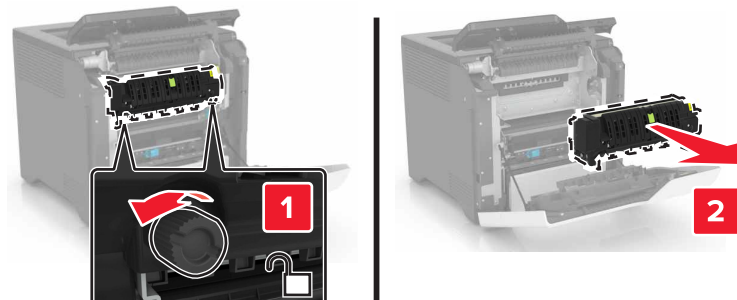

- 4 Pakk ut den nye fikseringsenheten.

- 5 Sett inn den nye fikseringsenheten.

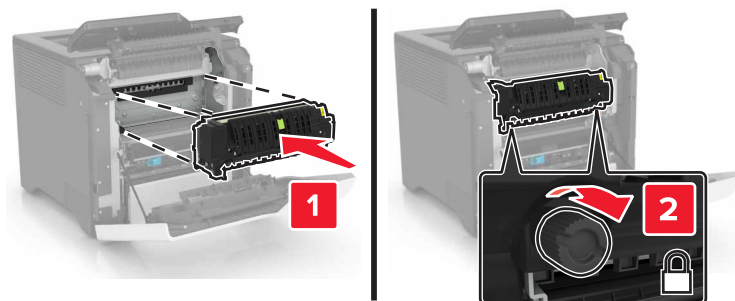

- 6 Lukk deksel D og A.

- 7 Koble strømledningen til stikkontakten igjen, og slå deretter på skriveren.

⚠ FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordnet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.


- 8 Nullstill vedlikeholdstelleren for fikseringsenheten.

Se [Nullstill vedlikeholdstelleren på side 61](#) hvis du vil ha mer informasjon.

Skifte ut hentevalsen

Skifte ut hentevalsen i skuffen for 550 ark

- 1 Slå av skriveren, og koble strømledningen fra strømuttaket.
- 2 Ta ut skuffen.

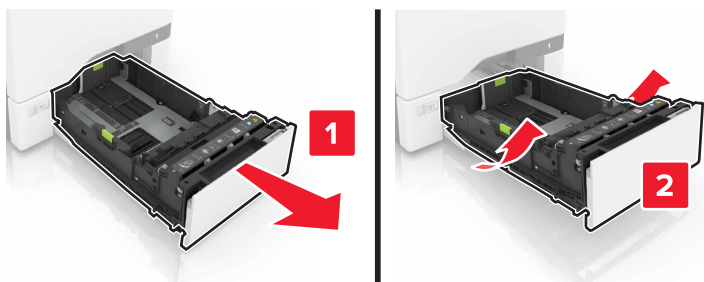


3 Ta ut hentevalsen.



4 Pakk ut den nye hentevalsen.

- 5 Sett inn den nye hentevalsen til den *klikker* på plass.

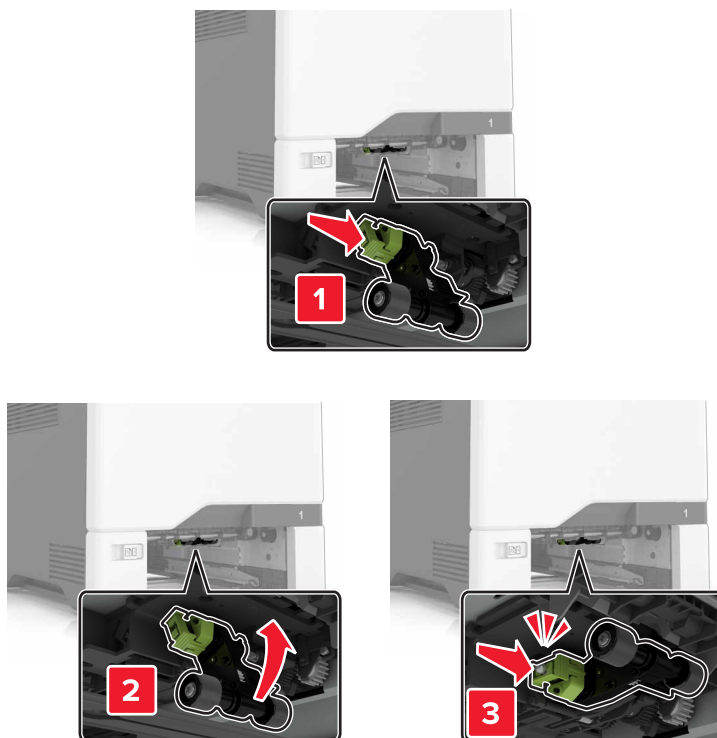


- 6 Sett inn skuffen.

- 7 Koble strømledningen til stikkkontakten igjen, og slå deretter på skriveren.

 **FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:** Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.

Erstatte hentevalsen i flerbruksmateren

- 1 Slå av skriveren, og koble strømledningen fra strømuttaket.
- 2 Åpne flerbruksmateren.

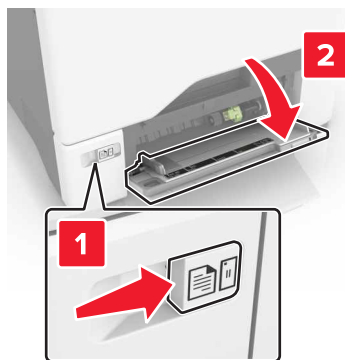

3 Ta ut hentevalsen.



4 Pakk ut den nye hentevalsen.

5 Sett inn den nye hentevalsen til den *klikker* på plass.




6 Lukk flerbruksmateren.





7 Koble strømledningen til stikkontakten igjen, og slå deretter på skriveren.

⚠ FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.

Skifte ut skilleputen


1 Dra ut skuffen.

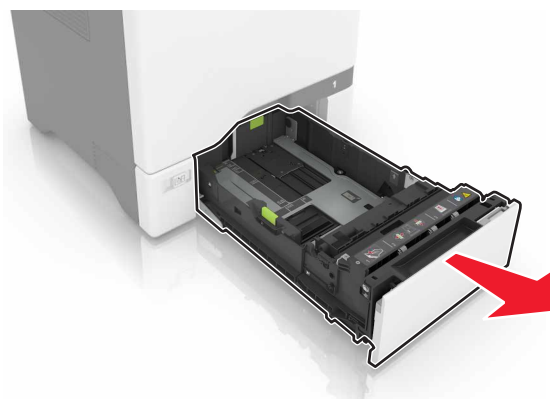

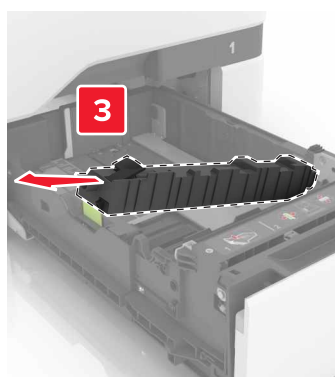
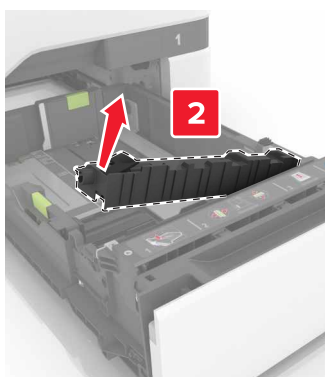
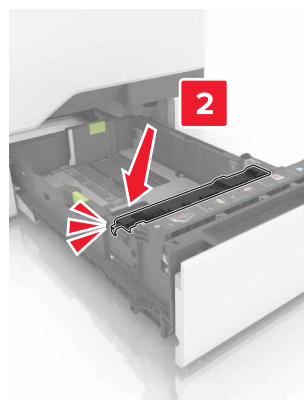
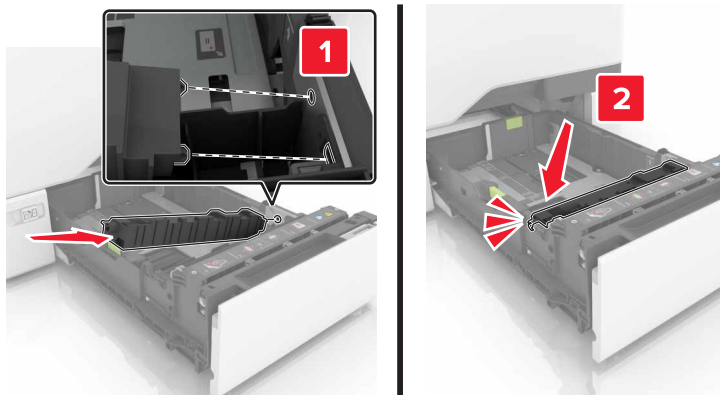
2 Fjern skilleputen.**3** Pakk ut den nye skilleputen.**4** Sett inn den nye skilleputen til den *klikker* på plass.**5** Sett inn skuffen.


Bytte overføringsenheten

- 1 Slå av skriveren, og koble strømkledningen fra strømuttaket.
- 2 Åpne deksel B.

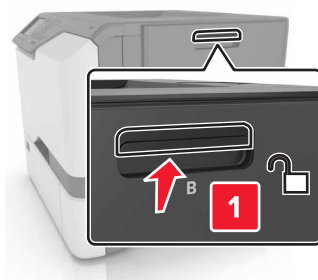




- 3 Ta ut oppsamlingsflasken for toner.

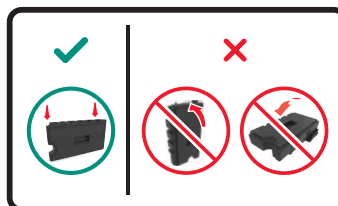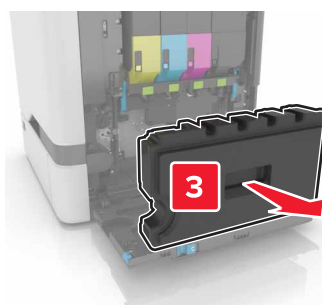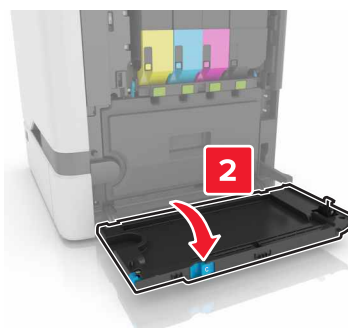
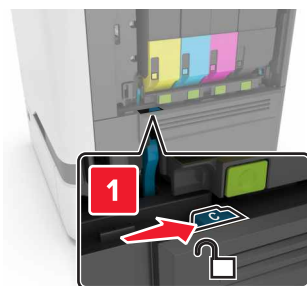


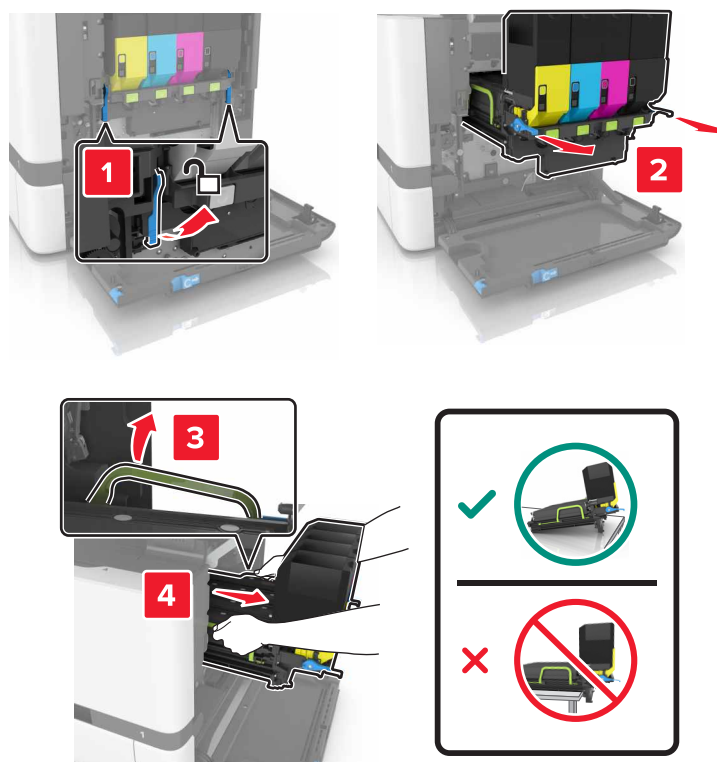4 Ta ut bildebehandlingssettet.**5** Åpne deksel A.

FORSIKTIG – VARM OVERFLATE: Skriveren kan være varm innvendig. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.

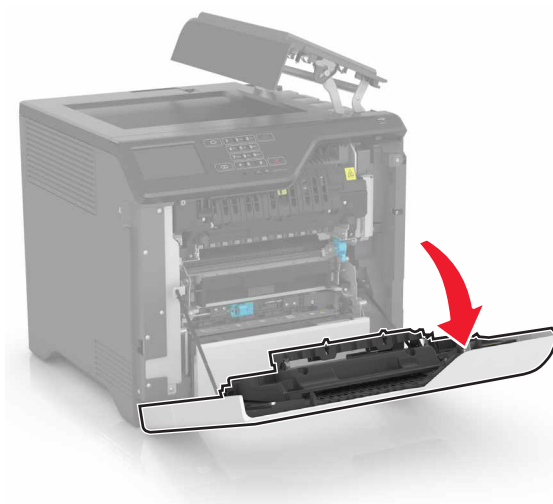

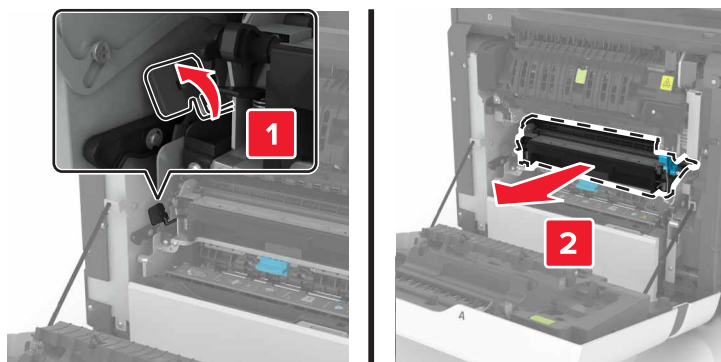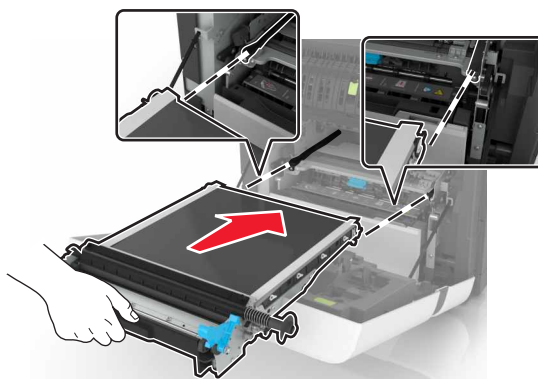6 Fjern overføringsmodulen.**7** Pakk ut den nye overføringsmodulen, og fjern emballasjen.**8** Sett inn den nye overføringsmodulen.**9** Lukk deksel A.

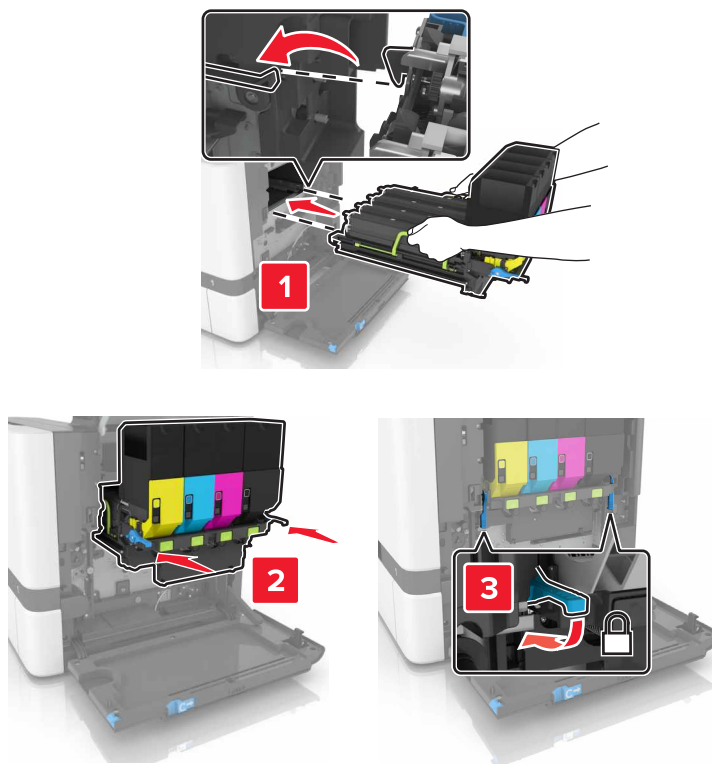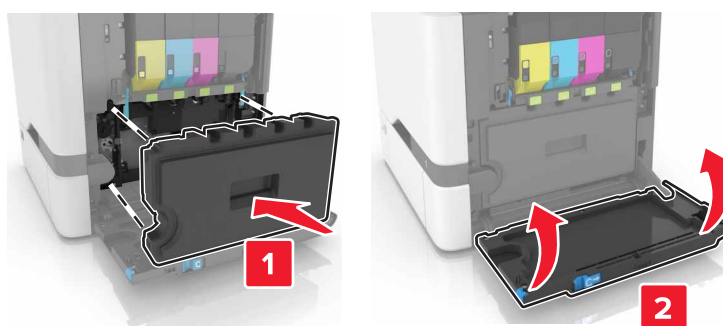10 Sett inn bildebehandlingssettet.**11** Sett i toneropsamlingsflasken.**12** Lukk deksel B.**13** Koble strømledningen til stikkontakten igjen, og slå deretter på skriveren.

⚠ FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.

14 Nullstill vedlikeholdstelleren. Se [Nullstill vedlikeholdstelleren på side 61](#) hvis du vil ha mer informasjon.

Nullstille vedlikeholdstelleren

- 1 Gå til startsidene, og trykk på **Innstillinger > Enhet > Vedlikehold > Konfigurasjonsmeny > Rekvistabruk og -tellere**.
- 2 Velg **Fiks.enh. tilb.** eller **ITM tilb.**

Flytte skriveren

Flytte skriveren til et annet sted

 **FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:** Hvis skriveren veier mer enn 20 kg (44 pund), trengs det to eller flere personer for å løfte den på en sikker måte.

 **FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:** Bruk bare strømledningen som følger med dette produktet, eller en strømledning som er godkjent av produsenten, for å unngå risiko for brann eller elektrisk støt.

 **FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:** Hvis du skal flytte skriveren, må du følge disse retningslinjene for å unngå personskade og skade på skriveren:

- Kontroller at alle dører og skuffer er lukket.
- Slå av skriveren, og koble strømledningen fra strømuttaket.
- Koble alle ledninger og kabler fra skriveren.
- Hvis skriveren har separate, ekstra gulvskuffer eller andre festede utskuffer, må du koble fra disse før skriveren flyttes.
- Hvis skriveren har en hjulsokkel, ruller du skriveren forsiktig dit du vil plassere den. Utvis forsiktighet ved flytting over terskler og mellomrom i gulvet.
- Hvis skriveren ikke har en hjulsokkel, men er konfigurert med tilleggsskuffer eller andre utskuffer, fjerner du utskuffene og løfter skriveren av skuffene. Ikke løft skriveren og tilleggsutstyret samtidig.
- Bruk alltid håndtakene på skriveren når du løfter den.
- Hvis skriveren flyttes på en vogn eller lignende, må denne vognen ha en overflate som har plass til hele bunnplaten på skriverkabinettet.
- Vogner som brukes til å flytte tilleggsutstyr, må ha en overflate som er stor nok til tilleggsutstyret.
- Hold skriveren i oppreist posisjon.
- Unngå kraftig risting og sammenstøt.
- Pass på at fingrene dine ikke kommer under skriveren når du setter den ned.
- Sørg for at det er nok ledig plass rundt skriveren.

Merk: Skade på skriveren som forårsakes av feilaktig flytteprosedyre, dekkes ikke av skrivergarantien.

Transportere skriveren

Gå til <http://support.lexmark.com> eller kontakt kundestøtte, hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du sender skriveren.

Spare energi og papir

Konfigurere strømsparingsmoduser

Øko-modus

- 1 Gå til startsidene, trykk på **Innstillinger > Enhet > Strømstyring > Øko-modus**.
- 2 Velg en innstilling.

Strømsparemodus

- 1 Gå til startsidene, trykk på **Innstillinger > Enhet > Strømstyring > Tidsavbrudd > Hvilemodus**.
- 2 Angi hvor lenge skriveren skal være inaktiv (i minutter) før den går inn i hvilemodus.

Dvalemodus

- 1 Gå til startsidene, trykk på **Innstillinger > Enhet > Strømstyring > Tidsavbrudd > Tidsavbrudd for dvalemodus**.
- 2 Velg hvor lang tid det skal gå før skriveren går inn i dvalemodus.

Merknader:

- Sørg for at du aktiverer skriveren før du sender en utskriftsjobb.
- Embedded Web Server er deaktivert når skriveren er i dvalemodus.

Justere lysstyrken på skriverskjermen

- 1 Gå til startsidene og trykk på **Innstillinger > Enhet > Preferanser > Lysstyrke for skjerm**.
- 2 Juster innstillingen.

Spare rekvisita

- Skriv ut på begge sider av papiret.

Merk: Tosidig utskrift er standardinnstillingen for skriverdriveren.

- Skrive ut flere sider på ett enkelt ark.
- Bruk forhåndsvisningsfunksjonen for å se hvordan dokumentet ser ut, før du skriver det ut.
- Skriv ut én kopi av dokumentet, og undersøk at innhold og format er helt riktig.

Gjenvinning

Resirkulering av Lexmark-produkter

Hvis du vil returnere Lexmark-produkter for resirkulering, gjør du følgende:

- 1 Gå til www.lexmark.com/recycle.
- 2 Velg produktet du vil resirkulere.

Merk: Skriverrekvisita og maskinvare som ikke finnes i innsamlingsprogrammet fra Lexmark, kan resirkuleres ved ditt lokale resirkuleringssenter.

Resirkulering av Lexmark-emballasje

Lexmark jobber hele tiden for å bruke minst mulig emballasje. Mindre emballasje bidrar til at Lexmark-skrivere fraktes mer effektivt og miljøvennlig, og det blir mindre emballasje å kaste. Dette gir lavere utslipp av drivhusgasser, og det brukes mindre energi og naturressurser. Lexmark tilbyr også resirkulering av emballasjekomponenter i enkelte land og regioner. Hvis du vil ha mer informasjon, går du til www.lexmark.com/recycle og velger deretter ønsket land eller region. Informasjon om tilgjengelige programmer for resirkulering av emballasje finner du sammen med informasjonen om resirkulering av produktet.

Lexmarks kartonger er 100 % resirkulerbare hvis de behandles ved resirkuleringsanlegg for bølgekartong. Slike anlegg finnes kanskje ikke i ditt nærområde.

Isoporen som brukes i Lexmarks emballasje, er resirkulerbar hvis den behandles ved resirkuleringsanlegg for isopor. Slike anlegg finnes kanskje ikke i ditt nærområde.

Når du returnerer en kassett eller patron til Lexmark, kan du bruke esken til kassetten eller patronen om igjen. Lexmark resirkulerer esken.

Returnere Lexmark-kassetter for gjenbruk eller gjenvinning

Gjennom Lexmarks returprogram for tonerkassetter kan du sende brukte kassetter tilbake til Lexmark for gjenbruk eller resirkulering. Alle de tomme kassettenes som returneres til Lexmark, blir brukt på nytt eller går til gjenvinning. Eskene som brukes som emballasje for returkassettenes, blir også resirkulert.

Gjør følgende for å returnere Lexmark-kassetter for gjenbruk eller gjenvinning:


- 1 Gå til www.lexmark.com/recycle.
- 2 Velg produktet du vil resirkulere.

Fjerne fastkjørt papir

Unngå papirstopp

Legg papiret riktig i

- Kontroller at papiret ligger rett i skuffen.

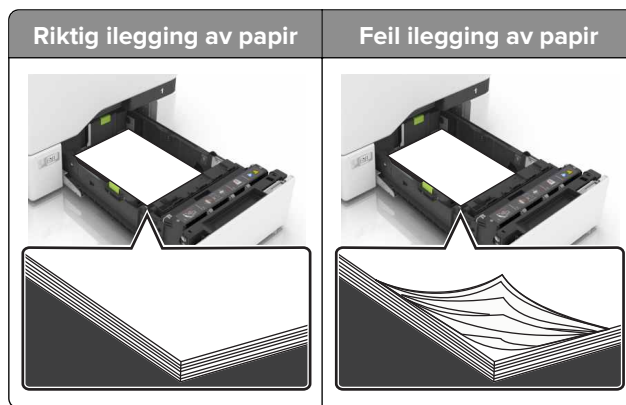

- Ikke legg noe i eller fjern skuffer mens skriveren skriver ut.
- Ikke legg i for mye papir. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket.
- Ikke skyv papir inn i skuffen. Legg i papir slik det vises i illustrasjonen.




- Kontroller at papirskinnene er plassert riktig, og at de ikke presses hardt mot papiret eller konvoluttene.
- Skyv skuffen helt inn i skriveren når du har lagt i papir.

Bruk anbefalt papir

- Bruk bare anbefalt papir eller spesialpapir.
- Ikke legg i krøllet, brettet eller fuktig papir.

- Bøy, luft og juster papirkantene før du legger det i.

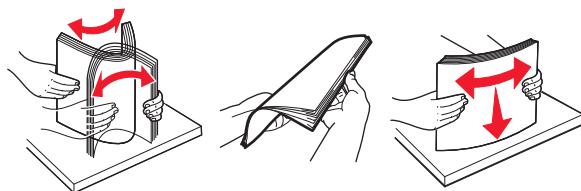


- Ikke bruk papir som er klippet eller beskåret for hånd.
- Ikke bland ulike papirstørrelser, -tykkelser eller -typer i samme skuff.
- Kontroller at papirstørrelse og -type er riktig angitt på datamaskinens eller skriverens kontrollpanel.
- Oppbevar papiret i henhold til produsentens anbefalinger.

Identifisere hvor papiret har kjørt seg fast

Merknader:

- Når Papirstoppassistent er satt til På, kjører skriveren automatisk tomme sider eller sider med delvis utskrift etter at en fastkjørt side har blitt fjernet. Kontroller om utskriften har blanke sider.
- Når Gjenopprett v/stopp er angitt som På eller Auto, skriver skriveren ut fastkjørt papir på nytt.

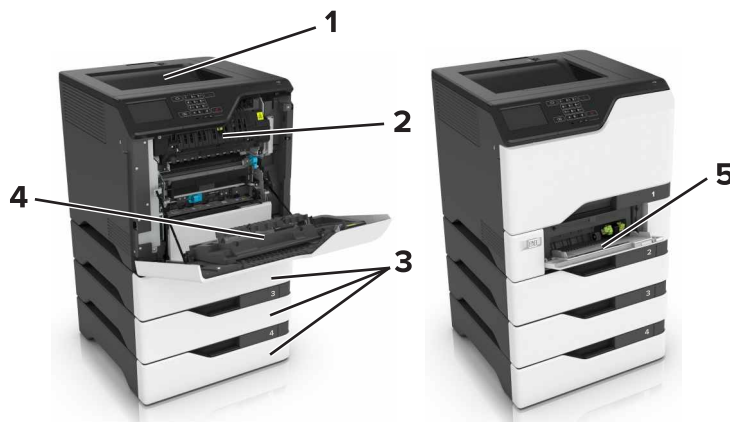

	Sted for papirstopp
1	Standard utskuff
2	Fikseringsenhet
3	Skuffer
4	Dupleksenhet
5	Flerbruksmater

Papirstopp i skuffer

- 1 Dra ut skuffen.



Advarsel – mulig skade: En sensor i den ekstra skuffen kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Ta på en metallflate før du fjerner fastkjørt papir fra skuffen.

- 2 Ta ut det fastkjørte papiret.

Merk: Kontroller at alle papirrester er fjernet.




- 3 Sett inn skuffen.

Papirstopp i flerbruksmateren

- 1 Fjern papir fra flerbruksmateren.
- 2 Dra ut skuffen.
- 3 Ta ut det fastkjørte papiret.

Merk: Kontroller at alle papirrester er fjernet.

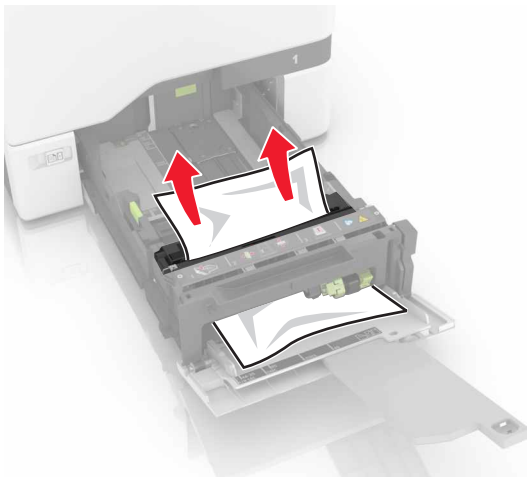

- 4 Sett inn skuffen.

Papirstopp i standardskuffen

- 1 Ta ut det fastkjørte papiret.



Merk: Kontroller at alle papirrester er fjernet.



- 2 Åpne deksel A og D, og fjern fastkjørte papirbiter.



FORSIKTIG – VARM OVERFLATE: Skriveren kan være varm innvendig. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.

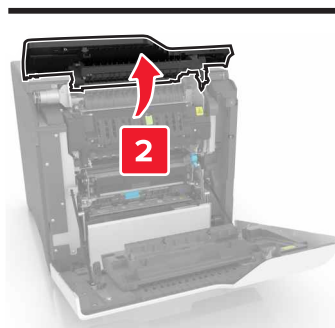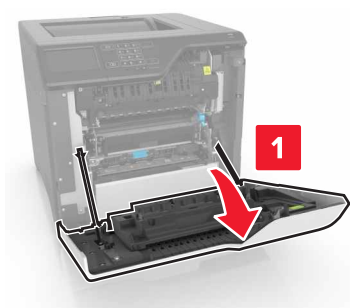

3 Lukk deksel D og A.

Papirstopp i deksel A

Papirstopp i fikseringsenheten

1 Åpne deksel A.




FORSIKTIG – VARM OVERFLATE: Skriveren kan være varm innvendig. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.




2 Ta ut det fastkjørte papiret.

Merk: Kontroller at alle papirrester er fjernet.

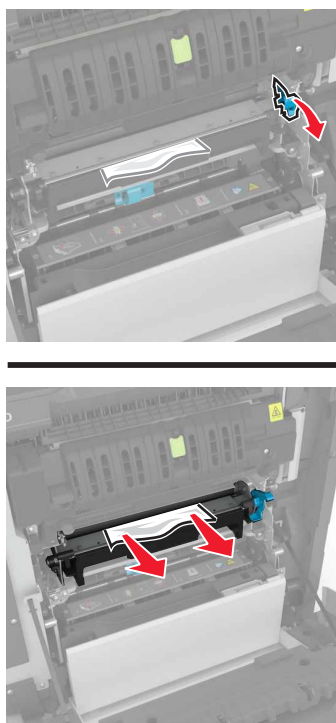


3 Åpne dekslet til fikseringsenheten.

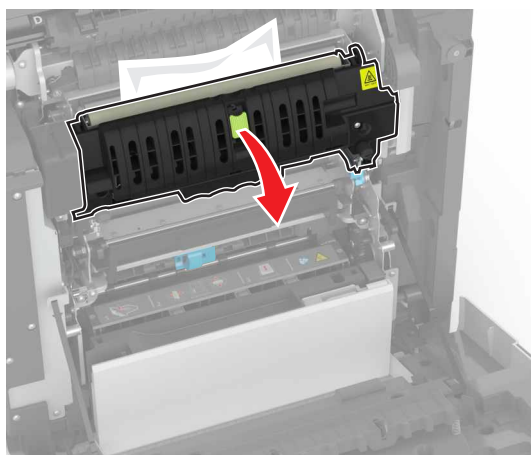

4 Ta ut det fastkjørte papiret.

Merk: Kontroller at alle papirrester er fjernet.

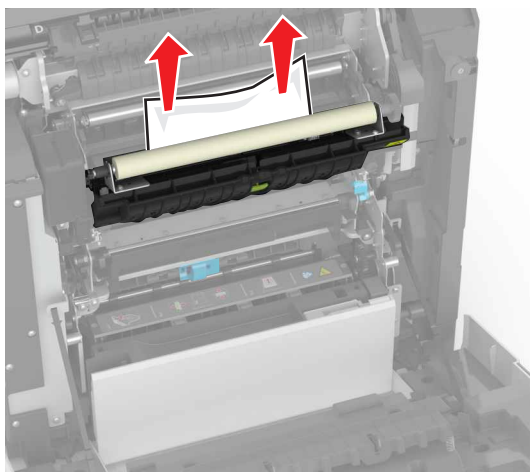

5 Lukk deksel A.

Papirstopp i tosidigenheten



1 Åpne deksel A.



FORSIKTIG – VARM OVERFLATE: Skriveren kan være varm innvendig. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.




- 2** Åpne dekselet til dupleksenheten.

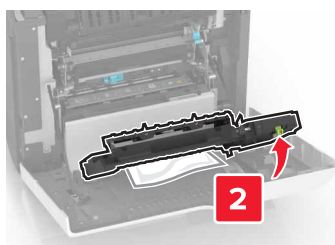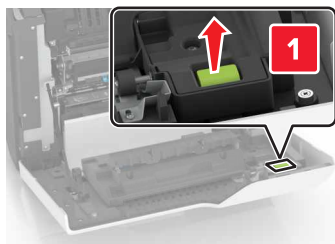

- 3** Ta ut det fastkjørte papiret.

Merk: Kontroller at alle papirrester er fjernet.

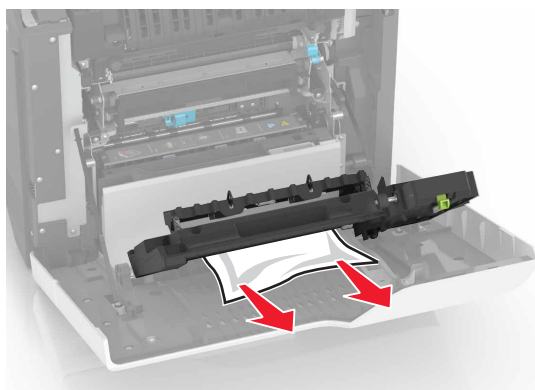

- 4** Lukk dekselet til dupleksenheten og deksel A.

Feilsøking

Nettverkstilkoblingsproblemer

Kan ikke åpne Embedded Web Server

Handling	Ja	Nei
Trinn 1 Kontroller at du bruker en støttet nettleser: • Internet Explorer® versjon 9 eller nyere • Safari versjon 8.0.3 eller nyere • Google Chrome™ • Mozilla Firefox Støttes nettleseren din?	Gå til trinn 2.	Installer en nettleser som støttes.
Trinn 2 Kontroller at IP-adressen til skriveren er riktig. Slik viser du IP-adressen til skriveren: • Fra startsidan • I delen TCP/IP på menyen Nettverk/porter • Ved å skrive ut en oppsettside for nettverk eller menyinnstillingsside, og deretter finne delen TCP/IP Merk: En IP-adresse vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123. Er IP-adressen til skriveren riktig?	Gå til trinn 3.	Skriv inn riktig IP-adresse for skriveren i adressefeltet.
Trinn 3 Kontroller at skriveren er på. Er skriveren slått på?	Gå til trinn 4.	Slå på skriveren.
Trinn 4 Kontroller om nettverkstilkoblingen fungerer. Fungerer nettverkstilkoblingen?	Gå til trinn 5.	Kontakt administrator.
Trinn 5 Kontroller at kablene til skriveren og utskriftsserveren er riktig koblet til. Se installeringsdokumentasjonen som fulgte med skriveren hvis du vil ha mer informasjon. Er kabeltilkoblingene i orden?	Gå til trinn 6.	Fest kablene skikkelig.

Handling	Ja	Nei
Trinn 6 Kontroller om nettpoxy-serverne er deaktivert. Er nettpoxy-serverne deaktivert?	Gå til trinn 7.	Kontakt administrator.
Trinn 7 Åpne Embedded Web Server. Fikk du åpnet Embedded Web Server?	Problemet er løst.	Kontakt brukerstøtte .

Kan ikke lese flash-stasjon

Handling	Ja	Nei
Trinn 1 Kontroller at flash-stasjonen er satt inn i USB-porten på forsiden. Merk: Flash-stasjonen fungerer ikke når den er satt inn i USB-porten på baksiden. Er flash-stasjonen satt inn i USB-porten på forsiden?	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
Trinn 2 Kontroller at flash-stasjonen støttes. Hvis du vil ha mer informasjon, se Støttede flash-stasjoner og filtyper på side 29 Vises feilmeldingen fremdeles?	Gå til trinn 3.	Problemet er løst.
Trinn 3 Kontroller at USB-porten på forsiden er deaktivert. Se Aktivere USB-porten på side 73 hvis du vil ha mer informasjon. Vises feilmeldingen fremdeles?	Kontakt brukerstøtte .	Problemet er løst.

Aktivere USB-porten

Gå til startsidene, trykk på **Innstillinger > Nettverk/porter > USB > Aktivere USB-port**.

Kontrollere skriverens tilkobling

- 1 Gå til startsidene, trykk på **Innstillinger > Rapporter > Nettverk > Nettverksoppsettside**.
- 2 Kontroller den første delen av nettverksoppsettsiden, og kontroller at statusen er tilkoblet.
Hvis statusen er Ikke tilkoblet, kan det hende at nettverkskontakten ikke er aktiv, nettverkskabelen er frakoblet eller at det er feil på den. Kontakt administrator for å få hjelp.

Problemer med tilleggsutstyr

Internt tilleggsutstyr blir ikke registrert

Handling	Ja	Nei
Trinn 1 Slå av skriveren, vent i cirka ti sekunder, og slå den på igjen. Fungerer det interne tilleggsutstyret som det skal?	Problemet er løst.	Gå til trinn 2.
Trinn 2 Skriv ut en menyinnstillingsside, og kontroller om det interne tilleggsutstyret vises på listen over installerte funksjoner. Er det interne tilleggsutstyret oppført på menyinnstillingssiden?	Gå til trinn 4.	Gå til trinn 3.
Trinn 3 Kontroller at det interne tilleggsutstyret er installert på riktig måte på kontrollerkortet. a Slå av skriveren, og koble strømledningen fra strømuttaket. b Kontroller at det interne tilleggsutstyret er installert på den riktige tilkoblingen på kontrollerkortet. c Koble strømledningen til stikkkontakten igjen, og slå deretter på skriveren.  FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig. Fungerer det interne tilleggsutstyret som det skal?	Problemet er løst.	Gå til trinn 4.
Trinn 4 a Kontroller at det interne tilleggsutstyret er tilgjengelig i skriverdriveren. Merk: Legg eventuelt til det interne tilleggsutstyret manuelt i skriverdriveren for å gjøre den tilgjengelig for utskriftsjobber. Se Slik legger du til alternativer i skriverdriveren på side 118 hvis du vil ha mer informasjon. b Send utskriftsjobben på nytt. Fungerer det interne tilleggsutstyret som det skal?	Problemet er løst.	Kontakt brukerstøtte .

Intern løsningsport fungerer ikke som den skal

Handling	Ja	Nei
Trinn 1 Skriv ut en menyinnstillingsside, og kontroller om den interne løsningsporten (ISP) vises på listen over installerte funksjoner. Er ILP-en oppført på listen over installerte funksjoner?	Gå til trinn 3.	Gå til trinn 2.
Trinn 2 Fjern og installer løsningsporten på nytt. Se Installere en intern løsningsport på side 106 hvis du vil ha mer informasjon. Merk: Bruk en støttet løsningsport. Fungerer løsningsporten som den skal?	Problemet er løst.	Gå til trinn 3.
Trinn 3 Kontroller kabelen og ILP-tilkoblingen. a Bruk riktig kabel, og kontroller at den er godt festet til ISP-en. b Kontroller at grensesnittkabelen for den interne løsningsporten er koblet til kontakten på kontrollerkortet. Fungerer løsningsporten som den skal?	Problemet er løst.	Kontakt brukerstøtte .

Parallell- eller seriellgrensesnittkort fungerer ikke som det skal

Handling	Ja	Nei
Trinn 1 Skriv ut en menyinnstillingsside, og kontroller om parallell- eller seriellgrensesnittkortet vises på listen over installerte funksjoner. Er parallell- eller seriellgrensesnittkortet oppført på listen over installerte funksjoner?	Gå til trinn 3.	Gå til trinn 2.
Trinn 2 Fjern og installer parallell- eller seriellgrensesnittkortet. Se Installere en intern løsningsport på side 106 hvis du vil ha mer informasjon. Fungerer parallell- eller seriellgrensesnittkortet som det skal?	Problemet er løst.	Gå til trinn 3.
Trinn 3 Kontroller tilkoblingen mellom kabelen og parallell- eller seriellgrensesnittkortet. Fungerer parallell- eller seriellgrensesnittkortet som det skal?	Problemet er løst.	Kontakt brukerstøtte .

Defekt flash oppdaget

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

- Bytt ut det defekte flash-minnet.
- Velg **Fortsett** på skriverens kontrollpanel for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.
- Avbryt den aktuelle utskriftsjobben.

Ikke nok ledig flash-minne til ressursene

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

- Velg **Fortsett** på skriverens kontrollpanel for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.
- Slett skrifttyper, makroer og andre data som er lagret i flash-minnet.
- Installer et flash-minne med større kapasitet.

Merk: Alle nedlastede skrifttyper og makroer som ikke er lagret i flash-minnet, vil bli slettet.

Uformatert flash oppdaget

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

- Velg **Fortsett** på kontrollpanelet for å stoppe defragmenteringen og fortsette utskriften.
- Formater flash-minnet.

Merk: Hvis feilmeldingen fortsatt vises, er det mulig at flash-minnet er defekt og må byttes.

Problemer med rekvisita

Bytt kassetten, feil region for skriveren

Hvis du vil løse dette problemet, må du kjøpe en kassett med riktig region som samsvarer med skriverregionen, eller kjøpe en kassett for hele verden.

- Det første tallet i meldingen etter 42, indikerer skriverregionen.
- Det andre tallet i meldingen etter 42, indikerer kassettregionen.

Skriver- og tonerkassettregioner

Region	Numerisk kode
Hele verden eller udefinert region	0
Nord-Amerika (USA, Canada)	1
EØS, Vest-Europa, Norden, Sveits	2
Asia ved stillehavskysten	3
Latin-Amerika	4
Resten av Europa, Midtøsten og Afrika	5
Australia, New Zealand	6
Ugyldig region	9

Merk: Hvis du vil finne de regionale innstillingene for skriveren og tonerkassetten, må du skrive ut testsidene. Gå til følgende på kontrollpanelet: **Innstillinger > Feilsøking > Skriv ut testsider.**

Ikke originalrekvisita fra Lexmark

Skriveren har oppdaget en rekvisita eller del fra en annen leverandør enn Lexmark i skriveren.

Lexmark-skriveren fungerer best med originale deler og rekvisita fra Lexmark. Bruk av rekvisita eller deler fra tredjeparter kan påvirke skriverens og bildekomponentenes ytelse, pålitelighet eller levetid.

Alle indikatorer for levetid er utviklet for bruk med rekvisita og deler fra Lexmark, og kan gi vilkårlige resultater hvis du bruker rekvisita eller deler fra tredjeparter. Bruk av bildekomponenter utover beregnet levetid kan skade Lexmark-skriveren eller komponentene.

Advarsel – mulig skade: Bruk av rekvisita eller deler fra tredjeparter kan påvirke garantidekningen. Skade som følge av bruk av rekvisita eller deler fra tredjeparter dekkes kanskje ikke av garantien.

Hvis du godtar alle disse risikoene og ønsker å fortsette å bruke uoriginale deler og rekvisita i skriveren, trykker du på og holder inne **X** og **#** på kontrollpanelet samtidig i 15 sekunder.

Hvis du ikke godtar disse risikoene, fjerner du tredjepartens rekvisita/deler fra skriveren og installerer originale deler/rekvisita fra Lexmark. Se [Bruke originaldeler og -rekvisita fra Lexmark på side 37](#) hvis du vil ha mer informasjon.

Hvis skriveren ikke skriver ut når du trykker på og holder inne **X** og **#** samtidig i 15 sekunder, må du tilbakestille rekvisitaforbrukstelleren.

1 Gå til følgende på kontrollpanelet:

Innstillinger > Enhet > Vedlikehold > Konfigurasjonsmeny > Rekvisitabruk og -tellere

2 Velg delen eller rekvisitaen som du vil tilbakestille, og velg deretter **Start**.

3 Les advarselen, og velg deretter **Fortsett**.

4 Trykk på og hold inne **X** og **#** samtidig i 15 sekunder for å fjerne meldingen.

Merk: Hvis du ikke klarer å tilbakestille rekvisitaforbrukstelleren, må du returnere varen til kjøpsstedet.

Problemer med papirmating

Konvolutten limes igjen ved utskrift

Handling	Ja	Nei
1 Bruk konvolutter som har vært lagret tørt. Merk: Hvis du skriver ut på konvolutter med høy fuktinnhold, kan konvolutten klebes igjen. 2 Send utskriftsjobben på nytt. Klebes konvolutten igjen ved utskrift?	Kontakt brukerstøtte.	Problemet er løst.

Sortert utskrift fungerer ikke

Handling	Ja	Nei
Trinn 1 a Gå til startsidene, og trykk på Innstillinger > Utskrift > Oppsett > Sorter . b Angi Sorter som På. c Skriv ut dokumentet. Er sidene sortert riktig?	Problemet er løst.	Gå til trinn 2.
Trinn 2 a Gå til dokumentet du prøver å skrive ut, åpne dialogboksen Skriv ut og velg Sorter. b Skriv ut dokumentet. Er sidene sortert riktig?	Problemet er løst.	Gå til trinn 3.
Trinn 3 a Reduser antallet sider som skal skrives ut. b Skriv ut dokumentet. Er sidene sortert riktig?	Problemet er løst.	Kontakt brukerstøtte .

Papiret krøller seg

Handling	Ja	Nei
Trinn 1 Skyv papirskinnene i skuffen slik at de passer til papirstørrelsen i skuffen. Er papiret fortsatt krøllet?	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
Trinn 2 a Angi papirtype og -vekt i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker. Merknader: - Kontroller at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen. - Du kan også endre innstillingene i skriverens kontrollpanel. b Send utskriftsjobben på nytt. Er papiret fortsatt krøllet?	Gå til trinn 3.	Problemet er løst.
Trinn 3 a Fjern papiret fra skuffen, og snu det. b Send utskriftsjobben på nytt. Er papiret fortsatt krøllet?	Gå til trinn 4.	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nei
Trinn 4 a Legg i papir fra en nyåpnet pakke. Merk: Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. Oppbevar papiret i originalemballasjen til du skal bruke det. b Send utskriftsjobben på nytt. Er papiret fortsatt krøllet?	Kontakt brukerstøtte .	Problemet er løst.

Sammenkobling av skuffer fungerer ikke

Handling	Ja	Nei
Trinn 1 a Kontroller at skuffene har papir av samme størrelse og type. b Kontroller at papirskinnene er riktig plassert. c Skriv ut dokumentet. Er skuffene sammenkoblet på riktig måte?	Problemet er løst.	Gå til trinn 2.
Trinn 2 a Gå til startsidene, trykk på Innstillinger > Papir > Skuffkonfigurasjon > Papirstørrelse/-type . b Angi papirstørrelse og papirtype i henhold til papiret som er lagt i de sammenkoblede skuffene. c Skriv ut dokumentet. Er skuffene sammenkoblet på riktig måte?	Problemet er løst.	Kontakt brukerstøtte .

Kontroller tilkobling til skuffen

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

- Slå av skriveren, vent i cirka ti sekunder, og slå den på igjen.

Gjør følgende hvis feilen oppstår for andre gang:

- 1 Slå av skriveren.
- 2 Trekk ut strømledningen.
- 3 Ta ut den angitte skuffen.
- 4 Sett inn skuffen.
- 5 Koble strømledningen til stikkontakten.



FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.

- 6 Slå på skriveren.

Gjør følgende hvis feilen oppstår igjen:

- 1 Slå av skriveren.
- 2 Trekk ut strømledningen.

- 3** Ta ut den angitte skuffen.
- 4** Kontakt kundestøtte.
- Velg **Fortsett** på kontrollpanelet for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.

Papiret kjører seg ofte fast

Handling	Ja	Nei
Trinn 1 a Dra ut skuffen. b Kontroller at papiret er lagt i på riktig måte. Merknader: • Kontroller at papirførerne er riktig posisjonert. • Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. • Kontroller at du skriver ut på en anbefalt papirstørrelse og papirtype. c Sett inn skuffen. d Skriv ut dokumentet. Kjører papiret seg fortsatt ofte fast?	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
Trinn 2 a Kontroller om printere gjenkjenner riktig papirstørrelse på Papirmenyen på kontrollpanelet. b Send utskriftsjobben på nytt. Kjører papiret seg fortsatt ofte fast?	Gå til trinn 3.	Problemet er løst.
Trinn 3 a Legg i papir fra en nyåpnet pakke. b Skriv ut dokumentet. Kjører papiret seg fortsatt ofte fast?	Kontakt brukerstøtte .	Problemet er løst.

Fastkjørte sider skrives ikke ut på nytt

Handling	Ja	Nei
a Gå til startsidene og trykk på Innstillinger > Enhet > Varsler > Gjenopprett papirstopp . b Velg På eller Auto . c Bruk endringene. Er de fastkjørte sidene skrevet ut på nytt?	Problemet er løst.	Kontakt brukerstøtte .

Utskriftsproblemer

Konfidensielle og andre holdte dokumenter skrives ikke ut

Handling	Ja	Nei
Trinn 1 a Fra kontrollpanelet kontrollerer du at dokumentene vises i listen over holdte jobber. Merk: Hvis dokumentene ikke er oppført, kan du skrive ut dokumentene ved å bruke alternativene for Skriv ut og hold. b Skriv ut dokumentene. Blir dokumentene skrevet ut?	Problemet er løst.	Gå til trinn 2.
Trinn 2 Utskriftsjobben kan inneholde formateringsfeil eller ugyldige data. • Slett utskriftsjobben og send den på nytt. • For PDF-filer genererer du en ny fil og skriver deretter ut dokumentene. Blir dokumentene skrevet ut?	Problemet er løst.	Gå til trinn 3.
Trinn 3 Hvis du skal skrive ut fra Internett, kan det hende at skriveren tolker flere jobbtitler som duplikater. For Windows-brukere a Åpne dialogboksen Utskriftsinnstillinger: b Velg Behold dupliserte dokumenter i dialogboksen Skriv ut og hold. c Angi en PIN-kode. d Send utskriftsjobben på nytt. For Macintosh-brukere: a Lagre og gi et eget navn til hver jobb. b Send jobben enkeltvis. Blir dokumentene skrevet ut?	Problemet er løst.	Gå til trinn 4.
Trinn 4 a Slett noen holdte jobber for å frigjøre skriverminne. b Send utskriftsjobben på nytt. Blir dokumentene skrevet ut?	Problemet er løst.	Gå til trinn 5.
Trinn 5 a Legg til mer skriverminne. b Send utskriftsjobben på nytt. Blir dokumentene skrevet ut?	Problemet er løst.	Kontakt brukerstøtte .

Treg utskriftsprosess

Handling	Ja	Nei
Trinn 1 a Kontroller at skriveren ikke er i Eco-modus og stillemodus. b Skriv ut dokumentet. Er skriveren treg med å skrive ut?	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
Trinn 2 a Angi papirtypen i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker. Merknader: - Kontroller at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen. - Du kan også endre innstillingen i skriverens kontrollpanel. b Skriv ut dokumentet. Er skriveren treg med å skrive ut?	Gå til trinn 3.	Problemet er løst.
Trinn 3 a Reduser antallet sider som skal skrives ut. b Skriv ut dokumentet. Er skriveren treg med å skrive ut?	Gå til trinn 4.	Problemet er løst.
Trinn 4 a Fjern holdte jobber. b Skriv ut dokumentet. Er skriveren treg med å skrive ut?	Gå til trinn 5.	Problemet er løst.
Trinn 5 a Koble skriverkabelen til skriveren og datamaskinen, utskriftsserveren, tilleggsutstyret eller annen nettverksenhet. b Skriv ut dokumentet. Er skriveren treg med å skrive ut?	Gå til trinn 6.	Problemet er løst.
Trinn 6 a Sett utskriftsoppløsningen til 4800CQ fra Kvalitet-menyen på kontrollpanelet. b Skriv ut dokumentet. Er skriveren treg med å skrive ut?	Gå til trinn 7.	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nei
Trinn 7 a Kontroller at skriveren ikke er overopphetet. Merknader: • La skriveren avkjøles etter en lang utskriftsjobb. • Legg merke til standardtemperaturen til skriveren. Se Velge en plassering for skriveren på side 9 hvis du vil ha mer informasjon. b Skriv ut dokumentet. Er skriveren treg med å skrive ut?	Gå til trinn 8.	Problemet er løst.
Trinn 8 a Legg til mer skriverminne. b Skriv ut dokumentet. Er skriveren treg med å skrive ut?	Kontakt brukerstøtte .	Problemet er løst.


Utskriftsjobber skrives ikke ut

Handling	Ja	Nei
Trinn 1 a Åpne dialogboksen Skriv ut fra dokumentet du prøver å skrive ut, og kontroller deretter at du har valgt riktig skriver. b Send utskriftsjobben på nytt. Blir dokumentet skrevet ut?	Problemet er løst.	Gå til trinn 2.
Trinn 2 a Kontroller at skriveren er på. b Løs eventuelle feilmeldinger som vises på skjermen. c Send utskriftsjobben på nytt. Blir dokumentet skrevet ut?	Problemet er løst.	Gå til trinn 3.
Trinn 3 a Kontroller at portene fungerer, og at kablene er godt koblet til datamaskinen og skriveren. Se installeringsdokumentasjonen som fulgte med skriveren hvis du vil ha mer informasjon. b Send utskriftsjobben på nytt. Blir dokumentet skrevet ut?	Problemet er løst.	Gå til trinn 4.
Trinn 4 a Slå av skriveren, vent i cirka ti sekunder, og slå den på igjen. b Send utskriftsjobben på nytt. Blir dokumentet skrevet ut?	Problemet er løst.	Gå til trinn 5.

Handling	Ja	Nei
Trinn 5 a Fjern og installer skriverprogramvaren på nytt. Merk: Du finner skriverprogramvaren på http://support.lexmark.com . b Send utskriftsjobben på nytt. Blir dokumentet skrevet ut?	Problemet er løst.	Kontakt brukerstøtte .

Utskriftskvaliteten er dårlig


Blanke eller hvite sider



Merk: Før du løser problemet, skriver du ut kvalitetseksampelsidene for å finne den manglende fargen. Gå til startsidene, og velg **Innstillinger > Feilsøking > Sider for grunnleggende utskriftskvalitet**.

Handling	Ja	Nei
Trinn 1 a Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten eller bildebehandlingssettet for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten. Advarsel – mulig skade: Ikke berør undersiden av bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Dette for å unngå skade. b Skriv ut et dokument. Skriver skriveren fortsatt ut blanke eller hvite sider?	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
Trinn 2 a Bytt ut bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten eller bildebehandlingssettet for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten. Advarsel – mulig skade: Ikke berør undersiden av bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Dette for å unngå skade. b Skriv ut et dokument. Skriver skriveren fortsatt ut blanke eller hvite sider?	Kontakt brukerstøtte .	Problemet er løst.


mørk utskrift

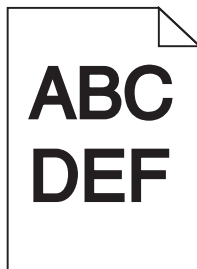

Handling	Ja	Nei
Trinn 1 a Velg Fargejustering i Kvalitet-menyen i kontrollpanelet. b Send utskriftsjobben på nytt. Er utskriften fortsatt for mørk?	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
Trinn 2 a Reduser tonermørkheten i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker. Merk: Du kan også endre innstillingene i skriverens kontrollpanel. b Send utskriftsjobben på nytt. Er utskriften fortsatt for mørk?	Gå til trinn 3.	Problemet er løst.
Trinn 3 a Angi papirtype, -struktur og -vekt fra dialogboksen for Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker. Merknader: • Kontroller at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen. • Du kan også endre innstillingene i skriverens kontrollpanel. b Send utskriftsjobben på nytt. Er utskriften fortsatt for mørk?	Gå til trinn 4.	Problemet er løst.
Trinn 4 Kontroller at papiret ikke er strukturert eller har grov overflate. Skriver du ut på papir som er strukturert eller har grov overflate?	Endre strukturinnstillingene slik at de samsvarer med papiret du bruker.	Gå til trinn 5.
Trinn 5 a Legg i papir fra en nyåpnet pakke. Merk: Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. Oppbevar papiret i originalemballasjen til du skal bruke det. b Send utskriftsjobben på nytt. Er utskriften fortsatt for mørk?	Gå til trinn 6.	Problemet er løst.


Handling	Ja	Nei
Trinn 6 a Ta ut toneropsamlingsflasken, og installer den deretter på nytt. b Velg Fargejustering i Kvalitet-menyen i kontrollpanelet. c Send utskriftsjobben på nytt. Er utskriften fortsatt for mørk?	Kontakt brukerstøtte .	Problemet er løst.

Skyggebilder

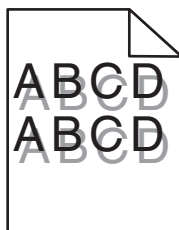


Handling	Ja	Nei
Trinn 1 a Legg papir med riktig papirstørrelse og -vekt i skuffen. b Send utskriftsjobben på nytt. Er det fortsatt skyggebilder på utskriftene?	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
Trinn 2 a Angi papirtype og -vekt i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker. Merknader: - Kontroller at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen. - Du kan også endre innstillingene i skriverens kontrollpanel. b Send utskriftsjobben på nytt. Er det fortsatt skyggebilder på utskriftene?	Gå til trinn 3.	Problemet er løst.
Trinn 3 a Velg Fargejustering i Kvalitet-menyen i kontrollpanelet. b Send utskriftsjobben på nytt. Er det fortsatt skyggebilder på utskriftene?	Kontakt brukerstøtte .	Problemet er løst.

Grå bakgrunn

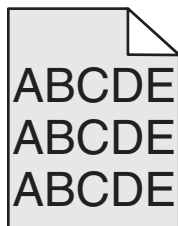

Handling	Ja	Nei
Trinn 1 a Gå til startsidene, og trykk på Innstillinger > Utskrift > Kvalitet . b Juster innstillingen for tonermørkhets. c Skriv ut dokumentet. Har utskriftene fortsatt grå bakgrunn?	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
Trinn 2 a Gå til startsidene, og trykk på Innstillinger > Skriv ut > Kvalitet > Avansert bildebehandling > Fargejustering . b Start prosessen. c Skriv ut dokumentet. Har utskriftene fortsatt grå bakgrunn?	Gå til trinn 3.	Problemet er løst.
Trinn 3 a Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenhets eller bildebehandlingssettet. Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenhets eller bildebehandlingssettet for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten. Advarsel – mulig skade: Ikke berør undersiden av bildeenhets eller bildebehandlingssettet. Dette for å unngå skade. b Skriv ut dokumentet. Har utskriftene fortsatt grå bakgrunn?	Kontakt brukerstøtte .	Problemet er løst.


Vannrette mørke streker

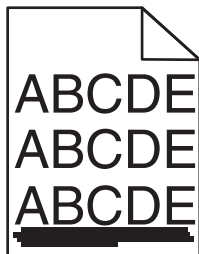

Merk: Hvis vannrette mørke streker fortsetter å vises på utskriftene, kan du se delen Gjentatte feil.

Handling	Ja	Nei
Trinn 1 a Angi skuffen eller materen i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker. b Send utskriftsjobben på nytt. Er det fremdeles vannrette mørke streker på utskriftene?	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
Trinn 2 a Angi papirtype og -vekt i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller fra Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker. Merknader: - Kontroller at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen. - Du kan også endre innstillingene i skriverens kontrollpanel. b Send utskriftsjobben på nytt. Er det fremdeles vannrette mørke streker på utskriftene?	Gå til trinn 3.	Problemet er løst.
Trinn 3 a Legg i papir fra en nyåpnet pakke. Merk: Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. La papiret ligge i originalemballasjen inntil du skal bruke det. b Send utskriftsjobben på nytt. Er det fremdeles vannrette mørke streker på utskriftene?	Gå til trinn 4.	Problemet er løst.
Trinn 4 a Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten eller bildebehandlingssettet for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten. Advarsel – mulig skade: Ikke berør undersiden av bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Dette for å unngå skade. b Send utskriftsjobben på nytt. Er det fremdeles vannrette mørke streker på utskriftene?	Kontakt brukerstøtte .	Problemet er løst.


Vannrette hvite streker

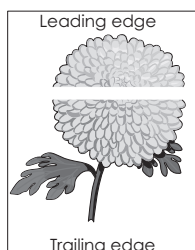

Merk: Hvis vannrette mørke streker fortsetter å vises på utskriftene, kan du se delen Gjentatte feil.

Handling	Ja	Nei
Trinn 1 a Angi papirtype og -vekt i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker. Merknader: • Kontroller at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen. • Du kan også endre innstillingene i skriverens kontrollpanel. b Send utskriftsjobben på nytt. Er det fremdeles vannrette hvite streker på utskriftene?	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
Trinn 2 a Fyll den angitte skuffen eller materen med den anbefalte papirtypen. b Send utskriftsjobben på nytt. Er det fremdeles vannrette hvite streker på utskriftene?	Gå til trinn 3.	Problemet er løst.
Trinn 3 a Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten eller bildebehandlingssettet for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten. Advarsel – mulig skade: Ikke berør undersiden av bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Dette for å unngå skade. b Send utskriftsjobben på nytt. Er det fremdeles vannrette hvite streker på utskriftene?	Kontakt brukerstøtte .	Problemet er løst.


Feilplasserte marger

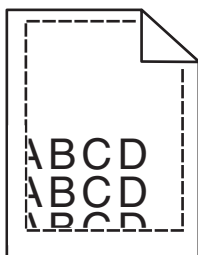

Handling	Ja	Nei
Trinn 1 a Klem og skyv papirførerne til riktig posisjon for papirstørrelsen du legger i. b Send utskriftsjobben på nytt. Er margene riktige?	Problemet er løst.	Gå til trinn 2.


Handling	Ja	Nei
Trinn 2 a Kontroller om printere gjenkjenner riktig papirstørrelse på Papirmenyen på kontrollpanelet. b Send utskriftsjobben på nytt. Er margene riktige?	Problemet er løst.	Gå til trinn 3.
Trinn 3 a Angi papirstørrelsen i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker. Merknader: • Kontroller at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen. • Du kan også endre innstillingene i skriverens kontrollpanel. b Send utskriftsjobben på nytt. Er margene riktige?	Problemet er løst.	Kontakt brukerstøtte .

Tegn med hakkete eller ujevne kanter

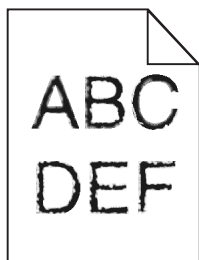

Handling	Ja	Nei
a Kontroller om skriveren støtter skriftene som er installert på datamaskinen. 1 Gå til kontrollpanelet og trykk på: Innstillinger > Rapporter > Skriv ut > Skriv ut skifter 2 Velg PCL-skrifter eller PS-skrifter. b Hvis skriften ikke støttes, setter du inn en egnet skrift. Kontakt administratoren for mer informasjon. c Send utskriftsjobben på nytt. Inneholder utskriftene fortsatt tegn som har hakkete eller ujevne kanter?	Kontakt brukerstøtte .	Problemet er løst.


Lys utskrift

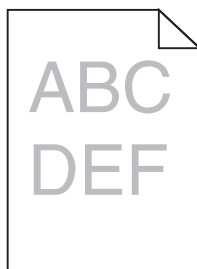

Handling	Ja	Nei
Trinn 1 a Velg Fargejustering i Kvalitet-menyen i kontrollpanelet. b Send utskriftsjobben på nytt. Er utskriften fortsatt for lys?	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
Trinn 2 a Øk tonermørkheten i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker. Merk: Du kan også endre innstillingene i skriverens kontrollpanel. b Send utskriftsjobben på nytt. Er utskriften fortsatt for lys?	Gå til trinn 3.	Problemet er løst.
Trinn 3 a Angi papirtype, -struktur og -vekt fra dialogboksen for Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker. Merknader: • Kontroller at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen. • Du kan også endre innstillingene i skriverens kontrollpanel. b Send utskriftsjobben på nytt. Er utskriften fortsatt for lys?	Gå til trinn 4.	Problemet er løst.
Trinn 4 Kontroller at papiret ikke er strukturert eller har grov overflate. Skriver du ut på papir som er strukturert eller har grov overflate?	Endre strukturinnstillingene slik at de samsvarer med papiret du bruker.	Gå til trinn 5.
Trinn 5 a Legg i papir fra en nyåpnet pakke. Merk: Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. Oppbevar papiret i originalemballasjen til du skal bruke det. b Send utskriftsjobben på nytt. Er utskriften fortsatt for lys?	Gå til trinn 6.	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nei
Trinn 6 a Ta ut toneropsamlingsflasken, og installer den deretter på nytt. b Velg Fargejustering i Kvalitet-menyen i kontrollpanelet. Er utskriften fortsatt for lys?	Gå til trinn 7.	Problemet er løst.
Trinn 7 Ta ut bildebehandlingssettet, og sett det deretter inn igjen. Er utskriften fortsatt for lys?	Kontakt brukerstøtte .	Problemet er løst.


Flekkete utskrift og prikker

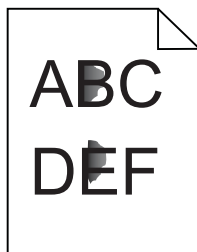

Handling	Ja	Nei
Trinn 1 Sjekk om det har lekket ut toner i skriveren. Har det ikke lekket ut toner i skriveren?	Gå til trinn 2.	Kontakt brukerstøtte .
Trinn 2 a Gå til startsidene, og trykk på Innstillinger > Enhet > Preferanser . b Kontroller at innstillingene for papirtype og papirstørrelse samsvarer med typen og størrelsen på papiret som ligger i skuffen. Samsvarer innstillingene med papiret?	Gå til trinn 4.	Gå til trinn 3.
Trinn 3 a Endre innstillingene for papirstørrelse og papirtype i Papir-menyen, eller juster størrelsesinnstillingene i skuffen. b Skriv ut dokumentet. Er utskriften fortsatt flekkete?	Gå til trinn 4.	Problemet er løst.
Trinn 4 a Bytt ut det grove eller strukturerte papiret i skuffen med vanlig papir. b Skriv ut dokumentet. Er utskriften fortsatt flekkete?	Gå til trinn 5.	Problemet er løst.


Handling	Ja	Nei
Trinn 5 a Bytt ut bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten eller bildebehandlingssettet for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten. Advarsel – mulig skade: Ikke berør undersiden av bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Dette for å unngå skade. b Skriv ut dokumentet. Er utskriften fortsatt flekkete?	Kontakt brukerstøtte .	Problemet er løst.

Utskriften er skjev

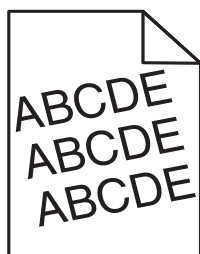

Handling	Ja	Nei
Trinn 1 a Ta ut skuffen. b Fjern papiret, og legg inn nytt papir fra en pakke. Merk: Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. Oppbevar papiret i originalemballasjen til du skal bruke det. c Klem og skyv papirførerne til riktig posisjon for papirstørrelsen du legger i. d Sett inn skuffen. e Send utskriftsjobben på nytt. Er utskriften fremdeles skjev?	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
Trinn 2 a Kontroller at du skriver ut på støttet papir. b Send utskriftsjobben på nytt. Er utskriften fremdeles skjev?	Kontakt brukerstøtte .	Problemet er løst.

Gjentatte feil

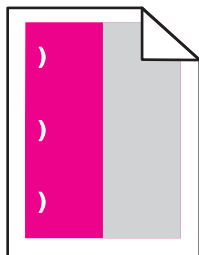


Merk: Før du løser problemet, skriver du ut *Linjal for vedlikeholdsfeil* fra delen Feilsøking i menyen Innstillinger.

Handling	Ja	Nei
Trinn 1 a Skriv ut kvalitetseksampelsidene. Gå til startsidene, og velg Innstillinger > Feilsøking > Eksempler på grunnleggende utskriftskvalitet. b Angi hvor mange farger som har feil. Er bare én farge berørt?	Gå til trinn 2.	Gå til trinn 3.
Trinn 2 a Ved hjelp av <i>Linjal for vedlikeholdsfeil</i> kan du måle avstanden mellom de gjentatte feilene på den berørte fargesiden. b Skift ut komponenten som samsvarer med målingen på den berørte fargesiden. Bildebehandlingssett eller bildeenhet • 94,20 mm (3,70 tommer) • 29,80 mm (1,17 tommer) • 25,10 mm (0,99 tommer) Fremkallingsenhet • 43,90 mm (1,73 tommer) • 45,50 mm (1,79 tommer) c Skriv ut kvalitetseksampelsidene. Er feilene der fortsatt?	Merk deg avstanden, og kontakt brukerstøtte eller servicerepresentanten.	Problemet er løst.



Handling	Ja	Nei
Trinn 3 a Ved hjelp av <i>Linjal for vedlikeholdsfeil</i> kan du måle avstanden mellom feilene på den berørte fargesiden. b Skift ut komponenten som samsvarer med målingen på den berørte fargesiden. Overføringsmodul • 37,70 mm (1,48 tommer) • 78,50 mm (3,09 tommer) • 55 mm (2,17 tommer) Fikseringsenhet • 95 mm (3,74 tommer) • 110 mm (4,33 tommer) • 34,60 mm (1,36 tommer) c Skriv ut kvalitetseksempelsidene. Er feilene der fortsatt?	Merk deg avstanden, og kontakt brukerstøtte eller servicerepresentanten.	Problemet er løst.

Bilder med heldekkende farge eller svarte bilder

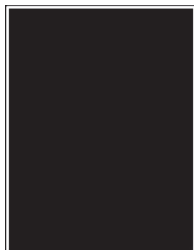



Handling	Ja	Nei
a Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten eller bildebehandlingssettet for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten. Advarsel – mulig skade: Ikke berør undersiden av bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Dette for å unngå skade. b Send utskriftsjobben på nytt. Skriver skriveren fortsatt ut heldekkende farge eller svarte bilder?	Kontakt brukerstøtte.	Problemet er løst.

Avkuttet tekst eller bilder

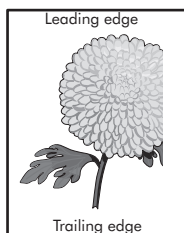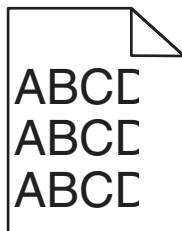


Handling	Ja	Nei
Trinn 1 a Skyv papirførerne i skuffen slik at de passer til papirstørrelsen i skuffen. b Send utskriftsjobben på nytt. Er siden eller bildet fortsatt avkuttet?	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
Trinn 2 a Angi papirstørrelsen i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker. Merknader: - Kontroller at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen. - Du kan også endre innstillingene i skriverens kontrollpanel. b Send utskriftsjobben på nytt. Er siden eller bildet fortsatt avkuttet?	Gå til trinn 3.	Problemet er løst.
Trinn 3 a Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten eller bildebehandlingssettet for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten. Advarsel – mulig skade: Ikke berør undersiden av bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Dette for å unngå skade. b Send utskriftsjobben på nytt. Er siden eller bildet fortsatt avkuttet?	Kontakt brukerstøtte .	Problemet er løst.

Toneren sverter lett av

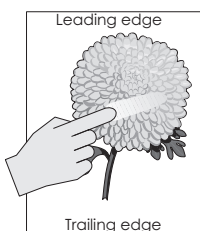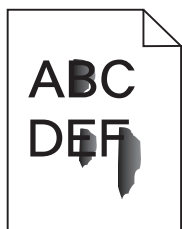


Handling	Ja	Nei
1 Angi papirtype, -struktur og -vekt fra dialogboksen for Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker. Merknader: - Kontroller at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen. - Du kan også endre innstillingene i skriverens kontrollpanel. 2 Send utskriftsjobben på nytt. Sverter toneren fremdeles av?	Kontakt brukerstøtte .	Problemet er løst.

Ujevn tetthet på utskriftene

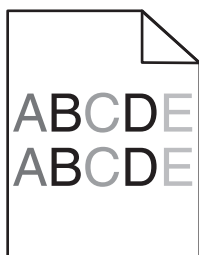


Handling	Ja	Nei
Bytt ut bildeenheten eller bildebehandlingssettet, og send deretter utskriftsjobben på nytt. Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten eller bildebehandlingssettet for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten. Advarsel – mulig skade: Ikke berør undersiden av bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Dette for å unngå skade. Er det ujevn tetthet på utskriftene?	Kontakt brukerstøtte .	Problemet er løst.

Mørke loddrette striper eller streker

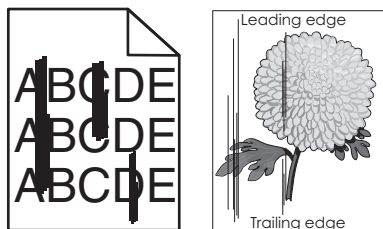

Handling	Ja	Nei
a Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten eller bildebehandlingssettet for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten. Advarsel – mulig skade: Ikke berør undersiden av bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Dette for å unngå skade. b Send utskriftsjobben på nytt. Er det fremdeles mørke loddrette striper eller streker på utskriftene?	Kontakt brukerstøtte .	Problemet er løst.

Loddrette hvite streker

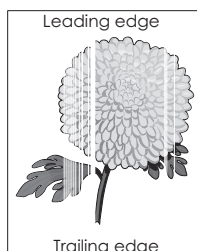

Handling	Ja	Nei
a Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten eller bildebehandlingssettet for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten. Advarsel – mulig skade: Ikke berør undersiden av bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Dette for å unngå skade. b Send utskriftsjobben på nytt. Er det fremdeles loddrette hvite streker på utskriftene?	Kontakt brukerstøtte .	Problemet er løst.

Skriveren svarer ikke

Handling	Ja	Nei
Trinn 1 Koble strømledningen til stikkkontakten.  FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig. Reagerer skriveren?	Problemet er løst.	Gå til trinn 2.
Trinn 2 Kontroller om stikkkontakten er slått av med en bryter eller sikring. Er stikkkontakten slått av med en bryter eller sikring?	Slå på bryteren eller tilbakestill sikringen.	Gå til trinn 3.
Trinn 3 Kontroller at skriveren er på. Er skriveren slått på?	Gå til trinn 4.	Slå på skriveren.
Trinn 4 Kontroller om skriveren er i hvilemodus eller dvalemodus. Er skriveren i hvilemodus eller dvalemodus?	Trykk på av/på-knappen for å aktivere skriveren.	Gå til trinn 5.
Trinn 5 Kontroller om kablene som kobler samme skriveren og datamaskinen, er koblet til riktige porter. Er kablene koblet til riktige porter?	Gå til trinn 6.	Kontroller følgende: • USB-kabelen stemmer med USB-porten på skriveren • Ethernet-kabelen stemmer med Ethernet-porten på skriveren
Trinn 6 Slå av skriveren, installer tilleggsutstyret på nytt, og slå den deretter på igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med tilleggsutstyret. Reagerer skriveren?	Problemet er løst.	Gå til trinn 7.
Trinn 7 Installer riktig skriverdriver. Reagerer skriveren?	Problemet er løst.	Gå til trinn 8.
Trinn 8 Slå av skriveren, vent i cirka ti sekunder, og slå den på igjen. Reagerer skriveren?	Problemet er løst.	Kontakt brukerstøtte .

Jobben skrives ut fra feil skuff eller på feil papir

Handling	Ja	Nei
Trinn 1 a Kontroller at du skriver ut på riktig papir. b Skriv ut dokumentet. Er dokumentet skrevet ut på riktig papir?	Gå til trinn 2.	Legg inn riktig papirstørrelse og papirtype.
Trinn 2 a Angi papirstørrelse og -type i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker. Merknader: - Kontroller at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen. - Du kan også endre innstillingene i skriverens kontrollpanel. b Skriv ut dokumentet. Ble jobben skrevet ut fra riktig skuff eller på riktig papir?	Problemet er løst.	Gå til trinn 3.
Trinn 3 a Kontroller at skuffene ikke er koblet sammen. Se Koble sammen skuffer på side 25 hvis du vil ha mer informasjon. b Skriv ut dokumentet. Skrives dokumentet ut fra riktig skuff?	Problemet er løst.	Kontakt brukerstøtte .

Problemer med fargekvaliteten

Justere tonermørkhet

- 1 Gå til startsidene, og trykk på **Innstillinger > Utskrift > Kvalitet**.
- 2 Juster innstillingen for tonermørkhet.
- 3 Bruk endringene.

Justere fargene på utskriftene

- 1 Gå til startsidene, og trykk på **Innstillinger > Utskrift > Kvalitet > Avansert bildebehandling > Fargekorrigering > Manuell**.
- 2 Velg **Fargekorrigeringsinnhold** i menyen Avansert bildebehandling.
- 3 Velg ønsket innstilling for fargekonvertering.

Objekttype	Fargekonverteringstabeller
RGB Image (RGB-bilde) RGB Text (RGB-tekst) RGB Graphics (RGB-grafikk)	• Livlig – Gir klarere farger med større metning og kan brukes på alle innkommende fargeformater. • sRGB skjerm – Gir en utskrift der fargene er tilnærmet lik fargene på en dataskjerm. Bruken av sort toner er optimalisert for utskrift av fotografier. • Skjerm – ekte sort – Gir en utskrift der fargene er tilnærmet lik fargene på en dataskjerm. Denne innstillingen bruker bare sort toner til å lage alle nivåer av nøytral grå. • sRGB Vivid – Gir økt fargemetning for fargekorrigeringen sRGB skjerm. Bruken av sort toner er optimalisert for utskrift av forretningsgrafikk. • Av
CMYK Image (CMYK-bilde) CMYK Text (CMYK-tekst) CMYK Graphics (CMYK-grafikk)	• CMYK (USA) – bruker fargekorrigering for at fargene på utskriften skal være tilnærmet lik en SWOP-fargeutskrift (Specifications for Web Offset Publishing). • CMYK (Europa) – Bruker fargekorrigering ved simulert Euroscale-fargeutskrift. • Livlig CMYK – Øker fargemetningen til CMYK (USA)-innstillingen for fargekorrigering. • Av

vanlige spørsmål om fargeutskrift

Hva er RGB-farge?

RGB-farge er en metode for å beskrive farger ved å angi hvor mye rødt, grønt eller blått som brukes for å produsere en bestemt farge. Rødt, grønt og blått lys kan kombineres i ulike mengdeforhold for å produsere mange av de fargene vi ser rundt oss. Dataskjermer, skannere og digitale kameraer bruker denne metoden for å vise farger.

Hva er CMYK-farge?

CMYK-farge er en metode for å beskrive farger ved å angi hvor mye cyan, magenta, gult og sort som brukes for å reproducere en bestemt farge. Cyan, magenta, gul og sort toner eller blekk kan skrives ut i ulike mengdeforhold for å produsere mange av de fargene vi ser rundt oss. Trykkerier, blekkskrivere og fargelaserskrivere lager farger på denne måten.

Hvordan angis farge i et dokument som skal skrives ut?

Det brukes programmer til å angi og endre dokumentfarger ved hjelp av RGB- eller CMYK-fargekombinasjoner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til hjelpeemnene for programmet.

Hvordan vet skriveren hvilken farge som skal skrives ut?

Når du skriver ut et dokument, sendes informasjon som beskriver typen og fargen på hvert objekt, til skriveren og går gjennom fargekonverteringstabeller. Farger oversettes til passende mengder cyan, magenta, gul og sort toner som brukes til å produsere fargen du ønsker. Objektinformasjonen avgjør bruken av fargekonverteringstabeller. Det er for eksempel mulig å bruke én fargekonverteringstabell på tekst og en annen på fotografiske bilder.

Hva er manuell fargekorrigering?

Når manuell fargekorrigering er aktivert, tar skriveren i bruk brukerdefinerte fargekonverteringstabeller for å behandle objekter. Innstillingene for manuell fargekonvertering er spesifikke for typen objekt som skrives ut (tekst, grafikk eller bilder). Det er også spesifikt for hvordan fargen på objektet er angitt i programmet (RGB- eller CMYK-kombinasjoner). Hvis du vil bruke en annen fargekonverteringstabell manuelt, kan du se [Justere fargene på utskriftene på side 100](#).

Hvis det aktuelle programmet ikke spesifiserer farger med RGB- eller CMYK-kombinasjoner, er ikke funksjonen for manuell fargekorrigering brukbar. Det kan heller ikke brukes hvis programmet eller datamaskinens operativsystem kontrollerer fargejusteringen. I de fleste situasjoner gir automatisk fargekorrigering foretrukne farger for dokumenter.

Hvordan kan jeg reproducere en bestemt farge (for eksempel i en firmalogo)?

Ni typer med fargeeksempelsett er tilgjengelige fra Kvalitetmeny på skriveren. Disse settene er også tilgjengelige fra fargeeksempelsiden i EWS (Embedded Web Server). Når et hvilket som helst eksemplsett velges, genereres det en flersidig utskrift som består av hundrevis av fargebokser. Hver eske inneholder en CMYK- eller RGB-kombinasjon, avhengig av tabellen som er valgt. Fargen i hver boks er resultatet av at den CMYK- eller RGB-kombinasjonen som boksen er merket med, er justert ved hjelp av den valgte fargekonverteringstabellen.

Ved å undersøke fargeeksempelsettene kan du identifisere boksen med fargen som er tilsvarende fargen som matches. Fargekombinasjonen som boksen er merket med, kan deretter brukes til å endre objektets farge i det aktuelle programmet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til hjelpeemnene for programmet. Manuell fargekorrigering kan være nødvendig for å ta i bruk den valgte fargekonverteringstabellen for det bestemte objektet.

Hvilke fargeeksempelsett som bør brukes til et bestemt fargetilpasningsproblem, avhenger av følgende:

- Hvilken fargekorrigeringsinnstilling som er i bruk (Auto, Av eller Manuell)
- Hva slags objekt som skrives ut (tekst, grafikk eller bilder)
- Hvordan fargen på objektet er angitt i programmet (RGB- eller CMYK-kombinasjoner)

Hvis det aktuelle programmet ikke spesifiserer farger med RGB- eller CMYK-kombinasjoner, kan ikke fargeeksempelsidene brukes. I tillegg justerer noen programmer RGB- eller CMYK-kombinasjonene som er angitt i programmet via fargebehandling. Fargerresultatet på utskriftene vil ikke nødvendigvis være nøyaktig likt fargene på fargeeksempelsidene i disse tilfellene.

Utskriften har en uønsket fargetone

Handling	Nei	Ja
Juster fargebalansen a Gå til startsidene, trykk på Innstillinger > Skriv ut > Kvalitet > Avansert bildebehandling > Fargebalanse. b Juster innstillingen. c Send utskriftsjobben på nytt. Har utskriften fortsatt en uønsket fargetone?	Problemet er løst.	Kontakt brukerstøtte .

Hvordan du kan kontakte brukerstøtte

Før du kontakter kundestøtte, må du sørge for at du har følgende informasjon:

- Skriverproblem
- Feilmelding
- Skriverens modelltype og serienummer

Gå til <http://support.lexmark.com> for å få støtte via e-post eller direktemeldinger, eller bla gjennom biblioteket av håndbøker, støttedokumentasjon, drivere og andre nedlastinger.

Teknisk kundestøtte er også tilgjengelig via telefon. I USA og Canada kan du ringe 1-800-539-6275. For andre land eller regioner kan du gå til <http://support.lexmark.com>.

Oppgradering og flytting

Maskinvare

Tilgjengelig internt tilleggsutstyr

- minnekort
 - DDR3 DIMM
 - flash-minne
 - Skrifter
 - Programkort
 - skjemaer og strekkode
 - PRESCRIBE
 - IPDS
- Lexmark Intern løsningsport (ISP)
 - MarkNet™ N8360 (802.11b/g/n/a trådløs utskriftsserver som følger med LEX-M06-001 modul for mobile løsninger)
 - IEEE 1284-B parallellkort
 - RS-232C seriellkort


Installere et minnekort



FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Hvis du vil ha tilgang til kontrollerkortet eller installere ekstra maskinvare eller minneenheter etter installering av skriveren, må du slå av skriveren og trekke ut strømledningen av strømuttaket før du fortsetter. Unnlatelse av å gjøre dette medfører fare for elektrisk støt. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også slås av, og alle ledninger som er tilkoblet skriveren, må trekkes ut.

- 1** Slå av skriveren, og koble strømledningen fra strømuttaket.
- 2** Ta ut kontrollerkortet ved hjelp av en flat skrutrekker.


Advarsel – mulig skade: De elektroniske komponentene på kontrollerkortet kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Ta på en metalloverflate på skriveren før du tar på komponentene eller kontaktene på kontrollerkortet.

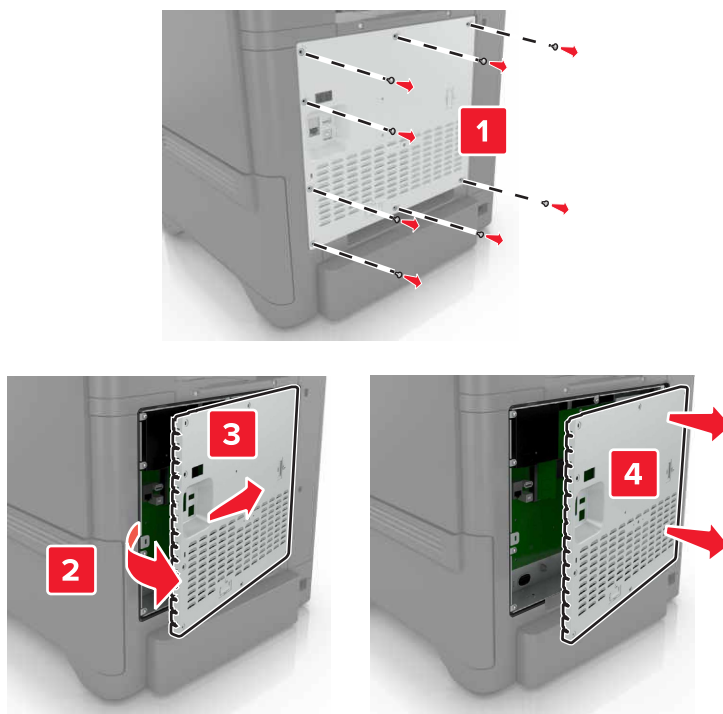


3 Pakk ut minnekortet.

Advarsel – mulig skade: Unngå å ta på kontaktpunktene langs kanten av kortet.

4 Sett inn minnekortet til den *klikker* på plass.

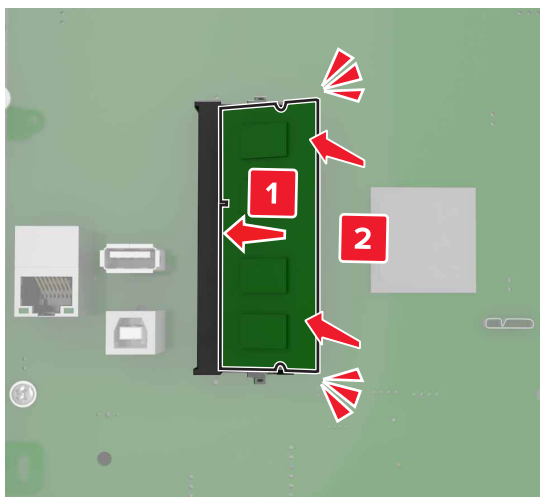

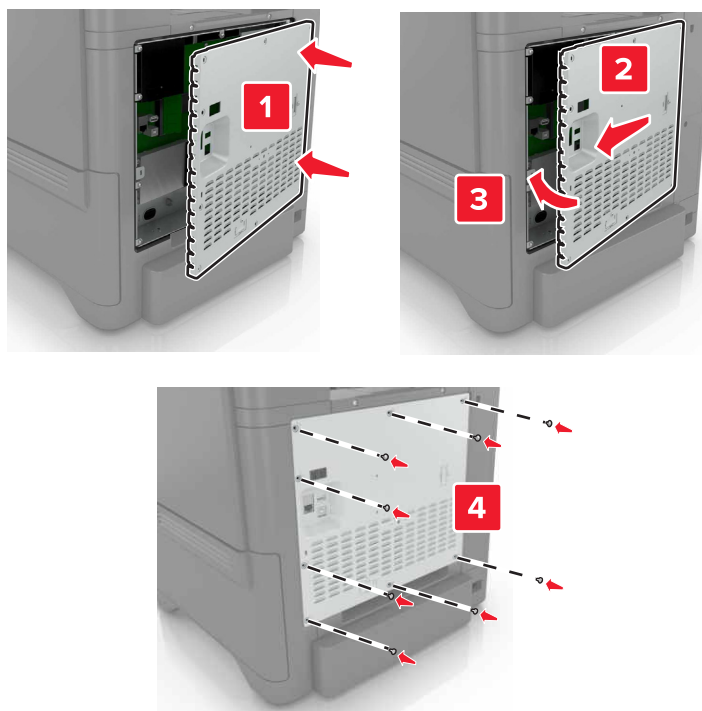5 Sett dekkelet tilbake.**6** Koble strømledningen til stikkkontakten igjen, og slå deretter på skriveren.

⚠ FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.


Installere en intern løsningsport

⚡ FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Hvis du vil ha tilgang til kontrollerkortet eller installere ekstra maskinvare eller minneenheter etter installering av skriveren, må du slå av skriveren og trekke ut strømledningen av strømuttaket før du fortsetter. Unnlatelse av å gjøre dette medfører fare for elektrisk støt. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også slås av, og alle ledninger som er tilkoblet skriveren, må trekkes ut.


1 Slå av skriveren, og koble strømledningen fra strømuttaket.

2 Ta ut kontrollerkortet ved hjelp av en flat skrutrekker.


Advarsel – mulig skade: De elektroniske komponentene på kontrollerkortet kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Ta på en metalloverflate på skriveren før du tar på de elektroniske komponentene eller kontaktene på kontrollerkortet.

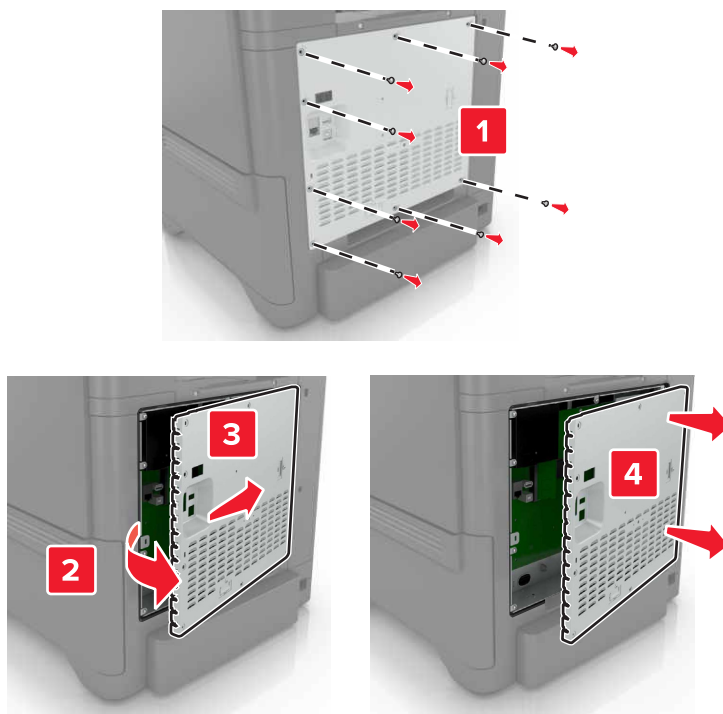


3 Pakk ut det interne løsningsportsettet (ILP).

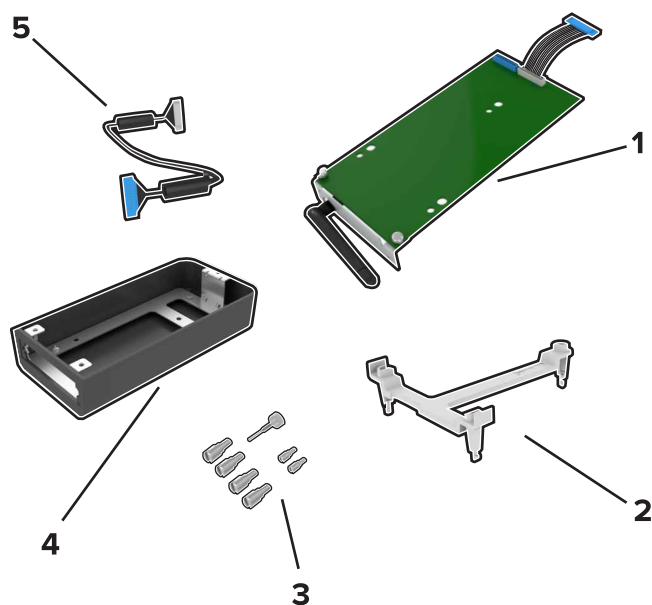


1	ISP
2	Monteringsbrakett
3	Vingeskruer
4	Kabinett

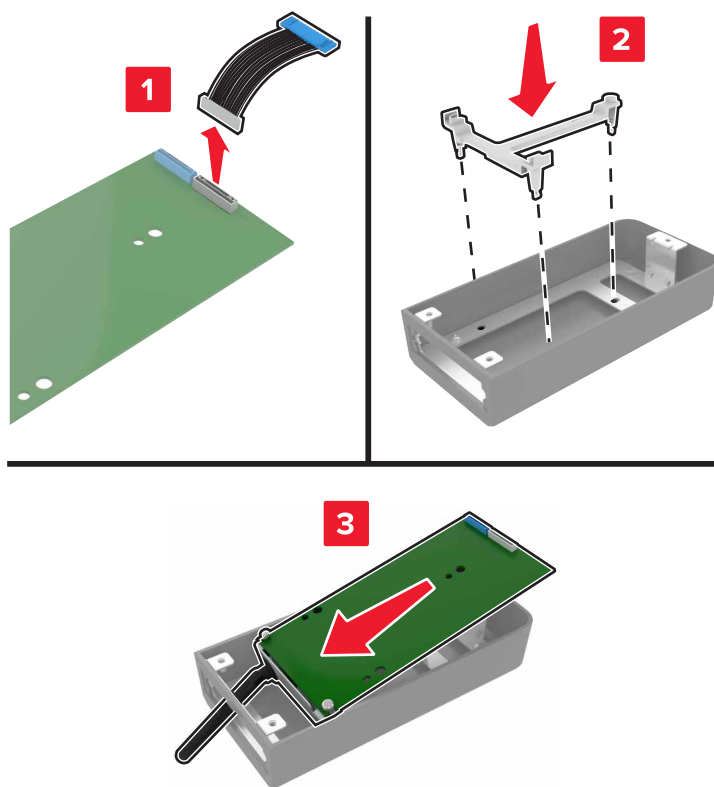
5 ISP-ledning**4** Sett inn ISP i rammen.

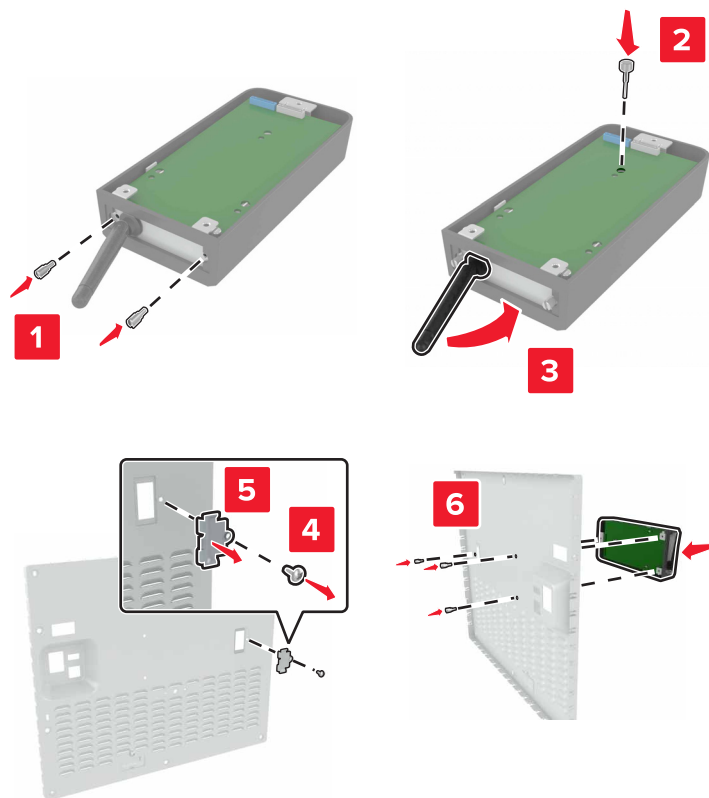5 Fest rammen til hovedkortdekselet.

6 Koble ISP-ledningen til ISP-tilkoblingen på hovedkortet.

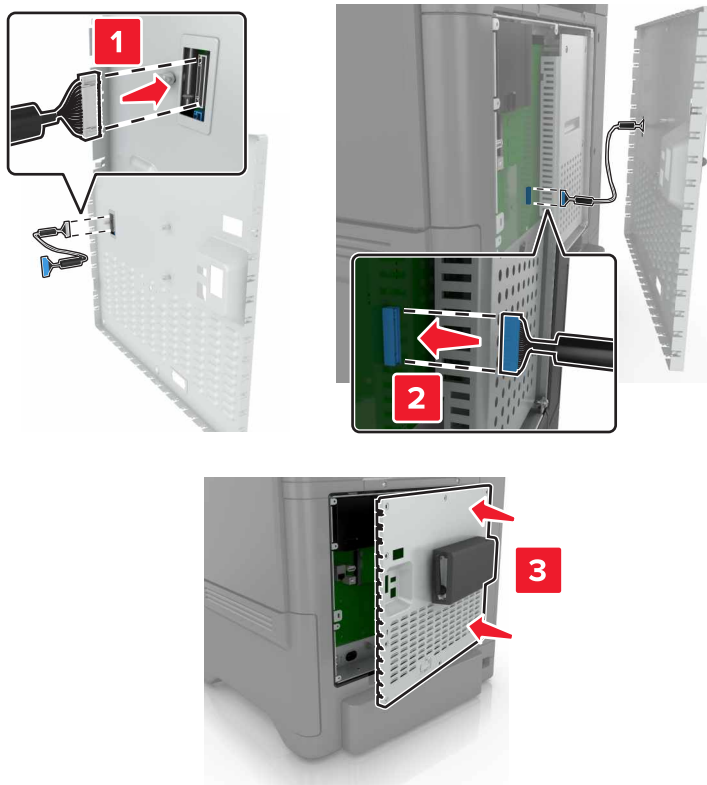

7 Sett kontrollerkortdekselet tilbake.

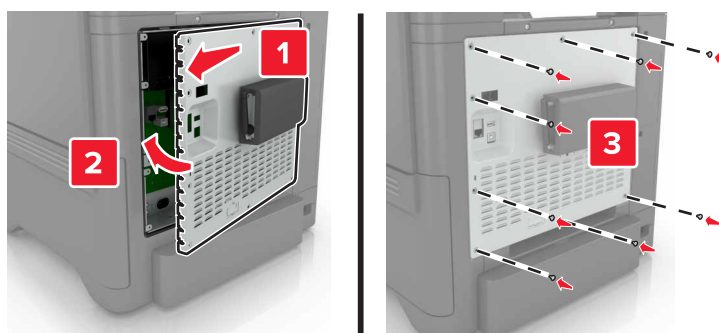

8 Koble strømledningen til stikkontakten igjen, og slå deretter på skriveren.




⚠ FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordnet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.

Installere et tilleggskort

⚠ FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Hvis du vil ha tilgang til kontrollerkortet eller installere ekstra maskinvare eller minneenheter etter installering av skriveren, må du slå av skriveren og trekke ut strømledningen av strømuttaket før du fortsetter. Unnlatelse av å gjøre dette medfører fare for elektrisk støt. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også slås av, og alle ledninger som er tilkoblet skriveren, må trekkes ut.


- 1 Slå av skriveren, og koble strømledningen fra strømuttaket.
- 2 Ta ut kontrollerkortet ved hjelp av en flat skrutrekker.

Advarsel – mulig skade: De elektroniske komponentene på kontrollerkortet kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Ta på en metalloverflate på skriveren før du tar på komponentene eller kontaktene.

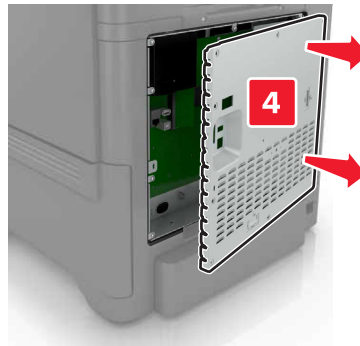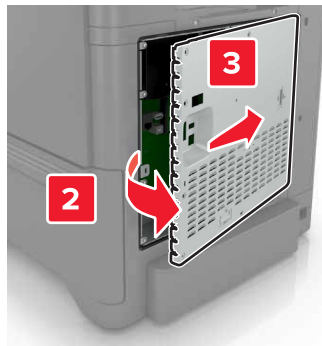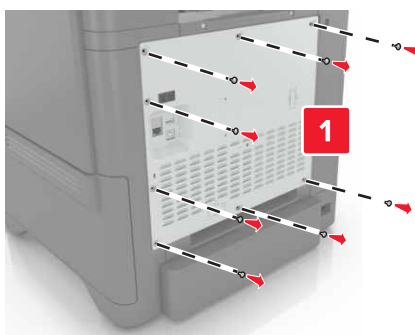


- 3 Pakk ut tilleggskortet.

Advarsel – mulig skade: Unngå å ta på kontaktpunktene langs kanten av kortet.

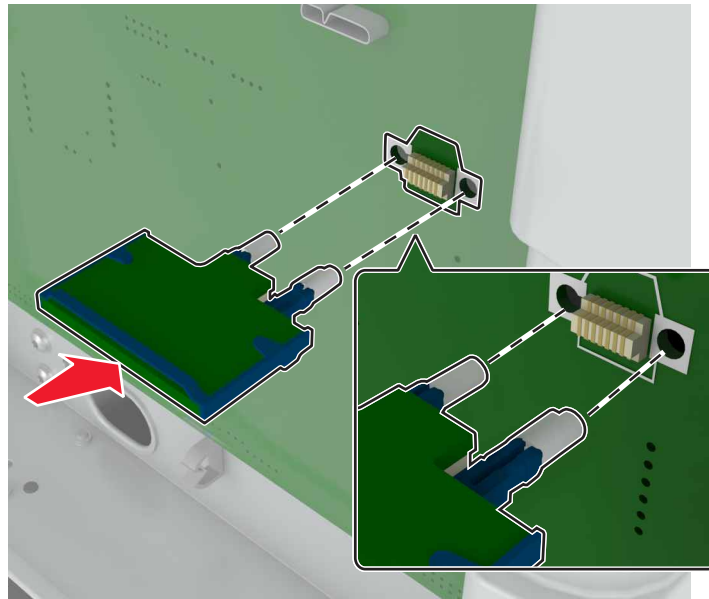4 Skyv kortet skikkelig på plass.

Merk: Hele kontaktlengden på kortet må berøre og stå parallelt med kontrollerkortet.

Advarsel – mulig skade: Hvis kortet ikke installeres på riktig måte, kan det føre til skade på kortet og kontrollerkortet.

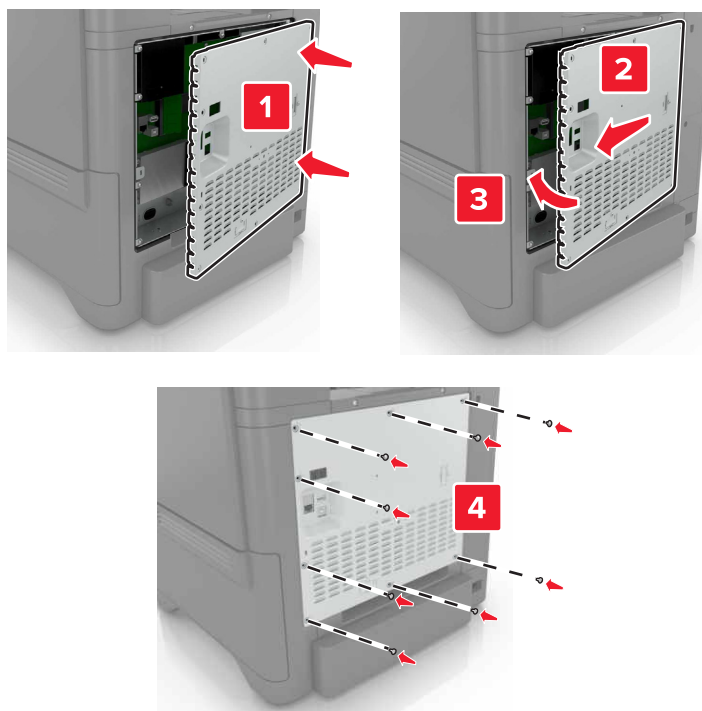5 Sett dekkelet tilbake.**6** Koble strømledningen til stikkkontakten igjen, og slå deretter på skriveren.

⚠ FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.




Installere en harddisk på skriveren

⚠ FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Hvis du vil ha tilgang til kontrollerkortet eller installere ekstra maskinvare eller minneenheter etter installering av skriveren, må du slå av skriveren og trekke ut strømledningen av strømuttaket før du fortsetter. Unnlatelse av å gjøre dette medfører fare for elektrisk støt. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også slås av, og alle ledninger som er tilkoblet skriveren, må trekkes ut.

1 Slå av skriveren, og koble strømledningen fra strømuttaket.

2 Ta ut kontrollerkortet ved hjelp av en flat skrutrekker.


Advarsel – mulig skade: De elektroniske komponentene på kontrollerkortet kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Ta på en metalloverflate på skriveren før du tar på de elektroniske komponentene eller kontaktene på kontrollerkortet.

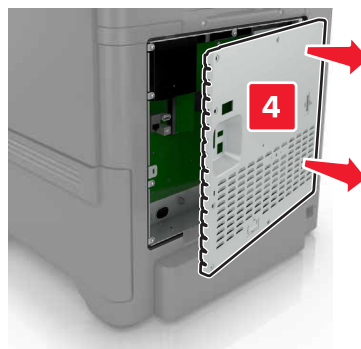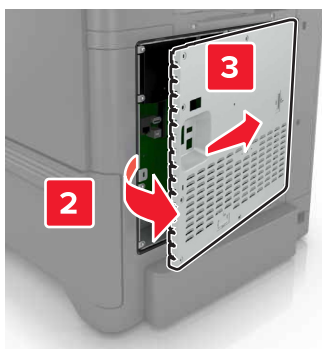
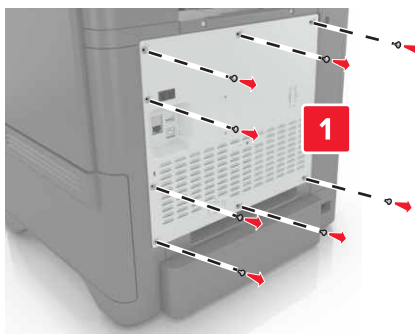


3 Pakk opp harddisken.


4 Fest harddisken til kontrollerkortet

Advarsel – mulig skade: Ikke trykk ned midt på harddisken.

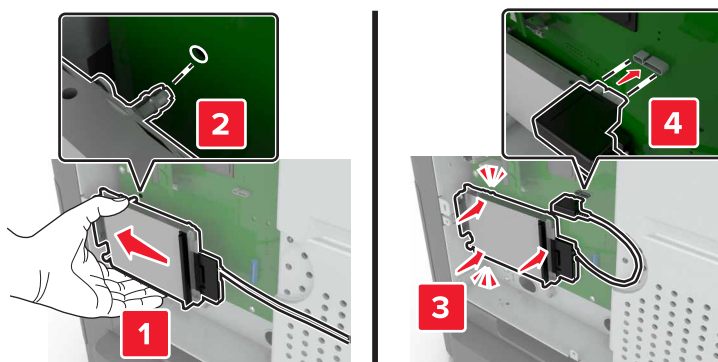

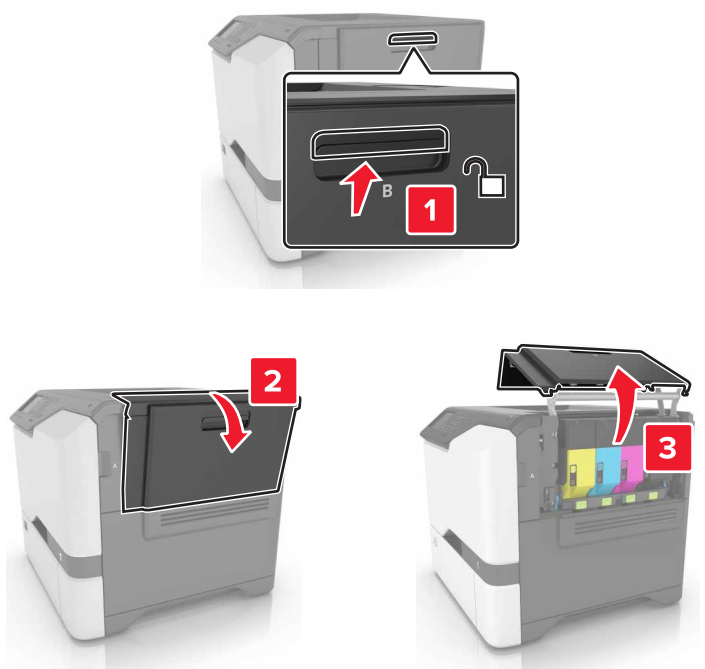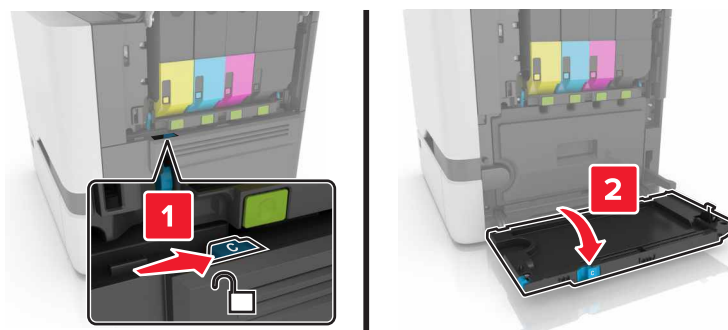
5 Åpne deksel B.**6** Åpne deksel C.

7 Fest harddisken til skriveren ved hjelp av tommeskruene.

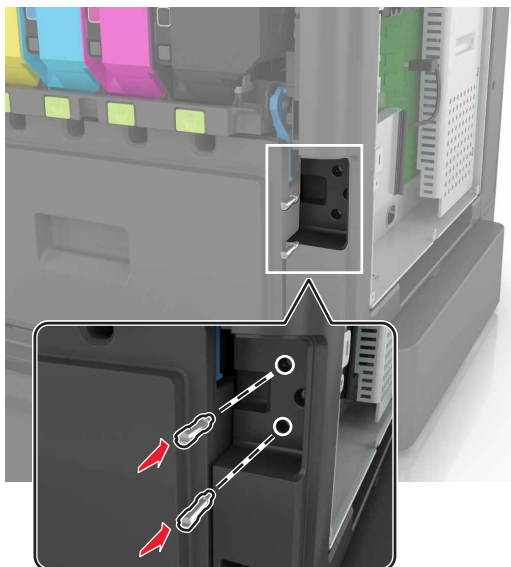

8 Lukk dekslene C og B.

9 Sett kontrollerkortdekselet tilbake.

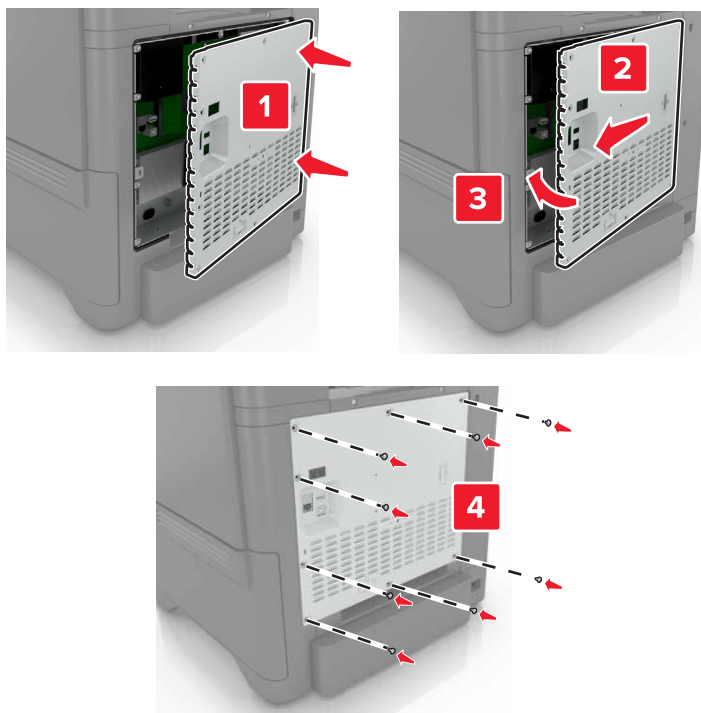

10 Koble strømledningen til stikkontakten igjen, og slå deretter på skriveren.



FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.

Montere tilleggsskuffer


⚠ FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Hvis du vil ha tilgang til kontrollerkortet eller installere ekstra maskinvare eller minneenheter etter installering av skriveren, må du slå av skriveren og trekke ut strømledningen av strømuttaket før du fortsetter. Unnlatelse av å gjøre dette medfører fare for elektrisk støt. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også slås av, og alle ledninger som er tilkoblet skriveren, må trekkes ut.

- 1 Slå av skriveren.
- 2 Koble strømledningen fra strømuttaket og deretter fra skriveren.
- 3 Pakk ut tilleggsskuffen, og fjern all emballasje.

Merk: Hvis det allerede er installert tilleggsskuffer, må du frigjøre dem fra skriveren før du løfter opp skriveren. Ikke løft skriveren og skuffene samtidig.

- 4 Tilpass skriveren med tilleggsskuffen, og senk deretter skriveren slik at den *klikker* på plass.

⚠ FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Hvis skriveren veier mer enn 20 kg (44 pund), trengs det to eller flere personer for å løfte den på en sikker måte.

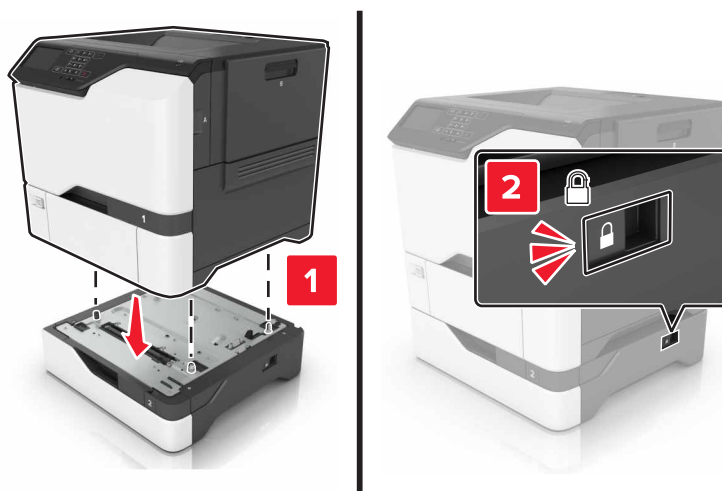

- 5 Koble strømledningen til skriveren og deretter til stikkontakten.

⚠ FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.

- 6 Slå på skriveren.

Legg skuffen til i skriverdriveren for å gjøre den tilgjengelig for utskriftsjobber. Se [Slik legger du til alternativer i skriverdriveren på side 118](#) hvis du vil ha mer informasjon.

Programvare

Installere skriverprogramvaren

- 1 Skaff en kopi av installeringspakken for programvaren.
 - Fra CD-en med programvare som ble levert med skriveren.
 - Gå til <http://support.lexmark.com> og velger deretter skriveren og operativsystemet.

2 Kjør installasjonsprogrammet, og følg instruksjonene på skjermen.

3 Macintosh: legg til skriveren.

Merk: Hent skriverens IP-adresse fra delen TCP/IP på menyen Nettverk/porter.

Slik legger du til alternativer i skriverdriveren

For Windows-brukere

- 1 Åpne mappen Skrivere.
- 2 Velg skriveren du vil oppdatere, og gjør ett av følgende:
 - Hvis du har Windows 7 eller nyere, velger du **Skriveregenskaper**.
 - Hvis du har en eldre versjon, velger du **Egenskaper**.
- 3 Gå til fanen Konfigurasjon, og velg deretter **Oppdater nå – spør skriver**.
- 4 Bruk endringene.

For Macintosh-brukere:

- 1 Gå til Systemvalg på Apple-menyen, naviger til skriveren, og velg **Alternativer og rekvisita**.
- 2 Gå til listen over tilleggsutstyr, og legg til installert tilleggsutstyr.
- 3 Bruk endringene.

Fastvare

Eksportere eller importere en konfigurasjonsfil

Du kan eksportere skriverens konfigurasjonsinnstillinger til en tekstfil, og deretter importere filen for å bruke innstillingene på andre skrivere.

- 1 Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

Merknader:

- Vis IP-adressen til skriveren på startsidene til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.

- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig, slik at nettsiden kan lastes inn på riktig måte.

2 Eksporter eller importer en konfigurasjonsfil for ett eller flere programmer.

For ett program

- a Fra den innebygde webserveren klikker du på **Programmer** > programmet som du vil ha > **Konfigurer**.
- b Klikk på **Eksporter** eller **Importer**.

For mange programmer

- a Fra den innebygde webserveren klikker du på **Eksporter konfigurasjon** eller **Importer konfigurasjon**.
- b Følg instruksjonene på skjermen.

Oppdatere fastvare

Noen programmer krever et minimumsnivå for enhetsfastvaren for å fungere på riktig måte.

Kontakt en Lexmark-representant hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppdaterer enhetsfastvaren.

- 1 Fra den innebygde webserveren klikker du på **Innstillinger** > **Enhet** > **Oppdater fastvare**.
- 2 Bla gjennom for å finne den nødvendige flash-filen.
- 3 Bruk endringene.

Merknader

Produktinformasjon

Produktnavn:

Skriverne Lexmark CS720de, Lexmark CS720dte, Lexmark CS725de, Lexmark CS725dte, Lexmark CS725R, Lexmark CS727de, Lexmark CS728de

Maskintype:

5028

Modell(er):

135, 1A5, 630, 6A0

Utgivelsesmerknad

Juni 2019

Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning.

LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN EKSPLISITT ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. Enkelte land tillater ikke fraskrivelse av eksplisitt eller implisitt garantiansvar i visse transaksjoner. Denne erklæringen gjelder derfor kanskje ikke for deg.

Denne publikasjonen kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Informasjonen i dette dokumentet endres regelmessig, og disse endringene vil bli tatt med i senere utgaver. Forbedringer eller endringer i produktene eller programmene som beskrives, kan gjennomføres når som helst.

Henvisninger i denne publikasjonen til produkter, programmer eller tjenester innebærer ikke at produsenten har til hensikt å gjøre disse tilgjengelige i alle land der produsenten er representert. Eventuelle henvisninger til et produkt, et program eller en tjeneste innebærer ikke at bare det produktet, det programmet eller den tjenesten kan brukes. Alle tilsvarende produkter, programmer og tjenester som ikke krenker noen immaterielle rettigheter, kan brukes i stedet. Evaluering og verifisering av drift sammen med andre produkter, programmer og tjenester, bortsett fra de som uttrykkelig er angitt av produsenten, er brukerens ansvar.

Hvis du vil ha informasjon om brukerstøtte fra Lexmark, kan du gå til <http://support.lexmark.com>.

Hvis du vil ha informasjon om Lexmarks personvernerklæring som gjelder for bruk av dette produktet, kan du gå til www.lexmark.com/privacy.

Hvis du vil ha informasjon om rekvisita og nedlastinger, kan du gå til www.lexmark.com.

© 2017 Lexmark International, Inc.

Med enerett.

Varemerker

Lexmark, Lexmark-logoen og MarkNet er varemerker eller registrerte varemerker for Lexmark International, Inc. i USA og/eller andre land.

Google Cloud Print og Google Chrome er varemerker for Google LLC.

Macintosh, Mac-logoen og Safari er varemerker for Apple Inc.

Microsoft, Windows og Internet Explorer er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft-konsernet i USA og andre land.

Mopria®, Mopria® -logoen og Mopria® Alliance-logoen er registrerte varemerker og tjenestemerker for Mopria Alliance, Inc. i USA og andre land. Uautorisert bruk er strengt forbudt.

PCL® er et registrert varemerke for Hewlett-Packard Company. PCL er en betegnelse fra Hewlett-Packard Company på et sett med skriverkommandoer (språk) og funksjoner som hører til selskapets skriverprodukter. Denne skriveren skal være kompatibel med PCL-språket. Dette betyr at skriveren gjenkjenner PCL-kommandoer som brukes av ulike programmer, og at skriveren emulerer funksjonene som tilsvarer kommandoene.

PostScript er et registrert varemerke for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.

Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

AirPrint og AirPrint-logoen er varemerker for Apple, Inc.

Lisensmerknader

Alle lisensmerknader som er tilknyttet dette produktet, kan vises fra CD:\NOTICES-mappen på CDen med installeringsprogramvaren.

Støynivåer

Målingene nedenfor er utført i samsvar med ISO 7779 og rapportert i overensstemmelse med ISO 9296.

Merk: Det er ikke sikkert at alle modusene gjelder for ditt produkt.

Gjennomsnittlig lydtrykk på 1 meter, dBA	
Skriver ut	Enkeltsidig: 51 (CS720, CS727); 53 (CS725, CS725R, CS728) Tosidig: 53 (CS720, CS727); 55 (CS725, CS725R, CS728)
Klar	15

Verdiene i tabellen kan endres. Se www.lexmark.com for eventuell oppdatert informasjon.

WEEE-direktiv (Waste of Electrical and Electronic Equipment)



EE-logoen står for bestemte resirkuleringsprogrammer og prosedyrer for elektroniske produkter for land i EU. Vi oppfordrer til resirkulering av våre produkter.

Hvis du har flere spørsmål om gjenvinning, kan du gå til Lexmarks hjemmeside på www.lexmark.com der du kan finne telefonnummeret til ditt lokale salgskontor.

Produktkassering

Skriveren eller rekvisitaene må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Få informasjon om kassering og resirkulering fra de lokale myndighetene.

Varsel om statisk elektrisitet



Dette symbolet identifiserer statisk følsomme deler. Ikke ta på områdene nær disse symbolene uten å først berøre en metalloverflate i et område borte fra symbolet.

For å unngå skade på grunn av elektrostatisk utladning når du utfører vedlikeholdsoppgaver, for eksempel fjerning av fastkjørt papir eller bytting av rekvisita, må du berøre en eksponert metallramme på skriveren før du åpner eller berører innsiden av skriveren, selv om symbolet ikke vises.

ENERGY STAR

Ethvert Lexmark-produkt som er merket med ENERGY STAR®-symbolet på selve produktet eller på oppstartskjermbildet, er sertifisert til å være i samsvar med ENERGY STAR-kravene til Environmental Protection Agency (EPA), slik produktet var konfigurert da det ble levert av Lexmark.



Temperaturinformasjon

Driftstemperatur og relativ fuktighet	10 til 32,2 °C (50 til 90 °F) og 15 til 80% relativ luftfuktighet
Skriver/tonerkassett/bildeenhet langsiktig oppbevaring ¹	15,3 til 32,2 °C (60 til 90 °F) og 8 til 15% relativ luftfuktighet
Skriver/tonerkassett/bildeenhet kortvarig frakt	Maksimal temperatur for våt pære: 22,8 °C (73 °F)
	–40 til 43,3 °C (–40 til 110 °F)
¹ Rekvisitas holdbarhet er cirka 2 år. Dette er basert på lagring i et vanlig kontormiljø ved 22 °C (72 °F) og 45 % luftfuktighet.	
² Duggpunktstemperatur bestemmes av lufttemperatur og relativ fuktighet.	

Lasermerknad

Skriveren er sertifisert i USA for samsvar med kravene i DHHS 21 CFR, kapittel I, underkapittel J for laserprodukter av klasse I (1) og er andre steder sertifisert som et laserprodukt av klasse I som samsvarer med kravene i IEC 60825-1: 2014.

Laserprodukter av klasse I anses ikke som helseskadelige. Skriveren inneholder en intern AlGaInP-laser av klasse IIIb (3b) på nominelt 15 milliwatt, som opererer i bølgelengder på 650–670 nanometer, inne i en skrivehodeenhet som ikke kan vedlikeholdes. Lasersystemet og skriveren er utformet slik at mennesker ikke utsettes for laserstråling utover nivået i klasse I under normal drift, vedlikehold eller foreskrevet service.

Strømforbruk

Strømforbruk

Tabellen viser strømforbruket til maskinen.

Merk: Det er ikke sikkert at alle modusene gjelder for ditt produkt.

Modus	Beskrivelse	Strømforbruk (watt)
Skriver ut	Maskinen genererer trykt materiale fra elektroniske signaler.	Enkeltsidig: 560 (CS720, CS727); 680 (CS725, CS725R, CS728) Tosidig: 470 (CS720, CS727); 570 (CS725, CS728)
Copy (Kopi)	Maskinen genererer trykt materiale fra trykte originaler.	I/T
Skann	Maskinen skanner trykte dokumenter.	I/T
Klar	Maskinen venter på en utskriftsjobb.	45
strømsparingsmodus	Maskinen er i strømsparingsmodus.	2,4
Dvalemodus	Maskinen er i dvalemodus.	0,2
Av	Maskinen er koblet til et strømuttak, men er slått av.	0,2

Strømforbruksnivåene i tabellen er basert på registrert gjennomsnittlig strømforbruk. Momentan effekter kan være betydelig høyere enn gjennomsnittlig forbruk.

Verdiene i tabellen kan endres. Se www.lexmark.com for eventuell oppdatert informasjon.

Strømsparingsmodus

Dette produktet er konstruert med *strømsparingsmodus*. Strømsparingsmodusen sparer strøm ved å redusere strømforbruket når maskinen er inaktiv. Strømsparingsmodusen aktiveres automatisk når produktet ikke brukes over en viss tid, og dette kalles *tidsavbrudd for strømsparing*.

Strømsparingsmodus for dette produktet aktiveres som standard etter:	15
--	----

Ved hjelp av konfigureringsmenyene kan tidsavbruddet for strømsparing endres til mellom 1 og 120 minutter. Hvis du angir en lav verdi for tidsavbruddet for strømsparing, reduseres strømforbruket, men produktets responstid kan øke. Hvis du angir en høy verdi for tidsavbruddet for strømsparing, opprettholder du rask responstid, men det brukes mer strøm.

dvalemodus

Dette produktet er laget med en driftsmodus som bruker veldig lite strøm, som blir kalt *dvalemodus*. Ved drift i dvalmodus slås alle andre systemer og enheter trygt av.

Enheten kan settes i dvalmodus med en av følgende metoder:

- Med Tidsavbrudd for dvalmodus
- Med Planlegg moduser for strøm

Tidsavbrudd for dvale er standardinnstilling for dette produktet i alle land og regioner	3 dager
--	---------

Hvor lenge skriveren venter etter en jobb er skrevet ut før den går i dvalmodus, kan varieres fra én time til én måned.

Av-modus

Hvis maskinen har en av-modus der den bruker litt strøm, må den kobles fra strømuttaket for at den overhodet ikke skal bruke strøm.

Totalt energiforbruk

Noen ganger kan det være nyttig å beregne energiforbruket til produktet. Strømforbruket angis i watt, og må derfor multipliseres med den tiden maskinen er i de forskjellige modusene for å gi det totale energiforbruket. Det totale energiforbruket til produktet er summen av energiforbruket i hver modus.

Juridiske merknader for RFID-produkter

Dette avsnittet inneholder informasjon om forskrifter som bare gjelder for følgende RFID-modell eller -modeller:
CS725R

Merknad om modulære komponenter (RFID)

RFID-modeller inneholder følgende modulære komponenter:

Lexmark-forskrifter, type/modellnummer: FCC-ID:IYL0528RFU: IC:2376A-0528RFU

Eksponering for stråling

Strålingen fra enheten er langt lavere enn grenseverdiene i FCC-reglene og reglene fra andre kontrollorganer. Det må være en avstand på minst 20 cm (8 tommer) mellom antennen og mennesker for at enheten skal oppfylle kravene som omhandler eksponering for radiofrekvensenergi i FCC-reglene og reglene fra andre kontrollorganer.

Samsvar med EU-direktiver

Dette produktet er i samsvar med beskyttelseskravene i EU-rådets direktiv 2014/53/EF om tilnærming og harmonisering av lovgivningen til medlemslandene i forbindelse med radioutstyr.

Produsenten av dette produktet er: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550, USA. Den godkjente representanten er: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest, Ungarn. En erklæring om samsvar med kravene i direktivene er tilgjengelig ved forespørsel fra en autorisert representant eller på

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Samsvar indikeres av CE-merkingen:



EU-erklæring for frekvensbånd og maksimal RF-kraft for radiosender

Dette radioproduktet overfører i 865–868 MHz-båndet i EU-området. Maksimal EIRP for sending, inkludert antennegain, er ≤ 21 dBm.

Informasjon om flere modeller

Følgende informasjon gjelder for alle CS720-, CS725-, CS725R-, CS727- og CS728-skrivermodellene med følgende maskintyper og modellnumre:

5028-135, 5028-630

Samsvar med EU-direktiver

Dette produktet er i samsvar med krav til beskyttelse i EU-direktivene 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EF og 2011/65/EU om tilnærming og harmonisering av lovgivningen til medlemslandene i forbindelse med elektromagnetisk kompatibilitet og sikkerhet for elektronisk utstyr utformet for bruk innen bestemte spenningsgrenser, til miljøvennlig utforming av energiforbrukende beslektede produkter, og om begrensningene for bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.

Produsenten av dette produktet er: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550, USA. Den godkjente representanten er: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest, Ungarn. En erklæring om samsvar med kravene i direktivene er tilgjengelig ved forespørsel fra en autorisert representant eller på

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Dette produktet tilfredsstiller klasse B-grensene i EN 55022 og EN 55032 og sikkerhetskravene i EN 60950-1 eller EN 62368-1.

Modellspesifikk informasjon

Følgende informasjon gjelder bare for CS720-, CS725-, CS725R-, CS727- og CS728-skrivermodeller med følgende maskintyper og modellnumre:

5028-1A5, 5028-6A0

Samsvar med EU-direktiver

Dette produktet er i samsvar med krav til beskyttelse i EU-direktivene 2014/30/EU, 2014/35/EU og 2011/65/EU om tilnærming og harmonisering av lovgivningen til medlemslandene i forbindelse med elektromagnetisk kompatibilitet, sikkerhet for elektronisk utstyr utformet for bruk innen bestemte spenningsgrenser og om begrensningene for bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.

Produsenten av dette produktet er: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550, USA. Den godkjente representanten er: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest, Ungarn. En erklæring om samsvar med kravene i direktivene er tilgjengelig ved forespørsel fra en autorisert representant eller på

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Dette produktet tilfredsstiller klasse A-grensene i EN 55022 og EN 55032 og sikkerhetskravene i EN 60950-1 eller EN 62368-1.

Radiointerferens

Advarsel

Dette er et produkt som er i samsvar med utslippskravene i EN 55022 og EN 55032 klasse A og immunitetskravene i EN 55024. Dette produktet er ikke beregnet på bruk i boliger / private husholdningsmiljøer.

Dette er et klasse A-produkt. I privatboliger kan dette produktet forårsake radiointerferens. I slike tilfeller må brukeren selv forsøke å løse problemene.

Indeks

A

AirPrint
 bruke 28
aktivere forstørrelsesmodus 20
aktivere oppleste passord 20
aktivere PIN-koder 20
aktivere taleveiledning 20
aktivere USB-porten 73
angi dvalemodus 62
angi hvilemodus 62
angi papirstørrelse 22
angi papirtype 22
angi universal papirstørrelse 22
avbryte en utskriftsjobb
 fra datamaskinen 31
 fra skriverens kontrollpanel 31
avhending av skriverharddisk 33

B

bestille
 bildebehandlingssett 39
 bildeenhet 39
 overføringsmodul 40
 vedlikeholdssett for
 fikseringsenhet 39
bestille rekvisita
 toneropsamlingsflaske 39
bestille tonerkassetter 37
bildebehandlingssett
 bestille 39
 bytte 44
bildeenhet
 bestille 39
 bytte 40
blanke sider 84
bruke
 originaldelar fra Lexmark 37
 originalrekvisita fra Lexmark 37
bruke kontrollpanelet 12
bruke Skjermtilpasning 17
bruke startsidan 13
bruke tastaturet på skjermen 21
brukerstøtte
 kontakte 102
Bytt tonerkassett, feil region for
 skriveren 76
bytte bildebehandlingssettet 44
bytte bildeenhet 40

bytte deler
 hentevalse 52
 overføringsmodul 57
 skillepute 55
bytte hentevalsen 52
bytte oppsamlingsflasken for
 toner 50
bytte overføringsenheten 57
bytte tonerkassett 48

D

Defekt flash oppdaget 76
delestatus
 kontrollere 37
dokumenter, skrive ut
 fra en datamaskin 27
 fra en mobilenhet 27, 28
dvalemodus
 innstilling 62

E

eksportere en konfigurasjonsfil
 bruke Embedded Web
 Server 118
endre portinnstillinger
 port for interne løsninger 35
erklæring om flyktig og ikke-
flyktig minne 33
Ethernet-kabel 11
Ethernet-port 11

F

Fargekorreksjon
 manuell 100
Fargekorrigeringsinnhold 100
fargekvalitet, feilsøking
 utskriften har en uønsket
 fargetone 102
fastvare
 oppdater 119
fastvarekort 104
FCC-merknader 124
feilsøking
 kan ikke åpne Embedded Web
 Server 72
 skriveren svarer ikke 99

vanlige spørsmål om
 fargeutskrift 101
feilsøking, fargekvalitet
 utskriften har en uønsket
 fargetone 102
feilsøking, tilleggsutstyr
 internt tilleggsutstyr blir ikke
 registrert 74
 port for interne løsninger 75
feilsøking, utskrift
 fastkjørte sider skrives ikke ut
 på nytt 80
 feilplasserte marger på
 utskriftene 89
 jobben skrives ut fra feil
 skuff 100
 jobben skrives ut på feil
 papir 100
 konfidensielle jobber og andre
 holdte jobber skrives ikke
 ut 81
 konvolutten limes igjen ved
 utskrift 77
 lang tid på å skrive ut 82
 papiret kjører seg ofte fast 80
 papiret krøller seg 78
 sammenkobling av skuffer
 fungerer ikke 79
 sortert utskrift fungerer ikke 78
 utskriftsjobber skrives ikke
 ut 83
feilsøking, utskriftskvalitet
 avkuttet tekst eller bilder 96
 bilder med heldekkende farge
 eller svarte bilder 95
 blanke sider 84
 flekkelige utskrift og prikker 92
 gjentakende utskriftsfeil 94
 grå bakgrunn 87
 horisontale mørke streker 87
 hvite sider 84
 loddrette hvite striper 98
 lys utskrift 91
 mørk utskrift 85
 mørke loddrette striper eller
 streker på utskriftene 97
 skjev utskrift 93
 skråstilt utskrift 93

skyggebilder vises på
 utskriftene 86
tegn med hakkete eller ujevne
 kanter 90
toneren sverter lett av 96
 ujevn tetthet på utskriftene 97
vannrette hvite streker 88
fikseringsenhet
 bytte 51
filtyper som støttes 29
finne mer informasjon om
 skriveren 8
flash-enhet
 skrive ut fra 28
flerbruksmater
 legge i 24
flyktig minne 33
 slette 32
flyktig og ikke-flyktig minne
 erklæring 33
flytte skriveren 9, 61
Forstørrelsesmodier
 aktivere 20
fremkallingsenhet
 bytte 44
fuktighet rundt skriveren 122

G

gjenopprette
standardinnstillinger 32
gjenta utskriftsjobber 30
 skrive ut fra Macintosh 30
 skrive ut fra Windows 30
gjentakende utskriftsfeil 94
Google Cloud Print
 bruke 27
grupper
 legge til 18
 redigere 19
 slette 19
grønne innstillinger
 dvailemodus 62
 hvilemodus 62
 Øko-modus 62

H

hentevalse
 bytte 52
hodetelefoner
 standardvolum 34

holdte jobber 30
 skrive ut fra Macintosh 30
 skrive ut fra Windows 30
holdte utskriftsjobber
 skrive ut fra Macintosh 30
 skrive ut fra Windows 30
horisontale mørke streker 87
hvite sider 84
høytaler
 standardvolum 34

I

Ikke nok ledig flash-minne til
 ressursene 76
Ikke originalrekvisita fra
 Lexmark 77
ikke-flyktig minne 33
 slette 32
ikoner på startbildet
 vise 17
importere en konfigurasjonsfil
 bruke Embedded Web
 Server 118
indikatorlampe
 skriverstatus 13
installere alternativer
 skriverharddisk 113
installere en harddisk på
 skriveren 113
installere en intern
 løsningsport 106
Installere et tilleggskort 111
installere
 skriverprogramvaren 118
internt tilleggsutstyr 104
 installere 111
 minnekort 104
internt tilleggsutstyr, legge til
 skriverdriver 118

J

justere lysstyrken
 skriverskjerm 62
justere lysstyrken på
 skriverskjermen 62
justere standardvolum for
 hodetelefoner 34
justere standardvolum for
 høytaler 34
justere talehastighet
 Taleveiledning 20

justere tonermørkhet 100

K

kan ikke lese flash-enhet
 feilsøking, utskrift 73
kan ikke åpne Embedded Web
 Server 72
kartong
 legge i 24
koble fra skuffer 25
koble sammen skuffer 25
koble til et trådløst nettverk
 bruke PIN-kodemetoden 34
 bruke trykknappmetoden 34
koble til kabler 11
konfidensielle utskriftsjobber 30
konfigurere portinnstillinger 35
konfigurere seriell utskrift 35
kontakt for strømledning 11
kontakte kundestøtte 102
kontakter
 legge til 18
 redigere 19
 slette 19
Kontroller tilkobling til skuffen 79
kontrollere skriverens
 tilkobling 73
kontrollere status for deler og
 rekvisita 37
kontrollere utskriftsjobber 30
 skrive ut fra Macintosh 30
 skrive ut fra Windows 30
kontrollpanel
 bruke 12
konvolutter
 legge i 24
kryptere skriverens harddisk 32

L

lagre utskriftsjobber 30
lampe på av/på-knapp
 skriverstatus 13
legge i
 flerbruksmater 24
 kartong 24
 konvolutter 24
legge i skuffer 22
legge til grupper 18
legge til internt tilleggsutstyr
 skriverdriver 118
legge til kontakter 18

legge til tilleggsutstyr
 skriverdriver 118
Lexmark Mobil utskrift
 bruke 27
loddrette hvite striper 98
lys utskrift 91
lære om status for av/på-
 knappen og indikatorlampen 13

M

manuell fargekorrigering
 legge på 100
menyinnstillingsside
 utskrift 16
menyoversikt 15
merknader 121, 122, 123, 124,
 125
miljøinnstillinger
 dvalemodus 62
 hvilemodus 62
Miljøinnstillinger
 konfigurere 18
miljøvennlig innstilling
 Øko-modus 62
minne
 typer installert i skriveren 33
minnekort 104
 installere 104
mobilenhet
 skrive ut fra 27, 28
Mopria-utskriftstjeneste
 bruke 28
mørke loddrette striper eller
 streker på utskriftene 97

N

naturverninnstillinger
 dvalemodus 62
 hvilemodus 62
 Øko-modus 62
navigere på skjermen
 bruke bevegelser 21
navigere på skjermen ved hjelp
 bevegelser 21
nullstille vedlikeholdstelleren 61

O

oppdatere fastvare
 flash-fil 119
oppleste passord
 aktivere 20

overføringsmodul
 bestille 40
 bytte 57

P

papir
 Universalpapir, innstilling 22
papirstopp
 finne fastkjørt
 utskriftsmateriale 65
 steder 65
 unngå 64
papirstopp i deksel A 68
papirstopp i flerbruksmateren 67
papirstopp i skuffer 66
papirstopp i standard utskuff 67
papirstopp, fjerne
 flerbruksmater 67
 i dupleksenheten 68
 i fikseringsenheten 68
 skuffer 66
 standardutskuff 67
papirstørrelse
 innstilling 22
papirtype
 innstilling 22
parallellgrensesnittkortet
 feilsøking 75
PIN-koder
 aktivere 20
PIN-metode 34
port for interne løsninger
 feilsøking 75
 installere 106
portinnstillinger
 konfigurere 35

R

redigere grupper 19
redigere kontakter 19
rekvisita, bestille
 bildebehandlingssett 39
 bildeenhet 39
 tonerkassetter 37
 toneroppsamlingsflaske 39
rekvisita+
 ta vare på 62
rekvisitaforbrukstellers
 tilbakestille 77
rekvisitastatus
 kontrollere 37

rengjøre
 innsiden av skriveren 36
 skriverens utside 36
rengjøre skriveren 36
reservere utskriftsjobber
 skrive ut fra Macintosh 30
 skrive ut fra Windows 30
resirkulere
 Lexmark-emballasje 63
 Lexmark-produkter 63
 tonerkassetter 63

S

seriell utskrift
 konfigurere 35
serielt grensesnittkort
 feilsøking 75
sette inn et minnekort 104
sikkerhetsinformasjon 5, 6, 7
skifte ut skilleputen 55
skillepute
 bytte 55
skjemaer
 utskrift 27
Skjemaer og favoritter
 konfigurere 17
Skjermtilpasning
 bruke 17
skriftprøveliste
 utskrift 31
skrive ut fra en datamaskin 27
skrive ut fra flash-enhet 28
skrive ut holdte jobber
 fra Macintosh 30
 fra Windows 30
skrive ut menyinnstillingsside 16
skrive ut
 nettverksoppsettsside 73
skrive ut skjemaer 27
skrive ut skriftprøveliste 31
skriver
 flytte 9
 full konfigurasjon 10
 grunnmodell 10
 minimumsklarering 9
 transportere 61
 velge plassering 9
skriverdriver
 tilleggsutstyr, legge til 118
skriveren svarer ikke 99
skriverens harddisk
 slette 32

skriverharddisk
 avhende 33
 kryptere 32
skriverinformasjon
 finne 8
skriverinnstillinger
 gjenopprette
 standardinnstillingene 32
skriverkonfigurasjoner 10
skrivermeldinger
 Bytt tonerkassett, feil region for
 skriveren 76
 Defekt flash oppdaget 76
 Ikke nok ledig flash-minne til
 ressursene 76
 Ikke originalrekvisita fra
 Lexmark 77
 Kontroller tilkobling til
 skuffen 79
 Uformatert flash oppdaget 76
skrivermenyer 15
skriverporter 11
skriverprogramvare,
 installere 118
skriverskjerm
 justere lysstyrken 62
skuffer
 frakobling 25
 installere 117
 legge i 22
 sammenkobling 25
slette grupper 19
slette kontakter 19
slette minnet til skriverens
 harddisk 32
sortert utskrift fungerer ikke 78
standard hodetelefonvolum
 justere 34
standard høyttalervolum
 justere 34
startbildeknapper
 bruke 13
startsidene
 tilpasse 17
 vise ikoner 17
stiftestopp, fjerne
 flerbruksmater 67
 skuffer 66
strålingsmerknader 121, 124
støttede flash-stasjoner 29
støynnivåer 121

T

ta vare på rekvisita 62
Talehastighet for taleveiledning
 justere 20
Taleveiledning
 aktivere 20
 talehastighet 20
tastatur på skjermen
 bruke 21
temperatur rundt skriveren 122
tilbakestille
 rekvisitaforbrukstallene 77
tilbakestille
 rekvisitaforbrukstallene 77
tilbakestille sideantallet for
 fikseringsenheten 61
tilbakestille sideantallet for
 overføringsenheten 61
tilgjengelig internt
 tilleggsutstyr 104
tilleggskort
 installere 111
tilleggsmaskinvare
 skuffer 117
tilleggsutstyr
 fastvarekort 104
 minnekort 104
 port for interne løsninger 106
tilleggsutstyr, feilsøking
 internt tilleggsutstyr blir ikke
 registrert 74
 parallellgrensesnittkortet 75
 port for interne løsninger 75
 serielt grensesnittkort 75
tilleggsutstyr, legge til
 skriverdriver 118
tilpasse skjermen 17
tonerkassett
 bytte 48
tonerkassetter
 bestille 37
 resirkulere 63
tonermørkhet
 justere 100
toneropsamlingsflaske
 bestille 39
 bytte 50
transportere skriveren 61
trykknappmetode 34
trådløst nettverk
 Wi-Fi Protected Setup 34

U

Uformatert flash oppdaget 76
u jevn tetthet på utskriftene 97
Universalpapir, størrelse
 innstilling 22
unngå papirstopp 64
USB-kabel 11
USB-port 11
 aktivere 73
utskrift
 fra en datamaskin 27
 fra flash-enhet 28
 menyinnstillingsside 16
 skriftprøveliste 31
utskrift, feilsøking
 fastkjørte sider skrives ikke ut
 på nytt 80
 feilplasserte marger på
 utskriftene 89
 jobben skrives ut fra feil
 skuff 100
 jobben skrives ut på feil
 papir 100
 kan ikke lese flash-enhet 73
 konfidensielle jobber og andre
 holdte jobber skrives ikke
 ut 81
 konvolutten limes igjen ved
 utskrift 77
 lang tid på å skrive ut 82
 papiret kjører seg ofte fast 80
 papiret krøller seg 78
 sammenkobling av skuffer
 fungerer ikke 79
 utskriftsjobber skrives ikke
 ut 83
utskriftsjobb
 avbryte fra datamaskinen 31
 avbryte fra skriverens
 kontrollpanel 31
utskriftskvalitet
 bytte bildebehandlingssett 44
utskriftskvalitet, feilsøking
 avkuttet tekst eller bilder 96
 bilder med heldekkende farge
 eller svarte bilder 95
 blanke sider 84
 flekkelige utskrift og prikker 92
 gjentakende utskriftsfeil 94
 grå bakgrunn 87
 horisontale mørke streker 87

hvite sider 84
lys utskrift 91
mørk utskrift 85
mørke loddrette striper eller
streker på utskriftene 97
skjev utskrift 93
skråstilt utskrift 93
skyggebilder vises på
utskriftene 86
tegn med hakkete eller ujevne
kanter 90
toneren sverter lett av 96
ujevn tetthet på utskriftene 97
vannrette hvite streker 88

V

vanlige spørsmål om
fargeutskrift 101
vedlikeholdssett for
fikseringsenhet
bestille 39
vedlikeholdsteller
tilbakestille 61
velge plassering for skriveren 9
vise ikoner på startbildet 17

W

Wi-Fi Protected Setup
trådløst nettverk 34

Ø

Øko-modus-innstilling 62