



Tiskalniki CS720, CS725, CS725R, CS727, CS728

Uporabniški priročnik

Junij 2019

www.lexmark.com

Vrsta naprav(e):

5028

Model(i):

135, 1A5, 630, 6A0

Vsebina

Varnostne informacije.....	5
Konvencije.....	5
Izjave o izdelku.....	5
Seznajte se s tiskalnikom.....	8
Iskanje informacij o tiskalniku.....	8
Izbiranje mesta za tiskalnik.....	9
Konfiguracije tiskalnika.....	10
Priključitev kablov.....	11
Uporaba nadzorne plošče.....	12
Razumevanje stanja gumba za vklop/izklop in indikatorske lučke.....	13
Uporaba začetnega zaslona.....	13
Zemljevid menijev.....	15
Tiskanje strani z nastavitvami menija.....	16
Nastavitev in uporaba programov na začetnem zaslonu.....	17
Prilagajanje začetnega zaslona.....	17
Uporaba prilagajanja zaslona.....	17
Nastavitev možnosti Obrazci in Priljubljeni.....	17
Konfiguriranje nastavitev varčevanja.....	18
Upravljanje stikov.....	18
Nastavitev in uporaba pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami.....	20
Omogočanje načina povečave.....	20
Vklop glasovnega vodenja.....	20
Prilagajanje hitrosti govora pri glasovnem vodenju.....	20
Omogočanje izgovarjanja gesel ali osebnih identifikacijskih števil.....	20
Krmarjenje po zaslonu s potezami.....	21
Uporaba tipkovnice na zaslonu.....	21
Nalaganje papirja in posebnih tiskalnih medijev.....	22
Nastavitev velikosti in vrste posebnih tiskalnih medijev.....	22
Konfiguracija univerzalnih nastavitev papirja.....	22
Nalaganje pladnjev.....	22

Nalaganje papirja na večnamenski podajalnik.....	24
Povezovanje pladnjev.....	25

Tiskanje..... 27

Tiskanje iz računalnika.....	27
Tiskanje obrazcev.....	27
Tiskanje iz mobilne naprave.....	27
Tiskanje s pogona Flash.....	28
Podprti pogoni Flash in vrste datotek.....	29
Konfiguracija zaupnih opravil.....	30
Tiskanje zadržanih opravil.....	30
Tiskanje seznama vzorcev pisav.....	31
Preklic opravila tiskanja.....	31

Zaščita tiskalnika..... 32

Brisanje pomnilnika tiskalnika.....	32
Brisanje pomnilnika trdega diska tiskalnika.....	32
Konfiguracija šifriranja trdega diska tiskalnika.....	32
Obnovitev privzetih tovarniških nastavitev.....	32
Izjava o trajnosti.....	33

Vzdrževanje tiskalnika..... 34

Prilagajanje glasnosti zvočnika.....	34
Omrežje.....	34
Nastavitev zaporednega tiskanja (samo za Windows).....	36
Čiščenje tiskalnika.....	36
Naročanje potrošnega materiala.....	37
Zamenjava delov in potrošnega materiala.....	40
Premikanje tiskalnika.....	60
Varčevanje z energijo in papirjem.....	61
Recikliranje.....	62

Odpravljanje zastojev..... 63

Preprečevanje zastojev.....	63
Prepoznavanje lokacij zastojev.....	64
Zastoj papirja v pladnjih.....	65
Zastoj papirja v večnamenskem podajalniku.....	66

Zastoj papirja v standardnem predalu.....	66
Zastoj papirja v vratcih A.....	67
Odpravljanje težav.....	71
Težave z omrežno povezavo.....	71
Težave s strojno opremo.....	73
Težave s potrošnim materialom.....	75
Težave pri podajanju papirja.....	76
Težave pri tiskanju.....	80
Težave s kakovostjo barv.....	100
Vzpostavitev stika s podporo za stranke.....	102
Nadgradnja in selitev.....	103
Strojna oprema.....	103
Programska oprema.....	117
Vdelana programska oprema.....	117
Obvestila.....	119
Kazalo.....	126

Varnostne informacije

Konvencije

Opomba: *Opomba* označuje koristne informacije.

Opozorilo: *Opozorilo* označuje, kaj bi lahko poškodovalo strojno ali programsko opremo izdelka.

PREVIDNO: Znak za *previdno* označuje morebitno nevarno situacijo, v kateri se lahko poškodujete.

Različne vrste izjav o previdnosti vključujejo:

-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Označuje nevarnost poškodbe.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Označuje nevarnost električnega šoka.
-  **PREVIDNO – VROČA POVRŠINA:** Označuje nevarnost opeklin ob dotiku.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE:** Označuje nevarnost zmečkanin.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST, DA SE UŠČIPNETE:** Označuje nevarnost tveganja, da vas premični deli stisnejo.

Izjave o izdelku

-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Za preprečevanje požara ali električnega šoka napajalni kabel priklopite v pravilno ozemljeno električno vtičnico z ustreznim nazivnim tokom, ki je blizu opreme in zlahka dosegljiva.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Za preprečevanje požara ali električnega šoka uporabite samo napajalni kabel, ki ste ga dobili s tem izdelkom, ali nadomestni napajalni kabel, ki ga je odobril proizvajalec.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Izdelka ne uporabljajte s podaljški, razdelilniki, razdelilnimi podaljški ali napravami za neprekinjeno napajanje. Napajalno zmogljivost tovrstne opreme lahko laserski tiskalnik zlahka preobremeni, kar lahko povzroči požar, gmotno škodo ali neustrezno delovanje tiskalnika.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Le Lexmarkova vgrajena prenapetostna zaščita, ki je ustrezno povezana s tiskalnikom in napajalnim kablom, priloženim tiskalniku, se lahko uporablja s tem izdelkom. Uporaba naprav za prenapetostno zaščito, ki niso Lexmarkove, lahko povzroči požar, gmotno škodo ali slabšo zmogljivost tiskalnika.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Za preprečevanje električnega šoka tega izdelka ne postavite ali uporabljajte v bližini vode ali mokrih krajev.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Za preprečevanje električnega šoka ne nameščajte tega izdelka in ne priključujte električnih ali drugih kablov, kot so napajalni kabel, kabel za faks ali kabel za telefon, med nevihto.

 **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Napajalnega kabla ne režite, upogibajte, privezujte ali stiskajte in nanj ne odlagajte težkih predmetov. Kabel ne sme biti izpostavljen drgnjenju ali velikim obremenitvam. Ne prikleščite kabla med druge predmete, na primer med pohištvo in steno. V primeru neupoštevanja teh napotkov obstaja nevarnost požara ali električnega šoka. Napajalni kabel redno pregledujte in bodite pozorni na morebitne poškodbe. Pred pregledovanjem kabel iztaknite iz električne vtičnice.

 **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Za preprečevanje električnega šoka zagotovite, da so vse zunanje povezave (kot so ethernetne povezave in povezave telefonskega sistema) ustrezno nameščene v označena vrata vtičnikov.

 **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do nadzorne plošče ali nameščate izbirno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega šoka. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite ter izvlecite kable, ki so povezani s tiskalnikom.

 **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Pri čiščenju zunanosti tiskalnika iztaknite napajalni kabel iz vtičnice in odstranite vse kable iz tiskalnika, da se izognete morebitnim poškodbam zaradi električnega udara.

 **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Če je tiskalnik težji od 20 kg (44 lb), sta za varen dvig morda potrebni vsaj dve osebi.

 **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Pri premikanju tiskalnika upoštevajte te smernice, da se izognete telesnim poškodbam ali poškodbam tiskalnika:

- Prepričajte se, ali so vsa vratca in pladnji zaprti.
- Izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice.
- Izključite vse kable iz tiskalnika.
- Če so na tiskalnik priključeni ločeni prostostoječi dodatni pladnji ali izhodne možnosti, jih izključite, preden tiskalnik premaknete.
- Če ima tiskalnik podstavek s kolesci, ga pazljivo premaknite na novo mesto. Bodite previdni pri premoščanju pragov in razpok v tleh.
- Če tiskalnik nima podstavka s kolesci, vendar je konfiguriran z dodatnimi pladnji ali izhodnimi možnostmi, odstranite izhodne možnosti in dvignite tiskalnik s pladnjev. Ne poskušajte hkrati dvigniti tiskalnika in možnosti.
- Za dvigovanje tiskalnika vedno uporabljajte ročice.
- Površina katerega koli vozička, s katerim boste premikali tiskalnik, mora podpirati celotno ohišje tiskalnika.
- Površina katerega koli vozička, s katerim boste premikali strojno opremo, mora podpirati celotno velikost te opreme tiskalnika.
- Tiskalnik mora biti v pokončnem položaju.
- Izogibajte se sunkovitim gibom.
- Pazite, da prstov nimate pod tiskalnikom, ko ga postavljate na zeleno mesto.
- Prepričajte se, ali je okoli tiskalnika dovolj prostora.

 **PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE:** Za namestitev ene ali več možnosti v tiskalnik ali večnamenski izdelek bodo morda potrebni kovinski podstavek, pohištvo ali drugi elementi za preprečevanje nestabilnosti, ki bi lahko privedla do poškodb. Za več informacij o podprtih konfiguracijah obiščite spletno stran www.lexmark.com/multifunctionprinters.

-  **PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE:** Da bi bilo tveganje zaradi nestabilnosti opreme manjše, vsak pladenj vstavite posebej. Vsi ostali pladnji naj bodo zaprti, dokler jih ne potrebujete.
-  **PREVIDNO – VROČA POVRŠINA:** Notranjost tiskalnika je lahko vroča. Počakajte, da se vroča površina ohladi, preden se je dotaknete, da preprečite nevarnost poškodbe.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST, DA SE UŠČIPNETE:** Da preprečite nevarnost poškodb zaradi stisnjenja, na delih s to nalepko bodite previdni. Do poškodb zaradi stisnjenja lahko pride okoli premičnih delov, kot so mehanizmi, vratca, pladnji in pokrovi.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Ta izdelek uporablja laser. Z uporabo kontrolnikov, prilagoditev ali izvedbo postopkov, drugačnih od teh, ki so navedeni v *Navodilih za uporabo*, ste lahko izpostavljeni nevarnemu sevanju.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Litijev akumulator v tem izdelku ni namenjen za zamenjavo. Če litijsko baterijo nepravilno zamenjate, lahko pride do eksplozije. Akumulatorja ne polnite, razstavljajte ali sežigajte. Litijeve akumulatorje zavržite skladno z navodili izdelovalca in krajevnimi predpisi.

Ta izdelek je bil oblikovan, preizkušen in odobren za uporabo z določenimi komponentami proizvajalca skladno s strogimi varnostnimi merili, ki veljajo po vsem svetu. Varnostne značilnosti nekaterih delov niso vedno očitne. Proizvajalec ne odgovarja za uporabo drugih nadomestnih delov.

Popravila in servisiranje, ki niso opisana v uporabniški dokumentaciji, naj opravlja samo serviser.

Ta izdelek izvaja postopek tiskanja, zaradi katerega se medij za tiskanje segreva, to pa lahko povzroči izpuste. Razumeti morate razdelek v navodilih za uporabo s smernicami za izbiranje medijev za tiskanje, da se prepreči možnost škodljivih izpustov.


Med normalnim delovanjem tega izdelek lahko nastajajo majhne količine ozona, zato je lahko opremljen s filtrom za omejevanje koncentracij ozona na ravneh, ki so znatno nižje od priporočenih vrednosti izpostavljenosti. Da se izognete visokim ravnom koncentracije ozona pri pogosti uporabi, ta izdelek namestite na dobro prezračevanem območju ter zamenjajte filtre za ozon in izpuste, če je tako navedeno v navodilih za vzdrževanje izdelka. Če filtri niso omenjeni v navodilih za vzdrževanje izdelka, za ta izdelek ni filtrov, ki bi jih bilo treba zamenjati.

SHRANITE TA NAVODILA.

Seznajte se s tiskalnikom

Iskanje informacij o tiskalniku

Kaj iščete?	Poiščite tukaj
Navodila za začetno namestitev: • Priključitev tiskalnika • Nameščanje programske opreme tiskalnika	Oglejte si dokumentacijo za namestitev, ki je priložena tiskalniku, ali obiščite spletno mesto http://support.lexmark.com .
Dodatna navodila za namestitev in uporabo tiskalnika: • Izбира in shranjevanje papirja in posebnih tiskalnih medijev • Nalaganje papirja • Konfiguriranje nastavitev tiskalnika • Ogled in tiskanje dokumentov in fotografij • Nastavitev in uporaba programske opreme tiskalnika • Konfiguracija tiskalnika v omrežju • Skrb za tiskalnik in vzdrževanje • Odpravljanje težav	<i>Informacijsko središče</i> – obiščite http://infoserve.lexmark.com . <i>Strani menija Pomoč</i> – oglejte si navodila v vgrajeni programski opremi tiskalnika ali obiščite http://support.lexmark.com . <i>Uporaba zaslona na dotik</i> – obiščite http://support.lexmark.com . Videoposnetki o izdelkih – obiščite http://infoserve.lexmark.com/idv/ .
Informacije o namestitvi in konfiguraciji pripomočkov za dostopnost tiskalnika osebam s posebnimi potrebami	<i>Lexmarkov priročnik za osebe s posebnimi potrebami</i> – obiščite http://support.lexmark.com .
Pomoč pri uporabi programske opreme za tiskalnik	Pomoč za operacijska sistema Microsoft® Windows® ali Macintosh – odprite program ali aplikacijo programske opreme za tiskalnik in kliknite Help (Pomoč). Kliknite  , da si ogledate kontekstno občutljive informacije. Opombe: • Pomoč se samodejno namesti skupaj s programsko opremo tiskalnika. • Glede na operacijski sistem je programska oprema tiskalnika v mapi s programi tiskalnika ali na namizju.

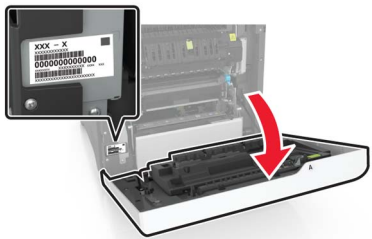Kaj iščete?	Poiščite tukaj
Najnovejše dodatne informacije, posodobitve in podpora za stranke: • Dokumentacija • Prenos gonilnikov • Podpora s klepetom v živo • E-poštna podpora • Glasovna podpora	Obiščite http://support.lexmark.com. Opomba: Izberite državo in območje, nato pa izdelek, da prikažete ustrezno mesto za podporo. Podatke za stik za podporo strankam za različne države in območja si lahko ogledate na spletnem mestu, navedeni pa so tudi na natisnjeni garanciji, ki ste jo dobili s tiskalnikom. Ko stopite v stik s podporo za stranke, imejte pripravljene naslednje podatke: • Mesto in datum nakupa • Vrsta naprave in serijska številka 
• Varnostne informacije • Regulativne informacije • Informacije o garanciji • Okoljske informacije	Informacije o garanciji se razlikujejo glede na državo ali regijo: • V ZDA – oglejte si izjavo o omejeni garanciji, priloženo tiskalniku, ali obiščite http://support.lexmark.com. • V drugih državah in regijah – preberite natisnjeno garancijo, ki ste jo dobili s tiskalnikom. <i>Vodnik z informacijami o izdelku</i> – oglejte si dokumentacijo, ki ste jo dobili s tiskalnikom, ali obiščite http://support.lexmark.com.

Izbiranje mesta za tiskalnik

Ko izbirate mesto za tiskalnik, se prepričajte, da je dovolj prostora za odpiranje pladnjev, pokrovov in vratc ter za nameščanje možnosti strojne opreme.

- Tiskalnik postavite v bližino električne vtičnice.


⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Da bi se izognili električnemu šoku tega izdelka ne postavite ali uporabljajte v bližini vode ali mokrih krajev.

- Pretok zraka v prostoru mora biti v skladu z najnovejšo različico standarda ASHRAE 62 ali s standardom Tehničnega odbora CEN 156.
- Postavite tiskalnik na ravno, čvrsto in trdo površino.
- Tiskalnik:
 - Mora biti čist, suh in brez prahu.
 - Ne sme biti blizu sponk in sponk za papir.
 - Ne sme biti blizu neposrednega zračnega toka iz klimatskih ali grelnih naprav in ventilatorjev.
 - Ne sme biti blizu neposredne sončne svetlobe in ekstremne vlažnosti.
- Upoštevajte priporočene temperature in preprečujte nihanja temperature:

Temperatura okolja	10 do 32,2 °C (50 do 90 °F)
Temperatura skladiščenja	–40 do 43 °C (–40 do 110 °F)

- Za ustrezno prezračevanje zagotovite, da bo okrog tiskalnika toliko prostora, kot je prikazano:

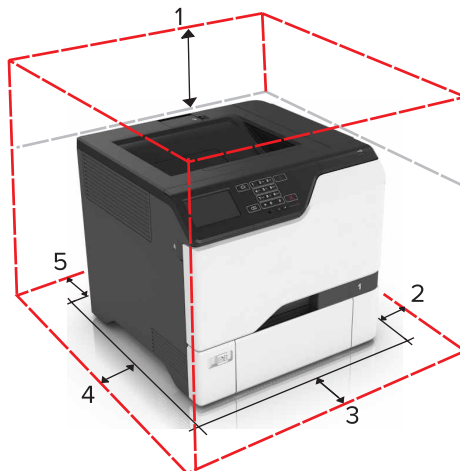

1	Zgornja stran	178 mm (7 palcev)
2	Desna stran	127 mm (5 palcev)
3	Sprednja stran	508 mm (20 palcev)
4	Leva stran	127 mm (5 palcev)
5	Zadnja stran	76 mm (3 palci)

Konfiguracije tiskalnika

PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE: Če na tiskalnik ali večnamenski podajalnik namestite vsaj eno dodatno opremo, morda potrebujete podstavek s kolesci, pohoštvo ali kaj drugega, kar bi preprečilo nestabilnost in morebitne poškodbe. Dodatne informacije o podprtih konfiguracijah si oglejte na spletni strani www.lexmark.com/multifunctionprinters.

PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE: Da bi bilo tveganje zaradi nestabilnosti opreme manjše, vsak pladenj vstavite posebej. Vsi ostali pladnji naj bodo zaprti, dokler jih ne potrebujete.

Tiskalnik lahko konfigurirate tako, da dodate tri izbirne pladnje za 550 listov.



1	Standardni predal
2	Dvojni pladenj za 650 listov
3	Dodatna pladnja za 550 listov
4	Nadzorna plošča


Priključitev kablov

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Ne nameščajte tega izdelka in ne priključujte električnih ali drugih kablov, kot so napajalni kabel, kabel za faks ali kabel USB, med nevihto.

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.


⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, uporabite samo napajalni kabel, ki ste ga dobili s tem izdelkom, ali nadomestni napajalni kabel, ki ga je odobril proizvajalec.

Opozorilo – možnost poškodb: Med tiskanjem se ne dotikajte kabla USB, kartice za brezžično omrežje ali tiskalnika na prikazanem območju. Lahko pride do izgube podatkov ali okvare.

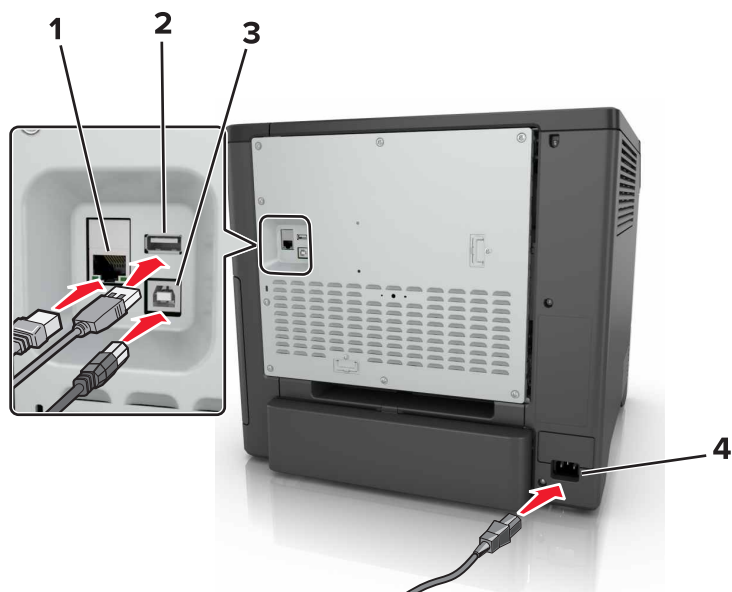

	Uporabite	Za
1	Ethernetna vrata	Priključite tiskalnik v omrežje.
2	Vrata USB	Priključite tipkovnico ali drugo združljivo opremo.
3	Vrata tiskalnika USB	Priključite tiskalnik v računalnik.
4	Vtičnica za napajalni kabel tiskalnika	Tiskalnik priključite v ustrezno ozemljeno električno vtičnico.

Uporaba nadzorne plošče

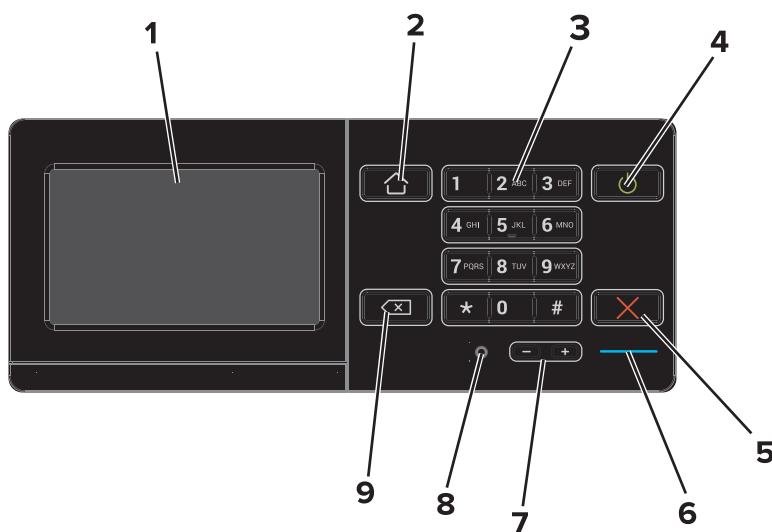

	Uporabite	Za
1	Zaslon	- Ogled sporočil tiskalnika in stanja potrošnega materiala. - Nastavite in uporabite tiskalnik.
2	Gumb Domov	Vrnite se na začetni zaslon.

	Uporabite	Za
3	Tipkovnica	Vnos številke ali simbolov v polje za vnos.
4	Gumb za vklop/izklop	- Vklop ali izklop tiskalnika. Opomba: Za izklop tiskalnika pritisnite gumb za vklop/izklop in ga zadržite pet sekund. - Nastavite način mirovanja ali hibernacije tiskalnika. - Zbudite tiskalnik iz načina mirovanja ali hibernacije.
5	Gumb Stop ali Preklic	Ustavitev trenutnega opravila.
6	Indikatorska lučka	Preverjanje stanja tiskalnika.
7	Gumbi za nastavitev glasnosti	Nastavitev glasnosti slušalk ali zvočnika.
8	Vrata za slušalke ali zvočnik	Priklop slušalk ali zvočnika.
9	Vračalka	Pomik kazalca nazaj in brisanje znakov v polju za vnos.

Razumevanje stanja gumba za vklop/izklop in indikatorske lučke


Indikatorska lučka	Stanje tiskalnika
Izklopljena	Tiskalnik je izklopljen ali v načinu hibernacije.
Modra	Tiskalnik je v stanju pripravljenosti ali obdeluje podatke.
Rdeča	Tiskalnik zahteva posredovanje uporabnika.

Osvetlitev gumba za vklop/izklop	Stanje tiskalnika
Izklopljena	Tiskalnik je izklopljen, v stanju pripravljenosti ali obdeluje podatke.
Sveti rumeno	Tiskalnik je v načinu mirovanja.
Utripa rumeno	Tiskalnik je v načinu hibernacije.

Uporaba začetnega zaslona

Ko je tiskalnik vklopljen, je prikazan začetni zaslon. Uporabite gumb in ikone začetnega zaslona, da začnete delovanje.

Opomba: Podoba začetnega zaslona je odvisna od nastavitve začetnega zaslona po meri, skrbniške nastavitve in aktivnih vdelanih rešitev.

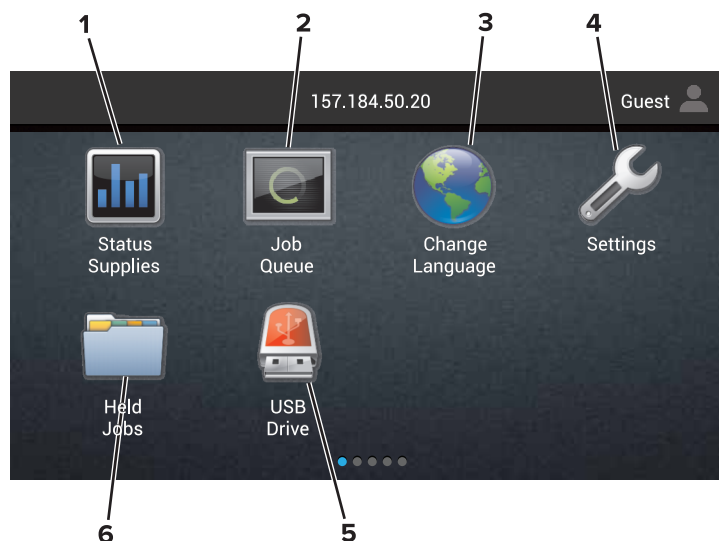

Pritisni		Za
1	Stanje/potrošni material	- Prikaz opozorila tiskalnika ali opozorila o napaki, ko je za nadaljevanje procesa potreben poseg na tiskalniku. - Oglejte si dodatne informacije o opozorilih tiskalnika ali sporočilih in o tem, kako jih razrešiti. Opomba: Dostop do te nastavitve je mogoč tudi s pritiskom na zgornji del začetnega zaslona.
2	Čakalna vrsta opravil	Prikaz vseh trenutnih opravil tiskanja. Opomba: Dostop do te nastavitve je mogoč tudi s pritiskom na zgornji del začetnega zaslona.
3	Sprememba jezika	Spremeni jezik na zaslonu tiskalnika.
4	Nastavitve	Dostop do menijev tiskalnika.
5	Pogon USB	Ogled, izbira ali tiskanje fotografij in dokumentov s pogona Flash.
6	Zadržana opravila	Prikaz vseh trenutno zadržanih opravil tiskanja.

Ta nastavitve se lahko prikažejo tudi na začetnem zaslonu.

Pritisni	Za
Zaznamki	Dostop do zaznamkov.
Profili programov	Dostop do profilov programov.
Zakleni napravo	Preprečitev dostopa uporabnikom do funkcij tiskalnika iz začetnega zaslona.

Zemljevid menijev

Naprava

• Nastavitve • Oddaljena upravljalna plošča • Obvestila • Upravljanje porabe energije • Podatki, poslani podjetju Lexmark	• Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami • Povrnitev tovarniško privzetih vrednosti • Vzdrževanje • Vidne ikone na začetnem zaslonu • Več o tiskalniku
---	---

Tiskanje

• Postavitev • Končna obdelava • Nastavitve • Kakovost • Obračunavanje opravil • XPS	• PDF • PostScript • PCL • HTML • Slika • PPDS
--	--

Papir

• Konfiguracija pladnja • Konfiguracija medija	• Konfiguracija predala
--	---

Omrežje/vrata

• Pregled omrežja • Brezžično • AirPrint • Ethernet • TCP/IP • IPv6 • SNMP • IPSec	• Konfiguracija LPD • Nastavitve HTTP/FTP • ThinPrint • USB • Vzporedna [x] • Serijska • Google Cloud Print • Wi-Fi Direct
--	--

Pogon USB

Tiskanje s pogona Flash

Varnost

• Načini prijave • Razporeditev naprav USB • Dnevnik nadzora varnosti • Omejitve za prijave • Nastavitve zaupnega tiskanja	• Šifriranje diska • Brisanje začasnih podatkovnih datotek • Nastavitve strežnika LDAP za rešitve • Ostalo
--	--

Meni kartice z možnostmi

Opomba: Ta nastavitev se prikaže samo, če je nameščena dodatna kartica.

Poročila

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Stran z nastavitvami menija• Naprava• Tiskanje | <ul style="list-style-type: none">• Bližnjice• Omrežje |
|--|---|

Pomoč

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Natisni vsa navodila• Navodila za kakovost barv• Navodila za povezovanje• Navodila z informacijami | <ul style="list-style-type: none">• Navodila za medije• Navodila za premikanje• Navodila za kakovost tiskanja• Navodila za potrebščine |
|---|---|

Odpravljanje težav

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Vzorci za osnovno preverjanje kakovosti | <ul style="list-style-type: none">• Vzorci za napredno preverjanje kakovosti |
|---|--|

Tiskanje strani z nastavitvami menija

Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve** > **Poročila** > **Stran z nastavitvami menija**.

Nastavitev in uporaba programov na začetnem zaslonu

Prilagajanje začetnega zaslona

- 1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate strežnik proxy, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

- 2 Kliknite **Nastavitve > Naprava > Vidne ikone na začetnem zaslonu**.
- 3 Izberite ikone, za katere želite, da bodo prikazane na začetnem zaslonu.
- 4 Uveljavite spremembe.

Uporaba prilagajanja zaslona

Spreminjanje ozadja

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Spremeni ozadje**.
- 2 Izberite sliko, ki jo želite uporabiti.
- 3 Uveljavite spremembe.

Ustvarjanje diaprojekcije

Preden začnete, konfigurirajte nastavitve diaprojekcije. Več informacij si oglejte v rešitvi priloženi dokumentaciji.

- 1 Vstavite pogon Flash v vrata USB.
- 2 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Diaprojekcija**.

Opomba: Slike so prikazane v abecednem vrstnem redu.

Nastavitev možnosti Obrazci in Priljubljeni

- 1 Odprite spletni brskalnik in v naslovno vrstico vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate posredniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

- 2 Kliknite **Programi > Obrazci in Priljubljeni > Konfiguriraj**.
- 3 Kliknite **Dodaj** in nato prilagodite nastavitve.

Opombe:

- Zagotovite, da so nastavitve mesta zaznamka pravilne, tako da vnesete naslov IP gostiteljskega računalnika, kjer se nahaja zaznamek.
- Zagotovite, da ima tiskalnik pravice za dostop do mape, kjer je zaznamek.

4 Uveljavite spremembe.

Konfiguriranje nastavitev varčevanja

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve varčevanja**.
- 2 Konfigurirajte nastavitve ekološkega načina ali določite razpored načina varčevanja z energijo.
- 3 Uveljavite spremembe.

Upravljanje stikov

Dodajanje stikov

- 1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate strežnik proxy, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

- 2 Kliknite **Imenik**.
- 3 V razdelku Stiki dodajte stik.

Opomba: Stik lahko dodelite eni ali več skupinam.

- 4 Po potrebi določite način prijave, da dovolite dostop do aplikacije.
- 5 Uveljavite spremembe.

Dodajanje skupin

- 1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate strežnik proxy, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

- 2 Kliknite **Imenik**.
- 3 V razdelku Skupine stikov dodajte ime skupine.

Opomba: Skupini lahko dodelite enega ali več stikov.

- 4 Uveljavite spremembe.

Urejanje stikov in skupin

1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate strežnik proxy, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

2 Kliknite **Imenik**.

3 Naredite nekaj od naslednjega:

- V razdelku Stiki kliknite ime stika in nato uredite podatke.
- V razdelku Skupine stikov kliknite ime skupine in nato uredite podatke.

4 Uveljavite spremembe.

Brisanje stikov in skupin

1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate strežnik proxy, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

2 Kliknite **Imenik**.

3 Naredite nekaj od naslednjega:

- V razdelku Stiki izberite stik, ki ga želite izbrisati.
- V razdelku Skupine stikov izberite ime skupine, ki jo želite izbrisati.

Nastavitev in uporaba pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami

Omogočanje načina povečave

- 1 Na nadzorni plošči pridržite tipko **5**, da zaslišite glasovno sporočilo.
- 2 Izberite možnost **Povečava**.
- 3 Izberite **OK**.

Za več informacij o krmarjenju po povečanem zaslonu si oglejte ["Krmarjenje po zaslonu s potezami" na 21. strani](#).

Vklop glasovnega vodenja

Na nadzorni plošči

- 1 Pridržite tipko **5**, da zaslišite glasovno sporočilo.
- 2 Izberite **OK**.

S tipkovnico

- 1 Pridržite tipko **5**, da zaslišite glasovno sporočilo.
- 2 Pritisnite **tabulatorsko** tipko, da se s kazalcem pomaknete do gumba OK, nato pritisnite **Enter**.

Opombe:

- Glasovno vodenje se aktivira tudi, če v priključek za slušalke priključite slušalke.
- Glasnost lahko prilagodite z gumboma za glasnost v spodnjem delu nadzorne plošče.

Prilagajanje hitrosti govora pri glasovnem vodenju

- 1 Na začetnem zaslonu izberite možnost **Nastavitve > Naprava > Dostopnost > Hitrost govora**.
- 2 Izberite hitrost govora.

Omogočanje izgovarjanja gesel ali osebnih identifikacijskih števil

- 1 Na začetnem zaslonu izberite možnost **Nastavitve > Naprava > Dostopnost > Izgovarjanje gesel/PIN-ov**.
- 2 Nastavitev omogočite.

Krmarjenje po zaslonu s potezami

Opombe:

- Poteze so veljavne, samo kadar je vklopljeno glasovno vodenje.
- Za vnos znakov in prilagajanje nekaterih nastavitev je potrebna fizična tipkovnica.

Poteza	Funkcija
Dvotap	Izbira možnosti ali elementa na zaslonu.
Trotap	Povečava ali pomanjšava besedila in slik.
Poteg v desno ali navzdol	Pomik k naslednjemu elementu na zaslonu.
Poteg v levo ali navzgor	Pomik k prejšnjemu elementu na zaslonu.
Dršenje	Dostop do delov povečane slike, ki ležijo za robovi zaslona. Opomba: Pri tej potezi morate uporabiti dva prsta za vlečenje po povečani sliki.
Poteg navzgor in nato levo	Zapiranje programa in vrnitev na začetni zaslon.
Poteg navzdol in nato levo	• Preklic opravila. • Vrnitev na prejšnjo nastavo. • Zapiranje prikazanega zaslona, ne da bi spremenili katero nastavo ali vrednost.
Poteg navzgor in nato navzdol	Ponovitev govornega poziva.

Uporaba tipkovnice na zaslonu

Naredite eno ali več od naslednjega:

- S prstom povlecite čez tipko, da zaslišite prebrani znak.
- Dvignite prst, da vnesete oziroma vtipkate znak v polje.
- Za brisanje znakov pritisnite **vračalko**.
- Če želite slišati vsebino polja za vnos, pritisnite **tabulatorsko** tipko in nato **Shift + tabulatorsko** tipko.

Nalaganje papirja in posebnih tiskalnih medijev

Nastavitev velikosti in vrste posebnih tiskalnih medijev

Pladnji samodejno zaznajo velikost navadnega papirja. Za posebne medije, kot so nalepke, večslojni karton ali ovojnice, naredite naslednje:

- 1 Na začetnem zaslonu se pomaknite na:
Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja > Velikost/vrsta papirja > in izberite vir papirja
- 2 Nastavite velikost in vrsto posebnih tiskalnih medijev.

Konfiguracija univerzalnih nastavitev papirja


- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Papir > Konfiguracija medija > Univerzalna nastavitve**.
- 2 Konfigurirajte nastavitve.

Nalaganje pladnjev

 **PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE:** Da bi bilo tveganje zaradi nestabilnosti opreme manjše, vsak pladenj vstavite posebej. Vsi ostali pladnji naj bodo zaprti, dokler jih ne potrebujete.


- 1 Odstranite pladenj.

Opomba: Da preprečite zastoje, ne odstranjujte pladnjev, ko tiskalnik deluje.

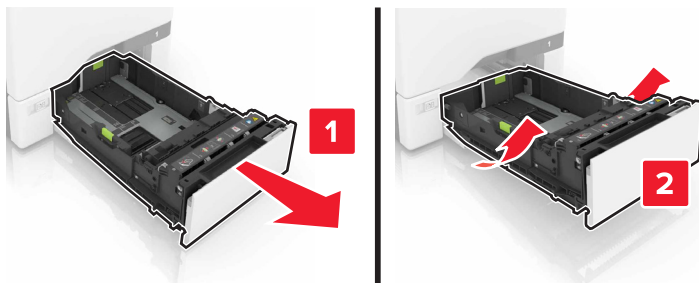


- 2 Prilagodite vodili glede na velikost papirja, ki ga nalagate.

Opomba: Ko prilagajate vodili, se ravnajte po oznakah na dnu pladnja.

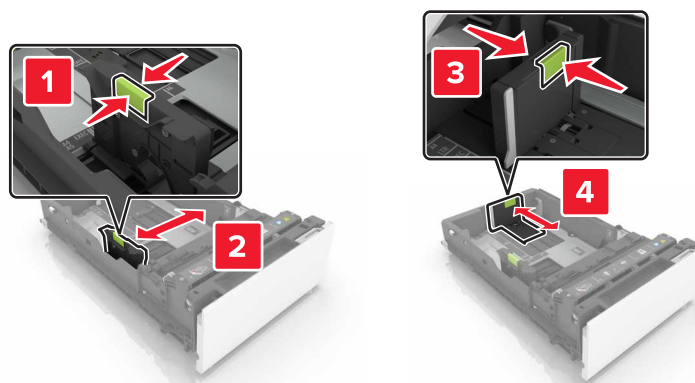


3 Preden naložite papir, večkrat upognite, prepihajte in poravnajte robove listov.

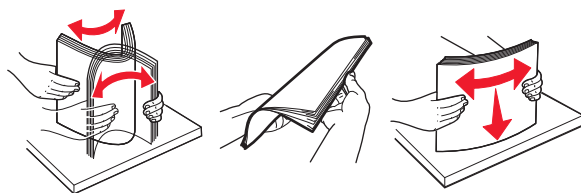

4 Naložite snop papirja tako, da bo stran, namenjena tiskanju, obrnjena navzgor.

Opombe:

- Če želite tiskati enostransko, pisemski papir z glavo naložite z natisnjeno stranjo navzgor in z glavo proti sprednjemu delu pladnja.
- Če želite tiskati obojestransko, pisemski papir z glavo naložite z natisnjeno stranjo navzdol in z glavo proti zadnjemu delu pladnja.
- Papirja ne vstavljajte na silo.
- Zagotovite, da je sveženj papirja nižji od višine, nakazane z oznako za polnjenje. Prenapolnjenost lahko povzroči zastoj papirja.


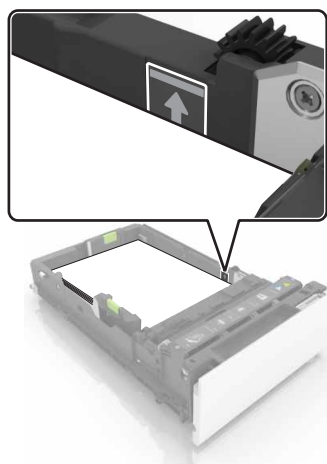


5 Vstavite pladenj.

Če je treba, nastavite velikost in vrsto papirja glede na papir, ki ga nalagate na pladenj.

Nalaganje papirja na večnamenski podajalnik


1 Odprite večnamenski podajalnik.

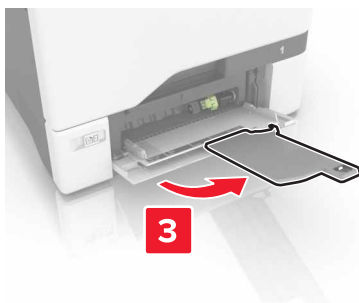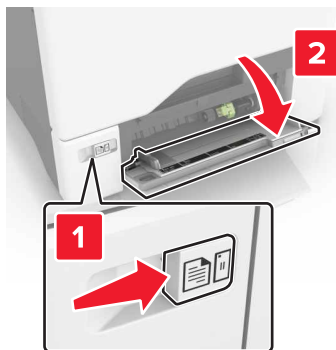

2 Prilagodite vodilo glede na velikost papirja, ki ga nalagate.



3 Preden naložite papir, večkrat upognite, prepihajte in poravnajte robove listov.

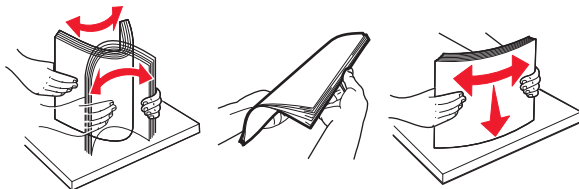

4 Naložite papir.

- Papir in večslojni karton naložite tako, da je natisljiva stran obrnjena navzdol, v tiskalnik pa najprej vstopi zgornji rob.



- Ovojnice naložite tako, da je zavihek obrnjen navzgor in ob desni strani vodila za papir. Ovojnice formata European naložite tako, da zavihek prvi vstopi v tiskalnik.



Opozorilo – možnost poškodb: Ne uporabljajte ovojnic z znamkami, zaponkami, pritisnimi gumbi, okenci, prevlečenimi obrobami ali lepilom.

- V meniju Papir na nadzorni plošči nastavite velikost in vrsto papirja glede na papir, ki ga nalagate na pladenj.

Povezovanje pladnjev

- Odprite spletni brskalnik in v naslovno vrstico vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate posredniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

- Kliknite **Nastavitve > Papir**.

3 Uskladite velikost in vrsto papirja za pladnje, ki jih povezujete.

Opomba: Za prekinitev povezave med pladnji zagotovite, da pladnji ne vsebujejo papirja enake velikosti ali vrste.

4 Shranite nastavitve.

Opomba: Nastavitve velikosti in vrste papirja lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika.

Opozorilo – možnost poškodb: Temperatura fiksirne enote je odvisna od navedene vrste papirja. Da preprečite težave pri tiskanju, uskladite nastavitve vrste papirja v tiskalniku s papirjem, ki je naložen v pladnju.

Tiskanje

Tiskanje iz računalnika

Opomba: Za nalepke, večslojni karton in ovojnice v tiskalniku nastavite velikost in vrsto papirja pred tiskanjem opravila tiskanja.

- 1 V dokumentu, ki ga želite natisniti, odprite pogovorno okno **Natisni**.
- 2 Po potrebi prilagodite nastavitve.
- 3 Natisnite dokument.

Tiskanje obrazcev

- 1 Na začetnem zaslonu se pomaknite na:
Obrazci in Priljubljeni > izberite obrazec > **Natisni**
- 2 Po potrebi konfigurirajte nastavitve tiskanja.
- 3 Pošljite opravilo tiskanja.

Tiskanje iz mobilne naprave

Tiskanje iz mobilne naprave z uporabo programa Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Z aplikacijo Mobile Print lahko pošljete dokumente in slike neposredno v podprt Lexmarkov tiskalnik.

- 1 Odprite dokument in ga nato pošljite v program Lexmark Mobile Print ali ga dajte v skupno rabo z njo.
Opomba: Nekateri programi drugih proizvajalcev morda ne podpirajo funkcije pošiljanja ali dajanja v skupno rabo. Za več informacij si oglejte dokumentacijo, ki ste jo dobili s programom.
- 2 Izberite tiskalnik.
- 3 Natisnite dokument.

Tiskanje iz mobilne naprave s storitvijo Google Cloud Print

Google Cloud Print™ je storitev mobilnega tiskanja, ki omogoča tiskanje z omogočenimi aplikacijami v mobilnih napravah v vse tiskalnike, ki podpirajo Google Cloud Print.

- 1 Na začetnem zaslonu mobilne naprave zaženite omogočeno aplikacijo.
- 2 Tapnite **Natisni** in nato izberite tiskalnik.
- 3 Natisnite dokument.

Tiskanje iz mobilne naprave s storitvijo Mopria Print Service

Mopria® Print Service je rešitev mobilnega tiskanja za mobilne naprave s sistemom Android 4.4 ali novejšo različico. Omogoča neposredno tiskanje v vse tiskalnike s potrdilom Mopria.

Opomba: Pred tiskanjem se prepričajte, da je storitev Mopria Print Service omogočena.

- 1 Na začetnem zaslonu mobilne naprave zaženite združljiv program.
- 2 Tapnite **Natisni** in nato izberite tiskalnik.
- 3 Natisnite dokument.

Tiskanje iz mobilne naprave z aplikacijo AirPrint


AirPrint je rešitev mobilnega tiskanja, ki omogoča neposredno tiskanje iz naprav Apple v tiskalnike s potrdilom AirPrint.

Opombe:

- Aplikacija je podprta samo v nekaterih napravah Apple.
 - Ta program je podprt samo pri nekaterih modelih tiskalnika.
- 1 Na začetnem zaslonu mobilne naprave zaženite združljiv program.
 - 2 Izberite predmet za tiskanje in nato tapnite ikono za skupno rabo.
 - 3 Tapnite **Natisni** in nato izberite tiskalnik.
 - 4 Natisnite dokument.

Tiskanje s pogona Flash

- 1 Vstavite pogon Flash v vrata USB.

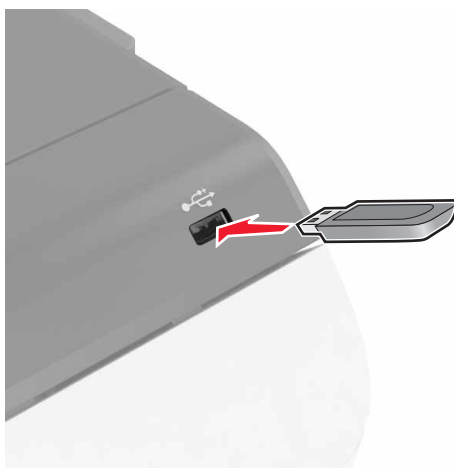

Opombe:

- Če pogon Flash vstavite, ko se pojavi sporočilo o napaki, tiskalnik prezre pogon Flash.

- Če pogon Flash vstavite, ko tiskalnik izvaja druga opravila tiskanja, se na zaslonu pojavi napis **Zasedeno**.

2 Na zaslonu se dotaknite dokumenta, ki ga želite natisniti.

Po potrebi konfigurirajte druge nastavitve tiskanja.

3 Pošljite opravilo tiskanja.

Za tiskanje novega dokumenta se dotaknite možnosti **Pogon USB**.

Opozorilo – možnost poškodb: Med tiskanjem, branjem ali zapisovanjem iz pomnilnika se ne dotikajte tiskalnika ali pogona Flash v prikazanem območju. Lahko pride do izgube podatkov ali okvare.



Podprti pogoni Flash in vrste datotek

Pogoni Flash

- Lexar JumpDrive S70 (16 in 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 in 32 GB)
- PNY Attaché (16 in 32 GB)

Opombe:

- Tiskalnik podpira hitre pogone USB Flash polne hitrosti.
- Pogoni USB Flash morajo podpirati sistem datotečne dodelitvene tabele (FAT).

Vrste datotek

Dokumenti:

- .doc ali .docx
- .xls ali .xlsx
- .ppt ali .pptx
- .pdf
- .xps

Slike:

- .dcx
- .gif
- .jpeg ali .jpg
- .bmp
- .pcx
- .tiff ali .tif
- .png

Konfiguracija zaupnih opravil

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Varnost > Nastavitev zaupnega tiskanja**.
- 2 Konfigurirajte nastavitve.

Uporaba	Za
Najv. neveljaven PIN	Omejite število dovoljenih neveljavnih vnosov kode PIN. Opomba: Ko je omejitev dosežena, se vsa opravila tiskanja za to uporabniško ime izbrišejo.
Zaupno opravilo je poteklo	Nastavite čas, preden se zaupna opravila samodejno izbrišejo iz pomnilnika tiskalnika. Opomba: Zadržana zaupna opravila tiskanja so shranjena v tiskalniku, dokler se ne prijavite in jih ročno sprostite ali izbrišete.
Ponovno opravilo je poteklo	Nastavite čas, preden se ponovna opravila tiskanja izbrišejo iz pomnilnika tiskalnika. Opomba: Zadržana ponovna opravila so shranjena, da lahko pozneje natisnete več kopij.
Opravilo preverjanja je poteklo	Nastavite čas, preden se opravila preverjanja tiskanja izbrišejo iz pomnilnika tiskalnika. Opomba: Pri opravilih preverjanja se najprej natisne ena kopija za preverjanje, preden natisnete preostale kopije.
Rezervirano opravilo je poteklo	Nastavite čas, preden se rezervirana opravila tiskanja izbrišejo brez tiskanja. Opomba: Zadržana rezervirana opravila se samodejno izbrišejo po tiskanju.

Tiskanje zadržanih opravil

- 1 V dokumentu, ki ga želite natisniti, odprite pogovorno okno Natisni.
- 2 Izberite tiskalnik in nato storite naslednje:
 - Za uporabnike sistema Windows: kliknite **Lastnosti** ali **Lastne nastavitve**, nato pa kliknite **Natisni in zadrži**.
 - Za uporabnike računalnikov Macintosh: izberite **Print and Hold (Natisni in zadrži)**.
- 3 Izberite vrsto opravila tiskanja.
- 4 Po potrebi dodelite uporabniško ime.
- 5 Pošljite opravilo tiskanja.

6 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Zadržana opravila**.

7 Pošljite opravilo tiskanja.

Tiskanje seznama vzorcev pisav

1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Poročila > Natisni > Natisni pisave**.

2 Dotaknite se možnosti **Pisave PCL** ali **Pisave PostScript**.

Preklic opravila tiskanja

Z nadzorne plošče tiskalnika

1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Čakalna vrsta opravil**.

Opomba: Dostop do te nastavitve je mogoč tudi s pritiskom na zgornji del začetnega zaslona.

2 Izberite opravilo, ki ga želite preklicati.

V računalniku

1 Glede na operacijski sistem, ki ga uporabljate, storite nekaj od naslednjega:

- Odprite mape tiskalnikov in nato izberite tiskalnik.
- V System Preferences (Sistemske nastavitve) v Applovem meniju se pomaknite na svoj tiskalnik.

2 Izberite opravilo, ki ga želite preklicati.

Zaščita tiskalnika

Brisanje pomnilnika tiskalnika

Če želite izbrisati začasni pomnilnik ali medpomnjene podatke v tiskalniku, izklopite tiskalnik.

Če želite izbrisati trajni pomnilnik ali posamezne nastavitve, nastavitve naprave in omrežja, varnostne nastavitve in vdelane rešitve, storite naslednje:

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Naprava > Vzdrževanje > Brisanje ob koncu uporabe**.
- 2 Izberite potrditveno polje **Trajno izbriši vse podatke v trajnem pomnilniku** in se dotaknite možnosti **IZBRIŠI**.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu.

Brisanje pomnilnika trdega diska tiskalnika

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Naprava > Vzdrževanje > Brisanje ob koncu uporabe**.
- 2 Izberite potrditveno polje **Trajno izbriši vse podatke na trdem disku** in se dotaknite možnosti **IZBRIŠI**.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu.

Opomba: Ta postopek lahko traja od nekaj minut do ene ure ali več, med tem časom pa tiskalnik ne more izvajati drugih opravil.

Konfiguracija šifriranja trdega diska tiskalnika

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Varnost > Šifriranje diska > Začetek šifriranja**.

Opomba: Omogočeno šifriranje diska izbriše vsebino trdega diska. Pred začetkom šifriranja po potrebi varnostno kopirajte pomembne podatke iz tiskalnika.

- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu.

Opombe:

- Med postopkom šifriranja ne izklopite tiskalnika. Lahko pride do izgube podatkov.
- Šifriranje diska lahko traja od nekaj minut do ene ure ali več, med tem časom pa tiskalnik ne more izvajati drugih opravil.
- Po šifriranju se tiskalnik vrne na začetni zaslon.

Obnovitev privzetih tovarniških nastavitev

Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Naprava > Povrnitev tovarniško privzetih vrednosti > Obnovi nastavitve > Obnovi vse nastavitve > OBNOVI > Začetek**.

Za več informacij si oglejte ["Brisanje pomnilnika tiskalnika" na 32. strani](#).

Izjava o trajnosti

Tiskalnik vsebuje različne vrste pomnilnikov, ki lahko shranjujejo nastavitve naprave in omrežja ter podatke o uporabniku.

Vrsta pomnilnikov	Opis
Začasni pomnilnik	Tiskalnik uporablja standardni <i>bralno-pisalni pomnilnik</i> (RAM), da začasno medpomni podatke o uporabniku med enostavnimi opravili tiskanja.
Trajni pomnilnik	Tiskalnik lahko uporablja dve obliki trajnega pomnilnika: EEPROM in NAND (pomnilnik Flash). Obe vrsti se uporabljata za shranjevanje operacijskega sistema, nastavitev naprave, podatkov o omrežju in nastavitev zaznamka ter vgrajenih rešitev.
Pomnilnik trdega diska	V nekaterih tiskalnikih je nameščen trdi disk. Trdi disk tiskalnika je zasnovan za delovanje, povezano s tiskanjem. To tiskalniku omogoča, da ohrani medpomnjene podatke o uporabniku iz kompleksnih opravil tiskanja in podatke o obliki ter podatke o pisavi.

Izbrišite vsebino vsakega nameščenega pomnilnika tiskalnika v naslednjih primerih:

- Tiskalnik se vzame iz uporabe.
- Trdi disk tiskalnika se zamenja.
- Tiskalnik se premakne na drug oddelek ali lokacijo.
- Tiskalnik servisira nekdo izven organizacije.
- Tiskalnik se premakne iz prostorov za namene servisa.
- Tiskalnik se proda drugi organizaciji.

Odstranjevanje trdega diska tiskalnika

Opomba: Na nekaterih modelih tiskalnikov trdi disk tiskalnika morda ni nameščen.

V okoljih z visoko stopnjo varovanja podatkov so morda potrebni dodatni koraki za zagotovitev, da je do zaupnih podatkov, shranjenih na trdem disku tiskalnika, nemogoče dostopati, ko se tiskalnik ali trdi disk tiskalnika premakne iz vaših prostorov.

- **Razmagnetenje** – postopek, pri katerem se z uporabo magnetnega polja izbrišejo shranjeni podatki s trdega diska.
- **Lomljenje** – postopek, pri katerem se trdi disk fizično stisne, da se zlomijo sestavni deli, zaradi česar podatki postanejo neberljivi.
- **Drobljenje** – postopek, pri katerem se trdi disk fizično zdrobi v majhne kovinske koščke.

Opomba: Večina podatkov se lahko izbriše elektronsko, vendar je edini način, s katerim se zagotovi, da so vsi podatki popolnoma izbrisani, fizično uničenje vsakega trdega diska, na katerem so shranjeni podatki.

Vzdrževanje tiskalnika

Opozorilo – možnost poškodb: Če tiskalnika ne vzdržujete tako, da zagotavlja optimalno zmogljivost, oziroma če ne zamenjate delov in potrošnega materiala, se tiskalnik lahko poškoduje.

Prilagajanje glasnosti zvočnika

Prilagajanje privzete glasnosti notranjega zvočnika

Glasnost zvočnika se na privzeto vrednost ponastavi po odjavi iz seje, ko se tiskalnik prebudi iz načina mirovanja ali hibernacije oziroma po ponastavitvi ob vklopu.

1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

Nastavitve > Naprava > Lastne nastavitve > Odziv zvoka

2 Izberite glasnost.

Opomba: Če je omogočen tihi način, je zvočno opozarjanje izklopljeno.

Prilagajanje privzete glasnosti slušalk

Glasnost slušalk se na privzeto vrednost ponastavi po odjavi iz seje, ko se tiskalnik prebudi iz načina mirovanja ali hibernacije oziroma po ponastavitvi ob vklopu.

1 Na nadzorni plošči izberite možnost **Nastavitve > Naprava > Dostopnost > Glasnost slušalk**.

2 Izberite glasnost.

Omrežje

Povezovanje tiskalnika v brezžično omrežje z metodo WPS

Preden začnete, se prepričajte glede naslednjega:

- Dostopna točka (brezžični usmerjevalnik) je potrjena za metodo WPS ali združljiva z njo. Za več informacij si oglejte dokumentacijo, priloženo dostopni točki.
- Kartica za brezžično omrežje je nameščena v tiskalniku. Za več informacij si oglejte navodila, priložena kartici.

Uporaba načina z gumbom

1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

Nastavitve > Omrežje/Vrata > Brezžično > Zaščitena nastavitve Wi-Fi > Začnite z načinom z gumbom

2 Upoštevajte navodila na zaslonu.

Uporaba načina z osebno identifikacijsko številko (PIN)

- 1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:
Nastavitve > Omrežje/Vrata > Brezžično > Zaščitena nastavitve Wi-Fi > Začnite z načinom PIN
- 2 Kopirajte osemestno številko PIN za WPS.
- 3 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP dostopne točke.

Opombe:

- Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
 - Če uporabljate posredniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.
- 4 Pojdite na nastavitve WPS. Za več informacij si oglejte dokumentacijo, priloženo dostopni točki.
 - 5 Vnesite osemestno številko PIN in nato shranite spremembe.

Spreminjanje nastavitve vrat po namestitvi vrat za notranje rešitve

Opombe:

- Če ima tiskalnik statični naslov IP, konfiguracije ne spreminjajte.
- Če so računalniki konfigurirani tako, da uporabljajo ime omrežja namesto naslova IP, konfiguracije ne spreminjajte.
- Če dodajate vrata za brezžične notranje rešitve (ISP) tiskalniku, ki je bil konfiguriran za ethernetno povezavo, tiskalnik odklopite iz ethernetnega omrežja.

Za uporabnike sistema Windows

- 1 Odprite mapo tiskalnikov.
- 2 V bližnjičnem meniju tiskalnika z novimi vrati ISP odprite lastnosti tiskalnika.
- 3 Konfigurirajte vrata s seznama.
- 4 Posodobite naslov IP.
- 5 Uveljavite spremembe.

Za uporabnike računalnikov Macintosh

- 1 V možnosti System Preferences (Lastne nastavitve sistema) v Applovem meniju se pomaknite na seznam tiskalnikov in nato izberite **+ > IP**.
- 2 Vtipkajte naslov IP v polje za naslov.
- 3 Uveljavite spremembe.

Nastavitev zaporednega tiskanja (samo za Windows)

- 1 Nastavite parametre v tiskalniku.
 - a Na nadzorni plošči se pomaknite na meni za nastavitve vrat.
 - b Poiščite meni za nastavitve zaporednih vrat in nato po potrebi prilagodite nastavitve.
 - c Uveljavite spremembe.
- 2 V računalniku odprite mape tiskalnikov in nato izberite tiskalnik.
- 3 Odprite lastnosti tiskalnika in nato s seznama izberite vrata COM.
- 4 Nastavite parametre vrat COM v upravitelju naprave.

Opombe:

- Zaporedno tiskanje zmanjša hitrost tiskanja.
- Prepričajte se, da je kabel za zaporedno tiskanje priključen v zaporedna vrata na tiskalniku.

Čiščenje tiskalnika



PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Pri čiščenju zunanosti tiskalnika iztaknite napajalni kabel iz vtičnice in odstranite vse kable iz tiskalnika, da se izognete morebitnim poškodbam zaradi električnega udara.

Opombe:

- To opravilo izvedite na vsakih nekaj mesecev.
- Garancija tiskalnika ne krije poškodb tiskalnika, nastalih zaradi neustreznega ravnanja.

- 1 Izklopite tiskalnik in iztaknite napajalni kabel iz stenske vtičnice.
- 2 Odstranite papir iz standardnega predala in večnamenskega podajalnika.
- 3 Z mehko krtačo ali sesalcem očistite prah, kosme in kose papirja okrog tiskalnika.
- 4 Zunanost tiskalnika obrišite z vlažno mehko krpo, ki ne pušča vlaken.

Opombe:

- Ne uporabljajte čistilnih sredstev ali detergentov, saj lahko poškodujejo površino tiskalnika.
- Vse površine tiskalnika morate po čiščenju osušiti.

- 5 Napajalni kabel priklopite v električno vtičnico in vklopite tiskalnik.



PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

Naročanje potrošnega materiala

Če želite naročiti potrošni material v ZDA, pokličite Lexmark na 1-800-539-6275 za informacije o pooblaščenih prodajalcih Lexmarkovega potrošnega materiala v bližini. Za druge države ali regije obiščite www.lexmark.com ali pa se obrnite na prodajalca tiskalnika.

Opomba: Predvidena življenjska doba potrošnega materiala za tiskalnike je določena na osnovi tiskanja na navaden papir velikosti Letter ali A4.

Preverjanje stanja delov in potrošnega materiala

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Stanje/potrošni material**.
- 2 Izberite potrošni material ali dele, ki jih želite preveriti.

Opomba: Dostop do te nastavitve je mogoč tudi s pritiskom na zgornji del začetnega zaslona.

Uporaba originalnih Lexmarkovih delov in potrebščin

Lexmarkov tiskalnik je zasnovan tako, da najbolje deluje z originalnimi Lexmarkovimi deli in potrebščinami. Uporaba potrebščin ali delov drugih proizvajalcev lahko vpliva na delovanje, zanesljivost ali življenjsko dobo tiskalnika in slikovnih komponent. Vpliva lahko tudi na obseg garancije. Garancija ne krije škode, nastale zaradi uporabe delov in potrebščin drugih proizvajalcev. Vsi indikatorji delovanja so prilagojeni za Lexmarkove dele in potrebščine, zato lahko ob uporabi delov in potrebščin proizvajalcev delujejo nepredvidljivo. Če slikovne komponente uporabljate dlje, kot je pričakovano, lahko pride do poškodb Lexmarkovega tiskalnika ali povezanih sestavnih delov.

Naročanje kartuš z barvilom

Opombe:

- Predvideni izkoristek kartuše temelji na standardu ISO/IEC 19798.
- Dolgotrajna izredno nizka pokritost tiskanja lahko negativno vpliva na dejanski izkoristek in lahko povzroči odpoved delov kartuše, preden zmanjka barvila.

Lexmarkove kartuše CS720, CS725 in CS725R programa vračila

Izdelek	ZDA in Kanada	Evropski gospodarski prostor (EGP+)	Preostali del Tihomorske Azije (RoAP)	Distribucija za Latinsko Ameriko (LAD)	Preostali del Evrope, Srednji vzhod in Afrika (RoEMEA)	Avstralija in Nova Zelandija (ANZ)
Kartuše z barvilom programa vračila¹						
Črna	74C10K0	74C20K0	74C30K0	74C40K0	74C50K0	74C60K0
Cijan	74C10C0	74C20C0	74C30C0	74C40C0	74C50C0	74C60C0
Magenta	74C10M0	74C20M0	74C30M0	74C40M0	74C50M0	74C60M0
Rumena	74C10Y0	74C20Y0	74C30Y0	74C40Y0	74C50Y0	74C60Y0

¹ Te kartuše z barvilom programa vračila so podprte pri modelih tiskalnika Lexmark CS720, CS725 in CS725R.

² Te zmogljive kartuše z barvilom programa vračila so podprte pri modelih tiskalnika Lexmark CS725 in CS725R.

Izdelek	ZDA in Kanada	Evropski gospodarski prostor (EGP+)	Preostali del Tihomorske Azije (RoAP)	Distribucija za Latinsko Ameriko (LAD)	Preostali del Evrope, Srednji vzhod in Afrika (RoEMEA)	Avstralija in Nova Zelandija (ANZ)
Zmogljive kartuše z barvilom programa vračila						
Črna ¹	74C1HK0	74C2HK0	74C3HK0	74C4HK0	74C5HK0	74C6HK0
Cijan ²	74C1HC0	74C2HC0	74C3HC0	74C4HC0	74C5HC0	74C6HC0
Magenta ²	74C1HM0	74C2HM0	74C3HM0	74C4HM0	74C5HM0	74C6HM0
Rumena ²	74C1HY0	74C2HY0	74C3HY0	74C4HY0	74C5HY0	74C6HY0
Standardno zmogljive kartuše z barvilom programa vračila¹						
Črna	74C1SK0	74C2SK0	74C3SK0	74C4SK0	74C5SK0	74C6SK0
Cijan	74C1SC0	74C2SC0	74C3SC0	74C4SC0	74C5SC0	74C6SC0
Magenta	74C1SM0	74C2SM0	74C3SM0	74C4SM0	74C5SM0	74C6SM0
Rumena	74C1SY0	74C2SY0	74C3SY0	74C4SY0	74C5SY0	74C6SY0
¹ Te kartuše z barvilom programa vračila so podprte pri modelih tiskalnika Lexmark CS720, CS725 in CS725R.						
² Te zmogljive kartuše z barvilom programa vračila so podprte pri modelih tiskalnika Lexmark CS725 in CS725R.						

Običajne kartuše z barvilom

Izdelek	Globalno
Lexmarkove običajne kartuše z barvilom CS720	
Cijan	74C0S20
Magenta	74C0S30
Rumena	74C0S40
Lexmarkove zmogljive običajne kartuše z barvilom CS725 in CS725R	
Črna*	74C0H10
Cijan	74C0H20
Magenta	74C0H30
Rumena	74C0H40
* To kartušo z barvilom podpira tudi model tiskalnika Lexmark CS720.	

Lexmarkove kartuše CS727 in CS728 programa vračila

Izdelek	ZDA in Kanada	Evropski gospodarski prostor (EGP+)	Preostali del Tihomorske Azije (RoAP)	Distribucija za Latinsko Ameriko (LAD)	Preostali del Evrope, Srednji vzhod in Afrika (RoEMEA)	Avstralija in Nova Zelandija (ANZ)
Kartuše z barvilom programa vračila						
Črna	75B10K0	75B20K0	75B30K0	75B40K0	75B50K0	75B60K0
Cijan	75B10C0	75B20C0	75B30C0	75B40C0	75B50C0	75B60C0
Magenta	75B10M0	75B20M0	75B30M0	75B40M0	75B50M0	75B60M0

Izdelek	ZDA in Kanada	Evropski gospodarski prostor (EGP+)	Preostali del Tihomorske Azije (RoAP)	Distribucija za Latinsko Ameriko (LAD)	Preostali del Evrope, Srednji vzhod in Afrika (RoEMEA)	Avstralija in Nova Zelandija (ANZ)
Rumena	75B10Y0	75B20Y0	75B30Y0	75B40Y0	75B50Y0	75B60Y0

Lexmarkove običajne kartuše CS727 in CS728

Izdelek	Globalno
Običajne kartuše z barvilom	
Črna	75B0010
Cijan	75B0020
Magenta	75B0030
Rumena	75B0040

Naročanje slikovne enote ali slikovnega kompleta

Izdelek	Vse države in regije
Slikovna enota ali slikovni komplet s programom vračila	
Črna slikovna enota	74C0ZK0
Barvni (CMY) slikovni komplet	74C0ZV0
Običajna slikovna enota ali slikovni komplet	
Črna slikovna enota	74C0Z10
Barvni (CMY) slikovni komplet	74C0Z50

Naročanje posode za odpadni toner

Izdelek	Št. dela
Posoda za odpadni toner	74C0W00

Naročanje kompleta za vzdrževanje fiksne enote

Vrsta kompleta za vzdrževanje fiksne enote	Št. dela
Komplet za vzdrževanje fiksne enote, vrsta 00, 110–120 V	41X0554
Komplet za vzdrževanje fiksne enote, vrsta 01, 220–240 V	41X0556
Komplet za vzdrževanje fiksne enote, vrsta 02, 100 V	41X0552


Naročanje prenosnega modula

Izdelek	Št. dela
Prenosni modul	40X9929





Zamenjava delov in potrošnega materiala

Zamenjava slikovne enote


1 Odprite vratca B.

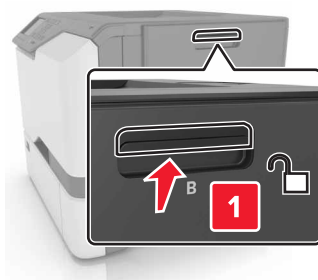


2 Odstranite posodo za odpadni toner.

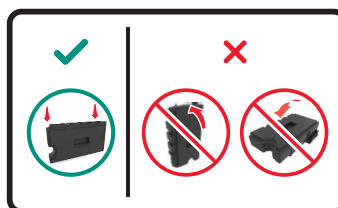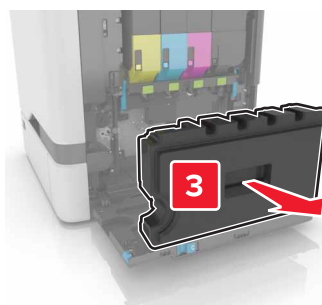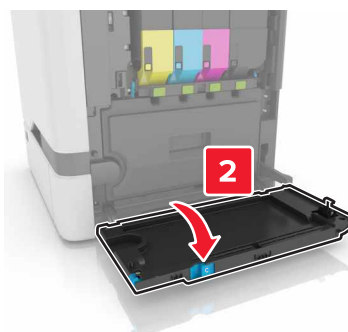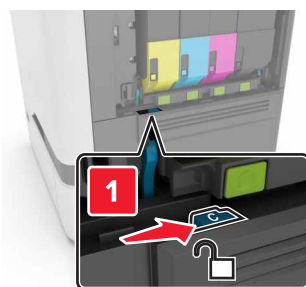

3 Odstranite slikovni komplet.

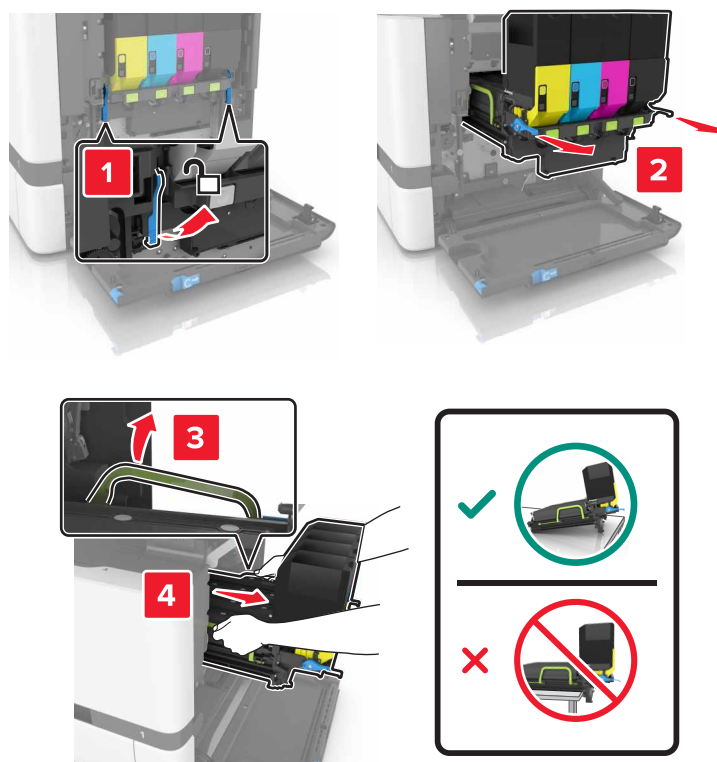


4 Odstranite kartušo s črnim tonerjem.

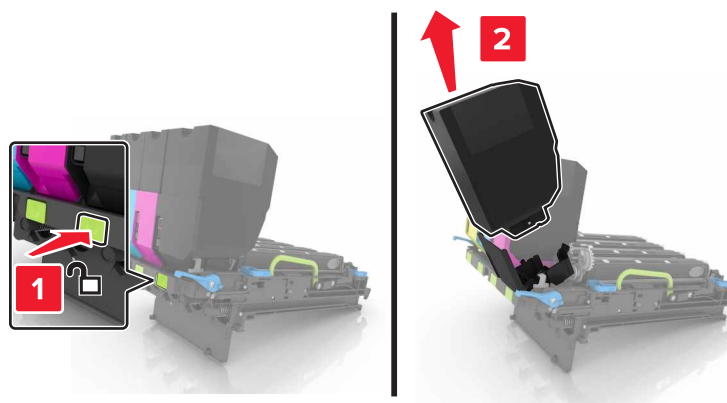

5 Odstranite slikovno enoto.


Opozorilo – možnost poškodb: Fotoprevodne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.

Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se sijočega bobna fotoprevodnika pod slikovnim kompletom. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov.

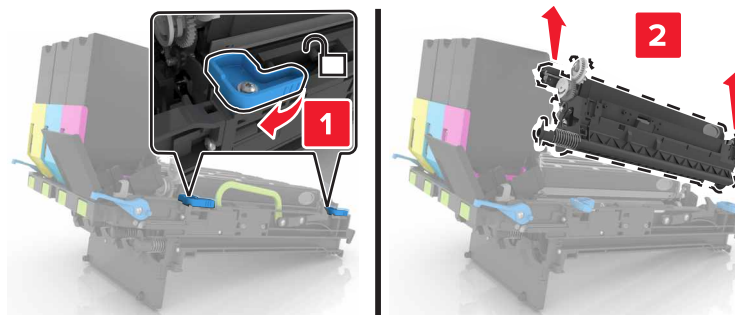




6 Vzemite nov slikovno enoto iz embalaže.

7 Vstavite novo slikovno enoto.

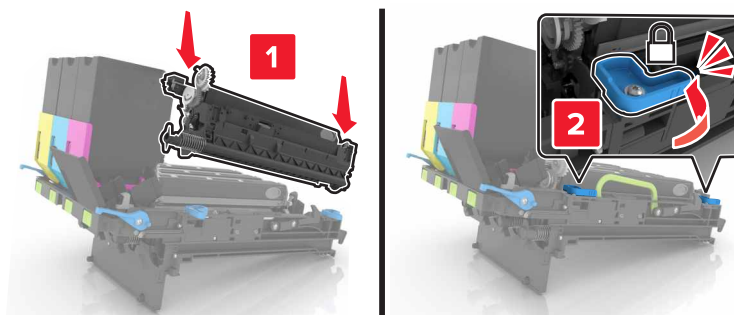


8 Vstavite kartušo s črnim tonerjem.

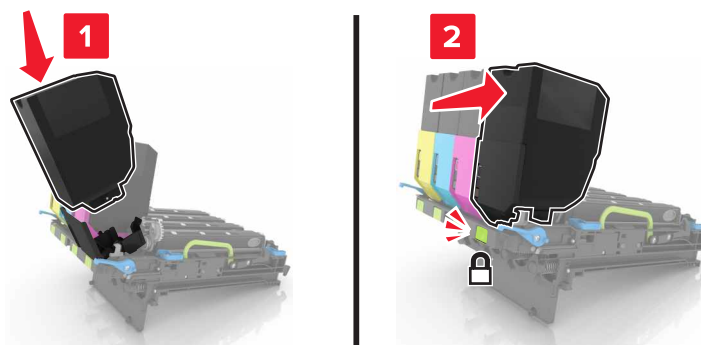



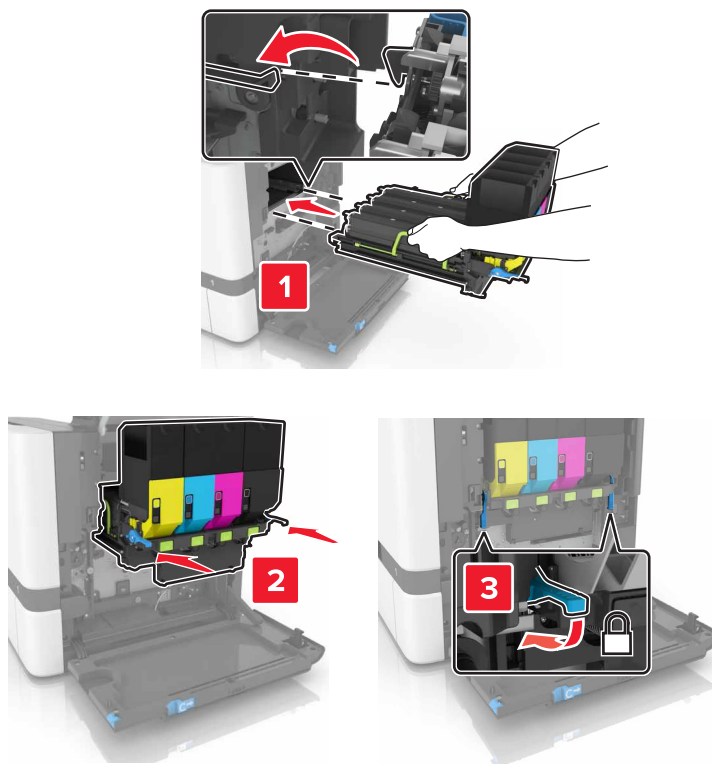
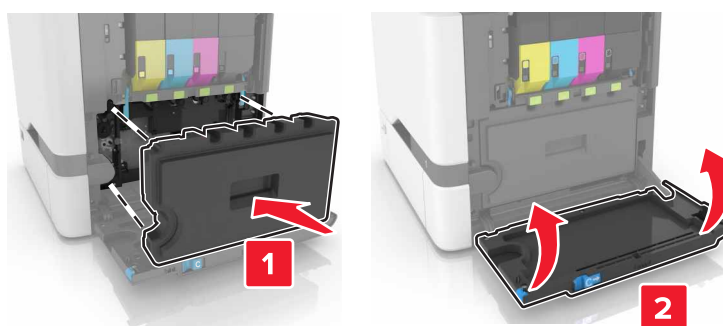
9 Vstavite slikovni komplet.**10** Vstavite novo posodo za odpadni toner.**11** Zaprite vratca B.

Zamenjava slikovnega kompleta


1 Odprite vratca B.

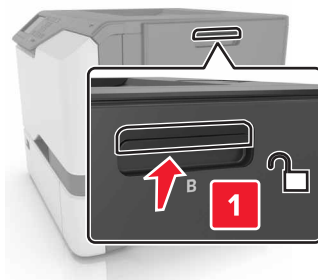


2 Odstranite posodo za odpadni toner.

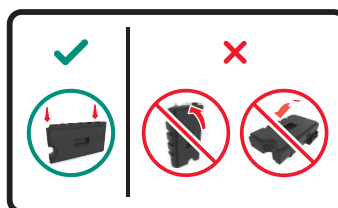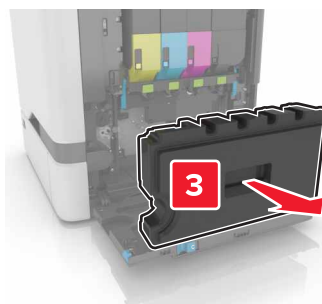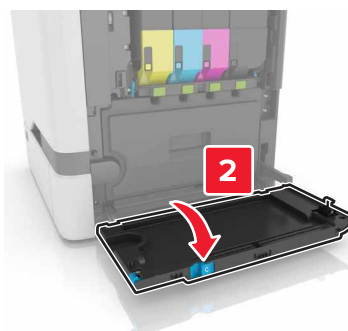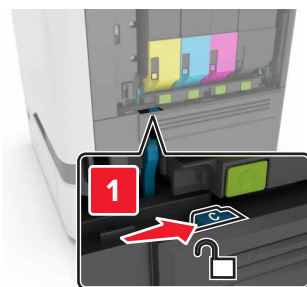

3 Odstranite slikovni komplet.

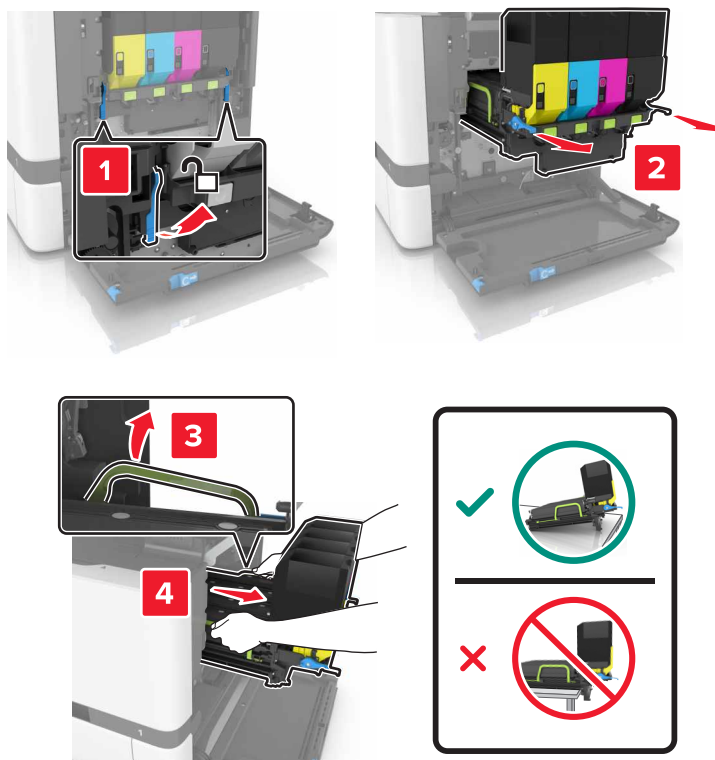

4 Odstranite kartuše s tonerjem.

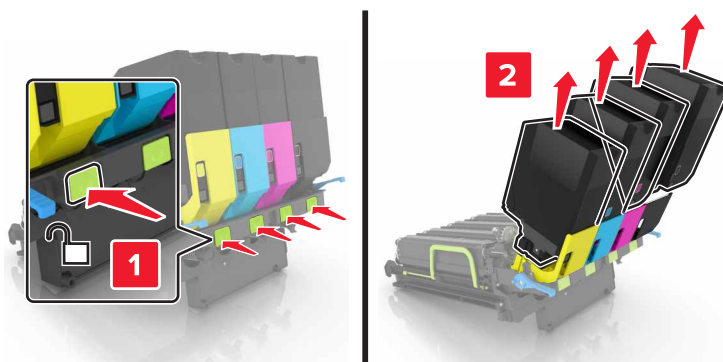


5 Novi slikovni komplet vzemite iz embalaže in nato odstranite vso embalažo.

Opomba: Slikovni komplet vključuje slikovno enoto ter cijan, magenta in rumene enote za razvijanje.

6 Odstranite črno slikovno enoto.


Opozorilo – možnost poškodb: Fotoprevodne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.

Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se sijočega bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov.

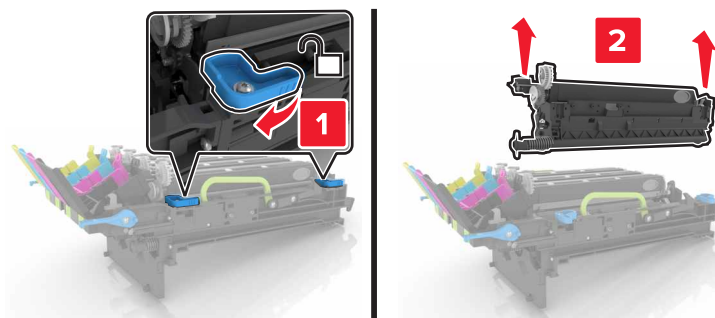






Opomba: Črna slikovna enota vključuje črno enoto za razvijanje in fotoprevodno enoto.

7 Črno slikovno enoto vstavite v novi slikovni komplet.

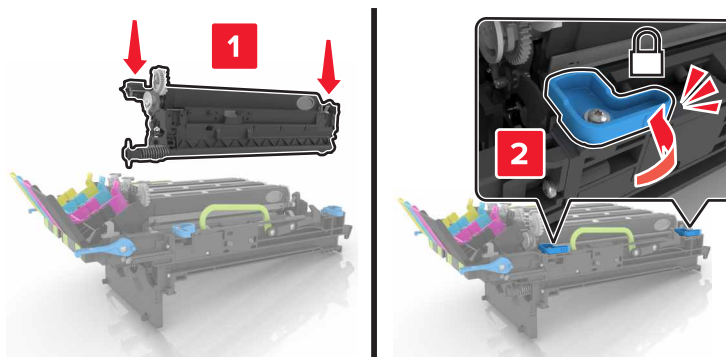


8 Vstavite kartuše s tonerjem.

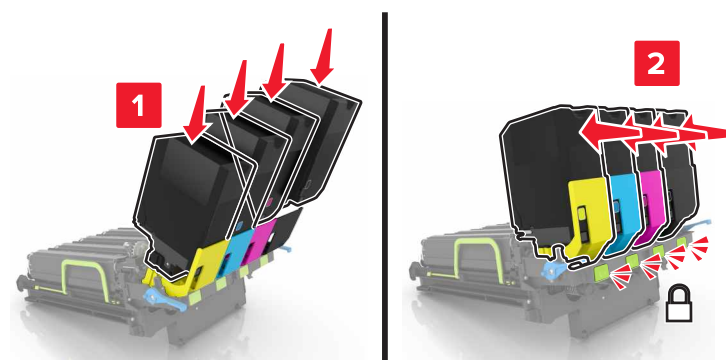

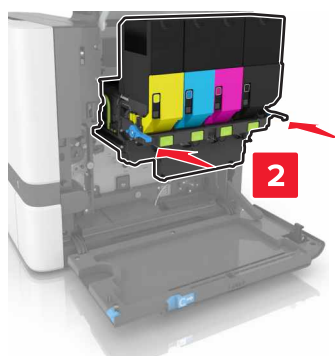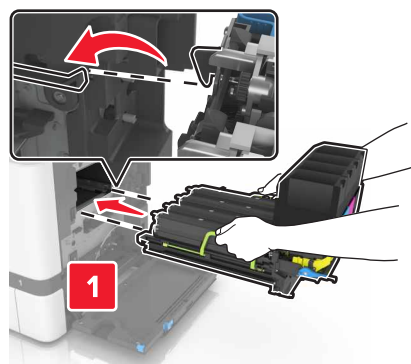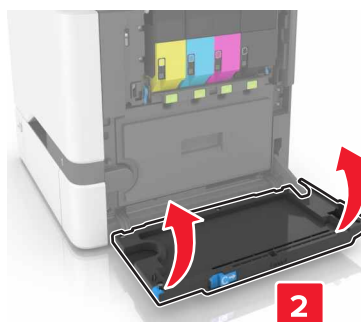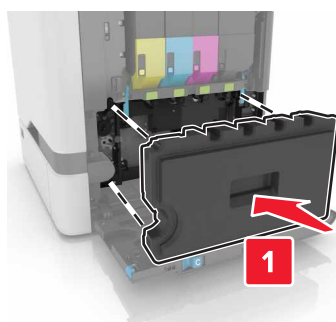
9 Vstavite novi slikovni komplet.**10** Vstavite novo posodo za odpadni toner.**11** Zaprite vratca B.

Zamenjava kartuše s tonerjem

1 Odprite vratca B.

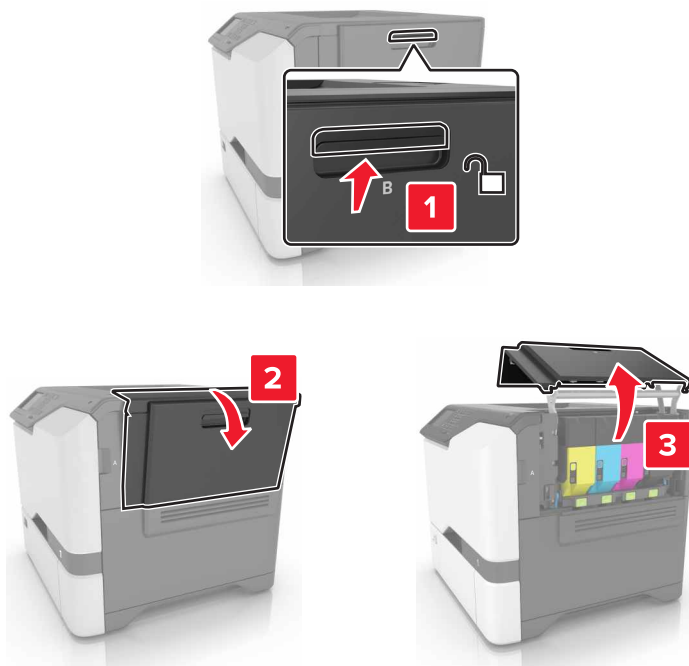


2 Odstranite kartušo s tonerjem.

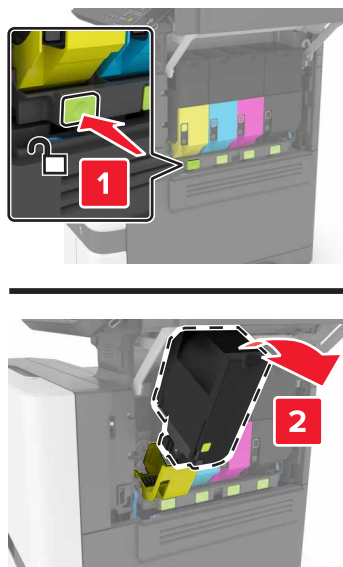

3 Vzemite novo kartušo s tonerjem iz embalaže.


4 Vstavite novo kartušo s tonerjem.

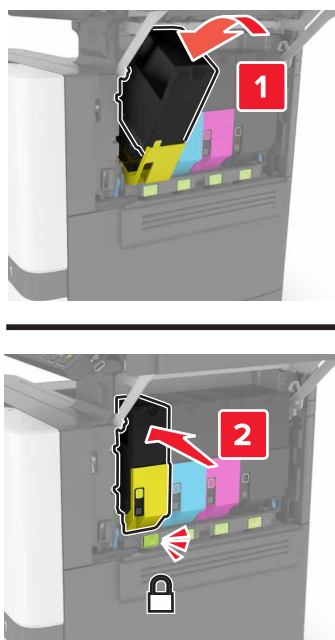


5 Zaprite vratca B.

Zamenjava posode za odpadni toner

1 Odprite vratca B.

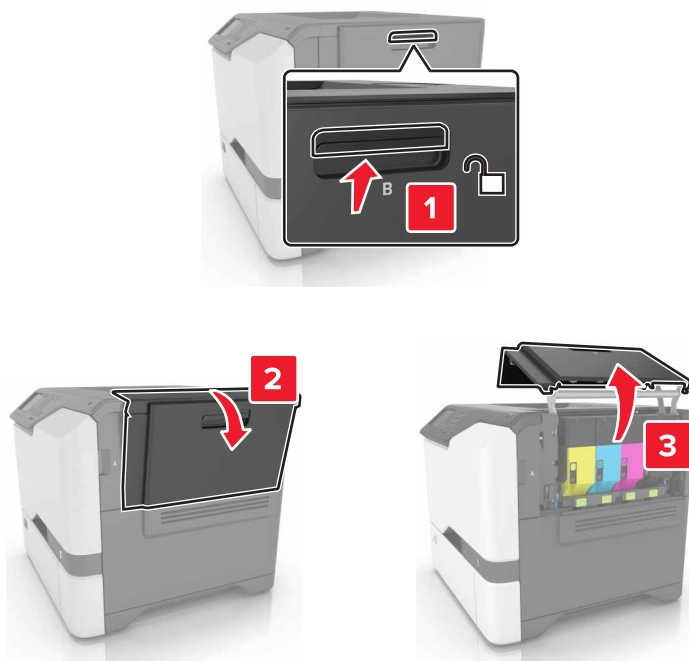


2 Odstranite posodo za odpadni toner.

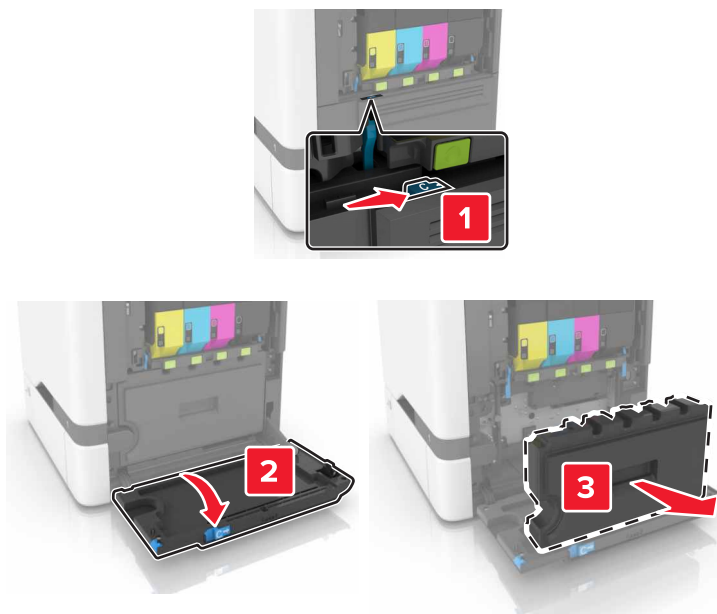

3 Vzemite novo posodo za odpadni toner iz embalaže.

4 Vstavite novo posodo za odpadni toner.

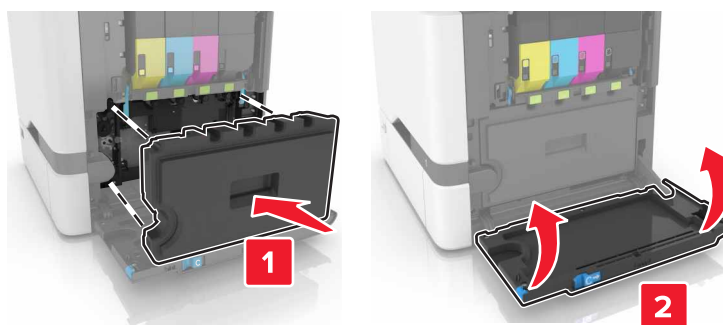


5 Zaprite vratca B.

Zamenjava fiksirne enote


1 Izklopite tiskalnik in iztaknite napajalni kabel iz stenske vtičnice.

2 Odprite vratca A in D.

 **PREVIDNO – VROČA POVRŠINA:** Notranjost tiskalnika je lahko vroča. Počakajte, da se vroča površina ohladi, preden se je dotaknete, da preprečite nevarnost poškodbe.

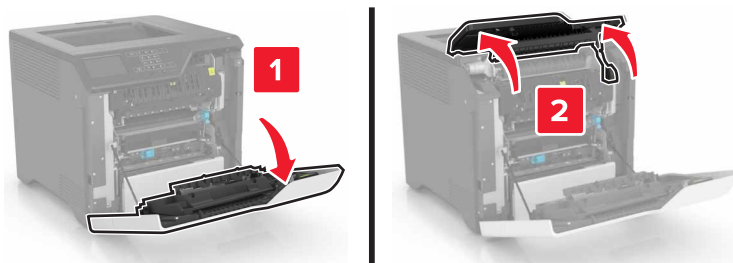


3 Odstranite fiksno enoto.

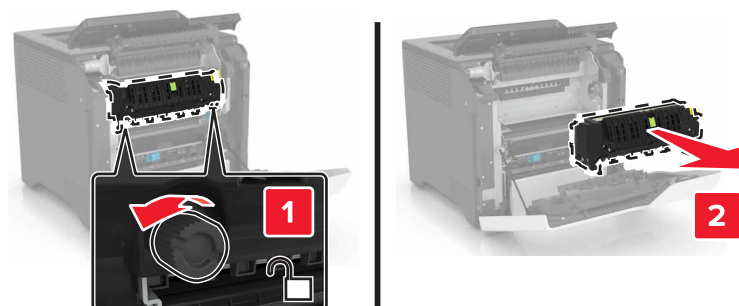

4 Vzemite novo fiksno enoto iz embalaže.

5 Vstavite novo fiksno enoto.

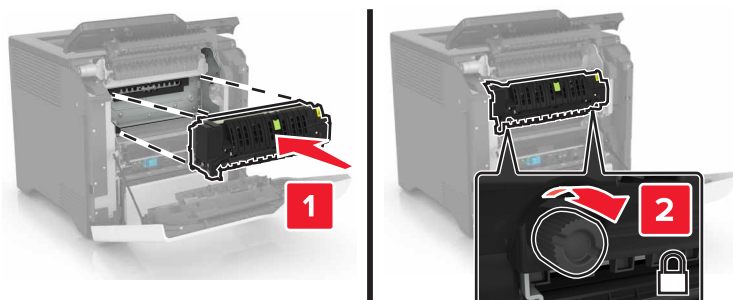

6 Zaprite vratca D in A.

7 Napajalni kabel priklopite v električno vtičnico in vklopite tiskalnik.

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.


8 Ponastavite števec vzdrževanja fiksne enote.

Za več informacij si oglejte ["Ponastavitev števca vzdrževanja" na 60. strani.](#)

Zamenjava pobiralnega valja

Zamenjava pobiralnega valja v pladnju za 550 listov

- 1 Izklopite tiskalnik in iztaknite napajalni kabel iz stenske vtičnice.
- 2 Odstranite pladenj.

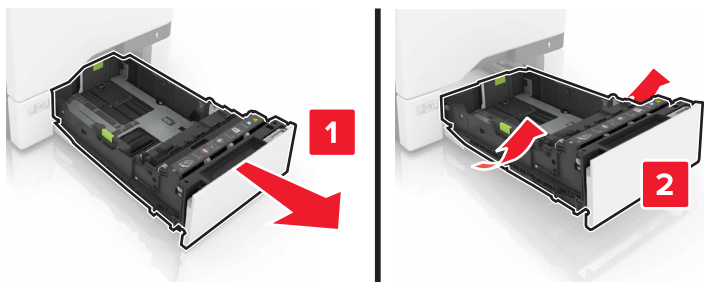


- 3 Odstranite pobiralni valj.



- 4 Vzemite novi pobiralni valj iz embalaže.

5 Vstavite novi pobiralni valj, da se *zaskoči* na mesto.

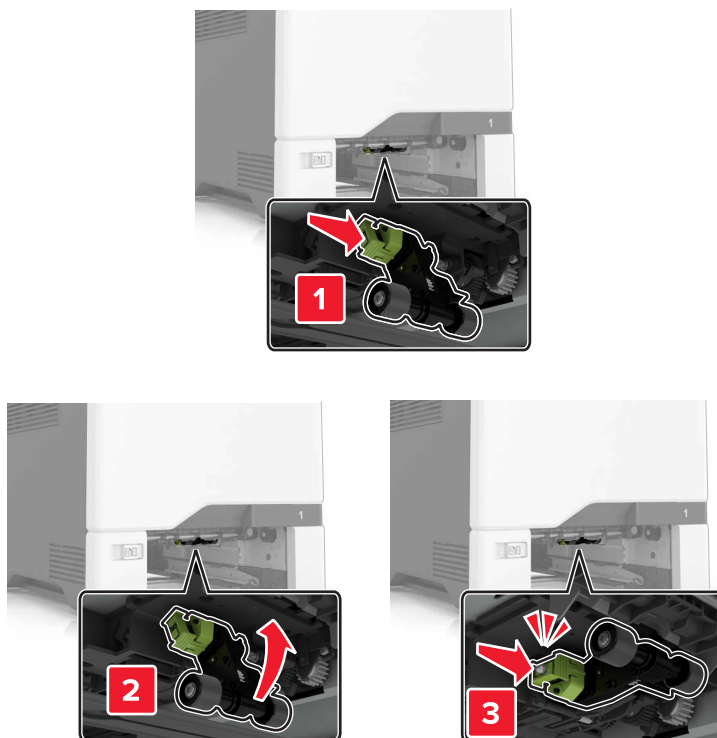

6 Vstavite pladenj.


7 Napajalni kabel priklopite v električno vtičnico in vklopite tiskalnik.

 **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

Zamenjava pobiralnega valja v večnamenskem podajalniku

1 Izklopite tiskalnik in iztaknite napajalni kabel iz stenske vtičnice.

2 Odprite večnamenski podajalnik.

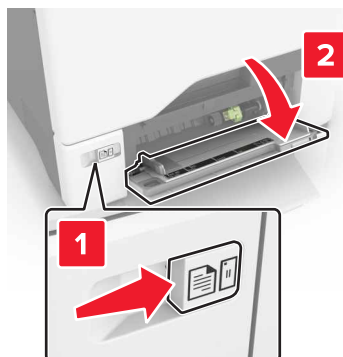

3 Odstranite pobiralni valj.



4 Vzemite novi pobiralni valj iz embalaže.

5 Vstavite novi pobiralni valj, da se *zaskoči* na mesto.




6 Zaprite večnamenski podajalnik.

7 Napajalni kabel priklopite v električno vtičnico in vklopite tiskalnik.



⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

Zamenjava ločevalne blazinice

1 Izvlecite pladenj.


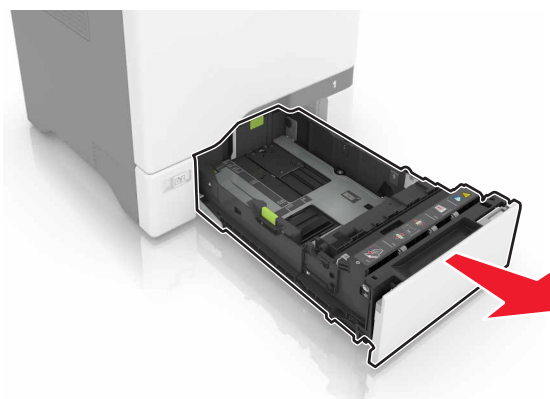


2 Odstranite ločevalno blazinico.

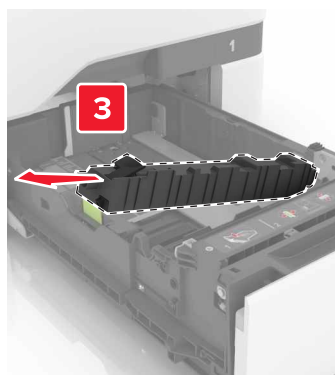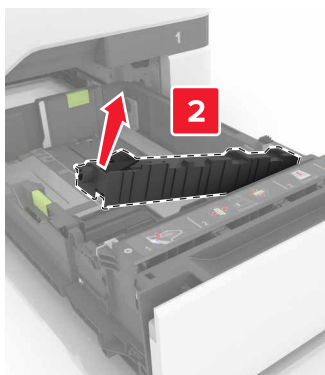

3 Novo ločevalno blazinico vzemite iz embalaže.


4 Vstavite novo ločevalno blazinico, da se *zaskoči* na mesto.

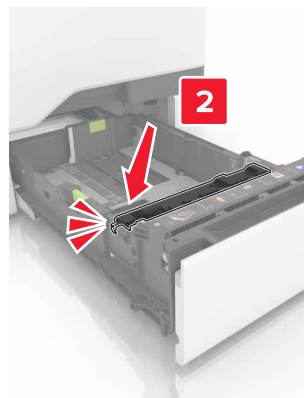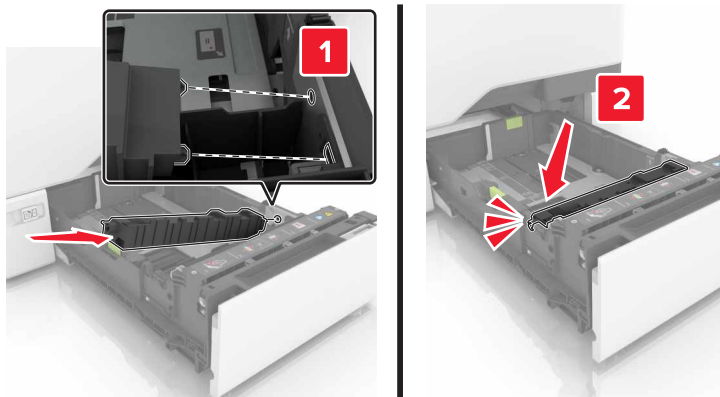





5 Vstavite pladenj.

Zamenjava prenosnega modula


- 1 Izklopite tiskalnik in iztaknite napajalni kabel iz stenske vtičnice.
- 2 Odprite vratca B.

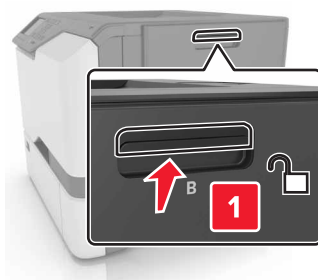

- 3 Odstranite posodo za odpadni toner.

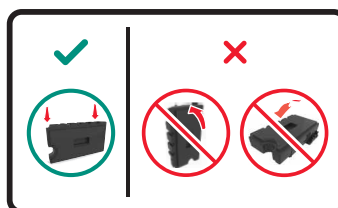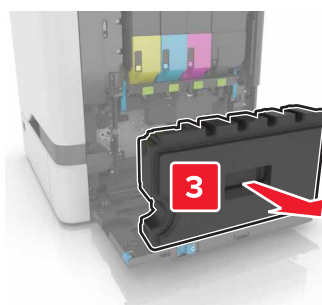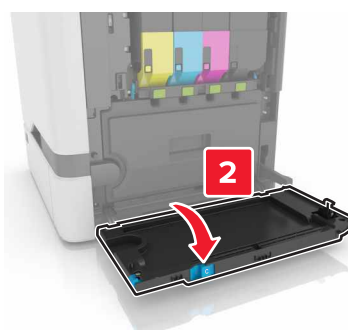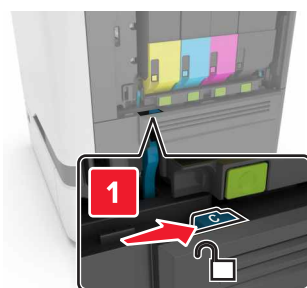


4 Odstranite slikovni komplet.

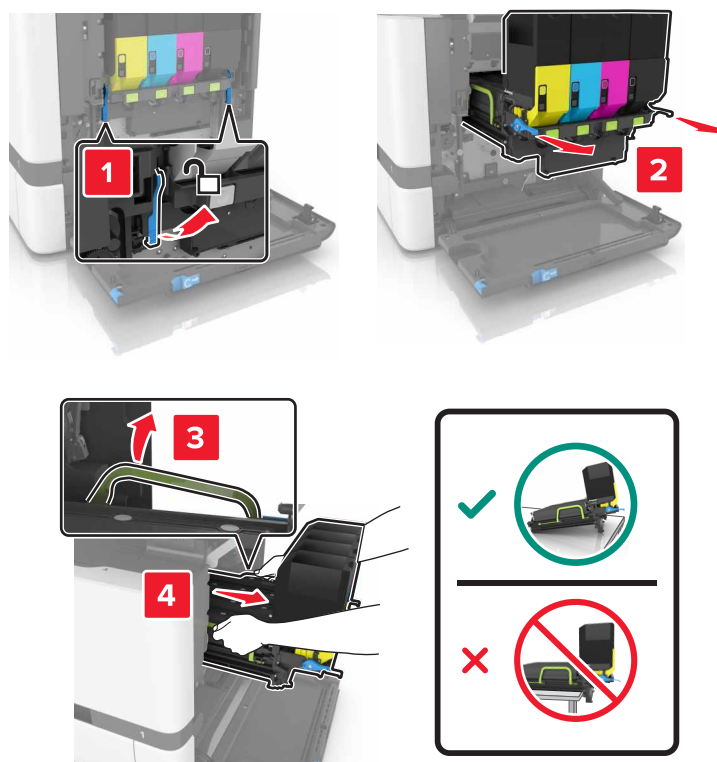


5 Odprite vratca A.



PREVIDNO – VROČA POVRŠINA: Notranjost tiskalnika je lahko vroča. Počakajte, da se vroča površina ohladi, preden se je dotaknete, da preprečite nevarnost poškodbe.

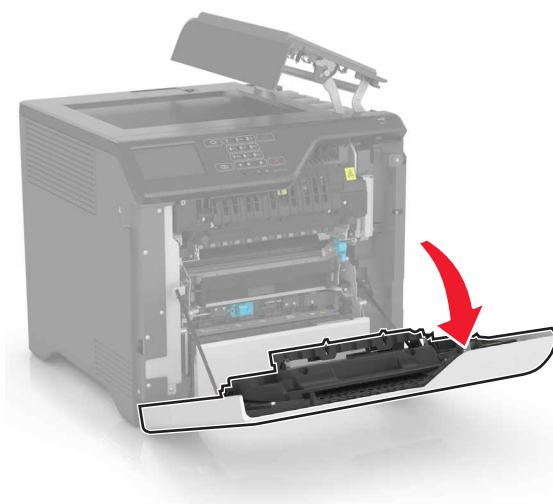


6 Odstranite prenosni modul.


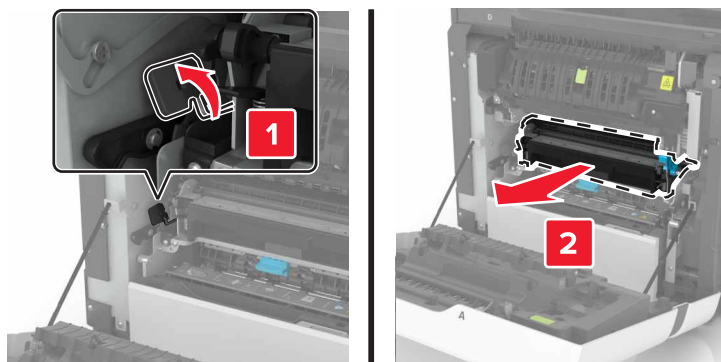


7 Nov prenosni modul vzemite iz embalaže in nato odstranite vso embalažo.

8 Vstavite novi prenosni modul.

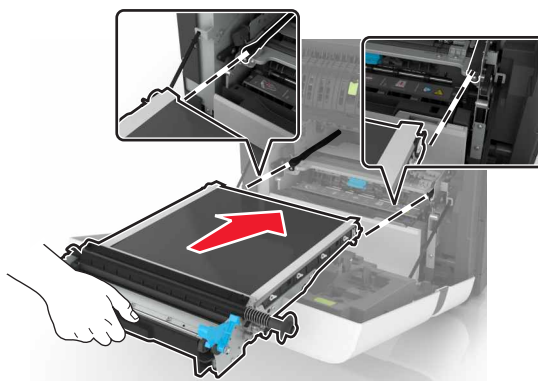

9 Zaprite vratca A.

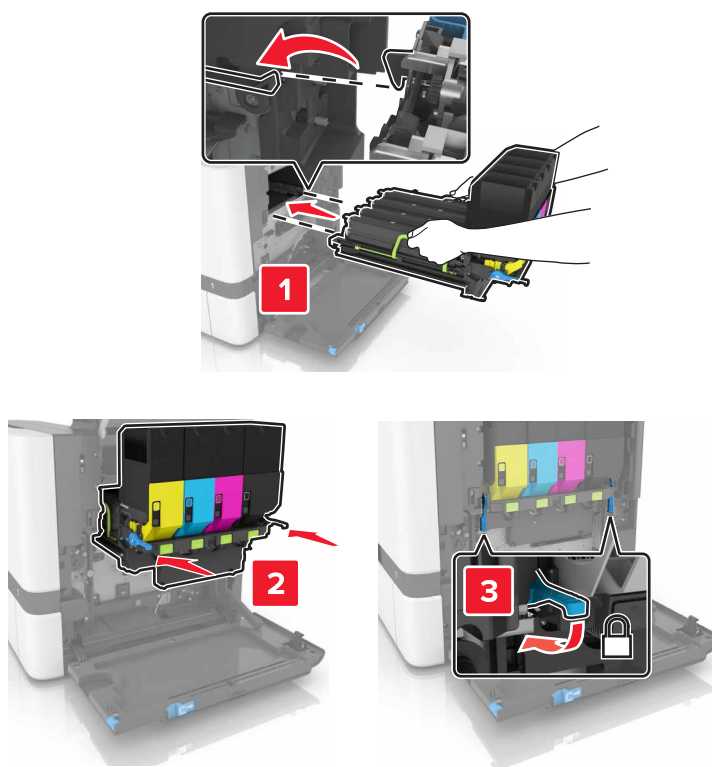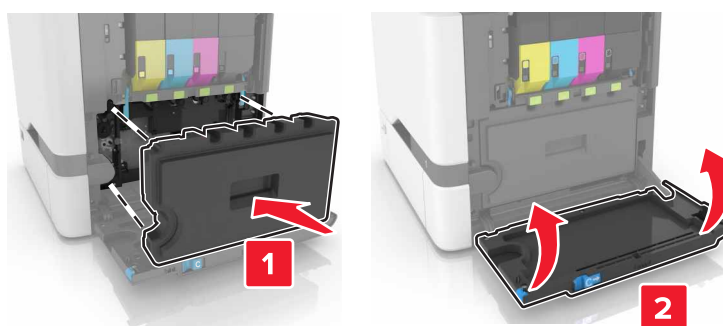10 Vstavite slikovni komplet.**11** Vstavite novo posodo za odpadni toner.**12** Zaprite vratca B.**13** Napajalni kabel priklopite v električno vtičnico in vklopite tiskalnik.

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

14 Ponastavite števec vzdrževanja. Za več informacij si oglejte ["Ponastavitev števca vzdrževanja" na 60. strani.](#)

Ponastavitev števca vzdrževanja

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Naprava > Vzdrževanje > Meni za konfiguracijo > Poraba potrošnega materiala in števci**.
- 2 Izberite možnost **Ponastavitev fiksirne enote** ali **Ponastavitev ITM**.

Premikanje tiskalnika

Premikanje tiskalnika na drugo mesto

-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Če je tiskalnik težji od 20 kg (44 lb), sta za varen dvig morda potrebni vsaj dve osebi.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Da bi se izognili požaru in električnemu udaru, uporabite samo napajalni kabel, ki ste ga dobili s tem izdelkom, ali nadomestni napajalni kabel, ki ga je odobril proizvajalec.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Pri premikanju tiskalnika upoštevajte te smernice, da se izognete telesnim poškodbam ali poškodbam tiskalnika:
- Prepričajte se, ali so vsa vratca in pladnji zaprti.
 - Izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice.
 - Izključite vse kable iz tiskalnika.
 - Če so na tiskalnik priključeni ločeni prostostoječi dodatni pladnji ali izhodne možnosti, jih izključite, preden tiskalnik premaknete.
 - Če ima tiskalnik podstavek s kolesci, ga pazljivo premaknite na novo mesto. Bodite previdni pri premoščanju pragov in razpok v tleh.
 - Če tiskalnik nima podstavka s kolesci, vendar je konfiguriran z dodatnimi pladnji ali izhodnimi možnostmi, odstranite izhodne možnosti in dvignite tiskalnik s pladnjev. Ne poskušajte hkrati dvigniti tiskalnika in možnosti.
 - Za dvigovanje tiskalnika vedno uporabljajte ročice.
 - Površina katerega koli vozička, s katerim boste premikali tiskalnik, mora podpirati celotno ohišje tiskalnika.
 - Površina katerega koli vozička, s katerim boste premikali strojno opremo, mora podpirati celotno velikost te opreme tiskalnika.
 - Tiskalnik mora biti v pokončnem položaju.
 - Izogibajte se sunkovitim gibom.
 - Pazite, da prstov nimate pod tiskalnikom, ko ga postavljate na zeleno mesto.
 - Prepričajte se, ali je okoli tiskalnika dovolj prostora.

Opomba: Garancija tiskalnika ne krije poškodb tiskalnika, nastalih zaradi neustreznega premikanja.

Pošiljanje tiskalnika

Za navodila o pošiljanju obiščite <http://support.lexmark.com> ali se obrnite na podporo strankam.

Varčevanje z energijo in papirjem

Nastavitev načinov varčevanja z energijo

Ekološki način

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Naprava > Upravljanje energije > Ekološki način**.
- 2 Izberite nastavitev.

Način mirovanja

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Naprava > Upravljanje energije > Časovne omejitve > Način mirovanja**.
- 2 Vnesite število minut preostalega časa nedejavnosti tiskalnika, preden preide v način mirovanja.

Način hibernacije

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Naprava > Upravljanje energije > Časovne omejitve > Način hibernacije**.
- 2 Izberite čas, preden tiskalnik preide v način hibernacije.

Opombe:

- Pred pošiljanjem opravila tiskanja se prepričajte, da se tiskalnik zbudi iz načina hibernacije.
- Vgrajeni spletni strežnik je onemogočen, ko je tiskalnik v načinu hibernacije.

Prilagajanje svetlosti zaslona tiskalnika

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Naprava > Lastne nastavitve > Svetlost zaslona**.
- 2 Prilagodite nastavitev.

Varčevanje s potrošnim materialom

- Tiskajte na obe strani papirja.

Opomba: Obojestransko tiskanje je privzeta nastavitev v gonilniku tiskalnika.

- Več strani natisnite na en list papirja.
- Uporabite funkcije za predogled in si oglejte, kako je dokument videti pred tiskanjem.
- Natisnite eno kopijo dokumenta, da preverite njegovo vsebino in obliko.

Recikliranje

Recikliranje Lexmarkovih izdelkov

Če želite Lexmarkove izdelke poslati v recikliranje:

- 1 Obiščite www.lexmark.com/recycle.
- 2 Izberite izdelek za recikliranje.

Opomba: Potrošni material za tiskalnike in strojno opremo, ki ni na seznamu Lexmarkovega programa za zbiranje, lahko reciklirate v lokalnem središču za recikliranje.

Recikliranje embalaže izdelkov Lexmark

Družba Lexmark si nenehno prizadeva zmanjšati količino embalaže. Manj embalaže prispeva k zagotavljanju, da poteka transport tiskalnikov Lexmark na najbolj učinkovit in okolju prijazen način ter da je zavržene embalaže manj. Rezultat tega so nižje emisije toplogrednih plinov, prihranki energije in naravnih virov. Družba Lexmark v nekaterih državah ali regijah ponuja tudi recikliranje sestavnih delov embalaže. Za več informacij obiščite www.lexmark.com/recycle in izberite svojo državo ali regijo. Informacije o razpoložljivih programih za recikliranje embalaže so vključene v informacije o recikliranju izdelka.

Škatle družbe Lexmark omogočajo popolno recikliranje v obratih za recikliranje embalaže. Teh obratov morda ni na vašem območju.

Pena v embalaži družbe Lexmark se lahko reciklira v obratih za recikliranje pene. Teh obratov morda ni na vašem območju.

Ko vrnete kartušo družbi Lexmark, lahko znova uporabite škatlo, v kateri je bila kartuša. Družba Lexmark reciklira škatlo.

Vračanje Lexmarkovih kartuš za ponovno uporabo ali recikliranje

Lexmarkov program za zbiranje kartuš omogoča brezplačno vrnitev rabljenih kartuš Lexmarku za ponovno uporabo ali recikliranje. Vse prazne kartuše, ki jih vrnete Lexmarku, so znova uporabljene ali razstavljene za recikliranje. Reciklirana je tudi embalaža za vračanje kartuš.

Če želite vrniti Lexmarkove kartuše za ponovno uporabo ali recikliranje, storite naslednje:


- 1 Obiščete www.lexmark.com/recycle.
- 2 Izberite izdelek za recikliranje.

Odpravljanje zastojev

Preprečevanje zastojev

Papir pravilno naložite

- Prepričajte se, da je papir poravnan na dnu pladnja.

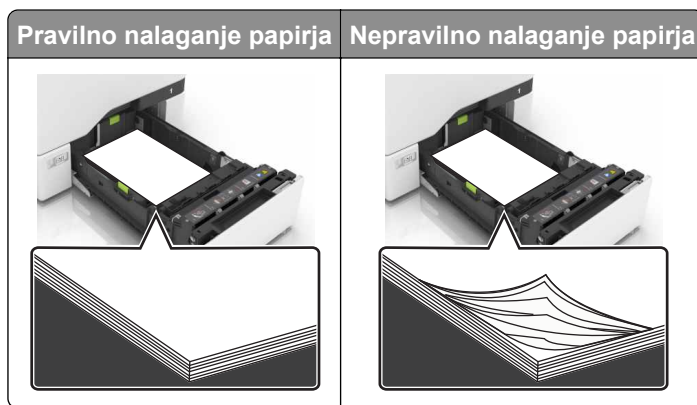

- Med tiskanjem ne nalagajte papirja na pladenj in pladnja ne odstranjajte.
- Ne naložite preveč papirja. Zagotovite, da je sveženj papirja nižji od višine, nakazane z oznako za polnjenje.
- Papirja ne vstavljajte na silo. Papir naložite tako, kot je prikazano na sliki.




- Zagotovite, da sta vodili za papir pravilno postavljeni in da ne pritiskata močno na papir ali pisemske ovojnice.
- Ko naložite papir, pladenj potisnite v tiskalnik.

Uporabite priporočeni papir

- Uporabljajte samo priporočeni papir ali posebne medije.
- Ne nalagajte zmečkanega, nagubanega, vlažnega, prepognjenega ali zvitega papirja.

- Preden naložite papir, večkrat upognite, prepihajte in poravnajte robove listov.

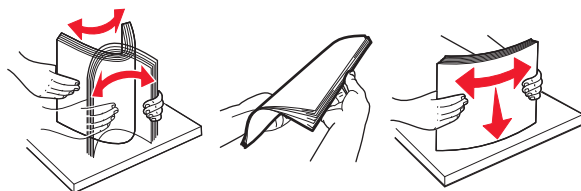


- Ne uporabljajte papirja, ki je bil ročno odrezan ali obrezan.
- Ne mešajte različnih velikosti, tež ali vrst papirja v istem pladnju.
- Zagotovite, da sta velikost in vrsta papirja v računalniku ali na nadzorni plošči tiskalnika pravilno nastavljeni.
- Papir shranjujte po priporočilih proizvajalca.

Prepoznavanje lokacij zastojev

Opombe:

- Ko je vključena funkcija pomoči pri zastoju, tiskalnik spusti skozi prazne strani ali delno natisnjene strani po odstranitvi zastoja papirja. Preverite, da med stranmi, ki so prišle iz tiskalnika, ni praznih strani.
- Ko je nastavitev funkcije odpravljanja zastojev nastavljena na Vključeno ali Samodejno, tiskalnik znova natisne strani, ki so se zatakile.

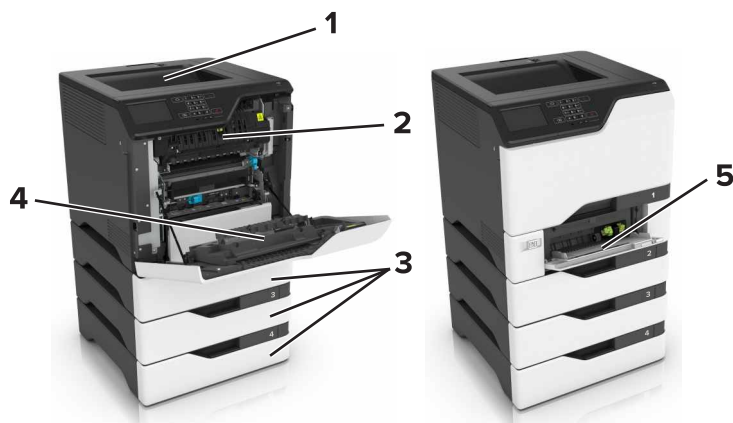

	Mesta zastojev
1	Standardni predal
2	Fiksna enota
3	Pladnji
4	Enota za obojestransko tiskanje
5	Večnamenski podajalnik

Zastoj papirja v pladnjih

- 1 Izvlecite pladenj.



Opozorilo – možnost poškodb: Statična elektrika lahko hitro poškoduje tipalo v dodatnem pladnju. Dotaknite se kovinske površine, preden odstranite zagozdeni papir v pladnju.

- 2 Odstranite zagozdeni papir.

Opomba: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.




- 3 Vstavite pladenj.

Zastoj papirja v večnamenskem podajalniku

- 1 Odstranite papir iz večnamenskega podajalnika.
- 2 Izvlecite pladenj.
- 3 Odstranite zagozdni papir.

Opomba: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.

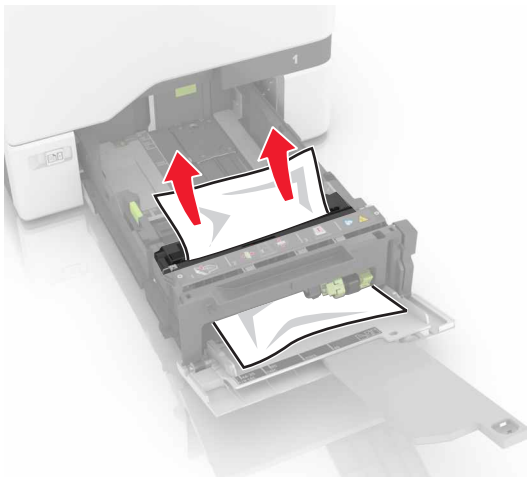

- 4 Vstavite pladenj.

Zastoj papirja v standardnem predalu

- 1 Odstranite zagozdni papir.


Opomba: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.



- 2 Odprite vrata A in D ter odstranite delce papirja.



PREVIDNO – VROČA POVRŠINA: Notranjost tiskalnika je lahko vroča. Počakajte, da se vroča površina ohladi, preden se je dotaknete, da preprečite nevarnost poškodbe.

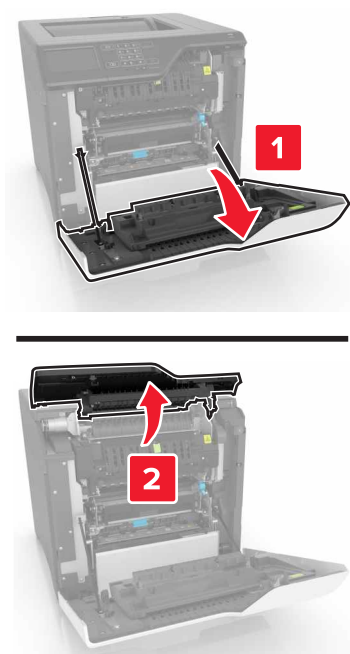

3 Zaprite vratca D in A.

Zastoj papirja v vratcih A

Zastoj papirja v fiksirni enoti

1 Odprite vratca A.




PREVIDNO – VROČA POVRŠINA: Notranjost tiskalnika je lahko vroča. Počakajte, da se vroča površina ohladi, preden se je dotaknete, da preprečite nevarnost poškodbe.




2 Odstranite zagozdeni papir.

Opomba: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.

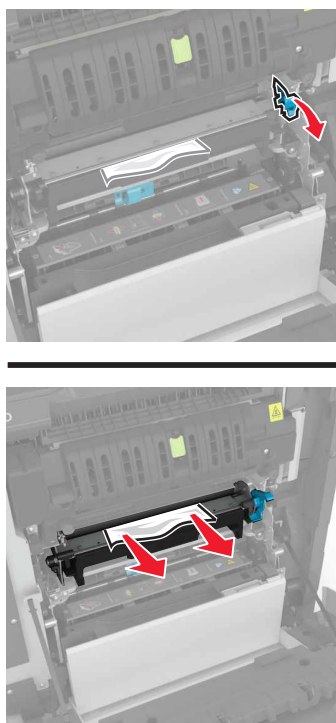


3 Odprite vratca za dostop fiksne enote.

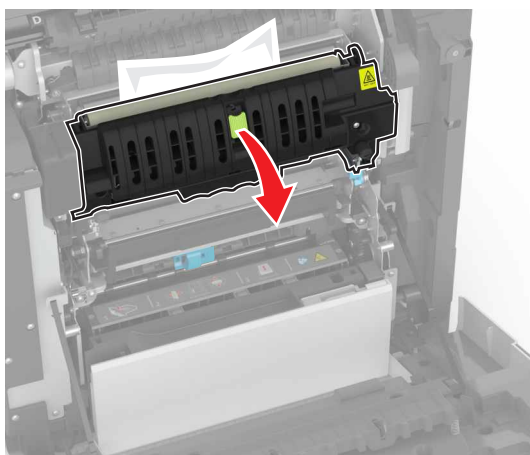

4 Odstranite zagozdeni papir.

Opomba: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.

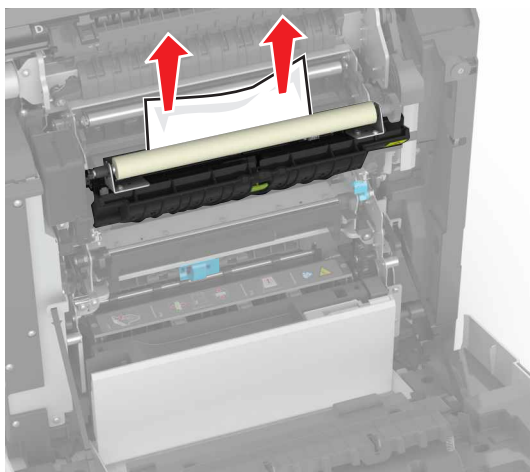

5 Zaprite vratca A.

Zastoj papirja v enoti za obojestransko tiskanje



1 Odprite vratca A.



PREVIDNO – VROČA POVRŠINA: Notranjost tiskalnika je lahko vroča. Počakajte, da se vroča površina ohladi, preden se je dotaknete, da preprečite nevarnost poškodbe.




2 Odprite pokrov enote za obojestransko tiskanje.

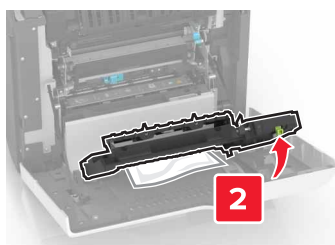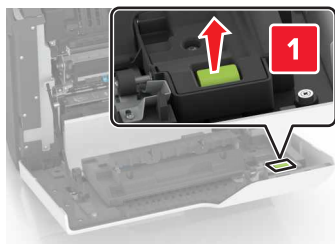

3 Odstranite zagozdeni papir.

Opomba: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.

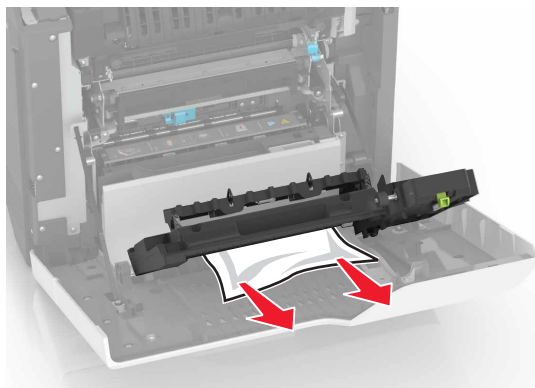

4 Zaprite pokrov enote za obojestransko tiskanje in vratca A.

Odpravljanje težav

Težave z omrežno povezavo

Vdelanega spletnega strežnika ni mogoče odpreti

Dejanje	Da	Ne
1. korak Preverite, ali uporabljate podprti brskalnik: • Internet Explorer® 9 ali novejša različica • Safari 8.0.3 ali novejša različica • Google Chrome™ • Mozilla Firefox Ali uporabljate podprti brskalnik?	Pojdite na 2. korak.	Namestite podprti brskalnik.
2. korak Zagotovite, da je naslov IP tiskalnika pravilen. Oglejte si naslov IP tiskalnika: • Na začetnem zaslonu • V razdelku TCP/IP v meniju Omrežje/vrata. • S tiskanjem strani z omrežnimi nastavitvami ali strani z nastavitvami menija in ogledom razdelka TCP/IP Opomba: Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123. Ali je naslov IP tiskalnika pravilen?	Pojdite na 3. korak.	Vtipkajte pravilen naslov IP tiskalnika v polje za naslov.
3. korak Preverite, ali je tiskalnik vklopljen. Ali je tiskalnik vklopljen?	Pojdite na 4. korak.	Vklopite tiskalnik.
4. korak Preverite, ali omrežna povezava deluje. Ali omrežna povezava deluje?	Pojdite na 5. korak.	Obrnite se na skrbnika.
5. korak Poskrbite, da so kabelske povezave s tiskalnikom in tiskalnim strežnikom dobro priključene. Več informacij najdete v navodilih za namestitev, ki ste jih dobili s tiskalnikom. Ali so kabelske povezave dobro priključene?	Pojdite na 6. korak.	Preverite kabelske povezave.

Dejanje	Da	Ne
6. korak Preverite, ali so spletni strežniki proxy onemogočeni. Ali so spletni strežniki proxy onemogočeni?	Pojdite na 7. korak.	Obrnite se na skrbnika.
7. korak Dostopite do vdelanega spletnega strežnika. Ali se je vdelani spletni strežnik odprl?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Pogona Flash ni mogoče prebrati

Dejanje	Da	Ne
1. korak Preverite, ali je pogon Flash vstavljen v vrata USB na sprednji strani. Opomba: Pogon Flash ne deluje, ko je vstavljen v vrata USB na zadnji strani. Je pogon Flash vstavljen v sprednja vrata USB?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak Preverite, ali je pogon Flash podprt. Za več informacij si oglejte "Podprti pogoni Flash in vrste datotek" na 29. strani Se sporočilo o napaki še vedno pojavlja?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.
3. korak Preverite, ali so vrata USB na sprednji strani onemogočena. Za več informacij si oglejte "Omogočanje vrat USB" na 72. strani . Se sporočilo o napaki še vedno pojavlja?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Omogočanje vrat USB

Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Omrežje/Vrata > USB > Omogoči vrata USB**.

Preverjanje povezljivosti tiskalnika

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Poročila > Omrežje > Stran z omrežnimi nastavitvami**.
- 2 Oglejte si prvi razdelek strani z omrežnimi nastavitvami in preverite, ali je stanje povezano.
Če stanje ni povezano, obstaja možnost, da je priključek za lokalno omrežje LAN nedejaven ali pa omrežni kabel ni priključen ali ne deluje pravilno. Za pomoč se obrnite na skrbnika.

Težave s strojno opremo

Notranje izbirne dodatne opreme ni mogoče zaznati

Dejanje	Da	Ne
1. korak Izklopite tiskalnik, počakajte približno deset sekund, nato pa ga znova vklopite. Ali notranja izbirna dodatna oprema deluje pravilno?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak Natisnite stran z nastavitvami menija in preverite, ali je notranja izbirna dodatna oprema na seznamu "Nameščene funkcije". Ali je notranja izbirna dodatna oprema na strani z nastavitvami menija?	Nadaljujte s korakom 4.	Pojdite na 3. korak.
3. korak Preverite, ali je notranja izbirna dodatna oprema pravilno nameščena na nadzorno ploščo. a Izklopite tiskalnik in iztaknite napajalni kabel iz stenske vtičnice. b Zagotovite, da je notranja izbirna dodatna oprema nameščena na ustreznih priključkih na nadzorni plošči. c Napajalni kabel priključite v električno vtičnico in vklopite tiskalnik.  PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna. Ali notranja izbirna dodatna oprema deluje pravilno?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 4. korak.
4. korak a Preverite, ali je notranja izbirna dodatna oprema na voljo v gonilniku tiskalnika. Opomba: Po potrebi ročno dodajte notranjo izbirno dodatno opremo v gonilnik tiskalnika, da omogočite opravilo tiskanja. Za več informacij si oglejte " Dodajanje razpoložljivih možnosti v gonilnik tiskalnika " na 117. strani. b Znova pošljite opravilo tiskanja. Ali notranja izbirna dodatna oprema deluje pravilno?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Vrata za notranje rešitve ne delujejo pravilno

Dejanje	Da	Ne
1. korak Natisnite stran z nastavitvami menija in preverite, ali so vrata za notranje rešitve (ISP) na seznamu "Nameščene funkcije". Ali so vrata za notranje rešitve na seznamu nameščenih funkcij?	Nadaljujte s korakom 3.	Pojdite na 2. korak.
2. korak Odstranite in znova namestite vrata za notranje rešitve. Za več informacij si oglejte "Namestitev vrat za notranje rešitve" na 105. strani . Opomba: Uporabite podprta vrata za notranje rešitve. Ali vrata za notranje rešitve delujejo pravilno?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 3. korak.
3. korak Preverite povezavo s kablom in z vrati za notranje rešitve. a Uporabite ustrezen kabel in zagotovite, da je pravilno priklopljen v vrata za notranje rešitve. b Preverite, ali je vmesniški kabel vrat za notranje rešitve pravilno priklopljen v vtičnico na nadzorni plošči. Ali vrata za notranje rešitve delujejo pravilno?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Kartica vzporednega ali zaporednega vmesnika ne deluje pravilno

Dejanje	Da	Ne
1. korak Natisnite stran z nastavitvami menija in preverite, ali je kartica vzporednega ali zaporednega vmesnika na seznamu "Nameščene funkcije". Ali je kartica vzporednega ali zaporednega vmesnika na seznamu nameščenih funkcij?	Nadaljujte s korakom 3.	Pojdite na 2. korak.
2. korak Odstranite in znova namestite kartico vzporednega ali zaporednega vmesnika. Za več informacij si oglejte "Namestitev vrat za notranje rešitve" na 105. strani . Ali kartica vzporednega ali zaporednega vmesnika deluje pravilno?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 3. korak.
3. korak Preverite povezavo med kablom in kartico vzporednega ali zaporednega vmesnika. Ali kartica vzporednega ali zaporednega vmesnika deluje pravilno?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Zazan je okvarjen pomnilnik Flash

Poskusite nekaj od tega:

- Zamenjajte okvarjeni pomnilnik Flash.
- Na nadzorni plošči tiskalnika izberite **Nadaljuj**, da prezrete sporočilo in nadaljujete s tiskanjem.
- Prekličite trenutno opravilo tiskanja.

V pomnilniku Flash ni dovolj prostora za vire

Poskusite nekaj od tega:

- Na nadzorni plošči tiskalnika izberite **Nadaljuj**, da počistite sporočilo in nadaljujete s tiskanjem.
- Izbrišite pisave, makre in ostale podatke, shranjene v pomnilniku Flash.
- Namestite zmogljivejši pomnilnik Flash.

Opomba: Prenesene pisave in makri, ki pred tem niso shranjeni v pomnilnik Flash, se izbrišejo.

Zazan je neformatiran pomnilnik Flash

Poskusite nekaj od tega:

- Na nadzorni plošči izberite **Nadaljuj**, da ustavite defragmentacijo in nadaljujete s tiskanjem.
- Formatirajte pomnilnik Flash.

Opomba: Če sporočila o napaki ne uspete odpraviti, je morda okvarjen pomnilnik Flash in ga je treba zamenjati.

Težave s potrošnim materialom

Zamenjajte kartušo, ne ujema se z regijo tiskalnika

Težavo odpravite tako, da kupite kartušo za regijo, ki ustreza regiji tiskalnika, ali globalno kartušo.

- Prva številka, ki je v sporočilu navedena za številko 42, označuje regijo tiskalnika.
- Druga številka, ki je v sporočilu navedena za številko 42, označuje regijo kartuše.

Regiji tiskalnika in kartuše s tonerjem

Regija	Številski koda
Globalno ali nedoločena regija	0
Severna Amerika (Združene države, Kanada)	1
Evropski gospodarski prostor, Zahodna Evropa, skandinavske države, Švica	2
Tihomorska Azija	3
Latinska Amerika	4
Preostali del Evrope, Srednji vzhod in Afrika	5
Avstralija, Nova Zelandija	6
Neveljavna regija	9

Opomba: Za nastavitve regije tiskalnika in kartuše tonerja natisnite strani za preizkus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na: **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja.**

Potrebščin ni izdelal Lexmark

Tiskalnik je zaznal, da je v njem nameščena potrebščina ali del, ki ga ni izdelal Lexmark.

Lexmarkov tiskalnik je zasnovan tako, da najbolje deluje z originalnimi Lexmarkovimi potrebščinami in deli. Uporaba potrebščin ali delov drugih proizvajalcev lahko vpliva na delovanje, zanesljivost ali življenjsko dobo tiskalnika in slikovnih komponent.

Vsi indikatorji življenjske dobe so prilagojeni za Lexmarkove potrebščine in dele, zato lahko ob uporabi potrebščin in delov drugih proizvajalcev delujejo nepredvidljivo. Če slikovne komponente uporabljate dlje, kot je pričakovano, lahko pride do poškodb Lexmarkovega tiskalnika ali povezanih komponent.

Opozorilo – možnost poškodb: Če uporabljate potrebščine ali dele drugih proizvajalcev, lahko to vpliva na obseg garancije. Garancija morda ne krije škode, nastale zaradi uporabe potrebščin in delov drugih proizvajalcev.

Če želite sprejeti vsa ta tveganja in nadaljevati z uporabo neoriginalnih potrebščin oz. delov v tiskalniku, na nadzorni plošči hkrati za 15 sekund pridržite **X** in **#**.

Če teh tveganj ne želite sprejeti, iz tiskalnika odstranite potrebščino oz. del drugega proizvajalca in namestite originalno Lexmarkovo potrebščino oz. del. Za več informacij si oglejte razdelek "[Uporaba originalnih Lexmarkovih delov in potrebščin](#)" na 37. strani.

Če potem ko ste hkrati za 15 sekund pridrжали **X** in **#**, tiskalnik ne tiska, ponastavite števec porabe potrebščin.

1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

Nastavitve > Naprava > Vzdrževanje > Meni za konfiguracijo > Poraba potrebščin in števci.

2 Izberite del oz. potrebščino, ki jo želite ponastaviti, in nato izberite **Začni**.

3 Preberite opozorilo in nato izberite **Nadaljuj**.

4 Hkrati za 15 sekund pridržite **X** in **#**, da počistite sporočilo.

Opomba: Če ne uspete ponastaviti števec porabe potrebščin, izdelek vrnite na mesto nakupa.

Težave pri podajanju papirja

Ovojnica se med tiskanjem zapre

Dejanje	Da	Ne
1 Uporabljajte ovojnice, ki so bile shranjene v suhem okolju. Opomba: Pri tiskanju na ovojnice z visoko vsebnostjo vlage se lahko zavihki ovojnic zaprejo. 2 Znova pošljite opravilo tiskanja. Ali se ovojnica med tiskanjem zapre?	Obrnite se na podporo za stranke.	Težava je odpravljena.

Zbrano tiskanje ne deluje

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Natisni > Postavitev > Zbiranje . b Nastavite Zbiranje na Vključeno. c Natisnite dokument. Ali so strani pravilno zbrane?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak a V dokumentu, ki ga želite natisniti, odprite pogovorno okno Natisni in nato izberite Zbiranje. b Natisnite dokument. Ali so strani pravilno zbrane?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 3. korak.
3. korak a Zmanjšajte število strani za tiskanje. b Natisnite dokument. Ali so strani pravilno zbrane?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Gubanje papirja

Dejanje	Da	Ne
1. korak Premaknite vodili za papir na pladnju tako, da se prilegata velikosti vstavljenega papirja. Se papir še vedno guba?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Navedite vrsto in težo papirja v pogovornem oknu Lastne nastavitve tiskanja ali Print (Natisni), odvisno od operacijskega sistema. Opombe: • Prepričajte se, ali se nastavitve ujemajo s papirjem, naloženim na pladenj. • Nastavitve lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. b Znova pošljite opravilo tiskanja. Se papir še vedno guba?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.
3. korak a Odstranite papir s pladnja in ga nato obrnite. b Znova pošljite opravilo tiskanja. Se papir še vedno guba?	Pojdite na 4. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
4. korak a Naložite papir iz novega paketa. Opomba: Papir vpija vlago zaradi visoke vlažnosti. Papir shranite v izvirno embalažo, dokler ga ne uporabite. b Znova pošljite opravilo tiskanja. Se papir še vedno guba?	Obrnite se na podporo strankam .	Težava je odpravljena.

Povezovanje pladnjev ne deluje

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali je na pladnjih papir iste vrste in velikosti. b Preverite, ali sta vodili za papir pravilno postavljeni. c Natisnite dokument. Ali se pladnji pravilno povežejo?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak a Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja > Velikost/vrsta papirja . b Nastavite velikost in vrsto papirja glede na papir, ki ga nalagate v povezane pladnje. c Natisnite dokument. Ali se pladnji pravilno povežejo?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Preverite povezavo s pladnjem

Poskusite nekaj od tega:

- Izklopite tiskalnik, počakajte približno 10 sekund, nato pa ga znova vklopite.

Če znova pride do napake:

- Izklopite tiskalnik.
- Izključite napajalni kabel iz električne vtičnice.
- Odstranite navedeni pladenj.
- Vstavite pladenj.
- Napajalni kabel priključite v električno vtičnico.



PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno nazivnostjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

- Vklopite tiskalnik.

Če znova pride do napake:

- Izklopite tiskalnik.
- Izključite napajalni kabel iz električne vtičnice.

- 3 Odstranite navedeni pladenj.
- 4 Obrnite se na podporo za stranke.
- Na nadzorni plošči izberite **Nadaljuj**, da počistite sporočilo in nadaljujete s tiskanjem.

Pogosti zastoji papirja

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Izvlecite pladenj. b Preverite, ali je papir pravilno naložen. Opombe: • Zagotovite, da sta vodili za papir pravilno postavljeni. • Zagotovite, da je sveženj papirja nižji od višine, nakazane z oznako za polnjenje. • Tiskajte na papir priporočene velikosti in vrste. c Vstavite pladenj. d Natisnite dokument. Ali še vedno pogosto prihaja do zastojev papirja?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a V meniju Papir na nadzorni plošči preverite, ali tiskalnik zazna pravo velikost papirja. b Znova pošljite opravilo tiskanja. Ali še vedno pogosto prihaja do zastojev papirja?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.
3. korak a Naložite papir iz novega paketa. b Natisnite dokument. Ali še vedno pogosto prihaja do zastojev papirja?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Zagozdene strani se ne natisnejo znova

Dejanje	Da	Ne
a Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Naprava > Obvestila > Obnovitev vsebine ob zastoju . b Izberite Vklopljeno ali Samodejno . c Uveljavite spremembe. Ali se zagozdene strani znova natisnejo?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Težave pri tiskanju

Zaupni in drugi zadržani dokumenti se ne natisnejo

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Na nadzorni plošči preverite, ali so dokumenti na seznamu zadržanih opravil. Opomba: Če dokumenti niso na seznamu, natisnite dokumente z uporabo možnosti Natisni in zadrži. b Natisnite dokumente. Ali so se dokumenti natisnili?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak Opravilo tiskanja lahko vsebuje napako oblikovanja ali neveljavne podatke. - Izbrišite opravilo tiskanja in ga ponovno pošljite. - Za datoteke PDF: ustvarite novo datoteko in natisnite dokumente. Ali so se dokumenti natisnili?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 3. korak.
3. korak Če tiskate prek interneta, lahko tiskalnik več naslovov opravil obravnava kot dvojnike. Za uporabnike sistema Windows a Odprite pogovorno okno Nastavitve tiskanja. b V razdelku Natisni in zadrži izberite možnost Ohrani podvojene dokumente. c Vnesite PIN. d Znova pošljite opravilo tiskanja. Za uporabnike računalnikov Macintosh a Vsako opravilo shranite in poimenujte drugače. b Opravila pošljite posamezno. Ali so se dokumenti natisnili?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 4. korak.
4. korak a Zbrišite nekaj zadržanih opravil, da sprostite pomnilnik tiskalnika. b Znova pošljite opravilo tiskanja. Ali so se dokumenti natisnili?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 5. korak.
5. korak a Povečajte kapaciteto pomnilnika tiskalnika. b Znova pošljite opravilo tiskanja. Ali so se dokumenti natisnili?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Počasno tiskanje

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Zagotovite, da tiskalnik ni v varčevalnem ali tihem načinu. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska počasi?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni navedite vrsto papirja. Opombe: - Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen v pladnju. - Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska počasi?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.
3. korak a Zmanjšajte število strani za tiskanje. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska počasi?	Pojdite na 4. korak.	Težava je odpravljena.
4. korak a Odstranite zadržana opravila. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska počasi?	Pojdite na 5. korak.	Težava je odpravljena.
5. korak a Kabel tiskalnika trdno priključite na tiskalnik in računalnik, tiskalni strežnik, možnost oz. drugo omrežno napravo. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska počasi?	Pojdite na 6. korak.	Težava je odpravljena.
6. korak a V meniju Kakovost na nadzorni plošči nastavite Kakovost tiskanja na 4800CQ. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska počasi?	Pojdite na 7. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
7. korak a Zagotovite, da se tiskalnik ne pregreva. Opombe: - Po dolgem tiskalnem opravi počakajte, da se tiskalnik ohladi. - Upoštevajte priporočeno temperaturo okolja za tiskalnik. Za več informacij si oglejte razdelek "Izbiranje mesta za tiskalnik" na 9. strani. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska počasi?	Pojdite na 8. korak.	Težava je odpravljena.
8. korak a Povečajte kapaciteto pomnilnika tiskalnika. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska počasi?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.


Opravi tiskanja se ne izvedejo

Dejanje	Da	Ne
1. korak a V dokumentu, ki ga želite natisniti, odprite pogovorno okno Natisni in preverite, ali je izbran pravilen tiskalnik. b Znova pošljite opravilo tiskanja. Ali se je dokument natisnil?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak a Preverite, ali je tiskalnik vklopljen. b Razrešite morebitna sporočila o napakah, ki se pojavijo na zaslonu. c Znova pošljite opravilo tiskanja. Ali se je dokument natisnil?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 3. korak.
3. korak a Preverite, ali vrata delujejo in ali so kabli pravilno priklopljeni v računalnik in tiskalnik. Več informacij najdete v navodilih za namestitev, ki ste jih dobili s tiskalnikom. b Znova pošljite opravilo tiskanja. Ali se je dokument natisnil?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 4. korak.

Dejanje	Da	Ne
4. korak a Izklopite tiskalnik, počakajte približno deset sekund, nato pa ga znova vklopite. b Znova pošljite opravilo tiskanja. Ali se je dokument natisnil?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 5. korak.
5. korak a Odstranite programsko opremo tiskalnika in jo znova namestite. Opomba: Programsko opremo tiskalnika najdete na spletnem mestu http://support.lexmark.com . b Znova pošljite opravilo tiskanja. Ali se je dokument natisnil?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Nizka kakovost tiskanja

Prazne ali bele strani




Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite vzorčne strani za preverjanje kakovosti, da ugotovite, katera barva manjka. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za osnovno preverjanje kakovosti**.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Odstranite in znova namestite slikovno enoto oz. slikovni komplet. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote oz. slikovnega kompleta ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se spodnje strani slikovne enote oz. slikovnega kompleta, da ne pride do poškodb. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik še vedno tiska prazne ali bele strani?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
2. korak a Zamenjajte slikovno enoto oz. slikovni komplet. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote oz. slikovnega kompleta ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se spodnje strani slikovne enote oz. slikovnega kompleta, da ne pride do poškodb. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik še vedno tiska prazne ali bele strani?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.


Temen natis

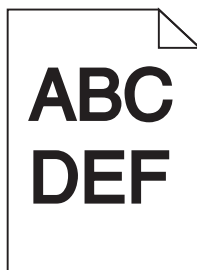

Dejanje	Da	Ne
1. korak a V meniju Kakovost na nadzorni plošči izberite Barvno prilaganje. b Znova pošljite opravilo tiskanja. Je natis še vedno pretemen?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja ali Natisni znižajte temnost tonerja. Opomba: Nastavitve lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. b Znova pošljite opravilo tiskanja. Je natis še vedno pretemen?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
3. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja ali Natisni navedite vrsto, teksturo in težo papirja. Opombe: - Nastavitve se morajo ujemati s papirjem, ki je naložen v pladnju. - Nastavitve lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. b Znova pošljite opravilo tiskanja. Je natis še vedno pretemen?	Pojdite na 4. korak.	Težava je odpravljena.
4. korak Prepričajte se, ali papir nima teksture ali ostrih robov. Ali tiskate na teksturiran ali grob papir?	Spremenite nastavitve teksture, tako da se ujemajo s papirjem, na katerega tiskate.	Pojdite na 5. korak.
5. korak a Naložite papir iz novega paketa. Opomba: Papir vpija vlago zaradi visoke vlažnosti. Papir shranite v izvorno embalažo, dokler ga ne uporabite. b Znova pošljite opravilo tiskanja. Je natis še vedno pretemen?	Pojdite na 6. korak.	Težava je odpravljena.
6. korak a Odstranite in znova namestite posodo za odpadni toner. b V meniju Kakovost na nadzorni plošči izberite Barvno prilaganje . c Znova pošljite opravilo tiskanja. Je natis še vedno pretemen?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.


Skrite slike

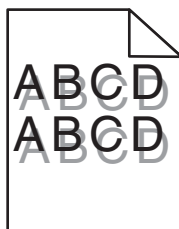

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Na pladenj naložite papir z ustrezno vrsto in težo. b Znova pošljite opravilo tiskanja. Ali se na natisnjenih dokumentih še vedno pojavljajo skrite slike?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
2. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja ali Natisni navedite vrsto in težo papirja. Opombe: - Nastavitve se morajo ujemati s papirjem, ki je naložen v pladnju. - Nastavitve lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. b Znova pošljite opravilo tiskanja. Ali se na natisnjenih dokumentih še vedno pojavljajo skrite slike?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.
3. korak a V meniju Kakovost na nadzorni plošči izberite Barvno prilaganje. b Znova pošljite opravilo tiskanja. Ali se na natisnjenih dokumentih še vedno pojavljajo skrite slike?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.


Sivo ozadje

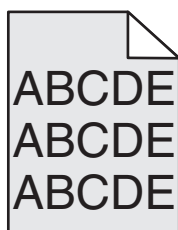

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Natisni > Kakovost. b Nastavite temnost tonerja. c Natisnite dokument. Ali se na natisih še vedno pojavlja sivo ozadje?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Natisni > Kakovost > Napredna obdelava slik > Barvno prilaganje. b Začnite s postopkom. c Natisnite dokument. Ali se na natisih še vedno pojavlja sivo ozadje?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
3. korak a Odstranite in znova namestite slikovno enoto oz. slikovni komplet. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote oz. slikovnega kompleta ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se spodnje strani slikovne enote oz. slikovnega kompleta, da ne pride do poškodb. b Natisnite dokument. Ali se na natisih še vedno pojavlja sivo ozadje?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Vodoravne temne črte

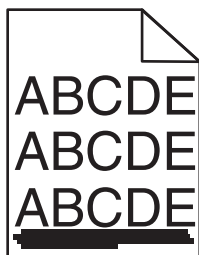


Opomba: Če se na natisnjenih dokumentih pojavljajo vodoravne temne črte, si oglejte temo "Ponavljajoče se napake".

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja ali Natisni določite pladenj ali podajalnik. b Znova pošljite opravilo tiskanja. Ali se na natisnjenih dokumentih še vedno pojavljajo vodoravne temne črte?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja ali Natisni navedite vrsto in težo papirja. Opombe: - Nastavitve se morajo ujemati s papirjem, ki je naložen v pladnju. - Nastavitve lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. b Znova pošljite opravilo tiskanja. Ali se na natisnjenih dokumentih še vedno pojavljajo vodoravne temne črte?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
3. korak a Naložite papir iz novega paketa. Opomba: Papir vpija vlago zaradi visoke vlažnosti. Papir shranite v izvirno embalažo, dokler ga ne uporabite. b Znova pošljite opravilo tiskanja. Ali se na natisnjenih dokumentih še vedno pojavljajo vodoravne temne črte?	Pojdite na 4. korak.	Težava je odpravljena.
4. korak a Odstranite in znova namestite slikovno enoto ali slikovni komplet. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ali slikovnega kompleta ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se spodnje strani slikovne enote ali slikovnega kompleta, da ne pride do poškodb. b Znova pošljite opravilo tiskanja. Ali se na natisnjenih dokumentih še vedno pojavljajo vodoravne temne črte?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Vodoravne bele črte

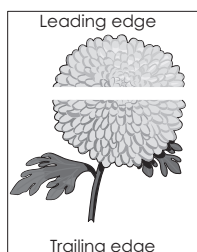


Opomba: Če se na natisnjenih dokumentih pojavljajo vodoravne temne črte, si oglejte temo "Ponavljajoče se napake".

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja ali Natisni navedite vrsto in težo papirja. Opombe: - Nastavitve se morajo ujemati s papirjem, ki je naložen v pladnju. - Nastavitve lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. b Znova pošljite opravilo tiskanja. Ali se na natisnjenih dokumentih še vedno pojavljajo vodoravne bele črte?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
2. korak a Na navedeni pladenj ali podajalnik naložite priporočen tip papirja. b Znova pošljite opravilo tiskanja. Ali se na natisnjenih dokumentih še vedno pojavljajo vodoravne bele črte?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.
3. korak a Odstranite in znova namestite slikovno enoto ali slikovni komplet. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ali slikovnega kompleta ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se spodnje strani slikovne enote ali slikovnega kompleta, da ne pride do poškodb. b Znova pošljite opravilo tiskanja. Ali se na natisnjenih dokumentih še vedno pojavljajo vodoravne bele črte?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.


Napačni robovi

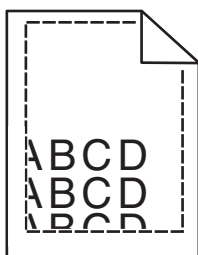

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Stisnite vodila za papir in jih premaknite na pravi položaj glede na velikost papirja, ki ga nalagate. b Znova pošljite opravilo tiskanja. So robovi pravilni?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak a V meniju Papir na nadzorni plošči preverite, ali tiskalnik zazna pravo velikost papirja. b Znova pošljite opravilo tiskanja. So robovi pravilni?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 3. korak.


Dejanje	Da	Ne
3. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja ali Natisni navedite velikost papirja. Opombe: - Nastavitve se morajo ujemati s papirjem, ki je naložen v pladnju. - Nastavitve lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. b Znova pošljite opravilo tiskanja. So robovi pravilni?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Nazobčani ali neenakomerni znaki

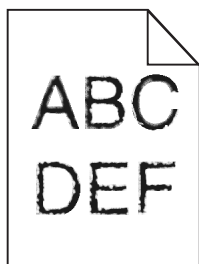

Dejanje	Da	Ne
a Preverite, ali tiskalnik podpira pisave, nameščene v vašem računalniku. 1 Na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite: Nastavitve > Poročila > Natisni > Natisni pisave 2 Izberite Pisave PCL ali Pisave PS. b Če tiskalnik pisave ne podpira, namestite podprto pisavo. Za več informacij se obrnite na skrbnika. c Znova pošljite opravilo tiskanja. Ali natisnjeni dokumenti še vedno vsebujejo nazobčane ali neenakomerne znake?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.


Svetel natis

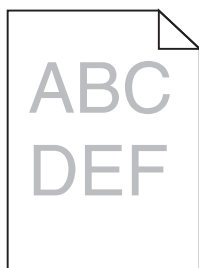

Dejanje	Da	Ne
1. korak a V meniju Kakovost na nadzorni plošči izberite Barvno prilaganje . b Znova pošljite opravilo tiskanja. So natisnjeni dokumenti še vedno presvetli?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja ali Natisni povečajte temnost tonerja. Opomba: Nastavitve lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. b Znova pošljite opravilo tiskanja. So natisnjeni dokumenti še vedno presvetli?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.
3. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja ali Natisni navedite vrsto, teksturo in težo papirja. Opombe: - Nastavitve se morajo ujemati s papirjem, ki je naložen v pladnju. - Nastavitve lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. b Znova pošljite opravilo tiskanja. So natisnjeni dokumenti še vedno presvetli?	Pojdite na 4. korak.	Težava je odpravljena.
4. korak Prepričajte se, ali papir nima teksture ali ostrih robov. Ali tiskate na teksturiran ali grob papir?	Spremenite nastavitve teksture, tako da se ujemajo s papirjem, na katerega tiskate.	Nadaljujte s korakom 5.
5. korak a Naložite papir iz novega paketa. Opomba: Papir vpija vlago zaradi visoke vlažnosti. Papir shranite v izvirno embalažo, dokler ga ne uporabite. b Znova pošljite opravilo tiskanja. So natisnjeni dokumenti še vedno presvetli?	Pojdite na 6. korak.	Težava je odpravljena.
6. korak a Odstranite in znova namestite posodo za odpadni toner. b V meniju Kakovost na nadzorni plošči izberite Barvno prilaganje . So natisnjeni dokumenti še vedno presvetli?	Pojdite na 7. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
7. korak Odstranite in znova namestite slikovni komplet. So natisnjeni dokumenti še vedno presvetli?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.


Lisast natis in pike

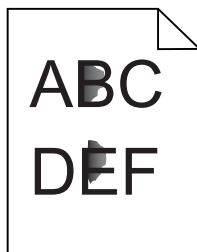

Dejanje	Da	Ne
1. korak Preverite, ali je v tiskalniku prišlo do iztekanja tonerja. Ali je tiskalnik brez madežev tonerja?	Pojdite na 2. korak.	Obrnite se na podporo za stranke .
2. korak a Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Naprava > Lastne nastavitve . b Preverite, ali se nastavljena velikost in vrsta papirja ujemata z vrsto in velikostjo papirja, ki ga nalagate na pladenj. Ali se nastavitve ujemajo?	Nadaljujte s 4. korakom.	Pojdite na 3. korak.
3. korak a V meniju Papir spremenite velikost in vrsto papirja ali pa prilagodite nastavitve velikosti na pladnju. b Natisnite dokument. Ali je natis še vedno lisast?	Pojdite na 4. korak.	Težava je odpravljena.
4. korak a Zamenjajte teksturiran oz. grob papir na pladnju z navadnim. b Natisnite dokument. Ali je natis še vedno lisast?	Pojdite na 5. korak.	Težava je odpravljena.


Dejanje	Da	Ne
5. korak a Zamenjajte slikovno enoto oz. slikovni komplet. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote oz. slikovnega kompleta ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se spodnje strani slikovne enote oz. slikovnega kompleta, da ne pride do poškodb. b Natisnite dokument. Ali je natis še vedno lisast?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Upognjeni ali postrani natisi

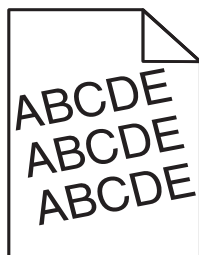

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Odstranite pladenj. b Odstranite papir in naložite papir iz novega paketa. Opomba: Papir vpija vlago zaradi visoke vlažnosti. Papir shranite v izvorno embalažo, dokler ga ne uporabite. c Stisnite vodila za papir in jih premaknite na pravi položaj glede na velikost papirja, ki ga nalagate. d Vstavite pladenj. e Znova pošljite opravilo tiskanja. Je natis še vedno upognjen ali postrani?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Preverite, ali tiskate na podprt papir. b Znova pošljite opravilo tiskanja. Je natis še vedno upognjen ali postrani?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Ponavljajoče se napake

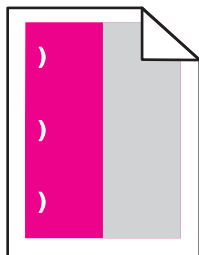


Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite *Ravnilo za upravljanje napak* iz razdelka Odpravljanje težav v meniju Nastavitve.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Natisnite vzorčne strani za preverjanje kakovosti. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Odpravljanje težav > Vzorci za osnovno preverjanje kakovosti. b Ugotovite, pri koliko barvah se pojavljajo napake. Ali je prizadeta samo ena barva?	Pojdite na 2. korak.	Nadaljujte s 3. korakom.
2. korak a Z uporabo možnosti <i>Ravnilo za upravljanje napak</i> izmerite razdaljo med ponavljajočimi se napakami na strani s prizadeto barvo. b Zamenjajte potrebščino, ki se ujema z meritvijo na strani s prizadeto barvo. Slikovni komplet ali slikovna enota • 94,20 mm (3,70 palca) • 29,80 mm (1,17 palca) • 25,10 mm (0,99 palca) Razvijalna enota • 43,90 mm (1,73 palca) • 45,50 mm (1,79 palca) c Natisnite vzorčne strani za preverjanje kakovosti. Ali se napake še vedno pojavljajo?	Zapomnite si razdaljo in se obrnite na podporo za stranke ali servisnega predstavnika.	Težava je odpravljena.



Dejanje	Da	Ne
3. korak a Z uporabo možnosti <i>Ravnalo za upravljanje napak</i> izmerite razdaljo med napakami na strani s prizadeto barvo. b Zamenjajte potrebščino, ki se ujema z meritvijo na strani s prizadeto barvo. Prenosni modul • 37,70 mm (1,48 palca) • 78,50 mm (3,09 palca) • 55 mm (2,17 palca) Fiksirna enota • 95 mm (3,74 palca) • 110 mm (4,33 palca) • 34,60 mm (1,36 palca) c Natisnite vzorčne strani za preverjanje kakovosti. Ali se napake še vedno pojavljajo?	Zapomnite si razdaljo in se obrnite na podporo za stranke ali servisnega predstavnika.	Težava je odpravljena.

Enobarvne ali črno-bele slike

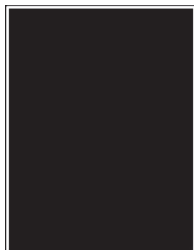



Dejanje	Da	Ne
a Odstranite in znova namestite slikovno enoto ali slikovni komplet. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ali slikovnega kompleta ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se spodnje strani slikovne enote ali slikovnega kompleta, da ne pride do poškodb. b Znova pošljite opravilo tiskanja. Ali tiskalnik še vedno tiska enobarvne ali črno-bele slike?	Obrnite se na podporo za stranke.	Težava je odpravljena.

Besedilo ali slike so odrezane

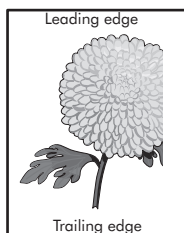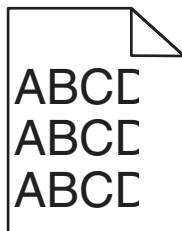


Dejanje	Da	Ne
1. korak a Premaknite vodili za papir na pladnju tako, da se prilegata velikosti vstavljenega papirja. b Znova pošljite opravilo tiskanja. Ali je stran oziroma slika še vedno obrezana?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Navedite velikost papirja v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja ali Print (Natisni), odvisno od operacijskega sistema. Opombe: • Prepričajte se, ali se nastavitve ujemajo s papirjem, naloženim na pladenj. • Nastavitve lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. b Znova pošljite opravilo tiskanja. Ali je stran oziroma slika še vedno obrezana?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.
3. korak a Odstranite in znova namestite slikovno enoto ali slikovni komplet. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ali slikovnega kompleta ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se spodnje strani slikovne enote ali slikovnega kompleta, da ne pride do poškodb. b Znova pošljite opravilo tiskanja. Ali je stran oziroma slika še vedno obrezana?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Neobstoje toner

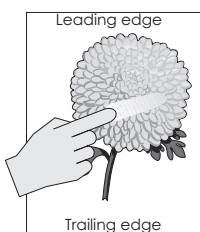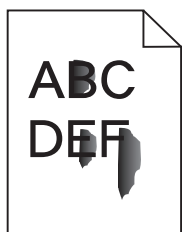


Dejanje	Da	Ne
1 Navedite vrsto, teksturo in težo papirja v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja ali Print (Natisni), odvisno od operacijskega sistema. Opombe: • Prepričajte se, ali se nastavitve ujemajo s papirjem, naloženim na pladenj. • Nastavitve lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. 2 Znova pošljite opravilo tiskanja. Je toner še vedno neobstoje?	Obrnite se na podporo strankam .	Težava je odpravljena.

Neenakomerna gostota tiskanja

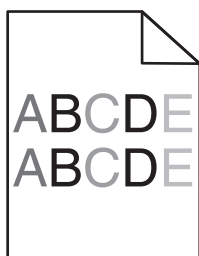


Dejanje	Da	Ne
Zamenjajte slikovno enoto ali slikovni komplet in znova pošljite opravilo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ali slikovnega kompleta ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se spodnje strani slikovne enote ali slikovnega kompleta, da ne pride do poškodb. Ali je gostota tiskanja neenakomerna?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Navpične temne črte ali proge

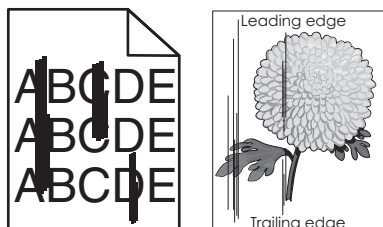

Dejanje	Da	Ne
a Odstranite in znova namestite slikovno enoto ali slikovni komplet. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ali slikovnega kompleta ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se spodnje strani slikovne enote ali slikovnega kompleta, da ne pride do poškodb. b Znova pošljite opravilo tiskanja. Ali se na natisnjenih dokumentih še vedno pojavljajo navpične temne črte ali proge?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Navpične bele črte

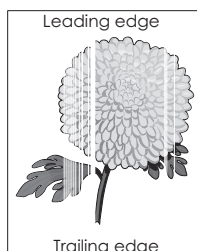

Dejanje	Da	Ne
a Odstranite in znova namestite slikovno enoto ali slikovni komplet. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ali slikovnega kompleta ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se spodnje strani slikovne enote ali slikovnega kompleta, da ne pride do poškodb. b Znova pošljite opravilo tiskanja. Ali se na natisnjenih dokumentih še vedno pojavljajo navpične bele črte?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Tiskalnik se ne odziva

Dejanje	Da	Ne
1. korak Napajalni kabel priključite v električno vtičnico.  PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna. Ali se tiskalnik odziva?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak Preverite, ali je električni tok v vtičnico prekinjen s stikalom ali prekinjevalnikom. Ali je električni tok v vtičnico prekinjen s stikalom ali prekinjevalnikom?	Vklopite stikalo ali ponastavite prekinjevalnik.	Pojdite na 3. korak.
3. korak Preverite, ali je tiskalnik vklopljen. Ali je tiskalnik vklopljen?	Pojdite na 4. korak.	Vklopite tiskalnik.
4. korak Preverite, ali je tiskalnik v načinu mirovanja ali hibernacije. Ali je tiskalnik v načinu mirovanja ali hibernacije?	Pritisnite gumb za vklop/izklop, da zbudite tiskalnik.	Pojdite na 5. korak.
5. korak Preverite, ali sta kabla, ki povezujeta tiskalnik in računalnik, vstavljena v ustrezna vrata. Ali sta kabla vstavljena v ustrezna vrata?	Pojdite na 6. korak.	Preverite naslednje povezave: • Kabel USB z vrati USB na tiskalniku • Ethernetni kabel z ethernetimi vrati na tiskalniku
6. korak Izklopite tiskalnik, znova namestite možnosti strojne opreme, nato pa ga znova vklopite. Več informacij si oglejte v priloženi dokumentaciji. Ali se tiskalnik odziva?	Težava je odpravljena	Pojdite na 7. korak.
7. korak Namestite ustrezen gonilnik tiskalnika. Ali se tiskalnik odziva?	Težava je odpravljena	Pojdite na 8. korak.
8. korak Izklopite tiskalnik, počakajte približno deset sekund, nato pa ga znova vklopite. Ali se tiskalnik odziva?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Opravo se tiska z napačnega pladnja ali na napačen papir

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskate na ustrezen papir. b Natisnite dokument. Ali je bil dokument natisnjen na ustrezen papir?	Pojdite na 2. korak.	Naložite papir ustrezne velikosti in vrste.
2. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni določite velikost in vrsto papirja. Opombe: - Nastavitve se morajo ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju. - Nastavitve lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. b Natisnite dokument. Ali je dokument natisnjen iz ustreznega pladnja ali na ustrezen papir?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 3. korak.
3. korak a Preverite, ali so pladnji povezani. Za več informacij si oglejte razdelek "Povezovanje pladnjev" na 25. strani . b Natisnite dokument. Ali je bil dokument natisnjen iz ustreznega pladnja?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Težave s kakovostjo barv

Nastavitev temnosti tonerja

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Natisni > Kakovost**.
- 2 Nastavite temnost tonerja.
- 3 Uveljavite spremembe.

Spreminjanje barv v natisu

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Nastavitve > Natisni > Kakovost > Napredna obdelava slik > Popravljanje barv > Ročno**.
- 2 V meniju Napredna obdelava slik izberite **Vsebina popravljanja barv**.
- 3 Izberite ustrezno nastavitev za pretvarjanje barv.

Vrsta predmeta	Tabele za pretvarjanje barv
Slika RGB Besedilo RGB Grafika RGB	• Živahno – omogoča svetlejše, bolj nasičene barve in se lahko uporablja za vse dohodne oblike barvnega zapisa. • Zaslon sRGB – zagotavlja rezultat, ki približa barve, prikazane na računalniškem zaslonu. Poraba črnega tonerja je optimirana za tiskanje fotografij. • Zaslon – prava črna – zagotavlja rezultat, ki približa barve, prikazane na računalniškem zaslonu. Ta nastavitev uporablja samo črni toner za vse ravni nevtralne sive. • Živahno sRGB – zagotavlja močnejšo nasičenost barv za popraviljanje barv na zaslonu sRGB. Poraba črnega tonerja je optimirana za tiskanje poslovne grafike. • Izklopljeno
Slika CMYK Besedilo CMYK Grafika CMYK	• US CMYK – omogoča popraviljanje barv, s katerimi se približa barvnemu izhodu, ki ga določajo specifikacije SWOP. • Euro CMYK – omogoča popraviljanje barv, s katerimi se približa barvnemu izhodu Euroscale. • Vivid CMYK – poveča nasičenost barv v nastavitvi US CMYK za popraviljanje barv. • Izklopljeno

Pogosta vprašanja glede barvnega tiskanja

Kaj je barvni model RGB?

Z barvnim modelom RGB (Red, Green, Blue) se opišejo barve, pri čemer se navede količina rdeče, zelene ali modre, ki se uporabi za ustvarjanje določene barve. Lahko se dodajo različne količine rdeče, zelene in modre svetlobe za širok razpon barv, ki jih vidimo v naravi. Računalniški zasloni, skenerji in digitalni fotoaparati uporabljajo to metodo za prikaz barv.

Kaj je barvni model CMYK?

Z barvnim modelom CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key (Black)) se opišejo barve, pri čemer se navede količina cijan, magente, rumene in črne, ki se uporabi za ustvarjanje določene barve. Cijan, magenta, rumeni in črni tonerji ali črnila se lahko natisnejo v različnih količinah za širok razpon barv, ki jih vidimo v naravi. Preše za tiskanje, brizgalni tiskalniki in barvni laserski tiskalniki ustvarjajo barve na ta način.

Kako se določi barva v dokumentu, ki se bo natisnil?

Programska oprema se uporablja za določanje in spreminjanje barv v dokumentu z barvnimi kombinacijami RGB ali CMYK. Za več informacij si oglejte teme pomoči programa.

Kako tiskalnik ve, katero barvno natisniti?

Pri tiskanju dokumenta se podatki o vrsti in barvi vsakega predmeta pošljejo tiskalniku, pri čemer se posredujejo tudi tabelam za pretvarjanje barv. Barva se pretvori v ustrezne količine cijan, magente, rumene in črne, ki se uporabijo za ustvarjanje želene barve. Podatki o predmetu določijo uporabo tabel za pretvarjanje barv. Na primer, uporabi se lahko ena vrsta tabele za pretvarjanje barv za besedilo, medtem ko se za fotografije uporabi druga tabela za pretvarjanje barv.

Kaj je ročno popraviljanje barv?

Ko je omogočeno ročno popraviljanje barv, tiskalnik pri obdelavi predmetov uporabi tabele za pretvarjanje barv, ki jih izbere uporabnik. Nastavitve za ročno popraviljanje barv so določene za vrsto predmeta, ki se tiska (besedilo, grafike ali slike). Prav tako je odvisno tudi od tega, kako je določena barva predmeta v programu (kombinaciji RGB ali CMYK). Za ročno uporabo druge tabele za pretvarjanje barv si oglejte ["Spreminjanje barv v natisu" na 100. strani](#).

Če program ne določa barv s kombinacijo RGB ali CMYK, ročno popraviljanje barv ni uporabno. Prav tako ni učinkovito, če programska oprema ali operacijski sistem računalnika upravlja s prilagoditvijo barv. Nastavitev popraviljanja barv na samodejno v večini primerov ustvari prednostne barve za dokumente.

Kako lahko zagotovim ujemanje z določeno barvo (kot je logotip)?

V meniju tiskalnika Kakovost je na voljo devet vrst naborov z vzorci barv. Ti nabori so na voljo tudi na strani vdelanega spletnega strežnika z vzorci barv. Pri izboru katerega koli nabora vzorcev se ustvarijo natisi z več stranmi, sestavljeni iz barvnih palet. Vsaka paleta vsebuje kombinacijo CMYK ali RGB, odvisno od izbrane tabele. Zadevna barva vsake palete se pridobi tako, da se posreduje kombinaciji CMYK ali RGB, označeni na paleti, prek izbrane tabele za pretvarjanje barv.

S proučevanjem naborov z vzorci barv lahko opredelite paleto z barvo, ki je najbližja barvi, za katero želite, da se ujema. Barvna kombinacija, označena na paleti, se lahko nato uporabi za spreminjanje barve predmeta v programu. Za več informacij si oglejte teme pomoči programa. Ročno popraviljanje barv je morda potrebno, da se uporabi izbrana tabela za pretvarjanje barv za posamezen predmet.

Izbor, kateri nabor z vzorci barv uporabiti za posamezno težavo pri ujemanju barv, je odvisen od:

- uporabljene nastavitve za popraviljanje barv (samodejno, izklopljeno ali ročno)
- vrste predmeta, ki se tiska (besedilo, grafike ali slike)
- kako je barva predmeta določena v programu (kombinaciji RGB ali CMYK)

Če program ne določa barv s kombinacijama RGB ali CMYK, strani z vzorci barv niso uporabne. Poleg tega nekateri programi prilagodijo kombinaciji RGB ali CMYK, določeni v programu, prek upravljanja z barvami. V teh primerih se natisnjena barva morda ne ujema popolnoma s stranmi z vzorci barv.

Natisi so tonirani

Dejanje	Ne	Da
Prilagodite ravnovesje barv. a Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Natisni > Kakovost > Napredna obdelava slik > Ravnovesje barv . b Prilagodite nastavev. c Znova pošljite opravilo tiskanja. Ali je natisnjen dokument še vedno videti toniran?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Vzpostavitev stika s podporo za stranke

Preden se obrnete na podporo za stranke, pridobite naslednje podatke:

- Težava s tiskalnikom
- Sporočilo o napaki
- Vrsta modela in serijska številka tiskalnika

Obiščite <http://support.lexmark.com> za podporo po e-pošti ali v obliki klepeta ali pa pobrsajte po knjižnici s priročniki, podporno dokumentacijo, z gonilniki in drugimi predmeti za prenos.

Na voljo je tudi tehnična podpora po telefonu. V ZDA ali Kanadi pokličite 1-800-539-6275. Za druge države ali regije obiščite <http://support.lexmark.com>.

Nadgradnja in selitev

Strojna oprema

Razpoložljive notranje možnosti

- Pomnilniška kartica
 - DDR3 DIMM
 - Pomnilnik Flash
 - Pisave
 - Programske kartice
 - Obrazci in črna koda
 - PRESCRIBE
 - IPDS
- Vrata za notranje rešitve (ISP)Lexmark
 - MarkNet™ N8360 (brežžični tiskalni strežnik 802.11 b/g/n/a z modulom za rešitve za mobilne naprave LEX-M06-001)
 - Kartica vzporednega vmesnika IEEE 1284-B
 - Kartica zaporednega vmesnika RS-232C




Namestitev pomnilniške kartice



PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do nadzorne plošče ali nameščate izbirno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega šoka. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite ter izvlecite kable, ki so povezani s tiskalnikom.

- 1 Izklopite tiskalnik in iztaknite napajalni kabel iz stenske vtičnice.
- 2 S ploščatim izvijačem odstranite pokrov za dostop do nadzorne plošče.


Opozorilo – možnost poškodb: Elektronske sestavne dele nadzorne plošče lahko zlahka poškoduje statična elektrika. Preden se dotaknete sestavnih delov ali priključkov nadzorne plošče, se dotaknite kovinske površine na tiskalniku.

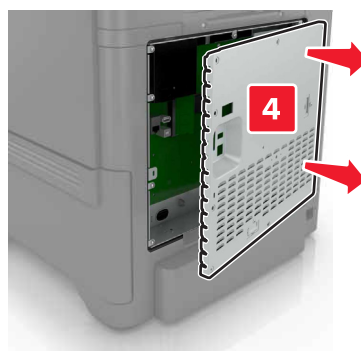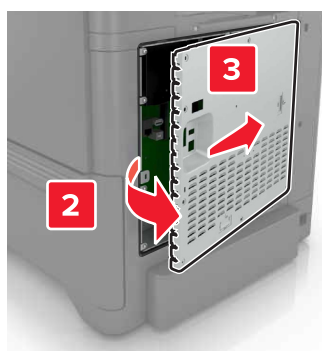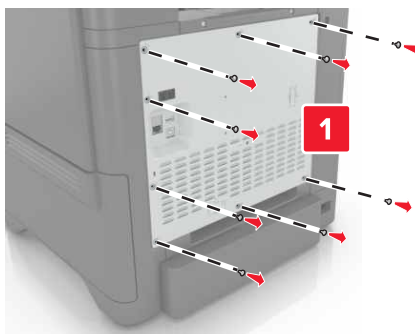


3 Vzemite pomnilniško kartico iz embalaže.

Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se točk povezave vzdolž roba kartice.

4 Vstavite pomnilniško kartico, da se zaskoči na mesto.

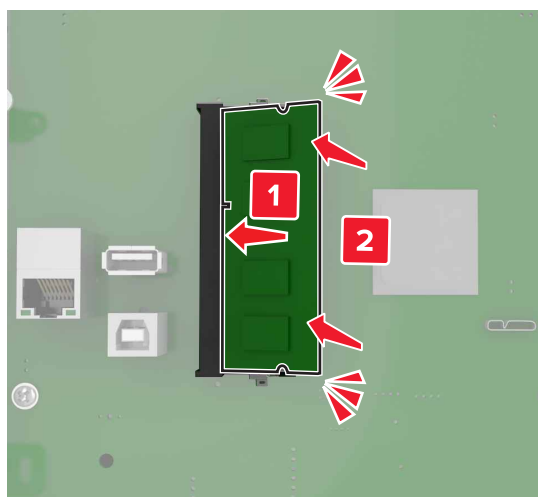

5 Zhova namestite pokrov za dostop.

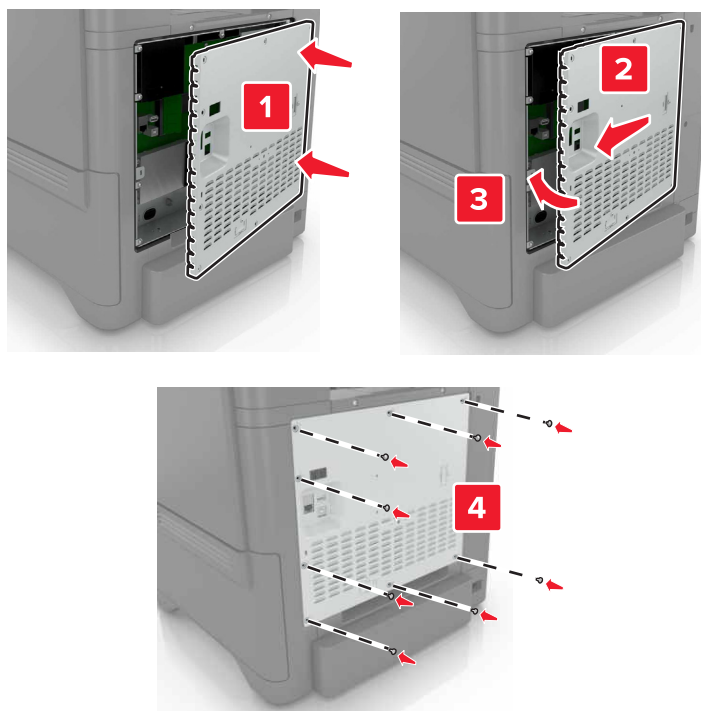

6 Napajalni kabel priklopite v električno vtičnico in vklopite tiskalnik.

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.


Namestitev vrat za notranje rešitve

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do nadzorne plošče ali nameščate izbirno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega šoka. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite ter izvlecite kable, ki so povezani s tiskalnikom.


1 Izklopite tiskalnik in iztaknite napajalni kabel iz stenske vtičnice.

2 S ploščatim izvijačem odstranite pokrov za dostop do nadzorne plošče.

Opozorilo – možnost poškodb: Elektronske sestavne dele nadzorne plošče lahko zlahka poškoduje statična elektrika. Preden se dotaknete sestavnih delov ali priključkov nadzorne plošče, se dotaknite kovinske površine na tiskalniku.

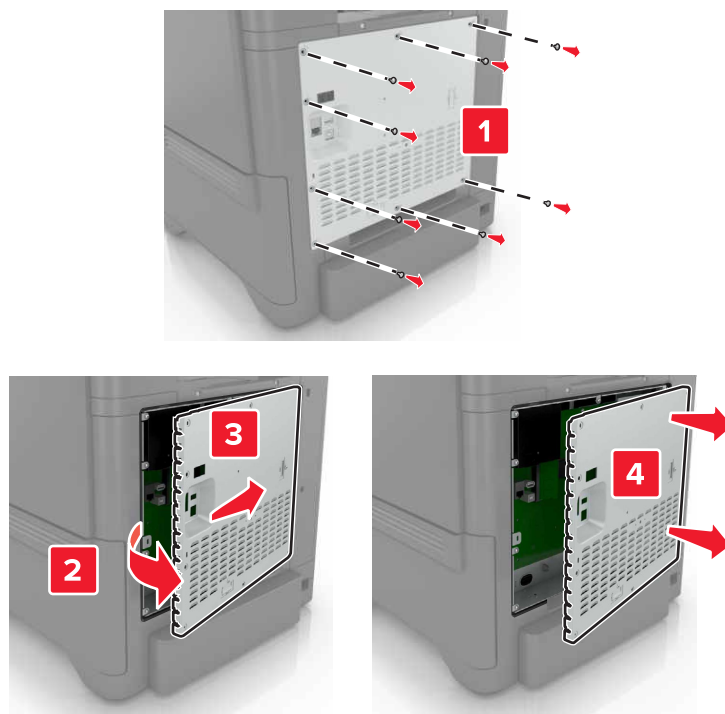


3 Vzemite komplet za namestitev vrat za notranje rešitve (ISP) iz embalaže.

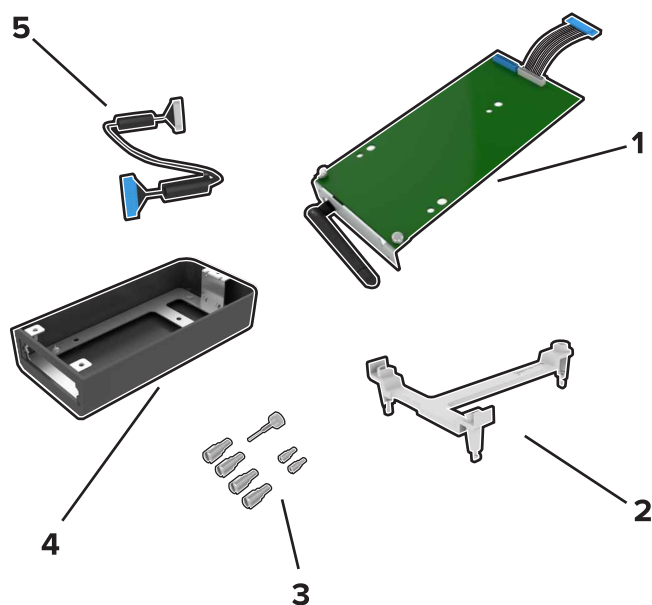


1	Vrata za notranje rešitve
2	Nosilec
3	Narebreni vijaki
4	Ohišje

5 Kabelski podaljšek vrat za notranje rešitve


4 Vrata za notranje rešitve namestite v ohišje.

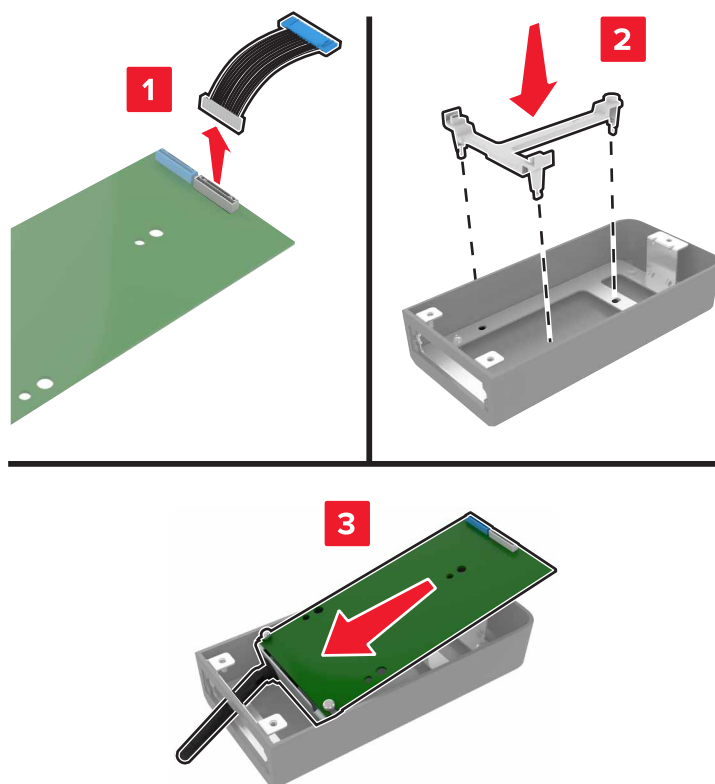


5 Ohišje pritrdite na pokrov za dostop do nadzorne plošče.

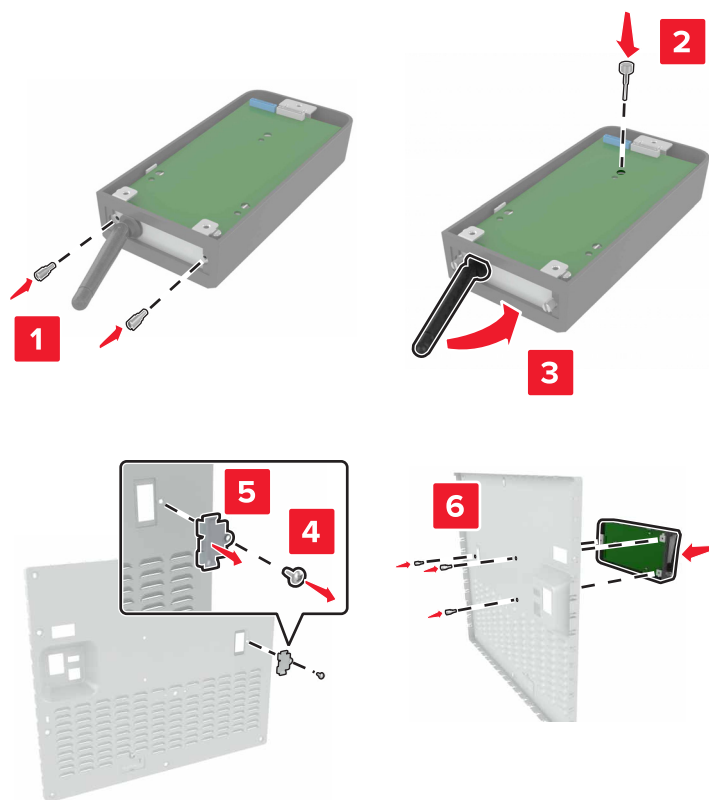

- 6 Kabelski podaljšek vrat za notranje rešitve priključite v priključek za vrata za notranje rešitve v nadzorni plošči.

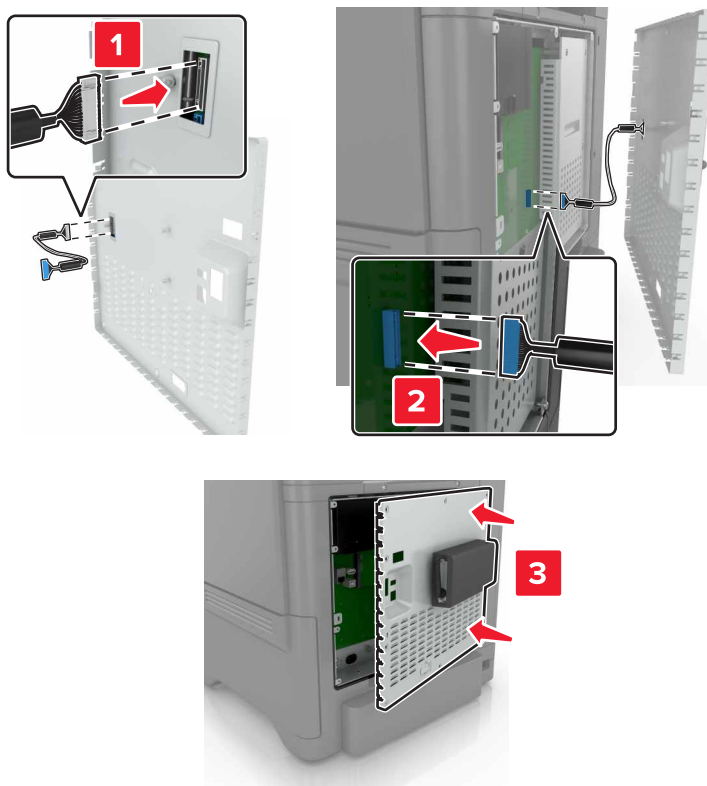

- 7 Ponovno pritrdite pokrov za dostop do nadzorne plošče.

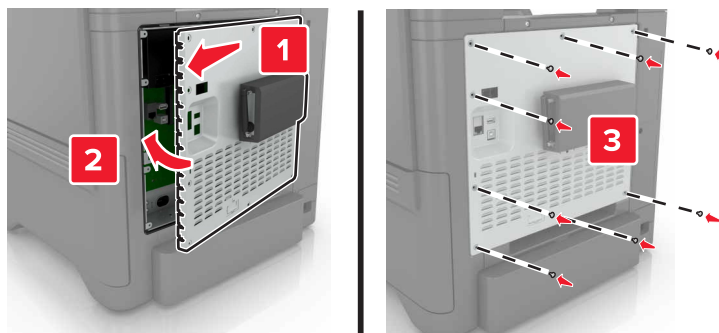

- 8 Napajalni kabel priklopite v električno vtičnico in vklopite tiskalnik.




⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

Namestitev dodatne kartice

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do nadzorne plošče ali nameščate izbirno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega šoka. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite ter izvlecite kable, ki so povezani s tiskalnikom.

- 1 Izklopite tiskalnik in iztaknite napajalni kabel iz stenske vtičnice.
- 2 S ploščatim izvijačem odstranite pokrov za dostop do nadzorne plošče.


Opozorilo – možnost poškodb: Elektronske sestavne dele nadzorne plošče lahko zlahka poškoduje statična elektrika. Preden se dotaknete sestavnih delov ali priključkov, se dotaknite kovinske površine na tiskalniku.

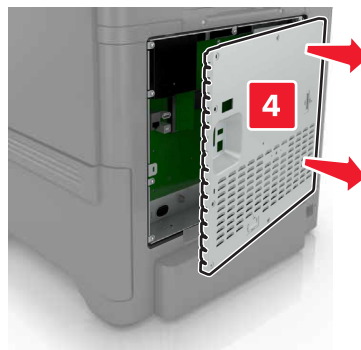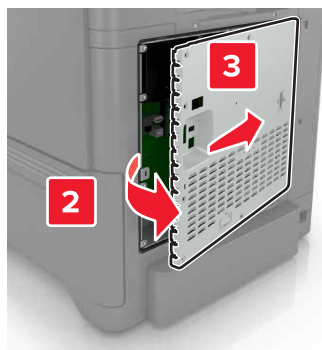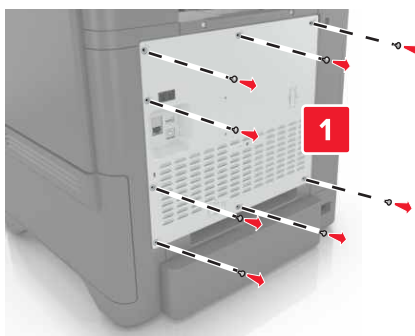

- 3 Vzemite dodatno kartico iz embalaže.

Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se točk povezave vzdolž roba kartice.


4 Kartico potisnite na mesto.

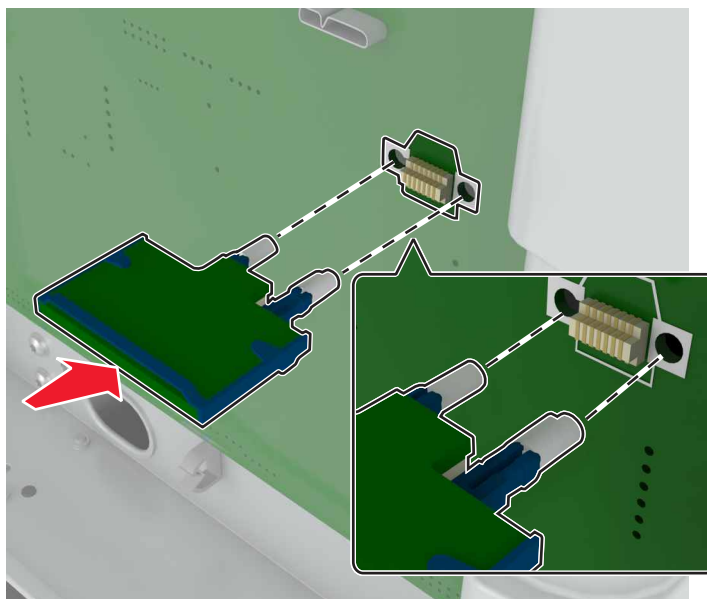

Opomba: Celotna dolžina priključka kartice se mora dotikati nadzorne plošče in biti z njo poravnana.

Opozorilo – možnost poškodb: Če kartica ni pravilno nameščena, lahko pride do poškodbe kartice in nadzorne plošče.

5 Zhova namestite pokrov za dostop.

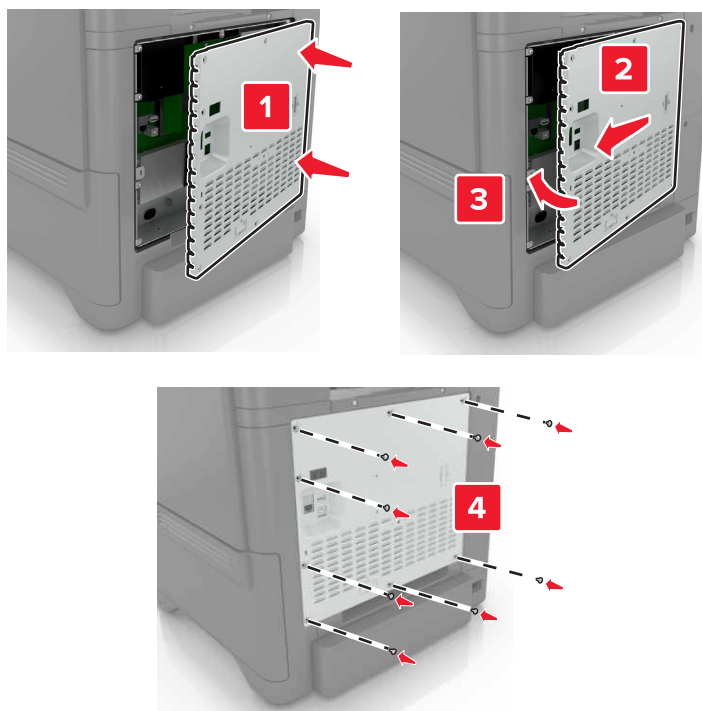

6 Napajalni kabel priklopite v električno vtičnico in vklopite tiskalnik.

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.




Namestitev trdega diska tiskalnika

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do nadzorne plošče ali nameščate izbirno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega šoka. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite ter izvlecite kable, ki so povezani s tiskalnikom.

1 Izklopite tiskalnik in iztaknite napajalni kabel iz stenske vtičnice.

2 S ploščatim izvijačem odstranite pokrov za dostop do nadzorne plošče.


Opozorilo – možnost poškodb: Elektronske sestavne dele nadzorne plošče lahko zlahka poškoduje statična elektrika. Preden se dotaknete sestavnih delov ali priključkov nadzorne plošče, se dotaknite kovinske površine na tiskalniku.

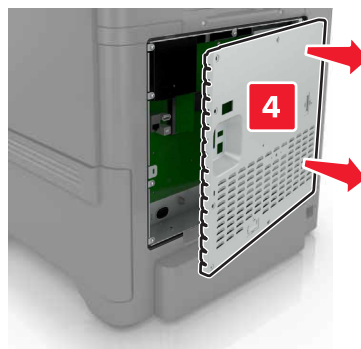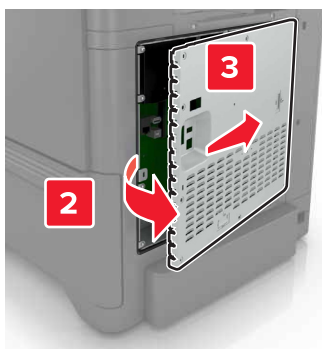
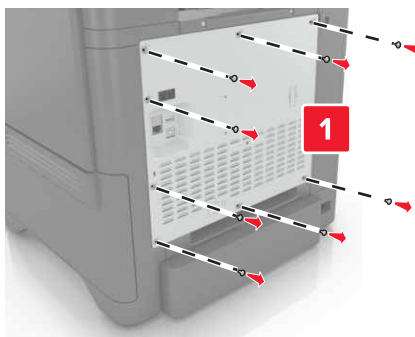


3 Vzemite trdi disk iz embalaže.


4 Trdi disk pritrdite na nadzorno ploščo.

Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se srednjega dela trdega diska in nanj ne pritiskajte.

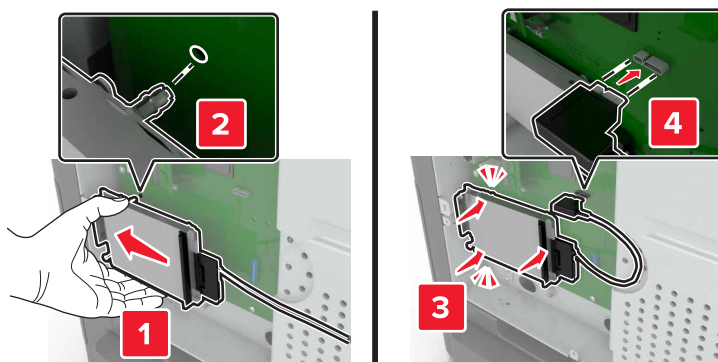

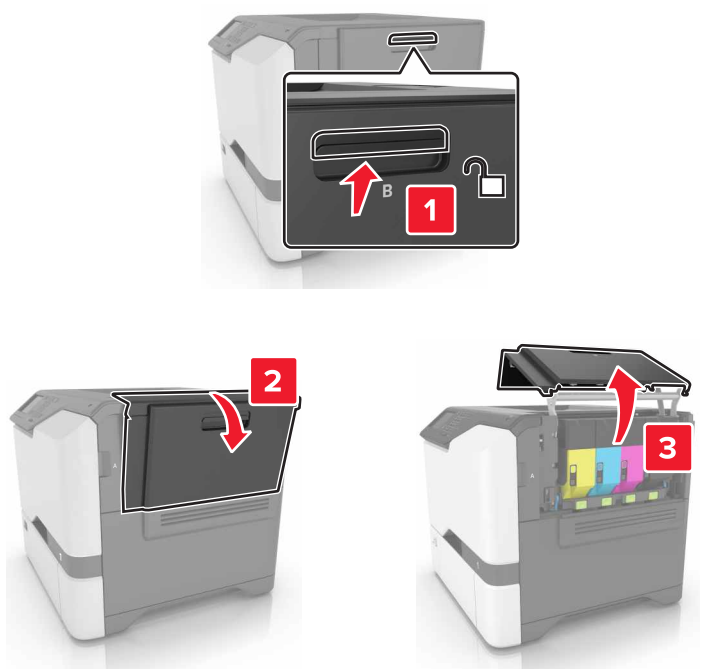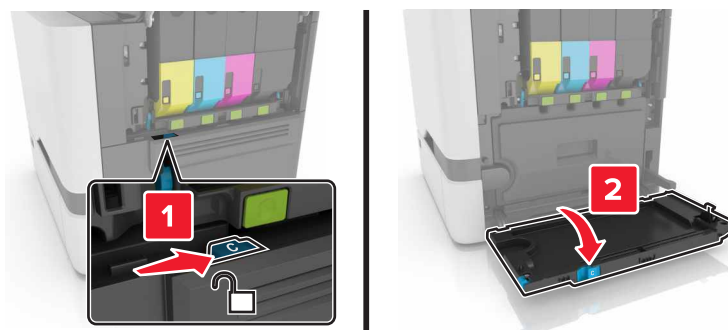
5 Odprite vratca B.**6** Odprite vratca C.

7 Trdi disk na tiskalnik pritrdite z narebrenimi vijaki.

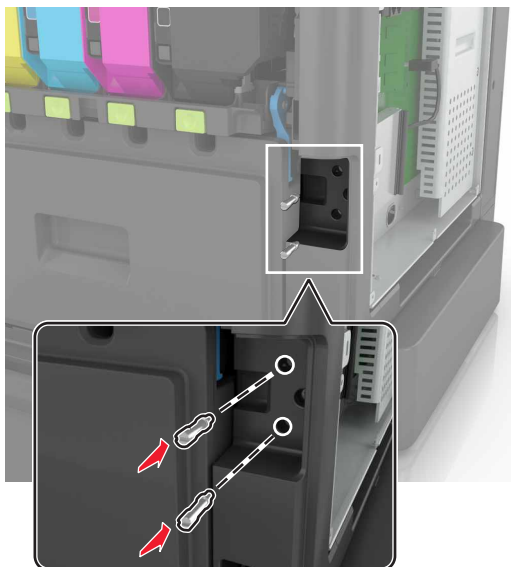

8 Zaprite vratca V in B.

9 Ponovno pritrdite pokrov za dostop do nadzorne plošče.

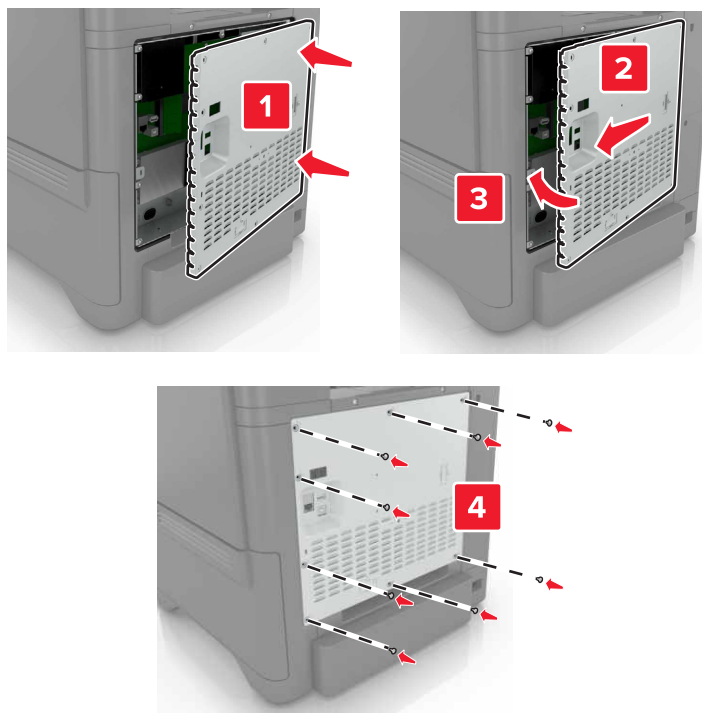

10 Napajalni kabel priklopite v električno vtičnico in vklopite tiskalnik.

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

Namestitev dodatnih pladnjev


⚠ PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do plošče kontrolnika ali nameščate dodatno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega udara. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite in izključite kable, ki so priključeni na tiskalnik.

- 1 Izklopite tiskalnik.
- 2 Napajalni kabel izključite z električne vtičnice in nato s tiskalnika.
- 3 Dodatni pladenj vzemite iz embalaže in nato odstranite vso embalažo.

Opomba: Če so dodatni pladnji že nameščeni, jih pred dvigovanjem odstranite iz tiskalnika. Ne poskušajte hkrati dvigniti tiskalnika in pladnjev.

- 4 Tiskalnik poravnajte z dodatnim pladnjem in spustite tiskalnik, da se *zaskoči* na mesto.

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Če je tiskalnik težji od 20 kg (44 lb), sta za varen dvig morda potrebni vsaj dve osebi.

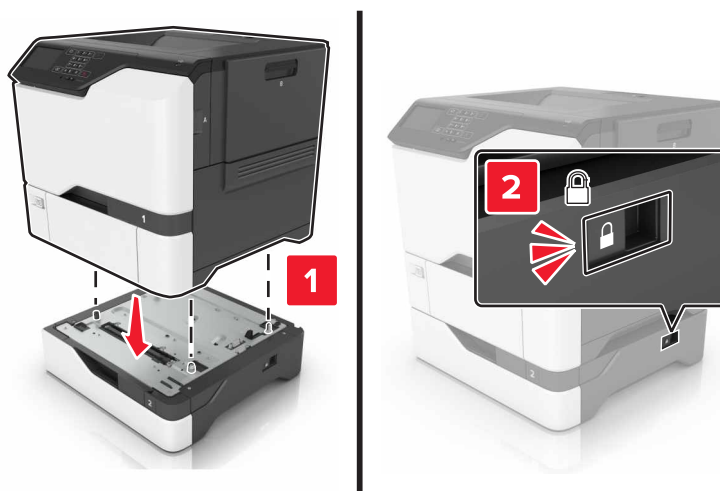

- 5 Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrežno nazivnostjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

- 6 Vključite tiskalnik.

Dodajte pladenj v gonilnik tiskalnika, da omogočite tiskalno opravilo. Za več informacij si oglejte razdelek ["Dodajanje razpoložljivih možnosti v gonilnik tiskalnika" na 117. strani](#).

Programska oprema

Nameščanje programske opreme tiskalnika

- 1 Pridobite kopijo paketa za namestitev programske opreme.
 - S CD-ja s programsko opremo, ki je priložen tiskalniku.
 - Obiščite <http://support.lexmark.com> in nato izberite svoj tiskalnik in operacijski sistem.
- 2 Zaženite namestitveni program in nato sledite navodilom na računalniškem zaslonu.
- 3 Uporabniki računalnikov Macintosh: dodajte tiskalnik.

Opomba: V razdelku TCP/IP v meniju Omrežje/vrata pridobite naslov IP tiskalnika.

Dodajanje razpoložljivih možnosti v gonilnik tiskalnika

Za uporabnike sistema Windows

- 1 Odprite mapo s tiskalniki.
- 2 Izberite tiskalnik, ki ga želite posodobiti, in storite nekaj od naslednjega:
 - V operacijskem sistemu Windows 7 ali novejšem izberite **Lastnosti tiskalnika**.
 - V starejših različicah izberite **Lastnosti**.
- 3 Pomaknite se na zavihek Konfiguracija in izberite **Posodobi – vprašaj tiskalnik**.
- 4 Uveljavite spremembe.

Za uporabnike računalnikov Macintosh

- 1 V System Preferences (Sistemske nastavitve) v Applovem meniju se pomaknite na tiskalnik in izberite **Options & Supplies** (Možnosti in dodatna oprema).
- 2 Pomaknite se na seznam možnosti strojne opreme in dodajte nameščene možnosti.
- 3 Uveljavite spremembe.

Vdelana programska oprema

Izvoz ali uvoz konfiguracijske datoteke

Nastavitve konfiguracije vašega tiskalnika lahko izvozite v besedilno datoteko in nato datoteko uvozite, da nastavitve uveljavite za druge tiskalnike.

- 1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.

- Če uporabljate strežnik proxy, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

2 Izvozite ali uvozite konfiguracijsko datoteko za enega ali več programov.

Za en program

- a** V vdelanem spletnem strežniku kliknite **Programi** > želeni program > **Konfiguriraj**.
- b** Kliknite **Izvozi** ali **Uvozi**.

Za več programov

- a** V vdelanem spletnem strežniku kliknite **Izvozi konfiguracijo** ali **Uvozi konfiguracijo**.
- b** Sledite navodilom na zaslonu.

Posodabljanje vdelane programske opreme

Nekateri programi za pravilno delovanje zahtevajo najnižjo raven vdelane programske opreme naprave.

Za več informacij o posodabljanju vdelane programske opreme naprave se obrnite na zastopnika podjetja Lexmark.

- 1** V vdelanem spletnem strežniku kliknite **Nastavitve** > **Naprava** > **Posodabljanje vdelane programske opreme**.
- 2** Poiščite zahtevano datoteko Flash.
- 3** Uveljavite spremembe.

Obvestila

Informacije o izdelku

Ime izdelka:

Tiskalniki Lexmark CS720de, Lexmark CS720dte, Lexmark CS725de, Lexmark CS725dte, Lexmark CS725R, Lexmark CS727de, Lexmark CS728de

Vrsta naprave:

5028

Model(i):

135, 1A5, 630, 6A0

Obvestilo o izdaji

Junij 2019

Naslednji odstavek ne velja v državah, kjer je v nasprotju s krajevno zakonodajo: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. VAM TA DOKUMENT DAJE, KAKRŠEN JE, BREZ VSAKRŠNEGA JAMSTVA, BODISI IZRECNEGA BODISI NAZNAČENEGA, VKLJUČNO Z NAZNAČENIMI JAMSTVI O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI DOLOČEN NAMEN. Nekatere države ne dovoljujejo odreka izrecnih ali naznačenih jamstev pri nekaterih transakcijah, zato ta izjava za vas morda ne velja.

V tem dokumentu so mogoče tehnične ali tiskarske napake. Informacije v tem dokumentu se občasno spremenijo in bodo vključene v prihodnjih izdajah. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli izboljšamo ali spremenimo opisane izdelke ali programe.

Navedbe izdelkov, programov ali storitev v tem dokumentu ne pomenijo, da jih namerava proizvajalec dati na voljo v vseh državah, kjer posluje. Prav tako ne pomenijo ali nakazujejo, da lahko uporabljate samo navedeni izdelek, program ali storitev. Namesto njih lahko uporabite vsak po delovanju enakovreden izdelek, program ali storitev, ki ne krši nobenih obstoječih pravic intelektualne lastnine. Ocenjevanje in preverjanje delovanja skupaj z drugimi izdelki, programi ali storitvami, razen tistih, ki jih izrecno določi proizvajalec, je odgovornost uporabnika.

Za Lexmarkovo tehnično podporo obiščite spletno mesto <http://support.lexmark.com>.

Za informacije o Lexmarkovem pravilniku o zasebnosti, ki ureja uporabo tega izdelka, obiščite spletno mesto www.lexmark.com/privacy.

Za informacije o potrošnem materialu in prenosih obiščite spletno mesto www.lexmark.com.

© 2017 Lexmark International, Inc.

Vse pravice pridržane.

Blagovne znamke

Lexmark, logotip Lexmark in MarkNet so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Lexmark International, Inc. v ZDA in/ali drugih državah.

Google Cloud Print in Google Chrome sta blagovni znamki družbe Google LLC.

Macintosh, logotip Mac in Safari so blagovne znamke družbe Apple Inc.

Microsoft, Windows in Internet Explorer so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke skupine podjetij Microsoft v Združenih državah in drugih državah.

Mopria®, logotip Mopria® in logotip Mopria® Alliance so registrirane blagovne znamke in storitvene znamke organizacije Mopria Alliance, Inc. v ZDA in drugih državah. Nepooblaščen uporaba je strogo prepovedana.

PCL® je registrirana blagovna znamka družbe Hewlett-Packard Company. PCL je izbran nabor ukazov za tiskalnik (jezik) in funkcij družbe Hewlett-Packard Company v njenih tiskalnih izdelkih. Tiskalnik je zasnovan tako, da je združljiv z jezikom PCL. To pomeni, da tiskalnik prepozna ukaze PCL, uporabljene v različnih programih, ter da izvede funkcije, ki ustrezajo tem ukazom.

PostScript je registrirana blagovna znamka družbe Adobe Systems Incorporated v ZDA in/ali drugih državah.

Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.

AirPrint in logotip AirPrint sta blagovni znamki družbe Apple, Inc.

Obvestila o licenciranju

Vsa obvestila o licenciranju, povezana s tem izdelkom, si lahko ogledate na CD-ju: imenik \NOTICES na CD-ju z namestitveno programsko opremo.

Zvočne emisije

Te meritve so bile opravljene skladno s standardom ISO 7779 in ustrezajo standardu ISO 9296.

Opomba: Nekateri načini morda niso na voljo za vaš izdelek.

Povprečni tlak zvoka na razdalji enega metra, dBA	
Tiskanje	Enostransko: 51 (CS720, CS727); 53 (CS725, CS725R, CS728) Obojestransko: 53 (CS720, CS727); 55 (CS725, CS725R, CS728)
Pripravljenost	15

Vrednosti se lahko spremenijo. Trenutne vrednosti najdete na spletnem mestu www.lexmark.com.

Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO)



Logotip OEEO označuje določene programe in postopke recikliranja elektronskih izdelkov v državah Evropske unije. Spodbujamo recikliranje naših izdelkov.

Če imate dodatna vprašanja o možnostih recikliranja, obiščite Lexmarkovo spletno mesto na naslovu www.lexmark.com in poiščite telefonsko številko lokalne prodajne pisarne.

Odlaganje izdelka

Tiskalnika in potrošnega materiala zanj ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Obrnite se na krajevno komunalno podjetje ter se pozanimajte o možnostih odlaganja in recikliranja.

Obvestilo o občutljivosti na statično elektriko



Ta oznaka označuje dele, občutljive na statično elektriko. Preden se dotaknete delov v bližini teh oznak, se najprej dotaknite kovinske površine, ki se ne nahaja v bližini oznake.

Da bi preprečili škodo zaradi elektrostatične razelektritve med vzdrževalnimi opravili, kot je odpravljanje zastojev papirja ali menjava potrošnega materiala, se dotaknite katerega koli izpostavljenega kovinskega okvirja tiskalnika, preden sežete v notranja območja tiskalnika ali se jih dotaknete, tudi če ni simbola.

ENERGY STAR

Vsi izdelki Lexmark z oznako ENERGY STAR® na izdelku ali prikazano na začetnem zaslonu ustrezajo zahtevam ENERGY STAR ameriške agencije za varovanje okolja (EPA) v konfiguraciji, ki ste jo dobili iz Lexmarka.



Informacije o temperaturi

Delovna temperatura in relativna vlažnost	10 do 32,2 °C (50 do 90 °F) in 15 do 80 % relativne vlažnosti
Dolgotrajno shranjevanje tiskalnika/kartuše/slikovne enote ¹	15,3 do 32,2 °C (60 do 90 °F) in 8 do 15 % relativne vlažnosti Najvišja temperatura mokre žarnice: 22,8 °C (73 °F)
Kratek prevoz tiskalnika/kartuše/slikovne enote	−40 do 43,3 °C (−40 do 110 °F)
¹ Življenjska doba shranjevanja potrošnega materiala je približno 2 leti. Ta temelji na shranjevanju v standardnem pisarniškem okolju pri 22 °C (72 °F) in 45 % vlažnosti.	
² Temperatura mokrega termometra je določena na osnovi temperature in relativne vlažnosti zraka.	

Obvestilo o laserskem tiskalniku

Tiskalnik je potrjen v ZDA in izpolnjuje zahteve Ministrstva za zdravje in socialne zadeve ZDA, naslov 21 Zakonika zveznih predpisov, poglavje I, podpoglavje J, za laserske naprave razreda I (1), drugje pa je potrjen kot laserska naprava razreda I, ki izpolnjuje zahteve standarda IEC 60825-1: 2014.

Laserske naprave razreda I se ne obravnavajo kot nevarne. V tiskalniku je vgrajen laser AlGaInP razreda IIIb (3b), to pomeni nazivno 15-milivatno delovanje v območju valovne dolžine 650–670 nanometrov, priložen pa je v sklopu tiskalne glave, ki je ni mogoče popraviti. Laserski sistem in tiskalnik sta izdelana tako, da uporabnik med normalnim delovanjem, vzdrževanjem ali v predpisanih pogojih uporabe nikoli ni izpostavljen laserskem sevanju, višjemu od razreda I.

Poraba energije

Poraba energije

Poraba energije izdelka je podrobno opisana v naslednji tabeli.

Opomba: Nekateri načini morda niso na voljo za vaš izdelek.

Način delovanja	Opis	Poraba energije (W)
Tiskanje	Tiskalnik tiska elektronske dokumente tiska na papir.	Enostransko: 560 (CS720, CS727); 680 (CS725, CS725R, CS728) Obojestransko: 470 (CS720, CS727); 570 (CS725, CS728)
Kopiranje	Tiskalnik kopira izvirne dokumente na papirju.	Ni na voljo
Optično branje	Tiskalnik optično bere izvirne dokumente na papirju.	Ni na voljo
Pripravljenost	Izdelek čaka na tiskalni posel.	45
Sleep Mode (Način mirovanja)	Tiskalnik je v varčevalnem načinu na visoki ravni.	2,4
Hibernate (Hibenacija)	Tiskalnik je v varčevalnem načinu na nizki ravni.	0,2
Izklopljen	Izdelek je priključen na električno vtičnico, vendar je izklopljen.	0,2

Vrednosti v zgornji tabeli predstavljajo izmerjeno povprečno porabo energije v določenem časovnem obdobju. Poraba je lahko občasno tudi večja od povprečja.

Vrednosti se lahko spremenijo. Trenutne vrednosti najdete na spletnem mestu www.lexmark.com.

Način mirovanja

Ta izdelek lahko deluje tudi v energijsko varčnem načinu, ki je znan kot *Način mirovanja*. Način mirovanja z energijo varčuje tako, da med daljšimi obdobji nedejavnosti zmanjša porabo energije. Način mirovanja se samodejno vklopi, ko izdelka ne uporabljate določeno obdobje, ki mu pravimo *Časovna omejitev za način mirovanja*.

Tovarniško privzeta nastavitve za časovno omejitev za način mirovanja za ta izdelek (v minutah):	15
--	----

Časovno omejitev za način mirovanja lahko v menijih za konfiguracijo nastavite na obdobje med 1 minuto in 120 minutami. Če časovno omejitev za način mirovanja nastavite na nizko vrednost, zmanjšate porabo energije, vendar lahko podaljšate odzivni čas izdelka. Če časovno omejitev za način mirovanja nastavite na visoko vrednost, ohranite kratek odzivni čas izdelka, ki pa porabi več energije.

način hibernacije

Ta izdelek lahko deluje tudi v načinu z izjemno nizko porabo energije, ki je znan kot *Način hibernacije*. Ko izdelek deluje v načinu hibernacije, se vsi drugi sistemi in naprave varno izklopijo.

Način hibernacije lahko vklopite na te načine:

- Uporabite časovno omejitev za način hibernacije
- Uporabite načine varčevanja z energijo

Tovarniško privzeta časovna omejitev za način hibernacije za ta izdelek v vseh državah ali regijah	3 dni
--	-------

Čas čakanja tiskalnika po končanem tiskanju in pred vklopom načina hibernacije lahko nastavite med eno uro in enim mesecem.

Izklop

Če ima ta izdelek način, v katerem porabi majhno količino energije tudi takrat, kadar je izklopljen, iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice, da povsem prekinete porabo.

Skupna poraba energije

Včasih je koristno oceniti skupno porabo energije izdelka. Ker so v trditvah o porabi elektrike navedeni vati, enote za moč, je treba porabo elektrike pomnožiti s časom, ko je izdelek v posameznem načinu, da je mogoče izračunati porabo energije. Skupna poraba energije izdelka je seštevek porabe energije v vseh načinih.

Reglativna obvestila za izdelke RFID

V tem razdelku so regulativne informacije, ki veljajo samo za naslednje modele RFID:

CS725R

Obvestilo o modularnih komponentah (RFID)

Modeli RFID imajo naslednje modularne komponente:

Lexmarkova številka vrste/modela: ID FCC:IYL0528RFU; IC:2376A-0528RFU

Izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju

Sevana izhodna moč te naprave je znatno pod omejitvami za radiofrekvenčno sevanje FCC in drugih upravnih ustanov. Zahteve FCC in drugih upravnih ustanov o radiofrekvenčnem sevanju določajo, da morajo biti osebe, ki se zadržujejo v bližini antene, od nje oddaljene najmanj 20 cm.

Skladnost z direktivami Evropske skupnosti (ES)

Ta izdelek je skladen z zaščitnimi zahtevami direktiv sveta ES 2014/53/EU o približevanju in usklajevanju zakonodaje držav članic o radijski opremi.

Proizvajalec izdelka: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ZDA.
Pooblaščen zastopnik: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budimpešta, MADŽARSKA. Izjavo o skladnosti z zahtevami direktiv vam na zahtevo lahko posreduje pooblaščen zastopnik ali pa jo pridobite na naslovu
www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Skladnost je označena z oznako CE:



Izjava EU o pasovih delovnih frekvenc in največji moči RF radijskega oddajnika

Ta radijski izdelek v EU oddaja v pasu 865–868 MHz. Največja izhodna moč EIRP oddajnika, vključno z dobitkom antene, je ≤ 21 dBm.

Informacije za več modelov

Naslednje informacije se nanašajo na vse modele tiskalnika CS720, CS725, CS725R, CS727 in CS728 z naslednjimi vrstami naprav in številkami modelov:
5028-135, 5028-630

Skladnost z direktivami Evropske skupnosti (ES)

Ta izdelek je skladen z zahtevami glede zaščite direktiv sveta ES 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/ES in 2011/65/EU glede približevanja in usklajevanja zakonodaje držav članic o elektromagnetni združljivosti, varnosti električne opreme, namenjene uporabi znotraj določenih napetostnih omejitev, okoljsko primerni zasnovi izdelkov, ki porabljajo energijo, in omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

Proizvajalec izdelka: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ZDA.
Pooblaščen zastopnik: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budimpešta, MADŽARSKA. Izjavo o skladnosti z zahtevami direktiv vam na zahtevo lahko posreduje pooblaščen zastopnik ali pa jo pridobite na naslovu
www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Ta izdelek ustreza omejitvam razreda B standardov EN 55022 in EN55032 ter varnostnim zahtevam standarda EN 60950-1 ali EN 62368-1.

Informacije za posamezne modele

Naslednje informacije se nanašajo samo na modele tiskalnika CS720, CS725, CS725R, CS727 in CS728 z naslednjimi vrstami naprav in številkami modelov: 5028-1A5, 5028-6A0

Skladnost z direktivami Evropske skupnosti (ES)

Ta izdelek je skladen z zahtevami glede zaščite direktiv sveta ES 2014/30/EU, 2014/35/EU in 2011/65/EU glede približevanja in usklajevanja zakonodaje držav članic o elektromagnetni združljivosti, varnosti električne opreme, namenjene uporabi znotraj določenih napetostnih omejitev, in omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

Proizvajalec izdelka: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ZDA.
Pooblaščen zastopnik: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budimpešta, MADŽARSKA. Izjavo o skladnosti z zahtevami direktiv vam na zahtevo lahko posreduje pooblaščen zastopnik ali pa jo pridobite na naslovu www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Ta izdelek ustreza omejitvam razreda A standardov EN 55022 in EN55032 ter varnostnim zahtevam standarda EN 60950-1 ali EN 62368-1.

Obvestilo o radijskih motnjah

Opozorilo

Ta izdelek je skladen z zahtevami glede emisij razreda A standardov EN 55022 in EN 55032 ter zahtevami glede odpornosti standarda EN 55024. Ta izdelek ni primeren za uporabo v bivalnih/gospodinjskih okoljih.

To je izdelek razreda A. Ta izdelek lahko v gospodinjskem okolju povzroča radijske motnje. V takšnem primeru mora uporabnik izvesti ustrezne ukrepe.

Kazalo

A

AirPrint
 uporaba 28
aktiviranje glasovnega
vodenja 20

B

bele strani 83
bliskovnega pogona ni mogoče
prebrati
 odpravljanje težav, tiskanje 72
bliskovni pogon
 tiskanje iz 28
brežžično omrežje
 Nastavitev zaščitenega
 brežžičnega omrežja 34
brisanje pomnilnika trdega diska
tiskalnika 32
brisanje skupin 19
brisanje stikov 19

Č

čiščenje
 notranjost tiskalnika 36
 zunanost tiskalnika 36
čiščenje tiskalnika 36

D

dodajanje možnosti strojne
opreme
 gonilnik tiskalnika 117
dodajanje notranjih možnosti
 gonilnik tiskalnika 117
dodajanje skupin 18
dodajanje stikov 18
dodatna kartica
 namestitvev 110
dokumenti, tiskanje
 iz mobilne naprave 27, 28
 iz računalnika 27

E

Ekološke nastavitve
 konfiguracija 18
ethernetna vrata 11

F

fiksirna enota
 zamenjava 50

G

glasovno vodenje
 hitrost govora 20
 vklop 20
gonilnik tiskalnika
 možnosti strojne opreme,
 dodajanje 117
Google Cloud Print
 uporaba 27
govorjena gesla
 omogočanje 20
gumbi na začetnem zaslonu
 uporaba 13

H

hitrost govora pri glasovnem
vodenju
 prilagajanje 20

I

ikone na začetnem zaslonu
 prikaz 17
indikator
 stanje tiskalnika 13
informacije o tiskalniku
 iskanje 8
iskanje informacij o tiskalniku 8
izbiranje mesta za tiskalnik 9
izjava o obstojnosti 33
izogibanje zastojem papirja 63
izvoz konfiguracijske datoteke
 uporaba vdelanega spletnega
 strežnika 117

K

kabel USB 11
kabel za ethernet 11
kakovost barv, odpravljanje
težav
 natis je videti obarvan 102
kakovost tiskanja
 zamenjava slikovne enote 44

kartica vzporednega vmesnika
 odpravljanje težav 74
kartica z vdelano programsko
opremo 103
kartica zaporednega vmesnika
 odpravljanje težav 74
kartonski papir
 nalaganje 24
kartuša z barvilom
 zamenjava 48
kartuše z barvilom
 naročanje 37
 recikliranje 62
komplet za obdelavo slik
 naročanje 39
 zamenjava 44
komplet za vzdrževanje fiksirne
enote
 naročanje 39
konfiguracije tiskalnika 10
konfiguriranje nastavitev vrat 35
krmarjenje po zaslonu
 uporaba potez 21
krmarjenje po zaslonu s
potezami 21

L

Lexmarkovo Tiskanje iz mobilnih
naprav
 uporaba 27
ločevalna blazinica
 zamenjava 54

M

meniji tiskalnika 15
mobilna naprava
 tiskanje iz 27, 28
modul za prenos
 naročanje 39
 zamenjava 56
Mopria Print Service
 uporaba 28
možnosti
 kartice z vdelano programsko
 opremo 103
 pomnilniška kartica 103
 vrata za notranje rešitve 105

možnosti strojne opreme
pladnji 116
možnosti strojne opreme,
dodajanje
gonilnik tiskalnika 117

N

način hibernacije
nastavitev 61
Način povečave
omogočanje 20
način s pritiskom na gumb 34
način številke za osebno
identifikacijo 34
nadzorna plošča
uporaba 12
nalaganje
kartonski papir 24
ovojnice 24
večnamenski podajalnik 24
nalaganje na pladnje 22
namestitve dodatne kartice 110
namestitve možnosti
trdi disk tiskalnika 112
namestitve pomnilniške
kartice 103
namestitve trdega diska
tiskalnika 112
namestitve vrat za notranje
rešitve 105
nameščanje programske opreme
za tiskalnik 117
naročanje
komplet za obdelavo slik 39
komplet za vzdrževanje fiksirne
enote 39
modul za prenos 39
slikovna enota 39
naročanje kartuš z barvilom 37
naročanje potrošnega materiala
posoda za odpadno barvilo 39
nastavitev ekološkega
načina 61
nastavitev načina hibernacije 61
nastavitev načina mirovanja 61
nastavitev temnosti barvila 100
nastavitev univerzalne velikosti
papirja 22
nastavitev velikosti papirja 22
nastavitev vrste papirja 22
nastavitev zaporednega
tiskanja 36

Nastavitev zaščitenega
brezžičnega omrežja
brezžično omrežje 34
nastavitve ohranjanja
Ekološki način 61
način hibernacije 61
način mirovanja 61
nastavitve tiskalnika
povrnitev tovarniško privzetih
nastavitev 32
nastavitve vrat
konfiguracija 35
navpične bele črte 98
navpične temne črte ali proge na
natisih 97
neenakomerna gostota
tiskanja 97
neobstojni pomnilnik 33
brisanje 32
ni mogoče odpreti vdelanega
spletnega strežnika 71
notranje možnosti 103
namestitve 110
pomnilniška kartica 103
notranje možnosti, dodajanje
gonilnik tiskalnika 117

O

obnovitev privzetih tovarniških
nastavitev 32
obrazci
tiskanje 27
Obrazci in priljubljene
nastavitve 17
obstojni pomnilnik 33
brisanje 32
obstojnost
izjava o 33
obvestila 120, 121, 122, 123,
124, 125
obvestila FCC 123
obvestilo o emisijah 120, 123
odlaganje trdega diska
tiskalnika 33
odpravljanje težav
ni mogoče odpreti vdelanega
spletnega strežnika 71
pogosta vprašanja o barvnem
tiskanju 101
tiskalnik se ne odziva 99

odpravljanje težav pri tiskanju
bliskovnega pogona ni mogoče
prebrati 72
gubanje papirja 77
napačni robovi na natisih 89
opravila tiskanja z napačnim
papirjem 100
opravilo se tiska z napačnega
pladnja 100
ovojnica se med tiskanjem
zapre 76
počasno tiskanje 81
pogosti zastoji papirja 79
povezovanje pladnjev ne
deluje 78
tiskalna opravila se ne
izvedejo 82
zagozdene strani se ne
natisnejo znova 79
zaupni in drugi zadržani
dokumenti se ne natisnejo 80
odpravljanje težav s kakovostjo
tiskanja
bele strani 83
besedilo ali slike so
odrezane 96
lisast natis in pike 92
na natisnjenih dokumentih se
pojavi skrite slike 85
navpične temne črte ali proge
na natisih 97
nazobčani ali neenakomerni
znaki 90
neenakomerna gostota
tiskanja 97
neobstojno barvilo 96
ponavljajoče se napake pri
tiskanju 94
popolnoma barvne ali črne
slike 95
poševen natis 93
prazne strani 83
sivo ozadje 86
svetel natis 90
temen natis 84
upognjeni natisi 93
vodoravne bele črte 88
vodoravne temne črte 87
odpravljanje težav z možnostmi
tiskalnika
kartica vzporednega
vmesnika 74

kartica zaporednega vmesnika 74
notranje možnosti ni mogoče zaznati 73
vrata za notranje rešitve 74
odpravljanje težav, kakovost barv
natis je videti obarvan 102
odpravljanje težav, kakovost tiskanja
bele strani 83
besedilo ali slike so odrezane 96
lisast natis in pike 92
na natisnjenih dokumentih se pojavijo skrite slike 85
navpične bele črte 98
navpične temne črte ali proge na natisih 97
nazobčani ali neenakomerni znaki 90
neenakomerna gostota tiskanja 97
neobstojno barvilo 96
ponavljajoče se napake pri tiskanju 94
popolnoma barvne ali črne slike 95
poševen natis 93
prazne strani 83
sivo ozadje 86
svetel natis 90
temen natis 84
upognjeni natisi 93
vodoravne bele črte 88
vodoravne temne črte 87
odpravljanje težav, možnosti tiskanja
notranje možnosti ni mogoče zaznati 73
vrata za notranje rešitve 74
odpravljanje težav, tiskanje gubanje papirja 77
napačni robovi na natisih 89
opravila tiskanja z napačnim papirjem 100
opravilo se tiska z napačnega pladnja 100
ovojnica se med tiskanjem zapre 76
počasno tiskanje 81
pogosti zastoji papirja 79

povezovanje pladnjev ne deluje 78
tiskalna opravila se ne izvedejo 82
zagozdene strani se ne natisnejo znova 79
zaupni in drugi zadržani dokumenti se ne natisnejo 80
zbrano tiskanje ne deluje 77
odstranjevanje zastojev papirja standardno odložišče 66
okolju prijazna nastavitve Ekološki način 61
okolju prijazne nastavitve način hibernacije 61
način mirovanja 61
omogočanje govornih gesel 20
omogočanje načina povečave 20
omogočanje osebnih identifikacijskih števil 20
omogočanje vrat USB 72
osebne identifikacijske številke omogočanje 20
osvetlitev gumba za vklop/izklop stanje tiskalnika 13
ovojnice nalaganje 24

P

papir
nastavitev velikosti Univerzalno 22
pladnji
nalaganje 22
namestitve 116
povezovanje 25
prekinitev povezave 25
pobiralni valj zamenjava 52
podpora strankam stik 102
podprte vrste datotek 29
podprti bliskovni pogoni 29
pogosta vprašanja o barvnem tiskanju 101
pomnilnik
vrste, nameščene v tiskalniku 33
pomnilnik trdega diska tiskalnika brisanje 32

pomnilniška kartica 103
namestitve 103
ponastavitev
števcu porabe potrošnega materiala 76
ponastavitev števca vzdrževanja 60
ponastavitev števcu porabe potrošnega materiala 76
ponastavitev števila strani fiksirne enote 60
ponastavitev števila strani modula za prenos 60
ponavljajoče se napake pri tiskanju 94
ponovna tiskalna opravila 30
tiskanje v operacijskem sistemu Windows 30
tiskanje v računalniku Macintosh 30
Popravljanje barv ročno 100
posoda za odpadno barvilo naročanje 39
zamenjava 49
posodabljanje vdelane programske opreme datoteka bliskovnega pogona 118
pošiljanje tiskalnika 60
Potrošnega materiala ni izdelal Lexmark 76
potrošni material varčevanje 61
potrošni material, naročanje kartuše z barvilom 37
komplet za obdelavo slik 39
posoda za odpadno barvilo 39
slikovna enota 39
povezovanje pladnjev 25
prazne strani 83
prekinitev povezave med pladnji 25
preklic tiskalnega opravila iz računalnika 31
z nadzorne plošče tiskalnika 31
premikanje tiskalnika 9, 60
Preverite povezavo s pladnjem 78
preverjanje povezlivosti tiskalnika 72

preverjanje stanja delov in
potrošnega materiala 37
preverjanje tiskalnih opravil 30
tiskanje v operacijskem sistemu
Windows 30
tiskanje v računalniku
Macintosh 30
prikaz ikon na začetnem
zaslonu 17
priklučitev kablov 11
prilagajanje hitrosti govora
glasovno vodenje 20
prilagajanje privzete glasnosti
slušalk 34
prilagajanje privzete glasnosti
zvočnika 34
prilagajanje svetlosti
zaslon tiskalnika 61
prilagajanje svetlosti zaslona
tiskalnika 61
prilagajanje zaslona 17
Prilagoditev zaslona
uporaba 17
privzeta glasnost slušalk
prilagajanje 34
privzeta glasnost zvočnika
prilagajanje 34
programska oprema tiskalnika,
namestitvev 117

R

ravni zvočnih emisij 120
razpoložljive notranje
možnosti 103
razumevanje stanja gumba za
vklop/izklop in indikatorske
lučke 13
razvijalna enota
zamenjava 44
recikliranje
kartuše z barvilom 62
Lexmarkova embalaža 62
Lexmarkovi izdelki 62
rezerviranje tiskalnih opravil
tiskanje v operacijskem sistemu
Windows 30
tiskanje v računalniku
Macintosh 30
ročno popraviljanje barv
uporaba 100

S

seznam vzorcev pisav
tiskanje 31
shranjevanje tiskalnih opravil 30
skupine
brisanje 19
dodajanje 18
urejanje 19
slikovna enota
naročanje 39
zamenjava 40
slušalke
privzeta glasnost 34
sporočila tiskalnika
Potrošnega materiala ni izdelal
Lexmark 76
Preverite povezavo s
pladnjem 78
V bliskovnem pomnilniku ni
dovolj prostora za vire 75
Zamenjajte kartušo, ne ujema
se z regijo tiskalnika 75
Zaznan je neformatiran
pomnilnik Flash 75
Zaznan je okvarjen pomnilnik
Flash 75
spreminjanje nastavitvev vrat
vrata za notranje rešitve 35
stanje delov
preverjanje 37
stanje potrošnega materiala
preverjanje 37
stiki
brisanje 19
dodajanje 18
urejanje 19
stran z menijskimi nastavitvami
tiskanje 16
svetel natis 90

Š

šifriranje trdega diska
tiskalnika 32
števci porabe potrošnega
materiala
ponastavitev 76
število vzdrževanj
ponastavitev 60

T

temnost barvila
prilagajanje 100
temperatura okoli tiskalnika 121
tipkovnica na zaslonu
uporaba 21
tiskalnik
izbira mesta 9
najmanjši razmiki 9
osnovni model 10
popolnoma konfigurirano 10
pošiljanje 60
premikanje 9
tiskalnik se ne odziva 99
tiskalno opravilo
preklic iz računalnika 31
preklic z nadzorne plošče
tiskalnika 31
tiskanje
iz računalnika 27
seznam vzorcev pisav 31
stran z menijskimi
nastavitvami 16
z bliskovnega pogona 28
tiskanje iz računalnika 27
tiskanje obrazcev 27
tiskanje seznama vzorcev
pisav 31
tiskanje strani z nastavitvami
menija 16
tiskanje strani z omrežnimi
nastavitvami 72
tiskanje z bliskovnega
pogona 28
tiskanje zadržanih opravil
iz računalnika Macintosh 30
iz računalnika Windows 30
trdi disk tiskalnika
odlaganje 33
šifriranje 32

U

uporaba
originalni Lexmarkov potrošni
material 37
originalni Lexmarkovi deli 37
uporaba Prilagoditve zaslona 17
uporaba tipkovnice na
zaslonu 21
uporaba začetnega zaslona 13
urejanje skupin 19

urejanje stikov 19
uvoz konfiguracijske datoteke
 uporaba vdelanega spletnega
 strežnika 117

V

V bliskovnem pomnilniku ni
dovolj prostora za vire 75
varčevanje s potrošnim
materialom 61
varnostne informacije 6, 7
vdelana programska oprema
 posodobitev 118
večnamenski podajalnik
 nalaganje 24
velikost papirja
 nastavitev 22
velikost papirja Univerzalno
 nastavitev 22
vlažnost okoli tiskalnika 121
vodoravne temne črte 87
vrata tiskalnika 11
vrata USB 11
 omogočanje 72
vrata za notranje rešitve
 namestitvev 105
 odpravljanje težav 74
vrsta papirja
 nastavitev 22
Vsebina popraviljanja barv 100
vtičnica za napajalni kabel 11
vzpostavitev povezave z
brezžičnim omrežjem
 uporaba načina kode PIN 34
 uporaba načina s pritiskom na
 gumb 34
vzpostavitev stika s podporo
strankam 102

Z

z nadzorno ploščo 12
začetni zaslon
 prikaz ikon 17
 prilagajanje 17
zadržana tiskalna opravila
 tiskanje v operacijskem sistemu
 Windows 30
 tiskanje v računalniku
 Macintosh 30

zadržani posli 30
 tiskanje v operacijskem sistemu
 Windows 30
 tiskanje v računalniku
 Macintosh 30
Zamenjajte kartušo, ne ujema se
z regijo tiskalnika 75
zamenjava delov
 ločevalna blazinica 54
 modul za prenos 56
 pobiralni valj 52
zamenjava kartuše z
barvilom 48
zamenjava ločevalne
blazinice 54
zamenjava modula za
prenos 56
zamenjava pobiralnega valja 52
zamenjava posode za odpadno
barvilo 49
zamenjava slikovne
enote 40, 44
zaporedno tiskanje
 nastavitev 36
zaslon tiskalnika
 prilagajanje svetlosti 61
zastoj papirja na pladnjih 65
zastoj papirja v standardnem
odložišču 66
zastoj papirja v večnamenskem
podajalniku 66
zastoj papirja v vratcih A 67
zastoj papirja, odpravljanje
 pladnji 65
 večnamenski podajalnik 66
zastoj, odpravljanje
 pladnji 65
 večnamenski podajalnik 66
zastoji
 iskanje mest zastojev 64
 izogibanje 63
 mesta 64
zastoji papirja
 izogibanje 63
zastoji papirja, odstranjevanje
 v enoti za obojestransko
 tiskanje 67
 v fiksirni enoti 67
zastoji, odpravljanje
 v enoti za obojestransko
 tiskanje 67
 v fiksirni enoti 67

zaupna tiskalna opravila 30
Zaznan je neformatiran
pomnilnik Flash 75
Zaznan je okvarjen pomnilnik
Flash 75
zbrano tiskanje ne deluje 77
zelene nastavitve
 Ekološki način 61
 način hibernacije 61
 način mirovanja 61
zemljevid menijev 15
zvočnik
 privzeta glasnost 34