



Lexmark™

CS720, CS725, CS725R, CS727, CS728 Yazıcılar

Kullanıcı Kılavuzu

Haziran 2019

www.lexmark.com

Makine türleri:

5028

Model(ler):

135, 1A5, 630, 6A0

İçerikler

Güvenlik bilgileri.....	5
Kurallar.....	5
Ürün beyanları.....	5
Yazıcıyı tanıma.....	8
Yazıcı hakkında bilgi bulma.....	8
Yazıcı için bir yer seçme.....	9
Yazıcı yapılandırmaları.....	10
Kabloları takma.....	11
Kontrol panelini kullanarak.....	12
Güç düğmesinin ve gösterge ışığının durumunu yorumlama.....	13
Ana ekranı kullanma.....	13
Menü haritası.....	15
Bir menü ayarları sayfası yazdırma.....	16
Ana ekran uygulamalarını ayarlama ve kullanma.....	17
Ana ekranı özelleştirme.....	17
Ekran Kişiselleştirmenin Kullanımı.....	17
Formlar ve Sık Kullanılanlar'ı Ayarlama.....	17
Eko Ayarları yapılandırma.....	18
Kişileri yönetme.....	18
Erişilebilirlik özelliklerini kurma ve kullanma.....	20
Büyüteç modunu etkinleştirme.....	20
Sesli Kılavuzu Etkinleştirme.....	20
Sesli Kılavuz konuşma hızını ayarlama.....	20
Sözlü parolalar veya kişisel tanımlama numaralarını etkinleştirme.....	20
El hareketlerini kullanarak ekranda gezinme.....	21
Ekran klavyesini kullanma.....	21
Kağıt ve özel ortam yükleme.....	22
Yazıcı için boyutu ve özel ortam türünü ayarlama.....	22
Universal kağıt ayarlarını yapılandırma.....	22
Tepsilere kağıt yükleme.....	22
Çok amaçlı besleyiciye ortam yükleme.....	24

Tepsileri bağlantılandırma.....	25
---------------------------------	----

Yazdırma.....27

Bilgisayardan yazdırma.....	27
Formları yazdırma.....	27
Mobil aygıttan yazdırma.....	27
Bir flash sürücüden yazdırma.....	28
Desteklenen flash sürücüler ve dosya türleri.....	29
Gizli işlerin yapılandırılması.....	30
Bekletilen işleri yazdırma.....	30
Bir yazı tipi örnek listesini yazdırma.....	31
Bir yazdırma işini iptal etme.....	31

Yazıcıyı sabitleme..... 32

Yazıcı belleğinin silinmesi.....	32
Yazıcı sabit diski belleğini silme.....	32
Yazıcı sabit diski şifrelemesini yapılandırma.....	32
Üretici varsayılan ayarlarını geri yükleme.....	32
Geçicilik Bildirimi.....	33

Yazıcının bakımını yapma..... 34

Hoparlör ses düzeyini ayarlama.....	34
Ağ.....	34
Seri yazdırmayı kurma (yalnızca Windows).....	36
Yazıcıyı temizleme.....	36
Sarf malzemesi sipariş etme.....	37
Parça ve sarf malzemelerini değiştirme.....	40
Yazıcıyı taşıma.....	60
Enerji ve kağıt tasarrufu.....	61
Geri dönüştürme.....	62

Sıkışmaları giderme.....63

Sıkışmaları önleme.....	63
Sıkışma yerlerini belirleme.....	64
Tepsilerde kağıt sıkışması.....	65
Çok amaçlı besleyicide kağıt sıkışması.....	66
Standart seledede kağıt sıkışması.....	66

A kapağında kağıt sıkışması.....	67
----------------------------------	----

Sorun giderme..... 71

Ağ bağlantı sorunları.....	71
Donanım seçenekleri sorunları.....	73
Sarf malzemeleriyle ilgili sorunlar.....	75
Kağıt besleme sorunları.....	76
Yazdırma sorunları.....	80
Renk kalitesi sorunları.....	99
Müşteri destek merkezine başvurma.....	101

Yükseltme ve geçiş..... 102

Donanım.....	102
Yazılım.....	116
Bellenim.....	116

Uyarılar..... 118

Dizin..... 125

Güvenlik bilgileri

Kurallar

Not: *Not*, size yardımcı olabilecek bir bilgiyi tanımlar.

Uyarı: *Uyarı*, ürünün donanımına veya yazılımlarına zarar verebilecek durumları anlatır.

DİKKAT: *Dikkat*, yaralanmanıza neden olabilecek olası tehlike durumunu belirtir.

Dikkat bildirimlerinin farklı türleri:



DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Yaralanma riskini belirtir.



DİKKAT–ÇARPILMA TEHLİKESİ: Elektrik çarpması riskini belirtir.



DİKKAT–SICAK YÜZEY: Dokunulursa yanma riskini belirtir.



DİKKAT–DEVRİLME TEHLİKESİ: Çarpışma tehlikesini belirtir.



DİKKAT–SIKIŞMA TEHLİKESİ: Hareketli parçalar arasında sıkışma riskini belirtir.

Ürün beyanları



DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.



DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın ve elektrik çarpması riskini önlemek için yalnızca bu ürünle birlikte tedarik edilen elektrik kablosunu veya üretici onaylı yedek elektrik kablolarını kullanın.



DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Bu ürünü uzatma kabloları, çoklu prizler, çoklu uzatıcılar veya UPS cihazlarıyla kullanmayın. Bu tür aksesuarların güç kapasitesi bir lazer yazıcıyla kolaylıkla aşılabılır ve bu durum yangın riskine, cihazların hasar görmesine ve yazıcı performansının kötüleşmesine neden olabilir.



DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcı ve yazıcıyla birlikte verilen güç kablosu arasında, bu ürünle birlikte yalnızca Lexmark Dahili Taşma Koruyucusu kullanılabilir. Lexmark dışı taşma koruyucu aygıtların kullanılması yangın riskine, aygıtların hasar görmesine veya yazıcı performansının kötüleşmesine neden olabilir.



DİKKAT–ÇARPILMA TEHLİKESİ: Elektrik çarpmasını önlemek için ürünü suya yakın veya nemli yerlere yerleştirmeyin veya böyle yerlerde kullanmayın.



DİKKAT–ÇARPILMA TEHLİKESİ: Elektrik çarpması riskini önlemek için bu ürünü fırtınalı havalarda kurmayın veya güç kablosu, faks özelliği veya telefon gibi herhangi bir elektrik veya kablo bağlantısı yapmayın.



DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Güç kablosunu kesmeyin, bükmeyin, eğmeyin, çarpmayın veya üzerine ağır nesneler koymayın. Güç kablosunu aşınma veya baskıya maruz bırakmayın. Güç kablosunu mobilya ve duvarlar gibi nesnelerin arasına sıkıştırmayın. Bunlardan herhangi biri söz konusu olursa, yangın veya elektrik çarpması riski oluşabilir. Bu gibi sorunlar olup olmadığını kontrol etmek için güç kablosunu düzenli olarak inceleyin. İncelemeden önce güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.

-  **DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Elektrik çarpması riskini önlemek için, tüm dış bağlantıların (Ethernet ve telefon sistem bağlantıları gibi) işaretli eklenti bağlantı noktalarına doğru yapılmış olduğundan emin olun.
-  **DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Elektrik çarpması riskini önlemek için, yazıcıyı kurduktan bir süre sonra kontrol kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek aygıtları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve güç kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.
-  **DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Yazıcının dışını temizlerken elektrik çarpması riskine engel olmak için, güç kablosunu prizden çekin ve yazıcıya takılı tüm kabloları çıkarın.
-  **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcının ağırlığı 20 kg'dan (44 lb) fazlaysa yazıcıyı güvenli bir şekilde kaldırmak için iki veya daha fazla kişi gerekebilir.
-  **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcı taşınırken yaralanmaların veya yazıcının hasar görmesinin önüne geçmek için aşağıdaki kurallara uyun:
- Tüm kapakların ve tepsilerin kapalı olduğundan emin olun.
 - Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini elektrik prizinden çekin.
 - Yazıcıdan tüm kordon ve kabloları çıkarın.
 - Yazıcının ayrı, yerde duran isteğe bağlı tepsileri varsa veya yazıcıya çıkış seçenekleri takılıysa yazıcıyı taşımadan önce bunları çıkarın.
 - Yazıcıda tekerlekli taban varsa dikkatli bir şekilde yeni konuma tekerlekleri kullanarak taşıyın. Eşiklerden ve kırılmış zemin üstünden geçerken dikkatli olun.
 - Yazıcıda bir tekerlekli taban yoksa ancak isteğe bağlı tepsilerle veya çıkış seçenekleriyle yapılandırılmışsa çıkış seçeneklerini kaldırın ve yazıcıyı tepsilerden kaldırın. Yazıcıyı ve herhangi bir seçeneği aynı anda kaldırmaya çalışmayın.
 - Yazıcıyı kaldırmak için mutlaka tutma yerlerini kullanın.
 - Yazıcıyı taşımak için kullanılan tekerlekli aracın taşıyıcı yüzeyi, yazıcının tabanının tamamının oturabileceği genişlikte olmalıdır.
 - Donanım seçeneklerini taşımak için kullanılan tekerlekli araçların taşıyıcı yüzeyi, seçeneklerin boyutlarına uygun büyüklükte olmalıdır.
 - Yazıcıyı dik tutun.
 - Ciddi sarsma hareketlerinden kaçının.
 - Yazıcıyı yere bırakırken parmaklarınızın altında olmadığından emin olun.
 - Yazıcının çevresinde yeterince boş alan olmasını sağlayın.
-  **DİKKAT—DEVİRİLME TEHLİKESİ:** Yazıcınıza veya MFP'nize bir veya daha fazla seçeneğin yüklenmesi için tekerlekli taban, mobilya veya yaralanmalara neden olabilecek dengesizliği önlemek amacıyla başka özellikler gerekebilir. Desteklenen yapılandırmalar hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.lexmark.com/multifunctionprinters.
-  **DİKKAT—DEVİRİLME TEHLİKESİ:** Donanımın arızalanma riskini azaltmak için her tepsiyi ayrı ayrı yükleyin. Diğer tüm tepsileri kullanılmadıkları sürece kapalı tutun.
-  **DİKKAT—SICAK YÜZEY:** Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.
-  **DİKKAT—SIKIŞMA TEHLİKESİ:** Sıkışmadan kaynaklanan yaralanmaları önlemek için bu etiketle işaretlenen alanlarda dikkatli olun. Dişiler, kapılar, tepsiler ve kapaklar gibi hareket eden parçaların etrafında sıkışmadan kaynaklanan yaralanmalar oluşabilir.



DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ: Bu üründe bir lazer düzeneği kullanılmaktadır. *Kullanıcı Kılavuzu*'nda belirtilenler dışında kontrol veya ayar veya prosedür kullanımı tehlikeli radyasyon enerjisi yayılmasına neden olabilir.



DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ: Bu ürünün içindeki lityum pil değiştirilemez. Lityum piller yanlış değiştirildiği takdirde patlayabilir. Lityum pili yeniden şarj etmeyin, parçalamayın veya yakmayın. Kullanılmış lityum pilleri üretici tarafından verilen yönergeler ve yerel düzenlemelere göre elden çıkarın.

Bu ürün, üreticiye ait parçalar kullanılarak sıkı küresel güvenlik standartlarına uygun olacak şekilde tasarlanmış, test edilmiş ve bu standartlara uygun olduğu onaylanmıştır. Bazı parçaların güvenlik özellikleri daima açık olmayabilir. Üretici, başka yedek parçaların kullanılmasından sorumlu değildir.

Bu elkitabında açıklananlar dışındaki hizmet ve onarımlar için yetkili servis temsilcisine başvurun.

Bu ürün yazdırma ortamını ısıtan bir yazdırma prosesi kullanır ve ısınma bazı ortamların emisyon yaymasına neden olabilir. Muhtemel zararlı emisyonların önüne geçmek için, kullanım kılavuzunda yazdırma ortamı seçimi ile ilgili bölümü anlamanız gerekir.


Bu ürün, normal çalışma sırasında az miktarda ozon üretebilir ve ozon konsantrasyonlarını önerilen maruziyet limitlerinin altındaki seviyelerde tutmak üzere tasarlanmış bir filtre ile donatılabilir. Yoğun kullanım sırasında yüksek ozon konsantrasyon seviyelerini önlemek için bu ürünü, havalandırması iyi olan bir alana kurun, ozon ve egzoz filtrelerini ürün bakım yönergelerinde belirtildiği gibi değiştirin. Ürün bakım yönergelerinde filtreler hakkında hiç referans yoksa bu üründe filtre değişikliği gerekmez.

BU YÖNERGELERİ SAKLAYIN.

Yazıcıyı tanıma

Yazıcı hakkında bilgi bulma

Ne arıyorsunuz?	Aradığınız bilginin bulunduğu yer
Başlangıç kurma yönergeleri: - Yazıcıyı bağlama - Yazıcı yazılımını kurma	Yazıcıyla birlikte verilen kurulum belgelerine bakın veya şu adresi ziyaret edin: http://support.lexmark.com.
Kurulum ve yazıcıyı kullanmayla ilgili daha fazla yönerge: - Kağıt ve özel ortam seçme ve depolama - Kağıt yükleme - Yazıcı ayarlarını yapılandırma - Belge ve fotoğraf görüntüleme ve yazdırma - Yazıcı yazılımını kurma ve kullanma - Yazıcıyı ağ üzerinde yapılandırma - Yazıcının bakımı - Sorun giderme ve sorunları çözme	<i>Bilgi Merkezi:</i> Şu adresi ziyaret edin: http://infoserve.lexmark.com. <i>Yardım Menüsü Sayfaları:</i> Yazıcı bellemiyle ilgili kılavuzlara erişin veya şu adresi ziyaret edin: http://support.lexmark.com. <i>Doküman Ekran Kılavuzu:</i> Şu adresi ziyaret edin: http://support.lexmark.com. <i>Ürün videoları:</i> Şu adresi ziyaret edin: http://infoserve.lexmark.com/idv/.
Yazıcınızın erişilebilirlik özelliklerini ayarlama ve yapılandırmayla ilgili bilgiler	<i>Lexmark Erişilebilirlik Kılavuzu:</i> Şu adresi ziyaret edin: http://support.lexmark.com.
Yazıcı yazılımının kullanımı ile ilgili yardım	Microsoft® Windows® veya Macintosh işletim sistemleri hakkında yardım—Bir yazıcı yazılım programını veya uygulamasını açın ve ardından Yardım ögesini tıklayın. Bağlam-duyarlı bilgileri görmek için  düğmesini tıklayın. Notlar: - Yardım, yazıcı yazılımı ile birlikte otomatik olarak yüklenir. - İşletim sistemine bağlı olarak yazıcı yazılımı, yazıcı program klasöründe veya masaüstünde bulunur.

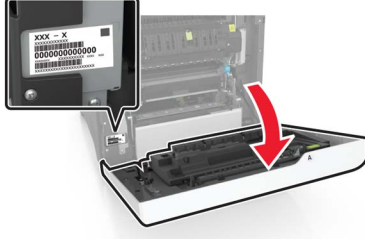Ne arıyorsunuz?	Aradığınız bilginin bulunduğu yer
En son ek bilgiler, güncellemeler ve müşteri desteği: • Belgeler • Sürücü yüklemeleri • Canlı sohbet desteği • E-posta desteği • Ses desteği	http://support.lexmark.com. Not: Ülkenizi veya bölgenizi seçin ve sonra uygun destek sitenizi görüntülemek için ürününüzü seçin. Ülkeniz veya bölgeniz için destek iletişim bilgilerini web sitesinde veya yazıcınızla birlikte verilen garanti belgesinde bulabilirsiniz. Müşteri desteğiyle iletişime geçtiğinizde aşağıdaki bilgileri hazırda bulundurun: • Satın alma yeri ve tarihi • Makine türü ve seri numarası 
• Güvenlik bilgileri • Düzenleyici bilgiler • Garanti bilgileri • Çevre bilgileri	Garanti bilgileri ülkeye veya bölgeye bağlı olarak değişir: • ABD’de—Yazıcıyla birlikte verilen Sınırlı Garanti Beyanına bakın veya şu adrese gidin http://support.lexmark.com. • Diğer ülkelerde ve bölgelerde—Yazıcıyla birlikte verilen garanti belgesine bakın. Ürün Bilgileri Kılavuzu: Yazıcıyla birlikte verilen belgelere bakın veya şu adresi ziyaret edin: http://support.lexmark.com.

Yazıcı için bir yer seçme

Yazıcı için bir yer seçerken, donanım seçeneklerini yüklemek için tepsileri, kapıları ve kapakları açmaya yetecek kadar boşluk bırakın.

- Yazıcıyı prizin yakınına kurun.


⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.

⚠ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Elektrik çarpmasını önlemek için ürünü suya yakın veya nemli yerlere yerleştirmeyin veya böyle yerlerde kullanmayın.

- Odadaki hava akışının ASHRAE 62 standardının veya CEN Teknik Komitesi 156 standardının en son gözden geçirilmiş haline uygun olduğundan emin olun.
- Düz, sağlam ve sabit bir yüzey seçin.
- Yazıcıyı aşağıdaki şartlarda tutun:
 - Temiz, kuru ve tozsuz.
 - Zimba telsiz ve ataşsız.
 - Klima, ısıtıcı veya vantilatörlerin doğrudan hava akımlarından uzakta.
 - Doğrudan güneş ışığı almayan ve aşırı nemli olmayan yerde.
- Önerilen sıcaklıklara uymaya ve sıcaklık dalgalanmalarından kaçınmaya dikkat edin:

Ortam sıcaklığı	10 - 32,2°C (50 - 90°F)
Saklama sıcaklığı	-40 - 43°C (-40 - 110°F)

- Doğru havalandırma için yazıcının etrafında aşağıdaki önerilen boşlukları bırakın:

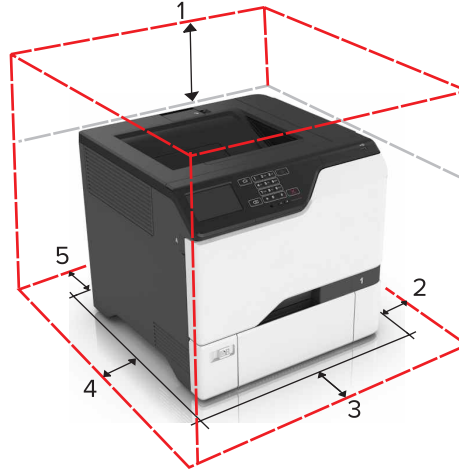

1	Üst	178 mm (7 inç)
2	Sağ taraf	127 mm (5 inç)
3	Ön	508 mm (20 inç)
4	Sol taraf	127 mm (5 inç)
5	Arka	76 mm (3 inç)

Yazıcı yapılandırılmaları

⚠ DİKKAT—DEVİRİME TEHLİKESİ: Yazıcınıza veya MFP'nize bir veya daha fazla seçeneğin yüklenmesi için tekerlekli taban, mobilya veya yaralanmalara neden olabilecek dengesizliği önlemek amacıyla başka özellikler gerekebilir. Desteklenen yapılandırmalar hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.lexmark.com/multifunctionprinters.

⚠ DİKKAT—DEVİRİME TEHLİKESİ: Donanımın arızalanma riskini azaltmak için her tepsiyi ayrı ayrı yükleyin. Diğer tüm tepsileri kullanılmadıkları sürece kapalı tutun.

Yazıcınızı isteğe bağlı 550 sayfalık üç adet tepsi ekleyerek yapılandırabilirsiniz.



1	Standart sele
2	650 sayfalık çift tepsi
3	İsteğe bağlı 550 sayfalık tepsiler
4	Kontrol paneli


Kabloları takma

⚠ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Elektrik çarpması riskini önlemek için bu ürünü fırtınalı havalarda kurmayın veya güç kablosu, faks özelliği veya telefon gibi herhangi bir elektrik veya kablo bağlantısı yapmayın.

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.


⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın ve elektrik çarpması riskini önlemek için yalnızca bu ürünle birlikte tedarik edilen elektrik kablosunu veya üretici onaylı yedek elektrik kablolarını kullanın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Aktif olarak yazdırırken gösterilen alan içinde USB kablosuna, kablolu ağ adaptörüne veya yazıcıya dokunmayın. Veri kaybına veya bir arızaya neden olabilirsiniz.

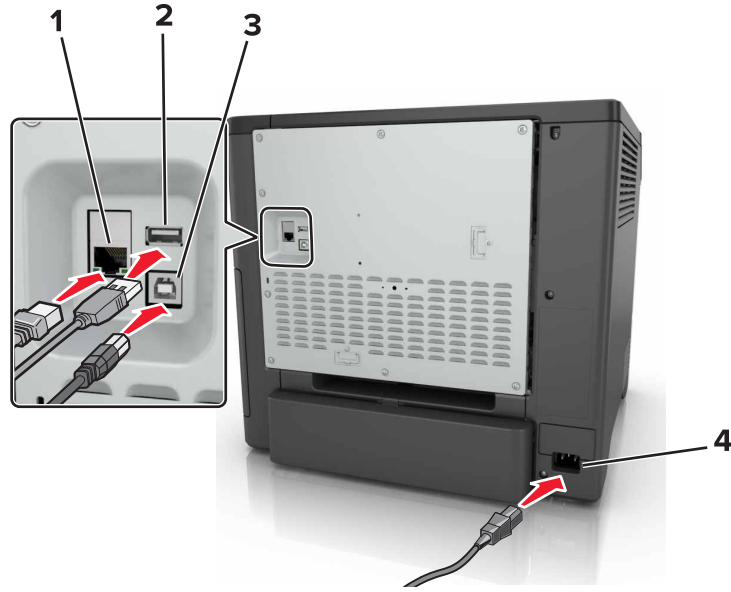

	Kullanın	Bunun için
1	Ethernet bağlantı noktası	Yazıcıyı bir ağı bağlayın.
2	USB bağlantı noktası	Klavye veya herhangi bir uyumlu seçenek takın.
3	USB yazıcı portu	Yazıcıyı bilgisayara bağlayın.
4	Yazıcı güç kablosu girişi	Yazıcıyı doğru topraklanmış bir elektrik prizine takın.

Kontrol panelini kullanarak

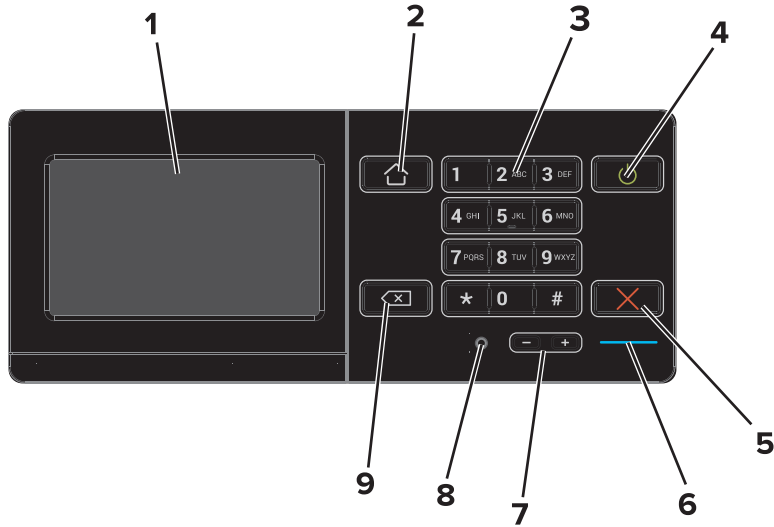

	Kullanın	Bunun için
1	Göster	- Yazıcı mesajlarını ve sarf malzemesi durumunu görüntüle. - Yazıcıyı kurun ve çalıştırın.
2	Ana sayfa düğmesi	Ana ekrana dönün.

	Kullanın	Bunun için
3	Tuş takımı	Giriş alanına sayı veya simge girin.
4	Güç düğmesi	- Yazıcıyı açın veya kapatın. Not: Yazıcıyı kapatmak için güç düğmesini beş saniye basılı tutun. - Yazıcıyı Uyku veya Hazırda Bekleme moduna alın. - Yazıcıyı Uyku veya Hazırda Bekleme modundan uyandırın.
5	Durdur veya İptal düğmesi	Geçerli işi durdurun.
6	Gösterge ışığı	Yazıcının durumunu denetleyin.
7	Ses düzeyi düğmeleri	Kulaklık veya hoparlörün ses düzeyini ayarlayın.
8	Kulaklık veya hoparlör portu	Kulaklık veya hoparlör takın.
9	Geri düğmesi	İmleci geri götürün ve giriş alanından bir karakteri silin.

Güç düğmesinin ve gösterge ışığının durumunu yorumlama


Gösterge ışığı	Yazıcı durumu
Kapalı	Yazıcı kapalı veya Bekleme modunda.
Mavi	Yazıcı hazır veya verileri işliyor.
Kırmızı	Yazıcı kullanıcı müdahalesi gerektiriyor.

Güç düğmesi ışığı	Yazıcı durumu
Kapalı	Yazıcı kapalı, hazır veya verileri işliyor.
Sürekli sarı	Yazıcı uyku modunda.
Yanıp sönen sarı	Yazıcı hazırda bekleme modunda.

Ana ekranı kullanma

Yazıcı çalıştırıldığında, ekranda ana ekran görüntülenir. Bir eylemi başlatmak için ana ekran düğmelerini ve simgelerini kullanın.

Not: Ana ekranınız, ana ekran özelleştirme ayarlarınıza, yönetici ayarlarına ve etkin yerleşik çözümlere bağlı olarak değişebilir.

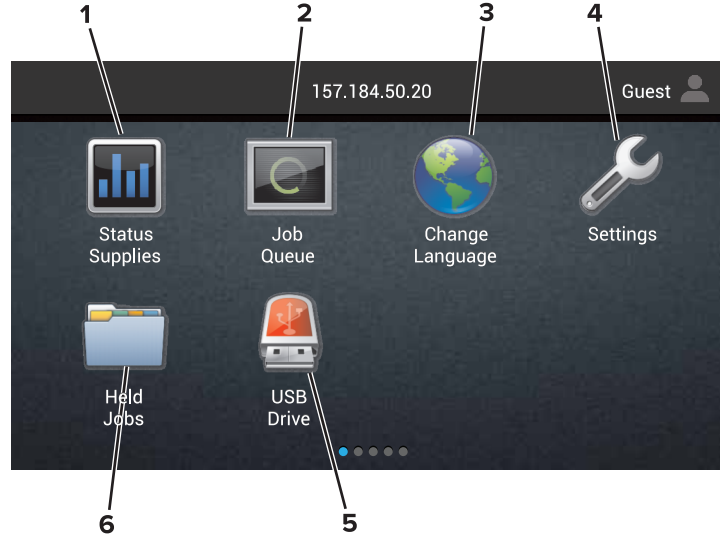

Dokunun		Bunun için
1	Durum/Sarf Malzemeleri	- İşleme devam etmek için yazıcı müdahaleye gerek duyduğunda, bir yazıcı uyarısı veya hata mesajı gösterir. - Yazıcı uyarısı veya mesaj ve mesajın nasıl silineceği hakkında daha fazla bilgi görüntüler. Not: Bu ayara, ana ekranın üst bölümüne dokunarak da erişebilirsiniz.
2	İş Sırası	Bütün geçerli yazdırma işlerini görüntüleyin. Not: Bu ayara, ana ekranın üst bölümüne dokunarak da erişebilirsiniz.
3	Dil Değiştir	Yazıcı ekranının dilini değiştirme.
4	Ayarlar	Yazıcı menülerine erişir.
5	USB Sürücüsü	Flash sürücüden fotoğraf ve belgeleri görüntüleyin, seçin veya yazdırın.
6	Bekletilen İşler	Tüm geçerli bekletilen işleri görüntüleyin.

Bu ayarlar ayrıca ana ekranda da görünür

Dokunun	Bunun için
Yer İmleri	Yer imlerine erişin.
Uygulama Profilleri	Uygulama profillerine erişin.
Aygıt Kilit	Kullanıcıların ana ekrandan yazıcı işlevlerine erişmelerini engelleyin.

Menü haritası

Aygıt

• Tercihler • Uzak Operatör Paneli • Bildirimler • Güç Yönetimi • Lexmark'a Gönderilen Bilgiler	• Erişilebilirlik • Fabrika Varsayılanlarını Geri Yükle • Bakım • Görünür Ana Ekran Simgeleri • Bu Yazıcı Hakkında
---	--

Yazdır

• Düzen • Sonlandırma • Ayarlar • Kalite • İş Hesaplama • XPS	• PDF • PostScript • PCL • HTML • Görüntü • PPDS
---	--

Kağıt

• Tepsi Yapılandırması • Ortam Yapılandırması	• Sele Yapılandırması
---	---

Ağlar/Portlar

• Ağ Genel Bakış • Kablosuz • AirPrint • Ethernet • TCP/IP • IPv6 • SNMP • IPSec	• LPD Yapılandırması • HTTP/FTP Ayarları • ThinPrint • USB • Paralel [x] • Seri • Google Cloud Print • Wi-Fi Direct
--	---

USB Sürücüsü

Flaş Sürücü Yazdırma

Güvenlik

• Oturum Açma Yöntemleri • USB Aygıtlarını Zamanla • Güvenlik Denetim Günlüğü • Oturum Açma Sınırlamaları • Gizli Yazdırma Ayarı	• Disk Şifreleme • Geçici Veri Dosyalarını Sil • Çözüm LDAP Ayarları • Muhtelif
--	---

Seenek Kartı Menüsü

Not: Bu ayar yalnızca isteęe baęlı bir baęlantı kartı takıldığında görüntülenir.

Raporlar

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Menü Ayarları Sayfası• Aygıt• Yazdır | <ul style="list-style-type: none">• Kısayollar• Ağ |
|--|---|

Yardım

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Tüm Kılavuzları Yazdır• Renk Kalitesi Kılavuzu• Baęlantı Kılavuzu• Bilgi Kılavuzu | <ul style="list-style-type: none">• Ortam Kılavuzu• Taşıma Kılavuzu• Yazdırma Kalitesi Kılavuzu• Sarf M. Kılavuzu |
|--|--|

Sorun Giderme

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Temel Yazdırma Kalitesi Örnekleri | <ul style="list-style-type: none">• Gelişmiş Yazdırma Kalitesi Örnekleri |
|---|--|

Bir menü ayarları sayfası yazdırma

Ana ekrandan, **Ayarlar** > **Raporlar** > **Menü Ayarları Sayfası** yoluna dokununuz.

Ana ekran uygulamalarını ayarlama ve kullanma

Ana ekranı özelleştirme

1 Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.

2 **Ayarlar > Cihaz > Görülebilir Ana Ekran Simgeleri** yoluna tıklayın.

3 Ana ekranda görünmesini istediğiniz simgeleri seçin.

4 Değişiklikleri uygulayın.

Ekran Kişiselleştirmenin Kullanımı

Duvar kağıdını değiştirme

1 Ana ekranda, **Duvar Kağıdını Değiştir** seçeneğine dokunun.

2 Kullanılacak bir görüntü seçin.

3 Değişiklikleri uygulayın.

Slayt gösterisi oluşturma

Başlamadan önce slayt gösterisi ayarlarını yapılandırmanızdan emin olun. Daha fazla bilgi için çözüm ile birlikte gelen belgelere başvurun.

1 USB bağlantı noktasına bir flaş sürücü takın.

2 Ana ekrandan, **Slayt Gösterisi** ögesine dokunun.

Not: Görüntüler alfabetik sırayla görünecektir.

Formlar ve Sık Kullanılanlar'ı Ayarlama

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 **Uygulamalar > Formlar ve Sık Kullanılanlar > Yapılandır** yolunu tıklayın.

3 Ekle'yi tıklatın ve sonra ayarları özelleştirin.

Notlar:

- Yer iminin konum ayarının doğru olduğundan emin olmak için yer iminin bulunduğu ana bilgisayarın doğru IP adresini yazın.
- Yazıcının, yer iminin bulunduğu klasöre erişim hakları olduğundan emin olun.

4 Değişiklikleri uygulayın.

Eko Ayarları yapılandırma

1 Ana ekrandan, **Eko Ayarları** ögesine dokununuz.

2 Eko Modu ayarlarını yapılandırın veya bir güç tasarruf modu planlayın.

3 Değişiklikleri uygulayın.

Kişileri yönetme

Kişi ekleme

1 Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.

2 Adres Defteri'ne tıklayın.

3 Kişiler bölümünden bir kişi ekleyin.

Not: Kişiyi bir veya daha fazla gruba atayabilirsiniz.

4 Gerekirse uygulama erişimine izin vermek için bir oturum açma yöntemi belirleyin.

5 Değişiklikleri uygulayın.

Grup ekleme

1 Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.

2 Adres Defteri'ne tıklayın.

3 Kişi Grupları bölümünden bir grup adı ekleyin.

Not: Gruba bir veya daha fazla kişi atayabilirsiniz.

4 Değişiklikleri uygulayın.

Kişi ya da grup düzenleme

1 Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.

2 Adres Defteri'ne tıklayın.

3 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Kişiler bölümünden bir kişinin adına tıklayın ve bilgisini düzenleyin.
- Kişi Grupları bölümünden bir grubun adına tıklayın ve bilgisini düzenleyin.

4 Değişiklikleri uygulayın.

Kişi ya da grup silme

1 Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.

2 Adres Defteri'ne tıklayın.

3 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Kişiler bölümünden silmek istediğiniz bir kişiyi seçin.
- Kişi Grupları bölümünden silmek istediğiniz bir grup adı seçin.

Erişilebilirlik özelliklerini kurma ve kullanma

Büyüteç modunu etkinleştirme

- 1 Kontrol panelinde, sesli bir mesaj duyana kadar **5** tuşunu basılı tutun.
- 2 **Büyüteç** ögesini seçin.
- 3 **Tamam** ögesini seçin.

Büyüteç ekranında gezinme hakkında daha fazla bilgi için bkz. [21. sayfadaki "El hareketlerini kullanarak ekranda gezinme"](#).

Sesli Kılavuzu Etkinleştirme

Kontrol panelinden

- 1 Sesli bir mesaj duyana kadar **5** tuşunu basılı tutun.
- 2 **Tamam** ögesini seçin.

Klavyeden

- 1 Sesli bir mesaj duyana kadar **5** tuşunu basılı tutun.
- 2 Odak imlecini Tamam düğmesine getirmek için **Tab** tuşuna basın ve ardından **Enter** tuşuna basın.

Notlar:

- Sesli Kılavuz, kulaklık jakına bir kulaklık takıldığında da etkinleştirilir.
- Ses düzeyini ayarlamak için kontrol panelinin alt kısmındaki ses düzeyi düğmelerini kullanın.

Sesli Kılavuz konuşma hızını ayarlama

- 1 Ana ekranda **Ayarlar > Cihaz > Erişilebilirlik > Konuşma Hızı** ögesini seçin.
- 2 Konuşma hızını seçin.

Sözlü parolalar veya kişisel tanımlama numaralarını etkinleştirme

- 1 Ana ekranda **Ayarlar > Cihaz > Erişilebilirlik > Sözlü Parolalar/PIN'ler** ögesini seçin.
- 2 Ayarı etkinleştirin.

El hareketlerini kullanarak ekranda gezinme

Notlar:

- El hareketleri yalnızca Sesli Kılavuz etkinleştirildiğinde kullanılabilir.
- Karakterleri yazmak ve belirli ayarları yapmak için fiziksel klavye gerekir.

El hareketi	Fonksiyon
İki kez dokunma	Ekranda bir seçeneği veya öğeyi seçin.
Üç kez dokunma	Metin veya görüntüleri yakınlaştırıp uzaklaştırın.
Sağa veya aşağı kaydırma	Ekranda sonraki öğeye geçin.
Sola veya yukarı kaydırma	Ekranda önceki öğeye geçin.
Yatay kaydırma	Yakınlaştırılan görüntünün ekranın sınırları dışında kalan bölümlerine erişin. Not: Bu el hareketi için iki parmağın kullanılması ve yakınlaştırılan görüntü boyunca sürüklenmesi gerekir.
Yukarı kaydıldıktan sonra sola kaydırma	Uygulamadan çıkın ve ana ekrana geri dönün.
Aşağı kaydıldıktan sonra sola kaydırma	• Bir işi iptal edin. • Önceki ayara geri dönün. • Bir ayarı veya değeri değiştirmeden görüntülenen ekrandan çıkın.
Yukarı kaydıldıktan sonra aşağı kaydırma	Söylenen bir istemi tekrarlayın.

Ekran klavyesini kullanma

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını uygulayın:

- Karakterin seslendirilmesini sağlamak için bir parmağınızı tuş üzerinde sürükleyin.
- Karakteri alana girmek için parmağınızı kaldırın.
- Karakterleri silmek için **Backspace** tuşuna basın.
- Giriş alanındaki içeriği duymak için **Tab** tuşuna basın ve ardından **Shift + Tab** tuşlarına basın.

Kağıt ve özel ortam yükleme

Yazıcı için boyutu ve özel ortam türünü ayarlama

Tepsiler otomatik olarak düz kağıdın boyutunu algılar. Etiket, kart destesi veya zarf gibi özel ortamlar için şunları yapın:

- 1 Ana ekrandan şuraya gidin:
Ayarlar > Kağıt > Tepsi Yapılandırması > Kağıt Boyutu/Türü > bir kağıt kaynağı seçin
- 2 Boyutu ve özel ortam türünü ayarlayın.


Universal kağıt ayarlarını yapılandırma

- 1 Ana ekrandan, **Ayarlar > Kağıt > Medya Yapılandırma > Universal Kurulum** yoluna dokununuz.
- 2 Ayarları yapılandırın.

Tepsilere kağıt yükleme


⚠ DİKKAT—DEVİRİLME TEHLİKESİ: Donanımın arızalanma riskini azaltmak için her tepsiyi ayrı ayrı yükleyin. Diğer tüm tepsiyi kullanılmadıkları sürece kapalı tutun.

- 1 Tepsiyi çıkarın.
Not: Sıkışmayı önlemek için tepsiyi yazıcı kullanılırken çıkarmayın.

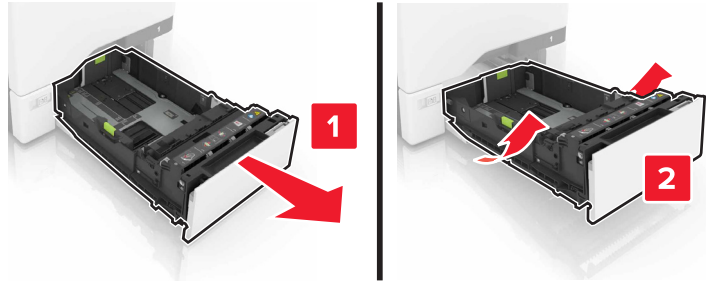


- 2 Kılavuzları yüklediğiniz kağıtların boyutuyla eşleşecek şekilde ayarlayın.

Not: Kılavuzların konumunu ayarlamayla ilgili yardım için tepsinin altındaki göstergeleri kullanın.

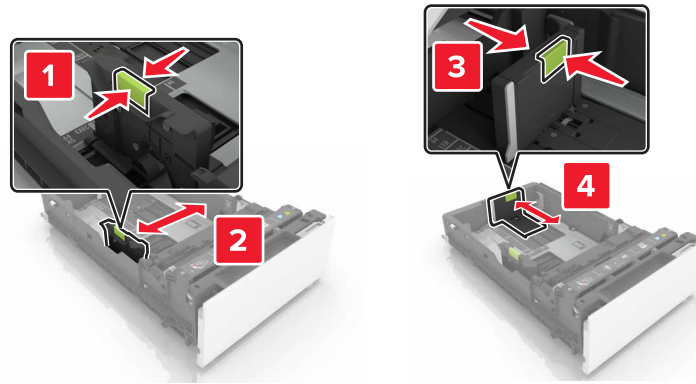


3 Kağıt kenarlarını yüklemeden önce esnetin, havalandırın ve hizalayın.

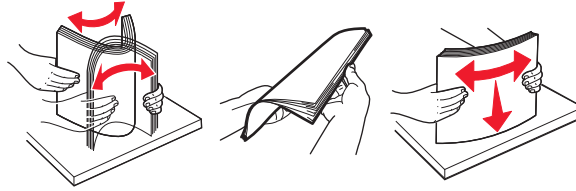

4 Kağıt yığını yazdırılacak yüzü yukarı dönük şekilde yükleyin.

Notlar:

- Tek taraflı yazdırmada antetli kağıdı, antetli yüz üstte, başlık ise tepsinin ön tarafına dönük olacak şekilde yükleyin.
- İki taraflı yazdırmada antetli kağıdı, antetli yüz altta, başlık ise tepsinin arka tarafına dönük olacak şekilde yükleyin.
- Kağıdı tepsiye kaydırarak yerleştirmeyin.
- Yığın yüksekliğinin maksimum kağıt doldurma göstergesinin aşağısında olduğundan emin olun. Aşırı yükleme kağıt sıkışmalarına neden olabilir.

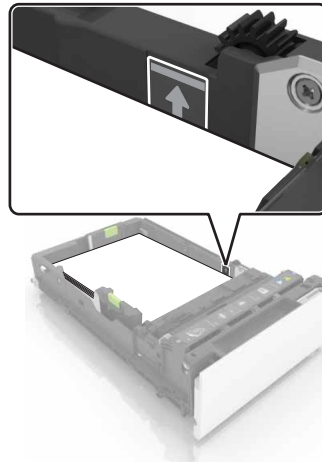


5 Tepsiyi takın.

Gerekirse kağıt boyutunu ve türünü tepside yüklü olan kağıt ile eşleştirecek şekilde ayarlayın.

Çok amaçlı besleyiciye ortam yükleme


1 Çok amaçlı besleyiciyi açın.

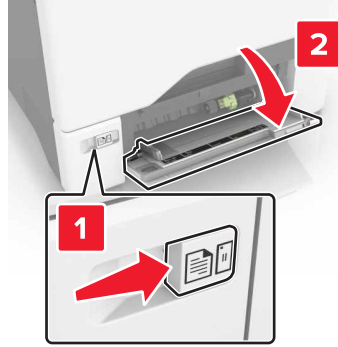

2 Kılavuzu yüklediğiniz kağıtların boyutuyla eşleşecek şekilde ayarlayın.




3 Kağıt kenarlarını yüklemeden önce esnetin, havalandırın ve hizalayın.

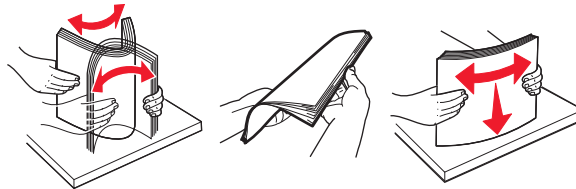

4 Kağıdı yükleyin.

- Kağıtları ve kart destesini yazdırılacak yüzleri aşağı bakacak ve üst kenarları yazıcıya önce girecek şekilde yükleyin.

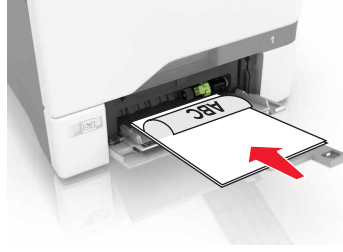

- Zarfları kapak sayfası yukarıya bakacak şekilde ve kağıt kılavuzunun sağ tarafına karşı yükleyin. Avrupa zarflarını kapak sayfası yazıcıya önce girecek şekilde yükleyin.



Uyarı—Hasar Tehlikesi: Asla pullu, çitçitli, kopçalı, pencereli, astarlı veya kendiliğinden yapışkanlı zarfları kullanmayın.

- 5 Tarayıcı kontrol panelindeki Kağıt Menüünden, kağıt boyutunu ve türünü tepsiye yüklü kağıt ile eşleşecek şekilde ayarlayın.

Tepsileri bağlantılandırma

- 1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

- 2 **Ayarlar > Kağıt** öğesine tıklatın.

3 Bağlantılandırmakta olduğunuz tepsiler için kağıt boyutu ve türünü eşleştirin.

Not: Tepsilerin bağlantısını kaldırmak için hiçbir tepsinin kağıt boyutu veya türünün aynı olmadığından emin olun.

4 Ayarları kaydedin.

Not: Kağıt boyutu ve tür ayarlarını, yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Isıtıcının sıcaklığı belirtilen kağıt türüne göre değişir. Yazdırma sorunlarını önlemek için yazıcının kağıt türü ayarlarını tepsiye yerleştirilen kağıt ile eşleştirin.

Yazdırma

Bilgisayardan yazdırma

Not: Etiketler, kart destesi ve zarflar için belgeyi yazdırmadan önce yazıcıda kağıt boyutunu ve türünü ayarlayın.

- 1 Yazdırmak istediğiniz belgeden Yazdır iletişim kutusunu açın.
- 2 Gerekliyse ayarları düzenleyin.
- 3 Belgeyi yazdırın.

Formları yazdırma

- 1 Ana ekrandan şuraya gidin:
Formlar ve Sık Kullanılanlar > > Yazdır formunu seçin
- 2 Gerekliyse yazdırma ayarlarını yapılandırın.
- 3 Yazdırma işini gönderin.

Mobil aygıttan yazdırma

Lexmark Mobile Print kullanarak mobil cihazdan yazdırma

Lexmark™ Mobile Print, doğrudan desteklenen bir Lexmark yazıcıya belge ve görüntü göndermenizi sağlar.

- 1 Belgeyi açın ve Lexmark Mobile Print'e gönderin veya bununla paylaşın.

Not: Bazı üçüncü taraf uygulamaları, gönderme veya paylaşma özelliğini desteklemez. Daha fazla bilgi için uygulama ile birlikte gelen belgelere bakın.

- 2 Bir yazıcı seçin.
- 3 Belgeyi yazdırın.

Google Cloud Print kullanarak mobil cihazdan yazdırma yapma

Google Cloud Print™ , mobil cihazlarda bu özelliğe sahip uygulamaları kullanarak herhangi bir Google Cloud Print özellikli yazıcıyla yazdırma yapmanızı sağlayan bir mobil yazdırma hizmetidir.

- 1 Mobil cihazınızın ana sayfasından bu özelliğe sahip uygulamayı başlatın.
- 2 **Yazdır** öğesine dokunun, ardından bir yazıcı seçin.
- 3 Belgeyi yazdırın.

Mopria Print Service kullanarak mobil cihazdan yazdırma yapma

Mopria® Print Service, Android 4.4 veya üzeri sürüm kullanan mobil cihazlar için bir mobil yazdırma çözümüdür. Herhangi bir Mopria onaylı yazıcıyla yazdırma yapmanızı sağlar.

Not: Yazdırma yapmadan önce, Mopria Print Service'in etkin olduğundan emin olun.

- 1 Mobil cihazınızın ana sayfasından uyumlu bir uygulama başlatın.
- 2 **Yazdır** öğesine dokunun, ardından bir yazıcı seçin.
- 3 Belgeyi yazdırın.

AirPrint kullanarak mobil cihazdan yazdırma yapma

AirPrint, Apple cihazınızdan doğrudan AirPrint onaylı bir yazıcıya yazdırma yapmanızı sağlayan bir mobil yazdırma çözümüdür.


Notlar:

- Bu uygulama yalnızca bazı Apple cihazları tarafından desteklenir.
- Bu uygulama yalnızca bazı yazıcı modellerinde desteklenir.

- 1 Mobil cihazınızın ana sayfasından uyumlu bir uygulama başlatın.
- 2 Yazdırılacak öğeyi seçin ve paylaşma simgesine dokunun.
- 3 **Yazdır** öğesine dokunun, ardından bir yazıcı seçin.
- 4 Belgeyi yazdırın.

Bir flash sürücüden yazdırma

- 1 USB bağlantı noktasına bir flash sürücü takın.

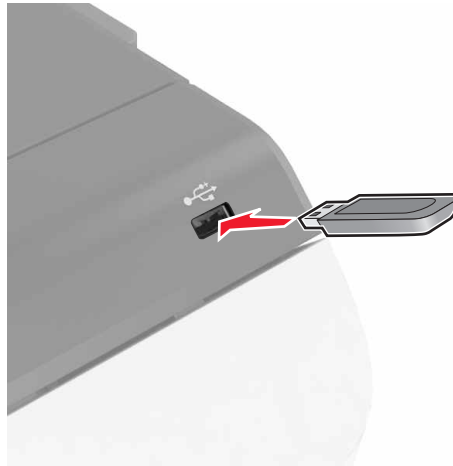

Notlar:

- Bir hata iletisi görüldüğünde flash sürücü takarsanız yazıcı flash sürücüyü görmeyecektir.

- Flash sürücüyü yazıcı başka yazdırma işlerini işlerken taktığınız takdirde, ekranda **Meşgul** mesajı görüntülenir.

2 Ekrandan, yazdırmak istediğiniz belgeye dokunun.

Gerekliyorsa diğer yazdırma ayarlarını yapılandırın.

3 Yazdırma işini gönderin.

Başka bir belgeyi yazdırmak için **USB Sürücüsü** öğesine dokunun.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Bellek aygıtından yazdırırken, okurken ya da bellek cihazına yazarken yazıcıya veya belirtilen alanda flash sürücüye dokunmayın. Veri kaybına veya bir arızaya neden olabilirsiniz.



Desteklenen flash sürücüler ve dosya türleri

Flash sürücüler

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB ve 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB ve 32 GB)
- PNY Attaché (16 GB ve 32 GB)

Notlar:

- Yazıcı, tam hız standardına sahip yüksek hızlı USB flash sürücülerini destekler.
- USB flash sürücüler FAT (Dosya Ayırma Tabloları) sistemini desteklemelidir.

Dosya türleri

Belgeler:

- .doc veya .docx
- .xls veya .xlsx
- .ppt veya .pptx
- .pdf
- .xps

Görüntüler:

- .dcx
- .gif
- .jpeg veya .jpg
- .bmp
- .pcx
- .tiff veya .tif
- .png

Gizli işlerin yapılandırılması

1 Ana ekrandan, **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Gizli Yazdırma Ayarları** yoluna dokununuz.

2 Ayarları yapılandırın.

Bunu kullanın	Bunun için
Maks Geçersiz PIN	Geçersiz PIN'in giriş sayısını sınırlayın. Not: Sınıra ulaşıldığında, ilgili kullanıcı adına ait yazdırma işleri silinir.
Gizli İş Bitimi	Gizli işler yazıcı belleğinden otomatik olarak silinmeden önce geçecek süreyi ayarlayın. Not: Gizli tutulan işler, siz oturum açıp bu işleri manuel olarak serbest bırakana veya silene kadar yazıcıda saklanır.
Tekrarlanan İş Bitimi	Tekrar eden işler yazıcı belleğinden silinmeden önce geçecek süreyi ayarlayın. Not: Tekrarlanan işler, fazladan kopyaların daha sonra yazdırılabilmesi için saklanır.
Doğrulan İş Bitimi	Doğrulan işler yazıcı belleğinden silinmeden önce geçecek süreyi ayarlayın. Not: Doğrulan işler, kalan kopyaları yazdırmadan önce kalitenin yeterli olup olmadığını kontrol etmek amacıyla bir kopya yazdırır.
Yedek İş Bitimi	Yedek işler yazıcı belleğinden silinmeden önce geçecek süreyi ayarlayın. Not: Yedek işler, yazdırma işleminden sonra otomatik olarak silinir.

Bekletilen işleri yazdırma

1 Yazdırmak istediğiniz belgeden Yazdır iletişim kutusunu açın.

2 Yazıcıyı seçin ve ardından şunları yapın:

- Windows kullanıcıları için **Özellikler** veya **Tercihler** ögesini tıklatın ve ardından **Yazdır ve Beklet** ögesini tıklatın.
- Macintosh kullanıcıları için **Yazdır ve Beklet** ögesini seçin.

3 Yazdırma işi türünü seçin.

4 Gerekirse bir kullanıcı adı atayın.

5 Yazdırma işini gönderin.

6 Yazıcı ana ekranından **Bekletilen İşler** ögesine dokununuz.

7 Yazdırma işini gönderin.

Bir yazı tipi örnek listesini yazdırma

- 1 Ana ekrandan, **Ayarlar > Raporlar > Yazdırma > Yazı Tiplerini Yazdır.**
- 2 **PCL Yazı Tipleri** veya **PostScript Yazı Tipleri**'ne dokununuz.

Bir yazdırma işini iptal etme

Yazıcı kontrol panelinden

- 1 Ana ekrandan, **İş Kuyruğu** düğmesine dokununuz.
Not: Bu ayara, ana ekranın üst bölümüne dokunarak da erişebilirsiniz.
- 2 İptal edeceğiniz işi seçin.

Bilgisayardan

- 1 İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:
 - Yazıcılar klasörünü açın ve yazıcınızı seçin.
 - Apple menüsündeki Sistem Tercihleri bölümünden yazıcınıza gidin.
- 2 İptal edeceğiniz işi seçin.

Yazıcıyı sabitleme

Yazıcı belleğinin silinmesi

Yazıcınızdaki geçici belleği veya arabelleğe alınmış verileri silmek için yazıcınızı kapatın.

Kalıcı olmayan belleği veya kişisel ayarları, cihaz ve ağ ayarlarını, güvenlik ayarlarını ve yerleşik çözümleri silmek için aşağıdakileri uygulayın:

- 1 Ana ekrandan, **Ayarlar** > **Cihaz** > **Bakım** > **Servis Dışı Silme** yoluna dokununuz.
- 2 **Geçici bellekteki tüm bilgileri temizle** onay kutusunu seçin ve **SİL** öğesine dokununuz.
- 3 Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Yazıcı sabit disk belleğini silme

- 1 Ana ekrandan, **Ayarlar** > **Cihaz** > **Bakım** > **Servis Dışı Silme** yoluna dokununuz.
- 2 **Sabit diskteki tüm bilgileri silin** onay kutusunu işaretleyin ardından **SİL** öğesine dokununuz.
- 3 Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Not: Bu işlem, yazıcıyı diğer görevler için kullanılmaz hale getirerek birkaç dakika veya bir saatten fazla sürebilir.

Yazıcı sabit disk şifrelemesini yapılandırma

- 1 Ana ekrandan, **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Disk Şifreleme** > **Şifrelemeyi Başlat** yoluna dokununuz.

Not: Disk şifreleme etkinleştirildiğinde sabit diskin içeriği silinir. Şifrelemeye başlamadan önce gerekirse yazıcıdaki önemli bilgilerinizi yedekleyin.

- 2 Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Notlar:

- Şifreleme işlemi sırasında yazıcıyı kapatmayın. Veri kaybı oluşabilir.
- Disk şifreleme, yazıcının diğer görevler için kullanılamaz hale getirerek birkaç dakika veya bir saatten fazla sürebilir.
- Şifreleme sonrasında yazıcı ana ekrana geri döner.

Üretici varsayılan ayarlarını geri yükleme

Ana ekrandan, **Ayarlar** > **Cihaz** > **Fabrika Ayarlarına Geri Yükle** > **Ayarları Geri Yükle** > **Tüm Ayarları Geri Yükle** > **GERİ YÜKLE** > **Başla** yoluna dokununuz.

Daha fazla bilgi için bkz. [32. sayfadaki "Yazıcı belleğinin silinmesi"](#).

Geçicilik Bildirimi

Yazıcınız aygıt ve ağ ayarları ile kullanıcı verilerini depolayabilen çeşitli bellek türleri içerir.

Bellek türü	Açıklama
Geçici bellek	Yazıcınız basit yazdırma ve kopyalama işleri sırasında kullanıcı verilerini geçici olarak arabelleğe almak için standart <i>rastgele erişimli bellek (RAM)</i> 'ı kullanır.
Kalıcı bellek	Yazıcınız iki tür kalıcı bellek kullanabilir: EEPROM ve NAND (flaş bellek). Her iki tür de işletim sistemi, aygıt ayarları, ağ bilgileri ve yer imi ayarları ile katıştırılmış çözümler depolamak için kullanılır.
Sabit disk belleği	Bazı yazıcılarda sabit disk sürücüsü yüklüdür. Yazıcı sabit disk yazıcıya özel işlevler için tasarlanmıştır. Bu, yazıcının biçim ve yazı tipi verilerinin yanı sıra kompleks tarama, yazdırma, kopyalama ve faks işleriyle ilgili kullanıcı verilerini arabelleğe almasına olanak sağlar.

Aşağıda belirtilen durumlarda yüklenmiş tüm yazıcı bellek içeriğini silin:

- Yazıcının hizmet dışı bırakılması.
- Yazıcı sabit diskinin değiştirilmesi.
- Yazıcının farklı bir bölüme veya konuma taşınması.
- Yazıcıya kuruluşunuzun dışından bir kişinin servis vermesi.
- Yazıcının servis için başka bir yere taşınması.
- Yazıcının başka bir kuruluşa satılması.

Yazıcı sabit diskinin elden çıkarılması.

Not: Bazı yazıcı modellerinde yazıcı sabit disk takılı olmayabilir.

Yüksek güvenli ortamlarda, yazıcı veya sabit disk başka bir yere taşındığında yazıcının sabit diskinde depolanan gizli verilere erişilmediğinden emin olmak için ek adımlar gerekebilir.

- **Manyetik Alanı Etkisizleştirme**—Depolanmış verileri silen bir manyetik alan ile sabit disk temizler
- **Ezme**—Bileşen parçalarını kırmak ve okunamaz hale getirmek için fiziksel olarak sabit disk sıkıştırır
- **Öğütme**—Fiziksel olarak sabit disk küçük metal parçalara ayırır

Not: Çoğu veri elektronik olarak silinebilir ama tüm verilerin tamamen silindiğinden emin olmanın tek yolu verilerin depolandığı her sabit disk fiziksel olarak imha etmektir.

Yazıcının bakımını yapma

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Optimum yazıcı performansını koruyamamak veya parçaları ve sarf malzemesini değiştirmemek yazıcınızın zarar görmesine neden olabilir.

Hoparlör ses düzeyini ayarlama

Varsayılan dahili hoparlör ses düzeyini ayarlama

Hoparlör ses düzeyi; oturum kapatıldıktan sonra, yazıcı Uyku veya Hazırda Bekleme modundan çıktığında ya da sıfırlanarak açılma sonrasında varsayılan değere sıfırlanır.

1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

Ayarlar > Cihaz > Tercihler > Sesli Geri Bildirim

2 Ses düzeyini seçin.

Not: Sessiz Mod etkinleştirildiğinde sesli uyarılar kapatılır.

Varsayılan kulaklık ses düzeyini ayarlama

Kulaklık ses düzeyi; oturum kapatıldıktan sonra, yazıcı Uyku veya Hazırda Bekleme modundan çıktığında ya da sıfırlanarak açılma sonrasında varsayılan değere sıfırlanır.

1 Kontrol panelinden **Ayarlar > Cihaz > Erişilebilirlik > Kulaklık Ses Düzeyi** ögesini seçin.

2 Ses düzeyini seçin.

Ağ

Yazıcıyı Wi-Fi Protected Setup (WPS) kullanarak kablosuz ağa bağlama

Başlamadan önce, şunlardan emin olun:

- Erişim noktası (kablosuz yönlendirici) WPS sertifikalı veya WPS onaylıdır. Daha fazla bilgi için erişim noktanızla birlikte gelen belgelere bakın.
- Bir kablosuz ağ adaptörünün yazıcınıza bağlıdır. Daha fazla bilgi için adaptörle birlikte verilen yönergelere bakın.

Push Düğmesi yöntemini kullanma

1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

Ayarlar > Ağlar/Portlar > Kablosuz > Wi-Fi Protected Setup > Düğme Yöntemini Başlat

2 Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Kişisel kimlik numarası (PIN) yöntemini kullanma

1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

Ayarlar > Ağlar/Portlar > Kablosuz > Wi-Fi Protected Setup > PIN Yöntemini Başlat

2 Sekiz basamaklı WPS PIN'ini kopyalayın.

3 Bir Web tarayıcısı açın ve sonra adres alanına, erişim noktanızın IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

4 WPS ayarlarına erişin. Daha fazla bilgi için erişim noktanızla birlikte gelen belgelere bakın.

5 Sekiz basamaklı PIN değerini girin ve değişiklikleri kaydedin.

Dahili çözüm bağlantı noktasını taktıktan sonra bağlantı noktası ayarlarını değiştirme**Notlar:**

- Yazıcının statik bir IP adresi varsa yapılandırmayı değiştirmeyin.
- Bilgisayarlar bir IP adresi yerine ağ adını kullanacak şekilde yapılandırılmışsa yapılandırmayı değiştirmeyin.
- Daha önce bir Ethernet bağlantısı için yapılandırılmış bir yazıcıya bir kablosuz dahili çözüm bağlantı noktası (ISP) ekliyorsanız yazıcının Ethernet ağı bağlantısını kesin.

Windows kullanıcıları için

1 Yazıcılar klasörünü açın.

2 Yeni ISP'li yazıcının kısayol menüsünden yazıcı özelliklerini açın.

3 Listedeki bağlantı noktasını yapılandırın.

4 IP adresini güncelleyin.

5 Değişiklikleri uygulayın.

Macintosh kullanıcıları için

1 Apple menüsünde Sistem Tercihleri'nden yazıcı listesine geçin ve + > IP'yi seçin.

2 Adres alanına IP adresini girin.

3 Değişiklikleri uygulayın.

Seri yazdırmayı kurma (yalnızca Windows)

- 1 Yazıcıdaki parametreleri ayarlayın.
 - a Kontrol panelinden, bağlantı noktası ayarları menüsüne gidin.
 - b Seri bağlantı noktası ayarlarını bulun ve gerekirse ayarları atayın.
 - c Değişiklikleri uygulayın.
- 2 Bilgisayarınızdan, yazıcılar klasörünü açın ve yazıcınızı seçin.
- 3 Yazıcı özelliklerini açın ve listeden COM bağlantı noktasını seçin.
- 4 Aygıt Yöneticisi'nde COM bağlantı noktası parametrelerini ayarlayın.

Notlar:

- Seri yazdırma, yazdırma hızını düşürür.
- Seri kablonun, yazıcınızın seri bağlantı noktasına bağlı olduğundan emin olun.

Yazıcıyı temizleme



DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Yazıcının dışını temizlerken elektrik çarpması riskine engel olmak için,güç kablosunu prizden çekin ve yazıcıya takılı tüm kabloları çıkarın.

Notlar:

- Bu görevi birkaç ayda bir uygulayın.
- Yazıcı garantisi, yazıcıyı yanlış tutmaktan kaynaklanan hasarları kapsamaz.

- 1 Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini elektrik prizinden çekin.
- 2 Standart kutu ve çok amaçlı besleyicideki kağıdı çıkarın.
- 3 Yumuşak bir fırça veya elektrikli süpürgeyle yazıcının çevresindeki toz, tüy ve kağıt parçalarını çıkarın.
- 4 Yazıcının dışını nemli, yumuşak ve hav bırakmayan bir bezle silin.

Notlar:

- Evde kullanılan türden temizleme maddeleri ve deterjan kullanmayın; yazıcının yüzeyine zarar verebilir.
- Temizleme işlemi sonrasında yazıcının her tarafının kuru olduğundan emin olun.

- 5 Güç kablosunu prize takın ve ardından yazıcıyı açın.



DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.

Sarf malzemesi sipariş etme

ABD'de sarf malzemesi siparişi vermek için bölgenizdeki yetkili Lexmark sarf malzemesi bayileri ile ilgili bilgi almak için 1-800-539-6275 numaralı telefon aracılığıyla Lexmark'a başvurun. Diğer ülkelerde veya bölgelerde, www.lexmark.com web sitesine gidin veya yazıcıyı satın aldığınız yere başvurun.

Not: Yazıcı sarf malzemeleri ile ilgili tüm kullanım ömrü tahminleri, letter veya A4 boyutunda düz kağıda yazdırıldığı varsayımına dayanmaktadır.

Parçaların ve sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme

- 1 Ana ekrandan, **Durum/Sarf Malzemeleri** ögesine dokununuz.
- 2 Kontrol etmek istediğiniz parça veya sarf malzemesini seçin.

Not: Bu ayara, ana ekranın üst bölümüne dokunarak da erişebilirsiniz.

Orijinal Lexmark parçalarını ve sarf malzemeleri kullanma

Lexmark yazıcınız orijinal Lexmark parçaları ve sarf malzemeleri kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Başka marka sarf malzemesi veya parça kullanılması, yazıcının ve görüntüleme bileşenlerinin performansını, güvenilirliğini veya ömrünü etkileyebilir. Aynı zamanda garanti kapsamını da etkileyebilir. Başka marka parçaların veya sarf malzemelerinin kullanılması nedeniyle oluşan hasarlar garanti kapsamında değildir. Tüm ömür göstergeleri, Lexmark parçaları veya sarf malzemeleriyle çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve başka marka sarf malzemeleri ile parçalar kullanılması öngörülemez sonuçlara yol açabilir. Görüntüleme bileşeninin öngörülen ömründen fazla kullanılması, Lexmark yazıcınıza veya ilişkili bileşenlerine zarar verebilir.

Toner kartuşu sipariş etme

Notlar:

- Tahmini kartuş verimi, ISO/IEC 19798 standardına dayanır.
- Uzun süre boyunca aşırı düşük yazdırma alanı kullanılması, gerçek verimi olumsuz etkileyebilir ve kartuş parçalarının toner bitmeden arızalanmasına neden olabilir.

Lexmark CS720, CS725 ve CS725R İade Programı kartuşları

Öge	ABD ve Kanada	Avrupa Ekonomik Bölgesi (AEB+)	Asya Pasifik'in Geri Kalanı (RoAP)	Latin Amerika Dağıtım (LAD)	Avrupa'nın, Orta Doğu'nun ve Afrika'nın Geri Kalanı (RoEMEA)	Avustralya ve Yeni Zelanda (ANZ)
İade Programı toner kartuşları¹						
Siyah	74C10K0	74C20K0	74C30K0	74C40K0	74C50K0	74C60K0
Camgöbeği	74C10C0	74C20C0	74C30C0	74C40C0	74C50C0	74C60C0
Macenta	74C10M0	74C20M0	74C30M0	74C40M0	74C50M0	74C60M0
Sarı	74C10Y0	74C20Y0	74C30Y0	74C40Y0	74C50Y0	74C60Y0

¹ Bu İade Programı toner kartuşları; Lexmark CS720, CS725 ve CS725R yazıcı modellerinde desteklenir.

² Bu Yüksek Verimli İade Programı toner kartuşları yalnızca Lexmark CS725 ve CS725R yazıcı modellerinde desteklenir.

Öge	ABD ve Kanada	Avrupa Ekonomik Bölgesi (AEB+)	Asya Pasifik'in Geri Kalanı (RoAP)	Latin Amerika Dağıtım (LAD)	Avrupa'nın, Orta Doğu'nun ve Afrika'nın Geri Kalanı (RoEMEA)	Avustralya ve Yeni Zelanda (ANZ)
Yüksek Verimli İade Programı toner kartuşları						
Siyah ¹	74C1HK0	74C2HK0	74C3HK0	74C4HK0	74C5HK0	74C6HK0
Camgöbeği ²	74C1HC0	74C2HC0	74C3HC0	74C4HC0	74C5HC0	74C6HC0
Macenta ²	74C1HM0	74C2HM0	74C3HM0	74C4HM0	74C5HM0	74C6HM0
Sarı ²	74C1HY0	74C2HY0	74C3HY0	74C4HY0	74C5HY0	74C6HY0
Standart Verimli İade Programı toner kartuşları¹						
Siyah	74C1SK0	74C2SK0	74C3SK0	74C4SK0	74C5SK0	74C6SK0
Camgöbeği	74C1SC0	74C2SC0	74C3SC0	74C4SC0	74C5SC0	74C6SC0
Macenta	74C1SM0	74C2SM0	74C3SM0	74C4SM0	74C5SM0	74C6SM0
Sarı	74C1SY0	74C2SY0	74C3SY0	74C4SY0	74C5SY0	74C6SY0
¹ Bu İade Programı toner kartuşları; Lexmark CS720, CS725 ve CS725R yazıcı modellerinde desteklenir.						
² Bu Yüksek Verimli İade Programı toner kartuşları yalnızca Lexmark CS725 ve CS725R yazıcı modellerinde desteklenir.						

Normal toner kartuşları

Öge	Tüm Dünyada
Lexmark CS720 Normal toner kartuşu	
Camgöbeği	74C0S20
Macenta	74C0S30
Sarı	74C0S40
Lexmark CS725 ve CS725R Yüksek verimli normal toner kartuşları	
Siyah*	74C0H10
Camgöbeği	74C0H20
Macenta	74C0H30
Sarı	74C0H40
* Bu toner kartuşu Lexmark CS720 yazıcı modelinde de desteklenir.	

Lexmark CS727 ve CS728 İade Programı kartuşları

Öge	ABD ve Kanada	Avrupa Ekonomik Bölgesi (AEB+)	Asya Pasifik'in Geri Kalanı (RoAP)	Latin Amerika Dağıtım (LAD)	Avrupa'nın, Orta Doğu'nun ve Afrika'nın Geri Kalanı (RoEMEA)	Avustralya ve Yeni Zelanda (ANZ)
İade Programı toner kartuşları						
Siyah	75B10K0	75B20K0	75B30K0	75B40K0	75B50K0	75B60K0
Camgöbeği	75B10C0	75B20C0	75B30C0	75B40C0	75B50C0	75B60C0
Macenta	75B10M0	75B20M0	75B30M0	75B40M0	75B50M0	75B60M0

Öge	ABD ve Kanada	Avrupa Ekonomik Bölgesi (AEB+)	Asya Pasifik'in Geri Kalanı (RoAP)	Latin Amerika Dağıtım (LAD)	Avrupa'nın, Orta Doğu'nun ve Afrika'nın Geri Kalanı (RoEMEA)	Avustralya ve Yeni Zelanda (ANZ)
Sarı	75B10Y0	75B20Y0	75B30Y0	75B40Y0	75B50Y0	75B60Y0

Lexmark CS727 ve CS728 Normal kartuşlar

Öge	Tüm Dünyada
Normal toner kartuşları	
Siyah	75B0010
Camgöbeği	75B0020
Macenta	75B0030
Sarı	75B0040

Görüntüleme birimi veya görüntüleme kiti siparişi verme

Öge	Tüm ülkeler ve bölgeler
Görüntüleme birimi veya görüntüleme kiti İade Programı	
Siyah görüntüleme birimi	74C0ZK0
Renkli (CMY) görüntüleme kiti	74C0ZV0
Normal görüntüleme birimi veya görüntüleme kiti	
Siyah görüntüleme birimi	74C0Z10
Renkli (CMY) görüntüleme kiti	74C0Z50

Atık toner şişesi sipariş etme

Öge	Parça numarası
Atık toner şişesi	74C0W00

Isıtıcı bakım kiti sipariş etme

Isıtıcı bakım kiti türü	Parça numarası
Isıtıcı bakım kiti, tür 00, 110-120 V	41X0554
Isıtıcı bakım kiti, tür 01, 220-240 V	41X0556
Isıtıcı bakım kiti, tür 02, 100 V	41X0552


Aktarma modülü sipariş etme

Öge	Parça numarası
Transfer modülü	40X9929





Parça ve sarf malzemelerini deęiřtirme



Görüntüleme ünitesini deęiřtirme

1 B kapaęını açın.

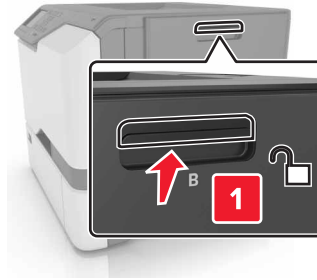


2 Atık toner řiřesini çıkarın.

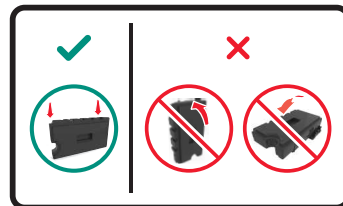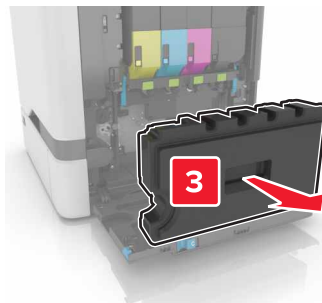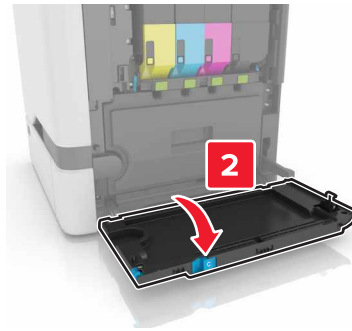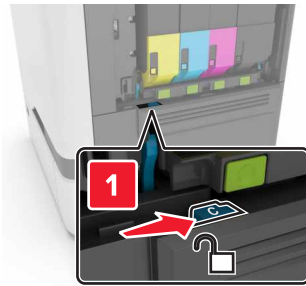

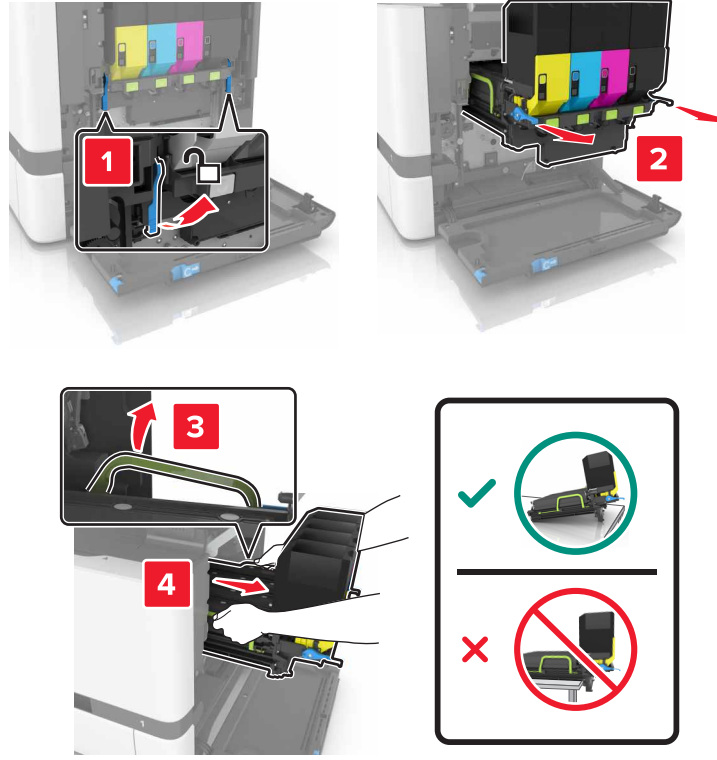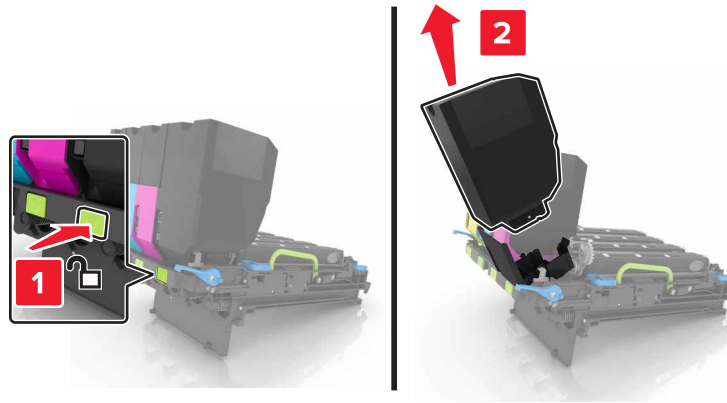3 Görüntüleme kitini çıkarın.**4** Siyah toner kartuşunu çıkarın.**5** Görüntüleme ünitesini çıkarın.


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotoğraf iletkeni birimini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme kitinin altındaki parlak fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir.

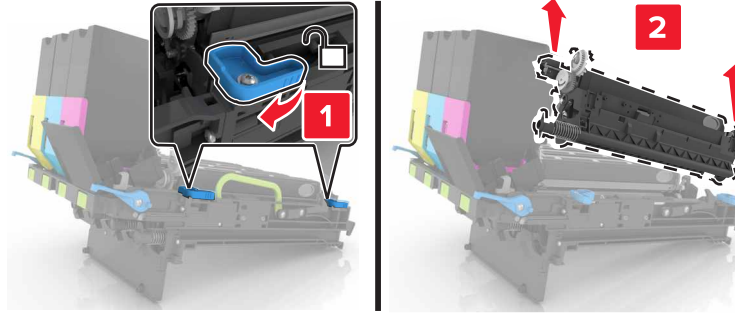




6 Yeni görüntüleme birimini ambalajından çıkarın.

7 Yeni görüntüleme ünitesini takın.

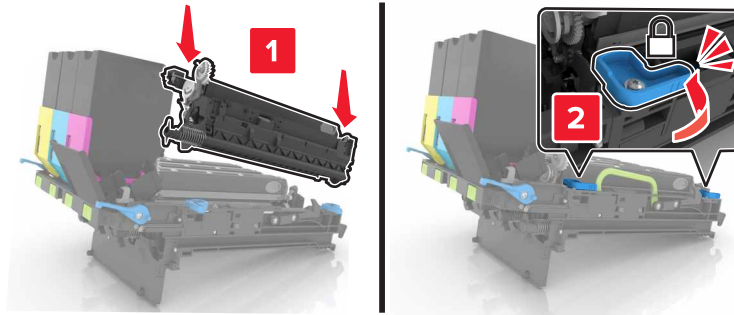


8 Siyah toner kartuşunu takın.

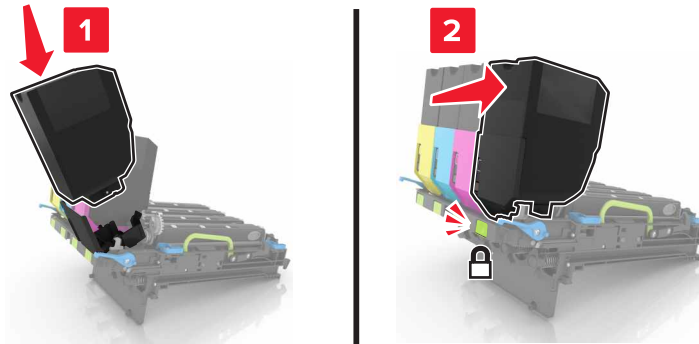

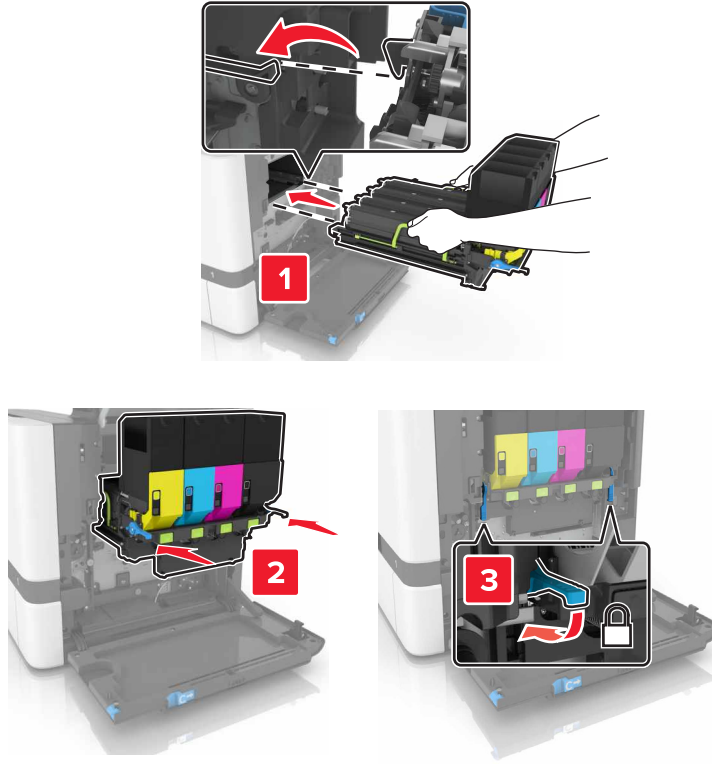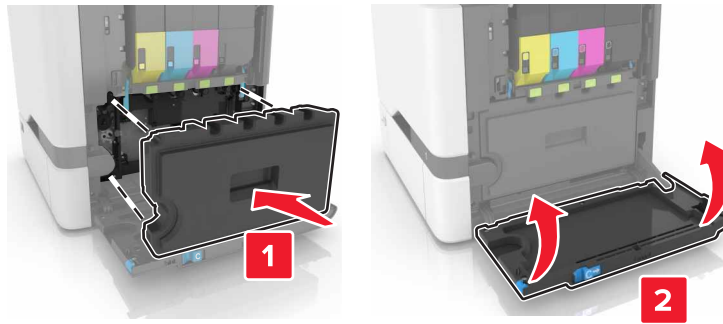
9 Görüntüleme kitini takın.**10** Atık toner şişesini takın.**11** B kapağını kapatın.



Görüntüleme kitini değiştirme

1 B kapağını açın.

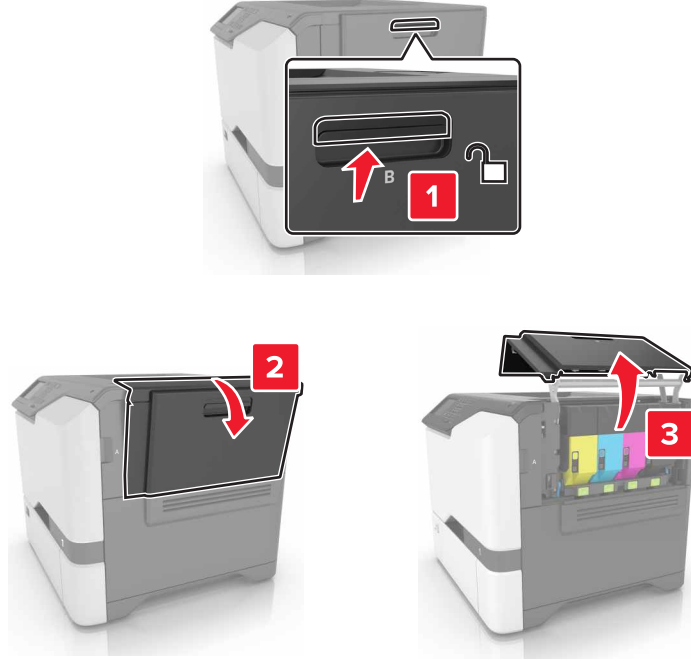

2 Atık toner şişesini çıkarın.

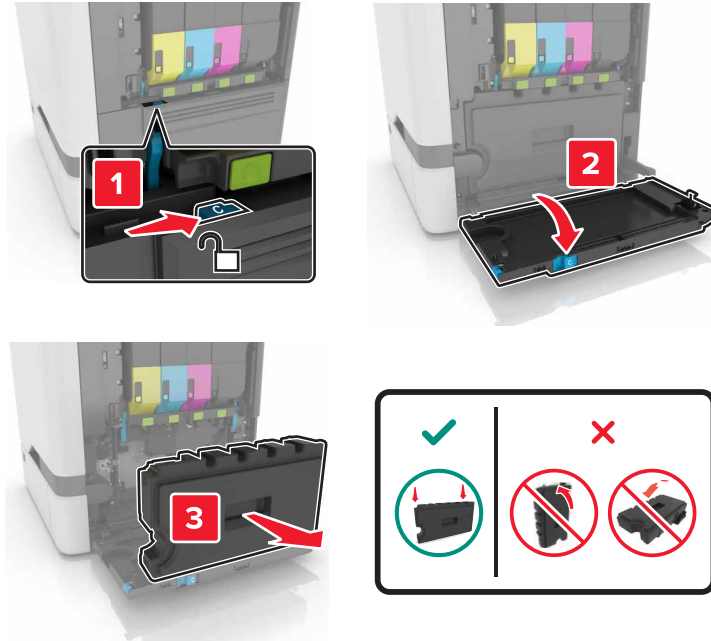

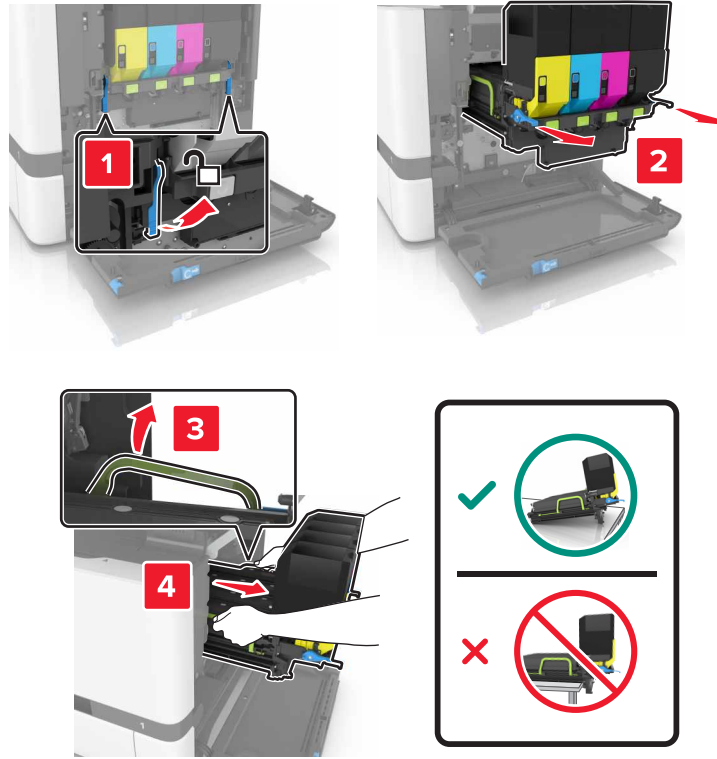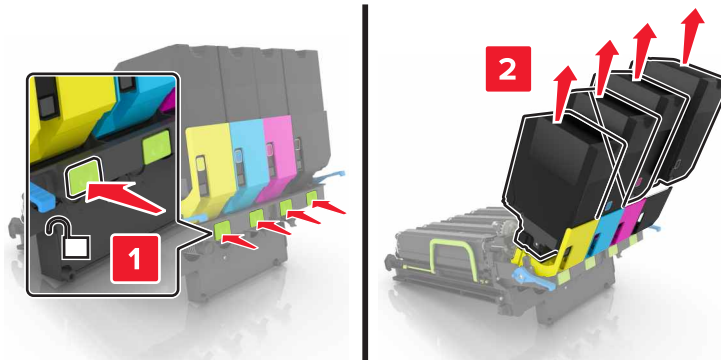
3 Görüntüleme kitini çıkarın.**4** Toner kartuşlarını çıkarın.**5** Yeni görüntüleme kitinin ambalajından çıkarın ve ambalaj malzemesini açın.

Not: Görüntüleme kitinde, görüntüleme kiti ile camgöbeği, macenta ve sarı developer birimleri bulunur.

6 Siyah görüntüleme birimini çıkarın.


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotoğraf iletkeni birimini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesinin altındaki parlak fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir.

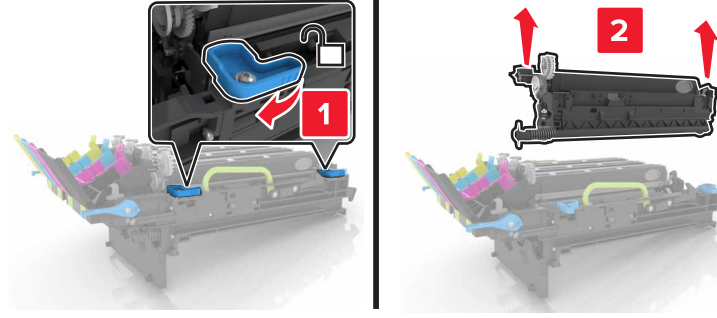




Not: Siyah görüntüleme biriminde, siyah görüntüleme ünitesi ve fotoğraf iletkeni bulunur.

7 Siyah görüntüleme birimini yeni görüntüleme kitine takın.

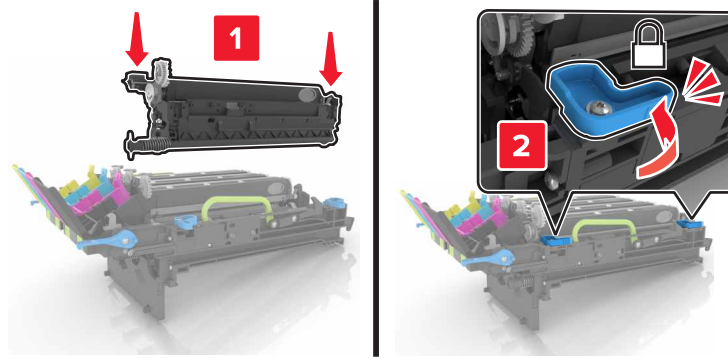


8 Toner kartuşlarını takın.

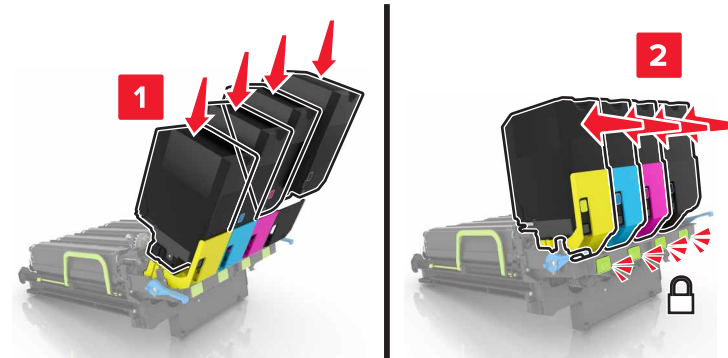

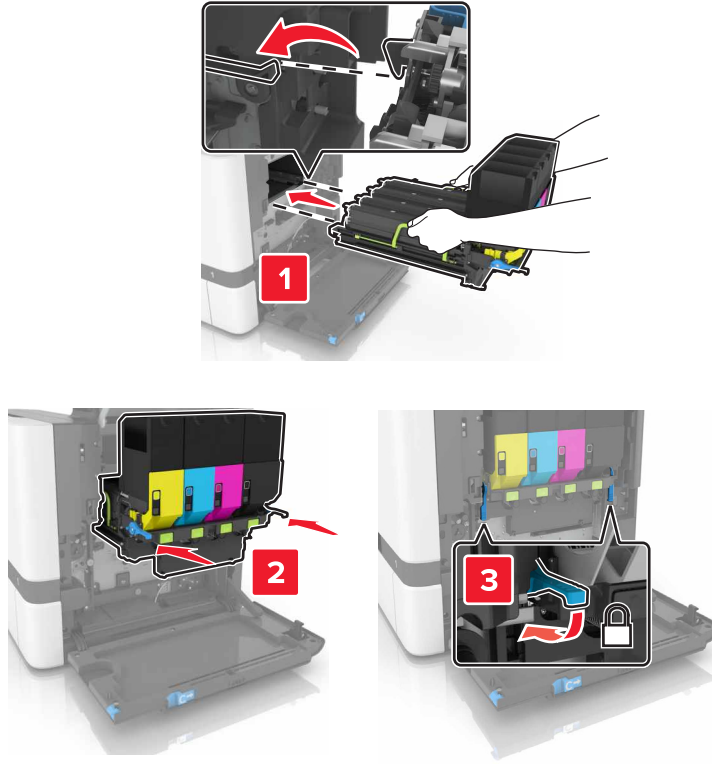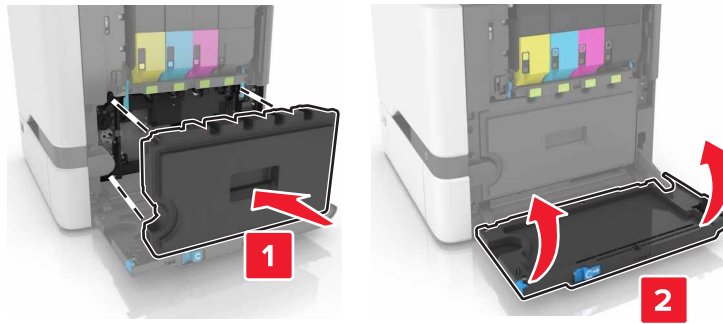
9 Yeni görüntüleme kitini takın.**10** Atık toner şişesini takın.**11** B kapağını kapatın.

Toner kartuşu deęiřtirme

1 B kapaęını aın.

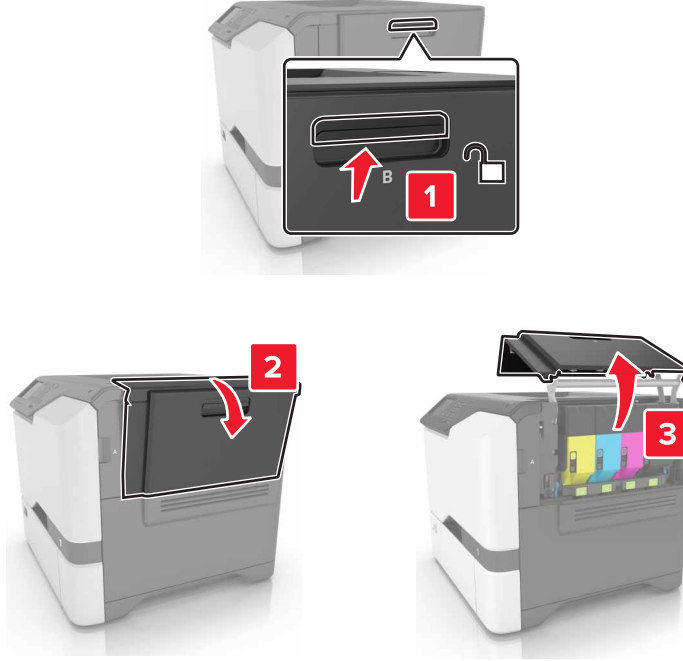


2 Toner kartuşunu ıkarın.

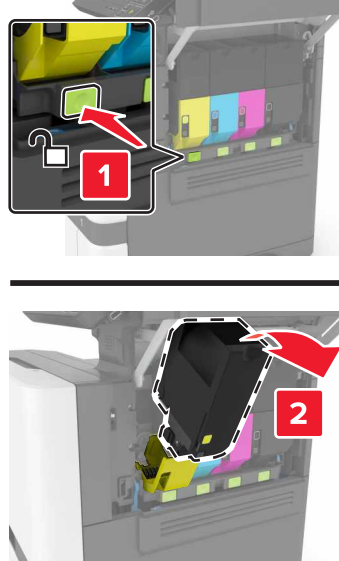

3 Yeni toner kartuşunu ambalajından ıkarın.


4 Yeni toner kartuşunu takın.



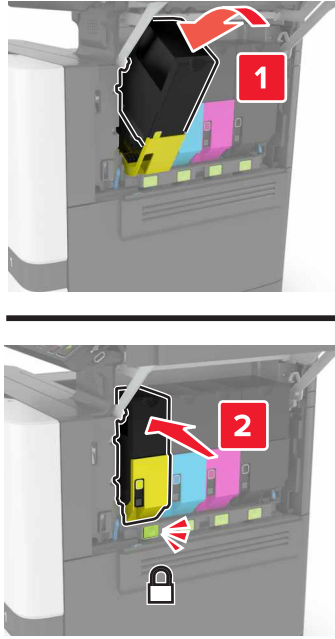


5 B kapağını kapatın.


Atık toner şişesini değiştirme

1 B kapağını açın.

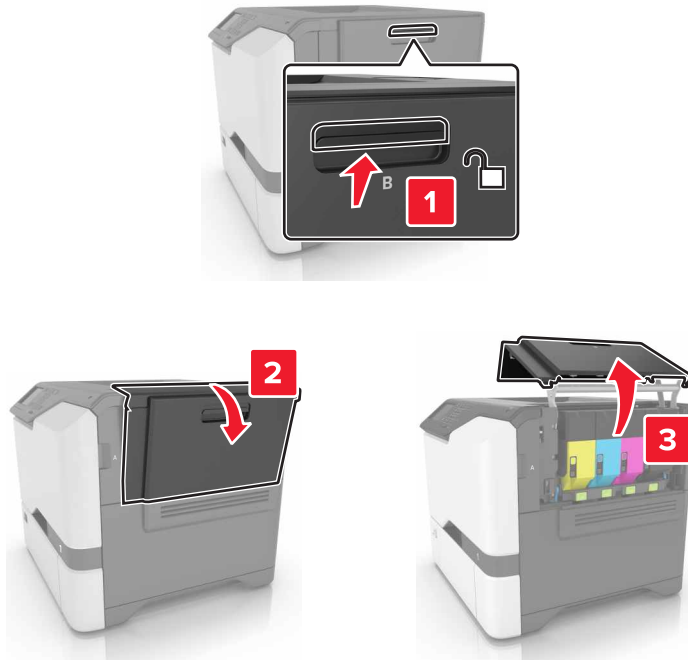


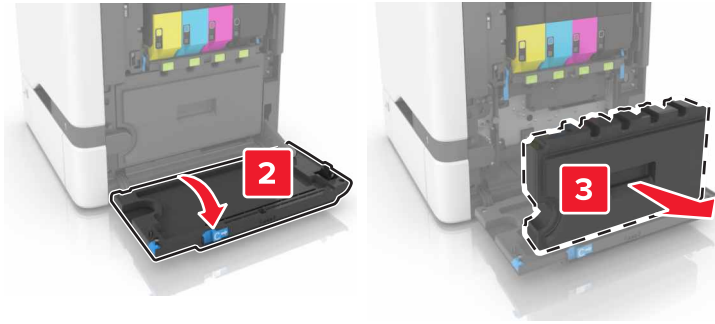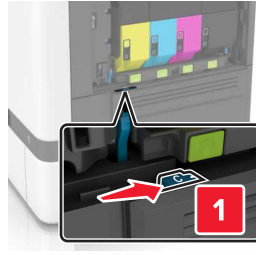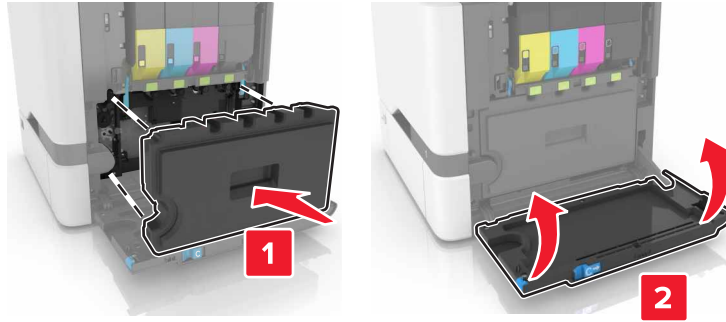2 Atık toner şişesini çıkarın.**3** Yeni atık toner şişesini paketinden çıkarın.**4** Yeni atık toner şişesini takın.**5** B kapağını kapatın.**Isıtıcıyı değiştirme****1** Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini elektrik prizinden çekin.**2** A ve D kapaklarını açın.

DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

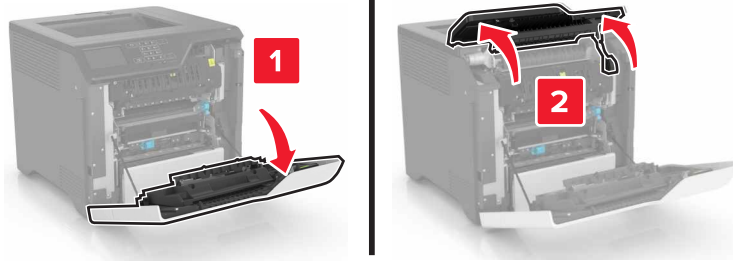


3 Isıtıcıyı çıkarın.

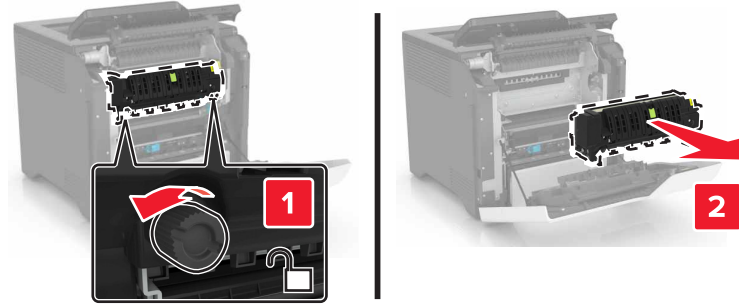

4 Yeni ısıtıcıyı ambalajından çıkarın.

5 Yeni ısıtıcıyı takın.

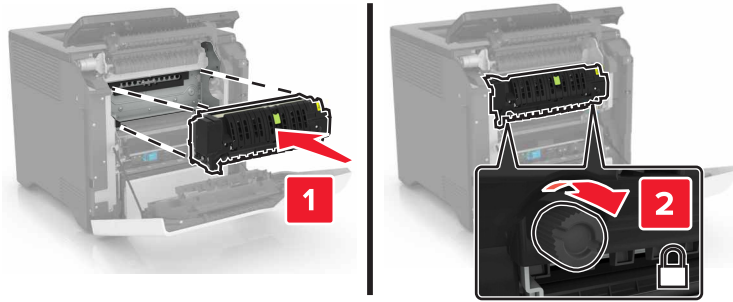

6 D ve A kapaklarını kapatın.

7 Güç kablosunu prize takın ve ardından yazıcıyı açın.



DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.


8 Isıtıcı bakım sayacını sıfırlayın.

Daha fazla bilgi için bkz. [60. sayfadaki "Bakım sayacını sıfırlama"](#).


Alma silindirini deęiřtirme

550 sayfalık alma silindirinin deęiřtirilmesi

- 1 Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fiřini elektrik prizinden çekin.
- 2 Tepsiyi çıkarın.

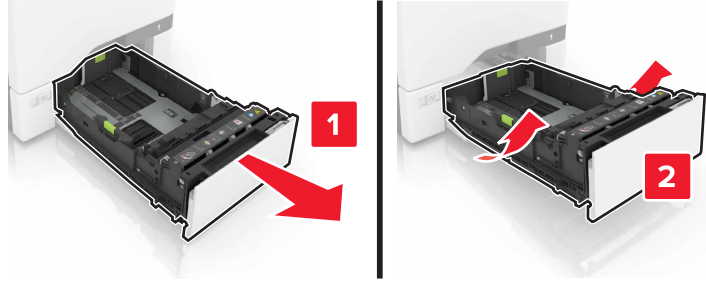


- 3 Alma silindirini çıkarın.

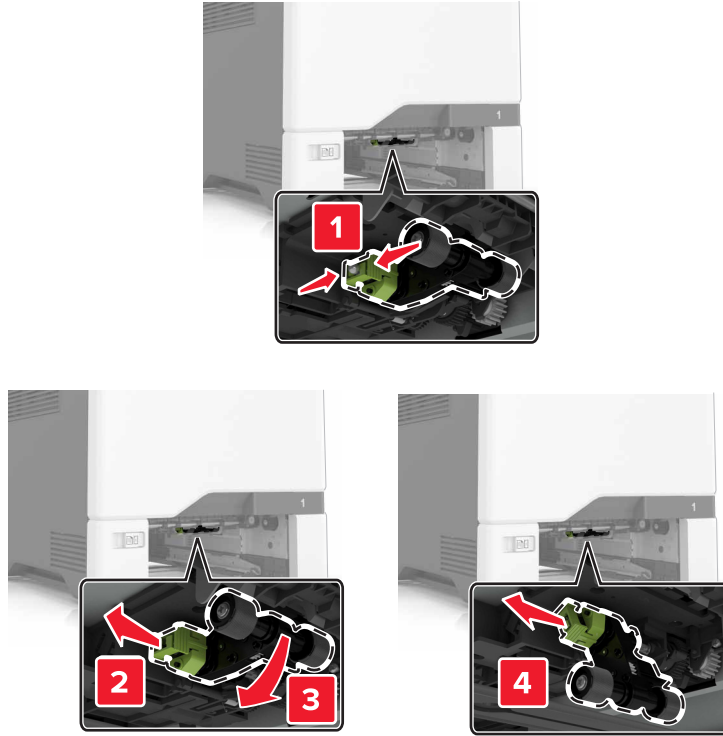

- 4 Yeni alma silindirini ambalajından çıkarın.

- 5 Yeni alma silindirini *tık* sesini duyana kadar yerine kadar itin.

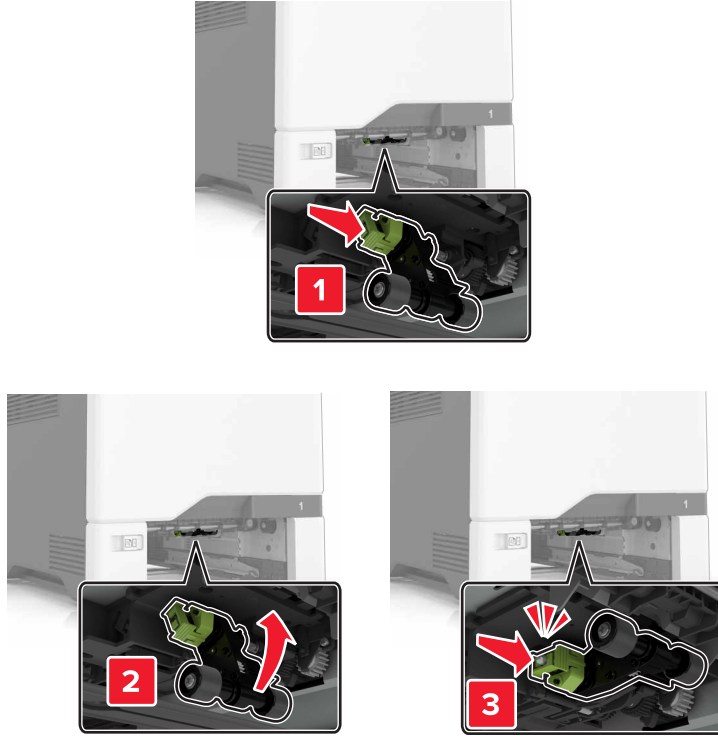


- 6 Tepsiyi takın.

- 7 Güç kablosunu prize takın ve ardından yazıcıyı açın.

⚠ DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.

Çok amaçlı besleyicideki alma silindirini değiştirme

- 1 Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini elektrik prizinden çekin.
- 2 Çok amaçlı besleyiciyi açın.

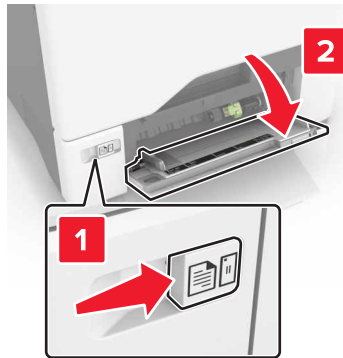

3 Alma silindirini çıkarın.



4 Yeni alma silindirini ambalajından çıkarın.

5 Yeni alma silindirini *tık* sesini duyana kadar yerine kadar itin.




6 Çok amaçlı besleyiciyi kapatın.

7 Güç kablosunu prize takın ve ardından yazıcıyı açın.



⚠ DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.

Ayırıcı pad'i değiştirme

1 Tepsiyi dışarı doğru çekin.


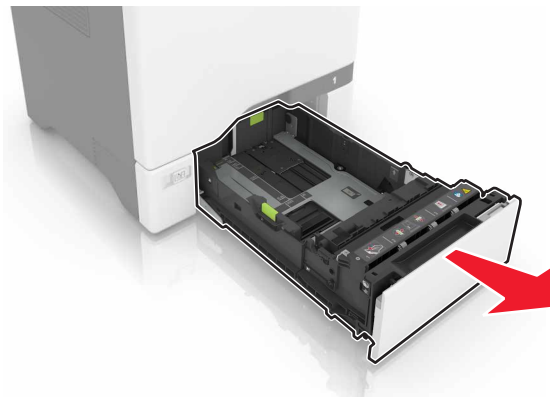


2 Ayırıcı pedi çıkarın.

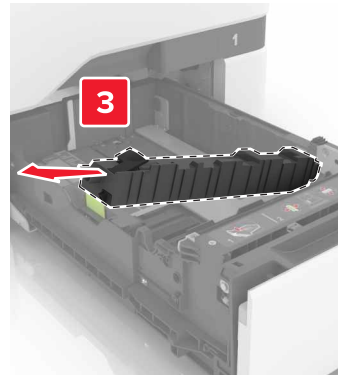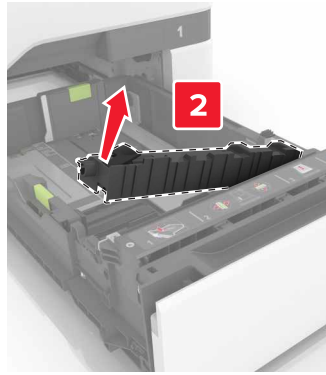

3 Yeni ayırıcı pad'in ambalajını çıkarın.


4 Yeni ayırıcı pad'i takın ve yerine *tık* sesiyle oturana kadar pad'i itin.

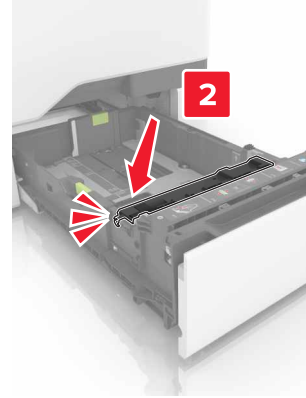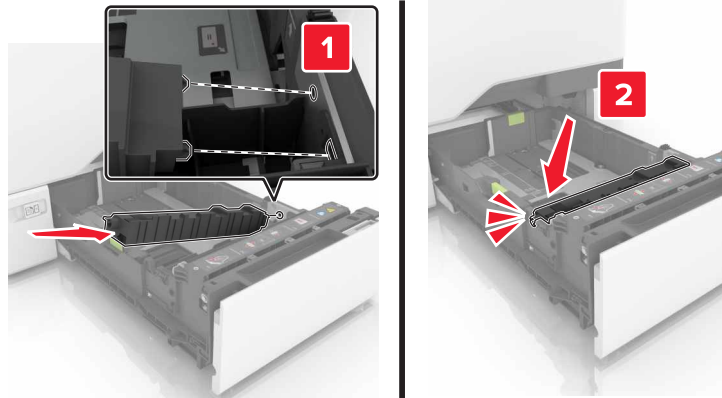





5 Tepsiyi takın.


Aktarma modülünü deęiřtirme

- 1 Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fiřini elektrik prizinden çekin.
- 2 B kapaęını açın.

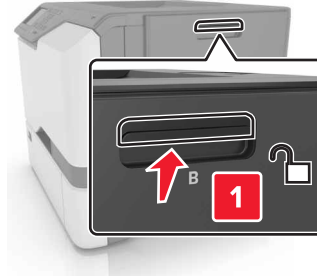


- 3 Atık toner řiřesini çıkarın.

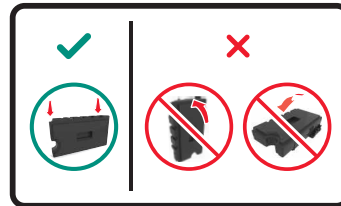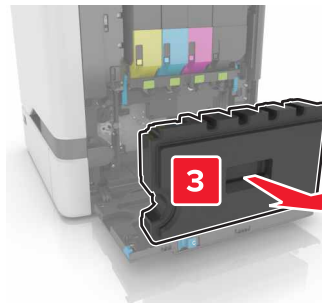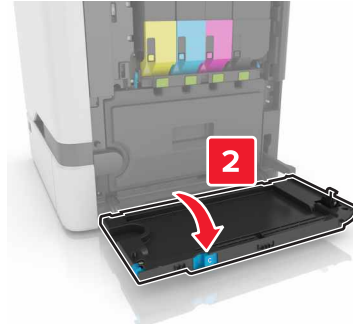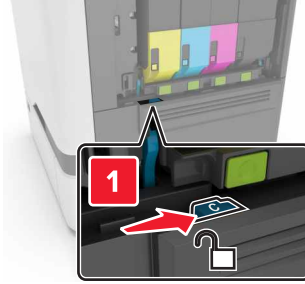


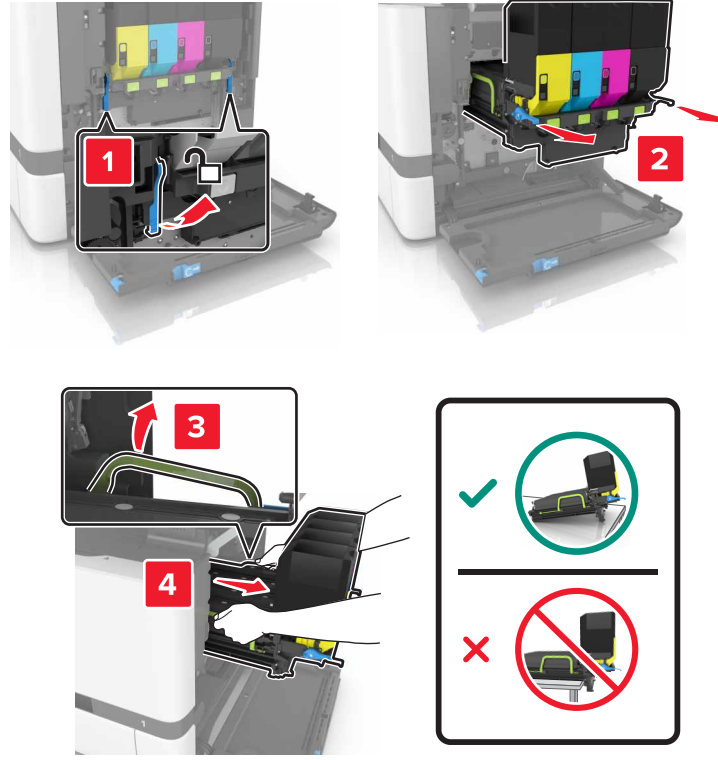4 Görüntüleme kitini çıkarın.**5** A kapağını açın.

DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

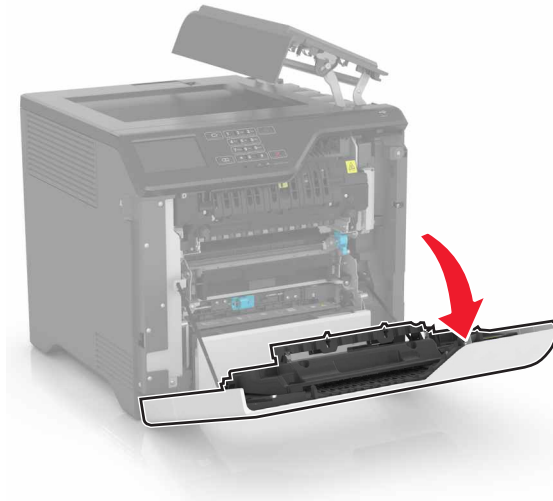


6 Aktarma modülünü çıkarın.


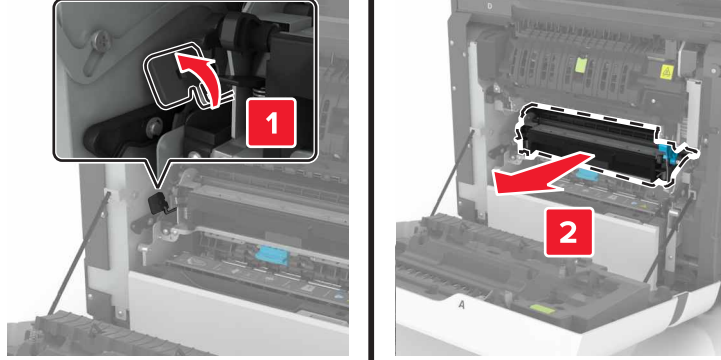


7 Yeni aktarma modülünü ambalajından çıkarın ve ambalaj malzemesini açın.

8 Yeni aktarma modülünü takın.

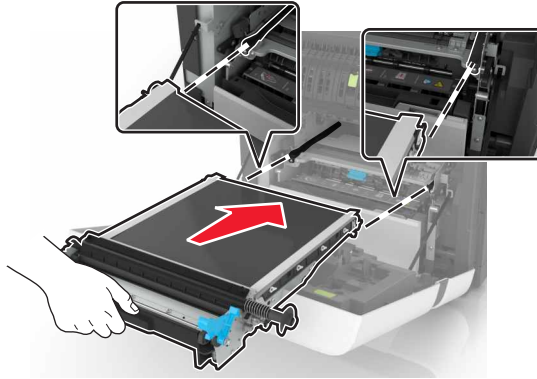

9 A kapağını kapatın.

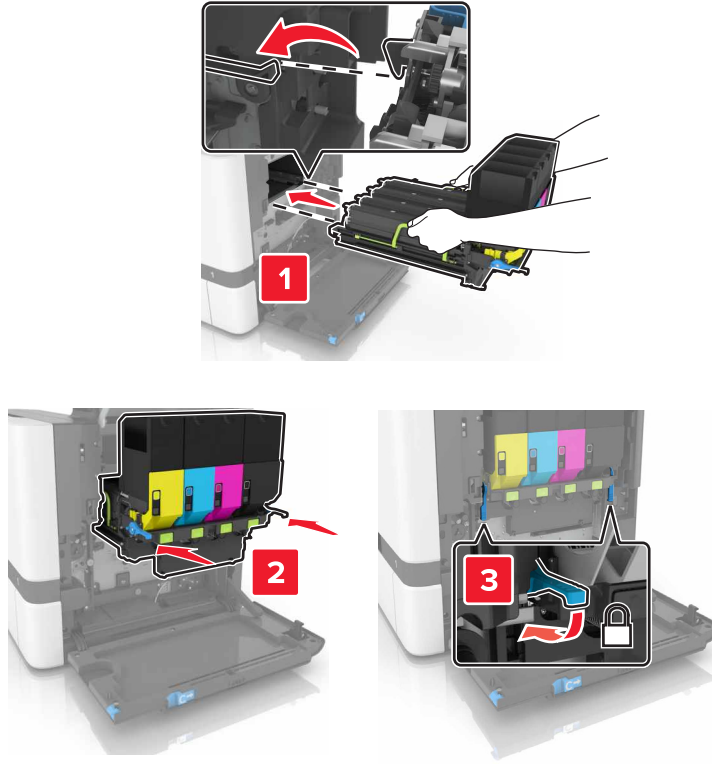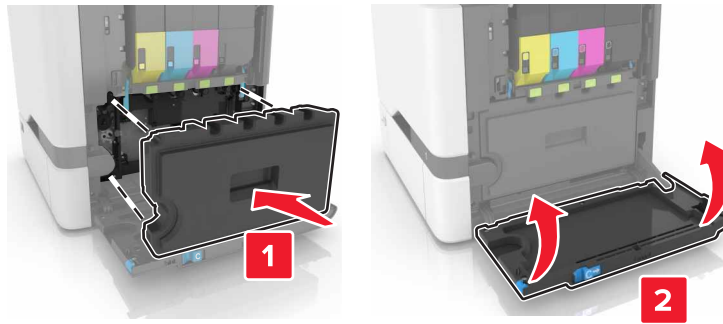10 Görüntüleme kitini takın.**11** Atık toner şişesini takın.**12** B kapağını kapatın.**13** Güç kablosunu prize takın ve ardından yazıcıyı açın.

⚠ DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.

14 Bakım sayacını sıfırlayın. Daha fazla bilgi için bkz. [60. sayfadaki "Bakım sayacını sıfırlama"](#).

Bakım sayacını sıfırlama

- 1 Ana ekrandan **Ayarlar > Cihaz > Bakım > Yapılandırma Menüsü > Sarf Malzemesi Kullanımı ve Sayaçlar** seçeneğine dokunun.
- 2 **Isıtıcı Sıfırlama** veya **ITM Sıfırlama** seçeneğini belirleyin.

Yazıcıyı taşıma

Yazıcıyı başka bir yere taşıma

 **DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcının ağırlığı 20 kg'dan (44 lb) fazlaysa yazıcıyı güvenli bir şekilde kaldırmak için iki veya daha fazla kişi gerekebilir.

 **DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:** Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için yalnızca bu ürünle birlikte verilen güç kablosunu veya üretici onaylı yedek güç kablolarını kullanın.

 **DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcı taşınırken yaralanmaların veya yazıcının hasar görmesinin önüne geçmek için aşağıdaki kurallara uyun:

- Tüm kapakların ve tepsilerin kapalı olduğundan emin olun.
- Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini elektrik prizinden çekin.
- Yazıcıdan tüm kordon ve kabloları çıkarın.
- Yazıcının ayrı, yerde duran isteğe bağlı tepsileri varsa veya yazıcıya çıkış seçenekleri takılıysa yazıcıyı taşımadan önce bunları çıkarın.
- Yazıcıda tekerlekli taban varsa dikkatli bir şekilde yeni konuma tekerlekleri kullanarak taşıyın. Eşiklerden ve kırılmış zemin üstünden geçerken dikkatli olun.
- Yazıcıda bir tekerlekli taban yoksa ancak isteğe bağlı tepsilerle veya çıkış seçenekleriyle yapılandırılmışsa çıkış seçeneklerini kaldırın ve yazıcıyı tepsilerden kaldırın. Yazıcıyı ve herhangi bir seçeneği aynı anda kaldırmaya çalışmayın.
- Yazıcıyı kaldırmak için mutlaka tutma yerlerini kullanın.
- Yazıcıyı taşımak için kullanılan tekerlekli aracın taşıyıcı yüzeyi, yazıcının tabanının tamamının oturabileceği genişlikte olmalıdır.
- Donanım seçeneklerini taşımak için kullanılan tekerlekli araçların taşıyıcı yüzeyi, seçeneklerin boyutlarına uygun büyüklükte olmalıdır.
- Yazıcıyı dik tutun.
- Ciddi sarsma hareketlerinden kaçının.
- Yazıcıyı yere bırakırken parmaklarınızın altında olmadığından emin olun.
- Yazıcının çevresinde yeterince boş alan olmasını sağlayın.

Not: Hatalı taşımadan kaynaklanan yazıcı hasarları yazıcı garantisinin kapsamında değildir.

Yazıcıyı uzak bir yere nakletme

Taşıma talimatları için <http://support.lexmark.com> adresine gidin veya sistem destek personeline başvurun.

Enerji ve kağıt tasarrufu

Güç tasarrufu modlarının kurulması

Eko Modu

- 1 Ana ekranda **Ayarlar > Cihaz > Güç Yönetimi > Eco Mode** öğesine dokunun.
- 2 Bir ayar seçin.

Uyku modu

- 1 Ana ekranda **Ayarlar > Cihaz > Güç Yönetimi > Zaman Aşırımları > Uyku Modu** öğesine dokunun.
- 2 Yazıcının Uyku moduna girmeden önce boşta bekleyeceği dakika sayısını girin.

Hazırda bekleme modu

- 1 Ana ekranda **Ayarlar > Cihaz > Güç Yönetimi > Zaman Aşırımları > Hazırda Bekleme Zaman Aşımı** öğesine dokunun.
- 2 Yazıcının hazırda bekleme moduna girmeden önce kaç dakika bekleyeceğini seçin.

Notlar:

- Bir yazdırma işi göndermeden önce yazıcıyı, hazırda bekleme modundan çıkardığınızdan emin olun.
- Yerleşik Web Sunucusu, yazıcı bekleme modundayken devre dışıdır.

Yazıcı ekranının parlaklığını ayarlama

- 1 Ana ekranda **Ayarlar > Aygıt > Tercihler > Ekran Parlaklığı** öğesine dokunun.
- 2 Ayarı uygulayın.

Sarf malzemelerinden tasarruf etme

- Kağıdın her iki tarafına yazdırın.
Not: Çift taraflı yazdırma, yazdırma sürücüsündeki varsayılan ayardır.
- Tek bir kağıt yaprağına birden çok sayfa yazdırır.
- Yazdırmadan önce belgenin nasıl görüldüğünü incelemek için ön izleme özelliğini kullanın.
- İçeriğinin ve biçiminin doğru olduğundan emin olmak belgelerinizin bir kopyasını yazdırın.

Geri dönüştürme

Lexmark ürünlerinin geri dönüşümü

Lexmark ürünlerini geri dönüşüme sokmak üzere göndermek için:

- 1 www.lexmark.com/recycle adresine gidin.
- 2 Geri dönüştürmek istediğiniz ürünü seçin.

Not: Lexmark Toplama ve Geri Dönüşüm Programında yer almayan yazıcı sarf malzemeleri ve donanımı, bölgenizdeki bir geri dönüşüm merkezinde geri dönüşüme sokulabilir.

Lexmark ambalajının geri dönüşümü

Lexmark ambalajı azaltmak için sürekli çalışmaktadır. Lexmark yazıcıların en verimli ve çevreye duyarlı şekilde taşınmasını ve çöpe atılacak daha az ambalaj malzemesi olmasını sağlamaya daha az paket malzemesi yardımcı olur. Bu verimlilik daha az sera emisyonu, enerji tasarrufu ve doğal kaynakların korunması sağlar. Lexmark ayrıca ambalaj malzemelerinin bazı ülkelerde veya bölgelerde dönüşüme sokulmasını da sunar. Daha fazla bilgi için www.lexmark.com/recycle adresine gidin ve ülkeyi ya da bölgeyi seçin. Ambalaj geri dönüşüm programları ile ilgili bilgiler ürünün geri dönüşümüyle ilgili bilgilerin içindedir.

Lexmark kutuları oluklu mukavva geri dönüşüm tesisleri varsa %100 geri dönüştürülebilir. Bölgenizde tesis olmayabilir.

Lexmark ambalajında kullanılan köpük, köpük geri dönüşüm tesisleri varsa geri dönüştürülebilir. Bölgenizde tesis olmayabilir.

Lexmark'a kartuş iade ettiğinizde kartuşun konduğu kutuyu yeniden kullanabilirsiniz. Lexmark kutuyu geri dönüşüme sokar.

Yeniden kullanım veya geri dönüşüm için Lexmark kartuşlarını iade etme

Lexmark Kartuş Toplama Programı, kullanılmış kartuşları yeniden kullanım veya geri dönüşüm için ücretsiz olarak iade etmenizi sağlar. Lexmark'a iade edilen boş kartuşların yüzde yüzü yeniden kullanılır veya geri dönüşüm için işlemden geçer. Kartuşları iade etmek için kullanılan kutular da geri dönüşüme tabi tutulur.

Yeniden kullanım veya geri dönüşüm amacıyla Lexmark kartuşlarını iade etmek için şunları yapın:


- 1 www.lexmark.com/recycle adresine gidin.
- 2 Geri dönüştürmek istediğiniz ürünü seçin.

Sıkışmaları giderme

Sıkışmaları önleme

Kağıdı düzgün bir şekilde yerleştirme

- Kağıdın tepsiye düz şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

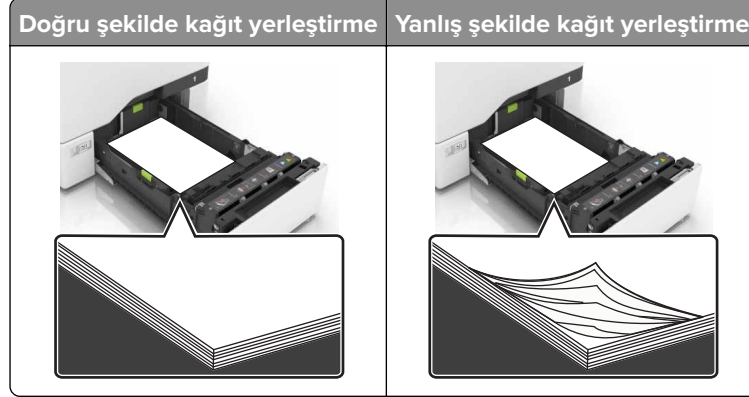

- Yazıcı yazdırırken tepsi yükleme veya çıkarma işlemi yapmayın.
- Çok fazla kağıt yüklemeyin. Yığın yüksekliğinin maksimum kağıt doldurma göstergesinin aşağısında olduğundan emin olun.
- Kağıdı tepsiye kaydırarak yerleştirmeyin. Kağıdı şekilde gösterildiği gibi yükleyin.




- Kağıt kılavuzlarının doğru şekilde konumlandığından ve kağıt ya da zarfları çok sıkmadığından emin olun.
- Kağıt yükledikten sonra tepsiyi sonuna kadar yazıcıya itin.

Önerilen kağıdı kullanın

- Yalnızca önerilen kağıt veya özel ortamları kullanın.
- Buruşmuş, kırışmış, nemli, kıvrılmış veya bükülmüş kağıt yüklemeyin.

- Kağıt kenarlarını yüklemekten önce esnetin, havalandırın ve hizalayın.

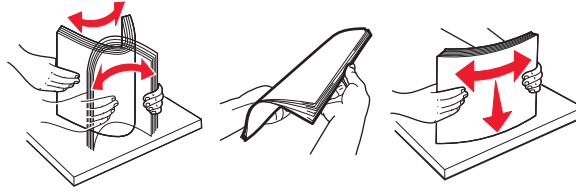


- Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt kullanmayın.
- Aynı tepside farklı boyut, ağırlık veya türde kağıt kullanmayın.
- Bilgisayar veya yazıcı kontrol panelindeki kağıt boyutunun ve türünün doğru ayarlandığından emin olun.
- Kağıdı üreticinin önerilerine uygun şekilde saklayın.

Sıkışma yerlerini belirleme

Notlar:

- Sıkışma Yardımı ayarı Açık olarak belirlendiğinde sıkışma giderildikten sonra yazıcı, standart seleye boş ya da kısmen yazdırılmış sayfalar gönderir. Yazdığınız çıktıda boş sayfalar olup olmadığını kontrol edin.
- Sıkışma Giderme ayarı Açık veya Otomatik olarak ayarlandığında, yazıcı sıkışan sayfaları yeniden yazdırır.

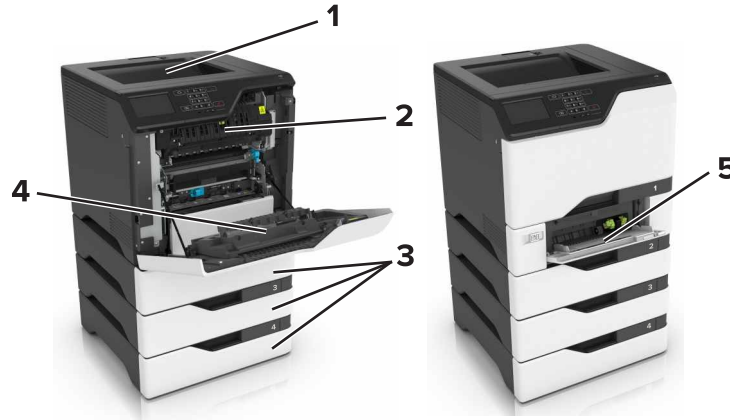

	Sıkışma konumları
1	Standart sele
2	Isıtıcı
3	Tepsiler
4	Duplex birimi
5	Çok amaçlı besleyici

Tepsilerde kağıt sıkışması


- 1 Tepsiyi dışarı doğru çekin.



Uyarı—Hasar Tehlikesi: İsteğe bağlı tepsinin içinde bulunan bir sensör, statik elektrik tarafından kolaylıkla zarar görebilir. Tepsideki sıkışan kağıdı çıkarmadan önce metal bir yüzeye dokununuz.

- 2 Sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

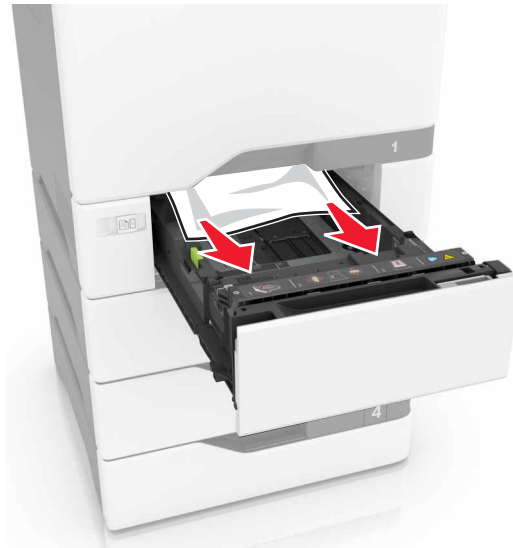


- 3 Tepsiyi takın.

Çok amaçlı besleyicide kağıt sıkışması

- 1 Çok amaçlı besleyicideki kağıtları çıkarın.
- 2 Tepsiyi dışarı doğru çekin.
- 3 Sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

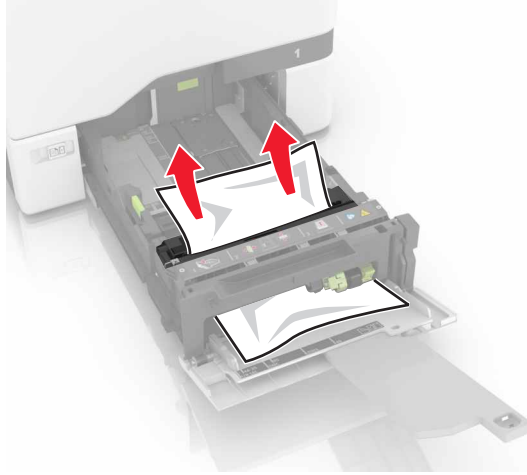

- 4 Tepsiyi takın.

Standart seledede kağıt sıkışması

- 1 Sıkışan kağıdı çıkarın.


Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.



- 2 A ve D kapaklarını açın ve kağıt parçalarını çıkarın.



DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

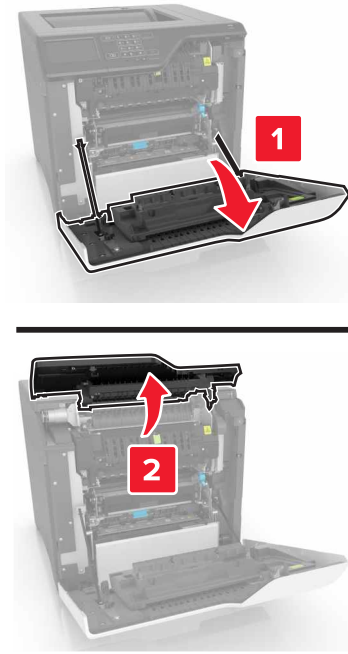

3 D ve A kapaklarını kapatın.

A kapağında kağıt sıkışması

Isıtıcıda kağıt sıkışması

1 A kapağını açın.





DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.




2 Sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

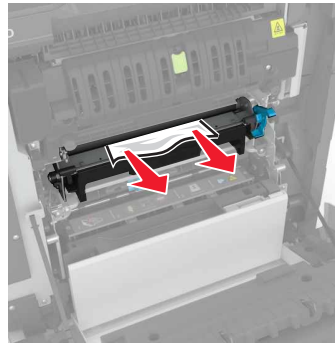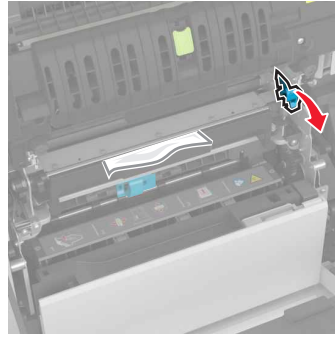


3 Isıtıcı erişim kapağını açın.

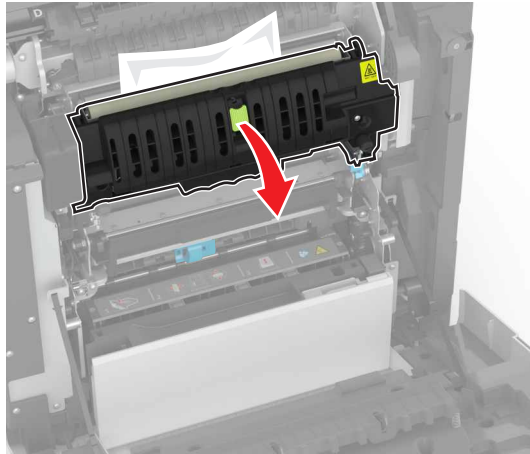

4 Sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

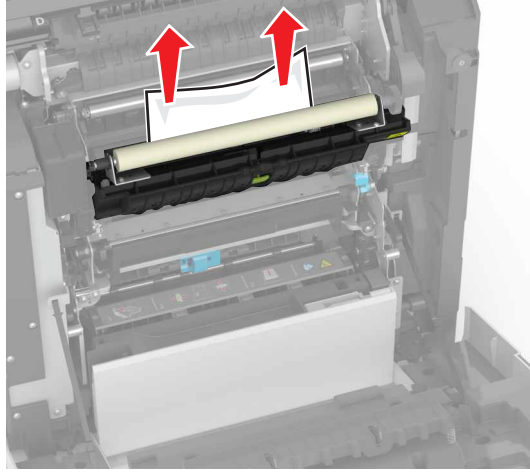

5 A kapağını kapatın.

Duplex biriminde kağıt sıkışması



1 A kapağını açın.



DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.




2 Duplex kapağını açın.

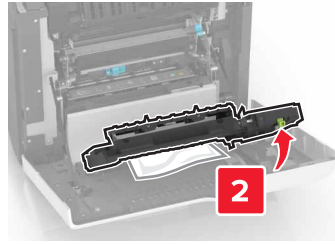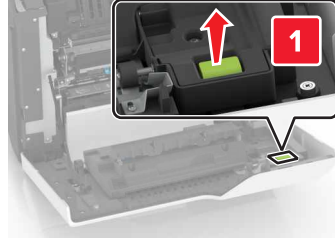

3 Sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

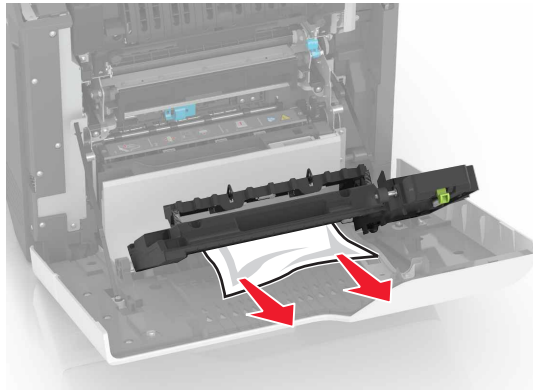

4 Çift yüz kapağını ve A kapağını kapatın.

Sorun giderme

Ağ bağlantı sorunları

Yerleşik Web Sunucusu açılmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Desteklenen bir tarayıcı kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin: • Internet Explorer® sürüm 9 veya sonraki sürümleri • Safari sürüm 8.0.3 veya sonraki sürümleri • Google Chrome™ • Mozilla Firefox Tarayıcınız destekleniyor mu?	2 adıma gidin.	Desteklenen bir tarayıcı yükleyin.
Adım 2 Yazıcının IP adresinin doğru olduğundan emin olun. Yazıcının IP adresine bakın: • Ana ekrandan • Ağ/Bağlantı Noktaları menüsünde TCP/IP bölümünden • Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırarak ve sonra bilgiyi TCP/IP bölümünde bularak Not: IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur. Yazıcının IP adresi doğru mu?	3 adıma gidin.	Adres çubuğuna doğru yazıcının IP adresini girin.
Adım 3 Yazıcının açık olduğundan emin olun. Yazıcı açık mı?	4 adıma gidin.	Yazıcıyı açın.
Adım 4 Ağ bağlantısının çalıştığından emin olun. Ağ bağlantısı çalışıyor mu?	5 adıma gidin.	Yöneticinize başvurun.
Adım 5 Yazıcı ve yazdırma sunucusunun kablolarının güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun. Daha fazla bilgi için yazıcınızla birlikte gelen kurma belgelerine bakın. Kablo bağlantıları düzgün mü?	6 adıma gidin.	Kablo bağlantılarını sabitleyin.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 6 Web proxy sunucularının devre dışı bırakılıp bırakılmadığını kontrol edin. Web proxy sunucuları devre dışı bırakılmış mı?	7 adıma gidin.	Yöneticinize başvurun.
Adım 7 Yerleşik Web Sunucusuna erişin. Yerleşik Web Sunucusu açıldı mı?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği müşteri desteği .

Flash sürücü okunamıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Flash sürücünün ön USB bağlantı noktasına takılı olduğundan emin olun. Not: Flash sürücü arka USB bağlantı noktasına takıldığında çalışmaz. Flash sürücü ön USB bağlantı noktasına takılı mı?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 Flash sürücünün desteklendiğinden emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. 29. sayfadaki "Desteklenen flash sürücüler ve dosya türleri" Hata mesajı görünmeye devam ediyor mu?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 Ön USB bağlantı noktasının devre dışı olup olmadığını kontrol edin. Daha fazla bilgi için bkz. 72. sayfadaki "USB bağlantı noktasını etkinleştirme" . Hata mesajı görünmeye devam ediyor mu?	Teknik destek müşteri desteği .	Sorun çözüldü.

USB bağlantı noktasını etkinleştirme

Ana ekrandan, **Ayarlar > Ağ/Bağlantı Noktaları > USB > USB Bağlantı Noktasını Etkinleştir** yoluna dokunun.

Yazıcı bağlanabilirliğinin kontrol edilmesi

- 1 Ana ekrandan, **Ayarlar > Raporlar > Ağ > Ağ Kurulum Sayfası** yoluna dokunun.
- 2 Ağ ayarları sayfasının ilk bölümünü kontrol edin ve durumun bağlı olduğunu onaylayın.
Durumu bağlı değil ise LAN bağlantısı aktif olmayabilir veya ağ kablosu çıkmış ya da doğru çalışmıyor olabilir. Çözüm için yöneticinize başvurun.

Donanım seçenekleri sorunları

Dahili seçenek algılanamıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından tekrar açın. Dahili seçenek düzgün çalışıyor mu?	Sorun çözüldü.	2 adıma gidin.
Adım 2 Bir menü ayarları sayfasını yazdırın ve dahili seçeneğin Kurulu Özellikler listesinde olup olmadığını kontrol edin. Dahili seçenek, menü ayarları sayfasında listeleniyor mu?	Adım 4'e ilerleyin.	3 adıma gidin.
Adım 3 Dahili seçeneğin denetleyici anakartına düzgün takıldığından emin olun. a Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini elektrik prizinden çekin. b Dahili seçeneğin, denetleyici anakartındaki ilgili konektöre takıldığından emin olun. c Güç kablosunu prize takın ve ardından yazıcıyı açın.  DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın. Dahili seçenek düzgün çalışıyor mu?	Sorun çözüldü.	4 adıma gidin.
Adım 4 a Dahili seçeneğin yazıcı sürücüsünde mevcut olduğundan emin olun. Not: Gerekirse yazdırma işleri için kullanılabilir durumda olmasını sağlamak üzere tepsiyi yazıcı sürücüsüne manuel olarak ekleyin. Daha fazla bilgi için bkz. 116. sayfadaki "Yazdırma sürücüsüne mevcut seçenekleri ekleme" . b Yazdırma işini tekrar gönderin. Dahili seçenek düzgün çalışıyor mu?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği müşteri desteği .

Dahili çözüm bağlantı noktası düzgün çalışmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Bir menü ayarları sayfasını yazdırın ve dahili çözüm bağlantı noktasının (ISP) Kurulu Özellikler listesinde olduğundan emin olun. ISP, Kurulu Özellikler listesinde var mı?	3. adıma gidin.	2 adıma gidin.
Adım 2 ISP'yi kaldırın ve yeniden yükleyin. Daha fazla bilgi için bkz. 104. sayfadaki "Dahili çözüm bağlantı noktası yükleme" . Not: Desteklenen bir ISP kullanın. ISP doğru şekilde çalışıyor mu?	Sorun çözüldü.	3 adıma gidin.
Adım 3 Kabloyu ve ISP bağlantısını kontrol edin. a Doğru kabloyu kullanın ve ISP'ye güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun. b ISP çözümü arabirimi kablosunun denetleyici anakartı üzerindeki prize sıkıca bağlandığından emin olun. ISP doğru şekilde çalışıyor mu?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği müşteri desteği .

Paralel veya seri arabirim kartı doğru şekilde çalışmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Bir menü ayarları sayfasını yazdırın ardından paralel veya seri arabirim kartının Kurulu Özellikler listesinde olduğundan emin olun. Paralel veya seri arabirim kartı, Kurulu Özellikler listesinde var mı?	3. adıma gidin.	2 adıma gidin.
Adım 2 Paralel veya seri arabirim kartını çıkarın ve tekrar takın. Daha fazla bilgi için bkz. 104. sayfadaki "Dahili çözüm bağlantı noktası yükleme" . Paralel veya seri arayüz kartı doğru şekilde çalışıyor mu?	Sorun çözüldü.	3 adıma gidin.
Adım 3 Kablo ile paralel veya seri arabirim kartı arasındaki bağlantıyı kontrol edin. Paralel veya seri arayüz kartı doğru şekilde çalışıyor mu?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği müşteri desteği .

Arızalı bellek algılandı

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Arızalı flash belleği değiştirin.
- Yazıcı kontrol panelinde, mesajı yok saymak ve yazdırmaya devam etmek için **Devam**'ı seçin.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

Flash bellekte kaynaklar için yeterli boş alan yok

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Yazıcı kontrol panelinde, mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için **Devam**'ı seçin.
- Önbellekteki fontları, makroları ve diğer verileri silin.
- Daha büyük kapasiteli bir flash bellek takın.

Not: Önbelleğe daha önce kaydedilmemiş yüklenen fontlar ve makrolar silindi.

Biçimlendirilmemiş bellek algılandı

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Kontrol panelinde, birleştirmeyi durdurmak ve yazdırmaya devam etmek için **Devam** öğesini seçin.
- Önbelleği formatlayın.

Not: Hata mesajı kaldığı takdirde, flash bellek bozulmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.

Sarf malzemeleriyle ilgili sorunlar

Kartuşu değiştirin, yazıcı bölgesi uyuşmuyor

Bu sorunu düzeltmek için yazıcı bölgesiyle uyuşan doğru bölgeye sahip bir kartuş satın alın veya tüm dünyada geçerli bir kartuş satın alın.

- Mesajda 42'den sonraki ilk sayı, yazıcının bölgesini gösterir.
- Mesajda 42'den sonraki ikinci sayı, kartuşun bölgesini gösterir.

Yazıcı ve toner kartuşu bölgeleri

Bölge	Sayısal kod
Tüm Dünya veya Tanımsız bölge	0
Kuzey Amerika (Amerika Birleşik Devletleri, Kanada)	1
Avrupa Ekonomik Bölgesi, Batı Avrupa, Kuzey ülkeleri, İsviçre	2
Asya Pasifik	3
Latin Amerika	4
Avrupa'nın geri kalanı, Orta Doğu, Afrika	5
Avustralya, Yeni Zelanda	6
Geçersiz bölge	9

Not: Yazıcı ve toner kartuşunun bölge ayarlarını bulmak için yazıcı kalitesi sinama sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden şuraya gidin: **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sinama Sayfaları**.

Lexmark markalı olmayan sarf malzemesi

Yazıcı Lexmark dışı bir sarf malzemesi veya parça algıladı.

Lexmark yazıcınız orijinal Lexmark sarf malzemeleri ve parçaları kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Başka marka sarf malzemesi veya parça kullanılması, yazıcının ve görüntüleme bileşenlerinin performansını, güvenilirliğini veya ömrünü etkileyebilir.

Tüm ömür göstergeleri, Lexmark sarf malzemeleri ve parçalarıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır; başka marka sarf malzemeleri ve parçalar kullanılması öngörülemez sonuçlara yol açabilir. Görüntüleme bileşeninin öngörülen ömründen fazla kullanılması, Lexmark yazıcınıza veya ilişkili bileşenlerine zarar verebilir.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Başka marka sarf malzemelerinin veya parçaların kullanılması, garanti kapsamını etkileyebilir. Başka marka sarf malzemelerinin veya parçaların kullanılması nedeniyle oluşan hasarlar garanti kapsamında olmayabilir.

Bu risklerin tümünü veya bir bölümünü kabul edip yazıcınızda orijinal olmayan sarf malzemeleri ya da parçalar kullanmaya devam etmek için kontrol panelinden **X** ve **#** düğmelerine aynı anda basın ve 15 saniye basılı tutun.

Bu riskleri kabul etmek istemiyorsanız üçüncü taraf sarf malzemesini ya da parçasını yazıcınızdan çıkarın ve orijinal bir Lexmark sarf malzemesi ya da parçası takın. Daha fazla bilgi için bkz. [37. sayfadaki "Orijinal Lexmark parçalarını ve sarf malzemeleri kullanma"](#).

X ve **#** düğmelerine basıp 15 saniye basılı tuttukten sonra yazıcı yazdırma işlemi yapmıyorsa sarf malzemesi kullanım sayacını sıfırlayın.

1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

Ayarlar > Cihaz > Bakım > Yapılandırma Menüsü > Sarf Malzemesi Kullanımı ve Sayaçlar

2 Sıfırlamak istediğiniz parçayı ya da sarf malzemesini seçin, ardından **Başlat** düğmesini seçin.

3 Uyarı mesajını okuyun, ardından **Devam** düğmesini seçin.

4 Mesajı silmek için **X** ve **#** düğmelerine aynı anda basın ve 15 saniye basılı tutun.

Not: Sarf malzemesi kullanım sayaçlarını sıfırlayamıyorsanız öğeyi satın aldığınız yere götürün.

Kağıt besleme sorunları

Yazdırma sırasında zarf yapışkan oluyor

İşlem	Evet	Hayır
1 Kuru bir ortamda saklanmış zarflar kullanın. Not: Nemli zarflar üzerine yazdırmak, kapakları yapışkan hale getirebilir. 2 Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazdırırken zarf yapışkan oluyor mu?	Müşteri desteği müşteri desteği.	Sorun çözüldü.

Harmanlanmış yazdırma çalışmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Ana ekrandan, Ayarlar > Yazdırma > Düzen > Harmanlama yoluna dokunun. b Harmanlama seçeneğini Açık olarak ayarla. c Belgeyi yazdırın. Sayfalar doğru şekilde harmanlandı mı?	Sorun çözüldü.	2 adıma gidin.
Adım 2 a Yazdırmak istediğiniz belgeden Yazdır iletişim kutusunu açın, ardından Harmanlama seçeneğini belirleyin. b Belgeyi yazdırın. Sayfalar doğru şekilde harmanlandı mı?	Sorun çözüldü.	3 adıma gidin.
Adım 3 a Yazdırılacak sayfaların sayısını azaltın. b Belgeyi yazdırın. Sayfalar doğru şekilde harmanlandı mı?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği müşteri desteği .

Kağıt kıvrılması

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Tepsideki kağıt kılavuzlarını yüklediğiniz kağıtlar için doğru konuma kaydırın. Kağıt hala bükülüyor mu?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirtin. Notlar: - Ayarın tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. - Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Kağıt hala bükülüyor mu?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 a Tepsideki kağıdı çıkarın ve ters çevirin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Kağıt hala bükülüyor mu?	4 adıma gidin.	Sorun çözüldü.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 4 a Yeni bir paketten kağıt yükleyin. Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanmaya hazır olana kadar orijinal paketinde saklayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Kağıt hala bükülüyor mu?	Temas Noktaları müşteri desteği .	Sorun çözüldü.

Tepsi bağlantılandırma çalışmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Tepsilerin aynı boyut ve türde kağıt içerip içermediğini kontrol edin. b Kağıt kılavuzlarının doğru şekilde konumlandırılıp konumlandırılmadığını kontrol edin. c Belgeyi yazdırın. Tepsiler doğru bağlantılandı mı?	Sorun çözüldü.	2 adıma gidin.
Adım 2 a Ana ekrandan, Ayarlar > Kağıt > Tepsi Yapılandırma > Kağıt Boyutu/Türü yoluna dokununuz. b İlgili tepside yüklü olan kağıt ile eşleşecek şekilde kağıt boyutu ve türünü ayarlayın. c Belgeyi yazdırın. Tepsiler doğru bağlantılandı mı?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği müşteri desteği .

Tepsi bağlantısını kontrol edin

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından tekrar açın.

Hata ikinci kez tekrarlanırsa:

- Yazıcıyı kapatın.
- Güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.
- Belirtilen tepsiyi çıkarın.
- Tepsiyi takın.
- Güç kablosunu elektrik prize takın.



DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prize bağlayın.

- Yazıcıyı açın.

Hata yeniden oluştuğu takdirde:

- 1 Yazıcıyı kapatın.
 - 2 Güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.
 - 3 Belirtilen tepsiyi çıkarın.
 - 4 Müşteri desteğini arayın.
- Kontrol panelinde, mesajı silmek ve yazdırmaya kaldığı yerden devam etmek için **Devam** öğesini seçin.

Kağıt çok sık sıkışıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Tepsiyi dışarı doğru çekin. b Kağıdın doğru şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin. Notlar: - Kağıt kılavuzlarının doğru şekilde konumlandırıldığından emin olun. - Yığın yüksekliğinin maksimum kağıt doldurma göstergesinin aşağısında olduğundan emin olun. - Önerilen kağıt boyutunu ve türünü kullanarak yazdırdığınızdan emin olun. c Tepsiyi takın. d Belgeyi yazdırın. Kağıt sıkışmaları yine de sık sık oluyor mu?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 a Kontrol panelindeki Kağıt menüsünden, yazıcının doğru kağıt boyutunu algılayıp algılamadığını kontrol edin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Kağıt sıkışmaları yine de sık sık oluyor mu?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 a Yeni bir paketten kağıt yükleyin. b Belgeyi yazdırın. Kağıt sıkışmaları yine de sık sık oluyor mu?	Teknik destek müşteri desteği .	Sorun çözüldü.

Sıkışan sayfalar yeniden yazdırılmadı

İşlem	Evet	Hayır
a Ana ekrandan, Ayarlar > Aygıt > Bildirimler > Sıkışan İçeriği Giderme öğesine dokunun. b Açık veya Otomatik 'i seçin. c Değişiklikleri uygulayın. Sıkışan sayfalar yeniden yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği ile iletişime geçin .

Yazdırma sorunları

Gizli veya diğer bekletilen belgeler yazdırılmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Kontrol panelinden, belgelerin Bekletilen İşler listesinde olup olmadığını kontrol edin. Not: Belgeler listelenmemiş ise Yazdır ve Beklet seçeneklerini kullanarak belgeleri yazdırın. b Belgeleri yazdırın. Belgeler yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	2 adıma gidin.
Adım 2 Yazdırma işinde biçimlendirme hatası veya geçersiz veriler olabilir. - Yazdırma işini silin ve tekrar gönderin. - PDF dosyaları için yeni bir PDF oluşturun ve ardından belgeleri yazdırın. Belgeler yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	3 adıma gidin.
Adım 3 İnternet'ten yazdırma işlemi yapıyorsanız yazıcı birden çok iş başlığını çift olarak okuyor olabilir. Windows kullanıcıları için a Yazdırma Tercihleri iletişim kutusunu açın. b Yazdır ve Beklet bölümünden Çift belgeleri sakla ögesini seçin. c Bir PIN girin. d Yazdırma işini tekrar gönderin. Macintosh kullanıcıları için a Her işi birbirinden farklı olacak şekilde adlandırın ve kaydedin. b İş ayrı ayrı gönderin. Belgeler yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	4 adıma gidin.
Adım 4 a Bekletilen işlerden bazılarını silerek yazıcı belleğinde yer açın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Belgeler yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	5 adıma gidin.
Adım 5 a Yazıcı belleği ekleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Belgeler yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği müşteri desteği .

Yavaş yazdırılıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Yazıcının Eko veya Sessiz Modunda olmadığından emin olun. b Belgeyi yazdırın. Yazıcı yavaş mı yazdırıyor?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. Notlar: - Ayarın tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. - Bu ayarı yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Belgeyi yazdırın. Yazıcı yavaş mı yazdırıyor?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 a Yazdırılacak sayfaların sayısını azaltın. b Belgeyi yazdırın. Yazıcı yavaş mı yazdırıyor?	4 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 4 a Bekletilen işleri silin. b Belgeyi yazdırın. Yazıcı yavaş mı yazdırıyor?	5 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 5 a Yazıcı kablosunu yazıcıya ve bilgisayara, yazıcı sunucusuna, seçeneğe veya başka bir ağ cihazına sıkıca takın. b Belgeyi yazdırın. Yazıcı yavaş mı yazdırıyor?	6 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 6 a Kontrol panelindeki Kalite menüsünden, Yazdırma Çözünürlüğünü 4800CQ'ya ayarlayın. b Belgeyi yazdırın. Yazıcı yavaş mı yazdırıyor?	7 adıma gidin.	Sorun çözüldü.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 7 a Yazıcının aşırı ısınmadığından emin olun. Notlar: - Uzun süren bir yazdırma işinden sonra yazıcının soğumasına izin verin. - Yazıcı için önerilen ortam sıcaklığını gözlemleyin. Daha fazla bilgi için bkz. 9. sayfadaki "Yazıcı için bir yer seçme". b Belgeyi yazdırın. Yazıcı yavaş mı yazdırıyor?	8 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 8 a Yazıcı hafızasını arttırın. b Belgeyi yazdırın. Yazıcı yavaş mı yazdırıyor?	Müşteri desteği ile iletişime geçin .	Sorun çözüldü.

Yazdırma işleri yazdırılmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Yazdırmaya çalıştığınız belgeden, Yazdır iletişim kutusunu açın ve ardından doğru yazıcıyı seçip seçmediğinizi kontrol edin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Belge yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	2 adıma gidin.
Adım 2 a Yazıcının açık olduğundan emin olun. b Ekranda görünen hata mesajlarını çözün. c Yazdırma işini tekrar gönderin. Belge yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	3 adıma gidin.
Adım 3 a Bağlantı noktalarının çalışıyor olduğundan ve kabloların bilgisayara ve yazıcıya sıkıca bağlandığından emin olun. Daha fazla bilgi için yazıcınızla birlikte gelen kurma belgelerine bakın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Belge yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	4 adıma gidin.
Adım 4 a Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından tekrar açın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Belge yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	5 adıma gidin.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 5 a Yazıcı yazılımını kaldırın ve yeniden yükleyin. Not: Yazıcı yazılımı ürünün internet sitesinde bulunabilir http://support.lexmark.com . b Yazdırma işini tekrar gönderin. Belge yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği müşteri desteği .

Yazdırma kalitesi kötü

Boş veya beyaz sayfalar



Not: Sorunu çözmeden önce eksik olan rengi belirlemek için kalite örneği sayfaları yazdırın. Ana ekrandan **Ayarlar > Sorun Giderme > Temel Yazdırma Kalitesi Sayfaları** öğesine dokununuz.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini kaldırıp yeniden yükleyin. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Hasarı önlemek için görüntüleme ünitesinin veya görüntüleme kitinin alt tarafına dokunmayın. b Bir belge yazdırın. Yazıcı boş veya beyaz sayfa yazdırmaya devam ediyor mu?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 a Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini değiştirin. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Hasarı önlemek için görüntüleme ünitesinin veya görüntüleme kitinin alt tarafına dokunmayın. b Bir belge yazdırın. Yazıcı boş veya beyaz sayfa yazdırmaya devam ediyor mu?	Teknik destek müşteri desteği .	Sorun çözüldü.


Koyu baskı



İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Kontrol panelindeki Kalite menüsünden Renk Ayarı 'nı seçin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hâlâ çok koyu mu?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 a İşletim sisteminize bağlı olarak, toner koyuluğunu Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan azaltın. Not: Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hâlâ çok koyu mu?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü, dokusunu ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. Notlar: - Ayarın tepsiyeye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. - Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hâlâ çok koyu mu?	4 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 4 Kağıdın dokulu veya sert yüzeyli olmadığından emin olun. Dokulu veya sert yüzeyli kağıda mı yazdırıyorsunuz?	Yazdırdığınız kağıtla eşleştirmek için doku ayarlarını değiştirin.	5 adıma gidin.
Adım 5 a Yeni bir paketten kağıt yükleyin. Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanmaya hazır olana kadar orijinal paketinde saklayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hâlâ çok koyu mu?	6 adıma gidin.	Sorun çözüldü.


İşlem	Evet	Hayır
Adım 6 a Atık toner şişesini çıkarın ve yeniden takın. b Kontrol panelindeki Kalite menüsünden Renk Ayarı 'nı seçin. c Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hâlâ çok koyu mu?	Teknik destek müşteri desteği .	Sorun çözüldü.

Hayalet resimler

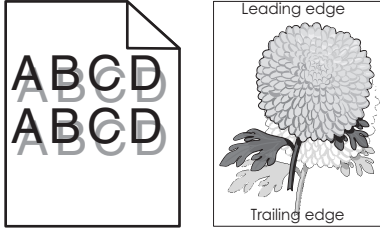


İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Tepsiyeye doğru türde ve ağırlıkta kağıt yerleştirin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hâlâ hayalet resimler belirliyor mu?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirtin. Notlar: - Ayarın tepsiyeye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. - Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hâlâ hayalet resimler belirliyor mu?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 a Kontrol panelindeki Kalite menüsünden Renk Ayarı 'nı seçin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hâlâ hayalet resimler belirliyor mu?	Teknik destek müşteri desteği .	Sorun çözüldü.

Gri artalan

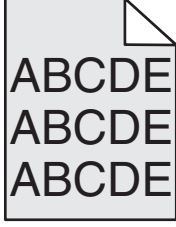

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Ana ekrandan, Ayarlar > Yazdırma > Kalite yoluna dokununuz. b Toner koyuluğunu ayarlayınız. c Belgeyi yazdırınız. Baskılarda hâlâ gri arka plan mı belirliyor?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 a Ana ekrandan, Ayarlar > Yazdırma > Kalite > Gelişmiş Görüntüleme > Renk Ayarı öğesine dokununuz. b İşlemi başlatınız. c Belgeyi yazdırınız. Baskılarda hâlâ gri arka plan mı belirliyor?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 a Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini kaldırıp yeniden yükleyin. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Hasarı önlemek için görüntüleme ünitesinin veya görüntüleme kitinin alt tarafına dokunmayın. b Belgeyi yazdırınız. Baskılarda hâlâ gri arka plan mı belirliyor?	Teknik destek müşteri desteği .	Sorun çözüldü.


Yatay koyu çizgiler

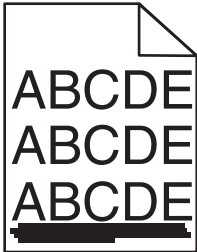

Not: Yatay koyu çizgiler baskılarınızda görünmeye devam ediyorsa “Tekrarlayan hatalar” konusunu inceleyin.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a İşletim sisteminize bağlı olarak, tepsi veya besleyiciyi Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hâlâ yatay koyu çizgiler mi beliriyor?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. Notlar: - Ayarın tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. - Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hâlâ yatay koyu çizgiler mi beliriyor?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 a Yeni bir paketten kağıt yükleyin. Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hâlâ yatay koyu çizgiler mi beliriyor?	4 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 4 a Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini kaldırıp yeniden yükleyin. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Hasarı önlemek için görüntüleme ünitesinin veya görüntüleme kitinin alt tarafına dokunmayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hâlâ yatay koyu çizgiler mi beliriyor?	Teknik destek müşteri desteği .	Sorun çözüldü.


Yatay beyaz çizgiler

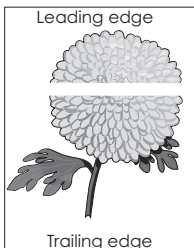

Not: Yatay koyu çizgiler baskılarınızda görünmeye devam ediyorsa “Tekrarlayan hatalar” konusunu inceleyin.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirtin. Notlar: - Ayarın tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. - Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hâlâ yatay beyaz çizgiler mi beliriyor?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 a Belirtilen tepsiye veya besleyiciye önerilen kağıt türünü yükleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hâlâ yatay beyaz çizgiler mi beliriyor?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 a Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini kaldırıp yeniden yükleyin. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Hasarı önlemek için görüntüleme ünitesinin veya görüntüleme kitinin alt tarafına dokunmayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hâlâ yatay beyaz çizgiler mi beliriyor?	Teknik destek müşteri desteği .	Sorun çözüldü.


Hatalı marjlar

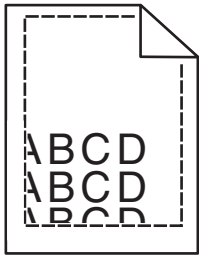

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Kağıt kılavuzunu sıkıştırın ve yüklediğiniz kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Marjlar doğru mu?	Sorun çözüldü.	2 adıma gidin.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 2 a Kontrol panelindeki Kağıt menüsünden, yazıcının doğru kağıt boyutunu algılayıp algılamadığını kontrol edin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Marjlar doğru mu?	Sorun çözüldü.	3 adıma gidin.
Adım 3 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt boyutunu Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. Notlar: - Ayarın tepsiyeye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. - Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Marjlar doğru mu?	Sorun çözüldü.	Teknik destek müşteri desteği .

Titrek veya dengesiz karakterler

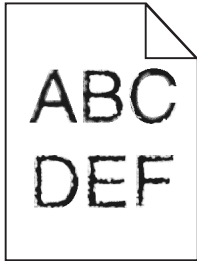

İşlem	Evet	Hayır
a Yazıcınızın bilgisayarınızda yüklü olan yazı tiplerini destekleyip desteklemediğini kontrol edin. 1 Yazıcı kontrol panelinde: Ayarlar > Raporlar > Yazdır > Yazı Tiplerini Yazdır yoluna dokunun 2 PCL Yazı Tipleri veya PS Yazı Tipleri öğesini seçin. b Yazı tipi desteklenmiyorsa desteklenen bir yazı tipi yükleyin. Daha fazla bilgi için yöneticinize başvurun. c Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazdırılan öğelerde hâlâ titrek veya dengesiz karakterler var mı?	Müşteri desteği müşteri desteği .	Sorun çözüldü.


Açık yazdırma



İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Kontrol panelindeki Kalite menüsünden Renk Ayarı 'nı seçin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hâlâ çok silik mi?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 a İşletim sisteminize bağlı olarak, toner koyuluğunu Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan artırın. Not: Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hâlâ çok silik mi?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü, dokusunu ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. Notlar: - Ayarın tepsiyeye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. - Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hâlâ çok silik mi?	4 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 4 Kağıdın dokulu veya sert yüzeyli olmadığından emin olun. Dokulu veya sert yüzeyli kağıda mı yazdırıyorsunuz?	Yazdırdığınız kağıtla eşleştirmek için doku ayarlarını değiştirin.	Adım 5'e ilerleyin.
Adım 5 a Yeni bir paketten kağıt yükleyin. Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanmaya hazır olana kadar orijinal paketinde saklayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hâlâ çok silik mi?	6 adıma gidin.	Sorun çözüldü.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 6 a Atık toner şişesini çıkarın ve yeniden takın. b Kontrol panelindeki Kalite menüsünden Renk Ayarı 'nı seçin. Baskı hâlâ çok silik mi?	7 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 7 Görüntüleme kitini çıkarın ve sonra geri takın. Baskı hâlâ çok silik mi?	Teknik destek müşteri desteği .	Sorun çözüldü.


Benekli baskı ve noktalar

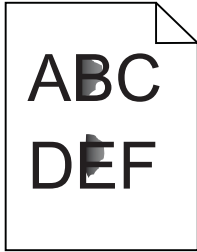

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Yazıcıda toner sızmasından kaynaklı kirlenme olup olmadığını kontrol edin. Yazıcıda toner sızıntısı yok mu?	2 adıma gidin.	Teknik destek müşteri desteği .
Adım 2 a Ana ekranda Ayarlar > Aygıt > Tercihler öğesine dokununuz. b Kağıt türü ve boyut ayarlarının tepside ayarlanan kağıt türü ve boyutla eşleşip eşleşmediğini kontrol edin. Ayarlar eşleşiyor mu?	Adım 4'e ilerleyin.	3 adıma gidin.
Adım 3 a Kağıt menüsünde kağıt boyutunu ve türünü değiştirin veya tepsideki boyut ayarlarını düzenleyin. b Belgeyi yazdırın. Baskı hâlâ benekli mi?	4 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 4 a Tepside yüklü olan dokulu veya pürüzlü kağıdı düz kağıtla değiştirin. b Belgeyi yazdırın. Baskı hâlâ benekli mi?	5 adıma gidin.	Sorun çözüldü.


İşlem	Evet	Hayır
Adım 5 a Görüntüleme birimini veya görüntüleme kitini değiştirin. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Hasarı önlemek için görüntüleme ünitesinin veya görüntüleme kitinin alt tarafına dokunmayın. b Belgeyi yazdırın. Baskı hâlâ benekli mi?	Teknik destek müşteri desteği.	Sorun çözüldü.

Yamuk veya eğik baskılar

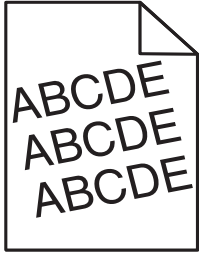

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Tepsiyi çıkarın. b Kağıdı çıkarın ve ardından yeni bir paketten kağıt yükleyin. Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanmaya hazır olana kadar orijinal paketinde saklayın. c Kağıt kılavuzunu sıkıştırın ve yüklediğiniz kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın. d Tepsiyi takın. e Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hala yamuk veya eğik mi?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 a Desteklenen bir kağıda yazdırıp yazdırmadığınızı kontrol edin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hala yamuk veya eğik mi?	Teknik destek müşteri desteği.	Sorun çözüldü.

Tekrarlayan kusurlar

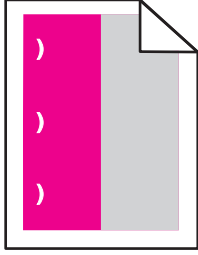

Not: Sorunu çözmeden önce Ayarlar menüsünün Sorun Giderme bölümünden *Kusur Bakım Cetveli*'ni yazdırın.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Kalite örneği sayfalarını yazdırın. Ana ekrandan Ayarlar > Sorun Giderme > Temel Yazdırma Kalitesi Örnekleri ögesine dokununuz. b Kaç renkte kusur olduğunu belirleyin. Yalnızca tek renk mi etkileniyor?	2 adıma gidin.	3. adıma gidin.
Adım 2 a <i>Kusur Bakım Cetveli</i> seçeneğini kullanarak etkilenen renkli sayfada tekrarlanan kusurlar arasındaki mesafeyi ölçün. b Etkilenen renkli sayfadaki ölçümle eşleşen sarf malzemesini değiştirin. Görüntüleme kiti veya görüntüleme ünitesi • 94,20 mm (3,70 inç) • 29,80 mm (1,17 inç) • 25,10 mm (0,99 inç) Developer birimi • 43.90 mm (1.73 inç) • 45,50 mm (1,79 inç) c Kalite örneği sayfalarını yazdırın. Kusurlar hala görünüyor mu?	Mesafeyi not edin ve ardından müşteri desteği veya servis temsilcinizle iletişime geçin.	Sorun çözüldü.


İşlem	Evet	Hayır
Adım 3 a <i>Kusur Bakım Cetveli</i> seçeneğini kullanarak etkilenen renkli sayfada kusurlar arasındaki mesafeyi ölçün. b Etkilenen renkli sayfadaki ölçümle eşleşen sarf malzemesini değiştirin. Transfer modülü • 37,70 mm (1,48 inç) • 78,50 mm (3,09 inç) • 55 mm (2,17 inç) Isıtıcı • 95 mm (3,74 inç) • 110 mm (4,33 inç) • 34,60 mm (1,36 inç) c Kalite örneği sayfalarını yazdırın. Kusurlar hala görünüyor mu?	Mesafeyi not edin ve ardından müşteri desteği veya servis temsilcinizle iletişime geçin.	Sorun çözüldü.

Tamamen renkli veya siyah resimler




İşlem	Evet	Hayır
a Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini kaldırıp yeniden yükleyin. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Hasarı önlemek için görüntüleme ünitesinin veya görüntüleme kitinin alt tarafına dokunmayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazıcı tamamen renkli veya siyah sayfa yazdırmaya devam ediyor mu?	Teknik destek müşteri desteği.	Sorun çözüldü.

Metin veya resim kesme

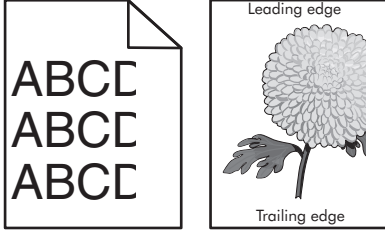


İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Tepsideki kağıt kılavuzlarını yüklediğiniz kağıtlar için doğru konuma kaydırın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Sayfa veya resim hâlâ kırılmış mı?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt boyutunu Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. Notlar: - Ayarın tepsiyeye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. - Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Sayfa veya resim hâlâ kırılmış mı?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 a Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini kaldırıp yeniden yükleyin. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Hasarı önlemek için görüntüleme ünitesinin veya görüntüleme kitinin alt tarafına dokunmayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Sayfa veya resim hâlâ kırılmış mı?	Müşteri desteği müşteri desteği .	Sorun çözüldü.

Toner kolay siliniyor

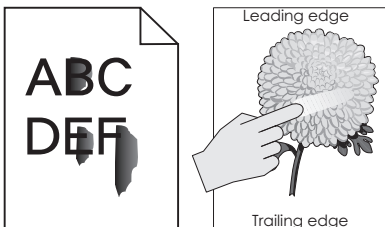



İşlem	Evet	Hayır
1 İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü, dokusunu ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. Notlar: - Ayarın tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. - Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. 2 Yazdırma işini tekrar gönderin. Toner hâlâ siliniyor mu?	Temas Noktaları müşteri desteği.	Sorun çözüldü.

Eşitsiz yazdırma yoğunluğu

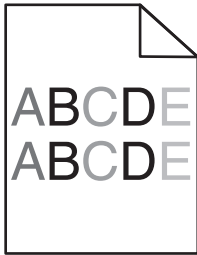


İşlem	Evet	Hayır
Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini değiştirin ve sonrasında yazdırma işini yeniden gönderin. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Hasarı önlemek için görüntüleme ünitesinin veya görüntüleme kitinin alt tarafına dokunmayın. Yazdırma yoğunluğu eşit değil mi?	Müşteri desteği müşteri desteği.	Sorun çözüldü.

Dikey koyu hatlar veya çizgiler

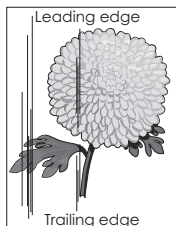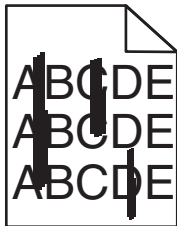

İşlem	Evet	Hayır
a Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini kaldırıp yeniden yükleyin. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Hasarı önlemek için görüntüleme ünitesinin veya görüntüleme kitinin alt tarafına dokunmayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hâlâ dikey koyu hatlar veya çizgiler beliriyor mu?	Teknik destek müşteri desteği.	Sorun çözüldü.

Dikey beyaz çizgiler

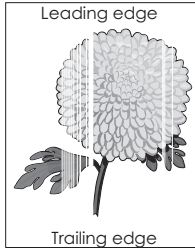

İşlem	Evet	Hayır
a Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini kaldırıp yeniden yükleyin. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Hasarı önlemek için görüntüleme ünitesinin veya görüntüleme kitinin alt tarafına dokunmayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hâlâ dikey beyaz çizgiler mi beliriyor?	Teknik destek müşteri desteği.	Sorun çözüldü.

Yazıcı yanıt vermiyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Güç kablosunu elektrik prizine takın.  DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın. Yazıcı cevap veriyor mu?	Sorun çözüldü.	2 adıma gidin.
Adım 2 Elektrik prizinin herhangi bir anahtar veya şalter tarafından kesilmiş olup olmadığını kontrol edin. Elektrik prizi herhangi bir anahtar veya şalter tarafından kesilmiş mi?	Anahtarı veya şalteri açın.	3 adıma gidin.
Adım 3 Yazıcının açık olduğundan emin olun. Yazıcı açık mı?	4 adıma gidin.	Yazıcıyı açın.
Adım 4 Yazıcının uyku veya bekleme modunda olup olmadığını kontrol edin. Yazıcı, uyku veya bekleme modunda mı?	Yazıcıyı uyandırmak için güç düğmesine basın.	5 adıma gidin.
Adım 5 Yazıcı ile bilgisayarı birbirine bağlayan kabloların doğru bağlantı noktalarına bağlandıklarından emin olun. Kablolar doğru bağlantı noktalarına mı bağlanmış?	6 adıma gidin.	Aşağıdakilerin birbiriyle eşleştiklerinden emin olun: • USB kablosu yazıcıdaki USB bağlantı noktasında • Ethernet kablosu yazıcının Ethernet bağlantı noktasında
Adım 6 Yazıcıyı kapatın, donanım seçeneklerini yeniden yükleyin ve tekrar açın. Daha fazla bilgi için, seçenek ile birlikte gelen belgelere başvurun. Yazıcı cevap veriyor mu?	Sorun çözüldü	7 adıma gidin.
Adım 7 Doğru yazıcı sürücüsünü yükleyin. Yazıcı cevap veriyor mu?	Sorun çözüldü	8 adıma gidin.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 8 Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından tekrar açın. Yazıcı cevap veriyor mu?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği müşteri desteği .

İş yanlış tepsideen veya yanlış kağıda yazdırılıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Doğru kağıda yazdırıp yazdırmadığınızı kontrol edin. b Belgeyi yazdırın. Belge doğru kağıda yazdırıldı mı?	2 adıma gidin.	Doğru kağıt boyutunu ve kağıt türünü yükleyin.
Adım 2 a İşletim sisteminize bağlı olarak Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan kağıt boyutunu ve kağıt türünü belirtin. Notlar: - Ayarın tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. - Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Belgeyi yazdırın. Belge doğru tepsideen veya doğru kağıda yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	3 adıma gidin.
Adım 3 a Tepsilerin bağlantılı olup olmadıklarını kontrol edin. Daha fazla bilgi için bkz. 25. sayfadaki "Tepsileri bağlantılandırma" . b Belgeyi yazdırın. Belge doğru tepsideen yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği ile iletişime geçin .

Renk kalitesi sorunları

Toner koyuluğunu ayarlama

- 1 Ana ekrandan, **Ayarlar** > **Yazdırma** > **Kalite** yoluna dokununuz.
- 2 Toner koyuluğunu ayarlayınız.
- 3 Değişiklikleri uygulayınız.

Yazdırılan çıktıda renkleri değiştirme

- 1 Ana ekranda, **Ayarlar** > **Yazdırma** > **Kalite** > **Gelişmiş Görüntüleme** > **Renk Düzeltmesi** > **Manuel** öğesine dokununuz.
- 2 Gelişmiş Görüntüleme menüsünde **Renk Düzeltme İçeriği**'ni seçin.

3 Uygun renk dönüştürme ayarını seçin.

Nesne türü	Renk dönüştürme tabloları
RGB Resim RGB Metin RGB Grafik	• Canlı—Daha parlak, daha doygun renkler üretir ve gelen tüm renk formatlarına uygulanabilir. • sRGB Ekran—Bir bilgisayar ekranında görüntülenen renklere yakın bir çıktı üretir. Fotoğraf baskısı için siyah toner kullanımı optimize edilir. • Ekran-Gerçek Siyah—Bir bilgisayar ekranında görüntülenen renklere yakın bir çıktı üretir. Bu ayar tüm nötr gri seviyelerini oluşturmak için yalnızca siyah toner kullanır. • sRGB Canlı—sRGB Ekran renk düzeltmesi için daha yüksek bir renk doygunluğu kullanır. Siyah toner kullanımı ticari grafikleri yazdırmak için optimize edilir. • Kapalı
CMYK Resim CMYK Metin CMYK Grafik	• US CMYK—Renk düzeltmesini Specifications for Web Offset Publishing/Web Ofset Yayıncılığı Spesifikasyonları (SWOP) renk çıktısına yakınlaştırmak için uygular. • Euro CMYK—Renk düzeltmesini Euroscale renk çıktısına yakınlaştırmak için uygular. • Canlı CMYK—US CMYK renk düzeltme ayarının renk düzeltmesini artırır. • Kapalı

Renkli yazdırma ile ilgili sık sorulan sorular

RGB renk nedir?

RGB renk, renkleri belirli bir rengi elde etmek için kullanılan kırmızı, yeşil ve mavi oranlarını belirterek tanımlayan bir yöntemdir. Doğada görülen çok sayıda rengi elde etmek için kırmızı, yeşil ve mavi renklerin değişik oranlarda bileşimleri kullanılır. Bilgisayar ekranları, tarayıcılar ve dijital kameralarda renklerin görüntülenmesi için bu yöntem kullanılır.

CMYK renk nedir?

CMYK renk, renkleri belirli bir rengi elde etmek için kullanılan mavi, kırmızı, sarı ve siyah oranlarını belirterek tanımlayan bir yöntemdir. Doğada görülen çok sayıda renk, camgöbeği, macenta, sarı ve siyah mürekkepler veya tonerler değişik oranlarda karıştırılarak yazdırılabilir. Matbaa makineleri, mürekkep püskürtmeli yazıcılar ve renkli lazer yazıcıları rengi bu şekilde elde eder.

Yazdırılacak bir belgede renkler nasıl belirlenir?

RGB veya CMYK renk bileşimlerini kullanarak belge rengini belirlemek ve değiştirmek için yazılım programları kullanılır. Daha fazla bilgi için yazılım programının Yardım konularına başvurun.

Yazıcı hangi rengi yazdıracağını nasıl bilir?

Bir belge yazdırılırken, her nesnenin türü ve rengi ile ilgili bilgiler yazıcıya gönderilir ve renk dönüşüm tablolarından geçirilir. Renk istediğiniz rengi oluşturmak için kullanılan uygun miktarlarda mavi, kırmızı, sarı ve siyah tonere dönüştürülür. Nesne bilgileri renk dönüştürme tablolarının uygulanmasını belirler. Örneğin, metinler için bir renk dönüşüm tablosu kullanılırken, fotoğraflar için farklı bir renk dönüşüm tablosu kullanmak mümkündür.

Manuel renk düzeltmesi nedir?

Manuel renk düzeltmesi etkinleştirildiğinde, yazıcı nesneleri işlemek için kullanıcı tarafından seçilen renk dönüşüm tablolarını kullanır. Manuel renk düzeltme ayarları yazdırılan nesnenin türüne (metin, grafik veya resim) bağlıdır. Ayrıca nesnenin renginin yazılım programında nasıl belirtildiğine (RGB veya CMYK bileşimleri) bağlıdır. Manuel olarak farklı bir renk dönüştürme tablosu uygulamak için bkz. [99. sayfadaki "Yazdırılan çıktıda renkleri değiştirme"](#).

Yazılım programı renkleri RGB veya CMYK bileşimleriyle göstermiyorsa manuel renk düzeltmesi işe yaramaz. Renk ayarlarını yazılım programı veya bilgisayarın işletim sistemi kontrol ediyorsa da etkili olmaz. Birçok durumda, Renk Düzeltmesi'nin Otomatik olarak ayarlanması belgeler için tercih edilen renkleri üretir.

Belirli bir rengi (örneğin bir şirket logosundaki bir rengi) nasıl tutturabilirim?

Yazıcının Kalite menüsünden, dokuz Renk Örneği seti kullanılabilir. Bu ayarlar Yerleşik Web Sunucusu'nun Renk Örnekleri sayfasından da kullanılabilir. Herhangi bir örnek setinin seçilmesi yüzlerce renkli kutudan oluşan çok-sayfalı bir çıktı üretir. Seçilen tabloya bağlı olarak, her kutu bir CMYK veya RGB bileşimi içerir. Her kutunun görünüm rengi, kutu üzerinde etiketlenmiş CMYK veya RGB bileşimi, seçili renk dönüşüm tablosundan geçirilerek elde edilir.

Renk Örnekleri setlerini inceleyerek, rengi eşleştirilen renge en yakın kutuyu belirleyebilirsiniz. Kutunun üzerinde etiketlenen renk bileşimi bir yazılım programındaki nesnenin renk bileşimini değiştirmek için kullanılabilir. Daha fazla bilgi için yazılım programının Yardım konularına başvurun. Manuel renk düzeltme, seçili renk dönüşüm tablosunu belirli bir nesne için kullanmak için gerekebilir.

Belirli bir renk eşleştirme sorunu için kullanılmak üzere hangi Renk Örnekleri setinin seçileceği şunlara bağlıdır:

- Kullanılan Renk Düzeltme ayarı (Otomatik, Kapalı veya Manuel)
- Yazdırılan nesnenin türü (metin, grafik veya resim)
- Nesnenin renginin yazılım programında nasıl gösterildiği (RGB veya CMYK bileşimleri)

Yazılım programı renkleri RGB veya CMYK bileşimleriyle göstermiyorsa Renk Örnekleri sayfası işe yaramaz. Ayrıca, bazı yazılım programları programda belirtilen RGB veya CMYK bileşimlerini renk yönetimi aracılığıyla düzeltir. Böyle durumlarda yazdırılan renk, Renk Örnekleri sayfasında görüntülenen renkle tam olarak aynı olmayabilir.

Baskıda renk filtresi kullanılmış gibi görünüyor

İşlem	Hayır	Evet
Renk dengesini ayarlayın. a Ana ekrandan, Ayarlar > Yazdırma > Kalite > Gelişmiş Görüntüleme > Renk Dengesi yoluna dokununuz. b Ayarı uygulayın. c Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hâlâ renk filtresi kullanılmış gibi görünüyor mu?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği müşteri desteği .

Müşteri destek merkezine başvurma

Müşteri destek merkezine başvurmadan önce aşağıdaki bilgilere sahip olduğunuzdan emin olun:

- Yazıcı sorunu
- Hata mesajı
- Yazıcı model türü ve seri numarası

E-posta veya sohbet desteği almak ya da kullanma kılavuzu kitaplığı, destek belgeleri, sürücüler ve diğer indirmelere göz atmak için <http://support.lexmark.com> adresine gidin.

Ayrıca telefonla teknik destek de mevcuttur. ABD'de veya Kanada'da, 1-800-539-6275 numaralı telefonu arayın. Diğer ülkeler veya bölgeler için şu adrese gidin: <http://support.lexmark.com>.

Yükseltme ve geiş

Donanım

Mevcut dahili seenekler

- Bellek kartı
 - DDR3 DIMM
 - Önbellek
 - Yazı Tipleri
 - Uygulama kartları
 - Formlar ve Barkod
 - REÇETE
 - IPDS
- Lexmark Dahili Çözüm Bağlantı Noktası (ISP)
 - MarkNet™ N8360 (802.11 b/g/n/a kablosuz yazdırma sunucusu LEX-M06-001 Mobil Çözümler Modülü ile birleştirildi)
 - IEEE 1284-B Paralel Kart
 - RS-232C Seri Kart


Bir bellek kartı takma



DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Elektrik çarpması riskini önlemek için, yazıcıyı kurduktan bir süre sonra kontrol kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

- 1 Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini elektrik prizinden çekin.
- 2 Düz uçlu bir tornavida kullanarak denetleyici anakartı erişim kapağını çıkarın.


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Denetleyici anakartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Denetleyici anakartının elektronik bileşenlerine veya konektörlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki bir metal yüzeye dokununuz.

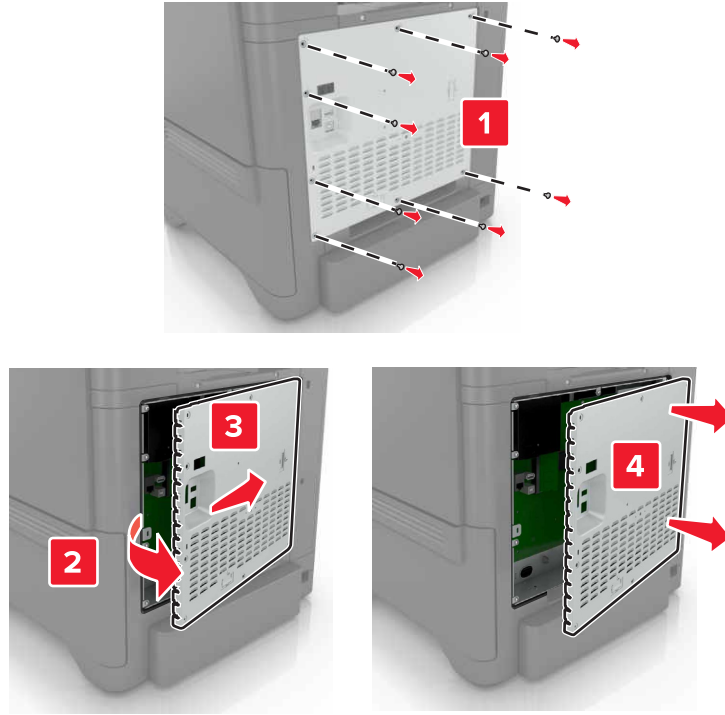


3 Bellek kartını ambalajından çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Kartın kenarındaki bağlantı noktalarına dokunmaktan kaçının.

4 Hafıza kartını yerine *oturana* kadar itin.

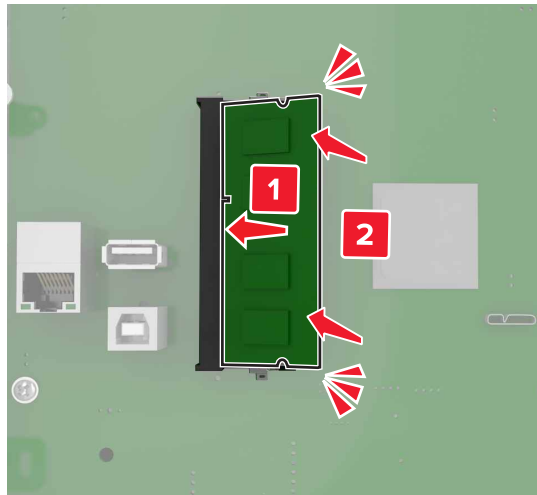

5 Eriřim kapađını yeniden takın.

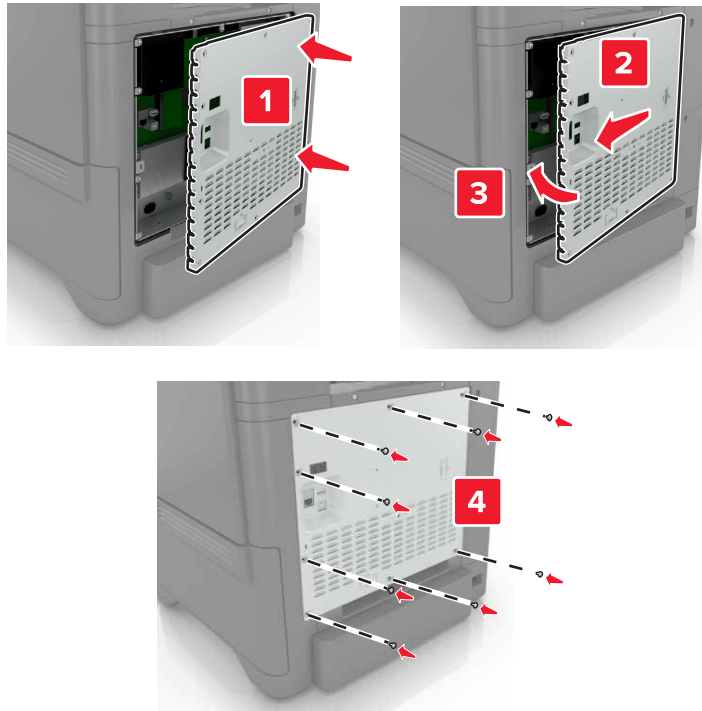

6 Güç kablosunu prize takın ve ardından yazıcıyı açın.



DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik arpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prize bağlayın.


Dahili çözüm bağlantı noktası yükleme




DİKKAT—ARPILMA TEHLİKESİ: Elektrik arpması riskini önlemek için, yazıcıyı kurduktan bir süre sonra kontrol kartına erişiyorsanız veya isteđe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden ekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını ıkarın.

- 1 Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fiřini elektrik prizinden ekin.
- 2 Düz uçlu bir tornavida kullanarak denetleyici anakartı erişim kapađını ıkarın.


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Denetleyici anakartının elektronik bileřenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Denetleyici anakartının elektronik bileřenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki bir metal yüzeye dokununuz.

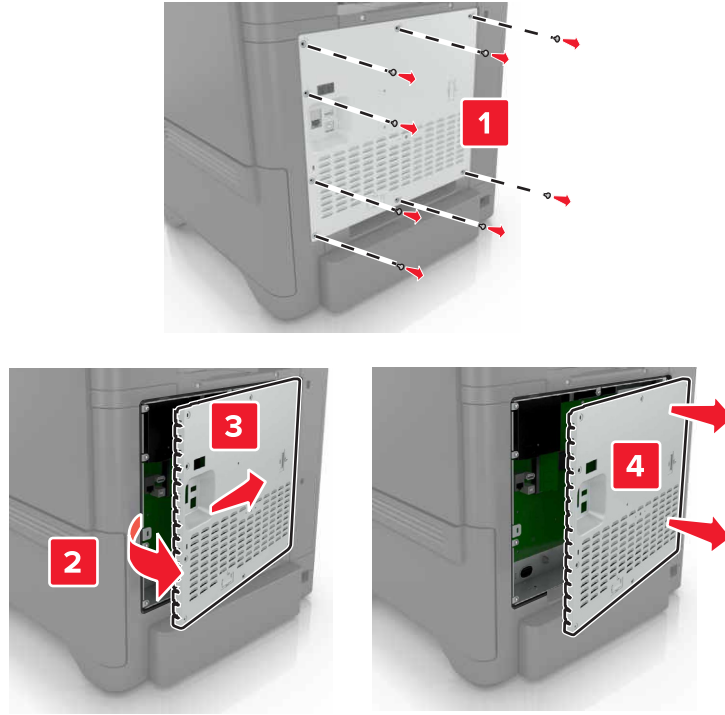


3 Dahili özüm bağlantı noktası (ISP) kitini ambalajından ıkarın.

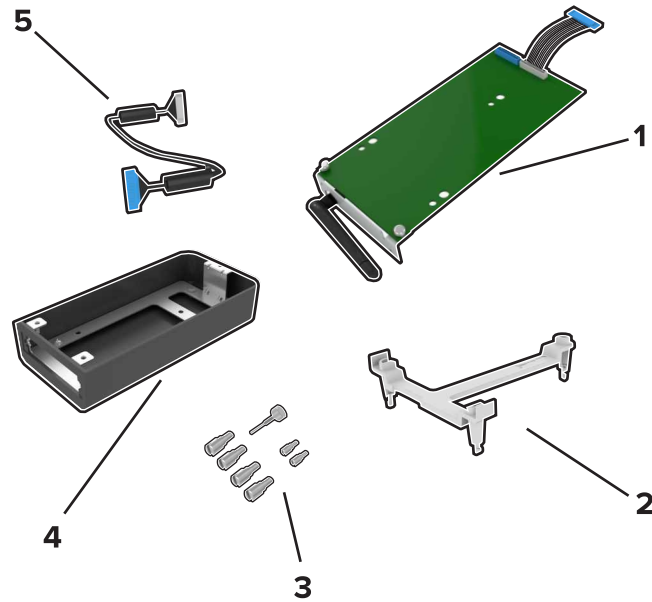


1	ISP
2	Montaj desteęi
3	Vidalar
4	Yuva

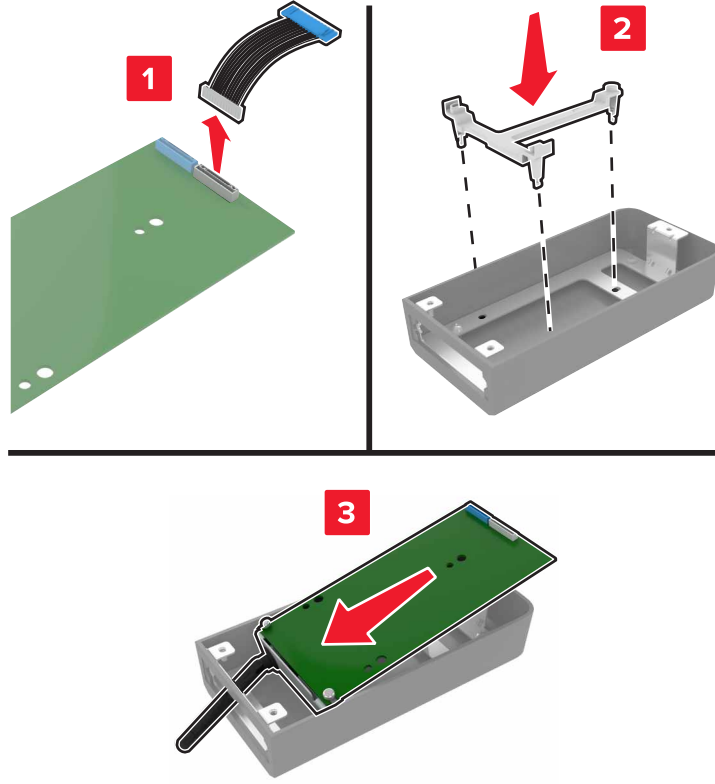5 ISP uzatma kablosu**4** ISP'yi yuvasına takın.


5 Yuvayı, denetleyici anakartın erişim kapağına takın.

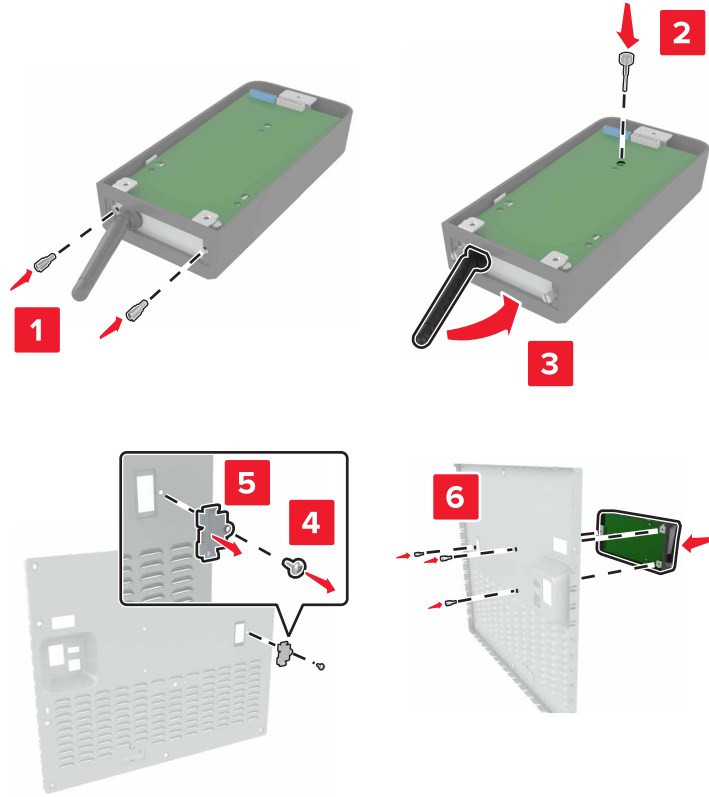

6 ISP uzatma kablosunu denetleyici anakartın ISP konektörüne takın.

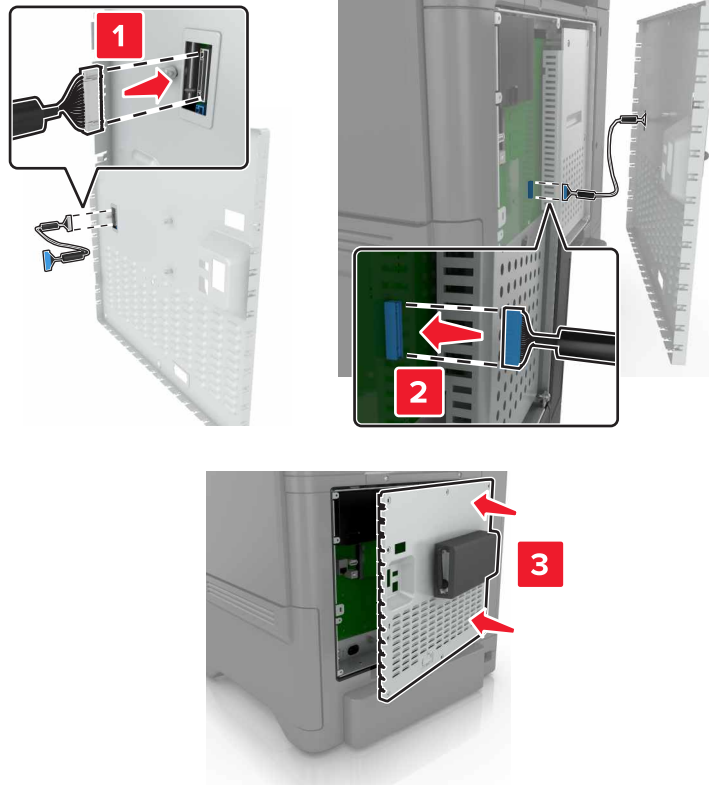

7 Denetleyici anakartı erişim kapağını geri takın.

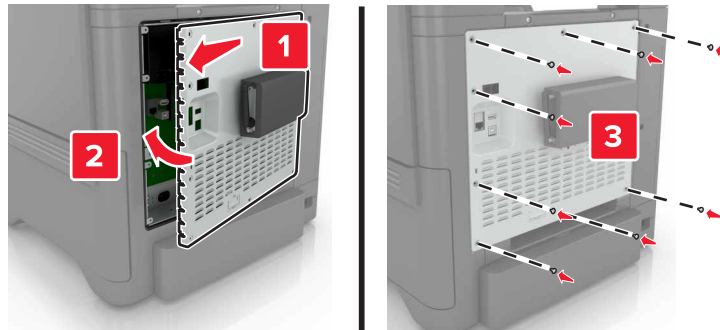

8 Güç kablosunu prize takın ve ardından yazıcıyı açın.






DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.

İsteęe baęlı bir kart takma

⚠ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Elektrik arpması riskini önlemek için, yazıcıyı kurduktan bir süre sonra kontrol kartına erişiyorsanız veya isteęe baęlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden ekin. Yazıcıya baęlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını ıkarın.


- 1 Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini elektrik prizinden ekin.
- 2 Düz uçlu bir tornavida kullanarak denetleyici anakartı erişim kapaęını ıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Denetleyici anakartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Elektronik bileşenlere veya konektörlere dokunmadan önce yazıcının üzerindeki bir metal yüzeye dokununuz.

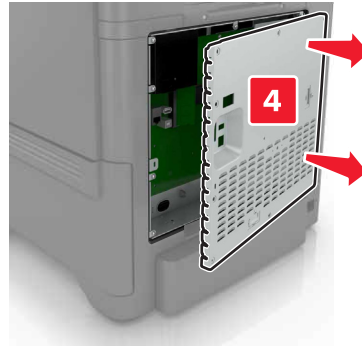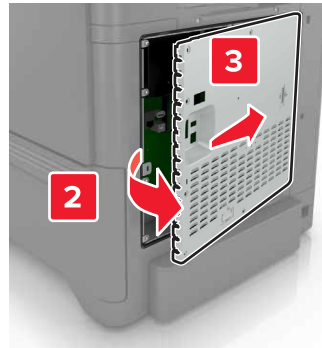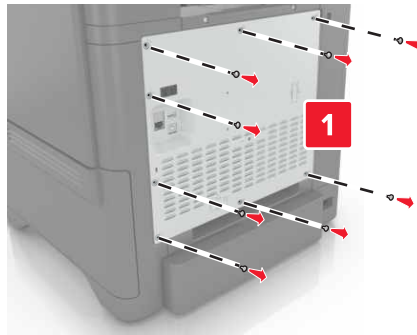

- 3 İsteęe baęlı kartı ambalajından ıkarın.


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Kartın kenarındaki baęlantı noktalarına dokunmaktan kaçınınız.

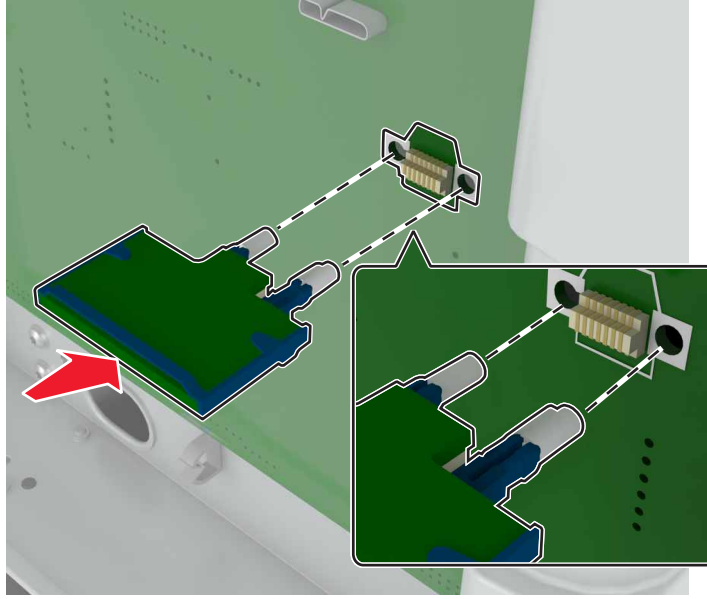4 Kartı kuvvetlice yerine itin.

Not: Konektör tüm uzunluęu boyunca denetleyici anakartına dokunmalı ve dayanmalıdır.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Kartın düzgün takılmaması karta ve denetleyici anakartına zarar verebilir.

5 Eriřim kapađını yeniden takın.

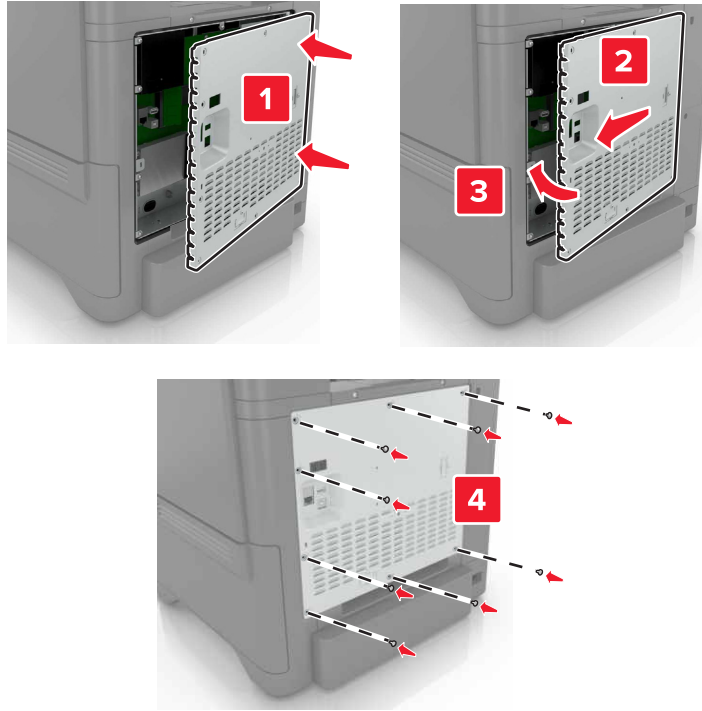

6 Güç kablosunu prize takın ve ardından yazıcıyı açın.



DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik arpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prize bağlayın.




Bir yazıcı sabit diski takma



DİKKAT—ARPILMA TEHLİKESİ: Elektrik arpması riskini önlemek için, yazıcıyı kurduktan bir süre sonra kontrol kartına erişiyorsanız veya isteđe bađlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden ekin. Yazıcıya bađlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını ıkarın.

- 1 Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fiřini elektrik prizinden ekin.
- 2 Düz uçlu bir tornavida kullanarak denetleyici anakartı erişim kapađını ıkarın.


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Denetleyici anakartının elektronik bileřenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Denetleyici anakartının elektronik bileřenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki bir metal yüzeye dokununuz.

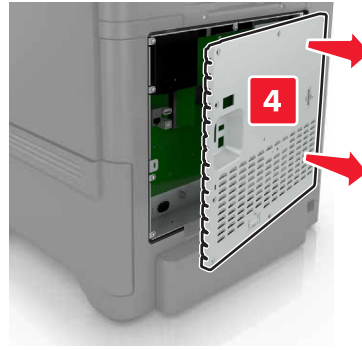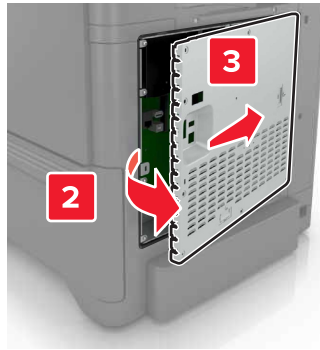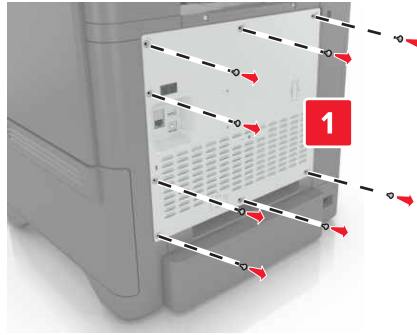


3 Sabit disk ambalajından ıkarın.

4 Sabit disk, denetleyiciyi anakarta takın.


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Sabit diske dokunmayın veya ortasına bastırmayın.

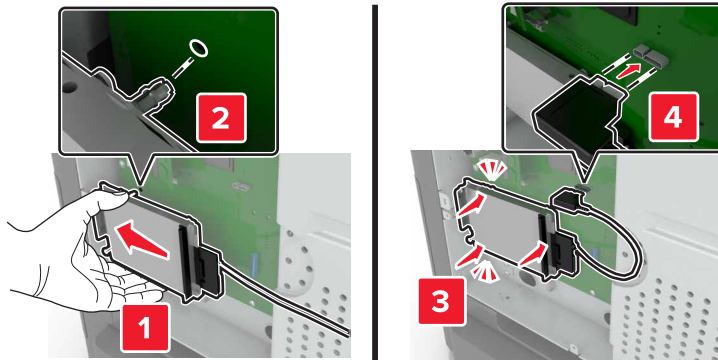


5 B kapađını aın.

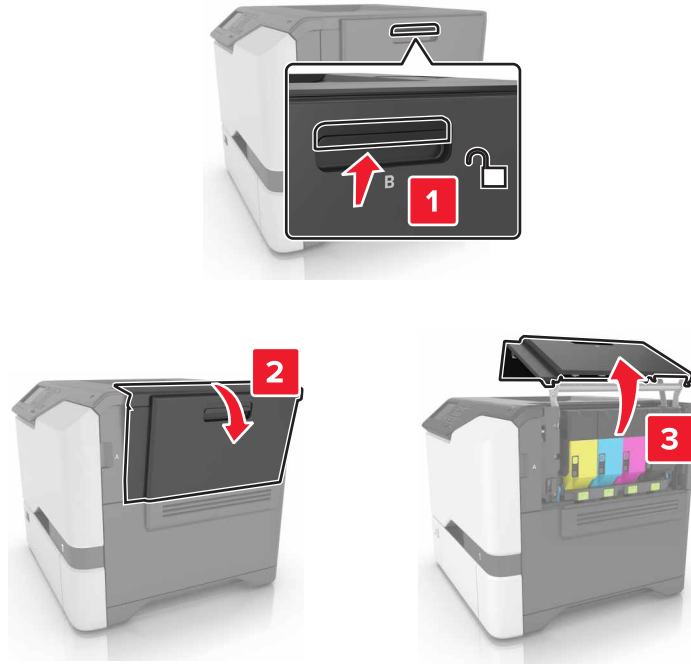

6 C kapađını aın.

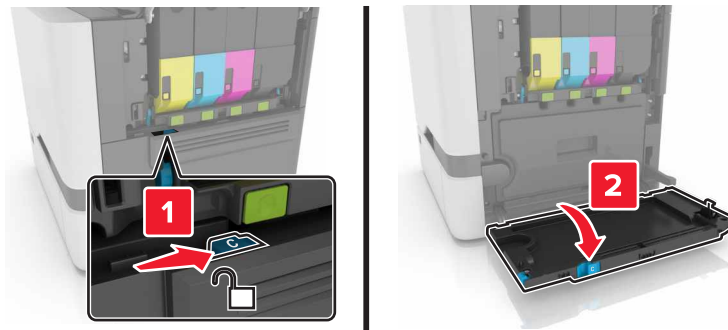


7 Vidaları kullanarak sabit sürücüyü yazıcıya sabitleyin.

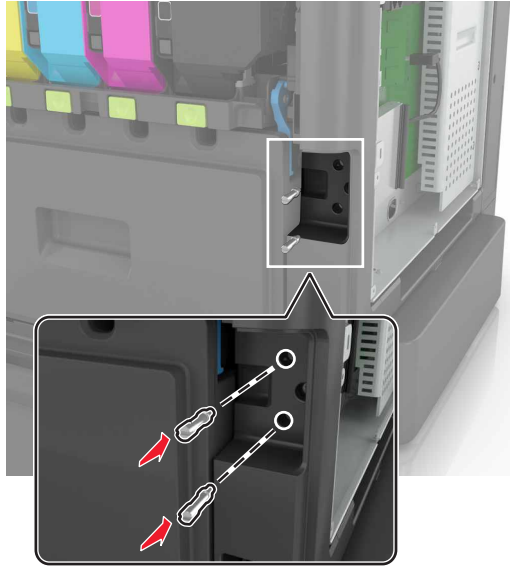

8 C ve B kapaklarını kapatın.

9 Denetleyici anakartı erişim kapağını geri takın.

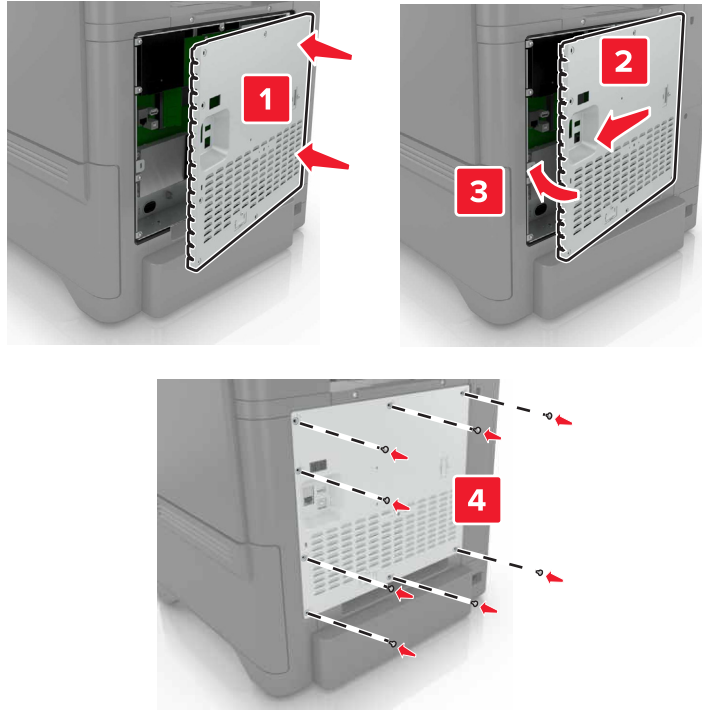

10 Güç kablosunu prize takın ve ardından yazıcıyı açın.



DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.

İsteęe baęlı tepsileri takma


⚠ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Elektrik arpması riskini önlemek için yazıcıyı kurduktan bir süre sonra denetleyici anakartına erişiyorsanız veya isteęe baęlı donanım veya bellek aygıtları takıyorsanız devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve güç kablosunu prizden ekin. Yazıcıya baęlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını ıkarın.

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Güç kablosunu prizden ekin ve ardından yazıcıdan ıkarın.
- 3 İsteęe baęlı tepsiyi ambalajından ıkarın ve tüm ambalaj malzemelerini sökün.

Not: İsteęe baęlı tepsiler önceden takılmışsa yazıcıyı kaldırmadan önce bu tepsilerin kilidini açın. Yazıcıyı ve tepsileri aynı anda kaldırmaya alışmayın.

- 4 Yazıcıyı isteęe baęlı tepsi ile hizalayın ve ardından yazıcıyı yerine *oturana* kadar itin.

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcının aęırlığı 20 kg'dan (44 lb) fazlaysa yazıcıyı güvenli bir şekilde kaldırmak için iki veya daha fazla kiři gerekebilir.

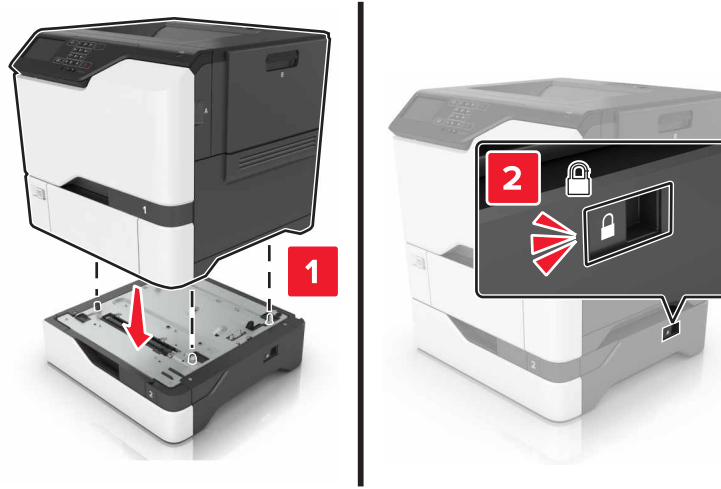

- 5 Güç kablosunu yazıcıya ve ardından bir prize baęlayın.

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik arpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doęru bir şekilde topraklanan elektrik prizine baęlayın.

- 6 Yazıcıyı açın.

Tepsiyi, yazdırma işleri için kullanılabilir olması amacıyla yazıcı sürücüsüne ekleyin. Daha fazla bilgi için bkz. [116. sayfadaki "Yazdırma sürücüsüne mevcut seçenekleri ekleme"](#).

Yazılım

Yazıcı yazılımını kurma

- 1 Yazılım yükleyici paketinin bir kopyasını edinin.
 - Yazıcınızla birlikte verilen yazılım CD'sinden.
 - <http://support.lexmark.com> adresine gidip, yazıcınızı ve işletim sisteminizi seçin.
- 2 Yükleyiciyi çalıştırın ve sonra bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.
- 3 Macintosh kullanıcıları için yazıcıyı ekleyin.

Not: Ağlar/Portlar menüsünün TCP/IP bölümündeki yazıcı IP adresini alın.

Yazdırma sürücüsüne mevcut seçenekleri ekleme

Windows kullanıcıları için

- 1 Yazıcılar klasörünü açın.
- 2 Güncellemek istediğiniz yazıcıyı seçin ve aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:
 - Windows 7 veya sonrası için **Yazıcı özellikleri** ögesini seçin.
 - Önceki sürümler için **Özellikler** ögesini seçin.
- 3 Yapılandırma sekmesine gidin ve ardından **Şimdi Güncelle - Yazıcıya Sor** ögesini seçin.
- 4 Değişiklikleri uygulayın.

Macintosh kullanıcıları için

- 1 Apple menüsündeki Sistem Tercihleri'nden yazıcınıza gidin ve ardından **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** ögesini seçin.
- 2 Donanım seçenekleri listesine gidin ve ardından yüklü olan seçenekleri ekleyin.
- 3 Değişiklikleri uygulayın.

Bellenim

Yapılandırma dosyasını içe veya dışa aktarma

Yazıcınızın yapılandırma ayarlarını metin dosyasına aktarıp, daha sonra ayarları diğer yazıcılara uygulamak için bu dosyayı dışa aktarabilirsiniz.

- 1 Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.

2 Bir veya birden çok uygulama için bir yapılandırma dosyası dışarı veya içeri aktarın.

Bir uygulama için

- a Embedded Web Server üzerinden, **Uygulamalar** > istediğiniz uygulama > **Yapılandır** yolunu tıklayın.
- b **Dışa Aktar** veya **İçe Aktar** ögesini tıklayın.

Birden çok uygulama için

- a Embedded Web Server üzerinden, **Dışa Aktarma Yapılandırması** veya **İçe Aktarma Yapılandırması** ögesini tıklayın.
- b Ekranınızdaki yönergeleri uygulayın.

Bellenim güncelleme

Bazı uygulamaların düzgün şekilde çalışması için minimum cihaz bellemi seviyesi gerekmektedir.

Cihaz belleminin güncellenmesi hakkında daha fazla bilgi almak için Lexmark temsilcinizle iletişime geçin.

- 1** Embedded Web Server üzerinden, **Ayarlar** > **Cihaz** > **Bellenimi Güncelle** yolunu tıklayın.
- 2** Gereken flash dosyasını bulmak için göz atın.
- 3** Değişiklikleri uygulayın.

Uyarılar

Ürün bilgileri

Ürün adı:

Lexmark CS720de, Lexmark CS720dte, Lexmark CS725de, Lexmark CS725dte, Lexmark CS725R, Lexmark CS727de, Lexmark CS728de Yazıcılar

Makine türü:

5028

Modeller:

135, 1A5, 630, 6A0

Sürüm uyarısı

Haziran 2019

Aşağıdaki paragraf bu tür şartların yasalara aykırı olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI, “OLDUĞU GİBİ”, TİCARİ YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ HERHANGİ BİR KONUDA DOLAYLI VEYA DOĞRUDAN GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. Bazı ülkelerde, belirli konularda dolaylı ya da doğrudan garantilerin reddedilmesine izin verilmez; bu nedenle, bu bildirim sizin için geçerli olmayabilir.

Bu yayın, teknik yanlışlıklar ya da yazım hataları içerebilir. Bu yayında açıklanan bilgilerde düzenli olarak değişiklik yapılmaktadır; bu değişiklikler sonraki basımlara yansıtılacaktır. Hakkında bilgi verilen ürünler ya da programlar üzerinde herhangi bir zamanda geliştirme çalışmaları ya da değişiklikler yapılabilir.

Bu yayında belirli ürünlerden, programlardan ya da hizmetlerden söz edilmesi, bu ürünlerin, programların ya da hizmetlerin sizin ülkenizde de kullanıma sunulacağı anlamına gelmez. Herhangi bir ürün, program ya da hizmetten söz edilmesi, yalnızca o ürünün, programın ya da hizmetin kullanılabileceği anlamına gelmez. Geçerli fikri mülkiyet haklarına aykırı olmayan ve işlevsel olarak eşit herhangi bir ürün, program ya da hizmet kullanılabilir. Üretici tarafından açıkça belirtilenler dışında, diğer ürünlerle, programlarla ya da hizmetlerle birlikte kullanım olanaklarının değerlendirilmesi ve doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Lexmark teknik desteği için şu adrese gidin: <http://support.lexmark.com>.

Lexmark'ın bu ürünün kullanımına ilişkin gizlilik ilkesi hakkında bilgi almak için www.lexmark.com/privacy adresine gidin.

Sarf malzemeleri ve indirmeler hakkında bilgi almak için www.lexmark.com adresine gidin.

© 2017 Lexmark International, Inc.

Tüm hakları saklıdır.

Ticari markalar

Lexmark, Lexmark logosu ve MarkNet, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve/veya diğer ülkelerdeki Lexmark International, Inc.'nin ticari markaları veya kayıtlı ticari markalarıdır.

Google Cloud Print ve Google Chrome, Google LLC'nin ticari markalarıdır.

Macintosh, Mac logosu ve Safari, Apple Inc.'in ticari markalarıdır.

Microsoft, Windows ve Internet Explorer, Microsoft şirket gruplarının ABD'deki ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

Mopria®, Mopria® logosu ve Mopria® Alliance logosu, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki Mopria Alliance, Inc.'in tescilli ticari markaları ve hizmet markalarıdır. İzinsiz kullanım kesinlikle yasaktır.

PCL® Hewlett-Packard Company firmasına ait bir ticari markadır. PCL, Hewlett-Packard Company'nin yazıcı ürünlerinde bulunan bir yazıcı komutları seti (dili) ve fonksiyonlarına verdiği addır. Bu yazıcı PCL diline uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bunun anlamı yazıcının farklı uygulamalarda kullanılan PCL komutlarını tanıdığı ve yazıcının bu komutlara denk düşen fonksiyonlara öykündüğüdür.

PostScript, Adobe Systems Incorporated firmasının ABD ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.

Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

AirPrint ve AirPrint logosu Apple, Inc. şirketinin ticari markalarıdır.

Lisans uyarıları

Bu ürünle bağlantılı tüm lisans uyarıları, kurulum CD'sinin CD:\NOTICES dizininden görüntülenebilir.

Ses emisyon seviyeleri

Aşağıdaki ölçümler ISO 7779'a uygun olarak yapılmıştır ve ISO 9296 uyarınca bildirilmiştir.

Not: Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.

1 metredeki ortalama ses basıncı, dBA	
Yazdırılıyor	Tek taraflı: 51 (CS720, CS727); 53 (CS725, CS725R, CS728) İki taraflı: 53 (CS720, CS727); 55 (CS725, CS725R, CS728)
Hazır	15

Değerler değiştirilebilir. Geçerli değerler için, bkz: www.lexmark.com.

Atık Elektrik ve Elektronik Cihazlar (WEEE) direktifi




WEEE logosu, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan elektronik ürünleri geri dönüştürme programları ve prosedürlerini belirtir. Ürünlerin geri dönüştürülmesi gerektiğine inanıyoruz.

Geri dönüşü seçenekleri hakkında başka sorularınız varsa, yerel satış ofisinin telefon numarasını öğrenmek için Lexmark Web sitesini (www.lexmark.com) ziyaret edin.

Ürünü elden çıkarma

Yazıcı veya sarf malzemelerini normal ev atıklarıyla aynı şekilde elden çıkarmayın. Elden çıkarma ve geri dönüşüm seçenekleriyle ilgili olarak yerel yetkililerinize danışın.

Statik elektriğe duyarlılık uyarısı

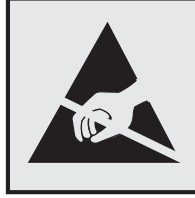

Bu simge statik elektriğe duyarlı parçaları belirtir. Önce simgeden uzak bir alanda bulunan metal bir yüzeye dokunmadan bu simgelerin yakınındaki alanlara dokunmayın.

Kağıt sıkışmalarını giderme veya sarf malzemelerini değiştirme gibi bakım işlerini gerçekleştirirken elektrostatik yük boşaltmanın neden olabileceği hasarları önlemek için simge mevcut olmasa bile yazıcının iç kısmına erişmeden veya temas etmeden önce yazıcının açıkta kalan metal gövdesinin herhangi bir yerine dokununuz.

ENERGY STAR

Üzerinde veya başlangıç ekranında ENERGY STAR® amblemini taşıyan her Lexmark ürününün, Lexmark tarafından gönderilirken yapılandırıldığı haliyle Environmental Protection Agency (Çevre Koruma Dairesi) (EPA) ENERGY STAR şartlarına uygunluğu belgelenmiştir.



Sıcaklık bilgileri

Çalışma sıcaklığı ve bağıl nem	10 - 32,2°C (50 - 90°F) ve %15 - 80 RH
Yazıcı / kartuş / görüntüleme ünitesini uzun vadeli saklama ¹	15,3 - 32,2°C (60 - 90°F) ve %8 - 15 RH Maksimum ıslak ampul sıcaklığı: 22,8°C (73°F)
Yazıcı / kartuş / görüntüleme ünitesinin kısa vadeli nakliyesi	-40 - 43,3°C (-40 - 110°F)
¹ Sarf malzemelerinin raf ömrü yaklaşık 2 yıldır. Bu, standart ofis ortamında, 22°C (72°F) sıcaklıkta ve %45 nem oranında saklama koşulları için geçerlidir.	
² Islak ampul sıcaklığı hava sıcaklığına ve bağıl nem aracılığıyla belirlenir.	

Lazer uyarısı

Bu yazıcı, ABD'de DHHS 21 CFR, Bölüm I, Alt paragraf J, Sınıf I (1) lazer ürünleri ve diğer yerlerde IEC 60825-1:2014 gerekliliklerine uygun bir Sınıf I lazer ürünü olarak onaylanmıştır.

Sınıf I lazer ürünleri tehlikeli olarak değerlendirilmez. Bu yazıcıda 650-670 nanometre dalga uzunluk alanında çalışan, nominal olarak 15 miliwatt'lık ve bakım yapılamayan yazıcı kafası montajına eklenmiş dahili Sınıf IIIb (3b) AlGaInP lazer bulunmaktadır. Lazer sistemi ve yazıcı, normal kullanım, kullanıcı bakımı veya servis durumunda hiçbir insanın lazer radyasyonun maruz kalmayacağı şekilde tasarlanmıştır.

Güç tüketimi

Ürünün güç tüketimi

Aşağıdaki tabloda ürünün güç tüketim özellikleri açıklanmaktadır.

Not: Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.

Mod	Açıklama	Güç Tüketimi (Watt)
Yazdırılıyor	Ürün, elektronik girişlerden basılı kopya çıktıları oluşturuyor.	Tek taraflı: 560 (CS720, CS727); 680 (CS725, CS725R, CS728) İki taraflı: 470 (CS720, CS727); 570 (CS725, CS728)
Kopyala	Ürün özgün basılı belgelerden basılı kopya çıktısı oluşturuyor.	-
Tara	Ürün basılı kopya belgelerini tarıyor.	-
Hazır	Ürün yazdırma işi bekliyor.	45
Uyku Modu	Ürün yüksek seviyede enerji tasarrufu modunda.	2,4
Bekleme	Ürün düşük seviyede enerji tasarrufu modunda.	0,2
Kapalı	Ürün elektrik prizine takılı ama güç düğmesi kapalı.	0,2

Önceki tablodaki güç tüketim seviyeleri zaman göre ortalama değerleri göstermektedir. Anlık güç tüketimi ortalama değerlerin oldukça üzerinde olabilir.

Değerler değiştirilebilir. Geçerli değerler için, bkz: www.lexmark.com.

Uyku Modu

Bu ürün bir enerji tasarrufu modu olan *Uyku Modu* ile tasarlanmıştır. Uyku Modu yazıcının uzun süre kullanılmadığı zamanlarda güç tüketimini azaltarak enerji tasarrufu sağlar. Uyku Modu, bu ürün *Uyku Modu Zaman Aşımı* adı verilen belirli sürede kullanılmadığında otomatik olarak devreye girer.

Bu ürünün Uyku Modu Zaman Aşımı fabrika ayarı (dakika olarak): 15

Yapılandırma menüleri kullanılarak, Uyku Modu Zaman Aşımı 1 dakika ile 120 dakika arasında değiştirilebilir. Uyku Modu Zaman Aşımının düşük bir değere ayarlanması enerji tüketimini azaltabilir, ama ürünün yanıt süresini uzatabilir. Uyku Modu Zaman Aşımının yüksek bir değere ayarlanması daha hızlı yanıt almanızı sağlar, ama daha fazla enerji kullanılmasına neden olabilir.

Hazırda Bekleme Modu

Bu ürün çok az güçle çalışan mod olan *Hazırda Bekleme modu* ile tasarlanmıştır. Hazırda Bekleme Modunda çalışırken, diğer tüm sistemler ve aygıtlar güvenle kapatılır.

Hazırda Bekleme modu aşağıdaki yöntemlerden biriyle girilebilir:

- Hazırda Bekleme Süre Sonunu Kullanma
- Güç Modlarını Zamanlamayı Kullanma

Bu ürünün fabrika varsayılını her ülke veya bölge için Hazırda Bekleme Süre Sonu ayarındır	3 gün
--	-------

Yazıcının Hazırda Bekleme moduna girmeden önce iş yazdırıldıktan sonra beklediği süre miktarı bir saat ile bir ay arasında değiştirilebilir.

Kapalı modu

Bu üründe, ürünün tamamen kapalıyken harcadığı güçle kıyasla az miktarda güç tüketen kapalı modu varsa, güç kaynağı kablolarını elektrik prizinden çekin.

Toplam enerji kullanımı

Ürünün toplam enerji kullanımının hesaplanması bazen yararlı olabilir. Güç tüketimi değerlerinin Watt ölçü birimine göre sağlanmış olması nedeniyle, enerji kullanımını hesaplarken, güç tüketimi ürünün tüm modlarda geçirdiği süre ile çarpılmalıdır. Ürünün toplam enerji kullanımı, tüm modların enerji kullanımının toplamıdır.

RFID ürünleri için düzenleyici bildirimler

Bu bölüm, yalnızca aşağıdaki RFID modelleri için geçerli olan düzenleyici bilgileri içerir:

CS725R

Modüler bileşen bildirimi (RFID)

RFID modellerine şu modüler bileşen dahildir:

Lexmark Düzenleme Tipi/Model Numarası: FCC ID:IYL0528RFU; IC:2376A-0528RFU

Radio frekans radyasyonuna maruz kalma

Bu aygıtın ışın yayma gücü, FCC ve diğer düzenleyici organların radyo frekansına maruz kalma sınırlarının çok altındadır. FCC'nin ve diğer düzenleyici bildirimlerin radyo frekansına maruz kalma gereksinimlerini karşılayabilmek için, anten ile bu aygıtı kullanacak kişiler arasında en az 20 cm (8 inç) aralık bırakılmalıdır.

Avrupa Topluluğu (AT) yönergelerine uygunluk

Bu ürün, Üye Ülkelerin radyo ekipmanlarıyla ilgili yasalarının birbirine benzer ve uyumlu olmasına ilişkin 2014/53/EU numaralı AB Konseyi direktifinin koruma gereklilikleriyle uyum içerisindedir.

Bu ürünün üreticisi: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD. Yetkili temsilcisi: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095

Budapeşte MACARİSTAN. Direktiflerin şartlarına uyum beyanını, Yetkili Temsilciden talep üzerine veya www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html adresinden edinebilirsiniz.

Uyumluluk CE işaretiyle belirtilir:



Radio vericisi operasyonel frekans bantları ve maksimum RF gücü AB beyanı

Bu radyo ürünü, AB dahilinde 865-868 MHz bandında aktarım yapar. Anten kazancı dahil maksimum verici EIRP güç çıkışı ≤ 21 dBm'dir.

Birden fazla model için bilgiler

Aşağıdaki bilgiler, aşağıdaki makine türleri ve model numaralarına sahip tüm CS720, CS725, CS725R, CS727 ve CS728 yazıcı modelleri için geçerlidir:
5028-135, 5028-630

Avrupa Birliği (AB) yönergelerine uygunluk

Bu ürün; elektromanyetik uyumluluk, belirli voltaj sınırları içerisinde kullanılması için tasarlanan elektrikli ekipmanların güvenliği, enerji kaynaklı ürünleri çevreye duyarlı tasarımı ve elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanım kısıtlamalarına ilişkin Üye Ülkelerin yasalarının birbirine benzer ve uyumlu olmasına ilişkin 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC ve 2011/65/EU numaralı AB Konseyi direktifleri koruma düzenlemeleriyle uyum içerisindedir.

Bu ürünün imalatçısı: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD. Yetkili temsilcisi: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapeşte MACARİSTAN. Direktiflerin şartlarına uyum beyanını, Yetkili Temsilciden talep üzerine veya www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html adresinden edinebilirsiniz.

Bu ürün, B Sınıfı EN 55022, EN55032 ve EN 60950-1 veya EN 62368-1 sayılı güvenlik gereksinimlerini karşılar.

Modele özgü bilgiler

Aşağıdaki bilgiler, yalnızca aşağıdaki makine türleri ve model numaralarına sahip CS720, CS725, CS725R, CS727 ve CS728 yazıcı modelleri için geçerlidir:
5028-1A5, 5028-6A0

Avrupa Birliği (AB) yönergelerine uygunluk

Bu ürün; elektromanyetik uyumluluk, belirli voltaj sınırları içerisinde kullanılması için tasarlanan elektrikli ekipmanların güvenliği ve elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanım kısıtlamalarına ilişkin Üye Ülkelerin yasalarının birbirine benzer ve uyumlu olmasına ilişkin 2014/30/EU, 2014/35/EU ve 2011/65/EU numaralı AB Konseyi direktifleri koruma düzenlemeleriyle uyum içerisindedir.

Bu ürünün imalatçısı: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD. Yetkili temsilcisi: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapeşte MACARİSTAN. Direktiflerin şartlarına uyum beyanını, Yetkili Temsilciden talep üzerine veya www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html adresinden edinebilirsiniz.

Bu ürün, A Sınıfı EN 55022, EN55032 ve EN 60950-1 veya EN 62368-1 sayılı güvenlik gereksinimlerini karşılar.

Radio paraziti uyarısı

Uyarı

Bu ürün; A sınıfı EN55022 ve EN55032 emisyon gereksinimleri ve EN55024 muafiyet gereksinimleri ile uyumludur. Bu ürün, ev/kapalı ortamda kullanım amaçlı değildir.

Bu bir A sınıfı üründür. Bu ürün bir ev ortamındayken radyo parazitine neden olabilir. Bu durumda kullanıcının yeterli önlemleri alması gerekebilir.

Dizin

A

A kapağında kağıt sıkışması 67
 açık yazdırma 90
 ağ ayarları sayfası yazdırma 72
 AirPrint
 kullanım 28
 aktarma modülü
 değiştirme 56
 sipariş etme 39
 aktarma modülü sayfa sayacını
 sıfırlama 60
 aktarma modülünü
 değiştirme 56
 alma silindiri
 değiştirme 52
 alma silindirini değiştirme 52
 ana ekran
 özelleştirme 17
 simgeleri gösterme 17
 ana ekran düğmeleri
 kullanım 13
 ana ekranda simgeleri
 gösterme 17
 ana ekrandaki simgeler
 gösterme 17
 ana ekranı kullanma 13
 Arızalı bellek algılandı 75
 atık toner şişesi
 değiştirme 49
 sipariş etme 39
 atık toner şişesini değiştirme 49
 ayırıcı pad
 değiştirme 54
 ayırıcı pad'i değiştirme 54

B

bağlantı noktası ayarları
 yapılandırma 35
 bağlantı noktası ayarlarını
 değiştirme
 dahili çözüm bağlantı
 noktası 35
 bağlantı noktası ayarlarını
 yapılandırma 35
 bakım sayacı
 sıfırlama 60
 bakım sayacını sıfırlama 60

baskılarda dikey koyu hatlar veya
 çizgiler beliriyor 96
 bekletilen işler 30
 Macintosh bilgisayardan
 yazdırma 30
 Windows'dan yazdırma 30
 bekletilen işleri yazdırma
 Macintosh bilgisayardan 30
 Windows'dan 30
 bekletilen yazdırma işleri
 Macintosh bilgisayardan
 yazdırma 30
 Windows'dan yazdırma 30
 belgeler, yazdırma
 bilgisayardan 27
 mobil aygıttan 27, 28
 bellek
 yazıcıda yüklü olan türler 33
 bellek kartı 102
 takma 102
 bellenim
 güncelleme 117
 bellenim güncelleme
 flash dosyası 117
 bellenim kartı 102
 beyaz sayfalar 83
 Biçimlendirilmemiş bellek
 algılandı 75
 bilgisayardan yazdırma 27
 bir bellek kartı takma 102
 bir yazdırma işini iptal etme
 bilgisayardan 31
 yazıcı kontrol panelinden 31
 bir yazıcı sabit diski takma 111
 boş sayfalar 83
 Büyüteç modu
 etkinleştirme 20
 Büyüteç modunu
 etkinleştirme 20

Ç

çevre ayarı
 Eko Modu 61
 çevre ayarları
 hazırda bekleme modu 61
 uyku modu 61
 çok amaçlı besleyici
 yükleme 24

çok amaçlı besleyicide kağıt
 sıkışması 66

D

dahili çözüm bağlantı noktası
 sorun giderme 74
 takma 104
 dahili çözüm bağlantı noktası
 yükleme 104
 dahili seçenekler 102
 bellek kartı 102
 takma 109
 dahili seçenekler, ekleme
 yazdırma sürücüsü 116
 dahili seçenekleri ekleme
 yazdırma sürücüsü 116
 desteklenen dosya türleri 29
 desteklenen flash sürücüler 29
 dikey beyaz çizgiler 97
 donanım seçenekleri
 tepsiler 115
 donanım seçenekleri, ekleme
 yazdırma sürücüsü 116
 donanım seçeneklerini ekleme
 yazdırma sürücüsü 116
 Düğme yöntemi 34

E

Eko Ayarları
 yapılandırma 18
 Eko-Modu ayarı 61
 ekran klavyesi
 kullanım 21
 ekran klavyesini kullanma 21
 Ekran Özelleştirme
 kullanım 17
 Ekran Özelleştirmeyi kullanma 17
 ekranda gezinme
 el hareketlerini kullanma 21
 ekranı kişiselleştirme 17
 el hareketlerini kullanarak
 ekranda gezinme 21
 Embedded Web Server
 açılmıyor 71
 emisyon uyarıları 119, 122
 eşitsiz yazdırma yoğunluğu 96
 Ethernet bağlantı noktası 11
 Ethernet kablosu 11

F

FCC uyarıları 122
Flash bellekte kaynaklar için yeterli boş alan yok 75
flash sürücü
 şuradan yazdırma 28
flash sürücü okunamıyor sorun giderme, yazdırma 72
flash sürücünden yazdırma 28
formlar
 yazdırma 27
Formlar ve Sık Kullanılanlar kurma 17
formları yazdırma 27

G

geçici bellek 33
 silme 32
geçicilik
 bildirim 33
geçicilik bildirimi 33
geliştirici birimi
 değiştirme 44
geri dönüştürme
 Lexmark ambalajı 62
 Lexmark ürünleri 62
 toner kartuşları 62
gizli yazdırma işleri 30
Google Cloud Print
 kullanım 27
görüntüleme kiti
 değiştirme 44
 sipariş etme 39
görüntüleme kitini değiştirme 44
görüntüleme ünitesi
 değiştirme 40
 sipariş etme 39
görüntüleme ünitesini değiştirme 40
gösterge ışığı
 yazıcı durumu 13
grup ekleme 18
gruplar
 düzenleme 19
 ekleme 18
 silme 19
grupları düzenleme 19
grupları silme 19
güç düğmesi ışığı
 yazıcı durumu 13

güç düğmesinin ve gösterge ışığının durumunu yorumlama 13
güç kablosu girişi 11
güvenlik bilgileri 5, 6, 7

H

harmanlanmış yazdırma çalışmıyor 77
hazırda bekleme modu ayarlama 61
hazırda bekleme modunu ayarlama 61
hoparlör
 varsayılan ses düzeyi 34

I

ısıtıcı
 değiştirme 50
ısıtıcı bakım kiti
 sipariş etme 39
ısıtıcı sayfa sayacını sıfırlama 60
isteğe bağlı bir kart takma 109
isteğe bağlı kart
 takma 109

K

kabloları takma 11
kablolu ağ
 Wi-Fi Protected Setup 34
kablolu ağa bağlanma
 Düğme yöntemini kullanarak 34
 PIN yöntemini kullanarak 34
kağıt
 Universal boyut ayarı 22
kağıt boyutu
 ayarlama 22
kağıt boyutunu ayarlama 22
kağıt sıkışmaları
 önleme 63
kağıt sıkışmaları, giderme
 çift taraflı ünite 67
 ısıtıcıda 67
kağıt sıkışmalarını önleme 63
kağıt sıkışması, giderme
 çok amaçlı besleyici 66
 tepsiler 65
kağıt sıkışmasını giderme standart kutu 66
kağıt türü
 ayarlama 22
kağıt türünü ayarlama 22

kalıcı bellek 33
 silme 32
karton kağıt
 yükleme 24
Kartuşu değiştirin, yazıcı bölgesi uyuşmuyor 75
kişi ekleme 18
kişi silme 19
kişiler
 düzenleme 19
 ekleme 18
 silme 19
kişileri düzenleme 19
kişisel kimlik numaraları
 etkinleştirme 20
kişisel kimlik numaralarını etkinleştirme 20
kişisel kimlik numarası
 yöntemi 34
kontrol paneli
 kullanım 12
kontrol panelini kullanma 12
konuşma hızını ayarlama
 Sesli Kılavuz 20
koruma ayarları
 Eko Modu 61
 hazırda bekleme modu 61
 uyku modu 61
kulaklık
 varsayılan ses düzeyi 34
kullanım
 orijinal Lexmark parçaları 37
 orijinal Lexmark sarf malzemeleri 37
kurulum seçenekleri
 yazıcı sabit disk 111

L

Lexmark markalı olmayan sarf malzemesi 76
Lexmark Mobil Yazdırma
 kullanım 27

M

manuel Renk Düzeltme
 uygulama 99
menü ayarları sayfası
 yazdırma 16
menü ayarları sayfası
 yazdırma 16
menü haritası 15

mevcut dahili seçenekler 102
 mobil aygıt
 şuradan yazdırma 27, 28
 Mopria Print Service
 kullanım 28
 müşteri desteği
 başvurma 101
 müşteri desteğine başvurma 101

P

paralel arabirim kartı
 sorun giderme 74
 parça durumları
 kontrol etme 37
 parçaları değiştirme
 aktarma modülü 56
 alma silindiri 52
 ayırıcı pad 54
 parçaların ve sarf malzemelerinin
 durumunu kontrol etme 37
 parlaklığı ayarlama
 yazıcı ekranı 61

R

Renk Düzeltme
 manuel 99
 Renk Düzeltme İçeriği 99
 renk kalitesi, sorun giderme
 baskıda renk filtresi kullanılmış
 gibi görünüyor 101
 Renkli yazdırma ile ilgili sık
 sorulan sorular 100

S

sarf malzemeleri
 tasarruf etme 61
 sarf malzemeleri durumu
 kontrol etme 37
 sarf malzemeleri, sipariş etme
 atık toner şişesi 39
 görüntüleme kiti 39
 görüntüleme ünitesi 39
 toner kartuşları 37
 sarf malzemelerinden tasarruf
 etme 61
 sarf malzemesi kullanım
 sayaçları
 sıfırlama 76
 sarf malzemesi kullanım
 sayaçlarını sıfırlama 76

sarf malzemesi sipariş etme
 atık toner şişesi 39
 seçenekler
 bellek kartı 102
 bellenim kartları 102
 dahili çözüm bağlantı
 noktası 104
 seri arabirim kartı
 sorun giderme 74
 seri yazdırma
 kurma 36
 seri yazdırmayı ayarlama 36
 ses emisyon seviyeleri 119
 Sesli Kılavuz
 etkinleştirme 20
 konuşma hızı 20
 Sesli Kılavuz konuşma hızı
 ayarlama 20
 Sesli Kılavuzu etkinleştirme 20
 sıfırlama
 sarf malzemesi kullanım
 sayaçları 76
 sıkışma, giderme
 çok amaçlı besleyici 66
 tepsiler 65
 sıkışmalar
 konumlar 64
 önleme 63
 sıkışma bölgelerini bulma 64
 sıkışmalar, giderme
 çift taraflı ünite 67
 ısıtıcıda 67
 sipariş etme
 aktarma modülü 39
 görüntüleme kiti 39
 görüntüleme ünitesi 39
 ısıtıcı bakım kiti 39
 sorun giderme
 Embedded Web Server
 açılmıyor 71
 Renkli yazdırma ile ilgili sık
 sorulan sorular 100
 yazıcı yanıt vermiyor 98
 sorun giderme, renk kalitesi
 baskıda renk filtresi kullanılmış
 gibi görünüyor 101
 sorun giderme, yazdırma
 baskılardaki hatalı marjlar 88
 gizli veya diğer bekletilen
 belgeler yazdırılmıyor 80
 harmanlanmış yazdırma
 çalışmıyor 77

iş yanlış kağıda yazdırılıyor 99
 iş yanlış tepside yazdırılıyor 99
 kağıt çok sık sıkışıyor 79
 kağıt kıvrılması 77
 sıkışan sayfalar yeniden
 yazdırılmıyor 79
 tepsi bağlantılandırma
 çalışmıyor 78
 yavaş yazdırılıyor 81
 yazdırma işleri yazdırılmıyor 82
 yazdırma sırasında zarf
 yapışıyor 76
 sorun giderme, yazdırma kalitesi
 açık yazdırma 90
 baskılarda dikey koyu hatlar
 veya çizgiler beliriyor 96
 baskılarda hayalet resimler
 var 85
 benekli baskı ve noktalar 91
 beyaz sayfalar 83
 boş sayfalar 83
 çarpık baskı 92
 dikey beyaz çizgiler 97
 eşitsiz yazdırma yoğunluğu 96
 gri artalan 86
 kesik metin veya resim 95
 koyu baskı 84
 tamamen renkli veya siyah
 resimler 94
 tekrarlayan baskı hataları 93
 titrek veya dengesiz
 karakterler 89
 toner kolay siliniyor 95
 yamuk baskı 92
 yatay beyaz çizgiler 87
 yatay koyu çizgiler 86
 sorun giderme, yazıcı
 seçenekleri
 dahili çözüm bağlantı
 noktası 74
 dahili seçenek algılanmıyor 73
 sözlü parolalar
 etkinleştirme 20
 sözlü parolaları etkinleştirme 20
 standart kutuda kağıt
 sıkışması 66

T

tekrarlayan baskı hataları 93
 temizleme
 yazıcının dışı 36
 yazıcının içi 36

tepsi bağlantılarını kaldırma 25
 Tepsi bağlantısını kontrol edin 78
 tepsiler
 bağlantılandırma 25
 bağlantısını kaldırma 25
 takma 115
 yükleme 22
 tepsilerde kağıt sıkışması 65
 tepsileri bağlantılandırma 25
 tepsileri yükleme 22
 toner kartuşları
 geri dönüştürme 62
 sipariş etme 37
 toner kartuşu
 değiştirme 48
 toner kartuşu sipariş etme 37
 toner kartuşunu değiştirme 48
 toner koyuluğu
 ayarlama 99
 toner koyuluğunu ayarlama 99

U

Universal kağıt boyutu
 ayarlama 22
 Universal kağıt boyutunu
 ayarlama 22
 USB bağlantı noktası 11
 etkinleştirme 72
 USB bağlantı noktasını
 etkinleştirme 72
 USB kablosu 11
 uyarılar 119, 120, 121, 122, 123
 uyku modunu ayarlama 61

V

varsayılan fabrika ayarlarını geri
 yüklemek 32
 varsayılan hoparlör ses düzeyi
 ayarlamak 34
 varsayılan hoparlör ses düzeyini
 ayarlamak 34
 varsayılan kulaklık ses düzeyi
 ayarlamak 34
 varsayılan kulaklık ses düzeyini
 ayarlamak 34

W

Wi-Fi Protected Setup
 kablosuz ağ 34

Y

yapılandırma dosyasını dışa
 aktarma
 Embedded Web Server'ı
 kullanma 116
 yapılandırma dosyasını içe
 aktarma
 Embedded Web Server'ı
 kullanma 116
 yatay koyu çizgiler 86
 yazdırma
 bilgisayardan 27
 flash sürücünden 28
 menü ayarları sayfası 16
 yazı tipi örneği listesi 31
 yazdırma işi
 bilgisayardan iptal etme 31
 yazıcı kontrol panelinden iptal
 etme 31
 yazdırma işlerini depolama 30
 yazdırma işlerini doğrulama 30
 Macintosh bilgisayardan
 yazdırma 30
 Windows'dan yazdırma 30
 yazdırma işlerini koruma
 Macintosh bilgisayardan
 yazdırma 30
 Windows'dan yazdırma 30
 yazdırma işlerini tekrarlama 30
 Macintosh bilgisayardan
 yazdırma 30
 Windows'dan yazdırma 30
 yazdırma kalitesi
 görüntüleme kitini
 değiştirme 44
 yazdırma kalitesi sorunlarını
 giderme
 açık yazdırma 90
 baskılarda dikey koyu hatlar
 veya çizgiler belirliyor 96
 baskılarda hayalet resimler
 var 85
 benekli baskı ve noktalar 91
 beyaz sayfalar 83
 boş sayfalar 83
 çarpık baskı 92
 eşitsiz yazdırma yoğunluğu 96
 gri artalan 86
 kesik metin veya resim 95
 koyu baskı 84

tamamen renkli veya siyah
 resimler 94
 tekrarlayan baskı hataları 93
 titrek veya dengesiz
 karakterler 89
 toner kolay siliniyor 95
 yamuk baskı 92
 yatay beyaz çizgiler 87
 yatay koyu çizgiler 86
 yazdırma sorunlarını giderme
 baskılardaki hatalı marjlar 88
 flash sürücü okunamıyor 72
 gizli veya diğer bekletilen
 belgeler yazdırılmıyor 80
 iş yanlış kağıda yazdırılıyor 99
 iş yanlış tepside yazdırılıyor 99
 kağıt çok sık sıkışıyor 79
 kağıt kıvrılması 77
 sıkışan sayfalar yeniden
 yazdırılmıyor 79
 tepsi bağlantılandırma
 çalışmıyor 78
 yavaş yazdırılıyor 81
 yazdırma işleri yazdırılmıyor 82
 yazdırma sırasında zarf
 yapışıyor 76
 yazdırma sürücüsü
 donanım seçenekleri,
 ekleme 116
 yazı tipi örneği listesi
 yazdırma 31
 yazı tipi örneği listesi yazdırma 31
 yazıcı
 bir yer seçme 9
 minimum boşluklar 9
 nakliye 60
 tam yapılandırılmış 10
 taşıma 9
 temel model 10
 yazıcı ayarları
 fabrika ayarlarına geri
 yüklemek 32
 yazıcı bağlanabilirliğini
 denetleme 72
 yazıcı bağlantı noktaları 11
 yazıcı bilgileri
 bulma 8
 yazıcı çevresindeki nem 120
 yazıcı çevresindeki sıcaklık 120
 yazıcı ekranı
 parlaklığı ayarlama 61

yazıcı ekranının parlaklığını ayarlama 61
yazıcı hakkında daha fazla bilgi bulma 8
yazıcı için bir yer seçme 9
yazıcı menüleri 15
yazıcı mesajları
Arızalı bellek algılandı 75
Biçimlendirilmemiş bellek algılandı 75
Flash bellekte kaynaklar için yeterli boş alan yok 75
Kartuşu değiştirin, yazıcı bölgesi uyuşmuyor 75
Lexmark markalı olmayan sarf malzemesi 76
Tepsi bağlantısını kontrol edin 78
yazıcı sabit diski
elden çıkarma 33
şifreleme 32
yazıcı sabit diski belleği silme 32
yazıcı sabit diski belleğini silme 32
yazıcı sabit diskini elden çıkarma 33
yazıcı seçenekleri sorun giderme
dahili çözüm bağlantı noktası 74
dahili seçenek algılanmıyor 73
paralel arabirim kartı 74
seri arabirim kartı 74
yazıcı yanıt vermiyor 98
yazıcı yapılandırmaları 10
yazıcı yazılımı, yükleme 116
yazıcı yazılımını kurma 116
yazıcının sabit diskini şifreleme 32
yazıcıyı gönderme 60
yazıcıyı taşıma 9, 60
yazıcıyı temizleme 36
yeşil ayarları
Eko Modu 61
hazırda bekleme modu 61
uyku modu 61
yükleme
çok amaçlı besleyici 24
karton kağıt 24
zarflar 24

Z

zarflar
yükleme 24