



CS827 ,CS820

מדריך למשתמש

תוכן

5מידע בטיחותי

5מוסכמות

5הצהרות בנוגע למוצר

8אודות המדפסת

8איתור מידע אודות המדפסת

9בחירת מיקום עבור המדפסת

10תצורות המדפסת

11חיבור כבלים

12באמצעות לוח הבקרה

13הבנת מצב לחצן ההפעלה ונורית החיווי

13שימוש במסך הבית

15Menu Map (מפת תפריטים)

16הדפסת דף הגדרות תפריטים

17הגדרה ושימוש באמצעות יישומי מסך הבית

17התאמה אישית של מסך הבית

17שימוש בהתאמה אישית של התצוגה

17הגדרת טפסים ומועדפים

18הגדרות מצב חיסכון

18ניהול אנשי קשר

20הגדרת תכונות הנגישות והשימוש בהן

20הפעלת מצב ההגדלה

20הפעלת הדרכה קולית

20כוון קצב הדיבור של ההדרכה הקולית

20הפעלת סיסמאות קוליות או מספרי זיהוי אישיים קוליים

20ניווט במסך באמצעות תנועות ידיים

21שימוש במקלדת בתצוגה

22טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

22הגדרת הגודל והסוג של מדיה מיוחדת

22הגדרת Universal Paper Size (גודל נייר אוניברסלי)

22טעינת מגשים

24טעינה במזין הרב-תכליתי

25.....קישור בין מגשים.....

26.....הדפסה

26הדפסה ממחשב.....

26הדפסת טפסים.....

26הדפסה מהתקן נייד.....

27הדפסה מכונן הבזק.....

28.....כונני הבזק וסוגי קבצים נתמכים.....

29.....הגדרת משימות חסויות.....

29הדפסת משימות מופסקות.....

30הדפסת רשימת דוגמאות גופנים.....

30.....ביטול משימת הדפסה.....

31אבטחת המדפסת

31איתור חריץ האבטחה.....

31מחיקת זיכרון המדפסת.....

31מחיקת זיכרון הכונן הקשיח של המדפסת.....

32הגדרת הצפנה של הדיסק הקשיח של המדפסת.....

32.....שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן.....

32.....הצהרה על נדיפות.....

34.....תחזוקת המדפסת

34כוונון עוצמת הקול של הרמקול.....

34עבודה ברשת.....

35הגדרת הדפסה טורית (Windows בלבד).....

36ניקוי המדפסת.....

36.....הזמנת חלקים וחומרים מתכלים למדפסת.....

40.....החלפת חלקים או חומרים מתכלים.....

64.....אחסון חומרים מתכלים.....

64.....העברת המדפסת.....

65.....חיסכון באנרגיה ובנייר.....

66מיחזור.....

68ניקוי חסימות

68הימנעות מחסימות נייר.....

69.....זיהוי מיקומי חסימות.....

70.....חסימת נייר במגשים.....

71	חסימת נייר במזין הרב-תכליתי
72	חסימת נייר בסל הפלט הסטנדרטי
73	חסימת נייר בדלת B
77	חסימת נייר בסל יחידת הגימור
78	חסימת מהדק בדלת G

81 פתרון בעיות

81	בעיות חיבור לרשת
83	בעיות באפשרויות חומרה
85	בעיות חומרים מתכלים
86	בעיות הזנת נייר
90	בעיות הדפסה
111	בעיות באיכות צבע
113	יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות

114 שדרוג והעברה

114	חומרה
125	תוכנה
126	קושחה

128 הודעות

131 אינדקס

מידע בטיחותי

מוסכמות

הערה: הערה באה לציין מידע שעשוי לסייע.

אזהרה: אזהרה באה לזהות דבר מה שעלול לגרום נזק לחומרה או לתוכנה של המוצר.

זהירות: הזהרת זהירות מציינת מצב שעלול להיות מסוכן ולפגוע בך.

סוגים שונים של הזהרות זהירות כוללים:

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: ציון סכנת פגיעה. 

זהירות—סכנת שוק: ציון סכנת התחשמלות. 

זהירות—משטח חם: ציון סכנת כוויה כתוצאה מגיעה. 

זהירות—סכנת נפילה: ציון סכנת הימחצות. 

זהירות—סכנת צביטה: ציון סכנת הילכדות בין חלקים נעים. 

זהירות—להבי מאוורר מסתובבים: ציון סיכון לפגיעה מלהבי מאוורר מסתובבים. 

הזהרות בנוגע למוצר

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמל בעל דירוג והארקה מתאימים, אשר ממוקם בקרבת המוצר ונגיש בקלות. 

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, השתמש רק בכבל החשמל שסופק עם המוצר או בתחליף שאושר על-ידי היצרן. 

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: אל תשתמש במוצר זה עם כבלים מאריכים, מפצלי שקעים, כבלים מאריכים עם מפצלי שקעים או התקני אל-פסק. מדפסת לייזר עשויה להטיל עומס על קיבולת ההספק של אביזרים מסוגים אלה, ומצב זה עלול ליצור סכנת שרפה, נזק לרכוש או ביצועים ירודים של המדפסת. 

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: עם מוצר זה ניתן להשתמש רק בהתקן משולב של Lexmark להגנה מפני נחשולי מתח, אשר מחובר כהלכה בין המדפסת לבין כבל החשמל המסופק עם המדפסת. השימוש בהתקן הגנה מפני נחשולי מתח שאינם מתוצרת Lexmark עלול לגרום לסכנת שרפה, נזק לרכוש או ביצועים ירודים של המדפסת. 

זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אל תציב מוצר זה ואל תשתמש בו בקרבת מים או מקומות לחים. 

זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אל תגדיר מוצר זה ואל תבצע חיבורי חשמל או כבלים כלשהם, למשל כבל החשמל, תכונת הפקס או הטלפון, במהלך סופת ברקים. 

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: אל תחתוך, תפתל, תכופף, תמחץ את כבל החשמל ואל תניח חפצים כבדים עליו. אל תאפשר שחיקה או מתיחה של כבל החשמל. אל תלחץ את כבל החשמל בין חפצים דוגמת רהיטים לבין קירות. כל אחד מהמקרים לעיל קיימת סכנה של שריפה או התחשמלות. בדוק בקביעות אם קיימות בעיות מסוג זה בכבל החשמל. נתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתבדוק אותו. 

זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, ודא שכל החיבורים החיצוניים (כגון חיבורי Ethernet ומערכת טלפון) מותקנים כהלכה ביציאות החיבור המסומנות. 

זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אם תיגש ללוח המערכת או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות בעת ניקוי החלק החיצוני של המדפסת, נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר ונתק את כל הכבלים מהמדפסת לפני שתמשיך.

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: אם משקל המדפסת עולה על 18 ק"ג, כדי להזיזה יש צורך בשני אנשים או יותר שהוכשרו לכך.

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: בעת הזזת המדפסת, פעל על פי ההנחיות הבאות כדי למנוע פגיעה גופנית או נזק למדפסת:

- ודא שכל הדלתות והמגשים סגורים.
- כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.
- נתק את כל הכבלים והחוטים מהמדפסת.
- אם למדפסת מחוברים מגשים או אמצעי פלט אופציונליים נפרדים הניצבים על הרצפה, נתק אותם לפני הזזת המדפסת.
- אם למדפסת יש בסיס עם גלגלים, גלגל אותה בזירות למיקום החדש. היזהר בעת מעבר מעל מפתני דלתות ורצפות שבורות.
- אם המדפסת אינה מצוידת בבסיס על גלגלים אך כוללת מגשים או אמצעי פלט אופציונליים, הסר את אמצעי הפלט והרם את המדפסת להרחקתה מהמגשים. אל תנסה להרים את המדפסת ואפשרויות אחרות כלשהן בו-זמנית.
- השתמש תמיד בידיות האחיזה של המדפסת כדי להרימה.
- ודא שבעגלה בה אתה משתמש להעברת המדפסת יש משטח שמסוגל לתמוך בכל בסיס המדפסת.
- ודא שבעגלה בה אתה משתמש להעברת אביזרי החומרה יש משטח שמסוגל לתמוך בממדי האביזרים.
- ודא שהמדפסת נשארת במצב עומד.
- הימנע מתנועות חדות.
- ודא שהאצבעות אינן נמצאות מתחת למדפסת כאשר אתה מציב אותה.
- ודא שיש מספיק מקום פנוי סביב המדפסת.

זהירות—סכנת נפילה: התקנת אחת או יותר מהאפשרויות במדפסת או במדפסת הרב-תכליתית (MFP) עשויה להצריך בסיס עם גלגלים, ריהוט או אמצעי אחר כדי למנוע חוסר יציבות אשר עלול לגרום לפגיעה. לקבלת מידע נוסף על התצורות הנתמכות בקר בכתובת www.lexmark.com/multifunctionprinters.

זהירות—סכנת נפילה: טען כל מגש בנפרד כדי להפחית את הסיכון לחוסר יציבות של הציוד. השאר את כל שאר המגשים במצב סגור עד שתצטרך לפתוח אותם.

זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

זהירות—סכנת צביטה: כדי למנוע סכנת פגיעה כתוצאה מהיצבטות, היזהר באזורים המסומנים בתווית זו. פציעות היצבטות עלולות להיגרם בסביבת חלקים נעים, כגון גלגלי שיניים, דלתות, מגשים ומכסים.

זהירות—להבי מאוורר מסתובבים: למניעת סיכון לפגיעה מלהבי מאוורר מסתובבים, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל מהשקע לפני שאתה ניגש לאזורים המסומנים בסימן זה.

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: במוצר זה נעשה שימוש בלייזר. פקדים, התאמות או הליכים אשר שונים מאלה שצוינו במדריך למשתמש עלולים לגרום לחשיפה מסוכנת לקרינה.

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: סוללת הליתיום שבמוצר זה אינה מיועדת להחלפה. קיימת סכנת התפוצצות אם סוללת ליתיום אינה מוחלפת בצורה נכונה. אל תטען מחדש, אל פרק ואל תשרוף סוללת ליתיום. השלך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן ובהתאם לתקנות המקומיות.

מוצר זה תוכנן, נבדק ואושר כדי לעמוד בתקני הבטיחות הגלובליים המחמירים בשימוש ברכיבים ספציפיים של היצרן. אפשר שמאפייני הבטיחות של חלקים אחדים לא תמיד יהיו מובנים מאליהם. היצרן לא ישא באחריות לשימוש בחלקי חילוף אחרים.

לשירות ותיקונים, מלבד אלה המוזכרים בתיעוד למשתמש, פנה לנציג שירות.

בתהליך ההדפסה, המוצר מחמם את חומרי ההדפסה והחום עשוי לגרום לשחרור פליטות מחומרי ההדפסה. עליך להבין את הסעיף בהוראות ההפעלה הדן בהנחיות לבחירת חומרי הדפסה כדי למנוע את האפשרות של פליטות מזיקות.


מוצר זה עשוי להפיק כמויות קטנות של אוזון במהלך פעולתו הרגילה, וניתן לציידו במסנן שתוכנן להגביל את ריכוזי האוזון לרמות הנמוכות מרמות החשיפה הרצויות. כדי למנוע רמות ריכוז אוזון גבוהות בזמן שימוש ממושך, התקן מוצר זה באזור מאוורר היטב והחלף את מסנני האוזון והפליטה, אם תונחה לכך בהוראות התחזוקה של המוצר. אם אין התייחסות למסננים בהוראות התחזוקה של המוצר, אין למוצר זה מסננים המצריכים החלפה.

שמור הוראות אלה.

אודות המדפסת

איתור מידע אודות המדפסת

מה אתה מחפש?	באפשרותך למצוא זאת כאן
הוראות התקנה ראשונית: • חיבור המדפסת • התקנת תוכנת המדפסת	לקבלת מידע נוסף עיין בתיעוד הנלווה למדפסת או בקר בכתובת http://support.lexmark.com.
הגדרות נוספות והוראות להפעלת המדפסת: • בחירה בנייר ובמדיה מיוחדת ואחסון • טעינת נייר • שינוי הגדרות התצורה של המדפסת • הצגת והדפסת מסמכים ותצלומים • הגדרת תוכנת המדפסת והשימוש בה • הגדרת תצורת המדפסת ברשת • טיפול ותחזוקה של המדפסת • פתרון בעיות	מרכז מידע—בקר בכתובת http://infoserve.lexmark.com. דפי תפריט העזרה—גש למדריכים בקושחת המדפסת או בקר בכתובת http://support.lexmark.com. מדריך מסך מגע—בקר בכתובת http://support.lexmark.com. סרטוני המוצר—בקר בכתובת http://infoserve.lexmark.com/idv.
מידע על התקנת והגדרת תצורת מאפייני הנגישות של המדפסת	מדריך הנגישות של Lexmark—בקר בכתובת http://support.lexmark.com .
עזרה בשימוש בתוכנת המדפסת	עזרה עבור מערכות ההפעלה Microsoft® Windows® או Macintosh—פתח תוכנית או יישום של המדפסת ולחץ על Help (עזרה). לחץ על  כדי להציג מידע תלוי-הקשר. הערות: • העזרה מותקנת אוטומטית עם תוכנת המדפסת. • בתלות במערכת ההפעלה, תוכנת המדפסת נמצאת בתיקיית התוכניות של המדפסת או בשולחן העבודה.

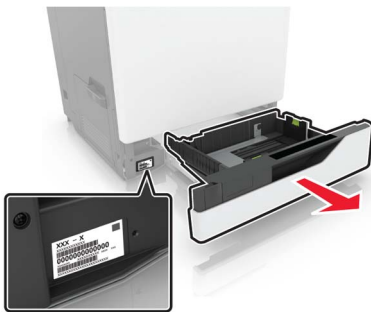מה אתה מחפש?	באפשרותך למצוא זאת כאן
המידע המשלים החדש ביותר, עדכונים ותמיכה בלקוחות: • תיעוד • הורדות מנהלי התקנים • תמיכה בצ'אט חי • תמיכה באמצעות דואר אלקטרוני • תמיכה קולית	בקר בכתובת http://support.lexmark.com. הערה: בחר את המדינה או האזור, ולאחר מכן בחר את המוצר כדי להציג את אתר התמיכה המתאים. פרטי יצירת הקשר עם התמיכה בארץ או באזור שלך מופיעים באתר האינטרנט של התמיכה או בתעודת האחריות המודפסת המצורפת למדפסת. כשאתה פונה לשירות התמיכה בלקוחות, אנא ודא שברשותך הפרטים הבאים: • מקום ותאריך הרכישה • סוג המכשיר והמספר הסידורי 
• מידע בטיחותי • מידע בנושא תקינה • מידע בנושא אחריות • מידע על סביבה	מידע בנושא אחריות משתנה בהתאם למדינה או אזור: • בארה"ב—עייין בהצהרת הגבלת האחריות המצורפת למדפסת זו, או בקר באתר http://support.lexmark.com • במדינות ובאזורים אחרים—עייין בתעודת האחריות המצורפת למדפסת. מדריך מידע המוצר—עייין בתיעוד המצורף למדפסת או בקר בכתובת http://support.lexmark.com

בחירת מיקום עבור המדפסת

בעת בחירת מיקום למדפסת, השאר מספיק מקום לפתיחת מגשים, כיסויים ודלתות ולהתקנת אפשרויות חומרה.

- מקום את המדפסת ליד שקע חשמלי.


⚠️ זהירות—פוטנציאל לפגיעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארכה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.

⚠️ זהירות—סכנת שוק: למניעת סכנת התחשמלות, אל תציב מוצר זה ואל תשתמש בו בקרבת מים או במקומות לחים.

- ודא שהאוויר בחדר עומד בגרסה המעודכנת של תקן ASHRAE 62 או של תקן CEN Technical Committee 156.
- ספק משטח שטוח, חזק ויציב.
- שמור על המדפסת:
 - נקייה, ייבשה ונטולת אבק.
 - הרחק ממנהדי נייר ומסיכות הידוק שעלולים ליפול לתוכה בקלות
 - הרחק מזרם אוויר ישיר, מזגנים, תנורים או מאווררים.
 - ללא תנאי שמש ישירה או לחות קיצונית.
- שים לב לטמפרטורות המומלצות והימנע מתנודות בטמפרטורה:

טמפרטורת הסביבה	10 עד 32.2 מעלות צלזיוס (50 עד 90°F)
טמפרטורת אחסון	40- עד 43.3°C (-40 עד 110°F)

- אפשר את זרימת הכמות המומלצת של מקום סביב המדפסת לאוויר מתאים.

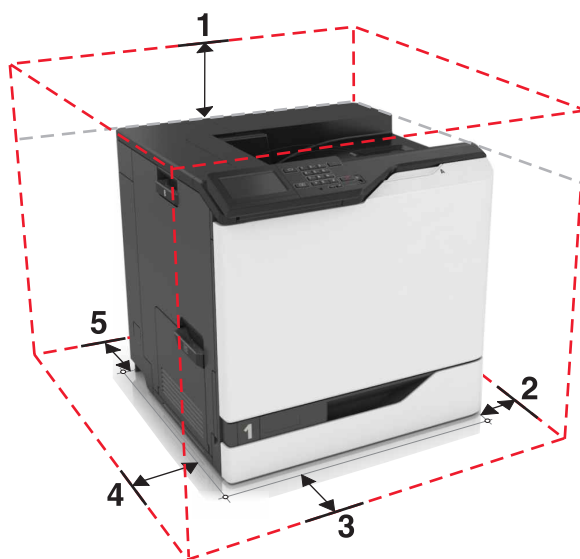


1	חלק עליון	305 מ"מ (12 אינץ')
2	צד ימין	152 מ"מ (6 אינץ')
3	חזית	381 מ"מ (15 אינץ')
4	צד שמאל	457 מ"מ (18 אינץ')
5	גב	203 מ"מ (8 אינץ')

תצורות המדפסת

זהירות—סכנת נפילה: התקנת אפשרות אחת או יותר במדפסת או במדפסת הרב-תכליתית עשויה להצריך בסיס על גלגלים, רהיט או מתקן אחר כדי למנוע חוסר יציבות שעלולה לגרום לפגיעה. לקבלת מידע נוסף על בתצורות הנתמכות בקר בכתובת www.lexmark.com/multifunctionprinters.

תוכל לקבוע את תצורת המדפסת על-ידי הוספת שלושה מגשים אופציונליים של 440 גרם או אחד אופציונלי של 2200 גרם.

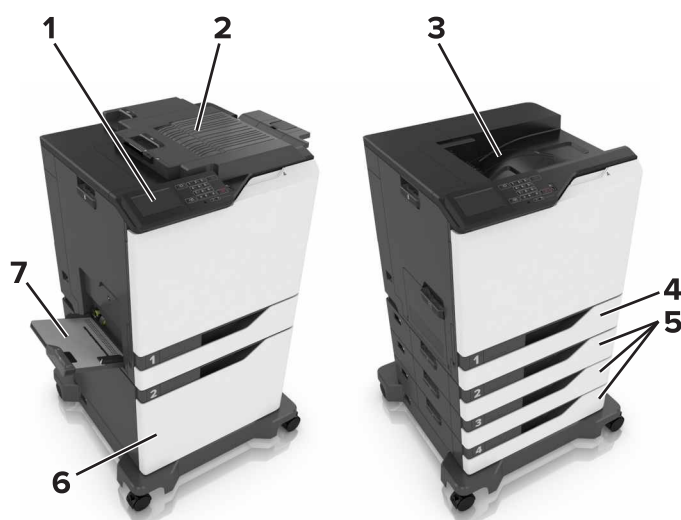

1	לוח הבקרה
2	יחידת גימור סיכות
3	סל סטנדרטי
4	מגש נייר רגיל של 550 גליונות
5	מגשים אופציונליים של 550 גליונות
6	מגש אופציונלי של 2200 גליונות
7	מזין רב-תכליתי


חיבור כבלים

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמל בעל דירוג והארקה מתאימים, אשר ממוקם בקרבת המוצר ונגיש בקלות. ⚠

זהירות—פוטנציאל לפגיעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, השתמש רק בכבל החשמל שסופק עם המוצר או בתחליף שאושר על-ידי היצרן. ⚠


זהירות—פוטנציאל לפגיעה: למניעת סכנת התחשמלות, אל תגדיר מוצר זה ואל תטפל בחיבורי חשמל או כבלים, כגון כבל החשמל, תכונת הפקס או הטלפון, בעת סופת ברקים. ⚠

אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת אובדן נתונים או ליקויים בתפקוד המדפסת, אל תיגע בכבל USB, במתאם רשת אלחוטית כלשהו, או באזור המוצג במדפסת בזמן הדפסה פעילה.

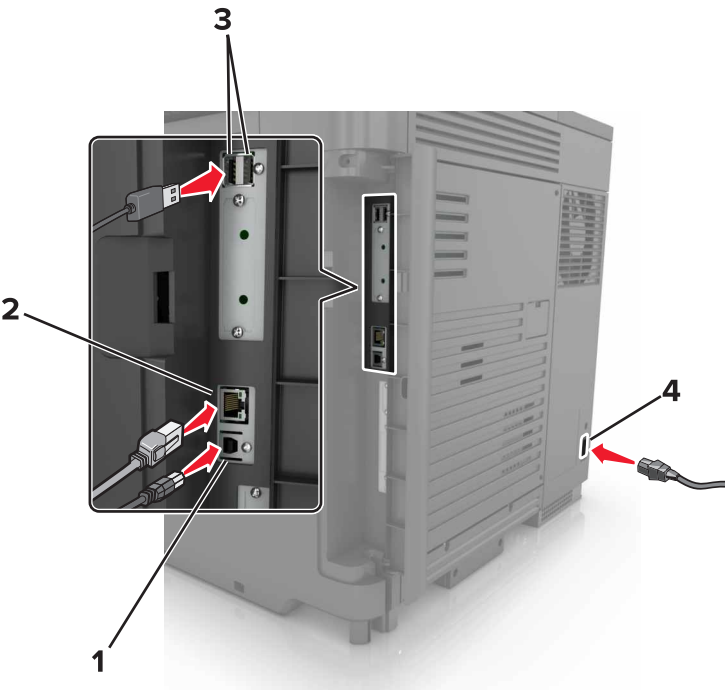

השתמש ב:	כדי	
1	יציאת מדפסת USB	חבר את המדפסת למחשב
2	יציאת Ethernet	לחבר את המדפסת לרשת Ethernet.
3	יציאות USB	לחבר מקלדת או אפשרויות תואמות אחרות.
4	שקע כבל חשמלי	חבר את המדפסת לשקע מוארק היטב בקיר.

באמצעות לוח הבקרה

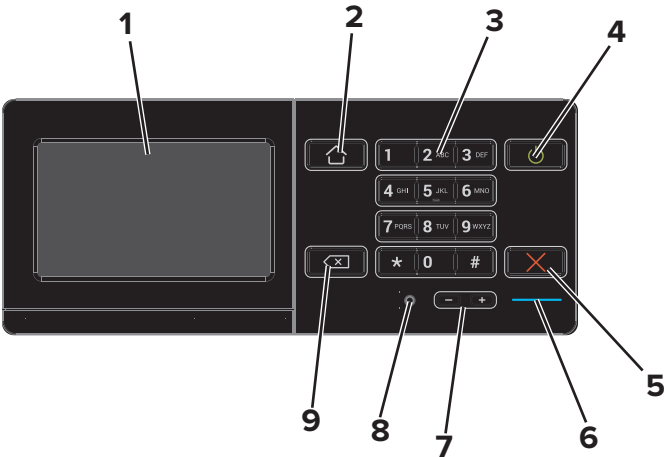

השתמש ב:	כדי	
1	Display (הצג)	- הצג את הודעות המדפסת וסטטוס החומרים המתכלים. - הגדרת והפעלת המדפסת.

השתמש ב:	כדי	
2	הלחצן 'דף הבית'	לעבור אל מסך הבית.
3	לוח מקשים	הזן מספרים או סמלים בשדה הקלט.
4	לחצן הפעלה (Power)	- להפעיל ולכבות את המדפסת. הערה: כדי לכבות את המדפסת, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך חמש שניות. - להעביר את המדפסת למצב שינה או תרדמת. - להעיר את המדפסת ממצב שינה או תרדמת.
5	הלחצן Stop (עצור) או Cancel (ביטול)	לעצור את המשימה הנוכחית.
6	נורית חיווי	לבדוק את מצב המדפסת.
7	לחצני עוצמת קול	לכוון את עוצמת הקול של האוזניות או הרמקול.
8	יציאת אוזניות או רמקול	לחבר אוזניות או רמקול.
9	מקש Backspace	להעביר את הסמן אחורה ולמחוק תו בשדה קלט.

הבנת מצב לחצן ההפעלה ונורית החיווי


מצב המדפסת	נורית חיווי
המדפסת כבויה או במצב מנוחה.	Off (כבוי)
המדפסת מוכנה או מעבדת נתונים.	Blue (כחול)
המדפסת מחייבת התערבות של המפעיל.	Red (אדום)

מצב המדפסת	נורית לחצן ההפעלה
המדפסת כבויה, מוכנה או מעבדת נתונים.	Off (כבוי)
המדפסת נמצאת במצב שינה.	כתום יציב
המדפסת נמצאת במצב מנוחה.	כתום מהבהב

שימוש במסך הבית

בעת הדלקת המדפסת, בתצוגה מופיע מסך הבית. השתמש בלחצני ובסמלי מסך הבית כדי להתחיל פעולה.

הערה: מסך הבית עשוי להשתנות בהתאם להגדרות ההתאמה האישית של מסך הבית, ההגדרה המנהלתית ופתרונות מוטמעים פעילים.

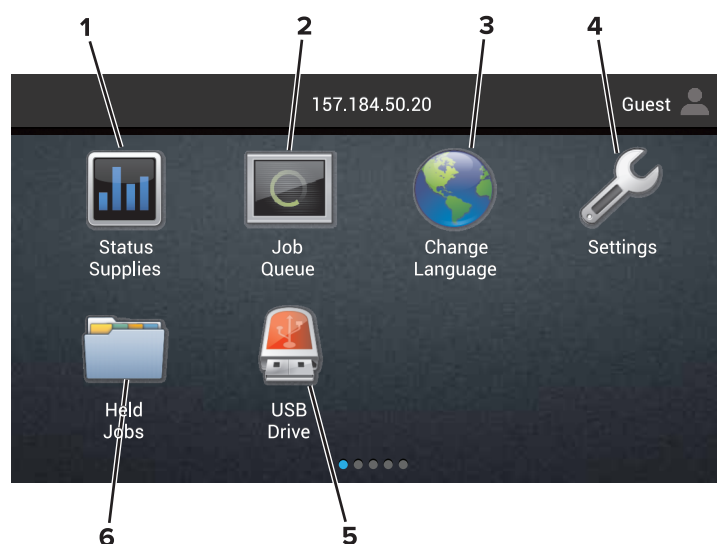

ג' ב-	כדי
1	מצב/חומרים מכלים - הצגת אזהרה או הודעת שגיאה בכל פעם שנדרשת התערבות המשתמש כדי שהמדפסת תמשיך בעיבוד. - הצגת מידע נוסף על הודעת האזהרה של המדפסת וכיצד לנקות אותה. הערה: באפשרותך גם לגשת להגדרה זו על-ידי נגיעה בחלק העליון של מסך הבית.
2	Job Queue (תור משימות) הערה: באפשרותך גם לגשת להגדרה זו על-ידי נגיעה בחלק העליון של מסך הבית.
3	Change Language (החלפת שפה)
4	Settings (הגדרות) גש לתפריטי המדפסת.
5	USB Drive (כונן USB) צפה, בחר או הדפס תמונות ומסמכים מכונן הבזק.
6	Held Jobs (משימות מופסקות) הצג את כל משימות ההדפסה המופסקות הנוכחיות.

ייתכן שגם ההגדרות הבאות יופיעו במסך הבית:

ג' ב-	כדי
Bookmarks (סימניות)	לגשת לסימניות.
App Profiles (הוספת פרופילים)	לגשת לפרופילי יישומים.
Lock Device (נעילת התקן)	מנע ממשתמשים גישה לפונקציות במדפסת דרך מסך הבית.

Menu Map (מפת תפריטים)

Device (התקן)

• Accessibility (נגישות) • Restore Factory Defaults (שחזור ברירות המחדל של היצרן) • Maintenance (תחזוקה) • סמלים גלויים במסך הבית • About This Printer (אודות מדפסת זו)	• Preferences (העדפות) • לוח הפעלה מרוחק • Notifications (הודעות) • Power Management (ניהול צריכת חשמל) • Information Sent to Lexmark (מידע שנשלח אל Lexmark)
---	---

Print (הדפס)

• PDF • PostScript • PCL • HTML • Image (תמונה) • PPDS	• Layout (פריסה) • Finishing (גימור) • Setup (הגדרה) • Quality (איכות) • Job Accounting (דוח משימות) • XPS
---	---

Paper (נייר)

• Bin Configuration (תצורת סל)	• Tray Configuration (תצורת מגש) • Media Configuration (תצורת מדיה)
--	--

Network/Ports (רשת/יציאות)

• LPD תצורת • HTTP/FTP Settings (הגדרות HTTP/FTP) • ThinPrint • USB • Parallel[x] (x מקבילי) • Serial (טורי) • Google Cloud Print • Wi-Fi Direct	• Network Overview (סריקת רשת) • Wireless (אלחוטי) • AirPrint • Ethernet • TCP/IP • IPv6 • SNMP • IPSec
---	--

USB Drive (כונן USB)

Flash Drive Print (הדפסה מכונן הבזק)

Security (אבטחה)

• Disk Encryption (הצפנת דיסק) • Erase Temporary Data Files (מחק מסמכי נתונים זמניים) • Solutions LDAP Settings (הגדרות LDAP של פתרונות) • שונות	• Login Methods (שיטות כניסה) • Schedule USB Devices (תזמון התקני USB) • Security Audit Log (יומן ביקורת אבטחה) • Login Restrictions (מגבלות כניסה) • Confidential Print Setup (הגדרת הדפסה חסויה)
---	--

תפריט כרטיס אפשרויות

הערה: הגדרה זו מופיעה רק כאשר מותקן כרטיס אופציונלי.

Reports (דוחות)

• קיצורי דרך	• Menu Settings Page (דף הגדרות תפריט)
• Network (רשת)	• Device (התקן)
	• Print (הדפס)

עזרה

• Media Guide (מדריך למדיה)	• Print All Guides (הדפסת כל המדריכים)
• Moving Guide (מדריך העברה)	• Color quality guide (מדריך איכות צבע)
• Print Quality Guide (מדריך איכות הדפסה)	• Connection Guide (מדריך התחברות)
• מדריך לחומרים מתכלים	• מדריך מידע

פתרון בעיות

• דגימות איכות הדפסה מתקדמות	• דגימות איכות הדפסה בסיסיות
------------------------------	------------------------------

הדפסת דף הגדרות תפריטים

במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) < Reports (דוחות) < Menu Settings Page (דף הגדרות תפריט).

הגדרה ושימוש באמצעות יישומי מסך הבית

התאמה אישית של מסך הבית

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Settings** (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Visible Home Screen Icons** (סמלים גלויים במסך הבית).

3 בחר את הסמלים שתראה שיופיעו במסך הבית.

4 החל את השינויים

שימוש בהתאמה אישית של התצוגה

החלפת הטפט

1 במסך הבית, גע באפשרות **Change Wallpaper** (החלפת טפט).

2 בחר תמונה שתהיה בשימוש.

3 החל את השינויים.

יצירת מצגת

לפני שתתחיל הקפד לקבוע את הגדרות המצגת. לקבלת מידע נוסף עיין בתיעוד המצורף לפתרון.

1 חבר כונן הבזק ליציאת USB.

2 במסך הבית גע באפשרות **Slideshow** (מצגת).

הערה: התמונות מוצגות בסדר אלפביתי.

הגדרת טפסים ומועדפים

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Apps** (יישומים) < **Forms and Favorites** (טפסים ומועדפים) < **Configure** (הגדרה).

3 לחץ על **Add** (הוספה) ולאחר מכן התאם אישית את ההגדרות.

הערות:

- כדי לוודא שההגדרות המיקום של הסימנייה נכונות, הזן את כתובת ה-IP של המחשב המארח שבו נמצאת הסימנייה.

- ודא שלמדפסת יש זכויות גישה לתיקייה שבה ממוקמת הסימנייה.

4 החל את השינויים

הגדרות מצב חיסכון

- 1 במסך הבית גע באפשרות **Eco-Settings** (הגדרות מצב חיסכון).
- 2 קבע את הגדרות מצב החיסכון או תזמן מצב חיסכון בחשמל.
- 3 החל את השינויים.

ניהול אנשי קשר

הוספת אנשי קשר

- 1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.
הערות:
 - הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123.
 - אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.
- 2 לחץ על **Address Book** (פנקס כתובות).
- 3 הוסף איש קשר במקטע Contacts (אנשי קשר).
הערה: תוכל להקצות את איש הקשר לקבוצה אחת או יותר.
- 4 במידת הצורך ציין שיטת כניסה כדי לאפשר גישה ליישום.
- 5 החל את השינויים.

הוספת קבוצות

- 1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.
הערות:
 - הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123.
 - אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.
- 2 לחץ על **Address Book** (פנקס כתובות).
- 3 הוסף שם קבוצה במקטע Contact Groups (קבוצות אנשי קשר).
הערה: תוכל להקצות לקבוצה איש קשר אחד או יותר.
- 4 החל את השינויים.

עריכת אנשי קשר או קבוצות

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Address Book** (פנקס כתובות).

3 בצע אחת מהפעולות הבאות:

- במקטע Contacts (אנשי קשר), לחץ על שם של איש קשר ואז ערוך את המידע.
- במקטע Contact Groups (קבוצות אנשי קשר), לחץ על שם של קבוצה ואז ערוך את המידע.

4 החל את השינויים.

מחיקת אנשי קשר או קבוצות

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Address Book** (פנקס כתובות).

3 בצע אחת מהפעולות הבאות:

- במקטע Contacts (אנשי קשר), בחר איש קשר שברצונך למחוק.
- במקטע Contact Groups (קבוצות אנשי קשר), בחר שם של קבוצה שברצונך למחוק.

הגדרת תכונות הנגישות והשימוש בהן

הפעלת מצב ההגדלה

- 1 בלוח הבקרה לחץ לחיצה ארוכה על המקש 5 עד שתשמע הודעה קולית.
 - 2 בחר **Magnification** (הגדלה).
 - 3 בחר **OK** (אישור).
- לקבלת מידע נוסף על ניווט במסך מגדיל, ראה "[ניווט במסך באמצעות תנועות ידיים](#)" בעמוד 20.

הפעלת הדרכה קולית

מלוח הבקרה

- 1 לחץ לחיצה ארוכה על המקש 5 עד שתשמע הודעה קולית.
- 2 בחר **OK** (אישור).

במקלדת

- 1 לחץ לחיצה ארוכה על המקש 5 עד שתשמע הודעה קולית.
- 2 הקש על **Tab** כדי להעביר את מקש המיקוד ללחצן האישור, ולאחר מכן הקש על **Enter**.

הערות:

- הנחיה קולית מופעלת גם על-ידי הכנסת האוזניות לשקע האוזניות.
- כדי לכוון את עוצמת הקול, השתמש בלחצני עוצמת הקול שבחלקו התחתון של לוח הבקרה.

כוון קצב הדיבור של ההדרכה הקולית

- 1 במסך הבית, בחר **Settings** (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Accessibility** (נגישות) < **Speech Rate** (קצב דיבור).
- 2 בחר את קצב הדיבור.

הפעלת סיסמאות קוליות או מספרי זיהוי אישיים קוליים

- 1 במסך הבית, בחר **Settings** (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Accessibility** (נגישות) < **Speak Passwords/PINs** (סיסמאות/מספרי זיהוי אישיים קוליים).
- 2 הפוך את ההגדרה לזמינה.

ניווט במסך באמצעות תנועות ידיים

הערות:

- תנועות הידיים רלוונטיות רק כאשר ההדרכה הקולית מופעלת.

- נדרשת מקלדת פיסית לשם הקלדת תווים וכוונון הגדרות מסוימות.

תנועה	פונקציה
הקשה כפולה	בחירת אפשרות או פריט במסך.
הקשה משולשת	הגדלה או הקטנה של טקסט ותמונות.
הסטת האצבע ימינה או למטה	מעבר לפריט הבא במסך.
הסטת האצבע שמאלה או למעלה	מעבר לפריט הקודם במסך.
צידוד ימינה/שמאלה	גישה לחלקים של התמונה שהוגדלה אשר חורגים מגבולות המסך. הערה: תנועה זו מחייבת שימוש בשתי אצבעות או גרירה על תמונה שגודלה שונה.
הסטת האצבע מעלה ואז שמאלה	יציאה מיישום וחזרה למסך הבית.
הסטת האצבע מטה ואז שמאלה	• לבטל משימה. • חזרה להגדרה הקודמת. • יציאה מהמסך שמופיע מבלי לשנות הגדרה או ערך כלשהם.
הסטת האצבע מעלה ואז מטה	חזרה על הדרכה קולית.

שימוש במקלדת בתצוגה

בצע אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- גרור אצבע מעל המקש כדי לבחור את התו.
- הרם את האצבע כדי להזין או להקליד את התו בשדה.
- הקש **Backspace** כדי למחוק תווים.
- כדי לשמוע את התוכן בשדה הקלטה, הקש **Tab**, ולאחר מכן הקש **Shift + Tab**.

טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

הגדרת הגודל והסוג של מדיה מיוחדת

המגשים מזזהים אוטומטית את הגודל של נייר רגיל. במקרה של מדיה מיוחדת, כגון תוויות, קרטון או מעטפות, בצע את הפעולות הבאות:

1 במסך הבית, נווט אל:

Settings (הגדרות) < **Paper** (נייר) < **Tray Configuration** (תצורת מגש) < **Paper Size/Type** (גודל/סוג נייר) < בחר מקור נייר

2 הגדר את הגודל והסוג של המדיה המיוחדת.

הגדרת Universal Paper Size (גודל נייר אוניברסלי)

1 במסך הבית גע ב-**Settings** (הגדרות) < **Paper** (נייר) < **Media Configuration** (תצורת מדיה) < **Universal Setup** (הגדרה אוניברסלית).

2 קבע את תצורת ההגדרות.

טעינת מגשים

זהירות—סכנת נפילה: טען כל מגש בנפרד כדי להפחית את הסיכון לחוסר היציבות של הציוד. השאר את כל שאר המגשים במצב סגור עד שתצטרך לפתוח אותם. 


1 משוך את המגש החוצה.

הערה: אין להסיר מגשים כשהמדפסת בפעולה.




2 כוונן את מובילי הנייר כך שיתאימו לגודל הנייר שאתה טוען.

הערה: היעזר בסימוני הגודל על חלקו התחתון של המגש כדי למקם את המובילים.

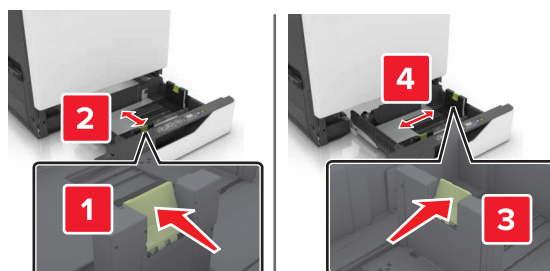


3 לפני טעינת הנייר, כופף, אוורר ויישר את קצוות הנייר בקו אחד.

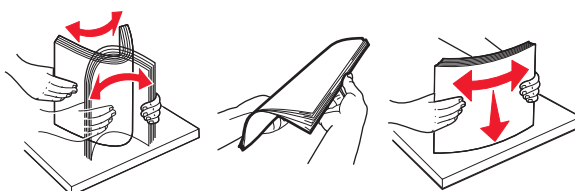

4 טען את הנייר כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מעלה.

הערות:

- טען נייר מכתבים כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מעלה והכותרת בצד שמאל של המגש המיועד להדפסה על צד אחד.
- טען נייר מכתבים כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מטה והכותרת בצד ימין של המגש המיועד להדפסה דו-צדדית.
- עבור משימות הדפסה על צד אחד שמצריכות גימור, טען נייר מכתבים כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מעלה והכותרת בצד ימין של המגש.
- עבור משימות הדפסה דו-צדדית שמצריכות גימור, טען נייר מכתבים כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מטה והכותרת בצד שמאל של המגש.
- טען נייר מנוקב עם החורים כלפי החזית או צד שמאל של המגש.
- אל תחליק את הנייר לתוך המגש.
- ודא שגובה הערימה נמוך ממחווני המילוי המקסימלי של הנייר. מילוי יתר עלול לגרום לחסימות נייר.

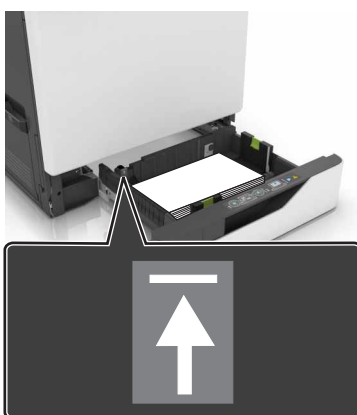


5 הכנס את המגש.


אם אתה טוען נייר שאינו רגיל, הגדר את גודל וסוג הנייר כך שיתאים לנייר הטעון במגש.

טעינה במזין הרב-תכליתי


1 פתח את המזין הרב תכליתי..

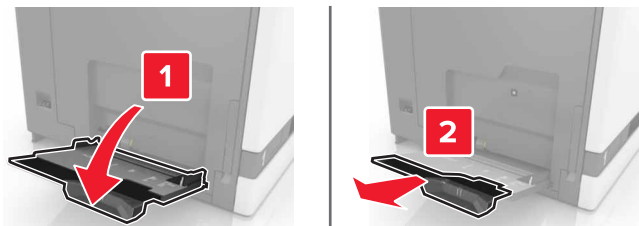

2 כוון את מובילי הנייר כך שיתאימו לגודל הנייר שאתה טוען.

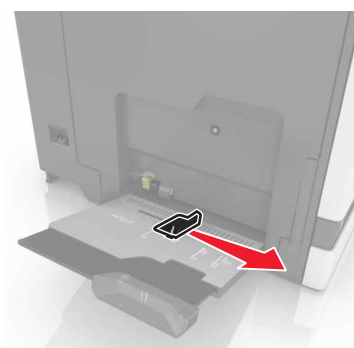

3 לפני טעינת הנייר, כופף, אוורר ויישר את קצוות הנייר בקו אחד.

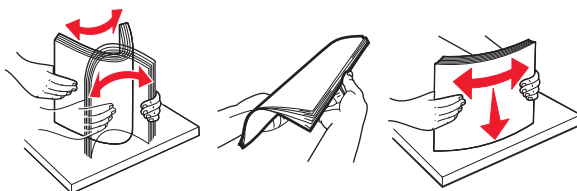


4 הזז נייר במדפסת.

• טען נייר, כרטיסים ושקפים כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מטה והקצה העליון נכנס ראשון למדפסת.



- טען מעטפות כאשר צד הדש פונה כלפי מעלה וכנגד הצד הימני של מכוון הנייר. טען מעטפות בתקן אירופאי כאשר צד הדש פונה כלפי מעלה ונכנס ראשון למדפסת.

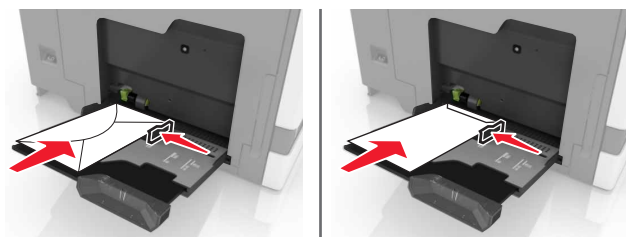

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תשתמש במעטפות עם בולים, מהדקים, לחצנים, חלונות, רפידות מצופות או חלקים נדבקים מעצמם.

5 בלוח הבקרה, הגדר את סוג וגודל הנייר כך שיתאים לנייר שטעון במגש.

קישור בין מגשים

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Settings** (הגדרות) < **Paper** (נייר).

3 התאם את גודל וסוג הנייר של המגשים שאתה מקשר.

הערה: כדי לבטל קישור של מגשים, ודא שאין מגשים שלהם גודל או סוג נייר זהים.

4 שמור את ההגדרות.

הערה: באפשרותך לשנות את הגדרות גודל וסוג הנייר גם דרך לוח הבקרה של המדפסת.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: טמפרטורת ה-Fuser משתנה בהתאם לסוג הנייר שצוין. כדי להימנע מבעיות הדפסה, התאם את הגדרות סוג הנייר במדפסת לנייר שטעון במגש.

הדפסה

זהירות—סכנת צביטה: כדי למנוע סכנת פציעה כתוצאה מהיצבטות, היזהר באזורים המסומנים בתווית זו. פציעות היצבטות עלולות להיגרם בסביבת חלקים נעים, כגון גלגלי שיניים, דלתות, מגשים ומכסים. 

הדפסה ממחשב

הערה: עבור תוויות, ניירות בריסטול ומעטפות, הגדר את גודל וסוג הנייר במדפסת לפני הדפסת המסמך.

- 1 במסמך שאתה מנסה להדפיס, פתח את תיבת הדו-שיח Print (הדפסה).
- 2 כוונן את ההגדרות לפי הצורך.
- 3 הדפס את המסמך.

הדפסת טפסים

- 1 במסך הבית, נווט אל: **Forms and Favorites** (טפסים ומועדפים) < בחר טופס < **Print** (הדפסה)
- 2 במידת הצורך קבע את הגדרות ההדפסה.
- 3 שלח את משימת ההדפסה.

הדפסה מהתקן נייד

הדפסה מהתקן נייד באמצעות Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print מאפשר לך לשלוח מסמכים ותמונות ישירות למדפסת נתמכת של Lexmark.

- 1 פתח את המסמך ואז שלח אותו או שתף אותו עם Lexmark Mobile Print.
- הערה:** ייתכן שחלק מהיישומים של צדדים שלישיים לא ייתמכו בתכונת השליחה או השיתוף. לקבלת מידע נוסף עיין בתיעוד הנלווה ליישום.
- 2 בחר מדפסת.
- 3 הדפס את המסמך.

הדפסה מהתקן נייד באמצעות Google Cloud Print

Google Cloud Print™ הוא פתרון הדפסה ניידת אשר מאפשר ליישומים זמינים בהתקנים ניידים להדפיס בכל מדפסת המוכנה לשימוש עם Google Cloud Print.

- 1 הפעל יישום זמין ממסך הבית של ההתקן הנייד.
- 2 הקש על **Print** (הדפסה) ואז בחר את המדפסת.
- 3 שלח את משימת ההדפסה.

הדפסה מהתקן נייד באמצעות שירות ההדפסה Mopria

שירות ההדפסה Mopria® הוא פתרון להדפסה ניידת עבור התקנים ניידים הפועלים עם מערכת Android מגרסה 4.4 ואילך. הוא מאפשר לך להדפיס ישירות בכל מדפסת בעלת אישור Mopria.

הערה: לפני ההדפסה ודא ששירות ההדפסה Mopria זמין.

- 1 הפעל יישום תואם ממסך הבית של ההתקן הנייד.
- 2 הקש על **Print** (הדפסה) ואז בחר את המדפסת.
- 3 שלח את משימת ההדפסה.

הדפסה מהתקן נייד באמצעות AirPrint

AirPrint הוא פתרון הדפסה ניידת אשר מאפשר לך להדפיס ישירות מהתקני Apple למדפסת בעלת אישור AirPrint.

הערות:

- יישום זה נתמך רק בחלק מהתקני Apple.
 - יישום זה נתמך רק בחלק מדגמי המדפסות.
- 1 הפעל יישום תואם ממסך הבית של ההתקן הנייד.
 - 2 בחר פריט להדפסה ואז הקש על סמל השיתוף.
 - 3 הקש על **Print** (הדפסה) ואז בחר מדפסת.
 - 4 הדפס את המסמך.

הדפסה מכונן הבזק

- 1 חבר כונן הבזק ליציאת USB.



הערות:

- אם אתה מכניס את כונן ההבזק כשמופיעה הודעת שגיאה, המדפסת תתעלם מכונן ההבזק.
- אם תחבר כונן הבזק בעת שהמדפסת מעבדת משימות הדפסה אחרות, תופיע ההודעה **Busy** (עסוק) בצג.

2 גע על הצג במסמך שברצונך להדפיס.

קבע הגדרות הדפסה אחרות לפי הצורך.

3 שלח את משימת ההדפסה.

כדי להדפיס מסמך אחר גע באפשרות **USB Drive** (כונן USB).

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע במדפסת או בכונן ההבזק באזורים שמוצגים במהלך הדפסה, קריאה או כתיבה פעילות מתוך התקן זיכרון. עלולים להיגרם אובדן נתונים או תקלה.



כונני הבזק וסוגי קבצים נתמכים

כונני הבזק

- (32GB-ו 16GB) Lexar JumpDrive S70
- (32GB-ו 16GB) SanDisk Cruzer
- (32GB-ו 16GB) PNY Attaché

הערות:

- המדפסת תומכת בכונני הבזק USB מהירים עם תקן מהירות מלאה.
- יש להשתמש בכונני הבזק USB אשר תומכים במערכת קבצים מסוג FAT (File Allocation Tables).

סוגי קבצים

מסמכים:

- .docx או .doc
- .xlsx או .xls
- .pptx או .ppt
- .pdf
- .xps

תמונות:

- .dcx
- .gif

- .jpg או .jpeg
- .bmp
- .pcx
- .tif או .tiff
- .png

הגדרת משימות חסויות

1 במסך הבית, גע ב-**Settings** (הגדרות) < **Security** (אבטחה) < **Confidential Print Setup** (הגדרת הדפסה חסויה).

2 קבע את תצורת ההגדרות.

השתמש ב:	כדי
מקס קוד PIN שגוי	מגביל את מספר הפעמים שבהם ניתן להזין PIN לא חוקי. הערה: לאחר הגעה למגבלה, משימות ההדפסה עבור שם משתמש זה נמחקות.
Confidential Job Expiration (תפוגת משימה חסויה)	הגדר את משך הזמן שיחלוף לפני שמשימות חסויות יימחקו אוטומטית מזיכרון המדפסת. הערה: משימות חסויות מופסקות יישמרו במדפסת עד שתתחבר ותשחרר או תמחק אותן באופן ידני.
Repeat Job Expiration (תפוגת משימה חוזרת)	הגדר את משך הזמן שיחלוף לפני שמשימות חוזרות יימחקו מזיכרון המדפסת. הערה: המשימות החוזרות נשמרות כך שניתן להדפיס עותקים נוספים מאוחר יותר.
Verify Job Expiration (אימות) (תפוגת משימה)	הגדר את משך הזמן שיחלוף לפני שמשימות אימות יימחקו מזיכרון המדפסת. הערה: משימות אימות מדפיסות עותק אחד כדי לבדוק אם הוא עומד בדרישות לפני הדפסת העותקים הנותרים.
Reserve Job Expiration (תפוגת משימה שמורה)	הגדר את משך הזמן שיחלוף לפני שמשימות שמורות יימחקו מבלי שהודפסו. הערה: משימות שמורות מופסקות נמחקות אוטומטית לאחר ההדפסה.

הדפסת משימות מופסקות

1 במסמך שאתה מנסה להדפיס, פתח את תיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

2 בחר את המדפסת ולאחר מכן בצע את הפעולות הבאות:

- למשתמשי Windows, לחץ על **Properties** (מאפיינים) או **Preferences** (העדפות), ולאחר מכן לחץ על **Print and Hold** (הדפס והשהה).
- למשתמשי Macintosh, בחר **Print and Hold** (הדפס והשהה).

3 בחר את סוג משימת ההדפסה.

4 במידת הצורך הקצה שם משתמש.

5 שלח את משימת ההדפסה.

6 במסך הבית של המדפסת, גע באפשרות **Held Jobs** (משימות מופסקות).

7 שלח את משימת ההדפסה.

הדפסת רשימת דוגמאות גופנים

- 1 במסך הבית, גע ב-**Settings** (הגדרות) < **Reports** (דוחות) < **Print** (הדפסה) < **Print Fonts** (גופני הדפסה).
- 2 גע ב- **PCL Fonts** (גופני PCL) או **PostScript Fonts** (גופני PostScript).

ביטול משימת הדפסה

מלוח הבקרה של המדפסת

- 1 במסך הבית, גע באפשרות **Job Queue** (תור משימות).
הערה: באפשרותך גם לגשת להגדרה זו על-ידי נגיעה בחלק העליון של מסך הבית.
- 2 בחר משימה לביטול.

מהמחשב

- 1 בצע אחת מהפעולות הבאות, בהתאם למערכת ההפעלה:
 - פתח את תיקיית המדפסות ולאחר מכן בחר את המדפסת שלך.
 - מתוך System Preferences (העדפות מערכת) בתפריט Apple, נווט אל המדפסת שלך.
- 2 בחר משימה לביטול.

אבטחת המדפסת

איתור חריץ האבטחה

המדפסת מצוידת באפשרות לשימוש במנעול אבטחה. חבר מנעול אבטחה שתואם לרוב המחשבים הניידים במיקום המוצג, כדי לאבטח את המדפסת למקומה.



מחיקת זיכרון המדפסת

כדי למחוק זיכרון נדיף או נתונים שאגורים במדפסת, כבה את המדפסת.

כדי למחוק זיכרון שאינו נדיף או הגדרות בודדות, הגדרות התקן ורשת, הגדרות אבטחה ופתרונות מוטבעים, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 במסך הבית גע ב-**Settings** (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Maintenance** < **Out of Service Erase** (תחזוקה) (מחיקת פריטים שאינם בשימוש).
- 2 סמן את תיבת הסימון **Sanitize all information on nonvolatile memory** (נקה את כל המידע בזיכרון הלא נדיף) ולאחר מכן גע באפשרות **ERASE** (מחק).
- 3 בצע את ההוראות שעל התצוגה.

מחיקת זיכרון הכונן הקשיח של המדפסת

- 1 במסך הבית גע ב-**Settings** (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Maintenance** < **Out of Service Erase** (תחזוקה) (מחיקת פריטים שאינם בשימוש).
- 2 סמן את תיבת הסימון **Sanitize all information on hard disk** (נקה את כל המידע בכונן הקשיח) ולאחר מכן גע באפשרות **ERASE** (מחק).

3 בצע את ההוראות שעל התצוגה.

הערה: תהליך זה עשוי להימשך החל במספר דקות ועד יותר משעה. במהלך זמן זה המדפסת לא תהיה זמינה למשימות אחרות.

הגדרת הצפנה של הדיסק הקשיח של המדפסת

1 במסך הבית, גע ב-**Settings** (הגדרות) < **Security** (אבטחה) < **Disk Encryption** (הצפנת דיסק) < **Start Encryption** (התחל הצפנה).

הערה: איפוסור הצפנה כונן ימחק את התכנים בכונן הקשיח. במידת הצורך גבה נתונים חשובים במדפסת לפני תחילת ההצפנה.

2 בצע את ההוראות שעל התצוגה.

הערות:

- אל תכבה את המדפסת במהלך תהליך ההצפנה. עלול להתרחש אובדן נתונים.
- הצפנת כונן עשויה להימשך החל במספר דקות ועד יותר משעה. במהלך זמן זה המדפסת לא תהיה זמינה למשימות אחרות.
- לאחר ההצפנה המדפסת תחזור למסך הבית.

שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן

במסך הבית גע ב-**Settings** (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Restore Factory Defaults** (שחזור ברירות המחדל של היצרן) < **Restore Settings** (שחזור הגדרות) < **Restore all settings** (שחזור כל ההגדרות) < **RESTORE** (שחזור) < **Start** (התחל).

לקבלת מידע נוסף ראה ["מחיקת זיכרון המדפסת" בעמוד 31](#).

הצהרה על נדיפות

המדפסת מכילה סוגים שונים של זיכרון שיכול לאחסן הגדרות התקן ורשת ואת נתוני המשתמש.

סוג זיכרון	תיאור
זיכרון נדיף	המדפסת משתמשת בזמנית ב <i>זיכרון גישה אקראית</i> (RAM) סטנדרטי כדי לאגור זמנית נתוני משתמש במהלך עבודות הדפסה פשוטות.
זיכרון לא נדיף	המדפסת עשויה להשתמש בשתי צורות של זיכרון לא נדיף: EEPROM ו- NAND (זיכרון הבזק). שני הסוגים משמשים כדי לאחסן הגדרות של מערכת ההפעלה, הגדרות התקן, הגדרות פרטי רשת וסימניות, ופתרונות מובנים.
זיכרון הדיסק הקשיח	בחלק מהמדפסות מותקן דיסק קשיח. הדיסק הקשיח של המדפסת מתוכנן לפונקציונליות הספציפית למדפסת. באופן זה ההתקן יכול לשמור נתוני משתמש אגורים מעבודות מורכבות של הדפסה וכן גם מתוך נתונים ונתוני גופנים.

מחק התכנים של כל זיכרון מדפסת שמותקן בנסיבות הבאות:

- המדפסת יוצאת משירות.
- הדיסק הקשיח של המדפסת מוחלף.
- המדפסת מועברת למחלקה או למיקום אחרים.
- המדפסת מקבלת שירות מאדם שאינו מתוך הארגון.
- המדפסת מועברת מהחברה לצורך קבלת שירות.
- המדפסת נמכרת לארגון אחר.

סילוק הדיסק הקשיח של המדפסת

הערה: ייתכן שבדגמים מסוימים של המדפסת לא מותקן דיסק קשיח.

בסביבות מאובטחות במיוחד, ייתכן שנדרש לנקוט באמצעים נוספים כדי להבטיח שלא תתאפשר גישה לנתונים סודיים המאוחסנים בדיסק הקשיח של המדפסת, כאשר המדפסת - או דיסק הקשיח שלה - יוצאים מרשותך.

- **ניטרול מגנטי**—לנקות את הדיסק הקשיח בעזרת שדה מגנטי שמחוק נתונים מאוחסנים
- **מעיכה**—דחיסה פיזית של הדיסק הקשיח כדי לשבור את חלקי הרכיבים ולהפוך אותם לבלתי קריאים
- **גריסה**—גריסה פיזית של הדיסק הקשיח לחלקי מתכת קטנים

הערה: את רוב הנתונים ניתן למחוק בצורה אלקטרונית, אך הדרך היחידה להבטיח שכל הנתונים נמחקים לחלוטין היא השמדה פיזית של הדיסק הקשיח שבו הנתונים מאוחסנים.

תחזוקת המדפסת

אזהרה—פוטנציאל לנזק: כשל בשמירה על ביצועים אופטימליים של המדפסת או בהחלפת חלקים וחומרים מתכלים עלול לגרום נזק למדפסת.

כוונון עוצמת הקול של הרמקול

כוונון עוצמת הקול שתיקבע כברירת מחדל לרמקול הפנימי

עוצמת הקול של הרמקול תאופס לערך ברירת המחדל לאחר ההתנתקות מהפעילות, כאשר המדפסת מתעוררת ממצב שינה או תרדמת, או לאחר איפוס להפעלה.

1 בלוח הבקרה, נווט אל:

Settings (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Preferences** (העדפות) < **Audio Feedback** (משוב קולי)

2 בחר את עוצמת הקול.

הערה: אם האפשרות Quiet Mode (מצב שקט) זמינה, ההתראות המושמעות כבויות.

כוונון עוצמת הקול שנקבעה כברירת מחדל לאוזניות

עוצמת הקול של האוזניות תאופס לערך ברירת המחדל לאחר ההתנתקות מהפעילות, כאשר המדפסת מתעוררת ממצב שינה או תרדמת, או לאחר איפוס להפעלה.

1 בלוח הבקרה, בחר **Settings** (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Accessibility** (נגישות) < **Headphone Volume** (עוצמת אוזניות).

2 בחר את עוצמת הקול.

עבודה ברשת

הערה: לפני שתגדיר את המדפסת ברשת אלחוטית קנה מתאם רשת אלחוטית N8352 MarkNet(TM). לקבלת מידע על התקנת מתאם הרשת האלחוטית עיין בגיליון ההוראות הנלווה למתאם.

חיבור המדפסת לרשת אלחוטית באמצעות (WPS) Wi-Fi Protected Setup

לפני שתתחיל ודא כי:

- לנקודת הגישה (נתב אלחוטי) יש אישור WPS או שהיא תואמת ל-WPS. למידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף לנקודת הגישה.
- מתאם רשת אלחוטית מותקן במדפסת. לקבלת מידע נוסף עיין בהוראות הנלוות למתאם.

שימוש בשיטת Push Button

1 בלוח הבקרה, נווט אל:

Settings (הגדרות) < **Network/Ports** (רשת/יציאות) < **Wireless** (אלחוטי) < **Wi-Fi Protected Setup** (הגדרה אלחוטית מוגנת) < **Start Push Button Method** (שיטת לחצן לחיצה להתחלה)

2 בצע את ההוראות שעל התצוגה.

שימוש בשיטה Personal Identification Number (PIN - מספר זיהוי אישי)

1 בלוח הבקרה, נווט אל:

Settings (הגדרות) < Network/Ports (רשת/יציאות) < Wireless (אלחוטי) < Wi-Fi Protected Setup (הגדרה אלחוטית מוגנת) < Start Push Button Method (שיטת לחצן לחיצה להתחלה)

2 העתק את 8 הספרות של WPS PIN.

3 פתח דפדפן אינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של נקודת הגישה בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט בצורה נכונה.

4 גש אל הגדרות WPS. למידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף לנקודת הגישה.

5 הזן את שמונה הספרות של קוד ה-PIN, ולאחר מכן שמור את השינויים.

שינוי הגדרות היציאה אחרי התקנת יציאת פתרונות פנימיים חדשה

הערות:

- אם למדפסת יש כתובת IP סטטית, אל תשנה את התצורה.
- אם תצורת המחשבים מוגדרת לשימוש בשם הרשת במקום בכתובת IP, אל תשנה את התצורה.
- אם אתה מוסיף יציאת פתרונות פנימיים (ISP) אלחוטית למדפסת שהוגדרה בעבר לחיבור Ethernet, נתק את המדפסת מרשת ה-Ethernet.

למשתמשי Windows

1 פתח את תיקיית המדפסות.

2 בתפריט קיצור הדרך של המדפסת עם ה-ISP החדשה, פתוח את מאפייני המדפסת.

3 הגדר את היציאה מהרשימה.

4 עדכן את כתובת IP.

5 החל את השינויים

למשתמשי Macintosh

1 מתוך System Preferences (העדפות מערכת) בתפריט Apple, נווט אל רשימת המדפסות ולאחר מכן בחר + < IP.

2 הקלד את כתובת IP של המדפסת בשדה הכתובת.

3 החל את השינויים

הגדרת הדפסה טורית (Windows בלבד)

1 קבע את הפרמטרים במדפסת:

א בלוח הבקרה נווט לתפריט הכולל את הגדרות היציאה.

ב אתר את התפריט עבור הגדרות היציאה הטורית ולאחר מכן התאם את ההגדרות, אם יש בכך צורך.

ג החל את השינויים

- 2 במחשב שלך פתוח את תיקיית המדפסות ולאחר מכן בחר את המדפסת שלך.
- 3 פתח את תכונות המדפסת ולאחר מכן בחר יציאת COM מהרשימה.
- 4 הגדר את הפרמטרים של יציאת COM ב-Device Manager (מנהל ההתקן).

הערות:

- הדפסה טורית מאטה את מהירות ההדפסה.
- ודא שכבל החיבור הטורי מחובר ליציאה הטורית במדפסת.

ניקוי המדפסת

זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות בעת ניקוי החלק החיצוני של המדפסת, נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר ונתק את כל הכבלים מהמדפסת לפני שתמשיך. ⚡

הערות:

- בצע משימה זו אחת למספר חודשים.
 - נזק הנגרם למדפסת כתוצאה מטיפול לא נאות אינו מכוסה באחריות של המדפסת.
- 1 כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.
 - 2 הסר את הנייר מתוך הסל הסטנדרטי ומהמזין הרב-תכליתי.
 - 3 הסר כל אבק, מוך או פיסות נייר סביב המדפסת באמצעות מברשת רכה או שואב אבק.
 - 4 נקה את חלקה החיצוני של המדפסת באמצעות מטלית רכה, לחה ונטולת סיבים.

הערות:

- אל תשתמש בחומרי ניקוי ביתיים או דטרגנטים, היות שהם עלולים לפגום בגימור של המדפסת.
 - ודא שכל אזורי המדפסת יבשים לאחר הניקוי.
- 5 חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.
- זהירות—פוטנציאל לפגיעה:** למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות. ⚡

הזמנת חלקים וחומרים מתכלים למדפסת

להזמנת חומרים מתכלים וחלקים בארה"ב, צור קשר במספר 1-800-539-6275 כדי לקבל פרטים על מפיצים מורשים של חומרים מתכלים באזורך. במדינות או באזורים אחרים, בקר באתר www.lexmark.com או פנה למקום שבו רכשת את המדפסת.

הערה: כל הערכות אורך החיים של חומרים מתכלים למדפסת מתבססות על הדפסה על נייר רגיל בגודל letter או A4.

בדיקת מצב החלקים והחומרים המתכלים של המדפסת

- 1 במסך הבית גע באפשרות **Status/Supplies** (מצב/חומרים מתכלים).
 - 2 בחר את החלקים או החומרים המתכלים שברצונך לבדוק.
- הערה:** באפשרותך גם לגשת להגדרה זו על-ידי נגיעה בחלק העליון של מסך הבית.

שימוש בחלקים ובחומרים מתכלים מקוריים של Lexmark

מדפסת Lexmark מתוכננת לפעול בצורה הטובה ביותר עם חומרים מתכלים וחלקים מקוריים של Lexmark. שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי עשוי להשפיע על הביצועים, האמינות או החיים של המדפסת ורכיבי ההדמיה שבה. הוא אף עלול להשפיע על כיסויי האחריות. האחריות אינה מכסה נזק שנגרם כתוצאה משימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי. כל מחוויי אורך החיים מתוכננים לפעול עם חומרים מתכלים וחלקים של Lexmark, ועלולים לספק תוצאות בלתי צפויות אם נעשה שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי. שימוש ברכיבי ההדמיה אשר חורג מאורך החיים המיועד עלול להזיק למדפסת Lexmark שברשותך או לרכיבים המשויכים אליה.

הזמנת מחסניות טונר

הערות:

- הערכת תפוקת המחסנית מבוססת על תקן ISO / IEC 19798.
- כיסוי הדפסה נמוך במיוחד לפרקי זמן ממושכים משפיע לרעה על התפוקה בפועל ועלול לגרום לכשל בחלקי מכל הדיו לפני שהטונר אוזל.

מחסניות של CS820 עם תוכנית החזרה

פריט	ארצות הברית וקנדה	European Economic Area (+EEA)	שאר מדינות אירופה, המזרח התיכון ואפריקה (RoEMEA)	הפצה באמריקה הלטינית (LAD)	שאר מדינות אסיה-פסיפיק (RoAP)	אוסטרליה וניו-זילנד (ANZ)
מחסניות טונר במסגרת תוכנית החזרה						
שחור	72K10K0	72K20K0	72K50K0	72K70K0	72K30K0	72K60K0
ציאן	72K10C0	72K20C0	72K50C0	72K70C0	72K30C0	72K60C0
מגנטה	72K10M0	72K20M0	72K50M0	72K70M0	72K30M0	72K60M0
צהוב	72K10Y0	72K20Y0	72K50Y0	72K70Y0	72K30Y0	72K60Y0
מחסניות טונר במסגרת תוכנית החזרה - תפוקה גבוהה במיוחד						
שחור	72K1XK0	72K2XK0	72K5XK0	72K4XK0	72K3XK0	72K6XK0
ציאן	72K1XC0	72K2XC0	72K5XC0	72K4XC0	72K3XC0	72K6XC0
מגנטה	72K1XM0	72K2XM0	72K5XM0	72K4XM0	72K3XM0	72K6XM0
צהוב	72K1XY0	72K2XY0	72K5XY0	72K4XY0	72K3XY0	72K6XY0

מחסניות CS820 רגילות

פריט	כל העולם
מחסניות טונר רגילות בתפוקה גבוהה במיוחד	
שחור	72K0X10
ציאן	72K0X20
מגנטה	72K0X30
צהוב	72K0X40

מחסניות של CS827 עם תוכנית החזרה

פריט	ארצות הברית וקנדה	European Economic Area (+EEA)	שאר מדינות אירופה, המזרח התיכון ואפריקה (RoEMEA)	הפצה באמריקה הלטינית (LAD)	שאר מדינות אסיה-פסיפיק (RoAP)	אוסטרליה וניו-זילנד (ANZ)
מחסניות טונר במסגרת תוכנית ההחזרה						
שחור	73B10K0	73B20K0	73B50K0	73B40K0	73B30K0	73B60K0
ציאן	73B10C0	73B20C0	73B50C0	73B40C0	73B30C0	73B60C0
מגנטה	73B10M0	73B20M0	73B50M0	73B40M0	73B30M0	73B60M0
צהוב	73B10Y0	73B20Y0	73B50Y0	73B40Y0	73B30Y0	73B60Y0

מחסניות CS827 רגילות

פריט	כל העולם
מחסניות טונר רגילות	
שחור	73B0010
ציאן	73B0020
מגנטה	73B0030
צהוב	73B0040

הזמנת יחידת פוטוקונדוקטור

פריט	מק"ט
יחידת פוטוקונדוקטור (1 באריזה)	72K0P00
יחידת פוטוקונדוקטור (3 באריזה)	72K0Q00

הזמנת יחידות מפתח

פריט	מק"ט
יחידות מפתח המשתתפות בתוכנית ההחזרה	
יחידת מפתח לשחור	72K0DK0
יחידת מפתח לצבע (CMY)	72K0DV0
יחידת מפתח לציאן	72K0DC0
יחידת מפתח למגנטה	72K0DM0
יחידת מפתח לצהוב	72K0DY0
יחידות מפתח רגילות	
יחידת מפתח לשחור	72K0D10
יחידת מפתח לצבע (CMY)	72K0D50
יחידת מפתח לציאן	72K0D20
יחידת מפתח למגנטה	72K0D30
יחידת מפתח לצהוב	72K0D40

הזמנת ערכה משולבת של יחידת פיתוח ומחשב

פריט	כל המדינות והאזורים
ערכה משולבת של יחידת פיתוח ומחשב במסגרת תוכנית ההחזרה	
שחור	72K0FK0
צבע (CMY)	72K0FV0
ערכה משולבת רגילה של יחידת פיתוח ומחשב	
שחור	72K0F10
צבע (CMY)	72K0F50

הזמנת מחסניות סיכות

פריט	מק"ט
מחסניות סיכות	25A0013

הזמנת בקבוק פסולת טונר

פריט	מק"ט
בקבוק פסולת טונר	72K0W00

הגדרת הודעות חומרים מתכלים

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה- IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Settings** (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Notifications** (הודעות) < **Supplies** (חומרים מתכלים) < **Custom Supply Notifications** (התאמה אישית של הודעות על חומרים מתכלים).


3 בחר את סוג ההודעה.

4 החל את השינויים


החלפת חלקים או חומרים מתכלים

החלפת יחידת פיתוח


1 פתח את דלת A.

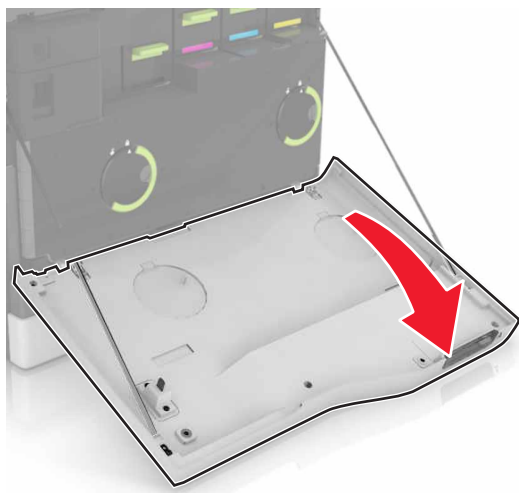


2 הסר את בקבוק פסולת הטונר המשומש.

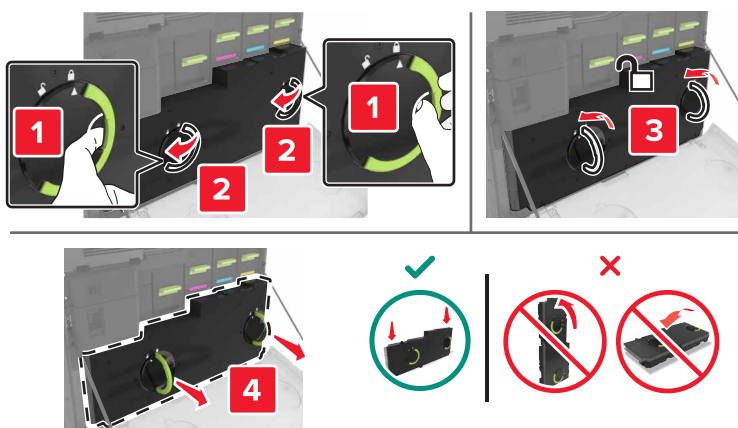

3 הסר את יחידת ההדמיה.

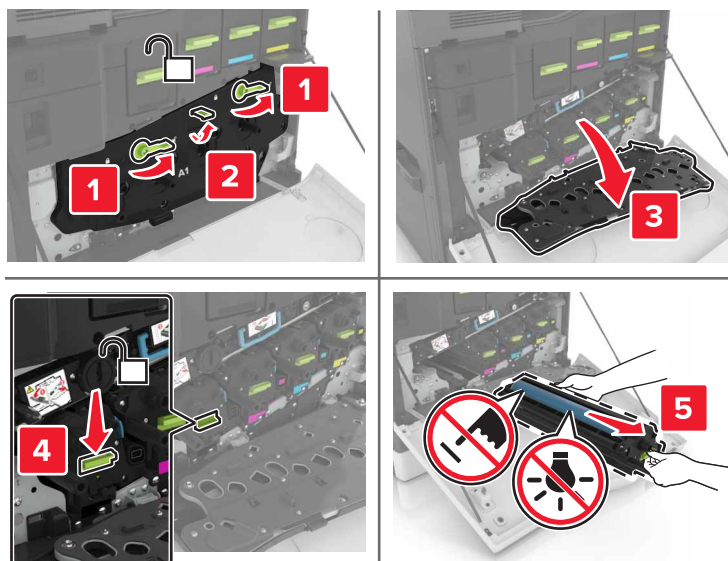


4 הסר את יחידת המפתח.

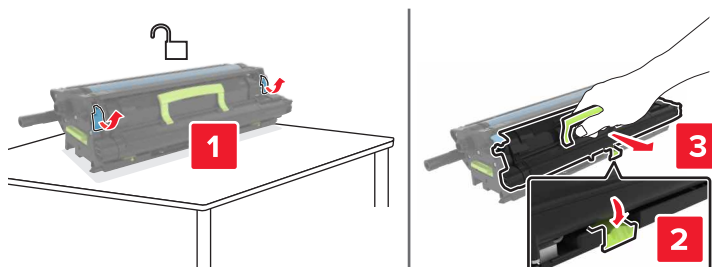


5 הוצא את יחידת המפתח החדשה מאריזתה ולאחר מכן הסר את חומרי האריזה.


6 הכנס את יחידת המפתח החדשה.

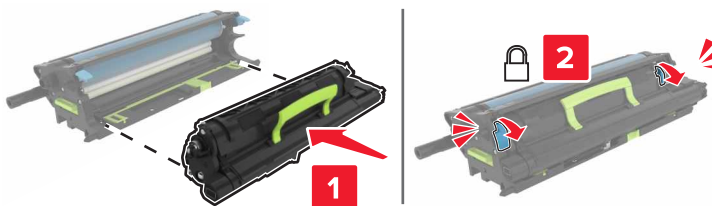

7 הכנס את יחידת ההדמיה.

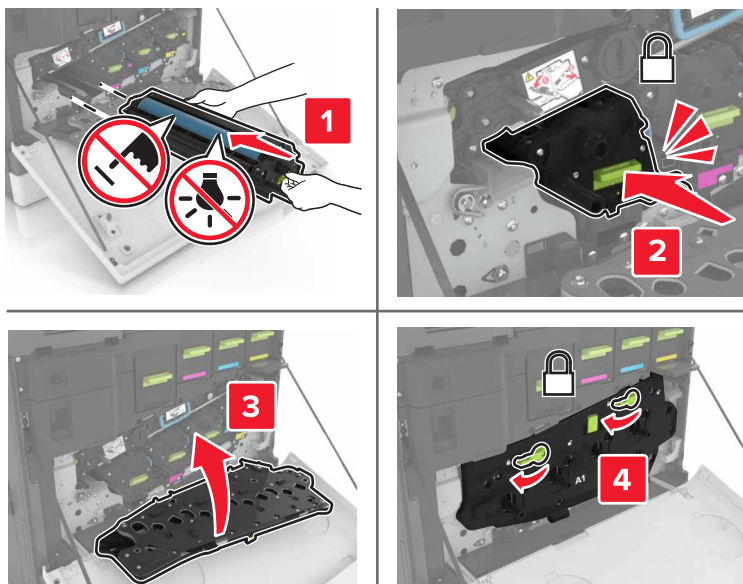

8 הכנס את בקבוק פסולת הטונר.

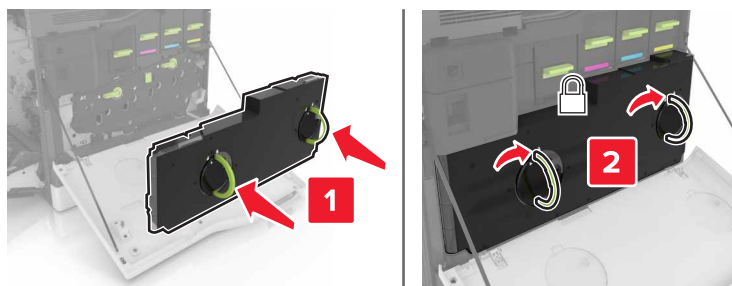


9 סגור דלת A.

החלפת ה-fuser


1 כבה את המדפסת.

2 פתח דלת B.

⚠️ זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

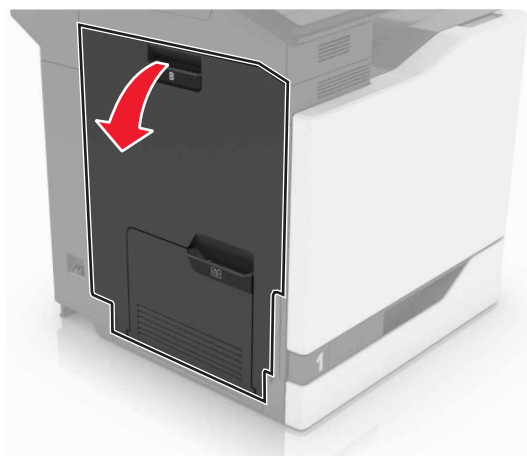


3 הסר את ה-fuser.

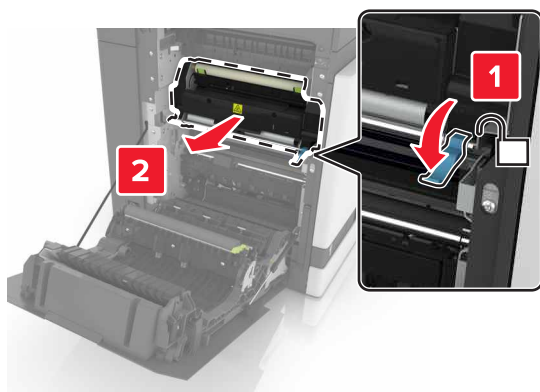


4 הוצא את ה-fuser החדש מאריזתו.

5 נקה את עדשת ה-fuser באמצעות קיסם האוזניים הנלווה לחבילה.

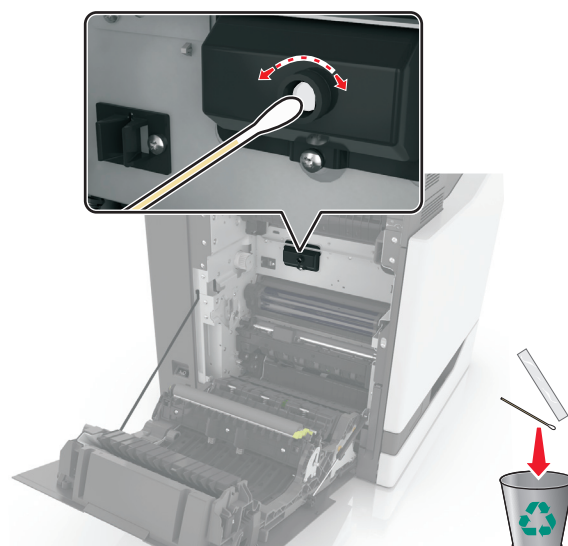

6 הכנס את ה-fuser החדש עד שייכנס למקומו בנקישה.

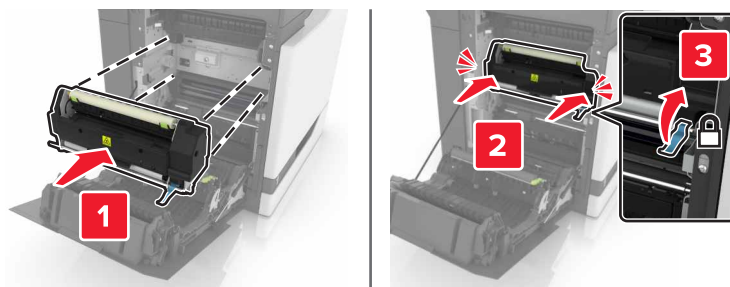


7 סגור דלת B.


8 הפעל את המדפסת.

החלפת יחידת פוטוקונדוקטור


1 פתח את דלת A.

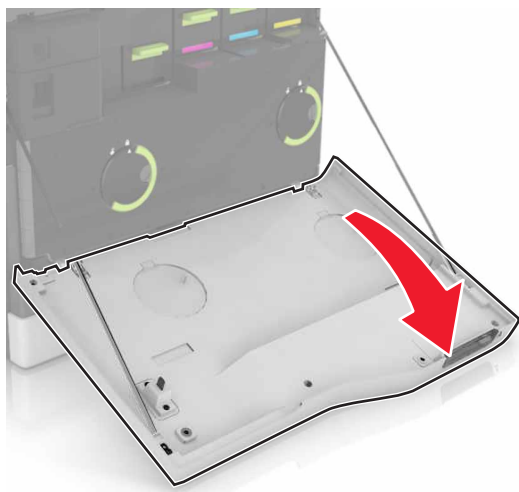


2 הסר את בקבוק פסולת הטונר המשומש.

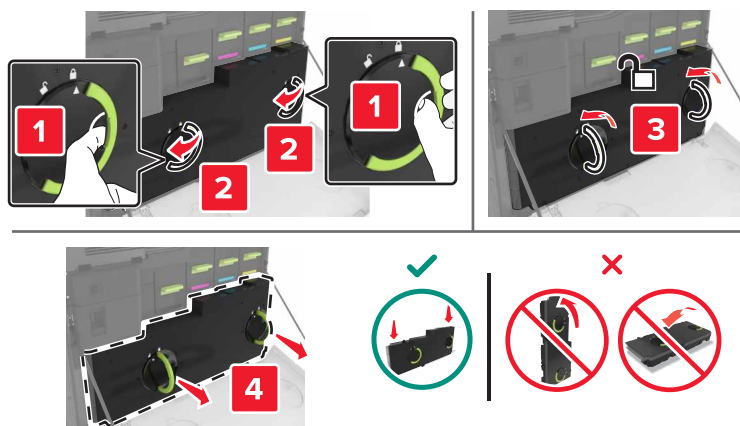

3 הסר את יחידת ההדמיה.

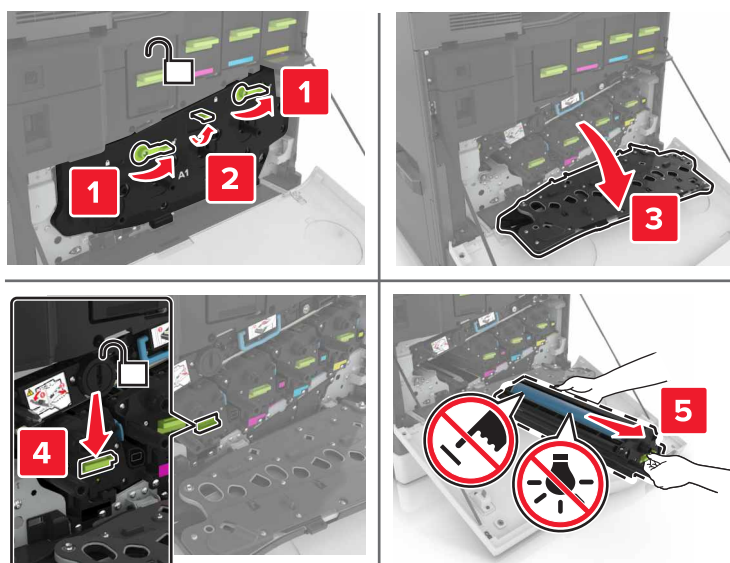

4 הסר את יחידת הפוטוקונדוקטור.

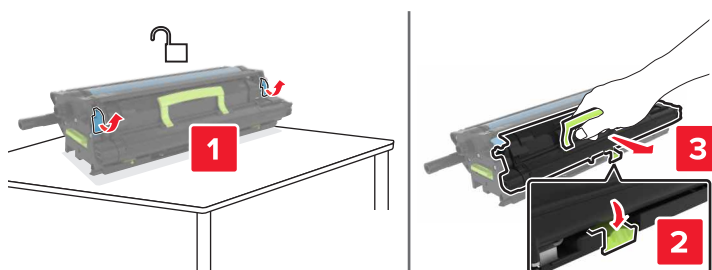


5 הוצא את יחידת הפוטוקונדוקטור החדשה מאריזתה ולאחר מכן הסר את חומרי האריזה.


אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת הפוטוקונדוקטור לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע בתוף הפוטוקונדוקטור. הדבר עלול לפגוע באיכות ההדפסה של משימות הדפסה עתידיות.


6 הכנס את יחידת הפוטוקונדוקטור החדשה.

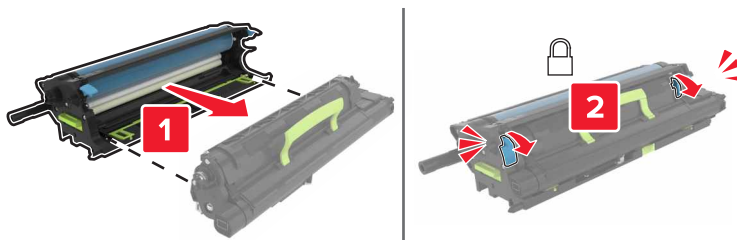

7 הכנס את יחידת ההדמיה.

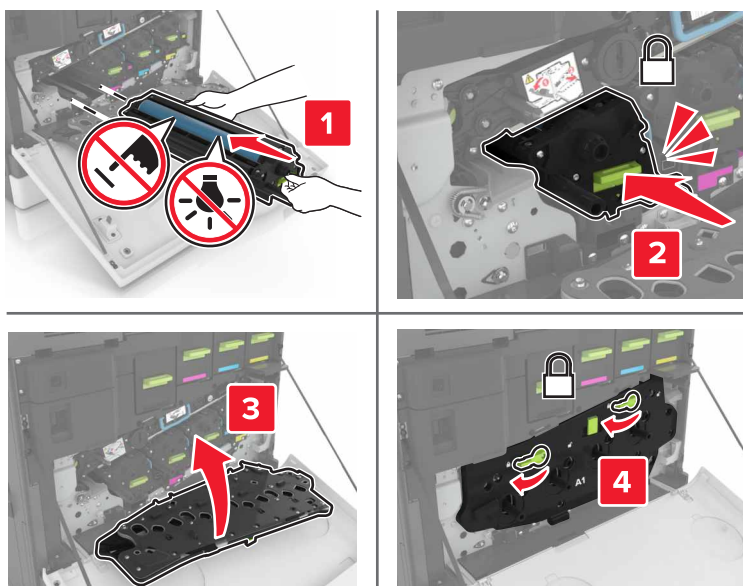


8 הכנס את בקבוק פסולת הטונר.

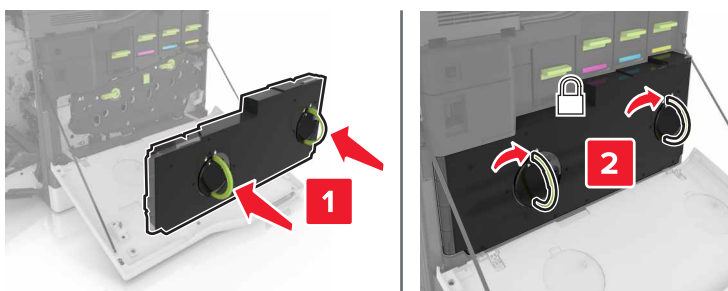


9 סגור דלת A.

החלפת יחידת הדמיה


1 פתח את דלת A.

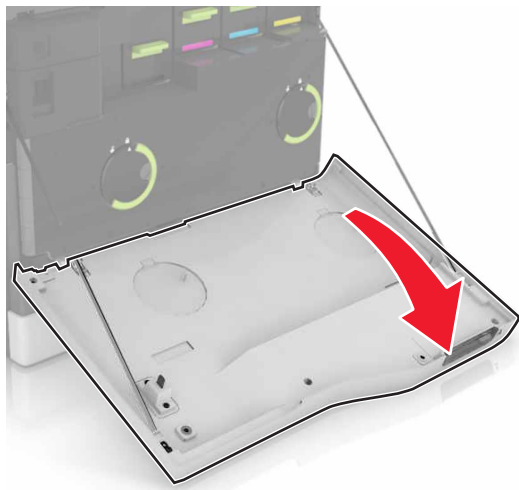

2 הסר את בקבוק פסולת הטונר המשומש.

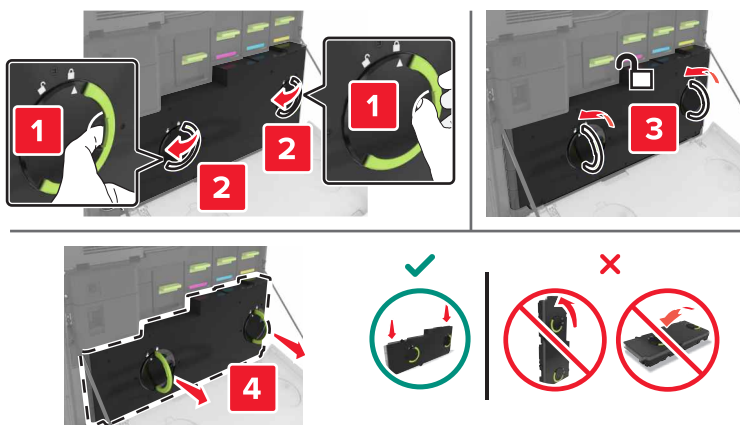

3 הסר את יחידת ההדמיה.

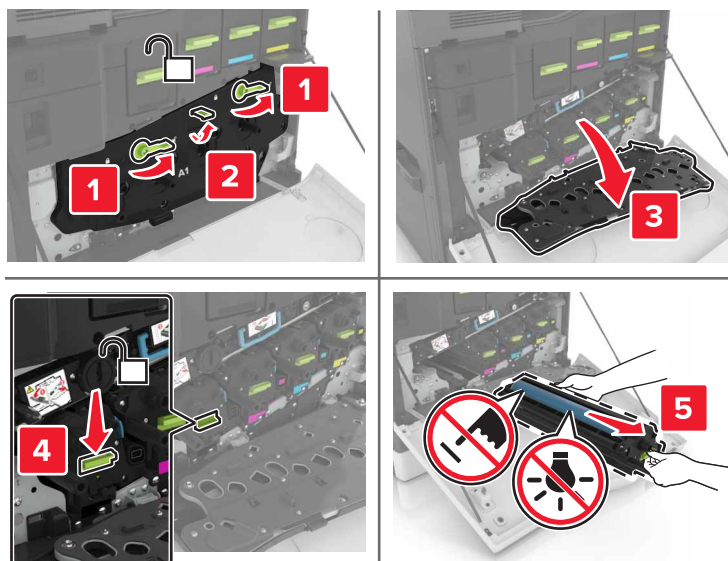


4 הוצא את יחידת ההדמיה החדשה ולאחר מכן הסר את חומרי האריזה.


אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת הפוטוקונדוקטור לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע בתוף הפוטוקונדוקטור. הדבר עלול לפגוע באיכות ההדפסה של משימות הדפסה עתידיות.

5 הכנס את יחידת ההדמיה החדשה.

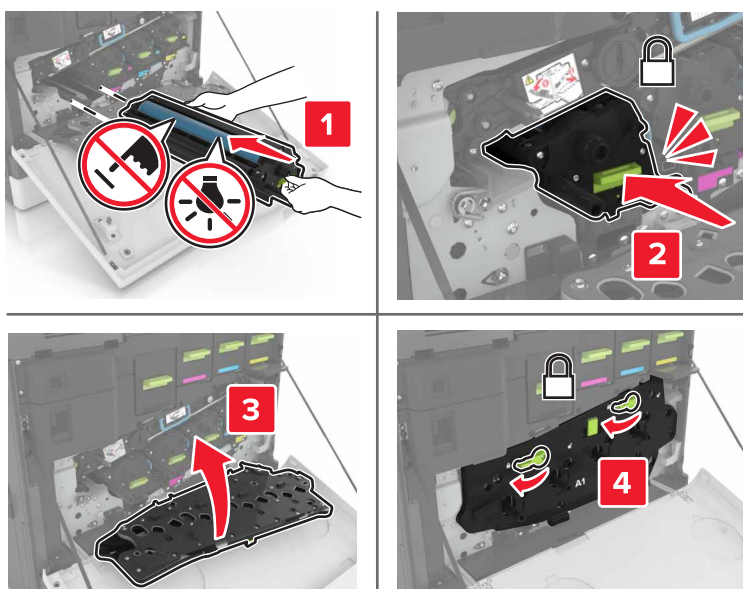


6 הכנס את בקבוק פסולת הטונר.

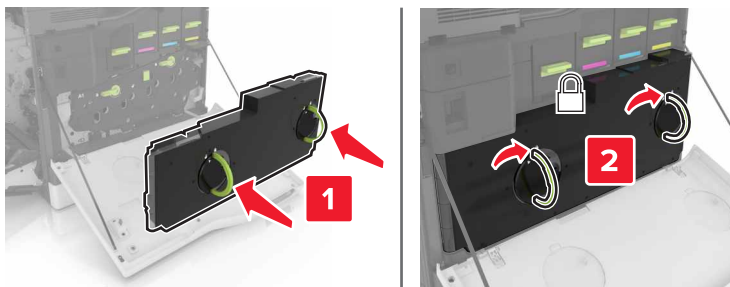

7 סגור דלת A.

החלפת מחסנית טונר

1 פתח את דלת A.

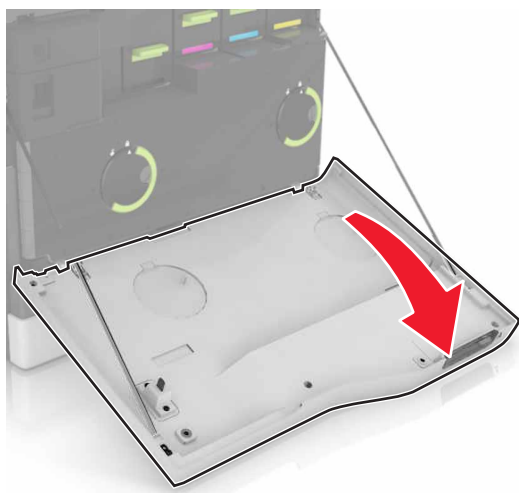


2 הסר את מחסנית הטונר.



3 פתח את אריזת מחסנית הטונר החדשה.


4 הכנס את מחסנית הטונר החדשה עד שתיכנס למקומה בנקישה.

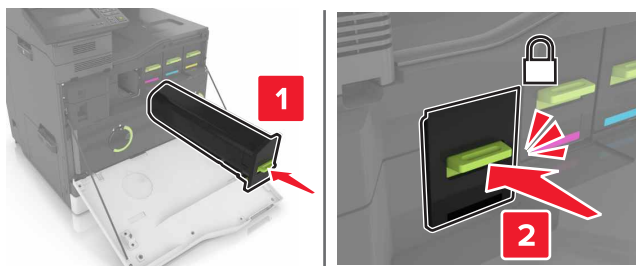


5 סגור דלת A.

החלפת בקבוק פסולת הטונר

1 פתח את דלת A.

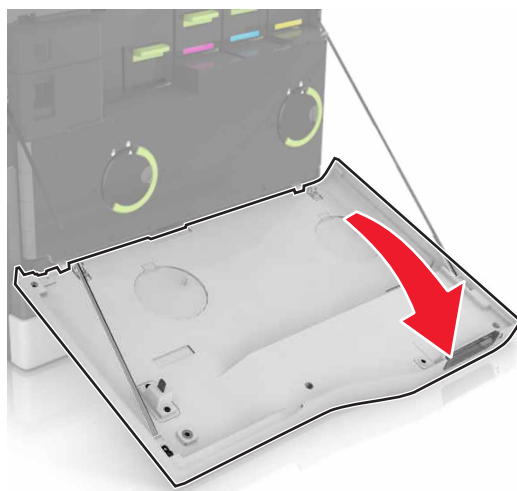


2 הסר את בקבוק פסולת הטונר המשומש.

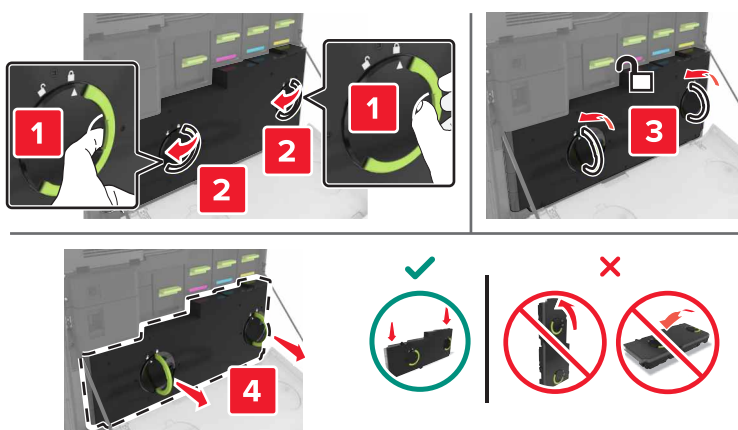

3 הוצא את בקבוק פסולת הטונר החדש מאריזתו.

4 הכנס את בקבוק פסולת הטונר החדש.

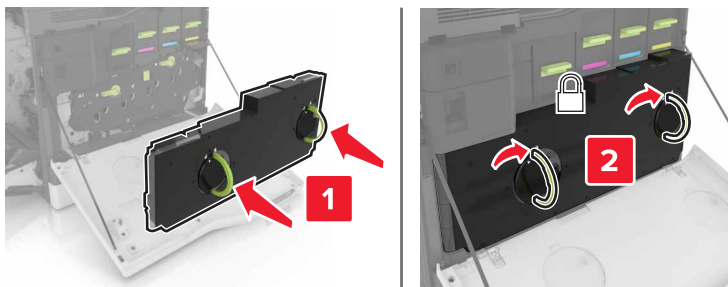


5 סגור דלת A.


החלפת רצועת ההעברה

1 כבה את המדפסת.


2 פתח את דלת A.

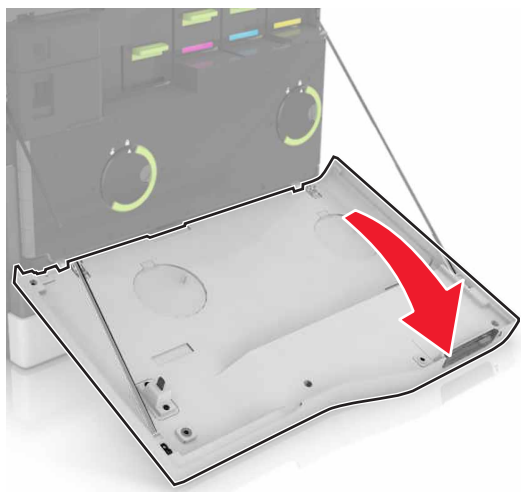


3 הסר את בקבוק פסולת הטונר המשומש.

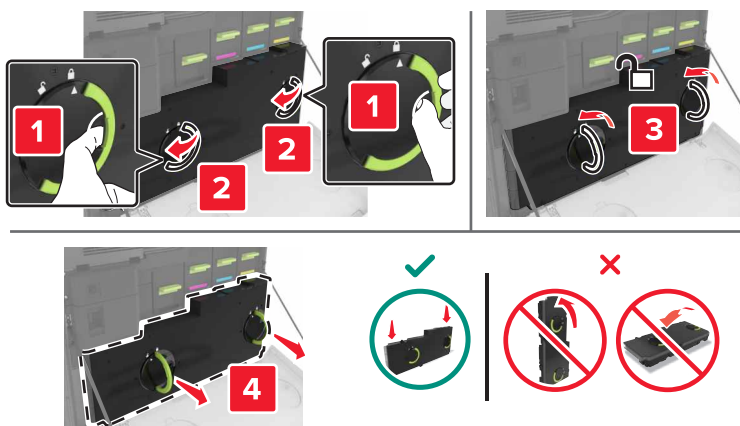

4 פתח את דלת A1.

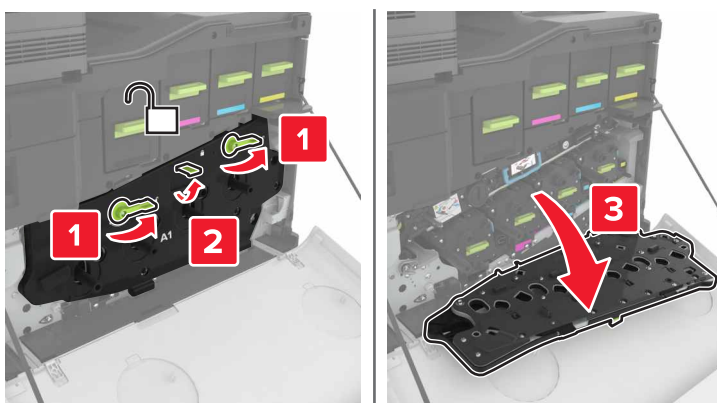

5 הסר את רצועת ההעברה.

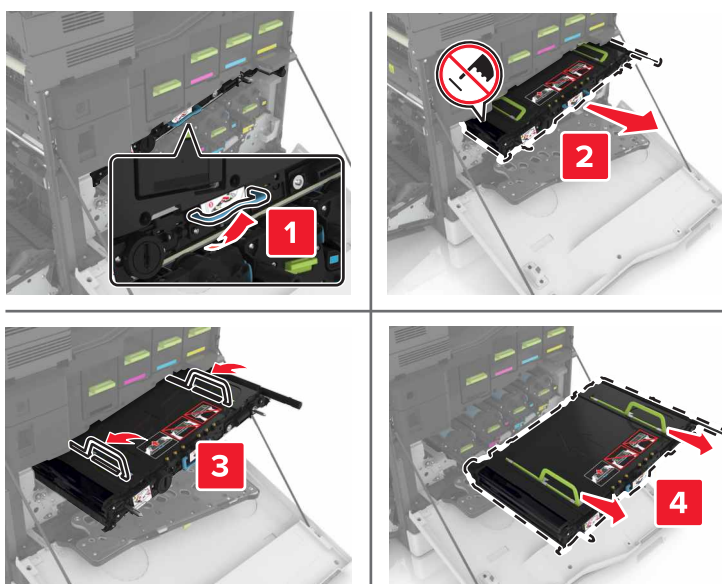


6 הוצא את רצועת ההעברה החדשה מאריזתה ולאחר מכן הסר את חומרי האריזה.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של רצועת ההעברה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.


אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע ברצועת ההעברה. הדבר עלול לפגוע באיכות ההדפסה של משימות הדפסה עתידיות.




7 הכנס את רצועת ההעברה החדשה עד שתיכנס למקומה בנקישה.

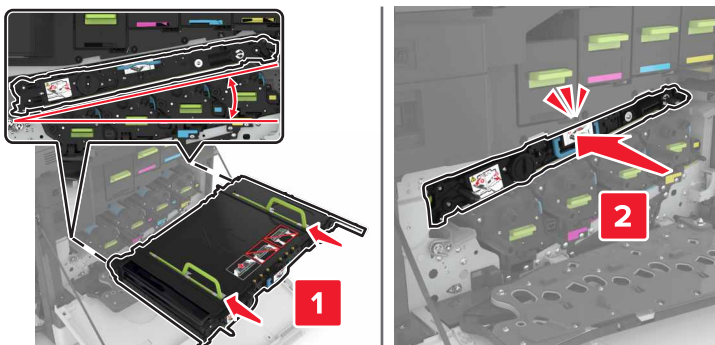

8 סגור את דלת A1.

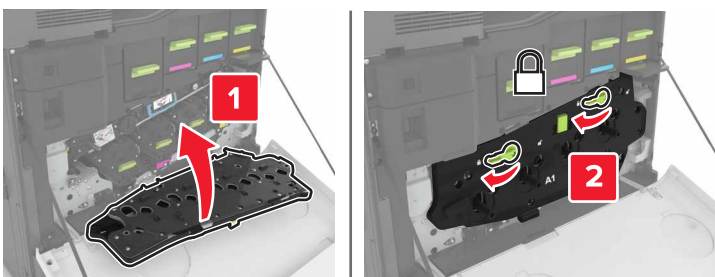

9 הכנס את בקבוק פסולת הטונר.

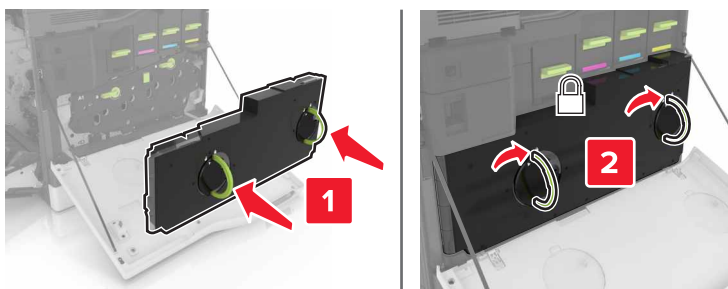


10 סגור את דלת A.

11 הפעל את המדפסת.


החלפת גלגלת ההעברה

1 פתח דלת B.

⚠️ זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

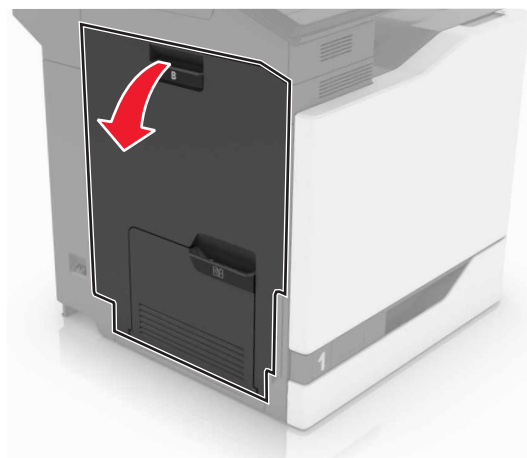


2 הסר את גלגלת ההעברה.

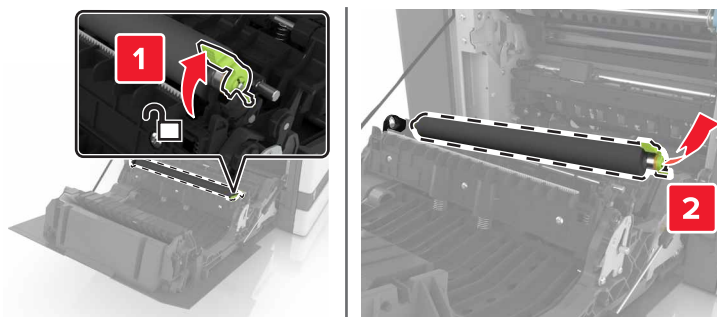

3 הוצא את גלגלת ההעברה החדשה מאריזתה.

הערה: אל תסיר את חומר האריזה הלבן.

4 הכנס את גלגלת ההעברה החדשה.

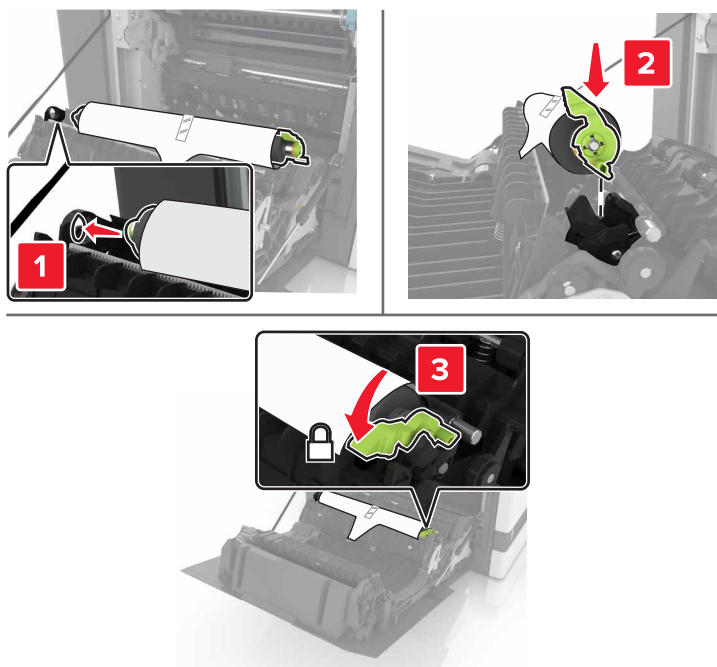

5 הסר את חומר האריזה הלבן.




6 סגור דלת B.

החלפת גלגלת האיסוף



החלפת גלגלת האיסוף במגש של 550 גיליונות

1 כבה את המדפסת.

2 הסר את המגש.

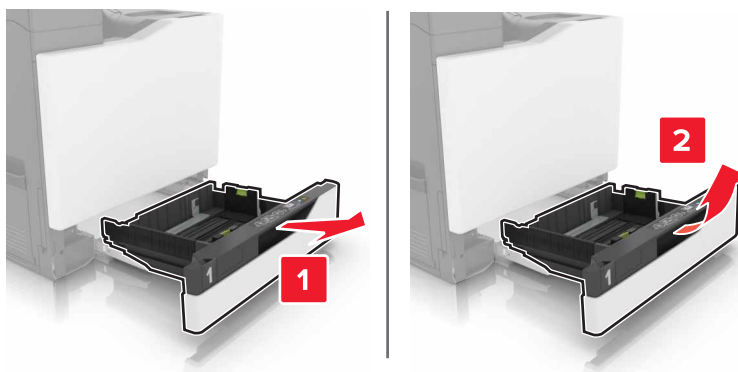


3 הסר את גלגלת האיסוף.

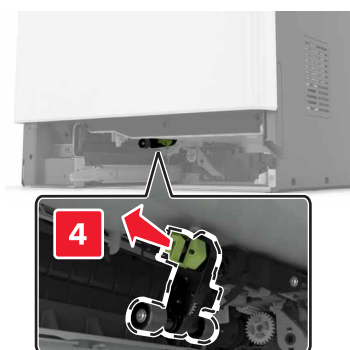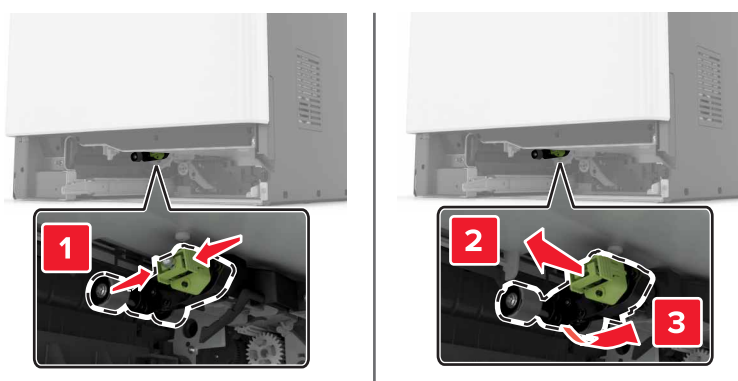


4 הוצא את גלגלת האיסוף החדשה מאריזתה.

5 הכנס את גלגלת האיסוף החדשה עד שתיכנס למקומה בנקישה.

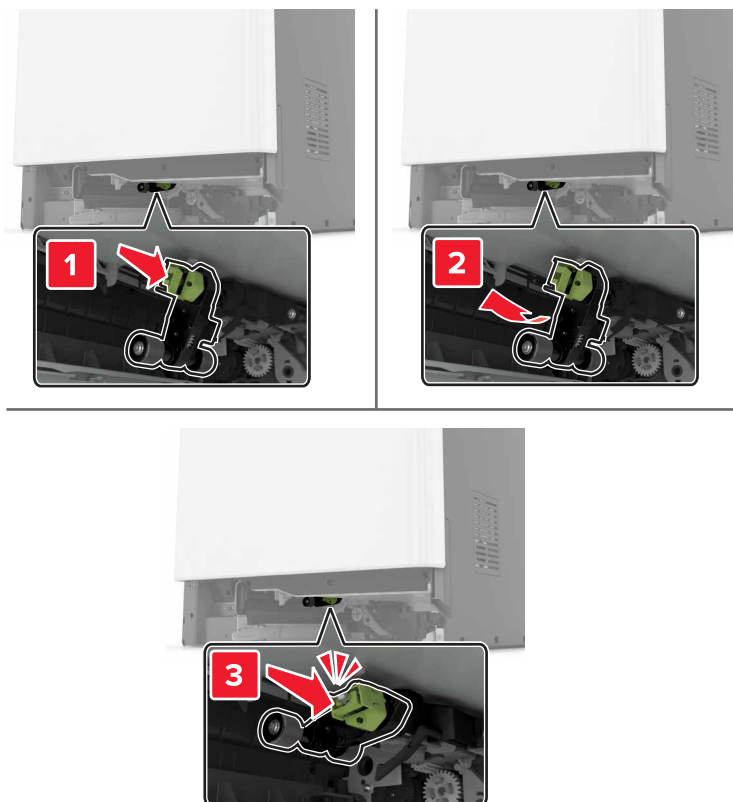

6 הכנס את המגש.

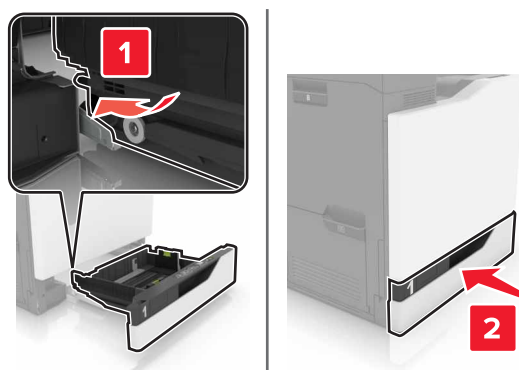


7 הפעל את המדפסת.

החלפת גלגלת האיסוף במגש של 2200 גיליונות



1 כבה את המדפסת.

2 משוך את המגש החוצה ואז שחרר את נעילתו.

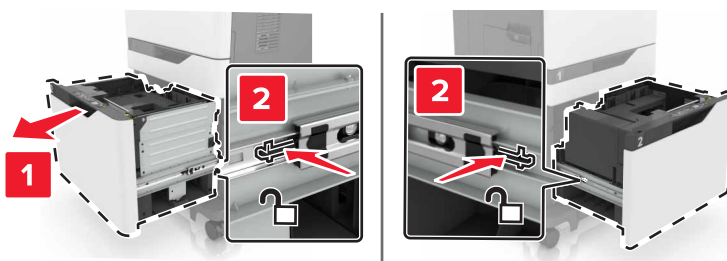


3 הסר את המגש.

4 הסר את גלגלת האיסוף.

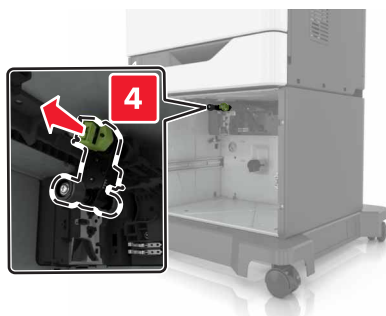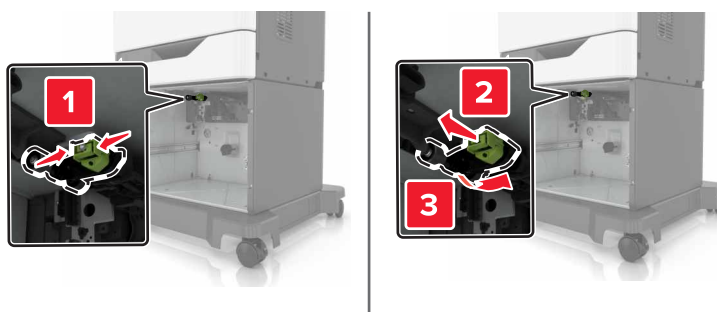


5 הוצא את גלגלת האיסוף החדשה מאריזתה.

6 הכנס את גלגלת האיסוף החדשה עד שתיכנס למקומה בנקישה.

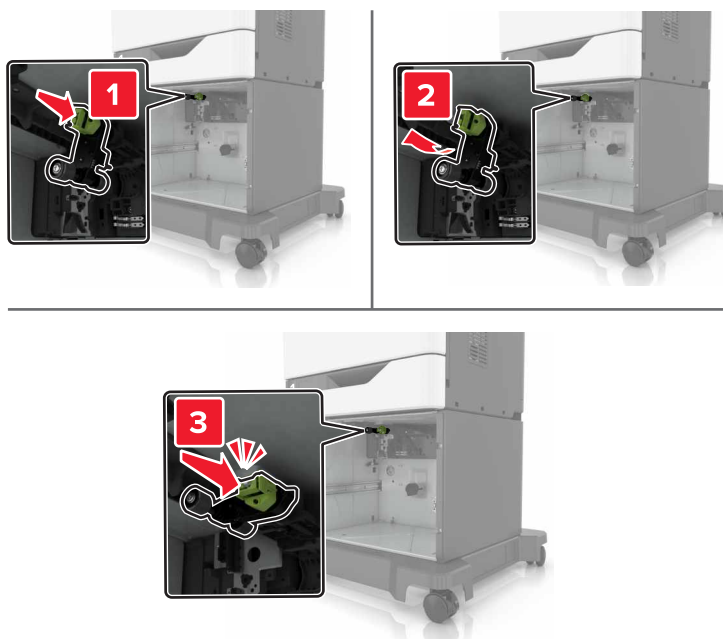


7 הכנס את המגש.

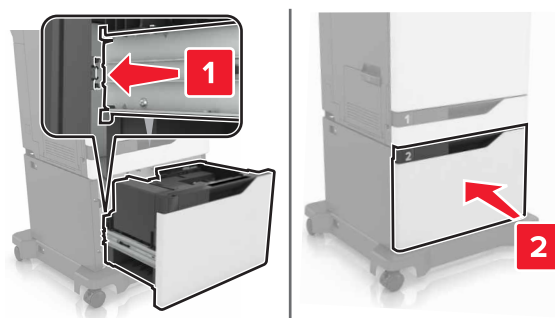



8 הפעל את המדפסת.

החלפת רפידת ההפרדה

1 משוך את המגש החוצה.


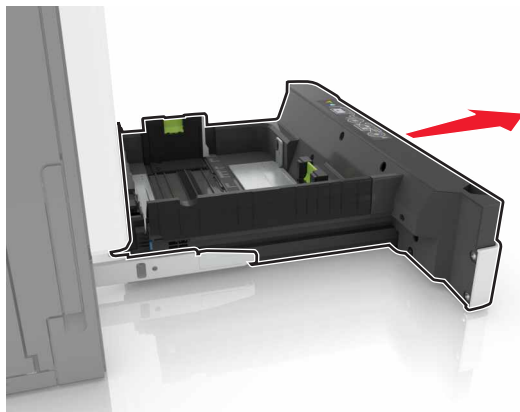


2 הסר את רפידת ההפרדה.

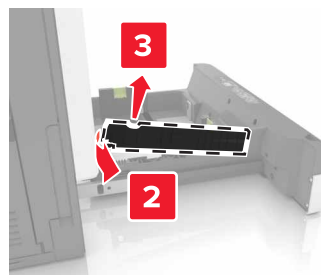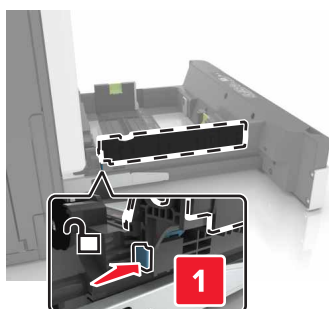

3 הוצא את רפידת ההפרדה החדשה מאריזתה.

4 הכנס את רפידת ההפרדה החדשה עד שתיכנס למקומה בנקישה.

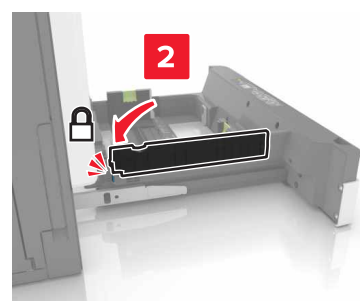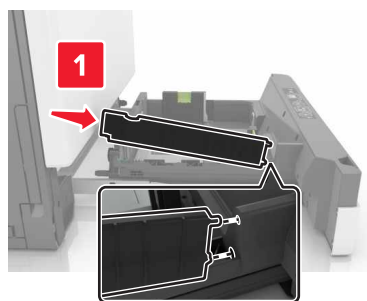


5 הכנס את המגש.


החלפת יחידת מחסנית הסיכות

החלפת מחסנית הסיכות ביחידת גימור סיכות

1 פתח דלת G.

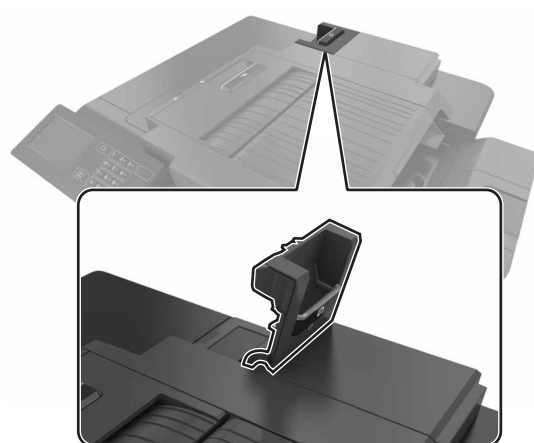


2 הסר את מחסנית הסיכות.

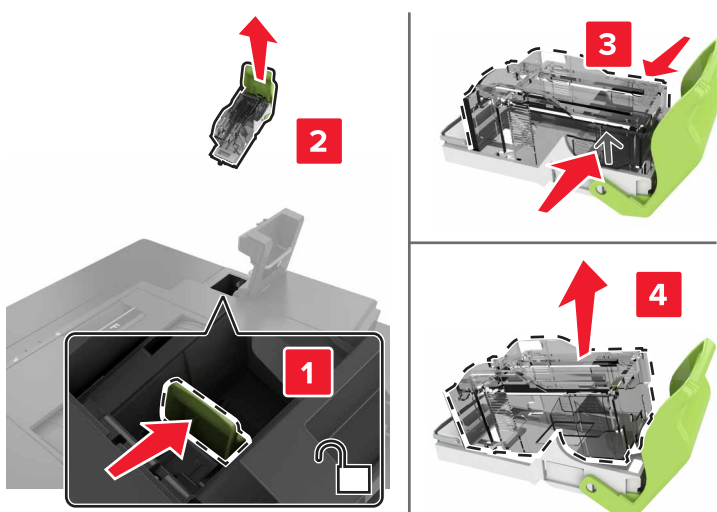

3 הוצא את מחסנית הסיכות החדשה מאריזתה.


4 הכנס את מחסנית הסיכות החדשה עד שתיכנס למקומה בנקישה.

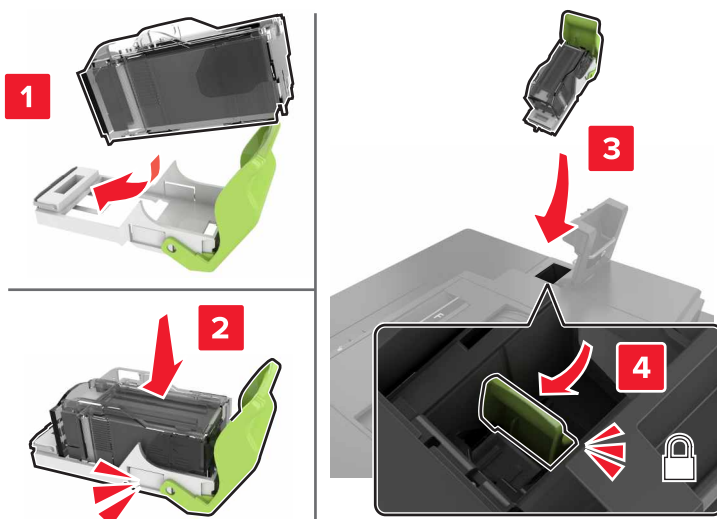


5 סגור דלת G.

החלפת מחזיק מחסנית הסיכות ביחידת גימור סיכות


1 פתח דלת G.

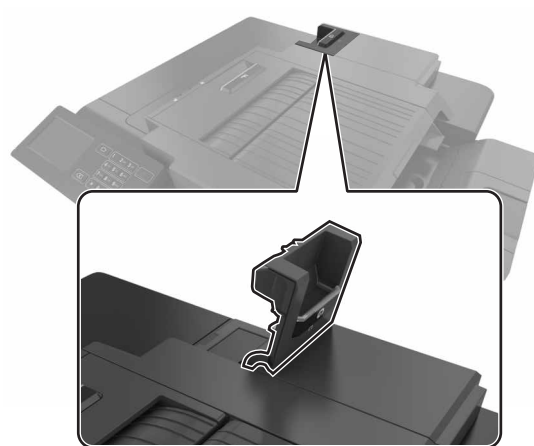

2 משוך את מחזיק מחסנית הסיכות.

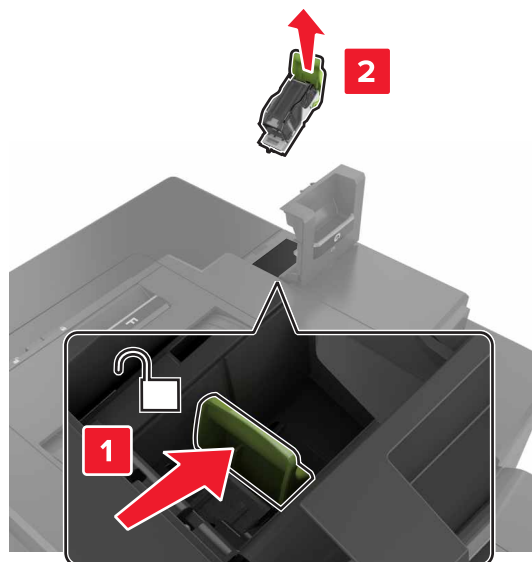


3 הוצא את מחסנית הסיכות מהמחזיק.

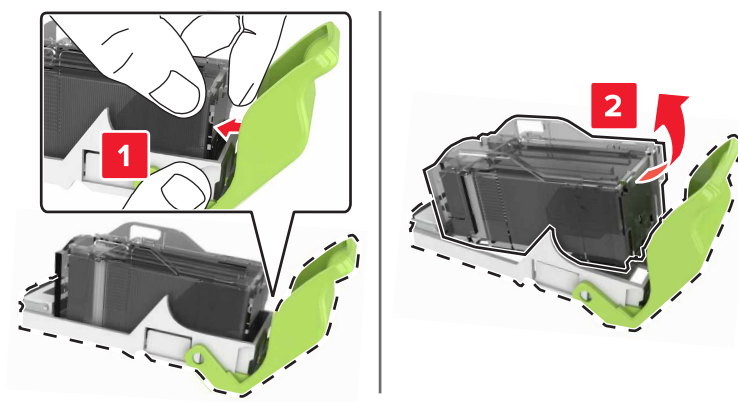


4 הוצא את מחזיק מחסנית הסיכות החדש מאריזתו.

5 הכנס את מחסנית הסיכות למחזיק החדש עד שתיכנס למקומה בנקישה.

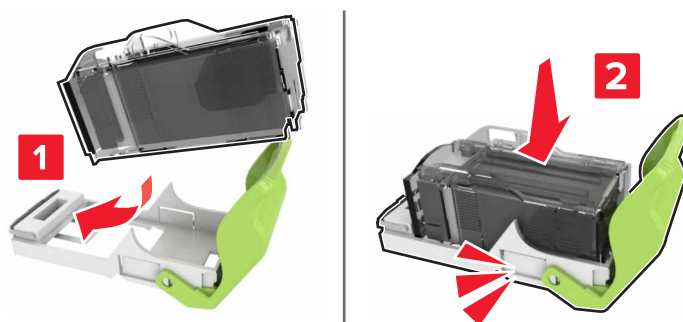

6 הכנס את מחזיק מחסנית הסיכות.

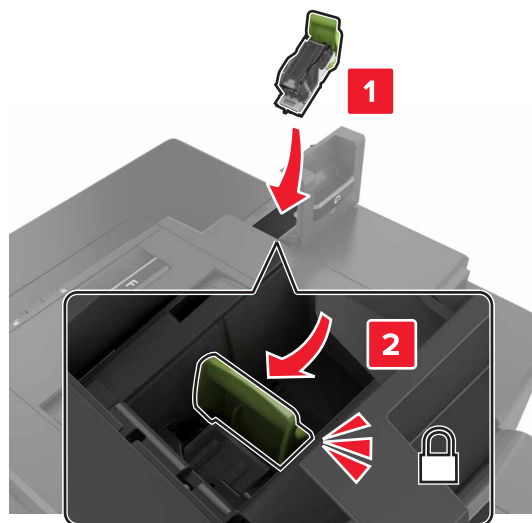

7 סגור דלת G.

אחסון חומרים מתכלים

לאחסון חומרים מתכלים של המדפסת, בחר מקום אחסון קריר ונקי. אחסן את החומרים המתכלים עם הצד הנכון כלפי מעלה ובאריזה המקורית עד שתהיה מוכן להשתמש בהם.

אל תחשוף חומרים מתכלים ל:

- אור שמש ישיר.
- טמפרטורות הגבוהות מ-35°C
- לחות גבוהה מעל 80%
- אוויר מלוח
- גזים מאכלים
- אבק רב

העברת המדפסת

העברת המדפסת למקום אחר

⚠️ זהירות—פוטנציאל לפציעה: אם משקל המדפסת עולה על 18 ק"ג, כדי להזיזה יש צורך בשני אנשים או יותר שהוכשרו לכך.

⚠️ זהירות—פוטנציאל לפציעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, השתמש רק בכבל החשמל שסופק עם המוצר או בתחליף שאושר על-ידי היצרן.

⚠️ זהירות—פוטנציאל לפציעה: בעת הזזת המדפסת, פעל על פי ההנחיות הבאות כדי למנוע פציעה גופנית או נזק למדפסת:

- ודא שכל הדלתות והמגשים סגורים.
- כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.

- נתק את כל הכבלים והחוטים מהמדפסת.
 - אם למדפסת מחוברים מגשים או אמצעי פלט אופציונליים נפרדים הניצבים על הרצפה, נתק אותם לפני הזזת המדפסת.
 - אם למדפסת יש בסיס עם גלגלים, גלגל אותה בזהירות למיקום החדש. היזהר בעת מעבר מעל מפתני דלתות ורצפות שבורות.
 - אם המדפסת אינה מצוידת בבסיס על גלגלים אך כוללת מגשים או אמצעי פלט אופציונליים, הסר את אמצעי הפלט והרם את המדפסת להרחקתה מהמגשים. אל תנסה להרים את המדפסת ואפשרויות אחרות כלשהן בו-זמנית.
 - השתמש תמיד בידיות האחיזה של המדפסת כדי להרימה.
 - ודא שבעגלה בה אתה משתמש להעברת המדפסת יש משטח שמסוגל לתמוך בכל בסיס המדפסת.
 - ודא שבעגלה בה אתה משתמש להעברת אביזרי החומרה יש משטח שמסוגל לתמוך בממדי האביזרים.
 - ודא שהמדפסת נשארת במצב עומד.
 - הימנע מתנועות חדות.
 - ודא שהאצבעות אינן נמצאות מתחת למדפסת כאשר אתה מציב אותה.
 - ודא שיש מספיק מקום פנוי סביב המדפסת.
- הערה:** נזק שייגרם למדפסת כתוצאה מהעברה בצורה לא מתאימה לא יכוסה באחריות הניתנת לה.

משלוח המדפסת

לקבלת הנחיות משלוח, בקר באתר <http://support.lexmark.com> או צור קשר עם התמיכה בלקוחות.

חיסכון באנרגיה ובנייר

הגדרת מצבי חיסכון באנרגיה

Eco-Mode (מצב חיסכון)

- 1 במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) < Device (התקן) < Power Management (ניהול צריכת אנרגיה) < Eco-Mode (מצב חיסכון).
- 2 בחר הגדרה.

מצב שינה

- 1 במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) < Device (התקן) < Power Management (ניהול צריכת אנרגיה) < Timeouts (פסקי זמן) < Sleep Mode (מצב שינה).
- 2 הזן את מספר הדקות שבהן המדפסת תימצא ללא פעילות לפני שתיכנס למצב שינה.

מצב מנוחה

- 1 במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) < Device (התקן) < Power Management (ניהול צריכת אנרגיה) < Timeouts (פסקי זמן) < Hibernate Timeout (פסק זמן למנוחה).
- 2 בחר את משך הזמן לפני שהמדפסת נכנסת למצב מנוחה.

הערות:

- הקפד להעיר את המדפסת ממצב מנוחה לפני שליחת משימת הדפסה.
- כאשר המדפסת במצב מנוחה שרת האינטרנט המוטבע מושבת.

התאמת בהירות תצוגת המדפסת

1 במסך הבית גע ב-**Settings** (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Preferences** (העדפות) < **Screen Brightness** (בהירות מסך).

2 התאם את ההגדרה.

חיסכון בחומרים מתכלים

- הדפס על שני צדי הנייר.

הערה: הפדסה דו-צדדית היא הגדרת ברירת המחדל במנהל התקן ההדפסה.

- הדפס מספר עמודים על גיליון נייר אחד.
- השתמש בתכונת התצוגה המקדימה כדי לראות כיצד נראה המסמך לפני הדפסתו.
- הדפס העתק אחד של המסמך כדי לבדוק את התוכן והפורמט שלו ולוודא שהוא מדויק.

מיחזור

מיחזור מוצרי Lexmark

כדי להחזיר את מוצרי Lexmark לצורך מחזור:

1 בקר בכתובת www.lexmark.com/recycle.

2 בחר את המוצר שברצונך למחזר.

הערה: ייתכן שחומרים מתכלים וחומרה שאינם מופיעים בתכנית האיסוף והמיחזור של Lexmark ממוחזרים דרך מרכז המיחזור הפעיל באזורך.

מיחזור אריזות Lexmark

Lexmark עושה מאמצים מתמשכים למזער את כמויות האריזה. כמות מופחתת של חומרי אריזה מסייעת לוודא שהמדפסות של Lexmark יובלו ביעילות וברגישות לסביבה, וכן שיהיו פחות אריזות להשליך. תחומי התייעלות אלה מובילים להפחתת הפליטות של גזי חממה ולחיסכון באנרגיה ובמשאבים טבעיים. בארצות או אזורים מסוימים Lexmark אף מציעה מיחזור של רכיבי האריזה. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.lexmark.com/recycle, ואז בחר אך ארצך או אזורך. פרטים על תוכניות מיחזור האריזות הזמינות נכללים במידע על מיחזור המוצר.

הקרטונים של Lexmark ניתנים למיחזור ב-100% במקומות שבהם קיימים מתקני מיחזור המאפשרים קימוט. ייתכן שלא קיימים מתקנים באזורך.

חומר הריפוד שבאריזות של Lexmark ניתן למיחזור במקומות שבהם קיימים מתקנים למיחזור גומאוויר. ייתכן שלא קיימים מתקנים באזורך.

כשאתה מחזיר מחסנית אל Lexmark, תוכל לעשות שימוש חוזר בקופסה שבתוכה הגיעה המחסנית. Lexmark ממחזרת את הקופסה.

החזרת מכלי הדיו של Lexmark לשימוש חוזר או מיחזור

תוכנית איסוף המחסניות של Lexmark מאפשרת לך להחזיר מחסניות משומשות ל-Lexmark ללא תשלום לצורך שימוש חוזר או מיחזור. מאה אחוזים ממכלי הדיו הריקים שמוחזרים ל-Lexmark חוזרים לשימוש חוזר או עוברים תהליך מיחזור. גם הקופסאות המשמשות להחזרת מכלי הדיו ממוחזרות.

כדי להחזיר מחסניות Lexmark לשימוש חוזר או למיחזור בצע את הפעולות הבאות:

1 בקר בכתובת www.lexmark.com/recycle.


2 בחר את המוצר שברצונך למחזר.

ניקוי חסימות


הימנעות מחסימות נייר

טעינה נאותה של נייר

- ודא שהנייר מונח במגש בצורה שטוחה .

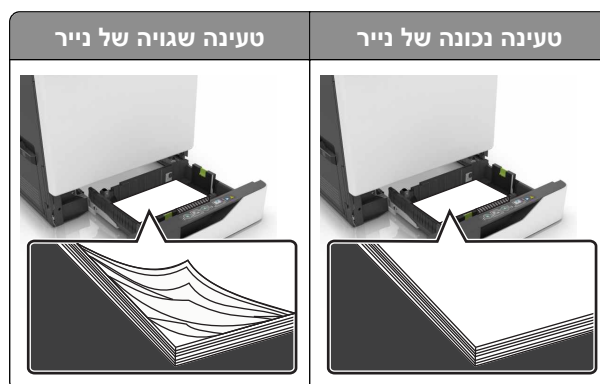

- אל תטען נייר במגש ואל תוציא ממנו נייר כאשר המדפסת מדפיסה.
- אל תטען יותר מדי נייר. ודא שגובה הערימה נמוך ממחון המילוי המקסימלי של הנייר.
- אל תחליק נייר לתוך המגש. טען את הנייר כפי שמוצג באיור.

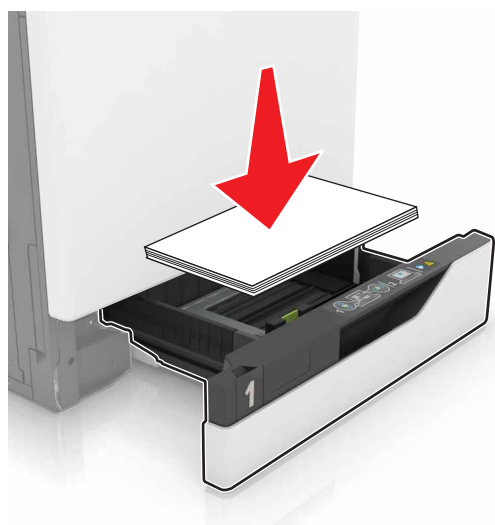


- ודא שמובילי הנייר ממוקמים כהלכה וכי אינם לוחצים על הנייר או המעטפות.
- דחף את המגש היטב לתוך המדפסת לאחר טעינת הנייר.

שימוש בנייר מומלץ

- השתמש רק בנייר או במדיה מיוחדת מומלצים.
- אל תטען נייר מקומט, מקופל, לח, מכופף או מסולסל.

- הגמש, אוורר ויישר את קצוות הנייר לפני הטעינה.

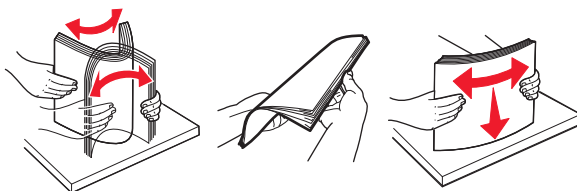


- אל תשתמש בנייר שנגזר או נחתך ידנית.
- אל תערבב נייר מגדלים, משקלים או סוגים שונים באותו המגש.
- ודא שסוג וגודל הנייר מוגדרים כהלכה במחשב או בלוח הבקרה של המדפסת.
- אחסן את הנייר בהתאם המלצות היצרן.

זיהוי מיקומי חסימות

הערות:

- כאשר התכונה Jam Assist (סיוע בחסימה) מופעלת, המדפסת מרוקנת אוטומטית עמודים ריקים או עמודים מודפסים חלקית לאחר שהעמוד החסום שוחרר. בדוק אם הפלט המודפס שלך כולל דפים לבנים.
- כאשר Jam Recovery (התאוששות מחסימה) מוגדר למצב On (מופעל) או Auto (אוטומטי), המדפסת מדפיסה שוב דפים חסומים.

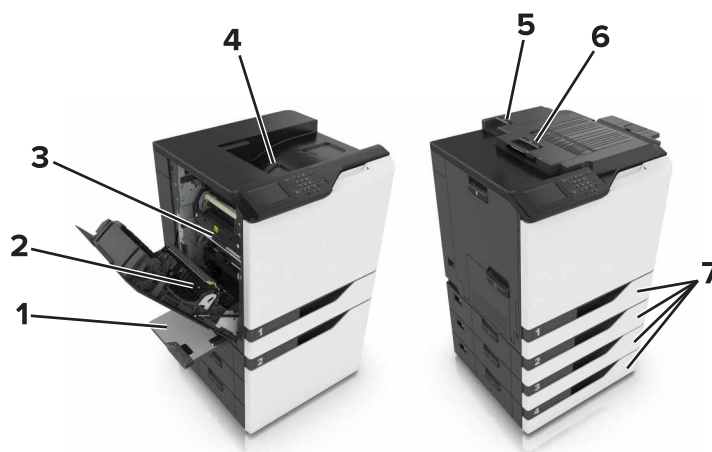

מיקומי חסימות	
1	מזין רב-תכליתי
2	יחידת דופלקס
3	Fuser
4	סל סטנדרטי
5	דלת G
6	דלת F
7	מגשים

חסימת נייר במגשים

1 משוך את המגש החוצה.



2 הוצא את הנייר התקוע.

הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.



3 הכנס את המגש.

4 פתח את מכסה המגש.



5 הוצא את הנייר התקוע.

הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.




6 סגור את מכסה המגש.

חסימת נייר במזין הרב-תכליתי

1 הסר את הנייר מהמזין הרב-תכליתי.


2 הסר את הנייר התסום.

הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.

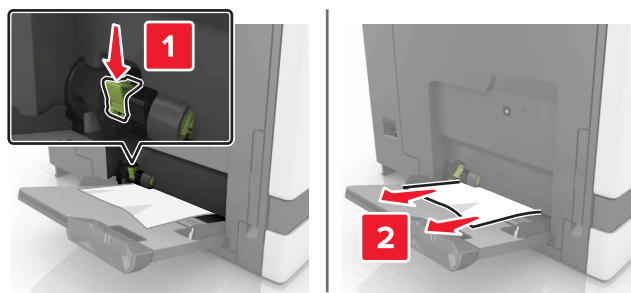


3 פתח את דלת B ולאחר מכן הסר את כל פיסות הנייר.

זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו. 

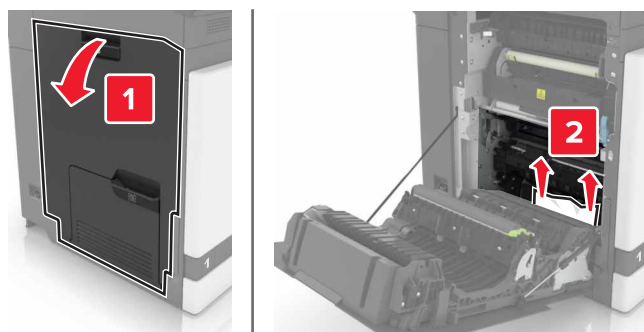

4 סגור דלת B.

5 לפני טעינת הנייר, כופף, אוורר ויישר את קצוות הנייר בקו אחד.

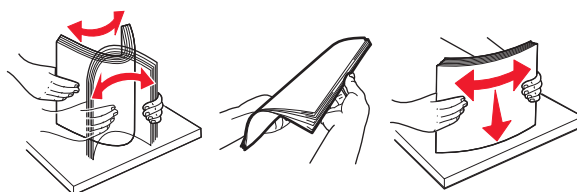

6 טען נייר מחדש.

חסימת נייר בסל הפלט הסטנדרטי


1 הסר את הנייר התסום.

הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.



2 פתח את דלת B ולאחר מכן הסר את כל פיסות הנייר.

זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

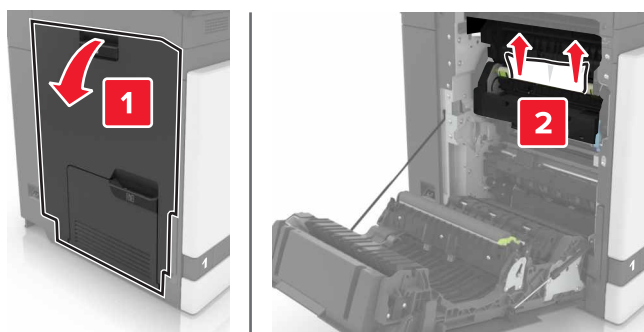


3 סגור דלת B.

חסימת נייר בדלת B

חסימת נייר ב-fuser


1 פתח דלת B.

זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

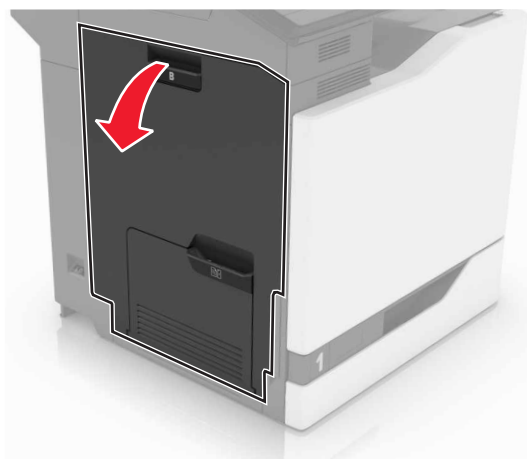


2 הסר את הנייר התסום.

הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.

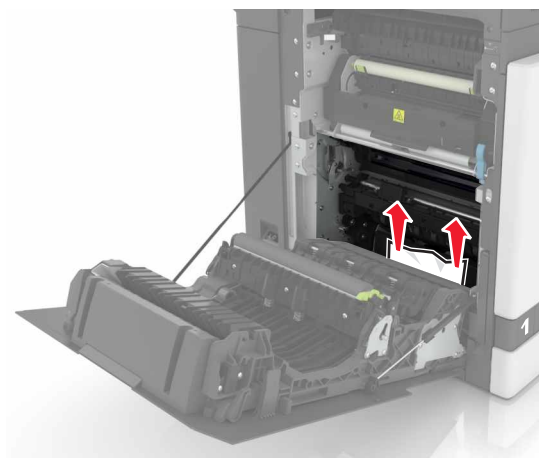


3 פתח את דלת הגישה ל-fuser.

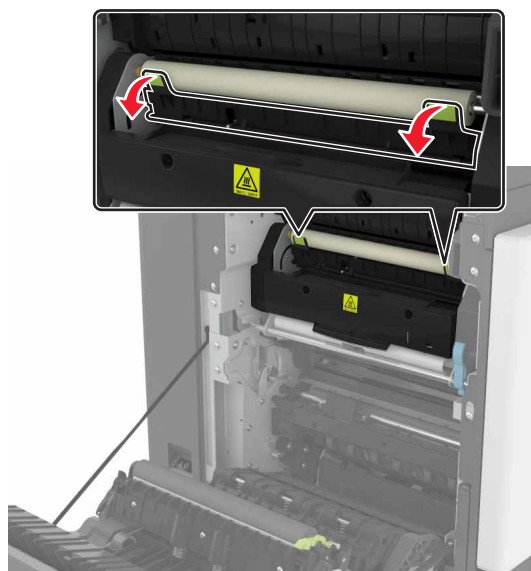

4 הסר את הנייר התסום.

הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.

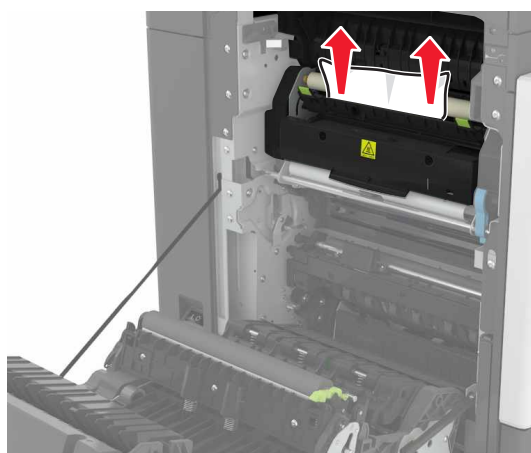


5 סגור דלת B.

חסימת נייר ביחידת הדופלקס


1 פתח דלת B.

⚠️ זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

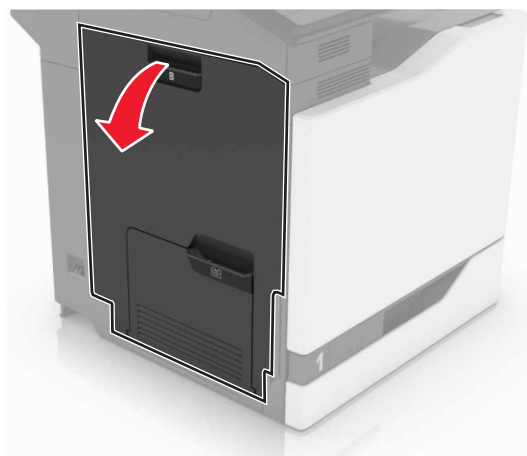


2 הסר את הנייר התסום.

הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.

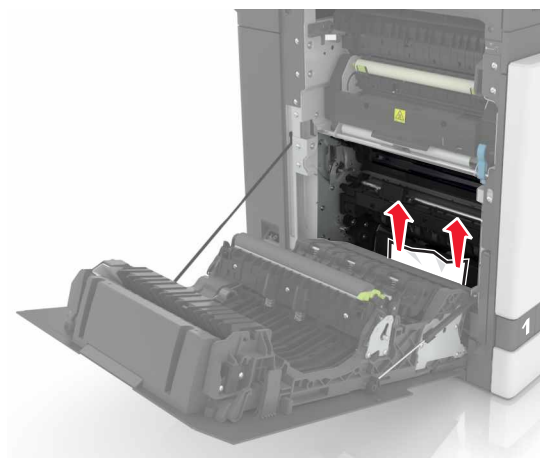


3 פתח את מכסה יחידת הדופלקס.

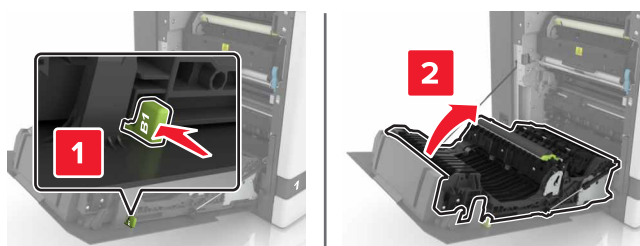

4 הסר את הנייר התסום.

הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.

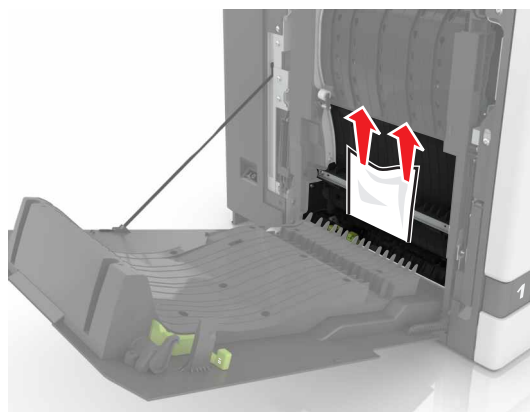


5 סגור את מכסה יחידת הדופלקס ואת דלת B.


חסימת נייר בסל יחידת הגימור

1 הסר את הנייר התסום.

הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.

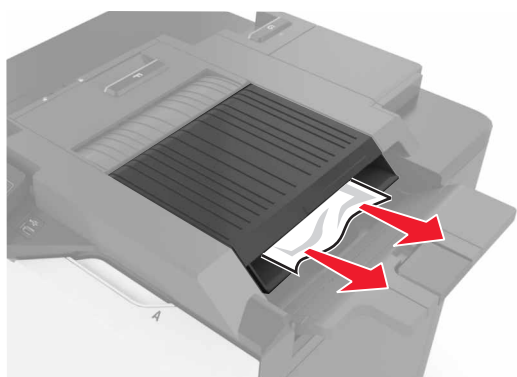


2 פתח את דלת F.

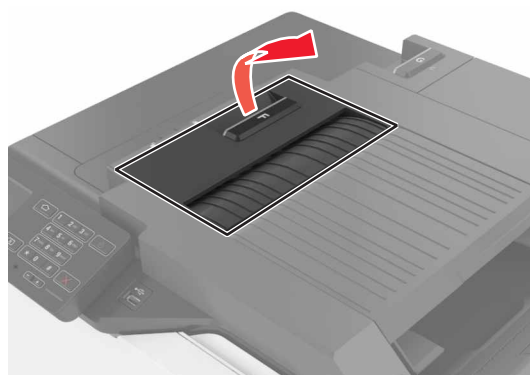

3 הסר את הנייר התסום.


הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.

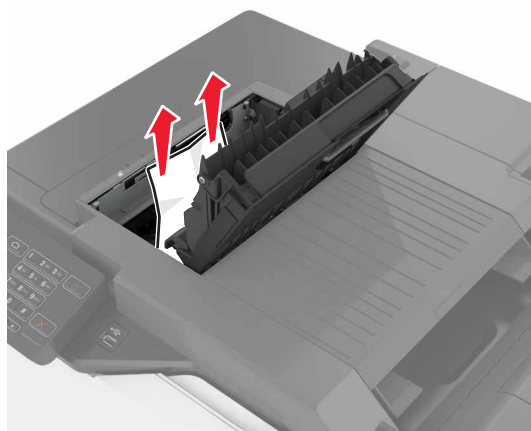


4 סגור דלת F.

חסימת מהדק בדלת G


1 פתח דלת G.

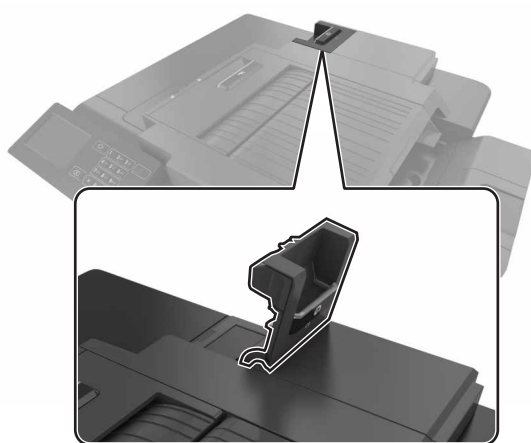

2 משוך את מחזיק החסימה.

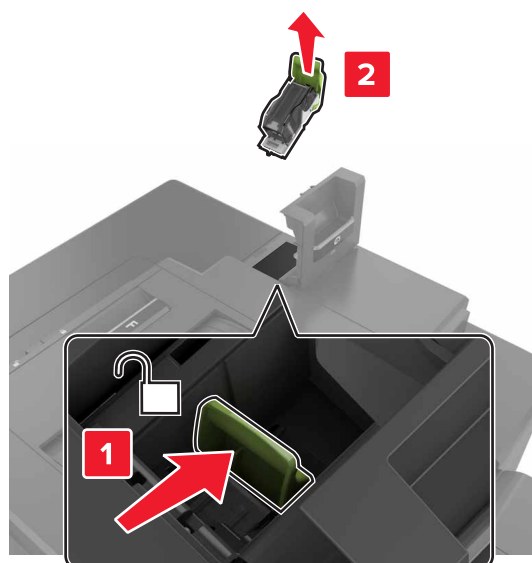

3 פתח את מגן שדכן החסימה ואז הוצא את החסימה הרופפות.

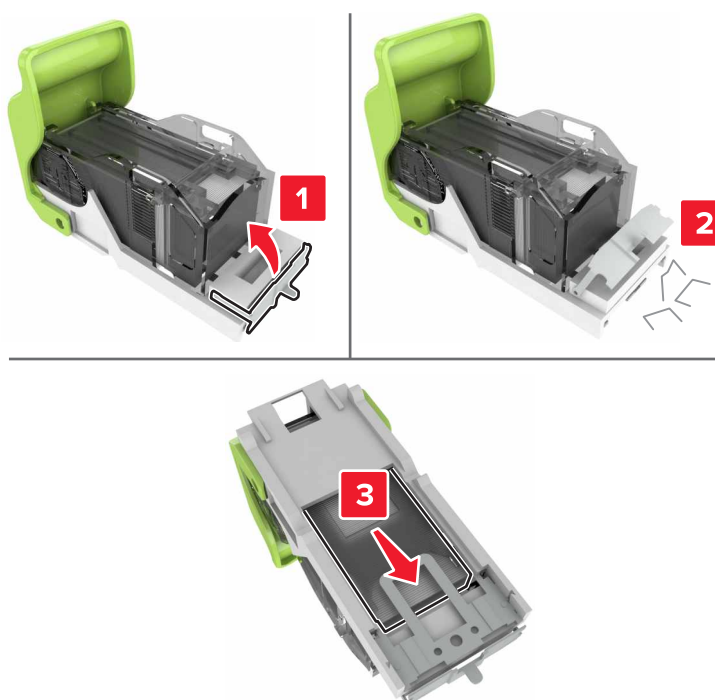


הערה: אל תכניס את החסימה שהוצאת מהמחסנית.

4 סגור מגן שדכן הסיכות.



5 הכנס את מחזיק מחסנית הסיכות.

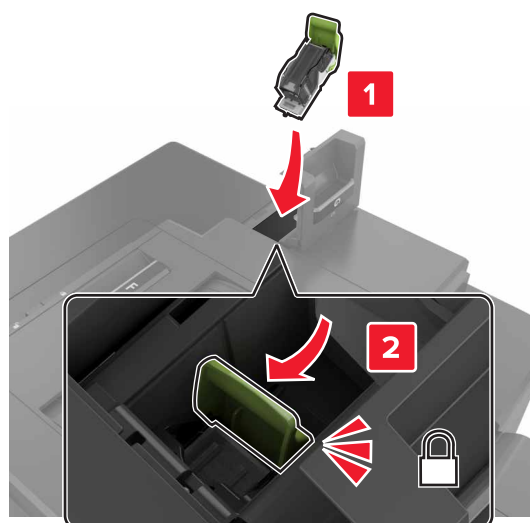

6 סגור דלת G.

פתרון בעיות

בעיות חיבור לרשת

לא ניתן לפתוח את שרת האינטרנט המובנה

פעולה	כן	לא
שלב 1 בדוק אם אתה משתמש בדפדפן נתמך: • Internet Explorer® גרסה 9 ואילך • Safari גרסה 8.0.3 ואילך • Google Chrome™ • Mozilla Firefox האם הדפדפן שלך נתמך?	עבור לשלב 2.	התקן דפדפן נתמך.
שלב 2 ודא שכתובת ה-IP של המדפסת נכונה. ראה את כתובת IP של המדפסת: • מתוך מסך הבית • במקטע TCP/IP של התפריט Network/Ports (רשת/יציאות) • על-ידי הדפסת דף הגדרת רשת או דף הגדרות תפריט, ולאחר מכן איתור מקטע ה-TCP/IP הערה: כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123. האם כתובת ה-IP של המדפסת נכונה?	עבור לשלב 3.	הקלד את כתובת ה-IP הנכונה של המדפסת בשדה הכתובת.
שלב 3 בדוק אם המדפסת דולקת. האם המדפסת דולקת?	עבור לשלב 4.	הדלק את המדפסת.
שלב 4 בדוק אם חיבור הרשת פועל. האם חיבור הרשת פועל?	עבור לשלב 5.	פנה למנהל המערכת.
שלב 5 ודא שהכבלים של המדפסת ושרת ההדפסה מחוברים היטב. לקבלת מידע נוסף עיין בתיעוד ההתקנה המצורף למדפסת. האם הכבלים מחוברים היטב?	עבור לשלב 6.	חזק את חיבורי הכבלים.
שלב 6 בדוק אם שרתי ה-proxy מנוטרלים. האם שרתי ה-Proxy של האינטרנט מנוטרלים?	עבור לשלב 7.	פנה למנהל המערכת.

פעולה	כן	לא
שלב 7 גישה אל שרת האינטרנט המוטמע האם שרת האינטרנט המוטמע נפתח?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

אין אפשרות לקרוא כונן הבזק

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 בדוק אם כונן ההבזק מחובר לכניסת USB הקדמית. הערה: כונן ההבזק לא פועל כשהוא מחובר לכניסת ה-USB האחורית. האם כונן ההבזק מחובר ליציאת ה-USB הקדמית?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 ודא כי יש תמיכה בכונן הבזק לקבלת מידע נוסף, ראה " כונני הבזק וסוגי קבצים נתמכים " בעמוד 28 האם הודעת השגיאה עדיין מופיעה?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 בדוק אם יציאת ה-USB הקדמית מושבתת. לקבלת מידע נוסף ראה " אפשרות פעולה של יציאת ה-USB " בעמוד 82. האם הודעת השגיאה עדיין מופיעה?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

אפשרות פעולה של יציאת ה-USB

במסך הבית גע ב- **Settings** (הגדרות) < **Network/Ports** (רשת/יציאות) < **Enable USB Port** > **USB** (הפיכת יציאת USB לפעילה).

בדיקת קישוריות המדפסת

- 1 במסך הבית גע ב- **Settings** (הגדרות) < **Reports** (דוחות) < **Network** (רשת) < **Network Setup Page** (דף הגדרת רשת).
- 2 בדוק את החלק הראשון בדף הגדרות הרשת, וודא שהמצב הוא Connected (מחובר).
אם המצב הוא Not Connected (לא מחובר) ייתכן ששקע ה-LAN אינו פעיל או שכבל הרשת מנותק או בלתי תקין. פנה למנהל המערכת לקבלת סיוע.

בעיות באפשרויות חומרה

לא ניתן לאתר אפשרות פנימית

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 כבה את המדפסת, לאחר מכן המתן כ-10 שניות ואז הפעל אותה שוב. האם האפשרות הפנימית פועלת כשורה?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.
שלב 2 הדפס דף הגדרות תפריט ולאחר מכן בדוק אם האפשרות הפנימית מופיעה ברשימה Installed Features (מאפיינים מותקנים). האם האפשרות הפנימית מופיעה בדף הגדרות התפריט?	עבור אל שלב 4.	עבור לשלב 3.
שלב 3 בדוק אם האפשרות הפנימית מותקנת נכונה בלוח הבקרה. א כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר. ב ודא שהאפשרות הפנימית מותקנת בחיבור הנכון בלוח הבקרה. ג חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.  זהירות—פוטנציאל לפציעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות. האם האפשרות הפנימית פועלת כשורה?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 4.
שלב 4 א בדוק אם האפשרות הפנימית זמינה במנהל ההתקן של המדפסת. הערה: במקרה הצורך, הוסף את האפשרות הפנימית באופן ידני במנהל התקן המדפסת כדי שתהיה זמינה למשימות הדפסה. לקבלת מידע נוסף ראה " הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת " בעמוד 126. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם האפשרות הפנימית פועלת כשורה?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

יציאת הפתרונות הפנימיים אינה פועלת כשורה

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 הדפס דף הגדרות תפריט ולאחר מכן בדוק אם יציאת הפתרונות הפנימיים (ISP) מופיעה ברשימה Installed Features (מאפיינים מותקנים). האם ISP מופיע ברשימת Installed Features (מאפיינים מותקנים)?	עבור אל שלב 3.	עבור לשלב 2.
שלב 2 הסר את ה-ISP ואז התקן מחדש. לקבלת מידע נוסף ראה "התקנת יציאת פתרונות פנימיים" בעמוד 115 . הערה: השתמש ב-ISP נתמכת. האם ה-ISP פועלת כהלכה?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 3.
שלב 3 בדוק את הכבל ואת חיבור ISP. א השתמש בכבל הנכון ולאחר מכן ודא שהוא מחובר היטב ל-ISP. ב בדוק אם כבל ממשק הפתרון של ISP מחובר היטב לשקע שבלוח המערכת. האם ה-ISP פועלת כהלכה?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

כרטיס ממשק טורי או מקבילי לא פועל כהלכה

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 הדפס דף הגדרות תפריט ובדוק אם כרטיס הממשק הטורי או המקבילי מופיע ברשימה Installed Features (מאפיינים מותקנים). האם כרטיס הממשק הטורי או המקבילי ברשימה Installed Features (מאפיינים מותקנים)?	עבור אל שלב 3.	עבור לשלב 2.
שלב 2 הסר את כרטיס הממשק הטורי או המקבילי ואז התקן אותו. לקבלת מידע נוסף ראה "התקנת יציאת פתרונות פנימיים" בעמוד 115 . האם כרטיס הממשק הטורי או המקבילי פועל כהלכה?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 3.
שלב 3 בדוק את החיבור בין הכבל וכרטיס הממשק הטורי או המקבילי. האם כרטיס הממשק הטורי או המקבילי פועל כהלכה?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

זוהה זיכרון הבזק פגום

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- החלף את כרטיס זיכרון ההבזק הפגום.
- בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- **Continue (המשך)** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

- בטל את משימת ההדפסה הנוכחית.

אין מספיק זיכרון פנוי עבור משאבים בזיכרון ההבזק

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת, בחר **Continue** (המשך) כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- מחק גופנים, פקודות מאקרו ונתונים אחרים מתוך זיכרון ההבזק.
- התקן זיכרון הבזק בעל קיבולת גבוהה יותר.

הערה: גופנים ופקודות מאקרו שלא נשמרו קודם לכן בזיכרון ההבזק יימחקו.

זוהה זיכרון הבזק לא מפורמט

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת, בחר **Continue** (המשך) כדי לעצור את פעולת האיחוי ולהמשיך בהדפסה.
- פרמט את זיכרון ההבזק.

הערה: אם הודעת השגיאה לא נעלמת, ייתכן שיש פגם בזיכרון ההבזק ובמקרה כזה, תצטרך להחליפו.

בעיות חומרים מתכלים

החלף מכל, אי התאמת אזור במדפסת

כדי לתקן את הבעיה קנה מחסנית עם אזור נכון, אשר תואם לאזור המדפסת, או קנה מחסנית גלובלית.

- המספר הראשון בהודעה אחרי 42 מציין את אזור המדפסת.
- המספר השני בהודעה אחרי 42 מציין את אזור המחסנית.

אזורי מדפסות ומחסניות טונר

קוד מספרי	אזור
0	גלובלי או אזור בלתי מוגדר
1	צפון אמריקה (ארצות הברית, קנדה)
2	האזור הכלכלי האירופי, מערב אירופה, ארצות סקנדינביה, שווייץ
3	מזרח אסיה
4	אמריקה הלטינית
5	שאר מדינות אירופה, המזרח התיכון, אפריקה
6	אוסטרליה, ניו-זילנד
9	אזור לא חוקי

הערה: כדי לאתר את הגדרות האזור של המדפסת ושל מחסנית הטונר, הדפס את דפי בדיקת איכות ההדפסה. בלוח הבקרה, נווט אל: **Settings** (הגדרות) < **Troubleshooting** (פתרון בעיות) < **Print Quality Test Pages** (דפי בדיקת איכות ההדפסה).

חומר מתכלה שאינו של Lexmark

המדפסת זיהתה חומר מתכלה או חלק המותקן במדפסת שאינו מתוצרת Lexmark.

מדפסת Lexmark שברשותך מתוכננת לפעול באופן מיטבי עם חומרים מתכלים וחלקים מקוריים של Lexmark. שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי עשוי להשפיע על הביצועים, האמינות או החיים של המדפסת ורכיבי ההדמיה שבה.

כל מחוויי החיים מיועדים לעבוד עם חומרים מתכלים וחלקים של Lexmark ועשויים לספק תוצאות בלתי צפויות אם נעשה שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי. שימוש ברכיבי הדמיה מעבר לאורך החיים המתוכנן עשוי להזיק למדפסת Lexmark שברשותך או ברכיבים משויכים.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי עשוי להשפיע על כיסויי האחריות. נזק שנוצר כתוצאה משימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי או עשוי שלא להיות מכוסה במסגרת האחריות.

כדי לאשר את כל הסיכונים הללו ולהתקדם בשימוש בחומרים מתכלים או בחלקים לא מקוריים במדפסת, לחץ בו-זמנית על הלחצנים **X** ו-**#** לחיצה ממושכת בת 15 שניות.

אם אינך רוצה לקחת סיכונים אלה, הסר את החומר המתכלה או החלק מתוצרת צד שלישי מהמדפסת שברשותך והתקן חומר מתכלה או חלק מקוריים של Lexmark. לקבלת מידע נוסף ראה "[שימוש בחלקים ובחומרים מתכלים מקוריים של Lexmark](#)" [בעמוד 37](#).

אם המדפסת אינה מדפיסה אחרי שלחצת לחיצה בת 15 שניות על **X** ו-**#** בו-זמנית, אפס את מונה השימוש בחומרים מתכלים.

1 בלוח הבקרה, נווט אל:

Settings (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Maintenance** (תחזוקה) < **Configuration Menu** (תפריט תצורה) < **Supply Usage And Counters** (שימוש בחומרים מתכלים ומונים)

2 בחר את החלק או החומר המתכלה שברצונך לאפס ולאחר מכן בחר באפשרות **Start** (התחל).

3 קרא את הודעת האזהרה ולאחר מכן בחר באפשרות **Continue** (המשך).

4 לחץ על **X** ו-**#** בו-זמנית לחיצה ממושכת בת 15 שניות כדי לנקות את ההודעה.

הערה: אם אינך מצליח לאפס את מוני השימוש בחומרים מתכלים, החזר את הפריט למקום הרכישה.

בעיות הזנת נייר

מעטפות נאטמות בעת הדפסה

פעולה	כן	לא
1 השתמש במעטפות שאוחסנו בסביבה יבשה. הערה: הדפסה על מעטפות עם תכולת לחות גבוהה עלולה לגרום לאטימנות. 2 שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם המעטפה נאטמת בעת ההדפסה?	פנה אל תמיכת לקוחות.	הבעיה נפתרה.

איסוף הדפסות אינו פועל

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א במסך הבית, גע ב- Settings (הגדרות) < Print (הדפסה) < Layout (פריסה) < Collate (איסוף). ב הפעל את אפשרות האיסוף. ג הדפס את המסמך. האם העמודים נאספו כראוי?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.
שלב 2 א במסמך שאתה מנסה להדפיס, פתח את תיבת הדו-שיח Print (הדפסה) ואז בחר באפשרות Collate (איסוף). ב הדפס את המסמך. האם העמודים נאספו כראוי?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 3.
שלב 3 א הפחת את מספר העמודים להדפסה. ב הדפס את המסמך. האם העמודים נאספו כראוי?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

סלסול נייר

פעולה	כן	לא
שלב 1 התאם את מובילי הנייר במגש לגודל הנייר שנטען. אם הנייר עדיין מסולסל?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג הנייר ומשקלו ב- Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרות תואמות את הנייר שנטען במגש. • תוכל גם לשנות הגדרות אלה בלוח הבקרה של המדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. אם הנייר עדיין מסולסל?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א הוצא את הנייר מהמגש והפוך את הנייר. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. אם הנייר עדיין מסולסל?	עבור לשלב 4.	הבעיה נפתרה.

פעולה	כן	לא
שלב 4 א טען נייר מחבילה חדשה. הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד שאתה מוכן להשתמש בו. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. אם הנייר עדיין מסולסל?	פנה אל תמיכה בלקוחות .	הבעיה נפתרה.

קישור המגשים אינו פועל

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א בדוק אם המגשים מכילים ניירות מגודל וסוג זהים. ב בדוק אם מכווני הנייר ממוקמים כהלכה. ג הדפס את המסמך. האם קישור המגשים פועל כנדרש?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.
שלב 2 א במסך הבית גע ב- Settings (הגדרות) < Paper (נייר) < Tray Configuration (תצורת מגש) < Paper Size/Type (גודל/סוג נייר). ב הגדר את סוג וגודל הנייר כך שיתאים לנייר שטעון במגשים המקושרים. ג הדפס את המסמך. האם קישור המגשים פועל כנדרש?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

בדוק את חיבור המגש

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- כבה את המדפסת, לאחר מכן המתן כ-10 שניות ואז הפעל אותה שוב.

אם השגיאה חוזרת על עצמה שוב:

- כבה את המדפסת.
- נתק את כבל המתח משקע החשמל.
- הסר את המגש המסומן.
- הכנס את המגש.
- חבר את כבל החשמל לשקע החשמל.

⚠️ זירות—פוטנציאל לפציעה: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמל בעל דירוג והארקה מתאימים, אשר ממוקם בקרבת המוצר ונגיש בקלות.

- הדלק את המדפסת.

אם השגיאה חוזרת על עצמה שוב:

- כבה את המדפסת.
- נתק את כבל המתח משקע החשמל.

3 הסר את המגש המסומן.

4 צור קשר עם תמיכת הלקוחות

• בלוח הבקרה, בחר **Continue** (המשך) כדי לנקות את ההודעה ולחדש את ההדפסה.

חסימות נייר מתרחשות בתדירות גבוהה

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א משוך את המגש החוצה. ב בדוק אם הנייר נטען כהלכה. הערות: • ודא שמובילי הנייר ממוקמים כהלכה. • ודא שגובה הערימה נמוך ממחווני המילוי המקסימלי של הנייר. • הקפד להדפיס על נייר מהגודל והסוג המתאימים. ג הכנס את המגש. ד הדפס את המסמך. האם עדיין מתרחשות חסימות נייר לעתים תכופות?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א בתפריט Paper (נייר) שבלוח הבקרה, בדוק אם המדפסת מזהה את גודל הנייר הנכון. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם עדיין מתרחשות חסימות נייר לעתים תכופות?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א טען נייר מחבילה חדשה. ב הדפס את המסמך. האם עדיין מתרחשות חסימות נייר לעתים תכופות?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

עמודים חסומים לא מודפסים מחדש

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
1 במסך הבית, גע ב- Settings (הגדרות) < Device (התקן) < Notifications (הודעות) < שחזור תוכן חסום (התאוששות תוכן חסום). 2 בחר באפשרות On (מופעל) או Auto (אוטומטי). 3 החל את השינויים האם הדפים החסומים מודפסים שוב?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

בעיות הדפסה

מסמכים חסויים ומסמכים מוחזקים אחרים אינם מודפסים

פעולה	כן	לא
שלב 1 א בלוח הבקרה, בדוק אם המסמכים מופיעים ברשימת המשימות המוחזקות. הערה: אם המסמכים אינם מופיעים ברשימה, הדפס את המסמכים בעזרת אפשרויות ה-Print (הדפסה) וה-Hold (השהיה). ב הדפס את המסמכים. האם המסמכים הודפסו?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.
שלב 2 ייתכן שמשימת ההדפסה מכילה שגיאת עיצוב או נתונים לא חוקיים. • מחק את משימת ההדפסה ולאחר מכן שלח אותה שוב. • עבור קובצי PDF, צור קובץ חדש ואז הדפס את המסמכים. האם המסמכים הודפסו?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 3.
שלב 3 אם אתה מדפיס מהאינטרנט, המדפסת עשויה לקרוא את כותרות המשימות השונות ככפילויות. למשתמשי Windows א פתח את תיבת הדו-שיח Printing Preferences (העדפות הדפסה). ב במקטע Print and Hold (הדפס והשהה), בחר Keep duplicate documents (שמור מסמכים כפולים). ג הזן קוד PIN. ד שלח מחדש את משימת ההדפסה. למשתמשי Macintosh א שמור את המשימות ותן לכל אחת מהן שם שונה. ב של את המשימה בנפרד. האם המסמכים הודפסו?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 4.
שלב 4 א מחק חלק מהמשימות המוחזקות כדי לפנות זיכרון במדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם המסמכים הודפסו?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 5.
שלב 5 א הוסף זיכרון למדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם המסמכים הודפסו?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

הדפסה אטית

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א ודא שהמדפסת אינה עובדת במצב חיסכון ובמצב שקט. ב הדפס את המסמך. האם הדפסת מדפיסה לאט?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרה תואמת לנייר שנטען במגש. • תוכל גם לשנות את ההגדרה דרך לוח הבקרה של המדפסת. ב הדפס את המסמך. האם הדפסת מדפיסה לאט?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א הפחת את מספר העמודים להדפסה. ב הדפס את המסמך. האם הדפסת מדפיסה לאט?	עבור לשלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 א הסר משימות מופסקות. ב הדפס את המסמך. האם הדפסת מדפיסה לאט?	עבור לשלב 5.	הבעיה נפתרה.
שלב 5 א חבר את כבל המדפסת היטב למדפסת ולמחשב, לשרת ההדפסה, לאביזרים או להתקן רשת אחר. ב הדפס את המסמך. האם הדפסת מדפיסה לאט?	עבור לשלב 6.	הבעיה נפתרה.
שלב 6 א בתפריט Quality (איכו) שבלוח הבקרה, הגדר את רזולוציית ההדפסה כ-4800CQ. ב הדפס את המסמך. האם הדפסת מדפיסה לאט?	עבור לשלב 7.	הבעיה נפתרה.

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 7 א ודא שהמדפסת אינה מתחממת יותר על המידה. הערות: - לאחר משימת הדפסה ארוכה - הנח למדפסת להתקרר. - בדוק את טמפרטורת הסביבה המומלצת למדפסת. לקבלת מידע נוסף ראה "בחירת מיקום עבור המדפסת" בעמוד 9. ב הדפס את המסמך. האם הדפסת מדפיסה לאט?	עבור לשלב 8.	הבעיה נפתרה.
שלב 8 א הוסף עוד זיכרון למדפסת. ב הדפס את המסמך. האם הדפסת מדפיסה לאט?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.


עבודות הדפסה אינן מודפסות

פעולה	כן	לא
שלב 1 א מתוך המסמך שאתה מנסה להדפיס, פתח את תיבת הדו-שיח Print (הדפסה) ובדוק אם בחרת את המדפסת הנכונה. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם המסמך הודפס?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.
שלב 2 א בדוק אם המדפסת דולקת. ב תן פתרון לכל הודעות השגיאה שמופיעות בתצוגה. ג שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם המסמך הודפס?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 3.
שלב 3 א בדוק אם היציאות עובדות ואם הכבלים מחוברים היטב למחשב ולמדפסת. ב לקבלת מידע נוסף עיין בתיעוד ההתקנה המצורף למדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם המסמך הודפס?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 4.
שלב 4 א כבה את המדפסת, המתן כ-10 שניות ולאחר מכן הדלק אותה שוב. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם המסמך הודפס?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 5.

פעולה	כן	לא
שלב 5 א הסר ולאחר מכן התקן מחדש את תוכנת המדפסת. הערה: תוכנת המדפסת זמינה בכתובת http://support.lexmark.com ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם המסמך הודפס?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

איכות הדפסה ירודה

דפים ריקים או לבנים



הערה: לפני שתפתור את הבעיה, הדפס את דפי דגימת האיכות כדי לגלות איזה צבע חסר. במסך הבית, גע ב-**Settings** (הגדרות) < **Troubleshooting** (פתרון בעיות) < **Basic Print Quality Pages** (דפי איכות הדפסה בסיסיים).

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א הסר, ולאחר מכן התקן מחדש, את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת נזק, אל תיגע בחלק התחתון של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. ב הדפס מסמך. האם הדפסת עדיין מדפיסה עמודים ריקים או לבנים?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א החזר את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה למקומן. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת נזק, אל תיגע בחלק התחתון של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. ב הדפס מסמך. האם הדפסת עדיין מדפיסה עמודים ריקים או לבנים?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.


הדפסה כהה



פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א בתפריט Quality (איכות) בלוח הבקרה, בחר Color Adjust (כוון צבע). ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם עדיין ההדפסה כהה מדי?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, הפחת את כהות הטונר תחת Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערה: תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם עדיין ההדפסה כהה מדי?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג, מרקם ומשקל הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען במגש. • תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם עדיין ההדפסה כהה מדי?	עבור לשלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 ודא שלנייר אין מרקם או גימור מחוספס. האם אתה מדפיס על נייר עם מרקם או על נייר מחוספס?	שנה את הגדרות המרקם כך שיתאימו לנייר שעליו אתה מדפיס.	עבור לשלב 5.
שלב 5 א טען נייר מחבילה חדשה. הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד שאתה מוכן להשתמש בו. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם עדיין ההדפסה כהה מדי?	עבור לשלב 6.	הבעיה נפתרה.


פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 6 החלף את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה. האם עדיין ההדפסה כהה מדי?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

תמונות מוצללות

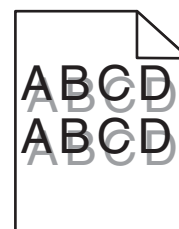

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א טען במגש נייר מהסוג והמשקל הנכונים. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם תמונות מוצללות עדיין מופיעות בהדפסות?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג ומשקל הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען במגש. • תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם תמונות מוצללות עדיין מופיעות בהדפסות?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א בתפריט Quality (איכות) בלוח הבקרה, בחר Color Adjust (כוון צבע). ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם תמונות מוצללות עדיין מופיעות בהדפסות?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

רקע אפור

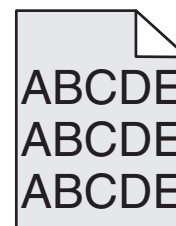

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) < Print (הדפסה) < Quality (איכות). ב התאם את כהות הטונר. ג הדפס את המסמך. האם הרקע האפור עדיין מופיע בהדפסות?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) < Print (הדפסה) < Quality (איכות) < Advanced Imaging (הדמיה מתקדמת) < Color Balance (איזון צבע). ב התחל בתהליך. ג הדפס את המסמך. האם הרקע האפור עדיין מופיע בהדפסות?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א הסר, ולאחר מכן התקן מחדש, את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת נזק, אל תיגע בחלק התחתון של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. ב הדפס את המסמך. האם הרקע האפור עדיין מופיע בהדפסות?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.


קווים כהים אופקיים



הערה: אם ממשיכים להופיע קווים כהים אופקיים על ההדפסות, עיין בנושא Repeating defects (פגמים חוזרים).

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את פרטי המגש או המזין ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם קווים כהים אופקיים עדיין מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג ומשקל הנייר ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען במגש. • תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם קווים כהים אופקיים עדיין מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א טען נייר מחבילה חדשה. הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד לשימוש. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם קווים כהים אופקיים עדיין מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 א הסר, ולאחר מכן התקן מחדש, את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת נזק, אל תיגע בחלק התחתון של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם קווים כהים אופקיים עדיין מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 5.	הבעיה נפתרה.
שלב 5 החלף את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה. האם קווים כהים אופקיים עדיין מופיעים בהדפסות?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.


קווים לבנים אופקיים

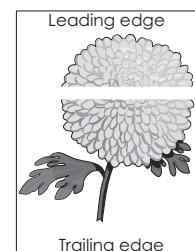

הערה: אם ממשיכים להופיע קווים כהים אופקיים על ההדפסות, עיין בנושא Repeating defects (פגמים חוזרים).

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג ומשקל הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען במגש. • תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם קווים לבנים אופקיים עדיין מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א טען את סוג הנייר המומלץ במגש הנייר או במזין הנייר שצוינו. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם קווים לבנים אופקיים עדיין מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א הסר, ולאחר מכן התקן מחדש, את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת נזק, אל תיגע בחלק התחתון של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם קווים לבנים אופקיים עדיין מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 החלף את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה. האם קווים לבנים אופקיים עדיין מופיעים בהדפסות?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

שוליים שגויים

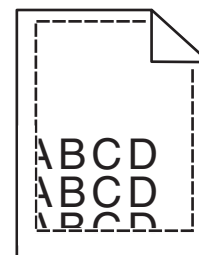

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א לחץ והחלק את מובילי הרוחב אל המיקום הנכון עבור גודל הנייר שנטען. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם השוליים תקינים?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.
שלב 2 א בתפריט Paper (נייר) שבלוח הבקרה, בדוק אם המדפסת מזהה את גודל הנייר הנכון. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם השוליים תקינים?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 3.
שלב 3 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את גודל הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען במגש. • תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם השוליים תקינים?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

תווים משוננים או לא אחידים



פעולה	Yes (כן)	No (לא)
א בדוק אם המדפסת תומכת בגופנים שמותקנים במדפסת. 1 בלוח הבקרה גע ב- Settings (הגדרות) < Reports (דוחות) < Print < (הדפסה) Print Fonts (גופני הדפסה) 2 בחר PCL Fonts (גופני PCL) או PS Fonts (גופני PS). ב אם הגופן אינו נתמך, התקן גופן נתמך. לקבלת מידע נוסף פנה למנהל המערכת. ג שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם ההדפסות כוללות תווים משונים או בלתי אחידים?	פנה אל תמיכת לקוחות.	הבעיה נפתרה.


הדפסה בהירה



פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א בתפריט Quality (איכות) בלוח הבקרה, בחר Color Adjust (כוונון צבע). ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם עדיין ההדפסה בהירה מדי?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, הגבר את כוחות הטונר תחת Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערה: תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם עדיין ההדפסה בהירה מדי?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.


פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 3 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג, מרקם ומשקל הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען במגש. • תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם עדיין ההדפסה בהירה מדי?	עבור לשלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 ודא שלנייר אין מרקם או גימור מחוספס. האם אתה מדפיס על נייר עם מרקם או על נייר מחוספס?	שנה את הגדרות המרקם כך שיתאימו לנייר שעליו אתה מדפיס.	עבור אל שלב 5.
שלב 5 א טען נייר מחבילה חדשה. הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד שאתה מוכן להשתמש בו. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם עדיין ההדפסה בהירה מדי?	עבור לשלב 6.	הבעיה נפתרה.
שלב 6 Replace the imaging unit or imaging kit, and then resend the print job. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת נזק, אל תיגע בחלק התחתון של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. האם עדיין ההדפסה בהירה מדי?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

כתמים ונקודות על ההדפסות

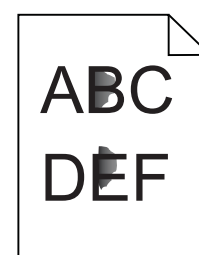


פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 בדוק אם המדפסת התכלכה כתוצאה מדליפות טונר. האם המדפסת נקייה מדליפות טונר?	עבור לשלב 2.	פנה אל תמיכת לקוחות .
שלב 2 א במסך הבית, גע ב- Settings (הגדרות) < Device (התקן) < Preferences (העדפות). ב בדוק אם הגדרות סוג הנייר וגודלו תואמות לסוג ולגודל הנייר שבמגש. האם ההגדרות תואמות?	עבור אל שלב 4.	עבור לשלב 3.
שלב 3 א שנה את גודל וסוג הנייר בתפריט הנייר או התאם את הגדרות הגודל במגש. ב הדפס את המסמך. האם עדיין מופיעים כתמים על ההדפסה?	עבור לשלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 א החלף את הנייר המחוספס או בעל המרקם הארוג שבמגש בנייר רגיל. ב הדפס את המסמך. האם עדיין מופיעים כתמים על ההדפסה?	עבור לשלב 5.	הבעיה נפתרה.
שלב 5 א החזר את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה למקומן. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת נזק, אל תיגע בחלק התחתון של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. ב הדפס את המסמך. האם עדיין מופיעים כתמים על ההדפסה?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

הדפסה מעוותת או מוטה הצידה

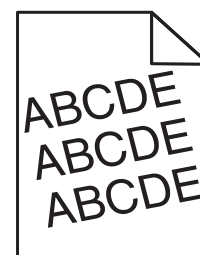

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א הסר את המגש. ב הסר את הנייר ואז טען נייר מחבילה חדשה. הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד שאתה מוכן להשתמש בו. ג לחץ והחלק את מובילי הרוחב אל המיקום הנכון עבור גודל הנייר שנטען. ד הכנס את המגש. ה שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם ההדפסה עדיין מעוותת או מוטת?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א בדוק אם אתה מדפיס על נייר שאינו נתמך. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם ההדפסה עדיין מעוותת או מוטת?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

פגמים חוזרים

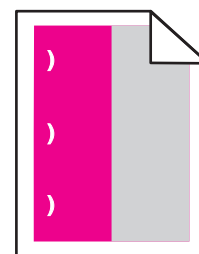

הערה: לפני שתפתור את הבעיה, הדפס את *Maintenance Defect Ruler* (סרגל הפגמים לתחזוקה) דרך המקטע Troubleshooting (פתרון בעיות) שבתפריט Settings (הגדרות).

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א הדפס את דפי דגימת האיכות. במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) < Troubleshooting (פתרון בעיות) < Basic Print Quality Samples (דגימות איכות הדפסה בסיסיות). ב החלט כמה מהצבעים כוללים פגמים. האם הושפע רק צבע אחד?	עבור לשלב 2.	עבור אל שלב 3.



פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 2 א באמצעות <i>Maintenance Defect Ruler</i> (סרגל הפגמים לתחזוקה), מדוד את המרחק בין הפגמים החוזרים בדף של הצבע המושפע. ב החלף את המוצר המתכלה המתאים למדידה שבדף הצבע שהושפע. יחידת פוטוקונדוקטור • 125.70 מ"מ (4.95 אינץ') • 35.40 מ"מ (1.39 אינץ') יחידת מפתח 42 מ"מ (1.65 אינץ') ג הדפס את דפי דגימת האיכות. האם הפגמים עדיין מופיעים?	רשום את המרחק ולאחר מכן התקשר אל תמיכת לקוחות או אל נציג השירות.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א באמצעות <i>Maintenance Defect Ruler</i> (סרגל הפגמים לתחזוקה), מדוד את המרחק בין הפגמים החוזרים בדף של הצבע המושפע. ב החלף את המוצר המתכלה המתאים למדידה שבדף הצבע שהושפע. גלגלת העברה 78.50 מ"מ (3.09 אינץ') מודול העברה • 47.10 מ"מ (1.86 אינץ') • 90 מ"מ (3.54 אינץ') Fuser • 96.60 מ"מ (3.80 אינץ') • 127.60 מ"מ (5.02 אינץ') ג הדפס את דפי דגימת האיכות. האם הפגמים עדיין מופיעים?	רשום את המרחק ולאחר מכן התקשר אל תמיכת לקוחות או אל נציג השירות.	הבעיה נפתרה.

תמונות בצבע אחיד או שחור



פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א הסר, ולאחר מכן התקן מחדש, את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת נזק, אל תיגע בחלק התחתון של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם המדפסת עדיין מדפיסה תמונות בצבע אחיד או שחור?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 החלף את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה. האם המדפסת עדיין מדפיסה תמונות בצבע אחיד או שחור?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.


חיתוך טקסט או תמונות.

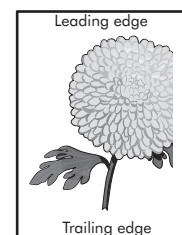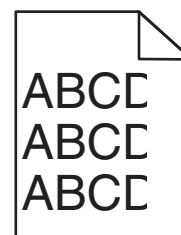

פעולה	כן	לא
שלב 1 א העבר את המובילים במגש למיקום המתאים עבור גודל הנייר הטעון. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם העמוד או התמונה עדיין חתוכים?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את גודל הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שהגדרות תואמות לנייר שנטען במגש. • תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם העמוד או התמונה עדיין חתוכים?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.

פעולה	כן	לא
שלב 3 א הסר, ולאחר מכן התקן מחדש, את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת נזק, אל תיגע, אל תיגע, אל תיגע. To avoid damage, do not touch the underside of the imaging unit or imaging kit. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם העמוד או התמונה עדיין חתוכים?	פנה אל תמיכת לקוחות.	הבעיה נפתרה.

הטונר יורד בקלות מהנייר

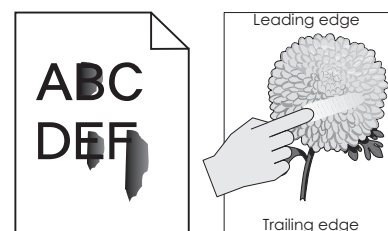



פעולה	כן	לא
1 בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את הסוג, המרקם והמשקל של הנייר ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרות תואמות את הנייר שנטען במגש. • תוכל גם לשנות הגדרות אלה בלוח הבקרה של המדפסת. 2 שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם הטונר עדיין יורד?	פנה אל התמיכה בלקוחות.	הבעיה נפתרה.

צפיפות הדפסה לא אחידה



פעולה	כן	לא
החלף את יחידת ההדמיה או את ערכת ההדמיה, ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה מחדש. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או של ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: כדי למנוע נזקים, אל תגע בצד התחתון של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. האם צפיפות ההדפסה אינה אחידה?	פנה אל תמיכת לקוחות.	הבעיה נפתרה.


קווים או פסים כהים אנכיים

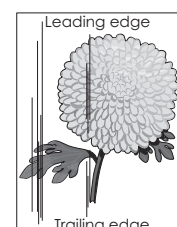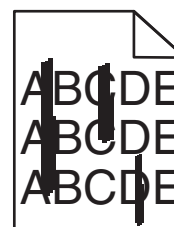

פעולה	כן	לא
שלב 1 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג, מרקם ומשקל הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען במגש. • תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם הקווים או הפסים הכהים עדיין מופיעים על התדפיסים?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א טען נייר מחבילה חדשה. הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד לשימוש. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם הקווים או הפסים הכהים עדיין מופיעים על התדפיסים?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.

פעולה	כן	לא
שלב 3 א הסר, ולאחר מכן התקן מחדש, את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת נזק, אל תיגע בחלק התחתון של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם הקווים או הפסים הכהים עדיין מופיעים על התדפיסים?	עבור לשלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 החלף את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה. האם הקווים או הפסים הכהים עדיין מופיעים על התדפיסים?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

קווים לבנים אנכיים

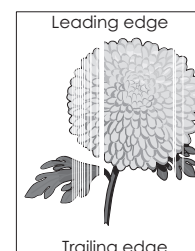

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג ומשקל הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען במגש. • תוכל גם לשנות את ההגדרות דרך לוח הבקרה של המדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם קווים לבנים אנכיים עדיין מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 בדוק אם אתה משתמש בסוג הנייר המומלץ. א טען את סוג הנייר המומלץ במגש הנייר או במזין הנייר שצוינו. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם קווים לבנים אנכיים עדיין מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 3 א הסר, ולאחר מכן התקן מחדש, את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת נזק, אל תיגע בחלק התחתון של יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם קווים לבנים אנכיים עדיין מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 החלף את יחידת ההדמיה או ערכת ההדמיה ולאחר מכן שלח את משימת ההדפסה. האם קווים לבנים אנכיים עדיין מופיעים בהדפסות?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

המדפסת אינה מגיבה

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 חבר את כבל החשמל לשקע החשמל.  זהירות—פוטנציאל לפגיעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות. האם המדפסת מגיבה?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.
שלב 2 בדוק אם שקע החשמל אינו מושבת באמצעות מפסק או מפסק פחת. האם שקע החשמל אינו מושבת באמצעות מפסק או מפסק פחת?	הפעל את המפסק או אפס את מפסק הפחת.	עבור לשלב 3.
שלב 3 בדוק אם המדפסת מופעלת. האם המדפסת מופעלת?	עבור לשלב 4.	הפעל את המדפסת.
שלב 4 בדוק את המדפסת נמצאת במצב שינה או במצב מנוחה. האם המדפסת במצב שינה או במצב מנוחה?	לחץ על לחצן ההפעלה כדי להעיר את המדפסת.	עבור לשלב 5.

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 5 בדוק אם כבלים המחברים את המדפסת ואת המחשב מחוברים ליציאות הנכונות. האם הכבלים מחוברים ליציאות הנכונות?	עבור לשלב 6.	הקפד להתאים את הדברים הבאים: • כבל ה-USB עם יציאת ה-USB במדפסת • כבל Ethernet עם יציאת Ethernet-ה במדפסת
שלב 6 כבה את המדפסת, התקן מחדש את אפשרויות החומרה וז הדלק אותה שוב. לקבלת מידע נוסף עיין בתיעוד הנלווה לאפשרות. האם המדפסת מגיבה?	הבעיה נפתרה	עבור לשלב 7.
שלב 7 התקן את מנהל התקן המדפסת הנכון. האם המדפסת מגיבה?	הבעיה נפתרה	עבור לשלב 8.
שלב 8 כבה את המדפסת, לאחר מכן המתן כ-10 שניות ואז הפעל אותה שוב. האם המדפסת מגיבה?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

משימות מודפסות מהמגש הלא נכון או עם הנייר הלא נכון

פעולה	כן	לא
שלב 1 א בדוק אם אתה מדפיס על נייר שאינו נתמך. ב הדפס את המסמך. האם המסמך מודפס מהמגש הנכון או על הנייר הנכון?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.
שלב 2 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את גודל הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). הערות: • ודא שהגדרות תואמות לנייר שנטען במגש. • תוכל גם לשנות את ההגדרות בלוח הבקרה של המדפסת. ב הדפס את המסמך. האם המסמך מודפס מהמגש הנכון או על הנייר הנכון?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 3.

פעולה	כן	לא
שלב 3 א בדוק אם המגשים אינם מקושרים. ב הדפס את המסמך. האם המסמך מודפס מהמגש הנכון או על הנייר הנכון?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

בעיות באיכות צבע

התאמת כחות הטונר

- 1 במסך הבית גע ב-**Settings** (הגדרות) < **Print** (הדפסה) < **Quality** (איכות).
- 2 התאם את כחות הטונר.
- 3 החל את השינויים

שינוי הצבעים בפלט המודפס

- 1 במסך הבית, גע ב-**Settings** (הגדרות) < **Print** (הדפסה) < **Quality** (איכות) < **Advanced Imaging** (הדמיה מתקדמת) < **Color Correction** (תיקון צבע) < **Manual** (ידני).
- 2 בתפריט **Advanced Imaging** (הדמיה מתקדמת), בחר **Color Correction Content** (תוכן תיקון צבע).
- 3 בחר את הגדרת המרת הצבעים המתאימה.

סוג אובייקט	טבלאות המרת צבעים
RGB Image (תמונת RGB) RGB Text (טקסט RGB) RGB Graphics (גרפיקה RGB)	• Vivid (חי)—מפיקה צבעים בהירים ורוויים יותר, ניתן להחלה על כל תבניות הצבע הנכנסות. • sRGB Display (תצוגת sRGB)—מפיקה פלט המדמה את הצבעים המוצגים על צג של מחשב. מתבצעת אופטימיזציה של השימוש בטונר שחור להדפסת תצלומים. • Display—True Black (תצוגה-שחור אמיתי)—מפיקה פלט המדמה את הצבעים המוצגים על צג של מחשב. הגדרה זו משתמשת בטונר שחור בלבד כדי ליצור את כל הרמות של אפור טבעי. • sRGB Vivid (חי sRGB)—מספקת רוויית צבע מוגברת לתיקון צבע מסוג sRGB Display. שימוש בטונר שחור ממוטב עבור הדפסת גרפיקה עסקית. • Off (כבוי)
CMYK Image (תמונת CMYK) CMYK Text (טקסט CMYK) CMYK Graphics (גרפיקת CMYK)	• US CMYK—מחילה תיקון צבע המתקרב לפלט צבע SWOP (Specifications for Web Offset Publishing). • Euro CMYK—מחילה תיקון צבע הקרוב לפלט צבע EuroScale. • Vivid CMYK (חי CMYK)—מגבירה את רוויית הצבע של הגדרת תיקון צבע US CMYK. • Off (כבוי)

שאלות ותשובות אודות הדפסה בצבע

מהם צבעי RGB?

צבעי RGB הם שיטה לתיאור צבעים על ידי ציון כמות האדום, הירוק או הכחול המשמשים להפקת צבע מסוים. ניתן לשלב אור בצבע אדום, ירוק וכחול בכמויות שונות כדי להפיק מגוון רחב של צבעים שקיימים בטבע. מסכי מחשב, סורקים ומצלמות דיגיטליות משתמשים בשיטה זו להצגת צבעים.

מהם צבעי CMYK?

צבעי CMYK הם שיטה לתיאור צבעים על ידי ציון כמות הציאן, המגנטה, הצהוב והשחור המשמשים להפקת צבע מסוים. ניתן להדפיס דיו או טונר בצבע ציאן, מגנטה, צהוב ושחור בכמויות שונות כדי להפיק מגוון רחב של צבעים שקיימים בטבע. מכונות דפוס, מדפסות הזרקת דיו ומדפסות לייזר צבעוניות יוצרות צבעים בדרך זו.

כיצד מוגדר צבע במסמך להדפסה?

נעשה שימוש בתוכנות כדי לציין ולשנות את צבע המסמך באמצעות שילובים של צבעי RGB או CMYK. למידע נוסף, עיין בנושאי העזרה עבור התוכנה.

כיצד המדפסת קובעת איזה צבע להדפיס?

בעת הדפסת מסמך, מידע המתאר את הסוג והצבע של כל אובייקט נשלח למדפסת ומועבר דרך טבלאות המרת צבעים. הצבע מתורגם לכמויות המתאימות של טונר בצבעי ציאן, מגנטה, שחור וצהוב אשר משמשות להפקת הצבע הרצוי. פרטי האובייקט קובעים את היישום של טבלאות המרת צבעים. לדוגמה, ניתן להחיל סוג מסוים של טבלת המרת צבעים על טקסט תוך החלת טבלת המרה שונה על צילומים.

מהו תיקון צבע ידני?

כאשר מופעל תיקון צבע ידני, המדפסת משתמשת בטבלאות המרת צבעים שנבחרו על ידי המשתמש לעיבוד אובייקטים. הגדרות תיקון צבע ידני הן ספציפיות לסוג האובייקט המודפס (טקסט, גרפיקה או תמונות). הן גם ספציפיות לאופן שבו צבע האובייקט מצוין בתוכנית (שילובי RGB או CMYK). כדי להחיל טבלת המרת צבעים אחרת באופן ידני, ראה ["שינוי הצבעים בפלט המודפס" בעמוד 111](#).

אם התוכנית אינה מציינת צבעים בשילובי RGB או CMYK, לא ניתן להשתמש בתיקון הצבע הידני. כמו כן, ההגדרות חסרות השפעה כאשר התוכנית או מערכת ההפעלה שבמחשב שולטים בכוון הצבעים. במרבית המצבים, הגדרת תיקון הצבע כאוטומטית יוצרת צבעים מועדפים עבור המסמכים.

כיצד ניתן להתאים צבע מסוים (כגון צבע בלוגו ארגוני)?

מתפריט Quality (איכות) של המדפסת, זמינות תשע ערכות של דוגמאות צבע. ערכות אלה זמינות גם מהדף Color Samples (דוגמאות צבע) בשרת האינטרנט המובנה. בחירה של ערכת דוגמאות צבע כלשהי תגרום להדפסת מספר דפים עם מאות תיבות צבע. כל אחת מהתיבות מכילה שילוב CMYK או RGB, בהתאם לטבלה שנבחרה. הצבע המודפס בכל תיבה מושג על ידי העברת שילוב CMYK או RGB המוגדר בתיבה דרך טבלת המרת הצבעים שנבחרה.

בדיקת ערכות דוגמאות הצבע מאפשרת לזהות את התיבה שצבעה הכי קרוב לצבע שאליו מבוצעת ההתאמה. לאחר מכן, ניתן להשתמש בערך שילוב הצבעים המופיע בתיבה כדי לשנות את צבע האובייקט בתוכנית. למידע נוסף, עיין בנושאי העזרה עבור התוכנה. ייתכן שיהיה צורך בתיקון צבע ידני כדי להשתמש בטבלת המרת הצבעים שנבחרה עבור האובייקט המסוים.

בחירת ערכת דוגמאות הצבע שבה ייעשה שימוש עבור בעיית התאמת צבעים מסוימת תלויה ב:

- הגדרת תיקון הצבע בה משתמשים (אוטומטי, כבוי או ידני)
- סוג האובייקט המודפס (טקסט, גרפיקה או תמונות)
- האופן שבו צבע האובייקט מפורט בתוכנית (שילובי RGB או CMYK).

אם התוכנית אינה מציינת צבעים בשילובי RGB או CMYK, לא ניתן להשתמש בדפי דוגמאות הצבעים. כמו-כן, תוכניות מסוימות משתמשות בניהול צבעים כדי לכוון את שילובי ה-RGB או ה-CMYK שצוינו בתוכנית. במצבים אלה, ייתכן שהצבע שיתקבל בהדפסה לא יהיה תואם במדויק לזה שבדפי Color Samples (דוגמאות צבע).

ההדפסה מופיעה בגוונים שונים

פעולה	No (לא)	Yes (כן)
התאם את איזון הצבעים. א במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) < Print (הדפסה) < Quality (איכות) < Advanced Imaging (הדמיה מתקדמת) < Color (איזון צבע). ב התאם את ההגדרה. ג שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם ההדפסה עדיין מופיעה בגוון אחר?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות.

יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות

לפני שתפנה לתמיכת הלקוחות, ודא שברשותך הפרטים הבאים:

- בעיית המדפסת
- הודעת השגיאה
- סוג דגם המדפסת והמספר הסידורי

בקר בכתובת <http://support.lexmark.com> לקבלת תמיכה בדוא"ל או בצ'אט, או עיין בספריית המדריכים, מסמכי התמיכה, מנהלי ההתקנים והורדות אחרות.

גם תמיכה טכנית טלפונית זמינה. בארה"ב או בקנדה, התקשר 1-800-539-6275. בארצות או אזורים אחרים, עבור אל <http://support.lexmark.com>.

שדרוג והעברה

חומרה

אפשרויות פנימיות זמינות

- כרטיס זיכרון
 - DDR3 DIMM
 - זיכרון הבזק
- גופנים
 - כרטיסי יישומים
 - טפסים וברקוד
 - PRESCRIBE
 - IPDS
- (Lexmark Internal Solutions Port (ISP
 - MarkNet™ N8360 (שרת הדפסה בתקשורת אלחוטית 802.11 b/g/n/a עם מודול פתרונות לנייד LEX-M06-001)
 - כרטיס מקבילי IEEE 1284-B
 - כרטיס טורי RS-232C


התקנת כרטיס זיכרון

זהירות—סכנת שוק: למניעת סכנת התחשמלות, כאשר אתה ניגש ללוח המערכת, או מתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון, לאחר התקנת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

1 כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.

2 באמצעות מברג שטוח, הסר את מכסה הגישה ללוח הבקר.


אזהרה—פוטנציאל לנזק: רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.

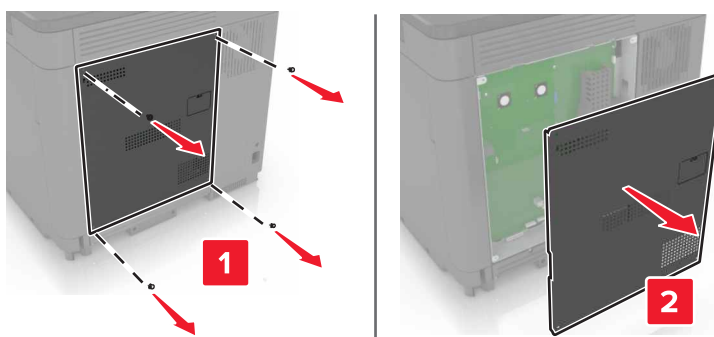


3 הוצא את כרטיס הזיכרון מאריזתו.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: הימנע ממגע עם נקודות החיבור לאורך קצה הכרטיס.

4 הכנס את כרטיס הזיכרון עד שייכנס למקומו בנקישה.

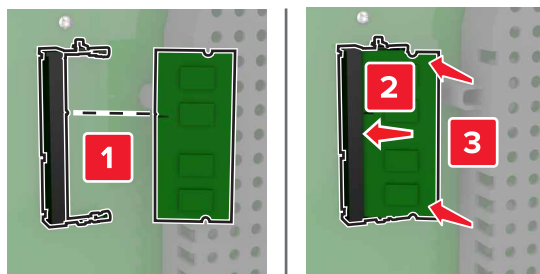

5 חבר מחדש את מכסה הגישה.

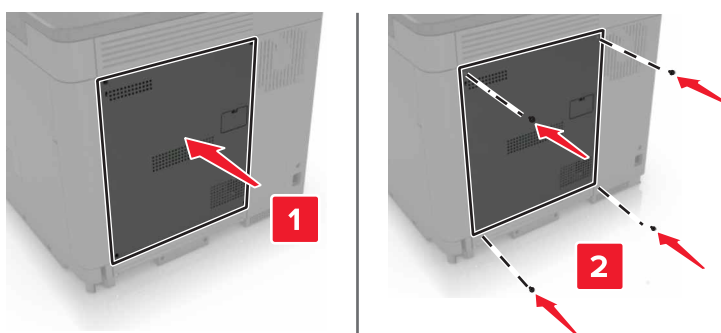

6 חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.

⚠️ זהירות—פוטנציאל לפציעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.


התקנת יציאת פתרונות פנימיים

⚠️ זהירות—סכנת שוק: למניעת סכנת התחשמלות, כאשר אתה ניגש ללוח המערכת, או מתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון, לאחר התקנת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.


1 כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.

2 באמצעות מברג שטוח, הסר את מכסה הגישה ללוח הבקר.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.

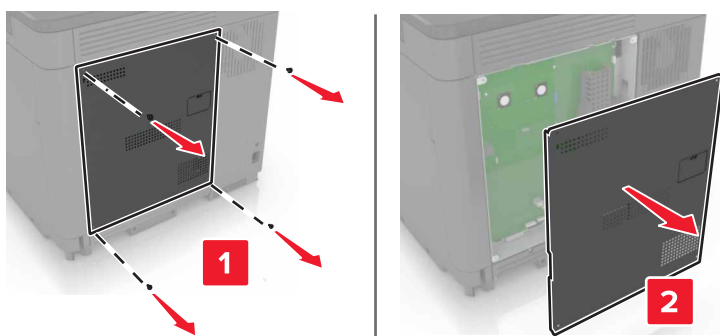


3 הוצא את ערכת יציאת הפתרונות הפנימיים (ISP) מאריזתה.

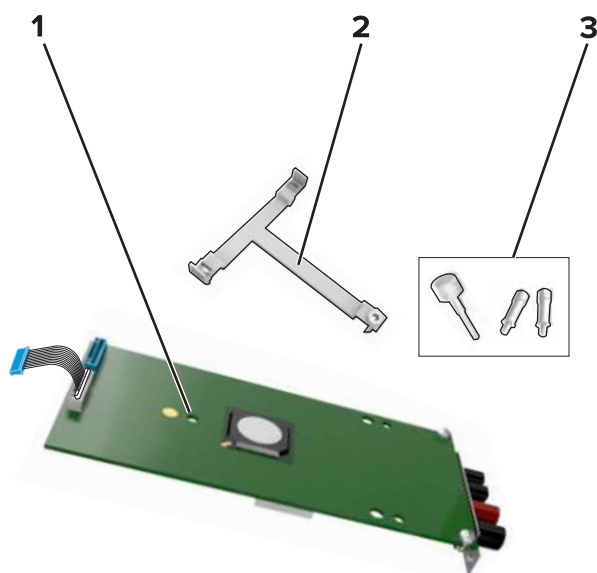


1	ISP
2	תושבת הרכבה
3	בורגי כנף

4 במידת הצורך הוצא את הכונן הקשיח של המדפסת.


5 הכנס את התושבת ללוח עד שתיכנס למקומה בנקישה.

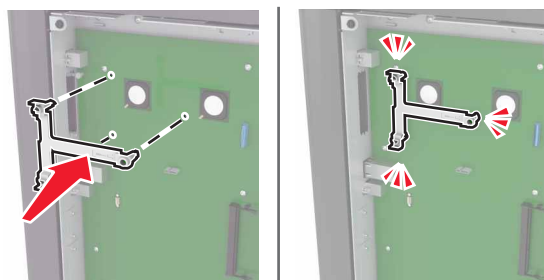

6 הצמדת ה-ISP לתושבת

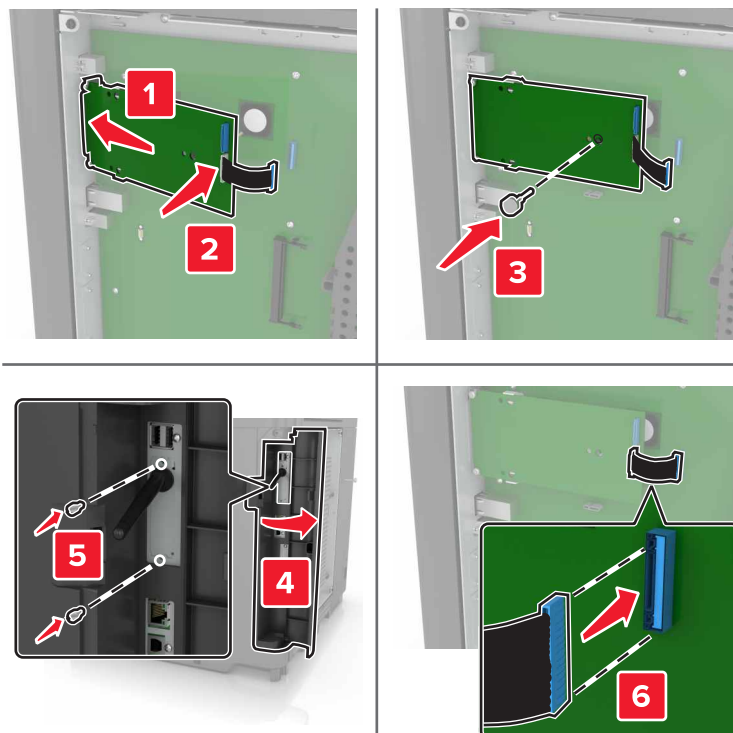


7 במידת הצורך הצמד את הדיסק הקשיח ל-ISP. א הסר את תושבת הכונן הקשיח.

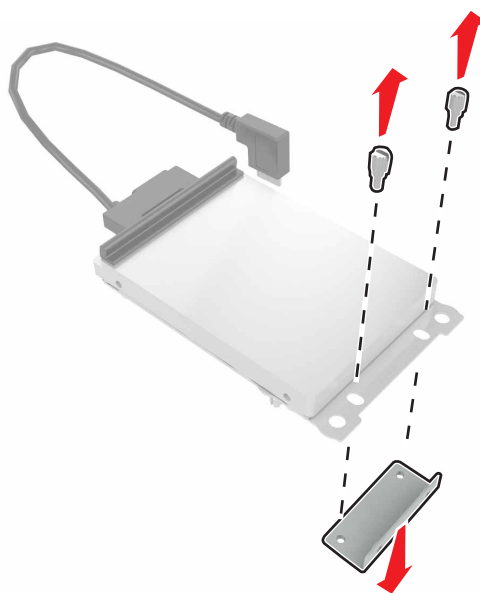


ב חבר את הכונן הקשיח ל-ISP

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע במרכז הכונן הקשיח ואל תלחץ עליו.

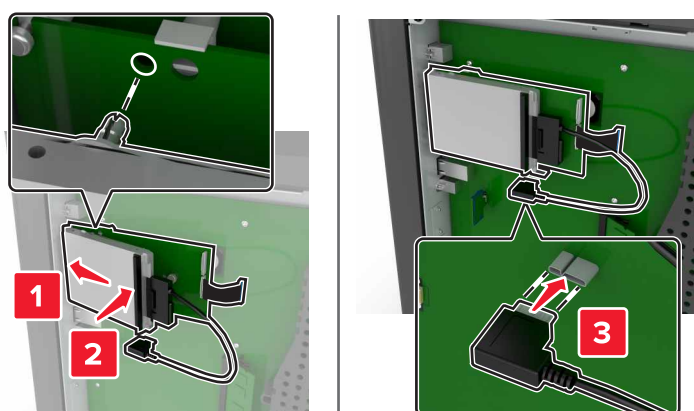

8 חבר מחדש את מכסה הגישה.

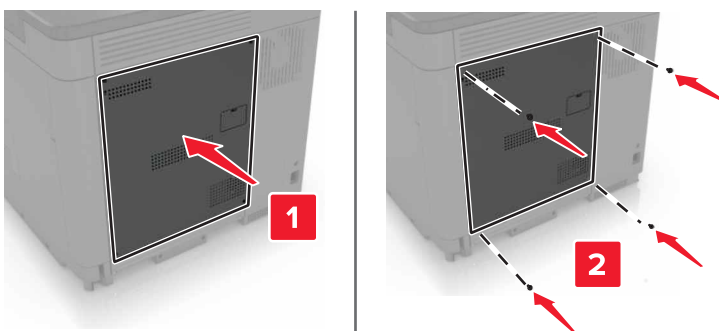

9 חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.

⚠️ זהירות—פוטנציאל לפציעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.


התקנת כרטיס אופציונלי

⚠️ זהירות—סכנת שוק: למניעת סכנת התחשמלות, כאשר אתה ניגש ללוח המערכת, או מתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון, לאחר התקנת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

1 כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.

2 באמצעות מברג שטוח, הסר את מכסה הגישה ללוח הבקר.


⚠️ אזהרה—פוטנציאל לנזק: רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים או במחברים כלשהם.

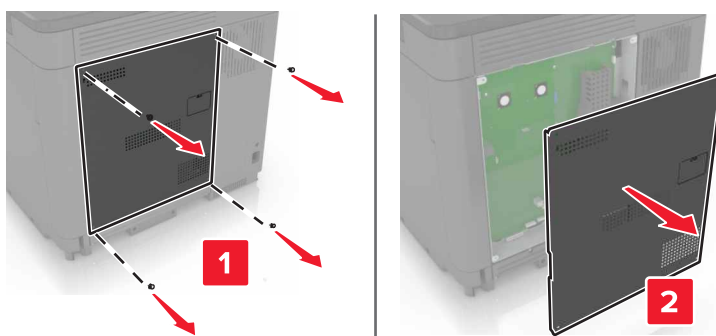

3 הוצא את הכרטיס האופציונלי מארזתו.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: הימנע ממגע עם נקודות החיבור לאורך קצה הכרטיס.


4 דחף את הכרטיס בחוזקה למקומו.

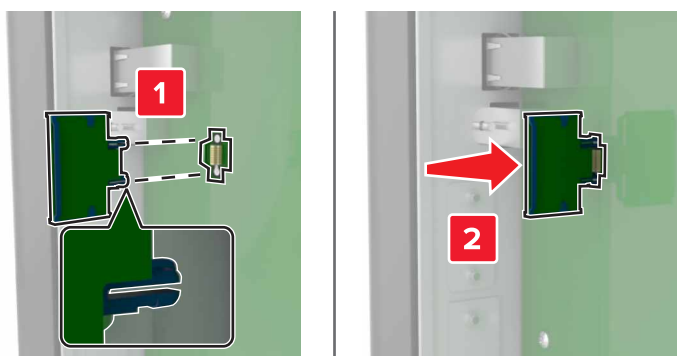

הערה: כל אורך המחבר על הכרטיס חייב לגעת ולהתיישר עם לוח המערכת.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: התקנה לא נכונה של הכרטיס עשויה לגרום לנזק לכרטיס וללוח המערכת.

5 חבר מחדש את מכסה הגישה.

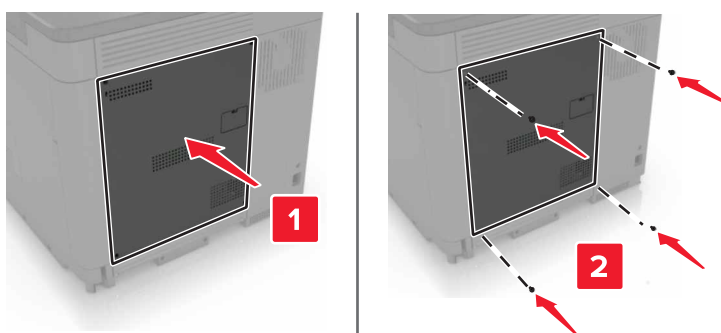

6 חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.

⚠️ זהירות—פוטנציאל לפגיעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.


התקנת כונן קשיח במדפסת

⚠️ זהירות—סכנת שוק: למניעת סכנת התחשמלות, כאשר אתה ניגש ללוח המערכת, או מתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון, לאחר התקנת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

1 כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.

2 באמצעות מברג שטוח, הסר את מכסה הגישה ללוח הבקר.


אזהרה—פוטנציאל לנזק: רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.

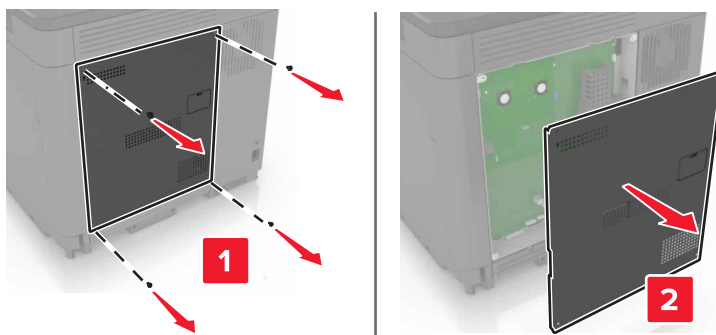


3 הוצא את הכונן הקשיח מאריזתו.



4 חיבור הכונן הקשיח ללוח המערכת.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע במרכז הכונן הקשיח ואל תלחץ עליו.

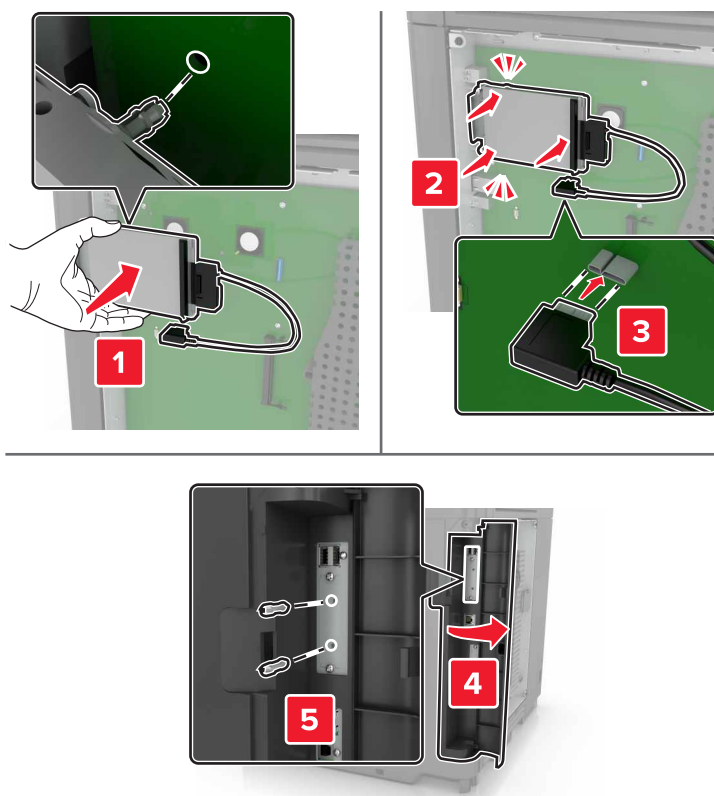

אם מותקנת יציאת פתרונות פנימיים (ISP), בצע את הפעולות הבאות:
א הסר את תושבת הכונן הקשיח.

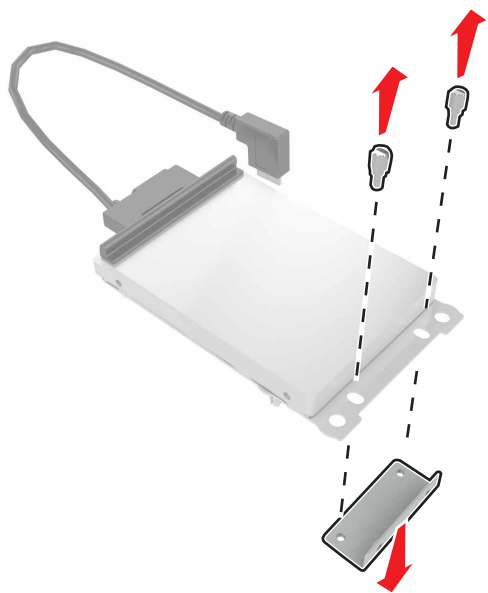

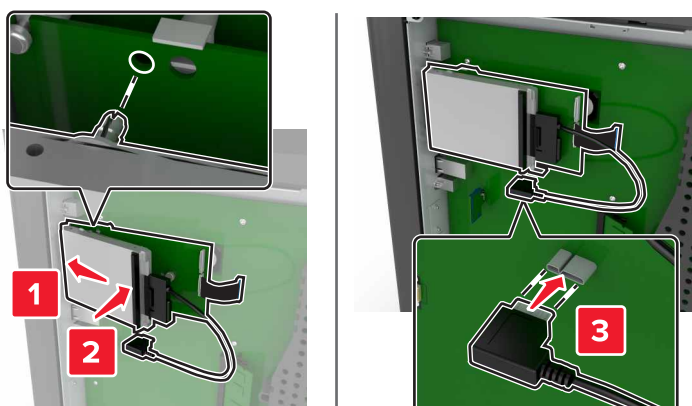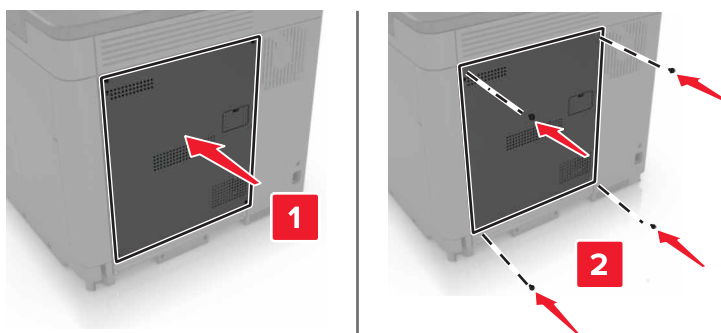ב חבר את הכונן הקשיח ל-ISP.**5 חבר מחדש את מכסה הגישה.****6 חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.**

⚠️ זהירות—פוטנציאל לפציעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.

התקנת מגשים אופציונליים

⚠️ זהירות—סכנת שוק: למניעת סכנת התחשמלות, כאשר אתה ניגש ללוח המערכת, או מתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון, לאחר התקנת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

⚠️ זהירות—סכנת נפילה: התקנת אחת או יותר מהאפשרויות במדפסת או במדפסת הרב-תכליתית (MFP) עשויה להצריך בסיס עם גלגלים, ריהוט או אמצעי אחר כדי למנוע חוסר יציבות אשר עלול לגרום לפגיעה. לקבלת מידע נוסף על התצורות הנתמכות בקר בכתובת www.lexmark.com/multifunctionprinters.


1 כבה את המדפסת.

2 נתק את כבל החשמל משקע החשמל שבקיר ולאחר מכן מהמדפסת.

3 הוצא את המגש האופציונלי מהאריזה ולאחר מכן הסר את כל חומרי האריזה.


4 הרים את המדפסת באמצעות ידידות הצד והידידות האחוריות.

⚠️ זהירות—פוטנציאל לפציעה: אם משקל המדפסת עולה על 18 ק"ג, כדי להזיזה יש צורך בשני אנשים או יותר שהוכשרו לכך.

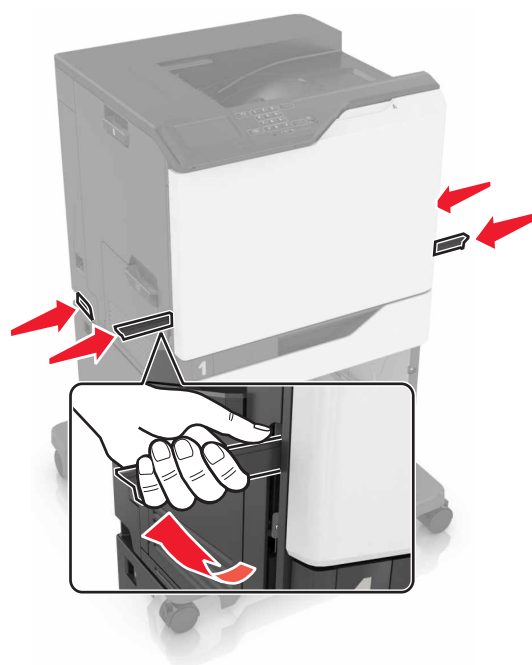

הערה: אם מגשים אופציונליים מותקנים כבר, שחרר את נעילתם למדפסת לפני הרמת המדפסת. אל תנסה להרים את המדפסת והמגשים בו-זמנית.

5 ישר את המדפסת בקו אחד עם המגש האופציונלי ואז הנמך את המדפסת עד שתיכנס למקומה בנקישה.

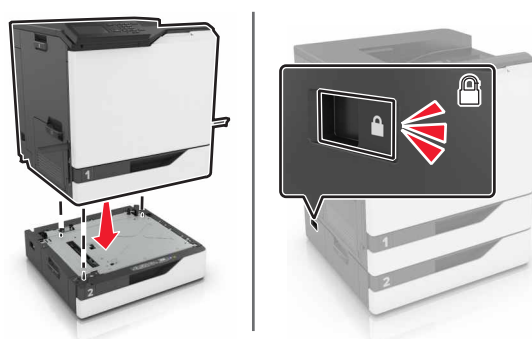

6 חבר את הכבל החשמלי למדפסת ואז לשקע החשמלי.

⚠ זehירות—פוטנציאל לפציעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.

7 הדלק את המדפסת.

הוסף את המגש ידנית במנהל התקן המדפסת כדי שהוא יהיה זמין למשימות הדפסה. לקבלת מידע נוסף ראה ["הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת" בעמוד 126](#).

בעת התקנת יותר מאפשרות חומרה אחת, פעל על-פי סדר ההתקנה הבא.


- בסיס על גלגלים
- מגש אופציונלי של 2200 גיליונות
- מגש אופציונלי של 550 גיליונות

- מדפסת
- יחידת גימור סיכות


התקנת יחידת גימור סיכות

1 כבה את המדפסת.

2 פתח את דלת A.

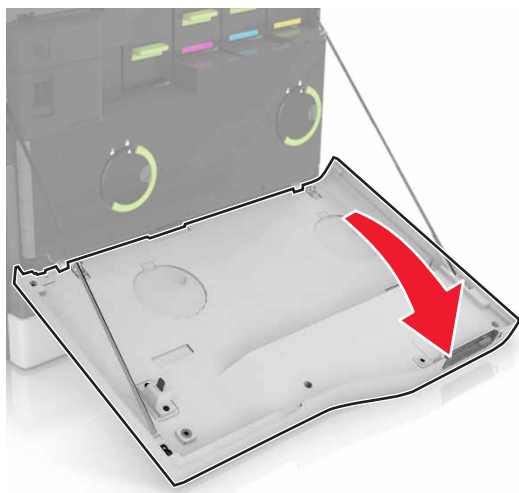

3 הסר את מצמד הנייר.

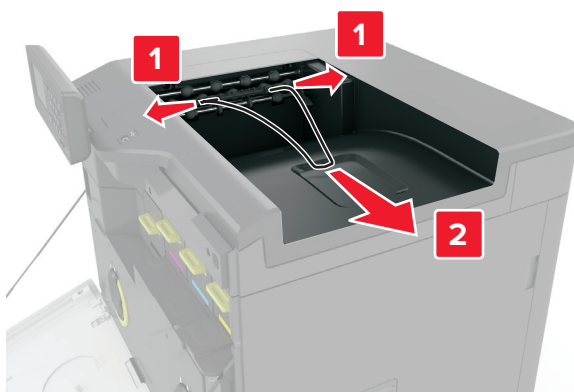


4 הוצא את הגוף הפנימי של הסל הסטנדרטי.




5 הוצא את יחידת גימור הסיכות מאריזתה ולאחר מכן הסר את חומרי האריזה.

6 הכנס את יחידת גימור הסיכות עד שתיכנס למקומה בנקישה.

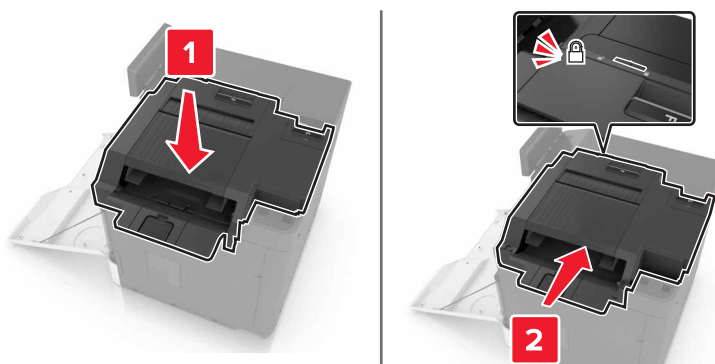

7 הכנס את מכסה יחידת גימור הסיכות.

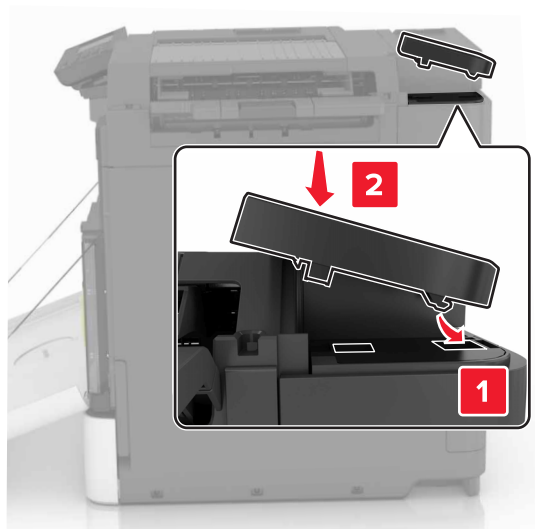

8 סגור דלת A.

9 הפעל את המדפסת.

תוכנה

התקנת תוכנת המדפסת

1 השג העתק של חבילת התקנת התוכנה.

- מתקליטור התוכנה שהגיע עם המדפסת.
- בקר בכתובת <http://support.lexmark.com>, ולאחר מכן בחר את המדפסת ואת מערכת ההפעלה שלך.

2 הפעל את חבילת התקנת התוכנה ובצע את ההוראות שעל מסך המחשב.

3 משתמשי Macintosh: הוסף את המדפסת.

הערה: השג את כתובת ה-IP של המדפסת מהמקטע TCP/IP בתפריט Network/Ports (רשת/יציאות).

הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת

למשתמשי Windows

- 1 פתח את תיקיית המדפסות.
- 2 בחר את המדפסת שברצונך לעדכן ולאחר מכן בצע את אחת הפעולות הבאות:
 - ב-Windows 7 או גרסה מתקדמת יותר, בחר **Printer properties (מאפייני מדפסת)**.
 - בגרסאות מוקדמות יותר, בחר **Properties (מאפיינים)**.
- 3 נווט אל הלשונית Configuration (הגדרת תצורה) ולאחר מכן לחץ על **Update Now - Ask Printer (הדפס כעת - בקש מדפסת)**.
- 4 החל את השינויים

למשתמשי Macintosh

- 1 מתוך System Preferences (העדפות מערכת) בתפריט Apple, נווט אל המדפסת שלך ולאחר מכן בחר **Options & Supplies (אפשרויות וחומרים מתכלים)**.
- 2 נווט את רשימת אפשרויות החומרה ולאחר מכן הוסף את האפשרויות המותקנות.
- 3 החל את השינויים

קושחה

ייצוא או ייבוא קובץ תצורה

ניתן לייצא את הגדרות התצורה של המדפסת לקובץ טקסט ואחר מכן לייבא אותו כדי ליישם את ההגדרות למדפסות אחרות.

- 1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

- 2 יצא או יבא קובץ הגדרת תצורה עבור יישום אחד או יישומים מרובים.

עבור יישום אחד

- א בשרת האינטרנט המובנה, לחץ על **Apps** (יישומים) < היישום הרצוי < **Configure** (הגדרה).
- ב לחץ על **Export** (ייצוא) או **Import** (ייבוא).

עבור יישומים מרובים

- א בשרת האינטרנט המובנה, לחץ על **Export Configuration** (ייצוא תצורה) או על **Import Configuration** (ייבוא תצורה).
- ב פעל על פי ההוראות שעל המסך.

עדכון קושחה

- יישומים מסוימים מצריכים רמה מינימלית של קושחה בהתקן כדי לפעול כהלכה.
- לקבלת מידע נוסף על עדכון קושחת ההתקן פנה לנציג Lexmark.
- 1 בשרת האינטרנט המובנה, לחץ על **Settings** (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Update Firmware** (עדכון קושחה).
 - 2 עיין כדי לאתר את קובץ ההבזק הנדרש.
 - 3 החל את השינויים

הודעות

מידע אודות המוצר

שם מוצר:

Lexmark CS820de, CS820dte, CS820dtfe, CS827de

סוג מכשיר:

5063

דגם (דגמים):

571, 530

הודעת מהדורה

יוני 2017

הפסקה הבאה אינה חלה על אף מדינה בה תנאים שכאלה סותרים את החוק המקומי: LEXMARK INTERNATIONAL, INC מספקת פרסום זה "כמו שהוא" ללא אחריות מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא, כולל, אך לא מוגבל, לאחריות מכללא לסחירות או התאמה למטרה מסוימת. מדינות מסוימות אינן מאפשרות ויתור על אחריות מפורשת או מכללא בטרנסקציות מסוימות, לכן ייתכן שהצהרה זו אינה חלה עליך.

פרסום זה עלול לכלול חוסר דיוק טכני או שגיאות דפוס. במידע הכלול בזאת נערכים שינויים תקופתיים; שינויים אלה ייכללו במהדורות מאוחרות יותר. שיפורים או שינויים במוצרים או בתוכניות המתוארים יכולים להיעשות בכל עת.

הפניות בפרסום זה למוצרים, תוכניות או שירותים אינן מרמזות כי היצרן מתכוון להפוך אותם לזמינים בכל הארצות בהן הוא פועל. כל הפנייה למוצר, תוכנית, או שירות אינה מכוונת להצהיר או לרמז שניתן להשתמש רק במוצר, בתוכנית או בשירות אלה. ניתן להשתמש כחלופה בכל מוצר, תוכנית או שירות שווי ערך מבחינה תפקודית, שאינם מפרים כל קניין רוחני קיים. הערכה ואימות של פעולה בשילוב עם מוצרים, תוכניות ושירותים אחרים, למעט אלה המצוינים על ידי היצרן, נמצאים באחריותו של המשתמש.

לקבלת תמיכה טכנית של Lexmark בקר בכתובת <http://support.lexmark.com>.

לקבלת מידע על חומרים מתכלים והורדות, בקר בכתובת www.lexmark.com.

© 2017 Lexmark International, Inc.

כל הזכויות שמורות.

סימנים מסחריים

Lexmark, הלוגו של Lexmark ו-MarkNet הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Lexmark International, Inc. בארצות הברית ו/או בארצות אחרות.

Google Inc. ו-Google Chrome הם סימנים מסחריים של Google Inc.

Macintosh, הלוגו של Mac ו-Safari הם סימנים מסחריים של Apple Inc.

Microsoft, Windows ו-Internet Explorer הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של קבוצת חברות Microsoft בארצות הברית ובארצות אחרות.

Mopria®, הלוגו של Mopria® והלוגו Mopria® Alliance הם סימנים מסחריים רשומים וסימני שירות של Mopria Alliance, Inc. בארצות הברית ובארצות אחרות. שימוש בלתי מורשה אסור בתכלית האיסור.

PCL® הוא סימן מסחרי רשום של Hewlett-Packard Company. הוא השם שהעניקה Hewlett-Packard Company לערכה של פקודות (שפה) ופונקציות מדפסת הכלולות במוצרי המדפסת שלה. מדפסת זו נועדה להיות תואמת שפת PCL. פירוש הדבר שהמדפסת מזהה פקודות PCL 3 המשמשות בתוכנות יישום שונות, ושהמדפסת מדמה את הפונקציות התואמות את הפקודות.

PostScript הוא סימן מסחרי רשום של Adobe Systems Incorporated בארצות הברית ו/או בארצות אחרות. כל יתר הסימנים המסחריים האחרים הם קניינים של בעליהם השונים. AirPrint והלוגו AirPrint הם סימנים מסחריים של Apple, Inc.

הודעות לגבי רישיון

ניתן לראות את כל הערות הרישיון הנוגעות למוצר זה מהתקליטור: הספריה \NOTICES של תקליטור התקנת התוכנה.

רמות פליטת רעש

המדידות שלהלן נערכו בהתאם לתקן ISO 7779 ודווחו בהתאמה לתקן ISO 9296. הערה: ייתכן שמצבים מסוימים אינם יישימים למוצר שברשותך.

לחץ קול ממוצע של מטר 1, dBA	
הדפסה	56 (חד-צדדי); 57 (דו-צדדי)
Ready (מוכנה)	14

הערכים כפופים לשינויים. בקר בכתובת www.lexmark.com לצפייה בערכים הנוכחיים.

הודעה על רגישות לחשמל סטטי



סמל זה מציין חלקים הרגישים לחשמל סטטי. אל תיגע באזורים הקרובים לסמלים אלה לפני שנגעת במשטח מתכת באזור המרוחק מהסמל.

מידע טמפרטורה

טמפרטורת הפעלה ולחות יחסית	15-80% RH-ו (50-90°F) 10-32.2°C 8-15% RH-ו (60-90°F) 15.3-32.2°C טמפרטורת גולה לחה מרבית: 22.8°C (73°F)
טמפרטורת משלוח	10- עד 40°C (14 עד 104°F)
טמפרטורת אחסון ולחות יחסית	10- עד 40°C (14 עד 104°F) 8-10% RH

הודעה בנוגע ללייזר

המדפסת מאושרת לשימוש בארה"ב על פי דרישות DHHS 21 CFR Subchapter J המתייחסות למוצרי לייזר (1) Class I, ובמקומות אחרים מאושרת כמוצר לייזר Class I בהתאמה לדרישות IEC 60825-1: 2014.

מוצרי לייזר Class I אינם נחשבים מסוכנים לשימוש. המדפסת כוללת מערכת לייזר AIGaAs (3b) Class IIIb פנימית בעלת ערך נקוב של 20 מילי-ואט, הפועלת באורכי גל בטווח של 755-800 ננומטר, וסגורה בתוך מכלול ראש הדפסה שאינו ניתן להתאמה או לתיקון. מערכת הלייזר והמדפסת תוכננו כך שלעולם לא תתאפשר לאדם נגישות לקרינת לייזר העולה על Class I במהלך הפעלה רגילה, תחזוקה של המשתמש או תנאי שירות מומלצים.

תווית הנחיות בנושא לייזר

ייתכן שתווית הודעת לייזר תהיה מודבקת למדפסת זו כפי שמוצג:

.DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam
 .PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser
 .Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku
 .FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen
 .GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser
 .DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser
 .VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista
 .GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μονόδαλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser
 .VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget
 .PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser
 .FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen
 .NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera
 .ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей
 .Pozor - Nebezpečnost neviditelného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom
 .PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser
 .FARA - Osynlig laserstråling när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen
 。危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光束下
 。危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下
 。危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください

אינדקס

A

AirPrint

באמצעות 27

C

Color Correction (תיקון צבע)

ידינית 111

F

Forms and Favorites (טפסים ומועדפים)

הגדרה 17

fuser

החלפה 42

G

Google Cloud Print

באמצעות 26

L

Lexmark Mobile Print

באמצעות 26

W

Wi Fi Protected Setup

רשת אלחוטית 34

א

אוזניות

עוצמת הקול שנקבעה כברירת

מחדל 34

אחסון

חומרים מתכלים 64

אחסון משימות הדפסה 29

איכות צבע, פתרון בעיות

ההדפסה מופיעה מגוונת 113

אימות עבודות הדפסה 29

הדפסה מ-Windows 29

הדפסה ממחשב Macintosh 29

אין אפשרות לקרוא כונן הבזק

פתרון בעיות, הדפסה 82

אין מספיק זיכרון פנוי עבור משאבים

בזיכרון ההבזק 85

איפוס

מוני שימוש בחומרים מתכלים 86

איפוס מוני השימוש בחומרים

מתכלים 86

איתור חריץ האבטחה 31

אנשי קשר

הוספה 18

מחיקה 19

עריכה 19

אפשר פועולה של יציאת ה-USB 82

אפשרויות

כרטיס זיכרון 114

כרטיסי קושחה 114

אפשרויות חומרה

התקנה 122

אפשרויות חומרה, הוספה

מנהל התקן הדפסה 126

אפשרויות מדפסת, פתרון בעיות

האפשרות הפנימית לא אותרה 83

יציאת פתרונות פנימיים 84

כרטיס ממשק טורי 84

כרטיס ממשק מקבילי 84

אפשרויות פנימיות 114

התקנה 118

כרטיס זיכרון 114

אפשרויות פנימיות זמינות 114

אפשרויות פנימיות, הוספה

מנהל התקן הדפסה 126

ב

באמצעות מסך הבית 13

בדוק את חיבור המגש 88

בדיקת המצב של החלקים והחומרים

המתכלים 36

בדיקת קישוריות המדפסת 82

בחירת מיקום למדפסת 9

ביטול משימת הדפסה

מהמחשב 30

מלוח הבקרה של המדפסת 30

ביטול קישור מגשים 25

בקבוק איסוף פסולת טונר

הזמנה 39

החלפה 50

ג

גודל נייר

הגדרה 22

גודל נייר אוניברסלי

הגדרה 22

גלגלת איסוף

החלפה 56

גלגלת העברה

החלפה 54

ד

דף הגדרות תפריטים

הדפסה 16

דפים לבנים 93

דפים ריקים 93

ה

הבנת מצב לחצן ההפעלה ונורית

החיווי 13

הגדרה

התראות על חומרים מתכלים, יחידת

הדמיה 39

התראות על חומרים מתכלים,

מחסנית טונר 39

התראות על חומרים מתכלים, ערכת

תחזוקה 39

הגדרה סביבתית

Eco-Mode (מצב חיסכון) 65

הגדרות אקולוגיות

הגדרה 18

הגדרות המדפסת

שחזור הגדרות ברירת המחדל של

היצרן 32

הגדרות יציאה

הגדרה 35

הגדרות ירוקות

Eco-Mode (מצב חיסכון) 65

מצב מנוחה 65

מצב שינה 65

הגדרות סביבתיות

מצב מנוחה 65

מצב שינה 65

הגדרות שימור

Eco-Mode (מצב חיסכון) 65

מצב מנוחה 65

מצב שינה 65

הגדרת גודל הנייר 22

הגדרת גודל נייר אוניברסלי 22

הגדרת הדפסה טורית 35

הגדרת הודעות על חומרים

מתכלים 39

הגדרת מצב חיסכון 65

הגדרת מצב מנוחה 65

- הגדרת מצב שינה 65
הגדרת סוג הנייר 22
הדפסה
דף הגדרות תפריטים 16
מהמחשב 26
מכונן הבזק 27
מתוך התקן נייד 26, 27
רשימת דוגמאות גופנים 30
הדפסה טורית
הגדרה 35
הדפסה מכונן הבזק 27
הדפסה ממחשב 26
הדפסה עם איסוף לא עובדת 87
הדפסת דף הגדרות רשת 82
הדפסת דף הגדרות תפריט 16
הדפסת טפסים 26
הדפסת משימות מופסקות
מ-Windows 29
ממחשב Macintosh 29
הדפסת רשימת דוגמאות של
גופנים 30
הדרכה קולית
הפעלה 20
קצב דיבור 20
הודעות 129, 130
הודעות המדפסת
אין מספיק זיכרון פנוי עבור משאבים
בזיכרון ההבזק 85
בדוק את חיבור המגש 88
החלף מכל, אי התאמת אזור
במדפסת 85
זוהה זיכרון הבזק לא מפורמט 85
זוהה זיכרון הבזק פגום 84
חומר מתכלה שאינו של
Lexmark 86
הודעות לגבי פליטה 129
הודעות על חומרים מתכלים
הגדרה 39
הוספת אנשי קשר 18
הוספת אפשרויות חומרה
מנהל התקן הדפסה 126
הוספת אפשרויות פנימיות
מנהל התקן הדפסה 126
הוספת קבוצות 18
הזמנה
יחידת פוטוקונדוקטור 38
יחידת פיתוח 38
מחסניות טונר 37
ערכה משולבת של יחידת פיתוח
ומחשב 39
הזמנת חומרים מתכלים
בקבוק איסוף פסולת טונר 39
- מחסניות הידוק 39
החלף מכל, אי התאמת אזור
במדפסת 85
החלפה
רצועת העברה 51
החלפת בקבוק הטונר העודף 50
החלפת גלגלת האיסוף 56
החלפת גלגלת ההעברה 54
החלפת ה-fuser 42
החלפת חומרים מתכלים
בקבוק איסוף פסולת טונר 50
מחזיק מחסנית הסיכות 62
מחסנית סיכות 61
החלפת חלקים
גלגלת איסוף 56
רפידת הפרדה 60
החלפת יחידת ההדמיה 47
החלפת יחידת פוטוקונדוקטור 44
החלפת יחידת פיתוח 40
החלפת מחזיק מחסנית הסיכות
ביחידת גימור סיכות 62
החלפת מחסנית הסיכות ביחידת גימור
סיכות 61
החלפת מיכל טונר 49
החלפת רפידת ההפרדה 60
החלפת רצועת ההעברה 51
המדפסת אינה מגיבה 109
העברת המדפסת 9, 64
הפעלת הדרכה קולית 20
הפעלת מספרי זיהוי אישיים 20
הפעלת מצב ההגדלה 20
הפעלת סיסמאות קוליות 20
הצגת סמלים במסך הבית 17
הצהרה על נדיפות 32
הצפנת הכונן הקשיח של המדפסת 32
הצפנת כונן קשיח של המדפסת 32
התאמה אישית של התצוגה 17
שימוש 17
התאמת בהירות תצוגת המדפסת 66
התאמת הבהירות
תצוגת מדפסת 66
התאמת כהות הטונר 111
התחברות לרשת אלחוטית
שימוש בשיטת Push Button 34
שימוש בשיטת PIN 34
התקן נייד
הדפסה מתוך 26, 27
התקנת אפשרויות
יציאת פתרונות פנימיים 115
כונן קשיח של המדפסת 120
התקנת יחידת גימור סיכות 124
התקנת יציאת פתרונות פנימיים 115
- התקנת כונן קשיח במדפסת 120
התקנת כרטיס אופציונלי 118
התקנת כרטיס זיכרון 114
התקנת מגשים אופציונליים 122
התקנת תוכנת המדפסת 125
- ז**
זוהה זיכרון הבזק לא מפורמט 85
זוהה זיכרון הבזק פגום 84
זיכרון
סוגים מותקנים במדפסת 32
זיכרון הכונן הקשיח של המדפסת
מחיקה 31
זיכרון לא נדיף 32
מחיקה 31
זיכרון נדיף 32
מחיקה 31
- ח**
חומר מתכלה שאינו של Lexmark 86
חומרים מתכלים
אחסון 64
חיסכון 66
חומרים מתכלים, הזמנה
בקבוק איסוף פסולת טונר 39
יחידת פוטוקונדוקטור 38
יחידת פיתוח 38
מחסניות הידוק 39
מחסניות טונר 37
חזרה על משימות הדפסה 29
הדפסה מ-Windows 29
הדפסה ממחשב Macintosh 29
חיבור כבלים 11
חיסכון בחומרים מתכלים 66
חיפוש מידע נוסף אודות המדפסת 8
חסימה, ניקוי
fuser 73
יחידת דופלקס 73
מגשים 70
מזין רב תכליתי 71
מחסנית סיכות 78
סל גימור 77
סל סטנדרטי 72
חסימות
איתור אזורי חסימה 69
מיקומים 69
מניעה 68
חסימות מהדק, ניקוי
דלת G 78
חסימות נייר
מניעה 68

- חסימת מהדק בדלת G 78
 חסימת נייר בדלת B 73
 חסימת נייר במגשים 70
 חסימת נייר במזין הרב-תכליתי 71
 חסימת נייר בסל הסטנדרטי 72
 חסימת נייר בסל יחידת הגימור 77
 חסימת נייר, ניקוי
 fuser 73
 יחידת דופלקס 73
 מגשים 70
 מזין רב תכליתי 71
 סל גימור 77
 סל סטנדרטי 72
 חריץ אבטחה
 איתור 31
- ט**
- טעינה
 כרטיסים 24
 שקפים 24
 טעינת מגשים 22
 טעינת מעטפות
 מזין רב תכליתי 24
 טעינת נייר
 מזין רב תכליתי 24
 טפסים
 הדפסה 26
- י**
- יחידת גימור סיכות
 התקנה 124
 יחידת הדמיה
 החלפה 47
 יחידת פוטוקונדוקטור
 הזמנה 38
 החלפה 44
 יחידת פיתוח
 הזמנה 38
 החלפה 40
 ייבוא קובץ תצורה
 שימוש בשרת האינטרנט
 המובנה 126
 ייצוא קובץ תצורה
 שימוש בשרת האינטרנט
 המובנה 126
 יציאות המדפסת 11
 יציאת USB
 הפעלה 82
 יציאת פתרונות פנימיים
 התקנה 115
 פתרון בעיות 84
- יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות 113
- כ**
- כהות הטונר
 כוונן 111
 כוונן עוצמת הקול שנקבעה כברירת
 מחדל לאוזניות 34
 כוונן עוצמת הקול שנקבעה כברירת
 מחדל לרמקול 34
 כוונן קצב הדיבור
 הדרכה קולית 20
 כונן הבזק
 הדפסה מתוך 27
 כונן קשיח של המדפסת
 הצפנה 32
 סילוק 32
 כונני הבזק נתמכים 28
 כרטיס אופציונלי
 התקנה 118
 כרטיס זיכרון 114
 התקנה 114
 כרטיס ממשק טורי
 פתרון בעיות 84
 כרטיס ממשק מקבילי
 פתרון בעיות 84
 כרטיס קושחה 114
 כרטיסים
 טעינה 24
- ל**
- לא ניתן לפתוח את שרת האינטרנט
 המובנה 81
 לוח הבקרה
 שימוש 12
 לחצני מסך הבית
 שימוש 13
- מ**
- מגשים
 ביטול קישור 25
 טעינה 22
 קישור 25
 מדפסת
 בחירת מיקום 9
 העברה 9
 מרווחים מינימליים 9
 משלוח 65
 תצורה מלאה 10
 מוני שימוש בחומרים מתכלים
 איפוס 86
 מופיעים קווים לבנים 108
- מופיעים קווים לבנים אנכיים 108
 מזין רב תכליתי
 טעינה 24
 מחזיק מחסנית הסיכות
 החלפה 62
 מחיקת אנשי קשר 19
 מחיקת זיכרון הכונן הקשיח של
 המדפסת 31
 מחיקת קבוצות 19
 מחסניות הידוק
 הזמנה 39
 מחסניות טונר
 הזמנה 37
 מיחזור 66
 מחסנית טונר
 החלפה 49
 מחסנית סיכות
 החלפה 61
 מידע בטיחותי 6, 5, 7
 מידע על המדפסת
 איתור 8
 מיחזור
 אריזות Lexmark 66
 מוצרי Lexmark 66
 מחסניות טונר 66
 מנהל התקן הדפסה
 אפשרויות חומרה, הוספה 126
 מניעת חסימות נייר 68
 מסך הבית
 הצגת סמלים 17
 התאמה אישית 17
 מסמכים, הדפסה
 מהמחשב 26
 מתוך התקן נייד 26, 27
 מספרי זיהוי אישיים
 הפעלה 20
 מעטפות
 טעינה 24
 מפת תפריטים 15
 מצב הגדלה
 הפעלה 20
 מצב חומרים מתכלים
 בדיקה 36
 מצב מנוחה
 הגדרה 65
 מקלדת בתצוגה
 באמצעות 21
 משימות הדפסה חסויות 29
 משימות הדפסה מופסקות
 הדפסה מ-Windows 29
 הדפסה ממחשב Macintosh 29

- משימות הדפסה שמורות
 הדפסה מ-Windows 29
 הדפסה ממחשב Macintosh 29
 משימות מופסקות 29
 הדפסה מ-Windows 29
 הדפסה ממחשב Macintosh 29
 משימת הדפסה
 ביטול מהמחשב 30
 ביטול מלוח הבקרה של
 המדפסת 30
 משלוח המדפסת 65
- נ**
- נדיפות
 הצהרה על 32
 נורית חיווי
 מצב המדפסת 13
 נורית לחצן הפעלה
 מצב המדפסת 13
 ניווט במסך
 שימוש בתנועות ידיים 20
 ניווט במסך באמצעות תנועות
 ידיים 20
 נייר
 הגדרת גודל אוניברסלי 22
 ניקוי
 בתוך המדפסת 36
 החלק החיצוני של המדפסת 36
 ניקוי המדפסת 36
- ו**
- סוג נייר
 הגדרה 22
 סוגי קבצים נתמכים 28
 סטטוס חלקים
 בדיקה 36
 סילוק הכוון הקשיח של המדפסת 32
 סיממאות קוליות
 הפעלה 20
 סמלים במסך הבית
 מוצגים 17
- ע**
- עדכון קושחה
 קובץ הבזק 127
 עוצמת הקול שנקבעה כברירת מחדל
 לאוזניות
 כוונן 34
 עוצמת הקול שנקבעה כברירת מחדל
 לרמקול
 כוונן 34
- עריכת אנשי קשר 19
 עריכת קבוצות 19
 ערכה משולבת של יחידת פיתוח
 ומחשב
 הזמנה 39
- פ**
- פגמי הדפסה חוזרים 103
 פתרון בעיות
 המדפסת אינה מגיבה 109
 לא ניתן לפתוח את שרת האינטרנט
 המובנה 81
 שאלות ותשובות אודות הדפסה
 בצבע 111
 פתרון בעיות איכות הדפסה
 דפים לבנים 93
 דפים ריקים 93
 הדפסה בהירה 100
 הדפסה ונקודות מנומרות 101
 הדפסה כהה 94
 הדפסה נוטה הצידה 102
 חיתוך טקסט או תמונות. 105
 טונר מוסר בקלות 106
 עיוות בהדפסה 102
 פגמי הדפסה חוזרים 103
 צפיפות הדפסה לא אחידה 106
 קווים או פסים כהים מופיעים על
 התדפיסים 107
 קווים כהים אופקיים 96
 קווים לבנים אופקיים 98
 קווים לבנים על עמוד 108
 רקע אפור 96
 תווים משוננים או לא אחידים 99
 תמונות בצבע אחיד או שחור 104
 תמונות מוצללות מופיעות
 בהדפסות 95
 פתרון בעיות, איכות צבע
 ההדפסה מופיעה מגוונת 113
 פתרון בעיות, אפשרויות מדפסת
 האפשרות הפנימית לא אותרה 83
 יציאת פתרונות פנימיים 84
 פתרון בעיות, הדפסה
 איסוף הדפסות אינו פועל 87
 דפים נתקעים לעתים קרובות 89
 הדפסה אטית 91
 מסמכים חסויים ומסמכים מוחזקים
 אחרים אינם מודפסים 90
 מעטפה נאטמות בעת הדפסה 86
 משימות הדפסה אינן מודפסות 92
 משימות מודפסות מהמגש הלא
 נכון 110
 משימות מודפסות על הנייר הלא
 נכון 110
 סלסול נייר 87
 עמודים תקועים לא מודפסים
 מחדש 89
 קישור המגשים אינו פועל 88
 שוליים שגויים בהדפסות 99
- צ**
- צפיפות הדפסה לא אחידה 106

ק

- קבוצות 18
- הוספה 18
- מחיקה 19
- עריכה 19
- קביעת תצורות יציאה 35
- קווים או פסים כהים מופיעים על התדפיסים 107
- קווים כהים אופקיים 96
- קושחה
- עדכון 127
- קישור בין מגשים 25
- קצב דיבור של הדרכה קולית
- כוונן 20

ר

- רמות פליטת רעש 129
- רמקול
- עוצמת הקול שנקבעה כברירת מחדל 34
- רפידת הפרדה
- החלפה 60
- רצועת העברה
- החלפה 51
- רשימת דוגמאות גופנים
- הדפסה 30
- רשת אלחוטית
- 34 Wi Fi Protected Setup

ש

- שאלות ותשובות אודות הדפסה
- בצבע 111
- שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן 32
- שיטת Personal Identification Number 34
- שיטת Push Button 34
- שימוש
- חומרים מתכלים מקוריים של Lexmark 37
- חלקים מקוריים של Lexmark 37
- שימוש בהתאמה אישית של התצוגה 17
- שימוש בלוח הבקרה 12
- שימוש במקלדת בתצוגה 21
- שינוי הגדרות יציאה
- יציאת פתרונות פנימיים 35
- שירות הדפסה Mopria
- באמצעות 27
- שקפים
- טעינה 24

ת

- תוכן תיקון צבע 111
- תוכנת המדפסת, התקנה 125
- תיקון צבע ידני
- יישום 111
- תמיכת לקוחות
- יצירת קשר 113
- תפריטי מדפסת 15
- תצוגת מדפסת
- התאמת הבהירות 66
- תצורות מדפסת 10