



Lexmark™

CS820, CS827

Kullanıcı Kılavuzu

Haziran 2017

www.lexmark.com

Makine türleri:

5063

Model(ler):

530, 571

İçerikler

Güvenlik bilgileri.....	5
Kurallar.....	5
Ürün beyanları.....	5
Yazıcıyı tanıma.....	8
Yazıcı hakkında bilgi bulma.....	8
Yazıcı için bir yer seçme.....	9
Yazıcı konfigürasyonları.....	10
Kabloları takma.....	11
Kontrol panelini kullanarak.....	12
Güç düğmesinin ve gösterge ışığının durumunu yorumlama.....	13
Ana ekranı kullanma.....	13
Menü haritası.....	15
Bir menü ayarları sayfası yazdırma.....	16
Ana ekran uygulamalarını ayarlama ve kullanma.....	17
Ana ekranı özelleştirme.....	17
Ekran Kişiselleştirmenin Kullanımı.....	17
Formlar ve Sık Kullanılanlar'ı Ayarlama.....	17
Eko Ayarları yapılandırma.....	18
Kişileri yönetme.....	18
Erişilebilirlik özelliklerini kurma ve kullanma.....	20
Büyüteç modunu etkinleştirme.....	20
Sesli Kılavuzu Etkinleştirme.....	20
Sesli Kılavuz konuşma hızını ayarlama.....	20
Sözlü parolalar veya kişisel tanımlama numaralarını etkinleştirme.....	20
El hareketlerini kullanarak ekranda gezinme.....	21
Ekran klavyesini kullanma.....	21
Kağıt ve özel ortam yükleme.....	22
Yazıcı için boyutu ve özel ortam türünü ayarlama.....	22
Universal kağıt ayarlarını yapılandırma.....	22
Tepsilere kağıt yükleme.....	22
Çok amaçlı besleyiciyi yükleme.....	24

Tepsileri bağlantılandırma.....	25
---------------------------------	----

Yazdırma..... 26

Bilgisayardan yazdırma.....	26
Formları yazdırma.....	26
Mobil aygıttan yazdırma.....	26
Bir flash sürücüden yazdırma.....	27
Desteklenen flash sürücüler ve dosya türleri.....	28
Gizli işlerin yapılandırılması.....	29
Bekletilen işleri yazdırma.....	29
Bir yazı tipi örnek listesini yazdırma.....	30
Bir yazdırma işini iptal etme.....	30

Yazıcıyı sabitleme..... 31

Güvenlik yuvasının konumlandırılması.....	31
Yazıcı belleğinin silinmesi.....	31
Yazıcı sabit disk belleğini silme.....	31
Yazıcı sabit disk şifrelemesini yapılandırma.....	32
Üretici varsayılan ayarlarını geri yükleme.....	32
Geçicilik Bildirimi.....	32

Yazıcının bakımını yapma..... 34

Hoparlör ses düzeyini ayarlama.....	34
Ağ Üzerinde Çalışma.....	34
Seri yazdırmayı kurma (yalnızca Windows).....	36
Yazıcıyı temizleme.....	36
Parça ve sarf malzemeleri sipariş etme.....	37
Parça ve sarf malzemeleri değiştirme.....	40
Sarf malzemelerini saklama.....	64
Yazıcıyı taşıma.....	64
Enerji ve kağıt tasarrufu.....	65
Geri dönüşüm.....	66

Sıkışmaları giderme..... 68

Sıkışmaları önleme.....	68
Sıkışma yerlerini belirleme.....	69
Tepsilerde kağıt sıkışması.....	70

Çok amaçlı besleyicide kağıt sıkışması.....	71
Standart seledede kağıt sıkışması.....	72
B kapağında kağıt sıkışması.....	73
Son işlemci selesinde kağıt sıkışması.....	77
G kapağında zimba sıkışması.....	78

Sorun Giderme.....81

Ağ bağlantı sorunları.....	81
Donanım seçenekleri sorunları.....	83
Sarf malzemeleriyle ilgili sorunlar.....	85
Kağıt besleme sorunları.....	86
Yazdırma sorunları.....	90
Renk kalitesi sorunları.....	110
Müşteri destek merkezine başvurma.....	112

Yükseltme ve geçiş..... 113

Donanım.....	113
Yazılım.....	125
Bellenim.....	125

Uyarılar..... 127

Dizin..... 130

Güvenlik bilgileri

Kurallar

Not: *Not*, size yardımcı olabilecek bir bilgiyi tanımlar.

Uyarı: *Uyarı*, ürünün donanımına veya yazılımlarına zarar verebilecek durumları anlatır.

DİKKAT: *Dikkat*, yaralanmanıza neden olabilecek olası tehlike durumunu belirtir.

Dikkat bildirimlerinin farklı türleri:



DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Yaralanma riskini belirtir.



DİKKAT–ÇARPILMA TEHLİKESİ: Elektrik çarpması riskini belirtir.



DİKKAT–SICAK YÜZEY: Dokunulursa yanma riskini belirtir.



DİKKAT–DEVİRİLME TEHLİKESİ: Çarpışma tehlikesini belirtir.



DİKKAT–SIKIŞMA TEHLİKESİ: Hareketli parçalar arasında sıkışma riskini belirtir.



DİKKAT–DÖNEN FAN KANATLARI: Hareket eden fan kanatlarının yaralanmaya sebep olması riskini belirtir.

Ürün beyanları



DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.



DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın ve elektrik çarpması riskini önlemek için yalnızca bu ürünle birlikte tedarik edilen elektrik kablosunu veya üretici onaylı yedek elektrik kablolarını kullanın.



DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Bu ürünü uzatma kabloları, çoklu prizler, çoklu uzatıcılar veya UPS cihazlarıyla kullanmayın. Bu tür aksesuarların güç kapasitesi bir lazer yazıcıyla kolaylıkla aşılabılır ve bu durum yangın riskine, cihazların hasar görmesine ve yazıcı performansının kötüleşmesine neden olabilir.



DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcı ve yazıcıyla birlikte verilen güç kablosu arasında, bu ürünle birlikte yalnızca Lexmark Yerleşik Taşma Koruyucusu kullanılabilir. Lexmark dışı taşma koruyucu aygıtların kullanılması yangın riskine, cihazların hasar görmesine ve yazıcı performansının kötüleşmesine neden olabilir.



DİKKAT–ÇARPILMA TEHLİKESİ: Elektrik çarpmasını önlemek için ürünü suya yakın veya nemli yerlere yerleştirmeyin veya böyle yerlerde kullanmayın.



DİKKAT–ÇARPILMA TEHLİKESİ: Elektrik çarpması riskini önlemek için bu ürünü fırtınalı havalarda kurmayın veya güç kablosu, faks özelliği veya telefon gibi herhangi bir elektrik veya kablo bağlantısı yapmayın.

-  **DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ:** Güç kablosunu kesmeyin, bükmeyin, eğmeyin, çarpmayın veya üzerine ağır nesneler koymayın. Güç kablosunu aşınma veya baskıya maruz bırakmayın. Güç kablosunu mobilya ve duvarlar gibi nesnelerin arasına sıkıştırmayın. Bunlardan herhangi biri söz konusu olursa, yangın veya elektrik çarpması riski oluşabilir. Bu gibi sorunlar olup olmadığını kontrol etmek için güç kablosunu düzenli olarak inceleyin. İncelemeden önce güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.
-  **DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Elektrik çarpması riskini önlemek için, tüm dış bağlantıların (Ethernet ve telefon sistem bağlantıları gibi) işaretli eklenti bağlantı noktalarına doğru yapılmış olduğundan emin olun.
-  **DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Elektrik çarpması riskini önlemek için, yazıcıyı kurduktan bir süre sonra kontrol kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek aygıtları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve güç kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.
-  **DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Yazıcının dışını temizlerken elektrik çarpması riskine engel olmak için, güç kablosunu prizden çekin ve yazıcıya takılı tüm kabloları çıkarın.
-  **DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazlaysa yazıcıyı güvenli bir şekilde kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerekir.
-  **DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcı taşınırken yaralanmaların veya yazıcının hasar görmesinin önüne geçmek için aşağıdaki kurallara uyun:
- Tüm kapakların ve tepsilerin kapalı olduğundan emin olun.
 - Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini elektrik prizinden çekin.
 - Yazıcıdan tüm kordon ve kabloları çıkarın.
 - Yazıcının ayrı, yerde duran isteğe bağlı tepsileri varsa veya yazıcıya çıkış seçenekleri takılıysa yazıcıyı taşımadan önce bunları çıkarın.
 - Yazıcıda tekerlekli taban varsa dikkatli bir şekilde yeni konuma tekerlekleri kullanarak taşıyın. Eşiklerden ve kırılmış zemin üstünden geçerken dikkatli olun.
 - Yazıcıda bir tekerlekli taban yoksa ancak isteğe bağlı tepsilerle veya çıkış seçenekleriyle yapılandırılmışsa çıkış seçeneklerini kaldırın ve yazıcıyı tepsilerden kaldırın. Yazıcıyı ve herhangi bir seçeneği aynı anda kaldırmaya çalışmayın.
 - Yazıcıyı kaldırmak için mutlaka tutma yerlerini kullanın.
 - Yazıcıyı taşımak için kullanılan tekerlekli aracın taşıyıcı yüzeyi, yazıcının tabanının tamamının oturabileceği genişlikte olmalıdır.
 - Donanım seçeneklerini taşımak için kullanılan tekerlekli araçların taşıyıcı yüzeyi, seçeneklerin boyutlarına uygun büyüklükte olmalıdır.
 - Yazıcıyı dik tutun.
 - Ciddi sarsma hareketlerinden kaçının.
 - Yazıcıyı yere bırakırken parmaklarınızın altında olmadığından emin olun.
 - Yazıcının çevresinde yeterince boş alan olmasını sağlayın.
-  **DİKKAT—DEVİRİME TEHLİKESİ:** Yazıcınıza veya MFP'nize bir veya daha fazla seçeneğin yüklenmesi için tekerlekli taban, mobilya veya yaralanmalara neden olabilecek dengesizliği önlemek amacıyla başka özellikler gerekebilir. Desteklenen yapılandırmalar hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.lexmark.com/multifunctionprinters.
-  **DİKKAT—DEVİRİME TEHLİKESİ:** Donanımın arızalanma riskini azaltmak için her tepsiyi ayrı ayrı yükleyin. Diğer tüm tepsileri kullanılmadıkları sürece kapalı tutun.



DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.



DİKKAT—SIKIŞMA TEHLİKESİ: Sıkışmadan kaynaklanan yaralanmaları önlemek için bu etiketle işaretlenen alanlarda dikkatli olun. Dişliler, kapılar, tepsiler ve kapaklar gibi hareket eden parçaların etrafında sıkışmadan kaynaklanan yaralanmalar oluşabilir.



DİKKAT—DÖNEN FAN KANATLARI: Hareket eden fan kanatlarının yaralanmaya neden olması riskini önlemek için bu simgeyle işaretlenmiş alanlara erişmeden önce yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu elektrik prizinden çekin.



DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Bu üründe bir lazer düzeneği kullanılmaktadır. *Kullanıcı Kılavuzu*'nda belirtilenler dışında kontrol veya ayar veya prosedür kullanımı tehlikeli radyasyon enerjisi yayılmasına neden olabilir.



DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Bu ürünün içindeki lityum pil değiştirilemez. Lityum piller yanlış değiştirildiği takdirde patlayabilir. Lityum pili yeniden şarj etmeyin, parçalamayın veya yakmayın. Kullanılmış lityum pilleri üretici tarafından verilen yönergeler ve yerel düzenlemelere göre elden çıkarın.

Bu ürün, üreticiye ait parçalar kullanılarak sıkı küresel güvenlik standartlarına uygun olacak şekilde tasarlanmış, test edilmiş ve bu standartlara uygun olduğu onaylanmıştır. Bazı parçaların güvenlik özellikleri daima açık olmayabilir. Üretici, başka yedek parçaların kullanılmasından sorumlu değildir.

Bu elkitabında açıklananlar dışındaki hizmet ve onarımlar için yetkili servis temsilcisine başvurun.

Bu ürün yazdırma ortamını ısıtan bir yazdırma prosesi kullanır ve ısınma bazı ortamların emisyon yaymasına neden olabilir. Muhtemel zararlı emisyonların önüne geçmek için, kullanım kılavuzunda yazdırma ortamı seçimi ile ilgili bölümü anlamanız gerekir.


Bu ürün, normal çalışma sırasında az miktarda ozon üretebilir ve ozon konsantrasyonlarını önerilen maruziyet limitlerinin altındaki seviyelerde tutmak üzere tasarlanmış bir filtre ile donatılabilir. Yoğun kullanım sırasında yüksek ozon konsantrasyon seviyelerini önlemek için bu ürünü, havalandırması iyi olan bir alana kurun, ozon ve egzoz filtrelerini ürün bakım yönergelerinde belirtildiği gibi değiştirin. Ürün bakım yönergelerinde filtreler hakkında hiç referans yoksa bu üründe filtre değişikliği gerekmez.

BU YÖNERGELERİ SAKLAYIN.

Yazıcıyı tanıma

Yazıcı hakkında bilgi bulma

Ne arıyorsunuz?	Aradığınız bilginin bulunduğu yer
Başlangıç kurma yönergeleri: - Yazıcıyı bağlama - Yazıcı yazılımını kurma	Yazıcıyla birlikte verilen kurulum belgelerine bakın veya şu adresi ziyaret edin: http://support.lexmark.com.
Kurulum ve yazıcıyı kullanmayla ilgili daha fazla yönerge: - Kağıt ve özel ortam seçme ve depolama - Kağıt yükleme - Yazıcı ayarlarını yapılandırma - Belge ve fotoğraf görüntüleme ve yazdırma - Yazıcı yazılımını kurma ve kullanma - Yazıcıyı ağ üzerinde yapılandırma - Yazıcının bakımı - Sorun giderme ve sorunları çözme	<i>Bilgi Merkezi:</i> Şu adresi ziyaret edin: http://infoserve.lexmark.com. <i>Yardım Menüsü Sayfaları:</i> Yazıcı belenimiyle ilgili kılavuzlara erişin veya şu adresi ziyaret edin: http://support.lexmark.com. <i>Doküman Ekran Kılavuzu:</i> Şu adresi ziyaret edin: http://support.lexmark.com. <i>Ürün videoları:</i> Şu adresi ziyaret edin: http://infoserve.lexmark.com/idv/.
Yazıcınızın erişilebilirlik özelliklerini ayarlama ve yapılandırmayla ilgili bilgiler	<i>Lexmark Erişilebilirlik Kılavuzu:</i> Şu adresi ziyaret edin: http://support.lexmark.com.
Yazıcı yazılımının kullanımı ile ilgili yardım	Microsoft® Windows® veya Macintosh işletim sistemleri hakkında yardım—Bir yazıcı yazılım programını veya uygulamasını açın ve ardından Yardım ögesini tıklayın. Bağlam-duyarlı bilgileri görmek için  düğmesini tıklayın. Notlar: - Yardım, yazıcı yazılımı ile birlikte otomatik olarak yüklenir. - İşletim sistemine bağlı olarak yazıcı yazılımı, yazıcı program klasöründe veya masaüstünde bulunur.

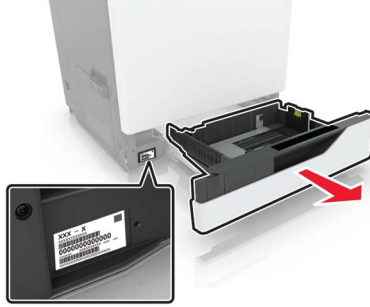Ne arıyorsunuz?	Aradığınız bilginin bulunduğu yer
En son ek bilgiler, güncellemeler ve müşteri desteği: • Belgeler • Sürücü yüklemeleri • Canlı sohbet desteği • E-posta desteği • Ses desteği	http://support.lexmark.com. Not: Ülkenizi veya bölgenizi seçin ve sonra uygun destek sitenizi görüntülemek için ürününüzü seçin. Ülkeniz veya bölgeniz için destek iletişim bilgilerini web sitesinde veya yazıcınızla birlikte verilen garanti belgesinde bulabilirsiniz. Müşteri desteğiyle iletişime geçtiğinizde aşağıdaki bilgileri hazırda bulundurun: • Satın alma yeri ve tarihi • Makine türü ve seri numarası 
• Güvenlik bilgileri • Düzenleyici bilgiler • Garanti bilgileri • Çevre bilgileri	Garanti bilgileri ülkeye veya bölgeye bağlı olarak değişir: • ABD’de—Yazıcıyla birlikte verilen Sınırlı Garanti Beyanına bakın veya şu adrese gidin http://support.lexmark.com. • Diğer ülkelerde ve bölgelerde—Yazıcıyla birlikte verilen garanti belgesine bakın. <i>Ürün Bilgileri Kılavuzu:</i> Yazıcıyla birlikte verilen belgelere bakın veya şu adresi ziyaret edin: http://support.lexmark.com.

Yazıcı için bir yer seçme

Yazıcı için bir yer seçerken, donanım seçeneklerini yüklemek için tepsileri, kapıları ve kapakları açmaya yetecek kadar boşluk bırakın.

- Yazıcıyı prizin yakınına kurun.


⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.

⚡ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Elektrik çarpmasını önlemek için ürünü suya yakın veya nemli yerlere yerleştirmeyin veya böyle yerlerde kullanmayın.

- Odadaki hava akışının ASHRAE 62 standardının veya CEN Teknik Komitesi 156 standardının en son gözden geçirilmiş haline uygun olduğundan emin olun.
- Düz, sağlam ve sabit bir yüzey seçin.
- Yazıcıyı aşağıdaki şartlarda tutun:
 - Temiz, kuru ve tozsuz.
 - Zimba telsiz ve ataşsız.
 - Klima, ısıtıcı veya vantilatörlerin doğrudan hava akımlarından uzakta.
 - Doğrudan güneş ışığı almayan ve aşırı nemli olmayan yerde.
- Önerilen sıcaklıklara uymaya ve sıcaklık dalgalanmalarından kaçınmaya dikkat edin:

Ortam sıcaklığı	10 ila 32,2°C (50 ila 90°F)
Saklama sıcaklığı	-40 ila 43,3°C (-40 ila 110°F)

- Doğru havalandırma için yazıcının etrafında aşağıdaki önerilen boşlukları bırakın:

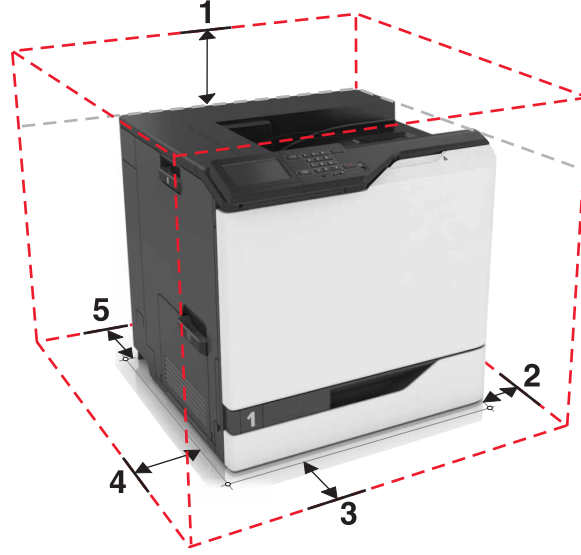

1	Üst	305 mm (12 inç)
2	Sağ taraf	152 mm (6 inç)
3	Ön	381 mm (15 inç)
4	Sol taraf	457 mm (18 inç)
5	Arka	203 mm (8 inç)


Yazıcı konfigürasyonları



DİKKAT—DEVRİLME TEHLİKESİ: Yazıcınıza veya MFP'nize bir veya daha fazla seçeneğin yüklenmesi için tekerlekli taban, mobilya veya yaralanmalara neden olabilecek dengesizliği önlemek amacıyla başka özellikler gerekebilir. Desteklenen yapılandırmalar hakkında daha fazla bilgi için bkz.

www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Yazıcınızı üç isteğe bağlı 550 sayfalık tepsi veya bir isteğe bağlı 2200 sayfalık tepsi takarak yapılandırabilirsiniz.

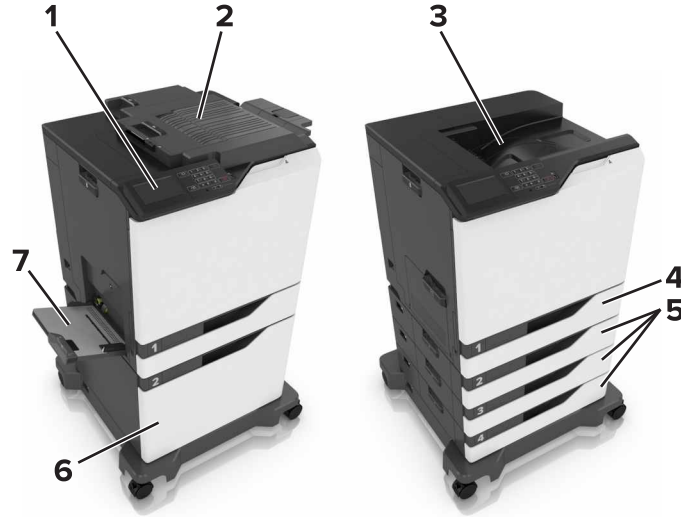

1	Kontrol paneli
2	Zimba tutucu
3	Standart sele
4	Standart 550 sayfalık tepsi
5	İsteğe bağlı 550 sayfalık tepsiler
6	İsteğe bağlı 2200 sayfalık tepsi
7	Çok amaçlı besleyici


Kabloları takma

⚠ DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.

⚠ DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın ve elektrik çarpması riskini önlemek için yalnızca bu ürünle birlikte tedarik edilen elektrik kablosunu veya üretici onaylı yedek elektrik kablolarını kullanın.


⚠ DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ: Elektrik çarpması riskini önlemek için bu ürünü fırtınalı havalarda kurmayın veya güç kablosu, faks özelliği veya telefon gibi herhangi bir elektrik veya kablo bağlantısı yapmayın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Veri kaybını veya yazıcı arızası oluşmasını önlemek için aktif olarak yazdırma işlemi yapılırken gösterilen alan içinde USB kablosuna, kablolu ağ adaptörüne veya yazıcıya dokunmayın.

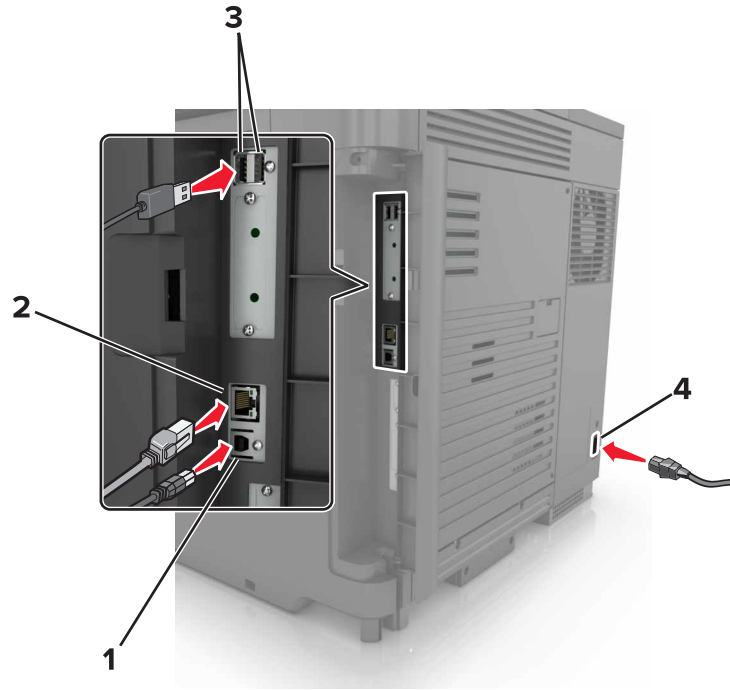

	Kullanın	Bunun için
1	USB yazıcı bağlantı noktası	Yazıcıyı bilgisayara bağlayın.
2	Ethernet bağlantı noktası	Yazıcıyı bir Ethernet ağına bağlayın.
3	USB bağlantı noktaları	Klavye veya uyumlu herhangi bir seçenek takın.
4	Güç kablosu girişi	Yazıcıyı doğru topraklanmış bir elektrik prizine takın.

Kontrol panelini kullanarak

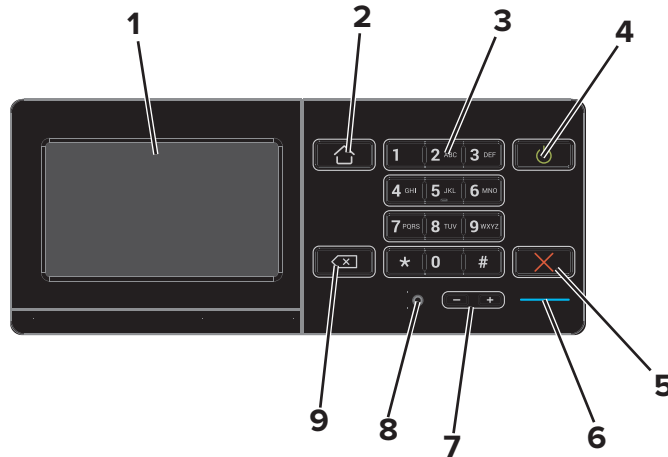

	Kullanın	Bunun için
1	Göster	- Yazıcı mesajlarını ve sarf malzemesi durumunu görüntüle. - Yazıcıyı kurun ve çalıştırın.

	Kullanın	Bunun için
2	Ana sayfa düğmesi	Ana ekrana dönün.
3	Tuş takımı	Giriş alanına sayı veya simge girin.
4	Güç düğmesi	- Yazıcıyı açın veya kapatın. Not: Yazıcıyı kapatmak için güç düğmesini beş saniye basılı tutun. - Yazıcıyı Uyku veya Hazırda Bekleme moduna alın. - Yazıcıyı Uyku veya Hazırda Bekleme modundan uyandırın.
5	Durdur veya İptal düğmesi	Geçerli işi durdurun.
6	Gösterge ışığı	Yazıcının durumunu denetleyin.
7	Ses düzeyi düğmeleri	Kulaklık veya hoparlörün ses düzeyini ayarlayın.
8	Kulaklık veya hoparlör portu	Kulaklık veya hoparlör takın.
9	Geri düğmesi	İmleci geri götürün ve giriş alanından bir karakteri silin.

Güç düğmesinin ve gösterge ışığının durumunu yorumlama


Gösterge ışığı	Yazıcı durumu
Kapalı	Yazıcı kapalı veya Bekleme modunda.
Mavi	Yazıcı hazır veya verileri işliyor.
Kırmızı	Yazıcı kullanıcı müdahalesi gerektiriyor.

Güç düğmesi ışığı	Yazıcı durumu
Kapalı	Yazıcı kapalı, hazır veya verileri işliyor.
Sürekli sarı	Yazıcı uyku modunda.
Yanıp sönen sarı	Yazıcı hazırda bekleme modunda.

Ana ekranı kullanma

Yazıcı çalıştırıldığında, ekranda ana ekran görüntülenir. Bir eylemi başlatmak için ana ekran düğmelerini ve simgelerini kullanın.

Not: Ana ekranınız, ana ekran özelleştirme ayarlarınıza, yönetici ayarlarına ve etkin yerleşik çözümlere bağlı olarak değişebilir.

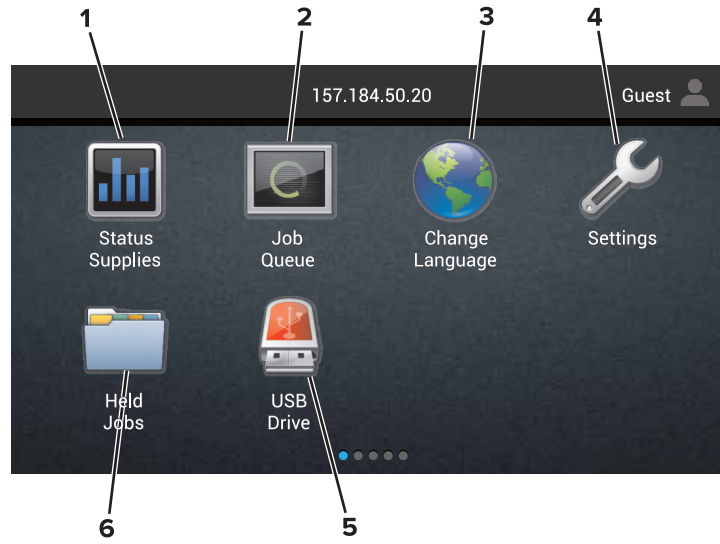

Dokunun		Bunun için
1	Durum/Sarf Malzemeleri	- İşleme devam etmek için yazıcı müdahaleye gerek duyduğunda, bir yazıcı uyarısı veya hata mesajı gösterir. - Yazıcı uyarısı veya mesaj ve mesajın nasıl silineceği hakkında daha fazla bilgi görüntüler. Not: Bu ayara, ana ekranın üst bölümüne dokunarak da erişebilirsiniz.
2	İş Sırası	Bütün geçerli yazdırma işlerini görüntüleyin. Not: Bu ayara, ana ekranın üst bölümüne dokunarak da erişebilirsiniz.
3	Dil Değiştir	Yazıcı ekranının dilini değiştirme.
4	Ayarlar	Yazıcı menülerine erişir.
5	USB Sürücüsü	Flash sürücüden fotoğraf ve belgeleri görüntüleyin, seçin veya yazdırın.
6	Bekletilen İşler	Tüm geçerli bekletilen işleri görüntüleyin.

Bu ayarlar ayrıca ana ekranda da görünür

Dokunun	Bunun için
Yer İmleri	Yer imlerine erişin.
Uygulama Profilleri	Uygulama profillerine erişin.
Aygıt Kilit	Kullanıcıların ana ekrandan yazıcı işlevlerine erişmelerini engelleyin.

Menü haritası

Aygıt

• Tercihler • Uzak Operatör Paneli • Bildirimler • Güç Yönetimi • Lexmark'a Gönderilen Bilgiler	• Erişilebilirlik • Fabrika Varsayılanlarını Geri Yükle • Bakım • Görünür Ana Ekran Simgeleri • Bu Yazıcı Hakkında
---	--

Yazdır

• Düzen • Sonlandırma • Ayarlar • Kalite • İş Hesaplama • XPS	• PDF • PostScript • PCL • HTML • Görüntü • PPDS
--	---

Kağıt

• Tepsi Yapılandırması • Ortam Yapılandırması	• Sele Yapılandırması
--	---

Ağlar/Portlar

• Ağ Genel Bakış • Kablosuz • AirPrint • Ethernet • TCP/IP • IPv6 • SNMP • IPSec	• LPD Yapılandırması • HTTP/FTP Ayarları • ThinPrint • USB • Paralel [x] • Seri • Google Cloud Print • Wi-Fi Direct
---	--

USB Sürücüsü

Flaş Sürücü Yazdırma

Güvenlik

• Oturum Açma Yöntemleri • USB Aygıtlarını Zamanla • Güvenlik Denetim Günlüğü • Oturum Açma Sınırlamaları • Gizli Yazdırma Ayarı	• Disk Şifreleme • Geçici Veri Dosyalarını Sil • Çözüm LDAP Ayarları • Muhtelif
--	--

Seenek Kartı Menüsü

Not: Bu ayar yalnızca isteęe baęlı bir baęlantı kartı takıldığında görüntülenir.

Raporlar

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Menü Ayarları Sayfası• Aygıt• Yazdır | <ul style="list-style-type: none">• Kısayollar• Ağ |
|--|---|

Yardım

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Tüm Kılavuzları Yazdır• Renk Kalitesi Kılavuzu• Baęlantı Kılavuzu• Bilgi Kılavuzu | <ul style="list-style-type: none">• Ortam Kılavuzu• Taşıma Kılavuzu• Yazdırma Kalitesi Kılavuzu• Sarf M. Kılavuzu |
|--|--|

Sorun Giderme

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Temel Yazdırma Kalitesi Örnekleri | <ul style="list-style-type: none">• Gelişmiş Yazdırma Kalitesi Örnekleri |
|---|--|

Bir menü ayarları sayfası yazdırma

Ana ekrandan, **Ayarlar** > **Raporlar** > **Menü Ayarları Sayfası** yoluna dokununuz.

Ana ekran uygulamalarını ayarlama ve kullanma

Ana ekranı özelleştirme

1 Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.

2 **Ayarlar > Cihaz > Görülebilir Ana Ekran Simgeleri** yoluna tıklayın.

3 Ana ekranda görünmesini istediğiniz simgeleri seçin.

4 Değişiklikleri uygulayın.

Ekran Kişiselleştirmenin Kullanımı

Duvar kağıdını değiştirme

1 Ana ekranda, **Duvar Kağıdını Değiştir** seçeneğine dokunun.

2 Kullanılacak bir görüntü seçin.

3 Değişiklikleri uygulayın.

Slayt gösterisi oluşturma

Başlamadan önce slayt gösterisi ayarlarını yapılandırmanızdan emin olun. Daha fazla bilgi için çözüm ile birlikte gelen belgelere başvurun.

1 USB bağlantı noktasına bir flaş sürücü takın.

2 Ana ekrandan, **Slayt Gösterisi** ögesine dokunun.

Not: Görüntüler alfabetik sırayla görünecektir.

Formlar ve Sık Kullanılanlar'ı Ayarlama

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 **Uygulamalar > Formlar ve Sık Kullanılanlar > Yapılandır** yolunu tıklayın.

3 Ekle'yi tıklatın ve sonra ayarları özelleştirin.

Notlar:

- Yer iminin konum ayarının doğru olduğundan emin olmak için yer iminin bulunduğu ana bilgisayarın doğru IP adresini yazın.
- Yazıcının, yer iminin bulunduğu klasöre erişim hakları olduğundan emin olun.

4 Değişiklikleri uygulayın.

Eko Ayarları yapılandırma

1 Ana ekrandan, **Eko Ayarları** ögesine dokununuz.

2 Eko Modu ayarlarını yapılandırın veya bir güç tasarruf modu planlayın.

3 Değişiklikleri uygulayın.

Kişileri yönetme

Kişi ekleme

1 Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.

2 Adres Defteri'ne tıklayın.

3 Kişiler bölümünden bir kişi ekleyin.

Not: Kişiyi bir veya daha fazla gruba atayabilirsiniz.

4 Gerekirse uygulama erişimine izin vermek için bir oturum açma yöntemi belirleyin.

5 Değişiklikleri uygulayın.

Grup ekleme

1 Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.

2 Adres Defteri'ne tıklayın.

3 Kişi Grupları bölümünden bir grup adı ekleyin.

Not: Gruba bir veya daha fazla kişi atayabilirsiniz.

4 Değişiklikleri uygulayın.

Kişi ya da grup düzenleme

1 Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.

2 Adres Defteri'ne tıklayın.

3 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Kişiler bölümünden bir kişinin adına tıklayın ve bilgisini düzenleyin.
- Kişi Grupları bölümünden bir grubun adına tıklayın ve bilgisini düzenleyin.

4 Değişiklikleri uygulayın.

Kişi ya da grup silme

1 Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.

2 Adres Defteri'ne tıklayın.

3 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Kişiler bölümünden silmek istediğiniz bir kişiyi seçin.
- Kişi Grupları bölümünden silmek istediğiniz bir grup adı seçin.

Erişilebilirlik özelliklerini kurma ve kullanma

Büyüteç modunu etkinleştirme

- 1 Kontrol panelinde, sesli bir mesaj duyana kadar **5** tuşunu basılı tutun.
- 2 **Büyüteç** ögesini seçin.
- 3 **Tamam** ögesini seçin.

Büyüteç ekranında gezinme hakkında daha fazla bilgi için bkz. [21. sayfadaki "El hareketlerini kullanarak ekranda gezinme"](#).

Sesli Kılavuzu Etkinleştirme

Kontrol panelinden

- 1 Bir sesli mesaj duyulana kadar **5** tuşunu basılı tutun.
- 2 **Tamam** ögesini seçin.

Klavyeden

- 1 Bir sesli mesaj duyulana kadar **5** tuşunu basılı tutun.
- 2 Odak imlecini Tamam düğmesine getirmek için **Tab** tuşuna basın ve ardından **Enter** tuşuna basın.

Notlar:

- Sesli Kılavuz, kulaklık jakına bir kulaklık takılarak da etkinleştirilebilir.
- Ses düzeyini ayarlamak için kontrol panelinin alt kısmındaki ses düzeyi düğmelerini kullanın.

Sesli Kılavuz konuşma hızını ayarlama

- 1 Ana ekranda **Ayarlar > Cihaz > Erişilebilirlik > Konuşma Hızı** ögesini seçin.
- 2 Konuşma hızını seçin.

Sözlü parolalar veya kişisel tanımlama numaralarını etkinleştirme

- 1 Ana ekranda **Ayarlar > Cihaz > Erişilebilirlik > Sözlü Parolalar/PIN'ler** ögesini seçin.
- 2 Ayarı etkinleştirin.

El hareketlerini kullanarak ekranda gezinme

Notlar:

- El hareketleri yalnızca Sesli Kılavuz etkinleştirildiğinde kullanılabilir.
- Karakterleri yazmak ve belirli ayarları yapmak için fiziksel klavye gerekir.

El hareketi	Fonksiyon
İki kez dokunma	Ekranda bir seçeneği veya öğeyi seçin.
Üç kez dokunma	Metin veya görüntüleri yakınlaştırıp uzaklaştırın.
Sağa veya aşağı kaydırma	Ekranda sonraki öğeye geçin.
Sola veya yukarı kaydırma	Ekranda önceki öğeye geçin.
Yatay kaydırma	Yakınlaştırılan görüntünün ekranın sınırları dışında kalan bölümlerine erişin. Not: Bu el hareketi için iki parmağın kullanılması ve yakınlaştırılan görüntü boyunca sürüklenmesi gerekir.
Yukarı kaydıldıktan sonra sola kaydırma	Uygulamadan çıkın ve ana ekrana geri dönün.
Aşağı kaydıldıktan sonra sola kaydırma	• Bir işi iptal edin. • Önceki ayara geri dönün. • Bir ayarı veya değeri değiştirmeden görüntülenen ekrandan çıkın.
Yukarı kaydıldıktan sonra aşağı kaydırma	Söylenen bir istemi tekrarlayın.

Ekran klavyesini kullanma

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını uygulayın:

- Karakterin seslendirilmesini sağlamak için bir parmağınızı tuş üzerinde sürükleyin.
- Karakteri alana girmek için parmağınızı kaldırın.
- Karakterleri silmek için **Backspace** tuşuna basın.
- Giriş alanındaki içeriği duymak için **Tab** tuşuna basın ve ardından **Shift + Tab** tuşlarına basın.

Kağıt ve özel ortam yükleme

Yazıcı için boyutu ve özel ortam türünü ayarlama

Tepsiler otomatik olarak düz kağıdın boyutunu algılar. Etiket, kart destesi veya zarf gibi özel ortamlar için şunları yapın:

- 1 Ana ekrandan şuraya gidin:
Ayarlar > Kağıt > Tepsi Yapılandırması > Kağıt Boyutu/Türü > bir kağıt kaynağı seçin
- 2 Boyutu ve özel ortam türünü ayarlayın.

Universal kağıt ayarlarını yapılandırma


- 1 Ana ekrandan, **Ayarlar > Kağıt > Medya Yapılandırma > Universal Kurulum** yoluna dokununuz.
- 2 Ayarları yapılandırın.

Tepsilere kağıt yükleme

⚠ DİKKAT—DEVİRİME TEHLİKESİ: Donanımın arızalanma riskini azaltmak için her tepsiyi ayrı ayrı yükleyin. Diğer tüm tepsiyi kullanılmadıkları sürece kapalı tutun.


- 1 Tepsiyi dışarı doğru çekin.

Not: Tepsiyi yazıcı çalışırken çıkarmayın.

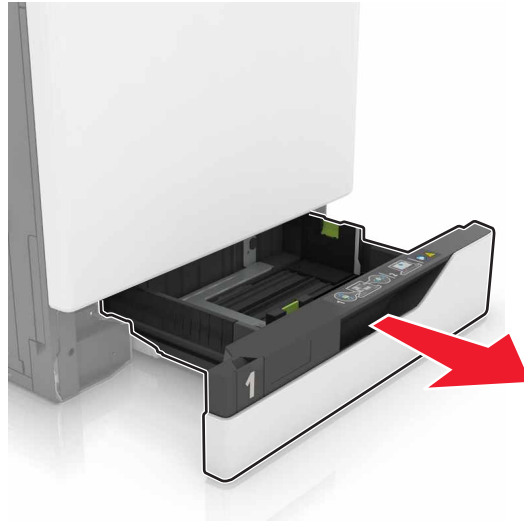


- 2 Kılavuzları yüklediğiniz kağıtların boyutuyla eşleşecek şekilde ayarlayın.

Not: Kılavuzların konumunu ayarlamayla ilgili yardım için tepsinin altındaki göstergeleri kullanın.

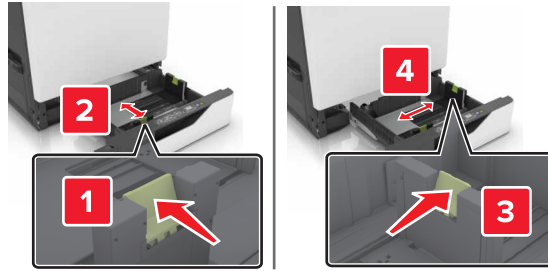

3 Kağıt kenarlarını yüklemekten önce esnetin, havalandırın ve hizalayın.

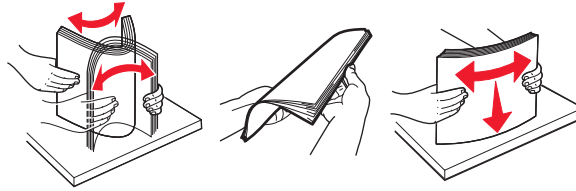

4 Kağıdı yazdırılacak yüzü yukarı dönük şekilde yükleyin.

Notlar:

- Tek taraflı yazdırma işlemi için antetli kağıtları, başlık kısmı tepsinin sol tarafına gelecek ve yukarı dönük şekilde yerleştirin.
- Çift taraflı yazdırma işlemi için antetli kağıtları başlık tepsinin sağ tarafına gelecek ve aşağı dönük şekilde yerleştirin.
- Kaplama gerektiren tek taraflı yazdırma işleri için antetli kağıtları başlık tepsinin sağ tarafına gelecek ve yukarı dönük şekilde yerleştirin.
- Kaplama gerektiren çift taraflı yazdırma işleri için antetli kağıtları başlık tepsinin sol tarafına gelecek ve aşağı dönük şekilde yerleştirin.
- Önceden delinmiş kağıdı, delikleri tepsinin ön veya sol tarafına gelecek şekilde yükleyin.
- Kağıdı tepsiye kaydırarak yerleştirmeyin.
- Yığın yüksekliğinin maksimum kağıt doldurma göstergesinin aşağısında olduğundan emin olun. Aşırı doldurma kağıt sıkışmalarına neden olabilir.



5 Tepsiyi takın.


Düz kağıt türünden başka bir kağıt türü yüklemek isterseniz kağıt boyutu ve türünü tepside yüklü olan kağıt ile eşleşecek şekilde ayarlayın.

Çok amaçlı besleyiciyi yükleme


1 Çok amaçlı besleyiciyi açın.



2 Kılavuzu yüklediğiniz kağıtların boyutuyla eşleşecek şekilde ayarlayın.

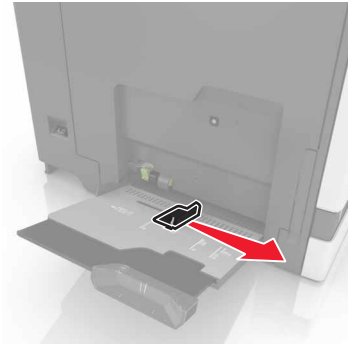


3 Kağıt kenarlarını yüklemeden önce esnetin, havalandırın ve hizalayın.

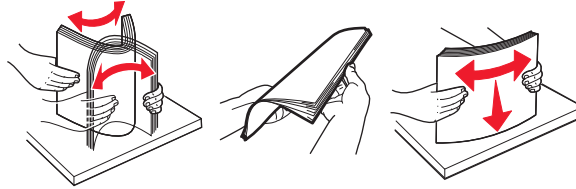

4 Kağıdı yükleyin.

- Kağıtları, kart destesini ve asetatları yazdırılacak yüzleri aşağı bakacak ve üst kenarları yazıcıya önce girecek şekilde yükleyin.

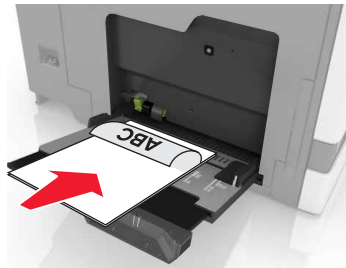

- Zarfları kapak sayfası yukarıya bakacak şekilde ve kağıt kılavuzunun sol tarafına karşı yükleyin. Avrupa zarflarını kapak sayfası yukarıya bakacak ve yazıcıya önce girecek şekilde yükleyin.



Uyarı—Hasar Tehlikesi: Asla pullu, çitçitli, kopçalı, pencereli, astarlı veya kendiliğinden yapışkanlı zarfları kullanmayın.

- 5 Kontrol panelinden, kağıt boyutu ve türünü tepsiye yüklenen kağıtla eşleştirecek şekilde ayarlayın.

Tepsileri bağlantılandırma

- 1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

- 2 **Ayarlar > Kağıt** ögesine tıklanın.

- 3 Bağlantılandırmakta olduğunuz tepsiler için kağıt boyutu ve türünü eşleştirin.

Not: Tepsilerin bağlantısını kaldırmak için hiçbir tepsinin kağıt boyutu veya türünün aynı olmadığından emin olun.

- 4 Ayarları kaydedin.

Not: Kağıt boyutu ve tür ayarlarını, yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Isıtıcının sıcaklığı belirtilen kağıt türüne göre değişir. Yazdırma sorunlarını önlemek için yazıcının kağıt türü ayarlarını tepsiye yerleştirilen kağıt ile eşleştirin.

Yazdırma



DİKKAT—SIKIŞMA TEHLİKESİ: Sıkışmadan kaynaklanan yaralanmaları önlemek için bu etiketle işaretlenen alanlarda dikkatli olun. Dişliler, kapılar, tepsiler ve kapaklar gibi hareket eden parçaların etrafında sıkışmadan kaynaklanan yaralanmalar oluşabilir.

Bilgisayardan yazdırma

Not: Etiketler, kart destesi ve zarflar için belgeyi yazdırmadan önce yazıcıda kağıt boyutunu ve türünü ayarlayın.

- 1 Yazdırmak istediğiniz belgeden Yazdır iletişim kutusunu açın.
- 2 Gerekliyse ayarları düzenleyin.
- 3 Belgeyi yazdırın.

Formları yazdırma

- 1 Ana ekrandan şuraya gidin:
Formlar ve Sık Kullanılanlar > > Yazdır formunu seçin
- 2 Gerekliyse yazdırma ayarlarını yapılandırın.
- 3 Yazdırma işini gönderin.

Mobil aygıttan yazdırma

Lexmark Mobile Print kullanarak mobil cihazdan yazdırma

Lexmark™ Mobile Print, doğrudan desteklenen bir Lexmark yazıcıya belge ve görüntü göndermenizi sağlar.

- 1 Belgeyi açın ve Lexmark Mobile Print'e gönderin veya bununla paylaşın.
Not: Bazı üçüncü taraf uygulamaları, gönderme veya paylaşma özelliğini desteklemez. Daha fazla bilgi için uygulama ile birlikte gelen belgelere bakın.
- 2 Bir yazıcı seçin.
- 3 Belgeyi yazdırın.

Google Cloud Print kullanarak mobil cihazdan yazdırma yapma

Google Cloud Print™, mobil cihazlarda bu özelliğe sahip uygulamaları kullanarak herhangi bir Google Cloud Print özellikli yazıcıyla yazdırma yapmanızı sağlayan bir mobil yazdırma hizmetidir.

- 1 Mobil cihazınızın ana sayfasından bu özelliğe sahip uygulamayı başlatın.
- 2 **Yazdır** öğesine dokununuz ve yazıcı seçin.

3 Yazdırma işini gönderin.

Mopria Print Service kullanarak mobil cihazdan yazdırma yapma

Mopria® Print Service, Android 4.4 veya üzeri sürüm kullanan mobil cihazlar için bir mobil yazdırma çözümdür. Herhangi bir Mopria onaylı yazıcıyla yazdırma yapmanızı sağlar.

Not: Yazdırma yapmadan önce, Mopria Print Service'in etkin olduğundan emin olun.

1 Mobil cihazınızın ana sayfasından uyumlu bir uygulama başlatın.

2 **Yazdır** öğesine dokununuz ve yazıcı seçin.

3 Yazdırma işini gönderin.

AirPrint kullanarak mobil cihazdan yazdırma yapma

AirPrint, Apple cihazınızdan doğrudan AirPrint onaylı bir yazıcıya yazdırma yapmanızı sağlayan bir mobil yazdırma çözümdür.

Notlar:

- Bu uygulama yalnızca bazı Apple cihazları tarafından desteklenir.
- Bu uygulama yalnızca bazı yazıcı modellerinde desteklenir.

1 Mobil cihazınızın ana sayfasından uyumlu bir uygulama başlatın.

2 Yazdırılacak öğeyi seçin ve paylaşma simgesine dokununuz.

3 **Yazdır** öğesine dokununuz, ardından bir yazıcı seçin.

4 Belgeyi yazdırın.

Bir flash sürücüden yazdırma

1 USB bağlantı noktasına bir flash sürücü takın.



Notlar:

- Bir hata iletisi görüldüğünde flash sürücü takarsanız yazıcı flash sürücüyü görmeyecektir.
- Flash sürücüyü yazıcı başka yazdırma işlerini işlerken taktığınız takdirde, ekranda **Meşgul** mesajı görüntülenir.

2 Ekrandan, yazdırmak istediğiniz belgeye dokununuz.

Gerekliyse diğer yazdırma ayarlarını yapılandırınız.

3 Yazdırma işini gönderiniz.

Başka bir belgeyi yazdırmak için **USB Sürücüsü** öğesine dokununuz.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Bellek aygıtından yazdırırken, okurken ya da bellek cihazına yazarken yazıcıya veya belirtilen alanda flash sürücüye dokunmayınız. Veri kaybına veya bir arızaya neden olabilirsiniz.



Desteklenen flash sürücüler ve dosya türleri

Flash sürücüler

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB ve 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB ve 32 GB)
- PNY Attaché (16 GB ve 32 GB)

Notlar:

- Yazıcı, tam hız standardına sahip yüksek hızlı USB flash sürücülerini destekler.
- USB flash sürücüler FAT (Dosya Ayırma Tabloları) sistemini desteklemelidir.

Dosya türleri

Belgeler:

- .doc veya .docx
- .xls veya .xlsx
- .ppt veya .pptx

- .pdf
- .xps

Görüntüler:

- .dcx
- .gif
- .jpeg veya .jpg
- .bmp
- .pcx
- .tiff veya .tif
- .png

Gizli işlerin yapılandırılması

- 1 Ana ekrandan, **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Gizli Yazdırma Ayarları** yoluna dokununuz.
- 2 Ayarları yapılandırın.

Bunu kullanın	Bunun için
Maks Geçersiz PIN	Geçersiz PIN'in giriş sayısını sınırlayın. Not: Sınıra ulaşıldığında, ilgili kullanıcı adına ait yazdırma işleri silinir.
Gizli İş Bitimi	Gizli işler yazıcı belleğinden otomatik olarak silinmeden önce geçecek süreyi ayarlayın. Not: Gizli tutulan işler, siz oturum açıp bu işleri manuel olarak serbest bırakana veya silene kadar yazıcıda saklanır.
Tekrarlanan İş Bitimi	Tekrar eden işler yazıcı belleğinden silinmeden önce geçecek süreyi ayarlayın. Not: Tekrarlanan işler, fazladan kopyaların daha sonra yazdırılabilmesi için saklanır.
Doğrulan İş Bitimi	Doğrulan işler yazıcı belleğinden silinmeden önce geçecek süreyi ayarlayın. Not: Doğrulan işler, kalan kopyaları yazdırmadan önce kalitenin yeterli olup olmadığını kontrol etmek amacıyla bir kopya yazdırır.
Yedek İş Bitimi	Yedek işler yazıcı belleğinden silinmeden önce geçecek süreyi ayarlayın. Not: Yedek işler, yazdırma işleminden sonra otomatik olarak silinir.

Bekletilen işleri yazdırma

- 1 Yazdırmak istediğiniz belgeden Yazdır iletişim kutusunu açın.
- 2 Yazıcıyı seçin ve ardından şunları yapın:
 - Windows kullanıcıları için **Özellikler** veya **Tercihler** öğesini tıklatın ve ardından **Yazdır ve Beklet** öğesini tıklatın.
 - Macintosh kullanıcıları için **Yazdır ve Beklet** öğesini seçin.
- 3 Yazdırma işi türünü seçin.
- 4 Gerekirse bir kullanıcı adı atayın.
- 5 Yazdırma işini gönderin.

- 6 Yazıcı ana ekranından **Bekletilen İşler** öğesine dokunun.
- 7 Yazdırma işini gönderin.

Bir yazı tipi örnek listesini yazdırma

- 1 Ana ekrandan, **Ayarlar > Raporlar > Yazdırma > Yazı Tiplerini Yazdır.**
- 2 **PCL Yazı Tipleri** veya **PostScript Yazı Tipleri**'ne dokunun.

Bir yazdırma işini iptal etme

Yazıcı kontrol panelinden

- 1 Ana ekrandan, **İş Kuyruğu** düğmesine dokunun.
Not: Bu ayara, ana ekranın üst bölümüne dokunarak da erişebilirsiniz.
- 2 İptal edeceğiniz işi seçin.

Bilgisayardan

- 1 İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:
 - Yazıcılar klasörünü açın ve yazıcınızı seçin.
 - Apple menüsündeki Sistem Tercihleri bölümünden yazıcınıza gidin.
- 2 İptal edeceğiniz işi seçin.

Yazıcıyı sabitleme

Güvenlik yuvasının konumlandırılması

Bu yazıcının bir güvenlik kilidi özelliği vardır. Yazıcıyı korumak için gösterilen konuma çoğu dizüstü bilgisayarla uyumlu bir güvenlik kilidi takın.



Yazıcı belleğinin silinmesi

Yazıcınızdaki geçici belleği veya arabelleğe alınmış verileri silmek için yazıcınızı kapatın.

Kalıcı olmayan belleği veya kişisel ayarları, cihaz ve ağ ayarlarını, güvenlik ayarlarını ve yerleşik çözümleri silmek için aşağıdakileri uygulayın:

- 1 Ana ekrandan, **Ayarlar > Cihaz > Bakım > Servis Dışı Silme** yoluna dokununuz.
- 2 **Geçici bellekteki tüm bilgileri temizle** onay kutusunu seçin ve **SİL** ögesine dokununuz.
- 3 Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Yazıcı sabit disk belleğini silme

- 1 Ana ekrandan, **Ayarlar > Cihaz > Bakım > Servis Dışı Silme** yoluna dokununuz.
- 2 **Sabit diskteki tüm bilgileri silin** onay kutusunu işaretleyin ardından **SİL** ögesine dokununuz.
- 3 Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Not: Bu işlem, yazıcıyı diğer görevler için kullanılmaz hale getirerek birkaç dakika veya bir saatten fazla sürebilir.

Yazıcı sabit disk şifrelemesini yapılandırma

1 Ana ekrandan, **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Disk Şifreleme** > **Şifrelemeyi Başlat** yoluna dokununuz.

Not: Disk şifreleme etkinleştirildiğinde sabit diskin içeriği silinir. Şifrelemeye başlamadan önce gerekirse yazıcıdaki önemli bilgilerinizi yedekleyin.

2 Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Notlar:

- Şifreleme işlemi sırasında yazıcıyı kapatmayın. Veri kaybı oluşabilir.
- Disk şifreleme, yazıcının diğer görevler için kullanılamaz hale getirerek birkaç dakika veya bir saatten fazla sürebilir.
- Şifreleme sonrasında yazıcı ana ekrana geri döner.

Üretici varsayılan ayarlarını geri yükleme

Ana ekrandan, **Ayarlar** > **Cihaz** > **Fabrika Ayarlarına Geri Yükle** > **Ayarları Geri Yükle** > **Tüm Ayarları Geri Yükle** > **GERİ YÜKLE** > **Başla** yoluna dokununuz.

Daha fazla bilgi için bkz. [31. sayfadaki "Yazıcı belleğinin silinmesi"](#).

Geçicilik Bildirimi

Yazıcınız aygıt ve ağ ayarları ile kullanıcı verilerini depolayabilen çeşitli bellek türleri içerir.

Bellek türü	Açıklama
Geçici bellek	Yazıcınız basit yazdırma ve kopyalama işleri sırasında kullanıcı verilerini geçici olarak arabelleğe almak için standart <i>rastgele erişimli bellek (RAM)</i> 'i kullanır.
Kalıcı bellek	Yazıcınız iki tür kalıcı bellek kullanabilir: EEPROM ve NAND (flaş bellek). Her iki tür de işletim sistemi, aygıt ayarları, ağ bilgileri ve yer imi ayarları ile katıştırılmış çözümler depolamak için kullanılır.
Sabit disk belleği	Bazı yazıcılarda sabit disk sürücüsü yüklüdür. Yazıcı sabit disk yazıcıya özel işlevler için tasarlanmıştır. Bu, yazıcının biçim ve yazı tipi verilerinin yanı sıra kompleks tarama, yazdırma, kopyalama ve faks işleriyle ilgili kullanıcı verilerini arabelleğe almasına olanak sağlar.

Aşağıda belirtilen durumlarda yüklenmiş tüm yazıcı bellek içeriğini silin:

- Yazıcının hizmet dışı bırakılması.
- Yazıcı sabit diskinin değiştirilmesi.
- Yazıcının farklı bir bölüme veya konuma taşınması.
- Yazıcıya kuruluşunuzun dışından bir kişinin servis vermesi.
- Yazıcının servis için başka bir yere taşınması.
- Yazıcının başka bir kuruluşa satılması.

Yazıcı sabit diskinin elden çıkarılması.

Not: Bazı yazıcı modellerinde yazıcı sabit disk takılı olmayabilir.

Yüksek güvenli ortamlarda, yazıcı veya sabit disk başka bir yere taşındığında yazıcının sabit diskinde depolanan gizli verilere erişilmediğinden emin olmak için ek adımlar gerekebilir.

- **Manyetik Alanı Etkisizleştirme**—Depolanmış verileri silen bir manyetik alan ile sabit disk temizler
- **Ezme**—Bileşen parçalarını kırmak ve okunamaz hale getirmek için fiziksel olarak sabit disk sıkıştırır
- **Öğütme**—Fiziksel olarak sabit disk küçük metal parçalara ayırır

Not: Çoğu veri elektronik olarak silinebilir ama tüm verilerin tamamen silindiğinden emin olmanın tek yolu verilerin depolandığı her sabit disk fiziksel olarak imha etmektir.

Yazıcının bakımını yapma

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Düzenli olarak optimum yazıcı performansı elde edememek veya parçaları ve sarf malzemesini değiştirmemek, yazıcınızın zarar görmesine neden olabilir.

Hoparlör ses düzeyini ayarlama

Varsayılan dahili hoparlör ses düzeyini ayarlama

Hoparlör ses düzeyi; oturum kapatıldıktan sonra, yazıcı Uyku veya Hazırda Bekleme modundan çıktığında ya da sıfırlanarak açılma sonrasında varsayılan değere sıfırlanır.

1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

Ayarlar > Cihaz > Tercihler > Sesli Geri Bildirim

2 Ses düzeyini seçin.

Not: Sessiz Mod etkinleştirildiğinde sesli uyarılar kapatılır.

Varsayılan kulaklık ses düzeyini ayarlama

Kulaklık ses düzeyi; oturum kapatıldıktan sonra, yazıcı Uyku veya Hazırda Bekleme modundan çıktığında ya da sıfırlanarak açılma sonrasında varsayılan değere sıfırlanır.

1 Kontrol panelinden **Ayarlar > Cihaz > Erişilebilirlik > Kulaklık Ses Düzeyi** ögesini seçin.

2 Ses düzeyini seçin.

Ağ Üzerinde Çalışma

Not: Yazıcıyı kablosuz ağ üzerinde çalışacak şekilde kurmadan önce bir MarkNet(TM) N8360 kablosuz ağ bağdaştırıcısı satın alın. Kablosuz ağ bağdaştırıcısını takma hakkında bilgi için bağdaştırıcı ile birlikte gelen kurulum sayfasına bakın.

Yazıcıyı Wi-Fi Protected Setup (WPS) kullanarak kablosuz ağa bağlama

Başlamadan önce, şunlardan emin olun:

- Erişim noktası (kablosuz yönlendirici) WPS sertifikalı veya WPS onaylıdır. Daha fazla bilgi için erişim noktanızla birlikte gelen belgelere bakın.
- Bir kablosuz ağ adaptörünün yazıcınıza bağlıdır. Daha fazla bilgi için adaptörle birlikte verilen yönergelere bakın.

Push Düğmesi yöntemini kullanma

1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

Ayarlar > Ağlar/Portlar > Kablosuz > Wi-Fi Protected Setup > Düğme Yöntemini Başlat

2 Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Kişisel kimlik numarası (PIN) yöntemini kullanma

1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

Ayarlar > Ağlar/Portlar > Kablosuz > Wi-Fi Protected Setup > PIN Yöntemini Başlat

2 Sekiz basamaklı WPS PIN'ini kopyalayın.

3 Bir Web tarayıcısı açın ve sonra adres alanına, erişim noktanızın IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

4 WPS ayarlarına erişin. Daha fazla bilgi için erişim noktanızla birlikte gelen belgelere bakın.

5 Sekiz basamaklı PIN değerini girin ve değişiklikleri kaydedin.

Dahili çözüm bağlantı noktasını taktıktan sonra bağlantı noktası ayarlarını değiştirme**Notlar:**

- Yazıcının statik bir IP adresi varsa yapılandırmayı değiştirmeyin.
- Bilgisayarlar bir IP adresi yerine ağ adını kullanacak şekilde yapılandırılmışsa yapılandırmayı değiştirmeyin.
- Daha önce bir Ethernet bağlantısı için yapılandırılmış bir yazıcıya bir kablosuz dahili çözüm bağlantı noktası (ISP) ekliyorsanız yazıcının Ethernet ağı bağlantısını kesin.

Windows kullanıcıları için

1 Yazıcılar klasörünü açın.

2 Yeni ISP'li yazıcının kısayol menüsünden yazıcı özelliklerini açın.

3 Listedeki bağlantı noktasını yapılandırın.

4 IP adresini güncelleyin.

5 Değişiklikleri uygulayın.

Macintosh kullanıcıları için

1 Apple menüsünde Sistem Tercihleri'nden yazıcı listesine geçin ve + > IP'yi seçin.

2 Adres alanına IP adresini girin.

3 Değişiklikleri uygulayın.

Seri yazdırmayı kurma (yalnızca Windows)

- 1 Yazıcıdaki parametreleri ayarlayın.
 - a Kontrol panelinden, bağlantı noktası ayarları menüsüne gidin.
 - b Seri bağlantı noktası ayarlarını bulun ve gerekirse ayarları atayın.
 - c Değişiklikleri uygulayın.
- 2 Bilgisayarınızdan, yazıcılar klasörünü açın ve yazıcınızı seçin.
- 3 Yazıcı özelliklerini açın ve listeden COM bağlantı noktasını seçin.
- 4 Aygıt Yöneticisi'nde COM bağlantı noktası parametrelerini ayarlayın.

Notlar:

- Seri yazdırma, yazdırma hızını düşürür.
- Seri kablonun, yazıcınızın seri bağlantı noktasına bağlı olduğundan emin olun.

Yazıcıyı temizleme



DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Yazıcının dışını temizlerken elektrik çarpması riskine engel olmak için,güç kablosunu prizden çekin ve yazıcıya takılı tüm kabloları çıkarın.

Notlar:

- Bu görevi birkaç ayda bir uygulayın.
- Yazıcı garantisi, yazıcıyı yanlış tutmaktan kaynaklanan hasarları kapsamaz.

- 1 Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini elektrik prizinden çekin.
- 2 Standart kutu ve çok amaçlı besleyicideki kağıdı çıkarın.
- 3 Yumuşak bir fırça veya elektrikli süpürgeyle yazıcının çevresindeki toz, tüy ve kağıt parçalarını çıkarın.
- 4 Yazıcının dışını nemli, yumuşak ve hav bırakmayan bir bezle silin.

Notlar:

- Evde kullanılan türden temizleme maddeleri ve deterjan kullanmayın; yazıcının yüzeyine zarar verebilir.
- Temizleme işlemi sonrasında yazıcının her tarafının kuru olduğundan emin olun.

- 5 Güç kablosunu prize takın ve ardından yazıcıyı açın.



DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.

Parça ve sarf malzemeleri sipariş etme

ABD'de parça ve sarf malzemesi sipariş etmek için 1-800-539-6275 numaralı telefonu arayarak bölgenizdeki yetkili Lexmark sarf malzemesi satıcıları hakkında bilgi alın. Diğer ülkelerde veya bölgelerde, www.lexmark.com web sitesine gidin veya yazıcıyı satın aldığınız yere başvurun.

Not: Yazıcı sarf malzemeleri ile ilgili tüm ömür tahminleri letter- veya A4-boyutunda düz kağıda yazdırıldığı varsayımına dayanmaktadır.

Parçaların ve sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme

- 1 Ana ekrandan, **Durum/Sarf Malzemeleri** ögesine dokununuz.
- 2 Kontrol etmek istediğiniz parça veya sarf malzemesini seçin.

Not: Bu ayara, ana ekranın üst bölümüne dokunarak da erişebilirsiniz.

Orijinal Lexmark parçalarını ve sarf malzemeleri kullanma

Lexmark yazıcınız orijinal Lexmark parçaları ve sarf malzemeleri kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Başka marka sarf malzemesi veya parça kullanılması, yazıcının ve görüntüleme bileşenlerinin performansını, güvenilirliğini veya ömrünü etkileyebilir. Aynı zamanda garanti kapsamını da etkileyebilir. Başka marka parçaların veya sarf malzemelerinin kullanılması nedeniyle oluşan hasarlar garanti kapsamında değildir. Tüm ömür göstergeleri, Lexmark parçaları veya sarf malzemeleriyle çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve başka marka sarf malzemeleri ile parçalar kullanılması öngörülemez sonuçlara yol açabilir. Görüntüleme bileşeninin öngörülen ömründen fazla kullanılması, Lexmark yazıcınıza veya ilişkili bileşenlerine zarar verebilir.

Toner kartuşu sipariş etme

Notlar:

- Tahmini kartuş verimi, ISO/IEC 19798 standardına dayanır.
- Uzun süre boyunca aşırı düşük yazdırma alanı kullanılması, gerçek verimi olumsuz etkileyebilir ve kartuş parçalarının toner bitmeden arızalanmasına neden olabilir.

CS820 İade Programı kartuşları

Öge	ABD ve Kanada	Avrupa Ekonomik Bölgesi (AEB+)	Avrupa'nın, Orta Doğu'nun ve Afrika'nın Geri Kalanı (RoEMEA)	Latin Amerika Dağıtım (LAD)	Asya Pasifik'in Geri Kalanı (RoAP)	Avustralya ve Yeni Zelanda (ANZ)
İade Programı toner kartuşları						
Siyah	72K10K0	72K20K0	72K50K0	72K70K0	72K30K0	72K60K0
Camgöbeği	72K10C0	72K20C0	72K50C0	72K70C0	72K30C0	72K60C0
Macenta	72K10M0	72K20M0	72K50M0	72K70M0	72K30M0	72K60M0
Sarı	72K10Y0	72K20Y0	72K50Y0	72K70Y0	72K30Y0	72K60Y0
Ekstra Yüksek Verimli İade Programı toner kartuşları						
Siyah	72K1XK0	72K2XK0	72K5XK0	72K4XK0	72K3XK0	72K6XK0

Öge	ABD ve Kanada	Avrupa Ekonomik Bölgesi (AEB+)	Avrupa'nın, Orta Doğu'nun ve Afrika'nın Geri Kalanı (RoEMEA)	Latin Amerika Dağıtım (LAD)	Asya Pasifik'in Geri Kalanı (RoAP)	Avustralya ve Yeni Zelanda (ANZ)
Camgöbeği	72K1XC0	72K2XC0	72K5XC0	72K4XC0	72K3XC0	72K6XC0
Macenta	72K1XM0	72K2XM0	72K5XM0	72K4XM0	72K3XM0	72K6XM0
Sarı	72K1XY0	72K2XY0	72K5XY0	72K4XY0	72K3XY0	72K6XY0

CS820 Normal kartuşlar

Öge	Tüm Dünyada
Ekstra yüksek verimli normal toner kartuşları	
Siyah	72K0X10
Camgöbeği	72K0X20
Macenta	72K0X30
Sarı	72K0X40

CS827 İade Programı kartuşları

Öge	ABD ve Kanada	Avrupa Ekonomik Bölgesi (AEB+)	Avrupa'nın, Orta Doğu'nun ve Afrika'nın Geri Kalanı (RoEMEA)	Latin Amerika Dağıtım (LAD)	Asya Pasifik'in Geri Kalanı (RoAP)	Avustralya ve Yeni Zelanda (ANZ)
Normal program toner kartuşları						
Siyah	73B10K0	73B20K0	73B50K0	73B40K0	73B30K0	73B60K0
Camgöbeği	73B10C0	73B20C0	73B50C0	73B40C0	73B30C0	73B60C0
Macenta	73B10M0	73B20M0	73B50M0	73B40M0	73B30M0	73B60M0
Sarı	73B10Y0	73B20Y0	73B50Y0	73B40Y0	73B30Y0	73B60Y0

CS827 Normal kartuşlar

Öge	Tüm Dünyada
Normal toner kartuşları	
Siyah	73B0010
Camgöbeği	73B0020
Macenta	73B0030
Sarı	73B0040

Fotokondüktör birimi sipariş etme

Öge	Parça numarası
Fotoğraf iletkeni birimi (1 paket)	72K0P00
Fotoğraf iletkeni birimi (3 paket)	72K0Q00

Developer birimlerinin sipariş edilmesi

Öge	Parça numarası
Developer birimleri için İade Programı	
Siyah developer birimi	72K0DK0
Renk (CMY) developer kiti	72K0DV0
Cam Göbeği developer birimi	72K0DC0
Macenta developer birimi	72K0DM0
Sarı developer birimi	72K0DY0
Normal developer birimleri	
Siyah developer birimi	72K0D10
Renk (CMY) developer kiti	72K0D50
Cam Göbeği developer birimi	72K0D20
Macenta developer birimi	72K0D30
Sarı developer birimi	72K0D40

Developer ve PC birimi combo paketi sipariş etme

Öge	Tüm ülkeler ve bölgeler
İade Programı developer'i ve PC birimi combo paketi	
Siyah	72K0FK0
Renkli (CMY)	72K0FV0
Normal developer ve PC birimi combo paketi	
Siyah	72K0F10
Renkli (CMY)	72K0F50

Zimba kartuşları sipariş etme

Öge	Parça numarası
Zimba kartuşları	25A0013

Atık toner şişesi sipariş etme

Öge	Parça numarası
Atık toner şişesi	72K0W00

Sarf malzemesi bildirimlerini yapılandırma

- 1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Ayarlar > Cihaz > Bildirimler > Sarf Malzemeleri > Özel Sarf Malzemeleri Bildirimleri yolunu tıklayın.


3 Bildirim türünü seçin.

4 Değişiklikleri uygulayın.


Parça ve sarf malzemeleri değiştirme




Developer birimini değiştirme



1 A kapağını açın.

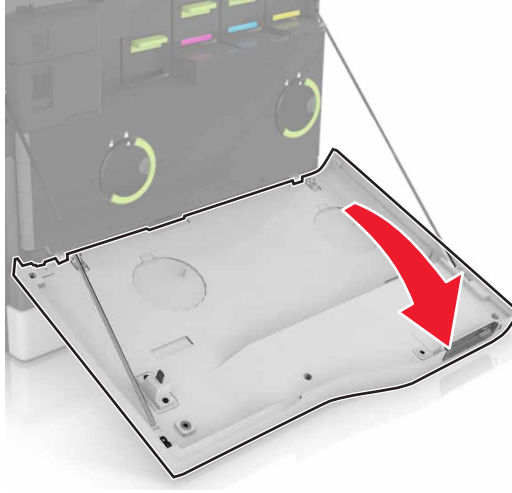


2 Atık toner şişesini çıkarın.

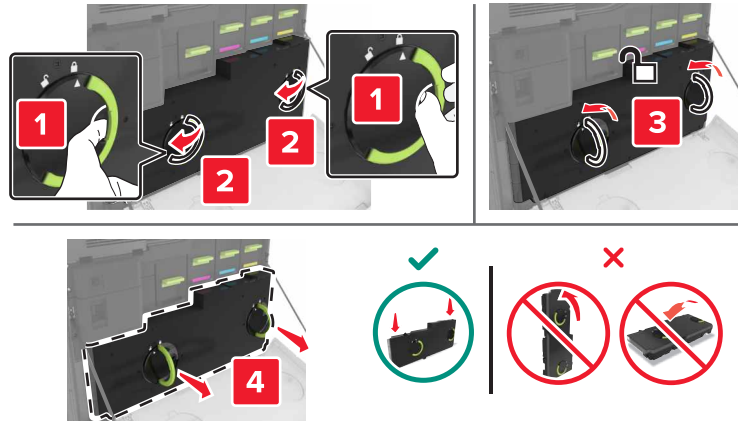

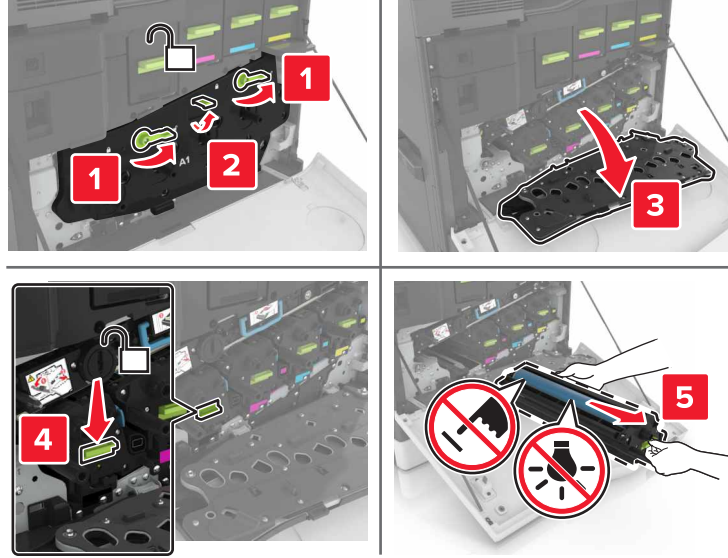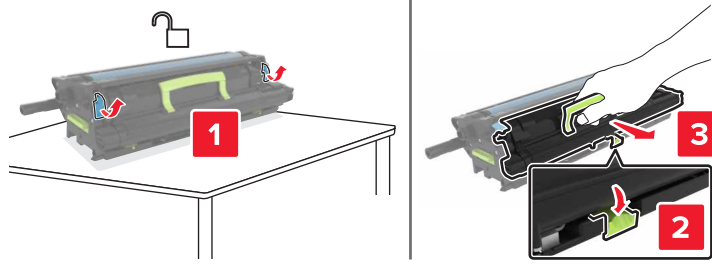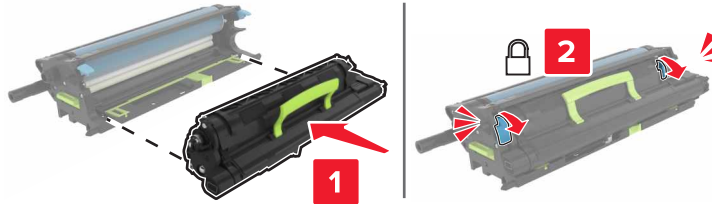
3 Görüntüleme ünitesini çıkarın.**4** Developer birimini çıkarın.**5** Yeni developer biriminin ambalajını açın ve ambalaj malzemesini çıkarın.**6** Yeni developer birimini takın.

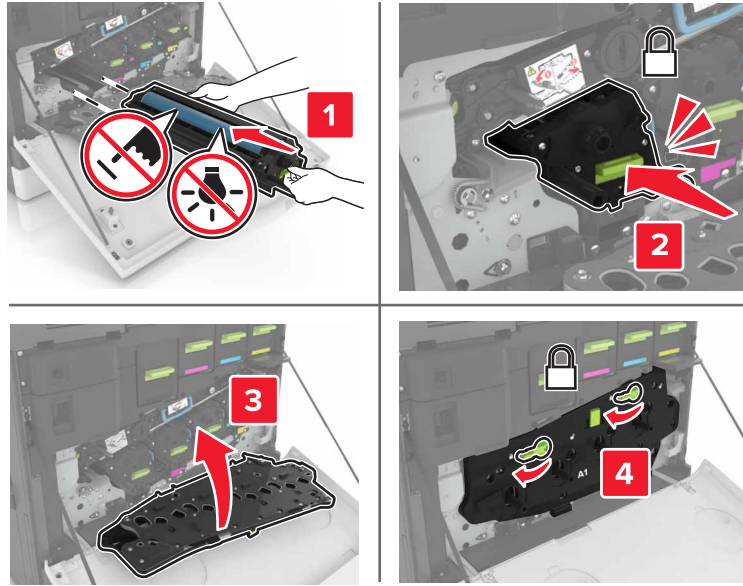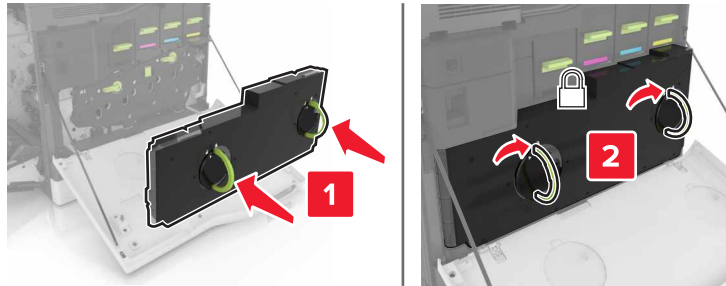7 Görüntüleme ünitesini takın.**8** Atık toner şişesini takın.**9** A kapağını kapatın.**Isıtıcıyı değiştirme****1** Yazıcıyı kapatın.**2** B kapağını açın.

DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

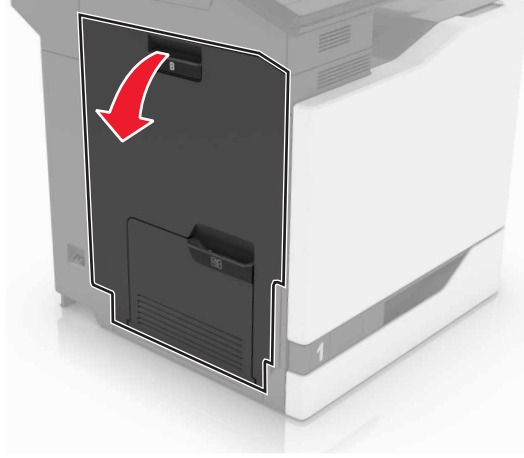


3 Isıtıcıyı çıkarın.

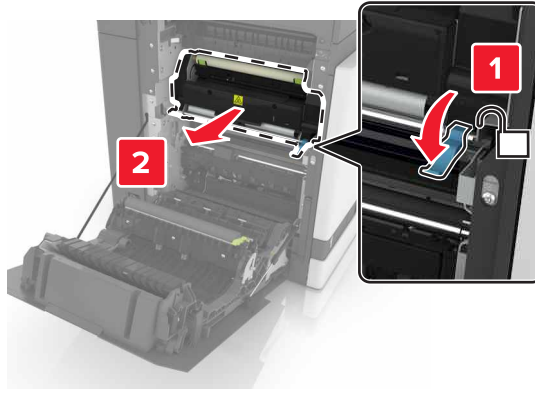


4 Yeni ısıtıcıyı ambalajından çıkarın.

5 Paketle gelen pamuklu çubuğu kullanarak ısıtıcının lensini temizleyin.

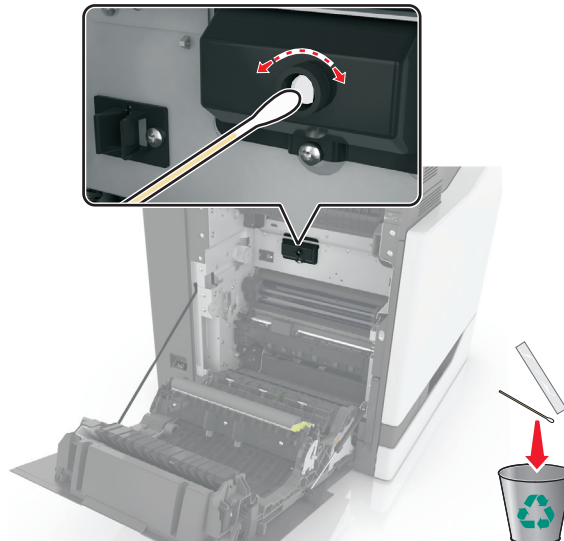

6 Yeni ısıtıcıyı takın ve modülü yerine *oturana* kadar itin.

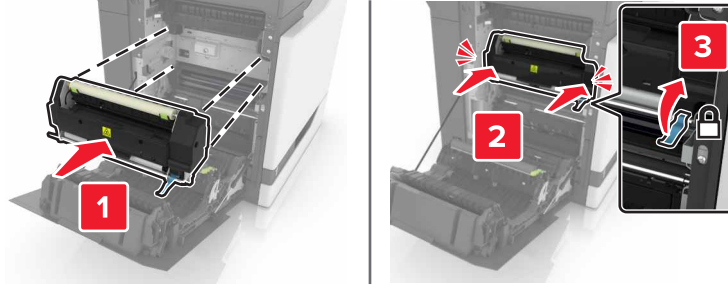





7 Kapak B'yi kapatın.

8 Yazıcıyı açın.

Fotoğraf iletkeni birimini deęiřtirme

1 A kapaęını açın.

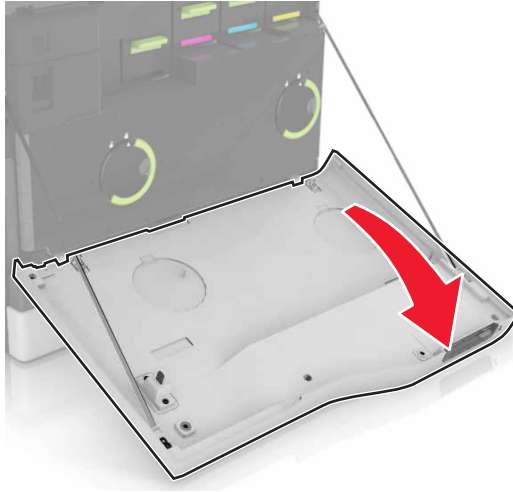

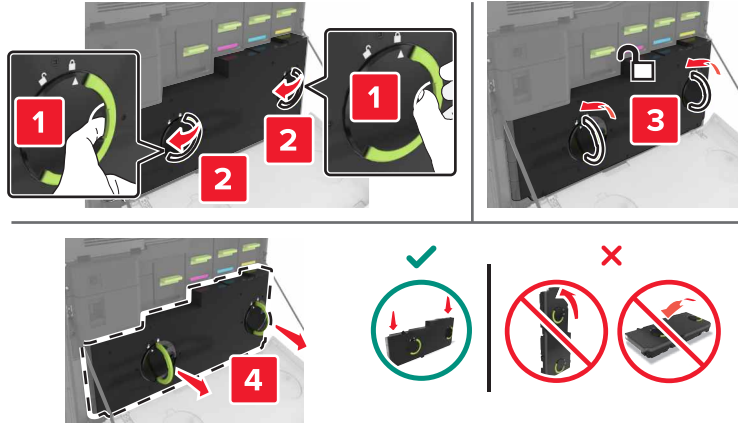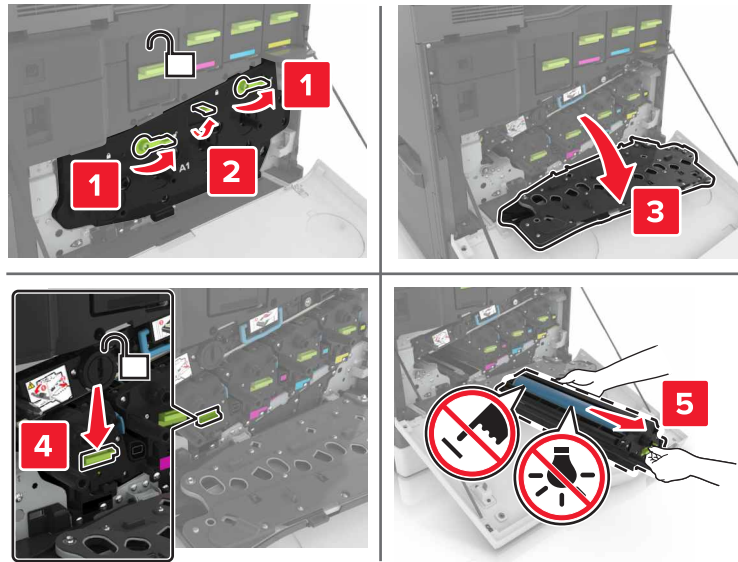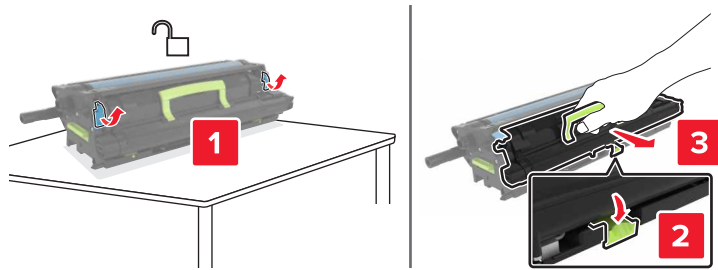
2 Atık toner şişesini çıkarın.**3** Görüntüleme ünitesini çıkarın.**4** Fotoğraf iletkeni birimini çıkarın.

- 5 Yeni fotoğraf iletkeni biriminin ambalajını açın ve ambalaj malzemelerini çıkarın.


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotoğraf iletkeni birimini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotokondüktör silindirine dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinde yazdırma kalitesini etkileyebilir.


- 6 Yeni fotoğraf iletkeni birimini takın.

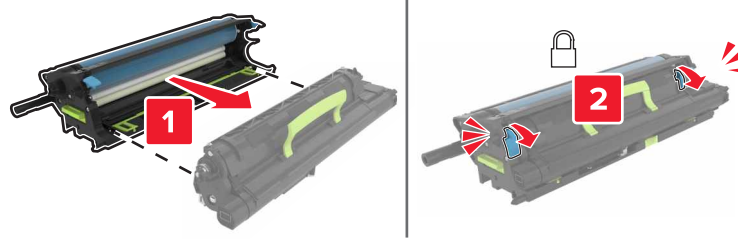

- 7 Görüntüleme ünitesini takın.

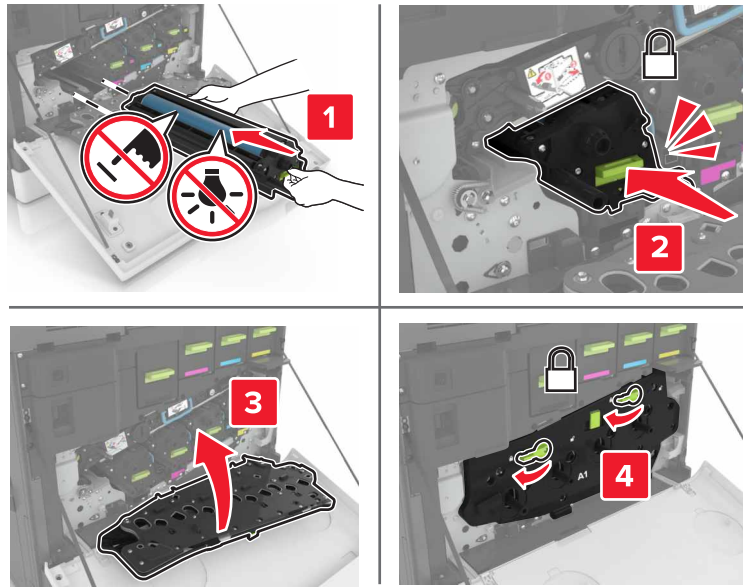


- 8 Atık toner şişesini takın.

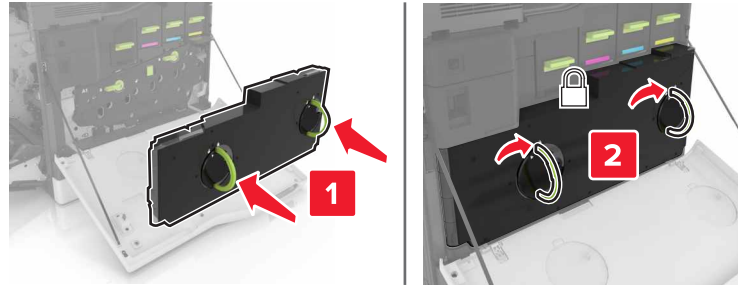


- 9 A kapağını kapatın.


Görüntüleme ünitesini değiştirme

1 A kapağını açın.

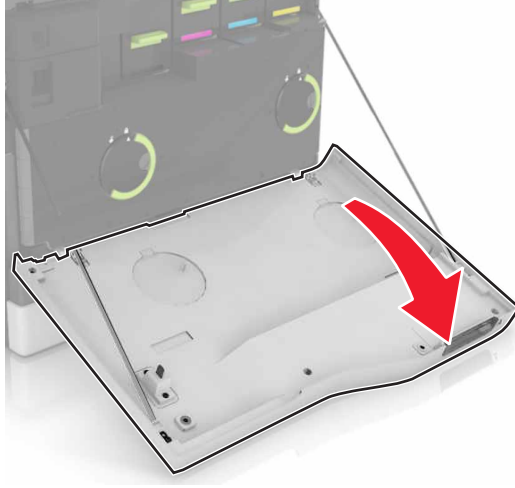


2 Atık toner şişesini çıkarın.

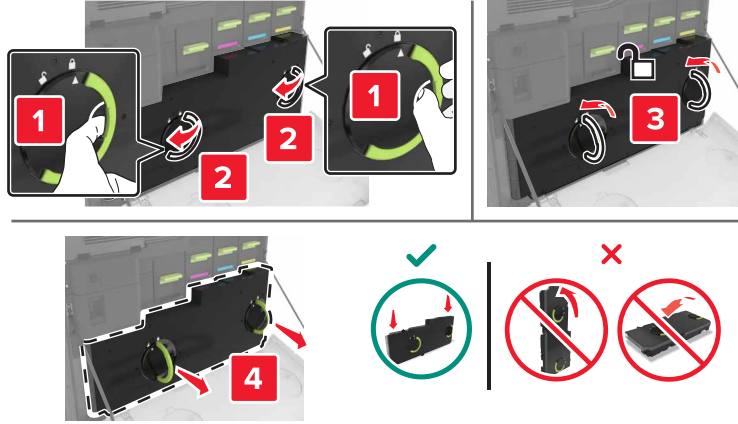

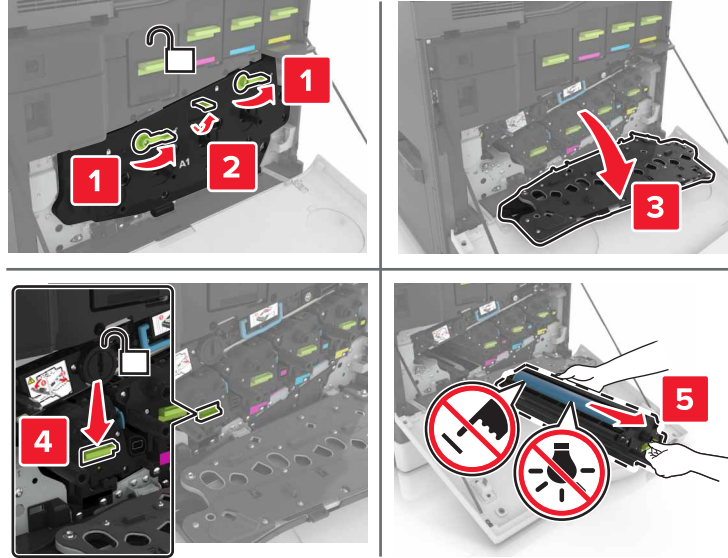
3 Görüntüleme ünitesini çıkarın.**4** Yeni görüntüleme ünitesinin ambalajını açın ve ambalaj malzemesini çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotoğraf iletkeni birimini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotokondüktör silindirin dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinde yazdırma kalitesini etkileyebilir.

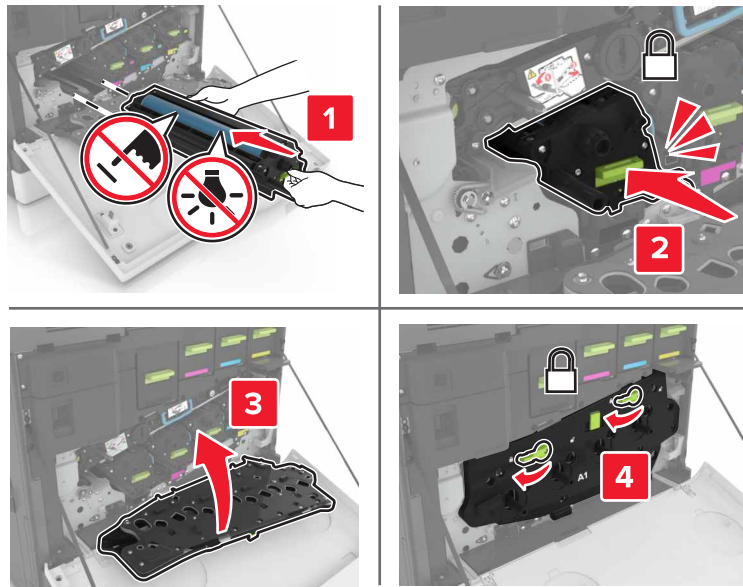5 Yeni görüntüleme ünitesini takın.


6 Atık toner şişesini takın.

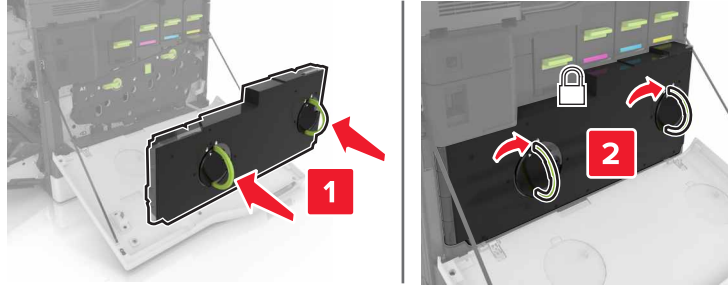

7 A kapağını kapatın.

Toner kartuşu değıştirme

1 Kapak A'yı açın.

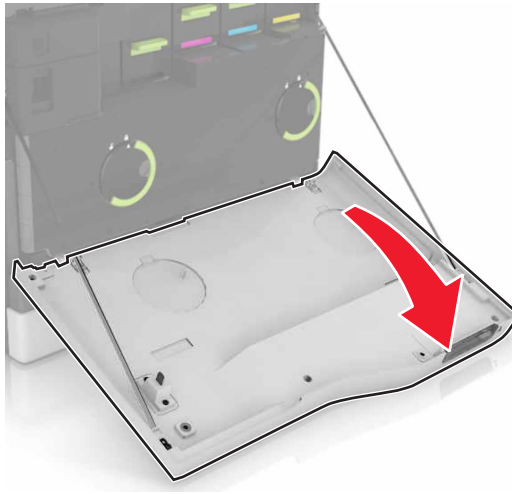


2 Toner kartuşunu çıkarın.



3 Yeni toner kartuşunu ambalajından çıkarın.


4 Yeni toner kartuşunu takın ve yerine *oturana* kadar itin.

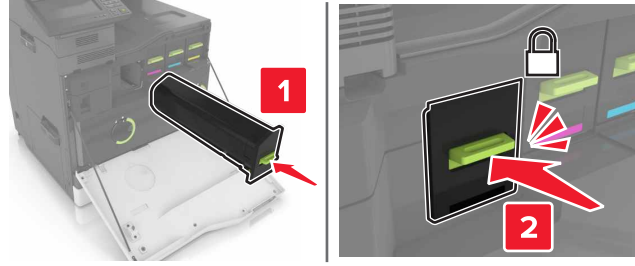


5 Kapak A'yı kapatın.

Atık toner şişesini değiştirme

1 Kapak A'yı açın.

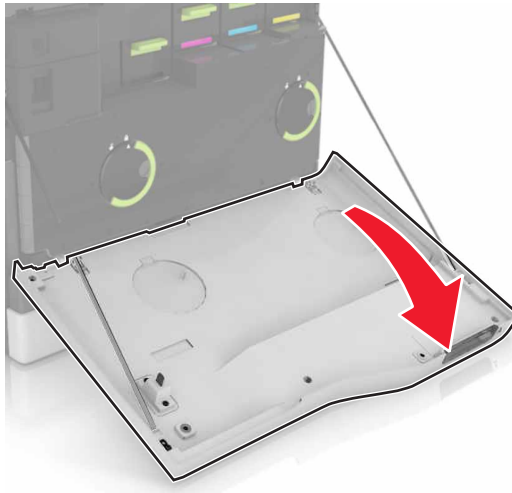


2 Atık toner şişesini çıkarın.

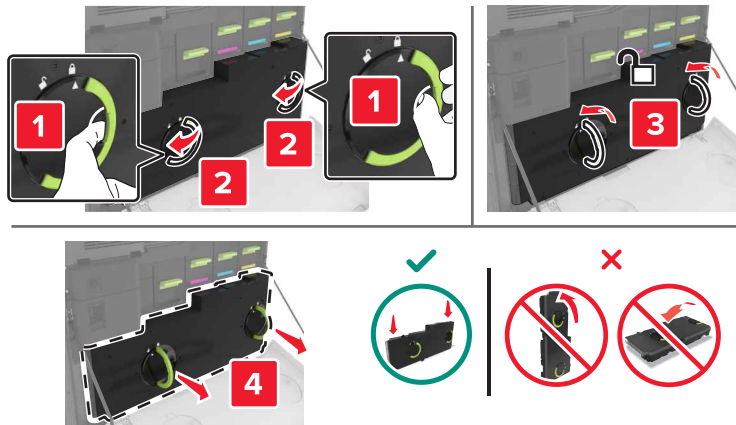

3 Yeni atık toner şişesini paketinden çıkarın.

4 Yeni atık toner şişesini takın.

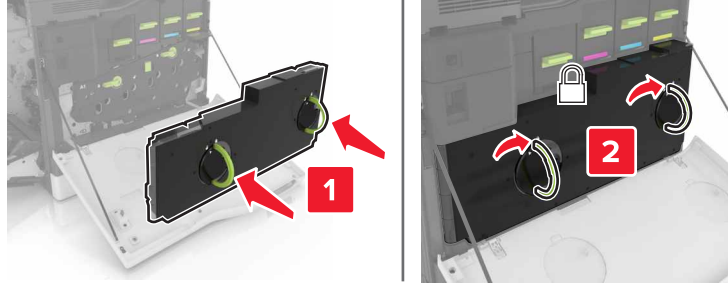





5 Kapak A'yı kapatın.

Aktarma kayışını değiştirme

1 Yazıcıyı kapatın.

2 A kapağını açın.

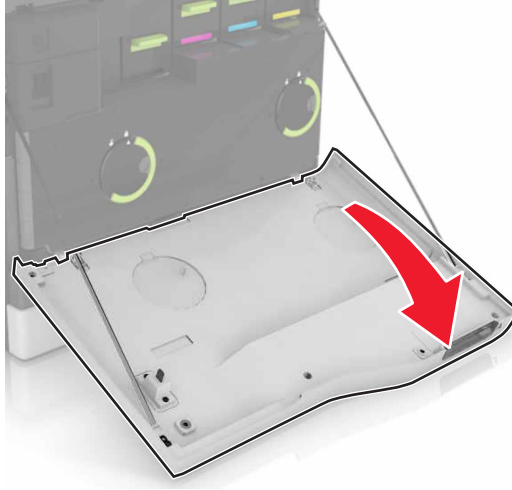

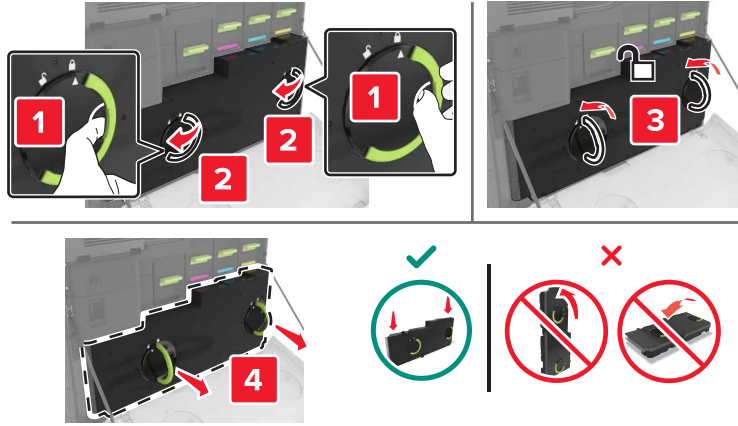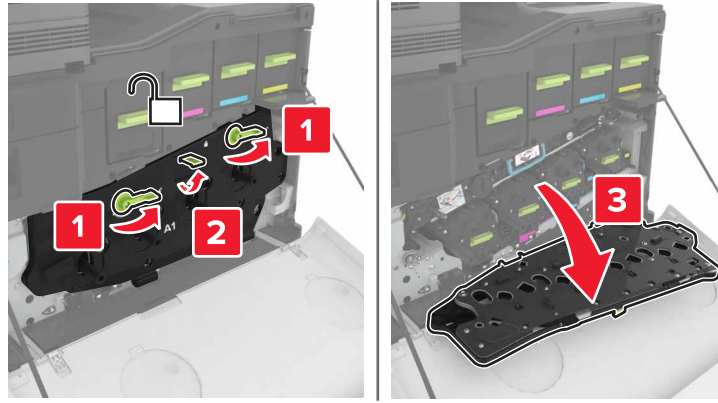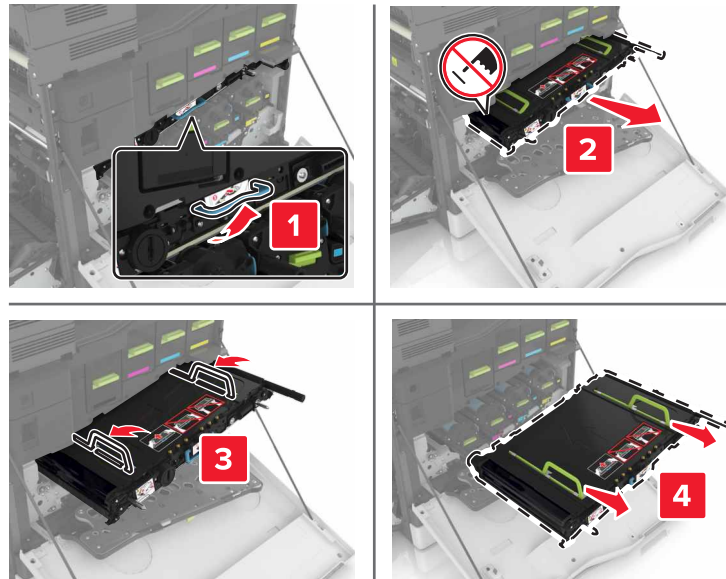3 Atık toner şişesini çıkarın.**4** A1 kapağını açın.**5** Aktarma kayışı çıkarın.


- 6 Yeni aktarma kayışının ambalajını açın ve ambalaj malzemesini çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Aktarma kayışını 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışığa maruz bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Aktarma kayışına dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinde yazdırma kalitesini etkileyebilir.




- 7 Yeni aktarma kayışını takın ve kayışın yerine oturmasını sağlayın.

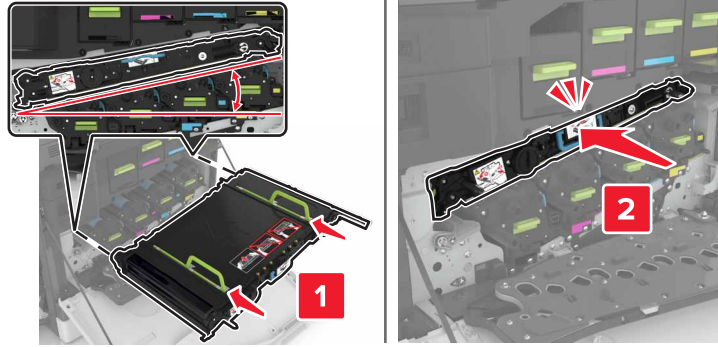

- 8 A1 kapağını kapatın.

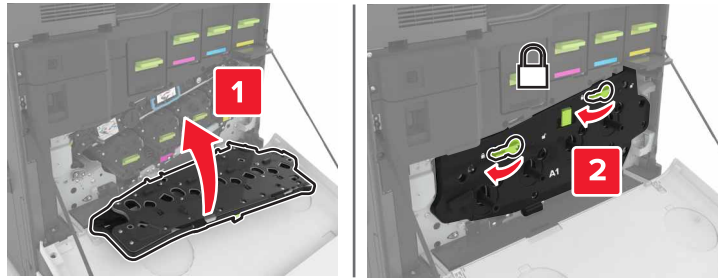

9 Atık toner şişesini takın.

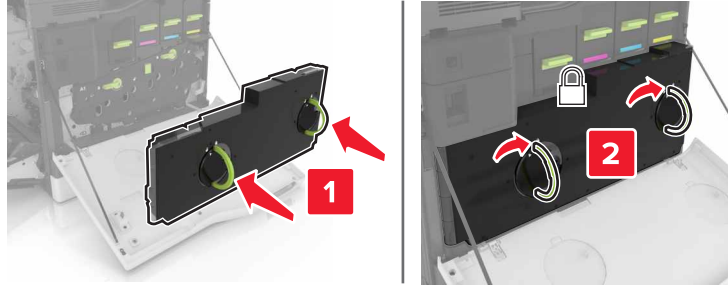

10 A kapağını kapatın.


11 Yazıcıyı açın.

Transfer silindirini değiştirme


1 B kapağını açın.



DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

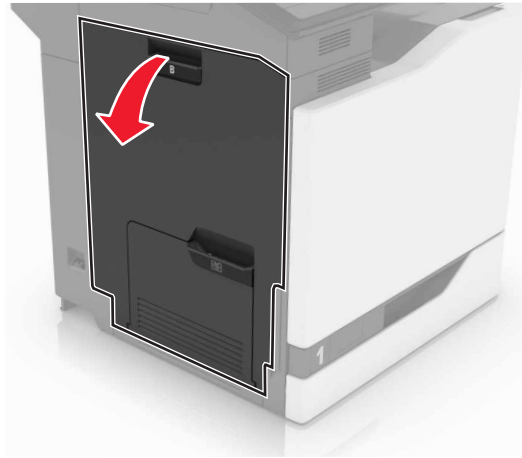


2 Aktarma silindirini çıkarın.

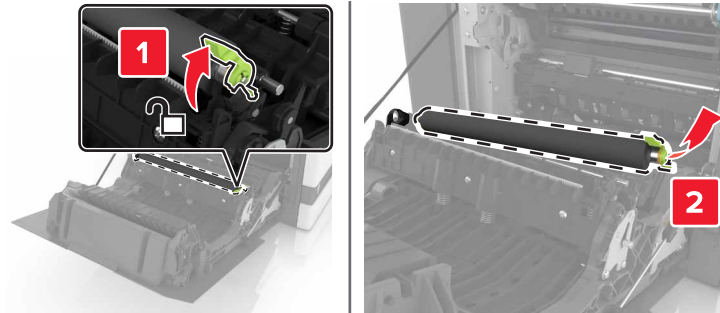

3 Yeni aktarma silindirini ambalajından çıkarın.

Not: Beyaz ambalaj malzemesini çıkarmayın.

4 Yeni aktarma silindirini takın.

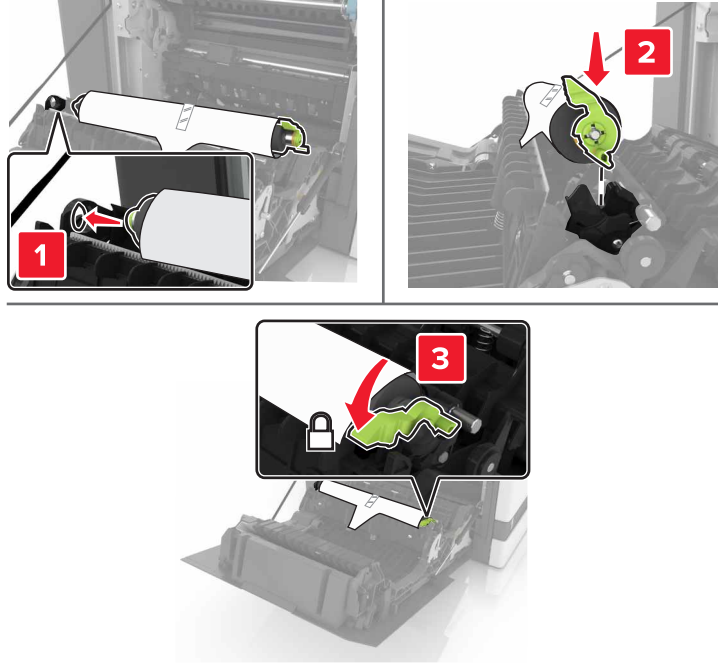

5 Beyaz ambalaj malzemelerini çıkarın.




6 Kapak B'yi kapatın.


Alma silindirini deęiřtirme

550 sayfalık tepsideki alma silindirinin deęiřtirilmesi

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Tepsiyi çıkarın.

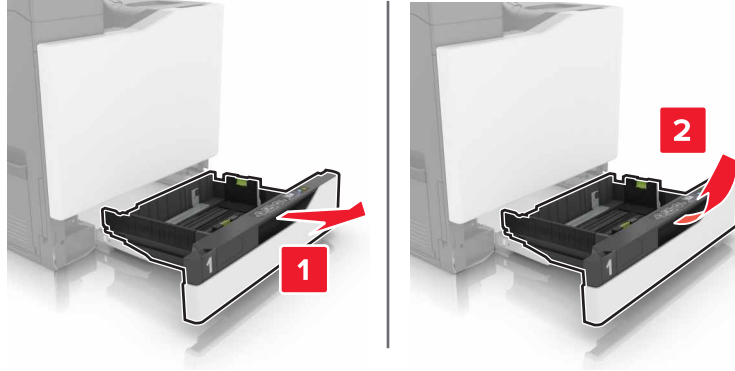


- 3 Alma silindirini çıkarın.

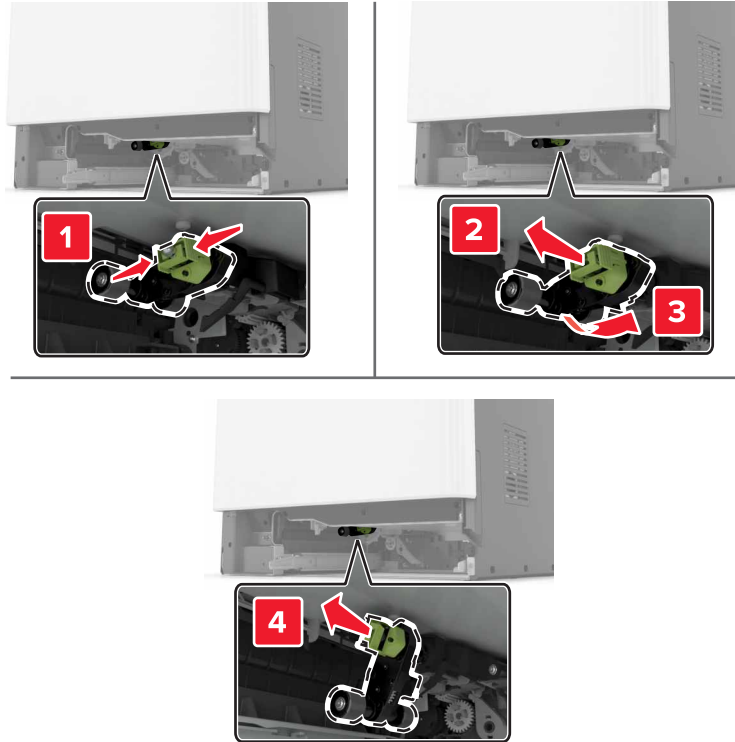


- 4 Yeni alma silindirini ambalajından çıkarın.

5 Yeni alma silindirini *tık* sesini duyana kadar yerine kadar itin.

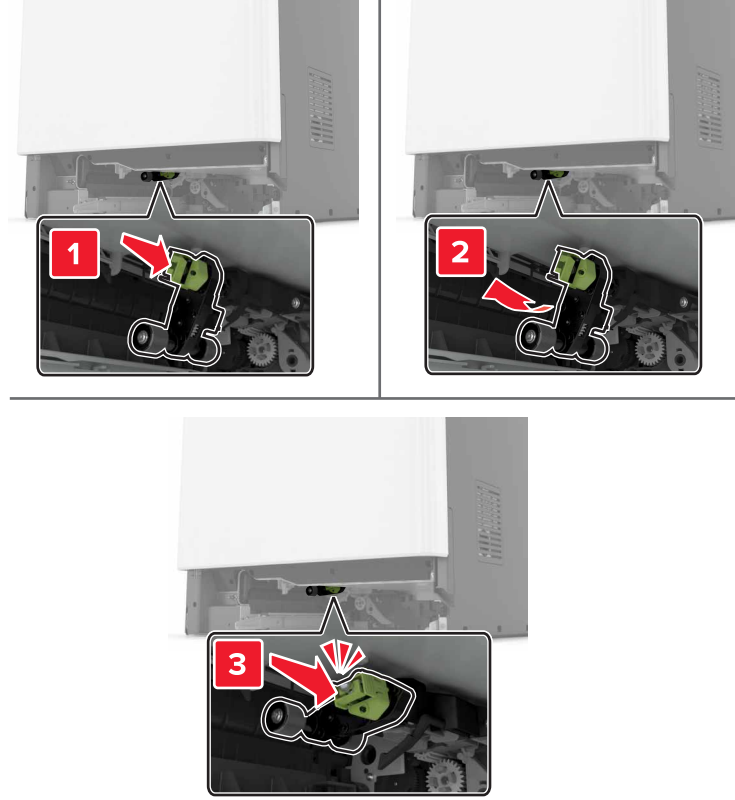


6 Tepsiyi takın.

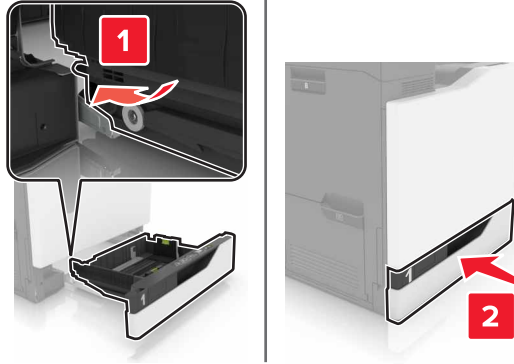



7 Yazıcıyı açın.

2200 sayfalık alma silindirinin değıştirilmesi

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Çekin ve ardından tepsinin kilidini açın.

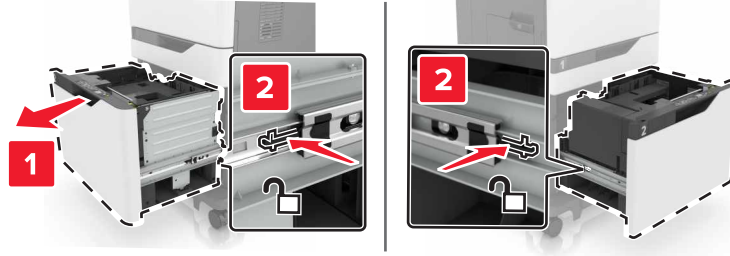


- 3 Tepsiyi çıkarın.
- 4 Alma silindirini çıkarın.

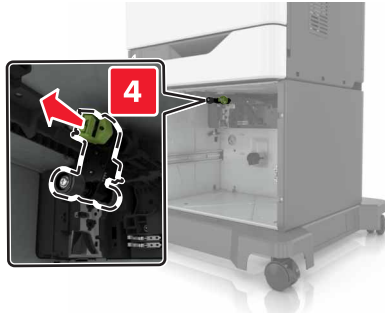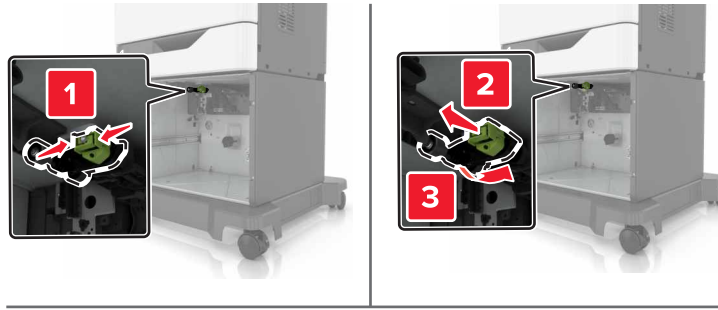


- 5 Yeni alma silindirini ambalajından çıkarın.

6 Yeni alma silindirini *tık* sesini duyana kadar yerine kadar itin.

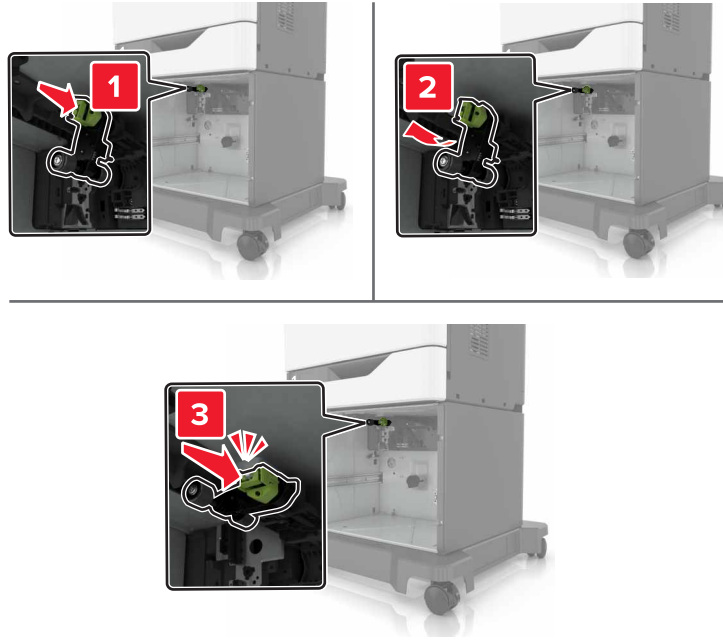


7 Tepsiyi takın.

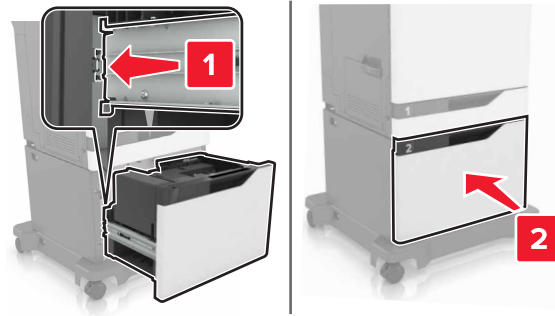


8 Yazıcıyı açın.

Ayırıcı pad'i deęiřtirme

1 Tepsiyi dıřarı doęru çekin.

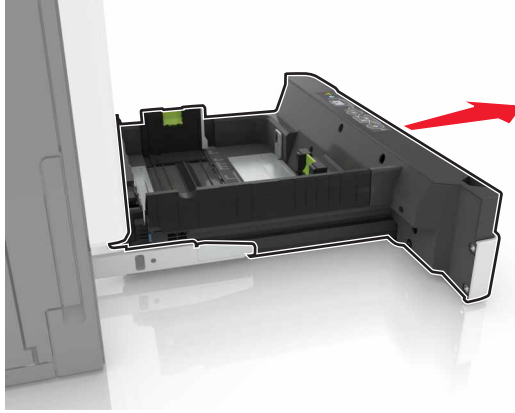


2 Ayırıcı pedi çıkarın.

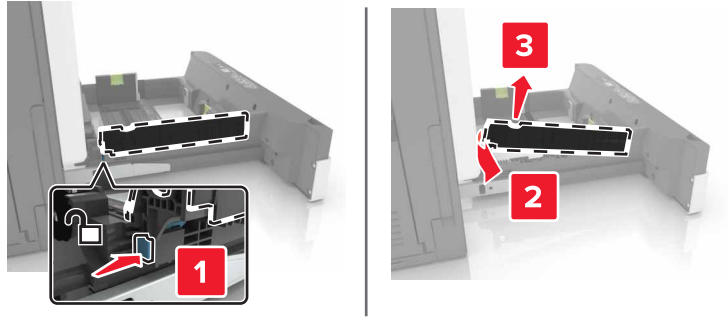

3 Yeni ayırıcı pad'in ambalajını çıkarın.

4 Yeni ayırıcı pad'i takın ve yerine *tık* sesiyle oturana kadar pad'i itin.

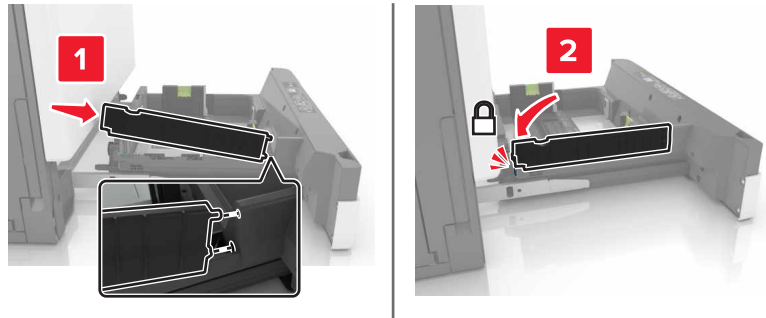


5 Tepsiyi takın.


Zimba kartuşu birimini deęiřtirme

Zimba tutucudaki zimba kartuşunu deęiřtirme

1 G kapaęını aın.

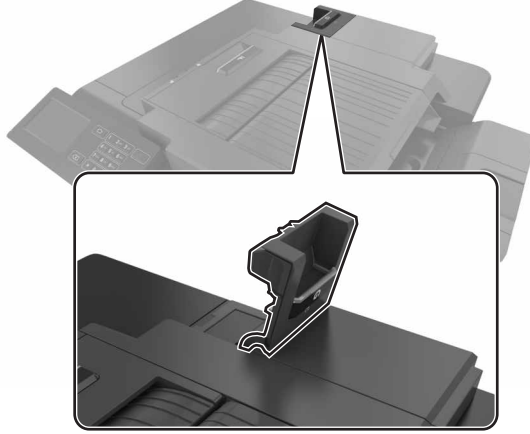


2 Zimba kartuşunu ıkarın.

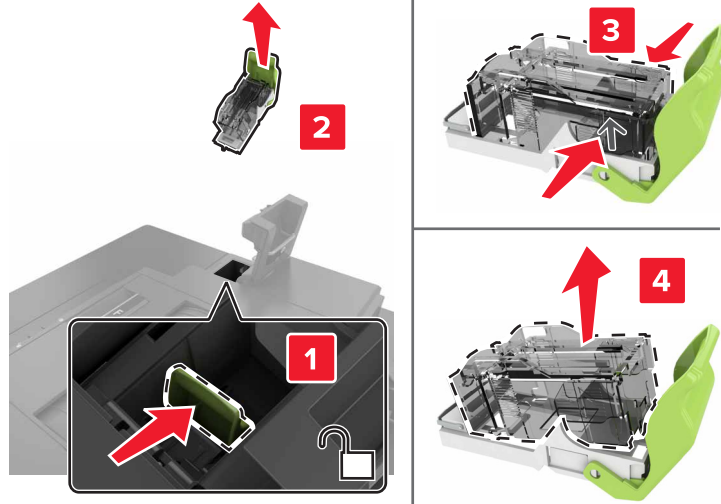

3 Yeni zimba kartuşunu ambalajından ıkarın.


4 Yeni zimba kartuşunu yerine *oturana* kadar itin.

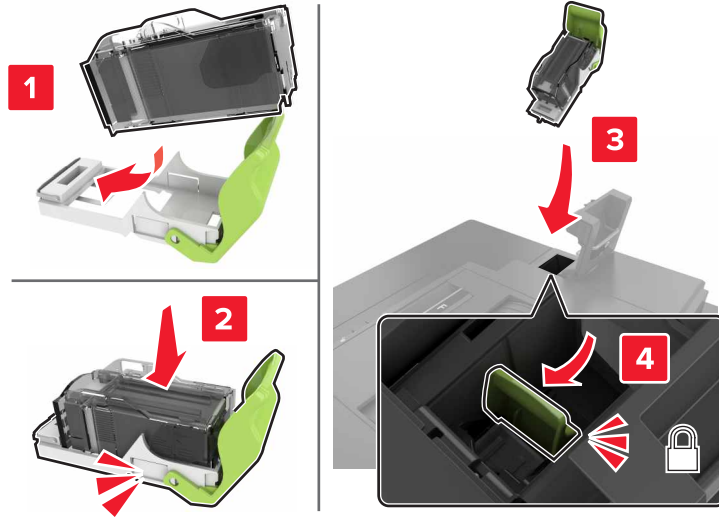


5 G kapağını kapatın.

Zimba tutucudaki zimba kartuşu tutucuyu değiştirme


1 G kapağını açın.

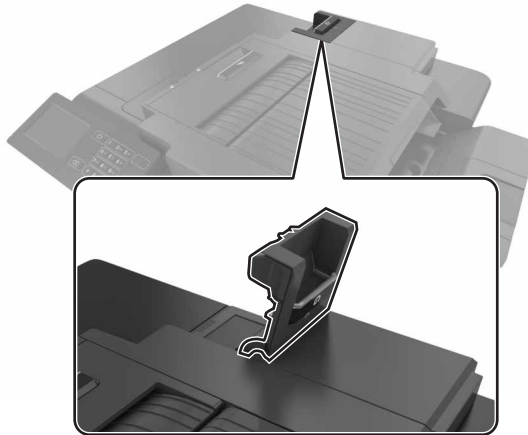

2 Zimba kartuşu tutucusunu çıkarın.

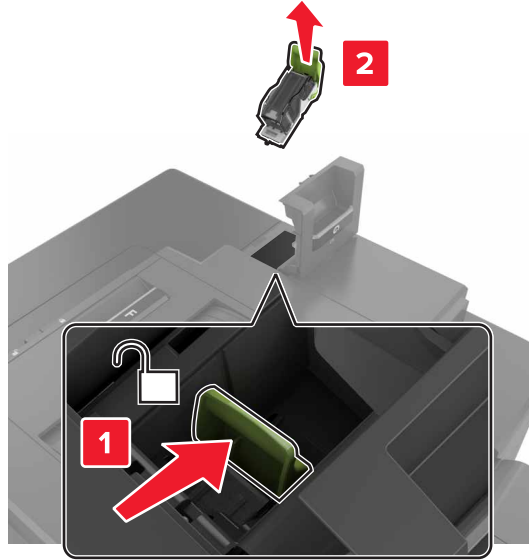


3 Zimba kartuşunu tutucudan çıkarın.

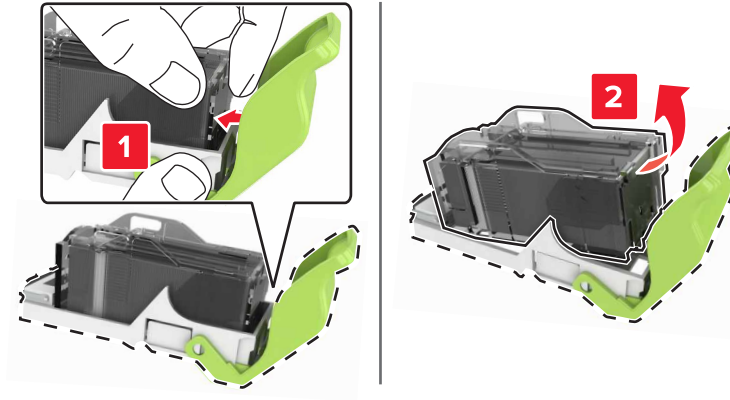


4 Yeni zimba kartuşu tutucusunu ambalajından çıkarın.

5 Zimba kartuşunu yeni tutucuya *tık*sesi duyulana kadar itin.

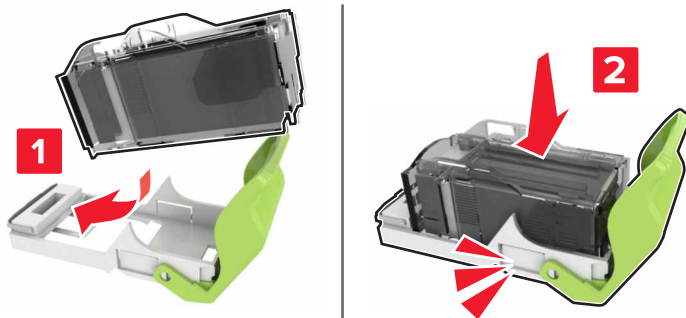

6 Zimba kartuşu tutucusunu takın.

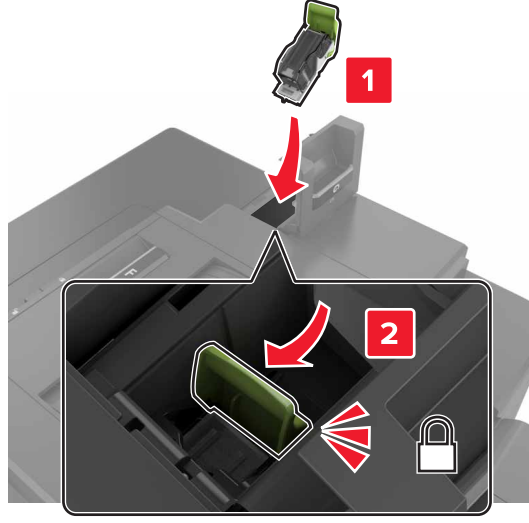

7 G kapağını kapatın.

Sarf malzemelerini saklama

Yazıcı sarf malzemeleri için serin ve temiz bir saklama yeri seçin. Sarf malzemelerini kullanmaya hazır olana kadar orijinal paketinde sağ tarafları yukarı bakacak şekilde saklayın.

Sarf malzemelerini aşağıdakilerden koruyun:

- Doğrudan güneş ışığı
- 35°C (95°F) üstü sıcaklıklar
- % 80'in üzerindeki yüksek nem
- Tuzlu hava
- Aşındırıcı gazlar
- Yoğun toz

Yazıcıyı taşıma

Yazıcıyı başka bir yere taşıma

⚠ DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazlaysa yazıcıyı güvenli bir şekilde kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerekir.

⚠ DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın ve elektrik çarpması riskini önlemek için yalnızca bu ürünle birlikte tedarik edilen elektrik kablosunu veya üretici onaylı yedek elektrik kablolarını kullanın.

⚠ DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcı taşınırken yaralanmaların veya yazıcının hasar görmesinin önüne geçmek için aşağıdaki kurallara uyun:

- Tüm kapakların ve tepsilerin kapalı olduğundan emin olun.
- Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini elektrik prizinden çekin.

- Yazıcıdan tüm kordon ve kabloları çıkarın.
- Yazıcının ayrı, yerde duran isteğe bağlı tepsileri varsa veya yazıcıya çıkış seçenekleri takılıysa yazıcıyı taşımadan önce bunları çıkarın.
- Yazıcıda tekerlekli taban varsa dikkatli bir şekilde yeni konuma tekerlekleri kullanarak taşıyın. Eşiklerden ve kırılmış zemin üstünden geçerken dikkatli olun.
- Yazıcıda bir tekerlekli taban yoksa ancak isteğe bağlı tepsilerle veya çıkış seçenekleriyle yapılandırılmışsa çıkış seçeneklerini kaldırın ve yazıcıyı tepsilerden kaldırın. Yazıcıyı ve herhangi bir seçeneği aynı anda kaldırmaya çalışmayın.
- Yazıcıyı kaldırmak için mutlaka tutma yerlerini kullanın.
- Yazıcıyı taşımak için kullanılan tekerlekli aracın taşıyıcı yüzeyi, yazıcının tabanının tamamının oturabileceği genişlikte olmalıdır.
- Donanım seçeneklerini taşımak için kullanılan tekerlekli araçların taşıyıcı yüzeyi, seçeneklerin boyutlarına uygun büyüklükte olmalıdır.
- Yazıcıyı dik tutun.
- Ciddi sarsma hareketlerinden kaçının.
- Yazıcıyı yere bırakırken parmaklarınızın altında olmadığından emin olun.
- Yazıcının çevresinde yeterince boş alan olmasını sağlayın.

Not: Hatalı taşımadan kaynaklanan yazıcı hasarları yazıcı garantisinin kapsamında değildir.

Yazıcıyı uzak bir yere nakletme

Taşıma talimatları için <http://support.lexmark.com> adresine gidin veya sistem destek personeline başvurun.

Enerji ve kağıt tasarrufu

Güç tasarrufu modlarının kurulması

Eko Modu

- 1 Ana ekranda **Ayarlar > Cihaz > Güç Yönetimi > Eco Mode** öğesine dokunun.
- 2 Bir ayar seçin.

Uyku modu

- 1 Ana ekranda **Ayarlar > Cihaz > Güç Yönetimi > Zaman Aşırımları > Uyku Modu** öğesine dokunun.
- 2 Yazıcının Uyku moduna girmeden önce boşta bekleyeceği dakika sayısını girin.

Hazırda bekleme modu

- 1 Ana ekranda **Ayarlar > Cihaz > Güç Yönetimi > Zaman Aşırımları > Hazırda Bekleme Zaman Aşımı** öğesine dokunun.
- 2 Yazıcının hazırda bekleme moduna girmeden önce kaç dakika bekleyeceğini seçin.

Notlar:

- Bir yazdırma işi göndermeden önce yazıcıyı, hazırda bekleme modundan çıkardığınızdan emin olun.
- Yerleşik Web Sunucusu, yazıcı bekleme modundayken devre dışıdır.

Yazıcı ekranının parlaklığını ayarlama

- 1 Ana ekranda **Ayarlar > Aygıt > Tercihler > Ekran Parlaklığı** ögesine dokununuz.
- 2 Ayarı uygulayınız.

Sarf malzemelerinden tasarruf etme

- Kağıdın her iki tarafına yazdırın.

Not: Çift taraflı yazdırma, yazdırma sürücüsündeki varsayılan ayardır.

- Tek bir kağıt yaprağına birden çok sayfa yazdırır.
- Yazdırmadan önce belgenin nasıl görüldüğünü incelemek için ön izleme özelliğini kullanınız.
- İçeriğinin ve biçiminin doğru olduğundan emin olmak belgelerinizin bir kopyasını yazdırın.

Geri dönüşüm**Lexmark ürünlerinin geri dönüşümü**

Lexmark ürünlerini geri dönüşüme sokmak üzere göndermek için:

- 1 www.lexmark.com/recycle adresine gidin.
- 2 Geri dönüştürmek istediğiniz ürünü seçin.

Not: Lexmark Toplama ve Geri Dönüşüm Programında yer almayan yazıcı sarf malzemeleri ve donanımı, bölgenizdeki bir geri dönüşüm merkezinde geri dönüşüme sokulabilir.

Lexmark ambalajının geri dönüşümü

Lexmark ambalajı azaltmak için sürekli çalışmaktadır. Lexmark yazıcıların en verimli ve çevreye duyarlı şekilde taşınmasını ve çöpe atılacak daha az ambalaj malzemesi olmasını sağlamaya daha az paket malzemesi yardımcı olur. Bu verimlilik daha az sera emisyonu, enerji tasarrufu ve doğal kaynakların korunması sağlar. Lexmark ayrıca ambalaj malzemelerinin bazı ülkelerde veya bölgelerde dönüşüme sokulmasını da sunar. Daha fazla bilgi için www.lexmark.com/recycle adresine gidin ve ülkeyi ya da bölgeyi seçin. Ambalaj geri dönüşüm programları ile ilgili bilgiler ürünün geri dönüşümüyle ilgili bilgilerin içindedir.

Lexmark kutuları oluklu mukavva geri dönüşüm tesisleri varsa %100 geri dönüştürülebilir. Bölgenizde tesis olmayabilir.

Lexmark ambalajında kullanılan köpük, köpük geri dönüşüm tesisleri varsa geri dönüştürülebilir. Bölgenizde tesis olmayabilir.

Lexmark'a kartuş iade ettiğinizde kartuşun bulunduğu kutuyu yeniden kullanabilirsiniz. Lexmark kutuyu geri dönüşüme sokar.

Yeniden kullanım veya geri dönüşüm için Lexmark kartuşlarını iade etme

Lexmark Kartuş Toplama Programı, kullanılmış kartuşları yeniden kullanım veya geri dönüşüm için ücretsiz olarak iade etmenizi sağlar. Lexmark'a iade edilen boş kartuşların yüzde yüzü yeniden kullanılır veya geri dönüşüm için işleminden geçer. Kartuşları iade etmek için kullanılan kutular da geri dönüşüme tabi tutulur.

Yeniden kullanım veya geri dönüşüm amacıyla Lexmark kartuşlarını iade etmek için şunları yapın:


- 1 www.lexmark.com/recycle adresine gidin.
- 2 Geri dönuştürmek istediđiniz ürünü seçin.

Sıkışmaları giderme


Sıkışmaları önleme

Kağıdı düzgün bir şekilde yerleştirme

- Kağıdın tepsiye düz şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

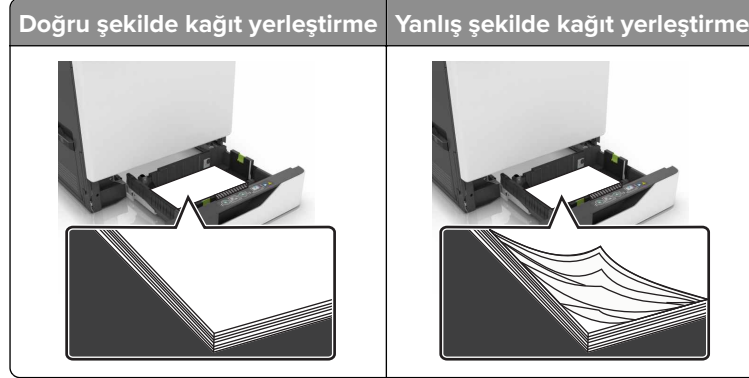

- Yazıcı yazdırırken tepsi yükleme veya çıkarma işlemi yapmayın.
- Çok fazla kağıt yüklemeyin. Yığın yüksekliğinin maksimum kağıt doldurma göstergesinin aşağısında olduğundan emin olun.
- Kağıdı tepsiye kaydırarak yerleştirmeyin. Kağıdı şekilde gösterildiği gibi yükleyin.

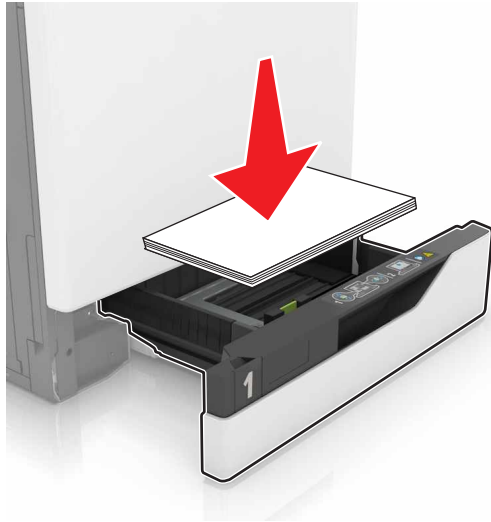


- Kağıt kılavuzlarının doğru şekilde konumlandığından ve kağıt ya da zarfları çok sıkmadığından emin olun.
- Kağıt yükledikten sonra tepsiyi sonuna kadar yazıcıya itin.

Önerilen kağıdı kullanın

- Yalnızca önerilen kağıt veya özel ortamları kullanın.
- Buruşmuş, kırışmış, nemli, kıvrılmış veya bükülmüş kağıt yüklemeyin.

- Kağıt kenarlarını yüklemekten önce esnetin, havalandırın ve hizalayın.

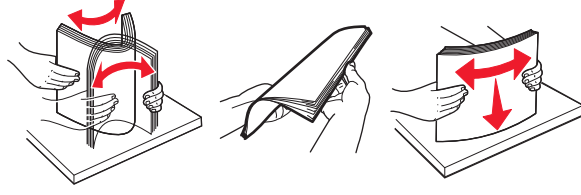


- Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt kullanmayın.
- Aynı tepside farklı boyut, ağırlık veya türde kağıt kullanmayın.
- Bilgisayar veya yazıcı kontrol panelindeki kağıt boyutunun ve türünün doğru ayarlandığından emin olun.
- Kağıdı üreticinin önerilerine uygun şekilde saklayın.

Sıkışma yerlerini belirleme

Notlar:


- Sıkışma Yardımı ayarı Açık olarak belirlendiğinde sıkışma giderildikten sonra yazıcı, standart seleye boş ya da kısmen yazdırılmış sayfalar gönderir. Yazdığınız çıktıda boş sayfalar olup olmadığını kontrol edin.
- Sıkışma Giderme ayarı Açık veya Otomatik olarak ayarlandığında, yazıcı sıkışan sayfaları yeniden yazdırır.

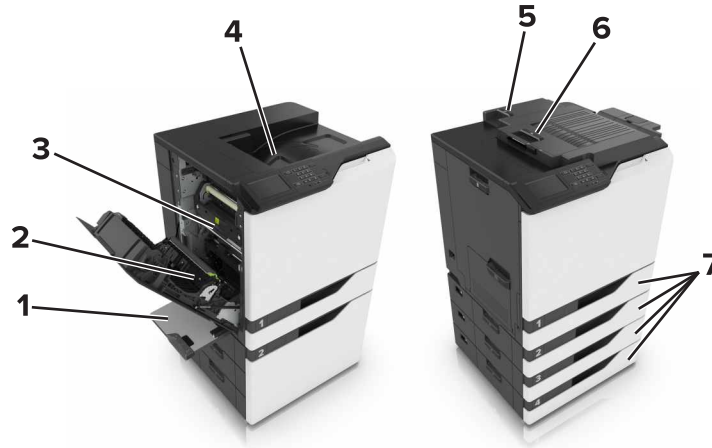

	Sıkışma konumları
1	Çok amaçlı besleyici
2	Duplex birimi
3	Isıtıcı
4	Standart sele
5	Kapak G
6	Kapak F
7	Tepsiler

Tepsilerde kağıt sıkışması

1 Tepsiyi dışarı doğru çekin.

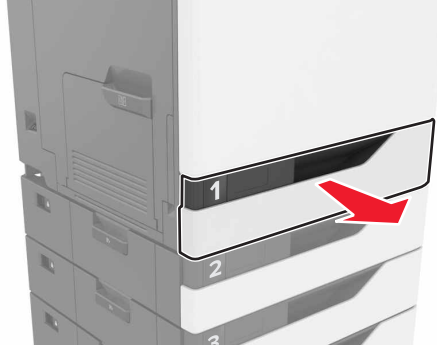

2 Sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.




3 Tepsiyi takın.

4 Tepsi kapağını açın.



5 Sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

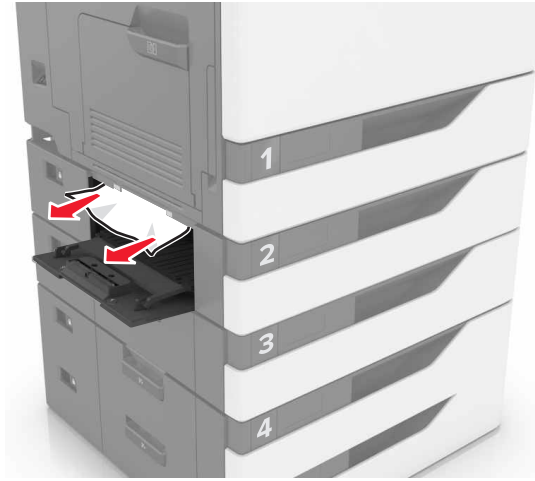


6 Tepsi kapağını kapatın.

Çok amaçlı besleyicide kağıt sıkışması

1 Çok amaçlı besleyicideki kağıtları çıkarın.

2 Sıkışan kağıdı çıkarın.


Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

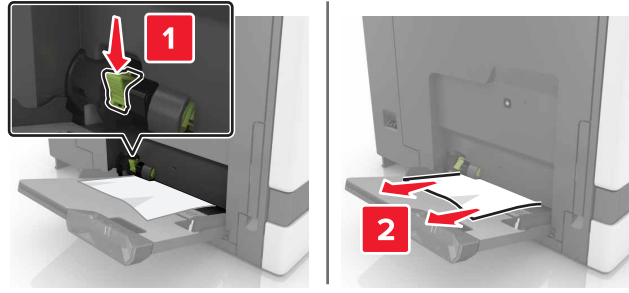

3 B kapağını açın ve kağıt parçalarını çıkarın.




DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

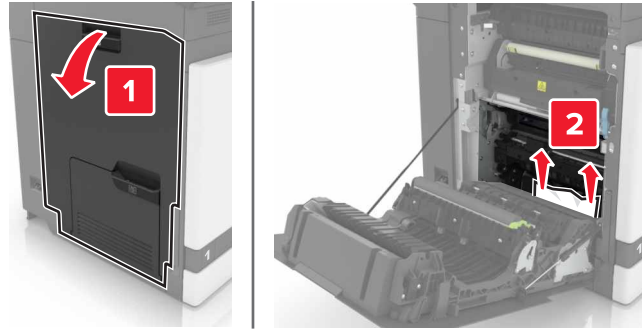

4 Kapak B'yi kapatın.

5 Kağıt kenarlarını yüklemeden önce esnetin, havalandırın ve hizalayın.

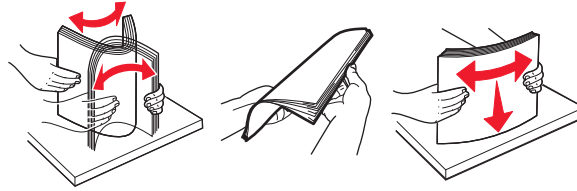

6 Kağıdı yeniden yükleyin.

Standart seledede kağıt sıkışması

1 Sıkışan kağıdı çıkarın.


Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.



2 B kapağını açın ve kağıt parçalarını çıkarın.



DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

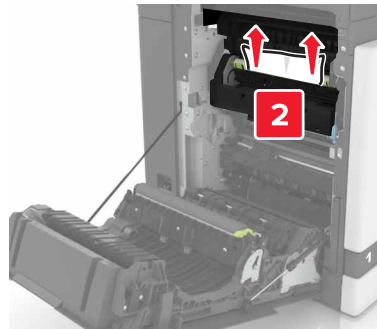

3 Kapak B'yi kapatın.


B kapağında kağıt sıkışması

Isıtıcıda kağıt sıkışması

1 B kapağını açın.





DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

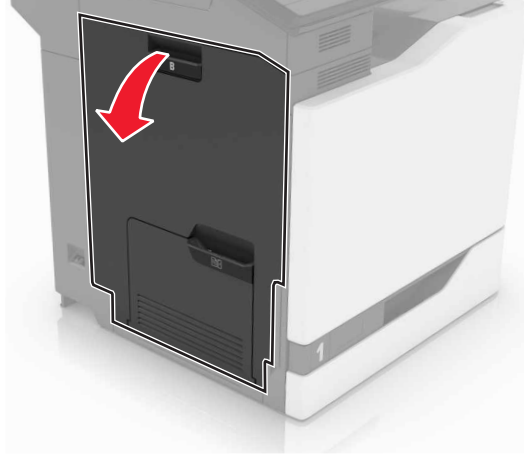


2 Sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

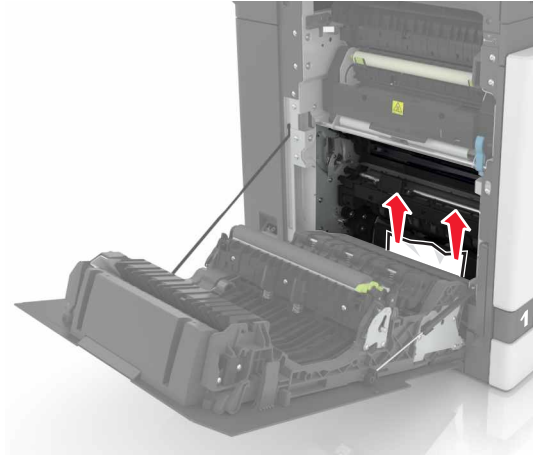


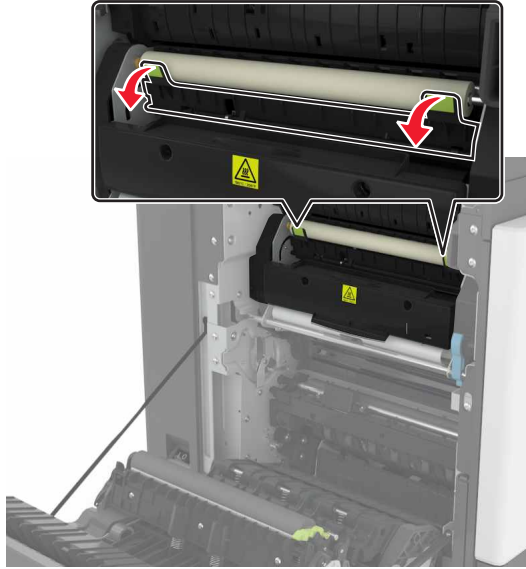3 Isıtıcı erişim kapağını açın.**4** Sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

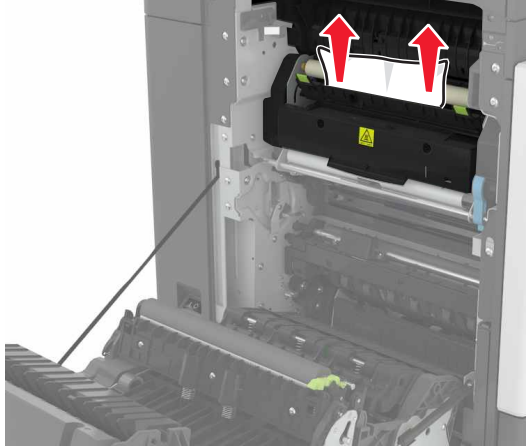
**5** Kapak B'yi kapatın.**Duplex biriminde kağıt sıkışması****1** B kapağını açın.

DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

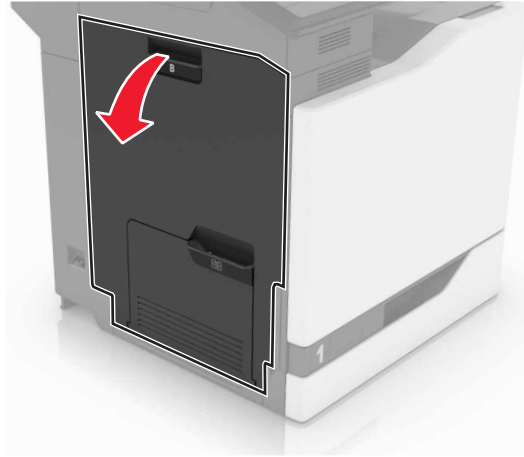


2 Sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

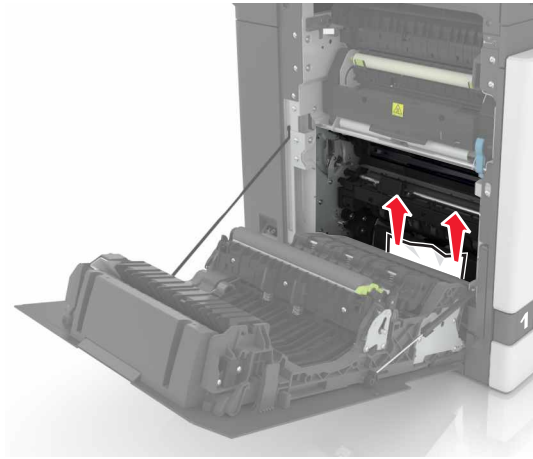


3 Duplex kapağını açın.

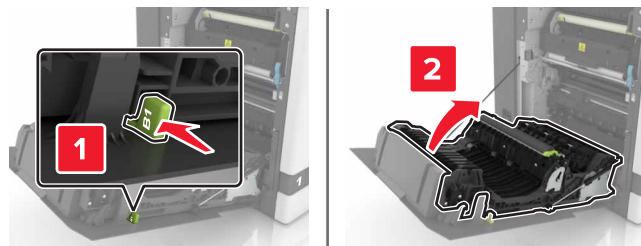

4 Sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

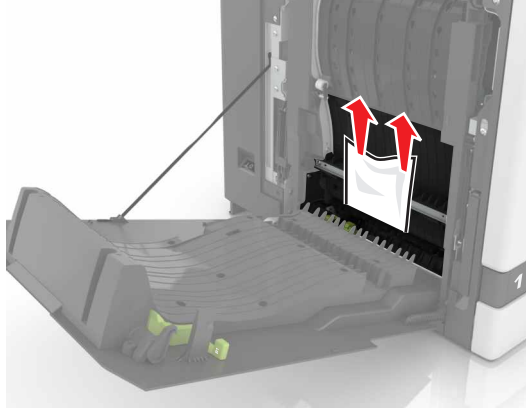


5 Duplex kapağını ve B kapağını kapatın.

Son işlemci selesinde kağıt sıkışması

1 Sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

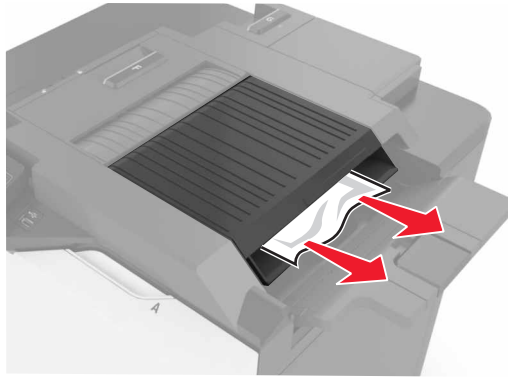


2 F kapağını açın.



3 Sıkışan kağıdı çıkarın.


Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

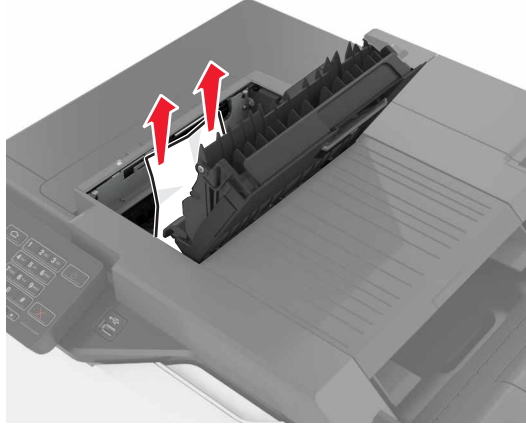


4 F kapağını kapatın.

G kapağında zımba sıkışması


1 G kapağını açın.

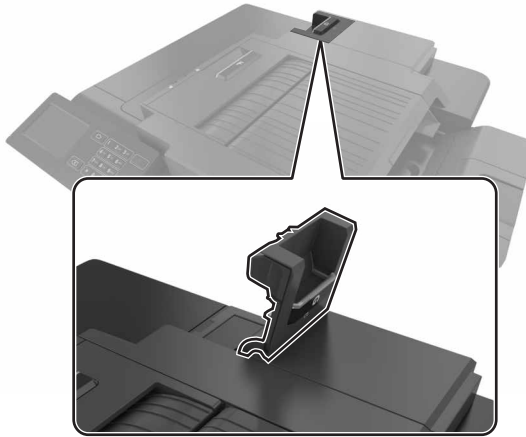

2 Zimba kartuşu tutucusunu çıkarın.

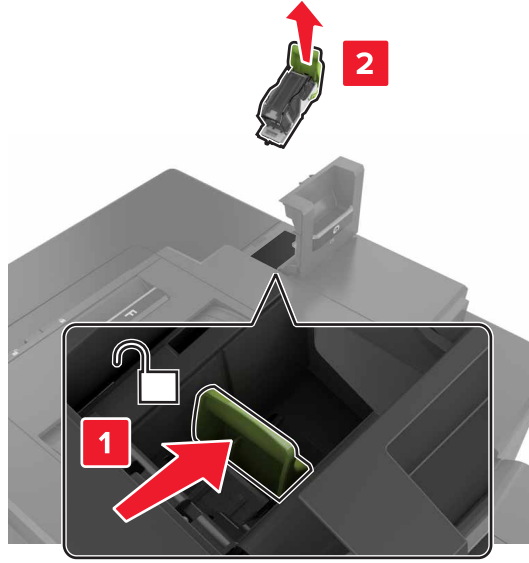

3 Zimba muhafazasını açın ve gevşek zimbaları kaldırın.

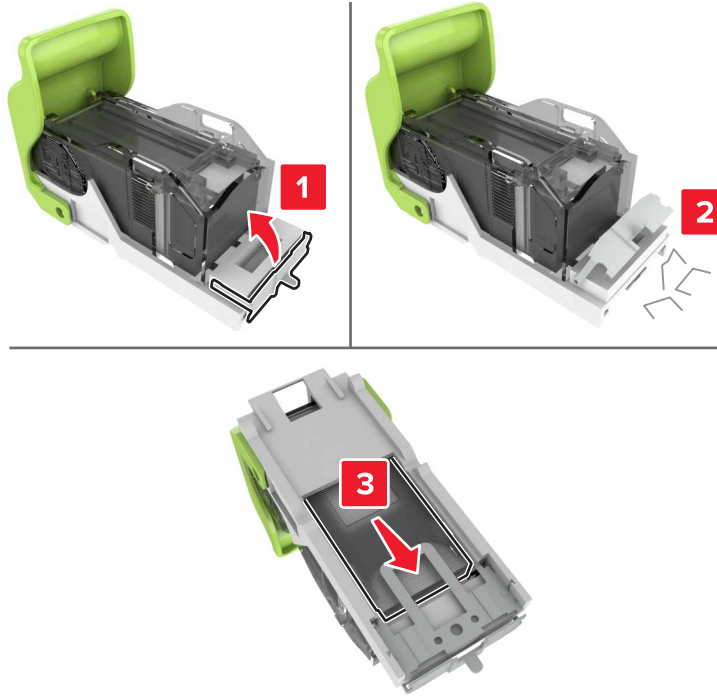


Not: Kartuştan çıkan zimbaları takmayın.

4 Zimba muhafazasını kapatın.



5 Zimba kartuşu tutucusunu takın.

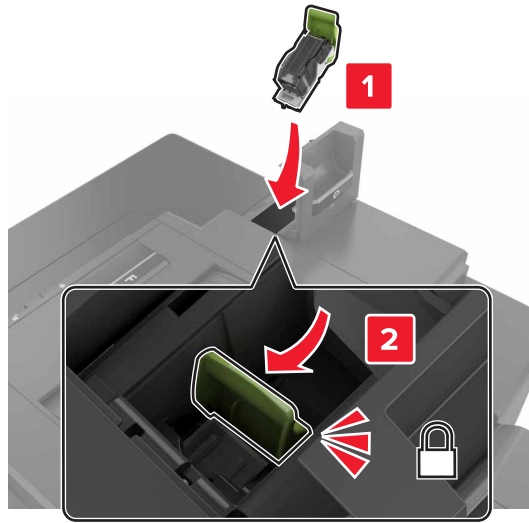

6 G kapağını kapatın.

Sorun Giderme

Ağ bağlantı sorunları

Yerleşik Web Sunucusu açılmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Desteklenen bir tarayıcı kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin: • Internet Explorer® sürüm 9 veya sonraki sürümleri • Safari sürüm 8.0.3 veya sonraki sürümleri • Google Chrome™ • Mozilla Firefox Tarayıcınız destekleniyor mu?	2 adıma gidin.	Desteklenen bir tarayıcı yükleyin.
Adım 2 Yazıcının IP adresinin doğru olduğundan emin olun. Yazıcının IP adresine bakın: • Ana ekrandan • Ağ/Bağlantı Noktaları menüsünde TCP/IP bölümünden • Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırarak ve sonra bilgiyi TCP/IP bölümünde bularak Not: IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur. Yazıcının IP adresi doğru mu?	3 adıma gidin.	Adres çubuğuna doğru yazıcının IP adresini girin.
Adım 3 Yazıcının açık olduğundan emin olun. Yazıcı açık mı?	4 adıma gidin.	Yazıcıyı açın.
Adım 4 Ağ bağlantısının çalıştığından emin olun. Ağ bağlantısı çalışıyor mu?	5 adıma gidin.	Yöneticinize başvurun.
Adım 5 Yazıcı ve yazdırma sunucusunun kablolarının güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun. Daha fazla bilgi için yazıcınızla birlikte gelen kurma belgelerine bakın. Kablo bağlantıları düzgün mü?	6 adıma gidin.	Kablo bağlantılarını sabitleyin.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 6 Web proxy sunucularının devre dışı bırakılıp bırakılmadığını kontrol edin. Web proxy sunucuları devre dışı bırakılmış mı?	7 adıma gidin.	Yöneticinize başvurun.
Adım 7 Yerleşik Web Sunucusuna erişin. Yerleşik Web Sunucusu açıldı mı?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği müşteri desteği .

Flash sürücü okunamıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Flash sürücünün ön USB bağlantı noktasına takılı olduğundan emin olun. Not: Flash sürücü arka USB bağlantı noktasına takıldığında çalışmaz. Flash sürücü ön USB bağlantı noktasına takılı mı?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 Flash sürücünün desteklendiğinden emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. 28. sayfadaki "Desteklenen flash sürücüler ve dosya türleri" Hata mesajı görünmeye devam ediyor mu?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 Ön USB bağlantı noktasının devre dışı olup olmadığını kontrol edin. Daha fazla bilgi için bkz. 82. sayfadaki "USB bağlantı noktasını etkinleştirme" . Hata mesajı görünmeye devam ediyor mu?	Teknik destek müşteri desteği .	Sorun çözüldü.

USB bağlantı noktasını etkinleştirme

Ana ekrandan, **Ayarlar > Ağ/Bağlantı Noktaları > USB > USB Bağlantı Noktasını Etkinleştir** yoluna dokununuz.

Yazıcı bağlanabilirliğinin kontrol edilmesi

- 1 Ana ekrandan, **Ayarlar > Raporlar > Ağ > Ağ Kurulum Sayfası** yoluna dokununuz.
- 2 Ağ ayarları sayfasının ilk bölümünü kontrol edin ve durumun bağlı olduğunu onaylayın.
Durumu bağlı değil ise LAN bağlantısı aktif olmayabilir veya ağ kablosu çıkmış ya da doğru çalışmıyor olabilir. Çözüm için yöneticinize başvurun.

Donanım seçenekleri sorunları

Dahili seçenek algılanamıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından tekrar açın. Dahili seçenek düzgün çalışıyor mu?	Sorun çözüldü.	2 adıma gidin.
Adım 2 Bir menü ayarları sayfasını yazdırın ve dahili seçeneğin Kurulu Özellikler listesinde olup olmadığını kontrol edin. Dahili seçenek, menü ayarları sayfasında listeleniyor mu?	Adım 4'e ilerleyin.	3 adıma gidin.
Adım 3 Dahili seçeneğin denetleyici anakartına düzgün takıldığından emin olun. a Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini elektrik prizinden çekin. b Dahili seçeneğin, denetleyici anakartındaki ilgili konektöre takıldığından emin olun. c Güç kablosunu prize takın ve ardından yazıcıyı açın.  DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın. Dahili seçenek düzgün çalışıyor mu?	Sorun çözüldü.	4 adıma gidin.
Adım 4 a Dahili seçeneğin yazıcı sürücüsünde mevcut olduğundan emin olun. Not: Gerekirse yazdırma işleri için kullanılabilir durumda olmasını sağlamak üzere tepsiyi yazıcı sürücüsüne manuel olarak ekleyin. Daha fazla bilgi için bkz. 125. sayfadaki "Yazdırma sürücüsüne mevcut seçenekleri ekleme" . b Yazdırma işini tekrar gönderin. Dahili seçenek düzgün çalışıyor mu?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği müşteri desteği .

Dahili çözüm bağlantı noktası düzgün çalışmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Bir menü ayarları sayfasını yazdırın ve dahili çözüm bağlantı noktasının (ISP) Kurulu Özellikler listesinde olduğundan emin olun. ISP, Kurulu Özellikler listesinde var mı?	3. adıma gidin.	2 adıma gidin.
Adım 2 ISP'yi kaldırın ve yeniden yükleyin. Daha fazla bilgi için bkz. 114. sayfadaki "Dahili çözüm bağlantı noktası yükleme" . Not: Desteklenen bir ISP kullanın. ISP doğru şekilde çalışıyor mu?	Sorun çözüldü.	3 adıma gidin.
Adım 3 Kabloyu ve ISP bağlantısını kontrol edin. a Doğru kabloyu kullanın ve ISP'ye güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun. b ISP çözümü arabirimi kablosunun denetleyici anakartı üzerindeki prize sıkıca bağlandığından emin olun. ISP doğru şekilde çalışıyor mu?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği müşteri desteği .

Paralel veya seri arabirim kartı doğru şekilde çalışmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Bir menü ayarları sayfasını yazdırın ardından paralel veya seri arabirim kartının Kurulu Özellikler listesinde olduğundan emin olun. Paralel veya seri arabirim kartı, Kurulu Özellikler listesinde var mı?	3. adıma gidin.	2 adıma gidin.
Adım 2 Paralel veya seri arabirim kartını çıkarın ve tekrar takın. Daha fazla bilgi için bkz. 114. sayfadaki "Dahili çözüm bağlantı noktası yükleme" . Paralel veya seri arayüz kartı doğru şekilde çalışıyor mu?	Sorun çözüldü.	3 adıma gidin.
Adım 3 Kablo ile paralel veya seri arabirim kartı arasındaki bağlantıyı kontrol edin. Paralel veya seri arayüz kartı doğru şekilde çalışıyor mu?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği müşteri desteği .

Arızalı bellek algılandı

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Arızalı flash belleği değiştirin.
- Yazıcı kontrol panelinde, mesajı yok saymak ve yazdırmaya devam etmek için **Devam**'ı seçin.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

Flash bellekte kaynaklar için yeterli boş alan yok

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Yazıcı kontrol panelinde, mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için **Devam**'ı seçin.
- Önbellekteki fontları, makroları ve diğer verileri silin.
- Daha büyük kapasiteli bir flash bellek takın.

Not: Önbelleğe daha önce kaydedilmemiş yüklenen fontlar ve makrolar silindi.

Biçimlendirilmemiş bellek algılandı

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Kontrol panelinde, birleştirmeyi durdurmak ve yazdırmaya devam etmek için **Devam** ögesini seçin.
- Önbelleği formatlayın.

Not: Hata mesajı kaldığı takdirde, flash bellek bozulmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.

Sarf malzemeleriyle ilgili sorunlar

Kartuşu değiştirin, yazıcı bölgesi uyuşmuyor

Bu sorunu düzeltmek için yazıcı bölgesiyle uyuşan doğru bölgeye sahip bir kartuş satın alın veya tüm dünyada geçerli bir kartuş satın alın.

- Mesajda 42'den sonraki ilk sayı, yazıcının bölgesini gösterir.
- Mesajda 42'den sonraki ikinci sayı, kartuşun bölgesini gösterir.

Yazıcı ve toner kartuşu bölgeleri

Bölge	Sayısal kod
Tüm Dünya veya Tanımsız bölge	0
Kuzey Amerika (Amerika Birleşik Devletleri, Kanada)	1
Avrupa Ekonomik Bölgesi, Batı Avrupa, Kuzey ülkeleri, İsviçre	2
Asya Pasifik	3
Latin Amerika	4
Avrupa'nın geri kalanı, Orta Doğu, Afrika	5
Avustralya, Yeni Zelanda	6
Geçersiz bölge	9

Not: Yazıcı ve toner kartuşunun bölge ayarlarını bulmak için yazıcı kalitesi sinama sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden şuraya gidin: **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sinama Sayfaları**.

Lexmark markalı olmayan sarf malzemesi

Yazıcı Lexmark dışı bir sarf malzemesi veya parça algıladı.

Lexmark yazıcınız orijinal Lexmark sarf malzemeleri ve parçaları kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Başka marka sarf malzemesi veya parça kullanılması, yazıcının ve görüntüleme bileşenlerinin performansını, güvenilirliğini veya ömrünü etkileyebilir.

Tüm ömür göstergeleri, Lexmark sarf malzemeleri ve parçalarıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır; başka marka sarf malzemeleri ve parçalar kullanılması öngörülemez sonuçlara yol açabilir. Görüntüleme bileşeninin öngörülen ömründen fazla kullanılması, Lexmark yazıcınıza veya ilişkili bileşenlerine zarar verebilir.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Başka marka sarf malzemelerinin veya parçaların kullanılması, garanti kapsamını etkileyebilir. Başka marka sarf malzemelerinin veya parçaların kullanılması nedeniyle oluşan hasarlar garanti kapsamında olmayabilir.

Bu risklerin tümünü veya bir bölümünü kabul edip yazıcınızda orijinal olmayan sarf malzemeleri ya da parçalar kullanmaya devam etmek için kontrol panelinden **X** ve **#** düğmelerine aynı anda basın ve 15 saniye basılı tutun.

Bu riskleri kabul etmek istemiyorsanız üçüncü taraf sarf malzemesini ya da parçasını yazıcınızdan çıkarın ve orijinal bir Lexmark sarf malzemesi ya da parçası takın. Daha fazla bilgi için bkz. [37. sayfadaki "Orijinal Lexmark parçalarını ve sarf malzemeleri kullanma"](#).

X ve **#** düğmelerine basıp 15 saniye basılı tuttukten sonra yazıcı yazdırma işlemi yapmıyorsa sarf malzemesi kullanım sayacını sıfırlayın.

1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

Ayarlar > Cihaz > Bakım > Yapılandırma Menüsü > Sarf Malzemesi Kullanımı ve Sayaçlar

2 Sıfırlamak istediğiniz parçayı ya da sarf malzemesini seçin, ardından **Başlat** düğmesini seçin.

3 Uyarı mesajını okuyun, ardından **Devam** düğmesini seçin.

4 Mesajı silmek için **X** ve **#** düğmelerine aynı anda basın ve 15 saniye basılı tutun.

Not: Sarf malzemesi kullanım sayaçlarını sıfırlayamıyorsanız öğeyi satın aldığınız yere götürün.

Kağıt besleme sorunları

Yazdırma sırasında zarf yapışkan oluyor

İşlem	Evet	Hayır
1 Kuru bir ortamda saklanmış zarflar kullanın. Not: Nemli zarflar üzerine yazdırmak, kapakları yapışkan hale getirebilir. 2 Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazdırırken zarf yapışkan oluyor mu?	Müşteri desteği müşteri desteği.	Sorun çözüldü.

Harmanlanmış yazdırma çalışmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Ana ekrandan, Ayarlar > Yazdırma > Düzen > Harmanlama yoluna dokunun. b Harmanlama seçeneğini Açık olarak ayarla. c Belgeyi yazdırın. Sayfalar doğru şekilde harmanlandı mı?	Sorun çözüldü.	2 adıma gidin.
Adım 2 a Yazdırmak istediğiniz belgeden Yazdır iletişim kutusunu açın, ardından Harmanlama seçeneğini belirleyin. b Belgeyi yazdırın. Sayfalar doğru şekilde harmanlandı mı?	Sorun çözüldü.	3 adıma gidin.
Adım 3 a Yazdırılacak sayfaların sayısını azaltın. b Belgeyi yazdırın. Sayfalar doğru şekilde harmanlandı mı?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği müşteri desteği .

Kağıt kıvrılması

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Tepsideki kağıt kılavuzlarını yüklediğiniz kağıtlar için doğru konuma kaydırın. Kağıt hala bükülüyor mu?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirtin. Notlar: - Ayarın tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. - Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Kağıt hala bükülüyor mu?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 a Tepsideki kağıdı çıkarın ve ters çevirin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Kağıt hala bükülüyor mu?	4 adıma gidin.	Sorun çözüldü.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 4 a Yeni bir paketten kağıt yükleyin. Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanmaya hazır olana kadar orijinal paketinde saklayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Kağıt hala bükülüyor mu?	Temas Noktaları müşteri desteği .	Sorun çözüldü.

Tepsi bağlantılandırma çalışmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Tepsilerin aynı boyut ve türde kağıt içerip içermediğini kontrol edin. b Kağıt kılavuzlarının doğru şekilde konumlandırılıp konumlandırılmadığını kontrol edin. c Belgeyi yazdırın. Tepsiler doğru bağlantılandı mı?	Sorun çözüldü.	2 adıma gidin.
Adım 2 a Ana ekrandan, Ayarlar > Kağıt > Tepsi Yapılandırma > Kağıt Boyutu/Türü yoluna dokununuz. b İlgili tepside yüklü olan kağıt ile eşleşecek şekilde kağıt boyutu ve türünü ayarlayın. c Belgeyi yazdırın. Tepsiler doğru bağlantılandı mı?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği müşteri desteği .

Tepsi bağlantısını kontrol edin

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından tekrar açın.

Hata ikinci kez tekrarlanırsa:

- Yazıcıyı kapatın.
- Güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.
- Belirtilen tepsiyi çıkarın.
- Tepsiyi takın.
- Güç kablosunu elektrik prize takın.



DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prize bağlayın.

- Yazıcıyı açın.

Hata yeniden oluştuğu takdirde:

- 1 Yazıcıyı kapatın.
 - 2 Güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.
 - 3 Belirtilen tepsiyi çıkarın.
 - 4 Müşteri desteğini arayın.
- Kontrol panelinde, mesajı silmek ve yazdırmaya kaldığı yerden devam etmek için **Devam** öğesini seçin.

Kağıt çok sık sıkışıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Tepsiyi dışarı doğru çekin. b Kağıdın doğru şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin. Notlar: - Kağıt kılavuzlarının doğru şekilde konumlandırıldığından emin olun. - Yığın yüksekliğinin maksimum kağıt doldurma göstergesinin aşağısında olduğundan emin olun. - Önerilen kağıt boyutunu ve türünü kullanarak yazdırdığınızdan emin olun. c Tepsiyi takın. d Belgeyi yazdırın. Kağıt sıkışmaları yine de sık sık oluyor mu?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 a Kontrol panelindeki Kağıt menüsünden, yazıcının doğru kağıt boyutunu algılayıp algılamadığını kontrol edin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Kağıt sıkışmaları yine de sık sık oluyor mu?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 a Yeni bir paketten kağıt yükleyin. b Belgeyi yazdırın. Kağıt sıkışmaları yine de sık sık oluyor mu?	Teknik destek müşteri desteği .	Sorun çözüldü.

Sıkışan sayfalar yeniden yazdırılmadı

İşlem	Evet	Hayır
1 Ana ekrandan, Ayarlar > Aygıt > Bildirimler > Sıkışan İçeriği Giderme öğesine dokunun. 2 Açık veya Otomatik 'i seçin. 3 Değişiklikleri uygulayın. Sıkışan sayfalar yeniden yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği müşteri desteği .

Yazdırma sorunları

Gizli veya diğer bekletilen belgeler yazdırılmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Kontrol panelinden, belgelerin Bekletilen İşler listesinde olup olmadığını kontrol edin. Not: Belgeler listelenmemiş ise Yazdır ve Beklet seçeneklerini kullanarak belgeleri yazdırın. b Belgeleri yazdırın. Belgeler yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	2 adıma gidin.
Adım 2 Yazdırma işinde biçimlendirme hatası veya geçersiz veriler olabilir. - Yazdırma işini silin ve tekrar gönderin. - PDF dosyaları için yeni bir PDF oluşturun ve ardından belgeleri yazdırın. Belgeler yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	3 adıma gidin.
Adım 3 İnternet'ten yazdırma işlemi yapıyorsanız yazıcı birden çok iş başlığını çift olarak okuyor olabilir. Windows kullanıcıları için a Yazdırma Tercihleri iletişim kutusunu açın. b Yazdır ve Beklet bölümünden Çift belgeleri sakla öğesini seçin. c Bir PIN girin. d Yazdırma işini tekrar gönderin. Macintosh kullanıcıları için a Her işi birbirinden farklı olacak şekilde adlandırın ve kaydedin. b İş ayrı ayrı gönderin. Belgeler yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	4 adıma gidin.
Adım 4 a Bekletilen işlerden bazılarını silerek yazıcı belleğinde yer açın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Belgeler yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	5 adıma gidin.
Adım 5 a Yazıcı belleği ekleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Belgeler yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği müşteri desteği .

Yavaş yazdırılıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Yazıcının Eko veya Sessiz Modunda olmadığından emin olun. b Belgeyi yazdırın. Yazıcı yavaş mı yazdırıyor?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. Notlar: - Ayarın tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. - Bu ayarı yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Belgeyi yazdırın. Yazıcı yavaş mı yazdırıyor?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 a Yazdırılacak sayfaların sayısını azaltın. b Belgeyi yazdırın. Yazıcı yavaş mı yazdırıyor?	4 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 4 a Bekletilen işleri silin. b Belgeyi yazdırın. Yazıcı yavaş mı yazdırıyor?	5 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 5 a Yazıcı kablosunu yazıcıya ve bilgisayara, yazıcı sunucusuna, seçeneğe veya başka bir ağ cihazına sıkıca takın. b Belgeyi yazdırın. Yazıcı yavaş mı yazdırıyor?	6 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 6 a Kontrol panelindeki Kalite menüsünden, Yazdırma Çözünürlüğünü 4800CQ'ya ayarlayın. b Belgeyi yazdırın. Yazıcı yavaş mı yazdırıyor?	7 adıma gidin.	Sorun çözüldü.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 7 a Yazıcının aşırı ısınmadığından emin olun. Notlar: - Uzun süren bir yazdırma işinden sonra yazıcının soğumasına izin verin. - Yazıcı için önerilen ortam sıcaklığını gözlemleyin. Daha fazla bilgi için bkz. 9. sayfadaki "Yazıcı için bir yer seçme". b Belgeyi yazdırın. Yazıcı yavaş mı yazdırıyor?	8 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 8 a Yazıcı hafızasını arttırın. b Belgeyi yazdırın. Yazıcı yavaş mı yazdırıyor?	Müşteri desteği ile iletişime geçin .	Sorun çözüldü.

Yazdırma işleri yazdırılmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Yazdırmaya çalıştığınız belgeden, Yazdır iletişim kutusunu açın ve ardından doğru yazıcıyı seçip seçmediğinizi kontrol edin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Belge yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	2 adıma gidin.
Adım 2 a Yazıcının açık olduğundan emin olun. b Ekranda görünen hata mesajlarını çözün. c Yazdırma işini tekrar gönderin. Belge yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	3 adıma gidin.
Adım 3 a Bağlantı noktalarının çalışıyor olduğundan ve kabloların bilgisayara ve yazıcıya sıkıca bağlandığından emin olun. Daha fazla bilgi için yazıcınızla birlikte gelen kurma belgelerine bakın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Belge yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	4 adıma gidin.
Adım 4 a Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından tekrar açın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Belge yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	5 adıma gidin.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 5 a Yazıcı yazılımını kaldırın ve yeniden yükleyin. Not: Yazıcı yazılımı ürünün internet sitesinde bulunabilir http://support.lexmark.com . b Yazdırma işini tekrar gönderin. Belge yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği müşteri desteği .

Yazdırma kalitesi kötü

Boş veya beyaz sayfalar



Not: Sorunu çözmeden önce eksik olan rengi belirlemek için kalite örneği sayfaları yazdırın. Ana ekrandan **Ayarlar > Sorun Giderme > Temel Yazdırma Kalitesi Sayfaları** öğesine dokununuz.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini kaldırıp yeniden yükleyin. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Hasarı önlemek için görüntüleme ünitesinin veya görüntüleme kitinin alt tarafına dokunmayın. b Bir belge yazdırın. Yazıcı boş veya beyaz sayfa yazdırmaya devam ediyor mu?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 a Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini değiştirin. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Hasarı önlemek için görüntüleme ünitesinin veya görüntüleme kitinin alt tarafına dokunmayın. b Bir belge yazdırın. Yazıcı boş veya beyaz sayfa yazdırmaya devam ediyor mu?	Teknik destek müşteri desteği .	Sorun çözüldü.


Koyu baskı



İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Kontrol panelindeki Kalite menüsünden Renk Ayarı 'nı seçin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hâlâ çok koyu mu?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 a İşletim sisteminize bağlı olarak, toner koyuluğunu Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan azaltın. Not: Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hâlâ çok koyu mu?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü, dokusunu ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. Notlar: - Ayarın tepsiyeye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. - Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hâlâ çok koyu mu?	4 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 4 Kağıdın dokulu veya sert yüzeyli olmadığından emin olun. Dokulu veya sert yüzeyli kağıda mı yazdırıyorsunuz?	Yazdırdığınız kağıtla eşleştirmek için doku ayarlarını değiştirin.	5 adıma gidin.
Adım 5 a Yeni bir paketten kağıt yükleyin. Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanmaya hazır olana kadar orijinal paketinde saklayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hâlâ çok koyu mu?	6 adıma gidin.	Sorun çözüldü.


İşlem	Evet	Hayır
Adım 6 Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini değiştirin ve sonrasında yazdırma işini yeniden gönderin. Baskı hâlâ çok koyu mu?	Müşteri desteği müşteri desteği .	Sorun çözüldü.

Hayalet resimler

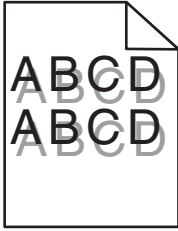


İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Tepsiye doğru türde ve ağırlıkta kağıt yerleştirin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hâlâ hayalet resimler beliriyor mu?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirtin. Notlar: - Ayarın tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. - Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hâlâ hayalet resimler beliriyor mu?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 a Kontrol panelindeki Kalite menüsünden Renk Ayarı 'nı seçin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hâlâ hayalet resimler beliriyor mu?	Teknik destek müşteri desteği .	Sorun çözüldü.

Gri artalan

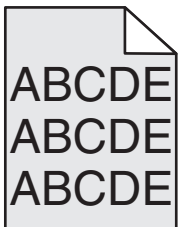

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Ana ekrandan, Ayarlar > Yazdırma > Kalite yoluna dokunun. b Toner koyuluğunu ayarlayın. c Belgeyi yazdırın. Baskılarda hâlâ gri arka plan mı belirliyor?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 a Ana ekrandan, Ayarlar > Yazdırma > Kalite > Gelişmiş Görüntüleme > Renk Ayarı ögesine dokunun. b İşlemi başlatın. c Belgeyi yazdırın. Baskılarda hâlâ gri arka plan mı belirliyor?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 a Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini kaldırıp yeniden yükleyin. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Hasarı önlemek için görüntüleme ünitesinin veya görüntüleme kitinin alt tarafına dokunmayın. b Belgeyi yazdırın. Baskılarda hâlâ gri arka plan mı belirliyor?	Teknik destek müşteri desteği .	Sorun çözüldü.

Yatay koyu çizgiler

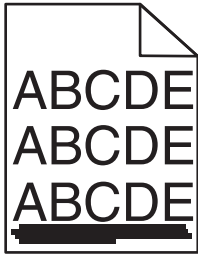


Not: Yatay koyu çizgiler baskılarınızda görünmeye devam ediyorsa “Tekrarlayan hatalar” konusunu inceleyin.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a İşletim sisteminize bağlı olarak, tepsi veya besleyiciyi Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hâlâ yatay koyu çizgiler mi belirliyor?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 2 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. Notlar: • Ayarın tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. • Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hâlâ yatay koyu çizgiler mi beliriyor?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 a Yeni bir paketten kağıt yükleyin. Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hâlâ yatay koyu çizgiler mi beliriyor?	4 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 4 a Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini kaldırıp yeniden yükleyin. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Hasarı önlemek için görüntüleme ünitesinin veya görüntüleme kitinin alt tarafına dokunmayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hâlâ yatay koyu çizgiler mi beliriyor?	5 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 5 Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini değiştirin ve sonrasında yazdırma işini yeniden gönderin. Baskılarda hâlâ yatay koyu çizgiler mi beliriyor?	Müşteri desteği müşteri desteği .	Sorun çözüldü.


Yatay beyaz çizgiler

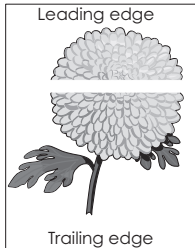

Not: Yatay koyu çizgiler baskılarınızda görünmeye devam ediyorsa “Tekrarlayan hatalar” konusunu inceleyin.


İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirtin. Notlar: - Ayarın tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. - Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hâlâ yatay beyaz çizgiler mi beliriyor?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 a Belirtilen tepsiye veya besleyiciye önerilen kağıt türünü yükleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hâlâ yatay beyaz çizgiler mi beliriyor?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 a Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini kaldırıp yeniden yükleyin. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Hasarı önlemek için görüntüleme ünitesinin veya görüntüleme kitinin alt tarafına dokunmayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hâlâ yatay beyaz çizgiler mi beliriyor?	4 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 4 Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini değiştirin ve sonrasında yazdırma işini yeniden gönderin. Baskılarda hâlâ yatay beyaz çizgiler mi beliriyor?	Müşteri desteği müşteri desteği .	Sorun çözüldü.

Hatalı marjlar

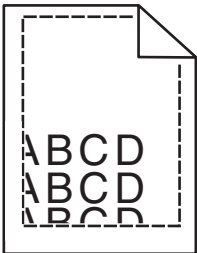

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Kağıt kılavuzunu sıkıştırın ve yüklediğiniz kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Marjlar doğru mu?	Sorun çözüldü.	2 adıma gidin.
Adım 2 a Kontrol panelindeki Kağıt menüsünden, yazıcının doğru kağıt boyutunu algılayıp algılamadığını kontrol edin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Marjlar doğru mu?	Sorun çözüldü.	3 adıma gidin.
Adım 3 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt boyutunu Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. Notlar: - Ayarın tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. - Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Marjlar doğru mu?	Sorun çözüldü.	Teknik destek müşteri desteği .

Titrek veya dengesiz karakterler

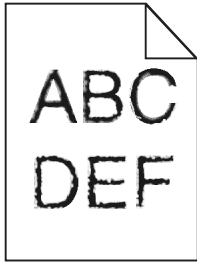

İşlem	Evet	Hayır
a Yazıcınızın bilgisayarınızda yüklü olan yazı tiplerini destekleyip desteklemediğini kontrol edin. 1 Yazıcı kontrol panelinde: Ayarlar > Raporlar > Yazdır > Yazı Tiplerini Yazdır yoluna dokunun 2 PCL Yazı Tipleri veya PS Yazı Tipleri öğesini seçin. b Yazı tipi desteklenmiyorsa desteklenen bir yazı tipi yükleyin. Daha fazla bilgi için yöneticinize başvurun. c Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazdırılan öğelerde hâlâ titrek veya dengesiz karakterler var mı?	Müşteri desteği müşteri desteği .	Sorun çözüldü.


Açık yazdırma



İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Kontrol panelindeki Kalite menüsünden Renk Ayarı 'nı seçin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hâlâ çok silik mi?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 a İşletim sisteminize bağlı olarak, toner koyuluğunu Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan artırın. Not: Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hâlâ çok silik mi?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü, dokusunu ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. Notlar: - Ayarın tepsiyeye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. - Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hâlâ çok silik mi?	4 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 4 Kağıdın dokulu veya sert yüzeyli olmadığından emin olun. Dokulu veya sert yüzeyli kağıda mı yazdırıyorsunuz?	Yazdırdığınız kağıtla eşleştirmek için doku ayarlarını değiştirin.	5. adıma gidin.
Adım 5 a Yeni bir paketten kağıt yükleyin. Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanmaya hazır olana kadar orijinal paketinde saklayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hâlâ çok silik mi?	6 adıma gidin.	Sorun çözüldü.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 6 Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini değiştirin ve sonrasında yazdırma işini yeniden gönderin. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Hasarı önlemek için görüntüleme ünitesinin veya görüntüleme kitinin alt tarafına dokunmayın. Baskı hâlâ çok silik mi?	Müşteri desteği müşteri desteği .	Sorun çözüldü.


Benekli baskı ve noktalar

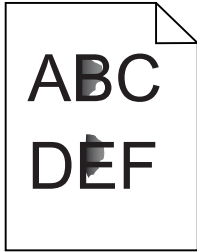

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Yazıcıda toner sızmasından kaynaklı kirlenme olup olmadığını kontrol edin. Yazıcıda toner sızıntısı yok mu?	2 adıma gidin.	Teknik destek müşteri desteği .
Adım 2 a Ana ekranda Ayarlar > Aygıt > Tercihler ögesine dokunun. b Kağıt türü ve boyut ayarlarının tepside ayarlanan kağıt türü ve boyutla eşleşip eşleşmediğini kontrol edin. Ayarlar eşleşiyor mu?	Adım 4'e ilerleyin.	3 adıma gidin.
Adım 3 a Kağıt menüsünde kağıt boyutunu ve türünü değiştirin veya tepsideki boyut ayarlarını düzenleyin. b Belgeyi yazdırın. Baskı hâlâ benekli mi?	4 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 4 a Tepside yüklü olan dokulu veya pürüzlü kağıdı düz kağıtla değiştirin. b Belgeyi yazdırın. Baskı hâlâ benekli mi?	5 adıma gidin.	Sorun çözüldü.


İşlem	Evet	Hayır
Adım 5 a Görüntüleme birimini veya görüntüleme kitini değiştirin. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Hasarı önlemek için görüntüleme ünitesinin veya görüntüleme kitinin alt tarafına dokunmayın. b Belgeyi yazdırın. Baskı hâlâ benekli mi?	Teknik destek müşteri desteği.	Sorun çözüldü.

Yamuk veya eğik baskılar

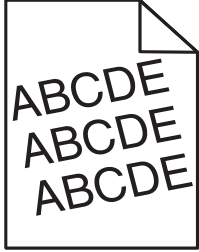

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Tepsiyi çıkarın. b Kağıdı çıkarın ve ardından yeni bir paketten kağıt yükleyin. Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanmaya hazır olana kadar orijinal paketinde saklayın. c Kağıt kılavuzunu sıkıştırın ve yüklediğiniz kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın. d Tepsiyi takın. e Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hala yamuk veya eğik mi?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 a Desteklenen bir kağıda yazdırıp yazdırmadığınızı kontrol edin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hala yamuk veya eğik mi?	Teknik destek müşteri desteği.	Sorun çözüldü.

Tekrarlayan kusurlar

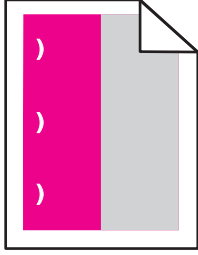

Not: Sorunu çözmeden önce Ayarlar menüsünün Sorun Giderme bölümünden *Kusur Bakım Cetveli*'ni yazdırın.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Kalite örneği sayfalarını yazdırın. Ana ekrandan Ayarlar > Sorun Giderme > Temel Yazdırma Kalitesi Örnekleri öğesine dokununuz. b Kaç rengin hatalı olduğunu belirleyin. Yalnızca tek renk mi etkileniyor?	2 adıma gidin.	3. adıma gidin.
Adım 2 a <i>Kusur Bakım Cetveli</i> seçeneğini kullanarak etkilenen renkli sayfada tekrarlanan kusurlar arasındaki mesafeyi ölçün. b Etkilenen renkli sayfadaki ölçümle eşleşen sarf malzemesini değiştirin. Fotoğraf iletkeni birimi • 125,70 mm (4,95 inç) • 35.40 mm (1.39 inç) Developer birimi 42 mm (1,65 inç) c Kalite örneği sayfalarını yazdırın. Kusurlar hala görünüyor mu?	Mesafeyi not edin ve ardından müşteri desteği veya servis temsilcinizle iletişime geçin.	Sorun çözüldü.


İşlem	Evet	Hayır
Adım 3 a <i>Kusur Bakım Cetveli</i> seçeneğini kullanarak etkilenen renkli sayfada tekrarlanan kusurlar arasındaki mesafeyi ölçün. b Etkilenen renkli sayfadaki ölçümle eşleşen sarf malzemesini değiştirin. Aktarma silindiri 78,50 mm (3,09 inç) Transfer modülü • 47,10 mm (1,86 inç) • 90 mm (3,54 inç) Isıtıcı • 96,60 mm (3,80 inç) • 127,60 mm (5,02 inç) c Kalite örneği sayfalarını yazdırın. Kusurlar hala görünüyor mu?	Mesafeyi not edin ve ardından müşteri desteği veya servis temsilcinizle iletişime geçin.	Sorun çözüldü.

Tamamen renkli veya siyah resimler




İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini kaldırıp yeniden yükleyin. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Hasarı önlemek için görüntüleme ünitesinin veya görüntüleme kitinin alt tarafına dokunmayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazıcı tamamen renkli veya siyah sayfa yazdırmaya devam ediyor mu?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini değiştirin ve sonrasında yazdırma işini yeniden gönderin. Yazıcı tamamen renkli veya siyah sayfa yazdırmaya devam ediyor mu?	Müşteri desteği müşteri desteği.	Sorun çözüldü.

Metin veya resim kesme

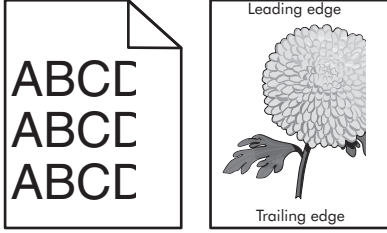


İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Tepsideki kağıt kılavuzlarını yüklediğiniz kağıtlar için doğru konuma kaydırın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Sayfa veya resim hâlâ kırılmış mı?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt boyutunu Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. Notlar: - Ayarın tepsiyeye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. - Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Sayfa veya resim hâlâ kırılmış mı?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 a Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini kaldırıp yeniden yükleyin. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Hasarı önlemek için görüntüleme ünitesinin veya görüntüleme kitinin alt tarafına dokunmayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Sayfa veya resim hâlâ kırılmış mı?	Müşteri desteği müşteri desteği .	Sorun çözüldü.

Toner kolay siliniyor

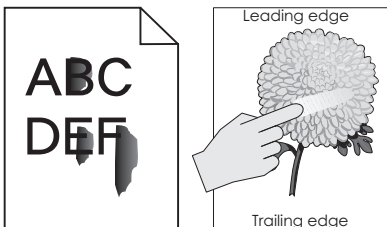


İşlem	Evet	Hayır
1 İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü, dokusunu ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. Notlar: - Ayarın tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. - Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. 2 Yazdırma işini tekrar gönderin. Toner hâlâ siliniyor mu?	Temas Noktaları müşteri desteği.	Sorun çözüldü.

Eşitsiz yazdırma yoğunluğu

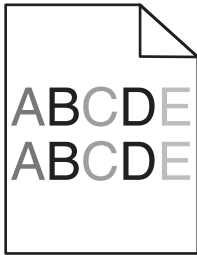


İşlem	Evet	Hayır
Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini değiştirin ve sonrasında yazdırma işini yeniden gönderin. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Hasarı önlemek için görüntüleme ünitesinin veya görüntüleme kitinin alt tarafına dokunmayın. Yazdırma yoğunluğu eşit değil mi?	Müşteri desteği müşteri desteği.	Sorun çözüldü.

Dikey koyu hatlar veya çizgiler

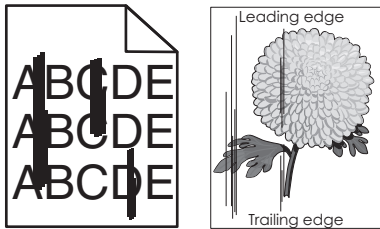

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü, dokusunu ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. Notlar: • Ayarın tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. • Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hâlâ dikey koyu hatlar veya çizgiler beliriyor mu?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 a Yeni bir paketten kağıt yükleyin. Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hâlâ dikey koyu hatlar veya çizgiler beliriyor mu?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 a Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini kaldırıp yeniden yükleyin. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Hasarı önlemek için görüntüleme ünitesinin veya görüntüleme kitinin alt tarafına dokunmayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hâlâ dikey koyu hatlar veya çizgiler beliriyor mu?	4 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 4 Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini değiştirin ve sonrasında yazdırma işini yeniden gönderin. Baskılarda hâlâ dikey koyu hatlar veya çizgiler beliriyor mu?	Müşteri desteği müşteri desteği .	Sorun çözüldü.

Dikey beyaz çizgiler

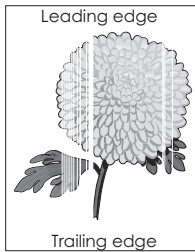

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirtin. Notlar: - Ayarın tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. - Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hâlâ dikey beyaz çizgiler mi beliriyor?	2 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 2 Önerilen türde bir kağıt kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin. a Belirtilen tepsiye veya besleyiciye önerilen kağıt türünü yükleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hâlâ dikey beyaz çizgiler mi beliriyor?	3 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 3 a Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini kaldırıp yeniden yükleyin. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Hasarı önlemek için görüntüleme ünitesinin veya görüntüleme kitinin alt tarafına dokunmayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hâlâ dikey beyaz çizgiler mi beliriyor?	4 adıma gidin.	Sorun çözüldü.
Adım 4 Görüntüleme ünitesini veya görüntüleme kitini değiştirin ve sonrasında yazdırma işini yeniden gönderin. Baskılarda hâlâ dikey beyaz çizgiler mi beliriyor?	Müşteri desteği müşteri desteği .	Sorun çözüldü.

Yazıcı yanıt vermiyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Güç kablosunu elektrik prizine takın.  DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın. Yazıcı cevap veriyor mu?	Sorun çözüldü.	2 adıma gidin.
Adım 2 Elektrik prizinin herhangi bir anahtar veya şalter tarafından kesilmiş olup olmadığını kontrol edin. Elektrik prizi herhangi bir anahtar veya şalter tarafından kesilmiş mi?	Anahtarı veya şalteri açın.	3 adıma gidin.
Adım 3 Yazıcının açık olduğundan emin olun. Yazıcı açık mı?	4 adıma gidin.	Yazıcıyı açın.
Adım 4 Yazıcının uyku veya bekleme modunda olup olmadığını kontrol edin. Yazıcı, uyku veya bekleme modunda mı?	Yazıcıyı uyandırmak için güç düğmesine basın.	5 adıma gidin.
Adım 5 Yazıcı ile bilgisayarı birbirine bağlayan kabloların doğru bağlantı noktalarına bağlandıklarından emin olun. Kablolar doğru bağlantı noktalarına mı bağlanmış?	6 adıma gidin.	Aşağıdakilerin birbiriyle eşleştigiinden emin olun: • USB kablosu yazıcıdaki USB bağlantı noktasında • Ethernet kablosu yazıcının Ethernet bağlantı noktasında
Adım 6 Yazıcıyı kapatın, donanım seçeneklerini yeniden yükleyin ve tekrar açın. Daha fazla bilgi için, seçenek ile birlikte gelen belgelere başvurun. Yazıcı cevap veriyor mu?	Sorun çözüldü	7 adıma gidin.
Adım 7 Doğru yazıcı sürücüsünü yükleyin. Yazıcı cevap veriyor mu?	Sorun çözüldü	8 adıma gidin.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 8 Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından tekrar açın. Yazıcı cevap veriyor mu?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği müşteri desteği .

İş yanlış tepsiden veya yanlış kağıda yazdırılıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Desteklenen bir kağıda yazdırıp yazdırmadığınızı kontrol edin. b Belgeyi yazdırın. Belge doğru tepsiden veya doğru kağıda yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	2 adıma gidin.
Adım 2 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt boyutunu Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. Notlar: - Ayarın tepsiyeye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun. - Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. b Belgeyi yazdırın. Belge doğru tepsiden veya doğru kağıda yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	3 adıma gidin.
Adım 3 a Tepsilerin bağlantılı olup olmadıklarını kontrol edin. b Belgeyi yazdırın. Belge doğru tepsiden veya doğru kağıda yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği müşteri desteği .

Renk kalitesi sorunları

Toner koyuluğunu ayarlama

- 1 Ana ekrandan, **Ayarlar** > **Yazdırma** > **Kalite** yoluna dokununuz.
- 2 Toner koyuluğunu ayarlayın.
- 3 Değişiklikleri uygulayın.

Yazdırılan çıktıda renkleri değiştirme

- 1 Ana ekranda, **Ayarlar** > **Yazdırma** > **Kalite** > **Gelişmiş Görüntüleme** > **Renk Düzeltmesi** > **Manuel** öğesine dokununuz.
- 2 Gelişmiş Görüntüleme menüsünde **Renk Düzeltme İçeriği**'ni seçin.

3 Uygun renk dönüştürme ayarını seçin.

Nesne türü	Renk dönüştürme tabloları
RGB Resim RGB Metin RGB Grafik	• Canlı—Daha parlak, daha doygun renkler üretir ve gelen tüm renk formatlarına uygulanabilir. • sRGB Ekran—Bir bilgisayar ekranında görüntülenen renklere yakın bir çıktı üretir. Fotoğraf baskısı için siyah toner kullanımı optimize edilir. • Ekran-Gerçek Siyah—Bir bilgisayar ekranında görüntülenen renklere yakın bir çıktı üretir. Bu ayar tüm nötr gri seviyelerini oluşturmak için yalnızca siyah toner kullanır. • sRGB Canlı—sRGB Ekran renk düzeltmesi için daha yüksek bir renk doygunluğu kullanır. Siyah toner kullanımı ticari grafikleri yazdırmak için optimize edilir. • Kapalı
CMYK Resim CMYK Metin CMYK Grafik	• US CMYK—Renk düzeltmesini Specifications for Web Offset Publishing/Web Ofset Yayıncılığı Spesifikasyonları (SWOP) renk çıktısına yakınlaştırmak için uygular. • Euro CMYK—Renk düzeltmesini Euroscale renk çıktısına yakınlaştırmak için uygular. • Canlı CMYK—US CMYK renk düzeltme ayarının renk düzeltmesini artırır. • Kapalı

Renkli yazdırma ile ilgili sık sorulan sorular

RGB renk nedir?

RGB renk, renkleri belirli bir rengi elde etmek için kullanılan kırmızı, yeşil ve mavi oranlarını belirterek tanımlayan bir yöntemdir. Doğada görülen çok sayıda rengi elde etmek için kırmızı, yeşil ve mavi renklerin değişik oranlarda bileşimleri kullanılır. Bilgisayar ekranları, tarayıcılar ve dijital kameralarda renklerin görüntülenmesi için bu yöntem kullanılır.

CMYK renk nedir?

CMYK renk, renkleri belirli bir rengi elde etmek için kullanılan mavi, kırmızı, sarı ve siyah oranlarını belirterek tanımlayan bir yöntemdir. Doğada görülen çok sayıda renk, camgöbeği, macenta, sarı ve siyah mürekkepler veya tonerler değişik oranlarda karıştırılarak yazdırılabilir. Matbaa makineleri, mürekkep püskürtmeli yazıcılar ve renkli lazer yazıcıları rengi bu şekilde elde eder.

Yazdırılacak bir belgede renkler nasıl belirlenir?

RGB veya CMYK renk bileşimlerini kullanarak belge rengini belirlemek ve değiştirmek için yazılım programları kullanılır. Daha fazla bilgi için yazılım programının Yardım konularına başvurun.

Yazıcı hangi rengi yazdıracağını nasıl bilir?

Bir belge yazdırılırken, her nesnenin türü ve rengi ile ilgili bilgiler yazıcıya gönderilir ve renk dönüşüm tablolarından geçirilir. Renk istediğiniz rengi oluşturmak için kullanılan uygun miktarlarda mavi, kırmızı, sarı ve siyah tonere dönüştürülür. Nesne bilgileri renk dönüştürme tablolarının uygulanmasını belirler. Örneğin, metinler için bir renk dönüşüm tablosu kullanılırken, fotoğraflar için farklı bir renk dönüşüm tablosu kullanmak mümkündür.

Manuel renk düzeltmesi nedir?

Manuel renk düzeltmesi etkinleştirildiğinde, yazıcı nesneleri işlemek için kullanıcı tarafından seçilen renk dönüşüm tablolarını kullanır. Manuel renk düzeltme ayarları yazdırılan nesnenin türüne (metin, grafik veya resim) bağlıdır. Ayrıca nesnenin renginin yazılım programında nasıl belirtildiğine (RGB veya CMYK bileşimleri) bağlıdır. Manuel olarak farklı bir renk dönüştürme tablosu uygulamak için bkz. [110. sayfadaki "Yazdırılan çıktıda renkleri değiştirme"](#).

Yazılım programı renkleri RGB veya CMYK bileşimleriyle göstermiyorsa manuel renk düzeltmesi işe yaramaz. Renk ayarlarını yazılım programı veya bilgisayarın işletim sistemi kontrol ediyorsa da etkili olmaz. Birçok durumda, Renk Düzeltmesi'nin Otomatik olarak ayarlanması belgeler için tercih edilen renkleri üretir.

Belirli bir rengi (örneğin bir şirket logosundaki bir rengi) nasıl tutturabilirim?

Yazıcının Kalite menüsünden, dokuz Renk Örneği seti kullanılabilir. Bu ayarlar Yerleşik Web Sunucusu'nun Renk Örnekleri sayfasından da kullanılabilir. Herhangi bir örnek setinin seçilmesi yüzlerce renkli kutudan oluşan çok-sayfalı bir çıktı üretir. Seçilen tabloya bağlı olarak, her kutu bir CMYK veya RGB bileşimi içerir. Her kutunun görünüm rengi, kutu üzerinde etiketlenmiş CMYK veya RGB bileşimi, seçili renk dönüşüm tablosundan geçirilerek elde edilir.

Renk Örnekleri setlerini inceleyerek, rengi eşleştirilen renge en yakın kutuyu belirleyebilirsiniz. Kutunun üzerinde etiketlenen renk bileşimi bir yazılım programındaki nesnenin renk bileşimini değiştirmek için kullanılabilir. Daha fazla bilgi için yazılım programının Yardım konularına başvurun. Manuel renk düzeltme, seçili renk dönüşüm tablosunu belirli bir nesne için kullanmak için gerekebilir.

Belirli bir renk eşleştirme sorunu için kullanılmak üzere hangi Renk Örnekleri setinin seçileceği şunlara bağlıdır:

- Kullanılan Renk Düzeltme ayarı (Otomatik, Kapalı veya Manuel)
- Yazdırılan nesnenin türü (metin, grafik veya resim)
- Nesnenin renginin yazılım programında nasıl gösterildiği (RGB veya CMYK bileşimleri)

Yazılım programı renkleri RGB veya CMYK bileşimleriyle göstermiyorsa Renk Örnekleri sayfası işe yaramaz. Ayrıca, bazı yazılım programları programda belirtilen RGB veya CMYK bileşimlerini renk yönetimi aracılığıyla düzeltir. Böyle durumlarda yazdırılan renk, Renk Örnekleri sayfasında görüntülenen renkle tam olarak aynı olmayabilir.

Baskıda renk filtresi kullanılmış gibi görünüyor

İşlem	Hayır	Evet
Renk dengesini ayarlayın. a Ana ekrandan, Ayarlar > Yazdırma > Kalite > Gelişmiş Görüntüleme > Renk Dengesi yoluna dokununuz. b Ayarı uygulayın. c Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hâlâ renk filtresi kullanılmış gibi görünüyor mu?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği müşteri desteği .

Müşteri destek merkezine başvurma

Müşteri destek merkezine başvurmadan önce aşağıdaki bilgilere sahip olduğunuzdan emin olun:

- Yazıcı sorunu
- Hata mesajı
- Yazıcı model türü ve seri numarası

E-posta veya sohbet desteği almak ya da kullanma kılavuzu kitaplığı, destek belgeleri, sürücüler ve diğer indirmelere göz atmak için <http://support.lexmark.com> adresine gidin.

Ayrıca telefonla teknik destek de mevcuttur. ABD'de veya Kanada'da, 1-800-539-6275 numaralı telefonu arayın. Diğer ülkeler veya bölgeler için şu adrese gidin: <http://support.lexmark.com>.

Yükseltme ve geiş

Donanım

Mevcut dahili seçenekler


- Bellek kartı
 - DDR3 DIMM
 - Önbellek
 - Yazı Tipleri
 - Uygulama kartları
 - Formlar ve Barkod
 - REÇETE
 - IPDS
- Lexmark Dahili Çözüm Bağlantı Noktası (ISP)
 - MarkNet™ N8360 (802.11 b/g/n/a kablosuz yazdırma sunucusu LEX-M06-001 Mobil Çözümler Modülü ile birleştirildi)
 - IEEE 1284-B Paralel Kart
 - RS-232C Seri Kart

Bir bellek kartı takma

⚠ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Elektrik çarpması riskini önlemek için, yazıcıyı kurduktan bir süre sonra kontrol kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

- 1 Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini elektrik prizinden çekin.
- 2 Düz uçlu bir tornavida kullanarak denetleyici anakartı erişim kapağını çıkarın.


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Denetleyici anakartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Denetleyici anakartının elektronik bileşenlerine veya konektörlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki bir metal yüzeye dokunun.

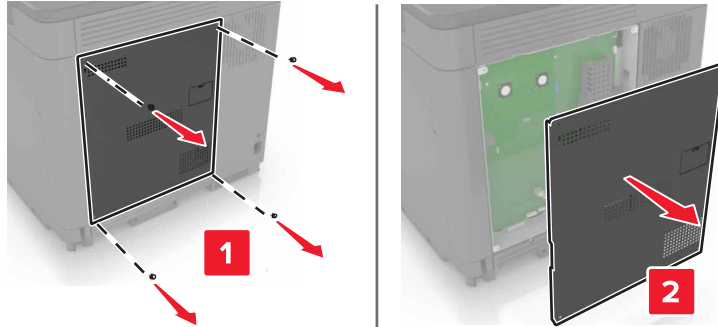


3 Bellek kartını ambalajından çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Kartın kenarındaki bağlantı noktalarına dokunmaktan kaçının.

4 Hafıza kartını yerine *oturana* kadar itin.

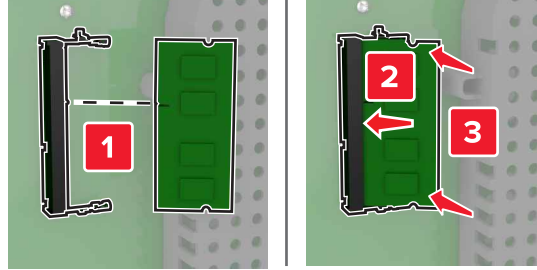

5 Erişim kapağını yeniden takın.

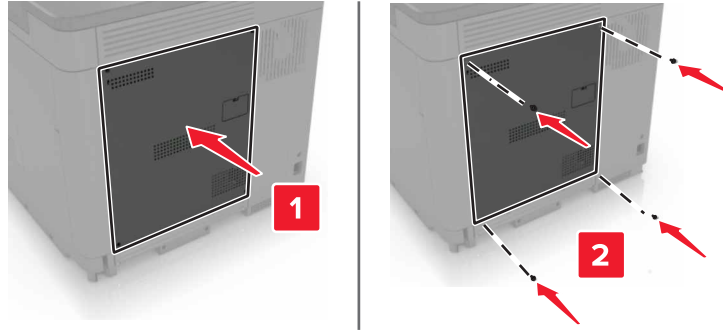

6 Güç kablosunu prize takın ve ardından yazıcıyı açın.

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.


Dahili çözüm bağlantı noktası yükleme

⚠ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Elektrik çarpması riskini önlemek için, yazıcıyı kurduktan bir süre sonra kontrol kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.


1 Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini elektrik prizinden çekin.

2 Düz uçlu bir tornavida kullanarak denetleyici anakartı erişim kapağını çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Denetleyici anakartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Denetleyici anakartının elektronik bileşenlerine veya konektörlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki bir metal yüzeye dokununuz.

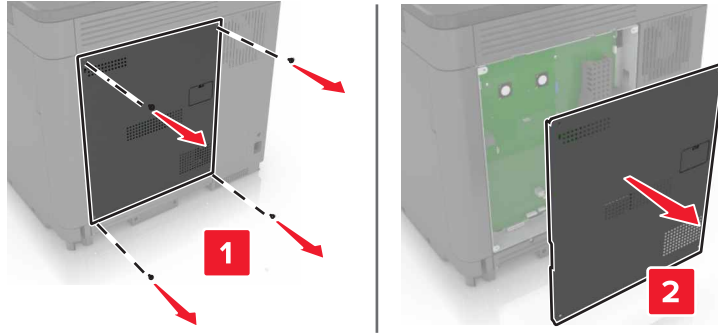


3 Dahili özüm bağlantı noktası (ISP) kitini ambalajından ıkarın.


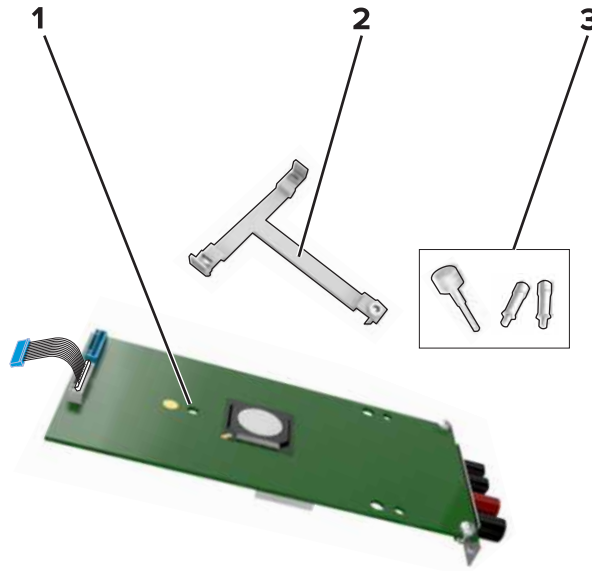


1	ISP
2	Montaj desteęi
3	Kelebek vidaları


4 Gerekirse yazıcının sabit diskini ıkarın.

5 Desteęi yerine *oturana* kadar panele itin.

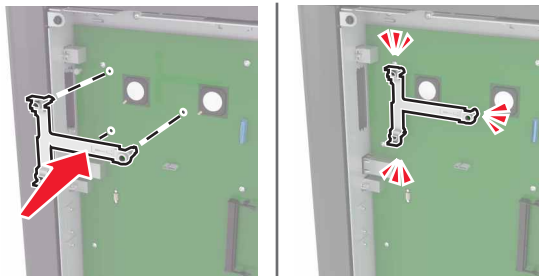


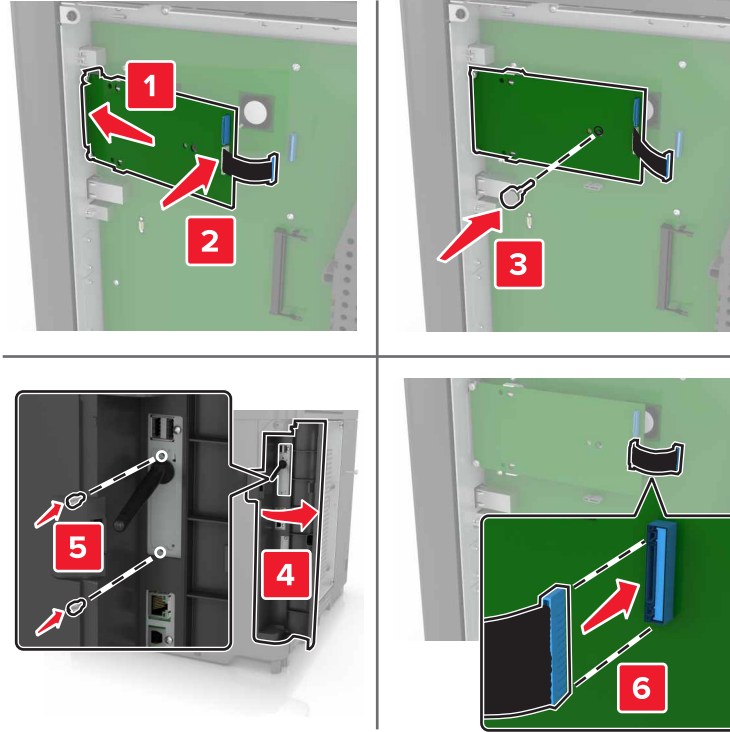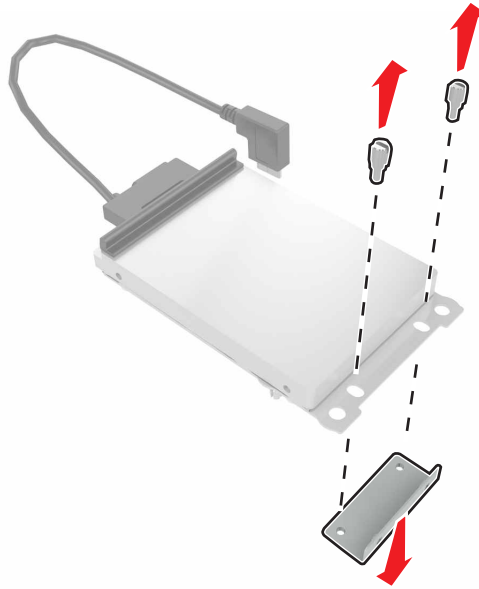6 ISP'yi desteęe takın.**7** Gerekirse sabit diskı ISP'ye takın.**a** Sabit disk desteęini ıkarın.**b** Sabit diskı ISP'ye baęlayın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Sabit diske dokunmayın veya ortasına bastırmayın.

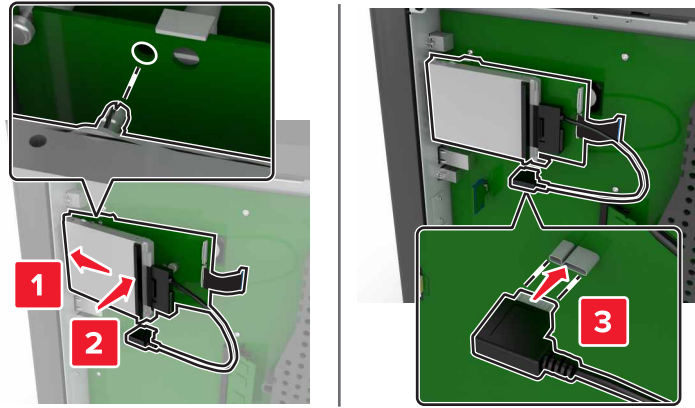

8 Eriřim kapađını yeniden takın.

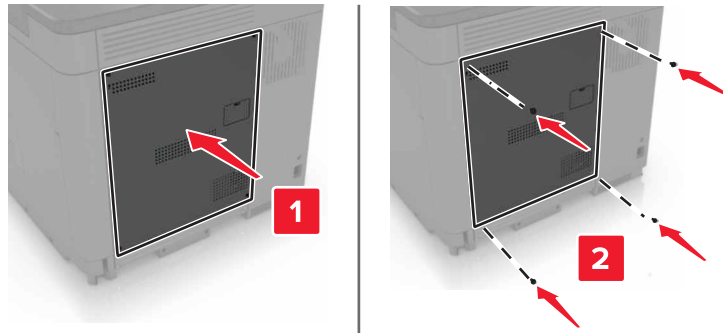

9 Güç kablosunu prize takın ve ardından yazıcıyı açın.

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik arpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.


İsteđe bađlı bir kart takma

⚠ DİKKAT—ARPILMA TEHLİKESİ: Elektrik arpması riskini önlemek için, yazıcıyı kurduktan bir süre sonra kontrol kartına erişiyorsanız veya isteđe bađlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden ekin. Yazıcıya bađlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını ıkarın.

1 Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fiřini elektrik prizinden ekin.

2 Düz uçlu bir tornavida kullanarak denetleyici anakartı erişim kapađını ıkarın.


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Denetleyici anakartının elektronik bileřenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Elektronik bileřenlere veya konektörlere dokunmadan önce yazıcının üzerindeki bir metal yüzeye dokununuz.

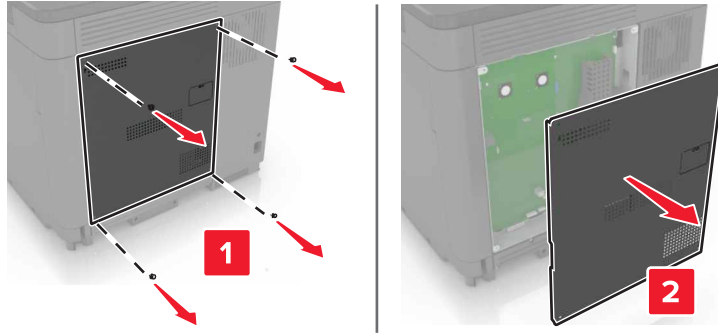

3 İsteęe baęlı kartı ambalajından ıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Kartın kenarındaki baęlantı noktalarına dokunmaktan kaının.


4 Kartı kuvvetlice yerine itin.

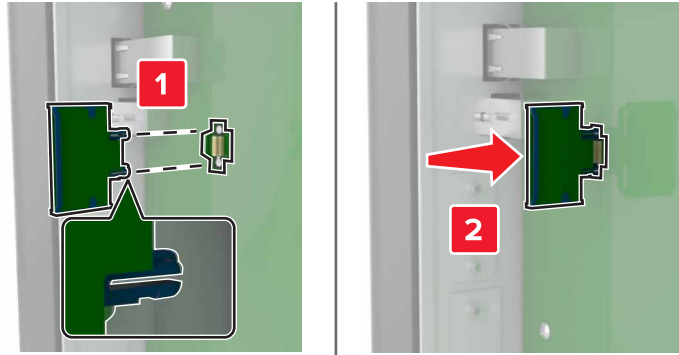

Not: Konektör tüm uzunluęu boyunca denetleyici anakartına dokunmalı ve dayanmalıdır.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Kartın düzgün takılmaması karta ve denetleyici anakartına zarar verebilir.

5 Eriřim kapaęını yeniden takın.

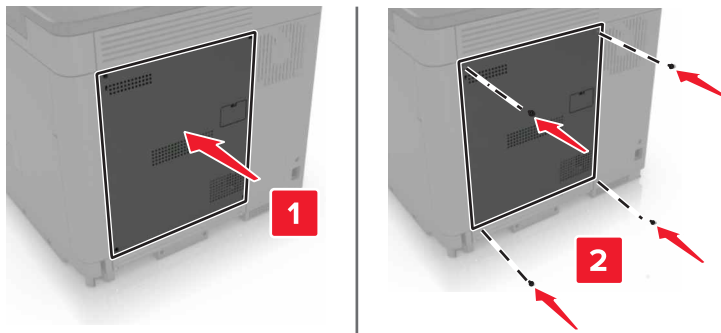

6 Gü kablosunu prize takın ve ardından yazıcıyı açın.




DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik arpmasını önlemek için gü kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine baęlayın.

Bir yazıcı sabit diski takma

⚠ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Elektrik arpması riskini önlemek için, yazıcıyı kurduktan bir süre sonra kontrol kartına erişiyorsanız veya isteğe baėlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden ekin. Yazıcıya baėlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını ıkarın.


- 1 Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini elektrik prizinden ekin.
- 2 Düz uçlu bir tornavida kullanarak denetleyici anakartı erişim kapaėını ıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Denetleyici anakartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Denetleyici anakartının elektronik bileşenlerine veya konektörlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki bir metal yüzeye dokununuz.

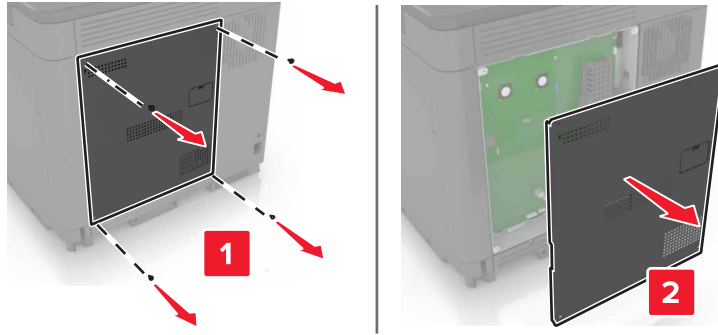


- 3 Sabit diski ambalajından ıkarınız.
- 4 Sabit diski, denetleyiciyi anakarta takınız.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Sabit diske dokunmayınız veya ortasına bastırmayınız.

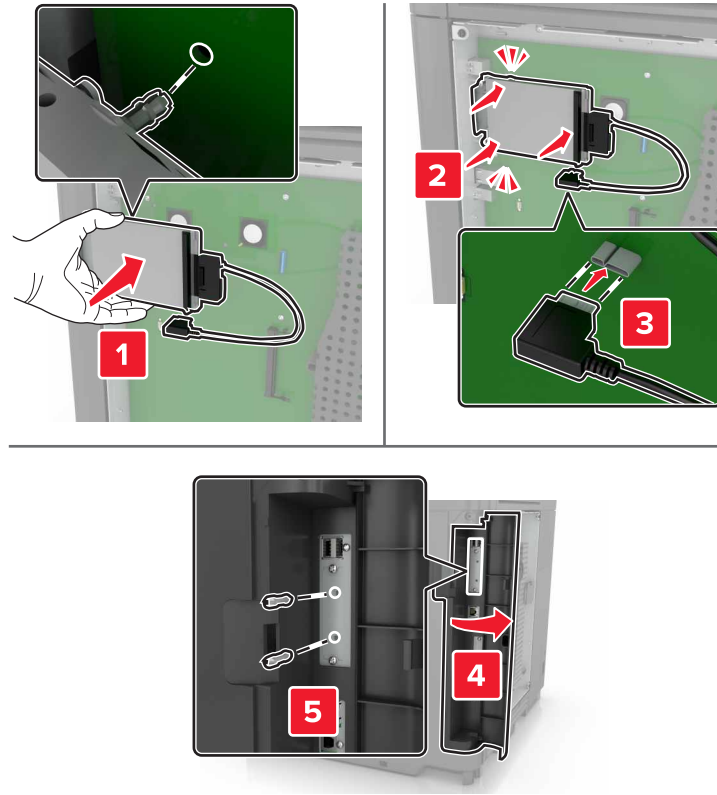


Dahili özüm bağlantı noktası (ISP) kuruluyrsa aşağıdakileri uygulayın:


- a** Sabit disk desteğini çıkarın.

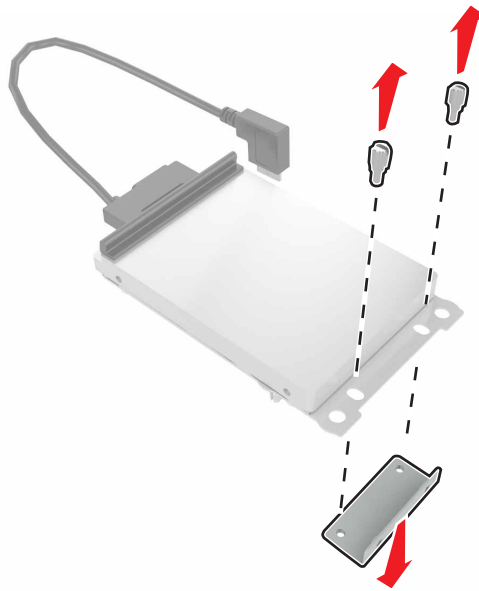

b Sabit diskı ISP'ye yerleřtirin.

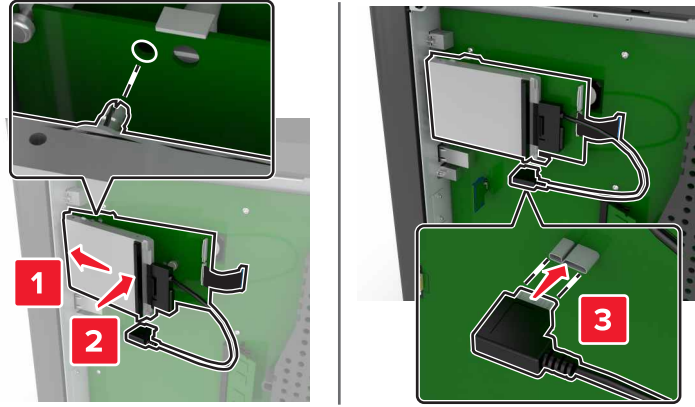

5 Eriřim kapađını yeniden takın.

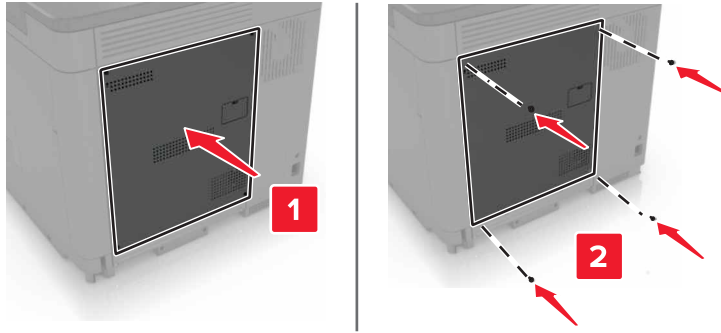

6 G kablosunu prize takın ve ardından yazıcıyı aın.

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik arpmasını onlemek iin g kablosunu rnn yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir řekilde tanımlanan ve dođru bir řekilde topraklanan elektrik prizine bađlayın.

İsteđe bađlı tepsileri takma

⚡ DİKKAT—ARPILMA TEHLİKESİ: Elektrik arpması riskini onlemek iin yazıcıyı kurduktan bir sre sonra kontrol kartına erişiyorsanız veya isteđe bađlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız devam etmeden nce yazıcının gcn kapatın ve elektrik kablosunu prizden ekin. Yazıcıya bađlı bařka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tm kablolarını ıkarın.

⚠ DİKKAT—DEVİRİLME TEHLİKESİ: Yazıcınıza veya MFP'nize bir veya daha fazla seeneđin yklenmesi iin tekerlekli taban, mobilya veya yaralanmalara neden olabilecek dengesizliđi onlemek amacıyla bařka zellikler gerekebilir. Desteklenen yapılandırmalar hakkında daha fazla bilgi iin bkz.

www.lexmark.com/multifunctionprinters.


1 Yazıcıyı kapatın.

2 G kablosunu prizden ekin ve ardından yazıcıdan ıkarın.

3 İsteđe bađlı tepsiyi ambalajından ıkarın ve tm ambalaj malzemelerini skn.


4 Yan ve arka kolları kullanarak yazıcıyı kaldırın.

⚠ DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazlaysa yazıcıyı güvenli bir şekilde kaldırmak için iki veya daha fazla eğitilmiş personel gerekir.

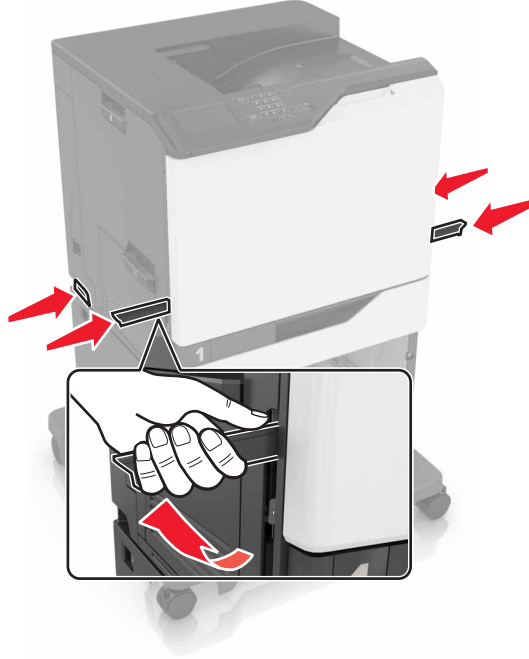

Not: İsteğe bağlı tepsiler yüklenmişse yazıcıyı kaldırmadan önce bu tepsilerin kilidini açın. Yazıcıyı ve tepsileri aynı anda kaldırmaya çalışmayın.

5 Yazıcıyı isteğe bağlı tepsi ile hizalayın ve ardından yazıcıyı yerine *oturana* kadar itin.

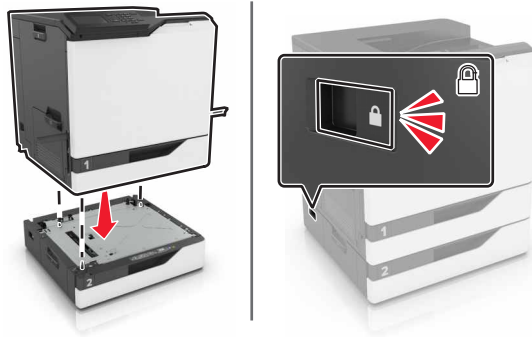

6 Elektrik kablosunu yazıcıya ve ardından bir prize bağlayın.

⚠ DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.

7 Yazıcıyı açın.


Tepsiyi, yazdırma işleri için kullanılabilir olması amacıyla yazıcı sürücüsüne ekleyin. Daha fazla bilgi için bkz. [125. sayfadaki "Yazdırma sürücüsüne mevcut seçenekleri ekleme".](#)

Birden fazla donanım seeneęi yüklendięinde ařaęıdaki yükleme sırasını takip edin.


- Tekerlekli taban
- İsteęe baęlı 2200 sayfalık tepsi
- İsteęe baęlı 550 sayfalık tepsi
- Yazıcı
- Zimba tutucu

Zimba tutucuyu takma


- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Kapak A'yı açın.

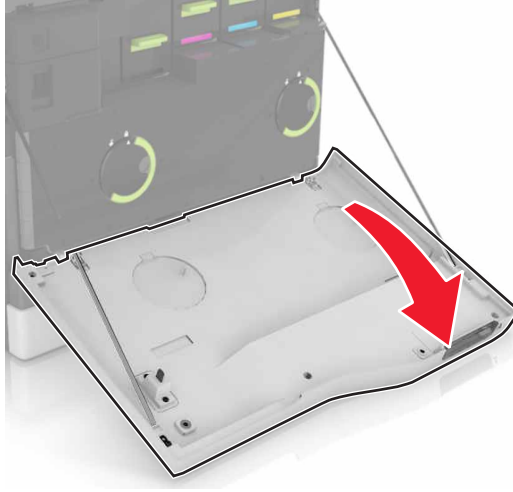

- 3 Kaęıt kısıracını çıkarın.

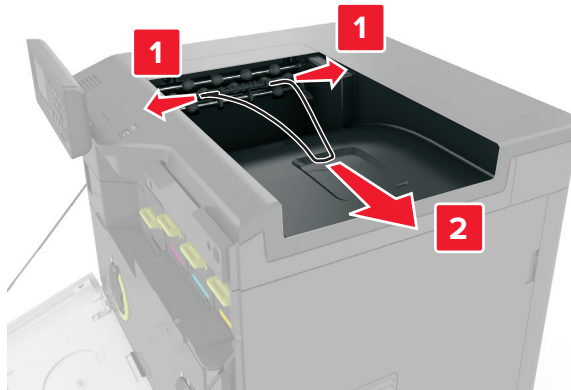


4 Standart sele takma parasını ıkarın.

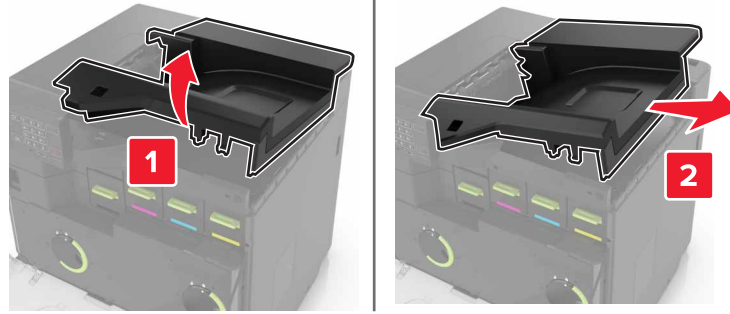


5 Zimba tutucuyu ambalajından ıkarın ve ardından ambalaj malzemelerini sökün.

6 Zimba tutucuyu *yerine oturacak* biçimde yerleřtirin.

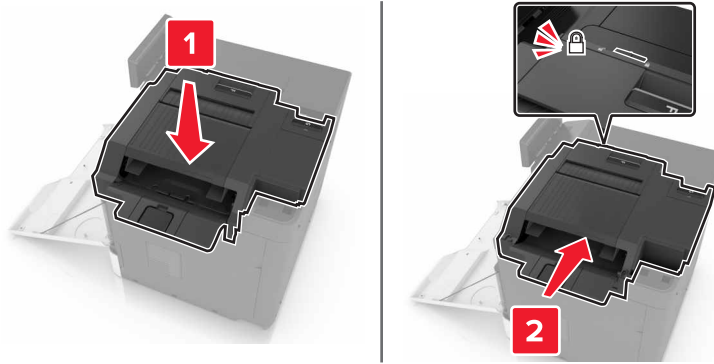

7 Zimba tutucu kapađını yerleřtirin.

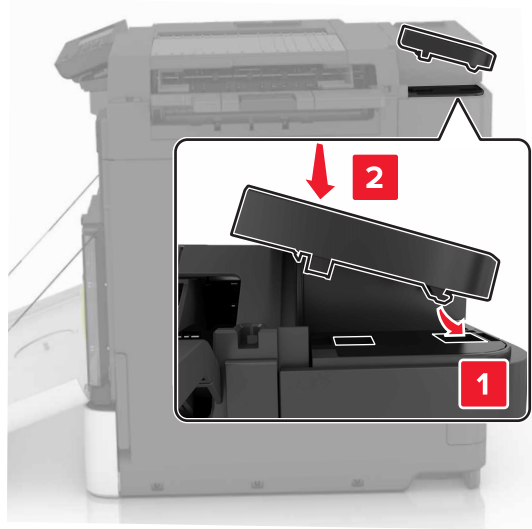

8 Kapak A'yı kapatın.

9 Yazıcıyı açın.

Yazılım

Yazıcı yazılımını kurma

- 1 Yazılım yükleyici paketinin bir kopyasını edinin.
 - Yazıcınızla birlikte verilen yazılım CD'sinden.
 - <http://support.lexmark.com> adresine gidip, yazıcınızı ve işletim sisteminizi seçin.

2 Yükleyiciyi çalıştırın ve sonra bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

3 Macintosh kullanıcıları için yazıcıyı ekleyin.

Not: Ağlar/Portlar menüsünün TCP/IP bölümündeki yazıcı IP adresini alın.

Yazdırma sürücüsüne mevcut seçenekleri ekleme

Windows kullanıcıları için

- 1 Yazıcılar klasörünü açın.
- 2 Güncellemek istediğiniz yazıcıyı seçin ve aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:
 - Windows 7 veya sonrası için **Yazıcı özellikleri** ögesini seçin.
 - Önceki sürümler için **Özellikler** ögesini seçin.
- 3 Yapılandırma sekmesine gidin ve ardından **Şimdi Güncelle - Yazıcıya Sor** ögesini seçin.
- 4 Değişiklikleri uygulayın.

Macintosh kullanıcıları için

- 1 Apple menüsündeki Sistem Tercihleri'nden yazıcınıza gidin ve ardından **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** ögesini seçin.
- 2 Donanım seçenekleri listesine gidin ve ardından yüklü olan seçenekleri ekleyin.
- 3 Değişiklikleri uygulayın.

Bellenim

Yapılandırma dosyasını içe veya dışa aktarma

Yazıcınızın yapılandırma ayarlarını metin dosyasına aktarıp, daha sonra ayarları diğer yazıcılara uygulamak için bu dosyayı dışa aktarabilirsiniz.

- 1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Bir veya birden çok uygulama için bir yapılandırma dosyası dışarı veya içeri aktarın.

Bir uygulama için

- a Embedded Web Server üzerinden, **Uygulamalar** > istediğiniz uygulama > **Yapılandır** yolunu tıklayın.
- b **Dışa Aktar** veya **İçe Aktar** öğesini tıklayın.

Birden çok uygulama için

- a Embedded Web Server üzerinden, **Dışa Aktarma Yapılandırması** veya **İçe Aktarma Yapılandırması** öğesini tıklayın.
- b Ekranınızdaki yönergeleri uygulayın.

Bellenim güncelleme

Bazı uygulamaların düzgün şekilde çalışması için minimum cihaz bellemini seviyesi gerekmektedir.

Cihaz belleminin güncellenmesi hakkında daha fazla bilgi almak için Lexmark temsilcinizle iletişime geçin.

- 1** Embedded Web Server üzerinden, **Ayarlar** > **Cihaz** > **Bellenimi Güncelle** yolunu tıklayın.
- 2** Gereken flash dosyasını bulmak için göz atın.
- 3** Değişiklikleri uygulayın.

Uyarılar

Ürün bilgileri

Ürün adı:

Lexmark CS820de, CS820dte, CS820dtfe, CS827de

Makine türü:

5063

Modeller:

530, 571

Sürüm uyarısı

Haziran 2017

Aşağıdaki paragraf bu tür şartların yasalara aykırı olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI, “OLDUĞU GİBİ”, TİCARİ YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ HERHANGİ BİR KONUDA DOLAYLI VEYA DOĞRUDAN GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. Bazı ülkelerde, belirli konularda dolaylı ya da doğrudan garantilerin reddedilmesine izin verilmez; bu nedenle, bu bildirim sizin için geçerli olmayabilir.

Bu yayın, teknik yanlışlıklar ya da yazım hataları içerebilir. Bu yayında açıklanan bilgilerde düzenli olarak değişiklik yapılmaktadır; bu değişiklikler sonraki basımlara yansıtılacaktır. Hakkında bilgi verilen ürünler ya da programlar üzerinde herhangi bir zamanda geliştirme çalışmaları ya da değişiklikler yapılabilir.

Bu yayında belirli ürünlerden, programlardan ya da hizmetlerden söz edilmesi, bu ürünlerin, programların ya da hizmetlerin sizin ülkenizde de kullanıma sunulacağı anlamına gelmez. Herhangi bir ürün, program ya da hizmetten söz edilmesi, yalnızca o ürünün, programın ya da hizmetin kullanılabileceği anlamına gelmez. Geçerli fikri mülkiyet haklarına aykırı olmayan ve işlevsel olarak eşit herhangi bir ürün, program ya da hizmet kullanılabilir. Üretici tarafından açıkça belirtilenler dışında, diğer ürünlerle, programlarla ya da hizmetlerle birlikte kullanım olanaklarının değerlendirilmesi ve doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Lexmark teknik desteği için <http://support.lexmark.com> adresini ziyaret edin.

Sarf malzemeleri ve yüklemeler için, www.lexmark.com adresini ziyaret edin.

© 2017 Lexmark International, Inc.

Tüm hakları saklıdır.

Ticari markalar

Lexmark, Lexmark logosu ve MarkNet, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve/veya diğer ülkelerdeki Lexmark International, Inc.'nin ticari markaları veya kayıtlı ticari markalarıdır.

Google Cloud Print ve Google Chrome, Google Inc.'nin ticari markalarıdır.

Macintosh, Mac logosu ve Safari, Apple Inc.'nin ticari markalarıdır.

Microsoft, Windows ve Internet Explorer, Microsoft şirket gruplarının ABD'deki ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

Mopria®, Mopria® logosu ve Mopria® Alliance logosu, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki Mopria Alliance, Inc.'in tescilli ticari markaları ve hizmet markalarıdır. İzinsiz kullanım kesinlikle yasaktır.

PCL® Hewlett-Packard Company firmasına ait bir ticari markadır. PCL, Hewlett-Packard Company'nin yazıcı ürünlerinde bulunan bir yazıcı komutları seti (dili) ve fonksiyonlarına verdiği addır. Bu yazıcı PCL diline uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bunun anlamı yazıcının farklı uygulamalarda kullanılan PCL komutlarını tanıdığı ve yazıcının bu komutlara denk düşen fonksiyonlara öykündüğüdür.

PostScript, Adobe Systems Incorporated firmasının ABD ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.

Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

AirPrint ve AirPrint logosu Apple, Inc. şirketinin ticari markalarıdır.

Lisans uyarıları

Bu ürünle bağlantılı tüm lisans uyarıları, kurulum CD'sinin CD:\NOTICES dizininden görüntülenebilir.

Ses emisyon seviyeleri


Aşağıdaki ölçümler ISO 7779'a uygun olarak yapılmıştır ve ISO 9296 uyarınca bildirilmiştir.

Not: Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.

1 metredeki ortalama ses basıncı, dBA	
Yazdırılıyor	56 (tek taraflı); 57 (iki taraflı)
Hazır	14

Değerler değiştirilebilir. Geçerli değerler için, bkz: www.lexmark.com.

Statik elektriğe duyarlılık uyarısı

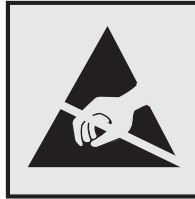

Bu simge statik elektriğe duyarlı parçaları belirtir. Önce simgeden uzak bir alanda bulunan metal bir yüzeye dokunmadan bu simgelerin yakınındaki alanlara dokunmayın.

Sıcaklık bilgileri

Çalışma sıcaklığı ve bağıl nem	10 ila 32,2°C (50 ila 90°F) ve %15 ila 80 RH 15,3 ila 32,2°C (60 ila 90°F) ve %8 ila 15 RH Maksimum ıslak ampul sıcaklığı: 22,8°C (73°F)
Nakliye sıcaklığı	-10 ila 40°C (14 ila 104°F)
Saklama sıcaklığı ve bağıl nem	-10 ila 40°C (14 ila 104°F)

%8 - 80 RH

Lazer uyarısı

Bu yazıcı, ABD'de DHHS 21 CFR, Bölüm I, Alt paragraf J, Sınıf I (1) lazer ürünleri ve diğer yerlerde IEC 60825-1:2014 gerekliliklerine uygun bir Sınıf I lazer ürünü olarak onaylanmıştır.

Sınıf I lazer ürünleri tehlikeli olarak değerlendirilmez. Bu yazıcıda 755-800 nanometre dalga uzunluk alanında çalışan, nominal olarak 20 miliwatt'lık ve bakım yapılamayan yazıcı kafası montajına eklenmiş dahili Sınıf IIb (3b) AlGaAs lazer bulunmaktadır. Lazer sistemi ve yazıcı, normal kullanım, kullanıcı bakımı veya servis durumunda hiçbir insanın lazer radyasyonun maruz kalmayacağı şekilde tasarlanmıştır.

Lazer bilgi etiketi

Bu yazıcıya şekildeki gibi bir lazer uyarı etiketi yapıştırılmış olabilir:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstrålning, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Éviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

KINΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY – Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószekerzet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE – Usynlig laserstrålning når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor – Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA – Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。

危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Dizin

A

ağ ayarları sayfası yazdırma 82
 AirPrint
 kullanma 27
 aktarma kayışı
 değiştirme 51
 aktarma kayışını değiştirme 51
 aktarma silindiri
 değiştirme 54
 aktarma silindirini değiştirme 54
 alma silindiri
 değiştirme 56
 alma silindirini değiştirme 56
 ana ekran
 özelleştirme 17
 simgeleri gösterme 17
 ana ekran düğmeleri
 kullanma 13
 ana ekranda simgeleri
 gösterme 17
 ana ekrandaki simgeler
 gösterme 17
 ana ekranı kullanma 13
 Arızalı bellek algılandı 85
 asetatlar
 yükleme 24
 atık toner şişesi
 değiştirme 50
 sipariş etme 39
 atık toner şişesini değiştirme 50
 ayırıcı pad
 değiştirme 60
 ayırıcı pad'i değiştirme 60

B

B kapağında kağıt sıkışması 73
 bağlantı noktası ayarları
 yapılandırılıyor 35
 bağlantı noktası ayarlarını
 değiştirme
 dahili çözüm bağlantı
 noktası 35
 bağlantı noktası ayarlarını
 yapılandırma 35
 baskılarda dikey koyu hatlar veya
 çizgiler belirliyor 106

bekletilen işler 29
 Macintosh bilgisayarından
 yazdırma 29
 Windows'dan yazdırma 29
 bekletilen işleri yazdırma
 bir Macintosh
 bilgisayarından 29
 Windows'dan 29
 bekletilen yazdırma işleri
 Macintosh bilgisayarından
 yazdırma 29
 Windows'dan yazdırma 29
 belgeler, yazdırma
 bilgisayardan 26
 mobil aygıttan 26, 27
 bellek
 yazıcıda yüklü türler 32
 bellek kartı 113
 takma 113
 bellenim
 güncelleme 126
 bellenim güncelleme
 flash dosyası 126
 bellenim kartı 113
 beyaz çizgiler belirliyor 107
 beyaz sayfalar 93
 Biçimlendirilmemiş bellek
 algılandı 85
 bilgisayardan yazdırma 26
 bir bellek kartı takma 113
 bir flash sürücünden yazdırma 27
 bir kablolu ağa bağlanma
 PIN yöntemini kullanma 34
 Push Düğmesi yöntemini
 kullanma 34
 bir menü ayarları sayfası
 yazdırma 16
 bir yazdırma işini iptal etme
 bilgisayardan 30
 yazıcı kontrol panelinden 30
 bir yazı tipi örnek listesini
 yazdırma 30
 bir yazıcı sabit diski takma 119
 boş sayfalar 93
 Büyüteç modu
 etkinleştirme 20
 Büyüteç modunu
 etkinleştirme 20

Ç

çevre ayarı
 Eko Modu 65
 çevre ayarları
 hazırda bekleme modu 65
 uyku modu 65
 çok amaçlı besleyici
 yükleme 24
 çok amaçlı besleyicide kağıt
 sıkışması 71

D

dahili çözüm bağlantı noktası
 sorun giderme 84
 takma 114
 dahili çözüm bağlantı noktası
 yükleme 114
 dahili seçenekler 113
 bellek kartı 113
 takma 117
 dahili seçenekler, ekleme
 yazdırma sürücüsü 125
 dahili seçenekleri ekleme
 yazdırma sürücüsü 125
 değiştirme
 aktarma kayışı 51
 desteklenen dosya türleri 28
 desteklenen flash sürücüler 28
 developer birimi
 değiştirme 40
 sipariş etme 39
 developer birimini değiştirme 40
 developer ve PC birimi combo
 paketi
 sipariş etme 39
 dikey beyaz çizgiler belirliyor 107
 donanım seçenekleri
 takma 121
 donanım seçenekleri, ekleme
 yazdırma sürücüsü 125
 donanım seçeneklerini ekleme
 yazdırma sürücüsü 125

E

Eko-Modu ayarı 65
 Ekonomik Ayarlar
 yapılandırılıyor 18

Ekran Kişiselleştirmenin kullanılması 17
 ekran klavyesi kullanma 21
 ekran klavyesini kullanma 21
 ekranda gezinme el hareketlerini kullanma 21
 ekranı kişiselleştirme 17
 Ekranın Özelleştirilmesi kullanma 17
 el hareketlerini kullanarak ekranda gezinme 21
 Embedded Web Server açılmıyor 81
 emisyon uyarıları 128
 eşitsiz yazdırma yoğunluğu 106

F

Flash bellekte kaynaklar için yeterli boş alan yok 85
 flash sürücü buradan yazdırma 27
 flash sürücü okunamıyor sorun giderme, yazdırma 82
 formlar yazdırma 26
 Formlar ve Sık Kullanılanlar kurma 17
 formları yazdırma 26
 fotoğraf iletkeni birimi değiştirme 44
 sipariş etme 38
 fotoğraf iletkeni birimini değiştirme 44

G

G kapağında zimba sıkışması 78
 geçici bellek 32 silme 31
 geçicilik bildirim 32
 geçicilik bildirimi 32
 geri dönüşüm Lexmark ambalajı 66
 Lexmark ürünleri 66
 toner kartuşları 67
 gizli yazdırma işleri 29
 Google Cloud Print kullanma 26
 görüntüleme ünitesi değiştirme 47

görüntüleme ünitesini değiştirme 47
 gösterge ışığı yazıcı durumu 13
 grup ekleme 18
 gruplar düzenleme 19
 ekleme 18
 silme 19
 grupları düzenleme 19
 grupları silme 19
 güç düğmesi ışığı yazıcı durumu 13
 güç düğmesinin ve gösterge ışığının durumunu anlama 13
 güvenlik bilgileri 6, 7
 güvenlik yuvası bulma 31
 güvenlik yuvasını bulma 31

H

harmanlanmış yazdırma çalışmıyor 87
 hazırda bekleme modu ayar 65
 hazırda bekleme modunu ayarlama 65
 hoparlör varsayılan ses düzeyi 34

I

ısıtıcı değiştirme 42
 ısıtıcıyı değiştirme 42
 isteğe bağlı bir kart takma 117
 isteğe bağlı kart takma 117
 isteğe bağlı tepsileri takma 121

K

kabloları takma 11
 kablosuz ağ Wi-Fi Korumalı Kurulum 34
 kağıt Universal boyut ayarı 22
 kağıt boyutu ayar 22
 kağıt boyutunu ayarlama 22
 kağıt sıkışmaları önleme 68
 kağıt sıkışmalarını önleme 68

kağıt sıkışması, giderme çok amaçlı besleyici 71
 duplex birimi 73
 ısıtıcı 73
 son işlemci selesi 77
 standart sele 72
 tepsiler 70
 kağıt türü ayar 22
 kağıt türünü ayarlama 22
 kağıt yükleme çok amaçlı besleyici 24
 kalıcı bellek 32 silme 31
 kart destesi yükleme 24
 Kartuşu değiştirin, yazıcı bölgesi uyuşmuyor 85
 kişi ekleme 18
 kişi silme 19
 kişiler düzenleme 19
 ekleme 18
 silme 19
 kişileri düzenleme 19
 kişisel kimlik numarası yöntemi 34
 kişisel tanımlama numaraları etkinleştirme 20
 kişisel tanımlama numaralarını etkinleştirme 20
 kontrol paneli kullanma 12
 kontrol panelini kullanarak 12
 konuşma hızını ayarlama Sesli Kılavuz 20
 koruma ayarları Eko Modu 65
 hazırda bekleme modu 65
 uyku modu 65
 kulaklık varsayılan ses düzeyi 34
 kullanma orijinal Lexmark parçaları 37
 orijinal Lexmark sarf malzemeleri 37
 kurulum seçenekleri dahili çözüm bağlantı noktası 114
 yazıcı sabit disk 119

L

Lexmark markalı olmayan sarf malzemesi 86
Lexmark Mobil Yazdırma kullanma 26

M

manuel Renk Düzeltme uygulama 110
menü ayarları sayfası yazdırma 16
menü haritası 15
mevcut dahili seçenekler 113
mobil aygıt buradan yazdırma 26, 27
Mopria Yazdırma Hizmeti kullanma 27
müşteri desteği bağlanıyor 112
müşteri destek merkezine başvurma 112

P

paralel arabirim kartı sorun giderme 84
parça durumları kontrol ediliyor 37
parçaları değiştirme alma silindiri 56
ayırıcı pad 60
parçaların ve sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme 37
parlaklığı ayarlama yazıcı ekranı 66
Push Düğmesi yöntemi 34

R

Renk Düzeltme el ile 110
Renk Düzeltme İçeriği 110
renk kalitesi, sorun giderme baskıda renk filtresi kullanılmış gibi görünüyor 112
Renkli yazdırma ile ilgili sık sorulan sorular 111

S

saklama sarf malzemeleri 64

sarf malzemeleri saklama 64
tasarruf etme 66
sarf malzemeleri durumu kontrol ediliyor 37
sarf malzemeleri, sipariş etme atık toner şişesi 39
developer birimi 39
fotoğraf iletkeni birimi 38
toner kartuşları 37
zimba kartuşları 39
sarf malzemelerinden tasarruf etme 66
sarf malzemelerini değiştirme atık toner şişesi 50
zimba kartuşu 61
zimba kartuşu tutucusu 62
sarf malzemesi bildirimleri yapılandırılıyor 39
sarf malzemesi bildirimlerini yapılandırma 39
sarf malzemesi kullanım sayaçları sıfırlama 86
sarf malzemesi kullanım sayaçlarını sıfırlama 86
sarf malzemesi sipariş etme atık toner şişesi 39
zimba kartuşları 39
seçenekler bellek kartı 113
bellenim kartları 113
seri arabirim kartı sorun giderme 84
seri yazdırma kurma 36
seri yazdırmayı ayarlama 36
ses emisyon seviyeleri 128
Sesli Kılavuz etkinleştirme 20
konuşma hızı 20
Sesli Kılavuz konuşma hızı ayarlama 20
Sesli Kılavuzu etkinleştirme 20
sıfırlama sarf malzemesi kullanım sayaçları 86
sıkışma, giderme çok amaçlı besleyici 71
duplex birimi 73
ısıtıcı 73
son işlemci selesi 77

standart sele 72
tepsiler 70
zimba kartuşu 78
sıkışmalar önleme 68
sıkışma bölgelerini bulma 69
yerleri 69
sipariş etme developer birimi 39
developer ve PC birimi combo paketi 39
fotoğraf iletkeni birimi 38
toner kartuşları 37
son işlemci selesinde kağıt sıkışması 77
sorun giderme Embedded Web Server açılmıyor 81
Renkli yazdırma ile ilgili sık sorulan sorular 111
yazıcı yanıt vermiyor 109
sorun giderme, renk kalitesi baskıda renk filtresi kullanılmış gibi görünüyor 112
sorun giderme, yazdırma baskılardaki hatalı marjlar 98
gizli ve diğer bekletilen işler yazdırılmıyor 90
harmanlanmış yazdırma çalışmıyor 87
iş yanlış kağıda yazdırılıyor 110
iş yanlış tepside yazdırılıyor 110
kağıt çok sık sıkışıyor 89
kağıt kıvrılması 87
sıkışan sayfalar yeniden yazdırılmadı 89
tepsi bağlantılandırma çalışmıyor 88
yavaş yazdırılıyor 91
yazdırma işleri yazdırılmıyor 92
yazdırma sırasında zarf yapışkan oluyor 86
sorun giderme, yazdırma kalitesi açık yazdırma 100
baskılarda dikey koyu hatlar veya çizgiler beliriyo 106
baskılarda hayalet resimler var 95
benekli baskı ve noktalar 101
beyaz sayfalar 93
boş sayfalar 93

çarpık yazdırılıyor 102
 eşitsiz yazdırma yoğunluğu 106
 gri artalan 95
 kıvrılan baskı 102
 koyu baskı 94
 metin veya resim kesme 105
 sayfada beyaz çizgiler 107
 tamamen renkli veya siyah
 resimler 104
 tekrarlayan baskı hataları 103
 titrekleme veya dengesiz
 karakterler 99
 toner kolay siliniyor 105
 yatay beyaz çizgiler 97
 yatay koyu çizgiler 96
 sorun giderme, yazıcı
 seçenekleri
 dahili çözüm bağlantı
 noktası 84
 dahili seçenek algılanmıyor 83
 sözlü parolalar
 etkinleştirme 20
 sözlü parolaları etkinleştirme 20
 standart seledede kağıt
 sıkışması 72

T

tekrarlayan baskı hataları 103
 temizleme
 yazıcının dışı 36
 yazıcının içi 36
 tepsi bağlantılarını kaldırma 25
 Tepsi bağlantısını kontrol edin 88
 tepsiler
 bağlantılandırma 25
 bağlantısını kaldırma 25
 yükleme 22
 tepsilerde kağıt sıkışması 70
 tepsilere kağıt yükleme 22
 tepsileri bağlantılandırma 25
 toner kartuşları
 geri dönüşüm 67
 sipariş etme 37
 toner kartuşu
 değiştirme 49
 toner kartuşu değiştirme 49
 toner koyuluğu
 ayarlama 110
 toner koyuluğunu ayarlama 110

U

Universal kağıt boyutu
 ayar 22
 Universal kağıt boyutunu
 ayarlama 22
 USB bağlantı noktası
 etkinleştirme 82
 USB bağlantı noktasını
 etkinleştirme 82
 uyarılar 128, 129
 uyku modunu ayarlama 65

Ü

üretici varsayılan ayarlarını geri
 yükleme 32

V

varsayılan hoparlör ses düzeyi
 ayarlama 34
 varsayılan hoparlör ses düzeyini
 ayarlama 34
 varsayılan kulaklık ses düzeyi
 ayarlama 34
 varsayılan kulaklık ses düzeyini
 ayarlama 34

W

Wi-Fi Korumalı Kurulum
 kablosuz ağ 34

Y

yapılandırılıyor
 sarf malzemesi bildirimleri,
 bakım kiti 39
 sarf malzemesi bildirimleri,
 görüntüleme ünitesi 39
 sarf malzemesi bildirimleri, toner
 kartuşu 39
 yapılandırma dosyasını dışa
 aktarma
 Embedded Web Server'ı
 kullanma 125
 yapılandırma dosyasını içe
 aktarma
 Embedded Web Server'ı
 kullanma 125
 yatay koyu çizgiler 96
 yazdırma
 bilgisayardan 26
 flash sürücünden 27

menü ayarları sayfası 16
 mobil aygıttan 26, 27
 yazı tipi örnek listesi 30
 yazdırma işi
 bilgisayardan iptal etme 30
 yazıcı kontrol panelinden iptal
 etme 30
 yazdırma işlerini depolama 29
 yazdırma işlerini doğrulama 29
 Macintosh bilgisayarından
 yazdırma 29
 Windows'dan yazdırma 29
 yazdırma işlerini koru
 Macintosh bilgisayarından
 yazdırma 29
 Windows'dan yazdırma 29
 yazdırma işlerini tekrarlamak 29
 Macintosh bilgisayarından
 yazdırma 29
 Windows'dan yazdırma 29
 yazdırma kalitesi sorunlarını
 giderme
 açık yazdırma 100
 baskılarda dikey koyu hatlar
 veya çizgiler beliriyor 106
 baskılarda hayalet resimler
 var 95
 benekli baskı ve noktalar 101
 beyaz çizgiler 107
 beyaz sayfalar 93
 boş sayfalar 93
 çarpık yazdırılıyor 102
 eşitsiz yazdırma yoğunluğu 106
 gri artalan 95
 kıvrılan baskı 102
 koyu baskı 94
 metin veya resim kesme 105
 tamamen renkli veya siyah
 resimler 104
 tekrarlayan baskı hataları 103
 titrekleme veya dengesiz
 karakterler 99
 toner kolay siliniyor 105
 yatay beyaz çizgiler 97
 yatay koyu çizgiler 96
 yazdırma sorunlarını giderme
 baskılardaki hatalı marjlar 98
 flash sürücü okunamıyor 82
 gizli ve diğer bekletilen işler
 yazdırılmıyor 90
 iş yanlış kağıda yazdırılıyor 110

iş yanlış tepside
 yazdırılıyor 110
 kağıt çok sık sıkışıyor 89
 kağıt kıvrılması 87
 sıkışan sayfalar yeniden
 yazdırılmadı 89
 tepsi bağlantılandırma
 çalışmıyor 88
 yavaş yazdırılıyor 91
 yazdırma işleri yazdırılmıyor 92
 yazdırma sırasında zarf yapışkan
 oluyor 86
 yazdırma sürücüsü
 donanım seçenekleri,
 ekleme 125
 yazı tipi örnek listesi
 yazdırma 30
 yazıcı
 bir yer seçme 9
 minimum boşluklar 9
 nakliye 65
 tam yapılandırılmış 10
 taşıma 9
 yazıcı ayarları
 fabrika ayarlarına geri
 yükleme 32
 yazıcı bağlanabilirliğinin kontrol
 edilmesi 82
 yazıcı bilgileri
 bulma 8
 yazıcı ekranı
 parlaklığı ayarlama 66
 yazıcı ekranının parlaklığını
 ayarlama 66
 yazıcı hakkında daha fazla bilgi
 bulma 8
 yazıcı için bir yer seçme 9
 yazıcı menüleri 15
 yazıcı mesajları
 Arızalı bellek algılandı 85
 Biçimlendirilmemiş bellek
 algılandı 85
 Flash bellekte kaynaklar için
 yeterli boş alan yok 85
 Kartuşu değiştirin, yazıcı bölgesi
 uyuşmuyor 85
 Lexmark markalı olmayan sarf
 malzemesi 86
 Tepsi bağlantısını kontrol
 edin 88
 yazıcı sabit disk
 elden çıkarma 32

şifreleme 32
 yazıcı sabit disk belleği
 silme 31
 yazıcı sabit disk belleğini
 silme 31
 yazıcı sabit diskini elden
 çıkarma 32
 yazıcı seçenekleri sorun giderme
 dahili çözüm bağlantı
 noktası 84
 dahili seçenek algılanmıyor 83
 paralel arabirim kartı 84
 seri arabirim kartı 84
 yazıcı yanıt vermiyor 109
 yazıcı yapılandırmaları 10
 yazıcı yazılımı, yükleme 125
 yazıcı yazılımını kurma 125
 yazıcının bağlantı noktaları 11
 yazıcının sabit diskini
 şifreleme 32
 yazıcıyı taşıma 9, 64
 yazıcıyı temizleme 36
 yazıcıyı uzak bir yere
 nakletme 65
 yeşil ayarları
 Eko Modu 65
 hazırda bekleme modu 65
 uyku modu 65
 yükleme
 asetatlar 24
 kart destesi 24

Z

zarf yükleme
 çok amaçlı besleyici 24
 zarflar
 yükleme 24
 zimba kartuşları
 sipariş etme 39
 zimba kartuşu
 değiştirme 61
 zimba kartuşu tutucusu
 değiştirme 62
 zimba sıkışması, giderme
 kapak G 78
 zimba tutucu
 takma 123
 zimba tutucudaki zimba kartuşu
 tutucuyu değiştirme 62
 zimba tutucudaki zimba
 kartuşunu değiştirme 61
 zimba tutucuyu takma 123