



# **Skrivare CS921, CS923, CS927**

---

## **Användarhandbok**

**Maj 2020**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Maskintyp(er):

5059

Modeller:

130, 530

# Innehåll

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Säkerhetsinformation.....</b>                                   | <b>7</b>  |
| Skrivsätt.....                                                     | 7         |
| Information om produkten.....                                      | 7         |
| <b>Lär dig mer om skrivaren.....</b>                               | <b>10</b> |
| Hitta information om skrivaren.....                                | 10        |
| Välja en plats för skrivaren.....                                  | 11        |
| Skrivarkonfigurationer.....                                        | 12        |
| Ansluta kablar.....                                                | 14        |
| Använda kontrollpanelen.....                                       | 15        |
| Så här används statusarna på strömknappen och indikatorlampan..... | 16        |
| Använda startskärmen.....                                          | 16        |
| Skriva ut en sida med menyinställningar.....                       | 17        |
| <b>Konfigurera och använda programmen på huvudmenyn.....</b>       | <b>18</b> |
| Anpassa startskärmen.....                                          | 18        |
| Använda Anpassning av visning.....                                 | 18        |
| Konfigurera ekoinställningar.....                                  | 19        |
| Hantera bokmärken.....                                             | 19        |
| Hantera kontakter.....                                             | 20        |
| <b>Konfigurera och använda tillgänglighetsfunktionerna.....</b>    | <b>22</b> |
| Aktivera förstöringsläge.....                                      | 22        |
| Aktivera röstvägledning.....                                       | 22        |
| Justera talhastigheten för röstvägledning.....                     | 22        |
| Justera standardvolymen för de interna högtalarna.....             | 22        |
| Justera standardvolym för hörlurar.....                            | 23        |
| Aktivera talade lösenord och pin-koder.....                        | 23        |
| Navigera på skärmen med hjälp av gester.....                       | 23        |
| Använda tangentbordet på skärmen.....                              | 24        |
| <b>Fylla på papper och specialmedia.....</b>                       | <b>25</b> |
| Ställa in storlek och typ av specialmedia.....                     | 25        |
| Konfigurera universella pappersinställningar.....                  | 25        |
| Fylla på i magasin.....                                            | 25        |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Fylla på 2 500-arksmagasinet..... | 28 |
| Fylla på 3 000-arksfacket.....    | 30 |
| Ladda universalarkmataren.....    | 32 |
| Länka magasin.....                | 33 |
| Pappersfack.....                  | 34 |

## **Skriva ut..... 40**

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Skriva ut från en dator.....                                 | 40 |
| Skriva ut från en mobil enhet.....                           | 40 |
| Skriva ut från en mobil enhet med Lexmark Mobile Print.....  | 40 |
| Skriva ut från en mobil enhet med Google Cloud Print .....   | 40 |
| Skriva ut från en mobil enhet med Mopria Print Service ..... | 40 |
| Skriva ut från en mobil enhet med AirPrint.....              | 41 |
| Skriva ut från en mobil enhet med Wi-Fi Direct® .....        | 41 |
| Skriva ut från flashenhet.....                               | 42 |
| Flashenheter och filtyper som stöds.....                     | 43 |
| Konfigurera konfidentiella jobb.....                         | 43 |
| Skriva ut konfidentiella jobb och andra stoppade jobb.....   | 44 |
| Skriva ut en teckensnittslista.....                          | 45 |
| Skriva ut en kataloglista.....                               | 45 |
| Avbryta utskriftsjobb.....                                   | 45 |

## **Förstå skrivarmenyerna..... 46**

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Menyöversikt.....                          | 46 |
| Enhet.....                                 | 47 |
| Egenskaper .....                           | 47 |
| Ekoläge .....                              | 48 |
| Fjärrstyrd funktionspanel.....             | 48 |
| Meddelanden .....                          | 48 |
| Energihantering .....                      | 50 |
| Information som skickas till Lexmark ..... | 51 |
| Tillgänglighet.....                        | 51 |
| Återställa fabriksinställningar .....      | 52 |
| Underhåll .....                            | 53 |
| Synliga ikoner på startskärmen .....       | 56 |
| Om den här skrivaren.....                  | 56 |
| Skriv ut.....                              | 57 |
| Layout.....                                | 57 |
| Slutbehandling .....                       | 58 |
| Installation .....                         | 59 |
| Kvalitet.....                              | 60 |

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Utskriftsinfo .....                    | 61 |
| XPS.....                               | 62 |
| PDF.....                               | 63 |
| PostScript.....                        | 63 |
| PCL .....                              | 64 |
| HTML .....                             | 65 |
| Bild.....                              | 66 |
| Papper.....                            | 66 |
| Magasinkonfiguration.....              | 66 |
| Mediakonfiguration.....                | 67 |
| Fackkonfiguration.....                 | 68 |
| USB-enhet.....                         | 69 |
| Skriv ut från flash-enhet.....         | 69 |
| Nätverk/portar.....                    | 71 |
| Nätverksöversikt.....                  | 71 |
| Trådlöst.....                          | 72 |
| Ethernet.....                          | 74 |
| TCP/IP .....                           | 75 |
| SNMP .....                             | 76 |
| IPSec.....                             | 77 |
| 802.1x.....                            | 78 |
| LPD-konfiguration.....                 | 79 |
| HTTP-/FTP-inställningar .....          | 79 |
| USB .....                              | 80 |
| Begränsa extern nätverksåtkomst.....   | 80 |
| Google Cloud Print.....                | 81 |
| Wi-Fi Direct.....                      | 81 |
| Säkerhet.....                          | 82 |
| Inloggningsmetoder .....               | 82 |
| Schemalägg USB-enheter.....            | 83 |
| Säkerhetsgranskningslogg .....         | 83 |
| Inloggn.begräns.....                   | 85 |
| Konfidentiell skrivarinställning ..... | 86 |
| Diskkryptering .....                   | 87 |
| Radera tillfälliga datafiler .....     | 87 |
| Lösningar för LDAP-inställningar ..... | 87 |
| Diverse .....                          | 87 |
| Rapporter.....                         | 88 |
| Sida med menyinställningar .....       | 88 |
| Enhet.....                             | 88 |
| Skriv ut.....                          | 88 |
| Nätverk.....                           | 89 |
| Hjälp.....                             | 89 |



|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Felsökning.....                                     | 89         |
| Felsökning.....                                     | 89         |
| <b>Säkra skrivaren.....</b>                         | <b>90</b>  |
| Lokalisera säkerhetsplats.....                      | 90         |
| Radera skrivarminnet.....                           | 90         |
| Rensa skrivarens hårddisk.....                      | 90         |
| Kryptera skrivarens hårddisk.....                   | 91         |
| Återställa fabriksinställningar.....                | 91         |
| Flyktighetsredogörelse.....                         | 91         |
| <b>Underhålla skrivaren.....</b>                    | <b>93</b>  |
| Nätverk.....                                        | 93         |
| Konfigurera seriell utskrift (endast Windows).....  | 96         |
| Rengöra skrivarens delar.....                       | 96         |
| Beställa delar och förbrukningsartiklar.....        | 100        |
| Byta ut delar och förbrukningsartiklar.....         | 103        |
| Flytta skrivaren.....                               | 126        |
| Spara energi och papper.....                        | 127        |
| Återvinning.....                                    | 128        |
| <b>Åtgärda pappersstopp.....</b>                    | <b>129</b> |
| Undvika pappersstopp.....                           | 129        |
| Hitta var papper har fastnat.....                   | 130        |
| Pappersstopp i universalarkmataren.....             | 131        |
| Pappersstopp i lucka C.....                         | 131        |
| Pappersstopp i lucka D.....                         | 135        |
| Pappersstopp i magasinet för 3 000 ark.....         | 136        |
| Pappersstopp i efterbehandlaren för häftning.....   | 137        |
| pappersstopp i häftenhetens fack.....               | 141        |
| Häftningsstopp i häftenheten.....                   | 143        |
| Häftningsstopp i häft- och håslagningsenheten.....  | 145        |
| Häftningsstopp i efterbehandlaren för häftning..... | 147        |
| <b>Felsökning.....</b>                              | <b>149</b> |
| Problem med nätverksanslutningen.....               | 149        |
| Problem med maskinvarutillval.....                  | 151        |
| Problem med förbrukningsmaterial.....               | 152        |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Pappersmatningsproblem.....        | 153        |
| Utskriftsproblem.....              | 156        |
| Problem med färgkvaliteten.....    | 180        |
| Kontakta kundsupport.....          | 182        |
| <b>Uppgradera och migrera.....</b> | <b>183</b> |
| Maskinvara.....                    | 183        |
| Programvara.....                   | 226        |
| Fast programvara.....              | 227        |
| <b>Anmärkningar.....</b>           | <b>228</b> |
| <b>Index.....</b>                  | <b>235</b> |

# Säkerhetsinformation

## Skrivsätt

**Obs!** *Obs!* anger information som kan vara till hjälp.

**Varning!** *Varning!* anger att något kan skada produktens maskin- eller programvara.

**VAR FÖRSIKTIG!** *Var försiktig!* anger en möjlig riskfylld situation som kan leda till personskada.

Olika typer av varningsmeddelanden:

 **VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:** anger risk för personskada

 **VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:** anger risk för elektrisk stöt

 **VAR FÖRSIKTIG – VARM YTA:** anger risk för brännskada vid beröring

 **VAR FÖRSIKTIG – VÄLTRISK:** anger klämrisk

 **VAR FÖRSIKTIG – KLÄMRISK:** anger risk för att fastna mellan rörliga delar

## Information om produkten

 **VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:** För att undvika risk för eldsvåda eller elstöt ansluter du nätsladden direkt till lämpligt och jordat vägguttag som är i närheten av produkten och är lättillgängligt.

 **VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:** För att undvika brandrisk eller att få en elektrisk stöt använd endast den nätsladd som levererades med produkten eller en utbytesnätsladd som godkänts av tillverkaren.

 **VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:** Använd inte produkten med förlängningssladdar, grenuttag, förlängare med grenuttag eller enheter för avbrottsfri strömförsörjning. Strömkapaciteten i den här typen av tillbehör kan enkelt överbelastas av en laserskrivare, vilket kan leda till brandrisk, materiella skador och sämre skrivarprestanda.

 **VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:** Endast ett inbyggt överspänningsskydd från Lexmark som är korrekt anslutet mellan skrivaren och nätsladden som hör till skrivaren får användas med den här produkten. Användningen av överspänningsskydd som inte är från Lexmark kan leda till brandrisk, materiella skador och sämre skrivarprestanda.

 **VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:** För att undvika att få en elektrisk stöt bör du inte placera eller använda den här produkten i närheten av vatten eller våtutrymmen.

 **VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:** För att undvika att få en elektrisk stöt bör du inte konfigurera produkten eller göra andra elektriska anslutningar med t.ex. nätsladden, faxfunktionen eller telefonen under åskväder.

 **VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:** Klipp, vrid, knyt eller kläm inte strömsladden. Placera inte heller tunga föremål på den. Se till så att strömsladden inte skavs eller belastas. Kläm inte fast strömsladden mellan föremål, t.ex. möbler och väggar. Om något av ovanstående sker finns det risk för brand eller elstöt. Inspektera strömsladden regelbundet för tecken på sådana problem. Koppla bort strömsladden från eluttaget innan du inspekterar den.



**VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:** För att undvika att få en elektrisk stöt bör du se till att alla externa anslutningar (som Ethernet- och telefonanslutningar) är ordentligt installerade i de markerade inkopplingsportarna.



**VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:** För att undvika att få en elektrisk stöt när du vill komma åt systemkortet eller installera ytterligare maskinvara eller minnesenheter efter att du har installerat skrivaren ska du först stänga av skrivaren och dra ut nätsladden från eluttaget innan du fortsätter. Om några andra enheter är anslutna till skrivaren bör du stänga av dem också och dra ut eventuella kablar till skrivaren.



**VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:** För att undvika att få en elektrisk stöt när du rengör skrivarens utsida ska du dra ut nätsladden ur eluttaget och koppla bort alla sladdar från skrivaren innan du fortsätter.



**VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:** Om skrivaren väger mer än 20 kg (44 lbs) behövs det minst två personer för att lyfta den på ett säkert sätt.



**VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:** När skrivaren ska flyttas följer du dessa riktlinjer för att undvika personskada eller att skrivaren skadas:

- Se till att alla luckor och magasin är stängda.
- Stäng av skrivaren och dra ut nätsladden ur eluttaget.
- Koppla bort alla sladdar och kablar från skrivaren.
- Om skrivaren har separata golvstående tillvalsmagasin eller utmatningstillval anslutna måste dessa kopplas från innan skrivaren flyttas.
- Om skrivaren har en hjulbas kan den rullas till den nya platsen. Var försiktig när du går över hinder och avbrott i golvet.
- Om skrivaren inte har någon hjulbas, men har tillvalsmagasin eller utmatningstillval, tar du bort utmatningstillvalen och lyfter sedan av skrivaren från tillvalsmagasinen. Försök inte lyfta skrivaren och tillval samtidigt.
- Använd handtagen när du lyfter skrivaren.
- Om ni transporterar skrivaren på en kärra måste den vara så stor att hela skrivarens bottenplatta får plats på den.
- Om ni transporterar maskintillval på kärra måste den vara så stor att respektive tillval får plats på den.
- Skrivaren måste alltid vara upprätt.
- Undvik kraftigt vibrerande rörelser.
- Se till att du inte har fingrarna under skrivaren när du ställer ner den.
- Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt skrivaren.



**VAR FÖRSIKTIG – VÄLTRISK:** Vid installation av en eller fler tillval på skrivaren eller flerfunktionsenheten kanske en hjulbas, möbel eller annan funktion krävs för att förhindra instabilitet som kan riskera personskada. Mer information om vilka konfigurationer som stöds finns på [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).



**VAR FÖRSIKTIG – VÄLTRISK:** Fyll på varje fack separat för att minska risken för utrustningsinstabilitet. Låt alla andra fack vara stängda tills de behövs.



**VAR FÖRSIKTIG – VARM YTA:** Insidan av skrivaren kan vara varm. Förebygg risken för brännskador genom att vänta tills ytan har svalnat.



**VAR FÖRSIKTIG – KLÄMRISK:** För att undvika risken för klämskador ska du vara försiktig i områden märkta med den här etiketten. Klämskador kan ske vid rörliga delar, t.ex. kugghjul, luckor och fack.

 **VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:** Produkten använder laser. Användning av kontroller, justeringar eller utförande av andra procedurer än de som angivits här i *användarhandboken* kan resultera i farlig strålning.

 **VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:** Litiumbatteriet i produkten är inte utbytbart. Om ett litiumbatteri byts ut på fel sätt finns det risk att det exploderar. Ladda inte upp, ta isär eller bränn ett litiumbatteri. Gör dig av med använda litiumbatterier enligt tillverkarens instruktioner och lokala föreskrifter.

Denna utrustning inte passar för användning på platser där det är troligt att barn vistas.

Produkten är utformad, testad och godkänd för att uppfylla internationella säkerhetsstandarder vid användning av specifika delar från tillverkaren. Vissa delars säkerhetsfunktioner kanske inte alltid är självklara. Tillverkaren ansvarar inte för användning av andra ersättningsdelar.

Se till att en servicerepresentant utför service och reparationer som inte beskrivs i användarhandboken.

Produkten utnyttjar en utskriftsprocess som värmer utskriftsmaterialet, och värmen kan få materialet att avge ångor. Du måste känna till avsnittet i handböckerna som har anvisningar om hur du väljer utskriftsmaterial för att undvika risken för skadliga ångor.

Den här produkten kan alstra små mängder av ozon vid normal användning och kan därför vara utrustad med ett filter utformat för begränsning av ozonkoncentrationen till nivåer långt under rekommenderade exponeringsgränsvärden. För att undvika höga nivåer av ozonhalter vid omfattande användning ska den här produkten installeras i ett välventilerat område och ozon- och utsläppsfiltren bytas om så anges i anvisningarna för produktunderhåll. Om inga filter omnämns i anvisningarna för produktunderhåll finns det inga filter som behöver bytas ut för den här produkten.

**SPARA DESSA ANVISNINGAR.**

# Lär dig mer om skrivaren

## Hitta information om skrivaren

| Vad letar du efter?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Här kan du hitta det                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instruktioner för första inställning: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansluta skrivaren</li> <li>• Installera skrivarprogramvara</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Se installationsdokumentationen som medföljde skrivaren eller gå till <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fler inställningar och instruktioner för användning av skrivaren: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Välja och lagra papper och specialmaterial</li> <li>• Fylla på med papper</li> <li>• Konfigurera skrivarinställningar</li> <li>• Visa och skriv ut dokument och foton</li> <li>• Installera och använda skrivarprogrammet</li> <li>• Konfigurera skrivaren i ett nätverk</li> <li>• Hantera och underhålla skrivaren</li> <li>• Felsökning och problemlösning</li> </ul> | <i>Informationscenter</i> – Gå till <a href="http://infoserve.lexmark.com">http://infoserve.lexmark.com</a> .<br><i>Hjälpmenysidor</i> – Få åtkomst till guiderna gällande skrivarens fasta programvara eller gå till <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .<br><i>Pekskärmsguide</i> – Gå till <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .<br>Produktvideoklipp – Gå till <a href="http://infoserve.lexmark.com/idv/">http://infoserve.lexmark.com/idv/</a> .                |
| Information om hur du installerar och konfigurerar funktionerna för tillgänglighet på skrivaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Lexmark Tillgänglighetsguide</i> – Gå till <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hjälp att använda skrivarprogramvaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hjälp för Microsoft Windows- och Macintosh-operativsystem – Öppna ett skrivarprogram och klicka på <b>Hjälp</b> .<br><br>Om du vill se sammanhangsberoende information klickar du på  .<br><br><b>Anmärkningar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hjälpen installeras automatiskt med skrivarprogrammet.</li> <li>• Skrivarprogramvaran finns i mappen för skrivarprogram eller på skrivbordet, beroende på operativsystem.</li> </ul> |

| Vad letar du efter?                                                                                                                                                                                                                                                          | Här kan du hitta det                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Den senaste tilläggsinformationen, uppdateringar och kundsupport:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentation</li> <li>• Nedladdningar av drivrutiner</li> <li>• Support via live-chatt</li> <li>• Support via e-post</li> <li>• Samtalssupport</li> </ul> | <p>Gå till <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Obs!</b> Välj land eller region och välj sedan produkt för att visa lämplig support-webbplats.</p> <p>Du hittar kontaktuppgifter och öppettider för support i din region eller ditt land på webbplatsen eller på den tryckta garantisedel som medföljde skrivaren.</p> <p>Ha följande information till hands när du kontakter kundtjänst:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inköpsställe och -datum</li> <li>• Skrivartyp och serienummer</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Säkerhetsinformation</li> <li>• Information om regler</li> <li>• Garantiinformation</li> <li>• Miljöinformation</li> </ul>                                                                                                          | <p>Garantiinformation varierar mellan länder eller regioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>USA</b> – läs Statement of Limited Warranty som medföljer skrivaren och som även finns på <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>I andra länder eller regioner</b> – Se den tryckta garantin som medföljde skrivaren.</li> </ul> <p><i>Produktinformationsguide</i>– Se dokumentationen som medföljde skrivaren eller gå till <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>                                                                              |

## Välja en plats för skrivaren

- Lämna tillräckligt med utrymme för att öppna fack och luckor, och för att montera maskinvarutillägg.
- Installera skrivaren nära ett eluttag.



**VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:** För att undvika brandrisk eller att få en elektrisk stöt ansluter du nätsladden direkt till lämpligt och jordat vägguttag som är i närheten av produkten och är lättillgängligt.




**VAR FÖRSIKTIG– RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:** För att undvika att få en elektrisk stöt bör du inte placera eller använda den här produkten i närheten av vatten eller våtutrymmen.

- Säkerställ att luftflödet i rummet uppfyller den senast reviderade ASHRAE 62-standarden eller CEN Technical Committee 156-standarden.
- Att skrivaren står på en plan, stadig yta.
- Att skrivaren hålls:
  - och att den hålls ren, torr och dammfri
  - borta från lösa häftklamrar och gem
  - nära direkt luftflöde från luftkonditionering, värmeelement eller ventilationsapparater
  - borta från direkt solljus och extrem luftfuktighet
- Lagg märke till de rekommenderade temperaturerna och undvik temperaturförändringar.

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Omgivningstemperatur | 10 till 30 °C (50 till 86 °F) |
| Lagringstemperatur   | -10 till 40°C (14 till 104°F) |

- Du bör ha följande rekommenderade utrymme runt skrivaren för god ventilation:

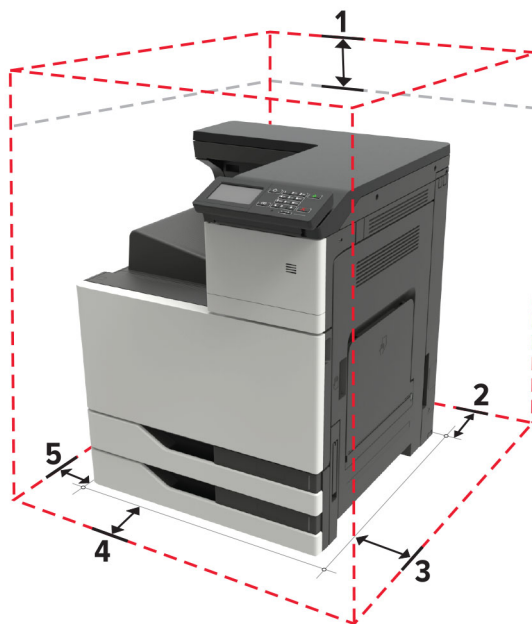

|   |              |                     |
|---|--------------|---------------------|
| 1 | Överst       | 150 mm (5,9 tum)    |
| 2 | Bakre        | 120 mm (4,8 tum)    |
| 3 | Höger sida   | 400 mm (15,7 tum)   |
| 4 | Främre       | 444,5 mm (17,5 tum) |
| 5 | Vänster sida | 120 mm (4,8 tum)    |

## Skrivarkonfigurationer

**Obs!** Se till att konfigurera skrivaren på ett plant, stadigt och stabilt underlag.



## Basmodell



|   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1 | Kontrollpanel                 |
| 2 | Flerfunktionsmatare           |
| 3 | Standardmagasin för 2x500 ark |
| 4 | Standardfack                  |

## Konfigurerad modell



**VAR FÖRSIKTIG – VÄLTRISK:** Vid installation av ett eller fler tillval på skrivaren eller flerfunktionsenheten kanske en hjulbas, möbel eller annan funktion krävs för att förhindra instabilitet som kan riskera personskada. Mer information om vilka konfigurationer som stöds finns på [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).



|   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Häftenhetsenhet<br><b>Anmärkningar:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Alternativet kan inte användas om en annan efterbehandlare är installerad.</li><li>• Det här alternativet finns endast på vissa skrivarmodeller.</li></ul> |
| 2 | Tillvalsmagasin för 3 000 ark<br><b>Obs!</b> Detta alternativ kan endast användas om ett annat tillvalsmagasin är installerat.                                                                                                             |
| 3 | Tillvalsmagasin för 2x500 ark                                                                                                                                                                                                              |
| 4 | Tillvalsmagasin för 2 500 ark                                                                                                                                                                                                              |
| 5 | Efterbehandlare <ul style="list-style-type: none"><li>• Häft- och håslagningsenhet</li><li>• Efterbehandlare för häftning</li></ul>                                                                                                        |


## Ansluta kablar

**⚡ VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:** För att undvika att få en elektrisk stöt bör du inte konfigurera produkten eller göra andra elektriska anslutningar med t.ex. nätsladden, faxfunktionen eller telefonen under åskväder.

**⚠ VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:** För att undvika brandrisk eller att få en elektrisk stöt ansluter du nätsladden direkt till lämpligt och jordat vägguttag som är i närheten av produkten och är lättillgängligt.


**⚠ VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:** För att undvika brandrisk eller att få en elektrisk stöt ska endast den nätsladd som levererades med produkten eller en reservnätsladd som godkänts av tillverkaren användas.

**Varning – risk för skador:** Vidrör inte USB-kabeln, någon trådlös nätverksadapter eller skrivaren på de ställen som visas, under tiden som utskrift pågår. Om du gör det kan du förlora data, alternativt så kan det medföra att skrivaren inte fungerar på rätt sätt.

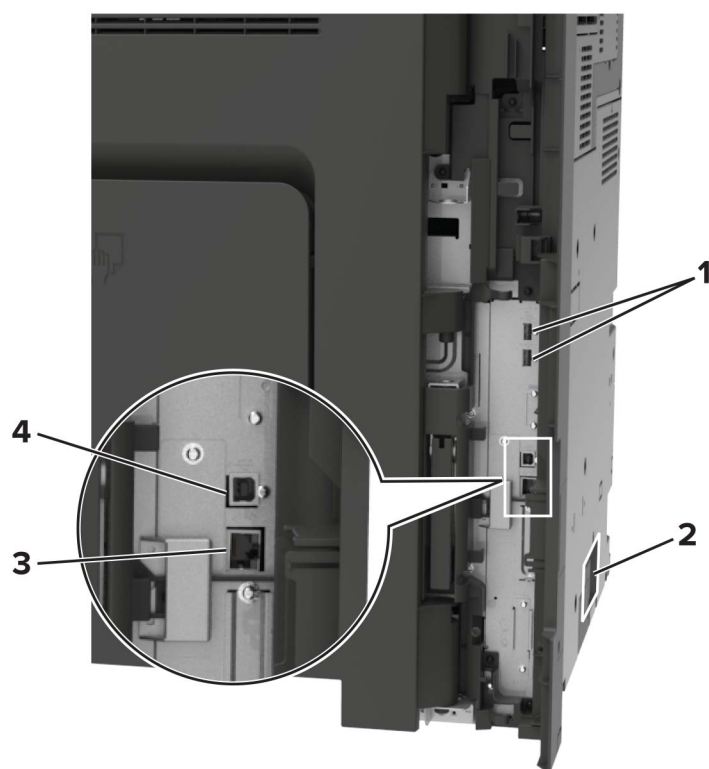

|   | Använd          | Till                                                        |
|---|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | USB-portar      | Ansluta ett tangentbord eller annat kompatibelt alternativ. |
| 2 | Nätkabelkontakt | Ansluta skrivaren till ett korrekt jordat vägguttag.        |
| 3 | Ethernet-port   | Ansluta skrivaren till ett Ethernet-nätverk.                |
| 4 | USB-skrivarport | Ansluta skrivaren till en dator.                            |

## Använda kontrollpanelen

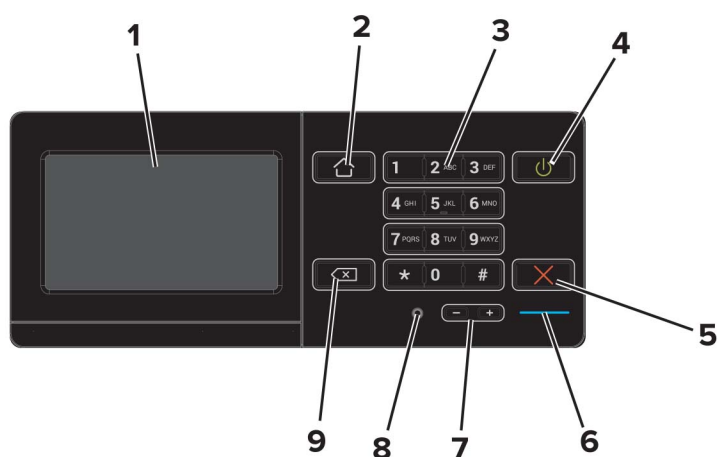

|   | Använd                         | För att                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Visa                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visa skrivarmeddelanden och status för förbrukningsmaterial.</li> <li>• Installera och använda skrivaren.</li> </ul>                                                                                                                                                                  |
| 2 | Knappen Hem                    | Gå till startskärmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3 | Tangentbord                    | Ange siffror eller symboler i ett inmatningsfält.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 | Strömbrytare                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sätta på eller stänga av skrivaren.</li> <li>• <b>Obs!</b> Om du vill stänga av skrivaren trycker du på och håller in strömbrytaren i fem sekunder.</li> <li>• Sätt skrivaren i viloläge eller standbyläge.</li> <li>• Aktivera skrivaren från viloläge eller standbyläge.</li> </ul> |
| 5 | Stopp- eller avstängningsknapp | Stoppa det aktuella jobbet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6 | Indikatorlampa                 | Kontrollera skrivarens status.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7 | Volymknappar                   | Justera volym för headset eller högtalare.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8 | Headset- eller högtalarport    | Anslut ett headset eller högtalare.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9 | Backstegsknapp                 | Flytta markören bakåt och ta bort ett tecken i ett inmatningsfält.                                                                                                                                                                                                                                                             |


## Så här används statusarna på strömknappen och indikatorlampan

| Indikatorlampa | Skrivarstatus                              |
|----------------|--------------------------------------------|
| Av             | Skrivaren är avstängd eller i standbyläge. |
| Blå            | Skrivaren är redo eller bearbetar data.    |
| Röd            | Skrivaren kräver åtgärd av användare.      |

| Lampan på strömknappen | Skrivarstatus                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Av                     | Skrivaren är avstängd, redo eller bearbetar data. |
| Fast gult              | Skrivaren är i viloläge.                          |
| Blinkande gult         | Skrivaren är i standbyläge.                       |

## Använda startskärmen

**Obs!** Huvudmenyn kan variera beroende på huvudmenyns anpassade inställningar, administrativa inställningar och aktiva inbäddade lösningar.

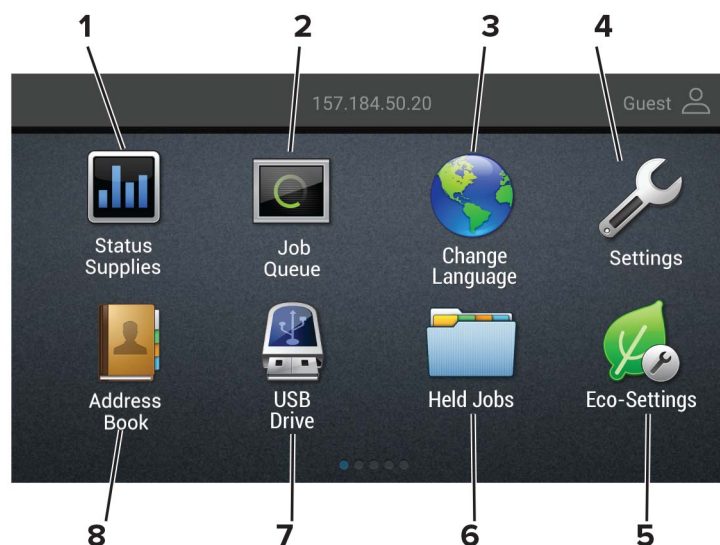

| Tryck på | För att                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Status/förbrukningsartiklar <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visa en skrivarvarning eller ett felmeddelande när skrivaren kräver att användaren ingriper för att fortsätta bearbetningen.</li> <li>• Visa mer information om skrivarvarningen eller meddelandet och hur du tar bort det.</li> </ul> <b>Obs!</b> Du kan också komma åt den här inställningen genom att trycka på den översta delen av startskärmen. |
| <b>2</b> | Jobbkö <p>Visa alla pågående utskriftsjobb.</p> <b>Obs!</b> Du kan också komma åt den här inställningen genom att trycka på den översta delen av startskärmen.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>3</b> | Ändra språk<br>Ändra språket på displayen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>4</b> | Inställningar<br>Komma åt skrivarmenyerna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>5</b> | Ekoinställningar<br>Hantera energiförbrukning, bullernivå, toner och pappersanvändning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>6</b> | Stoppade jobb<br>Visa utskriftsjobb som finns lagrade i skrivarminnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>7</b> | USB-enhet<br>Skriv ut fotografier och dokument från en flashenhet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>8</b> | Adressbok<br>Hantera en kontaktlista som andra program på skrivaren kommer åt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Skriva ut en sida med menyinställningar

På huvudmenyn trycker du på **Inställningar** > **Rapporter** > sidan med menyinställningar.

# Konfigurera och använda programmen på huvudmenyn

## Anpassa startskärmen

- 1 På kontrollpanelen trycker du på **Inställningar** > **Enhet** > **Synliga ikoner på startskärmen**.
- 2 Välj vilka ikoner som ska visas på huvudmenyn.
- 3 Verkställ ändringarna.

## Använda Anpassning av visning

Innan du använder programmet ser du till att göra följande:

- Från den inbyggda webbservern klickar du på **Program** > **Anpassning av visning** > **Konfigurera**.
- Aktivera och konfigurera skärmläcker-, bildspels- och bakgrundsbildsinställningarna.

### Hantera skärmläcker- och bildspelsbilder

- 1 Från avsnittet Skärmläcker- och bildspelsbilder lägger du till, redigerar eller tar bort en bild.

#### Anmärkningar:

- Du kan lägga till upp till tio bilder.
- När de är aktiverade visas statusikonerna på skärmläckaren endast vid fel, varningar eller molnbaserade aviseringar.

- 2 Verkställ ändringarna.

### Byta bakgrundsbilden

- 1 Tryck på **Byt bakgrundsbild** på startskärmen.
- 2 Välj en bild.
- 3 Verkställ ändringarna.

### Visa ett bildspel från en flashenhet

- 1 Sätt i en flashenhet i USB-porten.
- 2 På startskärmen trycker du på **Bildspel**.  
Bilderna visas i alfabetisk ordning.

**Obs!** Du kan ta ut flashenheten efter att bildspelet startat, men bilderna lagras inte i skrivaren. Om bildspel stoppas måste du sätta in flashenheten igen om du vill visa bilderna.

## Konfigurera ekoinställningar

- 1 På huvudmenyn trycker du på **Ekoinställningar**.
- 2 Konfigurera ekoläget eller schemalägg energilägen.
- 3 Verkställ ändringarna.

## Hantera bokmärken

### Skapa bokmärken

Använd bokmärken för att skriva ut dokument som ofta visas som är lagrade på servrar eller webben.

- 1 Öppna en webbläsare och ange skrivarens IP-adress i adressfältet.

#### Anmärkningar:

- Visa skrivarens IP-adress på skrivarens startskärm. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som är åtskilda med punkter, till exempel 123.123.123.123.
- Om du använder en proxyserver inaktiverar du den tillfälligt för att kunna öppna webbsidan på rätt sätt.

- 2 Klicka på **Bokmärken > Lägg till bokmärke** och ange sedan ett namn för bokmärket.

- 3 Välj en protokolltyp för adressen och gör sedan något av följande:

- För HTTP eller HTTPS skriver du in den URL som du vill ange som bokmärke.
- För HTTPS, se till att använda värddamn i stället för IP-adressen. Skriv till exempel **myWebsite.com/sample.pdf** i stället för att skriva **123.123.123.123/sample.pdf**. Se även till att värddamnet överensstämmer med värdet för Allmänt namn (CN) i servercertifikatet. Se hjälpinformationen för din webbläsare för mer information om hur du får CN-värdet i servercertifikatet.
- För FTP anger du FTP-adressen. Till exempel **myServer/myDirectory**. Ange FTP-porten. Port 21 är standardporten för att skicka kommandon.
- För SMB anger du adressen till nätverksmappen. Till exempel **myServer/myShare/myFile.pdf**. Skriv in nätverkets domännamn.
- Vid behov väljer du autentiseringstyp för FTP och SMB.

Ange en PIN-kod för att begränsa åtkomsten till bokmärket.

**Obs!** Programmet stöder följande filtyper: PDF, JPEG, TIFF och HTML-baserat webbsidor. Andra filtyper, som DOCX och XLXS, stöds i vissa skrivarmodeller.

- 4 Klicka på **Spara**.

### Skapa mappar

- 1 Öppna en webbläsare och ange skrivarens IP-adress i adressfältet.

#### Anmärkningar:

- Visa skrivarens IP-adress på skrivarens startskärm. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som är åtskilda med punkter, till exempel 123.123.123.123.

- Om du använder en proxyserver inaktiverar du den tillfälligt för att kunna öppna webbsidan på rätt sätt.

**2** Klicka på **Bokmärken > Lägg till mapp** och ange sedan ett namn för mappen.

**Obs!** Ange en PIN-kod för att begränsa åtkomsten till mappen.

**3** Klicka på **Spara**.

**Obs!** Du kan skapa mappar eller bokmärken inuti en mapp. Se ["Skapa bokmärken" på sidan 19](#) för information om hur du skapar ett bokmärke.

## Hantera kontakter

### Lägga till kontakter

**1** Öppna en webbläsare och ange skrivarens IP-adress i adressfältet.

**Anmärkningar:**

- Visa skrivarens IP-adress på skrivarens huvudmeny. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som är åtskilda med punkter, till exempel 123.123.123.123.
- Om du använder en proxyserver inaktiverar du den tillfälligt för att kunna öppna webbsidan på rätt sätt.

**2** Klicka på **Adressbok**.

**3** Från avsnittet Kontakter kan du lägga till en kontakt.

**Obs!** Du kan lägga till kontakten i en eller flera grupper.

**4** Om det behövs kan du ange en inloggningsmetod för att tillåta programåtkomst.

**5** Verkställ ändringarna.

### Lägga till grupper

**1** Öppna en webbläsare och ange skrivarens IP-adress i adressfältet.

**Anmärkningar:**

- Visa skrivarens IP-adress på skrivarens huvudmeny. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som är åtskilda med punkter, till exempel 123.123.123.123.
- Om du använder en proxyserver inaktiverar du den tillfälligt för att kunna öppna webbsidan på rätt sätt.

**2** Klicka på **Address Book (Adressboken)**.

**3** Från avsnittet Kontaktgrupper kan du lägga till ett gruppnamn.

**Obs!** Du kan lägga till en eller flera kontakter i gruppen.

**4** Verkställ ändringarna.



## Redigera kontakter eller grupper

**1** Öppna en webbläsare och ange skrivarens IP-adress i adressfältet.

**Anmärkningar:**

- Visa skrivarens IP-adress på skrivarens huvudmeny. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som är åtskiljda med punkter, till exempel 123.123.123.123.
- Om du använder en proxyserver inaktiverar du den tillfälligt för att kunna öppna webbsidan på rätt sätt.

**2** Klicka på **Address Book (Adressboken)**.

**3** Gör något av följande:

- Från avsnittet Kontakter klickar du på ett kontaktnamn och redigerar sedan informationen.
- Från avsnittet Kontaktgrupper klickar du på ett gruppnamn och redigerar sedan informationen.

**4** Verkställ ändringarna.

## Ta bort kontakter eller grupper

**1** Öppna en webbläsare och ange skrivarens IP-adress i adressfältet.

**Anmärkningar:**

- Visa skrivarens IP-adress på skrivarens huvudmeny. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som är åtskiljda med punkter, till exempel 123.123.123.123.
- Om du använder en proxyserver inaktiverar du den tillfälligt för att kunna öppna webbsidan på rätt sätt.

**2** Klicka på **Address Book (Adressboken)**.

**3** Gör något av följande:

- Från avsnittet Kontakter väljer du den kontakt som du vill ta bort.
- Från avsnittet Kontaktgrupper väljer du det gruppnamn som du vill ta bort.

# Konfigurera och använda tillgänglighetsfunktionerna

## Aktivera förstoringsläge

- 1 Tryck på och håll ned knappen **5** på kontrollpanelen tills du hör ett röstmeddelande.
- 2 Välj **Förstoringsläge**.
- 3 Välj **OK**.

Om du vill ha mer information om navigering på skärmar med förstoring kan du läsa [“Navigera på skärmen med hjälp av gester” på sidan 23](#).

## Aktivera röstvägledning

### Från kontrollpanelen

- 1 Tryck på och håll ned knappen **5** tills du hör ett röstmeddelande.
- 2 Välj **OK**.

### Från tangentbordet

- 1 Tryck på och håll ned knappen **5** tills du hör ett röstmeddelande.
- 2 Tryck på **Tabb** och navigera fokusmarkören till knappen **OK**. Tryck sedan på **Enter**.

### Anmärkningar:

- Röstvägledning aktiveras också när du sätter i hörlurar i hörlursuttaget.
- Du kan justera volymen med volymknapparna längst ned på kontrollpanelen.

## Justera talhastigheten för röstvägledning

- 1 Öppna startskärmen och välj **Inställningar > Enhet > Tillgänglighet > Talhastighet**.
- 2 Välj talhastigheten.

## Justera standardvolymen för de interna högtalarna

- 1 På kontrollpanelen går du till:  
**Inställningar > Enhet > Inställningar > Ljudfeedback**
- 2 Justera volymen.

**Anmärkningar:**

- Om Tyst läge är aktiverat så spelas inga ljudsignaler upp. Den här inställningen försämrar även skrivarens prestanda.
- Volymen återställs till standardvärdet vid utloggning från sessionen eller när skrivaren aktiveras från vänteläge eller viloläge.

## Justera standardvolym för hörlurar

1 På kontrollpanelen går du till:

**Inställningar > Enhet > Tillgänglighet**

2 Justera hörlursvolymen.

**Obs!** Volymen återställs till standardvärdet vid utloggning från sessionen eller när skrivaren aktiveras från vänteläge eller viloläge.

## Aktivera talade lösenord och pin-koder

1 Öppna startskärmen och välj **Inställningar > Enhet > Tillgänglighet > Talade lösenord/pin-koder**.

2 Aktivera inställningen.

## Navigera på skärmen med hjälp av gester

**Anmärkningar:**

- Gesterna är bara giltiga när röstvägledning är aktiverad.
- Aktivera Förstoring för att använda gester för zoomning och panorering.
- Använd ett fysiskt tangentbord för att skriva tecken och justera vissa inställningar.

| Gest                           | Funktion                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dubbeltryckning                | Välja ett alternativ eller objekt på skärmen.                                                                                                                                                           |
| Trippeltryckning               | Zooma in eller ut i text och bilder.                                                                                                                                                                    |
| Dra åt höger eller nedåt       | Flytta till nästa objekt på skärmen.                                                                                                                                                                    |
| Dra åt vänster eller uppåt     | Flytta till föregående objekt på skärmen.                                                                                                                                                               |
| Panorera                       | Kom åt delar av den inzoomade bilden som ligger utanför skärmens gränser.<br><b>Obs!</b> För den här gesten måste du dra med två fingrar över en inzoomad bild.                                         |
| Dra uppåt och sedan åt vänster | Avsluta ett program och återgå till startskärmen.                                                                                                                                                       |
| Dra nedåt och sedan åt vänster | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avbryta en utskrift.</li> <li>• Återgå till föregående inställning.</li> <li>• Avsluta skärmen som visas utan att ändra inställningar eller värden.</li> </ul> |
| Dra uppåt och sedan nedåt      | Upprepa ett talat meddelande.                                                                                                                                                                           |

## Använda tangentbordet på skärmen

Prova något/några av följande alternativ:

- Dra ett finger över knappen så att tecknet läses upp.
- Lyft fingret om du vill skriva tecknet i fältet.
- Välj **Backsteg** om du vill radera tecken.
- Om du vill få innehållet i inmatningsfältet uppläst väljer du **Tabb** och sedan **Skift + Tabb**.

## Fylla på papper och specialmedia

### Ställa in storlek och typ av specialmedia

Facken känner automatiskt av storleken på vanligt papper. Vid användning av specialmedia, som etiketter, tjockt papper eller kuvert, gör du så här:

1 Från huvudmenyn går du till:

**Inställningar > Papper > Fackkonfiguration > Pappersstorlek/typ > välj en papperskälla**

2 Ställ in storlek och typ av specialmedia.

### Konfigurera universella pappersinställningar

1 På huvudmenyn trycker du på **Inställningar > Papper > Mediakonfiguration > Universell inställning**.

2 Konfigurera inställningarna.

### Fylla på i magasin



 **VAR FÖRSIKTIG – VÄLTRISK:** Fyll på varje magasin separat för att minska risken för utrustningsinstabilitet. Låt alla andra magasin vara stängda tills de behövs.

1 Dra ut magasinet.


**Obs!** Ta inte bort magasinet när utskrift pågår.



**2** Justera pappersstöden efter storleken på det papper du fyller på.

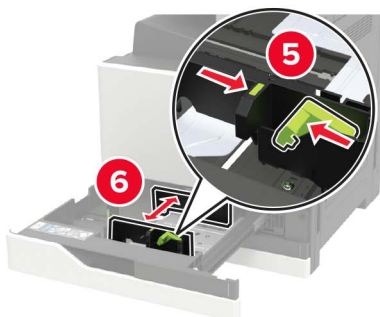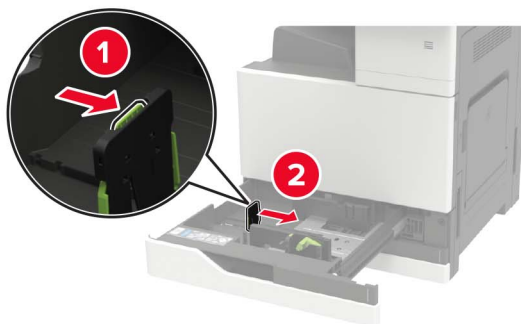

**3** Böj, lufta och justera papperskanterna innan du lägger i bunten.

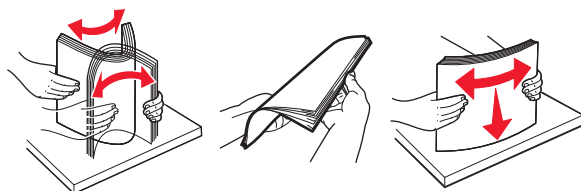

**4** Lägg i papperet.

- Gör något av följande när du använder papper med brevhuvud:

| Utan valfri efterbehandlare                                                         | Med valfri efterbehandlare                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| Enkelsidig utskrift                                                                 | Enkelsidig utskrift                                                                  |
|    |    |
| Dubbelsidig utskrift                                                                | Dubbelsidig utskrift                                                                 |
|   |   |
| Enkelsidig utskrift                                                                 | Enkelsidig utskrift                                                                  |
|  |  |
| Dubbelsidig utskrift                                                                | Dubbelsidig utskrift                                                                 |

- Fyll på hålslaget papper med hålen mot framkanten eller vänster sida av magasinet.
- Skjut inte in papper i magasinet.
- Du kan undvika pappersstopp genom att se till att buntens höjd är under märket som anger maxgränsen för papperspåfyllning.

## 5 Sätt tillbaka magasinet.

Om du fyller på med någon annan typ av papper än vanligt papper ska du ställa in pappersstorleken och papperstypen så att de stämmer överens med papperet.

## Fylla på 2 500-arksmagasinet

Magasinet för 2 500 ark har bara stöd för en pappersstorlek, antingen A4 eller Letter. Kontrollera vilken pappersstorlek som stöds genom att dra ut magasinet och leta reda på indikatorn för pappersstorlek på magasinets botten.


**VAR FÖRSIKTIG – VÄLTRISK:** Fyll på varje magasin separat för att minska risken för utrustningsinstabilitet. Låt alla andra magasin vara stängda tills de behövs.

**1** Dra ut magasinet.




### Anmärkningar:

- För att undvika pappersstopp ska du inte ta bort magasinet när utskrift pågår.
- För att undvika fel ska du se till att överföringsstödet alltid är på vänster sida av magasinet.

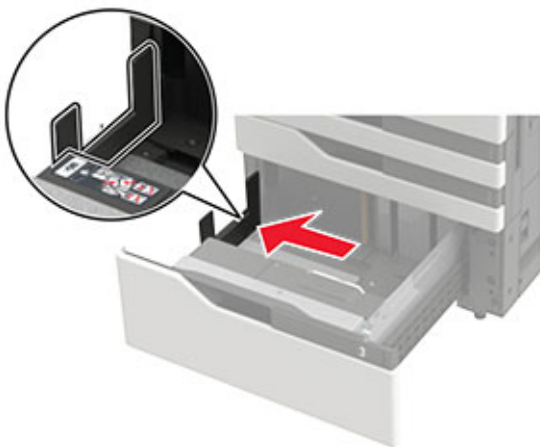


**2** Böj, lufta och justera papperskanterna innan du lägger i bunten.

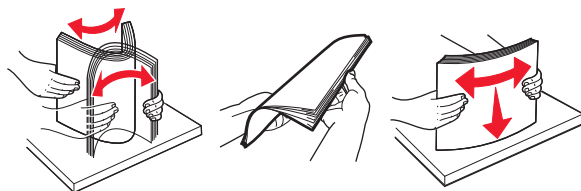




**3** Fyll på pappersbunten på höger sida och fyll sedan på pappersbunten på vänster sida.

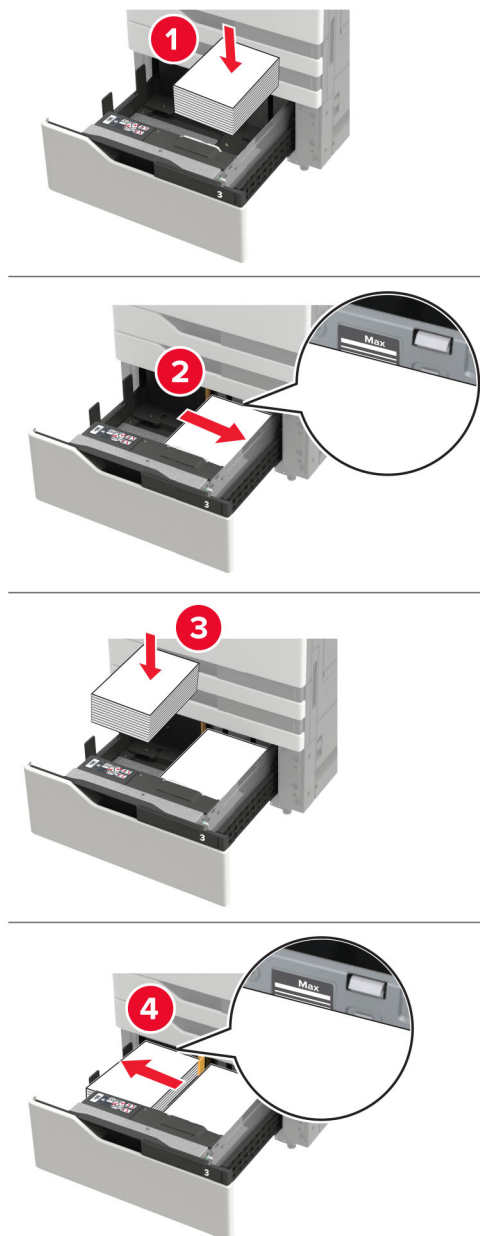

- Se till att buntens höjd är under märket som anger maxgränsen för papperspåfyllning på varje sida om magasinet.
- Fyll på brevpapper med utskriftssidan uppåt för ensidig utskrift.
- Fyll på brevpapper med utskriftssidan nedåt för dubbelsidig utskrift.

- Se till att pappersbuntarna inte korsar avgränsaren. Tryck pappersbuntarna mot magasinets sidor.

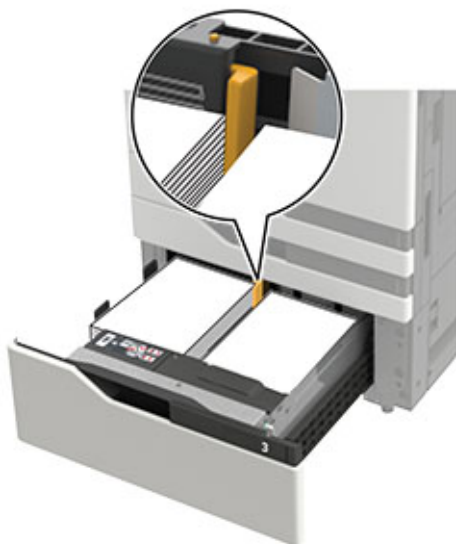

- 4 Sätt tillbaka magasinet.
- 5 På kontrollpanelen går du till: **Inställningar > Enhet > Underhåll > Konfigurationsmenyn > Magasinkonfiguration > Storleksavkänning.**
- 6 Välj magasin- och pappersstorlek.

## Fylla på 3 000-arksfacket


Magasinet för 3 000 ark har bara stöd för en pappersstorlek, antingen A4 eller Letter.




**VAR FÖRSIKTIG – VÄLTRISK:** Fyll på varje magasin separat för att minska risken för utrustningsinstabilitet. Låt alla andra magasin vara stängda tills de behövs.

- 1 Öppna lucka F och lyft upp matningsrullen

**Varning – risk för skador:** För att förhindra skador och dålig prestanda ska matningsrullarna inte vidröras.

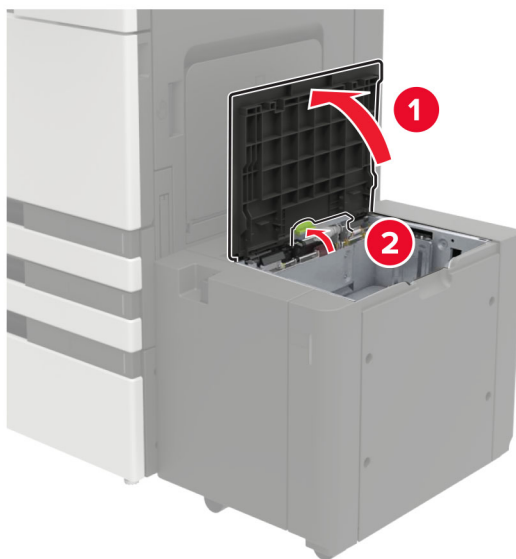


**2** Böj, lufta och justera papperskanterna innan du lägger i bunt.

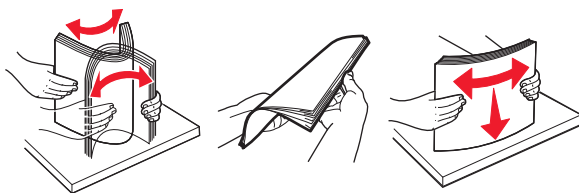

**3** Fyll på pappersbunt med utskriftssidan nedåt.

- Fyll på brevpapper med utskriftssidan nedåt för enkelsidig utskrift.
- Fyll på brevpapper med utskriftssidan uppåt för dubbelsidig utskrift.
- Du kan undvika pappersstopp genom att se till att buntens höjd är under ramens vinkel.

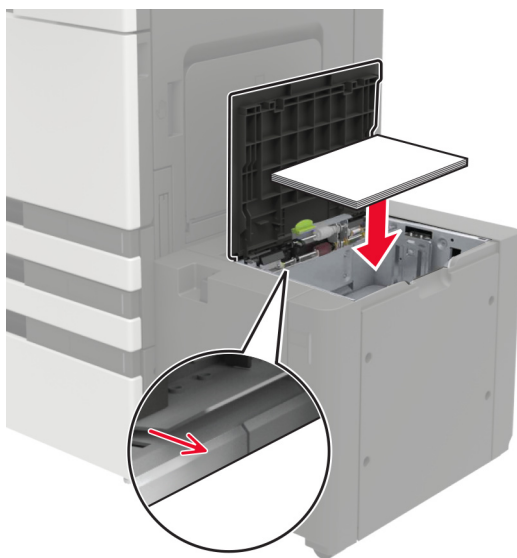


**4** Sänk ned matningsrullen och stäng luckan.

**5** På kontrollpanelen går du till: **Inställningar > Enhet > Underhåll > Konfigurationsmenyn > Magasinkonfiguration > Storleksavkänning.**


**6** Välj magasin- och pappersstorlek.

## Ladda universalarkmataren


**1** Öppna universalarkmataren.

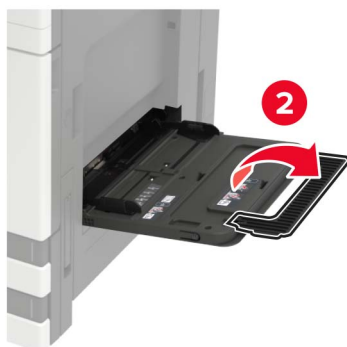

**2** Justera pappersstödet efter storleken på det papper du fyller på.

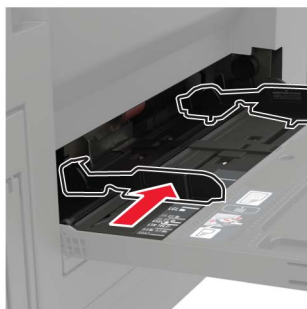


- 3** Böj, lufta och justera papperskanterna innan du lägger i bunten.

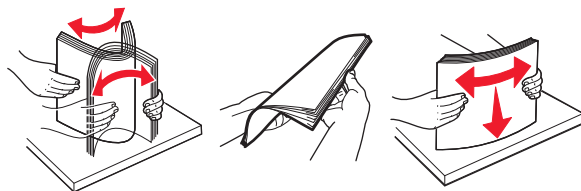

- 4** Fyll på papper eller specialmaterial.

Gör något av följande när du använder papper med brevhuvud:

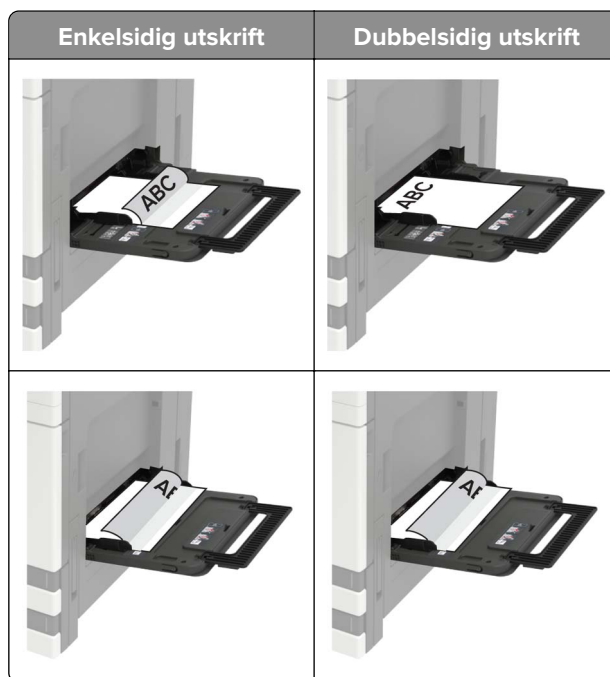

**Varning – risk för skador:** Använd inte frankerade kuvert eller kuvert med förslutningsdetaljer av metall, fönster, bestrukna ytor eller självhäftande klaff.

- 5** På kontrollpanelen ställer du in pappersstorlek och -typ så att de överensstämmer med papperet som fyllts på.

## Länka magasin

- 1** På startskärmen trycker du på **Inställningar > Papper > Magasinkonfiguration > välj en papperskälla.**
- 2** Ange samma pappersstorlek och -typ för de magasin du länkar.
- 3** På startskärmen trycker du på **Inställningar > Enhet > Underhåll > Konfigurationsmeny > Magasinkonfiguration > Länkade magasin.**
- 4** Tryck på **Automatisk.**

När du tar bort länkar till magasin ska du se till att inga magasin har samma inställningar för pappersstorlek och -typ.

**Varning – risk för skador:** Fixeringsenhetens temperatur varierar beroende på den angivna papperstypen. För att undvika utskriftsproblem ska skrivarens papperstypinställningar matcha det papper som fylls på i magasinet.

## Pappersfack

### Pappersstorlekar som kan användas

#### Pappersstorlekar som går att använda i skrivaren

| Pappersstorlek och -mått                                         | Magasin för 500 ark | Magasin för 2 x 500 ark | Magasin för 2 500 ark | Magasin för 3 000 ark | Universalark-matare <sup>3</sup> | Dubbelsidig utskrift |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>7 3/4-kuvert</b><br>98 x 191 mm<br>(3,9 x 7,5 tum)            | X                   | X                       | X                     | X                     | ✓                                | X                    |
| <b>9 Envelope (9-kuvert)</b><br>98,4 x 225 mm<br>(3,9 x 8,9 tum) | X                   | X                       | X                     | X                     | ✓                                | X                    |
| <b>10 kuvert</b><br>105 x 241 mm<br>(4,1 x 9,5 tum)              | X                   | X                       | X                     | X                     | ✓                                | X                    |
| <b>11 x 17</b><br>279,4 x 431,8 mm<br>(11 x 17 tum)              | ✓ <sup>1</sup>      | ✓ <sup>1</sup>          | X                     | X                     | ✓ <sup>1</sup>                   | ✓                    |
| <b>12 x 18</b><br>305 x 457 mm<br>(12 x 18 tum)                  | ✓ <sup>1, 4</sup>   | X                       | X                     | X                     | ✓ <sup>1</sup>                   | ✓                    |
| <b>A3</b><br>297 x 420 mm<br>(11,69 x 16,54 tum)                 | ✓ <sup>1</sup>      | ✓ <sup>1</sup>          | X                     | X                     | ✓ <sup>1</sup>                   | ✓                    |
| <b>A4</b><br>210 x 297 mm<br>(8,3 x 11,7 tum)                    | ✓                   | ✓                       | ✓ <sup>2</sup>        | ✓ <sup>2</sup>        | ✓                                | ✓                    |
| <b>A5</b><br>148 x 210 mm<br>(5,8 x 8,3 tum)                     | ✓ <sup>1</sup>      | ✓ <sup>1</sup>          | X                     | X                     | ✓                                | ✓                    |

<sup>1</sup> Papperet kan endast fyllas på med kortsideoorientering.

<sup>2</sup> Papperet kan endast fyllas på med långsideoorientering.

<sup>3</sup> Papperskällan är kompatibel med pappersstorlek utan storleksavkänning.

<sup>4</sup> Papperet kan inte användas i magasin 1.

<sup>5</sup> Dubbelsidig utskrift kan användas för universalstorlekar mellan 139,7 x 148 mm och 320 x 458 mm (5,5 x 5,83 tum och 12,6 x 18 tum).

| Pappersstorlek och -mått                                          | Magasin för 500 ark | Magasin för 2 x 500 ark | Magasin för 2 500 ark | Magasin för 3 000 ark | Universalark-matare <sup>3</sup> | Dubbelsidig utskrift |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>A6</b><br>105 x 148 mm<br>(4,1 x 5,8 tum)                      | X                   | X                       | X                     | X                     | ✓ <sup>1</sup>                   | ✓                    |
| <b>B5-kuvert</b><br>176 x 250 mm<br>(6,9 x 9,8 tum)               | X                   | X                       | X                     | X                     | ✓                                | X                    |
| <b>C5 Envelope (C5-kuvert)</b><br>162 x 229 mm<br>(6,4 x 9 tum)   | X                   | X                       | X                     | X                     | ✓                                | X                    |
| <b>DL Envelope (DL-kuvert)</b><br>110 x 220 mm<br>(4,3 x 8,7 tum) | X                   | X                       | X                     | X                     | ✓                                | X                    |
| <b>Executive</b><br>184 x 267 mm<br>(7,3 x 10,5 tum)              | ✓                   | ✓                       | X                     | X                     | ✓                                | ✓                    |
| <b>Folio</b><br>216 x 330 mm<br>(8,5 x 13 tum)                    | ✓                   | ✓                       | X                     | X                     | ✓                                | ✓                    |
| <b>JIS B4</b><br>257 x 364 mm<br>(10,12 x 14,33 tum)              | ✓ <sup>1</sup>      | ✓ <sup>1</sup>          | X                     | X                     | ✓ <sup>1</sup>                   | ✓                    |
| <b>JIS B5</b><br>182 x 257 mm<br>(7,2 x 10,1 tum)                 | ✓                   | ✓                       | X                     | X                     | ✓                                | ✓                    |
| <b>US Legal</b><br>216 x 356 mm<br>(8,5 x 14 tum)                 | ✓ <sup>1</sup>      | ✓ <sup>1</sup>          | X                     | X                     | ✓ <sup>1</sup>                   | ✓                    |
| <b>US Letter</b><br>216 x 279 mm<br>(8,5 x 11 tum)                | ✓                   | ✓                       | ✓ <sup>2</sup>        | ✓ <sup>2</sup>        | ✓                                | ✓                    |
| <b>Oficio</b><br>216 x 340 mm<br>(8,5 x 13,4 tum)                 | ✓                   | ✓                       | X                     | X                     | ✓                                | ✓                    |

<sup>1</sup> Papperet kan endast fyllas på med kortsideoorientering.

<sup>2</sup> Papperet kan endast fyllas på med långsideoorientering.

<sup>3</sup> Papperskällan är kompatibel med pappersstorlek *utan storleksavkänning*.

<sup>4</sup> Papperet kan inte användas i magasin 1.

<sup>5</sup> Dubbelsidig utskrift kan användas för universalstorlekar mellan 139,7 x 148 mm och 320 x 458 mm (5,5 x 5,83 tum och 12,6 x 18 tum).

| Pappersstorlek och -mått                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Magasin för 500 ark | Magasin för 2 x 500 ark | Magasin för 2 500 ark | Magasin för 3 000 ark | Universalark-matare <sup>3</sup> | Dubbelsidig utskrift |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Övriga kuvert</b><br>Max:<br>297 x 427,6 mm<br>(11,69 x 16,83 tum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                   | X                       | X                     | X                     | ✓                                | X                    |
| <b>SRA3</b><br>320 x 450 mm<br>(12,6 x 17,7 tum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓ <sup>1, 4</sup>   | X                       | X                     | X                     | ✓ <sup>1</sup>                   | ✓                    |
| <b>Statement</b><br>140 x 216 mm<br>(5,5 x 8,5 tum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓ <sup>1</sup>      | ✓ <sup>1</sup>          | X                     | X                     | ✓                                | ✓                    |
| <b>Universal</b><br>90 x 139,7 mm till<br>320 x 1200 mm<br>(3,5 x 5,5 tum till<br>12,6 x 47,24 tum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓                   | ✓                       | X                     | X                     | ✓                                | ✓ <sup>5</sup>       |
| <sup>1</sup> Papperet kan endast fyllas på med kortsideoorientering.<br><sup>2</sup> Papperet kan endast fyllas på med långsideoorientering.<br><sup>3</sup> Papperskällan är kompatibel med pappersstorlek <i>utan storleksavkänning</i> .<br><sup>4</sup> Papperet kan inte användas i magasin 1.<br><sup>5</sup> Dubbelsidig utskrift kan användas för universalstorlekar mellan 139,7 x 148 mm och 320 x 458 mm (5,5 x 5,83 tum och 12,6 x 18 tum). |                     |                         |                       |                       |                                  |                      |

## Pappersstorlekar som går att använda i efterbehandlaren

**Obs!** När en efterbehandlare installeras blir standardfacket för häftenhet standardfack även för utskriftsjobb som inte behöver efterbehandlas.

## Pappersstorlekar som kan användas

| Pappersstorlek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Häftningsenhet | Häft- och håslagnings-enhet, fack 1 | Häft- och håslagnings-enhet, fack 2 | Efterbehandlare för häftning |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>11 x 17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓              | ✓                                   | ✓                                   | ✓                            |
| <b>12 x 18</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup>                      | ✓ <sup>5</sup>                      | ✓                            |
| <b>A3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X              | ✓ <sup>1</sup>                      | ✓ <sup>5</sup>                      | ✓                            |
| <b>A4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓              | ✓                                   | ✓                                   | ✓                            |
| <sup>1</sup> Papperet stöds men efterbehandlaren staplar, häftar eller håslår det inte.<br><sup>2</sup> Papperet stöds endast om efterbehandlaren staplar och slår hål i papperet men inte häftar det.<br><sup>3</sup> Papperet stöds endast om pappersstorleken är mellan 210 x 279,4 mm och 320 x 457,2 mm (8,27 x 11 tum och 12,6 x 18 tum).<br><sup>4</sup> Papperet stöds endast om efterbehandlaren staplar och häftar papperet men inte håslår det.<br><sup>5</sup> Papperet stöds endast om efterbehandlaren staplar papperet men varken häftar eller håslår det.<br><sup>6</sup> Papperet stöds endast för håslagning med två hål. |                |                                     |                                     |                              |



| Pappersstorlek | Häftningsenhet | Häft- och håslagningsenhet, fack 1 | Häft- och håslagningsenhet, fack 2 | Efterbehandlare för häftning |
|----------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| A5             | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup>                     | ✓ <sup>4</sup>                     | X                            |
| A6             | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup>                     | X                                  | X                            |
| Executive      | ✓              | ✓                                  | ✓                                  | X                            |
| Folio          | ✓ <sup>1</sup> | ✓                                  | ✓                                  | X                            |
| JIS B5         | ✓              | ✓                                  | ✓                                  | X                            |
| JIS B4         | ✓              | ✓                                  | ✓                                  | ✓                            |
| US Legal       | ✓              | ✓ <sup>6</sup>                     | ✓                                  | ✓                            |
| US Letter      | ✓              | ✓                                  | ✓                                  | ✓                            |
| Oficio         | ✓ <sup>1</sup> | ✓                                  | ✓                                  | X                            |
| SRA3           | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>3</sup>                     | ✓ <sup>1</sup>                     | ✓                            |
| Statement      | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup>                     | ✓ <sup>1</sup>                     | X                            |
| Universal      | ✓              | ✓ <sup>1</sup>                     | ✓ <sup>5</sup>                     | ✓ <sup>3</sup>               |

<sup>1</sup> Papperet stöds men efterbehandlaren staplar, häftar eller håslår det inte.

<sup>2</sup> Papperet stöds endast om efterbehandlaren staplar och slår hål i papperet men inte häftar det.

<sup>3</sup> Papperet stöds endast om pappersstorleken är mellan 210 x 279,4 mm och 320 x 457,2 mm (8,27 x 11 tum och 12,6 x 18 tum).

<sup>4</sup> Papperet stöds endast om efterbehandlaren staplar och häftar papperet men inte håslår det.

<sup>5</sup> Papperet stöds endast om efterbehandlaren staplar papperet men varken häftar eller håslår det.

<sup>6</sup> Papperet stöds endast för håslagning med två hål.

## Papperstyper som kan användas

### Papperstyper som går att använda i skrivaren

**Obs!** Etiketter, OH-film, kuvert och styvt papper skrivs alltid ut med lägre hastighet.

| Papperstyp    | 2 x 500 ark magasin | Magasin för 2 500 ark | Magasin för 3 000 ark | Universalark-matare | Dubbelsidig utskrift |
|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Finpapper     | ✓                   | ✓                     | ✓                     | ✓                   | ✓                    |
| Kuvert-       | X                   | X                     | X                     | ✓                   | X                    |
| Styvt papper  | ✓                   | ✓                     | ✓                     | ✓                   | ✓                    |
| Färgat papper | ✓                   | ✓                     | ✓                     | ✓                   | ✓                    |
| Anpassad typ  | ✓                   | ✓                     | ✓                     | ✓                   | ✓                    |

<sup>1</sup> Skriv ut i buntar på högst 20 ark för att förhindra att de fastnar i varandra.

| Papperstyp            | 2 x 500 ark magasin | Magasin för 2 500 ark | Magasin för 3 000 ark | Universalark-matare | Dubbelsidig utskrift |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Glansigt              | ✓                   | ✓                     | ✓                     | ✓                   | ✓                    |
| Tungt glansigt papper | ✓                   | ✓                     | ✓                     | ✓                   | ✓                    |
| Tungt papper          | ✓                   | ✓                     | ✓                     | ✓                   | ✓                    |
| Etiketter             | x                   | x                     | x                     | ✓                   | x                    |
| Brevpapper            | ✓                   | ✓                     | ✓                     | ✓                   | ✓                    |
| Lätt papper           | ✓                   | ✓                     | ✓                     | ✓                   | ✓                    |
| Vanligt papper        | ✓                   | ✓                     | ✓                     | ✓                   | ✓                    |
| Förtryckt             | ✓                   | ✓                     | ✓                     | ✓                   | ✓                    |
| Returpapper           | ✓                   | ✓                     | ✓                     | ✓                   | ✓                    |
| Grovt kuvert          | x                   | x                     | x                     | ✓                   | x                    |
| Grovt/bomull          | ✓                   | ✓                     | ✓                     | ✓                   | ✓                    |
| OH-film <sup>1</sup>  | x                   | x                     | x                     | ✓                   | x                    |
| Vinyletiketter        | x                   | x                     | x                     | x                   | x                    |

<sup>1</sup> Skriv ut i buntar på högst 20 ark för att förhindra att de fastnar i varandra.

### Papperstyper som går att använda i efterbehandlaren

| Papperstyp            | Häftningsenhet        |          | Häft- och håslagningsenhet |          |            | Efterbehandlare för häftning |
|-----------------------|-----------------------|----------|----------------------------|----------|------------|------------------------------|
|                       | Ingen efterbehandling | Häftning | Ingen efterbehandling      | Häftning | Håslagning |                              |
| Finpapper             | ✓                     | ✓        | ✓                          | ✓        | ✓          | ✓                            |
| Styvt papper          | ✓                     | x        | ✓                          | x        | ✓          | x                            |
| Glansigt              | ✓                     | x        | ✓                          | ✓        | ✓          | ✓                            |
| Tungt glansigt papper | ✓                     | x        | ✓                          | x        | ✓          | x                            |
| Etiketter             | ✓                     | x        | ✓                          | x        | x          | x                            |
| Vanligt papper        | ✓                     | ✓        | ✓                          | ✓        | ✓          | ✓                            |
| Returpapper           | ✓                     | ✓        | ✓                          | ✓        | ✓          | ✓                            |
| OH-film <sup>1</sup>  | ✓                     | x        | ✓                          | x        | x          | x                            |
| Vinyletiketter        | x                     | x        | x                          | x        | x          | x                            |
| Kuvert-               | ✓                     | x        | ✓                          | x        | x          | x                            |

<sup>1</sup> Skriv ut i buntar på högst 20 ark för att förhindra att de fastnar i varandra.

| Papperstyp    | Häftningsenhet        |          | Häft- och håslagningsenhet |          |            | Efterbehandlare för häftning |
|---------------|-----------------------|----------|----------------------------|----------|------------|------------------------------|
|               | Ingen efterbehandling | Häftning | Ingen efterbehandling      | Häftning | Håslagning |                              |
| Grovt kuvert  | ✓                     | X        | ✓                          | X        | X          | X                            |
| Brevpapper    | ✓                     | ✓        | ✓                          | ✓        | ✓          | ✓                            |
| Förtryckt     | ✓                     | ✓        | ✓                          | ✓        | ✓          | ✓                            |
| Färgat papper | ✓                     | ✓        | ✓                          | ✓        | ✓          | ✓                            |
| Lätt papper   | ✓                     | ✓        | ✓                          | ✓        | ✓          | ✓                            |
| Tungt papper  | ✓                     | X        | ✓                          | X        | X          | X                            |
| Grovt/bomull  | ✓                     | X        | ✓                          | X        | X          | X                            |
| Anpassad typ  | ✓                     | ✓        | ✓                          | ✓        | ✓          | ✓                            |

<sup>1</sup> Skriv ut i buntar på högst 20 ark för att förhindra att de fastnar i varandra.

## Pappersvikter som kan användas

| Papperstyp     | Standardmagasin för 550 ark        | Magasin för 2 x 500 ark | Magasin för 2 500 ark | Magasin för 3 000 ark | Universalark-matare                |
|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Vanligt papper | 60–256 g/m <sup>2</sup> (16–68 lb) |                         |                       |                       |                                    |
| Glansigt       | 60–256 g/m <sup>2</sup> (16–68 lb) |                         |                       |                       |                                    |
| Styvt papper   | 60–256 g/m <sup>2</sup> (16–68 lb) |                         |                       |                       |                                    |
| Etiketter      | E/T                                | E/T                     | E/T                   | E/T                   | 60–256 g/m <sup>2</sup> (16–68 lb) |
| Kuvert         | E/T                                | E/T                     | E/T                   | E/T                   | 75–256 g/m <sup>2</sup> (20–68 lb) |

# Skriva ut

## Skriva ut från en dator

**Obs!** För etiketter, styvt papper och kuvert ställer du in pappersstorlek och papperstyp i skrivaren innan du skriver ut dokumentet.

- 1 Öppna dialogrutan Skriv ut i det dokument som du försöker skriva ut.
- 2 Justera inställningarna om det behövs.
- 3 Skriv ut dokumentet.

## Skriva ut från en mobil enhet

### Skriva ut från en mobil enhet med Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Med hjälp av Mobile Print kan du skicka dokument och bilder direkt till en Lexmark-skrivare som stöds.

- 1 Öppna dokumentet och skicka eller dela sedan dokumentet till Lexmark Mobile Print.

**Obs!** Vissa program från tredje part kanske inte har stöd för funktionen för att skicka eller dela. Mer information finns i dokumentationen som medföljde programmet.

- 2 Välj en skrivare.
- 3 Skriv ut dokumentet.

### Skriva ut från en mobil enhet med Google Cloud Print

Google Cloud Print™ är en utskriftstjänst som gör att du kan skriva ut till Google Cloud Print-förberedda skrivare.

Innan du börjar ser du till att:

- Skrivaren är registrerad på Google Cloud Print-servern.
- Insticksprogrammet Cloud Print har hämtats från Google Play™ Store och är aktiverad på den mobila enhet.

- 1 Öppna ett dokument eller välj ett dokument från filhanteraren i Android™-enheten.

- 2 Tryck på  > **Skriv ut**.

- 3 Välj en skrivare och trycker sedan på .

### Skriva ut från en mobil enhet med Mopria Print Service

Mopria® Print Service är en mobilutskriftslösning för mobila enheter som körs med Android version 5.0 eller senare. Lösningen gör att du kan skriva ut direkt till alla Mopria-certifierade skrivare.

**Obs!** Se till att du laddar ned Mopria Print Service-appen från Google Play och aktiverar den i den mobila enheten.

- 1 Starta en kompatibel applikation från din mobila Android-enhet eller välj ett dokument från filhanteraren.
- 2 Tryck på  > **Skriv ut.**
- 3 Välj en skrivare, och justera inställningarna vid behov.
- 4 Tryck på .

## Skriva ut från en mobil enhet med AirPrint

Programvarufunktionen AirPrint är en mobil utskriftslösning som gör att du kan skriva ut direkt från Apple-enheter till en AirPrint-certifierad skrivare.

### Anmärkningar:

- Se till att Apple-enheten och skrivaren är anslutna till samma nätverk. Om nätverket har flera trådlösa hubbar kontrollerar du att båda enheterna är anslutna till samma subnät.
- Programmet stöds endast på vissa Apple-enheter.

- 1 Från din mobila enhet väljer du ett dokument från filhanteraren eller startar en kompatibel app.
- 2 Tryck på  > **Skriv ut.**
- 3 Välj en skrivare, och justera inställningarna vid behov.
- 4 Skriv ut dokumentet.

## Skriva ut från en mobil enhet med Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® är en utskriftstjänst som gör att du kan skriva ut till Wi-Fi Direct-förberedda skrivare.

**Obs!** Se till att den mobila enheten är ansluten till skrivarens trådlösa nätverk. Mer information finns i ["Ansluta en mobil enhet till skrivaren" på sidan 94](#).

- 1 Starta en kompatibel applikation från din mobila enhet eller välj ett dokument från filhanteraren.
- 2 Gör något av följande beroende på din mobila enhet:
  - Tryck på  > **Skriv ut.**
  - Tryck på  > **Skriv ut.**
  - Tryck på  > **Skriv ut.**
- 3 Välj en skrivare, och justera inställningarna vid behov.
- 4 Skriv ut dokumentet.

## Skriva ut från flashenhet

### 1 Sätt i flashenheten.



#### Anmärkningar:

- Om du sätter i flashenheten när ett felmeddelande visas ignorerar skrivaren flashenheten.
- Om du sätter i flashenheten när skrivaren är upptagen med andra utskriftsjobb visas meddelandet **Upptagen** på skärmen.

### 2 På skärmen trycker du på dokumentet du vill skriva ut.

Konfigurera de övriga utskriftsinställningarna om det behövs.

### 3 Skicka utskriftsjobbet.

För att skriva ut ett annat dokument, tryck på **USB-enhet**.

**Varning – risk för skador:** Vidrör inte flashenheten eller skrivaren i de områden som visas när utskrift, läsning eller skrivning från flashenheten pågår. Om du gör det kan du förlora data, alternativt så kan det medföra att skrivaren inte fungerar på rätt sätt.



## Flashenheter och filtyper som stöds

### Flashenheter

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB och 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB och 32 GB)
- PNY Attache (16 GB och 32 GB)

### Anmärkningar:

- Skrivaren stöder USB-flashenheter med hög hastighet som stöder standarden för hög hastighet.
- USB-flashenheterna måste ha stöd för FAT-filsystemet (File Allocation Tables).

### Filtyper

#### Dokument

- PDF (version 1.7 eller tidigare)
- HTML
- XPS
- Microsoft-filformat (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx)

#### Bilder

- .dcx
- .gif
- .JPEG eller .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF eller .tif
- .png

## Konfigurera konfidentiella jobb

**1** På kontrollpanelen går du till:

**Inställningar > Säkerhet > Konfidentiell skrivarinställning**

**2** Konfigurera inställningarna.

| Använd                                | För att                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max ogiltig PIN                       | Ange hur många gånger en ogiltig PIN-kod kan anges.<br><b>Obs!</b> När gränsen är nådd raderas utskriftsjobben för användarnamnet.                                          |
| Giltighetstid för konfidentiellt jobb | Ställ in giltighetstiden för alla konfidentiella utskriftsjobb.<br><b>Obs!</b> Konfidentiella lagrade jobb sparas i skrivarminnet tills de startas eller tas bort manuellt. |
| Upprepa utgångsdatum                  | Ställ in giltighetstiden för en upprepad utskrift.<br><b>Obs!</b> Upprepa lagrade jobb som har sparats i skrivarminnet för upprepad utskrift.                               |

| Använd                    | För att                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bekräfta utgångsdatum     | Ställ in giltighetstid för utskrift av en kopia innan resten skrivs ut.<br><b>Obs!</b> Med funktionen Bekräfta utskriftsjobb kan du kontrollera den första kopian och se om du är nöjd med den innan du skriver ut resten. |
| Reservera utgångsdatum    | Ange giltighetstid för lagring av utskrifter.<br><b>Obs!</b> Reserverade lagrade jobb tas bort automatiskt efter utskrift.                                                                                                 |
| Kräv att alla jobb pausas | Ange att alla utskriftsjobb ska stoppas på skrivaren.                                                                                                                                                                      |
| Behåll dubbla dokument    | Konfigurera att skrivaren skriver ut andra dokument med samma filnamn.                                                                                                                                                     |

## Skriva ut konfidentiella jobb och andra stoppade jobb

### För Windows-användare

- 1 Med dokumentet öppet går du till **Arkiv > Skriv ut**.
- 2 Klicka på **Egenskaper**, **Inställningar** eller **Alternativ**.
- 3 Klicka på **Skriv ut och lagra**.
- 4 Välj **Använd skriv ut och lagra** och tilldela sedan ett användarnamn.
- 5 Välj typ av utskriftsjobb (Konfidentiellt, Reservera, Upprepa eller Bekräfta).  
Om utskriftsjobbet är konfidentiellt anger du en fyrsiffrig PIN-kod.
- 6 Klicka på **OK** eller **Skriv ut**.
- 7 Släpp utskriftsjobbet på skrivarens huvudmeny.
  - Om utskriftsjobbet är konfidentiellt går du till:  
**Stoppade jobb** > välj ditt användarnamn > **Konfidentiellt** > ange PIN-koden > välj utskriftsjobbet > konfigurera inställningarna > **Skriv ut**
  - För andra utskriftsjobb går du till:  
**Stoppade jobb** > välj ditt användarnamn > välj utskriftsjobbet > konfigurera inställningarna > **Skriv ut**

### För Macintosh-användare

- 1 Med ett dokument öppet väljer du **File (Arkiv) > Print (Skriv ut)**.  
Vid behov kan du klicka på utökningstriangeln för att se ytterligare alternativ.
- 2 Välj **Jobbdirigering** bland utskriftsalternativen eller på menyn Exemplar och sidor.
- 3 Välj typen av utskriftsjobb (Konfidentiellt, Reservera, Upprepa eller Bekräfta).  
Om utskriftsjobbet är konfidentiellt tilldelar du ett användarnamn och en fyrsiffrig PIN-kod.
- 4 Klicka på **OK** eller **Skriv ut**.



**5** Släpp utskriftsjobbet på skrivarens huvudmeny.

- Om utskriftsjobbet är konfidentiellt går du till:

**Stoppade jobb** > välj ditt användarnamn > **Konfidentiellt** > ange PIN-koden > välj utskriftsjobbet > konfigurera inställningarna > **Skriv ut**

- För andra utskriftsjobb går du till:

**Stoppade jobb** > välj ditt användarnamn > välj utskriftsjobbet > konfigurera inställningarna > **Skriv ut**

## Skriva ut en teckensnittslista

**1** På huvudmenyn trycker du på **Inställningar** > **Rapporter** > **Skriv ut** > **Skriv ut teckensnitt**.

**2** Tryck på **PCL-teckensnitt** eller **PS-teckensnitt**.

## Skriva ut en kataloglista

På huvudmenyn trycker du på **Inställningar** > **Rapporter** > **Skriv ut** > **Skriv ut katalog**.

## Avbryta utskriftsjobb

### Från skrivarens kontrollpanel

**1** Tryck på **Jobbkö** på huvudmenyn.

**Obs!** Du kan också komma åt den här inställningen genom att trycka på den översta delen av startskärmen.

**2** Markera jobbet du vill avbryta.

### Från datorn

**1** Beroende på vilket operativsystem du har gör du något av följande:

- Öppna mappen Skrivare och välj skrivare.
- Från Systeminställningar i Apple-menyn går du till skrivaren.

**2** Markera jobbet du vill avbryta.

# Förstå skrivarmenyerna

## Menyöversikt

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enhet                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Egenskaper</a></li> <li>• <a href="#">Ekoläge</a></li> <li>• <a href="#">Fjärrstyrd funktionspanel</a></li> <li>• <a href="#">Meddelanden</a></li> <li>• <a href="#">Energihantering</a></li> <li>• <a href="#">Information som skickats till Lexmark</a></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Tillgänglighet</a></li> <li>• <a href="#">Återställa fabriksinställningar</a></li> <li>• <a href="#">Underhåll</a></li> <li>• <a href="#">Synliga ikoner på startskärmen</a></li> <li>• <a href="#">Om den här skrivaren</a></li> </ul>                             |
| Skriv ut                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Layout</a></li> <li>• <a href="#">Slutbehandling</a></li> <li>• <a href="#">Installation</a></li> <li>• <a href="#">Kvalitet</a></li> <li>• <a href="#">Utskriftsinfo</a></li> <li>• <a href="#">XPS</a></li> </ul>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">PDF</a></li> <li>• <a href="#">PostScript</a></li> <li>• <a href="#">PCL</a></li> <li>• <a href="#">HTML</a></li> <li>• <a href="#">Bild</a></li> </ul>                                                                                                             |
| Papper                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Magasinkonfiguration</a></li> <li>• <a href="#">Mediakonfiguration</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Fackkonfiguration</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |
| USB-enhet                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Skriv ut från flash-enhet</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nätverk/portar             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Nätverksöversikt</a></li> <li>• <a href="#">Trådlöst</a></li> <li>• <a href="#">Ethernet</a></li> <li>• <a href="#">TCP/IP</a></li> <li>• <a href="#">SNMP</a></li> <li>• <a href="#">IPSec</a></li> <li>• <a href="#">802.1x</a></li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">LPD-konfiguration</a></li> <li>• <a href="#">HTTP-/FTP-inställningar</a></li> <li>• <a href="#">USB</a></li> <li>• <a href="#">Begränsa extern nätverksåtkomst</a></li> <li>• <a href="#">Google Cloud Print</a></li> <li>• <a href="#">Wi-Fi Direct</a></li> </ul> |
| Säkerhet                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Inloggningsmetoder</a></li> <li>• <a href="#">Schemalägg USB-enheter</a></li> <li>• <a href="#">Säkerhetsgranskningslogg</a></li> <li>• <a href="#">Inloggning.begräns.</a></li> <li>• <a href="#">Konfidentiell skrivarinställning</a></li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Diskkryptering</a></li> <li>• <a href="#">Radera tillfälliga datafiler</a></li> <li>• <a href="#">Lösningar för LDAP-inställningar</a></li> <li>• <a href="#">Diverse</a></li> </ul>                                                                                |
| Rapporter                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Sida med menyinställningar</a></li> <li>• <a href="#">Enhet</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Skriv ut</a></li> <li>• <a href="#">Nätverk</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
| <a href="#">Hjälp</a>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skriv ut alla handböcker</li> <li>• Guide för färgkvalitet</li> <li>• Anslutningsguide</li> <li>• Informationsguide</li> </ul>                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utskriftsmaterialguide</li> <li>• Flyttguide</li> <li>• Guide för utskriftskvalitet</li> <li>• Guide för förbrukningsmaterial</li> </ul>                                                                                                                                        |
| <a href="#">Felsökning</a> | Testsidor för utskriftskvalitet                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# Enhet

## Egenskaper

| Menyalternativ                                                                                                                                                                                                                                                              | Beskrivning                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skärmspråk</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | Ange vilket språk som ska visas på skärmen.                                                                                                                                                             |
| <b>Land/region</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | Identifiera landet eller området där skrivaren är konfigurerad för att fungera.                                                                                                                         |
| <b>Kör första installation</b><br>Av*<br>På                                                                                                                                                                                                                                 | Kör installationsguiden.                                                                                                                                                                                |
| <b>Tangentbord</b><br>Tangentbordstyp                                                                                                                                                                                                                                       | Välj ett språk som tangentbordstyp.<br><b>Obs!</b> Alla värden för Tangentbordstyper kanske inte visas eller så kan särskild programvara behöva installeras för att de ska visas.                       |
| <b>Visad information</b><br>Visad text 1 (IP-adress*)<br>Visad text 2 (datum/tid*)<br>Anpassad text 1<br>Anpassad text 2                                                                                                                                                    | Ange vilken information som ska visas på startskärmen.                                                                                                                                                  |
| <b>Datum och tid</b><br>Konfigurera<br>Dagens datum och tid<br>Ställa in datum och tid manuellt<br>Datumformat (MM-DD-ÅÅÅÅ*)<br>Tidsformat (12 timmar FM/EM*)<br>Tidszon (UTC-5:00*)<br>Network Time Protocol<br>Aktivera NTP (på*)<br>NTP-server<br>Aktivera autentisering | Konfigurera skrivarens datum och tid samt Network Time Protocol.                                                                                                                                        |
| <b>Pappersstorlekar</b><br>USA*<br>Meter                                                                                                                                                                                                                                    | Ange måttenhet för pappersstorlekar.<br><b>Obs!</b> Grundinställningen för pappersstorlek beror på valet av land eller region i installationsguiden.                                                    |
| <b>Ljusstyrka för skärm</b><br>20–100 % (100*)                                                                                                                                                                                                                              | Justera ljusstyrkan på skärmen.                                                                                                                                                                         |
| <b>Flashenhetsåtkomst</b><br>Aktiverad*<br>Inaktiverad                                                                                                                                                                                                                      | Aktivera åtkomst till flashenheten.                                                                                                                                                                     |
| <b>Tillåt bakgrunds borttagning</b><br>Av<br>På*                                                                                                                                                                                                                            | Ange om bakgrunds borttagning ska tillåtas.                                                                                                                                                             |
| <b>Ljudfeedback</b><br>Knappen Feedback (på*)<br>Volym (5*)                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktivera ljudfeedback för tangenttryckningar, panelinteraktioner, meddelanden om påfyllt papper och felmeddelanden.</li> <li>Justera feedbackvolymen.</li> </ul> |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |

| Menyalternativ                                                                    | Beskrivning                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skärmtidsgräns</b><br>5–300 sekunder (60*)                                     | Ange inaktivitetstiden innan skärmen visar startskärmen, eller innan skrivaren automatiskt loggar ut ett användarkonto. |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen. |                                                                                                                         |

## Ekoläge

| Menyalternativ                                                                                            | Beskrivning                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Skriv ut</b><br>Sidor (enkelsidigt*)<br>Sidor per sida (av*)<br>Tonersvärta (4*)<br>Färgsparläge (av*) | Konfigurera utskriftsinställningarna för skrivaren. |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.                         |                                                     |

## Fjärrstyrd funktionspanel

| Menyalternativ                                                                    | Beskrivning                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Extern VNC-anslutning</b><br>Tillåt inte*<br>Tillåt                            | Anslut en extern VNC-klient (Virtual Network Computing) till fjärrkontrollpanelen.                                                                                      |
| <b>Autentiseringstyp</b><br>Inga*<br>Standardautentisering                        | Ställ in autentiseringstyp för åtkomst till VNC-klientservern.                                                                                                          |
| <b>VNC, lösenord</b>                                                              | Ange lösenordet för att ansluta till VNC-klientservern.<br><b>Obs!</b> Det här menyalternativet visas endast om Autentiseringstyp är angett till Standardautentisering. |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen. |                                                                                                                                                                         |

## Meddelanden

| Menyalternativ                                                                    | Beskrivning                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fellampa</b><br>Av<br>På*                                                      | Ange att indikatorlampan tänds när ett skrivarfel inträffar.<br><b>Obs!</b> Det här menyalternativet visas endast på vissa skrivarmodeller. |
| <b>Larmkontroll</b><br>Av<br>En gång*<br>Fortlöpande                              | Ange antalet gånger som larmet ska avges när åtgärd från användaren krävs.                                                                  |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen. |                                                                                                                                             |

| Menyalternativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Förbrukningsmaterial</b><br>Visa uppskattningar för förbrukningsmaterial<br>Visa uppskattningar*<br>Visa inte uppskattningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Visa uppskattad status för förbrukningsmaterial.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Förbrukningsmaterial</b><br>Kassettlarm (en gång*)<br>Häftningslarm ( Av*)<br>Hålslagninglarm (Av*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ange hur många gånger larmet ska ljuda när tonerkassetten börjar ta slut, häftkassetten är tom eller när hålsagaruttaget är fullt eller saknas, respektive.<br><br><b>Obs!</b> Häftningslarm och Hålslagninglarm visas endast när utmatningsalternativ är installerade. |
| <b>Förbrukningsmaterial</b><br>Anpassade förbrukningsmeddelanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ange vilken enhet som skrivaren ska använda för att uppskatta användning av förbrukningsmaterial och utlösa anpassade meddelanden när användaren måste vidta åtgärder.<br><br><b>Obs!</b> Det här menyalternativet visas endast i Embedded Web Server.                  |
| <b>Inställningar för e-postaviseringar</b><br>E-postinställningar<br>Primär SMTP-gateway<br>Primär SMTP-gatewayport (25*)<br>Sekundär SMTP-gateway<br>Sekundär SMTP-gatewayport (25*)<br>SMTP-tidsgräns (30 sekunder*)<br>Svarsadress<br>Använd alltid SMTP-standardvarsadress (av*)<br>Använd SSL/TLS (inaktiverad*)<br>Kräv betrott certifikat (på*)<br>SMTP-serverautentisering (ingen autentisering krävs*)<br>Enhetsinitierad e-post (ingen*)<br>Användarinitierad e-post (ingen*)<br>Använd inloggningsuppgifter för Active Directory-enhet (av*)<br>Enhetens användar-ID<br>Enhetens lösenord<br>Kerberos 5 REALM<br>NTLM-domän<br>Inaktivera felet "SMTP-servern är inte konfigurerad" (av*) | Konfigurera att en SMTP-server skickar e-post till en grupp fördefinierade e-postadresser när vissa händelser inträffar på skrivaren.                                                                                                                                   |
| <b>Felundvikande</b><br>Stopphjälp<br>Av<br>På*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Konfigurera att skrivaren matar ut tomma eller delvis utskrivna sidor automatiskt efter att en sida som fastnat har åtgärdats.                                                                                                                                          |
| <b>Felundvikande</b><br>Auto fortsättn.<br>Av<br>På*(5 sekunder)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Låt skrivaren fortsätta att bearbeta eller skriva ut ett jobb automatiskt efter att den har rensat vissa skrivarvillkor som kräver åtgärd från användaren.                                                                                                              |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Menyalternativ                                                                                                                           | Beskrivning                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Felundvikande</b><br>Starta om automatiskt<br>Starta om automatiskt<br>Starta om när inaktiv<br>Starta alltid om*<br>Starta aldrig om | Ställa in skrivaren för att starta om när ett fel uppstår.                                                                                         |
| <b>Felundvikande</b><br>Starta om automatiskt<br>Max antal automatiska omstarter<br>1–20 (2*)                                            | Ställ in antalet automatiska omstarter som skrivaren kan utföra.                                                                                   |
| <b>Felundvikande</b><br>Starta om automatiskt<br>Fönster för automatisk omstart<br>1–525 600 (720*)                                      | Ange tidsgränsen innan skrivaren startas om automatiskt.                                                                                           |
| <b>Felundvikande</b><br>Visa fel för kort papperfel<br>På<br>Automatisk återgång*                                                        | Ställ in skrivaren för att visa ett meddelande när ett fel på grund av kort papper inträffar.<br><b>Obs!</b> Kort papper är det påfyllda papperet. |
| <b>Felundvikande</b><br>Skydda sida<br>Av*<br>På                                                                                         | Ställ in skrivaren på att bearbeta hela sidan i minnet innan den skrivs ut.                                                                        |
| <b>Åtgärdande av papper som har fastnat</b><br>Åtgärda stopp<br>Av<br>På<br>Auto*                                                        | Ställ in skrivaren för att skriva ut de sidor som har fastnat.                                                                                     |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.                                                        |                                                                                                                                                    |

## Energihantering

| Menyalternativ                                                                                                                | Beskrivning                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Väntelägesprofil</b><br>Skriv ut från vänteläge<br>Fortsätt vara aktiv efter utskrift<br>Gå in i vänteläge efter utskrift* | Ställ in skrivaren att vara i läget Klar eller återgå till vänteläget efter utskrift. |
| <b>Tidsgränser</b><br>Vänteläge<br>1–120 minuter (15*)                                                                        | Ange hur länge skrivaren får vara inaktiv innan den försätts i vänteläge.             |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.                                             |                                                                                       |

| Menyalternativ                                                                                                                                                               | Beskrivning                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tidsgränser</b><br>Tidsgräns för viloläge<br>Inaktiverad<br>1 timme<br>2 timmar<br>3 timmar<br>6 timmar<br>1 dag<br>2 dagar<br>3 dagar*<br>1 vecka<br>2 veckor<br>1 månad | Ställ in tiden innan skrivaren stängs av.                                                               |
| <b>Tidsgränser</b><br>Tidsgräns för viloläge vid anslutning<br>Viloläge<br>Ej viloläge*                                                                                      | Ställ in Tidsgräns för viloläge för att stänga av skrivaren när det finns en aktiv Ethernet-anslutning. |
| <b>Ställa in energilägen</b><br>Scheman<br>Lägg till nytt schema                                                                                                             | Schemalägg när skrivaren ska försättas i vänte- eller standbyläge.                                      |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.                                                                                            |                                                                                                         |

## Information som skickas till Lexmark

| Menyalternativ                                                                                                        | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Information som skickas till Lexmark</b><br>Förbrukningsmaterial och pappersanvändning<br>Enhetsprestanda<br>Inga* | Skicka information om skrivaranvändning och prestanda till Lexmark.<br><b>Obs!</b> Sändningstid för information visas endast när du väljer någon av inställningarna i Information som skickas till Lexmark, förutom Inget. |
| <b>Sändningstid för information</b><br>Starttid<br>Stopptid                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.                                     |                                                                                                                                                                                                                            |

## Tillgänglighet

| Menyalternativ                                                                    | Beskrivning                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Intervall för dubbel knapptryckning</b><br>0–5 (0*)                            | Anger tidsintervallet under vilket skrivaren ignorerar dubbla knapptryckningar på ett anslutet tangentbord i sekunder.                                                 |
| <b>Ursprunglig fördröjning för upprepning av tangenter</b><br>0,25–5 (1*)         | Ange ursprunglig fördröjning för upprepning av tangenter i sekunder.<br><b>Obs!</b> Det här menyalternativet visas bara om ett tangentbord är anslutet till skrivaren. |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen. |                                                                                                                                                                        |

| Menyalternativ                                                                                                                                         | Beskrivning                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tangentupprepningsfrekvens</b><br>0,5–30 (30*)                                                                                                      | Ange antal knapptryckningar per sekund vid tangentupprepning.<br><b>Obs!</b> Det här menyalternativet visas bara om ett tangentbord är anslutet till skrivaren.            |
| <b>Förläng skärmtidsgräns</b><br>Av*<br>På                                                                                                             | Låter användaren vara kvar på samma plats och återställer timern för Skärmtidsgräns när den löper ut istället för att återvända till startskärmen.                         |
| <b>Hörlursvolym</b><br>1–10 (5*)                                                                                                                       | Justera hörlursvolymen.<br><b>Obs!</b> Det här menyalternativet visas bara om hörlurar är anslutna till skrivaren.                                                         |
| <b>Aktivera röststyrning när hörlurar är anslutna</b><br>Av*<br>På                                                                                     | Aktivera röststyrning när hörlurar är anslutna till skrivaren.                                                                                                             |
| <b>Talade lösenord/pin-koder</b><br>Av*<br>På                                                                                                          | Konfigurera att skrivaren läser ut lösenord och pin-koder högt.<br><b>Obs!</b> Det här menyalternativet visas bara om hörlurar eller högtalare är anslutna till skrivaren. |
| <b>Talhastighet</b><br>Mycket långsamt<br>Sakta<br>Normal*<br>Snabbt<br>Snabbare<br>Mycket snabbt<br>Hög hastighet<br>Mycket hög hastighet<br>Snabbast | Justera talhastigheten för röststyrning.<br><b>Obs!</b> Det här menyalternativet visas bara om hörlurar eller högtalare är anslutna till skrivaren.                        |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.                                                                      |                                                                                                                                                                            |

## Återställa fabriksinställningar

| Menyalternativ                                                                                                                                                         | Beskrivning                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Återställa inställningar</b><br>Återställ alla inställningar<br>Återställ skriverinställningar<br>Återställ nätverksinställningar<br>Återställ programinställningar | Återställ standardinställningarna för skrivaren. |



## Underhåll

### Konfigurationsmeny

| Menyalternativ                                                                                                                                                                                                                                        | Beskrivning                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>USB-konfiguration</b><br>USB PnP<br>1*<br>2                                                                                                                                                                                                        | Ändra skrivarens USB-drivrutinsläge för att förbättra dess kompatibilitet med en persondator.               |
| <b>USB-konfiguration</b><br>USB-hastighet<br>Full<br>Auto*                                                                                                                                                                                            | Ställ in USB-porten på att köra i full hastighet och inaktivera dess höghastighetsfunktioner.               |
| <b>Magasinkonfiguration</b><br>Storleksavkänning<br>Avkänning för magasin [x] (På*)<br>Avkänning för magasin 3 (Letter*)<br>Officio/Folio-avkänning (Folio*)<br>Statement/A5-avkänning (Känn av Statement*)<br>Executive/B5-avkänning (Känn av Exec*) | Ställ in magasinet så att det automatiskt känner av den pappersstorlek som fyllts på.                       |
| <b>Magasinkonfiguration</b><br>Länkade magasin<br>Automatisk*<br>Av                                                                                                                                                                                   | Ställ in skrivaren så att den länkar magasin som har samma inställningar för papperstyp och pappersstorlek. |
| <b>Magasinkonfiguration</b><br>Visa meddelande om magasininsatsen<br>Av<br>Endast för okända storlekar*<br>Alltid                                                                                                                                     | Visa ett meddelande om val av pappersstorlek och papperstyp när magasinet har satts in.                     |
| <b>Magasinkonfiguration</b><br>Pappersinfo<br>Auto*<br>Universalarkmatare<br>Manuellt papper                                                                                                                                                          | Ange den papperskälla som användaren ska fylla på när ett meddelande visas om att fylla på papper.          |
| <b>Magasinkonfiguration</b><br>Kuvertinfo<br>Auto*<br>Universalarkmatare<br>Manuellt kuvert                                                                                                                                                           | Ange den papperskälla som användaren ska fylla på när ett meddelande visas om att fylla på kuvert.          |
| <b>Magasinkonfiguration</b><br>Åtgärd för uppmaningar<br>Uppmana användare*<br>Fortsätt<br>Använd aktuellt                                                                                                                                            | Ställ in skrivaren så att den kan lösa meddelanden om att byta papper eller kuvert.                         |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |

| Menyalternativ                                                                                                            | Beskrivning                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rapporter</b><br>Sida med menyinställningar<br>Händelselogg<br>Sammanfattning av händelselogg<br>HealthCheck-statistik | Skriv ut rapporter om skrivarens menyinställningar, status och händelseloggar.                                 |
| <b>Användning av förbrukningsmaterial och räknare</b><br>Rensa historik för materialanvändning                            | Återställ historiken för materialanvändning, som antal återstående sidor och dagar, till fabriksinställningar. |
| <b>Användning av förbrukningsmaterial och räknare</b><br>Justering för stort material (Av*)                               | Ange om du vill publicera klickräknarvärden i rapporterna.                                                     |
| <b>Skrivaremuleringar</b><br>PPDS-emulering<br>Av*<br>På                                                                  | Ställ in skrivaren på att känna igen och använda PPDS-dataströmmen.                                            |
| <b>Skrivaremuleringar</b><br>PS-emulering<br>Av<br>På*                                                                    | Ställ in skrivaren på att känna igen och använda PS-dataströmmen.                                              |
| <b>Skrivaremuleringar</b><br>Emulatorsäkerhet<br>Tidsgräns för sida<br>0–60 (60*)                                         | Ställ in tidsgräns för sida under emulering.                                                                   |
| <b>Skrivaremuleringar</b><br>Emulatorsäkerhet<br>Återställ emulator efter jobb<br>Av*<br>På                               | Återställ emulatorn efter ett utskriftsjobb.                                                                   |
| <b>Skrivaremuleringar</b><br>Emulatorsäkerhet<br>Inaktivera åtkomst till skrivarmeddelande<br>Av<br>På*                   | Inaktivera åtkomst till skrivarmeddelande under emulering.                                                     |
| <b>Utskriftskonfiguration</b><br>Färgspärrläge<br>Av*<br>På                                                               | Skriv ut andra jobb än kopiering i gråskala.                                                                   |
| <b>Utskriftskonfiguration</b><br>Färgsvällning<br>Av<br>1<br>2*<br>3<br>4<br>5                                            | Förbättra utskriften genom att kompensera för missanpassning i skrivaren.                                      |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.                                         |                                                                                                                |

| Menyalternativ                                                                    | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utskriftskonfiguration</b><br>Teckensnittsskärpa<br>0–150 (24*)                | Ange ett värde för textens punktstorlek under vilket högfrekvensskärmarna används när teckensnittsdata skrivs ut.<br>Exempel: Om värdet är 24 använder alla teckensnitt med storleken 24 punkter eller färre högfrekvensskärmarna.                                                                                                        |
| <b>Enhetsåtgärder</b><br>Tyst läge<br>Av*<br>På                                   | Sätt skrivaren i Tyst läge.<br><b>Obs!</b> Skrivarens övergripande prestanda försämras när den här inställningen aktiveras.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Enhetsåtgärder</b><br>Säkert läge<br>Av*<br>På                                 | Ställ in skrivaren på ett specialläge där den försöker fortsätta att tillhandahålla så mycket funktionalitet som möjligt, trots kända problem.<br>Exempel: Om den angivna inställningen är På och motorn för dubbelsidig utskrift inte fungerar utför skrivaren enkelsidig utskrift av dokumenten även om jobbet är dubbelsidig utskrift. |
| <b>Enhetsåtgärder</b><br>Rensa anpassad status                                    | Radera användardefinierade strängar för anpassade meddelanden av typ Standard eller Alternativ.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Enhetsåtgärder</b><br>Rensa alla fjärrinstallerade meddelanden                 | Radera meddelanden som fjärrinstallerats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Enhetsåtgärder</b><br>Visa auto. felmeddelanderutor<br>Av<br>På*               | Visa befintliga felmeddelanden på skärmen när skrivaren förblir inaktiv på startskärmen under en tidsperiod som motsvarar inställningen Skärmtidsgräns.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Enhetsåtgärder</b><br>Automatisk bildstabilisering<br>Av<br>På* (700)          | Ställ in skrivaren på att känna av papperstypen på en sida som har fyllts på.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Enhetsåtgärder</b><br>Aktivera tillvalsparallellporten<br>Av*<br>På            | Aktivera en tillvalsparallellport.<br><b>Obs!</b> När inställningen ändras startas skrivaren om.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Appkonfiguration</b><br>LES-program<br>Av<br>På*                               | Aktivera LES-programmen (Lexmark Embedded Solutions).<br><b>Anmärkningar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>När inställningen ändras startas skrivaren om.</li> <li>När den här inställningen är På påverkar den inte inbyggda program.</li> </ul>                                                                               |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Radering ur funktion

| Menyalternativ                                                               | Beskrivning                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Radering ur funktion</b><br>Minne senast rensat<br>Hårddisk senast rensad | Visa information om när skrivarens minne eller hårddisk senast rensades.<br><b>Obs!</b> Hårddisk senast rensad visas bara om en hårddisk är installerad. |

| Menyalternativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beskrivning                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Radering ur funktion</b><br>Rensa all information i det beständiga minnet<br>Ta bort alla skrivar- och nätverksinställningar<br>Radera alla appar och appinställningar<br>Radera alla genvägar och kortkommandon<br>Rensa all information på hårddisken<br>Radera hämtningar (radera alla makron, teckensnitt, PPO:er osv.)<br>Radera buffrade jobb<br>Radera stoppade jobb | Rensa all information på beständigt minne och information på hårddisken.<br><b>Obs!</b> Rensa all information på hårddisken visas bara om en hårddisk är installerad. |

## Synliga ikoner på startskärmen

| Meny                                                                                                                                                              | Beskrivning                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Status/förbrukningsartiklar<br>Jobbkö<br>Ändra språk<br>Adressbok<br>Bokmärken<br>Stoppade jobb<br>USB<br>Approfiler<br>Anpassning av visning<br>Ekoinställningar | Ange vilka ikoner som ska visas på startskärmen. |

## Om den här skrivaren

| Menyalternativ                                | Beskrivning                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Inventarienummer</b>                       | Visa skrivarens serienummer.                              |
| <b>Skrivarens plats</b>                       | Identifiera skrivarens plats. Maxlängden är 63 tecken.    |
| <b>Kontakta</b>                               | Anpassa skrivarens namn. Maxlängden är 63 tecken.         |
| <b>Exportera konfigurationsfil till USB</b>   | Exportera konfigurationsfilen till en flashenhet.         |
| <b>Exportera komprimerade loggar till USB</b> | Exportera de komprimerade loggfilerna till en flashenhet. |
| <b>Skicka loggar</b><br>Avbryt<br>Skicka      | Skicka diagnostisk information till Lexmark.              |

# Skriv ut

## Layout

| Menyalternativ                                                                                                                                                                              | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sidor</b><br>Enkelsidigt*<br>Dubbelsidigt                                                                                                                                                | Ange om skrivaren ska skriva ut på en sida eller på båda sidorna av papperet.                                                                                                                                              |
| <b>Vändningsformat</b><br>Långsida*<br>Kortsida                                                                                                                                             | Avgör vilken papperssida som binds vid dubbelsidig utskrift.<br><b>Obs!</b> Skrivaren förskjuter automatiskt text och bilder på utskriftssidor för att binda jobbet på rätt sätt, beroende på vilket alternativ som väljs. |
| <b>Tomma sidor</b><br>Skriv ut<br>Skriv inte ut*                                                                                                                                            | Skriv ut tomma sidor som ingår i ett utskriftsjobb.                                                                                                                                                                        |
| <b>Sortera</b><br>Av [1,1,1,2,2,2]*<br>På [1,2,1,2,1,2]                                                                                                                                     | Se till att sidorna i ett utskriftsjobb matas ut i rätt ordning vid utskrift av flera kopior av jobbet.                                                                                                                    |
| <b>Skiljeblad</b><br>Inga*<br>Mellan kopior<br>Mellan jobb<br>Mellan sidor                                                                                                                  | Infoga tomma skiljeblad vid utskrift.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Skiljebladskälla</b><br>Magasin [x] (1*)<br>Universalarkmatare                                                                                                                           | Ange papperskällan för skiljebladet.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sidor per sida</b><br>Av*<br>Två sidor per sida<br>Tre sidor per sida<br>Fyra sidor per sida<br>Sex sidor per sida<br>Nio sidor per sida<br>Tolv sidor per sida<br>Sexton sidor per sida | Skriv ut flera sidbilder på samma sida av ett pappersark.                                                                                                                                                                  |
| <b>Ordning för Sidor per sida</b><br>Horisontellt*<br>Omvänt horisontellt<br>Vertikal<br>Omvänt vertikalt                                                                                   | Ange placeringen av flera bilder på en sida när du använder Sidor per sida.<br><b>Obs!</b> Placeringen beror på antal sidbilder och deras sidriktning.                                                                     |
| <b>Riktning för Sidor per sida</b><br>Auto*<br>Liggande<br>Stående                                                                                                                          | Ange riktningen för ett dokument med flera sidor när du använder Sidor per sida.                                                                                                                                           |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |

| Menyalternativ                                                                    | Beskrivning                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Ram för Sidor per sida</b><br>Inga*<br>Fast                                    | Skriv ut en ram runt varje sidbild när du använder Sidor per sida. |
| <b>Kopior</b><br>1–9999 (1*)                                                      | Ange antal kopior för varje utskriftsjobb.                         |
| <b>Utskriftsområde</b><br>Normal*<br>Helsida                                      | Ställ in det utskrivbara området för ett pappersark.               |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen. |                                                                    |

## Slutbehandling

| Menyalternativ                                                                                                                                                                                                                                                                               | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Häftningsjobb</b><br>Av*<br>1 häftklammer, övre vänstra hörnet<br>2 häftklamrar, vänster<br>1 häftklammer, övre högra hörnet<br>2 häftklamrar, upptill<br>1 häftklammer, nedre vänstra hörnet<br>2 häftklamrar, nedtill<br>1 häftklammer, nedre högra hörnet<br>2 häftklamrar, till höger | Ange häftningsposition för alla utskriftsjobb.<br><b>Obs!</b> Det här menyalternativet visas endast när en efterbehandlare är installerad.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Häftenh.test</b><br>Start                                                                                                                                                                                                                                                                 | Avgör om häftningsenheten fungerar korrekt.<br><b>Obs!</b> Det här menyalternativet visas endast när en efterbehandlare är installerad.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Håslagning</b><br>Av*<br>På                                                                                                                                                                                                                                                               | Utför håslagning längs kanten på utskriften.<br><b>Obs!</b> Det här menyalternativet visas endast när en häftning- och håslagningsenhet med flera positioner är installerad.                                                                                                                                                                     |
| <b>Håslagningsläge</b><br>2 hål<br>3 hål<br>4 hål                                                                                                                                                                                                                                            | Ställ in håslagningsläge för utskriften.<br><b>Anmärkningar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 hål är fabriksinställt som standard i USA. 4 hål är den internationella fabriksinställningen.</li> <li>• Det här menyalternativet visas endast när en häftning- och håslagningsenhet med flera positioner är installerad.</li> </ul> |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Menyalternativ                                                                    | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Offset-sidor</b><br>Inga*<br>Mellan kopior<br>Mellan jobb                      | Förskjut varje utskriftsjobb eller varje kopia av ett utskriftsjobb.<br><b>Anmärkningar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Med inställningen Mellan kopior förskjuts varje kopia av ett utskriftsjobb om inställningen för Sortera är På [1,2,1,2,1,2]. Om inställningen för Sortera är Av [1,1,2,2,2] förskjuts varje uppsättning utskrivna sidor, till exempel alla sidor 1 och alla sidor 2.</li> <li>Med inställningen Mellan jobb används samma förskjutningsläge för hela utskriftsjobbet, oberoende av hur många kopior som skrivs ut.</li> <li>Det här menyalternativet visas endast när en häftning- och håslagningsenhet med flera positioner är installerad.</li> </ul> |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Installation

| Menyalternativ                                                                    | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skrivarspråk</b><br>PCL-emulering<br>PS-emulering*<br>PPDS-emulering*          | Ställa in skrivarens språk.<br><b>Obs!</b> Att ett visst skrivarspråk är inställt som standard hindrar inte att ett program skickar utskriftsjobb som använder ett annat skrivarspråk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Jobb väntar</b><br>Av*<br>På                                                   | Spara utskriftsjobb som är i behov av förbrukningsmaterial, så att jobb som inte kräver dessa förbrukningsmaterial kan skrivas ut.<br><b>Obs!</b> Det här menyalternativet visas bara om en hårddisk har installerats på skrivaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tidsgr. jobbstopp.</b><br>0–255 (30*)                                          | Ange hur lång tid i sekunder som skrivaren väntar på information från användaren innan den stoppar jobb som kräver resurser som inte är tillgängliga och fortsätter att skriva ut andra jobb i skrivarkön.<br><b>Obs!</b> Det här menyalternativet visas bara om en hårddisk har installerats på skrivaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Skrivaranvändning</b><br>Maxhastighet<br>Maxkapacitet*                         | Bestäm hur fotoenhetssatsen för färg ska köras vid utskrift.<br><b>Anmärkningar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>När skrivaren är konfigurerad till Maxkapacitet arbetar fotoenhetssatsen för färg långsamt eller stannar vid utskrift av grupper av sidor med endast svart.</li> <li>När skrivaren är konfigurerad till Maxhastighet körs fotoenhetssatsen för färg alltid vid utskrift, oavsett om det är sidor med färg eller endast svart som skrivs ut.</li> </ul>                                                                                                                                        |
| <b>Ladda ned till</b><br>RAM-minne*<br>Disk                                       | Ange var du vill spara alla permanenta resurser, som teckensnitt och makron, som har hämtats till skrivaren.<br><b>Obs!</b> Det här menyalternativet visas bara om en hårddisk har installerats på skrivaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Spara resurser</b><br>Av*<br>På                                                | Avgör vad skrivaren ska göra med hämtade resurser, som teckensnitt och makron, när skrivaren tar emot ett jobb som kräver mer minne än vad som finns tillgängligt.<br><b>Anmärkningar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>När funktionen är Av behåller skrivaren bara de hämtade resurserna tills minnet behövs. Resurser som är associerade med det inaktiva skrivarspråket tas bort.</li> <li>När funktionen är På sparar skrivaren alla permanent hämtade resurser för alla språkändringar. Vid behov visar skrivaren meddelanden om att minnet är fullt istället för ta bort permanenta resurser.</li> </ul> |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Menyalternativ                                                                    | Beskrivning                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordning för Skriv ut alla</b><br>Alfabetisk*<br>Nyast först<br>Äldst först     | Ange ordningen när du väljer att skriva ut alla stoppade och konfidentiella jobb.<br><b>Obs!</b> Det här menyalternativet visas bara om en hårddisk har installerats på skrivaren. |
| <b>PJL-filåtkomstkontroll</b><br>Av*<br>På                                        | Bestäm åtkomst till PJL-filer (Printer Job Language)                                                                                                                               |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen. |                                                                                                                                                                                    |

## Kvalitet

| Menyalternativ                                                                    | Beskrivning                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utskriftsläge</b><br>Svartvit<br>Färg*                                         | Ange hur skrivaren ska generera färginnehåll.                                                                                                                              |
| <b>Utskr-upplösning</b><br>2 400 Bildkvalitet*<br>1 200 dpi                       | Ställ in upplösning för utskrifter.<br><b>Obs!</b> 2 400 Bildkvalitet ger hög kvalitet vid högsta hastighet.                                                               |
| <b>Tonersvärta</b><br>1 till 5 (4*)                                               | Ange hur ljusa eller mörka textbilder ska vara.                                                                                                                            |
| <b>Raster</b><br>Normal*<br>Detaljer                                              | Förbättra utskriften med jämnare linjer och skarpare konturer.                                                                                                             |
| <b>Färgsparläge</b><br>Av*<br>På                                                  | Minska mängden toner som används för grafik och bilder.<br><b>Obs!</b> Den här inställningen åsidosätter värdet för inställningen för Tonersvärta när inställningen är På. |
| <b>RGB-ljusstyrka</b><br>-6 till 6 (0*)                                           | Justera ljusstyrka, kontrast och mättnad för färgutskrifter.<br><b>Obs!</b> Den här inställningen påverkar inte filer där CMYK-färgspecifikationer används.                |
| <b>RGB-kontrast</b><br>0 till 5 (0*)                                              |                                                                                                                                                                            |
| <b>RGB-mättnad</b><br>0 till 5 (0*)                                               |                                                                                                                                                                            |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen. |                                                                                                                                                                            |



## Avancerade bildfunktioner

| Menyalternativ                                                                                                                                           | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Färgbalans</b><br>Cyan<br>-5 till 5 (0*)<br>Magenta<br>-5 till 5 (0*)<br>Gul<br>-5 till 5 (0*)<br>Svart<br>-5 till 5 (0*)<br>Återställ standardvärden | Justera mängden toner som används för varje färg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Färgkorrigering</b><br>Av<br>Auto*<br>Manuell                                                                                                         | Justera de färginställningar som används för utskrift av dokument.<br><br><b>Anmärkningar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Av – ställ in skrivaren på att ta emot färgkorrigering från programvaran.</li> <li>• Automatisk – ställ in skrivaren på att använda olika färgprofiler för varje objekt på den utskrivna sidan.</li> <li>• Manuell – anpassa de RGB- eller CMYK-färgkonverteringar som används för enskilda objekt i utskriften.</li> </ul> |
| <b>Färgexempel</b><br>Skriv ut färgprov                                                                                                                  | Skriv ut provsidor för alla RGB- och CMYK-färgkonverteringstabeller som används på skrivaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Färgjustering</b>                                                                                                                                     | Kalibrera skrivaren för att justera färgvariationer i utskrifter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dekorfärgsutbyte</b><br>Ange anpassad CMYK                                                                                                            | Tilldela CMYK-värden till de tjugo namngivna dekorfärgerna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Utskriftsinfo

| Menyalternativ                                                                                                                                                               | Beskrivning                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utskriftsinfo</b><br>Av*<br>På                                                                                                                                            | Ange att skrivaren ska skapa en logg över de utskriftsjobb den tar emot.<br><br><b>Obs!</b> Det här menyalternativet visas bara om ett flashminne eller en hårddisk har installerats.        |
| <b>Informationsloggsintervall</b><br>Daily<br>Weekly<br>Varje månad*                                                                                                         | Ange hur ofta skrivaren ska skapa en loggfil.                                                                                                                                                |
| <b>Logga åtgärd i slutet på intervall</b><br>Inga*<br>E-posta aktuell logg<br>E-posta och ta bort aktuell logg<br>Lägg upp aktuell logg<br>Lägg upp och ta bort aktuell logg | Ange hur skrivaren ska reagera när frekvenströskelvärdet upphör att gälla.<br><br><b>Obs!</b> Värdet som anges i Intervall för utskriftsinformationslogg avgör när denna åtgärd ska utföras. |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |

| Menyalternativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beskrivning                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Logga åtgärd vid Nästan full</b><br>Inga*<br>E-posta aktuelllogg<br>E-posta och ta bort aktuelllogg<br>E-posta och ta bort den äldsta loggen<br>Lägg upp aktuelllogg<br>Lägg upp och ta bort aktuelllogg<br>Lägg upp och ta bort äldsta loggen<br>Ta bort aktuelllogg<br>Ta bort äldsta loggen<br>Ta bort alla utom aktuell<br>Ta bort alla loggar | Ange hur skrivaren ska reagera när hårddisken nästan är full.                                                                             |
| <b>Logga åtgärd vid Full</b><br>Inga*<br>E-posta och ta bort aktuelllogg<br>E-posta och ta bort den äldsta loggen<br>Lägg upp och ta bort aktuelllogg<br>Lägg upp och ta bort äldsta loggen<br>Ta bort aktuelllogg<br>Ta bort äldsta loggen<br>Ta bort alla utom aktuell<br>Ta bort alla loggar                                                       | Ange hur skrivaren ska reagera när det använda utrymmet på hårddisken når gränsen (100 MB).                                               |
| <b>URL till postlogg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ange var jobbinformationsloggarna ska skapas.                                                                                             |
| <b>E-postadress för att skicka loggar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ange den e-postadress som skrivaren ska skicka utskriftsinformationsloggar till.                                                          |
| <b>Loggfilsprefix</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ange prefix för loggfilerna.<br><br><b>Obs!</b> Det aktuella värdnamnet som är angett på menyn TCP/IP används som standardloggfilsprefix. |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |

## XPS

| Menyalternativ                                                                    | Beskrivning                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skriv ut felsidor</b><br>Av*<br>På                                             | Skriv ut en testsida med information om fel.                                 |
| <b>Minsta linjebredd</b><br>1–30 (2*)                                             | Ställ in minsta linjebredd för alla utskriftsjobb som skrivs ut i 1 200 dpi. |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen. |                                                                              |

## PDF

| Menyalternativ                                                                    | Beskrivning                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Anpassa</b><br>Av*<br>På                                                       | Skala sidinnehållet för att passa den valda pappersstorleken. |
| <b>Anteckningar</b><br>Skriv ut<br>Skriv inte ut*                                 | Ange om anteckningar ska skrivas ut i PDF-filen.              |
| <b>Skriv ut PDF-fel</b><br>Av<br>På*                                              | Aktivera utskrift av PDF-fel.                                 |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen. |                                                               |

## PostScript

| Menyalternativ                                                                    | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skriv ut PS-fel</b><br>Av*<br>På                                               | Skriv ut en sida som beskriver PostScript® -felet.<br><b>Obs!</b> När ett fel inträffar upphör bearbetningen av jobbet, skrivaren skriver ut ett felmeddelande och resten av utskriftsjobbet rensas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Minsta linjebredd</b><br>1–30 (2*)                                             | Ange minsta linjebredd.<br><b>Obs!</b> Jobb som skrivs ut i 1 200 dpi använder värdet direkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PS-uppstartsläge</b><br>Av<br>På*                                              | Avaktivera filen SysStart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Bildutjämnning</b><br>Av*<br>På                                                | Förbättra kontrasten och skärpan i bilder med låg upplösning.<br><b>Obs!</b> Den här inställningen påverkar inte utskriftsjobb med bilder med en upplösning på 300 dpi eller högre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Teckensnittsprioritet</b><br>Inbyggd*<br>Flash/disk                            | Ställ in sökordningen för teckensnitt.<br><b>Anmärkningar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inställningen Inbyggd innebär att skrivaren söker igenom skrivarminnet efter det efterfrågade teckensnittet innan den söker i flashminnet eller på skrivarhårddisken.</li> <li>• Inställningen Flash/Disk innebär att skrivaren söker igenom flashminnet eller skrivarhårddisken efter det efterfrågade teckensnittet innan den söker i skrivarminnet.</li> <li>• Det här menyalternativet visas bara om ett flashminne eller en hårddisk har installerats.</li> </ul> |
| <b>Väntetidsgräns</b><br>Av<br>På*(40 sekunder)                                   | Ange att skrivaren ska invänta mer data innan ett utskriftsjobb avbryts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## PCL

| Menyalternativ                                                                    | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teckensnittskälla</b><br>Inbyggd*<br>Disk<br>Flashenhet<br>Alla                | Välj den källa som innehåller standardteckensnittsalternativet.<br><br><b>Anmärkningar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Flashenhet och Disk visas bara om ett flashminne eller en skrivarhårddisk har installerats.</li> <li>För att Flashenhet och Disk ska visas får de inte vara inte läs- eller skrivskyddade.</li> </ul>                                                               |
| <b>Teckensnittsnamn</b><br>Courier*                                               | Välj ett teckensnitt i en angiven teckensnittskälla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Symboluppsättning</b><br>10U PC-8*                                             | Ange symboluppsättningen för varje teckensnittsnamn.<br><b>Obs!</b> En symboluppsättning är en uppsättning alfabetiska och numeriska tecken, skiljetecken och specialtecken. I symboluppsättningar finns tecken som är speciella för vissa språk eller program, t.ex. matematiska symboler för vetenskapliga texter.                                                                                   |
| <b>Breddsteg</b><br>0,08–100 (10*)                                                | Ange breddsteg för fasta teckensnitt eller teckensnitt med fast teckenbredd.<br><b>Obs!</b> Med Breddsteg avses antal fasta tecken som upptar en tum i sidled.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Riktning</b><br>Stående*<br>Liggande                                           | Ange riktningen för texten och bilderna på sidan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Rader per sida</b><br>1–255                                                    | Ange antalet textrader för varje sida som skrivs ut genom PCL®-dataström.<br><b>Anmärkningar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Det här menyalternativet aktiverar vertikalt radavstånd som gör att det valda antalet rader skrivs ut mellan standardmarginalerna på sidan.</li> <li>60 är fabriksinställt som standard i USA. 64 är fabriksinställt som standard internationellt.</li> </ul> |
| <b>Minsta linjebredd för PCL5</b><br>1–30 (2*)                                    | Ange inledande minsta linjebredd.<br><b>Obs!</b> Jobb som skrivs ut i 1 200 dpi använder värdet direkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Minsta linjebredd för PCLXL</b><br>1–30 (2*)                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>A4-bredd</b><br>198 mm*<br>203 mm                                              | Ange bredd för den logiska sidan på A4-papper.<br><b>Obs!</b> Den logiska sidan är mellanrummet på den fysiska sida där data skrivs ut.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Auto CR efter LF</b><br>Av*<br>På                                              | Ställ in skrivaren så den gör en automatisk vagnretur efter styrkommandot för radmatning.<br><b>Obs!</b> Vagnretur är en mekanism som ger kommando till skrivaren att flytta positionen för markören till den första positionen på samma linje.                                                                                                                                                        |
| <b>Auto LF efter CR</b><br>Av*<br>På                                              | Ställ in skrivaren så att den gör en automatisk radmatning efter styrkommandot för vagnretur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Menyalternativ                                                                                                                | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Omnumr. magasin</b><br>Tilldela univ.arkmatare<br>Tilldela magasin [x]<br>Tilldela man. papper<br>Tilldela manuellt kuvert | Konfigurera så att skrivaren arbetar med en annan skrivardrivrutin eller ett anpassat program som använder en annan uppsättning källtilldelningar för att begära en given papperskälla.<br>Välj bland följande alternativ:<br>Av* – Skrivaren använder fabriksinställda standardinställningar för papperskällor.<br>None (ingen) - Papperskällan ignorerar kommandot om att välja pappersmatning.<br>0–199 – Ange ett numeriskt värde för att tilldela ett anpassat värde till en papperskälla. |
| <b>Omnumr. magasin</b><br>Visa fabriksinställningar                                                                           | Visa det fabriksinställda värdet som tilldelats för varje papperskälla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Omnumr. magasin</b><br>Återställ standardinställningarna                                                                   | Återställ magasinets omnumreringsvärden till fabriksinställningar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Utskriftstidsgr.</b><br>Av<br>På* (90 sekunder)                                                                            | Ställ in att skrivaren ska avsluta ett utskriftsjobb när den har varit inaktiv under en viss tid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## HTML

| Menyalternativ                                                                    | Beskrivning                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teckensnittsnamn</b><br>Times*                                                 | Ställ in vilket teckensnitt som ska användas för utskrift av HTML-dokument.   |
| <b>Teckenstorlek</b><br>1–255 (12*)                                               | Ställ in vilken teckenstorlek som ska användas för utskrift av HTML-dokument. |
| <b>Skala</b><br>1–400 % (100*)                                                    | Skala HTML-dokument för utskrift.                                             |
| <b>Riktning</b><br>Stående*<br>Liggande                                           | Ange sidriktning för HTML-dokument.                                           |
| <b>Marginalstorlek</b><br>8–255 mm (19*)                                          | Ange sidmarginal för HTML-dokument.                                           |
| <b>Bakgrunder</b><br>Skriv inte ut<br>Skriv ut*                                   | Skriv ut bakgrundsinformation eller grafik i HTML-dokument.                   |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen. |                                                                               |

## Bild

| Menyalternativ                                                                                                                        | Beskrivning                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autoanpassa</b><br>På<br>Av*                                                                                                       | Välj den bästa tillgängliga pappersstorleken och riktningsinställningen för en bild.<br><b>Obs!</b> När inställningen är På ersätter det här menyalternativet inställningarna för skalning och riktning för bilden. |
| <b>Invertera</b><br>Av*<br>På                                                                                                         | Invertera monokroma tvåtonsbilder.<br><b>Obs!</b> Inställningen gäller inte för bildformatet GIF och JPEG.                                                                                                          |
| <b>Skalning</b><br>Ankare överst vänster<br>Bästa passning*<br>Ankare i mitten<br>Anpassa höjd/bredd<br>Anpassa höjd<br>Anpassa bredd | Justera bilden så att den får plats i utskriftsområdet.<br><b>Obs!</b> När Autoanpassa är inställt på På, ställs Skalning automatiskt in på Bästa passning.                                                         |
| <b>Riktning</b><br>Stående*<br>Liggande<br>Omvänt stående<br>Omvänt liggande                                                          | Ange riktningen för texten och bilderna på sidan.                                                                                                                                                                   |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |

## Papper

### Magasinkonfiguration

| Menyalternativ                                                                                        | Beskrivning                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standardkälla</b><br>Magasin [x] (1*)<br>Universalarkmatare<br>Manuellt papper<br>Manuellt kuvert  | Ange en papperskälla för alla utskriftsjobb.                               |
| <b>Pappersstorlek/-typ</b><br>Magasin [x]<br>Universalarkmatare<br>Manuellt papper<br>Manuellt kuvert | Ange den pappersstorlek och papperstyp som fyllts på i varje papperskälla. |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.                     |                                                                            |

| Menyalternativ                                                                               | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ersättningsstorlek</b><br>Av<br>Statement/A5<br>Letter/A4<br>11 x 17/A3<br>Alla i listan* | Ställ in skrivaren så att den ersätter angiven pappersstorlek om den angivna storleken inte har fyllts på i den valda papperskällan.<br><br><b>Anmärkningar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Med inställningen Av uppmanas användaren att fylla på rätt pappersstorlek.</li> <li>Alla i listan tillåter alla tillgängliga ersättningar.</li> </ul>                                                    |
| <b>Konf. univ.matare</b><br>Kassett*<br>Manuell<br>Först                                     | Avgör hur flerfunktionsmataren beter sig.<br><br><b>Anmärkningar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inställningen Kassett ställer in flerfunktionsmataren som den automatiska papperskällan.</li> <li>Med alternativet Manuellt används flerfunktionsmataren endast till manuella utskriftsjobb.</li> <li>Inställningen Först ställer in flerfunktionsmataren som den primära papperskällan.</li> </ul> |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Mediakonfiguration

### Universell inställning

| Menyalternativ                                                                    | Beskrivning                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Måttenheter</b><br>Tum<br>Millimeter                                           | Ange måttenhet för den universella pappersstorleken.<br><br><b>Obs!</b> Tum för USA. fabriksinställt som standard i USA. Millimeter är fabriksinställt som standard internationellt.             |
| <b>Stående bredd</b><br>3–52 tum (8,5*)<br>76–1 321 mm (216*)                     | Ange bredd för stående för den universella pappersstorleken.                                                                                                                                     |
| <b>Stående höjd</b><br>3–52 tum (14*)<br>76,2–1321 mm (356*)                      | Ange höjd för stående riktning för den universella pappersstorleken.                                                                                                                             |
| <b>Matningsriktning</b><br>Kortsida*<br>Långsida                                  | Ställ in skrivaren så att den väljer papper från kort- eller långsidan.<br><br><b>Obs!</b> Långsida visas endast när den längsta sidan är kortare än den högsta tillåtna bredd som kan hanteras. |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen. |                                                                                                                                                                                                  |

## Medietyper

| Menyalternativ                                                                                                                                                                                                                                               | Beskrivning                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Plain<br>Styvt papper<br>Returpapper<br>OH-film<br>Glansigt<br>Tungt glansigt papper<br>Etiketter<br>Vinyletiketter<br>Finpapper<br>Kuvert-<br>Grovt kuvert<br>Brevpapper<br>Förtryckt<br>Färgat papper<br>Lätt<br>Tungt<br>Grovt/bomull<br>Anpassad typ [X] | Ange struktur, vikt och riktning för papperet. |

## Fackkonfiguration

| Menypost                                                                              | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utmatningsmagasin</b><br>Standardfack*<br>Fack [x]                                 | Ange utmatningsfacket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Konfigurera fack</b><br>Utmatningsenhet*<br>Länk<br>Länka valfri<br>Typtilldelning | Konfigurera användningsläget för utmatningsfacken.<br><br><b>Anmärkningar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inställningen Utmatningsenhet innebär att standardfack och valfria fack kan väljas separat.</li> <li>• Inställningen Länk innebär att två eller flera utmatningsfack kan länkas ihop som de var ett enda stort fack.</li> <li>• Med inställningen Länka valfri behandlas alla tillgängliga fack som ett enda stort utmatningsfack.</li> <li>• Med inställningen Typtilldelning tilldelas varje papperstyp till ett fack eller till en uppsättning med länkade fack.</li> </ul> |
| <b>Anpassade facknamn</b><br>Standardmagasin<br>Fack [x]                              | Tilldela ett namn till utmatningsfacket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



# USB-enhet

## Skriv ut från flash-enhet

| Menyalternativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beskrivning                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Antal kopior</b><br>1–9999 (1*)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ange antal kopior.                                                                                                                          |
| <b>Papperskälla</b><br>Magasin [x] (1*)<br>Universalarkmatare<br>Manuellt papper<br>Manuellt kuvert                                                                                                                                                                                                                           | Konfigurera papperskälla för utskriftsjobbet.                                                                                               |
| <b>Färg</b><br>Av<br>På*                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Skriv ut en fil på flashminnet i färg.                                                                                                      |
| <b>Sortera</b><br>(1,1) (2,2,2)<br>(1,2,3) (1,2,3)*                                                                                                                                                                                                                                                                           | Se till att sidorna i ett utskriftsjobb matas ut i rätt ordning vid utskrift av flera kopior av jobbet.                                     |
| <b>Sidor</b><br>Enkelsidigt*<br>Dubbelsidigt                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ange om skrivaren ska skriva ut på ena eller på båda sidorna av papperet.                                                                   |
| <b>Häftning</b><br>Av*<br>1 häftklammer, övre vänstra hörnet<br>1 häftklammer, övre vänstra hörnet<br>2 häftklamrar, vänster<br>1 häftklammer, övre högra hörnet<br>2 häftklamrar, upptill<br>1 häftklammer, nedre vänstra hörnet<br>2 häftklamrar, nedtill<br>1 häftklammer, nedre högra hörnet<br>2 häftklamrar, till höger | Ange häftningsposition för alla utskriftsjobb.<br><b>Obs!</b> Det här menyalternativet visas endast när en häftningsenhet är installerad.   |
| <b>Håslagning</b><br>Av*<br>2 hål<br>3 hål                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ange ett håslagningsläge för alla utskriftsjobb.<br><b>Obs!</b> Det här menyalternativet visas endast när en häftningsenhet är installerad. |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |

| Menyalternativ                                                                                                                                                                              | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Offset-sidor</b><br>Inga*<br>Mellan kopior<br>Mellan jobb                                                                                                                                | Förskjut varje utskriftsjobb eller varje kopia av ett utskriftsjobb.<br><b>Anmärkningar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Med inställningen Mellan kopior förskjuts varje kopia av ett utskriftsjobb om inställningen för Sortera är På [1,2,1,2,1,2]. Om inställningen för Sortera är Av [1,1,2,2,2] förskjuts varje uppsättning utskrivna sidor, till exempel alla sidor 1 och alla sidor 2.</li> <li>Med inställningen Mellan jobb används samma förskjutningsläge för hela utskriftsjobbet, oberoende av hur många kopior som skrivs ut.</li> <li>Det här menyalternativet visas endast när en efterbehandlare är installerad.</li> </ul> |
| <b>Vändningsformat</b><br>Långsida*<br>Kortsida                                                                                                                                             | Avgör vilken papperssida som binds vid dubbelsidig utskrift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sidor per sida</b><br>Av*<br>Två sidor per sida<br>Tre sidor per sida<br>Fyra sidor per sida<br>Sex sidor per sida<br>Nio sidor per sida<br>Tolv sidor per sida<br>Sexton sidor per sida | Skriv ut flera sidbilder på samma sida av ett pappersark.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ordning för Sidor per sida</b><br>Horisontellt*<br>Omvänt horisontellt<br>Omvänt vertikalt<br>Vertikal                                                                                   | Ange placeringen av flera bilder på en sida när du använder menyn Sidor per sida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Riktning för Sidor per sida</b><br>Auto*<br>Liggande<br>Stående                                                                                                                          | Ange riktningen för flera bilder på en sida när du använder menyn Sidor per sida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ram för Sidor per sida</b><br>Inga*<br>Fast                                                                                                                                              | Skriv ut en ram runt varje sidbild när du använder menyn Sidor per sida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Skiljeblad</b><br>Av*<br>Mellan kopior<br>Mellan jobb<br>Mellan sidor                                                                                                                    | Infoga tomma skiljeblad vid utskrift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Skiljebladskälla</b><br>Magasin [x] (1*)<br>Universalarkmatare                                                                                                                           | Ange papperskällan för skiljebladet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Menyalternativ                                                                    | Beskrivning                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Tomma sidor</b><br>Skriv inte ut*<br>Skriv ut                                  | Skriv ut tomma sidor i ett utskriftsjobb. |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen. |                                           |

## Nätverk/portar

### Nätverksöversikt

| Menyalternativ                                                                    | Beskrivning                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktiv adapter</b><br>Auto*<br>Standardnätverk<br>Trådlöst                      | Ange typen av nätverksanslutning.<br><b>Obs!</b> Trådlöst är endast tillgängligt på skrivare som är anslutna till ett trådlöst nätverk.                         |
| <b>Nätverksstatus</b>                                                             | Visa skrivarnätverkets anslutningsstatus.                                                                                                                       |
| <b>Visa nätverksstatus på skrivaren</b><br>Av<br>På*                              | Visa nätverksstatusen på skärmen.                                                                                                                               |
| <b>Hastighet för dubbelsidiga utskrifter</b>                                      | Visa hastigheten för nätverkskortet som är aktivt för närvarande.                                                                                               |
| <b>IPv4</b>                                                                       | Visa IPv4-adresserna.                                                                                                                                           |
| <b>Alla IPv6-adresser</b>                                                         | Visa alla IPv6-adresser.                                                                                                                                        |
| <b>Starta om skrivarservern</b>                                                   | Återställ alla aktiva nätverksanslutningar till skrivaren.<br><b>Obs!</b> Med den här inställningen tar du bort alla konfigurationsinställningar för nätverket. |
| <b>Tidsgräns för nätverksjobb</b><br>Av<br>På* (90 sekunder)                      | Ställ in hur länge skrivaren ska vänta innan den avbryter ett utskriftsjobb via nätverket.                                                                      |
| <b>Försättsblad</b><br>Av*<br>På                                                  | Skriv ut ett försättsblad.                                                                                                                                      |
| <b>Aktivera nätverksanslutningar</b><br>Av<br>På*                                 | Aktivera att skrivaren ska ansluta till ett nätverk.                                                                                                            |
| <b>Aktivera LLDP</b><br>Av*<br>På                                                 | Aktivera LLDP (Link Layer Discovery Protocol) i skrivaren.                                                                                                      |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen. |                                                                                                                                                                 |

## Trådlöst

**Obs!** Menyn är endast tillgänglig på skrivare som är anslutna till ett Wi-Fi-nätverk eller skrivare som har en trådlös nätverksadapter.

| Menyalternativ                                                                                                                                                                                                                                   | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konfiguration via mobilapp</b>                                                                                                                                                                                                                | Konfigurera Wi-Fi-anslutningen med Lexmark Mobile Assistant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Konfiguration på skrivarpanelen</b><br>Välj nätverk<br>Lägg till Wi-Fi-nätverk<br>Nätverksnamn<br>Nätverksläge<br>Infrastruktur<br>Trådlöst säkerhetsläge<br>Avaktiverad*<br>WEP<br>WPA2/WPA – Personal<br>WPA2 – Personal<br>802.1x – RADIUS | Konfigurera Wi-Fi-anslutningen med hjälp av kontrollpanelen.<br><b>Obs!</b> 802.1x – RADIUS kan endast konfigureras från Embedded Web Server.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Wi-Fi Protected Setup</b><br>WPS autosökning<br>Av<br>På<br>Tryckknappsstartmetod<br>PIN-startmetod                                                                                                                                           | Skapa ett Wi-Fi-nätverk och aktivera nätverkssäkerhet.<br><b>Anmärkningar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WPS autosökning visas endast när Trådlöst säkerhetsläge är inställt på WEP.</li> <li>• Med tryckknappsmetoden ansluts skrivaren till ett Wi-Fi-nätverk när knapparna på både skrivaren och åtkomstpunkten (trådlös router) trycks in inom en given tidsperiod.</li> <li>• Med PIN-startmetoden ansluts skrivaren till ett Wi-Fi-nätverk när en PIN-kod på skrivaren anges i de trådlösa inställningarna för åtkomstpunkten.</li> </ul> |
| <b>Nätverksläge</b><br>BSS-typ<br>Infrastruktur*                                                                                                                                                                                                 | Ange nätverksläget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Aktivera Wi-Fi Direct</b><br>På<br>Av*                                                                                                                                                                                                        | Aktivera Wi-Fi Direct-kompatibla enheter för att ansluta direkt till skrivaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kompatibilitet</b><br>802.11b/g/n (2,4 GHz)*<br>802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)<br>802.11a/n/ac (5 GHz)                                                                                                                                      | Ange standarden för Wi-Fi-nätverket.<br><b>Obs!</b> 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) och 802.11a/n/ac (5 GHz) visas endast när ett Wi-Fi-alternativ är installerat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Trådlöst säkerhetsläge</b><br>Avaktiverad*<br>WEP<br>WPA2/WPA-Personal<br>WPA2-Personal<br>802.1x – RADIUS                                                                                                                                    | Ställ in säkerhetsläget för att ansluta skrivaren till Wi-Fi-enheter.<br><b>Obs!</b> 802.1x – RADIUS kan endast konfigureras från Embedded Web Server.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Menyalternativ                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WEP autentiseringsläge</b><br>Auto*<br>Öppna<br>Delad                                                                                                                                                                                                                              | Ange typen av Wireless Encryption Protocol (WEP) för skrivaren.<br><b>Obs!</b> Det här menyalternativet visas endast när Trådlöst säkerhetsläge är inställt på WEP.                                                                                                                                      |
| <b>Ange WEP-nyckeln</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | Ange ett WEP-lösenord för säker Wi-Fi-anslutning.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>WPA2/WPA-Personal</b><br>AES                                                                                                                                                                                                                                                       | Aktivera Wi-Fi-säkerhet genom Wi-Fi Protected Access (WPA).<br><b>Obs!</b> Det här menyalternativet visas endast när Trådlöst säkerhetsläge är inställt på WPA2/WPA-Personal.                                                                                                                            |
| <b>Ange fördelad nyckel</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | Ange lösenordet för säker Wi-Fi-anslutning.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>WPA2-Personal</b><br>AES                                                                                                                                                                                                                                                           | Aktivera Wi-Fi-säkerhet genom WPA2.<br><b>Obs!</b> Det här menyalternativet visas endast när Trådlöst säkerhetsläge är inställt på WPA2-Personal.                                                                                                                                                        |
| <b>802.1x krypteringsläge</b><br>WPA+<br>WPA2*                                                                                                                                                                                                                                        | Aktivera Wi-Fi-säkerhet genom 802.1x standard.<br><b>Anmärkningar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det här menyalternativet visas endast när Trådlöst säkerhetsläge är inställt på 802.1x – RADIUS.</li> <li>• 802.1x – RADIUS kan endast konfigureras från Embedded Web Server.</li> </ul> |
| <b>IPv4</b><br>Aktivera DHCP<br>På<br>Av<br>Ange statisk IP-adress<br>IP-adress<br>Nätmask<br>Gateway                                                                                                                                                                                 | Aktiverar och konfigurerar IPv4-inställningar på skrivaren.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>IPv6</b><br>Aktivera IPv6<br>På<br>Av<br>Aktivera DHCPv6<br>På<br>Av*<br>Stateless Address Autoconfiguration<br>På<br>Av<br>DNS-serveradress<br>Manuellt tilldelad IPv6-adress<br>Manuellt tilldelad IPv6-router<br>Adressprefix<br>Alla IPv6-adresser<br>Alla IPv6-routeradresser | Aktiverar och konfigurerar IPv6-inställningar på skrivaren.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Nätverksadress</b><br>UAA<br>LAA                                                                                                                                                                                                                                                   | Se nätverksadresserna.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Menyalternativ                            | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Av<br>På        | Ange att skrivaren ska växla automatiskt till PCL-emulering när det krävs för ett utskriftsjobb, oberoende av skrivarens standardspråk.<br><br><b>Obs!</b> Om PCL SmartSwitch är avaktiverat undersöks inte inkommande data och det standardskrivarspråk som är angett på menyn Inställningar används.       |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Av<br>På         | Ange att skrivaren ska växla automatiskt till PS-emulering när det krävs för ett utskriftsjobb, oberoende av skrivarens standardspråk.<br><br><b>Obs!</b> Om PS SmartSwitch är avaktiverat undersöks inte inkommande data och det standardskrivarspråk som är angett på menyn Inställningar används.         |
| <b>Jobb-buffring</b><br>På<br>Av*         | Spara utskriftsjobb tillfälligt på skrivarens hårddisk innan de skrivs ut.<br><br><b>Obs!</b> Det här menyalternativet visas bara om en hårddisk är installerad.                                                                                                                                             |
| <b>Mac Binary PS</b><br>Auto*<br>På<br>Av | Ställa in skrivaren för att bearbeta binära PostScript-jobb från Macintosh.<br><br><b>Anmärkningar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Med inställningen På bearbetas PostScript-jobb i binärt råformat.</li> <li>Med inställningen Av filtreras utskriftsjobben med standardprotokollet.</li> </ul> |

## Ethernet

| Menyalternativ                                                                                                                                                                                                                                                           | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nätverkshastighet</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | Visa hastigheten för den aktiva nätverksadaptern.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>IPv4</b><br>Aktivera DHCP (på*)<br>Ange statisk IP-adress                                                                                                                                                                                                             | Konfigurera IPv4-inställningarna.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>IPv6</b><br>Aktivera IPv6 (på*)<br>Aktivera DHCPv6 (av*)<br>Stateless Address Autoconfiguration (på*)<br>DNS-serveradress<br>Manuellt tilldelad IPv6-adress<br>Manuellt tilldelad IPv6-router<br>Adressprefix (64*)<br>Alla IPv6-adresser<br>Alla IPv6-routeradresser | Konfigurera IPv6-inställningarna.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Nätverksadress</b><br>UAA<br>LAA                                                                                                                                                                                                                                      | Ange nätverksadressen.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Av<br>På*                                                                                                                                                                                                                                      | Ange att skrivaren ska växla automatiskt till PCL-emulering när det krävs för ett utskriftsjobb, oberoende av skrivarens standardspråk.<br><br><b>Obs!</b> Om den här inställningen är avaktiverad undersöker inte skrivaren inkommande data och använder standardskrivarspråket som angetts på menyn Inställningar. |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Menyalternativ                                                                    | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Av<br>På*                                                | Ange att skrivaren ska växla automatiskt till PostScript-emulering när det krävs för ett utskriftsjobb, oberoende av skrivarens standardspråk.<br><br><b>Obs!</b> Om den här inställningen är avaktiverad undersöker inte skrivaren inkommande data och använder standardskrivarspråket som angetts på menyn Inställningar. |
| <b>Jobb-buffring</b><br>Av*<br>På                                                 | Lagra jobb tillfälligt på hårddisken innan de skrivs ut.<br><br><b>Obs!</b> Det här menyalternativet visas bara om en hårddisk är installerad.                                                                                                                                                                              |
| <b>Mac Binary PS</b><br>Auto*<br>På<br>Av                                         | Ställa in skrivaren för att bearbeta binära PostScript-jobb från Macintosh.<br><br><b>Anmärkningar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto bearbetar utskriftsjobb från både Windows och Macintosh.</li> <li>• Av filtrerar PostScript-utskriftsjobben med standardprotokollet.</li> </ul>                       |
| <b>Energibesparande Ethernet</b><br>På<br>Av<br>Auto*                             | Minska strömförbrukning när skrivaren inte tar emot data från Ethernet-nätverket.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## TCP/IP

**Obs!** Den här menyn visas endast för nätverksskrivare och för skrivare som är anslutna till skrivarservrar.

| Menyalternativ                                                                    | Beskrivning                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ange värdnamn</b>                                                              | Ange det aktuella TCP/IP-värdnamnet.                                                                     |
| <b>Domännamn</b>                                                                  | Ange domännamnet.                                                                                        |
| <b>Tillåt DHCP/BOOTP att uppdatera NTP-servern</b><br>På*<br>Av                   | Tillåt att NTP-inställningarna för skrivaren får uppdateras från DHCP- och BOOTP-klienter.               |
| <b>Namn på nollkonfiguration</b>                                                  | Ange ett tjänstenamn för nollkonfigurationsnätverket.                                                    |
| <b>Aktivera Automatisk IP</b><br>Av*<br>På                                        | Tilldela en IP-adress automatiskt.                                                                       |
| <b>DNS-serveradress</b>                                                           | Ange serveradress för den aktuella DNS-servern (Domain Name System).                                     |
| <b>Adress till säkerhetskopierings-DNS</b>                                        | Ange adresser för DNS-reservservrar.                                                                     |
| <b>Adress till säkerhetskopierings-DNS 2</b>                                      |                                                                                                          |
| <b>Adress till säkerhetskopierings-DNS 3</b>                                      |                                                                                                          |
| <b>Domänsökordning</b>                                                            | Ange en lista med domännamn för att söka efter skrivaren och skrivaresurser i andra domäner i nätverket. |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen. |                                                                                                          |

| Menyalternativ                                                                                                                           | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktivera DDNS</b><br>Av*<br>På                                                                                                        | Uppdatera de dynamiska DNS-inställningarna.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>DDNS TTL</b>                                                                                                                          | Ange de aktuella DDNS-inställningarna.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Standard-TTL</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Uppdateringstid för DDNS</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Aktivera mDNS</b><br>Av<br>På*                                                                                                        | Uppdatera DNS-inställningarna för fleranvändarkommunikation.                                                                                                                                                                                 |
| <b>WINS-serveradress</b>                                                                                                                 | Ange adressen till en WINS-server (Windows Internet Name Service).                                                                                                                                                                           |
| <b>Aktivera BOOTP</b><br>Av*<br>På                                                                                                       | Tillåt att en IP-adress får tilldelas till skrivaren från BOOTP.                                                                                                                                                                             |
| <b>Serverrestriktionslista</b>                                                                                                           | Ange IP-adresserna som får kommunicera med skrivaren via TCP/IP.<br><b>Anmärkningar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Använd kommatecken till att avgränsa IP-adresser.</li> <li>Du kan läggas till upp 50 IP-adresser.</li> </ul> |
| <b>Alternativ för serverrestriktionslistan</b><br>Blockera alla portar*<br>Blockera endast utskrift<br>Blockera endast utskrift och HTTP | Ange åtkomstalternativet för IP-adresser som inte finns i listan.                                                                                                                                                                            |
| <b>MTU</b><br>256–1500 Ethernet (1500*)                                                                                                  | Ange en parameter för högsta överföringshastighet för TCP-anslutningar.                                                                                                                                                                      |
| <b>Raw Print Port</b><br>1–65535 (9100*)                                                                                                 | Ange ett råportnummer för skrivare som är anslutna i ett nätverk.                                                                                                                                                                            |
| <b>Maximal hastighet för utgående trafik</b><br>Av*<br>På                                                                                | Ställ in den högsta överföringshastigheten för skrivaren.<br><b>Obs!</b> När detta är aktiverat är alternativet för den här inställningen 100–1 000 000 kilobit/sekund.                                                                      |
| <b>Aktivera TLSv1.0</b><br>Av<br>På*                                                                                                     | Aktivera TLSv1.0-protokoll.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Aktivera TLSv1.1</b><br>Av<br>På*                                                                                                     | Aktivera TLSv1.1-protokoll.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>SSL-chifferlista</b>                                                                                                                  | Ange de chifferalgoritmer som ska användas för SSL- eller TLS-anslutningarna.                                                                                                                                                                |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |

## SNMP

**Obs!** Den här menyn visas endast för nätverksskrivare och för skrivare som är anslutna till skrivarservrar.



| Menyalternativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beskrivning                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SNMP-version 1 och 2c</b><br>Aktiverad<br>Av<br>På*<br>Tillåt SNMP-inmatning<br>Av<br>På*<br>Aktivera PPM MIB<br>Av<br>På*<br>SNMP-gemenskapsnamn                                                                                                                                                                                                                                                                          | Konfigurera SNMP (Simple Network Management Protocol) version 1 och 2c för att installera drivrutiner och program. |
| <b>SNMP version 3</b><br>Aktiverad<br>Av<br>På*<br>Ange inloggningsuppgifter för att läsa/skriva<br>Användarnamn<br>Lösenord<br>Ange inloggningsuppgifter för att läsa<br>Användarnamn<br>Lösenord<br>Autentiseringshashning<br>MD5<br>SHA1*<br>Lägsta autentiseringsnivå<br>Ingen autentisering, ingen sekretess<br>Autentisering, ingen sekretess<br>Autentisering, sekretess*<br>Personuppgiftsalgoritm<br>DES<br>AES-128* | Konfigurera SNMP version 3 för att installera och uppdatera skrivarsäkerhet.                                       |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |

## IPSec

**Obs!** Den här menyn visas endast för nätverksskrivare och för skrivare som är anslutna till skrivarservrar.

| Menyalternativ                                                                    | Beskrivning                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Aktivera IPSec</b><br>Av<br>På*                                                | Aktivera IPSec (Internet Protocol Security). |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen. |                                              |

| Menyalternativ                                                                                               | Beskrivning                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Baskonfiguration</b><br>Standard*<br>Kompatibilitet<br>Säker                                              | Ange baskonfiguration för IPSec.                                                                                                          |
| <b>DH-gruppförslag (Diffie-Hellman)</b><br>modp2048 (14)*<br>modp3072 (15)<br>modp4096 (16)<br>modp6144 (17) | Ange baskonfiguration för IPSec.<br><b>Obs!</b> Det här menyalternativet visas endast när Baskonfiguration är angett till Kompatibilitet. |
| <b>Föreslagen krypteringsmetod</b><br>3DES<br>AES*                                                           | Ange krypteringsmetoden.<br><b>Obs!</b> Det här menyalternativet visas endast när Baskonfiguration är angett till Kompatibilitet.         |
| <b>Föreslagen autentiseringsmetod</b><br>SHA1<br>SHA256*<br>SHA512                                           | Ange autentiseringsmetoden.<br><b>Obs!</b> Det här menyalternativet visas endast när Baskonfiguration är angett till Kompatibilitet.      |
| <b>SA-livslängd för IKE (timmar)</b><br>1<br>2<br>4<br>8<br>24*                                              | Ange när SA för IKE upphör att gälla.<br><b>Obs!</b> Det här menyalternativet visas endast när Baskonfiguration är angett till Säker.     |
| <b>SA-livslängd för IPSec (timmar)</b><br>1<br>2<br>4<br>8*<br>24                                            | Ange när SA för IPSec upphör att gälla.<br><b>Obs!</b> Det här menyalternativet visas endast när Baskonfiguration är angett till Säker.   |
| <b>IPSec-enhetscertifikat</b>                                                                                | Ange ett IPSec-certifikat.                                                                                                                |
| <b>Autentiserade anslutningar med hjälp av fördelad nyckel</b><br>Värd [x]                                   | Konfigurera autentiserade anslutningar för skrivaren.                                                                                     |
| <b>Certifikatautentiserade anslutningar</b><br>Värd [x] adress[/subnät]                                      |                                                                                                                                           |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.                            |                                                                                                                                           |

## 802.1x

**Obs!** Den här menyn visas endast för nätverksskrivare och för skrivare som är anslutna till skrivarservrar.

| Menyalternativ                                                                    | Beskrivning                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktiv</b><br>Av*<br>På                                                         | Låt skrivaren ansluta till nätverk som kräver autentisering innan åtkomst medges. |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen. |                                                                                   |

## LPD-konfiguration

**Obs!** Den här menyn visas endast för nätverksskrivare och för skrivare som är anslutna till skrivarservrar.

| Menyalternativ                                                                    | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LPD-tidsgräns</b><br>0–65 535 sekunder (90*)                                   | Ange ett tidsgränsvärde för att förhindra att LDP-servern (Line Printer Daemon) väntar oändligt länge på utskriftsjobb som inte svarar och ogiltiga utskriftsjobb.                                                                             |
| <b>LPD-försättsblad</b><br>Av*<br>På                                              | Skriv ut ett försättsblad för alla LPD-utskriftsjobb.<br><b>Obs!</b> Ett försättsblad är den första sidan i ett utskriftsjobb som används som avgränsare för utskriftsjobb och till att identifiera den som har skapats utskriftsjobbsbegäran. |
| <b>LPD-slutsida</b><br>Av*<br>På                                                  | Skriv ut ett en slutsida för alla LPD-utskriftsjobb.<br><b>Obs!</b> En slutsida är den sista sidan i ett utskriftsjobb.                                                                                                                        |
| <b>LPD-vagnreturkonvertering</b><br>Av*<br>På                                     | Aktivera vagnreturkonvertering.<br><b>Obs!</b> Vagnretur är en mekanism som ger kommando till skrivaren att flytta positionen för markören till den första positionen på samma linje.                                                          |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen. |                                                                                                                                                                                                                                                |

## HTTP-/FTP-inställningar

| Menyalternativ                                                                    | Beskrivning                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktivera HTTP-server</b><br>Av<br>På*                                          | Öppna Embedded Web Server för att övervaka och hantera skrivaren.                                                 |
| <b>Aktivera HTTPS</b><br>Av<br>På*                                                | Aktivera HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) för att kryptera dataöverföring till och från skrivarservern. |
| <b>Forcera HTTPS-anslutningar</b><br>På<br>Av*                                    | Tvinga skrivaren att använda HTTPS-anslutningar.                                                                  |
| <b>Aktivera FTP/TFTP</b><br>Av<br>På*                                             | Skicka filer med FTP/TFTP.                                                                                        |
| <b>Lokala domäner</b>                                                             | Ange domännamn för HTTP- och FTP-servrarna.                                                                       |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen. |                                                                                                                   |

| Menyalternativ                                                                    | Beskrivning                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>IP-adress för HTTP-proxy</b>                                                   | Konfigurera inställningar för HTTP- och FTP-servrarna.        |
| <b>IP-adress för FTP-proxy</b>                                                    |                                                               |
| <b>HTTP, IP-standardport</b>                                                      |                                                               |
| <b>HTTPS-enhetscertifikat</b>                                                     |                                                               |
| <b>FTP, IP-standardport</b>                                                       |                                                               |
| <b>Tidsgräns för HTTP-/FTP-begäran</b><br>1–299 (30*)                             | Ange tidslängden innan serveranslutningen avbryts.            |
| <b>Återförsök för HTTP-/FTP-begäran</b><br>1–299 (3*)                             | Ange antal återförsök för att ansluta till HTTP-/FTP-servern. |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen. |                                                               |

## USB

| Menyalternativ                                                                    | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Av<br>På*                                               | Ange att skrivaren ska växla till PCL-emulering när en utskrift som tas emot via en USB-port kräver det, oberoende av skrivarens standardspråk.<br><b>Obs!</b> Om den här inställningen är avaktiverad undersöker inte skrivaren inkommande data och använder standardskrivarspråket som angetts på menyn Inställningar.        |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Av<br>På*                                                | Ange att skrivaren ska växla till PostScript-emulering när en utskrift som tas emot via en USB-port kräver det, oberoende av skrivarens standardspråk.<br><b>Obs!</b> Om den här inställningen är avaktiverad undersöker inte skrivaren inkommande data och använder standardskrivarspråket som angetts på menyn Inställningar. |
| <b>Jobb-buffring</b><br>Av*<br>På                                                 | Lagra jobb tillfälligt på hårddisken innan de skrivs ut.<br><b>Obs!</b> Det här menyalternativet visas bara om en hårddisk är installerad.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Mac Binary PS</b><br>Auto*<br>På<br>Av                                         | Ställa in skrivaren för att bearbeta binära PostScript-jobb från Macintosh.<br><b>Anmärkningar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto bearbetar utskriftsjobb från både Windows och Macintosh.</li> <li>• Av filtrerar PostScript-utskriftsjobben med standardprotokollet.</li> </ul>                               |
| <b>Aktivera USB-port</b><br>Av<br>På*                                             | Aktivera den främre USB-enhetsporten.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Begränsa extern nätverksåtkomst

| Menyalternativ                                                                    | Beskrivning                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Begränsa extern nätverksåtkomst</b><br>Av*<br>På                               | Begränsa åtkomsten till nätverksplatser. |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen. |                                          |

| Menyalternativ                                                             | Beskrivning                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Adress till externt nätverk                                                | Ange nätverksadresserna med begränsad åtkomst.                           |
| E-postadress för aviseringar                                               | Ange en e-postadress för att skicka ett meddelande om loggade händelser. |
| Ping-frekvens<br>1–300 (10*)                                               | Ange intervallet för nätverksbegäran i sekunder.                         |
| Ämne                                                                       | Ange ämne och meddelande för e-postaviseringen.                          |
| Meddelande                                                                 |                                                                          |
| Obs! En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen. |                                                                          |

## Google Cloud Print

| Menyalternativ                                                                    | Beskrivning                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Registrering</b><br>Register                                                   | Registrera skrivaren på Google Cloud Print-servern.                                               |
| <b>Alternativ</b><br>Aktivera Google Cloud Print<br>Av<br>På*                     | Skriv ut direkt från ditt Google-konto.                                                           |
| <b>Alternativ</b><br>Aktivera lokal identifiering<br>Av<br>På*                    | Låt registrerade användare och andra användare på samma subnät skicka jobb till skrivaren lokalt. |
| <b>Alternativ</b><br>Aktivera SSL Peer-verifiering<br>Av<br>På*                   | Verifiera certifikatet för att ansluta till ditt Google-konto.                                    |
| <b>Alternativ</b><br>Skriv alltid ut som bild<br>Av*<br>På                        | Konfigurera att skrivaren behandlar PDF-filer som bilder för snabbare utskrift.                   |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen. |                                                                                                   |

## Wi-Fi Direct

**Obs!** Den här menyn visas endast när ett Wi-Fi Direct-nätverk är det aktiva nätverket.

| Menyalternativ                                                                    | Beskrivning                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>SSID</b>                                                                       | Ange SSID (Service Set Identifier, nätverksnamn) för Wi-Fi-nätverket. |
| <b>Önskat kanalnummer</b><br>Auto<br>1–11 (6*)                                    | Visa PSK på sidan med nätverksinställningar.                          |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen. |                                                                       |

| Menyalternativ                                                                    | Beskrivning                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ange PSK</b>                                                                   | Konfigurera PSK för att autentisera och validera användare på en Wi-Fi-anslutning.                                             |
| <b>Visa PSK på inställningssidan</b><br>Av<br>På*                                 | Visa PSK på sidan med nätverksinställningar.                                                                                   |
| <b>Gruppägarens IP-adress</b>                                                     | Ange gruppägarens IP-adress.                                                                                                   |
| <b>Godkänn automatiskt tryckknappsbegäran</b><br>Av*<br>På                        | Godkänn automatiskt begäran om anslutning till nätverket.<br><b>Obs!</b> Det är inte säkert att automatiskt godkänna klienter. |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen. |                                                                                                                                |

## Säkerhet

### Inloggningsmetoder

#### Hantera behörigheter

| Menyalternativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beskrivning                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Funktionsbehörighet</b><br>Hantera genvägar<br>Ändra adressbok<br>Skapa profiler<br>Hantera bokmärken<br>Skriv ut från flash-enhet<br>Färgutskrift för flash-enhet<br>Behörighet till lagrade jobb<br>Använd profiler<br>Avbryt jobb vid enheten<br>Ändra språk<br>Internet Printing Protocol (IPP)<br>Svartvit utskrift<br>Färgutskrift | Kontrollera åtkomst till skrivarfunktioner.          |
| <b>Administrativa menyer</b><br>Menyn Säkerhet<br>Menyn Nätverk/portar<br>Pappersmeny<br>Menyn Rapporter<br>Menyerna för funktionskonfiguration<br>Tillbehörsmeny<br>Tillvalskortmeny<br>SE Meny<br>Enhetsmenyn                                                                                                                             | Kontrollera åtkomst till skrivarmenyinställningarna. |

| Menyalternativ                                                                                                                                                      | Beskrivning                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Enhetshantering</b><br>Fjärrhantering<br>Uppdateringar av fast programvara<br>Appkonfiguration<br>Importera/exportera alla inställningar<br>Radering ur funktion | Kontrollera åtkomst till skrivarhanteringsalternativen. |
| <b>Appar</b><br>Nya program<br>Bildspel<br>Ändra bakgrundsbild<br>Skärmläck.<br>Forms and Favorites<br>Eco-Settings                                                 | Kontrollera åtkomst till skrivarprogram.                |

## Lokala konton

| Menyalternativ                                                                         | Beskrivning                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hantera grupper/behörigheter</b>                                                    | Visa en lista med alla sparade grupper i skrivaren.                                                                                  |
| <b>Lägg till användare</b><br>Användarnamn/lösenord<br>Användarnamn<br>Lösenord<br>PIN | Skapa lokala konton och ange deras åtkomst till skrivarfunktionerna, administrativa menyer, skrivarhanteringsalternativ och program. |

## Schemalägg USB-enheter

| Menyalternativ                          | Beskrivning                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Scheman</b><br>Lägg till nytt schema | Schemalägg åtkomst till den främre USB-porten. |

## Säkerhetsgranskningslogg

| Menyalternativ                                                                    | Beskrivning                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktivera granskning</b><br>Av*<br>På                                           | Registrera händelser i säkerhetsgranskningsloggen och i fjärrsystemloggen. |
| <b>Aktivera fjärr-syslog</b><br>Av*<br>På                                         | Skicka granskningsloggar till en fjärrserver.                              |
| <b>Fjärrsystemloggserver</b>                                                      | Ange fjärrsystemloggservern.                                               |
| <b>Fjärrsystemloggport</b><br>1–65535 (514*)                                      | Ange fjärrsystemloggporten.                                                |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen. |                                                                            |

| Menyalternativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beskrivning                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fjärrsystemloggsmetod</b><br>Normal UDP*<br>Stunnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ange en systemloggsmetod för att överföra loggade händelser till fjärrserver.   |
| <b>Fjärrsystemloggfunktionen</b><br>0 - kärnmeddelanden<br>1 - användarnivåmeddelanden<br>2 - postsystem<br>3 - systemdemoner<br>4 - säkerhets-/behörighetsmeddelanden*<br>5 - interna systemloggsmeddelanden<br>6 - linjeskrivarundersystem<br>7 - nätverksnyhetsundersystem<br>8 - UUCP-undersystem<br>9 - klockdemon<br>10 - säkerhets-/behörighetsmeddelanden<br>11 - FTP-demon<br>12 - NTP-undersystem<br>13 - loggranskning<br>14 - loggvarning<br>15 - klockdemon<br>16 - lokal användare 0 (lokal 0)<br>17 - lokal användare 1 (lokal 1)<br>18 - lokal användare 2 (lokal 2)<br>19 - lokal användare 3 (lokal 3)<br>20 - lokal användare 4 (lokal 4)<br>21 - lokal användare 5 (lokal 5)<br>22 - lokal användare 6 (lokal 6)<br>23 - lokal användare 7 (lokal 7) | Ange en anläggningskod som används när logghändelser skickas till fjärrservern. |
| <b>Allvarlighetsgrad för händelser som ska loggas</b><br>0 - nödfall<br>1 - avisering<br>2 - kritiskt<br>3 - fel<br>4 - varning*<br>5 - meddelande<br>6 - informativt<br>7 - felsökning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ange tröskelvärde för prioritetsnivå för loggning av meddelanden och händelser. |
| <b>Fjärrsystemlogg även för ej loggade händelser</b><br>Av*<br>På                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Skicka alla händelser, oberoende av allvarlighetsgraden, till fjärrservern.     |
| <b>E-postadress till administratören</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Skicka e-postavisering för loggade händelser till administratören.              |
| <b>Skicka e-postavisering om rensad logg</b><br>Av*<br>På                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Skicka e-postavisering till administratören när en loggpost tas bort.           |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |



| Menyalternativ                                                                                                         | Beskrivning                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skicka e-postavisering om avslutad logg</b><br>Av*<br>På                                                            | Skicka e-postavisering till administratören när loggen är full och de äldsta posterna börjar skrivas över. |
| <b>Logga fullständigt beteende</b><br>Avsluta äldsta poster*<br>Skicka loggen med e-post och ta sedan bort alla poster | Lös loggningslagringsproblem när det tilldelade minnet för loggen är fullt.                                |
| <b>Varning: % nivå full</b><br>Av*<br>På                                                                               | Skicka e-postavisering till administratören när det tilldelade minnet för loggen är fullt.                 |
| <b>Aviseringsnivå för procentandel full</b><br>1–99 (90*)                                                              |                                                                                                            |
| <b>Skicka e-postavisering vid loggexport</b><br>Av*<br>På                                                              | Skicka e-postavisering till administratören när en logg exporteras.                                        |
| <b>Skicka e-postavisering när logginställningarna ändras</b><br>Av*<br>På                                              | Skicka e-postavisering till administratören när Aktivera granskning anges.                                 |
| <b>Logglinjeslut</b><br>LF (\n)*<br>CR (\r)<br>CRLF (\r\n)                                                             | Ange hur rader i loggfilen ska avslutas.                                                                   |
| <b>Signera exportera digitalt</b><br>Av*<br>På                                                                         | Lägg till en digital signatur i slutet av varje exporterad loggfil.                                        |
| <b>Rensa loggar</b>                                                                                                    | Ta bort alla granskningsloggar.                                                                            |
| <b>Exportera logg</b><br>Syslog (RFC 5424)<br>Syslog (RFC 3164)<br>CSV                                                 | Exportera en säkerhetslogg till en flashenhet.                                                             |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.                                      |                                                                                                            |

## Inloggn.begräns.

| Menyalternativ                                                                    | Beskrivning                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inloggningsfel</b><br>1–10 (3*)                                                | Anger antal misslyckade inloggningsförsök innan användaren låses ute.         |
| <b>Tidsram för fel</b><br>1–60 minuter (5*)                                       | Ange tidsram mellan misslyckade inloggningsförsök innan användaren låses ute. |
| <b>Låstid</b><br>1–60 minuter (5*)                                                | Ange låstid.                                                                  |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen. |                                                                               |

| Menyalternativ                                                                    | Beskrivning                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tidsgräns för webbinloggning</b><br>1–120 minuter (10*)                        | Ange fördröjning för fjärrinloggning innan användaren loggas ut automatiskt. |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen. |                                                                              |

## Konfidentiell skrivarinställning

| Menyalternativ                                                                                     | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Max ogiltig PIN</b><br>2–10                                                                     | Ange hur många gånger en ogiltig PIN-kod kan anges.<br><b>Anmärkningar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Om du anger värdet 0 avaktiveras den här inställningen.</li> <li>När gränsen är nådd raderas utskriftsjobben för användarnamnet och PIN-koden.</li> </ul>                                                                                                                                                        |
| <b>Giltighetstid för konfidentiellt jobb</b><br>Av*<br>1 timme<br>4 timmar<br>24 timmar<br>1 vecka | Ställ in giltighetstiden för alla konfidentiella utskriftsjobb.<br><b>Anmärkningar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Om det här menyalternativet ändras och det finns konfidentiella utskriftsjobb i RAM-minnet eller på hårddisken i skrivaren ändras inte giltighetstid för utskriftsjobb till det nya standardvärdet.</li> <li>Om skrivaren stängs av tas alla konfidentiella jobb i skrivarens minne bort.</li> </ul> |
| <b>Upprepa utgångsdatum</b><br>Av*<br>1 timme<br>4 timmar<br>24 timmar<br>1 vecka                  | Ställ in giltighetstid för ett utskriftsjobb som du vill upprepa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bekräfta utgångsdatum</b><br>Av*<br>1 timme<br>4 timmar<br>24 timmar<br>1 vecka                 | Ställ in giltighetstid för utskrift av en kopia som användaren kan använda till att granska kvaliteten innan resten skrivs ut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Reservera utgångsdatum</b><br>Av*<br>1 timme<br>4 timmar<br>24 timmar<br>1 vecka                | Ange giltighetstid för lagring av utskriftsjobb för utskrift vid senare tillfälle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kräv att alla jobb pausas</b><br>Av*<br>På                                                      | Ange att alla utskriftsjobb ska stoppas på skrivaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Behåll dubbla dokument</b><br>Av*<br>På                                                         | Konfigurera att skrivaren skriver ut andra dokument med samma filnamn utan att skriva något av utskriftsjobben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Diskkryptering

**Obs!** Den här meny visas bara om en hårddisk har installerats.

| Menyalternativ                            | Beskrivning              |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Status</b><br>Aktiverad<br>Inaktiverad | Aktivera diskkryptering. |
| <b>Starta kryptering</b>                  |                          |

## Radera tillfälliga datafiler

| Menyalternativ                                                                                  | Beskrivning                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lagrade i inbyggt minne</b><br>Av*<br>På                                                     | Ta bort alla filer som har sparats i minnet i skrivaren.                                                                                                      |
| <b>Lagrade på hårddisken</b><br>Radering en gång*<br>Radering tre gånger<br>Radering sju gånger | Ta bort alla filer som är lagrade på hårddisken i skrivaren.<br><b>Obs!</b> Det här menyalternativet visas bara om en hårddisk har installerats på skrivaren. |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.               |                                                                                                                                                               |

## Lösningar för LDAP-inställningar

| Menyalternativ                                  | Beskrivning                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Följ LDAP-hänvisning</b><br>Av*<br>På        | Söka i alla servrar i domänen efter det inloggade användarkontot. |
| <b>LDAP-certifikatverifiering</b><br>Ja<br>Nej* | Aktivera verifiering av LDAP-certifikat.                          |

## Diverse

| Menyalternativ                                                                    | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skyddade funktioner</b><br>Visa*<br>Dölj                                       | Visa alla funktioner som Funktionsåtkomstkontroll (Function Access Control, FAC) skyddar oavsett vilka säkerhetsbehörigheter användaren har.<br><b>Obs!</b> Dölj visar endast FAC-skyddade funktioner som användaren har åtkomst till. |
| <b>Utskriftsbehörighet</b><br>Av*<br>På                                           | Låt användaren logga in innan utskrift.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen. |                                                                                                                                                                                                                                        |

| Menyalternativ                                                                              | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standardinloggning för utskriftsbehörighet</b><br>Användarnamn/lösenord*<br>Användarnamn | Konfigurera standardinloggning för Utskriftsbehörighet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Bygel för säkerhetsåterställning</b><br>Aktivera gäståtkomst*<br>Ingen effekt            | Ange användaråtkomst till skrivaren.<br><b>Anmärkningar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bygeln finns bredvid en låsikon på styrenhetskortet.</li> <li>• Aktivera gäståtkomst ger alla åtkomst till alla delar av skrivaren.</li> <li>• Ingen effekt kan göra att det inte går att komma åt skrivaren när säkerhetsinformationen som behövs inte är tillgänglig.</li> </ul> |
| <b>Minsta längd på lösenord</b><br>0–32                                                     | Ange lösenordslängden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Obs!</b> En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Rapporter

### Sida med menyinställningar

| Menyalternativ                    | Beskrivning                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Sida med menyinställningar</b> | Skriv ut en rapport som innehåller skrivarmenyerna. |

### Enhet

| Menypost                 | Beskrivning                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enhetsinformation</b> | Skriv ut en rapport med information om skrivaren.                              |
| <b>Enhetsstatistik</b>   | Skriv ut en rapport över skivaranvändning och status för förbrukningsmaterial. |
| <b>Profillista</b>       | Skriv ut en lista med de profiler som är lagrade på skrivaren.                 |
| <b>Inventarierapport</b> | Skriv ut en rapport som innehåller serienummer och modellnamn för skrivaren.   |

### Skriv ut

| Menyalternativ                                                    | Beskrivning                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skriva ut teckensnitt</b><br>PCL-teckensnitt<br>PS-teckensnitt | Utskriftsprover ock information om de teckensnitt som finns tillgängliga för varje skrivarspråk.                                                                              |
| <b>Skriv ut katalog</b>                                           | Skriv ut de resurser som finns lagrade på flashenheten eller hårddisken.<br><b>Obs!</b> Det här menyalternativet visas bara om en flashenhet eller hårddisk har installerats. |

## Nätverk

| Menyalternativ                        | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sida för nätverksinställningar</b> | Skriv ut en sida som visar det konfigurerade nätverket och inställningarna för trådlöst för skrivaren.<br><b>Obs!</b> Menyalternativet visas endast för nätverksskrivare eller skrivare som är anslutna till skrivarservrar. |
| <b>Wi-Fi Direct-anslutna klienter</b> | Skriv ut en sida som visar listan med enheter som är anslutna till skrivaren med Wi-Fi Direct.<br><b>Obs!</b> Det här menyalternativet visas endast när Aktivera Wi-Fi Direct är inställt på På.                             |

## Hjälp

| Menyalternativ                 | Beskrivning                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skriv ut alla handböcker       | Skriva ut alla guider                                                                        |
| Guide för färgkvalitet         | Tillhandahåller information om hur man löser problem med färgkvalitet                        |
| Anslutningsguide               | Tillhandahåller information om hur du ansluter skrivaren lokalt (USB) eller till ett nätverk |
| Informationsguide              | Tillhandahåller information om skrivaren                                                     |
| Utskriftsmaterialguide         | Tillhandahåller information om hur du fyller på papper och specialmaterial                   |
| Flyttguide                     | Tillhandahåller information om att flytta, lokalisera och skicka skrivaren                   |
| Guide för utskriftskvalitet    | Tillhandahåller information om hur du löser problem med utskriftskvalitet                    |
| Guide för förbrukningsmaterial | Tillhandahåller information om hur du beställer förbrukningsmaterial                         |

## Felsökning

### Felsökning

| Menypost                                              | Beskrivning                                                                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Print Quality Test Pages (Skriva ut testsidor)</b> | Skriv ut exempelsidor för att identifiera och korrigera defekter i utskriftskvalitet. |

# Säkra skrivaren

## Lokalisera säkerhetsplats

Skrivaren är utrustad med ett säkerhetslås. Installera ett säkerhetslås som är kompatibelt med de flesta bärbara datorer på den plats som visas för att låsa skrivaren på plats.



## Radera skrivarminnet

För att radera flyktigt minne eller buffrade data i skrivaren stänger du av den.

För att radera beständigt minne eller enskilda inställningar, enhets- och nätverksinställningar, säkerhetsinställningar och inbäddade lösningar gör du följande:

- 1 På startskärmen trycker du på **Inställningar** > **Enhet** > **Underhåll** > **Radering ur funktion**.
- 2 Markera kryssrutan **Rensa all information om icke-flyktigt minne** och tryck sedan på **RADERA**.
- 3 Välj **Kör första installationsguiden** eller **Låt skrivaren vara offline** och tryck sedan på **Nästa**.
- 4 Utför åtgärden.

## Rensa skrivarens hårddisk

- 1 På startskärmen trycker du på **Inställningar** > **Enhet** > **Underhåll** > **Radering ur funktion**.
- 2 Markera kryssrutan **Rensa all information på hårddisken** och tryck sedan på **RADERA**.
- 3 Välj en metod för att radera data.
- 4 Utför åtgärden.

**Obs!** Den här processen kan ta allt från några minuter till över en timme och det går inte att använda skrivaren till andra uppgifter under tiden.

## Kryptera skrivarens hårddisk

Den här processen raderar allt innehåll på hårddisken. Om det behövs säkerhetskopierar du viktig information från skrivaren innan du startar krypteringen.

- 1 På huvudmenyn trycker du på **Inställningar** > **Säkerhet** > **Diskkryptering** > **Starta kryptering**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen.

### Anmärkningar:

- Stäng inte av skrivaren under krypteringen. Data kan försvinna om du stänger av skrivaren.
- Den här processen kan ta allt från några minuter till över en timme och det går inte att använda skrivaren till andra uppgifter under tiden.
- Efter kryptering startar skrivaren automatiskt om.

## Återställa fabriksinställningar

- 1 På startskärmen trycker du på **Inställningar** > **Enhet** > **Återställ fabriksinställningar**.
- 2 På **Återställ inställningar** > trycker du på de inställningar du vill återställa > **ÅTERSTÄLL**.
- 3 Utför åtgärden.

## Flyktighetsredogörelse

| Minnestyp           | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flyktigt minne      | Skrivaren använder vanligt RAM-minne (Random Access Memory) för att tillfälligt spara användarinformation för enkla utskrifts- och kopieringsjobb.                                                                                                       |
| Icke-flyktigt minne | Skrivaren kan använda två olika typer av icke-flyktigt minne: EEPROM och NAND (flashminne). Båda typerna används för lagring av operativsystemet, skivar- och nätverksinformationen, skanner- och bokmärkesinställningarna samt de inbyggda lösningarna. |
| Hårddiskutrymme     | Vissa skrivare kan ha en inbyggd hårddisk. Skrivarens hårddisk är utformad för skrivarspecifika funktioner. Hårddisken gör att skrivaren kan lagra buffrad användarinformation för avancerade utskriftsjobb samt formulär- och teckensnittsinformation.  |

Ta bort innehållet från någon av minnesenheterna som är installerade på skrivaren i följande situationer:

- Skrivaren kasseras.
- Skrivarens hårddisk byts ut.
- Skrivaren flyttas till en annan avdelning eller plats.
- Skrivaren får service av någon som inte tillhör företaget.
- Skrivaren skickas iväg för service.
- Skrivaren säljs till ett annat företag.

### Kassera skivarhårddisken

- **Avmagnetisera** – Utsätta hårddisken för ett magnetfält som raderar lagrad information
- **Krossa hårddisken** – Fysiskt trycka ihop hårddisken för att förstöra komponenter och göra dem oläsliga
- **Mala ner** – Fysiskt strimla hårddisken till små metallbitar

**Obs!** För att vara säker på att all information är fullständigt raderad ska du fysiskt förstöra alla hårddiskar med information.



# Underhålla skrivaren

**Varning – risk för skador:** Om du inte regelbundet upprätthåller en så optimal skrivarprestanda som möjligt eller byter ut delar och förbrukningsmaterial kan skrivaren skadas.

## Nätverk

**Obs!** Köp en MarkNet™ N8370 trådlös skrivarserver innan du installerar skrivaren i ett trådlöst nätverk. Om du vill ha mer information om att installera en trådlös skrivarserver läser du instruktionsbladet som medföljde tillvalet.

### Anslut skrivaren till ett Wi-Fi-nätverk

Kontrollera att Aktiv adapter är konfigurerat till Auto. På startskärmen trycker du på **Inställningar** > **Nätverk/portar** > **Nätverksöversikt** > **Aktiv adapter**.

#### Använda kontrollpanelen

- 1 På startskärmen trycker du på **Inställningar** > **Nätverk/portar** > **Trådlöst** > **Konfiguration på skrivarpanelen** > **Välj nätverk**.
- 2 Välj ett Wi-Fi-nätverk och ange nätverkslösenordet.

**Obs!** Om skrivarmodellen är Wi-Fi-nätverksredo visas en uppmaning om Wi-Fi-nätverkskonfiguration under den första installationen.

#### Använda Lexmark Mobile Assistant

- 1 Beroende på vilken mobil enhet du har hämtat du programmet Lexmark Mobile Assistant från onlinebutiken Google Play eller App Store.
- 2 På skrivarens startskärm trycker du på **Inställningar** > **Nätverk/portar** > **Trådlöst** > **Konfiguration via mobilapp** > **Skrivar-ID**
- 3 Starta programmet från din mobila enhet och godkänn sedan användningsvillkoren.  
**Obs!** Ge behörighet vid behov.
- 4 Tryck på **Anslut till skrivare** > **Gå till Wi-Fi-inställningar**.
- 5 Anslut den mobila enheten till det trådlösa nätverket.
- 6 Återgå till programmet och tryck sedan på **Konfigurera Wi-Fi-anslutning**.
- 7 Välj ett Wi-Fi-nätverk och ange nätverkslösenordet.
- 8 Tryck på **Klar**.

## Ansluta skrivaren till ett trådlöst nätverk med hjälp av WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Innan du börjar ser du till att:

- Åtkomstpunkten (trådlös router) är WPS-certifierad eller WPS-kompatibel. Mer information finns i dokumentationen som levererades tillsammans med åtkomstpunkten.
- En trådlös nätverksadapter är installerad på skrivaren. Mer information finns i det instruktionsblad som medföljde adaptern.
- Aktiv adapter är inställd på Auto. På startskärmen trycker du på **Inställningar > Nätverk/portar > Nätverksöversikt > Aktiv adapter**.

### Använda tryckknappmetoden

- 1 På Startskärmen trycker du på **Inställningar > Nätverk/portar > Trådlöst > Wi-Fi Protected Setup > Tryckknappsstartmetod**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen.

### Använda PIN-metoden

- 1 På startskärmen trycker du på **Inställningar > Nätverk/portar > Trådlöst > Wi-Fi Protected Setup > PIN-startmetod**.
- 2 Kopiera den åttasiffriga PIN-koden för WPS.
- 3 Öppna webbläsaren och skriv sedan IP-adressen till åtkomstpunkten i adressfältet.

#### Anmärkningar:

- Information om IP-adressen finns i dokumentationen som levererades tillsammans med åtkomstpunkten.
  - Om du använder en proxyserver inaktiverar du den tillfälligt för att kunna öppna webbsidan på rätt sätt.
- 4 Så här kommer du åt WPS-inställningarna. Mer information finns i dokumentationen som levererades tillsammans med åtkomstpunkten.
  - 5 Ange den åttasiffriga PIN-koden och spara sedan ändringarna.

## Ansluta en mobil enhet till skrivaren

Innan du ansluter den mobila enheten ska du göra följande:

- Aktivera Wi-Fi Direct i skrivaren. På kontrollpanelen går du till: **Inställningar > Nätverk/portar > Trådlöst > Aktivera Wi-Fi Direct**.
- Visa den i förväg delade nyckeln (PSK) på sidan för nätverksinställningar. På kontrollpanelen går du till: **Inställningar > Nätverk/portar > Wi-Fi Direct > Visa PSK på inställningssidan**.
- Skriv ut sidan för nätverksinställningar. På kontrollpanelen går du till: **Inställningar > Rapporter > Nätverk > Sida för nätverksinställningar**.

### Ansluta genom Wi-Fi Direct

- 1 Från den mobila enheten går du till inställningsmenyn.
- 2 Aktivera Wi-Fi och tryck sedan på **Wi-Fi Direct**.

**3** Välj skrivar-SSID.

**4** Bekräfta anslutningen på skrivarens kontrollpanel.

### Ansluta genom Wi-Fi

**1** Från den mobila enheten går du till inställningsmenyn.

**2** Tryck på **Wi-Fi** och välj sedan skrivar-SSID.

**Obs!** Strängen **DIRECT-xy** (där **x** och **y** är två slumpmässiga tecken) läggs till före SSID.

**3** Ange PSK.

**Obs!** PSK är lösenordet.

### Anmärkningar:

- Du kan ändra SSID på kontrollpanelen. Navigera till: **Inställningar > Nätverk/portar > Wi-Fi Direct > SSID.**
- Du kan även ändra PSK på kontrollpanelen. Navigera till: **Inställningar > Nätverk/portar > Wi-Fi Direct > Ange PSK.**

## Ändra skrivarens portinställningar efter installation av en intern ISP (Internal Solutions Port)

### Anmärkningar:

- Om skrivaren har en statisk IP-adress ska du inte ändra konfigurationen.
- Om datorerna är konfigurerade för att använda nätverksnamnet istället för en IP-adress ska du inte ändra konfigurationen.
- Om du lägger till en trådlös ISP (Internal Solutions Port) för en skrivare som tidigare var konfigurerad för Ethernet-anslutning kopplar du ifrån skrivaren från Ethernet-nätverket.

### För Windows-användare

**1** Öppna mappen Skrivare.

**2** Öppna skrivaregenskaperna på snabbmenyn till skrivaren med ny ISP.

**3** Konfigurera porten i listan.

**4** Uppdatera IP-adressen.

**5** Verkställ ändringarna.

### För Macintosh-användare

**1** I Systeminställningar i Apple-menyn går du till listan med skrivare och väljer + > IP.

**2** Ange IP-adressen i adressfältet.

**3** Verkställ ändringarna.

## Inaktivera Wi-Fi-nätverket

- 1 På startskärmen trycker du på **Inställningar > Nätverk/portar > Nätverksöversikt > Aktiv adapter > Standardnätverk**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen.

## Konfigurera seriell utskrift (endast Windows)

- 1 Ställ in parametrarna i skrivaren.
  - a Navigera till menyn för portinställningar från skrivarens kontrollpanel.
  - b Leta reda på menyn för den seriella portens inställningar och justera sedan inställningarna vid behov.
  - c Verkställ ändringarna.
- 2 Från datorn, gå till mappen Skrivare och välj din skrivare.
- 3 Öppna skrivaregenskaper, och välj sedan COM-porten från listan.
- 4 Ställ in parametrarna för COM-porten i Enhetshanteraren.

### Anmärkningar:

- Seriell utskrift minskar utskriftshastigheten.
- Se till att den seriella kabeln är ansluten till den seriella porten på skrivaren.

## Rengöra skrivarens delar

### Rengöra skrivaren



**VAR FÖRSIKTIG– RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:** För att undvika att få en elektrisk stöt när du rengör skrivarens utsida ska du dra ut nätsladden ur eluttaget och koppla bort alla sladdar från skrivaren innan du fortsätter.

### Anmärkningar:

- Upprepa ungefär varannan månad.
  - Skador på skrivaren som orsakats av att skrivaren har hanterats på felaktigt sätt täcks inte av skrivarens garanti.
- 1 Stäng av skrivaren och dra ut nätsladden ur eluttaget.
  - 2 Ta bort allt papper från standardfacket och flerfunktionsmataren.
  - 3 Ta bort eventuellt damm, ludd och pappersbitar runt skrivaren med en mjuk borste eller en dammsugare.
  - 4 Torka av skrivarens utsida med en fuktig, ren och luddfri trasa.

### Anmärkningar:

- Använd inte vanliga rengöringsmedel, eftersom de kan skada skrivarens yta.


- Se till att skrivaren är helt torr överallt.

**5** Anslut nätsladden till vägguttaget och slå sedan på skrivaren.



**⚠ VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:** För att undvika brandrisk eller att få en elektrisk stöt ansluter du nätsladden direkt till lämpligt och jordat vägguttag som är i närheten av produkten och är lättillgängligt.

## Rengöra skrivhuvudets lins

- 1** Öppna lucka A.
- 2** Ta ut toneruppsamlingsflaskan.


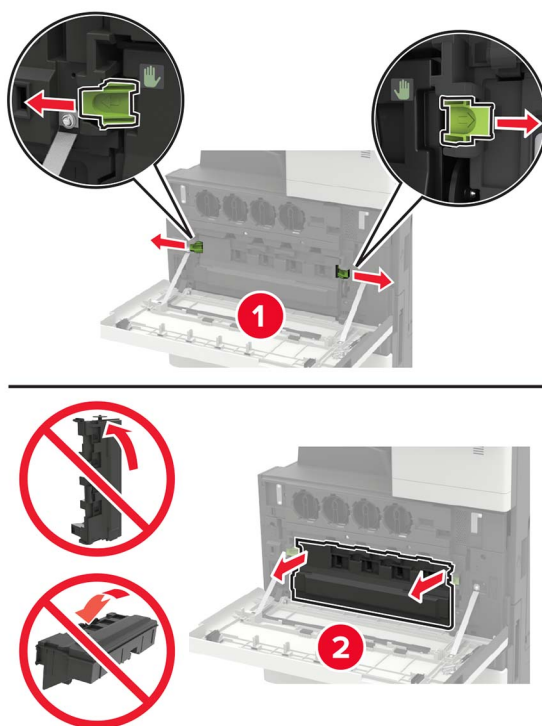


- 3** Rengör skrivhuvudets lins med hjälp av skrivhuvudtorkaren.

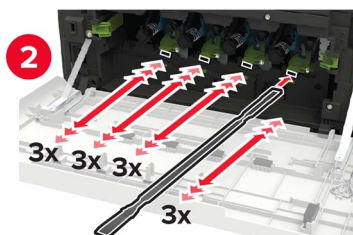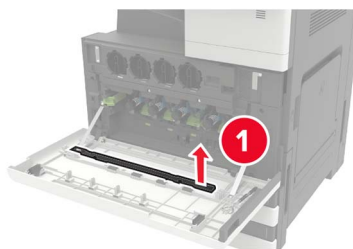

- 4** Sätt tillbaka torkaren på plats.

- 5** Sätt i toneruppsamlingsflaskan och stäng sedan luckan.

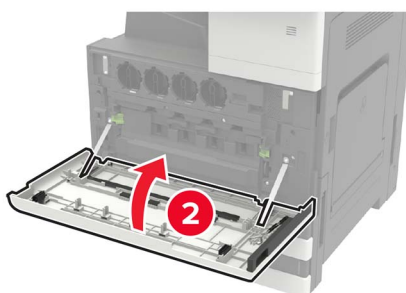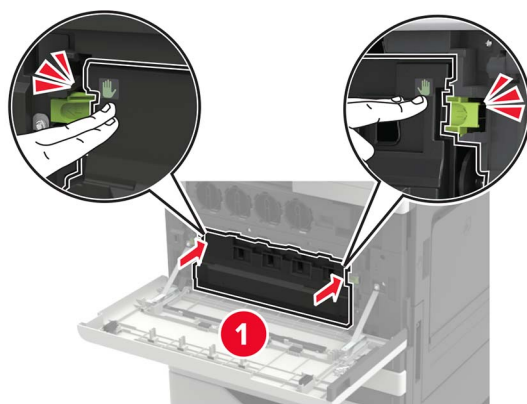


## Tömma håslagslådan

1 Öppna lucka H.



2 Ta ut och töm håslagslådan.

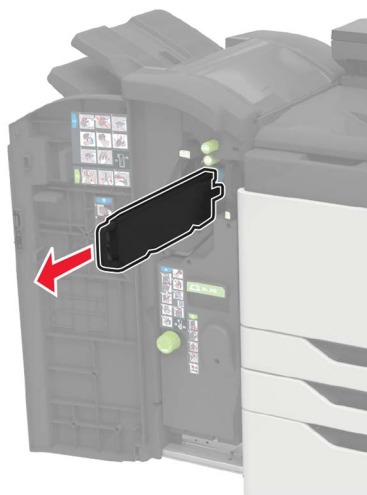

### 3 Sätt i håslagslådan.



### 4 Stäng luckan.

## Beställa delar och förbrukningsartiklar

Om du vill beställa förbrukningsmaterial i USA ringer du 1-800-539-6275 där du kan få information om auktoriserade återförsäljare av Lexmark-tillbehör på orten. I andra länder eller regioner går du till [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) eller kontaktar det ställe där du köpte skrivaren.

**Obs!** Alla livslängdsuppskattningar för förbrukningsenheterna förutsätter utskrift på vanligt papper i storlek US Letter eller A4.

## Kontrollera status för skrivarens delar och förbrukningsmaterial

- 1 Tryck på **Status/Förbrukningsmaterial** på huvudmenyn.
- 2 Välj delarna eller förbrukningsartiklarna som du vill kontrollera.

**Obs!** Du kan också komma åt den här inställningen genom att trycka på den översta delen av startskärmen.

## Använda äkta delar och förbrukningsartiklar från Lexmark

Lexmark-skrivaren fungerar bäst med äkta delar och förbrukningsmaterial från Lexmark. Användning av tredje parts förbrukningsmaterial eller delar kan påverka prestanda, driftsäkerhet, eller livslängd för skrivaren och dess bildhanteringskomponenter. Det kan också påverka garantin. Skador som orsakas genom användning av tredje parts förbrukningsmaterial eller delar omfattas inte av garantin. Alla livslängdsindikatorer är utformade för att fungera med Lexmark-tillbehör och -delar och kan ge oförutsedda resultat om material eller delar från tredje part används. Användning av bildhanteringskomponenter utöver den avsedda livslängden kan skada din Lexmark-skrivare eller tillhörande komponenter.



**Varning – risk för skador:** Förbrukningsmaterial och delar utan villkor för returprogram kan återställas och återtillverkas. Däremot omfattar inte tillverkarens garanti skador som orsakats av förbrukningsartiklar eller delar från andra tillverkare. Återställning av räknaren på förbrukningsmaterialet eller delen utan ordentlig återtillverkning kan orsaka skador på skrivaren. Efter att räknaren för förbrukningsmaterialet eller delen har återställts kan ett felmeddelande om närvaron av ett återställt objekt visas.

## Beställa tonerkassetter

### Anmärkningar:

- Den beräknade kapaciteten för en kassett baseras på standarden ISO/IEC 19798.
- Extremt låg täckning under långa perioder kan påverka den faktiska kapaciteten negativt.

### Tonerkassetter för Lexmark CS921 och CS923

| Tonerkassetter | Artikelnummer |
|----------------|---------------|
| Svart          | 76C00K0       |
| Cyan           | 76C00C0       |
| Magenta        | 76C00M0       |
| Gul            | 76C00Y0       |

### Tonerkassetter för Lexmark CS923

| Tonerkassetter med hög kapacitet | Artikelnummer |
|----------------------------------|---------------|
| Svart                            | 76C0HK0       |
| Cyan                             | 76C0HC0       |
| Magenta                          | 76C0HM0       |
| Gul                              | 76C0HY0       |

### Tonerkassetter för Lexmark CS927

| Tonerkassetter | Artikelnummer |
|----------------|---------------|
| Svart          | 77B00K0       |
| Cyan           | 77B00C0       |
| Magenta        | 77B00M0       |
| Gul            | 77B00Y0       |

## Beställa en fotoenhet

| Artikel             | Artikelnummer |
|---------------------|---------------|
| Fotoenhet för svart | 76C0PK0       |
| Fotoenhet för färg  | 76C0PV0       |

## Beställa en toneruppsamlingsflaska

| Artikel                | Artikelnummer |
|------------------------|---------------|
| Toneruppsamlingsflaska | 54G0W00       |

## Beställa häftkassetter

| Artikel       | Artikelnummer |
|---------------|---------------|
| Häftkassetter | 25A0013       |

## Beställa en underhållssats

### Underhållssatser för Lexmark CS921, CS923 och CS927

| Underhållssatser                                           | Artikelnummer |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| 200K-underhållssats för arkmatare                          | 41X1977       |
| 600K-underhållssats för färgframkallningsenhet (CMY)       | 41X1594       |
| Underhållssats för svart framkallningsenhet                | 41X1598       |
| underhållssats för rullarna på arkmatare med hög kapacitet | 41X1874       |

### Underhållssatser för Lexmark CS921 och CS927

| Underhållssatser                         | Artikelnummer |
|------------------------------------------|---------------|
| 300K-underhållssats för överföringsband  | 41X1593       |
| Underhållssats för fixeringsenhet, 100 V | 41X2060       |
| Underhållssats för fixeringsenhet, 110 V | 41X2061       |
| Underhållssats för fixeringsenhet, 120 V | 41X1860       |
| Underhållssats för fixeringsenhet, 230 V | 41X1861       |

### Underhållssatser för Lexmark CS923

| Underhållssatser                        | Artikelnummer |
|-----------------------------------------|---------------|
| 300K-underhållssats för överföringsband | 41X2090       |
| Underhållssats för fixeringsenhet       | 41X1505       |

## Konfigurera meddelanden om förbrukningsmaterial

1 Öppna en webbläsare och ange skrivarens IP-adress i adressfältet.

#### Anmärkningar:

- Visa skrivarens IP-adress på skrivarens startskärm. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som är åtskiljda med punkter, till exempel 123.123.123.123.

- Om du använder en proxyserver inaktiverar du den tillfälligt för att kunna öppna webbsidan på rätt sätt.

**2** Klicka på **Inställningar** > **Enhet** > **Meddelanden**.

**3** Från menyn Förbrukningsmaterial klickar du på **Anpassade meddelanden om förbrukningsmaterial**.

**4** Välj ett meddelande för varje förbrukningsmaterial.


**5** Verkställ ändringarna.

## Byta ut delar och förbrukningsartiklar

### Byta ut en tonerkassett

**1** Öppna lucka A.

**2** Ta bort tonerkassetten.

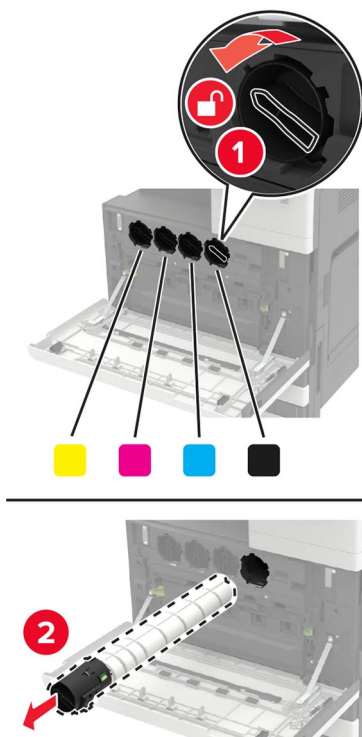


**3** Packa upp den nya tonerkassetten.


**4** Skaka tonerkassetten tre gånger.




**5** Sätt i den nya tonerkassetten.

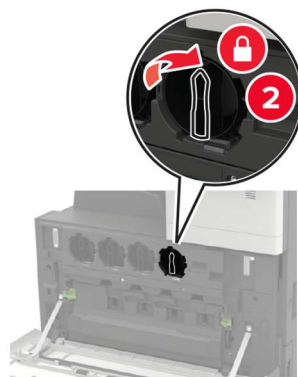

**6** Ta ut toneruppsamlingsflaskan.

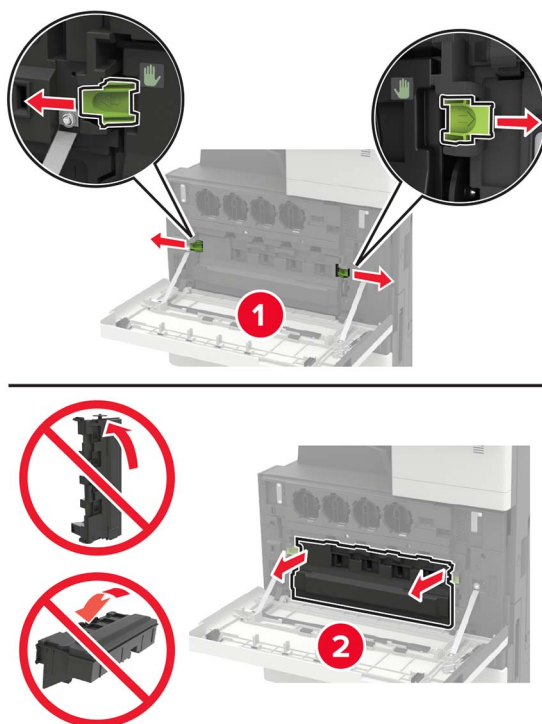


**7** Rengör skrivhuvudets lins med hjälp av skrivhuvudtorkaren.

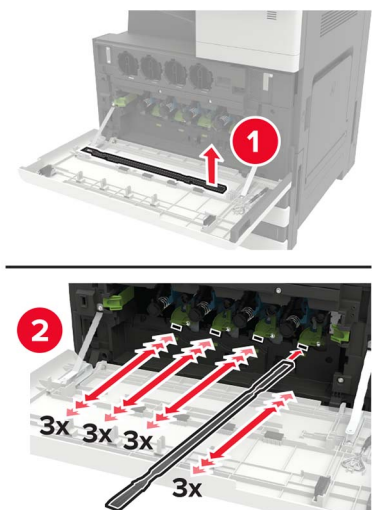


**8** Sätt tillbaka torkaren på plats.

**9** Sätt i toneruppsamlingsflaskan och stäng sedan luckan.

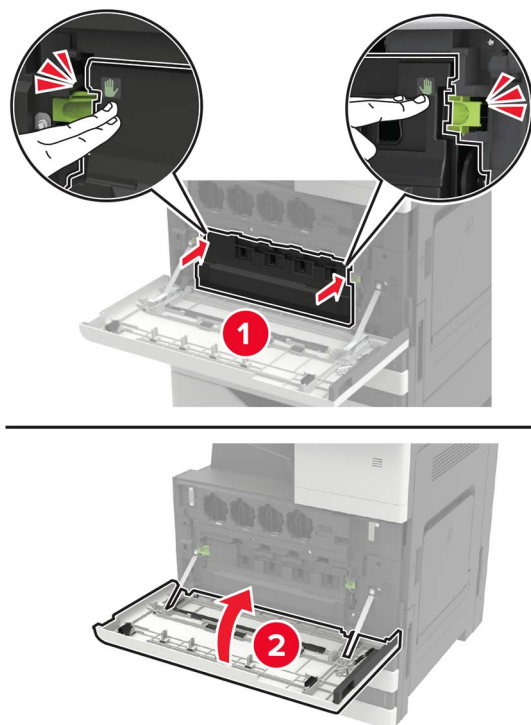

## Byta ut en fotoenhet

- 1 Öppna lucka A.
- 2 Ta ut toneruppsamlingsflaskan.

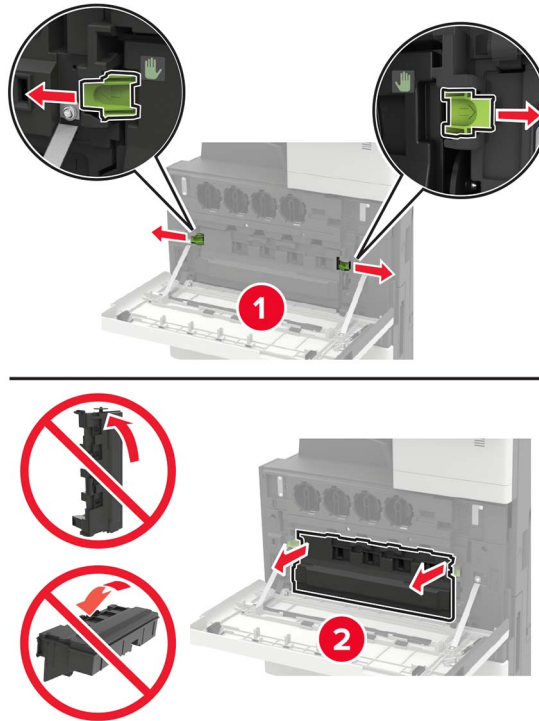

- 3 Ta bort fotoenheten.

**Varning – risk för skador:** Vissa delar av skrivaren kan lätt skadas av statisk elektricitet. Innan du rör vid några delar eller komponenter i ett område som är markerat med symbolen för statisk känslighet ska du röra vid någon metallyta i ett område på avstånd från symbolen.





**4** Packa upp den nya fotoenheten.

**Varning – risk för skador:** Utsätt inte fotoenheten för direkt ljus i mer än en minut. Lång exponering för ljus kan leda till problem med utskriftskvaliteten.



**Varning – risk för skador:** Vidrör inte fotoenhetens cylinder. Det kan påverka kvaliteten på kommande utskriftsjobb.



**5** Packa upp den nya fotoenheten.

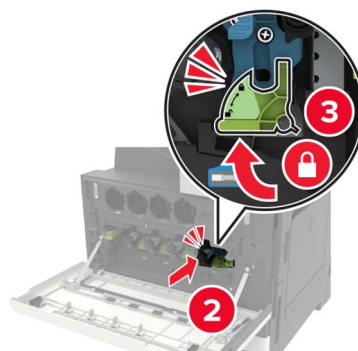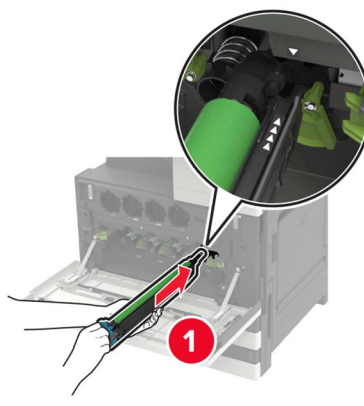


**6** Rengör skrivhuvudets lins med hjälp av skrivhuvudtorkaren.

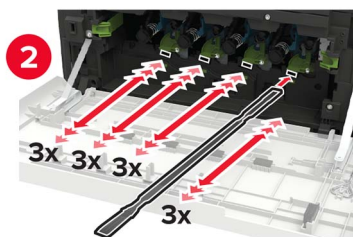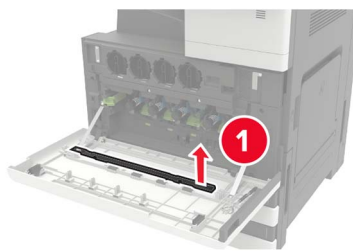


**7** Sätt tillbaka torkaren på plats.

**8** Sätt i toneruppsamlingsflaskan och stäng sedan luckan.


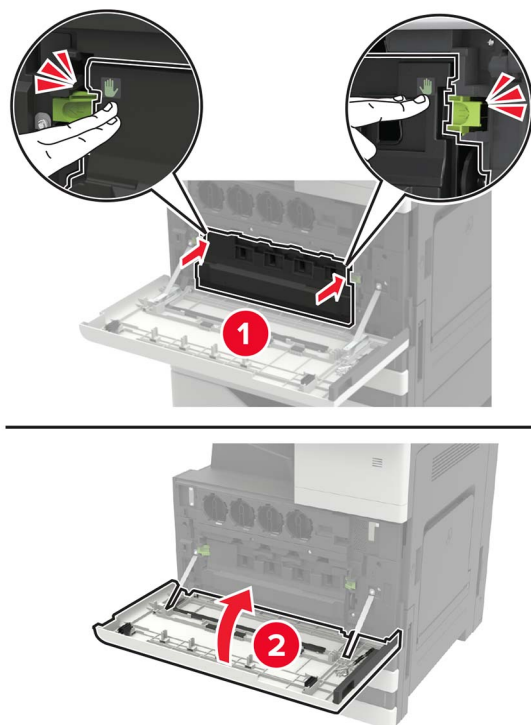


## Byta ut toneruppsamlingsflaskan

- 1 Öppna lucka A.
- 2 Ta ut toneruppsamlingsflaskan.

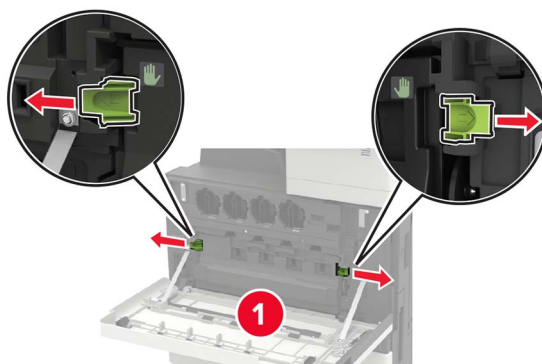


- 3 Rengör skrivhuvudets lins med hjälp av skrivhuvudtorkaren.

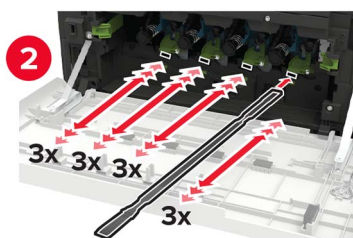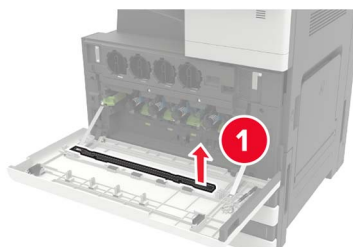

- 4 Sätt tillbaka torkaren på plats.
- 5 Packa upp den nya toneruppsamlingsflaskan.

**6** Sätt i den nya toneruppsamlingsflaskan och stäng sedan luckan.

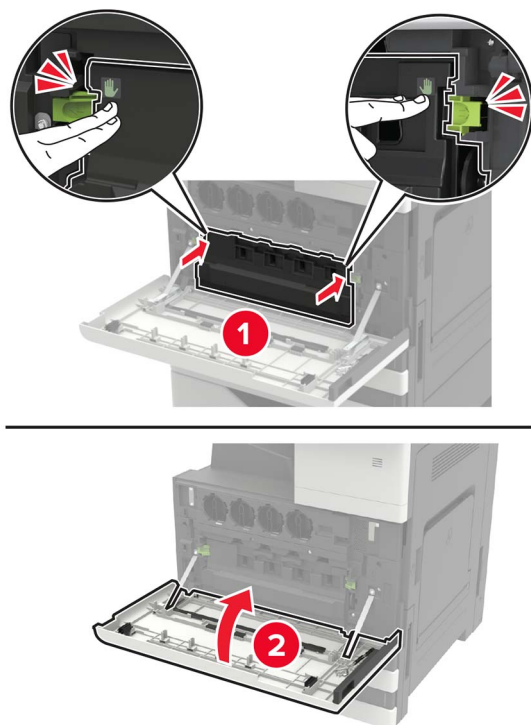

## Byta ut inmatnings-, matnings- och separeringsrullar



|          |                  |
|----------|------------------|
| <b>1</b> | Inmatningsrulle  |
| <b>2</b> | Matningsrulle    |
| <b>3</b> | Separeringsrulle |

**1** Slå av skrivaren.**2** Ta bort alla magasin.


- Standardmagasin



- Tillvalsmagasin för 2 500 ark

**Anmärkningar:**

- Använd skruvmejseln inuti lucka A.
- Om du vill ta bort tillvalsmagasinet för 2x500 ark följer du proceduren för borttagning av standardmagasinet.

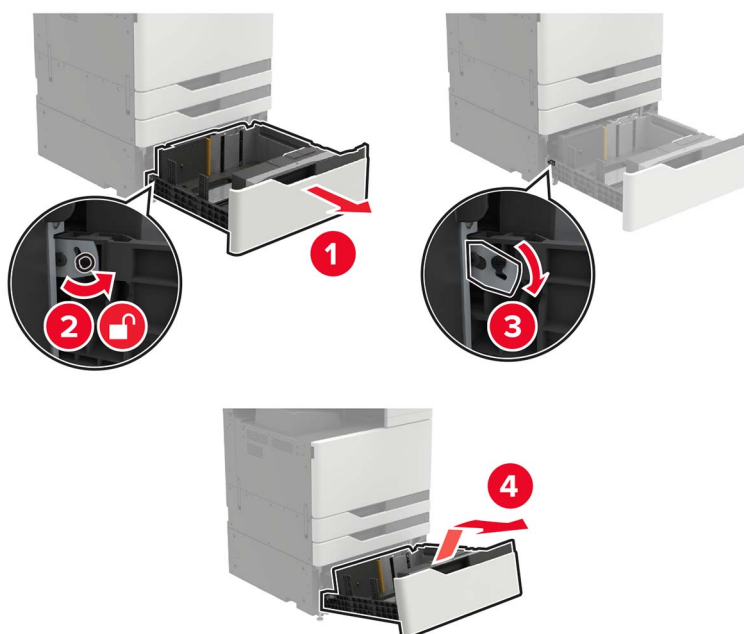


### 3 Öppna lucka C.

#### Anmärkningar:

- Se till att luckan inte slår mot någon kabel som är ansluten till skrivaren.
- Om 3 000-arksmagasinet är installerat skjuter du magasinet till höger för att öppna luckan.




**VAR FÖRSIKTIG – VARM YTA:** Insidan av skrivaren kan vara varm. Förebygg risken för brännskador genom att vänta tills ytan har svalnat.


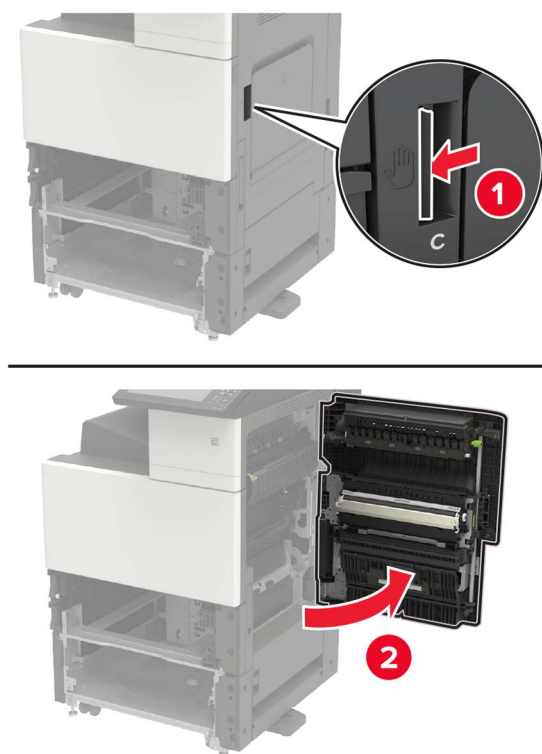


#### 4 Öppna lucka D.

##### Anmärkningar:

- Lucka D är endast tillgänglig om ett tillvalsmagasin för 2 500 eller 2x500 ark är installerat.
- Om 3 000-arksmagasinet är installerat skjuter du magasinet till höger för att öppna luckan.

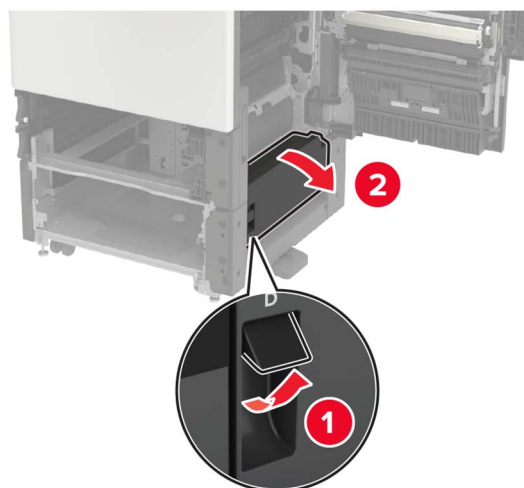

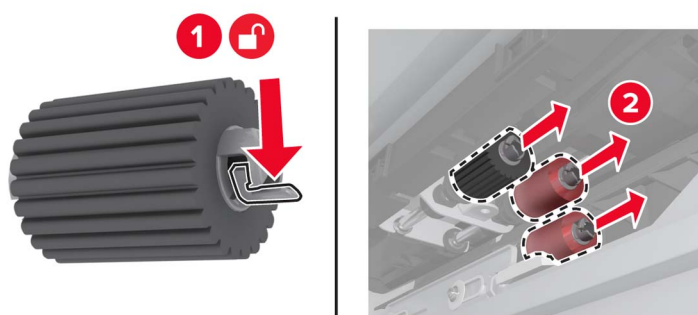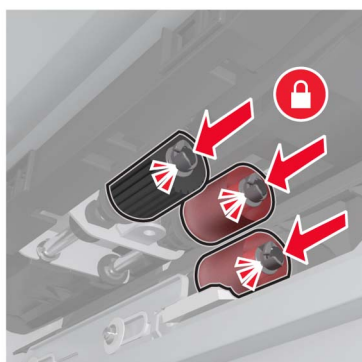**5** Leta reda på rullarna.**6** Ta ut rullarna.**7** Sätt in de nya rullarna tills de *klickar* på plats.


**Obs!** Se till att du sätter in rullarna på rätt plats.

**8** Stäng lucka D och C.**9** Stäng magasinen och slå därefter på skrivaren.



## Byta ut överföringsbandet

1 Slå av skrivaren.

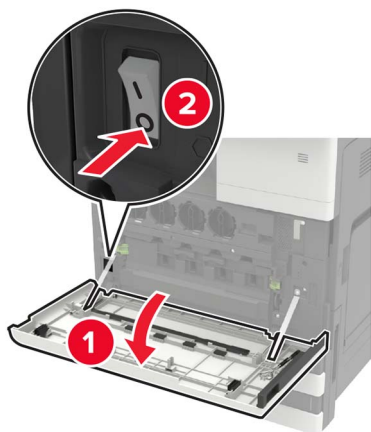



2 Öppna lucka C.

### Anmärkningar:


- Se till att luckan inte slår mot någon kabel som är ansluten till skrivaren.
- Om 3 000-arksmagasinet är installerat skjuter du magasinet till höger för att öppna luckan.




**VAR FÖRSIKTIG – VARM YTA:** Insidan av skrivaren kan vara varm. Förebygg risken för brännskador genom att vänta tills ytan har svalnat.

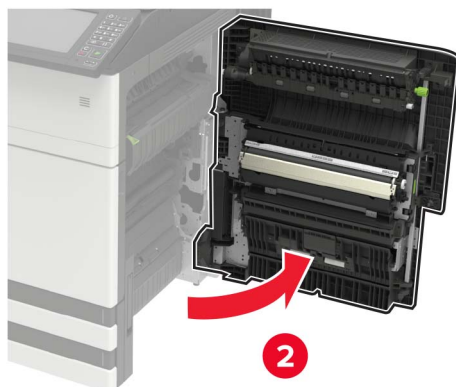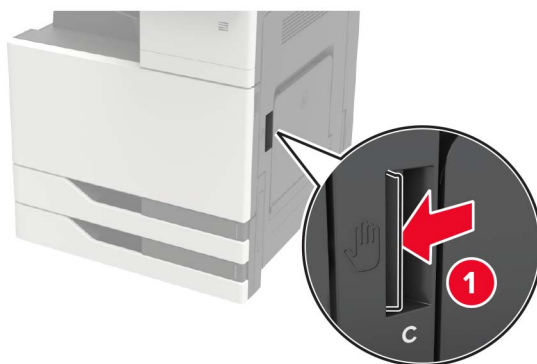


**3** Ta bort luckans spärr med hjälp av skruvmejseln inuti lucka A.

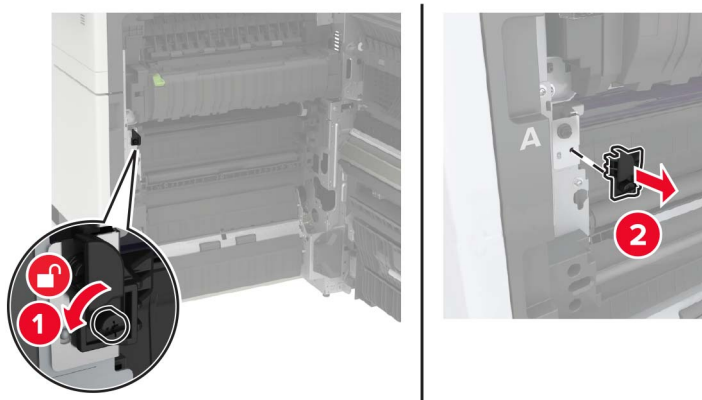


**4** Lossa skruvarna som fäster överföringsbandet.

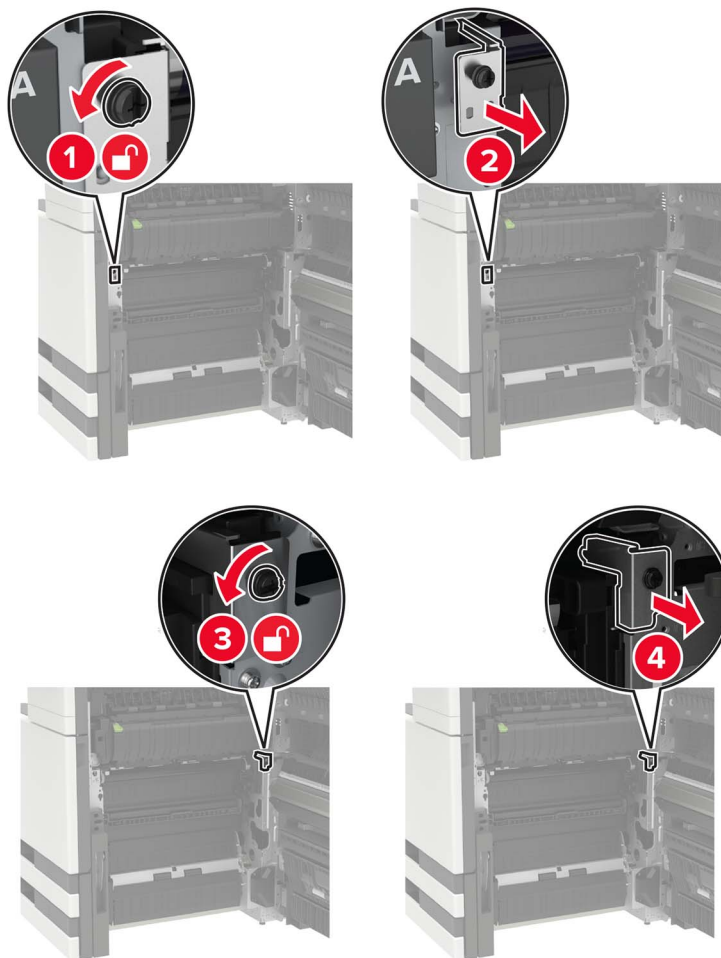

**5** Ta bort pappersstödet.

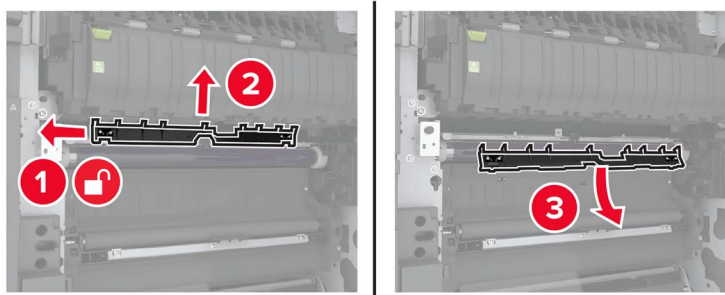


**6** Ta bort överföringsbandet.

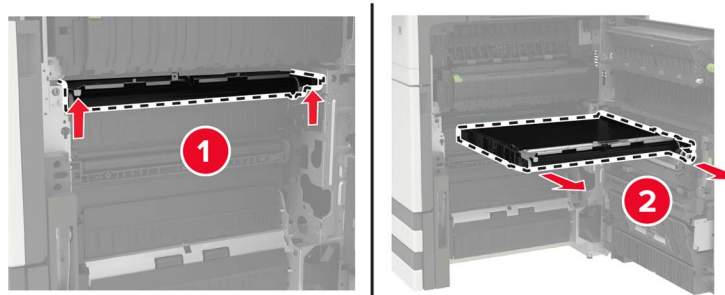



**7** Packa upp det nya överföringsbandet.

**Varning – risk för skador:** Rör inte överföringsbandet. Det kan påverka kvaliteten på kommande utskriftsjobb.

**8** Sätt in det nya överföringsbandet tills det *klickar* på plats.

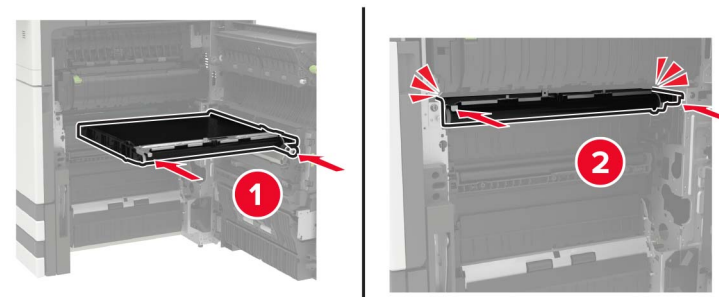

9 Rengör skrivhuvudets lins med hjälp av skrivhuvudtorkaren.

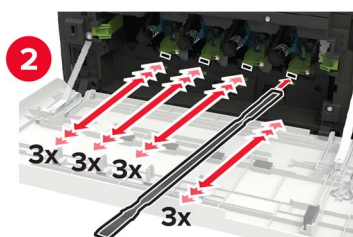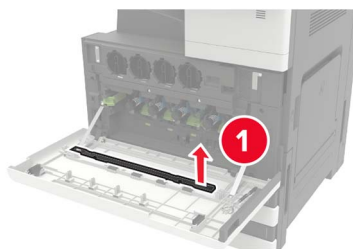

10 Sätt dit pappersstödet.

11 Fäst överföringsbandet.

12 Sätt tillbaka luckans spärr.

13 Stäng luckan och slå därefter på skrivaren.

## Byta ut överföringsrullen


1 Öppna lucka C.

### Anmärkningar:


- Se till att luckan inte slår mot någon kabel som är ansluten till skrivaren.
- Om 3 000-arksmagasinet är installerat skjuter du magasinet till höger för att öppna luckan.



**VAR FÖRSIKTIG – VARM YTA:** Insidan av skrivaren kan vara varm. Förebygg risken för brännskador genom att vänta tills ytan har svalnat.

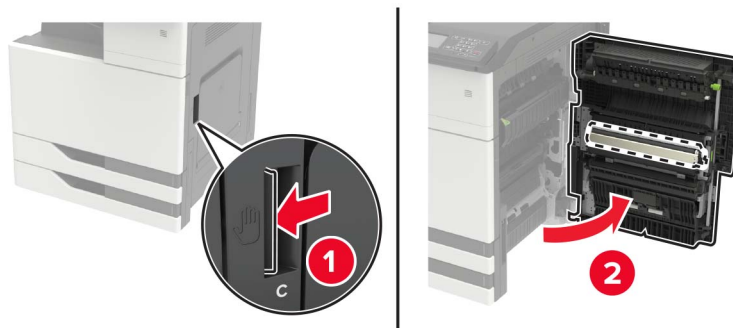


**2** Ta bort överföringsrullen.

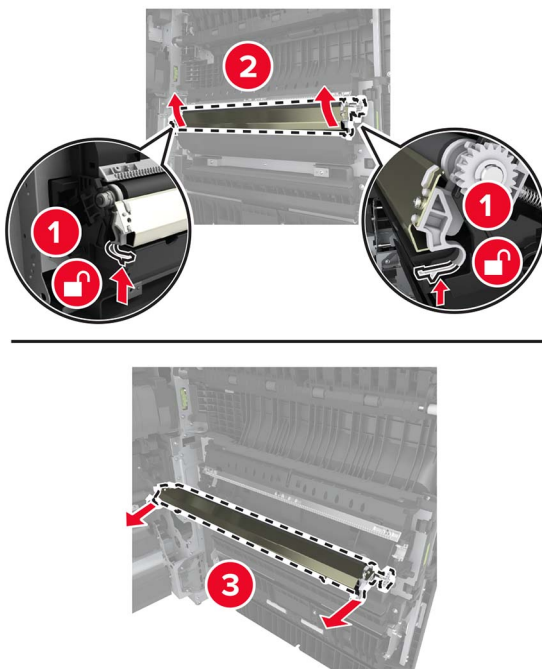

**3** Packa upp den nya överföringsrullen.

**4** Sätt in den nya överföringsrullen tills den *klickar* på plats.

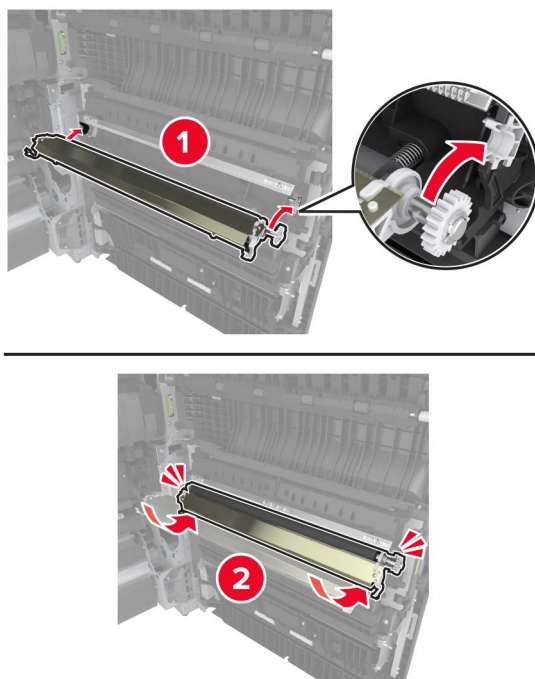


**5** Stäng luckan.


## Byta ut häftkassetten

### Byta ut häftkassetten i häftenheten

1 Skjut häftenheten.

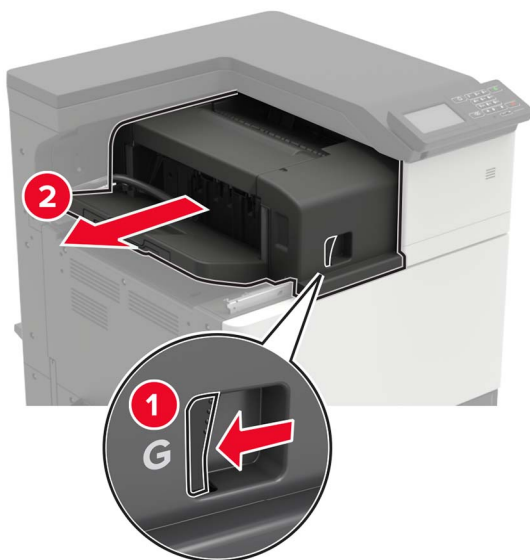


2 Ta bort den tomma häftkassetten.

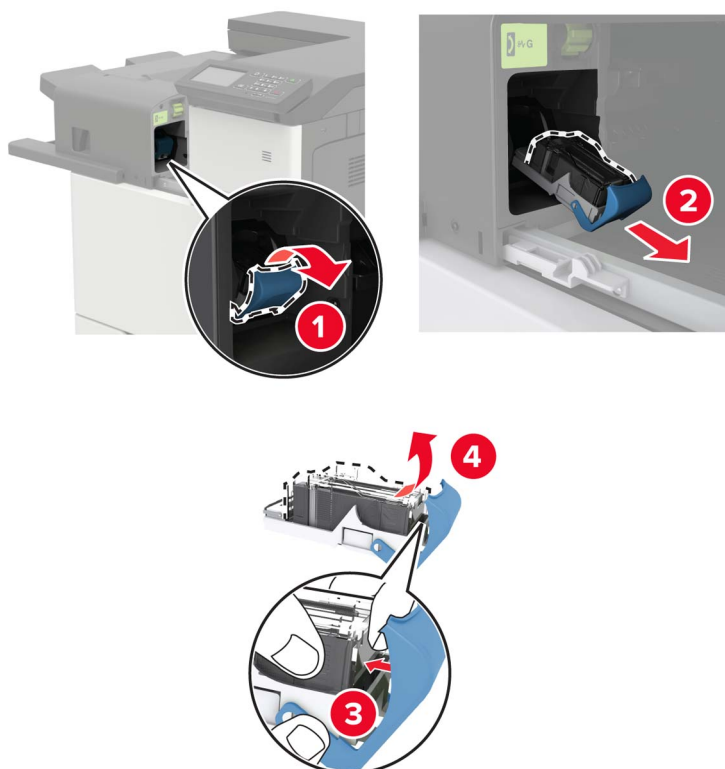

3 Packa upp den nya häftkassetten.

**4** Sätt i den nya häftkassetten så att den *klickar* fast.

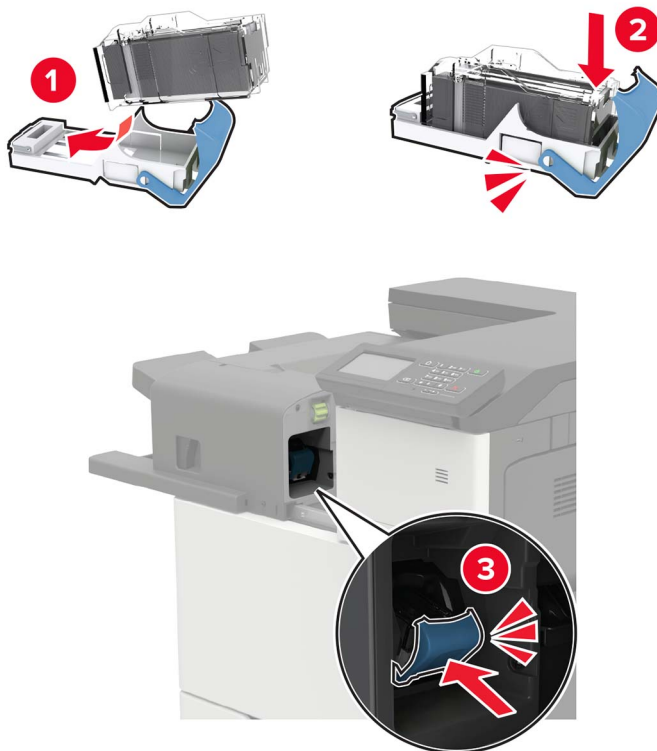

**5** Skjut tillbaka häfteneheten på plats.


## Byta ut häftkassetten i häft- och håslagningsenheten

**1** Öppna lucka H.






**2** Ta bort häftkassetten.

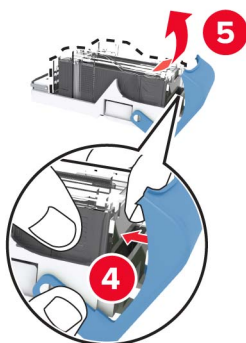

**3** Packa upp den nya häftkassetten.

**4** Sätt i den nya häftkassetten så att den *klickar* fast.

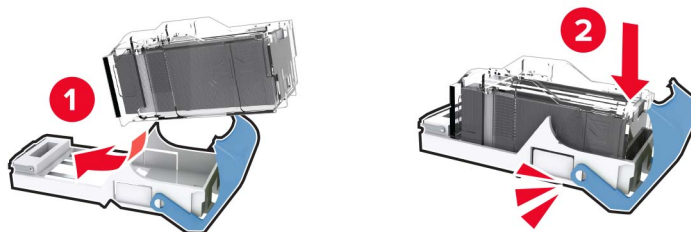


**5** Stäng luckan.




## Byta ut häftkassetten i efterbehandlaren för häftning

**1** Öppna lucka H och ta ut häftesmakaren.

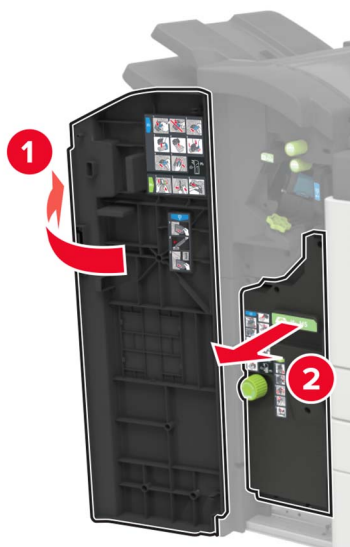


**2** Ta bort häftkassetten.

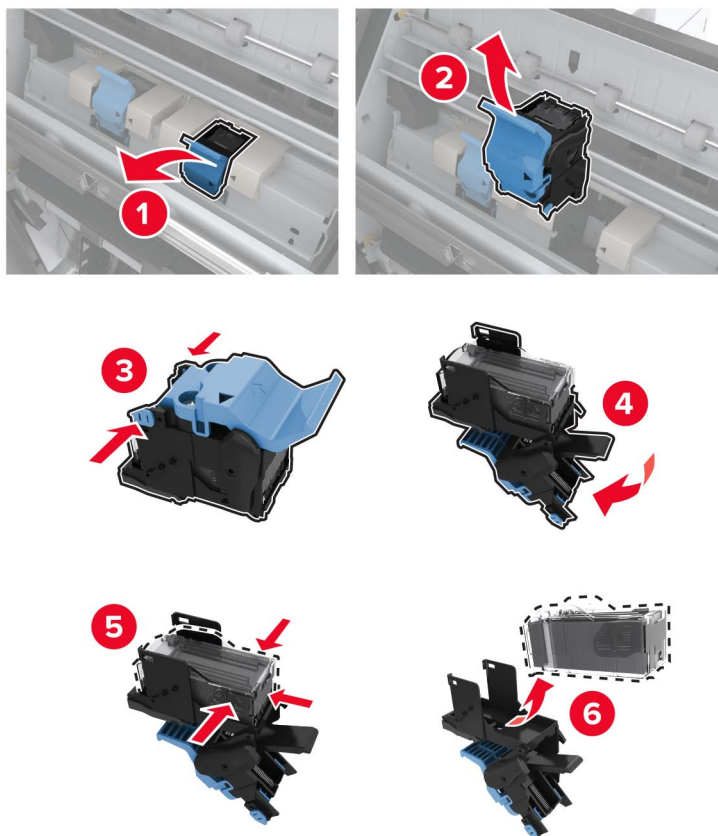

**3** Packa upp den nya häftkassetten.

4 Sätt i den nya häftkassetten så att den *klickar* fast.

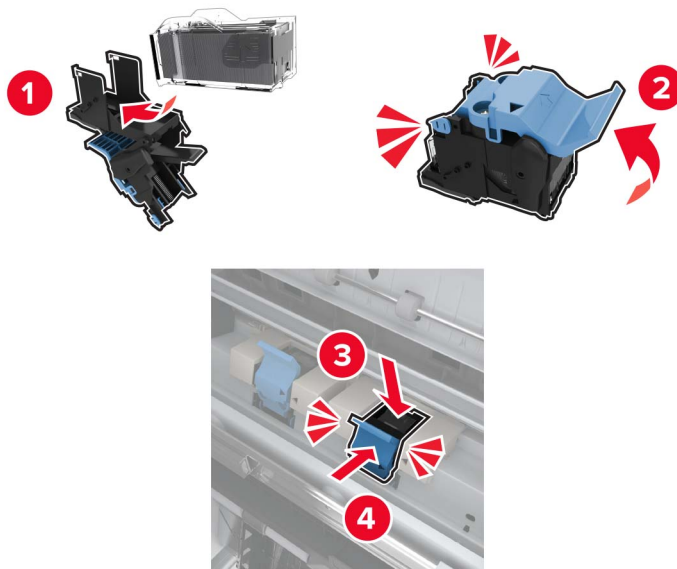

5 Tryck tillbaka häftesmakaren på plats och stäng luckan.

## Flytta skrivaren

### Flytta skrivaren till en annan plats

**VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:** Om skrivaren väger mer än 20 kg (44 lbs) behövs det minst två personer för att lyfta den på ett säkert sätt.

**VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:** För att undvika brandrisk eller att få en elektrisk stöt använd endast den nätsladd som levererades med produkten eller en reservnätsladd som godkänts av tillverkaren.

**VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:** När skrivaren ska flyttas följer du dessa riktlinjer för att undvika personskada eller att skrivaren skadas:

- Se till att alla luckor och magasin är stängda.
- Stäng av skrivaren och dra ut nätsladden ur eluttaget.
- Koppla bort alla sladdar och kablar från skrivaren.
- Om skrivaren har separata golvstående tillvalsmagasin eller utmatningstillval anslutna måste dessa kopplas från innan skrivaren flyttas.
- Om skrivaren har en hjulbas kan den rullas till den nya platsen. Var försiktig när du går över hinder och springor i golvet.
- Om skrivaren inte har någon hjulbas, men har tillvalsmagasin eller utmatningstillval, tar du bort utmatningstillvalen och lyfter sedan av skrivaren från tillvalsmagasinen. Försök inte lyfta skrivaren och tillval samtidigt.
- Använd handtagen när du lyfter skrivaren.

- Om ni transporterar skrivaren på en vagn måste den vara så stor att hela skrivarens bottenplatta får plats på den.
- Om ni transporterar maskintillval på vagn måste den vara så stor att respektive tillval får plats på den.
- Skrivaren måste alltid vara upprätt.
- Undvik kraftigt vibrerande rörelser.
- Se till att du inte har fingrarna under skrivaren när du ställer ner den.
- Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt skrivaren.

**Obs!** Skador på skrivaren som uppkommit i samband med felaktig flyttning täcks inte av skrivarens garanti.

## Skicka skrivaren

Anvisningar om frakt finns på <http://support.lexmark.com> eller så kontaktar du kundtjänst.

# Spara energi och papper

## Konfigurera inställningarna för energisparläget

### Vänteläge

- 1 På startskärmen trycker du på **Inställningar > Enhet > Energihantering > Tidsgränser > Vänteläge**.
- 2 Ange hur länge skrivaren får vara inaktiv innan den försätts i Vänteläge.

### Viloläge

- 1 På startskärmen trycker du på **Inställningar > Enhet > Energihantering > Tidsgränser > Tidsgräns för viloläge**.
- 2 Ange hur länge skrivaren får vara inaktiv innan den försätts i viloläge.

### Anmärkningar:

- Konfigurera Tidsgräns för viloläge vid anslutning till Standby för att Tidsgräns för viloläge ska fungera.
- Embedded Web Server inaktiveras när skrivaren är i Viloläge.

## Justera ljusstyrkan på skrivarens skärm

- 1 Öppna startskärmen och välj **Inställningar > Enhet > Inställningar > Skärmens ljusstyrka**.
- 2 Justera inställningen.

## Spara förbrukningsmaterial

- Skriv ut på båda sidorna av papperet.  
**Obs!** Dubbelsidig utskrift är standardinställningen i skrivardrivrutinen.
- Skriv ut flera sidor på ett enda pappersark.

- Använd förhandsgranskningsfunktionen till att se hur dokumentet ser ut innan du skriver ut det.
- Skriv ut ett exemplar av dokumentet om du vill kontrollera att dess innehåll och format är korrekt.

## Återvinning

### Återvinna produkter från Lexmark

Så här gör du för att lämna Lexmark-produkter till återvinning:

**1** Gå till [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).

**2** Välj den produkt du vill återvinna.

**Obs!** Förbrukningsartiklar och maskinvara till skrivaren som inte finns med i Lexmarks insamlings- och återvinningsprogram kan återvinnas på en lokal återvinningsstation.

### Återvinna förpackningar från Lexmark

Lexmark strävar kontinuerligt efter att ta fram mindre förpackningar. Mindre förpackningar betyder att Lexmark-skrivare kan transporteras på det mest effektiva och miljövänliga sättet samt att det innebär färre sopor. Den effektiva hanteringen leder till minskade utsläpp av växthusgaser, energibesparingar och sparade naturresurser. Lexmark erbjuder även återvinning av förpackningskomponenter i vissa länder och regioner. Mer information finns att läsa på [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle) efter att du har valt land eller region. Information om tillgängliga återvinningsprogram för paketering finns i informationen om produktåtervinning.

Lexmark-kartonger är 100 % återvinningsbara i återvinningsanläggningar för wellpapp. Dessa anläggningar kanske inte finns i ditt område.

Skumplasten som används i Lexmark-förpackningar är återvinningsbar i återvinningsanläggningar för skumplast. Dessa anläggningar kanske inte finns i ditt område.


När du returnerar en bläckpatron till Lexmark kan du återanvända kartongen som den levererades i. Lexmark återvinner kartongen.

# Åtgärda pappersstopp

## Undvika pappersstopp

### Fylla på papper på rätt sätt

- Se till att pappret ligger plant i facket.

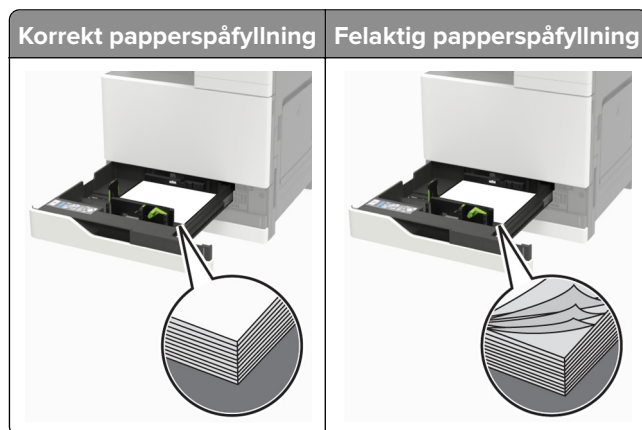

- Fyll inte på eller ta bort ett fack när skrivaren skriver ut.
- Lägg inte i för mycket papper. Se till att buntens höjd är under märket som anger maxgränsen för papperspåfyllning.
- Skjut inte in papper i facket. Fyll på papper enligt bilden.




- Se till att pappersstöden är rätt placerade och att de inte trycker hårt mot papperet eller kuverten.
- Skjut in facket ordentligt i skrivaren efter att du har fyllt på papper.

### Använd rekommenderat papper

- Använd rekommenderat papper och specialmaterial.
- Lägg inte i papper som är skrynkliga, vikta, fuktiga eller böjda.


- Böj, lufta och justera papperskanterna innan du lägger i bunten.

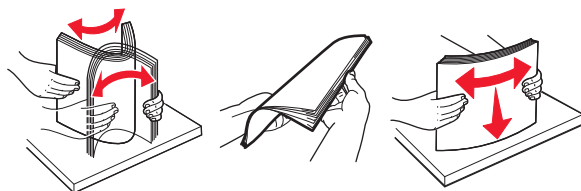

- Använd inte papper som har beskurits eller klippts för hand.
- Blanda inte olika papper av olika storlek, vikt eller typ i samma fack.
- Kontrollera att inställningen för pappersstorlek och papperstyp har ställts in korrekt på datorn eller på skrivarens kontrollpanel.
- Förvara pappret enligt tillverkarens rekommendationer.

## Hitta var papper har fastnat

**Obs!** Om Åtgärda pappersstopp är inställt på På eller Auto skriver skrivaren ut de sidor som fastnat en gång till.

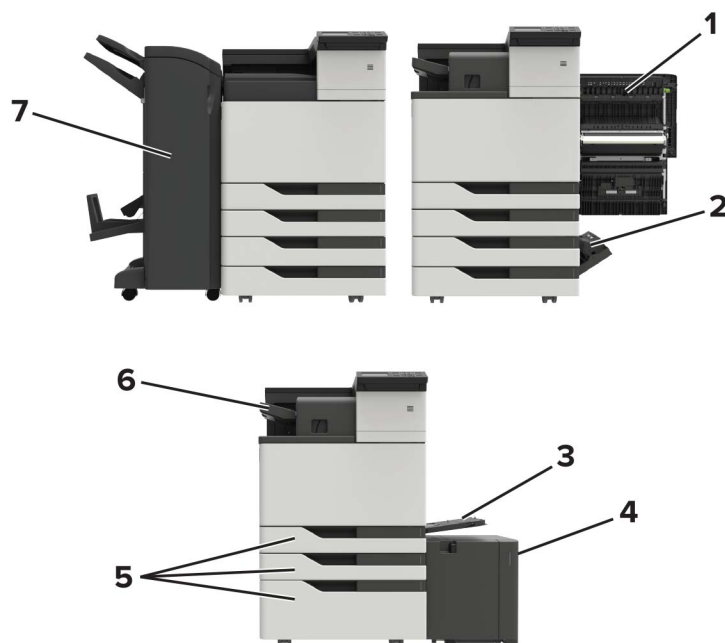

|   | Pappersstopp                              |
|---|-------------------------------------------|
| 1 | Lucka C                                   |
| 2 | Lucka D                                   |
| 3 | Flerfunktionsmatare                       |
| 4 | Magasin för 3 000 ark                     |
| 5 | Tillvalsmagasin för 2x500 eller 2 500 ark |
| 6 | Häftenhet                                 |

|   | Pappersstopp                                                                                                                        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Efterbehandlare <ul style="list-style-type: none"><li>• Efterbehandlare för häftning</li><li>• Häft- och håslagningsenhet</li></ul> |

## Pappersstopp i universalarkmataren

1 Ta bort papper från universalarkmataren.

2 Ta bort papperet som har fastnat.

**Obs!** Kontrollera att alla pappersrester är borttagna.



3 Öppna lucka C för att ta bort eventuella pappersrester.




**VAR FÖRSIKTIG – VARM YTA:** Insidan av skrivaren kan vara varm. Förebygg risken för brännskador genom att vänta tills ytan har svalnat.

### Anmärkningar:

- Se till att luckan inte slår mot någon kabel som är ansluten till skrivaren.
- Om 3 000-arksmagasinet är installerat skjuter du magasinet till höger för att öppna luckan.

4 Stäng luckan.

5 Böj, lufta och justera papperskanterna innan du lägger i bunten.

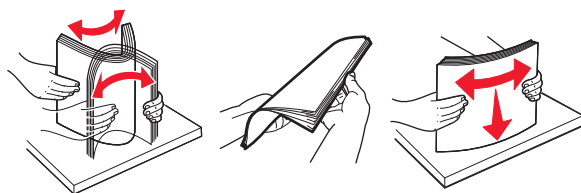



6 Lagg i papper igen.

## Pappersstopp i lucka C

1 Öppna lucka C.



**VAR FÖRSIKTIG – VARM YTA:** Insidan av skrivaren kan vara varm. Förebygg risken för brännskador genom att vänta tills ytan har svalnat.

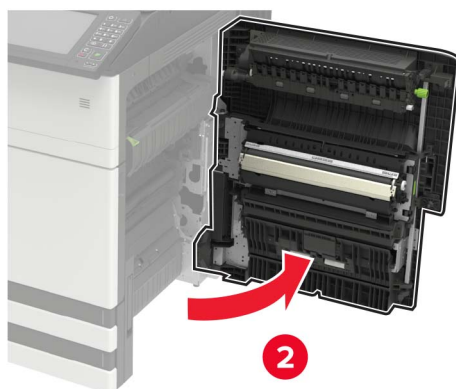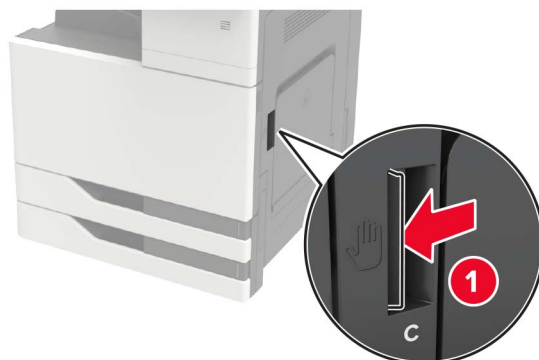


**Anmärkningar:**

- Se till att luckan inte slår mot någon kabel som är ansluten till skrivaren.
- Om 3 000-arksmagasinet är installerat skjuter du magasinet till höger för att öppna luckan.

**2** Ta bort eventuellt papper som fastnat från följande platser.


**Obs!** Kontrollera att alla pappersrester är borttagna.

- Fixeringsenhetsområde

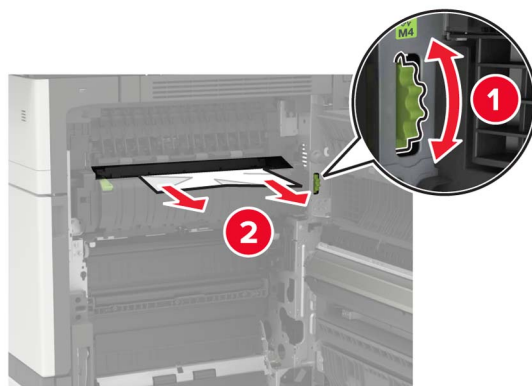




- Under fixeringsenhetsområdet

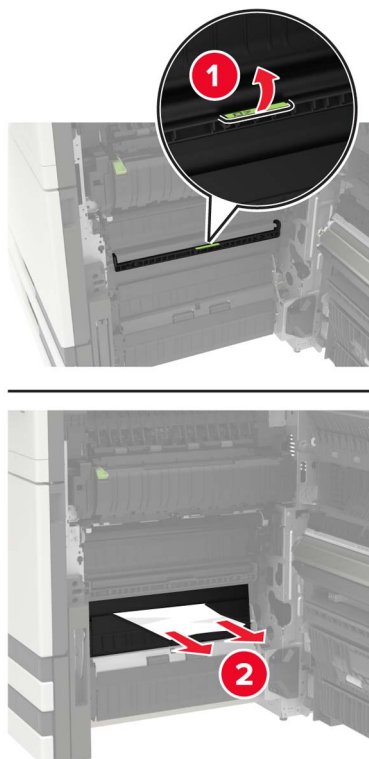

- Området för dubbelsidig utskrift

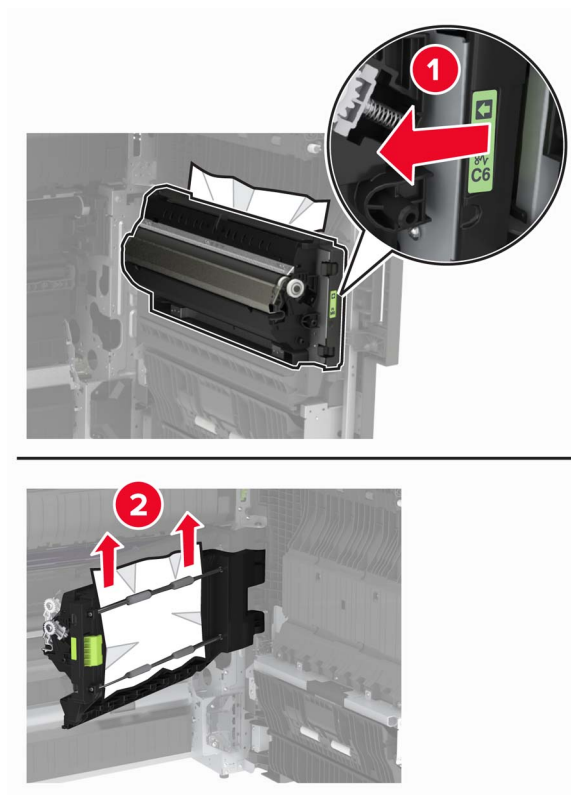


- Ovanför området för dubbelsidig utskrift



**3** Öppna standardmagasinen och ta sedan bort papperet som fastnat.


**Obs!** Kontrollera att alla pappersrester är borttagna.

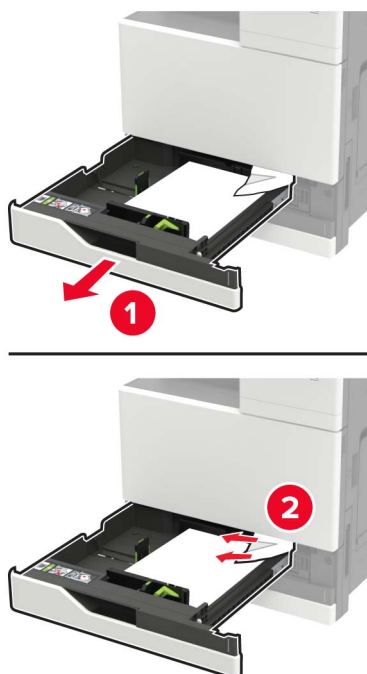

**4** Stäng magasinen och därefter luckan.

## Pappersstopp i lucka D

1 Öppna lucka D och ta bort papperet som fastnat.

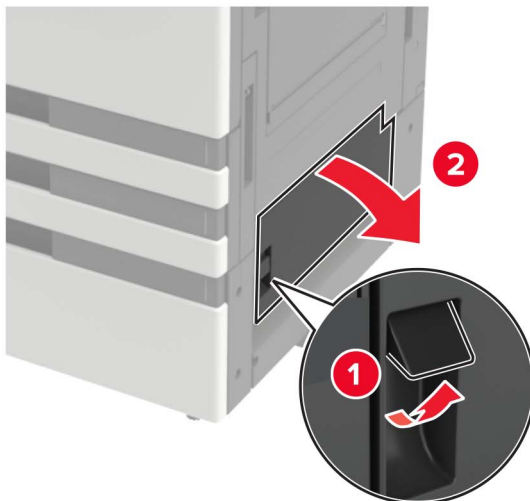


### Anmärkningar:

- Om 3 000-arksmagasinet är installerat skjuter du magasinet till höger för att öppna luckan.
- Öppna lucka C för att kontrollera att alla pappersrester är borttagna, och stäng sedan luckan.

2 Öppna tillvalsmagasinet och ta sedan bort papperet som fastnat.


**Obs!** Kontrollera att alla pappersrester är borttagna.

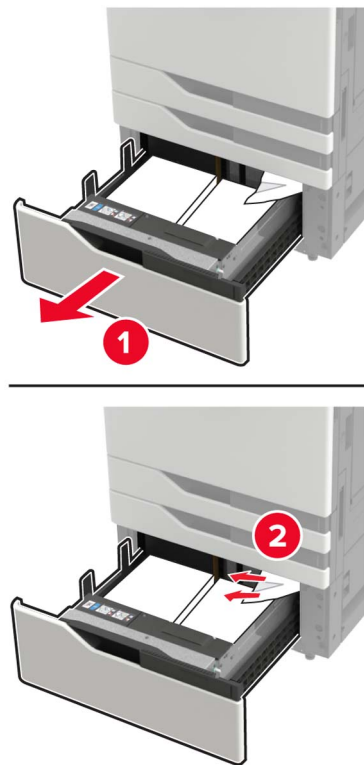

3 Stäng magasinet och därefter luckan.


## Pappersstopp i magasinet för 3 000 ark

1 Skjut 3 000-arksmagasinet.

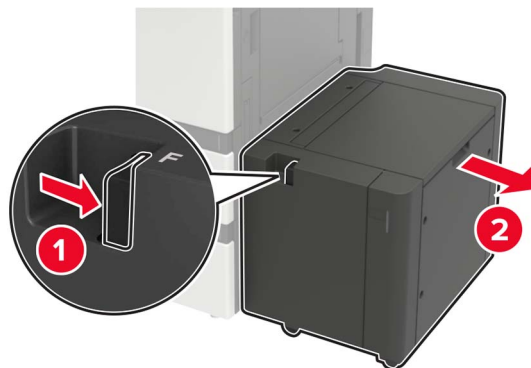


2 Ta bort papperet som har fastnat.

**Obs!** Kontrollera att alla pappersrester är borttagna.

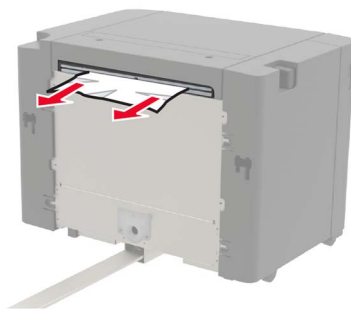

**3** Öppna lucka F och ta bort papperet som fastnat.

**Obs!** Kontrollera att alla pappersrester är borttagna.

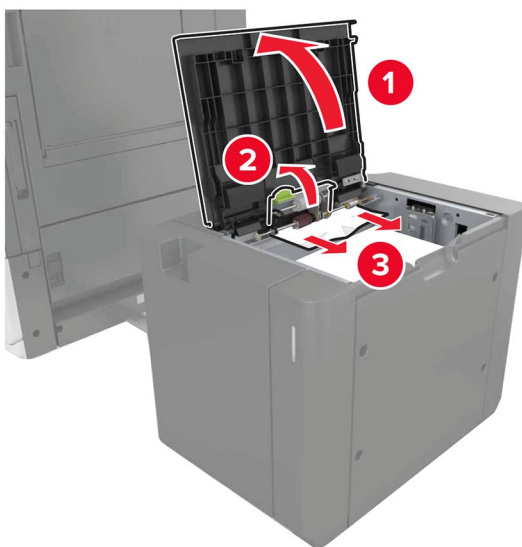


**4** Stäng luckan och skjut sedan in magasinet på plats.


## Pappersstopp i efterbehandlaren för häftning

**1** Öppna lucka G och ta bort papperet som fastnat.

**Obs!** Kontrollera att alla pappersrester är borttagna.

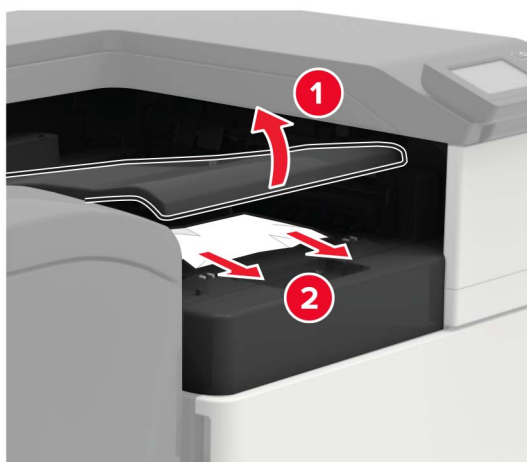

**2** Öppna lucka J.

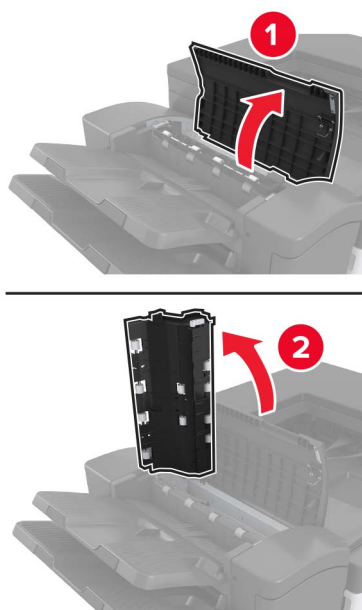


**3** Öppna lucka H.




4 Ta bort eventuellt papper som fastnat från följande platser.

**Obs!** Kontrollera att alla pappersrester är borttagna.


- Lucka J

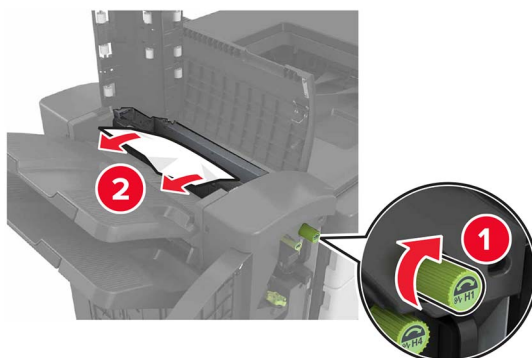

- Område H1 och område H2

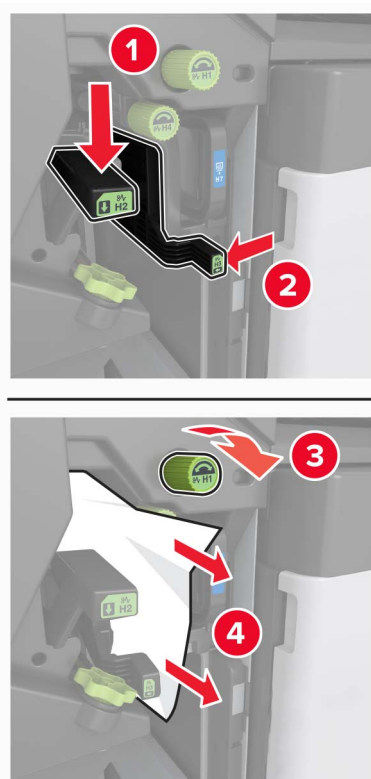

- Område H6

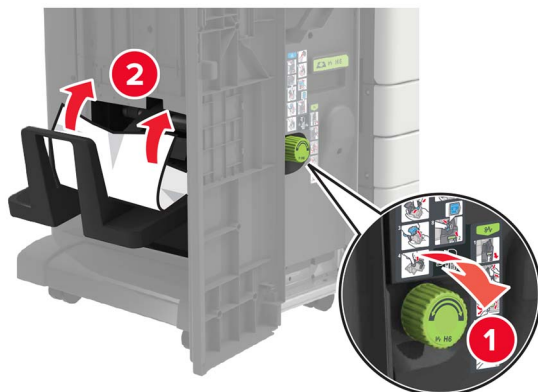

**5** Dra ut häftesmakaren.



**6** Ta bort eventuellt papper som fastnat från följande platser.

**Obs!** Kontrollera att alla pappersrester är borttagna.

- Område H8





- Område H9



- Område H10



**7** Tryck tillbaka häftesmakaren på plats.


**8** Stäng lucka H och J.

## pappersstopp i häftenhetens fack


**1** Ta bort papper från häftenhetens fack.

**2** Skjut häftenheten och ta sedan bort papperet som fastnat.

**Obs!** Kontrollera att alla pappersrester är borttagna.

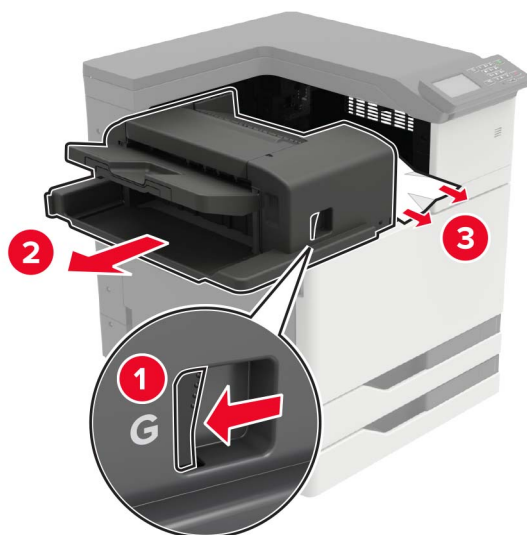


Om det behövs vrider du hjulet G1 nedåt för att mata in papper som fastnat i enhetens fack. Ta sedan bort papperet som fastnat.

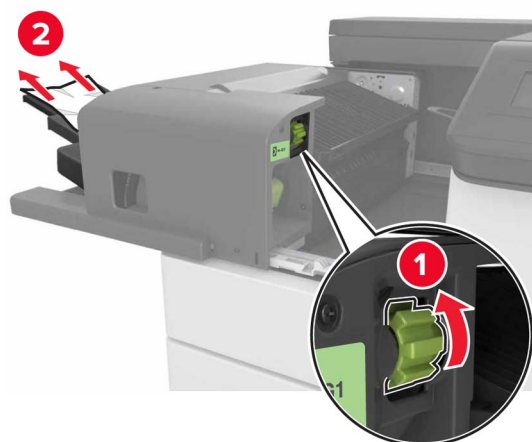

**3** Skjut tillbaka häfteneheten på plats.

## Häftningsstopp i häftenheten


1 Skjut häftenheten.

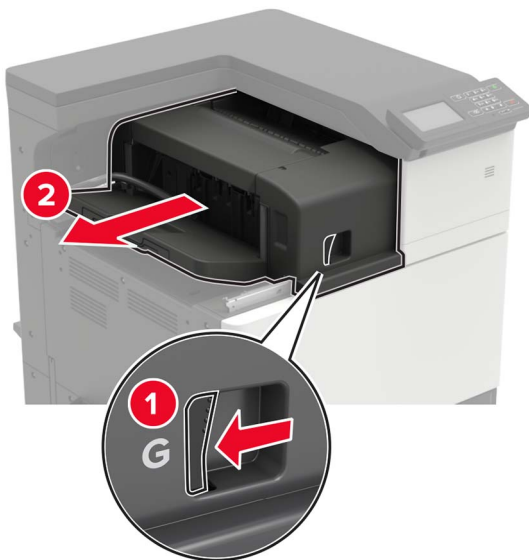


2 Ta bort häftkassetthållaren.



**3** Ta bort lösa häftklamrar.

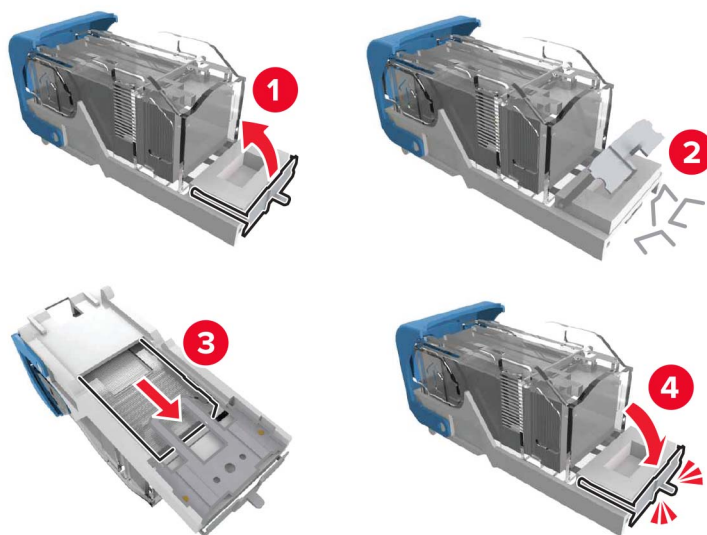

**4** Sätta i häftkassetthållaren så att den *klickar* fast.

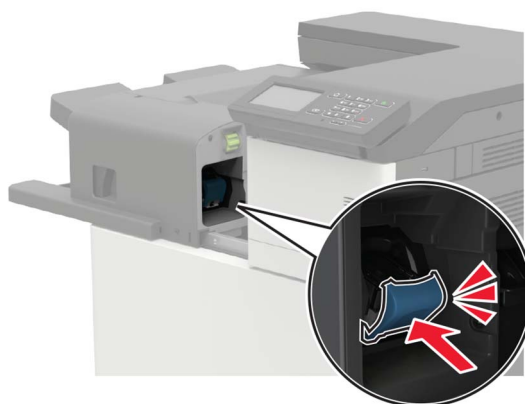

**5** Skjut tillbaka häfteneheten på plats.

## Häftningsstopp i häft- och håslagningsenheten


1 Öppna lucka H.



2 Ta bort häftkassetthållaren.



**3** Ta bort lösa häftklamrar.

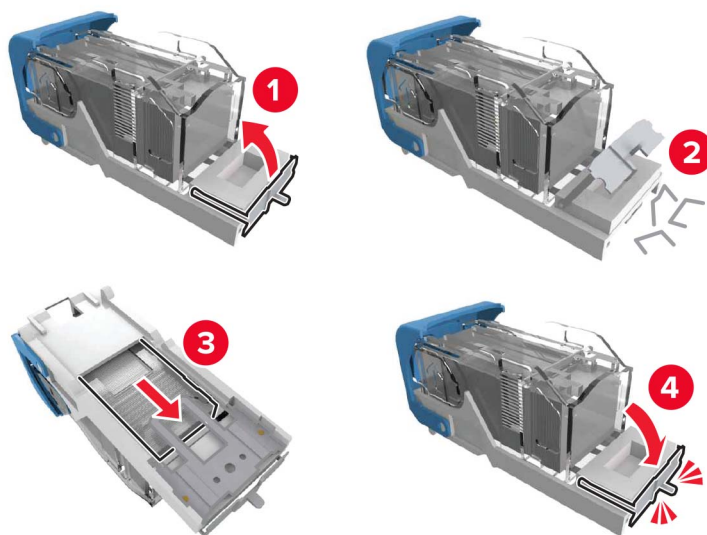


**4** Sätta i häftkassetthållaren så att den *klickar* fast.





**5** Stäng luckan.

## Häftningsstopp i efterbehandlaren för häftning


**1** Öppna lucka H och ta ut häftesmakaren.

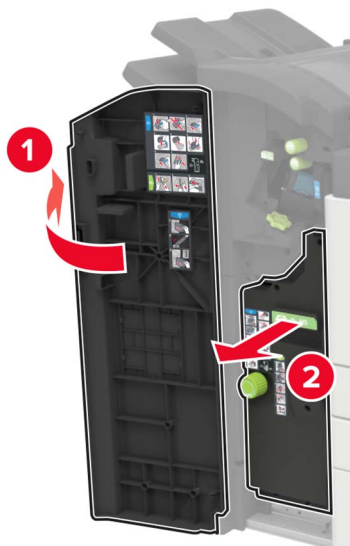


**2** Ta bort häftkassetthållaren.

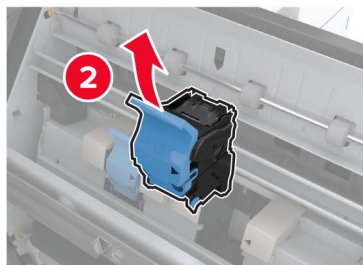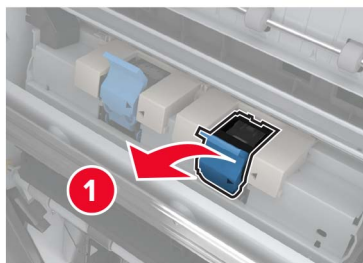

**3** Ta bort lösa häftklamrar.

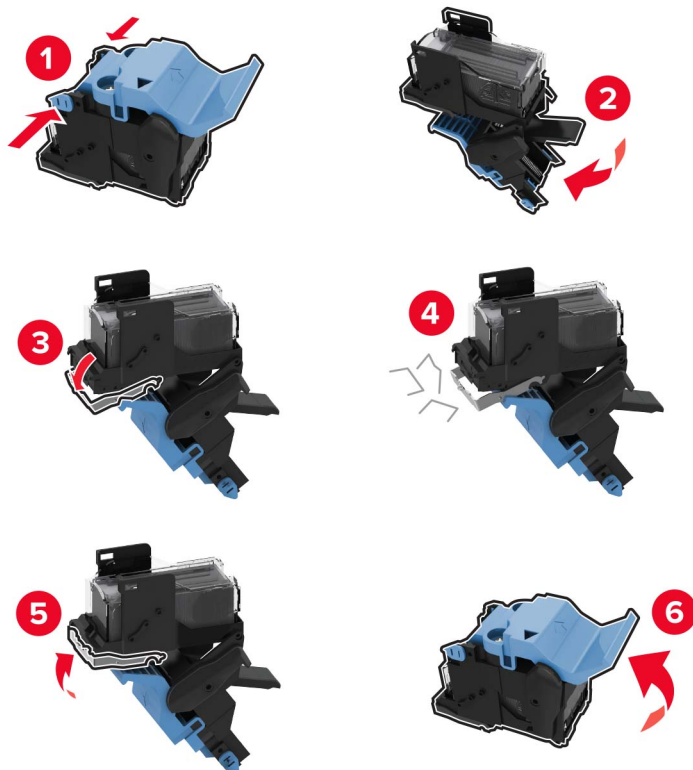

**4** Sätta i häftkassetthållaren så att den *klickar* fast.

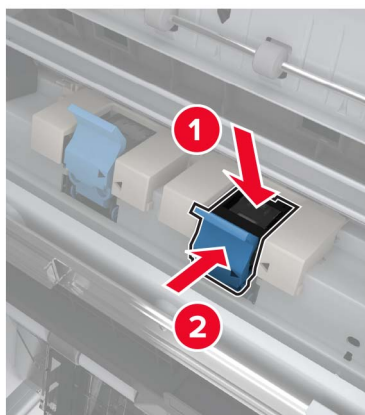

**5** Tryck tillbaka häftesmakaren på plats och stäng luckan.



# Felsökning

## Problem med nätverksanslutningen

### kan inte öppna Embedded Web Server

| Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ja              | Nej                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| <b>Steg</b><br>Kontrollera att skrivaren är på.<br><br>Är skrivaren på?                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gå till steg 2. | Slå på skrivaren.                                  |
| <b>Steg</b><br>Kontrollera att skrivarens IP-adress är korrekt.<br><br><b>Anmärkningar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visa IP-adressen på startskärmen.</li> <li>• En IP-adress visas som fyra uppsättningar siffror som skiljs åt med punkter, t.ex. 123.123.123.123.</li> </ul> Är skrivarens IP-adress korrekt?                                           | Gå till steg 3. | Ange rätt IP-adress för skrivaren i adress-fältet. |
| <b>Steg</b><br>Säkerställ att du använder en kompatibel webbläsare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internet Explorer version 11 eller senare</li> <li>• Microsoft Edge</li> <li>• Safari version 10 eller senare</li> <li>• Google Chrome™ version 60 eller senare</li> <li>• Mozilla Firefox version 54 eller senare</li> </ul> Har du en kompatibel webbläsare? | Gå till steg 4. | Installera en kompatibel webbläsare.               |
| <b>Steg</b><br>Kontrollera att nätverksanslutningen är aktiv.<br><br>Fungerar nätverksanslutningen?                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gå till steg 5. | Kontakta administratören.                          |
| <b>Steg</b><br>Kontrollera att kabelanslutningarna till skrivaren och skrivarservern sitter ordentligt. Mer information finns i dokumentationen som levereras med skrivaren.<br><br>Är alla kablar ordentligt anslutna?                                                                                                                                                     | Gå till steg 6. | Säkra kabelanslutningarna.                         |
| <b>Steg</b><br>Kontrollera att webbproxyservrarna är avaktiverade.<br><br>Är webbproxyservrarna avaktiverade?                                                                                                                                                                                                                                                               | Gå till steg 7. | Kontakta administratören.                          |

| Åtgärd                                                                         | Ja                 | Nej                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| <b>Steg</b><br>Öppna Embedded Web Server.<br><br>Öppnades Embedded Web Server? | Problemet är löst. | Kontakta <a href="#">kundsupport</a> . |

## Det går inte att läsa flashenheten

| Åtgärd                                                                                                                                                                   | Ja                 | Nej                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Steg</b><br>Kontrollera att skrivaren inte är upptagen med annan utskrift, kopiering, skanning eller fax.<br><br>Är skrivaren redo?                                   | Gå till steg 2.    | Vänta tills skrivaren har slutfört det andra jobbet. |
| <b>Steg</b><br>Kontrollera om flashenheten stöds. Mer information finns i <a href="#">"Flashenheter och filtyper som stöds" på sidan 43</a> .<br><br>Stöds flashenheten? | Gå till steg 3.    | Sätt i en flashenhet som stöds.                      |
| <b>Steg</b><br>Ta bort flashenheten och sätt i den igen.<br><br>Känns flashenheten igen på skrivaren?                                                                    | Problemet är löst. | Kontakta <a href="#">kundsupport</a> .               |

## Aktivera USB-porten

På huvudmenyn trycker du på **Inställningar > Nätverk/portar > USB > Aktivera USB-port**.

## Kontrollera skrivarens anslutning

**1** På huvudmenyn trycker du på **Inställningar > Rapporter > Nätverk > Sida med nätverksinställningar**.

**2** På den första delen av nätverksinstallationssidan kontrollerar du att statusen är Ansluten.

Om statusen är Ej ansluten kan det bero på att den lokala anslutningen är inaktiv eller på att nätverkskabeln är urdragen eller trasig. Kontakta systemadministratören för att få hjälp.

## 900.xy-fel

Stäng av skrivaren, vänta i ungefär 10 sekunder och sätt sedan på skrivaren.

## Problem med maskinvarutillval

### Kan inte identifiera internt tillval

| Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ja                 | Nej                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| <b>Steg</b><br>Stäng av skrivaren, vänta i ungefär 10 sekunder och sätt sedan på skrivaren.<br><br>Fungerar det interna tillvalet korrekt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Problemet är löst. | Gå till steg 2.                        |
| <b>Steg</b><br>Skriv ut menyinställningssidan och kontrollera om det interna tillvalet visas på listan Installerade funktioner.<br><br>Visas det interna tillvalet på sidan med menyinställningar?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gå till steg 4.    | Gå till steg 3.                        |
| <b>Steg</b><br>Kontrollera att det interna tillvalet har installerats korrekt på systemkortet.<br><b>a</b> Stäng av skrivaren och dra ut nätsladden ur eluttaget.<br><b>b</b> Kontrollera att det interna tillvalet är installerat i lämplig kontakt på systemkortet.<br><b>c</b> Anslut nätsladden till vägguttaget och slå sedan på skrivaren.<br><br> <b>VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:</b> För att undvika brandrisk eller att få en elektrisk stöt ansluter du nätsladden till ett lämpligt och jordat vägguttag som är i närheten av produkten och är lättillgängligt.<br><br>Fungerar det interna tillvalet korrekt? | Problemet är löst. | Gå till steg 4.                        |
| <b>Steg</b><br><b>a</b> Kontrollera om det interna tillvalet är tillgängligt i skrivardrivrutinen.<br><b>Obs!</b> Om det behövs lägger du till det interna tillvalet i skrivardrivrutinen manuellt för att det ska vara tillgängligt för utskriftsjobb. Mer information finns i <a href="#">"Lägga till tillgängliga tillval i skrivardrivrutinen" på sidan 226</a> .<br><b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.<br><br>Fungerar det interna tillvalet korrekt?                                                                                                                                                                                                                                                   | Problemet är löst. | Kontakta <a href="#">kundsupport</a> . |

### Defekt flashtillval har upptäckts

Prova något/några av följande alternativ:

- Byt det defekta flashminneskortet.
- På skrivarens kontrollpanel väljer du **Fortsätt** om du vill ignorera meddelandet och fortsätta skriva ut.
- Avbryt aktuellt utskriftsjobb.

## Inte tillräckligt med ledigt utrymme i flashminnet för resurser

Prova något/några av följande alternativ:

- På skrivarens kontrollpanel väljer du **Fortsätt** om du vill ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut.
- Ta bort teckensnitt, makron och andra data som lagrats i flashminnet.
- Sätt i ett flashminneskort med högre kapacitet.

**Obs!** Teckensnitt och makron som du hämtat och som inte tidigare sparats i flashminnet tas bort.

## Oformaterat flashminne har upptäckts

Prova något/några av följande alternativ:

- På kontrollpanelen väljer du **Fortsätt** om du vill stoppa defragmenteringen och fortsätta skriva ut.
- Formatera flashminnet.

**Obs!** Om felmeddelandet kvarstår kan flashminnet vara defekt och behöva bytas ut.

## Problem med förbrukningsmaterial

### Förbrukningsmaterial som inte är Lexmark-förbrukningsmaterial

Skrivaren har upptäckt att material eller reservdel från en annan tillverkare än Lexmark är installerad i skrivaren.

Din Lexmark-skrivare är utformad att fungera bäst med äkta Lexmark-förbrukningsartiklar och -delar. Användning av tredje parts förbrukningsmaterial eller delar kan påverka prestanda, driftsäkerhet, eller livslängd för skrivaren och dess bildhanteringskomponenter.

Alla livslängdsindikatorer är utformade för att fungera med Lexmark-tillbehör och -delar och kan ge oförutsedda resultat om material eller delar från tredje part används. Användning av bildhanteringskomponenter utöver den avsedda livslängden kan skada din Lexmark-skrivare eller tillhörande komponenter.

**Varning – risk för skador:** Användning av tredje parts förbrukningsmaterial eller delar kan påverka garantiskyddet. Skador som orsakas genom användning av tredje parts förbrukningsmaterial eller delar kanske inte omfattas av garantin.

Om du vill godkänna alla eventuella risker och fortsätta använda förbrukningsmaterial eller delar från andra tillverkare i skrivaren trycker du på och håller ned **X** tillsammans med **#** på kontrollpanelen i femton sekunder.

Om du inte vill acceptera de här riskerna ska du ta bort förbrukningsartiklar eller delar från tredje part från skrivaren och installera äkta förbrukningsartiklar eller delar från Lexmark. Mer information finns i ["Använda äkta delar och förbrukningsartiklar från Lexmark" på sidan 100](#).

Om skrivaren skriver inte ut när du har tryckt på och hållit **X** tillsammans med **#** i femton sekunder återställer du räknaren för användning av förbrukningsmaterial.

**1** På kontrollpanelen går du till:

**Inställningar > Enhet > Underhåll > Konfigurationsmenyn > Användning av förbrukningsmaterial och räknare**

**2** Välj den del eller det förbrukningsmaterial du vill återställa och välj sedan **Starta**.

**3** Läs varningsmeddelandet och välj sedan **Fortsätt**.

**4** Tryck på och håll ned **X** tillsammans med **#** i femton sekunder för att stänga meddelandet.

**Obs!** Om du inte kan återställa räknarna för användning av förbrukningsmaterial återlämnar du artikeln till inköpsstället.

## Pappersmatningsproblem

### Kuverten klistras igen vid utskrift

| Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja                                     | Nej                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <p><b>Steg</b></p> <p><b>a</b> Använd ett kuvert som förvarats i torr miljö.</p> <p><b>Obs!</b> Om du skriver ut på kuvert med hög fukthalt kan de klistras igen.</p> <p><b>b</b> Skicka utskriftsjobbet.</p> <p>Klistras kuverten igen när du skriver ut?</p>                                                    | Gå till steg 2.                        | Problemet är löst. |
| <p><b>Steg</b></p> <p><b>a</b> Kontrollera att papperstypen är inställd på Kuvert.</p> <p>På kontrollpanelen går du till:</p> <p><b>Inställningar &gt; Papper &gt; Magasinkonfiguration &gt; Pappersstorlek/-typ</b></p> <p><b>b</b> Skicka utskriftsjobbet.</p> <p>Klistras kuverten igen när du skriver ut?</p> | Kontakta <a href="#">kundsupport</a> . | Problemet är löst. |

### Sortering av utskrift fungerar inte

| Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                | Ja                 | Nej             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <p><b>Steg</b></p> <p><b>a</b> På kontrollpanelen går du till:</p> <p><b>Inställningar &gt; Utskrift &gt; Layout &gt; Sortera</b></p> <p><b>b</b> Tryck på <b>På [1,2,1,2,1,2]</b>.</p> <p><b>c</b> Skriv ut dokumentet.</p> <p>Sorteras dokumentet på rätt sätt?</p> | Problemet är löst. | Gå till steg 2. |
| <p><b>Steg</b></p> <p><b>a</b> Öppna dialogrutan Skriv ut i det dokument som du försöker skriva ut och välj sedan <b>Sortera</b>.</p> <p><b>b</b> Skriv ut dokumentet.</p> <p>Sorteras dokumentet på rätt sätt?</p>                                                   | Problemet är löst. | Gå till steg 3. |

| Åtgärd                                                                                                                               | Ja                 | Nej                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| <b>Steg</b><br><b>a</b> Minska antalet sidor som ska skrivas ut.<br><b>b</b> Skriv ut dokumentet.<br><br>Sorteras siffrorna korrekt? | Problemet är löst. | Kontakta <a href="#">kundsupport</a> . |

## Det går inte att länka magasin

| Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ja                 | Nej                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| <b>Steg</b><br><b>a</b> Kontrollera om magasinerna innehåller samma pappersstorlek och -typ.<br><b>b</b> Kontrollera att pappersstöden befinner sig där de ska.<br><b>c</b> Skriv ut dokumentet.<br><br>Länkas magasinerna korrekt?                                                                                | Problemet är löst. | Gå till steg 2.                        |
| <b>Steg</b><br><b>a</b> På kontrollpanelen trycker du på <b>Inställningar &gt; Papper &gt; Magasinkonfiguration &gt; Pappersstorlek/-typ</b><br><b>b</b> Ställ in pappersstorlek och -typ till det påfyllda papperet i de länkade magasinerna.<br><b>c</b> Skriv ut dokumentet.<br><br>Länkas magasinerna korrekt? | Problemet är löst. | Gå till steg 3.                        |
| <b>Steg</b><br><b>a</b> Kontrollera att Länkade magasin är konfigurerat till Automatisk. Mer information finns i <a href="#">"Länka magasin" på sidan 33</a> .<br><b>b</b> Skriv ut dokumentet.<br><br>Länkas magasinerna korrekt?                                                                                 | Problemet är löst. | Kontakta <a href="#">kundsupport</a> . |

## Kontrollera magasinets anslutning

Prova något/några av följande alternativ:

- Stäng av skrivaren, vänta i ca 10 sekunder och slå på den igen.

Om felet uppstår en andra gång:

- 1 Slå av skrivaren.
- 2 Dra ur nätkabeln ur vägguttaget.
- 3 Ta bort det angivna magasinet.
- 4 Sätt tillbaka facket.

**5** Anslut nätsladden till vägguttaget.

**VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:** För att undvika brandrisk eller att få en elektrisk stöt ansluter du nätsladden direkt till lämpligt och jordat vägguttag som är i närheten av produkten och är lättillgängligt.

**6** Slå på skrivaren.

Om felet uppstår igen:

**1** Slå av skrivaren.**2** Dra ur nätkabeln ur vägguttaget.**3** Ta bort det angivna magasinet.**4** Kontakta kundsupport.

- På kontrollpanelen väljer du **Fortsätt** om du vill stänga meddelandet och fortsätta skriva ut.

## Papper fastnar ofta

| Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ja                                     | Nej                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <p><b>Steg</b></p> <p><b>a</b> Ta ut magasinet.</p> <p><b>b</b> Se till att du har lagt i papperet på rätt sätt.</p> <p><b>Anmärkningar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se till att pappersstöden är rätt placerade.</li> <li>• Se till att buntens höjd är under märket som anger maxgränsen för papperspåfyllning.</li> <li>• Använd rekommenderad pappersstorlek och -typ.</li> </ul> <p><b>c</b> Sätt tillbaka magasinet.</p> <p><b>d</b> Skriv ut dokumentet.</p> <p>Uppstår papperstrassel ofta?</p> | Gå till steg 2.                        | Problemet är löst. |
| <p><b>Steg</b></p> <p><b>a</b> På kontrollpanelen går du till:<br/><b>Inställningar &gt; Papper &gt; Magasinkonfiguration &gt; Pappersstorlek/-typ</b></p> <p><b>b</b> Ställ in rätt pappersstorlek och papperstyp.</p> <p><b>c</b> Skriv ut dokumentet.</p> <p>Uppstår papperstrassel ofta?</p>                                                                                                                                                                                                                             | Gå till steg 3.                        | Problemet är löst. |
| <p><b>Steg</b></p> <p><b>a</b> Fyll på med papper från ett nytt paket.</p> <p><b>Obs!</b> Papperet absorberar fukt på grund av hög luftfuktighet. Låt papperet ligga kvar i sin originalförpackning tills du behöver använda det.</p> <p><b>b</b> Skriv ut dokumentet.</p> <p>Uppstår papperstrassel ofta?</p>                                                                                                                                                                                                               | Kontakta <a href="#">kundsupport</a> . | Problemet är löst. |

## Sidor som fastnat skrivs inte ut igen

| Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ja                 | Nej                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| <p><b>a</b> På kontrollpanelen går du till:<br/> <b>Inställningar &gt; Enhet &gt; Meddelanden &gt; Åtgärdande av papper som har fastnat</b></p> <p><b>b</b> På menyn Åtgärda pappersstopp väljer du <b>På</b> eller <b>Auto</b>.</p> <p><b>c</b> Skriv ut dokumentet.</p> <p>Skrivs de sidor som fastnat ut igen?</p> | Problemet är löst. | Kontakta <a href="#">kundsupport</a> . |

## Utskriftsproblem

### Konfidentiella och övriga lagrade dokument skrivs inte ut

| Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ja                 | Nej             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <p><b>Steg</b></p> <p><b>a</b> Gå till kontrollpanelen. Se efter om dokumenten visas i listan över lagrade jobb.</p> <p><b>Obs!</b> Om dokumenten inte visas där: skriv ut dem med hjälp av Skriv ut och lagra.</p> <p><b>b</b> Skriv ut dokumenten.</p> <p>Skrivs de ut?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  | Problemet är löst. | Gå till steg 2. |
| <p><b>Steg</b></p> <p>Utskriftsjobbet kan innehålla ett formateringsfel eller felaktig data.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ta bort utskriftsjobbet och skicka det sedan igen.</li> <li>• PDF-filer: Skapa en ny fil. Skriv ut dokumenten.</li> </ul> <p>Skrivs de ut?</p>                                                                                                                                                                                                                                                       | Problemet är löst. | Gå till steg 3. |
| <p><b>Steg</b></p> <p>Om du skriver ut från internet kan skrivaren läsa jobbtitlarna som dubletter.</p> <p><b>För Windows-användare</b></p> <p><b>a</b> Öppna dialogrutan Utskriftsegenskaper.</p> <p><b>b</b> I Skriv ut och lagra markerar du <b>Behåll dubbla dokument</b>.</p> <p><b>c</b> Ange en PIN-kod.</p> <p><b>d</b> Skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p><b>För Macintosh-användare</b></p> <p><b>a</b> Ge de olika jobben separata namn när du sparar dem.</p> <p><b>b</b> Skicka jobbet enskilt.</p> <p>Skrivs dokumenten ut?</p> | Problemet är löst. | Gå till steg 4. |



| Åtgärd                                                                                                                                                 | Ja                 | Nej                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| <b>Steg</b><br><b>a</b> Ta bort några lagrade jobb för att frigöra skrivarminne.<br><b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.<br><br>Skrivs dokumenten ut? | Problemet är löst. | Gå till steg 5.                        |
| <b>Steg</b><br><b>a</b> Lägg till skrivarminne.<br><b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.<br><br>Skrivs dokumenten ut?                                  | Problemet är löst. | Kontakta <a href="#">kundsupport</a> . |

## Långsam utskrift

| Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ja              | Nej                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Steg</b><br>Kontrollera att skrivarkabeln är ordentligt ansluten till skrivaren och till datorn, skrivarservern, tillvalet eller annan nätverksenhet.<br><br>Är skrivaren långsam?                                                                                         | Gå till steg 2. | Problemet är löst. |
| <b>Steg</b><br><b>a</b> Se till att skrivaren inte är i Tyst läge.<br>På startskärmen trycker du på <b>Inställningar &gt; Enhet &gt; Underhåll &gt; Konfigurationsmeny &gt; Enhetsåtgärder &gt; Tyst läge</b> .<br><b>b</b> Skriv ut dokumentet.<br><br>Är skrivaren långsam? | Gå till steg 3. | Problemet är löst. |
| <b>Steg</b><br><b>a</b> Ange utskriftsupplösningen i Utskriftsinställningar eller dialogrutan. Skriv ut, beroende på vilket operativsystem du har.<br><b>b</b> Ställ in upplösningen på 2 400 bildkvalitet.<br><b>c</b> Skriv ut dokumentet.<br><br>Är skrivaren långsam?     | Gå till steg 4. | Problemet är löst. |


| Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja                                     | Nej                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <p><b>Steg</b></p> <p><b>a</b> Ange papperstypen i Utskriftsinställningar eller dialogrutan Skriv ut, beroende på vilket operativsystem du har.</p> <p><b>Anmärkningar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att inställningen överensstämmer med papperet som är påfyllt.</li> <li>• Du kan även ändra inställningen på skrivarens kontrollpanel. På huvudmenyn trycker du på <b>Inställningar &gt; Papper &gt; Magasinkonfiguration &gt; Pappersstorlek/-typ</b>.</li> <li>• Tyngre papper skrivs ut långsammare.</li> <li>• Papper som är smalare än brevpapper, A4 och Legal kan skrivas ut långsammare.</li> </ul> <p><b>b</b> Skriv ut dokumentet.</p> <p>Är skrivaren långsam?</p> | Gå till steg 5.                        | Problemet är löst. |
| <p><b>Steg</b></p> <p><b>a</b> Se till att skrivarinställningarna för struktur och vikt stämmer överens med det papper som fylls på.</p> <p>På startskärmen trycker du på <b>Inställningar &gt; Papper &gt; Mediekonfiguration &gt; Medietyper</b>.</p> <p><b>Obs!</b> Grova pappersstrukturer och tunga pappersvikter kan skrivas ut långsammare.</p> <p><b>b</b> Skriv ut dokumentet.</p> <p>Är skrivaren långsam?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gå till steg 6.                        | Problemet är löst. |
| <p><b>Steg</b></p> <p>Ta bort stoppade jobb.</p> <p>Är skrivaren långsam?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gå till steg 7.                        | Problemet är löst. |
| <p><b>Steg</b></p> <p><b>a</b> Se till att skrivaren inte är överhettad.</p> <p><b>Anmärkningar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Låt skrivaren svalna efter ett långt utskriftsjobb.</li> <li>• Observera rekommenderad omgivningstemperaturer för skrivaren. Mer information finns i <a href="#">"Välja en plats för skrivaren" på sidan 11</a>.</li> </ul> <p><b>b</b> Skriv ut dokumentet.</p> <p>Är skrivaren långsam?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kontakta <a href="#">kundsupport</a> . | Problemet är löst. |

## Utskriftsjobb skrivs inte ut

| Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ja                 | Nej                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| <b>Steg</b><br><b>a</b> I det dokument du försöker skriva ut öppnar du dialogrutan Utskrift och kontrollerar att du har valt rätt skrivare.<br><b>b</b> Skriv ut dokumentet.<br><br>Har dokumentet skrivits ut?                                                                 | Problemet är löst. | Gå till steg 2.                        |
| <b>Steg</b><br><b>a</b> Kontrollera att skrivaren är på.<br><b>b</b> Åtgärda eventuella felmeddelanden som visas på skärmen.<br><b>c</b> Skriv ut dokumentet.<br><br>Har dokumentet skrivits ut?                                                                                | Problemet är löst. | Gå till steg 3.                        |
| <b>Steg</b><br><b>a</b> Kontrollera att portarna fungerar och att kablarna är ordentligt anslutna till datorn och skrivaren.<br>Mer information finns i installationsdokumentationen som kom med skrivaren.<br><b>b</b> Skriv ut dokumentet.<br><br>Har dokumentet skrivits ut? | Problemet är löst. | Gå till steg 4.                        |
| <b>Steg</b><br><b>a</b> Stäng av skrivaren, vänta i ungefär 10 sekunder och sätt sedan på skrivaren.<br><b>b</b> Skriv ut dokumentet.<br><br>Har dokumentet skrivits ut?                                                                                                        | Problemet är löst. | Gå till steg 5.                        |
| <b>Steg</b><br><b>a</b> Ta bort och installera om skrivarens drivrutiner.<br><b>b</b> Skriv ut dokumentet.<br><br>Har dokumentet skrivits ut?                                                                                                                                   | Problemet är löst. | Kontakta <a href="#">kundsupport</a> . |

## Utskriftskvaliteten är dålig

### Tomma eller vita sidor



**Obs!** Innan du löser problemet kan du skriva ut testsidor för utskriftskvalitet. På startskärmen väljer du **Inställningar > Felsökning > Testsidor för utskriftskvalitet**.

| Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ja                                     | Nej                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Steg</b><br><b>a</b> Kontrollera testsidorna för att avgöra vilken färg som påverkas.<br><b>b</b> Ta bort fotoenheten och sätt sedan tillbaka den.<br><b>Varning – risk för skador:</b> Utsätt inte fotoenheten för direkt ljus i mer än en minut. Lång exponering för ljus kan leda till problem med utskriftskvaliteten.<br><b>Varning – risk för skador:</b> Vidrör inte fotoenhetens cylinder. Det kan påverka kvaliteten på kommande utskriftsjobb.<br><b>c</b> Skriv ut dokumentet.<br><br>Skriver skrivaren fortfarande ut tomma eller vita sidor? | Gå till steg 2.                        | Problemet är löst. |
| <b>Steg</b><br><b>a</b> Rengör skrivhuvudets lins.<br><b>b</b> Skriv ut dokumentet.<br><br>Skriver skrivaren fortfarande ut tomma eller vita sidor?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gå till steg 3.                        | Problemet är löst. |
| <b>Steg</b><br><b>a</b> Byt ut fotoenheten.<br><b>b</b> Skriv ut dokumentet.<br><br>Skriver skrivaren fortfarande ut tomma eller vita sidor?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kontakta <a href="#">kundsupport</a> . | Problemet är löst. |

## Mörk utskrift




**Obs!** Innan du löser problemet kan du skriva ut testsidor för utskriftskvalitet. På kontrollpanelen väljer du **Inställningar > Felsökning > Testsidor för utskriftskvalitet**. På skrivarmodeller utan pekskärm kan du trycka

på  för att navigera genom inställningarna.

| Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ja              | Nej                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <p><b>Steg</b></p> <p><b>a</b> Utför färgjustering.<br/>På kontrollpanelen går du till:<br/><b>Inställningar &gt; Utskrift &gt; Kvalitet &gt; Avancerad bildhantering &gt; Färgjustering</b></p> <p><b>b</b> Skriv ut dokumentet.</p> <p>Är utskriften för mörk?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gå till steg 2. | Problemet är löst. |
| <p><b>Steg</b></p> <p><b>a</b> Minska tonersvärtan från Utskriftsinställningar eller dialogrutan Skriv ut, beroende på vilket operativsystem du har.<br/><b>Obs!</b> Du kan även ändra inställningen på skrivarens kontrollpanel. Navigera till:<br/><b>Inställningar &gt; Utskrifts &gt; kvalitet &gt; Tonersvärta</b></p> <p><b>b</b> Skriv ut dokumentet.</p> <p>Är utskriften för mörk?</p>                                                                                                                                                              | Gå till steg 3. | Problemet är löst. |
| <p><b>Steg</b></p> <p><b>a</b> Ange papperstypen i Utskriftsinställningar eller dialogrutan Skriv ut, beroende på vilket operativsystem du har.</p> <p><b>Anmärkningar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att inställningen överensstämmer med papperet som är påfyllt.</li> <li>Du kan även ändra inställningen på skrivarens kontrollpanel. Navigera till:<br/><b>Inställningar &gt; Papper &gt; Magasinkonfiguration &gt; Pappersstorlek/-typ</b></li> </ul> <p><b>b</b> Skriv ut dokumentet.</p> <p>Är utskriften för mörk?</p> | Gå till steg 4. | Problemet är löst. |
| <p><b>Steg</b></p> <p>Kontrollera att papperet inte är strukturerat eller har grov yta.</p> <p>Skriver du ut på papper som är strukturerat eller har grov yta?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gå till steg 5. | Gå till steg 6.    |
| <p><b>Steg</b></p> <p><b>a</b> Byt ut strukturerat eller grovt papper mot vanligt papper.</p> <p><b>b</b> Skriv ut dokumentet.</p> <p>Är utskriften för mörk?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gå till steg 6. | Problemet är löst. |

| Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja                                     | Nej                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <p><b>Steg</b></p> <p><b>a</b> Fyll på med papper från ett nytt paket.</p> <p><b>Obs!</b> Papperet absorberar fukt på grund av hög luftfuktighet. Låt papperet ligga kvar i sin originalförpackning tills du behöver använda det.</p> <p><b>b</b> Skriv ut dokumentet.</p> <p>Är utskriften för mörk?</p> | Kontakta <a href="#">kundsupport</a> . | Problemet är löst. |

## Textskuggor

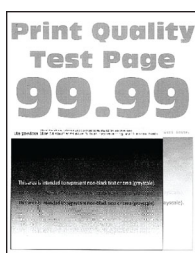


**Obs!** Innan du löser problemet kan du skriva ut testsidor för utskriftskvalitet. På kontrollpanelen väljer du **Inställningar > Felsökning > Testsidor för utskriftskvalitet**. På skrivarmodeller utan pekskärm kan du trycka på  för att navigera genom inställningarna.

| Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ja              | Nej                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <p><b>Steg</b></p> <p><b>a</b> Ladda magasinet med rätt papperstyp.</p> <p><b>b</b> Skriv ut dokumentet.</p> <p>Uppstår textskuggor på utskrifter?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gå till steg 2. | Problemet är löst. |
| <p><b>Steg</b></p> <p><b>a</b> Ange papperstypen i Utskriftsinställningar eller dialogrutan Skriv ut, beroende på vilket operativsystem du har.</p> <p><b>Anmärkningar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att inställningen överensstämmer med papperet som är påfyllt.</li> <li>Du kan även ändra inställningen på skrivarens kontrollpanel. Navigera till:</li> </ul> <p><b>Inställningar &gt; Papper &gt; Magasinkonfiguration &gt; Pappersstorlek/-typ</b></p> <p><b>b</b> Skriv ut dokumentet.</p> <p>Uppstår textskuggor på utskrifter?</p> | Gå till steg 3. | Problemet är löst. |

| Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ja                                     | Nej                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Steg</b><br><b>a</b> Utför färgjustering.<br>På kontrollpanelen går du till:<br><b>Inställningar &gt; Utskrift &gt; Kvalitet &gt; Avancerad bildhantering &gt; Färgjustering</b><br><b>b</b> Skriv ut dokumentet.<br><br>Uppstår textskuggor på utskrifter?                                                                                                                                                                                                        | Gå till steg 4.                        | Problemet är löst. |
| <b>Steg</b><br><b>a</b> Ta ut fotoenhetssatsen och sätt sedan tillbaka den igen.<br><b>Varning – risk för skador:</b> Exponera inte fotoenhetssatsen för direkt ljus. Lång exponering för ljus kan leda till problem med utskriftskvaliteten.<br><b>Varning – risk för skador:</b> Rör inte fotoledartrumman under fotoenhetssatsen. Det kan påverka kvaliteten på kommande utskriftsjobb.<br><b>b</b> Skriv ut dokumentet.<br><br>Uppstår textskuggor på utskrifter? | Kontakta <a href="#">kundsupport</a> . | Problemet är löst. |

## Grå eller färgad bakgrund

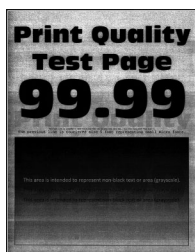

**Obs!** Innan du löser problemet kan du skriva ut Testsidor för utskriftskvalitet. På kontrollpanelen väljer du **Inställningar > Felsökning > Testsidor för utskriftskvalitet**. På skrivarmodeller som inte har en pekskärm kan du trycka på  för att navigera genom inställningarna.

| Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ja              | Nej                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Steg</b><br><b>a</b> Utför färgjustering.<br>På kontrollpanelen går du till:<br><b>Inställningar &gt; Utskrift &gt; Kvalitet &gt; Avancerad bildhantering &gt; Färgjustering</b><br><b>b</b> Skriv ut dokumentet.<br><br>Uppstår det en grå eller färgad bakgrund på utskrifterna? | Gå till steg 2. | Problemet är löst. |

| Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ja                                     | Nej                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <p><b>Steg</b></p> <p><b>a</b> Ta ut fotoenhetssatsen och sätt sedan tillbaka den igen.</p> <p><b>Varning – risk för skador:</b> Exponera inte fotoenhetssatsen för direkt ljus. Lång exponering för ljus kan leda till problem med utskriftskvaliteten.</p> <p><b>Varning – risk för skador:</b> Rör inte fotoledartrumman under fotoenhetssatsen. Det kan påverka kvaliteten på kommande utskriftsjobb.</p> <p><b>b</b> Skriv ut dokumentet.</p> <p>Uppstår det en grå eller färgad bakgrund på utskrifterna?</p> | Kontakta <a href="#">kundsupport</a> . | Problemet är löst. |


## Fel marginaler



| Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja                 | Nej                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| <p><b>Steg</b></p> <p><b>a</b> Justera pappersstöden till korrekt läge för det papper som har fyllts på.</p> <p><b>b</b> Skriv ut dokumentet.</p> <p>Är marginalerna korrekta?</p>                                                                                                                                                | Problemet är löst. | Gå till steg 2.                        |
| <p><b>Steg</b></p> <p><b>a</b> Konfigurera pappersstorlek från kontrollpanelen. Navigera till:<br/><b>Inställningar &gt; Papper &gt; Magasinkonfiguration &gt; Pappersstorlek/-typ</b></p> <p><b>b</b> Skriv ut dokumentet.</p> <p>Är marginalerna korrekta?</p>                                                                  | Problemet är löst. | Gå till steg 3.                        |
| <p><b>Steg</b></p> <p><b>a</b> Du anger pappersstorleken från Utskriftsinställningar eller dialogrutan Skriv ut, beroende på vilket operativsystem du har.</p> <p><b>Obs!</b> Kontrollera att inställningen överensstämmer med papperet som är påfyllt.</p> <p><b>b</b> Skriv ut dokumentet.</p> <p>Är marginalerna korrekta?</p> | Problemet är löst. | Kontakta <a href="#">kundsupport</a> . |



## Ljus utskrift

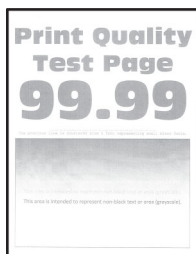


**Obs!** Innan du löser problemet kan du skriva ut testsidor för utskriftskvalitet. På kontrollpanelen väljer du **Inställningar > Felsökning > Testsidor för utskriftskvalitet**. På skrivarmodeller utan pekskärm kan du trycka på **OK** för att navigera genom inställningarna.

| Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ja              | Nej                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Steg</b><br><b>a</b> Utför färgjustering.<br>På kontrollpanelen går du till:<br><b>Inställningar &gt; Utskrift &gt; Kvalitet &gt; Avancerad bildhantering &gt; Färgjustering</b><br><b>b</b> Skriv ut dokumentet.<br><br>Är utskriften ljus?                                                                                                                     | Gå till steg 2. | Problemet är löst. |
| <b>Steg</b><br><b>a</b> Öka tonersvärtan i Utskriftsinställningar eller dialogrutan Skriv ut, beroende på vilket operativsystem du har.<br><b>Obs!</b> Du kan även ändra inställningen på skrivarens kontrollpanel. Navigera till:<br><b>Inställningar &gt; Utskrift &gt; kvalitet &gt; Tonersvärta</b><br><b>b</b> Skriv ut dokumentet.<br><br>Är utskriften ljus? | Gå till steg 3. | Problemet är löst. |
| <b>Steg</b><br><b>a</b> Avaktivera färgsparläget.<br>På kontrollpanelen går du till:<br><b>Inställningar &gt; Utskrift &gt; Kvalitet &gt; Färgsparläge</b><br><b>b</b> Skriv ut dokumentet.<br><br>Är utskriften ljus?                                                                                                                                              | Gå till steg 4. | Problemet är löst. |

| Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ja                                     | Nej                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <p><b>Steg</b></p> <p><b>a</b> Ange papperstypen i Utskriftsinställningar eller dialogrutan Skriv ut, beroende på vilket operativsystem du har.</p> <p><b>Anmärkningar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att inställningen överensstämmer med papperet som är påfyllt.</li> <li>Du kan även ändra inställningen på skrivarens kontrollpanel. Navigera till:</li> </ul> <p><b>Inställningar &gt; Papper &gt; Magasinkonfiguration &gt; Pappersstorlek/-typ</b></p> <p><b>b</b> Skriv ut dokumentet.</p> <p>Är utskriften ljus?</p> | Gå till steg 5.                        | Problemet är löst. |
| <p><b>Steg</b></p> <p>Kontrollera att papperet inte är strukturerat eller har grov yta.</p> <p>Skriver du ut på papper som är strukturerat eller har grov yta?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gå till steg 6.                        | Gå till steg 7.    |
| <p><b>Steg</b></p> <p><b>a</b> Byt ut strukturerat eller grovt papper mot vanligt papper.</p> <p><b>b</b> Skriv ut dokumentet.</p> <p>Är utskriften ljus?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gå till steg 7.                        | Problemet är löst. |
| <p><b>Steg</b></p> <p><b>a</b> Fyll på med papper från ett nytt paket.</p> <p><b>Obs!</b> Papperet absorberar fukt på grund av hög luftfuktighet. Låt papperet ligga kvar i sin originalförpackning tills du behöver använda det.</p> <p><b>b</b> Skriv ut dokumentet.</p> <p>Är utskriften ljus?</p>                                                                                                                                                                                                                                                       | Gå till steg 8.                        | Problemet är löst. |
| <p><b>Steg</b></p> <p><b>a</b> Ta ut fotoenhetssatsen och sätt sedan tillbaka den igen.</p> <p><b>Varning – risk för skador:</b> Exponera inte fotoenhetssatsen för direkt ljus. Lång exponering för ljus kan leda till problem med utskriftskvaliteten.</p> <p><b>Varning – risk för skador:</b> Rör inte fotoledartrumman under fotoenhetssatsen. Det kan påverka kvaliteten på kommande utskriftsjobb.</p> <p><b>b</b> Skriv ut dokumentet.</p> <p>Är utskriften ljus?</p>                                                                               | Kontakta <a href="#">kundsupport</a> . | Problemet är löst. |

## Saknade färger

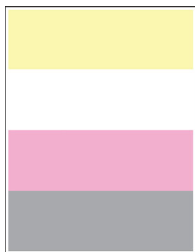

**Obs!** Innan du löser problemet kan du skriva ut Testsidor för utskriftskvalitet. På kontrollpanelen väljer du **Inställningar > Felsökning > Testsidor för utskriftskvalitet**. På skrivarmodeller som inte har en pekskärm kan du trycka på  för att navigera genom inställningarna.

| Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ja                                           | Nej                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| <p><b>a</b> Ta ut tonerkassetten för den saknade färgen.</p> <p><b>b</b> Ta ut fotoenhetssatsen.</p> <p><b>Varning – risk för skador:</b> Exponera inte fotoenhetssatsen för direkt ljus. Lång exponering för ljus kan leda till problem med utskriftskvaliteten.</p> <p><b>Varning – risk för skador:</b> Rör inte fotoledartrumman under fotoenhetssatsen. Det kan påverka kvaliteten på kommande utskriftsjobb.</p> <p><b>c</b> Ta ut och sätt sedan tillbaka framkallningsenheten för den saknade färgen.</p> <p><b>d</b> Sätt tillbaka fotoenhetssatsen.</p> <p><b>e</b> Sätt in tonerkassetten.</p> <p><b>f</b> Skriv ut dokumentet.</p> <p>Saknas vissa färger på utskrifter?</p> | <p>Kontakta <a href="#">kundsupport</a>.</p> | <p>Problemet är löst.</p> |

## Fläckiga utskrifter och punkter



**Obs!** Innan du löser problemet kan du skriva ut testsidor för utskriftskvalitet. På kontrollpanelen väljer du **Inställningar > Felsökning > Testsidor för utskriftskvalitet**. På skrivarmodeller utan pekskärm kan du trycka på  för att navigera genom inställningarna.

| Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja                                     | Nej                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Steg</b><br>Kontrollera om skrivaren smutsats ned av tonerläckage.<br><br>Är skrivaren fri från tonerläckage?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gå till steg 2.                        | Kontakta <a href="#">kundsupport</a> . |
| <b>Steg</b><br><b>a</b> På kontrollpanelen går du till:<br><b>Inställningar &gt; Papper &gt; Magasinkonfiguration &gt; Pappersstorlek/-typ</b><br><b>b</b> Kontrollera att inställningarna för pappersstorlek och papperstyp matchar papperet som är påfyllt.<br><b>Obs!</b> Se till att papperet inte är strukturerat eller har grov yta.<br><br>Stämmer inställningarna överens?                                                                        | Gå till steg 4.                        | Gå till steg 3.                        |
| <b>Steg</b><br><b>a</b> Ange pappersstorlek och papperstyp i Utskriftsinställningar eller dialogrutan Skriv ut, beroende på vilket operativsystem du har.<br><b>Obs!</b> Kontrollera att inställningarna överensstämmer med papperet som är påfyllt.<br><b>b</b> Skriv ut dokumentet.<br><br>Är utskriften fläckig?                                                                                                                                       | Gå till steg 4.                        | Problemet är löst.                     |
| <b>Steg</b><br><b>a</b> Fyll på med papper från ett nytt paket.<br><b>Obs!</b> Papperet absorberar fukt på grund av hög luftfuktighet. Låt papperet ligga kvar i sin originalförpackning tills du behöver använda det.<br><b>b</b> Skriv ut dokumentet.<br><br>Är utskriften fläckig?                                                                                                                                                                     | Gå till steg 5.                        | Problemet är löst.                     |
| <b>Steg</b><br><b>a</b> Ta ut fotoenhetssatsen och sätt sedan tillbaka den igen.<br><b>Varning – risk för skador:</b> Exponera inte fotoenhetssatsen för direkt ljus. Lång exponering för ljus kan leda till problem med utskriftskvaliteten.<br><b>Varning – risk för skador:</b> Rör inte fotoledartrumman under fotoenhetssatsen. Det kan påverka kvaliteten på kommande utskriftsjobb.<br><b>b</b> Skriv ut dokumentet.<br><br>Är utskriften fläckig? | Kontakta <a href="#">kundsupport</a> . | Problemet är löst.                     |

## Pappersböjning



| Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ja                                     | Nej                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <p><b>Steg</b></p> <p><b>a</b> Justera pappersstöden i magasinet till korrekt läge för det papper som har fyllts på.</p> <p><b>b</b> Skriv ut dokumentet.</p> <p>Är papperet böjt?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gå till steg 2.                        | Problemet är löst. |
| <p><b>Steg</b></p> <p><b>a</b> Ange papperstypen i Utskriftsinställningar eller dialogrutan Skriv ut, beroende på vilket operativsystem du har.</p> <p><b>Anmärkningar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att inställningen överensstämmer med papperet som har fyllts på.</li> <li>Du kan även ändra inställningen på skrivarens kontrollpanel. Navigera till:</li> </ul> <p><b>Inställningar &gt; Papper &gt; Magasinkonfiguration &gt; Pappersstorlek/-typ</b></p> <p><b>b</b> Skriv ut dokumentet.</p> <p>Är papperet böjt?</p> | Gå till steg 3.                        | Problemet är löst. |
| <p><b>Steg</b></p> <p>Skriva ut på andra sidan av papperet.</p> <p><b>a</b> Ta ut papperet, vänd på det och lägg sedan i det igen.</p> <p><b>b</b> Skriv ut dokumentet.</p> <p>Är papperet böjt?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gå till steg 4.                        | Problemet är löst. |
| <p><b>Steg</b></p> <p><b>a</b> Fyll på med papper från ett nytt paket.</p> <p><b>Obs!</b> Papperet absorberar fukt på grund av hög luftfuktighet. Låt papperet ligga kvar i sin originalförpackning tills du behöver använda det.</p> <p><b>b</b> Skriv ut dokumentet.</p> <p>Är papperet böjt?</p>                                                                                                                                                                                                                                                          | Kontakta <a href="#">kundsupport</a> . | Problemet är löst. |


## Skev eller sned utskrift



**Obs!** Innan du löser problemet kan du skriva ut Testsidor för utskriftskvalitet. På kontrollpanelen väljer du **Inställningar > Felsökning > Testsidor för utskriftskvalitet**. På skrivarmodeller som inte har en pekskärm kan du trycka på **OK** för att navigera genom inställningarna.

| Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ja                                     | Nej                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Steg</b><br><b>a</b> Justera pappersstöden i magasinet till korrekt läge för det papper som har fyllts på.<br><b>b</b> Skriv ut dokumentet.<br><br>Är utskriften skev eller sned?                                                                                                          | Gå till steg 2.                        | Problemet är löst. |
| <b>Steg</b><br><b>a</b> Fyll på med papper från ett nytt paket.<br><b>Obs!</b> Papperet absorberar fukt på grund av hög luftfuktighet. Låt papperet ligga kvar i sin originalförpackning tills du behöver använda det.<br><b>b</b> Skriv ut dokumentet.<br><br>Är utskriften skev eller sned? | Gå till steg 3.                        | Problemet är löst. |
| <b>Steg</b><br><b>a</b> Kontrollera om det papper som har fyllts på stöds.<br><b>Obs!</b> Om papperet inte stöds ska du lägga i ett som stöds.<br><b>b</b> Skriv ut dokumentet.<br><br>Är utskriften skev eller sned?                                                                         | Kontakta <a href="#">kundsupport</a> . | Problemet är löst. |


## Bilder med heltäckande färg eller svart

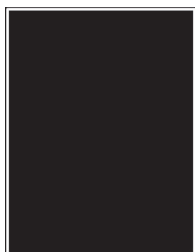

**Obs!** Innan du löser problemet kan du skriva ut Testsidor för utskriftskvalitet. På kontrollpanelen väljer du **Inställningar > Felsökning > Testsidor för utskriftskvalitet**. På skrivarmodeller som inte har en pekskärm kan du trycka på **OK** för att navigera genom inställningarna.

| Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ja                                           | Nej                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| <p><b>a</b> Ta bort och sätt sedan tillbaka fotoenhetssatsen.</p> <p><b>Varning – risk för skador:</b> Exponera inte fotoenhetssatsen för direkt ljus. Lång exponering för ljus kan leda till problem med utskriftskvaliteten.</p> <p><b>Varning – risk för skador:</b> Rör inte fotoledartrumman under fotoenhetssatsen. Det kan påverka kvaliteten på kommande utskriftsjobb.</p> <p><b>b</b> Skriv ut dokumentet.</p> <p>Skriver skrivaren ut bilder i heltäckande färg eller svart?</p> | <p>Kontakta <a href="#">kundsupport</a>.</p> | <p>Problemet är löst.</p> |

## Text eller bild som skärs av

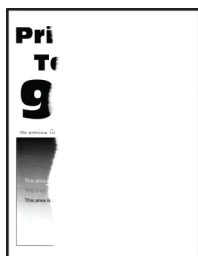


**Obs!** Innan du löser problemet kan du skriva ut testsidor för utskriftskvalitet. På kontrollpanelen väljer du **Inställningar > Felsökning > Testsidor för utskriftskvalitet**. På skrivarmodeller utan pekskärm kan du trycka på **OK** för att navigera genom inställningarna.

| Åtgärd                                                                                                                                                                                               | Ja                     | Nej                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <p><b>Steg</b></p> <p><b>a</b> Justera pappersstöden i magasinet till korrekt läge för det papper som har fyllts på.</p> <p><b>b</b> Skriv ut dokumentet.</p> <p>Har text eller bilder beskuren?</p> | <p>Gå till steg 2.</p> | <p>Problemet är löst.</p> |

| Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ja                                     | Nej                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <p><b>Steg</b></p> <p><b>a</b> Du anger pappersstorleken från Utskriftsinställningar eller dialogrutan Skriv ut, beroende på vilket operativsystem du har.</p> <p><b>Anmärkningar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att inställningen överensstämmer med papperet som är påfyllt.</li> <li>Du kan även ändra inställningen på skrivarens kontrollpanel. Navigera till:</li> </ul> <p><b>Inställningar &gt; Papper &gt; Magasinkonfiguration &gt; Pappersstorlek/-typ</b></p> <p><b>b</b> Skriv ut dokumentet.</p> <p>Har text eller bilder beskurits?</p> | Gå till steg 3.                        | Problemet är löst. |
| <p><b>Steg</b></p> <p><b>a</b> Ta ut fotoenhetssatsen och sätt sedan tillbaka den igen.</p> <p><b>Varning – risk för skador:</b> Exponera inte fotoenhetssatsen för direkt ljus. Lång exponering för ljus kan leda till problem med utskriftskvaliteten.</p> <p><b>Varning – risk för skador:</b> Rör inte fotoledartrumman under fotoenhetssatsen. Det kan påverka kvaliteten på kommande utskriftsjobb.</p> <p><b>b</b> Skriv ut dokumentet.</p> <p>Har text eller bilder beskurits?</p>                                                                                          | Kontakta <a href="#">kundsupport</a> . | Problemet är löst. |

## tonern suddas lätt bort

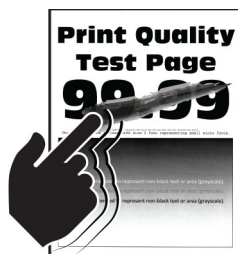


**Obs!** Innan du löser problemet kan du skriva ut testsidor för utskriftskvalitet. På kontrollpanelen väljer du **Inställningar > Felsökning > Testsidor för utskriftskvalitet**. På skrivarmodeller utan pekskärm kan du trycka

på  för att navigera genom inställningarna.



| Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ja                                     | Nej                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <p><b>Steg</b></p> <p><b>a</b> Ange papperstypen i Utskriftsinställningar eller dialogrutan Skriv ut, beroende på vilket operativsystem du har.</p> <p><b>Anmärkningar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att inställningen överensstämmer med papperet som är påfyllt.</li> <li>Du kan även ändra inställningen på skrivarens kontrollpanel. Navigera till:</li> </ul> <p><b>Inställningar &gt; Papper &gt; Magasinkonfiguration &gt; Pappersstorlek/-typ</b></p> <p><b>b</b> Skriv ut dokumentet.</p> <p>Går tonern att gnida bort?</p> | Gå till steg 2.                        | Problemet är löst. |
| <p><b>Steg</b></p> <p><b>a</b> Kontrollera om pappersvikten stöds.</p> <p><b>Obs!</b> Om pappersvikten inte stöds lägger du i en som stöds.</p> <p><b>b</b> Skriv ut dokumentet.</p> <p>Går tonern att gnida bort?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gå till steg 3.                        | Problemet är löst. |
| <p><b>Steg</b></p> <p><b>a</b> Fyll på med papper från ett nytt paket.</p> <p><b>Obs!</b> Papperet absorberar fukt på grund av hög luftfuktighet. Låt papperet ligga kvar i sin originalförpackning tills du behöver använda det.</p> <p><b>b</b> Skriv ut dokumentet.</p> <p>Går tonern att gnida bort?</p>                                                                                                                                                                                                                                                       | Kontakta <a href="#">kundsupport</a> . | Problemet är löst. |

## Ojämn täthet på utskriften

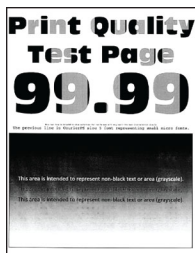

**Obs!** Innan du löser problemet kan du skriva ut testsidor för utskriftskvalitet. På kontrollpanelen väljer du **Inställningar > Felsökning > Testsidor för utskriftskvalitet**. På skrivarmodeller som inte har en pekskärm kan du trycka på  för att navigera genom inställningarna.

| Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ja                                     | Nej                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <p><b>a</b> Ta ut fotoenhetssatsen och sätt sedan tillbaka den igen.</p> <p><b>Varning – risk för skador:</b> Exponera inte fotoenhetssatsen för direkt ljus. Lång exponering för ljus kan leda till problem med utskriftskvaliteten.</p> <p><b>Varning – risk för skador:</b> Rör inte fotoledarcylindern under fotoenhetssatsen. Det kan påverka kvaliteten på kommande utskriftsjobb.</p> <p><b>b</b> Skriv ut dokumentet.</p> <p>Är utskriftsdensiteten ojämn?</p> | Kontakta <a href="#">kundsupport</a> . | Problemet är löst. |

## Horisontella mörka streck



### Anmärkningar:

- Innan du löser problemet kan du skriva ut testsidor för utskriftskvalitet. På kontrollpanelen väljer du **Inställningar > Felsökning > Testsidor för utskriftskvalitet**. På skrivarmodeller utan pekskärm kan du trycka på  för att navigera genom inställningarna.
- Om horisontella mörka streck visas på utskrifterna kan du läsa ämnet "Återkommande fel".

| Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ja              | Nej                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <p><b>Steg</b></p> <p><b>a</b> Ange papperstypen i Utskriftsinställningar eller dialogrutan Skriv ut, beroende på vilket operativsystem du har.</p> <p><b>Anmärkningar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att inställningen överensstämmer med papperet som är påfyllt.</li> <li>Du kan även ändra inställningen på skrivarens kontrollpanel. Navigera till:<br/><b>Inställningar &gt; Papper &gt; Magasinkonfiguration &gt; Pappersstorlek/-typ</b></li> </ul> <p><b>b</b> Skriv ut dokumentet.</p> <p>Uppstår mörka streck på utskrifter?</p> | Gå till steg 2. | Problemet är löst. |

| Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ja                                     | Nej                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Steg</b><br><b>a</b> Fyll på med papper från ett nytt paket.<br><b>Obs!</b> Papperet absorberar fukt på grund av hög luftfuktighet. Låt papperet ligga kvar i sin originalförpackning tills du behöver använda det.<br><b>b</b> Skriv ut dokumentet.<br><br>Uppstår mörka streck på utskrifter?                                                                                                                                                                     | Gå till steg 3.                        | Problemet är löst. |
| <b>Steg</b><br><b>a</b> Ta ut fotoenhetssatsen och sätt sedan tillbaka den igen.<br><b>Varning – risk för skador:</b> Exponera inte fotoenhetssatsen för direkt ljus. Lång exponering för ljus kan leda till problem med utskriftskvaliteten.<br><b>Varning – risk för skador:</b> Rör inte fotoledartrumman under fotoenhetssatsen. Det kan påverka kvaliteten på kommande utskriftsjobb.<br><b>b</b> Skriv ut dokumentet.<br><br>Uppstår mörka streck på utskrifter? | Kontakta <a href="#">kundsupport</a> . | Problemet är löst. |

## Horisontella vita streck



### Anmärkningar:

- Innan du löser problemet kan du skriva ut testsidor för utskriftskvalitet. På kontrollpanelen väljer du **Inställningar > Felsökning > Testsidor för utskriftskvalitet**. På skrivarmodeller utan pekskärm kan du trycka på  för att navigera genom inställningarna.
- Om horisontella vita streck visas på dina utskrifter kan du läsa ämnet "Återkommande defekter".

| Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ja                                     | Nej                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <p><b>Steg</b></p> <p><b>a</b> Ange papperstypen i Utskriftsinställningar eller dialogrutan Skriv ut, beroende på vilket operativsystem du har.</p> <p><b>Anmärkningar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att inställningen överensstämmer med papperet som är påfyllt.</li> <li>Du kan även ändra inställningen på skrivarens kontrollpanel. Navigera till:</li> </ul> <p><b>Inställningar &gt; Papper &gt; Magasinkonfiguration &gt; Pappersstorlek/-typ</b></p> <p><b>b</b> Skriv ut dokumentet.</p> <p>Uppstår det horisontella vita streck på utskrifterna?</p> | Gå till steg 2.                        | Problemet är löst. |
| <p><b>Steg</b></p> <p><b>a</b> Ta ut fotoenhetssatsen och sätt sedan tillbaka den igen.</p> <p><b>Varning – risk för skador:</b> Exponera inte fotoenhetssatsen för direkt ljus. Lång exponering för ljus kan leda till problem med utskriftskvaliteten.</p> <p><b>Varning – risk för skador:</b> Rör inte fotoledartrumman under fotoenhetssatsen. Det kan påverka kvaliteten på kommande utskriftsjobb.</p> <p><b>b</b> Skriv ut dokumentet.</p> <p>Uppstår det horisontella vita streck på utskrifterna?</p>                                                                               | Kontakta <a href="#">kundsupport</a> . | Problemet är löst. |

## Vertikala vita streck



**Obs!** Innan du löser problemet kan du skriva ut testsidor för utskriftskvalitet. På kontrollpanelen väljer du **Inställningar > Felsökning > Testsidor för utskriftskvalitet**. På skrivarmodeller utan pekskärm kan du trycka på  för att navigera genom inställningarna.

| Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ja                                     | Nej                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <p><b>Steg</b></p> <p><b>a</b> Ange papperstypen i Utskriftsinställningar eller dialogrutan Skriv ut, beroende på vilket operativsystem du har.</p> <p><b>Anmärkningar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att inställningen överensstämmer med papperet som är påfyllt.</li> <li>Du kan även ändra inställningen på skrivarens kontrollpanel. Navigera till:</li> </ul> <p><b>Inställningar &gt; Papper &gt; Magasinkonfiguration &gt; Pappersstorlek/-typ</b></p> <p><b>b</b> Skriv ut dokumentet.</p> <p>Uppstår det vertikala vita streck på utskrifterna?</p> | Gå till steg 2.                        | Problemet är löst. |
| <p><b>Steg</b></p> <p>Kontrollera att du använder rekommenderad papperstyp.</p> <p><b>a</b> Fyll på papperskällan med den rekommenderade papperstypen.</p> <p><b>b</b> Skriv ut dokumentet.</p> <p>Uppstår det vertikala vita streck på utskrifterna?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gå till steg 3.                        | Problemet är löst. |
| <p><b>Steg</b></p> <p><b>a</b> Ta ut fotoenhetssatsen och sätt sedan tillbaka den igen.</p> <p><b>Varning – risk för skador:</b> Exponera inte fotoenhetssatsen för direkt ljus. Lång exponering för ljus kan leda till problem med utskriftskvaliteten.</p> <p><b>Varning – risk för skador:</b> Rör inte fotoledartrumman under fotoenhetssatsen. Det kan påverka kvaliteten på kommande utskriftsjobb.</p> <p><b>b</b> Skriv ut dokumentet.</p> <p>Uppstår det vertikala vita streck på utskrifterna?</p>                                                                               | Kontakta <a href="#">kundsupport</a> . | Problemet är löst. |

## Återkommande defekter



**Obs!** Innan du löser problemet kan du skriva ut Testsidor för utskriftskvalitet. På kontrollpanelen väljer du **Inställningar > Felsökning > Testsidor för utskriftskvalitet**. På skrivarmodeller som inte har en pekskärm kan du trycka på  för att navigera genom inställningarna.

| Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja                                                                      | Nej                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>a</b> Mät avståndet mellan de återkommande defekterna på den påverkade färgsidan med hjälp av Testsidor för utskriftskvalitet.</p> <p><b>b</b> Kontrollera om de återkommande defekterna matchar någon av följande mätningar:</p> <p><b>Fotoenhetssats</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 94,20 mm</li> <li>• 29,80 mm</li> <li>• 23,20 mm</li> </ul> <p><b>Framkallningsenhet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 43,90 mm</li> <li>• 45,50 mm</li> </ul> <p><b>Överföringsband</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 37,70 mm</li> <li>• 78,50 mm</li> <li>• 55 mm</li> </ul> <p><b>Fixeringsenhet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 79,80 mm</li> <li>• 94,30 mm</li> </ul> <p>Matchar de återkommande defekterna någon av mätningarna?</p> | <p>Notera avståndet och kontakta sedan <a href="#">kundsupport</a>.</p> | <p>Notera avståndet och kontakta sedan <a href="#">kundsupport</a>.</p> |

## Skrivaren svarar inte

| Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ja                                                             | Nej                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p><b>Steg</b></p> <p>Kontrollera att nätsladden är ansluten till vägguttaget.</p> <p> <b>VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:</b> För att undvika brandrisk eller att få en elektrisk stöt ansluter du nätsladden direkt till lämpligt och jordat vägguttag som är i närheten av produkten och är lättillgängligt.</p> <p>Svarar skrivaren?</p> | <p>Problemet är löst.</p>                                      | <p>Gå till steg 2.</p>   |
| <p><b>Steg</b></p> <p>Kontrollera om vägguttaget är frånslaget med en ström- eller säkerhetsbrytare.</p> <p>Är vägguttaget frånslaget med en strömbrytare eller säkerhetsbrytare?</p>                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Slå på strömbrytaren eller återställ säkerhetsbrytaren.</p> | <p>Gå till steg 3.</p>   |
| <p><b>Steg</b></p> <p>Kontrollera att skrivaren är på.</p> <p>Är skrivaren på?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Gå till steg 4.</p>                                         | <p>Slå på skrivaren.</p> |

| Åtgärd                                                                                                                                                                                                      | Ja                                                 | Nej                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Steg</b><br>Kontrollera om skrivaren är i vänteläge eller standbyläge.<br><br>Är skrivaren i vänteläge eller standbyläge?                                                                                | Tryck på strömbrytaren för att aktivera skrivaren. | Gå till steg 5.                        |
| <b>Steg</b><br>Kontrollera om kablarna mellan skrivaren och datorn har anslutits till rätt portar.<br><br>Är kablarna anslutna till rätt portar?                                                            | Gå till steg 6.                                    | Anslut kablarna till rätt portar.      |
| <b>Steg</b><br>Stäng av skrivaren, installera maskinvarutillvalen och sätt på skrivaren igen.<br>Mer information finns i dokumentationen som levererades med tillvalsutrustningen.<br><br>Svarar skrivaren? | Problemet är löst.                                 | Gå till steg 7.                        |
| <b>Steg</b><br>Installera rätt skrivardrivrutin.<br><br>Svarar skrivaren?                                                                                                                                   | Problemet är löst.                                 | Gå till steg 8.                        |
| <b>Steg</b><br>Stäng av skrivaren, vänta i ungefär 10 sekunder och sätt sedan på skrivaren.<br><br>Svarar skrivaren?                                                                                        | Problemet är löst.                                 | Kontakta <a href="#">kundsupport</a> . |

## Jobben skrivs ut från fel magasin eller på fel material

| Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ja                 | Nej                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Steg</b><br><b>a</b> Kontrollera att du skriver ut på rätt typ av papper.<br><b>b</b> Skriv ut dokumentet.<br><br>Har dokumentet skrivits ut på rätt typ av papper?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gå till steg 2.    | Fyll på med rätt pappersstorlek och papperstyp. |
| <b>Steg</b><br><b>a</b> Ange pappersstorlek och papperstyp i Utskriftsinställningar eller dialogrutan Skriv ut, beroende på vilket operativsystem du har.<br><b>Obs!</b> Du kan även ändra dessa inställningar på skrivarens kontrollpanel. Navigera till:<br><b>Inställningar &gt; Papper &gt; Magasinkonfiguration &gt; Pappersstorlek/-typ</b><br><b>b</b> Kontrollera att inställningarna överensstämmer med papperet som är påfyllt.<br><b>c</b> Skriv ut dokumentet.<br><br>Har dokumentet skrivits ut på rätt typ av papper? | Problemet är löst. | Gå till steg 3.                                 |

| Åtgärd                                                                                                                                                                                                                   | Ja                 | Nej                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| <b>Steg</b><br><b>a</b> Kontrollera att magasinerna är länkade.<br>Mer information finns i <a href="#">"Länka magasin" på sidan 33</a> .<br><b>b</b> Skriv ut dokumentet.<br><br>Skrivs dokumentet ut från rätt magasin? | Problemet är löst. | Kontakta <a href="#">kundsupport</a> . |

## Problem med färgkvaliteten

### Justera tonersvärtan

- 1 På huvudmenyn trycker du på **Inställningar** > **Skriv ut** > **Kvalitet**.
- 2 Justera tonersvärtan.
- 3 Verkställ ändringarna.

### Ändra färgerna vid utskrift

- 1 På startskärmen trycker du på **Inställningar** > **Utskrift** > **Kvalitet** > **Avancerad bildhantering** > **Färgkorrigering**.
- 2 På menyn Färgkorrigering trycker du på **Manuell** > **Färgkorrigeringsinnehåll**.
- 3 Välj lämplig inställning för färgkonvertering.

| Objekttyp                             | Färgkonverteringstabeller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RGB-bild<br>RGB-text<br>RGB-grafik    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Levande – Klarare, mer mättade färger. Kan tillämpas på alla inkommande färgformat.</li> <li>• sRGB – Bildskärm – Ger en utskrift som efterliknar färgerna på en bildskärm. Användningen av svart toner optimeras för utskrift av fotografier.</li> <li>• Bildskärm – Äkta svart – Ger en utskrift som efterliknar färgerna på en bildskärm. Med den här inställningen används endast svart toner för att skapa alla nivåer av neutral grå.</li> <li>• sRGB – Levande – Ger en ökad färgmättnad för färgkorrigeringen sRGB – Bildskärm. Användningen av svart toner är optimerad för utskrift av kontorsgrafik.</li> <li>• Av</li> </ul> |
| CMYK-bild<br>CMYK-text<br>CMYK-grafik | <ul style="list-style-type: none"> <li>• US CMYK – Använder färgkorrigering för att efterlikna SWOP-färger (Specifications for Web Offset Publishing) på utskriften.</li> <li>• Euro CMYK – använder färgkorrigering för att efterlikna EuroScale-färger på utskriften.</li> <li>• CMYK – Levande – Ökar färgmättnaden i färgkorrigeringsinställningen US CMYK.</li> <li>• Av</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



## vanliga frågor om färgutskrift

### Vad är RGB-färg?

RGB-färg är en metod att beskriva färger utifrån den mängd rött, grönt och blått som används för att återge en viss färg. Rött, grönt och blått ljus kan kombineras i olika mängd för att skapa ett stort intervall av färger som ses i naturen. Datorskrmar, skannrar, och digitalkameror använder den här metoden för att visa färger.

### Vad är CMYK-färg?

CMYK-färg är en metod att beskriva färger utifrån mängden cyan, magenta, gult och svart som används för att återge en viss färg. Cyan, magenta, gult och svart bläck eller toner kan skrivas ut i olika mängd för att skapa många av de färger som finns i naturen. Det är så färger skapas i tryckpressar, bläckstråleskrivare och färglaserskrivare.

### Hur anges färgen i ett dokument som ska skrivas ut?

Program används för att ange och ändra dokumentfärgen med RGB- eller CMYK-färgkombinationer. Mer information finns i programmets hjälpavsnitt.

### Hur vet skrivaren vilken färg som ska skrivas ut?

När ett dokument skrivs ut skickas information om typen och färgen för varje objekt som skickas till skrivaren. Färginformationen skickas genom färgkonverteringstabeller. Färgen översätts till den mängd cyan, magenta, gult och svart toner som används för att skapa önskad färg. Objektinformationen avgör vilka färgkonverteringstabeller som tillämpas. Exempelvis går det att använda en typ av färgkonverteringstabell för text samtidigt som en annan tabell används för fotografier.

### Vad är manuell färgkorrigering?

Om manuell färgkorrigering är aktiv använder skrivaren färgkonverteringstabeller som användaren väljer för objektbehandling. Manuella färgkorrigeringsinställningar är specifika för den typ av objekt som ska skrivas ut (text, grafik eller bilder). Den är också specifik för hur objektets färg anges i programmet (RGB- eller CMYK-kombinationer). Information om hur du tillämpar en annan färgkonverteringstabell manuellt finns i ["Ändra färgerna vid utskrift" på sidan 180](#).

Om programmet inte definierar färger som RGB- eller CMYK-kombinationer är manuell färgkorrigering inte användbar. Den är inte heller effektiv om programmet eller datorns operativsystem styr färgjusteringen. I de flesta situationer genereras rekommenderade färger för de flesta dokument om färgkorrigering ställs in på Auto.

### Hur matchar jag en viss färg (till exempel i en logotyp)?

Nio typer av Färgexempel finns tillgängliga på menyn Kvalitet. Dessa kan även nås från sidan Färgexempel för den inbyggda webbservern. Valet av något färgexempel skapar flersidiga utskrifter med hundratals färgrutor. Varje ruta innehåller en CMYK-eller RGB-kombination, beroende på vilken tabell som valts. Färgen för varje ruta är resultatet av motsvarande CMYK- eller RGB-kombination för den valda färgkonverteringstabellen.

Genom att undersöka färgexempel kan du identifiera rutan med den färg som ligger närmast den matchade färgen. Rutans färgkombination kan sedan användas för att modifiera objektets färg i programmet. Mer information finns i programmets hjälpavsnitt. Du kan behöva manuell färgkorrigering till att använda den valda färgkonverteringstabellen för ett visst objekt.

Hur du väljer vilka färgexempel du ska använda för ett visst färgmatchningsproblem beror på:

- Vilken inställning för färgkorrigering som används (Auto, Av eller Manuell)
- Vilken typ av objekt som ska skrivas ut (text, grafik eller bilder)
- Hur objektets färg anges i programmet (RGB- eller CMYK-kombinationer)

Om programmet inte definierar färger som RGB- eller CMYK-kombinationer är sidorna med färgexempel är inte användbara. Dessutom justerar en del program de RGB- eller CMYK-kombinationer du har angett i programmet via färghantering. I dessa situationer kanske den utskrivna färgen inte exakt matchar färgexempelsidorna.

## Utskriften ser tonad ut

| Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ja                                     | Nej                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Steg</b><br>Utför Färgjustering.<br><b>a</b> På startskärmen trycker du på <b>Inställningar &gt; Skriv ut &gt; Kvalitet &gt; Avancerad bildhantering &gt; Färgjustering</b> .<br><b>b</b> Skriv ut dokumentet.<br><br>Ser utskriften tonad ut?                                | Gå till steg 2.                        | Problemet är löst. |
| <b>Steg</b><br>Utför Färgbalans.<br><b>a</b> På startskärmen trycker du på <b>Inställningar &gt; Skriv ut &gt; Kvalitet &gt; Avancerad bildhantering &gt; Färgbalans</b> .<br><b>b</b> Justera inställningarna.<br><b>c</b> Skriv ut dokumentet.<br><br>Ser utskriften tonad ut? | Kontakta <a href="#">kundsupport</a> . | Problemet är löst. |

## Kontakta kundsupport

Se till att ha följande information innan du kontaktar kundsupport:

- Skrivarproblem
- Felmeddelande
- Skrivarens modell och serienummer

Gå till <http://support.lexmark.com> för att få support via e-post eller chatt eller för att bläddra bland handböcker, supportdokumentation, drivrutiner, och andra nedladdningar.

Teknisk support är även tillgänglig på telefon. I USA eller Kanada ringer du 1-800-539-6275. För övriga länder och områden, gå till <http://support.lexmark.com>.

# Uppgradera och migrera

## Maskinvara


### Tillgängliga interna tillval

- Minneskort
  - DDR3 DIMM
  - Flashminne
    - Teckensnitt
  - Applikationskort
    - Formulär och streckkod
    - PRESCRIBE
    - IPDS
- Lexmark Internal Solutions Port (ISP)
  - MarkNet N8370 Trådlös skrivarsserver
  - IEEE 1284-B Parallellt kort
  - RS-232C Seriekort

### Installera ett minneskort


**⚠ VAR FÖRSIKTIG– RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:** För att undvika att få en elektrisk stöt när du vill komma åt systemkortet eller installera ytterligare maskinvara eller minnesenheter efter att du har installerat skrivaren ska du först stänga av skrivaren och dra ut nätsladden från eluttaget innan du fortsätter. Om några andra enheter är anslutna till skrivaren bör du stänga av dem också och dra ut eventuella kablar till skrivaren.

**1** Stäng av skrivaren.

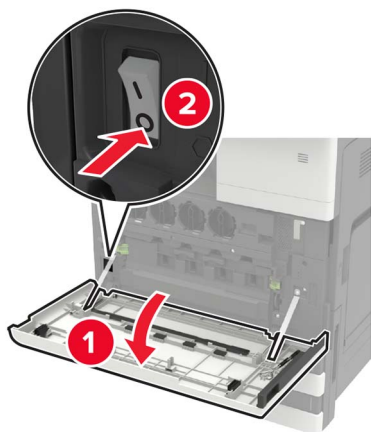


**2** Dra ur nätkabeln ur vägguttaget.

- 3** Ta bort kontaktluckan från skrivarens baksida med hjälp av skruvmejseln inuti lucka A.

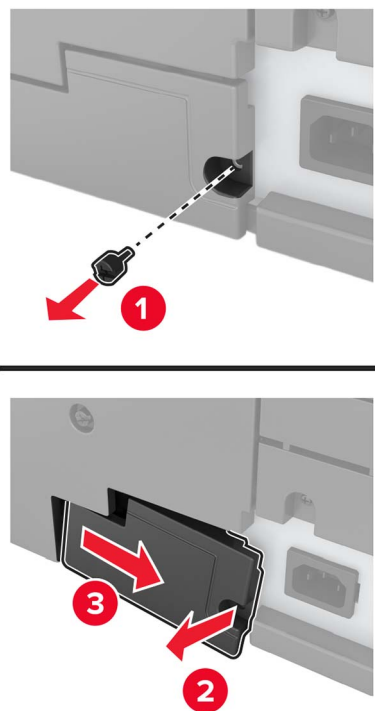


- 4** Om skrivaren har ett filterskydd tar du bort det.

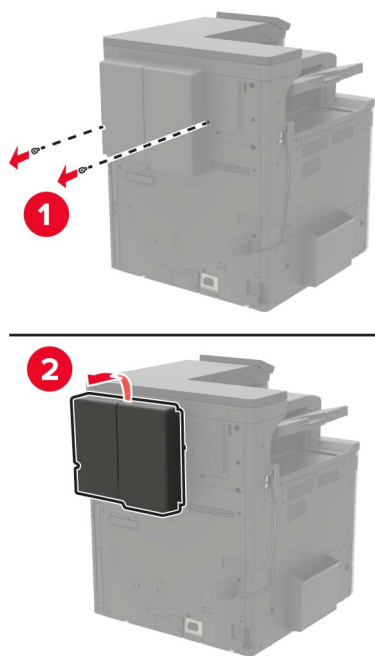


- 5** Ta bort systemkortets täckplatta.

**Varning – risk för skador:** Systemkortets elektriska komponenter kan lätt skadas av statisk elektricitet. Rör vid någon av skrivarens metallkomponenter innan du rör vid någon av systemkortets komponenter eller kontakter.

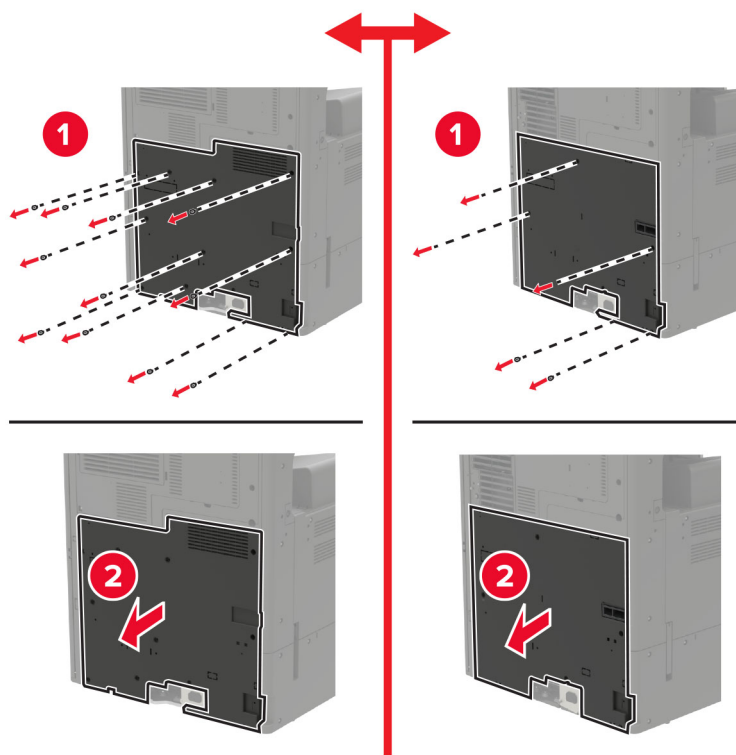


**6** Ta bort systemkortets skydd.

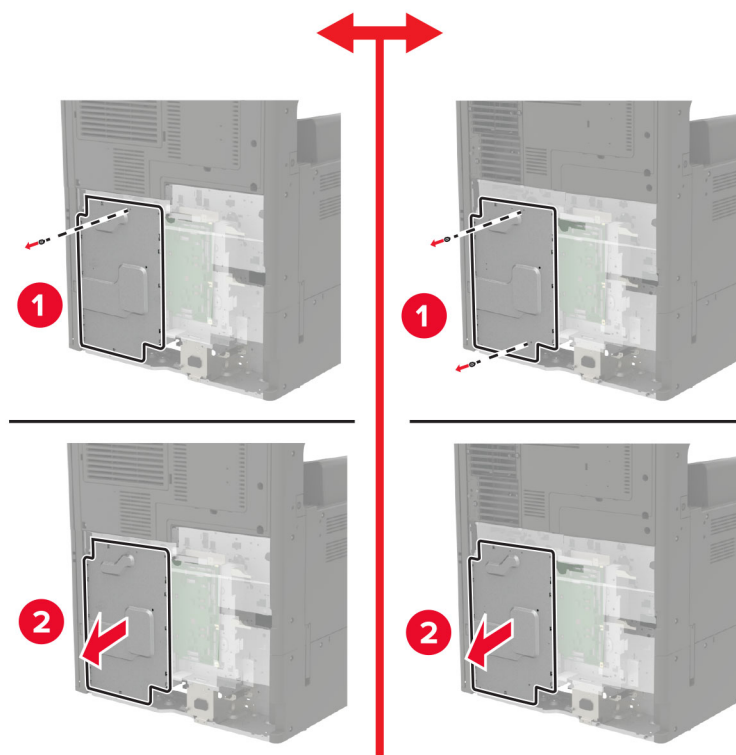

7 Packa upp minneskortet.

**Varning – risk för skador:** Undvik att vidröra anslutningspunkterna längs kortets kant.

8 Sätt in minneskortet tills det *klickar* fast.

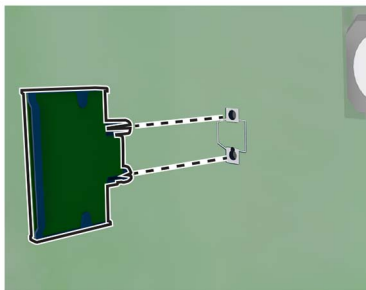

9 Sätt fast skärmen, och sätt därefter fast åtkomstluckan.

10 Sätt fast kontaktluckan.

11 Om du tog bort ett filterskydd sätter du tillbaka det.

12 Anslut nätsladden till vägguttaget och slå sedan på skrivaren.




**VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:** För att undvika brandrisk eller att få en elektrisk stöt ansluter du nätsladden till ett lämpligt och jordat vägguttag som är i närheten av produkten och är lättillgängligt.

## Installera en hårddisk på skrivaren




**VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:** För att undvika att få en elektrisk stöt när du vill komma åt systemkortet eller installera ytterligare maskinvara eller minnesenheter efter att du har installerat skrivaren ska du först stänga av skrivaren och dra ut nätsladden från eluttaget innan du fortsätter. Om några andra enheter är anslutna till skrivaren bör du stänga av dem också och dra ut eventuella kablar till skrivaren.

1 Stäng av skrivaren.

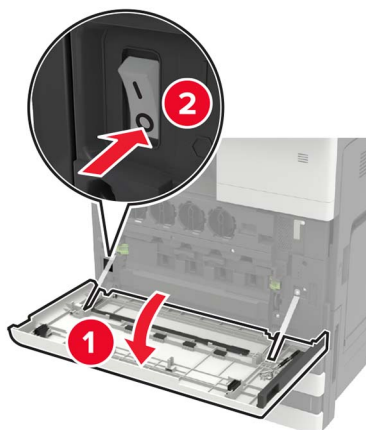


2 Dra ur nätkabeln ur vägguttaget.

- 3** Ta bort kontaktluckan från skrivarens baksida med hjälp av skruvmejseln inuti lucka A.

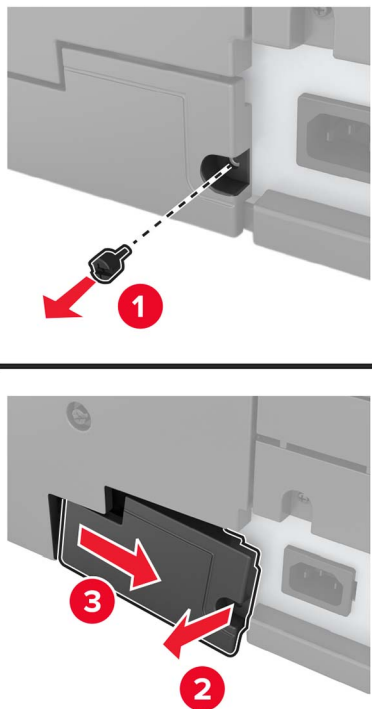


- 4** Om skrivaren har ett filterskydd tar du bort det.

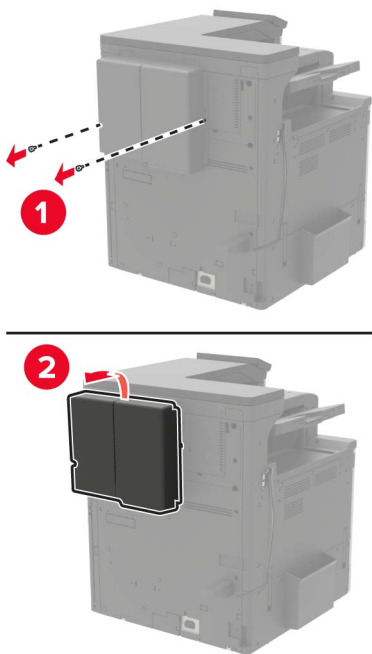


- 5** Ta bort systemkortets täckplatta.

**Varning – risk för skador:** Systemkortets elektriska komponenter kan lätt skadas av statisk elektricitet. Rör vid någon av skrivarens metallkomponenter innan du rör vid någon av systemkortets komponenter eller kontakter.

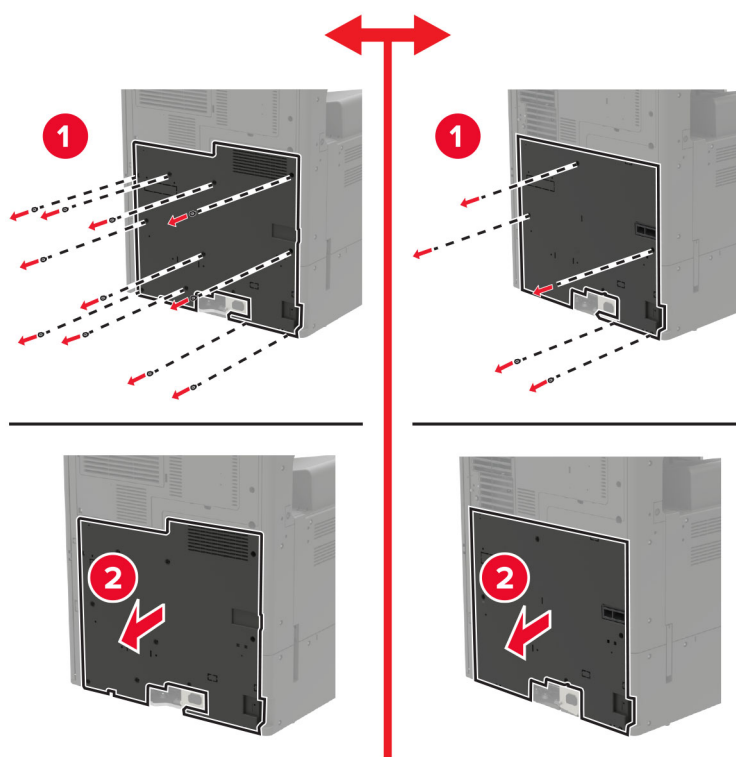


**6** Ta bort systemkortets skydd.

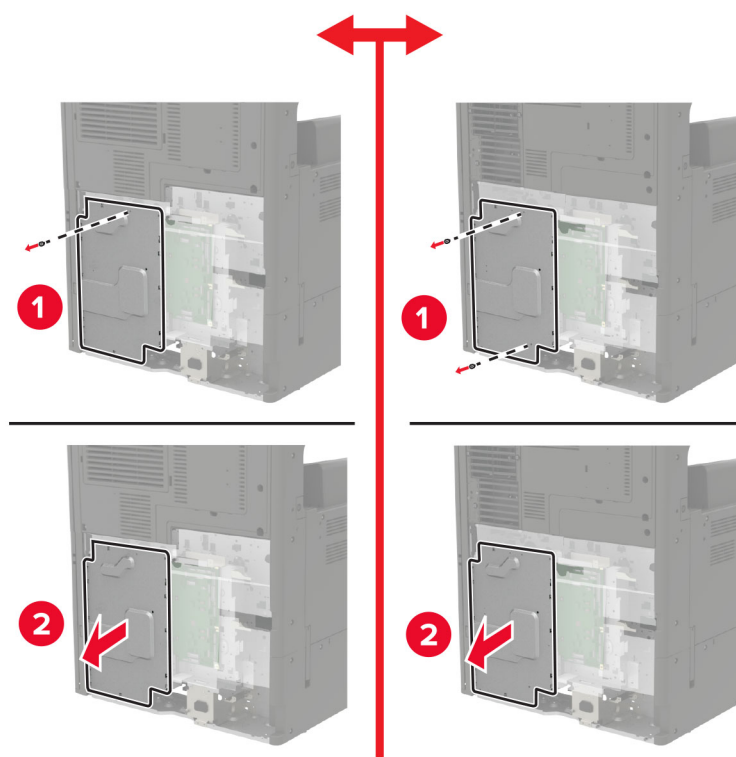

**7** Packa upp skrivarens hårddisk.



- 8** Sätt fast hårddisken, och anslut sedan hårddiskens gränssnittskabel till systemkortet.

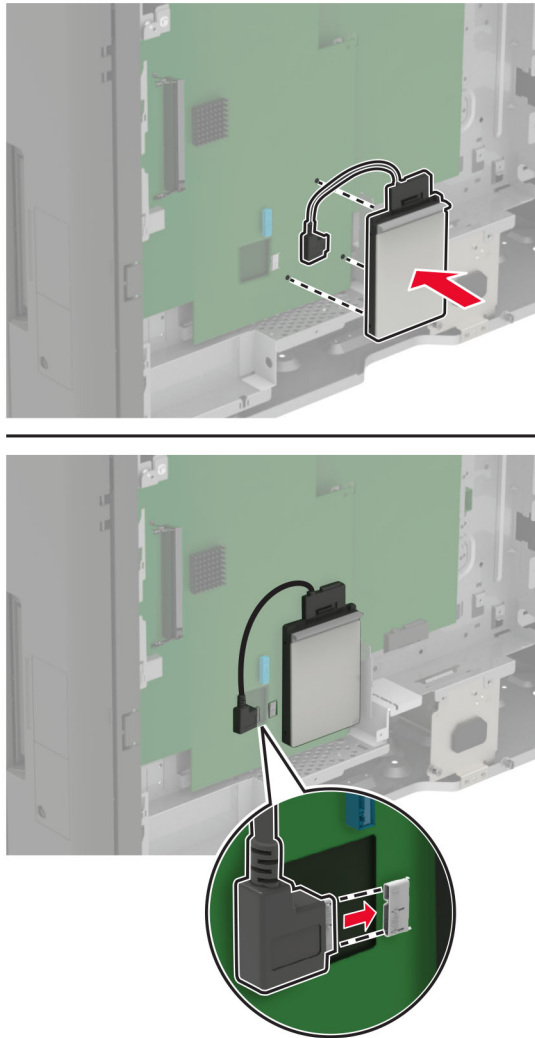


- 9** Sätt fast skärmen, och sätt därefter fast åtkomstluckan.
- 10** Sätt fast kontaktluckan.
- 11** Om du tog bort ett filterskydd sätter du tillbaka det.
- 12** Anslut nätsladden till vägguttaget och slå sedan på skrivaren.

**⚠ VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:** För att undvika brandrisk eller att få en elektrisk stöt ansluter du nätsladden till ett lämpligt och jordat vägguttag som är i närheten av produkten och är lättillgängligt.

## Installera ett tillvalskort



**⚠ VAR FÖRSIKTIG– RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:** För att undvika att få en elektrisk stöt när du vill komma åt systemkortet eller installera ytterligare maskinvara eller minnesenheter efter att du har installerat skrivaren ska du först stänga av skrivaren och dra ut nätsladden från eluttaget innan du fortsätter. Om några andra enheter är anslutna till skrivaren bör du stänga av dem också och dra ut eventuella kablar till skrivaren.

- 1 Stäng av skrivaren.

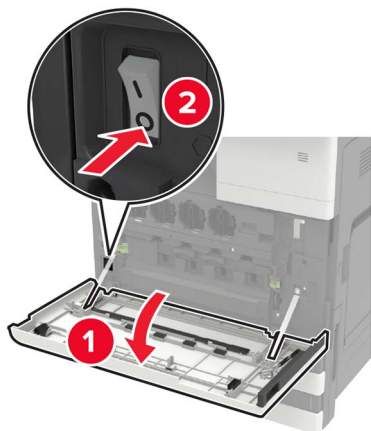


- 2 Dra ur nätkabeln ur vägguttaget.

- 3 Ta bort kontaktluckan från skrivarens baksida med hjälp av skruvmejseln inuti lucka A.

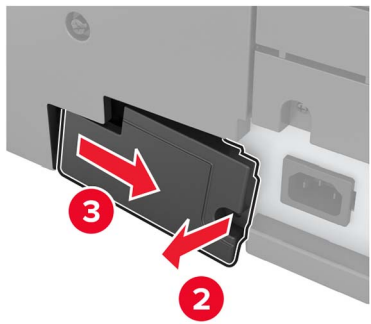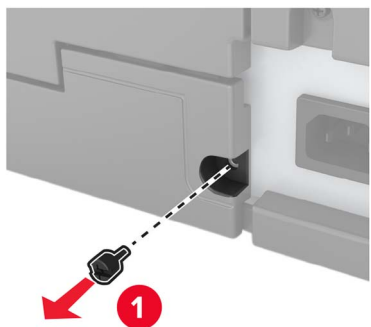



- 4 Om skrivaren har ett filterskydd tar du bort det.

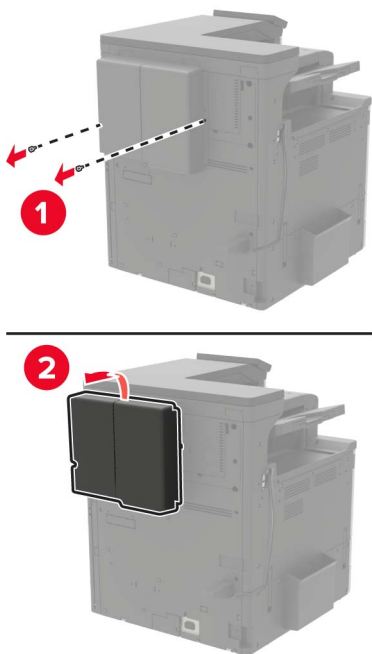


- 5 Ta bort systemkortets täckplatta.

**Varning – risk för skador:** Systemkortets elektriska komponenter kan lätt skadas av statisk elektricitet. Rör vid någon av skrivarens metallkomponenter innan du rör vid någon av systemkortets komponenter eller kontakter.

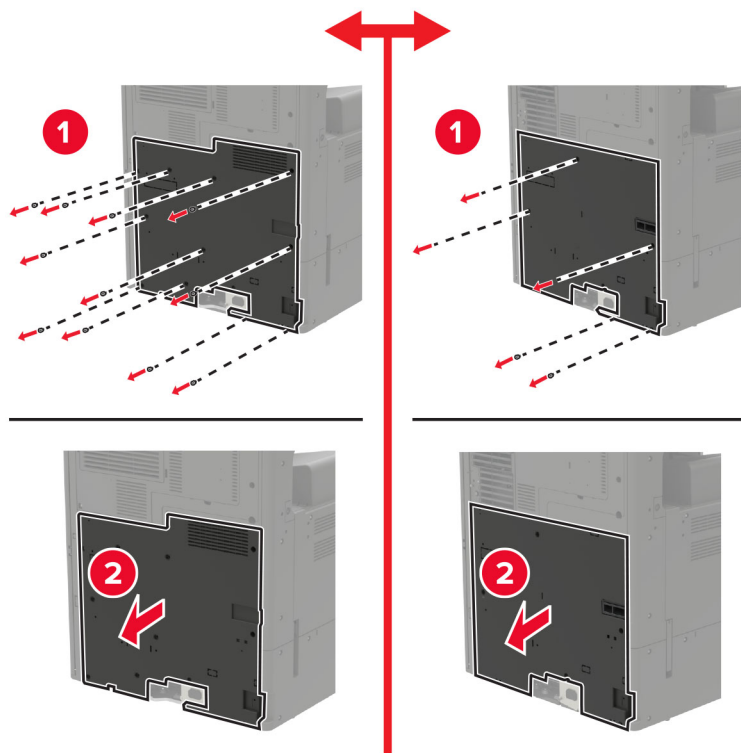

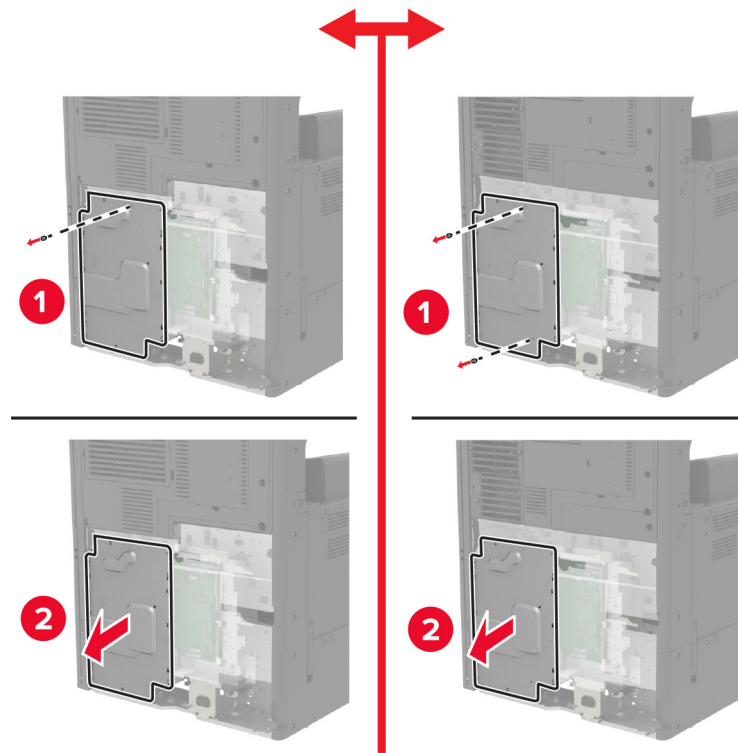**6** Ta bort systemkortets skydd.**7** Packa upp tillvalskortet.

**Varning – risk för skador:** Undvik att vidröra anslutningspunkterna längs kortets kant.

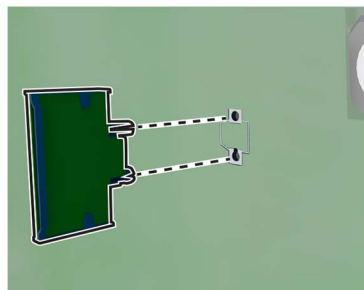**8** Skjut kortet ordentligt på plats.

**Obs!** Kontakten på kortet måste i hela sin längd ligga an mot systemkortet.

**Varning – risk för skador:** Felaktig installationen av kortet kan orsaka skador på kortet och systemkortet.

**9** Sätt fast skärmen, och sätt därefter fast åtkomstluckan.**10** Sätt fast kontaktluckan.


- 11 Om du tog bort ett filterskydd sätter du tillbaka det.
- 12 Anslut nätsladden till vägguttaget och slå sedan på skrivaren.

**⚠ VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:** För att undvika brandrisk eller att få en elektrisk stöt ansluter du nätsladden till ett lämpligt och jordat vägguttag som är i närheten av produkten och är lättillgängligt.

## Installera en trådlös skrivarserver


**⚠ VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:** För att undvika att få en elektrisk stöt när du vill komma åt systemkortet eller installera ytterligare maskinvara eller minnesenheter efter att du har installerat skrivaren ska du först stänga av skrivaren och dra ut nätsladden från eluttaget innan du fortsätter. Om några andra enheter är anslutna till skrivaren bör du stänga av dem också och dra ut eventuella kablar till skrivaren.

- 1 Stäng av skrivaren.

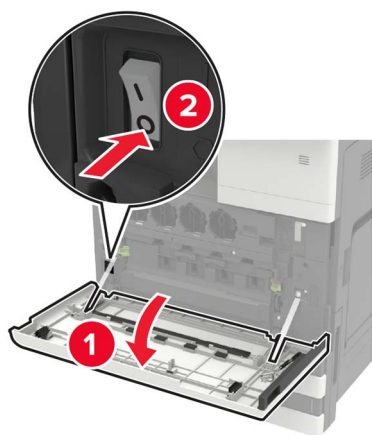


- 2 Dra ur nätkabeln ur vägguttaget.
- 3 Använd skruvmejseln som förvaras i lucka A till att ta bort systemkortets åtkomstlucka.


**Varning – risk för skador:** Systemkortets elektriska komponenter kan lätt skadas av statisk elektricitet. Rör vid någon av skrivarens metallkomponenter innan du rör vid någon av systemkortets komponenter eller kontakter.

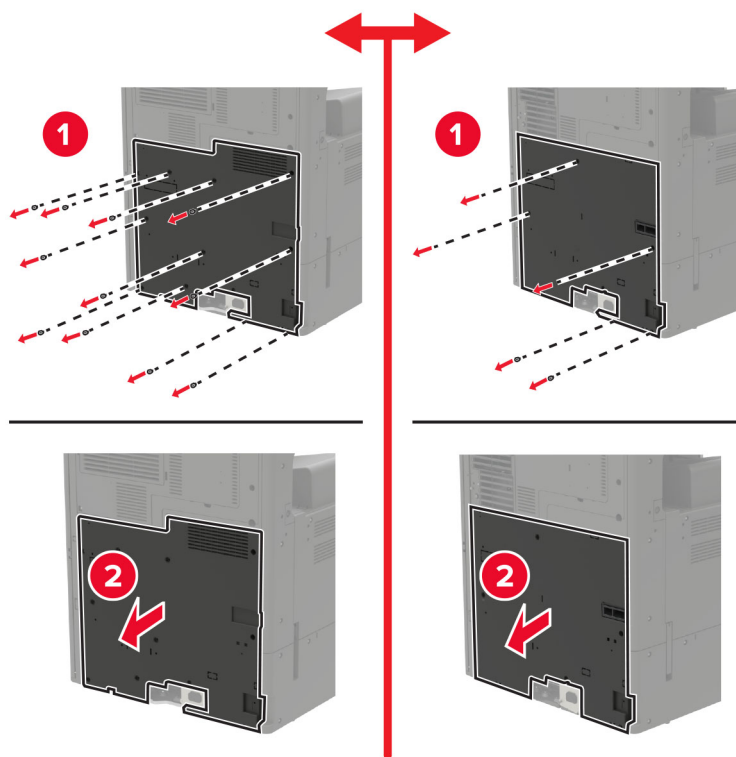

**4** Ta bort systemkortets skydd.

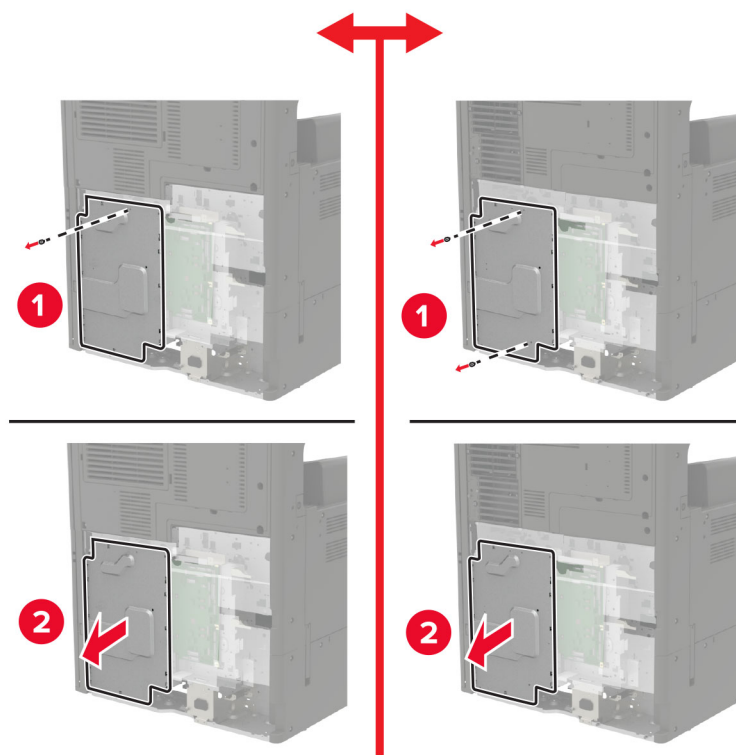


**5** Öppna åtkomstluckan till porten.

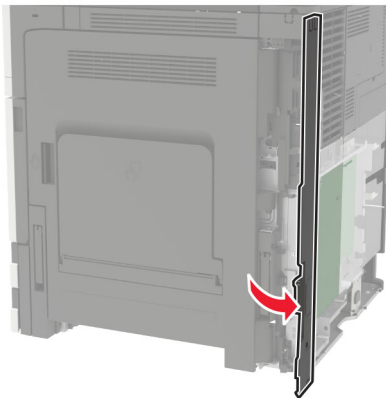





**6** Ta bort luckan till tillvalsplatsen.

**Obs!** Ta bort skruven med en stjärnskruvmejsel. Lyft upp luckan och dra ut den helt.

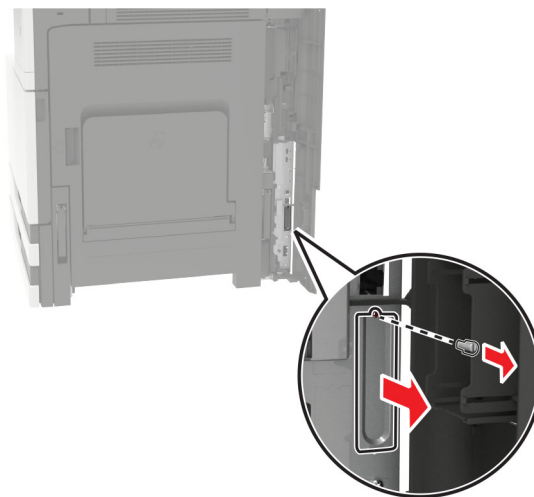

**7** Packa upp den trådlösa skrivarservern och för den sedan genom tillvalsplatsen.

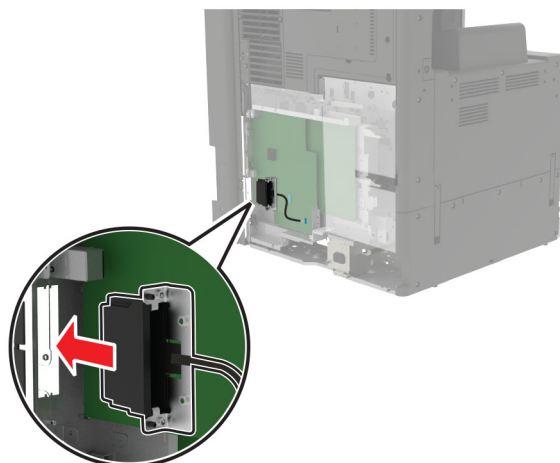

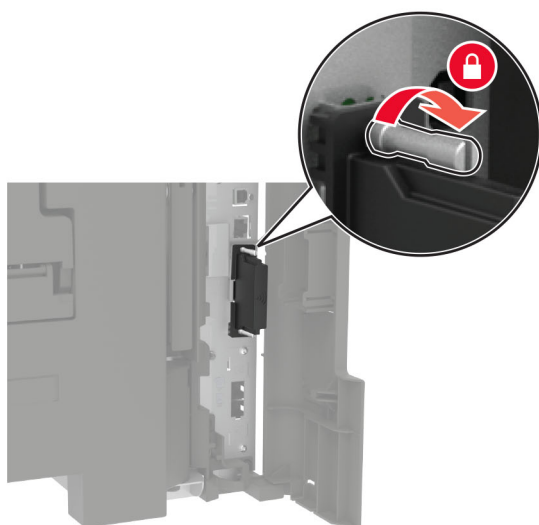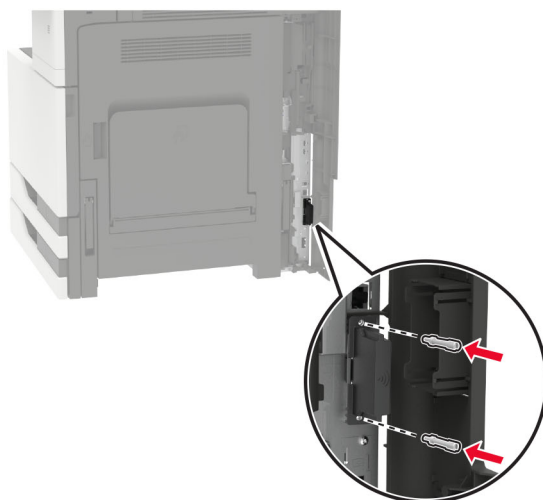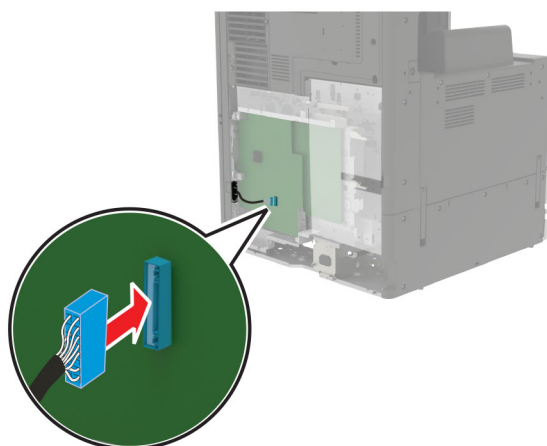**8** Fäst vingskruvarna.**9** Anslut den trådlösa skrivarservern till systemkortet.



**10** Sätt tillbaka skärmen, och sätt därefter tillbaka åtkomstluckan.

**11** Anslut nätsladden till vägguttaget och slå sedan på skrivaren.

**⚠ VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:** För att undvika brandrisk eller att få en elektrisk stöt ansluter du nätsladden till ett lämpligt och jordat vägguttag som är i närheten av produkten och är lättillgängligt.

## Installera magasinet för 2x500 eller 2 500 ark

**⚠ VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:** För att undvika att få en elektrisk stöt när du vill komma åt systemkortet eller installera ytterligare maskinvara eller minnesenheter efter att du har installerat skrivaren ska du först stänga av skrivaren och dra ut nätsladden från eluttaget innan du fortsätter. Om några andra enheter är anslutna till skrivaren bör du stänga av dem också och dra ut eventuella kablar till skrivaren.

**⚠ VAR FÖRSIKTIG – VÄLTRISK:** Vid installation av ett eller fler tillval på skrivaren eller flerfunktionsenheten kanske en hjulbas, möbel eller annan funktion krävs för att förhindra instabilitet som kan riskera personskada. Mer information om vilka konfigurationer som stöds finns på [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).


**1** Stäng av skrivaren.



**2** Koppla bort nätsladden från vägguttaget och sedan från skrivaren.

**3** Packa upp magasinet och ta sedan bort allt förpackningsmaterial.

- 4 Sätt på stödfötterna på magasinet och ta sedan bort de självhäftande skydden.

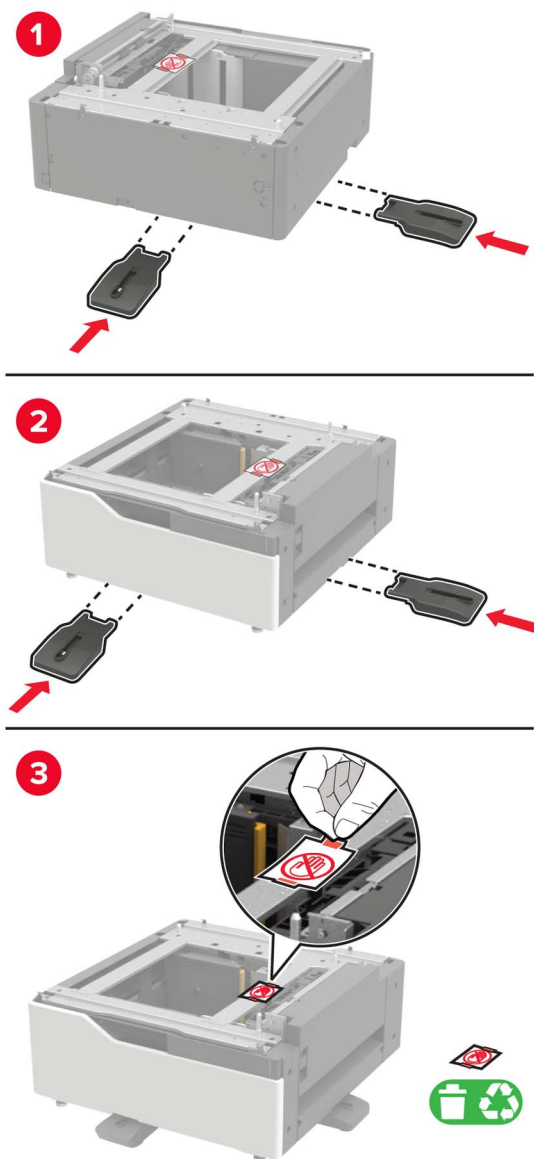



- 5 Rikta in skrivaren mot magasinet och sänk ner skrivaren på plats med hjälp av sidohandtagen.





**VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:** Om skrivaren väger mer än 20 kg (44 lbs) behövs det minst två personer för att lyfta den på ett säkert sätt.



**6** Ta bort kontaktluckan från skrivarens baksida med hjälp av skruvmejseln inuti lucka A.

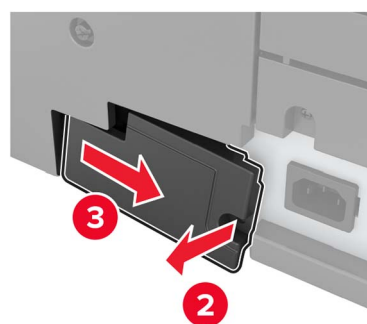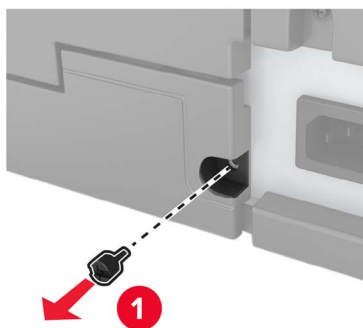

**7** Anslut magasinets kontaktdon till skrivaren.

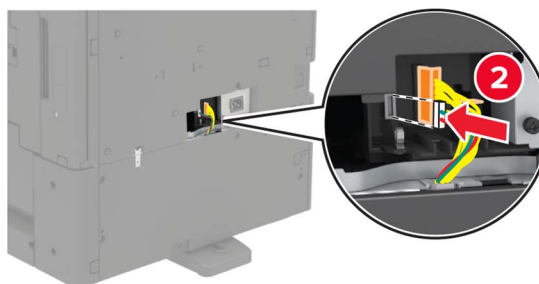
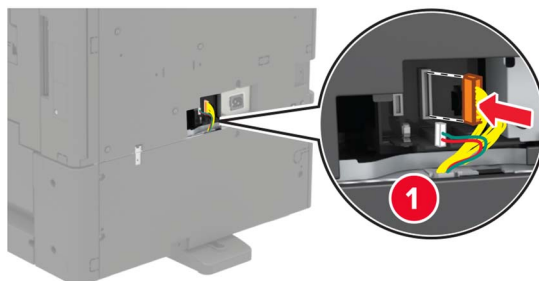


**8** Öppna magasin 2 och 3.




**9** Fäst magasinet på skrivaren med låsklämmorna och metallfästet.

- Främre

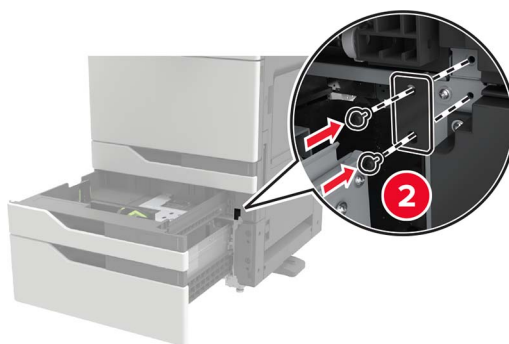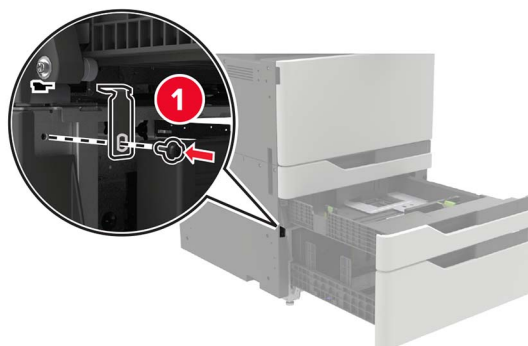

- Bakre

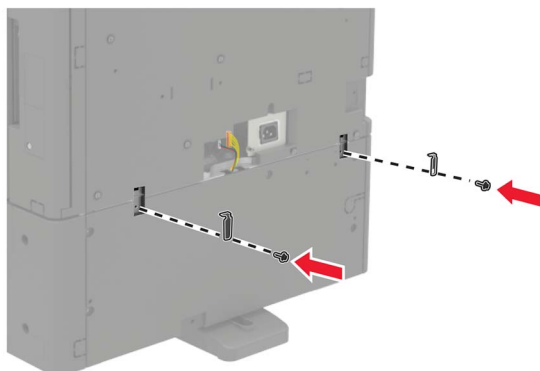**10** Stäng magasinen och sätt sedan dit kontaktluckan.**11** Anslut nätsladden till skrivaren och sedan till eluttaget.

**VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:** För att undvika brandrisk eller att få en elektrisk stöt ansluter du nätsladden till ett lämpligt och jordat vägguttag som är i närheten av produkten och är lättillgängligt.

**12** Slå på skrivaren.

Lägg till magasinet i skrivardrivrutinen så att det blir tillgängligt för utskriftsjobb. Mer information finns i [“Lägga till tillgängliga tillval i skrivardrivrutinen” på sidan 226](#).

När du installerar maskinvarutillval ska du följa den här installationsordningen.

- Tillvalsmagasin för 2x500 eller 2 500 ark
- Skrivare
- Häftningsenhet

## Installera magasinet för 3 000 ark

**Obs!** 3 000-arkmagasinet kan endast användas om magasinet för 2x500 eller 2 500 ark är installerat.

**⚠ VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:** För att undvika att få en elektrisk stöt när du vill komma åt systemkortet eller installera ytterligare maskinvara eller minnesenheter efter att du har installerat skrivaren ska du först stänga av skrivaren och dra ut nätsladden från eluttaget innan du fortsätter. Om några andra enheter är anslutna till skrivaren bör du stänga av dem också och dra ut eventuella kablar till skrivaren.

**⚠ VAR FÖRSIKTIG – VÄLTRISK:** Vid installation av ett eller fler tillval på skrivaren eller flerfunktionsenheten kanske en hjulbas, möbel eller annan funktion krävs för att förhindra instabilitet som kan riskera personskada. Mer information om vilka konfigurationer som stöds finns på [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).


**1** Stäng av skrivaren.



**2** Koppla bort nätsladden från vägguttaget och sedan från skrivaren.

**3** Packa upp magasinet.

- 4** Koppla från kabeln för magasinet för 2x500 eller 2 500 ark från skrivarens baksida med hjälp av skruvmejseln inuti lucka A.


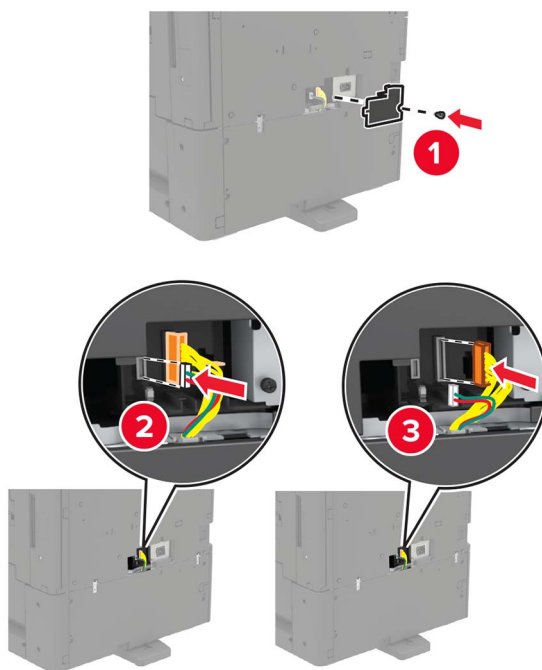


- 5** Öppna magasin 2 och 3.




**6** Ta bort metallfästena och låsklämman som fäster magasinet för 2x500 eller 2 500 ark till skrivaren.

- Främre

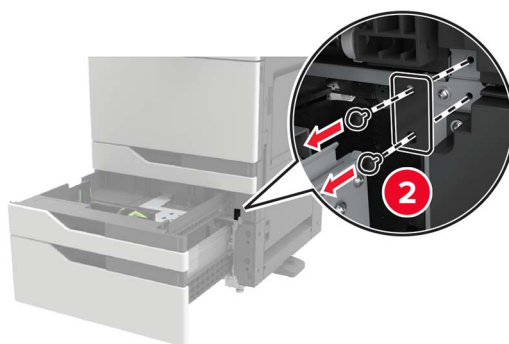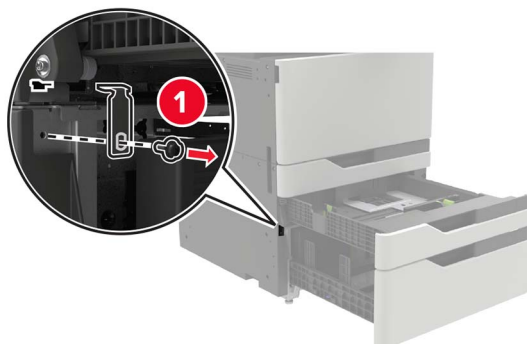

- Bakre

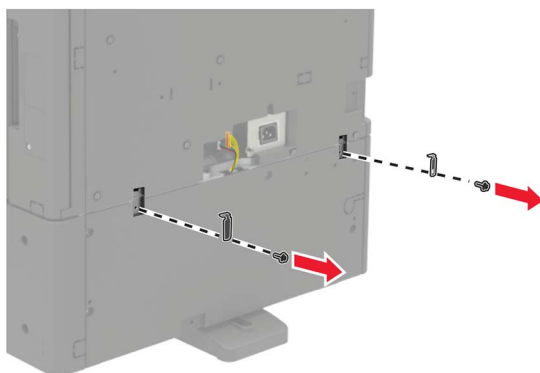


**7** Stäng magasinen.

**8** Ta bort skrivaren från magasinet för 2x500 eller 2 500 ark med hjälp av sidohandtaget.





**VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:** Om skrivaren väger mer än 20 kg (44 lbs) behövs det minst två personer för att lyfta den på ett säkert sätt.




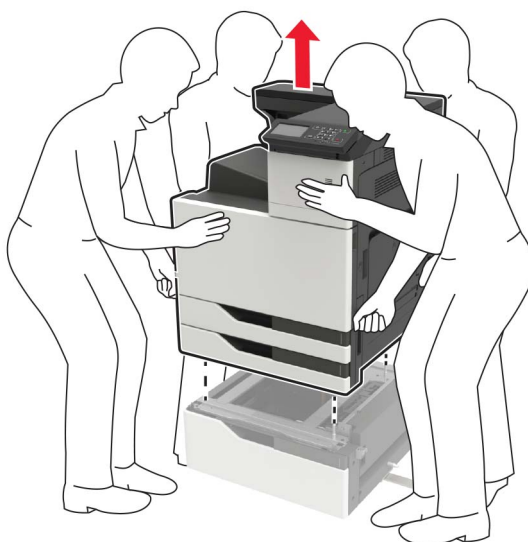


**9** Ta bort stödfötterna från magasinet.

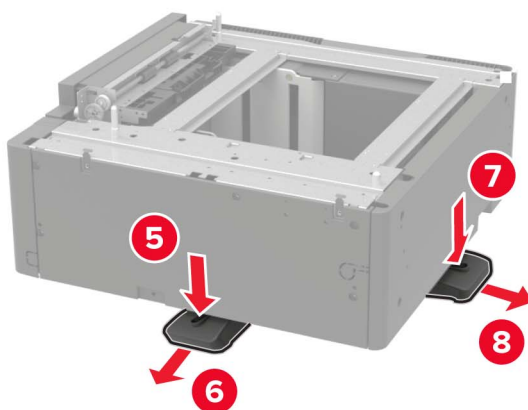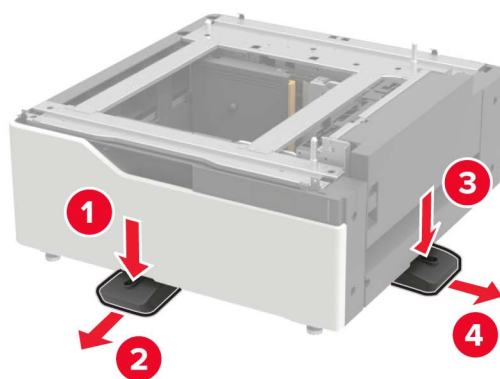


**10** Ta bort de självhäftande skydden.

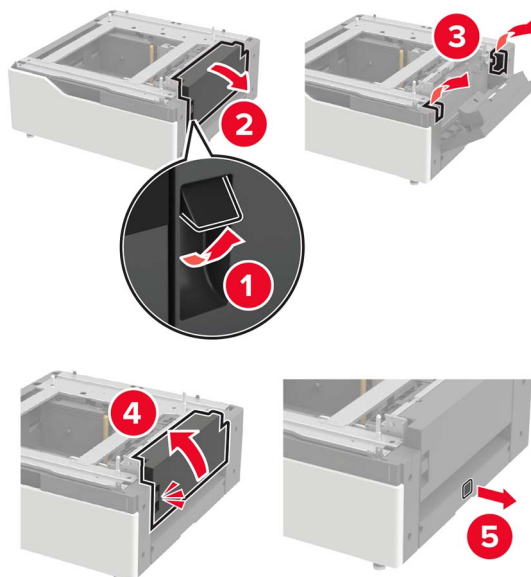


**11** Öppna magasinet och ta sedan bort monteringsfästet och skenans skydd.

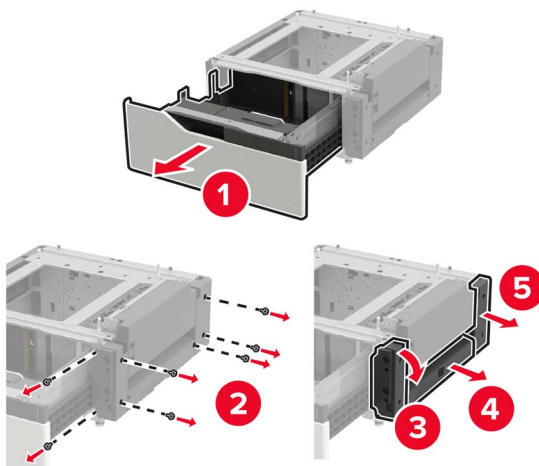

**12** Fäst sidomonteringsfästena i magasinet och sätt sedan in stödplattan i skenan.

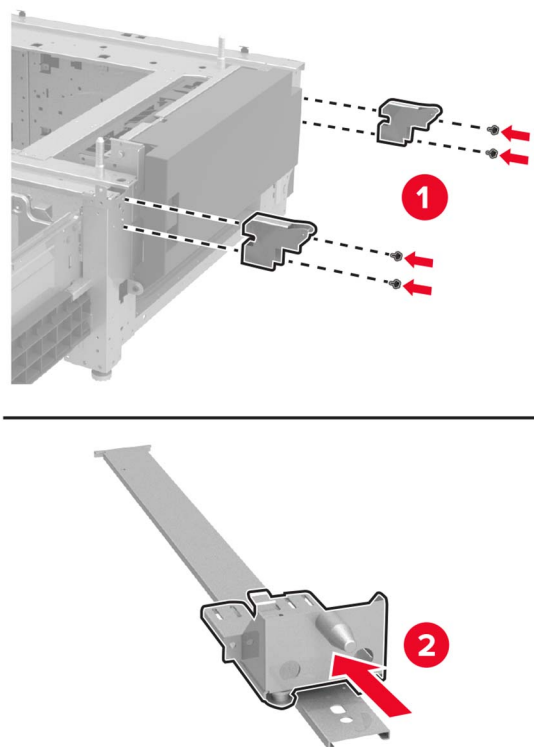


**13** Fäst skenan och fäst sedan monteringsfästet och skenans skydd.

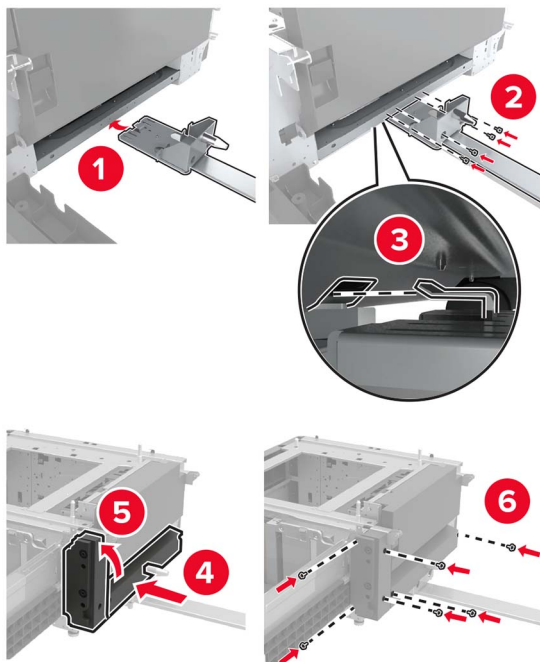




**14** Stäng magasinet.

- 15** Rikta in skrivaren mot magasinet och sänk ner skrivaren på plats med hjälp av sidohandtagen.

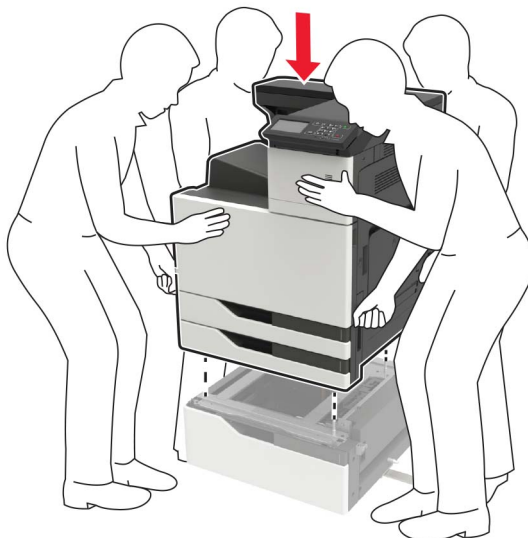


- 16** Rikta in magasinet för 3 000 ark mot skrivaren och fäst sedan monteringsprinten.

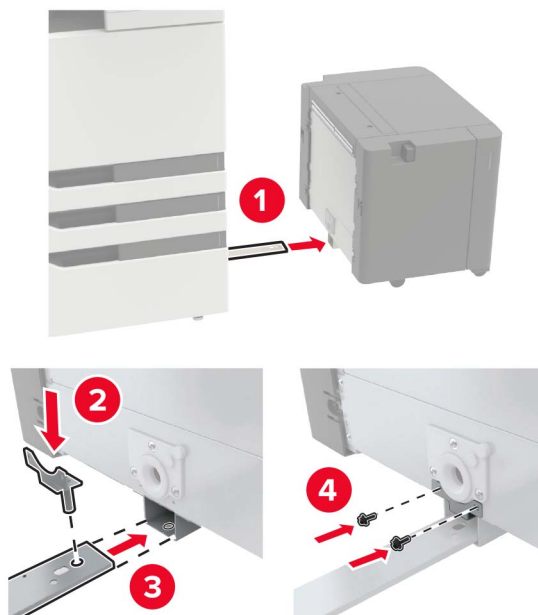


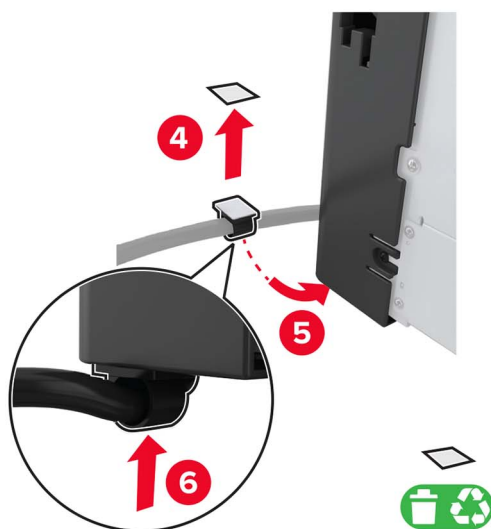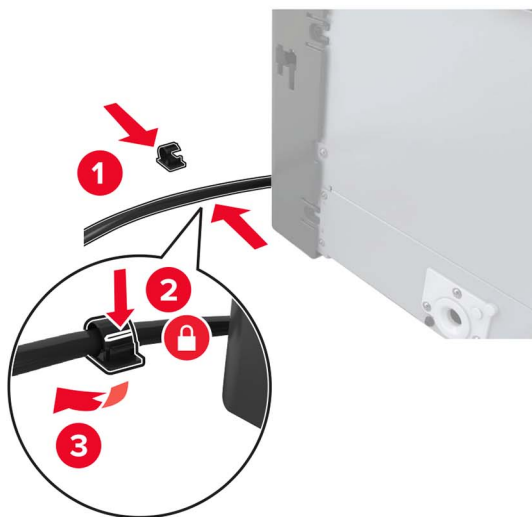**17** Fäst magasinets kabel med klämman.


**18** Anslut magasinets kabel till skrivaren.

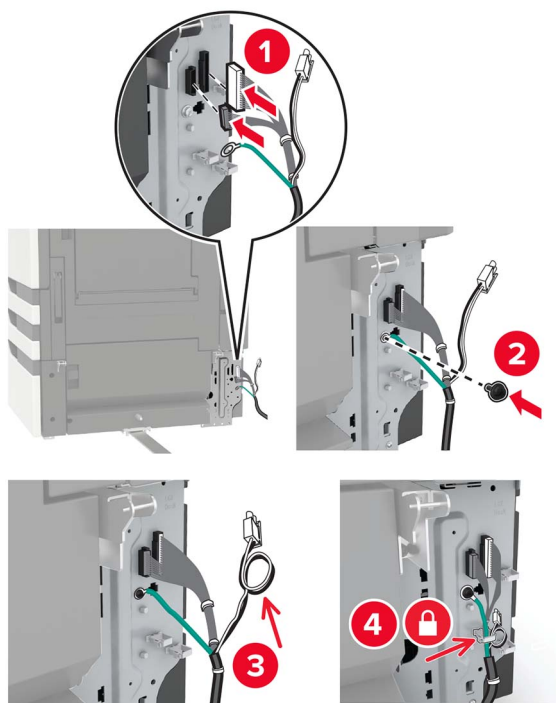


**19** Sätt dit luckan för magasinets kabel.

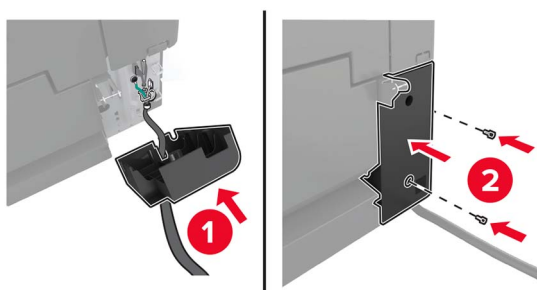


**20** Skjut magasinet tills det *klickar* på plats.

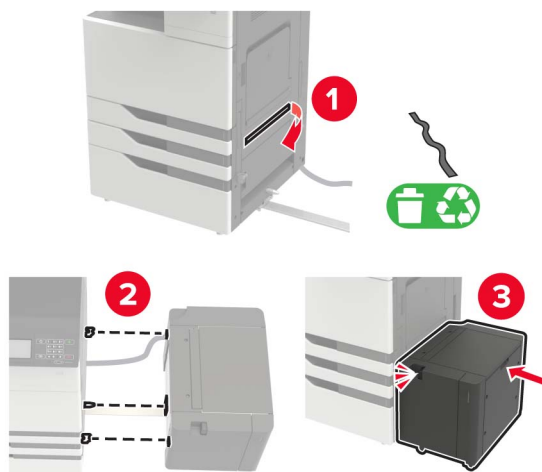

**21** Sätt på stödfötterna på skrivaren.

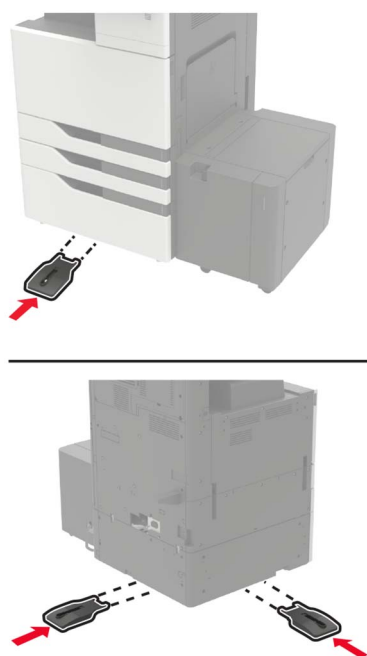


**22** Anslut kontakten till magasinet för 2x500 eller 2 500 ark till skrivaren.

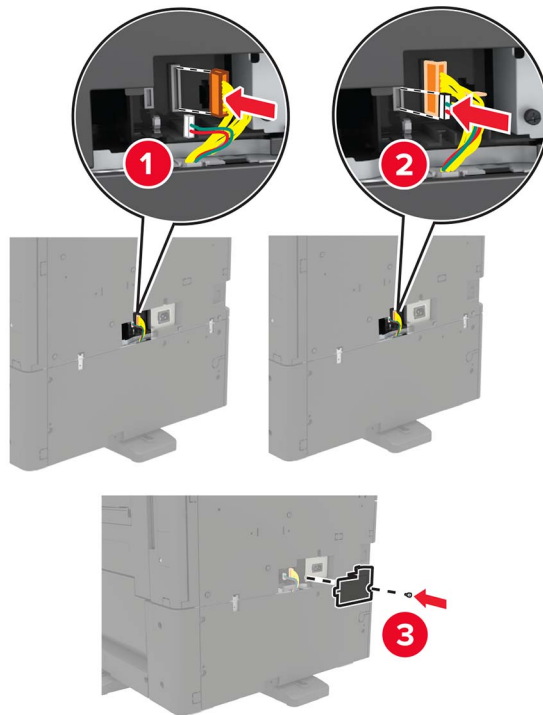


**23** Öppna magasin 2 och 3 och fäst sedan magasinet för 2x500 eller 2 500 ark till skrivaren med låsklämmorna och metallfästet.

- Främre

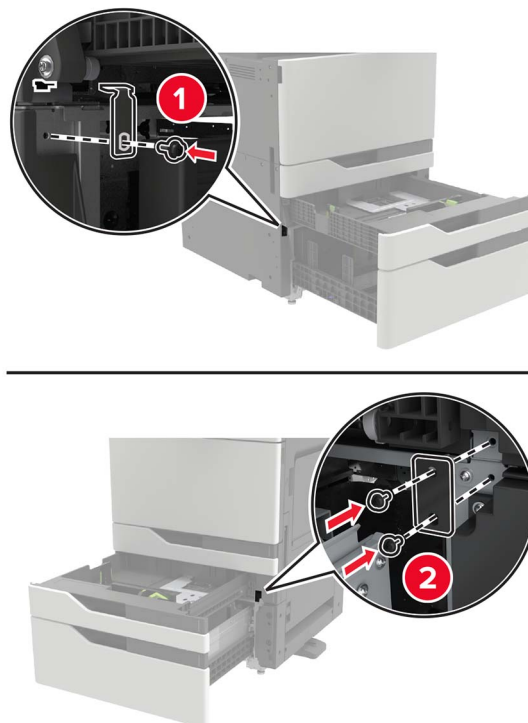



- Bakre

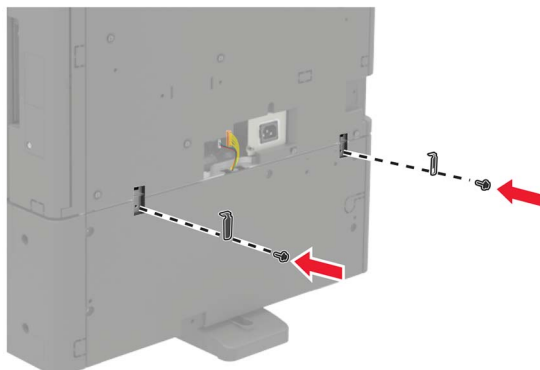

**24** Stäng magasinen.

**25** Anslut nätsladden till skrivaren och sedan till eluttaget.

**⚠ VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:** För att undvika brandrisk eller att få en elektrisk stöt ansluter du nätsladden till ett lämpligt och jordat vägguttag som är i närheten av produkten och är lättillgängligt.

**26** Slå på skrivaren.

Lägg till magasinet i skrivardrivrutinen så att det blir tillgängligt för utskriftsjobb. Mer information finns i [“Lägga till tillgängliga tillval i skrivardrivrutinen” på sidan 226](#).

När du installerar maskinvarutillval ska du följa den här installationsordningen.

- Magasin för 3 000 ark
- Skrivare
- Häftningsenhet

## Installera häftenheten

**VAR FÖRSIKTIG – VÄLTRISK:** Vid installation av ett eller fler tillval på skrivaren eller flerfunktionsenheten kanske en hjulbas, möbel eller annan funktion krävs för att förhindra instabilitet som kan riskera personskada. Mer information om vilka konfigurationer som stöds finns på [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).


- 1 Slå av skrivaren.




- 2 Koppla bort nätsladden från vägguttaget och sedan från skrivaren.

- 3 Packa upp häftenheten.


**Obs!** Ta bort fliken men behåll skruven för användning i [steg 11](#).

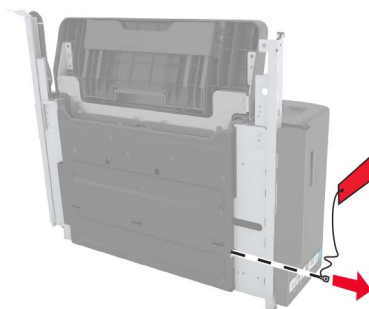


- 4 Ta bort standardfacket.


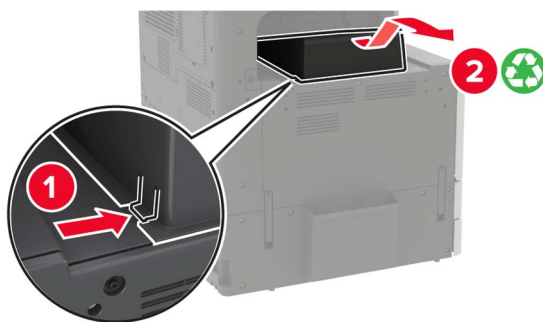



**5** Ta bort de självhäftande skydden och ta sedan bort pappersbågen.

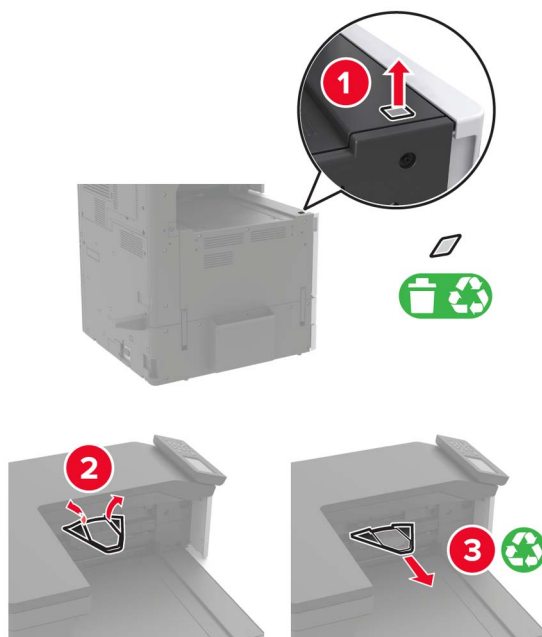


**6** Ta bort skydden för pappersstödssensorn och glidskenan med hjälp av skruvmejseln inuti lucka A.

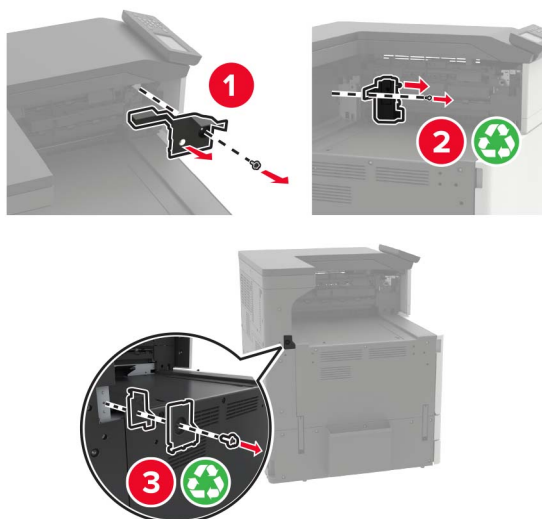

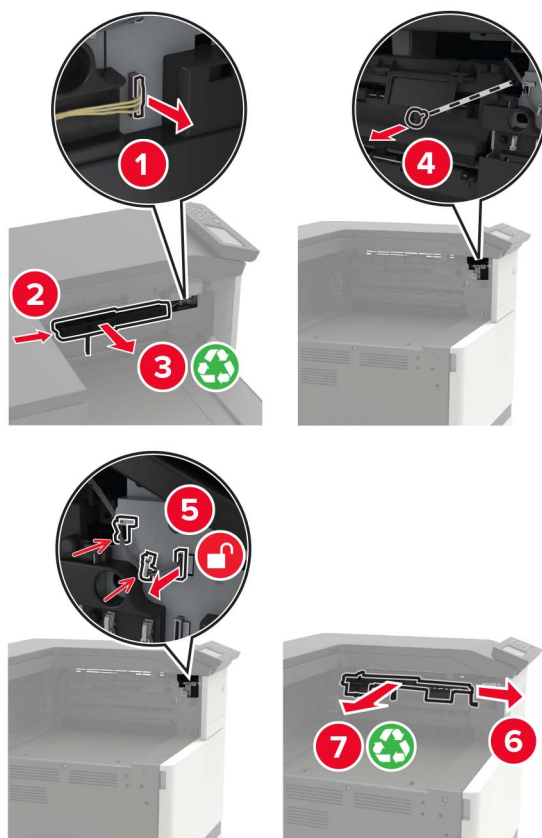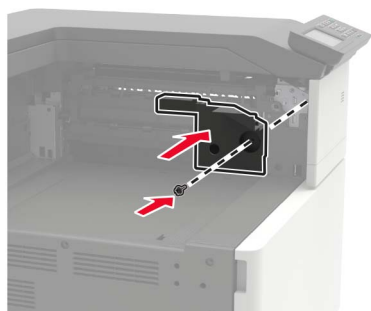**7** Ta bort pappersstöden.**8** Fäst sensorskyddet.

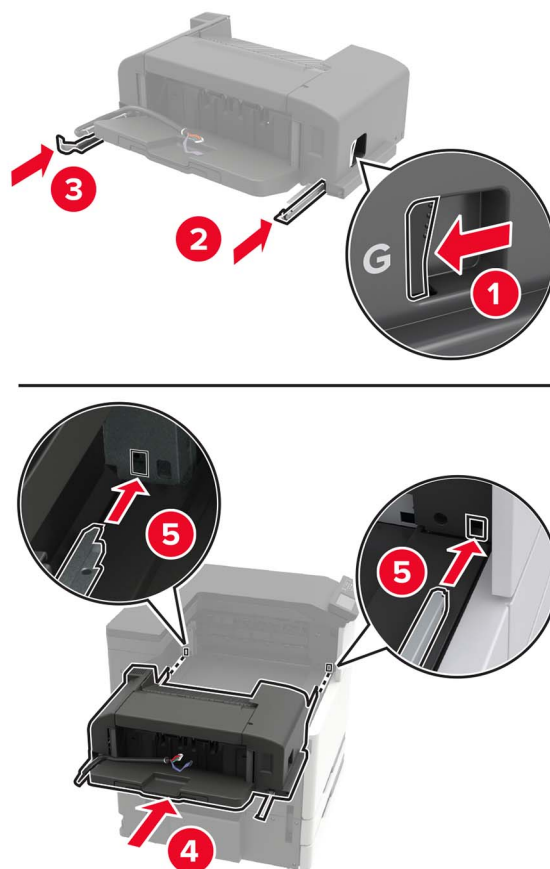
**9** Sätt i häftenheten.**10** Fäst enheten till skrivaren.

**Obs!** Använd skruven som medföljde enheten.

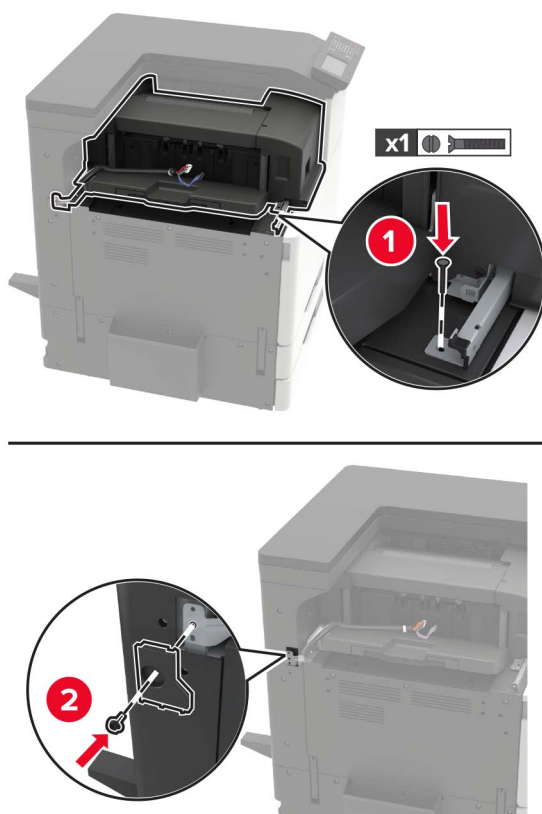



**11** Fäst skyddet till häftenhetens glidskena.

**Obs!** Använd de skruvar som medföljde enheten.

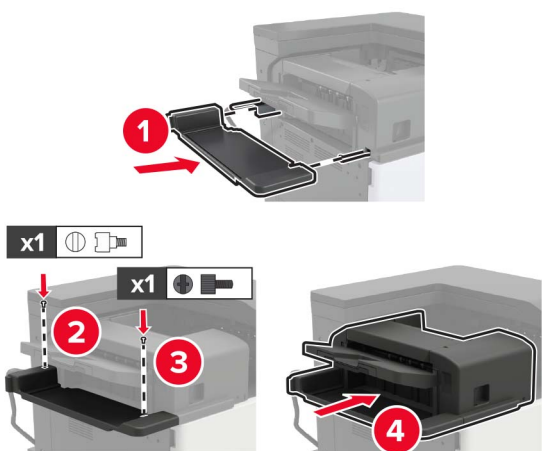


**12** Ta bort filterluckan.

**Obs!** Detta steg är endast tillämpligt på vissa skrivarmodeller.

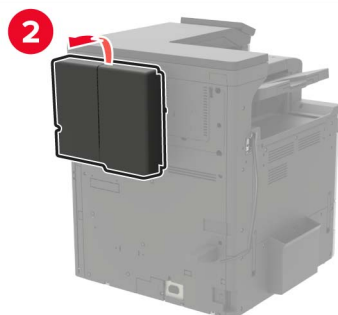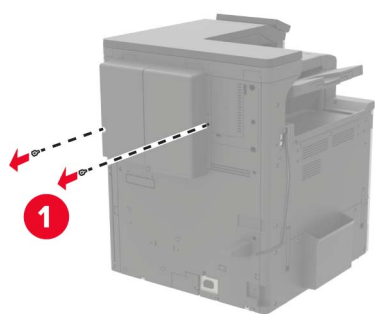

**13** Anslut enhetens kabel till skrivaren.

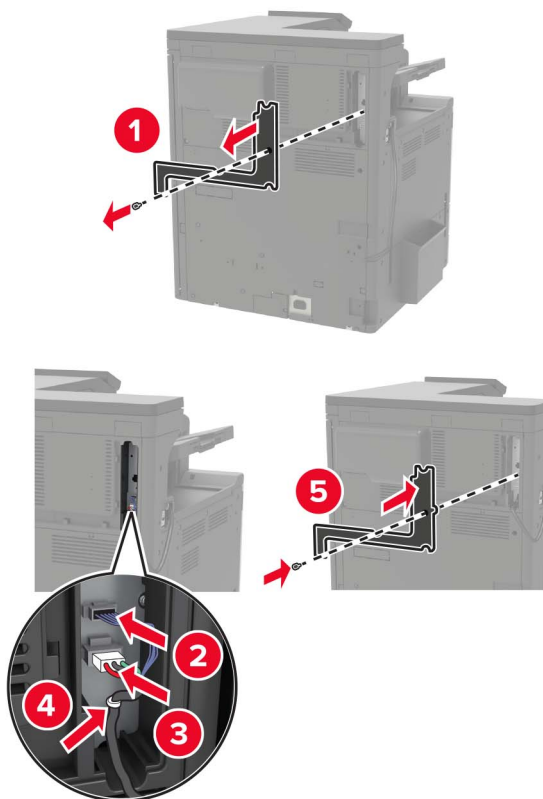

**14** Sätt tillbaka filterluckan.

**Obs!** Detta steg är endast tillämpligt på vissa skrivarmodeller.

- 15** Anslut strömsladden till skrivaren och sedan till eluttaget.

**VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:** För att undvika brandrisk eller att få en elektrisk stöt ansluter du nätsladden direkt till lämpligt och jordat vägguttag som är i närheten av produkten och är lättillgängligt.

**VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:** Använd inte produkten med förlängningssladdar, grenuttag, förlängare med grenuttag eller enheter för avbrottsfri strömförsörjning. Strömkapaciteten i den här typen av tillbehör kan enkelt överbelastas av en laserskrivare, vilket kan leda till brandrisk, materiella skador och sämre skrivarprestanda.


- 16** Slå på skrivaren.

Lägg till häftenheten i skrivardrivrutinen så att den blir tillgänglig för utskriftsjobb. Mer information finns i [“Lägga till tillgängliga tillval i skrivardrivrutinen” på sidan 226](#).

## Installera häft- och håslagningsenheten eller efterbehandlaren för häftning


**VAR FÖRSIKTIG – VÄLTRISK:** Vid installation av ett eller fler tillval på skrivaren eller flerfunktionsenheten kanske en hjulbas, möbel eller annan funktion krävs för att förhindra instabilitet som kan riskera personskada. Mer information om vilka konfigurationer som stöds finns på [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

- 1** Slå av skrivaren.

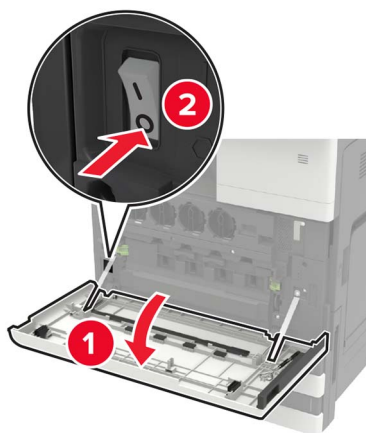

- 2** Koppla bort nätsladden från vägguttaget och sedan från skrivaren.


- 3** Ta bort publikationshållaren från skrivarens sida eller baksida.

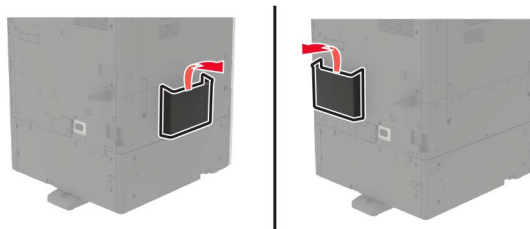


- 4** Packa upp häft- och håslagningsenheten eller efterbehandlaren för häftning.



**5** Ta bort standardfacket och ta sedan bort pappersbågen.

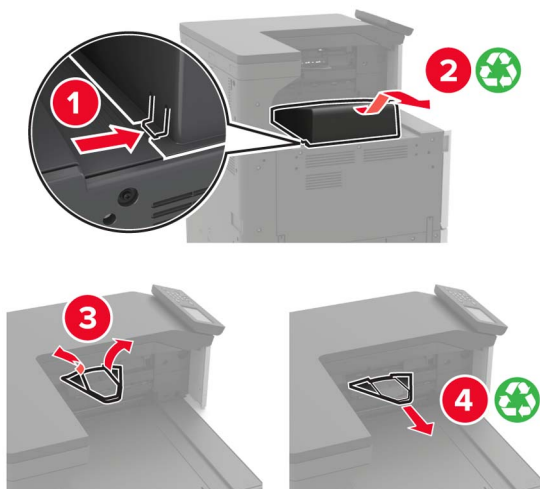


**6** Ta bort pappersstöden med hjälp av skruvmejseln som finns inuti lucka A.

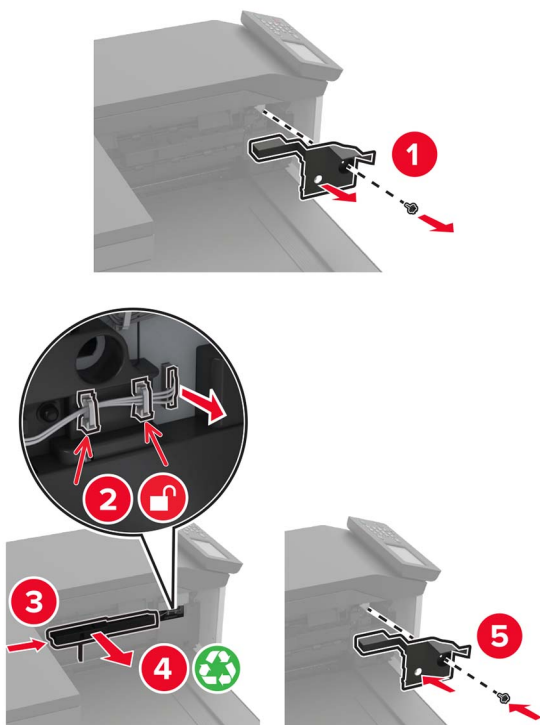

**7** Sätt dit papperstransporten.

**Obs!** Använd de skruvar som medföljde efterbehandlaren.

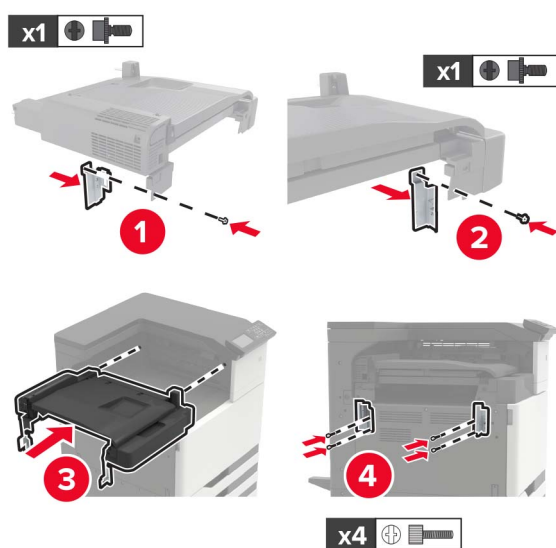

**8** Anslut efterbehandlaren till skrivaren.




- 9 Tryck in häftkassetten i efterbehandlaren tills den *klickar* fast.




- 10 Ta bort filterluckan.

**Obs!** Detta steg är endast tillämpligt på vissa skrivarmodeller.

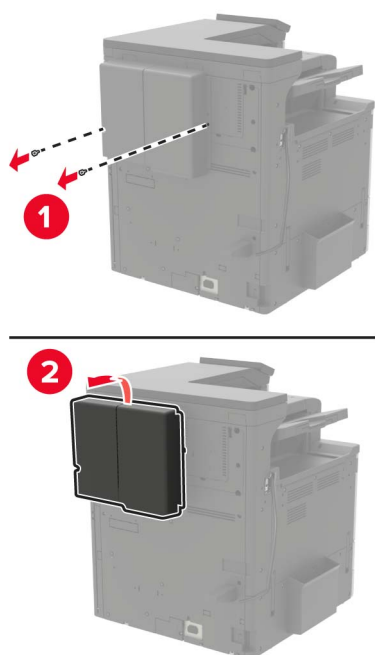


**11** Anslut efterbehandlarens kabel till skrivaren.


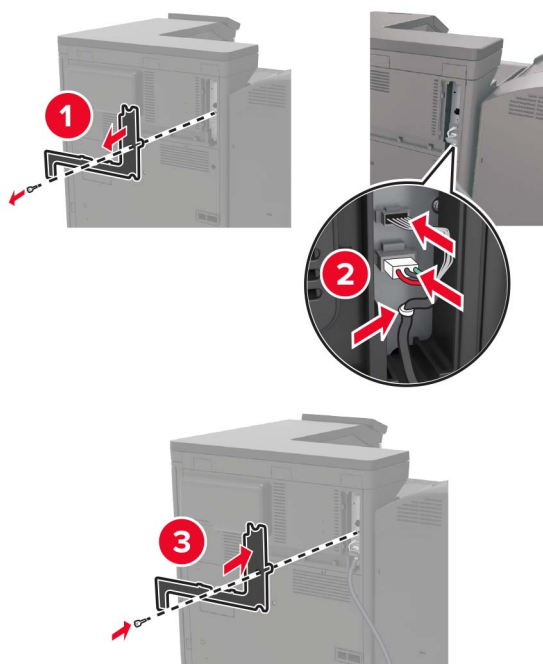


**12** Sätt tillbaka filterluckan.

**Obs!** Detta steg är endast tillämpligt på vissa skrivarmodeller.

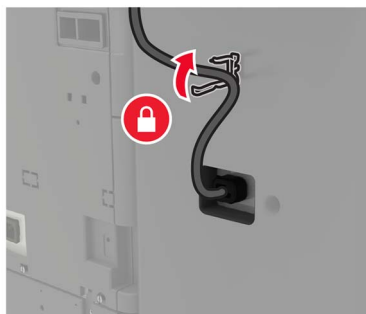**13** Fäst kabeln.**14** Sätt i facken.**Anmärkningar:**

- Använd de skruvar som medföljde efterbehandlaren.
- Undvik att flytta fästet när du installerar fack 2.
- Fack 3 kan bara användas i efterbehandlaren för häftning.

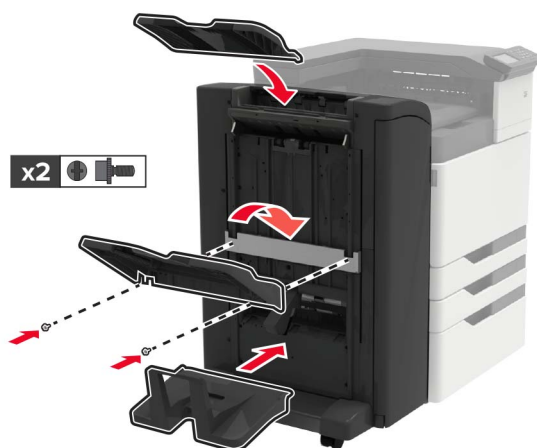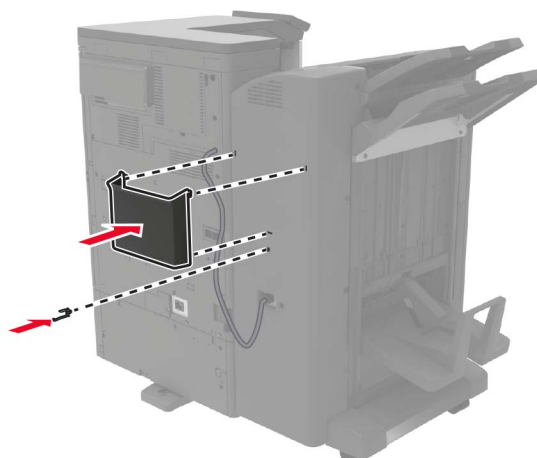**15** Fäst först publikationshållaren och sedan klämman.

- 16 Anslut strömsladden till skrivaren och sedan till eluttaget.



**VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:** För att undvika brandrisk eller att få en elektrisk stöt ansluter du nätsladden direkt till lämpligt och jordat vägguttag som är i närheten av produkten och är lättillgängligt.



**VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:** Använd inte produkten med förlängningssladdar, grenuttag, förlängare med grenuttag eller enheter för avbrottsfri strömförsörjning. Strömkapaciteten i den här typen av tillbehör kan enkelt överbelastas av en laserskrivare, vilket kan leda till brandrisk, materiella skador och sämre skrivarprestanda.

- 17 Slå på skrivaren.

Lägg till efterbehandlaren i skrivardrivrutinen så att den blir tillgänglig för utskriftsjobb. Mer information finns i [“Lägga till tillgängliga tillval i skrivardrivrutinen” på sidan 226](#).

## Programvara

### Installera skrivarprogramvara

- 1 Hämta en kopia av programinstallationspaketet.
  - Från cd-skivan med programvara som medföljde skrivaren
  - Gå till <http://support.lexmark.com> och välj därefter skrivare och operativsystem.
- 2 Kör installationen och följ anvisningarna på datorskärmen.
- 3 För Mac-användare: lägg till skrivaren.

**Obs!** Hämta skrivarens IP-adress från startskärmen.

### Lägga till tillgängliga tillval i skrivardrivrutinen

#### För Windows-användare

- 1 Öppna mappen Skrivare.
- 2 Välj den skrivare du vill uppdatera och gör sedan något av följande:
  - För Windows 7 eller senare väljer du **Egenskaper för skrivare**.
  - För tidigare versioner väljer du **Egenskaper**.
- 3 Gå till fliken Konfiguration och välj **Uppdatera nu - Fråga skrivaren**.
- 4 Verkställ ändringarna.

#### För Macintosh-användare

- 1 Från Systeminställningar i Apple-menyn går du till skrivaren och välj sedan **Tillval och förbrukningsmaterial**.
- 2 Bläddra i listan över maskinvarutillval och lägg till installerade alternativ.
- 3 Verkställ ändringarna.

## Fast programvara

### Exportera eller importera en konfigurationsfil

Du kan exportera skrivarens konfigureringsinställningar till en textfil och sedan importera filen och använda inställningarna på andra skrivare.

- 1 Öppna en webbläsare och ange skrivarens IP-adress i adressfältet.

**Anmärkningar:**

- Visa skrivarens IP-adress på skrivarens startskärm. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som är åtskilda med punkter, till exempel 123.123.123.123.
- Om du använder en proxyserver inaktiverar du den tillfälligt för att kunna öppna webbsidan på rätt sätt.

- 2 Från den inbäddade webbservern klickar du på **Exportera konfiguration** eller **Importera konfiguration**.

- 3 Följ anvisningarna på skärmen.

- 4 Om skrivaren stöder program gör du följande:

- a Klicka på **Appar** > välj programmet > **Konfigurera**.
- b Klicka på **Exportera** eller **Importera**.

### Uppdatera fast programvara

I vissa program krävs det en viss version av den inbyggda programvaran.

Kontakta en Lexmark-återförsäljare för information om hur du uppdaterar den inbyggda programvaran i enheten.

- 1 Öppna en webbläsare och ange skrivarens IP-adress i adressfältet.

**Anmärkningar:**

- Visa skrivarens IP-adress på skrivarens startskärm. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som är åtskilda med punkter, till exempel 123.123.123.123.
- Om du använder en proxyserver inaktiverar du den tillfälligt för att kunna öppna webbsidan på rätt sätt.

- 2 Klicka på **Inställningar** > **Enhet** > **Uppdatera fast programvara**.

- 3 Bläddra till flashfilen.

- 4 Klicka på **Överför**.

# Anmärkningar

## Produktinformation

Produktnamn:

Skrivarna Lexmark CS921de; Lexmark CS923de; Lexmark CS927de

Produkttyp:

5059

Modell(er):

130, 530

## Om utgåvan

Maj 2020

**Följande stycke gäller inte i de länder där sådana föreskrifter står i strid med gällande lag.** LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERERAR DENNA SKRIFT I BEFINTLIGT SKICK, UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER GÄLLANDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. Vissa stater tillåter inte friskrivningar från explicita eller implicita garantier vid vissa transaktioner, och därför är det möjligt att uttalandet ovan inte gäller just dig.

Denna skrift kan innehålla tekniska felaktigheter eller tryckfel. Innehållet är föremål för periodiska ändringar, sådana förändringar införlivas i senare utgåvor. Förbättringar eller förändringar av de produkter eller programvaror som beskrivs kan när som helst ske.

Hänvisningar till produkter, program och tjänster i det här dokumentet innebär inte att tillverkaren avser att göra dessa tillgängliga i alla länder. Hänvisningar till olika produkter, program eller tjänster innebär inte att endast dessa produkter, program eller tjänster kan användas. Andra produkter, program eller tjänster med likvärdiga funktioner där ingen konflikt föreligger vad gäller upphovsrätt kan användas istället. Det är upp till användaren att utvärdera och kontrollera funktionen i samverkan med produkter, program eller tjänster andra än de som uttryckligen anges av tillverkaren.

Teknisk support från Lexmark finns på <http://support.lexmark.com>.

Om du vill ha information om Lexmarks sekretesspolicy som reglerar användning av denna produkt, gå till [www.lexmark.com/privacy](http://www.lexmark.com/privacy).

Mer information om förbrukningsmaterial och nedladdningar finns på [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2017 Lexmark International, Inc.

Med ensamrätt.

## Varumärken

Lexmark och Lexmarks logotyp är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. i USA och/eller andra länder.

Google Cloud Print, Google Chrome, Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.



Macintosh, App Store, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Mopria®-ordmärket är ett registrerat eller oregistrerat varumärke som tillhör Mopria Alliance, Inc. i USA och andra länder. Obehörig användning är strängt förbjuden.

PCL® är ett registrerat varumärke som tillhör Hewlett-Packard Company. PCL är en uppsättning skrivarkommandon (språk) och funktioner som finns i skrivarprodukter från Hewlett-Packard Company. Skrivaren är avsedd att vara kompatibel med språket PCL. Det innebär att skrivaren känner igen PCL-kommandon som används i olika program och att den emulerar motsvarande funktioner.

PostScript är ett registrerat varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.

Wi-Fi® och Wi-Fi Direct® är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance®.

Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

## Licensinformation

All licensinformation som är associerad med den här produkten kan visas från cd-skivan: katalogen \NOTICES på installations-cd:n.

## Bullerniåver

Följande mätningar har utförts i enlighet med ISO 7779 och rapporterats i enlighet med ISO 9296.

**Obs!** Alla lägen kanske inte är tillämpliga för din produkt.

| Medelljudtryck 1 meter, dBA |                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Skriver ut                  | Enkelsidig: 51 (CS921, CS927), 53 (CS923)<br>Dubbelsidig: 53 (CS921, CS927), 54 (CS923) |
| Skanna                      | E/T                                                                                     |
| Kopiera                     | E/T                                                                                     |
| Klar                        | 25 (CS921, CS927), 26 (CS923)                                                           |

Värdena kan ändras. Se [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) för aktuella värden.

## WEEE-direktivet (Waste from Electrical and Electronic Equipment)



WEEE-logotypen betecknar specifika återvinningsprogram och -procedurer för elektroniska produkter i EU-länderna. Vi uppmuntrar återvinning av våra produkter.

Om du har frågor om återvinningsalternativ kan du besöka Lexmarks webbplats på [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) och slå upp ditt lokala säljkontors telefonnummer.

## Produktkassering

Skrivaren eller dess tillbehör får inte kastas bland hushållsavfall. De lokala myndigheterna kan ge information om kasserings- och återvinningsalternativ.

## Lämna tillbaka Lexmark-kassetter för återanvändning eller återvinning

Genom Lexmarks insamlingsprogram kan du lämna tillbaka använda kassetter gratis till Lexmark för återanvändning eller återvinning. Alla kassetter som återlämnas till Lexmark antingen återanvänds eller monteras isär för återvinning. Förpackningarna som kassetterna återlämnas i återvinns också.

Om du vill lämna tillbaka Lexmark-kassetter för återanvändning eller återvinning gör du följande:

- 1 Gå till [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Välj den produkt du vill återvinna.

## Meddelande om statisk elektricitet



Den här symbolen identifierar delar som är känsliga för statiska laddningar. Rör aldrig områden kring denna symbol utan att först beröra en metallyta vid någon yta i ett område på avstånd från symbolen.

Berör en synlig metallram på skrivaren innan du berör eller kommer åt skrivarens invändiga ytor för att förhindra skador som kan uppstå genom elektrostatisk urladdning när du utför underhåll, som att rensa papperstopp eller byta ut förbrukningsmaterial.

## ENERGY STAR

Lexmark-produkter som bär ENERGY STAR®-emblemet på produkten eller huvudmenyn är certifierade för och överensstämmer med kraven i EPA ENERGY STAR från och med tillverkningsdatum.



## Temperaturinformation

|                                                |                                                                     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Omgivningsdriftstemperatur                     | 10 till 30 °C (50 till 86 °F)                                       |
| Frakttemperatur                                | -10 till 40°C (14 till 104°F)                                       |
| Förvaringstemperatur och relativ luftfuktighet | -10 till 40°C (14 till 104°F)<br>15 till 85 % relativ luftfuktighet |

## Meddelande om laser

Skrivaren är certifierad i USA i enlighet med kraven i DHHS 21 CFR kapitel I, underkapitel J för klass I (1)-laserprodukter, och på andra platser certifierad som en klass I-laserprodukt i enlighet med kraven i IEC 60825-1: 2014.

Laserprodukter av klass I anses inte vara skadliga. Lasersystemet och skrivaren är utformade så att människor aldrig utsätts för laserstrålning över klass I-nivå under normala förhållanden vid användning, underhåll eller service. Skrivaren har en icke-servicebar skrivarhuvudenhet som innehåller en laser med följande specifikationer:


Klass IIIb (3b) AlGaAs

Nominell uteffekt (milliwatt): 25

Våglängd (nanometer): 770-800, 775-800

# Etikett med laserinformation

Följande etikett med information om laserstrålning sitter på skrivaren:

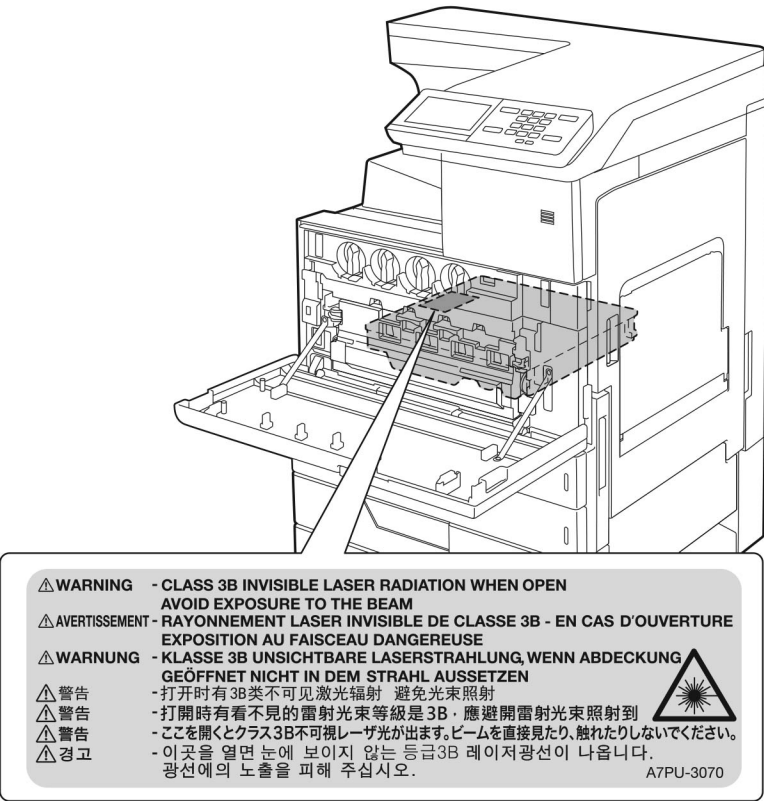

# Strömförbrukning

## Produktens strömförbrukning

I följande tabell dokumenteras produktens olika lägen för strömförbrukning.

**Obs!** Alla lägen kanske inte är tillämpliga för din produkt.

| Läge       | Beskrivning                                                | Strömförbrukning (Watt)                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skriver ut | Produkten skapar en papperskopia av elektroniska indata.   | Enkelsidig: 575 (CS921, CS927); 1 050 (CS923)<br>Dubbsidig: 650 (CS921, CS927); 1 000 (CS923) |
| Kopiera    | Produkten skapar en papperskopia av originalpapperskopior. | E/T                                                                                           |
| Skanna     | Produkten skannar pappersdokument.                         | E/T                                                                                           |
| Klar       | Produkten väntar på ett utskriftsjobb.                     | 140 (CS921, CS927); 200 (CS923)                                                               |
| Viloläge   | Produkten är i energisparläge (hög nivå).                  | 1,02 (CS921, CS927); 2,11 (CS923)                                                             |
| Dvala      | Produkten är i energisparläge (låg nivå).                  | 0,2                                                                                           |

| Läge | Beskrivning                                                            | Strömförbrukning (Watt) |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Av   | Produkten är ansluten till ett eluttag, men strömbrytaren är avstängd. | 0                       |

Strömförbrukningsnivåerna som listades i föregående tabell representerar genomsnittsmätningar. Momentaneffekten kan vara betydligt högre än genomsnittet.

Värdena kan ändras. Se [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) för aktuella värden.

## Vänteläge

Den här produkten är utrustad med ett energisparläge som kallas *Vänteläge*. Vänteläget sparar ström genom att minska strömförbrukningen under längre inaktiva perioder. Vänteläget aktiveras automatiskt när produkten inte har använts under en viss tidsperiod, vilket kallas *Väntelägestimeout*.

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Fabriksstandard för väntelägestimeouten för den här produkten (i minuter): | 15 |
|----------------------------------------------------------------------------|----|

Med hjälp av konfigurationsmenyerna kan du ändra väntelägestimeouten mellan 1 och 120 minuter. Om utskriftshastigheten är mindre eller lika med 30 sidor per minut kan tidsgränsen endast ställas in till upp till 60 minuter. Om du ställer in väntelägestimeouten på ett lågt värde minskar strömförbrukningen, men produktens svarstid kan då öka. Om du ställer in väntelägestimeouten på ett högt värde bibehålls en snabb svarstid, men mer ström förbrukas.

## Standbyläge

Den här produkten är utrustad med ett driftläge som drar mycket lite ström och som kallas *Standbyläge*. När skrivaren är i standbyläge stängs alla andra system och enheter av på ett säkert sätt.

Skrivaren kan gå in i standbyläget med följande metoder:

- Använda standbylägestimeouten
- Använda schemalagda energilägen

|                                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Standardtimeout för standbyläget för den här produkten i alla länder och regioner | 3 dagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|

Hur lång tid skrivaren ska vänta efter att ett jobb har skrivits ut innan den går in i standbyläget kan ändras mellan en timme och en månad.

## Avstängt läge

Om den här produkten har ett avstängt läge som ändå drar en mindre mängd ström måste du koppla bort nätsladden från eluttaget för att stoppa strömförbrukningen helt.

## Total energiförbrukning

Ibland kan det vara användbart att kunna uppskatta produktens totala energiförbrukning. Eftersom uppgifter om energiförbrukningen står i Watt ska energiförbrukningen multipliceras med den tid produkten befinner sig i varje enskilt läge om du vill beräkna den totala förbrukningen. Produktens totala energiförbrukning är summan av förbrukningen i varje läge.

## EU-regler

Denna produkt överensstämmer med skyddskraven i EG:s direktiv 2014/30/EU, 2014/35/EU och 2011/65/EU om anpassning och harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning som rör elektromagnetisk kompatibilitet, säkerhet hos elektrisk utrustning som konstruerats för användning inom vissa spänningsgränser och begränsningar för användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Tillverkare av denna produkt är: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Auktoriserad representant är: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGERN. En deklaration om överensstämmelse med direktivens krav kan fås på begäran från den auktoriserade representanten eller erhållas på

[www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Produkten uppfyller begränsningarna för klass A i EN 55022 och EN 55032 och säkerhetskraven i EN 60950-1 eller EN 62368-1.

## Om radiostörningar

### Varning

Den här produkten följer bestämmelser om radiostörningar enligt EN 55022 och EN 55032 klass A och bestämmelser om immunitet mot elektromagnetiska störningar enligt EN 55024. Produkten är inte avsedd för användning i bostads-/hemmiljöer.

Detta är en klass A-produkt. I en hemmiljö kan den här produkten orsaka radiostörningar. Användaren kan i vissa fall behöva vidta lämpliga åtgärder.

# Index

## Numeriska tecken

900.xy-fel 150

## A

AirPrint

använda 41

aktivera förstoringsläge 22

aktivera pin-koder 23

aktivera röstvägledning 22

aktivera talade lösenord 23

aktivera USB-porten 150

aktivera Wi-Fi Direct 94

Android-enhet

skriva ut från 40

anpassa skärmen 18

Anpassning av visning

använda 18

ansluta en mobil enhet

till skrivarens trådlösa

nätverk 94

ansluta kablar 14

ansluta skrivaren

till ett trådlöst nätverk 93

ansluta till ett trådlöst nätverk

använda PIN-metoden 94

använda

tryckknappsmetoden 94

använda Anpassning av

visning 18

använda kontrollpanelen 15

använda startskärmen 16

använda äkta delar och

förbrukningsmaterial från

Lexmark 100

användningsräknare för

förbrukningsmaterial

återställa 152

avbryta utskriftsjobb

från datorn 45

från skrivarens kontrollpanel 45

## B

bekräfta utskriftsjobb 43

skriva ut från en Macintosh-  
dator 44

skriva ut från Windows 44

beställa

fotoledarenhet 101

beställa förbrukningsmaterial

häftkassetter 102

tonerkassetter 101

toneruppsamlingsflaska 102

beständigt minne

rensa 90

bokmärken

skapa 19

skapa mapper för 19

bullernivå 229

byta ut delar

inmatningsrulle 112

matningsrulle 112

separeringsrulle 112

överföringsband 117

överföringsrulle 120

byta ut en fotoledarenhet 107

byta ut en tonerpatron 103

byta ut häftkassetten i

slutbehandlaren för

häftning 125, 122

byta ut häftkassetten i

slutbehandlaren för häftning och

hålslagning 123

byta ut inmatnings-, matnings-

och separeringsrullar 112

byta ut

toneruppsamlingsflaskan 111

byta ut överföringsrullen 120

## D

Defekt flashtillval har

upptäckts 151

det går inte att läsa flashenheten

felsökning, skriva ut 150

dokument, skriva ut

från en dator 40

från en mobil enhet 40

## E

Ekoinställningar

konfigurera 19

energiparlägen

konfigurera 127

ersätta förbrukningsmaterial

häftkassett 122, 123, 125

toneruppsamlingsflaska 111

Ethernet-port 14

exportera en konfigurationsfil

använda den inbyggda

webbservern 227

## F

fabriksinställningar

återställa 91

felsökning

900.xy-fel 150

kan inte öppna den inbyggda

webbservern 149

skrivaren svarar inte 178

Vanliga frågor om

färgutskrift 181

felsökning för skrivaralternativ

kan inte identifiera internt

tillval 151

felsökning, färgkvalitet

utskriften ser tonad ut 182

felsökning, skriva ut

det går inte att länka

magasin 154

fel marginaler 164

jobbet skrivs ut från fel

magasin 179

jobbet skrivs ut på fel

papper 179

konfidentiella och övriga

lagrade dokument skrivs inte

ut 156

kuverten klistras igen vid

utskrift 153

långsam utskrift 157

papper fastnar ofta 155

sidor som fastnat skrivs inte ut

igen 156

sortering av utskrift fungerar

inte 153

utskriftsjobb skrivs inte ut 159

felsökning, skrivaralternativ

kan inte identifiera internt

tillval 151

felsökning, utskriftskvalitet

bilder med heltäckande färg

eller svart 170

fläckiga utskrifter och punkter 167  
färger saknas 167  
grå eller färgad bakgrund 163  
horisontella mörka streck 174  
horisontella vita streck 175  
ljus utskrift 165  
mörk utskrift 160  
ojämn täthet på utskriften 173  
pappersböjning 169  
skev utskrift 170  
sned utskrift 170  
text eller bild som skärs av 171  
textskuggor på utskrifter 162  
tomma sidor 159  
tonern suddas lätt bort 172  
vertikala vita streck 176  
vita sidor 159  
återkommande defekter 177  
filtyper som stöds 43  
flashenhet  
  skriva ut från 42  
flashenheter som stöds 43  
flyktighetsredogörelse 91  
flyktigt minne 91  
  rensa 90  
flytta skrivaren 11, 126  
fotoledarenhet  
  beställa 101  
  byta ut 107  
framkallningsenhetssats (CMY)  
  beställa delar 102  
fullt konfigurerad skrivare 12  
fylla på 2 500-arksmagasinet 28  
fylla på 3 000-arksmagasinet 30  
fylla på i magasin 25  
fylla på kuvert  
  universalarkmatare 32  
fylla på papper  
  universalarkmatare 32  
fylla på specialmedia  
  universalarkmatare 32  
färgkorrigering 180  
färgkvalitet, felsökning  
  utskriften ser tonad ut 182  
förbrukningsmaterial  
  spara 127  
Förbrukningsmaterial som inte är Lexmark-  
förbrukningsmaterial 152  
Förstoringsläge  
  aktivera 22

## G

Google Cloud Print  
  använda 40  
grundläggande  
skrivarkonfiguration 12  
grupper  
  lägga till 20  
  redigera 21  
  ta bort 21

## H

hantera skärmläckare 18  
hitta mer information om skrivaren 10  
hitta var papper har fastnat 130  
huvudmeny  
  anpassa 18  
  använda 16  
håslagslåda  
  tömma 99  
hårddisk  
  installera 186  
hårddiskutrymme  
  rensa 90  
häft- och håslagningsenhet eller efterbehandlare för häftning  
  installera 220  
häftkassett  
  byta ut 122, 123, 125  
häftkassetter  
  beställa 102  
häftningsenhet  
  installera 214  
häftningsstopp i efterbehandlaren för häftning 147  
häftningsstopp i häft- och håslagningsenheten 145  
häftningsstopp i häftenheten 143  
häftningsstopp, åtgärda efterbehandlare för häftning 147  
häft- och håslagningsenhet 145  
häftningsenhet 143

## I

icke-flyktigt minne 91  
ikoner på huvudmenyn  
  visa 18

importera en konfigurationsfil  
  använda den inbyggda webbservern 227  
inaktivera Wi-Fi-nätverket 96  
inbyggd programvara, uppdatera 227  
indikatorlampa  
  förstå statusen 16  
installationsalternativ  
  minneskort 183  
  tillvalskort 190  
installera  
  hårddisk 186  
  trådlös skrivarserver 193  
installera en hårddisk på skrivaren 186  
installera häft- och håslagningsenheten eller häftesefterbehandlaren 220  
installera häftningsenheten 214  
installera magasin för 2x500 eller 2 500 ark 197  
installera magasinet för 3 000 ark 202  
installera skrivarprogramvaran 226  
inställning för universell pappersstorlek 25  
Inte tillräckligt med ledigt utrymme i flashminnet för resurser 152  
interna tillval  
  kort för fast programvara 183  
  minneskort 183  
interna tillval identifieras inte 151  
interna tillval, lägga till skrivardrivrutin 226

## J

justera ljusstyrkan  
  skrivarens skärm 127  
justera ljusstyrkan på skrivarens skärm 127  
justera standardvolym  
  högtalare 22  
  hörlurar 23  
justera talhastigheten  
  Röstvägledning 22  
justera tonersvärtan 180



**K**

kablar  
  Ethernet 14  
  USB 14  
kan inte öppna den inbyggda  
webbservern 149  
kataloglista  
  skriva ut 45  
konfidentiella utskriftsjobb 43  
  skriva ut från en Macintosh-  
  dator 44  
  skriva ut från Windows 44  
konfigurera ekoinställningar 19  
konfigurera inställningen  
  Ekoläge 19  
konfigurera meddelanden om  
förbrukningsmaterial 102  
konfigurera seriell utskrift 96  
kontakta kundsupport 182  
kontakter  
  lägga till 20  
  redigera 21  
  ta bort 21  
Kontrollera magasinets  
anslutning 154  
kontrollera skrivarens  
anslutning 150  
kontrollera status för delarna och  
förbrukningsmaterial 100  
kontrollpanel  
  använda 15  
kort för fast programvara 183  
kryptering  
  skrivarhårddisk 91  
kundsupport  
  kontakta 182  
kuvert  
  läsa in 32

**L**

lampan på strömknappen  
  förstå statusen 16  
Lexmark Mobile Print  
  använda 40  
lista med teckensnittspröv  
  skriva ut 45  
lokalisera områden med  
stopp 130  
lokalisera säkerhetsplats 90  
långsam utskrift 157  
lägga till grupper 20

lägga till interna tillval  
  skrivardrivrutin 226  
lägga till kontakter 20  
lägga till maskinvarualternativ  
  skrivardrivrutin 226  
länka magasin 33  
läsa in  
  magasin 25  
  OH-film 32  
  tjockt papper 32

**M**

magasin  
  länka 33  
  läsa in 25  
  ta bort länk 33  
Magasin för 2 500 ark  
  läsa in 28  
magasin för 3 000 ark  
  läsa in 30  
manuell färgkorrigering 180  
maskinvarutillval  
  installera 197, 202, 214, 220  
maskinvarutillval, lägga till  
  skrivardrivrutin 226  
meddelanden 229, 230, 231,  
232, 233  
meddelanden om  
förbrukningsmaterial  
  konfigurera 102  
meny  
  802.1x 78  
  Begränsa extern  
  nätverksåtkomst 80  
Bild 66  
Diskkryptering 87  
Diverse 87  
Egenskaper 47  
Ekoläge 48  
Energihantering 50  
Enhet 88  
Ethernet 74  
Fackkonfiguration 68  
Felsökning 89  
Fjärrstyrd funktionspanel 48  
Google Cloud Print 81  
Hantera behörigheter 82  
Hjälp 89  
HTML 65  
HTTP-/FTP-inställningar 79  
Information som skickats till  
  Lexmark 51  
Inloggn.begräns. 85  
Installation 59  
IPSec 77  
Konfidentiell  
  skrivarinställning 86  
Konfigurationsmeny 53  
Kvalitet 60  
Layout 57  
Lokala konton 83  
LPD-konfiguration 79  
Lösningar för LDAP-  
  inställningar 87  
Magasinkonfiguration 66  
Meddelanden 48  
Medietyper 68  
Nätverk 89  
Nätverksöversikt 71  
Om den här skrivaren 56  
PCL 64  
PDF 63  
PostScript 63  
Radera tillfälliga datafiler 87  
Radering ur funktion 55  
Schemalägg USB-enheter 83  
Sida med menyinställningar 88  
Skriv ut 88  
Skriv ut från flash-enhet 69  
Slutbehandling 58  
SNMP 76  
Synliga ikoner på  
  startskärmen 56  
Säkerhetsgranskningslogg 83  
TCP/IP 75  
Tillgänglighet 51  
Universell inställning 67  
USB 80  
Utskriftsinfo 61  
Wi-Fi Direct 81  
XPS 62  
Återställa  
  fabriksinställningar 52  
menyer  
  Trådlöst 72  
Menyn Trådlöst 72  
menyöversikt 46  
miljöinställningar 127  
minneskort 183  
  installera 183  
mobil enhet  
  skriva ut från 40, 41  
Mopria Print Service 40

**N**

navigera på skärmen  
  använda gester 23  
navigera på skärmen med hjälp  
  gester 23  
nätkabelkontakt 14

**O**

Oformaterat flashminne har  
upptäckts 152  
OH-film  
  läsa in 32

**P**

papper  
  Inställning för universell  
    storlek 25  
pappersstopp  
  plats 130  
  undvika 129  
pappersstopp i efterbehandlaren  
för häftning 137  
pappersstopp i häftenheten 141  
pappersstopp i lucka C 131  
pappersstopp i lucka D 135  
Pappersstopp i magasinet för  
3 000 ark 136  
pappersstopp i  
universalarkmataren 131  
pappersstopp, ta bort  
  efterbehandlare för  
    häftning 137  
  enhet för dubbelsidig  
    utskrift 131  
  fixeringsenhet 131  
  häftningsenhet 141  
  Magasin för 2x500 ark 131  
  magasin för 3 000 ark 136  
  tillvalsmagasin 135  
  universalarkmatare 131  
pappersstopp, åtgärda  
  efterbehandlare för  
    häftning 137, 147  
  enhet för dubbelsidig  
    utskrift 131  
  fixeringsenhet 131  
  häft- och hålsagningsenhet 145  
  häftningsenhet 141, 143  
  Magasin för 2x500 ark 131  
  magasin för 3 000 ark 136  
  tillvalsmagasin 135

  universalarkmatare 131  
pappersstorlek  
  inställning 25  
pappersstorlekar  
  som kan användas 34  
pappersstorlekar som kan  
  användas 34  
pappersstorleken Universal  
  inställning 25  
papperstyp  
  inställning 25  
papperstyper  
  som kan användas 37  
papperstyper som kan  
  användas 37  
pappersvikter som kan  
  användas 39  
pin-koder  
  aktivera 23  
PIN-metod 94

**R**

radera skrivarminnet 91  
redigera grupper 21  
redigera kontakter 21  
rengöra  
  skrivarens exteriör 96  
  skrivarens insida 96  
rengöra skrivaren 96  
rengöra skrivhuvudets lins 97  
rensa  
  skrivarminne 90  
rensa hårddisken 90  
reservera utskriftsjobb  
  skriva ut från en Macintosh-  
    dator 44  
  skriva ut från Windows 44  
Röstvägledning  
  aktivera 22  
  talhastighet 22

**S**

schemalägga energilägen 19  
seriell utskrift  
  konfigurera 96  
Sida med menyinställningar  
  skriva ut 17  
skapa bokmärken 19  
skapa mappar  
  för bokmärken 19  
skicka skrivaren 127

skriva ut  
  använda Google Cloud Print 40  
  från en Android-enhet 40  
  från en dator 40  
  från en flashenhet 42  
  från en mobil enhet 40, 41  
  kataloglista 45  
  lista med teckensnittspröv 45  
  med Mopria Print Service 40  
  med Wi-Fi Direct 41  
  Sida med menyinställningar 17  
skriva ut en kataloglista 45  
skriva ut en sida för  
  nätverksinställningar 150  
skriva ut en teckensnittslista 45  
skriva ut från en dator 40  
skriva ut från en flashenhet 42  
skriva ut konfidentiella jobb och  
  andra stoppade jobb  
  från en Macintoshdator 44  
  från Windows 44  
skriva ut, felsökning  
  det går inte att länka  
    magasin 154  
  det går inte att läsa  
    flashenheten 150  
  fel marginaler 164  
  jobbet skrivs ut från fel  
    magasin 179  
  jobbet skrivs ut på fel  
    papper 179  
  konfidentiella och övriga  
    lagrade dokument skrivs inte  
      ut 156  
  kuverten klistras igen vid  
    utskrift 153  
  långsam utskrift 157  
  papper fastnar ofta 155  
  sidor som fastnat skrivs inte ut  
    igen 156  
  sortering av utskrift fungerar  
    inte 153  
  utskriftsjobb skrivs inte ut 159  
skrivardrivrutin  
  maskinvarutillval, lägga till 226  
skrivare  
  fryta minimum 11  
  skicka 127  
  välja en plats 11  
skrivaren svarar inte 178  
skrivarens hårddiskminne 91

skrivarens skärm  
justera ljusstyrkan 127  
skrivarens trådlösa nätverk  
ansluta en mobil enhet till 94  
skrivarhårddisk  
kryptering 91  
skrivarinformation  
hitta 10  
skrivarinställningar  
återställa fabriksinställningar 91  
skrivarkonfigurationer 12  
skrivarmeddelanden  
Defekt flashtillval har  
upptäckts 151  
Förbrukningsmaterial som inte  
är Lexmark-  
förbrukningsmaterial 152  
Inte tillräckligt med ledigt  
utrymme i flashminnet för  
resurser 152  
Kontrollera magasinets  
anslutning 154  
Oformaterat flashminne har  
upptäckts 152  
skrivarmenyer 46  
skrivarminne  
rensa 90  
skrivarportsinställningar  
ändra 95  
skrivarprogramvara  
installera 226  
skrivarstatus 16  
skrivhuvudets lins  
rengöra 97  
sortering av utskrift fungerar  
inte 153  
spara förbrukningsmaterial 127  
spara utskriftsjobb 43  
standardvolym för högtalare  
justera 22  
standardvolym för hörlurar  
justera 23  
Standbyläge  
konfigurera 127  
startskärmsikoner 16  
visa 18  
status för delar  
kontrollera 100  
status för förbrukningsmaterial  
kontrollera 100

stoppade jobb 43  
skriva ut från en Macintosh-  
dator 44  
skriva ut från Windows 44  
strålningsinformation 229  
ställa in pappersstorleken 25  
ställa in papperstypen 25  
säkerhetsinformation 7, 8, 9  
säkerhetsplats  
lokalisera 90  
säkra skrivarminnet 91

## T

ta bort grupper 21  
ta bort kontakter 21  
ta bort länkar till magasin 33  
talade lösenord  
aktivera 23  
Talhastighet för röstvägledning  
justera 22  
tangentbord på skärmen  
använda 24  
Testsidor för utskriftskvalitet 89  
tillbehör, köpa  
fotoledarenhet 101  
häftkassetter 102  
toneruppsamlingsflaska 102  
tillgängliga interna tillval 183  
tillvalskort  
installera 190  
tillvalsmagasin  
installera 197, 202  
tjockt papper  
läsa in 32  
tomma sidor 159  
tonerkasset  
byta ut 103  
tonerkassetter  
beställa 101  
tonersvärta  
justera 180  
toneruppsamlingsflaska  
beställa 102  
byta ut 111  
Tryckknappsmetod 94  
trådlös nätverkshantering 93  
trådlös skrivarserver  
installera 193  
trådlöst nätverk  
ansluta skrivaren till 93  
Wi-Fi Protected Setup 94  
tömma håslagslådan 99

## U

underhållssats  
beställa 102  
underhållssats för fixeringsenhet  
beställa delar 102  
underhållssats för rullarna på  
arkmatrare med hög kapacitet  
beställa delar 102  
underhållssats för svart  
framkallningsenhet  
beställa delar 102  
underhållssats för  
överföringsband  
beställa delar 102  
undvika pappersstopp 129  
universalarkmatrare  
läsa in 32  
uppdatera fast programvara 227  
upprepa utskriftsjobb 43  
skriva ut från en Macintosh-  
dator 44  
skriva ut från Windows 44  
USB-port  
aktivera 150  
USB-portar 14  
utskriften ser tonad ut 182  
utskriftsjobb  
avbryta från datorn 45  
avbryta från skrivarens  
kontrollpanel 45  
utskriftsjobb ej utskrivet 159  
utskriftskvalitet, felsökning  
bilder med heltäckande färg  
eller svart 170  
fläckiga utskrifter och  
punkter 167  
färger saknas 167  
grå eller färgad bakgrund 163  
horisontella mörka streck 174  
horisontella vita streck 175  
ljus utskrift 165  
mörk utskrift 160  
ojämn täthet på utskriften 173  
pappersböjning 169  
skev utskrift 170  
sned utskrift 170  
text eller bild som skärs av 171  
textskuggor på utskrifter 162  
tomma sidor 159  
tonern suddas lätt bort 172  
vertikala vita streck 176

vita sidor 159  
återkommande defekter 177

## V

Vanliga frågor om färgutskrift 181  
virtuellt tangentbord  
  använda 24  
visa ett bildspel 18  
vita sidor 159  
välja en plats för skrivaren 11  
Vänteläge  
  konfigurera 127

## W

Wi-Fi Protected Setup  
  trådlöst nätverk 94  
Wi-Fi Direct 94  
  skriva ut från en mobil enhet 41  
Wi-Fi-nätverk  
  inaktivera 96

## Å

återkommande defekter 177  
återställa  
  användningsräknare för  
    förbrukningsmaterial 152  
återställa användningsräknare för  
förbrukningsmaterial 152  
återvinning  
  Lexmarks förpackningar 128  
  produkter från Lexmark 128

## Ä

äka delar och  
förbrukningsmaterial från  
Lexmark 100  
ändra bakgrundsbild 18  
ändra färgresultat 180  
ändra skrivarportsinställningar  
efter att du har installerat ISP 95

## Ö

överföringsband  
  byta ut 117  
överföringsrulle  
  byta ut 120