

Οδηγός ελαττωμάτων εκτύπωσης

Προσδιορισμός αναλώσιμων ή εξαρτημάτων για αντικατάσταση


Αντιστοιχίστε ένα σύνολο επαναλαμβανόμενων ελαττωμάτων σε μια εκτυπωμένη σελίδα με τα σημάδια σε μία από τις κατακόρυφες γραμμές. Η γραμμή που εμφανίζει περισσότερη ομοιότητα με το ελάττωμα στη σελίδα υποδεικνύει ποιο συγκεκριμένο εξάρτημα προκαλεί τη δυσλειτουργία.

Σημειώσεις:

- Υπάρχουν τέσσερις επιπλέον έγχρωμες σελίδες και μια κενή σελίδα που εκτυπώνονται με αυτόν τον οδηγό. Χρησιμοποιήστε αυτές τις σελίδες για βοήθεια ώστε να εντοπίσετε το ελαττωματικό εξάρτημα.
- Η μονάδα φωτοαγωγού και η μονάδα εμφάνισης είναι εξαρτήματα με δυνατότητα αντικατάστασης από τον πελάτη. Εάν η μονάδα μεταφοράς ή η μονάδα τήξης χρειάζεται αντικατάσταση, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών στη διεύθυνση <http://support.lexmark.com> ή με τον αντιπρόσωπο σέρβις της Lexmark.

Αντικατάσταση της μονάδας φωτοαγωγού Αντικατάσταση της μονάδας εμφάνισης

25,1 χιλ. (0,99 ίν.)	29,8 χιλ. (1,17 ίν.)	94,2 χιλ. (3,70 ίν.)	43,9 χιλ. (1,72 ίν.)	45,5 χιλ. (1,79 ίν.)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

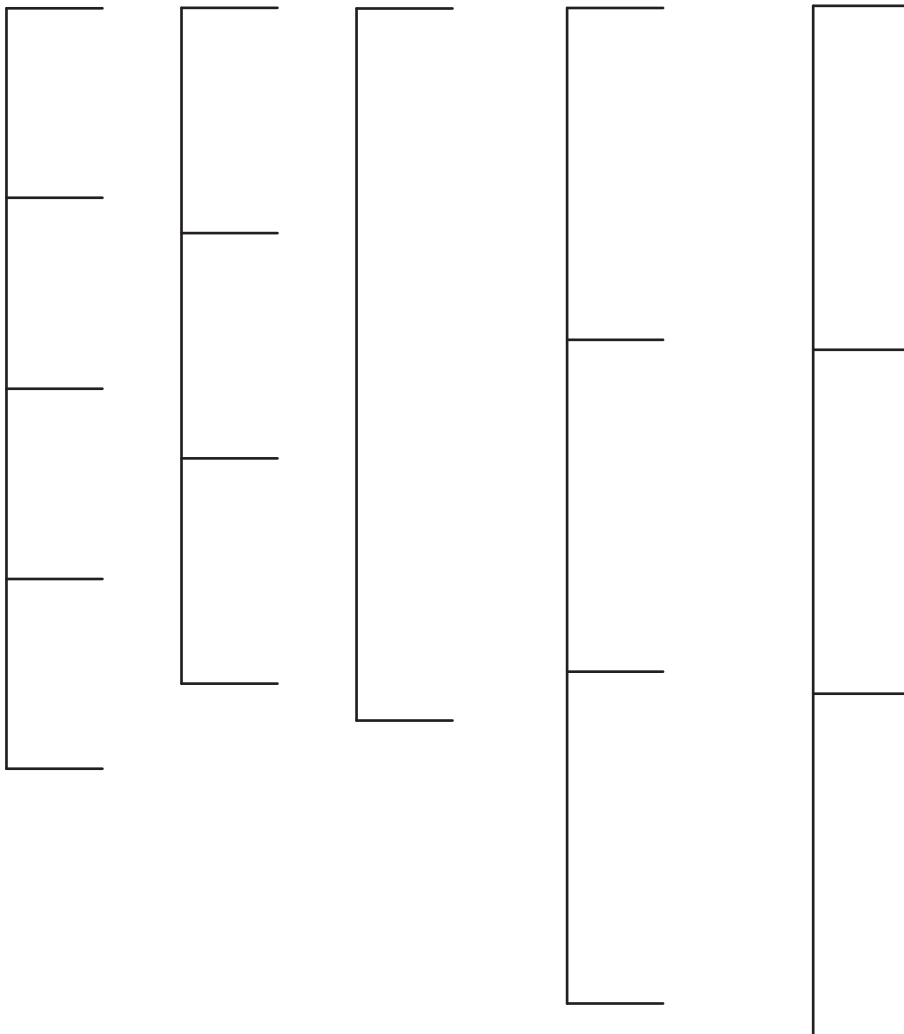

Αντικατάσταση της μονάδας μεταφοράς Αντικατάσταση της μονάδας τήξης

37,7 χιλ. 55,0 χιλ. 78,5 χιλ. 95 χιλ.
(1,48 ίν.) (2,17 ίν.) (3,09 ίν.) (3,74 ίν.)

