

Print defects guide (מדריך לפגמים בהדפסה)


זיהוי חומרים מתכלים או חלקים להחלפה

התאם את סדרת הפגמים החוזרים בעמוד המודפס לסימנים על אחד הקווים האנכיים. הקו שמתאים ביותר לפגמים בעמוד מציין איזה חלק ספציפי גורם את הפגם.

הערות:

- קיימים ארבעה עמודי צבע נוספים ועמוד ריק שמודפסים יחד עם מדריך זה. השתמש בדפים אלו כדי להסתייע בקביעה איזה מהחלקים פגום.
- יחידת הפוטוקונדקטור ויחידת הפיתוח הן חלקים שניתנים להחלפה על-ידי המשתמש. אם יש להחליף את מודול ההעברה או ה-fuser, פנה אל התמיכה בלקוחות בכתובת <http://support.lexmark.com> או לנציג השירות שלך ב-Lexmark.

החלפת יחידת הפיתוח		החלפת יחידת הפוטוקונדקטור		
מ"מ 45.5	מ"מ 43.9	מ"מ 94.2	מ"מ 29.8	מ"מ 25.1
(1.79 אינץ')	(1.72 אינץ')	(3.70 אינץ')	(1.17 אינץ')	(0.99 אינץ')

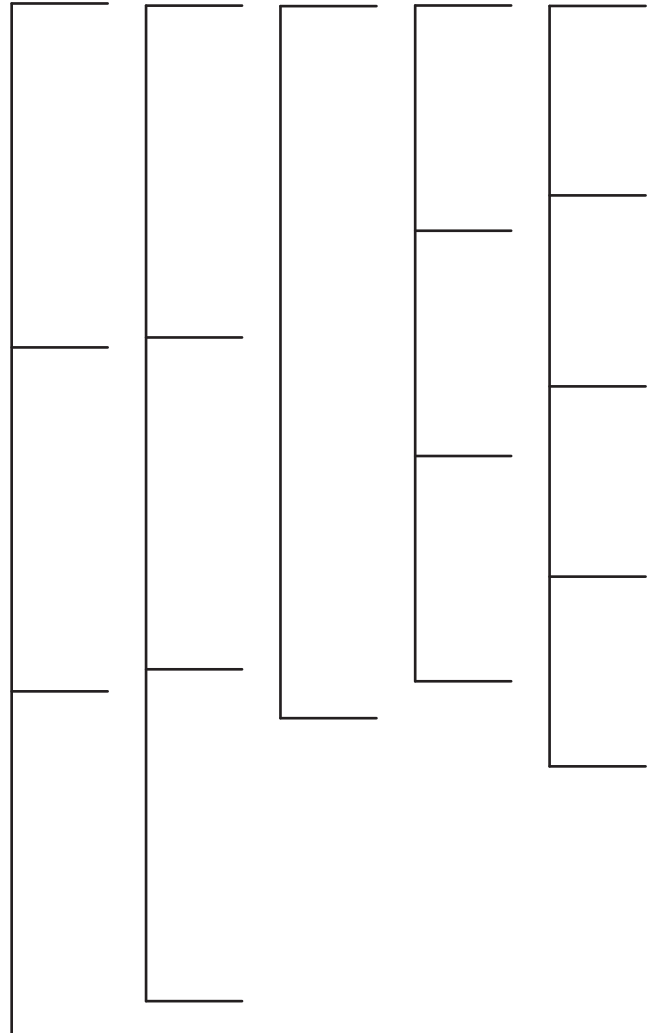

החלפת מודול ההעברה		החלפת ה-Fuser	
מ"מ 37.7	מ"מ 55.0	מ"מ 95	מ"מ 78.5
(1.48 אינץ')	(2.17 אינץ')	(3.74 אינץ')	(3.09 אינץ')

החלפת ה-Fuser

החלפת מודול ההעברה

