

Usuwanie defektów wydruków

Identyfikowanie materiałów eksploatacyjnych lub części do wymiany


Dopasuj zestaw powtarzających się błędów wydruku do oznaczeń na jednej z pionowych linii. Ta linia, która najlepiej pasuje do błędów wydruku, określa, który z elementów jest przyczyną błędu.

Uwagi:

- Z niniejszym przewodnikiem drukowane są dodatkowo cztery kolorowe strony oraz jedna strona czysta. Skorzystaj z nich przy próbie oceny, która część jest wadliwa.
- Bęben światłoczuły i zespół wywołacza należą do części wymienianych przez użytkownika. Jeśli moduł przenoszący lub grzałka wymagają wymiany, skontaktuj się z działem obsługi klienta pod adresem <http://support.lexmark.com> lub z obsługą serwisową firmy Lexmark.

Wymień moduł bębna światłoczułego Wymień moduł wywołacza

25,1 mm	29,8 mm	94,2 mm	43,9 mm	45,5 mm
(0,99 cala)	(1,17 cala)	(3,70 cala)	(1,72 cala)	(1,79 cala)

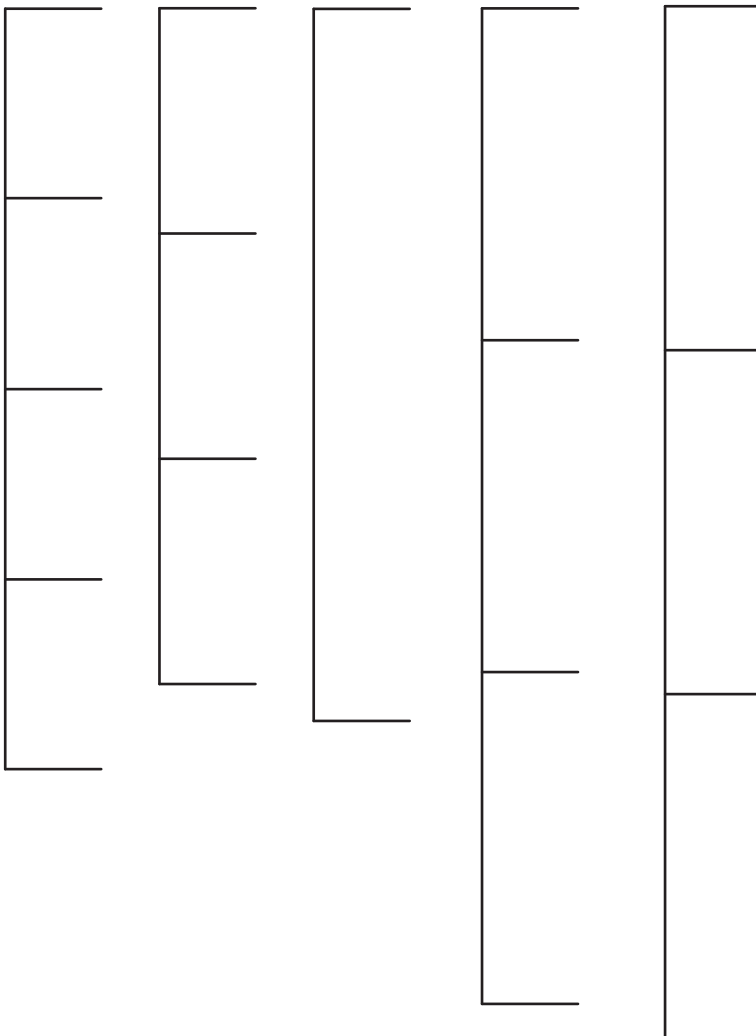

Wymień moduł przenoszący **Wymień nagrzewnicę**

37,7 mm 55,0 mm 78,5 mm 95 mm
(1,48 cala) (2,17 cala) (3,09 cala) (3,74 cala)

