



CX310- og CX317-serien

Brugervejledning

November 2017

www.lexmark.com

Maskintype(r):

7527

Model(ler):

211, 231

Indhold

Sikkerhedsoplysninger.....	6
Konventioner.....	6
Lær om printeren.....	9
Sådan finder du oplysninger om printeren.....	9
Valg af placering til printeren.....	10
Printerkonfigurationer.....	11
Beskrivelse af scannerens grundlæggende funktioner.....	12
Brug af automatisk dokumentføder og scannerglas.....	13
Brug af printerens kontrolpanel.....	13
Betydningen af farverne på dvaleknappen og indikatorlys.....	14
Yderligere printerinstallationer.....	15
Installation af interne optioner.....	15
Installere hardwareindstillinger.....	21
Tilslutning af kabler.....	23
Opsætning af printersoftware.....	24
Netværkstilslutning.....	25
Kontrol af printerens indstillinger.....	29
Ilægning af papir og specialmedier.....	30
Angivelse af papirstørrelse og -type.....	30
Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal.....	30
Ilægning af papir i skuffen til 250 ark.....	30
Ilægning af papir i den manuelle føder.....	33
Ilægning af papir i dobbeltbakken til 650 ark.....	34
Ilægning af papir i flerformålsarkføderen.....	35
Skuffesammenkædning og fjernelse af skuffesammenkædning.....	38
Vejledning til papir og specialmedier.....	41
Brug af specialmedier.....	41
Retningslinjer for papir.....	44
Understøttede papirstørrelser, -typer og -vægt.....	47

Udskriver.....	51
Udskrive et dokument.....	51
Udskrive fra en mobil enhed.....	52
Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job.....	53
Udskrivning af oplysningssider.....	55
Annullering af et udskriftsjob.....	55
Kopiering.....	56
Kopiering.....	56
Kopiering af fotos.....	57
Kopiering på specialmedier.....	57
Tilpasning af indstillinger til kopiering.....	59
Placering af oplysninger på kopier.....	64
Annullering af et kopijob.....	64
Forståelse af kopieringsindstillingerne.....	64
Afsendelse af e-mail.....	68
Opsætning af printeren til e-mail.....	68
Opret en e-mail genvej.....	69
Afsendelse af et dokument som e-mail.....	69
Annullering af en e-mail.....	70
Scanning.....	71
Scanning til en FTP adresse.....	71
Scanning til en computer.....	73
Beskrivelse af printermenuer.....	75
Listen Menuer.....	75
Menuen Forbrugsstoffer.....	75
Papirmenu.....	76
Menuen Rapporter.....	85
Netværk/porte.....	85
Menuen Sikkerhed.....	93
Menuen Indstillinger.....	95
Sparer penge og redder miljøet.....	120
Spare papir og toner.....	120

Spare energi.....	120
Genbrug.....	124

Sikring af printeren..... 125

Brug af sikkerhedslåsen.....	125
Erklæring om flygtighed.....	125
Slette harddiskens flygtige hukommelse.....	126
Slette harddiskens ikke-flygtige hukommelse.....	126
Find oplysninger om printersikkerhed.....	126

Vedligeholdelse af printeren..... 127

Opbevaring af forbrugsstoffer.....	127
Rengøring af printeren.....	127
Kontrol af status for dele og forbrugsvarer.....	129
Anslået antal sider tilbage.....	129
Bestilling af forbrugsstoffer.....	130
Udskiftning af forbrugsstoffer.....	132
Flytning af printeren.....	151

Styring af printeren..... 153

Sådan finder du avancerede netværks- og administratoroplysninger.....	153
Kontrol af det virtuelle display.....	153
Indstilling af e-mail-advarsler.....	153
Visning af rapporter.....	154
Konfiguration af meddelelser om forbrugsstoffer fra Embedded Web Server.....	154
Kopiering af printerindstillinger til andre printere.....	155
Gendannelse af fabriksindstillinger.....	155

Fjerne papirstop..... 157

Undgå papirstop.....	157
Identifikation af områder med papirstop.....	158
Papirstop i standardbakken.....	160
Papirstop i frontpanelet.....	161
Papirstop i bakkerne.....	163
Papirstop i den manuelle arkføder.....	164
Papirstop i MP-arkføderen.....	164
Papirstop i ADF'en.....	165

Fejlfinding.....	167
Beskrivelse af printermeddelelserne.....	167
Løsning af printerproblemer.....	181
Løsning af udskrivningsproblemer.....	187
Løsning af problemer med kopiering.....	213
Løsning af problemer med scanner.....	216
Embedded Web Server kan ikke åbne.....	220
Kontakt til kundesupport.....	222
 Bekendtgørelser.....	 223
Produktinformation.....	223
Bekendtgørelse om version.....	223
Strømforbrug.....	227
 Indeks.....	 230

Sikkerhedsoplysninger

Konventioner

Bemærk: *Bemærkning* henviser til oplysninger, der kan hjælpe dig.

Advarsel: *Advarsel* henviser til noget, der kan skade produkthardwaren eller -softwaren.

FORSIGTIG: *Forsigtig* indikerer en potentiel farlig situation, hvor du kan komme til skade.

Forskellige typer meddelelser om at være forsigtig omfatter:



FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Indikerer en risiko for personskade.



FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Indikerer en risiko for elektrisk stød.



FORSIGTIG - VARM OVERFLADE: Indikerer en risiko for forbrænding ved berøring.



FORSIGTIG - VÆLTEFARE: Indikerer en knusningsfare.



FORSIGTIG - KLEMNINGSFARE: Indikerer en risiko for at blive fanget mellem bevægelige dele.



FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.



FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Anvend ikke dette produkt sammen med forlængerledninger, strømskinner med flere udgange, forlængere med flere udgange eller andre typer overspændinger eller UPS-enheder. Den nominelle effektkapacitet af disse typer tilbehør kan let overbelastes af en laserprinter og kan medføre dårlig ydeevne af printeren, tingskade eller potentiel brand.



FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Kun en integreret Lexmark-overspændingsbeskytter, der er korrekt tilsluttet mellem printeren og netledningen, der følger med printeren må bruges med dette produkt. Brug af overspændingsbeskyttelsesenheder fra andre producenter end Lexmark kan medføre potentiel brandfare, tingskade eller dårlig ydeevne af printeren.

Placer og brug ikke dette produkt i nærheden af vand eller i våde omgivelser.



FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Dette produkt indeholder en laserenhed. Det kan medføre farlig eksponering for laserstråler, hvis man bruger andre knapper eller laver andre justeringer eller benytter andre fremgangsmåder end de, der er specificeret i Brugerhåndbogen.

I produktet anvendes en udskriftprocedure, hvorved udskriftsmediet opvarmes, og varmen kan medføre, at mediet udsender dampe. Læs afsnittet i brugervejledningen, der beskriver retningslinjerne for valg af udskriftsmedie, så du undgår skadelige dampe.



FORSIGTIG - VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.



FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Litiumbatteriet i dette produkt er ikke beregnet til at blive udskiftet. Der er fare for eksplosion, hvis et litiumbatteri udskiftes forkert. Forsøg ikke at genoplade, destruere eller skille et litiumbatteri ad. Brugte litiumbatterier skal bortskaffes i overensstemmelse med producentens instruktioner og lokale retningslinjer.

 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Printerens vægt er på mere end 18 kg. (40 lb) og der kræves to eller flere trænedede personer, for at løfte den sikkert.

 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Når du flytter printeren, skal du følge disse retningslinjer for at forebygge personskader eller skader på printeren:

- Kontroller, at alle låger og bakker er lukket.
- Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
- Frakobl alle ledninger og kabler fra printeren.
- Hvis printeren har en base med hjul, så rul den forsigtigt til det nye sted. Vær forsigtig, når du passerer dørtrin og brud i gulvbelægningen.
- Hvis printeren ikke har en base med hjul, men er konfigureret med valgfrie bakker, skal du løfte printeren af bakkerne. Forsøg ikke at løfte printeren og bakkerne på én gang.
- Brug altid grebene på printeren til at løfte den.
- Hvis der bruges en vogn til at transportere printeren, skal den kunne støtte hele printerens underside.
- Hvis der bruges en vogn til at transportere hardware-optionerne, skal den kunne støtte optionernes dimensioner.
- Sørg for, at printeren står oprejst.
- Undgå voldsomme rystelser.
- Undgå at holde fingrene under printeren, når du sætter den ned.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig luft omkring printeren.

 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** For at undgå risiko for brand eller elektrisk stød, skal du kun bruge den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.

 **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Hvis du åbner styreenheden eller installerer ekstra valgfri hardware- eller hukommelsesenheder, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og frakoble alle kabler til printeren.

 **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Kontroller, at alle eksterne tilslutninger, f.eks. Ethernet-tilslutninger og tilslutninger til telefonsystemer, er sat korrekt i de markerede plug-in-porte.

Dette produkt er udviklet, testet og godkendt til at opfylde strenge, globale sikkerhedsstandarder under brug af bestemte producenters komponenter. Nogle af delenes sikkerhedsfunktioner er ikke altid tydelige. Producenten er ikke ansvarlig for brugen af andre erstatningsdele.

 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Du må ikke skære i netledningen, sno den, binde den sammen, mase den eller sætte tunge genstande på den. Der må ikke fjernes noget fra netledningen, og den må ikke udsættes for tryk. Netledningen må ikke sidde i klemme mellem genstande, f.eks. møbler og vægge. Hvis en af disse ting sker, er der risiko for fare eller elektriske stød. Kontroller jævnligt, om der er tegn på disse problemer med netledningen. Fjern netledningen fra stikkontakten, før du undersøger den.

Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugerdokumentationen, skal udføres af en servicemedarbejder.

 **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Tag netledningen ud af stikkontakten, og fjern alle kabler fra printeren, før du går videre, for at reducere risikoen for elektrisk stød, når du skal rengøre printerens ydre.



FORSIGTIG - VÆLTEFARE: Gulvmonterede konfigurationer kræver ekstra møbel af hensyn til stabilitet. Du skal enten bruge et printerstativ eller printerbase, hvis du bruger flere inputindstillinger. Hvis du har købt en multifunktionel printer (MFP), som scanner, kopierer og faxer, har du muligvis brug for ekstra møbeludstyr. For yderligere information, se www.lexmark.com/multifunctionprinters.



FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle andre bakker er lukkede.

GEM DISSE INSTRUKTIONER.

Lær om printeren

Sådan finder du oplysninger om printeren

Hvad leder du efter?	Find det her
Vejledning i indledende installation: - Tilslutning af printeren - Installation af printersoftwaren	Opsætningsvejledning – Opsætningsvejledningen medfølger sammen med printeren og er også tilgængelig på http://support.lexmark.com .
Yderligere opsætning og vejledning i brug af printeren: - Valg og opbevaring af papir og specialmedier - Ilægning af papir - Konfiguration af printerindstillinger - Visning og udskrivning af dokumenter og fotos - Konfiguration og brug af printersoftwaren - Konfigurere printeren til et netværk - Pleje og vedligeholdelse af printeren - Fejlfinding og problemløsning	<i>Brugervejledning og Oversigtsvejledning</i> —Vejledningerne er tilgængelig på http://support.lexmark.com . Bemærk! Disse vejledninger findes også på andre sprog.
Oplysninger om opsætning og konfiguration af tilgængelighedsfunktioner for printeren	<i>Lexmark-tilgængelighedsvejledning</i> - Denne vejledning kan ses http://support.lexmark.com .
Hjælp til brug af printersoftwaren	Hjælp til Windows eller Mac – Åbn et printersoftwareprogram eller -applikation, og klik derefter på Hjælp . Klik på  for at se kontekstafhængige oplysninger. Bemærkninger: - Hjælp installeres automatisk sammen med printersoftwaren. - Printersoftwaren findes i mappen med printerprogrammet eller på skrivebordet, afhængigt af operativsystemet.
De seneste supplerende oplysninger, opdateringer og kundesupport: - Dokumentation - Driverdownloads - Livechat-support - E-mail-support - Stemmeunderstøttelse	Lexmarks supportwebsted— http://support.lexmark.com . Bemærk! Vælg dit land eller din region, og vælg herefter dit produkt for at se det relevante supportwebsted. Supporttelefonnumre og åbningstider for dit land eller område findes på supportwebstedet eller på den trykte garanti, der blev leveret sammen med din printer. Noter følgende oplysninger (kan ses på kvitteringen og bag på printeren), og hav dem klar, når du kontakter kundesupport, så de kan betjene dig hurtigere: - Maskintypenummer - Serienummer - Købsdato - Købssted

Hvad leder du efter?	Find det her
Garantioplysninger	Garantioplysningerne varierer afhængigt af land eller område: • I USA—Se Erklæring om begrænset garanti, som medfølger sammen med printeren, eller gå til http://support.lexmark.com. • I øvrige lande og områder—Se den trykte garanti, der fulgte med printeren.

Valg af placering til printeren

 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Printeren vejer mere end 18 kg (40 pund), og der kræves to eller flere kvalificerede personer til at løfte den sikkert.

Når du vælger en placering til printeren, skal der være rigelig med plads til at kunne åbne bakker, dæksler og døre. Hvis du regner med at installere ekstraudstyr, så skal du også sørge for rigelig plads til dette. Det er vigtigt at sørge for dette:

- Placer printeren nær en lettilgængelig stikkontakt med korrekt jordforbindelse.
- Sørg for, at luftcirkulationen i rummet opfylder de seneste ASHRAE 62-standarder eller CEN Technical Committee 156-standard.
- Sørg for at underlaget er fladt, solidt og stabilt.
- Sørg for at holde printeren:
 - Ren, tør og støvfri.
 - Væk fra løse hæfteklammer og papirclips.
 - Væk fra direkte luftstrøm fra klimaanlæg, varmeapparater og ventilatorer.
 - Væk fra direkte sollys og ekstrem fugtighed.
- Hold øje med de anbefalede temperaturer og undgå udsving:

Omgivende temperatur	15,6 til 32,2° C (60 til 90° F)
Opbevaringstemperatur	-40 til 43° C (-40 til 110° F)

- Sørg for ordentlig ventilation ved at følge anbefalingerne for luft omkring printeren:



1	Højre side	304,8 mm (12")
2	Forside	508 mm (20")
3	Venstre side	76,2 (3")
4	Bagside	101,6 mm (4")
5	Top	291,7 mm (11,5")

Printerkonfigurationer



FORSIGTIG - VÆLTEFARE: Gulvmonterede konfigurationer kræver ekstra møbel af hensyn til stabilitet. Du skal enten bruge et printerstativ eller printerbase, hvis du bruger flere inputindstillinger. Hvis du har købt en multifunktionel printer (MFP), som scanner, kopierer og faxer, har du muligvis brug for ekstra møbeludstyr. For yderligere information, se www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Basismodeller



1	Printerens kontrolpanel
2	ADF (automatisk dokumentføder)
3	Standardbakke
4	Klemme til toppanel
5	Højre sideluge
6	Standardskuffe til 250 ark (skuffe 1)
7	Manuel arkføder
8	Valgfri dobbeltskuffe til 650 ark med en integreret MP-arkføder (skuffe 2)

Beskrivelse af scannerens grundlæggende funktioner

- Lav hurtige kopier, og indstil printeren til at udføre specifikke kopijobs.
- Scan dokumenter, og send dem til din computer, en e-mail adresse eller en FTP-destination.
- Scan dokumenter, og send dem til en anden printer (PDF ved hjælp af FTP).

Brug af automatisk dokumentføder og scannerglas

ADF (automatisk dokumentføder)	Scannerens glasplade
 Brug den automatiske dokumentføder til dokumenter på flere sider. Bemærk! Den automatiske dokumentføder scanner kun den ene side af siden.	 Brug scannerens glasplade til enkelte sider, bogsider, små emner (f.eks. postkort og fotos), transparenter, fotopapir og tynde medier (f.eks. udklip fra et blad).

Brug af den automatiske dokumentføder


- Læg dokumentet i den automatiske dokumentføders bakke med teksten opad og den korte kant først.
- Ilæg op til 50 ark almindeligt papir i den automatiske dokumentføders bakke.
- Scan størrelser fra 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 tommer) i bredden til 216 x 368 mm (8,5 x 14,5 tommer) i længden.
- Scan medier med en vægt på mellem 52 og 120 g/m² (14-32 lb).
- Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i den automatiske dokumentføderbakke. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.

Brug scannerens glasplade

Ved brug af scannerens glasplade:

- Anbring dokumentet med forsiden nedad på scannerens glasplade i hjørnet med den grønne pil.
- Scan eller kopier dokumenter på op til 216 x 296,9 mm (8,5 x 11,69 ").
- Kopier bøger, der er op til 12,7 mm (0,5 ") tykke.

Brug af printerens kontrolpanel

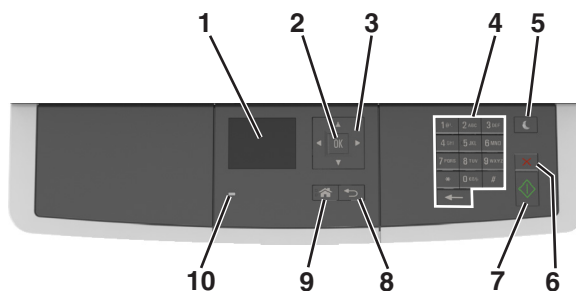

	Brug	For at
1	Vis	- Få vist indstillinger for udskrivning, kopiering, e-mail og scanning. - Få vist printerstatus og fejlmeddelelser.
2	Knappen Select (Vælg)	- Vælge menuindstillinger. - Gemme indstillinger.
3	pileknapper	Rul gennem menuer eller indstillinger i displayet.
4	Tastatur	Indtaste tal, bogstaver eller symboler.
5	Knappen Dvale	Aktivering af slumre- eller dvaletilstand.
6	Knappen Annuller	Stoppe al printeraktivitet.
7	Knappen Start	Start et job, afhængigt af den valgte tilstand.
8	Knappen Back (Tilbage)	Går tilbage til forrige skærbillede.
9	Knappen Hjem	Gå til startside.
10	Indikatorlampe	Kontrollere status for printeren.

Betydningen af farverne på dvaleknappen og indikatorlys

Farverne på dvaleknappen og indikatorlys på printerens kontrolpanel afspejler en bestemt printerstatus eller situation.

Indikatorlampe	Printerstatus
Fra	Printeren er slukket eller i dvaletilstand.
Blinkende grøn	Printeren varmer op, behandler data eller udskriver.
Helt grøn	Printeren er tændt, men ikke i brug.
Blinker rødt	Printeren kræver handling fra brugeren.

Dvaleknapplys	Printerstatus
Fra	Printeren er slukket, ikke i brug eller i tilstanden Klar.
Konstant gul	Printeren er i dvaletilstand.
Blinker gult	Printeren er på vej til eller fra dvaletilstand.
Blinker gult i 0,1 sekund, og slukker derefter helt i 1,9 sekunder i et langsomt impulsmønster	Printeren er i dvaletilstand.

Yderligere printerinstallationer

Installation af interne optioner

 **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

Advarsel - Potentiel skade: Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

Tilgængelige interne optioner

- Hukommelseskort
 - DDR3 DIMM
- Flashhukommelse
 - Skrifttyper
 - Firmware
 - Formularer og stregkode
 - Foreskriv
 - IPDS


Adgang til systemkortet

⚠ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.


1 Adgang til systemkortet er på printerens bagside.

Bemærk! Til dette skal du bruge en almindelig flad skrueetrækker.

2 Drej skruerne mod uret for at fjerne dem.

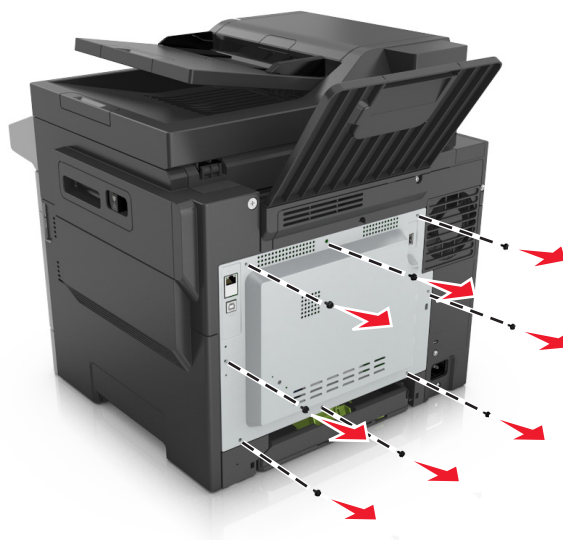


3 Åbn systemkortets dæksel en smule, og skub derefter mod højre for at fjerne det.

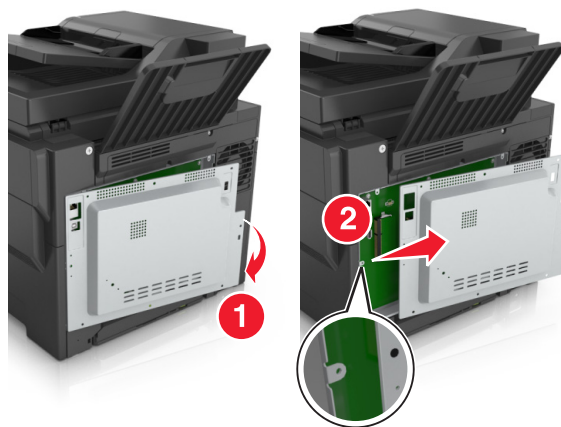


4 Find det korrekte stik på systemkortet.

Advarsel - Potentiel skade: Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

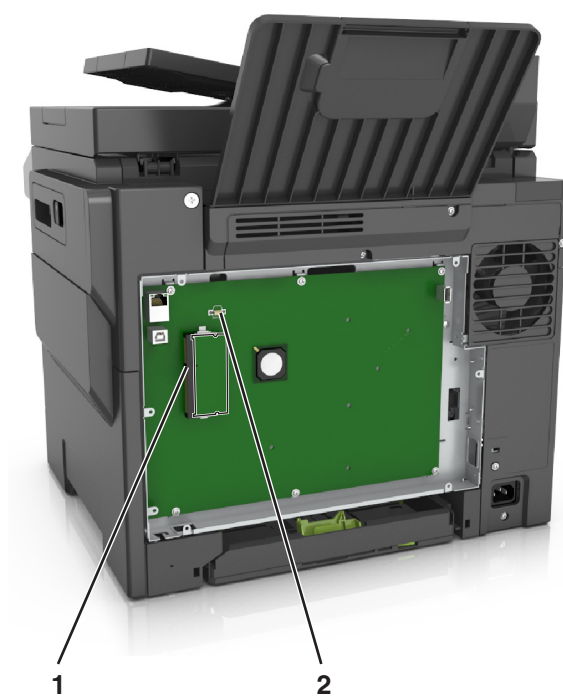


1	Stik til hukommelseskort
2	Stik til optionskort

5 Sæt dækslet på igen.

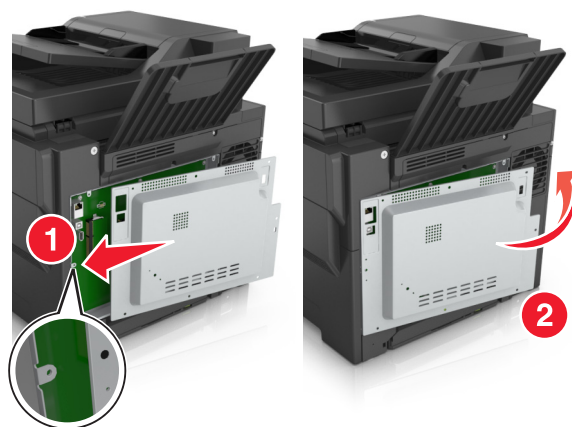

- 6** Drej skruerne med uret for at låse dækslet.

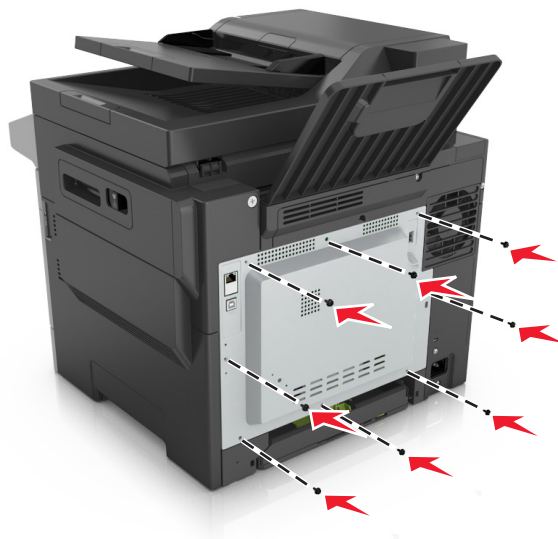

Installation af et hukommelseskort

⚠ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du åbner styreenheden eller installerer ekstra valgfri hardware- eller hukommelseseenheder, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.


- 1** Adgang til systemkortet.

Der er flere oplysninger i ["Adgang til systemkortet" på side 16](#).


- 2** Pak hukommelseskortet ud.

Advarsel - Potentiel skade: Rør ikke ved tilslutningspunkterne langs kortets kant. Dette kan forårsage skade.

- 3** Juster indhakket (1) på hukommelseskortet i forhold til kanten (2) på stikket.

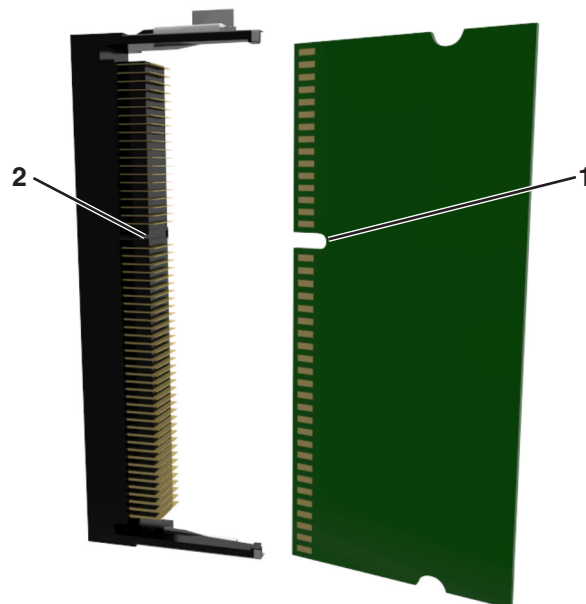

- 4** Skub hukommelseskortet lige ind i stikket, og skub derefter kortet mod systemkortet, indtil det *klikker* på plads.

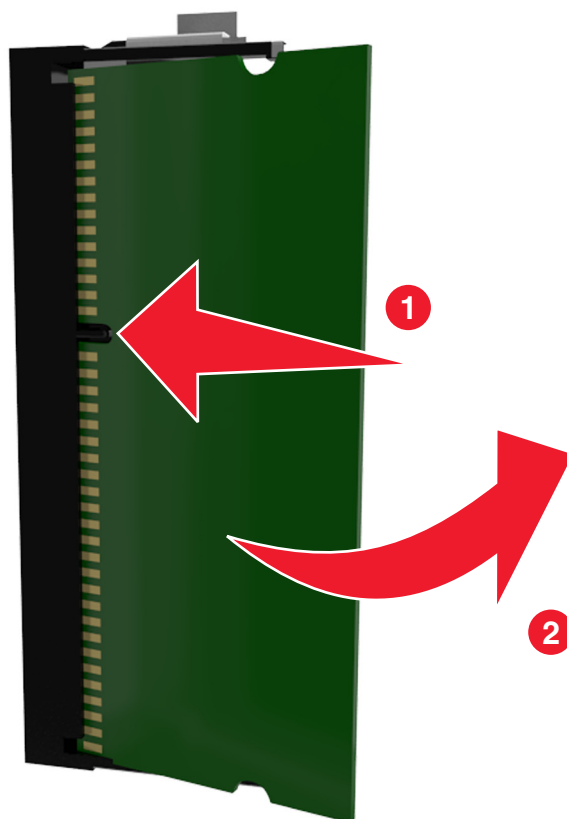

- 5** Luk dækslet til systemkortet.

Installere et optionskort

⚠ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du åbner styreenheden eller installerer ekstra valgfri hardware- eller hukommelsesenheder, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem samt tage alle kabler til printeren ud.

Advarsel - Potentiel skade: Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metaloverflade på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.


1 Åbn systemkortet.

Der er flere oplysninger i ["Adgang til systemkortet" på side 16](#).


2 Pak optionskortet ud.

Advarsel - Potentiel skade: Rør ikke ved tilslutningspunkterne langs kortets kant.

3 Hold ved kanten af kortet, og juster plastikbenene (1) på kortet i forhold til hullerne (2) på systemkortet.

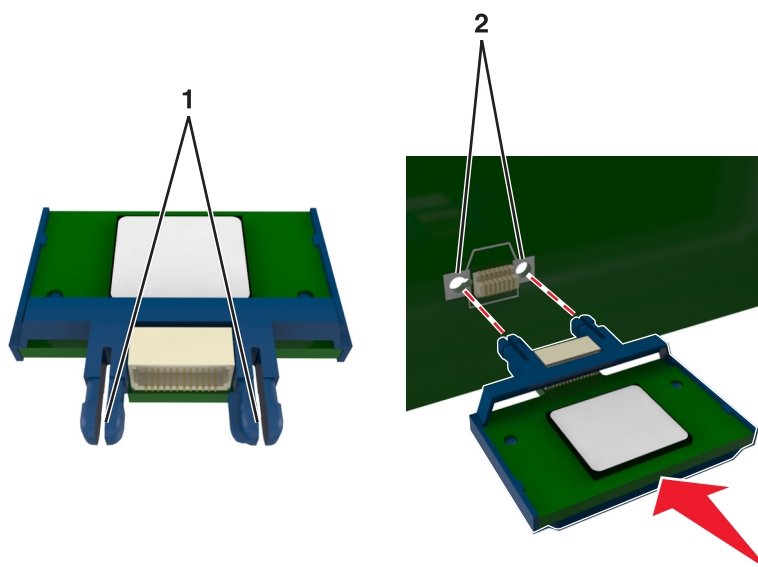

- 4 Skub kortet på plads som vist på billedet.

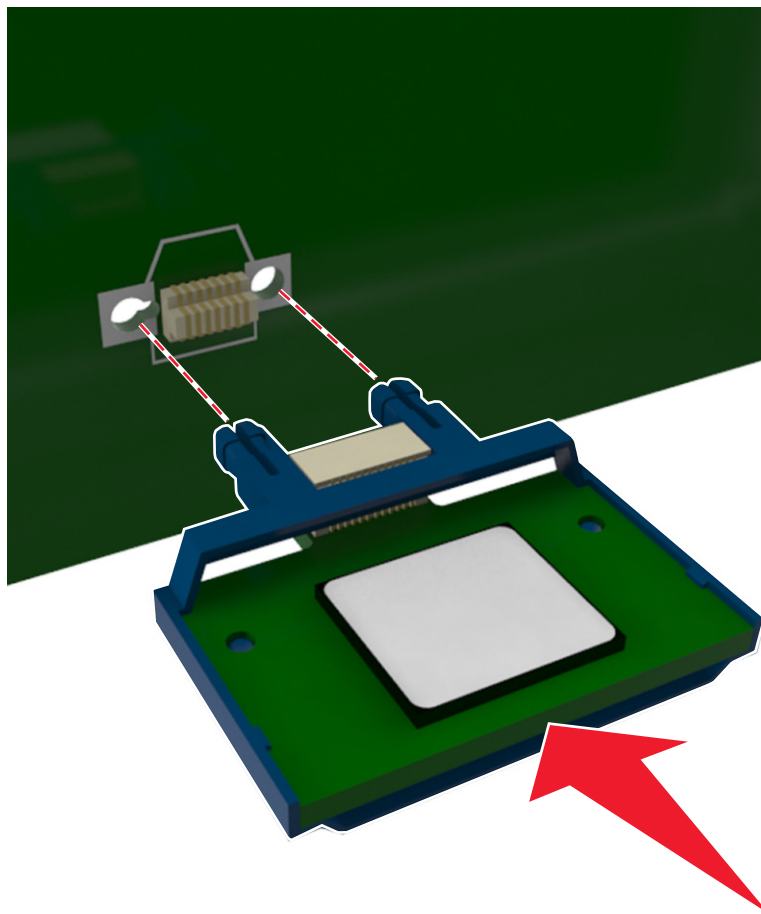

Advarsel - Potentiel skade: Forkert installation af kortet kan forårsage skade på kortet og systemkortet.

Bemærk! Hele kortets stik skal berøre og flugte helt med systemkortet.

- 5 Luk adgangspanelet til systemkortet.

Bemærk! Når først printersoftwaren og eventuelle hardwareindstillinger er installeret, kan det være nødvendigt manuelt at tilføje indstillingerne i printerdriveren, for at gøre dem tilgængelige for udskriftsjob. Der er flere oplysninger i ["Tilføjer tilgængelige indstillinger i printerdriveren" på side 25](#).

Installere hardwareindstillinger

Installationsrækkefølge

 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Printeren vejer mere end 18 kg (40 lb), og der kræves to eller flere personer for at løfte den sikkert.

⚠ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

Installer printeren og eventuelle skuffer (ekstraudstyr) i den følgende rækkefølge:

- Valgfri dobbeltbakke til 650 ark med integreret flerformålsarkføder (bakke 2)
- Printer


Installation af en dobbeltskuffe til 650-ark

Printeren understøtter en valgfri dobbeltskuffe til 650 ark (skuffe 2) med indbygget MP arkføder.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Printeren vejer mere end 18 kg (40 lb), og der kræves to eller flere personer for at løfte den sikkert.

⚠ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du åbner styreenheden eller installerer ekstra valgfri hardware- eller hukommelsesenheder, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

- 1 Udpak den valgfri dobbeltskuffe til 650 ark, og fjern emballagen og støvdækslet.

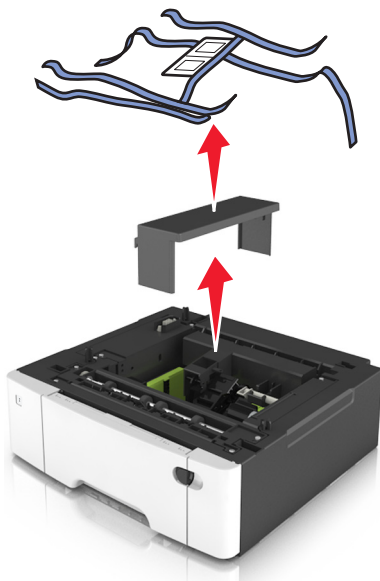


- 2 Placer skuffen der, hvor printeren skal placeres.

3 Juster printeren i forhold til dobbeltskuffen til 650 ark, og sæt printeren på plads.



4 Installer støvdækslet

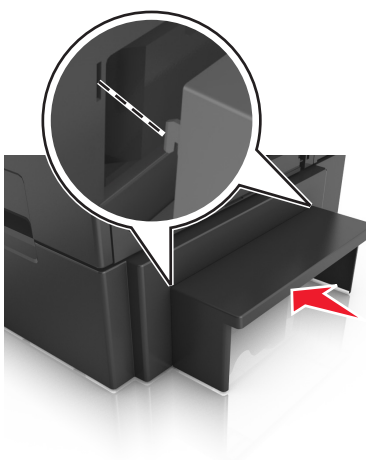

Bemærk! Når først printersoftwaren og eventuelle indstillinger er installeret, kan det være nødvendigt manuelt at tilføje indstillingerne i printerdriveren, for at gøre dem tilgængelige for udskriftsjob. Der er flere oplysninger i ["Tilføjer tilgængelige indstillinger i printerdriveren" på side 25](#).


Tilslutning af kabler

Slut printeren til computeren med et USB-kabel eller til netværket med et Ethernet-kabel.

Sørg for, at følgende passer til hinanden:

- USB-symbolet på kablet i forhold til USB-symbolet på printeren
- Det korrekte Ethernet-kabel i forhold til Ethernet-porten.

Advarsel - Potentiel skade: Undlad at berøre USB-kablet, nogen netværksadapter eller printeren i det viste område under selve udskrivningsprocessen. Det kan medføre tab af data eller funktionsfejl.

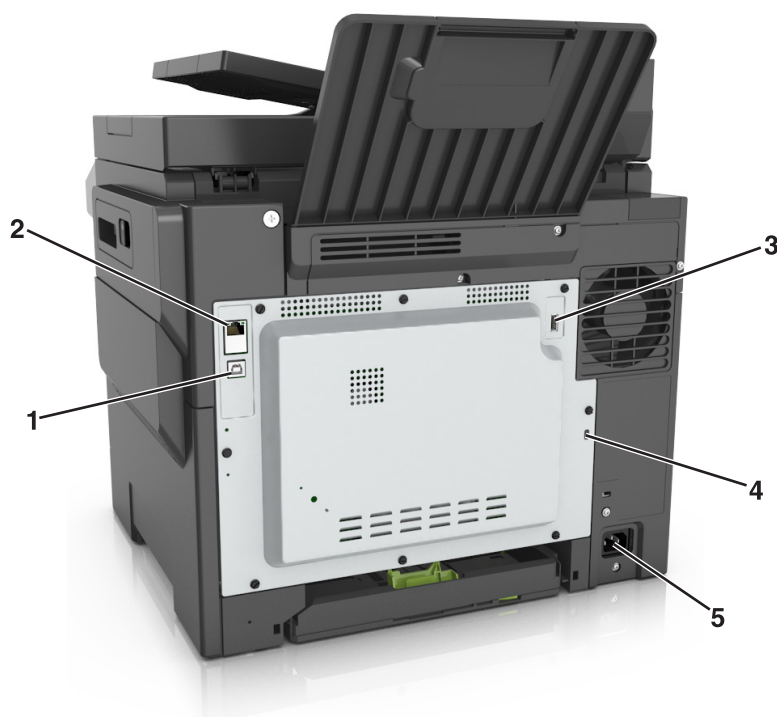

	Brug	For at
1	USB-printerport	Slut printeren til computeren.
2	Ethernet port	Slut printeren til et Ethernet-netværk.
3	Trådløs USB-port	Tilknyt en valgfri trådløs netværksadapter.
4	Port til sikkerhedslås	Lås systemkortet.
5	Printerens netledning.	Tilslut printeren til en korrekt jordforbundet stikkontakt.

Opsætning af printersoftware

Installation af printersoftwaren

- 1 Få en kopi af softwareinstallationspakken.
 - Fra cd'en Software, der fulgte med din printer.
 - Gå til <http://support.lexmark.com>, og vælg derefter din printer og dit operativsystem.
- 2 Kør installationsprogrammet, og følg derefter instruktionerne på computerskærmen.
- 3 For Macintosh-brugere skal du tilføje printeren.

Bemærk! Hent printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte.

Tilføjer tilgængelige indstillinger i printerdriveren

Til Windows-brugere

- 1 Åben mappen Printere.
- 2 Vælg den printer, du ønsker at opdatere, og gør derefter følgende:
 - I Windows 7 eller senere skal du vælge **Printeregenskaber**.
 - I tidligere versioner skal du vælge **Egenskaber**.
- 3 Naviger til fanen Konfiguration, og vælg derefter **Opdater nu - Spørg printer**.
- 4 Anvend ændringerne.

Til Macintosh-brugere

- 1 Fra Systemindstillinger i Apple-menuen skal du navigere til din printer, og vælg derefter **Indstillinger & forbrugsstoffer**.
- 2 Naviger til listen over hardwareindstillinger, og tilføj derefter eventuelle installerede indstillinger.
- 3 Anvend ændringerne.

Netværkstilslutning

Bemærkninger:

- Køb en <trademark registered="yes">MarkNet</trademark> N8352 trådløs netværksadapter, før du konfigurerer printeren på et trådløst netværk. Du finder oplysninger om installation af den trådløse netværksadapter i det instruktionsark, der fulgte med adapteren.
- En Service Set Identifier (SSID) er et navn, der er tildelt til et trådløst netværk. Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA), WPA2 og 802.1X - RADIUS er sikkerhedstyper, der bruges på et netværk.

Gør printeren klar til opsætning på et Ethernet-netværk

Inden du begynder at konfigurere printeren til tilslutning til et Ethernet-netværk, skal du indsamle følgende oplysninger:

Bemærk! Hvis netværket automatisk tildeler IP-adresser til computere og printere, skal du fortsætte til installationen af printeren.

- En gyldig, entydig IP-adresse, som printeren kan bruge på netværket
- Netværksgatewayen
- Netværksmasken
- Et kaldenavn til printeren (valgfrit)

Bemærk! En printers kaldenavn kan gøre det lettere for dig at identificere printeren på netværket. Du kan vælge at bruge printerens standardkaldenavn eller tildele et navn, der er lettere for dig at huske.

Du skal bruge et Ethernet-kabel til at slutte printeren til netværket og en tilgængelig port, hvor printeren fysisk kan sluttes til netværket. Brug om muligt et nyt netværkskabel for at undgå potentielle problemer, der opstår som følge af et beskadiget kabel.

Gør printeren klar til opsætning på et trådløst netværk

Bemærkninger:

- Kontroller, at der er sat en trådløs netværksadapter i printeren, og at den fungerer. Du kan finde flere oplysninger på det instruktionsark, der fulgte med den trådløse netværksadapter.
- Kontroller, at adgangspunktet (trådløs router) er tændt og fungerer korrekt.

Kontroller, at du har følgende oplysninger, før du sætter printeren op til et trådløst netværk:

- **SSID** – SSID'en kaldes også netværksnavnet.
- **Trådløs modus (eller netværksmodus)** – Modus er enten infrastruktur eller ad hoc.
- **Kanal (til ad hoc netværk)** – Kanalen vælger automatisk standardindstilling til infrastrukturnetværk.

Nogle ad hoc netværk kræver også automatisk indstilling. Spørg din systemadministrator, hvis du er i tvivl om, hvilken kanal du skal vælge.

- **Sikkerhedsmetode** – Der er fire grundlæggende sikkerhedsmetoder at vælge imellem:
 - WEP-nøgle
Hvis dit netværk bruger mere end én WEP-nøgle, indtastes op til fire i de dertil beregnede felter. Vælg den nøgle, der nu er i brug i netværket ved at vælge Standard WEP transmissionsnøglen.
 - Forhåndsdelte WPA-/WPA2-nøgle eller -adgangskode
WPA omfatter kryptering som en ekstra sikkerhed. Der kan vælges mellem AES og TKIP. Kryptering skal indstilles til samme type på routeren og på printeren, ellers kan printeren ikke kommunikere på netværket.
 - 802.1X–RADIUS

Hvis du installerer printeren på et 802.1X-netværk, kan du få brug for følgende:

- Godkendelsestype
- Indre godkendelsestype
- 802.1X brugernavn og adgangskode
- Certifikater

- Ingen sikkerhed

Hvis dit trådløse netværk ikke bruger nogen form for sikkerhed, får du ikke sikkerhedsoplysninger.

Bemærk! Det anbefales ikke at bruge et usikkert trådløst netværk.

Bemærkninger:

- Hvis du ikke kender SSID'et for det netværk, som computeren er sluttet til, skal du starte det trådløse værktøj til computerens netværksadapter og derefter finde netværksnavnet. Hvis du ikke kan finde SSID'et eller sikkerhedsoplysningerne til netværket, skal du se i dokumentationen, som fulgte med adgangspunktet, eller du kan kontakte den ansvarlige for systemsupport.
- Se dokumentationen, der fulgte med adgangspunktet, for at finde den forhåndsdelte WPA/WPA2-nøgle/-adgangskode til det trådløse netværk, se den Embedded Web Server, der er tilknyttet adgangspunktet, eller kontakt netværksadministratoren.

Tilslutning af printeren ved hjælp af guiden til trådløs opsætning

Inden du begynder, skal du kontrollere at:

- En trådløs netværksadapter er installeret i printeren og fungerer korrekt. Du kan finde flere oplysninger på det instruktionsark, der fulgte med den trådløse netværksadapter.
- Ethernet-kablet er fjernet fra printeren.
- Aktiv NIC er angivet til Auto. For at indstille til Auto skal du navigere til:

 > **Indstillinger** >  > **Netværk/porter** >  > **Aktiv NIC** >  > **Automatisk** > 

Bemærk! Sørg for at slukke printeren, og vent mindst fem sekunder. Tænd den derefter igen.

1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > **Indstillinger** >  > **Netværk/porter** >  > **Netværk [x]** >  > **Opsætning af [x] netværk** >  > **Trådløs** >  > **Opsætning af trådløs forbindelse** > 

2 Vælg en opsætning af trådløs forbindelse.

Brug	For at
Søg efter netværk	Vis tilgængelige trådløse forbindelser. Bemærk! Dette menupunkt viser alle udsendte sikre eller ikke-sikrede SSID'er.
Angiv et netværksnavn	Skriv SSID'et manuelt. Bemærk! Sørg for at indtaste det korrekte SSID.
WPS (Wi-Fi Protected Setup)	Tilslut printeren til et trådløst netværk ved brug af Wi-Fi-beskyttet opsætning.

3 Tryk på , og følg derefter vejledningen i printerdisplayet.

Tilslutning af printeren til et trådløst netværk ved brug af WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Inden du begynder, skal du kontrollere at:

- Adgangspunktet (trådløs router) er WPS-certificeret (Wi-Fi Protected Setup) eller WPS-kompatibelt. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med adgangspunktet.
- En trådløs netværksadapter er installeret i printeren og fungerer korrekt. Du kan finde flere oplysninger på det instruktionsark, der fulgte med den trådløse netværksadapter.

Brug af trykknapskonfigurationsmetoden (PBC)

1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 Indstillinger Netværk/porter  Netværk[x] > Netværk > [x] Opsætning Trådløs  Wi-Fi-beskyttet opsætning Start-trykknapp-metode  > > > > 

2 Følg vejledningen i printerdisplayet.

Brug af metoden Personlig identifikation (PIN)

- 1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 Indstillinger  Netværk/porte  Netværk[x] > Netværk > [x] Konfiguration Trådløs > Wi-Fi-beskyttet konfiguration Start PIN-metode  > > > 

- 2 Kopier den ottecifrede WPS PIN.
- 3 Åbn en webbrowser, og angiv derefter IP-adressen på dit adgangspunkt i adresselinjen.

Bemærkninger:

- IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
 - Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
- 4 Åbn WPS-indstillingerne. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med adgangspunktet.
 - 5 Indtast den ottecifrede PIN-kode, og gem derefter indstillingen.

Tilslutte printeren til et trådløst netværk ved brug af Embedded Web Server

Inden du begynder, skal du kontrollere at:

- Printeren er sluttet midlertidigt til et Ethernet-netværk.
- Der er sat en trådløs netværksadapter i printeren, og at den fungerer. Du kan finde flere oplysninger på det instruktionsark, der fulgte med den trådløse netværksadapter.

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse på printerens kontrolpanel. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Indstillinger > Netværk/porte > Trådløs**.
- 3 Ret indstillingerne, så de svarer til indstillingerne i dit adgangspunkt (den trådløse router).

Bemærk! Sørg for at indtaste den korrekte SSID-sikkerhedsmetode, forhåndsdelte nøgle eller adgangskode, netværkstilstand og kanal.

- 4 Klik på **Send**.
- 5 Sluk printeren, og tag Ethernet-kablet ud. Vent mindst fem sekunder, og tænd derefter printeren igen.
- 6 Du kan kontrollere, om printeren er tilsluttet et netværk, ved at udskrive en netværksinstallationsside. Kontroller derefter under Netværkshort [x], om status er Tilsluttet.

Kontrol af printerens indstillinger

Når alle hardware- og softwareoptioner er installeret, og printeren er tændt, skal du kontrollere, at printeren er korrekt opsat ved at udskrive følgende:

- **Menuindstillingsside**- Brug denne side til at kontrollere, at alle printeroptionerne er installeret korrekt. Hvis en option, som du har installeret, ikke er listet, så er den ikke installeret korrekt. Fjern valgmuligheden og installer den igen.
- **Netværksinstallationsside**- Hvis printeren understøtter netværksbrug, kan du bruge denne side til at kontrollere status på netværksforbindelsen. Denne side indeholder også vigtige oplysninger, som du kan bruge til konfiguration af netværksudskrivning.

Udskrivning af en side med menuindstillinger

Udskriv en side med menuindstillinger for at få vist de aktuelle menuindstillinger og for at kontrollere, om printerindstillingerne er installeret korrekt.

Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > **Indstillinger** > **Rapporter** >  > **Side med menuindstillinger** > 

Bemærk! Hvis du ikke har lavet nogle ændringer i menuindstillingerne, vil menuindstillingerne vise fabriksindstillingerne. De indstillinger, der er gemt i menuerne, erstatter standardindstillingerne som *brugerstandardindstillinger*. En brugerstandardindstilling bevares, indtil du åbner menuen igen, vælger en anden værdi og gemmer den.

Udskrivning af en netværkskonfigurationsside

Hvis printeren er tilsluttet et netværk, skal du udskrive en netværksinstallationsside for at kontrollere netværksforbindelsen. Denne side indeholder også vigtige oplysninger, som du kan bruge til konfiguration af netværksudskrivning.

- 1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > **Indstillinger** > **Rapporter** >  > **Side for opsætning af netværk** > 

Bemærk! Hvis der er installeret en intern printserver, så vises **Udskriv netværk [x] indstillingsside**.

- 2 Kontroller den første del af siden for opsætning af netværk, og bekræft, at status er **Tilsluttet**.

Hvis status er **Ikke tilsluttet**, er LAN-drop måske ikke aktivt, eller netværkskablet fungerer måske ikke korrekt. Kontakt den systemansvarlige for at få en løsning, og udskriv derefter en ny netværksinstallationsside.

Ilægning af papir og specialmedier

Korrekt valg og ilægning af medier kan øge pålideligheden af udskrivningen. Du kan finde flere oplysninger i ["Undgå papirstop" på side 157](#) og ["Opbevaring af papir" på side 46](#).

Angivelse af papirstørrelse og -type

1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > **Indstillinger** >  > **Menuen papir** >  > **Papirstørrelse/-type** > 

2 Tryk på pil op eller pil ned for at vælge bakke eller arkføder, og tryk derefter på .

3 Tryk på pil op eller pil ned for at vælge papirstørrelse, og tryk derefter på .

4 Tryk på pil op eller pil ned for at vælge papirtypen, og tryk derefter på  for at ændre indstillingerne.

Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal

Papirstørrelsen Universal er en brugerdefineret indstilling, der giver dig mulighed for at udskrive på papirstørrelser, der ikke findes i printerens menuer.

Bemærkninger:

- Den mindste understøttede Universal-størrelse er 76 x 127 mm (3 x 5 tommer) og ilægges kun i flerformålsarkføderen og den manuelle arkføder.
- Den største understøttede Universal-størrelse er 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 ") og ilægges kun i flerformålsarkføderen og den manuelle arkføder.

1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > **Indstillinger** >  > **menuen Papir** >  > **Universalopsætning** > 

2 Tryk på knappen med pil op eller pil ned for at rulle til **Måleenheder**, **Højde stående** eller **Bredde stående**, og tryk derefter på .

3 Angiv de foretrukne indstillinger ved brug af tastaturet, og tryk derefter på .

4 Tryk på .


Ilægning af papir i skuffen til 250 ark

Printeren har en bakke til 250 ark (bakke 1) med en integreret manuel arkføder. Bakken til 250 ark og dobbeltbakken til 650 ark understøtter de samme papirstørrelser og -typer og fyldes på den samme måde.


 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabil. Sørg for, at alle andre skuffer er lukkede.

1 Træk skuffen helt ud.


Bemærk! Fjern ikke skuffer, mens der udskrives et job, eller mens der står **I brug** på kontrolpanelet. Dette kan forårsage papirstop.

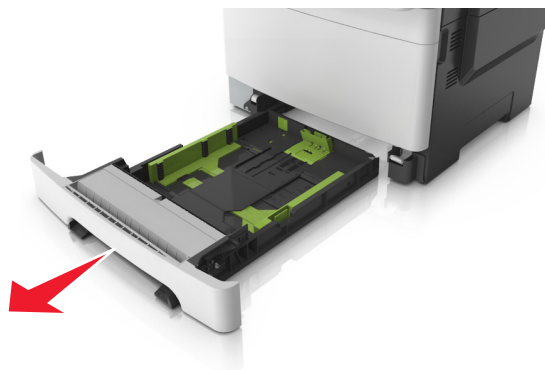

- 2** Hvis papiret er længere end Letter-størrelse, skal du klemme på længdestyrappen på bagsiden af bakken og trække den ud for at forlænge den.

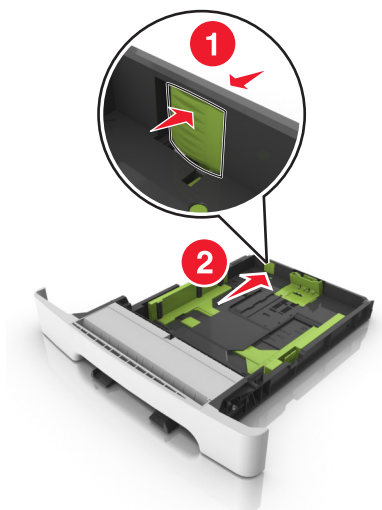


- 3** Klem på længdestyrappen, og træk den til den korrekte position for den papirstørrelse, der lægges i.

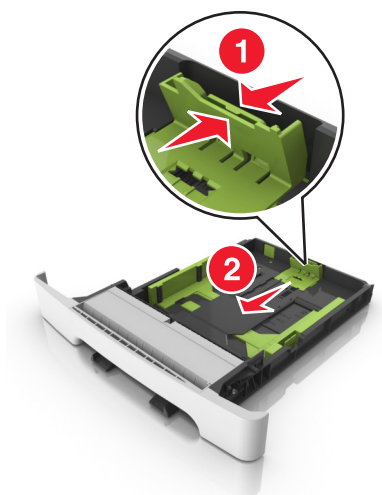


Bemærk! Brug papirstørrelsesindikatorerne i bunden af bakken til at placere længdestyret det rigtige sted.

- 4 Klem på breddestyrtappen, og skub den til den korrekte position for den papirstørrelse, der lægges i.

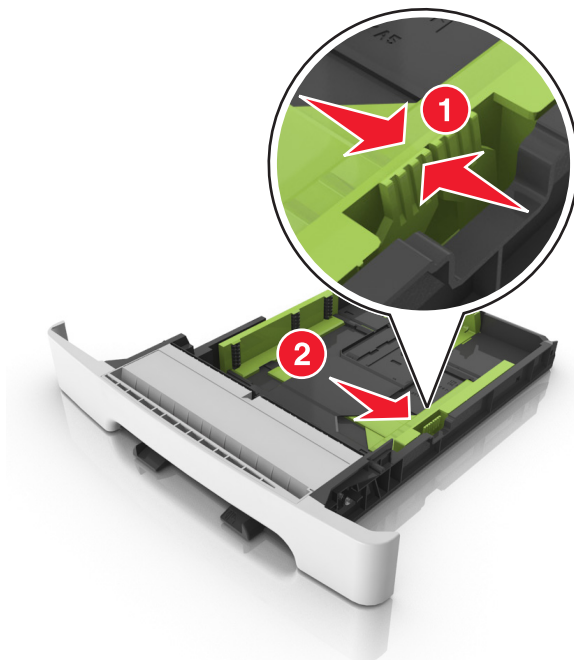


Bemærk! Brug papirstørrelsesindikatorerne i bunden af bakken til at placere styrene det rigtige sted.

- 5 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Undgå at folde eller krølle papiret. Ret kanterne ind på en plan overflade.

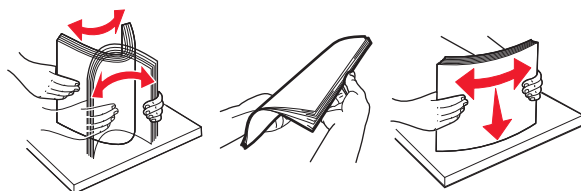


- 6** Ilæg papirstakken med den anbefalede udskriftsside opad.

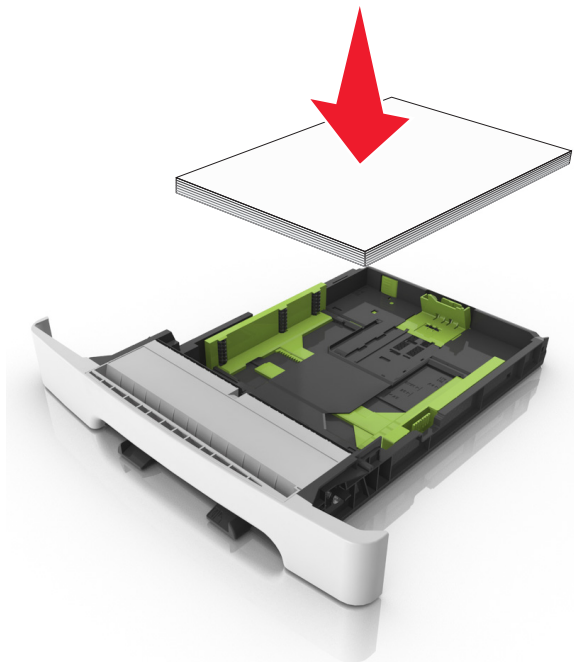

- 7** Anbring papirstyrene, så de hviler sikkert mod papirets kanter.

- 8** Isæt skuffen.

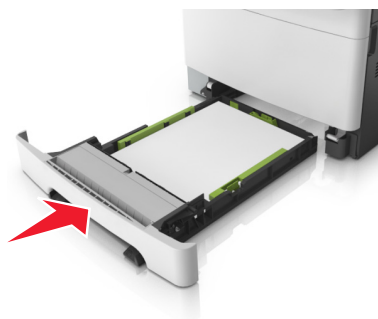

- 9** Indstil papirstørrelse og -type, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.

Bemærk! Bland aldrig forskellige papirtyper og -størrelser i den samme skuffe, da det kan føre til papirstop.


Ilægning af papir i den manuelle føder

Standardskuffen til 250 ark har en integreret manuel arkføder, som kan bruges til at udskrive på forskellige papirtyper et ark ad gangen.

- 1** Læg et ark papir i den manuelle arkføder:

- Udskriftssiden nedad for ensidet udskrivning
- Udskriftssiden opad for tosidet (dupleks) udskrivning

Bemærk! Brevpapir skal ilægges på forskellig måde, alt efter den valgte udskriftstilstand.

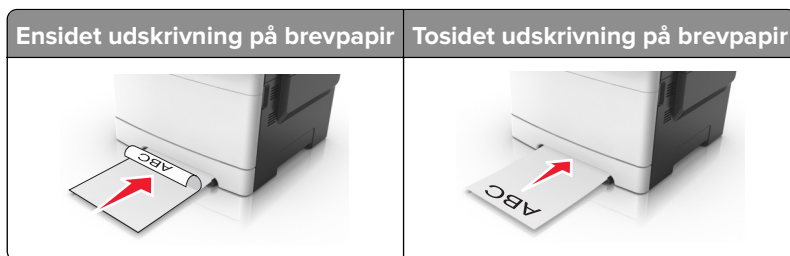

- Læg konvolutten i med flappen vendende opad og mod papirstyrets højre side.



- 2 Ilæg kun papir i den manuelle føder op til det punkt, hvor forkanten har kontakt med papirstyrene.

Bemærk! Du opnår den bedst mulige udskriftskvalitet ved udelukkende at bruge udskriftsmedier af god kvalitet beregnet til brug i laserprintere.

- 3 Juster papirstyrene, så de passer til bredden på det papir, der ilægges.


Advarsel - Potentiel skade: Tving ikke papiret ind i arkføderen. Brug ikke unødige kræfter til at indlæse papiret, da dette kan forårsage papirstop.



Ilægning af papir i dobbeltbakken til 650 ark

Dobbeltbakken til 650 ark (Bakke 2) består af en bakke til 550 ark og en integreret flerformålsarkføder til 100 ark. Bakken fyldes på samme måde som bakken til 250 ark og understøtter de samme papirtyper og -størrelser. Den eneste forskel er sidestyrappernes udseende samt placeringen af papirstørrelsesindikatorerne.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabil. Sørg for, at alle andre skuffer er lukkede.

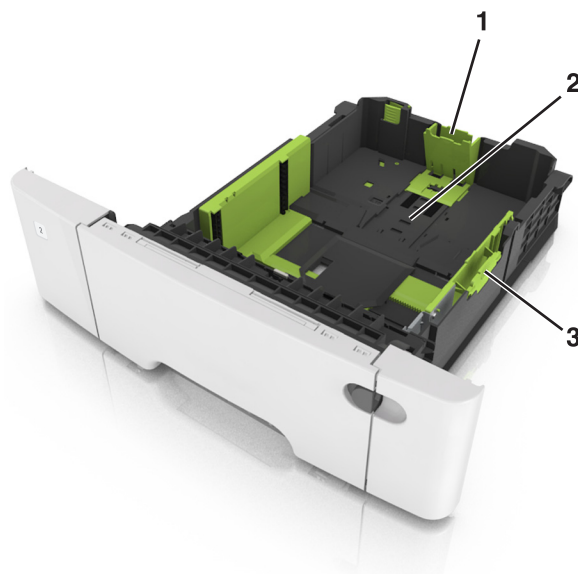

1	Længdestyrta
2	Papirstørrelsesindikator
3	Bredestyrstap

Ilægning af papir i flerformålsarkføderen

1 Skub MP-arkføderens lås til venstre.



2 Åbn MP-arkføderen.




3 Træk i flerformålsarkføderens forlænger.

Bemærk! Før forlængerens forsigtigt, således at flerformålsarkføderen trækkes helt åben.




4 Sørg for, at papiret er klar til at blive ilagt.

- Bøj papirarkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft derefter papiret. Undgå at folde eller krølle papiret. Ret kanterne ind på en plan overflade.

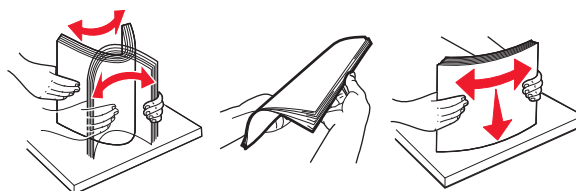

- Hold i kanterne på transparenterne, og luft dem. Ret kanterne ind på en plan overflade.

Bemærk! Undgå at berøre udskriftssiden på transparenterne. Undgå at ridse dem.

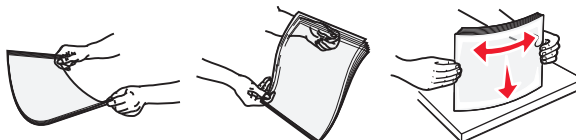


- Bøj en stak konvolutter frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Ret kanterne ind på en plan overflade.

Advarsel - Potentiel skade: Brug aldrig konvolutter med frimærker, clips, snaplukning, ruder, coated indvendig beklædning eller selvklæbende lim. Disse former for konvolutter kan beskadige printeren alvorligt.



5 Find indikatoren for maksimal papiropfyldning og tappen.

Bemærk! Kontroller, at papir og specialmedier ikke overstiger indikatoren for maksimal papiropfyldning på papirstyrene.

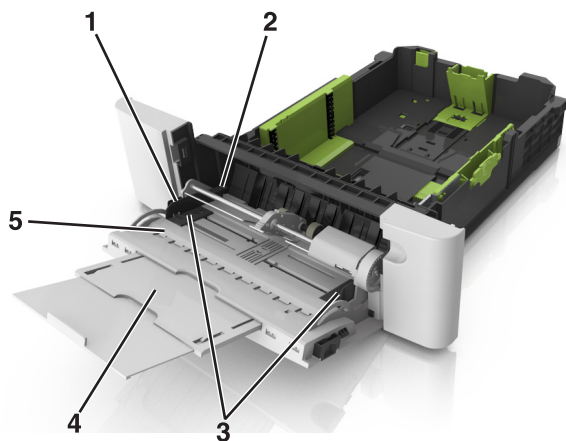


1	Breddestyrstap
2	Indikator for maksimal papiropfyldning
3	Breddestyr
4	Forlænger til føder
5	Papirstørrelsesindikator

6 Ilæg papiret, og juster breddestyret, så det lige rører papirstakkens side.

- Ilæg papir, karton og transparente med den anbefalede udskriftsside nedad, og så den øverste kant indføres først.



- Læg konvolutter med flappen vendende opad og mod papirstyrets højre side.

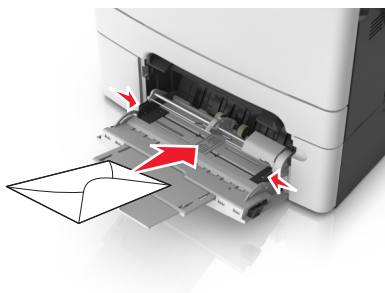

Bemærkninger:

- Undlad at ilægge papir i eller lukke flerformålsarkføderen, mens et job er ved at blive udskrevet.
- Ilæg kun én størrelse og én type papir ad gangen.
- Papiret skal ligge fladt i MP-arkføderen. Sørg for, at der er god plads til papiret i MP-arkføderen, og at det ikke bøjes eller krølles.

- 7 Indstil papirstørrelse og -type, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.

Skuffesammenkædning og fjernelse af skuffesammenkædning

Printeren sammenkæder bakker, når den angivne papirstørrelse og -type er ens. Når én sammenkædet bakke er tom, indføres mediet fra den næste sammenkædede bakke. For at forhindre bakker i at blive sammenkædet kan du tildele et unikt specialpapirtypenavn.

Skuffesammenkædning og fjernelse af skuffesammenkædning

Bemærk! Denne funktion gælder kun for netværksprintere.

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/Porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Indstillinger > Menuen papir**.

- 3 Skift bakkeindstillingerne for at angive papirstørrelsen og -typen for bakken.

- Når du forbinder bakker, skal du sørge for, at papirstørrelsen og -typen for den ene bakke svarer til dem for den anden bakke.
- Når du fjerner forbindelsen mellem bakker, skal du sørge for, at papirstørrelsen eller -typen for den ene bakke *ikke* svarer til dem for den anden bakke.

- 4 Klik på **Submit** (Send).

Advarsel - Potentiel skade: Papiret, der er ilagt i skuffen, skal passe til papirtypenavnet, der er tildelt i printeren. Temperaturen på fuseren varierer i forhold til den angivne papirtype. Udskrivningsproblemer kan forekomme, hvis indstillingerne ikke er rigtigt konfigureret.

Angivelse af et specialnavn til papirtypen

Brug af Embedded Web Server

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Indstillinger** > **Menuen Papir** > **Brugerdefinerede navne**.
- 3 Vælg et brugerdefineret navn, og indtast derefter et nyt specialpapirtypenavn.
- 4 Klik på **Send**.
- 5 Klik på **Specialtyper**, og kontroller, at navnet på den nye specialpapirtype har erstattet det brugerdefinerede navn.

Brug af printerens kontrolpanel

- 1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > **Indstillinger** >  > **Menuen Papir** >  > **Brugerdefinerede navne**

- 2 Vælg et brugerdefineret navn, og indtast derefter et nyt specialpapirtypenavn.
- 3 Tryk på .
- 4 Tryk på **Specialtyper**, og kontroller, at navnet på den nye specialpapirtype har erstattet det brugerdefinerede navn.

Tildeling af et specialpapirtypenavn

Brug af Embedded Web Server

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/Porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Indstillinger** > **Menuen Papir** > **Brugerdefinerede navne**.
- 3 Angiv et navn til papirtypen, og klik derefter på **Send**.
- 4 Vælg et specialnavn, og godkend, at den korrekte papirtype er tilknyttet specialnavnet.

Bemærk! Almindeligt papir er standardindstillingen for papirtype til alle brugerdefinerede specialnavne.

Brug af printerens kontrolpanel

- 1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > **Indstillinger** >  > **Menuen Papir** >  > **Brugerdefinerede navne**

- 2 Angiv et navn til papirtypen, og tryk derefter på .

Tildeling af en specialpapirtype

Brug af Embedded Web Server

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Indstillinger** > **Menuen Papir** > **Specialtyper**.
- 3 Vælg et specialpapirtypenavn, og vælg derefter en papirtype.

Bemærk! Papir er standardindstillingen for papirtype for alle brugerdefinerede specialnavne.

- 4 Klik på **Send**.

Brug af printerens kontrolpanel

- 1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > **Indstillinger** >  > **Menuen Papir** >  > **Specialtyper**

- 2 Vælg et specialpapirtypenavn, og vælg derefter en papirtype.

Bemærk! Papir er standardindstillingen for papirtype for alle brugerdefinerede specialnavne.

- 3 Tryk på .

Vejledning til papir og specialmedier

Brug af specialmedier

Tip om brug af brevpapir

- Brug brevpapir, der er beregnet til brug i laserprintere.
- Udskriv en testside på det brevpapir, du overvejer at bruge, før du køber store mængder.
- Inden du lægger brevpapir i, skal du bøje, lufte og rette stakkene for at forhindre dem i at sidde sammen.
- Papirretningen er vigtig ved udskrivning på brevpapir.

Kilde	Udskriver	Udskriftsside	Papirretning
Bakker 	Ensidet	Opad	Ilæg arket i printeren med den øverste kant først.
Bakker 	Tosidet	Nedad	Ilæg arket i printeren med den nederste kant først.
Manuel arkføder 	Ensidet	Nedad	Ilæg arket i printeren med den øverste kant først.
Bemærk! Spørg producenten eller forhandleren, om det fortrykte brevpapir, du har valgt, kan bruges i laserprintere.			

Kilde	Udskriver	Udskriftsside	Papirretning
Manuel arkføder 	Tosidet	Opad	Ilæg arket i printeren med den nederste kant først.
MP-arkføder 	Ensidet	Nedad	Ilæg arket i printeren med den øverste kant først.
MP-arkføder 	Tosidet	Opad	Ilæg arket i printeren med den nederste kant først.
Bemærk! Spørg producenten eller forhandleren, om det fortrykte brevpapir, du har valgt, kan bruges i laserprintere.			

Tip til brug af transparenter

Udskriv en testside på de transparenttyper, du overvejer at bruge, før du køber store mængder.

- Indstil papirstørrelse, -type, -struktur og -vægt i papirmenuen på printerens kontrolpanel, så værdierne passer til de transparenter, der er lagt i skuffen.
- Udskriv en testside på de transparenttyper, du overvejer at bruge, før du køber store mængder.
- Indfør transparenter fra bakken til 250 ark, den manuelle arkføder eller flerformålsarkføderen.
- Brug transparenter, der er beregnet til brug i laserprintere.
- Undlad at sætte fingeraftryk på transparenterne, da det kan give problemer med udskriftskvaliteten.
- Inden du lægger transparenter i, skal du bøje, lufte og rette stakkene for at forhindre dem i at sidde sammen.

Tip om brug af konvolutter

- Indstil papirstørrelse, -type, -struktur og -vægt i papirmenuen på printerens kontrolpanel, så værdierne passer til de konvolutter, der er lagt i skuffen.
- Udskriv eksempler på de konvolutter, du overvejer at bruge, inden du køber større mængder af dem.
- Brug konvolutter, der er beregnet til brug i laserprintere.
- Du opnår de bedste resultater ved at bruge konvolutter fremstillet af papir med en vægt på 90 g/m² (24 lb) eller med 25 % bomuldsindhold.
- Brug kun nye konvolutter fra ubeskadigede pakker.
- For at øge ydelsen og reducere papirstop bør du ikke bruge konvolutter, som:
 - Er meget krøllede eller bøjede.
 - Er klæbet sammen eller ødelagte på den ene eller anden måde.
 - Har vinduer, huller, perforeringer, udskæringer eller prægninger.
 - Har metalhægter, snorelukning eller metalfalsninger.
 - Har et interlock-design.
 - Har påsatte frimærker.
 - Har ikke-tildækket klæbestof, når konvolutlukkemekanismen er forseglet.
 - Har bøjede hjørner.
 - Ru eller bølget overflade eller vandmærker.
- Tilpas bredestyret, så det passer til bredden på konvolutterne.
- Inden du lægger konvolutterne i skuffen, skal du bøje og lufte dem for at løsne dem. Ret kanterne ind på en plan overflade.

Bemærk! En kombination af høj luftfugtighed (over 60 %) og de høje udskrivningstemperaturer kan krølle eller smelte konvolutterne.

Tip til brug af etiketter

- Indstil papirstørrelse, -type, -struktur og -vægt i papirmenuen på printerens kontrolpanel, så værdierne passer til de etiketter, der er lagt i skuffen.
- Udskriv eksempler på de etiketter, du overvejer at bruge, inden du køber større mængder af dem.
- Du kan finde flere oplysninger om etiketudskrivning, -kendetegn og -design i *Card Stock & Label Guide*, der findes på Lexmarks websted på <http://support.lexmark.com>.
- Brug etiketter, der er beregnet til brug i laserprintere.
- Anvend ikke etiketter med glat bagsidemateriale.
- Brug hele etiketark. Ark, hvor nogle af etiketterne mangler, kan medføre, at etiketterne falder af under udskrivning og forårsager papirstop. Brug af ark, hvor nogle af etiketterne mangler, kan også medføre, at der afsættes klæbemiddel i printeren og på tonerpatronen, hvilket kan gøre garantien til printeren og tonerpatronen ugyldig.
- Anvend ikke etiketter med ikke-tildækket klæbemiddel.
- Inden du lægger etiketter i skuffen, skal du bøje og lufte dem for at løsne dem. Ret kanterne ind på en plan overflade.

Tip til brug af karton

Karton er et kraftigt, enkeltlags specialmedie. Mange af de variable kendetegn, f.eks. fugtindhold, tykkelse og struktur, kan påvirke udskriftskvaliteten en hel del.

- Indstil papirstørrelse, -type, -struktur og -vægt i papirmenuen på printerens kontrolpanel, så værdierne passer til det karton, der er lagt i skuffen.
- Udskriv eksempler på det karton, du overvejer at bruge, inden du køber større mængder af det.
- Angiv papirstruktur og -vægt under skuffeindstillingerne, så de passer til det papir, der er lagt i skuffen.
- Fortryk, perforering og krølning kan have stor indflydelse på udskriftskvaliteten og medføre papirstop eller andre problemer med papirindføringen.
- Inden du lægger kartonark i skuffen, skal du bøje og lufte dem for at løsne dem. Ret kanterne ind på en plan overflade.

Retningslinjer for papir

Vælg det korrekte papir eller andet specialmedie for at mindske udskrivningsproblemer. Udskriv en prøve på det papir eller andet medie, som du overvejer at bruge, før du køber ind i store mængder – så opnår du den bedste udskriftskvalitet.

Papirkendetegn

Følgende papirkendetegn har indflydelse på udskriftskvaliteten og -pålideligheden. Tag disse kendetegn i betragtning, når du vurderer nyt papir.

Vægt

Papirskufferne kan automatisk føde papir med langbanede fibre med papirvægte op til 176 g/m² (47lb). MP-arkføderen kan automatisk føde papir med langbanede fibre med papirvægte op til 176 g/m² (47lb). Papir, der vejer mindre end 60 g/m² (16 lb), er muligvis ikke stift nok til, at det kan indføres korrekt, og der kan derfor opstå papirstop. For best performance, use 75-g/m² (20-lb) papir med langbanede fibre. Ved papir, der er mindre end 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 tommer), anbefaler vi 90 g/m² (24 lb) eller tungere papir.

Bemærk! Dupleksudskrivning understøttes for papir med langbanede fibre fra 60–105 g/m² (16–28lb).

Rulning

Rulning er papirets tendens til at rulle i hjørnerne. For meget rulning kan give problemer med indføringen af papiret. Rulning optræder som regel, når papiret har været igennem printerens, hvor det udsættes for høje temperaturer. Hvis papir opbevares uindpakket under varme, fugtige, kolde eller tørre forhold – dette gælder også i skuffen – kan det få papiret til at rulle inden udskrivningen og forårsage problemer under indføringen.

Glathed

Papirets glathed påvirker direkte udskriftskvaliteten. Hvis papiret er for groft, brændes toneren ikke ordentligt fast på det. Hvis papiret er for glat, kan der opstå problemer med papirindføringen eller udskriftskvaliteten. Anvend altid papir mellem 100 og 300 Sheffield-punkter - dog får du den bedste udskriftskvalitet med en glathed mellem 150 og 250 Sheffield-punkter.

Fugtindhold

Mængden af fugt i papiret har både indflydelse på udskriftskvaliteten og printerens evne til at indføre papiret korrekt. Lad papiret ligge i den originale indpakning, indtil det skal bruges. Det vil begrænse risikoen for, at papiret udsættes for fugtændringer, der kan nedsætte dets ydeevne.

Opbevar papiret i den originale indpakning i de samme omgivelser som printerens i 24-48 timer inden udskrivningen. Udvid tiden med flere dage, hvis lagrings- eller transportomgivelserne er meget forskellige fra printeromgivelserne. Tykt papir kan også kræve længere tid.

Baneretning

Baneretningen er papirfibrene retning i et ark papir. Papir kan være *langbanet*, hvilket vil sige, at fibrene løber på langs af papiret, eller *kortbanet*, hvilket vil sige, at de løber på tværs af papiret.

For 60–90-g/m² (16–24-lb) kraftigt papir, anbefales papir med langbanede fibre.

Fiberindhold

Det meste kopipapir af god kvalitet er fremstillet af 100% kemisk behandlet pulptræ. Dette indhold giver papir med en høj grad af stabilitet, hvilket giver færre problemer med indføring og bedre udskriftskvalitet. Papir med f.eks. bomuldsfibre har egenskaber, der kan resultere i en forringet papirhåndtering.

Ikke brugbart papir

Følgende papirtyper må ikke bruges i printerens:

- Kemisk behandlet papir, der bruges til at lave kopier uden karbonpapir, også kaldet selvkopierende papir, CCP-papir (Carbonless Copy Paper) eller NCR-papir (No Carbon Required)
- Fortrykt papir med kemikalier, der kan forurene printerens
- Fortrykt papir, der kan påvirkes af temperaturen i printerens fuserenhed
- Fortrykt papir, der kræver en registrering (den præcise udskriftsplacering på siden), som er større end $\pm 2,4$ mm ($\pm 0,9$ "), f.eks. OCR-formularer (Optical Character Recognition).

I nogle tilfælde kan du justere registreringen ved hjælp af et program, så der kan udskrives på sådanne formularer:

- Coated papir (raderbart tykt papir), syntetisk papir, termisk papir
- Papir med grove kanter, grov eller meget ru overflade eller krøllet papir.
- Genbrugspapir, der ikke overholder kravene i EN12281:2002 (europæisk)
- Papir, der vejer mindre end 60 g/m² (16 lb)
- Formularer eller dokumenter, der består af flere dele

Valg af papir

Brug af den rigtige slags papir forhindrer papirstop og hjælper med at sikre problemfri udskrivning.

Sådan undgås papirstop og dårlig udskriftskvalitet:

- Brug *altid* nyt, ubeskadiget papir.
- Før du lægger papir i, skal du kende den anbefalede udskriftsside på papiret. Denne oplysning findes som regel på pakken med udskriftsmateriale.
- Anvend *ikke* papir, der er klippet eller beskåret manuelt.

- *Bland ikke* papirstørrelser, -typer eller -vægte i den samme bakke, da det kan medføre papirstop.
- *Anvend ikke* papir af typen coated, medmindre det er specielt udviklet til elektrofotografisk udskrivning.

Valg af fortrykte formularer og brevpapir

Brug følgende retningslinjer, når du vælger fortrykte formularer og brevpapir:

- Brug langfibret papir til papir på 60–90 g/m² (16–24 lb).
- Brug kun formularer og brevpapir, der er trykt vha. offsetlitografi eller graveringsstrykningsproces.
- Brug ikke papir med en ru eller meget struktureret overflade.

Brug blæk, der ikke påvirkes af harpiksen i toneren. Blæk, der er oliebaseret, skal opfylde disse krav. Latexblæk behøver ikke at overholde disse.

Kontakt din papirleverandør, hvis du er i tvivl.

Brug af genbrugspapir

Som et miljøbevidst firma understøtter Lexmark genbrug af kontorpapir, der er særligt fremstillet til brug i laserprintere (elektrofotografiske). I 1998 præsenterede Lexmark en undersøgelse for den amerikanske regering, som viste, at genbrugspapir produceret af kæmpe maskiner i USA var lige så velegnet som nyt papir. However, no blanket statement can be made that *all (alt)* recycled paper will feed well.

Lexmark tester jævnligt deres printere med genbrugspapir (20 – 100 % affald fra forbrugere) og en række forskelligt testpapir fra hele verden ved hjælp af test i testkamre under forskellige temperatur- og fugtighedsforhold. Lexmark har ikke fundet nogen grund til at fraråde brugen af genbrugspapir fra kontorer, men genbrugspapir bør generelt opfylde følgende retningslinjer for egenskaber.

- Lavt fugtighedsindhold (4 – 5 %)
- Passende glathed (100–200 Sheffield enheder, eller 140–350 Bendtsen enheder, Europæisk)

Bemærk! Noget glat papir (såsom premium 24 lb laser papir, 50–90 Sheffield enheder) og meget ru papir (såsom premium bomuldspapir, 200–300 Sheffield enheder) er blevet fremstillet til at arbejde godt i laserprintere, på trods af overfladens struktur. Før du anvender denne type papir til (elektrofotografisk) laserudskrivning, skal du kontakte din papirleverandør.

- Passende ark-til-ark friktionskoefficient (0,4 – 0,6)
- Tilstrækkelig modstandsdygtighed over for bøjning i indføringsretningen

Genbrugspapir, papir med lav vægt (< 60 gm²/16 lb bond) og/eller mindre størrelse (<3,8 mils/0,1 mm) og papir, der har kortbanede fibre til printere, der får indført liggende (eller kortkantet) papir, kan muligvis ikke bøjes tilstrækkeligt til at opnå pålidelig indføring af papir. Før du anvender denne type papir til (elektrofotografisk) laserudskrivning, skal du kontakte din papirleverandør. Husk at dette kun er generelle retningslinjer og at papir der opfylder disse retningslinjer, stadig kan forårsage indføringsproblemer i nogle laserprintere (for eksempel, hvis papiret krøller meget under normale udskrivningsforhold).

Opbevaring af papir

Brug denne vejledning til opbevaring af papir for at undgå papirstop og uens udskriftskvalitet:

- Papir opbevares bedst et sted, hvor temperaturen er 21°C, og luftfugtigheden er 40 %. De fleste producenter af etiketter anbefaler udskrivning ved 18 til 24 °C med en luftfugtighed mellem 40 og 60 %.
- Papir bør opbevares i kasser på en palle eller hylde, ikke på gulvet.
- Opbevar de enkelte pakker på en plan overflade.

- Opbevar ikke noget oven på pakkerne med papir.
- Tag først papiret ud af æsken eller emballagen, når det skal lægges i printeren. Æsken og emballagen er med til at holde papiret rent, tørt og fladt.

Understøttede papirstørrelser, -typer og -vægt

Følgende tabeller indeholder oplysninger om standard papirkilder og valgfri papirkilder, samt de papirstørrelser, -typer og -vægte de understøtter.

Bemærk! Hvis du bruger en papirstørrelse, som ikke findes i tabellerne, skal du vælge den størrelse, som er den nærmeste *større* størrelse.

Understøttede papirstørrelser

Bemærk! Din printermodel kan være udstyret med en dobbeltbakke til 650 ark, som består af en bakke til 550 ark og en integreret flerformålsarkføder til 100 ark. Den integrerede MP-arkføder understøtter forskellige papirstørrelser, -typer og -vægte.

Papirstørrelse og -dimensioner	Standardskuffe til 250 ark	Manuel arkføder	Dobbeltbakke til 650 ark		Automatisk dokumentføder (ADF)	Scannerens glasplade	Duplekstilstand
			Skuffe til 550-ark	MP arkføder			
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 ")	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,3 in.)	✓ ¹	✓	✓ ²	✓ ¹	✓	✓	x
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 ")	x	✓	x	✓ ¹	x	✓	x
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 ")	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓	x
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 ")	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓	✓

¹ Papirkilden understøtter papirstørrelsen uden *størrelsesregistrering*.

² Universal Universal understøttes i standardbakken til 250 ark, hvis papirstørrelsen ligger mellem 148 x 215,9 mm (5,83 x 8,5 tommer) og 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tommer).

³ Universal understøttes i flerformålsarkføderen eller i den manuelle arkføder, hvis papirstørrelsen er mellem 76,2 x 127 mm (3 x 5 tommer) og 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 tommer).

⁴ Universal understøttes i duplekstilstand, hvis bredden er mellem 210 mm (8,27 tommer) og 215,9 mm (8,5 tommer), længden ligger mellem 279,4 mm (11 tommer) og 355,6 mm (14 tommer).

Papirstørrelse og -dimensioner	Standardskuffe til 250 ark	Manuel arkføder	Dobbeltbakke til 650 ark		Automatisk dokumentføder (ADF)	Scannerens glasplade	Duplekstilstand
			Skuffe til 550-ark	MP arkføder			
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 ")	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓	x	✓
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 tommer)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓	x
Oficio (Mexico) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 in.)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓	x	✓
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 in.)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓	x	✓
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 tommer)	x	✓	x	✓ ¹	✓	✓	x
Universal 76 x 127 mm (3 x 5 tommer) til 216 x 356 mm (8,5 x 14 tommer)	x	✓ ^{1,3}	x	✓ ^{1,3}	✓	✓	x
Universal 148 x 210 mm (5,8 x 8,3") til 216 x 356 mm (8,5 x 14").	✓ ^{1,2}	✓	✓ ^{1,2}	✓	x	x	✓ ⁴
7 3/4-konvolut (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 tommer)	x	✓	x	✓ ¹	x	x	x
9 -konvolut 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 tommer)	x	✓	x	✓ ¹	x	x	x
10 -konvolut 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 tommer)	x	✓	x	✓ ¹	x	x	x

¹ Papirkilden understøtter papirstørrelsen uden størrelsesregistrering.

² Universal Universal understøttes i standardbakken til 250 ark, hvis papirstørrelsen ligger mellem 148 x 215,9 mm (5,83 x 8,5 tommer) og 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tommer).

³ Universal understøttes i flerformålsarkføderen eller i den manuelle arkføder, hvis papirstørrelsen er mellem 76,2 x 127 mm (3 x 5 tommer) og 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 tommer).

⁴ Universal understøttes i duplekstilstand, hvis bredden er mellem 210 mm (8,27 tommer) og 215,9 mm (8,5 tommer), længden ligger mellem 279,4 mm (11 tommer) og 355,6 mm (14 tommer).

Papirstørrelse og -dimensioner	Standardskuffe til 250 ark	Manuel arkføder	Dobbeltbakke til 650 ark		Automatisk dokumentføder (ADF)	Scannerens glasplade	Duplekstilstand
			Skuffe til 550-ark	MP arkføder			
DL -konvolut 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 ")	X	✓	X	✓ ¹	X	X	X
C5 -konvolut 162 x 229 mm (6,4 x 9 ")	X	✓	X	✓ ¹	X	X	X
B5 -konvolut 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 ")	X	✓	X	✓ ¹	X	X	X
Anden konvolut 98 x 162 mm (3,9 x 6,3 ") op til 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 ")	X	✓	X	✓ ¹	X	X	X
¹ Papirkilden understøtter papirstørrelsen uden <i>størrelsesregistrering</i> . ² Universal Universal understøttes i standardbakken til 250 ark, hvis papirstørrelsen ligger mellem 148 x 215,9 mm (5,83 x 8,5 tommer) og 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tommer). ³ Universal understøttes i flerformålsarkføderen eller i den manuelle arkføder, hvis papirstørrelsen er mellem 76,2 x 127 mm (3 x 5 tommer) og 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 tommer). ⁴ Universal understøttes i duplekstilstand, hvis bredden er mellem 210 mm (8,27 tommer) og 215,9 mm (8,5 tommer), længden ligger mellem 279,4 mm (11 tommer) og 355,6 mm (14 tommer).							

Understøttede papirtyper og -vægte

Bemærkninger:

- Din printermodel kan være udstyret med en dobbeltbakke til 650 ark, som består af en bakke til 550 ark og en integreret flerformålsarkføder til 100 ark. Den integrerede MP-arkføder understøtter forskellige papirstørrelser, -typer og -vægte.
- Etiketter, transparenter, konvolutter og karton udskrives altid ved nedsat hastighed.

Papirtype	Bakke til 250 ark	Manuel arkføder	Dobbeltbakke til 650 ark		Automatisk dokumentføder (ADF)	Scannerens glasplade	Duplekstilstand
			Skuffe til 550- ark	MP arkføder			
Papir • Almindeligt papir • Genbrug • Glittet • Bankpost • Brevpapir • Forudskrevet • Farvet • Lyst • Tungt • Ru/bomuld • Specialtype [x]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Karton	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
Transparenter	✓	✓	x	✓	✓	✓	x
Etiketter • Papir	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
Konvolut	x	✓	x	✓	✓	✓	x

Udskriver

Udskrive et dokument

Udskrivning fra en computer

Bemærk! Til etiketter, karton og konvolutter skal du indstille papirstørrelse og -type i printeren, før du sender udskriftsjobbet.

- 1 Fra det dokument, som du forsøger at udskrive, skal du åbne dialogboksen Udskriv.
- 2 Juster om nødvendigt indstillingerne.
- 3 Send udskriftsjobbet.

Udskrivning i sort og hvidt

Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > **Indstillinger** >  > **Udskriftsindstillinger** >  > **Menuen Kvalitet** >  > **Udskriftstilstand** >  >
Kun sort > 

justere tonersvævningsgrad

Brug af Embedded Web Server

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Indstillinger** > **Printerindstillinger** > **Menuen Kvalitet** > **Tonersvævnning**.
- 3 Juster tonersvævningsgraden, og klik derefter på **Send**.

Brug af printerens kontrolpanel

- 1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > **Indstillinger** >  > **Udskriftsindstillinger** >  > **Menuen kvalitet** >  > **Tonersvævnning**

- 2 Juster tonersvævningsgraden, og tryk derefter på .

Brug af Maks. hastighed og Maks. rækkevidde

Maks. hastighed og Maks. rækkevidde giver dig mulighed for at vælge en hurtigere udskrivningshastighed og en større tonerrækkevidde. Standardindstillingen er Maks. rækkevidde.

- **Maks. hastighed** – Med denne indstilling kan du udskrive i enten sort eller farve afhængigt af indstillingen i printerdriveren. Printerens udskriver i farve, medmindre der er valgt **Kun sort** i printerdriveren.
- **Maks. rækkevidde** – Med denne indstilling kan du skifte fra sort til farve baseret på det farveindhold, der findes på hver side.

Bemærk! Hyppige farveskift kan forringe udskrivningshastigheden for sider med blandet indhold.

Brug af Embedded Web Server

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Indstillinger > Udskriftsindstillinger > Opsætningsmenu**.
- 3 På listen Printerbrug skal du vælge **Maks. hastighed** eller **Maks. rækkevidde**.
- 4 Klik på **Send**.

Brug af printerens kontrolpanel

- 1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > **Indstillinger** >  > **Indstillinger** >  > **Udskriftsindstillinger** >  > **Opsætningsmenu** >  > **Printerbrug** > 

- 2 Vælg **Maks. hastighed** eller **Maks. rækkevidde**, og tryk derefter på .

Udskrive fra en mobil enhed

Bemærk! Kontroller, at printeren og mobilenheden deler det samme trådløse netværk. Se dokumentationen, der fulgte med enheden, for at få oplysninger om konfiguration af din mobilenheds trådløse indstillinger.

Udskrivning fra en mobil enhed vha. Mopria-printtjenesten

Mopria®-printtjenesten er en mobil udskrivningsløsning til mobile enheder, der anvender Android version 4.4 eller nyere. Den giver dig mulighed for at udskrive direkte til enhver Mopria-certificeret printer.

Bemærk! Før udskrivning skal du sikre dig, at Mopria-printtjenesten er aktiveret.

- 1 Fra startskærmen på din mobile enhed skal du starte et kompatibelt program.
- 2 Tryk på **Udskriv**, og vælg derefter printerens.
- 3 Send udskriftsjobbet.

Udskrivning fra en mobil enhed vha. Google Cloud Print

Google Cloud Print™ er en mobil udskrivningstjeneste, der gør det muligt for aktiverede programmer på mobile enheder at udskrive til enhver Google Cloud Print-kompatibel printer.

- 1 Fra startskærmen på din mobile enhed skal du starte et aktiveret program.
- 2 Tryk på **Udskriv**, og vælg derefter printerens.
- 3 Send udskriftsjobbet.

Udskrivning fra en mobil enhed vha. AirPrint

AirPrint er en mobil udskrivningsløsning, der giver dig mulighed for at udskrive direkte fra Apple-enheder til en AirPrint-certificeret printer.

Bemærkninger:

- Dette program understøttes kun på nogle Apple-modeller.
 - Dette program understøttes kun på nogle printermodeller.
- 1 Fra startskærmen på din mobile enhed skal du starte et kompatibelt program.
 - 2 Vælg det, du vil udskrive, og tryk på ikonet for deling.
 - 3 Tryk på **Udskriv**, og vælg derefter en printer.
 - 4 Udskriv dokumentet.

Udskrivning fra en mobilenhed ved hjælp af Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print gør det muligt at sende dokumenter og billeder direkte til en understøttet Lexmark-printer.

- 1 Åbn dokumentet og send eller del derefter dokumentet til Lexmark Mobile Print.
Bemærk! Nogle tredjepartsprogrammer understøtter muligvis ikke funktionen Send eller Del. Se dokumentationen, der fulgte med programmet, for at få yderligere oplysninger.
- 2 Vælg en printer.
- 3 Udskriv dokumentet.

Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job

Sådan gemmes udskriftsjob i printerens

- 1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > **Indstillinger** >  > **Sikkerhed** >  > **Fortrolig udskrift** > vælg udskriftsjobtypen

Type af udskriftsjob	Beskrivelse
Maks. ugyldige PIN-koder	Begrænser det antal gange, en ugyldig PIN-kode kan indtastes. Bemærk! Når grænsen nås, slettes udskriftsjobbene for det pågældende brugernavn og den tilhørende PIN-kode.
Fortroligt jobudløb	Med Fortroligt kan du tilbageholde udskriftsjob på computeren, indtil du indtaster din PIN på printerens kontrolpanel. Bemærk! Din PIN indstilles på computeren. Den skal bestå af fire cifre fra 0-9.
Gentag jobudløb	Lader dig udskrive og gemme udskriftsjob i printerhukommelsen, så de kan udskrives igen.
Kontroller jobudløb	Lader dig udskrive én kopi af et udskriftsjob, mens printerens tilbageholder de resterende kopier. På den måde kan du undersøge, om den første kopi er tilfredsstillende. Udskriftsjobbet slettes automatisk fra printerens hukommelse, når alle kopier er udskrevet.
Reserver jobudløb	Lader dig gemme udskriftsjob til senere udskrivning. Udskriftsjobbene tilbageholdes, indtil du sletter dem fra menuen Tilbageholdte job.
Bemærkninger: • Udskriftsjob af typen Fortrolig, Kontrol, Reservation og Gentagelse slettes muligvis, hvis printerens har brug for ekstra hukommelse til at behandle andre tilbageholdte job. • Du kan indstille printerens til at gemme udskriftsjob i printerhukommelsen, indtil du udskriftsjobbet fra printerens kontrolpanel. • Alle udskriftsjob, som brugeren kan starte fra printerens, kaldes for <i>tilbageholdte job</i>.	

2 Tryk på .

Udskrivning af tilbageholdte job

- 1 Fra dokumentet, som du forsøger at udskrive, skal du åbne dialogboksen Udskriv.
- 2 Vælg printerens, og gør derefter et af følgende:
 - Windows-brugere skal klikke på **Egenskaber** eller **Præferencer**, og derefter klikke på **Udskriv og hold**.
 - Macintosh-brugere skal vælge **Udskriv og Hold**.
- 3 Vælg udskriftsjobtypen.
- 4 Hvis det er nødvendigt, skal du tildele et brugernavn.
- 5 Send udskriftsjobbet.
- 6 På printerens startskærm skal du vælge **Tilbageholdte jobs**.
- 7 Send udskriftsjobbet.

Ændring af fortrolige udskriftsindstillinger

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.

- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Indstillinger > Sikkerhed > Indstilling af fortrolig udskrift**.

3 Rediger indstillingerne:

- Du kan angive et maksimumsantal for, hvor mange gange en PIN-kode kan indtastes. Når en bruger overskrider dette antal, slettes alle job for den pågældende bruger.
- Du kan angive udløbstiden for fortrolige udskrivningsjob. Hvis brugeren ikke har udskrevet de pågældende job inden for dette tidsrum, slettes alle brugerens job.

4 Klik **Indsend** for at gemme de ændrede indstillinger.

Udskrivning af oplysningssider

Udskrivning af skrifttypeeksempler

1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > **Indstillinger** >  > **Rapporter** >  > **Udskriv skrifttyper**

2 Tryk på pil op eller pil ned for at vælge skrifttypeindstillingen.

3 Tryk på .

Bemærk! PPDS-skrifttyperne vises kun, når PPDS-datastrømmen er blevet aktiveret.

annullering af et udskriftsjob

annullering af et udskriftsjob fra printerens kontrolpanel

1 I printerens kontrolpanel skal du trykke på .

2 Når der vises en liste over udskriftsjob, skal du vælge det job, der skal annulleres, og derefter trykke på .

3 Tryk på  for at gå tilbage til startskærbilledet.

annullering af et udskriftsjob fra computeren

1 Gør et af følgende afhængigt af dit operativsystem:

- Åbn mappen Printere, og vælg derefter din printer.
- Fra Systemindstillinger i Apple-menuen skal du navigere til din printer.

2 Vælg det udskriftsjob, der skal annulleres.

Kopiering

ADF (automatisk dokumentføder)	Scannerens glasplade
 Brug den automatiske dokumentføder til dokumenter på flere sider. Bemærk! Den automatiske dokumentføder scanner kun den ene side af siden.	 Brug scannerens glasplade til enkelte sider, bogsider, små emner (f.eks. postkort og fotos), transparenter, fotopapir og tynde medier (f.eks. udklip fra et blad).

Kopiering

Lave en hurtig kopi

- 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføderbakke eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

Bemærkninger:

- Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i den automatiske dokumentføderbakke. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
- Den automatiske dokumentføders indikatorlampe tændes, når papiret er ilagt korrekt.

- 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene.

Bemærk! Du kan undgå beskårede billeder ved at sikre, at originaldokumentet og kopien har samme størrelse.

- 3 Tryk på  på printerens kontrolpanel.

Kopiering ved brug af ADF'en

- 1 Læg det originale dokument med tekstsiden opad og den korte kant først ind i ADF-bakken.

Bemærkninger:

- Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i ADF-bakken. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
- ADF-indikatorlampen tændes, når papiret er lagt korrekt i.

2 Juster papirstyrene.

3 Brug tastaturet på printerens kontrolpanel til at indtaste antal kopier, og tryk derefter på .

Kopiering ved brug af scanneroverfladen

1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

2 Brug tastaturet på printerens kontrolpanel til at indtaste antal kopier, og tryk derefter på .

Bemærk! Hvis du vil scanne et andet dokument, skal du lægge det næste dokument på scannerglaspladen, trykke på venstre eller højre pil for at rulle til **Scan næste side** og derefter trykke på .

3 Tryk på venstre eller højre piletast for at rulle til **Afslut jobbet** og tryk derefter på .

Kopiering af fotos

1 Placer et foto med forsiden nedad på scannerens glasplade i øverste venstre hjørne.

2 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > **Kopier** >  > **Indholdstype** > **Foto**

3 Fra menuen Indholdskilde skal du vælge en indstilling, der bedst beskriver det originale foto, du kopierer, og derefter trykke på .

Bemærk! Hvis du vil kopiere et andet foto, skal du lægge det på scannerglaspladen, trykke på venstre eller højre pil for at rulle til **Scan næste side** og derefter trykke på .

4 Tryk på venstre eller højre piletast for at rulle til **Afslut jobbet** og tryk derefter på .

Kopiering på specialmedier

Kopiering på transparenter

1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføderbakke eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

Bemærkninger:

- Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i ADF-bakken. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.

- ADF-indikatorlampen tændes, når papiret er lagt korrekt i.

2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene.

3 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > **Kopier** >  > **Kopier fra** > vælg størrelsen på originaldokumentet

4 Naviger til:

Kopier til >  > vælg den bakke, der indeholder transparenterne >  > vælg antal kopier, eller indtast et antal på tastaturet > 

5 Hvis der ikke er nogen bakker, der indeholder transparenter, skal du gøre følgende:

a Naviger til:

Kopier til >  > **Manuel arkføder** >  > vælg transparenternes størrelse >  > **Transparent** > 

b Læg transparenterne i flerformålsarkføderen, og tryk på .

Bemærk! Hvis du vil kopiere et andet dokument, skal du lægge det på scannerglaspladen, trykke på venstre eller højre pil for at rulle til **Scan næste side** og derefter trykke på .

6 Tryk på venstre eller højre piletast for at rulle til **Afslut jobbet**, og tryk derefter på .

Kopiering på brevpapir

1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføderbakke eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

Bemærkninger:

- Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i ADF-bakken. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
- ADF-indikatorlampen tændes, når papiret er lagt korrekt i.

2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene.

3 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > **Kopier** >  > **Kopier fra** > vælg størrelsen på originaldokumentet

4 Naviger til:

Kopier til >  > vælg den bakke, der indeholder brevpapiret >  > vælg antal kopier, eller indtast et antal på tastaturet > 

5 Hvis der ikke er nogen bakker, der indeholder brevpapir skal du gøre følgende:

a Naviger til:

Kopier til >  > **Manuel arkføder** >  > vælg brevpapirets størrelse > **Brevpapir**

b Anbring brevpapiret med forsiden opad og den øverste kant først i flerformålsarkføderen, og tryk derefter på .

Bemærk! Hvis du vil kopiere et andet dokument, skal du lægge det på scannerglaspladen, trykke på venstre eller højre pil for at rulle til **Scan næste side** og derefter trykke på .

6 Tryk på venstre eller højre piletast for at rulle til **Afslut jobbet**, og tryk derefter på .

Tilpasning af indstillinger til kopiering

Kopiering til en anden størrelse

1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføderbakke eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

Bemærkninger:

- Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i ADF-bakken. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
- ADF-indikatorlampen tændes, når papiret er lagt korrekt i.

2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene.

3 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > **Kopier** >  > **Kopier fra** > vælg størrelsen på originaldokumentet

4 Naviger til:

Kopier til >  > vælg en ny størrelse til kopien > vælg antal kopier, eller indtast et antal på tastaturet > 

Bemærk! Hvis du vil kopiere et andet dokument, skal du lægge det på scannerglaspladen, trykke på venstre eller højre pil for at rulle til **Scan næste side** og derefter trykke på .

5 Tryk på venstre eller højre piletast for at rulle til **Afslut jobbet**, og tryk derefter på .

Fremstilling af kopier ved hjælp af papir fra en valgt bakke

1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføderbakke eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

Bemærkninger:

- Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i ADF-bakken. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.

- ADF-indikatorlampen tændes, når papiret er lagt korrekt i.

2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene.

3 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > **Kopier** >  > **Kopier fra** > vælg størrelsen på originaldokumentet

4 Naviger til:

Kopier til >  > vælg den bakke, der indeholder den ønskede papirstørrelse og -type >  > vælg antal kopier, eller indtast et antal på tastaturet > 

5 Hvis ingen bakker indeholder den ønskede papirstørrelse og -type, skal du gøre følgende:

a Naviger til:

Kopier til >  > **Manuel arkføder** >  > vælg papirstørrelsen >  > vælg papirtypen > 

b Læg den ønskede papirstørrelse og -type i flerformålsarkføderen, og tryk derefter på .

Bemærk! Hvis du vil kopiere et andet dokument, skal du lægge det på scannerglaspladen, trykke på venstre eller højre pil for at rulle til **Scan næste side** og derefter trykke på .

6 Tryk på venstre eller højre piletast for at rulle til **Afslut jobbet**, og tryk derefter på .

Formindskning eller forstørrelse af kopier

Kopier kan skaleres fra 25 % til 400 % af originaldokumentets størrelse.

1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføderbakke eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

Bemærkninger:

- Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparente, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i ADF-bakken. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
- ADF-indikatorlampen tændes, når papiret er lagt korrekt i.

2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene.

3 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > **Kopier** >  > **Skaler** > juster skaleringsindstillingen > vælg antal kopier, eller indtast et antal på tastaturet > 

Bemærk! Hvis du vil kopiere et andet dokument, skal du lægge det på scannerglaspladen, trykke på venstre eller højre pil for at rulle til **Scan næste side** og derefter trykke på .

4 Tryk på venstre eller højre piletast for at rulle til **Afslut jobbet**, og tryk derefter på .

Oprettelse af en lysere eller mørkere kopi

- 1 Læg et originaldokument med forsiden opad og den korte kant først i ADF-bakken eller med forsiden nedad på scannerens glasplade og mod det øverste, venstre hjørne.

Bemærkninger:

- Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i den automatiske dokumentføderbakke. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
- ADF-indikatorlampen tændes, når papiret er lagt korrekt i.

- 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene.

- 3 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > **Kopier** >  > **Sværtning** > juster sværtningsindstillingen > vælg antal kopier, eller indtast et antal på tastaturet > 

Bemærk! Hvis du vil kopiere et andet dokument, skal du lægge det på scannerglaspladen, trykke på venstre eller højre pil for at rulle til **Scan næste side** og derefter trykke på .

- 4 Tryk på venstre eller højre piletast for at rulle til **Afslut jobbet**, og tryk derefter på .

Justering af kopieringskvalitet

- 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføderbakke eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

Bemærkninger:

- Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i ADF-bakken. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
- ADF-indikatorlampen tændes, når papiret er lagt korrekt i.

- 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene.

- 3 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > **Kopier** >  > **Indholdstype** > vælg originaldokumentets indholdstype

- 4 Tryk på venstre eller højre piletast for at rulle til en af følgende:

- **Tekst**— Originaldokumentet er hovedsageligt tekst eller stregtegninger.
- **Tekst/foto**— Originaldokumentet er en blanding af tekst og grafik eller fotos.
- **Foto**— Originaldokumentet er hovedsageligt et foto eller et billede.
- **Grafik**— Originaldokumentet er hovedsageligt forretningsgrafik, såsom lagkagediagrammer, søjlediagrammer og animationer.

- 5 Tryk på pil op eller ned, indtil **Indholdskilde** vises, og tryk derefter på venstre eller højre pil for at rulle til en af følgende muligheder:

- **Farvelaser**— Originaldokumentet er udskrevet på en farvelaserprinter.
- **Inkjet**— Originaldokumentet er udskrevet på en inkjet-printer.
- **Blad**— Originaldokumentet stammer fra et blad.
- **Trykpresse**— Originaldokumentet stammer fra en offsettrykpresse.

- **Sort/hvid laser**— Originaldokumentet er udskrevet på en monolaserprinter.
- **Foto/film**— Originaldokumentet er et foto fra en film.
- **Avis**— Originaldokumentet stammer fra en avis.
- **Andet**— Originaldokumentet er udskrevet på en anden form for printer eller ukendt printer.

6 Vælg antal kopier, eller angiv et antal på tastaturet, og tryk derefter på .

Bemærk! Hvis du vil kopiere et andet dokument, skal du lægge det på scanner Glaspladen, trykke på venstre eller højre pil for at rulle til **Scan næste side** og derefter trykke på .

7 Tryk på venstre eller højre piletast for at rulle til **Afslut jobbet**, og tryk derefter på .

Sortering af kopier

Hvis du udskriver flere kopier af et dokument, kan du vælge at udskrive hver kopi som et sæt (sorteret) eller at udskrive kopierne som grupper af sider (ikke sorteret).



Sådan vælger du en indstilling for Sorter:

- 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføderbakke eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

Bemærkninger:

- Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i ADF-bakken. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
- ADF-indikatorlampen tændes, når papiret er lagt korrekt i.

- 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene.

- 3 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > **Kopier** >  > **Sorter** > vælg den ønskede sorteringsindstilling > vælg antal kopier, eller indtast et antal på tastaturet > .

Bemærk! Hvis du vil kopiere et andet dokument, skal du lægge det på scanner Glaspladen, trykke på venstre eller højre pil for at rulle til **Scan næste side** og derefter trykke på .

- 4 Tryk på venstre eller højre piletast for at rulle til **Afslut jobbet**, og tryk derefter på .

Placering af skillesider mellem kopier

- 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføderbakke eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

Bemærkninger:

- Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i ADF-bakken. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
- ADF-indikatorlampen tændes, når papiret er lagt korrekt i.

2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene.

3 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:



> **Kopier** > > **Skillesider**

4 Vælg **Mellem kopier**, **Mellem job**, **Mellem sider** eller **Fra**.

5 Vælg antal kopier, eller angiv et antal på tastaturet, og tryk derefter på .

Bemærk! Hvis du vil kopiere et andet dokument, skal du lægge det på scanner Glaspladen, trykke på venstre eller højre pil for at rulle til **Scan næste side** og derefter trykke på .

6 Tryk på venstre eller højre piletast for at rulle til **Afslut jobbet**, og tryk derefter på .

Kopiering af flere sider til et enkelt ark

For at spare papir kan du kopiere to eller fire på hinanden følgende sider i et flersidet dokument over på et enkelt ark papir.

Bemærkninger:

- Sørg for, at papirstørrelsen er angivet til Letter, Legal, A4 eller JIS B5.
- Kopistørrelsen skal indstilles til 100 %.

1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføderbakke eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

Bemærkninger:

- Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i ADF-bakken. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
- ADF-indikatorlampen tændes, når papiret er lagt korrekt i.

2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene.

3 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:



> **Kopier** > > **Papirbesparelse** > vælg den ønskede indstilling

4 Vælg **Fra**, **2-op, stående**, **2-op, liggende**, **4-op, stående** eller **4-op, liggende**.

5 Vælg antal kopier, eller angiv et antal på tastaturet, og tryk derefter på .

Bemærk! Hvis du vil kopiere et andet dokument, skal du lægge det på scanner Glaspladen, trykke på venstre eller højre pil for at rulle til **Scan næste side** og derefter trykke på .

6 Tryk på venstre eller højre piletast for at rulle til **Afslut jobbet**, og tryk derefter på .

Placering af oplysninger på kopier

Placering af en overlaymeddelelse på hver side

- 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføderbakke eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

Bemærkninger:

- Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i ADF-bakken. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
- ADF-indikatorlampen tændes, når papiret er lagt korrekt i.

- 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene.
- 3 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > **Kopier** >  > **Overlay** > vælg den ønskede overlaymeddelelse

- 4 Vælg **Fra**, **Fortroligt**, **Kopier**, **Kladde**, **Haster** eller **Brugerdefineret**.

- 5 Vælg antal kopier, eller angiv et antal på tastaturet, og tryk derefter på .

Bemærk! Hvis du vil kopiere et andet dokument, skal du lægge det på scannerglaspladen, trykke på venstre eller højre pil for at rulle til **Scan næste side** og derefter trykke på .

- 6 Tryk på venstre eller højre piletast for at rulle til **Afslut jobbet**, og tryk derefter på .

annullering af et kopijob

annullering af et kopieringsjob fra printerens kontrolpanel

- 1 I printerens kontrolpanel skal du trykke på .
- 2 Når der vises en liste over kopieringsjob, skal du vælge det job, der skal annulleres, og derefter trykke på .
- 3 Tryk på  for at gå tilbage til startskærbilledet.

Forståelse af kopieringsindstillingerne

Kopier

Denne indstilling lader dig angive antallet af kopier, der skal udskrives.

Kopier fra

Denne funktion åbner et skærmbillede, hvor du kan vælge papirstørrelsen for det oprindelige dokument.

- For at rulle til den papirstørrelse, der passer til originaldokumentet, skal du trykke på venstre eller højre pile tast og derefter trykke på .
- Hvis du vil kopiere et originaldokument, der indeholder blandede papirstørrelser med samme bredde, skal du trykke på venstre eller højre pile tast for at rulle til **Blandede størrelser**, og derefter trykke på .

Kopier til

Med denne indstilling kan du vælge den størrelse og type papir, dine kopier vil blive udskrevet på.

- For at rulle til den papirstørrelse og -type, der passer til det papir, der er lagt i bakken eller dokumentføderen, skal du trykke på venstre eller højre pile tast og derefter trykke på .
- Hvis indstillingen for "Kopier fra" og "Kopier til" er forskellige, justerer printerens automatisk indstillingen Skaler for at tilpasse sig forskellen.
- Hvis den papirtype eller -størrelse, du vil benytte, ikke er lagt i nogen af bakkerne, skal du trykke på venstre eller højre pile tast for at rulle til **Manuel arkføder**, trykke på  og derefter manuelt lægge papiret i den manuelle arkføder eller flerformålsarkføderen.
- Hvis du vil sørge for, at hver kopi matcher papirstørrelsen på det originale dokument, skal du indstille "Kopier til" til Automatisk match af størrelse. Hvis der ikke er en matchende papirstørrelse i en af bakkerne, vil **Papirstørrelse ikke fundet** blive vist, og du vil blive bedt om at lægge papir i en bakke, en manuel arkføder eller en flerformålsarkføder.

Skaler

Med denne indstilling kan du skalere dokumentet fra 25 % til 400 % af det oprindelige dokumentets størrelse. Du kan også bruge automatisk skalering.

- Når du kopierer til en anden papirstørrelse, såsom fra Legal til Letter, skal du indstille "Kopier fra" og "Kopier til" til automatisk at skalere det scannede billede, så det passer til størrelsen af det papir, som du kopierer til.
- Brug venstre og højre pile knap på printerens kontrolpanel til at øge eller mindske værdien med 1 %. Værdien kan øges eller mindskes fortløbende ved at holde knappen inde i mere end to sekunder.

Sværtning

Denne indstilling lader dig justere, hvor lyse eller mørke kopierne skal være i forhold til originaldokumentet.

Sætvis

Denne indstilling holder siderne i et udskriftsjob stakket i rækkefølge, når der udskrives flere kopier af dokumentet.

Indholdstype

Denne funktion lader dig indstille type for det originale dokument.

Vælg mellem følgende indholdstyper:

- **Grafik**— Originaldokumentet er hovedsageligt forretningsgrafik, såsom lagkagediagrammer, søjlediagrammer og animationer.
- **Foto**— Originaldokumentet er hovedsageligt et foto eller et billede.
- **Tekst**— Originaldokumentet er hovedsageligt tekst eller stregtegninger.
- **Tekst/Foto**— Originaldokumentet er en blanding af tekst, grafik og fotos.

Indholdskilde

Med denne indstilling kan du indstille kilden for det originale dokument.

Vælg mellem følgende indholdskilder:

- **Farvelaser**— Originaldokumentet er udskrevet på en farvelaserprinter.
- **Sort/hvid laser**— Originaldokumentet er udskrevet på en monolaserprinter.
- **Inkjet**— Originaldokumentet er udskrevet på en inkjet-printer.
- **Foto/film**— Originaldokumentet er et foto fra en film.
- **Blad**— Originaldokumentet stammer fra et blad.
- **Avis**— Originaldokumentet stammer fra en avis.
- **Presse**— Originaldokumentet er udskrevet på en trykpresse.
- **Andet**— Originaldokumentet er udskrevet på en anden form for printer eller ukendt printer.

Farve

Med denne indstilling kan du angive udskriften til at være i enten farver eller sort/hvid for det scannede billede.

Overlay

Denne indstilling lader dig oprette et vandmærke (eller en besked), som præges over indholdet i din kopi. Du kan vælge mellem Fortroligt, Kopi, Kladde, Vigtigt og Tilpasset. Du kan indtaste en brugertilpasset meddelelse i feltet "Indtast Tilpasset tekst-overlay og tryk på OK". Den meddelelse, du vælger, vil fremstå svagt, med stort tryk, hen over hver side.

Separator Sheets (Skillesider)

Med denne indstilling kan du placere et blankt stykke papir mellem kopier, udskrifter, sider og udskrifts- og kopieringsopgaver. Skillesiderne kan trækkes ud af en skuffe, som indeholder en pairtype eller -farve, som er forskellig fra det papir dine kopier bliver trykt på.

Papirbesparelse

Med denne indstilling lader dig udskrive to eller flere sider af et originalt dokument på den samme side. Papirbesparelse kaldes også udskrivning af *Uddelingskopier* eller N-up, hvor *N* står for antal sider. For eksempel, vil en udskrivning af 2 uddelingskopier udskrive to sider af dit dokument på en enkelt side, og en udskrivning af 4 uddelingskopier vil udskrive fire sider af dit dokument på en enkelt side.

Afsendelse af e-mail

ADF (automatisk dokumentføder)	Scannerens glasplade
 Brug den automatiske dokumentføder til dokumenter på flere sider. Bemærk! Den automatiske dokumentføder scanner kun den ene side af siden.	 Brug scannerens glasplade til enkelte sider, bogsider, små emner (f.eks. postkort og fotos), transparenter, fotopapir og tynde medier (f.eks. udklip fra et blad).

Du kan bruge printerens til at sende scannede dokumenter via e-mail til en eller flere modtagere. Du kan sende en e-mail fra printerens ved at angive e-mail-adressen eller bruge et genvejsnummer.

Opsætning af printerens til e-mail

Opsætning af e-mail-funktion

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/Porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Indstillinger** > **E-mail-/FTP-indstillinger** > **E-mail-indstillinger**.

- 3 Indtast de relevante oplysninger, og klik på **Send**.

Konfiguration af e-mail-indstillinger

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/Porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.

- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Indstillinger > E-mail-/FTP-indstillinger > E-mail-indstillinger**.

3 Indtast de relevante oplysninger, og klik på **Send**.

Opret en e-mail genvej

Oprettelse af en e-mail genvej ved hjælp af Embedded Web Server

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/Porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Indstillinger > Håndter genveje > Indstilling af e-mail-genvej**.

3 Angiv et navn til genvejen, og indtast derefter e-mail-adressen.

Bemærk! Hvis du indtaster flere adresser, skal du adskille dem med et komma (,).

4 Juster scanningsindstillingerne, hvis det er nødvendigt.

5 Indtast et genvejsnummer, og klik derefter på **Tilføj**.

Hvis du indtaster et nummer, der allerede anvendes, bliver du bedt om at vælge et andet nummer.

Afsendelse af et dokument som e-mail

Afsendelse af en e-mail ved hjælp af et genvejsnummer

1 Ilæg et originalt dokument med forsiden opad og den korte kant først i ADF-bakken eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

Bemærkninger:

- Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i ADF-bakken. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
- ADF-indikatorlampen tændes, når papiret er lagt korrekt i.

2 Hvis du lægger et dokument i ADF-bakken, skal du justere papirstyrene.

3 Tryk på **#**, indtast derefter genvejsnummeret via tastaturet, og tryk derefter på .

4 Tryk på .

Afsendelse af en e-mail ved hjælp af printerkontrolpanelet.

- 1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføderbakke eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

Bemærkninger:

- Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i den automatiske dokumentføderbakke. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
- ADF-indikatorlampen tændes, når papiret er lagt korrekt i.

- 2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene.

- 3 Tryk på pil op eller ned i printerkontrolpanelet for at rulle til **Genveje**, og tryk derefter på .

- 4 Tryk på **E-mail-genveje** >  > vælg navnet på modtageren >  eller .

Bemærk! Genveje kan kun oprettes fra Embedded Web Server.

annullering af en e-mail

Tryk på  på printerens kontrolpanel.

Scanning

Scanning til en FTP adresse

ADF (automatisk dokumentføder)	Scannerens glasplade
	
Brug den automatiske dokumentføder til dokumenter på flere sider. Bemærk! Den automatiske dokumentføder scanner kun den ene side af siden.	Brug scannerens glasplade til enkelte sider, bogsider, små emner (f.eks. postkort og fotos), transparenter, fotopapir og tynde medier (f.eks. udklip fra et blad).

Med scanneren kan du scanne dokumenter direkte til en FTP server (File Transfer Protocol). Der kan kun sendes én FTP adresse til serveren ad gangen.

Når en FTP destination er konfigureret af din systemadministrator, bliver navnet på destinationen tilgængeligt som et genvejsnummer eller vises som en profil under ikonet Tilbageholdte job. En FTP-destination kan også være en anden PostScript-printer.

Oprettelse af genveje

I stedet for at indtaste hele FTP-adressen på printerens betjeningspanel, hver gang du sender et dokument til en FTP-server, kan du oprette en permanent FTP-destination og tilknytte et genvejsnummer. Der er to måder at oprette genvejsnumre på: ved hjælp af Embedded Web Server eller ved at bruge printerens kontrolpanel.

Oprettelse af en FTP-destinationsgenvej ved hjælp af Embedded Web Server

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/Porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Naviger til:

Indstillinger > området Andre indstillinger > **Håndter genveje** > **Indstilling af FTP-genvej**

3 Indtast de korrekte oplysninger.

Bemærk! Der kan kræves en adgangskode. Hvis du ikke har et bruger-id og en adgangskode, skal du kontakte systemadministratoren.

4 Indtast et genvejsnummer.

Hvis du indtaster et nummer, der allerede anvendes, bliver du bedt om at vælge et andet nummer.

5 Klik på **Tilføj**.

Scanning til en FTP adresse

Scanning til en FTP adresse ved hjælp af et genvejsnummer

1 Ilæg et originalt dokument med forsiden opad og den korte kant først i ADF-bakken eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

Bemærkninger:

- Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i ADF-bakken. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
- ADF-indikatorlampen tændes, når papiret er lagt korrekt i.

2 Hvis du lægger et dokument i ADF-bakken, skal du justere papirstyrene.

3 På printerens kontrolpanel skal du trykke på **#** og derefter indtaste FTP-genvejsnummeret.

4 Tryk på .

Scanning til en FTP-adresse og brug af printerkontrolpanelet

1 Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføderbakke eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

Bemærkninger:

- Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i den automatiske dokumentføderbakke. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
- ADF-indikatorlampen tændes, når papiret er lagt korrekt i.

2 Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene.

3 Tryk på pil op eller ned i printerkontrolpanelet for at rulle til **Genveje**, og tryk derefter på .

4 Tryk på **FTP-genveje** >  > vælg navnet på modtageren >  eller .

Bemærk! Genveje kan kun oprettes fra Embedded Web Server.

Scanning til en computer

ADF (automatisk dokumentføder)	Scannerens glasplade
	
Brug den automatiske dokumentføder til dokumenter på flere sider. Bemærk! Den automatiske dokumentføder scanner kun den ene side af siden.	Brug scannerens glasplade til enkelte sider, små objekter (som f.eks. postkort eller fotos), transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade).

Med scanneren kan du scanne dokumenter direkte til en computer. Computeren behøver ikke at være sluttet direkte til printerens, for at du kan modtage billeder under scanning. Du kan scanne dokumentet tilbage til computeren via netværket ved at oprette en scanningsprofil på computeren og derefter downloade profilen til printerens.

Scanning til en computer

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/Porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Scanningsprofil > Opret scanningsprofil**.

- 3 Vælg scanningsindstillinger, og klik derefter på **Næste**.

- 4 Vælg en placering på din computer, hvori du vil gemme den scannede outputfil.

- 5 Indtast et navn til scanningen.

Scanningsnavnet er det navn, der vises på listen over scanningsprofiler på displayet.

- 6 Klik på **Send**.

- 7 Gennemgå vejledningen på skærmen Scanningsprofil.

Der tilknyttes automatisk et genvejsnummer, når du klikker på **Send**. Du kan bruge dette genvejsnummer, når du er klar til at scanne dine dokumenter.

- a Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføderbakke eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

Bemærkninger:

- Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i ADF-bakken. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
- ADF'ens indikatorlampe tændes, når papiret er ilagt korrekt.

b Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene.

c Tryk på **#** i printerens kontrolpanel, indtast genvejsnummeret ved hjælp af tastaturet, eller tryk på pil op eller pil ned for at rulle til **Tilbageholdte job**, og tryk derefter på pil op eller pil ned for at rulle til **Profiler**.

Når du har indtastet genvejsnummeret, scannes og sendes dokumentet til det bibliotek eller det program, du har angivet. Hvis du valgte **Profiler** i printerens kontrolpanel skal du finde din genvej på listen.

8 Se filen fra din computer.

Udskriftsfilen gemmes på det pågældende sted eller startes i det program, du har angivet.

Beskrivelse af printermenuer

Listen Menuer

Menuen Forbrugsstoffer	Menuen Papir	Rapporter	Netværk/porte
Cyan kassette	Standardkilde	Menuindstillingsside	Aktiv NIC
Magenta kassette	Papirstørrelse/type	Enhedsstatistik	Standardnetværk eller netværk [x]
Gul kassette	Erstat med størrelse	Netværksinstallationsside	Standard USB
Sort kassette	Papirstruktur	Netværk [x] opsætningsside	SMTP-opsætning
Spildtonerflaske	Papirvægt	Genvejsliste	
Fotokonduktorsæt	Papirlægning af papir	Kopi-genveje	
Vedligeholdelsessæt	Specialtyper	E-mail genveje	
	Specialscanningsstørrelser	FTP genveje	
	Generel opsætning	Profilliste	
		Udskriv fonte	
		Udskriv bibliotek	
		Print Demo (Demoudskrift)	
		Aktivrapport	
		Oversigt over log m. begivenhed	
Sikkerhed	Indstillinger	Hjælp	Udvidelseskortmenu
Fortrolig udskrivning	Generelle indstillinger	Udskriv alle guider	[indeks for hver installeret DLE]
Sikkerhedsovervågningslog	Kopieringsindstillinger	Kopieringsvejledning	
Indstil dato og klokkeslæt	E-mail-indstillinger	E-mail-vejledning	
	FTP-indstillinger	FTP-vejledning	
	Udskriftsindstillinger	Farvekvalitet	
		Vejledning til udskrivningsfejl	
		Informationsvejledning	
		Vejledning til forbrugsstoffer	

Menuen Forbrugsstoffer

Brug	For at
Cyan kassette	Få vist status for tonerpatroner, som kan være en af følgende: Tidlig advarsel Lav Ugyldig Nær ved slutningen af sin levetid Erstat Mangler Defekt OK Uunderstøttet
Magenta kassette	
Gul kassette	
Sort kassette	

Brug	For at
Spildtonerflaske Næsten fuld Erstat Mangler OK	Vis spildtonerflaskens status.
Fotokonduktorsæt OK Udskift fotokonduktorsættet Udskift farvefotokonduktorsæt	Se status for fotokonduktorsættet
Vedligeholdelsessæt OK Erstat	Se status for vedligeholdelsessættet.

Papirmenu

Standardkilde, menu

Brug	For at
Standardkilde Skuffe [x] MP arkføder Manuel papir Manuel konv.	Indstil en standardpapirkilde til alle udskriftsjob. Bemærkninger: • Tray 1 (Skuffe 1) (standardskuffe) er standardindstillingen. • I menuen Papir skal Konfigurer MP-arkføder være indstillet til "Kassette", for at MP-arkføderen vises som en menuindstilling. • Hvis to skuffer indeholder den samme størrelse og type af papir, og indstillingerne for papirstørrelse og papirtype er ens, så vil skufferne automatisk blive sammenkædet. Når den ene bakke er tom, fortsætter udskriftsjobbet fra den sammenkædede bakke.

Papirstørrelse/type, menu

Brug	For at
Bakke [x] størrelse A4 A5 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) Folio Universal	Angiv størrelsen på papiret, der er lagt i hver papirbakke. Bemærkninger: • Letter er standardindstillingen i USA. A4 er den internationale standardindstilling. • Hvis du har lagt samme papirstørrelse og -type i to bakker, og bakkerne har samme indstillinger, så sammenkædes bakkerne automatisk. Når den ene bakke er tom, fortsætter udskriftsjobbet fra den sammenkædede bakke.
Bemærk! Kun de installerede skuffer og fødere vises i menuen.	

Brug	For at
Bakke [x] type Almindeligt papir Karton Transparent Genbrugspapir Etiketter Glossy Bankpost Brevpapir Fortrykt Farvet papir Let papir Tungt papir Ru/bomuld Specialtype [x]	Angiv den papirtype, der er lagt i hver papirbakke. Bemærkninger: • Standardindstillingen for Bakke er Almindeligt papir 1. Tilpasset type [x] er standardindstillingen for alle andre bakker. • Hvis det er tilgængeligt, vises der er brugerdefineret navn i stedet for Specialtype [x]. • Brug denne menu til at sammenkæde skuffer automatisk. • Transparenter understøttes kun i bakken til 250 ark.
Flerformålsarkføderstørrelse A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) Folio Statement Universal 7 3/4 Konvolut 9 Konvolut 10 Konvolut DL Konvolut C5 Konvolut B5 Konvolut Anden konvolut	Angiv størrelsen på det papir, der er lagt i MP-arkføderen. Bemærkninger: • Letter er standardindstillingen i USA. A4 er den internationale standardindstilling. • Menupunktet vises kun, når flerformålsarkføderen er installeret. • Flerformålsarkføderen registrerer ikke automatisk papirstørrelsen. Papirstørrelsen skal være angivet.
Bemærk! Kun de installerede skuffer og fødere vises i menuen.	

Brug	For at
Flerformålsarkfødertype Almindeligt papir Karton Transparent Genbrugspapir Glossy Etiketter Bankpost Konvolut Brevpapir Fortrykt Farvet papir Let papir Tungt papir Ru/bomuld Specialtype [x]	Angiv den papirtype, der er lagt i MP-arkføderen. Bemærk! Specialtype [x] er standardindstillingen.
Manuel papirstørrelse A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) Folio Statement Universal	Angiv størrelsen for det papir, der ilægges manuelt. Bemærk! Letter er standardindstillingen i USA. A4 er den internationale standardindstilling.
Manuel papirtype Almindeligt papir Karton Transparent Genbrugspapir Glossy Etiketter Bankpost Brevpapir Fortrykt Farvet papir Let papir Tungt papir Ru/bomuld Specialtype [x]	Angiv den papirtype, der ilægges manuelt. Bemærk! Almindeligt papir er standardindstillingen.
Bemærk! Kun de installerede skuffer og fødere vises i menuen.	

Brug	For at
Manuel konvolutstørrelse 7 3/4-konvolut 9 Konvolut 10 Konvolut DL Konvolut C5 Konvolut B5 Konvolut Anden konvolut	Angiv den konvolutstørrelse, der ilægges manuelt. Bemærk! 10 -konvolut er fabriksindstillingen for USA. DL-konvolut er den internationale standardindstilling.
Manuel konvoluttype Konvolut Specialtype [x]	Angiv den konvoluttype, der ilægges manuelt. Bemærk! Konvolut er standardindstillingen.
Bemærk! Kun de installerede skuffer og fødere vises i menuen.	

Menuen Erstat størrelse

Brug	For at
Erstat med størrelse Fra Statement/A5 Brevpapir/A4 Alle viste	Erstat den angivne papirstørrelse, hvis den påkrævede størrelse ikke er tilgængelig. Bemærkninger: • Alle viste er standardindstillingen. Alle tilgængelige erstatninger er tilladt. • Værdien Fra angiver, at det ikke er tilladt at erstatte formater. • Hvis der er valgt en størrelseserstatning, kan udskriftsjobbet fortsætte, uden at meddelelsen Skift papir vises.

Menuen Papirstruktur

Brug	Til
Alm. struktur Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur for det ilagte almindelige papir. Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Kartonstruktur Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur for det ilagte karton. Bemærkninger: • Normal er standardindstillingen. • Indstillingerne vises kun, hvis karton er understøttet.
Transparenttekstur Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur for de ilagte transparenter. Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Genbrugstekstur Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur for det ilagte genbrugspapir. Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Brug	Til
Glitret struktur Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur af det ilagte glittede papir. Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Etiketstruktur Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur for de ilagte etiketter. Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Tykt papir Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur af det ilagte bankpostpapir. Bemærk! Groft er standardindstillingen.
Konvolutstruktur Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur af de ilagte konvolutter. Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Brevpapir Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur for det ilagte brevpapir. Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Fortrykt struktur Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur for det ilagte fortrykte papir. Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Farvet struktur Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur af det ilagte farvede papir. Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Struktur - let papir Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur for det ilagte lette papir. Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Struktur - kraftigt papir Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur for det ilagte kraftige papir. Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Groft/bomuldsstruktur Groft	Angiv den relative struktur af det ilagte bomuldspapir.
Bruger [x] struktur Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur for det ilagte specialpapir. Bemærkninger: • Normal er standardindstillingen. • Indstillingerne vises kun, hvis specialtyper understøttes.

Menuen Papirvægt

Brug	For at
Normal vægt Lyst Normal Tungt	Angiv den relative vægt for det ilagte almindelige papir. Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Vægt af karton Lyst Normal Tungt	Angiv den relative vægt for det ilagte karton. Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Vægt af transparent Lyst Normal Tungt	Angiv den relative vægt for de ilagte transparente. Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Vægt genbrugspapir Lyst Normal Tungt	Angiv den relative vægt for det ilagte genbrugspapir. Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Vægt af glossy papir Lyst Normal Tungt	Angiv den relative vægt for det ilagte glittede papir. Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Vægt af etiketter Lyst Normal Tungt	Angiv den relative vægt for de ilagte etiketter. Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Vægt af tykt papir Lyst Normal Tungt	Angiv den relative vægt for det ilagte tykke papir. Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Kuvertvægt Lyst Normal Tungt	Angiv den relative vægt for de ilagte konvolutter. Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Vægt af brevpapir Lyst Normal Tungt	Angiv den relative vægt for det ilagte brevpapir. Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Vægt af fortrykt papir Lyst Normal Tungt	Angiv den relative vægt for det ilagte fortrykte papir. Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Brug	For at
Vægt af farvet papir Lyst Normal Tungt	Angiv den relative vægt for det ilagte farvede papir. Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Vægt af let papir Lyst	Angiv, at den relative vægt for det ilagte papir er let.
Vægt af kraftigt papir Tungt	Angiv, at den relative vægt for det ilagte papir er tung.
Vægt af ru/bomuldspapir Lyst Normal Tungt	Angiv den relative vægt for det ilagte ru papir eller bomuldspapir. Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Tilpasset [x] vægt Lyst Normal Tungt	Angiv den relative vægt for det ilagte specialpapir. Bemærkninger: • Normal er standardindstillingen. • Indstillingerne vises kun, når specialtyperne understøttes.

Menuen Papirilægning

Brug	For at
Ilæg genbrugspapir Dupleks Fra	Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver genbrugspapir som papirtype.
Glitret papir ilægges Dupleks Fra	Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver glittet papir som papirtype.
Ilægning af tykt papir Dupleks Fra	Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver bankpostpapir som papirtype.
Ilægning af brevpapir Dupleks Fra	Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver brevpapir som papirtype.
Ilægning af fortrykt papir Dupleks Fra	Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver fortrykt papir som papirtype.
Ilægning af farvet papir Dupleks Fra	Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver farvepapir som papirtype.
Bemærkninger: • Dupleks sætter printerens standardindstilling til to-sidet udskrivning for hvert udskriftsjob, medmindre enkelt-sidede udskrivning er valgt under Udskriftsindstillinger eller i udskriftsdialogen. • Fra er standardindstillingen for alle menuerne.	

Brug	For at
Ilægning af Let papir Dupleks Fra	Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver let papir som papirtype.
Ilægning af Kraftigt papir Dupleks Fra	Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver tungt papir som papirtype.
Tilpasset [x] ilægning Dupleks Fra	Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver brugerdefineret papir [x] som papirtype. Bemærk! Brugerdefineret [x] ilægning vises kun, når specialtypen understøttes.
Bemærkninger: - Dupleks sætter printerens standardindstilling til to-sidet udskrivning for hvert udskriftsjob, medmindre enkelt-sidede udskrivning er valgt under Udskriftsindstillinger eller i udskriftsdialogen. - Fra er standardindstillingen for alle menuerne.	

Menuen Specialtyper

Brug	For at
Specialtype [x] Papir Kort forsyning Transparenter Blankt Groft/bomuld Etiketter Konvolutter	Tilknyt en papirtype eller specialmedietype til et standardindstillet Specialtype [x]navn eller et brugerdefineret specialnavn, som er oprettet i Embedded Web Server eller MarkVision™ Professional. Bemærkninger: - Papir er standardindstillingen for Specialtype [x]. - Specialmedietyper skal være understøttet i den valgte skuffe arkføder, for at der kan udskrives fra denne kilde.
Genbrugspapir Papir Kort forsyning Transparenter Blankt Groft/bomuld Etiketter Konvolutter	Angiv en papirtype, når Genbrugspapir er valgt. Bemærkninger: - Papir er standardindstillingen. - Genbrugspapirtypen skal være understøttet i den valgte skuffe eller arkføderen, for at der kan udskrives fra denne kilde.

Menuen Specialscanningsstørrelser

Brug	For at
Specialscanningsstørrelse [x] Navn scanningsstørrelse Bredde Højde Papirretning 2 scanninger pr. side Fra Til	Angiv et specialscanningsstørrelsenavn, størrelse og en papirretning. Bemærkninger: • 8,5 tommer er den amerikanske standardindstilling for bredde i USA. 216 millimeter er den internationale standardindstilling for bredde. • 14 tommer er den amerikanske standardindstilling for højde i USA. 356 millimeter er den internationale standardindstilling for højde. • Stående er standardindstillingen for retning. • Slået fra er standardindstillingen for 2 scanninger pr. side.

menuen Generel opsætning

Brug	For at
Måleenheder Tommer Millimeter	Angiv måleenhederne. Bemærkninger: • Tommer er standardindstillingen i USA. • Millimeter er den internationale standardindstilling.
Bredde stående 3 – 8,5" 76 – 216 mm	Indstil bredden på stående format. Bemærkninger: • Hvis bredden overstiger maks., vil printeren anvende den maksimalt tilladte bredde. • 8,5 tommer er standardindstillingen i USA. Du kan øge bredden i trin på 0,01". • 216 mm er den internationale standardindstilling. Du kan øge bredden i trin på 1 mm.
Højde stående 3 – 14,17 tommer 76 – 360 mm	Indstil højden på stående format. Bemærkninger: • Hvis højden overstiger maks., vil printeren anvende den maksimalt tilladte højde. • 14 tommer er standardindstillingen i USA. Du kan øge højden i trin på 0,01". • 356 mm er den internationale standardindstilling. Du kan øge højden i trin på 1 mm.
Indføringsretning Kort kant Lang kant	Angiv indføringsretningen, hvis papiret kan indføres i begge retninger. Bemærkninger: • Kort kant er standardindstillingen. • Lang kant vises kun, hvis den længste kant er kortere end den maksimale bredde, som bakken understøtter.

Menuen Rapporter

Menuen Rapporter

Brug	For at
Menuindstillingsside	Udskriv en rapport om printerens aktuelle menuindstillinger. Rapporten indeholder også oplysninger om status for forbrugsvarer og en liste over de forskellige hardwareoptioner, der er installeret.
Enhedsstatistik	Udskriv en rapport med printerstatistik såsom oplysninger om forbrugsstoffer og antallet af udskrevne sider.
Netværksinstallationsside	Udskriv en rapport med oplysninger om netværksindstillinger for printeren. Bemærk! Dette menupunkt vises kun på printere, som har forbindelse til et Ethernet-netværk, eller på printere, som er sluttet til en printserver.
Netværk [x] opsætningsside	Udskriv en rapport med oplysninger om netværksindstillinger for printeren. Bemærk! Dette menupunkt vises kun på printere, som har forbindelse til et trådløst netværk, eller på printere, hvor der er installeret en trådløs netværksadapter.
Genvejsliste	Udskriv en rapport med oplysninger om konfigurerede genveje.
E-mail genveje	Udskriv en rapport med oplysninger om e-mail-genveje.
FTP genveje	Udskriv en rapport med oplysninger om FTP-genveje.
Profiliste	Udskriv en liste med profiler, der er gemt i printeren.
Udskriv fonte	Udskriv en rapport med alle skrifttyper, der er tilgængelige for det printersprog, der aktuelt er valgt på printeren.
Aktivrapport	Udskriv en rapport, der indeholder egenskabsoplysninger inkl. printerens serienummer og modelnavn. Rapporten indeholder tekst og UPC-stregkoder, der kan scannes ind i en aktivdatabase.
Oversigt over log m. begivenhed	Udskriv en oversigt over loggede hændelser.

Netværk/porte

Menuen Aktiv NIC

Brug	For at
Aktiv NIC Automatisk [liste med tilgængelige netværksskort]	Tillader, at printeren opretter forbindelse til et netværk. Bemærkninger: - Standardindstillingen er Auto. - Denne menu vises kun, hvis der er installeret en netværksadapter (option).

Standard netværk eller netværk [x] menuer

Bemærk! Der vises kun aktive porte i denne menu.

Brug	For at
Energieffektivt Ethernet Aktiver Deaktiver	Indstil printerens Ethernet-tilslutning til en energibesparende tilstand. Bemærk! Standardindstillingen er Aktiver.
PCL SmartSwitch Til Fra	Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardsproget for printeren Bemærkninger: • Standardindstillingen er Til. • Hvis indstillingen er angivet til Fra, undersøger printeren ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering, hvis PS SmartSwitch er angivet til Til. Den bruger det standardsprog for printeren, der er angivet i opsætningsmenuen, hvis PS SmartSwitch er angivet til Deaktiveret.
PS SmartSwitch Til Fra	Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PS-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardsproget for printeren Bemærkninger: • Standardindstillingen er Til. • Hvis indstillingen er angivet til Fra, undersøger printeren ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Til. Den bruger det standardsprog for printeren, der er angivet i opsætningsmenuen, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Deaktiveret.
NPA tilstand Fra Automatisk	Angiv, at printeren skal udføre den særlige behandling, der kræves til tovejskommunikation ifølge de konventioner, som er defineret i NPA-protokollen. Bemærkninger: • Standardindstillingen er Auto. • Ændring af denne indstilling på kontrolpanelet og derefter afslutning af menuerne får printerens til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.
Netværksbuffer Automatisk 3 KB til [maksimumstørrelse tilladt]	Angiv størrelsen på netværksinputbufferen. Bemærkninger: • Standardindstillingen er Auto. • Værdien kan ændres i intervaller på 1 KB. • Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printerens, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er angivet til Aktiveret eller Deaktiveret. • Hvis du vil maksimere intervallet for netværksbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen, serielbufferen og USB bufferen. • Ændring af denne indstilling på kontrolpanelet og derefter afslutning af menuerne får printerens til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.
Mac binær PS Til Fra Automatisk	Konfigurer printeren, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsjob fra Macintosh. Bemærkninger: • Standardindstillingen er Auto. • Indstillingen Fra filtrerer udskriftsjob ved brug af standardprotokol. • Indstillingen Til konfigurerer rå binære PostScript-udskriftsjob.

Brug	For at
Standardnetværksopsætning ELLER Netværksopsætning [x] Rapporter Netværkskort TCP/IP IPv6 Trådløs AppleTalk	Vis og angiv indstillingerne for printernetværket. Bemærk! Den trådløse menu vises kun, hvis printeren er tilsluttet et trådløst netværk.

Menuen Rapporter

For at få adgang til menuen skal du bruge en af følgende stier:

- **Network/porte > Standardnetværk > Standardnetværksopsætning > Rapporter**
- **Netværk/Porte > Netværk [x] > Netværk [x] Opsætning > Rapporter**

Brug	For at
Udskriv indstillingsside	Udskriv en rapport, der indeholder nyttige oplysninger om netværksprinterens, som f.eks. TCP/IP-adresser.

Menuen Netværkskort

For at få adgang til menuen skal du bruge en af følgende stier:

- **Netværk/porte > Standardnetværk > Standardnetværksopsætning > Netværkskort**
- **Netværk/Porte > Netværk [x] > Netværk [x] Opsætning > Netværkskort**

Brug	For at
Vis kortstatus Tilsluttet Frakoblet	Se forbindelsesstatus for den trådløse netværksadapter.
Se korthastighed	Se hastigheden for en aktiv trådløs netværksadapter.
Netværksadresse UAA LAA	Se netværksadresserne.
Job timeout 0,10-255 sekunder	Angiver den tid, det tager, før et netværksudskriftsjob annulleres. Bemærkninger: • Standardindstillingen er 90 sekunder. • Indstillingen 0 deaktiverer timeout. • Hvis der vælges en værdi mellem 1 og 9, vises Ugyldig på displayet, og værdien gemmes ikke.
Bannerside Fra Til	Tillader printeren at udskrive en bannerside. Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Menuen TCP/IP

For at få adgang til menuen skal du bruge en af følgende stier:

- **Netværk/Porte > Standardnetværk > Standardnetværksopsætning > TCP/IP**
- **Netværk/Porte > Netværk [x] > Netværk [x] Opsætning > TCP/IP**

Bemærk! Denne menu er kun tilgængelig i netværksprintere eller printere, der er tilsluttet printservere.

Brug	For at
Angiv værtsnavn	Angiv det aktuelle TCP/IP-værtsnavn. Bemærk! Dette kan kun ændres fra Embedded Web Server.
IP-adresse	Vis eller skift den aktuelle TCP/IP-adresse. Bemærk! Manuel indstilling af IP-adressen indstiller Aktiver DHCP og Aktiver automatiske IP-indstillinger til Deaktiveret. Den indstiller også Aktiver BOOTP og Aktiver RARP til Deaktiveret på systemer, som understøtter BOOTP og RARP.
Netmaske	Vis eller skift den aktuelle TCP/IP-netmaske.
Gateway	Vis eller skift den aktuelle TCP/IP-gateway.
Aktiver DHCP Til Fra	Angiv DHCP-adressen og parametertildelingen. Bemærk! Standardindstillingen er Til.
Aktiver RARP Til Fra	Angiv indstillingen af RARP-adressetildeling. Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Aktiver BOOTP Til Fra	Angiv indstillingen af BOOTP-adressetildeling. Bemærk! Standardindstillingen er Til.
Aktiver AutoIP Ja Nej	Angiv indstillingen for konfigurationsfrit netværk. Bemærk! Standardindstillingen er Ja.
Aktiver FTP/TFTP Ja Nej	Aktiver den indbyggede FTP-server, som gør det muligt for dig at sende filer til printeren ved hjælp af File Transfer Protocol. Bemærk! Standardindstillingen er Ja.
Aktiver HTTP-server Ja Nej	Aktiver Embedded Web Server. Når denne er aktiveret, kan printeren overvåges og administreres eksternt via en webbrowser. Bemærk! Standardindstillingen er Ja.
WINS serveradresse	Vis eller skift den aktuelle WINS-serveradresse.
Aktiver DDNS Ja Nej	Vis eller skift den aktuelle DDNS-indstilling. Bemærk! Standardindstillingen er Ja.
Aktiver mDNS Ja Nej	Vis eller skift den aktuelle mDNS-indstilling. Bemærk! Standardindstillingen er Ja.
DNS serveradresse	Vis eller skift den aktuelle DNS-serveradresse.

Brug	For at
Backup DNS serveradresse	Vis eller skift DNS-backupservernes adresser.
Backup DNS serveradresse 2	
Backup DNS serveradresse 3	
Aktiver HTTPS Ja Nej	Vis eller skift den aktuelle HTTPS-indstilling. Bemærk! Standardindstillingen er Ja.

Menuen IPv6

For at få adgang til menuen skal du bruge en af følgende stier:

- **Menuen Netværk/porte > Standardnetværk > Standardnetværksopsætning > IPv6**
- **Menuen Netværk/porte > Netværk [x] > Netværk [x] Opsætning > IPv6**

Bemærk! Denne menu er kun tilgængelig i netværksprintere eller modeller, der er tilsluttet printerservere.

Brug	For at
Aktiver IPv6 Til Fra	Aktiverer IPv6 i printeren. Bemærk! Standardindstillingen er Til.
Autokonfiguration Til Fra	Angiv, om netværksadapteren skal acceptere automatiske IPv6-adressekonfigurationsindgange, som angives af en router. Bemærk! Standardindstillingen er Til.
Angiv værtsnavn	Angiv værtsnavn.
Vis adresse	Bemærk! Disse indstillinger kan kun ændres fra den integrerede webserver.
Vis routerens adresse	
Aktiver DHCPv6 Til Fra	Aktiverer DHCPv6 i printeren. Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Menuen Trådløs

Bemærk! Denne menu er kun tilgængelig på printere, der er koblet til et trådløst netværk, og på printermodeller med en trådløs netværksadapter.

Brug følgende sti til at åbne menuen:

Netværk/Porte > Netværk [x] > Netværk [x] Opsætning > Trådløs

Brug	For at
WPS (Wi-Fi Protected Setup) Start-trykknapp-metode Start PIN-metode	Opret et trådløst netværk, og aktiver netværkssikkerhed. Bemærkninger: - Start-trykknapp-metoden slutter printeren til et trådløst netværk, når der trykkes på knapper på både printeren og adgangspunktet (trådløs router) inden for et givent tidsrum. - Start PIN-metoden slutter printeren til et trådløst netværk, når en PIN-kode på printeren indtastes i adgangspunktets trådløse indstillinger.
Aktiver/deaktiver automatisk registrering af WPS Aktiver Deaktiver	Registrer automatisk forbindelsesmetode, som et adgangspunkt med WPS anvender – start-trykknapp-metode eller start PIN-metode. Bemærk! Standardindstillingen er Deaktiveret.
Netværkstilstand BSS-type Infrastruktur Ad hoc	Angiv netværkstilstanden. Bemærkninger: - Standardindstillingen er Infrastruktur. Den giver printeren adgang til et netværk via et adgangspunkt. - Ad hoc konfigurerer en trådløs forbindelse direkte mellem printeren og en computer.
Kompatibilitet 802.11b/g 802.11b/g/n	Angiv den trådløse standard for det trådløse netværk. Bemærk! Standardindstillingen er 802.11b/g/n.
Vælg netværk	Vælg et tilgængeligt netværk, som printeren skal bruge.
Vis signalkvalitet	Vis kvaliteten af den trådløse forbindelse.
Vis sikkerhedstilstand	Vis den krypterede metode det trådløse netværk.

Menuen AppleTalk

For at få adgang til menuen skal du bruge en af følgende stier:

- **Network/porte > Standardnetværk > Standardnetværksopsætning > AppleTalk**
- **Netværk/Porte > Netværk [x] > Opsætning af netværk [x] > AppleTalk**

Brug	For at
Aktiver Ja Nej	Aktiver eller deaktiver AppleTalk-understøttelse. Bemærk! Standardindstillingen er Nej.
Vis navn	Vis det tildelte AppleTalk-navn. Bemærk! Apple Talk-navnet kan kun ændres fra Embedded Web Server.
Vis adresse	Vis den tildelte AppleTalk-adresse. Bemærk! Apple Talk-adressen kan kun ændres fra Embedded Web Server.
Indstil zone [liste over tilgængelige zoner på netværket]	Angiv en liste over tilgængelige AppleTalk-zoner på netværket. Bemærk! Netværkets standardzone er standardindstillingen.

Standard-USB, menu

Brug	For at
PCL SmartSwitch Til Fra	Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en USB-port, kræver det, uanset standardprintersproget Bemærkninger: • Standardindstillingen er Til. • Når den er slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering, hvis PS SmartSwitch er angivet til Til. Den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenuen, hvis PS SmartSwitch er angivet til Fra.
PS SmartSwitch Til Fra	Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PS-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en USB-port, kræver det, uanset standardprintersproget Bemærkninger: • Standardindstillingen er Til. • Når den er slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Til. Den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenuen, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Fra.
NPA-tilstand Til Fra Automatisk	Angiv, at printeren skal udføre den særlige behandling, der kræves til tovejskommunikation ifølge de konventioner, som er defineret i NPA-protokollen. Bemærkninger: • Standardindstillingen er Auto. Med Auto som indstilling undersøger printeren dataene for at bestemme formatet og derefter behandle dem korrekt. • Printeren genstartes automatisk, når indstillingen ændres i printerens kontrolpanel. Derefter opdateres menuvalget.
USB buffer Deaktiveret Automatisk 3000 til [maximum size allowed]	Angiv størrelsen på USB-inputbufferen. Bemærkninger: • Standardindstillingen er Auto. • Deaktiveret slår jobbuffering fra. • Værdien for USB-bufferstørrelsen kan ændres i intervaller på 1 KB. • Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er angivet til Til eller Fra. • Hvis du vil øge maks.intervallet for USB-bufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallel-, seriel- og netværksbufferen. • Printeren genstartes automatisk, når indstillingen ændres i printerens kontrolpanel. Derefter opdateres menuvalget.
Mac binær PS Til Fra Automatisk	Konfigurer printeren, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsjob fra Macintosh. Bemærkninger: • Standardindstillingen er Auto. • Indstillingen Til konfigurerer rå binære PostScript-udskriftsjob. • Indstillingen Fra filtrerer udskriftsjob ved brug af standardprotokol.
ENA-adresse yyy:yyy:yyy:yyy	Angiv netværksadresseoplysningerne for en ekstern printerserver. Bemærk! Denne menu er kun tilgængelig, når printeren er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.

Brug	For at
ENA-netmaske yyy.yyy.yyy.yyy	Angiv netmaskeoplysningerne for en ekstern printerserver. Bemærk! Denne menu er kun tilgængelig, når printeren er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.
ENA-gateway yyy.yyy.yyy.yyy	Angiv gatewayoplysningerne for en ekstern printerserver. Bemærk! Denne menu er kun tilgængelig, når printeren er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.

Menuen SMTP-op sætning

Brug	For at
Primary SMTP Gateway (Primær SMTP-gateway) Primær SMTP-gatewayport Secondary SMTP Gateway (Sekundær SMTP-gateway) Sekundær SMTP-gatewayport	Angiver gateway- og portoplysninger for SMTP-serveren. Bemærk! 25 er standard-SMTP-gatewayporten.
SMTP-timeout 5–30	Angiver, hvor mange sekunder der skal gå, inden serveren stopper med at prøve at sende en e-mail. Bemærk! Standardindstillingen er 30 sekunder.
Reply Address (Svaradresse)	Angiver en svaradresse på op til 128 tegn for den e-mail, som printeren sender.
Brug SSL Deaktiveret Forhandle Påkrævet	Indstiller printeren til at bruge SSL for øget sikkerhed, når der forbindes til SMTP-serveren. Bemærkninger: - Standardindstillingen er Deaktiveret. - Når forhandleindstillingen bliver brugt, vil SMTP-serveren bestemme om SSL vil blive brugt.
SMTP-servergodkendelse Kræver ingen godkendelse Log in/Almindelig CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Angiver, hvilken slags brugergodkendelse der kræves til scanning til e-mail. Bemærk! Standardindstillingen er "Kræver ingen godkendelse".
Enhed-Initierede E-mail Ingen Brug enhed SMTP kreditering	Angiv, hvilken kreditering der vil blive brugt, når der kommunikeres med SMTP-serveren. Bemærkninger: - Ingen er standardindstillingen for enhedsinitieret e-mail. - Enhed bruger-id og enhed kodeord bliver brugt til at logge ind på SMTP-serveren når Brug enhed SMTP Kreditering er valgt.
Enhedens bruger-ID	
Enhed kodeord	

Menuen Sikkerhed

Menuen Fortrolig udskrivning

Brug	For at
Fortroligt jobudløb Fra 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	Angive en grænse for, hvor længe printeren skal gemme fortrolige udskriftsjob i printerhukommelsen. Bemærkninger: - Hvis indstillingen for Fortroligt jobudløb ændres, mens der er fortrolige udskriftsjob i printerhukommelsen, ændres udløbstiden for disse udskriftsjob ikke til den nye standardværdi. - Hvis printeren slukkes, slettes alle fortrolige udskriftsjob i printerhukommelsen.
Gentag jobudløb Fra 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	Angiv en tidsfrist for, hvor lang tid printeren skal gemme udskriftsjob.
Bekræft jobudløb Fra 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	Angiv en tidsfrist for, hvor lang tid printeren skal gemme udskriftsjob, der skal bekræftes.
Reserver jobudløb Fra 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	Angiv en tidsfrist for, hvor lang tid printeren skal gemme udskriftsjob til senere udskrivning.
Bemærk! Fra er standardindstillingen.	

Menuen sikkerhedsovervågningslog

Brug	For at
Eksporter log	Tillade, at en autoriseret bruger kan eksportere sikkerhedsovervågningslogfilen. Bemærk! Logfilen kan downloades fra Embedded Web Server og gemmes på en computer.
Slet log Ja Nej	Angiv, om overvågningslogfiler slettes. Bemærk! Standardindstillingen er Ja.

Brug	For at
Konfigurer log Aktiver overvågning Ja Nej Aktiver perifer syslog Nej Ja Perifer syslog-funktion 0 - 23 Grad af alvor for hændelser, der skal logges 0 - 7	Angive, hvordan overvågningslogfiler skal konfigureres. Bemærkninger: • Aktiver overvågning afgør, om hændelser registreres i sikkerhedsovervågningsloggen og perifer sysloggen. Standardindstillingen er Nej. • Aktiver perifer syslog afgør, om logfilerne sendes til en perifer server. Standardindstillingen er Nej. • Perifer syslog-funktionen afgør den værdi, der bruges til at sende logfilerne til perifer syslog-serveren. Standardindstillingen er 4 minutter. • Hvis sikkerhedsovervågningsloggen er aktiveret, registreres en værdi for graden af alvor for hver hændelse. Standardindstillingen er 4 minutter.

Menuen Indstil dato og klokkeslæt

Brug	For at
Aktuel dato og klokkeslæt	Vis de aktuelle dato- og tidsindstillinger for printeren.
Indstil dato og klokkeslæt manuelt [indtast dato/tid]	Angiv datoen og klokkeslættet. Bemærkninger: • Hvis du manuelt indstiller dato og klokkeslæt, indstilles Aktiver NTP automatisk til Nej. • Med guiden kan du indstille dato og klokkeslæt i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD-TT:MM.
Tidszone [liste over tidszoner]	Vælg tidszonen. Bemærk! Standardindstillingen er GMT.
Skift automatisk til/fra sommertid Til Fra	Indstil printeren til at bruge de relevante start- og sluttidspunkter for (DST), der er associeret med printerens tidszoneindstilling. Bemærk! Standardindstillingen er Til.
Aktiver NTP Til Fra	Aktiver netværkstidsprotokol, som synkroniserer uret på enheder på netværket. Bemærkninger: • Standardindstillingen er Til. • Denne indstilling slås fra, hvis du manuelt indstiller dato og klokkeslæt.

Menuen Indstillinger

Menuen Generelle indstillinger

Brug	For at
Displaysprog Engelsk Fransk Tysk Italiensk Spansk Dansk Norsk Hollandsk Svensk Portugues Finsk Russisk Polsk Græsk Magyar Turkce Cesky Forenklet kinesisk Traditionelt kinesisk Koreansk Japansk	Bestemmer, hvilket sprog teksten i displayet skal vises på. Bemærk! Det er ikke alle sprog, der er tilgængelige for alle modeller. Det kan være nødvendigt at installere specialhardware for visse sprog.
Vis beregninger over forbrug Vis beregninger Vis ikke beregninger	Vis beregninger for forbrugsstoffer på kontrolpanelet, Embedded Web Server, menuindstillinger og enhedsstatistikrapporter. Bemærk! Vis beregninger er fabriksindstillingen.
Økotilstand Fra Energi Energi/Papir Papir	Minimer forbruget af energi, papir eller specialmedier. Bemærkninger: - Fra er standardindstillingen. - Når du indstiller Økotilstand til Energi eller Papir, kan ydeevnen blive påvirket, men ikke udskriftskvaliteten.
Bip - Automatisk dokumentføder fyldt Aktiveret Deaktiveret	Angiv, om den automatiske dokumentføder skal udsende et bip, når der ilægges papir. Bemærk! Standardindstillingen er Enabled (Aktiveret).
Lydløs tilstand Fra Til	Minimere støj fra printeren. Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Kør Initial Opsætning Ja Nr.	Kør opsætningsguiden.

Brug	For at
Papirstørrelser USA Metrisk	Angiv måleenheden til papirstørrelser. Bemærkninger: • Standardindstillingen er US. • Standardindstillingen er bestemt af dit valg af land og område i opsætningsguiden.
Scan til pc-portområde [portområde]	Angiv et gyldigt port område for printere bagved en brandmur, der blokerer en port. Bemærk! 9751:Standardindstillingen er 12000 minutter.
Tilpasning af startskærbilledet Skift sprog Kopier E-mail genveje FTP genveje Søg efter Tilbageholdte job Tilbageholdte job Bogmærker Job efter bruger	Skift de ikoner, som vises på startskærbilledet. Vælg mellem følgende indstillinger for hvert ikon: Vis Undlad at vise
Ensides kopi Fra Til	Indstil kopiering fra scannerglasset til en enkelt side ad gangen. Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Tillad fjernelse af baggrund Til Fra	Angiv, om det er tilladt at fjerne billedets baggrund. Bemærk! Standardindstillingen er Til.
Tillad tilpassede jobscanninger Til Fra	Scan flere job til én fil. Bemærk! Standardindstillingen er Til. Hvis Til er valgt, kan indstillingen Tillad brugerdefinerede jobscanninger aktiveres til bestemte job.
Genoprettelse efter scannerstop Jobniveau Sideniveau	Angiv, hvordan det scannede job skal ilægges igen, hvis der opstår papirstop i den automatiske dokumentføder. Bemærk! Jobniveau er standardindstillingen.
Alarmer Alarmkontrol Kasettealarm	Indstil en alarm til at lyde, når printeren kræver handling fra brugeren. Vælg en af følgende indstillinger for hver enkelt alarmtype: Fra Enkelt Kontinuerligt Bemærkninger: • Standardindstillingen er Enkelt. Der udsender tre hurtige bip. • Gentager kontinuerligt tre bip hvert 10. sekund.

Brug	For at
Timeout Slumringstilstand Deaktiveret 1 – 60	Angiv det tidsrum i minutter, som printeren venter, efter at et job er udskrevet, før den skifter til en strømbesparetilstand. Bemærkninger: • Standardindstillingen er 20 minutter. • Lavere værdier sparer på energien, men det kan kræve længere opvarmningstider. • Vælg den laveste værdi, hvis printeren er tilsluttet samme elektriske kredsløb som rumbelysningen, eller hvis du bemærker, at belysningen i rummet blinker. • Vælg en høj værdi, hvis printeren er i brug konstant. I de fleste tilfælde gør det printeren klar til at udskrive med minimal opvarmningstid. • Deaktiveret vises kun, hvis Energibesparelse angives til Fra.
Timeout Udskriv m. skærm fra Tillad udskrivning m. skærm fra Skærm til u. udskrivning	Udskrive et job med slukket display. Bemærk! Standardindstillingen er udskrivning med tændt display.
Timeout Dvaletimeout Deaktiveret 20 minutter 1–3 timer 6 timer 1–3 dage 1–2 uger 1 måned	Angiver det tidsrum, som printeren venter, før den går i dvaletilstand. Bemærk! Standardindstillingen er 3 dage.
Dvaletimeout ved forbindelse Dvale Sæt ikke i dvale	Indstil printeren til dvaletilstand, selvom der findes en aktiv Ethernet-forbindelse. Bemærk! Standardindstillingen er Gå ikke i dvaletilstand.
Timeout Skærmtimeout 15-300	Angiv det tidsrum i sekunder, der skal gå, før kontrolpanelet går tilbage til tilstanden Klar. Bemærk! Standardindstillingen er 30 minutter.
Timeout Udskriftstimeout Deaktiveret 1-255	Angiv det tidsrum i sekunder, som printeren venter på en meddelelse om, at jobbet er færdigudskrevet, før den annullerer den resterende del af udskriftsjobbet. Bemærkninger: • Standardindstillingen er 90 minutter. • Når tiden udløber, udskrives en eventuel delvist udskrevet side, som stadig er i printeren, hvorefter printeren kontrollerer, om der venter nye udskriftsjob. • Udskriftstimeout er kun tilgængelig ved brug af PCL-emulering.

Brug	For at
Timeout Vent timeout Deaktiveret 15-65535	Angiv det tidsrum i sekunder, som printeren venter på at modtage yderligere data, før den annullerer et udskriftsjob. Bemærkninger: - Standardindstillingen er 40 minutter. - Vent timeout er kun tilgængelig, når printeren bruger PostScript-emulering.
Genoprettelse ved fejl Automatisk genstart Genstart ved inaktivitet Genstart altid Genstart aldrig	Indstil printeren til at genstarte, hvis der opstår en fejl. Bemærk! Standardindstillingen er Udskriv altid.
Genoprettelse ved fejl Maks. autom. genstarter 1-20	Fastslå det antal automatiske genstarter, som printeren kan udføre. Bemærkninger: - Standardindstillingen er 2 minutter. - Hvis printeren inden for et vist tidsrum har udført det maksimale antal genstarter, vil printeren ikke fortsætte med at genstarte, og fejlmeddelelse vises i displayet.
Genopret udskrift Fortsæt automatisk Deaktiveret 5-255	Lad printeren fortsætte udskrivningen automatisk i visse offlinesituationer, når situationerne ikke er afhjulpel inden for det angivne tidsrum. Bemærk! Standardindstillingen er Deaktiveret.
Genopret udskrift Genopret ved stop Til Fra Automatisk	Angiv, om printeren skal genudskrive fastklemte sider. Bemærkninger: - Standardindstillingen er Auto. Printeren genudskriver fastklemte sider, medmindre den påkrævede hukommelse til at tilbageholde siden skal bruges til andre printeropgaver. - Aktiveret indstiller printeren til altid at genudskrive fastklemte sider. - Deaktiveret indstiller printeren til aldrig at genudskrive fastklemte sider.
Genopret udskrift Beskyt side Fra Til	Udskriver en side, der muligvis ikke ville blive udskrevet under normale omstændigheder. Bemærkninger: - Fra er standardindstillingen. Dette udskriver en delvis side, når der ikke er tilstrækkelig hukommelse til at udskrive hele siden. - Indstillingen Til sætter printeren til at udskrive hele siden.
Tryk på slumreknappen Gør ingenting Slumre Dvale	Bestem, hvordan printeren skal reagere på et kortvarigt tryk på slumreknappen, når printeren er inaktiv. Bemærk! Slumre er standardindstillingen.
Tryk på slumreknappen og hold den nede Gør ingenting Slumre Dvale	Bestemmer, hvordan printeren reagerer på et længerevarende tryk på slumreknappen, når printeren er inaktiv. Bemærk! Standardindstillingen er Gør ingenting.

Brug	For at
Fabriksindstillinger Gendan ikke Gendan nu	Brug printerens standardindstillinger. Bemærkninger: - Standardindstillingen er Gendan ikke. - Valg af Gendan nu indstiller alle printerindstillinger til standardindstillingerne, undtagen indstillingerne for menuen Netværk/Porte. Alle indlæste data i RAM slettes. Indlæste data, der er gemt i flashhukommelsen eller på en harddisk, berøres ikke.
Tilpasset startmeddelelse Fra IP-adresse Værtsnavn Kontaktnavn Placering Nulkonfigurationsfejl Tilpasset tekst [x]	Vælg en tilpasset startmeddelelse, der vises som alternativ printerstatus.

Menuen Kopieringsindstillinger

Brug	For at
Indholdstype Tekst Grafik Tekst/foto Foto	Angiv indholdet af det originale dokument. Bemærk! Standardindstillingen er Tekst/Foto.
Indholdskilde Sort-hvid laser Farvelaserprinter Inkjet Foto/Film Blad Avis Trykpresse Andet	Angiv, hvordan det oprindelige dokument oprettes. Bemærk! Standardindstillingen er Farvelaser.
Farve Til Fra	Angive, om kopier skal udskrives i farver. Bemærk! Standardindstillingen er Slået til.
Tillad farvekopier Til Fra	Aktiver farve på kopier. Bemærkninger: - Standardindstillingen er Slået til. - Hvis denne angives til Fra, skjules alle farvespecifikke menuer. - Denne indstilling vil have forrang over farveindstillingen.

Brug	For at
Sider (dupleks) 1-sidet til 1-sidet 1-sidet til 2-sidet 2-sidet til 1-sidet 2-sidet til 2-sidet	Angiv, om et originaldokument er 2-sidet (dupleks) eller 1-sidet, og angiv derefter, om kopien skal være 2-sidet eller 1-sidet. Bemærkninger: • 1-sidet til 1-sidet – Originaldokumentet har udskrift på én side, og kopien vil også have udskrift på én side. • 1-sidet til 2-sidet – Originaldokumentet har udskrift på én side, men kopien vil have udskrift på begge sider. • 2-sidet til 1-sidet – Originaldokumentet har udskrift på begge sider, men kopien vil kun have udskrift på én side. • 2-sidet til 2-sidet – Originaldokumentet har udskrift på begge sider, og kopien vil også få udskrift på begge sider.
Papirbesparelse Fra 2-op Stående 4-op Stående 2-op Liggende 4-op Liggende	Giv mulighed for kopiering af to eller fire ark i et dokument på én side. Bemærk! Standardindstillingen er Slået fra.
Udskriv siderammer Til Fra	Tillade siderammer i udskrevne kopier. Bemærk! Standardindstillingen er Slået fra.
Sorter (1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Hold siderne i et udskriftsjob stakket i rækkefølge, når der udskrives flere kopier. Bemærk! "(1,2,3) (1,2,3)" er standardindstillingen.
Originalstørrelse Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Universal Blandede størrelser A4 A5 A6 JIS B5 Tilpas scanningsstørrelse [x] Bogoriginal Visitkort 3 x 5 tommer 4 x 6 tommer ID-kort	Angiv papirstørrelsen på originaldokumentet. Bemærkninger: • Letter er standardindstillingen i USA. A4 er den internationale standardindstilling. • Papirstørrelserne Legal, Folio og Oficio (Mexico) understøttes kun i den automatiske dokumentføder.
Kopier til kilde Bakke [x] MP-arkføder Manuel arkføder	Angiv en papirkilde for kopijob. Bemærk! Bakke 1 er standardindstillingen fra fabrikens side.

Brug	For at
Transparentskillesider Til Fra	Placer et ark mellem transparente. Bemærk! Standardindstillingen er Slået til.
Skilleark Fra Mellem kopier Mellem job Mellem sider	Placer et ark papir mellem sider, kopier eller job. Bemærk! Standardindstillingen er Slået fra.
Skillesidekilde Bakke [x] MP-arkføder	Angiv papirkilden til skillesiden. Bemærk! Bakke 1 er standardindstillingen fra fabrikkens side.
Sværtning 1–9	Angiv kopijobets tonersværningsgrad. Bemærk! Standardindstillingen er 5.
Antal kopier 1–999	Angiv antallet af kopier i kopijobbet. Bemærk! Standardindstillingen er 1.
Overlay Fortroligt Kopier Kladde Vigtigt Brugerdefineret Fra	Angiv overlaytekst, der udskrives på hver side i kopijobbet. Bemærk! Standardindstillingen er Slået fra.
Tillad prioriterede kopier Til Fra	Tillad afbrydelse af et udskriftsjob for at kopiere en side eller et dokument. Bemærk! Standardindstillingen er Slået til.
Fjern baggrund -4 til 4	Juster, hvor meget baggrund der skal være synlig på en kopi. Bemærk! Standardindstillingen er 0.
Autocentrer Fra Til	Centrere automatisk indholdet på siden. Bemærk! Standardindstillingen er Slået fra.
Farvedropout Farvedropout Ingen Rød Grøn Blå Standard rød grænse 0–255 Standard grøn grænse 0–255 Standard blå grænse 0–255	Angiv, hvilken farve der skal fades under scanningen, og hvor stor eller hvor lille fading-graden skal være for hver farvegrænse. Bemærkninger: • Ingen er standardindstillingen for Farvefrafald. • 128 er standardindstillingen for hver farvegrænse.

Brug	For at
Kontrast 0–5 Bedst til indhold	Angiv den kontrast, der anvendes til kopieringsjobbet. Bemærk! Standardindstillingen er "Bedst til indhold".
Spejlvend billede Fra Til	Opret et spejlvendt billede af det originale dokument. Bemærk! Standardindstillingen er Slået fra.
Negativbillede Fra Til	Opret et negativt billede af det originale dokument. Bemærk! Standardindstillingen er Slået fra.
Skyggedetalje -4 til 4	Juster, hvor meget skygge der skal være synlig på en kopi. Bemærk! Standardindstillingen er 0 minutter.
Scan kant til kant Fra Til	Tillade, at det originale dokument scannes fra kant til kant. Bemærk! Standardindstillingen er Slået fra.
Skarphed 1–5	Juster skarpheden af en kopi. Bemærk! Standardindstillingen er 3.
Temperatur -4 til 4	Giv brugeren mulighed for at angive, om produktet skal være "varmt" eller "koldt". Bemærk! "Kølige" værdier giver et produkt, der er mere blå end standard, mens "varme" værdier giver et produkt, der er mere rødt end standarden.

Menuen E-mail indstillinger

Brug	For at
E-mail Server Setup (Opsætning af e-mail server) Send mig en kopi Vises aldrig Standardindstillingen er Slået til Standardindstillingen er Slået fra Altid slået til	Send en kopi af e-mailen tilbage til afsenderen. Bemærk! Standardindstillingen er Vises aldrig.
E-mail Server Setup (Opsætning af e-mail server) Maks. e-mailstørrelse 0–65535 KB	Angiv den maksimale e-mailstørrelse. Bemærk! E-mail, der overstiger den angivne maksimale størrelse, sendes ikke.
Format PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Angiv filformatet. Bemærk! Standardindstillingen er PDF (.pdf).

Brug	For at
PDF-indstil. PDF version 1,2-1,7 A-1a Sikker PDF Fra Til	Konfigurerer PDF-indstillingerne. Bemærkninger: • 1,5 er standardindstillingen for PDF-version. • Fra er standardindstillingen for Sikker PDF. Sikker PDF kræver, at du skal indtaste din adgangskode to gange.
Indholdstype Tekst Grafik Tekst/foto Foto	Angiv indholdet af originaldokumentet. Bemærk! Standardindstillingen er Tekst/Foto.
Indholdskilde Sort-hvid laser Farvelaserprinter Inkjet Foto/Film Blad Avis Tryk på Andet	Angiv, hvordan originaldokumentet blev oprettet. Bemærk! Standardindstillingen er Farvelaser.
Farve Fra Til	Angiv, om printeren registrerer og overfører indhold i farve. Bemærk! Standardindstillingen er Til.
Opløsning 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Angiv opløsningen for scanningen i punkter pr. tomme (dpi). Bemærk! Standardindstillingen er 150 dpi.
Sværtning 1-9	Gør udskriften lysere eller mørkere. Bemærk! Standardindstillingen er 5.
Papirretning Stående Liggende	Angiv retningen på det scannede billede. Bemærk! Standardindstillingen er Stående.

Brug	For at
Originalstørrelse Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Universal Blandede størrelser A4 A5 A6 JIS B5 Specialscanningsstørrelser [x] Bogoriginal Visitkort 3 x 5" 4 x 6"	Angiv størrelsen på originaldokumentet. Bemærkninger: • Letter er den amerikanske standardindstilling. A4 er den internationale standardindstilling. • Papirstørrelserne Legal, Folio og Oficio (Mexico) understøttes kun i den automatiske dokumentføder.
Sider (dupleks) Fra Lang kant Kort kant	Angiv retningen af de originale dokumenter, der lægges i den automatiske dokumentføder til tosidet scanning. Bemærk! Fra er standardindstillingen.
JPEG-kvalitet Bedst egnet til indhold 5-90	Indstil kvaliteten på et JPEG-foto i forhold til filstørrelsen og billedkvaliteten. Bemærkninger: • Standardindstillingen er Bedst til indhold. • 5 reducerer filstørrelse og billedkvalitet. • 90 leverer den bedste billedkvalitet, men filstørrelsen er meget stor.
Tekststandard 5-90	Indstil kvaliteten af et tekstbillede i forhold til filstørrelsen og billedkvaliteten. Bemærk! Standardindstillingen er 75.
Tekst/foto-standard 5-90	Indstil kvaliteten af et tekst- eller foto-billede i forhold til filstørrelsen og billedkvaliteten. Bemærk! Standardindstillingen er 75.
Fotostandard 5-90	Indstil kvaliteten på et foto i forhold til filstørrelsen og billedkvaliteten. Bemærk! Standardindstillingen er 50.
E-mailbilleder sendt som Vedhæftet fil Weblink	Angiv, hvordan billederne sendes. Bemærk! Standardindstillingen er Vedhæftet fil.
Anvend flersidet TIFF Til Fra	Vælg mellem enkelsidede TIFF-filer og flersidede TIFF-filer. Til et flersidet scanning til e-mail-job oprettes enten en TIFF-fil, der indeholder alle siderne, eller flere TIFF-filer, der indeholder en fil for hver side i jobbet. Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Brug	For at
Transmissionslog Udskriv log Udskriv ikke log Udskriv kun ved fejl	Angiv, om transmissionsloggen skal udskrives. Bemærk! Standardindstillingen er Udskriv log.
Papirkilde til logfil Bakke [x] MP-arkføder	Angiv papirkilden til udskrivning af logfiler til e-mail. Bemærk! Bakke 1 er standardindstillingen fra fabrikkens side.
E-mail bit dybde 1 bit 8 bit	Aktiver Tekst/Foto, så der produceres mindre filstørrelser, ved hjælp af 1-bit billeder, hvor Farve er indstillet til Slået fra. Bemærk! Standardindstillingen er 8 bit.
Tillad Gem som genvej Til Fra	Gem e-mail adresser som genveje. Bemærkninger: • Standardindstillingen er Til. • Når den er slået fra, vises knappen "Gem som genvej" ikke på skærbilledet E-mail-destination.
Fjern baggrund -4 til 4	Juster, hvor meget baggrund der skal være synlig på et scannet billede. Bemærk! Standardindstillingen er 0.
Farveudfald Farveudfald Ingen Rød Grøn Blå Standard rød grænse 0-255 Standard grøn grænse 0-255 Standard blå grænse 0-255	Angiv, hvilken farve der skal fades, og hvor stor eller hvor lille fading-graden skal være for hver farvegrænse. Bemærkninger: • Ingen er standardindstillingen for Farveudfald. • 128 er standardindstillingen for hver farvegrænse.
Kontrast 0-5 Bedst egnet til indhold	Angiv udskriftens kontrast. Bemærk! Standardindstillingen er Bedst til indhold.
Spejlvend billede Fra Til	Opret et spejlvendt billede af originaldokumentet. Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Negativbillede Fra Til	Opret et negativt billede af originaldokumentet. Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Skyggedetalje -4 til 4	Juster, hvor mange skyggedetaljer der må være synlige på et scannet billede. Bemærk! Standardindstillingen er 0.

Brug	For at
Scan kant til kant Fra Til	Angiv, om det originale dokument scannes kant til kant. Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Skarphed 1-5	juster skarphed for et scannet billede. Bemærk! Standardindstillingen er 3.
Temperatur -4 til 4	Angiv varme eller kølige udskrifter. Kølige værdier giver et produkt, der er mere blått end standard, mens varme værdier giver et produkt, der er mere rødt end standarden. Bemærk! Standardindstillingen er 0.

Menuen FTP indstillinger

Brug	For at
Format PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Angiv filformatet. Bemærk! Standardindstillingen er PDF (.pdf).
PDF-indstil. PDF version 1,2-1,7 A-1a Sikker PDF Fra Til	Konfigurer PDF-indstillingerne. Bemærkninger: • 1,5 er standardindstillingen for PDF-version. • Fra er standardindstillingen for Sikker PDF. Sikker PDF kræver, at du skal indtaste din adgangskode to gange.
Indholdstype Tekst Grafik Tekst/foto Foto	Angiv indholdet af originaldokumentet. Bemærk! Standardindstillingen er Tekst/Foto.
Indholdskilde Sort-hvid laser Farvelaserprinter Inkjet Foto/Film Blad Avis Tryk på Andet	Angiv, hvordan originaldokumentet blev oprettet. Bemærk! Standardindstillingen er Farvelaser.
Farve Fra Til	Angiv, om printerens registrerer og overfører indhold i farve. Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Brug	For at
Opløsning 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Angiv kvaliteten for scanningen i punkter pr. tomme (dpi). Bemærk! 150 dpi er standardindstillingen.
Sværtning 1-9	Gør udskriften lysere eller mørkere. Bemærk! Standardindstillingen er 5 minutter.
Papirretning Stående Liggende	Angiv retningen på det scannede billede. Bemærk! Standardindstillingen er Stående.
Originalstørrelse Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Universal Blandede størrelser A4 A5 A6 JIS B5 Specialscanningsstørrelse [x] Bogoriginal Visitkort 3 x 5 " 4 x 6 "	Angiv størrelsen på originaldokumentet. Bemærkninger: • Letter er den amerikanske standardindstilling. A4 er den internationale standardindstilling. • Papirstørrelserne Legal, Folio og Oficio (Mexico) understøttes kun i den automatiske dokumentføder.
Sider (dupleks) Fra Lang kant Kort kant	Angiv retningen af de originale dokumenter, der lægges i den automatiske dokumentføder til tosidet scanning. Bemærk! Fra er standardindstillingen.
JPEG-kvalitet Bedst egnet til indhold 5-90	Indstil kvaliteten på et JPEG-foto i forhold til filstørrelsen og billedkvaliteten. Bemærkninger: • Standardindstillingen er Bedst til indhold. • 5 reducerer billedkvaliteten og filstørrelsen. • 90 giver den bedste billedkvalitet, men filstørrelsen er meget stor.
Tekststandard 5-90	Indstil kvaliteten for teksten i forhold til billedets størrelse og kvalitet. Bemærk! Standardindstillingen er 75 minutter.
Tekst/foto-standard 5-90	Indstil kvaliteten for et tekst- eller fotobillede i forhold til billedets størrelse og kvalitet. Bemærk! Standardindstillingen er 75 minutter.

Brug	For at
Fotostandard 5-90	Indstille kvaliteten for et fotobillede i forhold til billedets størrelse og kvalitet. Bemærk! Standardindstillingen er 50 minutter.
Anvend flersidet TIFF Til Fra	Vælg mellem enkelt-sidede TIFF-filer og flersidede TIFF-filer. I forbindelse med job, hvor der scannes flere sider til FTP, oprettes der enten en TIFF-fil, der indeholder alle siderne, eller en separat TIFF-fil for hver side. Bemærk! Standardindstillingen er Til.
Transmissionslog Udskriv log Udskriv ikke log Udskriv kun ved fejl	Angiv, om transmissionsloggen skal udskrives. Bemærk! Standardindstillingen er Udskriv log.
Papirkilde til logfil Bakke [x] Manuel arkføder	Angiv en papirkilde, når der udskrives FTP-logfiler. Bemærk! Bakke 1 er standardindstillingen fra fabrikkens side.
FTP bit dybde 8 bit 1 bit	Aktiver Tekst/Foto, så den har mindre filstørrelser, ved hjælp af 1-bit billeder, hvor Farve er indstillet til Slået fra. Bemærk! Standardindstillingen er 8 bit.
Tillad Gem som genvej Til Fra	Aktiver oprettelse af genvej til FTP-adresser. Bemærk! Standardindstillingen er Til.
Fjern baggrund -4 til 4	Juster, hvor meget baggrund der skal være synlig på en kopi. Bemærk! Standardindstillingen er 0 minutter.
Farve dropout Farve dropout Ingen Rød Grøn Blå Standard rød grænse 0-255 Standard grøn grænse 0-255 Standard blå grænse 0-255	Angiv, hvilken farve der skal fades, og hvor stor eller hvor lille fading-graden skal være for hver farvegrænse. Bemærkninger: - Ingen er standardindstillingen for Farvefrafald. 128 er standardindstillingen for hver farvegrænse.
Kontrast 0-5 Bedst egnet til indhold	Angiv udskriftens kontrast. Bemærk! Standardindstillingen er Bedst til indhold.
Spejlvend billede Fra Til	Opret et spejlvendt billede af det originale dokument. Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Negativbillede Fra Til	Opret et negativt billede af det originale dokument. Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Skyggedetalje -4 til 4	Juster, hvor mange skyggedetaljer der må være synlige på et scannet billede. Bemærk! Standardindstillingen er 0 minutter.

Brug	For at
Scan kant til kant Fra Til	Angiv, om det originale dokument scannes kant til kant. Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Skarphed 1-5	Angiv skarpheden for det scannede billede. Bemærk! Standardindstillingen er 3 minutter.

Udskriftsindstillinger

menuen Opsætning

Brug	For at
Printersprog PCL-emulering PS-emulering	Angiv printerens standardsprog. Bemærkninger: • PS-emulering er standardindstillingen. PS-emulering benytter en PS-fortolker til at behandle udskriftsjob. • PCL-emulering benytter en PCL fortolker til at behandle udskriftsjob. • Indstilling af et standardprintersprog forhindrer ikke et program i at sende udskriftsjob, der bruger andre sprog.
Udskriftsområde Normal Tilpas til side Hele siden	Angiv det logiske og fysiske udskriftsområde. Bemærkninger: • Normal er standardindstillingen. Hvis der udskrives data uden for det udskriftsområde, som er defineret via indstillingen Normal, afskærer printeren billedet. • Tilpas til side tilpasser sideindholdet til den valgte papirstørrelse. • Indstillingen Hele siden giver mulighed for at flytte billedet ind i det ikke-udskrivbare område, som er defineret via indstillingen Normal, men printeren afskærer billedet ved kanten for indstillingen Normal. Indstillingen har kun indflydelse på sider, som udskrives ved hjælp af en PCL 5e-fortolker og har ingen effekt på sider, som udskrives ved hjælp af PCL XL- eller PostScript-fortolkeren.
Printerbrug Maks. rækkevidde Maks. hastighed	Indstil brug af farvetoner i udskrifter. Bemærk! Standardindstillingen er Maks. rækkevidde.
Kun sort-tilstand Til Fra	Indstil printeren til at udskrive tekst og grafik ved kun at bruge den sorte tonerkassette. Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Spar ressourcer Til Fra	Angiv, hvordan printeren skal håndtere midlertidigt indlæste data, såsom fonte og makroer, der er gemt i RAM, når printeren modtager et job, som kræver mere hukommelse, end der er tilgængeligt. Bemærkninger: • Fra er standardindstillingen. Med indstillingen slået fra bevarer printeren kun indlæste data, indtil hukommelsen skal bruges. Indlæste data slettes for at kunne behandle udskriftsjob. • Med indstillingen Til bevarer printeren de indlæste data under sprogændringer og printernulstillinger. Hvis printeren løber tør for hukommelse, vises Hukommelsen er fuld [38], og indlæste data slettes ikke.

Efterbehandling, menu

Brug	For at
Sider (dupleks) 1-sidet 2-sidet	Angiv, om 2-sidet (dupleks) udskrivning er indstillet som standard til alle udskriftsjob. Bemærkninger: • "1 sided" er standardindstillingen. • Du kan indstille tosidet udskrivning i printersoftwaren. For Windows-brugere: Klik på Filer > Udskriv, og klik derefter på Egenskaber, Præferencer, Indstillinger eller Opsætning. For Macintosh-brugere: Vælg Filer > Udskriv, og juster derefter indstillingerne i udskrivningsdialogboksen og pop-op-menuerne.
Dupleksindbinding Lang kant Kort kant	Definer indbinding for duplekssider i forhold til papirretningen. Bemærkninger: • Lang kant er standardindstillingen. Dette betyder, at siderne indbindes langs papirets lange kant (venstre kant ved stående og øverste kant ved liggende). • Ved indbinding på kort kant indbindes siderne langs papirets korte kant (øverste kant ved stående og nederste kant ved liggende).
Kopier 1–999	Angiv standardantallet for kopier til hvert udskriftsjob. Bemærk! Standardindstillingen er 1.
Tomme sider Udskriv ikke Udskriv	Angiv, om der skal indsættes tomme sider i et udskriftsjob. Bemærk! Standardindstillingen er Udskriv ikke.
Sætvis (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Hold siderne i et udskriftsjob stablet i rækkefølge, når der udskrives flere kopier. Bemærk! "(1,2,3) (1,2,3)" er standardindstillingen.
Skilleark Fra Mellem kopier Mellem job Mellem sider	Angiv, om der skal indsættes en blank skilleside. Bemærkninger: • Standardindstillingen er Slået fra. • Indstillingen Mellem kopier indsætter en tom side mellem hver kopi af udskriftsjobbet, hvis Sorter er angivet til Til. Hvis Sorter er angivet til "(1,1,1) (2,2,2)", indsættes en tom side mellem hvert sæt udskrevne sider, f.eks. efter alle sider 1 og alle sider 2. • Mellem job indsætter en tom side mellem udskriftsjobbene. • Mellem sider indsætter en tom side mellem hver af et udskriftsjobs sider. Dette er en nyttig funktion, når du udskriver transparente, eller når du ønsker at indsætte tomme sider i et dokument.
Separatorkilde Bakke [x] Flerformålsarkføder	Angiv papirkilden til skillesiden. Bemærk! Bakke 1 (standardbakke) er standardindstillingen.

Brug	For at
Papirbesparelse Fra 2 pr. side 3 pr. side 4 pr. side 6 pr. side 9 pr. side 12 pr. side 16 pr. side	Udskriv flere sider på et enkelt ark papir. Bemærkninger: - Standardindstillingen er Slået fra. - Når antallet af sider pr. ark er valgt, skaleres hver side, så det ønskede antal sider kan vises på arket.
Papirbesparelssortering Vandret Omvendt, vandret Omvendt, lodret Lodret	Angiv rækkefølgen for, hvordan siderne udskrives på et enkelt ark papir ved brug af Papirbesparelse. Bemærkninger: - Standardindstillingen er Vandret. - Placeringen afhænger af antallet af sidebilleder, og af om sidebillederne er i stående eller liggende retning.
Papirbesparellesretning Automatisk Liggende Stående	Angiv den retning, siderne udskrives i på et enkelt ark papir. Bemærk! Standardindstillingen er Auto. Printeren vælger mellem stående og liggende.
Papirbesparellesramme Ingen Konstant	Udskriv en kant, når du bruger papirbesparelse. Bemærk! Standardindstillingen er Ingen.

Menuen Kvalitet

Brug	For at
Print Mode (Udskriftstilstand) Farve Kun sort	Angiver, om billederne skal udskrives i sort-hvid eller farver. Bemærkninger: - Standardindstillingen er Farve. - Printerdriveren kan godt tilsidesætte denne indstilling.
Farvekorrektion Automatisk Fra Manuel	Justerer farveoutputtet på den udskrevne side. Bemærkninger: - Standardindstillingen er auto. Denne indstilling anvender forskellige farvekonverteringstabeller på hvert objekt på den udskrevne side. - Indstillingen Fra slår farvekorrektion fra. - Indstillingen Manuel tillader, at farvetabellerne brugertilpasses via indstillingerne under menuen Manuel farve. - På grund af forskellen på additive og subtraktive farver er visse af de farver, der vises på en computerskærm, umulige at duplikere på en udskrift.
Udskriftsopløsning 1200 dpi 4800 CQ	Angiv udskriftsopløsningen i punkter pr. tomme (dpi) eller i farvekvalitet (CQ). Bemærk! 4800 CQ er standardfabrikindstillingen.

Brug	For at
Toner mørkhed 1–5	Gør udskriften lysere eller mørkere. Bemærkninger: • Standardindstillingen er 4. • Det er tonerbesparende at vælge et lavere tal.
Forbedre fine linjer Til Fra	Aktiver en udskriftstilstand, som foretrækkes til fine linjer, f.eks. arkitekttegninger, kort, elektriske kredsløb og rutediagrammer. Bemærkninger: • Fra er standardindstillingen. • Indstillingen foretages via den indbyggede webserver ved at indtaste netværksprinterens IP-adresse i webbrowserens adressefelt. • Du kan indstille denne via softwareprogrammet. Til Windows-brugere: Klik på Filer > Udskriv , og klik derefter på Egenskaber, Præferencer, Indstillinger eller Opsætning . Til Macintosh-brugere: Vælg Filer > Udskriv , og juster derefter indstillingerne i udskrivningsdialogboksen og pop-op-menuerne.
Farvebesparelse Til Fra	Reducer den mængde toner, der bruges på grafik og billeder. Toner-mængden til udskrivning af tekst reduceres ikke. Bemærkninger: • Standardindstillingen er Fra. • Slået til tilsidesætter indstillinger for tonersværtningsgrad.
RGB-lysstyrke -6 til 6	Justerer printerens output, enten ved at gøre dem lysere eller mørkere. Du kan spare toner ved at gøre outputtet lysere. Bemærk! Standardindstillingen er 0.
RGB-kontrast 0–5	Juster kontrasten for udskrevne objekter. Bemærk! Standardindstillingen er 0.
RGB-mætning 0–5	Tilpas mætningsgraden i farveudskrifter. Bemærk! Standardindstillingen er 0.
Farvebalance Cyan -5 til 5 Magentarød -5 til 5 Gul -5 til 5 Sort -5 til 5 Nulstil standardindstillinger	Juster farver i det udskrevne output ved at forøge eller formindske den mængde toner, der bruges til hver farve. Bemærk! Standardindstillingen er 0.

Brug	For at
Farveeksempler sRGB-skærm sRGB-levende Vis—Sand sort Levende Fra – RGB US CMYK Euro CMYK Levende CMYK Fra – CMYK	Udskriv eksempelsider for hver af de RGB- og CMYK-farvekonverteringstabeller, der bruges i printerne. Bemærkninger: • Vælger alle indstillingsudskrifter i eksemplet. • Farveeksempler består af en serie af farvede felter sammen med RGB eller CMYK kombinationer, som opretter de viste farver. Disse sider kan hjælpe med til at bestemme, hvilke kombinationer der skal bruges til at få det ønskede udskrivningsresultat. • Hvis du vil åbne en komplet liste over farveeksempelsider fra den integrerede webserver, skal du skrive netværksprinterens IP-adresse i webbrowserens adressefelt.
Manuel farve RGB-billede RGB-tekst RGB-grafik	Tilpas RGB-farvekonverteringerne. Vælg ud fra de følgende indstillinger: Levende sRGB-skærm Vis—Sand sort sRGB-levende Fra Bemærkninger: • sRGB-skærm er standardindstillingen for RGB-billede. Det gælder for en farvekonverteringstabel, som prøver at fremstille et output, der svarer til de farver, der vises på computerskærmen. • sRGB-levende er standardindstillingen for RGB-tekst og RGB-grafik. Dette vil anvende en farvetabel, som forøger mætningen. Det foretrækkes til forretningsgrafik og -tekst. • Levende anvender en farvekonverteringstabel, som giver mere klare og mættede farver. • "Vis – Ægte sort" anvender en farvekonverteringstabel, som kun bruger sort toner til neutrale grå farver. • Indstillingen Slået fra slår farvekonvertering fra.
Manuel farve (fortsat) CMYK-billede CMYK-tekst CMYK-grafik	Tilpas CMYK-farvekonverteringerne. Vælg ud fra de følgende indstillinger: US CMYK Euro CMYK Levende CMYK Fra Bemærkninger: • US CMYK er standardindstillingen. Det gælder for en farvekonverteringstabel, som fremstiller et output, der svarer til SWOP-farveoutput. • Euro CMYK er den internationale standardindstilling. Dette anvender en farvekonverteringstabel, som forsøger at fremstille et output, der svarer til EuroScale-farveoutput. • Levende CMYK øger farvemætningen for US-konverteringstabellen. • Indstillingen Slået fra slår farvekonvertering fra.
Udskiftning af staffagefarver	Tildel specifikke CMYK-værdier til navngivne staffagefarver. Bemærk! Denne menu er kun tilgængelig i den indbyggede webserver.

Brug	For at
Farvejustering	Start en rekalkibrering af farvekonverteringstabellerne, og lad printeren udføre justeringer til farvevariationer i outputtet. Bemærkninger: • Farvejusteringen starter, når menuen er valgt. Justerer farve vises på displayet, indtil processen er afsluttet. • Farvevariationer i outputtet er nogen gange et resultat af variable betingelser, f.eks. temperaturen og luftfugtigheden i rummet. Farvejusteringer udføres på printeralgoritmerne. Farvejustering kalibreres også i denne proces.

Menuen Værktøj

Brug	For at
Aktiver Hexudskrivning	Hjælp med at isolere kilden til et problem med et udskriftsjob. Bemærkninger: • Når den er aktiveret, bliver alle data, der er sendt til printeren, udskrevet med hexadecimal- og tegnrepræsentation, og kontrolkoder udføres ikke. • Du kan afslutte eller deaktivere hexudskrivning ved at slukke eller nulstille printeren.
Dækningsberegner Fra Til	Vis et estimat af den procentvise dækning af toner på en side. Estimatet udskrives på en separat side i slutningen af hvert udskriftsjob. Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Menuen XPS

Brug	For at
Udskriv fejlsider Fra Til	Udskriv en side, der indeholder information om fejl, inklusive XML markup-fejl. Bemærk! Standardindstillingen er fra.

Menuen PDF

Brug	For at
Skaler til papir Ja Nej	Skaler sideindhold til den valgte papirstørrelse. Bemærk! Standardindstillingen er Nej.
Bemærkninger Udskriv ikke Udskriv	Udskriv anmærkninger i en PDF. Bemærk! Standardindstillingen er Udskriv ikke.

PostScript, menu

Brug	For at
Udskriv PS-fejl Til Fra	Udskriv en side, der indeholder PostScript-fejl. Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Lås PS-starttilstand Til Fra	Giver brugerne mulighed for at deaktivere SyStart-filen. Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Billed ujævning Til Fra	Forbedrer kontrasten og skarpheden på billeder med lav opløsning og udglatter farveovergangene. Bemærkninger: • Standardindstillingen er fra. • Billedudglatning har ingen effekt på billeder med en opløsning på 300 dpi eller højere.

PCL-emulering, menu

Brug	For at
Skrifttypekilde Indbygget Hent Alle	Angiv det skrifttypesæt, der benyttes i menuen Skrifttypenavn. Bemærkninger: • Standardindstillingen er Indbygget. Den viser det skrifttypesæt, der er indlæst i printerens RAM. • "Hent" viser alle de skrifttyper, der er indlæst i RAM. • "Alle" viser alle tilgængelige skrifttyper for enhver option.
Skrifttypenavn Courier 10	Identificerer en bestemt skrifttype, og hvor den lagres. Bemærk! Standardindstillingen er Courier 10.
Symbolsæt 10U PC-8 12U PC-850	Angiver symbolsættet for hvert skrifttypenavn. Bemærkninger: • 10U PC-8 er standardindstillingen i USA. 12U PC-850 er den internationale standardindstilling. • Et symbolsæt er et sæt alfabetiske og numeriske tegn, tegnsætningstegn og symboler. Symbolsæt understøtter de forskellige krav for sprog eller bestemte anvendelser, f.eks. matematiske symboler til videnskabelig tekst. Kun understøttede symbolsæt vises.
PCL-emuleringsindstillinger Punktstørrelse 1.00–1008.00	Ændrer punktstørrelsen for skalerbare typografiske skrifttyper. Bemærkninger: • Standardindstillingen er 12. • Punktstørrelse refererer til højden på tegnene i skrifttypen. Et punkt svarer ca. til 0,014 af en tomme. Punktstørrelser kan ændres i intervaller på 0,25 punkter

Brug	For at
PCL-emuleringsindstillinger Punktstørrelse 0.08–100.00	Angiv tegnbredde for skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde. Bemærkninger: • Standardindstillingen er 10. • Tegnbredde refererer til antallet af tegn med faste mellemrum pr. tomme (dpi). Punktstørrelser kan ændres i intervaller på 0,01 dpi. • Tegnbredden vises for ikke-skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde, men den kan ikke ændres.
PCL-emuleringsindstillinger Papirretning Stående Liggende	Angiv tekst- og grafikretning på en side. Bemærkninger: • Standardindstillingen er Stående. Printerens udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant. • Liggende udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant.
PCL-emuleringsindstillinger Linjer pr. side 1–255	Bestem antallet af linjer, der udskrives på hver side. Bemærkninger: • 60 er standardindstillingen i USA. 64 er den internationale standardindstilling. • Printerens indstiller afstanden mellem linjerne på basis af menupunkterne Linjer pr. side, Papirstørrelse og Papirretning. Vælg den korrekte papirstørrelse og -retning, før du ændrer indstillingen linjer pr. side.
PCL-emuleringsindstillinger A4-bredde 198 mm 203 mm	Indstil printerens til udskrifter på A4-papir. Bemærkninger: • 198 mm er standardindstillingen. • Indstillingen 203-mm angiver bredden af siden, så der kan udskrives 80 10-pitch-tegn.
PCL-emuleringsindstillinger Auto CR efter LF Til Fra	Angiv, om printerens automatisk skal udføre en vognretur- (CR) efter en linjeskiftkommando (LF). Bemærk! Standardindstillingen er Fra.
PCL-emuleringsindstillinger Auto LF efter CR Til Fra	Angiv, om printerens automatisk skal udføre et linjeskift (LF) efter en vognreturkommando (CR). Bemærk! Standardindstillingen er Fra.

Brug	For at
Nyt bakkenr. Tildel flerformålsarkføder Fra Ingen 0–199 Tildel bakke [x] Fra Ingen 0–199 Tildel manuelt papir Fra Ingen 0–199 Tildel manuel konvolut Fra Ingen 0–199	Konfigurer printeren til at kunne arbejde med printersoftware eller programmer, der bruger andre kildetildelinger til skuffer og arkfødere. Bemærkninger: • "Fra" er standardindstillingen. • "Ingen" ignorerer kommandoen til valg af papirindføring. Denne option vises kun, når det vælges af PCL 5e-fortolkeren. • "0–199" lader dig angive en personlig indstilling.
Nyt bakkenr. Vis fabriksindstillinger MPF-standard = 8 T1-standard = 1 T2-standard = 4 T3-standard = 5 T4-standard = 20 T5-standard = 21 Konvol.std. = 6 MPapirstandard = 2 Man.konv.std = 3	Vis den standardindstilling, der er tilknyttet hver skuffe og arkføder.
Nyt bakkenr. Gendan standarder Ja Nej	Gendan standardindstillinger for alle skuffer og arkfødere.

Menuen HTML

Brug		For at
Skrifttypenavn Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	Angiv standardskrifttypen for HTML-dokumenter. Bemærk! Skrifttypen Times bruges i HTML-dokumenter, hvori der ikke er angivet en skrifttype.

Brug	For at
Skrifttypestørrelse 1–255 pkt.	Angiv standardskrifttypestørrelsen for HTML-dokumenter. Bemærkninger: • 12 pkt. er standardindstillingen. • Skrifttypestørrelsen kan justeres i intervaller à ét punkt.
Skalering 1–400%	Skaler standardskrifttypestørrelsen for HTML-dokumenter. Bemærkninger: • Standardindstillingen er 100 %. • Skalering kan justeres i intervaller på én %.
Retning Stående Liggende	Angiv retningen for HTML-dokumenter. Bemærk! Standardindstillingen er Stående.
Margenstørrelse 8-255 mm	Angiv sidemargen for HTML-dokumenter. Bemærkninger: • 19 mm er standardindstillingen. • Margenstørrelse kan ændres i intervaller på 1 mm.

Brug	For at
Baggrunde Udskriv ikke Udskriv	Angiv, om baggrunde skal udskrives på HTML-dokumenter. Bemærk! Udskriv er standardindstillingen.

Menuen Billede

Brug	For at
autotilpas Til Fra	Vælg en optimal papirstørrelse, skalering og retning. Bemærk! Standardindstillingen er Til. Den tilsidesætter indstillingerne for skalering og retning for enkelte billeder.
Inverter Til Fra	Inverter bi-tonale monokrombilleder. Bemærkninger: • Standardindstillingen er fra. • Denne indstilling gælder ikke for GIF- eller JPEG-billeder.
Skalering Forankres øverst til v. Tilpas Forankres i centrum Tilpas i højden/bredden Tilpas i højden Tilpas i bredden	Skaler billedet, så det passer til den valgte papirstørrelse. Bemærkninger: • Standardindstillingen er Tilpas. • Når Autotilpas er angivet til Til, indstilles skaleringen automatisk til Tilpas.
Retning Stående Liggende Omvendt stående Omvendt liggende	Indstil billedretningen. Bemærk! Standardindstillingen er Stående.

Menuen Hjælp

Menupunkt	Beskrivelse
Udskriv alle guider	Udskriver alle vejledninger
Kopieringsvejledning	Indeholder oplysninger om kopiering og ændring af indstillinger
E-mail-vejledning	Indeholder oplysninger om afsendelse af e-mails og konfiguration af indstillingerne
FTP-vejledning	Indeholder oplysninger om scanning af dokumenter og konfiguration af indstillingerne
Farve kvalitet	Indeholder oplysninger om, hvordan man kan løse problemer med farve kvaliteten
Vejledning til udskrivningsfejl	Indeholder hjælp til at løse gentagne fejl i kopier eller udskrifter
Informationsvejledning	Indeholder informationer om, hvor der findes yderligere oplysninger
Vejledning til forbrugsstoffer	Indeholder oplysninger om bestilling af forbrugsstoffer

Sparer penge og redder miljøet

Lexmark er forpligtet til miljømæssig bæredygtighed og forbedrer løbende sine printere med henblik på at reducere deres miljøpåvirkning. Vi designer med miljøet i tankerne, gør vores emballage materialebesparende og tilbyder indsamlings- og genbrugsprogrammer. Yderligere oplysninger findes i:

- Kapitlet Bekendtgørelser
- Afsnittet for miljømæssig bæredygtighed på Lexmarks websted: www.lexmark.com/environment
- Læs om Lexmarks genbrugsprogram på www.lexmark.com/recycle

Ved at vælge bestemte printerindstillinger eller -opgaver kan du hjælpe med at reducere printerens påvirkning yderligere. Dette kapitel angiver de indstillinger og opgaver, som kan gavne miljøet.

Spare papir og toner

Undersøgelser viser, at helt op til 80 % af CO₂-fodafttrykket for en printer er forbundet med papirforbruget. Du kan reducere din printers CO₂-påvirkning markant ved at bruge genbrugspapir og følge råd som at udskrive på begge sider af papiret og udskrive flere sider på det samme ark.

Se "[Brug Økotilstand](#)" på side 120 for at få oplysninger om, hvordan du hurtigt kan spare papir og energi ved hjælp af printerens indstillinger.

Brug af genbrugspapir

Som et miljøbevidst firma understøtter Lexmark genbrug af kontorpapir, der er særligt fremstillet til brug i laserprintere. Du kan finde flere oplysninger om genbrugspapir, som fungerer godt sammen med din printer her: "[Brug af genbrugspapir](#)" på side 46.

Spare på forbrugsvarer

- Udskriv på begge sider af papiret.
Bemærk! Tosidet udskrivning er standardindstillingen i printerdriveren.
- Udskriv flere sider på et enkelt ark papir.
- Brug funktionen Vis udskrift for at se, hvordan dokumentet ser ud, inden du udskriver det.
- Udskriv én kopi af dokumentet for at kontrollere indholdet og formatet for eventuelle fejl.

Spare energi

Brug Økotilstand

Brug Økotilstand til hurtigt at vælge en eller flere måder at reducere din printers påvirkning af miljøet.

- 1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > Indstillinger >  > Indstillinger >  > Generelle indstillinger >  > Økotilstand >  > vælg en ønsket indstilling

Brug	For at
Fra	Brug fabriksindstillingerne for alle indstillinger forbundet med Økotilstand. Disse indstillinger understøtter ydelsesspecifikationer for din printer .
Energi	Reducer energiforbruget, især når printeren er tændt, men ikke i brug. Bemærkninger: • Printerens motorer starter ikke, før et job er klar til udskrivning. Du vil måske opleve en kort forsinkelse, før den første side udskrives. • Printeren går i slumringstilstand efter ét minuts inaktivitet.
Energi/papir	Brug alle indstillinger forbundet med Energi- og Papirbesparelse.
Alm. papir	• Slå den automatiske dupleksfunktion til. • Deaktiver printerlogfunktioner.

2 Tryk på .

Reduktion af printerstøj

Du kan bruge Lydløs tilstand til at mindske støjen fra printeren.

1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > Indstillinger >  > Indstillinger >  > Generelle indstillinger >  > Lydløs tilstand > 

2 Vælg en indstilling.

Brug	For at
Til	Reducer printerstøj. Bemærkninger: • Alle udskriftsjob behandles med nedsat hastighed. • Printerens motorer starter ikke, før et dokument er klar til udskrivning. Der vil være en kortvarig forsinkelse, før den første side udskrives. • Alarm- og kassettelydene deaktiveres. • Printeren ignorerer forhåndsstart.
Fra	Brug standardindstillingerne. Bemærk! Disse indstillinger understøtter printerens ydelsesspecifikationer.

3 Tryk på .

Tilpasning af slumringstilstand

Du kan spare energi ved at reducere antallet af minutter, der går, før printeren går i slumringstilstand. Vælg en værdi fra 1 til 120. Standardindstillingen er 30 minutter.

Bemærk! Printeren kan modtage udskriftsjob, selvom den er i slumringstilstand.

Brug af Embedded Web Server

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Naviger til:

Indstillinger > Generelle indstillinger > Timeout

3 I feltet Slumringstilstand skal du indtaste det antal minutter, printerens skal vente, før den går i slumringstilstand.

4 Klik på **Send**.

Brug af printerens kontrolpanel

1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > **Indstillinger** >  > **Indstillinger** >  > **Generelle indstillinger** >  > **Timeout** >  >
Slumringstilstand > 

2 I feltet Slumringstilstand skal du vælge det antal minutter, printerens skal vente, før den går i slumringstilstand.

3 Tryk på .

Brug af dvaletilstand

Dvale er en strømbesparende tilstand, der bruger meget lidt strøm.

Bemærkninger:

- Tre dage er standardtidsperioden, før printerens går i dvaletilstand.
- Sørg for at vække printerens fra dvaletilstand, før du sender et udskriftsjob. En hård nulstilling eller et langt tryk på slumreknappen vækker printerens fra dvaletilstand.
- Hvis printerens er i dvaletilstand, er Embedded Web Server deaktiveret.

1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

 > **Indstillinger** >  > **Indstillinger** >  > **Generelle indstillinger** > 

2 Vælg **Tryk på slumreknappen** eller **Tryk på slumreknappen og hold den nede**, og tryk derefter på .

3 Tryk på **Dvale** > .

Indstilling af Dvale-timeout

Dvale-timeout giver dig mulighed for at angive det tidsrum, som printerens venter, efter et job er behandlet, før den skifter til en strømbesparende tilstand.

Brug af Embedded Web Server

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/Porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Indstillinger > Generelle indstillinger > Timeout**.

3 Fra menuen Dvale-timeout skal du vælge antallet af timer, dage, uger eller måneder, du vil have, printeren venter, efter et job er behandlet, før den skifter til en strømbesparende tilstand.

4 Klik på **Submit** (Send).

Brug af printerens kontrolpanel

1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > **Indstillinger** >  > **Indstillinger** >  > **Generelle indstillinger** >  > **Timeouts** >  > **Dvale-timeout** > 

2 Vælg det tidsrum, som printeren venter, efter et udskriftsjob er behandlet, før den skifter til dvaletilstand.

3 Tryk på .

Brug af Planlæg strømtilstande

Planlæg strømtilstande giver dig mulighed for at planlægge, hvornår printeren skal skifte til en tilstand med lavere strømforbrug eller til tilstanden Klar.

Bemærk! Denne funktion er kun tilgængelig på netværksprintere eller printere, som er tilsluttet en printserver.

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/Porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Indstillinger > Generelle indstillinger > Planlæg strømtilstande**.

3 Vælg strømtilstanden i handlingsmenuen.

4 Vælg klokkeslættet i tidsmenuen.

5 Vælg dagen eller dagene i dagsmenuen.

6 Klik på **Tilføj**.

Genbrug

Lexmark tilbyder returprogrammer og miljømæssigt progressive tilgange til genbrug. Yderligere oplysninger findes i:

- Kapitlet Bekendtgørelser
- Afsnittet for miljømæssig bæredygtighed på Lexmarks websted: www.lexmark.com/environment
- Læs om Lexmarks genbrugsprogram på www.lexmark.com/recycle

Genbrug af Lexmark-produkter

Sådan returnerer du produkter til Lexmark med henblik på genbrug:

- 1 Gå til www.lexmark.com/recycle.
- 2 Find den produkttype, du ønsker at genbruge, og vælg dernæst dit land eller region fra listen.
- 3 Følg vejledningen på computerskærmen.

Bemærk! Printerforsyningsstoffer og -hardware, der ikke er en del af et af Lexmarks indsamlingsprogrammer, kan afleveres til genbrug på din lokale genbrugscentral. Kontakt din lokale genbrugscentral for at få at vide, hvilke dele de modtager.

Genbruge Lexmark-emballage

Lexmark arbejder løbende på at minimere emballagen. Mindre emballage hjælper med til, at Lexmark-printere kan transporteres på den mest effektive og miljømæssigt bedste måde, og at der er mindre emballage at skulle bortskaffe. Disse optimeringer medfører mindre CO₂-udledning og sparer energi og ressourcer.

Lexmark-æskerne er 100%-genvindelige på de steder, der tager imod bølgepap. Sådanne faciliteter findes muligvis ikke i dit område.

Skummet, som bruges i Lexmarks emballage, kan genvindes på de steder, som tager imod skum. Sådanne faciliteter findes muligvis ikke i dit område.

Når du returnerer en tonerkassette til Lexmark, kan du genbruge den æske, som kassetten kom i. Lexmark genbruger æsken.

Returnering af Lexmark-tonerpatroner til genbrug eller genvinding

Lexmark Cartridge Collection Program gør det muligt at returnere brugte tonerpatroner gratis til Lexmark til genbrug eller genvinding. 100 procent af de tomme tonerpatroner, som returneres til Lexmark, bliver enten genbrugt eller adskilt til genvinding. Kasserne, som tonerpatronerne returneres i, genbruges også.

Hvis du vil returnere Lexmark-kassetter til genbrug eller genvinding, skal du gøre følgende:

- 1 Gå til www.lexmark.com/recycle.
- 2 Vælg produktet, som du vil genbruge.

Sikring af printeren

Brug af sikkerhedslåsen

Printeren er udstyret med en sikkerhedslås. Sæt en sikkerhedslås, der er kompatibel med de fleste bærbare computere på den viste placering for at holde printeren på plads.



Erklæring om flygtighed

Din printer indeholder forskellige typer hukommelse, der kan lagre enheds- og netværksindstillinger samt brugerdata.

Hukommelsestype	Beskrivelse
Flygtig hukommelse	Din printer bruger standard-RAM (Random Access Memory) til midlertidigt at bufferlagre brugerdata under enkle udskriftsjob.
Ikke-flygtig hukommelse	Din printer bruger muligvis to slags ikke-flygtig hukommelse: EEPROM og NAND (flashhukommelse). Begge typer bruges til at gemme operativsystemet, enhedsindstillinger og netværksoplysninger.

Slet indholdet af en installeret printerhukommelse under følgende omstændigheder:

- Printeren tages ud af brug.
- Printeren skal flyttes til en anden afdeling eller placering.
- Printeren skal efterses af udefrakommende.
- Printeren skal flyttes fra arbejdspladsen i forbindelse med eftersyn.
- Printeren vil blive solgt til en anden virksomhed.

Slette harddiskens flygtige hukommelse

Den flygtige hukommelse (RAM), der er installeret i printeren, kræver en strømkilde for at bevare oplysninger. Hvis du vil slette data, der er gemt i bufferen, skal du slukke printeren.

Slette harddiskens ikke-flygtige hukommelse

Du kan slette individuelle indstillinger, enheds- og netværksindstillinger, sikkerhedsindstillinger og integrerede løsninger ved at udføre disse trin:

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Tryk på **2** og **6** på tastaturet, og hold knapperne nede, mens du tænder printeren. Slip kun knapperne, når skærmen med statuslinjen vises.
Printeren udfører en startsekvens, og menuen Konfiguration vises. Når printeren er klar, vises en liste med funktioner på printerens display.

- 3 Tryk på pile tasten op eller ned, indtil **Slet alle indstillinger** vises

Printeren vil genstarte adskillige gange i løbet af denne proces.

Bemærk! Slet alle indstillinger fjerner enhedsindstillinger, løsninger, job og adgangskoder fra printerens hukommelse.

- 4 Naviger til:

Tilbage > Afslut Konfigurationsmenu

Printeren genstarter og vender derefter tilbage til normal driftstilstand.

Find oplysninger om printersikkerhed

I miljøer med høj sikkerhed kan det være nødvendigt med yderligere tiltag for at sikre, at fortrolige data på en printerharddisk ikke er tilgængelige for uautoriserede personer. Du kan finde yderligere oplysninger på [Lexmarks sikkerhedswebsted](#).

Se også *Embedded Web Server – Sikkerhed: Administratorguide* for at få yderligere oplysninger:

- 1 Gå ind på www.lexmark.com, og naviger derefter til **Support & downloads** > vælg din printer.
- 2 Klik på fanen **Manualer**, og vælg derefter *Embedded Web Server – Sikkerhed: Administratorguide*.

Vedligeholdelse af printeren

Advarsel - Potentiel skade: Hvis du ikke opretholder den optimale ydeevne eller udskifter dele eller forbrugsstoffer når der bedes om det, kan det forårsage skade på printeren.

Opbevaring af forbrugsstoffer

Vælg et køligt, rent opbevaringssted til forbrugsstofferne til printeren. Opbevar forbrugsstoffer med den rigtige side op i originalemballagen, indtil de skal bruges.

Forbrugsstofferne må ikke udsættes for:

- Direkte sollys
- Temperaturer over 35° C
- Høj luftfugtighed over 80%
- Saltmættet luft
- Ætsende luftarter
- Meget støv

Rengøring af printeren

Rengøring af printeren

 **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Tag netledningen ud af stikkontakten, og fjern alle kabler fra printeren, før du går videre, for at reducere risikoen for elektrisk stød, når du skal rengøre printerens ydre.

Bemærkninger:

- Udfør denne opgave med nogle måneders mellemrum.
- Garantien dækker ikke skader på printeren, der er forårsaget af, at printeren håndteres forkert.

1 Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.

2 Fjern alt papir fra standardbakken og MP-arkføderen.

3 Fjern støv, fnug og papirstumper omkring printeren med en blød børste eller en støvsuger.

4 Aftør apparatets yderside med en fugtig, blød, fnugfri klud.

Bemærkninger:

- Brug ikke husholdningsrengøringsmidler, da de kan beskadige printerens finish.
- Sørg for, at alle områder af printeren er tørre efter rengøringen.

5 Indsæt netledningen, og tænd derefter for printeren.

Rengør scannerens glasplade

Rengør scannerens glasplade, hvis du får problemer med udskriftskvaliteten, som f.eks. streger på kopierede eller scannede billeder.

- 1 Fugt en blød, fnugfri klud eller et papirserviet forsigtigt med lidt vand.
- 2 Åbn scannerdækslet.



- 3 Rengør alle de viste områder, og lad dem tørre.



1	Hvid underside på ADF-dækslet
2	Hvid underside på scannerdækslet
3	Scannerens glasplade
4	ADF-glasplade

- 4 Luk scannerdækslet.

Kontrol af status for dele og forbrugsvarer

Der vises en meddelelse på displayet, når et forbrugsstof skal udskiftes, eller når der skal udføres vedligeholdelse.

Kontrol af status for dele og forbrugsstoffer fra printerens kontrolpanel

Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:



Kontrol af status for dele og forbrugsstoffer fra Embedded Web Server

Bemærk! Kontroller, at computeren og printeren er sluttet til det samme netværk.

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Enhedsstatus** > **Flere oplysninger**.

Anslået antal sider tilbage

Det anslået antal tilbageværende sider er baseret på printerens seneste udskriftshistorik. Dets nøjagtighed kan variere meget og afhænger af mange faktorer, såsom faktisk dokumentindhold, indstillinger for udskriftskvalitet og andre indstillinger for printeren.

Nøjagtigheden af det anslået antal tilbageværende sider kan falde når det faktiske udskriftforbrug er forskelligt i forhold til det historiske udskriftsforbrug. Overvej det variable nøjagtighedsniveau før du køber eller erstatter forbrugsstoffer baseret på overslaget. Indtil den rette udskriftshistorik indhentes for printeren, forudsætter de første beregninger det fremtidige forbrug af forbrugsstoffer baseret på International Organization for Standardizations* testmetoder og sideindhold.

* Erklæret gennemsnitlig ydelsesværdi for uafbrudt brug af sort tonerkassette i henhold til ISO/IEC 19752.

Almindelige CX310-kassetter

Element	Verdensomspændende
Almindelige tonerkassetter med standard kapacitet	
Sort	80C0S10
Cyan	80C0S20
Magenta	80C0S30
Gul	80C0S40
Du kan finde yderligere oplysninger om landene i en region på www.lexmark.com/regions .	

Tonerkassetter i CX317-returprogrammet

Element	USA og Canada	Det Økonomiske Samarbejdsområde (EØS+)	Resten af Europa, Mellemøsten og Afrika (RoEMEA)	Latinamerika (LAD)	Resten af Asien og Stillehavsområdet (RoAP)	Australien og New Zealand (ANZ)
Tonerkassetter i returprogrammet						
Sort	71B10K0	71B20K0	71B50K0	71B40K0	71B30K0	71B60K0
Cyan	71B10C0	71B20C0	71B50C0	71B40C0	71B30C0	71B60C0
Magenta	71B10M0	71B20M0	71B50M0	71B40M0	71B30M0	71B60M0
Gul	71B10Y0	71B20Y0	71B50Y0	71B40Y0	71B30Y0	71B60Y0
Du kan finde yderligere oplysninger om landene i en region på www.lexmark.com/regions .						

Almindelige CX317-kassetter

Element	Verdensomspændende
Almindelige tonerpatroner	
Sort	71B0010
Cyan	71B0020
Magenta	71B0030
Gul	71B0040
Du kan finde yderligere oplysninger om landene i en region på www.lexmark.com/regions .	

Bestil fotokonduktorsæt

Element	Alle lande og områder
Sort fotokonduktorsæt	700Z1
Farvefotokonduktorsæt	700Z5

Bestilling af et vedligeholdelsessæt

Bemærkninger:

- Brugen af bestemte typer papir eller specialmedier kan kræve en hyppigere udskiftning af vedligeholdelsessættet.
- Skillepladen, fuseren og overførselsmodulet er indeholdt i vedligeholdelsessættet og kan også bestilles og udskiftes separat efter behov. Skillepladen kan udskiftes af brugeren.
- Hvis du skal have udskiftet vedligeholdelsessættet, skal du kontakte kundesupport på <http://support.lexmark.com> eller kontakte din servicerepræsentant.

Varenummer	Type	Forbrugsstofnummer
Vedligeholdelsessæt	115 V	40X7615
	220 V	40X7616
	100 V	40X7617


Element	Forbrugsstofnummer
Skilleplade	40X6247

Bestilling af en spildtonerflaske

Menupunkt	Alle lande og områder
Spildtonerflaske	C540X75G

Udskiftning af forbrugsstoffer

Udskiftning af spildtonerflaske

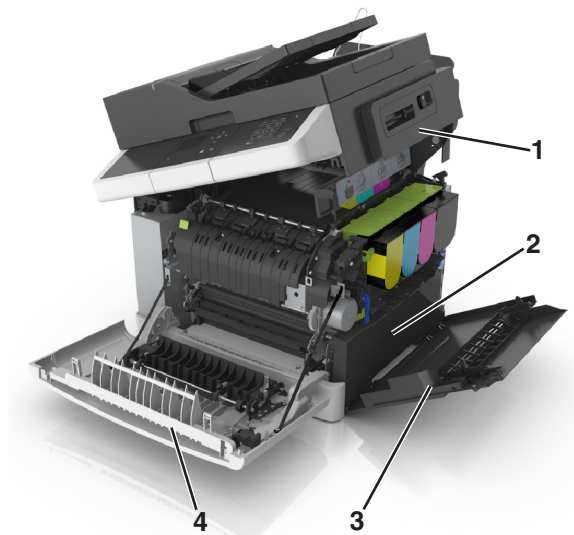

1	Toppanel
2	Spildtonerflaske


3	Højre sideluge
4	Frontpanel

1 Udpak spildtonerboksen.

2 Åbn frontpanelet.




FORSIGTIG - VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

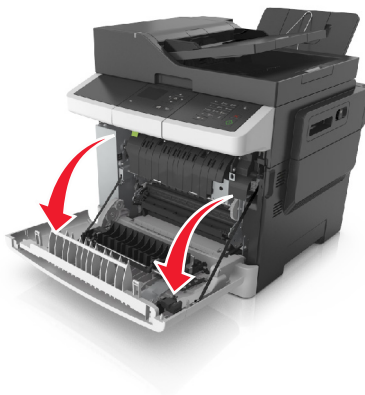


3 Åbn toppanelet.



4 Fjern den højre sideluge.

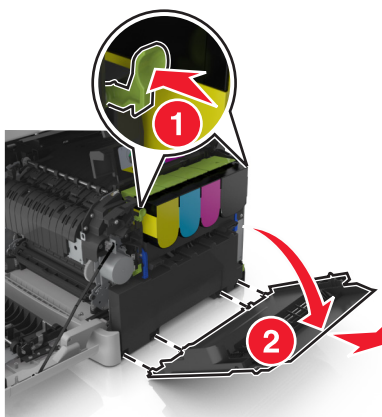


5 Tryk på den grønne låsemekanisme på hver side af spildtonerboksen, og fjern derefter spildtonerboksen.

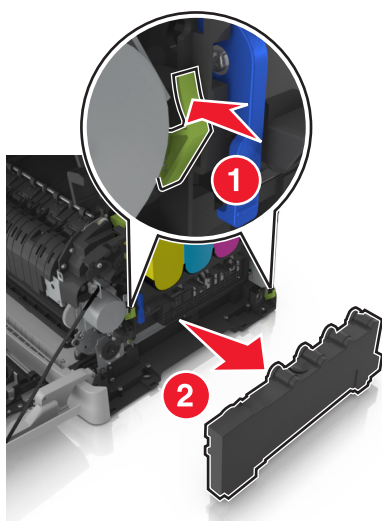


6 Forsegl den brugte spildtonerboks i den medfølgende emballage.
Der er flere oplysninger i [“Genbrug af Lexmark-produkter” på side 124.](#)


7 Indsæt den nye spildtonerflaske.

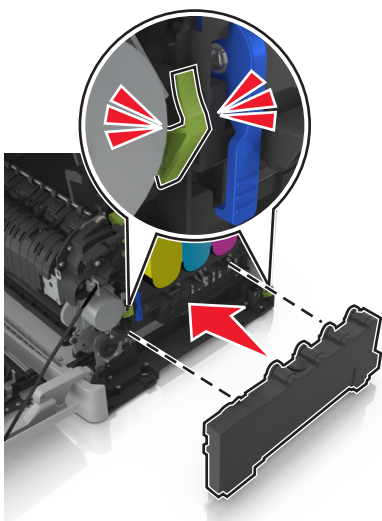


8 Indsæt den højre sideluge.


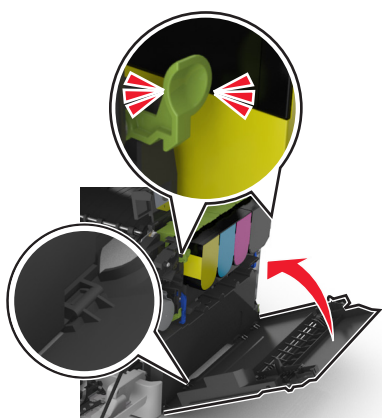


9 Skub låsemekanismen i højre side af printeren til siden, og luk derefter langsomt toppanelet.

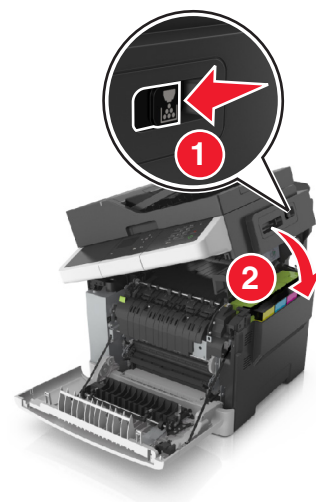


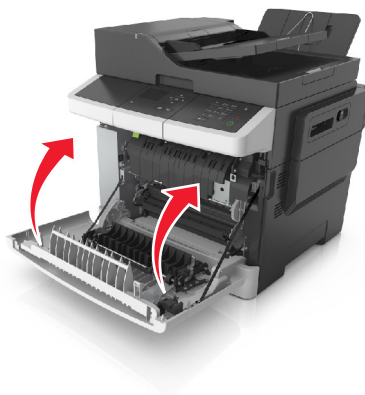10 Luk frontpanelet.**Udskift sort og farve fotokonduktorsæt****1** Åbn frontpanelet.


FORSIGTIG - VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

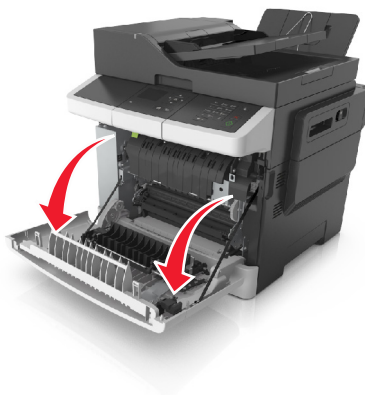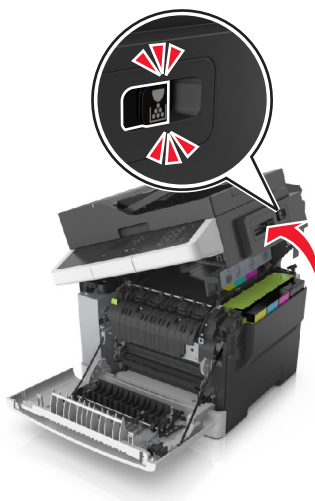**2** Åbn toppanelet.


- 3** Fjern tonerkassetten ved at løfte i håndtaget, og træk den forsigtig væk fra fotokonduktorsættet.

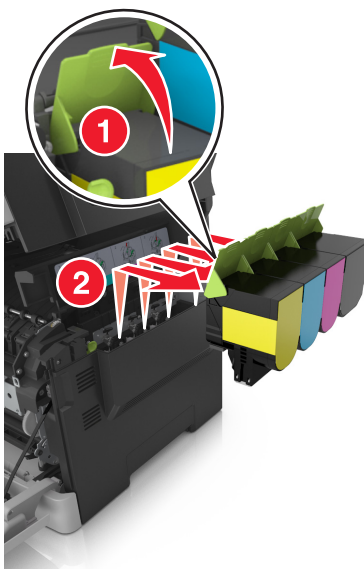


- 4** Fjern den højre sideluge.

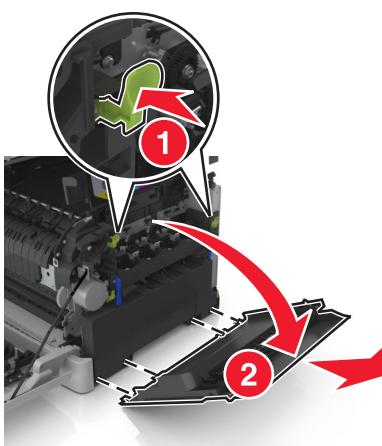


- 5** Tryk på den grønne låsemekanisme på hver side af spildtonerboksen, og fjern derefter spildtonerboksen.

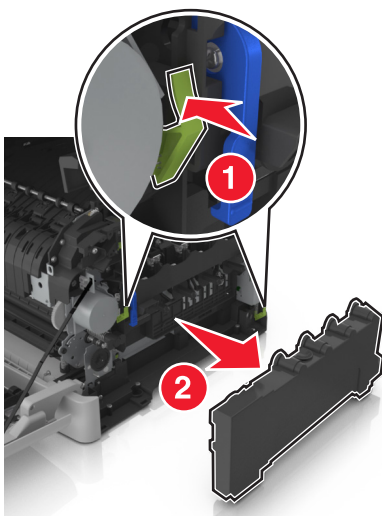


- 6** Løft i det blå håndtag på fotokonduktorsættet, og træk derefter i fotokonduktorsættet, til det stopper.

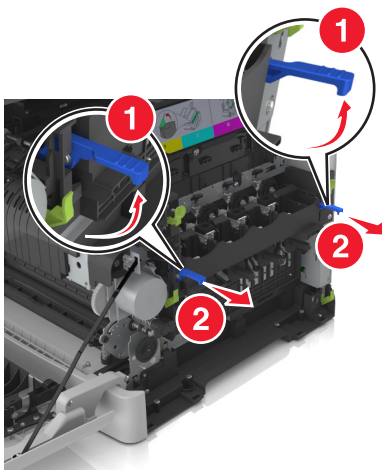

- 7** Tryk det blå håndtag ned, og tag derefter fat i de grønne håndtag i begge sider for at trække fotokonduktorsættet ud.

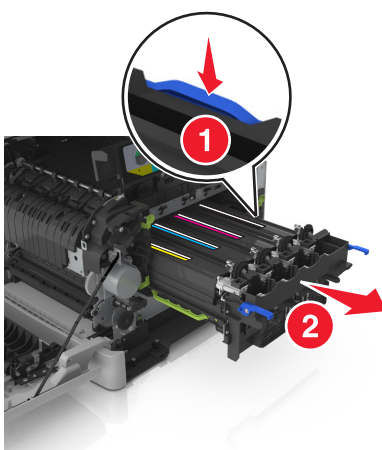

- 8** Pak det sorte og farve fotokonduktorsæt ud.

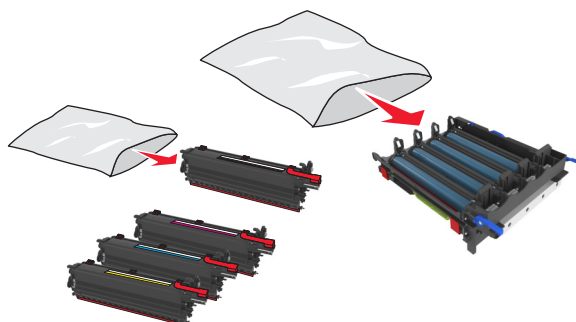


Bemærkninger:

- Farvefotokonduktorsættet indeholder fotokonduktorsættet og den gule, cyan, magenta og sorte fremkalderenhed.
- Det sorte fotokonduktorsæt indeholder fotokonduktorsættet og den sorte fremkalderenhed.


- 9** Forsegl det brugte fotokonduktorsæt i den pose, som det nye fotokonduktorsæt blev leveret i.

Der er flere oplysninger i [“Genbrug af Lexmark-produkter” på side 124.](#)

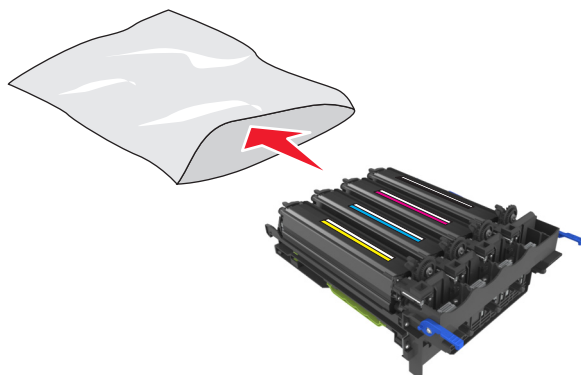


Bemærk! Når du udskifter det sorte fotokonduktorsæt, skal du gemme den cyan, magenta og gule fremkalderenhed. Bortskaf kun den sorte fremkalderenhed.


- 10** Ryst den gule, cyan, magenta, og sorte fremkalderenhed let fra side til side.

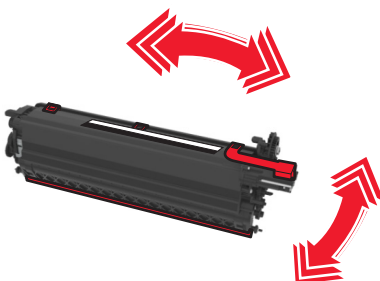

- 11** Fjern den røde pakkestrip og det påsatte stof fra fremkalderenhederne.

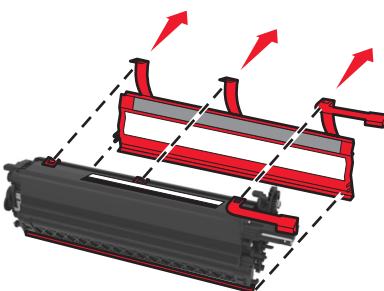


- 12** Indsæt forsigtigt den gule, cyan, magenta, og sorte fremkalderenhed.

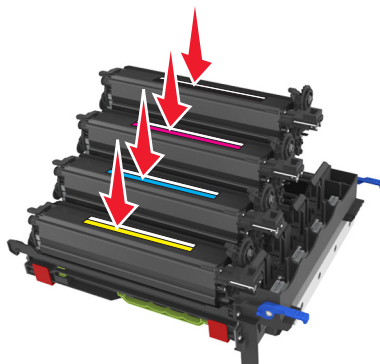

Bemærk! Kontroller, at hver fremkalderenhed er indsat i den korrekte farveåbning.


13 Fjern den røde pakkestrip fra fotokonduktorsættet.

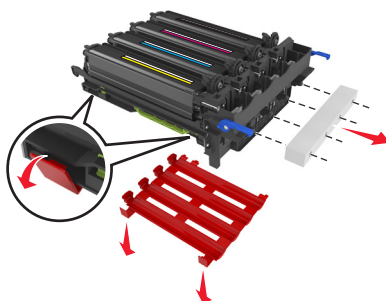


Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre den blanke fotokonduktortromle under fotokonduktorsættet. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskrftsjob.



14 Juster og isæt fotokonduktorsættet.

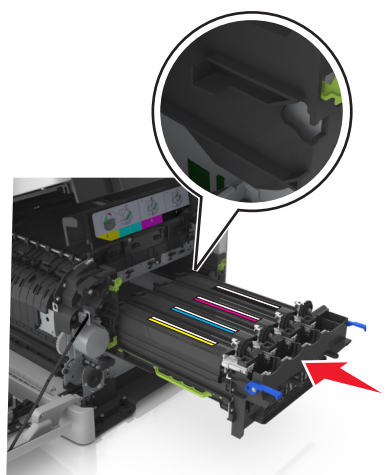


- 15** Tryk de blå håndtag forsigtigt, men fast, ned, indtil fotokonduktorsættet sidder korrekt.

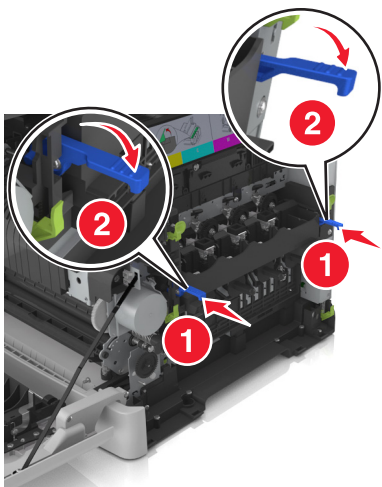


Bemærk! Kontroller, at fotokonduktorsættet sidder på plads.


- 16** Indsæt spildtonerflasken.

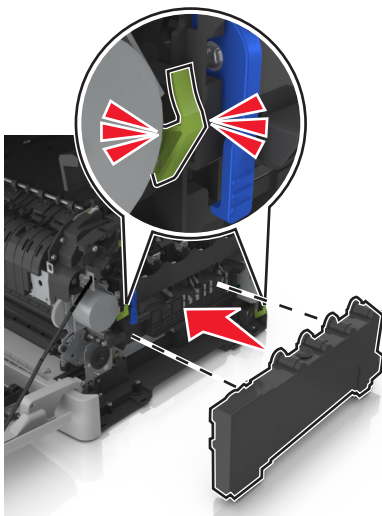


- 17** Indsæt den højre sideluge.

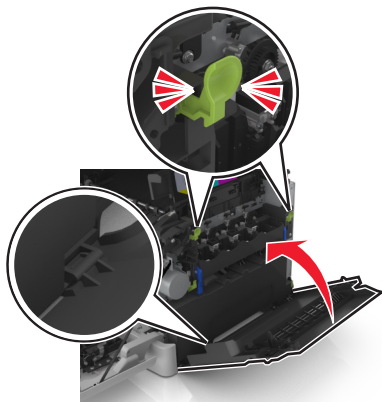


18 Indsæt tonerpatronerne.

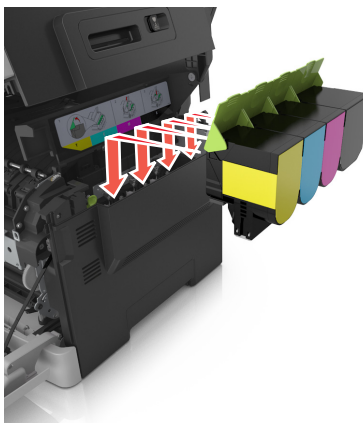

19 Skub låsemekanismen i højre side af printeren til siden, og luk derefter langsomt toppanelet.

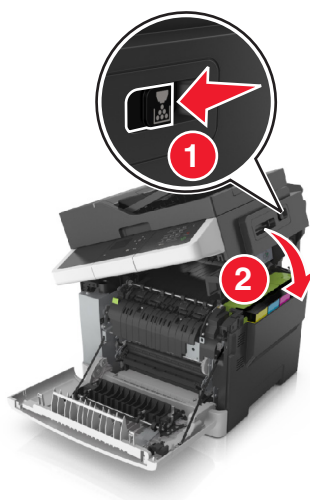

20 Luk frontpanelet.

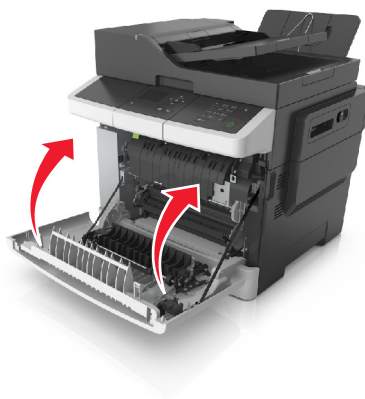


Udskiftning af tonerpatroner


Advarsel - Potentiel skade: Skader der er forårsaget af en uoriginal Lexmark tonerkassette er ikke dækket af garantien.

Bemærk! Brug af uoriginale Lexmark-tonerpatroner kan forringe udskriftskvaliteten.


1 Åbn toppanelet.

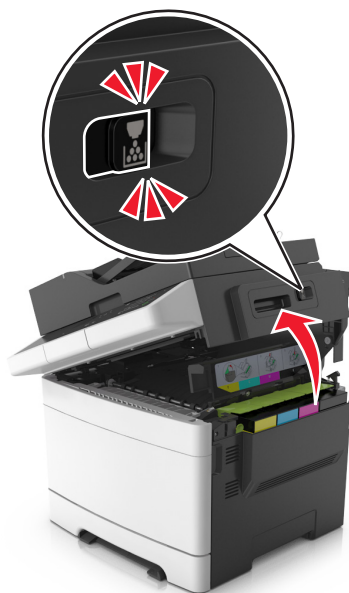

2 Fjern tonerkassetten ved at løfte i håndtaget, og træk den forsigtigt væk fra fotokonduktorsættet.

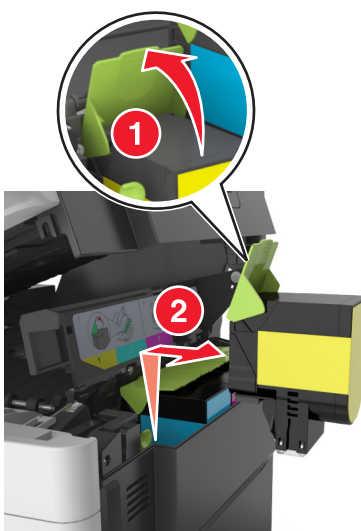


- 3** Pak den nye tonerpatron ud, fjern emballagen.

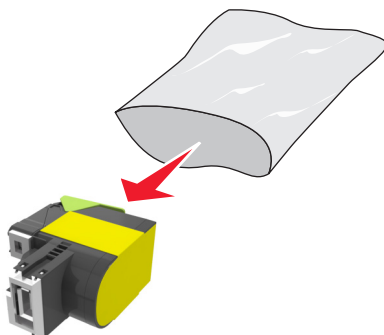

- 4** Opret den nye tonerpatron, og tryk patronen ned, indtil den sidder på plads.



- 5** Skub låsemekanismen i højre side af printeren til siden, og luk derefter langsomt toppanelet.

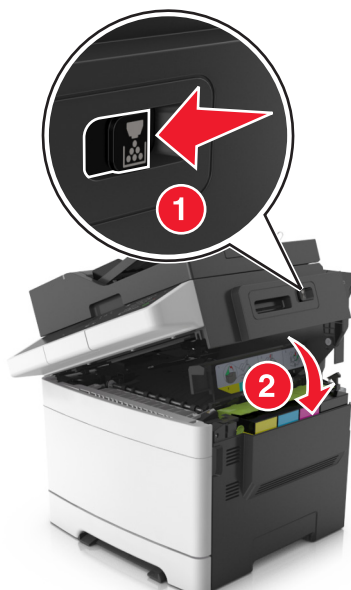

- 6** Forsegl den brugte tonerpatron i den pose, som den nye tonerpatron blev leveret i.
Der er flere oplysninger i ["Genbrug af Lexmark-produkter" på side 124.](#)


Udskiftning af en fremkalderenhed

Udskift fremkalderenheden, når der optræder defekter på udskriftskvaliteten, eller når der sker skader på printeren.

- 1 Åbn frontpanelet.




FORSIGTIG - VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

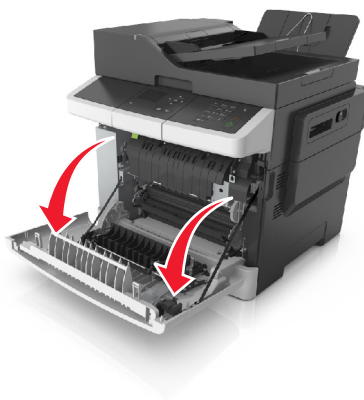


- 2 Åbn toppanelet.




3 Løft i håndtaget til tonerkassetten, og træk den forsigtigt fra fotokonduktorsættet.

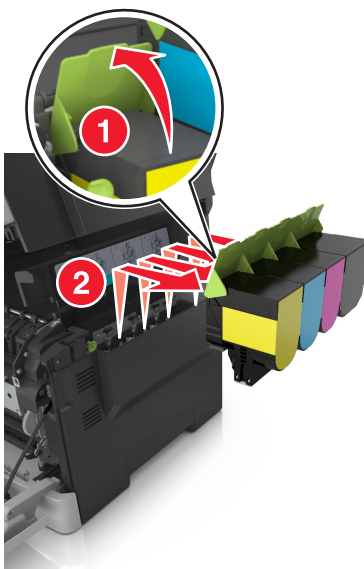


4 Fjern den højre sideluge.

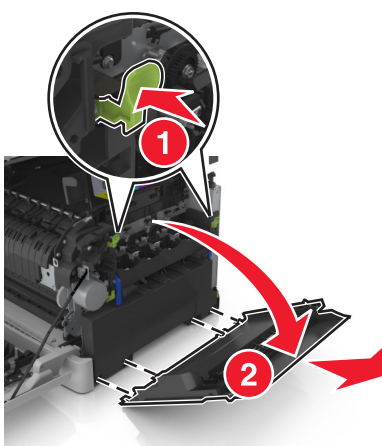

5 Tryk på den grønne låsemekanisme på hver side af spildtonerboksen, og fjern derefter spildtonerboksen.

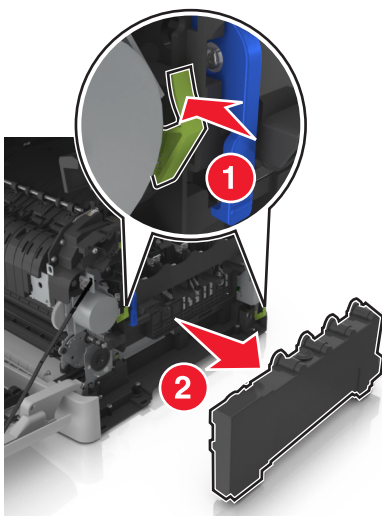


- 6 Løft i det blå håndtag på fotokonduktorsættet, og træk derefter i fotokonduktorsættet, til det stopper.

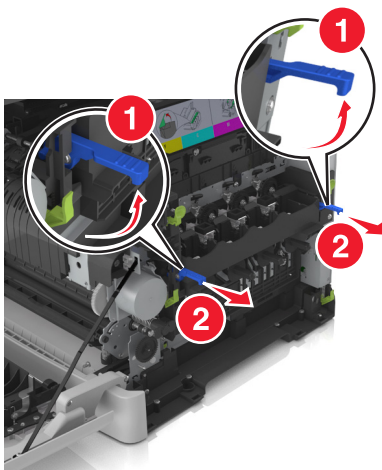


- 7 Tryk det blå håndtag ned, og tag derefter fat i de grønne håndtag i begge sider for at trække fotokonduktorsættet ud.


Advarsel - Potentiel skade: Berør ikke undersiden af fotokonduktorsættet. Dette kan beskadige fotokonduktorsættet.

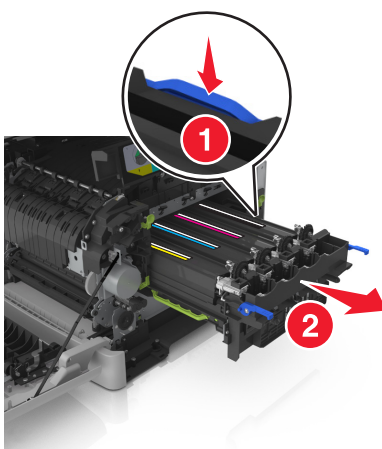


- 8 Fjern den brugte fremkalderenhed.

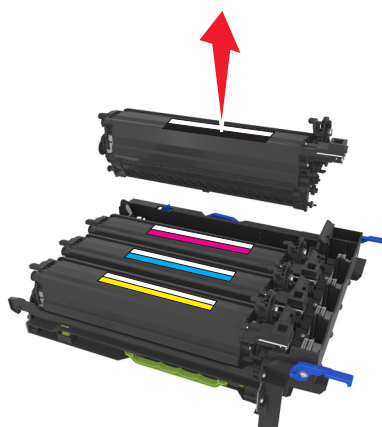


- 9** Ryst forsigtigt den nye fremkalderenhed fra side til side, inden du tager den ud af emballagen.

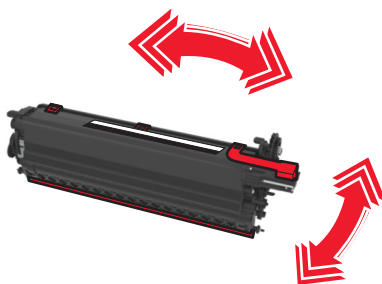


- 10** Fjern den røde emballage fra fremkalderenheden.

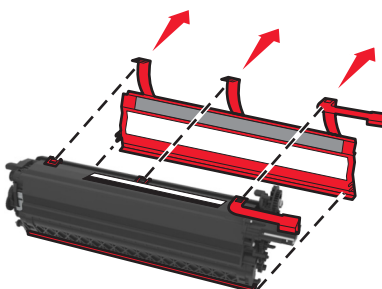


- 11** Indsæt fremkalderenheden.

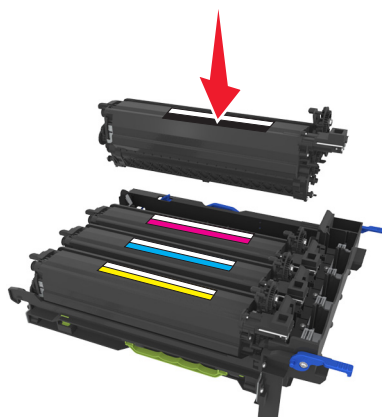

12 Juster og isæt fotokonduktorsættet.

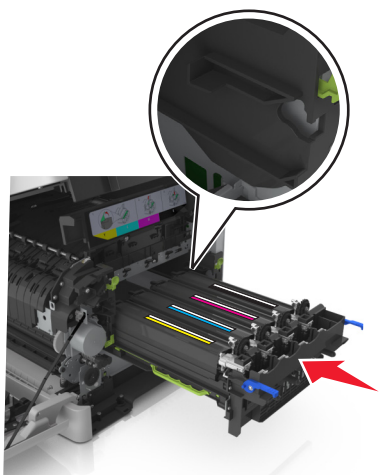


13 Tryk de blå håndtag forsigtigt, men fast, ned, indtil fotokonduktorsættet sidder korrekt.

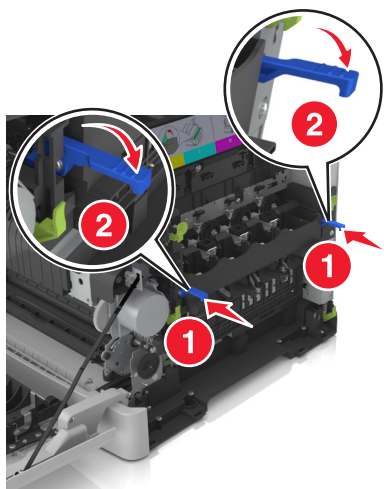


Bemærk! Kontroller, at fotokonduktorsættet sidder på plads.


14 Udskift spildtonerflasken.

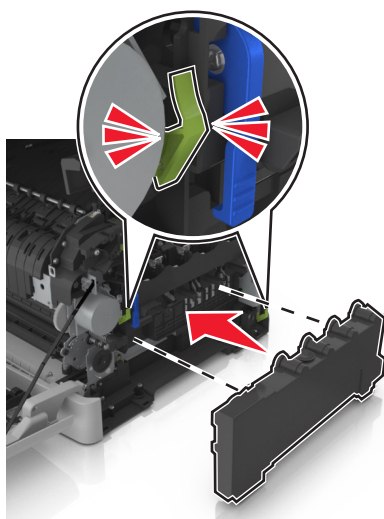


15 Indsæt den højre sideluge.

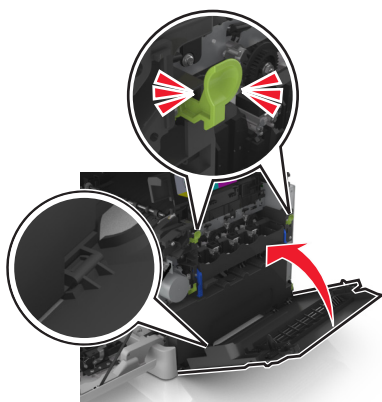


16 Indsæt tonerpatronerne.

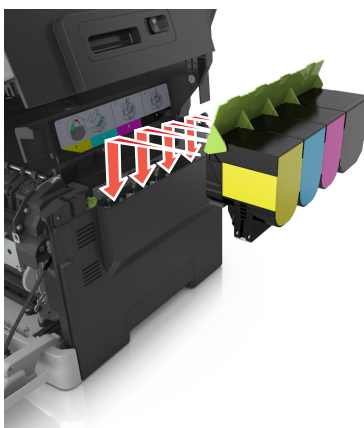

17 Skub låsemekanismen i højre side af printeren til siden, og luk derefter langsomt toppanelet.

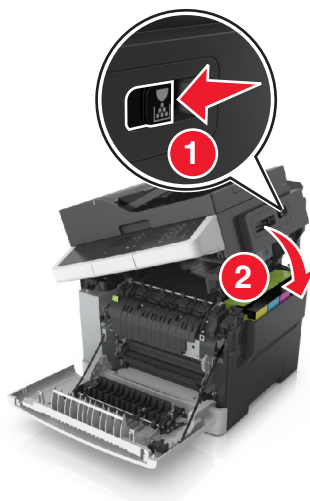

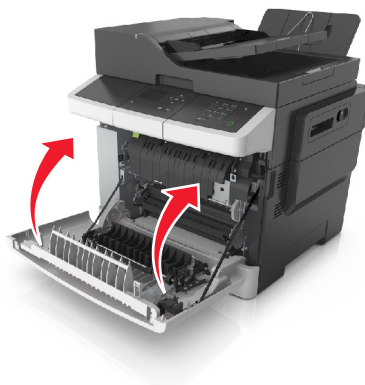18 Luk frontpanelet.

- 19** Forsegl den brugte fremkalderenhed i den pose, som den nye fremkalderenhed blev leveret i. Der er flere oplysninger i ["Genbrug af Lexmark-produkter" på side 124.](#)

Flytning af printeren

Flytning af printeren til et andet sted

- ⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Printeren vejer mere end 18 kg (40 lb), og der kræves to eller flere personer for at løfte den sikkert.
- ⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** For at undgå risiko for brand eller elektrisk stød, skal du kun bruge den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.
- ⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Når du flytter printeren, skal du følge disse retningslinjer for at forebygge personskader eller skader på printeren:
- Undersøg, om alle paneler og bakker er lukket.
 - Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
 - Frakobl alle ledninger og kabler fra printeren.
 - Hvis printeren har en base med hjul, så rul den forsigtigt til det nye sted. Vær forsigtig, når du passerer dørtrin og brud i gulvbelægningen.
 - Hvis printeren ikke har en base med hjul, men er konfigureret med valgfrie bakker, skal du løfte printeren af bakkerne. Forsøg ikke at løfte printeren og bakkerne på én gang.
 - Brug altid grebene på printeren til at løfte den.
 - Hvis der bruges en vogn til at transportere printeren, skal den kunne støtte hele printerens underside.
 - Hvis der bruges en vogn til at transportere hardware-optionerne, skal den kunne støtte optionernes dimensioner.
 - Sørg for, at printeren står oprejst.
 - Undgå voldsomme rystelser.
 - Undgå at holde fingrene under printeren, når du sætter den ned.
 - Sørg for, at der er tilstrækkelig luft omkring printeren.

Bemærk! Skader på printeren, der skyldes forkert håndtering, dækkes ikke af printerens garanti.

Transport af printeren

Brug originalemballagen ved transport af printeren.

Styring af printeren

Sådan finder du avancerede netværks- og administratoroplysninger

Dette kapitel dækker over de grundlæggende administrative supportopgaver ved hjælp af den indbyggede webserver. Oplysninger om mere avancerede systemsupportopgaver findes i *Netværksguide* på cd'en *Software og dokumentation* samt i *Embedded Web Server – Sikkerhed: Administratorguide* på Lexmarks supportwebsted på <http://support.lexmark.com>.

Kontrol af det virtuelle display

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Kontroller det virtuelle display, der vises i det øverste venstre hjørne af skærmen.

Det virtuelle display fungerer på samme måde, som et rigtigt display ville virke på printerens kontrolpanel.

Indstilling af e-mail-advarsler

Konfigurer printeren til at sende dig e-mail-advarsler, når forbrugsstofferne er ved at slippe op, når der skal skiftes eller ilægges papir, eller når der er papirstop.

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/Porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Indstillinger**.

- 3 Klik på **Opsætning af e-mail-advarsler** fra menuen Andre indstillinger.

- 4 Vælg de punkter, du ønsker besked om, og indtast e-mail adresserne.

- 5 Klik på **Send**.

Bemærk! Kontakt den systemansvarlige for oplysninger om opsætning af e-mail-serveren.

Visning af rapporter

Du kan se nogle rapporter fra Embedded Web Server Disse rapporter er nyttige ved vurdering af status for printer, netværk og forbrugsstoffer.

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/Porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Rapporter**, og klik derefter på den type af rapporter, du ønsker at se.

Konfiguration af meddelelser om forbrugsstoffer fra Embedded Web Server

Du kan bestemme, hvordan du vil gøres opmærksom på, at forbrugsstofferne er ved at være brugte, ved at indstille de pågældende advarselsmeddelelser.

Bemærkninger:

- Du kan vælge varslinger for tonerpatroner, billedenhed, vedligeholdelsessæt og spildtonerflaske.
- Alle varslingerne kan indstilles til forbrugsforholdene næsten tom, snart tom og næsten helt tom. Ikke alle varslingerne kan indstilles til forbrugsforholdet levetid gået. E-mail-varsling er mulig for alle forbrugsforhold.
- Procentdelen af det anslåede resterende forbrugsstof, der udløser advarslen, kan indstilles for visse forbrugsstoffer under visse forbrugsforhold.

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/Porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Indstillinger > Udskriftsindstillinger > Meddelelser om forbrugsstoffer**.

- 3 I rullemenuen for hvert enkelt forbrugsstof kan du vælge en af følgende valgmuligheder for meddelelser:

Meddelelse	Beskrivelse
Fra	Normal printerfunktion for alle forbr.stf. anvendes.
Kun e-mail	Printeren genererer en e-mail, når forbrugstilstanden nås. Status for forbrugsstoffet vises på menu- og statussiden.
Advarsel	Printeren viser en advarsel og generer en e-mail om status for forbrugsstoffet. Printerens stopper ikke, når forbrugstilstanden nås.

¹ Printerens generer en e-mail om status for forbrugsstoffet, når funktionen for meddelelser om forbrugsstoffer er aktiveret.

² Printerens stopper, når visse forbrugsstoffer er opbrugte, for at forhindre skader.

Meddelelse	Beskrivelse
Stop, kan fortsætte ¹	Printeren stopper med at behandle job, når forbrugstilstanden nås. Brugeren skal trykke på en knap for at fortsætte udskrivningen.
Stop, kan ej fortsætte ^{1,2}	Printeren stopper, når forbrugstilstanden nås. Forbrugsstoffet skal udskiftes, for at udskrivningen kan fortsætte.
¹ Printeren generer en e-mail om status for forbrugsstoffet, når funktionen for meddelelser om forbrugsstoffer er aktiveret.	
² Printeren stopper, når visse forbrugsstoffer er opbrugte, for at forhindre skader.	

4 Klik på **Submit** (Send).

Kopiering af printerindstillinger til andre printere

Bemærk! Denne funktion er kun tilgængelig på netværksprintere.

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Kopier printerindstillinger**.

3 Hvis du vil ændre sproget, skal du vælge et sprog på rullelisten, og derefter klikke på **Klik her for at sende sprog**.

4 Klik på **Printerindstillinger**.

5 Indtast kilde- og destinationsprinternes IP-adresser i de korrekte felter.

Bemærk! Hvis du vil tilføje eller fjerne en destinationsprinter, skal du klikke på **Tilføj destinations-IP** eller **Fjern destinations-IP**.

6 Klik på **Kopier printerindstillinger**.

Gendannelse af fabriksindstillinger

Hvis du ønsker at beholde en liste over de aktuelle menuindstillinger som reference, skal du udskrive en side med menuindstillingerne, før du gendanner standardindstillingerne. Der er flere oplysninger i ["Udskrivning af en side med menuindstillinger" på side 29](#).

Hvis du ønsker en mere omfattende metode til gendannelse af printerens standardindstillinger, skal du bruge funktionen Slet alle indstillinger. Der er flere oplysninger i ["Slette harddiskens ikke-flygtige hukommelse" på side 126](#).

Advarsel - Potentielt skade: Valg af gendan standardindstillingerne returnerer de fleste printerindstillinger til standardindstillingerne. Undtagelserne inkluderer sproget på displayet, brugerstørrelser og meddelelser og netværk/port-menuindstillinger. Alle indlæste data i RAM slettes.

Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > **Indstillinger** >  > **Indstillinger** >  > **Generelle indstillinger** >  > **Fabriksindstillinger** >  >
Gendan nu > 

Fjerne papirstop


Hvis du omhyggeligt udvælger og ilægger papir og udskriftsmedier korrekt, skulle det være muligt at undgå de fleste papirstop. Følg trinene i dette kapitel, hvis der opstår papirstop.

Advarsel - Potentiel skade: Brug aldrig værktøj til at fjerne papirstop. Hvis du gør det kan du beskadige fuseren permanent.

Undgå papirstop


Ilæg papiret korrekt

- Sørg for, at papiret ligger plant i bakken.

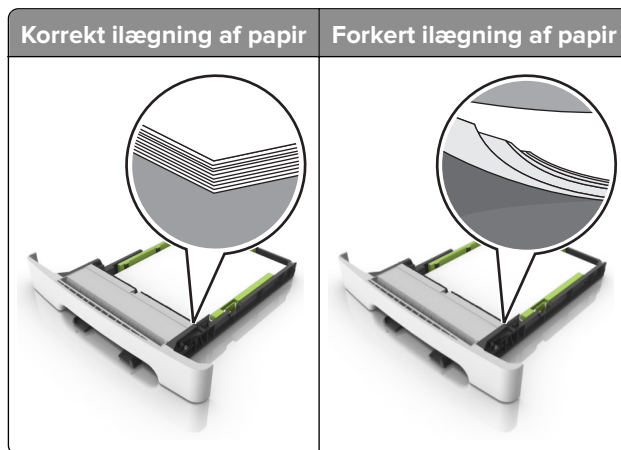

- Du må ikke lægge papir i en bakke, mens printeren udskriver.
- Du må ikke ilægge for meget papir. Sørg for, at stakkens højde ikke når op til indikatoren for maksimal papirofyldning.


- Skub ikke papiret ind i bakken. Ilæg papiret som vist på billedet.

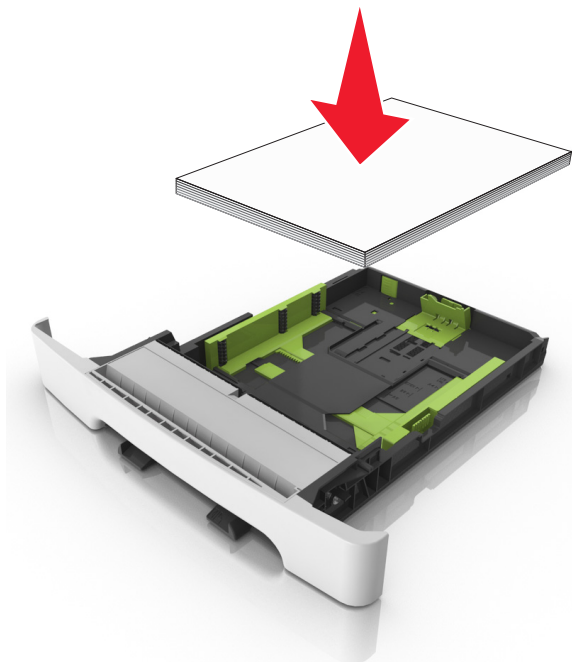

- Sørg for, at papirstyrene er placeret korrekt og ikke trykker hårdt mod papiret eller konvolutterne.
- Skub skuffen helt ind i printeren, når papiret er lagt i.

Anvend det anbefalede papir

- Brug kun det anbefalede papir eller specialmedie.
- Ilæg ikke papir, der er rynket, krøllet eller bølget.
- Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.

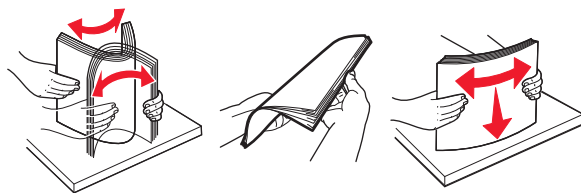


- Anvend ikke papir, der er klippet eller beskåret manuelt.
- Bland ikke papir af forskellige størrelser, vægt eller typer i den samme skuffe.
- Kontroller, om papirstørrelsen og -typen er angivet korrekt på computeren eller printerens kontrolpanel.
- Opbevar papiret i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger.

Identifikation af områder med papirstop

Bemærkninger:

- Når Papirstophjælp er indstillet til Til, flytter printeren automatisk tomme sider eller sider med delvise udskrifter, når fastklemte sider er blevet fjernet. Undersøg, om udskriften har tomme sider.
- Hvis Genopret ved stop er indstillet til Til eller Auto, udskriver printeren de fastklemte sider igen.

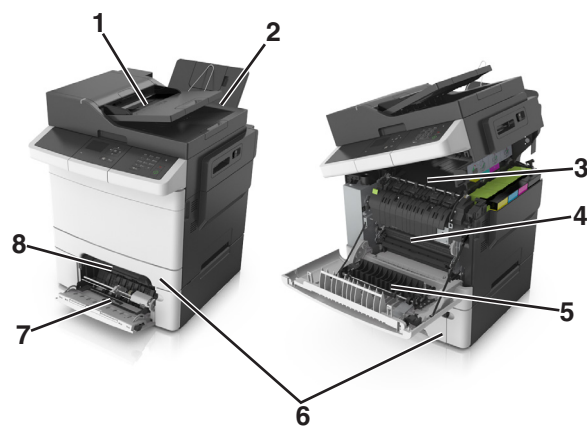

	Områder med papirstop
1	ADF (automatisk dokumentføder)
2	Standardbakke
3	Fuser
4	Frontpanel
5	Dupleksområde
6	Bakker
7	MP arkføder
8	Manuel arkføder

Papirstop i standardbakken

- 1 Åbn toppanelet.



- 2 Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.



3 Luk toppanelet.

Papirstop i frontpanelet

Papirstop i fuseren

1 Åbn front- og toppanelerne.




FORSIGTIG - VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.




2 Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

- Under fuseren

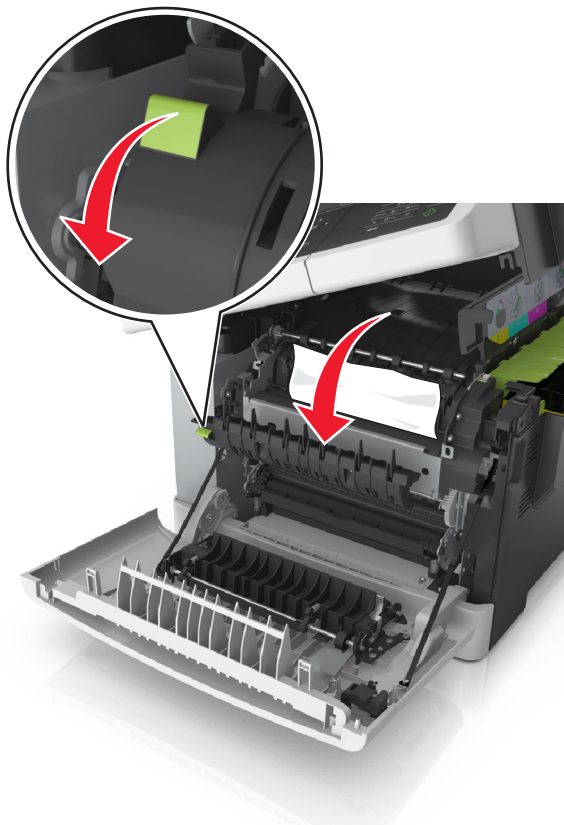


- I panelet til fuseren

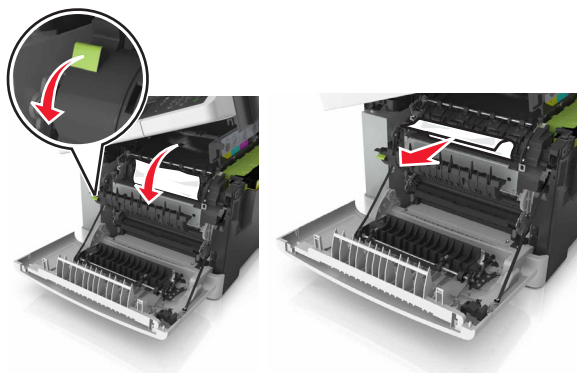


3 Luk top- og frontpanelerne.

Papirstop i dupleksenheden

- 1 Åbn frontpanelet.

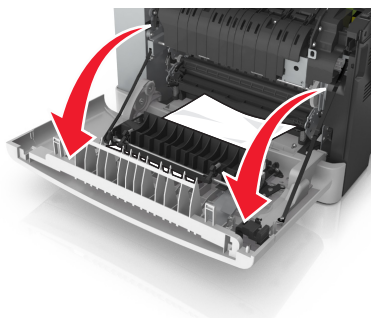

- 2 Fjern det fastklemte papir.

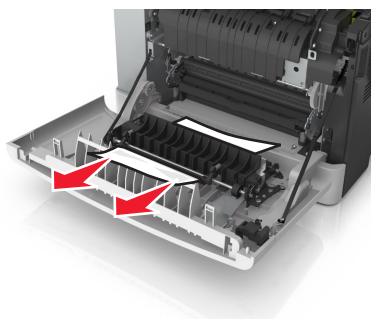

- 3 Luk frontpanelet.

Papirstop i bakkerne

- 1 Træk bakken ud.



- 2 Fjern det fastklemte papir.


Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.



3 Isæt bakken.


Papirstop i den manuelle arkføder

1 Fjern bakken.

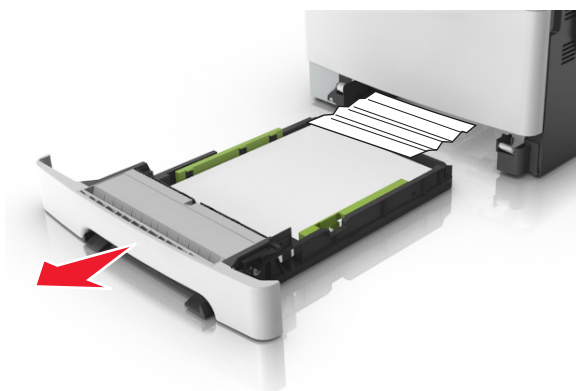

2 Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

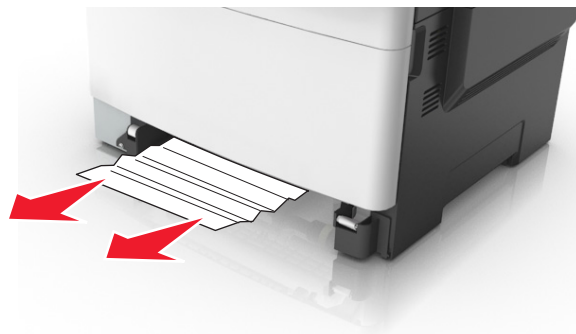

3 Isæt bakken.


Papirstop i MP-arkføderen.

1 Fjern alt papir fra MP-arkføderen.

2 Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

3 Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.

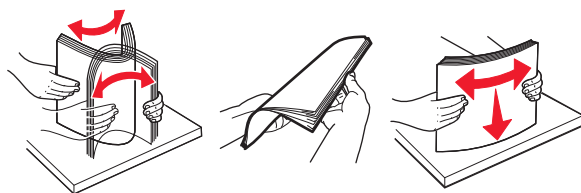


4 Ilæg papiret igen.




Papirstop i ADF'en

- 1** Fjern alle originaler fra den automatiske dokumentføder.
- 2** Åbn dækslet på den automatiske dokumentføder.

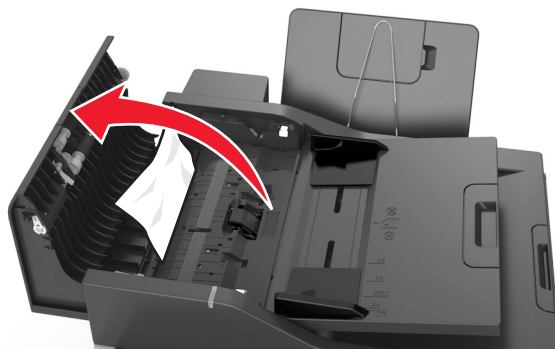


3 Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

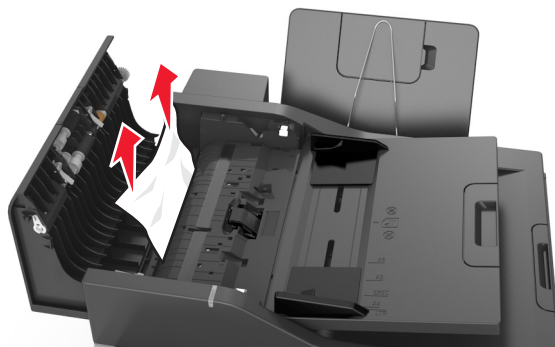

4 Luk dækslet på den automatiske dokumentføder.

5 Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.

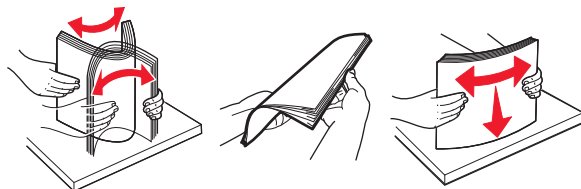

6 Læg dokumenterne i den automatiske dokumentføder.

Fejlfinding

Beskrivelse af printermeddelelserne

Justering af farver

Vent, mens processen fuldføres.

Skift [paper source] til [custom type name]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Ilæg den korrekte papirstørrelse og -type i bakken, og vælg derefter **Papir ændret** på printerens kontrolpanel for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. På modeller, der ikke har berøringsskærm, skal du trykke på  for at bekræfte.

Bemærk! Kontroller, at papirstørrelsen og -typen er angivet i menuen Papir på printerkontrolpanelet.

- Annuller udskriftsjobbet.

Skift [paper source] til [custom string]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Ilæg den korrekte papirstørrelse og -type i bakken, og vælg derefter **Papir ændret** på printerens kontrolpanel for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. På modeller, der ikke har berøringsskærm, skal du trykke på  for at bekræfte.

Bemærk! Kontroller, at papirstørrelsen og -typen er angivet i menuen Papir på printerkontrolpanelet.

- Annuller udskriftsjobbet.

Skift [paper source] til [paper type] [paper size]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Ilæg den korrekte papirstørrelse og -type i bakken, og vælg derefter **Papir ændret** på printerens kontrolpanel for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. På modeller, der ikke har berøringsskærm, skal du trykke på  for at bekræfte.

Bemærk! Kontroller, at papirstørrelsen og -typen er angivet i menuen Papir på printerkontrolpanelet.

- Annuller udskriftsjobbet.

Luk dæksel

Sørg for, at dækslet i højre side er sat ordentligt på, og luk derefter front- og toppanelerne, hvorefter meddelelsen slettes.

Luk flatbed-dækslet, og ilæg originaler for at genstarte job [2yy.xx]

Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder fra printerens kontrolpanel:

- Vælg **Scan fra automatisk føder**, og tryk derefter på  for at fortsætte med at scanne fra den automatiske dokumentføder umiddelbart efter det sidste fuldførte scanningsjob.
- Vælg **Scan fra flatbed**, og tryk derefter på  for at fortsætte med at scanne fra scannerglasset umiddelbart efter det sidste fuldførte scanningsjob.
- Vælg **Afslut job uden yderligere scanning**, og tryk derefter på  for at afslutte det sidste fuldførte scanningsjob.

Bemærk! Dette annullerer ikke scanningsjobbet. Alle de sider, der er blevet scannet, viderebehandles med henblik på kopiering eller fremsendelse via e-mail.

- Vælg **Genstart job**, og tryk derefter på  for at genstarte scanningen med indstillingerne fra det forrige scanningsjob.
- Vælg **Annuller job**, og tryk derefter på  for at slette meddelelsen og annullere scanningsjobbet.

[Color] patron næsten tom [88.xy]

Du skal muligvis bestille en tonerpatron. Vælg **Fortsæt** for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

På modeller, der ikke har berøringsskærm, skal du trykke på  for at bekræfte.

[Color] patron næsten helt tom [88.xy]

Vælg **Fortsæt** på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. På modeller, der ikke har berøringsskærm, skal du trykke på  for at bekræfte.

[Farve] patron næsten helt tom, [x] sider tilbage, anslået [88.xy]

Du skal muligvis meget snart udskifte tonerpatronen. Læs mere i afsnittet “Udskiftning af forbrugsstoffer” i *brugervejledningen*.

Vælg **Fortsæt** på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. På modeller, der ikke har berøringsskærm, skal du trykke på  for at bekræfte.

Kompleks side, nogle data er muligvis ikke blevet udskrevet [39]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på **Fortsæt** på printerkontrolpanelet for at ignorere meddelelsen og fortsætte udskrivningen. På modeller, der ikke har berøringsskærm, skal du trykke på  for at bekræfte.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob. På modeller, der ikke har berøringsskærm, skal du trykke på  for at bekræfte.
- Installer mere hukommelse i printeren.

Ændret konfiguration, nogle tilbageholdte job blev ikke gendannet [57]

Tilbageholdte job annulleres på grund af følgende mulige ændringer i printerens:

- Printerens firmware er blevet opdateret.
- Bakken til udskriftsjobbet er blevet fjernet.
- Udskriftsjobbet er blevet sendt fra et flashdrev, som ikke længere er indsat i USB-porten.
- Printerens harddisk indeholder udskriftsjob, der er blevet gemt, mens harddisken var installeret i en anden printermodel.

Bemærk! Printerharddisken og flashdrevet understøttes kun på udvalgte printermodeller.

Fra printerens kontrolpanel, vælg **Fortsæt** for at fjerne meddelelsen. På printermodeller uden berøringsskærm, tryk på  for at bekræfte.

Defekt flash fundet [51]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Udskift det defekte flashhukommelseskort.
- Vælg **Fortsæt** på printerkontrolpanelet for at ignorere meddelelsen og fortsætte udskrivningen. På modeller, der ikke har berøringsskærm, skal du trykke på  for at bekræfte.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

Fejl ved læsning af USB-drev. Fjern USB.

Der er indsat en ikke-understøttet USB-enhed. Fjern USB-enheden, og indsæt derefter en understøttet enhed.

Fejl ved læsning af USB-hub. Fjern hub.

Der er isat en ikke-understøttet USB-hub. Fjern USB-hubben, og installer derefter en understøttet enhed.

Inkompatibel skuffe [x] [59]

Tag den angivne bakke ud, og sæt den derefter tilbage igen, for at meddelelsen forsvinder.

Forkert papirstørrelse, åbn [paper source] [34]

Bemærk! Papirkilden kan være en bakke eller arkføder.

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Læg den korrekte størrelse papir i papirkilden.
- Vælg **Fortsæt** på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og udskrive fra en anden papirkilde.
På printermodeller uden touch-screen, tryk på  for at bekræfte.
- Kontroller længde- og breddestyrene for papirkilden, og sørg for at lægge papiret korrekt i.
- Kontroller, at den korrekte papirstørrelse og -type er angivet under Udskriftsindstillinger eller i udskriftsdialogboksen.

- Kontroller, at papirstørrelsen og -typen er angivet i menuen Papir på printerkontrolpanelet.
- Kontroller, at papirstørrelsen er angivet korrekt. Hvis flerformålsarkføderens størrelse for eksempel er angivet til Universal, skal du kontrollere, om papiret er stort nok til de data, der udskrives.
- Annuller udskriftsjobbet.

Isæt bakke [x]

Indsæt den angivne bakke i printeren.

Ikke nok hukommelse, nogle tilbageholdte job blev slettet [37]

Printeren har slettet nogle af de tilbageholdte job for at kunne behandle aktuelle job.

Vælg **Fortsæt** for at rydde meddelelsen. På printermodeller uden touch-screen, tryk på  for at bekræfte.

Ikke nok hukommelse til at sortere job [37]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på **Fortsæt** på printerkontrolpanelet for at udskrive den del af jobbet, der allerede er gemt, og starte sortering af resten af jobbet. På modeller, der ikke har berøringsskærm, skal du trykke på  for at bekræfte.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

For lidt hukommelse til funktionen Spar ressourcer [35]

Installer yderligere hukommelse i printeren, eller vælg **Fortsæt** på printerkontrolpanelet for at deaktivere Spar ressourcer, fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. På modeller, der ikke har berøringsskærm, skal du trykke på  for at bekræfte.

Ikke nok hukommelse, nogle tilbageholdte job gendannes ikke [37]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Fra printerens kontrolpanel, vælg **Fortsæt** for at fjerne meddelelsen. På printermodeller uden touch-screen, tryk på  for at bekræfte.
- Slet andre tilbageholdte job for at frigøre mere hukommelse i printeren.

Ilæg [papirkilde] med [specialtypenavn]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Ilæg den korrekte papirstørrelse og -type i skuffen eller arkføderen.
- Vælg **Papir ilagt, fortsæt** på printerkontrolpanelet for at bruge skuffen med den korrekte papirstørrelse eller -type. På modeller, der ikke har berøringsskærm, skal du trykke på  for at bekræfte.

Bemærk! Hvis printeren finder en skuffe med den korrekte papirtype og -størrelse, udskriver den fra denne skuffe. Hvis printeren ikke kan finde en skuffe med den korrekte papirtype og -størrelse, udskriver den fra standardpapirkilden.

- Annuller det aktuelle job.

Ilæg [Specialstreng] i [Papirkilde]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Ilæg den korrekte papirstørrelse og -type i den angivne skuffe eller arkføder.
- Vælg **Papir ilagt, fortsæt** på printerkontrolpanelet for at bruge skuffen med den korrekte papirstørrelse eller -type. På modeller, der ikke har berøringsskærm, skal du trykke på  for at bekræfte.

Bemærk! Hvis printeren finder en skuffe, der indeholder papir i den rigtige størrelse og af den rigtige type, indføres mediet fra den pågældende skuffe. Hvis printeren ikke kan finde en bakke med den korrekte papirtype og -størrelse, udskriver den ved hjælp af standardpapirkilden.

- Annuller det aktuelle job.

Ilæg [papirstørrelse] i [papirkilde]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Ilæg den korrekte papirstørrelse og -type i skuffen eller arkføderen.
- Vælg **Papir ilagt, fortsæt** på printerkontrolpanelet for at bruge skuffen eller arkføderen med den korrekte papirstørrelse. På modeller, der ikke har berøringsskærm, skal du trykke på  for at bekræfte.

Bemærk! Hvis printeren finder en skuffe med den korrekte papirstørrelse, udskriver den fra denne skuffe. Hvis printeren ikke kan finde en skuffe med den korrekte papirstørrelse, udskriver den fra standardpapirkilden.

- Annuller det aktuelle job.

Ilæg [papirtype] [papirstørrelse] i [papirkilde]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Ilæg den korrekte papirstørrelse og -type i skuffen eller arkføderen.
- Vælg **Papir ilagt, fortsæt** på printerkontrolpanelet for at bruge skuffen med den korrekte papirstørrelse og -type. På modeller, der ikke har berøringsskærm, skal du trykke på  for at bekræfte.

Bemærk! Hvis printeren finder en skuffe med den korrekte papirstørrelse og -type, udskriver den fra denne skuffe. Hvis printeren ikke kan finde en skuffe med den korrekte papirstørrelse og -type, udskriver den fra standardpapirkilden.

- Annuller det aktuelle job.

Indlæs [custom string] i den manuelle arkføder

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Læg papir af den korrekte størrelse og type i arkføderen.
- Afhængigt af printermodellen skal du trykke på **Spørg ved hver side, papir ilagt** eller på  på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Annuller det aktuelle job.

Indlæs [custom type name] i den manuelle arkføder

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Læg papir af den korrekte størrelse og type i arkføderen.
- Afhængigt af printermodellen skal du trykke på **Spørg ved hver side, papir ilagt** eller på  på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Annuller det aktuelle job.

Læg [paper size] i den manuelle arkføder

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Ilæg den korrekte størrelse papir.
- Afhængigt af printermodellen skal du trykke på **Spørg ved hver side, papir ilagt** eller på  på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Annuller det aktuelle job.

Læg [paper type] [paper size] i den manuelle arkføder

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Læg papir af den korrekte størrelse og type i arkføderen.
- Afhængigt af printermodellen skal du trykke på **Spørg ved hver side, papir ilagt** eller på  på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Annuller det aktuelle job.

Vedligeholdelsessæt snart tomt [80.xy]

Du skal muligvis bestille et vedligeholdelsessæt. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du besøge Lexmarks supportwebsted på <http://support.lexmark.com> eller kontakte kundesupport og derefter rapportere meddelelsen.

Vælg **Fortsæt** for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. På printermodeller uden touch-screen, tryk på  for at bekræfte.

Vedligeholdelsessæt næsten tomt [80.xy]

Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du besøge Lexmarks supportwebsted på <http://support.lexmark.com> eller kontakte kundesupport og derefter rapportere meddelelsen.

Vælg **Fortsæt** for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. På printermodeller uden touch-screen, tryk på  for at bekræfte.

Vedligeholdelsessæt næsten helt tomt [80.xy]

Du skal muligvis meget snart udskifte vedligeholdelsessættet. For at få flere oplysninger kan du gå til <http://support.lexmark.com> eller kontakte kundesupport.

Tryk om nødvendigt på  på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

Hukommelse fuld [38]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Vælg **Annuller job** på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen. På modeller, der ikke har berøringsskærm, skal du trykke på  for at bekræfte.
- Installer mere hukommelse i printeren.

Netværk [x] softwarefejl [54]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Vælg **Fortsæt** på printerkontrolpanelet for at fortsætte udskrivningen. På printermodeller uden touch-screen, tryk på  for at bekræfte.
- Sluk printeren, vent ca. 10 sekunder, og tænd derefter printeren igen.
- Opdater printerens eller printerserverens netværksfirmware. Se mere på Lexmarks supportwebsted på <http://support.lexmark.com>.

Der er ikke plads nok i flashhukommelsen til ressourcer [52]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Vælg **Fortsæt** på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. På modeller, der ikke har berøringsskærm, skal du trykke på  for at bekræfte.
- Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt i flashhukommelsen.
- Opgrader til et flash-hukommelseskort med højere kapacitet.

Bemærk! Overførte skrifttyper og makroer, der ikke tidligere er blevet gemt i flashhukommelsen, slettes.

Ikke-Lexmark [supply type], se brugervejledningen [33.xy]

Bemærk! Forbrugsstoffypen kan være en tonerpatron eller fotokonduktorsættet.

Printeren har registreret ikke-Lexmark-forbrugsstoffer eller -enheder i printeren.

Lexmark-printeren er udviklet til at fungere bedst med ægte Lexmark-forbrugsstoffer og -enheder. Brug af forbrugsstoffer eller enheder fra en tredjepart påvirker muligvis printerens og de tilhørende billedkomponenters ydeevne, pålidelighed eller levetid. Der er flere oplysninger i ["Brug af originale Lexmark-dele og -tilbehør." på side 130.](#)

Alle indikatorer for levetid er udviklet til at fungere sammen med Lexmark-forbrugsstoffer og -dele og giver muligvis uforudsigelige resultater, hvis der bruges forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart. Brug af billedkomponenter ud over den tilsigtede levetid kan beskadige Lexmark-printeren eller de tilknyttede komponenter.

Advarsel - Potentiel skade: Brug af forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart kan påvirke garantidækningen. Skader, som skyldes, at der er brugt forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart, er muligvis ikke dækket af garantien.

Tryk på  og  samtidigt på printerens kontrolpanel i 15 sekunder for at acceptere alle disse risici og fortsætte med at bruge ikke-originale forbrugsstoffer eller dele i printeren.

Hvis du ikke ønsker at acceptere disse risici, skal du fjerne forbrugsstoffet eller enheden fra tredjepart og installere ægte Lexmark-forbrugsstoffer eller -enheder i printeren.

Bemærk! Du kan finde en liste over understøttede forbrugsstoffer i afsnittet "Bestilling af forbrugsstoffer" eller gå til www.lexmark.com.

Printeren blev nødt til at genstarte. Seneste udskriftsjob er måske ikke udført korrekt.

Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

For at få flere oplysninger kan du gå til <http://support.lexmark.com> eller kontakte kundesupport.

Geninstaller manglende eller ikke-fungerende [color] patron [31.xy]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Undersøg, om tonerpatronen mangler. Installer tonerpatronen, hvis den mangler.
Læs mere om installation af tonerpatronen i afsnittet "Udskiftning af forbrugsstoffer".
- Hvis tonerpatronen er installeret, skal du fjerne og geninstallere den ikke-fungerende tonerpatron.

Bemærk! Hvis meddelelsen vises, når du har geninstalleret forbrugsstoffet, skal du udskifte tonerpatronen. Patronen er muligvis defekt eller et ikke-originalt Lexmark-forbrugsstof. Der er flere oplysninger i ["Brug af originale Lexmark-dele og -tilbehør." på side 130.](#)

Geninstaller manglende eller ikke-fungerende fotokonduktorsæt for sort og farve samt alle blækpatroner [31.xy]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Undersøg, om fotokonduktorsættet mangler. Installer fotokonduktorsættet, hvis det mangler. Læs mere om installation af fotokonduktorsættet i afsnittet "Udskiftning af forbrugsstoffer".
- Hvis fotokonduktorsættet er installeret, skal du fjerne og geninstallere det ikke-fungerende fotokonduktorsæt.

Bemærk! Hvis meddelelsen vises, når du har geninstalleret forbrugsstoffet, skal du udskifte det defekte fotokonduktorsæt. Fotokonduktorsættet kan være defekt eller et ikke-originalt Lexmark-forbrugsstof. Der er flere oplysninger i "[Brug af originale Lexmark-dele og -tilbehør.](#)" på side 130.

Læg udskrifter tilbage i Bakke [x]

Prøv et af følgende:

- Tryk på **Fortsæt** på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen på den anden side af arket. På modeller, der ikke har berøringsskærm, skal du trykke på  for at bekræfte.
- Annuller udskriftsjobbet.

Fjern emballage, [area name]

- 1 Fjern alt tilbageværende emballage fra den angivne placering.
- 2 Tryk på **Fortsæt** på printerens kontrolpanel for at fjerne meddelelsen. På modeller, der ikke har berøringsskærm, skal du trykke på  for at bekræfte.

Fjern papir fra standardudskriftsbakke

Fjern papirstakken fra standardbakken.

Udskift [type] fotokonduktorsæt, 0 sider tilbage, anslået [84.xy]

Bemærk! Typen kan være et sort fotokonduktorsæt eller et sort fotokonduktorsæt og et farvefotokonduktorsæt.

Udskift det angivne fotokonduktorsæt for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Se det instruktionsark, der fulgte med forbrugsstoffet, for mere information.

Bemærk! Se afsnittet "Bestilling af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen*, eller besøg www.lexmark.com, hvis du ikke har et nyt fotokonduktorsæt.

Læg alle originaler i maskinen igen, hvis jobbet genstartes.

Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder fra printerens kontrolpanel:

- Vælg **Scan fra automatisk føder**, og tryk derefter på  for at fortsætte med at scanne fra den automatiske dokumentføder umiddelbart efter det sidste fuldførte scanningsjob.
- Vælg **Scan fra flatbed**, og tryk derefter på  for at fortsætte med at scanne fra scannerglasset umiddelbart efter det sidste fuldførte scanningsjob.
- Vælg **Afslut job uden yderligere scanning**, og tryk derefter på  for at afslutte det sidste fuldførte scanningsjob.

Bemærk! Dette annullerer ikke scanningsjobbet. Alle de sider, der er blevet scannet, viderebehandles med henblik på kopiering eller fremsendelse via e-mail.

- Vælg **Genstart job**, og tryk derefter på  for at genstarte scanningen med indstillingerne fra det forrige scanningsjob.
- Vælg **Annuller job**, og tryk derefter på  for at slette meddelelsen og annullere scanningsjobbet.

Udskift fastklemte originaler, hvis du genstarter jobbet.

Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder fra printerens kontrolpanel:

- Vælg **Scan fra automatisk føder**, og tryk derefter på  for at fortsætte med at scanne fra den automatiske dokumentføder umiddelbart efter det sidste fuldførte scanningsjob.
- Vælg **Scan fra flatbed**, og tryk derefter på  for at fortsætte med at scanne fra scannerglasset umiddelbart efter det sidste fuldførte scanningsjob.
- Vælg **Afslut job uden yderligere scanning**, og tryk derefter på  for at afslutte det sidste fuldførte scanningsjob.

Bemærk! Dette annullerer ikke scanningsjobbet. Alle de sider, der er blevet scannet, viderebehandles med henblik på kopiering eller fremsendelse via e-mail.

- Vælg **Genstart job**, og tryk derefter på  for at genstarte scanningen med indstillingerne fra det forrige scanningsjob.
- Vælg **Annuller job**, og tryk derefter på  for at slette meddelelsen og annullere scanningsjobbet.

Udskift vedligeholdelsessæt [80.xy]

Der er planlagt vedligeholdelse af printerens. For at få flere oplysninger kan du gå til <http://support.lexmark.com>, eller kontakte din servicerepræsentant, og rapporter meddelelsen.

Erstat manglende [type] fotokonduktorsæt [31.xy]

Bemærk! Typen kan være et sort fotokonduktorsæt eller et sort- og farvefotokonduktorsæt.

Sæt det angivne fotokonduktorsæt i for at fjerne meddelelsen. Læs mere i afsnittet "Udskiftning af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen*.

Erstat manglende spildtonerflaske [31.xyz]

Isæt den manglende spildtonerflaske, hvorefter meddelelsen slettes. Se det instruktionsark, der fulgte med forbrugsstoffet, for mere information.

Erstat ikke-understøttet [color] patron [32.xy]

Fjern den angivne tonerpatron, og isæt derefter en, der understøttes, for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Se det instruktionsark, der fulgte med forbrugsstoffet, for mere information.

Følgende fejlkode indikerer, at en ikke-original Lexmark-tonerpatron er installeret:

32.13
32.16
32.19
32.22
32.25
32.28
32.31
32.34
32.37

Der er flere oplysninger i ["Brug af originale Lexmark-dele og -tilbehør." på side 130](#).

Bemærk! Se afsnittet "Bestilling af forbrugsstoffer" eller gå til www.lexmark.com, hvis du ikke har en erstatningspatron.

Erstat ikke-understøttet fotokonduktorsæt for sort og farve [32.xy]

Fjern det angivne billedsæt, og isæt derefter et, der understøttes, for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Se det instruktionsark, der fulgte med forbrugsstoffet, for mere information.

Følgende fejlkode indikerer, at et ikke-originelt Lexmark billedsæt er installeret:

32.00
32.01
32.02
32.07
32.08
32.09
32.36
32.37
32.51
32.52
32.55
32.56
32.57
32.58
32.59

Se ["Brug af originale Lexmark-dele og -tilbehør." på side 130](#) for at få yderligere oplysninger.

Bemærk! Hvis du ikke har et erstatningsbilledsæt, kan du se afsnittet "Bestilling af forbrugsstoffer" eller gå til www.lexmark.com.

Udskift spildtonerflaske [82.xy]

Udskift spildtonerflasken, hvorefter meddelelsen slettes.

Dækslet til den automatiske dokumentføder åbent

Luk ADF-dækslet.

Scanner deaktiveret af admin [840.01]

Udskriv uden scanner, eller kontakt din systemadministrator.

Scanner deaktiveret. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet fortsætter. [840.02]

Prøv en af følgende handlinger fra printerens kontrolpanel:

- Vælg **Fortsæt med deaktiveret scanner** for at gå tilbage til startskærbilledet, og kontakt derefter systemadministratoren.
- Vælg **Genstart og aktiver scanner automatisk** for at annullere jobbet.

Bemærk! På denne måde forsøger systemet at aktivere scanneren.

- På modeller, der ikke har berøringsskærm, skal du trykke på  for at bekræfte.

Papirstop i scanner, fjern alle originaler fra scanner [2yy.xx]

Fjern papirstoppet fra scanneren.

Papirstop i scanner, fjern fastklemte originaler fra scanner [2yy.xx]

Fjern papirstoppet fra scanneren.

SMTP-server ikke konfigureret. Kontakt systemadministrator.

Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen.

Bemærk! Kontakt den systemansvarlige, hvis meddelelsen vises igen.

Softwarefejl på standardnetværk [54]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Vælg **Fortsæt** på printerkontrolpanelet for at fortsætte udskrivningen. På printermodeller uden touch-screen, tryk på  for at bekræfte.
- Sluk printeren, og tænd den derefter igen.
- Opdater printerens eller printerserverens netværksfirmware. Se mere på Lexmarks supportwebsted på <http://support.lexmark.com>.

USB-standardport deaktiveret [56]

Fra printerens kontrolpanel, vælg **Fortsæt** for at fjerne meddelelsen. På modeller, der ikke har berøringsskærm, skal du trykke på  for at bekræfte.

Bemærkninger:

- Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via USB-porten.
- Kontroller, at Deaktiveret ikke er angivet i menuen USB-buffer.

Der kræves forbrugsstof for at færdiggøre jobbet

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på **Forespørgsel om forbrugsstoffer** på printerens kontrolpanel for at få vist alle fejlmeddelelser, der angiver, hvilke forbrugsstoffer der er nødvendige for at fortsætte behandlingen af det aktuelle job.
Ved printermodeller uden berøringsskærm skal du trykke på  for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
 - 1 Bestil de manglende forbrugsstoffer med det samme.
 - 2 Installer forbrugsstoffet. Se det instruktionsark, der fulgte med forbrugsstoffet, for mere information.
- Annullér udskriftsjobbet, installér derefter det manglende forbrugsstof, og send udskriftsjobbet igen.

Der er for mange flashoptioner [58]

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
- 3 Fjern den ekstra flashhukommelse.
- 4 Tilslut netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.
- 5 Tænd printeren igen.

Der er for mange skuffer [58]

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
- 3 Fjern de ekstra skuffer.

- 4 Tilslut netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.
- 5 Tænd printeren igen.

[Type] fotokonduktorsæt snart tomt [84.xy]

Bemærk! Typen kan være et sort fotokonduktorsæt eller et sort- og farvefotokonduktorsæt.

Du skal muligvis bestille et fotokonduktorsæt. Vælg **Fortsæt** på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. På modeller, der ikke har berøringsskærm, skal du trykke på  for at bekræfte.

[Type] fotokonduktorsæt næsten tomt [84.xy]

Bemærk! Typen kan være et sort fotokonduktorsæt eller et sort fotokonduktorsæt og et farvefotokonduktorsæt.

Vælg **Fortsæt** på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. På modeller, der ikke har berøringsskærm, skal du trykke på  for at bekræfte.

[Type] fotokonduktorsæt næsten helt tomt, [x] sider tilbage, anslået [84.xy]

Bemærk! Typen kan være et sort fotokonduktorsæt eller et sort fotokonduktorsæt og et farvefotokonduktorsæt.

Du skal muligvis meget snart udskifte fotokonduktorsættet. Læs mere i afsnittet “Udskiftning af forbrugsstoffer” i *brugervejledningen*.

Vælg **Fortsæt** på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. På modeller, der ikke har berøringsskærm, skal du trykke på  for at bekræfte.

Uformateret flash fundet [53]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Vælg **Fortsæt** på printerkontrolpanelet for at stoppe defragmenteringen og fortsætte udskrivningen.
På modeller, der ikke har berøringsskærm, skal du trykke på  for at bekræfte.
- Formater flashhukommelsen.

Bemærk! Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises, er flashhukommelsen muligvis defekt og skal udskiftes.

Spildtonerflaske er næsten fuld [82.xy]

Det er på tide at bestille en spildtonerflaske. Vælg **Fortsæt** på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. På modeller, der ikke har berøringsskærm, skal du trykke på  for at bekræfte.

WebLink-server ikke opsat. Kontakt systemadministrator.

Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen.

Bemærk! Kontakt den systemansvarlige, hvis meddelelsen vises igen.

Løsning af printerproblemer

Grundlæggende printerproblemer

Printeren reagerer ikke

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Kontroller, at printeren er tændt. Er printeren tændt?	Gå til trin 2.	Tænd printeren.
Trin 2 Kontroller, om printeren er i slumringstilstand eller dvaletilstand. Er printeren i slumringstilstand eller dvaletilstand?	Tryk på knappen Slumre for at vække printerens fra slumringstilstand eller dvaletilstand.	Gå til trin 3.
Trin 3 Kontroller, at den ene ende af netledningen er sluttet til printerens og den anden ende til en stikkontakt med korrekt jordforbindelse. Er netledningen sat i printerens og i en stikkontakt med korrekt jordforbindelse?	Gå til trin 4.	Sæt den ene ende af netledningen i printerens og den anden ende i en stikkontakt med korrekt jordforbindelse.
Trin 4 Kontroller andet elektrisk udstyr, der er tilsluttet stikkontakten. Fungerer det andet elektriske udstyr?	Fjern det andet elektriske udstyrs ledning fra stikkontakten, og tænd derefter printerens. Hvis printerens ikke fungerer, skal du tilslutte det andet elektriske udstyr igen.	Gå til trin 5.
Trin 5 Kontroller, at kablerne mellem printerens og computeren er sat i de rigtige porte. Er kablerne sat i de rigtige porte?	Gå til trin 6.	Sørg for, at følgende passer til hinanden: • USB-symbolet på kablet i forhold til USB-symbolet på printerens • Det korrekte Ethernet-kabel i forhold til Ethernet-porten.

Handling	Ja	Nej
Trin 6 Kontroller, at der ikke er slukket for strømmen på stikkontakten eller en anden afbryder. Er der slukket for strømmen på stikkontakten eller en anden afbryder?	Tænd stikkontakten, eller nulstil afbryderen.	Gå til trin 7.
Trin 7 Kontroller, om printeren er sluttet til en overspændingsbeskyttelse, en UPS eller forlængerledninger. Er printeren sluttet til en overspændingsbeskyttelse, en UPS eller forlængerledninger?	Sæt printerens netledning direkte i en stikkontakt med korrekt jordforbindelse.	Gå til trin 8.
Trin 8 Kontroller, at den ene ende af printerkablet er sat i en port på printeren, og at den anden ende er tilsluttet computer, printserver, option eller en anden netværksenhed. Sidder printerkablet godt fast i printeren og computer, printserver, option eller anden netværksenhed?	Gå til trin 9.	Sæt printerkablet godt fast i printeren og computer, printserver, option eller anden netværksenhed.
Trin 9 Sørg for at installere alle hardwareoptioner korrekt, og fjern alt emballagemateriale. Er alle hardwareoptioner korrekt installeret, og er alt emballagemateriale fjernet?	Gå til trin 10.	Sluk printeren, fjern alt emballagemateriale, installer hardwareoptionerne igen, og tænd derefter printeren.
Trin 10 Kontroller, at du har valgt de rigtige portindstillinger i printerdriveren. Er portindstillingerne korrekte?	Gå til trin 11.	Brug de rigtige indstillinger i printerdriveren.
Trin 11 Kontroller den installerede printerdriver. Er den korrekte printerdriver installeret?	Gå til trin 12.	Installer den korrekte printerdriver.
Trin 12 Sluk printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd den derefter igen. Fungerer printeren?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Printerdisplayet er tomt

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Tryk på knappen Slumre på printerens kontrolpanel. Vises Klar på printerens display?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
Trin 2 Sluk printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd den derefter igen. Vises Vent et øjeblik og Klar på printerens display?	Problemet er løst.	Sluk printeren, og kontakt derefter kundesupport .

Optionsproblemer

Kan ikke registrere intern option

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Sluk printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd derefter printeren igen. Fungerer den interne option korrekt?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
Trin 2 Kontroller, om den interne option er installeret korrekt på systemkortet. a Sluk for printeren ved hjælp af strømskikket, og tag netledningen ud af stikkontakten. b Sørg for, at den interne option er installeret i det korrekte stik på systemkortet. c Tilslut strømkablet til printeren og derefter til en stikkontakt med jordforbindelse, og tænd derefter for printeren. Er den interne option installeret korrekt på systemkortet?	Gå til trin 3.	Slut den interne option til systemkortet.
Trin 3 Udskriv siden med menuindstillinger, og kontroller derefter, om den interne option er anført på listen over Installerede funktioner. Er den interne option anført på siden med menuindstillinger?	Gå til trin 4.	Geninstaller den interne option.
Trin 4 a Kontroller, om den interne option er valgt. Det er muligvis nødvendigt manuelt at tilføje den interne option i printerdriveren for at gøre den tilgængelig for udskriftsjob. Der er flere oplysninger i "Tilføj tilgængelige indstillinger i printerdriveren" på side 25 . b Send udskriftsjobbet igen. Fungerer den interne option korrekt?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Problemer med skuffer

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Træk bakken ud og udfør derefter en af følgende: • Kontroller papirstop eller forkert indføring. • Sørg for, at papirstyrene flugter med indikatorerne for papirstørrelse i bakken. • Hvis du udskriver på brugerdefineret papir, skal du sørge for, at papirstyrene støder op til papirets kanter. • Sørg for, at papiret ikke når op til indikatoren for maksimal papiropfyldning. • Kontroller, at papiret ligger plant i skuffen. b Undersøg, om skuffen lukker ordentligt. Fungerer skuffen?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
Trin 2 a Sluk printeren, vent ca. 10 sekunder, og tænd derefter printeren igen. b Send udskriftsjobbet igen. Fungerer skuffen?	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
Trin 3 Kontroller, om skuffen er installeret og kan ses af printeren. Udskriv siden med menuindstillinger, og kontroller derefter, om skuffen er anført på listen over installerede funktioner. Er skuffen anført på siden med menuindstillinger?	Gå til trin 4.	Indsæt skuffen igen. Du kan finde yderligere oplysninger i den opsætningsvejledning, der fulgte med skuffen.
Trin 4 Kontroller, om skuffen er tilgængelig i printerdriveren. Bemærk! Tilføj om nødvendigt skuffen i printerdriveren, så den er tilgængelig for udskriftsjob. Der er flere oplysninger i "Tilføj tilgængelige indstillinger i printerdriveren" på side 25. Er skuffen tilgængelig i printerdriveren?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Problemer med papirindføring

Fastklemte sider udskrives ikke igen

Handling	Ja	Nej
a Aktiver genoprettelse ved papirstop. 1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel: Indstillinger > Generelle indstillinger > Genopret udskrift > Genopret ved stop 2 Vælg Til eller Automatisk. 3 Tryk på  eller Send afhængigt af printermodellen. b Send de sider igen, der ikke blev udskrevet. Blev de fastklemte sider udskrevet igen?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Der opstår ofte papirstop

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Træk bakken ud og udfør derefter en af følgende: • Kontroller, at papiret ligger plant i bakken. • Sørg for, at papirstyrene flugter med indikatorerne for papirstørrelse i bakken. • Kontroller, at papirstyrene er indstillet mod papirets sider. • Sørg for, at papiret ikke når op til indikatoren for maksimal papiropfyldning. • Kontroller, at du udskriver med den anbefalede papirstørrelse og type. b Isæt bakken korrekt. Hvis genopret ved papirstop er deaktiveret, vil udskriftsjobbene genudskrives automatisk. Optræder papirstop stadig jævnligt?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 a Ilæg papir fra en ny pakke. Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges. b Send udskriftsjobbet igen. Optræder papirstop stadig jævnligt?	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
Trin 3 a Se gode råd om at undgå papirstop. Der er flere oplysninger i "Undgå papirstop" på side 157. b Følg rådene, og send derefter udskriftsjobbet igen. Optræder papirstop stadig jævnligt?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Meddelelsen om papirstop vises, selvom papirstoppet er fjernet

Handling	Ja	Nej
a Foretag en af følgende handlinger: • På printermodeller med berøringsskærm, skal du trykke på  eller Udført. • På printermodeller uden berøringsskærm, skal du vælge Næste >  > Ryd papirstoppet, og tryk på OK > . b Følg vejledningen i printerdisplayet. Vises papirstopmeddelelsen stadig?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Løsning af udskrivningsproblemer

Udskrivningsproblemer

Fortrolige og andre tilbageholdte job udskrives ikke

Bemærk! Udskriftsjob af typen Fortrolig, Kontrol, Reservation og Gentagelse slettes muligvis, hvis printeren har brug for ekstra hukommelse til at behandle andre tilbageholdte job.

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Åbn mappen for tilbageholdte jobs på printerdisplayet, og bekræft, at udskriftjobbet er angivet. Er udskriftjobbet angivet i mappen med tilbageholdte jobs?	Gå til trin 2.	Vælg en af valgmulighederne for Udskriv og hold, og send udskriftjobbet igen. Der er flere oplysninger i "Udskrivning af tilbageholdte job" på side 54.
Trin 2 Udskriftjobbet kan indeholde en formatfejl eller ugyldige data. • Slet udskriftjobbet, og send det igen. • For PDF-filer: Generér en ny PDF, og udskriv den igen. Hvis du udskriver fra internet, kan printeren opfatte flere ens jobnavne som dubletter og slette alle andre end det første job. Til Windows-brugere a Åbn mappen Udskriftsindstillinger. b Markér afkrydsningsfeltet "Behold ens dokumenter" i dialogboksen Udskriv og tilbagehold. c Indtast en PIN-kode. Til Macintosh-brugere Gem alle udskriftsjob, navngiv hvert job forskelligt, og send de enkelte job til printeren. Udskrives jobbet?	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
Trin 3 Slet nogle af de tilbageholdte job for at frigøre mere hukommelse i printeren. Udskrives jobbet?	Problemet er løst.	Føj mere hukommelse til printeren.

Der udskrives forkerte tegn

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Sørg for, at printeren ikke er i tilstanden Hexudskrivning. Bemærk! Hvis Klar Hex vises på printerdisplayet, skal du slukke printeren og derefter tænde den igen for at deaktivere hexudskrivningstilstand. Er printeren i hexudskrivningstilstand?	Deaktiver tilstanden Hexudskrivning.	Gå til trin 2.
Trin 2 a Vælg Standardnetværk eller Netværk [x] på printerens kontrolpanel, og indstil derefter SmartSwitch til Til. b Send udskriftsjobbet igen. Udskrives forkerte tegn?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Job udskrives fra den forkerte skuffe eller på det forkerte papir

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Kontroller, at der udskrives på papir, der understøttes af skuffen. b Send udskriftsjobbet igen. Blev jobbet udskrevet fra den rigtige skuffe og på det rigtige papir?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
Trin 2 a Indstil papirstørrelse og -type, så det svarer til det papir, der er lagt i skuffen, i papirmenuen på printerens kontrolpanel. b Send udskriftsjobbet igen. Blev jobbet udskrevet fra den rigtige skuffe og på det rigtige papir?	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
Trin 3 a Afhængigt af dit operativsystem skal du enten åbne Udskriftsindstillinger eller dialogboksen Udskriv og derefter angive papirtypen. b Send udskriftsjobbet igen. Blev jobbet udskrevet fra den rigtige skuffe og på det rigtige papir?	Problemet er løst.	Gå til trin 4.
Trin 4 a Undersøg, om skufferne ikke er sammenkædet. b Send udskriftsjobbet igen. Blev jobbet udskrevet fra den rigtige skuffe og på det rigtige papir?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Store job sorteres ikke

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Indstil Sorter til (1,2,3) (1,2,3) i menuen Finishing på printerens kontrolpanel. b Send udskriftsjobbet igen. Blev jobbet udskrevet og sorteret korrekt?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
Trin 2 a Indstil Sortering til (1,2,3) (1,2,3) i printersoftware. Bemærk! Hvis du indstiller Sortering til (1,1,1) (2,2,2) i softwaren, tilsidesættes indstillingen i menuen Finishing. b Send udskriftsjobbet igen. Blev jobbet udskrevet og sorteret korrekt?	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
Trin 3 Reducer udskriftsjobbets kompleksitet ved at slette antallet og størrelsen af skrifttyper, antallet og kompleksiteten af billederne og antallet af siderne i jobbet. Blev jobbet udskrevet og sorteret korrekt?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

PDF-filer på flere sprog udskrives ikke

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Kontroller, om udskriftsindstillingerne for PDF-output er indstillet, så alle skrifttyper indlejres. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der leveres sammen med Adobe Acrobat. b Generer en ny PDF-fil, og send derefter udskriftsjobbet igen. Udskrives filerne?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
Trin 2 a Åbn det dokument, du vil udskrive, i Adobe Acrobat. b Klik på File > Print > Advanced > Print As Image > OK > OK . Udskrives filerne?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Udskriftsjob udskrives ikke

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Åbn dialogboksen Udskriv fra det dokument, du prøver at udskrive, og kontroller, om du har valgt den korrekte printer. Bemærk! Hvis printeren ikke er standardprinteren, skal du vælge printeren for hvert dokument, du vil udskrive. b Send udskriftsjobbet igen. Udskrives jobbene?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
Trin 2 a Undersøg, om printeren er sat i stikkontakten og tændt, om om Klar vises på printerdisplayet. b Send udskriftsjobbet igen. Udskrives jobbene?	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
Trin 3 Hvis der vises en fejlmeddelelse på printerdisplayet, skal du fjerne meddelelsen. Bemærk! Printeren fortsætter udskrivningen, når du har fjernet meddelelsen. Udskrives jobbene?	Problemet er løst.	Gå til trin 4.
Trin 4 a Kontroller, om portene (USB-, seriel eller Ethernet) fungerer, og om kablerne er tilsluttet korrekt til computeren og printeren. Bemærk! Du kan finde yderligere oplysninger i den opsætningsvejledning, der blev leveret sammen med printeren. b Send udskriftsjobbet igen. Udskrives jobbene?	Problemet er løst.	Gå til trin 5.
Trin 5 a Sluk printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd den derefter igen. b Send udskriftsjobbet igen. Udskrives jobbene?	Problemet er løst.	Gå til trin 6.
Trin 6 a Fjern og geninstaller derefter printersoftware. Se " Installation af printersoftware " på side 24 for at få yderligere oplysninger. Bemærk! Printersoftware er tilgængelig på http://support.lexmark.com . b Send udskriftsjobbet igen. Udskrives jobbene?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Udskriftsjobbet tager længere tid end forventet

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Rediger printerens miljøindstillinger. a Naviger til følgende via printerens kontrolpanel: Indstillinger > Generelle indstillinger b Vælg Økotilstand eller Lydløs tilstand , og vælg derefter Fra . Bemærk! Deaktivering af Økotilstand eller Lydløs tilstand kan øge forbruget af energi og/eller forbrugsstoffer. Blev jobbet udskrevet?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
Trin 2 Reducer antallet og størrelsen af skrifttyper, antallet og kompleksiteten af billederne og antallet af siderne i udskriftsjobbet. Send derefter jobbet igen. Blev jobbet udskrevet?	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
Trin 3 a Fjern tilbageholdte job, der er gemt i printerens hukommelse. b Send udskriftsjobbet igen. Blev jobbet udskrevet?	Problemet er løst.	Gå til trin 4.
Trin 4 a Deaktiver funktionen Sidebeskyttelse. Naviger til følgende via printerens kontrolpanel: Indstillinger > Generelle indstillinger > Genopret udskrift > Sidebeskyttelse > Fra b Send udskriftsjobbet igen. Blev jobbet udskrevet?	Problemet er løst.	Gå til trin 5.
Trin 5 a Kontroller, at kabelforbindelserne til printerens og printserveren sidder godt fast. Du kan finde yderligere oplysninger i den opsætningsvejledning, der leveres sammen med printerens. b Send udskriftsjobbet igen. Blev jobbet udskrevet?	Problemet er løst.	Gå til trin 6.
Trin 6 Installer ekstra hukommelse i printerens, og send derefter udskriftsjobbet igen. Blev jobbet udskrevet?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Skuffesammenkædning virker ikke

Bemærkninger:

- Skufferne kan registrere papirpapirlængden.
- MP-arkføderen registrerer ikke automatisk papirstørrelsen. Du skal angive størrelsen i menuen Papirstørrelse/type.


Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Åbn skufferne, og kontroller, at de indeholder papir med samme størrelse og type. • Undersøg, om papirstyrene har den korrekte position i forhold til den papirstørrelse, der er lagt i hver skuffe. • Sørg for, at papirstyrene flugter med indikatorerne for papirstørrelse i bakken. b Send udskriftsjobbet igen. Sammenkædes skufferne korrekt?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
Trin 2 a Indstil i papirmenuen på printerens kontrolpanel papirstørrelse og -type, så det svarer til det papir, der er lagt i de skuffer, som skal sammenkædes. Bemærk! Papirstørrelsen og -typen skal matche, før skufferne kan sammenkædes. b Send udskriftsjobbet igen. Sammenkædes skufferne korrekt?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Der foretages uventede sideskift

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Tilpas indstillingerne for udskriftstimerout. a Naviger til følgende via printerens kontrolpanel: Indstillinger > Generelle indstillinger > Timeout > Udskriftstimerout b Vælg en højere indstilling, og vælg derefter  eller Send afhængigt af din printermodel. c Send udskriftsjobbet igen. Blev filen udskrevet korrekt?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
Trin 2 a Undersøg, om originalfilen har manuelle sideskift. b Send udskriftsjobbet igen. Blev filen udskrevet korrekt?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .



Problemer med udskriftskvalitet

Tegn er hakkede eller har uens kanter

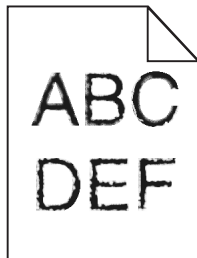

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Udskriv en liste over skrifttypeeksempler for at kontrollere, om de skrifttyper, du benytter, understøttes af printerens. 1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel: Menuer > Rapporter > Udskriv skrifttyper 2 Vælg PCL-skrifttyper eller PostScript-skrifttyper . b Send udskriftsjobbet igen. Benytter du skrifttyper, der understøttes af printerens?	Gå til trin 2.	Vælg en skrifttype, der understøttes af printerens.
Trin 2 Kontroller, om de skrifttyper, der er installeret på computeren, understøttes af printerens. Understøttes de skrifttyper, der er installeret på computeren, af printerens?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .


Beskårne sider eller billeder

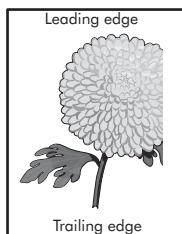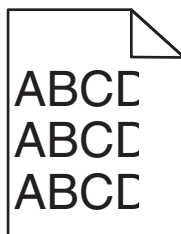

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Indstil bredde- og længdestyrene i bakken korrekt i forhold til det ilagte papir. b Send udskriftsjobbet igen. Er siden eller billedet beskåret?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.


Handling	Ja	Nej
Trin 2 Indstil papirstørrelse og -type, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel. Svarer papirstørrelsen til det papir, der er lagt i bakken?	Gå til trin 3.	Gør et eller flere af følgende: • Skift papirstørrelse, så den svarer til størrelsen på det papir, der er lagt i bakken, på printerens kontrolpanel. • Skift papirtype, så den svarer til type på det papir, der er lagt i bakken, på printerens kontrolpanel.
Trin 3 a Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirstørrelsen under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. b Send udskriftsjobbet igen. Er siden eller billedet beskåret?	Gå til trin 4.	Problemet er løst.
Trin 4 a Fjern fotokonduktorsættet, og installer det igen. Advarsel - Potentiel skade: Fotokonduktorsættet må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. Advarsel - Potentiel skade: Berør ikke undersiden af fotokonduktorsættet. Dette kan beskadige fotokonduktorsættet. b Send udskriftsjobbet igen. Er siden eller billedet beskåret?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Der er grå baggrund på udskrifterne

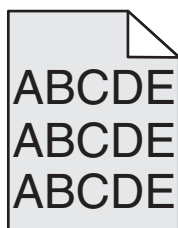

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Reducer tonersvævningsgraden. a Reducer tonertætheden i kvalitetsmenuen på printerens kontrolpanel. Bemærk! Standardindstillingen er 4. b Send udskriftsjobbet igen. Forsvandt den grå baggrund?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
Trin 2 a Fjern fotokonduktorsættet, og installer det igen. Advarsel - Potentiel skade: Fotokonduktorsættet må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. Advarsel - Potentiel skade: Berør ikke undersiden af fotokonduktorsættet. Dette kan beskadige fotokonduktorsættet. b Send udskriftsjobbet igen. Forsvandt den grå baggrund?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .


Der forekommer vandrette tomme områder på udskrifterne

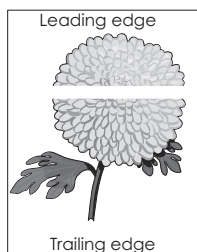

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Sørg for, at dit softwareprogram benytter et korrekt udfyldningsmønster. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der vandrette tomme områder på udskrifterne?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 a Læg papir af en anbefalet type i den angivne skuffe eller arkføder. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der vandrette tomme områder på udskrifterne?	Gå til trin 3.	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nej
Trin 3 a Fjern fotokonduktorsættet, og installer det igen. Advarsel - Potentiel skade: Fotokonduktorsættet må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. Advarsel - Potentiel skade: Berør ikke undersiden af fotokonduktorsættet. Dette kan beskadige fotokonduktorsættet. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der vandrette tomme områder på udskrifterne?	Gå til trin 4.	Problemet er løst.
Trin 4 Udskift fotokonduktorsættet, og send derefter udskriftsjobbet igen. Forekommer der vandrette tomme områder på udskrifterne?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Forkerte margener på udskrifter

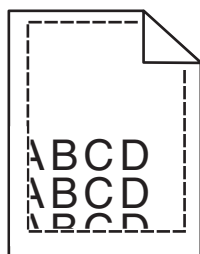

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Indstil bredde- og længdestyrene korrekt i forhold til den ilagte papirstørrelse. b Send udskriftsjobbet igen. Er margenerne korrekte?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.


Handling	Ja	Nej
Trin 2 Indstil papirstørrelse, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel. Svarer papirstørrelsen til det papir, der er lagt i bakken?	Gå til trin 3.	Gør et eller flere af følgende: • Angiv papirstørrelse under bakkeindstillingerne, så de matcher det papir, der ligger i bakken. • Udskift det papir, der er lagt i bakken, så det svarer til den papirstørrelse, der er angivet under bakkeindstillingerne.
Trin 3 a Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirstørrelsen under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. b Send udskriftsjobbet igen. Er margenerne korrekte?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Papiret krøller

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Indstil bredde- og længdestyrene i bakken korrekt i forhold til størrelse på det ilagte papir. Er bredde- og længdestyrene indstillet korrekt?	Gå til trin 2.	Juster bredde- og længdestyrene.
Trin 2 Indstil papirtype og -vægt, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel. Svarer papirtype og -vægt til type og vægt for papiret i bakken?	Gå til trin 3.	Angiv papirtype og -vægt under bakkeindstillingerne, så de svarer til det papir, der er lagt i bakken.
Trin 3 a Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirtype og -vægt under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. b Send udskriftsjobbet igen. Er papiret stadig krøllet?	Gå til trin 4.	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nej
Trin 4 a Fjern papiret fra bakken, og vend det om. b Send udskriftsjobbet igen. Er papiret stadig krøllet?	Gå til trin 5.	Problemet er løst.
Trin 5 a Ilæg papir fra en nyindkøbt pakke. Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges. b Send udskriftsjobbet igen. Er papiret stadig krøllet?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.


Uregelmæssig udskrivning

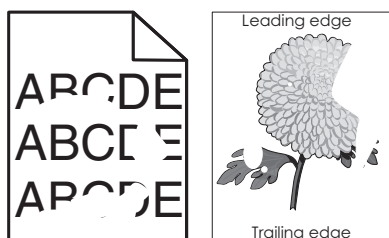

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Indstil bredde- og længdestyrene i bakken korrekt i forhold til størrelsen på det papir, der er lagt i bakken. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der stadig uregelmæssigheder ved udskrivningen?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 Indstil papirstørrelse og -type, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel. Er bakken indstillet til det ilagte papirs størrelse og type?	Gå til trin 3.	Gør et eller flere af følgende: • Angiv papirstørrelse under bakkeindstillingerne, så de matcher det papir, der ligger i bakken. • Udskift det papir, der er lagt i bakken, så det svarer til den papirstørrelse, der er angivet under bakkeindstillingerne.

Handling	Ja	Nej
Trin 3 a Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirtype og -vægt under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der stadig uregelmæssigheder ved udskrivningen?	Gå til trin 4.	Problemet er løst.
Trin 4 Kontroller, om det papir, der er lagt i bakken, har struktur eller ru finish. Udskriver du på papir med struktur eller ru overflade?	Indstil papirstrukturen, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.	Gå til trin 5.
Trin 5 a Ilæg papir fra en ny pakke. Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der stadig uregelmæssigheder ved udskrivningen?	Gå til trin 6.	Problemet er løst.
Trin 6 Udskift fotokonduktorsættet, og send derefter udskriftsjobbet igen. Forekommer der stadig uregelmæssigheder ved udskrivningen?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.


Udskriften er for mørk

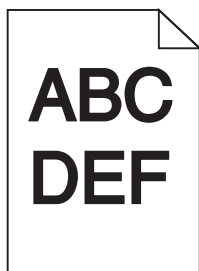

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Vælg Farvejustering i menuen Kvalitet på printerens kontrolpanel. b Send udskriftsjobbet igen. Er udskriften stadig for mørk?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nej
Trin 2 a Reducer tonersvævningsgraden i kvalitetsmenuen på printerens kontrolpanel. Bemærk! Standardindstillingen er 4. b Send udskriftsjobbet igen. Er udskriften stadig for mørk?	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
Trin 3 a Indstil papirtype, -struktur og -vægt, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel. b Send udskriftsjobbet igen. Er bakken indstillet til det ilagte papirs type, struktur og vægt?	Gå til trin 4.	Udskift det papir, der er lagt i bakken, med papir, der svarer til struktur, type og vægt angivet i bakkeindstillingerne.
Trin 4 a Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirtype, -struktur og -vægt under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. b Send udskriftsjobbet igen. Er udskriften stadig for mørk?	Gå til trin 5.	Problemet er løst.
Trin 5 Kontroller, om det papir, der er lagt i bakken, har struktur eller ru finish. Udskriver du på papir med struktur eller ru overflade?	Indstil papirstrukturen, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.	Gå til trin 6.
Trin 6 a Ilæg papir fra en nyindkøbt pakke. Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges. b Send udskriftsjobbet igen. Er udskriften stadig for mørk?	Gå til trin 7.	Problemet er løst.
Trin 7 Udskift fotokonduktorsættet, og send derefter udskriftsjobbet igen. Er udskriften stadig for mørk?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.


Udskriften er for lys

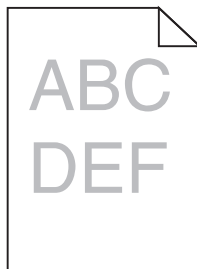

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Vælg Farvejustering i menuen Kvalitet på printerens kontrolpanel. b Send udskriftsjobbet igen. Er udskriften stadig for lys?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 a Øg tonersvævningsgraden i kvalitetsmenuen på printerens kontrolpanel. Bemærk! Standardindstillingen er 4. b Send udskriftsjobbet igen. Er udskriften stadig for lys?	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
Trin 3 Indstil papirtype, -struktur og -vægt, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel. Er bakken indstillet til det ilagte papirs type, struktur og vægt?	Gå til trin 4.	Angiv papirtype, -struktur og -vægt under bakkeindstillingerne, så de svarer til det papir, der er lagt i bakken.
Trin 4 a Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirtype, -struktur og -vægt under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. b Send udskriftsjobbet igen. Er udskriften stadig for lys?	Gå til trin 5.	Problemet er løst.
Trin 5 Sørg for, at det papir, der er lagt i bakken, ikke har struktur eller ru finish. Udskriver du på papir med struktur eller ru overflade?	Indstil papirstrukturen, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel	Gå til trin 5.


Handling	Ja	Nej
Trin 6 a Ilæg papir fra en nyindkøbt pakke. Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges. b Send udskriftsjobbet igen. Er udskriften stadig for lys?	Gå til trin 7.	Problemet er løst.
Trin 7 Udskift fotokonduktorsættet, og send derefter udskriftsjobbet igen. Er udskriften stadig for lys?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Printeren udskriver tomme sider




Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Kontroller, at der ikke sidder emballage på fotokonduktorsættet. 1 Fjern fotokonduktorsættet. 2 Kontroller, at al emballage er fjernet fra fotokonduktorsættet. Advarsel - Potentiel skade: Fotokonduktorsættet må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. Advarsel - Potentiel skade: Berør ikke undersiden af fotokonduktorsættet. Dette kan beskadige fotokonduktorsættet. 3 Indsæt fotokonduktorsættet igen. b Send udskriftsjobbet igen. Udskriver printeren stadig tomme sider?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 Udskift fotokonduktorsættet, og send derefter udskriftsjobbet igen. Udskriver printeren stadig tomme sider?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Printeren udskriver helt sorte sider

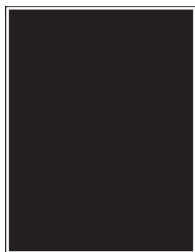


Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Fjern fotokonduktorsættet, og installer det igen. Advarsel - Potentiel skade: Fotokonduktorsættet må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. Advarsel - Potentiel skade: Berør ikke undersiden af fotokonduktorsættet. Dette kan beskadige fotokonduktorsættet. b Send udskriftsjobbet igen. Udskriver printeren helt sorte sider?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 Udskift fotokonduktorsættet, og send derefter udskriftsjobbet igen. Udskriver printeren helt sorte sider?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Der forekommer gentagne fejl på udskrifterne

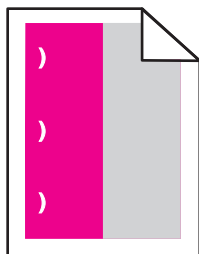

Handling	Ja	Nr.
a Kontroller, om afstanden mellem fejlene er magen til en af følgende: • 25,1 mm (0,98 ") • 29,8 mm (1,17 ") • 43,9 mm (1,72 ") • 45,5 mm (1,79 ") • 94,2 mm (3,70 ") b Hvis afstanden mellem fejlene svarer til 25,1 mm (0,98 "), 29,8 mm (1,17 "), eller 94,2 mm (3,70"), skal du udskifte fotokonduktorenheden. c Hvis afstanden mellem fejlene svarer til 43,9 mm (1,72 ") eller 45,5 mm (1,79 "), skal du udskifte fremkalderenheden. Forekommer de gentagne fejl stadig?	1 Kontroller, om afstanden mellem fejlene er magen til en af følgende: • 37,7 mm (1,48 ") • 78,5 mm (3,09 ") • 95 mm (3,74 ") 2 Notér afstanden, og kontakt derefter kundesupport eller din servicerepræsentant.	Problemet er løst.


Der vises skyggebilleder på udskrifterne

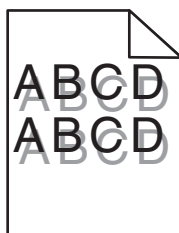

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Kontrollér, om papiret, der er lagt i bakken, er af den korrekte type og med den korrekte vægt. Er der lagt papir af den korrekte type og med den korrekte vægt i bakken?	Gå til trin 2.	Læg papir af den korrekte type og med den korrekte vægt i bakken.
Trin 2 Indstil papirtype og -vægt, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel. Svarer printerindstillingerne til type og vægt for det papir, der er lagt i?	Gå til trin 3.	Rediger papirtype og -vægt, så det passer til det papir, der er lagt i bakken.
Trin 3 a Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirtype og -vægt under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. b Send udskriftsjobbet igen. Vises der stadig skyggebilleder på udskrifterne?	Gå til trin 4.	Problemet er løst.


Handling	Ja	Nej
Trin 4 Udskift fotokonduktorsættet, og send derefter udskriftsjobbet igen. Viser der stadig skyggebilleder på udskrifterne?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Skæve udskrifter

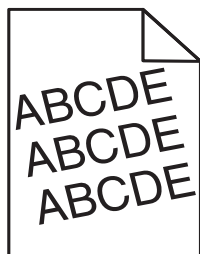

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Indstil bredde- og længdestyrene i bakken korrekt i forhold til størrelse på det ilagte papir. b Send udskriftsjobbet igen. Er udskriften stadig skæv?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 a Kontroller, at der udskrives på papir, der understøttes af bakken. b Send udskriftsjobbet igen. Er udskriften stadig skæv?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.



Stribede vandrette linjer vises på udskrifter

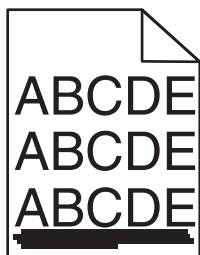

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive bakke eller arkføder under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der sribede vandrette linjer på udskrifterne?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.


Handling	Ja	Nej
Trin 2 Indstil papirtype og -vægt, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel. Svarer indstillingerne for papirtype og -vægt til papiret i bakken?	Gå til trin 3.	Gør et eller flere af følgende: • Angiv papirtype og -vægt under bakkeindstillingerne, så de svarer til det papir, der er lagt i bakken. • Udskift det papir, der er lagt i bakken, med papir, der svarer til type og vægt angivet i bakkeindstillingerne.
Trin 3 a Ilæg papir fra en nyindkøbt pakke. Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der sribede vandrette linjer på udskrifterne?	Gå til trin 4.	Problemet er løst.
Trin 4 a Fjern fotokonduktorsættet, og installer det igen. Advarsel - Potentiel skade: Fotokonduktorsættet må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. Advarsel - Potentiel skade: Berør ikke undersiden af fotokonduktorsættet. Dette kan beskadige fotokonduktorsættet. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der sribede vandrette linjer på udskrifterne?	Gå til trin 5.	Problemet er løst.
Trin 5 Udskift fotokonduktorsættet, og send derefter udskriftsjobbet igen. Forekommer der sribede vandrette linjer på udskrifterne?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Sribede vertikale linjer vises på udskrifter

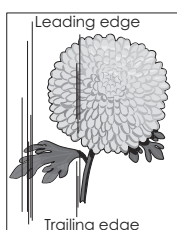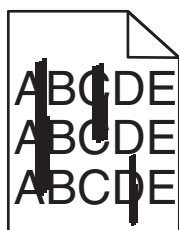


Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirtype, -struktur og -vægt under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der stribede lodrette linjer på udskrifterne?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 Indstil papirtype, -struktur og -vægt, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel. Svarer indstillingerne for papirstruktur, -type og -vægt til papiret i bakken?	Gå til trin 3.	Gør et eller flere af følgende: • Angiv papirstruktur, -type og -vægt under bakkeindstillingerne, så de svarer til det papir, der er lagt i bakken. • Udskift det papir, der er lagt i bakken, så det svarer til den papirstørrelse, der er angivet under bakkeindstillingerne.
Trin 3 a Ilæg papir fra en nyindkøbt pakke. Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der stribede lodrette linjer på udskrifterne?	Gå til trin 4.	Problemet er løst.
Trin 4 a Fjern fotokonduktorsættet, og installer det igen. Advarsel - Potentiel skade: Fotokonduktorsættet må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. Advarsel - Potentiel skade: Berør ikke undersiden af fotokonduktorsættet. Dette kan beskadige fotokonduktorsættet. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der stribede lodrette linjer på udskrifterne?	Gå til trin 5.	Problemet er løst.
Trin 5 Udskift fotokonduktorsættet, og send derefter udskriftsjobbet igen. Forekommer der stribede lodrette linjer på udskrifterne?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Der forekommer tonerslør eller baggrundsskravering på udskrifterne

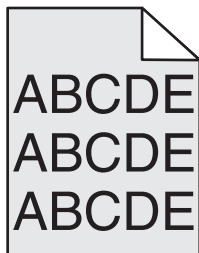

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Fjern fotokonduktorsættet, og installer det igen. Advarsel - Potentiel skade: Fotokonduktorsættet må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. Advarsel - Potentiel skade: Berør ikke undersiden af fotokonduktorsættet. Dette kan beskadige fotokonduktorsættet. b Send udskriftsjobbet igen. Forsvandt slør eller skravering fra udskrifterne?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
Trin 2 Udskift fotokonduktorsættet, og send derefter udskriftsjobbet igen. Forsvandt slør eller skravering fra udskrifterne?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Toneren smitter af

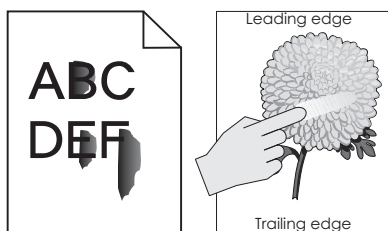


Handling	Ja	Nej
Trin 1 Kontroller papirtype, struktur og papirvægt i printerkontrolpanelets papirmenu. Svarer indstillingerne for papirtype, struktur og vægt til det papir, der er lagt i bakken?	Gå til trin 2.	Angiv papirtype, -struktur og -vægt under bakkeindstillingerne, så de svarer til det papir, der er lagt i bakken.
Trin 2 Send udskriftsjobbet igen. Smutter toneren stadig af?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Udskriftskvaliteten for transparenter er dårlig


Handling	Ja	Nej
Trin 1 Indstil papirtypen, så den svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel. Er papirtypen for bakken angivet til Transparent?	Gå til trin 2.	Angiv papirtypen til Transparent.
Trin 2 a Sørg for, at du benytter en anbefalet type transparent. b Send udskriftsjobbet igen. Er udskriftskvaliteten stadig dårlig?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Ujævn udskriftstæthed

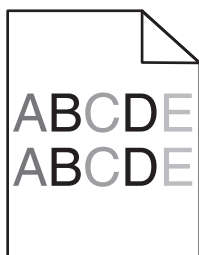

Handling	Ja	Nej
Udskift fotokonduktorsættet, og send derefter udskriftsjobbet igen. Er udskriftstætheden ujævn?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Der forekommer lodrette tomme områder på udskrifterne

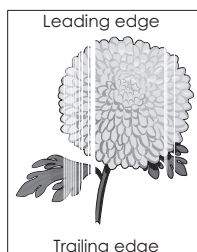

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Kontroller, at dit softwareprogram benytter et korrekt udfyldningsmønster. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der lodrette tomme områder på udskrifterne?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nej
Trin 2 a Kontroller papirtype og papirvægt i printerkontrolpanelets papirmenu. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der lodrette tomme områder på udskrifterne?	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
Trin 3 Sørg for, at du benytter en anbefalet type papir. a Ilæg papirkilde med en anbefalet type papir. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der lodrette tomme områder på udskrifterne?	Gå til trin 4.	Problemet er løst.
Trin 4 a Fjern fotokonduktorsættet, og installer det igen. Advarsel - Potentiel skade: Fotokonduktorsættet må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. Advarsel - Potentiel skade: Berør ikke undersiden af fotokonduktorsættet. Dette kan beskadige fotokonduktorsættet. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der lodrette tomme områder på udskrifterne?	Gå til trin 5.	Problemet er løst.
Trin 5 Udskift fotokonduktorsættet, og send derefter udskriftsjobbet igen. Forekommer der lodrette tomme områder på udskrifterne?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Problemer med farvekvaliteten

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) om farveudskrivning

Hvad er RGB-farve?

Rødt, grønt og blå lys kan blandes i varierende mængder og tilsammen danne en lang række naturlige farver. For eksempel kan rød og grøn blandes og danne gul. Fjernsyn og computerskærme danner farver på denne måde. RGB-farve er en måde at beskrive farver på, hvor man angiver den mængde af rødt, grønt eller blå lys, der kræves for at danne en bestemt farve.

Hvad er CMYK-farve?

Cyan, magenta, gul og sort blæk eller toner kan blandes i varierende mængder og tilsammen danne en lang række naturlige farver. For eksempel kan cyan og gul blandes og danne grøn. Trykpresser, inkjetprintere og farvelaserprintere danner farver på denne måde. CMYK-farve er en måde at beskrive farver på, hvor man angiver den mængde af cyan, magenta, gul og sort, der skal bruges til at danne en bestemt farve.

Hvordan angives farve i et dokument, der skal udskrives?

Softwareprogrammer angiver typisk dokumentfarve ved hjælp af RGB- eller CMYK-farvekombinationer. Derudover kan brugerne ændre farven for hvert enkelt objekt i et dokument. Du kan finde flere oplysninger i hjælpen til operativsystemet.

Hvordan ved printeren, hvilken farve den skal udskrive?

Når en bruger udskriver et dokument, sendes oplysninger om typen og farven for hvert objekt til printeren. Farveoplysningerne sendes gennem farvekonverteringstabeller, der oversætter farven til de rette mængder af cyan, magenta, gul og sort toner, der kræves for at danne den farve, du ønsker. Oplysningerne om objekttypen afgør, hvilke farvekonverteringstabeller der anvendes. Det er f.eks. muligt at anvende én type farvekonverteringstabel til tekst og en anden farvekonverteringstabel til fotos.

Hvad er manuel farvekorrektion?

Når manuel farvekorrektion er aktiveret, anvender printeren brugervalgte farvekonverteringstabeller til at behandle objekterne. Farvekorrektion skal imidlertid være indstillet til manuel, ellers implementeres den brugerdefinerede farvekonvertering ikke. Manuel farvekorrektion er specifik til den objekttype, der skal udskrives (tekst, grafik eller billeder), og hvordan objektfarven angives i programmet (RGB eller CMYK kombinationer).

Bemærkninger:

- Indstillingen Manuel farvekorrektion kan ikke bruges, hvis programmet ikke angiver farver med RGB- eller CMYK-kombinationer. Den gælder heller ikke, når farvejusteringen styres af programmet eller computerens operativsystem.
- Når **Automatisk farvekorrektion** er markeret, vil farvekonverteringstabellerne generere de foretrukne farver, der benyttes til størstedelen af dokumenterne.

Hvis du vil anvende en anden farvekonverteringstabel, kan du gøre det manuelt på følgende måde:

- 1 Vælg **Farvekorrektion** og derefter **Manuelt** i menuen Kvalitet på printerens kontrolpanel.
- 2 I menuen Kvalitet på printerens kontrolpanel skal du vælge **Manuel farve** og derefter vælge en egnet farvekonverteringstabel til den relevante objekttype.

Objekttype	Farvekonverteringstabeller
RGB-billede RGB-tekst RGB-grafik	• Levende—Fremstiller mere klare og mættede farver og kan anvendes til alle indgående farveformater. • sRGB-skærm—Fremstiller output, som ligner de farver, der vises på en computerskærm. Bemærk! Sort tonerbrug optimeres til udskrivning af fotografier. • Vis—Sand sort—Fremstiller output, som ligner de farver, der vises på en computerskærm. Bruger kun sort toner til at oprette alle niveauer af neutral grå farve. • sRGB-Levende—Øger farvemætningen for farvekorrektion af typen sRGB-skærm. Bemærk! Brug af sort toner er optimeret til udskrivning af forretningsgrafik. • Slået fra—Der implementeres ingen farvekorrektion.
CMYK-billede CMYK-tekst CMYK-grafik	• US CMYK—Anvender farvekorrektion, der ligner SWOP-farveoutput (Specifications for Web Offset Publishing). • Euro-CMYK—Anvender farvekorrektion, der ligner EuroScale-farveoutput. • Levende CMYK—Øger farvemætningen for US CMYK-farvekorrektionsindstillingen. • Slået fra—Der implementeres ingen farvekorrektion.

Hvordan kan jeg matche en bestemt farve (f.eks. en farve i et firmalogo)?

I menuen Kvalitet på printerens kontrolpanel findes ni forskellige farveeksempler. De findes også på siden Farveeksempler i Embedded Web Server. Ved valg af et eksempelsæt genereres der en flersidet udskrift, der består af hundredvis af farvede felter. Der findes en CMYK-kombination eller en RGB-kombination i hvert felt, afhængigt af den valgte tabel. Farven i hvert felt er opnået ved at sende den CMYK- eller RGB-kombination, der er angivet i feltet, gennem den valgte farvekonverteringstabel.

Ved at se på farveeksemplerne kan du finde det felt, hvis farve er tættest på den farve, du ønsker. Den farvekombination, der er angivet i feltet, kan derefter bruges til ændring af farven på objektet i et program. Du kan finde flere oplysninger i hjælpen til operativsystemet.

Bemærk! Du skal muligvis anvende Manuel farvekorrektion for at kunne bruge den valgte farvekonverteringstabel til det pågældende objekt.

Valget af farveeksempler til en til et bestemt farvematchningsproblem afhænger af den anvendte indstilling for Farvekorrektion, hvilken type objekt der skal udskrives, samt hvordan objektets farve er angivet i softwareprogrammet. Når Farvekorrektion er angivet til Deaktiveret, baseres farven på udskriftsjobbets oplysninger, og der implementeres ingen farvekonvertering.

Bemærk! Siderne under Farveeksempler kan ikke bruges, hvis programmet ikke angiver farver med RGB- eller CMYK-kombinationer. Derudover er der en række situationer, hvor programmet eller computerens operativsystem justerer de RGB- eller CMYK-kombinationer, der er angivet i programmet via farvestyring. Den udskrevne farve svarer måske ikke helt til siderne under Farveeksempler.

Udskrifter på farvetransparenter virker mørke ved fremvisning

Bemærk! Dette problem opstår, når transparenter fremvises ved hjælp af refleksionsoverheadprojektorer. Det anbefales at bruge transmissionsoverheadprojektorer for at opnå den bedste farvekvalitet ved fremvisning.

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Sørg for, at indstillingen for papirtypen er sat Transparent på printerens kontrolpanel. Er indstillingen for papirtype korrekt?	Gå til trin 2.	Angiv papirtypen til Transparent.
Trin 2 Reducer tonersvævningsgraden, og send derefter udskriftsjobbet igen. Ser udskriften på farvetransparenten lysere ud?	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
Trin 3 Sørg for, at du bruger en anbefalet type farvetransparent, og send derefter udskriftsjobbet igen. Ser udskriften på farvetransparenten lysere ud?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Farven på udskriften svarer ikke til farven på den originale fil

Bemærk! De farvekonverteringstabeller, der bruges i tilstanden for automatisk farvekorrektion, ligner normalt farverne på en standardcomputerskærm. Der findes imidlertid teknologiske forskelle mellem printere og skærme, og derfor kan mange farver også være påvirket af specifikke skærmvariationer og lysforhold.

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Sæt Farvekorrektion til Fra. Bemærk! Når printerens indstilling for farvekorrektion er deaktiveret, baseres farven på udskriftsjobbet oplysninger, og der implementeres ingen farvekonvertering. b Send udskriftsjobbet igen. Svarer farven på udskriften til farven på den originale fil på computerskærmen?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
Trin 2 I kvalitetsmenuen på printerens kontrolpanel skal du gøre følgende: a Vælg Farvekorrektion , og vælg derefter Manuel . b Vælg Manuel farve , og vælg derefter en egnet farvekonverteringstabel til den påvirkede objekttype. c Send udskriftsjobbet igen. Svarer farven på udskriften til farven på den originale fil på computerskærmen?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Udskriften virker tonet

Handling	Ja	Nej
Justere farvebalancen. a I menuen Farvebalance skal du øge eller mindske værdierne for cyan, magenta, gul og sort. b Send udskriftsjobbet igen. Virker udskriften stadig tonet?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Løsning af problemer med kopiering

- “Kopimaskine reagerer ikke” på side 214
- “Scannerenheden kan ikke lukkes” på side 214
- “Dårlig kopieringskvalitet” på side 214
- “Mangelfulde dokumenter eller fotokopier” på side 216

Kopimaskine reagerer ikke

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Kontroller, om der bliver vist en fejl- eller statusmeddelelse på displayet. Vises der en fejl- eller statusmeddelelse?	Slet fejl- eller statusmeddelelsen.	Gå til trin 2.
Trin 2 Kontroller, at netledningen er sluttet til printeren og en stikkontakt med korrekt jordforbindelse. Er netledningen sat i printeren og i en stikkontakt med korrekt jordforbindelse?	Gå til trin 3.	Slut netledningen til printeren og derefter til en stikkontakt med korrekt jordforbindelse.
Trin 3 Sluk printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd den derefter igen. Blev meddelelserne Udfører selvtest og Klar vist?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Scannerenheden kan ikke lukkes

Handling	Ja	Nej
Kontroller, at der ikke er nogen forhindringer mellem scannerenheden og printeren. a Åbn scanneren b Fjern alle forhindringer, der holder scannerenheden åben. c Sænk scannerenheden. Er scannerenheden lukket korrekt?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Dårlig kopieringskvalitet

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Kontroller, om der vises en fejl- eller status meddelelse på displayet. Vises der en fejl- eller statusmeddelelse?	Fjern fejl- eller statusmeddelelsen.	Gå til trin 2.
Trin 2 Kontroller kvaliteten af originaldokumentet. Er originaldokumentets kvalitet tilfredsstillende?	Gå til trin 3.	Øg indstillingen for scanningsopløsning for at opnå en udskrift i højere kvalitet.

Handling	Ja	Nej
Trin 3 Hvis der opstår mørke mærker på udskrifter, skal du rengøre scannerens glasplade og ADF'ens glasplade med en ren, fnugfri klud, der er fugtet med vand. Er scannerens glasplade ren?	Gå til trin 4.	Se " Rengør scannerens glasplade " på side 128.
Trin 4 Send et udskriftsjob, og kontroller derefter udskriftskvaliteten. a Juster indstillingerne for Økotilstand fra menuen Generelle indstillinger. b Juster Sværtnings-indstillingen fra menuen Kopier. c Udskift tonerpatronen, hvis udskrifterne forbliver utydelige. Er udskriftskvaliteten tilfredsstillende?	Gå til trin 5.	Se " Problemer med udskriftskvalitet " på side 193.
Trin 5 Kontroller placeringen af dokumentet eller fotoet. Sørg for, at dokumentet eller billedet vender nedad mod scannerens glasplade i øverste venstre hjørne. Blev dokumentet eller fotoet indført korrekt?	Gå til trin 6.	Placer originaldokumentet eller fotoet med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.
Trin 6 Kontroller kopieringsindstillingerne. Kontroller, om indstillingerne for Indholdstype og Indholdskilde på skærbilledet Kopier er korrekte til det dokument, der scannes. Er indstillingerne for Indholdstype og Indholdskilde på skærbilledet Kopier korrekte til det dokument, der scannes?	Gå til trin 7.	Rediger indstillingerne Indholdstype og Indholdskilde på Kopieringsskærbilledet, så de passer til det dokument, der scannes.
Trin 7 Kontroller, om der er mønstre på udskriften. a Naviger til følgende via printerens kontrolpanel: Kopier > Skarphed > vælg en lavere indstilling Bemærk! Kontroller, at der ikke er valgt nogen skalering. b Send kopieringsjobbet igen. Forekommer der mønstre på udskrifterne?	Gå til trin 8.	Problemet er løst.
Trin 8 Kontroller, om der er manglende eller falmet tekst på udskrifterne. a Juster følgende indstillinger fra skærbilledet Kopier. • Skarphed– Øg skarphedsindstillingen. • Kontrast– Øg kontrastindstillingen. b Send kopieringsjobbet igen. Er der manglende eller falmet tekst på udskrifterne?	Gå til trin 9.	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nej
Trin 9 Kontroller, om udskriften fremstår udvasket eller overeksponeret. a Juster følgende indstillinger fra skærbilledet Kopier. • Fjern baggrund– Reducer den aktuelle indstilling. • Sværtning– Øg den aktuelle indstilling. b Send kopieringsjobbet igen. Fremstår siderne udvaskede eller overeksponerede?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Mangelfulde dokumenter eller fotokopier

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Kontroller placeringen af et dokument eller billede. Sørg for, at dokumentet eller billedet vender nedad mod scannerens glasplade i øverste venstre hjørne. Ligger dokumentet eller billedet korrekt?	Gå til trin 2.	Placer dokumentet eller billedet med forsiden nedad på scannerens glasplade i øverste venstre hjørne.
Trin 2 Kontroller, at indstillingen for papirstørrelse svarer til størrelsen af den papirtype, der er i bakken. Kontroller indstillingen for Papirstørrelse fra printerkontrolpanelets papirmenu. Svarer indstillingen for papirstørrelse til størrelsen af det papir, der er i bakken?	Gå til trin 3.	Rediger indstillingen for papirstørrelsen, så den passer til det papir, der er i bakken, eller læg papir, der passer til indstillingen for papirstørrelse, i bakken.
Trin 3 a Angiv papirstørrelsen. Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirstørrelsen under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. b Send udskriftsjobbet igen. Bliver kopierne udskrevet korrekt?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Løsning af problemer med scanner

- “Scanneren svarer ikke” på side 217
- “scanningsjob lykkedes ikke” på side 218
- “Scannerenheden kan ikke lukkes” på side 218
- “Scanning tager for lang tid eller fastfryser computeren” på side 218
- “Dårlig kvalitet af scannet billede” på side 219
- “Mangelfulde dokumenter eller fotoscanninger” på side 220
- “Kan ikke scanne fra en computer” på side 220

Scanneren svarer ikke

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Kontroller, at printeren er tændt. Er printeren tændt?	Gå til trin 2.	Tænd printeren.
Trin 2 Kontroller, om printerkablet sidder godt fast i printeren og computeren, printserver, option eller anden netværksenhed. Sidder printerkablet godt fast i printeren og computer, printserver, option eller anden netværksenhed?	Gå til trin 3.	Sæt printerkablet godt fast i printeren og computer, printserver, option eller anden netværksenhed.
Trin 3 Kontroller, at netledningen er sluttet til printeren og en stikkontakt med korrekt jordforbindelse. Er netledningen sat i printeren og i en stikkontakt med korrekt jordforbindelse?	Gå til trin 4.	Slut netledningen til printeren og en stikkontakt med korrekt jordforbindelse.
Trin 4 Kontroller, om der er slukket for strømmen på stikkontakten eller en anden afbryder. Er der slukket for strømmen på stikkontakten eller en anden afbryder?	Tænd stikkontakten, eller nulstil afbryderen.	Gå til trin 5.
Trin 5 Kontroller, om printeren er sluttet til en overspændingsbeskyttelse, en UPS eller forlængerledninger. Er printeren sluttet til en overspændingsbeskyttelse, en UPS eller forlængerledninger?	Sæt printerens netledning direkte i en stikkontakt med korrekt jordforbindelse.	Gå til trin 6.
Trin 6 Kontroller andet elektrisk udstyr, der er tilsluttet stikkontakten. Fungerer det andet elektriske udstyr?	Fjern det andet elektriske udstyrs ledning fra stikkontakten, og tænd derefter printeren. Hvis ikke printeren fungerer, skal du slutte det andet elektroniske udstyr til igen og derefter gå til trin 6.	Gå til trin 7.
Trin 7 Sluk printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd den derefter igen. Fungerer printeren og scanneren?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

scanningsjob lykkedes ikke

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Kontroller kabeltilslutningerne. Kontroller, at Ethernet- eller USB-kablet er sikkert sluttet til computeren og printerens. Er alle kabler korrekt tilsluttet?	Gå til trin 2.	Tilslut kablerne rigtigt.
Trin 2 Kontroller, om filnavnet allerede bruges. Bruges filnavnet allerede?	Rediger filnavnet.	Gå til trin 3.
Trin 3 Kontroller, om det dokument eller foto, du vil scanne, er åbent i et andet program eller bruges af en anden bruger. Er den fil, du vil scanne, åben i et andet program, eller bruges den af en anden bruger?	Luk den fil, du scanner.	Gå til trin 4.
Trin 4 Kontroller, om afkrydsningsfeltet Anvend tidsstempel eller Overskriv eksisterende fil er markeret i destinationens konfigurationsindstillinger. Er afkrydsningsfeltet Anvend tidsstempel eller Overskriv eksisterende fil markeret i destinationens konfigurationsindstillinger?	Kontakt kundesupport .	Marker afkrydsningsfeltet Anvend tidsstempel eller Overskriv eksisterende fil i destinationens konfigurationsindstillinger.

Scannerenheden kan ikke lukkes

Handling	Ja	Nej
Kontroller, om der er forhindringer i scannerenheden. a Åbn scanneren b Fjern alle forhindringer, der holder scanneren åben. c Sænk scannerenheden. Blev scannerenheden lukket korrekt?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Scanning tager for lang tid eller fastfryser computeren

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Kontroller, om andre programmer forstyrrer scanningen. Luk alle de programmer, der ikke er i brug. Tager scanning stadig for lang tid, eller får scanningen stadig computeren til at fryse?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nej
Trin 2 Vælg en lavere scanningsopløsning. Tager scanning stadig for lang tid, eller får scanningen stadig computeren til at fryse?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Dårlig kvalitet af scannet billede

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Kontroller, om der vises en fejlmeddelelse på displayet. Får du vist en fejlmeddelelse på printerens display?	Fjern fejlmeddelelsen.	Gå til trin 2.
Trin 2 Kontroller kvaliteten af originaldokumentet. Er originaldokumentets kvalitet tilfredsstillende?	Gå til trin 3.	Øg indstillingerne for scanningsopløsning for at opnå en udskrift i højere kvalitet.
Trin 3 Rengør scannerens glasplade og ADF'ens glasplade med en ren, fugtfri klud, fugtet med vand. Er scannerens glasplade ren?	Gå til trin 4.	Se " Rengør scannerens glasplade " på side 128.
Trin 4 Kontroller placeringen af dokumentet eller fotoet. Sørg for, at dokumentet eller billedet vender nedad mod scannerens glasplade i øverste venstre hjørne. Blev dokumentet eller fotoet indført korrekt?	Gå til trin 5.	Placer originaldokumentet eller fotoet med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.
Trin 5 Send et udskriftsjob, og kontroller derefter udskriftskvaliteten. • Juster indstillingerne for Økotilstand fra menuen Generelle indstillinger. • Juster Sværtning-indstillingen fra menuen Kopier. • Udskift kassetten, når udskrifterne bliver utydelige. Er udskriftskvaliteten tilfredsstillende?	Gå til trin 6.	Se " Problemer med udskriftskvalitet " på side 193.
Trin 6 Kontroller scanningsindstillingerne. Sørg for, at indstillingerne for Indholdstype og Indholdskilde på skærbilledet Scan er korrekte til det dokument, der scannes. Er indstillingerne for Indholdstype og Indholdskilde på skærbilledet Kopier korrekte til det dokument, der scannes?	Gå til trin 7.	Rediger indstillingerne Indholdstype og Indholdskilde på Kopieringsskærm-billede, så de passer til det dokument, der scannes.

Handling	Ja	Nej
Trin 7 Øg indstillingerne for scanningsopløsning for at opnå en udskrift i højere kvalitet. Gav den øgede opløsningen en udskrift i højere kvalitet?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Mangelfulde dokumenter eller fotoscanninger

Handling	Ja	Nej
Kontroller placeringen af dokumentet eller billedet. Sørg for, at dokumentet eller billedet vender nedad mod scannerens glasplade i øverste venstre hjørne. Ligger dokumentet eller billedet korrekt?	Kontakt kundesupport .	Læg dokumentet eller billedet med forsiden nedad på scannerens glasplade i øverste venstre hjørne.

Kan ikke scanne fra en computer

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Sørg for, at printeren er tændt, og at Klar vises på printerens display, inden du scanner et job. Vises Klar inden scanning af jobbet?	Gå til trin 3.	Gå til trin 2.
Trin 2 Sluk printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd den derefter igen. Får du vist en fejlmeddelelse på printerens display?	Slet fejlmeddelelsen.	Gå til trin 3.
Trin 3 Kontroller kabelforbindelserne til printeren og printserveren for at sikre dig, at de er sikre. Du kan finde yderligere oplysninger i den opsætningsvejledning, der leveres sammen med printeren. Er kabelforbindelserne til printeren og printerserveren sikre?	Kontakt kundesupport .	Stram kablets ender.

Embedded Web Server kan ikke åbne

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Tænd printeren. b Åbn en webbrowser, og indtast derefter printerens IP-adresse. c Tryk på Enter . Åbnes Embedded Web Server?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.

Handling	Ja	Nej
Trin 2 Kontroller, at printerens IP-adresse er korrekt. a Sådan kan du se printerens IP-adresse: • Fra afsnittet TCP/IP i menuen Netværk/porte • Ved at udskrive en netværksinstallationsside eller menuindstillingsside og derefter finde afsnittet TCP/IP Bemærk! En IP-adresse vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123. b Åbn en webbrowser, og indtast derefter IP-adressen. Bemærk! Afhængigt af netværksindstillingerne, kan det være nødvendigt at indtaste "https://" i stedet for "http://", før printerens IP-adresse får adgang til Embedded Web Server. c Tryk på Enter. Åbnes Embedded Web Server?	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
Trin 3 Undersøg, om netværket fungerer. a Udskriv en netværksinstallationsside. b Kontroller den første del af siden for installation af netværk, og bekræft, at status er Tilsluttet. Bemærk! Hvis status er Ikke tilsluttet, kan forbindelsen være ustabil, eller netværkskablet kan være defekt. Kontakt den systemansvarlige for at få en løsning, og udskriv derefter en ny netværksinstallationsside. c Åbn en webbrowser, og indtast derefter printerens IP-adresse. d Tryk på Enter. Åbnes Embedded Web Server?	Problemet er løst.	Gå til trin 4.
Trin 4 Kontroller, at kabelforbindelserne til printerens og printserveren sidder godt fast. a Tilslut kablerne rigtigt. Du kan finde yderligere oplysninger i den opsætningsvejledning, der leveres sammen med printerens. b Åbn en webbrowser, og indtast derefter printerens IP-adresse. c Tryk på Enter. Åbnes Embedded Web Server?	Problemet er løst.	Gå til trin 5.
Trin 5 Deaktiver midlertidigt webproxyserverne. Proxyserverne kan blokere eller begrænse dig i at få adgang til bestemte websteder, herunder Embedded Web Server. Åbnes Embedded Web Server?	Problemet er løst.	Kontakt netværksadministratoren.

Kontakt til kundesupport

Før du henvender dig til kundesupport, skal du sørge for at have følgende oplysninger:

- Printerproblem
- Fejlmeddelelse
- Printermodel og serienummer

Gå til <http://support.lexmark.com> for at modtage e-mail- eller chatsupport eller gennemse biblioteket med manualer, supportdokumentation, drivere og andre downloads.

Du kan også få teknisk support via telefon. I USA eller Canada skal du ringe 1-800-539-6275. I andre lande eller regioner skal du gå til <http://support.lexmark.com>.

Bekendtgørelser

Produktinformation

Produktnavn:

Lexmark CX310n, CX310dn, CX317dn

Maskintype:

7527

Model(ler):

211, 231

Bekendtgørelse om version

November 2017

Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med den lokale lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig.

Dette dokument kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Der foretages regelmæssige ændringer af oplysningerne heri. Ændringerne inkluderes i senere udgaver. Forbedringer eller ændringer af de beskrevne produkter eller programmer kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt.

Henvisninger til produkter, programmer eller tjenester i dette dokument indebærer ikke, at producenten ønsker at gøre disse tilgængelige i alle de lande, hvor producenten opererer. En henvisning til et produkt, et program eller en tjeneste angiver eller antyder ikke, at kun dette produkt, dette program eller denne tjeneste kan anvendes. Eventuelle produkter, programmer eller tjenester med tilsvarende funktionalitet, som ikke er i strid med eksisterende immaterialret, kan anvendes i stedet. Evaluering og godkendelse af brug i forbindelse med andre produkter, programmer eller tjenester, undtagen de af producenten udtrykkeligt tildelte, er brugerens ansvar.

Besøg <http://support.lexmark.com> for at få teknisk support fra Lexmark.

Besøg www.lexmark.com for at få oplysninger om forbrugsstoffer og overførsler.

© 2012 Lexmark International, Inc.

Alle rettigheder forbeholdes.

Licensmeddelelser

Alle licensmeddelelser, der er tilknyttet dette produkt, kan ses i rodmappen på installations-cd'en.

Varemærker

Lexmark, Lexmark-logoet, MarkNet, AccuRead og MarkVision er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. i USA og/eller andre lande.

Google Cloud Print er et varemærke tilhørende Google Inc.

Mac og Mac-logoet er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc., registreret i USA og andre lande.

Microsoft og Windows er enten registrerede varemærker eller varemærker tilførende Microsoft-virksomhedsgruppen i USA og andre lande.

Mopria®, Mopria®-logoet og Mopria® Alliance-logoet er registrerede varemærker og servicemærker tilhørende Mopria Alliance, Inc. i USA og andre lande. Uautoriseret brug er strengt forbudt.

PCL® er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company. PCL er Hewlett-Packard Companys betegnelse for et sæt printerkommandoer (sprog) og -funktioner, der findes i firmaets printerprodukter. Denne printer er kompatibel med PCL-sproget. Det betyder, at printeren genkender PCL-kommandoer, der bruges i forskellige programmer, og at printeren emulerer de funktioner, der svarer til kommandoerne.

PostScript er et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.

Følgende termer er varemærker eller registrerede varemærker af disse virksomheder:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Baseret på Times New Roman under licens fra The Monotype Corporation plc og er et produkt tilhørende Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG og/eller datterselskaber
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG og/eller datterselskaber
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker

Palatino	Linotype-Hell AG og/eller datterselskaber
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG og/eller datterselskaber
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG og/eller datterselskaber

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

AirPrint og AirPrint-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc.

Støjemissionsniveauer

Følgende målinger blev foretaget i henhold til ISO 7779 og rapporteret i overensstemmelse med ISO 9296.

Bemærk! Nogle af tilstandene gælder muligvis ikke for dit produkt.

Gennemsnitligt lydtryk i 1 meters afstand, dBA	
Udskriver	50
Scanning	49
Kopiering	48
Klar	16

Værdierne kan ændres. Se www.lexmark.com for at få oplysninger om de aktuelle værdier.

Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)




WEEE-logoet angiver specifikke genbrugsprogrammer og procedurer til elektroniske produkter i lande i EU. Vi opfordrer til genbrug af vores produkter.

Hvis du har spørgsmål om genbrugsmuligheder, kan du få oplyst nummeret på dit lokale salgskontor ved at besøge Lexmarks websted på adressen www.lexmark.com.

Bortskaffelse af produktet

Bortskaf ikke printeren eller forbrugsstofferne som normalt husholdningsaffald. Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om muligheder for bortskaffelse og genbrug.

Meddelelse om statisk følsomhed

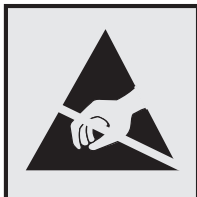

Dette symbol angiver komponenter, der er følsomme over for statisk elektricitet. Undgå at berøre områder nær disse symboler uden først at røre en metaloverflade på et sted væk fra symbol.

ENERGY STAR

Alle Lexmark-produkter, der bærer ENERGY STAR-mærket på produktet eller viser det på startskærmen, er certificeret som værende i overensstemmelse med miljøbeskyttelsesagenturet EPA's ENERGY STAR-standard på forsendelsestidspunktet fra Lexmark.



Temperaturoplysninger

Omgivende driftstemperatur	15,6 til 32,2° C (60 til 90° F)
Forsendelsestemperatur	-40 til 43,3° C (-40 til 110° F)
Opbevaringstemperatur og relativ luftfugtighed	1 til 35° C (34 til 95° F) 8 til 80 % RH

Lasererklæring

Printeren er certificeret i USA i henhold til kravene i DHHS 21 CFR kapitel I, underafsnit J for klasse I (1) laserprodukter og er andre steder certificeret som et klasse I-laserprodukt i henhold til kravene i IEC 60825-1: 2014.

Klasse I-laserprodukter anses ikke som farlige. Printeren indeholder internt en klasse IIIb (3b)-laser, der nominelt er en 12 milliwatt galliumarsenid-laser, som fungerer i bølgelængdeområdet 655-675 nanometer. Lasersystemet og printeren er udviklet på en sådan måde, at der ikke er en direkte laserstråling, der overskrider Klasse I-niveauet under normal brug, brugers vedligeholdelse eller de foreskrevne servicebetingelser.

Advarselsetiket vedr. laser

Der kan sidde en advarselsetiket om laser på printeren, som vist:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Éviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Εκκυσή αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor - Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA - Osynlig laserstråling när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光束下。

危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Strømforbrug

Produktets strømforbrug

Følgende tabel dokumenterer de forhold vedrørende energiforbrug, der gør sig gældende for produktet.

Bemærk! Nogle af tilstandene gælder muligvis ikke for dit produkt.

Tilstand	Beskrivelse	Strømforbrug (watt)
Udskriver	Produktet genererer udskrifter fra elektroniske input.	500
Kopier	Produktet genererer udskrifter fra trykte originaldokumenter.	540
Scan	Produktet scanner trykte dokumenter.	40
Klar	Produktet venter på et udskriftsjob.	30
Slumringstilstand	Produktet er i energibesparende tilstand på højt niveau.	2,5
Dvale	Produktet er i energibesparende tilstand på lavt niveau.	0,5
Fra	Produktet er tilsluttet en stikkontakt, men afbryderknappen er slukket.	0

De niveauer for strømforbrug, der er angivet i ovenstående tabel, repræsenterer gennemsnitsmålinger over tid. Et momentant strømforbrug kan være væsentligt højere end gennemsnitsværdien.

Værdierne kan ændres. Se www.lexmark.com for at få oplysninger om de aktuelle værdier.

Slumringstilstand

Dette produkt er designet med en energibesparende funktion, der kaldes *Slumringstilstand*. Slumringstilstanden sparer energi ved at sænke strømforbruget i perioder med inaktivitet. Slumringstilstanden

aktiveres automatisk, når produktet ikke har været i brug i et nærmere angivet tidsrum, der kaldes *Slumringstilstands-timeout*.

Fabriksindstilling for slumringstilstands-timeout for dette produkt (i minutter):	20
---	----

Du kan angive slumringstilstands-timeout til at være mellem 1 minut og 120 minutter på konfigurationsmenuerne. Indstilling af slumringstilstands-timeout på en lav værdi reducerer energiforbruget, men kan øge produktets svartid. Indstilling af slumringstilstands-timeout på en høj værdi, giver en hurtig svartid, men bruger mere energi.

Dvaletilstand

Dette produkt er designet med en driftstilstand, der bruger meget lidt strøm, som kaldes *Dvaletilstand*. I dvaletilstand lukkes alle de andre systemer sikkert ned.

Printeren kan gå i Dvaletilstand på en af følgende måder:

- Anvendelse af Dvale-timeout
- Brug af Planlæg strømtilstande
- Brug af knappen Slumre/Dvale

Fabriksstandard Dvaletimeout for dette produkt i alle lande eller områder	3 dage
---	--------

Den tid, printereren venter efter et job er udskrevet, inden printereren går i Dvaletilstand, kan indstilles mellem en time og en måned.

Slukket tilstand

Hvis dette produkt har en slukket tilstand, hvor der stadig bruges en lille mængde strøm, skal du tage netledningen ud af stikkontakten for at sørge for, at produktets strømforbrug ophører helt.

Samlet energiforbrug

Det er nogle gange praktisk at beregne printerens samlede energiforbrug. Eftersom strømforbrug angives i watt, skal strømforbruget ganges med den tid, som printereren bruger i hver tilstand, med henblik på at beregne energiforbruget. Printerens samlede energiforbrug udgøres af summen af de enkelte tilstandes energiforbrug.

Lovbestemte oplysninger om elektromagnetisk kompatibilitet

Dette afsnit indeholder lovbestemte oplysninger om elektromagnetisk kompatibilitet.

Overensstemmelse med De Europæiske Fællesskabers (EF) direktiver

Dette produkt overholder beskyttelseskravene i EU-rådets direktiver 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EU samt 2011/65/EU om tilnærmelse og harmonisering af lovene i medlemslandene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet, sikkerhed for elektrisk udstyr, der er beregnet til brug inden for visse spændingsområder, øko-design af energiforbrugende produkter og om begrænset brug af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

Producenten af dette produkt er: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Den autoriserede repræsentant er: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGARN. En overensstemmelseserklæring angående kravene i direktiverne kan fås ved henvendelse til den autoriserede repræsentant eller kan hentes på www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Dette produkt ligger inden for Klasse B-grænserne i EN 55022 og EN 55032 og opfylder sikkerhedskravene i EN 60950-1 eller EN 62368-1.

PATENTLICENS PÅ ENHED

Lexmark forbeholder sig ret til at stoppe salget af disse tonerpatroner, når som helst servicering af ikke længere tilbydes.

VIGTIGT: LÆS DETTE, FØR DU ÅBNER PRODUKTET: Når du åbner emballagen, installerer printersoftware, eller benytter produktet inden i, bekræfter du din accept af følgende licenser/aftaler:

Licens: Denne patenterede printer er licenseret og konstrueret til alene at fungere sammen med ægte Lexmark-tonerpatroner og komponenter, der er udviklet for at forlænge den patenterede printers levetid. Du accepterer: (1) kun at bruge ægte Lexmark-tonerpatroner og -komponenter, med mindre andet er anført nedenfor, og (2) medlevere denne licens/aftale til enhver evt. efterfølgende bruger af printeren. De patenterede Lexmark tonerpatroner og -komponenter inden i dette produkt er underlagt den restriktion, at de kun må benyttes én gang. Når du bruger patronerne første gang, accepterer du at returnere dem til os til genbrug. Lexmark-tonerpatroner er konstruerede til ikke at kunne fungere mere, når de har afgivet en bestemt mængde toner. En variabel mængde toner forbliver muligvis i patronerne, når udskiftning er nødvendig. **Hvis du ikke kan acceptere disse vilkår, skal du returnere den uåbnede pakke til købsstedet.** Nye tonerpartoner, der sælges uden for disse vilkår, er tilgængelige via www.lexmark.com, kan genopfyldes af dig selv eller af tredjepart som det eneste alternativ til en printerpatron til brug sammen med den licenserede printer.

Indeks

- [**
 [Color] patron næsten helt tom
 [88.xy] 168
 [Color] patron næsten helt tom,
 [x] sider tilbage, anslået
 [88.xy] 168
 [Color] patron næsten tom
 [88.xy] 168
 [Type] fotokonduktorsæt næsten
 helt tomt, [x] sider tilbage, anslået
 [84.xy] 180
 [Type] fotokonduktorsæt næsten
 tomt [84.xy] 180
 [Type] fotokonduktorsæt snart
 tomt [84.xy] 180
- A**
 administratorindstillinger
 Embedded Web Server 153
 AirPrint
 brug af 53
 annullere en e-mail 70
 annullere et udskriftsjob fra
 printerens kontrolpanel 64
 annullere udskriftsjob
 fra printerens kontrolpanel 55
 på computeren 55
 antal sider tilbage
 overslag 129
 Automatisk dokumentføder
 (ADF)
 kopiere ved hjælp af 56
- B**
 Bakke til 250 ark
 indlæse 30
 bakker
 fjerne sammenkædning 38
 sammenkædning 38
 bemærkninger om emission 225
 besparelsesindstillinger
 Dvaletilstand 122
 Dvaletimeout 122
 Lydløs tilstand 121
 Planlæg strømtilstande 123
 Slumringstilstand 121
 Økotilstand 120
- bestille
 fotokonduktorsæt 131
 spildtonerflaske 132
 tonerkassetter 130
 vedligeholdelsessæt 132
 brevhoved
 ilægge, MP-arkføder 41
 ilægning, bakker 41
 kopiere på 58
 brug af Dvaletilstand 122
 brug af Maks. hastighed og Maks.
 rækkevidde 52
 brug af Planlæg
 strømtilstande 123
 bruge printerens kontrolpanel 13
- D**
 Defekt flash fundet [51] 169
 dele
 brug af Embedded Web
 Server 129
 bruge originale Lexmark 130
 kontrol af status 129
 Der er for mange bakker [58] 179
 Der er for mange flashoptioner
 [58] 179
 Der er ikke plads nok i
 flashhukommelsen til ressourcer
 [52] 173
 der forekommer lodrette tomme
 områder på udskrifterne 209
 Der kræves forbrugsstof for at
 færdiggøre jobbet 179
 display, printerens
 kontrolpanel 13
 Dobbeltbakke til 650 ark
 indlæse 30, 34
 installere 22
 dokumenter, udskrivning af
 fra en computer 51
 fra en mobil enhed 53
 Dvaletilstand
 brug af 122
 Dvaletimeout
 indstille 122
 Dækslet til den automatiske
 dokumentføder åbent 178
- E**
 e-mail-advarsler
 installere 153
 lavt niveau af
 forbrugsstoffer 153
 papirstop 153
 e-mail-funktion
 installere 68
 e-mail-genveje, oprette
 via Embedded Web Server 69
 e-mail, sende
 bruge et genvejsnummer 69
 bruge printerens
 kontrolpanel 70
 e-mail
 annullere 70
 e-maile
 bruge et genvejsnummer 69
 bruge printerens
 kontrolpanel 70
 indstille e-mail funktion 68
 konfigurere e-mail-
 indstillinger 68
 oprette genveje ved hjælp af
 Embedded Web Server 69
 Embedded Web Server 154
 administratorindstillinger 153
 kontrol af status for dele 129
 kontrol af status for
 forbrugsstoffer 129
 kopiering af indstillinger til
 andre printere 155
 netværksindstillinger 153
 oprette e-mail-genveje 69
 oprette en FTP-genvej 71
 opsætning af e-mail-
 advarsler 153
 problemer med adgang 220
 ændre fortrolige
 udskriftsindstillinger 54
 Embedded Web Server –
 Sikkerhed: Administratorguide
 sådan finder du det 126
 Embedded Web Server –
 Sikkerhed:
 Administratorvejledning
 sådan finder du det 153

Embedded Web Server kan ikke åbne 220
enheds- og netværksindstillinger slette 126
erklæring om flygtighed 125
Erstat ikke-understøttet [color] patron [32.xy] 177
Erstat ikke-understøttet fotokonduktorsæt for sort og farve [32.xy] 177
Erstat manglende [type] fotokonduktorsæt [31.xy] 176
Erstat manglende eller ikke-fungerende fotokonduktorsæt for sort og farve samt alle blækpatroner [31.xy] 175
Erstat manglende spildtonerflaske [31.xyz] 177
Ethernet port 23
Ethernet-netværk forberede opsætning af Ethernet-udskrivning 25
Ethernet-opsætning forberede 25
etiketter, papir tip 43

F

farve kvalitet, fejlfinding farven på udskriften og farven på computerskærmen er ikke ens 213
udskriften virker tonet 213
udskrifter på farvetransparenter virker mørke ved fremvisning 212
Fejl ved læsning af USB-drev. Fjern USB. 169
Fejl ved læsning af USB-hub. Fjern hub. 169
fejlfinding
Embedded Web Server kan ikke åbne 220
kontrollere en printer, som ikke reagerer 181
løsning af grundlæggende printerproblemer 181
Ofte stillede spørgsmål (FAQ) om farveudskrivning 210
scanneren svarer ikke 217

fejlfinding af udskriftskvalitet beskårne sider eller billeder 193
der forekommer lodrette tomme områder på udskrifterne 209
der forekommer tonerslør eller baggrundsskravering på udskrifterne 208
der forekommer vandrette tomme områder på udskrifterne 195
der vises skyggebilleder på udskrifterne 204
gentagne udskrivningsfejl 203
grå baggrund på udskrifterne 194
printerens udskriver helt sorte sider 203
skæve udskrifter 205
stribede vandrette linjer vises på udskrifter 205
stribede vertikale linjer vises på udskrifter 206
tegn har hakkede kanter 193
tomme sider 202
toneren smitter af 208
udskriften er for lys 201
udskriften er for mørk 199
udskriftskvaliteten for transparenter er dårlig 209
ujævn udskriftstæthed 209
uregelmæssigheder i udskrivningen 198
fejlfinding i forbindelse med kopiering
dårlig kopikvalitet 214
dårlig kvalitet af scannet billede 219
kopimaskinen reagerer ikke 214
mangelfulde dokumenter eller fotokopier 216
scannerenheden kan ikke lukkes 214, 218
fejlfinding i forbindelse med scanning
kan ikke scanne fra en computer 220
mangelfulde dokumenter eller fotoscanninger 220
scannerenheden kan ikke lukkes 214, 218

scanning tager for lang tid eller fastfryser computeren 218
scanningsjobbet blev ikke udført 218
fejlfinding, display
printerdisplayet er tomt 183
fejlfinding, farve kvalitet
farven på udskriften og farven på computerskærmen er ikke ens 213
udskriften virker tonet 213
udskrifter på farvetransparenter virker mørke ved fremvisning 212
fejlfinding, kopiere
dårlig kopikvalitet 214
dårlig kvalitet af scannet billede 219
kopimaskinen reagerer ikke 214
mangelfulde dokumenter eller fotokopier 216
scannerenheden kan ikke lukkes 214, 218
fejlfinding, papirindføring
meddelelse vises, selvom papirstoppet er afhjulpet 186
fejlfinding, scanne
kan ikke scanne fra en computer 220
mangelfulde dokumenter eller fotoscanninger 220
scannerenheden kan ikke lukkes 214, 218
scanning tager for lang tid eller fastfryser computeren 218
scanningsjobbet blev ikke udført 218
fejlfinding, udskriftskvalitet
beskårne sider eller billeder 193
der forekommer lodrette tomme områder på udskrifterne 209
der forekommer tonerslør eller baggrundsskravering på udskrifterne 208
der forekommer vandrette tomme områder på udskrifterne 195
der vises skyggebilleder på udskrifterne 204
gentagne udskrivningsfejl 203

grå baggrund på
udskrifterne 194
printerens udskriver helt sorte
sider 203
skæve udskrifter 205
sribede vandrette linjer vises
på udskrifter 205
sribede vertikale linjer vises på
udskrifter 206
tegn har hakkede kanter 193
tomme sider 202
toneren smitter af 208
udskriften er for lys 201
udskriften er for mørk 199
udskriftskvaliteten for
transparenter er dårlig 209
ujævn udskriftstæthed 209
uregelmæssigheder i
udskrivningen 198
fejlfinding, udskrive
der opstår ofte papirstop 185
der opstår uventede
sideskift 192
der udskrives forkerte tegn 188
fastklemte sider udskrives ikke
igen 185
forkerte margener på
udskrifter 196
job udskrives fra den forkerte
bakke 188
job udskrives ikke 190
job udskrives på det forkerte
papir 188
papiret krøller 197
PDF-filer på flere sprog
udskrives ikke 189
skuffesammenkædning virker
ikke 192
Store job sorteres ikke 189
tilbageholdte job udskrives
ikke 187
udskriftsjobbet tager længere
tid end forventet 191
finde flere oplysninger om
printerens 9
firmwarekort 15
Fjern emballage, [area name] 175
Fjern papir fra
standardudskriftsbakke 175
fjern skuffesammenkædning 38
flygtig hukommelse 125
slette 126

flygtighed
erklæring om 125
flytte printerens 10, 151
For lidt hukommelse til
funktionen Spar ressourcer
[35] 170
forbrugsstoffer
brug af Embedded Web
Server 129
bruge genbrugspapir 120
bruge originale Lexmark 130
kontrol af status 129
opbevare 127
spare på 120
forbrugsstoffer, bestille
fotokonduktorsæt 131
spildtonerflaske 132
tonerkassetter 130
vedligeholdelsessæt 132
Forkert papirstørrelse, åbn
[papirkilde] [34] 169
forstørre en kopi 60
fortrolige data
oplysninger om beskyttelse
af 126
fortrolige job
ændre udskriftsindstillinger 54
fortrolige udskriftsjob 53
foto
kopiere 57
fotokonduktorsæt
bestille 131
udskifte 136
fremkalderenhed
udskifte 136, 145
FTP-adresse, scanner til
bruge en genvej 72
FTP-adresse, scanning
bruge printerens
kontrolpanel 72

G

genbrug
Lexmark-emballage 124
Lexmark-produkter 124
tonerkassetter 124
genbrugspapir
brug af 46, 120
gentagelse af udskriftsjob 53
gentagne udskrivningsfejl 203
genveje, oprette
e-mail 69

FTP destination 71
godkendelse af udskriftsjob 53
Google Cloud Print
brug af 53
grønne indstillinger
Dvaletilstand 122
Dvaletimeout 122
Lydløs tilstand 121
Planlæg strømtilstande 123
Økotilstand 120
guide til trådløs opsætning
brug af 27
gøre printerens klar til opsætning
på et Ethernet-netværk 25

H

hardwareoptioner, tilføj
printerdriver 25
HTML, menu 118
hukommelse
typer, der er installeret på
printerens 125
Hukommelse fuld [38] 173
hukommelseskort 15
installere 18

I

Ikke nok hukommelse til at
sortere job [37] 170
Ikke nok hukommelse, nogle
tilbageholdte job blev slettet
[37] 170
Ikke nok hukommelse, nogle
tilbageholdte job gendannes ikke
[37] 170
ikke-brugbart papir 45
ikke-flygtig hukommelse 125
slette 126
Ikke-understøttet USB-hub. Fjern
enheden 169
Ikke-Lexmark [supply type], se
brugervejledningen [33.xy] 173
Ilæg [paper source] med [custom
string] 171
Ilæg [paper source] med [custom
type name] 171
Ilæg [paper source] med [paper
size] 171
Ilæg [paper source] med [paper
type] [paper size] 171

- ilægge brevpapir
 - papirretning 41
- indikator
 - printerkontrolpanel 13
- individuelle indstillinger
 - slette 126
- Indlæs [custom string] i den manuelle arkføder 172
- Indlæs [custom type name] i den manuelle føder 172
- indlæse
 - Bakke til 250 ark 30
 - Dobbeltbakke til 650 ark 30, 34
 - karton 35
 - konvolutter 33, 35
 - manuel føder 33
 - MP arkføder 35
 - transparenter 35
- indstille
 - papirstørrelse 30
 - papirtype 30
 - TCP/IP adresse 88
- indstilling af Dvale-timeout 122
- indstillinger
 - Dobbeltbakke til 650 ark 22
 - firmwarekort 15
 - hukommelseskort 15, 18
 - skrifttypekort 15
- indstillinger berøringsskærm
 - kopi 66
- indstillinger for papirstørrelsen Universal
 - konfigurere 30
- Inkompatibel bakke [x] [59] 169
- installere et optionskort 20
- installere optioner
 - installationsrækkefølge 21
- installere printersoftwaren 24
- integrerede løsninger
 - slette 126
- interne optioner 15
- interne optioner, tilføj printerdriver 25
- Isæt bakke [x] 170

J

- justere tonersværningsgrad 51
- Justering af farver 167

K

- kabler
 - Ethernet 23
 - USB 23
- karton
 - indlæse 35
 - tip 44
- knappen Annuller
 - printerkontrolpanel 13
- knappen Dvale
 - printerkontrolpanel 13
- knappen Hjem
 - printerkontrolpanel 13
- knappen Select (Vælg)
 - printerkontrolpanel 13
- knappen Tilbage
 - printerkontrolpanel 13
- knapper, printerkontrolpanel 13
- Kompleks side, nogle data er muligvis ikke blevet udskrevet [39] 168
- konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal 30
- konfigurationer
 - printer 11
- konfigurationsinformation
 - trådløst netværk 26
- konfigurere
 - flere printere 155
 - meddelelser om forbrugsstoffer, tonerkassette 154
 - meddelelser om forbrugsstoffer, vedligeholdelsessæt 154
 - meddelelser om forsyninger, billedenhed 154
 - meddelelser om forsyninger, spildtonerflaske 154
- konfigurere e-mail-indstillinger 68
- konfigurere meddelelser om forbrugsstoffer fra Embedded Web Server 154
- kontakte kundesupport 222
- kontrol af det virtuelle display via Embedded Web Server 153
- kontrol af status for dele og forbrugsstoffer 129
- kontrollere en printer, som ikke reagerer 181
- kontrolpanel, printer
 - indikator 14
 - Slumreknapplys 14
- konvolutter
 - indlæse 33, 35
 - tips om brug af 43
- kopier
 - kopieringsindstillinger 64
- kopier fra
 - kopieringsindstillinger 65
- kopier til
 - kopieringsindstillinger 65
- kopiere
 - annullere et udskriftsjob fra printerens kontrolpanel 64
 - bruge scannerens glasplade 57
 - forstørre 60
 - foto 57
 - gøre en kopi lysere eller mørkere 61
 - hurtig kopi 56
 - justere kvalitet 61
 - placere skillesider mellem kopier 62
 - på brevpapir 58
 - på transparenter 57
 - reducere 60
 - sortere kopier 62
 - til en anden størrelse 59
 - tilføjelse af en overlaymeddelelse 64
 - udskrive flere sider på ét ark 63
 - ved hjælp af den automatiske dokumentføder 56
 - vælge en bakke 59
- kopieringsindstillinger
 - kopier 64
 - kopier fra 65
 - kopier til 65
 - overlay 66
 - papirbesparelse 67
 - skalere 65
 - skillesider 66
 - skygge 65
 - sorter 65
- kopijob
 - annullere 64
- kopikvalitet
 - justere 61
- kopiskærm-billede
 - indholdskilde 66
 - indholdstype 66
 - indstillinger 66

kundesupport
 kontakte 222

L

lagring af udskriftsjob 53
Lexmark Mobile Print
 brug af 53
liste over menuer 75
Luk dæksel 167
Luk flatbed-dækslet, og ilæg
 originaler for at genstarte job
 [2yy.xx] 168
Lydløs tilstand 121
Læg [paper size] i den manuelle
 arkføder 172
Læg [papirtype] [papirstørrelse] i
 den manuelle arkføder 172
Læg alle originaler i maskinen
 igen, hvis jobbet genstartes. 176
Læg udskrifter tilbage i Bakke
 [x] 175
løsning af grundlæggende
 printerproblemer 181
lås, sikkerhed 125

M

Maks. hastighed og Maks.
 rækkevidde
 brug af 52
manuel føder
 indlæse 33
meddelelser om forbrugsstoffer
 konfigurere 154
Menuen Aktiv NIC 85
Menuen AppleTalk 90
Menuen Billede 119
Menuen E-mail indstillinger 102
menuen Efterbehandling 110
Menuen Erstat med størrelse 79
Menuen Forbrugsstoffer 75
Menuen Fortrolig udskrivning 93
Menuen FTP indstillinger 106
Menuen Generel opsætning 84
Menuen Generelle
 indstillinger 95
Menuen Hjælp 119
Menuen Indstil dato og
 klokkeslæt 94
Menuen IPv6 89
Menuen
 Kopieringsindstillinger 99

Menuen Kvalitet 111
Menuen Netværkskort 87
Menuen Opsætning 109
Menuen Papirilægning 82
Menuen Papirstruktur 79
Menuen Papirvægt 81
menuen PCL-emulering 115
Menuen PDF 114
Menuen PostScript 115
Menuen Rapporter 85
Menuen
 sikkerhedsovervågningslog 93
Menuen SMTP-opsætning 92
Menuen
 Specialscanningsstørrelser 84
Menuen Specialtyper 83
Menuen Standardnetværk 85
Menuen TCP/IP 88
Menuen Trådløs 89
Menuen Værktøj 114
menuer
 Aktiv NIC 85
 AppleTalk 90
 Billede 119
 E-mail-indstillinger 102
 Efterbehandling 110
 Erstat med størrelse 79
 Forbrugsstoffer 75
 Fortrolig udskrivning 93
 FTP-indstillinger 106
 Generel opsætning 84
 Generelle indstillinger 95
 Hjælp 119
 HTML 118
 Indstil dato og klokkeslæt 94
 IPv6 89
 Kopieringsindstillinger 99
 Kvalitet 111
 liste over 75
 Menuen SMTP-opsætning 92
 Netværk [x] 85
 Netværkskort 87
 Netværksrapporter 87
 Opsætning 109
 Papirilægning af papir 82
 Papirstruktur 79
 Papirstørrelse/type 76
 Papirvægt 81
 PCL-emulering 115
 PDF 114
 PostScript 115
 Rapporter 85

Sikkerhedsovervågningslog 93
Specialscanningsstørrelser 84
Specialtyper 83
Standard USB 91
Standardkilde 76
Standardnetværk 85
TCP/IP 88
Trådløs 89
Værktøjer 114
XPS 114
menuindstillinger
 indlæsning på flere printere 155
Metoden Personlig identifikation
 (PIN)
 brug af 27
miljøindstillinger
 Dvaletilstand 122
 Dvaletimeout 122
 Lydløs tilstand 121
 Planlæg strømtilstande 123
 Slumringstilstand 121
 Økotilstand 120
mobil enhed
 udskrive fra 52, 53
Mopria-printtjeneste
 brug af 52
MP arkføder
 indlæse 35

N

Netværk [x] softwarefejl [54] 173
Netværks [x] menu 85
Netværksguide
 sådan finder du det 153
netværksindstillinger
 Embedded Web Server 153
netværksinstallationsside
 udskrive 29
Netværksrapport, menu 87

O

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) om
 farveudskrivning 210
opbevare
 forbrugsstoffer 127
 papir 46
oplysninger om
 sikkerhed 6, 7, 8
oprette en FTP-genvej
 via Embedded Web Server 71

oprette forbindelse til trådløst netværk
 brug af guide til trådløs opsætning 27
 bruge PBC, metoden trykknapskonfiguration 27
 bruge PIN, metoden Personlig identifikation 27
 via Embedded Web Server 28
opsætning af e-mail-advarsler 153
optionskort
 installere 20
overlay
 kopieringsindstillinger 66
overlaymeddelelse, tilføje kopiere 64

P

papir
 angive størrelse 30
 brevhoved 46
 fortrykte formularer 46
 genbrug 46, 120
 ikke brugbart 45
 indstille type 30
 Indstilling for papirstørrelsen Universal 30
 kendetegn 44
 opbevare 46
 vælge 45
papirbesparelse
 kopieringsindstillinger 67
papirindføring, fejlfinding
 meddelelse vises, selvom papirstoppet er afhjulpel 186
papirstop
 forebygge 157
 lokalisering af områder med papirstop 158
 placeringer 158
Papirstop i scanner, fjern alle originaler fra scanner [2yy.xx] 178
Papirstop i scanner, fjern fastklemt originaler fra scanner [2yy.xx] 178
papirstop, afhjælpe
 i bakkerne 163
 i den automatiske dokumentføder 165
 i den manuelle arkføder 164
 i dupleksenheden 161

 i frontpanelet 161
 i MP-arkføderen 164
 i standardbakken 160
 under fuseren 161
Papirstørrelse/type 76
papirstørrelser
 understøttet af printeren 47
papirtyper
 hvor skal papiret ilægges 49
 understøttet af printeren 49
papirvægte
 understøttet af printeren 49
pileknapper
 printerkontrolpanel 13
placere skillesider mellem kopier 62
Planlæg strømtilstande
 brug af 123
port til sikkerhedslås 23
printer
 flytte 10, 151
 konfigurationer 11
 minimumsafstande 10
 modeller 11
 transport 152
 vælge en placering 10
printerdriver
 hardwareoptioner, tilføjer 25
Printeren blev nødt til at genstarte. Seneste udskriftsjob er måske ikke udført korrekt. 174
printeren udskriver tomme sider 202
printerens indvendige dele rengøre 127
printerens kontrolpanel, virtuelt display
 via Embedded Web Server 153
printerens yderside rengøre 127
printerindstillinger, fejlfinding
 intern option registreres ikke 183
 problemer med bakker 184
printerkontrolpanel
 brug af 13
 dele 13
 indikator 14
 Slumreknapplys 14
 standardindstillinger, gendanne 155

printermeddelelser
 [Color] patron næsten helt tom [88.xy] 168
 [Color] patron næsten helt tom, [x] sider tilbage, anslået [88.xy] 168
 [Color] patron næsten tom [88.xy] 168
 [Type] fotokonduktorsæt næsten helt tomt, [x] sider tilbage, anslået [84.xy] 180
 [Type] fotokonduktorsæt næsten tomt [84.xy] 180
 [Type] fotokonduktorsæt snart tomt [84.xy] 180
Defekt flash fundet [51] 169
Der er for mange bakker [58] 179
Der er for mange flashoptioner [58] 179
Der er ikke plads nok i flashhukommelsen til ressourcer [52] 173
Der kræves forbrugsstof for at færdiggøre jobbet 179
Dækslet til den automatiske dokumentføder åbent 178
Erstat ikke-understøttet [color] patron [32.xy] 177
Erstat ikke-understøttet fotokonduktorsæt for sort og farve [32.xy] 177
Erstat manglende [type] fotokonduktorsæt [31.xy] 176
Erstat manglende eller ikke-fungerende fotokonduktorsæt for sort og farve samt alle blækpatroner [31.xy] 175
Erstat manglende spildtonerflaske [31.xyz] 177
Fejl ved læsning af USB-drev. Fjern USB. 169
Fejl ved læsning af USB-hub. Fjern hub. 169
Fjern emballage, [area name] 175
Fjern papir fra standardudskriftsbakke 175
For lidt hukommelse til funktionen Spar ressourcer [35] 170

Forkert papirstørrelse, åbn
[papirkilde] [34] 169
Hukommelse fuld [38] 173
Ikke nok hukommelse til at
sortere job [37] 170
Ikke nok hukommelse, nogle
tilbageholdte job blev slettet
[37] 170
Ikke nok hukommelse, nogle
tilbageholdte job gendannes
ikke [37] 170
Ikke-understøttet USB-hub.
Fjern enheden 169
Ikke-Lexmark [supply type], se
brugervejledningen [33.xy] 173
Ilæg [paper source] med
[custom string] 171
Ilæg [paper source] med
[custom type name] 171
Ilæg [paper source] med [paper
size] 171
Ilæg [paper source] med [paper
type] [paper size] 171
Indlæs [custom string] i den
manuelle arkføder 172
Indlæs [custom type name] i
den manuelle føder 172
Inkompatibel bakke [x] [59] 169
Isæt bakke [x] 170
Justering af farver 167
Kompleks side, nogle data er
muligvis ikke blevet udskrevet
[39] 168
Luk dæksel 167
Luk flatbed-dækslet, og ilæg
originaler for at genstarte job
[2yy.xx] 168
Læg [paper size] i den manuelle
arkføder 172
Læg [papirtype] [papirstørrelse] i
den manuelle arkføder 172
Læg alle originaler i maskinen
igen, hvis jobbet
genstartes. 176
Læg udskrifter tilbage i Bakke
[x] 175
Netværk [x] softwarefejl
[54] 173
Papirstop i scanner, fjern alle
originaler fra scanner
[2yy.xx] 178

Papirstop i scanner, fjern
fastklemte originaler fra
scanner [2yy.xx] 178
Printeren blev nødt til at
genstarte. Seneste udskriftsjob
er måske ikke udført
korrekt. 174
Scanner deaktiveret af admin
[840.01] 178
Scanner deaktiveret. Kontakt
systemadministratoren, hvis
problemet fortsætter.
[840,02] 178
Skift [papirkilde] til [papirtype]
[papirstørrelse] 167
Skift [papirkilde] til
[specialtypenavn] 167
Skift fra [papirkilde] til
[specialtypenavn] 167
SMTP-server ikke konfigureret.
Kontakt
systemadministrator. 178
Softwarefejl på
standardnetværk [54] 179
Spildtonerflaske er næsten fuld
[82.xy] 180
Sæt manglende eller ikke-
fungerende [color] patron i
igen [31.xy] 174
Udskift [type] fotokonduktorsæt,
0 sider tilbage, anslået
[84.xy] 175
Udskift fastklemte originaler,
hvis du genstarter jobbet. 176
Udskift spildtonerflaske
[82.xy] 178
Udskift vedligeholdelsessæt
[80.xy] 176
Uformateret flash fundet
[53] 180
USB-standardport deaktiveret
[56] 179
Vedligeholdelsessæt næsten
helt tomt [80.xy] 173
Vedligeholdelsessæt næsten
tomt [80.xy] 173
Vedligeholdelsessæt snart tomt
[80.xy] 172
WebLink-server ikke opsat.
Kontakt
systemadministrator. 181

Ændret konfiguration, nogle
tilbageholdte job blev ikke
gendannet [57] 169
printeroplysninger
sådan finder du det 9
printersikkerhed
oplysninger om 126
printersoftware, installation 24
publikationer
sådan finder du det 9

R

rapporter
vise 154
reducere en kopi 60
reducere støj 121
rengøre
printerens indvendige dele 127
printerens yderside 127
scannerens glasplade 128
rengøring af printeren 127
reservation af udskriftsjob 53
udskrivning fra Windows 54

S

sammenkæde skuffer 38
tildele
specialpapirtypenavne 39
scanne
hurtig kopi 56
til en computer 73
scanne til en computer 73
scanne til en FTP-adresse
bruge en genvej 72
bruge printerens
kontrolpanel 72
oprette genveje ved hjælp af
computeren 71
scanner
ADF (automatisk
dokumentføder) 13
funktioner 12
scannerens glasplade 13
Scanner deaktiveret af admin
[840.01] 178
Scanner deaktiveret. Kontakt
systemadministratoren, hvis
problemet fortsætter.
[840,02] 178
scanneren svarer ikke 217

- scannerens glasplade
 - kopiere ved hjælp af 57
 - rengøre 128
- side med menuindstillinger
 - udskrive 29
- sikkerhed
 - ændre fortrolige
 - udskriftsindstillinger 54
- sikkerhedsindstillinger
 - slette 126
- sikkerhedsnøgle 125
- sikkerhedswebsted
 - sådan finder du det 126
- skalere
 - kopieringsindstillinger 65
- Skift [papirkilde] til [papirtype] [papirstørrelse] 167
- Skift [papirkilde] til [specialtypenavn] 167
- Skift fra [papirkilde] til [specialtypenavn] 167
- skillesider
 - kopieringsindstillinger 66
- skrifttypeeksempler
 - udskrive 55
- skrifttypekort 15
- skygge
 - kopieringsindstillinger 65
- slette harddiskens flygtige hukommelse 126
- slette harddiskens ikke-flygtige hukommelse 126
- Slumringstilstand
 - justere 121
- SMTP-server ikke konfigureret.
- Kontakt systemadministrator. 178
- Softwarefejl på standardnetværk [54] 179
- sort-hvid-udskrivning 51
- sorter
 - kopieringsindstillinger 65
- sortere kopier 62
- spare på forbrugsstoffer 120
- specialpapirtypenavn
 - oprette 39
- specialpapirtypenavne
 - tildele 39
- Specialtype [x]
 - tildele en papirtype 40
- Specialtype [X] navn
 - oprette 39

- specialtyper
 - tildele 40
- spildtonerflaske
 - bestille 132
 - udskifte 132
- Spildtonerflaske er næsten fuld [82.xy] 180
- Standard USB, menu 91
- standardindstillinger,
 - gendannde 155
- Standardkilde, menu 76
- standardskuffe
 - indlæse 30
- status for dele og forbrugsstoffer
 - kontrollere 129
 - kontrollere, under printerens kontrolpanel 129
- stop, afhjælpe
 - i bakkerne 163
 - i den automatiske dokumentføder 165
 - i den manuelle arkføder 164
 - i dupleksenheden 161
 - i frontpanelet 161
 - i MP-arkføderen 164
 - i standardbakken 160
 - under fuseren 161
- stribede vandrette linjer vises på udskrifter 205
- stribede vertikale linjer vises på udskrifter 206
- strømsik 23
- støj, printer
 - reducere 121
- støjniveauer 225
- systemkort
 - tilgå 16
- Sæt manglende eller ikke-fungerende [color] patron i igen [31.xy] 174

T

- tastatur
 - printerkontrolpanel 13
- tilbageholdte job 53
 - udskrive fra en Macintosh computer 54
 - udskrivning fra Windows 54
- tilbageholdte udskriftsjob
 - udskrive fra en Macintosh computer 54
 - udskrivning fra Windows 54

- tilføjer hardwareoptioner
 - printerdriver 25
- tilføjer interne optioner
 - printerdriver 25
- tilgængelige interne indstillinger 15
- tilpasse slumringstilstand 121
- tilslutte kabler 23
- tip
 - etiketter, papir 43
 - karton 44
 - om brug af brevpapir 41
 - om brug af konvolutter 43
 - transparenter 42
- tip om brug af konvolutter 43
- tips om brug af brevpapir 41
- tonerkassetter
 - bestille 130
 - genbrug 124
 - udskifte 143
- tonersværningsgrad
 - justere 51
- transparenter
 - indlæse 35
 - kopiere på 57
 - tips om brug af 42
- transport af printeren 152
- Trykknapskonfiguration, metode brug af 27
- trådløst netværk
 - konfigurationsinformation 26
- trådløst netværk, opsætning via Embedded Web Server 28

U

- Udskift [type] fotokonduktorsæt, 0 sider tilbage, anslået [84.xy] 175
- Udskift fastklemte originaler, hvis du genstarter jobbet. 176
- Udskift spildtonerflaske [82.xy] 178
- Udskift vedligeholdelsessæt [80.xy] 176
- udskriftsjob
 - annullere fra computeren 55
 - annullere fra printerens kontrolpanel 55
- udskriftskvalitet
 - rengøre scannerens glasplade 128

- udskiftning af en
 - fremkalderenhed 145
- udskiftning af
 - fotokonduktorsæt 136
- udskiftning af
 - spildtonerboks 132
- udskrive
 - fra en computer 51
 - fra en mobil enhed 52, 53
 - højere hastighed over for højere ydelse 52
 - Maks. hastighed og Maks. rækkevidde 52
 - netværksinstallationsside 29
 - side med menuindstillinger 29
 - skrifttypeeksempler 55
 - sort/hvid 51
- udskrive en side for installation af netværk 29
- udskrive fejlfinding
 - der opstår ofte papirstop 185
 - der opstår uventede sideskift 192
 - der udskrives forkerte tegn 188
 - fastklemte sider udskrives ikke igen 185
 - forkerte margener på udskrifter 196
 - job udskrives fra den forkerte bakke 188
 - job udskrives ikke 190
 - job udskrives på det forkerte papir 188
 - papiret krøller 197
 - PDF-filer på flere sprog udskrives ikke 189
 - skuffesammenkædning virker ikke 192
 - Store job sorteres ikke 189
 - tilbageholdte job udskrives ikke 187
 - udskriftsjobbet tager længere tid end forventet 191
- udskrive flere sider på ét ark 63
- udskrive i sort/hvid 51
- udskrive tilbageholdte job
 - fra en Macintosh-computer 54
 - fra Windows 54
- Uformateret flash fundet [53] 180
- ujævn udskriftstæthed 209
- undgå papirstop 46, 157

- uregelmæssigheder i udskrivningen 198
- USB-port 23
- USB-standardport deaktiveret [56] 179

V

- vedligeholdelsessæt
 - bestille 132
- Vedligeholdelsessæt næsten helt tomt [80.xy] 173
- Vedligeholdelsessæt næsten tomt [80.xy] 173
- Vedligeholdelsessæt snart tomt [80.xy] 172
- virtuelt display
 - markering, brug af Embedded Web Server 153
- vise
 - rapporter 154
- vælge en placering til printerens 10
- vælge papir 45

W

- WebLink-server ikke opsat.
- Kontakt systemadministrator. 181

X

- XPS-menu 114

Æ

- Ændret konfiguration, nogle tilbageholdte job blev ikke gendannet [57] 169

Ø

- Økotilstand
 - brug af 120