



CX310 sorozat és CX317

Használati útmutató

2017. november

www.lexmark.com

Géptípus(ok):

7527

Modell(ek):

211, 231

Tartalom

Biztonsági információk.....	6
Konvenciók.....	6
Információk a nyomtatóról.....	9
További információk a nyomtatóról.....	9
A nyomtató helyének kiválasztása.....	10
Nyomtatóbeállítások.....	11
A nyomtató alapszintű használatának ismertetése.....	12
Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata.....	13
A nyomtató kezelőpaneljének használata.....	14
A jelzőfényeknél és az Alvó gombnál látható színek megértése.....	14
További nyomtatóbeállítások.....	16
Belső kiegészítők telepítése.....	16
Hardverkiegészítők telepítése.....	22
A kábelek csatlakoztatása.....	24
A nyomtatószoftver beállítása.....	25
hálózatok.....	26
A nyomtatóbeállítás ellenőrzése.....	30
Papír és speciális adathordozó betöltése.....	32
A papírméret és a papírtípus beállítása.....	32
Az Univerzális papírbeállítások konfigurálása.....	32
A 250 lapos tálca betöltése.....	32
A kézi adagoló betöltése.....	36
A 650 lapos dupla tálca megtöltése.....	37
Hordozó betöltése a többcélú adagolóba.....	37
Tálcák összekapcsolása és bontása.....	40
Útmutató a papírokhoz és speciális adathordozókhoz.....	43
Speciális hordozó használata.....	43
Útmutató a papírokhoz.....	46
Támogatott papírméretek, -típusok és -súlyok.....	49

Nyomtatás.....	53
Dokumentum nyomtatása.....	53
Nyomtatás mobileszközről.....	54
Bizalmas és más típusú függő feladatok nyomtatása.....	55
Információs oldalak nyomtatása.....	57
Nyomtatási feladat törlése.....	57
Másolás.....	59
Másolatok készítése.....	59
Fényképmásolás.....	60
Másolás speciális nyomathordozóra.....	60
Másolási beállítások testre szabása.....	62
Információk elhelyezése a másolatokon.....	67
Másolás megszakítása.....	67
A másolási lehetőségek bemutatása.....	68
E-mail küldése.....	71
A nyomtató beállítása e-mail küldésére.....	71
E-mail gyorsparancs létrehozása.....	72
Dokumentum küldése e-mailben.....	72
E-mail küldés leállítása.....	73
Beolvasás.....	74
Szkennelés FTP címre.....	74
Beolvasás számítógépre.....	76
A nyomtató menüinek ismertetése.....	78
Menülista.....	78
Kellékek menü.....	78
Papír menü.....	79
Jelentések menü.....	88
Network/Ports (Hálózat/portok).....	88
Biztonság menü.....	96
Beállítások menü.....	98
Pénzmegtakarítás és a környezet megóvása.....	124
Papír- és festéktakarékosság.....	124

Energiatakarékosság.....	124
Újrahasznosítás.....	128

A nyomtató biztonsága..... 130

A biztonsági zár funkció használata.....	130
Törölhetőségi nyilatkozat.....	130
Felejtő memória törlése.....	131
Nem felejtő memória törlése.....	131
A nyomtató biztonsági adatainak megkeresése.....	131

A nyomtató karbantartása..... 132

A kellékanyagok tárolása.....	132
A nyomtató tisztítása.....	132
Az alkatrészek és kellékek állapotának ellenőrzése.....	134
Fennmaradó oldalak becsült száma.....	134
Kellékanyagok rendelése.....	135
Kellékanyagok cseréje.....	137
A nyomtató áthelyezése.....	156

A nyomtató felügyelete..... 158

Tájékozódás speciális hálózati és rendszergazdai feladatokkal kapcsolatban.....	158
A virtuális kijelző használata.....	158
E-mail riasztások beállítása.....	158
Jelentések megtekintése.....	159
Kellékanyagok értesítésének konfigurálása a beágyazott webkiszolgálónál.....	159
Nyomtatóbeállítások másolása másik nyomtatóra.....	160
Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása.....	160

Elakadások megszüntetése..... 161

Papírelakadások elkerülése.....	161
Az elakadás helyének azonosítása.....	162
Papírelakadás a normál tárolóban.....	164
Papírelakadás az elülső ajtónál.....	165
Papírelakadás a tálcákban.....	167
Papírelakadás a kézi lapadagolóban.....	168
Papírelakadás a többcélú adagolóban.....	168
Papírelakadás az automatikus lapadagolóban.....	169

Hibaelhárítás.....	171
A nyomtató üzeneteinek megértése.....	171
A nyomtatóval kapcsolatos problémák megoldása.....	186
Nyomtatási problémák megoldása.....	192
Másolással kapcsolatos problémák megoldása.....	220
Beolvasással kapcsolatos problémák megoldása.....	223
Az Embedded Web Server nem nyílik meg.....	227
Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal.....	229
Megjegyzések.....	230
Termékinformációk.....	230
Megjegyzés a kiadáshoz.....	230
Tápfelvétel.....	234
Index.....	237

Biztonsági információk

Konvenciók

Megjegyzés: A *megjegyzés* jelölés olyan információra utal, amely segítséget nyújthat.

Figyelem: A *Vigyázat!* jelölésű részek olyan dolgokra hívják fel a figyelmet, amelyek kárt okozhatnak a készülék hardverében vagy szoftverében.

FIGYELEM: A *figyelem* jelölés olyan veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyek sérülést okozhatnak Önnek.

A különböző figyelmeztetések között megtalálhatók a következők:

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Személyes sérülés veszélyére hívja fel a figyelmet.

 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Áramütés veszélyére hívja fel a figyelmet.

 **VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET:** Égési sérülés veszélyére hívja fel a figyelmet érintés esetén.

 **VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE:** Az összenyomás veszélyére hívja fel a figyelmet.

 **VIGYÁZAT – A RÁZÓEGYSÉG BIZTONSÁGI KOCKÁZATOT JELENT:** A mozgó alkatrészek közé való beszorulásra hívja fel a figyelmet.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűz és áramütés kockázatának elkerülése érdekében csatlakoztassa a tápkábelt közvetlenül egy megfelelő teljesítményt biztosító, gondosan földelt, a készülék közelében levő és könnyen hozzáférhető csatlakozóaljzathoz.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ne használjon a készülék csatlakoztatásánál hosszabbító kábelt, elosztót, hosszabbító elosztót, illetve más feszültségkiegyenlítőt vagy szünetmentes tápegységet. Az ilyen készülékek névleges kapacitását könnyen túlterhelheti egy lézernyomtató, aminek következménye lehet a nyomtató hibás működése, anyagi kár, illetve tűzveszély.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A készülékkel csak olyan Lexmark túlfeszültségvédő használható, amelyik megfelelően van csatlakoztatva a nyomtató és a nyomtatóhoz kapott tápkábel között. A nem a Lexmark által biztosított túlfeszültségvédő eszközök használatának következménye lehet a tűzveszély, az anyagi kár, illetve a nyomtató hibás működése.

Ne tegye a készüléket víz közelébe vagy nedves helyre, illetve ne használja ilyen helyen.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ez a termék lézert használ. Az itt közöltektől eltérő vezérlés, beállítás vagy eljárásteljesítmény használata veszélyes sugárzást okozhat.

Ez a termék olyan nyomtatási folyamatot használ, amely felmelegíti a nyomathordozót, és a hő a nyomathordozót anyagkibocsátásra készítheti. A káros anyagok kibocsátásának elkerülése érdekében tanulmányozza át a nyomathordozó kiválasztását leíró szakaszt.

 **VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET:** A nyomtató belseje forró lehet. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg lehűlnek a felületek.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A termékben található lítium akkumulátor nem cserélhető. Ha nem megfelelően cserélik ki a lítium akkumulátort, az azzal a veszéllyel jár, hogy felrobban az akkumulátor. A lítium akkumulátort ne töltsse újra, ne szedje szét és ne égesse el. A használt lítium akkumulátorokat a gyártó utasításai és a helyi előírások szerint dobja el.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A nyomtató nehezebb, mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két szakember szükséges.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A nyomtató mozgatásakor tartsa be az alábbi útmutatásokat a személyi sérülések és a nyomtató károsodásának elkerülése érdekében:

- Ellenőrizze, hogy az összes ajtó és tálca zárva legyen.
- Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Húzzon ki a nyomtatóból minden vezetéket és kábelt.
- Ha a nyomtatóhoz görgős talp tartozik, tolja át a készüléket óvatosan az új helyére. Legyen óvatos, amikor küszöbökön vagy padlórepedéseken halad keresztül!
- Ha a nyomtató nem rendelkezik görgős talppal, de kiegészítő tálcák tartoznak hozzá, emelje le a nyomtatót a tálcákról. Ne próbálja egyszerre megemelni a nyomtatót és a tálcákat.
- A nyomtatót mindig a rajta található fogantyúk használatával emelje fel.
- A nyomtató mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a nyomtató teljes alapterületéhez.
- A hardveres kiegészítők mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a kiegészítők teljes méretéhez.
- Tartsa a nyomtatót függőlegesen.
- Óvakodjon az rázkódással járó mozgástól.
- Ügyeljen rá, hogy az ujjá ne kerüljön a nyomtató alá, amikor lerakja.
- Ügyeljen rá, hogy elég szabad hely maradjon a nyomtató körül.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.

 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha más eszközök is csatlakoznak a nyomtatóhoz, akkor azokat is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóba csatlakozó kábelüket.

 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Győződjön meg róla, hogy a külső csatlakozások (például Ethernet- és telefonvonal-csatlakozás) megfelelően csatlakozik a megjelölt aljzatokhoz.

A készülékben speciális gyártói alkatrészeket használtunk, hogy a készülék megfeleljen a szigorú, globális biztonsági előírásoknak. Előfordulhat, hogy egyes alkatrészek biztonsági jellemzői nem maguktól értetődőek. A gyártó nem vállal felelősséget a cserealkatrészekért.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ne vágja meg, ne csavarja meg és ne nyomja össze a tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. Ne tegye ki a tápkábelt dörzsölődésnek és nyomásnak. Ne engedje, hogy a tápkábel becsípődjön tárgyak, például bútorok vagy falak közé. A fentiek bármelyikének előfordulása tüzet vagy áramütést okozhat. Rendszeresen ellenőrizze, hogy vannak-e a tápkábelen ilyen problémákra utaló jelek. A vizsgálat előtt távolítsa el a tápkábelt az elektromos aljzattól.

A használati útmutatóban nem szereplő szervizelési és javítási teendőket bízza szakemberre.

 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** A nyomtató külsejének tisztításakor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében először húzza ki a tápkábelt a fali aljzattól, majd húzzon ki minden kábelt a nyomtatóból.



VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE: A padlóra helyezett összeállítások stabilitása érdekében kiegészítő berendezésre van szükség. Többféle bemeneti opció használatakor nyomtatóállvány vagy nyomtatótalapzat használata szükséges. Ha beolvasásra, másolásra és faxolásra is képes, multifunkciós nyomtatót vásárolt, további bútorzatra lehet szükség. További információkért lásd:

www.lexmark.com/multifunctionprinters.



VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön tölts be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

Információk a nyomtatóról

További információk a nyomtatóról

Mit keres?	Itt található
Kezdeti beállítási utasítások: • A nyomtató csatlakoztatása • A nyomtatószoftver telepítése	Telepítési dokumentáció—A nyomtatóhoz mellékelt telepítési dokumentáció elérhető a http://support.lexmark.com .
További beállítások és utasítások a nyomtató használatához • Papír és különleges anyagok kiválasztása és tárolása • Papír betöltése • Nyomtatóbeállítások konfigurálása • Dokumentumok és fotók megtekintése, nyomtatása • A nyomtatószoftver telepítése és használata • A nyomtató konfigurálása a hálózaton • A nyomtató ápolása és karbantartása • Hibaelhárítás és problémamegoldás	<i>Felhasználói útmutató és Rövid használati útmutató</i> —Az útmutatók az alábbi helyen találhatók: http://support.lexmark.com . Megj.: Az útmutatók más nyelven is elérhetők.
A nyomtató kisegítő lehetőségeinek beállítása és konfigurálása	<i>Lexmark Accessibility Guide</i> — Ez az útmutató a következő címen érhető el: http://support.lexmark.com .
Segítség a nyomtatószoftver használatához	Windows vagy Mac Súgó—A nyomtatóprogram vagy alkalmazás elindítása után kattintson a Help (Súgó) lehetőségre. Környezetérzékeny segítséget a  ikonra kattintva kaphat. Megjegyzések: • A súgó automatikusan települ a nyomtatószoftverrel. • A nyomtatószoftver a nyomtató programmappájában vagy az asztalon található, az operációs rendszertől függően.
A legújabb támogatási információk, frissítések és ügyfélszolgálat: • Dokumentáció • Meghajtóprogramok letöltése • Azonnali segítségnyújtás csevegőprogramon • Segítségnyújtás e-mailben • Telefonos támogatás	A Lexmark terméktámogatási weboldala— http://support.lexmark.com Megj.: A megfelelő támogatási webhely megjelenítéséhez válassza ki az országot vagy régiót, majd a terméket. Az adott ország vagy régió terméktámogatási telefonszámait és nyitvatartási idejét a támogatás webhelyen vagy a nyomtatóhoz kapott garanciaupon találja. A gyorsabb kiszolgálás érdekében jegyezze fel az alábbi adatokat (amelyek a vásárlási nyugtán és a nyomtató hátlapján találhatók), és készítse elő őket, ha az ügyfélszolgálathoz fordul: • Géptípuszám • Sorozatszám • Vásárlás időpontja • Vásárlás helyszíne (üzlet neve)

Mit keres?	Itt található
Garanciavállalás	A garanciafeltételek országonként, területenként változhatnak: • Az Egyesült Államokban—lásd a nyomtatóhoz mellékelt Garancia nyilatkozatot vagy a következő honlapot: http://support.lexmark.com. • Más országokban, illetve régiókban—lásd a készülékhez mellékelt nyomtatott jótállási jegyet.

A nyomtató helyének kiválasztása


 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A nyomtató nehezebb, mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két szakember szükséges.

A nyomtató helyének kiválasztásakor hagyjon elég helyet a tálcák, fedelek és ajtók kinyitásához. Ha kiegészítőket akar telepíteni, akkor hagyjon ezeknek is elegendő helyet. Fontos:

- A nyomtatót megfelelően földelt és könnyen hozzáférhető konnektor közelében helyezze el.
- Győződjön meg róla, hogy a helyiség megfelel az ASHRAE 62 szabvány vagy a CEN Technical Committee 156 szabvány legutolsó verziójának.
- A nyomtatót sima, szilárd és stabil felületre helyezze.
- A nyomtatót:
 - Tartsa tisztán, szárazon és pormentesen.
 - Tartsa távol tűzőkapcsoktól és gemkapcsoktól.
 - Tartsa távol a légkondicionálók, fűtőtestek vagy ventilátorok közvetlen légmozgásától.
 - Ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy túlzott nedvességnek.
- Tartsa be az ajánlott hőmérsékleti értékeket, és kerülje az ingadozásokat:

Környezeti hőmérséklet	15,6–32,2 °C (60–90 °F)
Tárolási hőmérséklet	-40–43°C (-40–110°F)

- A megfelelő szellőzés érdekében tartsa be a következő javasolt távolságokat:

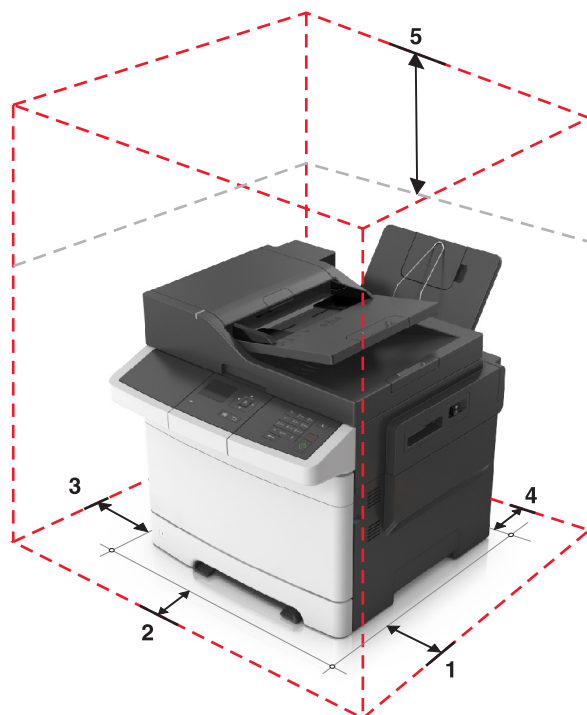

1	Jobb oldalon	304,8 mm (12 hüvelyk)
2	Elöl	508 mm (20 hüvelyk)
3	Bal oldalon	76,2 (3 hüvelyk)
4	Hátul	101,6 mm (4 hüvelyk)
5	Fent	291,7 mm (11,5 hüvelyk)

Nyomtatóbeállítások

 **VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE:** A padlóra helyezett összeállítások stabilitása érdekében kiegészítő berendezésre van szükség. Többféle bemeneti opció használatakor nyomtatóállvány vagy nyomtatótalapzat használata szükséges. Ha beolvasásra, másolásra és faxolásra is képes, multifunkciós nyomtatót vásárolt, további bútorzatra lehet szükség. További információkért lásd: www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Alapmodellek



1	A nyomtató vezérlőpanelje
2	Automatikus lapadagoló
3	Normál rekesz
4	A felső ajtó rögzítőkarja
5	Jobb oldali fedél
6	250 lapos normál tálca (1-es tálca)
7	Manuális adagoló
8	650 lapos kiegészítő dupla tálca beépített többfunkciós adagolóval (2. tálca).

A nyomtató alapszintű használatának ismertetése

- Lehetővé teszi a gyors másolatkészítést vagy adott másolási feladat végrehajtása céljából a beállítások módosítását.
- Lehetővé teszi dokumentumok beolvasását és azok számítógépre, e-mail címre vagy FTP-címre továbbítását.
- Lehetővé teszi dokumentumok beolvasását és egy másik nyomtatóra való továbbítását (PDF formátumban FTP-n keresztül).

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 Több lapból álló dokumentumok esetén használja az automatikus lapadagolót. Megj.: Az ADF csak a lap egyik oldalát olvassa be.	 Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.

Az automatikus lapadagoló használata


- A dokumentumot a beolvasandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagolóba.
- Tegyen be legfeljebb 50 db normál papírlapot az automatikus lapadagolóba.
- Beolvasható méretek: 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 hüvelyk) szélességtől 216 x 368 mm (8,5 x 14,5 hüvelyk) hosszúságig.
- A beolvasható hordozók súlya: 52–120 g/m² (14–32 font).
- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

A szkennерüveg használata

A szkennерüveg használata során:

- A dokumentumot a szkennelendő oldalával lefelé, a zöld nyíllal jelölt sarokba helyezze a szkennерüvegre.
- Beolvasható, illetve másolható méretek: legfeljebb 216 x 296,9 mm (8,5 x 11,69 hüvelyk).
- A másolható könyvméretek vastagsága: legfeljebb 12,7 mm (0,5 hüvelyk).

A nyomtató kezelőpaneljének használata

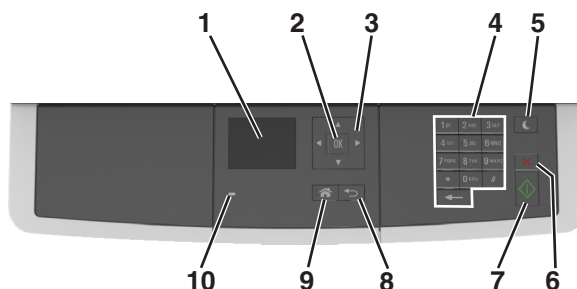

	Elem	Funkció
1	Kijelző	- Nyomtatási, másolási, e-mail küldési és lapolvasási beállítások megtekintése. - A nyomtató állapotának és hibaüzeneteinek megtekintése.
2	Kiválasztás gomb	- Menüpontok kiválasztása. - Beállítások mentése
3	Nyílombok	Lépegetés a kijelzőn látható menük és beállítások között.
4	Billentyűzet	Számok, betűk és szimbólumok megadása.
5	Alvó gomb	Alvó vagy Hibernált üzemmód engedélyezése.
6	Mégse gomb	Az összes nyomtatási tevékenység leállítása.
7	Start gomb	A kiválasztott módtól függő feladat elindítása.
8	Vissza gomb	Visszatérés az előző képernyőhöz.
000e	Kezdőlap gomb	Visszatérés a képernyőre.
10	Jelzőfény	A nyomtató állapotának az ellenőrzése.

A jelzőfényeknél és az Alvó gombnál látható színek megértése

A nyomtató kezelőpanelének jelzőfényeinek és az alvó gombnál látható szín a megfelelő nyomtatóállapotról tanúskodik.

Jelzőfény	A nyomtató állapota
Ki	A nyomtató kikapcsolt vagy Hibernált üzemmódban van.
Villogó zöld	A nyomtató bemelegszik, adatokat dolgoz fel vagy nyomtat.
Folyamatosan világító zöld	A nyomtató be van kapcsolva, tétlen.
Villogó vörös	A nyomtató felhasználói beavatkozást igényel.

Alvó gomb fénye	A nyomtató állapota
Ki	A nyomtató kikapcsolt, inaktív vagy üzemkész állapotban van.
Folyamatos aranyárga fény	A nyomtató alvó üzemmódban van.
Villogó aranyárga	A nyomtató Hibernált üzemmódba lép, vagy felébred onnan.

Alvó gomb fénye	A nyomtató állapota
A gomb 0,1 másodpercig aranysárgán villog, majd teljesen kialszik 1,9 másodpercre, és ezt a ciklust ismétli	A nyomtató Hibernált üzemmódban van.

További nyomtatóbeállítások

Belső kiegészítők telepítése

 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

Figyelem – sérülésveszély: A vezérlő alaplajján található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlőkártya elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

Megrendelhető belső kiegészítők

- Memóriakártya
 - DDR3 DIMM
- Flash-memória
 - Karakterkészletek
 - Belső vezérlőprogram
 - Űrlapok és vonalkód
 - Prescribe
 - IPDS


Hozzáférés a vezérlő alaplapjához.

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.


1 Keresse meg a vezérlőkártyát a nyomtató hátulján.

Megj.: Ehhez a feladathoz lapos fejű csavarhúzó szükséges.

2 Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva távolítsa el a csavarokat.

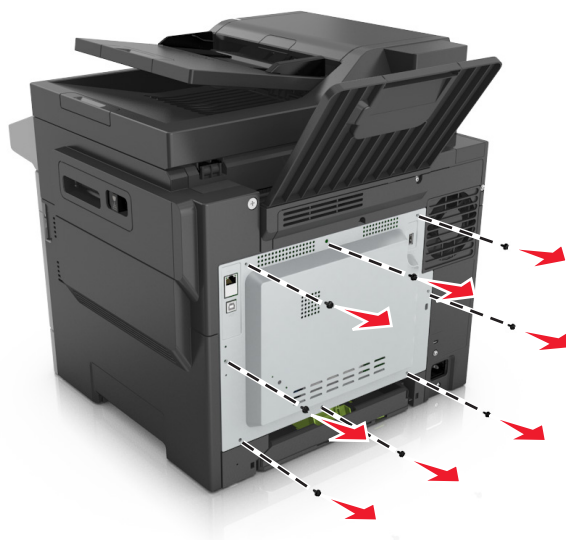


3 A vezérlőkártya fedelének eltávolításához kissé nyissa fel, majd tolja jobbra a fedelet.

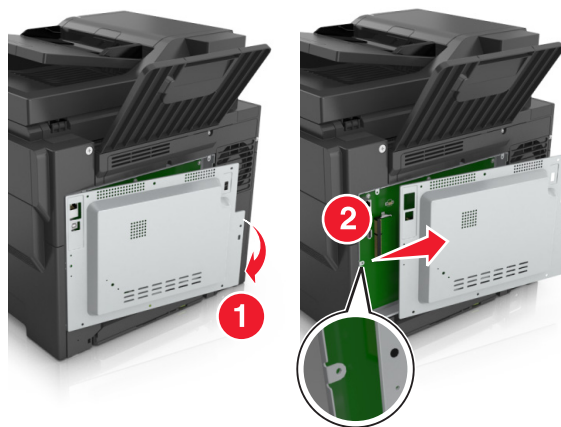


4 Keresse meg az vezérlőkártya megfelelő csatlakozóját.

Figyelem – sérülésveszély: A vezérlő alaplapján található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlőkártya elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

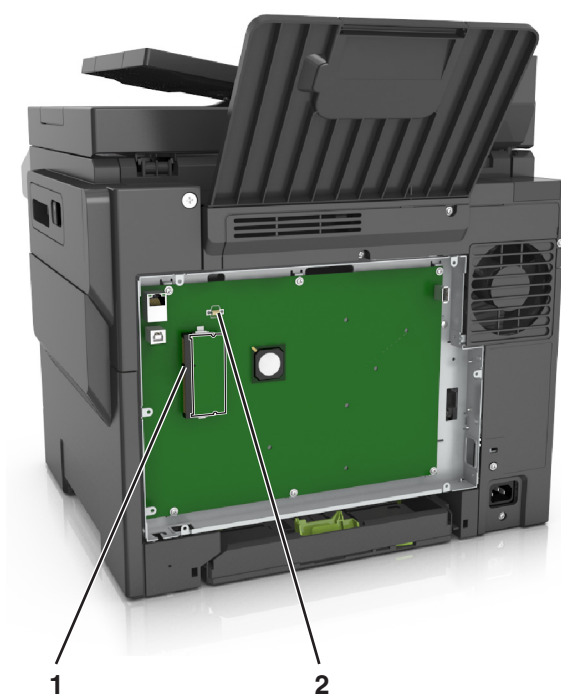


1	Memóriakártya-csatlakozó
2	Bővítőkéártya-aljzat

5 Helyezze vissza a fedelet.

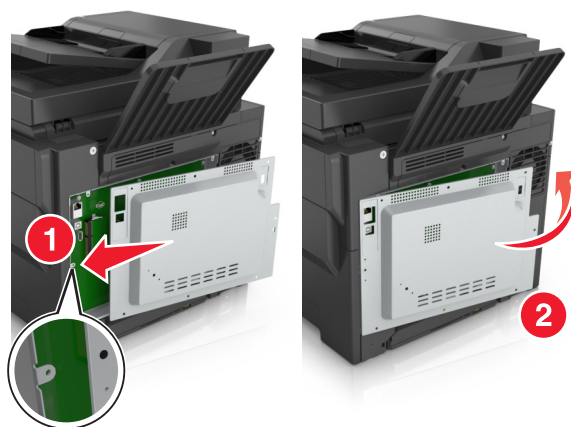

- 6** Az óramutató járásával megegyező irányba forgatva a csavarokat zárja le a fedelet.

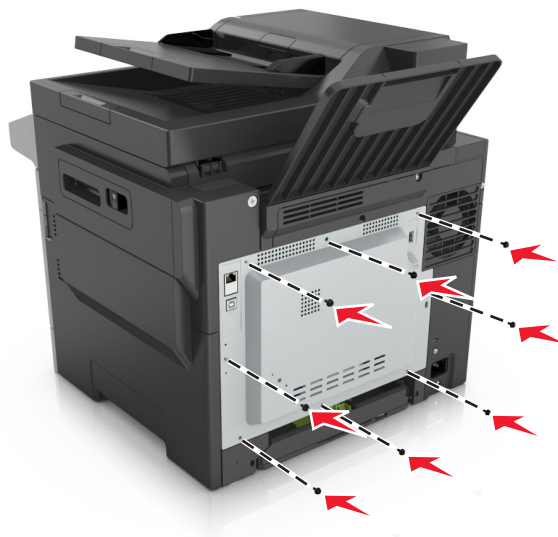

Memóriamodul beszerelése

⚠ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.


- 1** Hozzáférés a vezérlőkártyához.

További információkért, lásd: [“Hozzáférés a vezérlő alaplaphoz.” itt: 17. oldal.](#)


- 2** Csomagolja ki a memóriamodult.

Figyelem – sérülésveszély: Ne érintse meg a kártya élén található csatlakozópontokat. Ellenkező esetben kárt tehet a modulban.

- 3** A memóriakártyán lévő bemélyedést (1) illessze a foglalat fogára (2).

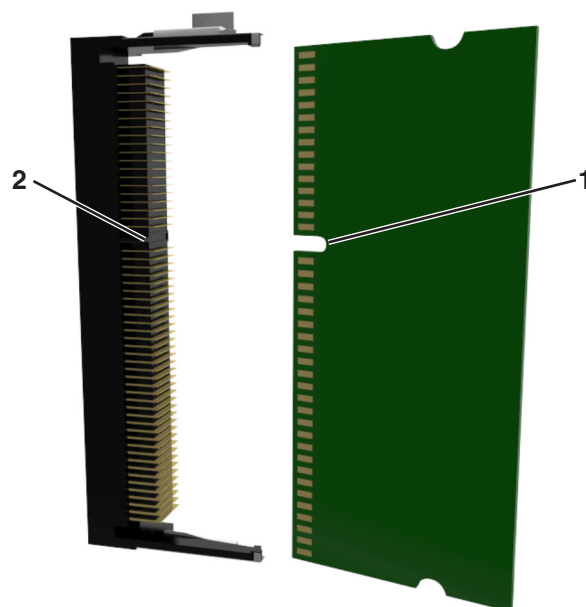

- 4** Nyomja a memóriamodult merőlegesen a foglalatba, majd nyomja be a vezérlőkártya faláig, amíg a helyére nem *kattan*.

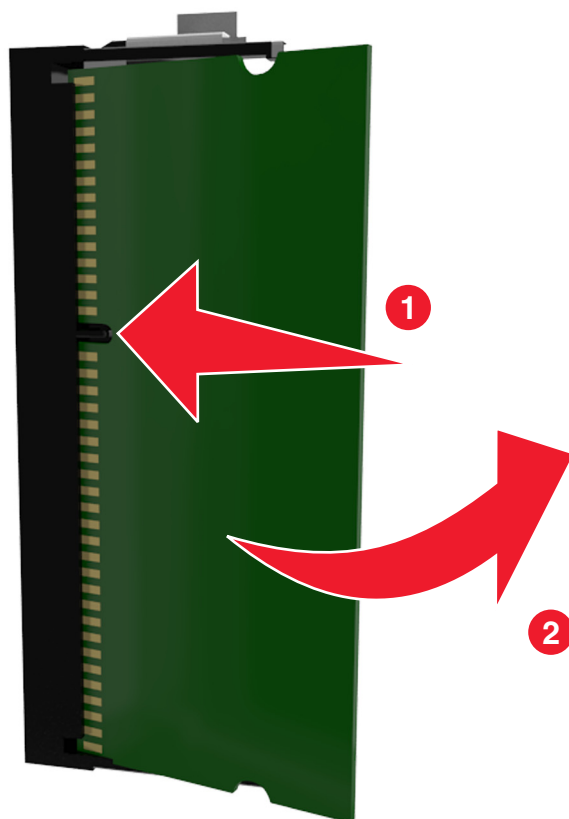

- 5** Csukja vissza a vezérlőkártya ajtaját.

Kiegészítő kártya beszerelése

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha más eszközök is csatlakoznak a nyomtatóhoz, akkor azokat is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóba csatlakozó kábelüket.

Figyelem – sérülésveszély: A vezérlő alaplapiján található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlő alaplapijának elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.


1 Tegye elérhetővé a vezérlő alaplapiját.

További információkért, lásd: ["Hozzáférés a vezérlő alaplapijához." itt: 17. oldal.](#)


2 Vegye ki a kiegészítő kártyát a védőcsomagolásból.

Figyelem – sérülésveszély: Ne érintse meg a modul élén található csatlakozópontokat.

3 A kártyát az oldalánál fogva illessze a kártya műanyag lábait (1) a vezérlő alaplapijának lyukaihoz (2).

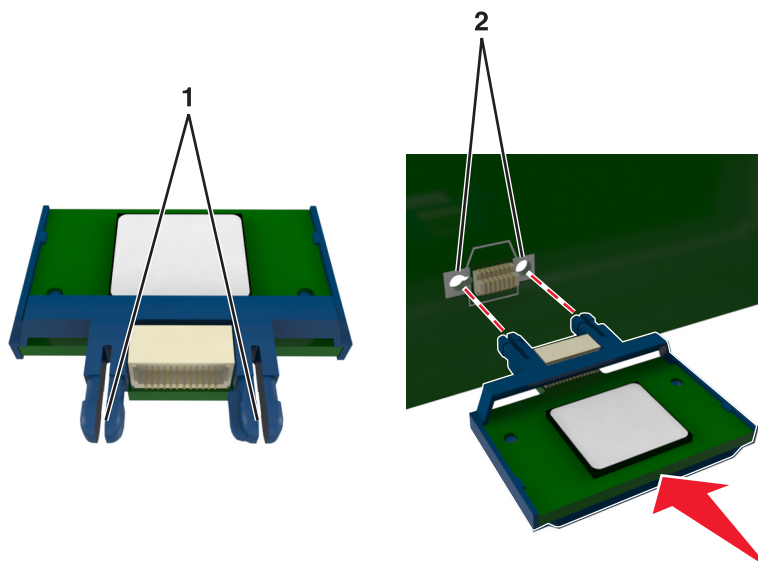

4 Nyomja a kártyát határozottan a helyére az ábrán látható módon.

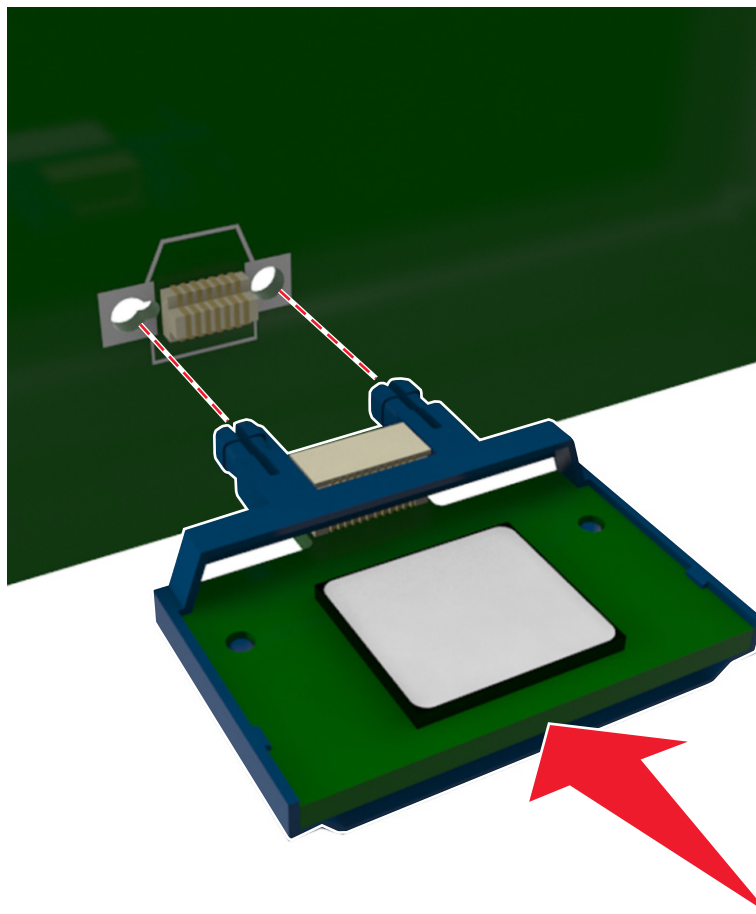

Figyelem – sérülésveszély: A kártya helytelen behelyezése a kártya és a vezérlő alaplapijának sérüléséhez vezethet.

Megj.: A kártya csatlakozójának teljes hosszában fel kell feküdnie a vezérlő alaplapijára.

5 Csukja be a vezérlő alaplapijának szervizajtáját.

Megj.: Miután telepítette a nyomtatószoftvert és a hardverkiegészítőket, előfordulhat, hogy a kiegészítőket a nyomtató-illesztőprogramban kézzel kell felvennie, hogy azokat a nyomtatáshoz használni tudja. További információkért, lásd: [“Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban” itt: 26. oldal.](#)

Hardverkiegészítők telepítése

Beszerezési sorrend

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A nyomtató tömege több mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

A nyomtatót és az esetleges külön megvásárolható tálcákat a következő sorrendben szerelje be:

- 650 lapos kiegészítő dupla tálca beépített többfunkciós adagolóval (2. tálca).
- Nyomtató


650 lapos dupla tálca behelyezése

A nyomtató támogat egy kiegészítő, beépített többfunkciós adagolóval ellátott 650 lapos dupla tálcát (2. tálca).

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A nyomtató nehezebb, mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két szakember szükséges.

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

- 1 Csomagolja ki az 650 lapos kiegészítő dupla tálcát, távolítsa el róla az összes csomagolóanyagot és a porvédőt.

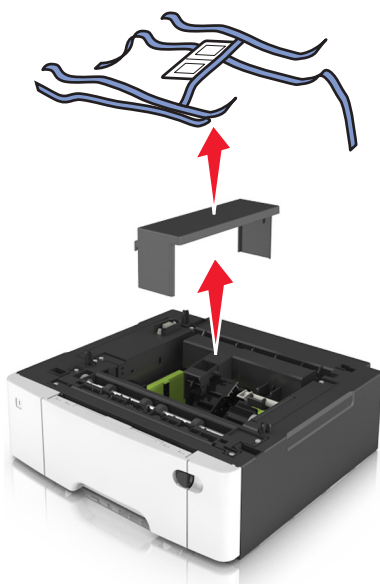


- 2 A tálcát tegye a nyomtató megfelelő helyére.

3 Igazítsa egymáshoz a nyomtatót és a 650 lapos dupla tálcát, majd engedje le a nyomtatót a helyére.



4 Tegye helyére a porvédőt.

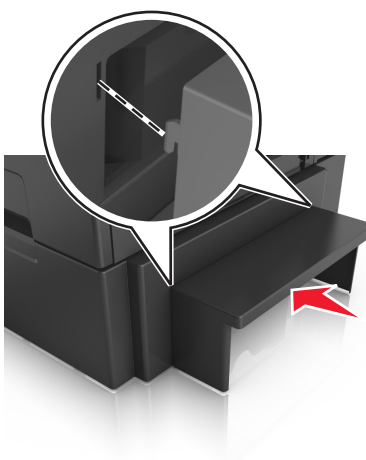

Megj.: Miután telepítette a nyomtatószoftvert és a kiegészítőket, szükséges lehet a kiegészítők nyomtató-illesztőprogramban kézzel történő hozzáadása, hogy azok elérhetők legyenek a nyomtatási feladatokhoz. További információkért, lásd: [“Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban” itt: 26. oldal.](#)


A kábelek csatlakoztatása

Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez egy USB-, illetve a hálózathoz egy Ethernet-kábel használatával.

Győződjön meg róla, hogy az alábbiak össze vannak illesztve:

- A kábelen levő USB-jel és a nyomtató USB-jele
- A megfelelő Ethernet-kábel és az Ethernet-port

Figyelem – sérülésveszély: Nyomtatás közben ne érjen az USB-kábelhez, a hálózati adapterhez vagy a nyomtató ábrán jelzett részéhez. Adatvesztés vagy meghibásodás következhet be.

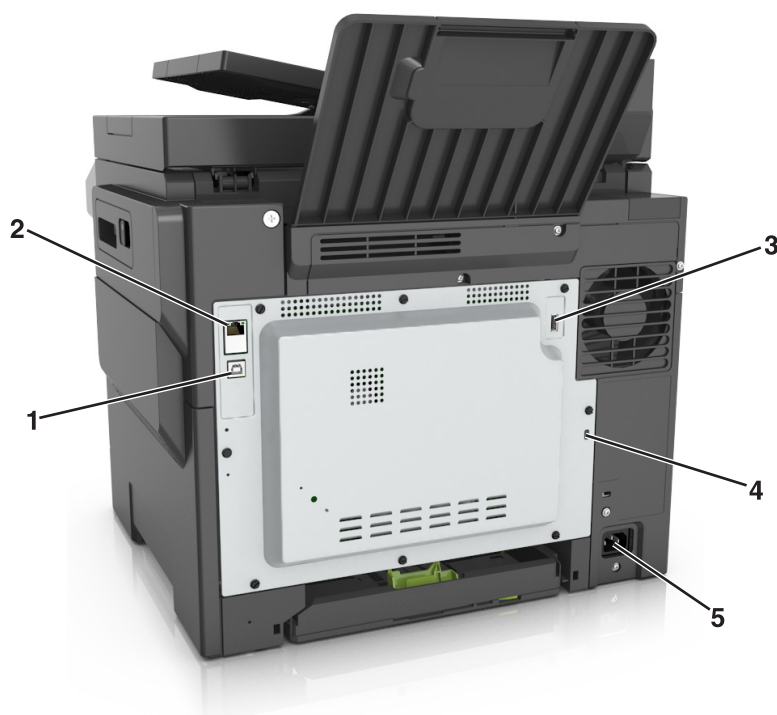

	Elem	Funkció
1	USB-nyomtatóport	Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez.
2	Ethernet-port	A nyomtató csatlakoztatása Ethernet-hálózathoz.
3	Vezeték nélküli USB-port	Csatlakoztassa a vezeték nélküli kiegészítő hálózati adaptert.
4	Biztonsági zár csatlakozója	A rendszervezérlő-kártya zárolása.
5	A nyomtató tápkábelének aljzata	Csatlakoztassa a nyomtatót egy megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz.

A nyomtatószoftver beállítása

A nyomtatószoftver telepítése

- 1 Szerezze be a szoftvertelepítő csomag egy példányát.
 - A nyomtatóhoz kapott szoftvereket tartalmazó CD lemezről.
 - Látogasson el a <http://support.lexmark.com> címre, majd válassza ki nyomtatóját és operációs rendszerét.
- 2 Indítsa el a telepítőt, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 3 Macintosh rendszeren adja hozzá a nyomtatót.

Megj.: Nézze meg a nyomtató IP-címét a Hálózat/Portok menü TCP/IP részében.

Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban

Útmutatás Windows-felhasználók számára

- 1 Nyissa meg a nyomtatók mappáját.
- 2 Válassza ki a frissíteni kívánt nyomtatót, és végezze el az alábbiakat:
 - Windows 7 vagy újabb rendszeren válassza a **Nyomtató tulajdonságai** elemet.
 - Korábbi verziójú rendszeren válassza a **Tulajdonságok** elemet.
- 3 Lépjen a Konfiguráció lapra, majd válassza a **Frissítés most - Nyomtató megkérdezése** elemet.
- 4 Alkalmazza a módosításokat.

Macintosh-felhasználók számára

- 1 Az Apple menüben a System Preferences (Rendszerbeállítások) lehetőségnél lépjen a nyomtatóhoz, majd válassza az **Options & Supplies** (Kiegészítők és kellékanyagok) lehetőséget.
- 2 Lépjen a hardverkiegészítők listájára, majd adja hozzá a telepített hardverkiegészítőket.
- 3 Alkalmazza a módosításokat.

hálózatok

Megjegyzések:

- Vásároljon egy <trademark registered="yes">MarkNet</trademark> N8352 vezeték nélküli hálózati adaptert a nyomtató vezeték nélküli hálózaton való üzembe helyezése előtt. A vezeték nélküli hálózati adapter beszerelésével kapcsolatban az adapterhez mellékelt útmutatóban található információ.
- Az SSID (Service Set Identifier, szolgáltatáskészlet-azonosító) a vezeték nélküli hálózathoz társított név. A WEP (Wired Equivalent Privacy, vezetékessel egyenértékű biztonság), a WPA (Wi-Fi Protected Access, WiFi-védett hozzáférés), a WPA2 és a 802.1X - RADIUS a hálózatokon használt adatvédelmi megoldások egyes típusai.

A nyomtató üzembe helyezésének előkészítése Ethernet hálózaton

Ha Ethernet hálózathoz szeretné csatlakoztatni nyomtatót, szerezze be a következő adatokat, mielőtt belefogna a beállításba.

Megj.: Ha a hálózat automatikusan osztja ki az IP-címeket a számítógépek és a nyomtatók számára, folytassa a nyomtató telepítését.

- Érvényes, egyedi IP-cím a nyomtató számára a hálózatban
- A hálózati átjáró
- A hálózati maszk
- A nyomtató beceneve (opcionális)

Megj.: Ha becenevet rendel a nyomtatóhoz, egyszerűbben azonosíthatja azt a hálózaton. Használhatja a nyomtató alapértelmezett becenevét, de hozzárendelhet egy másik, könnyebben megjegyezhető nevet is.

Ahhoz, hogy a nyomtatót a hálózathoz csatlakoztassa, szükség van egy Ethernet kábelre, valamint egy szabad portra, amelyhez a nyomtató fizikailag csatlakoztatható. Ha mód van rá, használjon új hálózati kábelt, hogy az esetleg sérült régebbi kábel okozta problémákat elkerülje.

A nyomtató üzembe helyezése vezeték nélküli hálózaton

Megjegyzések:

- Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli hálózati adapter van telepítve van-e a nyomtatóba és megfelelően működik-e. További információ a vezeték nélküli hálózati adapterhez mellékelt útmutatóban található.
- Győződjön meg róla, hogy a hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) be van kapcsolva és megfelelően működik.

A nyomtató vezeték nélküli hálózaton való üzembe helyezése előtt gondoskodjon róla, hogy rendelkezzen a következő információkkal:

- **SSID** – Az SSID azonosítót más néven hálózathívnevet is hívják.
- **Vezeték nélküli mód (vagy hálózati mód)** – A mód vagy infrastruktúra, vagy ad hoc.
- **Csatorna (ad hoc hálózatokhoz)** – A csatorna alapértéke az infrastruktúra hálózatok esetében az automatikus.

Néhány ad hoc hálózathoz szintén az automatikus beállításra van szükség. Ellenőrizze a rendszergazdánál, ha nem biztos benne, melyik csatornát válassza.

- **Biztonsági mód** – Négy alapvető lehetőség választható a Biztonsági módnál:
 - WEP-kulcs
Ha a hálózata egynél több WEP-kulcsot használ, akkor legfeljebb négy adható meg az erre szolgáló mezőkben. Válassza ki a hálózaton jelenleg használatban lévő kulcsot az alapértelmezett WEP-átviteli kulcs megadásával.
 - WPA vagy WPA2 megosztott kulcs vagy jelszó
A WPA mód titkosítást és egy további biztonsági szintet tartalmaz. A lehetőségek: AES vagy TKIP. Ugyanazt a típusú titkosítást kell beállítani az útválasztón és a nyomtatón, különben a nyomtató nem fog tudni kommunikálni a hálózaton.
 - 802.1X–RADIUS
Ha 802.1X-hálózaton telepíti a nyomtatót, akkor a következőkre lehet szüksége:
 - Hitelesítés típusa
 - Belső hitelesítés típusa
 - 802.1X-felhasználónév és -jelszó
 - Tanúsítványok
 - Nincs biztonság
Ha a vezeték nélküli hálózat semmilyen biztonsági eljárást nem alkalmaz, akkor nincs szükség biztonsági információkra.

Megj.: A nem biztonságos vezeték nélküli hálózatok használata nem javasolt.

Megjegyzések:

- Ha nem ismeri annak vezeték nélküli hálózathoz az SSID azonosítóját, amelyhez a számítógép csatlakozik, indítsa el a számítógép hálózati adapterének vezeték nélküli segédprogramját, és keresse meg a hálózat nevét. Ha nem találja a hálózat SSID azonosítóját vagy a biztonsági adatokat, olvassa el a hozzáférési pont dokumentációját, vagy forduljon a rendszergazdához.

- A vezeték nélküli hálózat WPA/WPA2 előmegosztott kulcsának vagy jelszavának beszerzéséhez olvassa el a hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) dokumentációját, ellenőrizze a hozzáférési pont beágyazott webkiszolgálóját, vagy forduljon a rendszergazdához.

Nyomtató csatlakoztatása a Vezeték nélküli telepítő varázsló segítségével

Mielőtt elkezdené a műveleteket, győződjön meg a következőkről:

- A vezeték nélküli hálózati adapter csatlakoztatva van a nyomtatójához, és megfelelően működik. További információ a vezeték nélküli hálózati adapterhez mellékelt útmutatóban található.
- Egy Ethernet-kábel nincs bedugva a nyomtatóba.
- Az Aktív NIC automatikusra van állítva. Ennek automatikusra állításához lépjen az alábbi helyre:

 > **Beállítások** >  > **Hálózat/portok** >  > **Aktív NIC** >  > **Automatikus** > 

Megj.: Győződjön meg róla, hogy a nyomtató ki van kapcsolva, majd várjon legalább 5 másodpercet, majd kapcsolja vissza.

1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > **Beállítások** >  > **Hálózat/portok** >  > **Hálózat [x]** >  > **Hálózat [x] Beállítás** >  > **Vezeték nélküli** >  > **Vezeték nélküli hálózat beállítása** > 

2 Válasszon ki egy vezeték nélküli kapcsolat beállítást.

Menüpont	Cél
Hálózatok keresése	Megjeleníti az elérhető vezeték nélküli kapcsolatokat. Megj.: Ez a menüpont megjeleníti az összes érzékelt biztonságos vagy nem biztonságos hálózat SSID-jét (hálózatnevét).
Adjon meg egy hálózat-nevet	Az SSID manuális megadása. Megj.: Ügyeljen, hogy a megfelelő SSID értéket írja be.
Wi-Fi Protected Setup	A nyomtató csatlakoztatása vezeték nélküli hálózathoz Wi-Fi Protected Setup (WPS) használatával.

3 Nyomja meg a  gombot, és kövesse a nyomtató kijelzőjén megjelenő utasításokat.

A nyomtató csatlakoztatása vezeték nélküli hálózathoz Wi-Fi Protected Setup (védett beállítás) használatával

Mielőtt elkezdené a műveleteket, győződjön meg a következőkről:

- A hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) Wi-Fi Protected Setup (WPS) tanúsítással rendelkezik vagy kompatibilis a WPS-funkcióval. További információ a hozzáférési ponthoz mellékelt dokumentációban található.
- A vezeték nélküli hálózati adapter csatlakoztatva van a nyomtatójához, és megfelelően működik. További információ a vezeték nélküli hálózati adapterhez mellékelt útmutatóban található.

PBC, gombnyomásos beállítás használata

1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > **Beállítások** >  > **Hálózatok/Portok** >  > **[x]hálózat** >  > **[x] hálózat beállítása** >  > **Vezeték nélküli** >  > **Vezeték nélküli kapcsolat beállítása** >  > **Wi-Fi védett beállítás** >  > **Gombnyomásos módszer indítása** > 

2 Kövesse a nyomtató kijelzőjén megjelenő utasításokat.

A Személyes azonosító kód (PIN-kód) használatával

1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > **Beállítások** >  > **Hálózatok/Portok** >  > **[x]hálózat** >  > **[x]hálózat beállítása** >  > **Vezeték nélküli** >  > **Vezeték nélküli kapcsolat beállítása** >  > **Wi-Fi védett beállítás** >  > **PIN módszer indítása** > 

2 Másolja ki a nyolc karakteres WPS PIN-kódot.

3 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a hozzáférési pont IP-címét a címsorba.

Megjegyzések:

- Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

4 Hozzáférés a WPS-beállításokhoz: További információ a hozzáférési ponthoz mellékelt dokumentációban található.

5 Adja meg a nyolc számjegyű PIN-kódot, majd mentse el a beállítást.

A nyomtató csatlakoztatása vezeték nélküli hálózathoz a beágyazott webkiszolgáló használatával

Mielőtt elkezdené a műveleteket, győződjön meg a következőkről:

- A nyomtató ideiglenesen csatlakoztatva van Ethernet-hálózathoz.
- Vezeték nélküli hálózati adapter van telepítve a nyomtatóba és az megfelelően működik. További információ a vezeték nélküli hálózati adapterhez mellékelt útmutatóban található.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezelőpaneljén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Hálózat/portok** > **Vezeték nélküli** elemre.

- 3** Módosítsa a beállításokat, hogy azok megfeleljenek a hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) beállításainak.

Megj.: Győződjön meg róla, hogy a megfelelő SSID-t, biztonsági módot, előre megosztott kulcsszót vagy jelszót, illetve hálózati módot és csatornát adta meg.

- 4** Kattintson a **Küldés** gombra.

- 5** Kapcsolja ki a nyomtatót, és távolítsa el az Ethernet-kábelt a nyomtatóból. Ezután várjon legalább öt másodpercet, majd kapcsolja vissza a nyomtatót.

- 6** Annak ellenőrzésére, hogy a nyomtató csatlakozik-e a hálózathoz, nyomtasson ki egy hálózatbeállítási oldalt. Majd a [x] hálózati kártya részben nézze meg, hogy az állapot „Csatlakoztatva” értéket mutat-e.

A nyomtatóbeállítás ellenőrzése

Az összes hardver- és szoftverkiegészítő telepítése és a nyomtató bekapcsolása után az alábbiak kinyomtatásával ellenőrizheti, hogy a nyomtatóbeállítás megfelelő-e:

- **Menübeállítások** oldal — Az oldal segítségével ellenőrizheti, hogy a nyomtató kiegészítőit megfelelően helyezte-e üzembe. Ha egy kiegészítő nincs rajta a listán, az adott kiegészítő telepítése nem volt megfelelő. Távolítsa el, majd telepítse újra a kiegészítőt.
- **Hálózatbeállítási oldal** – Ha a nyomtató hálózati támogatással rendelkezik, akkor az oldal segítségével ellenőrizze a hálózat megfelelő működését. Az oldal ezenfelül fontos, a hálózati nyomtatási konfiguráció megoldását segítő információkat is tartalmaz.

Menübeállítási oldal nyomtatása

Az aktuális menübeállítások áttekintéséhez és annak ellenőrzéséhez, hogy a nyomtatókiegészítők megfelelően vannak-e telepítve, nyomtasson egy menübeállítási oldalt.

Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > **Beállítások** > **Jelentések** >  > **Menübeállítások oldal** > 

Megj.: Ha még nem módosította a menüelemeket, akkor a menübeállítási oldalon a gyári alapértelmezett beállítások szerepelnek. A menükből mentett beállítások a gyári alapbeállításokat felülírva a *felhasználói alapértelmezett beállítások* lesznek. A felhasználói alapértelmezett beállítások addig maradnak érvényben, amíg újra be nem lép a menübe, új értéket nem választ, és el nem menti azt.

Hálózatbeállítási oldal nyomtatása

Ha a nyomtató a hálózathoz csatlakozik, nyomtasson ki egy hálózatbeállítási oldalt a hálózati kapcsolat ellenőrzéséhez. Az oldal ezenfelül fontos, a hálózati nyomtatási konfiguráció megoldását segítő információkat is tartalmaz.

- 1** Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > **Beállítások** > **Jelentések** >  > **Hálózatbeállítási oldal** > 

Megj.: Ha telepítve van egy opcionális belső nyomtatókiszolgáló, akkor megjelenik az **[x]** **hálózatbeállítási oldal nyomtatása** felirat.

- 2** Ellenőrizze a hálózatbeállítási oldal első szakaszát, és győződjön meg róla, hogy az állapot értéke a **Csatlakoztatva**.

Ha az állapot értéke **Nincs csatlakoztatva**, akkor lehet, hogy a hálózati csatlakozó nem aktív, vagy a hálózati kábel hibásan működik. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a megoldás érdekében, majd nyomtasson ki egy másik hálózatbeállítási oldalt.

Papír és speciális adathordozó betöltése

Az adathordozó megfelelő kiválasztása és betöltése hatással lehet a dokumentumok nyomtatásának megbízhatóságára. További információkért lásd: [“Papírelakadások elkerülése” itt: 161. oldal](#) és [“A papír tárolása” itt: 49. oldal](#).

A papírméret és a papírtípus beállítása

1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > **Beállítások** >  > **Papír menü** >  > **Papírméret/-típus** > 

2 A fel és a le nyíl segítségével válassza ki a tálcát vagy adagolót, majd nyomja meg a  gombot.

3 A fel és a le nyíl segítségével válassza ki a papírméretet, majd nyomja meg a  gombot.

4 A fel és a le nyíl gombbal válassza ki a papírtípust, majd nyomja meg a  gombot a beállítások módosításához.

Az Univerzális papírbeállítások konfigurálása

Az univerzális papírméret egy felhasználó által definiált beállítás, amellyel olyan méretű papírokra nyomtathat, amelyek nem találhatók meg a nyomtató menüjében.

Megjegyzések:

- A legkisebb támogatott Univerzális méret: 76 x 127 mm (3 x 5 hüvelyk), és csak a többfunkciós adagolóba, valamint a kézi adagolóba tölthető.
- A legnagyobb támogatott Univerzális méret: 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 hüvelyk), és csak a többfunkciós adagolóba, valamint a kézi adagolóba tölthető.

1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > **Beállítások** >  > **Papírmenü** >  > **Univerzális beállítás** > 

2 Nyomogassa a fel vagy le nyíl gombokat, amíg meg nem jelenik a **Mértékegységek**, **Álló magasság** vagy **Álló szélesség** beállítás, majd nyomja le a  gombot.

3 Adja meg a kívánt beállításokat a billentyűzeten, majd nyomja meg a  gombot.

4 Nyomja meg a  gombot.


A 250 lapos tálca betöltése

A nyomtatóhoz egy darab, integrált kézi adagolóval ellátott 250 lapos tálca tartozik (1-es tálca). A 250 lapos és a 650 lapos kettős tálca ugyanazokat a papírméreteket és -típusokat támogatja, és ugyanúgy kell megtölteni őket.


⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön tölts be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.

1 Húzza ki teljesen a tálcát.

Megj.: Ne vegye ki a tálcákat, amíg nyomtatás zajlik, vagy amíg a **Foglalt** felirat látszik a képernyőn. Ha így tesz, az elakadást okozhat.

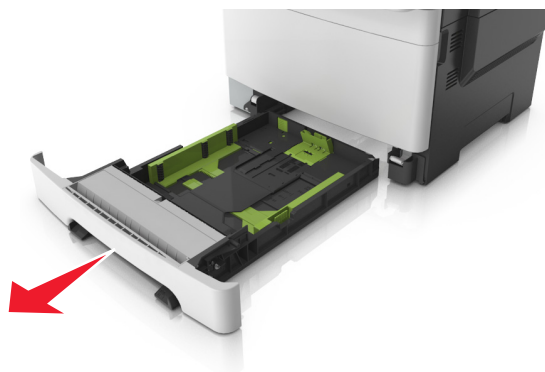

2 Ha a papír a Letter méretnél hosszabb, akkor nyomja össze és csúsztassa el a tálca hátsó részén található papírhosszúság-vezető fület a tálca meghosszabbításához.

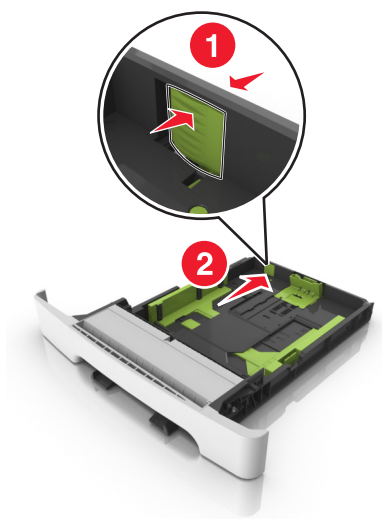


- 3** Nyomja össze és csúsztassa el a papírhosszúság-vezetőket, majd csúsztassa azokat a megfelelő pozícióba a betöltött papír méretéhez.




Megj.: Használja a tálca alján lévő papírméret-mutatókat, amelyek a vezető beállítását segítik.

- 4** Nyomja össze és csúsztassa el a papírszélesség-vezetőket, majd csúsztassa azokat a megfelelő pozícióba a betöltött papír méretéhez.

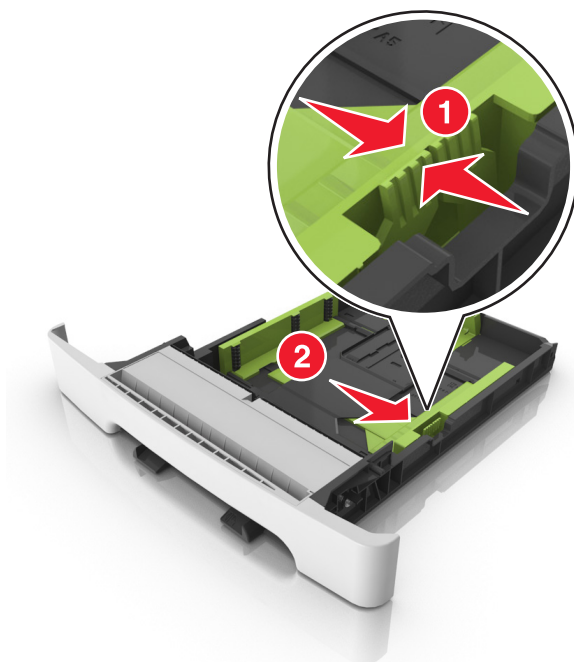


Megj.: Használja a tálca alján lévő papírméret-mutatókat, amelyek a vezető beállítását segítik.

- 5** Hajlítsa meg és legyezze meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

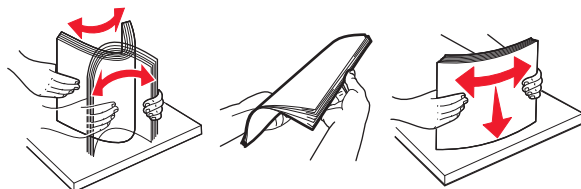

- 6** Töltse be a papírköteget a javasolt nyomtatandó oldallal felfelé.

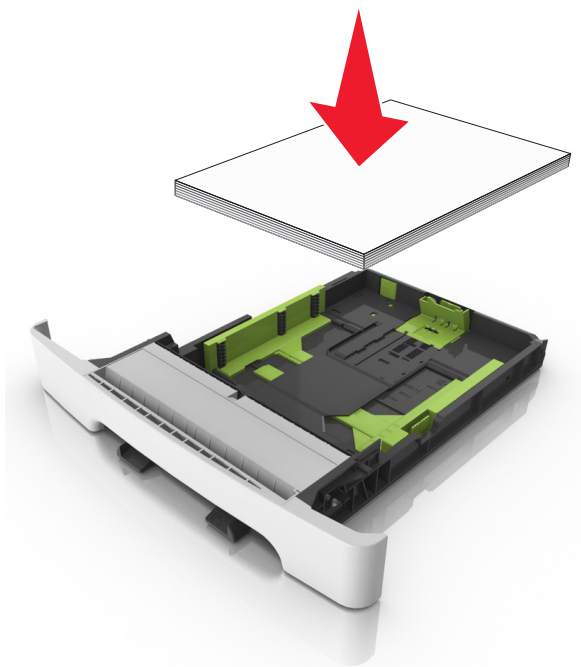

- 7** Igazítsa a papírvezetőket pontosan a papír széléhez.

- 8** Helyezze vissza a tálcát.



- 9** Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -méretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.

Megj.: Papírméreték és -típusok összekeverése egy papírtálcában elakadásokhoz vezethet.


A kézi adagoló betöltése

A normál 250 lapos tálca beépített kézi adagolója segítségével a nyomtatáshoz többfajta papírból lehet egyet kiválasztani.

1 Töltsön be egy lapot a kézi adagolóba:

- Egyoldalas nyomtatáshoz a nyomtatandó oldallal lefelé helyezze be.
- Kétoldalas nyomtatáshoz a nyomtatandó oldallal felfelé helyezze be.

Megj.: A fejléces papír betöltése függ a nyomtatás módjától.

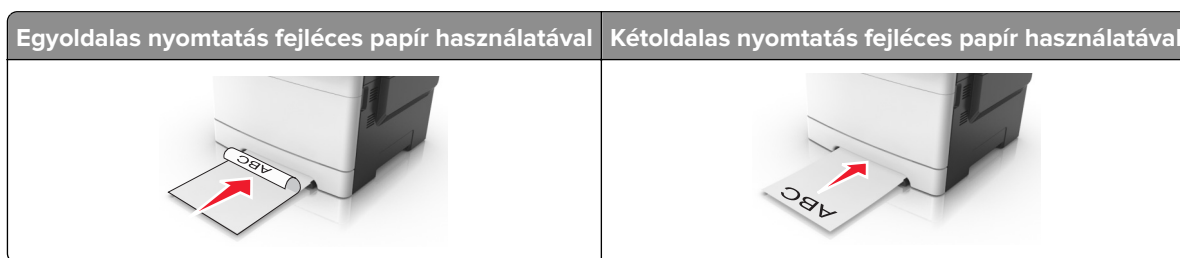

- A borítékot a hajtókával felfelé töltsse be, a papírvezető jobb széléhez igazítva.




2 Csak addig tolja a papírt a kézi adagolóba, amíg a belépő éle el nem éri a papírvezetőket.

Megj.: A lehető legjobb nyomtatási minőség érdekében használjon jó minőségű, lézernyomtatókhoz készült papírt.

3 Igazítsa a papírvezetőket a betöltött papír szélességéhez.


Figyelem – sérülésveszély: Ne erőltesse a papírt az adagolóba. Ez papírelakadást okozhat.

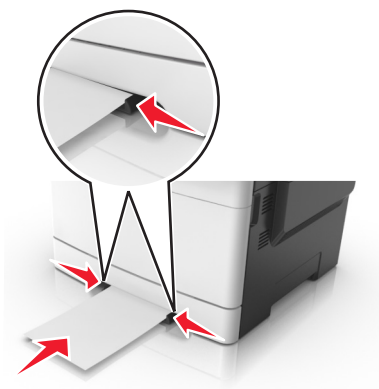

A 650 lapos dupla tálcá megtöltése

A 650 lapos dupla tálcá (2. tálcá) egy 550 lapos tálcából és egy 100 lapos többfunkciós adagolóból áll. A tálcát ugyanúgy kell megtölteni, mint a 250 lapos tálcát, ugyanazokat a papírméreteket és -típusokat tudja kezelni. Az egyetlen különbség a papírvezetők küllemében, illetve a papírméretjelzők elhelyezkedésében van.


⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön tölts be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.

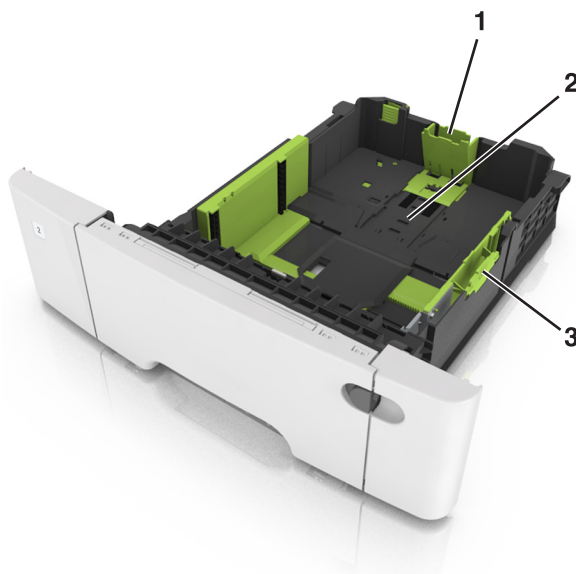

1	Hosszúságvezető
2	Papírméretjelző
3	Szélességvezető

Hordozó betöltése a többcélú adagolóba

1 Nyomja balra a többfunkciós adagoló rögzítőjét.

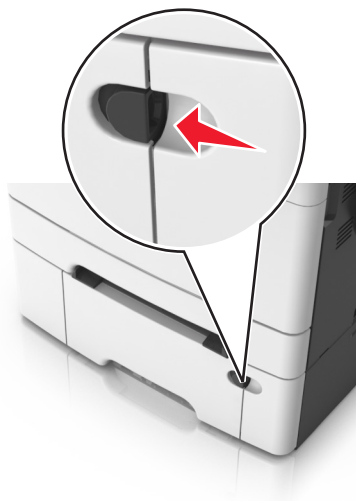


2 Nyissa ki a többfunkciós adagolót.**3** Húzza ki a többcélú adagoló hosszabbítóját.

Megj.: Irányítsa a hosszabbítót finoman úgy, hogy a többcélú adagoló teljesen ki legyen bővíve, és nyitva legyen.


**4** Készítse elő a papírt a betöltésre.

- Hajlítsa meg és legyezze meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

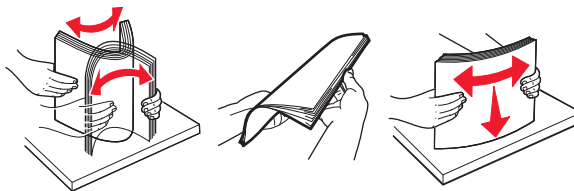

- Tartsa az írásvetítő-fóliákat a szélüknél, majd legyezze meg őket. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

Megj.: Óvakodjon az írásvetítő-fóliák nyomtatási oldalának megérintésétől. Ügyeljen rá, hogy ne karcolja meg őket.

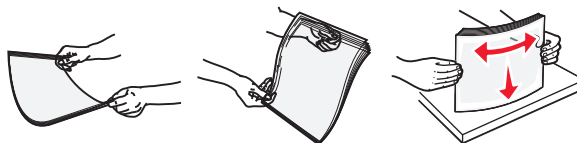


- Hajlítsa meg és legyezze meg párszor a borítékköteget, hogy a borítékok ne tapadjanak össze. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

Figyelem – sérülésveszély: Soha ne használjon bélyegekkel, kapcsokkal, tűzőkkel, ablakokkal, bevonatos betéttel vagy öntapadós ragasztóval ellátott borítékokat. Az ilyen borítékok kárt tehetnek a nyomtatóban.



5 Keresse meg a papírtöltés maximum jelzését és a fület.

Megj.: Figyeljen arra, hogy a papír vagy speciális hordozó a papírtöltés maximum jelzése alatt legyen, amely a papírvezetőkön látható.

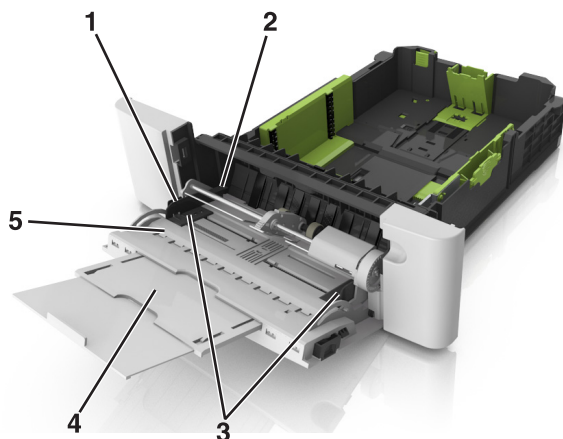


1	Szélességvezető
2	Papírtöltés maximum jelzése
3	Szélességvezető
4	Adagolóhosszabbító
5	Papírméretjelző

6 Töltse be a papírt, és állítsa be úgy a papírvezetőt, hogy finoman hozzáérjen a papírköteg széléhez.

- A papírt, írásvetítő-fóliákat és kártyacsomagot a javasolt nyomtatható oldallal lefelé és a felső éllel előre töltse be a nyomtatóba.



- A borítékokat a hajtókákkal felfelé töltsse be, a papírvezető jobb széléhez igazítva.

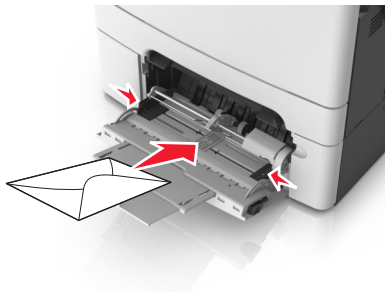

Megjegyzések:

- Nyomtatás közben ne töltsse be és ne zárja le a többfunkciós adagolót.
- Egyszerre csak egy méretű és egy típusú papírt töltsön be.
- A papírnak simán kell feküdnie a többcélú adagolóban. Győződjön meg róla, hogy a papír lazán belefér a többfunkciós adagolóba, és nem hajlott meg, valamint nem gyűrődött meg.

- 7 Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -méretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.

Tálcák összekapcsolása és bontása

A nyomtató összekapcsolja a tálcákat, ha megegyezik a papírméret és -típus. Ha az összekapcsolt tálcák közül valamelyik kiürül, a nyomtató a következő tálcából veszi a papírt. Ha nem szeretné összekapcsolni a tálcákat, rendeljen hozzá egyedi papírtípus-nevet.

Tálcák összekapcsolása és bontása

Megj.: Ez a funkció csak hálózati nyomtatók estén alkalmazható.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Nézze meg a nyomtató IP-címét a Network/Ports (Hálózat/Portok) menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások** > **Papír menü** elemre.

- 3 A tálcához rendelt papírméret és -típus megadásához módosítsa a tálcá beállításait.

- A tálcák összekapcsolásához ellenőrizze, hogy a papírméret és a papírtípus a két tálcánál azonos.
- A tálcacsatlás megszüntetéséhez ellenőrizze, hogy a papírméret és a papírtípus a két tálcánál *nem* azonos.

- 4 Kattintson a **Küldés** gombra.

Figyelem – sérülésveszély: A tálcába helyezett papírnak meg kell felelnie a nyomtatóban megadott papírtípusnak. Az égetőhenger hőmérséklete ugyanis a beállított papírtípustól függ. Nyomtatási hibák léphetnek fel, ha a beállításokat nem konfigurálják megfelelően.

Egyéni név létrehozása papírtípushoz

A beágyazott webkiszolgáló használata

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Nézze meg a nyomtató IP-címét a Hálózat/Jelentések menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások** > **Papír menü** > **Egyéni nevek** lehetőségre.
- 3 Válassza ki a kívánt egyéni nevet, majd írja be az új egyéni papírtípusnevet.
- 4 Kattintson a **Küldés** gombra.
- 5 Kattintson az **Egyéni típusok** lehetőségre, majd ellenőrizze, hogy az új papírtípusnév került-e az egyéni név helyébe.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

- 1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > **Beállítások** >  > **Papír menü** >  > **Egyéni nevek**

- 2 Válassza ki a kívánt egyéni nevet, majd írja be az új egyéni papírtípusnevet.
- 3 Nyomja meg a(z)  gombot.
- 4 Nyomja meg az **Egyéni típusok** elemet, majd ellenőrizze, hogy az új papírtípusnév került-e az egyéni név helyébe.

Egyéni papírtípusnév hozzárendelése

A beágyazott webkiszolgáló használata

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Nézze meg a nyomtató IP-címét a Network/Ports (Hálózat/Portok) menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások** > **Papír menü** > **Egyéni nevek** lehetőségre.
- 3 Adjon meg egy nevet a papírtípushoz, majd kattintson a **Küldés** lehetőségre.
- 4 Válasszon egy egyéni típust, majd ellenőrizze, hogy a megfelelő papírtípus van-e társítva az egyéni névhez.

Megj.: A gyári alapértelmezett papírtípus a Normál papír az összes egyéni felhasználói névnél.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

- 1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

Kattintson a  > **Beállítások** >  > **Papír menü** >  > **Egyéni nevek** lehetőségre.

- 2 Adjon meg egy nevet a papírtípushoz, majd kattintson a  Küldés lehetőségre.

Egyéni papírtípus hozzárendelése

A beágyazott webkiszolgáló használata

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Nézze meg a nyomtató IP-címét a Network/Ports (Hálózat/Jelentések) menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások** > **Papír menü** > **Egyéni típusok** lehetőségre.
- 3 Válassza ki a kívánt egyéni papírtípusnevet, majd válassza ki a megfelelő papírtípust.

Megj.: A gyári alapértelmezett papírtípus a Papír az összes egyéni felhasználói névnél.

- 4 Kattintson a **Küldés** gombra.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

- 1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > **Beállítások** >  > **Papír menü** >  > **Egyéni típusok**

- 2 Válassza ki a kívánt egyéni papírtípusnevet, majd válassza ki a megfelelő papírtípust.

Megj.: A gyári alapértelmezett papírtípus a Papír az összes egyéni felhasználói névnél.

- 3 Nyomja meg a(z)  gombot.

Útmutató a papírokhoz és speciális adathordozókhoz


Speciális hordozó használata

Tippek fejléces papír használatához

- Csak kifejezetten lézernyomtatókhoz készített fejléces papírokat használjon.
- Nyomtasson tesztoldalt a használni kívánt fejléces papírra, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.
- A fejléces papír betöltése előtt lazítsa fel és rázza össze a köteget az összeragadás megelőzése érdekében.
- Az oldaltájolás fontos fejléces papír betöltésekor.

Forrás	Nyomtatás	Nyomtatható oldal	Papírtájolás
Tálcák 	Egyoldalas	Felfelé	Tölse be a papírt úgy, hogy a felső élénél húzza be a papírt a nyomtató.
Tálcák 	Kétoldalas	Lefelé	Tölse be a papírt úgy, hogy az alsó élénél húzza be a papírt a nyomtató.
Kézi adagoló 	Egyoldalas	Lefelé	Tölse be a papírt úgy, hogy a felső élénél húzza be a papírt a nyomtató.

Megj.: Kérdezze meg a gyártótól vagy kereskedőtől, hogy az előnyomtott fejléc alkalmas-e lézernyomtatókban való használatra.

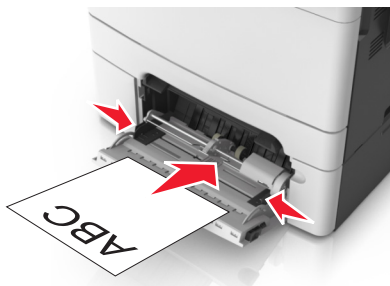Forrás	Nyomtatás	Nyomtatható oldal	Papírtájolás
Kézi adagoló 	Kétoldalas	Felfelé	Tölse be a papírt úgy, hogy az alsó élénél húzza be a papírt a nyomtató.
Többcélú adagoló 	Egyoldalas	Lefelé	Tölse be a papírt úgy, hogy a felső élénél húzza be a papírt a nyomtató.
Többcélú adagoló 	Kétoldalas	Felfelé	Tölse be a papírt úgy, hogy az alsó élénél húzza be a papírt a nyomtató.
Megj.: Kérdezze meg a gyártótól vagy kereskedőtől, hogy az előnyomott fejléc alkalmas-e lézernyomtatókban való használatra.			

Tippek fólia használatával kapcsolatban

Nyomtasson tesztoldalt a használni kívánt írásvetítő-fóliára, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.

- Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírméretet, -típust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött fóliával.
- Nyomtasson tesztoldalt a használni kívánt írásvetítő-fóliára, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.
- Az írásvetítő-fóliákat a 250 lapos normál tálcából, a kézi adagolóból vagy a többcélú adagolóból töltsse be.
- Csak kifejezetten lézernyomtatókhoz készített írásvetítő-fóliát használjon.
- A nyomtatási problémák elkerüléséhez ügyeljen arra, hogy ne kerüljön ujjlenyomat a fóliára.
- A fólia betöltése előtt lazítsa fel és rázza össze a köteget az összeragadás megelőzése érdekében.

Tippek borítékok használatával kapcsolatban

- Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírméretet, -típust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött borítékkal.
- A használandó nyomatról nyomtasson mintát a borítékra, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.
- Csak kifejezetten lézernyomtatókhoz készített borítékokat használjon.
- A legjobb eredmény érdekében használjon 90 g/m² (24 font) súlyú vagy 25% kartont tartalmazó borítékokat.
- Csak sértetlen csomagból származó, új borítékokat használjon.
- A legjobb teljesítményhez és a papírelakadások elkerüléséhez ne használjon olyan borítékokat, amely:
 - túlzottan meg van görbülve vagy csavarodva;
 - össze van tapadva, vagy más módon sérült;
 - ablakos, lyukas, perforált, kivágott vagy dombornyomott;
 - fémkapcsos, zsinóros vagy hajtólemezes;
 - egymásba illeszkedő kialakítású;
 - bélyeget tartalmaz;
 - látható ragasztócsíkkal rendelkezik, amikor a fül lezárt helyzetben van;
 - sarka elhajlott;
 - durva, recés vagy tükrösima felületű.
- Állítsa be a szélességvezetőket úgy, hogy a borítékokhoz illeszkedjenek.
- A borítékok tálcára való betöltése előtt lazítsa fel és rázza össze a borítékköteget. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

Megj.: A magas (60% feletti) páratartalom és a magas nyomtatási hőmérséklet gyűrődést vagy összetapadást okozhat.

Tippek címkék használatával kapcsolatban

- Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírméretet, -típust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött címkékkel.
- A használandó nyomatról nyomtasson mintát a címkére, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.
- A címkenyomtatással, -tulajdonságokkal és -kialakítással kapcsolatban bővebb információkat olvashat a *Card Stock & Label Guide (Útmutató kártyákhoz és címkékhez)* oldalon, amely a <http://support.lexmark.com> oldalon található.
- Csak kifejezetten lézernyomtatókhoz készített címkéket használjon.
- Ne használjon olyan címkét, amelynek teljesen sima a hátoldala.
- Csak teljes címkeívet használjon. Az ívdarabokról a címke lejöhet nyomtatás közben, és ezzel papírelakadást okozhat. Ezenkívül az ívdarabok ragasztóval szennyezik a nyomtatót és a festékkazettát, és ezzel elvesz a nyomtatóra és a festékkazettára vonatkozó jótállás.
- Ne használjon olyan címkét, amelynek ragasztós felület nyitott.
- A címkék tálcára való betöltése előtt lazítsa fel és rázza össze a címkéket. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

Tippek kártyák használatával kapcsolatban

A kártya nehéz anyagú, egyrétegű nyomathordozó. Számos tulajdonsága, mint a nedvességtartalma, a vastagsága, a textúrája, jelentősen befolyásolhatják a nyomtatás minőségét.

- Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírméretet, -típust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött kártyával.
- A használandó nyomatról nyomtasson mintát a kártyára, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.
- Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírfelületet és -súlyt a tálcabeállításoknál.
- Az előnyomtatás, a perforáció és a ráncok jelentősen befolyásolhatják a nyomtatás minőségét, és papírelakadást vagy papírbetöltési problémákat okozhatnak.
- A kártyák tálcára való betöltése előtt lazítsa fel és rázza össze a kártyákat. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

Útmutató a papírokhoz

A helyes papír vagy speciális hordozó kiválasztásával csökkenthetők a nyomtatási problémák. Nagyobb mennyiség vásárlása előtt célszerű kipróbálni a papírt vagy speciális hordozót és ellenőrizni a nyomtatás minőségét.

Papírjellemzők

A következő papírjellemzők hatással vannak a nyomtatás minőségére és megbízhatóságára. Vegye figyelembe ezeket a jellemzőket új papírköteg kipróbálásakor.

Súly

A nyomtatótálcák automatikusan képesek adagolni 176 g/m² (24 font) súlyig a hosszanti szálirányú papírt. A többfunkciós adagoló automatikusan képes adagolni 176 g/m² (24 font) súlyig a hosszanti szálirányú papírt. Előfordulhat, hogy a 60 g/m²-nél (16 fontnál) könnyebb papírok nem elég merevek, így elakadást okozhatnak. A legjobb teljesítmény érdekében használjon 75 g/m²-es (20 fontos) hosszanti szálirányú másolópapírt. A 182 x 257 mm-nél (7.2 x 10.1 hüvelyknél) kisebb papírok esetén javasolt a 90 g/m²-es (24 fontos) vagy nehezebb papírok használata.

Megj.: A kétoldalas nyomtatás csak 60–105 g/m²-os (16–28 fontos) másolópapírok esetében támogatott.

Meghajlás

A meghajlás a papír szélein jelentkező elhajlást jelenti. Az intenzív meghajlás problémákat okozhat a papíradagolásban. Meghajlás akkor is történhet, amikor a papír végighalad a nyomtatón, ahol magas hőmérsékletnek van kitéve. Ha a papírt csomagolás nélkül forró, nedves vagy száraz környezetben tárolják, akkor ez még a tálcákban is a papír nyomtatás előtti meghajlásához vezethet, és adagolási problémákat okozhat.

Simaság

A papír simasága közvetlen hatással van a nyomtatás minőségére. Ha a papír durva, akkor a festék nem képes megfelelően beégni. Ha a papír túl sima, akkor az papíradagolási vagy nyomtatásminőségi problémákhoz vezethet. Mindig 100–300 Sheffield pontszámú papírt használjon; a 150–250 Sheffield pontszámú papír használata eredményezi a legjobb nyomtatási minőséget.

Nedvességtartalom

A papír nedvességtartalma hatással van a nyomtatás minőségére és a nyomtató adagolási képességére is. Használat előtt hagyja a papírt az eredeti csomagolásában. Ez megakadályozza, hogy a papír nedvességváltozásnak legyen kitéve, ami csökkentheti a teljesítményét.

Nyomtatás előtt 24–48 óráig tárolja a papírt az eredeti csomagolásában a nyomtatóval azonos környezetben, hogy a papír alkalmazkodjon az adott környezethez. Nyújtsa az időszakot több napra, ha a tárolási vagy szállítási környezet jelentősen eltér a nyomtató környezetétől. A vastag papírnak szintén hosszabb időre van szüksége az alkalmazkodáshoz.

Szálirány

A szálirány a papírlap rostjainak elrendeződését jelenti. A szálirány lehet *hosszanti*, amely a papír hosszúságával párhuzamosan fut, vagy *szélti*, amely a papír szélességével párhuzamosan fut.

A 60–90 g/m²-es (16–24 fontos) másolópapírok esetében hosszanti szálirányú papír használata ajánlott.

Rosttartalom

A legtöbb jóminőségű másolópapír 100% kémiailag kezelt farostból áll. Ez a tartalom nagyfokú stabilitást biztosít a papírnak, amely kevesebb papíradagolási problémát okoz, és jobb nyomtatási minőséget biztosít. A szálakat, például pamutot tartalmazó papír negatívan befolyásolhatja a papírkezelést.

Nem támogatott papír

Az alábbi papírtípusok használata nem ajánlott a nyomtatóhoz:

- Vegyileg kezelt (más néven szénmentes), indigó nélküli másolásra használt papírok; szénmentes másolópapírok (CCP-k) és önátíró papírok (NCR-ek)
- Előnyomott, olyan vegyi anyagokat tartalmazó papírok, amelyek szennyeződést okozhatnak a nyomtatóban
- Olyan előnyomott papírok, amelyekről megváltozhat az égető belső hőmérséklete
- Regisztrációt (pontos elhelyezkedés az oldalon) igénylő, előnyomtatott papírok, ahol a szükséges regisztráció nagyobb mint $\pm 2,4$ mm ($\pm 0,9$ hüvelyk), pl. az optikai karakterfelismeréshez (OCR) készült nyomtatványok.

Egyes esetekben a pozicionálást szoftveres alkalmazásokkal lehet beállítani, hogy ezekre az űrlapokra is lehessen nyomtatni:

- Bevonatos (törölhető) papírok, szintetikus papírok, hőpapírok
- Egyenetlen szélű, durva vagy erezett felületű papírok, illetve hullámos papírok
- Nem az EN12281:2002 (európai) szabvány szerint újrahaznosított papírok
- 60 g/m²-nél (16 fontnál) kisebb súlyú papírok
- Több részből álló nyomtatványok vagy dokumentumok

A papír kiválasztása

A megfelelő papír használata megakadályozza az elakadást, és segít a problémamentes nyomtatásban.

A papírelakadások és a nem megfelelő minőségű nyomtatás elkerülése:

- *Mindig* új, sértetlen papírt használjon.
- A papír betöltése előtt legyen tisztában vele, melyik a papír javasolt nyomtatási oldala. Ez az információ általában fel van tüntetve a papír csomagolásán.

- Ne használjon vágott vagy kézzel tépett papírt.
- Ne keverje a papírméreteket, -típusokat és -súlyokat ugyanabban a tálcában; a keverés elakadást okozhat.
- Ne használjon bevonatos papírt, hacsak azt nem elektrofotografikus nyomtatáshoz tervezték.

Előnyomott űrlapok és fejlécek kiválasztása

Használja az alábbi útmutatást az előnyomott űrlapok és fejlécek kiválasztásakor:

- Használjon hosszanti szálirányú papírt 60–90g/m² (16–24fontos) nehéz papír esetében.
- Csak offszetnyomtatással vagy mélynyomtatással készült űrlapokat és fejléceket használjon.
- Ne használjon durva vagy érdes felületű papírokat.

Használjon olyan festéket, amelyet nem befolyásol a festékkazettában található gyanta. Az oxidálódó vagy olaj alapú festékek általában megfelelők; a latex festékek nem feltétlenül.

Ha kétségei vannak, forduljon a papír szállítójához.

Újrahasznosított és egyéb irodai papírok használata

Környezettudatos vállalként a Lexmark támogatja a kifejezetten lézernyomtatókhoz készült újrahasznosított papírok használatát. 1998-ban a Lexmark átadott egy tanulmányt az Amerikai Egyesült Államok kormányzatának, mely rámutatott, hogy az USA legnagyobb gyártói által előállított újrahasznosított papírok pontosan olyan jól adagolhatók, mint a nem újrahasznosított papír. Azt azonban nem lehet általánosságban kijelenteni, hogy *minden* újrahasznosított papír jól adagolható.

A Lexmark újrahasznosított papírral, valamint a világ különböző pontjairól származó papírokkal is teszteli nyomtatóit egy tesztkamrában, változó hőmérséklet és páratartalom mellett. A Lexmark nem talált rá okot, hogy ellenezze a napjainkban használatos újrahasznosított papírokat, a papíroknak azonban meg kell felelniük az alábbiaknak.

- Alacsony nedvességtartalom (4–5 %)
- Megfelelően sima felület (100–200 Sheffield egység vagy 140–350 Bendtsen egység, európai)

Megj.: Van azonban néhány sokkal simább felületű papír (mint például az 50–90 Sheffield egységű, 24 fontos, lézernyomtatókhoz készült papír), illetve sokkal durvább felületű papír (mint például a 200–300 Sheffield egységű, gyapot alapú papír), amely a felületétől függetlenül kiválóan használható lézernyomtatókhoz. Az ilyen típusú papírok használata előtt kérjen tanácsot papírszállítójától.

- Megfelelő lapok közötti súrlódási együttható (0,4–0,6)
- Megfelelő ellenállás a hajlításnak az adagolás irányában

Az újrahasznosított, a kisebb tömegű (<60 g/m² [16 font]), a kisebb vastagságú (<3,8 mil [0,1 mm]) és a keresztirányú papírok hajlítási ellenállása kisebb lehet a megbízható papíradagoláshoz szükséges értéknél. Ha ilyen típusú papírt kíván használni lézernyomtatóhoz, kérjen tanácsot papírszállítójától. Ne feledje, hogy ezek csak általános irányelvek, és a fenti követelményeknek megfelelő papír is okozhat adagolási problémákat bármelyik lézernyomtatónál (például ha a papír nagymértékben megtekeredik normál nyomtatási körülmények között).

A papír tárolása

A papírelakadás és a nem egyenletes nyomtatási minőség elkerüléséhez kövesse a papírtárolásról szóló útmutató előírásait.

- A legjobb eredmény érdekében a papírt 21 °C (70 °F) hőmérsékleten, 40%-os relatív páratartalom mellett tárolja. A legtöbb címkegyártó 18–24 °C (65–75 °F) közötti hőmérsékleten és 40–60%-os relatív páratartalom mellett ajánlja a nyomtatást.
- A papírt inkább kartonban, raklapon vagy polcon tárolja, és ne a földön.
- Az önálló csomagokat sima felületen tárolja.
- Ne helyezzen semmit az önálló papírcsomagok tetejére.
- A papírt csak akkor vegye ki a kartonból vagy a csomagolásból, amikor a nyomtatóba tölti. A karton és a csomagolás segít, hogy a papír tiszta, száraz és sima maradjon.

Támogatott papírméretek, -típusok és -súlyok

A következő táblázatok a szabványos és az opcionális papírforrásokat és a támogatott papír méreteit, típusait és súlyait ismertetik.

Megj.: Ha nem találja az adott papírméretet, akkor válassza a következő *legnagyobb* méretet.

Támogatott papírméretek

Megj.: Egyes típusokhoz tartozik 650 lapos dupla tálca, amely egy 550 lapos tálca és egy 100 lapos többfunkciós adagoló együttese. A beépített többfunkciós adagoló különböző méretű, típusú és súlyú papírokat képes kezelni.

Papírméret	Normál 250 lapos tálca	Manuális adagoló	650 lapos dupla tálca		automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja	Kétol- dalis mód
			550 lapos tálca	Többcélú adagoló			
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 hüvelyk)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,3 hüvelyk)	✓ ¹	✓	✓ ²	✓ ¹	✓	✓	x
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 hüvelyk)	x	✓	x	✓ ¹	x	✓	x

¹ A papírforrás támogatja a papírméretet *méretérzékelés* nélkül.

² Az Univerzális beállítás csak akkor támogatott a normál 250 lapos tálcánál, ha a papírméret 148 x 215,9 mm (5,83 x 8,5 hüvelyk) és 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 hüvelyk) között van.

³ Az Univerzális beállítás csak akkor támogatott a többfunkciós adagoló és a kézi adagoló esetében, ha a papírméret 76,2 x 127 mm (3 x 5 hüvelyk) és 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 hüvelyk) között van.

⁴ Az Univerzális beállítás csak akkor támogatott a kétoldalas mód esetében, ha a papír szélessége 210 mm (8,27 hüvelyk) és 215,9 mm (8,5 hüvelyk) közötti, hosszúsága pedig 279,4 mm (11 hüvelyk) és 355,6 mm (14 hüvelyk) között van.

Papírméret	Normál 250 lapos tálca	Manuális adagoló	650 lapos dupla tálcá		automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja	Kétol- dalas mód
			550 lapos tálca	Többcélú adagoló			
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 hüvelyk)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓	x
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 hüvelyk)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 hüvelyk)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓	x	✓
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 hüvelyk)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓	x
Oficio (Mexico) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 hüvelyk)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓	x	✓
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 hüvelyk)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓	x	✓
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 hüvelyk)	x	✓	x	✓ ¹	✓	✓	x
Universal 76 x 127 mm (3 x 5 hüvelyk) – 216 x 356 mm (8,5 x 14 hüvelyk)	x	✓ ^{1,3}	x	✓ ^{1,3}	✓	✓	x
Universal 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 hüvelyk) mérettől 216 x 356 mm (8,5 x 14 hüvelyk) méretig	✓ ^{1,2}	✓	✓ ^{1,2}	✓	x	x	✓ ⁴
7 3/4 boríték (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 hüvelyk)	x	✓	x	✓ ¹	x	x	x

¹ A papírforrás támogatja a papírméretet *méretérzékelés* nélkül.

² Az Univerzális beállítás csak akkor támogatott a normál 250 lapos tálcánál, ha a papírméret 148 x 215,9 mm (5,83 x 8,5 hüvelyk) és 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 hüvelyk) között van.

³ Az Univerzális beállítás csak akkor támogatott a többfunkciós adagoló és a kézi adagoló esetében, ha a papírméret 76,2 x 127 mm (3 x 5 hüvelyk) és 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 hüvelyk) között van.

⁴ Az Univerzális beállítás csak akkor támogatott a kétoldalas mód esetében, ha a papír szélessége 210 mm (8,27 hüvelyk) és 215,9 mm (8,5 hüvelyk) közötti, hosszúsága pedig 279,4 mm (11 hüvelyk) és 355,6 mm (14 hüvelyk) között van.

Papírméret	Normál 250 lapos tálca	Manuális adagoló	650 lapos dupla tálc		automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja	Kétol- daltas mód
			550 lapos tálca	Többcé- lú adagoló			
9 boríték 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 hüvelyk)	X	✓	X	✓ ¹	X	X	X
10 boríték 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 hüvelyk)	X	✓	X	✓ ¹	X	X	X
DL boríték 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 hüvelyk)	X	✓	X	✓ ¹	X	X	X
C5 boríték 162 x 229 mm (6,4 x 9 hüvelyk)	X	✓	X	✓ ¹	X	X	X
B5 boríték 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 hüvelyk)	X	✓	X	✓ ¹	X	X	X
Egyéb boríték 98 x 162 mm (3,9 x 6,3 hüvelyk) – 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 hüvelyk)	X	✓	X	✓ ¹	X	X	X

¹ A papírforrás támogatja a papírméretet *méretérzékelés* nélkül.

² Az Univerzális beállítás csak akkor támogatott a normál 250 lapos tálcánál, ha a papírméret 148 x 215,9 mm (5,83 x 8,5 hüvelyk) és 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 hüvelyk) között van.

³ Az Univerzális beállítás csak akkor támogatott a többfunkciós adagoló és a kézi adagoló esetében, ha a papírméret 76,2 x 127 mm (3 x 5 hüvelyk) és 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 hüvelyk) között van.

⁴ Az Univerzális beállítás csak akkor támogatott a kétoldaltas mód esetében, ha a papír szélessége 210 mm (8,27 hüvelyk) és 215,9 mm (8,5 hüvelyk) közötti, hosszúsága pedig 279,4 mm (11 hüvelyk) és 355,6 mm (14 hüvelyk) között van.

Támogatott papírtípusok és -súlyok

Megjegyzések:

- Egyes típusokhoz tartozik 650 lapos dupla tálc, amely egy 550 lapos tálc és egy 100 lapos többfunkciós adagoló együttese. A beépített többfunkciós adagoló különböző méretű, típusú és súlyú papírokat képes kezelni.
- A címkék, írásvetítő-fóliák, borítékok és kártyák nyomtatása mindig csökkentett sebességgel történik.

Papírtípus	250 lapos tálca	Manuális adagoló	650 lapos dupla tálca		automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja	Kétoldalas mód
			550 lapos tálca	Többcélú adagoló			
Papír • Normál • Újrafelhasznált • Fényes • Finom írópapír • Cégjelzéses • Előnyomott • Színes • Könnyű • Nehéz • Durva/karton • [x]. egyéni típus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kártya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
Írásvetítő-fóliák	✓	✓	x	✓	✓	✓	x
Címkék • Papír	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
Boríték	x	✓	x	✓	✓	✓	x

Nyomtatás

Dokumentum nyomtatása

Nyomtatás a számítógépről

Megj.: Címkek, kártyák és borítékok esetén a nyomtatási feladat elküldése előtt állítsa be a nyomtatón a papír méretét és típusát.

- 1 Nyissa meg a Nyomtatás párbeszédablakot úgy, hogy közben meg van nyitva a nyomtatandó dokumentum.
- 2 Szükség esetén módosítson a beállításokon.
- 3 Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra.

Nyomtatás fekete-fehérben

Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > **Beállítások** >  > **Nyomtatási beállítások** >  > **Minőség menü** >  > **Nyomtatási mód** >  >
Csak fekete > 

A festék sötétségének beállítása

A beágyazott webkiszolgáló használata

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Nézze meg a nyomtató IP-címét a Network/Ports (Hálózat/Jelentések) menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások** > **Nyomtatási beállítások** > **Minőség menü** > **Festék sötétsége** pontra.
- 3 Állítsa be a festék sötétségét, majd kattintson a **Küldés** gombra.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

- 1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > **Beállítások** >  > **Nyomtatási beállítások** >  > **Minőség menü** >  > **Festék sötétsége**

- 2 Állítsa be a festék sötétségét, majd nyomja meg az  gombot.

A Max. sebesség és a Max. hozam használata

A Max. sebesség és a Max. hozam beállítások lehetővé teszik a gyorsabb nyomtatási sebesség és a magasabb festékhozam közötti választást. A gyári alapértelmezett beállítás a Max. hozam.

- **Max sebesség**—Lehetővé tesz akár fekete-fehér, akár színes nyomtatást a nyomtatóillesztő beállításától függően. A nyomtató színesben nyomtat, kivéve, ha a **Csak fekete** lehetőség van kiválasztva az illesztőprogramban.
- **Max hozam**—Segítségével feketéről színes módra válthat az egyes oldalak színtartalma alapján.

Megj.: A gyakori színes módra váltás lassúbb nyomtatást eredményez, ha az oldalak tartalma vegyes.

A beágyazott webkiszolgáló használata

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Nézze meg a nyomtató IP-címét a Network/Ports (Hálózat/Jelentések) menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Nyomtatási beállítások > Beállítás menü** pontra.
- 3 A Nyomtatóhasználat listán válassza ki a **Max. sebesség** vagy a **Max. hozam** beállítást.
- 4 Kattintson a **Küldés** gombra.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

- 1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > **Beállítások** >  > **Beállítások** >  > **Nyomtatási beállítások** >  > **Beállítás menü** >  > **Nyomtatóhasználat** > 

- 2 Válassza a **Max. sebesség** vagy a **Max. hozam** beállítást, majd nyomja meg a  gombot.

Nyomtatás mobileszkörről

Megj.: Győződjön meg róla, hogy a nyomtató és a mobileszköz ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik-e. A vezeték nélküli beállítások mobileszközén történő konfigurálásáról az eszközhöz mellékelt dokumentációban találhat bővebb tájékoztatást.

Nyomtatás mobileszkörről a Mopria nyomtatószolgáltatás használatával

A Mopria® nyomtatószolgáltatás egy mobilnyomtatási megoldást kínál az Android 4.4 vagy újabb rendszerű mobileszközök számára. Lehetőséget biztosít, hogy közvetlenül nyomtasson bármilyen Mopria-tanúsítvánnyal rendelkező nyomtató használatával.

Megj.: A nyomtatás előtt ellenőrizze, hogy a Mopria nyomtatószolgáltatás engedélyezve van-e.

- 1 Mobileszközének kezdőképernyőjéről indítson el egy kompatibilis alkalmazást.
- 2 Érintse meg a **Nyomtatás** elemet, majd válassza ki a nyomtatót.

- 3 Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra.

Nyomtatás mobileszközről a Google Cloud Print szolgáltatás használatával

A Google Cloud Print™ egy mobilnyomtatási szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobileszközökön található, engedélyezett alkalmazások használatával nyomtathasson bármilyen Google Cloud Print-képes nyomtatóval.

- 1 Mobileszközének kezdőképernyőjéről indítson el egy engedélyezett alkalmazást.
- 2 Érintse meg a **Nyomtatás** elemet, majd válassza ki a nyomtatót.
- 3 Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra.

Nyomtatás mobileszközről az AirPrint szolgáltatás használatával

Az AirPrint egy mobilnyomtatási megoldás, amely lehetővé teszi az Apple eszközökről közvetlenül egy AirPrint-tanúsítvánnyal rendelkező nyomtatóval történő nyomtatást.

Megjegyzések:

- Az alkalmazást csak néhány Apple készülék támogatja.
 - Ezt az alkalmazást nem minden nyomtatómodell támogatja.
- 1 Mobileszközének kezdőképernyőjéről indítson el egy kompatibilis alkalmazást.
 - 2 Válasszon ki egy nyomtatni kívánt elemet, majd érintse meg a megosztás ikont.
 - 3 Érintse meg a **Nyomtatás** elemet, majd válasszon egy nyomtatót.
 - 4 Nyomtassa ki a dokumentumot.

Nyomtatás mobileszközről a Lexmark Mobile Print szolgáltatás használatával

Lexmark™ A Mobile Print segítségével dokumentumok és képek közvetlenül a támogatott Lexmark nyomtatóra küldhetők.

- 1 Nyissa meg a dokumentumot, majd küldje el a Lexmark Mobile Printre vagy ossza meg.
Megj.: Néhány, harmadik fél által nyújtott alkalmazás nem támogatja a küldés vagy a megosztás funkciót. További tudnivalók az alkalmazás dokumentációjában találhatók.
- 2 Itt kiválaszthatja a kívánt nyomtatót.
- 3 Nyomtassa ki a dokumentumot.

Bizalmas és más típusú függő feladatok nyomtatása

Nyomtatási feladatok tárolása a nyomtatóban

- 1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > **Beállítások** >  > **Biztonság** >  > **Bizalmas anyag nyomtatása** > a nyomtatási feladat típusának kiválasztása

Nyomtatási feladat típusa	Leírás
Maximális érvénytelen PIN	Azt korlátozza, hogy hányszor adható meg rossz PIN-kód. Megj.: A korlát elérésekor a nyomtató törli az adott felhasználónévhez és PIN-kódhoz tartozó nyomtatási feladatokat.
Bizalmas feladat lejárat	Lehetővé teszi a nyomtatási feladatok visszatartását a számítógépen mindaddig, amíg a nyomtató kezelőpaneljén meg nem adják a PIN-kódot. Megj.: A PIN-kódot a számítógépen lehet beállítani. Négyjegyű számnak kell lennie, és 0–9 közötti számokat tartalmazhat.
Feladat lejárat megismétlése	Eltárolhatja a nyomtatási feladatokat a nyomtató memóriájában az újranyomtatáshoz.
Feladat lejárat ellenőrzése	Lehetővé teszi, hogy egy nyomtatási feladat egy példányát kinyomtassa, miközben a nyomtató visszatartja a fennmaradó példányokat. Lehetővé teszi, hogy ellenőrizze, hogy megfelelő-e az első példány. Az összes példány kinyomtatása után a nyomtatási feladat automatikusan törlődik a nyomtató memóriájából.
Feladat lejárat megtartása	Lehetővé teszi a nyomtatási feladatok eltárolását a későbbi időpontban való nyomtatáshoz. A nyomtatási feladatokat a nyomtató mindaddig tartja, amíg ki nem törli őket a Várakozó feladatok menüből.
Megjegyzések: - A Bizalmas, Ellenőrzés, Megőrzés, illetve Ismétlés típusú nyomtatási feladatok törölhetők, ha a nyomtatónak több memóriára van szüksége további függő feladatok feldolgozásához. - Beállíthatja, hogy a nyomtató a memóriájában tárolja a nyomtatási feladatokat mindaddig, amíg a nyomtató kezelőpaneljéről el nem indítja a nyomtatási feladatot. - Az összes, a felhasználó által a nyomtatón indítható nyomtatási feladatot <i>függő feladatnak</i> hívják.	

2 Nyomja meg a  gombot.

Felfüggesztett feladatok nyomtatása

- 1 Nyissa meg a Nyomtatás párbeszédablakot úgy, hogy közben meg van nyitva a nyomtatandó dokumentum.
- 2 Válassza ki a nyomtatót, majd végezze el a következő lépések valamelyikét:
 - Windows esetén kattintson a **Tulajdonságok** vagy a **Jellemzők** elemre, majd kattintson a **Nyomtatás és várakozás** lehetőségre.
 - Ha Macintosh-felhasználó, válassza a **Nyomtatás és várakozás** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a nyomtatási feladat típusát.
- 4 Szükség esetén rendeljen hozzá egy felhasználónevet.
- 5 Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra.
- 6 Nyomja meg a **Függő feladatok** ikont a nyomtató kezdőképernyőjén.
- 7 Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra.

A bizalmas nyomtatási beállítások módosítása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Biztonság** > **Bizalmas nyomt. beáll.** lehetőségre.

3 Beállítások módosítása:

- Adja meg, hogy maximum hányszor lehet próbálkozni a PIN-kód megadásával. Ha egy adott felhasználó túllépi ezt a számot, törlődik az adott felhasználóhoz tartozó összes feladat.
- Adjon meg lejáratí időt a bizalmas nyomtatási feladatokhoz. Ha a felhasználó a megadott időn belül nem végzi el a kívánt nyomtatási feladatokat, törlődik az adott felhasználóhoz tartozó összes feladat.

4 A módosított beállítások mentéséhez kattintson a **Küldés** gombra.

Információs oldalak nyomtatása

Betűtípusminták listájának nyomtatása

1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > **Beállítások** >  > **Jelentések** >  > **Betűtípuslista**

2 Válassza ki a betűkészlet beállítását a fel és a le nyíl segítségével.

3 Nyomja meg a  gombot.

Megj.: A PPDS-betűkészletek csak akkor jelennek meg, ha a PPDS-adatfolyam aktiválva van.

Nyomtatási feladat törlése

Nyomtatási feladat megszakítása a nyomtató kezelőpaneljéről

1 Nyomja meg a nyomtató kezelőpaneljén a  gombot.

2 Ha a nyomtatási feladatok listája megjelenik, válassza ki a törölni kívánt feladatot, és nyomja meg a  gombot.

3 A kezdőképernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a  gombot.

Nyomtatási feladat törlése a számítógépről

- 1 Az operációs rendszer verziójától függően tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Nyissa meg a nyomtatók mappát, majd válassza ki a nyomtatót.
 - Az Apple menü Rendszerbeállítások eleménél keresse meg a nyomtatóját.
- 2 Válassza ki a megszakítani kívánt nyomtatási feladatot.

Másolás

Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 Több lapból álló dokumentumok esetén használja az automatikus lapadagolót. Megj.: Az ADF csak a lap egyik oldalát olvassa be.	 Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.

Másolatok készítése

Gyorsmásolat készítése

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

Megj.: A levágott képek elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy az eredeti dokumentum és a másolat ugyanolyan papírméretű-e.

- 3 A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a  gombot.

Másolás az automatikus lapadagoló használatával

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Állítsa be a papírvezetőket.

3 A nyomtató vezérlőpaneljén a gombokkal adja meg a kívánt másolatok számát, majd nyomja meg a  gombot.

Másolás a szkennерüveg használatával

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával lefelé, a bal felső sarokba helyezze a szkennерüvegre.

2 A nyomtató vezérlőpaneljén a gombokkal adja meg a kívánt másolatok számát, majd nyomja meg a  gombot.

Megj.: Ha szeretne beolvasni egy másik oldalt, tegye a következő dokumentumot az üveglapra, majd a bal és a jobb nyíl gombbal lépjen a **Következő oldal beolvasása** elemhez, és nyomja meg a  gombot.

3 Lépjen az **Feladat befejezése** pontra a bal és a jobb nyíl gombbal, majd nyomja meg a  gombot.

Fényképmásolás

1 Helyezze a fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz.

2 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > **Másolás** >  > **Tartalom típusa** > **Fénykép**

3 A Tartalom forrása menüből válassza ki a másolni kívánt eredeti fényképre leginkább illő beállítást, majd nyomja meg a  gombot.

Megj.: Ha másik fényképet szeretne másolni, tegye azt az üveglapra, majd a bal vagy a jobb nyíl gombbal lépjen a **Következő oldal beolvasása** elemhez, és nyomja meg a  gombot.

4 Lépjen az **Feladat befejezése** pontra a bal és a jobb nyíl gombbal, majd nyomja meg a  gombot.

Másolás speciális nyomathordozóra

Másolás írásvetítő fóliára

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > **Másolás** >  > **Másolás innen** > , majd válassza ki az eredeti dokumentum méretét

4 Lépjen a következő ponthoz:

Másolás ide >  > válassza ki a fóliákat tartalmazó tálcát >  > válassza ki a másolatok számát vagy adjon meg egy számot a billentyűzeten > 

5 Ha nincs fóliákat tartalmazó tálca, akkor tegye a következőket:

a Lépjen a következő ponthoz:

Másolás ide >  > **Kézi adagoló** >  > válassza ki a fóliák kívánt méretét >  > **Fólia** > 

b Töltse be a fóliákat a többcélú adagolóba, majd nyomja meg a  gombot.

Megj.: Ha szeretne lemásolni egy másik oldalt, tegye azt az üveglapra, majd a bal és a jobb nyíl gombbal lépjen a **Következő oldal beolvasása** elemhez, és nyomja meg a  gombot.

6 Lépjen a **Feladat befejezése** pontra a bal és a jobb nyíl gombbal, majd nyomja meg a  gombot.

Másolás fejléces papírra

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > **Másolás** >  > **Másolás innen** > , majd válassza ki az eredeti dokumentum méretét

4 Lépjen a következő ponthoz:

Másolás ide >  > válassza ki a fejléces papírokat tartalmazó tálcát >  > válassza ki a másolatok számát vagy adjon meg egy számot a billentyűzeten > 

5 Ha nincs fejléces papírokat tartalmazó tálca, akkor tegye a következőket:

a Lépjen a következő ponthoz:

Másolás ide >  > **Kézi adagoló** >  > válassza ki a fejléces papír kívánt méretét > **Fejléces papír**

b A fejléces papírt a másolandó oldalával felfelé, a felső élével előre helyezze be a többfunkciós adagolóba, majd nyomja meg a  gombot.

Megj.: Ha szeretne lemásolni egy másik oldalt, tegye azt az üveglapra, majd a bal és a jobb nyíl gombbal lépjen a **Következő oldal beolvasása** elemhez, és nyomja meg a  gombot.

6 Lépjen a **Feladat befejezése** pontra a bal és a jobb nyíl gombbal, majd nyomja meg a  gombot.

Másolási beállítások testre szabása

Különböző méretű másolatok készítése

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveg lapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > **Másolás** >  > **Másolás innen** > , majd válassza ki az eredeti dokumentum méretét

4 Lépjen a következő ponthoz:

Másolás ide >  > válasszon ki a másolat méretét > válassza ki a másolatok számát vagy adjon meg egy számot a billentyűzeten > 

Megj.: Ha szeretne lemásolni egy másik oldalt, tegye azt az üveglapra, majd a bal és a jobb nyíl gombbal lépjen a **Következő oldal beolvasása** elemhez, és nyomja meg a  gombot.

5 Lépjen a **Feladat befejezése** pontra a bal és a jobb nyíl gombbal, majd nyomja meg a  gombot.

Másolatok készítése a kiválasztott tálcában lévő papírokra

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveg lapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > **Másolás** >  > **Másolás innen** > , majd válassza ki az eredeti dokumentum méretét

4 Lépjen a következő ponthoz:

Másolás ide >  > válassza ki a használni kívánt papír méretet és típust tartalmazó tálcát >  > válassza ki a másolatok számát vagy adjon meg egy számot a billentyűzeten > 

5 Ha nincs a használni kívánt papírméretet és papírtípust tartalmazó tálca, akkor tegye a következőket:

a Lépjen a következő ponthoz:

Másolás ide >  > **Kézi adagoló** >  > válassza ki a papírméretet >  > válassza ki a papírtípust > 

b Töltsön megfelelő méretű és típusú papírt a többfunkciós adagolóba, majd nyomja meg a  gombot.

Megj.: Ha szeretne lemásolni egy másik oldalt, tegye azt az üveglapra, majd a bal és a jobb nyíl gombbal lépjen a **Következő oldal beolvasása** elemhez, és nyomja meg a  gombot.

6 Lépjen a **Feladat befejezése** pontra a bal és a jobb nyíl gombbal, majd nyomja meg a  gombot.

A másolatok kicsinyítése és nagyítása

A másolatok az eredeti dokumentum 25%-ától-400%-ig méretezhetőek.

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > **Másolás** >  > **Nagyítás** > adja meg a méretezési beállítást > válassza ki a másolatok számát vagy adjon meg egy számot a billentyűzeten > 

Megj.: Ha szeretne lemásolni egy másik oldalt, tegye azt az üveglapra, majd a bal és a jobb nyíl gombbal lépjen a **Következő oldal beolvasása** elemhez, és nyomja meg a  gombot.

4 Lépjen a **Feladat befejezése** pontra a bal és a jobb nyíl gombbal, majd nyomja meg a  gombot.

Másolat világosabbra vagy sötétebbre állítása

- 1 Töltsön be egy eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcába nyomtatott oldalával felfelé, rövidebb oldalával befelé, a lapolvasóba pedig nyomtatott oldalával lefelé.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > **Sötétség** >  > **Nagyítás** > adjon meg a sötétség beállítást > válassza ki a másolatok számát vagy adjon meg egy számot a billentyűzeten > 

Megj.: Ha szeretne lemásolni egy másik oldalt, tegye azt az üveglapra, majd a bal és a jobb nyíl gombbal lépjen a **Következő oldal beolvasása** elemhez, és nyomja meg a  gombot.

- 4 Lépjen a **Feladat befejezése** pontra a bal és a jobb nyíl gombbal, majd nyomja meg a  gombot.

A másolat minőségének beállítása

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltsse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > **Másolás** >  > **Tartalom típusa** > válassza ki az eredeti dokumentum tartalom típusát

- 4 A bal és a jobb nyíl gombbal lépjen a következők egyikére:

- **Szöveg:** Az eredeti dokumentum többnyire szövegből vagy vonalas rajzból áll.
- **Szöveg/Fotó:** Az eredeti dokumentum szöveg, grafika vagy fényképek keveréke.
- **Fotó:** Az eredeti dokumentum főleg fényképekből vagy képekből áll.
- **Grafika:** Az eredeti dokumentum többnyire üzleti jellegű grafikákat tartalmaz, mint például kördiagramok, oszlopdiagramok és animációk.

- 5 Nyomja a fel vagy le nyíl gombokat addig, amíg a **Tartalom típusa** megjelenik, és a jobb és bal nyíl gomb segítségével válassza ki a következők egyikét:

- **Színes lézer:** Az eredeti dokumentumot színes lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Tintasugaras:** Az eredeti dokumentumot tintasugaras nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Magazin:** Az eredeti dokumentum egy magazinból származik.
- **Nyomda--** Az eredeti dokumentum offset-nyomdában készült.

- **Monokróm lézer:** Az eredeti dokumentumot monokróm lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Fotó/Film:** Az eredeti dokumentum filmről származó fénykép.
- **Újság:** Az eredeti dokumentum egy újságból származik.
- **Egyéb:** Az eredeti dokumentumot alternatív vagy ismeretlen nyomtatóval nyomtatták ki.


6 Válassza ki a másolatok számát vagy adjon meg egy számot a billentyűzeten, majd nyomja meg a  gombot.

Megj.: Ha szeretne lemásolni egy másik oldalt, tegye azt az üveglapra, majd a bal és a jobb nyíl gombbal lépjen a **Következő oldal beolvasása** elemhez, és nyomja meg a  gombot.

7 Lépjen a **Feladat befejezése** pontra a bal és a jobb nyíl gombbal, majd nyomja meg a  gombot.

Példányok leválogatása

Ha egy dokumentumot több példányban nyomtat, megadhatja, hogy az egyes példányokat egy készletként (leválogatva), vagy oldalcsoportonként (nem leválogatva) kívánja kinyomtatni.

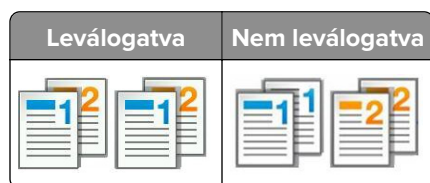

A leválogatás beállítás kiválasztásához:

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére.
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvetetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > **Másolás** >  > **Leválogatás** > válassza ki a kívánt leválogatási beállítást > válassza ki a másolatok számát vagy adjon meg egy számot a billentyűzeten > 

Megj.: Ha szeretne lemásolni egy másik oldalt, tegye azt az üveglapra, majd a bal és a jobb nyíl gombbal lépjen a **Következő oldal beolvasása** elemhez, és nyomja meg a  gombot.

4 Lépjen a **Feladat befejezése** pontra a bal és a jobb nyíl gombbal, majd nyomja meg a  gombot.

Elválasztólapok másolatok közé helyezése

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > **Másolás** >  > **Elválasztólapok**

4 Válassza ki a **Példányok között**, **Feladatok között**, **Oldalak között**, vagy a **Kilehetőséget**.

5 Válassza ki a másolatok számát vagy adjon meg egy számot a billentyűzeten, majd nyomja meg a  gombot.

Megj.: Ha szeretne lemásolni egy másik oldalt, tegye azt az üveglapra, majd a bal és a jobb nyíl gombbal lépjen a **Következő oldal beolvasása** elemhez, és nyomja meg a  gombot.

6 Lépjen a **Feladat befejezése** pontra a bal és a jobb nyíl gombbal, majd nyomja meg a  gombot.

Több oldal másolása egyetlen lapra

Papírtakarékossági céllal egy többoldalas dokumentum két vagy akár négy oldalát is egyetlen lapra nyomtathatja.

Megjegyzések:

- Győződjön meg róla, hogy a beállított papírméret letter, legal, A4 vagy JIS B5.
- A másolási méret értékének 100%-on kell lennie.

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > **Másolás** >  > **Papírtakarékos mód** > válassza ki a kívánt beállítást

4 Válassza a **Ki, 2 oldal álló, 2 oldal fekvő, 4 oldal álló, vagy 4 oldal fekvő** lehetőséget.

- 5 Válassza ki a másolatok számát vagy adjon meg egy számot a billentyűzeten, majd nyomja meg a  gombot.

Megj.: Ha szeretne lemásolni egy másik oldalt, tegye azt az üveglapra, majd a bal és a jobb nyíl gombbal lépjen a **Következő oldal beolvasása** elemhez, és nyomja meg a  gombot.

- 6 Lépjen a **Feladat befejezése** pontra a bal és a jobb nyíl gombbal, majd nyomja meg a  gombot.

Információk elhelyezése a másolatokon

Fedvényüzenet elhelyezése minden oldalon

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > **Másolás** >  > **Fedvény** > válassza ki a kívánt fedvényüzenetet

- 4 Válassza ki a **Ki, Bizalmas, Másolás, Vázlat, Sürgős**, vagy **Egyénilehetőséget**.

- 5 Válassza ki a másolatok számát vagy adjon meg egy számot a billentyűzeten, majd nyomja meg a  gombot.

Megj.: Ha szeretne lemásolni egy másik oldalt, tegye azt az üveglapra, majd a bal és a jobb nyíl gombbal lépjen a **Következő oldal beolvasása** elemhez, és nyomja meg a  gombot.

- 6 Lépjen a **Feladat befejezése** pontra a bal és a jobb nyíl gombbal, majd nyomja meg a  gombot.

Másolás megszakítása

Másolási feladat megszakítása a nyomtató kezelőpaneljéről

- 1 Nyomja meg a nyomtató kezelőpaneljén a  gombot.

- 2 Ha a másolási feladatok listája megjelenik, válassza ki a törölni kívánt feladatot, és nyomja meg a  gombot.

- 3 A kezdőképernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a  gombot.

A másolási lehetőségek bemutatása

Példányok

Ez a beállítás lehetővé teszi a nyomtatandó példányszámok beállítását.

Másolás forrása

Ez a beállítás egy olyan képernyőt nyit meg, ahol megadhatja az eredeti dokumentum papírméretét.

- Lépkedjen a bal vagy a jobb nyíl gombbal az eredeti dokumentum méretével megegyező papírmérethez, majd nyomja meg a  gombot.
- Egy azonos szélességű, de különböző hosszúságú vegyes papírméreteket tartalmazó eredeti dokumentum másolásához, a bal és a jobb nyíl gombbal lépjen a **Vegyes méretek** elemhez, és nyomja meg a  gombot.

Másolás ide

Ezzel a beállítással megadhatja a papír méretét és típusát, melyre a másolatokat a nyomtató kinyomtatja.

- Lépkedjen a bal vagy a jobb nyíl gombbal a tálcába vagy az adagolóba betöltött papír méretével és típusával megegyező értékekhez, majd nyomja meg a  gombot.
- Ha a „Másolás innen:” és a „Másolás ide:” beállításoknál különböző érték lett megadva, a nyomtató automatikusan átállítja a Nagyítás mértékét a különbség kiküszöbölése érdekében.
- Ha a használni kívánt típusú és méretű papír egyik tálcába sincs betöltve, lépkedjen a bal vagy a jobb nyíl gombbal a **Kézi adagoló** lehetőséghez, nyomja meg a  gombot, majd töltsse be kézzel a papírt a kézi vagy a többcélú adagolóba.
- Ahhoz, hogy az összes másolat mérete az eredeti dokumentum méretéhez igazodjon, állítsa a „Másolás ide” lehetőséget Automatikus méretigazítás értékre. Ha nincs betöltve megfelelő méretű papír valamelyik tálcába, megjelenik a **Papírméret nem található** üzenet, és a rendszer kéri, hogy töltsön be papírt valamelyik tálcába, a kézi vagy a többcélú adagolóba.

Méret

Ezzel a beállítással átméretezheti a dokumentumot az eredeti mérethez képest 25-400%-ra. Automatikus méretezést is beállíthat.

- Eltérő méretű papírra való másoláskor (pl. Legal méretű papírról Letter méretű papírra), a „Másolás innen” és a „Másolás ide” papírméreteket beállíthatja automatikus átméretezésre, hogy a képet a készülék a benne lévő papír méretéhez igazítsa.
- Az érték egyszázalékos csökkentéséhez vagy növeléséhez használja a nyomtató kezelőpaneljén lévő bal vagy jobb nyíl gombot. Az érték folyamatos csökkentéséhez vagy növeléséhez 2 másodpercnél hosszabb ideig tartsa lenyomva a gombot.

Sötétség

A beállítás segítségével megadható, hogy az eredeti dokumentumhoz képest mennyire legyenek világosak vagy sötétek a másolatok.

Leválogatás

A beállítás segítségével egy dokumentum több példányának nyomtatásakor sorban egymásra helyezheti a nyomtatási feladat oldalait.

Tartalom típusa

Ezzel a beállítással beállíthatja az eredeti dokumentum típusát.

Az alábbi tartalomtípusok közül választhat:

- **Grafika:** Az eredeti dokumentum többnyire üzleti jellegű grafikákat tartalmaz, mint például kördiagramok, oszlopdiagramok és animációk.
- **Fotó:** Az eredeti dokumentum főleg fényképekből vagy képekből áll.
- **Szöveg:** Az eredeti dokumentum többnyire szövegből vagy vonalas rajzból áll.
- **Szöveg/Fotó:** Az eredeti dokumentum szöveg, grafika és fényképek keveréke.

Tartalom forrása

Ezzel a beállítással beállíthatja az eredeti dokumentum forrását.

Az alábbi tartalomforrások közül választhat:

- **Színes lézer:** Az eredeti dokumentumot színes lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Monokróm lézer:** Az eredeti dokumentumot monokróm lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Tintasugaras:** Az eredeti dokumentumot tintasugaras nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Fénykép/Film:** Az eredeti dokumentum filmről származó fénykép.
- **Magazin:** Az eredeti dokumentum egy magazinból származik.
- **Újság:** Az eredeti dokumentum egy újságból származik.
- **Sajtó:** Az eredeti dokumentum nyomdában készült.
- **Egyéb:** Az eredeti dokumentumot alternatív vagy ismeretlen nyomtatóval nyomtatták ki.

Színes

Ezzel a beállítással megadhatja, hogy a kimenet színes vagy fekete-fehér legyen a beolvasott kép esetében.

Átfedés

Ezzel funkcióval vízjelet (vagy üzenetet) helyezhet el, amely a másolt tartalmat átfedve jelenik meg. Választhat a Bizalmas, Másolat, Vázlat, Sürgős és Egyéni lehetőségek közül. Egyedi üzenetet adhat meg az „Adja meg az egyéni fedvényt, majd nyomja meg az OK gombot” mezőben. Az üzenet halványan jelenik meg minden oldalon nagy betűkkel, átlósan elhelyezkedve.

Separator Sheets (Elválasztólap)

Ezzel a lehetőséggel a másolatok, nyomatok, oldalak, nyomtatási vagy másolási feladatok közé üres lapot helyezhet el. Az elválasztólapok arról a tálcáról húzhatók, amelyen a nyomtatáshoz használt papírtól eltérő színű papír található.

Papírtakarékos mód

Ezzel a beállítással ugyanarra az oldalra az eredeti dokumentum kettő vagy több oldalát nyomtathatja ki. A papírtakarékos üzemmód *N oldal* nyomtatása, ahol az *N* az oldalak számát jelenti. Például 2 oldal nyomtatása megadásakor a készülék egy oldalra a dokumentum két oldalát helyezi el, 4 oldal nyomtatása megadásakor pedig egy oldalra a dokumentum négy oldalát helyezi el.

E-mail küldése

Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 Több lapból álló dokumentumok esetén használja az automatikus lapadagolót. Megj.: Az ADF csak a lap egyik oldalát olvassa be.	 Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságki-vágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.

A nyomtató segítségével a beolvasott dokumentumok e-mail üzenetben akár több címzettnek is elküldhetők. Beírhatja az e-mail címet, vagy használhat egy parancsikon-számot, hogy e-mailt küldjön a nyomtatóról.

A nyomtató beállítása e-mail küldésére

Az e-mail funkció beállítása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Nézze meg a nyomtató IP-címét a Network/Ports (Hálózat/Portok) menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások > E-mail/FTP beállítások > E-mail beállítások** lehetőségre.

3 Adja meg a megfelelő információkat, majd kattintson a **Küldés** gombra.

E-mail beállítások konfigurálása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Nézze meg a nyomtató IP-címét a Network/Ports (Hálózat/Portok) menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások > E-mail/FTP beállítások > E-mail beállítások** lehetőségre.

3 Adja meg a megfelelő információkat, majd kattintson a **Küldés** gombra.

E-mail gyorsparancs létrehozása

E-mail hivatkozás létrehozása a beágyazott webkiszolgáló használatával

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Nézze meg a nyomtató IP-címét a Network/Ports (Hálózat/Portok) menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások > Hivatkozások kezelése > E-mail parancsikon beállítása** lehetőségre.

3 Adjon meg egy nevet a hivatkozásnak, majd írja be az e-mail címet.

Megj.: Ha több címet kíván megadni, elválasztásukhoz használjon vesszőt (,).

4 Végezze el a beolvasási beállításokat, ha szükséges.

5 Írjon be egy hivatkozásszámot, majd kattintson az **Add (Hozzáadás)** elemre.

Ha a megadott szám már foglalt, akkor másik szám választására fogja kérni a rendszer.

Dokumentum küldése e-mailben

E-mail küldése hivatkozásszám használatával

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltsse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére.
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Nyomja meg a **#** gombot, majd a billentyűzeten adja meg a hivatkozási számot, és nyomja meg a  gombot.

4 Nyomja meg a(z)  gombot.

E-mail küldése a nyomtató kezelőpaneljének használatával

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 A nyomtató kezelőpaneljéről a fel és a le nyíl segítségével lépjen a **Parancsikonok** elemre, majd nyomja meg a  gombot.

- 4 Nyomja meg az **E-mail parancsikonok** elemet >  > válassza ki a címzett nevét >  vagy .

Megj.: Hivatkozást csak a beépített webes kiszolgálóról lehet létrehozni.

E-mail küldés leállítása

A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a  gombot.

Beolvasás

Szkennelés FTP címre

Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 Több lapból álló dokumentumok esetén használja az automatikus lapadagolót. Megj.: Az ADF csak a lap egyik oldalát olvassa be.	 Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságki-vágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.

A szkennер segítségével közvetlenül az FTP (File Transfer Protocol) kiszolgálóra szkennelheti be a dokumentumokat. Egyszerre csak egy FTP címre lehet adatokat küldeni.

Ha a rendszertámogatást nyújtó szakemberek már beállították az FTP célt, akkor a cél neve elérhető lesz szám parancsikonként, ill. az megjelenik a fogadott munkák ikonhoz tartozó profil alatt. Az FTP cél lehet egy másik PostScript nyomtató is.

Gyorstárcsázó elem létrehozása

Ahelyett, hogy minden alkalommal be kelljen írnia a teljes FTP-címet a készülék kezelőpaneljén, amikor valamilyen dokumentumot szeretne küldeni egy FTP-szerverre, létrehozhat egy állandó FTP-célhelyet, amelyhez hozzárendelhet gyorstárcsázási számot. Kétféleképpen hozhat létre gyorstárcsázási számot: a beágyazott webkiszolgáló használatával, illetve a nyomtató kezelőpaneljének használatával.

FTP parancsikon létrehozása a beépített web kiszolgálóval

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Nézze meg a nyomtató IP-címét a Network/Ports (Hálózat/Portok) menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Lépjen a következő ponthoz:

Beállítások > Egyéb beállítási területek > Parancsikonok kezelése > FTP-parancsikon beállítása

3 Adja meg a megfelelő adatokat.

Megj.: Lehet, hogy jelszó szükséges. Ha nem rendelkezik azonosítóval és jelszóval, akkor forduljon a rendszergazdához.

4 Adjon meg egy parancsikon-számot.

Ha a megadott szám már foglalt, akkor másik szám választására fogja kérni a rendszer.

5 Kattintson a **Hozzáadás** gombra.

Szkennelés FTP címre

Szkennelés FTP címre hivatkozásszám segítségével

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a **#** gombot, majd adja meg az FTP-hivatkozásszámot.

4 Nyomja meg a(z)  gombot.

Beolvasás FTP-címre a nyomtató kezelőpanelje segítségével

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 A nyomtató kezelőpaneljéről a fel és a le nyíl segítségével lépjen a **Parancsikonok** elemre, majd nyomja meg a  gombot.

4 Nyomja meg az **FTP parancsikonok** elemet >  > válassza ki a címzett nevét >  vagy .

Megj.: Hivatkozást csak a beépített webes kiszolgálóról lehet létrehozni.

Beolvasás számítógépre

Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
	
Több lapból álló dokumentumok esetén használja az automatikus lapadagolót. Megj.: Az ADF csak a lap egyik oldalát olvassa be.	Önálló lapok, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.

A lapolvasó segítségével közvetlenül egy számítógépre olvashatja be a dokumentumokat. Ahhoz, hogy a beolvasott képeket fogadni tudja, a számítógépnek nem kell közvetlenül a nyomtatóhoz csatlakoznia. A beolvasott dokumentumot hálózaton keresztül is a számítógépre továbbíthatja. Ehhez nem kell mást tennie, mint beolvasási profilt létrehoznia a számítógépen, majd a profilt letöltenie a nyomtatóra.

Beolvasás számítógépre

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Nézze meg a nyomtató IP-címét a Network/Ports (Hálózat/Portok) menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beolvasási profil > Beolvasási profil létrehozása** elemre.

3 Válassza a szkennelési beállításokat, majd kattintson a **Next (Tovább)** gombra.

4 Válasszon egy helyet a számítógépen, ahová a szkennelt kimeneti fájlt menteni kívánja.

5 Írjon be egy beolvasásnevet.

A szkennelés neve az, ami a szkennelési profil listában a kijelzőn látható.

6 Kattintson a **Küldés** gombra.

7 Tekintse át a Beolvasási profil képernyőn található utasításokat.

Egy parancsikon-számot a rendszer automatikusan hozzárendel, amikor a **Küldés** gombra kattint. Ezt a parancsikon-számot használhatja a dokumentumok beolvasásakor.

- a** Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

b Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

c A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a **#** gombot, majd a billentyűzet segítségével írja be a parancsikon-számot, vagy a fel és le nyílombokkal válassza ki a **Várakozó feladatok** elemet, és a fel és le nyílombokkal válassza ki a **Profilok** elemet.

A parancsikon-szám megadása után a lapolvasó beolvassa és elküldi a dokumentumot a megadott könyvtárba vagy programba. Miután a nyomtató kezelőpaneljén kiválasztotta a **Profilok** elemet, a listán keresse meg a parancsikon számát.

8 Tekintse meg a fájlt a számítógépen.

A kimeneti fájlt a rendszer elmentette a megadott helyre, vagy elindította a megadott programban.

A nyomtató menüinek ismertetése

Menülista

Kellékek menü	Papír menü	Jelentések	Network/Ports (Hálózat/portok)
Cián kazetta	Alapértelmezett forrás	Menübeállítások oldal	Aktív NIC
Bíbor kazetta	Papírméret/-típus	Készülékstatisztika	Szabványos hálózat és [x] hálózat
Sárga kazetta	Csereméret	Hálóbeáll. oldal	Szabványos USB
Fekete kazetta	Papír textúra	[x] hálózatbeállítási oldal	SMTP-beállítás
Hulladékfesték-tartály	Papírsúly	Parancsikon lista	
Képpalkotó készlet	Papírbetöltés	Másolási parancsikonok	
Karbantartókész.	Egyéni típusok	E-mail parancsikonok	
	Egyéni szken. méretek	FTP-parancsikonok	
	Universal Setup (Univerzális beállítás)	Profilok lista	
		Betűtípusok nyomtatása	
		Könyvtár nyomtatása	
		Nyomtatási bemutató	
		Asset Report (Készletjelentés)	
		Eseménynapló összegzése	
Biztonság	beállítások	Súgó	Opciók kártya menü
Bizalmas nyomtatás	Általános beállítások	Összes útmutató nyomtatása	[az összes telepített DLE listája]
Biztonsági ellenőrzési napló	Másolási beállítások	Másolási útmutató	
Dátum és idő beállítása	E-mail beállítások	E-mail küldési útmutató	
	FTP-beállítások	FTP-útmutató	
	Nyomtatási beállítások	Színminőség	
		Nyomtatási hibákkal kapcsolatos útmutató	
		Információs útmutató	
		Kellékútmutató	

Kellékek menü

Elem	Funkció
Cián kazetta	Megtekintheti a festékkazetták állapotát, amely a következők bármelyike lehet: Korai figyelmeztetés Alacsony Érvénytelen Élettartam vége közelít Csere Nincs Hibás OK Nem támogatott
Bíbor kazetta	
Sárga kazetta	
Fekete kazetta	

Elem	Funkció
Hulladékfesték-tartály Majdnem tele Csere Nincs OK	A hulladékfesték-tartály állapotát jeleníti meg.
Képalkotó készlet OK Cserélje ki a fekete képalkotó készletet Cserélje ki a színes képalkotó készletet	A képalkotó készlet állapotát jeleníti meg.
Karbantartókész. OK Csere	A karbantartó készlet állapotát jeleníti meg.

Papír menü

Alapértelmezett forrás menü

Elem	Funkció
Alapértelmezett forrás [x]. tálca Többcélú adagoló Kézi papír Kézi borítékadagoló	Alapértelmezett papírforrás beállítása mindegyik nyomtatási feladathoz. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az 1. tálca (normál tálca). - A Papír menüben az MP konfigurálását állítsa „Kazetta” értékre, hogy az MP-adagoló menüelemként megjelenjen. - Ha két tálcában ugyanolyan méretű és típusú papír van, és ezt a megfelelő beállítások is tükrözik, a két tálca automatikusan csatolásra kerül. Ha az egyik tálca kiürül, a nyomtató a csatolt tálcából vesz papírt.

Papírméret/Papírtípus menü

Menüpont	Cél
[x]. tálca mérete A4 A5 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexikó) Folio Universal	Megadhatja az egyes tálcákba töltött papír méretét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az USA-ban a letter papírméret. Más országokban az A4-es papírméret a gyári beállítás. - Ha két tálcában ugyanolyan méretű és típusú papír van, és ezt a megfelelő beállítások is tükrözik, akkor a két tálca automatikusan csatolásra kerül. Ha az egyik tálca kiürül, a nyomtató a csatolt tálcából vesz papírt.
Megj.: Ez a menü csak a beüzemelt tálcákat és adagolókat tartalmazza.	

Menüpont	Cél
[x]. tálcá típusa Normál papír Kártyák Fólia Újrafelhasznált Címkék Fényes Bankpostapapír Fejléces Előnyomott Színes papír Könnyű papír Nehéz papír Durva/karton [x]. egyéni típus	Az egyes tálcákba töltött papír típusának megadása. Megjegyzések: - Az 1. tálcá esetében a sima papír, míg az összes többi tálcá esetében a(z) [x]. egyéni típus a gyári alapértelmezett beállítás. - Ha van ilyen, akkor a felhasználó által megadott név jelenik meg az [x]. egyéni típus helyett. - Ezzel a menüvel lehet beállítani az automatikus tálcakapcsolást. - A fólia csak a 250 lapos tálcában használható.
Többcéli adagoló mérete A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) Folio Statement Universal 7 3/4 boríték 9 boríték 10 boríték DL boríték C5 boríték B5 boríték Egyéb boríték	Megadhatja a többfunkciós adagolóba töltött papír méretét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az USA-ban a letter papírméret. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4. - A menüelem csak akkor érvényes, ha a többcéli adagoló fel van szerelve. - A többcéli adagoló nem érzékeli automatikusan a papírméretet. A papírméretet meg kell adni.
Megj.: Ez a menü csak a beüzemelt tálcákat és adagolókat tartalmazza.	

Menüpont	Cél
Többcélú adagoló típusa Normál papír Kártyák Fólia Újrafelhasznált Fényes Címkék Bankpostapapír Boríték Fejléces Előnyomott Színes papír Könnyű papír Nehéz papír Durva/karton [x] egyéni típus	Megadhatja a többfunkciós adagolóba töltött papír típusát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az [x]. egyéni típus.
Kézi papírméret A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexikó) Folio Statement Universal	Megadhatja a kézi papíradagolóba helyezett papír méretét. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az USA-ban a letter papírméret. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
Kézi papírtípus Normál papír Kártyák Fólia Újrafelhasznált Fényes Címkék Bankpostapapír Fejléces Előnyomott Színes papír Könnyű papír Nehéz papír Durva/karton [x] egyéni típus	Megadhatja a kézi papíradagolóba helyezett papír típusát. Megj.: A gyári alapértelmezés a sima papír.
Megj.: Ez a menü csak a beüzemelt tálcákat és adagolókat tartalmazza.	

Menüpont	Cél
Kézi boríték mérete 7 3/4 boríték 9 boríték 10 boríték DL boríték C5 boríték B5 boríték Egyéb boríték	Megadhatja a kézi papíradagolóba helyezett boríték méretét. Megj.: Az Amerikai Egyesült Államok esetében a gyári alapbeállítás a 10 boríték. Más országokban a DL boríték a gyári beállítás.
Kézi boríték típusa Boríték [x] egyéni típus	Megadhatja a kézi papíradagolóba helyezett boríték típusát. Megj.: A gyári alapbeállítás a boríték.
Megj.: Ez a menü csak a beüzemelt tálcákat és adagolókat tartalmazza.	

Helyettesítő méret menü

Menüpont	Funkció
Helyettesítő méret Ki Statement/A5 Letter/A4 Mindegyik	Egy megadott papírméretet helyettesít, ha a kért papírméret nem áll rendelkezésre. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a Mindegyik. Minden rendelkezésre álló mérethelyettesítés használata engedélyezett. - A Ki beállítás azt jelenti, hogy semmilyen mérethelyettesítés nincs engedélyezve. - A mérethelyettesítés beállítása lehetővé teszi egy nyomtatási feladat folytatását anélkül, hogy a Papírcsere üzenet megjelenne.

Papírtextúra menü

Használat	Használata
Sima textúra Sima Normál Durva	Megadhatja a betöltött sima papír relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Kártyacsomag felülete Finom Normál Durva	Megadhatja a betöltött kartonpapír relatív textúráját. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Normál. - A beállítások csak a támogatott kártyák esetén jelennek meg.
Fólia felülete Finom Normál Durva	Megadhatja a betöltött fólia relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Újrahasznosít. p. textúrája Finom Normál Durva	Megadhatja a betöltött újrahasznosított papír relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.

Használat	Használata
Fényes felület Finom Normál Durva	Megadhatja a betöltött fényes papír relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Címke felülete Finom Normál Durva	Megadhatja a betöltött címkék relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Másolópapír-textúra Finom Normál Durva	Megadhatja a betöltött írólap relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Durva.
Boríték felülete Finom Normál Durva	Megadhatja a betöltött boríték relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Fejléctextúra Sima Normál Durva	Megadhatja a betöltött fejléces papír relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Előnyomott papír felülete Finom Normál Durva	Megadhatja a betöltött előnyomott papír relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Színes papír felülete Finom Normál Durva	Megadhatja a betöltött színes papír relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Könnyű papír felülete Finom Normál Durva	Megadhatja a betöltött könnyű papír relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Nehéz papír felülete Finom Normál Durva	Megadhatja a betöltött nehéz papír relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Durva/pamut felülete Durva	Megadhatja a betöltött pamut papír relatív textúráját.
Egyéni [x] felülete Finom Normál Durva	Megadhatja a betöltött egyéni papír relatív textúráját. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a Normál. • A beállítások csak támogatott egyéni típus esetén jelennek meg.

Papírsúly menü

Elem	Funkció
Sima súly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött normál papír relatív súlyát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Kártyasúly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött kartonpapír relatív súlyát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Írásvetítőszű Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött fólia relatív súlyát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Újrahasznosított súly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött újrahasznosított papír relatív súlyát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Fényes papírsúly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött fényes papír relatív súlyát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Címkesúly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött címkék relatív súlyát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Másolópapírsúly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött írólap relatív súlyát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Borítéksúly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött boríték relatív súlyát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Fejlécsúly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött fejléces papír relatív súlyát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Előnyomott súly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött előnyomott papír relatív súlyát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.

Elem	Funkció
Színes súly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött színes papír relatív súlyát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Könnyű súly Könnyű	Megadhatja, hogy a betöltött papír relatív súlya könnyű.
Nehéz súly Nehéz	Megadhatja, hogy a betöltött papír relatív súlya nehéz.
Durva/gyapot súly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött durva vagy kartonpapír relatív súlyát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
[x] egyéni súly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött egyéni papír relatív súlyát. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Normál. - A beállítások csak támogatott egyéni típus esetén jelennek meg.

Papírbetöltés menü

Elem	Funkció
Újrahasznosított hordozó betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, az Újrahasznosított papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
FényesLyukasztóds betöltés Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, a Fényes papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Másolópapír betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, az Írólap papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Fejléces hordozó betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, a Fejléces papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Előnyomott hordozó betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, az Előnyomott papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Színes hordozó betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, a Színes papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Megjegyzések: - A duplex a 2 oldalas nyomtatást teszi alapértelmezetté a nyomtató számára minden nyomtatási feladathoz, kivéve, ha Ön az 1 oldalas nyomtatást választotta a Nyomtatási beállításoknál vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen. - Minden menü gyári alapértelmezett beállítása a Kikapcsolva.	

Elem	Funkció
Világos hordozó betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, a Könnyű papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Nehéz hordozó betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, a Nehéz papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
[x]. egyéni típus betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, a(z) [x]. egyéni papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e. Megj.: [x]. egyéni hordozót csak akkor lehet betölteni, ha a rendszer támogatja az egyéni típust.
Megjegyzések: - A duplex a 2 oldalas nyomtatást teszi alapértelmezetté a nyomtató számára minden nyomtatási feladathoz, kivéve, ha Ön az 1 oldalas nyomtatást választotta a Nyomtatási beállításoknál vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen. - Minden menü gyári alapértelmezett beállítása a Kikapcsolva.	

Egyéni típusok menü

Elem	Funkció
[x]. egyéni típus Papír Kártya Fólia Fényes Durva/karton Címkék Boríték	Hozzárendel egy papír- vagy speciális hordozótípust az alapértelmezett [x]. egyéni típus nevéhez vagy egy, a beágyazott webkiszolgáló vagy a MarkVision™ Professional alkalmazás segítségével generált, a felhasználó által meghatározott egyéni névhez. Megjegyzések: - A(z) [x] Egyéni típus gyári alapértelmezett alapértéke a Papír. - Az egyéni hordozótípust a kiválasztott tálcának vagy az adagolónak is támogatnia kell, amennyiben abból a forrásból kíván nyomtatni.
Újrahasznosított Papír Kártya Fólia Fényes Durva/karton Címkék Boríték	Meghatároz egy papírtípust, amikor az Újrahasznosított beállítás van kiválasztva Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Papír. - Az Újrahasznosított papírtípust a kiválasztott tálcának vagy az adagolónak is támogatnia kell, amennyiben abból a forrásból kíván nyomtatni.

Egyéni szkennelési méretek menü

Elem	Funkció
[x] egyéni beolvasási méret A szkennelési méret neve Szélesség Magasság Tájolás 2 szkennelés per oldal Ki Be	Egyéni szkennelési méretnév, méret és oldaltájolás megadása. Megjegyzések: - A 8,5 hüvelyk az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett szélességérték. A nemzetközi gyári alapértelmezett szélességérték 216 milliméter. - A 14 hüvelyk az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett magasságérték. A nemzetközi gyári alapértelmezett magasságérték 356 milliméter. - A tájolás gyári alapértelmezett értéke az Álló. - A 2 szkennelés per oldal gyári alapértelmezett értéke a Kikapcsolva.

Universal Setup (Univerzális beállítás) menü

Elem	Funkció
Units of Measure (Mértékegységek) Hüvelyk Milliméter	Azonosítja a mértékegységeket. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az USA-ban a hüvelyk. - A gyári alapértelmezett érték világszerte a milliméter.
Álló lapszélesség 3–8,5 hüvelyk 76–216 mm	Beállítja az álló lapszélességet. Megjegyzések: - Ha a szélesség meghaladja a lehetséges maximumot, a nyomtató a lehető legnagyobb szélesség szerint nyomtat. - A gyári alapértelmezett érték az USA-ban 8,5 hüvelyk. A szélesség 0,01-hüvelykenként növelhető. - A nemzetközi gyári alapértelmezett érték 216 mm. A szélesség 1-milliméterenként növelhető.
Álló lapmagasság 3–14,17 hüvelyk 76–360 mm	Beállítja az álló lapmagasságot. Megjegyzések: - Ha a magasság meghaladja a lehetséges maximumot, a nyomtató a lehető legnagyobb magasság szerint nyomtat. - A gyári alapértelmezett érték az USA-ban 14 hüvelyk. A magasság 0,01-hüvelykenként növelhető. - A nemzetközi gyári alapértelmezett érték 356 mm. A magasság 1-milliméterenként növelhető.
Adagolási irány Rövid oldal Hosszú oldal	Meghatározza az adagolási irányt, ha a papír mindkét irányban betölthető. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Short Edge (Rövid él). - A Long Edge (Hosszú él) lehetőség csak akkor látható, ha a leghosszabb él rövidebb, mint a tálcá által támogatott maximális lapszélesség.

Jelentések menü

Jelentések menü

Elem	Funkció
Menübeállítások oldal	Kinyomtat egy jelentést a nyomtató aktuális menübeállításairól. A jelentés a kellékek állapota-ról is tartalmaz információkat, valamint egy listát a sikeresen telepített hardverkiegészítőkről.
Készülékstatisztika	Kinyomtat egy jelentést, mely a nyomtatással kapcsolatos statisztikai adatokat tartalmaz, így például a kellékek adatait, valamint a nyomtatott oldalak számát.
Hálóbeáll. oldal	Kinyomtat egy jelentést a nyomtató hálózati beállításaira vonatkozó információkkal. Megj.: Ez a menüelem csak Ethernet hálózathoz, illetve nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg.
[x] hálózatbeállítási oldal	Kinyomtat egy jelentést a nyomtató hálózati beállításaira vonatkozó információkkal. Megj.: Ez a menüelem csak vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott, illetve vezeték nélküli hálózati adapterrel felszerelt nyomtatókon jelenik meg.
Parancsikon lista	Kinyomtat egy, a konfigurált parancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést.
E-mail parancsikonok	Kinyomtat egy, az e-mailes parancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést.
FTP-parancsikonok	Kinyomtat egy, az FTP parancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést.
Profilok lista	Kinyomtatja a nyomtatóban tárolt profilok listáját.
Betűtípusok nyomtatása	Kinyomtat egy jelentést a nyomtatón beállított aktuális nyelvhez elérhető összes betűtípusról.
Asset Report (Készletje- lentés)	Jelentést nyomtat a nyomtató adatairól, beleértve a sorozatszámot és a típus nevét. Ez a jelentés készletadatbázisba beolvasható szöveget és UPC vonalkódokat is tartalmaz.
Eseménynapló összegzése	Kinyomtatja a naplózott események összegzését.

Network/Ports (Hálózat/portok)

Active NIC (Aktív NIC) menü

Elem	Funkció
Aktív NIC Automatikus [az elérhető hálózati kártyák listája]	Engedélyezze a nyomtató csatlakoztatását hálózathoz. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a gép rendelkezik telepített kiegészítő hálózati adapterrel.

Szabványos hálózat és [x] hálózat menük

Megj.: Ebben a menüben csak az aktív portok láthatók.

Elem	Funkció
Energiahatékony Ethernet Bekapcsolás Kikapcsolás	Állítsa a nyomtató Ethernet kapcsolatát energiatakarékos módba. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Enable (Bekapcsolás).
PCL SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. - Ha a Kikapcsolva lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PostScript-emulációt használ, ha a PS SmartSwitch Bekapcsolva értékre van beállítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva (Off).
PS SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PS-emulációra, amikor egy nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. - Ha a Kikapcsolva lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PCL-emulációt használ, ha a PCL SmartSwitch Bekapcsolva értékre van beállítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva (Off).
NPA Mode (NPA mód) Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató az NPA-protokoll által meghatározott elnevezések alapján történő kétirányú kommunikációhoz szükséges speciális feldolgozást alkalmazza. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A jelen beállításnak a kezelőpanelről történő módosítása, majd a menüből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Hálózati puffer Automatikus 3 kB-tól [a maximálisan megengedhető érték]-ig	Beállítja a hálózati bemeneti puffer méretét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - Az érték 1 kB-onként módosítható. - A maximálisan megengedett méret a nyomtató memóriájának és az egyéb csatolási pufferek méretétől, valamint attól függ, hogy és az Erőforrás mentése beállítás értéke Bekapcsolva vagy Kikapcsolva-e. - A hálózati puffer maximális méretének megnöveléséhez tiltsa le vagy csökkentse a párhuzamos, soros és USB-pufferek méretét. - A jelen beállításnak a kezelőpanelről történő módosítása, majd a menüből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Mac Binary PS (Mac bináris PS) Be Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A Kikapcsolva beállítás normál protokollt használva szűri a nyomtatási feladatokat. - A Bekapcsolva beállítással a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel.

Elem	Funkció
Szabványos hálózat beállítása VAGY [x] hálózat beállítása Jelentések Hálózati kártya TCP/IP IPv6 Vezeték nélküli AppleTalk	Megjeleníti és meghatározza a nyomtató hálózati beállításait. Megj.: A Vezeték nélküli menü csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató vezeték nélküli hálózathoz van csatlakoztatva.

Jelentések menü

A menü az alábbi pontok valamelyikén keresztül érhető el:

- Hálózat/portok > Szabványos hálózat > Szabványos hálózat beállítása > Jelentések
- Hálózat/portok > [x] hálózat > [x] hálózat beállítása > Jelentések

Elem	Funkció
Nyomtatóbeállítás oldal	Kinyomtat egy jelentést, mely a hálózati nyomtatóbeállításokat tartalmazza, így például a TCP/IP-címet.

Network Card (Hálózati kártya) menü

A menü az alábbi pontok valamelyikén keresztül érhető el:

- Hálózat/portok > Szabványos hálózat > Szabványos hálózat beállítása > Hálózati kártya
- Hálózat/portok > [x] hálózat > [x] hálózat beállítása > Hálózati kártya

Elem	Funkció
View Card Status (A kártyaállapot megtekintése) Connected (Csatlakoztatva) Disconnected (Kapcsolat megszakítva)	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózati adapter kapcsolati állapotát.
View Card Speed (A kártyasebesség megtekintése)	Megtekintheti az aktív vezeték nélküli hálózati adapter sebességét.
Network Address (Hálózati cím) UAA LAA	Megtekintheti a hálózati címeket.
Feladat időtúllépése 0, 10–225 másodperc	Beállíthatja, mennyi ideig tart a nyomtatási feladat megszakítása. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték „90 másodperc”. • A 0 kiválasztásával az időtúllépés letiltásra kerül. • Ha 1 és 9 közötti értéket választ ki, akkor a kijelzőn megjelenik az Érvénytelen üzenet, és az értéket nem menti el a készülék.
Banner Page (Szalagcím-lap) Ki Be	Engedélyezi szalagcím-lap nyomtatását a nyomtató számára. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.

TCP/IP menü

A menü az alábbi pontok valamelyikén keresztül érhető el:

- Hálózat/portok > Szabványos hálózat > Szabványos hálózat beállítása > TCP/IP
- Hálózat/portok > [x] hálózat > [x] hálózat beállítása > TCP/IP

Megj.: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Elem	Funkció
Gazdanév beállítása	Itt állíthatja be az aktuális TCP/IP-állomásnevet. Megj.: Ezt csak a beágyazott webes kiszolgálóról lehet módosítani.
IP-cím	Itt az aktuális TCP/IP-címet lehet megtekinteni és módosítani. Megj.: Az IP-cím manuális állítása esetén az Enable DHCP (DHCP engedélyezése) és az Enable Auto IP (AutoIP engedélyezése) lehetőség kikapcsolt (Off) állapotba kerül. A BOOTP és RARP engedélyezése opciókat szintén kikapcsolja az ezeket támogató rendszereken.
Netmask (Hálózati maszk)	Itt az aktuális TCP/IP hálózati maszkot lehet megtekinteni és módosítani.
Átjáró	Itt az aktuális TCP/IP-átjárót lehet megtekinteni és módosítani.
DHCP engedélyezése Be Ki	Megadja a DHCP-címet és a paraméter-hozzárendelést. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
RARP engedélyezése Be Ki	Megadja a RARP-cím hozzárendelés beállítását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.
BOOTP engedélyezése Be Ki	Megadja a BOOTP-cím hozzárendelés beállítását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
AutoIP engedélyezése Igen Nem	Megadja a konfigurálás nélküli hálózati működés beállításait. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
FTP/TFTP engedélyezése Igen Nem	Engedélyezi a beépített FTP-kiszolgálót, melynek segítségével a nyomtatóra az FTP-protokoll használatával lehet fájlokat küldeni. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
Enable HTTP Server (HTTP-kiszolgáló engedélyezése) Igen Nem	Engedélyezi a beépített webkiszolgálót (Embedded Web Server). Ha engedélyezve van, a nyomtatót webböngészőn keresztül távolról lehet kezelni és felügyelni. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
WINS Server Address (WINS-cím)	Itt az aktuális WINS-kiszolgálócímet lehet megtekinteni és módosítani.
DDNS engedélyezése Igen Nem	Engedélyezi az aktuális DDNS-beállítás megtekintését, illetve módosítását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
mDNS engedélyezése Igen Nem	Engedélyezi az aktuális mDNS-beállítás megtekintését, illetve módosítását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.

Elem	Funkció
DNS Server Address (WINS-cím)	Itt az aktuális DNS-kiszolgálócímet lehet megtekinteni és módosítani.
Másodlagos DNS-kiszolgáló címe	Itt a másodlagos DNS-kiszolgálócímet lehet megtekinteni és módosítani.
Másodlagos DNS-kiszolgáló címe 2	
Másodlagos DNS-kiszolgáló címe 3	
HTTPS engedélyezése Igen Nem	Engedélyezi az aktuális HTTPS-beállítás megtekintését, illetve módosítását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.

IPv6 menü

A menü az alábbi pontokon keresztül érhető el:

- **Hálózat/portok menü > Szabványos hálózat > Szabványos hálózat beállítása > IPv6**
- **Hálózat/portok menü > [x] hálózat > [x] hálózat beállítása > IPv6**

Megj.: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Menüpont	Funkció
IPv6 engedélyezése Be Ki	Engedélyezi az IPv6 protokollt a nyomtatón. Megj.: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.
Aut. konfiguráció Be Ki	Megadja, hogy a hálózati kártya elfogadja-e az útválasztó által adott automatikus IPv6 címkonfigurációs adatokat. Megj.: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.
Gazdanév beállítása	Beállítja az állomásnevet.
Cím megtekintése	Megj.: Ezeket a beállításokat csak a beágyazott webkiszolgálóról lehet módosítani.
Átjárócím megtekintése	
DHCPv6 enged. Be Ki	Engedélyezi a DHCPv6 protokollt a nyomtatón. Megj.: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.

Wireless (Vezeték nélküli) menü

Megj.: Ez a menü csak vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott nyomtatókon vagy vezeték nélküli hálózati adapterrel rendelkező nyomtatómodelleken érhető el.

A menü eléréséhez lépjen az alábbi helyre:

Hálózat/portok > [x] hálózat > [x] hálózat beállítása > Vezeték nélküli

Elem	Funkció
Wi-Fi Protected Setup Gombnyomásos módszer indítása PIN-módszer indítása	Létrehoz egy vezeték nélküli hálózatot, és aktiválja a hálózati biztonság beállítását. Megjegyzések: - A Nyomógombos módszer indítása lehetővé teszi a nyomtató vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatását a nyomtatón és a hozzáférési ponton (a vezeték nélküli útválasztón) gombok megadott időn belüli megnyomásával - A PIN-módszer indítása lehetővé teszi a nyomtató vezeték nélküli hálózathoz való csatlakoztatását a nyomtatón PIN használatával, és annak a hozzáférési pont vezeték nélküli beállításaiban való megadásával
WPS automatikus érzékelés bekapcsolása/kikapcsolása Bekapcsolás Kikapcsolás	Automatikusan felismeri a WPS-sel (Nyomógombos módszer indítása vagy PIN-módszer indítása) ellátott hozzáférési pont által használt csatlakozási módszert Megj.: A gyári alapbeállítás a Kikapcsolás.
Network Mode (Hálózati mód) BSS típus Infrastructure (Infrastruktúra) Ad hoc	Megadja a hálózati módot. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Infrastruktúra. Ebben az üzemmódban a nyomtató egy hozzáférési pont használatával csatlakozhat a hálózathoz. - Az Ad hoc lehetőség konfigurálja a vezeték nélküli kapcsolatot közvetlenül a nyomtató és a számítógép között.
Kompatibilitás 802.11b/g 802.11b/g/n	A vezeték nélküli hálózat vezeték nélküli szabványát adja meg. Megj.: 802.11b/g/n a gyári alapértelmezett érték.
Choose Network (Hálózat kiválasztása)	Segítségével kiválaszthat egy hálózatot, amelyet a nyomtató használni tud.
View Signal Quality (Jelminőség megtekintése)	A vezeték nélküli kapcsolat minőségének megtekintése.
View Security Mode (Biztonsági mód megtekintése)	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat titkosítási módját.

AppleTalk menü

A menü az alábbi pontok valamelyikén keresztül érhető el:

- Hálózat/portok > Szabványos hálózat > Szabványos hálózat beállítása > AppleTalk
- Hálózat/portok > Hálózat [x] > Hálózat [x] Beállítás > AppleTalk

Elem	Funkció
Activate (Bekapcsol) Igen Nem	Be- és kikapcsolja az AppleTalk-támogatást. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Nem”.
View Name (Név megtekintése)	A hozzárendelt AppleTalk-név megjelenítése. Megj.: Az AppleTalk címet csak az Embedded Web Serverről lehet módosítani.
View Address (Cím megtekintése)	A hozzárendelt AppleTalk-cím megjelenítése. Megj.: Az AppleTalk címet csak az Embedded Web Serverről lehet módosítani.

Elem	Funkció
Set Zone (Zóna beállítása) [a hálózaton elérhető zónák listája]	Listázza a hálózaton elérhető AppleTalk-zónákat. Megj.: A hálózat alapértelmezett zónája a gyári alapértelmezett érték.

Szabványos USB menü

Menüpont	Cél
PCL SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy USB-porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. - Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PostScript-emulációt használ, ha a PS SmartSwitch Be értékre van állítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PS SmartSwitch Ki értékre van állítva.
PS SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PS-emulációra, amikor egy USB-porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. - Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PCL-emulációt használ, ha a PCL SmartSwitch Be értékre van állítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PCL SmartSwitch Ki értékre van állítva.
NPA mód Be Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató az NPA-protokoll által meghatározott elnevezések alapján történő kétirányú kommunikációhoz szükséges speciális feldolgozást alkalmazza. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. Automatikusan beállítja, hogy a nyomtató ellenőrizze az adatokat, határozza meg a formátumot, majd megfelelően végezze el a feldolgozást. - A nyomtató automatikusan újraindul, amikor módosítja a jelen beállítást a nyomtató kezelőpaneljéről. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
USB-puffer Letiltva Automatikus 3 kB-tól legfeljebb [a maximálisan megengedhető érték]-ig	Beállítja a USB bemeneti puffer méretét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A Letiltva beállítás kikapcsolja a pufferhasználatot. - Az USB-puffer mérete 1 kB-os lépésekben növelhető. - A maximálisan megengedett méret a nyomtató memóriájának és az egyéb csatolási puffereknek a méretétől, valamint attól függ, hogy az Erőforrás mentése beállítás Be vagy Ki értékre van-e állítva. - Az USB-puffer maximális méretének megnöveléséhez tiltsa le vagy csökkentse a párhuzamos, soros és hálózati pufferek méretét. - A nyomtató automatikusan újraindul, amikor módosítja a jelen beállítást a nyomtató kezelőpaneljéről. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.

Menüpont	Cél
Mac bináris PS Be Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A Be beállítás esetén a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel. - A Ki beállítás normál protokollt használva szűri a nyomtatási feladatokat.
ENA-cím yyy.yyy.yyy.yyy	Meghatározza a hálózati címadatokat a külső nyomtatókiszolgálóhoz. Megj.: Ez a menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.
ENA hálózati maszk yyy.yyy.yyy.yyy	Meghatározza a hálózati maszk adatait a külső nyomtatókiszolgálóhoz. Megj.: Ez a menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.
ENA-átjáró yyy.yyy.yyy.yyy	Meghatározza a hálózati átjáró adatait a külső nyomtatókiszolgálóhoz. Megj.: Ez a menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.

SMTP beállítása menü

Menüpont	Cél
Elsődleges SMTP-átjáró	Megadhatja az SMTP-kiszolgáló átjárójára és portjára vonatkozó információkat. Megj.: Az alapértelmezett SMTP-átjáró portszáma 25.
Elsődleges SMTP-átjáró port	
Másodlagos SMTP-átjáró	
Másodlagos SMTP-átjáró port	
SMTP időtúllépés 5–30	Azt az időtartamot adja meg másodpercben, amennyit a kiszolgáló várjon, mielőtt felhagy az e-mail elküldésével. Megj.: A gyári alapértelmezett érték 30 másodperc.
Válaszcím	A nyomtató által küldött e-mailek megad egy maximum 128 karakterből álló válaszcímet.
SSS használata Letiltva Egyeztetés Szükséges	Beállítja a nyomtatót SSL használatára a biztonság fokozása érdekében, amikor az SMTP-kiszolgálóhoz csatlakozik. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Letiltva. - Ha az Egyeztetés érték van beállítva, az SMTP-kiszolgáló dönt az SSL használatáról.
SMTP-kiszolgáló hiteles. Hitelesítés nem szükséges Bejelentkezés/sima CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Megadja az e-mail küldési jogosultságokhoz beolvasandó felhasználói hitelesítés típusát. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a „Nincs szükség hitelesítésre”.

Menüpont	Cél
Eszköz által kezdeményezett e-mail Nincs SMTP eszközhit. adatok haszn.	Meghatározza, hogy milyen belépési adatokat kell használni az SMTP-kiszolgálóval folytatott kommunikációhoz. Megjegyzések: - Az Eszköz által kezdeményezett e-mailek gyári alapértelmezett beállítása a „Nincs”. - Az Eszköz felhasználói azonosítója és az Eszköz jelszava adatokra az SMTP-kiszolgálóra történő bejelentkezéshez van szükség, ha „Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata” opció van kiválasztva.
Készülék felhasználóazon.	
Eszköz jelszava	

Biztonság menü

Bizalmas nyomtatás menü

Elem	Funkció
Bizalmas feladat lejárat Ki 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Beállítja azt az időkorlátot, ameddig a nyomtató tárolhatja a bizalmas nyomtatási feladatokat a memóriájában. Megjegyzések: - Ha a „Bizalmas feladat lejárat” beállítást módosítják, mialatt a bizalmas nyomtatási feladatok a nyomtató memóriájában vannak, akkor ezeknek a nyomtatási feladatoknak a lejárat ideje nem módosul az új alapértelmezett értékre. - Ha a nyomtatót kikapcsolják, akkor a nyomtató memóriájában lévő összes bizalmas feladat törlődik.
Feladatismétlés lejárat Ki 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Meghatározza azt az időkorlátot, ameddig a nyomtató tárolhatja a nyomtatási feladatokat.
Feladatellenőrzés lejárat Ki 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Beállítja azt az időkorlátot, ameddig a nyomtató tárolhatja az ellenőrzést igénylő nyomtatási feladatokat.
Feladatmegőrzés lejárat Ki 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Beállítja azt az időkorlátot, ameddig a nyomtató tárolhatja a nyomtatási feladatokat későbbi nyomtatáshoz.
Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.	

Biztonsági ellenőrzési napló menü

Elem	Funkció
Napló exportálása	Engedélyezi egy jogosult felhasználónak a biztonsági ellenőrzési napló exportálását. Megj.: A beágyazott webkiszolgálóról a napló letölthető, és menthető a számítógépre.
Napló törlése Igen Nem	Megadja, hogy az ellenőrzési naplók törölhetők-e. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
Napló beállítása Ellenőrzés engedélyezése Igen Nem Távoli rendszernapló engedélyezése Nem Igen Távoli rendszernaplózási szolgáltatás 0–23 Naplózendő események súlyossága 0–7	Megadja, hogy az ellenőrzési naplók beállítási módját. Megjegyzések: - Az Ellenőrzés engedélyezése beállítás határozza meg, hogy az események naplózásra kerülnek-e a biztonsági ellenőrzési naplóban és a távoli rendszernaplóban. A gyári alapértelmezett érték a „Nem”. - A Távoli rendszernapló engedélyezése beállítás határozza meg, hogy a napló-fájlok továbbításra kerülnek-e a távoli kiszolgálóra. A gyári alapértelmezett érték a „Nem”. - A Távoli rendszernaplózási szolgáltatás határozza meg a naplófájlok távoli rendszernapló kiszolgálóra való küldéséhez használt értéket. A gyári alapértelmezett érték a 4. - A bekapcsolt biztonsági ellenőrzési naplózási lehetőség esetében minden esemény súlyossági értéke is rögzítésre kerül. A gyári alapértelmezett érték a 4.

Dátum és idő beállítása menü

Menüpont	Cél
Aktuális dátum és idő	Itt láthatóak a nyomtató aktuális dátum- és időbeállításai.
Dátum és idő kézi beállítása [adja meg a dátumot és az időt]	A dátum és az idő beállítására szolgál. Megjegyzések: - A dátum és idő kézi beállítása az NTP-t kikapcsolt állásba állítja. - A varázsló segítségével beállíthatja a dátumot és időt ÉÉÉÉ-HH-NN ÓÓ:PP:MM formátumban.
Időzóna [időzónalista]	Itt választhatja ki az időzónát. Megj.: A gyári alapbeállítás a GMT.
Nyári időszámítás automatikus követése Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató az Időzóna beállításhoz társított megfelelő nyári időszámítás kezdetét és végét használja. Megj.: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.
NTP bekapcsolása Be Ki	Engedélyezi a Hálózati időprotokollt (NTP), amely a hálózat eszközein összehangolja az órák beállítását. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. - Ez a beállítás letiltja a dátum és idő kézi beállítását.

Beállítások menü

Általános beállítások menü

Elem	Funkció
Kijelző nyelve Angol Français Deutsch Italiano Español Dansk Norsk Nederlands Svenska Portugues Suomi Orosz Polski Görög Magyar Türkçe Český Egyszerűsített kínai Hagyományos kínai Koreai Japán	Beállítja a kijelzőn megjelenő szöveg nyelvét. Megj.: Nem minden nyelv érhető el minden típusú nyomtatón. Egyes nyelvek esetében különleges hardver telepítésére lehet szükség.
Készletbecslés megjelenítése Becslések megjelenítése Becslések elrejtése	Megjeleníti a kezelőpanelen a kellékanyagokra vonatkozó becsléseket, a beágyazott webkiszolgálót, a menübeállításokat és a készülékstatisztikai jelentéseket. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Becslések megjelenítése.
Gazdaságos mód Ki Energia Energia/papír Papír	Csökkenti az energia, a papír vagy a speciális nyomathordozó felhasználását. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - Ha a Gazdaságos mód beállítása Energia vagy Papír, az hatással lehet a teljesítményre, a nyomtatási minőségre azonban nem.
ADF betöltve hangjelzés Bekapcsolva Letiltva	Meghatározza, hogy az ADF adjon-e hangjelzést a papír betöltésekor. Megj.: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt állapotban van.
Csendes üzemmód Ki Be	A nyomtató okozta zaj minimálisra csökkentése. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Előzetes telepítés futtatása Igen Nem	Futtassa a beállítási varázslót.

Elem	Funkció
Papírméretek USA Metrikus	A papírméretek mértékegységeinek meghatározása. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a US. - A kezdeti beállítást a kezdeti beállítási varázslóban határozhatja meg az ország és a régió kiválasztásával.
PC-re szkennelés porttartománya [porttartomány]	Megadja a portokat letiltó tűzfal mögötti nyomtatók porttartományát. Megj.: 9751:A gyári alapérték a 12000.
A kezdőképernyő testre szabása Nyelv módosítása Másolás E-mail parancsikonok FTP-parancsikonok Függő feladatok keresése Függő feladatok Könyvjelzők Feladatok felhasználók szerint	Módosítja a kezdőképernyőn megjelenő ikonokat. Minden ikon esetében az alábbi beállítások közül választhat: Megjelenítés Ne jelenjen meg
Egy oldal másolása Ki Be	Beállítja egyidejűleg csak egy oldal másolását a lapolvasó üveglapjáról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Háttér eltávolításának engedélyezése Be Ki	Meghatározza, hogy engedélyezve van-e a kép háttérének eltávolítása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Egyéni feladatok beolvasásának engedélyezése Be Ki	Több feladat beolvasása egyetlen fájlba. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. A bekapcsolt állapot kiválasztásával az Egyéni feladatok beolvasásának engedélyezése beállítás elérhető bizonyos feladatokhoz.
Lapolvasó elakadásának elhárítása Feladatszint Oldalszint	Meghatározza, hogyan kell újra betölteni egy beolvasott feladatot, ha az automatikus lapadagolóban elakad a papír. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Feladatszint.
Riasztások Riasztás vezérlés Kazetta riasztás	Riasztás beállítása a nyomtató felhasználói beavatkozást igénylő hibájakor. Minden riasztástípusok esetében az alábbi beállítások közül választhat: Ki Szimpla Folyamatos Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás az Egyetlen. Ezen beállítás esetén három hangjelzés hallható. - A “Folyamatos” beállítás esetén a hangjelzések 10 másodpercenként ismétlődnek.

Elem	Funkció
Időtűllépések Alvó üzemmód Letiltva 1–60	Beállítja azt az időt (percben), ameddig a nyomtató a nyomtatási feladat elkészülése után az energiatakarékos állapotba lépésig vár. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a 20. - Az alacsonyabb szintű beállítások több energiát takarítanak meg, viszont hosszabb bemelegedési időre van szükségük. - Ha a nyomtató a szobai világítással azonos áramkört használ, vagy ha a szobában fényvibrálást tapasztal, a legalacsonyabb szintet állítsa be. - Ha a nyomtató állandóan használatban van, magasabb szintet állítson be. A legtöbb esetben ilyenkor a nyomtatónak minimális bemelegedési időre van szüksége a nyomtatáshoz. - A Letiltva lehetőség csak akkor jelenik meg, ha az Energiatakarékosság funkció ki van kapcsolva.
Időtűllépések Nyomt. Kijelző ki beállításnál Nyomt. engedély. kikapcs. kijelzőnél Kijelző bekapcs. nyomtatáskor	Feladat nyomtatása kikapcsolt kijelzőnél. Megj.: Kijelző bekapcsolva, ha a nyomtatása a gyári alapbeállítás.
Időtűllépések Hibernálási idő Letiltva 20 perc 1–3 óra 6 óra 1–3 nap 1–2 hét 1 hónap	Beállítja azt az időt, ameddig a nyomtató vár, mielőtt Hibernált módra váltana. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás 3 nap.
Hibernálási idő kapcsolat esetén Hibernált mód Ne hibernálja	Hibernált üzemmódba állítja a nyomtatót, még aktív Ethernet-kapcsolat esetén is. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Ne hibernálja.
Időtűllépések Kijelző időtűllépése 15–300	Meghatározza azt az időt (másodpercben), mielőtt a kezelőpanel visszatér Készenléti állapotba. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 30.
Időtűllépések Nyomtatási időtűllépés Letiltva 1–255	Beállítja azt az időt (másodpercben), ameddig a nyomtató a feladat befejezését jelző üzenetre vár, mielőtt törölné a feladat hátralévő részét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a 90. - A beállított időtartam lejártával a nyomtatóban lévő, részben kinyomtatott oldal nyomtatása befejeződik, majd a nyomtató megkeresi, hogy van-e új feladat a nyomtatási sorban. - A Nyomtatási időtűllépés funkció csak PCL-emuláció használata esetén érhető el.

Elem	Funkció
Időtűllépések Várakozási időtüllépés Letiltva 15–65535	Beállítja azt az időt (másodpercben), ameddig a nyomtató további adatokra vár, mielőtt törölné a nyomtatási feladatot. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a 40. - A Várakozási időtüllépés PostScript-emuláció használata esetén nem érvényes.
Hiba elhárítása Automatikus újraindítás Újraindítás, ha tétlen Újraindítás mindig Újraindítás soha	A nyomtató újraindítása, ha valamilyen hiba történt. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás az „Újraindítás mindig”.
Hiba elhárítása Automatikus újraindítások maximális száma 1–20	Megadja az automatikus újraindítások számát, a nyomtató által végrehajtható értékhatáron belül. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a 2. - Ha a nyomtató eléri az újraindítások maximális számát egy bizonyos időn belül, a nyomtató nem folytatja az újraindítást, és hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn.
Nyomtatás helyreállítása Automatikus folytatás Letiltva 5–255	Engedélyezi, hogy a nyomtató bizonyos offline helyzetekben automatikusan folytassa a nyomtatást, amennyiben azok egy megadott időn belül nincsenek megoldva. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Letiltva.
Nyomtatás helyreállítása Elakadás utáni helyreáll. Be Ki Automatikus	Megadja, hogy a nyomtató újraindítja-e az elakadt oldalakat. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. A nyomtató újraindítja az elakadt oldalakat, amennyiben nincs szükség memóriára további feladatok kinyomtatásához. - A Bekapcsolva kiválasztásával a nyomtató mindig újraindítja az elakadt oldalakat. - A Kikapcsolva kiválasztásával a nyomtató sosem nyomtatja újra az elakadt oldalakat.
Nyomtatás helyreállítása Oldalvédelem Ki Be	Sikeresen kinyomtat egy olyan oldalt, amelyet másképp nem lehetett volna kinyomtatni. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. A nyomtató részoldalt nyomtat ki, ha nincs elég memória egy egész oldal kinyomtatásához. - A Be kiválasztásával a nyomtató az egész oldalt kinyomtatja.
Alvó gomb megnyomása Ne csináljon semmit Alvó Hibernált mód	Meghatározza, hogy válaszoljon a nyomtató tétlen állapotban az Alvó gomb rövid megnyomására. Megj.: A gyári alapbeállítás az Alvó üzemmód.

Elem	Funkció
Nyomja meg és tartsa lenyomva az Alvó gombot Ne csináljon semmit Alvó Hibernált mód	Meghatározza, hogy válaszoljon a nyomtató tétlen állapotban az Alvó gomb hosszú megnyomására. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Ne csináljon semmit.
Gyári alapbeállítások Nincs visszaállítás Visszaállítás most	A nyomtató gyári alapbeállításainak használata. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Ne állítsa vissza. - A Visszaállítás most lehetőséggel visszaállítja a nyomtató összes gyári alapértelmezett beállítását, a Hálózat/portok menü beállításainak kivételével. A RAM-ban tárolt valamennyi letöltés törlésre kerül. Mindez nem érinti a flash memóriában, illetve a merevlemezen tárolt letöltéseket.
Egyéni nyitóüzenet Ki IP-cím Gazdanév Kapcsolattartó neve Hely Zero Configuration-név [x] egyéni szöveg	Adjon meg egyéni nyitóüzenetet, amely a nyomtató állapotának megfelelően változó felirat lesz.

Másolási beállítások menü

Használja	Funkció
Tartalom típusa Szöveg Grafika Szöveg/fénykép Fénykép	Az eredeti dokumentum tartalmának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Szöveg/fénykép.
Tartalom forrása Fekete-fehér lézer Színes lézer Tintasugaras Fénykép/film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb	Meghatározza, hogyan készül az eredeti dokumentum. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Színes lézer.
Színes Be Ki	Meghatározza, hogy a másolatok színesként legyenek-e kinyomtatva Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Használja	Funkció
Színes másolatok engedélyezése Be Ki	Engedélyezi a színes másolást. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. • A funkció kikapcsolt állapotában a rendszer elrejt minden színnel-kapcsolatos menüt. • Ez a beállítás felülírja a Színes beállítást.
Oldalak (kétoldalas) Egyold. – egyold. Egyold. – kétold. Kétold. – egyold. Kétold. – kétold.	Megadja, hogy az eredeti dokumentum kétoldalas vagy egyoldalas-e, illetve hogy az arról készült másolat egyoldalas vagy kétoldalas legyen-e. Megjegyzések: • Egyoldalast egyoldalassá — Az egyik oldalon nyomtatott eredeti dokumentum másolata is csak a papír egyik oldalára lesz kinyomtatva. • Egyoldalast kétoldalassá—Az egyik oldalon nyomtatott eredeti dokumentum másolata a papír mindkét oldalára lesz kinyomtatva. • Kétoldalast egyoldalassá—A mindkét oldalon nyomtatott eredeti dokumentum másolata csak a papír egyik oldalára lesz kinyomtatva. • Kétoldalast kétoldalassá—A mindkét oldalon nyomtatott eredeti dokumentum másolata is a papír mindkét oldalára lesz kinyomtatva.
Papírtakarékos nyomtatás Ki 2 oldal álló 4 oldal álló 2 oldal fekvő 4 oldal fekvő	Engedélyezi egy dokumentum két vagy négy lapjának másolását egyetlen oldalra. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Oldalkeretek nyomtatása Be Ki	Lehetővé teszi az oldalszegélyek nyomtatását. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Leválogatás (1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Több példány nyomtatásakor egymásra helyezve tartja a nyomtatási feladat oldalait. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás az „(1,2,3) (1,2,3)”.

Használja	Funkció
Eredeti méret Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexikó) Universal Vegyes méretek A4 A5 A6 JIS B5 Egyéni beolvasási méret [x] Eredeti kötése Névjegykártya 3 x 5 hüvelyk 4 x 6 hüvelyk Azonosítókártya	Az eredeti dokumentum papírméretének megadása. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az USA-ban a letter papírméret. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4. - A Legal, Folio és Oficio (Mexikó) papírméret csak az ADF-ben használható.
Másolás forrása [x]. tálca Többlapos adag. Manuális adagoló	Megadja a másolási munkához tartozó papírforrást. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
Fóliaelválasztók Be Ki	Az írásvetítő fóliák közé papírt helyez. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a bekapcsolt állapot.
Elválasztólapok Ki Példányok között Feladatok között Oldalak között	Papírlapot helyez az oldalak, másolatok vagy feladatok közé. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Elválasztólap forrása [x]. tálca Többlapos adag.	Megadja az elválasztólapok papírforrását. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
Sötétség 1–9	Megadja a másolat sötétségi szintjét. Megj.: Az alapértelmezett érték az 5.
Példányszám 1–999	Megadja a másolatok példányszámát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 1.
Fedvény Bizalmas Másolás Vázlat Sürgős Egyéni Ki	Megadja a másolási feladat egyes oldalaira nyomtatandó átfedés szövegét. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

Használja	Funkció
Fontos másolatok engedélyezése Be Ki	Lehetővé teszi a nyomtatási feladatok megszakítását, és a nyomtatás közben dokumentumok vagy oldalak másolását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a bekapcsolt állapot.
Háttéreltávolítás -4 és +4 között	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a másolaton. Megj.: Az alapértelmezett érték a 0.
Automatikus középre igazítás Ki Be	Tartalom automatikus középre igazítása az oldalon. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Színikihagyás Színikihagyás Nincs Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös küszöbérték 0–255 Alapértelmezett zöld küszöbérték 0–255 Alapértelmezett kék küszöbérték 0–255	Meghatározza, hogy a beolvasás során melyik színt kell elhagyni, vagy hogy az egyes színek küszöbértékénél hogyan kell módosítani a színikihagyást. Megjegyzések: - A „Színikihagyás” gyári alapértelmezett beállítása a „Nincs”. - Az egyes színek gyári alapértelmezett küszöbértéke 128.
Kontraszt 0–5 A tartalomhoz legjobb	Megadja a másolat kontrasztját. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.
Tükörkép Ki Be	Tükörképet készít az eredeti dokumentumról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Inverz kép Ki Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Árnyék részletei -4 - 4	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a másolaton. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Lapolvasás szélről szélre Ki Be	Lehetővé teszi az eredeti dokumentum szélről szélre tartó beolvasását. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Élesség 1–5	Beállítja a másolat élességét. Megj.: Az alapértelmezett érték a 3.
Hőmérséklet -4 - 4	Engedélyezi, hogy a felhasználó megadja a kimenetek „meleg” vagy „hideg” árnyalatát. Megj.: A „hideg” értékek kékebb, míg a „meleg” értékek vörösebb másolatot eredményeznek, mint az alapértelmezett.

E-mail beállítások menü

Elem	Funkció
E-mail kiszolgáló beállítása Kérek egy másolatot Soha ne jelenjen meg Alapértelmezés szerint bekapcsolva Alapértelmezés szerint kikapcsolva Mindig bekapcsolva	Elküldi az e-mail másolatát a feladónak. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Soha ne jelenjen meg.
E-mail kiszolgáló beállítása E-mail maximális mérete 0–65535 KB	Meghatározza az e-mail maximális méretét. Megj.: A megadott méretet meghaladó e-maileket a rendszer nem küldi el.
Formátum PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Határozza meg a fájlformátumot. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a PDF (.pdf).
PDF beállítások PDF-verzió 1.2–1.7 A–1a Biztonságos PDF Ki Be	Konfigurálja a PDF-beállításokat. Megjegyzések: - Az 1.5 a PDF-verzió gyári alapértelmezett beállítása. - A Biztonságos PDF gyári alapértelmezett beállítása a Kikapcsolva. A Biztonságos PDF funkcióhoz kétszer kell megadnia a jelszavát.
Tartalom típusa Szöveg Grafikák Szöveg/fénykép Fénykép	Az eredeti dokumentum tartalmának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a „Szöveg/fotó”.
Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb	Meghatározza, hogyan készült az eredeti dokumentum. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Színes lézer.
Szín Ki Be	Meghatározza, hogy a nyomtató rögzítsen és továbbítson-e színes tartalmat. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Elem	Funkció
Felbontás 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	A beolvasási felbontás dpi értékének megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a 150 dpi.
Sötétség 1–9	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 5.
Tájolás Álló Fekvő	A beolvasott kép tájolásának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Álló.
Eredeti méret Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Universal Vegyes méretek A4 A5 A6 JIS B5 [x] egyéni beolvasási méret Eredeti kötése Névjegykártya 3 x 5 hüvelyk 4 x 6 hüvelyk	Az eredeti dokumentum méretének megadása. Megjegyzések: • A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4. • A Legal, Folio és Oficio (Mexikó) papírméret csak az ADF-ben használhatók.
Oldalak (duplex) Ki Hosszú oldal Rövid oldal	Meghatározza az automatikus lapadagolóba kétoldalas beolvasásra behelyezett eredeti dokumentumok tájolását. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
JPEG minőség A legjobb a tartalomhoz 5–90	A JPEG-képek képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékének beállítása. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”. • Az 5-ös érték csökkenti a kép fájlméretét és minőségét. • A 90-es érték a legjobb minőséget, egyszersmind a legnagyobb fájlméretet eredményezi.
Szöveg mód alapértelmezett értéke 5–90	A szöveg képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékének beállítása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 75.

Elem	Funkció
Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke 5–90	A szöveg vagy fénykép képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékének beállítása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 75.
Fénykép mód alapértelmezett értéke 5–90	A fotó képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékének beállítása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 50.
A következő formában küldött e-mail képek: Mellékletként Webhivatkozásként	Megadja, hogyan legyenek elküldve a képek. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Melléklet.
Többoldalas TIFF használata Be Ki	Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között. Többoldalas dokumentumok e-mail küldéshez történő beolvasása esetén vagy az összes oldalt tartalmazó egyetlen TIFF-fájl jön létre, vagy pedig minden egyes beolvasott oldalhoz külön TIFF-fájl készül. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Átviteli napló Napló nyomtatása Nincs naplónyomtatás Csak a hibák nyomtatása	Annak megadása, hogy az átviteli napló ki legyen-e nyomtatva. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Napló nyomtatása”.
Naplópapír forrása [x]. tálca Többlapos adag.	Az e-mail naplók nyomtatásához használt papír forrásának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
E-mail bitmélysége 1 bites 8 bites	Szöveg/fénykép módban kisebb méretű fájlok készítésének lehetővé tétele, 1 bites képek használatával, kikapcsolt Szín esetén. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „8 bit”.
Mentés engedélyezése parancsikonként Be Ki	E-mail címek parancsikonként történő mentése. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. - Ha a „Kikapcsolva” érték van beállítva, a „Mentés parancsikonként” gomb nem jelenik meg az e-mail címhely képernyőjén.
Háttér-eltávolítás -4 és +4 között	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a beolvasott képen. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Színkihagyás Színkihagyás Nincs Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0–255	Meghatározza, hogy melyik színt kell elhagyni, vagy hogy az egyes színek küszöbértékénél hogyan kell módosítani a színkihagyást. Megjegyzések: - A „Színkihagyás” gyári alapértelmezett beállítása a „Nincs”. - Az egyes színek gyári alapértelmezett küszöbértéke 128.

Elem	Funkció
Kontraszt 0–5 A legjobb a tartalomhoz	A kimenet kontrasztjának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.
Kép tükrözése Ki Be	Tükörképet készít az eredeti dokumentumról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Inverz kép Ki Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Árnyék részletei -4 és +4 között	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a beolvasott képen. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Beolvasás széltől szélig Ki Be	Megadja, hogy az eredeti dokumentum beolvasása éltől élig tartson-e. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Élesség 1–5	A beolvasott kép élességének beállítása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 3.
Hőmérséklet -4 és +4 között	„Meleg” vagy „hideg” kimenet megadása. A „hideg” értékek kékebb, míg a „meleg” értékek vörösebb kimenetet eredményeznek, mint az alapértelmezett. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.

FTP-beállítások menü

Elem	Funkció
Formátum PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Határozza meg a fájlformátumot. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a PDF (.pdf).
PDF beállítások PDF-verzió 1.2–1.7 A–1a Biztonságos PDF Ki Be	Konfigurálja a PDF-beállításokat. Megjegyzések: - Az 1.5 a PDF-verzió gyári alapértelmezett beállítása. - A Biztonságos PDF gyári alapértelmezett beállítása a Kikapcsolva. A Biztonságos PDF funkcióhoz kétszer kell megadnia a jelszavát.
Tartalom típusa Szöveg Grafikák Szöveg/fénykép Fénykép	Az eredeti dokumentum tartalmának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a „Szöveg/fotó”.

Elem	Funkció
Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb	Meghatározza, hogyan készült az eredeti dokumentum. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Színes lézer.
Színes Ki Be	Meghatározza, hogy a nyomtató rögzítsen és továbbítson-e színes tartalmat. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Felbontás 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Megadja a beolvasás minőségének dpi értékét. Megj.: 150 dpi a gyári alapértelmezett érték.
Sötétség 1–9	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 5.
Tájolás Álló Fekvő	A beolvasott kép tájolásának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Álló.
Eredeti méret Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Universal Vegyes méretek A4 A5 A6 JIS B5 [x] egyéni beolvasási méret Eredeti kötése Névjegykártya 3 x 5 hüv. 4 x 6 hüvelyk	Az eredeti dokumentum méretének megadása. Megjegyzések: - A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4. - A Legal, Folio és Oficio (Mexikó) papírméret csak az ADF-ben használható.

Elem	Funkció
Oldalak (duplex) Ki Hosszú oldal Rövid oldal	Meghatározza az automatikus lapadagolóba kétoldalas beolvasásra behelyezett eredeti dokumentumok tájolását. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
JPEG minőség A legjobb a tartalomhoz 5–90	A JPEG-képek képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékének beállítása. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”. • Az 5-ös érték csökkenti a képminőséget és a fájlméretet. • A 90-es érték a legjobb minőséget, egyszersmind a legnagyobb fájlméretet eredményezi.
Szöveg mód alapértelmezett értéke 5–90	A szöveg képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó értékét állítja be. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 75.
Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke 5–90	A szöveg vagy fénykép módban készült képek kép minőségére vagy méretére vonatkozó értékét állítja be. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 75.
Fénykép mód alapértelmezett értéke 5–90	A szöveg vagy fotó módban készült képek méretére és minőségére vonatkozó értékét állítja be. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 50.
Többoldalas TIFF használata Be Ki	Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között. Többoldalas dokumentumok FTP-kiszolgálóra történő beolvasása esetén vagy az összes oldalt tartalmazó egyetlen TIFF-fájl jön létre, vagy pedig minden egyes beolvasott oldalhoz külön TIFF-fájl készül. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Átviteli napló Nyomtatási napló Nincs naplónyomtatás Csak a hibák nyomtatása	Annak megadása, hogy az átviteli napló ki legyen-e nyomtatva. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Nyomtatási napló”.
Naplópapír forrása [x]. tálca Manuális adagoló	Papírforrás megadása az FTP-naplók nyomtatásához. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
FTP-bitmélység 8 bites 1 bites	Szöveg/fénykép módban kisebb méretű fájlok készítésének lehetővé tétele, 1 bites képek használatával, kikapcsolt Szín esetén. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „8 bit”.
Mentés engedélyezése parancsikonként Be Ki	Engedélyezi parancsikon létrehozását az FTP-címekhez. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Háttéreltávolítás -4 és +4 között	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a másolaton. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.

Elem	Funkció
Színikihagyás Színikihagyás Nincs Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0–255	Meghatározza, hogy melyik színt kell elhagyni, vagy hogy az egyes színek küszöbértékénél hogyan kell módosítani a színikihagyást. Megjegyzések: - A „Színikihagyás” gyári alapértelmezett beállítása a „Nincs”. - Az egyes színek gyári alapértelmezett küszöbértéke 128.
Kontraszt 0–5 A legjobb a tartalomhoz	A kimenet kontrasztjának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.
Kép tükrözése Ki Be	Tükröképet készít az eredeti dokumentumról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Inverz kép Ki Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Árnyék részletei -4 és +4 között	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a beolvasott képen. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Szkennelés szélétől szélíg Ki Be	Megadja, hogy az eredeti dokumentum beolvasása éltől élig tartson-e. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Élesség 1–5	A beolvasott kép élességének beállítása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 3.

Nyomtatási beállítások

Setup (Beállítás) menü

Elem	Funkció
Printer Language (Nyomtató nyelve) PCL Emulation (PS-emuláció) PS Emulation (PS-emuláció)	Beállítja az alapértelmezett nyomtatónyelvet. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a PS-emuláció. A PS-emuláció egy PS-értelmezőt használ a nyomtatási feladatok feldolgozására. - A PCL-emuláció egy PCL-értelmezőt használ a nyomtatási feladatok feldolgozására. - A nyomtatónyelv alapértelmezettként való beállítása nem akadályozza meg a szoftvert abban, hogy más nyomtatónyelvet használó nyomtatási feladatokat küldjön.

Elem	Funkció
Print Area (Nyomtatási terület) Normál Igazítás oldalhoz Whole Page (Teljes oldal)	Beállítja a logikai és fizikai nyomtatási területet. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Normál. Amikor a Normál beállítás által megadott területen kívüli területre próbál nyomtatni, a nyomtató levágja a képet. - Az Igazítás oldalhoz úgy igazítja az oldal tartalmát, hogy az elférjen a kiválasztott méretű papíron. - A Teljes oldal lehetőséggel a képeket a Normál beállítás által megadott területen kívüli területre lehet helyezni, de a nyomtató levágja a képet a Normál beállítás által meghatározott területnél. Ez a beállítás csak a PCL 5e értelmezővel nyomtatott oldalakat érinti, és nincs hatással a PCL XL vagy PostScript értelmezővel nyomtatott oldalakra.
Nyomtatóhasználat Max. hozam Max. sebesség	Beállítja a színes festékkazetta használatát a nyomtatáshoz. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Max. hozam.
Csak fekete mód Be Ki	Segítségével beállítható, hogy a nyomtató csak a fekete festékpátront használja a szövegek és a grafikák nyomtatásához. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.
Resource Save (Erőforrás-kímélő mód) Be Ki	Megadja, hogyan kezelje a nyomtató az ideiglenes letöltéseket, például a RAM-ban tárolt betűtípusokat és makrókat, amikor a nyomtató az elérhetőnél több memóriát igénylő feladatot kap. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva. Az Off (Kikapcsolva) beállításnál a nyomtató megtartja a letöltéseket, amíg nincs memóriára szükség. A letöltések ki lesznek törölve a nyomtatási feladatok feldolgozása érdekében. - A Bekapcsolva állásnál a nyomtató megtartja a letöltéseket a nyelv módosítása és a nyomtató visszaállítása során. Ha elfogy a nyomtató memóriája, megjelenik a A memória megtelt [38] üzenet, de a letöltések nem lesznek kitörölve.

Finishing (Utófeldolgozás) menü

Használja	arra, hogy
Oldalak (kétoldalas) Egyoldalas Kétoldalas	Megadja, hogy a kétoldalas (duplex) nyomtatás be van-e állítva alapértelmezésként minden nyomtatási feladathoz. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az „Egyoldalas”. - A kétoldalas nyomtatást beállíthatja a nyomtatószoftverből. Windows-felhasználók számára: Kattintson a Fájl > Nyomtatás , majd a Tulajdonságok, Beállítások, Lehetőségek vagy Funkciók elemre. Macintosh-felhasználók számára: Válassza a File (Fájl) > Print (Nyomtatás) lehetőséget, majd adja meg a beállításokat a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelen és a felugró menükben.

Használja	arra, hogy
Kétoldalas kötés Hosszú oldal Rövid oldal	Kötés meghatározása a kétoldalas oldalaknál a tájolás viszonylatában. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a „Hosszú oldal”. E beállítás esetén a kötés az oldal hosszabb éle mentén (azaz álló tájolás esetén a bal oldalon, fekvő tájolás esetén a felső oldalon) van. - A „Rövid oldal” beállítás esetén a kötés az oldal rövidebb éle mentén (azaz álló tájolás esetén felül, fekvő tájolás esetén bal oldalon) van.
Példányszám 1–999	Megadja az egyes nyomtatási feladatok alapértelmezett példányszámát. Megj.: Az alapértelmezett érték az 1.
Üres oldalak Ne nyomtasson Nyomtatás	Megadja, hogy üres oldalak legyenek beszúrva a nyomtatási feladatba. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Ne nyomtasson.
Leválogatás (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Több példány nyomtatásakor egymásra helyezi a nyomtatási feladat oldalait. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „(1,2,3) (1,2,3)”.
Elválasztólapok Ki Példányok között Feladatok között Oldalak között	Megadja, hogy legyenek-e beszúrva üres elválasztólapok. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - A Példányok között beállítás üres oldalakat szűr be a nyomtatási feladat egyes példányai közé, ha a Leválogatás beállítása „(1,2,3) (1,2,3)”. Ha a Leválogatás beállítása „(1,1,1) (2,2,2)”, akkor egy üres oldal lesz beszúrva a kinyomtatott oldalak csoportjai után, például az összes első oldal után, majd az összes második oldal után. - A Feladatok közé parancs a nyomtatási feladatok közé szúrja be az üres oldalt. - Az Oldalak közé parancs a nyomtatási feladat egyes oldalai közé szúrja be az üres oldalt. Ez a beállítás írásvetítő-fóliák nyomtatásakor lehet hasznos, vagy ha üres oldalakat akar.
Elválasztólap forrása [x]. tálca Többcélú adagoló	Megadja az elválasztólapok papírforrását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az 1. tálca (normál tálca).
Papírtakarékos nyomtatás Ki 2 oldal 3 oldal 4 oldal 6 oldal 9 oldal 12 oldal 16 oldal	Több oldal nyomtatása egyetlen lapra. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - Az egy lapon elhelyezni kívánt oldalak számának kiválasztása után a nyomtató minden oldalt úgy méretez át, hogy a kívánt mennyiségű oldal ráférjen a lapra.
Papírtakarékos elrendezés Vízszintes Fordított vízszintes Fordított függőleges Függőleges	Meghatározza az egy lapra nyomtatott oldalak sorrendjét Papírtakarékos módban. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a vízszintes. - Az elhelyezés függ az oldalképek számától, és hogy a képek álló vagy fekvő tájolásúak-e.

Használja	arra, hogy
Papírtakarékos mód tájolása Automatikus Fekvő Álló	Meghatározza az egy lapra nyomtatott oldalak tájolását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. A nyomtató az álló és a fekvő közt választ.
Papírtakarékos szegély Nincs Folytonos	Keret nyomtatása a Papírtakarékos mód használatakor. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.

Quality (Minőség) menü

Elem	Funkció
Nyomtatási mód Színes Csak fekete	Megadja, hogy a képek színesben vagy fekete-fehérben legyenek-e kinyomtatva Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a Színes. - A nyomtatóillesztő felülírhatja ezt a beállítást.
Színkorrekció Automatikus Ki Kézi	Beállítja a színkimenetet a nyomtatott oldalon. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. Ez különböző színátalakítási táblázatokat használ minden objektumhoz a nyomtatott oldalon. - A Kikapcsolva kikapcsolja a színjavítást. - A Kézi érték lehetővé teszi a színtáblák Kézi szín menü beállításával való testesztelését. - A hozzáadó és kivonó színkeverés közti különbségek miatt, a számítógép monitorján megjelenő bizonyos színek nem jeleníthetők meg nyomtatásban.
Nyomtatási felbontás 1200 dpi 4800 CQ	Megadja a nyomtatás kimenetére vonatkozó felbontás dpi vagy színminőség (CQ) értékét. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „4800 CQ”.
Festékmennyiség 1–5	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. Megjegyzések: - Az alapértelmezett érték a 4. - A kisebb érték választása segíthet a festéktakarékosságban.
Vonalak javítása On (Bekapcsolva) Ki	Engedélyezi az építészeti rajzok, térképek, elektronikai áramkörök és folyamatábrákhoz javasolt nyomtatási módot. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva. - Ha az Embedded Web Server segítségével szeretné megadni ezt a beállítást, akkor írja be a hálózati nyomtató IP-címét a webböngésző címezőjébe. - Ez az opció a szoftverből állítható be. Windows-felhasználók számára: Kattintson a Fájl > Nyomtatás, majd a Tulajdonságok, Beállítások, Lehetőségek vagy Funkciók elemre. Macintosh-felhasználók számára: Válassza a File (Fájl) > Print (Nyomtatás) lehetőséget, majd adja meg a beállításokat a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelen és a felugró menükben.

Elem	Funkció
Színmegtakarító On (Bekapcsolva) Ki	Csökkenti az ábrák és képek nyomtatásához felhasznált festék mennyiségét. A szöveg nyomtatásához felhasznált festék mennyiségét nem csökkenti. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva. • A Bekapcsolva felülírja a Festékmennyiség beállítását.
RGB fényerő -6 – 6	Segítségével világosítható, illetve sötétíthető a kinyomtatott anyag. A nyomtatás világosításával takarékoskodhat a festékkel. Megj.: Az alapértelmezett érték a 0.
RGB kontraszt 0–5	Segítségével beállítható a kinyomtatott objektumok kontrasztja. Megj.: Az alapértelmezett érték a 0.
RGB telítettség 0–5	Beállítja a színes kimenetek telítettségét. Megj.: Az alapértelmezett érték a 0.
Színegyensúly Cián -5 – 5 Bíbor -5 – 5 Sárga -5 – 5 Fekete -5 - 5 Alapért. visszaáll.	Beállítja a nyomtatás színét az egyes színekhez használt festék mennyiségének növelésével vagy csökkentésével. Megj.: Az alapértelmezett érték a 0.
Színminták sRGB Kijelző sRGB Élénk Kijelző – valódi fekete Élénk Ki – RGB US CMYK Euro CMYK Élénk CMYK Ki – CMYK	Mintaoldalakat nyomtat a nyomtató által használt RGB- és CMYK-színátalakítási táblázatokból. Megjegyzések: • Bármelyik beállítás kiválasztása kinyomtatja a mintát. • A színminták színes mezők sorozatából állnak, valamint a vizsgált szín RGB- vagy CMYK-kombinációjából. Ezek az oldalak segíthetnek eldönteni, melyik kombinációt használja a kívánt nyomtatott kimenet eléréséhez. • A színmintaoldalak teljes listáját úgy érheti el az Embedded Web Server segítségével, ha beírja a hálózati nyomtató IP-címét a webböngésző címezőjébe.

Elem	Funkció
Kézi szín RGB kép RGB szöveg RGB grafika	Testreszabja az RGB-színátalakításokat. Válasszon az alábbi beállítások közül: Élénk sRGB Kijelző Kijelző – valódi fekete sRGB Élénk Ki Megjegyzések: - Az RGB-kép gyári alapértelmezett értéke a sRGB kijelző. Egy olyan színátalakítási táblázatot alkalmaz a kimeneten, amely a számítógép-monitoron megjelenített színekhez hasonló kimenetet eredményez. - Az sRGB élénk az RGB szöveg és RGB ábrák gyári alapértelmezett beállítása. Ez egy telítettséget növelő színtáblázatot alkalmaz. Ez a javasolt üzleti ábrák és szövegek használatakor. - Az Élénk egy világosabb, telítettebb színeket eredményező színátalakítást alkalmaz. - A „Kijelző – valódi fekete” olyan színátalakítást alkalmaz, amely csak fekete festéket használ a semleges szürke színekhez. - A Kikapcsolva kikapcsolja a színátalakítást.
Kézi szín (folytatás) CMYK kép CMYK szöveg CMYK grafika	Testreszabja a CMYK-színátalakításokat. Válasszon az alábbi beállítások közül: US CMYK Euro CMYK Élénk CMYK Ki Megjegyzések: - Az alapértelmezett érték a US CMYK. Ez olyan színátalakítási táblázatot alkalmaz, amely megpróbálja az SWOP színkimenethez legjobban illeszkedő kimenetet előállítani. - A gyári alapértelmezett érték világszerte az Euro CMYK. Ez olyan színátalakítási táblázatot alkalmaz, amely megpróbálja az Euroscale színkimenethez legjobban illeszkedő kimenetet előállítani. - Az Élénk CMYK megnöveli a US átalakítási táblázat színtelítettséget. - A Kikapcsolva kikapcsolja a színátalakítást.
Direkt színek cseréje	Lehetőséget biztosít adott CMYK értékek névvel ellátott direkt színekhez történő rendelésére. Megj.: Ezt a menüt csak az Embedded Web Server használatával lehet elérni.
Színbeállítás	Kezdeményezi a színátalakítási táblázatok újrakalibrálását és lehetővé teszi a nyomtató számára, hogy beállításokat tegyen a kimenet színeltéréseinek megfelelően. Megjegyzések: - A színállítást a menü kiválasztásakor kezdődik. A kijelzőn a folyamat befejeztéig látható a Szín beállítása felirat. - A kimenetben tapasztalható színeltérések néha olyan változtatható tényezőkből fakadnak, mint például a helyiség hőmérséklete és páratartalma. A nyomtató algoritmusain színbeállítást végeztek. A színigazítást is újrakalibrálták a folyamat során.

Utilities (Segédprogramok) menü

Elem	Funkció
Hexadecimális nyomkövetés aktiválása	Segít megtalálni egy nyomtatási probléma forrását. Megjegyzések: - Az aktiválás bekapcsolásakor a nyomtatóra küldött minden adat hexadecimális és karakteres megjelenítéssel is ki lesz nyomtata, valamint a vezérlőkódok nem lesznek végrehajtva. - A Hexadecimális nyomkövetés bezárásához vagy deaktiválásához kapcsolja ki vagy állítsa alaphelyzetbe a nyomtatót.
Lefedettségbecslő Ki On (Bekapcsolva)	Megbecsüli egy oldal festékkel való lefedettségét (százalékban kifejezve). A becsült értékek egy külön lapra lesznek kinyomtatva minden egyes nyomtatási feladat végén. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.

XPS menü

Menüpont	Funkció
Hibaoldalak nyomtatása Ki Be	Kinyomtatja a hibákra vonatkozó információkat tartalmazó oldalt, beleértve az XML-címkézési hibákat is. Megj.: Az alapértelmezett beállítás a Ki.

PDF menü

Menüpont	Funkció
Méretezés eredeti méretre Igen Nem	Úgy méretezi az oldal tartalmát, hogy elférjen a kiválasztott méretű papíron. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Nem”.
Jegyzetek Ne nyomtassa Nyomtatás	Kinyomtatja a PDF-ben található megjegyzéseket. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Ne nyomtasson.

PostScript menü

Elem	Funkció
PS-hiba nyomtatása On (Bekapcsolva) Ki	Kinyomtat egy PostScript-hibát tartalmazó oldalt. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.
PS-indítási mód zárolása On (Bekapcsolva) Ki	Engedélyezi a felhasználóknak a SysStart fájl letiltását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.
Képsimítás On (Bekapcsolva) Ki	Javítja az alacsony felbontású képek kontrasztját és élességét, valamint finomítja a színátmeneteket. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva. - A Képfinoztás nincs hatással a 300 dpi vagy magasabb felbontású képekre.

PCL-emuláció menü

Menüpont	Beállítás
Betűkészlet forrása Beépített Letöltés Mind	Megadja a Betűtípusnév menüben használt betűtípusokat. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a „Beépített”. Megjeleníti a gyári alapértelmezett, RAM-ba letöltött betűtípusokat. - A „Letöltés” megjeleníti a RAM-ba letöltött összes betűtípust. - Az „Összes” beállítás megjeleníti az összes elérhető betűtípust.
Betűtípus Courier 10	Megad egy adott betűtípust és hogy hol tárolja a nyomtató. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Courier 10.
Szimbólumkészlet 10U PC-8 12U PC-850	Megadja az egyes betűtípusnevekhez tartozó jelkészletet. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az USA-ban a 10U PC-8. A nemzetközi gyári alapértelmezett érték a 12U PC-850. - A jelkészlet egy betűkből és számokból, írásjelekből és különleges szimbólumokból álló készlet. A jelkészletek támogatják az egyes nyelveket, illetve a különleges alkalmazásokat, pl. a matematikai szimbólumokat tudományos szövegekben. Csak a támogatott jelkészletek jelennek meg.
PCL-emuláció beáll. Pontméret 1.00–1008.00	Módosítja a méretezhető tipografikus betűtípusok pontméretét. Megjegyzések: - Az alapértelmezett érték a 12. - A Pontméret a betűtípus karaktereinek magasságát jelöli. Egy pont körülbelül 0,3556 mm. A pontméret 0,25 pontonként növelhető vagy csökkenthető.
PCL-emuláció beáll. Betűtávolság 0.08–100.00	Megadja a méretezhető rögzített szélességű betűtípusok betűtávolságát. Megjegyzések: - Az alapértelmezett érték a 10. - A betűtávolság a rögzített szélességű karakterek számát jelöli hüvelykenként (cpi). A pontméret 0,01 cpi-s lépésekben növelhető vagy csökkenthető. - A nem méretezhető, rögzített szélességű betűtípusoknál a betűtávolság megjelenik a kijelzőn, de nem módosítható.
PCL-emuláció beáll. Tájolás Álló Fekvő	Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Álló. Ez a beállítás a szöveget és a grafikát az oldal rövid élével párhuzamosan nyomtatja. - A Fekvő beállítás a szöveget és a grafikát az oldal hosszú élével párhuzamosan nyomtatja.
PCL-emuláció beáll. Sorok/lap 1–255	Megadja az egy oldalon megjelenő sorok számát. Megjegyzések: - Az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték a 60. A nemzetközi alapértelmezett érték a 64. - A nyomtató a sorok közti távolságot a Sorok/lap, a Papírméret és a Tájolás)beállítás alapján állítja be. Válassza ki a kívánt papírméretet és tájolást, mielőtt beállítaná a Sorok/lap beállítást.

Menüpont	Beállítás
PCL-emuláció beáll. A4-es szélesség 198 mm 203 mm	Beállítja a nyomtatót az A4-es méretű papíron való nyomtatáshoz. Megjegyzések: • A gyári alapbeállítás a 198 mm. • A 203 mm-es beállítás úgy adja meg az oldal szélességét, hogy elférjen rajta nyolcvan 10-es szélességű karakter.
PCL-emuláció beáll. CR mindig LF után Be Ki	Megadja, hogy a nyomtató automatikusan végrehajtsa egy kocsivissza-műveletet (CR) a soremelés (LF) vezérlőparancs után. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
PCL-emuláció beáll. LF mindig CR után Be Ki	Megadja, hogy a nyomtató automatikusan beszúrjon egy soremelést (LF) minden kocsivissza (CR) vezérlőparancs után. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Tálcák átszámozása Többcélú adagoló hozzárendelése Ki Nincs 0–199 [x]. tálcá hozzárendelése Ki Nincs 0–199 Kézi papíradagoló hozzárendelése Ki Nincs 0–199 Kézi boríték hozzárendelése Ki Nincs 0–199	Beállítja, hogy a nyomtató olyan nyomtatószoftverrel vagy programokkal működjön, amelyek különböző forrás-hozzárendeléseket használnak tálcákhoz és adagolókhöz. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a „Kikapcsolva”. • A „Nincs” beállítás figyelmen kívül hagyja a Papíradagolás választása parancsot. Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha azt a PCL 5e értelmező kiválasztja. • A „0–199” érték egyéni hozzárendelést tesz lehetővé.
Tálcák átszámozása Gyári beállítások megtekintése MPF alapért. = 8 T1 alapért. = 1 T2 alapért. = 4 T3 alapért. = 5 T4 alapért. = 20 T5 alapért. = 21 Bor. alapért. = 6 K.papír alap. = 2 K.bor. alapért. = 3	Megjeleníti az egyes tálcákhoz vagy adagolókhöz rendelt gyári alapértelmezett értéket.

Menüpont	Beállítás
Tálcák átszámozása Alapbeállítások visszaállítása Igen Nem	Visszaállítja az egyes tálcák vagy adagolók hozzárendelését a gyári alapértelmezett értékre.

HTML menü

Menüpont	Funkció
Betűtípus Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	Beállítja az alapértelmezett betűtípust a HTML-dokumentumokhoz. Megj.: A Times betűtípust olyan HTML-dokumentumokban használják, amelyekhez nincs megadva betűtípus.

Menüpont	Funkció
Betűméret 1-255 pt	Beállítja az alapértelmezett betűméretet a HTML-dokumentumokhoz. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a 12 pt. - A betűméret 1 betűpontonként növelhető.
Nagyítás 1–400%	Átméretezi az alapértelmezett betűtípust a HTML-dokumentumokhoz. Megjegyzések: - Az alapértelmezett érték a 100%. - Az átméretezés 1%-onként növelhető.
Tájolás Álló Fekvő	Beállítja az oldal tájolását a HTML-dokumentumokhoz. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Álló.

Menüpont	Funkció
Margóméret 8-255 mm	Beállítja az oldal margóméretét a HTML-dokumentumokhoz. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás a 19 mm. - A margóméret 1 mm-enként növelhető.
Háttér Ne nyomtassa Nyomtatás	Meghatározza, hogy legyen-e a háttér kinyomtatva a HTML-dokumentumoknál. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Nyomtatás.

Kép menü

Menüpont	Funkció
Automatikus igazítás Be Ki	Kiválasztja az optimális papírméretet, nagyítást és tájolást. Megj.: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. Bizonyos képek esetében felülírja a méretezés és tájolás beállítását.
Megfordítás Be Ki	Felcseréli a feketét és a fehéret a fekete-fehér képeken. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - Ez a beállítás GIF és JPEG formátumú képeken nem alkalmazható.
Átméretezés Bal felső sarok rögz. Legjobb kitöltés Középpont rögzítése Magasság/szélesség ig. Magasság igazítása Szélesség igazítása	Úgy méretezi a képet, hogy elférjen a kiválasztott méretű papíron. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Legjobb kitöltés. - Ha az Automatikus kitöltés be van kapcsolva, a Méretezés értéke automatikusan Legjobb kitöltésre vált.
Tájolás Álló Fekvő Fordított álló Fordított fekvő	Beállítja a kép tájolását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Álló.

Súgó menü

Menüelem	Leírás
Összes útmutató nyomtatása	Kinyomtatja az összes útmutatót
Másolási útmutató	A másolások készítésével és a beállítások módosításával kapcsolatban nyújt információkat
E-mail küldési útmutató	Az e-mailek küldésével és a beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat
FTP-útmutató	A dokumentumok beolvasásával és a beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat
Színminőség	Színminőséggel kapcsolatos problémák megoldásához nyújt információkat

Menüelem	Leírás
Nyomtatási hibákkal kapcsolatos útmutató	A másoláskor és nyomtatáskor ismételten fellépő hibák elhárításához nyújt segítséget
Információs útmutató	További információk kereséséhez nyújt segítséget
Kellékútmutató	Információt biztosít a kellékanyagok rendeléséről

Pénzmegtakarítás és a környezet megóvása

A Lexmark a környezet fenntarthatóságának elkötelezett híveként folyamatos fejlesztéssel igyekszik csökkenteni nyomtatóinak környezetre kifejtett hatását. A környezetet szem előtt tartva történik a fejlesztés, mérnökeink csökkentik a csomagoláshoz felhasznált anyagmennyiséget, valamint begyűjtő és újrahasznosító programokat működtetünk. További információ:

- Megjegyzések fejezet
- A Lexmark webhelyén a környezeti fenntarthatóságról szóló rész: www.lexmark.com/environment
- A Lexmark újrahasznosítási program a www.lexmark.com/recycle címen érhető el.

A nyomtató bizonyos beállításai vagy feladatai választásával még tovább csökkenthető a nyomtató környezetre gyakorolt hatása. Ez a fejezet a környezet számára legkedvezőbb beállításokat és feladatokat ismerteti.

Papír- és festéktakarékosság

Tanulmányok azt mutatják, hogy a nyomtatók széndioxid-kibocsátásának legalább 80%-a a papírhasználattal függ össze. Jelentősen csökkenteni lehet a széndioxid kibocsátást, ha újrafelhasznált papírt használunk és követjük az olyan tanácsokat, hogy nyomtassunk a papír mindkét oldalára, vagy egy papírlapra nyomtassunk ki több oldalt is.

A [“A gazdaságos mód használata” itt: 124. oldal](#) fejezet ismerteti, hogyan tud egy nyomtatóbeállítás használatával papírt és energiát megtakarítani.

Újrahasznosított papír használata

Környezettudatos vállalként a Lexmark támogatja a kifejezetten lézernyomtatókhoz készült újrahasznosított irodai papírok használatát. További információ a nyomtatóval használható újrahasznosított papírokkal kapcsolatban: [“Újrahasznosított és egyéb irodai papírok használata” itt: 48. oldal](#).

Kellékanyagok megőrzése

- Nyomtatás a papír mindkét oldalára.
Megj.: A kétoldalas nyomtatás az alapértelmezett beállítás a nyomtató-illesztőprogram.
- Több oldal nyomtatása egyetlen lapra.
- A nyomtatás előtt az előnézet funkció használatával tekintheti meg, hogyan fog mutatni a kész nyomtatás.
- Nyomtasson egy példányt a dokumentumból és ellenőrizze tartalmának és formátumának helyességét.

Energiatakarékosság

A gazdaságos mód használata

A gazdaságos mód használatával gyorsan beállíthat néhány olyan lehetőséget, amelyekkel csökkenthető a nyomtatónak a környezetre kifejtett hatása.

- 1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > **Beállítások** >  > **Beállítások** >  > **Általános beállítások** >  > **Gazdaságos mód** >  > válassza ki a kívánt beállítást

Elem	Funkció
Ki	Minden beállításhoz a gazdaságos módhoz társított gyári beállításokat használja. Ez a beállítás támogatja a nyomtatóhoz megadott műszaki adatok szerinti teljesítményt.
Energia	Csökkenti az energiafelhasználást különösképpen akkor, ha a nyomtatót nem használja. Megjegyzések: - A nyomtató motorjai addig nem indulnak el, amíg a munka teljesen nem áll készen a nyomtatásra. Az első oldal kinyomtatása egy rövid várakozási idő után kezdődik meg. - A nyomtató egy perc tétlenség után Alvó üzemmódba vált át.
Energia/Papír	Minden beállításhoz az energiatakarékos módhoz és a papír módhoz társított beállításokat használja.
Sima papír	- Engedélyezi az automatikus kétoldalas (duplex) nyomtatást. - Kikapcsolja a nyomtatási napló funkciókat.

2 Nyomja meg a(z)  gombot.

A nyomtatózaj csökkentése

Engedélyezze a Csendes üzemmódot a nyomtató által keltett hangok csökkentéséhez.

1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > **Beállítások** >  > **Beállítások** >  > **Általános beállítások** >  > **Csendes üzemmód** > 

2 Válasszon egy beállítást.

Elem	Funkció
Be	Nyomtatózaj csökkentése. Megjegyzések: - A nyomtatási feladatok csökkentett sebességgel lesznek végrehajtva. - A nyomtató motorjai addig nem indulnak el, amíg a dokumentum nem áll készen a nyomtatásra. Az első oldal kis késéssel lesz kinyomtatva. - A riasztásvezérlés és a kazettariasztás hangja ki van kapcsolva. - A nyomtató figyelmen kívül hagyja a Speciális indítás parancsot.
Ki	A gyári alapbeállításokat használja. Megj.: Ez a beállítás támogatja a nyomtató megadott teljesítményadatait.

3 Nyomja meg a(z)  gombot.

Az alvó üzemmód beállítása

Energiatakarékossági megfontolásból csökkentse a várakozási idő hosszát, mielőtt a készülék alvó üzemmódba lép. Válasszon az 1 és 120 közötti értékekből. A gyári alapértelmezett beállítás 30 perc.

Megj.: A nyomtató akkor is fogad nyomtatási feladatokat, amikor Alvó üzemmódban van.

A beágyazott webkiszolgáló használata

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Nézze meg a nyomtató IP-címét a Network/Ports (Hálózat/Jelentések) menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Lépjen a következő ponthoz:

Beállítások > Általános beállítások > Időtúllépések

- 3 Az Alvó üzemmód mezőben adja meg, hogy hány perc teljen el addig, amíg a nyomtató alvó üzemmódra vált.
- 4 Kattintson a **Küldés** gombra.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

- 1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > **Beállítások** >  > **Beállítások** >  > **Általános beállítások** >  > **Időtúllépések** >  > **Alvó üzemmód** > 

- 2 Az Alvó üzemmód mezőben válassza ki, hogy hány perc teljen el addig, amíg a nyomtató alvó üzemmódra vált.
- 3 Nyomja meg a(z)  gombot.

Befagyasztott üzemmód használata

A Befagyasztott üzemmód rendkívül alacsony energiafelhasználású üzemmód.

Megjegyzések:

- A Befagyasztott üzemmódba lépés előtti idő alapértelmezett értéke három nap.
- Ellenőrizze, hogy a nyomtató felébredt-e a Befagyasztott üzemmódból, mielőtt nyomtatási feladatot küldene. Hardveres újraindítás vagy az Alvó gomb hosszú lenyomása felébreszti a nyomtatót a Befagyasztott üzemmódból.
- Ha a nyomtató Befagyasztott üzemmódban van, akkor a beágyazott webkiszolgáló le van tiltva.

- 1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

 > **Beállítások** >  > **Beállítások** >  > **Általános beállítások** > 

- 2 Válassza a **Nyomja meg az Alvó gombot** vagy a **Tartsa lenyomva az Alvó gombot** elemet, majd nyomja meg a  gombot.

3 Nyomja meg a **Hibernálás** >  elemet.

Hibernálási idő beállítása

A Hibernálási idővel meghatározhatja, hogy a nyomtató mennyi idő múlva váltson át energiatakarékos üzemmódra egy nyomtatási feladat elvégzése után.

A beágyazott webkiszolgáló használata

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Nézze meg a nyomtató IP-címét a Network/Ports (Hálózat/Portok) menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Általános beállítások** > **Időtűllépések** lehetőségre.

3 A Hibernálási idő menüben adja meg azt az időtartamot (órában, napban, hétben vagy hónapban), amennyi idő múlva szeretné, hogy a nyomtató átváltson energiatakarékos üzemmódra.

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > **Beállítások** >  > **Beállítások** >  > **Általános beállítások** >  > **Időtűllépések** >  >
Hibernálási idő > 

2 Meghatározza, hogy a nyomtató egy feladat kinyomtatása után mennyi idő múlva váltson át hibernált üzemmódra

3 Nyomja meg a(z)  gombot.

Teljesítmény-üzemmódok ütemezése funkció használata

A Teljesítmény-üzemmódok ütemezése funkcióval ütemezheti, hogy a nyomtató mikor váltson át energiatakarékos üzemmódra vagy Kész állapotba.

Megj.: Ez a funkció kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Nézze meg a nyomtató IP-címét a Network/Ports (Hálózat/Portok) menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Általános beállítások** > **Teljesítmény-üzemmódok ütemezése** lehetőségre.

3 A Művelet menüben válassza a teljesítmény-üzemmód lehetőséget.

- 4 A Idő menüben adja meg az időt.
- 5 A Nap(ok) menüben válassza ki a napot vagy napokat.
- 6 Kattintson a **Hozzáadás** lehetőségre.

Újrahasznosítás

A Lexmark begyűjtő programokat és progresszív szemléletű környezetbarát újrahasznosító programokat működtet. További információ:

- Megjegyzések fejezet
- A Lexmark webhelyén a környezeti fenntarthatóságról szóló rész: www.lexmark.com/environment
- A Lexmark újrahasznosítási program a www.lexmark.com/recycle címen érhető el.

Lexmark termékek újrahasznosítása

Ha vissza szeretné küldeni a Lexmark termékeket újrafelhasználás céljából, tegye a következőket:

- 1 Keresse fel a www.lexmark.com/recycle weboldalt.
- 2 Válassza ki a listából az újrahasznosításra szánt terméket és a megfelelő országot vagy régiót.
- 3 Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

Megj.: A Lexmark begyűjtési programban nem szereplő nyomtatókellékek és hardverek újrafelhasználása a helyi újrahasznosítási központon keresztül történhet. A leadható termékekről a helyi újrahasznosítási központtól kérhet tájékoztatást.

A Lexmark csomagolás újrahasznosítása

A Lexmark vállalat folyamatosan törekszik a csomagolás minimalizálására. A kevesebb csomagolás segítségével a Lexmark nyomtatókat hatékonyabban és környezetbarátabb módon lehez szállítani és a kibontás után is kevesebb hulladékról kell gondoskodni. Ezek a hatékonyság növelő tényezők kevesebb üvegházhatású gáz kibocsátásával járnak, energiát takarítanak meg és jobban óvják a környezeti erőforrásainkat.

A Lexmark kartonok 100%-ban újrahasznosíthatók a hullámpapír feldolgozó létesítményekkel. Lehet, hogy az Ön közelében nincs ilyen létesítmény.

A Lexmark csomagolásához használt habszivacs a habszivacs újrahasznosításra alkalmas létesítmények segítségével újrahasznosítható. Lehet, hogy az Ön közelében nincs ilyen létesítmény.

Ha a Lexmark vállalatnak küldi vissza a festékkazettát, akkor ahhoz használhatja a festékkazetta eredeti csomagolását. A Lexmark vállalat a dobozt újrahasznosítja.

A Lexmark festékkazetták visszajuttatása újbóli felhasználásra vagy újrahasznosításra

A Lexmark patronbegyűjtési program lehetővé teszi a festékkazetták ingyenes visszaküldését ismételt használat vagy újrahasznosítás céljából. A Lexmarkhoz visszajuttatott üres festékkazetták 100%-át ismételten felhasználjuk vagy újrahasznosítjuk. A festékkazetták visszajuttatásához használt dobozokat is újrahasznosítjuk.

A Lexmark festékkazetták ismételt felhasználásához vagy újrahasznosításához tegye a következőket:

- 1** Keresse fel a www.lexmark.com/recycle weboldalt.
- 2** Válassza ki az újrahasznosítani kívánt terméket.

A nyomtató biztonsága

A biztonsági zár funkció használata

A nyomtató biztonsági zár funkcióval van ellátva. A nyomtató védelme érdekében szereljen be egy a legtöbb laptop számítógéppel kompatibilis biztonsági zárat a nyomtatón jelölt helyre.



Törölhetőségi nyilatkozat

A nyomtató többféle memóriát tartalmaz, melyek képesek eszköz- és hálózatbeállítások, valamint felhasználói adatok tárolására.

Memória típusa	Leírás
Felejtő memória	A nyomtató szabványos <i>közvetlen elérésű memóriát</i> (RAM) használ az adatok puffereléséhez egyszerű nyomtatási feladatok végrehajtása során.
Nem felejtő memória	A nyomtató a következő kétféle nem felejtő memóriát használhatja: EEPROM és NAND (flash-memória). Mindkét típus használható az operációs rendszerek, eszközbeállítások és hálózati információk tárolására.

A következő körülmények esetén törölje a telepített nyomtatómemóriák tartalmát:

- A nyomtató szétszerelés alatt áll.
- Átszállítják a nyomtatót egy másik részlegbe vagy helyre.
- A nyomtatót egy külső szolgáltató javítja.
- Elszállítják a nyomtatót a helyszínről javítás céljából.
- Értékesítik a nyomtatót egy másik szervezet számára.

Felejtő memória törlése

A nyomtatóra telepített felejtő memóriának (RAM) áramforrásra van szüksége az adatok megőrzéséhez. A pufferelt adatok törléséhez egyszerűen kapcsolja ki a nyomtatót.

Nem felejtő memória törlése

Az egyéni beállítások, eszköz- és hálózati beállítások, biztonsági beállítások és beágyazott megoldások törléséhez kövesse az alábbi lépéseket:

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Tartsa lenyomva a billentyűzet **2** és a **6** gombját a nyomtató bekapcsolása közben. Csak akkor engedje fel a gombokat, amikor a folyamatjelző sávot tartalmazó képernyő megjelenik.

A nyomtatón a bekapcsolási művelet sor végrehajtását követően megjelenik a Konfiguráció menü. Ha a nyomtató teljesen be van kapcsolva, a nyomtató kijelzőjén megjelenik a funkciók listája.

- 3 Jelenítse meg az **Összes beállítás törlése** elemet a fel és a le nyíl gomb segítségével.

A művelet folyamán a nyomtató többször újraindul.

Megj.: Az Összes beállítás törlése parancs biztonságosan eltávolítja az eszközbeállításokat, megoldásokat, feladatokat és jelszavakat a nyomtató memóriájából.

- 4 Lépjen a következő ponthoz:

Vissza > Kilépés a konfigurációs menüből

A nyomtató visszaállítással történő bekapcsolást hajt végre, majd normál üzemmódra áll vissza.

A nyomtató biztonsági adatainak megkeresése

A fokozott biztonságú környezetekben szükség lehet további lépések megtételére annak biztosítása érdekében, hogy a nyomtatóban tárolt bizalmas adatokhoz ne férhessenek hozzá illetéktelen személyek. További információért látogasson el a [Lexmark adatvédelmi weboldalára](#).

Az *Embedded Web Server– Security: Administrator's Guide* című rendszergazdai útmutatóban további információkhoz juthat:

- 1 Keresse fel a www.lexmark.com webhelyet, majd lépjen a **Támogatás és letöltések** > pontra, és válassza ki a nyomtatóját.
- 2 Kattintson a **Kézikönyvek** fülre, majd válassza ki az *Embedded Web Server – Security: Administrator's Guide* című dokumentumot.

A nyomtató karbantartása

Figyelem – sérülésveszély: Ha nem gondoskodik a nyomtató optimális teljesítményének megőrzéséről, vagy nem cseréli az alkatrészeket és kellékanyagokat, azzal kárt tehet a nyomtatóban.

A kellékanyagok tárolása

A nyomtató kellékanyagait hűvös, tiszta helyen tárolja. A kellékanyagokat a felhasználásukig állítva, az eredeti csomagolásukban tárolja.

A kellékanyagokat óvja az alábbiaktól:

- Közvetlen napsugárzás
- 35 °C (95 °F) feletti hőmérséklet
- 95% feletti páratartalom
- Sós levegő
- Korrozív hatású gázok
- Nagy por

A nyomtató tisztítása

A nyomtató tisztítása



VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: A nyomtató külsejének tisztításakor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében először húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, majd húzzon ki minden kábelt a nyomtatóból.

Megjegyzések:

- Néhány havonta végezze el ezt a feladatot.
- A helytelen kezelésből adódó károokra a nyomtató jótállása nem terjed ki.

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- 2 Vegye ki a papírt a normál rekeszből és a többcélú adagolóból.
- 3 Távolítsa el puha kefével vagy porszívóval a port, a szalagfoszlányokat és a papírdarabokat a nyomtatóról.
- 4 Törölje le a nyomtató külsejét nedves, puha, szőszmentes ronggyal.

Megjegyzések:

- Ne használjon háztartási tisztítószeret vagy mosószert, mert azok kárt tehetnek a nyomtató külsejében.
- Ügyeljen, hogy a tisztítás után a nyomtató összes része száraz legyen.

- 5 Csatlakoztassa a tápkábelt, majd kapcsolja be a nyomtatót.

A lapolvasó üveglapjának megtisztítása

Ha problémákat tapasztal a nyomtatás minőségével kapcsolatban, például a kinyomtatott vagy beolvasott képek csíkosak, tisztítsa meg a lapolvasó üvegét.

- 1 Enyhén nedvesítsen be tiszta vízzel egy puha, szálmentes rongyot vagy papírkendőt.
- 2 Nyissa fel a lapolvasó fedelét.



- 3 Törölje le a megjelölt területeket, és engedje megszáradni őket.



1	Az automatikus lapadagoló fedelének fehér alsó része
2	A lapolvasó fedelének fehér alsó része
3	Lapolvasó üveglapja
4	Az automatikus lapadagoló üvege

- 4 Zárja le a lapolvasó fedelét.

Az alkatrészek és kellékek állapotának ellenőrzése

Ha valamelyik kellékanyagot ki kell cserélni, illetve a kellékanyag karbantartásra szorul, a kijelzőn üzenet jelenik meg.

Az alkatrészek és kellékanyagok állapotának ellenőrzése a nyomtató kezelőpaneljén

Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:



Az alkatrészek és kellékanyagok állapotának ellenőrzése az Embedded Web Server segítségével

Megj.: Győződjön meg róla, hogy a számítógép és a nyomtató ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Nézze meg a nyomtató IP-címét a Network/Ports (Hálózat/Jelentések) menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Készülék állapota** > **További részletek** pontra.

Fennmaradó oldalak becsült száma

A fennmaradó oldalak száma becslésének alapjául a nyomtatási előzmények szolgálnak. A becslés pontossága számos tényezőtől függ, mint például a dokumentum tartalmától, a nyomtatás minőségének beállításaitól és egyéb nyomtatóbeállításoktól.

A fennmaradó oldalak számának becslése kevésbé pontos, ha az aktuális nyomtatási fogyasztás eltér a korábbi nyomtatási fogyasztástól. Vegye figyelembe, hogy csak becsült értékekről van szó, amikor kellékanyagokat vásárol vagy cserél. Ha megfelelő nyomtatási előzmények nem állnak rendelkezésre a nyomtatóra vonatkozóan, a kellékanyagokkal kapcsolatos kiinduló becslés alapjául a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO)* tesztelési módszerei és oldaltartalma szolgál.

* Csak fekete patronhasználatra vonatkozó átlagos kapacitási érték az ISO/IEC 19752 szabványnak megfelelően.

Normál CX310 festékkazetták

Elem	Világszerte
Normál kapacitású hagyományos tonerkazetták	
Fekete	80C0S10
Cián	80C0S20
Bíbor	80C0S30
Sárga	80C0S40
Az egyes régiókban található országokról a www.lexmark.com/regions webhelyen talál további tájékoztatást.	

Visszajuttatási programban részt vevő CX317 tonerkazetták

Elem	Egyesült Államok és Kanada	Európai Gazdasági Térség (EGT)	Európa egyéb részei, Közel-kelet és Afrika (RoEMEA)	Latin-Amerika (LAD)	Ázsiai csendes-óceáni térség egyéb részei (AP)	Ausztrália és Új-Zéland (ANZ)
Visszajuttatási programban részt vevő tonerkazetták						
Fekete	71B10K0	71B20K0	71B50K0	71B40K0	71B30K0	71B60K0
Cián	71B10C0	71B20C0	71B50C0	71B40C0	71B30C0	71B60C0
Bíbor	71B10M0	71B20M0	71B50M0	71B40M0	71B30M0	71B60M0
Sárga	71B10Y0	71B20Y0	71B50Y0	71B40Y0	71B30Y0	71B60Y0
Az egyes régiókban található országokról a www.lexmark.com/regions webhelyen talál további tájékoztatást.						

Normál CX317 festékkazetták

Elem	Világszerte
Hagyományos festékkazetták	
Fekete	71B0010
Cián	71B0020
Bíbor	71B0030
Sárga	71B0040
Az egyes régiókban található országokról a www.lexmark.com/regions webhelyen talál további tájékoztatást.	

Képkezelő készlet megrendelése

Elem	Minden ország és terület
Fekete képalkotó készlet	700Z1
Színes képalkotó készlet	700Z5

Karbantartási készlet rendelése

Megjegyzések:

- Bizonyos papírtípusok használata esetén a karbantartási készletet gyakrabban kell cserélni.
- A karbantartási készlet egyaránt tartalmazza az elválasztólapot, a beégető és a továbbító egységet, ám ezek szükség szerint külön-külön is rendelhetők és behelyezhetők. Az elválasztólap a felhasználó által cserélhető.
- A karbantartási készlet cseréjéhez kérje szervizszakember segítségét, vagy vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatnál a <http://support.lexmark.com> címen.

Az alkatrész neve	Típus	Kellékanyag száma
Karbantartási készlet	115 V	40X7615
	220 V	40X7616
	100 V	40X7617


Elem	Kellékanyag száma
Elválasztólap	40X6247

Hulladékfesték-tartály megrendelése

Elem	Minden ország és terület
Hulladékfesték-tartály	C540X75G

Kellékanyagok cseréje

A hulladéktartály cseréje

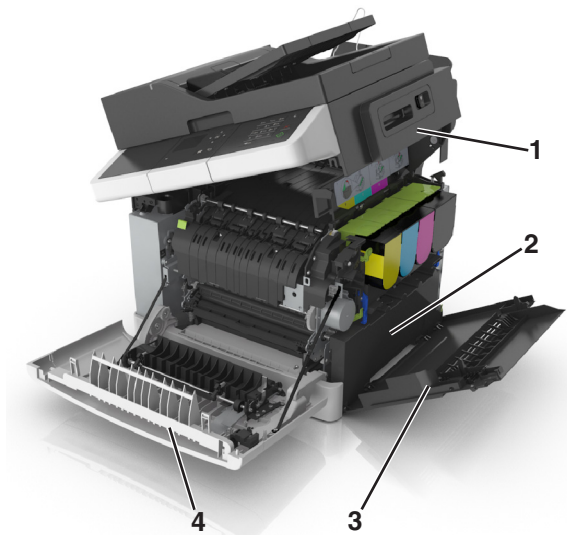

1	Felső ajtó
2	Hulladékfesték-tartály


3	Jobb oldali fedél
4	Elülső ajtó

1 Csomagolja ki az új hulladékfesték-tartályt.

2 Nyissa ki az elülső ajtót.




VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg lehűlnek a felületek.

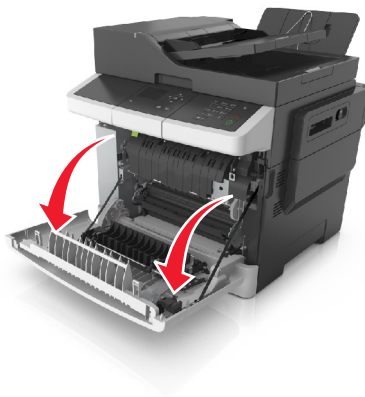


3 Nyissa ki a felső ajtót.



- 4** Távolítsa el a jobb oldali fedelet.

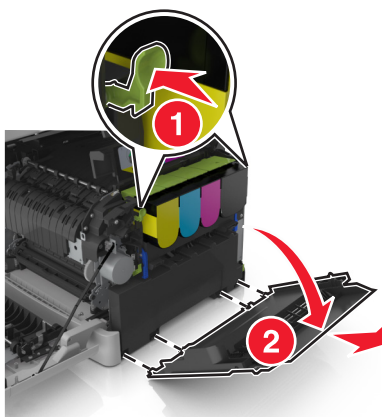


- 5** Nyomja meg a zöld karokat a festékhulladék-tartály két oldalán, majd távolítsa el a tartályt.

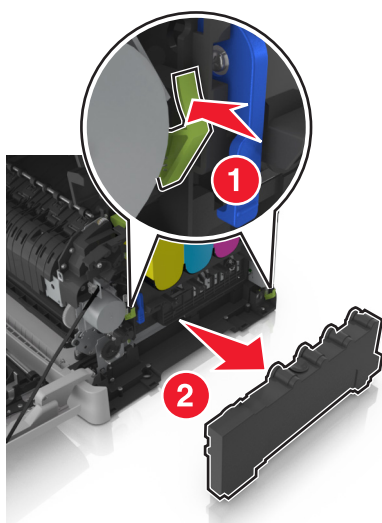


- 6** Helyezze a használt festékhulladék-tartályt a kapott csomagolásba.
További információkért, lásd: [“Lexmark termékek újrahasznosítása” itt: 128. oldal.](#)


7 Helyezze be az új festékhulladék-tartályt.

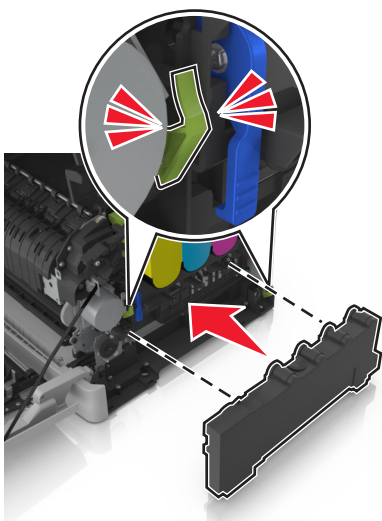


8 Helyezze el a jobb oldali fedelet.

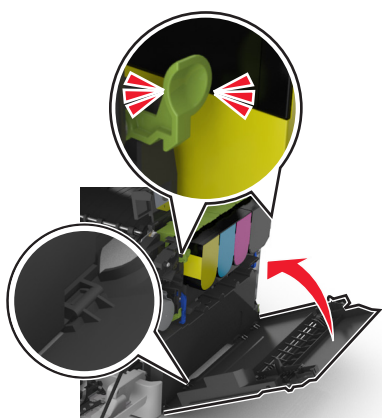

9 Csúsztassa el és tartsa meg a nyomtató jobb oldalán található kioldókart, majd lassan csukja be a felső ajtót.

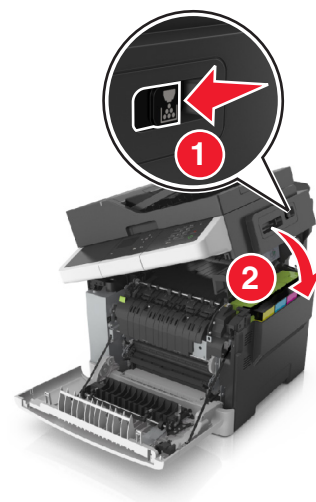

10 Csukja be az elülső ajtót.

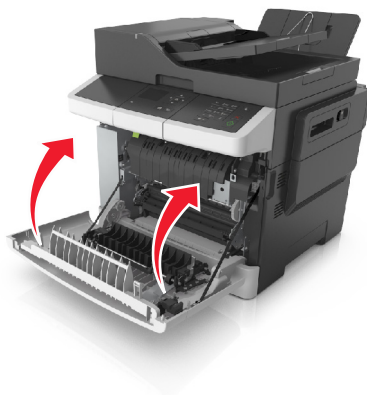

A fekete és a színes képalkotó készlet cseréje


1 Nyissa ki az elülső ajtót.




VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg lehűlnek a felületek.




2 Nyissa ki a felső ajtót.

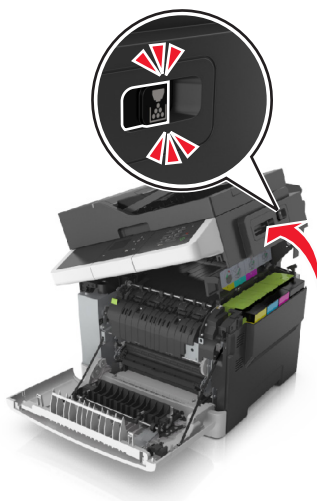


- 3** Távolítsa el a festékkazettákat úgy, hogy felemeli a fogantyúkat, majd óvatosan kihúzza őket a képalkotó készletből.

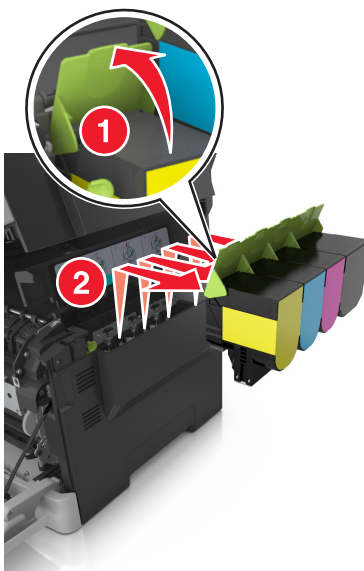


- 4** Távolítsa el a jobb oldali fedelet.

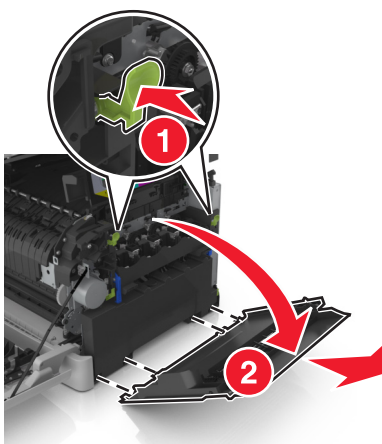


- 5** Nyomja meg a zöld karokat a festékhulladék-tartály két oldalán, majd távolítsa el a tartályt.

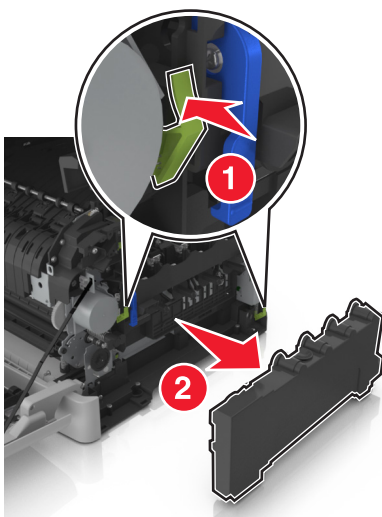


- 6** Emelje fel a kék karokat a képalkotó készleten, majd húzza ki akadásig.

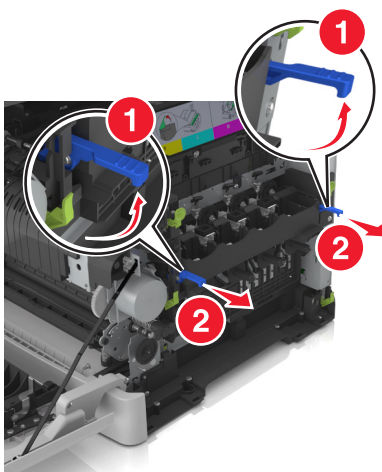

- 7** Nyomja le a kék kart, majd fogja meg a zöld fogantyút az oldalán, és húzza ki a képalkotó készletet.

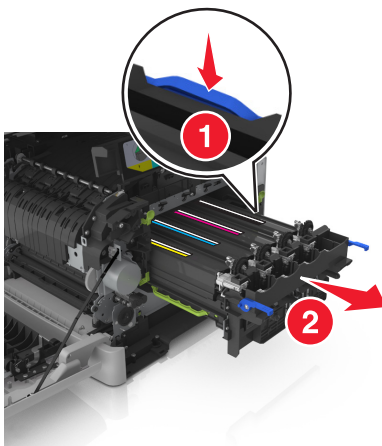

8 Csomagolja ki az új fekete és színes képalkotó készletet.

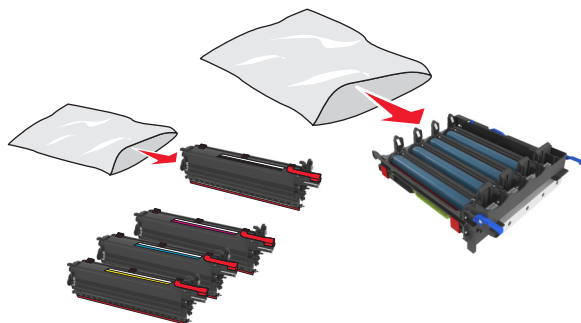


Megjegyzések:

- A színes képalkotó készlet a képalkotó készletet és a ciánkék, bíborszín, sárga, illetve fekete előhívó egységeket tartalmazza.
- A fekete képalkotó készlet csak a képalkotó készletet és a fekete előhívó egységet tartalmazza.


9 Tegye a használt képalkotó készletet a csere képalkotó készlethez mellékelt zacskóba, és zárja le.

További információkért, lásd: [“Lexmark termékek újrahasznosítása” itt: 128. oldal.](#)

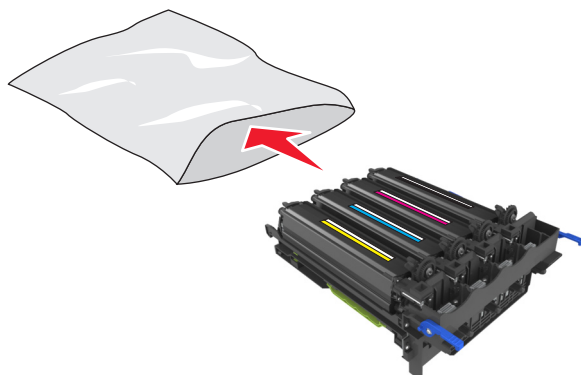


Megj.: A fekete képalkotó készlet cseréjével a ciánkék, bíborszín, sárga, illetve fekete előhívó egységeket megspórolhatja. Csak a fekete előhívó egységet dobja ki.


10 Óvatosan rázza meg vízszintesen a sárga, cián, bíbor és fekete előhívó egységet.

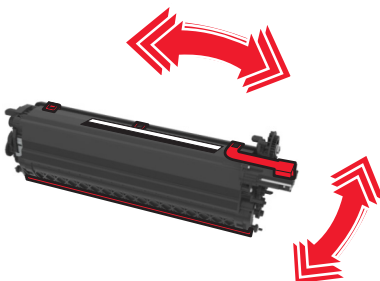

- 11** Távolítsa el a piros csomagolószalagot és a rárögzített szövetet a előhívó egységekről.

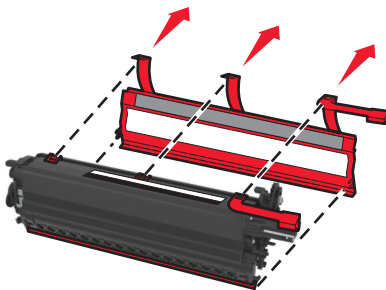


- 12** Óvatosan helyezze be a sárga, cián és bíbor és fekete előhívó egységet.

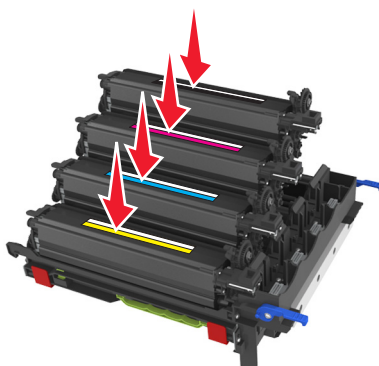

Megj.: Győződjön meg arról, hogy minden előhívó egység a megfelelő színű nyílásba van behelyezve.


- 13** Távolítsa el a piros csomagolószalagot a képalkotó készletről.

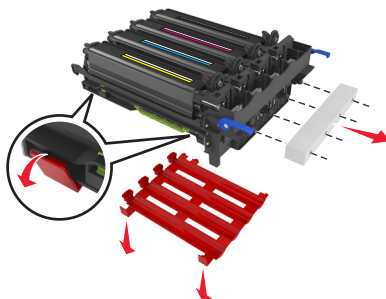


Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a képalkotó készlet alatt található fényes fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége.



- 14** Igazítsa be és helyezze be a képkötő készletet.

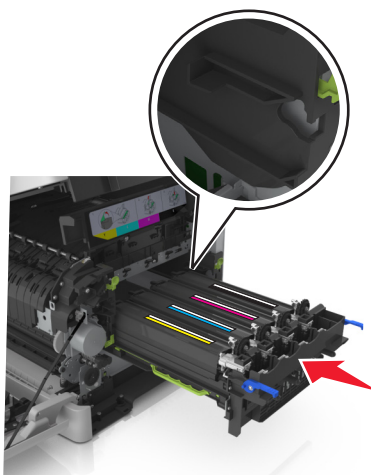


- 15** Óvatos, de határozott mozdulattal nyomja le a kék karokat, amíg a képkötő készlet a helyére nem mozdul.

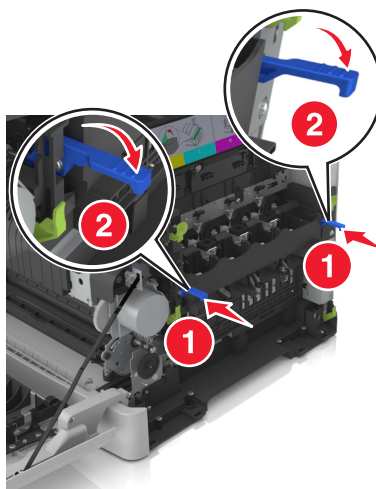


Megj.: Ellenőrizze, hogy a képkötő készlet teljesen a helyére került-e.


- 16** Helyezze be a festékhulladék-tartályt.

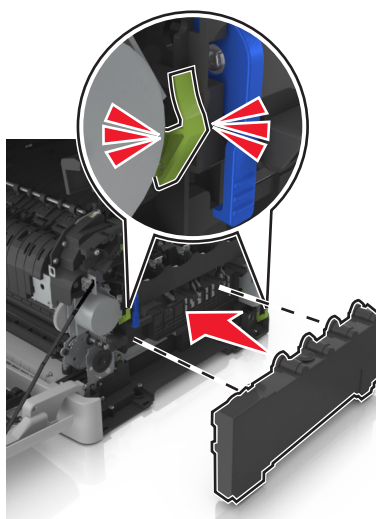


17 Helyezze el a jobb oldali fedelet.

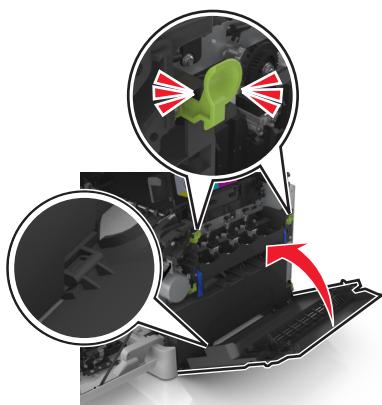


18 Helyezze be a festékkazettákat.

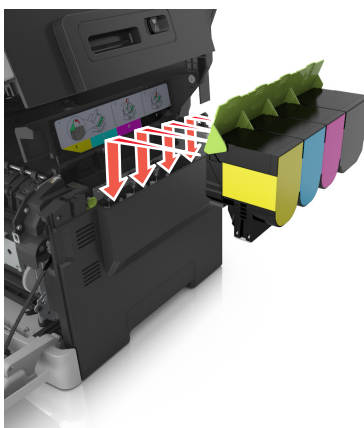

19 Csúsztassa el és tartsa meg a nyomtató jobb oldalán található kioldókart, majd lassan csukja be a felső ajtót.

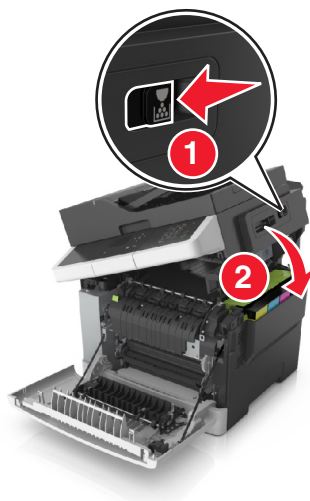

20 Csukja be az elülső ajtót.

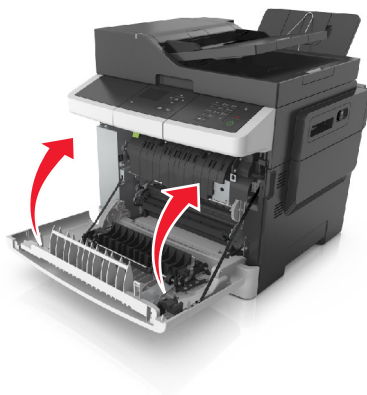


Festékkazetták cseréje


Figyelem – sérülésveszély: A nem Lexmark által gyártott festékkazetták használatából eredő károkra nem vonatkozik a jótállás.

Megj.: A nem Lexmark által gyártott kazetták csökkent nyomtatási minőséget okozhatnak.


1 Nyissa ki a felső ajtót.

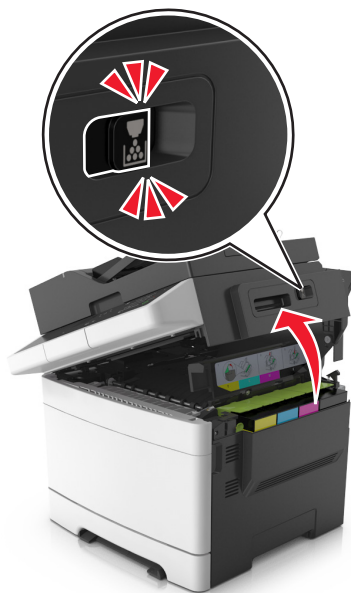


- 2** Távolítsa el a festékkazettát úgy, hogy felemeli a fogantyút, majd óvatosan kihúzza a képalkotó készletből.

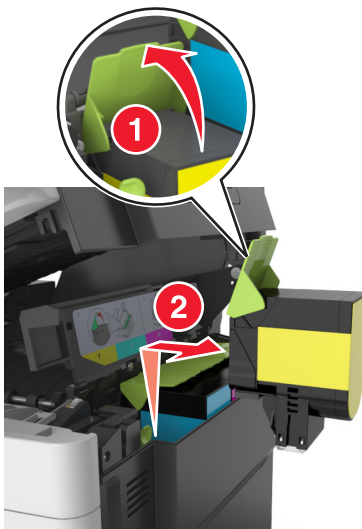


- 3** Bontsa ki az új festékkazettát, majd távolítsa el a csomagolást.

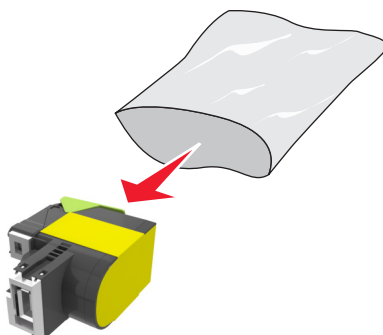

- 4** Igazítsa be az új festékkazettát, majd nyomja le, míg teljesen a helyére nem kerül.

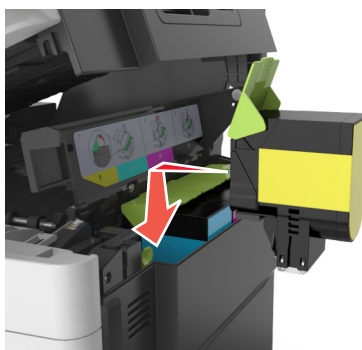

- 5** Csúsztassa el és tartsa meg a nyomtató jobb oldalán található kioldókart, majd lassan csukja be a felső ajtót.

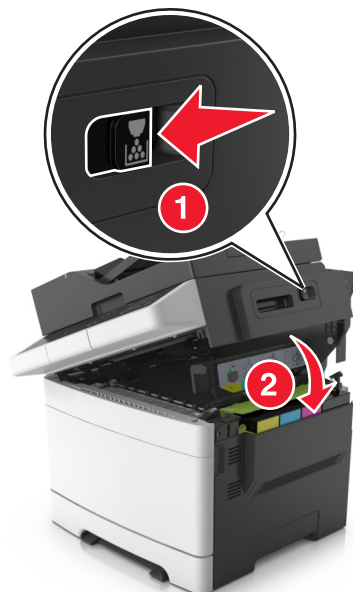

- 6** Tegye a használt festékkazettát a csere festékkazettához mellékelt zacskóba, és zárja le.

További információkért, lásd: [“Lexmark termékek újrahasznosítása” itt: 128. oldal.](#)

Az előhívó egység cseréje

Cserélje le az előhívó egységet, ha gondok vannak a nyomtatás minőségével, vagy a nyomtató megsérül.

- 1** Nyissa ki az elülső ajtót.




VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg lehűlnek a felületek.




2 Nyissa ki a felső ajtót.




3 Emelje fel a festékkazettán lévő fogantyút, majd óvatosan kihúzza a képalkotó készletből.

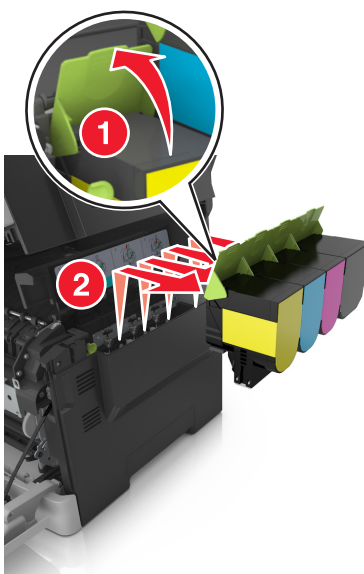


4 Távolítsa el a jobb oldali fedelet.

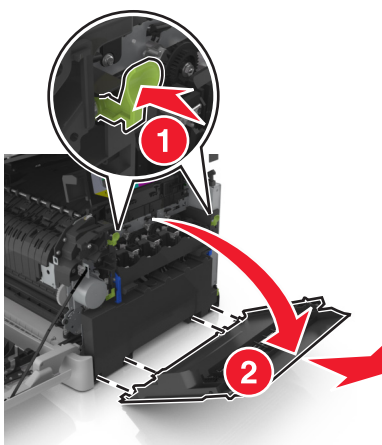

- 5** Nyomja meg a zöld karokat a festékhulladék-tartály két oldalán, majd távolítsa el a tartályt.

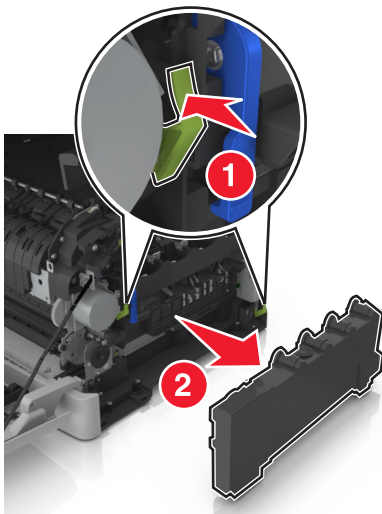


- 6** Emelje fel a kék karokat a képalkotó készleten, majd húzza ki akadásig.

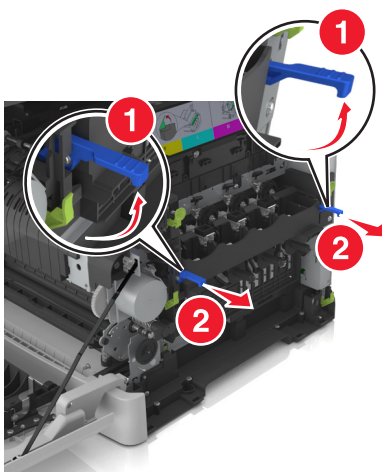


- 7** Nyomja le a kék kart, majd fogja meg a zöld fogantyút az oldalán, és húzza ki a képalkotó készletet.


Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a képalkotó készlet alsó részéhez. Ez tönkretelheti a képalkotó készletet.

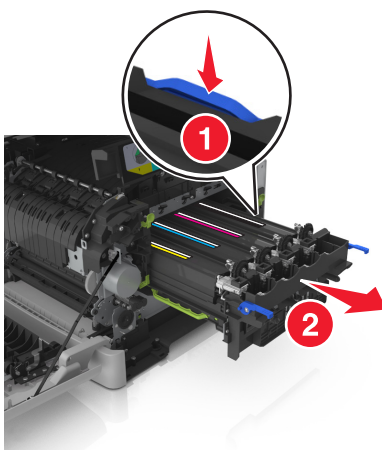


8 Távolítsa el a használt előhívó egységet.

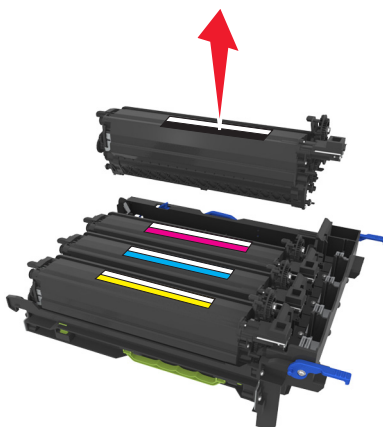


9 Óvatosan rázza meg vízszintesen a csere előhívó egységet mielőtt kivenné a csomagolásából.

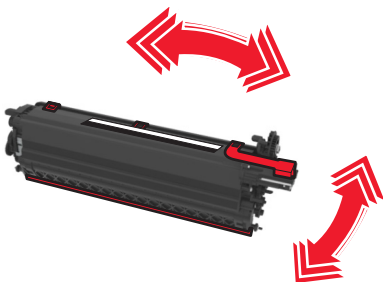


10 Távolítsa el a piros fedelet az előhívó egységről.

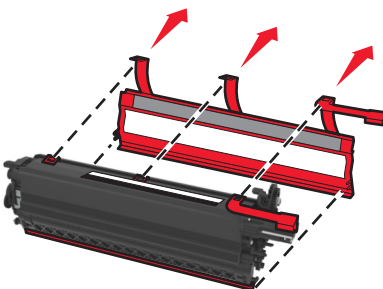


11 Helyezze be az előhívó egységet.

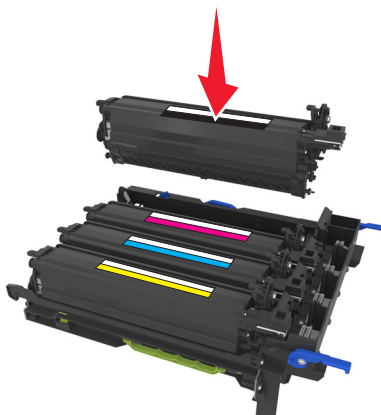

12 Igazítsa be és helyezze be a képalkotó készletet.

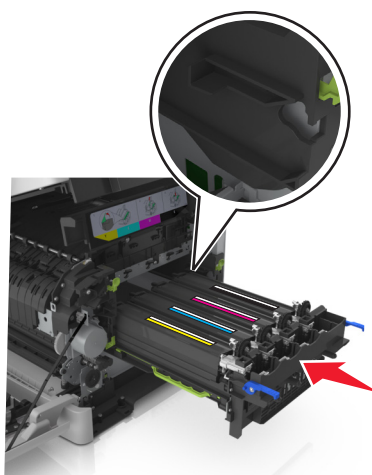


13 Óvatos, de határozott mozdulattal nyomja le a kék karokat, amíg a képalkotó készlet a helyére nem mozdul.

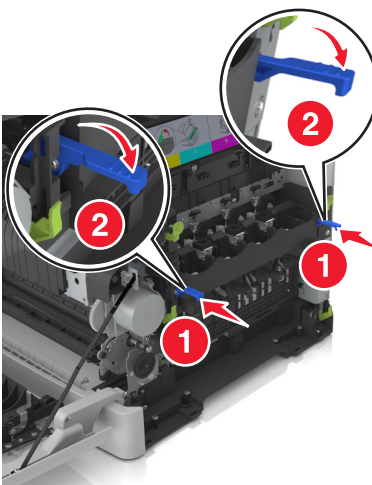


Megj.: Ellenőrizze, hogy a képalkotó készlet teljesen a helyére került-e.


14 Cserélje ki a festékhulladék-tartályt.

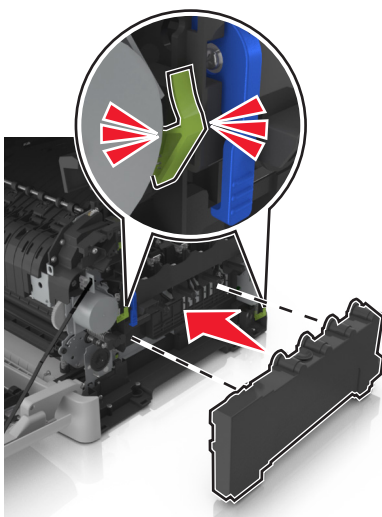


15 Helyezze el a jobb oldali fedelet.

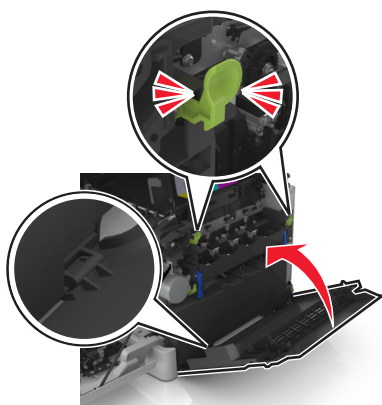


16 Helyezze be a festékkazettákat.

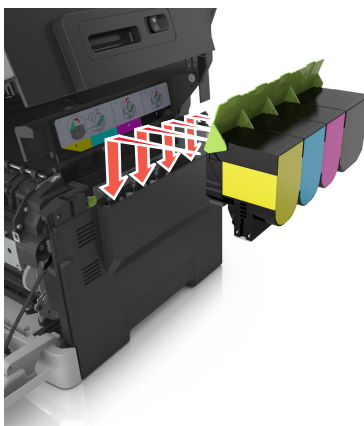

17 Csúsztassa el és tartsa meg a nyomtató jobb oldalán található kioldókart, majd lassan csukja be a felső ajtót.

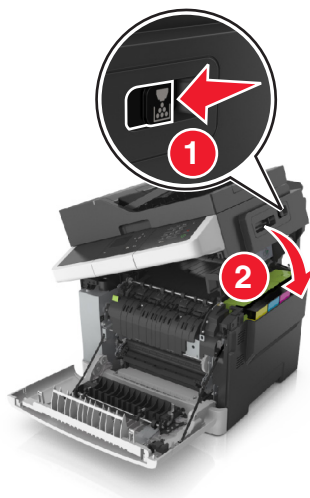

18 Csukja be az elülső ajtót.

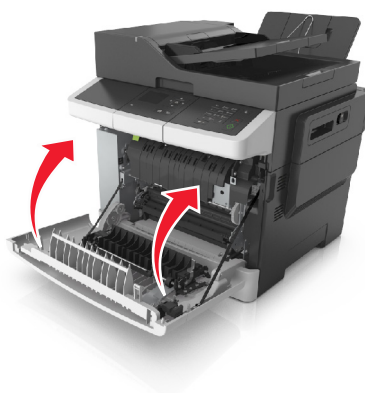

19 Tegye a használt előhívó egységet a csere előhívó egységhez mellékelt zacskóba, és zárja le. További információkért, lásd: [“Lexmark termékek újrahasznosítása” itt: 128. oldal.](#)

A nyomtató áthelyezése

A nyomtató áthelyezése más helyre

-  **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A nyomtató tömege több mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.
-  **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.
-  **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A nyomtató mozgatásakor tartsa be az alábbi útmutatásokat a személyi sérülések és a nyomtató károsodásának elkerülése érdekében:
 - Ellenőrizze, hogy az összes ajtó és tálca zárva legyen.
 - Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

- Húzzon ki a nyomtatóból minden vezetékét és kábelt.
- Ha a nyomtatóhoz görgős talp tartozik, tolja át a készüléket óvatosan az új helyére. Legyen óvatos, amikor küszöbökön vagy padlórepedéseken halad keresztül!
- Ha a nyomtató nem rendelkezik görgős talppal, de kiegészítő tálcák tartoznak hozzá, emelje le a nyomtatót a tálcákról. Ne próbálja egyszerre megemelni a nyomtatót és a tálcákat.
- A nyomtatót mindig a rajta található fogantyúk használatával emelje fel.
- A nyomtató mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a nyomtató teljes alapterületéhez.
- A hardveres kiegészítők mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a kiegészítők teljes méretéhez.
- Tartsa a nyomtatót függőlegesen.
- Óvakodjon a rázkódással járó mozgástól.
- Ügyeljen rá, hogy az ujjá ne kerüljön a nyomtató alá, amikor lerakja.
- Ügyeljen rá, hogy elég szabad hely maradjon a nyomtató körül.

Megj.: A helytelen áthelyezésből adódó károokra a nyomtató jótállása nem terjed ki.

A nyomtató szállítása

A nyomtató szállításánál használja az eredeti csomagolást.

A nyomtató felügyelete

Tájékozódás speciális hálózati és rendszergazdai feladatokkal kapcsolatban

Ez a fejezet az Embedded Web Server segítségével elvégzendő alapvető rendszergazdai támogatási feladatokat ismerteti. A speciális terméktámogatási feladatokkal kapcsolatban tekintse át a *Szoftver és dokumentáció* CD-lemezen található *Hálózati útmutató* című dokumentumot, vagy látogasson el a weboldalra, és olvassa el az *Embedded Web Server – Security: Administrator's Guide (Beágyazott webkiszolgáló – Biztonság: Rendszergazdai kézikönyv)* című kiadványt a Lexmark támogatási webhelyén a <http://support.lexmark.com> címen.

A virtuális kijelző használata

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Nézze meg a nyomtató IP-címét a Network/Ports (Hálózat/Jelentések) menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Ellenőrizze a képernyő bal felső sarkában látható virtuális kijelzőt.

A virtuális kijelző úgy működik, mint a nyomtató kezelőpaneljén található kijelző.

E-mail riasztások beállítása

A nyomtató beállítása úgy, hogy az e-mailen riasztást küldjön, ha a kellékek fogynak, ha papírt kell cserélni vagy pótolni, illetve papírelakadás esetén.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Nézze meg a nyomtató IP-címét a Network/Ports (Hálózat/Portok) menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.

- 3 Az Egyéb beállítások menüben kattintson az **E-mail riasztás beállítása** lehetőségre.

- 4 Válassza ki azokat az elemeket, melyekről értesítést szeretne, és írja be az e-mail címeket.

- 5 Kattintson a **Küldés** gombra.

Megj.: Az e-mail kiszolgáló beállítására vonatkozó tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

Jelentések megtekintése

Bizonyos jelentéseket az Embedded Web Server segítségével lehet megtekinteni. Ezekből a jelentésekből képet alkothat a nyomtató, a hálózat és a kellékek állapotáról.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.

Megjegyzések:

- Nézze meg a nyomtató IP-címét a Network/Ports (Hálózat/Portok) menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Jelentések** elemre, majd kattintson a megtekinteni kívánt jelentéstípusra.

Kellékanyagok értesítésének konfigurálása a beágyazott webkiszolgálónál

A választható értesítések révén megadhatja, hogyan akar értesítést kapni, amikor egy kellékanyag szintje majdnem alacsony, alacsony, nagyon alacsony, illetve elérte az élettartamát.

Megjegyzések:

- Kiválaszthatók értesítések a tonerkazettákról, a képfalkészítő készülékről, a karbantartási készülékről, valamint a hulladékfesték-tartályról.
- Az értesítések hozzárendelése a majdnem alacsony, az alacsony és a nagyon alacsony kellékanyag-állapotokhoz történhet. Nem minden értesítés rendelhető hozzá az "elérte az élettartamát" állapothoz. Az e-mail-es értesítés mindegyik kellékanyag-állapotnál elérhető.
- Az értesítést aktiváló hátralévő kellékanyagra vonatkozó becsült százalékos érték megadható egyes kellékanyagoknál és kellékanyag-állapotoknál.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.

Megjegyzések:

- Nézze meg a nyomtató IP-címét a Network/Ports (Hálózat/Portok) menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások > Nyomtatási beállítások > Kellékanyagok értesítése** pontra.

3 Az egyes kellékek legördülő menüiből válasszon ki egyet az alábbi értesítési módok közül:

Értesítés	Leírás
Ki	A nyomtató normál üzemmódban működik.
Csak e-mail	A nyomtató e-mailt küld, ha elérte a kellékanyag-állapotot. A kellékanyag állapota megjelenik a menük oldalán és az állapotoldalon.
Vigyázat!	A nyomtató megjeleníti a figyelmeztető üzenetet, és e-mailt küld a kellékanyag állapotáról. A nyomtató nem áll le, amikor elérte a kellékanyag-állapotot.
¹ Ha a kellékanyagról szóló értesítés be van kapcsolva, akkor a nyomtató megjeleníti a figyelmeztető üzenetet, és e-mailt küld a kellékanyag állapotáról.	
² A nyomtató a károsodás megelőzése érdekében leáll, amennyiben valamelyik kellékanyag kifogy.	

Értesítés	Leírás
Folytatható leállítás ¹	A nyomtató befejezi a feladatok feldolgozását, ha elérte a kellékanyag-állapotot. A felhasználónak meg kell nyomnia egy gombot a nyomtatás folytatásához.
Nem folytatható leállítás ^{1,2}	A nyomtató leáll, ha elérte a kellékanyag-állapotot. A nyomtatás folytatásához ki kell cserélni a kellékanyagot.
¹ Ha a kellékanyagról szóló értesítés be van kapcsolva, akkor a nyomtató megjeleníti a figyelmeztető üzenetet, és e-mailt küld a kellékanyag állapotáról.	
² A nyomtató a károsodás megelőzése érdekében leáll, amennyiben valamelyik kellékanyag kifogy.	

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

Nyomtatóbeállítások másolása másik nyomtatóra

Megj.: Ez a funkció csak hálózati nyomtatók esetében érhető el.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Nézze meg a nyomtató IP-címét a Network/Ports (Hálózat/Jelentések) menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Nyomtatóbeállítások másolása** lehetőségre.

3 A nyelv módosításához válasszon egy nyelvet a legördülő listából, majd kattintson a **Kattintson ide a nyelv módosításához** lehetőségre.

4 Kattintson a **Nyomtatóbeállítások** lehetőségre.

5 Írja be a forrás- és a célnyomtató IP-címét a megfelelő mezőkbe.

Megj.: Ha célnyomtatót kíván hozzáadni vagy eltávolítani, kattintson a **Cél IP megadása** vagy a **Cél IP eltávolítása** lehetőségre.

6 Kattintson a **Nyomtatóbeállítások másolása** lehetőségre.

Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása

Ha szeretné megőrizni a jelenlegi menübeállítások listáját, a gyári alapértékek visszaállítása előtt nyomtassa ki a menübeállítások oldalát. További információkért, lásd: [“Menübeállítási oldal nyomtatása” itt: 30. oldal.](#)

Ha átfogóbb módszert szeretne a nyomtató gyári alapértékek visszaállítására, hajtsa végre az Összes beállítás törlése parancsot. További információkért, lásd: [“Nem felejtő memória törlése” itt: 131. oldal.](#)

Figyelem – sérülésveszély: A gyári alapértékek visszaállítása a nyomtató legtöbb beállítását visszaállítja az eredeti gyári alapértékekre. Kivételt jelent a megjelenítés nyelve, az egyedi méretek és üzenetek, valamint a hálózat/port menübeállítások. A RAM-ban tárolt valamennyi letöltés törlésre kerül.

Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > **Beállítások** >  > **Beállítások** >  > **Általános beállítások** >  > **Gyári alapbeállítások** >  >
Visszaállítás most > 

Elakadások megszüntetése


A papír és speciális adathordozó gondos megválasztásával és megfelelő behelyezésével a legtöbb elakadás megelőzhető. Ha mégis papírelakadás történik, kövesse az ebben a fejezetben leírt lépéseket.

Figyelem – sérülésveszély: Soha ne használjon szerszámot az elakadt papír eltávolításához. Ellenkező esetben megsérülhet a beégető.

Papírelakadások elkerülése


Töltse be a papírt megfelelően

- Ügyeljen, hogy a papír egyenletesen fekszdjön a tálcában.

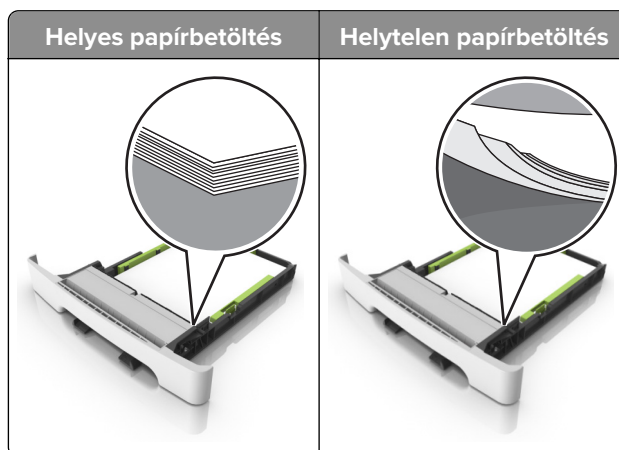

- Ne töltse fel és ne távolítsa el a tálcákat nyomtatás közben.
- Ne töltsön be túl sok papírt. Ügyeljen, hogy a köteg magassága ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését.


- Ne csúsztasson papírt a tálcába. A papírt az ábrán látható módon töltsse be.

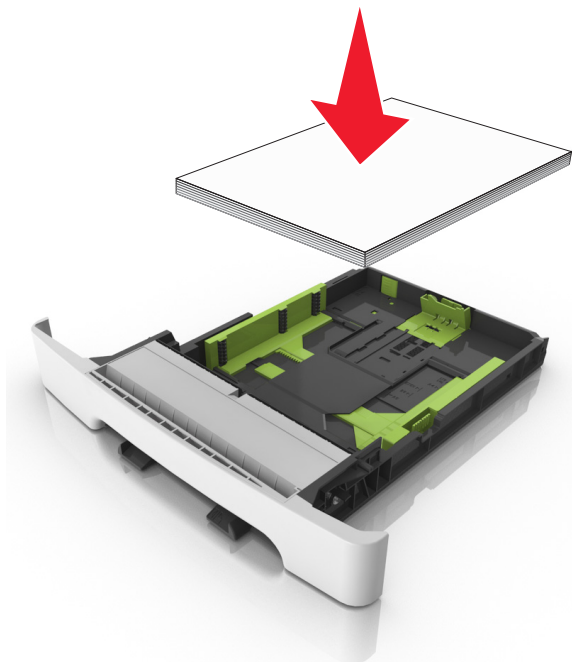

- Ügyeljen arra, hogy a papírvezetők helyesen helyezkedjenek el, és ne nyomódjanak neki szorosan a papírnak vagy borítékoknak.
- A papír behelyezése után határozott mozdulattal helyezze vissza a tálcát a nyomtatóba.

Használjon javasolt papírfajtát

- Csak ajánlott papírtípusokat és nyomathordozókat használjon.
- Ne töltsön be gyűrött, szárfüles, nedves, behajtott vagy hullámos papírt.
- Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

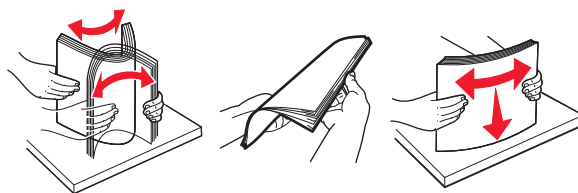


- Ne használjon vágott vagy kézzel tépett papírt.
- Ne tegyen különböző papírméreteket, -súlyokat és -típusokat egy tálcába.
- Ügyeljen, hogy helyesen legyen megadva a papír mérete és típusa a nyomtató kezelőpanelén.
- A papírt tárolja a gyártó előírásai szerint.

Az elakadás helyének azonosítása

Megjegyzések:

- Ha az Elakadássegéd funkció beállítása Be, akkor a nyomtató egy elakadt oldal eltávolítását követően az üres vagy részleges nyomatot tartalmazó oldalakat a normál tárolóba továbbítja. Ellenőrizze, hogy a kinyomtatott oldalak között nincsenek-e üres oldalak.

- Ha az Elakadás elhárítása beállítása Bekapcsolva vagy Automatikus, akkor a nyomtató újból kinyomtatja az elakadt oldalakat.

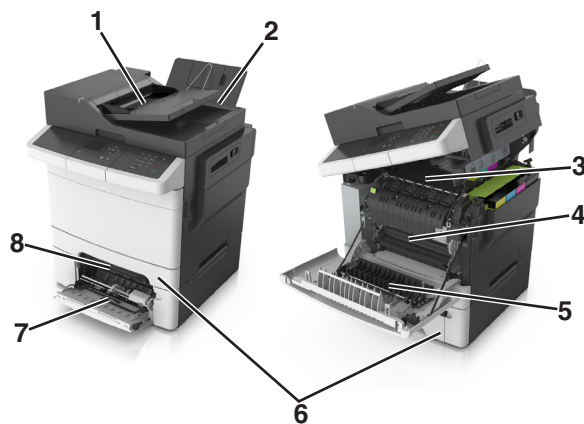

	Az elakadás helye
1	Automatikus lapadagoló
2	Normál rekesz
3	Beégető egység
4	Elülső ajtó
5	Kétoldalas nyomtatási terület
6	Tálcák
7	Többcélú adagoló
8	Kézi adagoló

Papírelakadás a normál tárolóban

1 Nyissa ki a felső ajtót.



2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.



3 Csukja be a felső ajtót.

Papírelakadás az elülső ajtónál

Papírelakadás a beégetőben

1 Nyissa ki az elülső és felső ajtókat.




VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg lehűlnek a felületek.




2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

- A beégető alatt

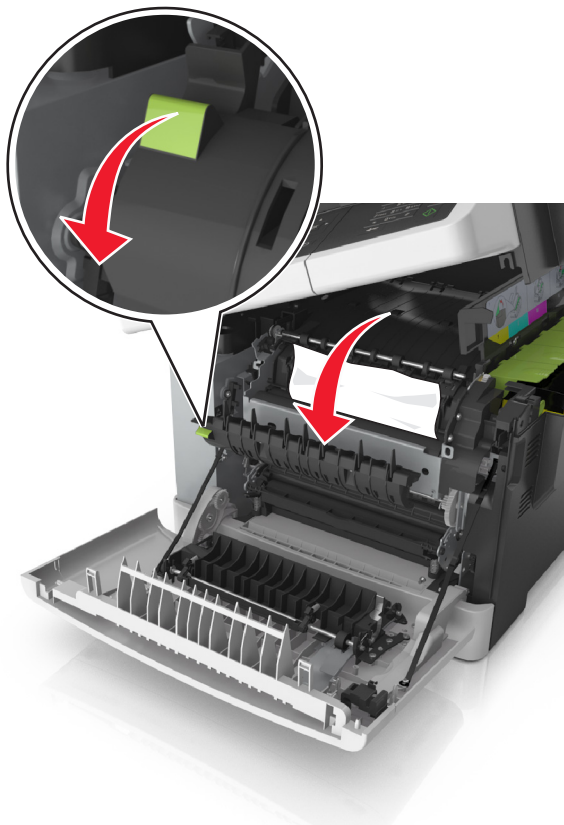


- A beégető ajtajánál

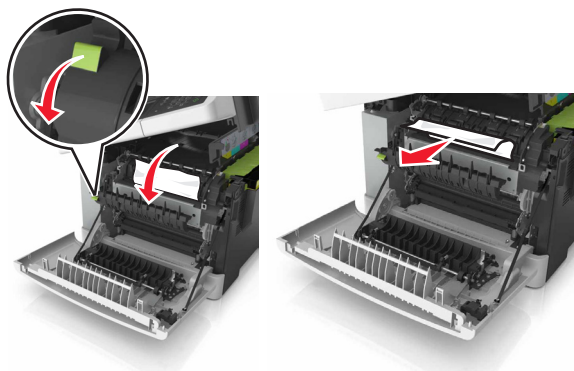


3 Csukja be a felső és az elülső ajtókat.

Papírelakadás a duplex egységben

1 Nyissa ki az elülső ajtót.

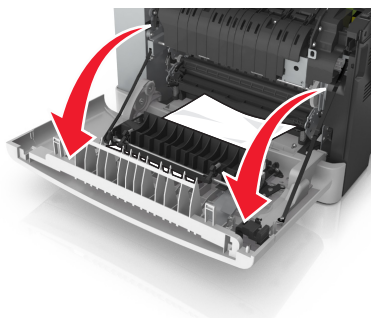

2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

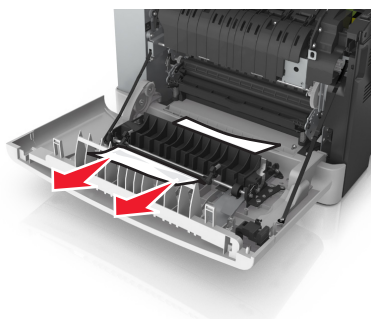

3 Csukja be az elülső ajtót.

Papírelakadás a tálcákban

1 Húzza ki a tálcát.



2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.


Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.



3 Helyezze vissza a tálcát.


Papírelakadás a kézi lapadagolóban

1 Vegye ki a tálcát.

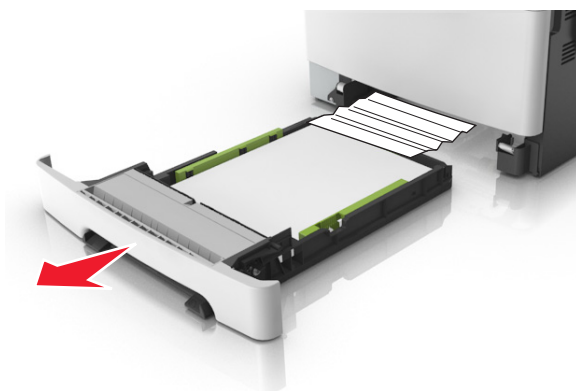

2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

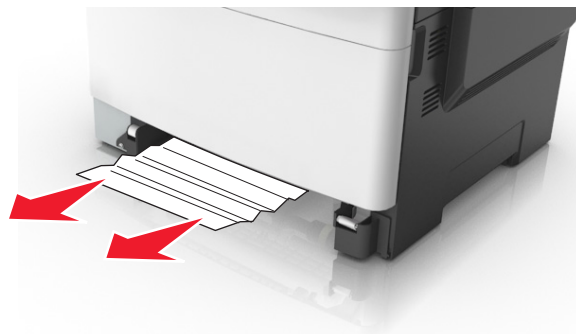

3 Helyezze vissza a tálcát.


Papírelakadás a többcélú adagolóban

1 Távolítsa el a papírt a többcélú adagolóból.

2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

3 Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

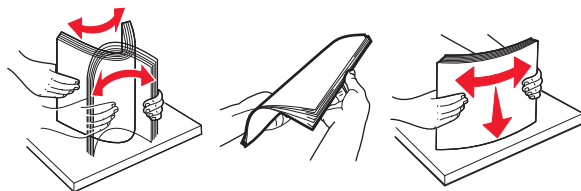


4 Töltsön be újból papírt.




Papírelakadás az automatikus lapadagolóban

- 1** Vegye ki az eredeti dokumentumokat az automatikus lapadagoló tálcájáról.
- 2** Nyissa ki az automatikus lapadagoló fedelét.

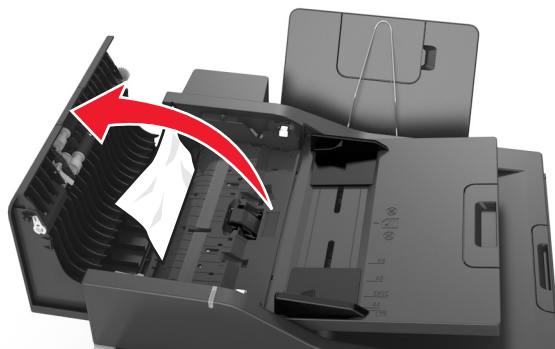


3 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

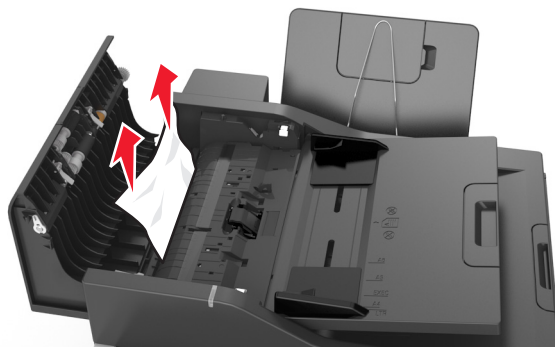

4 Csukja le az automatikus lapadagoló fedelét.

5 Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

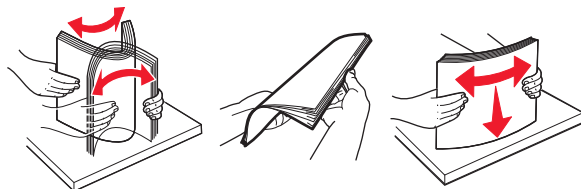

6 Töltse be újra a dokumentumokat az automatikus lapadagolóba.

Hibaelhárítás

A nyomtató üzeneteinek megértése

Színkorrekció

Várja meg a művelet végét.

Módosítsa a következőt: [papírforrás] erre: [egyedi típus neve]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltse be a megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába, majd válassza a nyomtató kezelőpaneljén a **Papírcsere kész** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Megj.:** Ellenőrizze, hogy meg lett-e adva a papírméret és a papírtípus a Papír menüben a nyomtató kezelőpaneljén.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

Módosítsa a következőt: [papírforrás] erre: [egyedi karakterlánc]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltse be a megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába, majd válassza a nyomtató kezelőpaneljén a **Papírcsere kész** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Megj.:** Ellenőrizze, hogy meg lett-e adva a papírméret és a papírtípus a Papír menüben a nyomtató kezelőpaneljén.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

Módosítsa a következőt: [papírforrás] erre: [papírtípus] [papírméret]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltse be a megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába, majd válassza a nyomtató kezelőpaneljén a **Papírcsere kész** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Megj.:** Ellenőrizze, hogy meg lett-e adva a papírméret és a papírtípus a Papír menüben a nyomtató kezelőpaneljén.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

Ajtó bezár

Győződjön meg róla, hogy a jobb oldali fedél fel van helyezve, majd csukja be az elülső és a felső ajtót az üzenet törléséhez.

Zárja le a síkágý fedelét, és tölts be az eredeti dokumentumot a feladat újraindításakor [2yy.xx]

A nyomtató kezelőpaneljén próbálkozzon az alábbiakkal:

- Válassza ki a **Beolvasás az automatikus adagolóból** lehetőséget, majd érintse meg a  elemet, hogy az utolsó sikeres beolvasás után azonnal folytathassa a beolvasást az automatikus adagolóból.
- Válassza ki a **Beolvasás a síkágýas beolvasóból** lehetőséget, majd érintse meg a  elemet, hogy az utolsó sikeres beolvasás után azonnal folytathassa a beolvasást a beolvasóból.
- Az utolsó sikeres beolvasás befejezéséhez válassza ki a **Feladat befejezése további beolvasás nélkül** elemet, majd nyomja meg a  gombot.

Megj.: Ezzel nem vonja vissza a beolvasási feladatot. Folytatódik az összes sikeresen beolvasott oldal feldolgozása másoláshoz vagy faxoláshoz.

- Válassza a **Feladat újraindítása** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot, hogy újraindíthassa a beolvasási feladatot az előző beolvasás beállításával.
- Az üzenet törléséhez és a beolvasási feladat visszavonásához válassza a **Feladat törlése** lehetőséget, és nyomja meg a  gombot.

Kevés a [szín] festék [88.xy]

Lehet, hogy rendelnie kell egy festékpatront. Ha szükséges, válassza a **Folytatás** lehetőséget az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

A [szín] festék kifogyóban [88.xy]

Ha szükséges, érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

A [szín] kazetta majdnem kifogyott, [x]becsült hátralévő oldal[88.xy]

Lehet, hogy nemsokára ki kell cserélnie a karbantartási készletet. További tudnivalókat a *Használati útmutató* „Kellékanyagok cseréje” című részében talál.

Ha szükséges, érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Bonyolult oldal, lehet, hogy egyes adatok nem lettek kinyomtatva [39]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet figyelmen kívül hagyásához és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Szakítsa meg az aktuális nyomtatási feladatot. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Telepítsen további nyomtatómemóriát.

A konfiguráció módosult, néhány felfüggesztett feladat nem lett visszaállítva [57]

A nyomtatóban történt alábbi lehetséges változások érvénytelenítették a felfüggesztett feladatokat:

- A nyomtató készülékszoftvere frissítve lett.
- A nyomtatási feladat tálcáját eltávolították.
- A nyomtatási feladatot egy flash meghajtóról küldték, ami már nincs csatlakoztatva az USB-porthoz.
- A nyomtató-merevlemezén olyan nyomtatási feladatok vannak, amelyeket a rendszer a merevlemez másik nyomtatótípusra való telepítésekor elmentett.

Megj.: A nyomtató merevlemezét és a flash meghajtót csak bizonyos nyomtatómodellek támogatják.

Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Hibás flash kártya [51]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Cserélje ki a hibás flash memóriakártyát.
- A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet figyelmen kívül hagyásához és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Szakítsa meg az aktuális nyomtatási feladatot.

Hiba az USB-meghajtó olvasása közben. Távolítsa el az USB-meghajtót.

Nem támogatott USB-eszköz van behelyezve. Távolítsa el az USB-eszközt, majd helyezzen be egy támogatottat.

Hiba az USB-elosztó olvasása közben. Távolítsa el az elosztót.

Nem támogatott USB-elosztó van behelyezve. Távolítsa el az USB-elosztót, majd telepítsen egy támogatottat.

Nem kompatibilis [x]. tálca [59]

Távolítsa el, majd helyezze vissza a megjelölt tálcát az üzenet törléséhez.

Nem megfelelő papírméret, nyissa ki: [paper source] [34]

Megj.: A papírforrás tálca vagy adagoló lehet.

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltsön a papírforrásba megfelelő méretű papírt.
- A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás másik papírforrásból történő folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Ellenőrizze a papírforrásban a hosszúságot és a szélességet szabályozó vezetőket, valamint azt, hogy a papír megfelelően van-e betöltve.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő papírméret és papírtípus van-e beállítva a Nyomtatási beállítások vagy Nyomtatás párbeszédpanelen.
- Ellenőrizze, hogy meg lett-e adva a papírméret és a papírtípus a Papír menüben a nyomtató kezelőpaneljén.
- Ellenőrizze, hogy a papírméret beállítása megfelelő-e. Ha például a többcélú adagoló méretbeállítása az Univerzális, akkor győződjön meg arról, hogy a papír elég nagy legyen az adatok nyomtatásához.
- Szakítsa meg a nyomtatási feladatot.

A(z) [x]. tálca beillesztése

Helyezze be a jelzett tálcát a nyomtatóba.

Nincs elég memória, egyes felfüggesztett feladatok törölődtek [37]

A nyomtató törölt néhány felfüggesztett feladatot az aktuális feladatok feldolgozása érdekében.

Válassza a **Folytatás** lehetőséget az üzenet törléséhez. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Nincs elég memória a feladat leválogatásához [37]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Ha szeretné kinyomtatni a munka már tárolt részét és elkezdni a munka fennmaradó részének leválogatását, akkor válassza a **Folytatás** lehetőséget a nyomtató kezelőpaneljén. Nem érintőképernyős típusok esetén a megerősítéshez nyomja meg a következő gombot: .
- Szakítsa meg az aktuális nyomtatási feladatot.

Nincs elég memória az Erőforrások mentése funkció támogatásához [35]

Telepítsen további nyomtatómemóriát, vagy érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az Erőforrás-mentés letiltásához, üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Nincs elég memória, egyes felfüggesztett feladatok nem lesznek visszaállítva [37]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- További nyomtatómemória felszabadításához töröljön több felfüggesztett feladatot.

Töltse fel ezt: [paper source] a következővel: [custom type name]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltsön megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába vagy adagolóba.
- A megfelelő méretű vagy típusú papírral feltöltött tálca használatához válassza a **Papír betöltve** lehetőséget a nyomtató kezelőpaneljén. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Megj.: Ha a nyomtató talál egy megfelelő papírtípusú és -méretű tálcát, akkor onnan tölti be a papírt. Ha a nyomtató nem talál egy megfelelő papírtípusú és -méretű tálcát, akkor az alapértelmezett forrásból nyomtat.

- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Töltse fel ezt: [paper source] a következővel: [custom string]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltsön megfelelő méretű és típusú papírt a jelzett tálcába vagy adagolóba.
- A megfelelő méretű vagy típusú papírral feltöltött tálca használatához válassza a **Papír betöltve** lehetőséget a nyomtató kezelőpaneljén. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Megj.: Ha a nyomtató talál egy megfelelő papírtípusú és -méretű tálcát, akkor onnan tölti be a papírt. Ha a nyomtató nem talál egy megfelelő papírtípusú és -méretű tálcát, akkor az alapértelmezett forrásból nyomtat.

- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Töltse fel ezt: [paper source] a következővel: [paper size]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltsön megfelelő méretű papírt a tálcába vagy adagolóba.
- A megfelelő méretű papírral feltöltött tálca használatához válassza a **Papír betöltve** lehetőséget a nyomtató kezelőpaneljén. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Megj.: Ha a nyomtató talál egy megfelelő papírméretű tálcat, akkor onnan tölti be a papírt. Ha a nyomtató nem talál egy megfelelő papírméretű tálcat, akkor az alapértelmezett forrásból nyomtat.

- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Töltse fel ezt: [paper source] a következővel: [paper type] [paper size]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltsön megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába vagy adagolóba.
- A megfelelő méretű és típusú papírral feltöltött tálca vagy adagoló használatához válassza a **Papír betöltve** lehetőséget a nyomtató kezelőpaneljén. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Megj.: Ha a nyomtató talál egy megfelelő papírméretű és -típusú tálcat, akkor onnan tölti be a papírt. Ha a nyomtató nem talál egy megfelelő papírméretű és -típusú tálcat, akkor az alapértelmezett forrásból nyomtat.

- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [egyedi karaktersor]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltse fel az adagolót a megfelelő méretű és típusú papírral.
- Nyomtatómodellről függően érintse meg a **Figyelmeztetés minden oldalnál, papír betöltve** lehetőséget, vagy nyomja meg a  gombot a nyomtató kezelőpaneljén az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [egyedi típus neve]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltse fel az adagolót a megfelelő méretű és típusú papírral.
- Nyomtatómodellről függően érintse meg a **Figyelmeztetés minden oldalnál, papír betöltve** lehetőséget, vagy nyomja meg a  gombot a nyomtató kezelőpaneljén az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [papírméret]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltse fel az adagolót a megfelelő méretű papírral.
- Nyomtatómodelltől függően érintse meg a **Figyelmeztetés minden oldalnál, papír betöltve**

lehetőséget, vagy nyomja meg a  gombot a nyomtató kezelőpaneljén az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [papírtípus] [papírméret]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltse fel az adagolót a megfelelő méretű és típusú papírral.
- Nyomtatómodelltől függően érintse meg a **Figyelmeztetés minden oldalnál, papír betöltve**

lehetőséget, vagy nyomja meg a  gombot a nyomtató kezelőpaneljén az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

A karbantartókészlet kifogyóban [80.xy]

Lehet, hogy rendelnie kell egy karbantartókészletet. További információért keresse fel a Lexmark támogatási webhelyét a <http://support.lexmark.com> címen, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz, és továbbítsa az üzenetet.

Ha szükséges, válassza a **Folytatás** lehetőséget az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Fogyóban a karbantartókészlet [80.xy]

További információért keresse fel a Lexmark támogatási webhelyét a <http://support.lexmark.com> címen, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz, és továbbítsa az üzenetet.

Ha szükséges, válassza a **Folytatás** lehetőséget az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

A karbantartókészlet majdnem kifogyott [80.xy]

Lehet, hogy nemsokára ki kell cserélnie a karbantartási készletet. További információért lásd: <http://support.lexmark.com> vagy forduljon a ügyfélszolgálathoz.

Ha szükséges, nyomja meg a nyomtató kezelőpaneljén a  gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

A memória megtelt [38]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Feladat törlése** elemet az üzenet törléséhez. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Telepítsen további nyomtatómemóriát.

[x] hálózati szoftverhiba [54]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet a nyomtatás folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza.
- Frissítse a hálózati belső vezérlőprogramot a nyomtatón vagy a nyomtatókiszolgálón. További információért látogasson el a Lexmark támogatási webhelyére a <http://support.lexmark.com> címen.

Nincs elég szabad hely a flash memóriában az erőforrások számára [52]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Törölje a flash memórián tárolt betűtípusokat, makrókat és egyéb adatokat.
- Bővítsen egy nagyobb kapacitású flash memóriakártyára.

Megj.: A flash memórián előzőleg nem tárolt, letöltött betűtípusok és makrók törölve lesznek.

A nem Lexmark által gyártott [kellékanyag típusa] kellékről több információt talál a Felhasználói kézikönyvben [33.xy]

Megj.: A kellékanyag típusa festékkazettát vagy képalkotó készletet jelölhet.

A nyomtató nem Lexmark által gyártott kellék vagy kiegészítő beszerelését észlelte.

A Lexmark nyomtatót úgy tervezték, hogy legjobban eredeti Lexmark kellékekkel és kiegészítőkkel működjön. Egyéb márkájú kellék vagy alkatrész használata befolyásolhatja a nyomtató teljesítményét, megbízhatóságát vagy élettartamát, valamint képalkotó-összetevőit. További információkért, lásd: ["Eredeti Lexmark alkatrészek és kellékanyagok használata" itt: 135. oldal.](#)

A termék élettartama eredeti Lexmark kellékanyagok és alkatrészek használatához van megtervezve; ha egyéb márkájú kellékanyagokat vagy alkatrészeket használ, az váratlan eredményhez vezethet. A tervezett élettartama után használt képalkotó-összetevő károsíthatja a Lexmark nyomtatót vagy a hozzá kapcsolt alkatrészeket.

Figyelem – sérülésveszély: Egyéb márkájú kellék vagy alkatrész használata befolyásolhatja a garancia érvényességét. Az egyéb márkájú kellékek vagy kiegészítők használata által okozott kárra nem vállalunk garanciát.

Ha elfogadja az összes felsorolt kockázatot, és folytatja a nyomtató használatát nem eredeti kellékanyagokkal vagy alkatrészekkel, nyomja meg és tartsa lenyomva legalább 15 másodpercig egyszerre a kezelőpanel  és  gombját; ennek hatására törlődik az üzenet, és folytatódik a nyomtatás.

Ha nem szeretné felvállalni ezeket a kockázatokat, akkor távolítsa el a nyomtatóból az egyéb márkájú kelléket vagy kiegészítőt, majd szereljen be egy eredeti, Lexmark által gyártottat.

Megj.: A támogatott kellékanyagok listáját megtalálja a „Kellékanyagok rendelése” című résznél vagy a következő webhelyen: www.lexmark.com.

A nyomtató újraindult. Lehet, hogy az utolsó feladat nincs befejezve.

A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a  gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. További információért lásd: <http://support.lexmark.com> vagy forduljon a ügyfélszolgálathoz.

Hiányzó vagy nem reagáló [szín] kazetta újratelepítése [31.xy]

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

- Ellenőrizze, hogy nem hiányzik-e a festékkazetta. Ha hiányzik, helyezze be a festékkazettát. Információ a festékkazetta telepítésével kapcsolatban a „Készletcsere” című részben található.
- Ha a festékkazetta telepítve van, távolítsa el, és telepítse újra a nem reagáló festékkazettát.

Megj.: Ha a kellék újratelepítése után megjelenik az üzenet, cserélje ki a festékkazettát. A festékkazetta valószínűleg hibás vagy nem eredeti Lexmark kellék. További információkért, lásd: [“Eredeti Lexmark alkatrészek és kellékanyagok használata” itt: 135. oldal.](#)

Helyezze be a hiányzó vagy nem működő fekete-fehér és színes képalkotó egységet és kazettát [31.xy]

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

- Ellenőrizze, hogy nem hiányzik-e a képalkotó készlet. Ha hiányzik, szerelje be. A képalkotó készlet beszerelésével kapcsolatos információkért tekintse meg a „Készletcsere” című részt.
- Ha a képalkotó készlet a helyén van, akkor távolítsa el, majd helyezze vissza.

Megj.: Ha az üzenet a kellék visszahelyezése után is megjelenik, cserélje ki a képalkotó készletet. Lehetséges, hogy a képalkotó készlet hibás vagy nem eredeti Lexmark készlet. További információkért, lásd: [“Eredeti Lexmark alkatrészek és kellékanyagok használata” itt: 135. oldal.](#)

Töltse vissza a kinyomtatott oldalakat a(z) [x]. tálcába

Próbálja meg az alábbiak valamelyikét:

- Válassza a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a lap második oldalára történő nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

Csomagolóanyag eltávolítása, [területnév]

- 1 Minden fennmaradó csomagolóanyagot távolítson el a megjelölt helyről.
- 2 Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Papír eltávolítása a normál kimeneti tárolóból

Vegye ki a papírköteget a normál tárolóból.

A [típus] képalkotó készlet cseréje, 0 becsült hátralévő oldal [84.xy]

Megj.: A típus lehet egy fekete vagy fekete-és-színes képalkotó készlet.

Cserélje ki a megjelölt képalkotó készletet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található.

Megj.: Ha nincs új képalkotó készlete, tekintse meg a *Felhasználói kézikönyv* „Kellékanyagok rendelése” című részét, vagy látogasson el a www.lexmark.com oldalra.

Az összes eredeti dokumentum kicserélése a feladat újraindításakor.

A nyomtató kezelőpaneljén próbálkozzon az alábbiakkal:

- Válassza ki a **Beolvasás az automatikus adagolóból** lehetőséget, majd érintse meg a  elemet, hogy az utolsó sikeres beolvasás után azonnal folytathassa a beolvasást az automatikus adagolóból.
- Válassza ki a **Beolvasás a síkágys beolvasóból** lehetőséget, majd érintse meg a  elemet, hogy az utolsó sikeres beolvasás után azonnal folytathassa a beolvasást a beolvasóból.
- Az utolsó sikeres beolvasás befejezéséhez válassza ki a **Feladat befejezése további beolvasás nélkül** elemet, majd nyomja meg a  gombot.

Megj.: Ezzel nem vonja vissza a beolvasási feladatot. Folytatódik az összes sikeresen beolvasott oldal feldolgozása másoláshoz vagy faxoláshoz.

- Válassza a **Feladat újraindítása** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot, hogy újraindíthassa a beolvasási feladatot az előző beolvasás beállításával.
- Az üzenet törléséhez és a beolvasási feladat visszavonásához válassza a **Feladat törlése** lehetőséget, és nyomja meg a  gombot.

Helyezze vissza az elakadt eredetiket, ha újraindítja a feladatot.

A nyomtató kezelőpaneljén próbálkozzon az alábbiakkal:

- Válassza ki a **Beolvasás az automatikus adagolóból** lehetőséget, majd érintse meg a  elemet, hogy az utolsó sikeres beolvasás után azonnal folytathassa a beolvasást az automatikus adagolóból.
- Válassza ki a **Beolvasás a síkágys beolvasóból** lehetőséget, majd érintse meg a  elemet, hogy az utolsó sikeres beolvasás után azonnal folytathassa a beolvasást a beolvasóból.

- Az utolsó sikeres beolvasás befejezéséhez válassza ki a **Feladat befejezése további beolvasás nélkül** elemet, majd nyomja meg a  gombot.

Megj.: Ezzel nem vonja vissza a beolvasási feladatot. Folytatódik az összes sikeresen beolvasott oldal feldolgozása másoláshoz vagy faxoláshoz.

- Válassza a **Feladat újraindítása** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot, hogy újraindíthassa a beolvasási feladatot az előző beolvasás beállításával.
- Az üzenet törléséhez és a beolvasási feladat visszavonásához válassza a **Feladat törlése** lehetőséget, és nyomja meg a  gombot.

Cserélje ki a karbantartási készletet [80.xy]

A nyomtató karbantartása be van ütemezve. További információért lásd: <http://support.lexmark.com>, vagy lépjen kapcsolatba szervizszakemberével, majd továbbítsa az üzenetet.

Cserélje ki a hiányzó [típus] képalkotó készletet [31.xy]

Megj.: A típus lehet egy fekete vagy fekete-és-színes képalkotó készlet.

Helyezze be a megjelölt képalkotó készletet az üzenet törléséhez. További tudnivalókat a *Használati útmutató* „Kellékanyagok cseréje” című részében talál.

Cserélje ki a hiányzó hulladékfesték-tartályt [31.xyz]

Helyezze be a hiányzó hulladékfesték-tartályt az üzenet törléséhez. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található.

Cserélje ki a nem támogatott [szín] patront [32.xy]

Vegye ki a festékkazettát, majd helyezzen be támogatott kazettát az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található.

A következő hibakódok jelölik, ha nem eredeti Lexmark festékkazetta van telepítve:

32,13
32,16
32,19
32,22
32,25
32,28
32,31
32,34
32,37

További információkért, lásd: [“Eredeti Lexmark alkatrészecskék és kellékanyagok használata” itt: 135. oldal.](#)

Megj.: Ha nem rendelkezik csere festékkazettával, tekintse meg a „Kellékanyagok rendelése” című részt, vagy látogasson el a www.lexmark.com oldalra.

Cserélje ki a nem támogatott fekete és színes képalkotó készletet [32.xy]

Vegye ki a jelzett képalkotó készletet, majd helyezzen be támogatott készletet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található.

A következő hibakódok azt jelzik, hogy nem eredeti Lexmark képalkotó készlet van behelyezve:

32.00
32.01
32.02
32.07
32.08
32.09
32.36
32.37
32.51
32.52
32.55
32.56
32.57
32.58
32.59

További információ: ["Eredeti Lexmark alkatrészek és kellékanyagok használata" itt: 135. oldal.](#)

Megj.: Ha nincs csere képalkotó készlete, tekintse meg a használati útmutató „Kellékanyagok rendelése” című részét, vagy látogasson el a www.lexmark.com oldalra.

Cserélje ki a hulladékfesték-tartályt [82.xy]

Cserélje ki a hulladékfesték-tartályt az üzenet törléséhez.

A lapolvasó automatikus lapadagolójának a fedele nyitva van

Zárja le az automatikus lapadagoló borítását.

A lapolvasót a rendszergazda letiltotta [840,01]

Nyomtasson a lapolvasó nélkül vagy forduljon a rendszergazdához.

Lapolvasó letiltva. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a rendszergazdához. [840.02]

Próbálja meg az alábbi pontok valamelyikét a nyomtató kezelőpaneljén:

- Válassza ki a **Folytatás letiltott lapolvasóval** lehetőséget a kezdőképernyőre való visszatéréshez, majd vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.
- Válassza ki az **Újraindítás és a lapolvasó automatikus engedélyezése** lehetőséget a feladat visszavonásához.

Megj.: A rendszer megpróbálja engedélyezni a lapolvasót.

- Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Elakadás a lapolvasóban, vegye ki az eredetiket a lapolvasóból [2yy.xx]

Távolítsa el az elakadt papírt a lapolvasóból.

Elakadás a lapolvasóban, vegye ki az elakadt eredetiket a lapolvasóból [2yy.xx]

Távolítsa el az elakadt papírt a lapolvasóból.

Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a  gombot az üzenet törléséhez.

Megj.: Ha az üzenet újra megjelenik, forduljon a rendszergazdához.

Normál hálózati szoftverhiba [54]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet a nyomtatás folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Kapcsolja ki a nyomtatót, majd kapcsolja vissza.
- Frissítse a hálózati belső vezérlőprogramot a nyomtatón vagy a nyomtatókiszolgálón. További információért látogasson el a Lexmark támogatási webhelyére a <http://support.lexmark.com> címen.

A normál USB-port le van tiltva [56]

Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Megjegyzések:

- A nyomtató figyelmen kívül hagyja az USB-porton keresztül fogadott adatokat.

- Ellenőrizze, hogy az USB-puffer menüpont beállítása nem Letiltva értékű-e.

A feladat befejezéséhez kellékanyag szükséges

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Figyelmeztetés kellékekre** elemet az összes olyan hibaüzenet megtekintéséhez, amely arra figyelmeztet, hogy kellékanyagra van szükség az aktuális feladat folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
 - 1 Azonnal rendelje meg a hiányzó kellékanyagot.
 - 2 Helyezze be a kellékanyagot. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található.
- Szakítsa meg a nyomtatási feladatot, helyezze be a hiányzó kellékanyagot, majd ismét küldje el a nyomtatási feladatot.

Túl sok frissítési opció van telepítve [58]

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
- 3 Távolítsa el a felesleges flash memóriát.
- 4 Csatlakoztassa a hálózati kábelt egy megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz.
- 5 Kapcsolja be ismét a nyomtatót.

Túl sok tálcá van csatlakoztatva [58]

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
- 3 Távolítsa el a felesleges tálcákat.
- 4 Csatlakoztassa a hálózati kábelt egy megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz.
- 5 Kapcsolja be ismét a nyomtatót.

A [típus] képalkotó készlet kifogyóban van [84.xy]

Megj.: A típus lehet egy fekete vagy fekete-és-színes képalkotó készlet.

Lehet, hogy rendelnie kell egy képalkotó készletet. Ha szükséges, érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

A [típus] képalkotó készlet kifogyóban van [84.xy]

Megj.: A típus lehet egy fekete vagy fekete-és-színes képalkotó készlet.

Ha szükséges, érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

A [típus] képalkotó készlet majdnem kifogyott, [x]becsült hátralévő oldal[84.xy]

Megj.: A típus lehet egy fekete vagy fekete-és-színes képalkotó készlet.

Lehet, hogy nemsokára ki kell cserélnie a képalkotó készletet. További tudnivalókat a *Használati útmutató* „Kellékanyagok cseréje” című részében talál.

Ha szükséges, érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Nem formázott flash kártya észlelhető [53]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- A nyomtató vezérlőjén válassza a **Folytatás** elemet a töredezettség-mentesítés befejezéséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Formázza a flash memóriát.

Megj.: Ha a hibaüzenet nem szűnik meg, lehet, hogy a flash memória hibás, és ki kell cserélni.

A hulladékfesték-tartály majdnem megtelt [82.xy]

Lehet, hogy rendelnie kell egy hulladékfesték-tartályt. Ha szükséges, érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

A Weblink kiszolgáló nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a  gombot az üzenet törléséhez.

Megj.: Ha az üzenet újra megjelenik, forduljon a rendszergazdához.

A nyomtatóval kapcsolatos problémák megoldása

Alapvető nyomtatóproblémák

A nyomtató nem válaszol

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva. Be van kapcsolva a nyomtató?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Kapcsolja be a nyomtatót.
2. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató nincs-e Alvó vagy Hibernált üzemmódban. A nyomtató Alvó vagy Hibernált üzemmódban van?	Nyomja meg az Alvás gombot, hogy felébressze a nyomtatót az Alvó vagy Hibernált üzemmódból.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Győződjön meg róla, hogy a tápkábel egyik vége a nyomtatóhoz, a másik pedig egy megfelelően földelt konnektorhoz csatlakozik. A tápkábel csatlakozik a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt konnektorhoz?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Csatlakoztassa a tápkábel egyik végét a nyomtatóhoz, a másikat pedig egy megfelelően földelt konnektorhoz.
4. lépés Ellenőrizze a konnektorba csatlakozó egyéb elektromos berendezéseket. Működnek az egyéb elektromos berendezések?	Szüntesse meg a többi elektromos berendezés csatlakozását, majd kapcsolja be a nyomtatót. Ha a nyomtató működik, akkor csatlakoztassa újból a többi elektromos berendezést.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
5. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtatót és a számítógépet csatlakoztató kábelek a megfelelő portokhoz csatlakoznak-e. A kábelek a megfelelő portokba csatlakoznak?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Győződjön meg róla, hogy az alábbiak össze vannak illesztve: • A kábelén levő USB-jel és a nyomtató USB-jele • A megfelelő Ethernet-kábel és az Ethernet-port
6. lépés Ellenőrizze, hogy a konnektort sem kapcsolóval, sem megszakítóval nem kapcsolták-e ki. A konnektor ki van kapcsolva kapcsolóval vagy megszakítóval?	Kapcsolja vissza a kapcsolót vagy élesítse újra a megszakítót.	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
7. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató nem csatlakozik-e túlfeszültségvédő egységhez, szünetmentes áramforráshoz vagy hosszabbítóhoz. Csatlakozik a nyomtató túlfeszültségvédő egységhez, szünetmentes áramforráshoz vagy hosszabbítóhoz?	Csatlakoztassa a nyomtató tápkábelét közvetlenül egy megfelelően földelt konnektorba.	Ugorjon a(z) 8. lépéshez.
8. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtatókábel egyik vége a nyomtató egyik portjához, a másik vége pedig a számítógéphez, nyomtatószerverhez, kiegészítő vagy egyéb hálózati eszközökhöz csatlakozik-e. A nyomtatókábel biztonságosan csatlakozik a nyomtatóhoz, illetve a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközökhöz?	Ugorjon a(z) 9. lépéshez.	Csatlakoztassa a nyomtatókábelt biztonságosan a nyomtatóhoz, illetve a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközökhöz.
9. lépés Ügyeljen, hogy minden hardverkiegészítőt megfelelően helyezzen be és minden csomagolóanyagot eltávolítson. Minden hardverkiegészítő megfelelően van behelyezve, és minden csomagolóanyag el van távolítva?	Ugorjon a(z) 10. lépéshez.	Kapcsolja ki a nyomtatót, távolítsa el minden csomagolóanyagot, majd helyezze vissza a hardverkiegészítőket és kapcsolja be a nyomtatót.
10. lépés Ellenőrizze, hogy a megfelelő portbeállításokat választotta-e a nyomtató-illesztőprogramban. Megfelelők a portbeállítások?	Ugorjon a(z) 11. lépéshez.	Használjon megfelelő nyomtatóillesztő-program-beállításokat.
11. lépés Ellenőrizze a telepített nyomtató-illesztőprogram. A megfelelő nyomtató-illesztőprogram van telepítve?	Ugorjon a(z) 12. lépéshez.	Telepítse a megfelelő nyomtató-illesztőprogramot.
12. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Működik a nyomtató?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A nyomtató kijelzőjén nem látható semmi

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Nyomja meg az Alvó gombot a nyomtató kezelőpaneljén. Megjelenik az Üzemkész üzenet a nyomtató kijelzőjén?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Megjelenik a Kis türelmet és az Üzemkész üzenet a nyomtató kijelzőjén?	A probléma megoldva.	Kapcsolja ki a nyomtatót, majd forduljon az ügyfélszolgálathoz .

Kiegészítőkkal kapcsolatos problémák

Belső kiegészítő nem észlelhető

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Megfelelően működik a belső kiegészítő?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Ellenőrizze, hogy a belső kiegészítő megfelelően van-e telepítve a vezérlőkártyába. a Kapcsolja ki a nyomtatót a tápkapcsolóval, majd húzza ki a tápkábelt a csatlakozóaljzatból. b Győződjön meg róla, hogy a belső kiegészítő a vezérlőkártya megfelelő csatlakozójába van helyezve. c Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt elektromos aljzathoz, majd kapcsolja be a nyomtatót. Megfelelően van telepítve a belső kiegészítő a vezérlőkártyába?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Csatlakoztassa a belső kiegészítőt a vezérlőkártyához.
3. lépés Nyomtasson menübeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy a belső kiegészítő megjelenik-e a Telepített funkciók listában. Megjelenik a belső kiegészítő a menübeállítási oldalon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Telepítse újra a belső kiegészítőt.

Művelet	Igen	Nem
4. lépés a Ellenőrizze, hogy a belső kiegészítő ki van-e jelölve. Előfordulhat, hogy a belső kiegészítőt kézzel fel kell vennie a nyomtató-illesztőprogramban, hogy nyomtatási feladatokhoz használhassa. További információkért, lásd: "Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban" itt: 26. oldal. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Megfelelően működik a belső kiegészítő?	A probléma megoldva.	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .

Problémák a tálcával

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Húzza ki a tálcát, majd próbálja meg a következők valamelyikét: - Ellenőrizze, nincs-e a nyomtatóban papírelakadás vagy rosszul betöltött papír. - Győződjön meg arról, hogy a papírvezetőkön található papírméret-mutatók illeszkedjenek a tálcán lévő papírméret-mutatókhoz. - Ha egyedi méretű papírra nyomtat, ellenőrizze, hogy a papírvezetők a papír szélénél legyenek. - Figyeljen arra, a papír ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését. - Győződjön meg róla, hogy a papír egyenletesen fekszik a tálcában. b Ellenőrizze, hogy a tálca megfelelően zár-e. Működik a tálca?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Működik a tálca?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Ellenőrizze, hogy fel van-e szerelve a tálca és a nyomtató felismeri-e. Nyomtasson menübeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy a tálca megjelenik-e a Telepített funkciók listában. Szerepel a tálca a menübeállítási oldalon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Tegye vissza a tálcát. További információ a tálcához mellékelt telepítési útmutatóban található.

Művelet	Igen	Nem
4. lépés Ellenőrizze, hogy a tálca elérhető-e a nyomtató-illesztőprogramban. Megj.: Szükség esetén kézzel adja hozzá a tálcát a nyomtató-illesztőprogramban, hogy az elérhető legyen a nyomtatási feladatokhoz. További információkért, lásd: “Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban” itt: 26. oldal. Elérhető a tálca a nyomtató-illesztőprogramban?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

Papíradagolási problémák

Az elakadt lapokat a nyomtató nem nyomtatja ki újra

Művelet	Igen	Nem
a Kapcsolja be az Elakadás elhárítása funkciót 1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén: Beállítások > Általános beállítások > Nyomtatás helyreállítása > Elakadás elhárítása 2 Válassza a Be vagy Automatikus értéket. 3 A nyomtató típusától függően nyomja meg az  gombot vagy válassza a Küldés lehetőséget. b A ki nem nyomtatódott oldalak újraküldése. Kinyomtatódtak újból az elakadt oldalak?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

Gyakran elakad a papír

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Húzza ki a tálcát, majd próbálja meg a következők valamelyikét: - Győződjön meg róla, hogy a papír egyenletesen fekszik a tálcában. - Győződjön meg arról, hogy a papírvezetőkön található papírméret-mutatók illeszkedjenek a tálcán lévő papírméret-mutatókhoz. - Ellenőrizze, hogy a papírvezetők illeszkednek-e a papír széleihez. - Figyeljen arra, a papír ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését. - Ellenőrizze, hogy az ajánlott méretű és típusú papírra nyomtat-e. b Helyezze be a tálcát. Ha engedélyezve van az elakadáselhárítás, a nyomtatási feladatokat a rendszer automatikusan újból végrehajtja. Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	A probléma megoldva.
3. lépés a Olvassa el a papírelakadás elkerülésére vonatkozó tippeket. További információkért, lásd: "Papírelakadások elkerülése" itt: 161. oldal. b Kövesse az előírásokat, majd újból küldje el a nyomtatási feladatot. Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat lehetőséget.	A probléma megoldva.

A papírelakadást jelző üzenet az elakadás elhárítása után is a kijelzőn marad

Művelet	Igen	Nem
a Tegye az alábbiak valamelyikét: - Érintőképernyős nyomtatók esetén érintse meg a  vagy a Kész elemet. - Nem érintőképernyős nyomtatók esetén válassza a Tovább lehetőséget >  > Szüntesse meg az elakadást, majd nyomja meg az OK >  gombot. b Kövesse a nyomtató kijelzőjén megjelenő utasításokat. Továbbra is látható a papírelakadást jelző üzenet?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat lehetőséget.	A probléma megoldva.

Nyomtatási problémák megoldása

Nyomtatási problémák

Bizalmas és felfüggesztett feladatok nem nyomtatódnak ki

Megj.: A Bizalmas, Ellenőrzés, Megőrzés, illetve Ismétlés típusú nyomtatási feladatok törölhetők, ha a nyomtatónak kiegészítő memóriára van szüksége további függő feladatok feldolgozásához.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Nyissa meg a felfüggesztett feladatokat a nyomtató kijelzőjén, és ellenőrizze, hogy az adott feladat benne van-e a listában. Benne van a nyomtatási feladat a felfüggesztett feladatok listájában?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Válasszon a Nyomtatás és várakozás funkció beállításai közül, majd újból küldje el a nyomtatási feladatot. További információért, lásd: "Felfüggesztett feladatok nyomtatása" itt: 56. oldal.
2. lépés A nyomtatási feladat formázási hibát vagy érvénytelen adatot tartalmaz. • Törölje a nyomtatási feladatot, majd küldje el újra. • PDF fájl esetén hozzon létre egy új PDF-et, és nyomtassa ki újra. Internetről történő nyomtatás során a nyomtató több feladattípust is beolvashat, mint másolatot, és az első kivételével törölheti az összes többi feladatot. Útmutatás Windows-felhasználók számára - Nyissa meg a Nyomtatás tulajdonságai mappát. - A Nyomtatás és Tartás párbeszédpanelet jelölje be „Dokumentummásolatok megtartása” jelölőnégyzetet. - Adja meg a PIN-kódot. Macintosh-felhasználók számára Mentsen el minden nyomtatási feladatot, mindegyiknek más-más nevet adva, majd küldje el az egyes feladatokat a nyomtatóra. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés További nyomtatómemória felszabadításához töröljön több felfüggesztett feladatot. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	A probléma megoldva.	Telepítsen további nyomtatómemóriát.

Helytelen karakterek a nyomtatásban

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató ne legyen Hex Trace (Hexadecimális nyomkövetés) módban. Megj.: Ha a nyomtató kijelzőjén megjelenik a Ready Hex (Hexadecimális kész) felirat, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, majd kapcsolja vissza a Hexadecimális nyomkövetés kikapcsolása érdekében. A nyomtató Hexadecimális nyomkövetési módban van?	Kapcsolja ki a Hexadecimális nyomkövetést.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a A nyomtató kezelőpaneljén válassza a Szabványos hálózat vagy [x] hálózat elemet, majd állítsa a SmartSwitch funkciót Bekapcsolva értékre. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Helytelen karakterek nyomtatódnak ki?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	A probléma megoldva.

A feladat nyomtatása rossz tálcából vagy rossz papírra történik

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze, hogy a tálca támogatja-e az adott papírt. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A feladat a megfelelő tálcából vagy a megfelelő papírra nyomtatódott ki?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -méretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A feladat a megfelelő tálcából vagy a megfelelő papírra nyomtatódott ki?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés a Az operációs rendszertől függően nyissa meg a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelt, és adja meg a papírtípust. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A feladat a megfelelő tálcából vagy a megfelelő papírra nyomtatódott ki?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
4. lépés a Ellenőrizze, hogy a tálcák nincsenek-e összekapcsolva. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A feladat a megfelelő tálcából vagy a megfelelő papírra nyomtatódott ki?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

Nincs elég memória a feladat szétválogatásához

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A nyomtató kezelőpaneljének a Utófeldolgozás menüjében állítsa a Szétválogatás funkciót (1,2,3) (1,2,3) értékre. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Megfelelően szétválogatódott a nyomtatási feladat?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a A nyomtatószoftverben állítsa a Szétválogatás funkciót (1,2,3) (1,2,3) értékre. Megj.: A Szétválogatás funkció beállítása (1,1,1) (2,2,2) értékre a szoftverben felülírja az Utófeldolgozás menüben megadott beállítást. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Megfelelően szétválogatódott a nyomtatási feladat?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés A nyomtatási feladatot a betűtípusok számának és méretének, illetve a képek számának és összetettségének, valamint az oldalszám csökkentésével egyszerűsítse. Megfelelően szétválogatódott a nyomtatási feladat?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A többnyelvű PDF-fájlokat nem lehet kinyomtatni

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze, hogy a PDF-kimenet nyomtatási beállítása az összes betűtípus beágyazása legyen. További tudnivalók az Adobe Acrobat dokumentációjában található. b Hozzon létre új PDF-fájlt, majd ismét küldje el a nyomtatási feladatot. Kinyomtatódnak a fájlok?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés a Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot az Adobe Acrobatban. b Kattintson a Fájl > Nyomtatás > Speciális > Nyomtatás képként > OK > OK elemre. Kinyomtatódnak a fájlok?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A nyomtatási feladatok nem nyomtatódnak ki

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Nyissa meg a Nyomtatás párbeszédpanelt a nyomtatni kívánt dokumentumból, és ellenőrizze, hogy a helyes nyomtatót választotta-e ki. Megj.: Ha nem ez az alapértelmezett nyomtató, akkor a nyomtatni kívánt dokumentumoknál mindig ki kell választani a nyomtatót. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatja a nyomtató a feladatokat?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e és be van-e kapcsolva, illetve, hogy megjelenik-e az Üzemkész üzenet a nyomtató kijelzőjén. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatja a nyomtató a feladatokat?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Ha hibaüzenet jelenik meg a nyomtató kijelzőjén, törölje az üzenetet. Megj.: A nyomtató az üzenet törlése után folytatja a nyomtatást. Kinyomtatja a nyomtató a feladatokat?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
4. lépés a Ellenőrizze, hogy a portok (USB, soros és Ethernet) működnek-e, és a kábelek megfelelően csatlakoznak-e a számítógéphez és a nyomtatóhoz. Megj.: További információ a nyomtatóhoz mellékelt telepítési útmutatóban található. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatja a nyomtató a feladatokat?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
5. lépés a Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatja a nyomtató a feladatokat?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.
6. lépés a Távolítsa el, majd telepítse újra a nyomtatószoftvert. További információ: "A nyomtatószoftver telepítése" itt: 25. oldal. Megj.: A nyomtatószoftver elérhető a http://support.lexmark.com webhelyen. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatja a nyomtató a feladatokat?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

A nyomtatási feladat a vártnál tovább tart

Művelet	Igen	Nem
1. lépés A nyomtató környezetvédelmi beállításainak módosítása a Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén: Beállítások > Általános beállítások b Válassza a Gazdaságos mód vagy Csendes üzemmód elemet, majd válassza a Ki elemet. Megj.: A Gazdaságos mód vagy Csendes üzemmód letiltásával növekedhet az energia- vagy kellékfogyasztás, vagy mindkettő. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Csökkentse a használt betűtípusok számát és méretét, a képek számát és összetettségét, illetve a nyomtatási feladatok lapszámát, majd küldje újra a feladatot. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés a Távolítsa el a nyomtató memóriájában tárolt függő feladatokat. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
4. lépés a Tiltsa le az Oldalvédelem funkciót. Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén: Beállítások > Általános beállítások > Nyomtatás helyreállítása > Oldalvédelem > Kikapcsolás b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
5. lépés a Ellenőrizze a nyomtató és a nyomtatókiszolgáló kábelcsatlakozásait. További információ a nyomtatóhoz mellékelt telepítési útmutatóban található. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.
6. lépés Telepítsen további nyomtatómemóriát, majd küldje újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálathoz .

A tálcá-összekapcsolás nem működik

Megjegyzések:

- A tálcák képesek a papírhosszúság érzékelésére.
- A többcélú adagoló nem érzékeli automatikusan a papírméretet. Be kell állítania a méretet a Méret/típus menüben.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Nyissa ki a tálcákat és ellenőrizze, hogy ugyanolyan méretű és típusú papírt tartalmaznak-e. • Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő pozícióba vannak-e állítva az egyes tálcákba betöltött papír méretéhez. • Győződjön meg arról, hogy a papírvezetőkön található papírméret-mutatók illeszkedjenek a tálcán lévő papírméret-mutatókhoz. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Megfelelően össze vannak kapcsolva a tálcák?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.


Művelet	Igen	Nem
2. lépés a Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -méretet úgy, hogy az megegyezzen az összekapcsolni kívánt tálcákba töltött papírral. Megj.: Az összekapcsolni kívánt tálcák esetében egyeznie kell a papírméretnek és -típusnak. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Megfelelően össze vannak kapcsolva a tálcák?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

Nem várt oldaltörések láthatók

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Módosítsa a nyomtatási időtúllépési beállításokat. a Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén: Beállítások > Általános beállítások > Időtúllépések > Nyomtatási időtúllépés b Válasszon magasabb beállítást, majd – a nyomtatómodelltől függően – válassza az  vagy Küldés lehetőséget. c Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Sikerült a fájlt megfelelően kinyomtatni?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a Ellenőrizze, hogy az eredeti fájlban nincsenek-e manuális oldaltörések. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Sikerült a fájlt megfelelően kinyomtatni?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.


Nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák

A karakterek széle recés vagy egyenetlen

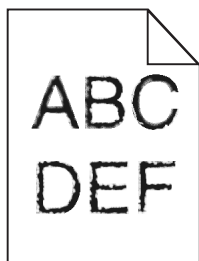

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Nyomtasson betűtípusmintákat, és ellenőrizze, hogy a betűtípusokat támogatja-e a nyomtató. 1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén: Menük > Jelentések > Betűtípusok nyomtatása 2 Válassza ki a PCL betűtípusok vagy a PostScript betűtípusok elemet. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Olyan betűtípusokat használ, amelyeket támogat a nyomtató?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Válasszon olyan betűtípust amelyet támogat a nyomtató.
2. lépés Ellenőrizze, hogy támogatja-e a nyomtató a számítógépre telepített betűtípusokat. Támogatja a nyomtató a számítógépre telepített betűtípusokat?	A probléma megoldva.	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .


Levágott oldalak vagy képek

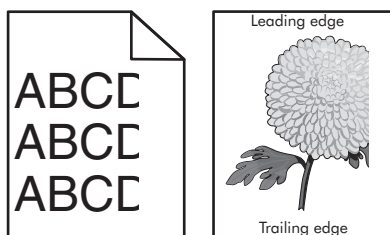

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélvezetőket a megfelelő pozícióba a betöltött papírhoz. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Le van vágva az oldal vagy kép?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.


Művelet	Igen	Nem
2. lépés Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -méretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. Megegyezik a papírméret a tálcába töltött mérettel?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Próbálkozzon az alábbiakkal: • Módosítsa a papírméretet a nyomtató kezelőpaneljéről úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papír méretével. • Módosítsa a papírtípust a nyomtató kezelőpaneljéről úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papír típusával.
3. lépés a A papír méretét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Le van vágva az oldal vagy kép?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	A probléma megoldva.
4. lépés a Vegye ki a képalkotó készletet, majd helyezze be újra. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó készletet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a képalkotó készlet alsó részéhez. Ez tönkretetheti a képalkotó készletet. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Le van vágva az oldal vagy kép?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

Szürke háttér a nyomatokon

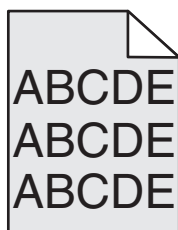

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Csökkentse a festékmennyiséget. a Csökkentse a festék sűrűségét a nyomtató kezelőpaneljének Minőség menüjében. Megj.: Az alapértelmezett érték a 4. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Eltűnt a szürke háttér?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a Vegye ki a képkötő készletet, majd helyezze be újra. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkötő készletet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a képkötő készlet alsó részéhez. Ez tönkretetheti a képkötő készletet. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Eltűnt a szürke háttér?	A probléma megoldva.	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .


Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon

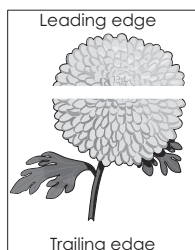

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Győződjön meg arról, hogy szoftverében a helyes kitöltési mintát használja. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés a Töltse fel az adott tálcát vagy adagolót az ajánlott papírtípussal. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	A probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
3. lépés a Vegye ki a képkalkotó készletet, majd helyezze be újra. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkalkotó készletet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a képkalkotó készlet alsó részéhez. Ez tönkretelheti a képkalkotó készletet. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	A probléma megoldva.
4. lépés Cserélje ki a képkalkotó készletet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot. Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

Helytelen margók a nyomatokon

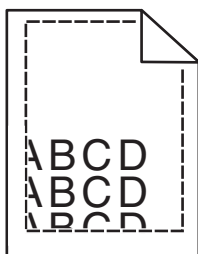

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélsővezetőket a megfelelő pozícióba a betöltött papír méretéhez. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Helyesek a margók?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.


Művelet	Igen	Nem
2. lépés Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírméretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. Megegyezik a papírméret a tálcába töltött mérettel?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Próbálkozzon az alábbiakkal: • Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírméretet és papírtípust a tálcabeállításoknál. • Cserélje ki a tálcába helyezett papírt, hogy az megegyezzen a tálcabeállításoknál megadott papírmérettel.
3. lépés a A papír méretét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Helyesek a margók?	A probléma megoldva.	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .

Gyűrött papír

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélsővezetőket a megfelelő pozícióba a betöltött papírhoz. Megfelelő pozícióban vannak a hossz- és szélsővezetők?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Állítsa be a hossz- és szélsővezetőket.
2. lépés Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A papírtípus és -súly beállítások megfelelnek a tálcába betöltött papír típusának és súlyának?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírtípust és -súlyt a tálcabeállításoknál.
3. lépés a A papírtípust és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig gyűrött a papír?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	A probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
4. lépés a Vegye ki a papírt a tálcából, majd fordítsa azt meg. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig gyűrött a papír?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	A probléma megoldva.
5. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig gyűrött a papír?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.


Nyomtatási hibák

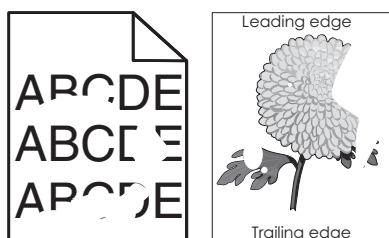

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélvezetőket a megfelelő pozícióba a tálcába betöltött papírhoz. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig láthatók nyomtatási hibák?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -méretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A tálca beállítása megfelel a tálcába betöltött papír méretének és típusának?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Próbálkozzon az alábbiakkal: - Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírméretet és papírtípust a tálcabeállításoknál. - Cserélje ki a tálcába helyezett papírt, hogy az megegyezzen a tálcabeállításkor megadott papírmérettel.

Művelet	Igen	Nem
3. lépés a A papírtípust és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig láthatók nyomtatási hibák?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	A probléma megoldva.
4. lépés Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír felülete nem túl durva-e. Durva felületű papírra nyomtat?	Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírfelületet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
5. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig láthatók nyomtatási hibák?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	A probléma megoldva.
6. lépés Cserélje ki a képalkotó készletet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig láthatók nyomtatási hibák?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.


A nyomtatás túl sötét

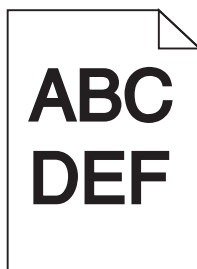

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Válassza a Színbeállítás lehetőséget a nyomtató kezelőpaneljének Minőség menüjében. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig túl sötét a nyomtat?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés a A nyomtató vezérlőpaneljének Minőség menüjében csökkentse a festék sötétségét. Megj.: Az alapértelmezett érték a 4. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig túl sötét a nyomat?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	A probléma megoldva.
3. lépés a Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papír-típust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. A tálca beállítása megfelel a betöltött papír típusának, felületének és súlyának?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Cserélje ki a tálcába helyezett papírt, hogy az megegyezzen a tálcabeállításoknál megadott papírtípussal, -felülettel és -súllyal.
4. lépés a A papírtípust, -felületet és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig túl sötét a nyomat?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	A probléma megoldva.
5. lépés Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír felülete nem túl durva-e. Durva felületű papírra nyomtat?	Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírfelületet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.
6. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig túl sötét a nyomat?	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.	A probléma megoldva.
7. lépés Cserélje ki a képalkotó készletet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig túl sötét a nyomat?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.


A nyomtatás túl világos

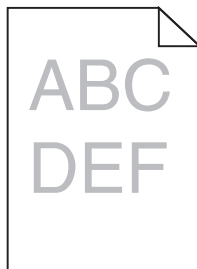

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Válassza a Színbeállítás lehetőséget a nyomtató kezelőpaneljének Minőség menüjében. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig túl világos a nyomtat?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés a A nyomtató vezérlőpaneljének Minőség menüjében növelje a festék sötétségét. Megj.: Az alapértelmezett érték a 4. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig túl világos a nyomtat?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	A probléma megoldva.
3. lépés Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A tálcá beállítása megfelel a betöltött papír típusának, felületének és súlyának?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírtípust, -felületet és -súlyt a tálcabeállításoknál.
4. lépés a A papírtípust, -felületet és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig túl világos a nyomtat?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	A probléma megoldva.
5. lépés Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír felülete nem túl durva-e. Durva felületű papírra nyomtat?	Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírfelületet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.	Ugorjon az 5-ös lépéshez.


Művelet	Igen	Nem
6. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig túl világos a nyomat?	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.	A probléma megoldva.
7. lépés Cserélje ki a képkötő készletet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig túl világos a nyomat?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

A nyomtató üres lapokat ad ki a nyomtatásnál




Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze, hogy nem maradt-e csomagolóanyag a képkötő készleten. 1 Távolítsa el a képkötő készletet. 2 Ellenőrizze, hogy megfelelően eltávolította-e a csomagolóanyagot a képkötő készletről. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkötő készletet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a képkötő készlet alsó részéhez. Ez tönkretelheti a képkötő készletet. 3 Helyezze vissza a képkötő készletet. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató még mindig üres lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés Cserélje ki a képkötő készletet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató még mindig üres lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál

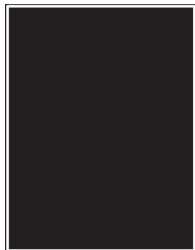


Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Vegye ki a képpalkotó készletet, majd helyezze be újra. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képpalkotó készletet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a képpalkotó készlet alsó részéhez. Ez tönkretetheti a képpalkotó készletet. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés Cserélje ki a képpalkotó készletet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

Ismétlődő hibák jelennek meg a nyomtatokon

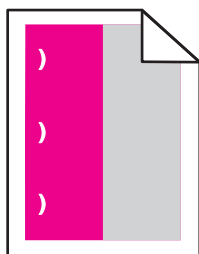

Művelet	Igen	Nem
a Ellenőrizze, hogy a hibák közötti távolság megegyezik-e a következő méretek valamelyikével: • 25,1 mm (0,98 hüv.) • 29,8 mm (1,17 hüv.) • 43,9 mm (1,72 hüv.) • 45,5 mm (1,79 hüv.) • 94,2 mm (3,70 hüv.) b Ha a hibák közötti távolság 25,1 mm (0,98 hüv.), 29,8 mm (1,17 hüv.) vagy 94,2 mm (3,70 hüv.), akkor cserélje ki a fényvezető egységet. c Ha a hibák közötti különbség 43,9 mm (1,72 hüv.) vagy 45,5 mm (1,79 hüv.), akkor cserélje ki az előhívó egységet. Továbbra is megjelennek az ismétlődő hibák?	1 Ellenőrizze, hogy a hibák közötti távolság megegyezik-e a következő méretek valamelyikével: • 37,7 mm (1,48 hüv.) • 78,5 mm (3,09 hüv.) • 95 mm (3,74 hüv.) 2 Jegyezze le a távolságot, és forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat vagy a termék szervizszakembere.	Probléma megoldva.


Árnyékképek jelennek meg a nyomatokon

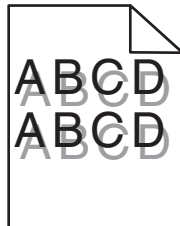

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a tálca a megfelelő típusú és súlyú papírral van-e feltöltve. A tálca a megfelelő típusú és súlyú papírral van feltöltve?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Töltse fel a tálcát a megfelelő típusú és súlyú papírral.
2. lépés Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A nyomtatóbeállítások megfelelnek a betöltött papír típusának és súlyának?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Módosítsa a papírtípust és -súly beállításokat, hogy azok megfeleljenek a tálcába betöltött papír paramétereinek.


Művelet	Igen	Nem
3. lépés a A papírtípust és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig árnyékképek jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	A probléma megoldva.
4. lépés Cserélje ki a képalkotó készletet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig árnyékképek jelennek meg a nyomatokon?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

Ferde nyomtatás

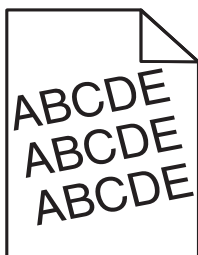



Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélsővezetőket a megfelelő pozícióba a betöltött papírhoz. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig torz a nyomat?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés a Ellenőrizze, hogy a tálca támogatja-e az adott papírt. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig torz a nyomat?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon

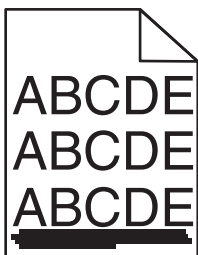

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A tálcát vagy adagolót az operációs rendszertől függően a Nyomatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A papírtípus és a papírsúly beállítása megfelel a tálcába betöltött papír típusának és súlyának?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Próbálkozzon az alábbiakkal: • Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírtípust és -súlyt a tálcabeállításkoknál. • Cserélje ki a tálcába helyezett papírt, hogy az megegyezzen a tálcabeállításkoknál megadott papírtípussal és -súllyal.
3. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	A probléma megoldva.
4. lépés a Vegye ki a képkötő készletet, majd helyezze be újra. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkötő készletet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a képkötő készlet alsó részéhez. Ez tönkretelheti a képkötő készletet. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	A probléma megoldva.
5. lépés Cserélje ki a képkötő készletet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot. Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.


Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon

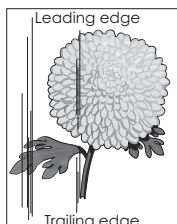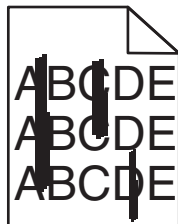

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A papírtípust, -felületet és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A papírfelület, -típus és -súly beállítások megfelelnek a tálcába betöltött papír típusának és súlyának?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Próbálkozzon az alábbiakkal: - Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírfelületet, -típust és -súlyt a tálcabeállításoknál. - Cserélje ki a tálcába helyezett papírt, hogy az megegyezzen a tálcabeállításoknál megadott papírmérettel.
3. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	A probléma megoldva.


Művelet	Igen	Nem
4. lépés a Vegye ki a képpalkotó készletet, majd helyezze be újra. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képpalkotó készletet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a képpalkotó készlet alsó részéhez. Ez tönkretetheti a képpalkotó készletet. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	A probléma megoldva.
5. lépés Cserélje ki a képpalkotó készletet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot. Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

A nyomatokon festékfoltok vagy háttérárnyalatok láthatók

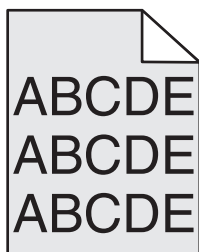

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Vegye ki a képpalkotó készletet, majd helyezze be újra. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képpalkotó készletet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a képpalkotó készlet alsó részéhez. Ez tönkretetheti a képpalkotó készletet. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Eltűntek a festékfoltok vagy háttérárnyalatok a nyomatokról?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Cserélje ki a képpalkotó készletet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot. Eltűntek a festékfoltok vagy háttérárnyalatok a nyomatokról?	A probléma megoldva.	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .

A festék lepereg

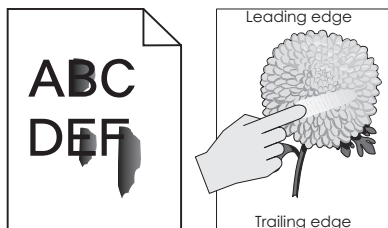


Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze a papír típusát, textúráját és súlyát a nyomtató kezelőpaneljéről elérhető Papír menüben. A papírtípus, -textúra és -súly beállításai megfelelnek a tálcába betöltött papírnak?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírtípust, -felületet és -súlyt a tálcabeállításoknál.
2. lépés Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig ledörzsölődik a festék a papírról?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

Gyenge az írásvetítő-fóliákra történő nyomtatás minősége


Művelet	Igen	Nem
1. lépés Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A tálca papírtípusánál a Fólia beállítás van megadva?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Válassza a papírtípus lehetőségnél a Fólia beállítást.
2. lépés a Ellenőrizze, hogy az ajánlott típusú fóliát használja-e. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig gyenge a nyomtatási minőség?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

Egyenetlen nyomtatási eloszlás

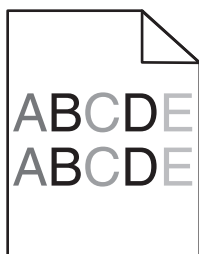

Művelet	Igen	Nem
Cserélje ki a képkötő készletet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot.	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.
Egyenetlen a nyomtatási eloszlás?		

Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon

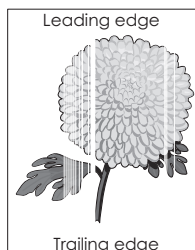

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Győződjön meg arról, hogy szoftverében a helyes kitöltési mintát használja. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés a Ellenőrizze a papírtípust és a papírsúlyt a nyomtató kezelőpaneljéről elérhető Papír menüben. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	A probléma megoldva.
3. lépés Ellenőrizze, hogy az ajánlott típusú papírt használja-e. a Töltse fel ajánlott típusú papírral a papírforrást. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	A probléma megoldva.
4. lépés a Vegye ki a képkötő készletet, majd helyezze be újra. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkötő készletet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a képkötő készlet alsó részéhez. Ez tönkretetheti a képkötő készletet. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	A probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
5. lépés Cserélje ki a képalkotó készletet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot. Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

A színminőséggel kapcsolatos problémák

GYIK a színes nyomtatásról

Mit jelent az „alapszín” (RGB)?

A piros (red), a zöld (green) és a kék (blue) színt együtt, többféle mennyiségben lehet adagolni, ami így széles, a természetben megfigyelhető színekből álló színskálát eredményez. A piros és a zöld kombinációjából pl. létrejön a sárga szín. A televízió-képernyők és számítógép-monitorok így keverik ki a színeket. Az alapszín a kívánt színhez szükséges piros-, zöld- és kékszín-mennyiség jelölésével alkalmas a színmeghatározásra is.

Mit jelent a „kevert szín” (CMYK)?

A ciánkék (cyan), a bíbor (magenta), a sárga (yellow) és a fekete (black) tintát vagy festéket többféle mennyiségben lehet kinyomtatni, ami így széles, a természetben megfigyelhető színekből álló színskálát eredményez. A ciánkék és a sárga kombinációjából pl. létrejön a zöld szín. A nyomdagépek, tintasugaras és színes lézernyomtatók így keverik ki a színeket. A kevert szín a kívánt színhez szükséges ciánkék-, bíbor-, sárga- és feketeszín-mennyiség jelölésével alkalmas a színmeghatározásra is.

Hogyan adja meg a rendszer a nyomtatni kívánt dokumentum színeit?

A szoftverek a dokumentumszíneket jellemzően az RGB- és CMYK-színek kombinációjának használatával adják meg. Ezenfelül lehetővé teszik, hogy a felhasználó minden egyes objektum színét módosítani tudja a dokumentumban. További tudnivalók az operációs rendszer súgóiban találhatók.

Honnan ismeri fel a nyomtató, hogy milyen színt kell kinyomtatnia?

Amikor egy felhasználó kinyomtat egy dokumentumot, a nyomtató megkapja az egyes objektumok típus- és színadatainak leírását. A színadatok a színátalakító táblázatokba kerülnek, amelyek a színeket a megfelelő, a kívánt szín létrehozásához szükséges mennyiségű ciánkék, bíbor, sárga és fekete festékre „váltják át”. Az objektumadatok a színátalakító táblázatok alkalmazásának módját határozzák meg. Például lehetséges, hogy a szövegekhez egyféle színátalakító táblázatot használjon, a fényképek nyomtatásához pedig egy másikat.

Mit jelent a kézi színjavítás?

Ha a kézi színjavítás funkció be van kapcsolva, a nyomtató a felhasználó által kiválasztott színátalakító táblázatot használja az objektumok feldolgozása során. Ha a Színjavítás beállítása nem Kézi, a nyomtató egyetlen felhasználó által megadott színalakítási értéket sem alkalmaz. A Kézi színjavítás beállításainak értéke a nyomtatandó objektum típusától (szöveg, grafika, kép), illetve attól függ, hogy az objektum színei hogyan vannak megadva a szoftverben (RGB-, illetve CMYK-színekként-e).

Megjegyzések:

- A kézi színjavításnak nincs értelme, ha a szoftver a színeket nem RGB- vagy CMYK-színekként határozza meg. Olyankor sem hatékony megoldás, ha a színbeállítást a szoftver vagy a számítógép operációs rendszere vezérli.

- Ha az **Automatikus színjavítás** beállítás van kiválasztva, a színátalakító táblázatok a dokumentumok többségénél a kívánt színeket hozzák létre.

Más színátalakító táblázat manuális alkalmazásához tegye a következőket:

- 1 Válassza a nyomtató vezérlőpaneljének Minőség menüjében a **Színkorrekció**, majd a **Kézi** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Kézi szín** lehetőséget a nyomtató kezelőpaneljén, a Minőség menüben, majd válassza ki az adott objektumtípusnak megfelelő színátalakító táblázatot.

Objektumtípus	Színátalakító táblázatok
RGB kép RGB szöveg RGB grafika	• Élénk: világosabb, telítettebb színeket eredményez. Minden beérkező színinformációhoz használható. • sRGB-kijelző: a számítógép-monitoron megjelenített színekhez hasonló kimenetet eredményez. Megj.: A fekete festék használata fényképek nyomtatására van optimalizálva. • Kijelző – valódi fekete: a számítógép-monitoron megjelenített színekhez hasonló kimenetet eredményez. Csak fekete festéket használ a semleges szürke minden árnyalatának megjelenítéséhez. • Élénk sRGB: megnövelt színtelítettséget eredményez az sRGB-kijelző színjavításához. Megj.: A fekete festék használata reklámgrafikák nyomtatására van optimalizálva. • Kikapcsolva: semmilyen színjavítást nem alkalmaz.
CMYK kép CMYK szöveg CMYK grafika	• USA CMYK: a SWOP-színskála megközelítésére alkalmaz színjavítást. • Európai CMYK: az EuroScale-színskála megközelítésére alkalmaz színjavítást. • Élénk CMYK: megnöveli az USA CMYK színjavító beállítás színtelítettségét. • Kikapcsolva: semmilyen színjavítást nem alkalmaz.

Hogyan lehet egy adott színt (pl. egy vállalati emblémát) harmonizálni?

A nyomtató kezelőpaneljén elérhető Minőség menüben kilenc színmintakészlet található. Ezeket a beágyazott webkiszolgáló Színminták oldaláról is el lehet érni. Bármelyik színmintakészletet választja is ki, a nyomtató színes mezők százait tartalmazó oldalak nyomtatásába kezd. A kiválasztott színtáblázattól függően az egyes mezőkben a CMYK- vagy RGB-színek kombinációja található. Az egyes mezőkben látható szín a mezőn feltüntetett CMYK- vagy RGB-színek kombinációjának a kiválasztott színátalakító táblázaton áthaladásával jön létre.

A színmintakészletek megvizsgálásával meghatározhatja, hogy melyik mező színe hasonlít leginkább a kívánt színre. A mezőn feltüntetett színekombináció az objektum színének módosítására használható a szoftverben. További tudnivalók az operációs rendszer súgóiban találhatók.

Megj.: Az adott objektum kiválasztott színátalakító táblázatának alkalmazásához kézi színjavításra lehet szükség.

Egy adott színeltéréssel kapcsolatos probléma megoldásához szükséges színmintakészlet kiválasztása a Színkorrekció aktuális beállításától, a nyomtatandó objektum típusától, illetve attól függ, hogy az objektum színei hogyan vannak megadva a szoftverben. Ha a Színkorrekció beállítás Ki értékre van állítva, a szín a nyomtatási feladat adatai alapján kerül kinyomtatásra, a nyomtató pedig semmilyen színátalakítást nem alkalmaz.

Megj.: A Színminták oldalak felhasználásának nincs értelme, ha a szoftver a színeket nem RGB- vagy CMYK-színekként határozza meg. Ezenfelül adódnak olyan helyzetek is, amikor az RGB- vagy CMYK-színeknek a szoftverben megadott kombinációját a szoftver vagy a számítógép operációs rendszere állítja be a színkezelőn keresztül. Az így kinyomtatott szín nem feltétlenül egyezik meg tökéletesen a Színminták oldalakon láthatóval.

A kinyomtatott színes írásvetítő-fóliák vetítés közben sötétnek látszanak

Megj.: Ez a probléma olyankor lép fel, amikor az írásvetítő fóliákat fényvisszaverő írásvetítőn jelenítik meg. A legjobb színminőség elérése érdekében fényáteresztő írásvetítő használata ajánlott.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés A nyomtató vezérlőpaneljén ellenőrizze, hogy a papírtípus Fólia értékre van-e beállítva. Helyes a papírtípus beállítása?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Válassza a papírtípus lehetőségénél a Fólia beállítást.
2. lépés Csökkentse a festék sötétségét, majd küldje el újra a nyomtatási munkát. Világosabbnak tűnik a nyomtatás a színes írásvetítő-fólián?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Győződjön meg róla, hogy megfelelő típusú írásvetítő-fóliát használ-e, majd küldje el újra a nyomtatási munkát. Világosabbnak tűnik a nyomtatás a színes írásvetítő-fólián?	A probléma megoldva.	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .

A nyomtat és az eredeti fájl színei nem egyeznek

Megj.: Az Automatikus színjavítás üzemmódban használt színátalakító táblázatok általában megközelítik a normál számítógép-képernyők színeit. A nyomtatók és monitorok közötti műszaki eltérések miatt azonban sok olyan szín van, amelyek az egyes monitorokon és fényviszonyok között eltérnek.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Állítsa a színkorrekciót Ki értékre. Megj.: Ha a nyomtató színjavítás beállítása ki van kapcsolva, a szín a nyomtatási feladat adatai alapján kerül kinyomtatásra, a nyomtató pedig semmilyen színátalakítást nem alkalmaz. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Megegyeznek a nyomaton és számítógép-képernyőn látható színek?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés A nyomtató kezelőpaneljének Minőség menüjében végezze el a következőket: a Válassza a Színjavítás , majd a Kézi lehetőséget. b Válassza a Kézi szín lehetőséget, majd válassza ki az adott objektumtípusnak megfelelő színátalakító táblázatot. c Küldje el újra a nyomtatási munkát. Megegyeznek a nyomaton és számítógép-képernyőn látható színek?	A probléma megoldva.	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .

A nyomat színesnek látszik

Művelet	Igen	Nem
A színegyensúly beállítása. a A nyomtató vezérlőpaneljének Színegyensúly menüjében csökkentse vagy növelje a ciánkék, a bíbor, a sárga és a fekete szín értékeit. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig színesnek látszik a nyomat?	A probléma megoldva.	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .

Másolással kapcsolatos problémák megoldása

- “A másoló nem válaszol” itt: 220. oldal
- “A lapolvasó egységet nem lehet lecsukni” itt: 221. oldal
- “Gyenge másolási minőség” itt: 221. oldal
- “A nyomtató a dokumentumnak vagy fényképnek csak egy részét másolja” itt: 222. oldal

A másoló nem válaszol

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a kijelzőn látható-e hiba- vagy állapotüzenet. Látható hiba- vagy állapotüzenet?	Törölje a hiba- vagy állapotüzenetet.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Győződjön meg róla, hogy a tápkábel egyik vége a nyomtatóhoz, a másik pedig egy megfelelően földelt konnektorhoz csatlakozik. A tápkábel csatlakozik a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt konnektorhoz?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Dugja a tápkábelt a nyomtatóba és egy megfelelően földelt konnektorba.
3. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Megjelent az Önteszt végrehajtása és a Kész üzenet?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálathoz .

A lapolvasó egységet nem lehet lecsukni

Művelet	Igen	Nem
Ellenőrizze, hogy nincsen-e valamilyen akadály a lapolvasó egység és a nyomtató között. a Nyissa fel a lapolvasó egységet. b Távolítsa el azokat az akadályokat, amelyek miatt a lapolvasó egységet nem lehet lezárni. c Hajtsa le a lapolvasó egységet. Megfelelően lezárható a lapolvasó egység?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

Gyenge másolási minőség

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy jelenik-e meg hiba- vagy állapotüzenet a kijelzőn. Hiba- vagy állapotüzenet jelenik meg?	Törölje a hiba- vagy állapotüzenetet.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Ellenőrizze az eredeti dokumentum minőségét. Az eredeti dokumentum minősége megfelelő.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Növelje a szkennelés felbontásának beállítását a jobb minőségű kimenet érdekében.
3. lépés Ha sötét foltok jelennek meg a nyomatokon, tisztítsa meg a szkennerrüveget és az automatikus lapadagoló üvegét egy nedves, tiszta, szálmentes kendővel. A lapolvasó üveglapja tiszta?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Lásd: "A lapolvasó üveglapjának megtisztítása" itt: 133. oldal .
4. lépés Küldjön el egy nyomtatási feladatot, és ellenőrizze a nyomtatás minőségét. a Módosítsa a környezeti beállításokat az Általános beállítások menüben. b A Másolás menüben állítsa be a Sötétség értékét. c Ha a nyomtatás továbbra is halvány, cserélje ki a festékkazettát vagy a festékpátront. Megfelelő a nyomtatási minőség?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Lásd: "Nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák" itt: 198. oldal .
5. lépés Ellenőrizze a dokumentum vagy fotó minőségét. Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz. Helyesen van betöltve a dokumentum vagy fotó?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	A dokumentumot vagy fotót a másolandó oldalával lefelé, a bal felső sarokba helyezze a szkennerrüvegre.

Művelet	Igen	Nem
6. lépés Ellenőrizze a másolás beállításait. A Másolás képernyőn ellenőrizze, hogy a Tartalomtípus és a Tartalomforrás beállítások megfelelőek-e a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz. A Tartalomtípus és a Tartalomforrás beállításai megfelelőek a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz?	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.	Módosítsa a Tartalomtípus és a Tartalomforrás beállításait, hogy megfelelőek legyenek a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz.
7. lépés Ellenőrizze, hogy mintásak-e a nyomatok. a Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén: Másolás > Élesség > válasszon alacsonyabb beállítást Megj.: Ellenőrizze, hogy nincs-e beállítva nagyítás. b Küldje el újra a másolási feladatot. A nyomatokon minták jelennek meg?	Ugorjon a(z) 8. lépéshez.	A probléma megoldódott.
8. lépés Ellenőrizze, hogy van-e a nyomatokon hiányzó vagy elmosódott szöveg. a A Másolás képernyőn állítsa be a következők beállításait: • Élesség – Növelje az élesség beállítás értékét. • Kontraszt – Növelje a kontraszt beállítás értékét. b Küldje el újra a másolási feladatot. Van a nyomatokon hiányzó vagy elmosódott szöveg?	Ugorjon a(z) 9. lépéshez.	A probléma megoldódott.
9. lépés Ellenőrizze a kimenet alul- vagy túlexponáltságát. a A Másolás képernyőn állítsa be a következők beállításait: • Háttéreltávolítás – Növelje a háttér eltávolításának beállítását. • Sötétség – Növelje a jelenlegi beállítás értékét. b Küldje el újra a másolási feladatot. A nyomatok egyes oldalai alul- vagy túlexponáltak?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	A probléma megoldódott.

A nyomtató a dokumentumnak vagy fényképnek csak egy részét másolja

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze a dokumentum vagy fénykép elhelyezését. Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz. Megfelelően van betöltve a dokumentum vagy fénykép?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés Ellenőrizze, hogy a beállított papírméret egyezik-e a tálcába töltött papír méretével. A nyomtató kezelőpaneljéről ellenőrizze a Papírtípus beállítást a Papír menüben. Megegyezik a papírméret-beállítás a tálcába töltött papír méretével?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Módosítsa a papírméretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papír méretével, vagy töltsön a tálcába a papírméret beállításnak megfelelő papírt.
3. lépés a Adja meg a papírméretet. A papír méretét az operációs rendszertől függően a Nyomatási beállításoknál vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A példányok nyomtatása megfelelő?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

Beolvasással kapcsolatos problémák megoldása

- “A lapolvasó nem válaszol” itt: 223. oldal
- “A beolvasási feladat nem sikerült” itt: 224. oldal
- “A lapolvasó egységet nem lehet lecsukni” itt: 225. oldal
- “A beolvasás sokáig tart, vagy lefagy tőle a számítógép” itt: 225. oldal
- “Rossz minőségű a beolvasott kép” itt: 226. oldal
- “A nyomtató a dokumentumnak vagy fényképnek csak egy részét olvassa be” itt: 227. oldal
- “Nem lehet beolvasni a számítógépről” itt: 227. oldal

A lapolvasó nem válaszol

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva. Be van kapcsolva a nyomtató?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Kapcsolja be a nyomtatót.
2. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtatókábel biztonságosan csatlakozik-e a nyomtatóhoz, illetve a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközhöz. A nyomtatókábel biztonságosan csatlakozik a nyomtatóhoz, illetve a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközhöz?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Csatlakoztassa a nyomtatókábelt biztonságosan a nyomtatóhoz, illetve a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközhöz.

Művelet	Igen	Nem
3. lépés Győződjön meg róla, hogy a tápkábel egyik vége a nyomtatóhoz, a másik pedig egy megfelelően földelt konnektorhoz csatlakozik. A tápkábel csatlakozik a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt konnektorhoz?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Dugja a tápkábelt a nyomtatóba és egy megfelelően földelt konnektorba.
4. lépés Ellenőrizze, hogy a konnektor ki van-e kapcsolva kapcsolóval vagy megszakítóval. A konnektor ki van kapcsolva kapcsolóval vagy megszakítóval?	Kapcsolja vissza a kapcsolót vagy élesítse újra a megszakítót.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
5. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató nem csatlakozik-e túlfeszültségvédő egységhez, szünetmentes áramforráshoz vagy hosszabbítóhoz. Csatlakozik a nyomtató túlfeszültségvédő egységhez, szünetmentes áramforráshoz vagy hosszabbítóhoz?	Csatlakoztassa a nyomtató tápkábelét közvetlenül egy megfelelően földelt konnektorba.	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.
6. lépés Ellenőrizze a konnektorba csatlakozó egyéb elektromos berendezéseket. Működnek az egyéb elektromos berendezések?	Szüntesse meg a többi elektromos berendezés csatlakozását, majd kapcsolja be a nyomtatót. Ha a nyomtató nem működik, csatlakoztassa újra a többi elektromos berendezést, majd folytassa a 6. lépéssel.	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.
7. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Működik a nyomtató és a lapolvasó?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A beolvasási feladat nem sikerült

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze a kábeles összeköttetéseket. Győződjön meg róla, hogy a hálózati vagy az USB-kábel biztonságosan csatlakozik-e a számítógéphez és a nyomtatóhoz. Biztonságosan csatlakoznak a kábelek?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Csatlakoztassa megfelelően a kábeleket.
2. lépés Ellenőrizze, hogy nincs-e már használatban a megadott név. A megadott fájlnev már használatban van?	Módosítsa a fájlnevet.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
3. lépés Ellenőrizze, hogy a dokumentumot vagy fotót, amelyet beolvasni kíván, nem nyitotta-e meg egy másik alkalmazásban, vagy nem használja-e egy másik felhasználó. A fájlt, amelybe beolvasni kíván, nem nyitotta meg egy másik alkalmazás vagy felhasználó?	Zárja be a fájlt, amelybe beolvasni kíván.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
4. lépés Jelölje be vagy az Időbélyeg hozzáfűzése , vagy a Meglévő fájl felülírása lehetőséget a célhely konfigurációs beállításai között. Az Időbélyeg hozzáfűzése vagy Meglévő fájl felülírása lehetőség be van jelölve a célhely konfigurációs beállításai között?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Jelölje be az Időbélyeg hozzáfűzése vagy Meglévő fájl felülírása lehetőséget a célhely konfigurációs beállításai között.

A lapolvasó egységet nem lehet lecsukni

Művelet	Igen	Nem
Ellenőrizze, hogy a lapolvasó egységben van-e valamilyen akadály. a Nyissa fel a lapolvasó egységet. b Távolítsa el azokat az akadályokat, amelyek megakadályozzák, hogy felnyissa a lapolvasó egységet. c Hajtsa le a lapolvasó egységet. Megfelelően lezárható a lapolvasó egység?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A beolvasás sokáig tart, vagy lefagy tőle a számítógép

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy más alkalmazás nem akadályozza-e a beolvasást. Zárja be a nem használt programokat. Még mindig sokáig tart a beolvasás, illetve lefagy tőle a számítógép?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés Válasszon kisebb beolvasási felbontást. Még mindig sokáig tart a beolvasás, illetve lefagy tőle a számítógép?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	A probléma megoldva.

Rossz minőségű a beolvasott kép

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy jelenik-e meg hibaüzenet a kijelzőn. Látható valamilyen hibaüzenet a nyomtató kijelzőjén?	Törölje a hibaüzenetet.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Ellenőrizze az eredeti dokumentum minőségét. Az eredeti dokumentum minősége megfelelő.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Növelje a szkennelés felbontásának beállítását a jobb minőségű kimenet érdekében.
3. lépés Tisztítsa meg a szkennerrüveget és az automatikus lapadagoló üvegét egy nedves, tiszta, szálmentes kendővel. A lapolvasó üveglapja tiszta?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Lásd: "A lapolvasó üveglapjának megtisztítása" itt: 133. oldal.
4. lépés Ellenőrizze a dokumentum vagy fotó minőségét. Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz. Helyesen van betöltve a dokumentum vagy fotó?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	A dokumentumot vagy fotót a másolandó oldalával lefelé, a bal felső sarokba helyezze a szkennerrüvegre.
5. lépés Küldjön el egy nyomtatási feladatot, és ellenőrizze a nyomtatás minőségét. • Módosítsa a környezeti beállításokat az Általános beállítások menüben. • A Másolás menüben állítsa be a Sötétség értékét. • Ha a nyomat halvány, cseréljen tonerkazettát. Megfelelő a nyomtatási minőség?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Lásd: "Nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák" itt: 198. oldal.
6. lépés Ellenőrizze a beolvasási beállításokat A Beolvasás képernyőn ellenőrizze, hogy a Tartalomtípus és a Tartalomforrás beállítások megfelelőek-e a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz. A Tartalomtípus és a Tartalomforrás beállításai megfelelőek a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz?	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.	Módosítsa a Tartalomtípus és a Tartalomforrás beállításait, hogy megfelelőek legyenek a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz.
7. lépés Növelje a szkennelés felbontásának beállítását a jobb minőségű kimenet érdekében. A megnövelt felbontásának köszönhetően jobb minőségű lett a kimenet?	A probléma megoldódott.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

A nyomtató a dokumentumnak vagy fényképnek csak egy részét olvassa be

Művelet	Igen	Nem
Ellenőrizze a dokumentum vagy fénykép elhelyezését. Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz.
Megfelelően van betöltve a dokumentum vagy fénykép?		

Nem lehet beolvasni a számítógépről

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva és a nyomtató kijelzőjén megjelenik-e a Kész üzenet a beolvasást megelőzően. Megjelenik a kijelzőn a Kész üzenet a beolvasást megelőzően?	Ugorjon az 3. lépéshez.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Látható valamilyen hibaüzenet a nyomtató kijelzőjén?	Törölje az esetleges hibaüzeneteket.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Ellenőrizze a nyomtató és a nyomtatókiszolgáló kábelcsatlakozásait. További információ a nyomtatóhoz mellékelt telepítési útmutatóban található. Megfelelően vannak csatlakoztatva a nyomtató és a nyomtatókiszolgáló kábelei?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	Rögzítse a kábelcsatlakozásokat.

Az Embedded Web Server nem nyílik meg

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Kapcsolja be a nyomtatót. b Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét. c Nyomja le az Enter billentyűt. Megnyílik a beágyazott webkiszolgáló?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés Győződjön meg a nyomtató IP-címének helyességéről. a Nézze meg a nyomtató IP-címét: • A Network/Ports menü TCP/IP részéből • A hálózati beállítási oldalt vagy menübeállítási oldalt kinyomtatva, és megkeresve a TCP/IP részt Megj.: Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123. b Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be az IP-címet. Megj.: A hálózati beállításoktól függően a nyomtató IP-címe elé a következőt kell begépelnie: https:// ehelyett: http://, a beágyazott webkiszolgáló eléréséhez. c Nyomja le az Enter billentyűt. Megnyílik a beágyazott webkiszolgáló?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Ellenőrizze, hogy a hálózat működik-e. a Nyomtasson ki egy hálózatbeállítási oldalt. b Ellenőrizze a hálózatbeállítási oldal első szakaszát, és győződjön meg róla, hogy az állapot értéke a Csatlakoztatva. Megj.: Ha az állapot értéke Nincs csatlakoztatva, akkor lehet, hogy a csatlakozás szakaszos, vagy a hálózati kábel hibásan működik. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a megoldás érdekében, majd nyomtasson ki egy másik hálózatbeállítási oldalt. c Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét. d Nyomja le az Enter billentyűt. Megnyílik a beágyazott webkiszolgáló?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
4. lépés Ellenőrizze a nyomtató és a nyomtatókiszolgáló kábelcsatlakozásait. a Csatlakoztassa megfelelően a kábeleket. További információ a nyomtatóhoz mellékelt telepítési útmutatóban található. b Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét. c Nyomja le az Enter billentyűt. Megnyílik a beágyazott webkiszolgáló?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
5. lépés Ideiglenesen tiltsa le a webes proxy kiszolgálókat. A proxy kiszolgálók blokkolhatják vagy korlátozhatják a hozzáférést bizonyos webhelyekhez, beleértve a beágyazott webkiszolgálót is. Megnyílik a beágyazott webkiszolgáló?	A probléma megoldva.	Forduljon a rendszergazdához.

Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal

Mielőtt felvenné a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, gyűjtse össze a következő információkat:

- A probléma
- A hibaüzenet
- A nyomtató típusa és sorozatszáma

Látogasson el a <http://support.lexmark.com> címre e-mail-es vagy chat alapú támogatásért, illetve a kézikönyvek, dokumentációk, illesztőprogramok és más letöltések eléréséért.

Telefonos műszaki támogatás is elérhető. Az Egyesült Államokban vagy Kanadában hívja az 1-800-539-6275 számot. Más ország vagy régió esetén: <http://support.lexmark.com>.

Megjegyzések

Termékinformációk

A termék neve:

Lexmark CX310n, CX310dn, CX317dn

Gép típusa:

7527

Modell(ek):

211, 231

Megjegyzés a kiadáshoz

2017. november

A következő bekezdés nem vonatkozik azokra az országokra, ahol ütközne a helyi törvényekkel: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ERRE A DOKUMENTUMRA NEM VÁLLAL SEMMILYEN – SEM KIFEJEZETT, SEM JÁRULÉKOS – GARANCIÁT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ JÁRULÉKOS GARANCIÁKAT IS. Egyes államok bizonyos tranzakciók esetén nem teszik lehetővé a kifejezett vagy a járulékos garanciákról való lemondást, így lehet, hogy önre ez a bekezdés nem vonatkozik.

Előfordulhat, hogy a dokumentum technikai pontatlanságokat és gépelési hibákat tartalmaz. A dokumentum tartalmát folyamatosan módosítjuk; ezek a változtatások a későbbi kiadásokban fognak megjelenni. A leírt termékek vagy programok bármikor megváltozhatnak vagy továbbfejlesztett verziójuk jelenhet meg.

A kiadványban a termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozások nem jelentik azt, hogy a gyártó azokat minden olyan országban elérhetővé kívánja tenni, ahol üzleti tevékenységet folytat. A termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozás nem jelenti azt, hogy csak az a termék, program vagy szolgáltatás használható. Használható helyettük bármilyen, működésében egyenértékű termék, program vagy szolgáltatás, amely nem sért létező szellemi tulajdonjogot. Azon termékek, programok vagy szolgáltatások működésének kiértékelése és ellenőrzése, amelyeket nem a gyártó ajánlott, a felhasználó feladata.

Műszaki támogatás a következő címen érhető el: <http://support.lexmark.com>.

Információ a kellékekkel és a letöltésekkel kapcsolatban: www.lexmark.com.

© 2012 Lexmark International, Inc.

Minden jog fenntartva.

Licencnyilatkozat

A termékhez kapcsolódó összes licencnyilatkozat megtekinthető a telepítő CD gyökérkönyvtárában.

Védjegyek

A Lexmark, a Lexmark logó, a MarkNet, az AccuRead és a MarkVision a Lexmark International, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Google Cloud Print a Google Inc. védjegye.

A Mac és a Mac logó az Apple Inc. védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Microsoft és a Windows bejegyzett védjegyek vagy a Microsoft cégcsoport bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

A Mopria®, a Mopria® logó és a Mopria® Alliance logó a Mopria Alliance, Inc. bejegyzett védjegye és szolgáltatásvédjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A jogosulatlan felhasználás szigorúan tilos.

A PCL® a Hewlett-Packard Company bejegyzett védjegye. A PCL jelölést a Hewlett-Packard Company a nyomtatóiban használt nyomtatóparancsok (nyelv) és funkciók megjelölésére használja. A tervek szerint ez a nyomtató kompatibilis a PCL nyelvvel. Ez azt jelenti, hogy a nyomtató felismeri a különböző alkalmazásokban használt PCL parancsokat, és a nyomtató képes emulálni a parancsoknak megfelelő funkciókat.

A PostScript az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az alábbi kifejezések az alábbi vállalatok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Az Agfa Corporation terméke, a The Monotype Corporation plc licencével használható Times New Roman alapján
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker

Palatino	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai

A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

Az AirPrint és az AirPrint logó az Apple, Inc. védjegye.

Zajkibocsátási szintek

A következő méréseket végeztük el az ISO 7779 előírással kapcsolatban, és azokat az ISO 9296 szerint tettük közzé.

Megj.: Egyes üzemmódok nem vonatkoznak az Ön által vásárolt termékre.

Átlagos hangnyomás 1 m távolságban (dBA)	
Nyomtatás	50
Beolvasás	49
Másolás	48
Kész	16

Az értékek megváltozhatnak. Az aktuális értékeket lásd a www.lexmark.com webhelyen.

A Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE) direktíva




A WEEE logó az Európai Unió országaiban az elektronikai készülékek újrafelhasználására bevezetett programokat és eljárásokat jelöl. Vásárlóinkat bátorítjuk készülékeink újrafelhasználására.

Ha az újrahasznosítási opciókkal kapcsolatban további kérdései lennének, keresse fel a Lexmark webhelyét a www.lexmark.com címen, ahol megtalálható a helyi képviselők telefonszáma.

A termék kidobása

A nyomtatót és kellékanyagokat ne dobja a háztartási hulladékba. Az elhelyezéssel és újrahasznosítással kapcsolatban forduljon a helyi hatóságokhoz.

Statikus érzékenységgel kapcsolatos figyelmeztetés

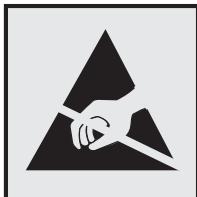

Ez a jel statikus elektromosságra érzékeny alkatrészeket jelöl. Az ezen szimbólumokkal jelölt területek megérintése előtt mindig érintsen meg egy, a szimbólumtól távol lévő fém felületet.

ENERGY STAR

Azok a Lexmark termékek, amelyeken vagy amelyek kezdőképernyőjén szerepel az ENERGY STAR embléma, igazoltan megfelelnek az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal (Environmental Protection Agency, EPA) ENERGY STAR követelményeinek a Lexmark által történő szállítás időpontjában.



Hőmérsékletadatok

Környezeti működési hőmérséklet	15,6–32,2 °C (60–90 °F)
Szállítási hőmérséklet	-40–43,3 °C (-40–110 °F)
Tárolási hőmérséklet és relatív páratartalom	1–35 °C (34–95 °F) 8–80% RH

Megjegyzés a lézerrel kapcsolatban

A készülék az Egyesült Államokban megfelel a Class I (1) besorolású lézertermékekre vonatkozó DHHS 21 CFR előírás I fejezete J alfejezetének, máshol pedig IEC 60825-1 előírás követelményeinek megfelelő Class I besorolású lézerterméknek számít. 2014.

Megállapítást nyert, hogy a Class I lézerek veszélytelenek. A nyomtató belsejében található egy 12 mW névleges teljesítményű gallium-arzén, Class IIb (3b) lézer is, amely a 655-675 nanométeres tartományban működik. A lézerrendszer és a nyomtató úgy lett megtervezve, hogy senki nem kerülhet kapcsolatba Class I feletti lézersugárzással a normál működés, felhasználói karbantartás vagy az előírt javítások során.

A lézerrel kapcsolatos tanácsadó címke

Lehetséges, hogy a nyomtatón egy lézerrel kapcsolatos figyelmeztető címke is található, az ábrán látható módon:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Éviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Εκκυσή αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor - Nebezpečenstvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA - Osynlig laserstråling när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。

危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Tápfelvétel

A termék áramfogyasztása

A következő táblázat a készülék áramfogyasztási adatait tartalmazza.

Megj.: Egyes üzemmódok nem vonatkoznak az Ön által vásárolt termékre.

Mód	Leírás	Teljesítményfelvétel (W)
Nyomtatás	A készülék elektronikus formátumú eredetiről nyomtat.	500
Másolás	A készülék papíron lévő eredetiről nyomtat.	540
Beolvasás	A készülék papírról olvas be.	40
Kész	A készülék nyomtatásra vár.	30
Alvó üzemmód	A készülék magas szintű energiatakarékos módban van.	2.5
Hibernált mód	A készülék alacsony szintű energiatakarékos módban van.	0,5
Ki	A készülék be van dugva a konnektorba, de ki van kapcsolva.	0

A táblázatban szereplő energiafelhasználási szintek átlagértékek. A pillanatnyi teljesítményfelvétel lényegesen meghaladhatja az átlagot.

Az értékek megváltozhatnak. Az aktuális értékeket lásd a www.lexmark.com webhelyen.

Alvó üzemmód

A termék energiatakarékos módban is tud működni, amelynek neve *alvó üzemmód*. Az alvó üzemmódban a készülék csökkenti a teljesítményfelvételt a hosszabb inaktív időszakokban. Ha a készüléket az *alvó üzemmód időhatárát* meghaladó ideig nem használják, a készülék automatikusan alvó üzemmódba vált.

Az alvó üzemmód alapértelmezett gyári időhatára (perc):	20
---	----

Az alvó üzemmód időhatára 1 és 120 perc között módosítható a beállítási menük használatával. Ha alacsony értékre állítja az alvó üzemmód időhatárát, kisebb lesz az energiafelhasználás, nagyobb lehet viszont a termék válaszáideje. Ha magas értékre állítja az alvó üzemmód időhatárát, megmarad a rövid reakcióidő, viszont a készülék több energiát fog felhasználni.

Befagyasztott üzemmód

A termék ultraalacsony energiafelhasználású módban is tud működni, amelynek neve *Hibernált mód*. Hibernált üzemmódban történő működéskor minden más rendszer és eszköz tápellátása biztonságosan ki van kapcsolva.

Hibernált módba az alábbi módszerek valamelyikével lehet belépni:

- A Hibernálási idő beállításával
- A Teljesítmény-üzemmódok ütemezése funkció használatával
- Az Alvás/Hibernált gomb használatával

Gyári alapértelmezett Hibernálási idő erre a termékre vonatkozóan minden országban vagy régióban	3 nap
--	-------

Az az időmennyiség, amely meghatározza, hogy a nyomtató egy feladat kinyomtatása után mennyi idő múlva váltson át hibernált üzemmódra, egy óra és egy hónap közötti értékre állítható be.

Kikapcsolva

Ha a készülék rendelkezik olyan kikapcsolt üzemmóddal, amelyben vesz fel némi áramot, akkor ha teljesen meg szeretné akadályozni az áramfelvételt, húzza ki a készüléket a konnektorból.

Teljes energiafelhasználás

Esetenként hasznos lehet kiszámítani a készülék energiafelhasználását. Mivel az energiafelhasználást wattban adják meg, a teljes energiafelhasználás kiszámításához a fogyasztást meg kell szorozni azzal az idővel, amit a készülék az egyes üzemmódokban eltölt. A készülék teljes energiafelhasználását az egyes üzemmódokban számított energiafelhasználás összege adja meg.

Az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó szabályok

Ez a szakasz az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó szabályozási információkat tartalmaz.

Az Európai Közösség (EK) előírásainak való megfelelés

Ez a termék megfelel az EK Tanács 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EK és 2011/65/EU irányelveiben lefektetett védelmi követelményeknek, melyek a tagállamok elektromágneses kompatibilitásra, a

meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések biztonságára, az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére, valamint egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozására vonatkozó jogszabályainak közelítéséről és harmonizációjáról szólnak.

E termék gyártója: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. A gyártó hivatalos képviselője: Lexmark International Technology Hungária Kft., Lechner Ödön fasor 8., Millennium Tower III, 1095 Budapest MAGYARORSZÁG. Az előírásoknak való megfelelést igazoló tanúsítvány a hivatalos képviselőtől, illetve a következő weboldaltól szerezhető be:

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Ez a termék megfelel az EN 55022 és az EN 55032 B osztályú előírásoknak, valamint az EN 60950-1 vagy az EN 62368-1 biztonsági követelményeknek.

ESZKÖZ SZABADALMI LICENCE

A Lexmark fenntartja magának a jogot, hogy bármikor felhagyjon az adott festékkazetták értékesítésével, miután felhagyott támogatást nyújtani a nyomtatóhoz.

FONTOS: KÉRJÜK, OLVASSA EL, MIELŐTT FELNYITJA: A csomag felbontásával, a nyomtatószoftver telepítésével, illetve a csomagban található termékek használatával Ön kinyilvánítja, hogy elfogadja az alábbi licencet/szerződést:

Licenc: A csomagban található, védjegy által védett nyomtató kizárólag eredeti Lexmark festékkazettákkal és fejlesztői kiegészítőkkel használható a nyomtató teljes élettartama alatt. Ön kinyilvánítja, hogy (1) kizárólag eredeti Lexmark festékkazettákat és fejlesztői kiegészítőket használ a nyomtatóhoz, kivéve az alábbiakban leírt eseteket; és (2) továbbadja a licencet/szerződést a nyomtató esetleges későbbi felhasználóinak. A csomagban található, védjegy által védett Lexmark festékkazetták és fejlesztői kiegészítők kizárólag egyszer használhatók. Az első használat után Ön köteles ezeket újrahasznosítás céljából visszajuttatni a Lexmarkhoz. A Lexmark festékkazetták egy megadott festékmennyiség leadása után nem működnek tovább. A kazettában ezért változó mennyiségű festék maradhat, amikor azt ki kell cserélni. **Ha Ön nem fogadja el ezeket a feltételeket, kérjük, hogy felbontás nélkül juttassa vissza a csomagot a vásárlás helyére.** A www.lexmark.com oldalon olyan cserefestékkazetták is megvásárolhatók, amelyekre nem vonatkoznak a fenti feltételek. Ezeket Ön vagy egy harmadik fél újratöltheti. A nyomtatóhoz a jóváhagyott festékkazettákon kívül kizárólag ezek a festékkazetták használhatók.

Index

Számok

250 lapos tálca
betöltés 32
650 lapos dupla tálca
beszerelés 23
betöltés 32, 37

[
[paper source] módosítása erre:
[custom string] 171
[paper source] módosítása erre:
[custom type name] 171
[paper source] módosítása erre:
[paper size] [paper type] 171
[x] egyéni típus
papírtípus hozzárendelése 42
[x] egyéni típus neve
létrehozás 41
[x] hálózat menü 88
[x] hálózati szoftverhiba [54] 178

A

A [szín] festék kifogyóban
[88.xy] 172
A [szín] kazetta majdnem
kifogyott, [x] becsült hátralévő
oldal [88.xy] 172
A [típus] képalapító készlet
cseréje, 0 becsült hátral. old.
[84.xy] 180
A [típus] képalapító készlet
kifogyóban [84.xy] 184
A [típus] képalapító készlet
kifogyóban van [84.xy] 184
A [típus] képalapító készlet
majdnem kifogyott, [x] becsült
hátralévő oldal [84.xy] 185
a beágyazott webkiszolgálót nem
lehet megnyitni 227
A feladat befejezéséhez
kellékanyag szükséges 184
a festék sötétségének
beállítása 53
A hulladékfesték-tartály majdnem
megtelt [82.xy] 185
A karbantartókészlet kifogyóban
[80.xy] 177

A karbantartókészlet majdnem
kifogyott [80.xy] 177
A konfiguráció módosult, néhány
felfüggesztett feladat nem lett
visszaállítva [57] 173
A lapolvasó automatikus
lapadagolójának a fedele nyitva
van 182
a lapolvasó nem válaszol 223
A lapolvasót a rendszergazda
letiltotta [840.01] 182
a Max. sebesség és a Max.
hozam beállítás használata 54
A memória megtelt [38] 178
A nem Lexmark által gyártott
[kellékanyag típusa] kellékről
több információt talál a
Felhasználói kézikönyvben
[33.xy] 178
A normál USB-port le van tiltva
[56] 183
a nyomtató áthelyezése 10, 156
a nyomtató helyének
kiválasztása 10
A nyomtató újraindult. Lehet,
hogy az utolsó feladat nincs
befejezve. 179
a nyomtató üres lapokat ad ki a
nyomtatásnál 208
a nyomtató üzembe
helyezésének előkészítése
Ethernet hálózaton 26
a nyomtató vezérlőpaneljének
használata 14
a nyomtatószoftver telepítése 25
a papír kiválasztása 47
a vezeték nélküli hálózat
beállítása
beépített webkiszolgáló
használata 29
a virtuális kijelző ellenőrzése
beépített webkiszolgáló
használata 158
A Weblink kiszolgáló nincs
beállítva. Lépjen kapcsolatba a
rendszergazdával. 185
A(z) [x]. tálca beillesztése 174
Active NIC (Aktív NIC) menü 88

ADF
másolás 59
AirPrint
használata 55
Ajtó bezár 171
Alapértelmezett forrás menü 79
alkatrészei
állapot ellenőrzése 134
ellenőrzés a beágyazott
webkiszolgáló
használatával 134
használat, eredeti Lexmark 135
alkatrészek és kellékanyagok
állapota
ellenőrzés 134
alkatrészek és kellékanyagok,
állapot
ellenőrzés a nyomtató
kezelőpaneljén 134
alkatrészek és kellékek
állapotának ellenőrzése 134
alvó gomb
nyomtató kezelőpanelje 14
Alvó üzemmód
beállítás 126
alvó üzemmód beállítása 126
AppleTalk menü 93
arány
másolási beállítások 68
az alkatrészek és kellékek
állapotának ellenőrzése 134
Az összes eredeti dokumentum
kicserélése a feladat
újraindításakor. 180
Az SMTP-kiszolgáló nincs
beállítva. Lépjen kapcsolatba a
rendszergazdával. 183

Á

Általános beállítások menü 98
átfedés
másolási beállítások 69

B

beállítás
papírméret 32
papírtípus 32
TCP/IP-cím 91

beépített megoldások
törlés 131

Befagyasztott üzemmód
használata 126

Befagyasztott üzemmód
használata 126

belső kiegészítők 16

belső kiegészítők hozzáadása
nyomtató-illesztőprogram 26

belső kiegészítők, hozzáadás
nyomtató-illesztőprogram 26

beolvasás
gyorsmásolás 59
számítógépre 76

beolvasás számítógépre 76

beolvasás, FTP-cím
a nyomtató vezérlőpaneljének
használata 75

beolvasással kapcsolatos
hibaelhárítás
a beolvasás sokáig tart, vagy
lefagy tőle a számítógép 225
a nyomtató a dokumentumnak
vagy fényképnek csak egy
részét olvassa be 227

beolvasási feladat nem
sikerült 224

lapolvasó egységet nem lehet
lecsukni 221, 225

nem lehet beolvasni a
számítógépről 227

betöltés
250 lapos tálca 32
650 lapos dupla tálca 32, 37

borítékok 36, 37

fóliák 37

kártya 37

kézi adagoló 36

többfunkciós adagoló 37

betűtípuskártya 16

betűtípusminták listája
nyomtatás 57

billentyűzet
nyomtató kezelőpanelje 14

bizalmas adatok
védelmére vonatkozó
információk 131

bizalmas feladatok
nyomtatási beállítások
módosítása 57

Bizalmas nyomtatás menü 96

bizalmas nyomtatási
feladatok 55

biztonság
bizalmas nyomtatási beállítások
módosítása 57

biztonsági beállítások
törlés 131

Biztonsági ellenőrzési napló
menü 97

biztonsági információk 6, 7, 8

biztonsági weblap
hol található 131

biztonsági zár 130

biztonsági zár csatlakozója 24

Bonyolult oldal, lehet, hogy
egyes adatok nem lettek
kinyomtatva [39] 173

borítékok
betöltés 36, 37
ötletek a használathoz 45

C
címke, papír
tippek 45

Cs
csatlakozás vezeték nélküli
hálózathoz
a Gombnyomásos beállítás
(PBC) módszer
használatával 28
a PIN, személyes azonosító kód
módszer használatával 28

beépített webkiszolgáló
használata 29

vezeték nélküli beállítási
varázsló használata 28

Csendes üzemmód 125

Cserélje ki a hiányzó [típus]
képalkotó készletet [31.xy] 181

Cserélje ki a hiányzó
hulladékfesték-tartályt
[31.xyz] 181

Cserélje ki a hiányzó vagy nem
működő fekete-fehér és színes
képalkotó egységet és kazettát
[31.xy] 179

Cserélje ki a hulladékfesték-
tartályt [82.xy] 182

Cserélje ki a karbantartási
készletet [80.xy] 181

Cserélje ki a nem támogatott
[szín] patront [32.xy] 181

Cserélje ki a nem támogatott
fekete és színes képalkotó
készletet [32.xy] 182

Csereméret menü 82

Csomagolóanyag eltávolítása,
[területnév] 180

D
Dátum és idő beállítása menü 97

dokumentumok, nyomtatás
nyomtatás mobileszközről 55
számítógépről 53

E
e-mail
leállítás 73

e-mail beállítások
konfigurálása 71

E-mail beállítások menü 106

e-mail küldés
a nyomtató vezérlőpaneljének
használata 73

e-mail beállítások
konfigurálása 71

e-mail funkció beállítása 71

gyorstár császó elem létrehozása
Embedded Web Server
segítségével 72

parancsikon-szám
használatával 72

e-mail küldés megszakítása 73

e-mail küldési lehetőség
beállítás 71

e-mail parancsikonok, létrehozás
beépített webkiszolgáló
használata 72

e-mail, küldés
a nyomtató vezérlőpaneljének
használata 73

parancsikon-szám
használatával 72

egyenetlen nyomtatási
eloszlás 215

egyéni beállítások
törlés 131

egyéni papírtípus
hozzárendelés 42

egyéni papírtípusnév
létrehozás 41

egyéni papírtípusnevek
 hozzárendelés 41
Egyéni szkennelési méretek
menü 87
Egyéni típusok menü 86
Elakadás a lapolvasóban, vegye
ki az elakadt eredetiket a
lapolvasóból [2yy.xx] 183
Elakadás a lapolvasóban, vegye
ki az eredetiket a lapolvasóból
[2yy.xx] 183
elakadások
 elhelyezkedés 162
 elkerülés 161
 papírelakadás
 elhelyezkedésének
 azonosítása 162
elválasztólapok
 másolási beállítások 69
elválasztólapok másolatok közé
helyezése 65
előhívó egység
 csere 141, 150
Embedded Web Server 159
 az alkatrészek állapotának
 ellenőrzése 134
 beállítások másolása másik
 nyomtatóra 160
 bizalmas nyomtatási beállítások
 módosítása 57
 e-mail parancsikonok
 létrehozása 72
 e-mail riasztások beállítása 158
 FTP-parancsikon
 létrehozása 74
 hálózati beállítások 158
 hozzáférési probléma 227
 kellékek állapotának
 ellenőrzése 134
 rendszergazdai beállítások 158
Embedded Web Server –
Security (Beágyazott
webkiszolgáló – Biztonság):
Rendszergazdai útmutató
 hol található 158, 131
eszköz- és hálózati beállítások
törlés 131
Ethernet beállítás
 előkészítés 26
Ethernet hálózat
 Ethernet-nyomtatás
 beállításának előkészítése 26

Ethernet-port 24
e-mail riasztások
 alacsony kellékszint 158
 beállítás 158
 papírelakadás 158
e-mail riasztások beállítása 158

F

fedvényüzenet, elhelyezés
 másolás 67
fejléc
 betöltés, multifunkciós
 adagoló 43
 betöltés, tálcák 43
 másolás 61
fejléces papír betöltése
 papírtájolás 43
fekete-fehér nyomtatás 53
felejtő memória 130
 törlés 131
felejtő memória törlése 131
felfüggesztett feladatok
 nyomtatása
 Macintosh számítógépről 56
 Windows rendszeren 56
felfüggesztett nyomtatási
 feladatok
 nyomtatás Macintosh
 számítógépről 56
 nyomtatás Windows
 rendszerből 56
fennmaradó oldalak száma
 becslés 134
fénykép
 másolás 60
festék sötétsége
 beállítás 53
festékkazetták
 csere 148
 rendelés 135
 újrahasznosítás 128
Finishing (Utófeldolgozás)
 menü 113
firmware-kártyák 16
Fogyóban a karbantartókészlet
[80.xy] 177
fóliák
 betöltés 37
 másolás 60
 ötletek a használathoz 44
FTP-beállítások menü 109

FTP-címre, beolvasás
 hivatkozás használata 75
FTP-parancsikon létrehozása
 beépített webkiszolgáló
 használata 74
függő feladatok 55
 nyomtatás Macintosh
 számítógépről 56
 nyomtatás Windows
 rendszerből 56
függőleges vonalak jelennek
meg a nyomatokon 216

G

Gazdaságos mód
 használata 124
Gombnyomós beállítás
 használata 28
gombok, a nyomtató
 kezelőpanelje 14
Google Cloud Print
 használata 55

GY

GYIK a színes nyomtatásról 217

Gy

gyári alapértékek,
 visszaállítás 160
Gyorstárcsázó elemek,
 létrehozás
 e-mail 72
 FTP célállomás 74

H

hálózatbeállítási oldal
 nyomtatása 31
hálózati beállítások
 Embedded Web Server 158
Hálózati jelentések menü 90
Hálózati útmutató
 hol található 158
hálózatbeállítás-oldal
 nyomtatás 31
hardverkiegészítők hozzáadása
 nyomtató-illesztőprogram 26
hardverkiegészítők, hozzáadás
 nyomtató-illesztőprogram 26
Helyezze vissza az elakadt
 eredetiket, ha újraindítja a
 feladatot. 180

- Hiányzó vagy nem válaszoló [szín] kazetta újratelepítése [31.xy] 179
- Hiba az USB-hub olvasásakor. Távolítsa el a hubot. 173
- Hiba az USB-meghajtó olvasása közben. Távolítsa el az USB-meghajtót. 173
- hibaelhárítás
- a beágyazott webkiszolgálót nem lehet megnyitni 227
 - a lapolvasó nem válaszol 223
 - alapvető nyomtatóproblémák megoldása 186
 - GYIK a színes nyomtatásról 217
 - nem válaszoló nyomtató ellenőrzése 186
- hibaelhárítás, beolvasás
- a beolvasás sokáig tart, vagy lefagy tőle a számítógép 225
 - a nyomtató a dokumentumnak vagy fényképnek csak egy részét olvassa be 227
 - beolvasási feladat nem sikerült 224
 - lapolvasó egységet nem lehet lecsukni 221, 225
 - nem lehet beolvasni a számítógépről 227
- hibaelhárítás, kijelző
- a nyomtató kijelzőjén nem látható semmi 188
- hibaelhárítás, másolással kapcsolatos
- a másoló nem válaszol 220
 - a nyomtató a dokumentumnak vagy fényképnek csak egy részét másolja 222
 - gyenge másolási minőség 221
 - lapolvasó egységet nem lehet lecsukni 221, 225
 - rossz minőségű a beolvasott kép 226
- hibaelhárítás, nyomtatás
- a feladat nem megfelelő papírra nyomtatódik ki 193
 - a nyomtatás rossz tálcából történik 193
 - a nyomtatási feladat a vártnál tovább tart 196
 - a tálcá-összekapcsolás nem működik 197
 - a többnyelvű PDF-fájlokat nem lehet kinyomtatni 194
 - az elakadt lapokat a nyomtató nem nyomtatja ki újra 190
 - feladatok nem nyomtatódnak ki 195
 - felfüggesztett feladatok nem nyomtatódnak ki 192
 - helytelen karakterek a nyomtatásban 193
 - helytelen margók a nyomtatokon 202
 - nem várt oldaltörések láthatók 198
 - Nincs elég memória a feladat szétválogatásához 194
 - papír gyakran elakad 190
 - papírmeghajlás 203
- hibaelhárítás, nyomtatási minőség
- a festék ledörzsölődik 215
 - a karakterek széle recés 198
 - a nyomtatokon festékfoltok vagy háttérárnyalatok láthatók 214
 - a nyomtatás túl sötét 205
 - a nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál 209
 - árnyékképek jelennek meg a nyomtatokon 210
 - egyenetlen nyomtatási eloszlás 215
 - eltorzult nyomtatás 211
 - függőleges vonalak jelennek meg a nyomtatokon 216
 - gyenge az írásvetítő-fóliákra történő nyomtatás minősége 215
 - ismétlődő nyomtatási hibák 209
 - levágott oldalak vagy képek 199
 - nyomtatás túl világos 207
 - nyomtatási hibák 204
 - szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomtatokon 213
 - szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomtatokon 211
 - szürke háttér nyomtatokon 200
 - üres oldalak 208
 - vízszintes vonalak jelennek meg a nyomtatokon 201
- hibaelhárítás, nyomtatókiegészítők
- belső kiegészítő nem érzékelhető 188
 - problémák a tálcával 189
- hibaelhárítás, papíradagolás
- az üzenet az elakadás elhárítása után is a kijelzőn marad 191
- hibaelhárítás, színminőség
- a kinyomtatott és a számítógép-képernyőn látható szín nem egyezik 219
 - a kinyomtatott színes írásvetítő-fóliák vetítés közben sötétnek látszanak 219
 - nyomat színesnek látszik 220
- Hibás flash kártya [51] 173
- Hibernálási idő
- beállítás 127
- Hibernálási idő beállítása 127
- HTML-menü 121
- hulladékfesték-tartály
- csere 137
 - rendelés 137
- I**
- információk a nyomtatóról hol található 9
- IPv6 menü 92
- ismétlődő nyomtatási hibák 209
- J**
- jelentések
- megtekintés 159
- Jelentések menü 88
- jelzőfény
- nyomtató kezelőpanelje 14
- K**
- kábelek
- Ethernet 24
 - USB 24
- kábelek csatlakoztatása 24
- kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálatnál 229
- karbantartási készlet
- rendelés 137

kártya
 betöltés 37
 tippek 46
kellékanyagok értesítése
 konfigurálás 159
kellékanyagok értesítésének
 konfigurálása a beágyazott
 webkiszolgáló használatával 159
kellékanyagok megőrzése 124
kellékanyagok, rendelés
 festékkazetták 135
 hulladékfesték-tartály 137
 karbantartási készlet 137
 képkezelő készletek 136
kellékek
 állapot ellenőrzése 134
 ellenőrzés a beágyazott
 webkiszolgáló
 használatával 134
 használat, eredeti Lexmark 135
 takarékoskodás 124
 tárolás 132
 újrahasznosított papír
 használata 124
Kellékek menü 78
Kép menü 122
képalkotó készlet
 csere 141
képernyő másolása
 opciók 69
 tartalom forrása 69
 tartalom típusa 69
képkezelő készletek
 rendelés 136
Kevés a [szín] festék [88.xy] 172
kezdőlap gomb
 nyomtató kezelőpanelje 14
kezelőpanel, nyomtató
 Alvó gomb fénye 14
 jelzőfény 14
kézi adagoló
 betöltés 36
kibocsátással kapcsolatos
 nyilatkozatok 232
kiegészítő kártya
 beszerelés 21
kiegészítő kártya beszerelése 21
kiegészítők beszerelése
 beszerelési sorrend 22
kijelző hibaelhárítása
 a nyomtató kijelzőjén nem
 látható semmi 188

kijelző, a nyomtató
 vezérlőpanelje 14
kiválasztás gomb
 nyomtató kezelőpanelje 14
konfigurációk
 nyomtató 11
konfigurációs információ
 vezeték nélküli hálózat 27
konfigurálás
 kellékanyagok értesítése,
 festékkazetta 159
 kellékanyagok értesítése,
 karbantartási készlet 159
 kellékanyagok értesítései,
 hulladékfesték-tartály 159
 kellékanyagok értesítései,
 képalkotó készlet 159
 több nyomtató 160
környezeti beállítások
 Alvó üzemmód 126
 Befagyasztott üzemmód 126
 Csendes üzemmód 125
 Gazdaságos mód 124
 Hibernálási idő 127
 Teljesítmény-üzemmódok
 ütemezése 127
környezetkímélő beállítások
 Alvó üzemmód 126
 Befagyasztott üzemmód 126
 Csendes üzemmód 125
 Gazdaságos mód 124
 Hibernálási idő 127
 Teljesítmény-üzemmódok
 ütemezése 127

L

lapolvasó
 Automatikus lapadagoló 13
 funkciók 12
 lapolvasó üveglapja 13
Lapolvasó letiltva. Ha a probléma
 továbbra is fennáll, forduljon a
 rendszerüzemeltetőhöz. [840.02] 183
lapolvasó üveglapja
 másolás 60
 tisztítás 133
leválogatás
 másolási beállítások 69
Lexmark Mobile Print
 használat 55

M

másolás
 automatikus lapadagoló
 segítségével 59
 beállítás, minőség 64
 csökkentése 63
 elválasztólapok másolatok közé
 helyezése 65
 fedvényüzenet elhelyezése 67
 fejléces papírra 61
 fénykép 60
 gyorsmásolás 59
 írásvetítő fóliára 60
 különböző méretűre 62
 másolat világosabbra vagy
 sötétebbre állítása 64
 nagyítás 63
 nyomtatási feladat
 megszakítása a nyomtató
 kezelőpaneljéről 67
 példányok leválogatása 65
 tálca választása 62
 több oldal egy lapra 66
 üveglap segítségével 60
másolás ide
 másolási beállítások 68
másolás innen
 másolási beállítások 68
másolási beállítások
 arány 68
 átfedés 69
 elválasztólapok 69
 leválogatás 69
 másolás ide 68
 másolás innen 68
 papírtak. 70
 példányszám 68
 sötétség 68
Másolási beállítások menü 102
másolási feladat
 leállítás 67
másolási minőség
 beállítás 64
másolással kapcsolatos
hibaelhárítás
 a másoló nem válaszol 220
 a nyomtató a dokumentumnak
 vagy fényképnek csak egy
 részét másolja 222
 gyenge másolási minőség 221

lapolvasó egységet nem lehet
lecsukni 221, 225
rossz minőségű a beolvasott
kép 226
másolat kicsinyítése 63
másolat nagyítása 63
Max. sebesség és Max. hozam
használata 54
megrendelhető belső
kiegészítők 16
mégse gomb
nyomtató kezelőpanelje 14
megtekintés
jelentések 159
memória
a nyomtatóra telepített
típusok 130
memóriakártya 16
beszerelés 19
menübeállítások
betöltés több nyomtatón 160
menübeállítások oldala
nyomtatás 30
menük
[x] hálózat 88
Aktív NIC 88
Alapértelmezett forrás 79
Általános beállítások 98
AppleTalk 93
Beállítás 112
Bizalmas nyomtatás 96
Biztonsági ellenőrzési napló 97
Csereméret 82
Dátum és idő beállítása 97
E-mail beállítások 106
Egyéni szken. méretek 87
Egyéni típusok 86
FTP-beállítások 109
Hálózati jelentések 90
Hálózati kártya 90
HTML 121
IPv6 92
Jelentések 88
Kellékek 78
Kép 122
listái 78
Másolási beállítások 102
Minőség 115
Papír textúra 82
Papírbetöltés 85
Papírméret/-típus 79
Papírsúly 84

PCL-emuláció 119
PDF 118
PostScript 118
Segédprogramok 118
SMTP-beállítási menü 95
Súgó 122
Szabványos hál. 88
Szabványos USB 94
TCP/IP 91
Universal Setup (Univerzális
beállítás) 87
Utófeldolgozás 113
Vezeték nélküli 92
XPS 118
menülista 78
Minőség menü 115
mobileszköz
nyomtatás róla 54, 55
Mopria nyomtatószolgáltatás
használata 54

N

nem felejtő memória 130
törlés 131
nem felejtő memória törlése 131
Nem formázott flash kártya
észlelhető [53] 185
Nem kompatibilis [x]. tálca
[59] 174
Nem megfelelő papírméret,
nyissa ki: [paper source] [34] 174
nem támogatott papír 47
Nem támogatott USB-hub,
távolítsa el 173
nem válaszoló nyomtató
ellenőrzése 186
Network Card (Hálózati kártya)
menü 90
Nincs elég memória a feladat
leválogatásához [37] 174
Nincs elég memória az
Erőforrások mentése funkció
támogatásához [35] 175
Nincs elég memória, egyes
felfüggesztett feladatok nem
lesznek visszaállítva [37] 175
Nincs elég memória, egyes
felfüggesztett feladatok törlődtek
[37] 174
Nincs elég szabad hely a flash
memóriában az erőforrások
számára [52] 178

Normál hálózati szoftverhiba
[54] 183
normál tálca
betöltés 32

Ny

nyílombok
nyomtató kezelőpanelje 14
nyomtatás
betűtípusminták listája 57
fekete-fehér 53
hálózati beállítás-oldal 31
Max. sebesség és Max.
hozam 54
menübeállítások oldala 30
nagyobb sebesség vs. nagyobb
hozam 54
nyomtatás
mobileszközről 54, 55
számítógépről 53
nyomtatás fekete-fehérben 53
nyomtatás minősége,
hibaelhárítás
a festék ledörzsölődik 215
a karakterek széle recés 198
a nyomatokon festékfoltok vagy
háttérárnyalatok láthatók 214
a nyomtatás túl sötét 205
a nyomtató egyszínű fekete
lapokat ad ki a
nyomtatásnál 209
árnyékképek jelennek meg a
nyomatokon 210
egyenetlen nyomtatási
eloszlás 215
eltorzult nyomtatás 211
függőleges vonalak jelennek
meg a nyomatokon 216
gyenge az írásvetítő-fóliákra
történő nyomtatás
minősége 215
ismétlődő nyomtatási
hibák 209
levágott oldalak vagy
képek 199
nyomtatás túl világos 207
nyomtatási hibák 204
szaggatott függőleges vonalak
jelennek meg a
nyomatokon 213

- szaggatott vízszintes vonalak
jelennek meg a
nyomatokon 211
- szürke háttér nyomatokon 200
- üres oldalak 208
- vízszintes vonalak jelennek meg
a nyomatokon 201
- nyomtatás, hibaelhárítás
- a feladat nem megfelelő papírra
nyomtatódik ki 193
 - a nyomtatás rossz tálcából
történik 193
 - a nyomtatási feladat a vártnál
tovább tart 196
 - a tálcá-összekapcsolás nem
működik 197
 - a többnyelvű PDF-fájlokat nem
lehet kinyomtatni 194
 - az elakadt lapokat a nyomtató
nem nyomtatja ki újra 190
 - feladatok nem nyomtatódnak
ki 195
 - felfüggesztett feladatok nem
nyomtatódnak ki 192
 - helytelen karakterek a
nyomtatásban 193
 - helytelen margók a
nyomatokon 202
 - nem várt oldaltörések
láthatók 198
 - Nincs elég memória a feladat
szétválogatásához 194
 - papír gyakran elakad 190
 - papírmeghajlás 203
- nyomtatási feladat
- megszakítás a nyomtató
vezérlőpaneljéről 57
 - megszakítás a
számítógépről 58
- nyomtatási feladat megszakítása
- a nyomtató kezelőpaneljén 57
 - számítógépről 58
- nyomtatási feladat megszakítása
- a nyomtató kezelőpaneljéről 67
- nyomtatási feladatok
- ellenőrzése 55
- nyomtatási feladatok
- eltárolása 55
- nyomtatási feladatok
- ismétlése 55
- nyomtatási feladatok
- megőrzése 55
 - nyomtatás Windows
rendszerből 56
- nyomtatási hibák 204
- nyomtatási minőség
- előhívó egység cseréje 150
 - hulladékfesték-tartály
cseréje 137
 - képalkotó készlet cseréje 141
 - lapolvasó üveglapjának
tisztítása 133
- nyomtató
- hely kiválasztása 10
 - konfigurációk 11
 - minimális elakadások 10
 - mozgatás 10, 156
 - szállítás 157
 - típusok 11
- nyomtató belseje
- tisztítás 132
- nyomtató kezelőpanelje
- alkatrészei 14
 - Alvó gomb fénye 14
 - gyári alapértékek,
visszaállítás 160
 - használata 14
 - jelzőfény 14
- nyomtató kezelőpanelje, virtuális
kijelző
- beépített webkiszolgáló
használata 158
- nyomtató külseje
- tisztítás 132
- nyomtató szállítása 157
- nyomtató tisztítása 132
- nyomtató-illesztőprogram
- hardverkiegészítők,
hozzáadás 26
- nyomtatókiegészítők
- hibaelhárítása
 - belső kiegészítő nem
érzékelhető 188
 - problémák a tálcával 189
- nyomtatóproblémák, alapvetők
megoldása 186
- nyomtatószoftver, telepítés 25
- nyomtatóüzenetek
- [paper source] módosítása erre:
[custom string] 171
 - [paper source] módosítása erre:
[custom type name] 171
- [paper source] módosítása erre:
- [paper size] [paper type] 171
- [x] hálózati szoftverhiba [54] 178
- A [szín] festék kifogyóban
[88.xy] 172
- A [szín] kazetta majdnem
kifogyott, [x] becsült hátralévő
oldal [88.xy] 172
- A [típus] képalkotó készlet
cseréje, 0 becsült hátral. old.
[84.xy] 180
- A [típus] képalkotó készlet
kifogyóban [84.xy] 184
- A [típus] képalkotó készlet
kifogyóban van [84.xy] 184
- A [típus] képalkotó készlet
majdnem kifogyott, [x] becsült
hátralévő oldal [84.xy] 185
- A feladat befejezéséhez
kellékanyag szükséges 184
- A hulladékfesték-tartály
majdnem megtelt [82.xy] 185
- A karbantartókészlet
kifogyóban [80.xy] 177
- A karbantartókészlet majdnem
kifogyott [80.xy] 177
- A konfiguráció módosult,
néhány felfüggesztett feladat
nem lett visszaállítva [57] 173
- A lapolvasó automatikus
lapadagolójának a fedele
nyitva van 182
- A lapolvasót a rendszergazda
letiltotta [840.01] 182
- A memória megtelt [38] 178
- A nem Lexmark által gyártott
[kellékanyag típusa] kellékről
több információt talál a
Felhasználói kézikönyvben
[33.xy] 178
- A normál USB-port le van tiltva
[56] 183
- A nyomtató újraindult. Lehet,
hogy az utolsó feladat nincs
befejezve. 179
- A Weblink kiszolgáló nincs
beállítva. Lépjen kapcsolatba a
rendszergazdával. 185
- A(z) [x]. tálcá beillesztése 174
- Ajtó bezár 171

Az összes eredeti dokumentum kicserélése a feladat újraindításakor. 180

Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. 183

Bonyolult oldal, lehet, hogy egyes adatok nem lettek kinyomtatva [39] 173

Cserélje ki a hiányzó [típus] képkészletet [31.xy] 181

Cserélje ki a hiányzó hulladékfesték-tartályt [31.xyz] 181

Cserélje ki a hiányzó vagy nem működő fekete-fehér és színes képkészlet egységet és kazettát [31.xy] 179

Cserélje ki a hulladékfesték-tartályt [82.xy] 182

Cserélje ki a karbantartási készletet [80.xy] 181

Cserélje ki a nem támogatott [szín] papírt [32.xy] 181

Cserélje ki a nem támogatott fekete és színes képkészlet készletet [32.xy] 182

Csomagolóanyag eltávolítása, [területnév] 180

Elakadás a lapolvasóban, vegye ki az elakadt eredetiket a lapolvasóból [2yy.xx] 183

Elakadás a lapolvasóban, vegye ki az eredetiket a lapolvasóból [2yy.xx] 183

Fogyóban a karbantartókészlet [80.xy] 177

Helyezze vissza az elakadt eredetiket, ha újraindítja a feladatot. 180

Hiányzó vagy nem válaszoló [szín] kazetta újratelepítése [31.xy] 179

Hiba az USB-hub olvasásakor. Távolítsa el a hubot. 173

Hiba az USB-meghajtó olvasása közben. Távolítsa el az USB-meghajtót. 173

Hibás flash kártya [51] 173

Kevés a [szín] festék [88.xy] 172

Lapolvasó letiltva. Ha a probléma továbbra is fennáll,

forduljon a rendszergazdához. [840.02] 183

Nem formázott flash kártya észlelhető [53] 185

Nem kompatibilis [x]. tálcá [59] 174

Nem megfelelő papírméret, nyissa ki: [paper source] [34] 174

Nem támogatott USB-hub, távolítsa el 173

Nincs elég memória a feladat leválogatásához [37] 174

Nincs elég memória az Erőforrások mentése funkció támogatásához [35] 175

Nincs elég memória, egyes felfüggesztett feladatok nem lesznek visszaállítva [37] 175

Nincs elég memória, egyes felfüggesztett feladatok törölődtek [37] 174

Nincs elég szabad hely a flash memóriában az erőforrások számára [52] 178

Normál hálózati szoftverhiba [54] 183

Papír eltávolítása a normál kimeneti tárolóból 180

Színkorrekció 171

Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [custom string] 176

Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [custom type name] 176

Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [paper size] 177

Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [paper type] [paper size] 177

Töltse fel ezt: [paper source] a következővel: [custom string] 175

Töltse fel ezt: [paper source] a következővel: [custom type name] 175

Töltse fel ezt: [paper source] a következővel: [paper size] 176

Töltse fel ezt: [paper source] a következővel: [paper type] [paper size] 176

Töltse vissza a kinyomtatott oldalakat a(z) [x]. tálcába 179

Túl sok frissítési opció van telepítve [58] 184

Túl sok tálcá van csatlakoztatva [58] 184

Zárja le a síkágycsapadék és töltsen be az eredeti dokumentumot a feladat újraindításakor [2yy.xx] 172

nyomtatóvédelem információ 131

O

opciók

- 650 lapos dupla tálcá 23
- betűtípuskártya 16
- firmware-kártyák 16
- memóriakártya 16, 19

opciók, érintőképernyő másolás 69

P

papír

- a papírméret beállítása 32
- előnyomott úrlapok 48
- fejléc 48
- jellemzők 46
- kiválasztás 47
- nem elfogadható 47
- tárolás 49
- típus beállítása 32
- újrafelhasznált 48, 124
- Univerzális méret beállítása 32

Papír eltávolítása a normál kimeneti tárolóból 180

papíradagolás, hibaelhárítás az üzenet az elakadás elhárítása után is a kijelzőn marad 191

Papírbetöltés menü 85

papírelakadás elkerülése 161

papírelakadás, elhárítás

- a beégető alatt 165
- a duplex egységben 165
- a kézi lapadagolóban 168
- az automatikus lapadagolóban 169
- az első ajtónál 165
- normál tárolóban 164
- tálcánál 167
- többszörös adagolóban 168

papírelakadások
elkerülése 49, 161
Papírméret/Papírtípus menü 79
papírméret
nyomtató által támogatott 49
Papírsúly menü 84
papírsúlyok
nyomtató által támogatott 51
papírtak.
másolási beállítások 70
Papírtextúra menü 82
papírtípusok
hol tölthető be 51
nyomtató által támogatott 51
PCL Emul (PCL-emuláció)
menü 119
PDF menü 118
példányok leválogatása 65
példányszám
másolási beállítások 68
PostScript menü 118
publikációk
hol található 9

R

rendelés
festékkazetták 135
hulladékfesték-tartály 137
karbantartási készlet 137
képekezelő készletek 136
rendszergazdai beállítások
Embedded Web Server 158

S

Setup (Beállítás) menü 112
SMTP-beállítási menü 95
sötétség
másolási beállítások 68
Sugó menü 122

Sz

Szabványos hál. menü 88
Szabványos USB menü 94
szaggyűjtő függőleges vonalak
jelennek meg a nyomatokon 213
szaggyűjtő vízszintes vonalak
jelennek meg a nyomatokon 211
Személyes azonosító kód
módszer
használata 28
Színkorrekció 171

színminőség hibaelhárítás
a nyomtatott és a számítógép-
képernyőn látható szín nem
egyezik 219
a nyomtatott színes írásvetítő-
fóliák vetítés közben sötétnek
látszanak 219
színminőség, hibaelhárítás
nyomat színesnek látszik 220
szkenelés FTP címre
a nyomtató vezérlőpaneljének
használata 75
hivatkozás használata 75
parancsikonok létrehozása a
számítógép segítségével 74

T

tálca-összekapcsolás
bontása 40
tálcák
összekapcsolás 40
összekapcsolás bontása 40
tálcák csatolása 40
egyéni papírtípusnevek
hozzárendelése 41
tápcsatlakozó 24
tárolás
kellékek 132
papír 49
TCP/IP menü 91
Teljesítmény-üzemmódok
üzemeltetése
használata 127
teljesítmény-üzemmódok
üzemeltetése funkció
használata 127
tippek
borítékok használatával
kapcsolatban 45
címké, papír 45
fejléces papír használatáról 43
fóliák 44
kártya 46
tippek borítékok használatával
kapcsolatban 45
tippek fejléces papír
használatához 43
tisztítás
lapolvasó üveglapja 133
nyomtató belseje 132
nyomtató külseje 132
több oldal egy lapra 66

többfunkciós adagoló
betöltés 37
Töltse fel a kézi adagolót ezzel:
[custom string] 176
Töltse fel a kézi adagolót ezzel:
[custom type name] 176
Töltse fel a kézi adagolót ezzel:
[paper size] 177
Töltse fel a kézi adagolót ezzel:
[paper type] [paper size] 177
Töltse fel ezt: [paper source] a
következővel: [custom string] 175
Töltse fel ezt: [paper source] a
következővel: [custom type
name] 175
Töltse fel ezt: [paper source] a
következővel: [paper size] 176
Töltse fel ezt: [paper source] a
következővel: [paper type] [paper
size] 176
Töltse vissza a nyomtatott
oldalakat a(z) [x]. tálcába 179
törölhetőség
nyilatkozat - 130
törölhetőségi nyilatkozat 130
további információk a
nyomtatóról 9
Túl sok frissítési opció van
telepítve [58] 184
Túl sok tálcák vannak csatlakoztatva
[58] 184

U

Universal Setup (Univerzális
beállítás) menü 87
Univerzális papírméret
beállítások
konfigurálás 32
Univerzális papírméret-
beállítások konfigurálása 32
USB-port 24
Utilities (Segédprogramok)
menü 118

Ú

újrahasznosítás
festékkazetták 128
Lexmark csomagolás 128
Lexmark termékek 128
újrahasznosított papír
használata 48, 124

Ü

ügyfélszolgálat
kapcsolatfelvétel 229

V

vezérlő alaplappja
hozzáférés 17
vezeték nélküli beállítási
varázsló
használata 28
vezeték nélküli hálózat
konfigurációs információ 27
virtuális kijelző
ellenőrzés a beágyazott
webkiszolgáló
használatával 158
vissza gomb
nyomtató kezelőpanelje 14

W

Wireless (Vezeték nélküli)
menü 92

X

XPS menü 118

Z

zaj csökkentése 125
zaj, nyomtató
csökkentése 125
zajkibocsátási szintek 232
zár, biztonsági 130
Zárja le a síkágy fedelét és töltse
be az eredeti dokumentumot a
feladat újraindításakor
[2yy.xx] 172
zöld beállítások
Befagyasztott üzemmód 126
Csendes üzemmód 125
Gazdaságos mód 124
Hibernálási idő 127
Teljesítmény-üzemmódok
ütemezése 127