



# **CX310 Series e CX317**

---

## **Guida per l'utente**

**Novembre 2017**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Tipo di macchina:

7527

Modello:

211, 231

# Sommaro

<b>Informazioni sulla sicurezza.....</b>	<b>6</b>
Convenzioni.....	6
<b>Informazioni sulla stampante.....</b>	<b>9</b>
Individuazione delle informazioni sulla stampante.....	9
Scelta della posizione della stampante.....	10
Configurazioni della stampante.....	11
Informazioni sulle operazioni di base dello scanner.....	12
Utilizzo dell'ADF e del vetro dello scanner.....	13
Uso del pannello di controllo della stampante.....	14
Informazioni sui colori del pulsante di sospensione e delle spie.....	14
<b>Impostazione della stampante aggiuntiva.....</b>	<b>16</b>
Installazione delle opzioni interne.....	16
Installazione delle opzioni hardware.....	22
Collegamento dei cavi.....	24
Impostazione del software della stampante.....	25
Collegamento in rete.....	26
Verifica della configurazione della stampante.....	30
<b>Caricamento della carta e dei supporti speciali.....</b>	<b>31</b>
Impostazione del tipo e del formato carta.....	31
Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale.....	31
Caricamento del vassoio da 250 fogli.....	32
Caricamento dell'alimentatore manuale.....	35
Caricamento del vassoio doppio da 650 fogli.....	36
Caricamento dell'alimentatore multiuso.....	36
Collegamento e scollegamento dei vassoi.....	39
<b>Guida alla carta e ai supporti speciali.....</b>	<b>42</b>
Uso di supporti speciali.....	42
Istruzioni relative alla carta.....	45
Tipi, formati e pesi supportati.....	48

<b>Stampa.....</b>	<b>52</b>
Stampa di un documento.....	52
Stampa usando un dispositivo cellulare.....	53
Stampa dei processi riservati e in attesa.....	55
Stampa di pagine di informazione.....	56
Annullamento di un processo di stampa.....	56
<b>Copia.....</b>	<b>58</b>
Esecuzione di copie.....	58
Copia di fotografie.....	59
Copia su supporti speciali.....	60
Personalizzazione delle impostazioni di copia.....	61
Inserimento di informazioni nelle copie.....	66
Annullamento di un processo di copia.....	67
Informazioni sulle opzioni di copia.....	67
<b>e-mail.....</b>	<b>71</b>
Impostazione della stampante per l'invio di e-mail.....	71
Creazione di una scelta rapida e-mail.....	72
Invio di un documento tramite e-mail.....	72
Annullamento di un'e-mail.....	73
<b>Scansione.....</b>	<b>74</b>
Scansione su un indirizzo FTP.....	74
Scansione su un computer.....	76
<b>Informazioni sui menu della stampante.....</b>	<b>78</b>
Elenco dei menu.....	78
Menu Materiali di consumo.....	78
Menu Carta.....	79
Menu Report.....	88
Rete/Porte.....	88
Menu Protezione.....	96
Menu Impostazioni.....	99
<b>Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente.....</b>	<b>125</b>
Risparmio di carta e di toner.....	125

Risparmio energetico.....	125
Riciclaggio.....	129
<b>Protezione della stampante.....</b>	<b>131</b>
Usò dell'opzione di blocco di protezione.....	131
Dichiarazione di volatilità.....	131
Cancellazione della memoria volatile.....	132
Cancellazione della memoria non volatile.....	132
Ricerca di informazioni di protezione della stampante.....	132
<b>Manutenzione della stampante.....</b>	<b>133</b>
Conservazione dei materiali di consumo.....	133
Pulizia della stampante.....	133
Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante.....	135
Stima del numero di pagine restanti.....	135
Richiesta di materiali di consumo.....	136
Sostituzione dei materiali di consumo.....	138
Spostamento della stampante.....	157
<b>Gestione della stampante.....</b>	<b>159</b>
Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate.....	159
Verifica del display virtuale.....	159
Impostazione degli avvisi e-mail.....	159
Visualizzazione dei rapporti.....	160
Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server.....	160
Copia delle impostazioni della stampante in altre stampanti.....	161
Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica.....	161
<b>Rimozione degli inceppamenti.....</b>	<b>163</b>
Come evitare gli inceppamenti.....	163
Individuazione dell'area dell'inceppamento.....	165
Inceppamento della carta nel raccogliore standard.....	166
Inceppamento della carta nello sportello anteriore.....	167
Inceppamento della carta nei vassoi.....	169
Inceppamento della carta nell'alimentatore manuale.....	170
Inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso.....	170
Inceppamento della carta nell'alimentatore automatico documenti.....	171

---

<b>Risoluzione dei problemi.....</b>	<b>173</b>
Informazioni sui messaggi della stampante.....	173
Risoluzione dei problemi di stampa.....	187
Risoluzione dei problemi di stampa.....	194
Risoluzione dei problemi di copia.....	222
Risoluzione dei problemi dello scanner.....	225
Il server Web incorporato non si apre.....	229
Come contattare l'assistenza clienti.....	230
<b>Avvertenze.....</b>	<b>231</b>
Informazioni sul prodotto.....	231
Nota all'edizione.....	231
Consumo di energia.....	235
<b>Indice.....</b>	<b>238</b>

# Informazioni sulla sicurezza

## Convenzioni

**Nota:** una *nota* identifica le informazioni utili.

**Avvertenza:** un'*avvertenza* identifica la possibilità che l'hardware o il software del prodotto vengano danneggiati.

**ATTENZIONE:** un messaggio di *attenzione* indica una situazione di potenziale pericolo che può causare lesioni.

Tipi diversi di messaggi di attenzione includono:

-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Indica il rischio di ferirsi.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Indica il rischio di scosse elettriche.
-  **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** Indica il rischio di bruciarsi al contatto.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** Indica il pericolo di essere schiacciati.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO:** Indica il rischio di intrappolamento tra parti in movimento.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione direttamente a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Non utilizzare il prodotto con cavi di prolunga, prese multiple o prolunghie multipresa o altri tipi di dispositivi di tensione o gruppi di continuità. La capacità della potenza nominale di questi tipi di accessori può essere facilmente sovraccaricata da una stampante laser e ridurre le prestazioni della stampante, può inoltre provocare danni o incendi.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Con questo prodotto può essere utilizzato solo un protettore di sovratensione in linea Lexmark fornito con la stampante correttamente collegato alla stampante e al cavo di alimentazione. L'utilizzo di protettori di sovratensione non Lexmark può comportare il rischio di incendi, danni o scarse prestazioni della stampante.

Non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.

-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** questo prodotto utilizza un laser. L'uso di regolazioni, procedure o controlli diversi da quelli specificati può causare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Questo prodotto utilizza un processo che sottopone a riscaldamento i supporti di stampa; il calore generato può causare l'emissione di sostanze nocive da parte dei supporti. Leggere attentamente la sezione delle istruzioni operative riguardante la scelta dei supporti di stampa in modo da evitare il rischio di emissioni nocive.

-  **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** l'area interna della stampante può surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** La batteria al litio presente nel prodotto non deve essere sostituita. In caso di sostituzione errata della batteria al litio, potrebbe verificarsi un'esplosione. Non ricaricare, smontare o bruciare batterie al litio. Smaltire le batterie al litio usate seguendo le istruzioni del produttore e le norme locali.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** la stampante pesa oltre 18 kg (40 libbre) e deve essere sollevata da almeno due persone allenate.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, quando si sposta la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Assicurarsi che tutti gli sportelli e i vassoi siano chiusi.
- Spegnerne la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante.
- Se la stampante è dotata di una base a rotelle, spostarla con cautela nella nuova posizione. Prestare attenzione quando si passa sopra le soglie e le incrinature del pavimento.
- Se la stampante non è dotata di una base a rotelle, ma è configurata con vassoi opzionali, sollevarla per rimuovere i vassoi. Non tentare di sollevare la stampante e i vassoi contemporaneamente.
- Utilizzare sempre le maniglie della stampante per sollevarla.
- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
- Il carrello utilizzato per trasportare i componenti hardware opzionali deve avere dimensioni adeguate a sostenerli.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Assicurarsi di lasciare spazio sufficiente intorno alla stampante.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** accertarsi che tutte le connessioni esterne (quali connessioni Ethernet e a sistemi telefonici) siano installate in modo corretto nelle relative porte contrassegnate.

Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere utilizzato con componenti di uno specifico produttore, conformemente ai rigidi standard globali per la sicurezza. Le caratteristiche legate alla sicurezza di alcune parti potrebbero non essere ovvie. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di uso di altre parti di ricambio.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se si verifica una qualunque di queste cose, si può incorrere in rischi di incendi o elettrocuzione. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di problemi. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi al rappresentante dell'assistenza.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di acquisizione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

**CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.**

# Informazioni sulla stampante

## Individuazione delle informazioni sulla stampante

Argomento di ricerca	Disponibile in
Istruzioni di installazione iniziale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Collegamento della stampante</li> <li>• Installazione del software della stampante</li> </ul>	Documentazione di installazione: la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante è disponibile anche all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Configurazione aggiuntiva e istruzioni per l'uso della stampante: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezione e conservazione della carta e dei supporti speciali</li> <li>• Caricamento della carta</li> <li>• Configurazione delle impostazioni della stampante</li> <li>• Visualizzazione e stampa di documenti e foto</li> <li>• Installazione e utilizzo del software della stampante</li> <li>• Configurazione della stampante su una rete</li> <li>• Gestione e manutenzione della stampante</li> <li>• Risoluzione dei problemi</li> </ul>	<i>Guida per l'utente e Guida di riferimento rapido</i> : le guide sono disponibili all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> . <b>Nota:</b> Queste guide sono disponibili anche in altre lingue.
Informazioni sull'impostazione e configurazione delle funzioni di accesso facilitato della stampante	La <i>Guida all'accessibilità Lexmark</i> è disponibile all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Guida per l'uso del software della stampante	Guida Windows o Aiuto Mac: aprire un'applicazione o un programma software della stampante, quindi fare clic su <b>Guida</b> (o Aiuto).  Fare clic su  per visualizzare le informazioni sensibili al contesto. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La guida viene installata automaticamente con il software della stampante.</li> <li>• Il software della stampante si trova nella cartella di programma della stampante o sul desktop, a seconda del sistema operativo.</li> </ul>

Argomento di ricerca	Disponibile in
Aggiornamenti, supporto tecnico e informazioni supplementari più recenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentazione</li> <li>• Download dei driver</li> <li>• Supporto chat in diretta</li> <li>• Supporto e-mail</li> <li>• Supporto telefonico</li> </ul>	Sito Web del supporto Lexmark: <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> . <b>Nota:</b> Selezionare il paese o la regione, quindi il prodotto per visualizzare il sito del supporto appropriato. Per i numeri di telefono dell'assistenza clienti e gli orari di servizio nel proprio paese o regione, consultare il sito Web dell'assistenza clienti o fare riferimento alla garanzia stampata fornita insieme alla stampante. Annotare le seguenti informazioni (che è possibile trovare sulla ricevuta del negozio e sul retro della stampante) e tenerle a disposizione prima di contattare il supporto per velocizzare il servizio: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero modello stampante</li> <li>• Numero di serie</li> <li>• Data di acquisto</li> <li>• Luogo di acquisto</li> </ul>
Garanzia	Le informazioni sulla garanzia variano in base al paese o alla regione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Negli Stati Uniti:</b> consultare la dichiarazione di garanzia limitata inclusa con questa stampante o disponibile all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>In altri paesi e regioni:</b> consultare la garanzia stampata fornita insieme alla stampante.</li> </ul>

## Scelta della posizione della stampante

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

Quando si sceglie una posizione per la stampante, lasciare spazio sufficiente per aprire vassoi, coperchi e sportelli. Se si prevede di installare opzioni, lasciare spazio sufficiente anche per questi componenti. Importante:

- Installare la stampante vicino a una presa elettrica dotata di messa a terra e facilmente accessibile.
- Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia conforme all'ultima revisione della norma ASHRAE 62 o della norma CEN TC 156.
- Scegliere una superficie piana, solida e stabile.
- Posizionare la stampante:
  - Al riparo da polvere e sporcizia.
  - Al riparo da punti di cucitrice sfusi e graffette.
  - Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori.
  - Al riparo dalla luce solare diretta e da livelli estremi di umidità.
- Rispettare le temperature consigliate ed evitare fluttuazioni:

Temperatura ambiente	tra 15,6° e 32,2° C (tra 60° e 90° F)
Temperatura di conservazione	Da -40° a 43° C (da -40° a 110° F)

- Consentire la seguente quantità di spazio consigliata intorno alla stampante per una corretta ventilazione:




1	Lato destro	304,8 mm (12 poll.)
2	Anteriore	508 mm (20 poll.)
3	Lato sinistro	76,2 (3 poll.)
4	Posteriore	101,6 mm (4 poll.)
5	In alto	291,7 mm (11,5 poll.)

## Configurazioni della stampante

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di acquisizione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

## Modelli di base

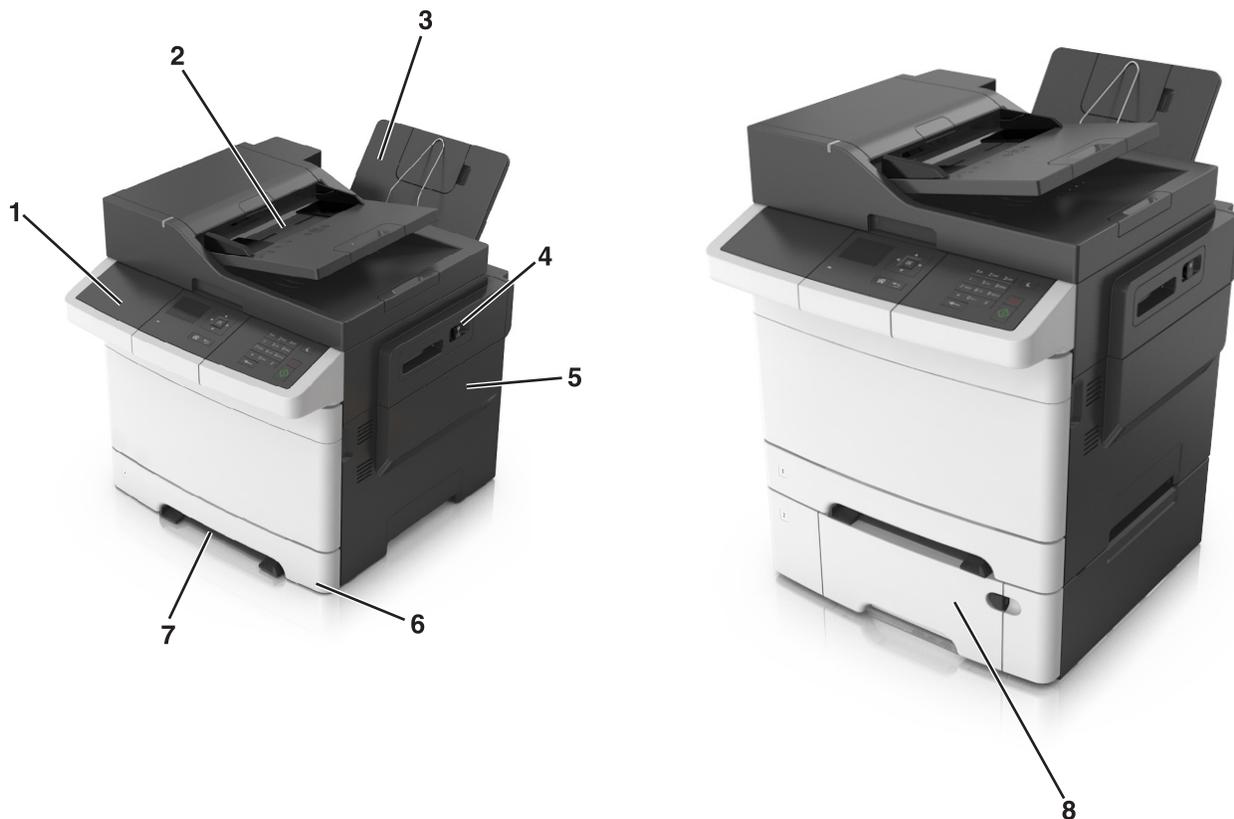

1	Pannello di controllo della stampante
2	Alimentatore automatico documenti (ADF)
3	Raccoglitore standard
4	Fermo dello sportello superiore
5	Coperchio laterale destro
6	Vassoio standard da 250 fogli (vassoio 1)
7	Alimentatore manuale
8	Vassoio doppio da 650 fogli opzionale con alimentatore multiuso integrato (vassoio 2)

## Informazioni sulle operazioni di base dello scanner

- Eseguire rapidamente copie o impostare la stampante per eseguire specifici processi di copia.
- Eseguire la scansione di documenti e inviarli al computer, a un indirizzo e-mail o a una destinazione FTP.
- Eseguire la scansione di documenti e inviarli a un'altra stampante (file PDF mediante protocollo FTP).

## Utilizzo dell'ADF e del vetro dello scanner

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 <p>Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.</p> <p><b>Nota:</b> l'ADF esegue la scansione di un solo lato della pagina.</p>	 <p>Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a una sola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste).</p>

### Utilizzo di ADF


- Caricare il documento rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio dell'ADF.
- Caricare fino a 50 fogli di carta normale nel vassoio dell'ADF.
- Eseguire la scansione di dimensioni comprese tra 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pollici) di larghezza e 216 x 368 mm (8,5 x 14,5 pollici) di lunghezza
- Eseguire la scansione di supporti con peso compreso tra 52 e 120 g/m<sup>2</sup> (14-32 lb).
- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

### Uso del vetro dello scanner

Quando si utilizza il vetro dello scanner:

- Posizionare il documento con il lato stampato rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo con la freccia verde.
- Eseguire la scansione o la copia di documenti con dimensioni massime di 216 x 296,9 mm (8,5 x 11,69 pollici).
- Copiare i libri con spessore massimo di 12,7 mm (0,5 pollice).

## Uso del pannello di controllo della stampante

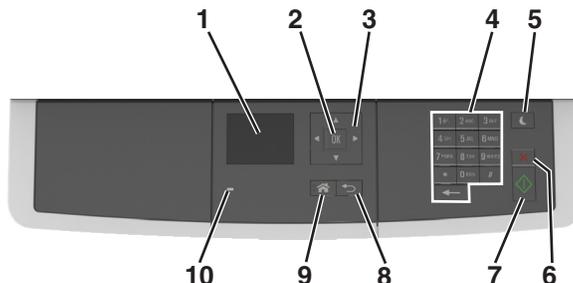

	Usare	Per
1	Schermo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizzare opzioni di stampa, copia, e-mail e acquisizione.</li> <li>• Visualizzare lo stato e i messaggi di errore della stampante.</li> </ul>
2	Pulsante Seleziona	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezionare le opzioni del menu.</li> <li>• Salvare le impostazioni.</li> </ul>
3	pulsanti freccia	Scorrere attraverso i menu o le impostazioni sul display.
4	Tastierino	Immettere numeri, lettere o simboli.
5	Pulsante di risparmio energetico	Attivare la modalità di sospensione o ibernazione.
6	Annulla, pulsante	Interrompere tutte le attività delle stampante.
7	Pulsante Avvio	Avviare un processo, in base alla modalità selezionata.
8	Pulsante Indietro	Tornare alla schermata principale.
9	Pulsante di pagina iniziale	Per tornare alla schermata iniziale.
10	Spia luminosa	Verificare lo stato della stampante.

## Informazioni sui colori del pulsante di sospensione e delle spie

I colori del pulsante di sospensione e delle spie sul pannello di controllo della stampante indicano un determinato stato o condizione della stampante.

Spia luminosa	Stato della stampante
Spenta	La stampante è spenta o in modalità ibernazione.
Verde lampeggiante	La stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa.
Verde fisso	La stampante è accesa ma inattiva.
Rosso lampeggiante	La stampante richiede l'intervento dell'utente.

Spia pulsante di sospensione	Stato della stampante
Spenta	La stampante è spenta, inattiva o è nello stato Pronta.
Ambra fisso	La stampante è in modalità di sospensione.
Ambra lampeggiante	La stampante è in fase di uscita o sta entrando in modalità ibernazione.

Spia pulsante di sospensione	Stato della stampante
Colore ambra lampeggiante per 0,1 secondi per poi spegnersi per 1,9 secondi con uno schema a pulsazioni lente	La stampante è in modalità ibernazione.

# Impostazione della stampante aggiuntiva

## Installazione delle opzioni interne

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

**Attenzione - Possibili danni:** I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare un oggetto metallico.

## Opzioni interne disponibili

- Scheda di memoria
  - DIMM DDR3
- Memoria Flash
  - Caratteri
  - Firmware
    - Moduli e Codice a barre
    - Prescribe
    - IPDS


## Accesso alla scheda del controller

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.


**1** Accedere alla scheda del controller sul retro della stampante.

**Nota:** per questa operazione occorre un cacciavite a testa piatta.

**2** Ruotare le viti in senso antiorario per rimuoverle.

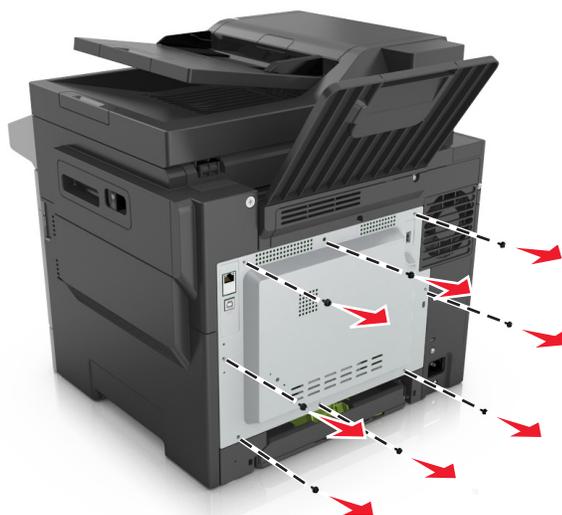


**3** Aprire leggermente il coperchio di accesso alla scheda del controller, quindi spostarlo verso destra per rimuoverlo.

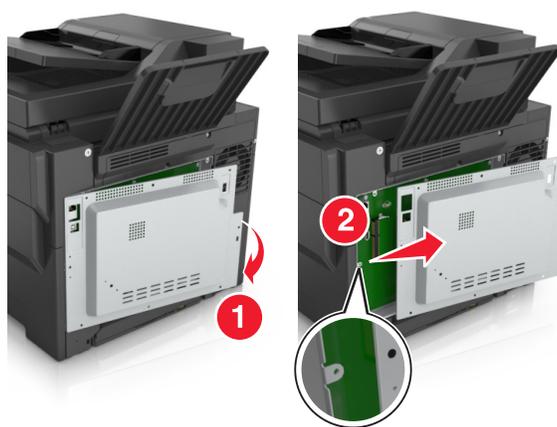


**4** Individuare il connettore appropriato sulla scheda del controller.

**Attenzione - Possibili danni:** I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare un oggetto metallico.

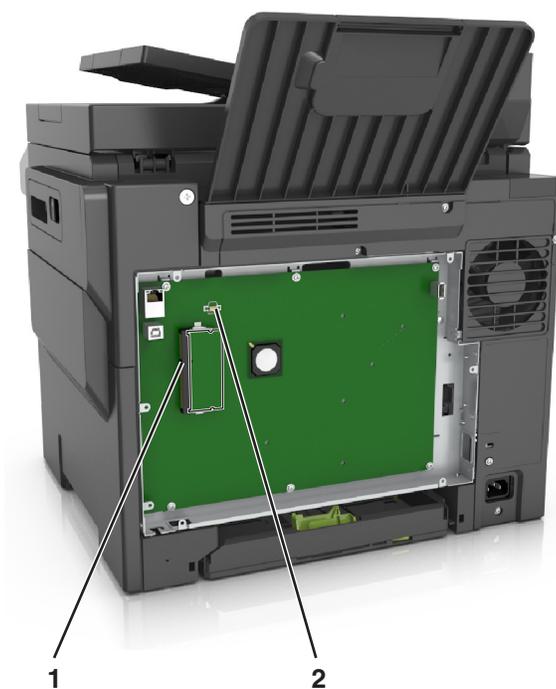


<b>1</b>	Connettore della scheda di memoria
<b>2</b>	Connettore della scheda opzionale

**5** Reinstallare il coperchio.

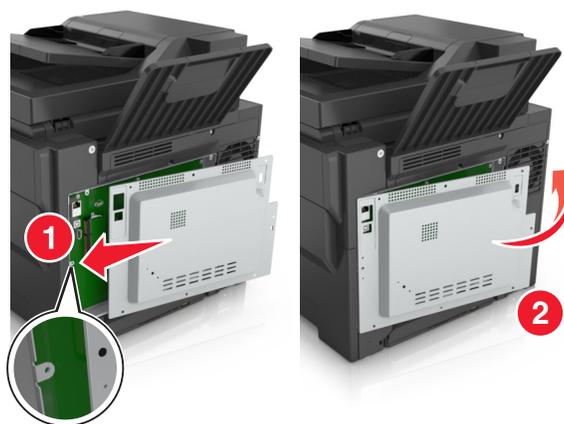

- 6 Ruotare le viti in senso orario per bloccare il coperchio.

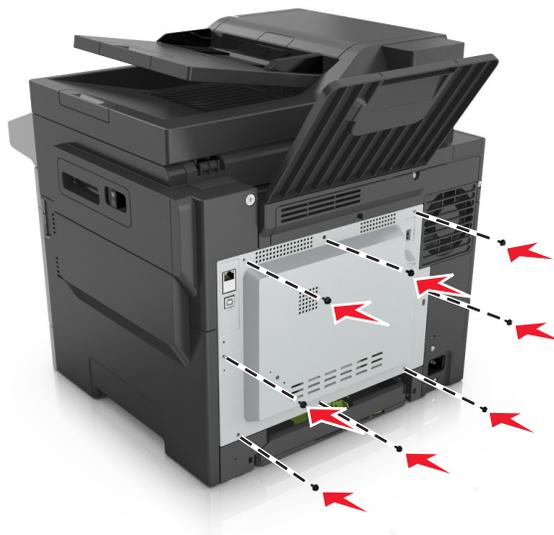

## Installazione di una scheda di memoria

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.


- 1 Accedere alla scheda del controller.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda del controller" a pagina 17.](#)


- 2 Estrarre la scheda di memoria dalla confezione.

**Attenzione - Possibili danni:** non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda. Questa operazione potrebbe provocare danni.

- 3** Allineare la tacca (1) sulla scheda di memoria con la scanalatura (2) sul connettore.

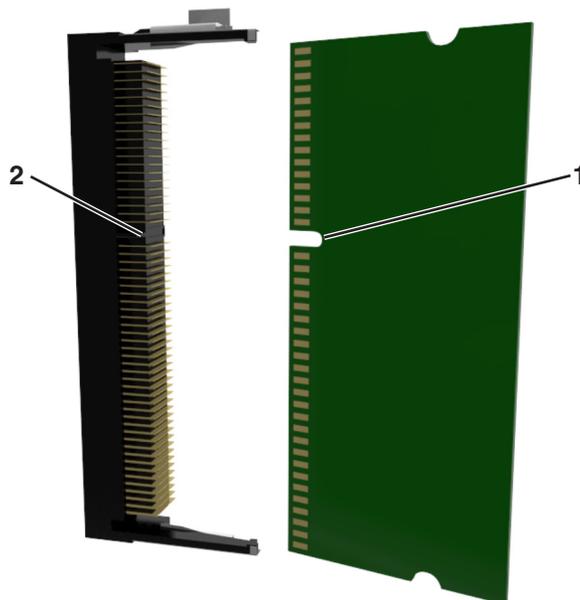

- 4** Inserire la scheda di memoria nel connettore, quindi spingerla verso la scheda del controller fino a farla *scattare* in posizione.

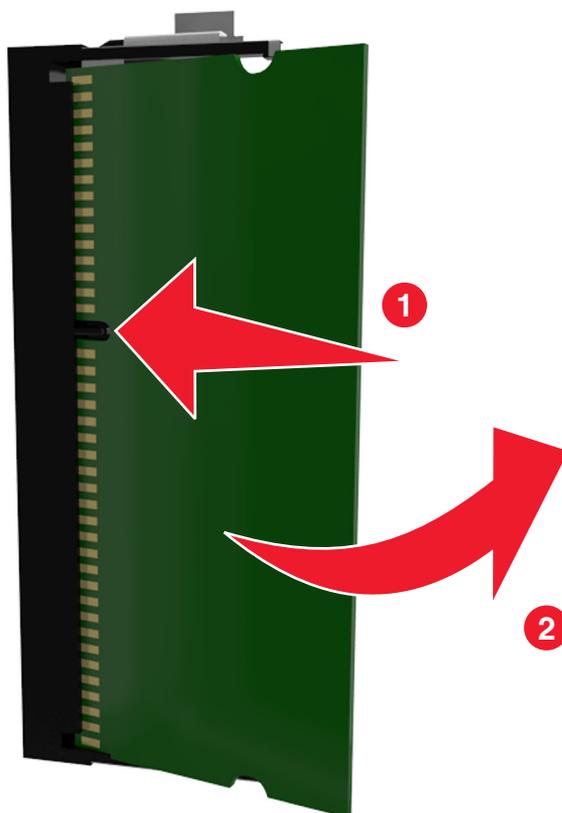

- 5** Chiudere il coperchio di accesso alla scheda del controller.

## Installazione di una scheda opzionale

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

**Attenzione - Possibili danni:** I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.


**1** Accedere alla scheda del controller.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda del controller" a pagina 17](#).


**2** Estrarre la scheda opzionale dalla confezione.

**Attenzione - Possibili danni:** non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

**3** Tenendo la scheda dai lati, allineare i fermi in plastica (1) sulla scheda ai fori (2) sulla scheda del controller.

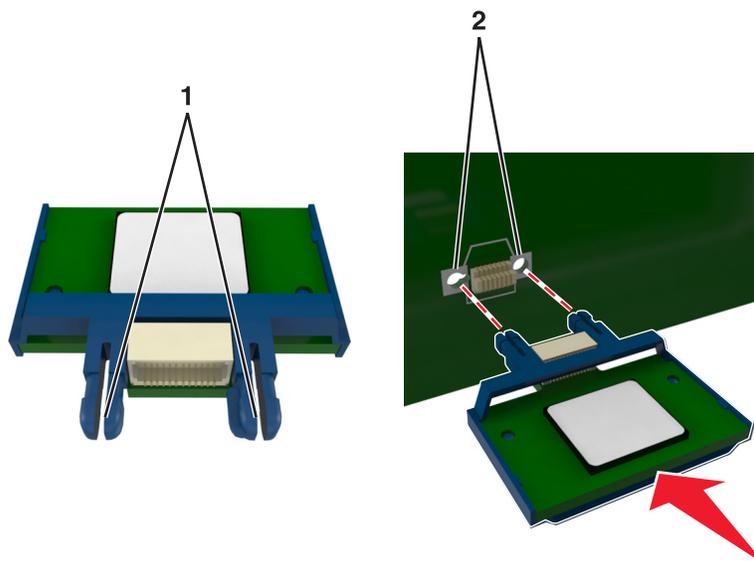

- 4 Inserire la scheda con decisione fino a bloccarla in posizione come indicato nell'illustrazione.

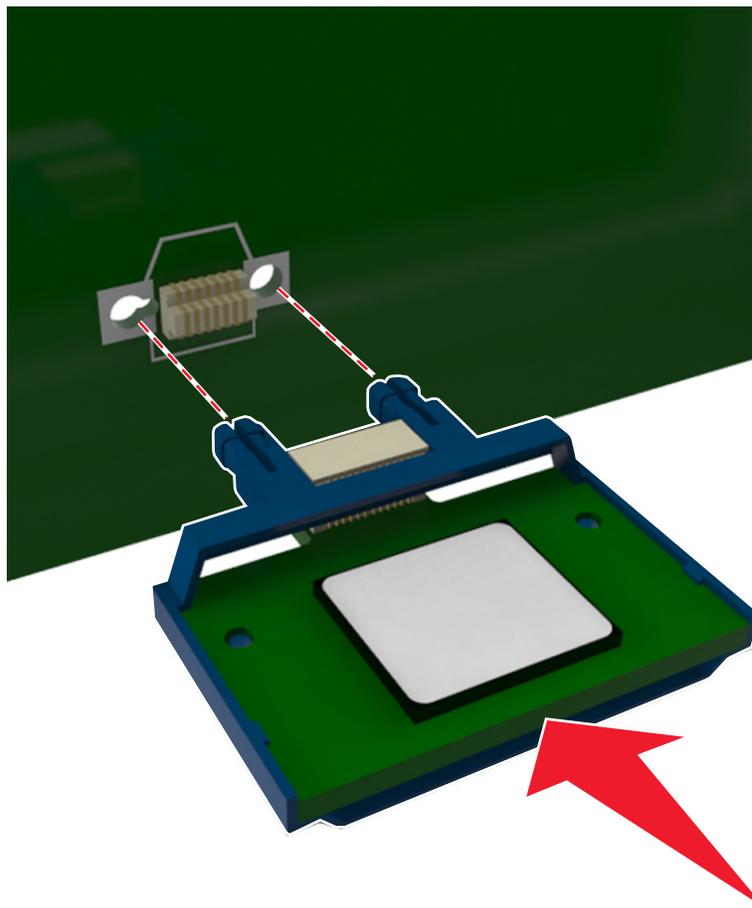

**Attenzione - Possibili danni:** L'installazione errata della scheda può danneggiare la scheda stessa e il controller.

**Nota:** Il connettore sulla scheda deve aderire per tutta la sua lunghezza alla scheda del controller.

- 5 Chiudere lo sportello di accesso alla scheda del controller.

**Nota:** Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali opzioni hardware potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 26](#).

## Installazione delle opzioni hardware

### Ordine di installazione

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** la stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Installare la stampante e i cassettei opzionali nell'ordine indicato di seguito:

- Vassoio doppio da 650 fogli opzionale con alimentatore multiuso integrato (vassoio 2)
- Stampante


## Installazione di un vassoio doppio da 650 fogli

La stampante supporta un vassoio doppio opzionale da 650 fogli (vassoio 2) con alimentatore multiuso integrato.

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg (40 libbre) e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

- 1 Estrarre il vassoio doppio opzionale da 650 fogli e rimuovere tutto il materiale di imballaggio e la copertura antipolvere.

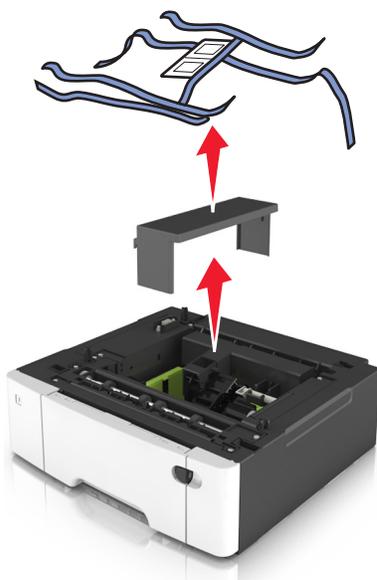


- 2 Posizionare il vassoio nell'area scelta per la stampante.

**3** Allineare la stampante al vassoio doppio da 650 fogli e abbassare la stampante fino a bloccarla in posizione.



**4** Installare la copertura antipolvere.

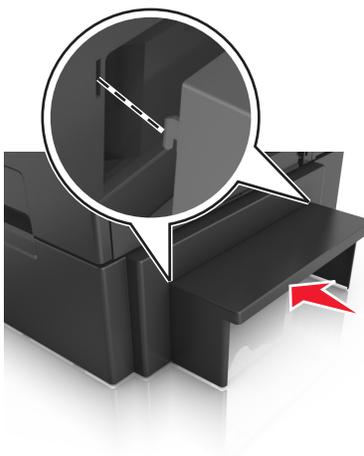

**Nota:** Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali opzioni, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 26](#).


## Collegamento dei cavi

Collegare la stampante al computer tramite un cavo USB o alla rete tramite un cavo Ethernet.

Accertarsi che:

- Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante
- Alla porta Ethernet sia collegato il cavo Ethernet appropriato

**Attenzione - Possibili danni:** Non toccare il cavo USB, eventuali schede di rete o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso la stampa. Potrebbe verificarsi una perdita dei dati o un malfunzionamento.

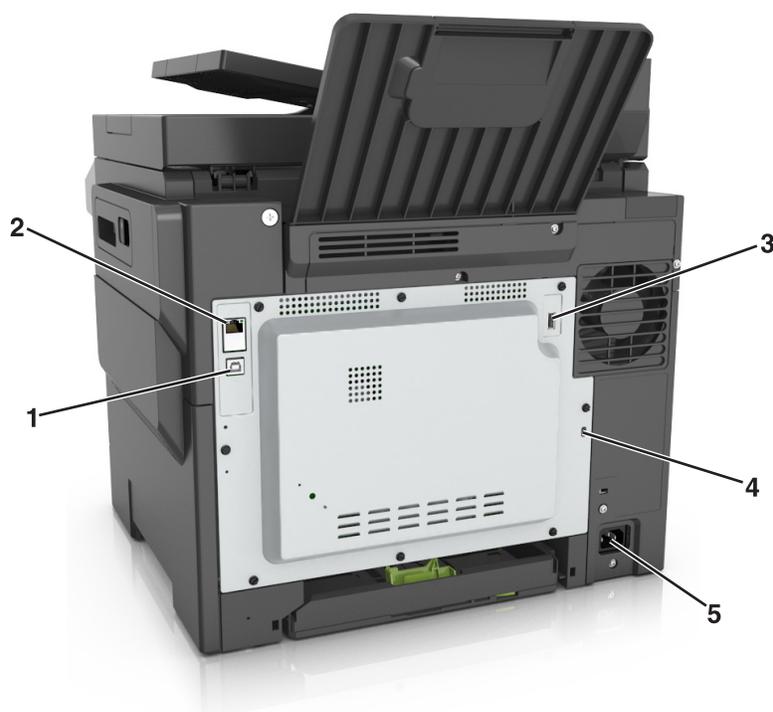

	Usare	Per
1	Porta USB della stampante	Collegare la stampante a un computer.
2	porta Ethernet	Collegare la stampante a una rete Ethernet.
3	Porta wireless USB	Collegare un adattatore di rete wireless opzionale.
4	Porta per blocco di protezione	Bloccare la scheda del controller di sistema.
5	Socket del cavo di alimentazione della stampante	Collegare la stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.

## Impostazione del software della stampante

### Installazione del software della stampante

- 1 Ottenere una copia del pacchetto del programma di installazione del software.
  - Dal CD software fornito con la stampante.
  - Andare all'indirizzo <http://support.lexmark.com>, quindi selezionare la stampante e il sistema operativo in uso.
- 2 Eseguire il programma di installazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.
- 3 Per gli utenti Macintosh, aggiungere la stampante.

**Nota:** Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte.

## Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa

### Per gli utenti Windows

- 1 Aprire la cartella delle stampanti.
- 2 Selezionare la stampante che si desidera aggiornare, quindi effettuare le seguenti operazioni:
  - Per Windows 7 o versioni successive, selezionare **Proprietà stampante**.
  - Per le versioni precedenti, selezionare **Proprietà**.
- 3 Selezionare la scheda Configurazione, quindi selezionare **Aggiorna ora - Richiedi stampante**.
- 4 Applicare le modifiche.

### Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di sistema nel menu Apple, trovare la stampante, quindi selezionare **Opzioni e materiali di consumo**.
- 2 Accedere all'elenco delle opzioni hardware, quindi aggiungere le opzioni installate.
- 3 Applicare le modifiche.

## Collegamento in rete

### Note:

- Acquistare una scheda di rete wireless <trademark registered="yes">MarkNet</trademark> N8352 prima di configurare la stampante su una rete wireless. Per informazioni sull'installazione della scheda di rete wireless, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con la scheda.
- L'SSID (Service Set ID) è un nome assegnato a una rete wireless. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 e 802.1X - RADIUS sono tipi di protezione utilizzati in una rete.

## Preparazione alla configurazione della stampante in una rete Ethernet

Per configurare la stampante per la connessione a una rete Ethernet, organizzare le seguenti informazioni prima di iniziare:

**Nota:** se la rete assegna automaticamente gli indirizzi IP ai computer e alle stampanti, continuare con l'installazione della stampante.

- Un indirizzo IP univoco valido per la stampante da utilizzare nella rete
- Il gateway della rete
- La maschera di rete
- Un nome attribuito alla stampante (opzionale)

**Nota:** un nome attribuito alla stampante semplifica l'identificazione della stampante nella rete. È possibile scegliere di utilizzare il nome attribuito predefinito della stampante o assegnare un nome che è più facile ricordare.

Sarà necessario un cavo Ethernet per collegare la stampante alla rete e una porta disponibile in cui sia possibile collegare fisicamente la stampante alla rete. Utilizzare un cavo di rete nuovo se possibile per evitare potenziali problemi dovuti a un cavo danneggiato.

## Preparazione alla configurazione della stampante in una rete wireless

### Note:

- Accertarsi che la scheda di rete wireless sia installata nella stampante e funzioni correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.
- Verificare che il punto di accesso (router wireless) sia attivato e funzioni correttamente.

Assicurarsi che le seguenti informazioni siano disponibili prima di configurare la stampante in una rete wireless:

- **SSID:** l'SSID viene anche definito come nome della rete.
- **Modalità wireless (o modalità di rete):** la modalità sarà infrastruttura o ad hoc.
- **Canale (per reti ad hoc):** il valore predefinito del canale è Automatico per le reti di infrastruttura.

Anche alcune reti ad hoc richiederanno l'impostazione automatica. Se non si è certi del canale da selezionare, contattare il tecnico del supporto di sistema.

- **Metodo di protezione:** esistono quattro opzioni di base per il metodo di protezione:
  - chiave WEP  
Se la rete utilizza più chiavi WEP, immetterne fino a quattro negli spazi forniti. Selezionare la chiave attualmente in uso nella rete scegliendo Chiave di trasmissione WEP predefinita.
  - Chiave precondivisa o passphrase WPA o WPA2  
WPA include la codifica come livello di protezione aggiuntivo. Le opzioni sono AES o TKIP. La codifica deve essere impostata per lo stesso tipo nel router e nella stampante altrimenti la stampante non sarà in grado di comunicare in rete.
  - 802.1x-RADIUS  
Se si sta installando la stampante su una rete 802.1X, potrebbero essere necessarie le seguenti informazioni:
    - Tipo di autenticazione
    - Tipo di autenticazione interna
    - Nome utente e password 802.1X
    - Certificati
  - Nessuna protezione  
Se la rete wireless non utilizza alcun tipo di protezione, non si disporrà delle informazioni sulla protezione.

**Nota:** non si consiglia di utilizzare una rete wireless non protetta.

### Note:

- Se non si conosce l'SSID della rete a cui è collegato il computer, avviare l'utilità wireless della scheda di rete del computer e cercare il nome di rete. Se non si riesce a trovare l'SSID o le informazioni di protezione della rete, vedere la documentazione fornita con il punto di accesso wireless o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.
- per ottenere la chiave condivisa o la passphrase WPA/WPA2 per la rete wireless, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso, la pagina di Embedded Web Server relativa ad esso o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

## Connessione della stampante con Configurazione guidata wireless

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- La scheda di rete wireless sia installata nella stampante e funzioni correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.
- Il cavo Ethernet è scollegato dalla stampante.
- La scheda NIC è impostata su Auto. Per impostare questo su Auto, selezionare:

 > **Impostazioni** >  > **Rete/Porte** >  > **NIC attiva** >  > **Automatico** > 

**Nota:** Spegnerla stampante, attendere circa cinque secondi e riaccenderla.

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Rete/Porte** >  > **Rete [x]** >  > **Impostazione rete [x]** >  > **Wireless** >  > **Configurazione connessione wireless** > 

2 Selezionare una configurazione della connessione wireless.

Utilizzare	Per
<b>Cerca reti</b>	Mostrare le connessioni wireless disponibili. <b>Nota:</b> Questa voce di menu mostra tutti gli SSID protetti o non protetti trasmessi.
<b>Immettere il nome di rete</b>	Immettere manualmente l'SSID. <b>Nota:</b> Verificare che venga inserito l'SSID corretto.
<b>Wi-Fi Protected Setup</b>	Connettere la stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup.

3 Premere  e seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

## Connessione della stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- Il punto di accesso (router wireless) sia certificato Wi-Fi Protected Setup (WPS) o ad esso compatibile. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
- La scheda di rete wireless sia installata nella stampante e funzioni correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.

### Uso del metodo di configurazione a pulsanti (PCB)

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Rete/Porte** >  > **Rete [x]** >  > **Impostazioni rete [x]** >  > **Wireless** >  > **Impostazioni connessione wireless** >  > **Wi-Fi Protected Setup** >  > **Avvia metodo a pulsante** > 

2 Seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

## Uso del metodo PIN (Personal Identification Number)

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Rete/Porte** >  > **Rete [x]** >  > **Impostazioni rete [x]** >  > **Wireless** >  > **Impostazioni connessione wireless** >  > **Wi-Fi Protected Setup** >  > **Avvia metodo PIN** > 

2 Copiare il PIN WPS di 8 cifre.

3 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP del punto di accesso nel campo dell'indirizzo.

**Note:**

- L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

4 Accedere alle impostazioni WPS. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.

5 Immettere il PIN a otto cifre, quindi salvare l'impostazione.

## Collegamento della stampante a una rete wireless mediante Embedded Web Server

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- La stampante è collegata temporaneamente a una rete Ethernet.
- Nella stampante è installato un adattatore di rete wireless che funziona correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante sul pannello di controllo della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Rete/Porte** > **Wireless**.

3 Modificare le impostazioni affinché corrispondano a quelle del punto di accesso (router wireless).

**Nota:** accertarsi di immettere l'SSID, metodo di protezione, la chiave precondivisa o la frase chiave, la modalità di rete e il canale corretti.

4 Fare clic su **Inoltra**.

5 Spegnerla stampante, quindi scollegare il cavo Ethernet. Attendere quindi almeno 5 secondi, quindi riaccendere la stampante.

6 Per verificare se la stampante è collegata in rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete. Quindi nella sezione Scheda di rete [x], controllare se lo stato è Collegata.

## Verifica della configurazione della stampante

Quando tutte le opzioni hardware e software sono installate e la stampante è accesa, verificare che la stampante sia configurata correttamente stampando i seguenti elementi:

- **Pagina delle impostazioni dei menu:** utilizzare questa pagina per verificare che tutte le opzioni della stampante siano installate correttamente. Se un'opzione installata non è in elenco, significa che non è installata correttamente. Rimuovere l'opzione e installarla di nuovo.
- **Pagina delle impostazioni di rete:** se per la stampante è disponibile il supporto di rete, utilizzare questa pagina per verificare che la connessione di rete funzioni. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

### Stampa di una pagina delle impostazioni di menu

Stampare una pagina delle impostazioni dei menu per visualizzare le impostazioni correnti e verificare che le opzioni della stampante siano installate correttamente.

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** > **Rapporti** >  > **Pagina impostazioni menu** > 

**Nota:** se non è stata modificata nessuna impostazione dei menu, nella pagina delle impostazioni dei menu sono elencate tutte le impostazioni predefinite di fabbrica. Le impostazioni salvate dai menu sostituiscono le impostazioni predefinite di fabbrica come *impostazioni predefinite utente*. L'impostazione predefinita dell'utente rimane valida fino a quando l'utente non accede nuovamente al menu, seleziona un altro valore e lo salva.

### Stampa di una pagina di configurazione di rete

Se la stampante è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** > **Rapporti** >  > **Pagina impostazioni rete** > 

**Nota:** se è installato un server di stampa interno opzionale, viene visualizzato il messaggio **Stampa pagina impostazioni rete [x]**.

- 2 Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato della stampante sia **Collegata**.

Se lo stato è **Non collegata**, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete non funzioni correttamente. Per una soluzione rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.

# Caricamento della carta e dei supporti speciali

La selezione e il caricamento corretti dei supporti migliora l'affidabilità della stampa dei documenti. Per ulteriori informazioni, vedere ["Come evitare gli inceppamenti" a pagina 163](#) e ["Conservazione della carta" a pagina 48](#).

## Impostazione del tipo e del formato carta

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Menu Carta** >  > **Formato/Tipo carta** > 

2 Premere il pulsante freccia su o freccia giù per selezionare il vassoio o l'alimentatore, quindi premere .

3 Premere il pulsante freccia su o giù per selezionare il formato carta, quindi premere .

4 Premere il pulsante freccia su o giù per selezionare il tipo di carta, quindi premere  per modificare le impostazioni.

## Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale

Il formato carta Universale viene definito dall'utente e consente di stampare con formati carta non preimpostati nei menu della stampante.

### Note:

- Il formato Universal più piccolo supportato è 76 x 127 mm (3 x 5 poll.) e viene caricato solo nell'alimentatore multiuso e nell'alimentatore manuale.
- Il formato Universale più grande supportato è 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 poll.) e viene caricato solo nell'alimentatore multiuso e manuale.

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Menu Carta** >  > **Impostazione Universale** > 

2 Premere i pulsanti freccia su o freccia giù fino a visualizzare **Unità di misura**, **Altezza verticale** o **Larghezza verticale**, quindi premere .

3 Immettere l'impostazione desiderata dal tastierino, quindi premere .

4 Premere .

## Caricamento del vassoio da 250 fogli

La stampante dispone di un vassoio da 250 fogli (vassoio 1) con un alimentatore manuale integrato. Il vassoio da 250 fogli e il vassoio doppio da 650 fogli supportano gli stessi tipi e formati della carta e vengono caricati nello stesso modo.


**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

**1** Estrarre il vassoio completamente.


**Nota:** non rimuovere i vassoi durante la stampa o quando sul display viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Ciò potrebbe causare un inceppamento della carta.



**2** Se il formato della carta è più lungo del formato Letter, premere e far scorrere la guida della lunghezza sul retro del vassoio per estenderla.

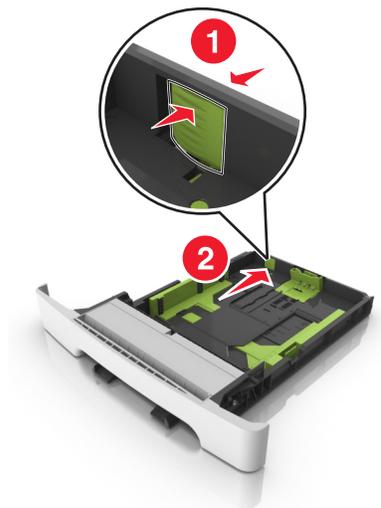


- 3** Premere e far scorrere la linguetta della guida della lunghezza nella posizione corretta per il formato della carta che si sta caricando.

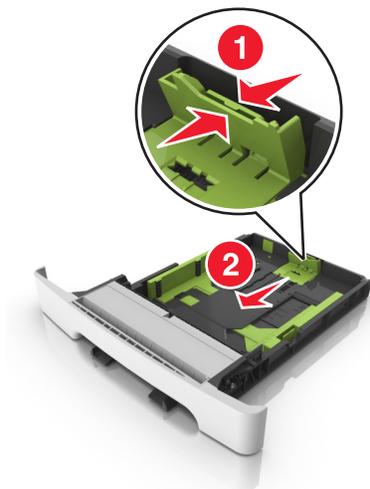


**Nota:** utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare la guida.

- 4** Premere e far scorrere la linguetta della guida della larghezza nella posizione corretta per il formato della carta che si sta caricando.

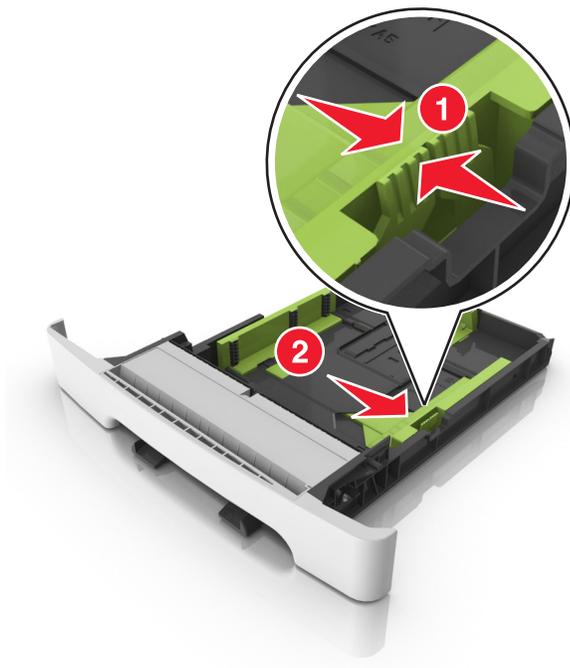


**Nota:** utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare le guide.

- 5** Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

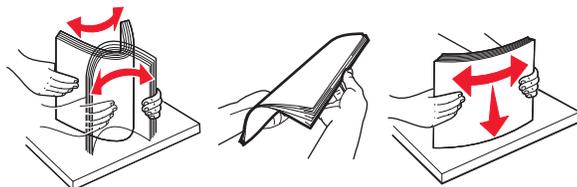

- 6** Caricare la risma con il lato di stampa consigliato rivolto verso l'alto.

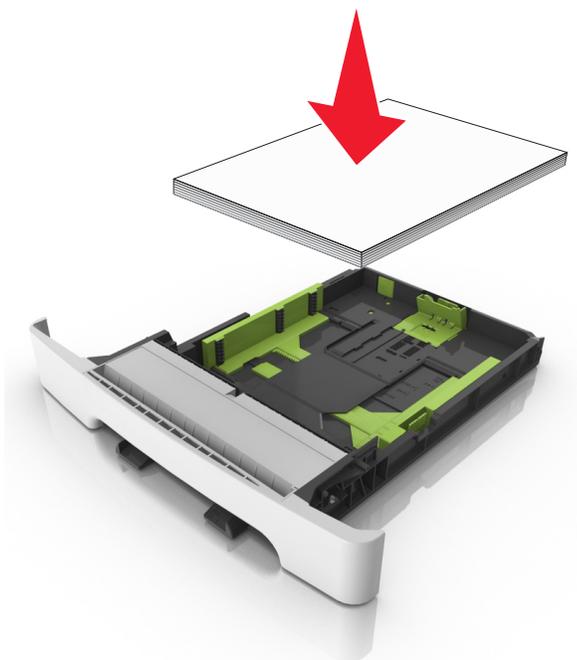

- 7** Posizionare le guide della carta in modo che siano appoggiate in modo sicuro contro i bordi della carta.

- 8** Inserire il vassoio.



- 9** Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

**Nota:** il caricamento di tipi e formati diversi di carta in un vassoio può causare degli inceppamenti.

## Caricamento dell'alimentatore manuale

Il vassoio standard da 250 fogli dispone di un alimentatore manuale integrato che può essere utilizzato per stampare su diversi tipi di carta alla volta.

### 1 Caricare un foglio di carta nell'alimentatore manuale:

- Lato di stampa rivolto verso il basso per la stampa su un lato
- Lato di stampa rivolto verso l'alto per la stampa fronte/retro

**Nota:** Le modalità di caricamento della carta intestata variano a seconda della modalità di stampa.



- Caricare la busta con l'aletta rivolta verso l'alto e contro il lato destro della guida della carta.



### 2 Inserire la carta nell'alimentatore manuale in modo che il bordo di entrata sia a contatto con le guide.

**Nota:** Per ottenere la migliore qualità di stampa, utilizzare solo supporti di alta qualità per stampanti laser.

### 3 Regolare le guide della carta in base alla larghezza della carta caricata.


**Attenzione - Possibili danni:** Non forzare la carta nell'alimentatore. Tale operazione potrebbe causare inceppamenti.



## Caricamento del vassoio doppio da 650 fogli

Il vassoio doppio da 650 fogli (vassoio 2) è composto da un vassoio da 550 fogli e un alimentatore multiuso da 100 fogli integrato. Il cassetto viene caricato allo stesso modo del vassoio da 250 fogli e supporta gli stessi tipi e formati della carta. Le uniche differenze consistono nell'aspetto delle linguette della guida e nella posizione degli indicatori del formato carta.

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

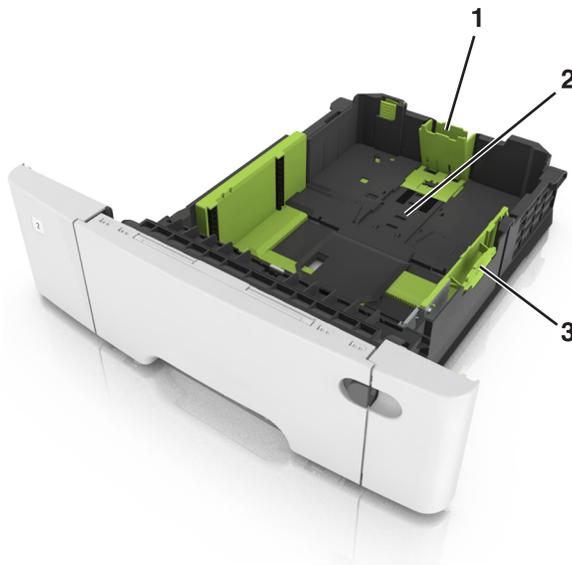

1	Linguetta della guida di lunghezza
2	Indicatore del formato carta
3	Linguetta della guida della larghezza

## Caricamento dell'alimentatore multiuso

1 Spingere il fermo dell'alimentatore multiuso verso sinistra.



**2** Aprire l'alimentatore multiuso.




**3** Tirare l'estensione dell'alimentatore multiuso.

**Nota:** Accompagnare l'estensione in modo che l'alimentatore multiuso sia completamente aperto.




**4** Preparare il supporto che si desidera caricare.

- Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sguacire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

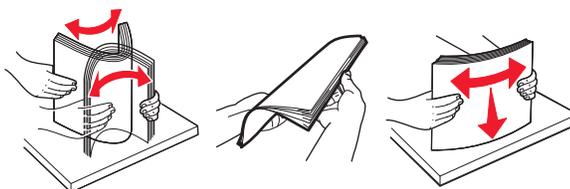

- Tenere i lucidi dai bordi, quindi aprirli a ventaglio. Allinearne i bordi su una superficie piana.

**Nota:** Non toccare il lato di stampa dei lucidi. Prestare attenzione a non graffiarli.

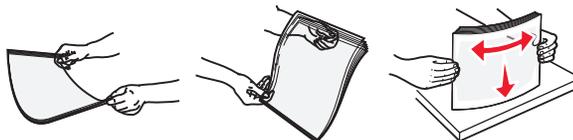


- Flettere la risma di buste avanti e indietro in modo da separarle, quindi aprirle a ventaglio. Allinearne i bordi su una superficie piana.

**Attenzione - Possibili danni:** non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi. Tali buste possono danneggiare gravemente la stampante.



**5** Individuare l'indicatore e la linguetta di livello massimo della carta.

**Nota:** Controllare che la carta o il supporto speciale non superi l'indicatore del limite massimo di caricamento situato sulle guide della carta.

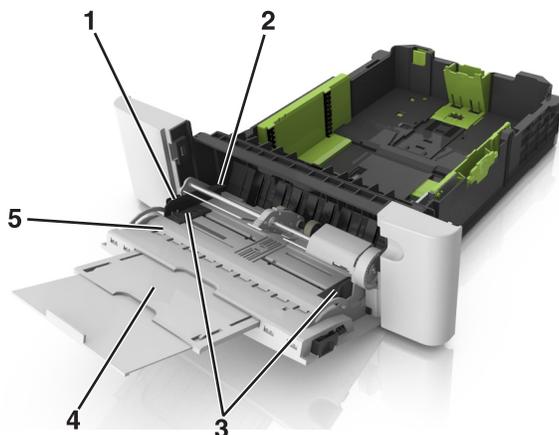


<b>1</b>	Linguetta della guida della larghezza
<b>2</b>	Indicatore del limite massimo di caricamento
<b>3</b>	Guida della larghezza
<b>4</b>	Estensione dell'alimentatore
<b>5</b>	Indicatore del formato carta

**6** Caricare la carta, quindi regolare la guida della larghezza finché non aderisce al bordo della risma.

- Caricare la carta, il cartoncino e i lucidi con il lato di stampa consigliato rivolto verso il basso e inserendo nella stampante il bordo superiore per primo.



- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso l'alto e contro il lato destro della guida della carta.

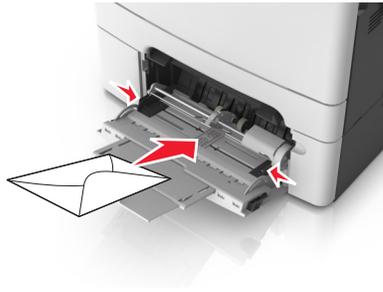**Note:**

- Non caricare né chiudere l'alimentatore multiuso durante un processo di stampa.
- Caricare un formato e un tipo di carta alla volta.
- sia ben disteso. Accertarsi che il supporto venga prelevato senza problemi dall'alimentatore multiuso e che non sia piegato o arricciato.

- 7 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

## Collegamento e scollegamento dei vassoi

La stampante collega i vassoi quando il formato e il tipo di carta specificati corrispondono. Quando uno dei vassoi collegati diventa vuoto, la carta viene prelevata dal successivo vassoio collegato. Per impedire il collegamento dei vassoi, assegnare un nome del tipo di carta personalizzato univoco.

### Collegamento e scollegamento dei vassoi

**Nota:** questa funzione si riferisce solo alle stampanti di rete.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazione > Menu Carta**.

- 3 Modificare le impostazioni del vassoio per specificare tipo e formato della carta per il vassoio.

- Per collegare i vassoi, assicurarsi che formato e tipo carta per i due vassoi siano corrispondenti.
- Per scollegare i vassoi, assicurarsi che formato carta o tipo carta per il vassoio *non* corrisponda con quello dell'altro vassoio.

- 4 Fare clic su **Inoltra**.

**Attenzione - Possibili danni:** la carta caricata nel vassoio deve corrispondere al nome del tipo carta assegnato nella stampante. La temperatura dell'unità di fusione varia in base al tipo di carta specificato. Se le impostazioni non sono configurate correttamente, si potrebbero verificare problemi di stampa.

## Creazione di un nome personalizzato per un tipo di carta

### Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni > Menu Carta > Nomi personalizzati**.

3 Selezionare un nome personalizzato, quindi digitare un nuovo nome di tipo di carta personalizzato.

4 Fare clic su **Inoltra**.

5 Fare clic su **Tipi personalizzati**, quindi verificare che il nome personalizzato sia stato sostituito dal nuovo nome di tipo di carta personalizzato.

### Uso del pannello di controllo della stampante

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Menu Carta** >  > **Nomi personalizzati**

2 Selezionare un nome personalizzato, quindi digitare un nuovo nome di tipo di carta personalizzato.

3 Premere .

4 Premere **Tipi personalizzati**, quindi verificare che il nome personalizzato sia stato sostituito dal nuovo nome di tipo di carta personalizzato.

## Assegnazione di nome del tipo di carta personalizzato

### Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni > Menu Carta > Nomi personalizzati**.

3 Immettere il nome per il tipo di carta, quindi fare clic su **Invia**.

4 Selezionare un tipo personalizzato, quindi verificare che il tipo di carta corretto sia associato al nome personalizzato.

**Nota:** Carta normale è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

## Uso del pannello di controllo della stampante

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Menu Carta** >  > **Nomi personalizzati**

2 Immettere il nome per il tipo di carta, quindi premere .

## Assegnazione di un tipo di carta personalizzato

### Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Menu Carta** > **Tipi personalizzati**.

3 Selezionare il nome di un tipo di carta personalizzato, quindi scegliere un tipo di carta.

**Nota:** Carta è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

4 Fare clic su **Inoltra**.

### Uso del pannello di controllo della stampante

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Menu Carta** >  > **Tipi personalizzati**

2 Selezionare il nome di un tipo di carta personalizzato, quindi scegliere un tipo di carta.

**Nota:** Carta è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

3 Premere .

# Guida alla carta e ai supporti speciali



## Uso di supporti speciali

### Suggerimenti sull'uso della carta intestata

- Utilizzare carta intestata destinata esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Eseguire una stampa di prova con la carta intestata che si intende utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Prima di caricare la carta intestata, fletterla, aprirla a ventaglio e allinearla per evitare che aderiscano l'uno all'altro.
- Quando si esegue la stampa su carta intestata, è importante considerare l'orientamento della pagina.

Origine	Stampa...	Lato stampabile	Orientamento della carta
Vassoi 	Un lato	Verso l'alto	Caricare il foglio con il lato superiore inserito nella stampante.
Vassoi 	Su due lati	Verso il basso	Caricare il foglio con il lato inferiore inserito nella stampante.
Alimentatore manuale 	Un lato	Verso il basso	Caricare il foglio con il lato superiore inserito nella stampante.

**Nota:** per verificare la compatibilità della carta prestampata con le stampanti laser, rivolgersi al produttore o al rivenditore.

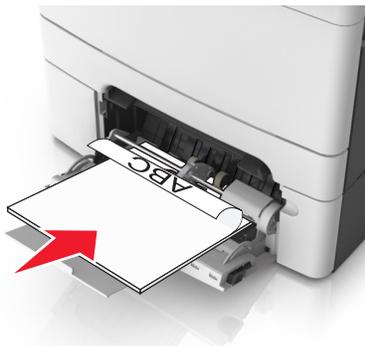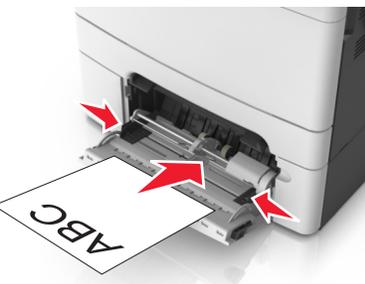Origine	Stampa...	Lato stampabile	Orientamento della carta
Alimentatore manuale 	Su due lati	Verso l'alto	Caricare il foglio con il lato inferiore inserito nella stampante.
Alimentatore & multiuso 	Un lato	Verso il basso	Caricare il foglio con il lato superiore inserito nella stampante.
Alimentatore & multiuso 	Su due lati	Verso l'alto	Caricare il foglio con il lato inferiore inserito nella stampante.
<b>Nota:</b> per verificare la compatibilità della carta prestampata con le stampanti laser, rivolgersi al produttore o al rivenditore.			

## Suggerimenti sull'uso di lucidi

Eseguire una stampa di prova con i lucidi che si intende utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

- Nel pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta nel relativo menu Carta in modo che corrispondano ai lucidi caricati nel vassoio.
- Eseguire una stampa di prova con i lucidi che si intende utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Alimentare i lucidi dal vassoio da 250 fogli, dall'alimentatore manuale oppure dall'alimentatore multiuso.
- Utilizzare i lucidi destinati esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Per evitare problemi di qualità di stampa, non lasciare impronte sui lucidi.
- Prima di caricare i lucidi, fletterli, aprirli a ventaglio e allinearli per evitare che aderiscano l'uno all'altro.

## Suggerimenti sull'uso delle buste

- Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alle buste caricate nel vassoio.
- Eseguire una stampa campione con le buste che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Utilizzare buste destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare buste di carta da 90 g/m<sup>2</sup> (24 libbre) o con contenuto di cotone fino al 25%.
- Utilizzare solo buste nuove e prive di difetti.
- Per ottimizzare le prestazioni della stampante e limitare il numero degli inceppamenti, non utilizzare buste:
  - eccessivamente curvate
  - incollate o difettose
  - con finestre, fori, perforazioni, ritagli o stampe in rilievo
  - con fermagli metallici, lacci o barre di rilegatura metalliche
  - ripiegate in modo complesso
  - con francobolli applicati
  - con parti adesive esposte quando la busta è chiusa
  - con gli angoli ripiegati
  - con rifiniture ruvide o ondulazioni
- Regolare le guide della larghezza in base alla larghezza delle buste.
- Prima di caricare le buste nel vassoio, flettere e aprire a ventaglio le buste per separarle. Allineare i bordi su una superficie piana.

**Nota:** un alto tasso di umidità (oltre il 60%) in combinazione con le alte temperature raggiunte in fase di stampa potrebbe arricciare o sigillare le buste.

## Suggerimenti relativi all'utilizzo delle etichette

- Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alle etichette caricate nel vassoio.
- Eseguire una stampa campione con le etichette che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Per ulteriori informazioni sulla stampa, le caratteristiche e la forma delle etichette, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in inglese) disponibile all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.
- Utilizzare le etichette destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Non utilizzare etichette contenenti protezioni lucide.
- Utilizzare fogli senza etichette mancanti. Se si utilizzano fogli non completi, le etichette restanti potrebbero sollevarsi durante la stampa e provocare inceppamenti. I fogli dai quali sono state staccate delle etichette potrebbero contaminare la stampante con l'adesivo e invalidare le garanzie della stampante e della relativa cartuccia di toner.
- Non utilizzare etichette con parti adesive esposte.
- Prima di caricare le etichette nel vassoio, flettere e aprire a ventaglio le etichette per separarle. Allineare i bordi su una superficie piana.

## Suggerimenti sull'uso dei cartoncini

I cartoncini sono supporti speciali pesanti costituiti da un unico strato. Presentano diverse caratteristiche variabili, quali il contenuto di umidità, lo spessore e la grana, che possono influire notevolmente sulla qualità della stampa.

- Dal pannello di controllo della stampante, impostare dimensioni, tipo, grana e grammatura della carta nel relativo menu Carta, in modo che corrispondano al cartoncino caricato nel vassoio.
- Eseguire una stampa campione sui cartoncini che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Specificare grana e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.
- L'uso di materiale prestampato, perforato e sgualcito può alterare notevolmente la qualità di stampa e causare problemi di alimentazione della carta o inceppamenti.
- Prima di caricare i cartoncini nel vassoio, flettere e aprire a ventaglio i cartoncini per separarli. Allineare i bordi su una superficie piana.

## Istruzioni relative alla carta

Selezionare la carta o i supporti speciali corretti per ridurre la possibilità che si verifichino problemi di stampa. Per una qualità di stampa ottimale, si consiglia di provare un campione della carta o dei supporti speciali prima di acquistarne grandi quantità.

## Caratteristiche della carta

Le caratteristiche della carta descritte di seguito determinano la qualità e la riuscita della stampa; si consiglia di prenderle in considerazione prima di acquistare nuove risme.

### Peso

I vassoi della stampante possono alimentare automaticamente la carta con grammatura fino a 176 g/m<sup>2</sup> (47 libbre) a grana lunga. L'alimentatore multiuso può alimentare automaticamente la carta con grammatura fino a 176 g/m<sup>2</sup> (47 libbre) a grana lunga. I supporti con un peso inferiore a 60 g/m<sup>2</sup> (16 libbre) non presentano lo spessore necessario per poter essere alimentati correttamente e possono causare inceppamenti. Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare carta a grana lunga da 75 g/m<sup>2</sup> (20 libbre). Per utilizzare carta con dimensioni inferiori a 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pollici), si consiglia di utilizzare carta da almeno 90 g/m<sup>2</sup> (24 libbre).

**Nota:** la stampa fronte/retro è supportata solo per la carta da 60-105 g/m<sup>2</sup> (16-28 libbre) a grana lunga.

### Arricciamento

L'arricciamento è la tendenza della carta a curvarsi ai bordi. Un arricciamento eccessivo può causare problemi di alimentazione. La carta può arricciarsi dopo il passaggio nella stampante a causa delle temperature elevate. La conservazione della carta fuori dalla confezione in condizioni di calore, freddo, umidità o assenza di umidità, anche sul vassoio, può favorirne l'arricciamento prima della stampa e causare problemi di alimentazione.

## Levigatezza

La levigatezza della carta influisce direttamente sulla qualità di stampa. Se la carta è troppo ruvida, il toner non si fonde correttamente con la carta. Se la carta è troppo levigata, è possibile che si verifichino problemi di alimentazione della carta o di qualità di stampa. Si consiglia di utilizzare sempre carta i cui valori di levigatezza sono compresi tra 100 e 300 punti Sheffield; tuttavia, un valore di levigatezza compreso tra 150 e 250 punti Sheffield produce la qualità di stampa migliore.

## Contenuto di umidità

La quantità di umidità presente nella carta influisce sia sulla qualità di stampa che sulla corretta alimentazione. Lasciare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. In questo modo, si limita l'esposizione della carta a variazioni di umidità che possono comprometterne le prestazioni.

Conservare la carta nella confezione originale nello stesso ambiente della stampante per 24 - 48 ore prima di eseguire delle stampe. Prolungare il periodo di tempo di alcuni giorni se l'ambiente di conservazione o di trasporto è molto diverso da quello della stampante. La carta spesso può richiedere un periodo di condizionamento più lungo.

## Direzione della grana

La grana è l'allineamento delle fibre di carta sul foglio. La grana può essere *lunga*, se segue la lunghezza del foglio, oppure *corta*, se segue la larghezza.

Per la carta di peso compreso tra 60 e 90-g/m<sup>2</sup> (16-24 libbre), è consigliato il tipo a grana lunga.

## Contenuto di fibre

Generalmente, la carta xerografica di qualità è interamente composta di pasta di legno sottoposta a trattamenti chimici. Ciò le garantisce un elevato livello di stabilità che comporta un minor numero di problemi di alimentazione e offre una migliore qualità della stampa. La carta che contiene fibre come il cotone possiede caratteristiche che possono causare problemi di gestione della carta stessa.

## Carta non adatta

Si consiglia di non utilizzare i seguenti tipi di carta con la stampante:

- Carte sottoposte a trattamenti chimici utilizzate per eseguire copie senza carta carbone (dette anche carte autocopianti), carta CCP (carbonless copy paper) o NCR (no carbon required)
- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione dell'area di stampa sulla pagina) maggiore di  $\pm 2,4$  mm ( $\pm 0,9$  pollici), ad esempio i moduli OCR (optical character recognition)

In alcuni casi, per stampare correttamente su questi moduli, è possibile regolare la registrazione mediante l'applicazione software:

- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica, carta termica
- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata
- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002
- Carta di grammatura inferiore a 60 g/m<sup>2</sup> (16 libbre)
- Moduli o documenti composti da più parti

## Scelta della carta

L'uso della carta appropriata consente di prevenire gli inceppamenti e assicura una stampa senza problemi.

Per evitare inceppamenti della carta e una scarsa qualità di stampa:

- Utilizzare *sempre* carta nuova, senza difetti.
- Prima di caricare la carta, identificare il lato di stampa consigliato. In genere, questa informazione è riportata sulla confezione della carta.
- *Non* utilizzare carta tagliata o rifulata a mano.
- *Non* utilizzare contemporaneamente supporti di formato, tipo o peso diverso nello stesso vassoio; ciò potrebbe causare inceppamenti.
- *Non* utilizzare carta patinata, a meno che non sia appositamente concepita per la stampa elettrofotografica.

## Scelta dei moduli prestampati e della carta intestata

Quando si scelgono i moduli prestampati e la carta intestata, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Utilizzare la carta a grana lunga con peso compreso tra 60 e 90 g/m<sup>2</sup> (16-24 lb).
- Utilizzare solo moduli e carta intestata ottenuti con un processo di fotolitografia o di stampa a rilievo.
- Evitare tipi di carta con superfici ruvide o lavorate.

Utilizzare inchiostri che non risentano dell'eventuale presenza di resina nel toner. Tra gli inchiostri che soddisfano tali requisiti sono solitamente compresi gli inchiostri stabilizzati per ossidazione od oleosi ma non quelli al lattice.

In caso di dubbio, contattare il fornitore della carta.

## Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio

Come azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta da ufficio riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser (elettrofotografiche). Nel 1998, Lexmark ha presentato al governo USA uno studio in cui si dimostra che la carta riciclata dai principali stabilimenti statunitensi viene alimentata allo stesso modo della carta non riciclata. Tuttavia, non è possibile affermare che *tutta* la carta riciclata viene alimentata in modo adeguato.

Lexmark esegue regolari test sulle stampanti per verificarne l'uso con la carta riciclata (20–100% dei rifiuti di consumo) e con tipi di carta di prova provenienti da tutto il mondo, utilizzando camere di prova per ricreare le diverse condizioni di temperatura e umidità. Lexmark non ha riscontrato motivi che possano sconsigliare l'uso dell'odierna carta da ufficio riciclata, ma in linea generale è necessario che la carta sia conforme alle seguenti specifiche.

- Basso tasso di umidità (4–5%)
- Levigatezza idonea (100–200 unità Sheffield o 140–350 unità Bendtsen, in Europa)

**Nota:** alcuni tipi di carta più levigata (ad esempio la carta per stampanti laser premium da 24 libbre, 50–90 unità Sheffield) e tipi di carta più ruvida (ad esempio la carta di cotone premium, 200–300 unità Sheffield) sono state progettati per funzionare molto bene in stampanti laser, nonostante la superficie lavorata. Prima di utilizzare questi tipi di carta, consultare il fornitore della carta.

- Coefficiente di attrito tra fogli idoneo (0,4–0,6)
- Sufficiente resistenza alla flessione nel verso di alimentazione

La carta riciclata, la carta meno pesante (<60 gm<sup>2</sup>/16 libbre) e/o di minore spessore (<3,8 mils/0,1 mm) e la carta a grana corta per le stampanti con alimentazione verticale (o bordo corto) potrebbero disporre di una resistenza

alla flessione minore di quanto richiesto per un'alimentazione affidabile. Prima di utilizzare questi tipi di carta per la stampa laser (elettrofotografica), consultare il fornitore della carta. Tenere presente che le presenti linee guida sono esclusivamente di carattere generale e che, anche nel caso in cui il tipo di carta usato sia conforme a tali specifiche, potrebbero comunque verificarsi problemi nelle stampanti laser (ad esempio, se la carta si arriccia eccessivamente nelle normali condizioni di stampa).

## Conservazione della carta

Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21°C (70°F) e con umidità relativa del 40%. La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24°C (tra 65 e 75°F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.
- Rimuovere la carta dalla scatola o dalla confezione solo quando è il momento di caricarla nella stampante. La scatola e la confezione consentono di mantenere la carta pulita, asciutta e piatta.

## Tipi, formati e pesi supportati

Nelle seguenti tabelle vengono fornite informazioni sulle origini carta standard e opzionali, sulle dimensioni, sui tipi e sui pesi di carta supportati.

**Nota:** per i formati carta non in elenco, selezionare il formato *più grande* successivo disponibile nell'elenco.

### Formati carta supportati

**Nota:** Il modello di stampante in uso può disporre di un vassoio doppio da 650 fogli, composto da un vassoio da 550 fogli e un alimentatore multiuso da 100 fogli integrato. L'alimentatore multiuso integrato supporta dimensioni, tipi e pesi di carta diversi.

Formato e dimensioni carta	Vassoio da 250 fogli (standard oppure opzionale)	Alimentatore manuale	Vassoio doppio da 650 fogli		ADF	Vetro dello scanner	Modalità fronte/retro
			Vassoio da 550-fogli	Alimentatore & multiuso			
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pollici)	✓ <sup>1</sup>	✓	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓	✓	✓

<sup>1</sup> L'origine carta supporta formati carta senza *rilevamento automatico*

<sup>2</sup> Il formato Universal è supportato nel vassoio standard da 250 fogli solo se il formato della carta è compreso tra 148 x 215,9 mm (5,83 x 8,5 poll.) e 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.).

<sup>3</sup> Il formato Universal è supportato nell'alimentatore multiuso e manuale solo se il formato della carta è compreso tra 76,2 x 127 mm (3 x 5 poll.) e 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 poll.).

<sup>4</sup> Il formato Universal è supportato in modalità fronte/retro solo se la larghezza è compresa tra 210 mm (8,27 poll.) e 215,9 mm (8,5 poll.) e la lunghezza è compresa tra 279,4 mm (11 poll.) e 355,6 mm (14 poll.).

Formato e dimensioni carta	Vassoio da 250 fogli (standard oppure opzionale)	Alimentatore manuale	Vassoio doppio da 650 fogli		ADF	Vetro dello scanner	Modalità fronte/retro
			Vassoio da 550-fogli	Alimentatore & multiuso			
<b>A5</b> 148 x 210 mm (5,83 x 8,3 poll.)	√ <sup>1</sup>	√	√ <sup>2</sup>	√ <sup>1</sup>	√	√	X
<b>A6</b> 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pollici)	X	√	X	√ <sup>1</sup>	X	√	X
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pollici)	√ <sup>1</sup>	√	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√	√	X
<b>Letter</b> 216 x 279 mm (8,5 x 11 pollici)	√ <sup>1</sup>	√	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√	√	√
<b>Legal</b> 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici)	√ <sup>1</sup>	√	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√	X	√
<b>Executive</b> 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 poll.)	√ <sup>1</sup>	√	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√	√	X
<b>Oficio (Messico)</b> 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 poll.)	√ <sup>1</sup>	√	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√	X	√
<b>Folio</b> 216 x 330 mm (8,5 x 13 poll.)	√ <sup>1</sup>	√	√ <sup>1</sup>	√ <sup>1</sup>	√	X	√
<b>Statement</b> 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 poll.)	X	√	X	√ <sup>1</sup>	√	√	X
<b>Universal</b> Da 76 x 127 mm (3 x 5 poll.) a 216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.)	X	√ <sup>1,3</sup>	X	√ <sup>1,3</sup>	√	√	X

<sup>1</sup> L'origine carta supporta formati carta senza *rilevamento automatico*

<sup>2</sup> Il formato Universal è supportato nel vassoio standard da 250 fogli solo se il formato della carta è compreso tra 148 x 215,9 mm (5,83 x 8,5 poll.) e 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.).

<sup>3</sup> Il formato Universal è supportato nell'alimentatore multiuso e manuale solo se il formato della carta è compreso tra 76,2 x 127 mm (3 x 5 poll.) e 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 poll.).

<sup>4</sup> Il formato Universal è supportato in modalità fronte/retro solo se la larghezza è compresa tra 210 mm (8,27 poll.) e 215,9 mm (8,5 poll.) e la lunghezza è compresa tra 279,4 mm (11 poll.) e 355,6 mm (14 poll.).

Formato e dimensioni carta	Vassoio da 250 fogli (standard oppure opzionale)	Alimentatore manuale	Vassoio doppio da 650 fogli		ADF	Vetro dello scanner	Modalità fronte/retro
			Vassoio da 550-fogli	Alimentatore & multiuso			
<b>Universal</b> Da 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.) a 216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.).	√ <sup>1,2</sup>	√	√ <sup>1,2</sup>	√	X	X	√ <sup>4</sup>
<b>Busta 7 3/4 (Monarch)</b> 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 poll.)	X	√	X	√ <sup>1</sup>	X	X	X
<b>Busta 9</b> 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 poll.)	X	√	X	√ <sup>1</sup>	X	X	X
<b>Busta 10</b> 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 poll.)	X	√	X	√ <sup>1</sup>	X	X	X
<b>Busta DL</b> 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pollici)	X	√	X	√ <sup>1</sup>	X	X	X
<b>Busta C5</b> 162 x 229 mm (6,4 x 9 pollici)	X	√	X	√ <sup>1</sup>	X	X	X
<b>Busta B5</b> 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pollici)	X	√	X	√ <sup>1</sup>	X	X	X
<b>Altra busta</b> Da 98 x 162 mm (3,9 x 6,3 poll.) fino a 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 poll.)	X	√	X	√ <sup>1</sup>	X	X	X

<sup>1</sup> L'origine carta supporta formati carta senza *rilevamento automatico*

<sup>2</sup> Il formato Universal è supportato nel vassoio standard da 250 fogli solo se il formato della carta è compreso tra 148 x 215,9 mm (5,83 x 8,5 poll.) e 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.).

<sup>3</sup> Il formato Universal è supportato nell'alimentatore multiuso e manuale solo se il formato della carta è compreso tra 76,2 x 127 mm (3 x 5 poll.) e 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 poll.).

<sup>4</sup> Il formato Universal è supportato in modalità fronte/retro solo se la larghezza è compresa tra 210 mm (8,27 poll.) e 215,9 mm (8,5 poll.) e la lunghezza è compresa tra 279,4 mm (11 poll.) e 355,6 mm (14 poll.).

## Tipi e pesi di carta supportati

### Note:

- Il modello di stampante in uso può disporre di un vassoio doppio da 650 fogli, composto da un vassoio da 550 fogli e un alimentatore multiuso da 100 fogli integrato. L'alimentatore multiuso integrato supporta dimensioni, tipi e pesi di carta diversi.
- Le etichette, i lucidi, le buste e i cartoncini vengono sempre stampati a velocità ridotta.

Tipo di carta	vassoio da 250 fogli	Alimentatore manuale	Vassoio doppio da 650 fogli		ADF	Vetro dello scanner	Modalità fronte/retro
			Vassoio da 550-fogli	Alimentatore & multiuso			
<b>Carta</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale</li> <li>• Riciclata</li> <li>• Lucida</li> <li>• Carta di qualità</li> <li>• Intestata</li> <li>• Prestampata</li> <li>• A colori</li> <li>• Leggera</li> <li>• Spessa</li> <li>• Ruvida/cotone</li> <li>• Personalizzata tipo [x]</li> </ul>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Cartoncino</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
<b>Lucidi</b>	✓	✓	X	✓	✓	✓	X
<b>Etichette</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta</li> </ul>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
<b>Busta</b>	X	✓	X	✓	✓	✓	X

# Stampa

## Stampa di un documento

### Stampa da un computer

**Nota:** Per etichette, cartoncini e buste, impostare il tipo e il formato della carta nella stampante prima di inviare il processo di stampa.

- 1 Dal documento che sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa.
- 2 Se necessario, regolare le impostazioni.
- 3 Inviare il processo di stampa.

### Informazioni sulla stampa in bianco e nero

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Impostazioni di stampa** >  > **menu Qualità** >  > **Modalità di stampa** >   
> **Solo nero** > 

### Regolazione dell'intensità del toner

#### Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni di stampa** > **Menu Qualità** > **Intensità toner**.
- 3 Regolare l'intensità del toner, quindi fare clic su **Invia**.

#### Uso del pannello di controllo della stampante

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Impostazioni di stampa** >  > **Menu Qualità** >  > **Intensità toner**

- 2 Regolare l'intensità del toner, quindi premere  .

## Uso di Velocità massima e Massima resa

Velocità massima e Massima resa consentono di scegliere tra una velocità di stampa più veloce e una resa massima del toner. Massima resa è l'impostazione predefinita di fabbrica.

- **Velocità massima:** consente di stampare in nero o a colori a seconda dell'impostazione nel driver della stampante. La stampante stampa a colori a meno che l'opzione **Solo nero** non sia selezionata nel driver della stampante.
- **Resa massima:** consente di passare dalla modalità nero a quella a colori in base al contenuto di colore presente su ogni pagina.

**Nota:** il continuo passaggio da una modalità all'altra può causare un rallentamento della stampa se il contenuto delle pagine è misto.

## Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Configurazione > Impostazioni di stampa > Menu Impostazione.**

- 3 Dall'elenco Uso stampante, selezionare **Velocità massima** o **Resa massima.**

- 4 Fare clic su **Inoltra.**

## Uso del pannello di controllo della stampante

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Impostazioni** >  > **Impostazioni di stampa** >  > **Menu Impostazioni** >  > **Utilizzo stampante** > 

- 2 Selezionare **Velocità massima** o **Resa massima**, quindi premere .

## Stampa usando un dispositivo cellulare

**Nota:** Accertarsi che la stampante e il dispositivo mobile condividano la stessa rete wireless. Per informazioni sulla configurazione delle impostazioni wireless del dispositivo mobile, vedere la documentazione fornita con il dispositivo stesso.

## Stampa da un dispositivo mobile con Mopria Print Service

Mopria® Print Service è una soluzione di stampa mobile per i dispositivi mobili con Android 4.4 o versioni successive. Consente di stampare direttamente su qualsiasi stampante certificata Mopria.

**Nota:** Prima di stampare, verificare che il servizio Mopria Print Service sia attivato.

- 1 Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione compatibile.
- 2 Toccare **Stampa** e selezionare la stampante.
- 3 Inviare il processo di stampa.

## Stampa da un dispositivo mobile con Google Cloud Print

Google Cloud Print™ è un servizio di stampa mobile che consente di attivare sui dispositivi mobili applicazioni per la stampa su qualsiasi stampante abilitata per Google Cloud Print.

- 1 Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione abilitata.
- 2 Toccare **Stampa** e selezionare la stampante.
- 3 Inviare il processo di stampa.

## Stampa da un dispositivo mobile con AirPrint

AirPrint è una soluzione di stampa mobile che consente di stampare direttamente dai dispositivi su una stampante certificata AirPrint.

### Note:

- Questa applicazione è supportata solo in alcuni dispositivi Apple.
  - Questa applicazione è supportata solo su alcuni modelli di stampante.
- 1 Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione compatibile.
  - 2 Selezionare un elemento da stampare e toccare l'icona di condivisione.
  - 3 Toccare **Stampa**, quindi selezionare una stampante.
  - 4 Stampare il documento.

## Stampa da un dispositivo mobile con Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print consente di inviare documenti e immagini direttamente a una stampante Lexmark supportata.

- 1 Aprire il documento, quindi inviare il documento o condividerlo su Lexmark Mobile Print.

**Nota:** Alcune applicazioni di terze parti potrebbero non supportare le funzioni di invio o condivisione. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con l'applicazione.

- 2 Selezionare una stampante.
- 3 Stampare il documento.

## Stampa dei processi riservati e in attesa

### Memorizzazione di processi di stampa nella stampante

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Protezione** >  > **Stampa riservata** > selezionare il tipo di processo di stampa

Tipo di processo di stampa	Descrizione
Max tentativi PIN errato	Limita il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. <b>Nota:</b> Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente e al PIN vengono eliminati.
Scadenza processo riservato	Consente di conservare processi di stampa nel computer fino a quando viene inserito il PIN dal pannello di controllo della stampante. <b>Nota:</b> Il PIN è impostato dal computer. Deve essere composto di quattro cifre comprese tra 0 e 9.
Ripeti scadenza processo	Consente di stampare e conservare i processi di stampa nella memoria della stampante per una successiva ristampa.
Verifica scadenza processo	Consente di stampare una copia di un processo di stampa mentre la stampante conserva in memoria le copie rimanenti. In tal modo, è possibile esaminare la prima copia e determinare se la qualità è soddisfacente. Una volta stampate tutte le copie, il processo di stampa viene automaticamente eliminato dalla memoria.
Posponi scadenza processo	Consente di memorizzare processi di stampa da eseguire in un secondo momento. I processi di stampa vengono conservati in memoria finché non vengono eliminati dal menu Processi in attesa.
<b>Note:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• I processi di stampa di tipo Riservato, Verifica stampa, Posponi stampa e Ripeti stampa possono essere eliminati se la memoria della stampante deve essere liberata per elaborare altri processi in attesa.</li> <li>• È possibile impostare la stampante in modo da memorizzare i processi di stampa fino a quando non vengono avviati manualmente dal pannello di controllo della stampante.</li> <li>• Tutti i processi di stampa che è possibile avviare dalla stampante vengono definiti <i>processi in attesa</i>.</li> </ul>	

2 Premere .

### Stampa di processi in attesa

1 Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa.

2 Selezionare la stampante, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per gli utenti Windows, fare clic su **Proprietà** o **Preferenze**, quindi fare clic su **Stampa e mantieni**.
- Per gli utenti Macintosh, selezionare **Stampa e mantieni**.

3 Selezionare il tipo di processo di stampa.

4 Se necessario, assegnare un nome utente.

5 Inviare il processo di stampa.

- 6 Dalla schermata iniziale della stampante, selezionare **Processi in attesa**.
- 7 Inviare il processo di stampa.

## Modifica delle impostazioni per la stampa riservata

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

### Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Protezione > Impostazione stampa riservata**.
- 3 Modificare le impostazioni:
  - Impostare un numero massimo di tentativi per l'inserimento del PIN. Quando l'utente supera un determinato numero di tentativi, vengono annullati tutti i processi di stampa di quell'utente.
  - Impostare una scadenza per i processi di stampa riservati. Se un utente non ha stampato i processi di stampa entro il tempo stabilito, tutti i processi relativi a tale utente vengono eliminati.
- 4 Fare clic su **Invia** per salvare le impostazioni modificate.

## Stampa di pagine di informazione

### Stampa di un elenco esempi di font

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Rapporti** >  > **Stampa font**

- 2 Premere il pulsante freccia su o giù per selezionare l'impostazione di font.
- 3 Premere .

**Nota:** i font PPDS vengono visualizzati quando il flusso di dati PPDS è attivato.

## Annullamento di un processo di stampa

### Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, premere .
- 2 Quando viene visualizzato un elenco di processi di stampa, selezionare quello da annullare, quindi premere .

**3** Premere  per tornare alla schermata iniziale.

## **Annullamento di un processo di stampa dal computer**

- 1** In base al sistema operativo, eseguire una delle operazioni seguenti:
  - Aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.
  - Da Preferenze di sistema nel menu Apple, andare sulla stampante in uso.
- 2** Selezionare il processo di stampa da annullare.

# Copia

## Alimentatore automatico documenti (ADF)



Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.

**Nota:** l'ADF esegue la scansione di un solo lato della pagina.

## Vetro dello scanner



Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a una sola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste).

## Esecuzione di copie

### Esecuzione di una copia rapida

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Note:**

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

**Nota:** Per evitare che l'immagine risulti ritagliata, accertarsi che il formato del documento originale e della carta copia siano uguali.

- 3 Dal pannello di controllo della stampante, premere .

### Copia tramite l'ADF

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio dell'ADF.

**Note:**

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

**2** Regolare le guide carta.

**3** Dal pannello di controllo della stampante, utilizzare il tastierino per immettere il numero di copie, quindi premere .

## Copia tramite il vetro dello scanner

**1** Posizionare un documento originale nell'angolo superiore sinistro del vetro dello scanner con il lato di stampa rivolto verso il basso.

**2** Dal pannello di controllo della stampante, utilizzare il tastierino per immettere il numero di copie, quindi premere .

**Nota:** Per acquisire un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **Acquisisci pagina successiva**, quindi premere .

**3** Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **Termina il processo**, quindi premere .

## Copia di fotografie

**1** Posizionare un foto rivolta verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo superiore sinistro.

**2** Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Copia** >  > **Tipo di contenuto** > **Foto**

**3** Dal menu Origine contenuto, scegliere l'impostazione più rispondente alla foto originale da copiare, quindi premere .

**Nota:** Per copiare un'altra foto, posizionarla sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **Acquisisci pagina successiva**, quindi premere .

**4** Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **Termina il processo**, quindi premere .

## Copia su supporti speciali

### Copia su lucidi

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Note:**

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Copia** >  > **Copia da** > selezionare il formato del documento originale

- 4 Selezionare:

**Copia in** >  > selezionare il vassoio contenente i lucidi >  > selezionare il numero di copie o immettere un valore dal tastierino > 

- 5 Se nessun vassoio contiene lucidi, seguire la procedura descritta.

**a** Selezionare:

**Copia in** >  > **Alimentatore manuale** >  > selezionare il formato dei lucidi >  > **Lucido** > 

- b** Caricare i lucidi nell'alimentatore multiuso, quindi premere .

**Nota:** Per copiare un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **Acquisisci pagina successiva**, quindi premere .

- 6 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **Termina il processo**, quindi premere .

### Copia su carta intestata

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Note:**

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

**3** Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Copia** >  > **Copia da** > selezionare il formato del documento originale

**4** Selezionare:

**Copia in** >  > selezionare il vassoio contenente la carta intestata >  > selezionare il numero di copie o immettere un valore dal tastierino > 

**5** Se nessun vassoio contiene la carta intestata, seguire la procedura descritta.

**a** Selezionare:

**Copia in** >  > **Alimentatore manuale** >  > selezionare il formato della carta intestata > **Carta intestata**

**b** Posizionare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso l'alto, inserendo per primo il lato superiore nell'alimentatore multiuso, quindi premere .

**Nota:** Per copiare un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **Acquisisci pagina successiva**, quindi premere .

**6** Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **Termina il processo**, quindi premere .

## Personalizzazione delle impostazioni di copia

### Copia in un formato diverso

**1** Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Note:**

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

**2** Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

**3** Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Copia** >  > **Copia da** > selezionare il formato del documento originale

**4** Selezionare:

**Copia in** >  > selezionare il nuovo formato per la copia > selezionare il numero di copie o immettere un valore dal tastierino > 

**Nota:** Per copiare un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **Acquisisci pagina successiva**, quindi premere .

**5** Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **Termina il processo**, quindi premere .

## Esecuzione di copie utilizzando carta proveniente da un vassoio selezionato

**1** Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Note:**

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

**2** Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

**3** Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Copia** >  > **Copia da** > selezionare il formato del documento originale

**4** Selezionare:

**Copia in** >  > selezionare il vassoio contenente il formato e il tipo di carta da usare >  > selezionare il numero di copie o immettere un valore dal tastierino > 

**5** Se i vassoi con il formato e il tipo di carta richiesti non sono presenti, seguire la procedura descritta.

**a** Selezionare:

**Copia in** >  > **Alimentatore manuale** >  > selezionare il formato carta >  > selezionare il tipo carta > 

**b** Caricare l'alimentatore multiuso con la carta del formato e tipo corretti, quindi premere .

**Nota:** Per copiare un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **Acquisisci pagina successiva**, quindi premere .

**6** Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **Termina il processo**, quindi premere .

## Riduzione o ingrandimento di copie

Le copie possono essere ridimensionate dal 25% al 400% del formato del documento originale.

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Note:**

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Copia** >  > **Adatta** > regolare il valore di adattamento > selezionare il numero di copie o immettere un valore dal tastierino > 

**Nota:** Per copiare un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **Acquisisci pagina successiva**, quindi premere .

- 4 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **Termina il processo**, quindi premere .

## Copia più chiara o più scura

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto o sul vetro dello scanner rivolto verso il basso nell'angolo superiore sinistro.

**Note:**

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Copia** >  > **Intensità** > regolare l'intensità > selezionare il numero di copie o immettere un valore dal tastierino > 

**Nota:** Per copiare un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **Acquisisci pagina successiva**, quindi premere .

- 4 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **Termina il processo**, quindi premere .

## Regolazione della qualità della copia

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

### Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Copia** >  > **Tipo contenuto** > selezionare il tipo di contenuto del documento originale

- 4 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere:

- **Testo:** il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Testo/Foto:** il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.
- **Foto:** il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.
- **Grafica:** il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale, come grafici a torta o a barre e animazioni.

- 5 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **Origine contenuto**, quindi premere il pulsante freccia sinistra o destra per selezionare:

- **Laser a colori:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Getto di inchiostro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Rivista:** il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano:** il documento originale proviene da stampa offset.
- **Laser bianco e nero:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Foto/Film:** il documento originale è una foto da pellicola.
- **Quotidiano:** il documento originale proviene da un quotidiano.
- **Altro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

- 6 Selezionare il numero di copie o immettere il valore dal tastierino, quindi premere .

**Nota:** Per copiare un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **Acquisisci pagina successiva**, quindi premere .

- 7 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **Termina il processo**, quindi premere .

## Fascicolazione delle copie

Se si stampano più copie di un documento, è possibile scegliere di stampare ogni copia come un set (copie fascicolate) o stampare le copie come gruppi di pagine (copie non fascicolate).



Per selezionare un'impostazione di fascicolazione:

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Note:**

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Copia** >  > **Fascicola** > selezionare l'impostazione di fascicolazione > selezionare il numero di copie o immettere il valore dal tastierino > 

**Nota:** Per copiare un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **Acquisisci pagina successiva**, quindi premere .

- 4 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **Termina il processo**, quindi premere .

## Inserimento di fogli separatori tra copie

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Note:**

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Copia** >  > **Fogli separatori**

- 4 Selezionare **Tra copie**, **Tra processi**, **Tra pagine** o **Disatt.**

- 5** Selezionare il numero di copie o immettere il valore dal tastierino, quindi premere .
- Nota:** Per copiare un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **Acquisisci pagina successiva**, quindi premere .
- 6** Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **Termina il processo**, quindi premere .

## Copia di più pagine su un singolo foglio

Per ridurre il consumo della carta, è possibile copiare due o quattro pagine consecutive di un documento di più pagine su un singolo foglio di carta.

### Note:

- Assicurarsi che il formato carta sia Letter, Legal, A4 o JIS B5.
- L'opzione delle dimensioni della copia deve essere impostata su 100%.

- 1** Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

### Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

- 2** Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3** Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Copia** >  > **Risparmio carta** > selezionare l'impostazione desiderata

- 4** Selezionare **Disatt.**, **Verticale 2 pagine in 1**, **Orizzontale 2 pagine in 1**, **Verticale 4 pagine in 1** o **Orizzontale 4 pagine in 1**.

- 5** Selezionare il numero di copie o immettere il valore dal tastierino, quindi premere .

**Nota:** Per copiare un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **Acquisisci pagina successiva**, quindi premere .

- 6** Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **Termina il processo**, quindi premere .

## Inserimento di informazioni nelle copie

### Inserimento di un messaggio sovrapposto su ogni pagina

- 1** Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Note:**

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

**2** Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

**3** Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Copia** >  > **Sovrapponi** > selezionare il messaggio di sovrapposizione

**4** Selezionare **Disatt., Riservato, Copia, Bozza, Urgente** o **Personalizzato**.

**5** Selezionare il numero di copie o immettere il valore dal tastierino, quindi premere .

**Nota:** Per copiare un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **Acquisisci pagina successiva**, quindi premere .

**6** Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **Termina il processo**, quindi premere .

## Annullamento di un processo di copia

### Annullamento di un processo di copia dal pannello di controllo della stampante

**1** Dal pannello di controllo della stampante, premere .

**2** Quando viene visualizzato un elenco di processi di copia, selezionare quello da annullare, quindi premere .

**3** Premere  per tornare alla schermata iniziale.

## Informazioni sulle opzioni di copia

### Copie

Questa opzione consente di impostare il numero di copie da stampare.

## Copia da

Questa opzione consente di aprire una schermata in cui selezionare il formato carta del documento originale.

- Per scorrere al formato e al tipo di carta che corrispondono al documento originale, premere il pulsante freccia a sinistra o a destra, quindi premere **OK**.
- Per copiare un documento originale che contiene formati di carta diversi con la stessa larghezza, premere il pulsante freccia sinistra o destra per selezionare **Formati misti**, quindi premere **OK**.

## Copia in

Questa opzione consente di specificare il formato e il tipo di carta su cui verranno stampate le copie.

- Per scorrere al formato e al tipo di carta che corrispondono alla carta caricata nel vassoio o nell'alimentatore, premere il pulsante freccia a sinistra o a destra, quindi premere **OK**.
- Se le impostazioni per "Copia da" e "Copia in" sono diverse, la stampante regola automaticamente l'impostazione **Adatta per compensare la differenza**.
- Se la carta del tipo o delle dimensioni desiderati non è caricata in uno dei vassoio, premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per passare ad **Alimentatore manuale**, premere **OK**, quindi caricare manualmente la carta nell'alimentatore manuale o multiuso.
- Per far corrispondere ogni copia al formato carta del documento originale, impostare "Copia in" su **Corrisp. rilevam. autom. dimens.** Se il formato carta corrispondente non è in uno dei vassoi, viene visualizzato il messaggio **Dimensioni carta non trovate** e richiesto di caricare la carta in un vassoio, nell'alimentatore manuale o nell'alimentatore multiuso.

## Scala

Questa opzione consente di ridimensionare il documento di una percentuale dal 25% al 400% delle dimensioni del documento originale. È anche possibile impostare l'adattamento automatico.

- Quando si copia in un formato carta differente, ad esempio dal formato Legal al formato Letter, impostare i formati carta "Copia da" e "Copia in" automaticamente per adattare l'immagine da acquisire alla dimensione del foglio su cui si sta eseguendo la copia.
- Per ridurre o aumentare il valore dell'1%, premere il pulsante freccia sinistra o destra sul pannello di controllo della stampante. Per decrementare o incrementare in modo continuo il valore, tenere premuto il pulsante per due o più secondi.

## Intensità

Questa opzione consente di regolare la luminosità delle copie rispetto al documento originale.

## Fascicola

Questa opzione consente di mantenere l'ordine delle pagine di un processo di stampa che prevede più copie di uno stesso documento.

## Tipo di contenuti

Questa opzione consente di impostare il tipo del documento originale.

Scegliere tra i seguenti tipi di contenuto:

- **Grafica:** il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale, come grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Foto:** il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.
- **Testo:** il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Testo/Foto:** il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.

## Origine contenuto

Questa opzione consente di impostare l'origine del documento originale.

Scegliere tra le seguenti origini contenuto:

- **Laser a colori:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Laser bianco e nero:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Getto di inchiostro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Foto/Film:** il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Rivista:** il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano:** il documento originale proviene da un quotidiano.
- **Stampa:** il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.
- **Altro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

## A colori

Questa opzione consente di impostare l'output a colori o monocromatico per l'immagine acquisita.

## Sovrapposizione

Questa opzione consente di creare una filigrana (o messaggio) sovrapposta al contenuto della copia. Le opzioni disponibili sono Riservato, Copia, Bozza, Urgente e Personalizzato. È possibile immettere un messaggio personalizzato nel campo "Immettere sovrapp. testo person. e prem. OK". Il messaggio sarà appena visibile a grandi caratteri, su ogni pagina.

## Fogli separatori

Questa opzione consente di inserire un foglio bianco tra le copie, le stampe, le pagine, i processi di stampa e i processi di copia. I fogli separatori possono essere prelevati da un vassoio che contiene un tipo o colore di foglio diverso dal foglio su cui vengono stampate le copie.

## **Risparmio carta**

Questa opzione consente di stampare due o più pagine di un documento originale sulla stessa pagina. Risparmio carta è anche denominato stampa *N su 1* dove *N* rappresenta il numero di pagine. Ad esempio, impostando 2 in uno, è possibile stampare due pagine del documento su un'unica pagina, mentre 4 in uno consentirà di stampare quattro pagine del documento su un'unica pagina.

## e-mail

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 <p>Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.</p> <p><b>Nota:</b> l'ADF esegue la scansione di un solo lato della pagina.</p>	 <p>Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a una sola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste).</p>

La stampante consente di inviare tramite e-mail, a uno o più destinatari, i documenti sottoposti a scansione. È possibile digitare l'indirizzo e-mail o utilizzare un numero di scelta rapida per inviare un'e-mail dalla stampante.

## Impostazione della stampante per l'invio di e-mail

### Impostazione della funzione e-mail

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni e-mail/FTP** > **Impostazioni e-mail**.

**3** Immettere le informazioni appropriate, quindi fare clic su **Inoltra**.

### Configurazione delle impostazioni e-mail

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.

- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni e-mail/FTP > Impostazioni e-mail**.

**3** Immettere le informazioni appropriate, quindi fare clic su **Inoltra**.

## Creazione di una scelta rapida e-mail

### Creazione di una scelta rapida e-mail tramite Embedded Web Server

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni > Gestisci scelte rapide > Impostazione scelte rapide e-mail**.

**3** Immettere un nome per la scelta rapida e inserire l'indirizzo e-mail.

**Nota:** se si immettono più indirizzi, separare ciascun indirizzo con una virgola (,).

**4** Se necessario, modificare le impostazioni di acquisizione.

**5** Immettere un numero di scelta rapida, quindi fare clic su **Aggiungi**.

Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

## Invio di un documento tramite e-mail

### Invio di e-mail tramite numero di scelta rapida

**1** Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio dell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Note:**

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

**2** Se si carica un documento nel vassoio dell'ADF, regolare le guide della carta.

**3** Premere **#**, immettere il numero di scelta rapida con il tastierino, quindi premere .

**4** Premere .

## Invio di un e-mail tramite il pannello di controllo della stampante

**1** Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Note:**

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

**2** Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

**3** Dal pannello di controllo della stampante, premere i pulsanti freccia su o giù per scorrere fino a **Scelte rapide**, quindi premere .

**4** Premere **Scelte rapide e-mail** >  > selezionare il nome del destinatario >  o .

**Nota:** È possibile creare le scelte rapide solo da Embedded Web Server.

## Annullamento di un'e-mail

Dal pannello di controllo della stampante, premere .

# Scansione

## Scansione su un indirizzo FTP

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
	
<p>Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.</p> <p><b>Nota:</b> l'ADF esegue la scansione di un solo lato della pagina.</p>	<p>Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a una sola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste).</p>

Lo scanner consente di eseguire la scansione di documenti direttamente su un server FTP (File Transfer Protocol). È possibile inviare al server un solo indirizzo FTP alla volta.

Una volta che la destinazione FTP è stata configurata dal tecnico di assistenza del sistema, il nome della destinazione diventa disponibile come numero di scelta rapida o viene elencato come profilo sotto l'icona dei processi in attesa. Una destinazione FTP potrebbe anche essere un'altra stampante PostScript.

## Creazione di scelte rapide

Anziché immettere l'indirizzo del sito FTP completo sul pannello di controllo della stampante ogni volta che si desidera inviare un documento a un server FTP, è possibile creare una destinazione FTP permanente e assegnare un numero di scelta rapida. I numeri di scelta rapida possono essere impostati in due modi diversi: utilizzando Embedded Web Server e utilizzando il pannello di controllo della stampante.

### Creazione di una scelta rapida FTP tramite il server Web incorporato

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Selezionare:

**Impostazioni** > area Altre impostazioni > **Gestisci scelte rapide** > **Impostazione scelte rapide FTP**

**3** Immettere le informazioni appropriate.

**Nota:** potrebbe venire richiesta una password. Se non si dispone di una password e di un ID, rivolgersi al tecnico del supporto di sistema.

**4** Immettere un numero di scelta rapida.

Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

**5** Fare clic su **Aggiungi**.

## Scansione su un indirizzo FTP

### Acquisizione su un indirizzo FTP mediante un numero di scelta rapida

**1** Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio dell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Note:**

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

**2** Se si carica un documento nel vassoio dell'ADF, regolare le guide della carta.

**3** Dal pannello di controllo della stampante, premere **#**, quindi immettere il numero della scelta rapida FTP.

**4** Premere .

### Acquisizione a un indirizzo FTP tramite il pannello di controllo della stampante

**1** Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Note:**

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

**2** Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

**3** Dal pannello di controllo della stampante, premere i pulsanti freccia su o giù per scorrere fino a **Scelte rapide**, quindi premere .

**4** Premere **Scelte rapide FTP** >  > selezionare il nome del destinatario >  o .

**Nota:** È possibile creare le scelte rapide solo da Embedded Web Server.

## Scansione su un computer

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
	
<p>Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.  <b>Nota:</b> l'ADF esegue la scansione di un solo lato della pagina.</p>	<p>Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).</p>

Lo scanner consente di effettuare la scansione di documenti direttamente su un computer. La ricezione di immagini durante la scansione non richiede il collegamento diretto del computer in uso alla stampante. È possibile inviare nuovamente il documento acquisito al computer tramite la rete, creando un profilo di scansione sul computer e scaricando il profilo sulla stampante.

## Acquisizione su un computer

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Profilo acquisizione > Crea profilo di acquisizione**.

- 3 Selezionare le impostazioni di scansione, quindi fare clic su **Avanti**.

- 4 Selezionare una posizione sul computer in cui si desidera salvare il file acquisito.

- 5 Digitare un nome di acquisizione.

Il nome di acquisizione è il nome che viene visualizzato sul display nell'elenco Profilo acquisizione.

- 6 Fare clic su **Inoltra**.

- 7 Leggere le istruzioni visualizzate sulla schermata Profilo acquisizione.

Facendo clic su **Inoltra**, viene assegnato automaticamente un numero di scelta rapida. Quando si è pronti all'acquisizione dei documenti, è possibile utilizzare il numero di scelta rapida.

- a Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Note:**

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

**b** Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

**c** Dal pannello di controllo della stampante, premere **#** e immettere il numero di scelta rapida dal tastierino o premere il pulsante freccia su o giù per passare a **Processi in attesa**, quindi premere il pulsante freccia su o giù per passare a **Profili**.

Dopo aver immesso il numero di scelta rapida, lo scanner esegue l'acquisizione e invia il documento alla directory o al programma specificato. Se si seleziona **Profili** sul pannello di controllo della stampante, individuare il tasto di scelta rapida dall'elenco.

**8** Visualizzare il file dal computer.

Il file acquisito viene salvato nella posizione specificata o lanciato nel programma specificato.

# Informazioni sui menu della stampante

## Elenco dei menu

<b>Menu Materiali di consumo</b>	<b>Menu Carta</b>	<b>Report</b>	<b>Rete/Porte</b>
Cartuccia ciano	Origine predefinita	Pagina delle impostazioni dei menu	NIC attiva
Cartuccia magenta	formato/tipo carta	Statistiche periferica	Rete standard o Rete [x]
Cartuccia giallo	Sostituisci formato	Pagina impostazioni rete	USB Standard
Cartuccia nero	Grana carta	Pagina impostazioni di rete [x]	Configurazione SMTP
Cont. toner di scarto	Peso carta	Elenco di scelte rapide	
kit imaging	caricamento carta	Scelte rapide copia	
Kit manutenzione	tipi personalizzati	Scelte rapide e-mail	
	Dimensioni scansione personalizzata	Scelte rapide FTP	
	Impostazione universale	Elenco profili	
		Stampa font	
		Stampa directory	
		Stampa demo	
		Report risorse	
		Registro eventi	
<b>Protezione</b>	<b>Impostazioni</b>	<b>Guida</b>	<b>Menu Scheda opzionale</b>
Stampa riservata	Impostazioni generali	Stampa tutte le guide	[indice di ogni DLE installato]
Registro controllo protezione	Impostazioni copia	Guida alla copia	
Imposta data e ora	Impostazioni e-mail	Guida alla funzione e-mail	
	Impostazioni FTP	Guida all'FTP	
	Impostazioni di stampa	Qualità colore	
		Guida ai difetti di stampa	
		Guida informativa	
		Guida ai materiali di consumo	

## Menu Materiali di consumo

<b>Utilizzare</b>	<b>per</b>
<b>Cartuccia ciano</b>	Visualizzare lo stato delle cartucce di toner, che può essere uno dei seguenti:
<b>Cartuccia magenta</b>	
<b>Cartuccia giallo</b>	
<b>Cartuccia nero</b>	
	Avviso preventivo
	Basso
	Non valido
	Quasi esaurito
	Sostit.
	Mancante
	Difettoso
	OK
	Non supportato

Utilizzare	per
<b>Cont. toner di scarto</b> Quasi pieno Sostit. Mancante OK	Visualizzare lo stato del contenitore del toner di scarto.
<b>kit imaging</b> OK Sostituire kit imaging nero Sostituire kit imaging a colori	Visualizzare lo stato del kit imaging.
<b>Kit manutenzione</b> OK Sostit.	Visualizzare lo stato del kit di manutenzione.

## Menu Carta

### origine predefinita, menu

Utilizzare	Per
<b>origine predefinita</b> Vassoio [x] Alimentatore MP Carta manuale Busta manuale	Impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su "Cassetto" affinché Alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu.</li> <li>• Se si utilizza carta dello stesso tipo e dimensioni in due vassoi e le impostazioni di tipo di carta e formato carta corrispondono, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato.</li> </ul>

### Menu Formato/Tipo carta

Utilizzare	Per
<b>Dimensioni vassoio [x]</b> A4 A5 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Universal	Specificare il formato carta caricato in ciascun vassoio.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>• Se due vassoi contengono carta dello stesso formato e tipo e i vassoi sono impostati allo stesso modo, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato.</li> </ul>
<b>Nota:</b> in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.	

Utilizzare	Per
<p><b>Tipo vassoio [x]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Carta comune</li> <li>Cartoncino</li> <li>Lucidi</li> <li>Riciclata</li> <li>Etichette</li> <li>Lucida</li> <li>Carta di qualità</li> <li>Intestata</li> <li>Prestampata</li> <li>Carta colorata</li> <li>Carta leggera</li> <li>Carta leggera</li> <li>Ruvida/cotone</li> <li>Personalizzata tipo [x]</li> </ul>	<p>Specificare il tipo di carta caricata in ogni vassoio.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per il vassoio 1. Personalizzata tipo [x] è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutti gli altri vassoi.</li> <li>• Se disponibile, verrà visualizzato un nome definito dall'utente in luogo di Personalizzata tipo [x].</li> <li>• Utilizzare questo menu per configurare il collegamento automatico del vassoio.</li> <li>• L'impostazione Lucido è supportata solo nel vassoio da 250 fogli.</li> </ul>
<p><b>Formato alimentatore multiuso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JIS B5</li> <li>Letter</li> <li>Legal</li> <li>Executive</li> <li>Oficio (Messico)</li> <li>Folio</li> <li>Statement</li> <li>Universal</li> <li>Busta 7 3/4</li> <li>Busta 9</li> <li>Busta 10</li> <li>Busta DL</li> <li>Busta C5</li> <li>Busta B5</li> <li>Altre buste</li> </ul>	<p>Specificare il formato della carta caricata nell'alimentatore multiuso.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>• La voce di menu è valida solo quando è installato l'alimentatore multiuso.</li> <li>• L'alimentatore multiuso non rileva automaticamente il formato della carta. Il valore della dimensione della carta deve essere impostato.</li> </ul>
<p><b>Nota:</b> in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.</p>	

Utilizzare	Per
<p><b>Tipo alimentatore multiuso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Carta comune</li> <li>Cartoncino</li> <li>Lucidi</li> <li>Riciclata</li> <li>Lucida</li> <li>Etichette</li> <li>Carta di qualità</li> <li>Busta</li> <li>Intestata</li> <li>Prestampata</li> <li>Carta colorata</li> <li>Carta leggera</li> <li>Carta leggera</li> <li>Ruvida/cotone</li> <li>Personalizzata tipo [x]</li> </ul>	<p>Specificare il tipo di carta caricata nell'alimentatore multiuso.</p> <p><b>Nota:</b> Personalizzata tipo [x] è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Dimensioni carta manuale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JIS B5</li> <li>Letter</li> <li>Legal</li> <li>Executive</li> <li>Oficio (Messico)</li> <li>Folio</li> <li>Statement</li> <li>Universal</li> </ul>	<p>Specificare il formato della carta caricata manualmente.</p> <p><b>Nota:</b> Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p>
<p><b>Tipo carta manuale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Carta comune</li> <li>Cartoncino</li> <li>Lucidi</li> <li>Riciclata</li> <li>Lucida</li> <li>Etichette</li> <li>Carta di qualità</li> <li>Intestata</li> <li>Prestampata</li> <li>Carta colorata</li> <li>Carta leggera</li> <li>Carta leggera</li> <li>Ruvida/cotone</li> <li>Personalizzata tipo [x]</li> </ul>	<p>Specificare il tipo di carta caricata manualmente.</p> <p><b>Nota:</b> Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Nota:</b> in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.</p>	

Utilizzare	Per
<b>Dimensioni busta manuale</b> Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altre buste	Specificare il formato della busta caricata manualmente. <b>Nota:</b> Busta 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. Busta DL è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
<b>Tipo busta manuale</b> Busta Personalizzata tipo [x]	Specificare il formato di busta caricata manualmente. <b>Nota:</b> Busta è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Nota:</b> in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.	

## Menu Sostituisci dimensioni

Utilizzare	Per
<b>Sostituisci dimensioni</b> Disatt. Dichiarazione/A5 Letter/A4 Intero elenco	Sostituire con un formato di carta specificato qualora il formato richiesto non sia disponibile. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intero elenco è l'impostazione di fabbrica predefinita. Sono consentite tutte le sostituzioni disponibili.</li> <li>• Disatt. indica che non sono consentite sostituzioni del formato.</li> <li>• L'impostazione di un formato sostitutivo consente di continuare un processo di stampa evitando di visualizzare il messaggio <b>Cambiare carta</b>.</li> </ul>

## Menu Grana carta

Utilizzare	Per
<b>Grana carta normale</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta normale caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana cartoncino</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa del cartoncino caricato. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Le opzioni vengono visualizzate solo se il cartoncino è supportato.</li> </ul>
<b>Grana lucidi</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa dei lucidi caricati. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana carta riciclata</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta riciclata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
<b>Grana carta lucida</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta lucida caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana etichette</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa delle etichette caricate. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana carta qual.</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta di qualità caricata. <b>Nota:</b> Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana buste</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa delle buste caricate. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana carta intestata</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta intestata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana carta prestampata</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta prestampata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana c. colorata</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta colorata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana leggera</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta leggera caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana pesante</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta pesante di spessore maggiore caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana carta cot./ruv.</b> Ruvida	Specificare la grana relativa della carta cotone caricata.
<b>Granacarta person. [x]</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta personalizzata caricata. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Le opzioni vengono visualizzate solo se il tipo personalizzato è supportato.</li> </ul>

## menu **Peso carta**

Utilizzare	A
<b>Peso carta normale</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta normale caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso cartoncino</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso del cartoncino caricato. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso lucidi</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo dei lucidi caricati. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso carta riciclata</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta riciclata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso carta lucida</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta lucida caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso etichette</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle etichette caricate. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso carta di qualità</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta di qualità caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso busta</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle buste caricate. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso carta intestata</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta intestata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso carta prestamp.</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta prestampata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	A
<b>Peso carta colorata</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta colorata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso carta leggera</b> Leggera	Specificare che il peso relativo della carta caricata è leggero.
<b>Peso carta pesante</b> Spessa	Specificare che il peso relativo della carta caricata è pesante.
<b>Peso carta-cotone/ruvida</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta ruvida o cotone caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso carta personal.[x]</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta personalizzata caricata. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Le opzioni vengono visualizzate solo se il tipo personalizzato è supportato.</li> </ul>

## Caricamento carta, menu

Utilizzare	A
<b>Caricam. c. riciclata</b> Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Riciclata come tipo di carta.
<b>Caricamento c. lucida</b> Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Lucida come tipo di carta.
<b>Caricam. carta qual.</b> Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta di qualità come tipo di carta.
<b>Caricam. carta intest.</b> Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta intestata come tipo di carta.
<b>Caricamento carta prestampata</b> Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Prestampata come tipo di carta.
<b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fronte/retro consente di impostare la stampante per la stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato in Preferenze di stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</li> <li>• Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutti i menu.</li> </ul>	

Utilizzare	A
<b>Caric. c. colorata</b> Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Colorata come tipo di carta.
<b>Caric. c. leggera</b> Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Leggera come tipo di carta.
<b>Caric. c. pesante</b> Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Spessa come tipo di carta.
<b>Caricamento carta personalizzata [x]</b> Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Personalizzata [x] come tipo di carta.  <b>Nota:</b> Caricamento carta personalizzata [x] è disponibile soltanto se è supportato il tipo personalizzato.
<b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fronte/retro consente di impostare la stampante per la stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato in Preferenze di stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</li> <li>• Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutti i menu.</li> </ul>	

## menu Tipi personalizzati

Utilizzare	Per
<b>Personalizzata tipo [x]</b> Carta Cartoncino Lucidi Lucida Ruvida/cotone Etichette Busta	Consente di associare un tipo di carta o di supporto speciale a un nome predefinito dell'impostazione Personalizzata tipo [x] o a un nome personalizzato definito dall'utente, creato in Embedded Web Server o in Markvision™ Professional.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica per Tipo personalizzato [x].</li> <li>• Per eseguire la stampa da quell'origine, è necessario che il tipo di supporto personalizzato sia supportato nel vassoio o nell'alimentatore selezionato.</li> </ul>
<b>Riciclata</b> Carta Cartoncino Lucidi Lucida Ruvida/cotone Etichette Busta	Consente di specificare un tipo di carta quando l'impostazione Riciclata è selezionata.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Per eseguire la stampa da tale origine, è necessario che il tipo di carta Riciclata sia supportato nel vassoio o nell'alimentatore selezionato.</li> </ul>

## menu Dimensioni scansione personalizzata

Utilizzare	per
<b>Dimensione scansione personalizzata [x]</b> Nome dimensione scansione Larghezza Altezza Orientamento 2 scansioni per lato Disattivato Attivato	Specificare un nome per la dimensione della scansione personalizzata, il formato e l'orientamento della pagina.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8,5 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica per la larghezza per gli Stati Uniti. 216 mm è l'impostazione internazionale predefinita per la larghezza.</li> <li>• 14 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica per l'altezza per gli Stati Uniti. 356 mm è l'impostazione internazionale predefinita per l'altezza.</li> <li>• L'impostazione predefinita di fabbrica è orientamento Orizzontale.</li> <li>• Disattivato è l'impostazione predefinita per 2 scansioni per lato.</li> </ul>

## Menu Impostazione Universale

Utilizzare	Per
<b>Unità di misura</b> Pollici Millimetri	Identificare le unità di misura.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA.</li> <li>• Millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> </ul>
<b>Larghezza verticale</b> 3 - 8,5 pollici 76 - 216 mm	Impostare la larghezza verticale.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se la larghezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito.</li> <li>• 8,5 pollici l'impostazione predefinita di fabbrica USA. La larghezza può essere aumentata con incrementi di 0.01 in. (0,254 mm).</li> <li>• 216 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. La larghezza può essere aumentata con incrementi di 1 mm (0.04 in.).</li> </ul>
<b>Altezza verticale</b> 3 - 14,17 pollici 76 - 360 mm	Impostare l'altezza verticale.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se l'altezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito.</li> <li>• 14 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. L'altezza può essere aumentata con incrementi di 0.01 in. (0,254 mm).</li> <li>• 356 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. L'altezza può essere aumentata con incrementi di 1 mm (0.04 in.).</li> </ul>
<b>Direzione alimentaz.</b> Lato corto Lato lungo	Specificare la direzione di alimentazione se la carta può essere caricata in entrambe le direzioni.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bordo corto è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• L'opzione Lato lungo viene visualizzata solo se il bordo più lungo è inferiore alla larghezza massima supportata nel vassoio.</li> </ul>

## Menu Report

### Menu Report

Utilizzare	per
<b>Pagina delle impostazioni dei menu</b>	Stampare un report sulle impostazioni correnti del menu della stampante. Il report contiene anche informazioni sullo stato dei materiali di consumo e un elenco delle opzioni hardware installate correttamente.
<b>Statistiche periferica</b>	Stampare una pagina contenente le statistiche della stampante, ad esempio informazioni sui materiali di consumo e numero di pagine stampate.
<b>Pagina impostazioni rete</b>	Stampare un report contenente informazioni sulle impostazioni di rete della stampante. <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti collegate a una rete Ethernet o a server di stampa.
<b>Pagina impostazioni di rete [x]</b>	Stampare un report contenente informazioni sulle impostazioni di rete della stampante. <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti collegate a una rete wireless o per le stampanti in cui è installato un adattatore di rete wireless.
<b>Elenco di scelte rapide</b>	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide configurate.
<b>Scelte rapide e-mail</b>	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide e-mail.
<b>Scelte rapide FTP</b>	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide FTP.
<b>Elenco profili</b>	Stampare un elenco dei profili memorizzati sulla stampante.
<b>Stampa font</b>	Stampare un report di tutti i font disponibili per il linguaggio stampante impostato.
<b>Report risorse</b>	Stampare un report contenente informazioni sulle risorse, incluso il nome del modello e il numero di serie della stampante. Il report contiene testo e codici a barre UPC che è possibile trasferire tramite scansione in un database di risorse.
<b>Registro eventi</b>	Stampare un riepilogo degli eventi registrati.

## Rete/Porte

### menu NIC attivo

Utilizzare	Per
<b>NIC attiva</b> Autom. [elenco delle schede di rete disponibili]	Collegare la stampante a una rete. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una scheda di rete opzionale.</li> </ul>

### Menu Rete standard e Rete <x>

**Nota:** in questo menu vengono visualizzate solo le porte attive.

Utilizzare	A
<p><b>Ethernet energ. efficiente</b> Attiva Disabilita</p>	<p>Impostare la connessione Ethernet della stampante sulla modalità di consumo ridotto. <b>Note:</b> Abilita è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>PCL SmartSwitch</b> Attivato Disattivato</p>	<p>Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Quando si utilizza l'impostazione Disatt. (disattivato), i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>
<p><b>PS SmartSwitch</b> Attivato Disattivato</p>	<p>Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Quando si utilizza l'impostazione Disatt. (disattivato), i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>
<p><b>Modalità NPA</b> Disattivato Autom.</p>	<p>Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. <b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>
<p><b>Buffer di rete</b> Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]</p>	<p>Impostare la dimensione del buffer di ingresso di rete. <b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Il valore può essere modificato con incrementi di 1 KB.</li> <li>• La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato).</li> <li>• Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer di rete, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e USB o ridurne la dimensione.</li> <li>• La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>

Utilizzare	A
<b>PS binario MAC</b> Attivato Disattivato Autom.	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.</li> <li>• Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.</li> </ul>
<b>Impostazione rete standard O Impostazione rete [x]</b> Rapporti scheda di rete TCP/IP IPv6 Wireless AppleTalk	Visualizzare e impostare le impostazioni di rete della stampante. <b>Nota:</b> Il menu Wireless viene visualizzato solo quando la stampante è collegata a una rete wireless.

## Menu Report

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > Report**
- **Rete/Porte > Rete [x] > Impostazioni rete [x] > Report**

Utilizzare	Per
<b>Stampa pagina impostazioni</b>	Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP.

## Menu Scheda di rete

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > Scheda di rete**
- **Rete/Porte > Rete [x] > Impostazione rete [x] > Scheda di rete**

Utilizzare	Per
<b>Visualizza stato scheda</b> Collegata Disconnesso	Visualizzare lo stato di connessione dell'adattatore di rete wireless.
<b>Visualizza velocità scheda</b>	Visualizzare la velocità di un adattatore di rete wireless attivo.
<b>Indirizzo di rete</b> UAA LAA	Visualizzare gli indirizzi di rete.

Utilizzare	Per
<b>Timeout processo</b> 0, 10-225 secondi	Impostare l'intervallo di tempo necessario per annullare un processo di stampa in rete. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "90 secondi" è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si imposta un valore pari a 0, il timeout viene disattivato.</li> <li>• Se si seleziona un valore tra 1 e 9, sul display viene visualizzato <b>Non valido</b> e il valore non viene salvato.</li> </ul>
<b>Pagina di intestazione</b> Disattivato Attivato	Stampare una pagina di intestazione. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

## Menu TCP/IP

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > TCP/IP
- Rete/Porte > Rete [x] > Impostazioni rete [x] > TCP/IP

**Nota:** questo menu è disponibile solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Utilizzare	Per
<b>Imposta nome host</b>	Impostare il nome host TCP/IP corrente. <b>Nota:</b> questo può essere modificato solo da Embedded Web Server.
<b>Indirizzo IP</b>	Visualizzare o modificare l'indirizzo TCP/IP corrente. <b>Nota:</b> L'impostazione manuale dell'indirizzo IP disattiva le impostazioni Abilita DHCP e Abilita Auto IP. Disattiva inoltre Abilita BOOTP e Abilita RARP nei sistemi che supportano BOOTP e RARP.
<b>Netmask</b>	Visualizzare o modificare la netmask TCP/IP corrente.
<b>Gateway</b>	Visualizzare o modificare il gateway TCP/IP corrente.
<b>Abilita DHCP</b> Attivato Disattivato	Specificare l'indirizzo DHCP e l'assegnazione dei parametri. <b>Nota:</b> per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
<b>Abilita RARP</b> Attivato Disattivato	Specificare l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo RARP. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Abilita BOOTP</b> Attivato Disattivato	Specificare l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo BOOTP. <b>Nota:</b> per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
<b>Abilita AutoIP</b> Sì No	Specificare l'impostazione di Zero Configuration Networking. <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Abilita FTP/TFTP</b> Sì No	Abilitare il server FTP incorporato, che consente di inviare file alla stampante utilizzando il protocollo FTP (File Transfer Protocol). <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
<b>Abilita server HTTP</b> Sì No	Abilita il server Web incorporato (Embedded Web Server). Quando è abilitato, è possibile controllare e gestire la stampante in remoto tramite un browser Web. <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Indirizzo server WINS</b>	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server WINS corrente.
<b>Abilita DDNS</b> Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione DDNS corrente. <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Abilita mDNS</b> Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione mDNS corrente. <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Indirizzo server DNS</b>	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server DNS corrente.
<b>Indirizzo server DNS di backup</b>	Visualizzare o modificare gli indirizzi del server DNS di backup.
<b>Indirizzo server DNS di backup 2</b>	
<b>Indirizzo server DNS di backup 3</b>	
<b>Abilita HTTPS</b> Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione HTTPS corrente. <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu IPv6

Per accedere al menu, navigare su una qualsiasi delle seguenti opzioni:

- **menu Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > IPv6**
- **Rete/PorteMenu > Rete [x] > Impostazione rete [x] > IPv6**

**Nota:** questo menu è disponibile solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Utilizzare	Per
<b>Abilita IPv6</b> Attiv. Disatt.	Abilitare il protocollo IPv6 nella stampante. <b>Nota:</b> Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Configurazione automatica</b> Attiv. Disatt.	Specificare se la scheda di rete accetta le voci della configurazione dell'indirizzo IPv6 automatica fornite da un router. <b>Nota:</b> Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Imposta nome host</b>	<b>Nota:</b> queste impostazioni possono essere modificate solo da Embedded Web Server.
<b>Visualizza indirizzo</b>	
<b>Visualizza indirizzo router</b>	
<b>Attiva DHCPv6</b> Attiv. Disatt.	Abilitare il protocollo DHCPv6 nella stampante. <b>Nota:</b> Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu Wireless

**Nota:** questo menu è disponibile solo in stampanti connesse a una rete wireless o in modelli di stampante dotati di una scheda di rete wireless.

Per accedere al menu, selezionare:

**Rete/Porte > Rete [x] > Impostazioni rete [x] > Wireless**

Utilizzare	Per
<b>Wi-Fi Protected Setup</b> Avviare metodo a pulsante Avvia metodo PIN	Stabilire una rete wireless e abilitare la protezione di rete. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Avvia metodo a pulsante consente di connettere la stampante a una rete wireless utilizzando i pulsanti sia della stampante che del punto di accesso (router wireless) entro un intervallo predeterminato.</li> <li>Avvia metodo PIN consente di connettere la stampante a una rete wireless quando si immette un PIN nelle impostazioni wireless del punto di accesso.</li> </ul>
<b>Attiva/Disattiva rilevamento automatico WPS</b> Attiva Disabilita	Rilevare automaticamente il metodo di connessione utilizzato da un punto di accesso con WPS: tramite Avvia metodo a pulsante e Avvia metodo PIN. <b>Nota:</b> Disattiva è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Modalità di rete</b> Tipo BSS Infrastruttura Ad hoc	Specificare la modalità di rete. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Infrastruttura è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente alla stampante di accedere a una rete utilizzando un punto di accesso.</li> <li>Ad hoc consente di configurare la connessione wireless direttamente tra la stampante e il computer.</li> </ul>
<b>Compatibilità</b> 802.11b/g 802.11b/g/n	Specificare lo standard wireless per la rete wireless. <b>Nota:</b> 802.11b/g/n è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Scegli rete</b>	Selezionare una rete disponibile per la stampante da utilizzare.
<b>Visualizza qualità segnale</b>	Visualizzare la qualità della connessione wireless.
<b>Visualizza modalità protezione</b>	Visualizzare il metodo di crittografia per la rete wireless.

## AppleTalk, menu

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > AppleTalk
- Rete/Porte > Rete[x] > Impostazioni rete [x] > AppleTalk

Utilizzare	A
<b>Attiva</b> Sì No	Attivare o disattivare il supporto per AppleTalk. <b>Nota:</b> No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Visualizza nome</b>	Visualizzare il nome AppleTalk assegnato. <b>Nota:</b> Il nome AppleTalk può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.

Utilizzare	A
<b>Visualizza indirizzo</b>	Visualizzare l'indirizzo AppleTalk assegnato. <b>Nota:</b> l'indirizzo AppleTalk può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
<b>Imposta zona</b> [elenco di zone disponibili sulla rete]	Fornire un elenco delle zone AppleTalk disponibili sulla rete. <b>Nota:</b> La zona predefinita per la rete è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## menu USB standard

Utilizzare	Per
<b>PCL SmartSwitch</b> Attivato Disattivato	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> Attiv. Disatt.	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS se richiesto da un processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>
<b>Modalità NPA</b> Attiv. Disatt. Autom.	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. La stampante esamina i dati, ne determina il formato e li elabora di conseguenza.</li> <li>• La stampante si riavvia automaticamente quando si modifica l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<p><b>Buffer USB</b>                      Disabilitato                      Autom.                      Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]</p>	<p>Impostare la dimensione del buffer di ingresso USB.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato.</li> <li>• La dimensione del buffer USB può essere modificata a incrementi di 1 KB.</li> <li>• La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attiv. o Disatt.).</li> <li>• Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer USB, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurne la dimensione.</li> <li>• La stampante si riavvia automaticamente quando si modifica l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>
<p><b>PS binario MAC</b>                      Attivato                      Disattivato                      Autom.</p>	<p>Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.</li> <li>• Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.</li> </ul>
<p><b>Indirizzo ENA</b>                      YYY.YYY.YYY.YYY</p>	<p>Consente di impostare le informazioni sull'indirizzo di rete per un server di stampa esterno.</p> <p><b>Nota:</b> il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.</p>
<p><b>Netmask ENA</b>                      YYY.YYY.YYY.YYY</p>	<p>Consente di impostare le informazioni sulla netmask per un server di stampa esterno.</p> <p><b>Nota:</b> il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.</p>
<p><b>Gateway ENA</b>                      YYY.YYY.YYY.YYY</p>	<p>Consente di impostare le informazioni sul gateway per un server di stampa esterno.</p> <p><b>Nota:</b> il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.</p>

## Menu Impostazione SMTP

Utilizzare	Per
<p><b>Gateway SMTP primario</b></p>	<p>Specificare le informazioni relative alla porta e al gateway del server SMTP.</p> <p><b>Nota:</b> 25 è la porta del gateway SMTP predefinita.</p>
<p><b>Porta gateway SMTP primario</b></p>	
<p><b>Gateway SMTP secondario</b></p>	
<p><b>Porta gateway SMTP secondario</b></p>	
<p><b>Timeout SMTP</b>                      5-30</p>	<p>Specificare la quantità di tempo, in secondi, prima che il server cessi di tentare l'invio di e-mail.</p> <p><b>Nota:</b> 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Utilizzare	Per
<b>Indirizzo risposta</b>	Specificare un indirizzo di risposta di un massimo di 128 caratteri nel messaggio e-mail inviato dalla stampante.
<b>Usa SSL</b> Disabilitato Negozia Obbligatorio	Impostare la stampante in modo da utilizzare SSL per maggiore protezione quando si è collegati al server SMTP. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>Quando si utilizza l'impostazione Negozia, il server SMTP determina se verrà utilizzato SSL.</li> </ul>
<b>Autenticazione server SMTP</b> Nessuna autenticazione richiesta Login/Normale CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Specificare il tipo di autenticazione utente richiesta per eseguire la scansione per i privilegi e-mail. <b>Nota:</b> "Autenticazione non richiesta" è l'impostazione di fabbrica predefinita.
<b>E-mail avviata da periferica</b> Nessuna Usa credenziali SMTP della periferica	Specificare quale credenziali verranno utilizzate quando si comunica al server SMTP. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per E-mail avviata dalla periferica.</li> <li>Le opzioni ID utente periferica e Password periferica vengono utilizzate per eseguire il login al server SMTP quando si seleziona Usa credenziali SMTP periferica.</li> </ul>
<b>ID utente periferica</b>	
<b>Password periferica</b>	

## Menu Protezione

### Stampa riservata, menu

Utilizzare	Per
<b>Scadenza processo riservato</b> Disattivato 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa riservati nella memoria della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se l'impostazione "Scadenza processo riservato" viene modificata quando nella memoria della stampante sono presenti processi riservati, il periodo di scadenza per tali processi di stampa non viene modificato in base al nuovo valore predefinito.</li> <li>Se la stampante viene spenta, tutti i processi riservati nella memoria della stampante vengono eliminati.</li> </ul>
<b>Ripeti scadenza processo</b> Disattivato 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa da parte della stampante.
<b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.	

Utilizzare	Per
<b>Verifica scadenza processo</b> Disattivato 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa che richiedono la verifica.
<b>Posponi scadenza processo</b> Disattivato 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi che devono essere stampati in un secondo momento.
<b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.	

## Menu Registro controllo protezione

Utilizzare	Per
<b>Esporta registro</b>	Consentire a un utente autorizzato di esportare il registro di controllo della protezione. <b>Nota:</b> è possibile scaricare il registro da Embedded Web Server e salvarlo sul computer.
<b>Elimina registro</b> Sì No	Specificare se i registri di controllo debbano essere eliminati. <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Configura registro</b> Consenti controllo Sì No Consenti Syslog remoto No Sì Funzione di Syslog remoto 0-23 Gravità degli eventi da registrare 0-7	Specificare come i registri di controllo devono essere configurati. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consenti controllo determina se gli eventi vengono registrati nel registro controllo protetto e nel syslog remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Consenti Syslog remoto determina se i registri vengono inviati a un server remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Funzione di Syslog remoto determina il valore utilizzato per inviare i registri al server syslog remoto. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se il registro controllo protezione è attivato, viene registrato il valore di gravità di ciascun evento. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> </ul>

## menu Imposta data e ora

Utilizzare	Per
<b>Data e ora correnti</b>	Visualizzare le impostazioni di data e ora correnti per la stampante.

Utilizzare	Per
<p><b>Imposta data e ora manualmente</b> [inserire data/ora]</p>	<p>Immettere data e ora.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione manuale della data e dell'ora consente di impostare l'opzione Abilita NTP su No.</li> <li>• La procedura guidata consente di impostare la data e l'ora nel formato AAAA-MM-GG-OO:MM.</li> </ul>
<p><b>Fuso orario</b> [elenco fusi orari]</p>	<p>Selezionare il fuso orario.</p> <p><b>Nota:</b> GMT è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Osserva automaticamente DST</b> Attivato Disattivato</p>	<p>Impostare la stampante per utilizzare l'ora legale (DST, Daylight Saving Time) iniziale e finale applicabile associata all'impostazione Fuso orario della stampante.</p> <p><b>Nota:</b> Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Abilita NTP</b> Attiv. Disatt.</p>	<p>Abilita il protocollo NTP (Network Time Protocol) che sincronizza gli orologi delle periferiche in rete.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Questa impostazione è disattivata se la data e l'ora sono state impostate manualmente.</li> </ul>

# Menu Impostazioni

## menu Impostazioni generali

Utilizzare	per
<b>Lingua schermo</b> English Francese Tedesco Italiano Spagnolo Danese Norvegese Paesi Bassi Svedese Portoghese Suomi Russo Polacco Greco Magyar Turkce Cesky Cinese semplificato Cinese tradizionale Coreano Giapponese	Consente di selezionare la lingua del testo visualizzato sul display. <b>Nota:</b> Non tutte le lingue sono disponibili per tutti i modelli. Per alcune potrebbe essere necessaria l'installazione di un hardware speciale.
<b>Mostra stime materiali di consumo</b> Mostra stime Non mostrare stime	Visualizzare le stime dei materiali di consumo sui rapporti statistici del pannello di controllo, dell'Embedded Web Server, delle impostazioni del menu e del dispositivo. <b>Nota:</b> "Mostra stime" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Modalità Risparmio</b> Disattivato Consumo energetico Cons. energ./Carta Carta	Ridurre l'uso di energia, carta o supporti speciali. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• L'impostazione della Modalità Risparmio su Energia o Carta può compromettere le prestazioni del dispositivo, ma non la qualità di stampa.</li> </ul>
<b>Segnale acustico ADF caricato</b> Attivata Disabilitato	Specifica se l'ADF emette un segnale acustico quando la carta viene caricata; <b>Nota:</b> per impostazione predefinita l'opzione è attivata.
<b>Modalità Silenziosa</b> Disattivato Attivato	Ridurre la rumorosità della stampante. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Esegui installazione iniziale</b> Sì No	Eseguire la procedura guidata di impostazione.

Utilizzare	per
<b>Formati carta</b> USA Metrico	Specificare l'unità di misura per i formati carta. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• US è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• L'impostazione iniziale è determinata dalla selezione del Paese o della regione di residenza effettuata durante l'installazione guidata iniziale.</li> </ul>
<b>Intervallo porte di scansione su PC</b> [intervallo porte]	Specificare un intervallo di porte valide per le stampanti protette da un firewall di blocco porte. <b>Nota:</b> 9751:12000 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Personalizzazione della schermata principale</b> Modifica lingua Copia Scelte rapide e-mail Scelte rapide FTP Cerca processi in attesa Processi in attesa Segnalibri Processi per utente	Consente di modificare le icone visualizzate sulla schermata iniziale. Per ogni icona, selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Visualizza Non visualizzare
<b>Copia su una pagina</b> Disattivato Attivato	Impostare le copie dal vetro dello scanner su una sola pagina alla volta. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Consenti rimozione sfondo</b> Attivato Disattivato	Specificare se è consentita la rimozione dello sfondo dell'immagine. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Consenti scansioni di processi personalizzati</b> Attivato Disattivato	Acquisire più processi in un unico file. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se è selezionato Attivato, l'impostazione Consenti scansioni di processi personalizzati può essere abilitata per processi specifici.
<b>Rimozione inceppamento dello scanner</b> Livello processo Livello pagina	Specificare la modalità con cui ricaricare un processo acquisito se si verifica un inceppamento carta nell'ADF. <b>Nota:</b> Livello processo è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Allarme</b> Controllo allarme Allarme cartuccia	Impostare un segnale acustico di allarme quando è richiesto l'intervento dell'utente. Per ogni tipo di allarme, selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Disattivato Singola Continuo <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica. Vengono emessi tre brevi segnali acustici.</li> <li>• Se si seleziona Continuo, la stampante ripete i tre segnali acustici ogni 10 secondi.</li> </ul>

Utilizzare	per
<p><b>Timeout</b>                      Modalità risparmio energetico                      Disabilitato                      1-60</p>	<p>Impostare il tempo di attesa espresso in minuti prima che della stampante entri nello stato di risparmio energetico dopo la stampa di un processo.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Impostazioni inferiori consentono di risparmiare una maggiore energia, ma possono richiedere tempi di riscaldamento più lunghi.</li> <li>• Se la stampante è collegata allo stesso circuito elettrico dell'impianto di illuminazione o si nota uno sfarfallio, si consiglia di selezionare l'impostazione più bassa.</li> <li>• Se la stampante viene utilizzata costantemente, selezionare un valore elevato. Nella maggior parte dei casi, un valore elevato richiede un tempo minimo di riscaldamento della stampante.</li> <li>• Disattivato viene visualizzato solo quando Consumo ridotto è disabilitato.</li> </ul>
<p><b>Timeout</b>                      Stampa con schermo spento                      Consenti stampa con schermo spento                      Stampa con schermo acceso</p>	<p>Stampare un processo con schermo spento.</p> <p><b>Nota:</b> Stampa con schermo acceso è l'impostazione predefinita.</p>
<p><b>Timeout</b>                      Timeout ibernazione                      Disabilitato                      20 minuti                      1-3 ore                      6 ore                      1-3 giorni                      1-2 settimane                      1 mese</p>	<p>Impostare l'intervallo del tempo di attesa prima che la stampante entri in modalità ibernazione.</p> <p><b>Nota:</b> 3 giorni è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Timeout ibernazione alla connessione</b>                      Iiberna                      Non sospendere</p>	<p>Impostare la stampante in modalità Iibernazione anche se è presente una connessione Ethernet attiva.</p> <p><b>Nota:</b> "Non ibernare" è l'impostazione predefinita.</p>
<p><b>Timeout</b>                      Timeout schermo                      Da 15 a 300</p>	<p>Impostare l'intervallo di tempo espresso in secondi prima che sul pannello di controllo venga nuovamente visualizzato lo stato Pronto.</p> <p><b>Nota:</b> 30 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Timeout</b>                      Timeout stampa                      Disabilitato                      Da 1 a 255</p>	<p>Impostare l'intervallo di tempo di attesa della stampante espresso in secondi per ricevere il messaggio di fine processo prima che la parte restante del processo venga annullata.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Al termine di tale intervallo, viene completata la stampa delle pagine stampate parzialmente, quindi viene verificata la presenza di eventuali processi in attesa.</li> <li>• L'opzione Timeout stampa è disponibile soltanto quando viene utilizzata l'emulazione PCL.</li> </ul>

Utilizzare	per
<b>Timeout</b> Timeout attesa Disabilitato Da 15 a 65535	Impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi prima di annullare un processo di stampa dopo aver ricevuto dati supplementari.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• L'opzione Timeout attesa è disponibile solo se la stampante utilizza l'emulazione PostScript.</li> </ul>
<b>Eliminazione degli errori</b> Riavvio auto Riavvia quando la stampante è inattiva Riavvia sempre Non riavviare mai	Impostare la stampante per il riavvio in caso di errore.  <b>Nota:</b> Riavvia sempre è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Eliminazione degli errori</b> N. massimo riavvii automatici 1-20	Specifica il numero di riavvii automatici che la stampante può eseguire.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se la stampante raggiunge il numero massimo di riavvii entro un determinato periodo di tempo, la stampante non continua il riavvio e sul display viene visualizzato un messaggio di errore.</li> </ul>
<b>Recupero stampa</b> Proseguimento autom. Disabilitato Da 5 a 255	Consentire di riprendere automaticamente la stampa dopo situazioni di fuori linea nel caso in cui queste non vengano risolte entro l'intervallo di tempo specificato.  <b>Nota:</b> Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Recupero stampa</b> Rimozione inceppam. Attivato Disattivato Autom.	Specificare la ristampa delle pagine inceppate.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che la quantità di memoria richiesta per conservare le pagine non sia necessaria per altre attività della stampante.</li> <li>• Se si seleziona Attivato, le pagine inceppate vengono ristampate in qualsiasi caso.</li> <li>• Se si seleziona Disattivato, le pagine inceppate non vengono ristampate in alcun caso.</li> </ul>
<b>Recupero stampa</b> Protezione pagina Disattivato Attivato	Stampare correttamente una pagina che altrimenti non potrebbe essere stampata.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Consente di stampare una parte della pagina quando non è disponibile una quantità di memoria sufficiente per stampare l'intera pagina.</li> <li>• Attivato consente la stampa dell'intera pagina.</li> </ul>
<b>Pressione pulsante risparmio energetico</b> Nessuna operazione Sospendi Iiberna	Determinare il comportamento della stampante in stato di inattività in risposta a una breve pressione del pulsante Sospendi.  <b>Nota:</b> Risparmio energetico è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
<b>Tenere premuto il pulsante Sospensione</b> Nessuna operazione Sospendi Iiberna	Durante lo stato inattivo, stabilire la modalità di reazione della stampante se si preme a lungo il pulsante Sospensione. <b>Nota:</b> Nessuna operazione è l'impostazione predefinita.
<b>Impostazioni predefinite di fabbrica</b> Non ripristinare Ripristina ora	Utilizzare le impostazioni predefinite della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non ripristinare è l'impostazione di fabbrica predefinita</li> <li>• Ripristina ora consente di configurare tutte le impostazioni predefinite della stampante, tranne le impostazioni del menu Rete/Porte. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre non vengono interessati quelli trasferiti e memorizzati nella memoria flash o su un disco fisso.</li> </ul>
<b>Messaggio iniziale personalizzato</b> Disattivato Indirizzo IP Nome dell'host Nome contatto Percorso Nome configurazione Zero Testo personalizzato [x]	Selezionare un messaggio iniziale personalizzato da visualizzare come alternativa nello stato della stampante.

## Menu Impostazioni copia

Utilizzare	Per
<b>Tipo di contenuti</b> Testo Grafica Testo/Foto Foto	Specificare i contenuti del documento originale. <b>Nota:</b> Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Origine contenuto</b> Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Quotidiano Altro	Specificare la modalità di produzione del documento originale. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita di fabbrica è laser a colori.
<b>A colori</b> Attiva Disattiva	Specificare se le copie vengono stampate a colori. <b>Nota:</b> Attiva è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
<b>Consenti copie a colori</b> Attiva Disattiva	Abilitare il colore nelle copie. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attiva è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• La disattivazione di questa opzione nasconderà tutti i menu relativi al colore.</li> <li>• Questa impostazione prevale sull'impostazione dei colori.</li> </ul>
<b>Lati (fronte/retro)</b> 1 lato su 1 lato 1 lato su 2 lati 2 lati su 1 lato 2 lati su 2 lati	Specificare se un documento originale è stampato su una sola facciata, ossia su un solo lato, oppure se è stampato fronte/retro, ovvero su entrambi i lati e quindi specifica se la copia deve essere fronte/retro o su una sola facciata. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1 lato su 1 lato:</b> il documento originale viene stampato su un solo lato così come la copia.</li> <li>• <b>1 lato su 2 lati:</b> il documento originale viene stampato su un solo lato mentre la copia verrà stampata su entrambi i lati.</li> <li>• <b>2 lati su 1 lato:</b> il documento originale viene stampato su due lati mentre la copia verrà stampata su un solo lato.</li> <li>• <b>2 lati su 2 lati:</b> sia il documento originale che la copia vengono stampati su due lati.</li> </ul>
<b>Risparmio carta</b> Disattiva Verticale 2 pagine in 1 Verticale 4 pagine in 1 Orizzontale 2 pagine in 1 Orizzontale 4 pagine in 1	Copiare due o quattro fogli di un documento su una pagina. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Stampa bordi pagina</b> Attiva Disattiva	Consentire i bordi pagina nelle copie stampate. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Fascicola</b> (1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. <b>Nota:</b> "(1,2,3) (1,2,3)" è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
<p><b>Formato originale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Letter</li> <li>Legal</li> <li>Executive</li> <li>Folio</li> <li>Statement</li> <li>Oficio (Messico)</li> <li>Universal</li> <li>Formati misti</li> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JIS B5</li> <li>Dimensioni acquisizione personalizzate [x]</li> <li>Originale libro</li> <li>Biglietto da visita</li> <li>3 x 5 pollici</li> <li>4 x 6 poll.</li> <li>Scheda ID</li> </ul>	<p>Specificare il formato carta del documento originale.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>• I formati della carta Legal, Folio e Oficio (Mexico) sono supportati solo nell'ADF.</li> </ul>
<p><b>Copia su origine</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vassoio [x]</li> <li>Alimentatore MU</li> <li>Alimentatore manuale</li> </ul>	<p>Specificare l'origine carta per i processi di copia.</p> <p><b>Nota:</b> Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Separatori di lucidi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Attiv.</li> <li>Disatt.</li> </ul>	<p>Inserire un foglio di carta tra i lucidi.</p> <p><b>Nota:</b> Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Fogli separatori</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disatt.</li> <li>Tra le copie</li> <li>Tra i processi</li> <li>Tra le pagine</li> </ul>	<p>Inserire un foglio di carta tra pagine, copie o processi.</p> <p><b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p>
<p><b>Origine foglio separatore</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vassoio [x]</li> <li>Alimentatore MU</li> </ul>	<p>Consente di specificare l'origine da cui prelevare il foglio separatore.</p> <p><b>Nota:</b> Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Intensità</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1–9</li> </ul>	<p>Specificare il livello di intensità per il processo di copia.</p> <p><b>Nota:</b> 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Numero di copie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1–999</li> </ul>	<p>Specificare il numero di copie per il processo di copia.</p> <p><b>Nota:</b> 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Utilizzare	Per
<b>Sovrapposizione</b> Riservato Copia Bozza Urgente Personalizzato Disattiva	Specificare il testo del modulo elettronico da stampare su ciascuna pagina del processo di copia. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Consenti copie prioritarie</b> Attiva Disattiva	Consentire l'interruzione di un processo di stampa per copiare una pagina o un documento. <b>Nota:</b> Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Rimozione sfondo</b> Da -4 a 4	Regolare la quantità di sfondo visibile su una copia. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Centrata automatica</b> Disatt. Attiv.	Centrare automaticamente il contenuto nella pagina. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Esclusione colore</b> Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0–255 Soglia verde predefinita 0–255 Soglia blu predefinita 0–255	Specificare quale colore escludere durante l'acquisizione e per regolare l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore.</li> <li>• 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.</li> </ul>
<b>Contrasto</b> 0–5 Adatta al contenuto	Specificare il contrasto utilizzato per il processo di copia. <b>Nota:</b> "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Immagine speculare</b> Disatt. Attiv.	Consente di creare un'immagine speculare del documento originale. <b>Nota:</b> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Immagine in negativo</b> Disatt. Attiv.	Creare un'immagine in negativo del documento originale. <b>Nota:</b> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Dettagli ombreggiatura</b> Da -4 a 4	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su una copia. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Scansione da bordo a bordo</b> Disattiva Attiva	Consentire la scansione da bordo a bordo del documento originale. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Nitidezza</b> 1–5	Regolare la quantità di nitidezza di una copia. <b>Nota:</b> 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
<b>Temperatura</b> Da -4 a 4	Consentire all'utente di ottenere un'acquisizione "calda" o "fredda". <b>Nota:</b> "Fredda" genera una dominante blu, mentre "calda", che è il valore predefinito, genera una dominante rossa.

## Menu Impostazioni e-mail

Utilizzare	Per
<b>Impostazione server e-mail</b> Invia una copia all'utente corrente Non viene mai visualizzato Attivato per impostazione predefinita Disattivato per impostazione predefinita Sempre attivato	Inviare una copia dell'e-mail al mittente. <b>Nota:</b> "Non appare mai" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Impostazione server e-mail</b> Dimensioni massime e-mail 0–65535 KB	Specificare la dimensione massima delle e-mail. <b>Nota:</b> un'e-mail le cui dimensioni superano quelle consentite non viene inviata.
<b>Formato</b> PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Specificare il formato del file. <b>Nota:</b> PDF (.pdf) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Impostazioni PDF</b> Versione PDF 1.2–1.7 A–1a PDF protetto Disattivato Attivato	Configurare le impostazioni PDF. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per la versione PDF.</li> <li>• Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per i PDF protetti. I PDF protetti richiedono di digitare la password due volte.</li> </ul>
<b>Tipo di contenuti</b> Testo Grafica Testo/Foto Foto	Specificare i contenuti del documento originale. <b>Nota:</b> Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Origine contenuto</b> Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro	Specificare la modalità di produzione del documento originale. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita di fabbrica è laser a colori.

Utilizzare	Per
<b>Colore</b> Disattivato Attivato	Specificare se si desidera che la stampante acquisisca e trasmetta contenuti a colori. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Risoluzione</b> 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Specificare la risoluzione del processo di acquisizione in punti per pollice. <b>Nota:</b> 150 dpi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Intensità</b> 1-9	Consente di schiarire o scurire l'output. <b>Nota:</b> 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Orientamento</b> Verticale Orizzontale	Specificare l'orientamento dell'immagine acquisita. <b>Nota:</b> Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Dimensione originale</b> Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Universal Dimensioni miste A4 A5 A6 JIS B5 Dimensioni acquisizione personalizzate [x] Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 pollici 4 x 6 pollici	Specificare il formato del documento originale. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>• I formati della carta Legal, Folio e Oficio (Mexico) sono supportati solo nell'ADF.</li> </ul>
<b>Lati (fronte/retro)</b> Disattivato Bordo lungo Bordo corto	Specificare l'orientamento dei documenti originali caricati nell'ADF per la scansione su due lati. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Qualità JPEG</b> Adatta al contenuto 5-90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• 5 riduce la dimensione del file, ma anche la qualità dell'immagine.</li> <li>• 90 fornisce la migliore qualità dell'immagine, ma la dimensione del file è molto elevata.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Impostazione predefinita testo</b> 5-90	Impostare la qualità di un'immagine costituita da testo in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. <b>Nota:</b> 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Impostazione predefinita Testo/Foto</b> 5-90	Impostare la qualità di un'immagine costituita da testo o foto in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. <b>Nota:</b> 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Impostazione predefinita Foto</b> 5-90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. <b>Nota:</b> 50 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Immagini e-mail inviate come</b> Allegato Collegamento Web	Specificare come devono essere inviate le immagini. <b>Nota:</b> Allegato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Utilizza TIFF multipagina</b> Attivato Disattivato	Scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per i processi di acquisizione costituiti da più pagine, viene creato un file TIFF contenente tutte le pagine o singoli file TIFF per ciascuna pagina del processo. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Registro trasmissione</b> Stampa registro Non stampare il registro Stampa solo in caso di errore	Specificare se stampare il registro di trasmissione. <b>Nota:</b> Stampa registro è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Origine carta registro</b> Vassoio [x] il tipo di carta	Specificare un'origine carta per la stampa di registri e-mail. <b>Nota:</b> Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Profondità bit e-mail</b> 1 bit 8 bit	Ottenere file di dimensioni ridotte in modalità Testo/Foto utilizzando immagini da 1 bit quando l'opzione A colori è su Disattivato. <b>Nota:</b> 8 bit è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Consenti Salva come scelta rapida</b> Attivato Disattivato	Salvare gli indirizzi e-mail come scelte rapide. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Quando è impostato su Disattivato, il pulsante "Salva come scelta rapida" non viene visualizzato nella schermata della destinazione e-mail.</li> </ul>
<b>Rimozione sfondo</b> Da -4 a 4	Regolare la quantità di sfondo visibile in un'immagine sottoposta ad acquisizione. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
<b>Esclusione colore</b> Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255	Specificare quale colore escludere e regolare l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore.</li> <li>• 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.</li> </ul>
<b>Contrasto</b> 0-5 Adatta al contenuto	Specificare il contrasto dell'output.  <b>Nota:</b> Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Immagine speculare</b> Disattivato Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale.  <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Immagine in negativo</b> Disattivato Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale.  <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Dettagli ombreggiatura</b> Da -4 a 4	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta ad acquisizione.  <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Scansione da bordo a bordo</b> Disattivato Attivato	Specificare se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo.  <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Nitidezza</b> Da 1 a 5	Regolare la quantità di nitidezza in un'immagine sottoposta ad acquisizione.  <b>Nota:</b> 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Temperatura</b> Da -4 a 4	Specificare calda o fredda per gli output. "Fredda" genera una dominante blu rispetto all'impostazione predefinita, mentre "calda" genera una dominante rossa rispetto all'impostazione predefinita.  <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu Impostazioni FTP

Utilizzare	per
<b>Formato</b> PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Specificare il formato del file.  <b>Nota:</b> PDF (.pdf) è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
<b>Impostazioni PDF</b> Versione PDF 1.2–1.7 A–1a PDF protetto Disattivato Attivato	Configurare le impostazioni PDF. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per la versione PDF.</li> <li>• Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per i PDF protetti. I PDF protetti richiedono di digitare la password due volte.</li> </ul>
<b>Tipo di contenuti</b> Testo Grafica Testo/Foto Foto	Specificare i contenuti del documento originale. <b>Nota:</b> Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Origine contenuto</b> Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro	Specificare la modalità di produzione del documento originale. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita di fabbrica è laser a colori.
<b>Colore</b> Disattivato Attivato	Specificare se si desidera che la stampante acquisisca e trasmetta contenuti a colori. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Risoluzione</b> 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Specificare la qualità dell'acquisizione in dpi (punti per pollice). <b>Nota:</b> "150 dpi" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Intensità</b> 1-9	Consente di schiarire o scurire l'output. <b>Nota:</b> 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Orientamento</b> Verticale Orizzontale	Specificare l'orientamento dell'immagine acquisita. <b>Nota:</b> Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
<p><b>Dimensione originale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Letter</li> <li>Legal</li> <li>Executive</li> <li>Folio</li> <li>Statement</li> <li>Oficio (Messico)</li> <li>Universal</li> <li>Dimensioni miste</li> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JIS B5</li> <li>Dimensione scansione personalizzata [x]</li> <li>Originale libro</li> <li>Biglietto da visita</li> <li>3 x 5 pollici</li> <li>4 x 6 poll.</li> </ul>	<p>Specificare il formato del documento originale.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>• I formati della carta Legal, Folio e Oficio (Mexico) sono supportati solo nell'ADF.</li> </ul>
<p><b>Lati (fronte/retro)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disattivato</li> <li>Bordo lungo</li> <li>Bordo corto</li> </ul>	<p>Specificare l'orientamento dei documenti originali caricati nell'ADF per la scansione su due lati.</p> <p><b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p>
<p><b>Qualità JPEG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adatta al contenuto</li> <li>5–90</li> </ul>	<p>Impostare la qualità di un'immagine fotografica JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• 5 riduce la qualità dell'immagine e le dimensioni del file.</li> <li>• 90 fornisce la migliore qualità dell'immagine, ma la dimensione del file è molto elevata.</li> </ul>
<p><b>Impostazione predefinita testo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5–90</li> </ul>	<p>Impostare la qualità del testo in relazione alle dimensioni e alla qualità dell'immagine.</p> <p><b>Nota:</b> 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Impostazione predefinita Testo/Foto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5–90</li> </ul>	<p>Impostare la qualità di un'immagine di testo o fotografica in relazione alla dimensione e alla qualità dell'immagine.</p> <p><b>Nota:</b> 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Impostazione predefinita Foto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5–90</li> </ul>	<p>Impostare la qualità di un'immagine fotografica in relazione alla dimensione e alla qualità dell'immagine.</p> <p><b>Nota:</b> 50 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Utilizza TIFF multipagina</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Attivato</li> <li>Disattivato</li> </ul>	<p>Scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per i processi di acquisizione nell'FTP costituiti da più pagine, viene creato un file TIFF contenente tutte le pagine o singoli file TIFF per ciascuna pagina del processo.</p> <p><b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Utilizzare	per
<b>Registro trasmissione</b> Stampa registro Non stampare il registro Stampa solo in caso di errore	Specificare se stampare il registro di trasmissione. <b>Nota:</b> Stampa registro è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Origine carta registro</b> Vassoio [x] Alimentatore manuale	Specificare un'origine carta per la stampa dei registri FTP. <b>Nota:</b> Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Profondità bit FTP</b> 8 bit 1 bit	Ottenere file di dimensioni ridotte in modalità Testo/Foto utilizzando immagini da 1 bit quando l'opzione A colori è su Disattivato. <b>Nota:</b> 8 bit è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Consenti Salva come scelta rapida</b> Attivato Disattivato	Creare scelte rapide per gli indirizzi FTP. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Rimozione sfondo</b> Da -4 a 4	Regolare la quantità di sfondo visibile su una copia. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Esclusione colore</b> Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255	Specificare quale colore escludere e regolare l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore.</li> <li>• 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.</li> </ul>
<b>Contrasto</b> 0-5 Adatta al contenuto	Specificare il contrasto dell'output. <b>Nota:</b> Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Immagine speculare</b> Disattivato Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Immagine in negativo</b> Disattivato Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Dettagli ombreggiatura</b> Da -4 a 4	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta ad acquisizione. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Scansione da bordo a bordo</b> Disattivato Attivato	Specificare se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Nitidezza</b> Da 1 a 5	Specificare la quantità di nitidezza di un'immagine sottoposta ad acquisizione. <b>Nota:</b> 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Impostazioni di stampa

### menu Impostazioni

Utilizzare	Per
<b>Linguaggio stampante</b> Emulazione PCL Emulazione PS	Impostare il linguaggio predefinito della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emulazione PS è l'impostazione predefinita di fabbrica. Emulazione PS utilizza un linguaggio PS per l'elaborazione dei processi di stampa.</li> <li>• Emulazione PCL utilizza un linguaggio PCL per l'elaborazione dei processi di stampa.</li> <li>• La selezione di un linguaggio predefinito non impedisce al programma di inviare in stampa processi che utilizzano un altro linguaggio.</li> </ul>
<b>Area di stampa</b> Normale Adatta a pagina Pagina intera	Impostare l'area di stampa fisica e logica. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si tenta di stampare i dati dell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, la stampante ritaglia l'immagine.</li> <li>• Se si seleziona Adatta a pagina, il contenuto della pagina viene adattato al formato carta selezionato.</li> <li>• Pagina intera consente all'immagine di essere spostata nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, ma l'immagine verrà ritagliata dalla stampante in corrispondenza del limite dell'impostazione Normale. Questa impostazione è applicabile solo alle pagine stampate che utilizzano il linguaggio PCL 5e ma non a quelle stampate che utilizzano il linguaggio PC XL o PostScript.</li> </ul>
<b>Utilizzo stampante</b> Resa massima Velocità massima	Impostare l'utilizzo del toner a colori nella stampa. <b>Nota:</b> Massima resa è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Modalità Solo nero</b> Attivato Disattivato	Impostare sulla stampante la stampa di testo e grafica utilizzando solo la cartuccia di toner nero. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Salva risorse</b> Attivato Disattivato	Specificare la modalità di gestione temporanea degli elementi trasferiti, ad esempio font e macro memorizzate nella RAM, quando il processo di stampa richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Le risorse trasferite vengono mantenute solo fino a quando non è necessaria ulteriore memoria, quindi vengono eliminate per elaborare i processi di stampa.</li> <li>• Se si seleziona Attivata, le risorse trasferite vengono conservate anche se si modifica il linguaggio o si ripristina la stampante. Se la stampante esaurisce la memoria, compare il messaggio <b>Memoria piena [38]</b> ma le risorse trasferite non vengono eliminate.</li> </ul>

## Menu Finitura

Utilizzare	Per
<b>Lati (fronte/retro)</b> Su 1 lato Su due lati	Specificare la modalità su 2 lati (fronte/retro) come impostazione predefinita per tutti i processi di stampa.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "1 lato" è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• È possibile impostare la stampa fronte/retro dal software della stampante. Per gli utenti Windows: Fare clic su <b>File &gt; Stampa</b>, quindi su <b>Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta</b>. Utenti Macintosh: Scegliere <b>File &gt; Stampa</b>, quindi regolare le impostazioni dalla finestra di dialogo e dai menu a comparsa.</li> </ul>
<b>Rilegatura fronte/retro</b> Lato lungo Lato corto	Definire la rilegatura per le pagine fronte/retro in relazione all'orientamento della pagina.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita è Bordo lungo. Questo presume che le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale).</li> <li>• Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).</li> </ul>
<b>Copie</b> 1–999	Specificare il numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa.  <b>Nota:</b> 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Pagine bianche</b> Non stampare Stampa	Specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa.  <b>Nota:</b> Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.
<b>Fascicola</b> (1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo.  <b>Nota:</b> "(1,2,3) (1,2,3)" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Fogli separatori</b> Disattiva Tra le copie Tra i processi Tra le pagine	Consente di specificare se inserire fogli separatori vuoti.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Tra copie inserisce un foglio vuoto tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,2,3) (1,2,3)". Se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,1) (2,2,2)", viene inserita una pagina vuota tra ciascuna serie di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2.</li> <li>• Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa.</li> <li>• Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche.</li> </ul>
<b>Origine separatore</b> Vassoio [x] Alimentatore multiuso	Consente di specificare l'origine da cui prelevare il foglio separatore.  <b>Nota:</b> Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
<b>Risparmio carta</b> Disattiva 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1	Stampare più pagine su un singolo foglio di carta. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Quando viene selezionato il numero di pagine per foglio, ogni pagina viene ridimensionata per consentire la visualizzazione del numero desiderato di pagine sul foglio.</li> </ul>
<b>Ordinazione risparmio carta</b> Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specificare l'ordine in cui le pagine sono stampate su un singolo foglio quando si usa Risparmio carta. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orizzontale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• La disposizione dipende dal numero di immagini delle pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.</li> </ul>
<b>Orientamento Risparmio carta</b> Auto Orizzontale Verticale	Specificare l'orientamento in cui le pagina sono stampate su un singolo foglio. <b>Nota:</b> Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'orientamento verticale od orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante.
<b>Bordi risparmio carta</b> Nessuna Solido	Stampare un bordo utilizzando l'opzione Risparmio carta. <b>Nota:</b> Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu Qualità

Utilizzare	Per
<b>Modalità di stampa</b> Colore Solo nero	Consente di specificare la stampa delle immagini a colori o in bianco e nero. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la stampa a colori è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• il driver della stampante è in grado di sovrascrivere l'impostazione.</li> </ul>
<b>Correzione colore</b> Autom. Disatt. Manuale	Consente di regolare la resa del colore sulla pagina stampata. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente di applicare diverse tabelle di conversione del colore a ciascun oggetto della pagina stampata.</li> <li>• L'impostazione Disattivata disattiva la correzione del colore.</li> <li>• Manuale consente la personalizzazione delle tabelle di colori utilizzando le impostazioni disponibili nel menu Colore manuale.</li> <li>• A causa delle differenze tra colori additivi e sottrattivi, alcuni colori visualizzati sul monitor del computer non possono essere riprodotti sulla pagina stampata.</li> </ul>
<b>Risoluzione di stampa</b> 1200 dpi QC 4800	Consente di specificare la risoluzione di stampa in dpi (punti per pollici) o qualità colore (QC). <b>Nota:</b> CQ 4800 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
<b>Intensità toner</b> 1–5	Consente di schiarire o scurire la stampa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• La selezione di un valore inferiore consente di prolungare la durata del toner.</li> </ul>
<b>Migliora linee sottili</b> Attivata Spenta	Consente di utilizzare una modalità di stampa migliore per determinati tipi di file, ad esempio disegni tecnici, mappe, diagrammi di circuiti elettronici e diagrammi di flusso. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Per impostare questa opzione mediante Embedded Web Server, digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo dell'indirizzo del browser.</li> <li>• Questa opzione può essere impostata dal programma software.</li> </ul> Per gli utenti Windows: Fare clic su <b>File &gt; Stampa</b> , quindi su <b>Proprietà, Preferenze, Opzioni</b> o <b>Imposta</b> . Per gli utenti Macintosh: Scegliere <b>File &gt; Stampa</b> , quindi regolare le impostazioni dalla finestra di dialogo e dai menu a comparsa.
<b>Risparmio colore</b> Attivata Spenta	Consente di ridurre la quantità di toner utilizzata per stampare elementi grafici e immagini. La quantità di toner utilizzata per il testo non viene ridotta. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• L'opzione Attivato ha la priorità sulle impostazioni di Intensità toner.</li> </ul>
<b>Luminosità RGB</b> Da -6 a 6	Consente di regolare la stampa schiarendola o scurendola. È possibile conservare il toner schiarendo la stampa. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Contrasto RGB</b> 0–5	Consente di regolare il contrasto degli oggetti stampati. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Saturazione RGB</b> 0–5	Consente di regolare la saturazione nelle stampe a colori. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Bilanciamento colore</b> Ciano Da -5 a 5 Magenta Da -5 a 5 Giallo Da -5 a 5 Nero Da -5 a 5 Ripr. val. pred.	Regolare il colore sulla stampa aumentando o diminuendo la quantità di toner utilizzata per ciascun colore. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
<b>Campioni colore</b> Schermo sRGB Vivace sRGB Schermo - Nero reale Vivace RGB disattivato CMYK US CMYK Euro CMYK vivace CMYK disattivato	Consente di stampare pagine campione per ciascuna tabella di conversione del colore RGB e CMYK utilizzata nella stampante.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La stampa viene eseguita selezionando una qualsiasi impostazione.</li> <li>• I campioni di colore sono costituiti da una serie di caselle colorate con una combinazione di colori RGB o CMYK che crea il colore visualizzato. Queste pagine consentono di stabilire le combinazioni da utilizzare per ottenere la stampa desiderata.</li> <li>• per accedere a un elenco completo di pagine di esempio di colori con Embedded Web Server, digitare l'indirizzo IP della stampante di rete nel campo dell'indirizzo del browser Web.</li> </ul>
<b>Colore manuale</b> Immagine RGB Testo RGB Grafica RGB	Consente di personalizzare le conversioni di colore RGB. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Vivace Schermo sRGB Schermo - Nero reale Vivace sRGB Spenta  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schermo sRGB è l'impostazione predefinita di fabbrica per l'immagine RGB. Questa opzione applica una tabella di conversione del colore per la riproduzione di colori corrispondenti a quelli visualizzati sullo schermo del computer.</li> <li>• Vivace sRGB è l'impostazione predefinita di fabbrica per Testo RGB e Grafica RGB. Questo applica una tabella di colore che aumenta la saturazione. Questa opzione è ideale per la grafica aziendale e il testo.</li> <li>• L'opzione Vivace applica una tabella di conversione del colore che produce colori più vivaci e brillanti.</li> <li>• L'opzione "Schermo - Nero reale" applica una tabella di conversione del colore che usa solo il toner nero per riprodurre colori in scala di grigio.</li> <li>• L'impostazione Disattivato disattiva la conversione del colore.</li> </ul>
<b>Colore manuale (continua)</b> Immagine CMYK Testo CMYK Grafica CMYK	Consente di personalizzare le conversioni di colore CMYK. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito: CMYK US CMYK Euro CMYK vivace Spenta  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CMYK USA è l'impostazione predefinita di fabbrica. Questa opzione applica una tabella di conversione del colore per la riproduzione di colori corrispondenti ai colori SWOP.</li> <li>• CMYK Euro è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. Questo applica una tabella di conversione del colore per la riproduzione di colori corrispondenti ai colori Euroscale.</li> <li>• CMYK vivace aumenta la saturazione del colore per la tabella di conversione del colore USA.</li> <li>• L'impostazione Disattivato disattiva la conversione del colore.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Sostituzione area colore</b>	Consente di assegnare valori CMYK specifici ad aree di colore denominate. <b>Nota:</b> questo menu è disponibile solo da Embedded Web Server.
<b>Regolazione colore</b>	Consente di avviare una ricalibrazione delle tabelle di conversione dei colori e consente alla stampante di regolare le variazioni di colore presenti nella stampa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La regolazione del colore viene avviata quando il menu è selezionato. <b>Regolazione colore</b> è il messaggio che viene visualizzato sul display fino al completamento del processo.</li> <li>• Le eventuali variazioni di colore presenti nella stampa finale sono dovute a condizioni variabili quali la temperatura e l'umidità dell'ambiente. Le regolazioni del colore vengono effettuate in base ad algoritmi della stampante. In questo processo viene ricalibrato anche l'allineamento dei colori.</li> </ul>

### Menu Utilità

Utilizzare	Per
<b>Attivazione traccia esadecimale</b>	Individuare l'origine di un problema relativo a un processo di stampa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando questa opzione è attivata, tutti i dati inviati alla stampante vengono stampati in formato esadecimale o come caratteri e i codici di controllo non vengono eseguiti.</li> <li>• Per uscire dalla modalità Traccia esadecimale o per disattivarla, spegnere o reimpostare la stampante.</li> </ul>
<b>Copertura stimata</b> Disatt. Attiv.	Fornire una stima della percentuale di copertura di toner su una pagina. Tale stima viene stampata su una pagina separata al termine di ogni processo di stampa. <b>Nota:</b> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

### Menu XPS

Utilizzare	Per
<b>Stampa pag. err.</b> Disatt. Attiv.	Stampare una pagina contenente informazioni su errori, incluse errori di tag XML. <b>Nota:</b> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

### Menu PDF

Utilizzare	Per
<b>Adatta</b> Sì No	Consente di adattare il contenuto della pagina al formato carta selezionato. <b>Nota:</b> No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Annotazioni</b> Non stampare Stampa	Stampa annotazioni in un PDF. <b>Nota:</b> Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.

## menu PostScript

Utilizzare	Per
<b>Stampa errore PS</b> Attivata Spenta	Consente di stampare una pagina contenente l'errore PostScript. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Blocca modalità avvio PS</b> Attivata Spenta	Consentire agli utenti di disattivare il file SysStart. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Affina immagine</b> Attivata Spenta	Consente di migliorare il contrasto e la nitidezza delle immagini a bassa risoluzione nonché di uniformare le diverse tonalità di colore. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• L'opzione Affina immagine non ha alcun effetto sulle immagini con risoluzione pari o superiore a 300 dpi.</li> </ul>

## Menu Emulazione PCL

Utilizzare	Per
<b>Origine font</b> Residente Scarica Tutti	Consente di specificare l'insieme di font utilizzati nel menu Nome font. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Residente" è l'impostazione predefinita di fabbrica, che mostra l'insieme predefinito di fabbrica dei font trasferiti nella RAM.</li> <li>• "Scarica" riporta tutti i font trasferiti nella RAM.</li> <li>• "Tutti" mostra tutti i font disponibili in ciascuna opzione.</li> </ul>
<b>Nome font</b> Courier 10	Identifica un font specifico e l'opzione nella quale è memorizzato. <b>Nota:</b> Courier 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Set di simboli</b> 10U PC-8 12U PC-850	Consente di specificare il set di simboli per ogni nome font. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10U PC-8 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 12U PC-850 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>• Per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali. I set di simboli supportano lingue diverse o programmi specifici, ad esempio i simboli matematici per testi scientifici. Vengono visualizzati solo i set di simboli supportati.</li> </ul>
<b>Impostaz. emulaz. PCL</b> Dimens. in punti 1.00–1008.00	Consente di modificare le dimensioni in punti dei font tipografici scalabili. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Per Dimensioni in punti si intende l'altezza dei caratteri di un font. Un punto corrisponde circa a 0,014 di pollice. Queste possono essere modificate con incrementi o riduzioni di 0,25 punti.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<p><b>Impostaz. emulaz. PCL</b>                      Passo                      0.08–100.00</p>	<p>Consente di specificare il passo dei font scalabili a spaziatura fissa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Per passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa per pollice (cpi). Questo può essere modificato con incrementi o riduzioni di 0,01 cpi.</li> <li>• Nel caso dei font non scalabili a spaziatura fissa, il passo viene visualizzato, ma non può essere modificato.</li> </ul>
<p><b>Impostaz. emulaz. PCL</b>                      Orientamento                      Verticale                      Orizzontale</p>	<p>Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti in una pagina.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Con Verticale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo corto della pagina.</li> <li>• Se si seleziona l'impostazione Orizzontale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo lungo della pagina.</li> </ul>
<p><b>Impostaz. emulaz. PCL</b>                      Righe per pagina                      1–255</p>	<p>Consente di specificare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>• La stampante imposta la quantità di spazio tra una riga e l'altra in base ai valori specificati nelle impostazioni Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Prima dell'impostazione Righe per pagina, selezionare il formato e l'orientamento della carta.</li> </ul>
<p><b>Impostaz. emulaz. PCL</b>                      Larghezza A4                      198 mm                      203 mm</p>	<p>Consente di impostare la stampa su carta di formato A4.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 198 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• L'impostazione 203 mm consente di specificare la larghezza della pagina per consentire la stampa di ottanta caratteri con passo 10.</li> </ul>
<p><b>Impostaz. emulaz. PCL</b>                      CR auto. dopo LF                      Attiv.                      Disatt.</p>	<p>Consente di impostare l'esecuzione automatica di un ritorno a capo (CR) dopo un comando di avanzamento riga (LF).</p> <p><b>Nota:</b> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Impostaz. emulaz. PCL</b>                      LF auto. dopo CR                      Attiv.                      Disatt.</p>	<p>Consente di impostare l'esecuzione automatica di un avanzamento riga (LF) dopo un comando di ritorno a capo (CR).</p> <p><b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p>

Utilizzare	Per
<p><b>Rinumera vassoio</b></p> <p>Assegna alimentatore multiuso</p> <p>Disattiva</p> <p>Nessuna</p> <p>0–199</p> <p>Assegna vassoio [x]</p> <p>Disattiva</p> <p>Nessuna</p> <p>0–199</p> <p>Assegna carta man.</p> <p>Disatt.</p> <p>Nessuno</p> <p>0–199</p> <p>Assegna busta manuale</p> <p>Disatt.</p> <p>Nessuno</p> <p>0–199</p>	<p>Configurare la stampante in modo che possa funzionare con software o programmi che utilizzano diverse assegnazioni di origini per vassoi e alimentatori.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Se si seleziona l'impostazione "Nessuno", il comando per la selezione dell'alimentazione carta viene ignorato. Questa opzione viene visualizzata solo quando è selezionata dal linguaggio PCL 5e.</li> <li>• I valori da "0 a 199" consentono l'assegnazione di un'impostazione personalizzata.</li> </ul>
<p><b>Rinumera vassoio</b></p> <p>Visualizza impostazioni di fabbrica</p> <p>Predef. MPF = 8</p> <p>Predef. T1 = 1</p> <p>Predef. T2 = 4</p> <p>Predef. T3 = 5</p> <p>Predef. T4 = 20</p> <p>Predef. T5 = 21</p> <p>Valore busta = 6</p> <p>Valore carta man. = 2</p> <p>Valore busta man. = 3</p>	<p>Visualizzare l'impostazione predefinita assegnata a ciascun vassoio o alimentatore.</p>
<p><b>Rinumera vassoio</b></p> <p>Ripristina impostazioni predefinite</p> <p>Sì</p> <p>No</p>	<p>Ripristinare le impostazioni predefinite per tutte le assegnazioni di vassoi e alimentatori.</p>

## Menu HTML

Utilizzare		Per
<b>Nome font</b> Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	Impostare il font predefinito per i documenti HTML. <b>Nota:</b> Nei documenti HTML che non specificano un font viene utilizzato il Times.

Utilizzare	Per
<b>Dimensioni font</b> 1–255 pt	Impostare le dimensioni predefinite dei font per i documenti HTML. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 pt è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Sono possibili incrementi di 1 pt per le dimensioni font.</li> </ul>
<b>Scala</b> 1–400%	Regolare le dimensioni del font predefinito per i documenti HTML. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Sono possibili incrementi dell'1%.</li> </ul>
<b>Orientamento</b> Verticale Orizzontale	Impostare l'orientamento della pagina per i documenti HTML. <b>Nota:</b> Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Dimensioni margini</b> 8–255 mm	Impostare i margini della pagina per i documenti HTML. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 19 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Sono possibili incrementi di 1 mm per le dimensioni dei margini.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Sfondi</b> Non stampare Stampa	Specificare la stampa degli sfondi nei documenti HTML. <b>Nota:</b> Stampa è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu Immagine

Utilizzare	Per
<b>Adatta automaticamente</b> Attiv. Disatt.	Selezionare le dimensioni carta, le proporzioni e l'orientamento ottimali. <b>Nota:</b> Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Attivato ha la priorità rispetto alle impostazioni di proporzioni e orientamento per alcune immagini.
<b>Inverti</b> Attiv. Disatt.	Invertire le immagini monocromatiche bitonali. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Questa impostazione non è applicabile a immagini GIF o JPEG.</li> </ul>
<b>Adattamento</b> Ancoraggio sup. sin. Adattamento font Ancoraggio centrale Adatta altezza/largh. Adatta altezza Adatta larghezza	Adattare l'immagine al formato carta selezionato. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adattamento font è l'impostazione predefinita.</li> <li>• Quando l'opzione Adatta automaticam. è attivata, Proporzioni è impostato automaticamente su Adattamento font.</li> </ul>
<b>Orientamento</b> Verticale Orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso	Determinare l'orientamento dell'immagine. <b>Nota:</b> Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## menu Guida

Voce di menu	Descrizione
Stampa tutte le guide	Stampa tutte le guide
Guida alla copia	Fornisce informazioni sulla creazione di copie e sulla modifica delle impostazioni
Guida alla funzione e-mail	Fornisce informazioni relative all'invio di e-mail e alla configurazione delle impostazioni
Guida all'FTP	Fornisce informazioni relative alla scansione di documenti e alla configurazione delle impostazioni
Qualità colore	Fornisce informazioni relative alla soluzione dei problemi di qualità del colore
Guida ai difetti di stampa	Fornisce supporto nella risoluzione di difetti ricorrenti nelle copie o nelle stampe
Guida informativa	Fornisce informazioni su dove individuare ulteriori informazioni
Guida ai materiali di consumo	Fornisce informazioni sulla richiesta di materiali di consumo

## Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente

Lexmark è impegnata nella sostenibilità ambientale e migliora continuamente le stampanti per ridurre l'impatto sull'ambiente. La società progetta pensando all'ambiente, crea l'imballaggio in modo da ridurre i materiali e offre programmi di raccolta e riciclaggio. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment)
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

Selezionando determinate attività o impostazioni della stampante, si potrebbe ridurre ulteriormente l'impatto della stampante. In questo capitolo vengono descritte le impostazioni e le attività che potrebbero generare un maggiore vantaggio ambientale.

### Risparmio di carta e di toner

Gli studi dimostrano che l'80% dell'emissione di CO<sub>2</sub> di una stampante è correlata all'utilizzo di carta. È possibile ridurre in maniera significativa l'emissione di CO<sub>2</sub> utilizzando la carta riciclata e alcuni suggerimenti di stampa, quali la stampa su entrambi i lati della carta e la stampa di più pagine su un lato del foglio di carta.

Per informazioni su come risparmiare carta e ridurre il consumo energetico in maniera rapida utilizzando un'impostazione della stampante, vedere ["Uso della Modalità Eco" a pagina 125](#).

### Uso di carta riciclata

Come azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta da ufficio riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser. Per ulteriori informazioni sulla carta riciclata che può essere utilizzata con la stampante, vedere ["Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio" a pagina 47](#).

### Conservazione dei materiali di consumo

- Stampare su entrambi i lati della carta.  
**Nota:** La stampa fronte/retro è l'impostazione predefinita nel driver di stampa.
- Stampare più pagine su un singolo foglio di carta.
- Utilizzare la funzione di anteprima per visualizzare come appare il documento prima di stamparlo.
- Stampare una copia del documento per controllare che il relativo contenuto e il formato siano corretti.

### Risparmio energetico

#### Uso della Modalità Eco

Utilizzare Modalità Eco per scegliere rapidamente una o più modalità per ridurre l'impatto ambientale della stampante.

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Impostazioni** >  > **Impostazioni generali** >  > **Modalità Eco** >  > selezionare un'impostazione

Utilizzare	Per
Spenta	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica per tutte le impostazioni associate alla modalità Risparmio. Questa impostazione supporta le specifiche sulle prestazioni per la stampante.
Consumo energetico	Ridurre il consumo energetico, specialmente quando la stampante è inattiva. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il motore della stampante non si avvia finché un processo non è pronto per la stampa. È possibile che vi sia un leggero ritardo prima che venga stampata la prima pagina.</li> <li>• La stampante entra in modalità di risparmio energetico dopo un minuto di inattività.</li> </ul>
Cons. energ./Carta	Utilizzare tutte le impostazioni associate alle modalità Consumo energetico e Carta.
Carta normale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abilitare la stampa fronte/retro automatica.</li> <li>• Disattivare le funzioni di stampa del registro.</li> </ul>

2 Premere .

## Riduzione della rumorosità della stampante

Per ridurre la quantità di rumore prodotto dalla stampante, attivare Modalità silenziosa.

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Impostazioni** >  > **Impostazioni generali** >  > **Modalità silenziosa** > 

2 Selezionare un'impostazione.

Utilizzare	Per
Attivato	Ridurre la rumorosità della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I processi di stampa vengono elaborati a velocità ridotta.</li> <li>• I motori delle stampanti non si avviano finché non è presente un documento pronto per la stampa. È possibile che vi sia un leggero ritardo prima che venga stampata la prima pagina.</li> <li>• È disattivata l'emissione di segnali acustici per il controllo dell'allarme e l'allarme della cartuccia.</li> <li>• La stampante ignora il comando di avanzamento avvio.</li> </ul>
Disattivato	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica. <b>Nota:</b> Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante.

3 Premere .

## Regolazione modalità risparmio energetico

Per risparmiare energia, ridurre il numero di minuti prima che la stampante entri in modalità sospensione. Selezionare un valore compreso tra 1 e 120. L'impostazione predefinita di fabbrica è 30 minuti.

**Nota:** in modalità sospensione la stampante continua ad accettare i processi di stampa.

### Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Selezionare:

**Impostazioni > Impostazioni generali > Timeout**

3 Nel campo Modalità risparmio energetico, digitare il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità di risparmio energetico.

4 Fare clic su **Inoltra**.

### Uso del pannello di controllo della stampante

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Impostazioni** >  > **Impostazioni generali** >  > **Timeout** >  > **Modalità sospensione** > 

2 Nel campo Modalità sospensione, selezionare il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità sospensione.

3 Premere .

## Uso della modalità ibernazione

La modalità ibernazione è una modalità a bassissimo consumo di energia.

### Note:

- Tre giorni è l'intervallo di tempo predefinito prima che la stampante entri in modalità Ibernazione.
- Accertarsi che la stampante esca dalla modalità ibernazione prima di inviare un processo di stampa. Un hard reset o una pressione prolungata del pulsante Sospendi consente di uscire dalla modalità ibernazione.
- Se la stampante è in modalità ibernazione, Embedded Web Server è disabilitato.

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

 > **Impostazioni** >  > **Impostazioni** >  > **Impostazioni generali** > 

2 Selezionare il pulsante **Premere il pulsante di risparmio energetico** o **Tenere premuto il pulsante Sospensione**, quindi premere .

3 Premere **Ibernazione** > .

## Impostazione del timeout ibernazione

Timeout ibernazione consente di impostare l'intervallo di tempo tra il completamento di un processo di stampa e l'attivazione del risparmio energetico

### Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

#### Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Timeout**.

3 Da menu Timeout ibernazione, selezionare il numero di ore, giorni, settimane o mesi in cui la stampante deve attendere prima di entrare in uno stato di alimentazione ridotto.

4 Fare clic su **Inoltra**.

### Uso del pannello di controllo della stampante

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Impostazioni** >  > **Impostazioni generali** >  > **Timeout** >  > **Timeout ibernazione** > 

2 Selezionare l'intervallo di tempo tra la stampa di un processo e l'attivazione della modalità ibernazione.

3 Premere .

## Uso di Pianificazione modalità alimentazione

Pianificazione modalità alimentazione consente di pianificare lo stato di alimentazione ridotto o Pronta della stampante.

**Nota:** questa funzione è disponibile solo nelle stampanti di rete o collegate a server di stampa.

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Pianificazione modalità alimentazione**.

**3** Dal menu Azione, selezionare la modalità di alimentazione.

**4** Dal menu Ora, selezionare l'ora.

**5** Dal menu Giorni, selezionare il giorno o i giorni.

**6** Fare clic su **Aggiungi**.

## Riciclaggio

Lexmark offre programmi di raccolta e approcci al riciclaggio progressivi dal punto di vista ambientale. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment)
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

## Riciclaggio dei prodotti Lexmark

Per restituire i prodotti Lexmark per il riciclaggio:

**1** Visitare il sito all'indirizzo [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).

**2** Individuare il tipo di prodotto che si desidera riciclare, quindi selezionare il paese o la regione desiderata dall'elenco.

**3** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

**Nota:** È possibile riciclare i materiali di consumo e i componenti hardware della stampante non inclusi nel programma di raccolta di Lexmark mediante il centro di riciclo di zona. Contattare il centro di riciclo di zona per determinare i materiali accettati.

## Riciclaggio dei materiali di imballaggio Lexmark

Lexmark si impegna continuamente per ridurre al minimo i materiali di imballaggio. Una minore quantità di materiali di imballaggio garantisce un trasporto delle stampanti Lexmark nella maniera più efficiente ed ecosostenibile e una riduzione dei materiali da smaltire. Questa efficienza determina una riduzione delle emissioni responsabili dell'effetto serra, un risparmio energetico e di risorse naturali.

Le confezioni di carta Lexmark sono riciclabili al 100% dove esistono impianti di riciclaggio di materiale corrugato. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

La schiuma utilizzata nei materiali di imballaggio Lexmark è riciclabile dove esistono impianti di riciclaggio di materiale in schiuma. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

Quando si restituisce una cartuccia a Lexmark, è possibile riutilizzare la confezione in cui è contenuta la cartuccia. Lexmark riciclerà la confezione.

## Restituzione delle cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio

Il Programma di raccolta cartucce di Lexmark consente di rendere a Lexmark le cartucce consumate in maniera gratuita in modo da poterle riutilizzare o riciclare. Il 100% delle cartucce vuote restituite a Lexmark sono riutilizzate o disassemblate per il riciclaggio. Vengono riciclate anche le confezioni utilizzate per restituire le cartucce.

Per restituire le cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio, effettuare le seguenti operazioni:

- 1 Visitare il sito [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Selezionare il prodotto che si desidera riciclare.

## Protezione della stampante

### Uso dell'opzione di blocco di protezione

La stampante è dotata di un'opzione di blocco di protezione. Connettere un blocco di sicurezza compatibile con la maggior parte dei computer portatili nella posizione mostrata per assicurare la stampante.



### Dichiarazione di volatilità

La stampante contiene diversi tipi di memoria che possono memorizzare le impostazioni della periferica e di rete e i dati utente.

Tipo di memoria	Descrizione
Memoria volatile	La stampante usa RAM ( <i>Random Access Memory</i> ) standard come buffer temporaneo dei dati utente durante semplici processi di stampa.
Memoria non volatile	La stampante può usare due tipi di memoria non volatile: EEPROM e NAND (memoria flash). Entrambi sono utilizzati per memorizzare le informazioni relative al sistema operativo, alle impostazioni della periferica e alla rete.

Cancelare il contenuto di qualsiasi memoria della stampante installata nelle seguenti circostanze:

- La stampante deve essere dismessa.
- La stampante deve essere spostata in un altro reparto o in un'altra ubicazione.
- La stampante deve essere riparata da un operatore esterno all'organizzazione.
- La stampante deve essere riparata al di fuori del perimetro aziendale.
- La stampante deve essere venduta a un'altra organizzazione.

## Cancellazione della memoria volatile

Perché la memoria volatile (RAM) installata nella stampante possa conservare le informazioni, è necessaria una fonte di alimentazione elettrica. Per eliminare i dati nel buffer, spegnere la stampante.

## Cancellazione della memoria non volatile

Cancellare impostazioni singole, le impostazioni relative a periferiche e rete, le impostazioni di protezione e le soluzioni integrate attenendosi alla seguente procedura:

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Tenere premuti **2** e **6** sulla tastiera mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Quando la stampante è completamente accesa, sul display della stampante viene visualizzato un elenco di funzioni.

- 3 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **Cancella tutte le impostazioni**.

La stampante si riavvierà diverse volte durante il processo.

**Nota:** l'opzione Cancella tutte le impostazioni consente di rimuovere in sicurezza le impostazioni relative alle periferiche, le soluzioni, i processi e le password dalla memoria della stampante.

- 4 Selezionare:

**Indietro > Esci menu Config.**

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

## Ricerca di informazioni di protezione della stampante

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nella stampante da parte di persone non autorizzate. Per ulteriori informazioni, visitare la [pagina Web sulla protezione di Lexmark](#).

Consultare anche *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore* per ulteriori informazioni:

- 1 Accedere a [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com), selezionare **Supporto e download** > selezionare la stampante.
- 2 Selezionare la scheda **Manuali**, quindi selezionare *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore*.

# Manutenzione della stampante

**Attenzione - Possibili danni:** La mancata manutenzione ottimale della stampante o sostituzione di componenti e materiali di consumo, può causare danni alla stampante.

## Conservazione dei materiali di consumo

I materiali di consumo devono essere conservati in un ambiente fresco e pulito. Non capovolgere i materiali di consumo e conservarli nella confezione originale prima di utilizzarli.

Non esporre i materiali di consumo a:

- luce solare diretta
- temperature superiori ai 35° C (95° F);
- tasso di umidità superiore all'80%
- aria salmastra
- gas corrosivi
- ambienti polverosi

## Pulizia della stampante

### Pulizia della stampante

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

**Note:**

- Eseguire questa operazione a intervalli regolari di pochi mesi.
- i danni provocati da un errata gestione della stampante non sono coperti dalla garanzia.

- 1** Spegnerla stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 2** Rimuovere la carta dal raccogliatore standard e dall'alimentatore multiuso.
- 3** Utilizzare un pennello morbido o un aspirapolvere per rimuovere polvere, residui e frammenti di carta intorno e all'interno della stampante.
- 4** Pulire la parte esterna della stampante con un panno morbido, umido e privo di lanugine.

**Note:**

- non utilizzare detersivi e detergenti comuni, poiché potrebbero danneggiare la finitura della stampante.
- Assicurarsi che tutte le aree della stampante siano asciutte dopo la pulizia.

- 5** Collegare il cavo di alimentazione, quindi accendere la stampante.

## Pulizia del vetro dello scanner

Se si riscontrano problemi di qualità di stampa, quali striature su immagini copiate o sottoposte a scansione, pulire il vetro dello scanner.

- 1 Inumidire leggermente con acqua un panno soffice e privo di lanugine o un fazzoletto di carta.
- 2 Aprire il coperchio dello scanner.



- 3 Pulire tutte le aree mostrate e lasciarle asciugare.



1	Lato inferiore bianco del coperchio dell'ADF
2	Parte inferiore bianca del coperchio dello scanner
3	Vetro dello scanner
4	Vetro dell'ADF

- 4 Chiudere il coperchio dello scanner.

## Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante

Sul display viene visualizzato un messaggio di avviso quando è necessario sostituire un materiale di consumo o eseguire le operazioni di manutenzione.

### Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo dal pannello di controllo della stampante

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > Stato/Materiali di consumo >  Visual. mat. consumo > 

### Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo da Embedded Web Server

**Nota:** Accertarsi che il computer e la stampante siano entrambi connessi alla stessa rete.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Stato periferica** > **Ulteriori dettagli**.

## Stima del numero di pagine restanti

La stima del numero delle pagine restanti si basa sulla cronologia di stampa recente della stampante. La relativa accuratezza può variare notevolmente e dipende da molti fattori, ad esempio dal contenuto effettivo dei documenti, dalle impostazioni della qualità di stampa e da altre impostazioni della stampante.

L'accuratezza del numero stimato di pagine restanti può ridursi quando il consumo di stampa effettivo è diverso dal consumo di stampa cronologico. Tenere presente il livello variabile di accuratezza prima di acquistare o sostituire i materiali di consumo in base alla stima. Finché non viene ottenuta una cronologia di stampa adeguata sulla stampante, le stime iniziali presuppongono il consumo dei materiali di consumo in base ai metodi di verifica e al contenuto delle pagine dell'International Organization for Standardization\*.

\* Resa media continua dichiarata per cartuccia nera in conformità con ISO/IEC 19752.

## Richiesta di materiali di consumo

Per richiedere i materiali di consumo negli Stati Uniti, chiamare Lexmark al numero 1-800-539-6275 per informazioni sui fornitori autorizzati Lexmark di zona. In altri paesi o regioni, visitare il sito Web di Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

**Nota:** La durata stimata dei materiali di consumo della stampante si riferisce alla stampa su carta normale di formato Letter o A4.

## Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini. L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali di consumo o componenti di terze parti non sono coperti dalla garanzia. Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

## Ordinazione delle cartucce di toner

### Note:

- La resa stimata della cartuccia si basa sullo standard ISO/IEC 19798.
- Una copertura di stampa estremamente bassa per un periodo di tempo prolungato può ridurre la resa effettiva e compromettere alcune parti della cartuccia prima dell'esaurimento del toner.

### Cartucce di toner Return Program per CX310

Voce	Stati Uniti e Canada	Area Economica (AEE+)	Resto d'Europa, Medio Oriente e Africa (RoEMEA)	Distribuzione in America Latina (LAD)	Resto dell'Asia Pacifico (RoAP)	Australia e Nuova Zelanda (ANZ)
<b>Cartucce di toner Return Program</b>						
Nero	80C10K0	80C20K0	80C80K0	80C80K0	80C80K0	80C80K0
Ciano	80C10C0	80C20C0	80C80C0	80C80C0	80C80C0	80C80C0
Magenta	80C10M0	80C20M0	80C80M0	80C80M0	80C80M0	80C80M0
Giallo	80C10Y0	80C20Y0	80C80Y0	80C80Y0	80C80Y0	80C80Y0
<b>Cartucce di toner Return Program a resa standard</b>						
Nero	80C1SK0	80C2SK0	80C8SK0	80C8SK0	80C8SK0	80C8SK0
Ciano	80C1SC0	80C2SC0	80C8SC0	80C8SC0	80C8SC0	80C8SC0
Magenta	80C1SM0	80C2SM0	80C8SM0	80C8SM0	80C8SM0	80C8SM0
Giallo	80C1SY0	80C2SY0	80C8SY0	80C8SY0	80C8SY0	80C8SY0
Per maggiori informazioni sui paesi situati in un'area, visitare <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> .						

**Cartucce normali per CX310**

Voce	Universale
<b>Cartucce di toner normali a resa standard</b>	
Nero	80C0S10
Ciano	80C0S20
Magenta	80C0S30
Giallo	80C0S40
Per maggiori informazioni sui paesi situati in un'area, visitare <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> .	

**Cartucce di toner Return Program per CX317**

Voce	Stati Uniti e Canada	Area Economica (AEE+)	Resto d'Europa, Medio Oriente e Africa (RoEMEA)	Distribuzione in America Latina (LAD)	Resto dell'Asia Pacifico (RoAP)	Australia e Nuova Zelanda (ANZ)
<b>Cartucce di toner Return Program</b>						
Nero	71B10K0	71B20K0	71B50K0	71B40K0	71B30K0	71B60K0
Ciano	71B10C0	71B20C0	71B50C0	71B40C0	71B30C0	71B60C0
Magenta	71B10M0	71B20M0	71B50M0	71B40M0	71B30M0	71B60M0
Giallo	71B10Y0	71B20Y0	71B50Y0	71B40Y0	71B30Y0	71B60Y0
Per maggiori informazioni sui paesi situati in un'area, visitare <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> .						

**Cartucce normali per CX317**

Voce	Universale
<b>Cartucce di toner normali</b>	
Nero	71B0010
Ciano	71B0020
Magenta	71B0030
Giallo	71B0040
Per maggiori informazioni sui paesi situati in un'area, visitare <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> .	

**Ordinazione dei kit imaging**

Elemento	Tutti i paesi e le regioni
Kit imaging nero	700Z1
Kit immagine colore	700Z5

**Ordinazione di un kit di manutenzione****Note:**

- L'uso di alcuni tipi di carta comporta la sostituzione frequente del kit di manutenzione.

- Il tampone separatore, l'unità di fusione e il modulo di trasferimento sono inclusi nel kit di manutenzione e, all'occorrenza, possono anche essere ordinati e sostituiti singolarmente. Il tampone separatore è un componente sostituibile dall'utente.
- Per sostituire il kit di manutenzione, contattare l'assistenza clienti all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o il rappresentante del servizio clienti.

Componente	Tipo	Numero di parte
Kit di manutenzione	115 V	40X7615
	220 V	40X7616
	100 V	40X7617


Elemento	Numero di parte
Tampone separatore	40X6247

## Richiesta di un contenitore toner di scarto

Voce	Tutti i paesi e le regioni
Contenitore toner di scarto	C540X75G

## Sostituzione dei materiali di consumo

### Sostituzione del contenitore del toner di scarto

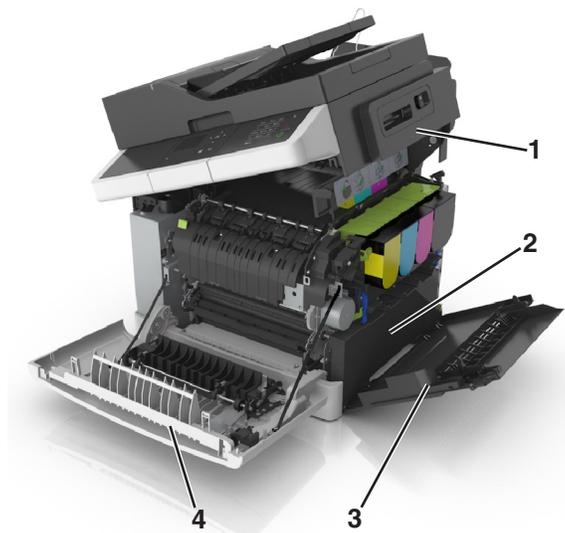

1	Sportello superiore
2	Contenitore toner di scarto
3	Coperchio laterale destro
4	Sportello anteriore

1 Estrarre il contenitore del toner di scarto dalla confezione.

2 Aprire lo sportello anteriore.


 **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.




3 Aprire lo sportello superiore.




4 Rimuovere il coperchio laterale destro.

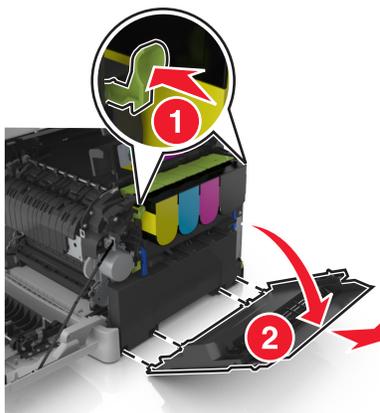


- 5** Premere le leve verdi su ciascuno lato del contenitore del toner di scarto, quindi rimuoverlo.

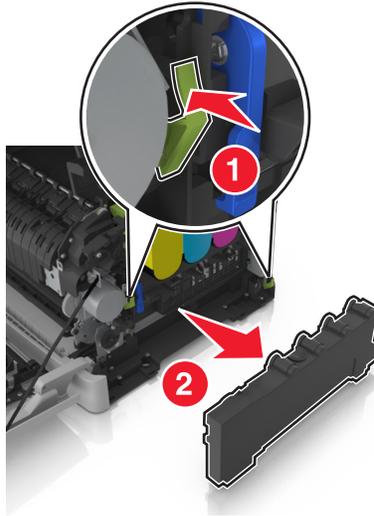


- 6** Sigillare il contenitore del toner di scarto usato nella confezione.  
Per ulteriori informazioni, vedere ["Riciclaggio dei prodotti Lexmark" a pagina 129](#).
- 7** Inserire il contenitore del toner di scarto dalla confezione.

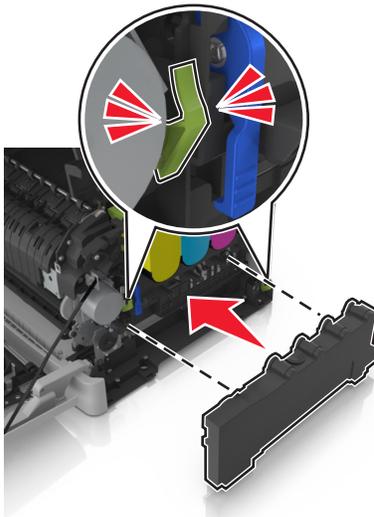

**8** Inserire il coperchio laterale destro.

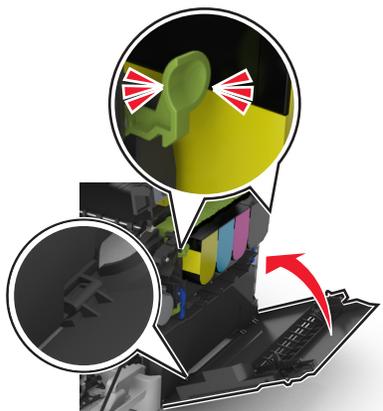

**9** Far scorrere e mantenere il gancio di sblocco sul lato destro della stampante, quindi chiudere lentamente lo sportello superiore.

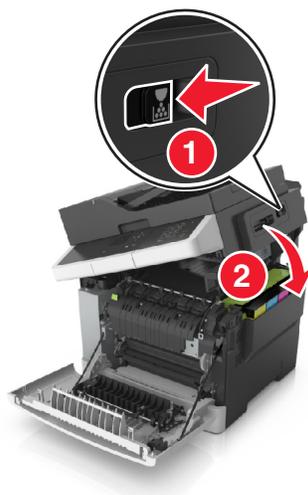

**10** Chiudere lo sportello anteriore.



## Sostituzione di un kit imaging nero e a colori

**1** Aprire lo sportello anteriore.


 **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.




**2** Aprire lo sportello superiore.




**3** Rimuovere le cartucce di toner sollevando le maniglie, quindi estraendole delicatamente dal kit imaging.

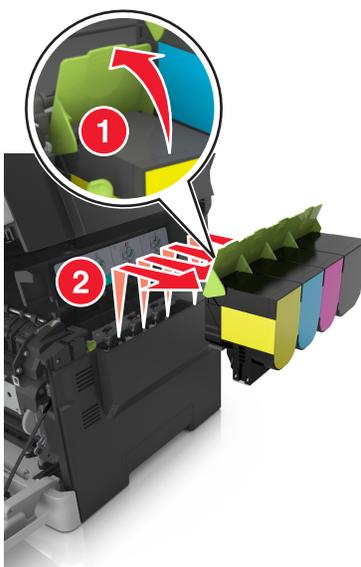


**4** Rimuovere il coperchio laterale destro.

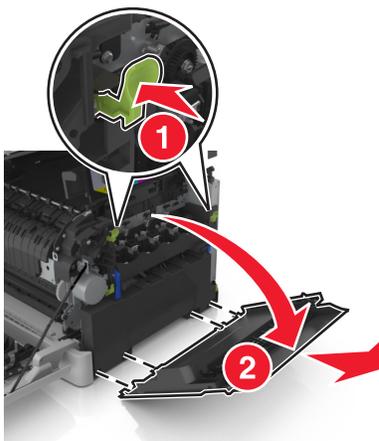


**5** Premere le leve verdi su ciascuno lato del contenitore del toner di scarto, quindi rimuoverlo.

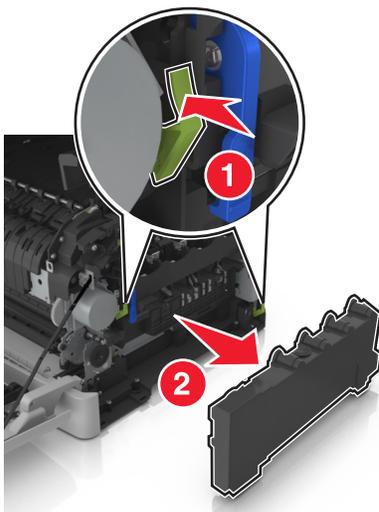


**6** Sollevare le leve blu sul kit immagine, quindi tirarlo finché non si arresta.

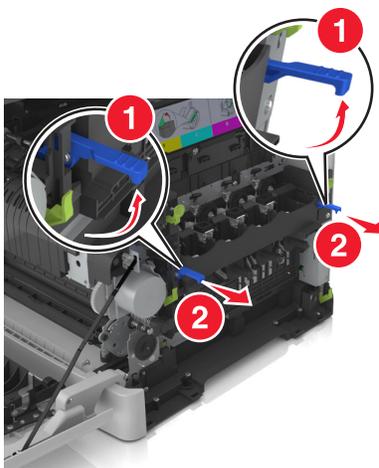

**7** Premere la leva blu, afferrare le maniglie verdi ai lati per estrarre il kit immagine.

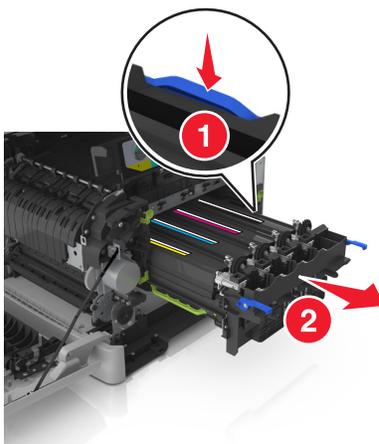

**8** Estrarre dalla confezione il kit immagine nero e a colori di ricambio.

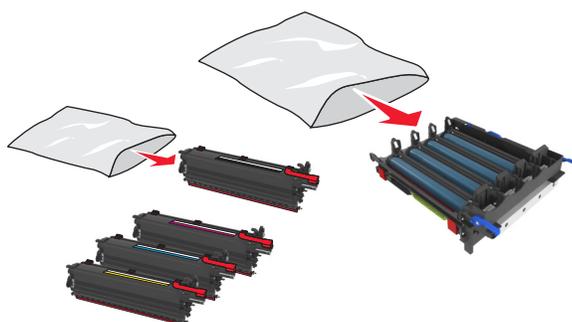


**Note:**

- Il kit imaging a colori include il kit imaging e le unità sviluppatore ciano, magenta, giallo e nero.
- Il kit imaging nero include il kit imaging e l'unità sviluppatore nero.


**9** Sigillare il kit imaging usato nella busta del kit imaging sostitutivo.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Riciclaggio dei prodotti Lexmark" a pagina 129](#).

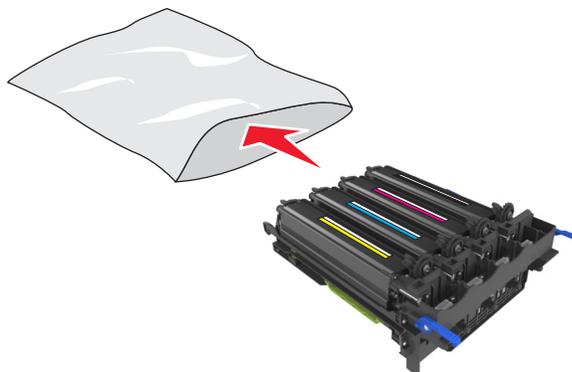


**Nota:** quando si sostituisce il kit imaging nero, non rimuovere le unità sviluppatore ciano, magenta e giallo. Riciclare solo l'unità sviluppatore nero.


**10** Agitare delicatamente le unità sviluppatore giallo, ciano, magenta e nero lateralmente.

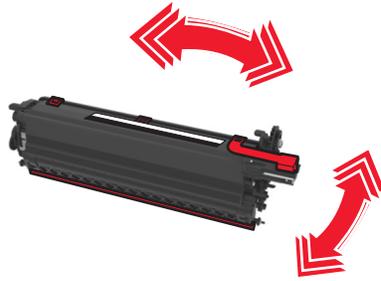

**11** Rimuovere le strisce di imballaggio rosse e il tessuto attaccato dalle unità sviluppatore.

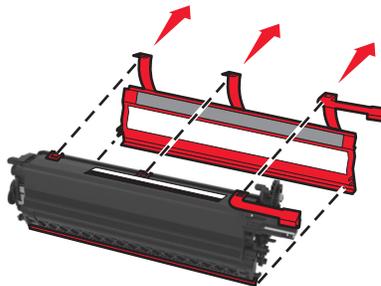


**12** Inserire delicatamente le unità sviluppatore giallo, ciano, magenta e nero.

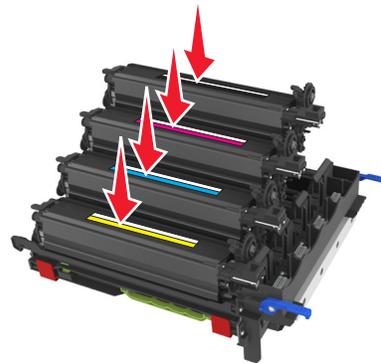

**Nota:** accertarsi che ciascuna unità sviluppatore sia inserita nell'alloggiamento del colore corrispondente.


**13** Rimuovere la striscia di imballaggio rossa dal kit immagine.

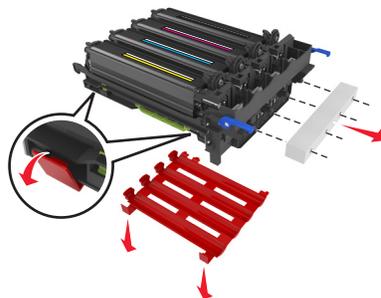


**Attenzione - Possibili danni:** non toccare il tamburo del fotoconduttore lucido sotto il kit immagine. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.



**14** Allineare e inserire il kit imaging.

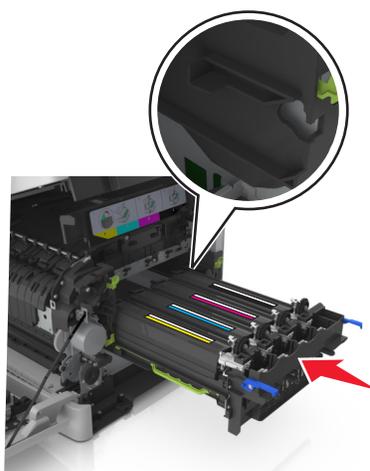


**15** Delicatamente ma con decisione, premere le leve blu verso il basso fino a inserire il kit imaging.

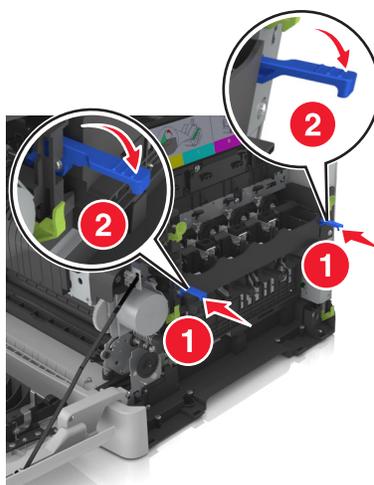


**Nota:** assicurarsi che il kit immagine sia inserito completamente.


**16** Inserire il contenitore del toner di scarto.

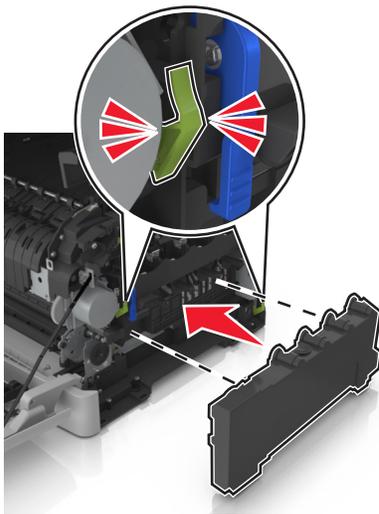


**17** Inserire il coperchio laterale destro.

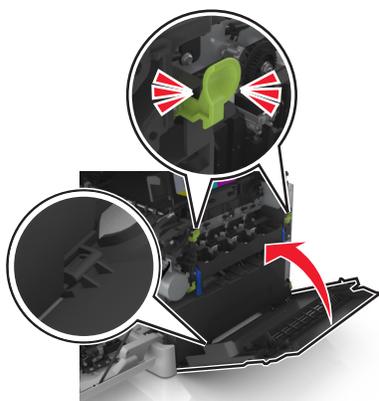


**18** Inserire le cartucce di toner.

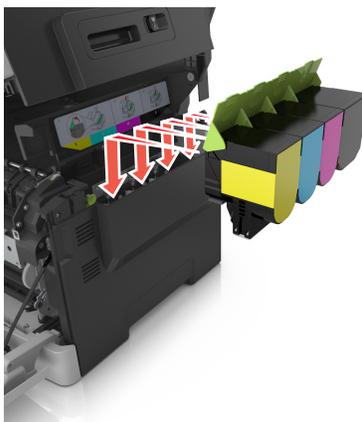

- 19** Far scorrere e mantenere il gancio di sblocco sul lato destro della stampante, quindi chiudere lentamente lo sportello superiore.

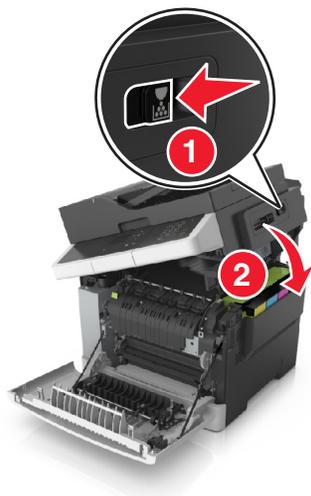

- 20** Chiudere lo sportello anteriore.

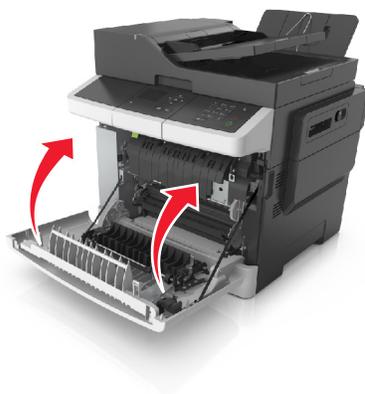


## Sostituzione delle cartucce di toner


**Attenzione - Possibili danni:** eventuali danni causati dall'uso di una cartuccia di toner non Lexmark non sono coperti dalla garanzia.

**Nota:** la qualità di stampa potrebbe risultare ridotta nel caso di uso di cartucce di toner non Lexmark.


- 1 Aprire lo sportello superiore.

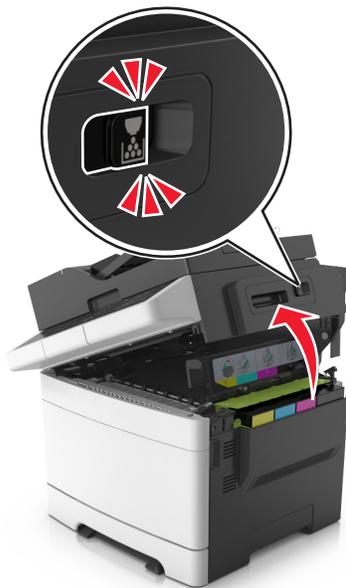

- 2 Rimuovere la cartuccia di toner sollevando la maniglia, quindi estraendola delicatamente dal kit imaging.

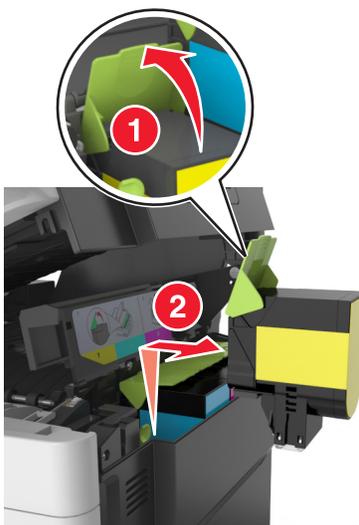

- 3** Rimuovere la nuova cartuccia di toner dalla confezione e rimuovere il materiale di imballaggio.

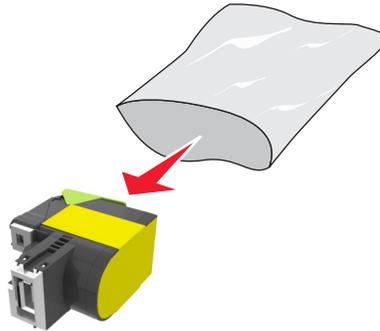

- 4** Allineare la nuova cartuccia di toner, quindi premerla verso il basso finché non è inserita correttamente.



- 5** Far scorrere e mantenere il gancio di sblocco sul lato destro della stampante, quindi chiudere lentamente lo sportello superiore.



- 6** Sigillare la cartuccia di toner usata nella busta della cartuccia di toner sostitutiva.  
Per ulteriori informazioni, vedere ["Riciclaggio dei prodotti Lexmark" a pagina 129](#).

## Sostituzione di un'unità sviluppatore

Sostituire l'unità sviluppatore quando si verifica un difetto della qualità di stampa oppure quando si verificano danni alla stampante.

- 1 Aprire lo sportello anteriore.


 **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.




- 2 Aprire lo sportello superiore.




**3** Sollevare la cartuccia di toner, quindi estrarla delicatamente dal kit immagine.

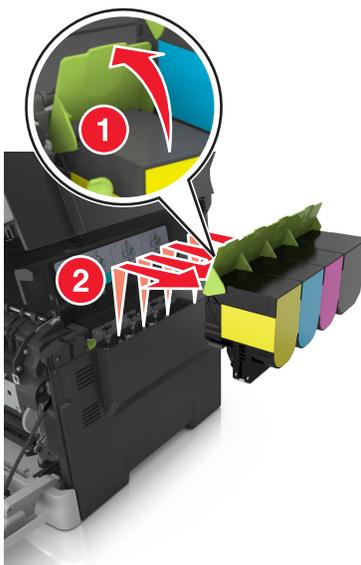


**4** Rimuovere il coperchio laterale destro.

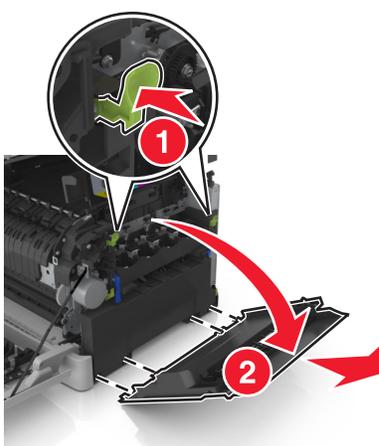

**5** Premere le leve verdi su ciascuno lato del contenitore del toner di scarto, quindi rimuoverlo.

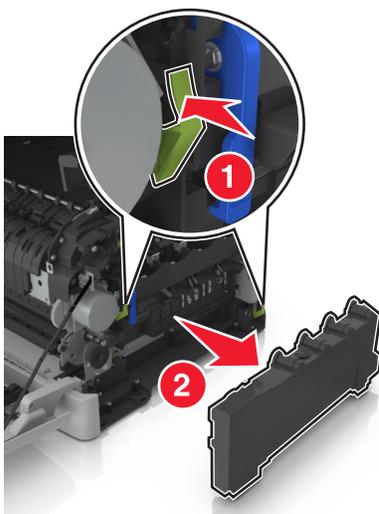


6 Sollevare le leve blu sul kit immagine, quindi tirarlo finché non si arresta.

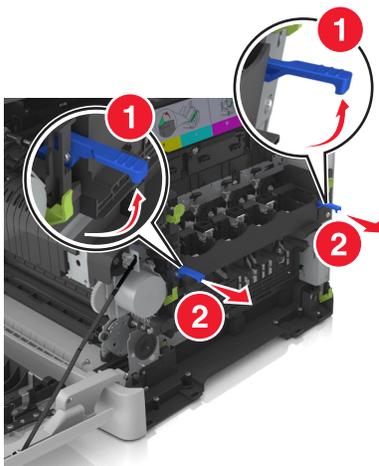


7 Premere la leva blu, afferrare le maniglie verdi ai lati per estrarre il kit immagine.


**Attenzione - Possibili danni:** Non toccare la parte inferiore del kit imaging. Ciò potrebbe danneggiare il kit imaging.

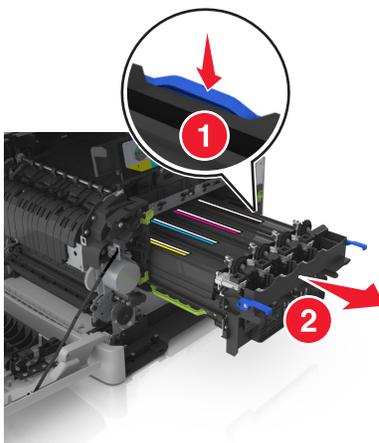


8 Rimuovere l'unità sviluppatore usata.

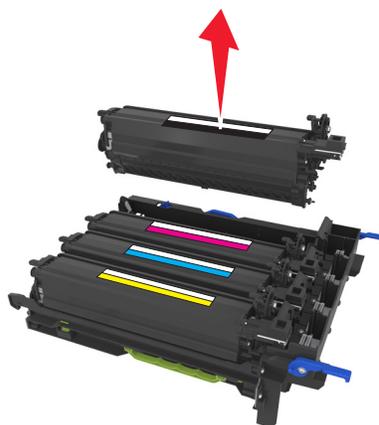


- 9** Agitare delicatamente l'unità sviluppatore sostitutiva in senso orizzontale prima di rimuoverla dalla confezione.

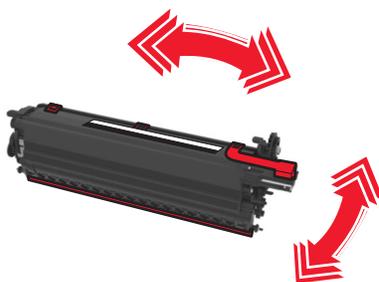


- 10** Rimuovere l'imballaggio della spedizione rosso dall'unità sviluppatore.

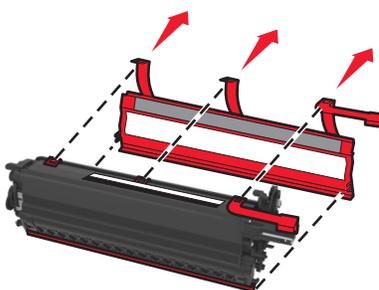


- 11** Inserire l'unità sviluppatore.

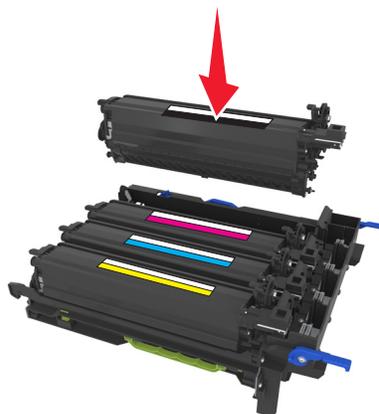

**12** Allineare e inserire il kit imaging.

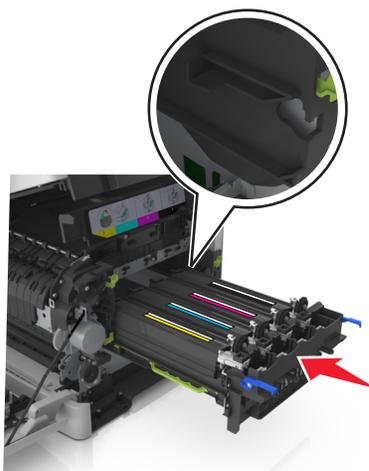


**13** Delicatamente ma con decisione, premere le leve blu verso il basso fino a inserire il kit imaging.

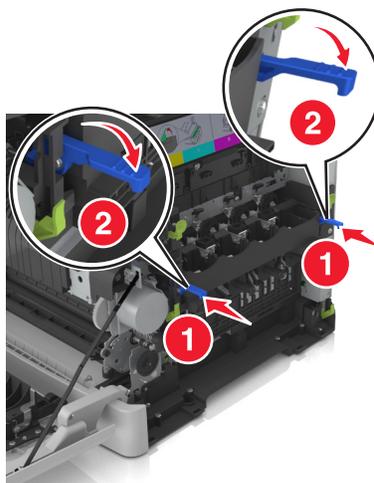


**Nota:** assicurarsi che il kit immagine sia inserito completamente.


**14** Sostituire il contenitore del toner di scarto.

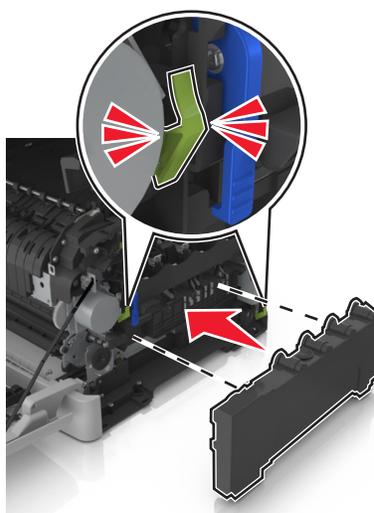

**15** Inserire il coperchio laterale destro.

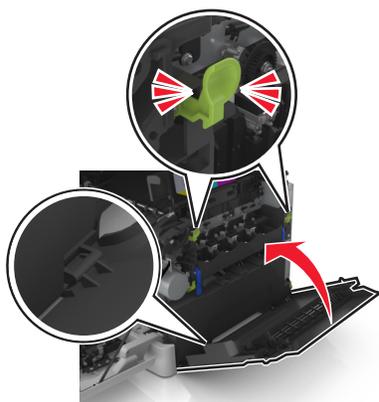

**16** Inserire le cartucce di toner.

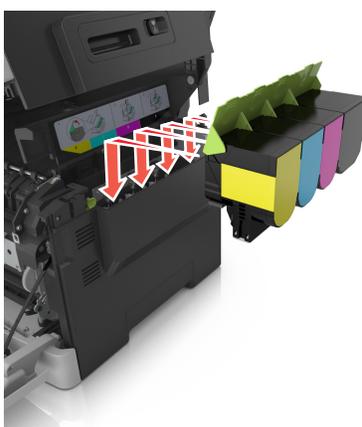

**17** Far scorrere e mantenere il gancio di sblocco sul lato destro della stampante, quindi chiudere lentamente lo sportello superiore.



**18** Chiudere lo sportello anteriore.



**19** Sigillare l'unità sviluppatore usata nella busta dell'unità sviluppatore sostitutiva.  
Per ulteriori informazioni, vedere ["Riciclaggio dei prodotti Lexmark" a pagina 129](#).

## Spostamento della stampante

### Spostamento della stampante

- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** la stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.
- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.
- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, quando si sposta la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:
  - Assicurarsi che tutti gli sportelli e i vassoi siano chiusi.
  - Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
  - Scollegare tutti i cavi della stampante.
  - Se la stampante è dotata di una base a rotelle, spostarla con cautela nella nuova posizione. Prestare attenzione quando si passa sopra le soglie e le incrinature del pavimento.
  - Se la stampante non è dotata di una base a rotelle, ma è configurata con vassoi opzionali, sollevarla per rimuovere i vassoi. Non tentare di sollevare la stampante e i vassoi contemporaneamente.
  - Utilizzare sempre le maniglie della stampante per sollevarla.
  - Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
  - Il carrello utilizzato per trasportare i componenti hardware opzionali deve avere dimensioni adeguate a sostenerli.
  - Mantenere la stampante in posizione verticale.
  - Evitare movimenti bruschi.
  - Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
  - Assicurarsi di lasciare spazio sufficiente intorno alla stampante.

**Nota:** I danni provocati da un errato spostamento della stampante non sono coperti dalla garanzia.

## **Trasporto della stampante**

Per spedire la stampante, usare la confezione originale.

# Gestione della stampante

## Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate

In questo capitolo vengono descritte le attività di supporto amministrativo di base mediante l'Embedded Web Server. Per informazioni sulle attività di supporto di sistema avanzate, consultare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software e documentazione* e la *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore* nel sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

## Verifica del display virtuale

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Verificare il display virtuale che viene visualizzato nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

Il display virtuale funziona proprio come un effettivo display del pannello di controllo della stampante.

## Impostazione degli avvisi e-mail

È possibile configurare la stampante per l'invio di avvisi e-mail quando i materiali di consumo sono in esaurimento, quando la carta deve essere cambiata o aggiunta o quando si verifica un inceppamento della carta.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni**.

- 3 Dal menu Altre impostazioni, fare clic su **Impostazione avviso e-mail**.

- 4 Selezionare voci per le quali si desidera ricevere notifica e immettere gli indirizzi e-mail.

- 5 Fare clic su **Inoltra**.

**Nota:** per informazioni sull'impostazione del server e-mail, contattare il tecnico del supporto di sistema.

## Visualizzazione dei rapporti

È possibile visualizzare alcuni report in Embedded Web Server. Questi report sono utili per la valutazione dello stato della stampante, della rete e dei materiali di consumo.

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Report**, quindi sul tipo di report che si desidera visualizzare.

## Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server

È possibile determinare la modalità di notifica quando i materiali di consumo sono quasi in esaurimento, in esaurimento, quasi vuoti o raggiungono la fine del ciclo di vita impostando i relativi avvisi.

**Note:**

- È possibile selezionare gli avvisi per cartucce di toner, kit immagini, kit di manutenzione e contenitore toner di scarto.
- Tutti gli avvisi possono essere impostati per le condizioni quasi in esaurimento, in esaurimento e quasi vuoti. Non tutti gli avvisi possono essere impostati per la condizione di fine del ciclo di vita. L'avviso e-mail è disponibile solo per le condizioni dei materiali di consumo.
- La percentuale stimata di materiale di consumo rimanente che attiva l'avviso può essere impostata per alcuni materiali di consumo e determinate condizioni.

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni di stampa** > **Notifiche materiali di consumo**.

**3** Dal menu a discesa per ciascun materiale di consumo, scegliere una delle seguenti opzioni di notifica:

Notifica	Descrizione
Spenta	La stampante funziona normalmente per tutti i materiali di consumo.
Solo e-mail	La stampante genera un'e-mail quando si raggiunge la condizione del materiale di consumo. Lo stato del materiale di consumo viene riportata nella pagina dei menu e di stato.

<sup>1</sup> La stampante genera un'e-mail sullo stato del materiale di consumo quando la relativa notifica è abilitata.

<sup>2</sup> La stampante si ferma quando alcuni materiali di consumi sono vuoti per prevenire danni.

Notifica	Descrizione
Avvertenza	La stampante visualizza un messaggio di avvertenza e genera un'e-mail sullo stato del materiale di consumo. La stampante non si ferma quando si raggiunge la condizione del materiale di consumo.
Arresto permanente <sup>1</sup>	La stampante non elabora i processi quando si raggiunge la condizione del materiale di consumo. Per continuare la stampa, l'utente deve premere un pulsante.
Arresto non permanente <sup>1,2</sup>	La stampante si ferma quando si raggiunge la condizione del materiale di consumo. Per proseguire la stampa, è necessario sostituire il materiale di consumo.
<sup>1</sup> La stampante genera un'e-mail sullo stato del materiale di consumo quando la relativa notifica è abilitata.	
<sup>2</sup> La stampante si ferma quando alcuni materiali di consumi sono vuoti per prevenire danni.	

**4** Fare clic su **Inoltra**.

## Copia delle impostazioni della stampante in altre stampanti

**Nota:** Questa funzione è disponibile solo sulle stampanti di rete.

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Copia impostazioni stampante**.

**3** Per cambiare la lingua, selezionare una lingua dall'elenco a discesa, quindi fare clic su **Fare clic qui per selezionare la lingua**.

**4** Fare clic sull'opzione relativa alle impostazioni della stampante.

**5** Digitare gli indirizzi IP delle stampanti di origine e di destinazione nei rispettivi campi.

**Nota:** Per aggiungere o rimuovere una stampante di destinazione, fare clic su **Aggiungi IP di destinazione** o su **Rimuovi IP di destinazione**.

**6** Fare clic su **Copia impostazioni stampante**.

## Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Se si desidera mantenere un elenco delle impostazioni dei menu correnti per riferimento, stampare una pagina delle impostazioni dei menu prima di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica. Per ulteriori informazioni, vedere ["Stampa di una pagina delle impostazioni di menu" a pagina 30](#).

Per avere un metodo più completo per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante, eseguire l'opzione Cancella tutte impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere ["Cancellazione della memoria non volatile" a pagina 132](#).

**Attenzione - Possibili danni:** Il ripristino delle impostazioni di fabbrica riporta la maggior parte delle impostazioni della stampante alle impostazioni originali. Le eccezioni includono la lingua di visualizzazione, i messaggi e le dimensioni personalizzate e le impostazioni del menu Rete/Porta. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati,

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Impostazioni** >  > **Impostazioni generali** >  > **Impostazioni predefinite di fabbrica** >  > **Ripristina ora** > 

## Rimozione degli inceppamenti


La scelta accurata e il caricamento corretto della carta e dei supporti speciali consentono di evitare gran parte degli inceppamenti. Se si verificano inceppamenti, attenersi alla procedura illustrata in questo capitolo.

**Attenzione - Possibili danni:** non utilizzare mai alcuno strumento per rimuovere un inceppamento. Questo potrebbe danneggiare l'unità di fusione in modo permanente.

### Come evitare gli inceppamenti


#### Caricare la carta correttamente

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.

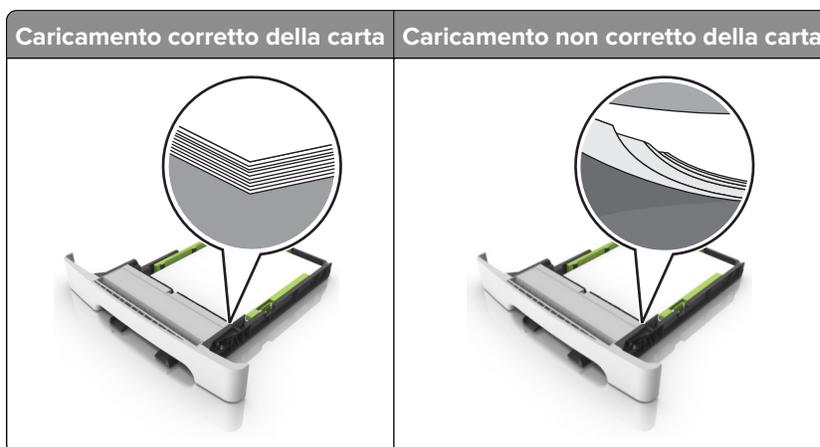

- Non caricare o rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.


- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.

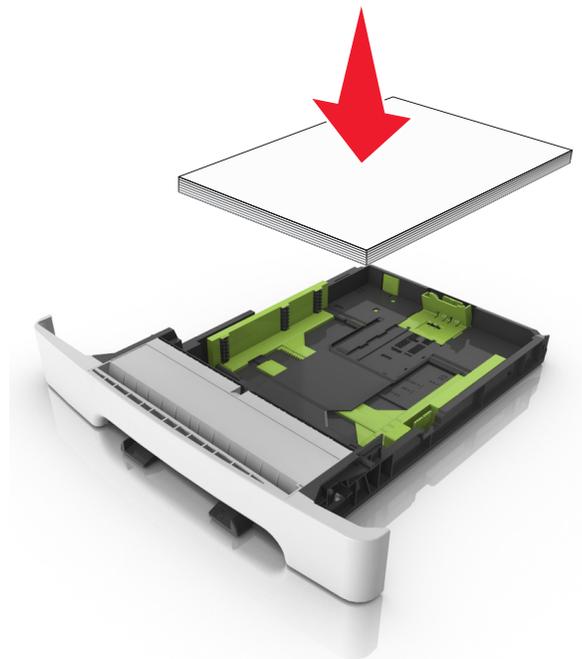

- Assicurarsi che le guide della carta siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato carta, inserire con decisione il vassoio nella stampante.

### Utilizzare la carta consigliata

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta che sia piegata, sgualcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

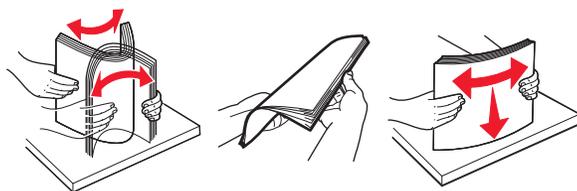


- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nello stesso vassoio.
- Accertarsi che il tipo e il formato della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.

## Individuazione dell'area dell'inceppamento

### Note:

- Quando Assistenza inceppamento è impostato su Attivo, una volta rimossa la pagina inceppata, la stampante espelle automaticamente le pagine bianche o le pagine parzialmente stampate. Verificare se nel risultato di stampa siano presenti pagine vuote.
- Se l'opzione Rimozione inceppamento è impostata su Attivato o Automatico, le pagine inceppate vengono ristampate.

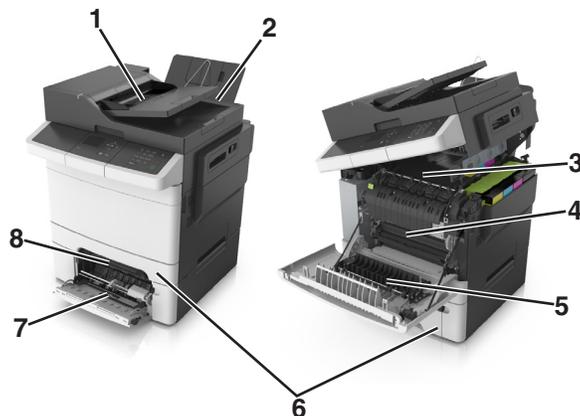

	Area dell'inceppamento
1	Alimentatore automatico documenti (ADF)
2	Raccoglitore standard
3	Fusore
4	Sportello anteriore
5	Nell'area fronte/retro
6	Vassoi
7	Alimentatore multiuso
8	Alimentatore manuale

## Inceppamento della carta nel raccogliitore standard

- 1 Aprire lo sportello superiore.



- 2 Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



3 Chiudere lo sportello superiore.

## Inceppamento della carta nello sportello anteriore

### Inceppamento carta nel fusore

1 Aprire gli sportelli anteriore e superiore.


 **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.




2 Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- Sotto il fusore

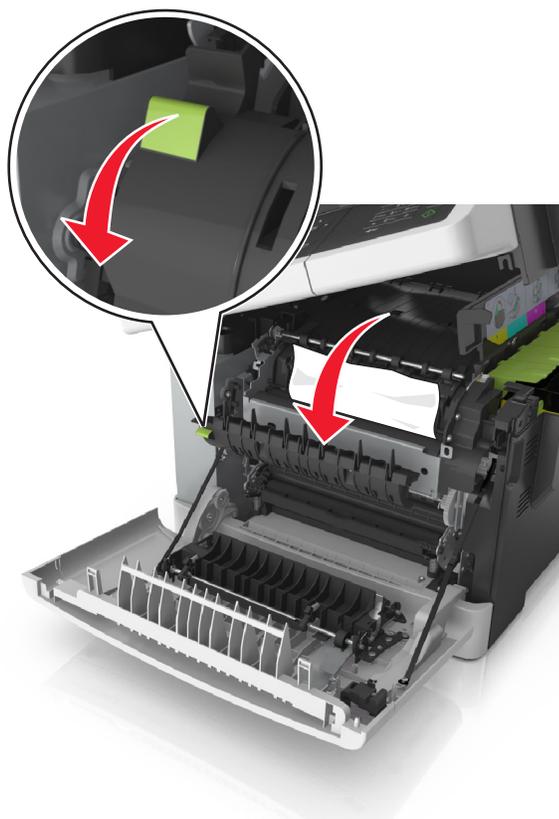


- Nello sportello di accesso al fusore

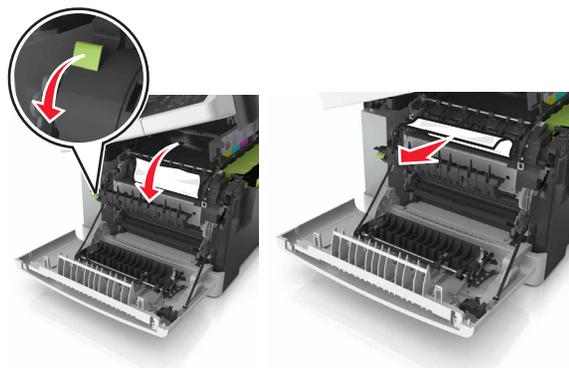


**3** Chiudere gli sportelli superiore e anteriore.

## Inceppamento della carta nell'unità fronte/retro

- 1 Aprire lo sportello anteriore.

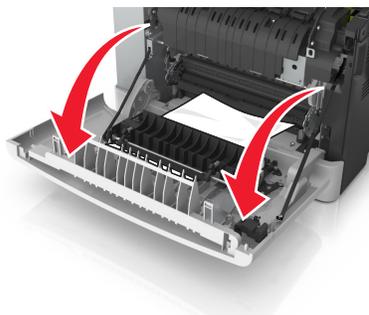

- 2 Rimuovere la carta inceppata.

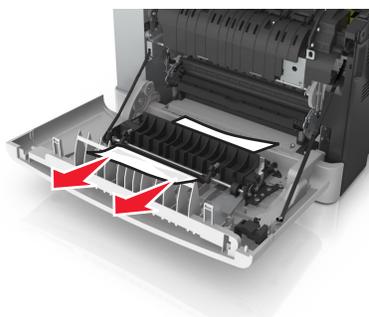

- 3 Chiudere lo sportello anteriore.

## Inceppamento della carta nei vassoi

- 1 Estrarre il vassoio.



- 2 Rimuovere la carta inceppata.


**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



3 Inserire il vassoio.


## Inceppamento della carta nell'alimentatore manuale

1 Rimuovere il vassoio.

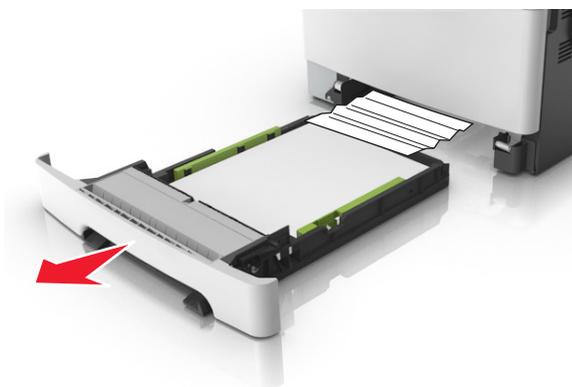

2 Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

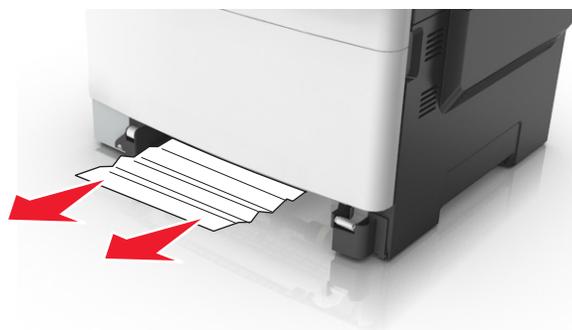

3 Inserire il vassoio.


## Inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso

1 Rimuovere la carta dall'alimentatore multiuso.

2 Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

**3** Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

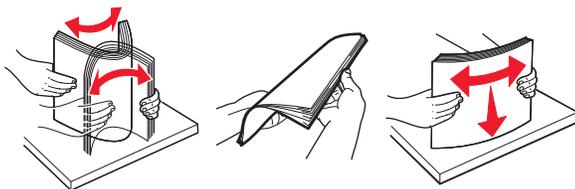


**4** Caricare nuovamente la carta.




## Inceppamento della carta nell'alimentatore automatico documenti

- 1** Rimuovere dal vassoio ADF tutti i documenti originali.
- 2** Aprire il coperchio dell'ADF.

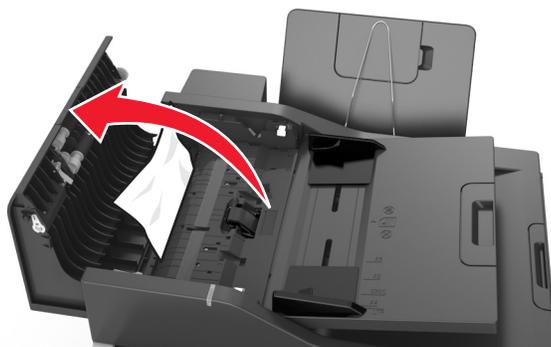


**3** Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

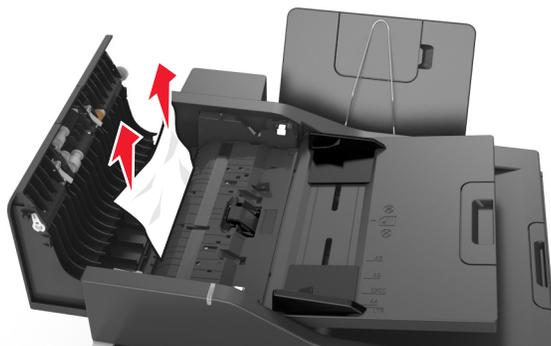

**4** Chiudere il coperchio dell'ADF.

**5** Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

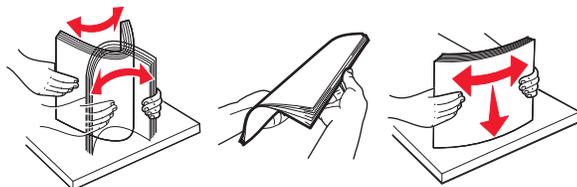

**6** Ricaricare i documenti nell'ADF.

# Risoluzione dei problemi

## Informazioni sui messaggi della stampante

### Regolazione del colore

Attendere il completamento del processo.

### Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e del formato corretti nel vassoio, quindi selezionare **Cambio carta completato** sul pannello di controllo della stampante per annullare il messaggio e continuare a stampare. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

**Nota:** Accertarsi che il tipo e le dimensioni della carta siano specificati nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante.

- Annullare il processo di stampa.

### Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e del formato corretti nel vassoio, quindi selezionare **Cambio carta completato** sul pannello di controllo della stampante per annullare il messaggio e continuare a stampare. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

**Nota:** Accertarsi che il tipo e le dimensioni della carta siano specificati nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante.

- Annullare il processo di stampa.

### Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e del formato corretti nel vassoio, quindi selezionare **Cambio carta completato** sul pannello di controllo della stampante per annullare il messaggio e continuare a stampare. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

**Nota:** Accertarsi che il tipo e le dimensioni della carta siano specificati nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante.

- Annullare il processo di stampa.

### Chiusura sportello richiesta

Assicurarsi che il coperchio laterale destro sia installato, quindi chiudere gli sportelli anteriore e superiore per annullare il messaggio.

## Chiudere il coperchio del piano e caricare gli originali in caso di riavvio del processo [2yy.xx]

Dal pannello di controllo della stampante, provare una o più delle seguenti operazioni:

- Selezionare **Esegui scansione da ADF** e premere  per continuare la scansione dall'ADF subito dopo l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Selezionare **Esegui scansione da piano** e premere  per continuare la scansione dal vetro dello scanner subito dopo l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Selezionare **Termina processo senza ulteriore scansione** e premere  per completare l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.

**Nota:** In questo modo, il processo di scansione non viene annullato. Tutte le pagine acquisite correttamente verranno elaborate ulteriormente per la copia o l'invio tramite e-mail.

- Selezionare **Riavvia processo** e premere  per riavviare il processo di scansione con le stesse impostazioni del processo di scansione precedente.
- Selezionare **Annulla processo** e premere  per cancellare il messaggio e annullare il processo di scansione.

## Cartuccia [colore] in esaurimento [88.xy]

Potrebbe essere necessario ordinare una cartuccia di toner. Se necessario, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

## Cartuccia[colore] quasi esaurita [88.xy]

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

## Cartuccia [colore] in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [88.xy]

Potrebbe essere necessario sostituire in tempi brevi la cartuccia di toner. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

## [39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per ignorare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Annullare il processo di stampa corrente. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

## [57] Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati

I processi in attesa non vengono convalidati a causa di una delle seguenti possibili modifiche:

- Il firmware della stampante è stato aggiornato.
- Il vassoio per il processo di stampa è stato rimosso.
- Il processo di stampa viene inviato da un'unità flash non più collegata alla porta USB.
- Il disco fisso della stampante contiene processi di stampa che sono stati memorizzati quando il disco fisso era installato in un modello di stampante diverso.

**Nota:** il disco fisso della stampante e l'unità flash sono supportati solo in specifici modelli di stampante.

Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

## [51] Rilevata flash difettosa

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Sostituire la scheda di memoria flash difettosa.
- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per ignorare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Annullare il processo di stampa corrente.

## Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB.

È stata inserita una periferica USB non supportata. Rimuovere la periferica USB e inserirne una supportata.

## Errore di lettura hub USB. Rimuovere hub.

È stato inserito un hub USB non supportato. Rimuovere l'hub USB, quindi installarne uno supportato.

## [59] Vassoio [x] incompatibile

Rimuovere e reinstallare il vassoio specificato per annullare il messaggio.

## Dimensioni carta non corrette, aprire [origine carta] [34]

**Nota:** l'origine carta può essere un vassoio o un alimentatore.

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Caricare nell'origine carta il formato carta corretto.
- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e stampare utilizzando un'origine carta diversa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Controllare le guide della larghezza e della lunghezza dell'origine carta e assicurarsi che la carta sia stata caricata correttamente.
- Accertarsi che il tipo e le dimensioni della carta siano specificati correttamente nelle finestre di dialogo Preferenze di stampa o Stampa.
- Accertarsi che il tipo e le dimensioni della carta siano specificati nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante.
- Accertarsi che le dimensioni della carta siano impostate correttamente. Ad esempio, se Dimens al. multiuso è impostato su Universal, verificare che la larghezza della carta sia adeguata per i dati da stampare.
- Annullare il processo di stampa.

## Inserire vassoio [x]

Inserire il vassoio specificato nella stampante.

## [37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa

Sono stati eliminati alcuni processi in attesa per consentire l'elaborazione dei processi correnti.

Selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

## [37] Memoria insufficiente per fascicolare il processo

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per stampare la parte del processo già memorizzata e iniziare la fascicolazione della parte restante del processo di stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Annullare il processo di stampa corrente.

## [35] Memoria insufficiente per supportare la funzione Salva risorse

Installare memoria aggiuntiva o selezionare **Continua** sul pannello di controllo della stampante per disattivare Salva risorse, annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

## [37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Eliminare altri eventuali processi in attesa per liberare memoria aggiuntiva nella stampante.

## Caricare [origine carta] con [nome tipo personalizzato]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Per utilizzare il vassoio con il formato o il tipo di carta corretto, selezionare **Caricamento carta completato** sul pannello di controllo della stampante. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

**Nota:** Se è presente un vassoio contenente carta di tipo e dimensioni corrette, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

## Caricare [origine carta] con [stringa personalizzata]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore indicato con formato e tipo di carta corretti.
- Per utilizzare il vassoio con il formato o il tipo di carta corretto, selezionare **Carta caricata, continua** sul pannello di controllo della stampante. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

**Nota:** Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

## Cambia [origine carta] con [dimensione carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare il vassoio o l'alimentatore con il formato di carta corretto.
- Per utilizzare il vassoio o l'alimentatore con il formato di carta corretto, selezionare **Caricamento carta completato** sul pannello di controllo della stampante. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

**Nota:** Se è presente un vassoio contenente carta del formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo corretto, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

## Cambia [origine carta] con [tipo carta] [dimensioni carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Per utilizzare il vassoio o l'alimentatore con formato e tipo di carta corretti, selezionare **Caricamento carta completato** sul pannello di controllo della stampante. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

**Nota:** Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e formato corretti, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

## Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- A seconda del modello della stampante, toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o premere  sul pannello di controllo della stampante per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Annullare il processo corrente.

## Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- A seconda del modello della stampante, toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o premere  sul pannello di controllo della stampante per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Annullare il processo corrente.

## Carica alim. manuale con [tipo carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare l'alimentatore con carta del formato corretto.
- A seconda del modello della stampante, toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o premere  sul pannello di controllo della stampante per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Annullare il processo corrente.

## Carica alim. manuale con [tipo carta] [formato carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- A seconda del modello della stampante, toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o premere  sul pannello di controllo della stampante per annullare il messaggio e continuare la stampa.

- Annullare il processo corrente.

## [80.xy] Kit manutenzione in esaurimento

Potrebbe essere necessario ordinare un kit manutenzione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o contattare l'assistenza clienti e comunicare il messaggio.

Se necessario, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

## [80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o contattare l'assistenza clienti e comunicare il messaggio.

Se necessario, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

## [80.xy] Kit manutenzione in esaurimento

Potrebbe essere necessario sostituire in tempi brevi il kit di manutenzione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://support.lexmark.com> oppure contattare l'assistenza clienti.

Se necessario, premere  sul pannello di controllo della stampante per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

## [38] Memoria piena

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Annulla processo** per annullare il messaggio.  
Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

## Errore software di rete [x] [54]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Spegnerla stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.
- Aggiornare il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

## [52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Eliminare i font, le macro e gli altri dati contenuti nella memoria flash.
- Aggiornare la scheda di memoria Flash in modo da ottenere una capacità maggiore.

**Nota:** Le macro e i font scaricati e non precedentemente memorizzati nella memoria flash vengono eliminati.

## [tipo materiale] non Lexmark, vedere la Guida per l'utente [33.xy]

**Nota:** il tipo di materiale di consumo può essere una cartuccia di toner o il kit imaging.

La stampante ha rilevato un materiale o una parte non-Lexmark installata nella stampante.

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini. Per ulteriori informazioni, vedere ["Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali" a pagina 136](#).

Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

**Attenzione - Possibili danni:** L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali o componenti di terze parti potrebbero non essere coperti dalla garanzia.

Per accettare una parte o tutti questi rischi e continuare a utilizzare materiali o componenti non originali nella stampante, premere contemporaneamente  e  sul pannello di controllo per 15 secondi per annullare il messaggio e continuare a stampare.

Se non si desidera accettare questi rischi, rimuovere il materiale o il componente di terze parti dalla stampante, quindi installare un materiale o un componente Lexmark originale.

**Nota:** Per l'elenco dei materiali supportati, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" o visitare il sito [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## È stato necessario riavviare la stampante. L'ultimo processo potrebbe essere incompleto.

Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://support.lexmark.com> oppure contattare l'assistenza clienti.

## Reinstallare la cartuccia [a colori] mancante o che non risponde [31.xy]

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Verificare se la cartuccia di toner risulta mancante. In tal caso, installare la cartuccia di toner.  
Per informazioni sull'installazione della cartuccia di toner, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo".
- Se la cartuccia di toner è installata, rimuovere e reinstallare la cartuccia di toner che non risponde.

**Nota:** Se il messaggio viene visualizzato dopo aver reinstallato il materiale di consumo, sostituire la cartuccia di toner. La cartuccia potrebbe essere difettosa o il materiale di consumo non originale Lexmark. Per ulteriori informazioni, vedere ["Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali" a pagina 136](#).

## Reinstallare kit imaging nero e a colori e tutte le cartucce mancanti o che non rispondono [31.xy]

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Controllare se manca il kit di imaging. In tal caso, installare il kit di imaging.  
Per informazioni sull'installazione del kit di imaging, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo".
- Se il kit di imaging è installato, rimuovere e reinstallare il kit di imaging che non risponde.

**Nota:** se il messaggio viene visualizzato dopo aver reinstallato il materiale di consumo, sostituire il kit di imaging. Il kit di imaging potrebbe essere difettoso o potrebbe essere un materiale di consumo Lexmark non originale. Per ulteriori informazioni, vedere ["Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali" a pagina 136](#).

## Ricaricare le pagine stampante nel vassoio [x]

Eeguire una delle operazioni descritte di seguito:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare il secondo lato del foglio. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Annulla processo di stampa.

## Rimuovere materiale di imballaggio, [nome area]

- 1 Rimuovere eventuale materiale di imballaggio restante dalla posizione specificata.
- 2 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

## rimuovere carta da raccoglitore uscita standard

Rimuovere la risma di carta dal raccoglitore standard.

## Sostituire kit immagine [tipo], pagine restanti stimate 0 [84.xy]

**Nota:** Il tipo può essere unità immagini nero o unità immagini nero e colori.

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, sostituire il kit immagini indicato. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.

**Nota:** se non si dispone di un kit immagine sostitutivo, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o accedere a [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Sostituzione di tutti gli originali in caso di riavvio processo

Dal pannello di controllo della stampante, provare una o più delle seguenti operazioni:

- Selezionare **Esegui scansione da ADF** e premere  per continuare la scansione dall'ADF subito dopo l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Selezionare **Esegui scansione da piano** e premere  per continuare la scansione dal vetro dello scanner subito dopo l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Selezionare **Termina processo senza ulteriore scansione** e premere  per completare l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.

**Nota:** In questo modo, il processo di scansione non viene annullato. Tutte le pagine acquisite correttamente verranno elaborate ulteriormente per la copia o l'invio tramite e-mail.

- Selezionare **Riavvia processo** e premere  per riavviare il processo di scansione con le stesse impostazioni del processo di scansione precedente.
- Selezionare **Annulla processo** e premere  per cancellare il messaggio e annullare il processo di scansione.

## Sostituisci orig. incepp. in caso di riavvio processo

Dal pannello di controllo della stampante, provare una o più delle seguenti operazioni:

- Selezionare **Esegui scansione da ADF** e premere  per continuare la scansione dall'ADF subito dopo l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Selezionare **Esegui scansione da piano** e premere  per continuare la scansione dal vetro dello scanner subito dopo l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Selezionare **Termina processo senza ulteriore scansione** e premere  per completare l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.

**Nota:** In questo modo, il processo di scansione non viene annullato. Tutte le pagine acquisite correttamente verranno elaborate ulteriormente per la copia o l'invio tramite e-mail.

- Selezionare **Riavvia processo** e premere  per riavviare il processo di scansione con le stesse impostazioni del processo di scansione precedente.
- Selezionare **Annulla processo** e premere  per cancellare il messaggio e annullare il processo di scansione.

## Sostituire il kit di manutenzione [80.xy]

La stampante è programmata per la manutenzione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://support.lexmark.com> o contattare il rappresentante del servizio clienti e riportare il messaggio.

## Sostituire kit immagini [tipo] mancante [31.xy]

**Nota:** Il tipo può essere unità immagini nero o unità immagini nero e colori.

Per annullare il messaggio, installare il kit immagini indicato. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

## Sostituire il contenitore del toner di scarto mancante [31.xyz]

Per annullare il messaggio, installare il contenitore toner di scarto mancante indicato. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.

## Sostituire cartuccia [colore] non supportata [32.xy]

Rimuovere la cartuccia di toner e installarne una supportata per cancellare il messaggio e continuare la stampa. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.

I seguenti codici di errore indicano che è installata una cartuccia di toner non originale Lexmark:

32.13  
32.16  
32.19  
32.22  
32.25  
32.28  
32.31  
32.34  
32.37

Per ulteriori informazioni, vedere "[Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali](#)" a pagina [136](#).

**Nota:** Se non si dispone di una cartuccia sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" o visitare [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Sostituire kit immagine nero o colore non supportato [32.xy]

Per annullare il messaggio e continuare a stampare, rimuovere il kit immagini indicato e installarne uno supportato. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.

I seguenti codici di errore indicano che è installato un kit immagini non originale Lexmark:

32.00  
32.01  
32.02  
32.07  
32.08

32.09  
32.36  
32.37  
32.51  
32.52  
32.55  
32.56  
32.57  
32.58  
32.59

Per ulteriori informazioni, vedere "[Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali](#)" a pagina [136](#).

**Nota:** Se non si dispone di un kit immagini sostitutivo, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" o visitare [www.lexmark.it](http://www.lexmark.it).

## Sostituire contenitore toner di scarto [82.xy]

Per annullare il messaggio, sostituire il contenitore toner di scarto.

## Coperchio alimentazione automatica scanner aperto

Chiudere il coperchio dell'ADF.

## Scanner disattivato dall'amministratore [840.01]

Stampare senza lo scanner o contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.

## Scanner disattivato. Contattare l'amministratore di sistema se il problema persiste. [840.02]

Dal pannello di controllo della stampante, provare una o più delle soluzioni:

- Selezionare **Continuare con lo scanner disattivato** per tornare alla schermata principale, quindi contattare un tecnico del supporto di sistema.
- Selezionare **Riavvia e attiva scanner automaticamente** per annullare il processo.

**Nota:** In questo modo, si tenta di attivare nuovamente lo scanner.

- Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

## Inceppamento dello scanner, rimuovere originali dallo scanner [2yy.xx]

Rimuovere la carta inceppata dallo scanner.

## Inceppamento dello scanner, rimuovere originali inceppati dallo scanner [2yy.xx]

Rimuovere la carta inceppata dallo scanner.

## server SMTP non impostato. contattare l'amministratore di sistema

Dal pannello di controllo della stampante, premere  per cancellare il messaggio.

**Nota:** Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, contattare un tecnico del supporto di sistema.

## [54] Errore software di rete standard

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Spegnere la stampante, quindi riaccenderla.
- Aggiornare il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

## [56] Porta USB standard disabilitata

Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

### Note:

- Tutti i dati ricevuti tramite la porta USB vengono eliminati.
- Verificare che il menu Buffer USB non sia impostato su Disabilitato.

## Materiale di consumo necessario per completare il processo

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Richiesta mat. cons.** per visualizzare tutti i messaggi di errore che indica quali materiali di consumo sono necessari per continuare l'elaborazione del processo corrente. Per le stampanti senza schermo a sfioramento, premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa.
  - 1 Ordinare il materiale di consumo immediatamente.
  - 2 Installare il materiale di consumo. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.
- Annullare il processo di stampa, installare il materiale di consumo mancante e inviare nuovamente il processo di stampa.

## [58] Troppe opzioni flash installate

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere la memoria flash extra.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

## [58] Troppi vassoi collegati

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere i vassoi extra.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

## Kit unità immagine [tipo] in esaurimento [84.xy]

**Nota:** Il tipo può essere unità immagini nero o unità immagini nero e colori.

Potrebbe essere necessario ordinare un kit immagini. Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

## Kit unità immagine [tipo] quasi vuoto [84.xy]

**Nota:** Il tipo può essere unità immagini nero o unità immagini nero e colori.

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

## Kit imaging [tipo] quasi esaurito, pagine restanti stimate [x] [84.xy]

**Nota:** Il tipo può essere unità immagini nero o unità immagini nero e colori.

Potrebbe essere necessario sostituire in tempi brevi il kit immagini. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

### [53] Rilevata memoria flash non formattata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per interrompere la deframmentazione e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere **OK** per confermare.
- Formattare la memoria Flash.

**Nota:** Se il messaggio di errore persiste, è possibile che la memoria flash sia difettosa e debba essere sostituita.

### Contenitore toner di scarto quasi pieno [82.xy]

Potrebbe essere necessario ordinare un contenitore toner di scarto. Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere **OK** per confermare.

### Server Weblink non impostato. contattare l'amministratore di sistema

Dal pannello di controllo della stampante, premere **OK** per cancellare il messaggio.

**Nota:** Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, contattare un tecnico del supporto di sistema.

## Risoluzione dei problemi di stampa

### Problemi di base della stampante

#### La stampante non risponde

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> Verificare che la stampante sia accesa.</p> <p>La stampante è accesa?</p>	Andare al passaggio 2.	Accendere la stampante.
<p><b>Passaggio 2</b> Verificare se la stampante è in modalità sospensione o ibernazione.</p> <p>La stampante è in modalità sospensione o ibernazione?</p>	Premere il pulsante Sospendi per consentire alla stampante di uscire dalla modalità sospensione o ibernazione.	Andare al passaggio 3.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Assicurarsi che un'estremità del cavo di alimentazione sia collegata alla stampante e l'altra estremità a una presa elettrica dotata di messa a terra.</p> <p>Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?</p>	Andare al passaggio 4.	Collegare un'estremità del cavo di alimentazione alla stampante e l'altra estremità a una presa elettrica dotata di messa a terra.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p>Controllare le altre apparecchiature elettriche collegate alla presa.</p> <p>Le apparecchiature elettriche funzionano correttamente?</p>	Scollegare le altre apparecchiature elettriche e accendere la stampante. Se la stampante non funziona, ricollegare le altre apparecchiature elettriche.	Andare al passaggio 5.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p>Verificare se i cavi che collegano la stampante e il computer siano inseriti nelle porte corrette.</p> <p>I cavi sono inseriti nelle porte corrette?</p>	Andare al passaggio 6.	<p>Accertarsi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante</li> <li>• Alla porta Ethernet sia collegato il cavo Ethernet appropriato</li> </ul>
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p>Assicurarsi che la presa elettrica non sia disattivata tramite un interruttore o un commutatore.</p> <p>La presa elettrica è disattivata tramite un interruttore o un commutatore?</p>	Attivare l'interruttore o reimpostare il commutatore.	Andare al passaggio 7.
<p><b>Passaggio 7</b></p> <p>Verificare se la stampante sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe.</p> <p>La stampante è collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe?</p>	Collegare il cavo di alimentazione della stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.	Andare al passaggio 8.
<p><b>Passaggio 8</b></p> <p>Verificare se un'estremità del cavo della stampante sia collegato a una porta sulla stampante e l'altra estremità al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.</p> <p>Il cavo della stampante è collegato correttamente alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete?</p>	Andare al passaggio 9.	Collegare correttamente il cavo alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 9</b> Assicurarsi di installare tutte le opzioni hardware correttamente e di rimuovere tutto il materiale di imballaggio.</p> <p>Tutte le opzioni hardware sono installate correttamente e il materiale di imballaggio è stato rimosso?</p>	Andare al passaggio 10.	Spegnere la stampante, rimuovere tutti i materiali di imballaggio, quindi reinstallare le opzioni hardware e accendere la stampante.
<p><b>Passaggio 10</b> Verificare se si siano selezionate le impostazioni della porta corrette nel driver della stampante.</p> <p>Le impostazioni della porta sono corrette?</p>	Andare al passaggio 11.	Utilizzare le impostazioni del driver della stampante corrette.
<p><b>Passaggio 11</b> Controllare il driver della stampante installato.</p> <p>È installato il driver della stampante corretto?</p>	Andare al passaggio 12.	Installare il driver della stampante corretto.
<p><b>Passaggio 12</b> Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>La stampante funziona correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

### Lo schermo della stampante è vuoto

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> Premere il pulsante Sospendi sul pannello di controllo della stampante.</p> <p>Il messaggio <b>Pronta</b> viene visualizzato sul display della stampante?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b> Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>I messaggi <b>Attendere</b> e <b>Pronta</b> vengono visualizzati sul display della stampante?</p>	Il problema è stato risolto.	Spegnere la stampante, quindi contattare <a href="#">contatti e customer care</a> .

## Problemi relativi alle opzioni

### Impossibile rilevare l'opzione interna

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> Spegnerne la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>L'opzione interna funziona correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p><b>Passaggio 2</b> Controllare se l'opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller.</p> <p><b>a</b> Spegnerne la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.</p> <p><b>b</b> Assicurarsi che l'opzione interna sia installata nel connettore appropriato nella scheda del controller.</p> <p><b>c</b> Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.</p> <p>L'opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Connettere l'opzione interna alla scheda del controller.</p>
<p><b>Passaggio 3</b> Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se l'opzione interna è presente nell'elenco Dispositivi installati.</p> <p>L'opzione interna è riportata nella pagina delle impostazioni dei menu?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Reinstallare l'opzione interna.</p>
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Verificare se l'opzione interna è selezionata. Potrebbe essere necessario aggiungere manualmente l'opzione interna nel driver per stampante per renderla disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "<a href="#">Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa</a>" a pagina 26.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>L'opzione interna funziona correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>

## Problemi del vassoio

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare la presenza di carta inceppata o non alimentata correttamente.</li> <li>• Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio.</li> <li>• Se si desidera stampare su carta di formato personalizzato, accertarsi che le guide della carta siano appoggiate ai bordi della carta.</li> <li>• Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta.</li> <li>• Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.</li> </ul> <p><b>b</b> Verificare che il vassoio si chiuda correttamente.</p> <p>Il vassoio funziona?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Spegnerne la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il vassoio funziona?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Verificare se il vassoio è installato e se è riconosciuto dalla stampante.</p> <p>Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se il vassoio è presente nell'elenco delle caratteristiche installate.</p> <p>Il vassoio è presente nella pagina delle impostazioni dei menu?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Reinstallare il vassoio. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con il vassoio.</p>
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p>Verificare che il vassoio sia disponibile nel driver della stampante.</p> <p><b>Nota:</b> Se necessario, aggiungere manualmente il vassoio nel driver della stampante per renderlo disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "<a href="#">Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa</a>" a pagina 26.</p> <p>Il vassoio è disponibile nel driver della stampante?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>

## Problemi di alimentazione della carta

### Le pagine inceppate non vengono ristampate

Azione	Sì	No
<p><b>a</b> Attivare la funzione di rimozione degli inceppamenti.</p> <p><b>1</b> Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:  <b>Impostazioni &gt; Impostazioni generali &gt; Recupero stampa &gt; Rimozione inceppam.</b></p> <p><b>2</b> Selezionare <b>Attivato</b> o <b>Automatico</b>.</p> <p><b>3</b> A seconda del modello di stampante, premere  o toccare <b>Invia</b>.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente le pagine non stampate.</p> <p>Le pagine inceppate sono state ristampate?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>

### Si verificano numerosi inceppamenti carta

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.</li> <li>• Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio.</li> <li>• Verificare che le guide della carta siano allineate rispetto ai bordi del foglio.</li> <li>• Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta.</li> <li>• Verificare di stampare su un formato e tipo di carta consigliato.</li> </ul> <p><b>b</b> Inserire il vassoio correttamente.</p> <p>Se la funzione di rimozione degli inceppamenti è attivata, i processi di stampa vengono rieseguiti automaticamente.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Rileggere i suggerimenti su come evitare gli inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere "<a href="#">Come evitare gli inceppamenti</a>" a <a href="#">pagina 163</a>.</p> <p><b>b</b> Seguire i consigli, quindi inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### Il messaggio Inceppamento carta resta visualizzato anche dopo l'eliminazione dell'inceppamento

Azione	Sì	No
<p><b>a</b> Effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per i modelli di stampante touch screen, toccare  o <b>Fine</b>.</li> <li>• Per i modelli di stampante non touch screen, selezionare <b>Avanti</b> &gt;  &gt; <b>Rimuovere l'inceppamento e premere OK</b> &gt; .</li> </ul> <p><b>b</b> Seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.</p> <p>Il messaggio che indica l'inceppamento della carta viene ancora visualizzato?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

# Risoluzione dei problemi di stampa

## Problemi di stampa

### I processi riservati e altri processi in attesa non vengono stampati

**Nota:** I processi di stampa di tipo Riservato, Verifica, Posponi e Ripeti possono essere eliminati se la memoria della stampante deve essere liberata per elaborare altri processi in attesa.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Aprire la cartella dei processi in attesa sul display della stampante e verificare che il processo di stampa sia presente.</p> <p>Il processo di stampa è presente nella cartella dei processi in attesa?</p>	Andare al passaggio 2.	Selezionare una delle opzioni di Stampa e mantieni e inviare nuovamente il processo di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Stampa di processi in attesa" a pagina 55.</a>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Il processo di stampa potrebbe contenere un errore di formattazione o dati non validi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliminare il processo di stampa, quindi inviarlo di nuovo.</li> <li>• Per i file PDF, generare un nuovo PDF e ristamparlo.</li> </ul> <p>Se si sta eseguendo la stampa da Internet, la stampante potrebbe leggere più titoli di processi come duplicati ed eliminare tutti i processi tranne il primo.</p> <p><b>Per gli utenti Windows</b></p> <p><b>a</b> Aprire la cartella Proprietà di stampa.</p> <p><b>b</b> Dalla finestra di dialogo Stampa e mantieni, selezionare la casella di controllo "Mantieni duplicati documenti".</p> <p><b>c</b> Immettere un codice PIN.</p> <p><b>Per gli utenti Macintosh</b></p> <p>Salvare ogni processo di stampa, assegnando a ciascuno un nome diverso, quindi inviare i singoli processi alla stampante.</p> <p>Il processo di stampa viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Eliminare alcuni processi in attesa per liberare memoria aggiuntiva nella stampante.</p> <p>Il processo di stampa viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

## Stampa di caratteri errati

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> Verificare che la stampante non si trovi in modalità Traccia esadecimale.</p> <p><b>Nota:</b> Se sul display della stampante viene visualizzato il messaggio <b>Pronta esadec.</b>, spegnere la stampante e riaccenderla per disattivare la modalità Traccia esadecimale.</p> <p>La stampante è in modalità Traccia esadecimale?</p>	Disattivare la modalità Traccia esadecimale.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Dal pannello di controllo della stampante, selezionare <b>Rete standard</b> o <b>Rete [x]</b>, quindi attivare SmartSwitch.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Vengono stampati caratteri errati?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

## La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se si sta stampando su una carta supportata dal vassoio.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> In base al sistema operativo, aprire le Preferenze stampa o la finestra di dialogo Stampa, quindi specificare il tipo di carta.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Verificare se i vassoi non sono collegati.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Finitura del pannello di controllo della stampante, impostare Fascicola su (1,2,3) (1,2,3).</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Dal software della stampante, impostare Fascicola su (1,2,3) (1,2,3).</p> <p><b>Nota:</b> Se si imposta l'opzione Fascicola su (1,1,1) (2,2,2) nel software, questa impostazione ha la priorità rispetto a quella del menu Finitura.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Semplificare il processo riducendo il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine.</p> <p>Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## Non è possibile stampare file PDF multilingua

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se le opzioni di stampa per l'output PDF sono impostate per l'incorporazione di tutti i font.</p> <p>Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con Adobe Acrobat.</p> <p><b>b</b> Generare un nuovo file PDF, quindi inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I file vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Aprire il documento che si desidera stampare in Adobe Acrobat.</p> <p><b>b</b> Fare clic su <b>File &gt; Stampa &gt; Avanzate &gt; Stampa come immagine &gt; OK &gt; OK</b>.</p> <p>I file vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## I processi di stampa non vengono eseguiti

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Dal documento che si sta stampante, aprire la finestra di dialogo Stampa e controllare se la stampante selezionata è quella corretta.</p> <p><b>Nota:</b> Se la stampante non è quella predefinita, è necessario selezionare la stampante per ogni documento che si desidera stampare.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Verificare se la stampante è collegata e accesa, quindi controllare se sul display della stampante è visualizzato <b>Pronta</b>.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Se viene visualizzato un messaggio di errore sul display della stampante, cancellare il messaggio.</p> <p><b>Nota:</b> La stampante continua a stampare anche dopo la cancellazione del messaggio.</p> <p>Il processo viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Controllare se le porte (USB, seriale o Ethernet) funzionano e se i cavi sono connessi correttamente al computer e alla stampante.</p> <p><b>Nota:</b> Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Spegnerla stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 6.
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere e quindi reinstallare il software della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "<a href="#">Installazione del software della stampante</a>" a pagina 25.</p> <p><b>Nota:</b> Il software della stampante è disponibile sul sito <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## Il processo di stampa richiede più tempo del previsto

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> Modificare le impostazioni ambientali della stampante.</p> <p><b>a</b> Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: <b>Impostazioni &gt; Impostazioni generali</b></p> <p><b>b</b> Selezionare <b>Eco Mode</b> o <b>Modalità silenziosa</b>, quindi selezionare <b>Disattivata</b>.</p> <p><b>Nota:</b> la disattivazione di Eco Mode o Modalità silenziosa può aumentare il consumo di energia o dei materiali di consumo o entrambi.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b> Ridurre il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine del processo di stampa, quindi inviare nuovamente il processo.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere i processi di stampa conservati nella memoria della stampante.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Disattivare la funzione Protezione pagina. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: <b>Impostazioni &gt; Impostazioni generali &gt; Recupero stampa &gt; Protez. pagina &gt; Disatt.</b></p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Verificare che i collegamenti alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 6.
<p><b>Passaggio 6</b> Installare memoria aggiuntiva nella stampante e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## Collegamento dei vassoi non funzionante

**Note:**

- I vassoi sono in grado di rilevare la lunghezza della carta.
- L'alimentatore multiuso non rileva automaticamente il formato della carta. È necessario impostare le dimensioni nel menu Dimensioni/tipo carta.


Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Aprire i vassoi e verificare se contengono carta dello stesso formato e tipo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che le guide della carta siano nella posizione appropriata per il formato della carta caricata in ciascun vassoio.</li> <li>• Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio.</li> </ul> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nei vassoi da collegare.</p> <p><b>Nota:</b> è necessario che vi sia corrispondenza tra il formato e il tipo della carta dei vassoi da collegare.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>

## Vengono visualizzate interruzioni di pagina errate

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Regolare le impostazioni per il timeout di stampa.</p> <p><b>a</b> Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: <b>Impostazioni &gt; Impostazioni generali &gt; Timeout &gt; Timeout stampa</b></p> <p><b>b</b> Selezionare un'impostazione più elevata e, in base al modello di stampante, selezionare  o <b>Invia</b>.</p> <p><b>c</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il file è stato stampato correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Verificare se nel file originale sono presenti interruzioni di pagina manuali.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il file è stato stampato correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>



## Problemi di qualità di stampa

### I caratteri presentano bordi irregolari

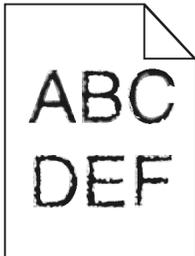

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Stampare un elenco di esempi di font per verificare che siano supportati dalla stampante.</p> <p><b>1</b> Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:  <b>Menu &gt; Rapporti &gt; Stampa font</b></p> <p><b>2</b> Selezionare <b>Font PCL</b> o <b>Font PostScript</b>.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I font usati sono supportati dalla stampante?</p>	Andare al passaggio 2.	Selezionare un font supportato dalla stampante.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Verificare se i font installati sul computer sono supportati dalla stampante.</p> <p>I font installati sul computer sono supportati dalla stampante?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .


### Pagine o immagini tagliate

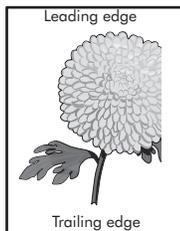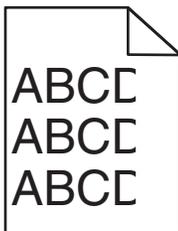

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Spostare le guide della larghezza e della lunghezza del vassoio nella posizione appropriata per la carta caricata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina o l'immagine è tagliata?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.


Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il formato di carta corrisponde alla carta caricata nel vassoio?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dal pannello di controllo della stampante, modificare il formato di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio.</li> <li>• Dal pannello di controllo della stampante, modificare il tipo di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio.</li> </ul>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina o l'immagine è tagliata?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere e reinstallare il kit immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre il kit immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non toccare la parte inferiore del kit imaging. Questo potrebbe danneggiare il kit imaging.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina o l'immagine è tagliata?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

**Sfondo grigio sulle stampe**

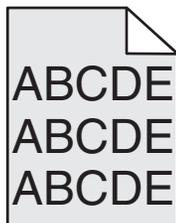

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b>                      Ridurre l'intensità del toner.</p> <p><b>a</b> Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, ridurre la densità del toner.</p> <p><b>Nota:</b> 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Lo sfondo grigio è stato rimosso?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere e reinstallare il kit immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre il kit immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non toccare la parte inferiore del kit imaging. Questo potrebbe danneggiare il kit imaging.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Lo sfondo grigio è stato rimosso?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>


### Presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe

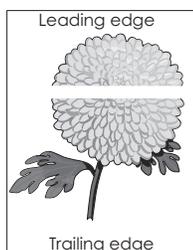

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Assicurarsi che il programma utilizzi il motivo di riempimento corretto.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il tipo di carta consigliato.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere e reinstallare il kit immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre il kit immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non toccare la parte inferiore del kit imaging. Questo potrebbe danneggiare il kit imaging.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p>Sostituire il kit immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

## Margini errati sulle stampe

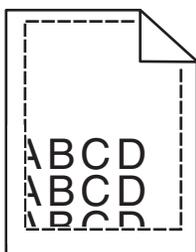

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per le dimensioni della carta caricata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I margini sono corretti?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.


Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il formato di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio.</p> <p>Il formato di carta corrisponde alla carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Specificare il formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.</li> <li>• Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda al formato della carta specificato nelle impostazioni del vassoio.</li> </ul>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I margini sono corretti?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

### Arricciamento della carta

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato.</p> <p>Le guide per la lunghezza e la larghezza sono posizionate correttamente?</p>	Andare al passaggio 2.	Regolare le guide della larghezza e della lunghezza.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	Specificare tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La carta è sempre arricciata?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere la carta dal vassoio e girarla.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La carta è sempre arricciata?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La carta è sempre arricciata?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.


### Stampa irregolare

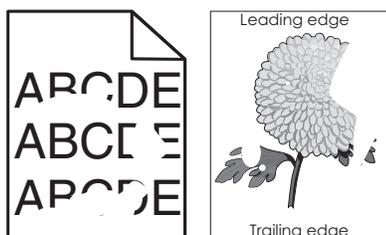

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato nel vassoio.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il vassoio è configurato per il formato e il tipo di carta caricata nel vassoio?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Specificare il formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.</li> <li>• Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda al formato della carta specificato nelle impostazioni del vassoio.</li> </ul>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p>Verificare se la carta caricata nel vassoio ha grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p>	<p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare la grana della carta in modo che corrisponda a quella caricata nel vassoio.</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p>	<p>Andare al passaggio 6.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p>Sostituire il kit immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>


## La stampa è troppo scura

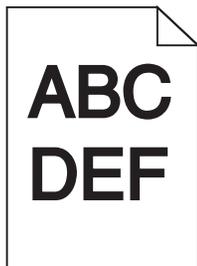

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Selezionare <b>Regolazione colore</b> dal menu Qualità del pannello di controllo della stampante.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, ridurre l'intensità del toner.</p> <p><b>Nota:</b> 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il vassoio è configurato per il tipo, la grana e la grammatura della carta caricata?</p>	Andare al passaggio 4.	Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di grana, tipo e grammatura specificate nel vassoio.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p>Verificare se la carta caricata nel vassoio ha grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p>	Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare la grana della carta in modo che corrisponda a quella caricata nel vassoio.	Andare al passaggio 6.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	Andare al passaggio 7.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 7</b></p> <p>Sostituire il kit immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

### La stampa è troppo chiara

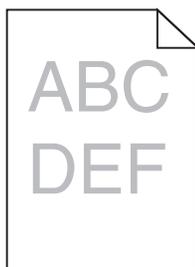

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Selezionare <b>Regolazione colore</b> dal menu Qualità del pannello di controllo della stampante.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, incrementare l'intensità del toner.</p> <p><b>Nota:</b> 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il vassoio è configurato per il tipo, la grana e la grammatura della carta caricata?</p>	Andare al passaggio 4.	Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p>Verificare che la carta non abbia grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p>	Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare la grana della carta in modo che corrisponda a quella caricata nel vassoio.	Andare al passaggio 5.
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	Andare al passaggio 7.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 7</b></p> <p>Sostituire il kit immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

## La stampante stampa pagine vuote




Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se tutto il materiale di imballaggio è stato rimosso dal kit immagini.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Rimuovere il kit immagini.</li> <li>2 Verificare se il materiale di imballaggio è stato rimosso correttamente dal kit immagini.</li> </ol> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre il kit immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non toccare la parte inferiore del kit imaging. Questo potrebbe danneggiare il kit imaging.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Reinstallare il kit immagini.</li> </ol> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono vuote?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Sostituire il kit immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono vuote?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### Le pagine stampate sono nere




Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere e reinstallare il kit immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre il kit immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non toccare la parte inferiore del kit imaging. Questo potrebbe danneggiare il kit imaging.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono nere?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Sostituire il kit immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono nere?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### Presenza di difetti ricorrenti sulle stampe

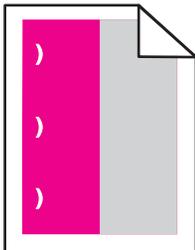


Azione	Sì	No
<p><b>a</b> Verificare se la distanza tra i difetti è uguale a uno dei seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25,1 mm (0,98 pollici)</li> <li>• 29,8 mm (1,17 pollici)</li> <li>• 43,9 mm (1,72 pollici)</li> <li>• 45,5 mm (1,79 pollici)</li> <li>• 94,2 mm (3,70 poll.)</li> </ul> <p><b>b</b> Se la distanza tra i difetti equivale a 25,1 mm (0,98 poll.), 29,8 mm (1,17 poll.), o 94,2 mm (3,70 poll.), sostituire l'unità fotoconduttore.</p> <p><b>c</b> Se la distanza tra i difetti equivale a 43,9 mm (1,72 poll.) o 45,5 mm (1,79 poll.), sostituire l'unità sviluppatore.</p> <p>I difetti si ripetono ancora sulla pagina?</p>	<p><b>1</b> Verificare se la distanza tra i difetti è uguale a uno dei seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 37,7 mm (1,48 pollici)</li> <li>• 78,5 mm (3,09 pollici)</li> <li>• 95 mm (3,74 poll.)</li> </ul> <p><b>2</b> Annotare la distanza, quindi contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> o il rappresentante del servizio clienti.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### Presenza di immagini ombreggiate sulle stampe

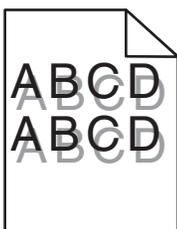


Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Verificare se la carta caricata nel vassoio è del tipo e della grammatura corretti.</p> <p>Nel vassoio è caricata la carta del tipo e della grammatura corretti?</p>	Andare al passaggio 2.	Caricare la carta del tipo e della grammatura corretti nel vassoio.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Le impostazioni della stampante corrispondono al tipo e alla grammatura della carta caricata?</p>	Andare al passaggio 3.	Cambiare il tipo e la grammatura della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p>Sostituire il kit immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

## Stampa obliqua

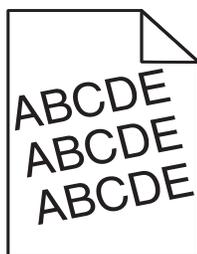

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è sempre obliqua?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Verificare se si sta stampando su una carta supportata dal vassoio.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è sempre obliqua?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.


### Presenza di striature orizzontali sulle stampe

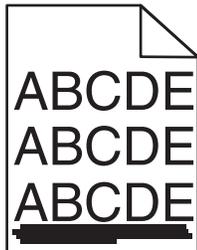

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare il vassoio o l'alimentatore nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quella caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Specificare tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.</li> <li>• Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di tipo e grammatura specificate nel vassoio.</li> </ul>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere e reinstallare il kit immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre il kit immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non toccare la parte inferiore del kit imaging. Questo potrebbe danneggiare il kit imaging.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p>Sostituire il kit immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.


### Presenza di striature verticali sulle stampe

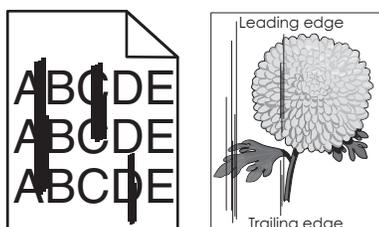

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.


Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare grana, tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>La grana, il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quella caricata nel vassoio?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.</li> <li>• Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda al formato della carta specificato nelle impostazioni del vassoio.</li> </ul>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere e reinstallare il kit immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre il kit immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non toccare la parte inferiore del kit imaging. Questo potrebbe danneggiare il kit imaging.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p>Sostituire il kit immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### Presenza di ombreggiature dovute al toner sulle stampe

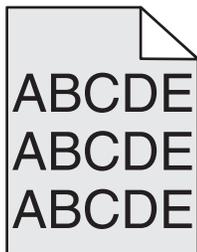

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere e reinstallare il kit immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre il kit immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non toccare la parte inferiore del kit imaging. Questo potrebbe danneggiare il kit imaging.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le ombreggiature dovute al toner sono state rimosse dalle stampe?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Sostituire il kit immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le ombreggiature dovute al toner sono state rimosse dalle stampe?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>

### Aderenza difettosa del toner

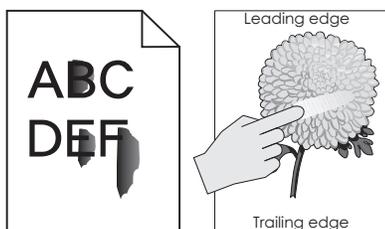


Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni per tipo, grana e grammatura carta.</p> <p>Il tipo, la grana e la grammatura della carta corrispondono alla carta caricata nel vassoio?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il toner continua ad aderire in modo difettoso?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### La qualità di stampa sul lucido è scarsa

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b>                      Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio.</p> <p>Il tipo di carta per il vassoio è impostato su Lucido?</p>	Andare al passaggio 2.	Impostare il tipo di carta su Lucido.
<p><b>Passaggio 2</b>                      a Controllare se si sta usando un tipo di lucido consigliato.                      b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La qualità di stampa è sempre scadente?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

### La densità di stampa non è uniforme

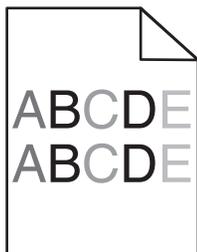

Azione	Sì	No
<p>Sostituire il kit immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La densità di stampa non è uniforme?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

### Presenza di aree verticali vuote sulle stampe



Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b>                      a Verificare se il programma utilizza il motivo di riempimento corretto.                      b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni per tipo e grammatura carta.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Controllare se si sta usando un tipo di carta consigliato.</p> <p><b>a</b> Caricare l'origine carta con un tipo di carta consigliato.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere e reinstallare il kit immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre il kit immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non toccare la parte inferiore del kit imaging. Questo potrebbe danneggiare il kit imaging.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p>Sostituire il kit immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

## Problemi di qualità dei colori

### Domande frequenti sulla stampa a colori

#### Cos'è il colore RGB?

Il rosso, il verde e il blu chiaro possono essere mescolati in varie quantità per produrre una vasta gamma di colori dall'aspetto naturale. Ad esempio, unendo rosso e verde si ottiene il giallo. Gli schermi televisivi e del computer creano i colori in questo modo. "Colore RGB" è un metodo di descrizione dei colori che indica la quantità di rosso, verde o blu necessaria per riprodurre un colore.

#### Che cos'è il colore CMYK?

Gli inchiostri o i toner ciano, magenta, giallo e nero possono essere stampati in varie quantità per produrre una vasta gamma di colori dall'aspetto naturale. Ad esempio, l'unione del ciano e del giallo ha come risultato il verde. Macchine da stampa, stampanti a getto d'inchiostro e stampanti laser a colori creano i colori in questo modo. "Colore CMYK" è un metodo di descrizione dei colori indicante la quantità di ciano, magenta, giallo e nero necessaria per riprodurre un particolare colore.

**Come viene specificato il colore in un documento da stampare?**

Generalmente, i programmi software specificano il colore del documento utilizzando le combinazioni di colori RGB o CMYK, consentendo inoltre di modificare il colore di ciascun oggetto del documento. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione della guida fornita con il sistema operativo in uso.

**Quale metodo utilizza la stampante per riconoscere il colore da stampare?**

Quando si stampa un documento, la stampante riceve le informazioni relative al tipo e al colore di ciascun oggetto. Le informazioni sul colore vengono inviate alle tabelle di conversione del colore che traducono il colore in specifiche quantità di toner ciano, magenta, giallo e nero necessarie per produrre il colore desiderato. L'applicazione delle tabelle di conversione del colore si basa sulle informazioni relative all'oggetto. È possibile, ad esempio, applicare un tipo di tabella di conversione del colore al testo e un altro alle immagini fotografiche.

**Cosa si intende per correzione manuale del colore?**

Quando è abilitata la correzione manuale del colore, la stampante utilizza le tabelle di conversione del colore selezionate dall'utente per elaborare gli oggetti. È necessario tuttavia che l'opzione **Correzione colore** sia impostata su **Manuale**. In caso contrario, le conversioni del colore definite dall'utente non verranno applicate. Le impostazioni di correzione manuale del colore sono specifiche del tipo di oggetto da stampare (testo, grafica o immagini) e dal modo in cui il colore dell'oggetto viene specificato nel programma software (combinazioni RGB o CMYK).

**Note:**

- La correzione manuale del colore è inutile se il programma software non specifica i colori con le combinazioni RGB o CMYK o se il programma software o il sistema operativo del computer verifica la regolazione dei colori.
- Le tabelle di conversione del colore, quando è selezionata l'opzione **Correzione colore automatica**, generano i colori preferiti usati per la maggior parte dei documenti.

Per applicare manualmente una tabella di conversione del colore diversa, effettuare le seguenti operazioni:

- 1** Dal menu **Qualità** sul pannello di controllo della stampante, selezionare **Correzione colore**, quindi selezionare **Manuale**.
- 2** Dal menu **Qualità** sul pannello di controllo della stampante, selezionare **Colore manuale**, quindi scegliere la tabella di conversione del colore appropriata per il tipo di oggetto da stampare.

Tipo di oggetto	Tabelle di conversione del colore
Immagine RGB Testo RGB Grafica RGB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vivace</b>—Produce colori più luminosi e saturi e può essere applicata a tutti i formati colore in entrata.</li> <li>• <b>Schermo sRGB</b>—Produce stampe i cui colori si avvicinano a quelli visualizzati sul monitor del computer. <b>Nota:</b> L'utilizzo di toner nero è ottimizzato per la stampa di fotografie.</li> <li>• <b>Schermo - Nero reale</b>—Produce stampe i cui colori si avvicinano a quelli visualizzati sul monitor del computer. Il toner nero viene utilizzato per creare tutte le scale di grigio neutrale.</li> <li>• <b>Vivace sRGB</b>—Produce una maggiore saturazione dei colori per la correzione del colore schermo sRGB. <b>Nota:</b> L'utilizzo del toner nero è ottimizzato per la stampa di grafica aziendale.</li> <li>• <b>Disattivato</b>—Non viene applicata alcuna correzione del colore.</li> </ul>

Tipo di oggetto	Tabelle di conversione del colore
Immagine CMYK Testo CMYK Grafica CMYK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CMYK US</b>—Applica la correzione del colore per avvicinare i colori agli standard SWOP (Specifications for Web Offset Publishing).</li> <li>• <b>CMYK Euro</b>—Applica la correzione del colore per avvicinare i colori agli standard Euroscale.</li> <li>• <b>CMYK vivace</b>—Aumenta la saturazione dei colori dell'impostazione di correzione CMYK US.</li> <li>• <b>Disattivato</b>—Non viene applicata alcuna correzione del colore.</li> </ul>

**Com'è possibile riprodurre esattamente un colore, ad esempio in un logo aziendale?**

Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante sono disponibili nove tipi di set di campioni di colore. I set sono disponibili anche nella pagina Campioni colore di Embedded Web Server. Se si seleziona un set di campioni, vengono stampate più pagine contenenti centinaia di caselle colorate. In ogni casella è presente una combinazione CMYK o RGB, a seconda della tabella selezionata. Il colore di ciascuna casella è il risultato ottenuto facendo passare la combinazione CMYK o RGB attraverso la tabella di conversione del colore selezionata.

Osservando i set di campioni di colore, è possibile individuare la casella il cui colore si avvicina maggiormente al colore desiderato. La combinazione di colori della casella può quindi essere utilizzata per modificare il colore dell'oggetto in un programma software. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione della guida fornita con il sistema operativo in uso.

**Nota:** È possibile che sia necessaria la correzione manuale del colore per utilizzare la tabella di conversione del colore selezionata per un oggetto particolare.

La scelta del set di campioni di colore da utilizzare per un problema di corrispondenza dei colori dipende dall'impostazione di correzione colore selezionata, dal tipo di oggetto da stampare e dal modo in cui il colore dell'oggetto viene specificato nel programma software. Quando l'opzione Correzione colore è impostata su Disattivato, il colore si basa sulle informazioni relative al processo; non viene applicata alcuna conversione del colore.

**Nota:** le pagine dei campioni di colore sono inutili se il programma software non specifica i colori con le combinazioni RGB o CMYK. Inoltre, esistono casi in cui il programma software o il sistema operativo imposta le combinazioni RGB o CMYK specificate tramite la gestione dei colori. Il colore effettivamente stampato potrebbe non corrispondere esattamente al colore delle pagine dei campioni colore.

**Le stampe su lucidi a colori appaiono scure quando proiettate**

**Nota:** Questo problema si verifica quando i lucidi vengono proiettati con una lavagna luminosa riflettente. Per ottenere una qualità di proiezione ottimale del colore, è consigliabile utilizzare la lavagna luminosa trasmittente.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Dal pannello di controllo della stampante, assicurarsi che il tipo di carta sia impostato su Lucidi.</p> <p>L'impostazione del tipo di carta è corretto?</p>	Andare al passaggio 2.	Impostare il tipo di carta su Lucido.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Ridurre l'intensità del toner, quindi inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa sul lucido a colori appare più chiara?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Utilizzare il tipo di lucidi a colori consigliati, quindi inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa sul lucido a colori appare più chiara?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## Il colore della stampa non corrisponde al colore del file originale

**Nota:** Utilizzando le tabelle di conversione del colore nella modalità automatica di Correzione colore, si ottengono generalmente colori simili a quelli di uno schermo di computer standard. Tuttavia, a causa delle diverse tecnologie utilizzate nelle stampanti e nei monitor, numerosi colori possono essere interessati da variazioni sul monitor e nelle condizioni di illuminazione.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Disattivare Correzione colore.</p> <p><b>Nota:</b> Quando la correzione del colore della stampante è disabilitata, il colore si basa sulle informazioni del processo di stampa e non viene applicata alcuna conversione del colore.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il colore della stampa corrisponde al colore del file sullo schermo del computer?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, eseguire una delle seguenti operazioni:</p> <p><b>a</b> Selezionare <b>Correzione colore</b>, quindi selezionare <b>Manuale</b>.</p> <p><b>b</b> Selezionare <b>Colore manuale</b>, quindi scegliere la tabella di conversione del colore appropriata per il tipo di oggetto da stampare.</p> <p><b>c</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il colore della stampa corrisponde al colore del file sullo schermo del computer?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## Presenza di una dominante sulla stampa

Azione	Sì	No
<p>Regolare il bilanciamento del colore.</p> <p><b>a</b> Dal menu Bilanciamento colore sul pannello di controllo della stampante, aumentare o ridurre i valori per ciano, magenta, giallo e nero.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La dominante è ancora presente nella stampa?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## Risoluzione dei problemi di copia

- "La fotocopiatrice non risponde" a pagina 222
- "L'unità scanner non si chiude" a pagina 222
- "Qualità della copia scadente" a pagina 223
- "Copie di documenti o di foto parziali" a pagina 224

### La fotocopiatrice non risponde

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Controllare se è presente un messaggio di errore o di stato sul display.</p> <p>È presente un messaggio di errore o di stato?</p>	<p>Eliminare il messaggio di errore o di stato.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra.</p> <p>Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra.</p>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>Compaiono i messaggi <b>Prova automatica in corso</b> e <b>Pronta</b>?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>

### L'unità scanner non si chiude

Azione	Sì	No
<p>Assicurarsi che non vi siano ostacoli tra l'unità scanner e la stampante.</p> <p><b>a</b> Sollevare l'unità scanner.</p> <p><b>b</b> Rimuovere eventuali ostacoli che impediscono all'unità scanner di chiudersi.</p> <p><b>c</b> Abbassare l'unità scanner.</p> <p>L'unità scanner si è chiusa correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>

## Qualità della copia scadente

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Controllare se viene visualizzato un messaggio di errore o di stato sul display.</p> <p>Viene visualizzato un messaggio di errore o di stato?</p>	<p>Cancellare il messaggio di errore o di stato.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Verificare la qualità del documento originale.</p> <p>La qualità del documento originale è soddisfacente?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Aumentare l'impostazione di risoluzione di acquisizione per un risultato di qualità superiore.</p>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Se sulla stampa sono presenti segni scuri, pulire il vetro dello scanner e dell'ADF con un panno pulito privo di lanugine inumidito con acqua.</p> <p>Il vetro dello scanner è pulito?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Vedere "<a href="#">Pulizia del vetro dello scanner</a>" a <a href="#">pagina 134</a>.</p>
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p>Inviare un processo di stampa quindi verificare la presenza di problemi di qualità di stampa.</p> <p><b>a</b> Dal menu Impostazioni generali, modificare le impostazioni di Eco Mode.</p> <p><b>b</b> Dal menu Copia, regolare l'impostazione Intensità.</p> <p><b>c</b> Se la qualità di stampa non migliora, sostituire la cartuccia di toner.</p> <p>La qualità di stampa è soddisfacente?</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>	<p>Vedere "<a href="#">Problemi di qualità di stampa</a>" a <a href="#">pagina 200</a>.</p>
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p>Verificare il posizionamento del documento o della foto.</p> <p>Accertarsi che il documento o la foto sia caricato rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo superiore sinistro.</p> <p>La foto o il documento è stato caricato correttamente?</p>	<p>Andare al passaggio 6.</p>	<p>Posizionare il documento o la foto in corrispondenza dell'angolo superiore sinistro del vetro dello scanner, con il lato da acquisire rivolto verso il basso.</p>
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p>Controllare le impostazioni di copia.</p> <p>Nella schermata Copia, verificare che le impostazioni per Tipo contenuto e Origine contenuto siano corrette per il documento da acquisire.</p> <p>Le impostazioni per Tipo contenuto e Origine contenuto sono corrette per il documento da acquisire?</p>	<p>Andare al passaggio 7.</p>	<p>Modificare le impostazioni per Tipo contenuto e Origine contenuto in modo che corrispondano al documento da acquisire.</p>

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 7</b></p> <p>Verificare la presenza di motivi sulla stampa.</p> <p><b>a</b> Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:</p> <p><b>Copia &gt; Nitidezza</b> &gt; selezionare un'impostazione più bassa</p> <p><b>Nota:</b> Verificare che non sia selezionata nessuna opzione di adattamento.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di copia.</p> <p>Nelle stampe sono presenti motivi?</p>	Andare al passaggio 8.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 8</b></p> <p>Verificare la presenza di testo mancante o sbiadito sulle stampe.</p> <p><b>a</b> Dalla schermata Copia, regolare le seguenti impostazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nitidezza:</b> aumentare l'impostazione di nitidezza.</li> <li>• <b>Contrasto:</b> aumentare l'impostazione di contrasto.</li> </ul> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di copia.</p> <p>Sulle stampe è presente testo mancante o sbiadito?</p>	Andare al passaggio 9.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 9</b></p> <p>Verificare la presenza di output scolorito o sovraesposto.</p> <p><b>a</b> Dalla schermata Copia, regolare le seguenti impostazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rimozione sfondo:</b> ridurre l'impostazione corrente.</li> <li>• <b>Intensità:</b> aumentare l'impostazione corrente.</li> </ul> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di copia.</p> <p>La stampa appare scolorita o sovraesposta?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

## Copie di documenti o di foto parziali

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Controllare la posizione del documento o della foto.</p> <p>Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.</p> <p>Il documento o la foto sono caricati correttamente?</p>	Andare al passaggio 2.	Posizionare il documento o la foto con il lato di stampa rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo in alto a sinistra.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Controllare che l'impostazione del formato carta corrisponda al formato della carta caricata nel vassoio:</p> <p>Dal menu Carta del pannello di controllo della stampante, controllare l'impostazione Formato carta.</p> <p>L'impostazione per il formato carta corrisponde alla carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	Modificare l'impostazione del formato carta per allinearla alla carta caricata nel vassoio oppure caricare il vassoio con la carta corrispondente all'impostazione del formato carta.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Specificare il formato della carta. A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le copie vengono stampate correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>

## Risoluzione dei problemi dello scanner

- "Lo scanner non risponde" a pagina 225
- "Processo di acquisizione non riuscito" a pagina 226
- "L'unità scanner non si chiude" a pagina 227
- "La scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer" a pagina 227
- "Scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione" a pagina 227
- "Scansioni di documenti o di foto parziali" a pagina 228
- "Impossibile eseguire la scansione da un computer" a pagina 229

### Lo scanner non risponde

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Verificare che la stampante sia accesa.</p> <p>La stampante è accesa?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Accendere la stampante.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Assicurarsi che il cavo della stampante sia collegato correttamente alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.</p> <p>Il cavo della stampante è collegato correttamente alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Collegare correttamente il cavo alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.</p>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra.</p> <p>Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra.</p>
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p>Assicurarsi che la presa elettrica sia disattivata tramite un interruttore o un commutatore.</p> <p>La presa elettrica è disattivata tramite un interruttore o un commutatore?</p>	<p>Attivare l'interruttore o reimpostare il commutatore.</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 5</b> Verificare se la stampante sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe.</p> <p>La stampante è collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe?</p>	Collegare il cavo di alimentazione della stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.	Andare al passaggio 6.
<p><b>Passaggio 6</b> Controllare le altre apparecchiature elettriche collegate alla presa.</p> <p>Le altre apparecchiature elettriche funzionano?</p>	Scollegare le altre apparecchiature elettriche e accendere la stampante. Se la stampante non funziona, ricollegare le altre apparecchiature e andare al passaggio 6.	Andare al passaggio 7.
<p><b>Passaggio 7</b> Spegnerla stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>La stampante e lo scanner funzionano?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## Processo di acquisizione non riuscito

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> Verificare il collegamento dei cavi. Verificare che il cavo Ethernet o USB sia collegato al computer e alla stampante.</p> <p>I cavi sono collegati correttamente?</p>	Andare al passaggio 2.	Collegare i cavi correttamente.
<p><b>Passaggio 2</b> Verificare che il nome file non sia già utilizzato.</p> <p>Il nome file è già in uso?</p>	Cambiare il nome file.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b> Verificare se il documento o la foto su cui si desidera eseguire l'acquisizione non sia aperto in un'altra applicazione o utilizzato da un altro utente.</p> <p>Il file su cui si desidera eseguire l'acquisizione è aperto da un'altra applicazione o da un altro utente?</p>	Chiudere il file che si sta acquisendo.	Andare al passaggio 4.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p>Verificare se la casella di controllo <b>Aggiungi indicatore data e ora</b> o <b>Sovrascrivi file esistente</b> è selezionata nelle impostazioni di configurazione della destinazione.</p> <p>La casella di controllo <b>Aggiungi indicatore data e ora</b> o <b>Sovrascrivi file esistente</b> è selezionata nelle impostazioni di configurazione della destinazione?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>	<p>Selezionare la casella di controllo <b>Aggiungi indicatore data e ora</b> o <b>Sovrascrivi file esistente</b> nelle impostazioni di configurazione della destinazione.</p>

## L'unità scanner non si chiude

Azione	Sì	No
<p>Assicurarsi che non siano presenti ostruzioni nell'unità scanner.</p> <p><b>a</b> Sollevare l'unità scanner.</p> <p><b>b</b> Rimuovere qualsiasi ostacolo tenendo l'unità scanner aperta.</p> <p><b>c</b> Abbassare l'unità scanner.</p> <p>L'unità scanner è stata chiusa correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>

## La scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Assicurarsi che altre applicazioni non interferiscano con l'acquisizione.</p> <p>Chiudere tutte le applicazioni non in uso.</p> <p>L'acquisizione richiede ancora troppo tempo o causa il blocco del computer?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Selezionare un valore inferiore.</p> <p>L'acquisizione richiede ancora troppo tempo o causa il blocco del computer?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

## Scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Controllare se viene visualizzato un messaggio di errore sul display.</p> <p>È presente un messaggio di errore sul display della stampante?</p>	<p>Cancellare il messaggio di errore.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Verificare la qualità del documento originale.</p> <p>La qualità del documento originale è soddisfacente?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Aumentare le impostazioni di risoluzione di acquisizione per un risultato di qualità superiore.</p>

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Pulire il vetro dello scanner e dell'ADF con un panno pulito e privo di lanugine, inumidito con acqua.</p> <p>Il vetro dello scanner è pulito?</p>	Andare al passaggio 4.	Vedere " <a href="#">Pulizia del vetro dello scanner</a> " a pagina 134.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p>Verificare il posizionamento del documento o della foto.</p> <p>Accertarsi che il documento o la foto sia caricato rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo superiore sinistro.</p> <p>La foto o il documento è stato caricato correttamente?</p>	Andare al passaggio 5.	Posizionare il documento o la foto in corrispondenza dell'angolo superiore sinistro del vetro dello scanner, con il lato da acquisire rivolto verso il basso.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p>Inviare un processo di stampa quindi verificare la presenza di problemi di qualità di stampa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dal menu Impostazioni generali, modificare le impostazioni di Eco Mode.</li> <li>• Dal menu Copia, regolare l'impostazione Intensità.</li> <li>• Se la stampa risulta sbiadita, sostituire la cartuccia di toner.</li> </ul> <p>La qualità di stampa è soddisfacente?</p>	Andare al passaggio 6.	Vedere " <a href="#">Problemi di qualità di stampa</a> " a pagina 200.
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p>Verificare le impostazioni di acquisizione.</p> <p>Nella schermata Acquisisci, verificare che le impostazioni per Tipo contenuto e Origine contenuto siano corrette per il documento da acquisire.</p> <p>Le impostazioni per Tipo contenuto e Origine contenuto sono corrette per il documento da acquisire?</p>	Andare al passaggio 7.	Modificare le impostazioni per Tipo contenuto e Origine contenuto in modo che corrispondano al documento da acquisire.
<p><b>Passaggio 7</b></p> <p>Aumentare le impostazioni di risoluzione di acquisizione per un risultato di qualità superiore.</p> <p>L'aumento della risoluzione ha prodotto un risultato di qualità superiore?</p>	Problema risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## Scansioni di documenti o di foto parziali

Azione	Sì	No
<p>Controllare la posizione del documento o della foto.</p> <p>Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.</p> <p>Il documento o la foto sono caricati correttamente?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Caricare il documento o la foto con il lato di stampa rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo in alto a sinistra.

## Impossibile eseguire la scansione da un computer

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> Verificare che la stampante sia accesa e che sul display sia indicato <b>Pronta</b> prima di procedere alla scansione di un processo.</p> <p>L'indicazione <b>Pronta</b> è visibile prima della scansione del processo?</p>	Andare al passaggio 3.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b> Spegnerne la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>È presente un messaggio di errore sul display della stampante?</p>	Eliminare il messaggio di errore.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b> Verificare che i collegamenti tra la stampante e il server di stampa siano stati effettuati correttamente.</p> <p>Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.</p> <p>I collegamenti tra la stampante e il server di stampa sono stati effettuati correttamente?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Stringere i collegamenti dei cavi.

## Il server Web incorporato non si apre

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Accendere la stampante.</p> <p><b>b</b> Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante.</p> <p><b>c</b> Premere <b>Invio</b>.</p> <p>Embedded Web Server si apre?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Accertarsi che l'indirizzo IP della stampante sia corretto.</p> <p><b>a</b> Visualizzare l'indirizzo IP della stampante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte</li> <li>Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare le sezione TCP/IP.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.</p> <p><b>b</b> Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP.</p> <p><b>Nota:</b> In base alle impostazioni di rete, potrebbe essere necessario digitare "<b>https://</b>" anziché "<b>http://</b>" davanti all'indirizzo IP della stampante per accedere a Embedded Web Server.</p> <p><b>c</b> Premere <b>Invio</b>.</p> <p>Embedded Web Server si apre?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Verificare che la rete funzioni.</p> <p><b>a</b> Stampare una pagina delle impostazioni di rete.</p> <p><b>b</b> Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato della stampante sia Collegata.</p> <p><b>Nota:</b> Se lo stato è Non collegata, è possibile che il collegamento sia intermittente o che il cavo di rete sia difettoso. Per una soluzione rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.</p> <p><b>c</b> Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante.</p> <p><b>d</b> Premere <b>Invio</b>.</p> <p>Embedded Web Server si apre?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p>Verificare che i collegamenti alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente.</p> <p><b>a</b> Collegare i cavi correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.</p> <p><b>b</b> Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante.</p> <p><b>c</b> Premere <b>Invio</b>.</p> <p>Embedded Web Server si apre?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p>Disattivare temporaneamente i server proxy Web.</p> <p>I server proxy potrebbero bloccare o limitare l'accesso ad alcuni siti Web, tra cui Embedded Web Server.</p> <p>Embedded Web Server si apre?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.</p>

## Come contattare l'assistenza clienti

Prima di contattare il centro di assistenza clienti, assicurarsi di disporre delle seguenti informazioni:

- Problema della stampante
- Messaggio di errore
- Modello e numero di serie della stampante

Andare all'indirizzo <http://support.lexmark.com> per ricevere assistenza tramite e-mail o chat oppure sfogliare la libreria dei manuali, la documentazione di supporto, i driver e altri download.

È disponibile anche l'assistenza tecnica telefonica. Negli Stati Uniti o in Canada, chiamare il numero 1- 800-539-6275. Per gli altri paesi o regioni, visitare il sito all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

# Avvertenze

## Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto:

Lexmark CX310n, CX310dn, CX317dn

Tipo di macchina:

7527

Modelli:

211, 231

## Nota all'edizione

Novembre 2017

**Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei Paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali:** LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive.

Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico di Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Per informazioni sui materiali di consumo e sui trasferimenti, visitare il sito Web [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2012 Lexmark International, Inc.

**Tutti i diritti riservati.**

## Informazioni sulla licenza

Tutte le informazioni sulla licenza associate al prodotto sono disponibili nella directory principale del CD del software di installazione.

## Marchi

Lexmark, il logo Lexmark, MarkNet, AccuRead e MarkVision sono marchi o marchi registrati di Lexmark International, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Google Cloud Print è un marchio di Google Inc.

Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Microsoft e Windows sono marchi o marchi registrati del gruppo Microsoft negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Mopria®, i loghi Mopria® e Mopria® Alliance sono marchi registrati e marchi di servizio di Mopria Alliance, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. L'uso non autorizzato è severamente vietato.

PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company. PCL è la denominazione Hewlett-Packard di una serie di comandi (linguaggio) e funzioni inclusi nelle stampanti. Questa stampante è compatibile con il linguaggio PCL. Ciò significa che la stampante riconosce i comandi del linguaggio PCL utilizzati nelle diverse applicazioni e ne emula le funzioni corrispondenti.

PostScript è un marchio registrato di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

I nomi seguenti sono marchi o marchi registrati delle società indicate:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Basato su Times New Roman su licenza di The Monotype Corporation, è un prodotto di Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG e/o società consociate

Stempel Garamond	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG e/o società consociate

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple, Inc.

## Livelli di emissione dei rumori

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296.

**Nota:** alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Pressione sonora media a un metro, dBA	
Stampa	50
Scansione	49
Copia	48
Pronta	16

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) per i valori correnti.

## Direttiva WEEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Il logo WEEE indica programmi e procedure per prodotti elettronici specifici per il riciclaggio nei Paesi dell'Unione Europea. Si raccomanda il riciclaggio dei prodotti.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio, è possibile trovare il numero telefonico dei punti vendita più vicini sul sito Web Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Smaltimento dei prodotti

Lo smaltimento della stampante o dei materiali di consumo non può essere eseguito come per i normali rifiuti domestici. Per le possibilità di smaltimento e riciclaggio, consultare le autorità locali.

## Avviso sensibilità ad elettricità statica



Questo simbolo identifica componenti sensibili all'elettricità statica. Non toccare le aree in prossimità di questi simboli senza prima toccare una superficie di metallo in un'area distante dal simbolo.

## ENERGY STAR

Qualsiasi prodotto Lexmark che riporta il simbolo ENERGY STAR sul prodotto stesso o sulla schermata di avvio è conforme ai requisiti EPA (Environmental Protection Agency) ENERGY STAR come da configurazione alla fornitura da parte di Lexmark.



## Informazioni sulle temperature

Temperatura ambientale di funzionamento	tra 15,6° e 32,2° C (tra 60° e 90° F)
Temperatura di spedizione	Da -40 a 43,3 °C (da -40 a 110 °F)
Temperatura di conservazione e umidità relativa	Da 1 a 35 °C (da 34 a 95 °F) Dall'8 all'80% di UR

## Avvertenze sui prodotti laser

La stampante è certificata negli Stati Uniti come prodotto conforme ai requisiti DHHS 21 CFR Capitolo I, Sottocapitolo J per i prodotti laser di Classe I (1), mentre in altri paesi è certificata come prodotto laser di Classe I conforme ai requisiti IEC 60825-1: 2014.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. La stampante contiene un laser di Classe IIIb (3b) che è nominalmente un laser ad arseniuro di gallio a 12 milliwatt funzionante a una lunghezza d'onda di 655-675 nanometri. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da impedire l'esposizione a radiazioni laser superiori al livello previsto dalla Classe I durante le normali operazioni di stampa, manutenzione o assistenza.

## Etichetta di avviso per i prodotti laser

Le etichette di avviso possono essere applicate sulla stampante come indicato di seguito:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Éviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Εκκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor - Nebezpečnost neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA - Ösynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。

危険 - 移除碳粉匣与安全连续开关失效时会产生看不见的雷射辐射。请避免暴露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

## Consumo di energia

### Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.

**Nota:** alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Stampa...	Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici.	500
Copia	Il prodotto sta generando output stampato da originali stampati.	540
Acquisizione	Il prodotto sta acquisendo documenti stampati.	40
Pronta	Il prodotto è in attesa di un processo di stampa.	30
Modalità risparmio energetico	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello elevato.	2.5
Sospendi	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello ridotto.	0.5
Disattivato	Il prodotto è collegato a una presa elettrica, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	0

I livelli di consumo energetico elencati nella precedente tabella rappresentano misurazioni medie. Le misurazioni istantanee di consumo energetico potrebbero risultare notevolmente più elevate della media.

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) per i valori correnti.

### Modalità risparmio energetico

Questo prodotto è progettato con una modalità di risparmio energetico definita *Modalità risparmio energetico*. Questa modalità consente di risparmiare energia riducendo il consumo elettrico nei periodi di inattività prolungati. Questa modalità viene attivata automaticamente dopo un periodo di inattività del prodotto specificato, denominato *Timeout risparmio energetico*.

Impostazioni predefinite del timeout di risparmio energetico per questo prodotto (in minuti):	20
---	----

Utilizzando i menu di configurazione, è possibile modificare il periodo di timeout di risparmio energetico da 1 a 120 minuti. Impostando un valore basso, viene ridotto il consumo energetico, ma aumenta il tempo di risposta del prodotto. Impostando un valore alto si mantiene una risposta rapida, ma aumenta il consumo energetico.

### Modalità ibernazione

Questo prodotto è progettato con una modalità operativa a bassissimo consumo di energia definita *Modalità sospensione*. Quando è attiva la modalità Sospensione, gli altri sistemi e le altre periferiche vengono spenti in modo sicuro.

La modalità Sospensione può essere attivata in uno dei modi seguenti:

- Usando il Timeout sospensione
- Usando Pianificazione modalità alimentazione
- Usando il pulsante Pausa/Sospensione

Timeout sospensione predefinito in fabbrica per questo prodotto in tutti i paesi/regioni	3 giorni
--	----------

L'intervallo di tempo tra la stampa di un processo e l'attivazione della modalità Sospensione può essere modificato tra un'ora e un mese.

### Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa elettrica.

### Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

### Avvisi sulle normative per la compatibilità elettromagnetica

Questa sezione contiene informazioni sulle normative relative alla compatibilità elettromagnetica.

## Conformità alle direttive della Comunità Europea (CE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/CE e 2011/65/UE in merito all'avvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di voltaggio, alla progettazione di prodotti eco-sostenibili e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze tossiche in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive contattando il rappresentante autorizzato o all'indirizzo [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe B dalle direttive EN 55022 e EN55032 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 60950-1 o EN 62368-1.

## LICENZA DI BREVETTO DELLA PERIFERICA

Lexmark si riserva il diritto di sospendere la vendita di queste cartucce di toner in qualsiasi momento dopo aver sospeso il servizio di supporto per questa stampante.

**IMPORTANTE: LEGGERE PRIMA DELL'APERTURA:** l'apertura di questa confezione, l'installazione del software della periferica di stampa o l'uso dei prodotti contenuti all'interno conferma l'accettazione dei seguenti contratti/licenze:

**Licenza:** la stampante brevettata contenuta all'interno è concessa in licenza e progettata per funzionare solo con componenti dello sviluppatore e cartucce di toner Lexmark originali per la durata della stampante brevettata. L'utente accetta di: (1) utilizzare solo componenti dello sviluppatore e cartucce di toner Lexmark originali con questa stampante ad eccezione di quanto espresso di seguito e (2) trasferire questo contratto/licenza a qualsiasi successivo utente di questa stampante. Le cartucce di toner e i componenti dello sviluppatore Lexmark brevettati contenuti all'interno sono concessi in licenza e sono soggetti a una restrizione che prevede un solo utilizzo. Seguendo il loro uso iniziale, l'utente accetta di restituirli solo a Lexmark per il riciclaggio. Le cartucce di toner Lexmark sono progettate in modo da cessare di funzionare dopo aver fornito una quantità fissa di toner. Potrebbe rimanere una quantità rimovibile di toner quando è richiesta una sostituzione. **Se non si accettano questi termini, restituire la confezione non aperta al proprio rivenditore.** Cartucce di toner di ricambio vendute senza questi termini sono disponibili all'indirizzo [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com), possono essere riempite dall'utente o da terze parti, come unica alternativa per le cartucce da utilizzare con la stampante concessa in licenza.

# Indice

- [  
 [34] Formato carta non corretto, aprire [origine carta] 176  
 [35] Memoria insufficiente per supportare la funzione Salva risorse 176  
 [37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 177  
 [37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 176  
 [37] Memoria insufficiente per fascicolare il processo 176  
 [38] Memoria piena 179  
 [39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati 175  
 [52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse 180  
 [53] Rilevata flash non formattata 187  
 [54] Errore software di rete [x] 179  
 [54] Errore software di rete standard 185  
 [56] Porta USB standard disabilitata 185  
 [57] Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 175  
 [58] Troppe opzioni flash installate 186  
 [58] Troppi vassoi collegati 186  
 [59] Vassoio [x] incompatibile 175  
 [80.xy] Kit manutenzione in esaurimento 179  
 [80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito 179  
 [tipo materiale] non Lexmark, vedere la Guida per l'utente [33.xy] 180
- A**  
 Acquisizione, indirizzo FTP mediante il pannello di controllo della stampante 75
- ADF  
 uso della copia 58  
 aggiunta opzioni hardware driver di stampa 26  
 aggiunta opzioni interne driver di stampa 26  
 AirPrint  
 utilizzo 54  
 alimentatore manuale  
 caricamento 35  
 alimentatore multiuso  
 caricamento 36  
 annullamento di un'e-mail 73  
 annullamento di un processo di copia dal pannello di controllo della stampante 67  
 annullamento di un processo di stampa  
 dal computer 57  
 dal pannello di controllo della stampante 56  
 AppleTalk, menu 93  
 avvertenze sulle emissioni 233  
 avvisi e-mail  
 impostazione 159  
 inceppamento carta 159  
 livelli bassi del materiale di consumo 159
- B**  
 bianco e nero, stampa 52  
 blocco, protezione 131  
 blocco di protezione 131  
 buste  
 caricamento 35, 36  
 suggerimenti sull'uso 44
- C**  
 Cambia [origine carta] con [dimensione carta] 177  
 Cambia [origine carta] con [tipo carta] [dimensioni carta] 178  
 Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato] 173  
 Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] 173  
 Cambia [origine carta] in [tipo carta] [dimensioni carta] 173  
 cancellazione della memoria non volatile 132  
 cancellazione della memoria volatile 132  
 Carica alim. manuale con [tipo carta] 178  
 Carica alim. manuale con [tipo carta] [dimensioni carta] 178  
 caricamento  
 alimentatore manuale 35  
 alimentatore multiuso 36  
 buste 35, 36  
 cartoncino 36  
 lucidi 36  
 vassoio da 250 fogli 32  
 Vassoio doppio da 650 fogli 32, 36  
 Caricamento carta, menu 85  
 caricamento carta intestata orientamento del foglio 42  
 Caricare [origine carta] con [nome tipo personalizzato] 177  
 Caricare [origine carta] con [stringa personalizzata] 177  
 Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato] 178  
 Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata] 178  
 carta  
 caratteristiche 45  
 carta intestata 47  
 conservazione 48  
 impostazione del formato carta Universale 31  
 impostazione delle dimensioni 31  
 impostazione del tipo 31  
 moduli prestampati 47  
 non adatta 46  
 riciclata 47, 125  
 selezione 47  
 carta intestata  
 caricamento, alimentatore multiuso 42  
 caricamento, vassoi 42  
 copia su 60  
 Carta non adatta 46

- carta riciclata
    - utilizzo 47, 125
  - cartoncino
    - caricamento 36
    - suggerimenti 45
  - cartucce di toner
    - richiesta 136
    - riciclaggio 130
    - sostituzione 149
  - Cartuccia [colore] in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [88.xy] 174
  - Cartuccia[colore] in esaurimento [88.xy] 174
  - Cartuccia [colore] quasi esaurita [88.xy] 174
  - cavi
    - Ethernet 24
    - USB 24
  - Chiudere il coperchio del piano e caricare gli originali in caso di riavvio del processo [2yy.xx] 174
  - Chiusura sportello richiesta 173
  - collegamento dei cavi 24
  - collegamento dei vassoi 39
    - assegnazione di nomi di tipi di carta personalizzati 40
  - come contattare l'assistenza clienti 230
  - componenti
    - uso di originali Lexmark 136
    - verifica, mediante Embedded Web Server 135
    - verifica dello stato 135
  - componenti e dei materiali di consumo, stato dei
    - verifica, dal pannello di controllo della stampante 135
  - configurazione
    - notifiche dei materiali di consumo, cartuccia di toner 160
    - notifiche dei materiali di consumo, contenitore toner di scarto 160
    - notifiche dei materiali di consumo, kit immagine 160
    - notifiche materiali di consumo, kit manutenzione 160
    - più stampanti 161
  - Configurazione delle impostazioni del formato carta Universal 31
  - configurazione delle impostazioni e-mail 71
  - configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server 160
  - configurazione Ethernet
    - preparazione per una 26
  - configurazione guidata wireless
    - utilizzo 28
  - configurazioni stampante 11
  - connessione a una rete wireless
    - uso del server Web incorporato 29
    - uso di configurazione guidata wireless 28
    - uso di PCB, metodo di configurazione a pulsanti 28
    - utilizzo del PIN, metodo PIN 28
  - conservazione
    - carta 48
    - materiali di consumo 133
  - conservazione dei materiali di consumo 125
  - contenitore toner di scarto
    - richiesta 138
    - sostituzione 138
  - Contenitore toner di scarto quasi pieno [82.xy] 187
  - Coperchio alimentazione automatica scanner aperto 184
  - copia
    - aggiunta di un messaggio del modulo elettronico 66
    - annullamento di un processo di copia dal pannello di controllo della stampante 67
    - carta intestata 60
    - come schiarire o scurire una copia 63
    - copia rapida 58
    - fascicolazione delle copie 64
    - foto 59
    - ingrandimento 63
    - inserimento di fogli separatori tra copie 65
    - in un formato diverso 61
    - più pagine su un unico foglio 66
    - regolazione della qualità 64
    - riduzione 63
    - selezione del vassoio 62
    - su lucidi 60
    - tramite ADF 58
    - uso del vetro dello scanner 59
  - copia da
    - opzioni di copia 68
  - Copia in
    - opzioni di copia 68
  - copie
    - opzioni di copia 67
  - creazione di una scelta rapida FTP
    - uso del server Web incorporato 74
- D**
- Dati riservati
    - Informazioni sulla sicurezza 132
  - densità di stampa non uniforme 217
  - dichiarazione di volatilità 131
  - difetti di stampa ricorrenti 211
  - display virtuale
    - verifica, mediante il server Web incorporato 159
  - Dispositivo cellulare
    - stampa 53, 54
  - documenti, stampa
    - da un computer 52
    - da un dispositivo cellulare 54
  - Domande frequenti sulla stampa a colori 218
  - driver di stampa
    - opzioni hardware, aggiunta 26
- E**
- elenco dei menu 78
  - elenco di esempi di font stampa 56
  - e-mail
    - configurazione delle impostazioni e-mail 71
    - creazione di scelte rapide tramite Embedded Web Server 72
    - eliminazione 73
    - impostazione della funzione di e-mail 71

mediante il pannello di controllo della stampante 73  
tramite un numero di scelta rapida 72

e-mail, invio  
mediante il pannello di controllo della stampante 73  
tramite un numero di scelta rapida 72

Embedded Web Server 160  
copia delle impostazioni in altre stampanti 161  
creazione di scelte rapide e-mail 72  
creazione di una scelta rapida FTP 74  
impostazione degli avvisi e-mail 159  
impostazioni  
dell'amministratore 159  
impostazioni di rete 159  
modifica delle impostazioni per la stampa riservata 56  
problemi di accesso 229  
verifica dello stato dei componenti 135  
verifica dello stato dei materiali di consumo 135

Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore individuazione 159

Embedded Web Server - Protezione: Guida per l'amministratore individuazione 132

Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB. 175

Errore di lettura hub USB. Rimuovere hub. 175

etichette, carta suggerimenti 44

evitare inceppamenti della carta 163

## È

È stato necessario riavviare la stampante. L'ultimo processo potrebbe essere incompleto. 180

## F

fascicolazione  
opzioni di copia 68

fascicolazione delle copie 64

fogli separatori  
opzioni di copia 69

formati carta supportati dalla stampante 48

foto  
copia 59

funzione di e-mail impostazione 71

## G

Google Cloud Print utilizzo 54

Grana carta, menu 82

Guida alle operazioni di rete individuazione 159

## H

HTML, menu 123

Hub USB non supportato. Rimuoverlo 175

## I

Immagine, menu 124

impossibile aprire Embedded Web Server 229

impostazione  
formato carta 31  
indirizzo TCP/IP 91  
tipo di carta 31

impostazione degli avvisi e-mail 159

Impostazione del timeout ibernazione 128

Impostazione SMTP, menu 95

impostazioni ambientali  
Modalità di ibernazione 128  
Modalità Eco 125  
Modalità risparmio energetico 127  
Modalità silenziosa 126  
Pian. mod. alim. 129  
Timeout ibernazione 128

impostazioni dei menu caricamento su più stampanti 161

Impostazioni del formato carta Universal  
configurazione 31

impostazioni dell'amministratore Embedded Web Server 159

impostazioni di conservazione  
Modalità di ibernazione 128  
Modalità Eco 125  
Modalità risparmio energetico 127  
Modalità silenziosa 126  
Pian. mod. alim. 129  
Timeout ibernazione 128

impostazioni di protezione  
cancellazione 132

impostazioni di rete  
Embedded Web Server 159

impostazioni ecocompatibili  
Modalità di ibernazione 128  
Modalità Eco 125  
Modalità silenziosa 126  
Pian. mod. alim. 129  
Timeout ibernazione 128

impostazioni predefinite di fabbrica, ripristino 161

impostazioni relative a periferiche e rete  
cancellazione 132

impostazioni singole  
cancellazione 132

inceppamenti  
aree 165  
individuazione delle aree di inceppamento 165  
prevenzione 163

Inceppamenti, evitare 48

inceppamenti, rimozione nei vassoi 169  
nell'alimentatore automatico documenti 171  
nell'alimentatore manuale 170  
nell'alimentatore multiuso 170  
nell'unità fronte/retro 167  
nello sportello anteriore 167  
nel raccoglitore standard 166  
sotto il fusore 167

inceppamenti carta  
prevenzione 163

Inceppamento dello scanner, rimuovere originali dallo scanner [2yy.xx] 184

Inceppamento dello scanner,  
rimuovere originali inceppati  
dallo scanner [2yy.xx] 185  
indirizzo FTP, acquisizione  
  Utilizzo di scelte rapide 75  
informazioni relative alla  
stampante  
  individuazione 9  
informazioni sulla configurazione  
  rete wireless 27  
informazioni sulla  
sicurezza 6, 7, 8  
ingrandimento di una copia 63  
inserimento di fogli separatori tra  
copie 65  
Inserire vassoio [x] 176  
installazione delle opzioni  
  ordine di installazione 22  
installazione del software della  
stampante 25  
installazione di rete wireless  
  uso del server Web  
  incorporato 29  
installazione di una scheda  
opzionale 21  
Intensità  
  opzioni di copia 68  
intensità del toner  
  regolazione 52  
interno della stampante  
  pulizia 133

**K**

kit di manutenzione  
  richiesta 137  
kit imaging  
  richiesta 137  
  sostituzione 141  
Kit unità immagine [tipo] in  
esaurimento [84.xy] 186  
Kit unità immagine [tipo] quasi  
vuoto [84.xy] 186

**L**

l'assistenza clienti  
  contatti 230  
la stampante stampa pagine  
vuote 209  
Lexmark Mobile Print  
  utilizzo 54

livelli di emissione del  
rumore 233  
lo scanner non risponde 225  
lucidi  
  caricamento 36  
  copia su 60  
  suggerimenti sull'uso 43

**M**

Materiale di consumo necessario  
per completare il processo 185  
materiali di consumo  
  conservazione 125, 133  
  uso di carta riciclata 125  
  uso di originali Lexmark 136  
  verifica, mediante Embedded  
  Web Server 135  
  verifica dello stato 135  
materiali di consumo, richiesta  
  cartucce di toner 136  
  contenitore toner di scarto 138  
  kit di manutenzione 137  
  kit imaging 137  
mediante il pannello di controllo  
della stampante 14  
memoria  
  tipi installati nella stampante 131  
memoria non volatile 131  
  cancellazione 132  
memoria volatile 131  
  cancellazione 132  
memorizzazione dei processi di  
stampa 55  
menu  
  AppleTalk 93  
  caricamento carta 85  
  Dimensioni scansione  
  personalizzata 87  
  elenco di 78  
  emulazione PCL 120  
  Finitura 115  
  formato/tipo carta 79  
  Grana carta 82  
  Guida 124  
  HTML 123  
  Immagine 124  
  Imposta 114  
  Imposta data e ora 97  
  Impostazione SMTP, menu 95  
  Impostazione universale 87  
  Impostazioni copia 103  
  Impostazioni e-mail 107

Impostazioni FTP 110  
Impostazioni generali 99  
IPv6 92  
Materiali di consumo 78  
NIC attiva 88  
Origine predefinita 79  
PDF 119  
Peso carta 84  
PostScript 120  
Qualità[SP] 116  
Registro controllo  
  protezione 97  
Report 88  
Report di rete 90  
Rete [x] 88  
rete standard 88  
scheda di rete 90  
Sostituisci formato 82  
Stampa riservata 96  
TCP/IP 91  
tipi personalizzati 86  
USB Standard 94  
utilità 119  
Wireless 93  
XPS 119  
menu Dimensioni scansione  
personalizzata 87  
menu Emulazione PCL 120  
Menu Finitura 115  
menu Formato carta e Tipo di  
carta 79  
menu Guida 124  
menu Imposta data e ora 97  
Menu Impostazione  
Universale 87  
menu Impostazioni 114  
menu Impostazioni copia 103  
Menu Impostazioni e-mail 107  
Menu Impostazioni FTP 110  
menu Impostazioni generali 99  
Menu IPv6 92  
Menu Materiali di consumo 78  
menu NIC attivo 88  
Menu PDF 119  
menu Peso carta 84  
menu PostScript 120  
Menu Qualità 116  
Menu Registro controllo  
protezione 97  
Menu Report 88  
menu Rete [x] 88  
Menu Rete standard 88

- Menu Scheda di rete 90
- Menu TCP/IP 91
- menu Tipi personalizzati 86
- menu USB standard 94
- Menu Utilità 119
- Menu Wireless 93
- messaggi della stampante
  - [34] Formato carta non corretto, aprire [origine carta] 176
  - [35] Memoria insufficiente per supportare la funzione Salva risorse 176
  - [37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 177
  - [37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 176
  - [37] Memoria insufficiente per fascicolare il processo 176
  - [38] Memoria piena 179
  - [39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati 175
  - [52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse 180
  - [53] Rilevata flash non formattata 187
  - [54] Errore software di rete [x] 179
  - [54] Errore software di rete standard 185
  - [56] Porta USB standard disabilitata 185
  - [57] Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 175
  - [58] Troppe opzioni flash installate 186
  - [58] Troppi vassoi collegati 186
  - [59] Vassoio [x] incompatibile 175
  - [80.xy] Kit manutenzione in esaurimento 179
  - [80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito 179
  - [tipo materiale] non Lexmark, vedere la Guida per l'utente [33.xy] 180
- Cambia [origine carta] con [dimensione carta] 177
- Cambia [origine carta] con [tipo carta] [dimensioni carta] 178
- Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato] 173
- Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] 173
- Cambia [origine carta] in [tipo carta] [dimensioni carta] 173
- Carica alim. manuale con [tipo carta] 178
- Carica alim. manuale con [tipo carta] [dimensioni carta] 178
- Caricare [origine carta] con [nome tipo personalizzato] 177
- Caricare [origine carta] con [stringa personalizzata] 177
- Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato] 178
- Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata] 178
- Cartuccia [colore] in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [88.xy] 174
- Cartuccia[colore] in esaurimento [88.xy] 174
- Cartuccia [colore] quasi esaurita [88.xy] 174
- Chiudere il coperchio del piano e caricare gli originali in caso di riavvio del processo [2yy.xx] 174
- Chiusura sportello richiesta 173
- Contenitore toner di scarto quasi pieno [82.xy] 187
- Coperchio alimentazione automatica scanner aperto 184
- Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB. 175
- Errore di lettura hub USB. Rimuovere hub. 175
- È stato necessario riavviare la stampante. L'ultimo processo potrebbe essere incompleto. 180
- Hub USB non supportato. Rimuoverlo 175
- Inceppamento dello scanner, rimuovere originali dallo scanner [2yy.xx] 184
- Inceppamento dello scanner, rimuovere originali inceppati dallo scanner [2yy.xx] 185
- Inserire vassoio [x] 176
- Kit unità immagine [tipo] in esaurimento [84.xy] 186
- Kit unità immagine [tipo] quasi vuoto [84.xy] 186
- Materiale di consumo necessario per completare il processo 185
- Regolazione colore 173
- Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde [colore] cartuccia [31.xy] 181
- Ricaricare le pagine stampante nel vassoio [x] 181
- Rilevata flash difettosa [51] 175
- rimuovere carta da raccogliatore uscita standard 181
- Rimuovere materiale di imballaggio, [area name] 181
- Scanner disattivato. Contattare l'amministratore di sistema se il problema persiste. [840.02] 184
- Scanner disattivato dall'amministratore [840.01] 184
- server SMTP non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 185
- Server Weblink non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 187
- Sostituire cartuccia [colore] non supportata [32.xy] 183
- Sostituire contenitore toner di scarto [82.xy] 184
- Sostituire il contenitore del toner di scarto mancante [31.xyz] 183
- Sostituire il kit di imaging nero e a colori non supportato [32.xy] 183
- Sostituire il kit di manutenzione [80.xy] 183
- Sostituire il kit imaging nero e a colori e tutte le cartucce mancanti o che non rispondono [31.xy] 181

Sostituire kit immagine [tipo],  
 pagine restanti stimate 0  
 [84.xy] 182

Sostituire kit immagini [tipo]  
 mancante [31.xy] 183

Sostituisci orig. incepp. in caso  
 di riavvio processo 182

Sostituzione di tutti gli originali  
 in caso di riavvio processo 182

Unità immagini [tipo] quasi  
 esaurita, pagine restanti  
 stimate [x] [84.xy] 186

messaggio del modulo  
 elettronico, aggiunta  
 copia 66

metodo di configurazione a  
 pulsanti  
 utilizzo 28

Metodo PIN  
 utilizzo 28

Modalità di ibernazione  
 utilizzo 128

Modalità Eco  
 utilizzo 125

Modalità risparmio energetico  
 regolazione 127

Modalità silenziosa 126

## N

nome di tipo di carta  
 personalizzato  
 creazione 40

Nome Tipo personalizzato [x]  
 creazione 40

Nomi dei tipi di carta  
 personalizzati  
 assegnazione 40

notifiche materiali di consumo  
 configurazione 160

numero di pagine restanti  
 stima 135

## O

opzioni  
 scheda di memoria 16, 19  
 scheda font 16  
 schede firmware 16  
 Vassoio doppio da 650 fogli 23

opzioni, schermo a sfioramento  
 copia 69

opzioni di copia  
 copia da 68  
 Copia in 68  
 copie 67  
 fascicolazione 68  
 fogli separatori 69  
 Intensità 68  
 Risparmio carta 70  
 scala 68  
 sovrapposizione 69

opzioni hardware, aggiunta  
 driver di stampa 26

opzioni interne 16

opzioni interne, aggiunta  
 driver di stampa 26

opzioni interne disponibili 16

origine predefinita, menu 79

## P

pagina delle impostazioni dei  
 menu  
 stampa 30

pagina delle impostazioni di rete  
 stampa 30

Pagina Web sulla protezione  
 individuazione 132

pannello di controllo, stampante  
 spia luminosa 14  
 Spia pulsante di  
 sospensione 14

pannello di controllo della  
 stampante  
 componenti 14  
 impostazioni predefinite di  
 fabbrica, ripristino 161  
 spia luminosa 14  
 Spia pulsante di  
 sospensione 14  
 utilizzo 14

pannello di controllo della  
 stampante, schermo virtuale  
 uso del server Web  
 incorporato 159

parte esterna della stampante  
 pulizia 133

Personalizzata tipo [x]  
 assegnazione del tipo di  
 carta 41

pesi carta  
 supportati dalla stampante 51

Pian. mod. alim.  
 utilizzo 129

più pagine su un unico foglio 66

porta di blocco di protezione 24

Porta Ethernet 24

porta USB 24

posposizione processi di  
 stampa 55  
 stampa da Windows 55

preparazione alla configurazione  
 della stampante in una rete  
 Ethernet 26

Presenza di aree verticali vuote  
 sulle stampe 217

presenza di striature orizzontali  
 sulle stampe 213

Presenza di striature verticali  
 sulle stampe 214

problemi della stampante,  
 risoluzione di base 187

processi di stampa in attesa  
 stampa da Windows 55  
 stampare da un computer  
 Macintosh 55

processi di stampa riservati 55

processi in attesa 55  
 stampa da Windows 55  
 stampare da un computer  
 Macintosh 55

processi riservati  
 modifica delle impostazioni di  
 stampa 56

processo di copia  
 eliminazione 67

processo di stampa  
 annullamento dal computer 57  
 annullamento dal pannello di  
 controllo della stampante 56

protezione  
 modifica delle impostazioni per  
 la stampa riservata 56

Protezione della stampante  
 Informazioni su 132

pubblicazioni  
 individuazione 9

pulizia  
 interno della stampante 133  
 parte esterna della  
 stampante 133  
 vetro dello scanner 134

pulizia della stampante 133

pulsante annulla  
 pannello di controllo della  
 stampante 14

pulsante di pagina iniziale  
 pannello di controllo della stampante 14

pulsante Indietro  
 pannello di controllo della stampante 14

pulsante Seleziona  
 pannello di controllo della stampante 14

pulsante sospensione  
 pannello di controllo della stampante 14

pulsanti, pannello di controllo della stampante 14

pulsanti freccia  
 pannello di controllo della stampante 14

## Q

qualità del colore, risoluzione dei problemi  
 presenza di una dominante sulla stampa 221

qualità di copia  
 regolazione 64

qualità di stampa  
 pulizia del vetro dello scanner 134

sostituzione del contenitore del toner di scarto 138

sostituzione del kit imaging 141

Sostituzione di un'unità sviluppatore 151

## R

Regolazione colore 173

regolazione dell'intensità del toner 52

regolazione modalità risparmio energetico 127

Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde [colore] cartuccia [31.xy] 181

report  
 visualizzazione 160

Report di rete, menu 90

Rete Ethernet  
 preparazione alla configurazione per la stampa Ethernet 26

rete wireless  
 informazioni sulla configurazione 27

Ricaricare le pagine stampante nel vassoio [x] 181

ricerca di informazioni aggiuntive sulla stampante 9

richiesta  
 cartucce di toner 136

contenitore toner di scarto 138

kit di manutenzione 137

kit imaging 137

riciclaggio  
 cartucce di toner 130

materiali di imballaggio Lexmark 130

prodotti Lexmark 129

riduzione della rumorosità 126

riduzione di una copia 63

Rilevata flash difettosa [51] 175

rimuovere carta da raccoglitore uscita standard 181

Rimuovere materiale di imballaggio, [area name] 181

ripetizione processi di stampa 55

risoluzione dei problemi  
 Domande frequenti sulla stampa a colori 218

impossibile aprire Embedded Web Server 229

lo scanner non risponde 225

risoluzione dei problemi della stampante di base 187

verifica di una stampante che non risponde 187

risoluzione dei problemi, alimentazione carta  
 il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 193

risoluzione dei problemi, display  
 Lo schermo della stampante è vuoto 189

risoluzione dei problemi, opzioni della stampante  
 opzione interna non rilevata 190

problemi del vassoio 191

risoluzione dei problemi, qualità del colore  
 il colore della stampa e il colore visualizzato sullo schermo del computer non corrispondono 221

Le stampe su lucidi a colori appaiono scure quando proiettate 220

presenza di una dominante sulla stampa 221

risoluzione dei problemi, qualità di stampa  
 densità di stampa non uniforme 217

difetti di stampa ricorrenti 211

i caratteri presentano bordi irregolari 200

la qualità di stampa su lucido è scarsa 217

le pagine stampate sono nere 210

pagine o immagini tagliate 200

pagine vuote 209

presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe 202

Presenza di aree verticali vuote sulle stampe 217

presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 211

presenza di ombreggiature dovute al toner sulle stampe 216

presenza di striature orizzontali sulle stampe 213

Presenza di striature verticali sulle stampe 214

problemi di aderenza del toner 216

sfondo grigio sulle stampe 201

stampa irregolare 205

stampa obliqua 212

stampa troppo chiara 208

stampa troppo scura 207

risoluzione dei problemi, stampa arricciamento della carta 204

collegamento dei vassoi non funzionante 199

impossibile stampare i processi in attesa 194

I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 196

- i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 198
- i processi non vengono stampati 197
- marginetti errati sulle stampe 203
- non è possibile stampare i file PDF multilingua 196
- pagine inceppate non ristampate 192
- processo stampato dal vassoio non corretto 195
- processo stampato su carta non corretta 195
- si verificano numerosi inceppamenti carta 192
- stampa di caratteri errati 195
- vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 199
- risoluzione dei problemi del display
  - Lo schermo della stampante è vuoto 189
- Risoluzione dei problemi della qualità del colore
  - il colore della stampa e il colore visualizzato sullo schermo del computer non corrispondono 221
  - Le stampe su lucidi a colori appaiono scure quando proiettate 220
- risoluzione dei problemi della qualità di stampa
  - densità di stampa non uniforme 217
  - difetti di stampa ricorrenti 211
  - i caratteri presentano bordi irregolari 200
  - la qualità di stampa su lucido è scarsa 217
  - le pagine stampate sono nere 210
  - pagine o immagini tagliate 200
  - pagine vuote 209
  - presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe 202
  - Presenza di aree verticali vuote sulle stampe 217
  - presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 211
  - presenza di ombreggiature dovute al toner sulle stampe 216
  - presenza di striature orizzontali sulle stampe 213
  - Presenza di striature verticali sulle stampe 214
  - problemi di aderenza del toner 216
  - sfondo grigio sulle stampe 201
  - stampa irregolare 205
  - stampa obliqua 212
  - stampa troppo chiara 208
  - stampa troppo scura 207
  - risoluzione dei problemi delle opzioni della stampante
    - opzione interna non rilevata 190
    - problemi del vassoio 191
  - risoluzione dei problemi di alimentazione della carta
    - il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 193
  - risoluzione dei problemi di stampa
    - arricchimento della carta 204
    - collegamento dei vassoi non funzionante 199
    - impossibile stampare i processi in attesa 194
    - I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 196
    - i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 198
    - i processi non vengono stampati 197
    - marginetti errati sulle stampe 203
    - non è possibile stampare i file PDF multilingua 196
    - pagine inceppate non ristampate 192
    - processo stampato dal vassoio non corretto 195
    - processo stampato su carta non corretta 195
    - si verificano numerosi inceppamenti carta 192
    - stampa di caratteri errati 195
    - vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 199
- risoluzione di problemi, copia
  - copie di documenti o di foto parziali 224
  - l'unità scanner non si chiude 222, 227
  - la fotocopiatrice non risponde 222
  - scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione 227
  - scarsa qualità di copia 223
- risoluzione di problemi, scansione
  - impossibile eseguire la scansione da un computer 229
  - l'unità scanner non si chiude 222, 227
  - la scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer 227
  - processo di acquisizione non riuscito 226
  - scansioni di documenti o di foto parziali 228
- risoluzione di problemi legati alla scansione
  - impossibile eseguire la scansione da un computer 229
  - l'unità scanner non si chiude 222, 227
  - la scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer 227
  - processo di acquisizione non riuscito 226
  - scansioni di documenti o di foto parziali 228
- risoluzione di problemi nella copia
  - copie di documenti o di foto parziali 224
  - l'unità scanner non si chiude 222, 227
  - la fotocopiatrice non risponde 222
  - scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione 227
  - scarsa qualità di copia 223
- Risparmio carta
  - opzioni di copia 70

rumore, stampante  
riduzione 126

## S

scala

opzioni di copia 68

scanner

Alimentatore automatico

documenti (ADF) 13

funzioni 12

vetro dello scanner 13

Scanner disattivato. Contattare l'amministratore di sistema se il problema persiste. [840.02] 184

Scanner disattivato

dall'amministratore [840.01] 184

scansione

copia rapida 58

su un computer 76

scansione su un computer 76

scansione su un indirizzo FTP

creazione di scelte rapide

tramite il computer 74

mediante il pannello di controllo della stampante 75

Utilizzo di scelte rapide 75

Scelta della carta 47

scelta della posizione della

stampante 10

scelte rapide, creazione

destinazione FTP 74

e-mail 72

scelte rapide e-mail, creazione

uso del server Web

incorporato 72

scheda del controller

accesso 17

scheda di memoria 16

installazione 19

scheda font 16

scheda opzionale

installazione 21

schede firmware 16

schermata di copia

opzioni 69

origine contenuto 69

tipo di contenuto 69

schermo, pannello di controllo

della stampante 14

scollegamento dei vassoi 39

server SMTP non impostato.

contattare l'amministratore di sistema. 185

Server Weblink non impostato.

contattare l'amministratore di sistema. 187

Servizio di stampa Mopria

utilizzo 53

socket del cavo di

alimentazione 24

software della stampante,

installazione 25

soluzioni incorporate

cancellazione 132

Sostituire cartuccia [colore] non supportata [32.xy] 183

Sostituire contenitore toner di

scarto [82.xy] 184

Sostituire il contenitore del toner

di scarto mancante [31.xyz] 183

Sostituire il kit di imaging nero e

a colori non supportato

[32.xy] 183

Sostituire il kit di manutenzione

[80.xy] 183

Sostituire il kit imaging nero e a

colori e tutte le cartucce

mancanti o che non rispondono

[31.xy] 181

Sostituire kit immagine [tipo],

pagine restanti stimate 0

[84.xy] 182

Sostituire kit immagini [tipo]

mancante [31.xy] 183

Sostituisci formato, menu 82

Sostituisci orig. incepp. in caso di

riavvio processo 182

Sostituzione di tutti gli originali in

caso di riavvio processo 182

sovrapposizione

opzioni di copia 69

spia luminosa

pannello di controllo della

stampante 14

spostamento della

stampante 10, 157

stampa

bianco e nero 52

da un computer 52

da un dispositivo

cellulare 53, 54

elenco di esempi di font 56

pagina delle impostazioni dei

menu 30

pagina delle impostazioni di

rete 30

Velocità massima e Resa

massima 53

velocità più rapida e resa

maggiore 53

stampa di una pagina di

configurazione di rete 30

stampa in bianco e nero 52

stampa irregolare 205

stampante

configurazioni 11

installazione su un altro

computer 10, 157

modelli 11

scelta della posizione 10

spazio minimo 10

trasporto 158

stampa processi in attesa

da un computer Macintosh 55

da Windows 55

Stampa riservata, menu 96

stato dei componenti e dei

materiali di consumo

verifica 135

suggerimenti

cartoncino 45

etichette, carta 44

lucidi 43

sull'uso delle buste 44

sull'uso di carta intestata 42

suggerimenti sull'uso della carta

intestata 42

suggerimenti sull'uso delle

buste 44

## T

tastierino

pannello di controllo della

stampante 14

Timeout ibernazione

impostazione 128

tipi di carta

origini di caricamento 51

supportati dalla stampante 51

tipo carta personalizzato

assegnazione 41

trasporto della stampante 158

**U**

Unità immagini [tipo] quasi  
esaurita, pagine restanti stimate  
[x] [84.xy] 186  
unità sviluppatore  
  sostituzione 141, 151  
uso della modalità  
ibernazione 128  
Uso di Pianificazione modalità  
alimentazione 129  
Uso di Velocità massima e Resa  
massima 53

**V**

vassoi  
  collegamento 39  
  scollegamento 39  
vassoio da 250 fogli  
  caricamento 32  
Vassoio doppio da 650 fogli  
  caricamento 32, 36  
  installazione 23  
vassoio standard  
  caricamento 32  
Velocità massima e Resa  
massima  
  utilizzo 53  
verifica dei processi di  
stampa 55  
verifica del display virtuale  
  uso del server Web  
  incorporato 159  
verifica dello stato dei  
componenti e dei materiali di  
consumo della stampante 135  
verifica di una stampante che  
non risponde 187  
vetro dello scanner  
  pulizia 134  
  uso della copia 59  
visualizzazione  
  report 160  
volatilità  
  dichiarazione di 131

**X**

XPS, menu 119