



Lexmark™

CX310 Serisi ve CX317

Kullanıcı Kılavuzu

Kasım 2017

www.lexmark.com

Makine türleri:

7527

Model(ler):

211, 231

İçerikler

Güvenlik bilgileri.....	6
Kurallar.....	6
Yazıcıyı tanıma.....	9
Yazıcı hakkında bilgi bulma.....	9
Yazıcı için bir yer seçme.....	10
Yazıcı yapılandırmaları.....	11
Tarayıcının temel işlevlerini anlama.....	12
ADF'yi ve tarayıcı camını kullanma.....	13
Yazıcı kontrol panelini kullanma.....	13
Uyku düğmesinin ve gösterge ışıklarının renklerini anlama.....	14
Diğer yazıcı ayarları.....	15
Dahili seçenekleri takma.....	15
Donanım seçeneklerini kurma.....	21
Kabloları takma.....	23
Yazıcı yazılımını yükleme.....	24
Ağ Üzerinde Çalışma.....	25
Yazıcının kurulumunu doğrulama.....	29
Kağıt ve özel ortam yükleme.....	30
Kağıt boyutunu ve türünü ayarlama.....	30
Universal kağıt ayarlarını yapılandırma.....	30
250 sayfalık tepsiye kağıt yerleştirme.....	30
Elle besleyiciye yükleme.....	34
650 sayfalık çift tepsiye kağıt yerleştirme.....	35
Çok amaçlı besleyiciyi yükleme.....	35
Tepsileri bağlantılandırma ve bağlantılarını kaldırma.....	38
Kağıt ve özel ortamlar kılavuzu.....	41
Özel ortamlar kullanma.....	41
Kağıtlarla ilgili kurallar.....	44
Desteklenen kağıt boyutları, türleri ve ağırlıkları.....	47

Yazdırma.....	51
Belge yazdırma.....	51
Mobil aygıttan yazdırma.....	52
Gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma.....	53
Bilgi sayfalarını yazdırma.....	55
Bir yazdırma işini iptal etme.....	55
Kopyalama.....	56
Fotokopi çekme.....	56
Fotoğraf kopyalama.....	57
Özel ortamlara kopyalama.....	57
Kopyalama ayarlarını özelleştirme.....	59
Kopyalara bilgi yerleştirme.....	64
Bir kopyalama işini iptal etme.....	64
Kopyalama seçeneklerini anlama.....	65
E-posta gönderme.....	68
Yazıcıyı e-posta göndermek için ayarlama.....	68
Bir e-posta kısayolu oluşturma.....	69
Bir belgeyi e-posta ile yollama.....	69
E-posta iptal etme.....	70
Tarama.....	71
Bir FTP adresine tarama.....	71
Bilgisayara tarama.....	73
Yazıcı menülerini anlama.....	75
Menüler listesi.....	75
Sarf Malz. menüsü.....	75
Kağıt menüsü.....	76
Raporlar menüsü.....	85
Ağlar/Portlar.....	85
Güvenlik menüsü.....	93
Ayarlar menüsü.....	95
Paradan tasarruf etme ve çevre üzerindeki etkileri azaltma.....	120
Kağıt ve toner tasarrufu.....	120

Enerji tasarrufu.....	121
Geri dönüşüm.....	124

Yazıcıyı sabitleme..... 125

Güvenlik kilidi özelliğinin kullanımı.....	125
Geçicilik Bildirimi.....	125
Geçici belleği silme.....	126
Kalıcı belleği silme.....	126
Yazıcı güvenlik bilgilerini bulma.....	126

Yazıcının bakımını yapma..... 127

Sarf malzemelerini saklama.....	127
Yazıcıyı temizleme.....	127
Parçaların ve sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme.....	129
Kalan tahmini sayfa sayısı.....	129
Sarf malzemesi sipariş etme.....	130
Sarf malzemelerini değiştirme.....	132
Yazıcıyı taşıma.....	151

Yazıcıyı yönetme..... 153

Gelişmiş ağ kurma ve yönetici bilgileri bulma.....	153
Sanal ekranı kontrol etme.....	153
E-posta uyarılarını ayarlama.....	153
Raporları görüntüleme.....	153
Yerleşik Web Sunucusu'ndaki sarf malzemesi bildirimlerini yapılandırma.....	154
Yazıcı ayarlarını başka yazıcılara kopyalama.....	155
Üretici varsayılan ayarlarını geri yükleme.....	155

Sıkışmaları giderme..... 156

Sıkışmaları önleme.....	156
Sıkışma yerlerini belirleme.....	157
Standart seledede kağıt sıkışması.....	159
Ön kapakta kağıt sıkışması.....	160
Tepsilerde kağıt sıkışması.....	162
Manuel besleyicide kağıt sıkışması.....	163
Çok amaçlı besleyicide kağıt sıkışması.....	163
Otomatik belge besleyicisinde kağıt sıkışması.....	164

Sorun Giderme.....	166
Yazıcı mesajlarını anlama.....	166
Yazıcı sorunlarını çözme.....	180
Yazdırma sorunlarını çözme.....	186
Kopyalama sorunlarını çözme.....	212
Tarayıcı sorunlarını çözme.....	214
Yerleşik Web Sunucusu açılmıyor.....	219
Müşteri destek merkezine başvurma.....	220
Uyarılar.....	221
Ürün bilgileri.....	221
Sürüm uyarısı.....	221
Güç tüketimi.....	225
Dizin.....	228

Güvenlik bilgileri

Kurallar

Not: *Not*, size yardımcı olabilecek bir bilgiyi tanımlar.

Uyarı: *Uyarı*, ürünün donanımına veya yazılımlarına zarar verebilecek durumları anlatır.

DİKKAT: *Dikkat*, yaralanmanıza neden olabilecek olası tehlike durumunu belirtir.

Dikkat bildirimlerinin farklı türleri:

-  **DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ:** Yaralanma riskini belirtir.
 -  **DİKKAT–ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Elektrik çarpması riskini belirtir.
 -  **DİKKAT–SICAK YÜZEY:** Dokunulursa yanma riskini belirtir.
 -  **DİKKAT–DEVİRİLME TEHLİKESİ:** Çarpışma tehlikesini belirtir.
 -  **DİKKAT–SIKIŞMA TEHLİKESİ:** Hareketli parçalar arasında sıkışma riskini belirtir.
 -  **DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ:** Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.
 -  **DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ:** Bu ürünü uzatma kabloları, çoklu prizler, çoklu uzatıcılar veya diğer taşma ve UPS cihazları ile kullanmayın. Bu tür aksesuarların güç değeri kapasitesi bir lazer yazıcı ile kolaylıkla aşılabılır ve bu durum yazıcı performansının kötüleşmesine, cihazların hasar görmesine ve olası yangına neden olabilir.
 -  **DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcı ve yazıcıyla birlikte verilen güç kablosu arasında, bu ürünle birlikte yalnızca Lexmark Dahili Taşma Koruyucusu kullanılabilir. Lexmark dışı taşma koruyucu aygıtların kullanılması yangın riskine, aygıtların hasar görmesine veya yazıcı performansının kötüleşmesine neden olabilir.
- Bu ürünü su veya nemli yerlerde tutmayın veya kullanmayın.
-  **DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ:** Bu üründe bir lazer düzeneği kullanılmaktadır. Burada belirtilenler dışında kontrol veya ayar veya prosedür kullanımı tehlikeli radyasyon enerjisi yayılmasına neden olabilir.
- Bu ürün yazdırma ortamını ısıtan bir yazdırma prosesi kullanır ve ısınma bazı ortamların emisyon yaymasına neden olabilir. Muhtemel zararlı emisyonların önüne geçmek için, kullanım kılavuzunda yazdırma ortamı seçimi ile ilgili bölümü anlamanız gerekir.
-  **DİKKAT–SICAK YÜZEY:** Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.
 -  **DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ:** Bu ürünün içindeki lityum pil değiştirilemez. Lityum piller yanlış değiştirildiği takdirde patlayabilir. Lityum pili yeniden şarj etmeyin, parçalamayın veya yakmayın. Kullanılmış lityum pilleri üretici tarafından verilen yönergeler ve yerel düzenlemelere göre elden çıkarın.
 -  **DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcı ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenli bir şekilde kaldırmak için en az iki deneyimli kişi gerekir.

 **DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcı taşınırken yaralanmaların veya yazıcının hasar görmesinin önüne geçmek için aşağıdaki kurallara uyun:

- Tüm kapakların ve tepsilerin kapalı olduğundan emin olun.
- Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini elektrik prizinden çekin.
- Yazıcıdan tüm kordon ve kabloları çıkarın.
- Yazıcıda tekerlekli taban varsa dikkatli bir şekilde yeni konuma tekerlekleri kullanarak taşıyın. Eşiklerden ve kırılmış zemin üstünden geçerken dikkatli olun.
- Yazıcıda bir tekerlekli taban yoksa ama isteğe bağlı tepsilerle yapılandırılmışsa tepsileri yazıcıdan çıkarın. Yazıcıyı ve tepsileri aynı anda kaldırmaya çalışmayın.
- Yazıcıyı kaldırmak için mutlaka tutma yerlerini kullanın.
- Yazıcıyı taşımak için kullanılan tekerlekli aracın taşıyıcı yüzeyi, yazıcının tabanının tamamının oturabileceği genişlikte olmalıdır.
- Donanım seçeneklerini taşımak için kullanılan tekerlekli araçların taşıyıcı yüzeyi, seçeneklerin boyutlarına uygun büyüklükte olmalıdır.
- Yazıcıyı dik tutun.
- Ciddi sarsma hareketlerinden kaçının.
- Yazıcıyı yere bırakırken parmaklarınızın altında olmadığından emin olun.
- Yazıcının çevresinde yeterince boş alan olmasını sağlayın.

 **DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:** Yangın ve elektrik çarpması riskini önlemek için yalnızca bu ürünle birlikte tedarik edilen elektrik kablosunu veya üretici onaylı yedek elektrik kablolarını kullanın.

 **DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra kontrol kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

 **DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Tüm dış bağlantıların (Ethernet ve telefon sistem bağlantıları gibi) işaretli eklenti bağlantı noktalarına doğru yapılmış olduğundan emin olun.

Bu ürün, üreticiye ait parçalar kullanılarak sıkı küresel güvenlik standartlarına uygun olacak şekilde tasarlanmış, test edilmiş ve bu standartlara uygun olduğu onaylanmıştır. Bazı parçaların güvenlik özellikleri daima açık olmayabilir. Üretici, başka yedek parçaların kullanılmasından sorumlu değildir.

 **DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:** Güç kablosunu kesmeyin, bükmeyin, eğmeyin, çarpmayın veya üzerine ağır nesneler koymayın. Güç kablosunu aşınma veya baskıya maruz bırakmayın. Güç kablosunu mobilya ve duvarlar gibi nesnelerin arasına sıkıştırmayın. Bunlardan herhangi biri söz konusu olursa, yangın veya elektrik çarpması riski oluşabilir. Bu gibi sorunlar olup olmadığını kontrol etmek için güç kablosunu düzenli olarak inceleyin. İncelemeden önce güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.

Bu elkitabında açıklananlar dışındaki hizmet ve onarımlar için yetkili servis temsilcisine başvurun.

 **DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Yazıcının dışını temizlerken elektrik çarpması riskine engel olmak için, güç kablosunu prizden çekin ve yazıcıya takılı tüm kabloları çıkarın.

 **DİKKAT—DEVİRİLME TEHLİKESİ:** Duvara montaj yapılandırılmalarında denge için ek mobilya gerekebilir. Birden fazla giriş seçeneği kullanıyorsanız, bir yazıcı sehpa veya yazıcı altlığı kullanmanız gerekir. Tarayan, fotokopi çeken ve fakslayan bir çok fonksiyonlu yazıcı (MFP) satın aldıysanız, ek bir mobilyaya ihtiyacınız olabilir. Daha fazla bilgi için bkz. www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:** Donanımın arızalanma riskini azaltmak için her tepsiyi ayrı ayrı yükleyin. Diğer tüm tepsileri kullanılmadıkları sürece kapalı tutun.

BU YÖNERGELERİ SAKLAYIN.

Yazıcıyı tanıma

Yazıcı hakkında bilgi bulma

Ne arıyorsunuz?	Aradığınız bilginin bulunduğu yer
Başlangıç kurma yönergeleri: • Yazıcıyı bağlama • Yazıcı yazılımını kurma	Kurma belgeleri—Kurma belgeleri yazıcıyla birlikte verilir ve şu adreste de bulunabilir: http://support.lexmark.com.
İlave kurma ve yazıcıyı kullanma yönergeleri: • Kağıt ve özel ortam seçme ve depolama • Kağıt yükleme • Yazıcı ayarlarını yapılandırma • Belge ve fotoğraf görüntüleme ve yazdırma • Yazıcı yazılımını kurma ve kullanma • Yazıcıyı ağ üzerinde yapılandırma • Yazıcının bakımı • Sorun giderme ve sorunları çözme	<i>Kullanıcı Kılavuzu ve Hızlı Başvuru Kılavuzu</i>—Bu kılavuzlar şu adreste mevcuttur: http://support.lexmark.com. Not: Ayrıca bu kılavuzlar başka dillerde de mevcuttur.
Yazıcınızın erişilebilirlik özelliklerini ayarlama ve yapılandırmayla ilgili bilgiler	<i>Lexmark Erişilebilirlik Kılavuzu</i>—Bu kılavuzu şu adresten bulabilirsiniz: http://support.lexmark.com.
Yazıcı yazılımının kullanımı ile ilgili yardım	Windows veya Mac Yardımı—Bir yazılım programını veya uygulamasını açın ve ardından Help (Yardım) düğmesini tıklayın. Bağlam-duyarlı bilgileri görmek için  düğmesini tıklayın. Notlar: • Yardım, yazıcı yazılımı ile birlikte otomatik olarak yüklenir. • İşletim sisteminize bağlı olarak, yazıcı yazılımı yazıcı program klasöründe ya da masaüstünde bulunur.

Ne arıyorsunuz?	Aradığınız bilginin bulunduğu yer
En son ek bilgiler, güncellemeler ve müşteri desteği: • Belgeler • Sürücü yüklemeleri • Canlı sohbet desteği • E-posta desteği • Ses desteği	Lexmark destek Web sitesi—http://support.lexmark.com adresindeki Web sitemizden Not: Ülkenizi veya bölgenizi seçin ve sonra uygun destek sitenizi görüntülemek için ürününüzü seçin. Ülkeniz veya bölgeniz için destek telefon numaralarını ve saatlerini destek Web sitesinde veya yazıcınızla birlikte gelen garanti belgesinde bulabilirsiniz. Aşağıdaki bilgileri kaydedin (mağaza faturasında ve yazıcının arkasında bulunur) ve size daha hızlı hizmet verebilmeleri için müşteri desteğine başvurduğunuzda hazır bulundurun: • Makine Tipi numarası • Seri numarası • Satın alma tarihi • Satın alındığı mağaza
Garanti bilgileri	Garanti bilgileri ülkeye veya bölgeye bağlı olarak değişir: • ABD'de—Bu yazıcıyla birlikte verilen Sınırlı Garanti Beyanına bakın veya şu adrese gidin: http://support.lexmark.com. • Diğer ülkelerde ve bölgelerde—Yazıcınızla birlikte gelen garanti belgesine bakın.

Yazıcı için bir yer seçme


 **DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenle kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerektirir.

Yazıcı için bir yer seçerken, tepsileri ve kapakları açmak için yeterli boşluk bırakın. Yükleme istediğiniz seçenekler varsa, bu seçenekler için de yer bırakın. Aşağıdakiler önemlidir:

- Yazıcıyı doğru topraklanmış ve kolaylıkla ulaşılabilir bir elektrik prizinin yakınına kurun.
- Odadaki hava akışının ASHRAE 62 standardının veya CEN Teknik Komitesi 156 standardının en son gözden geçirilmiş haline uygun olduğundan emin olun.
- Düz, sağlam ve sabit bir yüzey seçin.
- Yazıcıyı aşağıdaki şartlarda tutun:
 - Temiz, kuru ve tozsuz.
 - Zimba telsiz ve ataşsız.
 - Klima, ısıtıcı veya vantilatörlerin doğrudan hava akımlarından uzakta.
 - Doğrudan güneş ışığı almayan ve aşırı nemli olmayan yerde.
- Önerilen sıcaklıklara uymaya ve sıcaklık dalgalanmalarından kaçınmaya dikkat edin:

Ortam sıcaklığı	15,6 - 32,2°C (60 - 90°F)
Saklama sıcaklığı	-40 - 43°C (-40 - 110°F)

- Doğru havalandırma için yazıcının etrafında aşağıdaki önerilen boşlukları bırakın:

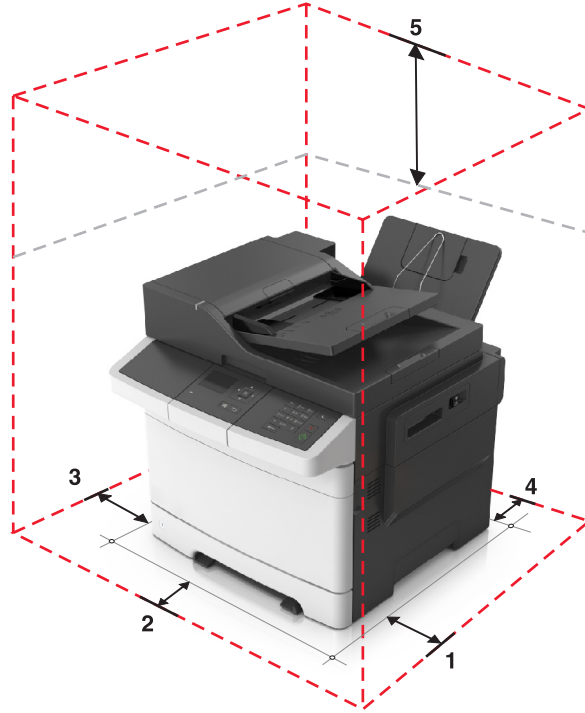

1	Sağ taraf	304,8 mm (12 inç)
2	Ön	508 mm (20 inç)
3	Sol taraf	76,2 (3 inç)
4	Arka	101,6 mm (4 inç)
5	Üst	291,7 mm (11,5 inç.)

Yazıcı yapılandırmaları



DİKKAT—DEVİRİLME TEHLİKESİ: Duvara montaj yapılandırmalarında denge için ek mobilya gerekebilir. Birden fazla giriş seçeneği kullanıyorsanız, bir yazıcı sehpası veya yazıcı altlığı kullanmanız gerekir. Tarayan, fotokopi çeken ve fakslayan bir çok fonksiyonlu yazıcı (MFP) satın aldıysanız, ek bir mobilyaya ihtiyacınız olabilir. Daha fazla bilgi için bkz. www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Temel modeller



1	Yazıcı kontrol paneli
2	Otomatik belge besleyicisi (ADF)
3	Standart sele
4	Üst kapak mandalı
5	Sağ kapak
6	Standart 250 sayfalık tepsi (Tepsi 1)
7	Elle besleyici
8	Tümleşik çok amaçlı besleyici ile isteğe bağlı 650 sayfalık ikili tepsi (Tepsi 2)

Tarayıcının temel işlevlerini anlama

- Hızlı kopyalama yapın veya yazıcıyı belirli kopyalama işlerini gerçekleştirecek şekilde ayarlayın.
- Belgeleri tarayın ve bilgisayarınıza, bir e-posta adresine veya bir FTP alıcısına gönderin.
- Belgeleri tarayın ve farklı bir yazıcıya gönderin (FTP üzerinden PDF).

ADF'yi ve tarayıcı camını kullanma

Otomatik belge besleyicisi (ADF)	Tarayıcı camı
 Çok sayfalı belgeler için ADF'yi kullanın. Not: ADF sayfanın yalnızca tek bir tarafını tarar.	 Tek sayfalık belgeler, kitap sayfaları, küçük kağıtlar (örneğin kartpostallar veya fotoğraflar), asetatlar, fotoğraf kağıdı veya ince kağıtlar (dergi kupürleri) için tarayıcı camını kullanın.

ADF'yi kullanma


- Belgeyi, ön yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF tepsisine yükleyin.
- ADF tepsisine en fazla 50 sayfa düz kağıt yükleyin.
- 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inç) genişlikte - 216 x 368 mm (8,5 x 14,5 inç) uzunlukta boyutları tarayın.
- Tarama ortamı 52 - 120 g/m² (14-32 lb) arasında ağırlıktadır.
- ADF tepsisine kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

Tarayıcı camını kullanma

Tarayıcı camını kullanırken:

- Belgeyi ön yüzü aşağıya bakacak şekilde tarayıcı camının yeşil oklu köşesine yerleştirin.
- En fazla 216 x 296,9 mm (8,5 x 11,69 inç) belgeleri tarayabilir veya kopyalayabilirsiniz.
- En fazla 12,7 mm (0,5 inç) kalınlıkta kitapları kopyalayabilirsiniz.

Yazıcı kontrol panelini kullanma

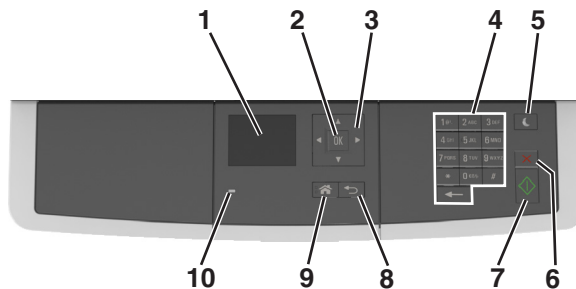

	Kullanın	Bunun için
1	Ekran	- Yazdırma, kopyalama, e-posta gönderme ve tarama seçeneklerini görüntüleyin. - Yazıcı durumu ve hata mesajlarını görüntüleyin.
2	Seç düğmesi	- Menü seçenekleri arasından seçim yapın. - Ayarları kaydedin.
3	Ok düğmeleri	Ekrandaki menü veya ayarlar arasında ilerleyin.
4	Tuş takımı	Sayılar, rakamlar veya simgeler girer.
5	Uyku düğmesi	Uyku modunu veya Hazırda Bekleme modunu etkinleştirir.
6	İptal düğmesi	Tüm yazıcı aktivitelerini durdurur.
7	Başlat düğmesi	Seçilen moda bağlı olarak, bir iş başlatın.
8	Geri düğmesi	Önceki ekrana geri döner.
9	Ana sayfa düğmesi	Ana ekrana dönün.
10	Gösterge ışığı	Yazıcının durumunu denetleyin.

Uyku düğmesinin ve gösterge ışıklarının renklerini anlama

Yazıcı kontrol panelindeki Uyku düğmesi ve gösterge ışıklarının renkleri, belirli yazıcı durumlarını gösterir.

Gösterge ışığı	Yazıcı durumu
Kapalı	Yazıcı kapalı veya Bekleme modunda.
Yeşil yanıp sönüyor	Yazıcı ısınıyor, veri işliyor veya yazdırıyor.
Sürekli yeşil	Yazıcı açık, fakat boşta.
Yanıp sönen kırmızı	Yazıcı kullanıcı müdahalesi gerektiriyor.

Uyku düğmesi ışığı	Yazıcı durumu
Kapalı	Yazıcı kapalı, boşta veya Hazır durumda.
Sürekli sarı	Yazıcı Uyku modunda.
Yanıp sönen sarı	Yazıcı Bekleme moduna giriyor veya bu moddan uyanıyor.
0,1 saniye boyunca sarı renkte yanıp söndükten sonra 1,9 saniye içinde yavaş ve darbeli bir şekilde tamamen söner.	Yazıcı Bekleme modunda.

Diğer yazıcı ayarları

Dahili seçenekleri takma



DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra kontrol kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Denetleyici anakartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Denetleyici anakartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki herhangi bir metale dokununuz.

Mevcut dahili seçenekler

- Bellek kartı
 - DDR3 DIMM
- Önbellek
 - Yazı Tipleri
 - Bellenim
 - Formlar ve Barkod
 - Reçete
 - IPDS


Denetleyici anakartına erişim sağlama

⚠ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra kontrol kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.


1 Yazıcının arkasındaki denetleyici anakartına erişin.

Not: Bu görev için düz uçlu bir tornavida gerekir.

2 Vidaları saat yönünün tersine doğru çevirerek çıkarın.

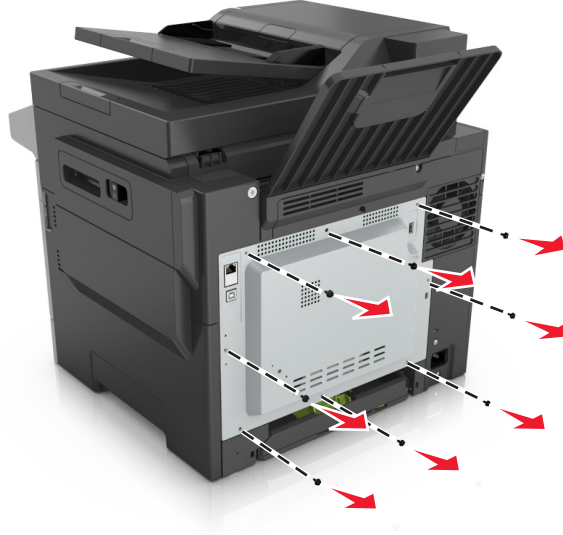


3 Denetleyici anakartına erişim kapağını yavaşça kaldırın ve sağa doğru kaydırarak çıkarın.

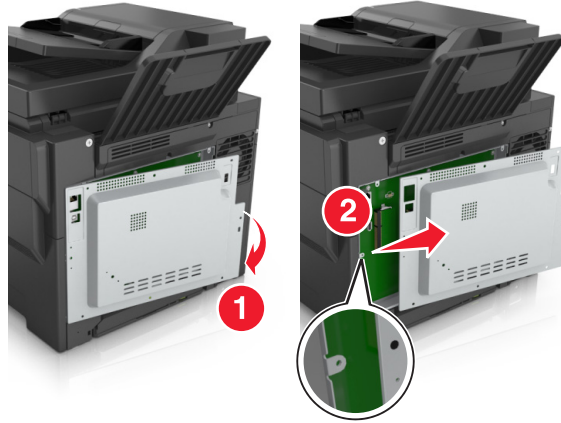


4 Denetleyici anakartında ilgili konektörü bulun.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Denetleyici anakartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Denetleyici anakartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki herhangi bir metale dokununuz.

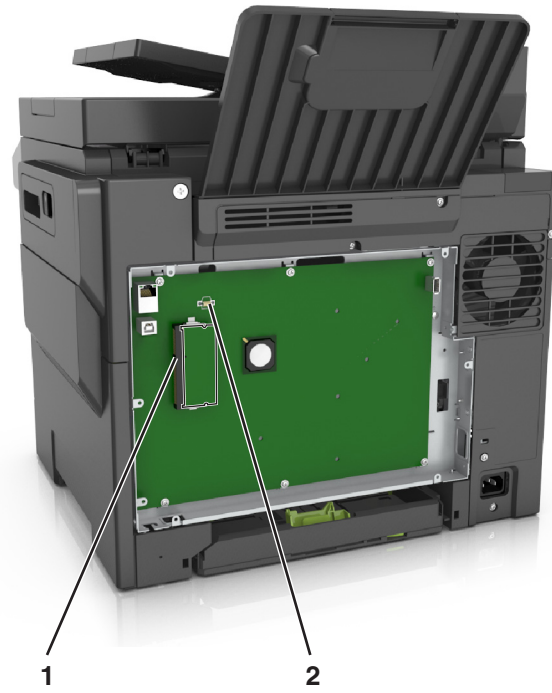


1	Bellek kartı konektörü
2	İsteğe bağlı kart konektörü

5 Kapağı yeniden takın.

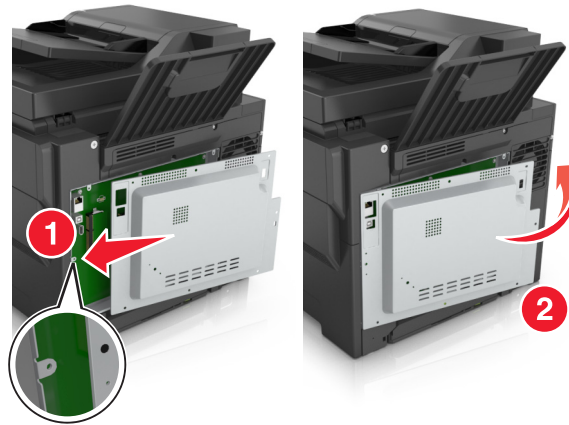

6 Vidaları saat yönünde çevirerek kapağı kilitleyin.

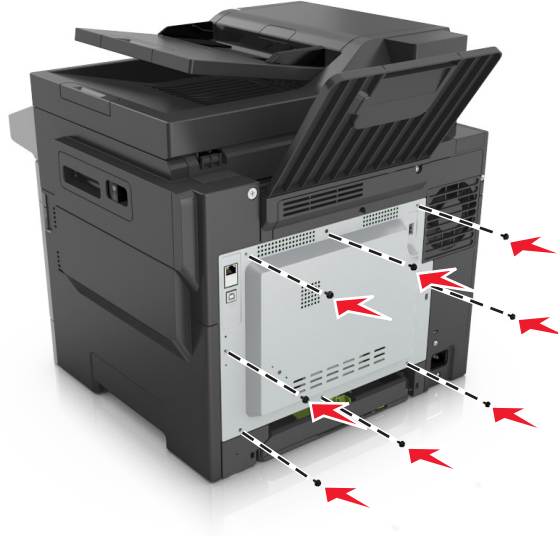

Bir bellek kartı takma

⚠ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra kontrol kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.


1 Denetleyici anakartına erişin.

Daha fazla bilgi için, bkz., [16. sayfadaki "Denetleyici anakartına erişim sağlama"](#).


2 Bellek kartını ambalajından çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Kartın kenarındaki bağlantı noktalarına dokunmayın. Aksi takdirde zarar oluşabilir.

- 3** Bellek kartının üzerindeki tırnağı (1) konektörün üzerindeki kabartıyla (2) hizalayın.

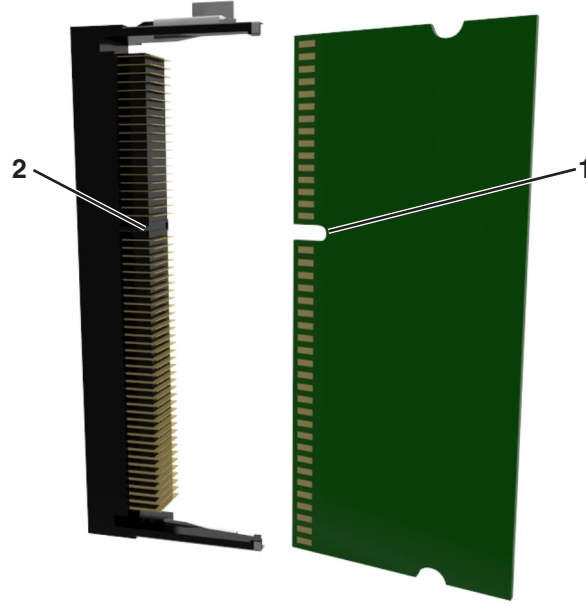

- 4** Önce bellek kartını dümdüz konektörün içine doğru ve ardından yerine *oturana* kadar denetleyici anakartı duvarına doğru itin.

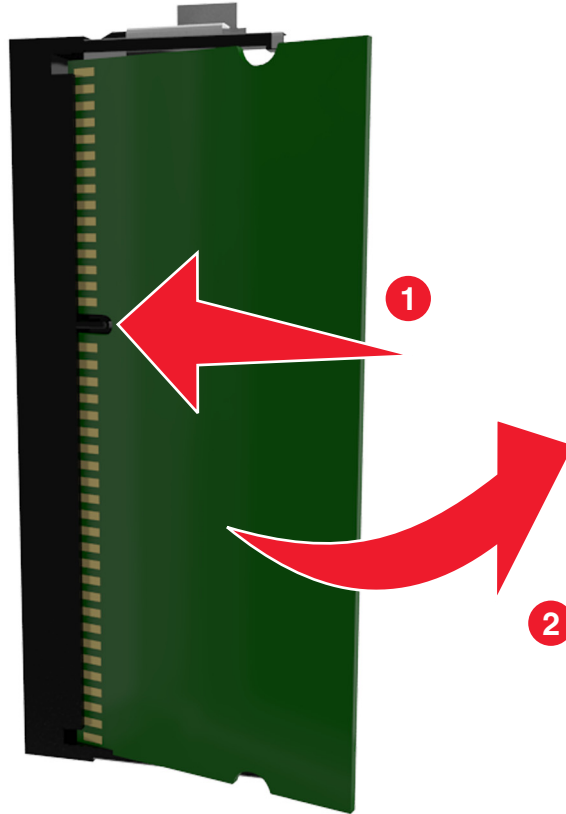

- 5** Denetleyici kartı erişim kapağını kapatın.

İsteğe bağlı bir kart takma

⚠ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra kontrol kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Denetleyici anakartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Denetleyici anakartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki bir metal yüzeye dokununuz.


1 Denetleyici anakartına erişim sağlayın.

Daha fazla bilgi için, bkz. [16. sayfadaki "Denetleyici anakartına erişim sağlama"](#).


2 İsteğe bağlı kartı ambalajından çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Kartın kenarındaki bağlantı noktalarına dokunmaktan kaçınınız.

3 Kartı yanlarından tutarak kart üzerindeki plastik pimleri (1) denetleyici anakartındaki deliklerle (2) hizalayın.

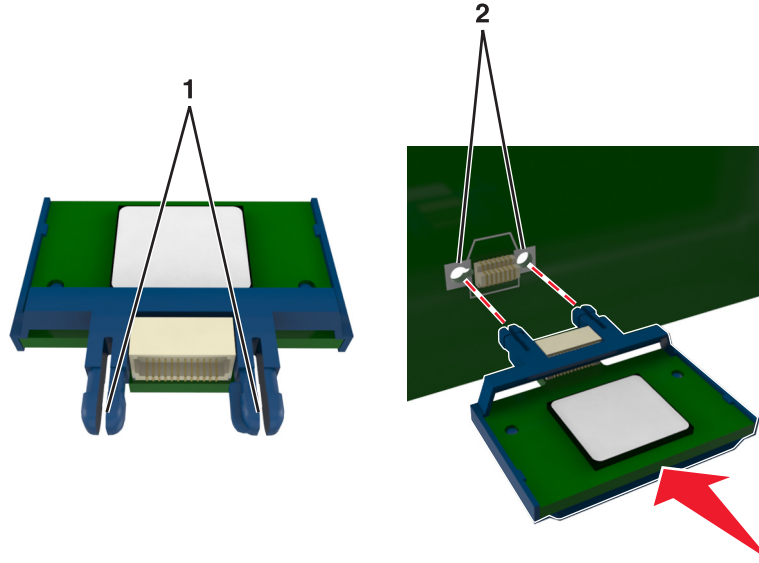

4 Kartı şekilde gösterildiği gibi yerine oturtun.

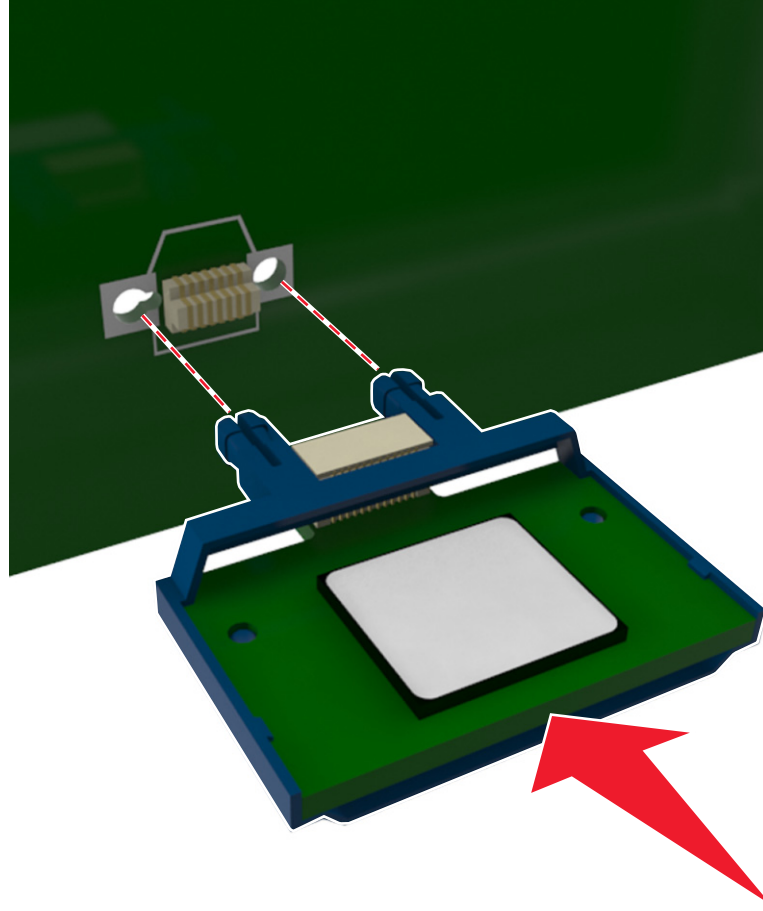

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Kartın düzgün takılmaması karta ve denetleyici anakartına zarar verebilir.

Not: Konektör tüm uzunluğu boyunca denetleyici anakartına dokunmalı ve dayanmalıdır.

5 Denetleyici anakartı erişim kapağını kapatın.

Not: Yazıcı yazılımı ve tüm donanım seçenekleri yüklendikten sonra, bunların yazdırma işlerinde kullanılabilir durumda olmasını sağlamak için yazıcı sürücüsüne seçenekleri manüel olarak eklemek gerekebilir. Daha fazla bilgi için, bkz. [25. sayfadaki "Yazdırma sürücüsüne mevcut seçenekleri ekleme"](#).

Donanım seçeneklerini kurma

Kurma sırası

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenli bir şekilde kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerektirir.

⚠ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra kontrol kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

Yazıcıyı ve isteğe bağlı tüm tepsileri aşağıdaki sırayla kurun:

- Tümleşik çok amaçlı besleyici ile isteğe bağlı 650 sayfalık ikili tepsi (Tepsi 2)
- Yazıcı


650 yapraklık çift tepsiyi takma

Yazıcı, tümleşik çok amaçlı besleyicili isteğe bağlı 650 yapraklık çift tepsiyi (Tepsi 2) destekler.

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenli bir şekilde kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerektirir.

⚠ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra kontrol kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

- 1 İsteğe bağlı 650 yapraklık çift tepsiyi paketinden çıkarın ve ardından tüm ambalaj malzemeleri ile toz kapağını çıkarın.

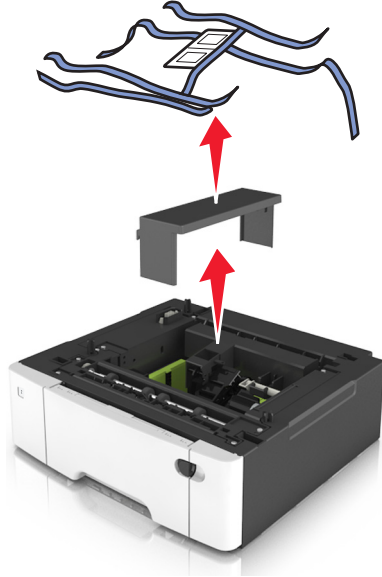


- 2 Tepsiyi yazıcı için seçtiğiniz konuma yerleştirin.

3 Yazıcıyı 650-sayfalık çift tepsiyle hizalayın ve yazıcıyı yerine indirin.



4 Toz kapağını takın.

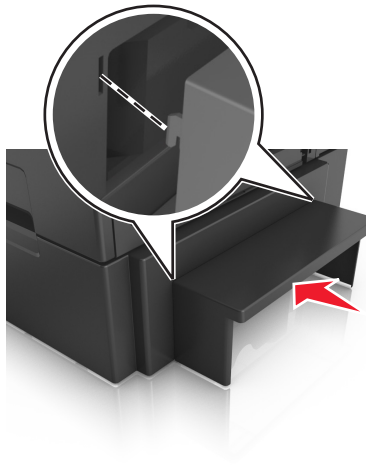

Not: Yazıcı yazılımı ve tüm seçenekler yüklendiğinde, bunların yazdırma işlerinde kullanılabilir durumda olmasını sağlamak için yazıcı sürücüsüne seçenekleri elle eklemek gerekebilir. Daha fazla bilgi için, bkz., [25. sayfadaki "Yazdırma sürücüsüne mevcut seçenekleri ekleme"](#).


Kabloları takma

Yazıcıyı bir USB kablosu kullanarak bilgisayara veya bir Ethernet kablosu kullanarak ağa bağlayın.

Aşağıdakilerin birbiriyle eşleştiğinden emin olun:

- Kablonun üzerindeki USB simgesini yazıcının üzerindeki USB simgesiyle
- İlgili Ethernet kablosunun Ethernet portuyla

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Aktif olarak yazdırırken gösterilen alan içinde USB kablosuna, ağ bağdaştırıcısına veya yazıcıya dokunmayın. Veri kaybına veya bir arızaya neden olabilirsiniz.

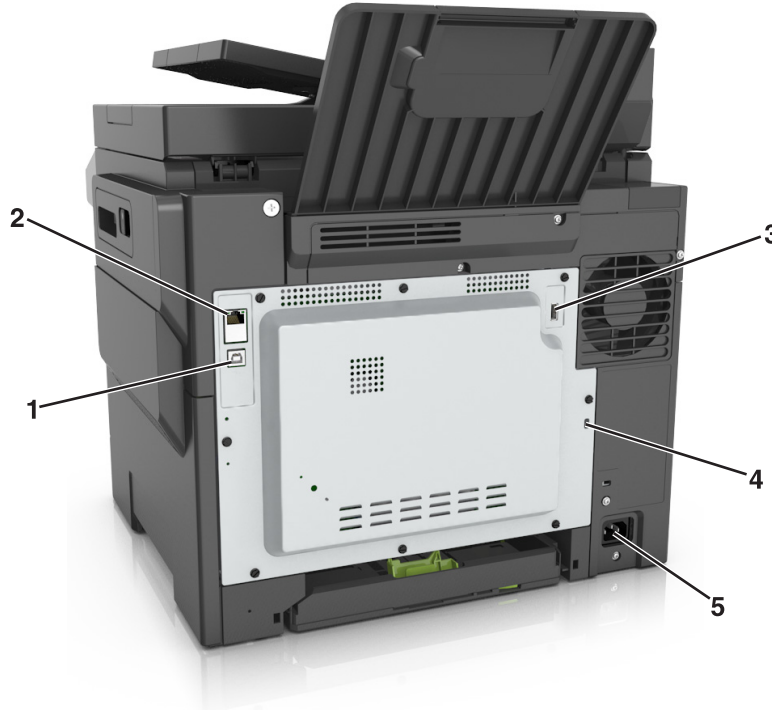

	Kullanın	Bunun için
1	USB yazıcı portu	Yazıcıyı bilgisayara bağlayın.
2	Ethernet bağlantı noktası	Yazıcıyı bir Ethernet ağına bağlayın.
3	USB kablosuz bağlantı noktası	İsteğe bağlı bir kablosuz ağ bağdaştırıcısı takın.
4	Güvenlik kilidi portu	Sistem denetleyicisi anakartını kilitler.
5	Yazıcı güç kablosu girişi	Yazıcıyı doğru topraklanmış bir elektrik prizine takın.

Yazıcı yazılımını yükleme

Yazıcı yazılımını kurma

- 1 Yazılım yükleyici paketinin bir kopyasını edinin.
 - Yazıcınızla birlikte verilen yazılım CD'sinden.
 - <http://support.lexmark.com> adresine gidip, yazıcınızı ve işletim sisteminizi seçin.
- 2 Yükleyiciyi çalıştırın ve sonra bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.
- 3 Macintosh kullanıcıları için yazıcıyı ekleyin.

Not: Ağlar/Portlar menüsünün TCP/IP bölümündeki yazıcı IP adresini alın.

Yazdırma sürücüsüne mevcut seçenekleri ekleme

Windows kullanıcıları için

- 1 Yazıcılar klasörünü açın.
- 2 Güncellemek istediğiniz yazıcıyı seçin ve aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:
 - Windows 7 veya sonrası için **Yazıcı özellikleri** ögesini seçin.
 - Önceki sürümler için **Özellikler** ögesini seçin.
- 3 Yapılandırma sekmesine gidin ve ardından **Şimdi Güncelle - Yazıcıya Sor** ögesini seçin.
- 4 Değişiklikleri uygulayın.

Macintosh kullanıcıları için

- 1 Apple menüsündeki Sistem Tercihleri'nden yazıcınıza gidin ve ardından **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** ögesini seçin.
- 2 Donanım seçenekleri listesine gidin ve ardından yüklü olan seçenekleri ekleyin.
- 3 Değişiklikleri uygulayın.

Ağ Üzerinde Çalışma

Notlar:

- Yazıcıyı kablosuz ağa kurmadan önce bir <trademark registered="yes">MarkNet</trademark> N8352 kablosuz ağ adaptörü satın alın. Kablosuz ağ adaptörünü takma hakkında bilgi için adaptör ile birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.
- Hizmet Kümesi Tanımlayıcısı (SSID) bir kablosuz ağa atanan addır. Kablolu Eş Gizlilik (WEP), Wi-Fi Korumalı Erişim (WPA), WPA2 ve 802.1X - RADIUS, bir ağda kullanılan güvenlik türleridir.

Yazıcıyı bir Ethernet ağı üzerine kurmaya hazırlama

Yazıcınızı bir Ethernet ağına bağlanacak şekilde yapılandırmaya başlamadan önce aşağıdaki bilgileri düzenleyin:

Not: Ağınız IP adreslerini bilgisayarlara ve yazıcılara otomatik olarak atıyorsa, yazıcıyı yüklemeye devam edin.

- Yazıcının ağda kullanacağı geçerli, benzersiz bir IP adresi
- Ağ geçidi
- Ağ maskesi
- Yazıcı için bir takma ad (isteğe bağlı)

Not: Yazıcı takma adı yazıcınızı ağda tanımanızı kolaylaştırabilir. Varsayılan yazıcı takma adını kullanmayı ya da sizin için hatırlaması daha kolay olan bir ad atamayı seçebilirsiniz.

Yazıcıyı ağa bağlamak için bir Ethernet kablosuna ve yazıcının ağa fiziksel olarak bağlanabileceği kullanılabilir bir bağlantı noktasına ihtiyacınız olacaktır. Hasar görmüş kablounun neden olabileceği olası sorunlardan kaçınmak için mümkünse yeni bir ağ kablosu kullanın.

Kablosuz ağda yazıcı kurulmaya hazırlanılıyor.

Notlar:

- Kablosuz ağ bağdaştırıcınızın yazıcınızda kurulu olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun. Daha fazla bilgi için, kablosuz ağ bağdaştırıcısıyla birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.
- Erişim noktanızın (kablosuz yönlendiricinizin) açık olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun.

Yazıcıyı kablosuz ağa kurmadan önce aşağıdaki bilgilere sahip olduğunuzdan emin olun:

- **SSID**—SSID'ye ağ adı da denir.
- **Kablosuz Modu (veya Ağ Modu)**—Bu, altyapı veya özel modu olabilir.
- **Kanal (özel ağlar için)**—Altyapı ağları için kanal varsayılan olarak otomatik olur.

Bazı özel ağlar için otomatik ayar gerekir. Hangi kanalı seçeceğinizden emin değilseniz, sistem destek personelinizle görüşün.

- **Güvenlik Yöntemi**—Güvenlik Yöntemi için dört temel seçenek vardır:
 - WEP anahtarı
Ağınız birden fazla WEP anahtarı kullanıyorsa, sağlanan alanlara en fazla dört tanesini girin. Varsayılan WEP aktarım anahtarını seçerek ağda geçerli olarak kullanılan anahtarı seçin.
 - WPA veya WPA2 ön paylaşımlı anahtarı veya şifresi
WPA, ek güvenlik katmanı olarak şifreleme içerir. Seçenekler AES veya TKIP'dir. Şifreleme yönlendiricide ve yazıcıda aynı türde ayarlanmalıdır, aksi takdirde yazıcı ağda iletişim kuramaz.
 - 802.1X—RADIUS
Yazıcıyı bir 802.1X ağına yüklüyorsanız, aşağıdakilere ihtiyaç duyabilirsiniz:
 - Kimlik doğrulama türü
 - İç kimlik doğrulama türü
 - 802.1X kullanıcı adı ve parolası
 - Sertifikalar
 - Güvenlik yok
Kablosuz ağınız herhangi bir güvenlik türünü kullanmıyorsa, güvenlik bilginiz olmaz.

Not: Güvenilir olmayan bir kablosuz ağ kullanmanızı önermeyiz.

Notlar:

- Bilgisayarınızın bağlı olduğu ağın SSID'sini bilmiyorsanız, bilgisayarın ağ bağdaştırıcısının kablosuz yardımcı programını çalıştırın ve ağın adını bulun. Ağınızın SSID'sini veya güvenlik bilgilerini bulamıyorsanız, erişim noktanız ile birlikte gelen belgelere bakın veya sistem destek sorumlunuza başvurun.
- Kablosuz ağ WPA/WPA2 ön paylaşımlı anahtarını veya şifresini bulmak için, erişim noktasıyla birlikte gelen belgelere bakın, erişim noktasıyla ilişkilendirilmiş Embedded Web Server'a bakın veya sistem destek sorumlunuza başvurun.

Yazıcıyı Kablosuz Kurulum Sihirbazı'nı kullanarak bağlama

Başlamadan önce, şunlardan emin olun:

- Kablosuz ağ adaptörü yazıcıya bağlı ve doğru çalışıyor. Daha fazla bilgi için, kablosuz ağ bağdaştırıcısıyla birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.
- Ethernet kablosu yazıya takılı değil.
- Aktif NIC, Otomatik olarak ayarlanmış. Bu özelliği Otomatik olarak ayarlamak için şuraya gidin:

 > **Ayarlar** >  > **Ağ/Bağlantı Noktaları** >  > **Aktif NIC** >  > **Otomatik** > 

Not: Yazıcıyı kapattığınızı kontrol ettikten sonra, en az beş saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı yeniden açın.

1 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** >  > **Ağ/Bağlantı Noktaları** >  > **Ağ [x]** >  > **Ağ [x] Kurulum** >  > **Kablosuz** > 
> **Kablosuz Bağlantı Ayarları** > 

2 Kablosuz bağlantı kurulumu seçin.

İşlem	Öge
Ağlar bul	Kullanılabilir kablosuz bağlantıları görüntüler. Not: Bu menü ögesi tüm güvenilir veya güvenilir olmayan yayın SSID'lerini görüntüler.
Ağ adını girin	SSID'yi elle yazın. Not: Doğru SSID'yi yazdığınızdan emin olun.
Wi-Fi Korumalı Kurulum	Yazıcıyı Wi-Fi Protected Setup kullanarak kablosuz ağa bağlayın.

3  düğmesine basın ve sonra yazıcı ekranındaki yönergeleri izleyin.

Wi-Fi Korumalı Kurulum kullanarak yazıcıyı bir kablosuz ağa bağlama

Başlamadan önce, şunlardan emin olun:

- Erişim noktasının (kablosuz yönlendiricinin) Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) sertifikalı veya WPS uyumlu olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için erişim noktanızla birlikte gelen belgelere bakın.
- Kablosuz ağ adaptörü yazıcıya bağlı ve doğru çalışıyor. Daha fazla bilgi için kablosuz ağ bağdaştırıcısıyla birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

Düğme Yapılandırması (PBC) yöntemini kullanma

1 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** >  > **Ağ/Bağlantı Noktaları** >  > **Ağ [x]** >  > **Ağ [x] Kurulumu** >  > **Kablosuz** >  > **Kablosuz Bağlantı Kurulumu** >  > **Wi-Fi Korumalı Kurulum** >  > **Düğme Yöntemini Başlat** > 

2 Yazıcı ekranındaki yönergeleri izleyin.

Kişisel Kimlik Numarası (PIN) yöntemini kullanma

1 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** >  > **Ağ/Bağlantı Noktaları** >  > **Ağ [x]** >  > **Ağ [x]** > **Kurulumu** >  > > **Kablosuz** > 
 > > **Kablosuz Bağlantı Kurulumu** >  > > **Wi-Fi Korumalı Kurulum** >  > > **PIN Yöntemini Başlat** > 

2 Sekiz basamaklı WPD PIN'ini kopyalayın.

3 Bir Web tarayıcısı açın ve ardından adres çubuğuna, erişim noktanızın IP adresini yazın.

Notlar:

- IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

4 WPS ayarlarına erişim sağlayın. Daha fazla bilgi için erişim noktanızla birlikte gelen belgelere bakın.

5 Sekiz basamaklı PIN değerini girin ve ayarı kaydedin.

Embedded Web Server'ı kullanarak yazıcı bir kablosuz ağa bağlama

Başlamadan önce, şunlardan emin olun:

- Yazıcınızın geçici olarak bir Ethernet ağına bağlı olduğundan emin olun.
- Yazıcınızda bir kablosuz ağ bağdaştırıcısının kurulu olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun. Daha fazla bilgi için, kablosuz ağ bağdaştırıcısıyla birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı kontrol panelinden görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Sırasıyla **Ayarlar** > **Ağ/Portlar** > **Kablosuz** öğelerini tıklayın.

3 Ayarları, erişim noktanızın (kablosuz yönlendiricinin) ayarlarıyla eşleştirecek şekilde değiştirin.

Not: SSID'yi, güvenlik yöntemini, ön paylaşım anahtarı veya parolayı, ağ modunu ve kanalı doğru girdiğinizden emin olun.

4 **Gönder** düğmesini tıklayın.

5 Yazıcıyı kapatın ve Ethernet kablosunun bağlantısını kesin. Sonra en az beş saniye bekleyin ve sonra yazıcıyı yeniden açın.

6 Yazıcınızın bir ağa bağlı olduğunu doğrulamak için bir ağ kurulumu sayfası yazdırın. Daha sonra Ağ Kartı [x] bölümünden, durumun Bağlı olduğundan emin olun.

Yazıcının kurulumunu doğrulama

Tüm donanım ve yazılım seçenekleri kurulduktan ve yazının gücü açıldıktan sonra, aşağıdakini yazdırarak yazıcının doğru kurulup kurulmadığını kontrol edin:

- **Menü ayarları sayfası**—Bu sayfayı tüm yazıcı seçeneklerinin doğru kurulduğundan emin olmak için kullanın. Taktığınız bir seçenek listede yoksa doğru takılmamış demektir. Seçeneği çıkarın ve sonra geri takın.
- **Ağ kurulum sayfası**—Yazıcınızda ağ desteği varsa ağ bağlantısının çalıştığını doğrulamak için bu sayfayı kullanın. Bu sayfa ağ üzerinden yazdırma yapılandırması için de önemli bilgiler verir.

Bir menü ayarları sayfası yazdırma

Geçerli menü ayarlarını görüntülemek ve yazıcı seçeneklerinin doğru takılıp takılmadığını kontrol etmek için bir menü ayarları sayfası yazdırın.

Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** > **Raporlar** >  > **Menü Ayarları Sayfası** > 

Not: Hiçbir menü ayarını değiştirmediyse, menü ayarları sayfasında bütün varsayılan fabrika ayarları listelenir. Menülerden kaydedilen ayarlar, *varsayılan kullanıcı ayarları* olarak varsayılan fabrika ayarlarının yerine geçer. Bir kullanıcı varsayılan ayarı siz yeniden menüye girene, başka bir değer seçene ve kaydedene kadar geçerli kalır.

Ağ kurulum sayfası yazdırma

Yazıcı bir ağa bağlıysa, ağ bağlantısını doğrulamak için bir ağ kurulumu sayfası yazdırın. Bu sayfa ağ üzerinden yazdırma yapılandırması için de önemli bilgiler verir.

- 1 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** > **Raporlar** >  > **Ağ Kurulum Sayfası** > 

Not: İsteğe bağlı bir dahili yazdırma sunucu takılıysa, **Ağ [x] Kurulum Sayfasını Yazdır** seçeneği görüntülenir.

- 2 Ağ ayarları sayfasının ilk bölümünü kontrol edin ve durumun **Bağlı** olduğunu onaylayın.

Durum **Bağlı Değil** ise, LAN bağlantısı aktif olmayabilir veya ağ kablosu doğru çalışmıyor olabilir. Çözüm için sistem desteğinden sorumlu kişiye başvurun ve ardından başka bir ağ kurulumu sayfası yazdırın.

Kağıt ve özel ortam yükleme

Ortamin doğru seçilmesi ve yüklenmesi belgelerin güvenilir bir şekilde yazdırılmasında etkili olabilir. Daha fazla bilgi için bkz. [156. sayfadaki "Sıkışmaları önleme"](#) ve [47. sayfadaki "Kağıtları saklama"](#).

Kağıt boyutunu ve türünü ayarlama

1 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** >  > **Kağıt Menüsü** >  > **Kağıt Boyutu/Türü** > 

2 Doğru tepsiyi veya besleyiciyi bulmak için yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

3 Kağıt Boyutu seçeneğinin üzerine gitmek için yukarı ya da aşağı düğmesine, ardından  düğmesine basın.

4 Yazıcınızın varsayılan kağıt türünü seçmek için yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından da ayarları değiştirmek için  düğmesine basın.

Universal kağıt ayarlarını yapılandırma

Universal kağıt boyutu yazıcı menülerinde bulunmayan kağıt boyutlarına yazdırmanızı sağlayan kullanıcı-tanımlı bir ayardır.

Notlar:

- Desteklenen en küçük Universal boyutu, 76 x 127 mm (3 x 5 inç) olup sadece çok amaçlı besleyici ve el ile besleyiciye yüklenebilir.
- Desteklenen en büyük Universal boyutu, 215.9 x 359.9 mm (8.5 x 14.17 inç) olup sadece çok amaçlı besleyici ve el ile besleyiciye yüklenebilir.

1 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** >  > **Kağıt Menüsü** >  > **Universal Ayarları** > 

2 **Ölçüm Birimleri**, **Dikey Yüksekliği** veya **Dikey Genişliği** seçeneğine kaydırmak için yukarı veya aşağı ok düğmelerine, ardından da  düğmesine basın.

3 Tuş takımını kullanarak istediğiniz ayarları girin ve ardından  düğmesine basın.

4  düğmesine basın.


250 sayfalık tepsiye kağıt yerleştirme

Yazıcıda, entegre el ile besleyici ile standart 250 sayfalık tepsi (Tepsi 1) bulunur. 250 sayfalık tepsi ve 650 sayfalık ikili tepsi aynı kağıt boyutlarını ve türlerini destekler ve her iki tepsiye de aynı şekilde kağıt yüklenir.


⚠ DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ: Donanımın arızalanma riskini azaltmak için her tepsiyi ayrı ayrı yükleyin. Diğer tüm tepsiyi kullanılmadıkları sürece kapalı tutun.

1 Tepsiyi tamamen dışarı çekin.


Not: Tepsiyi bir iş yazdırılırken veya ekranda **Mesgul** mesajı varken çıkarmayın. Aksi takdirde kağıt sıkışabilir.

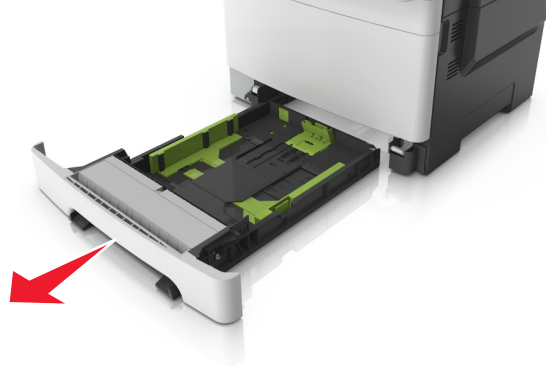

2 Kağıt, letter boyutlu kağıttan daha uzunsa, tepsinin arkasındaki uzunluk kılavuzu çıkıntısını sıkıştırıp kaydırarak genişletin.

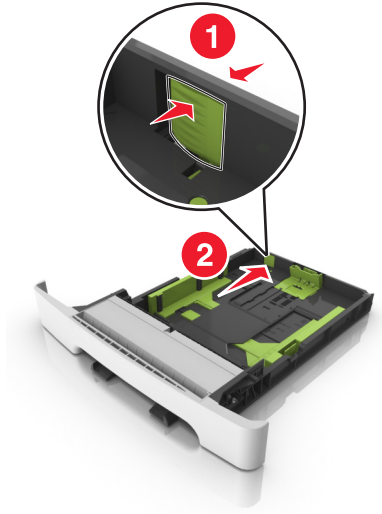


- 3** Uzunluk kılavuz çıkıntısını sıkıştırın ve yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

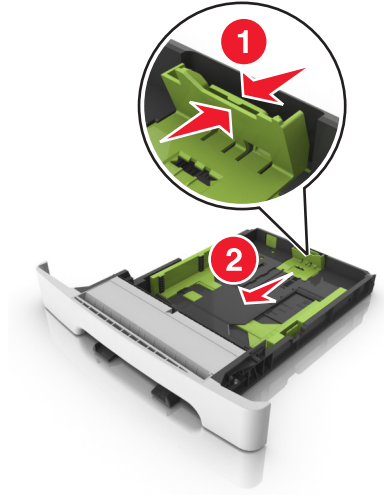


Not: Kılavuzun konumunu ayarlamayla ilgili yardım için tepsinin altındaki kağıt boyutu göstergelerini kullanın.

- 4** Genişlik kılavuz çıkıntısını sıkıştırın ve yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

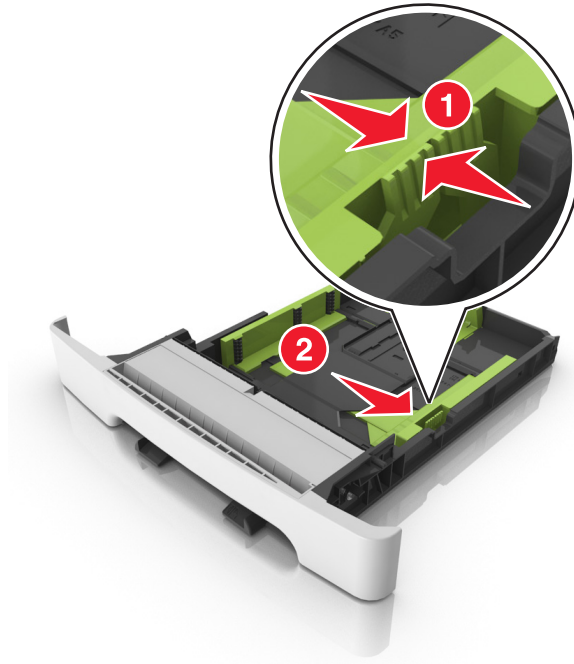


Not: Kılavuzların konumunu ayarlamayla ilgili yardım için tepsinin altındaki kağıt boyutu göstergelerini kullanın.

- 5** Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin ve ardından havalandırın. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

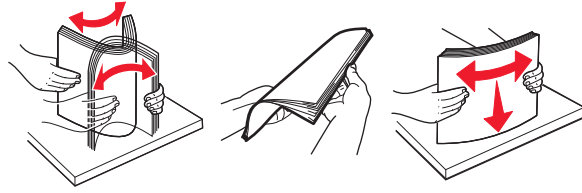

- 6** Kağıt yığınının yazdırma yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin.

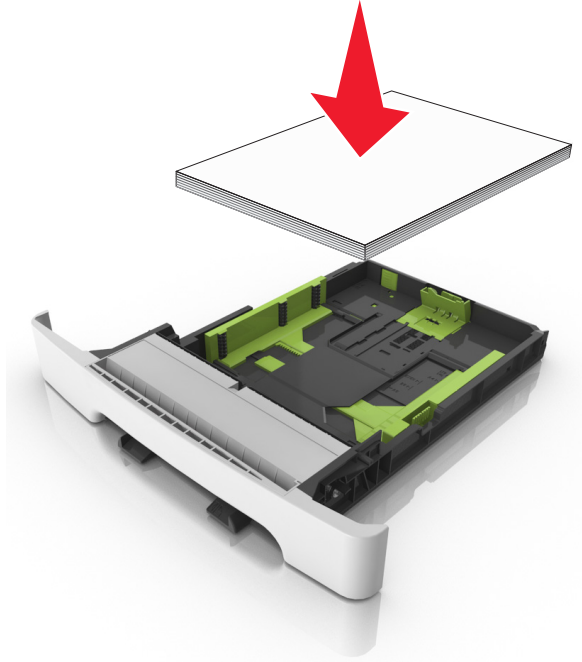

- 7** Kağıt kılavuzlarını kağıdın kenarlarına sıkıca dayanacak şekilde yerleştirin.

- 8** Tepsiyi takın.



- 9** Yazıcı kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt boyutunu ve kağıt türünü tepsiye yüklenen kağıtla eşleştirecek şekilde ayarlayın.

Not: Bir kağıt tepsisinde aynı anda çeşitli kağıt boyutları veya kağıt türlerinin kullanılması sıkışmalara neden olabilir.

Elle besleyiciye yükleme

Standart 250 yapraklık tepsinin farklı kağıt türlerini her seferde tek kağıt yazdırmak üzere kullanılabilecek tümleşik bir elle besleyicisi vardır.

1 Elle besleyiciye boş bir kağıt yükleyin:

- Bir tarafa yazdırmak için, yazdırılabilir taraf aşağı baksın
- İki tarafa (önlü arkalı) yazdırmak için, yazdırılabilir taraf yukarı baksın

Not: Yazdırma moduna göre antetli kağıdı yüklemenin farklı yolları bulunmaktadır.



- Zarfı kapak sayfası yukarıya bakacak şekilde ve kağıt kılavuzunun sağ tarafına karşı yükleyin.



2 Kağıdı elle besleyiciye yalnızca ön kenarı kağıt kılavuzlarına dokunabildiği yere kadar sokun.

Not: Mümkün olan en iyi yazdırma kalitesini elde etmek için, yalnızca lazer yazıcıları için tasarlanmış yüksek kaliteli ortamları kullanın.

3 Kağıt kılavuzlarını yüklenen kağıdın genişliğine göre ayarlayın.


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Kağıdı besleyiciye sokmak için zorlamayın. Kağıdın zorlanması sıkışmalara neden olabilir.



650 sayfalık çift tepsiye kağıt yerleştirme

650 sayfalık çift tepsi (Tepsi 2), 550 sayfalık bir tepsi ve tümleşik 100 sayfalık bir çok amaçlı besleyici içerir. Bu tepsiye 250 sayfalık tepsiyle aynı şekilde kağıt yüklenir ve bu tepsi de aynı kağıt türlerini ve boyutlarını destekler. Tek fark kılavuz çıkıntılarının görünümü ve kağıt boyutu göstergelerinin konumudur.

⚠ DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ: Donanımın arızalanma riskini azaltmak için her tepsiyi ayrı ayrı yükleyin. Diğer tüm tepsileri kullanılmadıkları sürece kapalı tutun.

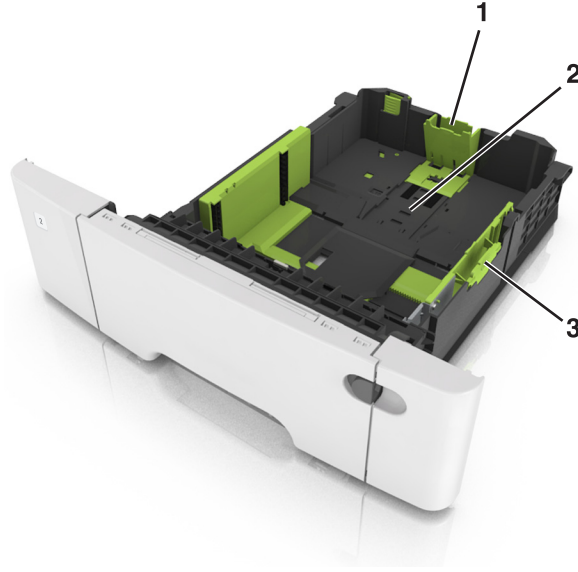

1	Uzunluk kılavuzu çıkıntısı
2	Kağıt boyutu göstergesi
3	Genişlik kılavuzu sekmesi

Çok amaçlı besleyiciyi yükleme

1 Çok amaçlı besleyicinin mandalını sola itin.



2 Çok amaçlı besleyiciyi açın.




3 Çok amaçlı besleyici genişleticisini çekin.

Not: Çok amaçlı besleyicinin tamamen uzayıp açılabilmesi için genişleticiyi hafifçe yönlendirin.




4 Kağıdı yerleştirme için hazırlayın.

- Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin ve ardından havalandırın. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

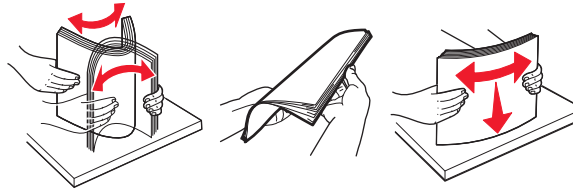

- Transparanları kenarlarından tutun ve havalandırın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

Not: Asetatların yazdırılabilir yüzlerine dokunmaktan kaçın. Asetatları çizmemeye dikkat edin.

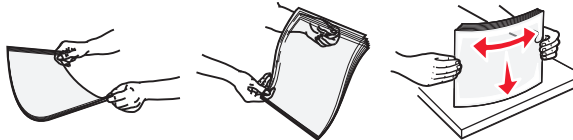


- Zarf yığınının ileri geri esneterek gevşetin ve ardından havalandırın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Asla pullu, çıtçıklı, kopçalı, pencereli, astarlı veya kendiliğinden yapışan yapışkanlı kağıtları kullanmayın. Bu zarflar yazıcıya ciddi bir şekilde zarar verebilir.



5 Maksimum kağıt doldurma göstergesini ve çıkıntısını bulun.

Not: Kağıt veya özel ortamın kağıt kılavuzlarında bulunan maksimum kağıt doldurma göstergesinin altında kaldığından emin olun.

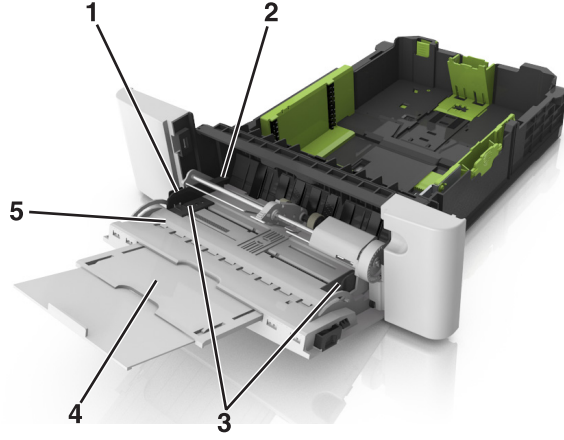


1	Genişlik kılavuzu sekmesi
2	Maksimum kağıt doldurma göstergesi
3	Genişlik kılavuzu
4	Besleyici genişletici
5	Kağıt boyutu göstergesi

6 Kağıdı yükleyin ve ardından genişlik kılavuzunu kağıt yığınının kenarına hafifçe değene kadar kaydırın.

- Kağıtları, kart destesini ve asetatları önerilen yazdırılacak yüzleri yukarı bakacak ve üst kenarları yazıcıya önce girecek şekilde yükleyin.



- Zarfları kapak sayfası yukarıya bakacak şekilde ve kağıt kılavuzunun sağ tarafına karşı yükleyin.

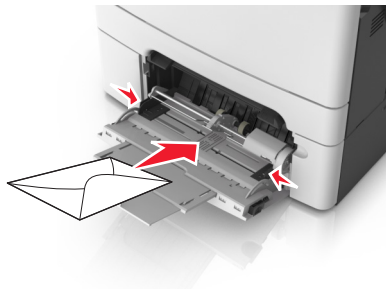

Notlar:

- Çok amaçlı besleyiciyi bir iş yazdırılırken açmayın veya kapatmayın.
- Bir seferde yalnızca bir kağıt boyutu veya türü yükleyin.
- Kağıtlar çok amaçlı besleyicide düz durmalıdır. Kağıdın çok amaçlı besleyicide gevşek bir şekilde yerleştiğinden ve kıvrılmadığından veya bükülmediğinden emin olun.

7 Yazıcı kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt boyutunu ve türünü tepsiye yüklenen kağıtla eşleşecek şekilde ayarlayın.

Tepsileri bağlantılandırma ve bağlantılarını kaldırma

Belirtilen kağıt boyutu ve türü aynı olduğunda yazıcı, tepsiyle bağlantı kurar. Bağlantılı tepsilerden biri boşaldığında kağıt bir sonraki bağlantılandırılmış tepside beslenir. Tepsilerin bağlantılandırılmasını önlemek için benzersiz bir kağıt türü adı atayın.

Tepsileri bağlantılandırma ve bağlantılarını kaldırma

Not: Bu özellik yalnızca ağ yazıcılarında geçerlidir.

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Ağ/Bağlantı Noktaları menüsünün TCP/IP bölümünde bulunan yazıcı IP adresine bakın. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 **Ayarlar > Kağıt Menüsü** ögesini tıklatın.

3 Tepsinin kağıt boyutunu ve türünü belirlemek için tepsi ayarlarını değiştirin.

- Tepsileri bağlantılandırmak için, tepsinin kağıt boyutu ve türünün diğer tepsi ile aynı olduğundan emin olun.
- Tepsilerin bağlantısını kaldırmak için, tepsinin kağıt boyutu ve türünün diğer tepsi ile aynı *olmadığından* emin olun.

4 **Gönder**'i tıklatın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Tepsie yüklenen kağıdın yazıcıya atanan kağıt türü adıyla eşleşmesi gerekir. Isıtıcının sıcaklığı belirtilen kağıt türüne göre değişir. Ayarlar düzgün yapılandırılmazsa yazdırma sorunları oluşabilir.

Bir kağıt türü için bir özel ad oluşturma

Yerleşik Web Sunucusunu kullanma

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Ağlar/Portlar menüsünün TCP/IP bölümünde bulunan yazıcı IP adresine bakın. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

- 2 Sırasıyla **Ayarlar** > **Kağıt Menüsü** > **Özel Adlar** öğelerini tıklatın.
- 3 Özel bir ad seçin ve daha sonra yeni bir özel kağıt türü adı yazın.
- 4 **İlet** düğmesini tıklatın.
- 5 **Özel Türler**'i tıklatın ve özel adın yerini yeni özel kağıt türü adının alıp almadığını kontrol edin.

Yazıcının kontrol panelini kullanarak

- 1 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** >  > **Kağıt Menüsü** >  > **Özel Adlar**

- 2 Özel bir ad seçin ve daha sonra yeni bir özel kağıt türü adı yazın.
- 3  düğmesine basın.
- 4 **Özel Türler**'e basın ve özel adın yerini yeni özel kağıt türü adının alıp almadığını kontrol edin.

Özel bir kağıt türü adı atama

Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanma

- 1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Ağ/Bağlantı Noktaları menüsünün TCP/IP bölümünde bulunan yazıcı IP adresine bakın. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

- 2 Sırasıyla **Ayarlar** > **Kağıt Menüsü** > **Özel Adlar** öğelerini tıklatın.
- 3 Bir kağıt türü adı yazın ve **Gönder** seçeneğini tıklatın.
- 4 Özel bir tür seçin ve özel adın doğru kağıt türü ile ilişkilendirilip ilişkilendirilmediğini kontrol edin.

Not: Kullanıcı tanımlı tüm özel adlar için varsayılan fabrika kağıt türü Düz Kağıt'tır.

Yazıcının kontrol panelini kullanarak

- 1 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** >  > **Kağıt Menüsü** >  > **Özel Adlar**

- 2 Bir kağıt türü adı yazın ve  düğmesine basın.

Özel bir kağıt türü atama

Yerleşik Web Sunucusunu kullanma

- 1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Ağlar/Portlar menüsünün TCP/IP bölümünde bulunan yazıcı IP adresine bakın. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Ayarlar > Kağıt Menüsü > Özel Türler öğesini tıklayın.

3 Özel bir kağıt türü adı ve ardından bir kağıt türü seçin.

Not: Kullanıcı tanımlı tüm özel adlar için varsayılan fabrika kağıt türü Kağıt'tır.

4 İlet düğmesini tıklayın.

Yazıcının kontrol panelini kullanarak

1 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** >  > **Kağıt Menüsü** >  > **Özel Türler**

2 Özel bir kağıt türü adı ve ardından bir kağıt türü seçin.

Not: Kullanıcı tanımlı tüm özel adlar için varsayılan fabrika kağıt türü Kağıt'tır.

3  düğmesine basın.

Kağıt ve özel ortamlar kılavuzu

Özel ortamlar kullanma

Antetli kağıt kullanma ile ilgili ipuçları

- Özel olarak lazer yazıcılar için tasarlanan antetli kağıtları kullanın.
- Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz antetli kağıda bir sınaama sayfası yazdırın.
- Antetli kağıtları yüklemekten önce, yaprakların birbirine yapışmasını önlemek için desteleri esnetin, havalandırın ve düzleştirin.
- Antetli kağıtlara yazdırırken kağıt yönü önemlidir.

Kaynak	Yazdırma	Yazdırılabilir taraf	Kağıt yönü
Tepsiler 	Tek taraflı	Yukarı	Sayfayı yazıcıya önce üst kenar girecek şekilde yerleştirmenizi sağlar.
Tepsiler 	İki taraflı	Aşağı	Sayfayı yazıcıya önce alt kenar girecek şekilde yerleştirmenizi sağlar.
Elle besleyici 	Tek taraflı	Aşağı	Sayfayı yazıcıya önce üst kenar girecek şekilde yerleştirmenizi sağlar.

Not: Matbu antetli kağıdın lazer yazıcıları için kabul edilebilir olup olmadığını öğrenmek için imalatçı veya satıcı firmaya başvurun.

Kaynak	Yazdırma	Yazdırılabilir taraf	Kağıt yönü
Elle besleyici 	İki taraflı	Yukarı	Sayfayı yazıcıya önce alt kenar girecek şekilde yerleştirmenizi sağlar.
Çok amaçlı besleyici 	Tek taraflı	Aşağı	Sayfayı yazıcıya önce üst kenar girecek şekilde yerleştirmenizi sağlar.
Çok amaçlı besleyici 	İki taraflı	Yukarı	Sayfayı yazıcıya önce alt kenar girecek şekilde yerleştirmenizi sağlar.
Not: Matbu antetli kağıdın lazer yazıcıları için kabul edilebilir olup olmadığını öğrenmek için imalatçı veya satıcı firmaya başvurun.			

Asetat kullanma ile ilgili ipuçları

Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz asetatlara bir sinama sayfası yazdırın.

- Yazıcı kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt boyutunu, türünü, dokusunu ve ağırlığını tepsiye yüklü asetatlar ile eşleştirecek şekilde ayarlayın.
- Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz asetatlara bir sinama sayfası yazdırın.
- Transparanları 250 sayfalık tepside, elle besleyiciden veya çok amaçlı besleyiciden besleyin.
- Özel olarak lazer yazıcılar için tasarlanan asetatları kullanın.
- Yazdırma kalitesi sorunlarının önüne geçmek için, asetatların üzerinde parmak izi bırakmamaya özen gösterin.
- Asetatları yüklemeyen önce, yaprakların birbirine yapışmasını önlemek için desteleri esnetin, havalandırın ve düzleştirin.

Zarfları kullanma hakkında ipuçları

- Yazıcı kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt boyutunu, türünü, dokusunu ve ağırlığını tepsiye yüklü zarflar ile eşleştirecek şekilde ayarlayın.
- Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz zarflara örnek yazdırın.
- Özel olarak lazer yazıcılar için tasarlanan zarfları kullanın.
- En iyi performansı elde edebilmek için 90 g/m² (24-lb) ağırlığında kağıttan veya %25 pamuktan yapılmış zarfları kullanın.
- Yalnızca hasar görmemiş paketlerdeki yeni zarfları kullanın.
- Performansı en yüksek düzeye çıkarmak ve sıkışmaları en aza indirmek için aşağıda belirtilen özelliklere sahip zarfları kullanmayın.
 - Aşırı eğilen veya bükülen.
 - Birbirine yapışmış veya başka bir şekilde zarar görmüş.
 - Penceresi, deliği, kesik parçası veya kabartması bulunan.
 - Metal kopçalı, ipe bağlı veya katlanabilen metal parçaları olan.
 - Birbirine geçen parçalardan oluşan.
 - Damga pulu yapıştırılmış.
 - Kapağı kapatılmışken veya kapalı konumdayken açıkta yapışkanı olan.
 - Köşeleri eğilmiş.
 - Kaba, kırışmış veya yatık dokuları olan.
- Genişlik kılavuzlarını zarf genişliğine uyacak şekilde ayarlayın.
- Zarfları tepsiye yüklemekten önce, zarfları ileri geri esnetip gevşetin ve havalandırın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

Not: Yüksek nem (% 60'ın üzerinde) ve yüksek yazdırma sıcaklığı zarfların kırışmasına veya yapışmasına neden olabilir.

Etiketlerin kullanılmasıyla ilgili ipuçları

- Yazıcı kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt boyutunu, türünü, dokusunu ve ağırlığını tepsiye yüklü etiketler ile eşleştirecek şekilde ayarlayın.
- Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz etiketlere örnek yazdırın.
- Etiketlere yazdırma, etiket özellikleri ve tasarımı hakkında daha fazla bilgi için *Stok Kartı* ve *Etiket Kılavuzu*'na (<http://support.lexmark.com>) bakın.
- Özel olarak lazer yazıcılar için tasarlanan etiketleri kullanın.
- Kaygan sırtlı etiket kullanmayın.
- Tam etiket yaprakları kullanın. Bölünmüş etiket yaprakları yazdırma sırasında etiketlerin sıyrılarak çıkmasına ve dolayısıyla kağıt sıkışmalarına neden olabilir. Bölünmüş etiket yaprakları yazıcıya ve yazdırma kartuşuna yapışkan bulaştırarak yazıcının ve toner kartuşunun garantilerinin geçersizleşmesine neden olabilir.
- Yapışkanı açıkta etiket kullanmayın.
- Etiketleri tepsiye yüklemekten önce, gevşetmek için esnetin ve havalandırın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

Stok kartı kullanma ile ilgili ipuçları

Stok kartı ağır ve tek-katlı özel bir kağıttır. Nem, kalınlık ve doku gibi birçok değişken özelliği yazdırma kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir.

- Yazıcı kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt boyutunu, türünü, dokusunu ve ağırlığını tepsiye yüklü stok kartı ile eşleştirecek şekilde ayarlayın.
- Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz stok kartlarına örnek yazdırın.
- Tepsi ayarlarındaki kağıt dokusunu ve ağırlığını, tepsiye yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde düzenleyin.
- Matbu, delik veya kırışmış stok kartları yazdırma kalitesini etkileyebilir ve sıkışmalara ya da başka kağıt besleme sorunlarına yol açabilir.
- Stok kartını tepsiye yüklemekten önce, gevşetmek için esnetin ve havalandırın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

Kağıtlarla ilgili kurallar

Yazdırma sorunlarını azaltmak için doğru kağıdı veya özel ortamı seçin. En iyi yazdırma kalitesi için kağıt veya özel ortamları büyük miktarlarda satın almadan önce örneğini deneyin.

Kağıt özellikleri

Aşağıdaki kağıt özellikleri yazdırma kalitesini ve güvenilirliğini etkiler. Yeni kağıt stokunu değerlendirirken bu özellikleri dikkate alın.

Ağırlık

Yazıcı tepsileri en fazla 176-g/m² (47-lb) ağırlığında uzun grenli bond kağıdı otomatik olarak besleyebilir. Çok amaçlı besleyici en fazla 176-g/m² (47-lb) ağırlığında uzun grenli bond kağıdı otomatik olarak besleyebilir. Ağırlığı 60 g/m²'nin (16 lb) altındaki kağıtlar doğru beslenmek için yeterince sert olmayabilir ve sıkışmalara neden olabilir. En iyi performans için, 75-g/m² (20-lb) bond grenli kağıt kullanın. 182 x 257 mm'den (7.2 x 10.1 inç) daha küçük kağıtlar için, 90 g/m² (24 lb) veya daha ağır kağıtları öneririz.

Not: Önlü arkalı yazdırma 60–105-g/m² (16–28-lb) ağırlığından itibaren uzun grenli bond kağıdı destekler.

Kıvrılma

Kıvrılma kağıdın kenarlarından bükülme eğilimidir. Aşırı kıvrılma besleme sorunlarına yol açabilir. Kağıt aşırı sıcaklığa maruz kaldığı yazıcıdan geçtikten sonra da oluşabilir. Kağıdın sıcak, nemli, soğuk veya kuru ortamlarda açıkta saklanması yazdırmadan önce kağıdın kıvrılmasına katkıda bulunabilir ve besleme sorunlarına yol açabilir.

Düzgünlük

Kağıdın düzgünlüğü yazdırma kalitesini etkiler. Kağıt çok pürüzlüyse, toner kağıtta doğru ısınmayabilir. Kağıt çok düzgünse, kağıt besleme veya yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Daima 100 ve 300 Sheffield noktası aralığındaki kağıtları kullanın; en iyi yazdırma kalitesi sonuçları 150 ve 250 Sheffield noktası arasında elde edilir.

Nem İçeriği

Nem içeriği hem yazdırma kalitesini hem yazıcının kağıdı doğru besleme yeteneğini etkiler. Kağıdı kullanma zamanı gelene kadar orijinal ambalajında tutun. Bu, kağıdın performansını düşürebilecek nem değişikliklerine maruz kalmasını sınırlar.

Kağıdı yazdırmadan önceki 24-48 saat içinde orijinal ambalajıyla yazıcıyla aynı ortamda saklayın. Kağıdı sakladığınız veya depoladığınız ortam yazıcının bulunduğu ortamdan çok farklıysa, bu bekletme süresini birkaç güne çıkarın. Kalın kağıtlar için daha uzun bir hazırlama süresi gerekebilir.

Gren yönü

Gren kağıt liflerinin bir kağıt yaprağı yönündeki hizalanmasını belirtir. Gren, ya kağıt uzunluğu yönünde *uzun grenli* ya da kağıt genişliği yönünde *kısa grenli* olur.

60–90-g/m² (16–24-lb) ağırlığında bond kağıtlar için, uzun gren önerilir.

Lif İçeriği

Çoğu yüksek-kaliteli fotokopi kağıdı % 100 kimyasal olarak işlenmiş odun hamurundan yapılır. Bu içerik kağıda yüksek bir kararlılık sağlar ve bu sayede daha az besleme sorunu oluşur ve daha yüksek bir yazdırma kalitesi elde edilir. Pamuk gibi elyaf içeren kağıtlar, kağıt kullanımını olumsuz etkileyen özelliklere sahiptir.

Kabul edilemez kağıtlar

Aşağıdaki kağıt türlerinin bu yazıcıyla kullanılması önerilmez:

- Karbonsuz kağıt, karbonsuz kopya kağıdı (CCP) veya karbon gerektirmeyen kağıt (NCR) olarak da bilinen, karbon kağıdı kullanmadan kopya çıkarmak için kullanılan kimyasal olarak işlenmiş kağıtlar
- Yazıcıya bulaşabilecek kimyasallar içeren matbu kağıtlar
- Yazıcının ısıtıcısının sıcaklığından etkilenebilecek matbu kağıtlar
- Optik karakter tanıma (OCR) formları gibi $\pm 2,4$ mm'den ($\pm 0,9$ inç) daha büyük hedef alanı (sayfa üzerinde belirli bir yazdırma konumu) gerektiren matbu kağıtlar

Bazı durumlarda, yazdırma konumu bir yazılım uygulaması tarafından ayarlanarak bu formlara başarıyla yazdırılabilir:

- Kaplamalı kağıtlar (silinebilir bond), sentetik kağıtlar, termal kağıtlar
- Kaba-kenarlı, kaba veya ağır dokulu yüzeyi olan kağıtlar veya kıvrılmış kağıtlar
- EN12281:2002 (Avrupa) yönergelerine uygun olmayan geri dönüştürülmüş kağıtlar
- Ağırlığı 60 g/m² (16 lb) değerinden az kağıt
- Çok-parçalı formlar veya belgeler

Kağıt seçme

Doğru kağıt kullanımı sıkışmaları önler ve sorunsuz yazdırılmasını sağlar.

Kağıt sıkışmalarının ve düşük yazdırma kalitesinin önüne geçmek için:

- *Her zaman* yeni ve hasarsız kağıt kullanın.
- Kağıt yüklemekten önce, kağıdın önerilen yazdırılabilir yüzünü öğrenin. Bu bilgi genellikle kağıt paketinin üzerinde bulunur.
- Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt *kullanmayın*.

- Farklı boyut, tür ve ağırlıklardaki kağıtları aynı tepside *kullanmayın*, aksi takdirde kağıt sıkışabilir.
- Fotokopi makineleri veya yazıcılar için özel olarak tasarlanmamış kaplamalı kağıtları *kullanmayın*.

Matbu formları ve antetli kağıtları seçme

Matbu form ve antetli kağıt seçerken bu kuralları kullanın.

- 60–90-g/m² (16–24-lb) kağıt için uzun gren kullanın.
- Offset taş baskısı veya kabartma yazdırma prosedürleri için yalnızca matbu form veya antetli kağıt kullanın.
- Kaba veya ağır dokulu yüzeyi olan kağıtlardan kaçınin.

Tonerin içindeki reçineden etkilenmeyen mürekkepleri kullanın. Oksidasyonla-kuruyan veya yağ-esaslı mürekkepler bu şartlara genellikle uygundur, ama bu durum lateks mürekkepleri için geçerli olmayabilir.

Emin değilseniz, kağıt tedarikçinize başvurun.

Geri dönüştürülmüş kağıt ve diğer ofis kağıtlarını kullanma

Lexmark, çevre bilincine sahip bir şirket olarak özellikle lazer (fotokopi makinesi) yazıcılarda kullanılmak üzere üretilen geri dönüşümlü ofis kağıdı kullanımını desteklemektedir. 1998'de Lexmark ABD hükümetine ABD'deki belli başlı öğütme tesislerinde imal edilen geri dönüştürülmüş kağıdın geri dönüştürülmemiş kağıt kadar iyi beslendiğini gösteren bir çalışma sunmuştur. Ancak, *tüm* geri dönüştürülmüş kağıtların iyi besleneceğine yönelik geniş kapsamlı bir açıklama yapılamaz.

Lexmark, sürekli olarak yazıcılarını geri dönüştürülmüş kağıtlarla (%20-100 tüketici sonrası atık) ve dünyanın farklı yerlerinden gelen çeşitli test kağıtlarıyla sınamaktadır; testlerde, farklı sıcaklık ve nem koşullarını içeren özel oda testleri kullanılmıştır. Lexmark günümüzde geri dönüştürülmüş ofis kağıtları kullanımını olumsuz etkileyecek hiçbir sebep bulamamış, ancak genel olarak aşağıdaki nitelik kurallarının geri dönüştürülmüş kağıt için geçerli olduğu sonucuna varmıştır.

- Düşük nem içeriği (%4-5)
- Uygun düzgünlük (100-200 Sheffield noktası veya 140-350 Bendtsen noktası, Avrupa)

Not: Daha düzgün kağıtların bazıları (örn. premium 24 lb lazer kağıtlar, 50-90 Sheffield noktası) ve daha pürüzlü kağıtlar (örn. premium pamuklu kağıtlar, 200-300 Sheffield noktası), yüzey dokusuna rağmen lazer yazıcılarda düzgün çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu tür kağıtları kullanmadan önce kağıt üreticisine danışın.

- Uygun yaprakтан yaprağa sürtünme katsayısı (0.4-0.6)
- Besleme yönündeki yeterli bükülme direnci

Geri dönüştürülmüş kağıt, düşük ağırlıklı (<60 g/m² [16 lb bond]) ve/veya daha düşük kompaslı (<3,8 mil [0,1 mm]) kağıt ve portre (veya kısa kenar) için kısa grenli kesilmiş kağıtlarla beslenen yazıcılarda güvenilir kağıt beslemesi için gereken dirençle karşılaştırıldığında daha düşük bir bükülme direnci görülebilmektedir. Lazer (fotokopi makinesi) yazdırma işlemlerinde bu tür kağıtları kullanmadan önce kağıt üreticisine danışın. Bunların yalnızca genel kurallar olduğunu ve bu kurallara uygun kağıdın yine de herhangi bir lazer yazıcıda kağıt besleme sorunlarına yol açabileceğini unutmayın (örneğin normal yazdırma koşullarında kağıt aşırı derecede kıvrıldığında).

Kağıtları saklama

Sıkışmaların ve baskı kalitesi eşitsizliklerini gidermeye katkıda bulunmak için bu kağıt saklama kurallarını uygulayın.

- En iyi sonuçlar için, kağıtlarınızı 21°C (70°F) sıcaklıkta ve bağıl nemin yüzde 40 olduğu bir ortamda saklayın. Çoğu etiket üreticisi 18–24°C (65–75°F) arasında bir sıcaklıkta ve bağıl nemi yüzde 40 ile 60 arasında bir ortamda yazdırmanızı önermektedir.
- Kağıtlarınızı kartonlarda tutarak, zemin yerine bir palet veya raf üzerinde saklayın.
- Kağıt paketlerini düz bir zeminde saklayın.
- Kağıt paketlerinin üzerine hiçbir şey koymayın.
- Kağıdı yalnızca yazıcıya yüklemeye hazır olduğunuzda kartondan veya paketten çıkarın. Karton ve ambalaj kağıdı temiz, kuru ve düz tutmaya yardımcı olur.

Desteklenen kağıt boyutları, türleri ve ağırlıkları

Aşağıdaki tablolarda standart ve isteğe bağlı kağıt kaynakları ve destekledikleri kağıt boyutları, türleri ve ağırlıkları ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.

Not: Listelenmeyen bir kağıt boyutu için listelenen en yakın *büyük* boyutu seçin.

Desteklenen kağıt boyutları

Not: Yazıcınızın, 550 sayfalık bir tepsi ve bütünleşik bir 100 sayfalık çok amaçlı besleyiciden oluşan 650 sayfalık bir ikili tepsi olabilir. Tümleşik çok amaçlı besleyici farklı kağıt boyutlarını, türlerini ve ağırlıklarını destekler.

Kağıt boyutu ve ebadı	Standart 250 sayfalık tepsi	Elle besleyici	650 sayfalık çift tepsi		ADF	Tarayıcı camı	Arkalı Önlü modu
			550 sayfalık tepsi	Çok amaçlı besleyici			
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 inç)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,3 inç)	✓ ¹	✓	✓ ²	✓ ¹	✓	✓	x
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inç)	x	✓	x	✓ ¹	x	✓	x

¹ Kağıt kaynağı, *boyut algılama* özelliği olmadan kağıt boyutunu destekler.

² Universal, standart 250 sayfalık tepside yalnızca kağıt boyutu 148 x 215,9 mm (5,83 x 8,5 inç) - 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inç) arasındaysa desteklenir.

³ Universal, çok amaçlı besleyici ve el ile besleyicide yalnızca kağıt boyutu 76,2 x 127 mm (3 x 5 inç) - 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 inç) arasındaysa desteklenir.

⁴ Universal, arkalı önlü modunda yalnızca genişlik 210 mm (8,27 inç) - 215,9 mm (8,5 inç), uzunluk ise 279,4 mm (11 inç) - 355,6 mm (14 inç) arasındaysa desteklenir.

Kağıt boyutu ve ebadı	Standart 250 sayfalık tepsi	Elle besleyici	650 sayfalık çift tepsi		ADF	Tarayıcı camı	Arkalı Önlü modu
			550 sayfalık tepsi	Çok amaçlı besleyici			
JIS B5 182 x 257 mm (7.2 x 10.1 inç)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓	X
Letter 216 x 279 mm (8.5 x 11 inç)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 mm (8.5 x 14 inç)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓	X	✓
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 inç)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓	X
Oficio (Meksika) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inç)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓	X	✓
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 inç)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓	X	✓
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 inç)	X	✓	X	✓ ¹	✓	✓	X
Universal 76 x 127 mm (3 x 5 inç) - 216 x 356 mm (8,5 x 14 inç)	X	✓ ^{1,3}	X	✓ ^{1,3}	✓	✓	X
Universal 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inç) ila 216 x 356 mm (8,5 x 14 inç) arası.	✓ ^{1,2}	✓	✓ ^{1,2}	✓	X	X	✓ ⁴
7 3/4 Zarf (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 inç)	X	✓	X	✓ ¹	X	X	X
9 Zarf 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 inç)	X	✓	X	✓ ¹	X	X	X

¹ Kağıt kaynağı, *boyut algılama* özelliği olmadan kağıt boyutunu destekler.

² Universal, standart 250 sayfalık tepside yalnızca kağıt boyutu 148 x 215,9 mm (5,83 x 8,5 inç) - 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inç) arasındaysa desteklenir.

³ Universal, çok amaçlı besleyici ve el ile besleyicide yalnızca kağıt boyutu 76,2 x 127 mm (3 x 5 inç) - 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 inç) arasındaysa desteklenir.

⁴ Universal, arkalı önlü modunda yalnızca genişlik 210 mm (8,27 inç) - 215,9 mm (8,5 inç), uzunluk ise 279,4 mm (11 inç) - 355,6 mm (14 inç) arasındaysa desteklenir.

Kağıt boyutu ve ebadı	Standart 250 sayfalık tepsi	Elle besleyici	650 sayfalık çift tepsi		ADF	Tarayıcı camı	Arkalı Önlü modu
			550 sayfalık tepsi	Çok amaçlı besleyici			
10 Zarf 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 inç)	X	✓	X	✓ ¹	X	X	X
DL Zarf 110 x 220 mm (4.3 x 8.7 inç)	X	✓	X	✓ ¹	X	X	X
C5 Zarf 162 x 229 mm (6.4 x 9 inç)	X	✓	X	✓ ¹	X	X	X
B5 Zarf 176 x 250 mm (6.9 x 9.8 inç)	X	✓	X	✓ ¹	X	X	X
Diğer Zarf 98 x 162 mm (3,9 x 6,3 inç) - 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 inç)	X	✓	X	✓ ¹	X	X	X

¹ Kağıt kaynağı, *boyut algılama* özelliği olmadan kağıt boyutunu destekler.

² Universal, standart 250 sayfalık tepside yalnızca kağıt boyutu 148 x 215,9 mm (5,83 x 8,5 inç) - 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inç) arasındaysa desteklenir.

³ Universal, çok amaçlı besleyici ve el ile besleyicide yalnızca kağıt boyutu 76,2 x 127 mm (3 x 5 inç) - 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 inç) arasındaysa desteklenir.

⁴ Universal, arkalı önlü modunda yalnızca genişlik 210 mm (8,27 inç) - 215,9 mm (8,5 inç), uzunluk ise 279,4 mm (11 inç) - 355,6 mm (14 inç) arasındaysa desteklenir.

Desteklenen kağıt türleri ve ağırlıkları

Notlar:

- Yazıcınızın, 550 sayfalık bir tepsi ve bütünleşik bir 100 sayfalık çok amaçlı besleyiciden oluşan 650 sayfalık bir ikili tepsi olabilir. Tümleşik çok amaçlı besleyici farklı kağıt boyutlarını, türlerini ve ağırlıklarını destekler.
- Etiketler, asetatlar, zarflar ve stok kartı her zaman düşük hızda yazdırılır.

Kağıt türü	250 sayfalık tepsi	Elle besleyici	650 sayfalık çift tepsi		ADF	Tarayıcı camı	Arkalı Önlü modu
			550 sayfalık tepsi	Çok amaçlı besleyici			
Kağıt • Düz • Geri Dönüştürülmüş • Parlak • Bond • Antetli • Önceden Basılı • Renkli • Hafif • Ağır • Kaba/Pamuk • Özel Tür [x]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kart destesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
Asetatlar	✓	✓	x	✓	✓	✓	x
Etiketler • Kağıt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
Zarf	x	✓	x	✓	✓	✓	x

Yazdırma

Belge yazdırma

Bilgisayardan yazdırma

Not: Etiketler, kart destesi ve zarflar için yazdırma işini göndermeden önce yazıcıda kağıt boyutunu ve türünü ayarlayın.

- 1 Yazdırmak istediğiniz belgeden Yazdır iletişim kutusunu açın.
- 2 Gerekliyse ayarları düzenleyin.
- 3 Yazdırma işini gönderin.

Siyah beyaz yazdırma

Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** >  > **Yazdırma Ayarları** >  > **Kalite Menüsü** >  > **Yazdırma Modu** >  > **Yalnızca Siyah**
> 

Toner koyuluğunu ayarlama

Yerleşik Web Sunucusunu kullanma

- 1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün TCP/IP bölümünde bulunan yazıcı IP adresine bakın. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

- 2 Sırasıyla **Ayarlar** > **Yazdırma Ayarları** > **Kalite Menüsü** > **Toner Koyuluğu** öğelerini tıklayın.
- 3 Toner koyuluğunu ayarlayın ve **İlet**'i tıklayın.

Yazıcının kontrol panelini kullanarak

- 1 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** >  > **Yazdırma Ayarları** >  > **Kalite Menüsü** >  > **Toner Koyuluğu**

- 2 Toner koyuluğunu ayarlayın ve  düğmesine basın.

Maks Hız ve Maks Verimi Kullanma

Maks Hız ve Maks Verim, daha yüksek yazdırma hızı ve daha yüksek toner verimi arasında seçim yapmanızı sağlar. Maks Verim varsayılan fabrika ayarıdır.

- **Maksimum Hız**—Yazıcı sürücüsündeki ayara bağlı olarak siyah beyaz veya renkli yazdırmanızı sağlar. Yazıcı sürücüsünde **Yalnızca Siyah** seçilmediği takdirde yazıcı renkli yazdırır.
- **Maks Verim**—Bu, her sayfada bulunan renk içeriğine göre siyahtan renkliye geçmeyi sağlar.

Not: Sayfaların içeriği karma ise sık renk modunun değiştirilmesi daha yavaş yazdırmaya neden olabilir.

Yerleşik Web Sunucusunu kullanma

- 1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün TCP/IP bölümünde bulunan yazıcı IP adresine bakın. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

- 2 Sırasıyla **Ayarlar** > **Yazdırma Ayarları** > **Kurulum Menüsü** öğelerini tıklayın.

- 3 Yazıcı Kullanımı listesinden, **Maks Hız** veya **Maks Verim** öğesini seçin.

- 4 **İlet** düğmesini tıklayın.

Yazıcı kontrol panelini kullanma

- 1 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** >  > **Ayarlar** >  > **Yazdırma Ayarları** >  > **Kurulum Menüsü** >  > **Yazıcı Kullanımı** > 

- 2 **Maks Hız** veya **Maks Verim** öğesini seçin ve ardından  düğmesine basın.

Mobil aygıttan yazdırma

Not: Yazıcının ve mobil cihazın aynı kablosuz ağı paylaştığından emin olun. Mobil cihazınızın kablosuz ayarlarını yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için cihazla birlikte verilen belgelere bakın.

Mopria Print Service kullanarak mobil cihazdan yazdırma yapma

Mopria® Print Service, Android 4.4 veya üzeri sürüm kullanan mobil cihazlar için bir mobil yazdırma çözümüdür. Herhangi bir Mopria onaylı yazıcıyla yazdırma yapmanızı sağlar.

Not: Yazdırma yapmadan önce, Mopria Print Service'in etkin olduğundan emin olun.

- 1 Mobil cihazınızın ana sayfasından uyumlu bir uygulama başlatın.
- 2 **Yazdır** öğesine dokunun ve yazıcı seçin.
- 3 Yazdırma işini gönderin.

Google Cloud Print kullanarak mobil cihazdan yazdırma yapma

Google Cloud Print™, mobil cihazlarda bu özelliğe sahip uygulamaları kullanarak herhangi bir Google Cloud Print özellikli yazıcıyla yazdırma yapmanızı sağlayan bir mobil yazdırma hizmetidir.

- 1 Mobil cihazınızın ana sayfasından bu özelliğe sahip uygulamayı başlatın.
- 2 **Yazdır** öğesine dokunun ve yazıcı seçin.
- 3 Yazdırma işini gönderin.

AirPrint kullanarak mobil cihazdan yazdırma yapma

AirPrint, Apple cihazınızdan doğrudan AirPrint onaylı bir yazıcıya yazdırma yapmanızı sağlayan bir mobil yazdırma çözümüdür.

Notlar:

- Bu uygulama yalnızca bazı Apple cihazları tarafından desteklenir.
 - Bu uygulama yalnızca bazı yazıcı modellerinde desteklenir.
- 1 Mobil cihazınızın ana sayfasından uyumlu bir uygulama başlatın.
 - 2 Yazdırılacak öğeyi seçin ve paylaşma simgesine dokunun.
 - 3 **Yazdır** öğesine dokunun, ardından bir yazıcı seçin.
 - 4 Belgeyi yazdırın.

Lexmark Mobile Print kullanarak mobil cihazdan yazdırma

Lexmark™ Mobile Print, doğrudan desteklenen bir Lexmark yazıcıya belge ve görüntü göndermenizi sağlar.

- 1 Belgeyi açın ve Lexmark Mobile Print'e gönderin veya bununla paylaşın.

Not: Bazı üçüncü taraf uygulamaları, gönderme veya paylaşma özelliğini desteklemez. Daha fazla bilgi için uygulama ile birlikte gelen belgelere bakın.

- 2 Bir yazıcı seçin.
- 3 Belgeyi yazdırın.

Gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma

Yazdırma işlerini yazıcıda depolama

- 1 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** >  > **Güvenlik** >  > **Gizli Yazdırma** > yazdırma işi türünü seçin

Yazdırma işi türü	Açıklama
Maks Geçersiz PIN	Geçersiz PIN girme sayısını sınırlar Not: Bu sınıra ulaşıldığında, ilgili kullanıcı adı ve PIN'in yazdırma işleri silinir.
Gizli İş Bitimi	Yazıcı kontrol panelinden PIN girilinceye kadar yazdırma işlerini bilgisayarda bekletmenizi sağlar. Not: PIN bilgisayardan ayarlanabilir. Dört basamaklı olmalı ve 0–9 arasında sayılardan oluşmalıdır.
İş Bitimini Tekrarla	Yazdırma işlerini yazdırmanızı ve yeniden yazdırmak için yazıcı belleğinde depolamanızı sağlar.
İş Bitimini Doğrula	Yazıcı diğer kopyaları tutarken bir yazdırma işinin bir kopyasını yazdırmanızı sağlar. İlk kopyanın tatmin edici olup olmadığını incelemenizi sağlar. Tüm kopyalar yazdırıldıktan sonra, yazdırma işi otomatik olarak yazıcı belleğinden silinir.
İş Bitimini Ayır	Daha sonra yazdırmak için yazdırma işlerini depolamanızı sağlar. Yazdırma işleri Bekletilen İşler menüsünden silinene kadar tutulur.
Notlar: - Gizli, Kontrol, Yedek ve Tekrar yazdırma işleri, yazıcının yeni bekletilen işleri işleyebilmek için ilave belleğe ihtiyaç duyması halinde silinebilir. - Yazdırma işini yazıcının kontrol panelinden başlatana kadar yazıcıyı yazdırma işlerini yazıcı belleğinde depolaması için ayarlayabilirsiniz. - Yazıcıdaki, kullanıcı tarafından başlatılabilecek tüm yazdırma işleri <i>bekletilen işler</i> olarak adlandırılır.	

2  düğmesine basın.

Bekletilen işleri yazdırma

- 1 Yazdırmak istediğiniz belgeden Yazdır iletişim kutusunu açın.
- 2 Yazıcıyı seçin ve ardından şunlardan birini yapın:
 - Windows kullanıcıları için **Özellikler** veya **Tercihler** öğesini tıklatın ve ardından **Yazdır ve Beklet** öğesini tıklatın.
 - Macintosh kullanıcıları için **Yazdır ve Beklet** öğesini seçin.
- 3 Yazdırma işi türünü seçin.
- 4 Gerekirse bir kullanıcı adı atayın.
- 5 Yazdırma işini gönderin.
- 6 Yazıcı ana ekranından **Bekletilen İşler** öğesini seçin.
- 7 Yazdırma işini gönderin.

Gizli yazdırma işlerini değiştirme

- 1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Ayarlar > Güvenlik > Gizli Yazdırma Ayarı düğmesini tıklatın.

3 Ayarları şu şekilde değiştirin:

- Bir maksimum PIN girişi deneme sayısı atayın. Bir kullanıcı bu sayıyı aştığında, bu kullanıcının tüm işleri silinir.
- Gizli yazdırma işleri için bir sona erme süresi atayın. Kullanıcı işlerini bu süre içinde yazdırmadığı takdirde, bu kullanıcının tüm işleri silinir.

4 Değiştirilen ayarları kaydetmek için **İlet** düğmesini tıklatın.

Bilgi sayfalarını yazdırma

Bir yazı tipi örnek listesini yazdırma

1 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** >  > **Raporlar** >  > **Yazı Tiplerini Yazdır**

2 Yazı tipi ayarını seçmek için yukarı veya aşağı ok düğmesine basın.

3  düğmesine basın.

Not: PPDS yazı tipleri yalnızca PPDS veri akışı etkinleştirildiğinde görüntülenir.

Bir yazdırma işini iptal etme

Yazıcı kontrol panelinden bir yazdırma işini iptal etme

1 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

2 Yazdırma işlerinin listesi görüntülendiğinde, iptal edilecek işi seçin ve ardından  düğmesine basın.

3 Ana ekrana dönmek için  düğmesine basın.

Bilgisayardan bir yazdırma işi iptal etme

1 İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:

- Yazıcılar klasörünü açın ve yazıcınızı seçin.
- Apple menüsündeki Sistem Tercihleri bölümünden yazıcınıza gidin.

2 İptal etmek istediğiniz yazdırma işini seçin.

Kopyalama

Otomatik belge besleyici (ADF)	Tarayıcı camı
 Çok sayfalı belgeler için ADF'yi kullanın. Not: ADF sayfanın yalnızca tek bir tarafını tarar.	 Tek sayfalık belgeler, kitap sayfaları, küçük kağıtlar (örneğin kartpostallar veya fotoğraflar), asetatlar, fotoğraf kağıdı veya ince kağıtlar (dergi kupürleri) için tarayıcı camını kullanın.

Fotokopi çekme

Hızlı kopyalama yapma

- Özgün belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF tepsisine veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

Notlar:

- ADF tepsisine kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
- Kağıt düzgün yüklendiğinde ADF gösterge ışığı yanar.

- ADF tepsisine bir belge yüklüyorsanız kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

Not: Görüntünün kırılmasını önlemek için özgün belgenin boyutu ile fotokopi kağıdının boyutunun aynı olduğundan emin olun.

- Yazıcı kontrol panelinden,  düğmesine basın.

ADF kullanarak kopyalama

- Bir orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF tepsisine yerleştirin.

Notlar:

- ADF tepsisine kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, transparanlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

- Kağıt düzgün olarak yerleştirildiğinde ADF gösterge ışığı yanar.

2 Kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

3 Yazıcının kontrol panelinden, tuş takımını kullanarak kopya sayısını girin ve ardından  düğmesine basın.

Tarayıcı camı kullanarak kopyalama

1 Özgün belgeyi ön yüzü aşağı gelecek biçimde tarayıcı camının sol üst köşesine yerleştirin.

2 Yazıcının kontrol panelinden, tuş takımını kullanarak kopya sayısını girin ve ardından  düğmesine basın.

Not: Başka bir belgeyi taramak istiyorsanız, sonraki belgeyi tarayıcı camına yerleştirip, sol veya sağ ok düğmesine basarak **Sonraki Sayfayı Tara** seçeneğine ilerleyin ve ardından  düğmesine basın.

3 **İşi Bitir** seçeneğine gitmek için sol veya sağ ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

Fotoğraf kopyalama

1 Bir fotoğrafı ön yüzü aşağı gelecek biçimde tarayıcı camının sol üst köşesine yerleştirin.

2 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:



> **Kopya** >



> **İçerik Türü** >

Fotoğraf

3 İçerik Kaynağı menüsünden, kopyalamakta olduğunuz özgün fotoğrafı en iyi tanımlayan ayarı seçin ve ardından  düğmesine basın.

Not: Başka bir fotoğrafı kopyalamak istiyorsanız, kopyalamak istediğiniz fotoğrafı tarayıcı camına yerleştirin, sol veya sağ ok düğmesine basarak **Sonraki Sayfayı Tara** seçeneğine ilerleyin ve ardından  düğmesine basın.

4 **İşi Bitir** seçeneğine gitmek için sol veya sağ ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

Özel ortamlara kopyalama

Asetatlara kopyalama

1 Özgün belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF tepsisine veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

Notlar:

- ADF tepsisine kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, transparanlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
- Kağıt düzgün olarak yerleştirildiğinde ADF gösterge ışığı yanar.

2 ADF tepsisine bir belge yüklüyorsanız kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

3 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Kopyala** >  > **Kopyalama kaynağı** > özgün belgenin boyutunu seçin

4 Aşağıdaki konuma gidin:

Kopyalama hedefi >  > asetatları içeren tepsiyi seçin >  > kopya sayısını seçin veya tuş takımını kullanarak bir sayı girin > 

5 Asetatları içeren hiçbir tepsi yoksa, aşağıdakileri yapın:

a Aşağıdaki konuma gidin:

Kopyalama hedefi >  > **Manuel Besleyici** >  > asetatların boyutunu seçin >  > **Asetat** > 

b Asetatları çok amaçlı besleyiciye yükleyin ve ardından  düğmesine basın.

Not: Başka bir belgeyi kopyalamak istiyorsanız, kopyalamak istediğiniz belgeyi tarayıcı camına yerleştirip, sol veya sağ ok düğmesine basarak **Sonraki Sayfayı Tara** seçeneğine ilerleyin ve ardından  düğmesine basın.

6 **İşi Bitir** seçeneğine gitmek için sol veya sağ ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

Antetli kağıda kopyalama

1 Özgün belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF tepsisine veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

Notlar:

- ADF tepsisine kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, transparanlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
- Kağıt düzgün olarak yerleştirildiğinde ADF gösterge ışığı yanar.

2 ADF tepsisine bir belge yüklüyorsanız kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

3 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Kopyala** >  > **Kopyalama kaynağı** > özgün belgenin boyutunu seçin

4 Aşağıdaki konuma gidin:

Kopyalama hedefi >  > antetli kağıtları içeren tepsiyi seçin >  > kopya sayısını seçin veya tuş takımını kullanarak bir sayı girin > 

5 Antetli kağıtları içeren hiçbir tepsi yoksa, aşağıdakileri yapın:

a Aşağıdaki konuma gidin:

Kopyalama hedefi >  > **Manuel Besleyici** >  > antetli kağıt boyutunu seçin > **Antetli kağıt**

b Antetli kağıdı çok amaçlı besleyiciye yüzü yukarı bakacak, üst kenarı önce gelecek şekilde yerleştirin ve ardından  düğmesine basın.

Not: Başka bir belgeyi kopyalamak istiyorsanız, kopyalamak istediğiniz belgeyi tarayıcı camına yerleştirip, sol veya sağ ok düğmesine basarak **Sonraki Sayfayı Tara** seçeneğine ilerleyin ve ardından  düğmesine basın.

6 İş Bitir seçeneğine gitmek için sol veya sağ ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

Kopyalama ayarlarını özelleştirme

Farklı bir boyuta kopyalama

1 Özgün belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF tepsisine veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

Notlar:

- ADF tepsisine kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, transparanlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
- Kağıt düzgün olarak yerleştirildiğinde ADF gösterge ışığı yanar.

2 ADF tepsisine bir belge yüklüyorsanız kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

3 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:



> **Kopyala** >



> **Kopyalama kaynağı** > özgün belgenin boyutunu seçin

4 Aşağıdaki konuma gidin:

Kopyalama hedefi >



> yeni bir kopyalama boyutu seçin > kopya sayısını seçin veya tuş takımını

kullanarak bir sayı girin >



Not: Başka bir belgeyi kopyalamak istiyorsanız, kopyalamak istediğiniz belgeyi tarayıcı camına yerleştirip, sol veya sağ ok düğmesine basarak **Sonraki Sayfayı Tara** seçeneğine ilerleyin ve ardından  düğmesine basın.

5 İş Bitir seçeneğine gitmek için sol veya sağ ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

Seçilen bir tepsideki kağıtları kullanarak kopya oluşturma

1 Özgün belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF tepsisine veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

Notlar:

- ADF tepsisine kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, transparanlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
- Kağıt düzgün olarak yerleştirildiğinde ADF gösterge ışığı yanar.

2 ADF tepsisine bir belge yüklüyorsanız kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

3 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Kopyala** >  > **Kopyalama kaynağı** > özgün belgenin boyutunu seçin

4 Aşağıdaki konuma gidin:

Kopyalama hedefi >  > kullanmak istediğiniz kağıt boyutunu ve türünü içeren tepsiyi seçin >  > kopya sayısını seçin veya tuş takımını kullanarak bir sayı girin > 

5 Kullanmak istediğiniz kağıt boyutunu ve türünü içeren hiçbir tepsi yoksa, aşağıdakileri yapın:

a Aşağıdaki konuma gidin:

Kopyalama hedefi >  > **Manuel Besleyici** >  > kağıt boyutunu seçin >  > kağıt türünü seçin > 

b İsteddiğiniz kağıt boyutunu ve türünü çok amaçlı besleyiciye yerleştirin ve ardından  düğmesine basın.

Not: Başka bir belgeyi kopyalamak istiyorsanız, kopyalamak istediğiniz belgeyi tarayıcı camına yerleştirip, sol veya sağ ok düğmesine basarak **Sonraki Sayfayı Tara** seçeneğine ilerleyin ve ardından  düğmesine basın.

6 **İşi Bitir** seçeneğine gitmek için sol veya sağ ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

Kopyaları küçültme veya büyütme

Kopyalar, özgün belge boyutunun %25 ile %400 oranında ölçeklendirilebilir.

1 Özgün belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF tepsisine veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

Notlar:

- ADF tepsisine kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, transparanlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
- Kağıt düzgün olarak yerleştirildiğinde ADF gösterge ışığı yanar.

2 ADF tepsisine bir belge yüklüyorsanız kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

3 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Kopya** >  > **Ölçeklendir** > ölçek ayarını düzeltin > kopya sayısını seçin veya tuş takımını kullanarak bir sayı girin > 

Not: Başka bir belgeyi kopyalamak istiyorsanız, kopyalamak istediğiniz belgeyi tarayıcı camına yerleştirip, sol veya sağ ok düğmesine basarak **Sonraki Sayfayı Tara** seçeneğine ilerleyin ve ardından  düğmesine basın.

4 **İşi Bitir** seçeneğine gitmek için sol veya sağ ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

Bir kopyanın rengini açma veya koyulaştırma

- 1 Orijinal belgeyi ADF tepsisine yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde veya tarayıcı camının sol üst köşesine yüzü aşağıya bakacak şekilde yerleştirin.

Notlar:

- ADF tepsisine kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, transparanlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
- Kağıt düzgün olarak yerleştirildiğinde ADF gösterge ışığı yanar.

- 2 ADF tepsisine bir belge yüklüyorsanız kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

- 3 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Kopya** >  > **koyuluk** > koyuluk ayarını düzenleyin > kopya sayısını seçin veya tuş takımını kullanarak bir sayı girin > 

Not: Başka bir belgeyi kopyalamak istiyorsanız, kopyalamak istediğiniz belgeyi tarayıcı camına yerleştirip, sol veya sağ ok düğmesine basarak **Sonraki Sayfayı Tara** seçeneğine ilerleyin ve ardından  düğmesine basın.

- 4 **İşi Bitir** seçeneğine gitmek için sol veya sağ ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

Kopyalama kalitesini ayarlama

- 1 Özgün belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF tepsisine veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

Notlar:

- ADF tepsisine kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, transparanlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
- Kağıt düzgün olarak yerleştirildiğinde ADF gösterge ışığı yanar.

- 2 ADF tepsisine bir belge yüklüyorsanız kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

- 3 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Kopyala** >  > **İçerik Türü** > özgün belgenin içerik türünü seçin

- 4 Sol veya sağ ok düğmesine basarak aşağıdakilerden birine gidin:

- **Metin**—Özgün belge çoğunlukla metin veya çizgi grafikten oluşur.
- **Metin/Fotoğraf**—Özgün belge metin ile grafik veya fotoğrafların karışımıdır.
- **Fotoğraf**—Özgün belge çoğunlukla fotoğraf veya resimden oluşur.
- **Grafik**—Özgün belge çoğunlukla pasta grafik, çubuk grafik veya canlandırmalar gibi işle ilgili grafikler içerir.

- 5 **İçerik Kaynağı** mesajı belirene kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine basın ve ardından sol ya da sağ ok düğmesine basarak aşağıdakilerden birine gidin:

- **Renkli Lazer**—Özgün belge renkli lazer yazıcı kullanılarak yazdırılmıştır.
- **Mürekkep Püskürtmeli**—Özgün belge mürekkep püskürtmeli yazıcı kullanılarak yazdırılmıştır.
- **Dergi**—Özgün belge bir dergiden alınmıştır.

- **Baskı**—Özgün belge bir ofset baskıdan alınmıştır.
- **Siyah/Beyaz Lazer**—Özgün belge tek renkli lazer yazıcı kullanılarak yazdırılmıştır.
- **Fotoğraf/Film**—Özgün belge filmde alınmış bir fotoğraftır.
- **Gazete**—Özgün belge bir gazeteden alınmıştır.
- **Diğer**—Özgün belge başka veya bilinmeyen bir yazıcı kullanılarak yazdırılmıştır.

6 Kopya sayısını seçin veya tuş takımını kullanarak bir sayı girin ve ardından  düğmesine basın.

Not: Başka bir belgeyi kopyalamak istiyorsanız, kopyalamak istediğiniz belgeyi tarayıcı camına yerleştirip, sol veya sağ ok düğmesine basarak **Sonraki Sayfayı Tara** seçeneğine ilerleyin ve ardından  düğmesine basın.

7 İş Bitir seçeneğine gitmek için sol veya sağ ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

Kopyaları harmanlama

Bir belgenin birden fazla kopyasını yazdırıyorsanız, her bir kopyayı bir set (harmanlanmış) olarak veya sayfa grupları (harmanlanmamış) olarak yazdırabilirsiniz.



Bir Harmanlama ayarı seçmek için:

- 1** Özgün belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF tepsisine veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

Notlar:

- ADF tepsisine kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, transparanlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
- Kağıt düzgün olarak yerleştirildiğinde ADF gösterge ışığı yanar.

- 2** ADF tepsisine bir belge yüklüyorsanız kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

- 3** Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Kopyalama** >  > **harmanlama** > istediğiniz harmanlama ayarını seçin > kopya sayısını seçin veya tuş takımını kullanarak bir sayı girin > 

Not: Başka bir belgeyi kopyalamak istiyorsanız, kopyalamak istediğiniz belgeyi tarayıcı camına yerleştirip, sol veya sağ ok düğmesine basarak **Sonraki Sayfayı Tara** seçeneğine ilerleyin ve ardından  düğmesine basın.

- 4 İş Bitir** seçeneğine gitmek için sol veya sağ ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

Kopyalar arasına ayırma sayfaları yerleştirme

- 1 Özgün belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF tepsisine veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

Notlar:

- ADF tepsisine kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, transparanlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
- Kağıt düzgün olarak yerleştirildiğinde ADF gösterge ışığı yanar.

- 2 ADF tepsisine bir belge yüklüyorsanız kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

- 3 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Kopya** >  > **Ayrırma Sayfaları**

- 4 **Kopyalar Arasına, İşler Arasına, Sayfalar Arasına** veya **Kapalı** seçeneklerinden birini belirleyin.

- 5 Kopya sayısını seçin veya tuş takımını kullanarak bir sayı girin ve ardından  düğmesine basın.

Not: Başka bir belgeyi kopyalamak istiyorsanız, kopyalamak istediğiniz belgeyi tarayıcı camına yerleştirip, sol veya sağ ok düğmesine basarak **Sonraki Sayfayı Tara** seçeneğine ilerleyin ve ardından  düğmesine basın.

- 6 **İşi Bitir** seçeneğine gitmek için sol veya sağ ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

Bir kağıda birden fazla sayfa kopyalama

Kağıt tasarrufu yapmak için, çok sayfalı bir belgenin birbirini takip eden iki veya dört sayfasını tek bir kağıda yazdırabilirsiniz.

Notlar:

- Kağıt boyutunun letter, legal, A4 veya JIS B5 olarak ayarlandığından emin olun.
- Kopya boyutu %100 olarak ayarlanmalıdır.

- 1 Özgün belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF tepsisine veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

Notlar:

- ADF tepsisine kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, transparanlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
- Kağıt düzgün olarak yerleştirildiğinde ADF gösterge ışığı yanar.

- 2 ADF tepsisine bir belge yüklüyorsanız kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

- 3 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Kopyala** >  > **Kağıt Tasarrufu** > istediğiniz çıktıyı seçin

- 4 **Kapalı, 2 Yan Yana Dikey, 2 Yan Yana Yatay, 4 Yan Yana Dikey** veya **4 Yan Yana Yatay** seçeneklerinden birini belirleyin.

5 Kopya sayısını seçin veya tuş takımını kullanarak bir sayı girin ve ardından  düğmesine basın.

Not: Başka bir belgeyi kopyalamak istiyorsanız, kopyalamak istediğiniz belgeyi tarayıcı camına yerleştirip, sol veya sağ ok düğmesine basarak **Sonraki Sayfayı Tara** seçeneğine ilerleyin ve ardından  düğmesine basın.

6 **İşi Bitir** seçeneğine gitmek için sol veya sağ ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

Kopyalara bilgi yerleştirme

Her sayfaya bir kaplama mesajı yerleştirme

1 Özgün belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF tepsisine veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

Notlar:

- ADF tepsisine kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, transparanlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
- Kağıt düzgün olarak yerleştirildiğinde ADF gösterge ışığı yanar.

2 ADF tepsisine bir belge yüklüyorsanız kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

3 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Kopyala** >  > **Kaplama** > istediğiniz kaplama mesajını seçin

4 **Kapalı, Gizli, Kopya, Taslak, Acil** veya **Özel** seçeneklerinden birini belirleyin.

5 Kopya sayısını seçin veya tuş takımını kullanarak bir sayı girin ve ardından  düğmesine basın.

Not: Başka bir belgeyi kopyalamak istiyorsanız, kopyalamak istediğiniz belgeyi tarayıcı camına yerleştirip, sol veya sağ ok düğmesine basarak **Sonraki Sayfayı Tara** seçeneğine ilerleyin ve ardından  düğmesine basın.

6 **İşi Bitir** seçeneğine gitmek için sol veya sağ ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

Bir kopyalama işini iptal etme

Yazıcı kontrol panelinden bir kopyalama işini iptal etme

1 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

2 Kopyalama işlerinin listesi görüntülendiğinde, iptal edilecek işi seçin ve ardından  düğmesine basın.

3 Ana ekrana dönmek için  düğmesine basın.

Kopyalama seçeneklerini anlama

Kopya sayısı

Bu seçenek, yazdırılacak kopya sayısını ayarlamanızı sağlar.

Kopyalama kaynağı

Bu seçenek, özgün belgenin kağıt boyutunu seçebileceğiniz bir ekran açar.

- Özgün belgeyle eşleşen kağıt boyutuna ilerlemek için, sol veya sağ ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.
- Aynı genişlikte karışık kağıt boyutları içeren özgün bir belgeyi kopyalamak için, sol veya sağ ok düğmesine basarak **Karma Boyutlar** seçeneğine ilerleyin ve ardından  düğmesine basın.

Kopyalama hedefi

Bu seçenek, kopyalarınızın yazdırılacağı kağıt boyutunu ve türünü seçmenize olanak sağlar.

- Tepsiye veya besleyiciye yüklenen kağıt ile eşleşen kağıt boyutuna ve türüne ilerlemek için, sol veya sağ ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.
- "Kopya kaynağı" ve "Kopya hedefi"nin ayarları farklıysa, yazıcı otomatik olarak farkı telafi edecek şekilde Ölçek ayarını yapar.
- Kullanmak istediğiniz kağıt türü veya boyutu tepsilerden birine yüklenmediyse, sol veya sağ ok düğmesine basarak **Manuel Besleyici** öğesine ilerleyin,  düğmesine basın ve ardından kağıdı el ile manuel besleyici veya çok amaçlı besleyiciye yükleyin.
- Her kopyayı özgün belgenin kağıt boyutuyla eşleştirmek için, "Kopya hedefi" seçeneğini Otomatik Boyut Eşleştirme olarak ayarlayın. Tepsilerden birinde eşleşen bir kağıt boyutu yoksa **Kağıt boyutu bulunamadı** görünür ve kağıdı tepsiye, manuel besleyiciye veya çok amaçlı besleyiciye yerleştirmenizi ister.

Ölçekle

Bu seçenek belgeyi özgün belge boyutunun %25'i ile %400'ü arasında ölçeklemenize olanak sağlar. Otomatik ölçeklemeyi de ayarlayabilirsiniz.

- Bir kağıt boyutundan başka bir kağıt boyutuna, örneğin legal-boyutundan letter-boyutuna kopyalamak istediğinizde, "Buradan kopyala" ve "Buraya kopyala" kağıt boyutlarını ayarlayarak, taranan görüntünün kopyaladığınız kağıdın boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirilmesini sağlayın.
- Değeri %1 oranında azaltmak veya artırmak için, yazıcı kontrol panelindeki sol veya sağ ok düğmesine basın. Değeri aralıksız olarak azaltmak veya artırmak için, düğmeyi iki veya daha fazla saniye boyunca basılı tutun.

Koyuluk

Bu seçenek, kopyaların özgün belgeye göre ne kadar açık veya koyu olacağını ayarlamanızı sağlar.

Harmanla

Bu seçenek, belgenin birden çok kopyası yazdırılırken, yazdırma işinin sayfalarını sırayla yığılanmış şekilde tutar.

İçerik Türü

Bu seçenek özgün belge türünü ayarlamanızı sağlar.

Aşağıdaki içerik türleri arasından seçiminizi yapın:

- **Grafik**—Özgün belge çoğunlukla pasta grafik, çubuk grafik veya canlandırmalar gibi işle ilgili grafikler içerir.
- **Fotoğraf**—Özgün belge çoğunlukla fotoğraf veya resimden oluşur.
- **Metin**—Özgün belge çoğunlukla metin veya çizgi grafikten oluşur.
- **Metin/Fotoğraf**—Özgün belgede metin, grafik ve fotoğraf bir arada yer alır.

İçerik Kaynağı

Bu seçenek özgün belge kaynağını ayarlamanızı sağlar.

Aşağıdaki içerik kaynakları arasından seçiminizi yapın:

- **Renkli Lazer**—Özgün belge renkli lazer yazıcı kullanılarak yazdırılmıştır.
- **Siyah/Beyaz Lazer**—Özgün belge tek renkli lazer yazıcı kullanılarak yazdırılmıştır.
- **Mürekkep Püskürtmeli**—Özgün belge mürekkep püskürtmeli yazıcı kullanılarak yazdırılmıştır.
- **Fotoğraf/Film**—Özgün belge bir filmde alınmış bir fotoğraftır.
- **Dergi**—Özgün belge bir dergiden alınmıştır.
- **Gazete**—Özgün belge bir gazeteden alınmıştır.
- **Matbaa**—Özgün belge bir matbaa makinesi kullanılarak yazdırılmıştır.
- **Diğer**—Özgün belge başka veya bilinmeyen bir yazıcı kullanılarak yazdırılmıştır.

Renkli

Bu seçenek, taranan görüntü için çıktıyı renkli ya da tek renk olarak ayarlar.

Kaplama

Bu seçenek, kopyanızın içeriğini kaplayan bir filigran (veya mesaj) oluşturmanıza izin verir. Gizli, Kopya, Taslak, Acil ve Özel arasından seçim yapabilirsiniz. Özel mesajı "Özel Metin Düzenini Gir ve Tamam'a bas" alanına girebilirsiniz. Mesaj, her sayfada soluk şekilde görüntülenir.

Ayırma Sayfaları

Bu seçenek, kopyalar, baskılar, sayfalar, yazdırma işleri veya kopyalama işleri arasına boş bir kağıt yerleştirmenize izin verir. Ayırma sayfaları, kopyalarınızın yazdırıldığı kağıtlardan farklı türde veya renkte kağıdı içeren bir tepside çekilebilir.

Kağıt Tasarrufu

Bu seçenek, iki veya daha fazla sayfalık orijinal bir belgeyi aynı sayfaya yazdırmanızı sağlar. Kağıt Tasarrufu özelliği, *çoklu sayfa* yazdırma olarak da adlandırılıp, *N* sayfa sayısını belirtir. Örneğin, 2-up, tek bir sayfaya belgenizin iki sayfasını yazdırır ve 4-up ise tek bir sayfaya belgenizin dört sayfasını yazdırır.

E-posta gönderme

Otomatik belge besleyici (ADF)	Tarayıcı camı
 Çok sayfalı belgeler için ADF'yi kullanın. Not: ADF sayfanın yalnızca tek bir tarafını tarar.	 Tek sayfalık belgeler, kitap sayfaları, küçük kağıtlar (örneğin kartpostallar veya fotoğraflar), asetatlar, fotoğraf kağıdı veya ince kağıtlar (dergi kupürleri) için tarayıcı camını kullanın.

Taranan belgeleri bir veya daha fazla alıcıya göndermek için yazıcıyı kullanabilirsiniz. Yazıcıdan e-posta göndermek için e-posta adresini yazabilir veya bir kısayol numarası kullanabilirsiniz.

Yazıcıyı e-posta göndermek için ayarlama

E-posta işlevini ayarlama

- 1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Ağ/Bağlantı Noktaları menüsünün TCP/IP bölümünde bulunan yazıcı IP adresine bakın. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

- 2 Sırasıyla **Ayarlar** > **E-posta/FTP Ayarları** > **E-posta Ayarları** öğelerini tıklayın.

- 3 İlgili bilgileri girin ve ardından **Gönder** düğmesini tıklayın.

E-posta ayarlarını yapılandırma

- 1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Ağ/Bağlantı Noktaları menüsünün TCP/IP bölümünde bulunan yazıcı IP adresine bakın. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

- 2 Sırasıyla **Ayarlar** > **E-posta/FTP Ayarları** > **E-posta Ayarları** öğelerini tıklayın.

3 İlgili bilgileri girin ve ardından **Gönder** düğmesini tıklatın.

Bir e-posta kısayolu oluşturma

Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanarak bir e-posta kısayolu oluşturma

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Ağ/Bağlantı Noktaları menüsünün TCP/IP bölümünde bulunan yazıcı IP adresine bakın. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Sırasıyla **Ayarlar > Kısayolları Yönet > E-posta Kısayol Ayarı** seçeneklerini tıklatın.

3 Kısayol için bir ad yazın ve ardından e-posta adresini girin.

Not: Birden çok adres giriyorsanız, her adresi bir virgülle (,) ayırın.

4 Gerekirse tarama ayarlarını düzenleyin.

5 Bir kısayol numarası girin ve ardından **Ekle** düğmesini tıklatın.

Kullanılmakta olan bir numara girerseniz, başka bir numara seçmeniz istenir.

Bir belgeyi e-posta ile yollama

Kısayol numarası kullanarak e-posta gönderme

1 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF tepsisine veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

Notlar:

- ADF tepsisine kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, transparanlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
- Kağıt düzgün olarak yerleştirildiğinde ADF gösterge ışığı yanar.

2 ADF tepsisine bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

3 # düğmesine basıp, tuş takımını kullanarak kısayol numarasını girin ve sonra  düğmesine basın.

4  düğmesine basın.

Yazıcı kontrol panelini kullanarak e-posta gönderme

1 Özgün belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF tepsisine veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

Notlar:

- ADF tepsisine kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
- Kağıt düzgün olarak yerleştirildiğinde ADF gösterge ışığı yanar.

2 ADF tepsisine bir belge yüklüyorsanız kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

3 Yazıcı kontrol panelinde, yukarı ve aşağı ok düğmelerine basarak **Kısayollar** seçeneğine gelin ve sonra  düğmesine basın.

4 E-posta Kısayolları'na basın >  > alıcının adını >  veya  seçin.

Not: Kısayollar yalnızca Yerleşik Web Sunucusundan oluşturulabilir.

E-posta iptal etme

Yazıcı kontrol panelinden,  düğmesine basın.

Tarama

Bir FTP adresine tarama

Otomatik belge besleyici (ADF)	Tarayıcı camı
 Çok sayfalı belgeler için ADF'yi kullanın. Not: ADF sayfanın yalnızca tek bir tarafını tarar.	 Tek sayfalık belgeler, kitap sayfaları, küçük kağıtlar (örneğin kartpostallar veya fotoğraflar), asetatlar, fotoğraf kağıdı veya ince kağıtlar (dergi kupürleri) için tarayıcı camını kullanın.

Tarayıcı belgeleri doğrudan bir File Transfer Protocol (FTP) sunucusuna taramanızı sağlar. Sunucuya bir kerede yalnızca bir FTP adresi gönderilebilir.

Bir FTP alıcısı sistem destek personeliniz tarafından yapılandırıldığında, alıcının adı bir kısayol numarası olarak kullanılabilir hale gelir veya Bekletilen İşler simgesinin altında bir profil olarak listelenir. FTP alıcısı, başka bir PostScript yazıcı da olabilir.

Kısayol oluşturma

FTP sunucusuna her belge göndermek istediğinizde yazıcının kontrol paneline FTP sitesi adresinin tamamını girmek yerine kalıcı bir FTP hedefi oluşturup bir kısayol numarası atayabilirsiniz. Kısayol numaraları atamak için iki yol vardır: Embedded Web Server'ı veya yazıcı kontrol panelini kullanarak.

Embedded Web Server'ı kullanarak bir FTP kısayolu oluşturma

- 1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Ağ/Bağlantı Noktaları menüsünün TCP/IP bölümünde bulunan yazıcı IP adresine bakın. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

- 2 Aşağıdaki konuma gidin:

Ayarlar > Diğer Ayarlar alanı > **Kısayolları Yönet** > **FTP Kısayol Ayarları**

- 3 Uygun bilgileri girin.

Not: Parola gerekebilir. Kimlik ve parolanız yoksa, sistem desteğinden sorumlu kişiyle görüşün.

4 Bir kısayol numarası girin.

Kullanılmakta olan bir numara girerseniz, başka bir numara seçmeniz istenir.

5 **Ekle** seçeneğini tıklatın.**Bir FTP adresine tarama****Kısayol numarası kullanarak bir FTP adresine tarama**

- 1 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF tepsisine veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

Notlar:

- ADF tepsisine kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, transparanlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
- Kağıt düzgün olarak yerleştirildiğinde ADF gösterge ışığı yanar.

- 2 ADF tepsisine bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

- 3 Yazıcı kontrol panelinde önce # öğesine basın ve ardından FTP kısayol numarasını girin.

- 4  düğmesine basın.

Yazıcı kontrol panelini kullanarak bir FTP adresine tarama

- 1 Özgün belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF tepsisine veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

Notlar:

- ADF tepsisine kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
- Kağıt düzgün olarak yerleştirildiğinde ADF gösterge ışığı yanar.

- 2 ADF tepsisine bir belge yüklüyorsanız kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

- 3 Yazıcı kontrol panelinde, yukarı ve aşağı ok düğmelerine basarak **Kısayollar** seçeneğine gelin ve sonra  düğmesine basın.

- 4 **FTP Kısayolları**'na basın >  > alıcının adını >  veya  seçin.

Not: Kısayollar yalnızca Yerleşik Web Sunucusundan oluşturulabilir.

Bilgisayara tarama

Otomatik belge besleyici (ADF)	Tarayıcı camı
	
Çok sayfalı belgeler için ADF'yi kullanın. Not: ADF sayfanın yalnızca tek bir tarafını tarar.	Tek sayfalar, küçük kağıtlar (örneğin kartpostallar veya fotoğraflar), asetatlar, fotoğraf kağıdı veya ince kağıtlar (dergi kupürleri) için tarayıcı camını kullanın.

Tarayıcı, belgeleri doğrudan bir bilgisayara taramanızı sağlar. Tarama sırasında görüntüleri alabilmeniz için bilgisayarınızın yazıcıya doğrudan bağlı olması gerekmez. Yazıcıyı bilgisayara, bilgisayarda bir tarama profili oluşturup, bu tarama profilini yazıcıya yükleyerek ağ üzerinden geri tarayabilirsiniz.

Bilgisayara tarama

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Ağ/Bağlantı Noktaları menüsünün TCP/IP bölümünde bulunan yazıcı IP adresine bakın. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Sırasıyla **Tarama Profili > Tarama Profili Oluştur** öğelerini tıklayın.

3 Tarama ayarlarınızı seçin ve sonra **İleri** seçeneğini tıklayın.

4 Bilgisayarınızda tarama çıktı dosyasını kaydetmek istediğiniz bir konum seçin.

5 Bir tarama adı yazın.

Tarama adı, ekranda Tarama Profili listesinde görünen addır.

6 **Gönder** düğmesini tıklayın.

7 Tarama Profili ekranındaki yönergeleri inceleyin.

İlet'i tıklattığınızda bir kısayol numarası otomatik olarak atanır. Belgelerinizi taramak için hazır olduğunuzda bu kısayol numarasını kullanabilirsiniz.

- a** Özgün belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF tepsisine veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

Notlar:

- ADF tepsisine kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, transparanlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
- Kağıt düzgün yüklendiğinde ADF gösterge ışığı yanar.

b ADF tepsisine bir belge yüklüyorsanız kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

c Yazıcının kontrol panelinden **#** düğmesine basın ve ardından tuş takımını kullanarak kısayol numarasını yazın veya yukarı ya da aşağı ok düğmesine basarak **Bekletilen İşler** öğesine ilerleyin ve ardından yukarı ya da aşağı ok düğmesine basarak **Profiller** öğesine ilerleyin.

Siz kısayol numarasını girdikten sonra, tarayıcı belgeyi tarar ve belirttiğiniz dizine ya da programa gönderir. Yazıcının kontrol panelinde **Profiller** öğesini seçtiyseniz, listeden kısayol numaranızı bulun.

8 Dosyayı bilgisayardan görüntüleyin.

Çıkış dosyası konuma kaydedilir veya belirttiğiniz programda başlatılır.

Yazıcı menülerini anlama

Menüler listesi

Sarf Malz. Menüsü	Kağıt Menüsü	Raporlar	Ağlar/Portlar
Mavi Kartuş	Varsayılan Kaynak	Menü Ayarları Sayfası	Aktif NIC
Kırmızı Kartuş	Kağıt Boyutu/Türü	Aygıt İstatistikleri	Standart Ağ veya Ağ [x]
Sarı Kartuş	Boyut Değiştir	Ağ Ayarları Sayfası	Standart USB
Siyah Kartuş	Kağıt Dokusu	Ağ [x] Kurulum Sayfası	SMTP Ayarları
Atık Toner Şişesi	Kağıt Ağırlığı	Kısayol Listesi	
Görüntüleme Kiti	Kağıt Yükleme	Kopyalama Kısayolları	
Bakım Kiti	Özel Türler	E-posta Kısayolları	
	Özel Tarama Boyutları	FTP Kısayolları	
	Universal Ayarları	Profiller Listesi	
		Fontları Yazdır	
		Dizin Yazdır	
		Demo Baskısı	
		Değer Raporu	
		Olay Günlüğü Özeti	
Güvenlik	Ayarlar	Yardım	Seçenek Kartı Menüsü
Gizli Yazdırma	Genel Ayarlar	Tüm Kılavuzları Yazdır	[index of each installed DLE]
Güvenlik Denetim Günlüğü	Kopyalama Ayarları	Kopya Kılavuzu	
Tarih ve Saati Ayarla	E-posta Ayarları	E-posta Kılavuzu	
	FTP Ayarları	FTP Kılavuzu	
	Yazdırma Ayarları	Renk Kalitesi	
		Yazdırma Kusurları Kılavuzu	
		Bilgi Kılavuzu	
		Sarf M. Kılavuzu	

Sarf Malz. menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Mavi Kartuş	Toner kartuşlarının durumunu (aşağıdakilerden herhangi biri olabilir) görüntüler:
Kırmızı Kartuş	
Sarı Kartuş	
Siyah Kartuş	
	Erken Uyarı
	Düşük
	Geçersiz
	Tükenmek Üzere
	Değiştir
	Yok
	Arızalı
	Tamam
	Desteklenmeyen

Bunu kullanın	Bunun için
Atık Toner Şişesi Doluya Yakın Değiştir Yok Tamam	Atık toner şişesinin durumunu görüntüler.
Görüntüleme Kiti Tamam Siyah Görüntüleme Kitini Değiştirin Renkli Görüntüleme Kitini Değiştirin.	Görüntüleme kitinin durumunu görüntüler.
Bakım Kiti Tamam Değiştir	Bakım kitinin durumunu görüntüler.

Kağıt menüsü

Varsayılan Kaynak menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Varsayılan Kaynak Tepsi [x] ÇA Besleyici Elle Kağıt Elle Zarf	Tüm yazdırma işleri için varsayılan bir kağıt kaynağı atayın. Notlar: - Tepsi 1 (standart tepsi) fabrika varsayılan ayarıdır. - ÇA Besleyici'nin bir menü ayarı olarak görüntülenmesi için, Kağıt menüsünde ÇA Yapılandırma ayarını "Kaset" olarak belirleyin. - İki tepside de aynı boyutta ve aynı tür kağıt yüklüyse ve kağıt boyutu ve kağıt türü ayarları aynıysa, tepsiler otomatik olarak bağlantılandırılır. Bir tepsi boşaldığında, yazdırma işi bağlantılı tepsiyi kullanmaya devam eder.

Kağıt Türü/Boyutu menüsü

Öge	Amaç
Tepsi [x] Boyutu A4 A5 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (Meksika) Folio Universal	Her tepsiye yüklenen kağıdın boyutunu belirtir. Notlar: - ABD fabrika varsayılan ayarı Letter'dır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. - İki tepside de aynı boyutta ve aynı tür kağıt yüklüyse ve tepsi ayarları aynıysa tepsiler otomatik olarak bağlantılandırılır. Bir tepsi boşaldığında, yazdırma işi bağlantılı tepsiyi kullanmaya devam eder.
Not: Bu menüde yalnızca kurulu tepsiler ve besleyiciler listelenir.	

Öge	Amaç
Tepsi [x] Türü Düz Kağıt Kart Destesi Asetat Geri Dönüştürülmüş Etiketler Parlak Bond Antetli Önceden Basılı Renkli Kağıt Hafif kağıt Ağır Kağıt Kaba/Pamuk Özel Tür [x]	Her tepsiye yüklenen kağıt türünü belirtir. Notlar: - Düz Kağıt Tepsi 1 için varsayılan fabrika ayarıdır. Özel Tür [x] tüm diğer tepsiler için varsayılan fabrika ayarıdır. - Varsa, Özel Tür [x] yerine kullanıcı tanımlı bir ad görüntülenir. - Otomatik tepsi bağlantılandırmayı yapılandırmak için bu menüyü kullanın. - Asetat yalnızca 250 sayfalık tepside desteklenir.
Çok amaçlı Besleyici Boyutu A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Meksika) Folio Statement Universal 7 3/4 Zarf 9 Zarf 10 Zarf DL Zarf C5 Zarf B5 Zarf Diğer Zarf	Çok amaçlı besleyiciye yüklenen kağıdın boyutunu belirtir. Notlar: - ABD fabrika varsayılan ayarı Letter'dır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. - Bu menü öğesi yalnızca çok amaçlı besleyici takılıysa kullanılabilir. - Çok amaçlı besleyici, kağıt boyutunu otomatik olarak algılamaz. Kağıt boyutu değeri ayarlanmalıdır.
Not: Bu menüde yalnızca kurulu tepsiler ve besleyiciler listelenir.	

Öge	Amaç
Çok amaçlı besleyici Tipi Düz Kağıt Kart Destesi Asetat Geri Dönüştürülmüş Parlak Etiketler Bond Zarf Antetli Önceden Basılı Renkli Kağıt Hafif kağıt Ağır Kağıt Kaba/Pamuk Özel Tür [x]	Çok amaçlı besleyiciye yüklenen kağıdın türünü belirtir. Not: Özel Tür [x] fabrika varsayılan ayarıdır.
Elle Kağıt Boyutu A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Meksika) Folio Statement Universal	Elle yüklenmekte olan kağıdın boyutunu belirtir. Not: ABD fabrika varsayılan ayarı Letter'dır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.
Elle Kağıt Türü Düz Kağıt Kart Destesi Asetat Geri Dönüştürülmüş Parlak Etiketler Bond Antetli Önceden Basılı Renkli Kağıt Hafif kağıt Ağır Kağıt Kaba/Pamuk Özel Tür [x]	Elle yüklenen kağıdın türünü belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Düz Kağıt'tır.
Not: Bu menüde yalnızca kurulu tepsiler ve besleyiciler listelenir.	

Öge	Amaç
Elle Zarf Boyutu 7 3/4 Zarf 9 Zarf 10 Zarf DL Zarf C5 Zarf B5 Zarf Diğer Zarf	Elle yüklenmekte olan zarfın boyutunu belirtir. Not: 10 Zarf, ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. DL Zarf uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.
Elle Zarf Türü Zarf Özel Tür [x]	Elle yüklenmekte olan zarfın türünü belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Zarf'tır.
Not: Bu menüde yalnızca kurulu tepsiler ve besleyiciler listelenir.	

Boyut Değiştir menüsü

Öge	Yapılacak İşlem
Boyut Değiştir Kapalı Statement/A5 Letter/A4 Tümü Listelendi	İstenen kağıt boyutu yoksa, belirli bir kağıt boyutunu değiştirmek için kullanılır. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Tümü Listelendi'dir. Mevcut tüm boyutlar kullanılabilir. - Kapalı, boyut değiştirmenin mümkün olmadığını belirtir. - Boyut değiştir ayarının seçilmesi yazdırma işinin Kağıt Değiştir mesajı görüntülenmeden devam etmesine olanak sağlar.

Kağıt Dokusu menüsü

Öge	Amaç
Düz Doku Düzgün Normal Kaba	Yüklenen düz kağıdın görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Stok Kartı Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen kart destesinin görelî dokusunu belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. - Seçenekler yalnızca kart destesi destekleniyorsa görüntülenir.
Transparan Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen asetatların görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Geri Dönüştürülmüş Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen geri dönüştürülmüş kağıdın görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.

Öge	Amaç
Parlak Doku Düzgün Normal Kaba	Yüklenen parlak kağıdın görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Etiket Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen etiketlerin görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Bond Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen bond kağıdının görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kaba'dır.
Zarf Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen zarfların görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Antetli Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen antetli kağıdın görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Matbu Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen matbu kağıdın görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Renkli Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen renkli kağıdın görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Hafif Doku Düzgün Normal Kaba	Yüklenen hafif kağıdın görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Ağır Doku Düzgün Normal Kaba	Yüklenen ağır kağıdın görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Kaba/Pamuk Dokusu Kaba	Yüklenen pamuklu kağıdın görelî dokusunu belirtir.
Özel [x] Doku Düzgün Normal Kaba	Yüklenen özel kağıdın görelî dokusunu belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. - Seçenekler yalnızca özel türün desteklenmesi durumunda görüntülenir.

Kağıt Ağırlığı menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Düz Kağıt Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Yüklenen düz kağıdın görelî ağırlığını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Stok Kartı Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Yüklenen kart destesinin görelî ağırlığını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Saydam Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Yüklenen asetatların görelî ağırlığını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Geri Dönüştürülmüş Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Yüklenen geri dönüştürülmüş kağıdın görelî ağırlığını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Parlak Ortam Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Yüklenen parlak kağıdın görelî ağırlığını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Etiket Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Yüklenen etiketlerin görelî ağırlığını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Bond Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Yüklenen bond kağıdın görelî ağırlığını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Zarf Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Yüklenen zarfın görelî ağırlığını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Antetli Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Yüklenen antetli kağıdın görelî ağırlığını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Matbu Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Yüklenen önceden basılmış kağıdın görelî ağırlığını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.

Bunu kullanın	Bunun için
Renkli Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Yüklenen renkli kağıdın göreceli ağırlığını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Hafif Ağırlık Hafif	Yüklenen kağıdın göreceli ağırlığının hafif olduğunu belirtir.
Ağır Ağırlık Ağır	Yüklenen kağıdın göreceli ağırlığının ağır olduğunu belirtir.
Kaba/Pamuklu Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Yüklenen kaba veya pamuk kağıdın göreceli ağırlığını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Özel [x] Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Yüklenen özel kağıdın göreceli ağırlığını belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. - Seçenekler yalnızca özel tür desteklendiğinde görüntülenir.

Kağıt Yükleme menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Geri Dönüştürülmüş Yüklenebilir Önlü Arkalı Yazdırma Kapalı	Kağıt türü olarak Geri Dönüştürülmüş belirtilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Parlak Yükleme Önlü Arkalı Yazdırma Kapalı	Kağıt türü olarak Parlak belirtilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Bond Yükleme Önlü Arkalı Yazdırma Kapalı	Kağıt türü olarak Bond belirtilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Antetli Yükleme Önlü Arkalı Yazdırma Kapalı	Kağıt türü olarak Antetli belirtilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Matbu Yükleme Önlü Arkalı Yazdırma Kapalı	Kağıt türü olarak Matbu belirtilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Renkli Yükleme Önlü Arkalı Yazdırma Kapalı	Kağıt türü olarak Renkli belirtilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Notlar: - Önlü Arkalı ayarı, yazıcıyı, Yazdırma Tercihleri veya Print (Kağıda Dök) iletişim kutusundan tek yüze yazdırma seçilmediği sürece iki yüze yazdırmaya ayarlar. - Kapalı, tüm menüler için varsayılan fabrika ayarıdır.	

Bunu kullanın	Bunun için
Hafif Yükleniyor Önlü Arkalı Yazdırma Kapalı	Kağıt türü olarak Hafif belirtilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Ağır Yükleniyor Önlü Arkalı Yazdırma Kapalı	Kağıt türü olarak Ağır belirtilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Özel [x] Yükleme Önlü Arkalı Yazdırma Kapalı	Kağıt türü olarak Özel [x] belirtilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar. Not: Özel [x] Yükleme yalnızca özel tür destekleniyorsa kullanılabilir.
Notlar: • Önlü Arkalı ayarı, yazıcıyı, Yazdırma Tercihleri veya Print (Kağıda Dök) iletişim kutusundan tek yüze yazdırma seçilmediği sürece iki yüze yazdırmaya ayarlar. • Kapalı, tüm menüler için varsayılan fabrika ayarıdır.	

Özel Türler menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Özel Tür [x] Kağıt Stok Kartı Transparan Parlak Kaba/Pamuk Etiketler Zarf	Bir kağıt veya özel ortam türünü varsayılan Özel Tür [x] adı veya Yerleşik Web Sunucusu ya da MarkVision™ Professional uygulamasında oluşturulan kullanıcı-tanımlı bir özel ad ile ilişkilendirin. Notlar: • Özel Tür [x] için varsayılan fabrika ayarı Kağıt'tır. • Bu kaynaktan yazdırabilmek için özel ortam türü seçili tepside veya besleyicide desteklenmelidir.
Geri Dönüştürülmüş Kağıt Stok Kartı Transparan Parlak Kaba/Pamuk Etiketler Zarf	Geri Dönüştürülmüş ayarı seçildiğinde bir kağıt türü belirtir. Notlar: • Varsayılan fabrika ayarı Kağıt'tır. • Bu kaynaktan yazdırabilmek için Geri Dönüştürülmüş kağıt türü seçili tepsi veya besleyicide desteklenmelidir.

Özel Tarama Boyutları menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Özel Tarama Boyutu [x] Tarama Boyutu Adı Genişlik Yükseklik Yönlendirme Her yüze 2 tarama Kapalı Açık	Özel tarama boyutu adını, boyutunu ve sayfa yönünü belirtir. Notlar: • ABD'de 8,5 inç'tir. genişlik için varsayılan fabrika ayarıdır. Genişlik için uluslararası varsayılan fabrika ayarı 216 mm'dir. • ABD'de 14 inç'tir. yükseklik için varsayılan fabrika ayarıdır. Yükseklik için uluslararası varsayılan fabrika ayarı 356 mm'dir. • Dikey, varsayılan fabrika yönlendirme ayarıdır. • Kapalı, her yüze 2 tarama için varsayılan fabrika ayarıdır.

Universal Ayarları menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Ölçüm Birimleri İnç Milimetre	Ölçüm birimlerini tanımlar. Notlar: • ABD için varsayılan fabrika ayarı inçtir. • Uluslararası varsayılan fabrika ayarı milimetredir.
Dikey Genişliği 3–8,5 inç 76–216 mm	Dikey genişliğini ayarlar. Notlar: • Genişlik maksimum değeri geçtiği takdirde, yazıcı izin verilen maksimum genişliği kullanır. • ABD için varsayılan fabrika ayarı 8.5 inçtir. Genişliği, 0,01-inç adımlarla artırabilirsiniz. • 216 mm uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. Genişliği, 1-mm adımlarla artırabilirsiniz.
Dikey Yüksekliği 3–14,17 inç 76–360 mm	Dikey yüksekliğini ayarlar. Notlar: • Yükseklik maksimum değeri aştığı takdirde, yazıcı izin verilen maksimum yüksekliği kullanır. • ABD için varsayılan fabrika ayarı 14 inçtir. Yüksekliği, 0,01-inç adımlarla artırabilirsiniz. • 356 mm uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. Yüksekliği, 1-mm adımlarla artırabilirsiniz.
Besleme Yönü Kısa Kenar Uzun Kenar	Kağıt iki yönden de yüklenebiliyorsa, besleme yönünü belirtir. Notlar: • Varsayılan fabrika ayarı Kısa Kenar'dır. • Uzun Kenar yalnızca uzun kenar tepsi tarafından desteklenen maksimum genişliği aştığında gösterilir.

Raporlar menüsü

Raporlar menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Menü Ayarları Sayfası	Mevcut yazıcı menüsü ayarları hakkında bir rapor yazdırır. Rapor ayrıca sarf malzemelerinin durumunu ve başarılı bir şekilde yüklenen donanım seçeneklerinin bir listesini içerir.
Aygıt İstatistikleri	Sarf malzemesi bilgileri ve yazdırılan sayfa sayısı gibi yazıcı istatistiklerini içeren bir rapor yazdırır.
Ağ Ayarları Sayfası	Yazıcının kablosuz ağ ayarları hakkında bilgi içeren bir rapor yazdırır. Not: Bu menü öğesi yalnızca bir Ethernet ağına veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılar için gösterilir.
Ağ [x] Kurulum Sayfası	Yazıcının kablosuz ağ ayarları hakkında bilgi içeren bir rapor yazdırır. Not: Bu menü öğesi yalnızca bir kablosuz ağa bağlı yazıcılar veya kablosuz ağ bağdaştırıcısı takılmış yazıcılar için gösterilir.
Kısayol Listesi	Yapılandırılmış kısayollar ile ilgili bilgileri içeren bir rapor yazdırır.
E-posta Kısayolları	E-posta kısayolları ile ilgili bilgileri içeren bir rapor yazdırır.
FTP Kısayolları	FTP kısayolları ile ilgili bilgileri içeren bir rapor yazdırır.
Profiller Listesi	Yazıcıda kayıtlı profillerin bir listesini yazdırır.
Fontları Yazdır	Yazıcıda halen ayarlı yazıcı dili için mevcut tüm yazı tiplerini gösteren bir rapor yazdırır.
Değer Raporu	Yazıcının seri numarası ve model adı gibi değer bilgileri içeren bir rapor yazdırır. Bu raporda, bir değer veritabanına taranabilen metin ve UPC bar kodları bulunur.
Olay Günlüğü Özeti	Günlüğe alınan olayların bir özetini yazdırır.

Ağlar/Portlar

Aktif NIC menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Aktif NIC Otomatik [mevcut ağ kartları listesi]	Yazıcının bir ağa bağlanmasına izin verir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Bu menü öğesi yalnızca isteğe bağlı bir ağ bağdaştırıcısı takılıysa görüntülenir.

Standart Ağ ve Ağ [x] menüleri

Not: Bu menüde yalnızca etkin bağlı noktaları görünür.

Bunu kullanın	Bunun için
Enerji Tasarruflu Ethernet Etkinleştir Devreden çıkar	Yazıcı Ethernet bağlantısını enerji-tasarrufu moduna ayarlayın. Not: Varsayılan fabrika ayarı Etkinleştir'dir.

Bunu kullanın	Bunun için
PCL SmartSwitch Açık Kapalı	Bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL öykünmesine geçirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır (On). - Kapalı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. PS SmartSwitch Açık olarak ayarlanırsa yazıcı, PostScript emülasyonunu kullanır. PS SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
PS SmartSwitch Açık Kapalı	Bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS öykünmesine geçirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır (On). - Kapalı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. PCL SmartSwitch Açık olarak ayarlanırsa yazıcı, PCL emülasyonunu kullanır. PCL SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
NPA Modu Kapalı Otomatik	Yazıcıyı, NPA iletişim kuralı tarafından tanımlanan çift yönlü iletişim için gereken özel işlemleri yapacak şekilde ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Bu ayarın kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması, yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
Ağ Arabelleği Otomatik 3KB - [izin verilen maksimum boyut]	Ağ giriş arabelleğinin boyutunu ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Bu değer 1 KB büyüklüğündeki adımlarla değiştirilebilir. - İzin verilen maksimum boyut yazıcıdaki bellek miktarına, diğer bağlantı arabelleklerinin boyutuna ve Kaynak Kaydet'in Açık veya Kapalı olup olmamasına bağlıdır. - Ağ Arabelleği maksimum boyut aralığını arttırmak için, paralel, seri ve USB arabelleklerini devreden çıkarın veya küçültün. - Bu ayarın kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
Mac İkili PS Açık Kapalı Otomatik	Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işlemek için ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Kapalı, yazdırma işlerini standart iletişim kuralını kullanarak filtreler. - Açık, ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler.
Standart Ağ Kurulumu VEYA Ağ [x] Kurulumu Raporlar Ağ Kartı TCP/IP IPv6 Kablosuz AppleTalk	Yazıcı ağ ayarlarını görüntüler ve ayarlar. Not: Kablosuz menüsü yalnızca yazıcı bir kablosuz ağa bağlandığında görüntülenir.

Raporlar menüsü

Menüye erişmek için aşağıdakilerden birine gidin:

- Ağlar/Bağlantı Noktaları > Standart Ağ > Standart Ağ Kurulumu > Raporlar
- Ağlar/Bağlantı Noktaları > Ağ [x] > Ağ [x] Kurulumu > Raporlar

Bunu kullanın	Bunun için
Ayarlar Sayfası Yazdır	TCP/IP adresi gibi ağ yazıcı ayarları hakkında bilgiler içeren bir rapor yazdırır.

Ağ Kartı menüsü

Menüye erişmek için aşağıdakilerden birine gidin:

- Ağlar/Bağlantı Noktaları > Standart Ağ > Standart Ağ Kurulumu > Ağ Kartı
- Ağlar/Bağlantı Noktaları > Ağ [x] > Ağ [x] Kurulumu > Ağ Kartı

Bunu kullanın	Bunun için
Kart Durumunu Göster Bağlı Bağlı değil	Kablosuz ağ bağdaştırıcısının bağlantı durumunu görüntüler.
Ağ Kartı Hızı	Etkin kablosuz ağ bağdaştırıcısının hızını görüntüler.
Ağ Adresi UAA LAA	Ağ adreslerini görüntüler.
İş Zaman Aşımı 0, 10–225 saniye	Bir ağ yazdırma işinin iptal edilmesi için geçen süreyi ayarlar. Notlar: • Varsayılan fabrika ayarı “90 saniye”dir. • 0 ayar değeri zamanaşımını devreden çıkarır. • 1 - 9 arasında bir değer seçilirse, ekranda Geçersiz mesajı görüntülenir ve değer kaydedilmez.
Banner Sayfası Kapalı Açık	Yazıcının bir banner sayfası yazdırmasını sağlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).

TCP/IP menüsü

Menüye erişmek için aşağıdakilerden birine gidin:

- Ağlar/Bağlantı Noktaları > Standart Ağ > Standart Ağ Kurulumu > TCP/IP
- Ağlar/Bağlantı Noktaları > Ağ [x] > Ağ [x] Kurulumu > TCP/IP

Not: Bu menü yalnızca ağ yazıcılarında veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda bulunur.

Bunu kullanın	Bunun için
Ana Makine Adını Ayarla	Geçerli TCP/IP ana makine adını ayarlar. Not: Bu yalnızca Yerleşik Web Sunucusundan değiştirilebilir.

Bunu kullanın	Bunun için
IP Adresi	Geçerli TCP/IP adresini görüntüler veya değiştirir. Not: IPAdresinin elle girilmesi DHCP'yi Etkinleştir ve Auto IP'yi Etkinleştir ayarlarını Kapalı olarak değiştirir. Ayrıca, BOOTP ve RARP'yi destekleyen sistemlerde BOOTP'yi Etkinleştir ve RARP'yi Etkinleştir ayarlarını da Kapalı olarak değiştirir.
Ağ Maskesi	Geçerli TCP/IP ağ maskesini görüntüler veya değiştirir.
Ağ Geçidi	Geçerli TCP/IP ağ geçidini görüntüler veya değiştirir.
DHCP'yi Etkinleştir Açık Kapalı	DHCP adresini ve parametre atamasını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır (On).
RARP'yi Etkinleştir Açık Kapalı	RARP adresi atama ayarını gösterir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).
BOOTP'yi Etkinleştir Açık Kapalı	BOOTP adresi atama ayarını gösterir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır (On).
AutoIP'yi Etkinleştir Evet Hayır	Sıfır Yapılandırılmalı Ağ ayarını gösterir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
FTP/TFTP Etkinleştir Evet Hayır	Yazıcıya Dosya Aktarım Protokolünü kullanarak dosya göndermenize olanak sağlayan bütünlük FTP sunucusunu etkinleştirir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
HTTP Sunucusunu Etkinleştir Evet Hayır	Yerleşik Web sunucusunu (Yerleşik Web Sunucusu) etkinleştirir. Etkinleştirildiğinde, yazıcı bir Web tarayıcı kullanarak uzaktan izlenebilir ve yönetilebilir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
WINS Sunucusu Adresi	Geçerli WINS sunucu adresini görüntüler veya değiştirir.
DDNS'yi Etkinleştir Evet Hayır	Geçerli DDNS ayarını görüntüler veya değiştirir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
mDNS'i Etkinleştir Evet Hayır	Geçerli mDNS ayarını görüntüler veya değiştirir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
DNS Sunucusu Adresi	Geçerli DNS sunucu adresini görüntüler veya değiştirir.
DNS Sun. Adresi Yedekle	Yedek DNS sunucu adreslerini görüntüler veya değiştirir.
Yedek DNS Sunucu Adresi 2	
Yedek DNS Sunucu Adresi 3	
HTTPS'yi Etkinleştir Evet Hayır	Geçerli HTTPS ayarını görüntüler veya değiştirir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.

IPv6 menüsü

Menüye erişmek için aşağıdakilerden birine gidin:

- **Ağ/Bağlantı Noktaları menüsü > Standart Ağ > Standart Ağ Kurulumu > IPv6**
- **Ağ/Bağlantı Noktaları menüsü > Ağ [x] > Ağ [x] Kurulumu > IPv6**

Not: Bu menü yalnızca ağ yazıcılarında veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda bulunur.

Öge	Yapılacak İşlem
IPv6 Etkinleştir Açık Kapalı	Yazıcıda IPv6 özelliğini etkinleştirir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Otomatik Yapılandırma Açık Kapalı	Ağ bağdaştırıcısının bir yönlendirici tarafından sağlanan otomatik IPv6 adresi yapılandırmasını kabul edip etmeyeceğini belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Ana Makine Adını Ayarla	Ağ bilgisayarını adını ayarlayın. Not: Bu ayarlar yalnızca Yerleşik Web Sunucusundan değiştirilebilir.
Adresi Göster	
Yönlendirici Adresini Göster	
DHCPv6 Etkinleştir Açık Kapalı	Yazıcıda DHCPv6 özelliğini etkinleştirin. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.

Kablosuz menüsü

Not: Bu menü yalnızca kablosuz ağa bağlı yazıcılar veya bir kablosuz ağ bağdaştırıcısı bulunan yazıcı modelleri için kullanılabilir.

Menüye erişmek için şuraya gidin:

Ağlar/Bağlantı Noktaları > Ağ [x] > Ağ [x] Kurulumu > Kablosuz

Bunu kullanın	Bunun için
Wi-Fi Korumalı Kurulum Düğme Yöntemini Başlat PIN Yöntemini Başlatma	Kablosuz ağ bağlantısı kurun ve ağ güvenliğini etkinleştirin. Notlar: • Düğme Yöntemini Başlat seçeneği, belirlenen bir sürede hem yazıcıdaki hem de erişim noktasındaki (kablosuz yönlendirici) düğmelere basıldığında yazıcının kablosuz bir ağa bağlanmasını sağlar. • PIN Yöntemini Başlat seçeneği, yazıcıda bir PIN kullanıldığında yazıcının kablosuz bir ağa bağlanmasını ve erişim noktasının kablosuz ayarlarına girilmesini sağlar.
WPS Otomatik Algılamayı Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma Etkinleştir Devreden çıkar	Otomatik olarak bir erişim noktasının WPS kullanımıyla (Düğme Yöntemi Başlat veya PIN Yöntemi Başlat) olan bağlantı yöntemini algılar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Devre Dışı'dır.

Bunu kullanın	Bunun için
Ağ Modu BSS Türü Alt Yapı Özel	Ağ modunu belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Alt yapı'dır. Bu ayar, yazıcının bir ağa bir erişim noktası kullanarak erişmesini sağlar. - Özel seçeneği, yazıcı ve bilgisayar arasındaki kablosuz bağlantıyı doğrudan yapılandırır.
Uyumluluk 802.11b/g 802.11b/g/n	Kablosuz ağ için kablosuz standardını belirtir. Not: 802.11b/g/n varsayılan fabrika ayarıdır.
Ağ Seç	Kullanılacak yazıcı için bir yazıcı seçer.
Sinyal Kalitesini Göster	Kablosuz bağlantının kalitesini görüntüler.
Güvenlik Modunu Göster	Kablosuz ağın şifreleme yöntemini görüntüler.

AppleTalk menüsü

Menüye erişmek için aşağıdakilerden birine gidin:

- Ağlar/Portlar > Standart Ağ > Standart Ağ Kurulumu > AppleTalk**
- Ağlar/Bağlantı Noktaları > Ağ [x] > Ağ [x] Kurulumu > AppleTalk**

Bunu kullanın	Bunun için
Etkinleştir Evet Hayır	AppleTalk desteğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Not: Varsayılan fabrika ayarı Hayır'dır.
Adı Göster	Atanan AppleTalk adını gösterir. Not: AppleTalk adı yalnızca Yerleşik Web Sunucusundan değiştirilebilir.
Adresi Göster	Atanan AppleTalk adresini gösterir. Not: AppleTalk adresi yalnızca Yerleşik Web Sunucusundan değiştirilebilir.
Bölge Ayarla [ağ üzerinde bulunan bölgelerin listesi]	Ağ üzerinde bulunan AppleTalk bölgelerinin bir listesini sağlar. Not: Ağ için varsayılan bölge, varsayılan fabrika ayarıdır.

Standart USB menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
PCL SmartSwitch Açık Kapalı	Bir USB bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL emülasyonuna geçirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır (On). - Kapalı olarak ayarlandığında, yazıcı gelen verileri incelemeyi. PS SmartSwitch Açık olarak ayarlanırsa yazıcı, PostScript emülasyonunu kullanır. PS SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Kurulum menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.

Bunu kullanın	Bunun için
PS SmartSwitch Açık Kapalı	Bir USB bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS emülasyonuna geçirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır (On). - Kapalı olarak ayarlandığında, yazıcı gelen verileri incelemeyi. PCL SmartSwitch Açık olarak ayarlanırsa yazıcı, PCL emülasyonunu kullanır. PCL SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmıyorsa, Kurulum menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
NPA Modu Açık Kapalı Otomatik	Yazıcıyı, NPA iletişim kuralı tarafından tanımlanan çift yönlü iletişim için gereken özel işlemleri yapacak şekilde ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Otomatik, yazıcıyı verileri incelemek, biçimi belirlemek ve sonra uygun şekilde işlemek için ayarlar. - Ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi, yazıcıyı otomatik olarak yeniden başlatır. Menü seçimi güncellenir.
USB Arabelleği Devre dışı Otomatik 3K - [izin verilen maksimum boyut]	USB giriş arabelleğinin boyutunu ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Devre Dışı, iş arabelleklemeyi kapatır. - USB arabellek boyutu ayarı 1 KB büyüklüğünde adımlarla değiştirilebilir. - İzin verilen maksimum boyut yazıcıdaki bellek miktarına, diğer bağlantı arabelleklerinin boyutuna ve Kaynak Kaydet'in Açık veya Kapalı olup olmamasına bağlıdır. - USB Arabelleğinin maksimum boyut aralığını artırmak için, paralel, seri ve ağ arabelleklerini devreden çıkarın veya küçültün. - Ayar yazıcı kontrol panelinden değiştirildiğinde, yazıcı otomatik olarak yeniden başlatılır. Menü seçimi güncellenir.
Mac İkili PS Açık Kapalı Otomatik	Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işlemek için ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Açık, ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler. - Kapalı, yazdırma işlerini standart iletişim kuralını kullanarak filtreler.
ENA Adresi yyy.yyy.yyy.yyy	Harici bir yazıcı sunucusu için ağ adresi bilgilerini ayarlar. Not: Bu menü yalnızca yazıcı USB bağlantı noktası üzerinden harici bir yazıcı sunucusuna bağlandığında kullanılabilir.
ENA Ağ Maskesi yyy.yyy.yyy.yyy	Harici bir yazıcı sunucusu için ağ maskesi bilgilerini ayarlar. Not: Bu menü yalnızca yazıcı USB bağlantı noktası üzerinden harici bir yazıcı sunucusuna bağlandığında kullanılabilir.
ENA Ağ Geçidi yyy.yyy.yyy.yyy	Harici bir yazıcı sunucusu için ağ geçidi bilgilerini ayarlar. Not: Bu menü yalnızca yazıcı USB bağlantı noktası üzerinden harici bir yazıcı sunucusuna bağlandığında kullanılabilir.

SMTP Kurulumu menüsü

İşlem	Öge
Birincil SMTP Ağ Geçidi	SMTP sunucusu ağ geçidi ve bağlantı noktası bilgilerini belirtir. Not: Varsayılan SMTP ağ geçidi bağlantı noktası 25'tir.
Birincil SMTP Ağ Geçidi Bağlantı Noktası	
İkincil SMTP Ağ Geçidi	
İkincil SMTP Ağ Geçidi Noktası	
SMTP Zaman Aşımı 5–30	Sunucu bir e-postayı gönderme denemelerini sona erdirmeden önce geçecek saniye cinsinden süreyi belirtin. Not: Fabrika varsayılan ayarı 30 saniyedir.
Yanıt Adresi	Yazıcı tarafından gönderilen e-postada en fazla 128 karakter içeren bir yanıt adresi belirtin.
SSL Kullan Devre dışı Görüşme Gerekli	SSL'yi, SMTP sunucusuna bağlanırken yüksek güvenlik için SSL kullanacak şekilde ayarlayın. Notlar: - Varsayılan ayar Devre dışı'dır (Disabled). - Görüş ayarı kullanıldığında, SMTP sunucusu, SSL'nin kullanılıp kullanılmayacağını belirler.
SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama Kimlik doğrulama gerekmiyor Login/Plain (DÜZ) CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	E-postaya tarama ayrıcalıkları için gerekli kullanıcı kimlik doğrulaması türünü belirtin. Not: Varsayılan fabrika ayarı, "Kimlik doğrulama gerekmiyor"dur.
Aygıt-Tarafından Gönderilen E-posta Yok Aygıt SMTP Kmlk Bilg. Kullan	SMTP sunucusuyla iletişim kurulurken hangi kimlik bilgilerinin kullanılacağını belirtir. Notlar: - Aygıt-Tarafından Gönderilen E-posta için varsayılan fabrika ayarı Hiçbiri'dir. - Aygıtın SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan seçili durumdayken SMTP sunucusunda oturum açmak için Aygıt Kullanıcı Kimliği ve Aygıt Parolası kullanılır.
Aygıt Kullanıcı Kimliği	
Aygıt Parolası	

Güvenlik menüsü

Gizli Yazdırma menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Gizli İş Bitimi Kapalı 1 saat 4 saat 24 saat 1 hafta	Yazıcının gizli yazdırma işlerini yazıcı belleğinde ne kadar süreyle saklayacağını belirten bir sınırlandırma belirleyin. Notlar: - Yazıcı belleğinde gizli yazdırma işleri bulunurken Gizli İş Bitimi ayarı değiştirilirse, bu yazdırma işlerinin zamanaşımı süresi yeni varsayılan değere değiştirilmez. - Yazıcı kapatılırsa, yazıcı belleğinde bekletilen tüm gizli işler silinir.
İş Bitimini Tekrarla Kapalı 1 saat 4 saat 24 saat 1 hafta	Yazıcının yazdırma işlerini ne kadar süreyle saklayacağını belirten bir sınırlandırma belirleyin.
İş Bitimini Doğrula Kapalı 1 saat 4 saat 24 saat 1 hafta	Yazıcının doğrulama gerektiren yazdırma işlerini ne kadar saklayacağını belirten bir sınırlandırma belirleyin.
İş Bitimini Ayır Kapalı 1 saat 4 saat 24 saat 1 hafta	Yazıcının yazdırma işlerini daha sonra ne kadar saklayacağını belirten bir sınırlandırma belirleyin.
Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).	

Güvenlik Denetim Günlüğü menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Günlüğü Gönder	Yetkili bir kullanıcının güvenlik denetim günlüğünü göndermesine olanak verir. Not: Günlük, Yerleşik Web Sunucusundan indirilerek bir bilgisayara kaydedilebilir.
Günlüğü Sil Evet Hayır	Denetim günlüklerinin silinip silinmeyeceğini belirler. Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.

Bunu kullanın	Bunun için
Günlüğü Yapılandır Denetimi Etkinleştir Evet Hayır Uzak SisGünlüğünü Etkinleştir Hayır Evet Uzak SisGünlüğü Tesisi 0-23 Günlüklenecek olayların ciddiyeti 0-7	Denetim günlüklerinin nasıl yapılandırılacağını belirler. Notlar: - Denetimi etkinleştir ayarı olayların güvenli denetim günlüğüne mi yoksa uzak sistem günlüğüne mi kaydedileceğini belirtir. Varsayılan fabrika ayarı Hayır'dır. - Uz. Sis. Gnlğ. Etkinleştir ayarı günlüklerin uzak bir sunucuya gönderilip gönderilmeyeceğini belirler. Varsayılan fabrika ayarı Hayır'dır. - Uz. Sis. Gnlğ. Aracı günlükleri uzak sistem günlüğü bilgisayarına göndermeden önce kullanılacak değeri belirler. Varsayılan fabrika ayarı 4'dür. - Güvenlik denetim günlüğü etkinleştirilirse, her olayın ciddiyet değeri kaydedilir. Varsayılan fabrika ayarı 4'dür.

Tarih ve Saati Ayarla menüsü

İşlem	Öge
Geçerli Tarih ve Saat	Yazıcının geçerli tarih ve saat ayarlarını görüntüler.
Tarih ve Saati Manuel Ayarla [tarih/saat girişi]	Tarih ve saat girişi yapılır. Notlar: - Tarih ve saat manuel olarak ayarlandığında NTP'yi Etkinleştir ayarı Hayır olarak ayarlanır. - Sihirbaz, tarih ve saati YYYY-AA-GG-SS:DD şeklinde ayarlamanıza olanak sağlar.
Saat Dilimi [saat dilimleri listesi]	Saat dilimini seçmek için kullanılır. Not: GMT varsayılan fabrika ayarıdır.
DST kurallarına otomatik olarak dikkat et Açık Kapalı	Yazıcıyı, yazıcının Saat Dilimi ayarıyla ilişkilendirilmiş uygun gün ışığı tasarrufu (DST) başlangıç ve bitiş saatlerini kullanacak şekilde ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır (On).
NTP'yi Etkinleştir Açık Kapalı	Ağ üzerindeki aygıtların saatlerini senkronize eden Ağ Zaman Protokolü'nü etkinleştirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır (On). - Tarih ve saati manuel olarak ayarlarsanız bu ayar kapalı konumuna getirilir.

Ayarlar menüsü

Genel Ayarlar menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Ekran Dili İngilizce Français Deutsch Italiano Espanol Dansk Norsk Nederlands İsveççe Portugues Suomi Rusça Polski Yunanca Magyar Türkçe Cesky Basitleştirilmiş Çince Geleneksel Çince Korece Japonca	Ekranda görüntülenen metnin dilini ayarlar. Not: Tüm diller tüm modellerde bulunmaz. Bazı diller için özel bir donanım yüklemeniz gerekebilir.
Sarf Malzemeleriyle İlgili Tahminleri Göster Tahminleri Göster Tahminleri Gösterme	Kontrol paneli, Yerleşik Web Sunucusu, menü ayarları ve aygıt istatistikleri raporlarından sarf malzemeleri tahminlerini görüntüler. Not: Tahminleri göster, fabrika varsayılan ayarıdır.
Eko Modu Kapalı Enerji Enerji/Kağıt Kağıt	Enerji, kağıt veya özel ortam kullanımını en aza indirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Eko-Modu Enerji veya Kağıt olarak ayarlanınca performans etkilenebilir ancak yazdırma kalitesi etkilenmez.
ADF Yüklendi Uyarısı Etkin Devre dışı	ADF'in, kağıt yüklendiğinde bip sesi çıkarıp çıkarmayacağını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Etkin'dir.
Sessiz Modu Kapalı Açık	Yazıcı gürültüsünü en aza indirin. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
İlk Kurulumu Çalıştır Evet Hayır	Kurulum sihirbazını çalıştırır.

Bunu kullanın	Bunun için
Kağıt Boyutları ABD Metrik	Kağıt boyutları ölçüsüne ait birimi belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı US'dir. - İlk ayar ilk kurulum sihirbazında ülke veya bölge seçimi tarafından belirlenir.
PC'ye Tarama Bağlantı Noktası Aralığı [bağlantı noktası aralığı]	Güvenlik duvarını engelleyen bir bağlantı noktasının arkasındaki yazıcılar için geçerli bağlantı noktası aralığını belirtir. Not: 9751:12000'dir.
Ana ekranın özelleştirilmesi Dil Değiştir Kopyala E-posta Kısayolları FTP Kısayolları Bekletilen İşleri Ara Bekletilen İşler Yer İmleri Kullanıcıya göre işler	Ana ekranda görünen simgeleri değiştirir. Her simge için aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın: Göster Gösterme
Tek Sayfa Kopyala Kapalı Açık	Tarayıcı camından bir kerede tek sayfa kopyalamayı ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Artalan Kaldırmaya İzin Ver Açık Kapalı	Görüntü arka planının kaldırılmasına izin verilip verilmeyeceğini belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Özel İş Taramalarına İzin Ver Açık Kapalı	Birden fazla işi bir dosyaya tarar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. Açık seçiliyse Özel İş Taramalarına İzin Ver seçeneği belirli işler için etkinleştirilebilir.
Tarayıcı Sıkışma Giderme İş Seviyesi Sayfa Seviyesi	ADF'de bir kağıt sıkışması gerçekleştiğinde taranan bir işin nasıl yeniden yükleneyeceğini belirtir. Not: İş seviyesi varsayılan fabrika ayarıdır.
Alarmlar Alarm Denetimi Kartuş Alarmı	Yazıcıya kullanıcı müdahalesi gerektiğinde çalacak bir alarm ayarlayın. Her alarm türü için aşağıdaki seçeneklerden seçim yapın: Kapalı Tek Sürekli Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Tek'tir. Üç hızlı bip sesi duyulur. - Sürekli ayarında ise her 10 saniyede bir üç bip sesi duyulur.

Bunu kullanın	Bunun için
Zaman aşırımları Uyku Modu Devre dışı 1–60	Yazıcının bir iş yazdırıldıktan sonra düşük güç düzeyine geçmeden önce beklediği süreyi dakika cinsinden ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 20'dir. - Düşük ayarlar daha fazla enerji tasarrufu sağlar, ama ısınma süresi uzar. - Yazıcı oda aydınlatması ile aynı elektrik devresini paylaşıyorsa veya odada ışıkların titrediğini fark ettiğiniz takdirde en düşük ayarı seçin. - Yazıcı sürekli kullanılıyorsa daha yüksek bir ayar seçin. Çoğu durumda, bu yazıcının en kısa ısınma süresiyle yazdırmaya hazır hale gelmesini sağlar. - Devre Dışı, sadece Enerji Tasarrufu Kapalı olarak ayarlandığında görüntülenir.
Zaman aşırımları Ekran Kapalıyken yazdır Ekran kapalıyken yazdırmaya izin verir Yazdırma sırasında ekran açık	Ekran kapatıldığında bir iş yazdırın. Not: Varsayılan fabrika ayarı, Yazdırma sırasında ekran açık'tır.
Zaman aşırımları Hazırda Bekleme Süre Sonu Devre dışı 20 dakika 1–3 saat 6 saat 1–3 gün 1–2 hafta 1 ay	Yazıcının, Hazırda Bekleme moduna girmeden önce beklediği süreyi ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı 3 gündür.
Bağlantıda Hazırda Bekleme Zaman Aşımı Hazırda Bekleme Hazırda Bekletme	Etkin Ethernet bağlantısı olsa bile yazıcıyı Hazırda Bekleme moduna ayarlayın. Not: Hazırda Bekletme varsayılan fabrika ayarıdır.
Zaman aşırımları Ekran Zaman Aşımı 15–300	Kontrol panelinin Hazır durumuna dönmelerinden önce geçen süreyi saniye cinsinden ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı 30'dir.
Zaman aşırımları Yazdırma Zaman Aşımı Devre dışı 1–255	Yazıcının işin kalanını iptal etmeden önce bir iş sonu mesajı almak için beklediği süreyi saniye cinsinden ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 90'dir. - Zamanlayıcının süresi bittiğinde, hala yazıcıda olan kısmen yazdırılmış sayfalar yazdırılır ve yazıcı herhangi bir yeni işin bekleyip beklemediğini kontrol eder. - Yazdırma Zaman Aşımı yalnızca PCL öykünmesi kullanılırken kullanılabilir.

Bunu kullanın	Bunun için
Zaman aşırımları Bekleme Zaman Aşımı Devre dışı 15–65535	Yazıcının bir işi iptal etmeden önce ek veri bekleme süresini (saniye cinsinden) ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 40'dir. - Yazdırma Zaman Aşımı yalnızca yazıcı PostScript öykünmesi kullanıyorsa kullanılabilir.
Hata Giderme Otomatik Yeniden Başlatma Boştayken yeniden başlat Daima yeniden başlat Asla yeniden başlatma	Yazıcıyı, bir hata oluştuğunda yeniden başlatılacak şekilde ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Daima yeniden başlat'tır.
Hata Giderme Maks. Oto. Yeniden Başlatma 1–20	Yazıcının gerçekleştirebileceği otomatik yeniden başlatma sayısını belirler. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 2'dir. - Yazıcı belli bir süre içinde maksimum yeniden başlatma sayısına ulaşırsa yazıcı, yeniden başlatma işlemine devam etmez ve ekranda hata mesajı görüntülenir.
Baskı Kurtarma Oto Devam Devre dışı 5–255	Yazıcının, belirtilen süre içinde çözülmediği takdirde belirli çevrimdışı durumlardan otomatik olarak devam etmesini sağlar. Not: Varsayılan ayar Devre dışı'dır.
Baskı Kurtarma Sıkışma Giderme Açık Kapalı Otomatik	Yazıcının sıkışan sayfaları yeniden yazdırıp yazdırmayacağını belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Yazıcı sıkışan sayfaları, sayfaları tutmak için gerekli bellek başka yazıcı görevleri için gerekmediği sürece yeniden yazdırır. - Açık ayarı yazıcının sıkışan sayfaları her zaman yeniden basmasını sağlar. - Kapalı ayarı yazıcının sıkışan sayfaları hiçbir zaman yeniden basmamasını sağlar.
Baskı Kurtarma Sayfa Koruması Kapalı Açık	Aksi takdirde yazdırılamayabilecek bir sayfayı başarıyla yazdırır. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Bu ayar, tüm sayfayı yazdırmak için yeterli bellek olmadığında kısmi bir sayfa yazdırır. - Açık ayarı yazıcının tüm sayfayı yazdırmasını sağlar.
Uyku Düğmesine basın Hiçbir Şey Yapma Uyku Hazırda Bekleme	Yazıcı bohta durumundayken, Uyku düğmesine kısa süreli basmaya nasıl karşılık vermesi gerektiğini belirleyin. Not: Varsayılan fabrika ayarı Uyku'dur.
Uyku Düğmesine Basın ve Basılı Tutun Hiçbir Şey Yapma Uyku Hazırda Bekleme	Yazıcının, bohta durumundayken, Uyku düğmesine uzun süreli basmaya nasıl karşılık vermesi gerektiğini belirleyin. Not: Varsayılan fabrika ayarı Hiçbir Şey Yapma'dır.

Bunu kullanın	Bunun için
Varsayılan Fabrika Ayarları Geri Yükleme Şimdi Geri Yükle	Yazıcının varsayılan fabrika ayarlarını kullanır. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Geri Yükleme'dir. - Şimdi Geri Yükle ayarı, Ağ/Bağlantı Noktaları menü ayarları dışında tüm yazıcı ayarlarını varsayılan ayarlara geri döndürür. RAM belleğinde saklanan tüm indirmeler silinir. Flash bellekte veya bir sabit diskte saklanan indirmeler etkilenmez.
Özel Ana Mesaj Kapalı IP Adresi Ana makine adı Kişi Adı Konum Sıfır Yapılandırma Adı Özel Metin [x]	Yazıcı durumu alternatif ekranında görünen bir özel ana mesaj seçin.

Kopyalama Ayarları menüsü

Öge	Amaç
İçerik Türü Metin Resim Metin/Fotoğraf Fotoğraf	Özgün belgenin içeriğini belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Metin/Fotoğraf'tır.
İçerik Kaynağı Siyah/Beyaz Lazer Renkli Lazer Mürekkep Püskürtmeli Fotoğraf/Film Magazin Gazete Basın Diğer	Özgün belgenin nasıl üretileceğini belirtir. Not: Renkli Lazer, varsayılan fabrika ayarıdır.
Renkli Açık Kapalı	Kopyaların renkli yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır (On).
Renkli kopyaya izin ver Açık Kapalı	Kopyalarda renkli ayarını etkinleştirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır (On). - Bunu Kapalı olarak ayarladığınızda renkle ilgili tüm menüler gizlenecektir. - Bu ayar Renk ayarını geçersiz kılar.

Öge	Amaç
Çift Yüz (Önlü arkalı) 1 taraflıdan 1 taraflıya 1 taraflıdan 2 taraflıya 2 taraflıdan 1 taraflıya 2 taraflıdan 2 taraflıya	Özgün belgenin iki taraflı (önlü arkalı) veya tek taraflı olduğunu belirler ve kopyanın iki taraflı mı yoksa tek taraflı mı olacağını belirtir. Notlar: • 1 taraflıdan 1 taraflıya—Özgün belgenin bir tarafında baskı bulunur ve kopyalanan sayfanın da bir tarafında baskı bulunacaktır. • 1 taraflıdan 2 taraflıya—Özgün belgenin bir tarafında baskı bulunurken kopyalanan sayfanın her iki tarafında baskı bulunacaktır. • 2 taraflıdan 1 taraflıya—Özgün belgenin her iki tarafında da baskı bulunurken kopyalanan sayfanın yalnızca bir tarafında baskı bulunacaktır. • 2 taraflıdan 2 taraflıya—Özgün belgenin iki tarafında baskı bulunur ve kopyalanan sayfanın da iki tarafında baskı bulunacaktır.
Kağıt Tasarrufu Kapalı 2-Yukarı Dikey 4-Yukarı Dikey 2-Yukarı Yatay 4-Yukarı Yatay	İki veya dört sayfalık belgenin bir sayfaya kopyalanmasına izin verir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).
Sayfa Kenarlıklarını Yazdır Açık Kapalı	Yazdırılan kopyalarda sayfa kenarlıklarının bulunmasını sağlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).
Harmanla (1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Birden fazla kopya yazdırırken bir yazdırma işinin sayfalarını sırayla yığılanmış tutar. Not: "(1,2,3) (1,2,3)" varsayılan fabrika ayarıdır.
Özgün Boyut Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Meksika) Universal Karma Boyutlar A4 A5 A6 JIS B5 Özel Tarama Boyutu [x] Kitap Orijinal Kartvizit 3 x 5 inç 4 x 6 inç ID Kart	Özgün belgenizin kağıt boyutunu belirtir. Notlar: • ABD fabrika varsayılan ayarı Letter'dır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. • Legal, Folio ve Oficio (Meksika) kağıt boyutları, yalnızca ADF'de desteklenir.
Kaynağa Kopyala Tepsi [x] ÇA Besleyici El İle Besleyici	Kopya işleri için kağıt kaynağını belirtir. Not: Tepsi 1 varsayılan fabrika ayarıdır.

Öge	Amaç
Saydam Ayırıcıları Açık Kapalı	Asetatların arasına kağıt sayfası yerleştirir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır (On).
Ayırma Sayfaları Kapalı Kopyalar Arasında İşlerin Arasına Sayfaların Arasına	Sayfalar, kopyalar veya işlerin arasına kağıt sayfası yerleştirir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).
Ayırma Sayfası Kaynağı Tepsi [x] ÇA Besleyici	Ayırma sayfaları için kağıt kaynağını belirler. Not: Tepsi 1 varsayılan fabrika ayarıdır.
Koyuluk 1–9	Kopya işi için koyuluk düzeyini belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı 5'tir.
Kopya Sayısı 1–999	Kopya işi için kopya sayısını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı 1'dir.
Kaplama Gizli Kopyala Taslak Acil Özel Kapalı	Kopya işinin her sayfasına yazdırılan kaplama metnini belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).
Öncelikli kopyalara izin ver Açık Kapalı	Bir sayfa veya belgenin kopyalanması için yazdırma işinin kesilmesine izin verir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır (On).
Arka Plan Kaldırma -4 ila 4	Bir kopyada görülebilecek arka plan miktarını ayarlar. Not: 0 varsayılan fabrika ayarıdır.
Otomatik Ortala Kapalı Açık	İçeriği sayfada otomatik olarak ortalar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).
Renk Eksikliği Renk Eksikliği Hiçbiri Kırmızı Yeşil Mavi Varsayılan Kırmızı Eşiği 0–255 Varsayılan Yeşil Eşiği 0–255 Varsayılan Mavi Eşiği 0–255	Tarama sırasında hangi rengin eksik olacağını belirtme ve her renk eşiği için eksiltme ayarını ayarlama. Notlar: - Renk Eksikliği için varsayılan fabrika ayarı Hiçbiri'dir. - Her renk eşiği için varsayılan fabrika ayarı 128'dir.

Öğe	Amaç
Kontrast 0–5 İçerik için en iyisi	Kopya işi için kullanılan kontrastı belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı "İçerik için en iyisi"dir.
Ayna Görüntü Kapalı Açık	Özün belgenin ayna görüntüsünü oluşturur. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).
Negatif Resim Kapalı Açık	Özgün belgenin negatif görüntüsünü oluşturur. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).
Gölge Ayrıntısı -4 ila 4	Bir kopyadaki görünür gölge ayrıntısının miktarını ayarlar. Not: 0 varsayılan fabrika ayarıdır.
Kenardan kenara Kapalı Açık	Özgün belgenin kenardan kenara taranmasını sağlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).
Netlik 1–5	Bir kopyanın netlik miktarını ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı 3'tür.
Sıcaklık -4 ila 4	Kullanıcının "sıcak" veya "soğuk" çıktıları belirtmesini sağlar. Not: "Soğuk" değerler varsayılandan daha mavi bir çıktı oluştururken "sıcak" değerler varsayılandan daha kırmızı bir çıktı oluşturur.

E-posta Ayarları menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
E-posta Sunucusu Kurulumu Bana kopya gönder Asla görüntülenmez Varsayılan olarak açık Varsayılan olarak kapalı Her Zaman Açık	Gönderene e-postanın bir kopyasını geri gönderir. Not: Varsayılan fabrika ayarı "Asla görüntülenmez"dir.
E-posta Sunucusu Kurulumu Maks. E-posta boyutu 0-65535 KB	En yüksek e-posta boyutunu belirtir. Not: Belirtilen en yüksek boyuttan daha büyük olan e-postalar gönderilmez.
Biçim PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Dosya biçimini belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı PDF'dir (.pdf).

Bunu kullanın	Bunun için
PDF Ayarları PDF Sürümü 1.2–1.7 A–1a Güvenli PDF Kapalı Açık	PDF ayarlarını yapılandırır. Notlar: - PDF Sürümü için varsayılan fabrika ayarı 1.5'tir. - Güvenli PDF için varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Güvenli PDF, parolanızı iki kez girmenizi gerektirir.
İçerik Türü Metin Resim Metin/Fotoğraf Fotoğraf	Orijinal belgenin içeriğini belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Metin/Fotoğraf'tır.
İçerik Kaynağı Siyah/Beyaz Lazer Renkli Lazer Mürekkep Püskürtmeli Fotoğraf/Film Magazin Gazete Basın Diğer	Orijinal belgenin nasıl üretildiğini belirtir. Not: Renkli Lazer, varsayılan fabrika ayarıdır.
Renkli Kapalı Açık	Yazıcının içeriği renkli alıp almayacağını ve renkli iletip iletmeyeceğini belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Çözünürlük 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Taramanın çözünürlüğünü nokta / inç olarak belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı 150 dpi'dir.
Koyuluk 1-9	Çıktının rengini açar veya koyulaştırır. Not: Varsayılan fabrika ayarı 5'tir.
Yönlendirme Dikey Yatay	Taranan resmin yönünü belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir.

Bunu kullanın	Bunun için
Orijinal Boyut Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Meksika) Universal Karma Boyutlar A4 A5 A6 JIS B5 Özel Tarama Boyutu [x] Kitap Orijinal Kartvizit 3 x 5 inç 4 x 6 inç	Orijinal belgenin boyutunu belirtin. Notlar: • ABD'de Letter varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. • Legal, Folio ve Oficio (Meksika) kağıt boyutları, yalnızca ADF'de desteklenir.
Çift Yüz (Önlü Arkalı) Kapalı Uzun kenar Kısa kenar	Çift taraflı tarama için ADF'ye yüklü orijinal belgenin yönünü belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
JPEG Kalitesi İçerik için en iyisi 5-90	Dosya boyutuna ve görüntünün kalitesine göre JPEG fotoğraf görüntüsünün kalitesini ayarlar. Notlar: • Varsayılan fabrika ayarı İçerik için en iyisi'dir. • 5 değeri dosya boyutunu ve görüntünün kalitesini azaltır. • 90 değeri en iyi görüntü kalitesini sağlar ancak dosya boyutu çok büyük olur.
Metin Varsayılanları 5-90	Dosya boyutuna ve görüntünün kalitesine göre metin görüntüsünün kalitesini ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı 75'tir.
Metin/Fotoğraf Varsayılanları 5-90	Dosya boyutuna ve görüntünün kalitesine göre metin veya fotoğraf görüntüsünün kalitesini ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı 75'tir.
Fotoğraf Varsayılanları 5-90	Dosya boyutuna ve görüntünün kalitesine göre fotoğraf görüntüsünün kalitesini ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı 50'dir.
E-postayla rsm gönd. biçimi Ek Web Bağlantısı	Resimlerin nasıl gönderileceğini belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Ek'tir.
Birden-Çok Syf TIFF Kullan Açık Kapalı	Tek sayfalı TIFF dosyaları ile birden çok sayfalı TIFF dosyaları arasında tercih yapılmasını sağlar. E-posta işine birden çok sayfa taramak için ya tüm sayfaları içeren bir TIFF dosyası oluşturulur ya da işin her sayfası için bir dosya içeren birden çok TIFF dosyası oluşturulur. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.

Bunu kullanın	Bunun için
Aktarım Günlüğü Günlük yazdır Günlük yazdırma Yalnızca hata yazdır	Aktarım günlüğünün taranıp taranmayacağını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Günlük yazdır'dır.
Kağıt Kaynağı Günlüğü Tepsi [x] ÇA Besleyici	E-posta günlüklerinin yazdırılması için bir kağıt kaynağı belirtir. Not: Tepsi 1 varsayılan fabrika ayarıdır.
E-posta Bit Derinliği 1 bit 8 bit	Renkli ayarı Kapalı olduğunda, 1-bit resimler kullanılarak Metin/Fotoğraf modunun daha küçük boyutlu dosyalar üretmesi sağlanır. Not: Varsayılan fabrika ayarı 8 bit'tir.
Kısayol Olarak Kaydet'e İzin Ver Açık Kapalı	E-posta adreslerini kısayol olarak kaydeder. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı olarak ayarlandığında, "Kısayol Olarak Kaydet" düğmesi, e-posta hedefi ekranında görüntülenmez.
Arka Planı Kaldırma -4 ila 4 arası	Taranmış bir resimdeki görünür arka planın miktarını ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.
Renk Eksikliği Renk Eksikliği Hiçbiri Kırmızı Yeşil Mavi Varsayılan Kırmızı Eşiği 0-255 Varsayılan Yeşil Eşiği 0-255 Varsayılan Mavi Eşiği 0-255	Hangi rengin eksik olacağını belirtir ve her renk eşiği için eksiltme ayarını ayarlar. Notlar: - Renk Eksikliği için varsayılan fabrika ayarı Hiçbiri'dir. - Her renk eşiği için varsayılan fabrika ayarı 128'dir.
Kontrast 0-5 İçerik için en iyisi	Çıktının kontrastını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı İçerik için en iyisi'dir.
Ayna Görüntü Kapalı Açık	Özün belgenin ayna görüntüsünü oluşturur. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Negatif Resim Kapalı Açık	Orijinal belgenin negatif görüntüsünü oluşturur. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Gölge Ayrıntısı -4 ila 4 arası	Taranmış bir resimdeki görünür gölge ayrıntısının miktarını ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.
Kenardan kenara tara Kapalı Açık	Orijinal belgenin kenardan kenara taranıp taranmayacağını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.

Bunu kullanın	Bunun için
Netlik 1-5	Taranmış resimdeki netlik miktarını ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı 3'tür.
Sıcaklık -4 ila 4 arası	Sıcak veya soğuk çıktıları belirtir. Soğuk değerler varsayılandan daha mavi bir çıktı oluştururken sıcak değerler varsayılandan daha kırmızı bir çıktı oluşturur. Not: Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.

FTP Ayarları menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Biçim PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Dosya biçimini belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı PDF'dir (.pdf).
PDF Ayarları PDF Sürümü 1.2–1.7 A–1a Güvenli PDF Kapalı Açık	PDF ayarlarını yapılandırır. Notlar: - PDF Sürümü için varsayılan fabrika ayarı 1.5'tir. - Güvenli PDF için varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Güvenli PDF, parolanızı iki kez girmenizi gerektirir.
İçerik Türü Metin Resim Metin/Fotoğraf Fotoğraf	Orijinal belgenin içeriğini belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Metin/Fotoğraf'tır.
İçerik Kaynağı Siyah/Beyaz Lazer Renkli Lazer Mürekkep Püskürtmeli Fotoğraf/Film Magazin Gazete Basın Diğer	Orijinal belgenin nasıl üretildiğini belirtir. Not: Renkli Lazer, varsayılan fabrika ayarıdır.
Renkli Kapalı Açık	Yazıcının içeriği renkli alıp almayacağını ve renkli iletip iletmeyeceğini belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Çözünürlük 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Tarama kalitesini nokta / inç (dpi) olarak belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı 150 dpi'dir.

Bunu kullanın	Bunun için
Koyuluk 1-9	Çıktının rengini açar veya koyulaştırır. Not: Varsayılan fabrika ayarı 5'tir.
Yönlendirme Dikey Yatay	Taranan resmin yönünü belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir.
Orijinal Boyut Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Meksika) Universal Karma Boyutlar A4 A5 A6 JIS B5 Özel Tarama Boyutu [x] Kitap Orijinal Kartvizit 3 x 5 inç 4 x 6 inç	Orijinal belgenin boyutunu belirtin. Notlar: - ABD'de Letter varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. - Legal, Folio ve Oficio (Meksika) kağıt boyutları, yalnızca ADF'de desteklenir.
Çift Yüz (Önlü Arkalı) Kapalı Uzun kenar Kısa kenar	İki taraflı tarama için ADF'ye yüklü özgün belgenin yönünü belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
JPEG Kalitesi İçerik için en iyisi 5-90	Dosya boyutuna ve görüntünün kalitesine göre JPEG fotoğraf görüntüsünün kalitesini ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı İçerik için en iyisi'dir. 5 görüntü kalitesini ve dosya boyutunu azaltır. 90 değeri en iyi görüntü kalitesini üretir ancak dosya boyutu çok büyük olur.
Metin Varsayılanları 5-90	Dosya boyutuna ve görüntünün kalitesine göre metnin kalitesini ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı 75'tir.
Metin/Fotoğraf Varsayılanları 5-90	Görüntünün boyutuna ve kalitesine göre metin veya fotoğraf görüntüsünün kalitesini ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı 75'tir.
Fotoğraf Varsayılanları 5-90	Görüntünün boyutuna ve kalitesine göre fotoğraf görüntüsünün kalitesini ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı 50'dir.

Bunu kullanın	Bunun için
Birden-Çok Syf TIFF Kullan Açık Kapalı	Tek sayfalı TIFF dosyaları ile birden çok sayfalı TIFF dosyaları arasında tercih yapılmasını sağlar. FTP işine birden çok sayfa taramak için ya tüm sayfaları içeren bir TIFF dosyası oluşturulur ya da işin her sayfası için bir dosya içeren birden çok TIFF dosyası oluşturulur. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Aktarım Günlüğü Günlük yazdır Günlük yazdırma Yalnızca hata yazdır	Aktarım günlüğünün taranıp taranmayacağını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Günlük yazdır'dır.
Kağıt Kaynağı Günlüğü Tepsi [x] El ile Besleyici	FTP günlükleri yazdırırken bir kağıt kaynağı belirtir. Not: Tepsi 1 varsayılan fabrika ayarıdır.
FTP bit Derinliği 8 bit 1 bit	Renkli ayarı Kapalı olduğunda, 1-bit görüntüler kullanılarak Metin/Fotoğraf modunun dosya boyutlarının daha küçük olmasını sağlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı 8 bit'tir.
Kısayol Olarak Kaydet'e İzin Ver Açık Kapalı	FTP adresleri için kısayol oluşturulmasını sağlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Arka Planı Kaldırma -4 ila 4 arası	Bir kopyada görülebilecek arka plan miktarını ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.
Renk Eksikliği Renk Eksikliği Hiçbiri Kırmızı Yeşil Mavi Varsayılan Kırmızı Eşiği 0-255 Varsayılan Yeşil Eşiği 0-255 Varsayılan Mavi Eşiği 0-255	Hangi rengin eksik olacağını belirtir ve her renk eşiği için eksiltme ayarını ayarlar. Notlar: • Renk Eksikliği için varsayılan fabrika ayarı Hiçbiri'dir. • Her renk eşiği için varsayılan fabrika ayarı 128'dir.
Kontrast 0-5 İçerik için en iyisi	Çıktının kontrastını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı İçerik için en iyisi'dir.
Ayna Görüntü Kapalı Açık	Özün belgenin ayna görüntüsünü oluşturur. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Negatif Resim Kapalı Açık	Orijinal belgenin negatif görüntüsünü oluşturur. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Gölge Ayrıntısı -4 ila 4 arası	Taranmış bir resimdeki görünür gölge ayrıntısının miktarını ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.

Bunu kullanın	Bunun için
Kenardan kenara Kapalı Açık	Özgün belgenin kenardan kenara taranıp taranmayacağını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Netlik 1-5	Taranmış resmin netlik miktarını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı 3'tür.

Yazdırma Ayarları

Ayarlar menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Yazıcı Dili PCL Öykünmesi PS Öykünmesi	Varsayılan yazıcı dilini ayarlar. Notlar: - PS Emülasyonu, varsayılan fabrika ayarıdır. PS Emülasyonu yazdırma işlerini işlemek için bir PS yorumlayıcısı kullanır. - PCL Emülasyonu yazdırma işlerini işlemek için bir PCL yorumlayıcısı kullanır. - Bir yazıcı dilinin varsayılan dil olarak ayarlanması, bir yazılım programının başka bir yazıcı dili kullanılan yazdırma işleri göndermesini engellemez.
Yazdırma Alanı Normal Sayfaya Sığdır Tüm Sayfa	Mantıksal ve fiziksel yazdırılabilir alanı ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. Normal ayarının yazdırılmaz bölge olarak tanımladığı alana veri yazdırmayı denerken, yazıcı resmi kırpır. - Sayfaya Sığdır, sayfa içeriğini seçili sayfa boyutuna sığdırır. - Tüm Sayfa, resmin Normal ayarıyla tanımlanan yazdırılmaz alanına taşınmasına neden olur, ama yazıcı resmi Normal ayar sınırından keser. Bu ayar, yalnızca bir PCL 5e yorumlayıcısı kullanılarak yazdırılan sayfaları etkiler ve PCL XL veya PostScript yorumlayıcısı kullanılarak yazdırılan sayfaları etkilemez.
Yazıcı Kullanımı Maks Verim Maks Hız	Yazdırmada renkli toner kullanımını ayarlar. Not: Maks Verim varsayılan fabrika ayarıdır.
Yalnızca Siyah Modu Açık Kapalı	Yazıcıyı metin ve grafikleri yalnızca siyah toner kartuşu kullanarak yazdıracak şekilde ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).
Kaynakları Kaydet Açık Kapalı	Yazıcının, mevcut bellekten daha fazlasını gerektiren bir iş aldığı anda, RAM belleğinde saklanan fontlar veya makrolar gibi geçici yüklemeleri nasıl yöneteceğini belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off). Kapalı yazıcının yüklemeleri yalnızca bellek gerekene kadar tutmasını sağlar. Yazdırma işlerini yürütmek için yüklemeler silinir. - Açık, yazıcıyı dil değişimleri ve yazıcının sıfırlanmaları sırasında indirilenleri korumak üzere ayarlar. Yazıcının belleği dolduğu takdirde, Bellek dolu [38] belirir, ancak indirilenler silinmez.

Bitirme menüsü

Öge	Amaç
Çift Yüz (Önlü Arkalı) 1 yüze 2 yüze	Tüm yazdırma işleri için iki taraflı (önlü arkalı) yazdırmanın varsayılan olarak atanıp atanmadığını belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı “1 yüze”dir. - Önlü arkalı yazdırmayı, yazıcı yazılımından ayarlayabilirsiniz. Windows kullanıcıları için: Dosya > Yazdır ve ardından Özellikler, Tercihler, Seçenekler veya Ayarlar'ı tıklatın. Macintosh kullanıcıları için: Dosya > Yazdır'ı seçin ve ardından Yazdır iletişim kutusundan ve açılır menülerden ayarları düzeltin.
Önlü Arkalı Ciltleme Uzun Kenar Kısa Kenar	Önlü arkalı sayfaları, sayfa yönlendirmesine göre ciltlemeyi tanımlayın. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Uzun Kenar'dır. Bu, ciltlemenin sayfanın uzun kenarı boyunca olacağını farz eder (dikey için sol kenar, yatay için üst kenar). - Kısa Kenar, ciltlemenin sayfanın kısa kenarı boyunca olacağını farz eder (dikey için üst kenar ve yatay için sol kenar).
Kopya sayısı 1–999	Her yazdırma işi için varsayılan kopya sayısını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı 1'dir.
Boş Sayfalar Yazdırma Yazdır	Bir yazdırma işine boş sayfaların eklenip eklenmeyeceğini belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Yazdırma'dır.
Harmanla (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Birden fazla kopya yazdırırken bir yazdırma işinin sayfalarını sırayla yığınlayın. Not: “(1,2,3) (1,2,3)” varsayılan fabrika ayarıdır.
Ayırma Sayfaları Kapalı Kopyalar Arasında İşlerin Arasına Sayfaların Arasına	Boş ayırma sayfaları eklenip eklenmeyeceğini belirler. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off). - Harmanla ayarı “(1,2,3) (1,2,3)” olarak belirlenmişse Kopyaların Arasına seçeneği bir yazdırma işinin her kopyasının arasına bir boş sayfa ekler. Harmanla ayarı “(1,1,1) (2,2,2)” olarak belirlenmişse basılan her sayfa setinin arasına (örneğin her 1. sayfadan ve her 2. sayfadan sonra) bir boş sayfa eklenir. - İşlerin Arasına yazdırma işlerinin arasına bir boş sayfa ekler. - Sayfaların Arasına bir yazdırma işinin her sayfasının arasına bir boş sayfa ekler. Bu ayar saydam ortamlara yazdırırken veya bir belgeye boş sayfalar eklerken yararlıdır.
Ayırma Kaynağı Tepsi [x] Çok Amaçlı Besleyici	Ayırma sayfaları için kağıt kaynağını belirler. Not: Tepsi 1 (standart tepsi) fabrika varsayılan ayarıdır.

Öge	Amaç
Kağıt Tasarrufu Kapalı 2 Yan Yana 3 Yan Yana 4 Yan Yana 6 Yan Yana 9 Yan Yana 12 Yan Yana 16 Yan Yana	Tek bir kağıt yaprağına birden çok sayfa yazdırır. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off). - Kağıt başına sayfa sayısı seçildiğinde, her sayfa görüntüsü sayfada istediğiniz sayfa sayısı gösterilecek şekilde ölçeklendirilir.
Kağıt Tasarrufu Sıralaması Yatay Ters Yatay Ters Dikey Dikey	Kağıt Tasarrufu seçeneği kullanıldığında sayfaların tek bir yaprağa yazdırılma sırasını belirler. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Yatay'dır. - Konumların belirlenmesi, sayfa görüntüsü sayısına ve görüntülerin dikey veya yatay olmasına bağlıdır.
Kağıt Tasarrufu Yönlendirme Otomatik Yatay Dikey	Sayfaların tek bir yaprağa yazdırılma yönünü belirler. Not: Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Yazıcı dikey ve yatay seçenekleri arasından seçim yapar.
Kağıt Tasarrufu Kenarlığı Hiçbiri Katı	Kağıt Tasarrufu kullanıldığında kenarlık yazdırır. Not: Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur.

Kalite menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Yazdırma Modu Renkli Yalnızca Siyah	Resimlerin siyah beyaz mı yoksa renkli mi yazdırılacağını belirtir. Notlar: - Renkli, varsayılan fabrika ayarıdır. - Yazıcı sürücüsü bu ayarı geçersizleştirebilir.
Renk Düzeltme Auto (Otomatik) Kapalı Elle	Yazdırılan sayfadaki renk çıktısını ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Bu, ayarı yazdırılan sayfadaki her nesneye farklı dönüşüm tablolarını uygular. - Kapalı ayarı renk düzeltmesini kapatır. - Elle ayarı renk tablolarının Elle Renk menüsünde bulunan ayarları kullanarak özelleştirilmesini sağlar. - Eklenen ve çıkartılan renklerdeki farklılıklar nedeniyle, bilgisayar monitörlerinde görülen bazı renkler yazdırılan sayfada aynen üretilmez.
Yaz Çözünürlüğü 1200 dpi 4800 CQ	Yazdırılan çıktı çözünürlüğünü inç başına nokta sayısı veya renk kalitesi (CQ) olarak belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı 4800 CQ'dur.

Bunu kullanın	Bunun için
Toner Koyuluğu 1–5	Yazdırılan çıktının rengini açar veya koyulaştırır. Notlar: 4 varsayılan fabrika ayarıdır. - Daha küçük bir sayı seçimi toner tasarrufuna yardımcı olabilir.
Enhance Fine Lines (Satır İyileştir) Açık Kapalı	Mimari çizim, harita, elektrik devre şeması veya akış diyagramları gibi dosyalar için tercih edilebilir bir yazdırma modunu etkinleştirin. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Yerleşik Web Sunucusunu kullanarak bu seçeneği ayarlamak için, bir tarayıcı penceresine ağ yazıcısının IP adresini veya Web tarayıcısı adresi alanını girin. - Bu seçeneği yazılım programından ayarlayabilirsiniz. Windows kullanıcıları için: Dosya > Yazdır ve ardından Özellikler, Tercihler, Seçenekler veya Ayarlar 'ı tıklayın. Macintosh kullanıcıları için: Dosya > Yazdır 'ı seçin ve ardından Yazdır iletişim kutusundan ve açılır menülerden ayarları düzeltin.
Renk Tasarrufu Açık Kapalı	Grafikler ve resimler için kullanılan toner miktarını azaltır. Metin için kullanılan toner miktarı azaltılmaz. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Açık ayarı Toner Koyuluğu ayarlarını geçersizleştirir.
RGB Parlaklık -6 ila 6	Yazdırılan çıktıyı aydınlatarak veya koyulaştırarak ayarlar. Çıktıyı aydınlatarak tonerden tasarruf edebilirsiniz. Not: 0 varsayılan fabrika ayarıdır.
RGB Kontrast 0–5	Yazdırılan nesnelerin kontrastını ayarlar. Not: 0 varsayılan fabrika ayarıdır.
RGB Doygunluğu 0–5	Renkli çıktılardaki doygunluğu ayarlar. Not: 0 varsayılan fabrika ayarıdır.
Renk Dengesi Mavi -5 ila 5 Kırmızı -5 ila 5 Sarı -5 ila 5 Siyah -5 ila 5 Varsayılanlara Sıfırla	Yazdırılan çıktıdaki renkleri, her renk için kullanılan toner miktarını artırarak veya azaltarak ayarlar. Not: 0 varsayılan fabrika ayarıdır.

Bunu kullanın	Bunun için
Renk Örnekleri sRGB Ekranı sRGB Canlı Ekran—Gerçek Siyah Canlı Kapalı—RGB US CMYK Euro CMYK Canlı CMYK Kapalı—CMYK	Yazıcıda kullanılan RGB ve CMYK renk dönüşüm tablolarının her biri için örnek sayfaları yazdırır. Notlar: - Herhangi bir ayar seçildiğinde örnek yazdırılır. - Renk örnekleri, gözlenen rengi oluşturan RGB ve CMYK kombinasyonunun bulunduğu bir dizi renkli kutudan oluşur. Bu sayfalar, istediğiniz yazdırma çıktısının elde edilebilmesi için hangi kombinasyonların kullanılacağına karar vermek için kullanılabilir. - Katıştırılmış Web Sunucusu kullanılarak renk örneği sayfalarının tam listesine erişmek için, Web tarayıcısı adres alanında ağ yazıcısı IP adresini yazın.
Manüel Renkli RGB Görüntü RGB Metin RGB Grafik	RGB renk dönüşümlerini özelleştirir. Aşağıdaki ayarlar arasından seçiminizi yapın: Canlı sRGB Ekranı Ekran—Gerçek Siyah sRGB Canlı Kapalı Notlar: - sRGB Ekran, RGB Resmi için varsayılan fabrika ayarıdır. Bu ayar, bilgisayar monitöründe görüntülenen renklerle eşleşen bir çıktı veren bir dönüşüm tablosuna uygulanır. - sRGB Canlı, RGB Metin ve RGB Grafik için varsayılan fabrika ayarıdır. Bu, doygunluğu artıran bir renk dönüşüm tablosuna uygulanır. Bu ayar, ticari grafikler ve metinler için tercih edilir. - Canlı ayarı, daha parlak, daha doygun renkler üretmeye çalışan bir dönüşüm tablosuna uygulanır. "Ekran—Gerçek Siyah" nötr gri renkler için yalnızca siyah toner kullanan bir renk dönüşüm tablosuna uygulanır. - Kapalı ayarı renk dönüşümünü kapatır.
Elle renk (devam) CMYK Görüntü CMYK Metin CMYK Grafik	CMYK renk dönüşümlerini özelleştirir. Aşağıdaki ayarlar arasından seçiminizi yapın: US CMYK Euro CMYK Canlı CMYK Kapalı Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı ABD CMYK'dir. Bu ayar, SWOP renk çıktısıyla eşleşen çıktılar elde etmeye çalışan bir renk dönüşüm tablosuna uygulanır. - Euro CMYK uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. Bu, Euroscale renk çıktısıyla eşleşen çıktılar elde etmeye çalışan bir renk dönüşüm tablosuna uygulanır. - Canlı CMYK ayarı, US dönüşüm tablosunun renk doygunluğunu artırır. - Kapalı ayarı renk dönüşümünü kapatır.
Spot Renk Değiştirme	Adlandırılmış spot renklere belirli CMYK değerleri atar. Not: Bu menüye yalnızca Katıştırılmış Web Sunucusu'nda kullanılabilir.

Bunu kullanın	Bunun için
Renk Ayarı	Renk dönüşüm tablolarının yeniden kalibrasyonunu başlatır ve yazıcının çıktıda renk değişim ayarlarını yapmasını sağlar. Notlar: - Renk ayarlama işlemi bu menü seçildiğinde başlar. İşlem bitene kadar ekranda Renk ayarla görüntülenir. - Çıktıdaki renk değişimleri bazen oda sıcaklığı ve nem gibi değişken faktörlerden kaynaklanır. Renk ayarlamaları yazıcı algoritmalarında yapılır. Bu işlem sırasında renk ayarlaması da yapılır.

Yardımcı programlar menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Onaltılı İzi Etkinleştir	Bir yazdırma işi sorununun kaynağını yalıtmaya yardımcı olur. Notlar: - Etkinleştirildiğinde, yazıcıya gönderilen tüm veriler onaltılık olarak gönderilir ve karakter gösterimi ve kontrol kodları yürütülmez. - Onaltılı İz'den çıkmak veya devre dışı bırakmak için, yazıcıyı kapatın veya sıfırlayın.
Kapsam Tahmincisi Kapalı Açık	Bir sayfadaki toner kullanımının tahmini bir değerini sağlar. Bu tahmin her yazdırma işinin sonunda ayrı bir sayfaya yazdırılır. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.

XPS menüsü

Öge	Yapılacak İşlem
Hata Sayfalarını Yazdır Kapalı Açık	XML işaretleme hataları gibi hatalar hakkındaki bilgileri içeren bir sayfa yazdırır. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.

PDF menüsü

Öge	Yapılacak İşlem
Sığdır Evet Hayır	Sayfa içeriğini seçili sayfa boyutuna ölçekler. Not: Varsayılan fabrika ayarı Hayır'dır.
Ek notlar Yazdırma Yazdır	Bir PDF dosyasındaki notları yazdırır. Not: Varsayılan fabrika ayarı Yazdırma'dır.

PostScript menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Baskı PS Hatası Açık Kapalı	PostScript hatasının belirtildiği bir sayfa yazdırır. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
PS Başlangıç Modunu Kilitle Açık Kapalı	Kullanıcıların SysStart dosyasını devre dışı bırakmasına olanak sağlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Resim Düzgünleştirme Açık Kapalı	Düşük-çözünürlüklü resimlerin kontrastını ve derinliğini iyileştirir ve renk geçişlerini düzgünleştirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Resim Düzgünleştirme ayarı 300 dpi veya daha yüksek çözünürlüklü resimleri etkilemez.

PCL Öykün menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Font Kaynağı Yerleşik İndir Tümü	Yazı Tipi Adı menüsünde kullanılan yazı tipi setini belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı "Yerleşik"tir. RAM belleğine indirilen fabrika varsayılan yazı tipi setini gösterir. "İndir", RAM belleğine yüklenen tüm yazı tiplerini gösterir. "Tümü", herhangi bir belleğe yüklenen tüm yazı tiplerini gösterir.
Font Adı Courier 10	Belirli bir yazı tipini ve depolandığı yeri tanımlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Courier 10'dur.
Simge Takımı 10U PC-8 12U PC-850	Her font adının simge takımını belirtir. Notlar: 10U PC-8 ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. 12U PC-850 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. - Bir simge takımı alfabetik ve sayısal karakterler, noktalama işaretleri ve özel simgelerden oluşan bir kümedir. Simge takımları farklı diller veya bilimsel metinler için matematik sembolleri gibi özel programları destekler. Yalnızca desteklenen simge takımları gösterilir.
PCL Öykünme Ayarları Punto Boyutu 1.00–1008.00	Ölçeklenebilir tipografik yazı tiplerinin punto boyutunu değiştirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 12'dir. - Punto boyutu, yazı tipindeki karakterlerin yüksekliğini gösterir. Bir punto bir inçin yaklaşık 0,014'üne eşittir. Bu 0,25-puntoluk birimlerle artırılabilir veya azaltılabilir.

Bunu kullanın	Bunun için
PCL Öykünme Ayarları Pitch (Karakter Aralığı) 0.08–100.00	Ölçeklenebilir tek aralıklı yazı tiplerinin yazı tipi karakter aralığını belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 10'dur. - Karakter aralığı inç başına sabit-aralıklı karakterleri (cpi) belirtir. Bu aralık, 0,01-cpi'lik birimlerle artırılabilir veya azaltılabilir. - Ölçeklenemeyen tek aralıklı yazı tiplerinde, karakter aralığı ekranda görünür fakat değiştirilemez.
PCL Öykünme Ayarları Yönlendirme Dikey Yatay	Bir sayfadaki metin ve grafiklerin yönünü belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir. Metin ve grafiklerin, sayfanın kısa kenarına paralel şekilde yazdırılmasını sağlar. - Yatay ayarında, metin ve grafikler sayfanın uzun kenarına paralel şekilde yazdırılır.
PCL Öykünme Ayarları Sayfa Başına Satır 1–255	Her sayfaya yazdırılan satır sayısını belirtir. Notlar: 60 ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. 64 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. - Yazıcı, her satır arasındaki boş alanı Sayfada Satır Sayısı, Kağıt Boyutu ve Yönlendirme ayarları temelinde ayarlar. Sayfa Başına Satır ayarını yapmadan önce kağıt boyutu ve yönlendirme ayarlarını seçin.
PCL Öykünme Ayarları A4 Genişliği 198 mm 203 mm	Yazıcıyı A4-boyutunda kağıtlara yazdıracak şekilde ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 198 mm'dir. 203-mm ayarı, kağıdın genişliğini seksen 10-aralıklı karakterle yazdıracak şekilde ayarlar.
PCL Öykünme Ayarları Önce SB sonra SD Açık Kapalı	Yazıcının bir satır besleme (SB) kontrol komutundan sonra otomatik olarak bir sürgü dönüşü (SD) yapıp yapmayacağını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).
PCL Öykünme Ayarları Önce SD sonra SB Açık Kapalı	Yazıcının bir sürgü dönüşü (SD) kontrol komutundan sonra bir satır beslemesi (SB) yapıp yapmayacağını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).

Bunu kullanın	Bunun için
Tepsi Yeninumara Çok Amaçlı Besleyici Ata Kapalı Hiçbiri 0–199 Tepsi [x] Ata Kapalı Hiçbiri 0–199 Elle Kağıt Ata Kapalı Hiçbiri 0–199 Manuel Zarf Ata Kapalı Hiçbiri 0–199	Yazıcıyı, tepsiler ve besleyiciler için farklı kaynak atamaları kullanan yazıcı yazılımları veya programlarıyla çalışması için yapılandırır. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off). "Hiçbiri" ayarı Kağıt Kaynağını Seç komutunu yok sayar. Bu seçenek yalnızca PCL 5e yorumlayıcısı tarafından seçildiğinde görüntülenir. "0–199" bir özel ayar atanmasına izin verir.
Tepsi Yeninumara Ürt. Ayarlarını Göster ÇAB Varsayılan = 8 T1 Varsayılan = 1 T2 Varsayılan = 4 T3 Varsayılan = 5 T4 Varsayılan = 20 T5 Varsayılan = 21 Zrf Varsayılan = 6 MKağıt Varsayılan = 2 MZrf Varsayılan = 3	Her tepsiye veya besleyiciye atanan varsayılan fabrika ayarını görüntüler.
Tepsi Yeninumara Varsayılanları Geri Yükle Evet Hayır	Tüm tepsi ve besleyici atamalarını varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlar.

HTML menüsü

Öge	Yapılacak İşlem
Yazı Tipi Adı Albertus MT Antique Olive Apple-Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO
	HTML belgelerinin varsayılan yazı tipini ayarlar. Not: Bir yazı tipi belirtilmeyen tüm HTML belgelerinde Times yazı tipi kullanılır.

Öge	Yapılacak İşlem
Yazı Tipi Boyutu 1–255 pt	HTML belgelerinin varsayılan yazı tipi boyutunu ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 12 pt'dur. - Yazı Tipi boyutu 1-puntoluk adımlarla artırılabilir.
Ölçeklendir 1–400%	HTML belgelerinin varsayılan yazı tipini ölçekler. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı %100'dür. - Ölçekleme %1'lik adımlarla artırılabilir.
Yönlendirme Dikey Yatay	HTML belgelerinin sayfa yönlendirmesini ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir.
Marj Boyutu 8–255 mm	HTML belgelerinin sayfa kenar boşluğunu ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 19 mm'dir. - Marj boyutu değeri 1-mm'lik adımlarla artırılabilir.

Öge	Yapılacak İşlem
Arka Planlar Yazdırma Yazdır	HTML belgelerindeki art alanların yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Yazdır'dır.

Resim menüsü

Öge	Yapılacak İşlem
Otomatik Sığdır Açık Kapalı	Optimal sayfa boyutu, ölçekleme ve yönlendirmeyi seçer. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. Bazı resimlerin ölçekleme ve yönlendirme ayarlarını geçersizleştirerek yerini alır.
Negatif Açık Kapalı	İki-tonlu tek renkli resimlerin negatifini alır. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Bu ayar GIF veya JPEG resimlerine uygulanmaz.
Ölçeklendirme Sol Üstü Sabitle En İyi Sığdır Orta Sabitle Yüks./Genişlik Sığdır Yüksekliği Sığdır Genişliği Sığdır	Resmi seçili kağıt boyuna uyacak şekilde ölçekler. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı En İyi Sığdır'dır. - Otomatik Sığdır için Açık seçildiğinde, Ölçekleme otomatik olarak En İyi Sığdır'a ayarlanır.
Yönlendirme Dikey Yatay Dikey Ters Çevir Yatay Ters Çevir	Resmin yönünü ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir.

Yardım menüsü

Menü ögesi	Açıklama
Tüm Kılavuzları Yazdır	Tüm kılavuzları yazdırır.
Kopya Kılavuzu	Kopya oluşturma ve ayarları değiştirme hakkında bilgi sağlar
E-posta Kılavuzu	E-posta gönderme ve ayarları yapılandırma hakkında bilgi sağlar
FTP Kılavuzu	Belge tarama ve ayarları yapılandırma hakkında bilgi sağlar
Renk Kalitesi	Renk kalitesi sorunlarını çözme ile ilgili bilgiler sağlar.
Yazdırma Kusurları Kılavuzu	Kopyalardaki veya yazdırılan sayfalardaki yinelenen kusurları çözmeye yönelik yardım sağlar
Bilgi Kılavuzu	Ek bilgileri bulma konusunda bilgileri içerir.
Sarf M. Kılavuzu	Sarf malzemeleri sipariş etme hakkında bilgi sağlar.

Paradan tasarruf etme ve çevre üzerindeki etkileri azaltma

Lexmark çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunma konusunda kararlıdır ve yazıcılarını çevre üzerindeki etkisini azaltmak için sürekli olarak iyileştirmektedir. Tasarımlarımızı çevreyi düşünerek yapıyor, paketlerimizi ambalaj malzemeleri azaltacak şekilde geliştiriyor ve toplama ve geri dönüştürme programları uyguluyoruz. Daha fazla bilgi için, bkz:

- Uyarılar bölümü
- Lexmark Web sitesini Çevresel Sürdürülebilirlik bölümü www.lexmark.com/environment adresindedir.
- Lexmark geri dönüşüm programı www.lexmark.com/recycle adresindedir

Bazı yazıcı ayarlarını veya görevlerini seçerek, yazıcınızın etkisini daha da azaltabilirsiniz. Bu bölümde çevre için daha büyük yarar sağlayan ayarlar ve görevler vurgulanmaktadır.

Kağıt ve toner tasarrufu

Araştırmalar bir yazıcının karbon etkisinin %80'inin kağıt kullanımıyla ilgili olduğunu göstermektedir. Yazıcınızın karbon etkisini geri dönüştürülmüş kağıt kullanarak ve aşağıdaki, kağıdın her iki yüzüne yazdırma ve bir kağıdın bir yüzüne birden fazla sayfa yazdırma gibi yazdırma önerilerini uygulayarak önemli oranda azaltabilirsiniz.

Bir yazıcı ayarı kullanarak nasıl hızla kağıt ve enerji tasarrufu yapabileceğiniz ile ilgili bilgi için [121. sayfadaki "Eko Modunu Kullanma"](#) bölümüne bakın.

Geri dönüştürülmüş kağıt kullanma

Lexmark, çevre bilincine sahip bir şirket olarak özellikle lazer yazıcılarda kullanılmak üzere üretilen geri dönüşümlü ofis kağıdı kullanımını desteklemektedir. Yazıcınızla rahatça kullanılacak geri dönüştürülmüş kağıtlar hakkında daha fazla bilgi için, bkz. [46. sayfadaki "Geri dönüştürülmüş kağıt ve diğer ofis kağıtlarını kullanma"](#).

Sarf malzemelerinden tasarruf etme

- Kağıdın her iki tarafına yazdırın.
Not: Çift taraflı yazdırma, yazdırma sürücüsündeki varsayılan ayardır.
- Tek bir kağıt yaprağına birden çok sayfa yazdırın.
- Yazdırmadan önce belgenin nasıl görüldüğünü incelemek için ön izleme özelliğini kullanın.
- İçeriğinin ve biçiminin doğru olduğundan emin olmak belgelerinizin bir kopyasını yazdırın.

Enerji tasarrufu

Eko Modunu Kullanma

Yazıcınızın çevre üzerindeki etkisini azaltmanın bir veya birkaç yolunu hızla seçmek için Eko Modunu kullanın.

1 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** >  > **Ayarlar** >  > **Genel Ayarlar** >  > **Eko Modu** >  > istediğiniz ayarı seçin

Bunu kullanın	Bunun için
Kapalı	Eko Modu ile bağlantılı tüm ayarlar için fabrika varsayılanlarını kullanır. Bu ayar yazıcınızın performans spesifikasyonlarını destekler.
Enerji	Özellikle yazıcı boşta olduğunda enerji kullanımını azaltma Notlar: - Bir iş yazdırılmaya hazır olana kadar yazıcı motorları başlamaz. İlk sayfa yazdırılana kadar kısa bir gecikme fark edebilirsiniz. - Yazıcı bir dakika faaliyet olmadığında Uyku moduna geçer.
Enerji/Kağıt	Enerji ve Kağıt modları ile bağlantılı tüm ayarları kullanır.
Düz Kağıt	- Otomatik iki taraflı (arkalı önlü) yazdırmayı etkinleştirir. - Yazdırma günlüğü özelliklerini kapatır.

2  düğmesine basın.

Yazıcının gürültüsünü azaltma

Yazıcı gürültüsünü azaltmak için Sessiz modunu etkinleştirin.

1 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** >  > **Ayarlar** >  > **Genel Ayarlar** >  > **Sessiz Modu** > 

2 Bir ayar seçin.

Bunu kullanın	Bunun için
Açık	Yazıcının gürültüsünü azaltır. Notlar: - Yazdırma işleri azaltılmış bir hızda işlenir. - Bir belge yazdırılmaya hazır olana kadar yazıcı motorları başlamaz. İlk sayfa yazdırılana kadar kısa bir gecikme yaşanır. - Alarm denetimi ve kartuş alarm sesleri kapatılır. - Yazıcı Gelişmiş Başlatma komutunu yok sayar.
Kapalı	Fabrika varsayılan ayarlarını kullanır. Not: Bu ayar yazıcının performans spesifikasyonlarını destekler.

3  düğmesine basın.

Uyku modunu ayarlama

Enerji tasarrufu yapmak için, yazıcı Uyku moduna girmeden önce geçmesi gereken dakika sayısını azaltın. 1 - 120 arasında bir değer seçin. Varsayılan fabrika ayarı 30 dakikadır.

Not: Yazıcı, Uyku modundayken de yazdırma işlerini kabul etmeye devam eder.

Yerleşik Web Sunucusunu kullanma

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün TCP/IP bölümünde bulunan yazıcı IP adresine bakın. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Aşağıdaki konuma gidin:

Ayarlar > Genel Ayarlar > Zaman Aşırımları

3 Uyku Modu alanına, yazıcının Uyku moduna geçmeden önce beklemesini istediğiniz dakika sayısını girin.

4 **İlet** düğmesini tıklatın.

Yazıcının kontrol panelini kullanarak

1 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** >  > **Ayarlar** >  > **Genel Ayarlar** >  > **Zaman Aşırımları** >  > **Uyku Modu** > 

2 Uyku Modu alanında, yazıcının Uyku moduna geçmeden önce kaç dakika bekleyeceğini seçin.

3  düğmesine basın.

Hazırda bekleme modunu kullanma

Hazırda bekleme, çok az güçle çalışan bir moddur.

Notlar:

- Yazıcı Hazırda Bekleme moduna girmeden önce geçen süre varsayılan olarak üç gündür.
- Yeni bir yazdırma işi göndermeden önce, yazıcıyı Bekleme modundan uyandırdığınızdan emin olun. Yazıcıyı açıp kapatmak veya Uyku düğmesine uzun süre basmak yazıcıyı Bekleme modundan uyandırır.
- Yazıcı Bekleme modundayken, Yerleşik Web Sunucusu devreden çıkarılır.

1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** >  > **Ayarlar** >  > **Genel Ayarlar** > 

2 **Uyku Düğmesine Basın** veya **Uyku Düğmesine Basın ve Basılı Tutun** öğesini seçin ve sonra  düğmesine basın.

3 **Hazırda Bekleme** >  düğmesine basın.

Hazırda Bekleme Süre Sonu Ayarı

Hazırda Bekleme Zaman Aşımı, yazıcının bir yazdırma işi tamamlandıktan sonra düşük güç düzeyine geçmeden önce beklediği süreyi ayarlamanızı sağlar.

Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanma

- 1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Ağ/Bağlantı Noktaları menüsünün TCP/IP bölümünde bulunan yazıcı IP adresine bakın. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

- 2 Sırasıyla **Ayarlar** > **Genel Ayarlar** > **Zaman Aşimleri** öğelerini tıklatın.

- 3 Hazırda Bekleme Zaman Aşımı menüsünden, yazıcının düşük güç durumuna geçmeden önce beklemesini istediğiniz saat, gün, hafta veya ay sayısını seçin.

- 4 **Gönder**'i tıklatın.

Yazıcının kontrol panelini kullanarak

- 1 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** >  > **Ayarlar** >  > **Genel Ayarlar** >  > **Zaman Aşimleri** >  > **Hazırda Bekleme Zaman Aşımı** > 

- 2 Yazıcının bir iş yazdırıldıktan sonra Hazırda Bekleme moduna geçmeden önce bekleyeceği süreyi seçin.

- 3  düğmesine basın.

Güç Modlarını Zamanlamayı Kullanma

Güç Modlarını Zamanlama, yazıcının azaltılmış güç durumuna veya Hazır durumuna geçeceği zamanı programlamanıza olanak sağlar.

Not: Bu özellik yalnızca yazdırma sunucularına bağlı yazıcılar veya ağ yazıcılarında bulunur.

- 1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Ağ/Bağlantı Noktaları menüsünün TCP/IP bölümünde bulunan yazıcı IP adresine bakın. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

- 2 Sırasıyla **Ayarlar** > **Genel Ayarlar** > **Güç Modlarını Zamanlama** öğelerini tıklatın.

- 3 Eylem menüsünden, güç modunu seçin.

- 4 Saat menüsünden zamanı seçin.

- 5 Gün menüsünden günü veya günleri seçin.

- 6 **Ekle** düğmesini tıklatın.

Geri dönüşüm

Lexmark, toplama programları ve geri dönüşüme yönelik çevresel duyarlılık yaklaşımları sunmaktadır. Daha fazla bilgi için, bkz:

- Uyarılar bölümü
- Lexmark Web sitesini Çevresel Sürdürülebilirlik bölümü www.lexmark.com/environment adresindedir.
- Lexmark geri dönüşüm programı www.lexmark.com/recycle adresindedir

Lexmark ürünlerinin geri dönüşümü

Lexmark ürünlerini geri dönüşüme sokmak üzere göndermek için:

- 1 www.lexmark.com/recycle adresine gidin.
- 2 Geri dönüşüme tabi tutmak istediğiniz ürün türünü bulun ve sonra listeden ülke veya bölgenizi bulun.
- 3 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Not: Lexmark toplama programında yer almayan yazıcı sarf malzemeleri ve donanımı, bölgenizdeki bir geri dönüşüm merkezinde geri dönüşüme sokulabilir. Bölgenizdeki geri dönüşüm merkezini arayarak hangi öğeleri kabul ettiklerini öğrenin.

Lexmark ambalajlarını geri dönüşüme tabi tutma

Lexmark sürekli olarak ambalaj tasarrufu yapmaya çalışmaktadır. Ambalaj malzemelerinin az olması, Lexmark yazıcılarının en etkili ve çevreye duyarlı şekilde taşınmasını ve atılacak daha az ambalaj malzemesi olmasını sağlar. Bunun sonucunda daha az sera gazı emisyonu olması, enerji tasarrufu yapılması ve doğal kaynakların korunması sağlanır.

Lexmark kartonları, oluklu geri dönüştürme tesislerinin bulunduğu yerlerde %100 oranda geri dönüştürülebilir. Sizin bölgenizde tesisler bulunmayabilir.

Lexmark ambalajlarında kullanılan köpük, köpük geri dönüştürme tesislerinin bulunduğu yerlerde geri dönüşüme tabi tutulabilir. Sizin bölgenizde tesisler bulunmayabilir.

Bir kartuşu Lexmark'a iade ederken, kartuşun geldiği kutuyu yeniden kullanabilirsiniz. Lexmark kutuyu geri dönüşüme tabi tutacaktır.

Yeniden kullanım veya geri dönüşüm için Lexmark kartuşlarını iade etme

Lexmark Kartuş Toplama Programı, kullanılmış kartuşları yeniden kullanım veya geri dönüşüm için ücretsiz olarak iade etmenizi sağlar. Lexmark'a iade edilen boş kartuşların yüzde yüzü yeniden kullanılır veya geri dönüşüm için işlemden geçer. Kartuşları iade etmek için kullanılan kutular da geri dönüşüme tabi tutulur.

Yeniden kullanım veya geri dönüşüm amacıyla Lexmark kartuşlarını iade etmek için şunları yapın:

- 1 www.lexmark.com/recycle adresine gidin.
- 2 Geri dönüştürmek istediğiniz ürünü seçin.

Yazıcıyı sabitleme

Güvenlik kilidi özelliğinin kullanımı

Bu yazıcının bir güvenlik kilidi özelliği vardır. Yazıcıyı korumak için gösterilen konuma çoğu dizüstü bilgisayarlarıyla uyumlu bir güvenlik kilidi takın.



Geçicilik Bildirimi

Yazıcınız aygıt ve ağ ayarları ile kullanıcı verilerini depolayabilen çeşitli bellek türleri içerir.

Bellek türü	Açıklama
Geçici bellek	Yazıcınız basit yazdırma ve kopyalama işleri sırasında kullanıcı verilerini geçici olarak arabelleğe almak için standart <i>rastgele erişimli bellek (RAM)</i> 'ı kullanır.
Kalıcı bellek	Yazıcınız iki tür kalıcı bellek kullanabilir: EEPROM ve NAND (flaş bellek). Her iki tür de işletim sistemini, aygıt ayarlarını ve ağ bilgilerini depolamak için kullanılır.

Aşağıda belirtilen durumlarda yüklenmiş tüm yazıcı bellek içeriğini silin:

- Yazıcının hizmet dışı bırakılması.
- Yazıcının farklı bir bölüme veya konuma taşınması.
- Yazıcıya kuruluşunuzun dışından bir kişinin servis vermesi.
- Yazıcının servis için başka bir yere taşınması.
- Yazıcının başka bir kuruluşa satılması.

Geçici belleği silme

Yazıcınızda takılı geçici bellek (RAM) bilgileri tutabilmek için güç kaynağı gerektirir. Arabelleğe alınmış verileri silmek için yazıcıyı kapatın.

Kalıcı belleği silme

Şu adımları izleyerek tek tek ayarları, cihaz ve ağ ayarlarını, güvenlik ayarlarını ve yerleşik çözümleri silin:

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Yazıcıyı açarken tuş takımındaki **2** ve **6** düğmelerini basılı tutun. İlerleme çubuğunun bulunduğu ekran görüntülendiğinde düğmeleri serbest bırakın.
Yazıcı açılma işlem dizisini yürütür ve ardından Yapılandırma menüsü görüntülenir. Yazıcı tam olarak açıldığında, işlevlerin bir listesi yazıcı ekranında görünür.

- 3 **Tüm Ayarları Sil** görününceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine basın.

Bu işlem sırasında yazıcı birkaç yeniden başlar.

Not: Tüm Ayarları Sil, yazıcı belleğinde bulunan aygıt ayarlarını, çözümleri, işleri ve parolaları güvenli kaldırır.

- 4 Aşağıdaki konuma gidin:

Geri > Yapıl. Menüsünden Çık

Yazıcı sıfırlanarak açılma işlemi gerçekleştirecek ve sonra normal çalışma moduna geçecektir.

Yazıcı güvenlik bilgilerini bulma

Yüksek güvenli ortamlarda, yazıcıda depolanan gizli verilere yetkisiz kişilerin erişilmesini önlemek için ek adımlar gerekebilir. Daha fazla bilgi için, [Lexmark güvenlik Web sayfasını](#) ziyaret edin.

Embedded Web Server — Güvenlik'i de görüntüleyebilirsiniz: Daha fazla bilgi için Yönetici Kılavuzu'na bakın:

- 1 www.lexmark.com, adresine gidin, ardından **Destek & Karşıdan Yükleme** > kısmına gidip, yazıcınızı seçin.
- 2 **El kitapları** sekmesini tıklatın ve sonra *Embedded Web Server - Güvenlik: Yönetici Kılavuzu ögesini* seçin.

Yazıcının bakımını yapma

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Optimum yazıcı performansı elde edememek veya parçaları ve sarf malzemesini değiştirmemek, yazıcınızın zarar görmesine neden olabilir.

Sarf malzemelerini saklama

Yazıcı sarf malzemeleri için serin ve temiz bir saklama yeri seçin. Sarf malzemelerini kullanmaya hazır olana kadar orijinal paketinde sağ tarafları yukarı bakacak şekilde saklayın.

Sarf malzemelerini aşağıdakilerden koruyun:

- Doğrudan güneş ışığı
- 35°C (95°F) üstü sıcaklıklar
- % 80'in üzerindeki yüksek nem
- Tuzlu hava
- Aşındırıcı gazlar
- Yoğun toz

Yazıcıyı temizleme

Yazıcıyı temizleme

 **DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Yazıcının dışını temizlerken elektrik çarpması riskine engel olmak için,güç kablosunu prizden çekin ve yazıcıya takılı tüm kabloları çıkarın.

Notlar:

- Bu görevi birkaç ayda bir uygulayın.
 - Yazıcı garantisi, yazıcıyı yanlış tutmaktan kaynaklanan hasarları kapsamaz.
- 1 Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini elektrik prizinden çekin.
 - 2 Standart kutu ve çok amaçlı besleyicideki kağıdı çıkarın.
 - 3 Yumuşak bir fırça veya elektrikli süpürgeyle yazıcının çevresindeki toz, tüy ve kağıt parçalarını çıkarın.
 - 4 Yazıcının dışını nemli, yumuşak ve hav bırakmayan bir bezle silin.

Notlar:

- Evde kullanılan türden temizleme maddeleri ve deterjan kullanmayın; yazıcının yüzeyine zarar verebilir.
- Temizleme işlemi sonrasında yazıcının her tarafının kuru olduğundan emin olun.

- 5 Güç kablosunu bağlayın ve ardından yazıcıyı açın.

Tarayıcı camını temizleme

Kopyalanan veya taranan resimlerde çizgiler gibi yazdırma kalitesi sorunlarıyla karşılaştığınız takdirde tarayıcı camını temizleyin.

- 1 Yumuşak ve tüy bırakmayan bir bezi veya kağıt havluyu suyla hafifçe nemlendirin.
- 2 Tarayıcı kapağını açın.



- 3 Gösterilen alanları temizleyin ve kurumaya bırakın.



1	ADF kapağının beyaz alt tarafı
2	Tarayıcı kapağının beyaz alt tarafı
3	Tarayıcı camı
4	ADF camı

- 4 Tarayıcı kapağını kapatın.

Parçaların ve sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme

Bir sarf malzemesini değiştirmek veya bakım gerektiğinde ekranda bir mesaj görüntülenir.

Yazıcı kontrol panelinden parçaların ve sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme

Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:



Parçaların ve sarf malzemelerinin durumunu Yerleşik Web Sunucusu'ndan kontrol etme

Not: Bilgisayar ve yazıcının aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün TCP/IP bölümünde bulunan yazıcı IP adresine bakın. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 **Aygıt Durumu > Diğer Ayrıntılar** öğelerini tıklayın.

Kalan tahmini sayfa sayısı

Kalan tahmini sayfa sayısı, yazıcının yakın zamandaki yazdırma geçmişine bağlıdır. Belge içeriği, yazdırma kalitesi ayarları ve diğer yazıcı ayarları gibi birçok etmene bağlı olarak doğruluğu değişebilir.

Yazıcı kullanımı gerçek kullanım miktarından farklıysa, kalan tahmini sayfa sayısı işlevinin doğruluğu azalabilir. Bu tahmine dayalı olarak sarf malzemesi satın alırken veya değiştirirken doğruluk derecesinin değişebileceğini göz önünde bulundurun. Yazdırma geçmişi yazıcıdan doğru şekilde alınıncaya kadar, Uluslararası Standartlar Kurulu'nun* test yöntemlerine ve sayfa içeriğine dayalı sarf malzemesi kullanım miktarları temel alınarak tahmin yapılır.

* ISO/IEC 19752 ile uyumlu şekilde sürekli siyah beyaz için belirtilen kartuş verimi.

CX310 Normal kartuşlar

Öge	Tüm Dünyada
Standart verimli normal toner kartuşları	
Siyah	80C0S10
Camgöbeği	80C0S20
Macenta	80C0S30
Sarı	80C0S40
Bir bölgede bulunan ülkelerle ilgili daha fazla bilgi almak için www.lexmark.com/regions adresine gidin.	

CX317 İade Programı toner kartuşları

Öge	ABD ve Kanada	Ekonomik Bölgesi (AEB+)	Avrupa'nın, Orta Doğu'nun ve Afrika'nın Geri Kalanı (RoEMEA)	Latin Amerika Dağıtım (LAD)	Asya Pasifik'in Geri Kalanı (RoAP)	Avustralya ve Yeni Zelanda (ANZ)
İade programı toner kartuşları						
Siyah	71B10K0	71B20K0	71B50K0	71B40K0	71B30K0	71B60K0
Camgöbeği	71B10C0	71B20C0	71B50C0	71B40C0	71B30C0	71B60C0
Macenta	71B10M0	71B20M0	71B50M0	71B40M0	71B30M0	71B60M0
Sarı	71B10Y0	71B20Y0	71B50Y0	71B40Y0	71B30Y0	71B60Y0
Bir bölgede bulunan ülkelerle ilgili daha fazla bilgi almak için www.lexmark.com/regions adresine gidin.						

CX317 Normal kartuşlar

Öge	Tüm Dünyada
Normal toner kartuşları	
Siyah	71B0010
Camgöbeği	71B0020
Macenta	71B0030
Sarı	71B0040
Bir bölgede bulunan ülkelerle ilgili daha fazla bilgi almak için www.lexmark.com/regions adresine gidin.	

Görüntüleme kitlerini sipariş etme

Öge	Tüm ülkeler ve bölgeler
Siyah görüntüleme kiti	700Z1
Renkli görüntüleme kiti	700Z5

Bakım kiti sipariş etme

Notlar:

- Belirli kağıt türleri kullanıldığında, bakım kitinin daha sık değiştirilmesi gerekebilir.
- Ayırıcı pad silindiri, ısıtıcı ve aktarma modülü, bakım kitine dahildir ve gerektiğinde ayrı ayrı da sipariş edilebilir ve değiştirilebilir. Ayırıcı pad, müşterinin değiştirebileceği bir parçadır.
- Bakım kitini değiştirmek için <http://support.lexmark.com> adresinden müşteri destek merkezine veya servis temsilcinize başvurun.

Parça adı	Tür	Sarf malz. no
Bakım kiti	115 V	40X7615
	220 V	40X7616
	100 V	40X7617


Öge	Sarf malz. no
Ayırıcı pad	40X6247

Atık toner şişesi sipariş etme

Öge	Tüm ülkeler ve bölgeler
Atık toner şişesi	C540X75G

Sarf malzemelerini değiştirme

Atık toner şişesini değiştirme

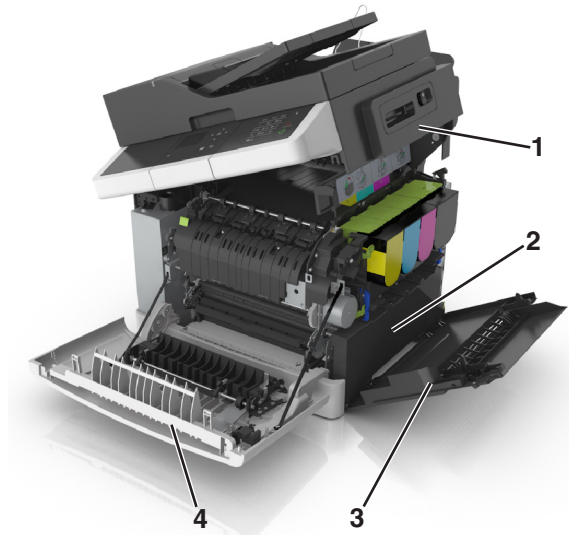

1	Üst kapak
2	Atık toner şişesi
3	Sağ kapak


4 Ön kapak

1 Yedek atık toner şişesini paketinden çıkarın.


2 Ön kapağı açın.




DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

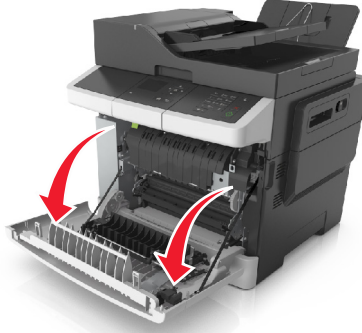


3 Üst kapağı açın.

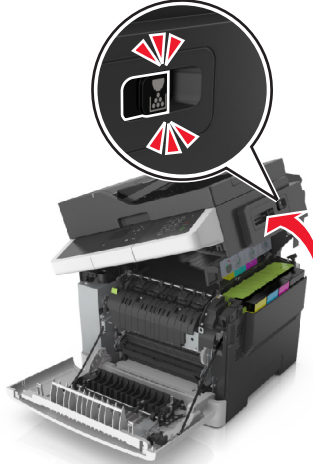

4 Sağ kapağı açın.

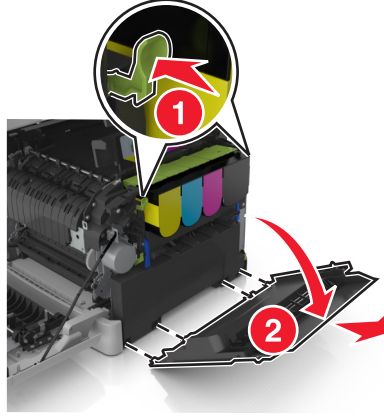


5 Atık toner kutusunun iki tarafındaki yeşil kollara bastırın ve atık toner kutusunu çıkarın.

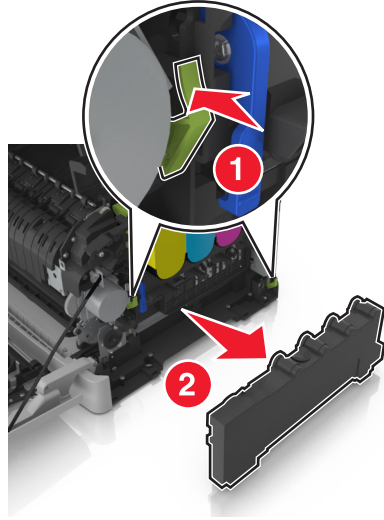


6 Kullanılmış atık toner şişesini kapalı ambalaja yerleştirin.

Daha fazla bilgi için bkz. [124. sayfadaki "Lexmark ürünlerinin geri dönüşümü"](#).


7 Yedek atık toner şişesini takın.

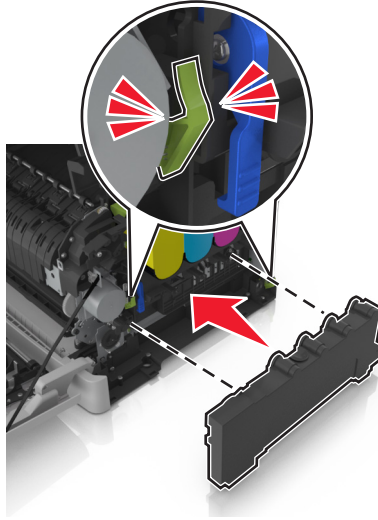


8 Sağ kapağı takın.

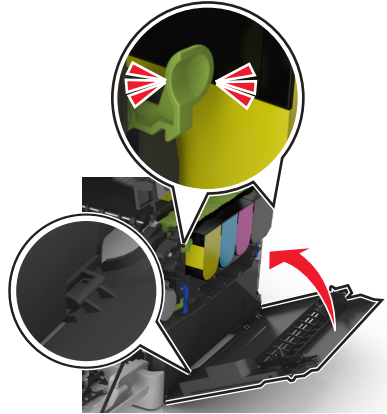

9 Yazıcının sağ tarafındaki açma mandalını kaydırıp tutun ve üst kapağı yavaşça kapatın.

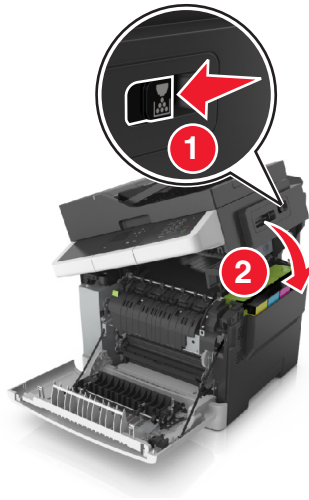

10 Ön kapağı kapatın.

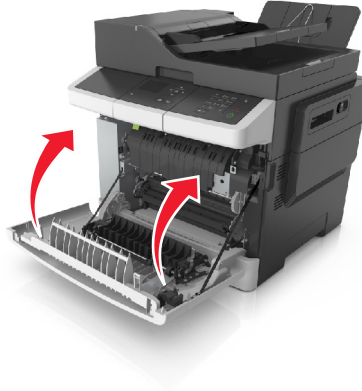

Bir siyah ve renkli görüntüleme kitini değiştirme

1 Ön kapağı açın.




DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.




2 Üst kapağı açın.




3 Toner kartuşlarını tutma yerlerini yukarı kaldırarak ve güç uygulamadan çekerek çıkartın.

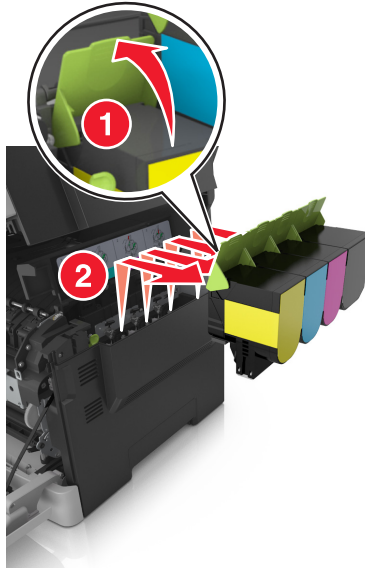


4 Sağ kapağı açın.

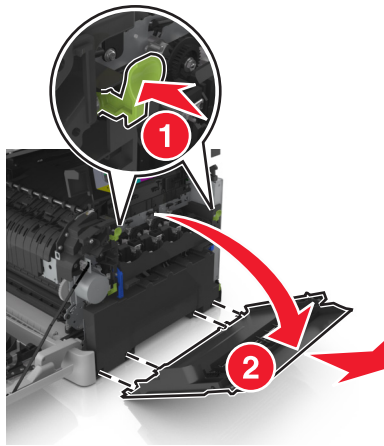


5 Atık toner kutusunun iki tarafındaki yeşil kollara bastırın ve atık toner kutusunu çıkarın.

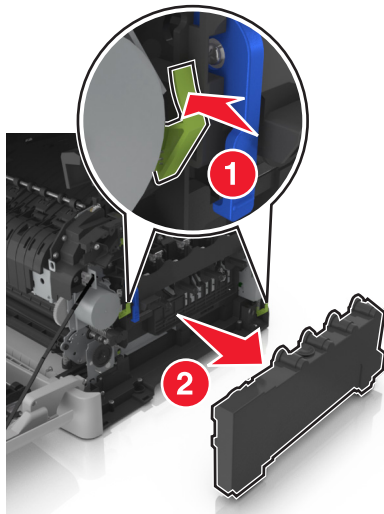


6 Görüntüleme kitinin üzerindeki mavi kolları kaldırın ve görüntüleme kitini durana kadar çekin.

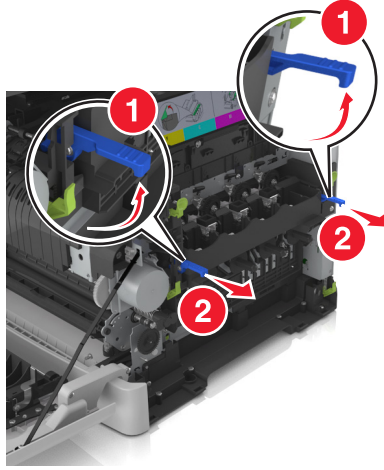

7 Mavi kola bastırın ve yanlardaki yeşil kollardan tutup görüntüleme kitini dışarı çekin.

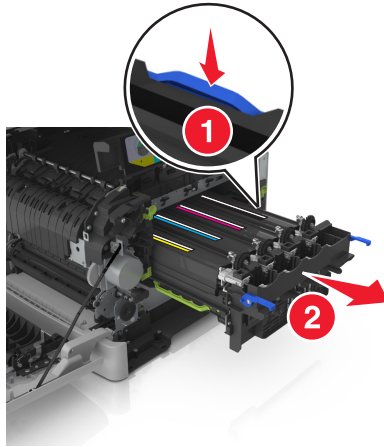

8 Yedek siyah ve renkli görüntüleme kitini paketinden çıkarın.

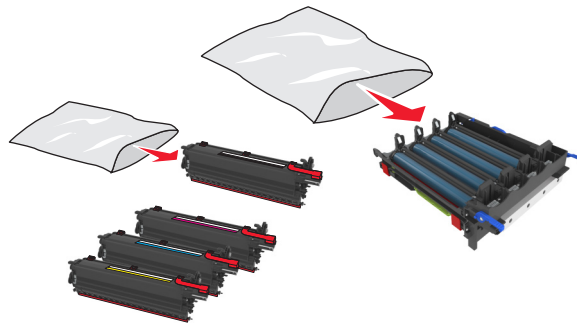


Notlar:

- Renkli görüntüleme kitinde, görüntüleme kiti ve mavi, kırmızı, sarı ve siyah developer birimleri yer alır.
- Siyah görüntüleme kitinde, görüntüleme kiti ve siyah developer birimi bulunur.


9 Kullanılmış görüntüleme kitini yedek görüntüleme kitini çıktığı poşete koyun.

Daha fazla bilgi için bkz. [124. sayfadaki "Lexmark ürünlerinin geri dönüşümü"](#).

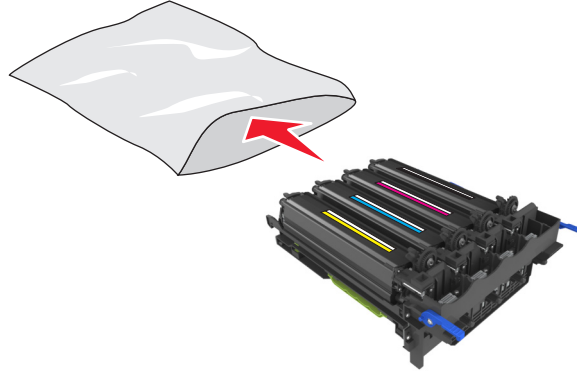


Not: Siyah görüntüleme kitini değiştirirken, mavi, kırmızı ve sarı developer birimlerini muhafaza edin. Yalnızca siyah developer birimini atın.


10 Sarı, mavi, kırmızı ve siyah developer birimlerini yanlara doğru hafifçe sallayın.

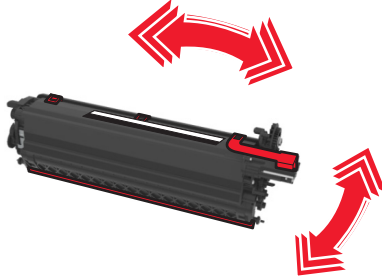

11 Kırmızı ambalaj şeridini ve bağlı ipi developer birimlerinden çıkarın.

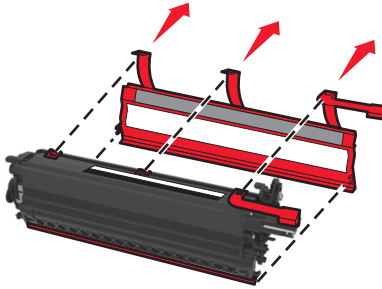


12 Sarı, mavi, kırmızı ve siyah developer birimlerini dikkatli bir şekilde takın.

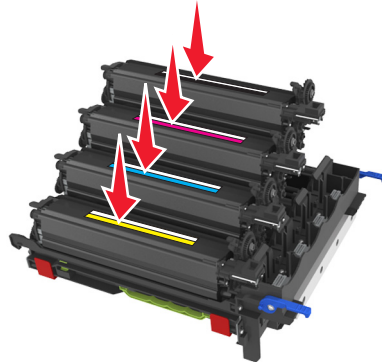


Not: Her developer birimin doğru renkteki yuvaya takıldığından emin olun.


13 Kırmızı ambalaj şeridini görüntüleme kitinden çıkarın.

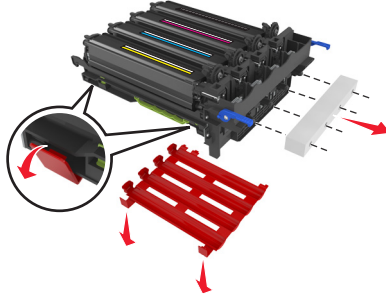


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme kitinin altındaki parlak fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir.

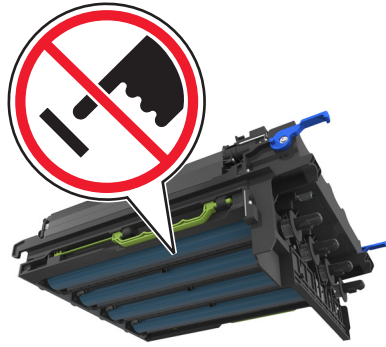

14 Görüntüleme kitini hizalayın ve takın.

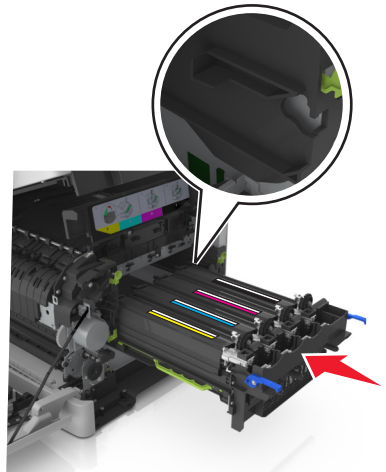


15 Mavi kolları görüntüleme kiti yerine oturana kadar nazikçe, ama sıkı bir biçimde itin.

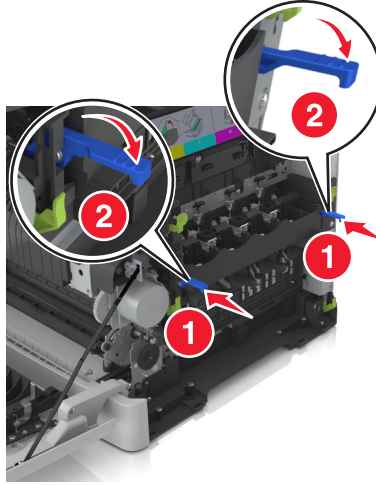


Not: Görüntüleme kitinin tam olarak yerleştiğinden emin olun.


16 Atık toner şişesini takın.

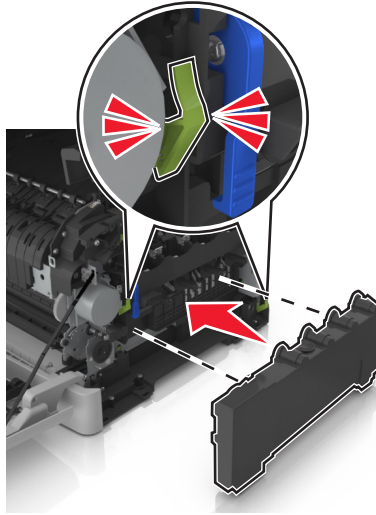


17 Sağ kapağı takın.

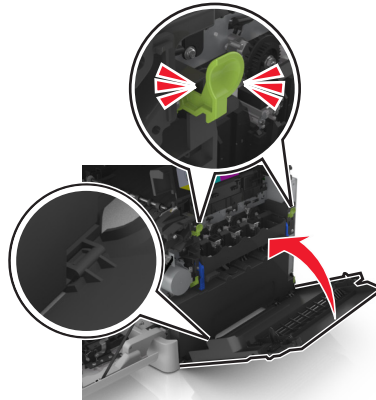


18 Toner kartuşlarını takın.

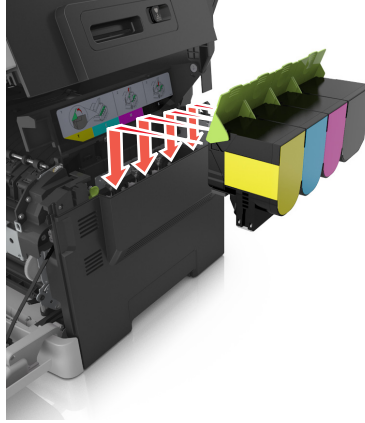

19 Yazıcının sağ tarafındaki açma mandalını kaydırıp tutun ve üst kapağı yavaşça kapatın.

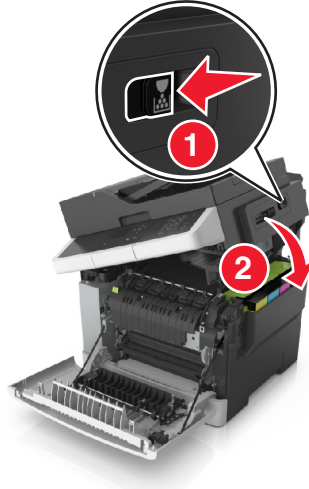

20 Ön kapağı kapatın.

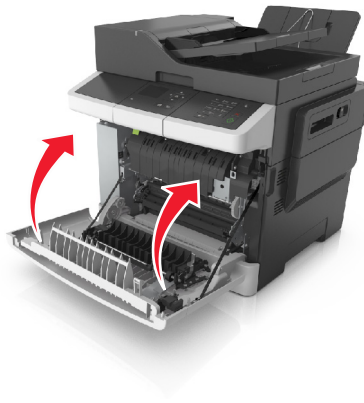


Toner kartuşlarını deęiřtirme


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Lexmark'a ait olmayan bir toner kartuş kullanılmasından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında deęildir.

Not: Yazdırma kalitesinin düşmesi Lexmark dışı toner kartuşları kullanılmasından kaynaklanabilir.


1 Üst kapaęı açın.

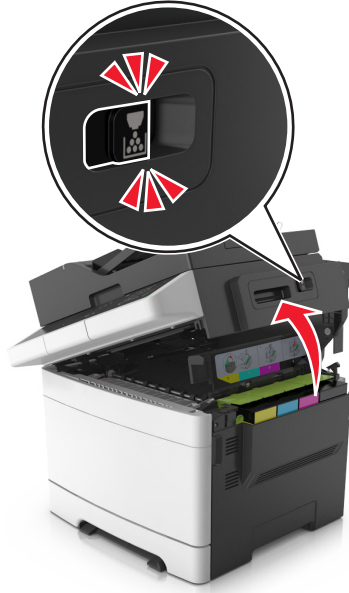

2 Toner kartuşunu tutma yerini yukarı kaldırarak ve güç uygulamadan görüntüleme kitinden çekerek çıkartın.

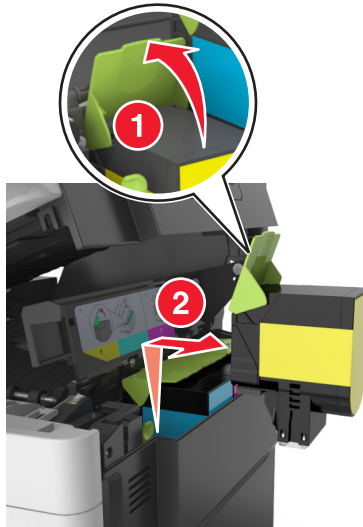


- 3** Yeni toner kartuşunun paketini açın ve paketten çıkarın.

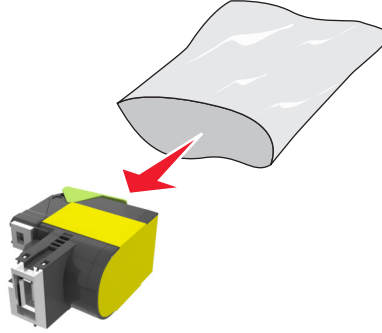

- 4** Yeni toner kartuşunu hizalayın ve yerine oturuncaya kadar kartuşa bastırın.



- 5** Yazıcının sağ tarafındaki açma mandalını kaydırıp tutun ve üst kapağı yavaşça kapatın.

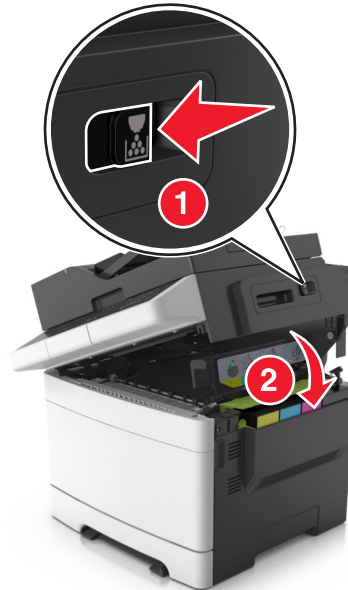

- 6** Kullanılmış toner kartuşunu yedek toner kartuşunun çıktığı poşete koyun.
Daha fazla bilgi için bkz. [124. sayfadaki "Lexmark ürünlerinin geri dönüşümü"](#).


Developer birimini değiştirme

Yazdırma kalitesi kusuru oluştuğunda veya yazıcı zarar gördüğünde developer birimini değiştirin.

1 Ön kapağı açın.




DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

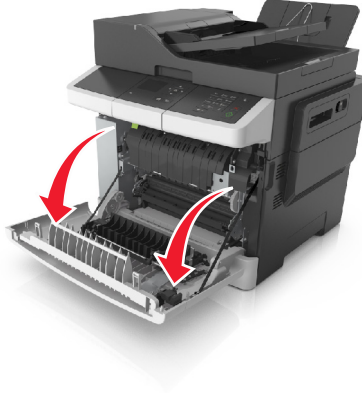


2 Üst kapağı açın.




- 3** Toner kartuşu kolunu kaldırın ve görüntüleme kitinden dikkatli bir şekilde çekip çıkarın.

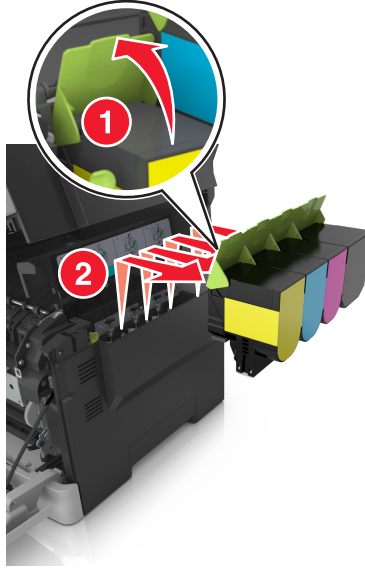


- 4** Sağ kapağı açın.

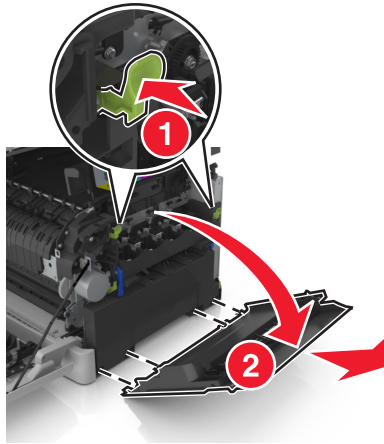

- 5** Atık toner kutusunun iki tarafındaki yeşil kollara bastırın ve atık toner kutusunu çıkarın.

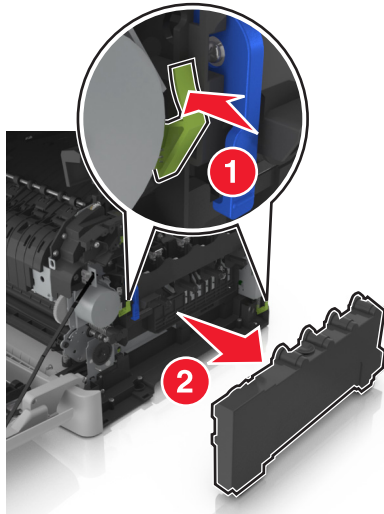


- 6 Görüntüleme kitinin üzerindeki mavi kolları kaldırın ve görüntüleme kitini durana kadar çekin.

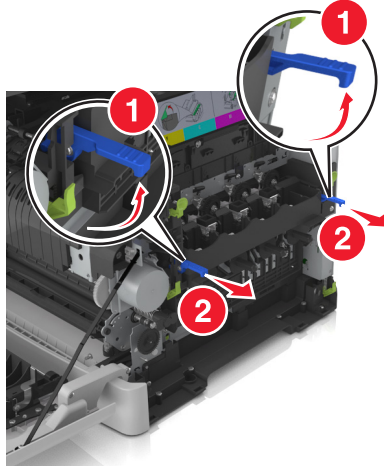


- 7 Mavi kola bastırın ve yanlardaki yeşil kollardan tutup görüntüleme kitini dışarı çekin.


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme kitinin altına dokunmayın. Bu bölüme dokunmak görüntüleme kitine zarar verebilir.

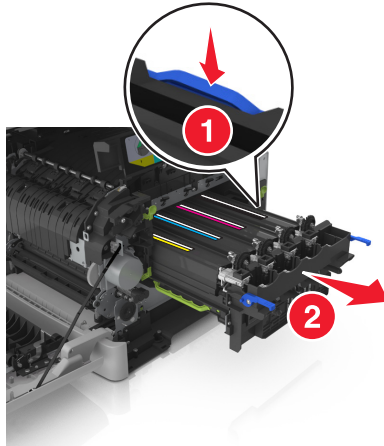


- 8 Kullanılmış developer birimini çıkarın.

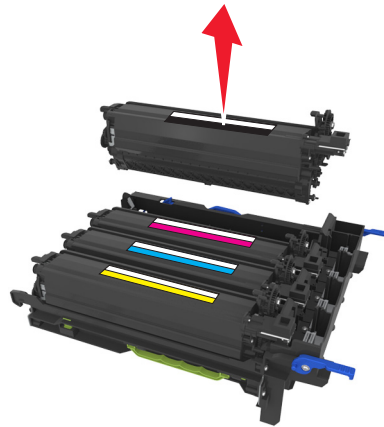


- 9** Yedek developer birimini paketinden çıkarmadan önce hafifçe iki tarafa sallayın.

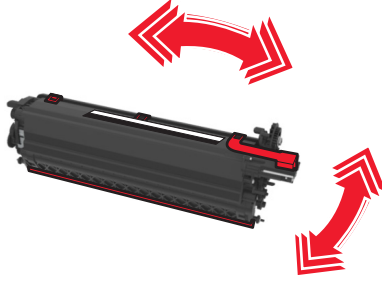


- 10** Developer biriminden kırmızı nakliye kapağını çıkarın.

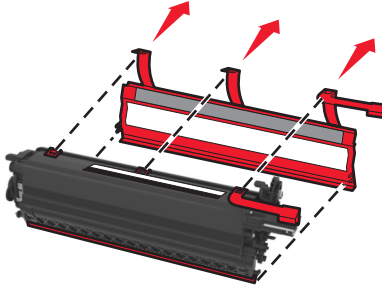


- 11** Developer birimini takın.

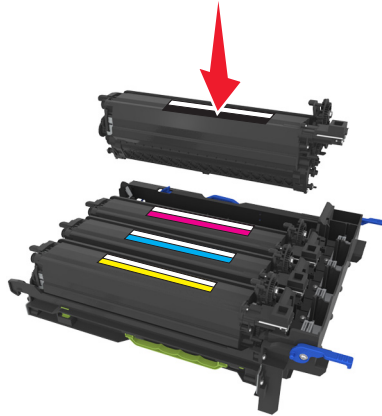

12 Görüntüleme kitini hizalayın ve takın.

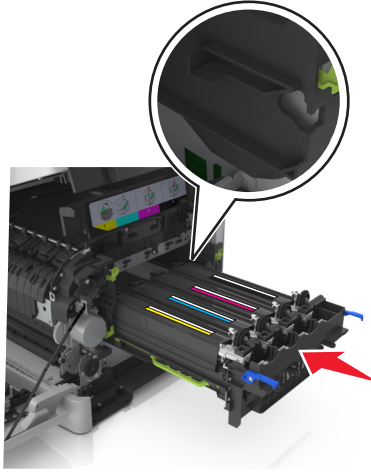


13 Mavi kolları görüntüleme kiti yerine oturana kadar nazıkçe, ama sıkı bir biçimde itin.

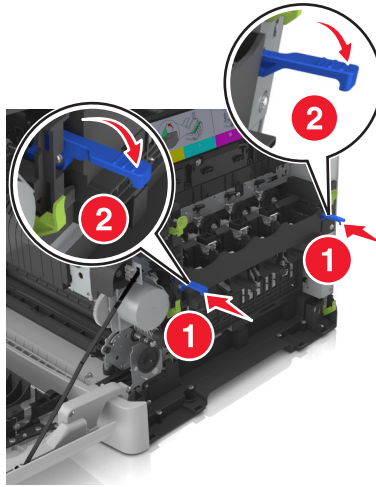


Not: Görüntüleme kitinin tam olarak yerleştiğinden emin olun.


14 Atık toner şişesini değiştirin.

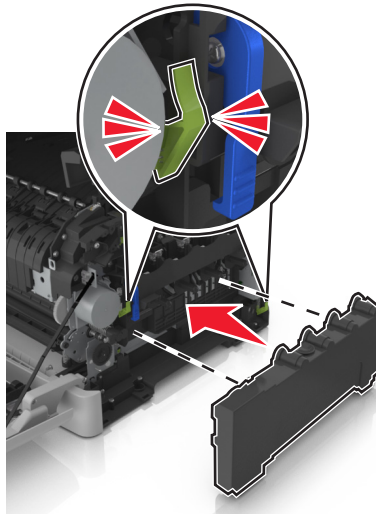


15 Sağ kapağı takın.

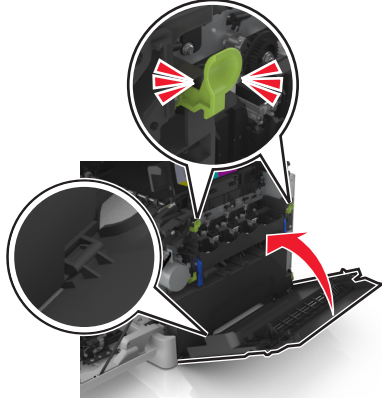


16 Toner kartuşlarını takın.

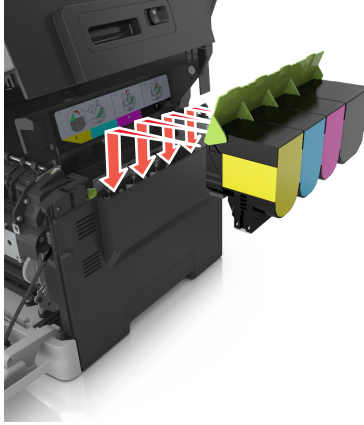

17 Yazıcının sağ tarafındaki açma mandalını kaydırıp tutun ve üst kapağı yavaşça kapatın.

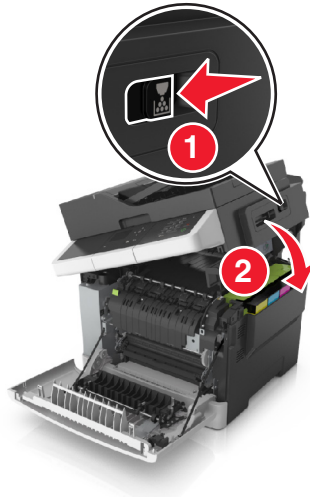

18 Ön kapağı kapatın.

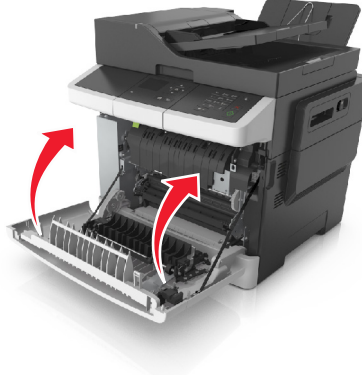

19 Kullanılmış developer birimini yedek developer biriminin çıktığı poşete koyun.

Daha fazla bilgi için bkz. [124. sayfadaki "Lexmark ürünlerinin geri dönüşümü"](#).

Yazıcıyı taşıma

Yazıcıyı başka bir yere taşıma

⚠ DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenli bir şekilde kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerektirir.

⚠ DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın ve elektrik çarpması riskini önlemek için yalnızca bu ürünle birlikte tedarik edilen elektrik kablosunu veya üretici onaylı yedek elektrik kablolarını kullanın.

⚠ DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcı taşınırken yaralanmaların veya yazıcının hasar görmesinin önüne geçmek için aşağıdaki kurallara uyun:

- Tüm kapakların ve tepsilerin kapalı olduğundan emin olun.
- Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini elektrik prizinden çekin.
- Yazıcıdan tüm kordon ve kabloları çıkarın.
- Yazıcıda tekerlekli taban varsa dikkatli bir şekilde yeni konuma tekerlekleri kullanarak taşıyın. Eşiklerden ve kırılmış zemin üstünden geçerken dikkatli olun.
- Yazıcıda bir tekerlekli taban yoksa ama isteğe bağlı tepsilerle yapılandırılmışsa tepsileri yazıcıdan çıkarın. Yazıcıyı ve tepsileri aynı anda kaldırmaya çalışmayın.
- Yazıcıyı kaldırmak için mutlaka tutma yerlerini kullanın.
- Yazıcıyı taşımak için kullanılan tekerlekli aracın taşıyıcı yüzeyi, yazıcının tabanının tamamının oturabileceği genişlikte olmalıdır.
- Donanım seçeneklerini taşımak için kullanılan tekerlekli araçların taşıyıcı yüzeyi, seçeneklerin boyutlarına uygun büyüklükte olmalıdır.
- Yazıcıyı dik tutun.
- Ciddi sarsma hareketlerinden kaçının.
- Yazıcıyı yere bırakırken parmaklarınızın altında olmadığından emin olun.
- Yazıcının çevresinde yeterince boş alan olmasını sağlayın.

Not: Hatalı taşımadan kaynaklanan yazıcı hasarları yazıcı garantisinin kapsamında değildir.

Yazıcıyı uzak bir yere nakletme

Yazıcıyı naklederken orijinal paket kullanın.

Yazıcıyı yönetme

Gelişmiş ağ kurma ve yönetici bilgileri bulma

Bu bölümde Embedded Web Server'ı kullanan temel idari destek görevleri yer almaktadır. Daha gelişmiş sistem destek görevleri için bkz. *Software and Documentation* (Yazılım ve Belgeler) CD'sinde *Networking Guide* (Ağ Üzerinde Çalışma Kılavuzu) belgesi veya <http://support.lexmark.com> adresindeki Lexmark destek web sitesinde bulunan *Embedded Web Server Administrator's Guide* (Embedded Web Server Yönetici Kılavuzu) belgesi.

Sanal ekranı kontrol etme

- 1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün TCP/IP bölümünde bulunan yazıcı IP adresine bakın. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

- 2 Ekranın sol üst köşesinde görünen sanal ekranı denetleyin.

Sanal ekran yazıcının kontrol panelinde fiziksel bir ekran gibi çalışır.

E-posta uyarılarını ayarlama

Yazıcıyı sarf malzemeleri azaldığında, kağıt değiştirilmesi veya eklenmesi gerektiğinde ya da bir kağıt sıkışması olduğunda e-posta uyarıları gönderecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

- 1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Ağ/Bağlantı Noktaları menüsünün TCP/IP bölümünde bulunan yazıcı IP adresine bakın. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

- 2 **Ayarlar** düğmesini tıklatın.

- 3 Diğer Ayarlar menüsünden **E-posta Alarm Ayarları** seçeneğini tıklatın.

- 4 Bildirim almak istediğiniz öğeleri seçin ve ardından e-posta adreslerini yazın.

- 5 **Gönder** düğmesini tıklatın.

Not: E-posta sunucusunu kurma hakkında bilgi için, sistem destek personeline başvurun.

Raporları görüntüleme

Yerleşik Web Sunucusundan bazı raporları görüntüleyebilirsiniz. Bu raporlar yazıcının, ağın ve sarf malzemelerinin durumunu değerlendirmek için yararlıdır.

- 1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Ağ/Bağlantı Noktaları menüsünün TCP/IP bölümünde bulunan yazıcı IP adresine bakın. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Reports (Raporlar) ögesini tıklatın ve istediğiniz rapor türünü tıklatın.

Yerleşik Web Sunucusu'ndaki sarf malzemesi bildirimlerini yapılandırma

Sarf malzemeleri bitmek üzere, az, çok az olduğunda veya ömürlerinin sonuna geldiğinde seçilebilir uyarıları ayarlayarak size bildirilme yöntemini belirleyebilirsiniz.

Notlar:

- Toner kartuşları, görüntüleme kiti, bakım kiti ve atık toner şişesi uyarılarını işaretleyebilirsiniz.
- Tüm uyarılar sarf malzemesinin bitmek üzere, az ve çok az sarf durumları için ayarlanabilir. Tüm uyarılar sarf malzemesinin kullanım ömrü sonu durumu için ayarlanamayabilir. Tüm sarf malzemesi durumları için e-posta uyarısı kullanılabilir.
- Tahmini kalan sarf malzemesi yüzdesi, bazı sarf malzemesi durumları için bazı sarf malzemeleri ile ilgili uyarı düzenlenmesine yol açar.

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Ağ/Bağlantı Noktaları menüsünün TCP/IP bölümünde bulunan yazıcı IP adresine bakın. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Sırasıyla **Ayarlar > Yazdırma Ayarları > Sarf Malzemesi Bildirimleri** ögelerini tıklatın.

3 Her sarf malzemesinin aşağı açılır menüsünden, aşağıdaki bildirim seçeneklerinden birini belirleyin:

Bildirim	Açıklama
Kapalı	Tüm sarf malzemeleri için normal yazıcı davranışı gerçekleşir.
Yalnızca E-posta	Sarf malzemesi durumu gerçekleştiğinde yazıcı bir e-posta oluşturur. Sarf malzemesinin durumu, menüler sayfası ve durumlar sayfasında görüntülenir.
Uyarı	Yazıcı, uyarı mesajı görüntüler ve sarf malzemesinin durumu hakkında bir e-posta oluşturur. Sarf malzemesi durumu gerçekleştiğinde yazıcı durmaz.
Sürdürülebilir Durdurma ¹	Sarf malzemesi durumu gerçekleştiğinde işleri yürütmeyi durdurur. Yazdırma işlemine devam etmek için yazıcının düğmeye basması gerekir.
Sürdürülemeyen Durdurma ^{1,2}	Sarf malzemesi durumu gerçekleştiğinde yazıcı durur. Yazdırma işlemine devam etmek için sarf malzemesinin değiştirilmesi gerekir.
¹ Sarf malzemesi bildirimi etkinleştirildiğinde yazıcı sarf malzemesinin durumu hakkında bir e-posta oluşturur.	
² Bazı sarf malzemeleri boşaldığında yazıcı hasarı önlemek amacıyla durur.	

4 **Gönder**'i tıklatın.

Yazıcı ayarlarını başka yazıcılara kopyalama

Not: Bu özellik yalnızca ağ yazıcılarında bulunur.

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Ağlar/Portlar menüsünün TCP/IP bölümünde bulunan yazıcı IP adresine bakın. IP adresleri, 123,123,123,123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Yazıcı Ayarlarını Kopyala'yı tıklatın.

3 Dili değiştirmek için, açılır menüden bir dil seçin ve ardından **Dili bildirmek için burayı tıklatın** düğmesini tıklatın.

4 Yazıcı Ayarları'nı tıklatın.

5 Kaynak ve hedef yazıcıların IP adreslerini ilgili alanlara yazın.

Not: Bir hedef yazıcı eklemek ya da kaldırmak isterseniz, **Hedef IP Ekle** veya **Hedef IP Kaldır**'ı tıklatın.

6 Yazıcı Ayarlarını Kopyala'yı tıklatın.

Üretici varsayılan ayarlarını geri yükleme

Geçerli menü ayarları listesini başvuru için saklamak istiyorsanız, varsayılan fabrika ayarlarını geri yüklemekten önce bir menü ayarları sayfası yazdırın. Daha fazla bilgi için bkz. [29. sayfadaki "Bir menü ayarları sayfası yazdırma"](#).

Yazıcı fabrika varsayılan ayarlarını daha kapsamlı bir geri yükleme yöntemi istiyorsanız, Tüm Ayarları Sil seçeneğini gerçekleştirin. Daha fazla bilgi için bkz. [126. sayfadaki "Kalıcı belleği silme"](#).

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fabrika varsayılanlarını geri yükle seçeneği, yazıcı ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür. İstisnalar ise ekran dili, özel boyut ve mesajlar ile ağ/bağlantı noktası menü ayarlarıdır. RAM belleğinde saklanan tüm indirmeler silinir.

Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ayarlar** >  > **Ayarlar** >  > **Genel Ayarlar** >  > **Fabrika Varsayılanları** >  > **Şimdi Geri Yükle**
> 

Sıkışmaları giderme


Kağıt ve özel ortamları dikkatle seçerek ve yerleştirerek, çoğu sıkışmayı önleyebilirsiniz. Sıkışma olduğu takdirde, bu bölümde vurgulanan adımları uygulayın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Bir sıkışmayı gidermek için asla herhangi bir araç kullanmayın. Aksi takdirde ısıtıcıya kalıcı olarak zarar verebilirsiniz.

Sıkışmaları önleme


Kağıdı düzgün bir şekilde yerleştirme

- Kağıdın tepsiye düz şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

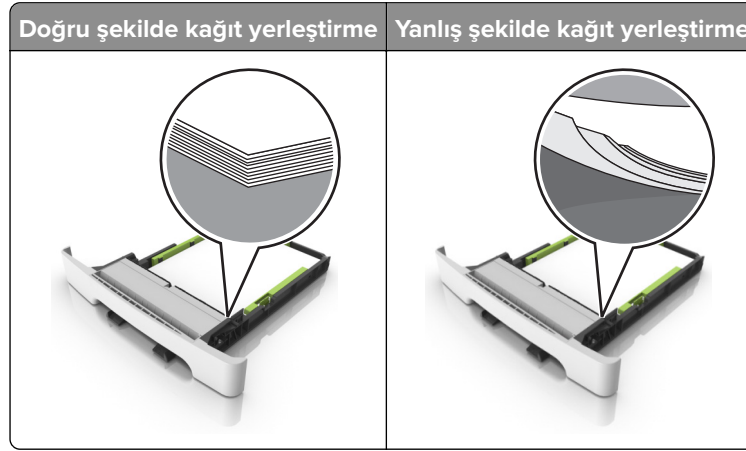

- Yazıcı yazdırırken tepsi yükleme veya çıkarma işlemi yapmayın.
- Çok fazla kağıt yüklemeyin. Yığın yüksekliğinin maksimum kağıt doldurma göstergesinin aşağısında olduğundan emin olun.


- Kağıdı tepsiye kaydırarak yerleştirmeyin. Kağıdı şekilde gösterildiği gibi yükleyin.

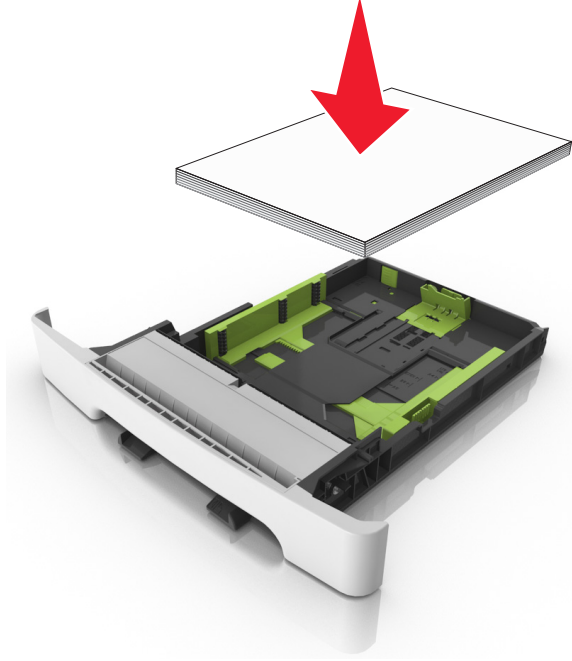

- Kağıt kılavuzlarının doğru şekilde konumlandığından ve kağıt ya da zarfları çok sıkmadığından emin olun.
- Kağıt yükledikten sonra tepsiyi sonuna kadar yazıcıya itin.

Önerilen kağıdı kullanın

- Yalnızca önerilen kağıt veya özel ortamları kullanın.
- Buruşmuş, kırıışmış, nemli, kıvrılmış veya bükülmüş kağıt yüklemeyin.
- Kağıt kenarlarını yüklemekten önce esnetin, havalandırın ve hizalayın.

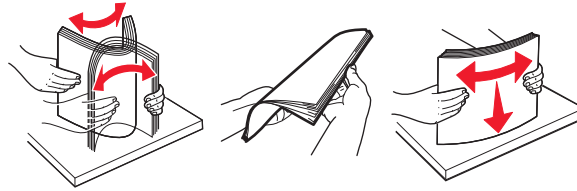


- Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt kullanmayın.
- Aynı tepside farklı boyut, ağırlık veya türde kağıt kullanmayın.
- Bilgisayar veya yazıcı kontrol panelindeki kağıt boyutunun ve türünün doğru ayarlandığından emin olun.
- Kağıdı üreticinin önerilerine uygun şekilde saklayın.

Sıkışma yerlerini belirleme

Notlar:

- Sıkışma Yardımı ayarı Açık olarak belirlendiğinde sıkışma giderildikten sonra yazıcı, standart seleye boş ya da kısmen yazdırılmış sayfalar gönderir. Yazdığınız çıktıda boş sayfalar olup olmadığını kontrol edin.
- Sıkışma Giderme ayarı Açık veya Otomatik olarak ayarlandığında, yazıcı sıkışan sayfaları yeniden yazdırır.

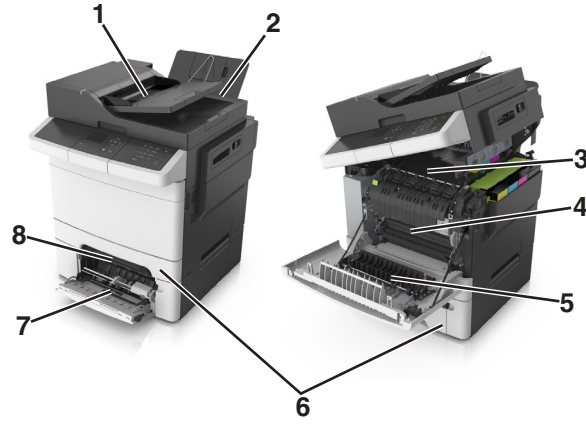

	Sıkışma yeri
1	Otomatik belge besleyici (ADF)
2	Standart sele
3	Isıtıcı
4	Ön kapak
5	Önlü arkalı yazdırma bölgesi
6	Tepsiler
7	Çok amaçlı besleyici
8	Elle besleyici

Standart seledede kağıt sıkışması

1 Üst kapağı açın.



2 Sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.



3 Üst kapağı kapatın.


Ön kapakta kağıt sıkışması

Isıtıcıda kağıt sıkışması

1 Ön ve üst kapakları açın.




DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

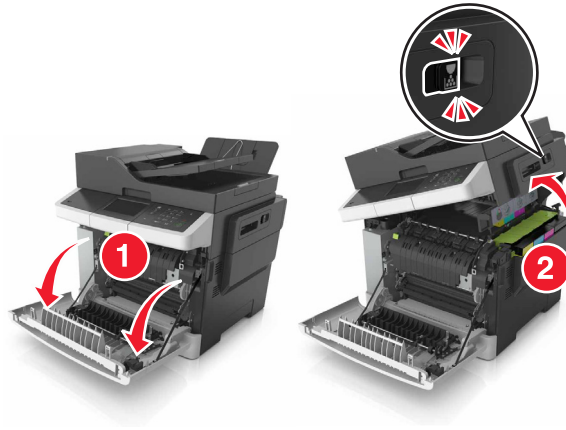


2 Sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

- Isıtıcının alt tarafında

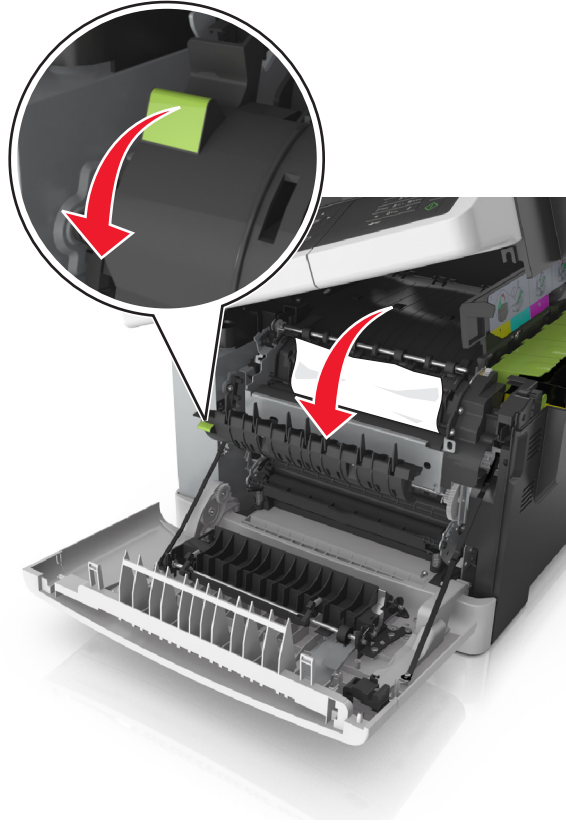


- Isıtıcı erişim kapağına

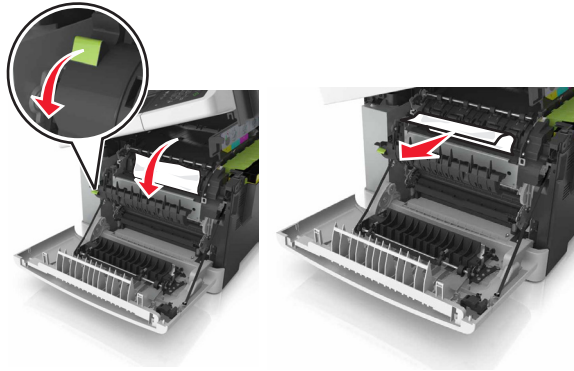


3 Üst ve ön kapakları kapatın.

Çift yüz birimde kağıt sıkışması

1 Ön kapağı açın.

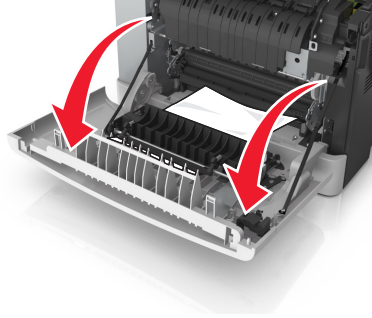

2 Sıkışan kağıdı çıkarın.

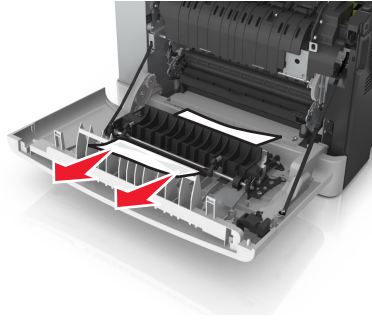

3 Ön kapağı kapatın.

Tepsilerde kağıt sıkışması

1 Tepsiyi dışarı doğru çekin.



2 Sıkışan kağıdı çıkarın.


Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.



3 Tepsiyi takın.

Manuel besleyicide kağıt sıkışması

1 Tepsiyi çıkarın.

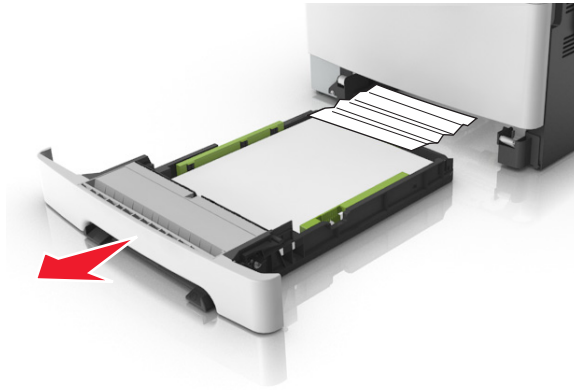

2 Sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.



3 Tepsiyi takın.


Çok amaçlı besleyicide kağıt sıkışması

1 Çok amaçlı besleyicideki kağıtları çıkarın.

2 Sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

3 Kağıt kenarlarını yüklemeyen önce esnetin, havalandırın ve hizalayın.

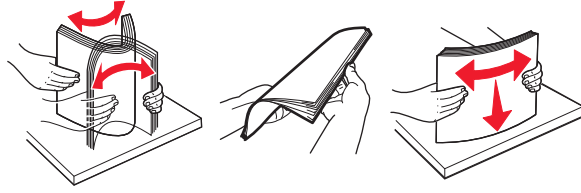


4 Kağıdı yeniden yükleyin.



Otomatik belge besleyicisinde kağıt sıkışması


1 Tüm özgün belgeleri ADF tepsisinden çıkarın.

2 ADF kapağını açın.

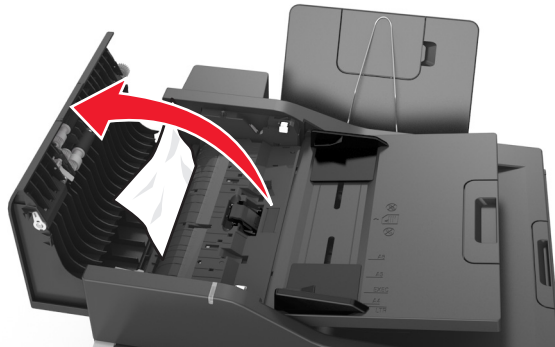


3 Sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

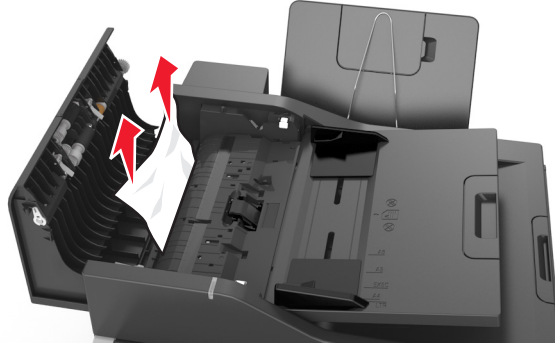

4 ADF kapağını kapatın.

5 Kağıt kenarlarını yüklemekten önce esnetin, havalandırın ve hizalayın.

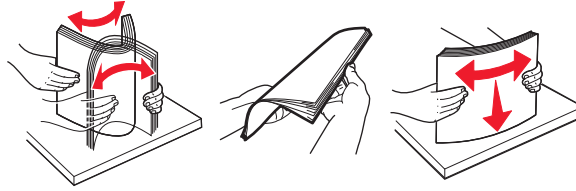

6 Belgeleri ADF'ye yeniden yükleyin.

Sorun Giderme

Yazıcı mesajlarını anlama

Rengi ayarlama

İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

[paper source] kaynağını [custom type name] olarak değiştirme

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Tepsiye doğru türde ve boyutta kağıt yükleyip, mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için yazıcı kontrol panelindeki **Kağıt değiştirme tamamlandı** seçeneğini belirleyin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde onaylamak için  tuşuna basın.
- **Not:** Yazıcı kontrol panelindeki Kağıt menüsünde kağıt boyutunun ve türünün belirtildiğinden emin olun.
- Yazdırma işini iptal edin.

[paper source] kaynağını [custom string] olarak değiştirme

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Tepsiye doğru türde ve boyutta kağıt yükleyip, mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için yazıcı kontrol panelindeki **Kağıt değiştirme tamamlandı** seçeneğini belirleyin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde onaylamak için  tuşuna basın.
- **Not:** Yazıcı kontrol panelindeki Kağıt menüsünde kağıt boyutunun ve türünün belirtildiğinden emin olun.
- Yazdırma işini iptal edin.

[paper source] kaynağını [paper type] [paper size] olarak değiştirme

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Tepsiye doğru türde ve boyutta kağıt yükleyip, mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için yazıcı kontrol panelindeki **Kağıt değiştirme tamamlandı** seçeneğini belirleyin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde onaylamak için  tuşuna basın.
- **Not:** Yazıcı kontrol panelindeki Kağıt menüsünde kağıt boyutunun ve türünün belirtildiğinden emin olun.
- Yazdırma işini iptal edin.

Kapağı kapatın

Sağ kapağın takılı olduğundan emin olun ve ardından mesajı silmek için ön ve üst kapakları kapatın.

İş yndn bşltılyrsa dz ytk kap. kapatın ve orj. yükl. [2yy.xx]

Yazıcı kontrol panelinden, aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını yapmayı deneyin:

- Son başarılı tarama işinden hemen sonra ADF'den taramaya devam etmek için **Otomatik besleyiciden tara'yı** seçin ve devam etmek için  düğmesine basın.
 - Son başarılı tarama işinden hemen sonra tarayıcı camından taramaya devam etmek için **Düz yataktan tara'yı** seçin ve devam etmek için  düğmesine basın.
 - Son başarılı yazdırma işini bitirmek için **Daha fazla tarama yapmadan işi bitir'i** seçin ve  düğmesine basın.
- Not:** Bu tarama işini iptal etmez. Başarıyla taranan tüm sayfalar, kopyalama veya e-posta ile gönderme işlemleri için işlenecektir.
- Tarama işini önceki tarama işinin ayarlarıyla yeniden başlatmak için **İşi Yeniden Başlat'i** seçin ve  düğmesine basın.
 - Mesajı silmek ve tarama işini iptal etmek için **İş iptal'i** seçin ve  düğmesine basın.

[Color] kartuş az [88.xy]

Toner kartuşu sipariş etmeniz gerekebilir. Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için gerekirse **Devam** ögesini seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde onaylamak için  tuşuna basın.

[Color] kartuş bitmek üzere [88.xy]

Yazıcı kontrol panelinde, mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için gerekirse **Devam** düğmesine dokunun. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde onaylamak için  tuşuna basın.

[Color] kartuş çok az, yaklaşık [x] sayfa kaldı [88.xy]

Toner kartuşunu çok kısa bir süre içinde değiştirmeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için *Kullanıcı Kılavuzu* içindeki "Sarf malzemelerini değiştirme" konusuna bakın.

Yazıcı kontrol panelinde, mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için gerekirse **Devam** düğmesine dokunun. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde onaylamak için  tuşuna basın.

Karmaşık sayfa, bazı veriler yazdırılamayabilir [39]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Yazıcı kontrol panelinde, mesajı yok saymak ve yazdırmaya devam etmek için **Devam'i** seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde onaylamak için  tuşuna basın.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde onaylamak için  tuşuna basın.
- Ek yazıcı belleği takın.

Yapılandırma değişikliği, bazı bekletilen işler yüklenmedi [57]

Yazıcıdaki aşağıdaki olası değişikliklerden biri nedeniyle Bekletilen İşler geçersiz kılır:

- Yazıcı belleğini güncellenmiştir.
- Yazdırma işinin tepsisi çıkarılmıştır.
- Yazdırma işi, USB portuna artık bağlı olmayan bir flash sürücüden gönderilmiştir.
- Yazıcı sabit diskinde, farklı bir yazıcı modeline takılıyken depolanmış yazdırma işleri bulunmaktadır.

Not: Yazıcı sabit diski ve flash sürücü yalnızca belirli yazıcı modellerinde desteklenir.

Mesajı temizlemek için yazıcı kontrol panelinden **Devam** öğesini seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde onaylamak için  tuşuna basın.

Hatalı flash algılandı [51]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Hatalı flash bellek kartını değiştirin.
- Yazıcı kontrol panelinde, mesajı yok saymak ve yazdırmaya devam etmek için **Devam**'ı seçin.
Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde onaylamak için  tuşuna basın.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

USB sürücüsü okuma hatası. USB'yi çıkarın.

Desteklenmeyen bir USB aygıtı takılmıştır. USB aygıtını çıkarın ve desteklenen bir aygıt takın.

USB hub'ı okunurken hata oluştu. Hub'ı çıkarın.

Desteklenmeyen bir USB hub'ı takılmıştır. Desteklenmeyen USB hub'ını çıkarın ve desteklenen bir hub takın.

Uyumsuz tepsi [x] [59]

Mesajı silmek için belirtilen tepsiyi çıkarın ve yeniden takın.

Yanlış kağıt boyutu, [paper source] açın [34]

Not: Kağıt kaynağı tepsi veya besleyici olabilir.

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Kağıt kaynağına doğru boyutta kağıt yerleştirin.
- Yazıcı kontrol panelinde, mesajı temizlemek ve başka bir kağıt kaynağı kullanarak yazdırmak için **Devam**'ı seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan modellerde,  düğmesine basarak onaylayın.
- Kağıt kaynağı uzunluk ve genişlik kılavuzlarını kontrol edin ve kağıdın doğru şekilde yüklendiğinden emin olun.
- Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusunda doğru kağıt boyutu ve türün belirtildiğinden emin olun.

- Yazıcı kontrol panelindeki Kağıt menüsünde kağıt boyutunun ve türünün belirtildiğinden emin olun.
- Kağıt boyutunun doğru ayarlandığından emin olun. Örneğin, Çok Amaçlı Besleyici Türü Universal olarak ayarlanmışsa, kağıdın yazdırılan veriler için yeterince büyük olduğundan emin olun.
- Yazdırma işini iptal edin.

[x] Tepsisini Takın

Belirtilen tepsiyi yazıcıya takın.

Bellek yetersiz, bazı Bekletilen İşler silindi [37]

Yazıcı, geçerli işleri işleyebilmek için bekletilen bazı işleri sildi.

Mesajı silmek için **Devam** ögesini seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde,  düğmesine basarak onaylayın.

İşi harmanlamak için bellek yetersiz [37]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Önceden depolanan işin bir kısmını yazdırmak ve kalan yazdırma işini harmanlamaya başlamak için yazıcı kontrol panelinden **Devam**'ı seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde onaylamak için  tuşuna basın.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

Kaynak Kaydetme özelliğini desteklemek için bellek yetersiz [35]

Kaynak Kaydetme özelliğini devre dışı bırakmak, mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için ek yazıcı belleği takın veya yazıcı kontrol panelinde **Devam**'ı seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde onaylamak için  tuşuna basın.

Yetersiz bellek, bekletilen bazı işler geri yüklenmeyecek [37]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Mesajı temizlemek için, yazıcı kontrol panelinden **Devam** ögesini seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde,  düğmesine basarak onaylayın.
- Bekletilen diğer işleri de silerek yazıcıda daha fazla bellek alanı boşaltın.

[paper source] kaynağına [custom type name] yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Tepsie veya besleyiciye aynı boyut ve türde kağıt yükleyin.
 - Doğru boyutta veya türde kağıt bulunan tepsiyi kullanmak için yazıcı kontrol panelindeki **Kağıt yükleme** **tamamlandı**'yi seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde onaylamak için  tuşuna basın.
- Not:** Yazıcı doğru boyut ve türü olan bir tepsi algıarsa, bu tepside beslenir. Yazıcı doğru kayıt boyutu ve türü olan bir kağıt algılamadığı takdirde, varsayılan kağıt kaynağından yazdırır.
- Geçerli işi iptal edin.

[paper source] kaynağına [custom string] yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Belirtilen tepsiye veya besleyiciye aynı boyut ve türde kağıt yükleyin.
 - Doğru boyutta veya türde kağıt bulunan tepsiyi kullanmak için yazıcı kontrol panelindeki **Kağıt yükleme** **tamamlandı**'yi seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde onaylamak için  tuşuna basın.
- Not:** Yazıcı doğru boyut ve türü olan bir tepsi bulduğu takdirde, bu tepside beslenir. Yazıcı doğru kağıt boyutu ve türü olan bir kağıt bulamadığı takdirde, varsayılan kağıt kaynağından yazdırır.
- Geçerli işi iptal edin.

[paper source] kaynağına [paper size] yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Tepsie veya besleyiciye aynı boyutta kağıt yükleyin.
 - Doğru boyutta kağıt bulunan tepsiyi kullanmak için yazıcı kontrol panelindeki **Kağıt yükleme** **tamamlandı**'yi seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde onaylamak için  tuşuna basın.
- Not:** Yazıcı doğru boyutta olan bir tepsi algıarsa, bu tepside beslenir. Yazıcı doğru boyutta kağıt olan bir tepsi algılamadığı takdirde, varsayılan kağıt kaynağından yazdırır.
- Geçerli işi iptal edin.

[paper source] kaynağına [paper type] [paper size] yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Tepsie veya besleyiciye aynı boyut ve türde kağıt yükleyin.
 - Doğru boyutta ve türde kağıt bulunan tepsiyi kullanmak için yazıcı kontrol panelindeki **Kağıt yükleme** **tamamlandı**'yi seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde onaylamak için  tuşuna basın.
- Not:** Yazıcı doğru boyutta ve türde olan bir tepsi algıarsa, bu tepside beslenir. Yazıcı doğru boyutta ve türde kağıt olan bir tepsi algılamadığı takdirde, varsayılan kağıt kaynağından yazdırır.
- Geçerli işi iptal edin.

Elle Besleyiciye [custom string] Yükle

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Yükleyciye doğru boyutta ve türde kağıt yükleyin.
- Yazıcı modelinize bağlı olarak, mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için **Her sayfada istemde bulun, kağıt yüklendi** düğmesine dokunun veya yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.
- Geçerli işi iptal edin.

Elle Besleyiciye [custom type name] Yükle

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Yükleyciye doğru boyutta ve türde kağıt yükleyin.
- Yazıcı modelinize bağlı olarak, mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için **Her sayfada istemde bulun, kağıt yüklendi** düğmesine dokunun veya yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.
- Geçerli işi iptal edin.

Manuel Besleyiciye [paper size] yükle

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Besleyiciye doğru boyutta kağıt yükleyin.
- Yazıcı modelinize bağlı olarak, mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için **Her sayfada istemde bulun, kağıt yüklendi** düğmesine dokunun veya yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.
- Geçerli işi iptal edin.

Manuel Besleyiciye [paper type] [paper size] kağıt yükle

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Yükleyciye doğru boyutta ve türde kağıt yükleyin.
- Yazıcı modelinize bağlı olarak, mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için **Her sayfada istemde bulun, kağıt yüklendi** düğmesine dokunun veya yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.
- Geçerli işi iptal edin.

Bakım kiti az [80.xy]

Bakım kiti sipariş etmeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için, <http://support.lexmark.com> adresinden Lexmark destek Web sitesini ziyaret edin veya müşteri destek merkezine başvurarak mesajı bildirin.

Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için gerekirse **Devam** öğesini seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan modellerde,  düğmesine basarak onaylayın.

Bakım kiti azalıyor [80.xy]

Daha fazla bilgi için, <http://support.lexmark.com> adresinden Lexmark destek Web sitesini ziyaret edin veya müşteri destek merkezine başvurarak mesajı bildirin.

Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için gerekirse **Devam** ögesini seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan modellerde,  düğmesine basarak onaylayın.

Bakım kiti çok az [80.xy]

Bakım kitini çok kısa bir süre içerisinde değiştirmeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için şu adrese gidin: <http://support.lexmark.com> veya müşteri destek merkezine başvurun.

Gerekirse mesajı temizlemek ve yazdırma işlemine devam etmek için yazıcı kontrol panelindeki  düğmesine basın.

Bellek dolu [38]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Mesajı temizlemek için, yazıcı kontrol panelinden **İşi iptal et**'i seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde onaylamak için  tuşuna basın.
- Ek yazıcı belleği takın.

Ağ [x] yazılım hatası [54]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Yazıcı kontrol panelinde, yazdırmaya devam etmek için **Devam**'ı seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan modellerde,  düğmesine basarak onaylayın.
- Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı yeniden açın.
- Yazıcı veya yazdırma sunucusundaki ağ bellenimini güncelleyin. Daha fazla bilgi için, <http://support.lexmark.com> adresinde bulunan Lexmark destek Web sitesini ziyaret edin.

Önbellekte kaynaklar için yeterli boş yer yok [52]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Yazıcı kontrol panelinde, mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için **Devam**'ı seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde onaylamak için  tuşuna basın.
- Önbellekteki fontları, makroları ve diğer verileri silin.
- Kapasitesi daha büyük bir önbellek kartına yükseltin.

Not: Önbelleğe daha önce kaydedilmemiş yüklenen fontlar ve makrolar silindi.

Lexmark markalı olmayan [supply type], bkz. Kullanıcı Kılavuzu [33.xy]

Not: Sarf malzemesi türü, toner kartuşu veya görüntüleme kiti olabilir.

Yazıcı Lexmark dışı bir sarf malzemesi veya parça algıladı.

Lexmark yazıcınız orijinal Lexmark sarf malzemeleri ve parçaları kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Başka marka sarf malzemesi veya parça kullanılması, yazıcının ve görüntüleme bileşenlerinin performansını, güvenilirliğini veya ömrünü etkileyebilir. Daha fazla bilgi için bkz. [130. sayfadaki "Orijinal Lexmark parçalarını ve sarf malzemeleri kullanma"](#).

Tüm ömür göstergeleri, Lexmark sarf malzemeleri ve parçalarıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve başka marka sarf malzemeleri ile parçalar kullanılması öngörülemez sonuçlara yol açabilir. Görüntüleme bileşeninin öngörülen ömründen fazla kullanılması, Lexmark yazıcınıza veya ilişkili bileşenlerine zarar verebilir.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Başka marka sarf malzemelerinin veya parçaların kullanılması, garanti kapsamını etkileyebilir. Başka marka sarf malzemelerinin veya parçaların kullanılması nedeniyle oluşan hasarlar garanti kapsamında olmayabilir.

Bu risklerin tümünü veya bir bölümünü kabul edip yazıcınızda orijinal olmayan sarf malzemeleri ya da parçalar kullanmaya devam etmek için kontrol panelindeki  ve  düğmelerine aynı anda 15 saniye boyunca basarak mesajı silin ve yazdırma işlemine devam edin.

Bu riskleri kabul etmek istemiyorsanız üçüncü taraf sarf malzemesini ya da parçasını yazıcınızdan çıkarın ve orijinal bir Lexmark sarf malzemesi ya da parçası takın.

Not: Desteklenen sarf malzemelerinin listesi için "Sarf malzemeleri sipariş etme" bölümüne bakın veya www.lexmark.com adresine gidin.

Yazıcının yeniden başlatılması gerekti. Son iş eksik olabilir.

Yazıcı kontrol panelinde, mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için  düğmesine basın.

Daha fazla bilgi için şu adrese gidin: <http://support.lexmark.com> veya müşteri destek merkezine başvurun.

Eksik veya yanıt vermeyen [colour] kartuşu geri takma [31.xy]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Toner kartuşu olup olmadığını kontrol edin. Yoksa toner kartuşunu takın.
Toner kartuşu takma hakkında bilgi almak için "Sarf malzemelerini değiştirme" konusuna bakın.
- Toner kartuşu takılıysa çıkarın ve tepki vermeyen toner kartuşunu geri takın.

Not: Sarf malzemesi geri takıldıktan sonra mesaj görüntülenirse toner kartuşunu değiştirin. Kartuş arızalı veya orijinal olmayan bir Lexmark sarf malzemesi olabilir. Daha fazla bilgi için bkz. [130. sayfadaki "Orijinal Lexmark parçalarını ve sarf malzemeleri kullanma"](#).

Eksik veya yanıt vermeyen siyah ve renkli görüntüleme kitini ve tüm kartuşları yeniden takma [31.xy]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Görüntüleme kitinin olup olmadığını kontrol edin. Yoksa görüntüleme kitini takın. Görüntüleme kitinin takılması hakkında bilgi almak için "Sarf malzemelerini değiştirme" bölümüne bakın.
- Görüntüleme kiti takılıysa çıkarın ve yanıt vermeyen görüntüleme kitini geri takın.

Not: Sarf malzemesi geri takıldıktan sonra mesaj görüntülenirse görüntüleme kitini değiştirin. Görüntüleme kiti arızalı veya orijinal olmayan bir Lexmark sarf malzemesi olabilir. Daha fazla bilgi için bkz. [130. sayfadaki "Orijinal Lexmark parçalarını ve sarf malzemeleri kullanma"](#).

Yazdırılmış sayfaları [x] Tepsisi'ne yeniden yükleyin

Aşağıdakilerden birini deneyin:

- Yazıcı kontrol panelinde, mesajı temizlemek ve sayfanın ikinci yüzüne yazdırmaya devam etmek için **Devam** seçeneğini belirleyin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde onaylamak için  tuşuna basın.
- Yazdırma işini iptal edin.

Ambalaj malzemelerini çıkarın, [area name] bölgesini kontrol edin

- 1 Belirtilen konumdan kalan tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.
- 2 Mesajı temizlemek için, yazıcı kontrol panelindeki **Devam** öğesine dokunun. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde onaylamak için  tuşuna basın.

Standart çıkış kutusundan kağıt çıkar

Standart seleden kağıt yığınının çıkarın.

[tür] görüntüleme kitini değiştirin, 0 sayfa kaldı (yaklaşık) [84.xy]

Not: Tür, siyah bir görüntüleme kiti veya siyah ve renkli görüntüleme kiti olabilir.

Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için belirtilen görüntüleme kitini değiştirin. Daha fazla bilgi için sarf malzemesiyle birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

Not: Yedek görüntüleme kitiniz yoksa *Kullanıcı Kılavuzu*'nun "Sarf malzemesi sipariş etme" bölümüne bakın veya www.lexmark.com adresini ziyaret edin.

İş yeniden başlatılıyorsa tüm orijinalleri yerleştirin.

Yazıcı kontrol panelinden, aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını yapmayı deneyin:

- Son başarılı tarama işinden hemen sonra ADF'den taramaya devam etmek için **Otomatik besleyiciden tara'yı** seçin ve devam etmek için  düğmesine basın.
 - Son başarılı tarama işinden hemen sonra tarayıcı camından taramaya devam etmek için **Düz yataktan tara'yı** seçin ve devam etmek için  düğmesine basın.
 - Son başarılı yazdırma işini bitirmek için **Daha fazla tarama yapmadan işi bitir**'i seçin ve  düğmesine basın.
- Not:** Bu tarama işini iptal etmez. Başarıyla taranan tüm sayfalar, kopyalama veya e-posta ile gönderme işlemleri için işlenecektir.
- Tarama işini önceki tarama işinin ayarlarıyla yeniden başlatmak için **İşi Yeniden Başlat**'ı seçin ve  düğmesine basın.
 - Mesajı silmek ve tarama işini iptal etmek için **İş İptal**'i seçin ve  düğmesine basın.

İş yeniden başlatılıyorsa sıkışan orijinalleri değiştirin.

Yazıcı kontrol panelinden, aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını yapmayı deneyin:

- Son başarılı tarama işinden hemen sonra ADF'den taramaya devam etmek için **Otomatik besleyiciden tara'yı** seçin ve devam etmek için  düğmesine basın.
 - Son başarılı tarama işinden hemen sonra tarayıcı camından taramaya devam etmek için **Düz yataktan tara'yı** seçin ve devam etmek için  düğmesine basın.
 - Son başarılı yazdırma işini bitirmek için **Daha fazla tarama yapmadan işi bitir**'i seçin ve  düğmesine basın.
- Not:** Bu tarama işini iptal etmez. Başarıyla taranan tüm sayfalar, kopyalama veya e-posta ile gönderme işlemleri için işlenecektir.
- Tarama işini önceki tarama işinin ayarlarıyla yeniden başlatmak için **İşi Yeniden Başlat**'ı seçin ve  düğmesine basın.
 - Mesajı silmek ve tarama işini iptal etmek için **İş İptal**'i seçin ve  düğmesine basın.

Bakım kitini değiştirin [80.xy]

Yazıcı bakımı planlanmıştır. Daha fazla bilgi için şu adrese gidin: <http://support.lexmark.com> veya servis temsilcinize başvurun ve mesajı bildirin.

Eksik [type] görüntüleme kitini yerine takın [31.xy]

Not: Tür, siyah bir görüntüleme kiti veya siyah ve renkli görüntüleme kiti olabilir.

Mesajı silmek için belirtilen görüntüleme kitini takın. Daha fazla bilgi için, *Kullanıcı Kılavuzu* içindeki "Sarf malzemelerini değiştirme" konusuna bakın.

Eksik atık toner şişesini değiştirme [31.xyz]

Mesajı silmek için eksik atık toner şişesini takın. Daha fazla bilgi için sarf malzemesiyle birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

Desteklenmeyen [color] kartuşu değiştirin [32.xy]

Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için toner kartuşunu çıkarın ve desteklenen bir kartuş takın. Daha fazla bilgi için sarf malzemesiyle birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

Aşağıdaki hata kodları, orijinal olmayan bir Lexmark toner kartuşunun takılı olduğunu belirtir:

32.13
32.16
32.19
32.22
32.25
32.28
32.31
32.34
32.37

Daha fazla bilgi için bkz. [130. sayfadaki "Orijinal Lexmark parçalarını ve sarf malzemeleri kullanma"](#).

Not: Yedek kartuşunuz yoksa "Sarf malzemesi sipariş etme" bölümüne bakın veya www.lexmark.com adresine gidin.

Desteklenmeyen siyah ve renkli görüntüleme kitini değiştirin [32.xy]

Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için belirtilen görüntüleme kitini çıkarın ve desteklenen görüntüleme kitini takın. Daha fazla bilgi için sarf malzemesiyle birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

Aşağıdaki hata kodları, orijinal olmayan bir Lexmark görüntüleme kitinin takılı olduğunu belirtir:

32.00
32.01
32.02
32.07
32.08
32.09
32.36
32.37
32.51
32.52
32.55
32.56
32.57
32.58
32.59

Daha fazla bilgi için, bkz. [130. sayfadaki "Orijinal Lexmark parçalarını ve sarf malzemeleri kullanma"](#).

Not: Yedek görüntüleme kitiniz yoksa "Sarf malzemesi sipariş etme" bölümüne bakın veya www.lexmark.com adresine gidin.

Atık toner şişesini değiştirin [82.xy]

Mesajı silmek için atık toner kutusunu değiştirin.

Tarayıcı otomatik besleme kapağı açık.

ADF kapağını kapatın.

Tarayıcı yöntemi tarafından dvr. dış. bırakıldı [840.01]

Tarayıcı olmadan yazdırın veya sistem destek sorumlunuzla temasa geçin.

Tarayıcı devre dışı bırakıldı. Sorun devam ederse sistem yöneticinizle görüşün. [840.02]

Yazıcı kontrol panelinden, aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını deneyin:

- Ana ekrana dönmek için, **Tarayıcıyı devre dışı kalsın** seçeneğini belirleyin ve ardından sistem desteğinizden sorumlu kişiye başvurun.
- İş i iptal etmek için **Tarayıcıyı yeniden başlat ve otomatik olarak etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Not: Bu tarayıcıyı etkinleştirmeyi dener.

- Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde onaylamak için  tuşuna basın.

Tarayıcıda sıkışma, tüm orijinaleri tarayıcıdan çıkarın [2yy.xx]

Sıkışan kağıdı tarayıcıdan çıkarın.

Tarayıcıda sıkışma, sıkışmış orijinaleri tarayıcıdan çıkarın [2yy.xx]

Sıkışan kağıdı tarayıcıdan çıkarın.

SMTP sunucusu ayarlanmamış. Sistem yöneticisine başvurun.

Mesajı temizlemek için yazıcı kontrol panelindeki  düğmesine basın.

Not: Mesaj yeniden görüntülendiği takdirde, sistem destek görevlinize başvurun.

Standart ağ yazılım hatası [54]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Yazıcı kontrol panelinde, yazdırmaya devam etmek için **Devam**'ı seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan modellerde,  düğmesine basarak onaylayın.
- Yazıcıyı kapatıp yeniden açın.
- Yazıcı veya yazdırma sunucusundaki ağ belenimini güncelleyin. Daha fazla bilgi için, <http://support.lexmark.com> adresinde bulunan Lexmark destek Web sitesini ziyaret edin.

Standart USB portu devre dışı [56]

Mesajı temizlemek için, yazıcı kontrol panelinden **Devam** öğesini seçin. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde onaylamak için  tuşuna basın.

Notlar:

- Yazıcı USB bağlantı portundan aldığı tüm verileri atacaktır.
- USB Arabelleği menüsünün Devre Dışı olarak ayarlanmadığından emin olun.

İşi tamamlamak için gereken sarf malzemesi

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Yazıcı kontrol panelinde, geçerli işi yürütmeye devam etmek için gereken malzemeleri belirten tüm hata mesajlarını görüntülemek üzere **Sarf malzemesi uyarıları** öğesine dokununuz. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde, mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için  düğmesine basın.
 - 1 Eksik sarf malzemesi için hemen sipariş verin.
 - 2 Sarf malzemesini takın. Daha fazla bilgi için, sarf malzemesiyle birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.
- Yazdırma işini iptal edin, ardından eksik sarf malzemesini takın ve yazdırma işini yeniden gönderin.

Çok fazla önbellek seçeneği kurulu [58]

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.
- 3 Fazla flash belleği çıkarın.
- 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir elektrik prize takın.
- 5 Yazıcıyı yeniden açın.

Çok fazla tepsi takılı [58]

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.
- 3 Fazla tepsileri çıkarın.

- 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir elektrik prizine takın.
- 5 Yazıcıyı yeniden açın.

[Type] görüntüleme kiti az [84.xy]

Not: Tür, siyah bir görüntüleme kiti veya siyah ve renkli görüntüleme kiti olabilir.

Görüntüleme kiti sipariş etmeniz gerekebilir. Yazıcı kontrol panelinde, mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için gerekirse **Devam** düğmesine dokununuz. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde onaylamak için  tuşuna basın.

[Type] görüntüleme kiti bitmek üzere [84.xy]

Not: Tür, siyah bir görüntüleme kiti veya siyah ve renkli görüntüleme kiti olabilir.

Yazıcı kontrol panelinde, mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için gerekirse **Devam** düğmesine dokununuz. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde onaylamak için  tuşuna basın.

[Type] görüntüleme kiti çok az, yaklaşık [x]sayfa kaldı [84.xy]

Not: Tür, siyah bir görüntüleme kiti veya siyah ve renkli görüntüleme kiti olabilir.

Belirtilen görüntüleme kitini çok kısa bir süre içerisinde değiştirmeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için *Kullanıcı Kılavuzu* içindeki "Sarf malzemelerini değiştirme" konusuna bakın.

Yazıcı kontrol panelinde, mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için gerekirse **Devam** düğmesine dokununuz. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde onaylamak için  tuşuna basın.

Biçimlenmemiş önbellek algılandı [53]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Yazıcı kontrol panelinde, birleştirmeyi durdurmak ve yazdırmaya devam etmek için **Devam**'ı seçin.
Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde onaylamak için  tuşuna basın.
- Önbelleği formatlayın.

Not: Hata mesajı kaldığı takdirde, flash bellek bozuk olup değiştirilmesi gerekebilir.

Atık toner şişesi neredeyse dolu [82.xy]

Atık toner şişesi sipariş etmeniz gerekebilir. Yazıcı kontrol panelinde, mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için gerekirse **Devam** düğmesine dokununuz. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde onaylamak için  tuşuna basın.

Weblink sunucusu kurulmadı. Sistem yöneticisine başvurun.

Mesajı temizlemek için yazıcı kontrol panelindeki  düğmesine basın.

Not: Mesaj yeniden görüntülediği takdirde, sistem destek görevlinize başvurun.

Yazıcı sorunlarını çözme

Temel yazıcı sorunları

Yazıcı yanıt vermiyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Yazıcının açık olduğundan emin olun. Yazıcı açık mı?	2 adıma gidin.	Yazıcının gücünü açın.
Adım 2 Yazıcının Uyku modunda veya Bekleme modunda olup olmadığını kontrol edin. Yazıcı, Uyku modunda veya Bekleme modunda mı?	Uyku düğmesine basarak yazıcıyı Uyku modundan veya Bekleme modundan uyandırın.	3 adıma gidin.
Adım 3 Güç kablosunun bir ucunun yazıcıya ve diğer ucunun düzgün topraklanmış bir prize takılı olup olmadığını kontrol edin. Güç kablosu yazıcıya ve doğru topraklanmış bir elektrik prizine takılmış mı?	4 adıma gidin.	Güç kablosunun bir ucunu yazıcıya ve diğer ucunu düzgün topraklanmış bir prize takın.
Adım 4 Elektrik prizine takılı olan diğer elektrikli donanımları kontrol edin. Diğer elektrikli donanımlar çalışıyor mu?	Diğer elektrikli donanımları prizden çekin ve yazıcıyı açın. Yazıcı çalışmazsa, diğer elektrikli donanımları tekrar prize takın.	5 adıma gidin.
Adım 5 Yazıcı ile bilgisayarı birbirine bağlayan kabloların doğru bağlantı noktalarına bağlandıklarından emin olun. Kablolar doğru bağlantı noktalarına mı bağlanmış?	6 adıma gidin.	Aşağıdakilerin birbiriyle eşleştiğinden emin olun: - Kablonun üzerindeki USB simgesini yazıcının üzerindeki USB simgesiyle - İlgili Ethernet kablosunun Ethernet bağlantı noktasıyla
Adım 6 Elektrik prizinin herhangi bir anahtar veya şalter tarafından kesilmemiş olduğundan emin olun. Elektrik prizi herhangi bir anahtar veya şalter tarafından kesilmiş mi?	Anahtarı veya şalteri açın.	7 adıma gidin.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 7 Yazıcının herhangi bir taşma koruyucusuna, kesintisiz güç kaynağına veya uzatma kablosuna bağlı olup olmadığını kontrol edin. Yazıcı herhangi bir taşma koruyucusuna, kesintisiz güç kaynağına veya uzatma kablosuna bağlı mı?	Yazıcının güç kablosunu doğru topraklanmış bir elektrik prizine doğrudan takın.	8 adıma gidin.
Adım 8 Yazıcı kablosunun bir ucunun yazıcıdaki bağlantı noktasına, diğer ucunun ise bilgisayara, yazdırma sunucusuna, seçeneğe veya başka bir ağ aygıtına takılı olup olmadığını kontrol edin. Yazıcı kablosu yazıcıya ve bilgisayara, yazdırma sunucusuna, seçeneğe veya başka bir ağ aygıtına sıkıca takılmış mı?	9 adıma gidin.	Yazıcı kablosunu yazıcıya ve bilgisayara, yazdırma sunucusuna, seçeneğe veya başka bir ağ aygıtına sıkıca takın.
Adım 9 Tüm donanım seçeneklerini doğru şekilde taktığınızdan ve ambalaj malzemelerini söktüğünüzden emin olun. Tüm donanım seçenekleri doğru şekilde takılmış ve ambalaj malzemeleri sökülmüş mü?	10 adıma gidin.	Yazıcıyı kapatın, tüm ambalaj malzemelerini sökün, daha sonra donanım seçeneklerini geri takın ve ardından yazıcıyı açın.
Adım 10 Yazıcı sürücüsü için doğru bağlantı noktası ayarlarını seçtiğinizden emin olun. Bağlantı noktası ayarları doğru mu?	11 adıma gidin.	Doğru bağlantı noktası ayarlarını kullanın.
Adım 11 Yüklü yazıcı sürücüsünü kontrol edin. Doğru yazıcı sürücüsünü yüklü mü?	12 adıma gidin.	Doğru yazıcı sürücüsünü yükleyin.
Adım 12 Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı yeniden açın. Yazıcı çalışıyor mu?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri destek merkezi ile iletişime geçin.

Yazıcı ekranı boş

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Yazıcı kontrol panelindeki Uyku düğmesine basın. Yazıcı ekranında Hazır mesajı görüntüleniyor mu?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.
Adım 2 Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı yeniden açın. Yazıcı ekranında Lütfen bekleyin ve Hazır mesajları görüntüleniyor mu?	Sorun giderildi.	Yazıcıyı kapatın ve müşteri destek merkezi ile iletişime geçin.

Seçenek sorunları

Dahili seçenek algılanamıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Yazıcıyı kapatın, sonra yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın. Dahili seçenek düzgün çalışıyor mu?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.
Adım 2 Dahili seçeneğin denetleyici anakartında yüklü olduğunu kontrol edin. a Yazıcıyı güç anahtarını kullanarak kapatın ve sonra güç kablosunun fişini prizden çekin. b Dahili seçeneğin denetleyici anakartında uygun konektöre yüklü olduğundan emin olun. c Güç kablosunu yazıcıya ve ardından doğru topraklanmış bir prize bağlayın ve yazıcıyı yeniden açın. Dahili seçenek denetleyici anakartında düzgün yüklenmiş mi?	3 adıma gidin.	Dahili seçeneği denetleyici anakartına bağlayın.
Adım 3 Menü ayarları sayfasını yazdırın ve sonra dahili seçeneğin Yüklü Özellikler listesinde listelenip listelenmediğini kontrol edin. Dahili seçenek menü ayarları sayfasında listeleniyor mu?	4 adıma gidin.	Dahili seçeneği yeniden takın.
Adım 4 a Dahili seçeneğin seçili olup olmadığını kontrol edin. Seçeneğin yazdırma işleri için kullanılabilir durumda olmasını sağlamak üzere yazıcı sürücüsüne dahili seçeneği manuel olarak eklemek gerekebilir. Daha fazla bilgi için, bkz., 25. sayfadaki "Yazdırma sürücüsüne mevcut seçenekleri ekleme" . b Yazdırma işini tekrar gönderin. Dahili seçenek düzgün çalışıyor mu?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri desteği .

Tepsi sorunları

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Tepsiyi çekip çıkarın ve aşağıdakilerden birini ya da birkaçını yapın: • Kağıt sıkışmadığından veya yanlış beslenmediğinden emin olun. • Kağıt kılavuzlarının üzerindeki kağıt boyutu göstergelerinin tepsinin üzerindekiyle hizalandığından emin olun. • Özel boyutlu kağıda yazdırıyorsanız, kağıt kılavuzlarının kağıdın kenarlarına dayandığından emin olun. • Kağıdın maksimum kağıt doldurma göstergesinin aşağısında olduğundan emin olun. • Kağıdın tepside düz şekilde durduğundan emin olun. b Tepsinin düzgün kapatıldığından emin olun. Tepsi çalışıyor mu?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.
Adım 2 a Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı yeniden açın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Tepsi çalışıyor mu?	Sorun giderildi.	3 adıma gidin.
Adım 3 Tepsinin takılı olup olmadığını ve yazıcı tarafından tanınıp tanınmadığını kontrol edin. Bir menü ayarları sayfasını yazdırın ve tepsinin Kurulu Özellikler listesinde olduğundan emin olun. Tepsi menü ayarları sayfasında listeleniyor mu?	4 adıma gidin.	Tepsiyi geri takın. Daha fazla bilgi için tepsiyi birlikte gelen kurma belgelerine bakın.
Adım 4 Tepsinin yazıcı sürücüsünde mevcut olduğundan emin olun. Not: Gerekliyse tepsinin yazdırma işleri için kullanılabilir durumda olmasını sağlamak üzere tepsiyi yazıcı sürücüsüne manuel olarak ekleyin. Daha fazla bilgi için bkz. 25. sayfadaki "Yazdırma sürücüsüne mevcut seçenekleri ekleme". Tepsi yazıcı sürücüsünde mevcut mu?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri destek merkezi ile iletişime geçin.

Kağıt besleme sorunları

Sıkışan sayfalar yeniden yazdırılmadı

İşlem	Evet	Hayır
a Sıkışma giderme fonksiyonunu etkinleştirin. 1 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin: Ayarlar > Genel Ayarlar > Baskı Kurtarma > Sıkışma Giderme 2 Açık veya Otomatik'i seçin. 3 Yazıcınızın modeline bağlı olarak,  düğmesine basın veya İlet'e dokununuz. b Yazdırılmayan sayfaları yeniden gönderin. Sıkışan sayfalar yeniden yazdırıldı mı?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri destek merkezi ile iletişime geçin.

Kağıt çok sık sıkışıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Tepsiyi çekip çıkarın ve aşağıdakilerden birini ya da birkaçını yapın: - Kağıdın tepside düz şekilde durduğundan emin olun. - Kağıt kılavuzlarının üzerindeki kağıt boyutu göstergelerinin tepsinin üzerindekiyle hizalandığından emin olun. - Kağıt kılavuzlarının kağıdın kenarlarıyla hizalandığından emin olun. - Kağıdın maksimum kağıt doldurma göstergesinin aşağısında olduğundan emin olun. - Önerilen kağıt boyutu ve türü üzerine yazdığınızdan emin olun. b Tepsiyi düzgünce yerine takın. Sıkışma giderme etkinleştirilmişse, yazdırma işleri otomatik olarak yeniden yazdırılır. Kağıt sıkışmaları yine de sık sık oluyor mu?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 a Yeni bir paketten kağıt yükleyin. Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Kağıt sıkışmaları yine de sık sık oluyor mu?	3 adıma gidin.	Sorun giderildi.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 3 a Sıkışmaları giderme ipuçlarını gözden geçirin. Daha fazla bilgi için, bkz. 156. sayfadaki "Sıkışmaları önleme". b Önerileri uygulayın ve yazdırma işini yeniden gönderin. Kağıt sıkışmaları yine de sık sık oluyor mu?	İrtibat müşteri desteği adresindeki web sitemizi ziyaret edin.	Sorun giderildi.

Sıkışma temizlendikten sonra kağıt sıkışması mesajı kalıyor

İşlem	Evet	Hayır
a Aşağıdakilerden birini yapın: - Dokunmatik ekranlı yazıcı modellerinde,  veya Bitti'ye dokununuz. - Dokunmatik ekran bulunmayan yazıcı modellerinde, İleri >  > Sıkışmayı giderip Tamam'a basın >  öğesini seçin. b Yazıcı ekranındaki yönergeleri izleyin. Kağıt sıkışması mesajı kalıyor mu?	İrtibat müşteri desteği adresindeki web sitemizi ziyaret edin.	Sorun giderildi.

Yazdırma sorunlarını çözme

Yazdırma sorunları

Gizli veya diğer bekletilen işler yazdırılmıyor

Not: Gizli, Kontrol, Yedek ve Tekrar yazdırma işleri, yazıcının yeni bekletilen işleri işleyebilmek için ilave belleğe ihtiyaç duyması halinde silinebilir.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Yazıcı ekranında bekletilen işler klasörünü açın ve sonra yazdırma işinizin listelendiğini doğrulayın. Yazdırma işiniz bekletilen işler klasöründe listeleniyor mu?	2 adıma gidin.	Yazdırma ve Bekletme seçeneklerinden birini seçin ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Daha fazla bilgi için, bkz., 54. sayfadaki "Bekletilen işleri yazdırma" .
Adım 2 Yazdırma işinde biçimlendirme hatası veya geçersiz veriler olabilir. - Yazdırma işini silin ve tekrar gönderin. - PDF dosyaları için, yeni bir PDF oluşturun ve sonra yeniden yazdırın. İnternet'ten yazdırma işlemi yapıyorsanız, yazıcı birden çok iş başlığını çift olarak okuyup birinci iş dışındaki tüm işleri silebilir. Windows kullanıcıları için a Yazdırma Özellikleri klasörünü açın. b Yazdır ve Beklet iletişim kutusundan, "Çift belgeleri sakla" onay kutusunu seçin. c Bir PIN numarası girin. Macintosh kullanıcıları için Yazdırma işlerinin her birini farklı şekilde adlandırarak kaydedin ve sonra işleri ayrı ayrı yazıcıya gönderin. İş yazdırılıyor mu?	Sorun giderildi.	3 adıma gidin.
Adım 3 Bekletilen işlerin bazılarını silerek ek yazıcı belleğinde yer açın. İş yazdırılıyor mu?	Sorun giderildi.	Ek yazıcı belleği ekleyin.

Hatalı karakterler yazdırılıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Yazıcının Onaltılı İzleme modunda olduğundan emin olun. Not: Yazıcı ekranında Onaltılı Hazır görüntüleniyorsa, yazıcının gücünü kapatıp yeniden açarak Onaltılı İzleme modunu devreden çıkarın. Yazıcı, Onaltılı İzleme modunda mı?	Onaltılı İzleme modunu devreden çıkarın.	2 adıma gidin.
Adım 2 a Yazıcı kontrol panelinden, Standart Ağ veya Ağ [x] ögesini seçin ve SmartSwitch ayarını Açık yapın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Hatalı karakterler mi yazdırılıyor?	İrtibat müşteri destek merkezi ile iletişime geçin.	Sorun giderildi.

İş yanlış tepsideen veya yanlış kağıda yazdırılıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Tepsi tarafından desteklenen bir kağıda yazdırıp yazdırmadığınızı kontrol edin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. İş doğru tepsideen veya doğru kağıtla yazdırıldı mı?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.
Adım 2 a Yazıcı kontrol panelindeki Kağıt menüsünden, kağıt boyutunu ve türünü tepsie yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde ayarlayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. İş doğru tepsideen veya doğru kağıtla yazdırıldı mı?	Sorun giderildi.	3 adıma gidin.
Adım 3 a İşletim sisteminize bağlı olarak, Printing Preferences (Yazdırma Tercihleri) veya Print (Yazdır) iletişim kutusunu açın ve kağıt türünü belirtin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. İş doğru tepsideen veya doğru kağıtla yazdırıldı mı?	Sorun giderildi.	4 adıma gidin.
Adım 4 a Tepsilerin bağlantılı olup olmadıklarını kontrol edin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. İş doğru tepsideen veya doğru kağıtla yazdırıldı mı?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri destek merkezi ile iletişime geçin.

Büyük işler harmanlanmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Yazıcı kontrol panelindeki Bitirme menüsünden, Harmanla ayarını (1,2,3) (1,2,3) olarak belirleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazdırma işi doğru şekilde harmanlandı mı?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.
Adım 2 a Yazıcı yazılımından, Harmanla ayarını (1,2,3) (1,2,3) olarak belirleyin. Not: Harmanla ayarının yazılım aracılığıyla (1,1,1) (2,2,2) olarak belirlenmesi, Bitirme menüsündeki ayarı geçersizleştirir. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazdırma işi doğru şekilde harmanlandı mı?	Sorun giderildi.	3 adıma gidin.
Adım 3 Font sayısını ve boyutunu, resimlerin sayısını ve karmaşıklığını ve işteki sayfa sayısını azaltarak yazdırma işinin karmaşıklığını düşürün. Yazdırma işi doğru şekilde harmanlandı mı?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri destek merkezi ile iletişime geçin.

Çok-dilli PDF dosyaları yazdırılmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a PDF çıktısının yazdırma seçeneklerinin tüm fontlar katıştırılacak şekilde ayarlandığından emin olun. Daha fazla bilgi için Adobe Acrobat ile birlikte gelen belgelere bakın. b Yeni bir PDF dosyası oluşturun ve yazdırma işini yeniden gönderin. Dosyalar yazdırılıyor mu?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.
Adım 2 a Yazdırmak istediğini belgeyi Adobe Acrobat ile açın. b Dosya > Yazdır > Gelişmiş > Görüntü Olarak Yazdır > Tamam > Tamam' ı tıklatın. Dosyalar yazdırılıyor mu?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri destek merkezi ile iletişime geçin.

Yazdırma işleri yazdırılmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Yazdırmaya çalıştığınız belgeden, Yazdır iletişim kutusunu açın ve doğru yazıcıyı seçtiğinizi kontrol edin. Not: Yazıcı varsayılan yazıcı değilse, yazdırmak istediğiniz her belge için yazıcıyı seçmeniz gerekir. b Yazdırma işini tekrar gönderin. İşler yazdırılıyor mu?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.
Adım 2 a Yazıcının takılı ve açık olduğundan ve yazıcı ekranından Hazır mesajının görüldüğünden emin olun. b Yazdırma işini tekrar gönderin. İşler yazdırılıyor mu?	Sorun giderildi.	3 adıma gidin.
Adım 3 Yazıcı ekranında bir hata mesajı görüntülenirse, mesajı silin. Not: Mesaj silindikten sonra yazıcı yazdırmaya devam eder. İşler yazdırılıyor mu?	Sorun giderildi.	4 adıma gidin.
Adım 4 a Bağlantı noktalarının (USB, seri veya Ethernet) çalışıyor olduğunu ve kabloların bilgisayara ve yazıcıya sıkıca bağlandığını kontrol edin. Not: Daha fazla bilgi için yazıcınızla birlikte gelen kurma belgelerine bakın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. İşler yazdırılıyor mu?	Sorun giderildi.	5 adıma gidin.
Adım 5 a Yazıcıyı kapatın, sonra yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı yeniden açın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. İşler yazdırılıyor mu?	Sorun giderildi.	6 adıma gidin.
Adım 6 a Yazıcı yazılımını kaldırın ve yeniden yükleyin. Daha fazla bilgi için, bkz. 24. sayfadaki "Yazıcı yazılımını kurma" . Not: Yazıcı yazılımını http://support.lexmark.com adresinde bulabilirsiniz. b Yazdırma işini tekrar gönderin. İşler yazdırılıyor mu?	Sorun giderildi.	Kişi müşteri destek merkezi .

Yazdırma işi beklenenden uzun sürüyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Yazıcının çevre ayarlarını değiştirin. a Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin: Ayarlar > Genel Ayarlar b Eko Modu veya Sessiz Modu 'nu ve ardından Kapalı 'yı seçin. Not: Eko Modu'nu veya Sessiz Modu'nu devre dışı bırakmak, enerji veya sarf malzemesi tüketimini ya da her ikisini birden artırabilir. İş yazdırıldı mı?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.
Adım 2 Font sayısını ve boyutunu, resimlerin sayısını ve karmaşıklığını ve yazdırma işindeki sayfa sayısını azaltıp işi yeniden gönderin. İş yazdırıldı mı?	Sorun giderildi.	3 adıma gidin.
Adım 3 a Yazıcı belleğindeki bekletilen işleri kaldırın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. İş yazdırıldı mı?	Sorun giderildi.	4 adıma gidin.
Adım 4 a Sayfa Koruması özelliğini devre dışı bırakın. Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin: Ayarlar > Genel Ayarlar > Baskı Kurtarma > Sayfa Koruması > Kapalı b Yazdırma işini tekrar gönderin. İş yazdırıldı mı?	Sorun giderildi.	5 adıma gidin.
Adım 5 a Yazıcı ve yazdırma sunucusunun kablolarının sıkı bir şekilde bağlandığından emin olun. Daha fazla bilgi için yazıcınızla birlikte gelen kurma belgelerine bakın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. İş yazdırıldı mı?	Sorun giderildi.	6 adıma gidin.
Adım 6 Ek yazıcı belleği takın ve yazdırma işini tekrar gönderin. İş yazdırıldı mı?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri destek merkezi ile iletişime geçin.

Tepsi bağlantılandırma çalışmıyor

Notlar:

- Tepsiler kağıt uzunluğunu algılayabilir.

- Çok amaçlı besleyici, kağıt boyutunu otomatik olarak algılamaz. Boyutu Kağıt Boyutu/Türü menüsünden ayarlamanız gerekir.


İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Tepsileri açın ve aynı boyut ve türde kağıt içerip içermediklerini kontrol edin. • Kağıt kılavuzlarının her tepsiye yüklü kağıt boyutu için doğru konumlarda olup olmadıklarını kontrol edin. • Kağıt kılavuzlarının üzerindeki kağıt boyutu göstergelerinin tepsinin üzerindekiyle hizalandığından emin olun. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Tepsiler doğru bağlantılandı mı?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.
Adım 2 a Yazıcı kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt boyutunu ve türünü bağlantılanacak tepsiye yüklenen kağıtla eşleştirecek şekilde ayarlayın. Not: Kağıt boyutu ve türünün bağlantılanacak tepsilerle eşleşmesi gerekir. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Tepsiler doğru bağlantılandı mı?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri destek merkezi ile iletişime geçin.

Beklenmeyen sayfa kesilmeleri oluşuyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Yazdırma zaman aşımı ayarlarını düzenleyin. a Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin: Ayarlar > Genel Ayarlar > Zaman Aşımaları > Yazdırma Zaman Aşımı b Daha yüksek bir ayar seçin ve yazıcı modelinize bağlı olarak  veya İlet 'i seçin. c Yazdırma işini tekrar gönderin. Sayfa düzgün yazdırıldı mı?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.
Adım 2 a Özgün dosyada elle sayfa kesilmeleri olup olmadığını kontrol edin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Sayfa düzgün yazdırıldı mı?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri destek merkezi ile iletişime geçin.



Yazdırma kalitesi sorunları

Karakterler tırtıklı veya kenarları düz değil

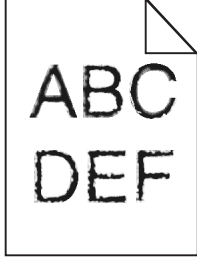

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Font örneği listesini yazdırarak, kullanmakta olduğunuz yazı tiplerinin yazıcı tarafından desteklenip desteklenmediğini kontrol edin. 1 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin: Menüler > Raporlar > Fontları Yazdır 2 PCL Yazı Tipleri veya PostScript Yazı Tipleri 'ni seçin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazıcı tarafından desteklenen yazı tiplerini mi kullanıyorsunuz?	2 adıma gidin.	Yazıcı tarafından desteklenen bir yazı tipi seçin.
Adım 2 Bilgisayarda yüklü olan yazı tiplerinin yazıcı tarafından desteklenip desteklenmediğini kontrol edin. Bilgisayarda yüklü olan yazı tipleri yazıcı tarafından destekleniyor mu?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri desteği .


Kırılmış sayfalar veya resimler

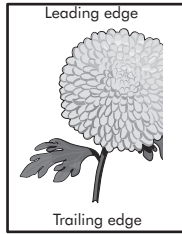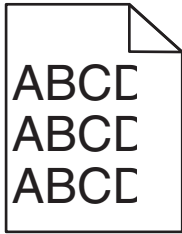

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Tepsideki genişlik ve uzunluk kılavuzlarını yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma getirin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Sayfa veya resim kırılmış mı?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.


İşlem	Evet	Hayır
Adım 2 Yazıcı kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt boyutunu ve türünü tepsiye yüklenen kağıtla eşleştirecek şekilde ayarlayın. Kağıt boyutu tepsiye yüklü kağıt ile eşleşiyor mu?	3 adıma gidin.	Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını uygulayın: - Yazıcı kontrol panelinden, kağıt boyutunu tepsiye yüklenen kağıtla eşleştirecek şekilde değiştirin. - Yazıcı kontrol panelinden, kağıt türünü tepsiye yüklenen kağıtla eşleştirecek şekilde değiştirin.
Adım 3 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt boyutunu Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Sayfa veya resim kırılmış mı?	4 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 4 a Görüntüleme kitini çıkarın ve sonra geri takın. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme kitinin altına dokunmayın. Bu görüntüleme kitine zarar verebilir. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Sayfa veya resim kırılmış mı?	İrtibat müşteri desteği .	Sorun giderildi.

Baskılarda gri artalan

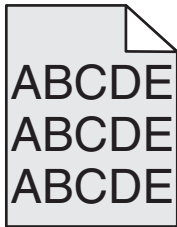

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Toner koyuluğunu azaltın. a Yazıcı kontrol panelindeki Kalitemenüsünden, toner yoğunluğunu azaltın. Not: 4 varsayılan fabrika ayarıdır. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Gri artalan kayboldu mu?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.
Adım 2 a Görüntüleme kitini çıkarın ve sonra geri takın. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme kitinin altına dokunmayın. Bu görüntüleme kitine zarar verebilir. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Gri artalan kayboldu mu?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri desteği .


Baskılarda yatay boşluklar var

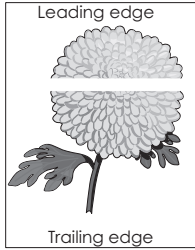

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Yazılım programınızın doğru dolgu desenini kullandığından emin olun. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda yatay boşluklar mı beliriyor?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 a Belirtilen tepsiye veya besleyiciye önerilen bir kağıt türü yükleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda yatay boşluklar mı beliriyor?	3 adıma gidin.	Sorun giderildi.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 3 a Görüntüleme kitini çıkarın ve sonra geri takın. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme kitinin altına dokunmayın. Bu görüntüleme kitine zarar verebilir. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda yatay boşluklar mı beliriyor?	4 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 4 Görüntüleme ünitesi kitini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Baskılarda yatay boşluklar mı beliriyor?	İrtibat müşteri desteği .	Sorun giderildi.

Baskılardaki hatalı marjlar

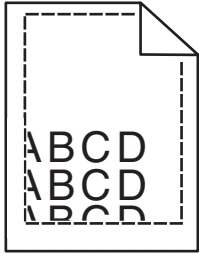


İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Tepsideki genişlik ve uzunluk kılavuzlarını yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Marjlar doğru mu?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.
Adım 2 Yazıcı kontrol panelinden, Kağıt menüsünde kağıt boyutunu tepsiye yüklenen kağıtla eşleştirecek şekilde ayarlayın. Kağıt boyutu tepsiye yüklü kağıt ile eşleşiyor mu?	3 adıma gidin.	Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını uygulayın: - Tepsi ayarlarındaki kağıt boyutunu tepsiye yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde belirleyin. - Tepsiye yüklü kağıdı, tepsi ayarlarında belirtilen kağıt boyutu ile eşleştirecek şekilde değiştirin.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 3 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt boyutunu Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Marjlar doğru mu?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri desteği .

Kağıt kıvrılması

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Tepsideki genişlik ve uzunluk kılavuzlarını yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın. Genişlik ve uzunluk kılavuzlarının konumunu doğru mu?	2 adıma gidin.	Genişlik ve uzunluk kılavuzlarını ayarlayın.
Adım 2 Yazıcı kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt türü ve ağırlığını tepsiye yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde ayarlayın. Kağıt türü ve ağırlığı tepsideki kağıt türü ve ağırlığı ile eşleşiyor mu?	3 adıma gidin.	Tepsi ayarlarındaki kağıt türünü ve ağırlığını, tepsiye yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde düzenleyin.
Adım 3 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Kağıt hala bükülüyor mu?	4 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 4 a Tepsideki kağıdı çıkarın ve ters çevirin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Kağıt hala bükülüyor mu?	5 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 5 a Yeni bir paketten kağıt yükleyin. Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Kağıt hala bükülüyor mu?	İrtibat müşteri desteği .	Sorun giderildi.


Yazdırma düzensizlikleri

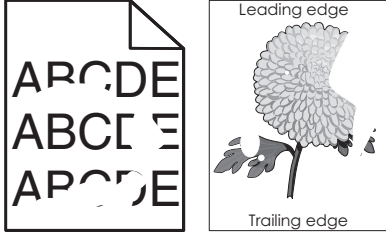

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Tepsideki genişlik ve uzunluk kılavuzlarını tepsiye yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazdırma düzensizlikleri hala beliriyor mu?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 Yazıcı kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt boyutunu ve türünü tepsiye yüklenen kağıtla eşleştirecek şekilde ayarlayın. Tepsi, tepside yüklü kağıdın boyutu ve türüne ayarlı mı?	3 adıma gidin.	Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını uygulayın: - Tepsi ayarlarındaki kağıt boyutunu tepsiye yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde belirleyin. - Tepsiye yüklü kağıdı, tepsi ayarlarında belirtilen kağıt boyutu ile eşleştirecek şekilde değiştirin.
Adım 3 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazdırma düzensizlikleri hala beliriyor mu?	4 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 4 Tepsiye yüklü kağıdın dokulu veya sert yüzeyli olup olmadığını kontrol edin. Dokulu veya sert yüzeyli kağıda mı yazdırıyorsunuz?	Yazıcı kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt dokusunu tepsiye yüklenen kağıtla eşleştirecek şekilde ayarlayın.	5 adıma gidin.
Adım 5 a Yeni bir paketten kağıt yükleyin. Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazdırma düzensizlikleri hala beliriyor mu?	6 adıma gidin.	Sorun giderildi.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 6 Görüntüleme ünitesi kitini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Yazdırma düzensizlikleri hala beliriyor mu?	İrtibat müşteri desteği .	Sorun giderildi.

Baskı çok koyu

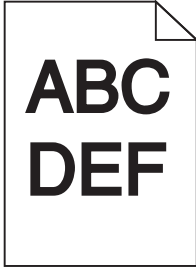

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Yazıcı kontrol panelindeki Kalite menüsünden Renk Ayarı 'nı seçin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hala çok koyu mu?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 a Yazıcı kontrol panelindeki Kalitemenüsünden, toner koyuluğunu azaltın. Not: 4 varsayılan fabrika ayarıdır. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hala çok koyu mu?	3 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 3 a Yazıcı kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt türünü, dokusunu ve ağırlığını tepsiye yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde ayarlayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Tepsi ayarı yüklü kağıt türü, dokusu ve ağırlığıyla eşleşiyor mu?	4 adıma gidin.	Tepsiye yüklü kağıdı, tepsi ayarlarında belirtilen kağıt türü, dokusu ve ağırlığı ile eşleştirecek şekilde değiştirin.
Adım 4 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü, dokusunu ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hala çok koyu mu?	5 adıma gidin.	Sorun giderildi.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 5 Tepsiye yüklü kağıdın dokulu veya sert yüzeyli olup olmadığını kontrol edin. Dokulu veya sert yüzeyli kağıda mı yazdırıyorsunuz?	Yazıcı kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt dokusunu tepsiye yüklenen kağıtla eşleştirecek şekilde ayarlayın.	6 adıma gidin.
Adım 6 a Yeni bir paketten kağıt yükleyin. Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hala çok koyu mu?	7 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 7 Görüntüleme ünitesi kitini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Baskı hala çok koyu mu?	İrtibat müşteri desteği .	Sorun giderildi.

Baskı çok açık



İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Yazıcı kontrol panelindeki Kalite menüsünden Renk Ayarı 'nı seçin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hala çok silik mi?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 a Yazıcı kontrol panelindeki Kalite menüsünden, toner koyuluğunu artırın. Not: 4 varsayılan fabrika ayarıdır. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hala çok silik mi?	3 adıma gidin.	Sorun giderildi.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 3 Yazıcı kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt türünü, dokusunu ve ağırlığını tepsiye yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde ayarlayın. Tepsi ayarı yüklü kağıt türü, dokusu ve ağırlığıyla eşleşiyor mu?	4 adıma gidin.	Tepsi ayarlarındaki kağıt türünü, dokusunu ve ağırlığını, tepsiye yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde düzenleyin.
Adım 4 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü, dokusunu ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hala çok silik mi?	5 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 5 Kağıdın dokulu veya sert yüzeyli olmadığından emin olun. Dokulu veya sert yüzeyli kağıda mı yazdırıyorsunuz?	Yazıcı kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt dokusunu tepsiye yüklenen kağıtla eşleştirecek şekilde ayarlayın	5. adıma gidin.
Adım 6 a Yeni bir paketten kağıt yükleyin. Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hala çok silik mi?	7 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 7 Görüntüleme ünitesi kitini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Baskı hala çok silik mi?	İrtibat müşteri desteği .	Sorun giderildi.

Yazıcı boş sayfa yazdırıyor



İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Görüntüleme kiti üzerinde hiçbir ambalaj malzemesi kalmadığını kontrol edin. 1 Görüntüleme kitini çıkarın. 2 Ambalaj malzemesinin görüntüleme kitinden düzgün şekilde kaldırıldığından emin olun. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme kitinin altına dokunmayın. Bu görüntüleme kitine zarar verebilir. 3 Görüntüleme kitini tekrar takın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazıcı boş sayfa yazdırmaya devam ediyor mu?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 Görüntüleme ünitesi kitini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Yazıcı boş sayfa yazdırmaya devam ediyor mu?	İrtibat müşteri desteği .	Sorun giderildi.


Yazıcı tamamen siyah sayfalar yazdırıyor



İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Görüntüleme kitini çıkarın ve sonra geri takın. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme kitinin altına dokunmayın. Bu görüntüleme kitine zarar verebilir. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazıcı tamamen siyah sayfalar yazdırıyor mu?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.


İşlem	Evet	Hayır
Adım 2 Görüntüleme ünitesi kitini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Yazıcı tamamen siyah sayfalar yazdırıyor mu?	İrtibat müşteri desteği .	Sorun giderildi.

Baskılarda tekrarlanan hatalar var

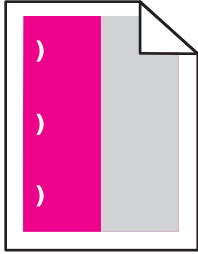


İşlem	Evet	Hayır
a Kusurlar arasındaki mesafenin aşağıdakilerden birine eşit olup olmadığını kontrol edin: • 25,1 mm (0,98 inç) • 29,8 mm (1,17 inç) • 43,9 mm (1,72 inç) • 45,5 mm (1,79 inç) • 94,2 mm (3,70 inç) b Kusurlar arasındaki mesafe 25,1 mm (0,98 inç), 29,8 mm (1,17 inç) veya 94,2 mm (3,70 inç) değerine eşitse fotoğraf iletkeni birimini değiştirin. c Kusurlar arasındaki mesafe 43,9 mm (1,72 inç) veya 45,5 mm (1,79 inç) değerine eşitse developer birimini değiştirin. Tekrarlanan hatalar hala görünecek mi?	1 Kusurlar arasındaki mesafenin aşağıdakilerden birine eşit olup olmadığını kontrol edin: • 37,7 mm (1,48 inç) • 78,5 mm (3,09 inç) • 95 mm (3,74 inç) 2 Mesafeyi not edin ve ardından müşteri desteği veya servis temsilcinizle iletişime geçin.	Sorun çözüldü.

Baskılarda gölge resimler var

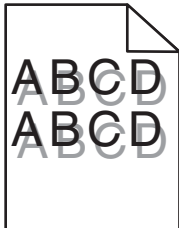


İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Tepsiye yüklü kağıdın doğru kağıt türü ve ağırlığına sahip olup olmadığını kontrol edin. Tepsiye yüklenen kağıt türü ve ağırlığı doğru mu?	2 adıma gidin.	Tepsiye doğru türde ve ağırlıkta kağıt yükleyin.
Adım 2 Yazıcı kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt türü ve ağırlığını tepsiye yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde ayarlayın. Yazıcı ayarları yüklü kağıt türü ve ağırlığı ile eşleşiyor mu?	3 adıma gidin.	Kağıt türünü ve ağırlığını tepsiye yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde değiştirin.
Adım 3 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hala hayalet resimler beliriyor mu?	4 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 4 Görüntüleme ünitesi kitini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Baskılarda hala hayalet resimler beliriyor mu?	İrtibat müşteri desteği .	Sorun giderildi.

Kıvrılmış çıktı

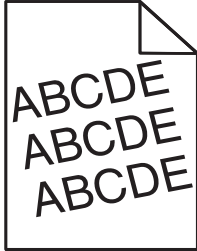



İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Tepsideki genişlik ve uzunluk kılavuzlarını yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hala çarpık mı?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 a Tepsi tarafından desteklenen bir kağıda yazdırıp yazdırmadığınızı kontrol edin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hala çarpık mı?	İrtibat müşteri desteği .	Sorun giderildi.

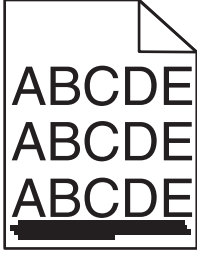Baskılarda kesikli yatay çizgiler var

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a İşletim sisteminize bağlı olarak, tepsi veya besleyiciyi Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda kesikli yatay çizgiler mi beliriyor?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 Yazıcı kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt türü ve ağırlığını tepsiye yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde ayarlayın. Kağıt türü ve ağırlığı tepsideki kağıt ile eşleşiyor mu?	3 adıma gidin.	Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını uygulayın: - Tepsi ayarlarındaki kağıt türünü ve ağırlığını, tepsiye yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde düzenleyin. - Tepsiye yüklü kağıdı, tepsi ayarlarında belirtilen kağıt türü ve ağırlığı ile eşleştirecek şekilde değiştirin.
Adım 3 a Yeni bir paketten kağıt yükleyin. Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda kesikli yatay çizgiler mi beliriyor?	4 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 4 a Görüntüleme kitini çıkarın ve sonra geri takın. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme kitinin altına dokunmayın. Bu görüntüleme kitine zarar verebilir. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda kesikli yatay çizgiler mi beliriyor?	5 adıma gidin.	Sorun giderildi.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 5 Görüntüleme ünitesi kitini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Baskılarda kesikli yatay çizgiler mi beliriyor?	İrtibat müşteri desteği .	Sorun giderildi.


Baskılarda kesikli dikey çizgiler var

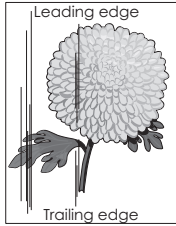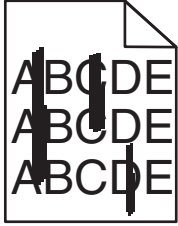

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü, dokusunu ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda kesikli dikey çizgiler mi beliriyor?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 Yazıcı kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt dokusunu, türünü ve ağırlığını tepsiye yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde ayarlayın. Kağıt dokusu, türü ve ağırlığı tepsideki kağıt ile eşleşiyor mu?	3 adıma gidin.	Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını uygulayın: - Tepsi ayarlarındaki kağıt dokusunu, türünü ve ağırlığını, tepsiye yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde düzenleyin. - Tepsiye yüklü kağıdı, tepsi ayarlarında belirtilen kağıt boyutu ile eşleştirecek şekilde değiştirin.
Adım 3 a Yeni bir paketten kağıt yükleyin. Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda kesikli dikey çizgiler mi beliriyor?	4 adıma gidin.	Sorun giderildi.


İşlem	Evet	Hayır
Adım 4 a Görüntüleme kitini çıkarın ve sonra geri takın. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme kitinin altına dokunmayın. Bu görüntüleme kitine zarar verebilir. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda kesikli dikey çizgiler mi beliriyor?	5 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 5 Görüntüleme ünitesi kitini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Baskılarda kesikli dikey çizgiler mi beliriyor?	İrtibat müşteri desteği .	Sorun giderildi.

Baskılarda toner sisi veya artalan gölgesi var

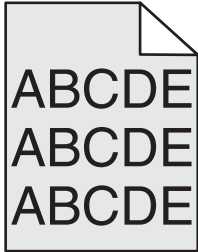

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Görüntüleme kitini çıkarın ve sonra geri takın. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme kitinin altına dokunmayın. Bu görüntüleme kitine zarar verebilir. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda sis veya gölgeler kayboluyor mu?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.
Adım 2 Görüntüleme ünitesi kitini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Baskılarda sis veya gölgeler kayboluyor mu?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri desteği .

Toner çıkıyor

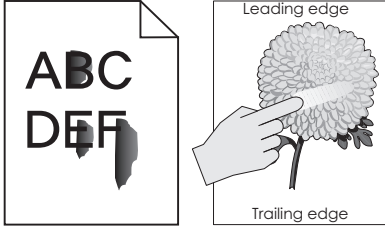


İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Yazıcı kontrol panelindeki Kağıt menüsü'nden, kağıt türü, dokusu ve kağıt ağırlığı ayarlarını kontrol edin. Yüklenen kağıt türü, dokusu ve ağırlığı tepsideki kağıt ile eşleşiyor mu?	2 adıma gidin.	Tepsi ayarlarındaki kağıt türünü, dokusunu ve ağırlığını, tepsiye yüklü kağıt ile eşleşecek şekilde düzenleyin.
Adım 2 Yazdırma işini tekrar gönderin. Toner hâlâ siliniyor mu?	Kişi müşteri destek merkezi .	Sorun giderildi.

Saydam yazdırma kalitesi kötü


İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Yazıcı kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt türünü tepsiye yüklenen kağıtla eşleşecek şekilde ayarlayın. Tepsi ile ilgili kağıt türü Saydam olarak ayarlanmış mı?	2 adıma gidin.	Kağıt türünü Saydam olarak ayarlayın.
Adım 2 a Önerilen türde bir saydam kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazdırma kalitesi hala kötü mü?	İrtibat müşteri desteği .	Sorun giderildi.

Dengesiz yazdırma yoğunluğu

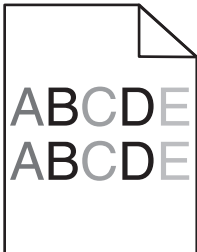

İşlem	Evet	Hayır
Görüntüleme ünitesi kitini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin.	İrtibat müşteri desteği .	Sorun giderildi.
Yazdırma yoğunluğu eşit değil mi?		

Baskılarda dikey boşluklar var

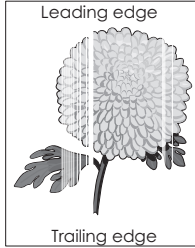

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Yazılım programınızın doğru dolgu desenini kullandığını kontrol edin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda dikey boşluklar mı beliriyor?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 a Yazıcı kontrol panelindeki Kağıt Menüsü'nden, kağıt türü ve kağıt ağırlığı ayarlarını kontrol edin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda dikey boşluklar mı beliriyor?	3 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 3 Önerilen türde bir kağıt kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin. a Önerilen kağıt türüne sahip kağıt kaynağını yükleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda dikey boşluklar mı beliriyor?	4 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 4 a Görüntüleme kitini çıkarın ve sonra geri takın. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme kitini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme kitinin altına dokunmayın. Bu görüntüleme kitine zarar verebilir. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda dikey boşluklar mı beliriyor?	5 adıma gidin.	Sorun giderildi.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 5 Görüntüleme ünitesi kitini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Baskılarda dikey boşluklar mı beliriyor?	İrtibat müşteri desteği .	Sorun giderildi.

Renk kalitesi sorunları

Renkli yazdırma ile ilgili sık sorulan sorular

RGB renk nedir?

Doğada görülen çok sayıda rengi elde etmek için kırmızı, yeşil ve mavi renklerin değişik oranlarda bileşimleri kullanılır. Örneğin, kırmızı ve yeşil birleştirilerek sarı elde edilir. Televizyonlar ve bilgisayar monitörleri renkleri bu şekilde üretir. RGB renk, renkleri belirli bir rengi elde etmek için gereken kırmızı, yeşil ve mavi oranlarını belirterek tanımlayan bir yöntemdir.

CMYK renk nedir?

Doğada görülen çok sayıda renk, mavi (camgöbeği mavisi), kırmızı (magenta), sarı ve siyah mürekkepler veya tonerler değişik oranlarda karıştırılarak yazdırılabilir. Örneğin, kırmızı ve sarı birleştirilerek yeşil elde edilir. Matbaa makineleri, mürekkep püskürtmeli yazıcılar ve renkli lazer yazıcıları rengi bu şekilde elde eder. CMYK renk, renkleri belirli bir rengi elde etmek için gereken mavi, kırmızı, sarı ve siyah oranlarını belirterek tanımlayan bir yöntemdir.

Yazdırılacak bir belgede renkler nasıl belirlenir?

Yazılım programları normal olarak belge rengini RGB veya CMYK renk bileşimlerini kullanarak belirler. Ayrıca, hepsinde kullanıcı bir belgedeki her nesnenin rengini değiştirebilir. Daha fazla bilgi için, işletim sisteminizin yardım bilgilerine bakın.

Yazıcı hangi rengi yazdıracağını nasıl bilir?

Bir kullanıcı bir işi yazdırırken, her nesnenin türü ve rengi ile ilgili bilgiler yazıcıya gönderilir. Bu renk bilgileri, istediğiniz rengi üretmek için gerekli mavi, kırmızı, sarı ve siyah toner miktarını belirleyen renk dönüştürme tablolarından geçer. Nesne bilgileri renk dönüştürme tablolarının uygulanmasını belirler. Örneğin, metinler için bir renk dönüşüm tablosu kullanılırken, fotoğraflar için farklı bir renk dönüşüm tablosu kullanmak mümkündür.

Manüel renk düzeltmesi nedir?

Manüel renk düzeltmesi etkinleştirildiğinde, yazıcı nesneleri işlemek için kullanıcı tarafından seçilen renk dönüşüm tablolarını kullanır. Bununla birlikte, Renk düzeltme El ile (Manüel) değerine ayarlanmalıdır, aksi takdirde hiçbir kullanıcı tanımlı renk dönüştürme tablosu uygulanmaz. Manüel renk düzeltme ayarları yazdırılan nesnenin türüne (metin, grafik veya resim) ve nesnenin renginin yazılım programında nasıl belirtildiğine (RGB veya CMYK kombinasyonlarına) bağlıdır.

Notlar:

- Manüel renk düzeltme ayarı yazılım programı renkleri RGB veya CMYK bileşimleriyle göstermiyorsa işe yaramaz. Renk ayarlarını yazılım programının veya bilgisayarın işletim sisteminin kontrol ettiği durumlarda da etkili değildir.
- Otomatik Renk Düzeltme** seçildiğinde renk dönüştürme tabloları belgelerin çoğunluğu için tercih edilen renkleri üretir.

Manüel olarak farklı bir renk dönüştürme tablosu uygulamak için şunu yapın:

- 1 Yazıcı kontrol panelindeki Kalite menüsünden **Renk Düzeltme**'yi seçin ve sonra **El ile**'yi seçin.
- 2 Yazıcının kontrol panelindeki Kalite menüsünden, **Elle Renk**'i seçin ve sonra etkilenen nesne türü için uygun renk dönüştürme tablosunu seçin.

Nesne türü	Renk dönüştürme tabloları
RGB Görüntü RGB Metin RGB Grafik	• Canlı—Daha parlak, daha doygun renkler üretir ve gelen tüm renk formatlarına uygulanabilir. • sRGB Ekran—Bir bilgisayar ekranında görüntülenen renklere yakın bir çıktı üretir. Not: Fotoğraf baskısı için siyah toner kullanımı optimize edilir. • Ekran—Gerçek Renk—Bir bilgisayar ekranında görüntülenen renklere yakın bir çıktı üretir. Bu, tüm nötr gri seviyeleri için yalnızca siyah toner kullanır. • sRGB Canlı—sRGB Ekran renk düzeltmesi için daha yüksek bir renk doygunluğu kullanır. Not: Siyah toner kullanımı ticari grafikleri yazdırmak için optimize edilir. • Kapalı—Hiçbir renk düzeltmesi uygulanmaz.
CMYK Görüntü CMYK Metin CMYK Grafik	• US CMYK—Renk düzeltmesini SWOP (Specifications for Web Offset Publishing/Web Offset Yayıncılığı Spesifikasyonları) renk çıktısına yakınlaştırmak için uygular. • Euro CMYK—Renk düzeltmesini Euroscale renk çıktısına yakınlaştırmak için uygular. • Canlı CMYK—US CMYK renk düzeltme ayarının renk düzeltmesini artırır. • Kapalı—Hiçbir renk düzeltmesi uygulanmaz.

Belirli bir rengi (örneğin bir şirket logosundaki bir rengi) nasıl tutturabilirim?

Yazıcı kontrol panelindeki Kalite menüsünden, dokuz Renk Örneği seti türü kullanılabilir. Bunlar Yerleşik Web Sunucusu'nun Renk Örnekleri sayfasından da kullanılabilir. Herhangi bir örnek setinin seçilmesi yüzlerce renkli kutudan oluşan çok-sayfalı bir çıktı üretir. Seçilen tabloya bağlı olarak, her kutuda bir CMYK veya RGB bileşimi bulunur. Her kutunun görünüm rengi, kutu üzerinde etiketlenmiş CMYK veya RGB bileşimi, seçili renk dönüşüm tablosundan geçirilerek elde edilir.

Renk Örnekleri setlerini inceleyerek istediğiniz renge en yakın kutuyu belirleyebilirsiniz. Kutunun üzerinde etiketlenen renk bileşimi bir yazılım programındaki nesnenin renk bileşimini değiştirmek için kullanılabilir. Daha fazla bilgi için, işletim sisteminizin yardım bilgilerine bakın.

Not: Manüel renk düzeltme seçili renk dönüşüm tablosunu belirli bir nesne için kullanmak için gerekebilir.

Belirli bir renk eşleştirme sorunun için hangi Renk Örnekleri setinin seçileceği, kullanılan Renk Düzeltme ayarına (Otomatik, Kapalı veya Manüel), yazdırılan nesnenin türüne (metin, grafik veya resim) ve yazılım programına belirtilen nesnenin rengine (RGB veya CMYK bileşimleri) bağlıdır. Renk Düzeltme Kapalı olarak ayarlandığında, renk, yazdırma işi bilgilerine dayanır ve herhangi bir renk dönüşümü uygulanmaz.

Not: Renk Örnekleri sayfaları, yazılım programı renkleri RGB veya CMYK bileşimleriyle göstermiyorsa işe yaramaz. Ayrıca, yazılım programının veya bilgisayar işletim sisteminin programda belirtilen RGB veya CMYK bileşimlerini renk yönetimi aracılığıyla düzelttiği bazı durumlar olabilir. Bunun sonucunda yazdırılan renk, Renk Örnekleri sayfasında görüntülenen renkle tam olarak aynı olmayabilir.

Renkli asetatlardaki baskılar yansıtılırken koyu görünüyor

Not: Bu sorun asetatlar tepegöz projektörlerle yansıtılırken oluşur. En iyi yansıtılan renk kalitesini elde etmek için, görüntü aktarabilen tepegöz projektörleri kullanmanızı öneririz.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Yazıcı kontrol panelinden, kağıt türünün Asetat olarak ayarlandığından emin olun. Kağıt türü ayarı doğru mu?	2 adıma gidin.	Kağıt türünü Saydam olarak ayarlayın.
Adım 2 Toner koyuluğunu azaltın ve yazdırma işini yeniden gönderin. Renkli asetat üzerindeki baskı daha açık görünüyor mu?	Sorun giderildi.	3 adıma gidin.
Adım 3 Önerilen türde bir renkli asetat kullandığınızdan emin olun ve yazdırma işini yeniden gönderin. Renkli asetat üzerindeki baskı daha açık görünüyor mu?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri desteği .

Baskı rengi orijinal dosya rengi ile aynı değil

Not: Otomatik Renk düzeltme modunda kullanılan renk dönüşüm tabloları genel olarak standart bir bilgisayar ekranındaki renklere yakın sonuçlar verir. Bununla birlikte, yazıcılar ve monitörler arasındaki teknoloji farkları nedeniyle, monitörler arasındaki farklardan ve ışık koşullarından etkilenebilen birçok renk de vardır.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Renk Düzeltme özelliğini Kapalı olarak ayarlayın. Not: Yazıcının renk düzeltme ayarı devre dışı bırakıldığında renk, yazdırma işi bilgilerine dayanır ve herhangi bir renk dönüşümü uygulanmaz. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı rengi bilgisayar ekranındaki dosyanın rengiyle aynı mı?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.
Adım 2 Yazıcı kontrol panelindeki Kalitemenüsünden, şunları yapın: a Renk Düzeltme ve ardından Manuel seçeneklerini seçin. b Manuel Renkli seçeneğini belirleyin ve etkilenen nesne türü için uygun renk dönüştürme tablosunu seçin. c Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı rengi bilgisayar ekranındaki dosyanın rengiyle aynı mı?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri desteği .

Baskıda renk filtresi kullanılmış gibi görünüyor

İşlem	Evet	Hayır
Renk dengesini ayarlayın. a Yazıcı kontrol panelindeki Renk Dengesi menüsünden, mavi, kırmızı, sarı ve siyah değerlerini artırın veya azaltın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hala renk filtresi kullanılmış gibi görünüyor mu?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri desteği .

Kopyalama sorunlarını çözme

- 212. sayfadaki "Fotokopi makinesi yanıt vermiyor"
- 212. sayfadaki "Tarayıcı ünitesi kapanmıyor"
- 213. sayfadaki "Düşük kopya kalitesi"
- 214. sayfadaki "Kısmi belge veya fotokopiler"

Fotokopi makinesi yanıt vermiyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Ekranda herhangi bir hata veya durum mesajı olup olmadığına bakın. Bir hata veya durum mesajı görünüyor mu?	Hata veya durum mesajını temizleyin.	2 adıma gidin.
Adım 2 Elektrik kablosunun yazıcıya ve doğru topraklanmış bir elektrik prizine takılmış olup olmadığını kontrol edin. Güç kablosu yazıcıya ve doğru topraklanmış bir elektrik prizine takılmış mı?	3 adıma gidin.	Elektrik kablosunu yazıcıya ve topraklı elektrik prizine takın.
Adım 3 Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve tekrar açın. Öz Sınama Yapılıyor ve Hazır görüntülendi mi?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri destek merkezi ile iletişime geçin.

Tarayıcı ünitesi kapanmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Tarayıcı ünitesi ile yazıcı arasında herhangi bir engel olup olmadığını kontrol edin. a Tarayıcı ünitesini kaldırın. b Tarayıcı ünitesinin açık kalmasına neden olan engelleri kaldırın. c Tarayıcı ünitesini aşağı indirin. Tarayıcı ünitesi düzgün kapandı mı?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri destek merkezi ile iletişime geçin.

Düşük kopya kalitesi

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Ekranda bir hata veya durum mesajı görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin. Bir hata veya durum mesajı görünüyor mu?	Hata veya durum mesajını silin.	2 adıma gidin.
Adım 2 Orijinal belgenin kalitesini denetleyin. Özgün belge kalitesi yeterli mi?	3 adıma gidin.	Daha yüksek kaliteli bir çıktı elde etmek için tarama çözünürlüğü ayarını artırın.
Adım 3 Baskılarda koyu izler belirliyorsa, tarayıcı camını ve ADF camını temiz, havsız ve su ile nemlendirilmiş bir bezle temizleyin. Tarayıcı camı temiz mi?	4 adıma gidin.	Bkz. 128. sayfadaki "Tarayıcı camını temizleme" .
Adım 4 Bir yazdırma işi gönderin ve yazdırma kalitesi sorunlarını kontrol edin. a Genel Ayarlar menüsünden, Eko Modu ayarlarını düzenleyin. b Kopyalama menüsünden, Koyuluk ayarını ayarlayın. c Yazdırma işi hala soluk ise, toner kartuşunu değiştirin. Yazdırma kalitesi yeterli mi?	5 adıma gidin.	Bkz. 192. sayfadaki "Yazdırma kalitesi sorunları" .
Adım 5 Belge veya fotoğrafın yerini kontrol edin. Belge veya fotoğrafın ön yüzü aşağı bakacak şekilde, tarayıcı camının sol üst köşesine yerleştirildiğinden emin olun. Belge veya fotoğraf doğru olarak yerleştirildi mi?	6 adıma gidin.	Belge veya fotoğrafı ön yüzü aşağı gelecek biçimde tarayıcı camının sol üst köşesine yerleştirin.
Adım 6 Kopyalama ayarlarını kontrol edin. Kopyalama ekranından, İçerik Türü ve İçerik Kaynağı ayarlarının taranmakta olan belge için doğru olup olmadığını kontrol edin. İçerik Türü ve İçerik Kaynağı ayarları taranmakta olan belge için doğru mu?	7 adıma gidin.	İçerik Türü ve İçerik Kaynağı ayarlarını taranmakta olan belge ile eşleştirecek şekilde değiştirin.
Adım 7 Baskı üzerindeki desenleri kontrol edin. a Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin: Kopyalama > Netlik > daha düşük bir ayar seçin Not: Hiçbir ölçeklendirme seçilmediğinden emin olun. b Kopyalama işini yeniden gönderin. Baskılarda desenler mi belirliyor?	8 adıma gidin.	Sorun giderildi.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 8 Baskılardaki eksik veya soluk metinleri kontrol edin. a Kopyalama ekranından, aşağıdaki ayarları düzeltin: • Netlik—Netlik ayarını artırır. • Kontrast—Kontrast ayarını artırır. b Kopyalama işini yeniden gönderin. Baskılarda eksik veya soluk metinler var mı?	9 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 9 Silik veya çok parlak çıktıları kontrol edin. a Kopyalama ekranından, aşağıdaki ayarları düzeltin: • Arka Plan Silme—Geçerli ayarı düşürür. • Koyuluk—Geçerli ayarı artırır. b Kopyalama işini yeniden gönderin. Sayfalarda silik veya çok parlak baskılar mı görünüyor?	İrtibat müşteri destek merkezi .	Sorun giderildi.

Kısmi belge veya fotokopiler

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Belgenin veya fotoğrafın doğru yerleştirildiğinden emin olun. Belgenin tarayıcı camına, sol üst köşeye gelecek ve yüzü aşağıya bakacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Belge veya fotoğraf düzgün yüklendi mi?	2 adıma gidin.	Belgeyi veya fotoğrafı ön yüzü aşağı gelecek biçimde tarayıcı camının sol üst köşesine yerleştirin.
Adım 2 Kağıt boyutu ayarının tepside yüklü olan kağıdın boyutuyla aynı olduğundan emin olun. Yazıcı kontrol panelindeki Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ayarını kontrol edin. Kağıt boyutu ayarı tepside yüklü olan kağıdın boyutuyla aynı mı?	3 adıma gidin.	Kağıt boyutu ayarını, tepside yüklü olan kağıtla aynı olacak şekilde değiştirin veya tepsiye kağıt boyutu ayarı ile aynı olan bir kağıt yükleyin.
Adım 3 a Kağıt boyutunu belirtin. İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt boyutunu Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirtin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Kopyalar düzgün yazdırılıyor mu?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri destek merkezi ile iletişime geçin.

Tarayıcı sorunlarını çözme

- 215. sayfadaki "Tarayıcı yanıt vermiyor"
- 216. sayfadaki "Tarama işi başarılı değil"

- 216. sayfadaki "Tarayıcı ünitesi kapanmıyor"
- 217. sayfadaki "Tarama işlemi çok uzun sürüyor veya bilgisayarın donmasına neden oluyor"
- 217. sayfadaki "Düşük resim tarama kalitesi"
- 218. sayfadaki "Kısmi belge veya fotoğraf taramaları"
- 218. sayfadaki "Bilgisayardan taranamıyor"

Tarayıcı yanıt vermiyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Yazıcının açık olduğundan emin olun. Yazıcı açık mı?	2 adıma gidin.	Yazıcının gücünü açın.
Adım 2 Yazıcı kablosunun yazıcıya ve ana bilgisayara, yazdırma sunucusuna, seçeneğe veya başka bir ağ aygıtına düzgün şekilde takılmış olup olmadığını kontrol edin. Yazıcı kablosu yazıcıya ve bilgisayara, yazdırma sunucusuna, seçeneğe veya başka bir ağ aygıtına sıkıca takılmış mı?	3 adıma gidin.	Yazıcı kablosunu yazıcıya ve bilgisayara, yazdırma sunucusuna, seçeneğe veya başka bir ağ aygıtına sıkıca takın.
Adım 3 Elektrik kablosunun yazıcıya ve doğru topraklanmış bir elektrik prizine takılmış olup olmadığını kontrol edin. Güç kablosu yazıcıya ve doğru topraklanmış bir elektrik prizine takılmış mı?	4 adıma gidin.	Elektrik kablosunu yazıcıya ve topraklı elektrik prizine takın.
Adım 4 Elektrik prizinin herhangi bir anahtar veya şalter tarafından kesilmiş olup olmadığını kontrol edin. Elektrik prizi herhangi bir anahtar veya şalter tarafından kesilmiş mi?	Anahtarı veya şalteri açın.	5 adıma gidin.
Adım 5 Yazıcının herhangi bir taşma koruyucusuna, kesintisiz güç kaynağına veya uzatma kablosuna bağlı olup olmadığını kontrol edin. Yazıcı herhangi bir taşma koruyucusuna, kesintisiz güç kaynağına veya uzatma kablosuna bağlı mı?	Yazıcının güç kablosunu doğru topraklanmış bir elektrik prizine doğrudan takın.	6 adıma gidin.
Adım 6 Prize takılı olan diğer elektrikli donanımları kontrol edin. Diğer elektrikli donanımlar çalışıyor mu?	Diğer elektrikli donanımları prizden çekin ve yazıcıyı açın. Yazıcı çalışmazsa diğer elektrikli donanımları tekrar prize takın ve adım 6'ya gidin.	7 adıma gidin.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 7 Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı yeniden açın. Yazıcı ve tarayıcı çalışıyor mu?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri destek merkezi ile iletişime geçin.

Tarama işi başarılı değil

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Kablo bağlantılarını denetleyin. Ethernet veya USB kablosunun bilgisayara ve yazıcıya güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun. Kablolar güvenli bir şekilde bağlanmış mı?	2 adıma gidin.	Kabloları düzgünce bağlayın.
Adım 2 Dosya adının önceden kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin. Dosya adı önceden kullanılmış mı?	Dosya adını değiştirin.	3 adıma gidin.
Adım 3 Taramak istediğiniz belge veya fotoğrafın başka bir uygulamada açık olup olmadığını veya başka bir kullanıcı tarafından kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin. Tarama yapmak istediğiniz dosya başka bir uygulama veya kullanıcı tarafından mı açılmış?	Taramakta olduğunuz dosyayı kapatın.	4 adıma gidin.
Adım 4 Hedef yapılandırma ayarlarında Zaman damgası ekle veya Mevcut dosyanın üzerine yaz onay kutusunun işaretli olup olmadığını kontrol edin. Hedef yapılandırma ayarlarında Zaman damgası ekle veya Mevcut dosyanın üzerine yaz onay kutusu işaretli mi?	İrtibat müşteri destek merkezi .	Hedef yapılandırma ayarlarında Zaman damgası ekle veya Mevcut dosyanın üzerine yaz onay kutusunu işaretleyin.

Tarayıcı ünitesi kapanmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Tarayıcı ünitesinde herhangi bir engel olup olmadığını kontrol edin. a Tarayıcı ünitesini kaldırın. b Tarayıcı ünitesinin açık kalmasına neden olan bir engel varsa kaldırın. c Tarayıcı ünitesini aşağı indirin. Tarayıcı ünitesi düzgün kapandı mı?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri destek merkezi ile iletişime geçin.

Tarama işlemi çok uzun sürüyor veya bilgisayarın donmasına neden oluyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Diğer uygulamaların tarama işlemiyle etkileşim kurup kurmadığını kontrol edin. Kullanılmayan tüm uygulamaları kapatın. Tarama işlemi hala çok uzun sürüyor ya da bilgisayarı donduruyor mu?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 Daha düşük bir tarama çözünürlüğü seçin. Tarama işlemi hala çok uzun sürüyor ya da bilgisayarı donduruyor mu?	İrtibat müşteri destek merkezi ile iletişime geçin.	Sorun giderildi.

Düşük resim tarama kalitesi

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Ekranda bir hata mesajı görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin. Yazıcı ekranında bir hata mesajı var mı?	Hata mesajını silin.	2 adıma gidin.
Adım 2 Orijinal belgenin kalitesini denetleyin. Özgün belge kalitesi yeterli mi?	3 adıma gidin.	Daha yüksek kaliteli bir çıktı elde etmek için tarama çözünürlüğü ayarlarını artırın.
Adım 3 Tarayıcı camını ve ADF camını temiz, tüy bırakmayan ve suyla nemlendirilmiş bir bez kullanarak temizleyin. Tarayıcı camı temiz mi?	4 adıma gidin.	Bkz. 128. sayfadaki "Tarayıcı camını temizleme" .
Adım 4 Belge veya fotoğrafın yerini kontrol edin. Belge veya fotoğrafın ön yüzü aşağı bakacak şekilde, tarayıcı camının sol üst köşesine yerleştirildiğinden emin olun. Belge veya fotoğraf doğru olarak yerleştirildi mi?	5 adıma gidin.	Belge veya fotoğrafı ön yüzü aşağı gelecek biçimde tarayıcı camının sol üst köşesine yerleştirin.
Adım 5 Bir yazdırma işi gönderin ve yazdırma kalitesi sorunlarını kontrol edin. - Genel Ayarlar menüsünden, Eko-Modu ayarlarını düzenleyin. - Kopyalama menüsünden, Koyuluk ayarını ayarlayın. - Yazdırma işi soluk kaldığında, toner kartuşunu değiştirin. Yazdırma kalitesi yeterli mi?	6 adıma gidin.	Bkz. 192. sayfadaki "Yazdırma kalitesi sorunları" .

İşlem	Evet	Hayır
Adım 6 Tarama ayarlarını kontrol edin. Tarama ekranından, İçerik Türü ve İçerik Kaynağı ayarlarının taranmakta olan belge için doğru olduğundan emin olun. İçerik Türü ve İçerik Kaynağı ayarları taranmakta olan belge için doğru mu?	7 adıma gidin.	İçerik Türü ve İçerik Kaynağı ayarlarını taranmakta olan belge ile eşleşecek şekilde değiştirin.
Adım 7 Daha yüksek kaliteli bir çıktı elde etmek için tarama çözünürlüğü ayarlarını artırın. Artırılan çözünürlük daha yüksek kaliteli bir çıktı oluşturuyor mu?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri destek merkezi .

Kısmi belge veya fotoğraf taramaları

İşlem	Evet	Hayır
Belgenin veya fotoğrafın doğru yerleştirildiğinden emin olun. Belgenin tarayıcı camına, sol üst köşeye gelecek ve yüzü aşağıya bakacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Belge veya fotoğraf düzgün yüklendi mi?	İrtibat müşteri destek merkezi ile iletişime geçin.	Belgeyi veya fotoğrafı ön yüzü aşağı gelecek biçimde tarayıcı camının sol üst köşesine yükleyin.

Bilgisayardan taranamıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Bir işi taramadan önce yazıcının açık olduğundan ve yazıcı ekranında Hazır mesajının görüldüğünden emin olun. İş taramadan önce Hazır mesajı görünüyor mu?	3. adıma gidin.	2 adıma gidin.
Adım 2 Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı yeniden açın. Yazıcı ekranında bir hata mesajı var mı?	Hata mesajını temizleyin.	3 adıma gidin.
Adım 3 Yazıcı ile yazdırma sunucusu arasındaki kabloların güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun. Daha fazla bilgi için, yazıcınızla birlikte gelen kurma belgelerine bakın. Yazıcı ile yazdırma sunucusunun arasındaki kablolar güvenli bir şekilde bağlanmış mı?	İrtibat müşteri destek merkezi ile iletişime geçin.	Kablo bağlantılarını sıkın.

Yerleşik Web Sunucusu açılmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Yazıcının gücünü açın. b Bir Web tarayıcısı açın ve yazıcının IP adresini yazın. c Enter tuşuna basın. Yerleşik Web Sunucusu açılıyor mu?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.
Adım 2 Yazıcı IP adresinin doğru olduğundan emin olun. a Yazıcının IP adresine bakın: - Ağ/Bağlantı Noktaları menüsünde TCP/IP bölümünden - Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırarak ve sonra bilgiyi TCP/IP bölümünde bularak Not: IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur. b Bir Web tarayıcısı açın ve IP adresini yazın. Not: Ağ ayarlarına bağlı olarak, IP adresinin önüne “http://” yerine “https://” yazmanız gerekebilir; böylece Yerleşik Web Sunucusu'na erişebilirsiniz. c Enter tuşuna basın. Yerleşik Web Sunucusu açılıyor mu?	Sorun giderildi.	3 adıma gidin.
Adım 3 Ağın çalıştığından emin olun. a Bir ağ ayarları sayfası yazdırın. b Ağ ayarları sayfasının ilk bölümünü kontrol edin ve durumun Bağlı olduğunu onaylayın. Not: Durum Bağlı Değil ise, bağlantı aktif olmayabilir veya ağ kablosu doğru çalışmıyor olabilir. Çözüm için sistem desteğinden sorumlu kişiye başvurun ve ardından başka bir ağ ayarları sayfası yazdırın. c Bir Web tarayıcısı açın ve yazıcının IP adresini yazın. d Enter tuşuna basın. Yerleşik Web Sunucusu açılıyor mu?	Sorun giderildi.	4 adıma gidin.
Adım 4 Yazıcı ve yazdırma sunucusunun kablolarının sıkı bir şekilde bağlandığından emin olun. a Kabloları düzgünce bağlayın. Daha fazla bilgi için, yazıcınızla birlikte gelen kurma belgelerine bakın. b Bir Web tarayıcısı açın ve yazıcının IP adresini yazın. c Enter tuşuna basın. Yerleşik Web Sunucusu açılıyor mu?	Sorun giderildi.	5 adıma gidin.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 5 Web proxy sunucularını geçici olarak devre dışı bırakın. Proxy sunucuları, Yerleşik Web Sunucusu da dahil bazı Web sitelerine erişmenizi engelleyebilir veya kısıtlayabilir. Yerleşik Web Sunucusu açılıyor mu?	Sorun giderildi.	Sistem destek personelinizle görüşün.

Müşteri destek merkezine başvurma

Müşteri destek merkezine başvurmadan önce aşağıdaki bilgilere sahip olduğunuzdan emin olun:

- Yazıcı sorunu
- Hata mesajı
- Yazıcı model türü ve seri numarası

E-posta veya sohbet desteği almak ya da kullanma kılavuzu kitaplığı, destek belgeleri, sürücüler ve diğer indirmelere göz atmak için <http://support.lexmark.com> adresine gidin.

Ayrıca telefonla teknik destek de mevcuttur. ABD'de veya Kanada'da, 1-800-539-6275 numaralı telefonu arayın. Diğer ülkeler veya bölgeler için şu adrese gidin: <http://support.lexmark.com>.

Uyarılar

Ürün bilgileri

Ürün adı:

Lexmark CX310n, CX310dn, CX317dn

Makine türü:

7527

Modeller:

211, 231

Sürüm uyarısı

Kasım 2017

Aşağıdaki paragraf bu tür şartların yasalara aykırı olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI, “OLDUĞU GİBİ”, TİCARİ YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ HERHANGİ BİR KONUDA DOLAYLI VEYA DOĞRUDAN GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. Bazı ülkelerde, belirli konularda dolaylı ya da doğrudan garantilerin reddedilmesine izin verilmez; bu nedenle, bu bildirim sizin için geçerli olmayabilir.

Bu yayın, teknik yanlışlıklar ya da yazım hataları içerebilir. Bu yayında açıklanan bilgilerde düzenli olarak değişiklik yapılmaktadır; bu değişiklikler sonraki basımlara yansıtılacaktır. Hakkında bilgi verilen ürünler ya da programlar üzerinde herhangi bir zamanda geliştirme çalışmaları ya da değişiklikler yapılabilir.

Bu yayında belirli ürünlerden, programlardan ya da hizmetlerden söz edilmesi, bu ürünlerin, programların ya da hizmetlerin sizin ülkenizde de kullanıma sunulacağı anlamına gelmez. Herhangi bir ürün, program ya da hizmetten söz edilmesi, yalnızca o ürünün, programın ya da hizmetin kullanılabileceği anlamına gelmez. Geçerli fikri mülkiyet haklarına aykırı olmayan ve işlevsel olarak eşit herhangi bir ürün, program ya da hizmet kullanılabilir. Üretici tarafından açıkça belirtilenler dışında, diğer ürünlerle, programlarla ya da hizmetlerle birlikte kullanım olanaklarının değerlendirilmesi ve doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Lexmark teknik desteği için <http://support.lexmark.com> adresini ziyaret edin.

Sarf malzemeleri ve yüklemeler için, www.lexmark.com adresini ziyaret edin.

© 2012 Lexmark International, Inc.

Tüm hakları saklıdır.

Lisans uyarıları

Bu ürünle ilgili tüm lisans uyarıları kurma yazılımı CD'sinin kök dizininden görüntülenebilir.

Ticari markalar

Lexmark, Lexmark logosu, MarkNet, AccuRead ve MarkVision, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve/veya diğer ülkelerdeki Lexmark International, Inc.'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Google Cloud Print, Google Inc. şirketinin ticari markasıdır.

Mac ve Mac logosu, Apple Inc. firmasına ait, ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalardır.

Microsoft ve Windows, ABD ve diğer ülkelerdeki Microsoft şirket gruplarının tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.

Mopria®, Mopria® logosu ve Mopria® Alliance logosu, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki Mopria Alliance, Inc.'nin tescilli ticari markaları ve hizmet markalarıdır. İzinsiz kullanım kesinlikle yasaktır.

PCL® Hewlett-Packard Company firmasına ait bir ticari markadır. PCL, Hewlett-Packard Company'nin yazıcı ürünlerinde bulunan bir yazıcı komutları seti (dili) ve fonksiyonlarına verdiği addır. Bu yazıcı PCL diline uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bunun anlamı yazıcının farklı uygulamalarda kullanılan PCL komutlarını tanıdığı ve yazıcının bu komutlara denk düşen fonksiyonlara öykündüğüdür.

PostScript, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve/veya diğer ülkelerdeki Adobe Systems Incorporated firmasının tescilli ticari markasıdır.

Aşağıdaki terimler, bu şirketlerin ticari veya tescilli ticari markalarıdır:

Albertus	Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	Monotype Corporation plc
CG Times	Monotype Corporation plc'nin lisansı altındaki Times New Roman, Agfa Corporation'ın bir ürünüdür
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları
Taffy	Agfa Corporation

Times New Roman	Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları

Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

AirPrint ve AirPrint logosu Apple, Inc. şirketinin ticari markalarıdır.

Ses emisyon seviyeleri

Aşağıdaki ölçümler ISO 7779'a uygun olarak yapılmıştır ve ISO 9296 uyarınca bildirilmiştir.

Not: Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.

1 metredeki ortalama ses basıncı, dBA	
Yazdırılıyor	50
Tarama	49
Kopyalama	48
Hazır	16

Değerler değiştirilebilir. Geçerli değerler için, bkz: www.lexmark.com.

Atık Elektrik ve Elektronik Cihazlar (WEEE) direktifi




WEEE logosu, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan elektronik ürünleri geri dönüştürme programları ve prosedürlerini belirtir. Ürünlerin geri dönüştürülmesi gerektiğine inanıyoruz.

Geri dönüşü seçenekleri hakkında başka sorularınız varsa, yerel satış ofisinin telefon numarasını öğrenmek için Lexmark Web sitesini (www.lexmark.com) ziyaret edin.

Ürünü elden çıkarma

Yazıcı veya sarf malzemelerini normal ev atıklarıyla aynı şekilde elden çıkarmayın. Elden çıkarma ve geri dönüşüm seçenekleriyle ilgili olarak yerel yetkililerinize danışın.

Statik elektriğe duyarlılık uyarısı

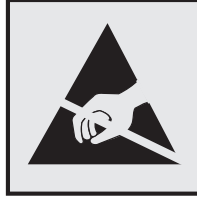

Bu simge statik elektriğe duyarlı parçaları belirtir. Önce simgeden uzak bir alanda bulunan metal bir yüzeye dokunmadan bu simgelerin yakınındaki alanlara dokunmayın.

ENERGY STAR

Üzerinde veya başlangıç ekranında ENERGY STAR amblemini taşıyan her Lexmark ürününün, Lexmark tarafından gönderilirken yapılandırıldığı haliyle Environmental Protection Agency (Çevre Koruma Dairesi) (EPA) ENERGY STAR şartlarına uygunluğu belgelenmiştir.



Sıcaklık bilgileri

Ortam çalışma sıcaklığı	15,6 - 32,2°C (60 - 90°F)
Nakliye sıcaklığı	-40 - 43,3°C (-40 - 110°F)
Saklama sıcaklığı ve bağıl nem	1 - 35°C (34 - 95°F) 8 ila %80 RH

Lazer uyarısı

Bu yazıcı, ABD'de DHHS 21 CFR, Bölüm I, Alt paragraf J, Sınıf I (1) lazer ürünleri ve diğer yerlerde IEC 60825-1:2014'ün gerekliliklerine uygun bir Sınıf I lazer ürünü olarak onaylanmıştır.

Sınıf I lazer ürünleri tehlikeli olarak değerlendirilmez. Bu yazıcıda 655-675 nanometre dalga uzunluğunda çalışan ve nominal olarak 12 miliwatt'lık bir galyum arsenit olan dahili Sınıf IIb (3b) lazer bulunmaktadır. Lazer sistemi ve yazıcı, normal kullanım, kullanıcı bakımı veya servis durumunda hiçbir insanın lazer radyasyonun maruz kalmayacağı şekilde tasarlanmıştır.

Lazer bilgi etiketi

Bu yazıcıya şekildeki gibi bir lazer uyarı etiketi yapıştırılmış olabilir:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Éviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Εκπομπή αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor - Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA - Osynlig laserstråling när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。

危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Güç tüketimi

Ürünün güç tüketimi

Aşağıdaki tabloda ürünün güç tüketim özellikleri açıklanmaktadır.

Not: Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.

Mod	Açıklama	Güç Tüketimi (Watt)
Yazdırılıyor	Ürün, elektronik girişlerden basılı kopya çıktılarını oluşturuyor.	500
Kopyala	Ürün özgün basılı belgelerden basılı kopya çıktısı oluşturuyor.	540
Tara	Ürün basılı kopya belgelerini tarıyor.	40
Hazır	Ürün yazdırma işi bekliyor.	30
Uyku Modu	Ürün yüksek seviyede enerji tasarrufu modunda.	2,5
Bekleme	Ürün düşük seviyede enerji tasarrufu modunda.	0,5
Kapalı	Ürün elektrik prizine takılı ama güç düğmesi kapalı.	0

Önceki tablodaki güç tüketim seviyeleri zaman göre ortalama değerleri göstermektedir. Anlık güç tüketimi ortalama değerlerin oldukça üzerinde olabilir.

Değerler değiştirilebilir. Geçerli değerler için, bkz: www.lexmark.com.

Uyku Modu

Bu ürün bir enerji tasarrufu modu olan *Uyku Modu* ile tasarlanmıştır. Uyku Modu yazıcının uzun süre kullanılmadığı zamanlarda güç tüketimini azaltarak enerji tasarrufu sağlar. Uyku Modu, bu ürün *Uyku Modu Zaman Aşımı* adı verilen belirli sürede kullanılmadığında otomatik olarak devreye girer.

Bu ürünün Uyku Modu Zaman Aşımı fabrika ayarı (dakika olarak):	20
--	----

Yapılandırma menüleri kullanılarak, Uyku Modu Zaman Aşımı 1 dakika ile 120 dakika arasında değiştirilebilir. Uyku Modu Zaman Aşımının düşük bir değere ayarlanması enerji tüketimini azaltabilir, ama ürünün yanıt süresini uzatabilir. Uyku Modu Zaman Aşımının yüksek bir değere ayarlanması daha hızlı yanıt almanızı sağlar, ama daha fazla enerji kullanılmasına neden olabilir.

Hazırda Bekleme Modu

Bu ürün çok az güçle çalışan mod olan *Hazırda Bekleme modu* ile tasarlanmıştır. Hazırda Bekleme Modunda çalışırken, diğer tüm sistemler ve aygıtlar güvenli kapatılır.

Hazırda Bekleme modu aşağıdaki yöntemlerden biriyle girilebilir:

- Hazırda Bekleme Süre Sonunu Kullanma
- Güç Modlarını Zamanlamayı Kullanma
- Uyku/Hazırda Bekleme düğmesini kullanma

Bu ürünün fabrika varsayılanı her ülke veya bölge için Hazırda Bekleme Süre Sonu ayarıdır	3 gün
---	-------

Yazıcının Hazırda Bekleme moduna girmeden önce iş yazdırıldıktan sonra beklediği süre miktarı bir saat ile bir ay arasında değiştirilebilir.

Kapalı modu

Bu üründe, ürünün tamamen kapalıyken harcadığı güçle kıyasla az miktarda güç tüketen kapalı modu varsa, güç kaynağı kablolarını elektrik prizinden çekin.

Toplam enerji kullanımı

Ürünün toplam enerji kullanımının hesaplanması bazen yararlı olabilir. Güç tüketimi değerlerinin Watt ölçü birimine göre sağlanmış olması nedeniyle, enerji kullanımını hesaplarken, güç tüketimi ürünün tüm modlarda geçirdiği süre ile çarpılmalıdır. Ürünün toplam enerji kullanımı, tüm modların enerji kullanımının toplamıdır.

Elektromanyetik uyumluluk için düzenleyici bildirimler

Bu bölümde, elektromanyetik uyumluluk ile ilgili düzenleyici bilgiler bulunmaktadır.

Avrupa Birliği (AB) yönergelerine uygunluk

Bu ürün; elektromanyetik uyumluluk, belirli voltaj sınırları içerisinde kullanılması için tasarlanan elektrikli ekipmanların güvenliği, enerji kaynaklı ürünleri çevreye duyarlı tasarımı ve elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanım kısıtlamalarına ilişkin Üye Ülkelerin yasalarının birbirine benzer ve uyumlu

olmasına ilişkin 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC ve 2011/65/EU numaralı AB Konseyi direktifleri koruma düzenlemeleriyle uyum içerisinde.

Bu ürünün imalatçısı: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD. Yetkili temsilcisi: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapeşte MACARİSTAN. Direktiflerin şartlarına uyum beyanını, Yetkili Temsilciden talep üzerine veya www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html adresinden edinebilirsiniz.

Bu ürün, B Sınıfı EN 55022, EN55032 ve EN 60950-1 veya EN 62368-1 sayılı güvenlik gereksinimlerini karşılar.

CİHAZ PATENTİ LİSANSI

Lexmark, bu yazıcı için hizmet desteğini durdurduktan sonra bu toner kartuşlarının satışını da durdurma hakkını saklı tutar.

ÖNEMLİ: LÜTFEN AÇMADAN ÖNCE OKUYUN: Bu paketi açarak, yazdırma aygıtı yazılımını yükleyerek veya içindeki ürünü kullanarak aşağıdaki lisansları/sözleşmeleri kabul etmiş olursunuz:

Lisans: Paket içindeki patentli yazıcı lisanslıdır, yalnızca orijinal Lexmark toner kartuşları ve patentli yazıcının ömrüne yönelik geliştirici bileşenler ile çalışmak üzere tasarlanmıştır. Kabul ettikleriniz: (1) Bu yazıcı ile birlikte, aşağıda bahsedilenlerin dışında yalnızca orijinal Lexmark toner kartuşlarını ve geliştirici bileşenlerini kullanmak, (2) bu yazıcının diğer tüm kullanıcılarına bu lisansı/sözleşmeyi aktarmak. Paket içindeki Lexmark patentli toner kartuşları ve geliştirici bileşenlerinin yalnızca bir kez kullanılabilmesi için lisans altına alınmıştır. Bunların ilk kullanımından sonra geri dönüşüm için yalnızca bize iade etmeyi kabul ediyorsunuz. Lexmark toner kartuşları, geri dönüşüm için iadesi belli bir miktara ulaştıktan sonra çalışmayacak şekilde tasarlanmıştır. Değiştirmek gerektiği zaman, içlerinde bir miktar toner kalmış olabilir. **Bu koşulları kabul etmiyorsanız açılmamış paketi satın aldığınız yere geri verin.** Bu koşulların dışında kalan toner kartuşları, lisanslı yazıcı ile kullanılabilecek tek kartuş alternatifi olarak www.lexmark.com adresinde bulunabilir ve siz veya üçüncü bir şahıs tarafından doldurulabilir.

Dizin

Sayılar

250 yapraklık tepsi
yükleme 30
650 yapraklık çift tepsi
takma 22
yükleme 30, 35

[
[Color] kartuş az [88.xy] 167
[Color] kartuş bitmek üzere
[88.xy] 167
[Color] kartuş çok az, yaklaşık [x]
sayfa kaldı [88.xy] 167
[paper source] kaynağına [custom
string] yükleyin 170
[paper source] kaynağına [custom
type name] yükleyin 170
[paper source] kaynağına [paper
size] yükleyin 170
[paper source] kaynağına [paper
type] [paper size] yükleyin 170
[paper source] kaynağını [custom
string] olarak değiştir 166
[paper source] kaynağını [custom
type name] olarak değiştir 166
[paper source] ögesini [paper
type] [paper size] olarak
değiştirin 166
[tür] görüntüleme kitini değiştirin,
0 sayfa kaldı (yaklaşık)
[84.xy] 174
[Type] görüntüleme kiti az
[84.xy] 179
[Type] görüntüleme kiti bitmek
üzere [84.xy] 179
[Type] görüntüleme kiti çok az,
yaklaşık [x] sayfa kaldı [84.xy] 179
[x] tepsisini takın 169

A

ADF
kopyalama, kullanarak 56
Ağ [x] menüsü 85
Ağ [x] yazılım hatası [54] 172
ağ ayarları sayfası
yazdırma 29
ağ ayarları sayfası yazdırma 29

Ağ Kartı menüsü 87
Ağ Kılavuzu
bulunduğu yer 153
Ağ Raporları menüsü 87
AirPrint
kullanım 53
Aktif NIC menüsü 85
Ambalaj malzemelerini çıkarın,
[area name] bölgesini kontrol
edin 174
ana sayfa düğmesi
yazıcı kontrol paneli 13
antetli
kopyalama 58
yükleme, çok amaçlı
besleyici 41
yükleme, tepsilere 41
antetli kağıt kullanma ile ilgili
ipuçları 41
antetli yükleme
kağıt yönü 41
AppleTalk menüsü 90
asetatlar
kopyalama 57
kullanımla ilgili ipuçları 42
yükleme 35
atık toner şişesi
değiştirme 132
sipariş etme 132
Atık toner şişesi neredeyse dolu
[82.xy] 179
Atık toner şişesini değiştirin
[82.xy] 177
ayar
kağıt boyutu 30
kağıt türü 30
TCP/IP adresi 87
Ayarlar menüsü 109
aygıt ve ağ ayarları
silme 126
ayırma sayfaları
kopyalama seçenekleri 66

B

bakım kiti
sipariş etme 132
Bakım kiti az [80.xy] 171
Bakım kiti azalıyor [80.xy] 172

Bakım kiti çok az [80.xy] 172
Bakım kitini değiştirme
[80.xy] 175
baskılarda dikey boşluklar
var 208
baskılarda kesikli dikey çizgiler
var 205
baskılarda kesikli yatay çizgiler
var 204
bekletilen işler 53
Macintosh bilgisayarından
yazdırma 54
Windows'tan yazdırma 54
bekletilen işleri yazdırma
bir Macintosh
bilgisayarından 54
Windows'tan 54
bekletilen yazdırma işleri
Macintosh bilgisayarından
yazdırma 54
Windows'tan yazdırma 54
belgeler, yazdırma
bilgisayardan 51
mobil aygıttan 53
bellek
yazıcıda yüklü türler 125
Bellek dolu [38] 172
bellek kartı 15
takma 18
Bellek yetersiz, bazı Bekletilen
İşler silindi [37] 169
bellenim kartları 15
Biçimlenmemiş önbellek algılandı
[53] 179
bir bilgisayara tarama 73
bir FTP adresine tarama
bilgisayarı kullanarak kısayollar
oluşturma 71
kısayol kullanımı 72
yazıcının kontrol panelini
kullanarak 72
bir kablosuz ağa bağlanma
Embedded Web Server'i
kullanma 28
kablosuz kurulum sihirbazını
kullanma 27
PBC kullanma, Düğme
Yapılandırması yöntemi 27

PIN kullanma, Kişisel Kimlik Numarası yöntemi 27
 bir kağıtta birden fazla sayfa 63
 bir kopyayı büyütme 60
 bir kopyayı küçültme 60
 bir yazdırma işini iptal etme
 bilgisayardan 55
 yazıcı kontrol panelinden 55
 Bitirme menüsü 110
 Boyut Değiştir menüsü 79

Ç

çevre ayarları
 Eko Modu 121
 Güç Modlarını Zamanla 123
 Hazırda Bekleme modu 122
 Hazırda Bekleme Süre Sonu 123
 Sessiz modu 121
 Uyku modu 122
 çok amaçlı besleyici
 yükleme 35
 Çok fazla ön bellek seçeneği kurulu [58] 178
 Çok fazla tepsi takılı [58] 178

D

dahili seçenekler 15
 dahili seçenekler, ekleme
 yazdırma sürücüsü 25
 dahili seçenekleri ekleme
 yazdırma sürücüsü 25
 denetleyici anakartı
 erişme 16
 Desteklenmeyen [color] kartuşu değiştirin [32.xy] 176
 Desteklenmeyen siyah ve renkli görüntüleme kitini değiştirme [32.xy] 176
 Desteklenmeyen USB hub'ı, lütfen kaldırın 168
 developer birimi
 değiştirme 136, 145
 donanım seçenekleri, ekleme
 yazdırma sürücüsü 25
 donanım seçeneklerini ekleme
 yazdırma sürücüsü 25
 Düğme Yapılandırması yöntemi kullanımı 27
 düğmeler, yazıcı kontrol paneli 13

E

e-posta iptal etme 70
 e-posta kısayolları, oluşturma
 Embedded Web Server'ı kullanma 69
 e-posta
 iptal etme 70
 E-posta Ayarları menüsü 102
 e-posta ayarlarını yapılandırma 68
 e-posta fonksiyonu kurma 68
 e-posta gönderme
 bir kısayol numarası kullanma 69
 e-posta ayarlarını yapılandırma 68
 e-posta fonksiyonunu ayarlama 68
 Embedded Web Server'ı kullanarak kısayol oluşturma 69
 yazıcının kontrol panelini kullanarak 69
 e-posta uyarıları
 düşük sarf malzemesi seviyeleri 153
 kağıt sıkışması 153
 kurma 153
 e-posta uyarılarını ayarlama 153
 e-posta, gönderme
 bir kısayol numarası kullanma 69
 yazıcının kontrol panelini kullanarak 69
 Eko Modu kullanımı 121
 ekran sorunlarını giderme
 yazıcı ekranı boş 182
 ekran, yazıcı kontrol paneli 13
 Eksik [type] görüntüleme kitini yerine takın [31.xy] 175
 Eksik atık toner şişesini değiştirme [31.xyz] 176
 Eksik veya yanıt vermeyen [color] kartuşu geri takın [31.xy] 173
 Eksik veya yanıt vermeyen siyah ve renkli görüntüleme kitini ve tüm kartuşları değiştirme [31.xy] 174

el ile besleyici
 yükleme 34
 El İle Besleyiciye [custom string] Yükle 171
 El İle Besleyiciye [custom type name] Yükle 171
 El İle Besleyiciye [paper size] Yükle 171
 El İle Besleyiciye [paper type] [paper size] Yükle 171
 Embedded Web Server 154
 ağ ayarları 153
 ayarları başka yazıcılara kopyalama 155
 e-posta kısayolları oluşturma 69
 e-posta uyarılarını ayarlama 153
 erişme sorunu 219
 FTP kısayolu oluşturma 71
 gizli yazdırma işlerini değiştirme 54
 parçaların durumunu denetleme 129
 sarf malzemelerinin durumunu denetleme 129
 yönetici ayarları 153
 Embedded Web Server - Güvenlik: Yönetici Kılavuzu bulunduğu yer 153, 126
 Embedded Web Server açılmıyor 219
 Embedded Web Server'ı kullanarak sarf malzemesi bildirimlerini yapılandırma 154
 emisyon uyarıları 223
 eşitsiz yazdırma yoğunluğu 207
 Ethernet ağı
 Ethernet üzerinden yazdırma için kurmaya hazırlama 25
 Ethernet bağlantı noktası 23
 Ethernet kurulumu hazırlama 25
 etiketler, kağıt ipuçları 43

F

fabrika ayarları, geri yükleme 155
 font kartı 15
 fotoğraflar
 kopyalama 57
 FTP adresi, tarama kısayol kullanımı 72

FTP Ayarları menüsü 106
 FTP kısayolu oluşturma
 Embedded Web Server'ı
 kullanma 71

G

geçici belleği silme 126
 geçici bellek 125
 silme 126
 geçicilik
 bildirim 125
 geçicilik bildirimi 125
 Genel Ayarlar menüsü 95
 geri döndürme
 Lexmark ambalajı 124
 Lexmark ürünleri 124
 toner kartuşları 124
 geri döndürülmüş kağıt
 kullanım 46, 120
 geri düğmesi
 yazıcı kontrol paneli 13
 gizli işler
 yazdırma ayarlarını
 değiştirme 54
 gizli veriler
 güvenlik bilgileri 126
 gizli yazdırma işleri 53
 Gizli Yazdırma menüsü 93
 Google Cloud Print
 kullanım 53
 görme
 raporlar 153
 görüntüleme kiti
 değiştirme 136
 görüntüleme kitleri
 sipariş etme 131
 gösterge ışığı
 yazıcı kontrol paneli 13
 güç kablosu girişi 23
 Güç Modlarını Zamanla
 kullanım 123
 Güç Modlarını Zamanlamayı
 kullanma 123
 gürlütüyü azaltma 121
 güvenlik
 gizli yazdırma işlerini
 değiştirme 54
 güvenlik ayarları
 silme 126
 güvenlik bilgileri 6, 7, 8
 Güvenlik Denetim Günlüğü
 menüsü 93

güvenlik kilidi 125
 güvenlik kilidi portu 23
 güvenlik Web sayfası
 bulunduğu yer 126

H

harmanla
 kopyalama seçenekleri 66
 Hatalı flash algılandı [51] 168
 Hazırda Bekleme modu
 kullanım 122
 Hazırda Bekleme modunu
 kullanma 122
 Hazırda Bekleme Süre Sonu
 ayar 123
 Hazırda Bekleme Süre Sonu
 ayarı 123
 HTML menüsü 118

I

IPv6 menüsü 89
 iptal düğmesi
 yazıcı kontrol paneli 13
 ipuçları
 antetli kağıt kullanma
 hakkında 41
 asetatlar 42
 etiketler, kağıt 43
 kart destesi 44
 zarf kullanma hakkında 43
 isteğe bağlı bir kart takma 20
 isteğe bağlı kart
 takma 20

i

İş yeniden başlatılıyorsa sıkışan
 orijinaleri değiştirin. 175
 İş yeniden başlatılıyorsa tüm
 orijinaleri yerleştirin. 175
 İş yndn bşltlyrsa dz ytk kap.
 kapatın ve orj. yükl. [2yy.xx] 167
 İş harmanlamak için bellek
 yetersiz [37] 169
 İş tamamlamak için gereken sarf
 malzemesi 178

K

kablolar
 Ethernet 23
 USB 23
 kabloları takma 23

kablosuz ağ
 yapılandırma bilgileri 26
 kablosuz ağ ayarları
 Embedded Web Server 153
 kablosuz ağ kurulumu
 Embedded Web Server'ı
 kullanma 28
 kablosuz kurulum sihirbazı
 kullanım 27
 Kablosuz menüsü 89
 kabul edilemez kağıtlar 45
 kağıt
 antetli 46
 boyut ayarlama 30
 geri döndürülmüş 46, 120
 kabul edilemez 45
 matbu formlar 46
 özellikler 44
 saklama 47
 seçme 45
 tür ayarlama 30
 Universal boyut ayarı 30
 Kağıt Ağırlığı menüsü 81
 kağıt ağırlıkları
 yazıcı tarafından
 desteklenen 49
 kağıt besleme sorunlarını
 giderme
 sıkışma giderildikten sonra
 mesaj kalıyor 185
 kağıt boyutları
 yazıcı tarafından
 desteklenen 47
 Kağıt Dokusu menüsü 79
 kağıt seçme 45
 kağıt sıkışmaları
 önleme 156
 kağıt sıkışmaları, giderme
 çift yüz biriminde 160
 çok amaçlı besleyicide 163
 ısıtıcının alt tarafında 160
 manuel besleyicide 163
 otomatik belge besleyicide 164
 ön kapakta 160
 standart seled 159
 tepsilerde 162
 kağıt sıkışmalarını önleme 156
 kağıt tasarrufu
 kopyalama seçenekleri 67
 kağıt türleri
 nereye yüklemeli 49

yazıcı tarafından desteklenen 49
 Kağıt Türü/Boyutu menüsü 76
 Kağıt Yükleme menüsü 82
 kalan sayfa sayısı tahmini 129
 kalıcı belleği silme 126
 kalıcı bellek 125
 silme 126
 Kalite menüsü 111
 Kapağı kapatın 166
 kaplama
 kopyalama seçenekleri 66
 kaplama mesajı, ekleme kopyalama 64
 Karmaşık sayfa, bazı veriler yazdırılamayabilir [39] 167
 kart destesi
 ipuçları 44
 yükleme 35
 Kaynak Kaydetme özelliğini desteklemek için bellek yetersiz [35] 169
 kısayollar, oluşturma
 e-posta 69
 FTP hedefi 71
 kilit, güvenlik 125
 Kişisel Kimlik Numarası yöntemini kullanma
 kullanım 27
 kontrol paneli, yazıcı
 gösterge ışığı 14
 Uyku düğmesi ışığı 14
 kopya hedefi:
 kopyalama seçenekleri 65
 kopya kalitesi
 ayarlama 61
 kopyalama
 ADF kullanarak 56
 antetli kağıda 58
 asetatlarda 57
 azaltma 60
 bir kağıtta birden fazla sayfa 63
 bir kaplama mesajı ekleme 64
 bir kopyanın rengini açma veya koyulaştırma 61
 büyütme 60
 farklı bir boyuta 59
 fotoğraflar 57
 hızlı kopyalama 56
 kaliteyi ayarlama 61

kopyalar arasına ayırma sayfaları yerleştirme 63
 kopyaları harmanlama 62
 tarayıcı camını kullanarak 57
 tepsi seçme 59
 yazıcı kontrol panelinden bir kopyalama işini iptal etme 64
 Kopyalama Ayarları menüsü 99
 kopyalama ekranı
 içerik kaynağı 66
 içerik türü 66
 seçenekler 66
 kopyalama işi
 iptal etme 64
 kopyalama kaynağı
 kopyalama seçenekleri 65
 kopyalama seçenekleri ayırma sayfaları 66
 harmanla 66
 kağıt tasarrufu 67
 kaplama 66
 kopya hedefi: 65
 kopyalama kaynağı 65
 kopyalar 65
 koyuluk 65
 ölçeklendir 65
 kopyalama sorun giderme
 düşük kopyalama kalitesi 213
 düşük resim tarama kalitesi 217
 fotokopi makinesi yanıt vermiyor 212
 kısmi belge veya fotokopiler 214
 tarayıcı ünitesi
 kapanmıyor 212, 216
 kopyalar
 kopyalama seçenekleri 65
 kopyalar arasına ayırma sayfaları yerleştirme 63
 kopyaları harmanlama 62
 koruma ayarları
 Eko Modu 121
 Güç Modlarını Zamanla 123
 Hazırda Bekleme modu 122
 Hazırda Bekleme Süre Sonu 123
 Sessiz modu 121
 Uyku modu 122
 koyuluk
 kopyalama seçenekleri 65
 kurulum seçenekleri
 kurma sırası 21

L

Lexmark markalı olmayan [supply type], bkz. Kullanıcı Kılavuzu [33.xy] 172
 Lexmark Mobil Yazdırma kullanım 53

M

Maks Hız ve Maks Verim kullanım 52
 Maks Hız ve Maks Verimi kullanma 52
 menü ayarları
 birden fazla yazıcıya yükleme 155
 menü ayarları sayfası yazdırma 29
 menüler
 Ağ [x] 85
 Ağ Kartı 87
 Ağ Raporları 87
 Aktif NIC 85
 AppleTalk 90
 Ayarlar 109
 Boyut Değiştir 79
 E-posta Ayarları 102
 FTP Ayarları 106
 Genel Ayarlar 95
 Gizli Yazdırma 93
 Görüntü 119
 Güvenlik Denetim Günlüğü 93
 HTML 118
 IPv6 89
 Kablosuz 89
 Kağıt Ağırlığı 81
 Kağıt Boyutu/Türü 76
 Kağıt Dokusu 79
 Kağıt Yükleme 82
 Kalite 111
 Kopyalama Ayarları 99
 liste 75
 Özel Tarama Boyutları 84
 Özel Türler 83
 PCL Öykün 115
 PDF 114
 PostScript 115
 Raporlar 85
 Sarf malzemeleri 75
 SMTP Ayarları menüsü 92
 Sonlandırma 110
 Standart Ağ 85

Standart USB 90
 Tarih ve Saati Ayarla 94
 TCP/IP 87
 Universal Ayarları 84
 Varsayılan Kaynak 76
 XPS 114
 Yardım 119
 Yardımcı programlar 114
 menüler listesi 75
 mevcut dahili seçenekler 15
 mobil aygıt
 buradan yazdırma 52, 53
 Mopria Yazdırma Hizmeti
 kullanım 52
 müşteri desteği
 bağlanılıyor 220
 müşteri destek merkezine
 başvurma 220

O

ok düğmeleri
 yazıcı kontrol paneli 13

Ö

ölçeklendir
 kopyalama seçenekleri 65
 Önbellekte kaynaklar için yeterli
 boş yer yok [52] 172
 özel kağıt türü
 atama 39
 özel kağıt türü adı
 oluşturma 38
 özel kağıt türü adları
 atama 39
 Özel Tarama Boyutları
 menüsü 84
 Özel Tür [x]
 bir kağıt türü atama 39
 Özel Tür[x] adı
 oluşturma 38
 Özel Türler menüsü 83

P

parçalar
 denetleme, Embedded Web
 Server'ı kullanarak 129
 durumu denetleme 129
 özgün Lexmark kullanma 130

parçalar ve sarf malzemeleri,
 durumu
 denetleme, yazıcı kontrol
 panelinde 129
 parçaların ve sarf malzemelerinin
 durumu
 kontrol ediliyor 129
 parçaların ve sarf malzemelerinin
 durumunu kontrol etme 129
 PCL Öykün menüsü 115
 PDF menüsü 114
 PostScript menüsü 115

R

raporlar
 görme 153
 Raporlar menüsü 85
 Rengi ayarlama 166
 renk kalitesi sorununu giderme
 baskı rengi ve bilgisayar
 ekranındaki renk aynı değil 211
 renkli asetatlardaki baskılar
 yansıtılırken koyu
 görünüyor 211
 renk kalitesi, sorun giderme
 baskıda renk filtresi kullanılmış
 gibi görünüyor 212
 Renkli yazdırma ile ilgili sık
 sorulan sorular 209
 Resim menüsü 119

S

saklama
 kağıt 47
 sarf malzemeleri 127
 sanal ekran
 denetleme, Embedded Web
 Server'ı kullanma 153
 sanal ekranı denetleme
 Embedded Web Server'ı
 kullanma 153
 Sarf Malz. menüsü 75
 sarf malzemeleri
 denetleme, Embedded Web
 Server'ı kullanarak 129
 durumu denetleme 129
 geri dönüştürülmüş kağıt
 kullanma 120
 özgün Lexmark kullanma 130
 saklama 127
 tasarruf etme 120

sarf malzemeleri, sipariş etme
 atık toner şişesi 132
 bakım kiti 132
 görüntüleme kitleri 131
 toner kartuşları 130
 sarf malzemelerinden tasarruf
 etme 120
 sarf malzemesi bildirimleri
 yapılandırılıyor 154
 seç düğmesi
 yazıcı kontrol paneli 13
 seçenekler
 650 yapraklık çift tepsi 22
 bellek kartı 15, 18
 bellenim kartları 15
 font kartı 15
 seçenekler, dokunmatik ekran
 kopyalama 66
 ses emisyon seviyeleri 223
 ses, yazıcı
 azaltma 121
 Sessiz modu 121
 sıkışmalar
 önleme 156
 sıkışma bölgelerini bulma 157
 yerleri 157
 sıkışmalar, giderme
 çift yüz biriminde 160
 çok amaçlı besleyicide 163
 ısıtıcının alt tarafında 160
 manuel besleyicide 163
 otomatik belge besleyicide 164
 ön kapakta 160
 standart seledede 159
 tepsilerde 162
 sıkışmaları önleme 47
 sipariş etme
 atık toner şişesi 132
 bakım kiti 132
 görüntüleme kitleri 131
 toner kartuşları 130
 siyah beyaz yazdırma 51
 SMTP Ayarları menüsü 92
 SMTP sunucusu ayarlanmamış.
 Sistem yöneticisine
 başvurun. 177
 sorun giderme
 Embedded Web Server
 açılmıyor 219
 Renkli yazdırma ile ilgili sık
 sorulan sorular 209
 tarayıcı yanıt vermiyor 215

temel yazıcı sorunlarını
 çözme 180
 yanıt vermeyen bir yazıcıyı
 kontrol etme 180
 sorun giderme, ekran
 yazıcı ekranı boş 182
 sorun giderme, kağıt besleme
 sıkışma giderildikten sonra
 mesaj kalıyor 185
 sorun giderme, kopyalama
 düşük kopyalama kalitesi 213
 düşük resim tarama kalitesi 217
 fotokopi makinesi yanıt
 vermiyor 212
 kısmi belge veya
 fotokopiler 214
 tarayıcı ünitesi
 kapanmıyor 212, 216
 sorun giderme, renk kalitesi
 baskı rengi ve bilgisayar
 ekranındaki renk aynı değil 211
 baskıda renk filtresi kullanılmış
 gibi görünüyor 212
 renkli asetatlardaki baskılar
 yansıtılırken koyu
 görünüyor 211
 sorun giderme, tarama
 bilgisayardan taranamıyor 218
 kısmi belge veya fotoğraf
 taramaları 218
 tarama işi başarısız oldu 216
 tarama işlemi çok uzun sürüyor
 veya bilgisayarın donmasına
 neden oluyor 217
 tarayıcı ünitesi
 kapanmıyor 212, 216
 sorun giderme, yazdırma
 baskılardaki hatalı marjlar 195
 beklenmeyen sayfa kesilmeleri
 oluşuyor 191
 bekletilen işler yazdırılmıyor 186
 Büyük işler harmanlanmıyor 188
 çok-dilli PDF dosyaları
 yazdırılmıyor 188
 hatalı karakterler
 yazdırılıyor 187
 iş yanlış kağıda yazdırılıyor 187
 iş yanlış tepside
 yazdırılıyor 187
 işler yazdırılmıyor 189
 kağıt çok sık sıkışıyor 184
 kağıt kıvrılması 196

sıkışan sayfalar yeniden
 yazdırılmadı 184
 tepsi bağlantılandırma
 çalışmıyor 190
 yazdırma işi beklenenden uzun
 sürüyor 190
 sorun giderme, yazdırma kalitesi
 baskılarda dikey boşluklar
 var 208
 baskılarda gölge resimler
 var 202
 baskılarda gri artalan 193
 baskılarda kesikli dikey çizgiler
 var 205
 baskılarda kesikli yatay çizgiler
 var 204
 baskılarda toner sisi veya
 artalan gölgesi var 206
 baskılarda yatay boşluklar
 var 194
 boş sayfalar 200
 çarpık yazdırılıyor 203
 eşitsiz yazdırma yoğunluğu 207
 karakterlerin kenarları
 tırtıklı 192
 kırılmış sayfalar veya
 resimler 192
 saydam yazdırma kalitesi
 kötü 207
 tekrarlayan baskı hataları 202
 toner çıkıyor 207
 yazdırılan sayfa çok açık 199
 yazdırılan sayfa çok koyu 198
 yazdırma düzensizlikleri 197
 yazıcı tamamen siyah sayfalar
 yazdırıyor 201
 sorun giderme, yazıcı
 seçenekleri
 dahili seçenek algılanmıyor 182
 tepsi sorunları 183
 Standart Ağ menüsü 85
 Standart ağ yazılım hatası
 [54] 178
 Standart çıkış selesinden kağıt
 çıkar 174
 standart tepsi
 yükleme 30
 Standart USB bağlantı noktası
 devre dışı [56] 178
 Standart USB menüsü 90

T

tarama
 bilgisayara 73
 hızlı kopyalama 56
 tarama sorunlarını giderme
 bilgisayardan taranamıyor 218
 kısmi belge veya fotoğraf
 taramaları 218
 tarama işi başarısız oldu 216
 tarama işlemi çok uzun sürüyor
 veya bilgisayarın donmasına
 neden oluyor 217
 tarayıcı ünitesi
 kapanmıyor 212, 216
 tarama, FTP adresi
 yazıcının kontrol panelini
 kullanarak 72
 tarayıcı
 fonksiyonlar 12
 Otomatik belge besleyici
 (ADF) 13
 tarayıcı camı 13
 tarayıcı camı
 kopyalama, kullanarak 57
 temizleme 128
 Tarayıcı devre dışı. Sorun devam
 ederse sistem yöneticinizle
 görüşün. [840.02] 177
 Tarayıcı otomatik besleme kapağı
 açık 177
 tarayıcı yanıt vermiyor 215
 Tarayıcı yontc trfndan dvr. dş.
 brklıdı [840.01] 177
 Tarayıcıda sıkışma, sıkışmış
 orijinaleri tarayıcıdan çıkarın
 [2yy.xx] 177
 Tarayıcıda sıkışma, tüm orijinaleri
 tarayıcıdan çıkarın [2yy.xx] 177
 Tarih ve Saati Ayarla menüsü 94
 TCP/IP menüsü 87
 tek tek ayarlar
 silme 126
 tekrarlayan baskı hataları 202
 temizleme
 tarayıcı camı 128
 yazıcının dışı 127
 yazıcının içi 127
 tepsi bağlantılarını kaldırma 38
 tepsiler
 bağlantılandırma 38
 bağlantısını kaldırma 38

tepsileri bağlantılandırma 38
 özel kağıt türü adları atama 39
 toner kartuşları
 değiştirme 143
 geri dönüştürme 124
 sipariş etme 130
 toner koyuluğu
 ayarlama 51
 toner koyuluğunu ayarlama 51
 tuş takımı
 yazıcı kontrol paneli 13

U

Universal Ayarları menüsü 84
 Universal kağıt boyutu ayarları
 yapılandırılıyor 30
 Universal kağıt boyutu ayarlarını
 yapılandırma 30
 USB bağlantı noktası 23
 USB hub'ı okunurken hata oluştu.
 Hub'ı çıkarın. 168
 USB sürücüsü okuma hatası.
 USB'yi çıkarın. 168
 uyku düğmesi
 yazıcı kontrol paneli 13
 Uyku modu
 ayarlama 122
 Uyku modunu ayarlama 122
 Uyumsuz tepsisi [x] [59] 168

V

Varsayılan Kaynak menüsü 76

W

Weblink sunucusu kurulmadı.
 Sistem yöneticisine
 başvurun. 179

X

XPS menüsü 114

Y

yanıt vermeyen bir yazıcıyı
 kontrol etme 180
 Yanlış kağıt boyutu, [paper
 source] açın [34] 168
 yapılandırılıyor
 birden fazla yazıcı 155
 sarf malzemesi bildirimleri, atık
 toner şişesi 154

sarf malzemesi bildirimleri,
 bakım kiti 154
 sarf malzemesi bildirimleri,
 görüntüleme kiti 154
 sarf malzemesi bildirimleri, toner
 kartuşu 154
 yapılandırma bilgileri
 kablosuz ağ 26
 Yapılandırma değişikliği, bazı
 bekletilen işler yüklenmedi
 [57] 168
 yapılandırılmalar
 yazıcı 11
 Yardım menüsü 119
 Yardımcı programlar menüsü 114
 yayınlar
 bulunduğu yer 9
 Yazdırılmış sayfaları [x] Tepsisi'ne
 yeniden yükleyin 174
 yazdırma
 ağ ayarları sayfası 29
 bilgisayardan 51
 daha yüksek hız - daha yüksek
 verim 52
 Maks Hız ve Maks Verim 52
 menü ayarları sayfası 29
 mobil aygıttan 52, 53
 siyah beyaz 51
 yazı tipi örnek listesi 55
 yazdırma düzensizlikleri 197
 yazdırma işi
 bilgisayardan iptal etme 55
 yazıcı kontrol panelinden iptal
 etme 55
 yazdırma işlerini depolama 53
 yazdırma işlerini doğrulama 53
 yazdırma işlerini koru 53
 Windows'tan yazdırma 54
 yazdırma işlerini tekrarlama 53
 yazdırma kalitesi
 atık toner şişesini
 değiştirme 132
 developer birimini
 değiştirme 145
 görüntüleme kitini
 değiştirme 136
 tarayıcı camını temizleme 128
 yazdırma kalitesi sorunlarını
 giderme
 baskılarda dikey boşluklar
 var 208

baskılarda gölge resimler
 var 202
 baskılarda gri artalan 193
 baskılarda kesikli dikey çizgiler
 var 205
 baskılarda kesikli yatay çizgiler
 var 204
 baskılarda toner sisi veya
 artalan gölgesi var 206
 baskılarda yatay boşluklar
 var 194
 boş sayfalar 200
 çarpık yazdırılıyor 203
 eşitsiz yazdırma yoğunluğu 207
 karakterlerin kenarları
 tırtıklı 192
 kırılmış sayfalar veya
 resimler 192
 saydam yazdırma kalitesi
 kötü 207
 tekrarlayan baskı hataları 202
 toner çıkıyor 207
 yazdırılan sayfa çok açık 199
 yazdırılan sayfa çok koyu 198
 yazdırma düzensizlikleri 197
 yazıcı tamamen siyah sayfalar
 yazdırıyor 201
 yazdırma sorunlarını giderme
 baskılardaki hatalı marjlar 195
 beklenmeyen sayfa kesilmeleri
 oluşuyor 191
 bekletilen işler yazdırılmıyor 186
 Büyük işler harmanlanmıyor 188
 çok-dilli PDF dosyaları
 yazdırılmıyor 188
 hatalı karakterler
 yazdırılıyor 187
 iş yanlış kağıda yazdırılıyor 187
 iş yanlış tepside
 yazdırılıyor 187
 işler yazdırılmıyor 189
 kağıt çok sık sıkışıyor 184
 kağıt kıvrılması 196
 sıkışan sayfalar yeniden
 yazdırılmadı 184
 tepsisi bağlantılandırma
 çalışmıyor 190
 yazdırma işi beklenenden uzun
 sürüyor 190
 yazdırma sürücüsü
 donanım seçenekleri,
 ekleme 25

- yazı tipi örnek listesi
yazdırma 55
- yazıcı
bir yer seçme 10
minimum boşluklar 10
modeller 11
nakliye 152
taşıma 10, 151
yapılandırmalar 11
- yazıcı bilgileri
bulunduğu yer 9
- yazıcı boş sayfa yazdırıyor 200
- yazıcı güvenliği
bilgi 126
- yazıcı hakkında daha fazla bilgi
bulma 9
- yazıcı için bir yer seçme 10
- yazıcı kontrol paneli
fabrika ayarları, geri
yükleme 155
gösterge ışığı 14
kullanım 13
parçalar 13
Uyku düğmesi ışığı 14
- yazıcı kontrol paneli, sanal ekran
Embedded Web Server'ı
kullanma 153
- yazıcı kontrol panelinden bir
kopyalama işini iptal etme 64
- yazıcı mesajları
[Color] kartuş az [88.xy] 167
[Color] kartuş bitmek üzere
[88.xy] 167
[Color] kartuş çok az, yaklaşık [x]
sayfa kaldı [88.xy] 167
[paper source] kaynağına
[custom string] yükleyin 170
[paper source] kaynağına
[custom type name]
yükleyin 170
[paper source] kaynağına [paper
size] yükleyin 170
[paper source] kaynağına [paper
type] [paper size] yükleyin 170
[paper source] kaynağını
[custom string] olarak
değiştir 166
[paper source] kaynağını
[custom type name] olarak
değiştir 166
- [paper source] öğesini [paper
type] [paper size] olarak
değiştirin 166
[tür] görüntüleme kitini
değiştirin, 0 sayfa kaldı
(yaklaşık) [84.xy] 174
[Type] görüntüleme kiti az
[84.xy] 179
[Type] görüntüleme kiti bitmek
üzere [84.xy] 179
[Type] görüntüleme kiti çok az,
yaklaşık [x] sayfa kaldı
[84.xy] 179
[x] tepsisini takın 169
Ağ [x] yazılım hatası [54] 172
Ambalaj malzemelerini çıkarın,
[area name] bölgesini kontrol
edin 174
Atık toner şişesi neredeyse dolu
[82.xy] 179
Atık toner şişesini değiştirin
[82.xy] 177
Bakım kiti az [80.xy] 171
Bakım kiti azalıyor [80.xy] 172
Bakım kiti çok az [80.xy] 172
Bakım kitini değiştirme
[80.xy] 175
Bellek dolu [38] 172
Bellek yetersiz, bazı Bekletilen
İşler silindi [37] 169
Biçimlenmemiş ön bellek
algılandı [53] 179
Çok fazla ön bellek seçeneği
kurulu [58] 178
Çok fazla tepsi takılı [58] 178
Desteklenmeyen [color] kartuşu
değiştirin [32.xy] 176
Desteklenmeyen siyah ve renkli
görüntüleme kitini değiştirme
[32.xy] 176
Desteklenmeyen USB hub'ı,
lütfen kaldırın 168
Eksik [type] görüntüleme kitini
yerine takın [31.xy] 175
Eksik atık toner şişesini
değiştirme [31.xyz] 176
Eksik veya yanıt vermeyen
[color] kartuşu geri takın
[31.xy] 173
Eksik veya yanıt vermeyen siyah
ve renkli görüntüleme kitini ve
tüm kartuşları değiştirme
[31.xy] 174
El ile Besleyiciye [custom string]
Yükle 171
El ile Besleyiciye [custom type
name] Yükle 171
El ile Besleyiciye [paper size]
Yükle 171
El ile Besleyiciye [paper type]
[paper size] Yükle 171
Hatalı flash algılandı [51] 168
İş yeniden başlatılıyorsa sıkışan
orijinaleri değiştirin. 175
İş yeniden başlatılıyorsa tüm
orijinaleri yerleştirin. 175
İş yndn bşltlyrsa dz ytk kap.
kapatın ve orj. yükli.
[2yy.xx] 167
İşi harmanlamak için bellek
yetersiz [37] 169
İşi tamamlamak için gereken
sarf malzemesi 178
Kapağı kapatın 166
Karmaşık sayfa, bazı veriler
yazdırılamayabilir [39] 167
Kaynak Kaydetme özelliğini
desteklemek için bellek
yetersiz [35] 169
Lexmark markalı olmayan
[supply type], bkz. Kullanıcı
Kılavuzu [33.xy] 172
Önbellekte kaynaklar için yeterli
boş yer yok [52] 172
Rengi ayarlama 166
SMTP sunucusu ayarlanmamış.
Sistem yöneticisine
başvurun. 177
Standart ağ yazılım hatası
[54] 178
Standart çıkış selesinden kağıt
çıkart 174
Standart USB bağlantı noktası
devre dışı [56] 178
Tarayıcı devre dışı. Sorun devam
ederse sistem yöneticinizle
görüşün. [840.02] 177
Tarayıcı otomatik besleme
kapağı açık 177
Tarayıcı yontc trfndan dvr. dş.
brklıd [840.01] 177

- Tarayıcıda sıkışma, sıkışmış orijinaleri tarayıcıdan çıkarın [2yy.xx] 177
- Tarayıcıda sıkışma, tüm orijinaleri tarayıcıdan çıkarın [2yy.xx] 177
- USB hub'ı okunurken hata oluştu. Hub'ı çıkarın. 168
- USB sürücüsü okuma hatası. USB'yi çıkarın. 168
- Uyumsuz tepsi [x] [59] 168
- Weblink sunucusu kurulmadı. Sistem yöneticisine başvurun. 179
- Yanlış kağıt boyutu, [paper source] açın [34] 168
- Yapılandırma değişikliği, bazı bekletilen işler yüklenmedi [57] 168
- Yazdırılmış sayfaları [x] Tepsisi'ne yeniden yükleyin 174
- Yazıcının yeniden başlatılması gerekti. Son iş eksik olabilir. 173
- Yetersiz bellek, bekletilen bazı işler geri yüklenmeyecek [37] 169
- yazıcı seçenekleri sorun giderme dahili seçenek algılanmıyor 182
- tepsi sorunları 183
- yazıcı sorunları, temel çözme 180
- yazıcı yazılımı, yükleme 24
- yazıcı yazılımını kurma 24
- yazıcının dışı temizleme 127
- yazıcının içi temizleme 127
- yazıcının kontrol panelini kullanarak 13
- Yazıcının yeniden başlatılması gerekti. Son iş eksik olabilir. 173
- yazıcıyı bir Ethernet ağı üzerine kurmaya hazırlama 25
- yazıcıyı taşıma 10, 151
- yazıcıyı temizleme 127
- yazıcıyı uzak bir yere nakletme 152
- yerleşik çözümler silme 126
- yeşil ayarları Eko Modu 121
- Güç Modlarını Zamanla 123
- Hazırda Bekleme modu 122
- Hazırda Bekleme Süre Sonu 123
- Sessiz modu 121
- Yetersiz bellek, bekletilen bazı işler geri yüklenmeyecek [37] 169
- yönetici ayarları Embedded Web Server 153
- yükleme 250 yapraklık tepsi 30
- 650 yapraklık çift tepsi 30, 35
- asetatlar 35
- çok amaçlı besleyici 35
- el ile besleyici 34
- kart destesi 35
- zarflar 34, 35
- Z**
- zarflar kullanımla ilgili ipuçları 43
- yükleme 34, 35
- zarfları kullanma hakkında ipuçları 43