



CX517 ، CX510

دليل المستخدم

المحتويات

7..... معلومات السلامة

7..... مصطلحات متفق عليها

9..... التعرف على الطابعة

9..... العثور على معلومات عن الطابعة

10..... تحديد موقع الطابعة

11..... مواصفات الطابعة

11..... التعرف على الوظائف الأساسية للماسحة الضوئية

12..... استخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) وزجاج الماسحة الضوئية

13..... التعرف على لوحة التحكم في الطابعة

13..... استخدام لوحة تحكم الطابعة

13..... التعرف على الشاشة الرئيسية

15..... استيعاب ألوان زر السكون ومصابيح المؤشرات

15..... استخدام أزرار شاشة اللمس

17..... إعداد تطبيقات الشاشة الرئيسية واستخدامها

17..... العثور على عنوان IP الخاص بالكمبيوتر

17..... العثور على عنوان IP الخاص بالطابعة

17..... الوصول إلى ملقم ويب المضمن

18..... تخصيص الشاشة الرئيسية

18..... التعرف على التطبيقات المختلفة

19..... تنشيط تطبيقات الشاشة الرئيسية

19..... العثور على معلومات حول تطبيقات الشاشة الرئيسية

19..... إعداد "النماذج والمفضلة"

20..... إعداد نسخ بطاقة الهوية

20..... استخدام MyShortcut (وضع التوفير)

21..... إعداد Multi Send

21..... إعداد المسح الضوئي إلى شبكة الاتصال

22..... إعداد لوحة التشغيل عن بعد

23..... تصدير التهيئة واستيرادها

24..... إعداد الطابعة الإضافي

24..... تركيب الوحدات الاختيارية الداخلية

30..... تركيب الوحدات الاختيارية للجهاز

33..... توصيل الكابلات

34	إعداد برنامج الطباعة.....
35	شبكة الاتصال.....
38	التحقق من إعداد الطباعة.....

40 تحميل الورق والوسائط الخاصة

40	تعيين حجم الورق ونوعه.....
40	تهيئة إعدادات الورق العام.....
40	تحميل درج سعة 250 ورقة و 550 ورقة.....
43	تحميل وحدة التغذية اليدوية.....
44	تحميل الدرج المزدوج بسعة 650 ورقة.....
45	تحميل وحدة التغذية المتعددة الأغراض.....
47	ربط الأدراج وفصلها.....

50 دليل الورق والوسائط الخاصة

50	استخدام الوسائط الخاصة.....
53	إرشادات الورق.....
56	أحجام الورق وأنواعه وأوزانه المدعومة.....

59 الطباعة

59	طباعة النماذج.....
59	طباعة مستند.....
61	الطباعة من محرك أقراص فلاش.....
62	الطباعة من جهاز محمول.....
63	طباعة المهام السرية والمهام المحجوزة الأخرى.....
65	طباعة صفحات المعلومات.....
65	إلغاء مهمة طباعة.....

66 النسخ

66	إنشاء النسخ.....
67	نسخ الصور الفوتوغرافية.....
67	النسخ على وسائط خاصة.....
68	إنشاء اختصار نسخة باستخدام لوحة التحكم بالطباعة.....
69	تخصيص إعدادات النسخ.....
74	وضع معلومات على النسخ.....
75	إلغاء مهمة نسخ.....
76	فهم خيارات النسخ.....

79.....الإرسال بالبريد الإلكتروني.....

79.....إعداد الطابعة للإرسال عبر البريد الإلكتروني.....	79
80.....إنشاء اختصار بريد إلكتروني.....	80
81.....إرسال مستند بالبريد الإلكتروني.....	81
82.....تخصيص إعدادات البريد الإلكتروني.....	82
83.....إلغاء بريد إلكتروني.....	83
83.....فهم خيارات البريد الإلكتروني.....	83

86.....إرسال فاكس.....

86.....إعداد الطابعة للإرسال عبر الفاكس.....	86
99.....إرسال فاكس.....	99
101.....إنشاء اختصارات.....	101
102.....تخصيص إعدادات الفاكس.....	102
104.....إلغاء فاكس صادر.....	104
104.....إيقاف الفاكسات وتوجيهها.....	104
105.....فهم خيارات الفاكس.....	105

108.....المسح الضوئي.....

108.....استخدام المسح الضوئي إلى شبكة الاتصال.....	108
108.....المسح الضوئي إلى عنوان FTP.....	108
110.....المسح الضوئي إلى الكمبيوتر أو محرك الأقراص المحمول.....	110
112.....استيعاب خيارات المسح الضوئي.....	112

115.....فهم قوائم الطابعة.....

115.....سرد Menus (القوائم).....	115
116.....قائمة Supplies (المستلزمات).....	116
116.....قائمة "الورق".....	116
124.....قائمة Reports (التقارير).....	124
126.....شبكة الاتصال/المنافذ.....	126
133.....قائمة الأمان.....	133
139.....قائمة الإعدادات.....	139

187.....توفير الوقت والحفاظ على البيئة.....

187.....توفير الورق ومسحوق الحبر.....	187
187.....توفير الطاقة.....	187
190.....إعادة التدوير.....	190

192 تأمين الطابعة

192	استخدام ميزة قف لأمان
192	بيان الذاكرة
193	مسح الذاكرة غير الدائمة
193	مسح الذاكرة الدائمة
193	مسح ذاكرة قرص طابعة صلب
194	تهيئة تشفير قرص الطابعة الصلب
195	البحث عن معلومات أمان الطابعة

196 صيانة الطابعة

196	تنظيف الطابعة
198	فحص حالة الأجزاء والمستلزمات
198	العدد المقدر للصفحات المتبقية
198	طلب المستلزمات
201	تخزين مستلزمات الطابعة
202	استبدال مستلزمات الطابعة
221	تحريك الطابعة

223 إدارة الطابعة

223	العثور على المعلومات المتقدمة للتوصيل بشبكة الاتصال ودعم المسؤول
223	فحص شاشة العرض الافتراضية
223	إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني
223	عرض التقارير
224	تكوين إخطارات المستلزمات من خادم الويب المضمن
224	نسخ إعدادات الطابعة إلى طابعات أخرى
225	استعادة إعدادات المصنع الافتراضية

226 التخلص من انحشار الورق

226	تجنب انحشار الورق
227	تحديد أماكن انحشار الورق
228	انحشار الورق في الحاوية القياسية
229	انحشار الورق عند الباب الأمامي
231	انحشار الورق في الأدراج
232	انحشار الورق داخل وحدة التغذية اليدوية
233	انحشار الورق داخل وحدة التغذية متعددة الأغراض
234	انحشار الورق في وحدة تغذية المستندات التلقائية

235	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
235	فهم رسائل الطابعة
249	حل مشكلات الطابعة
254	حل مشكلات الطابعة
279	حل مشاكل النسخ
282	حل مشاكل الفاكس
287	حل مشاكل الماسحة الضوئية
291	حل مشاكل تطبيقات الشاشة الرئيسية
292	تعدّد فتح Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)
293	الاتصال بخدمة دعم العملاء
294	إشعارات
294	معلومات عن المنتج
294	إشعار الإصدار
298	استهلاك الطاقة
300	الفهرس

معلومات السلامة

مصطلحات متفق عليها

ملاحظة: تشير الملاحظة إلى معلومات يمكن أن تساعدك.

تحذير: يشير التحذير إلى شيء من شأنه إلحاق الضرر بأجهزة أو برامج المنتج.

تنبيه: يشير التنبيه إلى حالة يمكن أن تكون مسببة للخطر مما يمكن أن يؤدي إلى إصابتك.

تتضمن الأنواع المختلفة لبيانات التنبيه ما يلي:

تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: الإشارة إلى خطر التعرض لإصابة. 

تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: الإشارة إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. 

تنبيه—سطح ساخن: الإشارة إلى خطر التعرض لحروق عند اللمس. 

تنبيه — خطر السقوط: الإشارة إلى خطر التعرض للسحق. 

تنبيه — خطر سحق الأصابع: الإشارة إلى خطر التعرض لسحق الأصابع بين الأجزاء المتحركة. 

تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ للتيار الكهربائي مصنف بشكل ملائم وموصل أرضياً بطريقة صحيحة وقريب من المنتج وبسهولة الوصول إليه. 

تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: لا تستخدم هذا المنتج مع أسلاك إطالة أو مشترك طاقة متعدد المآخذ الكهربائية أو موسعات متعددة المآخذ الكهربائية أو أنواع أخرى من أجهزة الحماية ضد التيار المتغير أو أجهزة UPS. فإنه يمكن إثقال قدرة استيعاب الطاقة لهذه الأنواع من الملحقات بواسطة طابعة ليزر بسهولة، وقد ينتج من ذلك أداء طابعة ضعيفاً أو إلحاق الضرر بالممتلكات أو إمكانية اندلاع حريق. 

تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: مع هذا المنتج، يجوز استخدام جهاز حماية ضد التيار المتغير من Lexmark فقط يكون متصلاً بشكل صحيح بين الطابعة وسلك الطاقة الموفر مع الطابعة. ويجوز أن يؤدي استخدام أجهزة حماية من التيار المتغير من غير Lexmark إلى إضعاف أداء الطابعة أو إلحاق الضرر بالمكونات أو احتمال نشوب حريق. 

لا تضع هذا المنتج أو تستخدمه بالقرب من المياه أو المواقع الرطبة.

تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: يستخدم هذا المنتج الليزر. قد يؤدي استخدام عناصر تحكم أو إجراء عمليات ضبط أو تنفيذ إجراءات غير المحددة هنا إلى التعرض لإشعاع ضار. 

يستخدم هذا المنتج عملية طباعة تؤدي إلى رفع درجة حرارة وسائط الطباعة، وقد تؤدي درجة الحرارة إلى صدور انبعاثات من الوسائط. يجب فهم القسم الموجود في إرشادات التشغيل والذي يتناول إرشادات تحديد وسائط الطباعة لتفادي احتمال الانبعاثات الضارة.

تنبيه—سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. لتقليل خطر الإصابة بسبب مكون ساخن، اترك السطح حتى يبرد قبل لمسه. 

تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: إن بطارية الليثيوم بهذا المنتج ليست مصممة ليتم استبدالها. فقد يحدث انفجار عند استبدال بطارية الليثيوم على نحو خطأ. لا تقم بإعادة شحن بطارية الليثيوم أو تفكيكها أو حرقها. تخلص من بطاريات الليثيوم المستعملة وفقاً لإرشادات الشركة المنتجة واللوائح المحلية. 

تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: يزيد وزن الطابعة عن 18 كجم (40 رطلاً) ويلزم وجود شخصين مُدرّبين أو أكثر لرفعها بأمان. 

تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: عند نقل الطابعة، اتبع هذه الإرشادات لتجنب حدوث إصابة شخصية أو ضرر في الطابعة: 

- تأكد من أن كل الأبواب والأدراج مغلقة.
- قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بفصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي.
- افصل كافة الأسلاك والكابلات عن الطابعة.

- في حال اشتعال الطابعة على قاعدة مثبتة على عجلات، ادفعها بحرص إلى الموقع الجديد. كن حذرًا أثناء المرور فوق عتبات وشقوق في الأرضية.
- في حال لم تكن الطابعة تملك قاعدة مثبتة على عجلات إنما تمت تهيئتها مع أدراج اختيارية، عندئذٍ ارفع الطابعة عن الأدراج. لا تحاول رفع الطابعة والأدراج في وقت واحد.
- استخدم المقابض الموجودة على الطابعة لرفعها دائمًا.
- يجب أن تكون أية عربة مستخدمة في تحريك الطابعة ذات سطح يدعم مساحة قاعدة الطابعة بالكامل.
- يجب أن يكون لأي عربة مستخدمة في تحريك الجهاز سطح يدعم مقاييس الملحقات الاختيارية.
- حافظ على الطابعة في وضع عمودي.
- تجنّب عمليات التحريك الشديدة.
- تأكد من أن أصابعك ليست موجودة تحت الطابعة عند وضعها في مكانها.
- وتأكد من وجود مساحة خلوص كافية حول الطابعة.

⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، لا تستخدم إلا سلك الطاقة المرفق بهذا المنتج أو سلكًا بديلاً معتمدًا من قبل الشركة المصنعة.

⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: لتقليل مخاطر اندلاع الحريق، استخدم فقط سلكًا بمعيار AWG 26 أو كابل اتصالات (RJ-11) أكبر عند توصيل هذا المنتج بشبكة الهاتف العامة. بالنسبة إلى المستخدمين في أستراليا، يجب أن يكون السلك معتمدًا من قبل هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية.

⚡ تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحيانًا بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت لديك أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، فأوقف تشغيلها أيضًا، وافصل أية كابلات متصلة بالطابعة.

⚡ تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: تأكد من تركيب كل التوصيلات الخارجية (مثل وصلة Ethernet وتوصيلات الأنظمة الهاتفية) بشكل صحيح في منافذ التوصيل المحددة.

تم تصميم هذا المنتج واختباره واعتماده لتحقيق معايير السلامة العالمية الصارمة عند استخدام مكونات محددة للجهة المصنعة. قد لا تكون ميزات السلامة لبعض الأجزاء واضحة دائمًا. لا تتحمل الجهة المصنعة مسؤولية استخدام الأجزاء البديلة الأخرى.

⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: لا تقم بقص سلك التيار الكهربائي أو ليه أو ربطه أو سحقه أو وضع أشياء ثقيلة عليه. لا تعرض سلك التيار الكهربائي للتآكل أو الضغط. لا تحشر سلك التيار الكهربائي بين المواد مثل الأثاث والحوائط. في حالة حدوث أي أمر من هذه الأمور، فقد ينتج عن ذلك خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية. افحص سلك التيار الكهربائي بصورة منتظمة لاكتشاف العلامات المتعلقة بمثل تلك المشكلات. قم بفصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي قبل فحصه.

اترك عمليات الصيانة أو الإصلاح، خلاف تلك الموضحة في مراجع المستخدم، لمندوب صيانة.

⚡ تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية عند تنظيف الجزء الخارجي من الطابعة، افصل سلك التيار عن مأخذ الحائط وافصل كافة الكابلات عن الطابعة قبل المتابعة.

⚡ تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تقم بإعداد هذا المنتج أو بإجراء أي توصيلات كهربائية أو كبلية، مثل كبل الطاقة أو ميزة الفاكس أو الهاتف، أثناء العواصف الرعدية.

⚡ تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تستخدم ميزة الفاكس أثناء العواصف الرعدية.

⚡ تنبيه — خطر السقوط: تتطلب عمليات التثبيت للتركيب على الأرضية استخدام قطع أثاث إضافية لضمان ثبات الطابعة. يجب استخدام حامل طابعة أو قاعدة طابعة إذا كنت تستخدم خيارات إدخال متعددة. إذا اشتريت طابعة متعددة الوظائف (MFP) تؤدي مهام المسح الضوئي والنسخ وإرسال واستلام الفاكسات، فقد تحتاج إلى أثاث إضافي. لمزيد من المعلومات، انظر www.lexmark.com/multifunctionprinters.

⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: لتقليل مخاطر عدم ثبات الجهاز، حمّل كل درج بشكل منفرد. حافظ على إبقاء جميع الأدراج الأخرى مغلقة حتى الحاجة إليها.

يُرجى الاحتفاظ بهذه الإرشادات.

التعرف على الطابعة

العثور على معلومات عن الطابعة

ما الذي تبحث عنه؟	يمكنك العثور عليه هنا
إرشادات الإعداد الأولي: • توصيل الطابعة • تثبيت برنامج الطابعة	مراجع الإعداد—تم إرفاق مراجع الإعداد بالطابعة كما أنها تتوفر أيضًا على موقع الويب http://support.lexmark.com .
إعداد الطابعة الإضافي والإرشادات الخاصة باستخدام الطابعة: • تحديد الورق والوسائط الخاصة وتخزينهما • تحميل الورق • تهيئة إعدادات الطابعة • عرض وطباعة المستندات والصور الفوتوغرافية • إعداد برنامج الطابعة واستخدامه • تهيئة الطابعة على شبكة • العناية بالطابعة وصيانتها • استكشاف الأخطاء وإصلاحها وحل المشكلات	دليل المستخدم والدليل المرجعي السريع—يتوفر الدليلان على http://support.lexmark.com . ملاحظة: يتوفر هذان الدليلان بلغات أخرى أيضًا.
معلومات حول إعداد ميزات إمكانية وصول الطابعة وتثبيتها	دليل إمكانية الوصول من Lexmark—يتوفر هذا الدليل على http://support.lexmark.com .
التعليمات اللازمة لاستخدام برنامج الطابعة	تعليمات النظام Windows أو Mac—افتح برنامج الطابعة أو تطبيقها، ثم انقر فوق Help (تعليمات) . انقر فوق  لعرض المعلومات ذات الصلة بالسياق. ملاحظات: • يتم تثبيت "التعليمات" تلقائيًا مع برنامج الطابعة. • يوجد برنامج الطابعة في مجلد برنامج الطابعة أو على سطح المكتب، وذلك وفقًا لنظام التشغيل المستخدم.
أحدث المعلومات الإضافية والتحديثات ودعم العملاء: • الوثائق • تنزيلات برامج التشغيل • دعم المحادثة المباشرة • دعم البريد الإلكتروني • دعم الصوت	موقع Lexmark للدعم على الويب— http://support.lexmark.com ملاحظة: حدد المنطقة أو البلد التي تتبعها، ثم حدد المنتج الذي بحوزتك لعرض موقع الدعم المناسب. يمكن العثور على أرقام هواتف الدعم وساعات العمل الخاصة ببلدك أو منطقتك على موقع مركز الدعم على الويب أو على الضمان المطبوع المرفق بالطابعة. قم بتسجيل المعلومات التالية (الموجودة على إيصال المتجر والجزء الخلفي من الطابعة)، ثم قم بتجهيزها عند الاتصال بدعم العملاء حتى يمكننا خدمتك بطريقة أسرع: • رقم نوع الجهاز • الرقم التسلسلي • تاريخ الشراء • اسم المتجر الذي تم الشراء منه
معلومات الضمان	تختلف معلومات الضمان حسب البلد أو المنطقة: • في الولايات المتحدة—يرجى الرجوع إلى بيان الضمان المحدود المضمن مع هذه الطابعة أو الانتقال إلى الموقع http://support.lexmark.com . • للدول والمناطق الأخرى—يرجى الرجوع إلى الضمان المطبوع المرفق بهذه الطابعة.

تحديد موقع الطابعة


⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: يزيد وزن الطابعة عن 18 كجم (40 رطلاً) لذا، يتطلب رفعها اثنين أو أكثر من الأشخاص المؤهلين لرفعها بأمان.

عند اختيار موقع للطابعة، اترك فراغًا كافيًا لفتح الأدراج والأغطية والأبواب. وإذا كنت تريد تركيب أية وحدات اختيارية، فاترك مساحة كافية لها أيضاً. من المهم:

- يتم إعداد الطابعة قرب مأخذ تيار كهربائي موصل أرضيًا بطريقة صحيحة ويسهل الوصول إليه.
- التأكد من أن تيار الهواء في الغرفة يتوافق مع أحدث مراجعة لمعيار ASHRAE 62 أو المعيار 156 للجنة الفنية CEN.
- توفير سطح مستوي وقوي وثابت.
- الاحتفاظ بالطابعة:
 - نظيفة وجافة وخالية من الأتربة.
 - بعيدًا عن مشابك الورق والدبابيس المنحرفة.
 - بعيدًا عن تيار الهواء المباشر الصادر عن مكيفات الهواء أو المدفآت أو أجهزة التهوية.
 - بعيدًا عن ضوء الشمس المباشر والرطوبة العالية جدًا.
- مراعاة درجات الحرارة الموصى بها وتجنب التقلبات.

درجة الحرارة في البيئة المحيطة	من 15.6 إلى 32.2 درجة مئوية (من 60 إلى 90 درجة فهرنهايت)
درجة حرارة التخزين	من -40 إلى 43 درجة مئوية (من -40 إلى 110 درجة فهرنهايت)

- اترك المسافات التالية الموصى بها حول الطابعة من أجل توفير التهوية المناسبة:

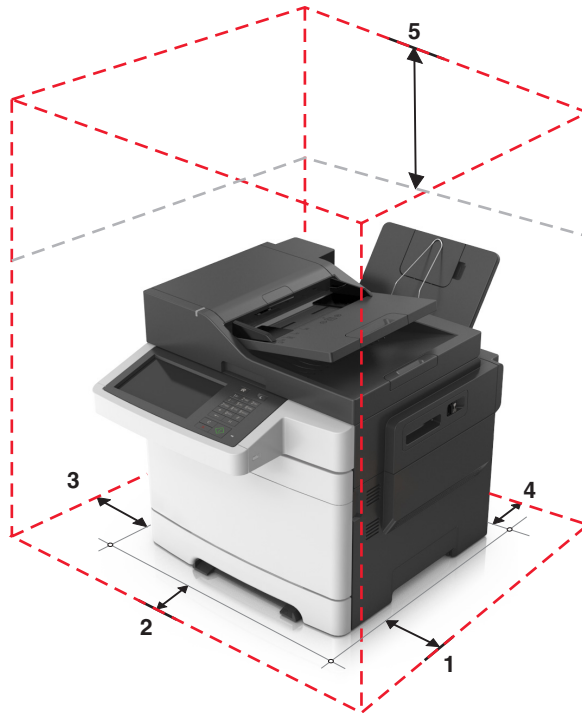


1	من جهة اليمين	304.8 مم (12 بوصة)
2	من جهة الأمام	508 مم (20 بوصة)
3	من جهة اليسار	76.2 مم (3 بوصة)
4	من جهة الخلف	101.6 مم (4 بوصة)
5	لأعلى	291.7 مم (11.5 بوصة)

مواصفات الطابعة

تنبيه — خطر السقوط: تتطلب عمليات التثبيت للتركيب على الأرضية استخدام قطع أثاث إضافية لضمان ثبات الطابعة. يجب استخدام حامل طابعة أو قاعدة طابعة إذا كنت تستخدم خيارات إدخال متعددة. إذا اشتريت طابعة متعددة الوظائف (MFP) تؤدي مهام المسح الضوئي والنسخ وإرسال واستلام الفاكسات، فقد تحتاج إلى أثاث إضافي. لمزيد من المعلومات، انظر www.lexmark.com/multifunctionprinters

الطرز الأساسية

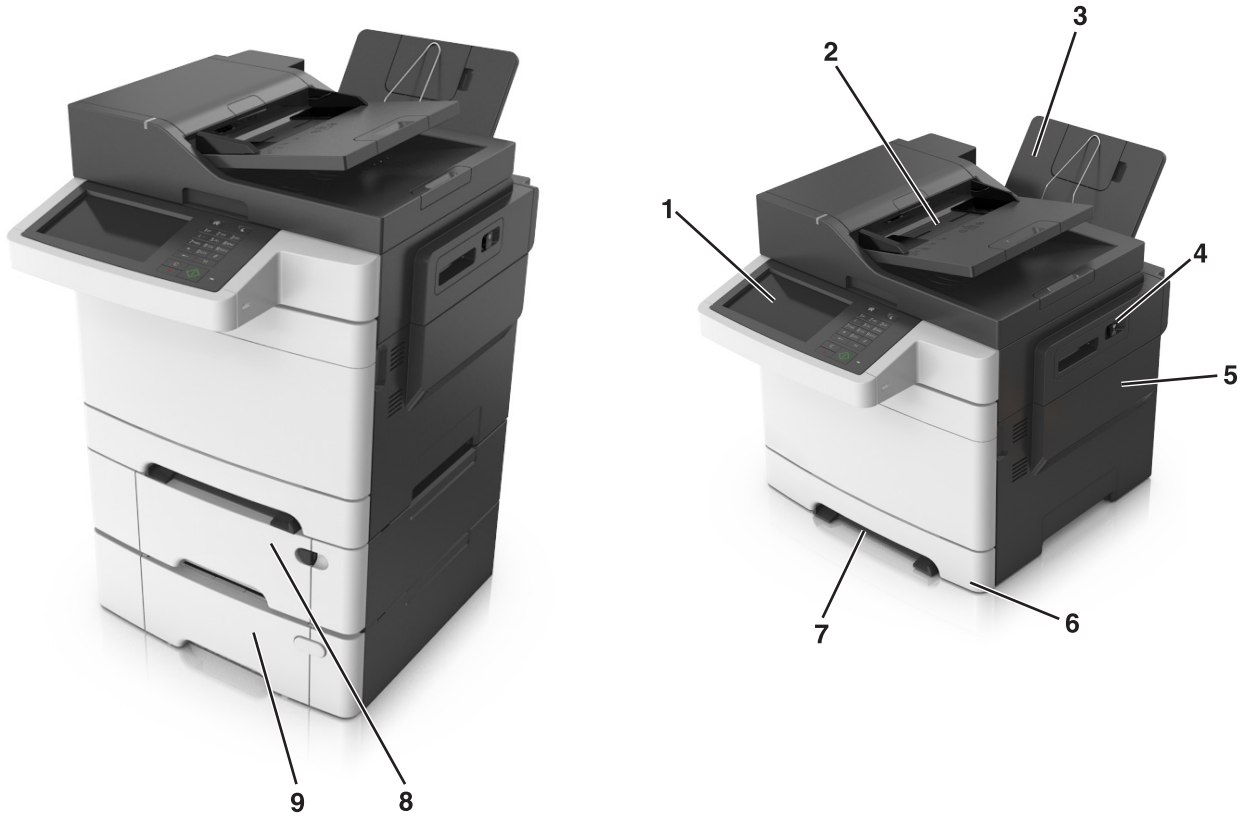

1	لوحة تحكم الطابعة
2	وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
3	Standard Bin (حاوية قياسية)
4	مزلاج الباب العلوي
5	غطاء الجانب الأيمن
6	الدرج القياسي سعة 250 ورقة (الدرج 1)
7	وحدة التغذية اليدوية
8	درج اختياري مزدوج سعة 650 ورقة مزود بوحدة تغذية مضمنة متعددة الأغراض (الدرج 2)
9	درج اختياري سعة 550 ورقة (الدرج 3)

التعرف على الوظائف الأساسية للمساحة الضوئية

- إنشاء النسخ السريعة أو ضبط الطابعة لإجراء مهام نسخ محددة.
- إرسال فاكس باستخدام لوحة تحكم الطابعة.

- إرسال فاكس إلى وجهات فاكس متعددة في الوقت نفسه.
- إجراء المسح الضوئي للمستندات وإرسالها إلى الكمبيوتر أو عنوان بريد إلكتروني أو وجهة FTP.
- مسح المستندات ضوئياً وإرسالها إلى طابعة أخرى (PDF عن طريق FTP).

استخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) وزجاج الماسحة الضوئية

زجاج الماسحة الضوئية	وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
 استخدم زجاج الماسحة الضوئية لمستندات الصفحات الفردية أو صفحات الكتب أو العناصر الصغيرة (مثل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية) أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات).	 استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) لطباعة المستندات ذات الصفحات المتعددة بما في ذلك الصفحات على الوجهين (الطباعة على الجانبين).

استخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية

عند استخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF):

- حيل المستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً.
- قم بتحميل ما يصل إلى 50 ورقة من الورق العادي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).
- قم بإجراء المسح الضوئي للمستندات التي تتراوح أحجامها من 148 × 105 ملم (5.8 × 4.1 بوصة) للعرض إلى 355 × 216 ملم (14 بوصة) للطول.
- تتراوح أوزان وسائط المسح الضوئي من 52 إلى 120 جم/م² (14 إلى 32 رطلاً).
- لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.


استخدام زجاج الماسحة الضوئية

عند استخدام زجاج الماسحة الضوئية:

- ضع المستند على زجاج الماسحة الضوئية بحيث يكون وجهه لأسفل في الركن الذي يحتوي على السهم الأخضر.
- قم بإجراء المسح الضوئي أو عملية النسخ للمستندات التي تصل أحجامها إلى 296.9 × 216 ملم (11.69 × 8.5 بوصة).
- قم بنسخ الكتب التي يصل سمكها إلى 12.7 ملم (0.5 بوصة).

التعرف على لوحة التحكم في الطابعة

استخدام لوحة تحكم الطابعة

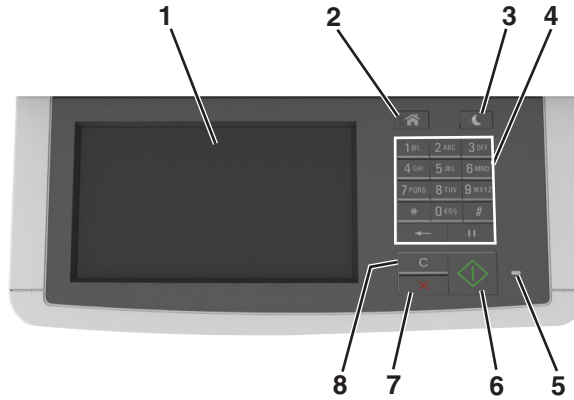

الرمز	استخدم:	
1	Display (العرض)	- عرض خيارات الطباعة والنسخ والإرسال عبر البريد الإلكتروني والفاكس والمسح الضوئي. - عرض حالة الطابعة ورسائل الخطأ.
2	زر "الصفحة الرئيسية"	الانتقال إلى الشاشة الرئيسية.
3	زر Sleep (الخمول)	قم بتمكين وضع السكون أو وضع الإسبات.
4	لوحة المفاتيح الرقمية	أدخل الأرقام أو الأحرف أو الرموز.
5	مصباح المؤشر	فحص حالة الطابعة.
6	زر Start (بدء)	ابدأ مهمة، وفقًا للوضع المحدد.
7	الزر "إيقاف" أو "إلغاء"	ألغ كل نشاطات الطباعة.
8	زر Clear all (مسح الكل) / Reset (إعادة تعيين)	أعد تعيين الإعدادات الافتراضية لوظيفة ما مثل الطباعة أو النسخ أو الإرسال عبر البريد الإلكتروني.

التعرف على الشاشة الرئيسية

عند تشغيل الطابعة، يتم عرض شاشة أساسية يتم الإشارة إليها باسم الشاشة الرئيسية. المس الرموز والأزرار الخاصة بالشاشة الرئيسية لبدء تنفيذ إجراء مثل النسخ أو الإرسال عبر الفاكس أو المسح الضوئي أو فتح شاشة القوائم أو الاستجابة للرسائل.

ملاحظة: قد تختلف الشاشة الرئيسية وفقًا لإعدادات تخصيص الشاشة الرئيسية وإعداد الشخص المسؤول والحلول المضمنة النشطة.



المس	الرمز
1	تغيير اللغة
2	النسخ
3	فاكس
4	بريد إلكتروني
5	FTP
6	الأسهم
7	النماذج والمفضلة
8	رمز Menu (القائمة)
9	Bookmarks (الإشارات المرجعية)
10	برنامج تشغيل USB
11	إيقاف المهام
12	الحالة / مستلزمات الطابعة
13	تلميحات
14	Search Held Jobs (البحث في المهام المتوقفة)

بدء تشغيل الإطار المنبثق "تغيير اللغة" الذي يسمح لك بتغيير اللغة الأساسية للطابعة.

الوصول إلى قوائم النسخ وإنشاء نسخ.

الوصول إلى قوائم الفاكس وإرسال الفاكسات.

الوصول إلى قوائم البريد الإلكتروني وإرسال رسائل البريد الإلكتروني.

الوصول إلى قوائم بروتوكول نقل الملفات (FTP) ومسح المستندات ضوئياً مباشرة إلى ملقم FTP.

مرّر لأعلى أو لأسفل.

العثور بسرعة على النماذج عبر إنترنت المستخدمة بشكل متكرر وطباعتها.

الوصول إلى قوائم الطابعة.

ملاحظة: تصبح القوائم متاحة فقط عندما تكون الطابعة في الحالة "جاهزة".

إنشاء مجموعة من الإشارات المرجعية (عناوين URL) وتنظيمها وحفظها في عرض على شكل شجرة من ارتباطات الملفات والمجلدات.

ملاحظة: يدعم العرض على شكل شجرة فقط الإشارات المرجعية التي تم إنشاؤها من هذه الوظيفة وليس من أي تطبيق آخر.

لعرض الصور والمستندات أو تحديدها أو طباعتها أو مسحها ضوئياً أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني من محرك أقراص فلاش.

ملاحظة: يظهر هذا الرمز فقط عند الرجوع إلى الشاشة الرئيسية أثناء توصيل بطاقة ذاكرة أو محرك أقراص محمول بالطابعة.

عرض جميع المهام المحجوزة حالياً.

• لإظهار رسالة تحذير أو رسالة خطأ عندما تتطلب الطابعة التدخل لمتابعة المعالجة.
• للوصول إلى شاشة الرسائل للحصول على مزيد من المعلومات حول الرسالة وكيفية مسحها.

افتح مربع حوار Help (تعليمات) الحساس للسياق.

ابحث عن واحد أو أكثر من العناصر التالية:

- أسماء المستخدمين لمهام الطابعة المحجوزة أو السرية
- أسماء المهام الخاصة بالمهام المحجوزة، باستثناء مهام الطابعة السرية
- أسماء الأوضاع
- حاوية الإشارات المرجعية أو أسماء مهام الطابعة
- حاوية USB أو أسماء مهام الطابعة لأنواع الملفات المدعومة فقط

الميزات

الميزة	الوصف
خط سير القائمة مثال: قوائم > إعدادات < Copy Settings (إعدادات النسخ) < عدد النسخ	يوجد خط سير القائمة أعلى كل شاشة قائمة. تعرض هذه الميزة المسار المتبع للوصول إلى القائمة الحالية. المس أياً من الكلمات المُسطرة للرجوع إلى تلك القائمة. لم يتم تسطير عدد النسخ لأنها هي الشاشة الحالية. إذا تم لمس كلمة مُسطرة على شاشة "Number of Copies" (عدد النسخ) قبل تعيين عدد النسخ وحفظه، فلن يتم حفظ التحديد ولن يصبح الإعداد الافتراضي.
تنبيه رسالة الحضور	إذا أثرت رسالة حضور في إحدى الوظائف، فسيظهر هذا الرمز وسيومض ضوء المؤشر الأحمر.
تحذير	إذا حدثت حالة خطأ، فسيظهر هذا الرمز.
شريط رسالة الحالة	- لعرض حالة الطابعة الحالية إما أنها Ready (جاهزة) أو Busy (مشغولة). - لعرض حالات الطابعة، مثل Toner Low (انخفاض مسحوق الحبر) أو Cartridge low (انخفاض مستوى الحبر بالخرطوشة). - لعرض رسائل التدخل لیتسنی للطابعة متابعة المعالجة.
عنوان IP الخاص بالطابعة مثال: 123.123.123.123	يقع عنوان IP الخاص بطابعة شبكتك في الزاوية اليسرى العلوية للشاشة الرئيسية ويتم عرضه على شكل أربع مجموعات من الأرقام تفصل ما بينها نقاط. يمكنك استخدام عنوان IP عند الوصول إلى ملقم ويب المضمن لكي تتمكن من عرض إعدادات الطابعة وتهيئتها عن بعد، حتى عندما لا تكون بالقرب من الطابعة.

استيعاب ألوان زر السكون ومصابيح المؤشرات


تشير ألوان زر "السكون" ومصابيح المؤشر بلوحة تحكم الطابعة إلى حالة أو وضع محدد للطابعة.

مصابيح المؤشر	حالة الطابعة
إيقاف	الطابعة قيد إيقاف التشغيل أو في وضع "الإسبات".
وميض أخضر	الطابعة قيد الاستعداد أو تجري معالجة بيانات أو مهمة طباعة.
أخضر ثابت	الطابعة قيد التشغيل، لكن في وضع الخمول.
وميض أحمر	تتطلب الطابعة تدخل المستخدم.

حالة الطابعة	ضوء زر "السكون"
الطابعة متوقفة عن التشغيل أو في وضع الخمول أو في الحالة "جاهزة".	إيقاف
الطابعة في وضع "السكون".	لون كهربائي ثابت
تدخل الطابعة في وضع "الإسبات" أو يتم تنبيهها منه.	لون كهربائي وامض
الطابعة في وضع "الإسبات".	لون كهربائي وامض لمدة 0.1 ثانية ثم ينطفئ تمامًا لمدة 1.9 ثانية بشكل بطيء ومتذبذب.

استخدام أزرار شاشة اللمس

ملاحظة: قد تختلف الشاشة الرئيسية والرموز والأزرار وفقًا لإعدادات تخصيص الشاشة الرئيسية وإعداد الشخص المسؤول والحلول المضمنة النشطة.

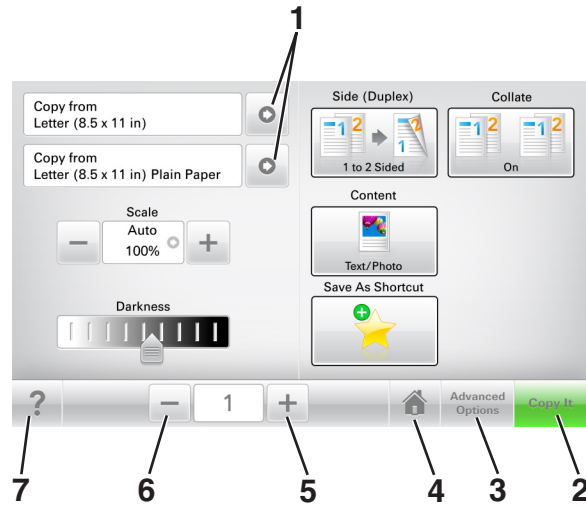

اللمس	المس	اللمس
1	الأسم	عرض قائمة بالخيارات.
2	Copy It	طباعة نسخة.
3	خيارات متقدمة	تحديد خيار نسخ.
4	المنزل	الانتقال إلى الشاشة الرئيسية.
5	Increase (زيادة)	تحديد قيمة أعلى.
6	Decrease (خفض)	تحديد قيمة أقل.
7	تلميحات	افتح مربع حوار تعليمات حساسة للسياق.

استخدام أزرار شاشة اللمس الأخرى

اللمس	المس
Accept (قبول)	حفظ أحد الإعدادات.
إلغاء	- إلغاء إجراء أو تحديد. - الخروج من الشاشة والرجوع إلى الشاشة السابقة من دون حفظ التغييرات.
إعادة تعيين	إعادة تعيين القيم التي تظهر على الشاشة.

إعداد تطبيقات الشاشة الرئيسية واستخدامها

ملاحظات:

- قد تختلف الشاشة الرئيسية وفقًا لإعدادات تخصيص الشاشة الرئيسية وإعداد الشخص المسؤول والتطبيقات المضمنة النشطة. تكون بعض التطبيقات مدعومة في بعض طرازات الطابعات فقط.
- قد يتوفر المزيد من الحلول والتطبيقات للشراء. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى موقع الويب www.lexmark.com أو اتصل بالمكان الذي اشتريته منه الطابعة.

العثور على عنوان IP الخاص بالكمبيوتر

لمستخدمي نظام التشغيل Windows

- 1 في مربع الحوار Run (تشغيل)، اكتب **cmd** لفتح موجه الأمر.
- 2 اكتب **ipconfig**، ثم ابحث عن عنوان IP.

لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

- 1 من System Preferences (تفضيلات النظام) في القائمة Apple، حدد **Network** (الشبكات).
- 2 حدد نوع الاتصال الذي تستخدمه ثم انقر فوق **Advanced** (خيارات متقدمة) < TCP/IP.
- 3 ابحث عن عنوان IP.

العثور على عنوان IP الخاص بالطابعة

ملاحظة: تأكد من أن الطابعة متصلة بالشبكة أو بخادم طباعة.

يمكنك العثور على عنوان IP الخاص بالطابعة:

- من الزاوية العلوية اليسرى لشاشة الطابعة الرئيسية.
 - من قسم TCP/IP في قائمة شبكة الاتصال/المنافذ.
 - من خلال طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحة إعدادات القائمة، ثم العثور على قسم TCP/IP.
- ملاحظة:** ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، على النحو 123.123.123.123.

الوصول إلى ملقم ويب المضمن

يعد خادم الوصول المضمن عبارة عن صفحة ويب الطابعة التي تتيح لك عرض إعدادات الطابعة وتثبيتها عن بُعد حتى لو لم تكن بالقرب من الطابعة ماديًا.

- 1 احصل على عنوان IP للطابعة:
 - من الشاشة الرئيسية للوحة التحكم بالطابعة
 - من قسم TCP/IP في القائمة شبكة الاتصال/المنافذ
 - من خلال طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحة إعدادات القائمة، ثم العثور على قسم TCP/IP
- 2 **ملاحظة:** ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، على النحو 123.123.123.123. افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

3 اضغط على Enter.

ملاحظة: إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

تخصيص الشاشة الرئيسية

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظة: اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.

2 جَرِّب حلاً أو أكثر مما يلي:

- قم بعرض رموز وظائف الطابعة الأساسية أو إخفائها.

أ انقر فوق الإعدادات > إعدادات عامة > تخصيص الشاشة الرئيسية.

ب حدد مربعات الاختيار لتحديد الرموز التي ستظهر على الشاشة الرئيسية.

ملاحظة: إذا قمت بمسح مربع اختيار بجانب رمز، فلن يظهر الرمز عندئذٍ على الشاشة الرئيسية.

ج انقر فوق Submit (إرسال).

- قم بتخصيص الرمز لتطبيق. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر [العبارة "العثور على معلومات حول تطبيقات الشاشة الرئيسية" على الصفحة 19](#) أو انظر المراجع المرفقة بالتطبيق.

التعرف على التطبيقات المختلفة

استخدام	لـ
نسخ البطاقة	قم بمسح كلا وجهي البطاقة وطباعتهما على صفحة واحدة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "إعداد نسخ بطاقة الهوية" على الصفحة 20 .
فاكس	قم بمسح مستند ضوئيًا، ثم أرسله إلى رقم فاكس. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "إرسال فاكس" على الصفحة 86 .
النماذج والمفضلة	ابحث بسرعة عن النماذج المستخدمة بشكل متكرر على الإنترنت واطبعها مباشرة من الشاشة الرئيسية للطابعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "إعداد النماذج والمفضلة" على الصفحة 19 .
Multi Send	قم بمسح مستند ضوئيًا، ثم أرسله إلى وجهات متعددة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "إعداد Multi Send" على الصفحة 21 .
MyShortcut	قم بإنشاء اختصارات مباشرة على الشاشة الرئيسية للطابعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "استخدام MyShortcut (وضع التوفير)" على الصفحة 20 .
المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني	قم بمسح مستند ضوئيًا، ثم أرسله إلى عنوان بريد إلكتروني. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "الإرسال بالبريد الإلكتروني" على الصفحة 79 .
مسح ضوئي إلى الكمبيوتر	قم بمسح مستند ضوئيًا، ثم احفظه في مجلد معرف مسبقًا على كمبيوتر مضيف. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "إعداد المسح الضوئي إلى الكمبيوتر" على الصفحة 111 .
مسح ضوئي إلى ملف FTP	قم بمسح المستندات ضوئيًا مباشرة إلى ملقم بروتوكول نقل الملفات (FTP). للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "المسح الضوئي إلى عنوان FTP" على الصفحة 108 .
مسح ضوئي إلى شبكة الاتصال	قم بمسح مستند ضوئيًا، ثم أرسله إلى مجلد شبكة اتصال مشتركة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "إعداد المسح الضوئي إلى شبكة الاتصال" على الصفحة 21 .

تنشيط تطبيقات الشاشة الرئيسية

العثور على معلومات حول تطبيقات الشاشة الرئيسية

تأتي الطابعة مزودة بتطبيقات الشاشة الرئيسية المثبتة مسبقًا. قبل التمكن من استخدام هذه التطبيقات، عليك أولاً تنشيط هذه التطبيقات وإعدادها باستخدام ملقم الويب المضمن. للحصول على مزيد من المعلومات حول الوصول إلى ملقم الويب المضمن، انظر [العبارة "الوصول إلى ملقم ويب المضمن" على الصفحة 17](#).

للحصول على مزيد من المعلومات حول تهيئة تطبيقات الشاشة الرئيسية واستخدامها، قم بما يلي:

- 1 انتقل إلى العنوان <http://support.lexmark.com>.
- 2 انقر فوق **Software Solutions** (حلول البرامج)، ثم حدد أيًا مما يلي:
 - **Scan to Network**—يمكنك البحث عن معلومات حول تطبيق Scan to Network.
 - **تطبيقات أخرى**—يمكنك البحث عن معلومات حول التطبيقات الأخرى.
- 3 انقر فوق علامة التبويب **Manuals (الأدلة)**، ثم حدد مستند تطبيق الشاشة الرئيسية.

إعداد "النماذج والمفضلة"

ملاحظة: قد تحتوي نسخة أحدث من دليل المستخدم هذا رابطًا مباشرًا إلى دليل المسؤول الخاص بهذا التطبيق. للتحقق من وجود تحديثات من دليل المستخدم هذا، انتقل إلى موقع <http://support.lexmark.com>.

استخدام	من أجل
	تنظيم إجراءات العمل عبر السماح لك بالعثور على النماذج الشائع استخدامها على إنترنت بسرعة وطباعتها مباشرة من الشاشة الرئيسية للطابعة. ملاحظة: يجب أن يكون لدى الطابعة الإذن للوصول إلى مجلد شبكة الاتصال، أو موقع FTP، أو موقع الويب الذي تم تخزين الإشارة المرجعية به. من الكمبيوتر الذي تم تخزين الإشارة المرجعية عليه، استخدم إعدادات جدار الحماية والأمان والمشاركة للسماح للطابعة بوصول قراءة على الأقل. للحصول على التعليمات، انظر الوثائق المرفقة بنظام التشغيل.

- 1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظة: اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. يظهر عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، مثل 123.123.123.123.

- 2 انقر فوق **Settings (الإعدادات) < Apps (التطبيقات) < Apps Management (إدارة التطبيقات) < Forms and Favorites (النماذج والمفضلة)**.

- 3 انقر فوق **Add (إضافة)**، ثم خصص الإعدادات.

ملاحظات:

- انظر التعليمات التي تظهر عند المرور بالماوس عليها بجوار كل حقل للحصول على وصف للإعداد.
- للتأكد من صحة إعدادات الموقع للإشارة المرجعية، اكتب عنوان IP الصحيح الخاص بكمبيوتر المضيف حيث تقع الإشارة المرجعية. لمزيد من المعلومات حول الحصول على عنوان IP الخاص بكمبيوتر المضيف، انظر [العبارة "العثور على عنوان IP الخاص بالكمبيوتر" على الصفحة 17](#).
- تأكد من أن الطابعة تملك حقوق الوصول إلى المجلد حيث تقع الإشارة المرجعية.

- 4 انقر فوق **تطبيق**.

لاستخدام التطبيق، المس **Forms and Favorites (النماذج والمفضلة)** على الشاشة الرئيسية للطابعة، ثم تنقل عبر فئات النماذج، أو ابحث عن النماذج استناداً إلى رقم النموذج، أو اسمه، أو وصفه.

إعداد نسخ بطاقة الهوية

ملاحظة: قد تحتوي نسخة أحدث من دليل المستخدم هذا رابطاً مباشراً إلى دليل المسؤول الخاص بهذا التطبيق. للتحقق من وجود تحديثات من دليل المستخدم هذا، انتقل إلى موقع <http://support.lexmark.com>.

استخدام	من أجل
	نسخ سريع وسهل لبطاقات الضمان والهوية وبطاقات أخرى بحجم محفظة الجيب. يمكنك مسح كلا وجهي البطاقة وطباعتهما على صفحة واحدة، مما يوفر الورق ويظهر المعلومات الموجودة على البطاقة بطريقة أفضل.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظة: اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. يظهر عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، مثل 123.123.123.123.

2 انقر فوق الإعدادات > التطبيقات > إدارة التطبيقات > نسخ البطاقة.

3 غير خيارات المسح الضوئي الافتراضية، إذا لزم الأمر.

- **الدرج الافتراضي**—يحدد الدرج الافتراضي الذي يجب استخدامه لطباعة صور المسح الضوئي.
- **عدد النسخ الافتراضي**—يحدد عدد النسخ التي يجب أن تتم طباعتها تلقائياً لدى استخدام التطبيق.
- **إعداد التباين الافتراضي**—يحدد إعداداً لزيادة مستوى التباين أو تقليله لدى طباعة البطاقة التي يتم مسحها ضوئياً. حدد **Best for Content** (الأفضل للمحتوى) إذا أردت أن تضبط الطابعة التباين تلقائياً.
- **إعداد التدرج الافتراضي**—يحدد حجم البطاقة التي يتم مسحها ضوئياً لدى طباعتها. الإعداد الافتراضي هو 100% (حجم كامل).
- **إخراج الألوان**—حدد مربع الاختيار لطباعة البطاقة الممسوحة ضوئياً بالألوان، أو امسح التحديد لإجراء المسح الضوئي بالأبيض والأسود.
- **إعداد الدقة**—يضبط جودة البطاقة التي يتم مسحها ضوئياً.

ملاحظات:

- عند مسح بطاقة ضوئياً، تأكد من أن دقة المسح الضوئي لا تتعدى 200 نقطة لكل بوصة للألوان، و400 نقطة لكل بوصة للأبيض والأسود.
- لدى مسح عدة بطاقة ضوئياً، تأكد من أن دقة المسح الضوئي لا تتعدى 150 نقطة لكل بوصة للألوان، و300 نقطة لكل بوصة للأبيض والأسود.
- **حدود الطباعة**—يحدد مربع الاختيار لطباعة صورة المسح الضوئي مع حد حولها.

4 انقر فوق تطبيق.

لاستخدام التطبيق، المس **Card Copy (نسخ بطاقة الهوية)** على الشاشة الرئيسية للطابعة، ثم اتبع الإرشادات.

استخدام MyShortcut (وضع التوفير)

ملاحظة: قد تحتوي نسخة أحدث من دليل المستخدم هذا رابطاً مباشراً إلى دليل المسؤول الخاص بهذا التطبيق. للتحقق من وجود تحديثات من دليل المستخدم هذا، انتقل إلى موقع <http://support.lexmark.com>.

استخدام	من أجل
	قم بإنشاء اختصارات على الشاشة الرئيسية للطابعة، مع إعدادات تصل إلى 25 مهمة نسخ أو فاكس أو بريد إلكتروني مستخدمة بشكل متكرر.

لاستخدام التطبيق، المس **MyShortcut**، ثم اتبع الإرشادات المبينة على شاشة الطابعة.

إعداد Multi Send

ملاحظة: قد تحتوي نسخة أحدث من دليل المستخدم هذا رابطاً مباشراً إلى دليل المسؤول الخاص بهذا التطبيق. للتحقق من وجود تحديثات من دليل المستخدم هذا، انتقل إلى موقع <http://support.lexmark.com>.

استخدام	من أجل
	قم بمسح مستند ضوئياً، ثم أرسل المستند الذي تم مسحه ضوئياً إلى وجهات متعددة. ملاحظة: تأكد أن هناك ما يكفي من المساحة في قرص الطابعة الصلب.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظة: اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. يتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، على النحو التالي 123.123.123.123.

2 انقر فوق الإعدادات < التطبيقات < إدارة التطبيقات < **Multi Send**.

3 من قسم الأوضاع، انقر فوق **Add** (إضافة)، ثم قم بتخصيص الإعدادات.

ملاحظات:

- انظر التعليمات التي تظهر عند المرور بالماوس عليها بجوار كل حقل للحصول على وصف للإعداد.
- إذا حددت **FTP** أو **Share Folder** (المجلد المشترك) كوجهة، فتأكد من صحة إعدادات الموقع للوجهة. اكتب عنوان IP الصحيح الخاص بكمبيوتر المضيف حيث تقع الوجهة المحددة. لمزيد من المعلومات حول الحصول على عنوان IP الخاص بكمبيوتر المضيف، انظر العبارة "العنوان على عنوان IP الخاص بالكمبيوتر" على الصفحة 17.

4 انقر فوق تطبيق.

لاستخدام التطبيق، المس **Multi Send** على الشاشة الرئيسية للطابعة، ثم اتبع الإرشادات المبينة على شاشة الطابعة.

إعداد المسح الضوئي إلى شبكة الاتصال

ملاحظة: قد تحتوي نسخة أحدث من دليل المستخدم هذا رابطاً مباشراً إلى دليل المسؤول الخاص بهذا التطبيق. للتحقق من وجود تحديثات من دليل المستخدم هذا، انتقل إلى موقع <http://support.lexmark.com>.

استخدام	من أجل
	مسح ضوئي لمستند وإرساله إلى مجلد شبكة مشتركة. يمكنك تحديد لغاية 30 وجهة مجلد فريدة. ملاحظات: • يجب أن يكون لدى الطابعة الإذن للكتابة إلى الوجهات. من الكمبيوتر حيث تم تخزين الإشارة المرجعية، استخدم إعدادات المشاركة، والأمان، وجدار الحماية لإعطاء الطابعة حق الوصول للكتابة على الأقل. للحصول على التعليمات، انظر الوثائق المرفقة بنظام التشغيل. • يظهر رمز Scan to Network (مسح ضوئي إلى شبكة الاتصال) فقط عند تحديد وجهة واحدة أو أكثر.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظة: اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. يظهر عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، مثل 123.123.123.123.

2 نفذ أي مما يلي:

- انقر فوق إعداد الماسحة الضوئية للعمل على شبكة الاتصال > انقر هنا.
- انقر فوق الإعدادات > التطبيقات > إدارة التطبيقات > مسح ضوئي إلى شبكة الاتصال.

3 حدد الوجهات، ثم خصص الإعدادات.

ملاحظات:

- انظر التعليمات التي تظهر عند المرور بالماوس عليها بجوار بعض الحقول للحصول على وصف للإعداد.
- للتأكد من صحة إعدادات الموقع للوجهة، اكتب عنوان IP الصحيح الخاص بكمبيوتر المضيف حيث تقع الوجهة المحددة. لمزيد من المعلومات حول الحصول على عنوان IP الخاص بكمبيوتر المضيف، انظر [العبارة "العثور على عنوان IP الخاص بالكمبيوتر" على الصفحة 17](#).
- تأكد من أن الطابعة تملك حقوق الوصول إلى المجلد حيث تقع الوجهة المحددة.

4 انقر فوق تطبيق.

لاستخدام التطبيق، المس **Scan to Network (مسح ضوئي إلى شبكة الاتصال)** على الشاشة الرئيسية للطابعة، ثم اتبع الإرشادات المبينة على شاشة الطابعة.

إعداد لوحة التشغيل عن بعد

يتيح لك هذا التطبيق التفاعل مع لوحة التحكم بالطابعة حتى عندما لا تكون فعليًا بالقرب من طابعة شبكة الاتصال. ويمكنك، من الكمبيوتر، عرض حالة الطابعة وتحرير مهام الطباعة المحجوزة وإنشاء الإشارات المرجعية بالإضافة إلى القيام بمهام أخرى مرتبطة بالطباعة.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظة: اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. يظهر عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، مثل 123.123.123.123.

2 انقر فوق **Settings (الإعدادات) < Remote Operator Panel Settings (إعدادات لوحة التشغيل عن بعد)**.

3 حدد خانة الاختيار **تمكين**، ثم قم بتخصيص الإعدادات.

4 انقر فوق إرسال.

لاستخدام التطبيق، انقر فوق لوحة التشغيل عن بعد > بدء تشغيل تطبيق VNC الصغير.

تصدير التهيئة واستيرادها

يمكنك تصدير إعدادات التهيئة إلى ملف نصي، ثم استيراد الملف بعد ذلك لتطبيق الإعدادات على طابعات أخرى.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظة: اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.

2 لتصدير تكوين أو استيراده لتطبيق واحد، قم بما يلي:

أ انقر فوق **Settings (الإعدادات) > Apps (التطبيقات) > Apps Management (إدارة التطبيقات)**.

ب من قائمة التطبيقات المثبتة، انقر فوق اسم التطبيق الذي تريد تهيئته.

ج انقر فوق **Configure (تكوين)**، ثم نفذ أي من الإجراءات التالية:

- لتصدير تهيئة إلى ملف، انقر فوق **Export (تصدير)**، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر لحفظ ملف التهيئة.

ملاحظات:

- عند حفظ ملف التهيئة، يمكنك كتابة اسم ملف فريد أو استخدام اسم الملف الافتراضي.
- في حال حدوث خطأ "نفاذ ذاكرة JVM" فكرر عندئذ عملية التصدير حتى يتم حفظ ملف التهيئة.
- لاستيراد تهيئة من ملف، انقر فوق **Import (استيراد)**، ثم قم بالاستعراض للوصول إلى ملف التهيئة المحفوظ والذي تم تصديره من طابعة تمت تهيئتها مسبقًا.

ملاحظات:

- قبل استيراد ملف التهيئة، يمكنك أن تختار إما مراجعته أولاً أو تحميله مباشرةً.
- إذا حدثت فترة توقف وظهرت شاشة فارغة، فقم بتحديث مستعرض ويب، ثم انقر فوق **Apply (تطبيق)**.

3 لتصدير تكوين أو استيراده لتطبيقات متعددة، قم بما يلي:

أ انقر فوق **Settings (إعدادات) > Import/Export (استيراد/تصدير)**.

ب نفذ أي مما يلي:

- لتصدير ملف تكوين، انقر فوق **Export Embedded Solutions Settings File (تصدير ملف إعدادات الحلول المضمنة)** ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر لحفظ ملف التكوين.
- لاستيراد ملف تكوين، قم بما يلي:

1 انقر فوق **Import Embedded Solutions Settings File (استيراد ملف إعدادات الحلول المضمنة) Choose File**

< (اختيار ملف) ثم قم بالاستعراض للوصول إلى ملف التكوين المحفوظ والذي تم تصديره من طابعة تم تكوينها مسبقًا.

2 انقر فوق **Submit (إرسال)**.

إعداد الطابعة الإضافي

تركيب الوحدات الاختيارية الداخلية

تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحيانًا بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، فأوقف تشغيلها أيضًا، وافصل أي كابلات تتصل بالطابعة.

تحذير—تلف محتمل: تتضرر المكونات الإلكترونية الخاصة بلوحة التحكم بسهولة بسبب الكهرباء الاستاتيكية. المس سطحًا معدنيًا على الطابعة قبل أن تلمس أي مكونات إلكترونية على لوحة التحكم أو أي موصلات.

الخيارات الداخلية المتوفرة

- بطاقة الذاكرة
- DDR3 DIMM
- الذاكرة المؤقتة
- الخطوط
- البرامج الثابتة
- النماذج والرموز الشريطية
- الوصف
- IPDS
- قرص الطابعة الصلب


ملاحظة: لتنشيط قرص طابعة صلب، اتصل بدعم العملاء على موقع <http://support.lexmark.com> أو مندوب الصيانة.

الوصول إلى لوحة وحدة التحكم


تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحيانًا بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، أوقف تشغيلها أيضًا وافصل أي كابلات تتصل بالطابعة.

ملاحظة: تتطلب هذه المهمة مفكاً مسطح الرأس.

1 بالجزء الخلفي من الطابعة، أدر المسامير اللولبية الموجودة على الغطاء في عكس اتجاه عقارب الساعة لإخراجها.

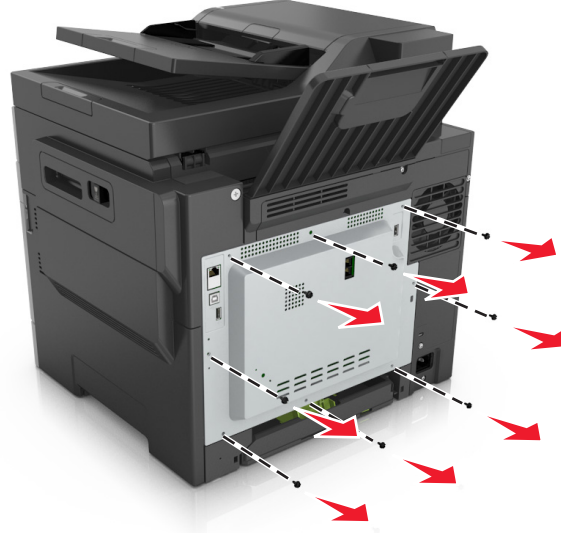


2 افتح غطاء الوصول إلى لوحة التحكم ثم أدره لليمين لإزالته.

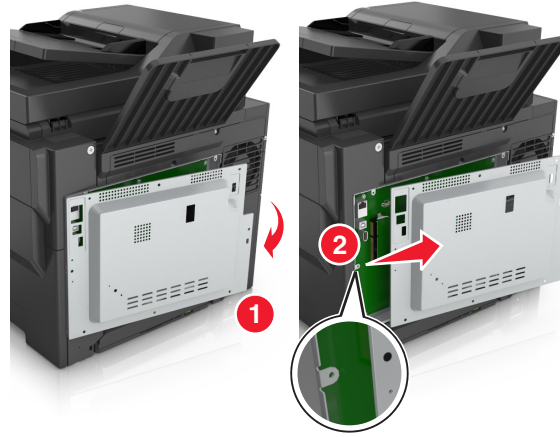


3 حدد موقع الموصل المناسب على لوحة التحكم.

تحذير—تلف محتمل: تتضرر المكونات الإلكترونية الخاصة بلوحة التحكم بسهولة بسبب الكهرباء الاستاتيكية. المس سطحاً معدنياً على الطابعة قبل لمس أي مكونات إلكترونية من مكونات لوحة التحكم أو أي موصلات.

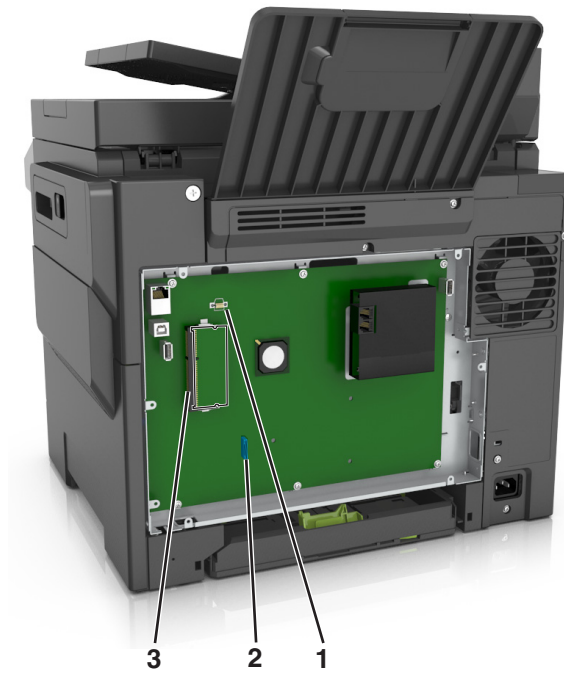


1	موصل بطاقة الخطوط أو ذاكرة فلاش
2	موصل قرص الطابعة الصلب
3	موصل بطاقة الذاكرة

4 أعد توصيل الغطاء.

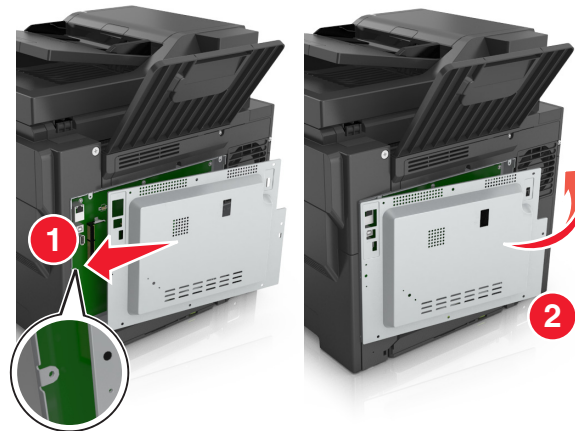

5 أدر المسامير اللولبية في اتجاه عقارب الساعة لقفل الغطاء.

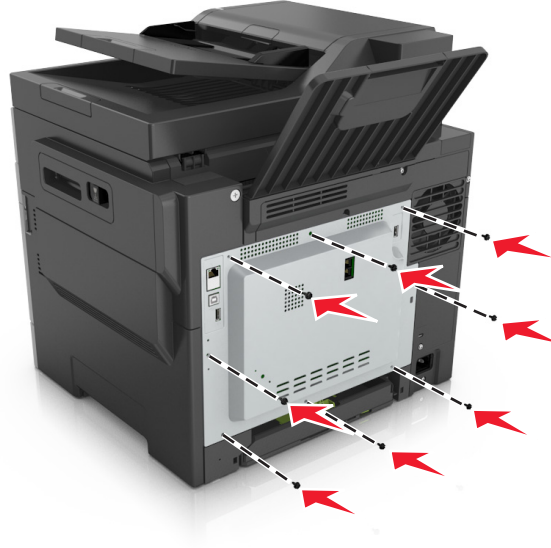

تركيب بطاقة ذاكرة

تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحياناً بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، أوقف تشغيلها أيضاً وافصل أي كبلات تتصل بالطابعة.


1 للوصول إلى لوحة التحكم.

للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "الوصول إلى لوحة وحدة التحكم" على الصفحة 24.


2 فكّ تغليف بطاقة الذاكرة.

تحذير—تلف محتمل: لا تلمس نقاط التوصيل الموجودة بمحاذاة الحافة البطاقة. القيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث تلف.

3 قم بمحاذاة أطراف التعليق (1) التي على بطاقة الذاكرة مع الفتحات (2) التي على الموصل.

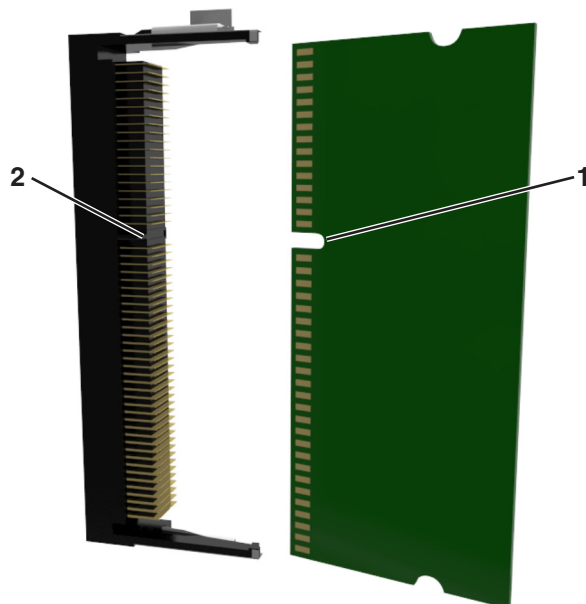

4 ادفع بطاقة الذاكرة في اتجاه مستقيم داخل الموصل، ثم ادفع البطاقة باتجاه لوحة التحكم حتى تستقر في مكانها.

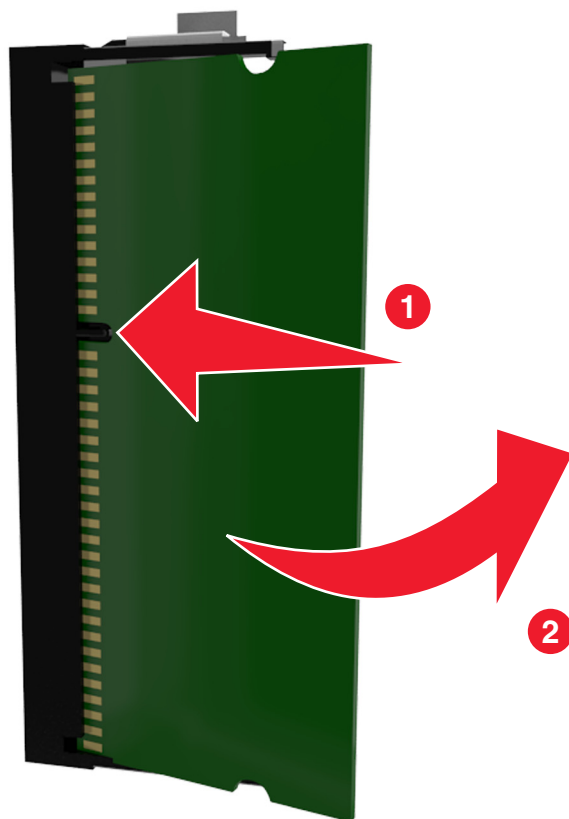

5 أغلق غطاء الوصول إلى لوحة التحكم.

تركيب بطاقة اختيارية

⚠ تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحياناً بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. في حالة وجود أجهزة أخرى موصلة بالطابعة، قم أيضاً بإيقاف تشغيل هذه الأجهزة، وبفصل أي كابلات موصلة بالطابعة.

تحذير—تلف محتمل: تتضرر المكونات الإلكترونية الخاصة بلوحة التحكم بسهولة بسبب الكهرباء الاستاتيكية. المس سطحاً معدنياً على الطابعة قبل لمس أي مكونات إلكترونية من مكونات لوحة التحكم أو أي موصلات.


1 قم بالوصول إلى لوحة التحكم.

للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "الوصول إلى لوحة وحدة التحكم" على الصفحة 24](#).


2 قم بفك تغليف البطاقة الاختيارية.

تحذير—تلف محتمل: تجنب لمس نقاط التوصيل بمحاذاة حافة البطاقة.

3 أثناء الإمساك بالبطاقة من جانبيها، قم بمحاذاة السنون البلاستيكية (1) على البطاقة مع الفتحات (2) الموجودة على لوحة التحكم.

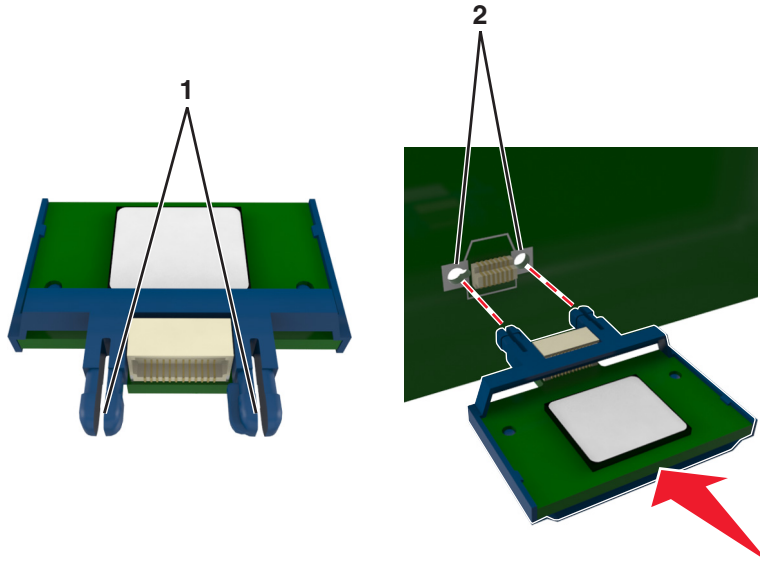

4 ادفع البطاقة بإحكام في مكانها كما هو موضح في الرسم.

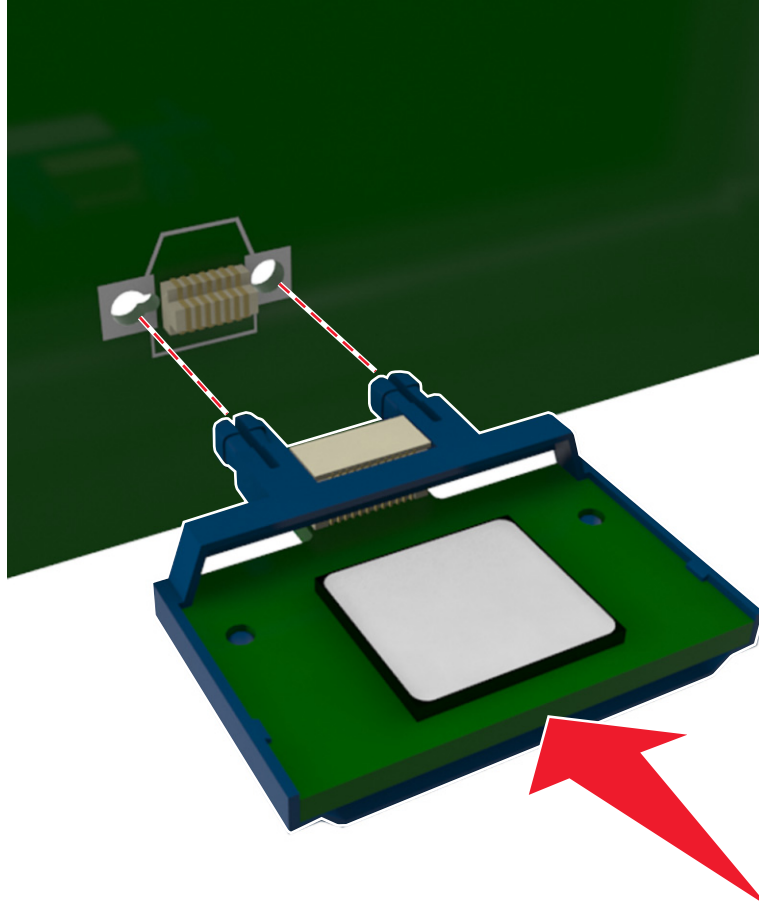

تحذير—تلف محتمل: يمكن أن يسبب التركيب غير الصحيح للبطاقة ضرراً للبطاقة وللوحة التحكم.
ملاحظة: يجب أن يلمس الطول الكامل للموصل الموجود على البطاقة لوحة التحكم وأن يكون محاذياً لها.
 5 أغلق باب الوصول إلى لوحة التحكم.

ملاحظة: عند تثبيت برنامج الطابعة وأي وحدات اختيارية للجهاز، قد يكون من الضروري إضافة الخيارات يدوياً في برنامج تشغيل الطابعة لجعلها متوفرة لمهام الطابعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "إضافة الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة" على [الصفحة 35](#).

تركيب الوحدات الاختيارية للجهاز

ترتيب التركيب

تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: يزيد وزن الطابعة عن 18 كيلوجراماً (40 رطلاً) كما تحتاج إلى شخصين مدربين أو أكثر لرفع الطابعة بأمان. ⚠

تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحياناً بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، أوقف تشغيلها أيضاً وافصل أي كبلات تتصل بالطابعة. ⚡

رُكِّب الطابعة وأي أدراج اختياري بالترتيب الوارد هنا:

- درج اختياري سعة 550 ورقة (الدرج 3)
- درج اختياري مزدوج سعة 650 ورقة مزود بوحدة تغذية مضمنة متعددة الأغراض (الدرج 2)
- الطابعة


تركيب أدراج اختياري

تدعم الطابعة مصدري إدخال اختياريين: درج سعة 550 ورقة (الدرج 3) ودرج مزدوج سعة 650 ورقة (الدرج 2) مزود بوحدة تغذية متعددة الأغراض مدمجة.

⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: يزيد وزن الطابعة عن 18 كيلوجراماً (40 رطلاً) كما تحتاج إلى شخصين مدربين أو أكثر لرفع الطابعة بأمان.

⚡ تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحياناً بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب أجهزة اختياريّة أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، أوقف تشغيلها أيضاً وافصل أي كبلات تتصل بالطابعة.

1 أخرج الدرج الاختياري والغطاء الواقى من الغبار من العبوة، ثم أزل كل مواد التغليف.

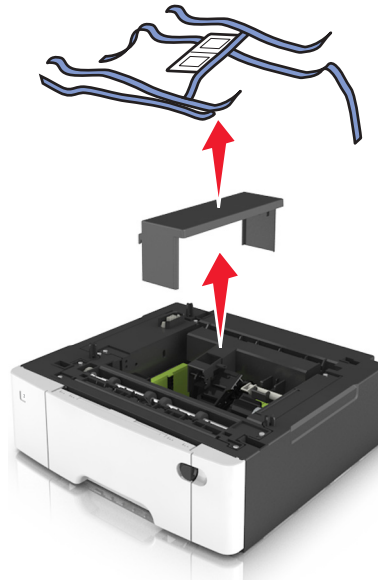


2 ضع الدرج بالقرب من الطابعة.

3 قم بمحاذاة الدرج المزدوج سعة 650 ورقة مع الدرج سعة 550 ورقة، ثم اخفضه في المكان المخصص له.

ملاحظات:


- وإذا كنت بصدد تثبيت الأدراج الاختياريّة، يجب عندئذٍ أن يقع الدرج سعة 550 ورقة (الدرج 3) أسفل الدرج سعة 650 ورقة (الدرج 2).
- يمكن تسمية الدرج سعة 250 ورقة بالدرج 1 باستخدام ملصق رقم الدرج المرفق بالدرج الاختياري.

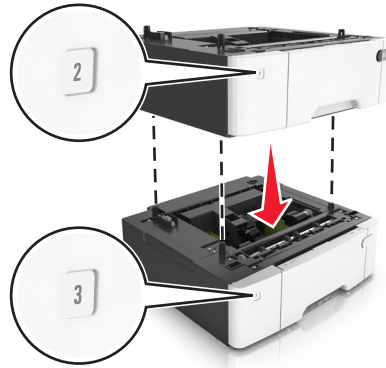

4 قم بمحاذاة الطابعة مع الدرج المزدوج سعة 650 ورقة، ثم اخفض الطابعة في مكانها.



5 ركب الأغطية الواقية من الأتربة.

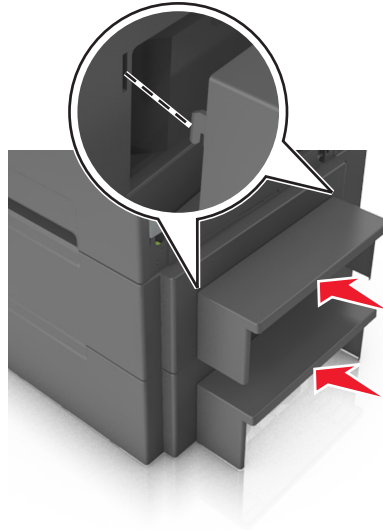

ملاحظة: عند تثبيت برنامج الطابعة وأي وحدات اختيارية للجهاز، فقد يكون من الضروري إضافة الوحدات الاختيارية يدويًا في برنامج تشغيل الطابعة لجعلها متوفرة لمهام الطباعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "إضافة الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة" على الصفحة 35](#).

توصيل الكابلات


تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تقم بإعداد هذا المنتج أو بإجراء أي توصيلات كهربائية أو كبلية، مثل كبل الطاقة أو ميزة الفاكس أو الهاتف، أثناء العواصف الرعدية.

تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ للتيار الكهربائي مصنف بشكل ملائم وموصل أرضيًا بطريقة صحيحة وقريب من المنتج وبسهولة الوصول إليه.

تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، لا تستخدم إلا سلك التيار المرفق بهذا المنتج أو سلكًا بديلًا معتمدًا من قبل الشركة المصنعة.

تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: لتقليل مخاطر اندلاع الحريق، استخدم فقط سلكًا بمقياس AWG 26 أو كابل اتصالات (RJ-11) أكبر عند توصيل هذا المنتج بشبكة الهاتف العامة. بالنسبة إلى المستخدمين في أستراليا، يجب أن يكون السلك معتمدًا من قبل هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية.

تحذير—تلف محتمل: لتفادي فقدان البيانات أو حدوث عطل ما في الطابعة، لا تلمس كابل USB أو أي مهائئ شبكة اتصال لاسلكية أو الطابعة في المناطق الموضحة أثناء عملية الطباعة.

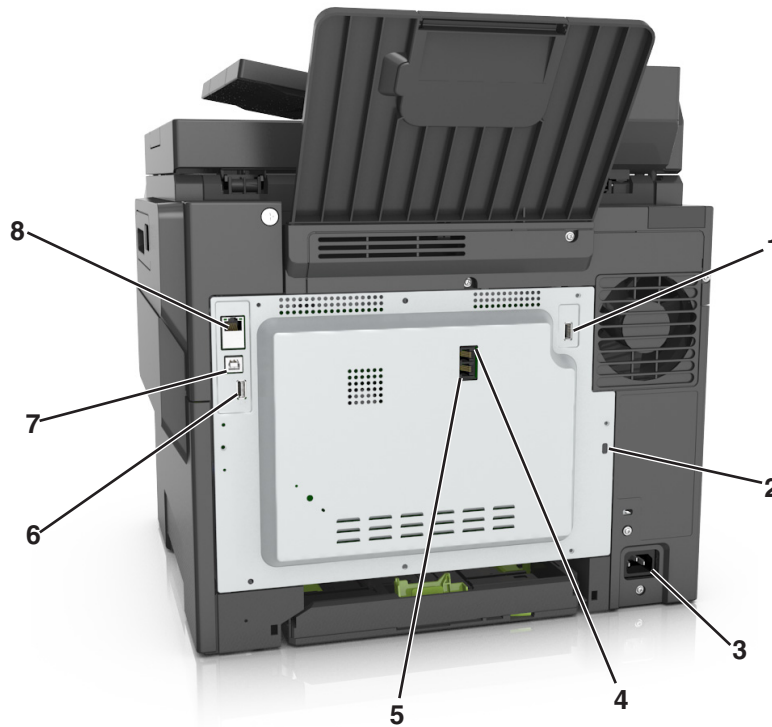

استخدام	لغرض
1 منفذ USB	لتوصيل مهايئ شبكة اتصال لاسلكية اختياري أو قرص صلب اختياري للطابعة.
2 فتحة الأمان	لتوصيل قفل لتأمين تثبيت الطابعة في مكانها.
3 قابس سلك التيار	لتوصيل الطابعة بأخذ تيار كهربائي موصل أرضيًا على نحو سليم.
4 منفذ LINE	صل الطابعة بشكل صحيح بخط هاتف نشط عبر مقبس حائط قياسي (RJ-11) أو مرشح DSL أو مهايئ VoIP أو أي مهايئ آخر يسمح لك بالوصول إلى خط الهاتف لإرسال الفاكسات واستلامها.
5 منفذ EXT	توصيل أجهزة إضافية (الهاتف أو جهاز الرد على المكالمات) بالطابعة ثم بخط الهاتف. استخدم هذا المنفذ إذا لم يكن لديك خط فاكس مخصص للطابعة وإذا كانت طريقة التوصيل هذه مدعومة في بلدك أو منطقتك. ملاحظة: افصل القابس للوصول إلى المنفذ.
6 منفذ USB	لتوصيل لوحة مفاتيح أو أي خيارات متوافقة.
7 منفذ USB الخاص بالطابعة	لتوصيل الطابعة بكمبيوتر باستخدام كابل USB.
8 منفذ Ethernet	لتوصيل الطابعة بشبكة اتصال Ethernet.

إعداد برنامج الطابعة

تنصيب برنامج الطابعة

- 1 احصل على نسخة من حزمة برنامج تنصيب البرامج.
 - من القرص المضغوط الخاص بالبرنامج المرفق مع طابعتك.
 - انتقل إلى العنوان <http://support.lexmark.com>، ومن ثم حدد طابعتك ونظام التشغيل المتوفر لديك.
- 2 عليك تشغيل برنامج التنصيب، ثم اتباع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.

3 لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh، أضف الطابعة.

ملاحظة: احصل على عنوان IP الخاص بالطابعة من قسم TCP/IP في قائمة شبكة الاتصال/المنفذ.

إضافة الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة

لمستخدمي نظام التشغيل Windows

- 1 افتح مجلد الطابعات.
- 2 حدد الطابعة التي تريد تحديثها، ومن ثم نفذ ما يلي:
 - بالنسبة لنظام التشغيل Windows 7 أو الأحدث، حدد **Printer properties** (خصائص الطابعة).
 - بالنسبة للإصدارات الأقدم، حدد **Properties** (خصائص).
- 3 انتقل إلى علامة التبويب Configuration (تهيئة)، ثم حدد **Update Now - Ask Printer** (تحديث الآن - أسأل الطابعة).
- 4 طبق التغييرات.

لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

- 1 من System Preferences (تفضيلات النظام) في القائمة Apple، انتقل إلى الطابعة الخاصة بك، ثم حدد **Options & Supplies** (الخيارات والمستلزمات).
- 2 انتقل إلى قائمة خيارات الأجهزة، ثم أضف أي خيارات مثبتة.
- 3 طبق التغييرات.

شبكة الاتصال

ملاحظات:

- اشتر مهائئ شبكة اتصال لاسلكية MarkNet™ N8352 قبل إعداد الطابعة على شبكة الاتصال اللاسلكية. لمزيد من المعلومات حول تركيب مهائئ شبكة الاتصال اللاسلكية، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بالمهائئ.
- مُعرّف ضبط الخدمة (SSID) هو اسم يتم تعيينه لشبكة الاتصال اللاسلكية. الخصوصية السلوكية المتكافئة (WEP) والوصول المحمي بتقنية Wi-Fi (WPA) و WPA2 و 802.1X-RADIUS هي أنواع أمان مستخدمة على شبكة الاتصال.

التجهيز لإعداد الطابعة على شبكة اتصال Ethernet

لتهيئة الطابعة للاتصال بشبكة اتصال Ethernet، قم بتنظيم المعلومات التالية قبل أن تبدأ:

ملاحظة: إذا قامت شبكة الاتصال تلقائيًا بتعيين عناوين IP لأجهزة الكمبيوتر والطابعات، فاستمر في تثبيت الطابعة.

- عنوان IP صالح ومميز للطابعة المراد استخدامها على شبكة الاتصال
- عبارة شبكة الاتصال
- قناع شبكة الاتصال
- اسم مستعار للطابعة (اختياري)

ملاحظة: يمكن لاسم الطابعة المستعار أن يجعل من السهل عليك تعريف الطابعة على شبكة الاتصال. يمكن الاختيار بين استخدام الاسم المستعار الافتراضي للطابعة، أو تعيين اسم يسهل عليك تذكره.

ستحتاج إلى كابل Ethernet لتوصيل الطابعة بشبكة الاتصال، ومنفذ متاح يمكن للطابعة من خلاله الاتصال الفعلي بشبكة الاتصال. استخدم كابل شبكة اتصال جديدًا متى كان ذلك ممكنًا حتى تتجنب المشكلات الممكنة التي يسببها استخدام الكابل التالف.

التجهيز لإعداد الطابعة على شبكة اتصال لاسلكية

ملاحظات:

- تأكد من تركيب مهايئ شبكة الاتصال اللاسلكية بالطابعة وأنه يعمل بشكل سليم. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بمهايئ شبكة الاتصال اللاسلكية.
- تحقق من أن نقطة الوصول (الموجه اللاسلكي) قيد التشغيل وأنها تعمل بشكل سليم.
- تأكد من توفر المعلومات التالية قبل إعداد الطابعة على شبكة اتصال لاسلكية:
 - **SSID** — يشار إلى SSID أيضاً باسم شبكة الاتصال.
 - **الوضع اللاسلكي (أو وضع شبكة الاتصال)** — يكون إما وضع الاتصال المباشر أو وضع البنية الأساسية.
 - **القناة (بالنسبة لشبكات الاتصال ذات الوضع المخصص)** — يتم ضبط القناة افتراضياً على الوضع التلقائي بالنسبة لشبكات الاتصال ذات وضع البنية الأساسية.
- سوف تتطلب أيضاً بعض شبكات الاتصال ذات الوضع المخصص الإعداد التلقائي. ارجع إلى الشخص المسؤول عن دعم النظام للتحقق في حالة عدم التأكد من نوع القناة التي يتم تحديدها.
- **طريقة الأمان** — هناك أربعة خيارات أساسية لطريقة الأمان:
 - **WEP مفتاح**

إذا كانت شبكة الاتصال تستخدم أكثر من مفتاح WEP، فقم بإدخال ما يصل إلى أربعة مفاتيح في الفراغات المتاحة. حدد المفتاح المستخدم حالياً في شبكة الاتصال عن طريق تحديد مفتاح إرسال WEP الافتراضي.
 - **عبارة المرور أو مفتاح WPA أو WPA2 المشترك مسبقاً**

تتضمن عبارة مرور WPA على إعداد تشفير للحصول على مستوى إضافي من الأمان. الخياران المتاحان هما AES أو TKIP. يجب تعيين التشفير على نفس النوع المستخدم للموجه والطابعة، وإلا فلن تتمكن الطابعة من الاتصال عبر شبكة الاتصال.
 - **802.1X–RADIUS**

في حال تركيب الطابعة للعمل عبر شبكة اتصال 802.1X، فقد تحتاج إلى التالي:

 - نوع المصادقة
 - نوع المصادقة الداخلية
 - اسم مستخدم وكلمة مرور 802.1X
 - الشهادات
 - **"لا يوجد أمان"**

في حالة عدم استخدام شبكة الاتصال اللاسلكية لأي نوع حماية، فإنه لن تكون لديك أية معلومات أمان.
- **ملاحظة:** لا يوصى باستخدام شبكة اتصال لاسلكية ليس لها مفتاح أمان.

ملاحظات:

- إذا لم تكن تعرف مُعرّف ضبط الخدمة (SSID) الخاص بشبكة الاتصال الذي يتصل بها الكمبيوتر، فقم ببدء تشغيل الأداة المساعدة اللاسلكية لمهايئ شبكة الاتصال الخاصة بالكمبيوتر، ثم ابحث عن اسم شبكة الاتصال. إذا لم تتمكن من العثور على مُعرّف ضبط الخدمة (SSID) أو معلومات الأمان الخاصة بشبكة الاتصال، فانظر المراجع الواردة مع نقطة الوصول، أو اتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.
- للتعرف على عبارة مرور أو مفتاح WPA/WPA2 المشترك مسبقاً لشبكة الاتصال اللاسلكية، انظر الوثائق المرفقة بنقطة الوصول، أو انظر Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) المرتبط بنقطة الوصول أو ارجع إلى الشخص المسؤول عن دعم النظام.

الاتصال بالطابعة باستخدام معالج الإعداد اللاسلكي

قبل أن تبدأ، تأكد من أن:

- تركيب مهايئ شبكة اتصال لاسلكية في الطابعة، يعمل على نحو سليم. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بمهايئ شبكة الاتصال اللاسلكية.
- تم فصل كابل Ethernet من الطابعة.

- تم ضبط "بطاقة واجهة شبكة الاتصال (NIC) النشطة" على "تلقائي". لضبط هذا الإعداد على "تلقائي"، انتقل إلى:

 < شبكة الاتصال/المنافذ < بطاقة واجهة شبكة الاتصال (NIC) النشطة < تلقائي < إرسال

ملاحظة: تأكد من إيقاف تشغيل الطابعة، ثم انتظر لمدة خمس ثوانٍ على الأقل، ثم أعد تشغيل الطابعة.

1 من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى:

 < شبكة الاتصال/المنافذ < شبكة الاتصال [x] < إعداد شبكة [x] < لاسلكي < إعداد الاتصال اللاسلكي

2 حدد إعداد اتصال لاسلكي.

من أجل	الاستخدام
اعرض الاتصالات اللاسلكية المتوفرة.	البحث عن شبكات الاتصال
ملاحظة: يعرض عنصر القائمة هذا جميع معرفات ضبط الخدمة (SSID) الآمنة أو غير الآمنة للبحث.	
اكتب معرف ضبط خدمة (SSID) يدويًا.	اكتب اسم شبكة اتصال
ملاحظة: تأكد من كتابة معرف ضبط الخدمة (SSID) الصحيح.	
قم بتوصيل الطابعة بشبكة اتصال لاسلكية باستخدام إعداد Wi-Fi Protected Setup.	إعداد Wi-Fi Protected Setup

3 اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الطابعة.

توصيل الطابعة بشبكة لاسلكية باستخدام إعداد Wi-Fi Protected Setup

قبل أن تبدأ، تأكد من أن:

- أن نقطة الوصول (الموجه اللاسلكي) معتمدة من إعداد Wi-Fi Protected Setup (إعداد Wi-Fi المحمي) (WPS) أو متوافقة معه. ارجع إلى المراجع المصاحبة لنقطة الوصول لمزيد من المعلومات.
- تركيب مهايئ شبكة اتصال لاسلكية في الطابعة، متصل ويعمل على نحو سليم. لمزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بمهايئ شبكة الاتصال اللاسلكية.

استخدام طريقة "تهيئة النسخ بضغط زر"

1 من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى:

 < شبكة الاتصال/المنافذ < شبكة الاتصال [x] < إعداد شبكة الاتصال [x] < لاسلكي < إعداد الاتصال اللاسلكي < Wi-Fi Protected Setup < بدء طريقة ضغط الزر

2 اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الطابعة.

استخدام طريقة رقم التعريف الشخصي (PIN)

1 من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى:

 < شبكة الاتصال/المنافذ < شبكة الاتصال [x] < إعداد شبكة الاتصال [x] < لاسلكي < إعداد الاتصال اللاسلكي < Wi-Fi Protected Setup < بدء طريقة رمز PIN

2 انسخ WPS PIN المكون من ثمانية أرقام.

3 افتح مستعرض الويب، ثم اكتب عنوان IP لنقطة الوصول في حقل العنوان.

ملاحظات:

- يظهر عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، مثل 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم ملقم وكيل، فعطِّله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

4 قم بالوصول إلى إعدادات WPS. ارجع إلى المراجع المصاحبة لنقطة الوصول لمزيد من المعلومات.

5 أدخل رقم PIN المكون من ثمانية أرقام، ثم احفظ الإعداد.

توصيل الطابعة بشبكة اتصال لاسلكية باستخدام ملقم الويب المضمن

قبل أن تبدأ، تأكد من أن:

- الطابعة متصلة مؤقتًا بشبكة اتصال Ethernet.
- تم تركيب مهايئ شبكة اتصال لاسلكية في الطابعة وهو يعمل بشكل سليم. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بمهايئ شبكة الاتصال اللاسلكية.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- عرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. يظهر عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، مثل 123.123.123.123.

- إذا كنت تستخدم ملقم وكيل، فعطّله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق إعدادات < شبكة الاتصال/المنفذ > لاسلكي.

3 قم بتعديل الإعدادات لتطابق إعدادات نقطة الوصول الخاصة بك (موجه لاسلكي).

ملاحظة: تأكد من إدخال مُعرّف ضبط الخدمة (SSID) الصحيح وطريقة الأمان والعبارة أو المفتاح المشترك مسبقًا ووضع شبكة الاتصال والقناة.

4 انقر فوق "إرسال".

5 قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم افصل كابل Ethernet. ثم انتظر لمدة خمس ثوانٍ على الأقل ثم أعد تشغيل الطابعة.

6 اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال للتحقق من اتصال الطابعة بشبكة الاتصال. ثم في القسم بطاقة شبكة الاتصال [X]، راجع ما إذا كانت الحالة هي "متصلة" أم لا.

التحقق من إعداد الطابعة

عند تركيب جميع الوحدات الاختيارية للأجهزة وخيارات البرامج وتشغيل الطابعة، تحقق من إعداد الطابعة بشكل صحيح من خلال طباعة التالي:

- **صفحات إعدادات القوائم** — استخدم هذه الصفحة للتحقق من تثبيت جميع الوحدات الاختيارية للطابعة على النحو الصحيح. تظهر قائمة بالوحدات الاختيارية المثبتة أسفل الصفحة. في حالة عدم إدراج أي وحدة اختيارية قمت بتركيبها، فإن ذلك يدل على عدم تركيبها على النحو الصحيح. قم بإزالة الوحدة الاختيارية، وأعد تركيبها مرة أخرى.
- **صفحة إعداد شبكة الاتصال** — إذا كانت الطابعة يتمتع بإمكانية العمل عبر شبكة اتصال لاسلكية أو Ethernet وكانت متصلة بشبكة اتصال، فاطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال للتحقق من الاتصال بشبكة الاتصال. كما توفر هذه الصفحة معلومات مهمة تساهم في تهيئة الطابعة عبر شبكة الاتصال.

طباعة صفحة إعدادات القائمة

من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 < Reports (التقارير) < Menu Settings Page (صفحة إعدادات القائمة)

طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال

إذا كانت الطابعة موصلة بشبكة اتصال، فاطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال للتحقق من اتصال الشبكة. كما توفر هذه الصفحة معلومات مهمة تساعد في تهيئة الطابعة عبر شبكة الاتصال.

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 < تقارير < صفحة إعداد شبكة الاتصال

2 تأكد من القسم الأول من صفحة إعداد الشبكة وتأكد من أن الحالة هي **متصلة**.

إذا كانت الحالة هي **غير متصلة**، فقد تكون لوحة تفريغ LAN غير نشطة أو قد يكون هناك خلل في كابل الشبكة. استشر الشخص المسئول عن دعم النظام، ثم اطببع صفحة إعداد شبكة اتصال أخرى.

تحميل الورق والوسائط الخاصة

ذلك حيث يؤدي تحديد الوسائط وتحميلها على النحو الملائم إلى تحسين درجة موثوقية طباعة المستندات. لمزيد من المعلومات، انظر [العبارة "تجنب انحشار الورق" على الصفحة 226](#) والعبارة "تخزين الورق" على الصفحة 55.

تعيين حجم الورق ونوعه

من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 < قائمة الورق < حجم/نوع الورق < تحديد درج < تحديد حجم أو نوع الورق < إرسال

تهيئة إعدادات الورق العام

حجم الورق Universal هو إعداد مُعرَّف من قبل المستخدم يُتيح لك الطباعة على أحجام ورق غير موجودة في قوائم الطباعة.

ملاحظات:

- أصغر حجم Universal (عام) مدعوم هو 127 × 76 ملم (3 × 5 بوصات) ويتم تحميله في وحدة التغذية متعددة الأغراض ووحدة التغذية اليدوية فقط.
- أكبر حجم Universal (عام) مدعوم هو 359.9 × 215.9 ملم (14.17 × 8.5 بوصة) ويتم تحميله في وحدة التغذية متعددة الأغراض ووحدة التغذية اليدوية فقط.

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 < Paper Menu (قائمة الورق) < Universal Setup (الإعداد العام) < Units of Measure (وحدات القياس) < حدد وحدة قياس.

2 المس Portrait Width (العرض الرأسي) أو Portrait Height (الارتفاع الرأسي).

3 حدد العرض والطول ثم المس Submit (إرسال).


تحميل درج سعة 250 ورقة و550 ورقة

الطابعة مزودة بدرجة قياس واحد سعة 250 ورقة (الدرج 1) مع وحدة تغذية يدوية مدمجة. يدعم كل من درج الورق سعة 250 ورقة والدرج الجرار المزودج سعة 650 ورقة والدرج سعة 550 ورقة نفس أحجام الورق ونفس أنواعه ويتم تحميلها بنفس الطريقة.


تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: لتقليل مخاطر عدم ثبات الجهاز، حمّل كل درج بشكل منفرد. حافظ على إبقاء جميع الأدراج الأخرى مغلقة حتى الحاجة إليها. 

1 اسحب الدرج للخارج بالكامل.


ملاحظة: لا تتم بإزالة الأدراج أثناء طباعة إحدى المهام أو أثناء ظهور رسالة **Busy** (مشغولة) على الشاشة. القيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث انحشار للورق.

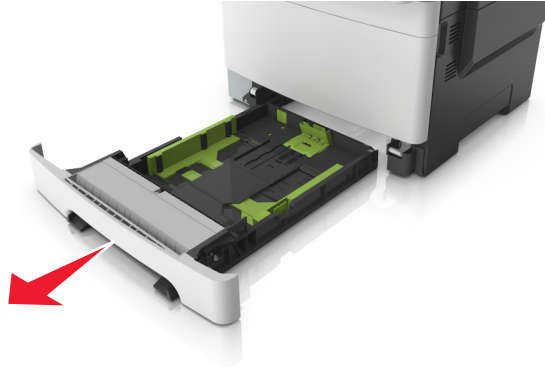

2 إذا كان الورق أطول من الورق بحجم letter، فاضغط على موجه طول الورق ثم حرّكه إلى الجزء الخلفي للدرج لتوسعته.

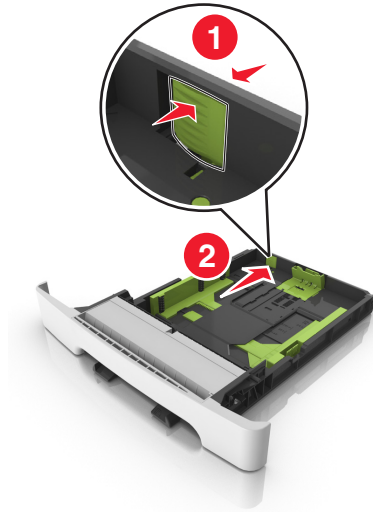

3 اضغط على لسان موجه الطول ثم حرّكه إلى الموضع المناسب لحجم الورق الجاري تحميله.

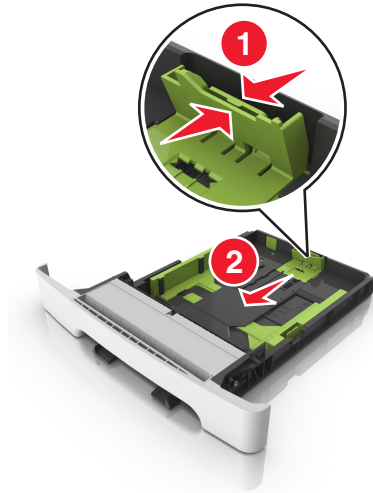


ملاحظة: استخدم مؤشرات حجم الورق الموجودة على الجزء السفلي من الدرج للمساعدة في تحديد موضع الموجهات.


4 اضغط على لسان موجه العرض ثم حرّكه إلى الموضع المناسب لحجم الورق الجاري تحميله.



ملاحظة: استخدم مؤشرات حجم الورق الموجودة على الجزء السفلي من الدرج للمساعدة في تحديد موضع الموجهات. 5 قم بثني الأوراق للخلف وللأمام لفصلها عن بعضها، ثم قم بتهويتها. لا تقم بطي أو ثني الورق. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

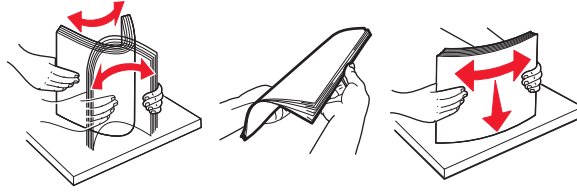

6 حيلّ حزمة الورق مع توجيه جانب الطباعة الموصى به للأعلى.

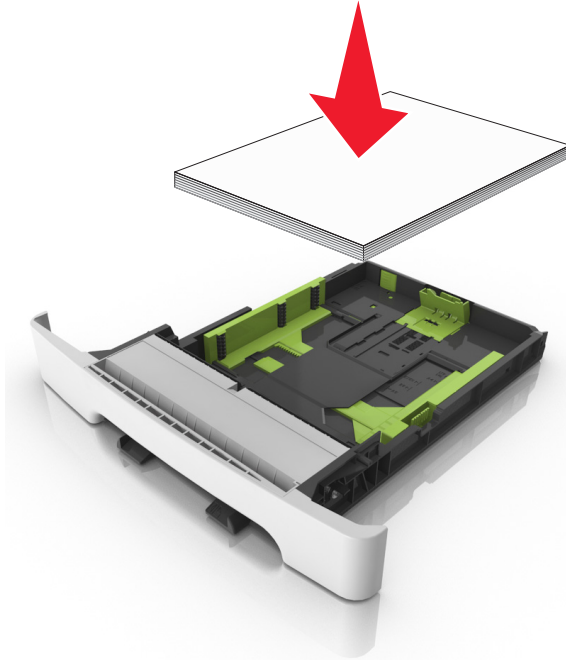

7 اضبط موجهات الورق بحيث تواجه حواف الورق بشكل محكم.

8 قم بإدخال الدرج.



9 من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن حجم الورق ونوعه من قائمة Paper (الورق) ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.

ملاحظة: قد يؤدي استخدام أنواع ورق أو أحجام ورق مختلفة في أحد أدراج الورق إلى انحشار الورق.


تحميل وحدة التغذية اليدوية

تم تزويد درج الورق القياسي سعة 250 ورقة بوحدة تغذية يدوية مدمجة يمكن استخدامها للطباعة على أنواع مختلفة من الورق بإدخال ورقة واحدة في كل مرة.

1 قم بتحميل ورقة في وحدة التغذية اليدوية:

- الوجه القابل للطباعة مواجه للأسفل للطباعة على وجه واحد
- الطباعة مع جعل الوجه القابل للطباعة مواجه للأعلى (مزدوجة)

ملاحظة: توجد طرق مختلفة لتحميل الورق ذي الرأسية حسب وضع الطباعة.

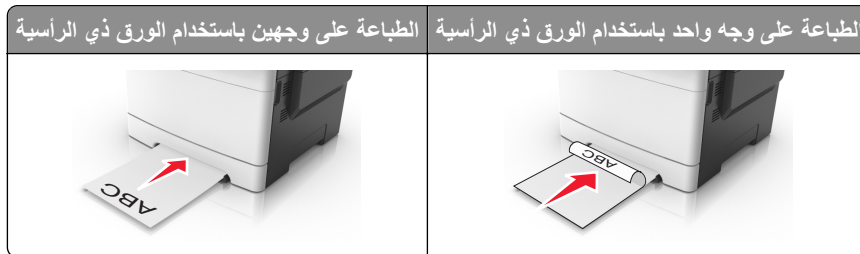

- قم بتحميل الطرف مع جعل اللسان متجهًا لأعلى وأمام الجانب الأيمن من موجّه الورق.



2 قم بتغذية الورق في وحدة التغذية اليدوية فقط عند النقطة التي يمكن فيها اتصال الحافة الأمامية بموجهات الورق.

ملاحظة: للحصول على أفضل جودة ممكنة للطباعة، استخدم الوسائط عالية الجودة فقط والمصممة لطابعات الليزر.

3 قم بضبط موجهات الورق لتتلاءم مع عرض الورق الذي تم تحميله.


تحذير—تلف محتمل: لا تدفع الورق عنوة داخل الطابعة. قد يتسبب دفع الوسائط قسرًا إلى حدوث حالات انحشار.



تحميل الدرج المزدوج بسعة 650 ورقة

يتكون الدرج المزدوج سعة 650 ورقة (الدرج 2) من درج سعة 550 ورقة بالإضافة وحدة تغذية متعددة الأغراض مدمجة سعة 100 صفحة. يتم تحميل الدرج بنفس الطريقة التي يتم بها تحميل درج الورق سعة 250 ورقة ودرج الورق الاختياري سعة 550 ورقة، كما يدعم نفس أنواع الورق ونفس الأحجام والاختلاف الوحيد بين الدرجين هو شكل لساني الموجه وموضع مؤشرات حجم الورق.

تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: لتقليل مخاطر عدم ثبات الجهاز، حمّل كل درج بشكل منفرد. حافظ على إبقاء جميع الأدراج الأخرى مغلقة حتى الحاجة إليها. ⚠

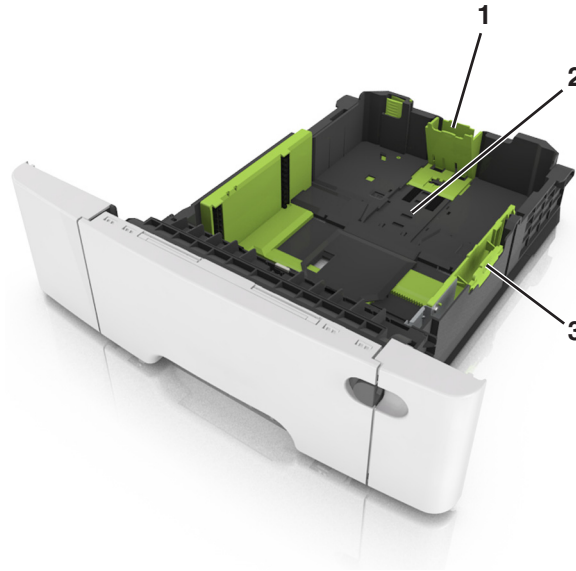

1	علامة تبويب دليل الطول
2	مؤشر حجم الورق
3	أداة موجه العرض

تحميل وحدة التغذية المتعددة الأغراض

1 ادفع مزلاج وحدة التغذية متعددة الأغراض إلى اليسار.



2 قم بفتح وحدة التغذية متعددة الأغراض.




3 اسحب موسع وحدة التغذية متعددة الأغراض.

ملاحظة: وجه الموسع برفق بحيث تصبح وحدة التغذية متعددة الأغراض مفتوحة وموسعة بالكامل.




4 قم بإعداد الورق للتحميل.

- قم بثني الورق للخلف والأمام لتفكيكه ثم قم بتهويته. لا تقم بطي أو ثني الورق. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

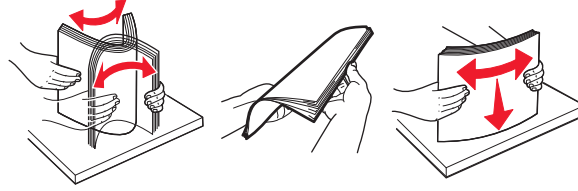

- أمسك الورق الشفاف من الأطراف ثم قم بتهويته. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

ملاحظة: تجنب لمس الوجه القابل للطباعة من الورق الشفاف. وتوخ الحذر لكي لا تترك خدوش عليهم.

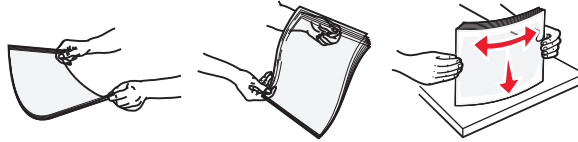


- قم بثني مجموعة من الأطراف للخلف وللأمام للمباعدة بينهم، ثم قم بعملية التهوية. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

تحذير—تلف محتمل: تجنب استخدام أطراف تحمل طوابع أو مشابك أو دبائيس أو إبريزم أو نوافذ العناوين أو بطانة مغلفة أو مواد لاصقة ذاتية اللصق. فقد تتسبب مثل هذه الأطراف في إحداث تلف شديد في الطباعة.



5 حدد موقع مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق واللسان.

ملاحظة: تأكد من عدم تجاوز الورق أو الوسائط الخاصة لمؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق الموجود على موجهات الورق.

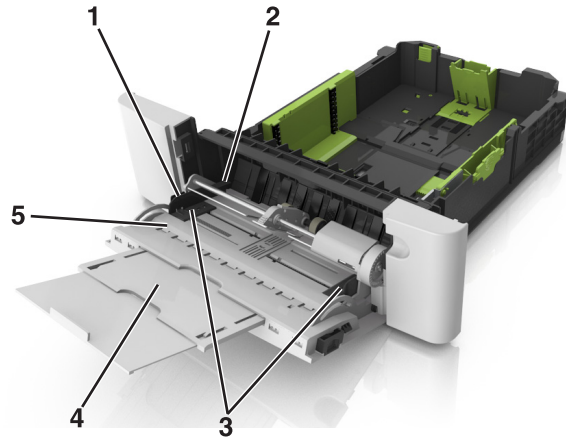


1	أداة موجه العرض
2	مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق
3	موجه العرض
4	موسع وحدة التغذية
5	مؤشر حجم الورق

- 6** قم بتحميل الورق ثم قم بضبط موجه العرض ليلاصق بصورة بسيطة حافة مجموعة الورق.
- حمّل الورق والبطاقات والورق الشفاف مع تحميل الجانب القابل للطباعة الموصى به بحيث يكون وجهه لأسفل وإدخال الحافة العليا أولاً في الطابعة.



- قم بتحميل الأطراف مع جعل اللسان متجهًا لأعلى وأمام الجانب الأيمن من موجه الورق.

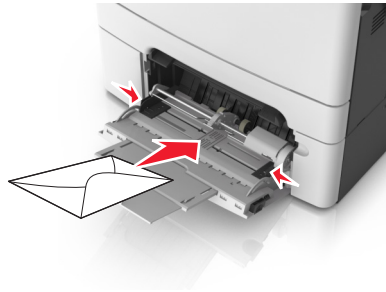

ملاحظات:

- لا تحمّل وحدة التغذية متعددة الأغراض أو تغلقها أثناء طباعة إحدى المهام.
- حمّل حجمًا ونوعًا واحدًا من الورق في المرة الواحدة.
- يجب وضع الورق بصورة مستوية في وحدة التغذية متعددة الأغراض. تأكد من ملائمة الورق بإحكام في وحدة التغذية متعددة الأغراض وأنه غير منثني أو مجعد.

- 7** من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن حجم الورق ونوعه من قائمة "الورق" ليطابقا الورق الذي تم تحميله في الدرج.

ربط الأدراج وفصلها

تربط الطابعة الأدراج عندما يكون حجم الورق المحدد ونوعه هما نفسهما. وعندما يصبح الدرج المرتبط فارغًا، تتم التغذية بالورق من الدرج المرتبط التالي. وللحيلولة دون ربط الأدراج، قم بتعيين اسم نوع ورق مخصص ووحيد.

ربط الأدراج وفصلها

- 1** افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

- 2** انقر فوق الإعدادات > قائمة الورق.

- 3 قم بتغيير إعدادات حجم ونوع الورق للأدراج التي تقوم بربطها.
- لربط الأدراج، تأكد من أن حجم ونوع الورق للدرج يتطابق مع الدرج الآخر.
 - لفصل الأدراج، تأكد من أن حجم ونوع الورق لا يتطابق مع الدرج الآخر.

4 انقر فوق **Submit (إرسال)**.

ملاحظة: يمكنك كذلك تغيير إعدادات حجم ونوع الورق باستخدام لوحة التحكم بالطابعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "تعيين حجم الورق ونوعه" على الصفحة 40](#).

تحذير—تلف محتمل: يجب أن يتطابق الورق المحمل في الدرج مع اسم نوع الورق المخصص في الطابعة. تختلف درجة حرارة وحدة الصهر وفقًا لنوع الورق المحدد. قد تحدث مشكلات في الطباعة إذا لم تتم تهيئة الإعدادات بشكل مناسب.

إنشاء اسم مخصص لنوع ورق

استخدام "ملقم الويب المدمج"

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق إعدادات < قائمة الورق > أسماء مخصصة.

3 حدد اسمًا مخصصًا، ثم اكتب اسم نوع ورق مخصص.

4 انقر فوق **Submit (إرسال)**.

5 انقر فوق **Custom Types (أنواع مخصصة)**، ثم تحقق مما إذا حلَّ اسم نوع الورق المخصص الجديد مكان الاسم المخصص.

استخدام لوحة تحكم الطابعة

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 **Paper Menu (قائمة الورق) < Custom Names (أسماء مخصصة)**

2 حدد اسمًا مخصصًا، ثم اكتب اسم نوع ورق مخصص.

3 المس **Submit (إرسال)**.

4 المس **Custom Types (أنواع مخصصة)**، ثم تحقق مما إذا حلَّ اسم نوع الورق المخصص الجديد مكان الاسم المخصص.

تعيين نوع ورق مخصص

استخدام "ملقم الويب المدمج"

عَيِّن اسم نوع ورق مخصص للدرج عند ربط الأدراج أو فصلها.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.

- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق إعدادات > قائمة الورق > أنواع مخصصة.

3 حدد اسم نوع ورق مخصص، ثم حدد نوع الورق.

ملاحظة: يعتبر الإعداد Paper (الورق) إعداد المصنع الافتراضي لنوع الورق لكافة الأسماء المخصصة التي يحددها المستخدم.

4 انقر فوق Submit (إرسال).

استخدام لوحة تحكم الطابعة

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 Paper Menu < (قائمة الورق) Custom Types < (أنواع مخصصة)

2 حدد اسم نوع ورق مخصص، ثم حدد نوع الورق.

ملاحظة: يعتبر الإعداد Paper (الورق) إعداد المصنع الافتراضي لنوع الورق لكافة الأسماء المخصصة التي يحددها المستخدم.

3 المس Submit (إرسال).

تهيئة اسم مخصص

استخدام "ملقم الويب المدمج"

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق إعدادات > قائمة الورق > أنواع مخصصة.

3 حدد الاسم المخصص المطلوب للتهيئة، ثم حدد نوع الورق أو الوسائط الخاصة، ثم انقر فوق إرسال.

استخدام لوحة تحكم الطابعة

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 Paper Menu < (قائمة الورق) Custom Types < (الأنواع مخصصة)

2 حدد الاسم المخصص الذي تريد تهيئته، ثم المس إرسال.

دليل الورق والوسائط الخاصة

ملاحظات:

- تأكد من تعيين حجم الورق ونوعه ووزنه على نحو صحيح على الكمبيوتر أو لوحة التحكم.
- قم بثني الوسائط الخاصة، وتهويتها، وتسويتها قبل تحميلها.
- قد تقوم الطابعة بالطباعة بسرعة مخفضة للحيلولة دون تلف وحدة الصهر.
- لمزيد من المعلومات عن البطاقات والملصقات، انظر *Card Stock & Label Guide* (دليل البطاقات والملصقات) على موقع الويب <http://support.lexmark.com>.

استخدام الوسائط الخاصة

تلميحات حول استخدام الورق ذي الرأسية

- استخدم الورق ذا الرأسية المصمم خصيصًا لطابعات الليزر.
- اطبع صفحة اختبار على الورق ذي الرأسية الذي تريد استخدامه قبل شراء كميات كبيرة منه.
- قبل تحميل الورق ذي الرأسية، قم بثني الرزم وتهويتها وتسويتها لمنع التصاق الورق ببعضه البعض.
- يُعتبر اتجاه الصفحة أمرًا مهمًا عند الطابعة على الورق ذي الرأسية.

المصدر	الطباعة	الوجه القابل للطباعة	اتجاه الورق
الأدراج	الطباعة على وجه واحد	الوجه لأعلى	حِمل الورقة بحيث تدخل الحافة العلوية في الطابعة أولاً.
الأدراج	على الجانبين	الوجه لأسفل	حِمل الورقة بحيث تدخل الحافة السفلية في الطابعة أولاً.

ملاحظة: تحقق من الجهة المصنعة أو البائع لتحديد إذا ما كان الورق ذي الرأسية المطبوع مسبقًا ملائمًا لطابعات الليزر أم لا.

المصدر	الطباعة	الوجه القابل للطباعة	اتجاه الورق
وحدة التغذية اليدوية	الطباعة على وجه واحد	الوجه لأسفل	حِمل الورقة بحيث تدخل الحافة العلوية في الطباعة أولاً.
وحدة التغذية اليدوية	على الجانبين	الوجه لأعلى	حِمل الورقة بحيث تدخل الحافة السفلية في الطباعة أولاً.
وحدة التغذية متعددة الاستخدامات	الطباعة على وجه واحد	الوجه لأسفل	حِمل الورقة بحيث تدخل الحافة العلوية في الطباعة أولاً.
وحدة التغذية متعددة الاستخدامات	على الجانبين	الوجه لأعلى	حِمل الورقة بحيث تدخل الحافة السفلية في الطباعة أولاً.
ملاحظة: تحقق من الجهة المصنعة أو البائع لتحديد إذا ما كان الورق ذي الرأسية المطبوع مسبقاً ملائماً لطابعات الليزر أم لا.			

تلميحات حول استخدام الورق الشفاف

- اطبع صفحة اختبار على الورق الشفاف الذي تريد استخدامه قبل شراء كميات كبيرة منه.
- من لوحة التحكم بالطابعة، عَيِّن حجم الورق ونوعه ومادته ووزنه في قائمة Paper (الورق) ليطابق الورق الشفاف الذي تم تحميله في الدرج.
- اطبع صفحة اختبار على الورق الشفاف الذي تريد استخدامه قبل شراء كميات كبيرة منه.

- قم بتغذية الورق الشفاف من الدرج سعة 250 ورقة أو وحدة التغذية اليدوية أو وحدة التغذية متعددة الأغراض.
- استخدم الورق الشفاف المصمم خصيصًا لطابعات الليزر.
- تجنب وضع بصمات الأصابع على الورق الشفاف لتفادي أي مشاكل في جودة الطباعة.
- قبل تحميل الورق الشفاف، قم بثنّي الرزم وتهويتها وتسويتها لمنع التصاق الورق ببعضه البعض.

تلميحات حول استخدام الأظرف

- من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن حجم الورق ونوعه ومادته ووزنه من قائمة Paper (الورق) ليطابق الأظرف التي تم تحميلها في الدرج.
 - اطبع عينات على الأظرف التي تريد استخدامها قبل شراء كميات كبيرة منها.
 - استخدم الأظرف المصممة خصيصًا لطابعات الليزر.
 - للحصول على أفضل أداء، استخدم أظرفًا مصنوعة من ورق وزنه 90 جرام/متر² (24 رطلًا) أو ورق قطني بنسبة 25%.
 - استخدم فقط الأظرف الجديدة من عبوات غير تالفة.
 - للحصول على أفضل أداء وللحد من انحشار الورق، لا تستخدم أظرفًا:
 - تحتوي على تجعد أو لي زائد.
 - ملتصقة ببعضها البعض أو تالفة بأي شكل من أشكال التلف.
 - تحتوي على إطارات أو فتحات أو ثقوب أو قصاصات أو نقوش.
 - تستخدم المشابك أو أربطة السلسلة أو أشرطة طي.
 - لها تصميم قفل داخلي.
 - مرفق بها طوابع بريد.
 - بها أية مواد لاصقة مكشوفة عندما يكون الجنيح في الوضع المحكم الغلق

 - تحتوي على أركان مثنية.
 - تشطيبات خشنة أو مجمعة أو مدموغة
 - اضبط موجهات العرض لتتلاءم مع عرض الأظرف.
 - قبل تحميل الأظرف في الدرج، قم بثنّي الأظرف إلى الخلف وإلى الأمام وتهويتها لفصلها عن بعضها. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.
- ملاحظة:** قد تؤدي الرطوبة المرتفعة (أعلى من 60%) ودرجات الحرارة المرتفعة في الطباعة إلى تجعيد الأظرف أو غلقها.

تلميحات حول الملصقات

- من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن حجم الورق ونوعه ومادته ووزنه في قائمة Paper (الورق) ليطابق الملصقات التي تم تحميلها في الدرج.
- اطبع عينات على الملصقات التي ترغب في استخدامها قبل شراء كميات كبيرة منها.
- للحصول على مزيد من المعلومات حول طباعة الملصقات وخصائصها وتصميمها، انظر *Card Stock & Label Guide* (دليل رزمة البطاقات والملصقات) على العنوان <http://support.lexmark.com>.
- استخدم الملصقات المصممة خصيصًا لطابعات الليزر.
- لا تستخدم ملصقات مع مواد خلفية شديدة النعومة.
- استخدم أوراق ملصقات كاملة. الأوراق الجزئية قد تتسبب في إزالة أغلفة الملصقات أثناء الطباعة، مما يؤدي إلى انحشار الورق. كما أن الأوراق الجزئية تلوث الطباعة والخرطوشة بالمادة اللاصقة، وقد تبطل ضمانات الطباعة وخرطوشة مسحوق الحبر.
- لا تستخدم ملصقات فيها مواد لاصقة مكشوفة.
- قبل تحميل الملصقات في الدرج، قم بثنّيها وتهويتها لفصلها عن بعضها. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

نصائح بشأن كيفية استخدام البطاقات

تعتبر البطاقات وسائط خاصة ثقيلة مكونة من طية واحدة. من الممكن أن تؤثر العديد من خصائصها المتنوعة، مثل محتوى الرطوبة والسماعة والمادة، على جودة الطباعة بشكل كبير.

- من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن نوع الورق ومادته ووزنه من قائمة Paper (الورق) ليطابق البطاقات التي تم تحميلها في الدرج.
- اطبع عينات على المصقات التي ترغب في استخدامها قبل شراء كميات كبيرة منها.
- حدد مادة الورق ووزنه من إعدادات الدرج ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.
- يمكن أن يؤثر الورق المطبوع مسبقًا والمثقوب والمجدد بصورة كبيرة على جودة الطباعة ويسبب انحشار الورق أو مشاكل أخرى تتعلق بتغذية الورق.
- قبل تحميل رزمة البطاقات في الدرج، قم بثنيتها إلى الخلف وإلى الأمام وتهويتها لفصلها عن بعضها. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

إرشادات الورق

حدّد الورق الصحيح أو الوسائط الخاصة الصحيحة لتقليل مشكلات الطباعة. للحصول على أفضل جودة طباعة، قم بتجربة عينة من الورق أو الوسائط الخاصة قبل شراء كميات كبيرة.

سمات الورق

تؤثر سمات الورق التالية على جودة الطباعة والموثوقية. يجب أخذ تلك السمات في الاعتبار عند تقييم مجموعة الورق الجديدة.

الوزن

يمكن لأدراج الطباعة أن تنفذ تغذية تلقائية لورق بأوزان تصل إلى 176-جم/م² (47 رطلاً) من ورق السندات طويل محبب. يمكن لوحدة التغذية متعددة الأغراض أن تنفذ تغذية تلقائية لورق بأوزان تصل إلى 176-جم/م² (47 رطلاً) من ورق السندات طويل محبب. قد لا يكون الورق الذي يقل وزنه عن 60 جم/م² (16 رطلاً) صلبًا بصورة كافية ليتم تغذيته بشكل صحيح، مما يؤدي إلى انحشار الورق. للحصول على أفضل أداء، استخدم ورقًا طويل التحبب وزنه 75 جرام/متر² (20 رطلاً). بالنسبة إلى الورق الأصغر من 182 × 257 ملم (7.2 × 10.1 بوصات)، فإننا نوصي باستخدام ورق زنته 90 جم/م² (24 رطلاً) أو أثقل.

ملاحظة: يبدأ دعم الطباعة على الوجهين من الوزن 60-105-جم/م² (16-28 رطلاً) ورق سندات طويل محبب.

طي

الطي هو ميل الوسائط إلى أن تنحني عند الحواف. التجعد الزائد يمكن أن يتسبب في حدوث مشكلات تغذية الورق. قد يحدث التجعد بعد مرور الورق عبر الطباعة، حيث يكون معرضًا لدرجات حرارة عالية. تخزين الورق بحيث يكون غير ملفوفًا في ظروف الحرارة أو الرطوبة أو البرودة أو الجفاف، حتى في الأدراج، يمكن أن يسهم في تجعد الورق قبل الطباعة مما يؤدي إلى مشكلات في تغذية الورق.

نعومة

تؤثر نعومة الورق على جودة الطباعة بشكل مباشر. إذا كان الورق خشنًا للغاية، فقد لا يتمكن مسحوق الحبر من الاندماج بطريقة ملائمة. إذا كان الورق شديد النعومة، فقد يؤدي إلى حدوث مشكلات في تغذية الورق وجودة الطباعة. استخدم دائمًا الورق الذي يتراوح بين 100 و300 نقاط Sheffield، إلا أن نعومة الورق التي تتراوح بين 150 و200 نقاط Sheffield ينتج عنها أفضل جودة طباعة.

محتوى Moisture

يؤثر مقدار الرطوبة في الورق على كل من جودة الطباعة وقدرة الطباعة على تغذية الورق بشكل صحيح. اترك الورق في غلافه الأصلي إلى حين استخدامه. يعمل هذا على الحد من تعرض الورق لتغيرات الرطوبة مما قد يؤثر بالسلب على الأداء.

خزّن الورق في غلافه الأصلي في نفس بيئة الطباعة لمدة تتراوح بين 24 و48 ساعة قبل الطباعة. قم بإطالة الوقت لعدة أيام إذا كانت بيئة التخزين أو النقل مختلفة تمامًا عن بيئة الطباعة. قد يتطلب الورق السميكة أيضًا فترة تكييف أطول.

اتجاه التحبيب

يشير التحبيب إلى محاذاة ألياف الورق في الورقة الواحدة. يكون التحبيب *طوليًا*، بمعنى أنه يكون باتجاه طول الورق، أو *عرضيًا* باتجاه عرض الورق. بالنسبة إلى ورق السندات بوزن من 60–90 جم/م² (16–24 رطلًا)، يوصى باستخدام ورق طويل محبب.

محتوى الألياف

يتم صناعة ورق التصوير الجاف الأعلى جودة من لب الخشب المعالج كيميائيًا بنسبة 100%. هذا المحتوى يوفر للورق درجة عالية من الثبات مما يقلل من مشاكل تغذية الورق وجودة طباعة أفضل. الورق الذي يحتوي على ألياف، مثل القطن، يمكن أن يؤثر بالسلب على عملية معالجة الورق.

الورق غير المقبول

لا يوصى باستخدام أنواع الورق التالية مع الطباعة:

- الورق المعالج كيميائيًا والمستخدم في عمل نسخ دون ورق الكربون، ويعرف أيضاً بالورق الذي لا يحتوي على الكربون أو ورق نسخ لا يحتوي على الكربون (CCP)، أو ورق لا يتطلب كربون (NCR)
- الأوراق المطبوعة مسبقاً والتي تحتوي على مواد كيميائية قد تلوث الطباعة
- الأوراق المطبوعة مسبقاً والتي يمكن أن تتأثر بدرجة الحرارة داخل جهاز الصهر بالطباعة.
- الأوراق المطبوعة مسبقاً والتي تتطلب تسجيل (مكان الطباعة الدقيق على الورقة) أكبر من ± 2.3 مم (± 0.9 بوصة)، مثل نماذج التعرف الضوئي على الأحرف (OCR)
- في بعض الحالات، يمكن ضبط التسجيل ببرنامج تطبيقي للطباعة بنجاح على هذه النماذج.
- الورق المطلي (ورق ربط قابل للمسح) والورق الصناعي والورق الحراري
- الورق ذو الحواف الخشنة أو الورق ذو الأسطح الخشنة أو المصنوع من مادة نسيجية مزودة بمواد خشنة أو الورق المجدد
- الورق المعاد تصنيعه الذي لا يتوافق مع EN12281:2002 (الأوروبي)
- الورق الذي يقل وزنه عن 60 غ/م² (16 رطلًا)
- النماذج أو المستندات متعددة الأجزاء

تحديد الورق

يؤدي استخدام الورق المناسب للمساعدة في تفادي حالات الانحشار ويضمن الطباعة الخالية من المشاكل.

للمساعدة في تفادي انحشار الورق وجودة الطباعة الرديئة:

- احرص دومًا على استخدام ورق جديد غير تالف.
- قبل تحميل الورق، تعرف على جانب الطباعة الموصى به. عادة ما يشار إلى هذه المعلومات على عبوة الورق.
- لا تستخدم ورقًا تم قصه أو تشذيبه باليد.
- لا تخلط بين أحجام الورق أو أوزانه أو أنواعه في نفس الدرج؛ حيث يؤدي هذا الخلط إلى انحشار الورق.
- لا تستخدم الورق المطلي ما لم يتم تصميمه خصيصاً لطباعة التصوير الفوتوغرافي الإلكتروني.

تحديد النماذج المطبوعة مسبقاً والورق ذي الرأسية

استخدم هذه الإرشادات لتحديد النماذج المطبوعة مسبقاً والورق ذي الرأسية:

- استخدم التحبيب الطولي للورق بوزن 60–90 جم/م² (16–24 رطلًا).
- استخدم فقط النماذج والورق ذي الرأسية المطبوع باستخدام الطباعة الليثوغرافية (الحجرية) بالإزاحة أو عملية الطباعة بالحفر.
- تجنب استخدام أنواع الورق ذات الأسطح الخشنة أو المصنوعة من مادة ثقيلة.

استخدم أحبار لا تتأثر بالراتينج في مسحوق الحبر. تقي الأحبار المعدة بالأكسدة أو القائمة على الزيوت، بوجه عام، بهذه المتطلبات؛ أما أحبار عصارة الأشجار فقد لا تقي بهذه المتطلبات.

متى راودك الشك، اتصل بمورّد الورق.

استخدام الورق المعاد تدويره والأنواع الأخرى من الورق المكتبي

لأن شركة Lexmark تهتم بقضايا حماية البيئة، فإنها تدعم استخدام الورق المكتبي المعاد تدويره والمنتج خصيصًا ليتم استخدامه في طابعات الليزر (الكهروضوئية). في عام 1998، قدمت شركة Lexmark دراسة لحكومة الولايات المتحدة توضح أن الورق المعاد تدويره المنتج بواسطة المصانع الرئيسية في الولايات المتحدة تتم تغذيته في الطابعة بشكل جيد شأنه شأن الورق الجديد الذي لم تتم إعادة تدويره. ومع ذلك، ليس هناك أي تأكيد صريح على أن كل الورق المعاد تدويره تتم تغذيته في الطابعة بشكل جيد.

تقوم شركة Lexmark باستمرار باختبار الورق المعاد تدويره مع طابعاتها (نفايات ما بعد الاستهلاك بنسبة تتراوح من 20 إلى 100%) بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من ورق الاختبار من مناطق مختلفة حول العالم، باستخدام اختبارات الغرفة لمعرفة مدى مطابقة الورق لدرجات الحرارة وظروف الرطوبة المختلفة. لم تجد شركة Lexmark أي مبرر لعدم تشجيع استخدام الورق المكتبي المعاد تدويره في وقتنا الحالي، ولكن بوجه عام تنطبق المواصفات الإرشادية التالية على الورق المعاد تدويره.

- انخفاض محتوى الرطوبة (4 - 5%)

- درجة نعومة ملائمة (تتراوح بين 100 - 200 وحدة من وحدات Sheffield، أو 140-350 وحدة من وحدات Bendtsen الأوروبية)

ملاحظة: تمت إعادة التصميم الهندسي لبعض الورق الذي يتميز بدرجة نعومة أكبر، (مثل الورق الفاخر بوزن 24 رطلاً، بدرجة نعومة تتراوح من 50 - 90 وحدة من وحدات Sheffield) والورق الذي يتميز بدرجة خشونة أكبر (مثل الورق الفاخر ذي المحتوى القطني، بدرجة نعومة تتراوح من 200 - 300 وحدة من وحدات Sheffield)، للعمل بشكل جيد تمامًا في طابعات الليزر، على الرغم من وجود النسيج السطحي. قبل استخدام هذه الأنواع من الورق، استشر موزع الورق لديك.

- معامل احتكاك ملائم بين كل ورقة وأخرى (0.4 - 0.6)

- مقاومة كافية للانثناء في اتجاه تغذية الورق

بالنسبة للورق المعاد تدويره، والورق الذي يتميز بوزن أقل (>60 جم/م² [فاخر بوزن 16 رطلاً]) و/أو سمك أقل (>3.8 مل [0.1 ملم])، والورق قصير التحبب للاتجاه الطولي (أو قصير الحافة)، فقد يكون لديه مقاومة أقل للانثناء عما هو مطلوب لتحقيق التغذية الصحيحة للورق. قبل استخدام هذه الأنواع من الورق في طباعة الليزر (الكهروضوئية)، استشر موزع الورق لديك. تذكر أن هذه المواصفات هي مواصفات إرشادية فقط، وقد يتسبب الورق الذي يفي بهذه المواصفات في حدوث مشاكل في تغذية الورق في أي طابعة ليزر (على سبيل المثال، في حالة تجعد الورق بشكل كبير في ظل ظروف الطباعة العادية).

تخزين الورق

استخدم توجيهات تخزين الورق تلك للمساعدة في تجنب حالات انحشار الورق وجودة الطباعة غير المتساوية:

- للحصول على أفضل النتائج، قم بتخزين الورق في درجة حرارة تبلغ 21 درجة مئوية (70 درجة فهرنهايت) ورطوبة نسبية تبلغ 40 بالمائة. توصي الغالبية العظمى من الجهات المصنعة للملصقات بالطباعة في درجة حرارة تتراوح من 18 إلى 24 درجة مئوية (من 65 إلى 75 درجة فهرنهايت) برطوبة نسبية تتراوح بين 40 و60 بالمائة.
- قم بتخزين الورق في علب كرتونية، على منصة نقالة أو رف، بدلاً من وضعها على الأرضية.
- قم بتخزين العبوات الفردية على سطح مستو.
- لا تقم بتخزين أي شيء فوق عبوات الورق الفردية.
- أخرج الورق من العبوة الكرتونية أو الغلاف فقط عندما تكون جاهزًا لتحميله في الطابعة. حيث تساعد العبوة الكرتونية أو الغلاف في الحفاظ على الورق نظيفًا، وجافًا، ومستويًا.

أحجام الورق وأنواعه وأوزانه المدعومة

تقدم الجداول التالية معلومات حول مصادر إدخال الورق القياسية والاختيارية وأحجام الورق التي تدعمها وأنواعها وأوزانها.

ملاحظة: بالنسبة لحجم الورق غير المدرج بالقائمة، حدد حجم الورق/الأقرب والأقرب للحجم المطلوب.

أحجام الورق المدعومة

ملاحظة: قد تكون طابعتك مزودة بدرجة مزدوج سعة 650 ورقة، والذي يتكون من درجة سعة 550 ورقة بالإضافة إلى وحدة تغذية مستندات متعددة الأغراض مدمجة سعة 100 ورقة. يدعم درجة الورق سعة 550 ورقة الذي يشكل جزءاً من الدرجة المزدوج سعة 650 ورقة، نفس أحجام الورق الذي يدعمه درجة الورق الاختياري سعة 550 ورقة. بينما تدعم وحدة التغذية متعددة الأغراض المدمجة أحجام وأنواع وأوزان ورق مختلفة.

حجم الورق وأبعاده	الدرجة القياسي سعة ورقة 250	وحدة التغذية اليدوية	درجة مزدوج سعة 650 ورقة		الدرجة سعة ورقة 550	وحدة التغذية المستندات التلقائية	زجاج الماسحة الضوئية	وضع الطباعة على الوجهين
			الدرجة سعة ورقة 550	وحدة التغذية متعددة الاستخدامات				
A4 297 × 210 ملم (8.3 بوصة) 11.7 بوصة	1✓	✓	1✓	1✓	1✓	✓	✓	✓
A5 210 × 148 ملم (5.83 بوصة) 8.3 بوصة	1✓	✓	2✓	1✓	2✓	✓	✓	X
A6 148 × 105 ملم (4.1 بوصة) 5.8 بوصة	X	✓	X	1✓	X	X	✓	X
JIS B5 257 × 182 ملم (7.2 بوصة) 10.1 بوصة	1✓	✓	1✓	1✓	1✓	✓	✓	X
Letter 279 × 216 ملم (8.5 بوصة) 11 بوصة	1✓	✓	1✓	1✓	1✓	✓	✓	✓
Legal 356 × 216 ملم (8.5 بوصة) 14 بوصة	1✓	✓	1✓	1✓	1✓	✓	X	✓
Executive 267 × 184 ملم (7.3 بوصة) 10.5 بوصة	1✓	✓	1✓	1✓	1✓	✓	✓	X
Oficio (المكسيك) 340 × 216 ملم (8.5 بوصة) 13.4 بوصة	1✓	✓	1✓	1✓	1✓	✓	X	✓

¹ مصدر الورق يدعم حجم الورق بدون استشعار الحجم.

² يكون Universal مدعوماً فقط في درجة الورق سعة 250 ورقة قياسي ودرجة الورق سعة 550 اختياري إذا كان حجم الورق يتراوح من 148 × 215.9 ملم (5.83 × 8.5 بوصة) إلى 355.6 × 215.9 ملم (8.5 × 14 بوصة).

³ يكون Universal مدعوماً فقط في وحدة التغذية متعددة الأغراض ووحدة التغذية اليدوية إذا كان حجم الورق يتراوح من 127 × 76.2 ملم (3 × 5 بوصة) إلى 359.9 × 215.9 ملم (8.5 × 14.17 بوصة).

⁴ يكون Universal مدعوماً في وضع الطباعة على الوجهين فقط إذا كان العرض يتراوح من 210 ملم (8.27 بوصة) إلى 215.9 ملم (8.5 بوصة)، والطول من 279.4 ملم (11 بوصة) إلى 355.6 ملم (14 بوصة).

حجم الورق وأبعاده	الدرج القياسي سعة ورقة 250	وحدة التغذية اليدوية	درج مزدوج سعة 650 ورقة		الدرج سعة ورقة 550	وحدة تغذية المستندات التلقائية	زجاج الماسحة الضوئية	وضع الطباعة على الوجهين
			الدرج سعة ورقة 550	وحدة التغذية متعددة الاستخدامات				
Folio 216 × 330 ملم (8.5 بوصة) × 13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Statement 216 × 140 مم (8.5 بوصة) × 5.5	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Universal 127 × 76 مم (5 × 3) بوصات) حتى 216 × 356 مم (8.5 × 14 بوصة)	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Universal 210 × 148 ملم (8.3 × 5.8) بوصات) إلى 216 × 356 ملم (8.5 × 14 بوصة)	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓
ظرف 7/4 (Monarch) 191 × 98 مم (7.5 × 3.9) بوصة)	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗
ظرف 9 225 × 98 مم (8.9 × 3.9) بوصة)	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗
Envelope 10 241 × 105 مم (9.5 × 4.1) بوصة)	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗
ظرف DL 220 × 110 ملم (8.7 × 4.3) بوصات)	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗
C5 Envelope 229 × 162 ملم (9 × 6.4) بوصات)	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗
ظرف B5 250 × 176 ملم (9.8 × 6.9) بوصات)	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗

1 مصدر الورق يدعم حجم الورق بدون استشعار الحجم.

2 يكون Universal مدعومًا فقط في درج الورق سعة 250 ورقة قياسي ودرج الورق سعة 550 اختياري إذا كان حجم الورق يتراوح من 215.9 × 148 ملم (8.3 × 5.8 بوصة) إلى 215.9 × 355.6 ملم (8.5 × 14 بوصة).

3 يكون Universal مدعومًا فقط في وحدة التغذية متعددة الأغراض ووحدة التغذية اليدوية إذا كان حجم الورق يتراوح من 127 × 76.2 ملم (5 × 3 بوصة) إلى 215.9 × 359.9 ملم (8.5 × 14.17 بوصة).

4 يكون Universal مدعومًا في وضع الطباعة على الوجهين فقط إذا كان العرض يتراوح من 210 ملم (8.27 بوصة) إلى 215.9 ملم (8.5 بوصة)، والطول من 279.4 ملم (11 بوصة) إلى 355.6 ملم (14 بوصة).

حجم الورق وأبعاده	الدرجة القياسي سعة ورقة 250	وحدة التغذية اليدوية	درج مزدوج سعة 650 ورقة		الدرجة سعة ورقة-550	وحدة تغذية المستندات التلقائية	زجاج الماسحة الضوئية	وضع الطباعة على الوجهين
			الدرجة سعة ورقة-550	وحدة التغذية متعددة الاستخدامات				
ظرف آخر 162 × 98 ملم (6.3 × 3.9 بوصة) حتى 250 × 176 (9.8 × 6.9 بوصة) ملم (بوصات)	X	✓	X	✓ ¹	X	X	X	X
¹ مصدر الورق يدعم حجم الورق بدون استشعار الحجم. ² يكون Universal مدعومًا فقط في درج الورق سعة 250 ورقة قياسي ودرج الورق سعة 550 اختياري إذا كان حجم الورق يتراوح من 215.9 × 148 ملم (5.83 × 8.5 بوصة) إلى 355.6 × 215.9 ملم (14 × 8.5 بوصة). ³ يكون Universal مدعومًا فقط في وحدة التغذية متعددة الأغراض ووحدة التغذية اليدوية إذا كان حجم الورق يتراوح من 127 × 76.2 ملم (5 × 3 بوصة) إلى 359.9 × 215.9 ملم (14.17 × 8.5 بوصة). ⁴ يكون Universal مدعومًا في وضع الطباعة على الوجهين فقط إذا كان العرض يتراوح من 210 ملم (8.27 بوصة) إلى 215.9 ملم (8.5 بوصة)، والطول من 279.4 ملم (11 بوصة) إلى 355.6 ملم (14 بوصة).								

أنواع الورق وأوزانه المدعومة

ملاحظات:

- قد تكون طابعتك مزودة بدرج مزدوج سعة 650 ورقة، والذي يتكون من درج سعة 550 ورقة بالإضافة إلى وحدة تغذية مستندات متعددة الأغراض مدمجة سعة 100 ورقة. يدعم درج الورق سعة 550 ورقة الذي يشكل جزءًا من الدرج المزدوج سعة 650 ورقة، نفس الورق الذي يدعمه درج الورق سعة 550 ورقة. بينما تدعم وحدة التغذية متعددة الأغراض المدمجة أحجام وأنواع وأوزان ورق مختلفة.
- تتم طباعة الملصقات، والأظرف، والبطاقات دائمًا بسرعة منخفضة.

نوع الورق	الدرجة سعة ورقة-250	وحدة التغذية اليدوية	درج مزدوج سعة 650 ورقة		الدرجة سعة ورقة-550	وحدة تغذية المستندات التلقائية	زجاج الماسحة الضوئية	طباعة على الجانبين
			الدرجة سعة ورقة-550	وحدة التغذية متعددة الاستخدامات				
ورق - ورق عادي - معاد تدويره - ورق مصقول - ورق فاخر - ورق ذو رأسية - مطبوعة مسبقًا - ملونة - خفيف - ثقيل - النوع المخصص [X]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
البطاقات	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
ورق العناوين ورق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
ظرف	X	✓	X	✓	X	✓	✓	X

الطباعة

طباعة النماذج

- 1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:
النماذج والمفضلة > حدد من < طباعة
- 2 إذا لزم الأمر، فقم بتهيئة إعدادات الطباعة.
- 3 أرسل مهمة الطباعة.

طباعة مستند

الطباعة من كمبيوتر

ملاحظة: للملصقات ومخزون البطاقات والمغلقات، عيّن حجم الورق ونوعه في الطباعة قبل إرسال مهمة الطباعة.

- 1 من المستند الذي تحاول طباعته، افتح مربع الحوار "طباعة".
- 2 عند الضرورة، اضبط الإعدادات.
- 3 أرسل مهمة الطباعة.

الطباعة بالأبيض والأسود

من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 < إعدادات < إعدادات الطباعة < قائمة الجودة < وضع الطباعة < أسود فقط < إرسال

ضبط قتامة مسحوق الحبر

- 1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.
ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

- 2 انقر فوق إعدادات < إعدادات الطباعة < قائمة الجودة < قتامة مسحوق الحبر.
- 3 اضبط قتامة مسحوق الحبر، ثم انقر فوق Submit (إرسال).

استخدام لوحة تحكم الطباعة

- 1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 < Settings (الإعدادات) < Print Settings (إعدادات الطباعة) < Quality Menu (قائمة الجودة) < Toner Darkness (قتامة مسحوق الحبر)

- 2 اضبط الإعداد، ثم المس Submit (إرسال).

استخدام أقصى سرعة وأقصى إنتاجية

تتيح لك إعدادات "أقصى سرعة" و "أقصى إنتاجية" إمكانية الاختيار بين سرعة طباعة أسرع أو إنتاجية أعلى لمسحوق الحبر. إن الإعداد الافتراضي للمصنع هو Max Yield (أقصى إنتاجية).

- **أقصى سرعة**—يسمح لك هذا الخيار بالطباعة سواء بالأسود أو الألوان وفقاً للإعداد المعين في برنامج تشغيل الطباعة. تطبع الطباعة بالألوان ما لم يتم تحديد "أسود فقط" في برنامج تشغيل الطباعة.
- **أقصى إنتاجية**—يسمح لك بالتبديل بين وضع الأسود ووضع الألوان وفقاً لمحتوى الألوان الموجود في كل صفحة. ويمكن أن يؤدي التبديل المتكرر لوضع الألوان إلى انخفاض سرعة الطباعة إذا كان محتوى الصفحات مختلطاً.

استخدام ملقم ويب المضمن الآمن

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطباعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطباعة على الشاشة الرئيسية للطباعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فعطِّله مؤقتاً لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق إعدادات < إعدادات الطباعة > قائمة الإعداد.

3 من قائمة استخدام الطباعة، حدد **Max Speed (أقصى سرعة)** أو **Max Yield (أقصى إنتاجية)**.

4 انقر فوق إرسال.

استخدام لوحة التحكم

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 < إعدادات > إعدادات الطباعة > قائمة الإعداد

2 من قائمة استخدام الطباعة، حدد **Max Speed (أقصى سرعة)** أو **Max Yield (أقصى إنتاجية)**.

3 المس **Submit** (إرسال).

الطباعة من محرك أقراص فلاش

الطباعة من محرك أقراص محمول

ملاحظات:

- قبل طباعة ملف PDF مشفر، تتم مطالبتك بإدخال كلمة المرور الخاصة بالملف من لوحة التحكم بالطابعة.
- لا يمكنك طباعة ملفات ليس لديك تصاريحات بطباعتها.


1 أدخل محرك أقراص محمول في منفذ USB.



ملاحظات:

- يظهر رمز محرك الأقراص المحمول على الشاشة الرئيسية عند تركيب محرك الأقراص المحمول.
- إذا أدخلت محرك الأقراص المحمول حينما تكون الطباعة في حاجة إلى الانتباه، كما هو الحال حين يحدث انحشار للورق، فإن الطباعة تتجاهل جهاز الذاكرة.
- إذا أدخلت محرك الأقراص المحمول أثناء معالجة الطباعة لمهام طباعة أخرى، فستظهر الرسالة **Busy** (مشغولة) على شاشة الطباعة. بعد الانتهاء من معالجة مهام الطباعة هذه، قد تحتاج إلى استعراض قائمة المهام المتوقفة لطباعة مستندات من محرك أقراص محمول.

تحذير—تلف محتمل: لا تلمس كابل USB أو أيًا من مهايئات شبكة الاتصال اللاسلكية أو أي موصل أو وحدة الذاكرة أو الطباعة في المناطق الموضحة أثناء تنشيط الطباعة أو القراءة أو الكتابة من وحدة الذاكرة. فقد يحدث فقد للبيانات.

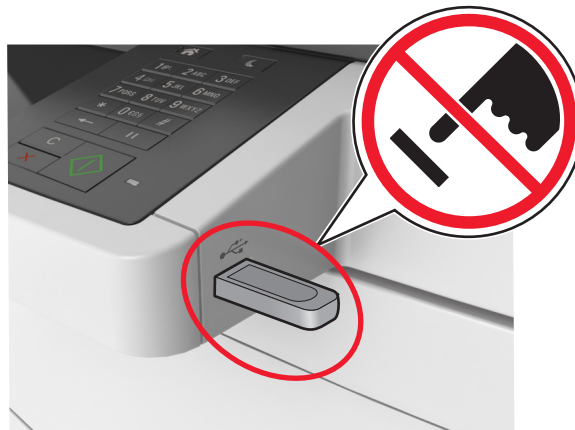

2 من لوحة تحكم الطباعة، المس المستند المطلوب طباعته.

3 المس الأسهم للحصول على معاينة للمستند.

4 استخدم  أو  لتحديد عدد النسخ التي تود طباعتها، ثم المس **Print** (طباعة).

ملاحظات:

- لا تزل محرك الأقراص المحمول من منفذ USB إلى أن ينتهي المستند من الطباعة.
- إذا تركت محرك الأقراص المحمول في الطباعة بعد ترك شاشة قائمة USB الأولية، فقم بلمس **Held Jobs** (المهام المحجوزة) على الشاشة الرئيسية لطباعة الملفات من محرك الأقراص المحمول.

أنواع محركات أقراص فلاش والملفات المدعومة

ملاحظات:

- يجب أن تدعم محركات وحدات تخزين USB المحمولة عالية السرعة معيار السرعة الكاملة. إن أجهزة USB منخفضة السرعة غير مدعومة.
- يجب أن تدعم وحدات تخزين USB المحمولة نظام جدول تخصيص الملف (FAT). الأجهزة المهيأة بنظام New Technology File System (NTFS)، أو أي نظام ملفات آخر، غير مدعومة.

نوع الملف	محركات أقراص فلاش الموصى بها
المستندات:	• Lexar JumpDrive FireFly (512 ميجابايت و 1 جيجابايت)
pdf.	• SanDisk Cruzer Micro (512 ميجابايت و 1 جيجابايت)
xps.	• Sony Micro Vault Classic (512 ميجابايت و 1 جيجابايت)
الصور:	
dcx.	
gif.	
jpg. أو jpeg.	
bmp.	
pcx.	
tif. أو tiff.	
png.	
fls.	

الطباعة من جهاز محمول

ملاحظات:

- تأكد من توصيل الطباعة والجهاز المحمول بنفس شبكة الاتصال اللاسلكية. لمزيد من المعلومات حول تهيئة الإعدادات اللاسلكية للجهاز المحمول، انظر المراجع المصاحبة للجهاز.
- الطباعة عبر الأجهزة المحمولة متوفرة فقط في بعض طُرُز الطابعات.

الطباعة من جهاز محمول باستخدام خدمة الطباعة Mopria

إن خدمة الطباعة من Mopria® هي عبارة عن حل للطباعة للأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام Android الإصدار 4.4 أو الإصدارات اللاحقة. تسمح لك بالطباعة إلى أي طابعة تعتمد خدمة Mopria.

ملاحظة: قبل الطباعة، تأكد من تمكين خدمة الطباعة Mopria.

- 1 من الشاشة الرئيسية على جهازك المحمول، اعمد إلى تشغيل تطبيق متوافق.
- 2 اضغط على **الطباعة**، ومن ثم حدد الطابعة.
- 3 أرسل مهمة الطباعة.

الطباعة من جهاز محمول باستخدام Google Cloud Print

إن Google Cloud Print™ هي عبارة عن خدمة طباعة للجهاز محمول تسمح للتطبيقات الممكنة على الأجهزة المحمولة بالطباعة إلى أي طابعة مزودة بخدمة Google Cloud Print.

- 1 من الشاشة الرئيسية على جهازك المحمول، اعمد إلى تشغيل تطبيق ممكن.
- 2 اضغط على زر **الطباعة**، ومن ثم حدد الطابعة.
- 3 أرسل مهمة الطباعة.

الطباعة من جهاز محمول باستخدام AirPrint

إن AirPrint هي حلّ للطباعة للأجهزة المحمولة، تسمح لك بالطباعة مباشرة من أجهزة Apple إلى طابعة تعتمد خدمة Airprint.

ملاحظات:

- هذا التطبيق مدعوم فقط في بعض أجهزة Apple.
 - هذا التطبيق مدعوم فقط في بعض طرازات الطابعات.
- 1 من الشاشة الرئيسية على جهازك المحمول، اعمد إلى تشغيل تطبيق متوافق.
 - 2 حدد عنصرًا تريد طباعته، ومن ثم اضغط على رمز المشاركة.
 - 3 اضغط على **طباعة**، ومن ثم حدد طابعة.
 - 4 اطبع المستند.

الطباعة من جهاز محمول باستخدام Lexmark Mobile Print

Lexmark™ تسمح لك خدمة Mobile Print بإرسال المستندات والصور مباشرة إلى جهاز معتمد من Lexmark.

- 1 افتح المستند ومن ثم أرسله إلى Lexmark Mobile Print أو شاركه معها.
- ملاحظة:** قد لا تدعم بعض تطبيقات الجهات الخارجية ميزة الإرسال أو المشاركة. للحصول على المزيد من المعلومات، راجع الوثائق المرفقة بالتطبيق.
- 2 حدد طابعة.
 - 3 اطبع المستند.

طباعة المهام السرية والمهام المحجوزة الأخرى

تخزين مهام الطباعة في الطابعة

- 1 من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى:

Security < (الأمان) Confidential Print < (الطباعة السرية) < حدد نوع مهمة الطباعة

استخدام	لـ
Max Invalid PIN (الحد الأقصى لرقم PIN غير الصالح)	لتحديد عدد المرات التي يتم فيها إدخال رقم PIN غير صالح. ملاحظة: عند بلوغ الحد، يتم حذف مهام الطباعة لاسم المستخدم هذا ولرمز PIN.
Confidential Job Expiration (انتهاء فترة المهمة السرية)	احتفظ بمهام الطباعة في الكمبيوتر حتى تُدخل رمز PIN من لوحة التحكم بالطباعة. ملاحظة: يتم تعيين رمز PIN من الكمبيوتر. يجب أن يتألف من أربعة أرقام من 1 إلى 9.
Repeat Job Expiration (تكرار انتهاء فترة المهمة)	اطبع مهام الطباعة في ذاكرة الطباعة وقم بتخزينها.
Verify Job Expiration (التحقق من انتهاء فترة المهمة)	اطبع نسخة واحدة من مهمة طباعة ما بينما تحتفظ بالنسخ الباقية. حيث يسمح بالتحقق مما إذا كانت النسخة الأولى مرضية. يتم حذف مهمة الطباعة تلقائيًا من ذاكرة الطباعة بمجرد أن تتم طباعة جميع النسخ.
Reserve Job Expiration (حفظ انتهاء فترة المهمة)	قم بتخزين مهام الطباعة لتتم طباعتها في وقت لاحق. ملاحظة: يتم الاحتفاظ بمهام الطباعة حتى يتم حذفها من قائمة "المهام المحجوزة".
ملاحظات:	
- قد يتم حذف مهام Reserve Print (حفظ الطباعة) عند حاجة الطباعة إلى مساحة ذاكرة إضافية لمعالجة مهام متوقفة إضافية. - يمكنك ضبط الطباعة لتخزين مهام الطباعة في ذاكرة الطباعة حتى تبدأ مهمة الطباعة من لوحة تحكم الطباعة. - تسمى كل مهام الطباعة التي يمكن أن يبدأها المستخدم من الطباعة مهام متوقفة.	

2 المس Submit (إرسال).

طباعة المهام المحجوزة

- 1 من المستند الذي تحاول طباعته، افتح مربع الحوار "طباعة".
- 2 حدد الطباعة، ومن ثم نفذ أيًا مما يلي:
 - لمستخدم Windows، انقر فوق **Properties (الخصائص) or Preferences (التفضيلات)**، ومن ثم انقر فوق **Print and Hold (الطباعة والانتظار)**.
 - لمستخدم Macintosh، حدد **Print and Hold (الطباعة والانتظار)**.
- 3 حدد نوع مهمة الطباعة.
- 4 إذا لزم الأمر، خصص اسم مستخدم.
- 5 أرسل مهمة الطباعة.
- 6 من شاشة الطباعة الرئيسية، المس **Held Jobs (المهام المحجوزة)**.
- 7 أرسل مهمة الطباعة.

تعديل إعدادات الطباعة السرية

- 1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.
ملاحظات:
 - اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
 - إذا كنت تستخدم ملقم وكيل، فعطِّله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.
- 2 انقر فوق الإعدادات < الأمان < إعداد الطباعة السرية.

3 تعديل الإعدادات:

- قم بتعيين عدد أقصى لمحاولات إدخال رقم PIN. عندما يتجاوز المستخدم ذلك الرقم، يتم حذف جميع مهام هذا المستخدم.
- قم بتعيين فترة انتهاء لمهام الطباعة السرية. وعندما لا يقوم مستخدم بطباعة المهام خلال تلك الفترة، يتم حذف جميع المهام الخاصة بهذا المستخدم.

4 انقر فوق Submit (إرسال) لحفظ الإعدادات المعدلة.

طباعة صفحات المعلومات

طباعة قائمة عينات الخطوط

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 < Reports (التقارير) < Print Fonts (خطوط الطباعة)

2 المس خطوط PCL أو خطوط PostScript.

طباعة قائمة الدليل

تعرض قائمة بالأدلة الموارد المخزنة في بطاقة ذاكرة محمولة أو على قرص الطباعة الصلب.
من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 < Reports (تقارير) < Print Directory (دليل الطباعة)

إلغاء مهمة طباعة

إلغاء مهمة طباعة من لوحة تحكم الطابعة

- 1 من لوحة تحكم الطابعة، المس إلغاء المهمة أو اضغط على  في لوحة المفاتيح الرقمية.
 - 2 المس مهمة الطباعة التي تريد إلغاؤها، ثم المس حذف المهام المحددة.
- ملاحظة: إذا قمت بالضغط على  بلوحة المفاتيح الرقمية، فالمس استئناف للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

إلغاء مهمة طباعة من الكمبيوتر

- 1 وفقًا لنظام التشغيل، نَقِّد أحد الإجراءات التالية:
 - افتح مجلد الطابعات، ثم حدد طابعتك.
 - من "تفضيلات النظام" في قائمة Apple، انتقل إلى طابعتك.
- 2 حدد مهمة الطباعة التي تريد إلغاؤها.

النسخ

زجاج الماسحة الضوئية	وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
 استخدم زجاج الماسحة الضوئية للمستندات ذات الصفحة الواحدة أو صفحات الكتب أو العناصر الصغيرة (مثل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية) أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات).	 استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) لطباعة المستندات ذات الصفحات المتعددة بما في ذلك الصفحات على الوجهين.

إنشاء النسخ

إنشاء نسخة سريعة

- 1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الصفحة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الصفحة نحو الأسفل.

ملاحظات:

- لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- تضئ لمبة مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عندما يتم تحميل الورق بشكل سليم.

- 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

ملاحظة: لتجنب اقتصاص الصورة، تأكد من تطابق حجم المستند الأصلي مع حجم ورقة النسخ.

- 3 من لوحة تحكم الطابعة، اضغط على .

النسخ باستخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)

- 1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورق نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).

ملاحظات:

- لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضئ مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عندما يتم تحميل الورق بشكل سليم.

- 2 اضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

Copy (النسخ) < تحديد إعدادات النسخ < Copy It (إجراء النسخ)

النسخ باستخدام زجاج الماسحة الضوئية

1 ضع المستند الأصلي على زجاج الماسحة الضوئية بحيث يكون وجهه لأسفل في الركن العلوي الأيسر.

2 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

Copy (نسخ) < < تحديد إعدادات النسخ < Copy It (إجراء النسخ)

إذا كان لديك المزيد من الصفحات المطلوب مسحها ضوئيًا، حينئذٍ ضع المستند التالي على زجاج الماسحة الضوئية، ثم المس **Scan the Next Page (مسح الصفحة التالية ضوئيًا)**.

3 المس **Finish the Job (إنهاء المهمة)**.

نسخ الصور الفوتوغرافية

1 ضع الصورة الفوتوغرافية على زجاج الماسحة الضوئية بحيث يكون وجهها لأسفل في الركن الأيسر العلوي.

2 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:



Copy (نسخ) < Content (محتوى) < Photo (صورة) <

3 من قائمة Content Source (مصدر المحتوى)، حدد الإعداد المناسب الذي يتوافق على أفضل وجه مع الصورة الأصلية.

4 المس  **Copy It (انسخ)**

ملاحظة: إذا كان لديك المزيد من الصور لنسخها حينئذٍ ضع الصورة التالية على زجاج الماسحة الضوئية، ثم المس **Scan the Next Page (مسح الصفحة التالية ضوئيًا)**.

5 المس **Finish the Job (إنهاء المهمة)**.

النسخ على وسائط خاصة

النسخ على الورق الشفاف

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

ملاحظات:

- لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عندما يتم تحميل الورق بشكل سليم.

2 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:



نسخ < نسخ من < حدد حجم المستند الأصلي <

3 انتقل إلى:

Copy to (نسخ إلى) < حدد الدرج الذي يحتوي على الورق الشفاف < **Copy It** (انسخ).
في حال عدم وجود أي أدراج تتضمن ورقاً شفافاً، انتقل إلى:

Manual Feeder (وحدة التغذية اليدوية) <  < حدد حجم الورق الشفاف <  < **Transparency** (ورق شفاف) < 

4 حمل الورق الشفاف في وحدة التغذية متعددة الأغراض، ثم المس **Copy It** (انسخ).

النسخ على الورق ذي الرأسية

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

ملاحظات:

- لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عندما يتم تحميل الورق بشكل سليم.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:



نسخ < نسخ من < حدد حجم المستند الأصلي <

4 انتقل إلى:

Copy to (نسخ إلى) < حدد الدرج الذي يتضمن الورق ذي الرأسية < **Copy It** (انسخ)

5 في حال عدم وجود أي أدراج تدعم الورق ذي الرأسية، انتقل إلى:

Manual Feeder (وحدة التغذية اليدوية) < حدد حجم الورق ذي الرأسية < **Letterhead** (ورق ذو رأسية)

6 حمل الورق ذي الرأسية موجهاً لأعلى مع إدخال الحافة العلوية أولاً في وحدة التغذية متعددة الأغراض، ثم المس **Copy It** (انسخ).

إنشاء اختصار نسخة باستخدام لوحة التحكم بالطابعة

1 من الشاشة الرئيسية، المس **Copy** (نسخ).

2 اضبط إعدادات النسخ، من ثم المس **Save as Shortcut** (حفظ كاختصار).

ملاحظة: إذا قمت بتغيير الإعدادات بعد إنشاء اختصار النسخ، عندئذ لا يتم حفظ الإعدادات.

3 اكتب اسماً مميزاً للاختصار، ثم المس تم.

4 تحقق من أن اسم الاختصار صحيح، ثم المس **OK** (موافق).

إذا كان اسم الاختصار غير صحيح، فالمس **Cancel** (إلغاء)، ثم أعد إدخال المعلومات.

ملاحظات:

- يظهر اسم الاختصار في الرمز **Copy Shortcuts** (اختصارات النسخ) على شاشة الطابعة الرئيسية.
- يمكنك استخدام الاختصار عند نسخ مستند آخر باستخدام الإعدادات عينها.

تخصيص إعدادات النسخ

النسخ إلى حجم مختلف

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

ملاحظات:

- لا تتم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عندما يتم تحميل الورق بشكل سليم.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:



نسخ < نسخ من < حدد حجم المستند الأصلي <

4 انتقل إلى:

Copy to (نسخ إلى) < حدد حجماً جديداً للنسخة <  Copy It (انسخ)

إنشاء نُسخ باستخدام ورق من درج محدد

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

ملاحظات:

- لا تتم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عندما يتم تحميل الورق بشكل سليم.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:



نسخ < نسخ من < حدد حجم المستند الأصلي <

4 انتقل إلى:



Copy to (نسخ إلى) < حدد الدرج الذي يتضمن نوع الورق الذي تريد استخدامه <

5 المس Copy It (نسخ).

نسخ أحجام مختلفة من الورق

استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) لنسخ مستندات أصلية ذات أحجام ورقة مختلفة. وبناءً على أحجام الورق الذي تم تحميله وإعدادي "نسخ إلى" و"نسخ من"، إما أنه تتم طباعة كل نسخة على أحجام ورق مختلطة (مثال 1) أو يتم تغيير حجم كل نسخة ليتلاءم على حجم ورق واحد (مثال 2).

مثال 1: النسخ على أحجام مختلطة من الورق

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

ملاحظات:

- لا تتم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضئ مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عندما يتم تحميل الورق بشكل سليم.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:



Copy from (نسخ) < **Mixed Sizes** (أحجام مختلطة) <

4 انتقل إلى:

Copy to (نسخ إلى) < **Auto Size Match** (مطابقة الحجم تلقائياً) < **Copy It** (انسخ)

تتعرف الماسحة الضوئية على أحجام الورق المختلفة أثناء إجراء المسح الضوئي لها. تتم طباعة النسخ على أحجام مختلطة من الورق مناظرة لأحجام ورق المستند الأصلي.

مثال 2: النسخ على حجم ورق واحد

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

ملاحظات:

- لا تتم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضئ مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عندما يتم تحميل الورق بشكل سليم.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:



Copy from (نسخ من) < **Mixed Sizes** (أحجام مختلطة) <

4 انتقل إلى:

Copy to (نسخ إلى) < **Copy It** > **Letter** (انسخ)

تتعرف الماسحة الضوئية على أحجام الورق المختلفة أثناء إجراء المسح الضوئي لها، ثم تغير أحجام الورق المختلطة لتتلاءم مع حجم الورق المحدد.

النسخ على كلا وجهي الورقة (النسخ على الوجهين)

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

ملاحظات:

- لا تتم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضئ مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عندما يتم تحميل الورق بشكل سليم.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

Copy (نسخ) < Duplex Sides (الجانبان (الطباعة على الوجهين)): < حدد طريقة الطباعة على الوجهين المفضلة لديك.

ملاحظة: بالنسبة إلى طريقة الطباعة على الوجهين المفضلة لديك، يمثل الرقم الأول وجهي المستند الأصلي، بينما يمثل الرقم الثاني وجهي النسخة. على سبيل المثال، حدد "2 sided to 2 sided" (ذو وجهان إلى ذي وجهين) إذا كانت لديك مستندات أصلية ذات وجهين وتريد نسخاً ذات وجهين.

4 المس  < انسخ.

تصغير أو تكبير النسخ

يمكن تغيير حجم النسخ من 25% إلى 400% من حجم المستند الأصلي.

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

ملاحظات:

- لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عندما يتم تحميل الورق بشكل سليم.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، المس **Copy (نسخ)**.

4 من منطقة **Scale (تغيير الحجم)**، المس  أو  لتخفيض أو زيادة القيمة بنسبة 1%.

بعد إعداد "تغيير الحجم" يدوياً، يؤدي لمس الخيار "نسخ إلى" أو "نسخ من" إلى تغيير قيمة "تغيير الحجم" إلى "تلقائي".

ملاحظة: **Auto (تلقائي)** هو إعداد المصنع الافتراضي. يقوم هذا الإعداد تلقائياً بضبط الصورة الممسوحة ضوئياً للمستند الأصلي بحيث تتلاءم مع حجم الورق الذي يتم النسخ إليه.

5 المس **Copy It (نسخ)**.

ضبط جودة النسخ

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

ملاحظات:

- لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عندما يتم تحميل الورق بشكل سليم.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

Copy (نسخ) < Content (المحتوى)

4 المس الزر الذي يمثل على أفضل نحو نوع محتوى المستند الذي تقوم بنسخه.

- نص—يكون أغلب محتوى المستند الأصلي نصوصاً أو رسومات خطية.
- نص/صورة فوتوغرافية—يكون المستند الأصلي مزيجاً من نصوص ورسومات وصور فوتوغرافية.

- صورة فوتوغرافية—يكون المستند الأصلي في الأغلب من صورة فوتوغرافية أو صورة.
- رسومات—يكون أغلب محتوى المستند الأصلي رسومات عمل مثل المخططات الدائرية والمخططات الشريطية والرسوم المتحركة.



5 المس

- 6 المس الزر الذي يمثل على أفضل نحو مصدر محتوى المستند الذي تقوم بنسخه.
- ليزر ألوان—تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام طابعة ليزر ألوان.
 - نفث الحبر—تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام طابعة نفث الحبر.
 - مجلة—المستند الأصلي من مجلة.
 - مطبعة—تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام مطبعة.
 - ليزر أبيض/أسود—تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام طابعة ليزر أحادية اللون.
 - صورة فوتوغرافية/فيلم—المستند الأصلي هو صورة فوتوغرافية من فيلم.
 - جريدة—المستند الأصلي من جريدة.
 - غير ذلك—تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام طابعة بديلة أو غير معروفة.



7 المس < انسخ.

ترتيب النسخ

إذا كنت تقوم بطباعة عدة نسخ من مستند واحد، فيمكنك اختيار طباعة النسخ في شكل مجموعة (مُرتبة) أو طباعة النسخ كمجموعات من الصفحات (غير مُرتبة).



- 1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

ملاحظات:

- لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عندما يتم تحميل الورق بشكل سليم.

- 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

- 3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

Copy (نسخ) < إدخال عدد النسخ < Collate (ترتيب) < تحديد ترتيب الصفحات المفضل < Copy It (انسخ)

وضع أوراق فاصلة بين النسخ

- 1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

ملاحظات:

- لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

• يضئ مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عندما يتم تحميل الورق بشكل سليم.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

نسخ < خيارات متقدمة < الأوراق الفاصلة

ملاحظة: اضبط الترتيب على "1,2,3 - 1,2,3" لوضع الأوراق الفاصلة بين النسخ. في حال تعيين الترتيب على "2,2,2 - 1,1,1"، فستتم إضافة الأوراق الفاصلة في نهاية مهمة النسخ. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "ترتيب النسخ" على الصفحة 72.

4 حدد أحد ما يلي:

• Between Copies (بين النسخ)

• Between Jobs (بين المهام)

• Between Pages (بين الصفحات)

• إيقاف

5 المس  < انسخ.

طباعة عدة صفحات على ورقة واحدة

لتوفير الورق؛ بإمكانك نسخ إما صفحتين أو أربع صفحات متتالية من مستند متعدد الصفحات في ورقة واحدة.

ملاحظات:

- تأكد من تعيين حجم الورق إلى Letter أو Legal أو A4 أو JIS B5.
- تأكد من تعيين حجم النسخ إلى 100%.

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

ملاحظات:

- لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضئ مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عندما يتم تحميل الورق بشكل سليم.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

Copy (نسخ) < Advanced Options (خيارات متقدمة) < Paper Saver (موفر الورق) < حدد الإخراج الذي تريده <  < Copy It (انسخ)

ملاحظة: في حال كان Paper Saver (موفر الورق) معيّنًا إلى Off (إيقاف التشغيل)، لا يتوفر الخيار Print Page Borders (طباعة حواف الصفحة).

إنشاء مهمة نسخ مخصصة

يتم استخدام "مهمة نسخ مخصصة" أو "إنشاء مهمة" للجمع بين مجموعة أو أكثر من المستندات الأصلية في مهمة نسخ واحدة. يمكن مسح كل مهمة ضوئيًا باستخدام مُعلّمت المهمة. عند إرسال مهمة نسخ أثناء تمكين Custom Job (مهمة مخصصة)، تُجري الماسحة الضوئية عملية مسح ضوئي للمجموعة الأولى من المستندات الأصلية باستخدام الإعدادات المحددة، ثم تسمح المجموعة التالية ضوئيًا باستخدام الإعدادات نفسها أو إعدادات مختلفة.

يتوقف تعريف المجموعة على مصدر المسح الضوئي:

- في حالة مسح أحد المستندات ضوئياً على زجاج المساحة الضوئية، فستتكون المجموعة من صفحة واحدة.
- في حالة إجراء المسح الضوئي لصفحات متعددة باستخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فستتكون المجموعة من كل الصفحات الممسوحة ضوئياً حتى يصبح درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) فارغاً.
- في حالة مسح صفحة واحدة ضوئياً باستخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فستتكون المجموعة من صفحة واحدة.

على سبيل المثال:

- 1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج المساحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

ملاحظات:

- لا تتم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج المساحة الضوئية.
- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عندما يتم تحميل الورق بشكل سليم.

- 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

- 3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

Copy (نسخ) < **Advanced Options** (خيارات متقدمة) < **Custom Job** (مهمة مخصصة) < **On** (تشغيل) <  < **Copy It** (انسخ)

ملاحظة: عند الوصول إلى نهاية المجموعة، تظهر شاشة المسح الضوئي.

- 4 حمل المستند التالي مع توجيه وجهه لأعلى وإدخال الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو وجهه لأسفل على زجاج المساحة الضوئية، ثم المس **Scan from automatic feeder** (مسح ضوئي من وحدة التغذية التلقائية) أو **Scan from flatbed** (مسح ضوئي من الزجاج المسطح بالمساحة الضوئية).

ملاحظة: قم بتغيير إعدادات مهمة المسح الضوئي حسب الضرورة.

- 5 إذا كان لديك مستند آخر مطلوب مسحه ضوئياً، فكرر الخطوة السابقة. أو بدلاً من ذلك، المس **إنهاء المهمة**.

وضع معلومات على النسخ

وضع رأس أو تذييل على الصفحات

- 1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج المساحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

ملاحظات:

- لا تتم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج المساحة الضوئية.
- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عندما يتم تحميل الورق بشكل سليم.

- 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF، فاضبط موجهات الورق.

- 3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

Copy (نسخ) < **Advanced Options** (خيارات متقدمة) < **Header/Footer** (رأس/تذييل) < حدد أي تود وضع الرأس أو التذييل < حدد نوع الرأس والتذييل الذي تريده

4 أدخل المعلومات المطلوبة بالاستناد إلى الرأس أو التذييل الذي أدخلته، ثم المس **Done** (تم).

5 المس  ، ثم اضغط على .

وضع رسالة غطاء على كل صفحة

يمكن وضع رسالة تراكب على كل صفحة. خيارات الرسائل هي Urgent (عاجل) أو Confidential (سري) أو Copy (نسخة) أو Custom (مخصص) أو Draft (مسودة).

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

ملاحظات:

- لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عندما يتم تحميل الورق بشكل سليم.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

Copy (نسخ) < **Advanced Options** (خيارات متقدمة) < **Overlay** (تراكب) < اختر إحدى رسائل التراكب < **Done** (تم) < **Copy** (النسخ) < **It**

إلغاء مهمة نسخ

إلغاء مهمة نسخ أثناء وجود المستند الأصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)

حين تبدأ وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) في معالجة أحد المستندات، المس **Cancel Job** (إلغاء المهمة) على لوحة تحكم الطابعة.

إلغاء مهمة نسخ أثناء نسخ الصفحات باستخدام زجاج الماسحة الضوئية

من الشاشة الرئيسية، المس **Cancel Job** (إلغاء المهمة).

تظهر الرسالة **Canceling** (جارٍ الإلغاء) على الشاشة. عندما يتم إلغاء المهمة، تظهر الشاشة **Copy** (نسخ).

إلغاء مهمة نسخ أثناء طباعة الصفحات

1 من لوحة تحكم الطابعة، المس **إلغاء المهمة** أو اضغط على  في لوحة المفاتيح الرقمية.

2 المس المهمة المطلوب إلغاؤها، ثم المس **حذف المهام المحددة**.

ملاحظة: إذا قمت بالضغط على  بلوحة المفاتيح الرقمية، فالمس **استئناف** للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

فهم خيارات النسخ

نسخ من

- يسمح لك هذا الخيار بتحديد حجم الورق للمستند الأصلي.
- المس حجم الورق الذي يتوافق مع المستند الأصلي.
- لنسخ مستند أصلي يحتوي على أحجام ورق مختلطة لها العرض نفسه، المس **Mixed Sizes** (أحجام مختلطة).

نسخ إلى

- يتيح لك هذا الخيار تحديد حجم الورق الذي ستتم طباعة النسخ عليه ونوعه.
- المس حجم ونوع الورق الذي يتوافق مع الورق المحمل.
- في حالة اختلاف إعدادي "نسخ من" و"نسخ إلى"، تضبط الطابعة تلقائيًا إعداد "تغيير الحجم" ليتلاءم مع الفرق.
- في حالة عدم تحميل حجم أو نوع الورق المطلوب استخدامه في أحد الأدراج، المس **وحدة التغذية اليدوية**، وحمل الورق يدويًا في وحدة التغذية اليدوية أو في وحدة التغذية متعددة الأغراض.
- في حالة تعيين إعداد "نسخ إلى" على "مطابقة الحجم تلقائيًا"، فإن كل نسخة تطابق حجم الورق للمستند الأصلي. في حالة عدم وجود حجم الورق المطابق في أحد الأدراج، ستظهر الرسالة لم يتم العثور على حجم الورق وتطالب المستخدم بتحميل ورق في الدرج أو وحدة التغذية اليدوية أو وحدة التغذية متعددة الأغراض.

Scale (تغيير الحجم)

- يسمح لك هذا الخيار بتغيير حجم المستند من 25% إلى 400% من حجم المستند الأصلي. يمكنك أيضًا تعيين تغيير الحجم التلقائي.
- عند النسخ إلى حجم ورق مختلف، مثلًا من ورق بحجم legal إلى ورق بحجم letter، قم بتعيين حجمي الورق "نسخ من" و"نسخ إلى" تلقائيًا لتغيير حجم صورة المسح لملاءمة حجم الورق الذي تقوم بالنسخ عليه.
- لتقليل أو زيادة القيمة بمقدار واحد بالمائة، المس  أو  على لوحة تحكم الطابعة. لإجراء تقليل أو زيادة بصورة مستمرة في القيمة، استمر بالضغط على الزر لمدة ثانيتين أو أكثر.

غمقان

- يسمح لك هذا الخيار بضبط درجة تفتيح أو غمقان النسخ بالنسبة للمستند الأصلي.

النسخ

- يسمح لك هذا الخيار بتعيين عدد النسخ المراد طباعتها.

الأوجه (الطباعة على الوجهين)

- يسمح لك هذا الخيار بعمل نسخ على وجه واحد أو على وجهين من مستندات أصلية أحادية الوجه أو ذات وجهين.

ترتيب

- يحتفظ هذا الخيار بصفحات إحدى مهام الطباعة مُجمعة بترتيب تسلسلي عند طباعة نسخ متعددة من المستند.

المحتوى

يتيح لك هذا الخيار ضبط نوع المستند الأصلي ومصدره.

حدد من بين أنواع المحتوى التالية:

- رسومات—يكون أغلب محتوى المستند الأصلي رسومات عمل مثل المخططات الدائرية والمخططات الشريطية والرسوم المتحركة.
- صورة فوتوغرافية—يتكون المستند الأصلي في الأغلب من صورة فوتوغرافية أو صورة.
- نص—يكون أغلب محتوى المستند الأصلي نصوصاً أو رسومات خطية.
- نص/صورة فوتوغرافية—يكون المستند الأصلي مزيجاً من نصوص ورسومات وصور فوتوغرافية.

حدد من بين مصادر المحتوى التالية:

- ليزر أبيض/أسود—تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام طابعة ليزر أحادية اللون.
- ليزر ألوان—تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام طابعة ليزر ألوان.
- نفث الحبر—تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام طابعة نفث الحبر.
- مجلة—المستند الأصلي من مجلة.
- جريدة—المستند الأصلي من جريدة.
- غير ذلك—تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام طابعة بديلة أو غير معروفة.
- صورة فوتوغرافية/فيلم—المستند الأصلي صورة فوتوغرافية من فيلم.
- مطبوعة—تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام مطبعة.

اللون

يسمح لك هذا الخيار بتعيين الإخراج إما إلى ملون أو إلى أحادي اللون من أجل الصورة التي تم مسحها ضوئياً.

حفظ كاختصار

يسمح لك هذا الخيار بحفظ الإعدادات الحالية من خلال تعيين اسم اختصار.

ملاحظة: إن تحديد هذا الخيار يعين تلقائياً رقم الاختصار التالي المتوفر.

استخدام الخيارات المتقدمة

حدد من بين الإعدادات التالية:

- ضبط انحراف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)—يعمل هذا الخيار على تسوية الصور الممسوحة ضوئياً التي انحرقت بصورة طفيفة عند استلامها من درج وحدة التغذية التلقائية بالمستندات.
- Advanced Duplex (الطباعة المتقدمة على الوجهين)—يحدد هذا الخيار اتجاه المستند، وما إذا كانت المستندات ذات وجه واحد أو ذات وجهين وكيفية تجليدها.
- Advanced Imaging (التصوير المتقدم)—يقوم هذا الخيار بضبط إعدادات Auto Center (توسيط تلقائي) و Background Removal (إزالة الخلفية) و Color Balance (توازن الألوان) و Color Dropout (سحب اللون) و Contrast (التباين) و Mirror Image (صورة معكوسة) و Negative Image (صورة سلبية) و Scan Edge to Edge (مسح ضوئي من الحافة إلى الحافة) و Shadow Detail (تفاصيل الظل) و Sharpness (الحدة) و Temperature (درجة الحرارة) قبل نسخ المستند.
- Create Booklet (إنشاء كتيب)—يقوم هذا الخيار بإنشاء كتيب. يمكنك الاختيار بين الطباعة على وجه واحد وعلى وجهين.

ملاحظة: لا يظهر هذا الخيار إلا في حالة تركيب قرص طابعة صلب يعمل وتمت تهيئته.

- Cover Page Setup (إعداد صفحة الغلاف)—يقوم هذا الخيار بإعداد صفحة الغلاف للنسخ والكتيبات.

- مهمة مخصصة — يعمل هذا الخيار على الجمع بين العديد من مهام المسح الضوئي في مهمة واحدة.

ملاحظة: لا يظهر هذا الخيار إلا في حالة تركيب قرص طابعة صلب يعمل وتمت تهيئته.

- **مسح الحافة** — يعمل هذا الخيار على إزالة تلطخات الحبر أو العلامات التي توجد حول حواف المستند. يمكنك اختيار إزالة مساحة متساوية حول جميع الجوانب الأربعة للورق أو اختيار حافة معينة. يسمح إعداد مسح الحافة كل ما يوجد ضمن المساحة المحددة، ولا يترك أي شيء على ذلك الجزء من المسح الضوئي.
- **Header/Footer (رأس/تذييل الصفحة)** — يقوم هذا الخيار بإدراج الوقت أو التاريخ، أو رقم الصفحة أو الرقم التسلسلي أو نص مخصص، ثم طباعة كل ما سبق في الموقع المحدد لرأس الصفحة أو تذييلها.
- **Margin Shift (إزاحة الهامش)** — يقوم هذا الخيار بزيادة حجم الهامش لصفحة ما أو تقليله عن طريق إزاحة الصورة المسوحة ضوئيًا. المس  أو  لضبط الهامش الذي تريده. إذا كان الهامش الإضافي كبيرًا للغاية، فسيتم اقتصاص النسخة.
- **Overlay (تراكب)** — يقوم هذا الخيار بإنشاء علامة مائية (أو رسالة) تتراكب مع محتوى النسخة. يمكنك الاختيار من بين Confidential (سري) أو Copy (نسخة) أو Draft (مسودة) أو Urgent (عاجل) أو يمكنك إدخال رسالة مخصصة في حقل "Enter custom text" (إدخال نص مخصص). ستظهر الكلمة التي تختارها على نحو باهت بحروف طباعة كبيرة خلال كل صفحة.
- **Paper Saver (موفر الورق)** — يقوم هذا الخيار بطباعة ورقتين أو أكثر من المستند الأصلي معًا على الصفحة نفسها. يُطلق على موفر الورق أيضًا اسم طباعة *N-up* (طباعة عدة صفحات في ورقة واحدة) حيث يشير حرف *N* إلى عدد الصفحات. على سبيل المثال، يؤدي الخيار up-2 (طباعة صفتين في ورقة واحدة) إلى طباعة صفتين من المستند في ورقة واحدة بينما يؤدي الخيار up-4 (طباعة 4 صفحات في ورقة واحدة) إلى طباعة 4 صفحات من المستند في ورقة واحدة.
- **Separator Sheets (الأوراق الفاصلة)** — يقوم هذا الخيار بوضع قطعة ورق فارغة بين النسخ أو الصفحات أو مهام الطباعة. يمكن سحب هذا الورق من الدرج الذي يحتوي على نوع أو لون ورق يختلف عن الورق الذي تتم عليه طباعة النسخ.

الإرسال بالبريد الإلكتروني

زجاج الماسحة الضوئية	وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
 استخدم زجاج الماسحة الضوئية للمستندات ذات الصفحة الواحدة أو صفحات الكتب أو العناصر الصغيرة (مثل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية) أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات).	 استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) لطباعة المستندات ذات الصفحات المتعددة بما في ذلك الصفحات على الوجهين.

إعداد الطابعة للإرسال عبر البريد الإلكتروني

إعداد وظيفة البريد الإلكتروني

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق **Settings** (الإعدادات) < **E-mail/FTP Settings** (إعدادات البريد الإلكتروني) < **E-mail Settings** (إعدادات البريد الإلكتروني).

3 أدخل المعلومات المناسبة، ثم انقر فوق **Submit** (إرسال).

تهيئة إعدادات البريد الإلكتروني

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق **Settings** (إعدادات) < **E-mail/FTP Settings** (إعدادات البريد الإلكتروني) < **E-mail Settings** (إعدادات البريد الإلكتروني).

3 أدخل المعلومات المناسبة، ثم انقر فوق **Submit** (إرسال).

إنشاء اختصار بريد إلكتروني

إنشاء اختصار بريد إلكتروني باستخدام **Embedded Web Server** (ملقم ويب المضمن)

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق **Settings** (إعدادات).

3 من عمود **Other Settings** (الإعدادات الأخرى)، انقر فوق **Manage Shortcuts** (إدارة الاختصارات) < **E-mail Shortcut Setup** (إعداد اختصار البريد الإلكتروني).

4 اكتب اسمًا فريدًا من نوعه لمستلم البريد الإلكتروني، ثم اكتب عنوان البريد الإلكتروني. في حالة إدخال عناوين متعددة، افصل بين كل عنوان بفاصلة.

5 انقر فوق **Add** (إضافة).

إنشاء اختصار بريد إلكتروني باستخدام لوحة التحكم في الطابعة

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

بريد إلكتروني > مستلم > اكتب عنوان بريد إلكتروني

لإنشاء مجموعة مستلمين، المس **العنوان التالي**، ثم اكتب عنوان البريد الإلكتروني للمستلم التالي.

2 المس **Subject** (الموضوع)، ثم اكتب موضوع البريد الإلكتروني، ثم المس **Done** (تم).

3 المس **Message** (الرسالة)، ثم اكتب رسالتك، ثم المس **Done** (تم).

4 اضبط إعدادات البريد الإلكتروني.

ملاحظة: إذا قمت بتغيير الإعدادات بعد إنشاء اختصار البريد الإلكتروني، عندئذ لا يتم حفظ الإعدادات.



5 المس

6 اكتب اسمًا مميزًا للاختصار، ثم المس **تم**.

7 تحقق من أن اسم الاختصار صحيح، ثم المس **OK** (موافق).

إذا كان اسم الاختصار غير صحيح، فالمس **Cancel** (إلغاء)، ثم أعد إدخال المعلومات.

ملاحظات:

- يظهر اسم الاختصار في الرمز **E-mail Shortcuts** (اختصارات البريد الإلكتروني) على شاشة الطابعة الرئيسية.
- يمكنك استخدام الاختصار عند إرسال مستند آخر بالبريد الإلكتروني باستخدام الإعدادات عينها.

إرسال مستند بالبريد الإلكتروني

ملاحظة: يمكنك أيضًا إرسال بريد إلكتروني عبر استخدام تطبيق Multi Send أو MyShortcut من الشاشة الرئيسية. لمزيد من المعلومات، انظر العبارة "تنشيط تطبيقات الشاشة الرئيسية" على الصفحة 19.

إرسال بريد إلكتروني باستخدام لوحة التحكم في الطابعة

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الصفحة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الصفحة نحو الأسفل.

ملاحظات:

- لا تتم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- تضئي لمبة مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عندما يتم تحميل الورق بشكل سليم.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

ملاحظة: لتجنب اقتصاص الصورة، تأكد من تطابق حجم المستند الأصلي مع حجم ورقة النسخ.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

E-mail (البريد الإلكتروني) < Recipient(s) المستلم (المستلمون)

4 اكتب عنوان البريد الإلكتروني أو اضغط على # باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية ثم أدخل رقم الاختصار.

ملاحظات:

- لإدخال مستلمين إضافيين، المس **Next address (العنوان التالي)**، ثم أدخل العنوان أو رقم الاختصار المطلوب إضافته.
- يمكنك أيضًا إدخال عنوان بريد إلكتروني باستخدام دفتر العناوين.

5 المس **Done (تم) < Send It (إرساله)**.

إرسال بريد إلكتروني باستخدام رقم اختصار

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الصفحة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الصفحة نحو الأسفل.

ملاحظات:

- لا تتم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- تضئي لمبة مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عندما يتم تحميل الورق بشكل سليم.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.



3 اضغط على #، وأدخل رقم الاختصار باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية، ثم المس

ملاحظة: لإدخال مستلمين إضافيين، المس **Next address (العنوان التالي)**، ثم أدخل العنوان أو رقم الاختصار المطلوب إضافته.

4 المس **Send It (إرساله)**.

إرسال بريد إلكتروني باستخدام دفتر العناوين

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الصفحة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الصفحة نحو الأسفل.

ملاحظات:

- لا تتم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- تضئ لمبة مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عندما يتم تحميل الورق بشكل سليم.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

E-mail (البريد الإلكتروني) < Recipient(s) المستلم (المستلمون) <  < اكتب اسم المستلم < Search (بحث)

4 المس اسم المستلم.

ملاحظة: لإدخال مستلمين إضافيين، المس **Next address (العنوان التالي)**، ثم أدخل العنوان أو رقم الاختصار المطلوب إضافته، أو ابحث في دفتر العناوين.

5 المس **Done (تم)**.

تخصيص إعدادات البريد الإلكتروني

إضافة معلومات حول الرسالة وموضوع رسالة البريد الإلكتروني

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

ملاحظات:

- لا تتم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضئ مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عندما يتم تحميل الورق بشكل سليم.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

E-mail (البريد الإلكتروني) < Recipient(s) (المستلم (المستلمون)) < اكتب عنوان البريد الإلكتروني < Done (تم)

4 المس **Subject (الموضوع)** ثم اكتب موضوع البريد الإلكتروني، ثم المس **Done (تم)**.

5 المس **Message (الرسالة)**، ثم اكتب رسالتك، ثم المس **Done (تم)**.

تغيير نوع ملف الإخراج

1 قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.

2 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

E-mail (البريد الإلكتروني) < Recipient(s) (المستلم (المستلمون)) < اكتب عنوان البريد الإلكتروني < Done (تم) < Send as (إرسال على شكل)

3 حدد نوع الملف الذي تريد إرساله.

ملاحظة: في حالة تحديد **Secure PDF (PDF آمن)**، ستتم مطالبتك بإدخال كلمة المرور مرتين.

4 المس  **إرساله**.

إلغاء بريد إلكتروني

- عند استخدام وحدة تخزين المستندات التلقائية (ADF)، المس **Cancel Job** (إلغاء المهمة) أثناء ظهور **Scanning** (جار المسح الضوئي).
- عند استخدام زجاج الماسحة الضوئية، المس **Cancel Job** (إلغاء المهمة) أثناء ظهور **Scanning** (جار المسح الضوئي) أو أثناء ظهور **Scan the Next Page** (مسح الصفحة التالية ضوئياً) / **Finish the Job** (إنهاء المهمة).

فهم خيارات البريد الإلكتروني

(Recipient(s) المستلم (المستلمون)

يسمح لك هذا الخيار بإدخال مستلم للبريد الإلكتروني. يمكنك إدخال عناوين بريد إلكتروني متعددة.

الموضوع

يسمح لك هذا الخيار بكتابة سطر موضوع للبريد الإلكتروني.

الرسالة

يسمح لك هذا الخيار بكتابة رسالة سيتم إرسالها مع المرفق الذي تم مسحه ضوئياً.

اسم الملف

يسمح لك هذا الخيار بتخصيص اسم الملف المرفق.

حجم المستند الأصلي

يتيح لك هذا الخيار تعيين حجم الورق للمستندات التي ستقوم بإرسالها عبر البريد الإلكتروني. في حالة تعيين "حجم المستند الأصلي" على "أحجام مختلطة"، يمكنك مسح مستند أصلي يحتوي على أحجام مختلطة من الورق (صفحات بأحجام letter و legal).

درجة الوضوح

يسمح لك هذا الخيار بضبط جودة المخرجات للبريد الإلكتروني. تؤدي زيادة درجة وضوح الصورة إلى زيادة حجم ملف البريد الإلكتروني والوقت اللازم لإجراء المسح الضوئي للمستند الأصلي. يؤدي خفض درجة وضوح الصورة إلى تقليل حجم الملف.

اللون

يسمح لك هذا الخيار بتعيين الإخراج إما إلى ملون أو إلى أحادي اللون من أجل الصورة التي تم مسحها ضوئياً.

المحتوى

يتيح لك هذا الخيار ضبط نوع المستند الأصلي ومصدره.

حدد من بين أنواع المحتوى التالية:

- رسومات—يكون أغلب محتوى المستند الأصلي رسومات عمل مثل المخططات الدائرية والمخططات الشريطية والرسوم المتحركة.
- صورة فوتوغرافية — يتكون المستند الأصلي في الأغلب من صورة فوتوغرافية أو صورة.

- نص — يكون أغلب محتوى المستند الأصلي نصوصًا أو رسومات خطية.
 - نص/صورة فوتوغرافية — يكون المستند الأصلي مزيجًا من نصوص ورسومات وصور فوتوغرافية.
- حدد من بين مصادر المحتوى التالية:
- ليزر أبيض/أسود — المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة ليزر أحادية اللون.
 - ليزر ألوان — المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة ليزر ألوان.
 - نفث الحبر — المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة نفث الحبر.
 - مجلة — المستند الأصلي من مجلة.
 - جريدة — المستند الأصلي من جريدة.
 - غير ذلك — المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة بديلة أو غير معلومة.
 - صورة فوتوغرافية/فيلم — المستند الأصلي صورة فوتوغرافية من فيلم.
 - مطبعة — المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام مطبعة.

غمقان

يسمح لك هذا الخيار بضبط درجة تفتيح أو غمقان المستندات التي تم مسحها ضوئيًا بالنسبة للمستند الأصلي.

إرسال كـ

يسمح لك هذا الخيار بتعيين نوع المخرجات لصورة المسح الضوئي.

حدد أحد ما يلي:

- PDF — استخدم هذا التنسيق لإنشاء ملف واحد ذي صفحات متعددة. يمكن إرسال هذا الملف كملف آمن أو مضغوط.
- TIFF — استخدم هذا التنسيق لإنشاء ملفات متعددة أو ملف واحد. في حالة إيقاف تشغيل TIFF بالقائمة "إعدادات" في Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)، يحفظ TIFF صفحة واحدة في كل ملف. عادة يكون حجم الملف أكبر من نظيره بتنسيق JPEG.
- JPEG — استخدم هذا التنسيق لإنشاء ملف منفصل وإرفاقه بكل صفحة من المستند الأصلي.
- XPS — استخدم هذا التنسيق لإنشاء ملف XPS واحد ذي صفحات متعددة.
- RTF — استخدم هذا التنسيق لإنشاء ملف بتنسيق قابل للتعديل.
- TXT — استخدم هذا التنسيق لإنشاء ملف نص ASCII من دون تنسيق.

ملاحظة: لاستخدام خيار RTF أو TXT، قم بشراء حلّ AccuRead™ OCR وتنبيته.

إعداد الصفحة

يُتيح لك هذا الخيار تغيير الإعدادات التالية:

- الوجهان (طباعة على الوجهين) — لتحديد ما إذا كان المستند الأصلي ستم طباعته على وجه واحد فقط أو على كلا وجهي الورقة. كما يحدد هذا أيضًا العناصر المطلوب مسحها ضوئيًا ليتم تضمينها في البريد الإلكتروني.
- الاتجاه — لتحديد اتجاه المستند الأصلي، ثم تغيير إعدادات الوجهين (طباعة على الوجهين) والتجليد لتتطابق مع الاتجاه.
- التجليد — لتحديد ما إذا كان المستند الأصلي مجلد من جانب الحافة الطويلة أم الحافة القصيرة.

معاينة المسح الضوئي

يسمح لك هذا الخيار بعرض الصفحة الأولى للصورة قبل أن يتم تضمينها في البريد الإلكتروني. عندما يتم مسح الصفحة الأولى ضوئيًا، يتم إيقاف تشغيل المسح الضوئي وتظهر صورة المعاينة.

ملاحظة: لا يظهر هذا الخيار إلا في حالة تركيب قرص طابعة صلب يعمل.

حفظ كاختصار

يسمح لك هذا الخيار بحفظ الإعدادات الحالية كاختصار من خلال تعيين اسم اختصار. **ملاحظة:** إن تحديد هذا الخيار يعيّن تلقائياً رقم الاختصار التالي المتوفر.

استخدام الخيارات المتقدمة

حدد من بين الإعدادات التالية:

- **ضبط انحراف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)** — يعمل هذا الخيار على تسوية الصور الممسوحة ضوئياً التي انحرقت بصورة طفيفة عند استلامها من درج وحدة التغذية التلقائية بالمستندات.
 - **Advanced Imaging (التصوير المتقدم)** — يقوم هذا الخيار بضبط إعدادات Background Removal (إزالة الخلفية) و Color Balance (توازن الألوان) و Color Dropout (سحب اللون) و Contrast (التباين) و JPEG Quality (جودة صور JPEG) و Mirror Image (صورة معكوسة) و Negative Image (الصورة السلبية) و Scan Edge to Edge (مسح ضوئي من الحافة إلى الحافة) و Shadow Detail (تفاصيل الظل) و Sharpness (الحدة) و Temperature (درجة الحرارة) قبل إرسال المستند عبر البريد الإلكتروني.
 - **مهمة مخصصة** — يعمل هذا الخيار على الجمع بين العديد من مهام المسح الضوئي في مهمة واحدة.
- ملاحظة:** لا يظهر هذا الخيار إلا في حالة تركيب قرص طابعة صلب يعمل وتمت تهيئته.
- **مسح الحافة** — يعمل هذا الخيار على إزالة تلطخات الحبر أو العلامات التي توجد حول حواف المستند. يمكنك اختيار إزالة مساحة متساوية حول جميع الجوانب الأربعة للورق أو اختيار حافة معينة. سيمسح إعداد مسح الحافة كل ما يوجد ضمن المنطقة المحددة، ولا يترك أي شيء على ذلك الجزء من المسح الضوئي.
 - **سجل الإرسال** — يعمل هذا الخيار على طباعة سجل الإرسال أو سجل أخطاء الإرسال.

إرسال فاكس

زجاج الماسحة الضوئية	وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
 استخدم زجاج الماسحة الضوئية للمستندات ذات الصفحة الواحدة أو صفحات الكتب أو العناصر الصغيرة (مثل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية) أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات).	 استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) لطباعة المستندات ذات الصفحات المتعددة بما في ذلك الصفحات على الوجهين.

إعداد الطابعة للإرسال عبر الفاكس

إعداد الفاكس الأولي

تتطلب الكثير من الدول والمناطق احتواء الفاكسات الصادرة على المعلومات التالية في هامش موجود بالجزء العلوي أو السفلي من كل صفحة مُرسلة أو على الصفحة الأولى من الإرسال: اسم الفاكس (تعريف الشركة أو الكيان الآخر أو الشخص الذي أرسل الرسالة) ورقم الفاكس (رقم هاتف جهاز فاكس المرسل أو الشركة أو الكيان الآخر أو الشخص المرسل). لمزيد من المعلومات، انظر [العبارة "الإشعارات التنظيمية الخاصة بالأجهزة الطرفية للاتصالات عن بُعد" على الصفحة 299](#).

لإدخال معلومات إعداد الفاكس، استخدم لوحة تحكم الطابعة أو استخدم المستعرض للوصول إلى Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)، ثم افتح القائمة "إعدادات".

ملاحظة: إذا لم تكن لديك بيئة TCP/IP، فيجب عليك استخدام لوحة التحكم الخاصة بالطابعة لإدخال معلومات إعداد الفاكس.

استخدام وحدة التحكم الخاصة بالطابعة لإعداد الفاكس

عند تشغيل الطابعة للمرة الأولى، فستظهر سلسلة من شاشات بدء التشغيل. إذا كانت الطابعة مزودة بإمكانات الفاكس، فستظهر شاشات "اسم الفاكس" و"رقم الفاكس".

- 1 عندما تظهر شاشة "اسم الفاكس"، اتبع الخطوات التالية:
 - أ أدخل الاسم المراد طباعته على جميع الفاكسات الصادرة.
 - ب أدخل اسم الفاكس، ثم المس "إرسال".
- 2 عند ظهور شاشة "رقم الفاكس"، أدخل رقم الفاكس ثم المس "إرسال".

استخدام ملقم الويب المضمن لإعداد الفاكس

- 1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم ملقم وكيل، فعطّله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق إعدادات < إعدادات الفاكس > إعداد الفاكس المتناظر.

3 في حقل "اسم الفاكس"، اكتب الاسم المراد طباعته على جميع الفاكسات الصادرة.

4 في حقل "رقم الفاكس"، أدخل رقم الفاكس للطابعة.

5 انقر فوق "إرسال".



اختيار اتصال فاكس**إعداد الفاكس باستخدام خط هاتف قياسي**

تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تقم بإعداد هذا المنتج أو بإجراء أي توصيلات كهربائية أو كبلية، مثل كابل الطاقة أو ميزة الفاكس أو الهاتف، أثناء العواصف الرعدية. 

تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تستخدم ميزة الفاكس أثناء العواصف الرعدية. 

تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: لتقليل مخاطر اندلاع الحريق، استخدم فقط سلكًا بمعيار 26 AWG أو كابل اتصالات أكبر (RJ-11) عند توصيل هذا المنتج بشبكة الهاتف العامة. بالنسبة إلى المستخدمين في أستراليا، يجب أن يكون السلك معتمدًا من قبل هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية. 

الإعداد 1: الطابعة متصلة بخط فاكس مخصص

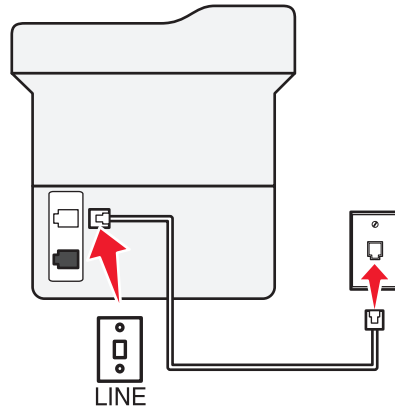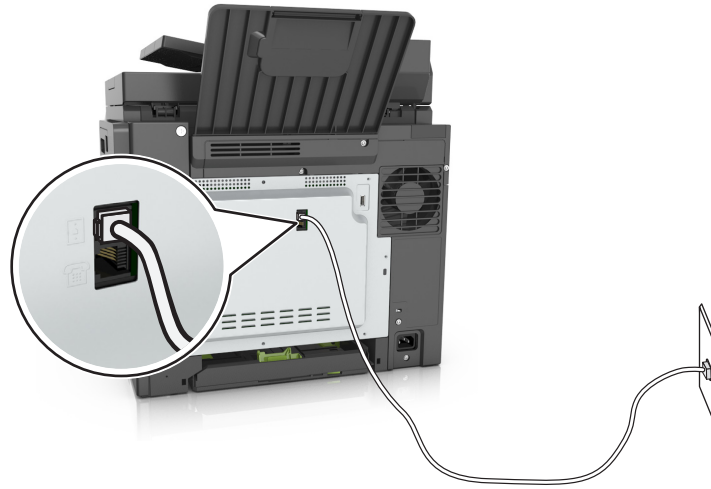

1 قم بتوصيل أحد طرفي كابل الهاتف بمنفذ الخط الخاص بالطابعة.

2 قم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل بمقبس هاتف تناظري نشط بالحائط.



ملاحظات:

- يمكن إعداد الطابعة لاستلام الفاكسات تلقائيًا (تشغيل الرد التلقائي) أو يدويًا (إيقاف الرد التلقائي).
- إذا أردت استلام الفاكسات تلقائيًا، فقم بتعيين الطابعة للرد بعد عدد محدد من الرنات.

الإعداد 2: تشارك الطابعة الخط مع جهاز رد آلي


ملاحظة: إذا اشتركت في خدمة الرنات المميزة، فتأكد من تعيين نمط الرنة الصحيح للطابعة. وإلا، فلن تستلم الطابعة الفاكسات حتى لو قمت بتعيينها على استلام الفاكسات تلقائيًا.

متصلة بنفس مقبس الحائط الخاص بالهاتف

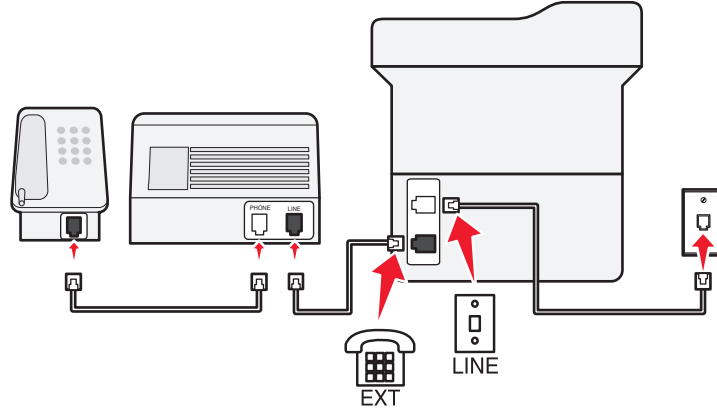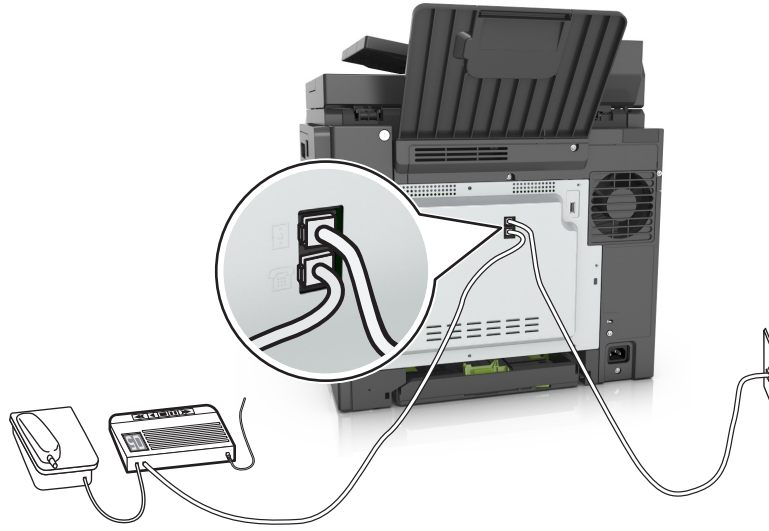

- 1 قم بتوصيل أحد طرفي كابل الهاتف بمنفذ الخط الخاص بالطابعة.
- 2 قم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل بمقبس هاتف تناظري نشط بالحائط.
- 3 قم بتوصيل جهاز الرد الآلي بمنفذ الهاتف المتوفر في الطابعة.

متصلة بمقابس حائط مختلفة

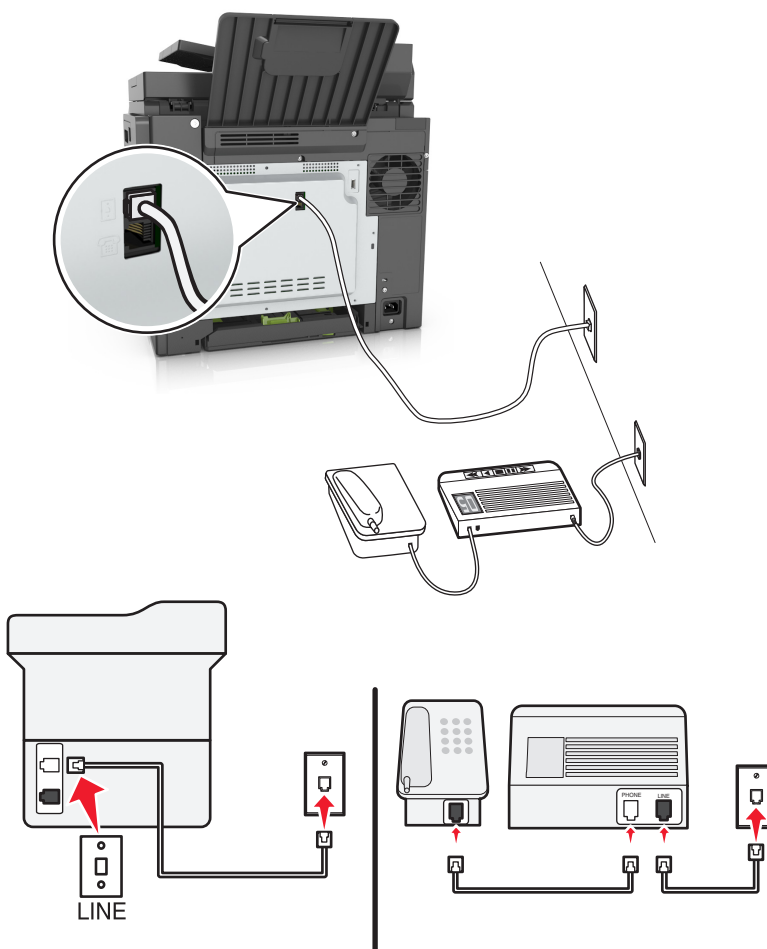


- 1 قم بتوصيل أحد طرفي كابل الهاتف بمنفذ الخط الخاص بالطابعة.
- 2 قم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل بمقبس هاتف تناظري نشط بالحائط.

ملاحظات:

- إذا كنت تملك رقم هاتف واحدًا فقط على الخط المتوفر لديك، فقم بتعيين الطابعة لاستلام الفاكسات تلقائيًا.
- قم بتعيين الطابعة للرد على المكالمات الهاتفية بعد رنين لجهاز الرد الآلي. على سبيل المثال، إذا كان جهاز الرد الآلي يرد على المكالمات بعد أربع رنات، فقم بتعيين إعداد الطابعة "عدد الرنات قبل الرد" إلى 6.

الإعداد 3: تشارك الطابعة الخط مع هاتف مشترك في خدمة البريد الصوتي

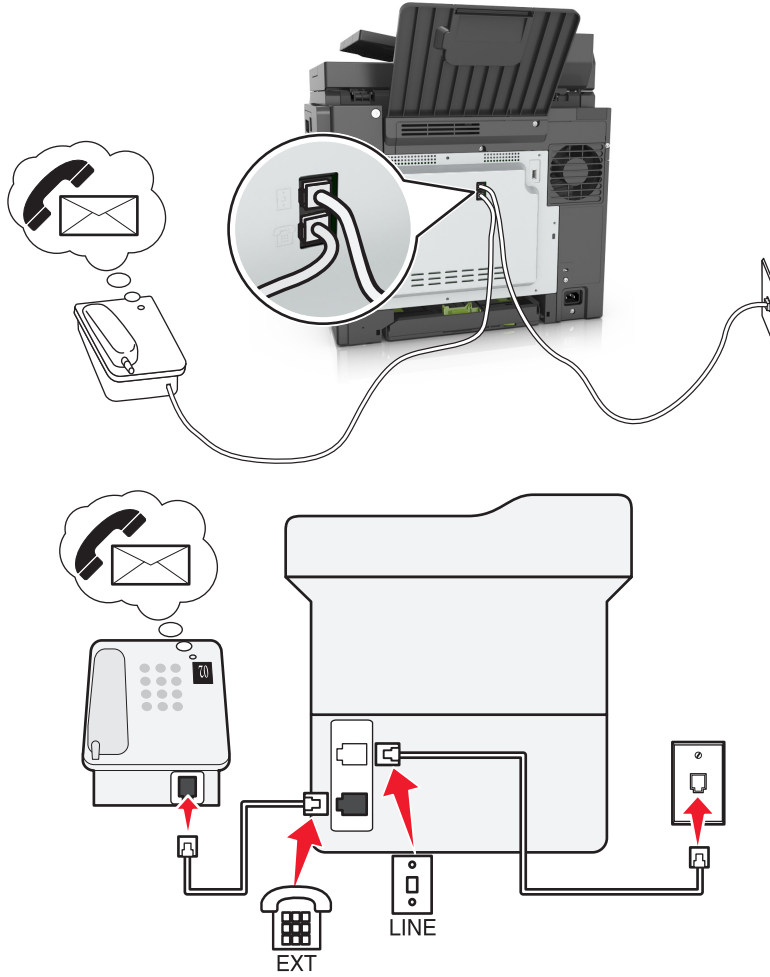

- 1 قم بتوصيل أحد طرفي كابل الهاتف بمنفذ الخط الخاص بالطابعة.
- 2 قم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل بمقبس هاتف تناظري نشط بالحائط.
- 3 قم بتوصيل الهاتف بمنفذ الهاتف المتوفر في الطابعة.

ملاحظات:



- يعمل هذا الإعداد على أفضل وجه إذا كنت تستخدم البريد الصوتي أكثر من الفاكس وإذا اشتركت في خدمة الرنات المميزة.
- عندما تقوم بالرد على الهاتف وتسمع نغمات الفاكس، اضغط على *9* أو رمز الرد اليدوي على الهاتف لاستلام الفاكس.
- يمكنك أيضًا تعيين الطابعة لاستلام الفاكسات تلقائيًا، لكن يجب إيقاف تشغيل خدمة البريد الصوتي عند توقع استلام فاكس.

إعداد الفاكس باستخدام خط مشترك رقمي

تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تقم بإعداد هذا المنتج أو بإجراء أي توصيلات كهربائية أو كبلية، مثل كابل الطاقة أو ميزة الفاكس أو الهاتف، أثناء العواصف الرعدية.

تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تستخدم ميزة الفاكس أثناء العواصف الرعدية.

تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: لتقليل مخاطر اندلاع الحريق، استخدم فقط سلكًا بمعيار 26 AWG أو كابل اتصالات أكبر (RJ-11) عند توصيل هذا المنتج بشبكة الهاتف العامة. بالنسبة إلى المستخدمين في أستراليا، يجب أن يكون السلك معتمدًا من قبل هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية.

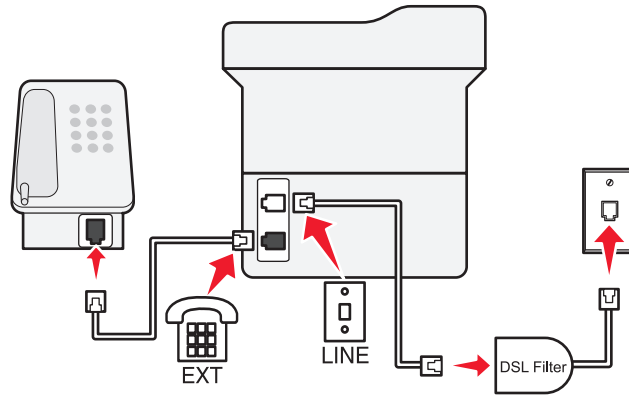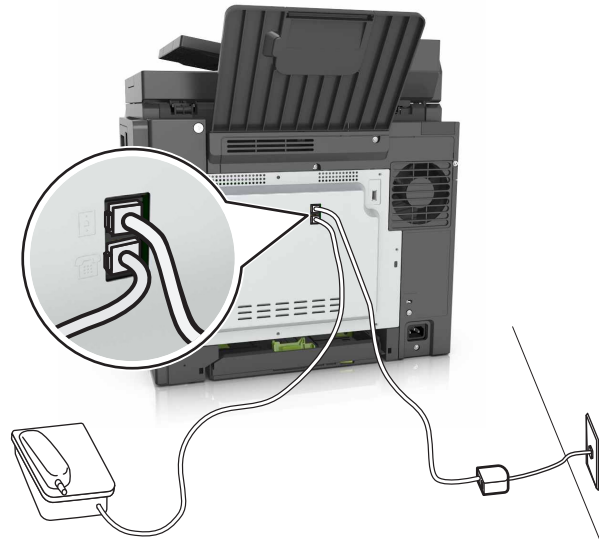

يقوم خط المشترك الرقمي (DSL) بتقسيم خط الهاتف العادي إلى قناتين: صوت وإنترنت. تنتقل إشارات الفاكس والهاتف عبر قناة الصوت، وتمر إشارات الإنترنت عبر القناة الأخرى.

لتقليل التداخل بين القناتين، اطلب من موفر DSL تزويدك بمرشح DSL.

1 قم بتوصيل منفذ الخط الخاص بمرشح DSL بمقبس الحائط.

2 قم بتوصيل أحد طرفي كابل الهاتف بمنفذ الخط الخاص بالطابعة.

3 قم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل بمنفذ الهاتف الموجود على مرشح DSL.



ملاحظة: لتوصيل هاتف بالطابعة، قم بإزالة أي قابس مهائي مثبت من منفذ الهاتف المتوفر في الطابعة، ومن ثم قم بتوصيل الهاتف.

إعداد الفاكس باستخدام خدمة الهاتف "نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت" (VoIP)

تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تقم بإعداد هذا المنتج أو بإجراء أي توصيلات كهربائية أو كبلية، مثل كابل الطاقة أو ميزة الفاكس أو الهاتف، أثناء العواصف الرعدية.

تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تستخدم ميزة الفاكس أثناء العواصف الرعدية.

تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: لتقليل مخاطر اندلاع الحريق، استخدم فقط سلكًا بمعيار 26 AWG أو كابل اتصالات أكبر (RJ-11) عند توصيل هذا المنتج بشبكة الهاتف العامة. بالنسبة إلى المستخدمين في أستراليا، يجب أن يكون السلك معتمدًا من قبل هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية. ⚠

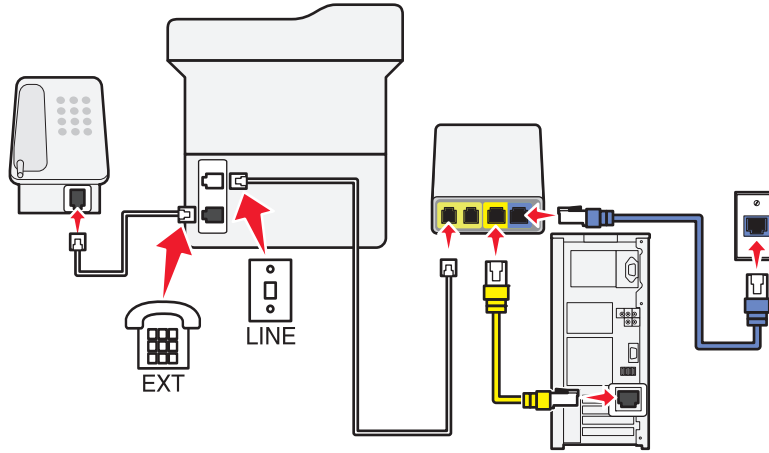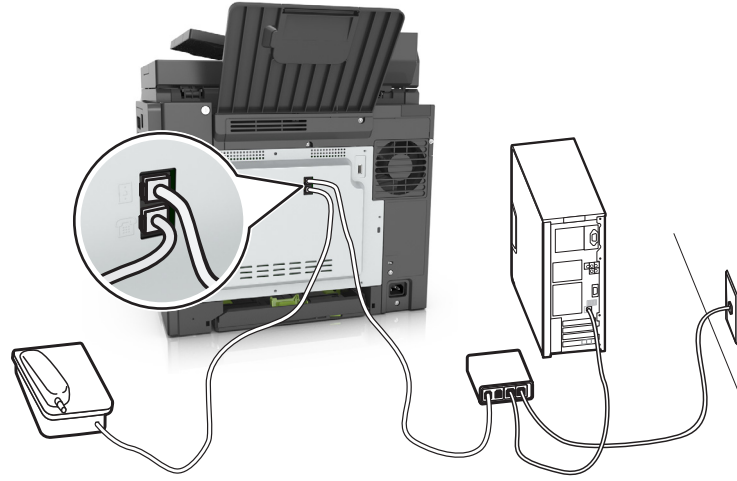

- 1 قم بتوصيل أحد طرفي كابل الهاتف بمنفذ الخط الخاص بالطابعة.
- 2 قم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل بالمنفذ الذي تم تعليمه بـ **Phone Line 1** (خط الهاتف 1) أو **Phone Port** (منفذ الهاتف) الموجود على مهائى خدمة نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP).
- ملاحظة: لا يكون المنفذ الذي تم تعليمه بـ **Phone Line 2** (خط الهاتف 2) أو **Fax Port** (منفذ الفاكس) دائمًا نشطًا. قد يفرض موفر خدمة نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) كلفة إضافية لتنشيط منفذ الهاتف الثاني.
- 3 قم بتوصيل الهاتف بمنفذ الهاتف المتوفر في الطابعة.

ملاحظات:

- للتحقق من أن منفذ الهاتف الموجود على مهائى خدمة نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) نشط، قم بتوصيل هاتف تناظري بالمنفذ، ومن ثم استمع إلى نغمة طلب.
- إذا احتجت إلى منفذ هاتف لأجهزتك من دون الاضطرار إلى دفع كلفة إضافية، استخدم مشترك هاتف. قم بتوصيل مشترك الهاتف بـ **Phone Line 1** (خط الهاتف 1) أو **Phone Port** (منفذ الهاتف)، ثم قم بتوصيل الطابعة والهاتف بالمشارك.
- للتحقق من المشارك، قم بتوصيل هاتف تناظري فيه، ومن ثم استمع إلى نغمة طلب.


إعداد الفاكس عبر اتصال مودم الكابل

تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تقم بإعداد هذا المنتج أو بإجراء أي توصيلات كهربائية أو كبلية، مثل كابل الطاقة أو ميزة الفاكس أو الهاتف، أثناء العواصف الرعدية.

تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تستخدم ميزة الفاكس أثناء العواصف الرعدية.

تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: لتقليل مخاطر اندلاع الحريق، استخدم فقط سلكًا بمعيار 26 AWG أو كابل اتصالات أكبر (RJ-11) عند توصيل هذا المنتج بشبكة الهاتف العامة. بالنسبة إلى المستخدمين في أستراليا، يجب أن يكون السلك معتمدًا من قبل هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية.

الإعداد 1: الطابعة متصلة بمودم الكابل مباشرة

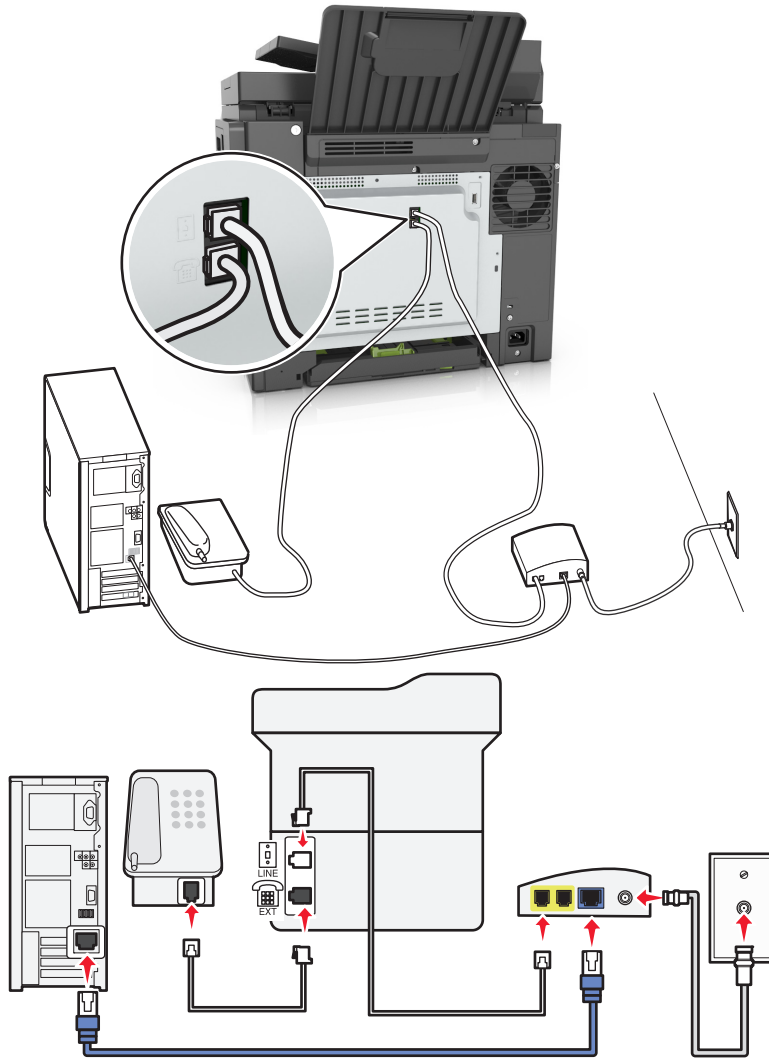



1 قم بتوصيل أحد طرفي كابل الهاتف بمنفذ الخط الخاص بالطابعة.

2 قم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل بالمنفذ الذي تم تعليمه بـ **Phone Line 1** (خط الهاتف 1) أو **Phone Port** (منفذ الهاتف) الموجود على مودم الكابل.

3 قم بتوصيل هاتفك التناظري بمنفذ الهاتف في الطابعة.

ملاحظة: للتحقق من أن منفذ الهاتف الموجود على مودم الكابل نشط، قم بتوصيل هاتف تناظري ومن ثم استمع إلى نغمة طلب.

الإعداد 2: الطابعة متصلة بمقبس الحائط؛ ومودم الكابل مثبت في مكان آخر في المنشأة

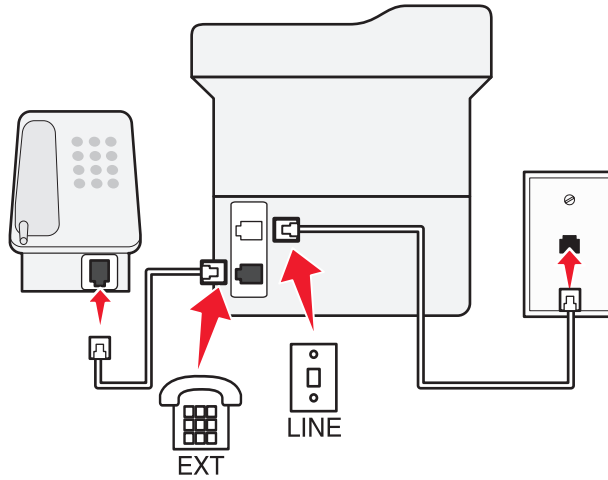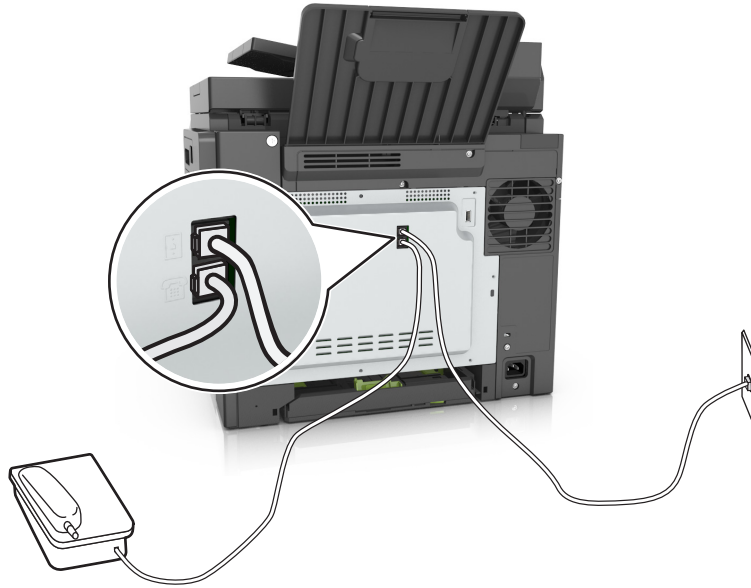

- 1 قم بتوصيل أحد طرفي كابل الهاتف بمنفذ الخط الخاص بالطابعة.
- 2 قم بتوصيل الطرف الآخر من الكبل بمقبس هاتف تناظري نشط بالحائط.
- 3 قم بتوصيل هاتفك التناظري بمنفذ الهاتف في الطابعة.

إعداد الفاكس في البلدان أو المناطق حيث مقابس ومآخذ الحائط الخاصة بالهاتف مختلفة


تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تقم بإعداد هذا المنتج أو بإجراء أي توصيلات كهربائية أو كبلية، مثل كابل الطاقة أو ميزة الفاكس أو الهاتف، أثناء العواصف الرعدية.

تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تستخدم ميزة الفاكس أثناء العواصف الرعدية.

تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: لتقليل مخاطر اندلاع الحريق، استخدم فقط سلكًا بمقياس 26 AWG أو كابل اتصالات أكبر (RJ-11) عند توصيل هذا المنتج بشبكة الهاتف العامة. بالنسبة إلى المستخدمين في أستراليا، يجب أن يكون السلك معتمدًا من قبل هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية.



إن مقبس الحائط القياسي الذي تعتمد عليه معظم البلدان أو المناطق هو RJ11. إذا كان مقبس أو معدات الحائط المتوفرة لا تتوافق مع هذا النوع من الاتصال، فاستخدم مهايي هاتف. قد لا يُرفق مهايي مخصص لبلدك أو منطقتك مع الطابعة، وقد تُضطر إلى شرائه منفصلاً.

قد يتوفر قابس مهايي مثبت في منفذ الهاتف في الطابعة. لا تخرج قابس المهايي من منفذ الهاتف المتوفر في الطابعة إذا كنت متصلاً بنظام هاتف متسلسل أو متتالي.

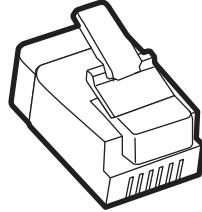

اسم الجزء	رقم الجزء
قابس مهايي Lexmark	40X8519

توصيل الطابعة بمقبس حائط غير RJ11

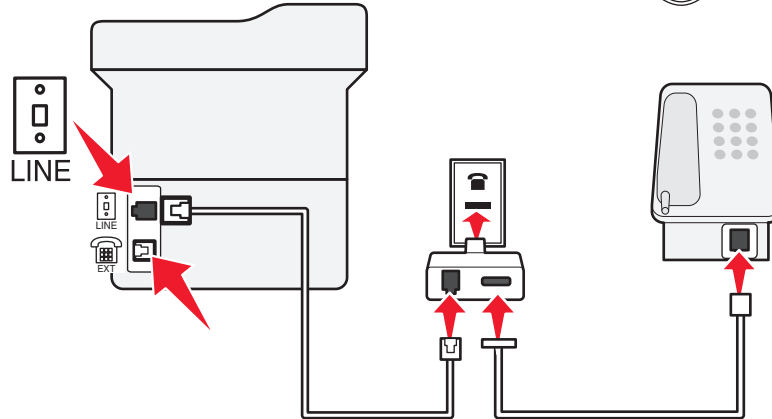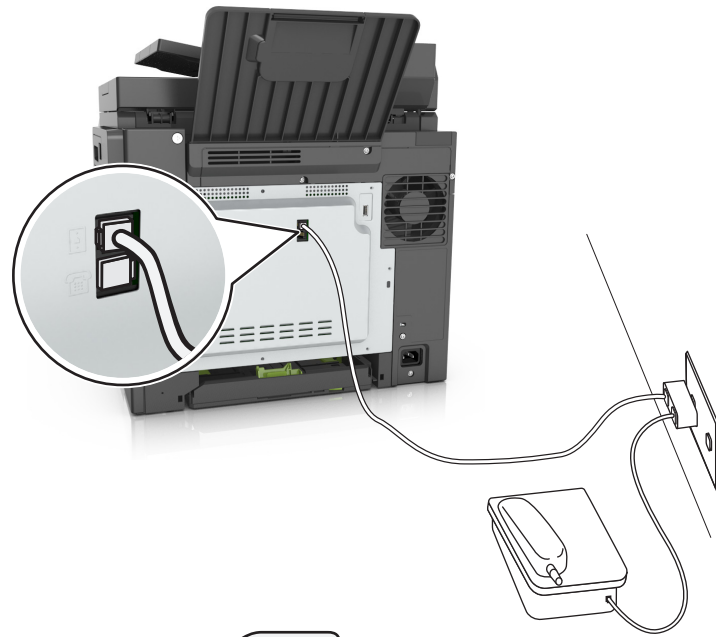


1 قم بتوصيل أحد طرفي كابل الهاتف بمنفذ الخط الخاص بالطابعة.

2 قم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل بمهايي RJ11، ومن ثم قم بتوصيل المهايي بمقبس الحائط.

3 إذا أردت توصيل جهاز آخر بموصل غير RJ11 بمقبس الحائط نفسه، فقم بتوصيله مباشرة بمهايئ الهاتف.

توصيل الطابعة بمقبس حائط في ألمانيا

مقبس الحائط الألماني له نوعان من المنافذ. المنافذ N من أجل أجهزة الفاكس والمودم وأجهزة الرد على المكالمات. المنافذ F من أجل الهواتف. قم بتوصيل الطابعة بأي من منافذ N.

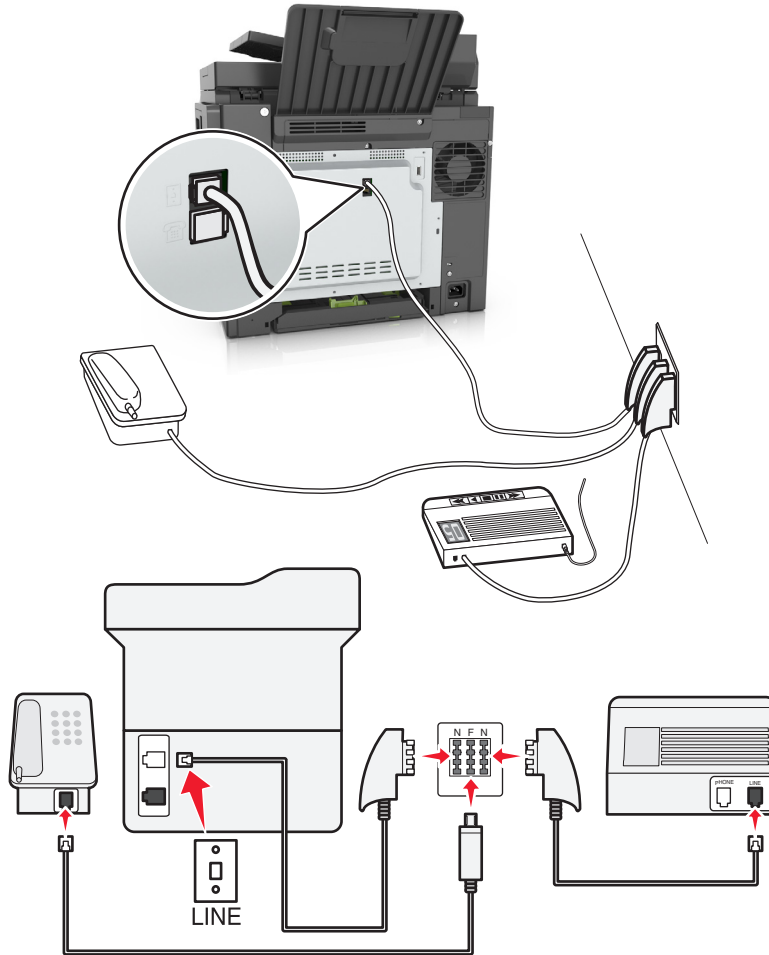

1 قم بتوصيل أحد طرفي كابل الهاتف بمنفذ الخط الخاص بالطابعة.


2 قم بتوصيل الطرف الآخر من الكبل بمهايئ RJ11، ثم قم بتوصيل المهايئ بمنفذ N.

3 في حالة الرغبة في توصيل الهاتف وجهاز الرد على المكالمات بنفس مقبس الحائط، قم بتوصيل الأجهزة على النحو الموضح.

توصيل بخدمة الرنة المميزة

قد تتوفر خدمة الرنة المميزة من شركة الهاتف. تسمح لك هذه الخدمة بأن يكون لديك العديد من أرقام الهاتف على خط هاتف واحد، على أن يكون لكل رقم هاتف نمط رنين مختلف. قد يكون هذا مفيداً للتمييز بين مكالمات الفاكس والمكالمات الصوتية. في حالة الاشتراك في خدمة الرنة المميزة، اتبع هذه الخطوات لتوصيل الجهاز:

- 1 قم بتوصيل أحد طرفي كابل الهاتف المرفق مع الطابعة بمنفذ LINE بالطابعة.
- 2 قم بتوصيل الطرف الآخر من كابل الهاتف بمقبس هاتف تناظري نشط بالحائط.

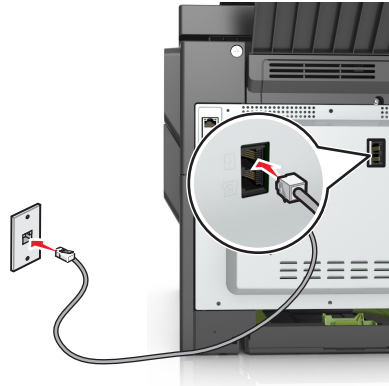

- 3 غير إعداد الرنات المميزة ليتوافق مع الإعداد المطلوب لتردّ الطابعة.

ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي للرنات المميزة هو On (تشغيل). يعبّن هذا الإعداد الطابعة للردّ على نمط رنين فردي وثنائي وثلاثي.

أ من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

Settings < (إعدادات) < Fax Settings < (إعدادات الفاكس) < Analog Fax Setup < (إعداد الفاكس التناظري) < Answer On (الرد عند)

ب حدد النمط المطلوب تغييره، ثم المس إرسال.

تعيين رقم الفاكس الصادر واسمه

- 1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

- 2 انقر فوق **Settings < (الإعدادات) < Fax Settings < (إعدادات الفاكس) < Analog Fax Setup < (إعداد الفاكس التناظري)**.

- 3 في حقل اسم الفاكس، اكتب الاسم المراد طباعته على جميع الفاكسات الصادرة.

- 4 في حقل رقم الفاكس، أدخل رقم فاكس الطابعة.

- 5 انقر فوق **Submit** (إرسال).

ضبط التاريخ والوقت

يمكنك ضبط التاريخ والوقت بحيث تتم طباعتها على كل فاكس تقوم بإرساله.

- 1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.

- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق Security (الأمان) < Set Date and Time (ضبط التاريخ والوقت).**3 في حقل ضبط التاريخ والوقت، أدخل التاريخ والوقت الحاليين.****4 انقر فوق Submit (إرسال).**

ملاحظة: يوصى باستخدام وقت شبكة الاتصال.

تهيئة الطابعة لمراعاة التوقيت الصيفي

يمكن ضبط الطابعة بحيث تقوم بضبط التوقيت الصيفي تلقائيًا:

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.**ملاحظات:**

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.

- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق Security (الأمان) < Set Date and Time (ضبط التاريخ والوقت).**3 حدد مربع الاختيار Automatically Observe DST (مراعاة التوقيت الصيفي تلقائيًا)، ثم أدخل تواريخ البدء والانهاء الخاصة بالتوقيت الصيفي في قسم Custom Time Zone Setup (إعداد المنطقة الزمنية المخصصة).****4 انقر فوق Submit (إرسال).****إرسال فاكس****إرسال فاكس باستخدام لوحة التحكم في الطابعة****1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج المساحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.****ملاحظات:**

- لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج المساحة الضوئية.
- تضويء لمبة مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عندما يتم تحميل الورق بشكل سليم.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.**3 من الشاشة الرئيسية، المس Fax (فاكس).****4 أدخل رقم الفاكس أو اختصار.**

ملاحظة: لإضافة مستلمين إضافيين، المس **Next number (الرقم التالي)** ثم أدخل رقم هاتف المستلم أو رقم الاختصار، أو ابحث في دفتر العناوين.

5 المس Fax It (إرسال بالفاكس).

إرسال فاكس باستخدام الكمبيوتر

لمستخدمي نظام التشغيل Windows

- 1 افتح مربع الحوار "طباعة" من المستند الذي تحاول إرساله عبر الفاكس.
- 2 حدد الطباعة، ثم انقر فوق **Properties** (خصائص) أو **Preferences** (تفضيلات) أو **Options** (خيارات) أو **Setup** (إعدادات).
- 3 انقر فوق **Fax** (فاكس) **< Enable Fax** (تمكين الفاكس)، ومن ثم أدخل رقم أو أرقام الفاكس الخاصة بالمستلمين.
- 4 إذا لزم الأمر، قم بتهيئة إعدادات فاكس أخرى.
- 5 طبق التغييرات، ومن ثم أرسل مهمة الفاكس.

ملاحظات:

- لا يتوفر خيار الفاكس إلا مع برنامج تشغيل PostScript® أو برنامج تشغيل الفاكس العام. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع <http://support.lexmark.com>.
- لاستخدام خيار الفاكس مع برنامج تشغيل PostScript، قم بتهيئته وتمكينه في علامة التبويب Configuration (تهيئة).

لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

- 1 أثناء فتح أحد المستندات، اختر **File** (ملف) **< Print** (طباعة).
- 2 حدد الطباعة.
- 3 أدخل رقم الفاكس الخاص بالمستلم، ومن ثم قم بتهيئة إعدادات الفاكس الأخرى، إذا لزم الأمر.
- 4 أرسل مهمة الفاكس.

إرسال فاكس باستخدام رقم اختصار

تشبه اختصارات الفاكس أرقام الاتصال السريع الموجودة على هاتف أو جهاز فاكس. يمكن أن يحتوي رقم الاختصار (1-999) على مستلم واحد أو عدة مستلمين.

- 1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الصفحة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الصفحة نحو الأسفل.

ملاحظات:

- لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية. ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية عند تحميل الطباعة بصورة مناسبة.

- 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.
- 3 من لوحة التحكم في الطباعة، اضغط على **#**، ثم أدخل رقم الاختصار باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية.
- 4 المس إرسال بالفاكس.

إرسال فاكس باستخدام دفتر العناوين

يسمح لك دفتر العناوين بالبحث عن إشارات مرجعية ملقّات أدلة شبكة الاتصال. لمزيد من المعلومات عن تمكين ميزة دفتر العناوين، اتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.

- 1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الصفحة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الصفحة نحو الأسفل.

ملاحظات:

- لا تتم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- تضيء لمبة مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عندما يتم تحميل الورق بشكل سليم.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

Fax (فاكس) <  < اكتب اسم المستلم < Search (بحث)

ملاحظة: يمكنك البحث عن اسم واحد فقط في كل مرة.

4 المس اسم المستلم، ثم المس **Fax It (إرسال بالفاكس)**.

إرسال فاكس في وقت مجدول

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

ملاحظات:

- لا تتم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية. ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية عند تحميل الطابعة بصورة مناسبة.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

فاكس < أدخل رقم الفاكس < خيارات < إرسال مؤجل

ملاحظة: إذا تم تعيين "وضع الفاكس" على "ملقم الفاكس"، فلن يظهر الزر "إرسال مؤجل". يتم سرد الفاكسات التي تنتظر الإرسال في قائمة انتظار الفاكس.

4 حدد وقت إرسال الفاكس، ثم المس .

5 المس **إرسال بالفاكس**.

ملاحظة: سيتم مسح المستند ضوئياً، ثم إرساله بالفاكس في الوقت المجدول.

إنشاء اختصارات**إنشاء اختصار وجهة الفاكس باستخدام Embedded Web Server (ملقم ويب المضمّن)**

قم بتعيين رقم اختصار لرقم فاكس واحد أو مجموعة من أرقام الفاكس.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.

- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق **Settings** (إعدادات) < **Manage Shortcuts** (إدارة الاختصارات) < **Fax Shortcut Setup** (إعداد اختصار الفاكس).

ملاحظة: قد يتطلب الأمر كلمة مرور. إذا لم يكن لديك معرف وكلمة مرور، فاتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.

3 اكتب اسمًا للاختصار، ثم أدخل رقم الفاكس.

ملاحظات:

- لإنشاء اختصار لأرقام متعددة، أدخل أرقام الفاكس للمجموعة.
- افصل بين كل رقم فاكس في المجموعة بفاصلة منقوطة (;).

4 عيّن رقم اختصار.

ملاحظة: إذا أدخلت رقمًا مستخدمًا بالفعل، فستتم مطالبتك بتحديد رقم آخر.

5 انقر فوق **Add** (إضافة).

إنشاء اختصار لوجهة الفاكس باستخدام لوحة التحكم في الطابعة

1 من الشاشة الرئيسية، المس **فاكس**، ثم أدخل رقم الفاكس.

ملاحظة: لإنشاء مجموعة من أرقام الفاكسات، المس **الرقم التالي**، ثم أدخل رقم الفاكس التالي.



2 المس

3 اكتب اسمًا مميزًا للاختصار، ثم المس **تم**.

4 تحقق من أن اسم الاختصار ورقمه صحيحان، ثم المس **موافق**.

ملاحظة: إذا كان الاسم أو الرقم غير صحيحين، فالمس **إلغاء**، ثم أعد إدخال المعلومات.

تخصيص إعدادات الفاكس

تغيير دقة الفاكس

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

ملاحظات:

- لا تتم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عندما يتم تحميل الورق بشكل سليم.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

Fax (فاكس) < أدخل رقم الفاكس < **Options** (خيارات)

4 من منطقة **Resolution** (الدقة)، المس الأسهم لتحديد الدقة المطلوبة.

ملاحظة: حدد دقة من **Standard** (قياسي) (أسرع سرعة) إلى **Ultra Fine** (جيد جدًا) (أفضل جودة بسرعة مخفضة).

5 المس **Fax It** (إرسال بالفاكس).

جعل رسالة الفاكس أفتح أو أغمق

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

ملاحظات:

- لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- بضوء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عندما يتم تحميل الورق بشكل سليم.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

Fax (فاكس) < أدخل رقم الفاكس < **Options** (خيارات)

4 قم بضبط قمامة الفاكس، ثم المس **Fax It** (إرسال الفاكس).

عرض سجل فاكس

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق **Settings** (الإعدادات) < **Reports** (التقارير).

3 انقر فوق **Fax Job Log** (سجل مهام الفاكس) أو **Fax Call Log** (سجل مكالمات الفاكس).

منع استلام الفاكسات غير المرغوب فيها

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق **Settings** (إعدادات) < **Fax Settings** (إعدادات الفاكس) < **Analog Fax Setup** (إعداد الفاكس التناظري) < **Block No** **Name Fax** (منع استلام الفاكسات مجهولة الاسم).

ملاحظات:

- يمنع هذا الخيار جميع الفاكسات الواردة التي لها مُعرّف متصل خاص أو مجهولة اسم الفاكس.
- في حقل **Banned Fax List** (قائمة الفاكسات الممنوعة)، أدخل أرقام الهواتف أو أكتب أسماء الفاكس لمتصلي فاكس محددين تود منع الاستلام منهم.

إلغاء فاكس صادر

إلغاء الفاكس أثناء المسح الضوئي للمستندات الأصلية

- لدى استخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، المس **Cancel Job** (إلغاء المهمة) على لوحة تحكم الطابعة أثناء ظهور **Scanning** (جارٍ المسح الضوئي).
- عند استخدام زجاج الماسحة الضوئية، المس **Cancel Job** (إلغاء المهمة) على لوحة تحكم الطابعة أثناء ظهور **Scanning** (جارٍ المسح الضوئي) أو أثناء ظهور **Scan the Next Page** (مسح الصفحة التالية ضوئياً) و **Finish the Job** (إنهاء المهمة).

إلغاء فاكس بعد إتمام مسح المستندات الأصلية ضوئياً إلى الذاكرة

- 1 من الشاشة الرئيسية، قم بلمس **Cancel Jobs** (إلغاء المهام).
تظهر شاشة إلغاء المهام.
- 2 المس المهمة أو المهام التي تريد إلغاؤها.
تظهر ثلاثة مهام فقط على الشاشة؛ المس السهم للأسفل إلى أن تظهر المهمة التي تريدها، ثم المس المهمة التي تريد إلغاؤها.
- 3 قم بلمس **Delete Selected Jobs** (حذف المهام المحددة).
تظهر شاشة حذف المهام المحددة، ويتم حذف المهام المحددة، ثم تظهر الشاشة الرئيسية.

إيقاف الفاكسات وتوجيهها

إيقاف الفاكسات

يتيح لك هذا الخيار إيقاف الفاكسات المستلمة من الطابعة حتى يتم تحريرها. يمكن تحرير الفاكسات الموقوفة يدوياً أو في وقت أو يوم مجدول.

- 1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائياً لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

- 2 انقر فوق الإعدادات < إعدادات الفاكس < إعداد فاكس تناظري < إيقاف الفاكسات.

- 3 من قائمة "وضع الفاكسات الموقوفة"، حدد أحد ما يلي:

• Off (إيقاف)

• تشغيل دائم

• Manual (الدليل)

• محدد الموعد

- 4 في حالة تحديد "مجدول"، تابع من خلال الخطوات التالية:

أ انقر فوق جدول إيقاف الفاكس.

ب من قائمة "الإجراء"، حدد إيقاف الفاكسات.

- ج من قائمة "الوقت"، حدد الوقت المراد تحرير الفاكسات الموقوفة فيه.
د من قائمة "يوم (أيام)"، حدد اليوم المراد تحرير الفاكسات الموقوفة فيه.

5 انقر فوق **Add** (إضافة).

إعادة توجيه الفاكس

يتيح لك هذا الخيار طباعة الفاكسات المستلمة وإعادة توجيهها إلى رقم فاكس أو عنوان بريد إلكتروني أو موقع FTP أو LDSS.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق **Settings** (إعدادات) < **Fax Settings** (إعدادات الفاكس).

3 من القائمة **Fax Forwarding** (إعادة توجيه الفاكسات)، حدد **Print** (طباعة)، **Print and Forward** (طباعة وإعادة توجيه)، أو **Forward** (إعادة توجيه).

4 من القائمة "Forward to" (إعادة توجيه إلى)، حدد **Fax** (فاكس)، **E-mail** (بريد إلكتروني)، **LDSS**، **FTP**، أو **eSF**.

5 في حقل "Forward to Shortcut" (اختصار إعادة توجيه إلى)، أدخل رقم الاختصار الذي تريد إعادة توجيه الفاكس إليه.

ملاحظة: يجب أن يكون رقم الاختصار قيمة صالحة للإعداد المحدد في قائمة "إعادة توجيه إلى".

6 انقر فوق **Submit** (إرسال).

فهم خيارات الفاكس

درجة الوضوح

يسمح لك هذا الخيار بضبط جودة إخراج الفاكس. تؤدي زيادة دقة الصورة إلى زيادة حجم الملف والوقت اللازم لإجراء المسح الضوئي للمستندات الأصلية. يؤدي خفض درجة وضوح الصورة إلى تقليل حجم الملف.

حدد من بين القيم التالية:

- قياسية—استخدم هذا الإعداد عند إرسال أغلب المستندات عبر الفاكس.
- دقيقة 200 نقطة لكل بوصة—استخدم هذا الإعداد عند إرسال المستندات التي تحتوي على طباعة صغيرة عبر الفاكس.
- دقيقة جدًا 300 نقطة لكل بوصة—استخدم هذا الإعداد عند إرسال المستندات التي تحتوي على تفاصيل دقيقة عبر الفاكس.

غمقان

يسمح لك هذا الخيار بضبط درجة تفتيح أو غمقان رسائل الفاكس بالنسبة للمستند الأصلي.

إعداد الصفحة

يتيح لك هذا الخيار تغيير الإعدادات التالية:

- **الوجهان (طباعة على الوجهين)** — لتحديد ما إذا كان المستند الأصلي ستنم طباعته على وجه واحد أو على كلا وجهي الصفحة (طباعة على الوجهين). كما يحدد هذا أيضًا العناصر المطلوب مسحها ضوئيًا ليتم تضمينها في الفاكس.
- **الاتجاه** — لتحديد اتجاه المستند الأصلي، ثم تغيير إعدادات "الوجهين (طباعة على الوجهين)" و"التجليد" لتتطابق مع الاتجاه.
- **التجليد** — لتحديد ما إذا كان المستند الأصلي مجلد من جانب الحافة الطويلة أم الحافة القصيرة.

المحتوى

يسمح لك هذا الخيار بتحديد نوع المحتوى ومصدر المستند الأصلي.

حدد من بين أنواع المحتوى التالية:

- **رسومات** — يكون أغلب محتوى المستند الأصلي رسومات عمل مثل المخططات الدائرية والمخططات الشريطية والرسوم المتحركة.
- **صورة فوتوغرافية** — يتكون المستند الأصلي في الأغلب من صورة فوتوغرافية أو صورة.
- **نص** — يكون أغلب محتوى المستند الأصلي نصوصًا أو رسومات خطية.
- **نص/صورة فوتوغرافية** — يكون المستند الأصلي مزيجًا من نصوص ورسومات وصور فوتوغرافية.

حدد من بين مصادر المحتوى التالية:

- **ليزر أبيض/أسود** — المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة ليزر أحادية اللون.
- **ليزر ألوان** — المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة ليزر ألوان.
- **نفث الحبر** — المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة نفث الحبر.
- **مجلة** — المستند الأصلي من مجلة.
- **جريدة** — المستند الأصلي من جريدة.
- **غير ذلك** — المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة بديلة أو غير معلومة.
- **صورة فوتوغرافية/فيلم** — المستند الأصلي صورة فوتوغرافية من فيلم.
- **مطبوعة** — المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام مطبعة.

اللون

يسمح لك هذا الخيار بتعيين الإخراج إما إلى ملون أو إلى أحادي اللون من أجل الصورة التي تم مسحها ضوئيًا.

"إرسال مؤجل"

يسمح لك هذا الخيار بإرسال فاكس في وقت أو تاريخ لاحق.

معاينة المسح الضوئي

يسمح لك هذا الخيار بعرض الصفحة الأولى للصورة قبل أن يتم تضمينها في الفاكس. عندما يتم مسح الصفحة الأولى ضوئيًا، يتم إيقاف تشغيل المسح الضوئي مؤقتًا وتظهر صورة معاينة.

ملاحظة: لا يظهر هذا الخيار إلا في حالة تركيب قرص طابعة صلب يعمل.

استخدام الخيارات المتقدمة

حدد من بين الإعدادات التالية:

- **ضبط انحراف المسح الضوئي**—يُتيح لك هذا الخيار تسوية الصور الممسوحة ضوئيًا التي انحرقت بصورة طفيفة عند استلامها من درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).
- **Advanced Imaging (التصوير المتقدم)**—يقوم هذا الخيار بضبط إعدادات Background Removal (إزالة الخلفية) و Color Balance (توازن الألوان) و Color Dropout (سحب اللون) و Contrast (التباين) و Mirror Image (صورة معكوسة) و Negative Image (الصورة السلبية) و Scan Edge to Edge (مسح ضوئي من الحافة إلى الحافة) و Shadow Detail (تفاصيل الظل) و Sharpness (الحدة) و Temperature (درجة الحرارة) قبل إرسال المستند عبر الفاكس.
- **مهمة مخصصة** — يعمل هذا الخيار على الجمع بين العديد من مهام المسح الضوئي في مهمة واحدة.
- **ملاحظة:** لا يظهر هذا الخيار إلا في حالة تركيب قرص طابعة صلب يعمل وتمت تهيئته.
- **مسح الحافة** — يعمل هذا الخيار على إزالة تلتخات الحبر أو العلامات التي توجد حول حواف المستند. يمكنك اختيار إزالة مساحة متساوية حول جميع الجوانب الأربعة للورق أو اختيار حافة معينة. يسمح إعداد "مسح الحافة" كل ما يوجد ضمن المساحة المحددة، ولا يترك أي شيء يمكن طباعته على هذا الجزء من العنصر الممسوح ضوئيًا.
- **سجل الإرسال** — يعمل هذا الخيار على طباعة سجل الإرسال أو سجل أخطاء الإرسال.

المسح الضوئي

استخدام المسح الضوئي إلى شبكة الاتصال

إن المسح الضوئي إلى شبكة الاتصال يتيح لك مسح المستندات ضوئياً إلى وجهات على شبكة الاتصال حسبما يحددها الفرد المسؤول عن دعم النظام. بعد إنشاء الوجهات (مجلدات شبكة الاتصال المشتركة) على شبكة الاتصال، تتضمن عملية إعداد التطبيق تثبيت التطبيق وتهيئته على الطابعة المناسبة باستخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن). للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "إعداد المسح الضوئي إلى شبكة الاتصال"](#) على الصفحة 21.

المسح الضوئي إلى عنوان FTP

زجاج الماسحة الضوئية	وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
	
استخدم زجاج الماسحة الضوئية للمستندات ذات الصفحة الواحدة أو صفحات الكتب أو العناصر الصغيرة (مثل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية) أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات).	استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) لطباعة المستندات ذات الصفحات المتعددة بما في ذلك الصفحات على الوجهين.

تتيح لك الماسحة الضوئية مسح المستندات ضوئياً مباشرة إلى ملقم بروتوكول نقل الملفات (FTP). يتم إرسال عنوان FTP واحد فقط إلى الملقم في كل مرة.

عندما تتم تهيئة وجهة FTP من قبل الشخص المسؤول عن دعم النظام لديك، يصبح اسم الوجهة متوفرًا كرقم اختصار أو مذكورًا كملف تعريف تحت رمز "مهام متوقفة". يمكن أن تكون وجهة FTP أيضًا طابعة PostScript أخرى.

إنشاء اختصارات

بدلاً من إدخال عنوان موقع FTP بالكامل على لوحة تحكم الطابعة في كل مرة تريد فيها إرسال مستند إلى ملقم FTP، يمكنك إنشاء وجهة FTP دائمة وتعيين رقم اختصار لها. هناك طريقتان لإنشاء أرقام اختصارات: استخدام Embedded Web Server واستخدام لوحة تحكم الطابعة.

إنشاء اختصار FTP باستخدام Embedded Web Server (ملقم ويب المضمن)

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.

- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انتقل إلى:

Settings (إعدادات) < منطقة **Other Settings** (إعدادات أخرى) < **Manage Shortcuts** (إدارة الاختصارات) < **FTP Shortcut Setup** (إعداد اختصار FTP)

3 أدخل المعلومات المناسبة.

ملاحظة: قد يتطلب الأمر كلمة مرور. إذا لم يكن لديك معرف وكلمة مرور، فاتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.

4 أدخل رقم اختصار.

ملاحظة: إذا أدخلت رقمًا مستخدمًا بالفعل، فستتم مطالبتك بتحديد رقم آخر.

5 انقر فوق **Add** (إضافة).

إنشاء اختصار FTP باستخدام لوحة التحكم في الطابعة

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

FTP > FTP < اكتب عنوان **FTP** <  < اكتب اسمًا للاختصار < **Done** (تم)

2 تحقق من أن اسم الاختصار ورقمه صحيحان، ثم المس موافق.

ملاحظات:

- إذا كان الاسم أو الرقم غير صحيحين، فالمس إلغاء، ثم أعد إدخال المعلومات.
- إذا أدخلت رقمًا مستخدمًا بالفعل، فستتم مطالبتك بتحديد رقم آخر.

المسح الضوئي إلى عنوان FTP

المسح الضوئي إلى عنوان FTP باستخدام لوحة التحكم في الطابعة

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الصفحة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الصفحة نحو الأسفل.

ملاحظات:

- لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- تضئ لمبة مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عندما يتم تحميل الورق بشكل سليم.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى:

FTP > FTP < اكتب عنوان **FTP** < تم < إرساله

المسح الضوئي إلى عنوان FTP باستخدام رقم اختصار

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الصفحة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الصفحة نحو الأسفل.

ملاحظات:

- لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

- تضئي لمبة مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عندما يتم تحميل الورق بشكل سليم.
- 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.
- 3 من لوحة التحكم في الطابعة، اضغط على #، ثم أدخل رقم اختصار FTP.

4 المس  < إرساله.

المسح الضوئي لعنوان FTP باستخدام دفتر العناوين

- 1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الصفحة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الصفحة نحو الأسفل.

ملاحظات:

- لا تَقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- تضئي لمبة مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عندما يتم تحميل الورق بشكل سليم.

- 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.
- 3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

FTP > FTP < اكتب اسم المستلم < بحث 

4 المس اسم المستلم.

ملاحظة: للبحث عن مستلمين إضافيين، المس New Search (بحث جديد)، ثم اكتب اسم المستلم التالي.

5 المس  < إرساله.

المسح الضوئي إلى الكمبيوتر أو محرك الأقراص المحمول

زجاج الماسحة الضوئية	وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
	
استخدم زجاج الماسحة الضوئية للمستندات ذات الصفحات المنفردة أو العناصر الصغيرة الحجم (مثل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية) أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات).	استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF للمستندات متعددة الصفحات.

تسمح لك الماسحة الضوئية بإجراء مسح ضوئي للمستندات مباشرة إلى كمبيوتر أو إلى محرك الأقراص المحمول. لا داعي لأن يكون الكمبيوتر موصلاً بالطابعة مباشرة لتتمكن من تلقي الصور باستخدام المسح الضوئي إلى كمبيوتر. يمكن مسح المستند ضوئياً إلى الكمبيوتر عبر شبكة الاتصال بإنشاء ملف تعريف مسح ضوئي على الكمبيوتر ثم تنزيل ملف التعريف إلى الطابعة.

المسح الضوئي إلى كمبيوتر يستخدم Embedded Web Server

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتاً لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق ملف تعريف المسح الضوئي > إنشاء ملف تعريف المسح الضوئي.

3 حدد إعدادات المسح الضوئي، ثم انقر فوق التالي.

4 حدد موقعاً على الكمبيوتر حيث تريد حفظ صورة المسح الضوئي.

5 اكتب اسم المسح الضوئي، ثم اسم مستخدم.

ملاحظة: يكون اسم المسح الضوئي هو الاسم الذي يظهر في قائمة "وضع المسح الضوئي" على الشاشة.

6 انقر فوق إرسال.

ملاحظة: يؤدي النقر فوق إرسال إلى تخصيص رقم اختصار تلقائياً. يمكنك استخدام رقم الاختصار هذا عندما تكون مستعداً لمسح المستندات ضوئياً.

7 اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة "وضع المسح الضوئي".

أ قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

ملاحظات:

- لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية. ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية عند تحميل الطابعة بصورة مناسبة.

ب إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجّهات الورق.

ج نفذ أي مما يلي:

- اضغط على #، ثم أدخل رقم الاختصار باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية.
- من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

المهام المحجوزة > ملفات التعريف > حدد الاختصار على القائمة

ملاحظة: تقوم الماسحة الضوئية بمسح المستند ضوئياً وإرساله إلى الدليل الذي حددته.

8 اعرض الملف من الكمبيوتر.

ملاحظة: تم حفظ ملف الإخراج في الموقع أو بدء تشغيله في البرنامج المحدد.

إعداد المسح الضوئي إلى الكمبيوتر

ملاحظات:

- هذه الميزة مدعومة فقط في Windows Vista أو الإصدارات الأحدث.
- تأكد من توصيل كل من الكمبيوتر والطابعة بنفس شبكة الاتصال.

- 1 افتح مجلد الطابعات، ثم حدد طابعتك.
- ملاحظة:** إذا لم تظهر الطابعة في القائمة، فأضفها.
- 2 افتح خصائص الطابعة، ثم اضبط الإعدادات حسب الضرورة.
- 3 من لوحة التحكم، المس **Scan to Computer** (مسح ضوئي إلى الكمبيوتر) < وحدد إعداد المسح الضوئي المناسب < **Send It** (إرسال).

المسح الضوئي إلى محرك أقراص فلاش

- 1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.
- ملاحظات:**
 - لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
 - يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عندما يتم تحميل الورق بشكل سليم.
- 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.
- 3 أدخل محرك أقراص فلاش في منفذ USB في الجزء الأمامي للطابعة.
- ملاحظة:** تظهر الشاشة الرئيسية لمحرك USB.
- 4 حدد مجلد الوجهة، ثم المس **مسح ضوئي إلى محرك USB**.
- ملاحظة:** تعود الطابعة إلى الشاشة الرئيسية بعد 30 ثانية من عدم نشاطها.
- 5 اضبط إعدادات المسح الضوئي، ثم المس **Scan It** (مسح الملف ضوئياً).

استيعاب خيارات المسح الضوئي

FTP

يسمح لك هذا الخيار بإدخال عنوان IP لوجهة FTP.

ملاحظة: ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، على النحو 123.123.123.123.

اسم الملف

يسمح لك هذا الخيار بكتابة اسم ملف لصورة المسح الضوئي.

حجم المستند الأصلي

يتيح لك هذا الخيار تعيين حجم الورق للمستندات التي ستقوم بمسحها ضوئياً. في حالة تعيين "حجم المستند الأصلي" على "أحجام مختلطة"، يمكنك مسح مستند أصلي يحتوي على أحجام مختلطة من الورق (صفحات بأحجام letter و legal).

درجة الوضوح

يسمح لك هذا الخيار بضبط جودة إخراج الملف. تؤدي زيادة دقة الصورة إلى زيادة حجم الملف والوقت اللازم لإجراء المسح الضوئي للمستندات الأصلية. يؤدي تقليل درجة وضوح الصورة إلى تقليل الحجم.

اللون

يسمح لك هذا الخيار بتعيين الإخراج إما إلى ملون أو إلى أحادي اللون من أجل الصورة التي تم مسحها ضوئياً.

المحتوى

يتيح لك هذا الخيار ضبط نوع المستند الأصلي ومصدره.

حدد من بين أنواع المحتوى التالية:

- رسومات—يكون أغلب محتوى المستند الأصلي رسومات عمل مثل المخططات الدائرية والمخططات الشريطية والرسوم المتحركة.
- صورة فوتوغرافية — يتكون المستند الأصلي في الأغلب من صورة فوتوغرافية أو صورة.
- نص— يكون أغلب محتوى المستند الأصلي نصوصاً أو رسومات خطية.
- نص/صورة فوتوغرافية— يكون المستند الأصلي مزيجاً من نصوص ورسومات وصور فوتوغرافية.

حدد من بين مصادر المحتوى التالية:

- ليزر أبيض/أسود— المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة ليزر أحادية اللون.
- ليزر ألوان— المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة ليزر ألوان.
- نفث الحبر — المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة نفث الحبر.
- مجلة— المستند الأصلي من مجلة.
- جريدة—المستند الأصلي من جريدة.
- غير ذلك — المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة بديلة أو غير معلومة.
- صورة فوتوغرافية/فيلم— المستند الأصلي صورة فوتوغرافية من فيلم.
- مطبعة— المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام مطبعة.

غمقان

يسمح لك هذا الخيار بضبط درجة تفتيح أو غمقان المستندات التي تم مسحها ضوئياً بالنسبة للمستند الأصلي.

إرسال كـ

يسمح لك هذا الخيار بتعيين نوع المخرجات لصورة المسح الضوئي.

حدد أحد ما يلي:

- PDF—استخدم هذا التنسيق لإنشاء ملف واحد ذي صفحات متعددة. يمكن إرسال PDF كملف آمن أو مضغوط.
- TIFF—استخدم هذا التنسيق لإنشاء ملفات متعددة أو ملف واحد. في حالة إيقاف تشغيل TIFF ذي الصفحات المتعددة في القائمة إعدادات، يحفظ TIFF صفحة واحدة في كل ملف. عادة يكون حجم الملف أكبر من نظيره بتنسيق JPEG.
- JPEG—استخدم هذا التنسيق لإنشاء ملف منفصل وإرفاقه بكل صفحة من المستند الأصلي.
- XPS—استخدم هذا التنسيق لإنشاء ملف XPS واحد ذي صفحات متعددة.
- RTF—استخدم هذا التنسيق لإنشاء ملف بتنسيق قابل للتعديل.
- TXT—استخدم هذا التنسيق لإنشاء ملف نص ASCII من دون تنسيق.

ملاحظة: لاستخدام خيار RTF أو TXT، قم بشراء حلّ AccuRead OCR وتثبيته.

إعداد الصفحة

يتيح لك هذا الخيار تغيير الإعدادات التالية:

- **الوجهان (طباعة على الوجهين)** — لتحديد ما إذا كان المستند الأصلي ستم طباعته على وجه واحد فقط أو على كلا وجهي الورقة.
- **الاتجاه** — لتحديد اتجاه المستند الأصلي، ثم تغيير إعدادات الوجهين (طباعة على الوجهين) والتجليد لتتطابق مع الاتجاه.
- **التجليد** — لتحديد ما إذا كان المستند الأصلي مجلد من جانب الحافة الطويلة أم الحافة القصيرة.

معاينة المسح الضوئي

يسمح لك هذا الخيار بعرض الصفحة الأولى للصورة قبل أن يتم تضمينها في الملف. عندما يتم مسح الصفحة الأولى ضوئياً، يتم إيقاف تشغيل المسح الضوئي مؤقتاً وتظهر صورة معاينة.

ملاحظة: لا يظهر هذا الخيار إلا في حالة تركيب قرص طباعة صلب يعمل وتمت تهيئته.

حفظ كاختصار

يسمح لك هذا الخيار بحفظ الإعدادات الحالية كاختصار من خلال تعيين اسم اختصار.

ملاحظة: إن تحديد هذا الخيار يعين تلقائياً رقم الاختصار التالي المتوفر.

استخدام الخيارات المتقدمة

حدد من بين الإعدادات التالية:

- **ضبط انحراف وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)** — يعمل هذا الخيار على تسوية الصور الممسوحة ضوئياً التي انحرقت بصورة طفيفة عند استلامها من درج وحدة التغذية التلقائية بالمستندات.
- **Advanced Imaging (التصوير المتقدم)** — يقوم هذا الخيار بضبط الإعدادات Background Removal (إزالة الخلفية) و Color Balance (توازن الألوان) و Color Dropout (سحب اللون) و Contrast (التباين) و JPEG Quality (جودة صور JPEG) و Mirror Image (صورة معكوسة) و Negative Image (الصورة السلبية) و Scan Edge to Edge (مسح ضوئي من الحافة إلى الحافة) و Shadow Detail (تفاصيل الظل) و Sharpness (الحدة) و Temperature (درجة الحرارة) قبل مسح المستند ضوئياً.
- **مهمة مخصصة** — يعمل هذا الخيار على الجمع بين العديد من مهام المسح الضوئي في مهمة واحدة.
- **ملاحظة:** لا يظهر هذا الخيار إلا في حالة تركيب قرص طباعة صلب يعمل وتمت تهيئته.
- **مسح الحافة** — يعمل هذا الخيار على إزالة تلطخات الحبر أو العلامات التي توجد حول حواف المستند. يمكنك اختيار إزالة مساحة متساوية حول جميع الجوانب الأربعة للورق أو اختيار حافة معينة. يسمح إعداد "مسح الحافة" كل ما يوجد ضمن المساحة المحددة، ولا يترك أي شيء يمكن طباعته على هذا الجزء من العنصر الممسوح ضوئياً.
- **سجل الإرسال** — يعمل هذا الخيار على طباعة سجل الإرسال أو سجل أخطاء الإرسال.

فهم قوائم الطابعة

سرد Menus (القوائم)

Security (الأمان)	Network/Ports (الشبكة/المنافذ)	Reports (التقارير)	Paper Menu (قائمة الورق)	Supplies Menu (قائمة مستلزمات الطابعة)
تحرير عمليات إعداد الأمان إعدادات الأمان المتنوعة	Active NIC (بطاقة واجهة شبكة الاتصال النشطة) شبكة اتصال قياسية ¹	Menu Settings Page (صفحة إعدادات القائمة)	Default Source (المصدر الافتراضي)	Cyan Cartridge (خرطوشة مسحوق الحبر السماوي)
Confidential Print (طباعة سرية)	Standard USB (USB قياسي)	Device Statistics (إحصائيات الجهاز)	Paper Size/Type (حجم الورق/نوعه)	Magenta Cartridge (خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني)
مسح ملفات البيانات المؤقتة	SMTP Setup (إعداد SMTP)	Network Setup Page (صفحة إعداد الشبكة)	Substitute Size (استبدال الحجم)	Yellow Cartridge (خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر)
Security Audit Log (سجل مراقبة الأمان)		صفحة [x] إعداد شبكة الاتصال قائمة الإعدادات	Paper Texture (مادة الورق)	Black Cartridge (خرطوشة مسحوق الحبر الأسود)
ضبط التاريخ والوقت		Fax Job Log (سجل مهام الفاكس)	Paper Loading (تحميل الورق)	زجاجة مسحوق حبر تالفة
		Fax Call Log (سجل مكالمات الفاكس)	Custom Types (أنواع مخصصة)	مجموعة التصوير
		Copy Shortcuts (اختصارات النسخ)	أسماء مخصصة	مجموعة الصيانة
		E-mail Shortcuts (اختصارات البريد الإلكتروني)	Custom Scan Sizes (أحجام المسح الضوئي المخصصة)	
		Fax Shortcuts (اختصارات الفاكس)	Universal Setup (الإعداد العالمي)	
		FTP Shortcuts (اختصارات FTP)		
		Profiles List (قائمة ملفات التعريف)		
		Print Fonts (خطوط الطباعة)		
		Print Directory (دليل الطباعة)		
		عرض التوضيح للطباعة		
		Asset Report (تقرير الأصول)		
		Event Log Summary (ملخص سجل الأحداث)		
قائمة بطاقة الخيارات ²	إدارة الاختصارات	تعليمات		إعدادات عامة
[فهرس لكل DLE يتم تثبيته]	Fax Shortcuts (اختصارات الفاكس)	طباعة جميع الأدلة		Copy Settings (إعدادات النسخ)
	E-mail Shortcuts (اختصارات البريد الإلكتروني)	طباعة الدليل		إعدادات الفاكس
	FTP Shortcuts (اختصارات FTP)	دليل البريد الإلكتروني		E-mail Settings (إعدادات البريد الإلكتروني)
	Copy Shortcuts (اختصارات النسخ)	دليل الفاكس		إعدادات FTP
	اختصارات ملف التعريف	دليل FTP		Flash Drive Menu (قائمة محرك أقراص فلاش)
		Color Quality (جودة اللون)		إعدادات OCR ³
		دليل عيوب الطباعة		إعدادات الطباعة
		Information Guide (دليل المعلومات)		
		Supplies Guide (دليل المستلزمات)		

¹ استنادًا إلى إعداد الطباعة، يظهر عنصر القائمة هذا كشبكة اتصال قياسية أو شبكة اتصال [x].

² تظهر هذه القائمة فقط عند تثبيت برنامج DLE واحد أو أكثر.

³ تظهر هذه القائمة فقط في حال شرائك حلّ AccuRead OCR وتثبيته.

قائمة Supplies (المستلزمات)

استخدام	ل
Cyan Cartridge (خرطوشة مسحوق الحبر السماوي)	لعرض حالة خراطيش مسحوق الحبر، والتي يمكن أن تكون أيًا مما يلي: Early Warning (تحذير مبكر) Low (منخفض) Invalid (غير صالحة) قرب انتهاء العمر الافتراضي Replace (استبدال) Missing (مفقود) معيبة موافق Unsupported (غير مدعوم)
Magenta Cartridge (خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني)	
Yellow Cartridge (خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر)	
Black Cartridge (خرطوشة مسحوق الحبر الأسود)	
زجاجة مسحوق حبر تالفة Near Full (ممتلئ تقريباً) Replace (استبدال) Missing (مفقود) موافق	لعرض حالة زجاجة نفائات مسحوق الحبر.
مجموعة التصوير موافق استبدال مجموعة التصوير بالأبيض والأسود استبدال مجموعة التصوير الملونة	لعرض حالة مجموعة التصوير.
مجموعة الصيانة موافق Replace (استبدال)	لعرض حالة مجموعة الصيانة.

قائمة "الورق"

قائمة "المصدر الافتراضي"

استخدام	من أجل
المصدر الافتراضي الدرج [X] وحدة التغذية متعددة الأغراض ورق يدوي التغذية اليدوية للأطرف	تعيين مصدر ورق افتراضي لجميع مهام الطباعة. ملاحظات: - يجب تركيب الدرج المزدوج سعة 650 ورقة حتى تظهر وحدة التغذية متعددة الأغراض كأحد إعدادات القائمة في قائمة الورق. "الدرج 1 (درج قياسي)" هو إعداد المصنع الافتراضي. - ستظهر مصادر الورق المثبتة فقط كإعدادات قائمة. - في حال احتوى درجان على ورق من الحجم والنوع نفسه، وفي حال كان الدرجان يملكان الإعدادات نفسها، فسيتم عندئذ ربط الدرجين تلقائيًا. عندما يكون أحد الدرجين فارغًا، تتم متابعة مهمة الطباعة باستخدام الدرج المرتبط.

قائمة Paper Size/Type (حجم/نوع الورق)

استخدام	لـ
حجم الدرج [x] A4 A5 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (المكسيك) Folio Universal	حدّد حجم الورق المحمل في كل درج. ملاحظات: • Letter هو إعداد المصنع الافتراضي US. A4 هو إعداد المصنع الدولي. • في حال احتوى درجان على ورق من الحجم والنوع نفسه وفي حال كان الدرجان يملكان الإعدادات نفسها، فسيتم عندئذ ربط الدرجين تلقائيًا. عندما يكون أحد الدرجين فارغًا، تتم متابعة مهمة الطباعة باستخدام الدرج المرتبط.
نوع الدرج [x] الورق العادي بطاقات ورق شفاف معاد تدويره ورق العناوين ورق مصقول ورق فاخر ورق ذو رأسية مطبوعة مسبقًا ورق ملون ورق خفيف ورق ثقيل خشن/قطن النوع المخصص [x]	تحديد نوع الورق المحمل في كل درج. ملاحظات: • Plain Paper (ورق عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي للدرج 1. Custom Type (نوع ورق مخصص) [x] هو إعداد المصنع الافتراضي لجميع الأدراج الأخرى. • في حالة توفر اسم محدد من قبل المستخدم، سيظهر هذا الاسم بدلاً من النوع المخصص [x]. • استخدم هذه القائمة لتهيئة ربط أدراج الورق تلقائيًا. • إن الورق الشفاف مدعوم فقط في الدرج سعة 250 ورقة.
MP Feeder Size (حجم وحدة التغذية متعددة الأغراض) A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (المكسيك) Folio Statement Universal Envelope 3/4 7 ظرف 9 Envelope 10 ظرف DL C5 Envelope ظرف B5 ظرف آخر	حدّد حجم الورق المحمل في وحدة التغذية متعددة الأغراض. ملاحظات: • Letter هو إعداد المصنع الافتراضي US. A4 هو إعداد المصنع الدولي. • ينطبق عنصر القائمة هذا فقط عند تثبيت وحدة التغذية متعددة الأغراض (MP Feeder). • لا تقوم وحدة التغذية متعددة الأغراض باكتشاف حجم الورق تلقائيًا. يجب تعيين قيمة حجم الورق.
ملاحظة: يتم سرد الأدراج ووحدات التغذية التي تم تركيبها فقط في هذه القائمة.	

ل	استخدام
تحديد نوع الورق الذي تم تحميله في وحدة التغذية متعددة الأغراض. ملاحظة: النوع المخصص [x] هو إعداد المصنع الافتراضي.	MP Feeder Type (نوع وحدة التغذية متعددة الأغراض) الورق العادي بطاقات ورق شفاف معاد تدويره ورق مصقول ورق العناوين ورق فاخر ظرف ورق ذو رأسية مطبوعة مسبقًا ورق ملون ورق خفيف ورق ثقيل خشن/قطن النوع المخصص [x]
لتحديد حجم الورق الذي يتم تحميله يدويًا. ملاحظة: Letter هو إعداد المصنع الافتراضي US. A4 هو إعداد المصنع الدولي.	Manual Paper Size (حجم الورق اليدوي) A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (المكسيك) Folio Statement Universal
تحديد نوع الورق الذي يتم تحميله يدويًا. ملاحظة: Plain Paper (ورق عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.	Manual Paper Type (نوع الورق اليدوي) الورق العادي بطاقات ورق شفاف معاد تدويره ورق مصقول ورق العناوين ورق فاخر ورق ذو رأسية مطبوعة مسبقًا ورق ملون ورق خفيف ورق ثقيل خشن/قطن النوع المخصص [x]
ملاحظة: يتم سرد الأدراج ووحدات التغذية التي تم تركيبها فقط في هذه القائمة.	

استخدام	لـ
Manual Envelope Size (حجم الظرف اليدوي) Envelope 3/4 7 ظرف 9 Envelope 10 ظرف DL C5 Envelope ظرف B5 ظرف آخر	تحديد حجم الظرف الذي يتم تحميله يدويًا. ملاحظة: Envelope 10 هو إعداد المصنع الافتراضي US. DL Envelope هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.
Manual Envelope Type (نوع الظرف اليدوي) ظرف النوع المخصص [x]	تحديد نوع الظرف الذي يتم تحميله يدويًا. ملاحظة: Envelope (ظرف) هو إعداد المصنع الافتراضي.
ملاحظة: يتم سرد الأدراج ووحدات التغذية التي تم تركيبها فقط في هذه القائمة.	

قائمة "حجم بديل"

استخدم	من أجل
حجم بديل إيقاف Statement/A5 Letter/A4 عرض الكل	لاستبدال حجم ورق محدد إذا كان حجم الورق المطلوب غير متاح. ملاحظات: "عرض الكل" هو إعداد المصنع الافتراضي. يمكن إتمام جميع الاستبدالات المتاحة. - يشير الإعداد "إيقاف" إلى عدم إمكانية إجراء تبديل للحجم. - يتيح ضبط استبدال الحجم إمكانية متابعة مهمة الطباعة بدون ظهور رسالة "تغيير الورق".

قائمة مادة الورق

استخدام	من أجل
مادة الورق العادي ناعم عادي خشن	لتحديد المادة النسبية للورق العادي الذي تم تحميله. ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة البطاقات ناعم عادي خشن	لتحديد المادة النسبية للبطاقات التي تم تحميلها. ملاحظات: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي. - تظهر الخيارات فقط إذا كانت البطاقات من النوع المدعوم.
مادة الورق الشفاف ناعم عادي خشن	لتحديد المادة النسبية للورق الشفاف الذي تم تحميله. ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة معاد تدويرها ناعم عادي خشن	لتحديد المادة النسبية للورق المعاد تدويره والذي تم تحميله. ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.

استخدام	من أجل
مادة الورق المصقول ناعم عادي خشن	لتحديد المادة النسبية للورق المصقول الذي تم تحميله. ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة الملصقات ناعم عادي خشن	لتحديد المادة النسبية للملصقات التي تم تحميلها. ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة ورق السندات ناعم عادي خشن	لتحديد المادة النسبية لورق السندات الذي تم تحميله. ملاحظة: "خشن" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة الأظرف ناعم عادي خشن	لتحديد المادة النسبية للأظرف التي تم تحميلها. ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة الورق ذو الرأسية ناعم عادي خشن	لتحديد المادة النسبية للورق ذي الرأسية الذي تم تحميله. ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة الأوراق المطبوعة مسبقاً ناعم عادي خشن	لتحديد المادة النسبية للورق المطبوع مسبقاً الذي تم تحميله. ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة ملونة ناعم عادي خشن	لتحديد المادة النسبية للورق الملون الذي تم تحميله. ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة خفيفة ناعم عادي خشن	لتحديد المادة النسبية للورق الخفيف الذي تم تحميله. ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة ثقيلة ناعم عادي خشن	لتحديد المادة النسبية للورق الثقيل الذي تم تحميله. ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة الورق الخشن/القطني خشن	لتحديد المادة النسبية للورق القطني الذي تم تحميله.
مادة [x] المخصصة ناعم عادي خشن	لتحديد المادة النسبية للورق المخصص الذي تم تحميله. ملاحظات: • "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • تظهر الخيارات فقط إذا كان النوع المخصص مدعوماً.

قائمة أوزان الورق

استخدام	ا
وزن الورق العادي خفيف عادية ثقيل	لتحديد الوزن النسبي للورق العادي الذي تم تحميله. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن البطاقات خفيف عادية ثقيل	لتحديد الوزن النسبي للبطاقات التي تم تحميلها. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن الورق الشفاف خفيف عادية ثقيل	لتحديد الوزن النسبي للورق الشفاف الذي تم تحميله. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن الورق المعاد تدويره خفيف عادية ثقيل	لتحديد الوزن النسبي للورق المعاد تدويره والذي تم تحميله. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Glossy Weight (وزن الورق المصقول) خفيف عادية ثقيل	لتحديد الوزن النسبي للورق المصقول الذي تم تحميله. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن الملصقات خفيف عادية ثقيل	لتحديد الوزن النسبي للملصقات التي تم تحميلها. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن ورق الربط خفيف عادية ثقيل	لتحديد الوزن النسبي لورق السندات الذي تم تحميله. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن الظرف خفيف عادية ثقيل	لتحديد الوزن النسبي للأظرف التي تم تحميلها. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Letterhead Weight (وزن الورق ذو الرأسية) خفيف عادية ثقيل	لتحديد الوزن النسبي للورق ذي الرأسية الذي تم تحميله. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Preprinted Weight (وزن الأوراق المطبوعة مسبقًا) خفيف عادية ثقيل	لتحديد الوزن النسبي للورق المطبوع مسبقًا الذي تم تحميله. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.

استخدام	لـ
وزن الورق الملون خفيف عادية ثقيل	لتحديد الوزن النسبي للورق الملون الذي تم تحميله. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Light Weight (وزن الورق الساطع) خفيف	لتحديد أن الوزن النسبي للورق الذي تم تحميله خفيف.
Heavy Weight (وزن الورق الكثيف) ثقيل	لتحديد أن الوزن النسبي للورق الذي تم تحميله ثقيل.
Rough/Cotton Weight (وزن الورق الخشن/القطني) خفيف عادية ثقيل	لتحديد الوزن النسبي للورق الخشن أو القطني الذي تم تحميله. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
وزن [x] مخصص خفيف عادية ثقيل	لتحديد الوزن النسبي للورق المخصص الذي تم تحميله. ملاحظات: • Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي. • تظهر الخيارات فقط إذا عندما يكون النوع المخصص مدعومًا.

قائمة "الورق"

استخدام	لـ
تحميل ورق معاد تدويره على الوجهين إيقاف	يحدد إعداد الطباعة على الوجهين ويعينه لكل مهام الطباعة التي تحدد "الورق المعاد تدويره" باعتباره نوع الورق.
تحميل ورق مصقول على الوجهين إيقاف	يحدد إعداد الطباعة على الوجهين ويعينه لكل مهام الطباعة التي تحدد "الورق المصقول" باعتباره نوع الورق.
تحميل ورق الربط على الوجهين إيقاف	يحدد إعداد الطباعة على الوجهين ويعينه لكل مهام الطباعة التي تحدد "ورق السندات" باعتباره نوع الورق.
تحميل ورق ذي رأسية على الوجهين إيقاف	يحدد إعداد الطباعة على الوجهين ويعينه لكل مهام الطباعة التي تحدد "الورق ذي الرأسية" باعتباره نوع الورق.
تحميل ورق مطبوع مسبقًا على الوجهين إيقاف	يحدد إعداد الطباعة على الوجهين ويعينه لكل مهام الطباعة التي تحدد "الورق المطبوع مسبقًا" باعتباره نوع الورق.
تحميل ورق ملون على الوجهين إيقاف	يحدد إعداد الطباعة على الوجهين ويعينه لكل مهام الطباعة التي تحدد "ورق ملون" باعتباره نوع الورق.
ملاحظات: • يعمل خيار الطباعة على الوجهين على ضبط الإعداد الافتراضي للطباعة على الوجهين لكل مهمة طباعة إلا إذا تم تحديد الطباعة على وجه واحد من "تفضيلات الطباعة" أو مربع الحوار Print (طباعة). • "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي لجميع القوائم.	

استخدام	لـ
Light Loading (تحميل ورق خفيف) على الوجهين إيقاف	يحدد إعداد الطباعة على الوجهين ويعينه لكل مهام الطباعة التي تحدد "ورق خفيف" باعتباره نوع الورق.
Heavy Loading (تحميل ورق ثقيل) على الوجهين إيقاف	يحدد إعداد الطباعة على الوجهين ويعينه لكل مهام الطباعة التي تحدد "ورق ثقيل" باعتباره نوع الورق.
تحميل [x] ورق مخصص على الوجهين إيقاف	لتحديد إعداد الطباعة على الوجهين وتعيينه لكل مهام الطباعة التي تحدد "ورق مخصص [x]" باعتباره نوع الورق. ملاحظة: يكون الخيار "تحميل ورق مخصص [x]" متاحًا فقط إذا كان نوع الورق المخصص مدعومًا.
ملاحظات: - يعمل خيار الطباعة على الوجهين على ضبط الإعداد الافتراضي للطباعة على الوجهين لكل مهمة طباعة إلا إذا تم تحديد الطباعة على وجه واحد من "تفضيلات الطباعة" أو مربع الحوار Print (طباعة). "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي لجميع القوائم.	

قائمة Custom Types (أنواع مخصصة)

استخدام	لـ
النوع المخصص [x] ورق بطاقات ورق شفاف ورق مصقول خشن/قطن ورق العناوين ظرف	لربط نوع الورق أو الوسائط الخاصة باسم النوع المخصص [x] الافتراضي المحدد في المصنع أو اسم مخصص يحدده المستخدم، تم إنشاؤه في Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) أو MarkVision™ Professional. ملاحظات: "الورق" هو إعداد المصنع الافتراضي لإعداد "نوع الورق المخصص [x]". - يجب أن يكون نوع الوسائط المخصص مدعومًا في الدرج أو وحدة التغذية المحددة للتمكن من الطباعة من هذا المصدر.
معاد تدويره ورق بطاقات ورق شفاف ورق مصقول خشن/قطن ورق العناوين ظرف	لتحديد نوع الورق في حالة تحديد "معاد تدويره". ملاحظات: - يعتبر الإعداد Paper (ورق) إعداد المصنع الافتراضي. - يجب أن يكون نوع الورق "معاد تدويره" مدعومًا في الدرج أو وحدة التغذية متعددة الأغراض المحددة للتمكن من الطباعة من هذا المصدر.

قائمة Custom Names (الأسماء المخصصة)

استخدام	لـ
اسم مخصص [x]	تحديد اسم مخصص لنوع ورق. يحل هذا الاسم محل النوع المخصص [x] في قوائم الطباعة.

قائمة Custom Scan Sizes (أحجام المسح الضوئي المخصصة)

استخدام	ل
حجم المسح الضوئي المخصص [x] Scan Size Name (اسم حجم المسح الضوئي) العرض الارتفاع Orientation (الاتجاه) عمليًا مسح ضوئي لكل جانب إيقاف تشغيل	لتحديد اسم حجم مسح ضوئي مخصص وحجم واتجاه صفحة. ملاحظات: • 8.5 بوصة هو إعداد المصنع الافتراضي لعرض الورق. mm 216 (216 ملليمتر) هو الإعداد الافتراضي الدولي للمصنع بالنسبة لعرض الورق. • 14 بوصة هو إعداد المصنع الافتراضي لارتفاع الورق. mm 356 (356 ملليمتر) هو الإعداد الافتراضي الدولي للمصنع بالنسبة لارتفاع الورق. • "طولي" هو إعداد المصنع الافتراضي بالنسبة لإعداد "الاتجاه". • Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي لعمليتي المسح الضوئي لكل وجه.

قائمة Universal Setup (الإعدادات العالمي)

استخدام	ل
Units of Measure (وحدات القياس) بوصات ملليمترات	تحديد وحدات القياس. ملاحظات: • Inches (بوصات) هو إعداد المصنع الافتراضي. • Millimeters (ملم) هو إعداد المصنع الدولي الافتراضي.
Portrait Width (العرض الرأسي) 3 – 8.5 بوصات 216–76 ملم	تعيين عرض الاتجاه الطولي. ملاحظات: • إذا تجاوز العرض الحد الأقصى، تستخدم الطابعة أقصى حد مسموح به للعرض. • 8.5 بوصات هو إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة. يمكنك زيادة العرض بزيادات قدرها 0.01 بوصة. • إعداد المصنع الافتراضي الدولي هو "216 ملم". يمكنك زيادة العرض بزيادات قدرها 1 مم.
Portrait Height (الارتفاع الرأسي) 3 – 14.17 بوصة 360 – 76 ملم	ضبط الارتفاع الرأسي. ملاحظات: • إذا تجاوز الارتفاع الحد الأقصى، تستخدم الطابعة أقصى حد مسموح به للارتفاع. • إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة هو "14 بوصة". يمكنك زيادة الارتفاع بزيادات قدرها 0.01 بوصة. • إعداد المصنع الافتراضي الدولي هو "356 ملم". يمكنك زيادة الارتفاع بزيادات قدرها 1 ملم.
Feed Direction (اتجاه التغذية) حافة قصيرة Long Edge (حافة طويلة)	تحديد اتجاه التغذية عند إمكانية تحميل الورق في أي اتجاه. ملاحظات: • Short Edge (حافة قصيرة) هو إعداد المصنع الافتراضي. • تظهر "الحافة الطويلة" فقط إذا كانت أطول حافة أقصر من الحد الأقصى للعرض الذي يدعمه الدرج.

قائمة Reports (التقارير)

استخدام	ل
Menu Settings Page (صفحة إعدادات القائمة)	لطباعة تقرير حول إعدادات قائمة الطابعة الحالية. يتضمن التقرير أيضًا معلومات حول حالة مستلزمات الطابعة وقائمة بخيارات الأجهزة المرغوبة بنجاح.
Device Statistics (إحصائيات الجهاز)	لطباعة تقرير يحتوي على إحصائيات الطابعة مثل معلومات عن مستلزمات الطابعة وعدد الصفحات المطبوعة.

استخدام	لـ
Network Setup Page (صفحة إعداد الشبكة)	طابعة تقرير يحتوي على معلومات حول إعدادات شبكة الاتصال الخاصة بالطابعة. ملاحظة: يظهر عنصر القائمة هذا فقط في طابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بملقمات الطابعة.
صفحة إعداد [x] الشبكة	طابعة تقرير يحتوي على معلومات حول إعدادات شبكة الاتصال الخاصة بالطابعة. ملاحظة: يظهر عنصر القائمة هذا عند توفر أكثر من خيار شبكة واحد مثبت فقط في طابعات شبكة الاتصال أو الطابعات المتصلة بخوادم الطابعة.
قائمة الإعدادات	اطبع تقريرًا يحتوي على معلومات حول الاختصارات المكونة.
Fax Job Log (سجل مهام الفاكس)	طابعة تقرير يحتوي على معلومات حول آخر 200 عملية فاكس تم إكمالها. ملاحظات: • يظهر عنصر القائمة هذا فقط عند تعيين Enable Job Log (تمكين سجل المهام) على On (تشغيل) في قائمة Fax Settings (إعدادات الفاكس). • هذه القائمة مدعومة فقط في بعض طرازات الطابعات.
Fax Call Log (سجل مكالمات الفاكس)	طابعة تقرير يضم معلومات حول آخر 100 مكالمات تمت محاولة إجرائها واستلامها وحظرها. ملاحظات: • يظهر عنصر القائمة هذا فقط عند تعيين Enable Job Log (تمكين سجل المهام) على On (تشغيل) في قائمة Fax Settings (إعدادات الفاكس). • هذه القائمة مدعومة فقط في بعض طرازات الطابعات.
Copy Shortcuts (اختصارات النسخ)	طابعة تقرير يحتوي على معلومات حول اختصارات النسخ.
E-mail Shortcuts (اختصارات البريد الإلكتروني)	اطبع تقريرًا يحتوي على معلومات حول اختصارات البريد الإلكتروني.
Fax Shortcuts (اختصارات الفاكس)	طابعة تقرير يحتوي على معلومات حول اختصارات الفاكس.
FTP Shortcuts (اختصارات FTP)	اطبع تقريرًا يحتوي على معلومات حول اختصارات FTP.
Profiles List (قائمة ملفات التعريف)	طابعة قائمة بملفات التعريف المخزنة في الطابعة.
Print Fonts (خطوط الطباعة)	طابعة تقرير بكل الخطوط المتاحة بالنسبة للغة الطباعة المعينة حاليًا في الطابعة.
Print Directory (دليل الطباعة)	طابعة قائمة بكل الموارد المخزنة في بطاقة الذاكرة المؤقتة الاختيارية أو القرص الصلب للطابعة. ملاحظات: • يجب ضبط Job Buffer Size (حجم المخزن المؤقت للمهمة) على 100%. • تأكد من تثبيت القرص الصلب أو بطاقة الذاكرة بشكل صحيح ومن عملهما بشكل صحيح.
العرض التوضيحي للطباعة Demo Page (صفحة العرض التوضيحي) [قائمة بصفحات العروض التوضيحية المتاحة]	طابعة ملفات العروض التوضيحية المتوفرة في البرنامج الثابت وخيار ذاكرة فلاش وخيار القرص.
Asset Report (تقرير الأصول)	طابعة تقرير يحتوي على معلومات أصول الطابعة، مثل الرقم التسلسلي للطابعة واسم الطراز.
Event Log Summary (ملخص سجل الأحداث)	طابعة ملخص بالأحداث التي تم تسجيلها.

شبكة الاتصال/المنافذ

قائمة Active NIC (بطاقة واجهة شبكة الاتصال النشطة)

استخدام	↓
Active NIC (بطاقة واجهة شبكة الاتصال النشطة) Auto (تلقائي) [قائمة ببطاقات الشبكات المتاحة]	السماح للطابعة بالاتصال بشبكة اتصال. ملاحظات: • Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي. • يظهر عنصر القائمة هذا فقط في حال تركيب مهايئ شبكة اتصال اختياري.

قائمة Standard Network (شبكة الاتصال القياسية) أو Network (شبكة الاتصال) [x].

ملاحظة: تظهر المنافذ النشطة فقط في هذه القائمة.

استخدام	↓
إيثرنت ذات كفاءة في توفير الطاقة تمكين تعطيل	لتخفيض استهلاك الطاقة عندما لا تتلقى الطابعة أي بيانات من شبكة اتصال Ethernet. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".
PCL SmartSwitch تشغيل إيقاف	ضبط الطابعة لتنتقل تلقائياً إلى محاكاة PCL عندما تتطلب مهمة الطباعة ذلك، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية. ملاحظات: • On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. • في حالة تعطيل PCL SmartSwitch، فلن تقوم الطابعة بفحص البيانات الواردة وستستخدم اللغة الافتراضية للطابعة المحددة في قائمة Setup (إعداد).
PS SmartSwitch تشغيل إيقاف	ضبط الطابعة لتنتقل تلقائياً إلى محاكاة PS عندما تتطلب مهمة الطباعة ذلك، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية. ملاحظات: • On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. • في حالة تعطيل PS SmartSwitch، فلن تقوم الطابعة بفحص البيانات الواردة وستستخدم اللغة الافتراضية للطابعة المحددة في قائمة Setup (إعداد).
NPA Mode (وضع NPA) إيقاف Auto (تلقائي)	لضبط الطابعة لأداء المعالجة الخاصة اللازمة للاتصال ثنائي الاتجاه وفقاً للاصطلاحات التي يحددها بروتوكول NPA. ملاحظات: • Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي. • تتم إعادة تشغيل الطابعة تلقائياً عندما يتم تغيير الإعداد من لوحة التحكم.
Network Buffer (المخزن المؤقت للشبكة) Auto (تلقائي) 3 كيلوبايت إلى [أقصى حجم مسموح به]	لتعيين حجم ذاكرة التخزين المؤقت لإدخال شبكة الاتصال. ملاحظات: • Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعتمد أقصى حجم مسموح به على سعة الذاكرة في الطابعة وحجم المخازن المؤقتة المرتبطة الأخرى وكون Resource Save (حفظ المورد) في وضع On (التشغيل) أم Off (إيقاف التشغيل). • لزيادة نطاق أقصى حجم للمخزن المؤقت للشبكة، قم بتعطيل أو تقليل حجم المخازن المؤقتة المتوازية والتسلسلية وشبكة الاتصال. • تتم إعادة تشغيل الطابعة تلقائياً عندما يتم تغيير الإعداد من لوحة التحكم.

استخدام	لـ
Job Buffering (التخزين المؤقت للمهمة) إيقاف تشغيل Auto (تلقائي)	لتخزين مهام الطباعة مؤقتًا على قرص الطباعة الصلب قبل الطباعة. تظهر هذه القائمة فقط عند تركيب قرص مهياً. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). - تتم إعادة تشغيل الطابعة تلقائيًا عندما يتم تغيير الإعداد من لوحة التحكم. ومن ثم يتم تحديث القائمة.
MAC PS الثاني تشغيل إيقاف Auto (تلقائي)	لضبط الطابعة لمعالجة مهام طباعة Macintosh PostScript الثانية. ملاحظة: Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
إعداد شبكة الاتصال القياسية أو إعداد شبكة الاتصال [x] Reports (التقارير) Network Card (بطاقة شبكة الاتصال) TCP/IP IPv6 Wireless (لاسلكي) AppleTalk	عرض وتعيين إعدادات شبكة اتصال الطابعة. ملاحظة: تظهر قائمة Wireless (لاسلكي) فقط عند توصيل الطابعة بشبكة لاسلكية.

قائمة Reports (التقارير)

للوصول إلى القائمة، انتقل لأي مما يلي:

- **Network/Ports (شبكة الاتصال/المنافذ) < Standard Network (شبكة الاتصال القياسية) < Standard Network Setup** (إعدادات شبكة الاتصال القياسية) < Reports (التقارير)
- **Network/Ports (شبكة الاتصال/المنافذ) < Network (شبكة الاتصال) [x] < Network [x] Setup** (إعدادات شبكة الاتصال) < Reports (التقارير)

استخدام	لـ
صفحة إعداد الطابعة	لطباعة تقرير يحتوي على معلومات حول إعدادات طباعة شبكة الاتصال؛ مثل عنوان TCP/IP.

قائمة Network Card (بطاقة الشبكة)

للوصول إلى القائمة، انتقل إلى أي مما يلي:

- **Network/Ports (شبكة الاتصال/المنافذ) < Standard Network (شبكة الاتصال القياسية) < Standard Network Setup** (إعدادات شبكة الاتصال القياسية) < Network Card (بطاقة شبكة الاتصال)
- **Network/Ports (شبكة الاتصال/المنافذ) < Network (شبكة الاتصال) [x] < Network [x] Setup** (إعدادات شبكة الاتصال) < Network Card (بطاقة شبكة الاتصال)

استخدام	لـ
عرض حالة البطاقة "متصل" غير متصلة	عرض حالة اتصال مهائى شبكة الاتصال اللاسلكية.
عرض سرعة البطاقة	عرض سرعة مهائى شبكة الاتصال اللاسلكية النشطة.
"عنوان شبكة الاتصال" UAA LAA	اعرض عناوين الشبكة.

استخدام	لـ
زمن إيقاف المهمة 0، و 10-225 ثانية	قم بتعيين مقدار الوقت الذي يستغرقه إلغاء مهمة طباعة على شبكة. ملاحظات: • "90 ثانية" هو إعداد المصنع الافتراضي. • تعطل قيمة الإعداد 0 زمن التوقف. • عند تحديد قيمة تتراوح بين 1 و 9، فسوف تظهر Invalid (غير صالحة) على الشاشة، ولا يتم حفظ القيمة.
صفحة شعار إيقاف تشغيل	اسمح للطابعة بطباعة صفحة شعار. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).

قائمة TCP/IP

للوصول إلى القائمة، انتقل لأي مما يلي:

- شبكة الاتصال/المنفذ < شبكة الاتصال القياسية < إعداد شبكة الاتصال القياسية < بروتوكول TCP/IP
- شبكة الاتصال/المنفذ < شبكة الاتصال [x] < إعداد شبكة الاتصال [x] < بروتوكول TCP/IP

ملاحظة: تتوفر هذه القائمة فقط بطابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بخوادم الطباعة.

استخدام	لـ
تعيين اسم المضيف	لتعيين اسم المضيف الحالي لعنوان TCP/IP.
"عنوان IP:"	لعرض معلومات عنوان TCP/IP الحالية أو تغييرها. ملاحظة: يعمل الإعداد اليدوي لعنوان IP على ضبط إعدادات Enable DHCP (تمكين DHCP) و Enable Auto IP (تمكين عنوان IP تلقائيًا) على Off (إيقاف التشغيل). كما يعمل على ضبط Enable BOOTP (تمكين BOOTP) و Enable RARP (تمكين RARP) على Off (إيقاف التشغيل) في الأنظمة التي تدعم بروتوكولي RARP و BOOTP.
Netmask (قناع شبكة الاتصال)	لعرض معلومات قناع شبكة TCP/IP الحالية أو تغييرها.
Gateway (مدخل)	لعرض معلومات عبّارة TCP/IP الحالية أو تغييرها.
تمكين DHCP تشغيل Off (إيقاف)	لتحديد عنوان بروتوكول DHCP وتعيين المعلمات. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".
تمكين RARP تشغيل Off (إيقاف)	لتحديد إعداد تعيين عنوان بروتوكول RARP. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".
"تمكين BOOTP" تشغيل Off (إيقاف)	لتحديد إعداد تعيين عنوان بروتوكول BOOTP. ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
تمكين IP تلقائيًا نعم لا	لتحديد إعداد "شبكات اتصال التهيئة الصفرية". ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".
تمكين FTP/TFTP نعم لا	لإرسال الملفات إلى الطابعة باستخدام ملقم FTP المدمج. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".

استخدام	لـ
Enable HTTP Server (تمكين ملفم HTTP) نعم لا	لتمكين ملفم الويب المدمج (ملقم الويب المضمن) Embedded Web Server الذي يسمح بمراقبة الطابعة وإدارتها عن بعد باستخدام مستعرض الويب. ملاحظة: "نعم" هو إعداد المصنع الافتراضي.
عنوان ملفم WINS	لعرض عنوان ملفم WINS الحالي أو تغييره.
DDNS تمكين نعم لا	لعرض إعداد DDNS الحالي أو تغييره. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".
mDNS تمكين نعم لا	لعرض إعداد mDNS الحالي أو تغييره. ملاحظة: "نعم" هو إعداد المصنع الافتراضي.
DNS Server Address (عنوان ملفم DNS)	لعرض عنوان ملفم DNS الحالي أو تغييره.
عنوان ملفم DNS الاحتياطي [x]	لعرض عنوان ملفم DNS الحالي أو تغييره.
"تمكين HTTPS" نعم لا	لعرض إعداد HTTPS الحالي أو تغييره. ملاحظة: "نعم" هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة IPv6

للوصول إلى القائمة، انتقل لأي مما يلي:

- قائمة المنافذ/شبكة الاتصال < شبكة الاتصال القياسية > إعداد شبكة الاتصال القياسية < IPv6
- قائمة المنافذ/شبكة الاتصال < شبكة الاتصال [x] > إعداد شبكة الاتصال [x] > IPv6

ملاحظة: تتوفر هذه القائمة فقط بطابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بخوادم الطابعة.

استخدم	من أجل
تمكين IPv6 تشغيل إيقاف	قم بتمكين IPv6 في الطابعة. ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
تهيئة تلقائية تشغيل إيقاف	حدد إمكانية قبول مهائى شبكة الاتصال لإدخالات تهيئة عنوان IPv6 التلقائي التي يقدمها الموجه. ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
تعيين اسم المضيف	قم بتعيين اسم المضيف.
عرض العنوان	ملاحظة: يمكن تغيير هذه الإعدادات فقط من "خادم الويب المضمن".
عرض عنوان الموجه	
تمكين DHCPv6 تشغيل إيقاف	قم بتمكين DHCPv6 في الطابعة. ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة Wireless (لاسلكي)

ملاحظة: هذه القائمة متوفرة فقط في الطابعات المتصلة بشبكة اتصال لاسلكية أو بطرّز طابعة بها مهائى شبكة اتصال لاسلكية.

للوصول إلى القائمة، انتقل إلى:

Network/Ports (شبكة الاتصال/المنافذ) < Network [x] Setup ([x] شبكة الاتصال) < (إعدادات شبكة الاتصال) < Wireless (لاسلكية)

استخدام	ل
إعدادات Wi-Fi Protected Setup بدء طريقة النسخ بضغط زر أسلوب Start PIN Method	أنشئ شبكة اتصال لاسلكية وقم بتمكين أمان شبكة الاتصال. ملاحظات: - الإعدادات Start Push Button Method (بدء طريقة النسخ بضغط زر) يصل الطابعة بشبكة اتصال لاسلكية عن طريق الضغط على الأزرار الموجودة بكل من الطابعة ونقطة الوصول (الموجه اللاسلكي) خلال فترة زمنية محددة. - الإعدادات Start PIN Method (بدء طريقة رقم التعريف الشخصي) يصل الطابعة بشبكة اتصال لاسلكية بإدخال رمز PIN الموجود على الطابعة في الإعدادات اللاسلكية لنقطة الوصول.
تمكين/تعطيل اكتشاف WPS الثنائي تمكين تعطيل	لاكتشاف طريقة الاتصال تلقائيًا التي تستخدمها نقطة وصول مزودة بـ WPS؛ سواء "بدء طريقة النسخ بضغط زر" أو "بدء طريقة PIN". ملاحظة: "تعطيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
وضع الشبكة نوع BSS (ضبط الخدمة الأساسي) Infrastructure (البنية الأساسية) Ad hoc	لتحديد وضع شبكة الاتصال. ملاحظات: - Infrastructure (البنية الأساسية) هو إعداد المصنع الافتراضي. وهذا الوضع يسمح للطابعة بالوصول إلى إحدى شبكات الاتصال باستخدام نقطة وصول. - Ad hoc (وضع الاتصال المباشر) يؤدي إلى تهيئة اتصال لاسلكي مباشرة بين الطابعة والكمبيوتر.
التوافق b/g 802.11 b/g/n 802.11	لتحديد المعيار اللاسلكي لشبكة الاتصال اللاسلكية. ملاحظة: 802.11b/g/n هو إعداد المصنع الافتراضي.
اختيار "شبكة اتصال"	لتحديد شبكة اتصال متاحة حتى تستخدمها الطابعة.
عرض "جودة الإشارة"	لعرض جودة الاتصال اللاسلكي.
عرض "وضع الأمان"	لعرض طريقة التشفير التي تستخدمها شبكة الاتصال اللاسلكية.

قائمة AppleTalk

للوصول إلى القائمة، انتقل لأي مما يلي:

- شبكة الاتصال/المنافذ < شبكة الاتصال القياسية < إعدادات شبكة الاتصال القياسية < **AppleTalk**
- Network/Ports (شبكة الاتصال/المنافذ) < Network (شبكة اتصال) [x] < إعدادات شبكة اتصال [x] < AppleTalk**

استخدام	ل
Activate (تنشيط) نعم لا	تمكين دعم AppleTalk أو تعطيله. ملاحظة: "لا" هو إعداد المصنع الافتراضي.
View Name (عرض الاسم)	لعرض اسم AppleTalk المخصص. ملاحظة: يمكن تغيير اسم AppleTalk فقط من ملقم الويب المضمن.
View Address (عرض العنوان)	لعرض عنوان AppleTalk المخصص. ملاحظة: يمكن تغيير عنوان AppleTalk فقط من Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن).
Set Zone (منطقة الضبط) [قائمة بالمناطق المتاحة على شبكة الاتصال]	لتوفير قائمة بمناطق AppleTalk المتاحة على شبكة الاتصال. ملاحظة: إن المنطقة الافتراضية لشبكة الاتصال هي إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة USB القياسي

استخدم	من أجل
PCL SmartSwitch تشغيل إيقاف	لضبط الطابعة لكي يتم التحويل تلقائيًا إلى محاكاة PCL عندما تتطلب ذلك مهمة طباعة يتم استلامها عبر منفذ USB، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية. ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند التعيين على الإعداد "إيقاف"، لا تفحص الطابعة البيانات الواردة. تستخدم الطابعة محاكاة PostScript في حالة تعيين PS SmartSwitch على "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في القائمة "إعداد" في حالة تعيين PS SmartSwitch على "إيقاف".
PS SmartSwitch تشغيل إيقاف	لضبط الطابعة لكي يتم التحويل تلقائيًا إلى محاكاة PS عندما تتطلب ذلك مهمة طباعة يتم استلامها عبر منفذ USB، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية. ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند التعيين على الإعداد "إيقاف"، لا تفحص الطابعة البيانات الواردة. تستخدم الطابعة محاكاة PCL في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في القائمة "إعداد" في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "إيقاف".
وضع NPA تشغيل إيقاف تلقائي	لضبط الطابعة لأداء المعالجة الخاصة اللازمة للاتصال ثنائي الاتجاه وفقًا للاصطلاحات التي يحددها بروتوكول NPA. ملاحظات: • "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي. يضبط الإعداد "تلقائي" الطابعة لفحص البيانات وتحديد التنسيق ثم معالجتها بشكل صحيح. • تتم إعادة تشغيل الطابعة تلقائيًا عند تغيير الإعداد من لوحة التحكم بالطابعة. ومن ثم يتم تحديث القائمة.
المخزن المؤقت لـ USB تعطيل تلقائي 3 كيلوبايت إلى أقصى حجم مسموح به	لضبط حجم المخزن المؤقت لإدخال USB. ملاحظات: • "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعمل إعداد "معطل" على إيقاف تشغيل التخزين المؤقت للمهمة. تتم طباعة أية مهام تم تخزينها مؤقتًا بالفعل على قرص الطابعة الصلب قبل استئناف عملية المعالجة العادية. • يمكن تغيير قيمة حجم مخزن USB المؤقت بمعدلات زيادة قدرها 1 ك. • يعتمد أقصى حجم مسموح به على سعة الذاكرة في الطابعة وحجم المخازن المؤقتة المرتبطة الأخرى وما إذا كان "حفظ المورد" في الوضع "تشغيل" أم "إيقاف". • لزيادة نطاق أقصى حجم للمخزن المؤقت لـ USB، قم بتعطيل أو تقليل حجم المخازن المؤقتة المتوازية والمخازن المؤقتة التسلسلية والخاصة بشبكة الاتصال. • تتم إعادة تشغيل الطابعة تلقائيًا عندما يتم تغيير الإعداد من لوحة التحكم بالطابعة. ومن ثم يتم تحديث القائمة.
التخزين المؤقت للمهمة إيقاف تشغيل تلقائي	لتخزين مهام الطباعة مؤقتًا على قرص الطابعة الصلب قبل الطباعة. ملاحظات: • "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يخزن الوضع "تشغيل" المهام على القرص الصلب للطابعة مؤقتًا. • يخزن الإعداد "تلقائي" مهام الطباعة مؤقتًا فقط إذا كانت الطابعة مشغولة بمعالجة بيانات من منفذ إدخال آخر. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.

استخدم	من أجل
MAC PS الثنائي تشغيل إيقاف تلقائي	لضبط الطابعة لمعالجة مهام طباعة Macintosh PostScript الثنائية. ملاحظات: • "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعمل الإعداد "تشغيل" على معالجة مهام طباعة PostScript الثنائية البسيطة. • يعمل الإعداد "إيقاف" كعامل تصفية لمهام الطابعة باستخدام البروتوكول القياسي.
عنوان ENA yyy.yyy.yyy.yyy	لضبط معلومات عنوان شبكة الاتصال لملمع طباعة خارجي. ملاحظة: هذه القائمة متاحة فقط إذا كانت الطابعة متصلة بملمع طباعة خارجي عبر منفذ USB.
قناع شبكة ENA yyy.yyy.yyy.yyy	لضبط معلومات قناع الشبكة لملمع طباعة خارجي. ملاحظة: هذه القائمة متاحة فقط إذا كانت الطابعة متصلة بملمع طباعة خارجي عبر منفذ USB.
عبارة ENA yyy.yyy.yyy.yyy	لضبط معلومات العبارة لملمع طباعة خارجي. ملاحظة: هذه القائمة متاحة فقط إذا كانت الطابعة متصلة بملمع طباعة خارجي عبر منفذ USB.

قائمة إعداد SMTP

استخدم	من أجل
مدخل SMTP الرئيسي	حدد معلومات المنفذ وعبارة خادم SMTP. ملاحظة: 25 هو منفذ مدخل SMTP الافتراضي.
منفذ مدخل SMTP الرئيسي	
مدخل SMTP الثانوي	
منفذ مدخل SMTP الثانوي	
مهلة SMTP 30-5	حدد مقدار الوقت بالتواني قبل توقف الخادم عن محاولة إرسال رسالة بريد إلكتروني. ملاحظة: "30" هو إعداد المصنع الافتراضي.
عنوان الرد	حدد عنوان الرد الذي يتكون مما يصل إلى 128 حرفاً في رسالة البريد الإلكتروني التي ترسلها الطابعة.
استخدام SSL تعطيل تفاوض مطلوب	اضبط الطابعة لاستخدام SSL للحصول على مستوى أمان أعلى عند الاتصال بخادم SMTP. ملاحظات: • "معطل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • في حالة استخدام إعداد "التفاوض"، يحدد ملقم SMTP ما إذا كان سيتم استخدام SSL.
المصادقة لملمع SMTP لا تلزم مصادقة تسجيل الدخول/عادي CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	حدد نوع مصادقة المستخدم المطلوبة لامتيازات المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني. ملاحظة: "لا تلزم مصادقة" هو إعداد المصنع الافتراضي.

استخدم	من أجل
بريد إلكتروني يبدأه الجهاز لا يوجد استخدام بيانات اعتماد SMTP للجهاز	حدد بيانات الاعتماد التي سيتم استخدامها عند الاتصال بخادم SMTP. ملاحظات: • "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي للخيار بريد إلكتروني يبدأه الجهاز و بريد إلكتروني يبدأه المستخدم. • يتم استخدام "معرّف مستخدم الجهاز" و "كلمة مرور الجهاز" لتسجيل الدخول إلى ملقم SMTP في حالة تحديد "استخدام بيانات اعتماد SMTP للجهاز".
بريد إلكتروني يبدأه المستخدم لا يوجد استخدام بيانات اعتماد SMTP للجهاز استخدام مُعرّف مستخدم الجلسة وكلمة مرورها استخدام عنوان البريد الإلكتروني للجلسة وكلمة مرورها مطالبة المستخدم	
مُعرّف مستخدم الجهاز	
كلمة مرور الجهاز	
Kerberos 5 Realm	
NTLM مجال	

قائمة الأمان

قائمة "تحرير عمليات إعداد الأمان"

استخدم	من أجل
تحرير كلمة المرور الاحتياطية	لإنشاء كلمة مرور احتياطية. ملاحظة: يظهر عنصر القائمة هذا فقط في حالة وجود كلمة مرور احتياطية.
تحرير كتل الإنشاء	لتحرير الحسابات الداخلية و NTLM وعمليات الإعداد المتنوعة وكلمة المرور ورقم PIN.
تحرير قوالب الأمان	لإضافة قالب أمان أو تحريره.
تحرير عناصر التحكم في الوصول	للتحكم في الوصول إلى قوائم الطابعة وتحديثات البرنامج الثابت والمهام المحجوزة ونقاط وصول أخرى.

قائمة "إعدادات الأمان المتنوعة"

استخدام	لـ
Login Restrictions (قيود تسجيل الدخول) فشل تسجيل الدخول إطار وقت الفشل وقت التأمين Panel Login Timeout (زمن توقف تسجيل دخول للوحة) Remote Login Timeout (زمن توقف تسجيل الدخول عن بعد)	حدد عدد ووقت الإطارات الخاصة بمحاولات تسجيل الدخول الفاشلة من لوحة تحكم الطابعة قبل أن يتم تأمين كل المستخدمين. ملاحظات: - يحدد "فشل تسجيل الدخول" عدد محاولات تسجيل الدخول الفاشلة قبل أن يتم تأمين المستخدمين. تتراوح الإعدادات بين 1 إلى 10 محاولات. إعداد المصنع الافتراضي هو "3 محاولات". - يحدد "إطار وقت الفشل" إطار الوقت الذي يمكن خلاله إجراء محاولات تسجيل دخول فاشلة قبل أن يتم تأمين المستخدمين. تتراوح الإعدادات ما بين 1-60 دقيقة. إعداد المصنع الافتراضي هو "5 دقائق". - يحدد "وقت التأمين" فترة تأمين المستخدمين بعد أن تخطت المحاولات الفاشلة لتسجيل الدخول الحد الأقصى. تتراوح الإعدادات ما بين 1-60 دقيقة. إعداد المصنع الافتراضي هو "5 دقائق". يشير الرقم 1 إلى أن الطابعة لا تفرض وقت تأمين. - يحدد زمن توقف تسجيل دخول للوحة فترة بقاء الطابعة في وضع الخمول على الشاشة الرئيسية قبل أن يتم تسجيل خروج المستخدم تلقائيًا. تتراوح الإعدادات بين 1 و900 ثانية. "30 ثانية" هو إعداد المصنع الافتراضي. - يحدد زمن توقف تسجيل الدخول عن بعد مدة خمول الواجهة عن بعد قبل تسجيل خروج المستخدم تلقائيًا. تتراوح الإعدادات ما بين 1-120 دقيقة. إعداد المصنع الافتراضي هو "10 دقائق".
رابط إعادة تعيين الأمان بلا تأثير عناصر التحكم في الوصول = "بلا أمان" إعادة تعيين إعدادات أمان المصنع الافتراضية	لضبط إعدادات المسح الضوئي. ملاحظات: "بلا تأثير" يعني أن إعادة التعيين ليس لها تأثير على تهيئة أمان الطابعة. "عناصر التحكم في الوصول = بلا أمان" تؤدي إلى المحافظة على جميع معلومات الأمان التي حدها المستخدم. إعداد المصنع الافتراضي هو "بلا أمان". "إعادة تعيين إعدادات أمان المصنع الافتراضية" يحذف جميع معلومات الأمان التي حدها المستخدم، ويستعيد إعدادات المصنع الافتراضية في قائمة "إعدادات الأمان المتنوعة".
التحقق من شهادة LDAP طلب محاولة السماح عدم الاستخدام	للسماح للمستخدم بطلب شهادة ملقم. ملاحظات: "طلب" هو إعداد المصنع الافتراضي. ويعني أنه قد تم طلب شهادة ملقم. إذا تم تقديم شهادة غير صحيحة أو لم يتم تقديم شهادة، فيتم إنهاء الجلسة فوراً. "محاولة" يعني أنه قد تم طلب شهادة ملقم. إذا لم يتم تقديم شهادة، فتتم متابعة الجلسة بشكل عادي. إذا تم تقديم شهادة غير صحيحة، فيتم إنهاء الجلسة فوراً. "السماح" يعني أنه قد تم طلب شهادة ملقم. إذا لم يتم تقديم شهادة، فتتم متابعة الجلسة بشكل عادي. إذا تم تقديم شهادة غير صحيحة، فسيتم تجاهلها وتتم متابعة الجلسة بشكل عادي. "أبداً" يعني أنه قد تم طلب شهادة ملقم.
الحد الأدنى لطول رمز PIN 16-1	لتحديد طول الأرقام المكونة لرقم التعريف الشخصي (PIN). ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 4.

قائمة Confidential Print (الطباعة السرية)

استخدام	لـ
Max Invalid PIN (الحد الأقصى لرقم PIN غير الصالح) إيقاف 10-2	لتعيين حد لعدد المرات التي يتم فيها إدخال رقم PIN غير صالح. ملاحظات: - يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تركيب قرص طابعة صلب يعمل وتمت تهيئته. - عند بلوغ الحد، يتم حذف مهام الطباعة لاسم المستخدم هذا ولرمز PIN.
ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).	

استخدام	ل
Confidential Job Expiration (انتهاء فترة المهمة السرية) إيقاف 1 hour (ساعة واحدة) 4 hours (24 ساعة) 24 hours (24 ساعة) 1 week (أسبوع)	لتعيين حد لطول مدة تخزين الطابعة لمهام الطابعة السرية. ملاحظات: - في حالة تغيير إعداد Confidential Job Expiration (انتهاء فترة المهمة السرية) أثناء وجود مهام طباعة سرية في ذاكرة الطابعة أو قرص الطابعة الصلب، فإن فترة الانتهاء الخاصة بمهام الطابعة هذه لا تتغير إلى القيمة الافتراضية الجديدة. - في حالة إيقاف تشغيل الطابعة، فإنه يتم حينئذٍ حذف جميع مهام الطابعة السرية المحفوظة في ذاكرة الطابعة.
Repeat Job Expiration (تكرار انتهاء فترة المهمة) إيقاف 1 hour (ساعة واحدة) 4 hours (24 ساعة) 24 hours (24 ساعة) 1 week (أسبوع)	لتعيين حد لطول مدة تخزين الطابعة لمهام الطابعة.
Verify Job Expiration (التحقق من انتهاء فترة المهمة) إيقاف 1 hour (ساعة واحدة) 4 hours (24 ساعة) 24 hours (24 ساعة) 1 week (أسبوع)	لتعيين حد لطول مدة تخزين الطابعة لمهام الطابعة التي تحتاج للتحقق منها.
Reserve Job Expiration (حفظ انتهاء فترة المهمة) إيقاف 1 hour (ساعة واحدة) 4 hours (24 ساعة) 24 hours (24 ساعة) 1 week (أسبوع)	لتعيين حد لطول مدة تخزين الطابعة لمهام الطابعة التي ستم طباعتها في وقت لاحق.
ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).	

مسح قائمة ملفات البيانات المؤقتة

يقوم خيار "مسح ملفات البيانات المؤقتة" فقط بحذف بيانات مهمة الطابعة من قرص الطابعة الصلب التي ليست قيد الاستخدام في الوقت الحالي من قبل نظام الملفات. يتم الحفاظ على جميع البيانات الدائمة على قرص الطابعة الصلب، مثل الخطوط التي تم تنزيلها ووحدات الماكرو والمهام المحجوزة.

ملاحظة: لا تظهر هذه القائمة إلا في حالة تركيب قرص طابعة صلب يعمل وتمت تهيئته.

استخدام	من أجل
وضع المسح تلقائي	حدد الوضع المطلوب لمسح ملفات البيانات المؤقتة.
الطريقة التلقائية تمرير أحادي تمرير متعدد	قم بتمييز كافة المساحات المتوفرة على القرص التي تم استخدامها في مهمة طباعة سابقة. لا تسمح هذه الطريقة لنظام الملفات بإعادة استخدام هذه المساحة حتى يتم إزالتها. ملاحظات: "تمرير أحادي" هو إعداد المصنع الافتراضي. - وحده خيار المسح التلقائي يمكن المستخدمين من مسح ملفات البيانات المؤقتة من دون الحاجة إلى إيقاف تشغيل الطابعة لفترة زمنية طويلة. - ويجب مسح المعلومات التي تتسم بقدر كبير من السرية باستخدام طريقة التمرير المتعدد فقط.

قائمة سجل مراقبة الأمان

استخدام	لـ
سجل التصدير	قم بتمكين مستخدم مخول من تصدير سجل الأمان. ملاحظات: • لتصدير السجل من لوحة التحكم بالطابعة، صِل محرك الأقراص المحمول بالطابعة. • ولتصدير السجل من خادم الويب المضمن، يمكن تنزيله إلى كمبيوتر.
حذف السجل	لتحديد ما إذا كان سيتم حذف سجلات المراقبة. نعم لا
تكوين السجل	لتحديد ما إذا كانت سيتم تهيئة سجلات المراقبة. ملاحظات: • يحدد "تمكين المراقبة" إذا كان يتم تسجيل الأحداث في سجل المراقبة الآمن وسجل النظام عن بعد. "لا" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يحدد "تمكين سجل النظام عن بعد" إذا كان يتم إرسال السجلات إلى ملفم بعيد. "لا" هو إعداد المصنع الافتراضي. • تحدد أداة إنشاء سجل النظام عن بعد القيمة المستخدمة لإرسال السجلات إلى خادم سجل النظام عن بعد. • يحدد منفذ سجل النظام البعيد المنفذ الذي تنقل عبره الطابعة الأحداث التي تم تسجيلها إلى خادم بعيد. • تحدد "طريقة سجل النظام البعيد" البروتوكول الذي تستخدمه الطابعة لنقل الأحداث التي تم تسجيلها إلى ملفم بعيد. يكون "UDP عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • تحدد "أداة إنشاء سجل النظام عن بعد" قيمة أداة الإنشاء التي تستخدمها الطابعة عند إرسال الأحداث إلى خادم سجل النظام عن بعد. إعداد المصنع الافتراضي هو 4. • يحدد "السلوك الكامل للسجل" طريقة حل الطابعة للمشكلة إذا ما ملأ السجل الذاكرة المخصصة له بالكامل. "التفاف حول الإدخالات القديمة" هو إعداد المصنع الافتراضي.

تمكين التدقيق

نعم

لا

تمكين سجل النظام عن بعد

لا

ملقم سجل النظام البعيد

[سلسلة رموز 256]

منفذ سجل النظام البعيد

1-65535

طريقة سجل النظام البعيد

UDP عادي

Stunnel

أداة إنشاء سجل النظام عن بعد

23-0

تسجيل الإجراءات بالكامل

التفاف حول الإدخالات القديمة

أرسل السجل بالبريد الإلكتروني ثم احذف كل الإدخالات

استخدام	لـ
تكوين السجل (تابع) عنوان البريد الإلكتروني للمسئول [سلسلة رموز 256] عمليات تصدير موقعة رقمياً إيقاف تشغيل أهمية الأحداث بالنسبة إلى السجل 7-0 الأحداث التي لم يتم تسجيلها في سجل النظام البعيد لا نعم تنبيه سجل البريد الإلكتروني الذي تم مسحه لا نعم تنبيه لسجل البريد الإلكتروني الملتف لا نعم تنبيه كامل للبريد الإلكتروني % لا نعم مستوى تنبيه البريد الإلكتروني % 99-1 تنبيه سجل البريد الإلكتروني الذي تم تصديره لا نعم تنبيه تغيير إعدادات البريد الإلكتروني لا نعم تسجيل نهايات الأسطر LF (n) CR (r) CRLF (r\n)	لتحديد ما إذا كانت ستتّم تهيئة سجلات المراقبة. ملاحظات: - يحدد "عنوان البريد الإلكتروني للمسئول" ما إذا تم إخطار المسؤولين عن بعض أحداث السجلات. يمكن لهذا الإعداد تحديد عنوان بريد إلكتروني واحد أو أكثر (تفصلها الفاصلات). - تحدد "عمليات تصدير موقعة رقمياً" ما إذا كانت الطابعة توقع تلقائياً كل سجل أمان مصدر. إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). - تقوم "أهمية الأحداث بالنسبة إلى السجل" بتسجيل قيمة أهمية كل حدث. إعداد المصنع الافتراضي هو 4. - تحدد "الأحداث التي لم يتم تسجيلها في سجل النظام البعيد" ما إذا كانت الطابعة ترسل الأحداث إلى الخادم البعيد الذي لديه مستوى أهمية أعلى من قيمة إعداد "أهمية الأحداث بالنسبة إلى السجل". "لا" هو إعداد المصنع الافتراضي. - يحدد "تنبيه مسح سجل البريد الإلكتروني" ما إذا كانت الطابعة ترسل بريداً إلكترونياً إلى المسؤول كل مرة يتم حذف السجل عبر لوحة التحكم بالطابعة أو EWS. "لا" هو إعداد المصنع الافتراضي. - يحدد "تنبيه التفاف سجل البريد الإلكتروني" ما إذا كانت الطابعة ترسل بريداً إلكترونياً إلى المسؤول عندما يتم إجراء التفاف لإدخالات السجل. "لا" هو إعداد المصنع الافتراضي. - يحدد "التنبيه الكامل للبريد الإلكتروني" ما إذا كانت الطابعة ترسل بريداً إلكترونياً إلى المسؤول عندما يملأ السجل مقداراً معيناً من المساحة المخصصة له. "لا" هو إعداد المصنع الافتراضي. - يحدد "مستوى التنبيه الكامل" ما إذا كانت المساحة المشغولة بواسطة السجل تكافئ قيمة مستوى التنبيه الكامل أو تتجاوزه. إعداد المصنع الافتراضي هو 90. - يحدد "تنبيه تصدير سجل البريد الإلكتروني" ما إذا كانت الطابعة ترسل بريداً إلكترونياً إلى المسؤول عندما يتم تصدير أحد السجلات. "لا" هو إعداد المصنع الافتراضي. - يحدد "تنبيه تغيير إعدادات سجل البريد الإلكتروني" ما إذا كانت الطابعة ترسل بريداً إلكترونياً إلى المسؤول عندما يتم تبديل قيمة الإعداد الخاص بتمكين سجل المراقبة. "لا" هو إعداد المصنع الافتراضي. - يحدد "تسجيل نهايات الأسطر" كيفية معالجة نهايات الأسطر في ملف السجل، بحسب نظام التشغيل حيث يتم تحليل الملف أو عرضه. "LF (n)" هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة "تعيين التاريخ/الوقت"

استخدام	لـ
التاريخ والوقت الحاليان	اعرض إعدادات التاريخ والوقت الحاليين بالطابعة.
ضبط التاريخ والوقت يدوياً	أدخل التاريخ والوقت.
المنطقة الزمنية	ملاحظة: يتم تعيين التاريخ/الوقت بتنسيق "سنة-شهر-يوم ساعة:دقيقة:ثانية" بتنسيق الثواني حدد المنطقة الزمنية. ملاحظة: توقيت جرينتش (GMT) هو إعداد المصنع الافتراضي.
"بدء التوقيت الصيفي تلقائياً"	اضبط الطابعة على استخدام مواعيد بدء ونهاية التوقيت الصيفي المعمول به (DST) والمرتبطة بإعداد "المنطقة الزمنية" للطابعة.
تشغيل إيقاف	ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "تشغيل" ويستخدم "التوقيت الصيفي" المعمول به والمرتبطة بإعداد "المنطقة الزمنية".

استخدام	لـ
إعداد المنطقة الزمنية المخصصة أسبوع بدء التوقيت الصيفي (DST) يوم بدء التوقيت الصيفي (DST) شهر بدء التوقيت الصيفي (DST) وقت بدء التوقيت الصيفي (DST) أسبوع نهاية التوقيت الصيفي (DST) يوم نهاية التوقيت الصيفي (DST) شهر نهاية التوقيت الصيفي (DST) وقت نهاية التوقيت الصيفي (DST) بدء التوقيت الدولي المنسق (DST)	تمكين المستخدم من إعداد المنطقة الزمنية.
تمكين NTP تشغيل إيقاف	لتمكين "بروتوكول وقت شبكة الاتصال"، والذي يقوم بمزامنة ساعات الأجهزة على شبكة الاتصال. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
ملقم NTP	اعرض عنوان خادم NTP.
تمكين المصادقة تشغيل إيقاف	قم بتغيير إعداد المصادقة إلى تشغيل أو إيقاف. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).

قائمة الإعدادات

قائمة General Settings (الإعدادات العامة)

استخدام	ل
Display Language (لغة العرض) الإنجليزية الفرنسية الألمانية الإيطالية الأسبانية الدانمركية النرويجية الهولندية السويدية البرتغالية الفنلندية الروسية البولندية اليونانية المجرية التركية التشيكية الصينية المبسطة الصينية التقليدية الكورية اليابانية	لتعيين لغة النص الذي يظهر على شاشة العرض. ملاحظة: لا تتوفر جميع اللغات لكل الطرز. وقد تحتاج إلى تثبيت أجهزة خاصة لبعض اللغات.
عرض تقديرات مستلزمات الطابعة عرض التقديرات عدم عرض التقديرات	لعرض تقديرات المستلزمات على لوحة التحكم، وملقم الويب المضمن، وإعدادات القائمة وتقارير إحصائيات الجهاز. ملاحظة: Show estimates (عرض التقديرات) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Eco-Mode (وضع التوفير) إيقاف Energy (الطاقة) Energy/Paper (الطاقة/الورق) ورق	لتخفيض استهلاك الطاقة أو الورق أو الوسائط الخاصة. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). يعمل هذا الإعداد على إعادة تعيين الطابعة إلى إعدادات المصنع الافتراضية الخاصة بها. - قد يؤثر تعيين وضع التوفير إلى الطاقة أو الورق على أداء الطابعة، إلا أنه لن يؤثر على نوعية الطابعة.
صوت تحميل وحدة تغذية المستندات التلقائية تمكين تعطيل	تمكين صوت النغمة الخاص بوحدة تغذية المستندات التلقائية عند تحميل الورق. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".
الوضع الصامت إيقاف تشغيل	الحد من ضجيج الطابعة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
Run Initial Setup (تشغيل الإعداد الأولي) نعم لا	لتشغيل معالج الإعداد.

لـ	استخدام
لتحديد لغة ومعلومات حول المفتاح المخصص للوحة المفاتيح على الشاشة.	لوحة مفاتيح نوع لوحة المفاتيح الإنجليزية الفرنسية الفرنسية الكندية الألمانية الإيطالية الأسبانية اليونانية الدانمركية النرويجية الهولندية السويدية الفنلندية البرتغالية الروسية البولندية السويسرية الألمانية السويسرية الفرنسية الكورية المجرية التركية التشيكية الصينية المبسطة الصينية التقليدية اليابانية المفتاح المخصص [X]
تحديد وحدة قياس أحجام الورق. ملاحظات: • US (ذاكرة الوصول العشوائي) هي إعداد المصنع الافتراضي. • يتم تحديد الإعداد الأولي لحجم الورق بناءً على الدولة أو المنطقة التي تم تحديدها في معالج الإعداد الأولي.	أحجام الورق الولايات المتحدة مترى
لتحديد نطاق منفذ صالح للطابعات خلف جدار حماية مانع للمنفذ. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 9751:12000.	Scan to PC Port Range (المسح إلى نطاق منفذ PC) [نطاق المنفذ]

استخدام	ل
المعلومات المعروضة الجانب الأيسر الجانب الأيمن	لتحديد معلومات العرض في ركني الشاشة الرئيسية العلويين. حدد أحد الخيارات التالية: لا يوجد عنوان IP Hostname (اسم المضيف) اسم جهة الاتصال الموقع التاريخ/الوقت mDNS/DDNS Service Name (اسم خدمة mDNS/DDNS) اسم Zero Configuration النص المخصص [x] اسم الطراز ملاحظات: • IP Address (عنوان IP) هو إعداد المصنع الافتراضي للجانب الأيسر. • Date/Time (التاريخ/الوقت) هو إعداد المصنع الافتراضي للجانب الأيمن.
المعلومات المعروضة (تتمة) النص المخصص [x]	لتخصيص النص الذي سيتم عرضه في ركني الشاشة الرئيسية العلويين. ملاحظة: يمكنك كتابة ما يصل إلى 32 حرفًا.
المعلومات المعروضة (تتمة) Black Toner (مسحوق حبر أسود) Cyan Toner (مسحوق حبر سماوي) Magenta Toner (مسحوق حبر أرجواني) Yellow Toner (مسحوق حبر أصفر) جهاز الصهر Transfer Module (وحدة النقل)	لتحديد معلومات العرض للمستلزمات. حدد أحد الخيارات التالية: وقت العرض Do not display (عدم العرض) Display (العرض) الرسالة التي سيتم عرضها إعدادات افتراضية بديل إعدادات افتراضية [إدخال النص] بديل [إدخال النص] ملاحظات: • "عدم العرض" هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "وقت العرض". • "افتراضي" هو إعداد المصنع الافتراضي لعرض الرسالة.

استخدام	لـ
المعلومات المعروضة (تتمة) زجاجة مسحوق حبر تالفة انحشار الورق تحميل الورق. Service Errors (أخطاء في الصيانة)	لتخصيص المعلومات المعروضة لقوائم معينة. حدد أحد الخيارات التالية: Display (العرض) نعم لا الرسالة التي سيتم عرضها إعدادات افتراضية بديل إعدادات افتراضية [إدخال النص] بديل [إدخال النص] ملاحظات: • "لا" هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "العرض". • "افتراضي" هو إعداد المصنع الافتراضي لعرض الرسالة.
تخصيص الشاشة الرئيسية تغيير اللغة النسخ Copy Shortcuts (اختصارات النسخ) فاكس Fax Shortcuts (اختصارات الفاكس) E-mail (بريد إلكتروني) E-mail Shortcuts (اختصارات البريد الإلكتروني) FTP FTP Shortcuts (اختصارات FTP) Search Held Jobs (البحث في المهام المتوقفة) إيقاف المهام برنامج تشغيل USB ملفات التعريف والتطبيقات Bookmarks (الإشارات المرجعية) Jobs by User (المهام بحسب المستخدم) النماذج والمفضلة نسخ بطاقة الهوية مسح ضوئي إلى شبكة الاتصال MyShortcut Multi Send	لتغيير الرموز التي تظهر على الشاشة الرئيسية. حدد أحد الخيارات التالية: Display (العرض) Do not display (عدم العرض)
Date Format (تنسيق التاريخ) شهر - يوم - سنة يوم - شهر - سنة سنة - شهر - يوم	لتنسيق تاريخ الطابعة. ملاحظة: شهر - يوم - سنة هو إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة. DD-MM-YYYY هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.
Time Format (تنسيق الوقت) 12 ساعة صباحًا / مساءً 24 ساعة	لتنسيق الوقت. ملاحظة: 12 ساعة صباحًا / مساءً هو إعداد المصنع الافتراضي.
Screen Brightness (إضاءة الشاشة) 100-20	تحديد سطوع الشاشة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 100.

استخدام	لـ
نسخة بصفحة واحدة إيقاف تشغيل	لتعيين نسخ من زجاج الماسحة الضوئية على صفحة واحدة فقط في كل مرة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
التعليقات الصوتية تعليقات الأزرار تشغيل إيقاف مستوى الصوت 1 إلى 10	لتعيين زر مستوى الصوت والتعليقات. ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "تعليقات الأزرار". • "5" هي إعداد المصنع الافتراضي لخيار "مستوى الصوت".
Show Bookmarks (عرض الإشارات المرجعية) نعم لا	لتحديد ما إذا كان سيتم عرض الإشارات المرجعية من منطقة المهام المحجوزة. ملاحظة: Yes (نعم) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Allow Background Removal (السماح بإزالة الخلفية) تشغيل إيقاف	لتحديد ما إذا سيُسمح بإزالة صورة الخلفية. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Allow Custom Job Scans (السماح بالمسح الضوئي للمهام المخصصة) تشغيل إيقاف	لإجراء مسح ضوئي لمهام متعددة إلى ملف واحد. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Scanner Jam Recovery (إصلاح انحشار الورق في الماسحة الضوئية) Job level (مستوى المهمة) Page level (مستوى الصفحة)	لتحديد كيفية إعادة تحميل المهمة التي تم مسحها ضوئيًا عند حدوث انحشار للورق في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ملاحظات: • مستوى المهمة هو إعداد المصنع الافتراضي. إذا تم تحديد Job Level (مستوى المهمة)، فقم بإعادة المسح الضوئي للمهمة كلها. • إذا تم تحديد Page level (مستوى الصفحة)، فقم بإعادة المسح الضوئي بدءًا من الصفحة المنحشرة إلى النهاية.
Web Page Refresh Rate (معدل تحديث صفحة الويب) 30-300	حدد عدد الثواني بين مرات تحديث خادم الويب المضمن. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 120.
اسم جهة الاتصال	حدد اسم جهة اتصال للطابعة. ملاحظة: يتم تخزين اسم جهة الاتصال على Embedded Web Server (ملقم ويب المضمن).
الموقع	لتحديد موقع الطابعة. ملاحظة: يتم تخزين الموقع في Embedded Web Server (ملقم ويب المضمن).
Alarms (إنذارات) Alarm Control (التحكم في الإنذار) Cartridge Alarm (إنذار الخرطوشة)	قم بتعيين الإنذار للتنبيه عندما تتطلب الطابعة تدخل المستخدم. حدد من بين الخيارات التالية لكل نوع من أنواع الإنذار: إيقاف فردية متتابع ملاحظة: "فردية" هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "التحكم في الإنذار" و"إنذار الخرطوشة".
Timeouts (زمن التوقف) Standby Mode (وضع الاستعداد) تعطيل 240-1	لتعيين الفترة الزمنية قبل دخول الطابعة في حالة خفض الطاقة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 15 ثانية.

استخدام	لـ
Timeouts (زمن التوقف) وضع السكون تعطيل 1-120	لتعيين فترة الخمول قبل أن تبدأ الطابعة بالعمل في وضع السكون. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو 20 minutes (20 دقيقة). - يظهر الإعداد "معطل" فقط إذا تم ضبط "الحفاظ على الطاقة" على "إيقاف". - تساعد إعدادات خفض استهلاك الطاقة على توفير قدر أكبر من الطاقة، ولكنها قد تتطلب أوقات أطول للإحماء.
Timeouts (زمن التوقف) الطابعة مع توقف تشغيل الشاشة إتاحة الطابعة لدى توقف تشغيل الشاشة تشغيل الشاشة عند الطابعة	الطابعة عندما تكون الشاشة متوقفة عن التشغيل. ملاحظة: تشغيل الشاشة عند الطابعة هو إعداد المصنع الافتراضي.
Timeouts (زمن التوقف) Hibernate Timeout (زمن توقف وضع الإسبات) تعطيل 20 minutes (20 دقيقة) 1 hour (ساعة واحدة) 2 hours (24 ساعة) 3 hours (24 ساعة) 6 hours (24 ساعة) يوم 2 أيام 3 أيام 1 week (أسبوع) أسبوعان شهر	لتعيين الوقت قبل دخول الطابعة في وضع الإسبات. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 3 أيام.
Timeouts (زمن التوقف) Hibernate Timeout on Connection (زمن توقف وضع الإسبات في حالة الاتصال) وضع الإسبات Do Not Hibernate (عدم استخدام وضع الإسبات)	عَيّن الطابعة للدخول في وضع "الإسبات" حتى في حال وجود اتصال Ethernet نشط. ملاحظة: "عدم الإسبات" هو إعداد المصنع الافتراضي.
Timeouts (زمن التوقف) زمن توقف الشاشة 15-300	لتعيين فترة الخمول قبل رجوع الشاشة تلقائيًا إلى الحالة "جاهزة". ملاحظة: 30 ثانية هي إعداد المصنع الافتراضي.
Timeouts (زمن التوقف) Print Timeout (زمن توقف الطابعة) تعطيل 1-255	لتعيين الطابعة لإنهاء مهمة طباعة بعد البقاء في وضع الخمول للفترة المحددة من الوقت. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو 90 ثانية. - عند انتهاء زمن المؤقت، تتم طباعة أي صفحة مطبوعة جزئيًا ولا تزال في الطابعة. - يصبح Print Timeout (زمن توقف الطابعة) متاحًا فقط عند استخدام محاكاة PCL.
Timeouts (زمن التوقف) Wait Timeout (مهلة الانتظار) تعطيل 15-65535	لتعيين الفترة الزمنية التي تنتظرها الطابعة للحصول على المزيد من البيانات من المضيف. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو 40 ثانية. - تكون Wait Timeout (مهلة الانتظار) متاحة فقط عندما تستخدم الطابعة محاكاة PostScript.

استخدام	لـ
Timeouts (زمن التوقف) Job Hold Timeout (زمن إيقاف المهمة) 5-255	لتعيين الفترة الزمنية التي تنتظرها الطابعة لتدخل المستخدم قبل إيقاف المهام التي تتطلب موارد غير متوفرة. ملاحظات: • 30 ثانية هي إعداد المصنع الافتراضي. • يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تركيب قرص صلب.
إصلاح الخطأ: Auto Reboot (إعادة التشغيل التلقائي) Reboot when idle (إعادة التشغيل في وضع السكون) Reboot always (إعادة التشغيل دائماً) Reboot never (عدم إعادة التشغيل مطلقاً)	لتعيين الطابعة لإعادة التشغيل في حال حدوث خطأ. ملاحظة: إن Reboot always (إعادة التشغيل دائماً) هو إعداد المصنع الافتراضي.
إصلاح الخطأ: Max Auto Reboots (الحد الأقصى لمرات إعادة التشغيل التلقائي) 1-20	لتحديد عدد مرات إعادة التشغيل التلقائي التي يمكن للطابعة تأديتها. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 2.
Print Recovery (إصلاح الطابعة) Auto Continue (متابعة تلقائية) تعطيل 5-255	يتيح للطابعة الاستمرار في الطباعة تلقائياً في بعض مواقف عدم الاتصال بالشبكة عند عدم حل هذه المواقف خلال الفترة الزمنية المحددة. ملاحظة: Disabled (معطل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Print Recovery (إصلاح الطابعة) Jam Recovery (إصلاح انحشار الورق) تشغيل إيقاف Auto (تلقائي)	حدد ما إذا كانت الطابعة ستعيد طباعة الصفحات المحشورة. ملاحظة: Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي. تقوم الطابعة بإعادة طباعة الصفحات المنحشورة ما لم تحتج مهام أخرى في الطابعة إلى الذاكرة المطلوبة للاحتفاظ بالصفحات.
Print Recovery (إصلاح الطابعة) Page Protect (حماية الصفحة) إيقاف تشغيل	لتعيين الطابعة لطباعة الإخراج الصحيح لصفحة معينة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
إعدادات إمكانية الوصول Prolong Screen Timeout (تقليل زمن توقف الشاشة) تشغيل إيقاف	للبقاء في الموقع نفسه وإعادة تعيين مؤقت زمن توقف الشاشة بدلاً من العودة إلى الشاشة الرئيسية. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
إعدادات إمكانية الوصول سرعة الكلام بطيء للغاية بطيء عادي سريع أسرع سريع للغاية متسارع متسارع للغاية أقصى سرعة	لضبط سرعة كلام التوجيه الصوتي. ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.

استخدام	لـ
إعدادات إمكانية الوصول مستوى صوت سماعة الرأس 1 إلى 10	لتعيين مستوى صوت سماعات الرأس. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 5.
المعلومات المرسلة إلى Lexmark استخدام المستلزمات والصفحات (مجهول) تشغيل إيقاف	لإرسال معلومات حول استخدام الجهاز إلى Lexmark بصفة مجهول. ملاحظة: تعتمد القيمة الافتراضية على ما حددته أثناء عملية الإعداد الأولي.
الضغط على زر السكون لا شيء السكون وضع الإسبات	تحديد طريقة رد فعل الطابعة لضغطة قصيرة على زر Sleep (السكون) أثناء وجودها في حالة السكون. ملاحظة: "السكون" هو إعداد المصنع الافتراضي.
الضغط مع الاستمرار على زر السكون لا شيء السكون وضع الإسبات	حدد رد فعل الطابعة لضغطة طويلة على زر السكون بينما هي في حالة الخمول. ملاحظة: "لا شيء" هو إعداد المصنع الافتراضي.
إعدادات المصنع الافتراضية Do Not Restore (لا تقم بالاستعادة) Restore Now (الاستعادة الآن)	لاستعادة إعدادات المصنع الافتراضية للطابعة. ملاحظات: • Do Not Restore (لا تقم بالاستعادة) هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعمل الخيار Restore Now (استعادة الآن) على إعادة جميع إعدادات الطابعة إلى إعدادات المصنع الافتراضية باستثناء إعدادات قائمة Network/Ports (الشبكة/المنافذ). يتم حذف جميع التنزيلات المخزنة في RAM (ذاكرة الوصول العشوائي). ولن تتأثر التنزيلات المخزنة في الذاكرة المحمولة أو على قرص صلب.
تصدير ملف التهيئة "تصدير"	لتصدير ملفات التهيئة إلى محرك أقراص فلاش.
لتصدير ملفات السجلات المضغوطة "تصدير"	لتصدير ملف السجلات المضغوطة الخاصة بالطابعة إلى محرك أقراص محمول.

قائمة Copy Settings (إعدادات النسخ)

استخدام	لـ
نوع المحتوى نص رسومات نص/صورة فوتوغرافية صورة فوتوغرافية	لتحديد محتوى المستند الأصلي. ملاحظة: "نص/صورة فوتوغرافية" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مصدر المحتوى ليزر أسود/أبيض ليزر ألوان نفث الحبر صورة فوتوغرافية/فيلم مجلة جريدة اضغط غير ذلك	لتحديد الكيفية التي تم بها إنتاج المستند الأصلي. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "ليزر ألوان".

استخدام	لـ
اللون Auto (تلقائي) تشغيل إيقاف	لتحديد ما إذا كانت النسخ ستتم طباعتها بالألوان. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Auto Color Detect (اكتشاف اللون التلقائي) Color Sensitivity (حساسية اللون) 1 إلى 9 Area Sensitivity (حساسية المنطقة) 1 إلى 9	لتعيين كمية اللون التي يمكن للطباعة اكتشافها من المستند الأصلي. ملاحظة: ينطبق عنصر القائمة هذا فقط عند تعيين Color (اللون) إلى Auto (تلقائي).
السماح بنسخ ملونة تشغيل إيقاف	لتمكين الألوان في النسخ. ملاحظات: • On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. • يؤدي تعيين هذا الخيار على إيقاف إلى إخفاء جميع القوائم الخاصة بالألوان. • يؤدي هذا الإعداد إلى تجاوز إعداد "اللون".
الأوجه (الطباعة على الوجهين) وجه واحد على وجه واحد وجه واحد على وجهين وجهين على وجه واحد وجهين على وجه واحد	لتحديد ما إذا كان المستند الأصلي ذا وجهين أو ذا وجه واحد، ثم تحديد ما إذا كانت النسخة ستكون على الوجهين أم على وجه واحد. ملاحظة: 1 sided to 1 sided (وجه واحد على وجه واحد) هو الإعداد الافتراضي للمصنع. يُحدد هذا الإعداد عند استخدام مستند أصلي من وجه واحد لمهمة نسخ على وجه واحد.
موفر الورق إيقاف صورة طولية صفحتان في ورقة واحدة صورة عرضية صفحتان في ورقة واحدة صورة طولية أربع صفحات في ورقة واحدة صورة عرضية أربع صفحات في ورقة واحدة	نسخ ورقتين أو أربع أوراق من مستند على ورقة واحدة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
طباعة حدود للصفحات تشغيل إيقاف	تحديد ما إذا كانت الحدود مطبوعة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
ترتيب (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	تكدس صفحات إحدى مهام الطباعة في تتابع عند طباعة نسخ متعددة. ملاحظة: "(1,2,3) (1,2,3)" هو إعداد المصنع الافتراضي.

استخدام	لـ
حجم المستند الأصلي Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (المكسيك) Universal استشعار تلقائي للحجم أحجام مختلطة A4 A5 A6 JIS B5 حجم المسح الضوئي المخصص [x] النسخة الأصلية من الكتاب بطاقة الأعمال 5 × 3 بوصات 6 × 4 بوصات بطاقة الهوية	لتحديد حجم المستند الأصلي. ملاحظات: • Letter هو إعداد المصنع الافتراضي US. A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. • إن أحجام الورق Legal و Folio و Oficio (المكسيك) معتمدة فقط في وحدة تغذية المستندات التلقائية.
نسخ إلى المصدر الدرجة [x] وحدة التغذية اليدوية وحدة التغذية متعددة الاستخدامات	لتحديد مصدر الورق لمهام النسخ. ملاحظة: "الدرجة 1" هو إعداد المصنع الافتراضي.
أوراق فاصلة بين الورق الشفاف تشغيل إيقاف	لوضع ورقة بين الورق الشفاف. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Separator Sheets (الأوراق الفاصلة) إيقاف Between Copies (بين النسخ) Between Jobs (بين المهام) Between Pages (بين الصفحات)	لوضع ورقة بين الصفحات أو النسخ أو المهام. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
مصدر الأوراق الفاصلة الدرجة [x] وحدة التغذية متعددة الاستخدامات	لتحديد مصدر الورق للورقة الفاصلة. ملاحظة: "الدرجة 1" هو إعداد المصنع الافتراضي.
عمقان 1 إلى 9	لتفتيح الإخراج أو تغميقة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 5.
عدد النسخ 1-9999	لتحديد عدد النسخ لمهمة النسخ. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 1.

استخدام	لـ
رأس/تذييل الصفحة [الموقع] إيقاف التاريخ/الوقت رقم الصفحة نص مخصص طباعة على كل الصفحات الصفحة الأولى فقط الكل باستثناء الصفحة الأولى نص مخصص	لتحديد معلومات رأس الصفحة وتذييلها وموقعها على الصفحة. حدد أحد خيارات الموقع التالية: • الركن الأيسر العلوي • الجزء الأوسط العلوي • الركن الأيمن العلوي • الركن الأيسر السفلي • الجزء الأوسط السفلي • الركن الأيمن السفلي ملاحظات: • Off (إيقاف) هو إعداد المصنع الافتراضي للموقع. • All pages (كل الصفحات) هو الإعداد الافتراضي للمصنع لخيار Print on (الطباعة على).
طبقة لاصقة Confidential (سري) النسخ مسودة عاجل مخصص إيقاف	لتحديد نص التراكب الذي تتم طباعته على كل صفحة من مهمة النسخ. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
تراكب مخصص	لتحديد نص تراكب مخصص.
إتاحة النسخ ذات الأولوية تشغيل إيقاف	للسماح بمقاطعة مهمة طباعة لنسخ صفحة أو مستند. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
المسح الضوئي لمهمة مخصصة تشغيل إيقاف	لمسح مستند يحتوي على أحجام مختلطة من الورق في مهمة نسخ واحدة. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). • يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تثبيت قرص صلب يعمل وتمت تهيئته.
للسماح بالحفظ كاختصار تشغيل إيقاف	لحفظ إعدادات النسخ المخصص كاختصارات. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
إزالة الخلفية 4- إلى 4	لضبط القدر المرئي من الخلفية على النسخة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
توسيط تلقائي إيقاف تشغيل	لإجراء محاذاة تلقائية للمحتوى في منتصف الصفحة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
توازن الألوان سمائي - أحمر أرجواني - أخضر أصفر - أزرق	لتمكين توازن ألوان متساوي في المخرجات.

استخدام	لـ
سحب اللون سحب اللون لا يوجد أحمر أخضر أزرق الحد الافتراضي للأحمر 0 إلى 255 الحد الافتراضي للأخضر 0 إلى 255 الحد الافتراضي للأزرق 0 إلى 255	لتحديد اللون الذي سيتم سحبه ولضبط إعداد السحب لحد كل لون. ملاحظات: • "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي لإعداد "سحب اللون". • "128" هو إعداد المصنع الافتراضي لحد كل لون.
التباين 0 إلى 5 الأفضل للمحتوى	لتحديد تباين المخرجات. ملاحظة: إن Best for content (الأفضل للمحتوى) هو إعداد المصنع الافتراضي.
صورة معكوسة إيقاف تشغيل	لإنشاء صورة معكوسة من المستند الأصلي. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
صورة سلبية إيقاف تشغيل	لإنشاء صورة سلبية من المستند الأصلي. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
تفاصيل الظل -4 إلى 4	لضبط القدر المرئي من تفاصيل الظل على النسخة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
ضبط انحراف وحدة تغذية المستندات التلقائية Auto (تلقائي) إيقاف تشغيل	لتصحيح الانحراف البسيط في الصورة الممسوحة ضوئياً. ملاحظة: Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
المسح الضوئي من الحافة إلى الحافة إيقاف تشغيل	لتحديد ما إذا كان سيتم إجراء المسح الضوئي للمستند الأصلي من الحافة إلى الحافة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
الوضوح 1 إلى 5	لضبط درجة الحدة للنسخة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 3.
درجة الحرارة -4 إلى 4	لتحديد الإخراجات "الدافئة" أو "الباردة". تؤدي قيم الإعداد Cool (بارد) إلى إنشاء إخراج أكثر زرقة من الإعداد الافتراضي بينما يؤدي الإعداد warm (دافئ) إلى إنشاء إخراج أكثر حمرة من الإعداد الافتراضي. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
عينة نسخ إيقاف تشغيل	لإنشاء عينة نسخة من المستند الأصلي. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).

قائمة إعدادات الفاكس

قائمة (Fax Mode (Analog Fax Setup) وضع الفاكس (إعداد الفاكس التناظري))

يرسل وضع Analog Fax Setup (إعداد الفاكس التناظري) مهمة الفاكس عبر خط الهاتف.

إعدادات الفاكس العامة

استخدام	لـ
استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع	لاستعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع لكل إعدادات الفاكس.
تحسين توافق الفاكس	لتحسين توافق الفاكس مع أجهزة فاكس أخرى.
اسم الفاكس	لتحديد اسم الفاكس في الطابعة.
رقم الفاكس	لتحديد رقم الهاتف المخصص للفاكس.
مُعزف الفاكس اسم الفاكس رقم الفاكس	لتحديد كيفية التعرف على الفاكس. ملاحظة: رقم الفاكس هو إعداد المصنع الافتراضي.
تمكين إرسال الفاكس يدويًا تشغيل إيقاف	لتعيين الطابعة للإرسال عبر الفاكس يدويًا، مما يتطلب وحدة توزيع خطوط وسماعة هاتف. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). - استخدم هانفًا عاديًا للرد على مهمة فاكس واردة ولطلب رقم فاكس. - اضغط على # 0 في لوحة المفاتيح الرقمية للانتقال مباشرة إلى وظيفة "فاكس يدوي".
استخدام الذاكرة استلام الكل معظم الذاكرة للاستلام مكافئ الأكثر إرسالاً إرسال الكل	لتحديد تقسيم الذاكرة الدائمة بين مهام إرسال الفاكس واستلامه. ملاحظة: "تقسيم الذاكرة بالتساوي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
إلغاء الفاكسات السماح عدم السماح	لتحديد ما إذا كان يُسمح بإلغاء مهام الفاكس. ملاحظة: Allow (السماح) هو إعداد المصنع الافتراضي.
معرف المتصل إيقاف الأساسية بديل	لتحديد نوع مُعزف المتصل المستخدم.
تغطية رقم الفاكس إيقاف من اليسار من اليمين	لتحديد الاتجاه الذي يتم منه تغطية الأرقام في رقم الفاكس الصادر. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). - يحدد إعداد Digits to Mask (الأرقام التي تتم تغطيتها) عدد الأحرف التي تتم تغطيتها.
الأرقام التي تتم تغطيتها 0 إلى 58	لتحديد عدد الأرقام التي تتم تغطيتها في رقم الفاكس الصادر. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.

استخدام	لـ
صفحة غلاف الفاكس صفحة غلاف الفاكس إيقاف بشكل افتراضي تشغيل بشكل افتراضي عدم الاستخدام مطلقاً الاستخدام دائماً تضمين حقل إلى تشغيل إيقاف تضمين حقل من تشغيل إيقاف من: تضمين حقل الرسالة تشغيل إيقاف الرسالة تضمين شعار تشغيل إيقاف تضمين تذييل [x] تشغيل إيقاف تذييل [x]	لتهيئة صفحة غلاف الفاكس. ملاحظات: • إن Off by default (إيقاف التشغيل بشكل افتراضي) هو إعداد المصنع الافتراضي لـ Fax Cover Page (صفحة غلاف الفاكس). • إن Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي لكل عناصر القائمة الأخرى.

إعدادات إرسال الفاكس

استخدام	لـ
درجة الوضوح قياسي دقيقة 200 نقطة لكل بوصة ممتازة 300 نقطة لكل بوصة فائقة الدقة 600 نقطة لكل بوصة	لتحديد الجودة بوحدات نقطة لكل بوصة. تؤدي الدقة الأعلى إلى جودة طباعة أفضل، ولكنها تؤدي إلى زيادة وقت إرسال الفاكس للفاكسات الصادرة. ملاحظة: "قياسية" هي إعداد المصنع الافتراضي.

استخدام	لـ
حجم المستند الأصلي Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (المكسيك) Universal استنشعار تلقائي للحجم أحجام مختلطة A4 A5 A6 JIS B5 حجم المسح الضوئي المخصص [x] النسخة الأصلية من الكتاب بطاقة الأعمال 5 x 3 بوصة 6 x 4 بوصات	لتحديد حجم المستند الأصلي. ملاحظة: Mixed Sizes (الأحجام المختلطة) هو إعداد المصنع الافتراضي US. A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.
الأوجه (الطباعة على الوجهين) إيقاف الحافة الطويلة الحافة القصيرة	لتحديد اتجاه المستندات الأصلية المحملة في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) للمسح الضوئي على الوجهين. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
نوع المحتوى نص رسومات نص/صورة فوتوغرافية صورة فوتوغرافية	لتحديد محتوى المستند الأصلي. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "نص".
مصدر المحتوى ليزر أسود/أبيض ليزر ألوان نفث الحبر صورة فوتوغرافية/فيلم مجلة جريدة اضغط غير ذلك	لتحديد الكيفية التي تم بها إنتاج المستند الأصلي. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "ليزر ألوان".
غمقان 1 إلى 9	لتفتيح الإخراج أو تغميقه. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 5.
بادئة الطلب	إدخال بادئة طلب، مثل 99. يتوفر حقل إدخال رقمي.
قواعد بادئة الطلب الهاتفي قاعدة البادئة [x]	لإنشاء قاعدة بادئة طلب هاتفي.
إعادة اتصال تلقائي 0 إلى 9	لتعيين عدد محدد لمرات محاولة الطباعة إرسال الفاكس. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 5.

استخدام	لـ
تردد إعادة الطلب 1 إلى 200	لتحديد عدد الدقائق بين مرات إعادة الطلب. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 3.
خلف PABX نعم لا	لتمكين لوحة المفاتيح من إجراء اتصال محجوب أو تعطيلها من دون إصدار نغمة اتصال. ملاحظة: "لا" هو إعداد المصنع الافتراضي.
"تمكين ECM" نعم لا	لتمكين "وضع تصحيح الخطأ" لمهام الفاكس أو تعطيله. ملاحظة: Yes (نعم) هو إعداد المصنع الافتراضي.
لتمكين إجراء عمليات المسح الضوئي للفاكس تشغيل إيقاف	ليتم الإرسال عبر الفاكس للملفات التي يتم مسحها ضوئيًا على الطابعة. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
برنامج التشغيل إلى الفاكس نعم لا	للسماح لبرنامج تشغيل الطباعة بإرسال مهام الفاكس. ملاحظة: Yes (نعم) هو إعداد المصنع الافتراضي.
للسماح بالحفظ كاختصار تشغيل إيقاف	لحفظ أرقام الفاكسات كاختصارات في الطابعة. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
وضع الاتصال الدرجة النبض	لتحديد صوت الطلب الهاتفي. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "نغمة".
السرعة القصوى 2400 4800 9600 14400 33600	لتحديد أقصى سرعة بوحدات الباود سيتم بها إرسال الفاكسات. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 33600.
المسح الضوئي لمهمة مخصصة تشغيل إيقاف	لمسح مستند ضوئيًا يحتوي على أحجام مختلطة من الورق في ملف واحد. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). • يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تركيب قرص طباعة صلب يعمل وتمت تهيئته.
معاينة المسح الضوئي تشغيل إيقاف	لإظهار ما إذا كان سيتم عرض معاينة على الشاشة لمهام المسح الضوئي. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). • يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تركيب قرص طباعة صلب يعمل وتمت تهيئته.
إزالة الخلفية 4- إلى 4	لضبط القدر المرئي من الخلفية على الصورة الممسوحة ضوئيًا. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
توازن الألوان سماوي - أحمر أرجواني - أخضر أصفر - أزرق	لتمكين توازن ألوان متساوٍ في الصورة الممسوحة ضوئيًا.

استخدام	لـ
سحب اللون سحب اللون لا يوجد أحمر أخضر أزرق الحد الافتراضي للأحمر 0 إلى 255 الحد الافتراضي للأخضر 0 إلى 255 الحد الافتراضي للأزرق 0 إلى 255	لتحديد اللون الذي سيتم سحبه وضبط إعداد السحب لحد كل لون. ملاحظات: • "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي لإعداد "سحب اللون". • "128" هو إعداد المصنع الافتراضي لحد كل لون.
التباين 0 إلى 5 الأفضل للمحتوى	لتحديد تباين الصورة الممسوحة ضوئياً. ملاحظة: إن Best for content (الأفضل للمحتوى) هو إعداد المصنع الافتراضي.
صورة معكوسة إيقاف تشغيل	لإنشاء صورة معكوسة من المستند الأصلي. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
صورة سلبية إيقاف تشغيل	لإنشاء صورة سلبية من المستند الأصلي. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
تفاصيل الظل -4 إلى 4	لضبط القدر المرئي من تفاصيل الظل. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
ضبط انحراف وحدة تغذية المستندات التلقائية Auto (تلقائي) إيقاف تشغيل	لتصحيح الانحراف البسيط في الصورة الممسوحة ضوئياً. ملاحظة: Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
المسح الضوئي من الحافة إلى الحافة إيقاف تشغيل	لتحديد إذا ما كان سيتم إجراء المسح الضوئي للمستند الأصلي من الحافة إلى الحافة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
الوضوح 1 إلى 5	لضبط حدة الفاكس. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 3.
درجة الحرارة -4 إلى 4	لتحديد الإخراجات "الدافئة" أو "الباردة". تؤدي قيم الإعداد Cool (بارد) إلى إنشاء إخراج أكثر زرقة من الإعداد الافتراضي بينما يؤدي الإعداد warm (دافئ) إلى إنشاء إخراج أكثر حمرة من الإعداد الافتراضي. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
لتمكين عمليات المسح الضوئي للفاكسات الملونة إيقاف بشكل افتراضي تشغيل بشكل افتراضي عدم الاستخدام مطلقاً الاستخدام دائماً	لتمكين الإرسال عبر الفاكس بالألوان. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو إيقاف بشكل افتراضي.
التحويل التلقائي للفاكسات الملونة إلى فاكسات أحادية اللون تشغيل إيقاف	لتحويل جميع الفاكسات الصادرة إلى الأسود والأبيض. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.

إعدادات استلام الفاكس

استخدام	لـ
تمكين استلام الفاكس تشغيل إيقاف	السماح للطابعة باستلام مهام فاكس. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
معرف المتصل تشغيل إيقاف	لعرض معلومات معرف المتصل لفاكس وارد. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
انتظار مهمة الفاكس لا يوجد مسحوق الحبر مسحوق الحبر والمستلزمات	إزالة مهام الفاكس من قائمة انتظار الطابعة عندما تتطلب المهمة مصادر محددة غير متوفرة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "بلا".
الرنات التي يجب الرد عليها 1 إلى 25	لتحديد عدد الرنات قبل الرد على مهمة الفاكس الواردة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 3.
رد تلقائي نعم لا	لتعيين الطابعة لاستلام الفاكسات تلقائيًا. ملاحظة: Yes (نعم) هو إعداد المصنع الافتراضي.
رمز الرد اليدوي على المكالمات 0 إلى 9	لإدخال رمز في لوحة أرقام الهاتف يدويًا لبدء استلام فاكس. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو 9. • يتم استخدام عنصر القائمة هذا عندما تشارك الطابعة مع خط الهاتف في الهاتف.
تقليل تلقائي تشغيل إيقاف	لتغيير حجم مهمة فاكس وإدارة بحيث تتلاءم مع حجم الورق الذي تم تحميله في مصدر الورق المحدد. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
مصدر الورق Auto (تلقائي) الدرج [x] وحدة التغذية متعددة الاستخدامات وحدة التغذية اليدوية	لتحديد مصدر الورق لمهام طباعة الفاكسات الواردة. ملاحظة: Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
الأوجه (الطباعة على الوجهين) إيقاف تشغيل	لتمكين الطباعة على الوجهين لمهام الفاكس الواردة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
Separator Sheets (الأوراق الفاصلة) إيقاف قبل المهمة بعد المهمة	لتمكين الطباعة من تضمين ورقات فاصلة لمهام الفاكس الواردة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
مصدر الأوراق الفاصلة الدرج [x] وحدة التغذية متعددة الاستخدامات	لتحديد مصدر الورق للورقة الفاصلة. ملاحظة: "الدرج 1" هو إعداد المصنع الافتراضي.
تذييل الفاكس تشغيل إيقاف	لطباعة معلومات الإرسال في الجزء السفلي من كل صفحة من صفحات الفاكس المستلم. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).

استخدام	لـ
السرعة القصوى 2400 4800 9600 14400 33600	لتحديد أقصى سرعة بوحدات الباود سيتم بها استلام الفاكسات. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 33600.
إعادة توجيه الفاكسات طباعة طباعة وإعادة توجيه إعادة توجيه	لتمكين إعادة توجيه الفاكسات المستلمة إلى مستلم آخر. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".
إعادة توجيه إلى فاكس E-mail (بريد إلكتروني) FTP LDSS eSF	لتحديد نوع المستلم الذي سيتم إعادة توجيه الفاكسات إليه. ملاحظات: • Fax (فاكس) هو إعداد المصنع الافتراضي. • يتوفر عنصر القائمة هذا فقط ضمن Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) للطابعة.
إعادة توجيه الفاكسات إلى اختصار	لإدخال رقم الاختصار الذي يتطابق مع نوع المستلم (فاكس أو بريد إلكتروني أو FTP أو LDSS أو eSF).
إعاقَة استلام الفاكسات المجهولة إيقاف تشغيل	لتمكين منع استلام الفاكسات الواردة المرسلَة من أجهزة ليس لها مُعرّف محطة أو مُعرّف فاكس محدد. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
قائمة الفاكسات الممنوعة	لتمكين قائمة أرقام الفاكس الممنوعة المخزنة في الطابعة.
إيقاف الفاكسات وضع الفاكس الموقوف إيقاف تشغيل دوّمًا يدوي مجدول جدول إيقاف الفاكس	لتمكين الطابعة من تعليق طباعة الفاكسات المستلمة حتى يتم تحريرها. يمكن تحرير الفاكسات الموقوفة يدويًا أو في وقت أو يوم مجدول. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
لتمكين استلام الفاكس بالألوان تشغيل إيقاف	لتمكين الطابعة من استلام الفاكس بالألوان وطابعته بتدرج الرمادي. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.

إعدادات سجل الفاكس

استخدام	لـ
سجل الإرسال سجل الطباعة سجل عدم الطباعة طباعة الأخطاء فقط	لتمكين طباعة سجل إرسال بعد كل مهمة فاكس. ملاحظة: سجل الطباعة هو إعداد المصنع الافتراضي.
سجل أخطاء الاستلام عدم الطباعة مطلقًا تشغيل عند حدوث خطأ	لتمكين طباعة سجل أخطاء الاستلام. ملاحظة: "عدم الطباعة" هو إعداد المصنع الافتراضي.

استخدام	لـ
سجلات طباعة تلقائية تشغيل إيقاف	لتمكين الطباعة التلقائية لسجلات الفاكس. ملاحظات: • On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. • تتم طباعة السجلات بعد كل 200 مهمة فاكس.
مصدر ورق السجل الدرج [x] وحدة التغذية متعددة الاستخدامات	لتحديد مصدر الورق المستخدم لطباعة السجلات. ملاحظة: "الدرج 1" هو إعداد المصنع الافتراضي.
عرض السجلات اسم المحطة البعيدة الرقم المطلوب	لتحديد ما إذا كانت السجلات المطبوعة تعرض الأرقام المطلوبة أو أسماء المحطات أو الفاكسات التي يتم إرجاعها. ملاحظة: Remote Station Name (اسم المحطة البعيدة) هو إعداد المصنع الافتراضي.
تمكين سجل المهمة تشغيل إيقاف	لتمكين الوصول إلى سجل مهام الفاكس. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
تمكين سجل المكالمات تشغيل إيقاف	لتمكين الوصول إلى سجل مكالمات الفاكس. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.

إعدادات السماع

استخدام	لـ
وضع السماع إيقاف دوماً تشغيل حتى التوصيل تشغيل دوماً	لتحديد وضع السماع. ملاحظة: يكون "تشغيل حتى التوصيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. يتم إصدار صوت حتى يتم توصيل الفاكس.
صوت السماع عالي Low (منخفض)	لتعيين مستوى صوت السماع إلى عالي أو منخفض. ملاحظة: "عالي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مستوى صوت الجرس إيقاف تشغيل	لتمكين أو تعطيل مستوى صوت الرنين. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.

الرد عند

استخدام	لـ
كل الرنات الرنين المفرد فقط الرنين المزدوج فقط الرنين الثلاثي فقط رنات فردية أو مزدوجة فقط رنات فردية أو ثلاثية فقط الرنين المزدوج أو الثلاثي فقط	لتحديد نمط الرنين عند رد الطابعة على المكالمات. ملاحظة: "كل الرنات" هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة (Fax Mode (Fax Server Setup) وضع الفاكس (إعداد ملقم الفاكس))

يرسل "وضع الفاكس" مهمة الفاكس إلى ملقم فاكس من أجل الإرسال.

استخدام	لـ
إلى تنسيق	لإدخال معلومات فاكس محددة باستخدام لوحة التحكم.
عنوان الرد	
الموضوع	
الرسالة	
SMTP Setup (إعداد SMTP)	لتحديد معلومات إعداد SMTP.
مدخل SMTP الرئيسي	لتحديد معلومات منفذ ملقم SMTP.
مدخل SMTP الثانوي	
تنسيق الصورة (PDF (.pdf (XPS (.xps (TIFF (.tif	لتحديد تنسيق الصورة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو (.pdf (PDF).
نوع المحتوى نص رسومات نص/صورة فوتوغرافية صورة فوتوغرافية	لتحديد محتوى المستند الأصلي. ملاحظة: "نص/صورة فوتوغرافية" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مصدر المحتوى ليزر أسود/أبيض ليزر ألوان نفث الحبر صورة فوتوغرافية/فيلم مجلة جريدة اضغط غير ذلك	لتحديد كيفية إنتاج المحتوى في الأصل. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "ليزر ألوان".
دقة الفاكس قياسي دقيقة 200 نقطة لكل بوصة ممتازة 300 نقطة لكل بوصة فائقة الدقة 600 نقطة لكل بوصة	لتحديد الجودة بوحدات نقطة لكل بوصة. ملاحظة: "قياسية" هي إعداد المصنع الافتراضي.
غمقان 1 إلى 9	لتفتيح الإخراج أو تغميقه. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 5.
Orientation (الاتجاه) طولي عرضي	لتحديد اتجاه الصورة الممسوحة ضوئيًا. ملاحظة: Portrait (طولي) هو إعداد المصنع الافتراضي.

استخدام	لـ
حجم المستند الأصلي Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (المكسيك) Universal استشعار تلقائي للحجم أحجام مختلطة A4 A5 A6 JIS B5 حجم المسح الضوئي المخصص [x] النسخة الأصلية من الكتاب بطاقة الأعمال 6 × 4 بوصات 5 × 3 بوصة.	لتحديد حجم المستند الأصلي. ملاحظة: Mixed Sizes (الأحجام المختلطة) هو إعداد المصنع الافتراضي US. A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.
استخدام ملفات TIFF متعددة الصفحات تشغيل إيقاف	لتوفير إمكانية الاختيار بين ملفات ذات صفحة واحدة بتنسيق TIFF وملفات متعددة الصفحات بتنسيق TIFF. لإجراء مسح ضوئي متعدد الصفحات إلى مهمة الفاكس، سواء أكان يتم إنشاء ملف TIFF واحد يحتوي على جميع الصفحات أم يتم إنشاء ملفات TIFF متعددة بواقع ملف واحد لكل صفحة في مهمة مسح ضوئي. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
تمكين الاستلام التناظري إيقاف تشغيل	تمكين استلام الفاكسات التناظرية. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).

قائمة E-mail Settings (إعدادات البريد الإلكتروني)

استخدام	لـ
إعداد ملقم البريد الإلكتروني الموضوع الرسالة اسم الملف	لتحديد معلومات ملقم البريد الإلكتروني.
إعداد ملقم البريد الإلكتروني إرسال نسخة لي عدم الظهور مطلقاً تشغيل بشكل افتراضي إيقاف بشكل افتراضي تشغيل دوماً	لإرجاع نسخة من البريد الإلكتروني إلى المرسل. ملاحظة: Never appears (عدم الظهور مطلقاً) هو الإعداد الافتراضي للمصنع.
إعداد ملقم البريد الإلكتروني أقصى حجم للبريد الإلكتروني 0-65535 كيلوبايت	لتحديد أقصى حجم للبريد الإلكتروني. ملاحظة: لا يتم إرسال رسائل البريد الإلكتروني التي تتجاوز الحجم الأقصى المحدد.
إعداد ملقم البريد الإلكتروني رسالة أخطاء الحجم	لإرسال رسالة عندما يزيد حجم رسالة بريد إلكتروني عن حد الحجم المهيأ.

استخدام	لـ
إعداد ملف البريد الإلكتروني تحديد وجهات	تحديد اسم مجال، مثل اسم مجال شركة، ثم تحديد وجهات البريد الإلكتروني لاسم ذلك المجال فقط. ملاحظات: - لا يمكن إرسال البريد الإلكتروني إلا إلى المجال المحدد فقط. - الحد هو مال واحد.
إعداد ملف البريد الإلكتروني إعداد ارتباط ويب ملقم تسجيل الدخول كلمة المرور المسار اسم الملف ارتباط الويب	لتحديد إعدادات ارتباط ويب ملقم البريد الإلكتروني. ملاحظة: الأحرف : * ؟ < > هي إدخال غير صالحة لاسم المسار.
تهيئة PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	لتحديد تنسيق الملف. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو PDF (.pdf). - لاستخدام خيار RTF (.rtf) أو TXT (.txt)، قم بشراء حلّ AccuRead OCR وتنبيته.
إعدادات PDF إصدار PDF 1.2 إلى 1.7 A-1a A-1b ضغط PDF عادي عالي تأمين PDF إيقاف تشغيل ملف PDF قابل للبحث إيقاف تشغيل	لتهيئة إعدادات PDF. ملاحظات: 1.5 هو الإعداد الافتراضي للمصنع لإصدار PDF. - Normal (عادي) هو الإعداد الافتراضي للمصنع لضغط PDF. يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تثبيت قرص صلب يعمل وتمت تهيئته. - Off (إيقاف تشغيل) هو الإعداد الافتراضي للمصنع لـ PDF الآمن و PDF القابل للبحث. يتطلب PDF الآمن إدخال كلمة المرور مرتين. - لاستخدام خيار PDF القابل للبحث، قم بشراء حلّ AccuRead OCR وتنبيته.
نوع المحتوى نص رسومات نص/صورة فوتوغرافية صورة فوتوغرافية	لتحديد محتوى المستند الأصلي. ملاحظة: "نص/صورة فوتوغرافية" هو إعداد المصنع الافتراضي.

استخدام	لـ
مصدر المحتوى ليزر أسود/أبيض ليزر ألوان نفث الحبر صورة فوتوغرافية/فيلم مجلة جريدة اضغط غير ذلك	لتحديد الكيفية التي تم بها إنتاج المستند الأصلي. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "ليزر ألوان".
اللون إيقاف تشغيل	لتحديد ما إذا كانت الطابعة تلتقط المحتوى وترسله بالألوان. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
درجة الوضوح 75 نقطة لكل بوصة 150 نقطة لكل بوصة 200 نقطة لكل بوصة 300 نقطة لكل بوصة 400 نقطة لكل بوصة 600 نقطة لكل بوصة	لتحديد دقة المسح الضوئي بوحدات نقطة لكل بوصة. ملاحظة: 150 نقطة لكل بوصة هو الإعداد الافتراضي للمصنع.
غمقان 1 إلى 9	لتفتيح الإخراج أو تغميقه. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 5.
Orientation (الاتجاه) طولي عرضي	لتحديد اتجاه الصورة الممسوحة ضوئيًا. ملاحظة: Portrait (طولي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
حجم المستند الأصلي Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (المكسيك) Universal استشعار تلقائي للحجم أحجام مختلطة A4 A5 A6 JIS B5 حجم المسح الضوئي المخصص [x] النسخة الأصلية من الكتاب بطاقة الأعمال 3 x 5 بوصات 4 x 6 بوصات	لتحديد حجم المستند الأصلي. ملاحظة: Letter هو إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة. A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.

استخدام	لـ
الأوجه (الطباعة على الوجهين) إيقاف Long Edge (حافة طويلة) حافة قصيرة	لتحديد اتجاه المستند الأصلي المحمّل في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) للمسح الضوئي على الوجهين. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
جودة JPEG الأفضل للمحتوى 5 إلى 90	تعيين جودة صورة فوتوغرافية بتنسيق JPEG بما يتناسب مع حجم الملف وجودة الصورة. ملاحظة: إن Best for content (الأفضل للمحتوى) هو إعداد المصنع الافتراضي.
الإعداد الافتراضي للنص 5 إلى 90	تعيين جودة صورة نص بما يتناسب مع حجم الملف وجودة الصورة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 75.
الإعداد الافتراضي للوضع نص/صورة الفوتوغرافية 5 إلى 90	لتعيين جودة النص أو الصورة الفوتوغرافية بما يتناسب مع حجم الملف وجودة الصورة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 75.
الإعداد الافتراضي للصورة الفوتوغرافية 5 إلى 90	تعيين جودة صورة فوتوغرافية بما يتناسب مع حجم الملف وجودة الصورة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 50.
إرسال الصور عبر البريد الإلكتروني على شكل مرفق ارتباط الويب	تحديد الكيفية التي يتم بها إرسال الصور. ملاحظة: "مرفق" هو إعداد المصنع الافتراضي.
استخدام ملفات TIFF متعددة الصفحات تشغيل إيقاف	لتوفير إمكانية الاختيار بين ملفات ذات صفحة واحدة بتنسيق TIFF وملفات متعددة الصفحات بتنسيق TIFF. بالنسبة لمهمة المسح الضوئي متعدد الصفحات للإرسال عبر البريد الإلكتروني، فإما أنه يتم إنشاء ملف TIFF واحد يحتوي على الصفحات جميعها، أو يتم إنشاء ملفات متعددة بتنسيق TIFF من خلال إنشاء ملف واحد لكل صفحة من المهمة. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
ضغط TIFF LZW JPEG	لتحديد التنسيق المستخدم في ضغط ملفات TIFF. ملاحظة: LZW هو الإعداد الافتراضي للمصنع.
سجل الإرسال سجل الطباعة سجل عدم الطباعة طباعة الأخطاء فقط	لتحديد ما إذا كنت تريد طباعة سجل الإرسال. ملاحظة: سجل الطباعة هو إعداد المصنع الافتراضي.
مصدر ورق السجل الدرج [x] وحدة التغذية متعددة الاستخدامات	لتحديد مصدر الورق لطباعة سجلات البريد الإلكتروني. ملاحظة: "الدرج 1" هو إعداد المصنع الافتراضي.
عمق بت للبريد الإلكتروني 1 بت 8 بت	للسماح لوضع "نص/صورة فوتوغرافية" بأن ينتج ملفات أصغر حجمًا باستخدام صور بعمق 1 بت عند تعيين "الوان" على "إيقاف". ملاحظة: "8 بت" هو إعداد المصنع الافتراضي.
المسح الضوئي لمهمة مخصصة تشغيل إيقاف	نسخ مستند يحتوي على أحجام ورق مختلفة. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). • يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تركيب قرص طباعة صلب يعمل وتمت تهيئته.
معاينة المسح الضوئي تشغيل إيقاف	لتحديد ما إذا كان سيتم عرض معاينة على الشاشة لمهام المسح الضوئي. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). • يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تركيب قرص طباعة صلب يعمل وتمت تهيئته.

استخدام	لـ
السماح بالحفظ كاختصار تشغيل إيقاف	لحفظ عناوين البريد الإلكتروني كاختصارات. ملاحظات: - On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. - في حالة تعيين هذا الإعداد على Off (إيقاف)، لا يظهر زر Save As Shortcut (حفظ كاختصار) على شاشة Destination (الوجهة) الخاصة بالبريد الإلكتروني.
إزالة الخلفية 4- إلى 4	لضبط القدر المرئي من الخلفية على الصورة الممسوحة ضوئيًا. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
توازن الألوان سماوي - أحمر أرجواني - أخضر أصفر - أزرق	لتمكين توازن ألوان متساوٍ في المخرجات.
سحب اللون سحب اللون لا يوجد أحمر أخضر أزرق الحد الافتراضي للأحمر 0 إلى 255 الحد الافتراضي للأخضر 0 إلى 255 الحد الافتراضي للأزرق 0 إلى 255	لتحديد اللون الذي سيتم سحبه وضبط إعداد السحب لحد كل لون. ملاحظات: "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي لإعداد "سحب اللون". "128" هو إعداد المصنع الافتراضي لحد كل لون.
التباين 0 إلى 5 الأفضل للمحتوى	لتحديد تباين المخرجات. ملاحظة: إن Best for content (الأفضل للمحتوى) هو إعداد المصنع الافتراضي.
صورة معكوسة إيقاف تشغيل	لإنشاء صورة معكوسة من المستند الأصلي. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
صورة سلبية إيقاف تشغيل	لإنشاء صورة سلبية من المستند الأصلي. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
تفاصيل الظل 4- إلى 4	لضبط القدر المرئي من تفاصيل الظل على الصورة الممسوحة ضوئيًا. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
ضبط انحراف وحدة تغذية المستندات التلقائية Auto (تلقائي) إيقاف تشغيل	لتصحيح الانحراف البسيط في الصورة الممسوحة ضوئيًا. ملاحظة: Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
المسح الضوئي من الحافة إلى الحافة إيقاف تشغيل	لتحديد إذا ما كان سيتم إجراء المسح الضوئي للمستند الأصلي من الحافة إلى الحافة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
الوضوح 1 إلى 5	لضبط درجة الحدة على الصورة الممسوحة ضوئيًا. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 3.

استخدام	لـ
درجة الحرارة -4 إلى 4	لتحديد الإخراجات "الدافئة" أو "الباردة". تؤدي قيم الإعداد Cool (بارد) إلى إنشاء إخراج أكثر زرقة من الإعداد الافتراضي بينما يؤدي الإعداد warm (دافئ) إلى إنشاء إخراج أكثر حمرة من الإعداد الافتراضي. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
استخدام نسخة:/نسخة مخفية: إيقاف تشغيل	تمكين استخدام الحقل "نسخة": والحقل "نسخة مخفية": . ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).

قائمة FTP Settings (إعدادات FTP)

استخدام	لـ
تهيئة PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	لتحديد تنسيق الملف. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو PDF (.pdf). - لاستخدام خيار RTF (.rtf) أو TXT (.txt)، قم بشراء حلّ AccuRead OCR وتنبيته.
إعدادات PDF إصدار PDF 1.2 إلى 1.7 A-1a A-1b ضغط PDF عادي عالي تأمين PDF إيقاف تشغيل ملف PDF قابل للبحث إيقاف تشغيل	لتهيئة إعدادات PDF. ملاحظات: 1.5 هو الإعداد الافتراضي للمصنع لإصدار PDF. - Normal (عادي) هو الإعداد الافتراضي للمصنع لضغط PDF. يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تثبيت قرص صلب يعمل وتمت تهيئته. - Off (إيقاف تشغيل) هو الإعداد الافتراضي للمصنع لـ PDF الآمن و PDF القابل للبحث. يتطلب PDF الآمن إدخال كلمة المرور مرتين. - لاستخدام خيار PDF القابل للبحث، قم بشراء حلّ AccuRead OCR وتنبيته.
نوع المحتوى نص رسومات نص/صورة فوتوغرافية صورة فوتوغرافية	لتحديد محتوى المستند الأصلي. ملاحظة: "نص/صورة فوتوغرافية" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مصدر المحتوى ليزر أسود/أبيض ليزر ألوان نفث الحبر صورة فوتوغرافية/فيلم مجلة جريدة اضغط غير ذلك	لتحديد الكيفية التي تم بها إنتاج المستند الأصلي. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "ليزر ألوان".

استخدام	لـ
اللون إيقاف تشغيل	لتحديد ما إذا كانت الطابعة تلتقط المحتوى وترسله بالألوان. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
درجة الوضوح 75 نقطة لكل بوصة 150 نقطة لكل بوصة 200 نقطة لكل بوصة 300 نقطة لكل بوصة 400 نقطة لكل بوصة 600 نقطة لكل بوصة	لتحديد جودة المسح الضوئي بوحدات نقطة لكل بوصة (dpi). ملاحظة: 150dpi (150 نقطة لكل بوصة) هو الإعداد الافتراضي للمصنع.
عمقان 1 إلى 9	لتفتيح الإخراج أو تعميقه. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 5.
Orientation (الاتجاه) طولي عرضي	لتحديد اتجاه الصورة الممسوحة ضوئيًا. ملاحظة: Portrait (طولي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
حجم المستند الأصلي Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (المكسيك) Universal استشعار تلقائي للحجم أحجام مختلطة A4 A5 A6 JIS B5 حجم المسح الضوئي المخصص [x] النسخة الأصلية من الكتاب بطاقة الأعمال 5 x 3 بوصات 6 x 4 بوصات	لتحديد حجم المستند الأصلي. ملاحظة: Letter هو إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة. A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.
الأوجه (الطباعة على الوجهين) إيقاف الحافة الطويلة الحافة القصيرة	لتحديد اتجاه المستندات الأصلية المحملة في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) للمسح الضوئي على الوجهين. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
جودة JPEG الأفضل للمحتوى 5 إلى 90	لتعيين جودة صورة فوتوغرافية بتنسيق JPEG بما يتناسب مع حجم الملف وجودة الصورة. ملاحظات: • إن Best for content (الأفضل للمحتوى) هو إعداد المصنع الافتراضي. • 5 يعمل على تقليل حجم الملف، ولكن تقل جودة الصورة. • 90 يقدم أفضل جودة للصورة، ولكن يكون حجم الملف كبيرًا للغاية.

استخدام	لـ
الإعداد الافتراضي للنص 5 إلى 90	لتعيين جودة النص بما يتناسب مع حجم الملف وجودة الصورة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 75.
الإعداد الافتراضي للوضع نص/صورة فوتوغرافية 5 إلى 90	لتعيين جودة صورة فوتوغرافية/نص بما يتناسب مع حجم الملف وجودة الصورة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 75.
الإعداد الافتراضي للصورة الفوتوغرافية 5 إلى 90	لتعيين جودة صورة فوتوغرافية بما يتناسب مع حجم الملف وجودة الصورة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 50.
استخدام ملفات TIFF متعددة الصفحات تشغيل إيقاف	لتوفير إمكانية الاختيار بين ملفات ذات صفحة واحدة بتنسيق TIFF وملفات متعددة الصفحات بتنسيق TIFF. بالنسبة لمهمة المسح الضوئي متعدد الصفحات للإرسال عبر FTP، فإما أنه يتم إنشاء ملف TIFF واحد يحتوي على الصفحات جميعها، أو يتم إنشاء ملفات متعددة بتنسيق TIFF من خلال إنشاء ملف واحد لكل صفحة من المهمة. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
ضغط TIFF LZW JPEG	لتحديد التنسيق المستخدم في ضغط ملفات TIFF. ملاحظة: LZW هو الإعداد الافتراضي للمصنع.
سجل الإرسال سجل الطباعة سجل عدم الطباعة طباعة الأخطاء فقط	لتحديد ما إذا كنت تريد طباعة سجل الإرسال. ملاحظة: سجل الطباعة هو إعداد المصنع الافتراضي.
مصدر ورق السجل الدرج [x] وحدة التغذية متعددة الاستخدامات	لتحديد مصدر الورق عند طباعة سجلات FTP. ملاحظة: "الدرج 1" هو إعداد المصنع الافتراضي.
عمق بت لـ FTP 1 بت 8 بت	للسماح لوضع نص/صورة فوتوغرافية بأن ينتج ملفات أصغر حجمًا باستخدام صور بعمق 1 بت. ملاحظة: "8 بت" هو إعداد المصنع الافتراضي.
اسم الملف	اكتب اسم ملف أساسي.
المسح الضوئي لمهمة مخصصة تشغيل إيقاف	لنسخ مستند يحتوي على أحجام مختلطة من الورق في مهمة مسح ضوئي واحدة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
معاينة المسح الضوئي تشغيل إيقاف	لتحديد ما إذا كان سيتم عرض معاينة على الشاشة لمهام المسح الضوئي. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). • يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تركيب قرص طباعة صلب يعمل وتمت تهيئته.
للسماح بالحفظ كاختصار تشغيل إيقاف	لتمكين إنشاء اختصارات لعناوين FTP. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
إزالة الخلفية 4- إلى 4	لضبط القدر المرئي من الخلفية على النسخة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
توازن الألوان سمائي-أحمر أرجواني-أخضر أصفر-أزرق	لتمكين توازن ألوان متساوٍ في المخرجات.

استخدام	لـ
سحب اللون سحب اللون لا يوجد أحمر أخضر أزرق الحد الافتراضي للأحمر 0 إلى 255 الحد الافتراضي للأخضر 0 إلى 255 الحد الافتراضي للأزرق 0 إلى 255	لتحديد اللون الذي سيتم سحبه ولضبط إعداد السحب لحد كل لون. ملاحظات: • "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي لإعداد "سحب اللون". • "128" هو إعداد المصنع الافتراضي لحد كل لون.
التباين 0 إلى 5 الأفضل للمحتوى	لتحديد تباين المخرجات. ملاحظة: إن Best for content (الأفضل للمحتوى) هو إعداد المصنع الافتراضي.
صورة معكوسة إيقاف تشغيل	لإنشاء صورة معكوسة من المستند الأصلي. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
صورة سلبية إيقاف تشغيل	لإنشاء صورة سلبية من المستند الأصلي. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
تفاصيل الظل -4 إلى 4	لضبط القدر المرئي من تفاصيل الظل على الصورة الممسوحة ضوئيًا. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
ضبط انحراف وحدة تغذية المستندات التلقائية Auto (تلقائي) إيقاف تشغيل	لتصحيح الانحراف البسيط في الصورة الممسوحة ضوئيًا. ملاحظات: • Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي. • عنصر القائمة هذا مدعوم فقط في بعض طرازات الطابعات.
المسح الضوئي من الحافة إلى الحافة إيقاف تشغيل	لتحديد إذا ما كان سيتم إجراء المسح الضوئي للمستند الأصلي من الحافة إلى الحافة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
الوضوح 1 إلى 5	لضبط درجة حدة الصورة الممسوحة ضوئيًا. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 3.
درجة الحرارة -4 إلى 4	للسماح للمستخدم بتحديد الإعداد "دافئ" أو "بارد" للمخرجات. تؤدي قيم الإعداد Cool (بارد) إلى إنشاء إخراج أكثر زرقة من الإعداد الافتراضي بينما يؤدي الإعداد warm (دافئ) إلى إنشاء إخراج أكثر حمرة من الإعداد الافتراضي. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.

قائمة "محرك أقراس فلاش"

إعدادات المسح الضوئي

استخدام	لـ
تهيئة PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	لتحديد تنسيق الملف. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو PDF (.pdf). • لاستخدام خيار RTF (.rtf) أو TXT (.txt)، قم بشراء حلّ AccuRead OCR وتنصيبه.
إعدادات PDF إصدار PDF 1.2 إلى 1.7 A-1a A-1b ضغط PDF عادي عالٍ تأمين PDF إيقاف تشغيل ملف PDF قابل للبحث إيقاف تشغيل	لتهيئة إعدادات PDF. ملاحظات: • 1.5 هو الإعداد الافتراضي للمصنع لإصدار PDF. • Normal (عادي) هو الإعداد الافتراضي للمصنع لضغط PDF. • Off (إيقاف تشغيل) هو الإعداد الافتراضي للمصنع لـ PDF الآمن و PDF القابل للبحث. يتطلب PDF الآمن إدخال كلمة المرور مرتين. • لاستخدام خيار PDF القابل للبحث، قم بشراء حلّ AccuRead OCR وتنصيبه.
نوع المحتوى نص رسومات نص/صورة فوتوغرافية صورة فوتوغرافية	لتحديد محتوى المستند الأصلي. ملاحظة: "نص/صورة فوتوغرافية" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مصدر المحتوى ليزر أسود/أبيض ليزر ألوان نفث الحبر صورة فوتوغرافية/فيلم مجلة جريدة اضغط غير ذلك	لتحديد الكيفية التي تم بها إنتاج المستند الأصلي. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "ليزر ألوان".
اللون تشغيل إيقاف	لتحديد ما إذا كانت الطابعة تلتقط المحتوى وترسله بالألوان. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.

استخدام	لـ
درجة الوضوح 75 نقطة لكل بوصة 150 نقطة لكل بوصة 200 نقطة لكل بوصة 300 نقطة لكل بوصة 400 نقطة لكل بوصة 600 نقطة لكل بوصة	لتحديد دقة المسح الضوئي بوحدات نقطة لكل بوصة. ملاحظة: 150dpi (150 نقطة لكل بوصة) هو الإعداد الافتراضي للمصنع.
غمقان 1 إلى 9	لتفتيح الإخراج أو تعميقه. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 5.
Orientation (الاتجاه) طولي عرضي	لتحديد اتجاه الصورة الممسوحة ضوئيًا. ملاحظة: Portrait (طولي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
حجم المستند الأصلي Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (المكسيك) Universal استشعار تلقائي للحجم أحجام مختلطة A4 A5 A6 JIS B5 حجم المسح الضوئي المخصص [X] النسخة الأصلية من الكتاب بطاقة الأعمال 5 x 3 بوصات 6 x 4 بوصات	لتحديد حجم المستند الأصلي. ملاحظة: Letter هو إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة. A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.
الأوجه (الطباعة على الوجهين) إيقاف الحافة الطويلة الحافة القصيرة	لتحديد اتجاه المستندات الأصلية المحملة في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) للمسح الضوئي على الوجهين. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
جودة JPEG الأفضل للمحتوى 5 إلى 90	لتعيين جودة صورة فوتوغرافية بتنسيق JPEG بما يتناسب مع حجم الملف وجودته. ملاحظات: • إن Best for content (الأفضل للمحتوى) هو إعداد المصنع الافتراضي. • 5 يعمل على تقليل حجم الملف، ولكن تقل جودة الصورة. • 90 يقدم أفضل جودة للصورة، ولكن يكون حجم الملف كبيرًا للغاية.
الإعداد الافتراضي للنص 5 إلى 90	لتعيين جودة النص بما يتناسب مع حجم الملف وجودة الصورة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 75.
الإعداد الافتراضي للوضع نص/صورة الفوتوغرافية 5 إلى 90	لتعيين جودة نص/صورة فوتوغرافية بما يتناسب مع حجم الملف وجودته. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 75.

استخدام	لـ
الإعداد الافتراضي للصورة الفوتوغرافية 5 إلى 90	لتعيين جودة صورة فوتوغرافية بما يتناسب مع حجم الملف وجودته. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 50.
استخدام ملفات TIFF متعددة الصفحات تشغيل إيقاف	لتوفير إمكانية الاختيار بين ملفات ذات صفحة واحدة بتنسيق TIFF وملفات متعددة الصفحات بتنسيق TIFF. بالنسبة لمهمة المسح الضوئي متعدد الصفحات إلى FTP، فإنها أنه يتم إنشاء ملف TIFF واحد يحتوي على الصفحات جميعها، أو يتم إنشاء ملفات متعددة بتنسيق TIFF من خلال إنشاء ملف واحد لكل صفحة. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
عمق بت للمسح الضوئي 1 بت 8 بت	للسماح لوضع نص/صورة فوتوغرافية بأن ينتج ملفات أصغر حجمًا باستخدام صور بعمق 1 بت. ملاحظة: "8 بت" هو إعداد المصنع الافتراضي.
اسم الملف	اكتب اسم ملف أساسي.
المسح الضوئي لمهمة مخصصة تشغيل إيقاف	نسخ مستند يحتوي على أحجام ورق مختلطة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
معاينة المسح الضوئي تشغيل إيقاف	لتحديد ما إذا كان سيتم عرض معاينة على الشاشة لمهام المسح الضوئي. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). • يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تركيب قرص طابعة صلب يعمل وتمت تهيئته.
إزالة الخلفية 4- إلى 4	لضبط القدر المرئي من الخلفية على النسخة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
توازن الألوان سماوي - أحمر أرجواني - أخضر أصفر - أزرق	لتمكين توازن ألوان متساوي في المخرجات.
سحب اللون سحب اللون لا يوجد أحمر أخضر أزرق الحد الافتراضي للأحمر 0 إلى 255 الحد الافتراضي للأخضر 0 إلى 255 الحد الافتراضي للأزرق 0 إلى 255	لتحديد اللون الذي سيتم سحبه ولضبط إعداد السحب لحد كل لون. ملاحظات: • "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي لإعداد "سحب اللون". • "128" هو إعداد المصنع الافتراضي لحد كل لون.
التباين 0 إلى 5 الأفضل للمحتوى	لتحديد تباين الصورة الممسوحة ضوئيًا. ملاحظة: إن Best for content (الأفضل للمحتوى) هو إعداد المصنع الافتراضي.
صورة معكوسة إيقاف تشغيل	لإنشاء صورة معكوسة من المستند الأصلي. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).

استخدام	لـ
صورة سلبية إيقاف تشغيل	لإنشاء صورة سلبية من المستند الأصلي. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
تفاصيل الظل -4 إلى 4	لضبط القدر المرئي من تفاصيل الظل على الصورة الممسوحة ضوئيًا. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
ضبط انحراف وحدة تغذية المستندات التلقائية Auto (تلقائي) إيقاف تشغيل	لتصحيح الانحراف البسيط في الصورة الممسوحة ضوئيًا. ملاحظة: Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
المسح الضوئي من الحافة إلى الحافة إيقاف تشغيل	لتحديد إذا ما كان سيتم إجراء المسح الضوئي للمستند الأصلي من الحافة إلى الحافة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
الوضوح 1 إلى 5	لضبط درجة الحدة على الصورة الممسوحة ضوئيًا. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 3.
درجة الحرارة -4 إلى 4	لتحديد الإخراجات "الدافئة" أو "الباردة". تؤدي قيم الإعداد Cool (بارد) إلى إنشاء إخراج أكثر زرقة من الإعداد الافتراضي بينما يؤدي الإعداد warm (دافئ) إلى إنشاء إخراج أكثر حمرة من الإعداد الافتراضي. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.

إعدادات الطابعة

النسخ 1-999	تحديد عدد افتراضي للنسخ الخاصة لكل مهمة طباعة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 1.
مصدر الورق الدرج [X] وحدة التغذية متعددة الاستخدامات ورق يدوي التغذية اليدوية للأطراف	تعيين مصدر ورق افتراضي لكافة مهام الطباعة. ملاحظة: "الدرج 1" هو إعداد المصنع الافتراضي.
اللون اللون أسود فقط	لتحديد ما إذا كان المستند ستنم طباعته بالألوان. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".
ترتيب (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	تكديس صفحات إحدى مهام الطباعة في تتابع عند طباعة نسخ متعددة. ملاحظة: إن (1,2,3) (1,2,3) هو إعداد المصنع الافتراضي.
الأوجه (الطباعة على الوجهين) على وجه واحد على الوجهين	لتمكين الطباعة على الوجهين لمهام الطباعة الواردة. ملاحظة: "على وجه واحد" هو إعداد المصنع الافتراضي.
Duplex Binding (تجليد ورق الطباعة على الوجهين) Long Edge (حافة طويلة) حافة قصيرة	لتحديد التجليد للصفحات على الوجهين بالنسبة لاتجاه الصفحة. ملاحظات: - Long Edge (حافة طويلة) هو إعداد المصنع الافتراضي. يؤدي هذا الإعداد إلى تجليد الصفحات من الحافة الطويلة (الحافة اليسرى للاتجاه الطولي والحافة العلوية للاتجاه العرضي). - يؤدي إعداد الحافة القصيرة إلى تجليد الصفحات على امتداد الحافة القصيرة للصفحة (الحافة العلوية للاتجاه الطولي والحافة اليسرى للاتجاه العرضي).

اتجاه موافر الورق Auto (تلقائي) عرضي طولي	حدد اتجاه لمستند متعدد الصفحات. ملاحظة: Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
موافر الورق إيقاف صفحتان في ورقة واحدة 3 صفحات في ورقة واحدة 4 صفحات في ورقة واحدة 6 صفحات في ورقة واحدة 9 صفحات في ورقة واحدة 12 صفحات في ورقة واحدة 16 صفحات في ورقة واحدة	لطباعة صور متعددة الصفحات على وجه واحد من الورقة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
حد موافر الورق لا يوجد متواصل	لطباعة حد على كل صورة صفحة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "بلا".
طلب موافر الورق أفقي Reverse Horizontal (عكس الأفقي) Reverse Vertical (عكس الرأس) رأسية	لتحديد وضع صور الصفحات المتعددة. ملاحظات: • Horizontal (أفقي) هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعتمد تحديد الوضع على عدد صور الصفحات وما إذا كان اتجاهها طوليًا أو عرضيًا.
Separator Sheets (الأوراق الفاصلة) إيقاف Between Copies (بين النسخ) Between Jobs (بين المهام) Between Pages (بين الصفحات)	لتحديد ما إذا كان يتم إدخال أوراق فاصلة فارغة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
مصدر الأوراق الفاصلة الدرج [x] وحدة التغذية متعددة الاستخدامات	تحديد مصدر الورق للأوراق الفاصلة. ملاحظة: "الدرج 1" هو إعداد المصنع الافتراضي.
Blank Pages (صفحات فارغة) عدم الطباعة طباعة	لتحديد ما إذا كان يتم إدخال صفحات فارغة في مهمة الطباعة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عدم الطباعة".

قائمة OCR Settings (إعدادات OCR)

ملاحظة: تظهر هذه القائمة في حال شرائك حل AccuRead OCR وتنصيبته.

استخدام	ل
تدوير تلقائي تشغيل إيقاف	لتدوير المستندات المسوحة ضوئيًا تلقائيًا للحصول على الاتجاه المناسب. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
تسوية الألوان إيقاف تشغيل	لإزالة البقع من صورة ممسوحة ضوئيًا. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).

استخدام	لـ
اكتشاف عكسي تشغيل إيقاف	للتعرف وجعل النص الأبيض على خلفية سوداء قابلاً للتعديل. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
تحسين التباين التلقائي إيقاف تشغيل	لضبط التباين تلقائيًا لتحسين جودة OCR. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
اللغات المعروفة الإنجليزية الفرنسية الألمانية الإسبانية الإيطالية البرتغالية الدانمركية الهولندية النرويجية السويدية الفنلندية الهنغارية البولندية	لتعيين اللغة أو اللغات التي يمكن لـ OCR التعرف عليها. بالنسبة إلى كل لغة، حدد من بين الخيارات التالية: إيقاف تشغيل ملاحظة: اللغة ممكنة افتراضيًا. إذا تم تعيين إلى قيمة ليست مدرجة في قائمة اللغات المعروفة، يتم تمكين اللغة الإنجليزية افتراضيًا.

إعدادات الطابعة

قائمة Setup (الإعداد)

استخدام	لـ
Printer Language (لغة الطابعة) PCL Emulation (محاكاة PS) PS Emulation (محاكاة PS)	لتعيين لغة الطابعة الافتراضية. ملاحظات: - لغة الطابعة الافتراضية في المصنع هي "محاكاة PS". - لا يؤدي إعداد لغة الطابعة كلغة افتراضية إلى منع برنامج ما من إرسال مهام الطابعة التي تستخدم لغة طابعة أخرى.
Job Waiting (انتظار مهمة) تشغيل إيقاف	حدد إزالة مهام الطابعة من قائمة انتظار الطابعة في حال تطلبت هذه المهام خيارات طابعة غير متاحة أو إعدادات مخصصة. يتم تخزين هذه المهام في قائمة انتظار منفصلة، وبالتالي تتم طباعة المهام الأخرى بصورة عادية. وعندما يتم الحصول على المعلومات أو الخيارات المفقودة، تتم طباعة المهام المخزنة. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). - يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تركيب قرص طابعة صلب يعمل وتمت تهيئته. يعمل هذا المتطلب على عدم حذف المهام المخزنة في حالة فقدت الطابعة الطاقة.

استخدام	لـ
Print Area (منطقة الطباعة) عادية احتواء ضمن الصفحة Whole Page (الصفحة الكاملة)	لتعيين المنطقة القابلة للطباعة منطقيًا وفعليًا. ملاحظات: • Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي. عند محاولة طباعة بيانات في المنطقة غير القابلة للطباعة المحددة بواسطة الإعداد Normal (عادي)، تقوم الطابعة بقص الصورة عند الحد. • يسمح إعداد الصفحة الكاملة بنقل الصورة إلى منطقة غير قابلة للطباعة محددة بواسطة الإعداد عادي. يؤثر إعداد "الصفحة الكاملة" فقط على الصفحات المطبوعة باستخدام مترجم PCL 5e. لا يؤثر هذا الإعداد على الصفحات المطبوعة باستخدام مترجم PCL XL أو PostScript.
استخدام الطابعة النتائج الأقصى السرعة القصوى	لتعيين الطابعة لتحقيق طباعة بسرعة أكبر أو طباعة عالية الإنتاجية. ملاحظة: إن الإعداد الافتراضي للمصنع هو Max Yield (أقصى إنتاجية).
Black Only Mode (وضع الأسود فقط) تشغيل إيقاف	لتعيين الطابعة لتحقيق طباعة النص والرسومات باستخدام خرطوشة مسحوق الحبر الأسود فقط. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
Download Target (هدف التنزيل) ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ذاكرة محمولة القرص	لتعيين موقع تخزين التنزيلات. ملاحظات: • RAM (ذاكرة الوصول العشوائي) هي إعداد المصنع الافتراضي. يتم تخزين التنزيلات في RAM (ذاكرة الوصول العشوائي) مؤقتًا. • يؤدي تخزين التنزيلات في الذاكرة المؤقتة أو على قرص الطابعة الصلب إلى وضعها في التخزين الدائم. تظل التنزيلات موجودة في الذاكرة المؤقتة أو قرص الطابعة الصلب حتى عند إيقاف تشغيل الطابعة. • تظهر هذه القائمة فقط عندما يتم تثبيت محرك أقراص محمول أو قرص طابعة صلب وتتم تهيئته.
Resource Save (حفظ المورد) تشغيل إيقاف	لتحديد كيفية تعامل الطابعة مع التنزيلات المؤقتة، مثل الخطوط ووحدات الماكرو المخزنة في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، عندما تستقبل الطابعة مهمة طباعة تتطلب مساحة ذاكرة أكبر من المساحة المتوفرة. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). يقوم هذا بتعيين الطابعة للاحتفاظ بالتنزيلات فقط حتى يتم الاحتياج إلى الذاكرة. يتم حذف التنزيلات لمعالجة مهام الطابعة. • يحتفظ الإعداد "تشغيل" بالتنزيلات أثناء تغييرات اللغة وعمليات إعادة تعيين الطابعة. في حال امتلاء ذاكرة الطابعة، تظهر الرسالة Memory Full [38] (الذاكرة ممتلئة [38])، ولكن لا يتم حذف التنزيلات.
Print All Order (ترتيب طباعة الكل) Alphabetical (ترتيب أبجدي) Oldest First (الأقدم أولاً) Newest First (الأحدث أولاً)	تحديد الترتيب الذي تتم به طباعة المهام المحجوزة والسرية عند تحديد Print All (طباعة الكل). ملاحظة: Alphabetical (ترتيب أبجدي) هو إعداد المصنع الافتراضي. تظهر مهام الطابعة دائمًا بترتيب أبجدي على لوحة التحكم بالطابعة.

قائمة Finishing (الإنهاء)

من أجل	الاستخدام
لتحديد ما إذا كان قد تم تعيين إعداد الطباعة على الوجهين (على جانبي الورقة) كإعداد افتراضي لجميع مهام الطباعة. ملاحظات: • "على وجه واحد" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يمكنك ضبط خيار الطباعة على الوجهين من برنامج الطباعة. لمستخدمي نظام التشغيل Windows: انقر فوق ملف < طباعة، ثم انقر فوق خصائص، أو تفضيلات، أو خيارات، أو إعداد. لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh: اختر File (ملف) < Print (طباعة)، ثم اضبط الإعدادات من مربع حوار الطباعة والقوائم المنبثقة.	الأوجه (الطباعة على الوجهين) على وجه واحد على الوجهين
حدد التجليد للصفحات المطبوعة على الوجهين بالنسبة لاتجاه الصفحة. ملاحظات: • "حافة طويلة" هو إعداد المصنع الافتراضي. يؤدي هذا الإعداد إلى تجليد الصفحات من الحافة الطويلة (الحافة اليسرى للاتجاه الطولي والحافة العلوية للاتجاه العرضي). • يؤدي إعداد الحافة القصيرة إلى تجليد الصفحات على امتداد الحافة القصيرة للصفحة (الحافة العلوية للاتجاه الطولي والحافة اليسرى للاتجاه العرضي).	تجليد على الوجهين حافة طويلة حافة قصيرة
لتحديد عدد افتراضي للنسخ لكل مهمة طباعة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 1.	النسخ 1–999
حدد ما إذا كان قد تم إدخال صفحات فارغة في إحدى مهام الطباعة. ملاحظة: "عدم الطباعة" هو إعداد المصنع الافتراضي.	صفحات فارغة عدم الطباعة طباعة
قم بتكديس صفحات إحدى مهام الطباعة بالتسلسل عند طباعة نسخ متعددة. ملاحظة: "(1,2,3) (1,2,3)" هو إعداد المصنع الافتراضي.	ترتيب (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)
لتحديد ما إذا كان قد تم إدخال أوراق فاصلة فارغة. ملاحظات: • "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يقوم الخيار Between Copies (بين النسخ) بإدراج ورقة فارغة بين كل نسخة وأخرى من مهمة الطباعة إذا تم تعيين Collate (ترتيب) على "(1,2,3) (1,2,3)". وفي حال تعيين Collate (ترتيب) على "(1,1,1) (2,2,2)"، فيتم إدراج ورقة فارغة بين كل مجموعة أوراق مطبوعة، مثل ما يحدث بعد اختيار all page 1's (كل الصفحات الأولى) وبعد all page 2's (كل الصفحات الثانية). • يعمل إعداد "بين المهام" على إدخال ورقة فارغة بين مهام الطباعة. • يعمل إعداد "بين الصفحات" على إدخال ورقة فارغة بين كل صفحة من مهمة الطباعة. يصبح هذا الإعداد مفيداً عند طباعة ورق شفاف أو عند إدخال صفحات فارغة في مستند ما.	Separator Sheets (الأوراق الفاصلة) إيقاف بين النسخ بين المهام بين الصفحات
تحديد مصدر الورق للورقة الفاصلة. ملاحظة: "الدرج 1 (درج قياسي)" هو إعداد المصنع الافتراضي.	مصدر الفاصل الدرج [X] وحدة التغذية متعددة الأغراض

من أجل	الاستخدام
طباعة عدة صفحات على وجه واحد من الورقة. ملاحظات: • "إيقاف التشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • عندما يتم تحديد عدد الصفحات في الورقة، يتم تحجيم كل صفحة ليتم عرض عدد الصفحات التي تريد على الورقة.	موفر الورق إيقاف صفحتان في ورقة واحدة 3 صفحات في ورقة واحدة 4 صفحات في ورقة واحدة 6 صفحات في ورقة واحدة 9 صفحات في ورقة واحدة 12 صفحة في ورقة واحدة 16 صفحة في ورقة واحدة
لتحديد ترتيب طباعة الصفحات في ورقة واحدة عند استخدام وضع "توفير الورق". ملاحظات: • "أفقي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعتمد تحديد الوضع على عدد صور الصفحات وما إذا كان اتجاهها طوليًا أو عرضيًا.	طلب موفر الورق أفقي عكس الأفقي عكس الرأس رأس
لتحديد اتجاه طباعة الصفحات في ورقة واحدة. ملاحظة: "تلفائي" هو إعداد المصنع الافتراضي. تختار الطابعة بين الطولي والعرضي.	اتجاه موفر الورق تلفائي عرضي طولي
لطباعة حد عند استخدام إعداد "موفر الورق". ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "بلا".	حد موفر الورق بلا Solid (متواصل)

قائمة "الجودة"

استخدام	أ
Print Mode (وضع الطباعة) اللون أسود فقط	لتحديد ما إذا كانت الصور ستتم طباعتها بالألوان. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".
تصحيح الألوان Auto (تلقائي) إيقاف يدوي	لضبط إخراج الألوان على الصفحة المطبوعة. ملاحظة: Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
دقة الطباعة 1200 نقطة لكل بوصة CQ 4800	لتحديد دقة الإخراج بوحدتي النقطة لكل بوصة أو بجودة الألوان (CQ). ملاحظة: CQ 4800 هو إعداد المصنع الافتراضي.
قائمة الحبر 1 إلى 5	لتفتيح الإخراج أو تغميقه. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 4.
تحسين الخطوط الدقيقة تشغيل إيقاف	تمكين وضع الطباعة المفضل لملفات مثل الرسومات المعمارية والخرائط والرسومات البيانية للدوائر الكهربائية ومخططات التدفق. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).

استخدام	لـ
موفر الألوان تشغيل إيقاف	لتقليل كمية مسحوق الحبر المستخدم للرسومات والصور. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). - يلغي الإعداد On (تشغيل) إعداد "قنامة مسحوق الحبر".
RGB Brightness (إضاءة RGB) -6 إلى 6	لضبط سطوع المخرجات. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
RGB Contrast (تباين RGB) 0 إلى 5	لضبط تباين المخرجات. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
RGB Saturation (تشبع RGB) 0 إلى 5	لضبط نسبة التشبع في المخرجات الملونة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
توازن الألوان سمائي -5 إلى 5 أرجواني -5 إلى 5 أصفر -5 إلى 5 أسود -5 إلى 5 Reset Defaults (إعادة تعيين الإعدادات الافتراضية)	لتمكين توازن ألوان متناسل في المخرجات. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
نماذج الألوان عرض sRGB sRGB زاهية عرض-أسود خالص زاه إيقاف—RGB CMYK الولايات المتحدة CMYK أوروبا CMYK زاهية إيقاف—CMYK	لطباعة صفحات عينات لكل من جداول تحويل ألوان RGB و CMYK المستخدمة في الطابعة.
Manual Color (لون يدوي) RGB Image (صورة RGB) نص RGB RGB Graphics (رسومات RGB)	لتخصيص تحويلات ألوان RGB. حدد أحد الخيارات التالية: زاه عرض sRGB عرض-أسود خالص sRGB زاهية إيقاف ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي للخيار "صورة RGB" هو "عرض sRGB". - إعداد المصنع الافتراضي للخيار "نص RGB" و "رسومات RGB" هو "sRGB زاهية".

استخدام	لـ
Manual Color (لون يدوي) (تابع) صورة CMYK نص CMYK رسومات CMYK	لتخصيص تحويلات ألوان CMYK. حدد أحد الخيارات التالية: CMYK الولايات المتحدة CMYK أوروبا CMYK زاهية إيقاف ملاحظة: US CMYK (الولايات المتحدة) هو إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة. EuroCMYK (أوروبا) هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.
ضبط الألوان	لبدء إعادة معايرة جداول تحويل الألوان وللسماح للطباعة بضبط تغييرات الألوان في المخرجات.
الاستبدال الموضوعي للألوان	لتعيين قيم CMYK محددة لمواضع لونية بعينها. ملاحظة: تتوفر هذه القائمة فقط في ملقم الويب المضمن.
استبدال RGB	لمطابقة ألوان المخرجات مع ألوان المستند الأصلي. ملاحظة: تتوفر هذه القائمة فقط في ملقم الويب المضمن.

قائمة حساب المهمة

ملاحظة: يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تركيب قرص طباعة صلب يعمل وتمت تهيئته.

استخدام	لـ
سجل حساب المهمة إيقاف تشغيل	لتحديد وتعيين ما إذا كانت الطباعة ستنشئ سجلاً بمهام الطباعة التي تتلقاها. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
الأدوات المساعدة لحساب المهمة	لطباعة أو حذف ملفات السجلات أو تصديرها إلى محرك أقراص فلاش.
تكرار سجل الحساب يوميًا أسبوعيًا شهريًا	لتحديد وتعيين عدد مرات إنشاء ملف سجل. ملاحظة: "كل شهر" هو إعداد المصنع الافتراضي.
إجراء السجل عند نهاية التكرار لا يوجد إرسال السجل الحالي عبر البريد الإلكتروني إرسال السجل الحالي عبر البريد الإلكتروني وحذفه نشر السجل الحالي نشر السجل الحالي وحذفه	لتحديد وتعيين رد فعل الطباعة عند انتهاء صلاحية حد التكرار. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "بلا".
سجل وشك الامتلاء إيقاف 99-1	لتحديد الحد الأقصى لحجم ملف السجل قبل أن تنفذ الطباعة "سجل إجراء وشك الامتلاء". ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 5.

استخدام	لـ
سجل إجراء وشك الامتلاء لا يوجد إرسال السجل الحالي عبر البريد الإلكتروني إرسال السجل الحالي عبر البريد الإلكتروني وحذفه إرسال أقدم سجل عبر البريد الإلكتروني وحذفه نشر السجل الحالي نشر السجل الحالي وحذفه نشر أقدم سجل وحذفه حذف السجل الحالي حذف أقدم سجل حذف كل السجلات حذف الكل باستثناء الحالي	لتحديد استجابة الطباعة وتعيينها عندما يصبح القرص الصلب ممثلًا تقريبًا. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "بلا". • إن القيمة المحددة في إعداد "سجل وشك الامتلاء" تحدد وقت تنفيذ هذا الإجراء.
سجل إجراء الامتلاء لا يوجد إرسال السجل الحالي عبر البريد الإلكتروني وحذفه إرسال أقدم سجل عبر البريد الإلكتروني وحذفه نشر السجل الحالي وحذفه نشر أقدم سجل وحذفه حذف السجل الحالي حذف أقدم سجل حذف كل السجلات حذف الكل باستثناء الحالي	لتحديد وتعيين رد فعل الطباعة عند وصول استخدام القرص إلى الحد الأقصى (100 ميجابايت). ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "بلا".
عنوان URL لنشر السجلات	لتحديد وتعيين المكان الذي تنشر به الطباعة سجلات حساب المهمة.
عنوان البريد الإلكتروني لإرسال السجلات	تحديد عنوان البريد الإلكتروني الذي ترسل إليه الطباعة سجلات حساب المهمة.
بادئة ملف السجل	لتحديد البادئة المطلوبة لاسم ملف السجل. ملاحظة: اسم المضيف الحالي المحدد في قائمة TCP/IP يتم استخدامه كبادئة افتراضية لملف السجل.

قائمة "الأدوات المساعدة"

استخدم	من أجل
إزالة المهام المحجوزة سرية محجوزة لم تتم استعادتها الكل	لحذف المهام السرية والمحجوزة من قرص الطباعة الصلب. ملاحظات: • يؤدي تحديد إعداد ما إلى التأثير فقط في مهام الطباعة الدائمة بالطابعة. بينما لا تتأثر الإشارات المرجعية ومهام الطباعة الموجودة على محركات أقراص فلاش والأنواع الأخرى من المهام المحجوزة. • يؤدي إعداد "لم تتم استعادتها" إلى إزالة جميع "مهام الطباعة" و"المهام المحجوزة" التي لم تتم استعادتها من قرص الطباعة الصلب أو الذاكرة.
تهيئة الذاكرة المؤقتة نعم لا	لتهيئة ذاكرة فلاش. تحذير—تلف محتمل: لا توقف تشغيل الطباعة أثناء تهيئة الذاكرة المؤقتة. ملاحظات: • يؤدي تحديد "نعم" إلى حذف كل البيانات المخزنة في الذاكرة المؤقتة. • بينما تؤدي "لا" إلى إلغاء طلب التهيئة. • تشير الذاكرة المؤقتة إلى الذاكرة التي تُضاف عن طريق تثبيت بطاقة ذاكرة فلاش في الطباعة. • يجب ألا تكون بطاقة خيار الذاكرة المؤقتة محمية ضد القراءة/الكتابة أو ضد الكتابة. • يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم ذاكرة فلاش خالية من العيوب.

استخدم	من أجل
حذف التنزيلات الموجودة على القرص حذف الآن عدم الحذف	لحذف التنزيلات من قرص الطابعة الصلب، بما في ذلك كافة المهام المحجوزة والمهام التي تم تخزينها مؤقتًا والمهام المتوقعة. ملاحظات: - يؤدي خيار "حذف الآن" إلى ضبط الطابعة لحذف التنزيلات والرجوع إلى الشاشة الأصلية بعد إتمام عملية الحذف. - يؤدي إعداد "عدم الحذف" إلى ضبط الطابعة للرجوع إلى قائمة "أدوات مساعدة" الرئيسية في طُرُز الطابعات المزودة بشاشة لمس. - عند تحديد الإعداد "عدم الحذف" في طُرُز الطابعات غير المزودة بشاشة لمس؛ فإنه يضبط الطابعة للرجوع إلى الشاشة الرئيسية بعد الحذف.
تنشيط تتبع سداسي عشري	للمساعدة في تحديد مصدر مشكلة مهمة الطابعة. ملاحظات: - في حالة تنشيط هذا الإعداد، تتم طباعة جميع البيانات المرسلة إلى الطابعة بحروف سداسية عشرية وتمثيل الأحرف ورموز التحكم لا تُنفذ. - للخروج من "تتبع سداسي عشري" أو إلغاء تنشيطه، عليك بإيقاف تشغيل الطابعة أو إعادة تعيينها.
مُقدر التغطية إيقاف تشغيل	لتقدير النسبة المئوية لتغطية مسحوق الحبر في إحدى الصفحات. وتتم طباعة هذا التقدير على صفحة منفصلة في نهاية كل مهمة طباعة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".

قائمة XPS

استخدم	من أجل
طباعة صفحات الخطأ إيقاف تشغيل	لطباعة صفحة تحتوي على معلومات حول الأخطاء؛ بما في ذلك أخطاء علامة XML. ملاحظة: "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة PDF

استخدم	من أجل
تغيير الحجم للملاءمة نعم رقم	لتغيير حجم محتوى الصفحة لكي يلائم حجم الورق المحدد. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "لا".
التعليقات الإيضاحية عدم الطباعة طباعة	لطباعة التعليقات الإيضاحية بتنسيق PDF. ملاحظة: "عدم الطباعة" هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة PostScript

استخدم	من أجل
خطأ في طباعة PS تشغيل إيقاف	لطباعة صفحة تحتوي على خطأ PostScript. ملاحظة: "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي.
وضع بدء قفل PS تشغيل إيقاف	لتمكين المستخدمين من تعطيل ملف SysStart. ملاحظة: "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي.

استخدم	من أجل
أولوية الخط دائم مؤقت/قرص	لإنشاء ترتيب البحث عن الخطوط. ملاحظات: "دائم" هو إعداد المصنع الافتراضي. - يظهر عنصر القائمة هذا فقط عند تركيب قرص طباعة صلب أو خيار ذاكرة فلاش مهيأ وخالي من العيوب. - تأكد من أن ذاكرة الفلاش الاختيارية أو القرص الثابت ليسا محميين ضد القراءة/الكتابة أو ضد الكتابة أو محميين بكلمة مرور. - يجب ألا يتم تعيين "حجم ذاكرة التخزين المؤقت للمهمة" على 100 %.
تجانس الصورة تشغيل إيقاف	لتحسين درجة تباين ووضوح الصور منخفضة الدقة وتحقيق التجانس بين درجات الألوان بها. ملاحظات: "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي. - تجانس الصورة ليس له تأثير على الصور ذات الوضوح البالغ 300 نقطة لكل بوصة أو أكثر.

قائمة PCL Emul

استخدام	لـ
مصدر الخط دائم القرص تنزيل ذاكرة محمولة الكل	تحديد مجموعة الخطوط التي تستخدمها قائمة Font Name (اسم الخط). ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "Resident" (المثبت بالطباعة). يعرض الإعداد Resident (المثبت بالطباعة) مجموعة خطوط المصنع الافتراضية التي تم تنزيلها في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). - توضح إعدادات كل من "Flash" (ذاكرة فلاش) و "Disk" (القرص) كل الخطوط المثبتة في هذا الخيار. - يجب أن تتم تهيئة وحدة ذاكرة الفلاش الاختيارية بطريقة صحيحة ولا يجب حمايتها ضد القراءة/الكتابة أو ضد الكتابة أو حمايتها بكلمة مرور. - يعرض الخيار "Download" (تنزيل) جميع الخطوط التي تم تنزيلها في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). - يعرض الخيار "All" (الكل) كافة الخطوط المتاحة لأي خيار.
اسم الخط Courier 10	تعريف خط محدد والخيار حيث تم تخزينه. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Courier 10. يوضح Courier 10 اسم الخط ومعرف الخط وموقع التخزين في الطباعة. يكون اختصار مصدر الخط هو R للخيار "دائم" و F لخيار "الذاكرة المؤقتة" و K لخيار "القرص" و D لخيار "التنزيل".
مجموعة الرموز 10U PC-8 12U PC-850	تحديد مجموعة الرموز لاسم كل خط. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي بالولايات المتحدة هو 10U PC-8. 12U PC-850 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. - مجموعة الرموز هي عبارة عن مجموعة من الحروف الأبجدية والرقمية وعلامات الترقيم والرموز الخاصة. تدعم مجموعات الرموز اللغات المختلفة أو برامج محددة مثل رموز الرياضيات الخاصة بالنص العلمي. يتم إظهار مجموعة الرموز المدعومة فقط.
إعدادات محاكاة PCL حجم النقطة 1008.00–1.00	تغيير حجم النقطة لخطوط الطباعة القابلة لتغيير الحجم. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو 12. - يشير "حجم النقطة" إلى ارتفاع الأحرف في الخط. تساوي النقطة الواحدة 0.014 من البوصة تقريبًا. - يمكن زيادة أحجام النقطة أو تقليلها بمعدل زيادة قدره 0.25 نقطة.

استخدام	لـ
إعدادات محاكاة PCL درجة الميل 0.08 إلى 100	لتحديد درجة الخط للخطوط أحادية المسافة القابلة لتغيير الحجم. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو 10. • تشير درجة الخط إلى عدد الأحرف ذات المسافات الثابتة لكل بوصة (حرف لكل بوصة). • يمكن زيادة درجة الخط أو تقليلها بمعدل قدره 0.01 حرف لكل بوصة. • بالنسبة للخطوط أحادية المسافة غير القابلة لتغيير الحجم، تظهر درجة الميل على شاشة العرض ولكن يتعذر تغييرها.
إعدادات محاكاة PCL Orientation (الاتجاه) طولي عرضي	تحديد اتجاه النص والرسومات على الصفحة. ملاحظات: • Portrait (طولي) هو إعداد المصنع الافتراضي. يطبع Portrait (طولي) النص والرسومات الموازية لحافة الصفحة القصيرة. • Landscape (عرضي) النص والرسومات الموازية لحافة الصفحة الطويلة.
إعدادات محاكاة PCL الأسطر بكل صفحة 255-1	لتحديد عدد الأسطر التي تتم طباعتها على كل صفحة. ملاحظات: • 60 هو إعداد مصنع الولايات المتحدة الافتراضي. 64 هو الإعداد الدولي الافتراضي. • تقوم الطابعة بتعيين مقدار المسافة بين كل خط وفقًا لإعدادات Lines per Page (الخطوط لكل صفحة) و Paper Size (حجم الورق) و Orientation (الاتجاه). حدد Paper Size (حجم الورق) و Orientation (الاتجاه) المطلوبين قبل تعيين Lines per Page (عدد الأسطر لكل صفحة).
إعدادات محاكاة PCL A4 Width (عرض A4) 198 ملم 203 ملم	تعيين الطابعة لطباعة ورق بحجم-A4. ملاحظات: • "198 ملم" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يؤدي الضبط على 203 ملم إلى تعيين عرض الصفحة لإتاحة طباعة ثمانين حرفًا بحجم 10 درجات.
إعدادات محاكاة PCL Auto CR after LF (إرجاع حرف تلقائي بعد تغذية السطر) تشغيل إيقاف	تحديد ما إذا كانت الطابعة تقوم تلقائيًا بإرجاع حرف جديد (CR) بعد إجراء أمر التحكم الخاص بتغذية سطر (LF). ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
إعدادات محاكاة PCL Auto LF after CR (تغذية سطر تلقائي بعد إرجاع الحرف) تشغيل إيقاف	تحديد ما إذا كانت الطابعة تقوم تلقائيًا بتغذية سطر (LF) بعد إجراء أمر التحكم الخاص بإرجاع حرف (CR). ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).

استخدام	لـ
Tray Renumber (إعادة ترقيم الدرج) Assign MP Feeder (تخصيص وحدة تغذية متعددة الأغراض) إيقاف لا يوجد 199-0 تعيين الدرج [x] إيقاف لا يوجد 199-0 Assign Manual Paper (تخصيص الورق اليدوي) إيقاف لا يوجد 199-0 تعيين الأظرف اليدوية إيقاف لا يوجد 199-0	تهيئة الطابعة للعمل باستخدام برنامج الطابعة أو البرامج التي تستخدم تخصيصات مصدر مختلفة بالنسبة للأدراج ووحدات التغذية. ملاحظات: • "Off" (إيقاف تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. • يؤدي تعيين الإعداد على "None" (بلا) إلى تجاهل الأمر Select Paper Feed (تحديد تغذية الورق). يظهر هذا التحديد فقط في حال تحديده عن طريق مترجم PCL 5. • يتيح "199-0" تعيين إعداد مخصص.
Tray Renumber (إعادة ترقيم الدرج) عرض إعدادات المصنع الافتراضية الإعداد الافتراضي لوحدة التغذية متعددة الأغراض = 8 الإعداد الافتراضي للدرج 1 = 1 الإعداد الافتراضي للدرج 4 = 1 الإعداد الافتراضي للدرج 5 = 1 الإعداد الافتراضي للدرج 20 = 1 الإعداد الافتراضي للدرج 21 = 1 الإعداد الافتراضي للأظرف = 6 الإعداد الافتراضي للورق M = 2 الإعداد الافتراضي للأظرف M = 3	عرض إعداد المصنع الافتراضي المخصص لكل درج أو وحدة تغذية.
Tray Renumber (إعادة ترقيم الدرج) استعادة الإعدادات الافتراضية نعم لا	إعادة جميع تخصيصات الأدراج ووحدات التغذية إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

قائمة HTML

استخدم	من أجل
اسم الخط Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	لتعيين الخط الافتراضي لمستندات HTML. ملاحظة: يتم استخدام خط Times في مستندات HTML التي لا تحدد خطأ معينًا. Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut مونكو New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO

استخدم	من أجل
حجم الخط 1-255 نقطة	لتعيين حجم الخط الافتراضي لمستندات HTML. ملاحظات: • 12 نقطة هو إعداد المصنع الافتراضي. • يمكن زيادة حجم الخط بمعدلات زيادة قدرها نقطة واحدة.
تغيير الحجم 1-400%	لتغيير حجم الخط الافتراضي لمستندات HTML. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو 100%. • يمكن زيادة حجم الخط بزيادة قدرها 1%.
الاتجاه طولي اتجاه	لتعيين اتجاه الصفحة لمستندات HTML. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "طولي".
حجم الهوامش 8-255 ملم	لتعيين هوامش الصفحة لمستندات HTML. ملاحظات: • 19 ملم هو إعداد المصنع الافتراضي. • يمكن زيادة حجم الهوامش بزيادة قدرها 1 ملم.

استخدم	من أجل
خلفيات عدم الطباعة طباعة	لتحديد ما إذا كانت سيتم طباعة الخلفيات على مستندات HTML. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "طباعة".

قائمة الصور

استخدم	من أجل
ملاءمة تلقائية تشغيل إيقاف	لتحديد حجم الورق المثالي وضبط الحجم والاتجاه. ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. يؤدي هذا الإعداد إلى تجاوز إعدادات تغيير الحجم والاتجاه بالنسبة لبعض الصور.
عكس تشغيل إيقاف	لعكس الصور أحادية اللون ثنائية الدرجة. ملاحظات: • "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي. • هذا الإعداد لا ينطبق على الصور بتنسيق GIF أو JPEG.
ضبط الحجم إرساء إلى أعلى يسارًا أفضل ملاءمة إرساء في الوسط ملاءمة الارتفاع/العرض ملاءمة الارتفاع ملاءمة العرض	لتغيير حجم الصورة لتتلاءم مع حجم الورق المحدد. ملاحظات: • "أفضل ملاءمة" هو إعداد المصنع الافتراضي. • في حالة تعيين "الملاءمة التلقائية" على "تشغيل"، يتم تعيين "ضبط الحجم" تلقائيًا على "أفضل الملاءمة".
الاتجاه طولي اتجاه العكس الطولي العكس الأفقي	لتعيين اتجاه الصورة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "طولي".

قائمة "تعليمات"

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
طباعة جميع الأدلة	طباعة كافة موجهات الورق.
طباعة الدليل	يوفر معلومات حول إنشاء النسخ وتهيئة الإعدادات
دليل البريد الإلكتروني	يوفر معلومات حول إرسال رسائل البريد الإلكتروني وتهيئة الإعدادات
دليل الفاكس	يوفر معلومات حول إرسال رسائل الفاكس وتهيئة الإعدادات
دليل FTP	يوفر معلومات حول مسح المستندات ضوئيًا وتهيئة الإعدادات
Color Quality (جودة اللون)	توفر معلومات حول حل مشكلات جودة الألوان
دليل عيوب الطباعة	يوفر تعليمات حول إصلاح العيوب المتكررة في النسخ أو المطبوعات
Information Guide (دليل المعلومات)	يوفر تعليمات حول تحديد موقع المعلومات الإضافية
Supplies Guide (دليل المستلزمات)	يوفر معلومات حول طلب المستلزمات

توفير الوقت والحفاظ على البيئة

تلتزم Lexmark بمبدأ الاستدامة البيئية، كما تعمل باستمرار على تطوير طابعاتها لتقليل تأثيرها على البيئة. فنحن نصمم منتجاتنا مع وضع البيئة في الاعتبار ونقوم بهندسة عبوات المنتجات لتقليل المواد، كما نوفر برامج للتجميع وإعادة التدوير. لمزيد من المعلومات، انظر:

- فصل الإشعارات

- قسم الاستدامة البيئية على موقع الويب الخاص بشركة Lexmark على العنوان www.lexmark.com/environment

- برنامج إعادة التدوير من Lexmark على العنوان www.lexmark.com/recycle

عن طريق تحديد إعدادات طباعة أو مهام معينة، يمكنك تقليل تأثير الطابعة بدرجة أكبر. يوضح هذا الفصل الإعدادات والمهام التي يمكن أن تحقق فائدة بيئية أكبر.

توفير الورق ومسحوق الحبر

أظهرت الدراسات أن ما يُعادل 80 % من مجموع الغازات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري الناجمة عن الطابعة تتعلق باستخدام الورق. ويمكنك تقليل الغازات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري بدرجة كبيرة باستخدام ورق مُعاد تدويره والالتزام باقتراحات الطابعة التالية، مثل الطابعة على كلا وجهي الورقة وطباعة صفحات متعددة على وجه واحد لورقة واحدة.

للحصول على المزيد من المعلومات حول كيفية توفير الطاقة والورق بسرعة باستخدام إعداد طابعة واحد، انظر [العبارة "استخدام 'وضع التوفير'" على الصفحة 187](#).

استخدام الورق المُعاد تدويره

بوصفها شركة تراعي الاعتبارات البيئية، تدعم Lexmark استخدام ورق المكتب المُعاد تدويره المنتج خصيصًا للاستخدام مع طابعات الليزر. لمعرفة مزيد من المعلومات حول الورق المُعاد تدويره الذي يعمل جيدًا مع الطابعة، انظر [العبارة "استخدام الورق المُعاد تدويره والأنواع الأخرى من الورق المكتبي" على الصفحة 55](#).

توفير مستلزمات الطباعة

- اطبع على كلا وجهي الورقة.

ملاحظة: إن Two-sided printing (الطباعة على وجهين) هو الإعداد الافتراضي في برنامج تشغيل الطابعة.

- طباعة عدة صفحات على وجه واحد من الورقة.

- استخدم ميزة المعاينة للاطلاع على شكل المستند قبل طباعته.

- اطبع نسخة واحدة من المستند للتحقق من المحتوى ومن التنسيق بهدف التأكد من صحتها.

توفير الطاقة

استخدام "وضع التوفير"

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو

123.123.123.123

- إذا كنت تستخدم خادمًا وكيلًا، فعطِّله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق إعدادات < إعدادات عامة > وضع التوفير < حدّد أحد الإعدادات

استخدم	من أجل
إيقاف	استخدم إعدادات المصنع الافتراضية لكل الإعدادات المرتبطة بوضع التوفير. يدعم الإعداد "إيقاف" مواصفات الأداء للطابعة.
الطاقة	قلّل استخدام الطاقة، خاصة عندما تكون الطابعة في وضع الخمول. • لا تبدأ محركات مشغل الطابعة إلى أن تصبح جاهزة للطباعة. قد تلاحظ تأخيرًا بسيطًا قبل طباعة الصفحة الأولى. • تدخل الطابعة في "وضع السكون" بعد دقيقة واحدة من عدم نشاطها.
الطاقة/الورق	استخدم كل الإعدادات المرتبطة بوضعي الطاقة والورق.
الورق العادي	• قم بتمكين ميزة الطباعة على الوجهين (المزدوجة) تلقائيًا. • أوقف تشغيل ميزات سجل الطباعة.

3 انقر فوق إرسال.

تخفيض ضجيج الطابعة

قم بتمكين الوضع "الهادئ" للحد من ضجيج الطابعة.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فعطِّله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق إعدادات < إعدادات عامة > الوضع الهادئ < حدد أحد الإعدادات

استخدام	لـ
تشغيل	الحد من ضجيج الطابعة. ملاحظات: • تتم معالجة مهام الطباعة بسرعة منخفضة. • لا تبدأ محركات مشغل الطابعة إلى أن يصبح المستند جاهزًا للطباعة. ستكون هناك فترة تأخر قصيرة قبل طباعة الصفحة الأولى.
Off (إيقاف)	استخدام الإعدادات الافتراضية. ملاحظة: يدعم هذا الإعداد مواصفات الأداء للطابعة.

3 انقر فوق "إرسال".

ضبط وضع "السكون"

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 **Settings < (إعدادات) < General Settings (إعدادات عامة) < Timeouts (مهلات التوقف) < Sleep Mode (وضع السكون) < (السكون)**

2 في حقل Sleep Mode (وضع السكون)، حدد عدد الدقائق الذي تريد أن تنتظره الطابعة قبل الدخول في Sleep Mode (وضع السكون).

3 طبّق التغييرات.

استخدام وضع Hibernate (الإسبات)

وضع Hibernate (الإسبات) هو وضع تشغيل منخفض الطاقة بشكل فائق.

ملاحظات:

- إن الفترة الزمنية الافتراضية التي تسبق دخول الطابعة في وضع Hibernate (الإسبات) هي ثلاثة أيام.
 - تأكد من تشغيل الطابعة من وضع الإسبات قبل إرسال أي مهمة طباعة. وما يعمل على تشغيل الطابعة من وضع الإسبات أن تقوم بإعادة تعيين كلي أو أن تضغط مطوياً على زر وضع السكون.
 - وإذا كانت الطابعة في وضع الإسبات، فعندها يتم تعطيل ملقم الويب المضمن.
- 1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

Settings < (الإعدادات) General Settings < (الإعدادات العامة)

- 2 من القائمة "Press Sleep Button" (الضغط على زر السكون) أو "Press and Hold Sleep Button" (الضغط مع الاستمرار على زر السكون)، حدد **Hibernate (الإسبات)**، ثم المس **Submit (إرسال)**.

إعداد "مهلة الإسبات"

يسمح لك إعداد "مهلة الإسبات" بتعيين الفترة الزمنية التي تنتظرها الطابعة بعد معالجة مهمة طباعة وقبل الانتقال إلى حالة طاقة منخفضة.

استخدام "ملقم الويب المدمج"

- 1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائياً لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

- 2 انقر فوق Settings (إعدادات) < General Settings (إعدادات عامة) < Timeouts (مهلات التوقف).

- 3 من قائمة "مهلة الإسبات"، حدد عدد الساعات أو الأيام أو الأسابيع أو الشهور المطلوب أن تنتظرها الطابعة قبل الانتقال إلى حالة طاقة منخفضة.

- 4 انقر فوق Submit (إرسال).

استخدام لوحة تحكم الطابعة

- 1 من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى:

< إعدادات < إعدادات عامة < مهلات التوقف < مهلة الإسبات

- 2 لتحديد الفترة الزمنية التي تنتظرها الطابعة بعد طباعة إحدى المهام وقبل الدخول في وضع "الإسبات".

- 3 المس **Submit (إرسال)**.

استخدام "جدولة أوضاع الطاقة"

يسمح لك إعداد "جدولة أوضاع الطاقة" بجدولة وقت انتقال الطابعة إلى حالة طاقة منخفضة أو إلى الحالة "جاهزة".

ملاحظة: تتوفر هذه الميزة فقط في طابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بملقمات الطابعة.

استخدام "ملقم الويب المدمج"

- 1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم ملقم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق إعدادات < إعدادات عامة > جدول أوضاع الطاقة.**3 من قائمة "الإجراء"، حدد وضع الطاقة.****4 من قائمة "الوقت"، حدد الوقت.****5 من قائمة "يوم (أيام)"، حدد اليوم أو الأيام.****6 انقر فوق إضافة.****ضبط سطوع شاشة الطابعة**

لتوفير الطاقة أو في حال مواجهة مشكلة في قراءة الشاشة، اضبط إعدادات سطوع الشاشة.

استخدام "ملقم الويب المدمج"**1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.****ملاحظات:**

- اعرض عنوان IP الخاص بالطابعة من قسم بروتوكول TCP/IP في قائمة شبكة الاتصال/المنافذ. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق إعدادات < إعدادات عامة.**3 في حقل "سطوع الشاشة"، أدخل النسبة المئوية للسطوع المطلوب لشاشة العرض.****4 انقر فوق Submit (إرسال).****إعادة التدوير**

توفر Lexmark برامج تجميع وأساليب متقدمة بيئيًا لإعادة التدوير. لمزيد من المعلومات، انظر:

- فصل الإشعارات
- قسم الاستدامة البيئية على موقع الويب الخاص بشركة Lexmark على العنوان www.lexmark.com/environment
- برنامج إعادة التدوير من Lexmark على العنوان www.lexmark.com/recycle

إعادة تدوير منتجات Lexmark

لإعادة منتجات Lexmark بغرض إعادة تدويرها:

1 انتقل إلى www.lexmark.com/recycle.**2 اختر على نوع المنتج المطلوب إعادة تدويره، ثم حدد البلد أو المنطقة من القائمة.****3 اتبع الإرشادات الموجودة على شاشة الكمبيوتر.**

ملاحظة: يمكن أن يتم إعادة تدوير مستلزمات الطابعة والأجهزة غير المدرجة في برنامج التجميع الخاص بـ Lexmark عبر مركز إعادة التدوير المحلي. اتصل بمركز إعادة التدوير المحلي لديك لتحديد العناصر التي يقبلها.

إعادة تدوير مواد تغليف Lexmark

تسعى Lexmark جاهدة باستمرار لتقليل مواد التغليف إلى الحد الأدنى. حيث يساعد تقليل مواد التغليف على ضمان نقل طابعات Lexmark بطريقة أكثر فاعلية ومراعاة للبيئة ولضمان تقليل مواد التغليف التي يتم التخلص منها. تؤدي هذه الأساليب الفعالة للتوفير إلى تقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وتوفير الطاقة وتوفير الموارد الطبيعية.

صناديق Lexmark الكرتونية قابلة تمامًا لإعادة التدوير حيث تتواجد منشآت إعادة تدوير الورق المتموج. قد لا تتواجد المنشآت في منطقتك. مادة الفلين المستخدمة في مواد التغليف التي تستخدمها Lexmark قابلة لإعادة التدوير حيث تتواجد منشآت إعادة تدوير الفلين. قد لا تتواجد المنشآت في منطقتك.

عند إرجاع خرطوشة الحبر إلى Lexmark، يمكن إعادة استخدام الصندوق التي أتت فيه. ستقوم Lexmark بإعادة تدوير الصندوق.

إرجاع خراطيش Lexmark بغرض إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها

يسمح لك برنامج جمع الخراطيش من Lexmark بإعادة الخراطيش المستخدمة إلى Lexmark مجاناً لتعيد الشركة استخدامها أو تدويرها. وتتم إعادة استخدام نسبة 100% من الخراطيش المستخدمة التي يتم إرجاعها لشركة Lexmark أو يتم تفكيكها لإعادة تدويرها. تتم أيضاً إعادة تدوير الصناديق المستخدمة لإرجاع الخراطيش.

لإرجاع خراطيش Lexmark بهدف إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها، قم بما يلي:

1 انتقل إلى www.lexmark.com/recycle.

2 حدد المنتج الذي تريد إعادة تدويره.

تأمين الطابعة

استخدام ميزة قف لأمان

الطابعة مزودة بميزة قفل أمان. صِل قفل أمان متوافق مع أغلب أجهزة الكمبيوتر المحمولة في الموقع الموضح للتأكد من تثبيت الطابعة في مكانها.



بيان الذاكرة

تحتوي الطابعة على أنواع مختلفة من الذاكرة التي يمكنها تخزين إعدادات شبكة الاتصال والجهاز وبيانات المستخدم.

نوع الذاكرة	الوصف
الذاكرة غير الدائمة	تستخدم الطابعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) القياسية لتخزين بيانات المستخدم المؤقتة أثناء مهام الطباعة والنسخ البسيطة.
الذاكرة الدائمة	يمكن للطابعة استخدام شكلين من أشكال الذاكرة الدائمة: EEPROM و NAND (ذاكرة فلاش). يتم استخدام كلا النوعين لتخزين إعدادات الجهاز ونظام التشغيل ومعلومات شبكة الاتصال وإعدادات الإشارات المرجعية والحلول المضمنة.
ذاكرة القرص الصلب	تحتوي بعض الطابعات على محرك أقراص صلبة مركب بها. قرص الطابعة الصلب مصمم ليؤدي وظائف محددة خاصة بالطابعة. وهذا يسمح للطابعة بالاحتفاظ ببيانات المستخدم المؤقتة من مهام الطباعة المعقدة وكذلك بيانات النموذج وبيانات الخطوط.

امسح محتوى أية ذاكرة مُرغبة بالطابعة في الحالات التالية:

- التوقف عن استخدام الطابعة.
- استبدال قرص الطابعة الصلب.
- نقل الطابعة إلى قسم أو موقع مختلف.
- صيانة الطابعة بواسطة شخص من خارج شركتك.
- نقل الطابعة من موقعك بغرض الصيانة.
- تم بيع الطابعة لمؤسسة أخرى.

التخلص من قرص الطابعة الصلب.

ملاحظة: قد لا تشمل بعض طرز الطابعات على قرص طابعة صلب مركب بها.

في البيانات التي تتمتع بدرجات عالية من التأمين، قد يكون من الضروري اتخاذ خطوات إضافية للتأكد من عدم إمكانية الوصول إلى البيانات السرية المخزنة على قرص الطابعة الصلب عند نقل الطابعة - أو القرص الصلب - من موقعك.

- **إلغاء المغناطيسية** — تعريض القرص الصلب لمجال مغناطيسي مما يمسح البيانات المخزنة.
- **التكسير** — ضغط القرص الصلب مادياً لتكسير الأجزاء المكونة له وجعلها غير قابلة للقراءة
- **تهشيم** — تكسير القرص الصلب مادياً إلى أجزاء معدنية صغيرة

ملاحظة: يمكن مسح جميع البيانات إلكترونياً، إلا أن الطريقة الوحيدة لضمان مسح جميع البيانات تمامًا هي التدمير المادي لكل جهاز ذاكرة قد يكون تم عليه تخزين بيانات.

مسح الذاكرة غير الدائمة

إن الذاكرة غير الدائمة (RAM) التي تم تركيبها في الطابعة تتطلب مصدرًا للطاقة لتحفظ بالمعلومات. لمسح البيانات المخزنة مؤقتًا، ما عليك سوى إيقاف تشغيل الطابعة.

مسح الذاكرة الدائمة

قم بمسح الإعدادات الفردية وإعدادات الجهاز وإعدادات شبكة الاتصال وإعدادات الأمان والحلول المضمنة عبر اتباع الخطوات التالية:

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 اضغط مع الاستمرار على **2** و **6** أثناء تشغيل الطابعة. حرّر الزرين فقط عند ظهور الشاشة التي تشتمل على شريط التقدم. تُجري الطابعة تسلسل التشغيل، ثم تظهر قائمة التهيئة. عند تشغيل الطابعة بشكل كامل، تظهر قائمة الوظائف على شاشة الطابعة بدلاً من رموز الشاشة الرئيسية القياسية.
- 3 **المسح كل الإعدادات.**
ستقوم الطابعة بإعادة التشغيل عدة مرات خلال هذه العملية.
- ملاحظة:** يؤدي مسح كل الإعدادات بشكل آمن إلى إزالة إعدادات الجهاز والحلول والمهام وكلمات المرور من ذاكرة الطابعة.
- 4 **المسح رجوع > الخروج من قائمة التهيئة.**
ستجري الطابعة عملية إعادة تعيين، ثم تعود إلى وضع التشغيل العادي.

مسح ذاكرة قرص طابعة صلب

ملاحظات:

- قد لا تشمل بعض طرز الطابعات على قرص طابعة صلب مركب بها.
- يتيح خيار "تهيئة مسح ملفات البيانات المؤقتة" في قوائم الطابعة لك إزالة المواد السرية المتبقية التي تتخلف من مهام الطابعة وذلك من خلال استبدال الملفات التي تم تحديدها للحذف بشكل آمن.

استخدام لوحة تحكم الطابعة

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 اضغط مع الاستمرار على **2** و **6** أثناء تشغيل الطابعة. حرّر الزرين فقط عند ظهور الشاشة التي تشتمل على شريط التقدم. تُجري الطابعة تسلسل التشغيل، ثم تظهر قائمة التهيئة. عند تشغيل الطابعة بالكامل، تعرض شاشة للمس قائمة بالوظائف.

3 المسح القرص ثم المس أحد الخيارات التالية:

- **مسح القرص (سريع)** — يتيح لك هذا الخيار استبدال بيانات القرص الصلب للطابعة بأصفار بتمريرة أحادية.
- **مسح القرص (أمن)** — يتيح لك هذا الخيار استبدال بيانات القرص باستخدام أنماط بت عشوائية لمرات متعددة، يتبع ذلك تمريرة للتحقق. يتوافق المسح الآمن مع معيار DoD 5220.22-M لمسح البيانات الآمن من القرص الصلب. يجب مسح المعلومات التي تتسم بقدر كبير من السرية باستخدام هذه الطريقة.

4 المس نعم لمتابعة مسح القرص.

ملاحظات:

- سيشير شريط الحالة إلى تقدم مهمة مسح القرص.
- قد يستغرق مسح القرص عدة دقائق وقد يزيد عن الساعة، وأثناء هذه الفترة لن تكون الطابعة متاحة لمهام أخرى للمستخدم.

5 المس رجوع < الخروج من قائمة التهيئة.

ستجري الطابعة عملية إعادة تعيين، ثم تعود إلى وضع التشغيل العادي.

تهيئة تشفير قرص الطابعة الصلب

قم بتمكين تشفير القرص الصلب للحيلولة دون فقدان البيانات الحساسة في حال سرقة الطابعة أو القرص الصلب.

ملاحظة: قد لا تشتمل بعض طرز الطابعات على قرص طابعة صلب مركب بها.

استخدام "ملقم الويب المدمج"

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق الإعدادات < الأمان < تشفير القرص.

ملاحظة: يظهر تشفير القرص في قائمة أمان فقط في حالة تركيب قرص طابعة صلب مهياً وخالي من العيوب.

3 من قائمة تشفير القرص، حدد تمكين.

ملاحظات:

- يؤدي تمكين تشفير القرص إلى مسح محتويات قرص الطابعة الصلب.
- قد يستغرق تشفير القرص عدة دقائق وقد يزيد عن الساعة، وأثناء هذه الفترة لن تكون الطابعة متاحة لمهام أخرى للمستخدم.

4 انقر فوق Submit (إرسال).

استخدام لوحة تحكم الطابعة

1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

- 2 اضغط مع الاستمرار على 2 و6 أثناء تشغيل الطابعة. حرّر الزرين فقط عند ظهور الشاشة التي تشتمل على شريط التقدم.
- تجري الطابعة تسلسل التشغيل، ثم تظهر قائمة التهيئة. عند تشغيل الطابعة بشكل تام، تظهر قائمة بالوظائف على شاشة الطابعة.

3 المس تشفير القرص < تمكين.

ملاحظة: يؤدي تمكين تشفير القرص إلى مسح محتويات قرص الطابعة الصلب.

4 المس نعم لمتابعة مسح القرص.

ملاحظات:

- لا توقف تشغيل الطابعة أثناء عملية التشفير. حيث قد يؤدي ذلك إلى فقد البيانات.
- قد يستغرق تشفير القرص عدة دقائق وقد يزيد عن الساعة، وأثناء هذه الفترة لن تكون الطابعة متاحة لمهام أخرى للمستخدم.
- سيشير شريط الحالة إلى تقدم مهمة مسح القرص. بعد تشفير القرص، ستعود الطابعة إلى شاشة "تمكين/تعطيل".

5 المس رجوع > الخروج من قائمة التهيئة.

ستجري الطابعة عملية إعادة تعيين، ثم تعود إلى وضع التشغيل العادي.

البحث عن معلومات أمان الطابعة

في البيانات التي تتمتع بدرجات عالية من الأمان، قد يكون من الضروري اتخاذ خطوات إضافية للتأكد من عدم إمكانية وصول الأشخاص غير المصرح لهم إلى البيانات السرية المخزنة على الطابعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انتقل إلى [صفحة الويب المتعلقة بالأمان من Lexmark](http://support.lexmark.com) أو انظر ملقم الويب المضمن —الأمان: دليل المسؤول على الصفحة <http://support.lexmark.com>.

صيانة الطابعة

تحذير—تلف محتمل: وقد يؤدي عدم الحفاظ على أداء الطابعة الأمثل أو استبدال الأجزاء والمستلزمات إلى إتلاف طابعتك.

تنظيف الطابعة

تنظيف الطابعة

تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية عند تنظيف الجزء الخارجي من الطابعة، افصل سلك التيار عن مأخذ الحائط وافصل كافة الكابلات عن الطابعة قبل المتابعة. 

ملاحظات:

- أعد تنفيذ هذه المهمة كل بضعة أشهر.
- لا يشمل ضمان الطابعة تلف الطابعة الناجم عن التعامل معها بطريقة غير صحيحة.
- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بفصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي.
- 2 أزل الورق من الحاوية القياسية ووحدة التغذية متعددة الأغراض.
- 3 أزل أي أتربة ووبر وقطع ورق من حول الطابعة باستخدام فرشاة ناعمة أو مكنسة كهربائية.
- 4 امسح الجهة الخارجية من الطابعة بقطعة قماش مبللة وناعمة وخالية من الوبر.

ملاحظات:

- لا تستخدم المنظفات أو المطهرات المنزلية حيث قد تتسبب مثل هذه المواد في تلف السطح الخارجي للطابعة.
- تأكد من أن كل المناطق على الطابعة جافة بعد التنظيف.
- 5 قم بتوصيل سلك الطاقة، ثم شغل الطابعة.

تنظيف زجاج الماسحة الضوئية

نظف زجاج الماسحة الضوئية إذا واجهت مشكلات جودة الطباعة، مثل ظهور خطوط على الصور التي يتم نسخها أو مسحها ضوئياً.

1 بلل قطعة نظيفة من القماش أو فوطة ورقية خالية من الوبر بماء قليل .

2 افتح غطاء الماسحة الضوئية.



3 قم بتنظيف كل المناطق الظاهرة، ثم اتركها لتجف.



1	الجانب السفلي الأبيض من غطاء وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
2	الجانب السفلي الأبيض من غطاء الماسحة الضوئية
3	زجاج الماسحة الضوئية
4	زجاج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)

4 أغلق غطاء الماسحة الضوئية.

فحص حالة الأجزاء والمستلزمات

فحص حالة الأجزاء والمستلزمات من لوحة التحكم بالطابعة

من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

Status/Supplies (الحالة/المستلزمات) < View Supplies (عرض المستلزمات)

فحص حالة الأجزاء ومستلزمات الطابعة من Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)

ملاحظة: تأكد من توصيل كل من الكمبيوتر والطابعة بنفس شبكة الاتصال.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادمًا وكيلًا، فعطِّله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق "حالة الجهاز" > "مزيد من التفاصيل".

العدد المقدر للصفحات المتبقية

يتوقف العدد المقدر للصفحات المتبقية على محفوظات الطابعة التي تمت مؤخرًا بالطابعة. قد تتباين دقتها بشكل ملحوظ وتتوقف على عوامل عديدة مثل محتوى المستند الحقيقي وإعدادات جودة الطابعة وإعدادات أخرى بالطابعة.

قد يقل العدد المقدر للصفحات المتبقية عندما يختلف استهلاك الطابعة الحقيقي عن استهلاك الطابعة في المحفوظات. لذا يجب أن تأخذ في اعتبارك طباعة مستوى تغير الدقة قبل شراء مستلزمات الطابعة أو استبدالها بناءً على التقدير. وحتى يتم الحصول على محفوظات طباعة كافية، يتم افتراض التقديرات المبدئية لاستهلاك مستلزمات الطابعة في المستقبل على أساس طرق اختبار المنظمة الدولية للتوحيد القياسي* ومحتوى الصفحة.

* متوسط الإنتاجية المستمرة للطباعة باللون الأسود أو الطابعة المركبة باللون السماوي والأرجواني والأصفر بما يتوافق مع معيار ISO/IEC 19798.

طلب المستلزمات

لطلب شراء مستلزمات الطابعة في الولايات المتحدة، تستطيع الاتصال بـ Lexmark على الرقم 1-800-539-6275 للحصول على معلومات حول وكلاء Lexmark المعتمدين لمستلزمات الطابعة في المنطقة التي تقيم بها. للبلدان والمناطق الأخرى، قم بزيارة موقع www.lexmark.com أو الاتصال بالمكان الذي اشتريت منه الطابعة.

ملاحظة: تفترض جميع تقديرات العمر الافتراضي لمستلزمات الطابعة، إجراء الطابعة على ورق عادي بحجم Letter أو A4.

استخدام مستلزمات الطابعة والأجزاء الأصلية من Lexmark

تم تصميم طابعة Lexmark الخاصة بك لتعمل بشكل أفضل مع مستلزمات Lexmark الأصلية للطباعة وأجزائها. قد يؤثر استخدام المستلزمات أو الأجزاء التي يوفرها طرف ثالث على أداء الطابعة ومكوناتها الخاصة بالتصوير أو موثوقيتها أو عمرها. قد يؤثر استخدام المستلزمات أو الأجزاء التي يوفرها طرف ثالث على تغطية الضمان. لا يغطي الضمان التلف الناتج عن استخدام المستلزمات أو الأجزاء التي توفرها جهة أخرى. تم تصميم كافة مؤشرات العمر لتعمل مع مستلزمات Lexmark الأصلية للطباعة وأجزائها، وقد ترسل نتائج غير متوقعة إذا تم استخدام مستلزمات Lexmark الأصلية للطابعة أو أجزائها. قد يتسبب استخدام عنصر التصوير بعد العمر الافتراضي المحدد له في إتلاف طابعة Lexmark أو المكونات المرتبطة بها.

طلب شراء خراطيش مسحوق الحبر

ملاحظات:

- تم تحديد إنتاجية الخرطوشة المقدرة وفقاً لمعيار ISO/IEC 19798.
- قد يكون لتغطية الطباعة شديدة الانخفاض لفترات زمنية طويلة تأثير سلبي على الإنتاجية الحقيقية وقد تتسبب في إتلاف أجزاء الخرطوشة قبل نفاد الحبر.

خراطيش مسحوق الحبر CX510 الخاصة ببرنامج الإرجاع

الولايات المتحدة وكندا	المنطقة الاقتصادية الأوروبية (+EEA)	باقي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (RoEMEA)	تقسيم أمريكا اللاتينية (LAD)	باقي دول آسيا والمحيط الهادئ (RoAP)	أستراليا ونيوزيلندا (ANZ)
خراطيش مسحوق الحبر لبرنامج الإرجاع					
أسود	80C10K0	80C20K0	80C80K0	80C80K0	80C80K0
سماوي	80C10C0	80C20C0	80C80C0	80C80C0	80C80C0
أرجواني	80C10M0	80C20M0	80C80M0	80C80M0	80C80M0
أصفر	80C10Y0	80C20Y0	80C80Y0	80C80Y0	80C80Y0
خراطيش مسحوق حبر ذات إنتاجية قياسية خاصة ببرنامج الإرجاع					
أسود	80C1SK0	80C2SK0	80C8SK0	80C8SK0	80C8SK0
سماوي	80C1SC0	80C2SC0	80C8SC0	80C8SC0	80C8SC0
أرجواني	80C1SM0	80C2SM0	80C8SM0	80C8SM0	80C8SM0
أصفر	80C1SY0	80C2SY0	80C8SY0	80C8SY0	80C8SY0
خراطيش مسحوق الحبر عالية الإنتاجية لبرنامج الإرجاع					
أسود	80C1HK0	80C2HK0	80C8HK0	80C8HK0	80C8HK0
سماوي	80C1HC0	80C2HC0	80C8HC0	80C8HC0	80C8HC0
أرجواني	80C1HM0	80C2HM0	80C8HM0	80C8HM0	80C8HM0
أصفر	80C1HY0	80C2HY0	80C8HY0	80C8HY0	80C8HY0
خراطيش مسحوق الحبر ذات الإنتاجية العالية الإضافية لبرنامج الإرجاع					
أسود	80C1XK0	80C2XK0	80C8XK0	80C8XK0	80C8XK0
سماوي	80C1XC0	80C2XC0	80C8XC0	80C8XC0	80C8XC0
أرجواني	80C1XM0	80C2XM0	80C8XM0	80C8XM0	80C8XM0
أصفر	80C1XY0	80C2XY0	80C8XY0	80C8XY0	80C8XY0

للحصول على مزيد من المعلومات حول البلدان الموجودة في منطقة ما، انتقل إلى www.lexmark.com/regions.

خراطيش مسحوق الحبر العادية CX510

الصنف	عالمي
خراطيش مسحوق حبر عادية ذات إنتاجية قياسية	
أسود	80C0S10
سماوي	80C0S20

للحصول على مزيد من المعلومات حول البلدان الموجودة في منطقة ما، انتقل إلى www.lexmark.com/regions.

الصف	عالمي
أرجواني	80C0S30
أصفر	80C0S40
خراطيش مسحوق الحبر العادية عالية الإنتاجية	
أسود	80C0H10
سماوي	80C0H20
أرجواني	80C0H30
أصفر	80C0H40
خراطيش مسحوق الحبر العادية فائقة الإنتاجية	
أسود	80C0X10
سماوي	80C0X20
أرجواني	80C0X30
أصفر	80C0X40
للحصول على مزيد من المعلومات حول البلدان الموجودة في منطقة ما، انتقل إلى www.lexmark.com/regions .	

خراطيش مسحوق الحبر CX517 الخاصة ببرنامج الإرجاع

الصف	الولايات المتحدة وكندا	المنطقة الاقتصادية الأوروبية (+EEA)	باقي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (RoEMEA)	تقسيم أمريكا اللاتينية (LAD)	باقي دول آسيا والمحيط الهادئ (RoAP)	أستراليا ونيوزيلندا (ANZ)
خراطيش مسحوق الحبر لبرنامج الإرجاع						
أسود	71B10K0	71B20K0	71B30K0	71B40K0	71B50K0	71B60K0
سماوي	71B10C0	71B20C0	71B30C0	71B40C0	71B50C0	71B60C0
أرجواني	71B10M0	71B20M0	71B30M0	71B40M0	71B50M0	71B60M0
أصفر	71B10Y0	71B20Y0	71B30Y0	71B40Y0	71B50Y0	71B60Y0
خراطيش مسحوق الحبر عالية الإنتاجية لبرنامج الإرجاع						
أسود	71B1HK0	71B2HK0	71B3HK0	71B4HK0	71B5HK0	71B6HK0
سماوي	71B1HC0	71B2HC0	71B3HC0	71B4HC0	71B5HC0	71B6HC0
أرجواني	71B1HM0	71B2HM0	71B3HM0	71B4HM0	71B5HM0	71B6HM0
أصفر	71B1HY0	71B2HY0	71B3HY0	71B4HY0	71B5HY0	71B6HY0
خراطيش مسحوق الحبر ذات الإنتاجية العالية الإضافية لبرنامج الإرجاع						
أسود	71B1XK0	71B2XK0	71B3XK0	71B4XK0	71B5XK0	71B6XK0
لمزيد من المعلومات حول البلدان الموجودة في كل منطقة، انتقل إلى www.lexmark.com/regions .						

خراطيش مسحوق الحبر العادية CX517

الصف	عالمي
أسود	71B0X10
سماوي	71B0H20
للحصول على مزيد من المعلومات حول البلدان الموجودة في منطقة ما، انتقل إلى www.lexmark.com/regions .	

الصف:	عالمي
أرجواني	71B0H30
أصفر	71B0H40

للحصول على مزيد من المعلومات حول البلدان الموجودة في منطقة ما، انتقل إلى www.lexmark.com/regions.

طلب شراء مجموعات التصوير

الصف:	جميع الدول والمناطق
مجموعة التصوير بالأبيض والأسود	700Z1
مجموعة التصوير بالألوان	700Z5

طلب مجموعة صيانة

ملاحظات:

- قد يتطلب استخدام أنواع معينة من الورق استبدال مجموعة أدوات الصيانة بصورة أكثر تكرارًا.
- وحدة الصهر والنقل مضمنة في مجموعة الصيانة ويمكن طلبها بصورة فردية واستبدالها إذا دعت الحاجة.
- لاستبدال مجموعة الصيانة، اتصل بدعم العملاء على الموقع <http://support.lexmark.com> أو مندوب الخدمة.

اسم الجزء	النوع	رقم المستلزمات
مجموعة الصيانة	V 115	40X7615
	V 220	40X7616
	V 100	40X7617

طلب زجاجة نفايات مسحوق الحبر

الصف:	جميع الدول والمناطق
زجاجة نفايات مسحوق الحبر	C540X75G

تخزين مستلزمات الطابعة

اختر منطقة تخزين باردة ونظيفة لمستلزمات الطابعة الخاصة بالطابعة. قم بتخزين مستلزمات الطابعة في عبواتها الأصلية بحيث يكون جانبها الأيمن لأعلى، وذلك إلى أن تحتاج إلى استخدامها.

يجب عدم تعريض مستلزمات الطابعة لما يلي:

- ضوء الشمس المباشر
- درجة حرارة تزيد عن 35 درجة مئوية (95 فهرنهايت)
- الرطوبة العالية (أعلى من 80%)
- الهواء المالح
- الغازات المسببة للتآكل
- الغبار الثقيل

استبدال مستلزمات الطابعة

استبدال زجاجة نفايات مسحوق الحبر




الباب العلوي	1
زجاجة نفايات مسحوق الحبر	2
غطاء الجانب الأيمن	3
الباب الأمامي	4


1 أخرج زجاجة نفايات مسحوق الحبر البديلة من عبوتها.

2 افتح الباب الأمامي.


تنبيه—سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. لتقليل خطر الإصابة بسبب مكون ساخن، اترك السطح حتى يبرد قبل لمسه. 

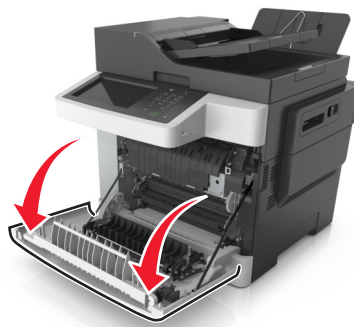


3 افتح الباب العلوي.

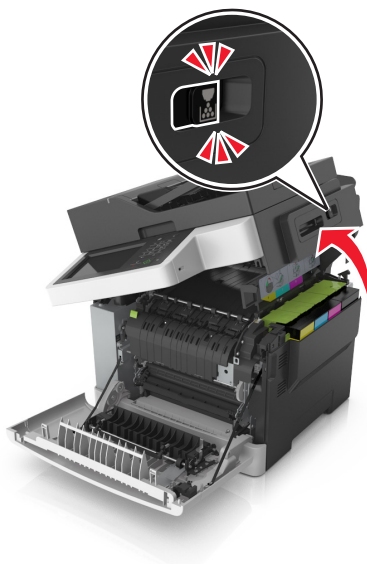


4 قم بإزالة غطاء الجانب الأيمن.

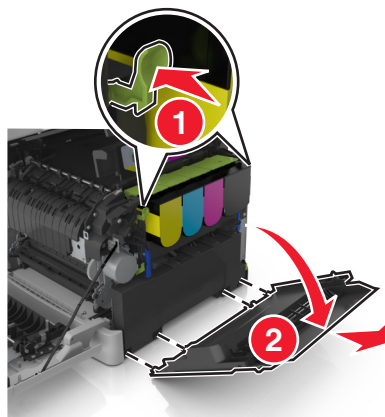


5 اضغط على الذراعين ذوي اللون الأخضر بجانب زجاجة نفایات مسحوق الحبر، ثم قم بإزالة زجاجة نفایات مسحوق الحبر.

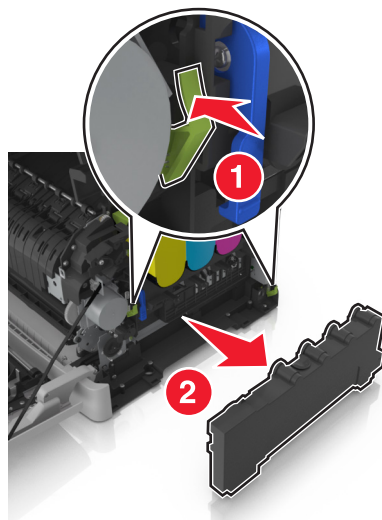


- 6** ضع زجاجة نفایات مسحوق الحبر المستخدمة في العبوة المرفقة.
للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "إعادة تدوير منتجات Lexmark" على الصفحة 190.
- 7** ركب زجاجة نفایات مسحوق الحبر البديلة.

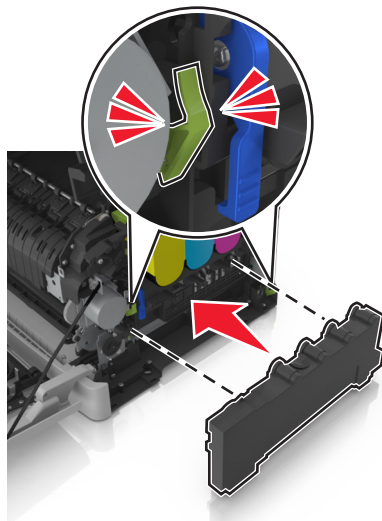


- 8** أدخل غطاء الجانب الأيمن.

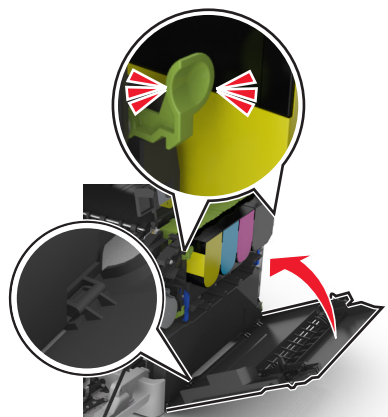

9 حرّك مزلاج التحرير بالجانب الأيمن من الطابعة ثم أقفل الباب العلوي ببطء.

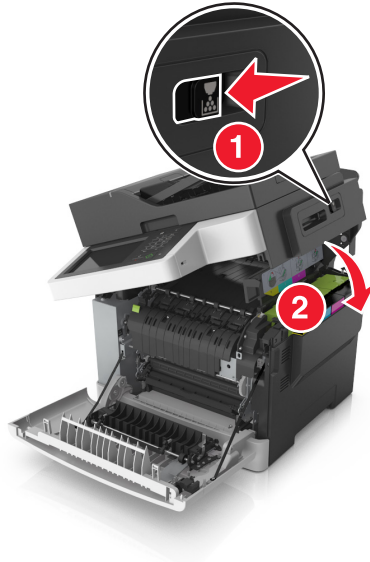


10 أغلق الباب الأمامي.


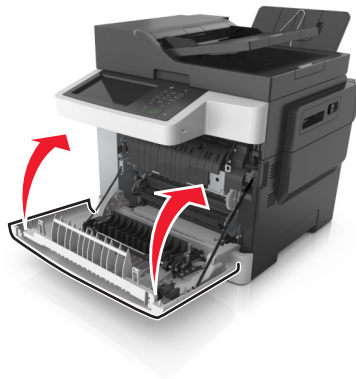


استبدال مجموعة التصوير بالأبيض والأسود وبالألوان


1 افتح الباب الأمامي.

تنبيه—سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. لتقليل خطر الإصابة بسبب مكون ساخن، اترك السطح حتى يبرد قبل لمسه. 

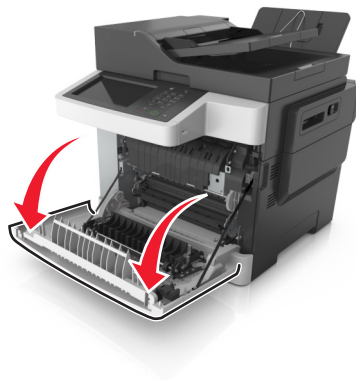


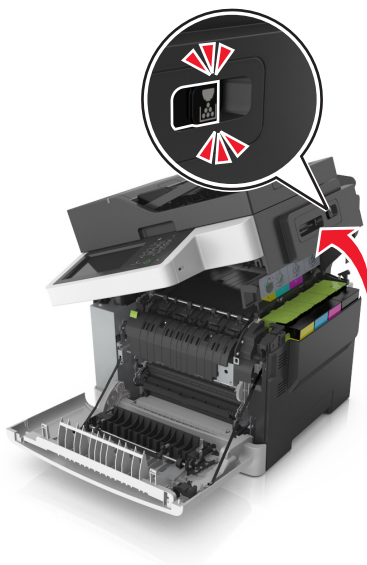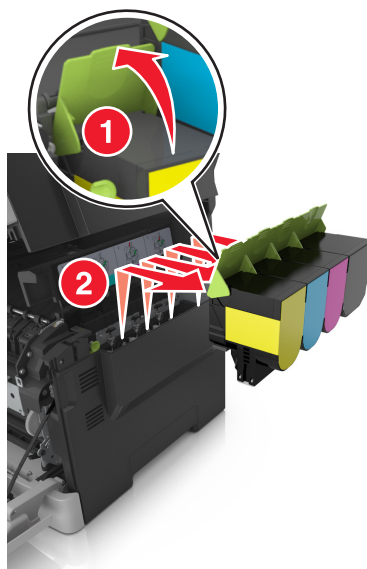2 افتح الباب العلوي.**3** قم بإزالة خراطيش مسحوق الحبر من خلال رفع المقابض، ثم سحبها برفق إلى خارج مجموعة التصوير.


4 قم بإزالة غطاء الجانب الأيمن.

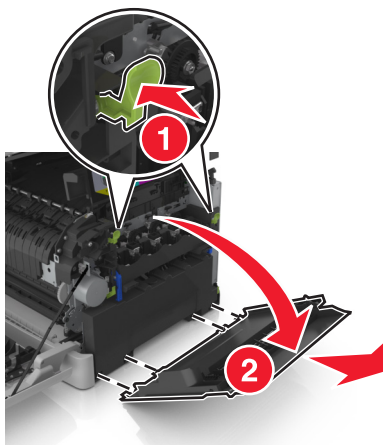


5 اضغط على الذراعين ذوي اللون الأخضر بجانب زجاجة نفایات مسحوق الحبر، ثم قم بإزالة زجاجة نفایات مسحوق الحبر.

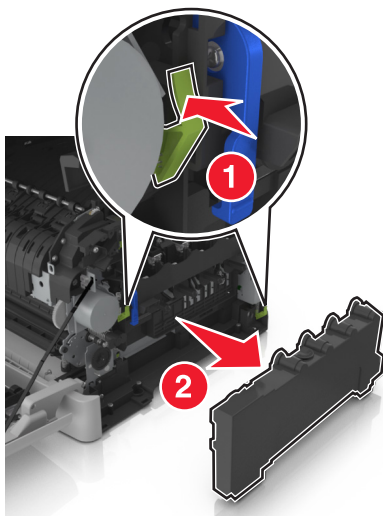


6 ارفع الذراعين ذوي اللون الأزرق من فوق مجموعة التصوير، ثم اسحب مجموعة التصوير حتى تتوقف.

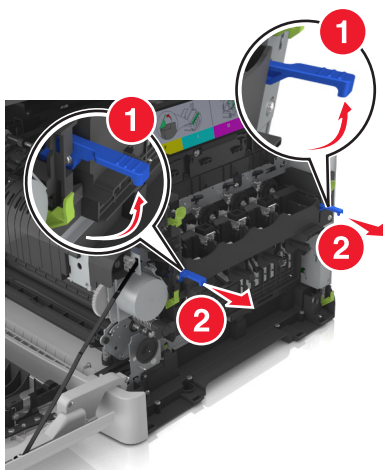

7 اضغط على الذراع الأزرق لأسفل ثم أمسك المقابض الخضراء الموجودة على الجوانب ثم اسحب مجموعة التصوير إلى الخارج.

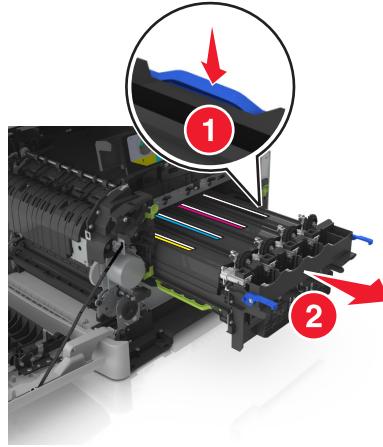


8 أخرج مجموعة التصوير البديلة بالأبيض والأسود وبالألوان من عبوتها.

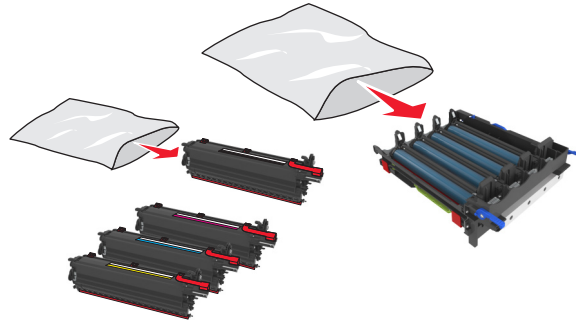

ملاحظات:


- تحتوي مجموعة التصوير بالألوان على وحدات التحميص ذات اللون السماوي والأرجواني والأصفر والأسود.
- تحتوي مجموعة التصوير بالأبيض والأسود على وحدة التحميص ذات اللون الأسود.

9 ضع مجموعة التصوير المستخدمة في الكيس الذي أتت فيه مجموعة التصوير البديلة.
للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "إعادة تدوير منتجات Lexmark" على الصفحة 190.

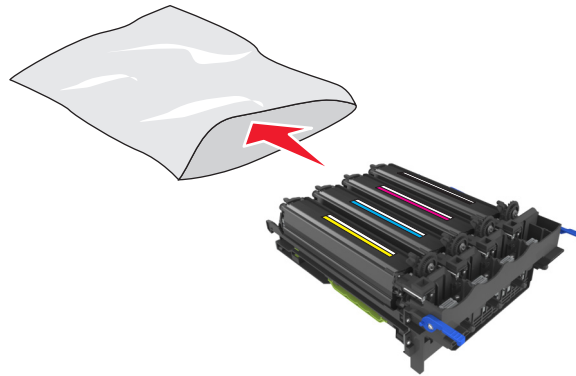


ملاحظة: عند استبدال مجموعة التصوير بالأبيض والأسود؛ حافظ على وحدات التحميص ذات الألوان السماوي والأرجواني والأصفر. تخلص فقط من وحدة تحميص اللون الأسود


10 قم برج وحدات التحميص ذات اللون الأصفر والسمائي والأرجواني والأسود برفق من جانب إلى آخر.

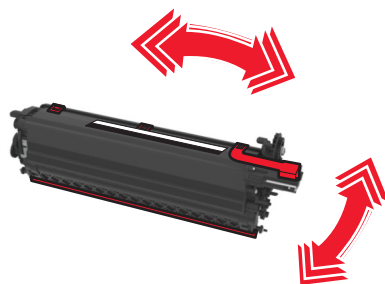

11 أزل شريط التغليف الأحمر والمادة المتصلة من وحدات التحميص.

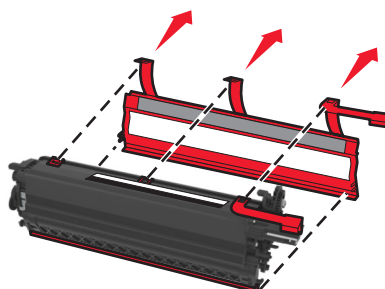


12 أدخل وحدات التحميص ذات اللون الأصفر والسمائي والأرجواني والأسود برفق.

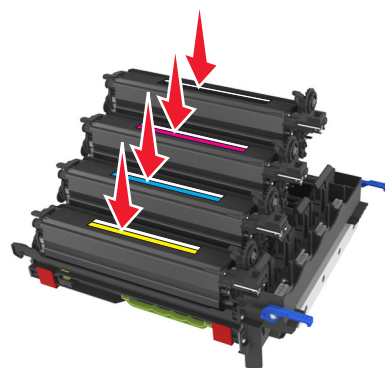


ملاحظة: تأكد من إدخال كل وحدة تحميص في الفتحة ذات اللون المطابق.


13 أزل شريط التغليف الأحمر من مجموعة التصوير.

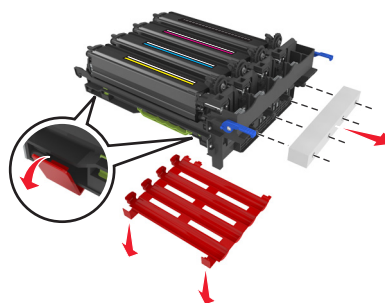


تحذير—تلف محتمل: لا تلمس أسطوانة موصل الصور اللامعة الموجودة أسفل مجموعة التصوير. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة مهام الطباعة في المستقبل.

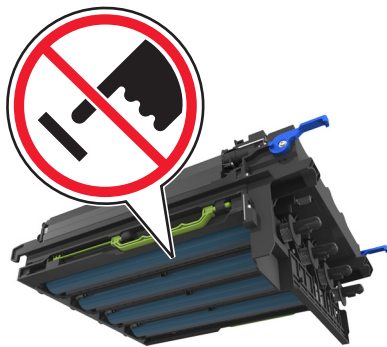

14 قم بمحاذاة مجموعة التصوير ثم أدخلها.

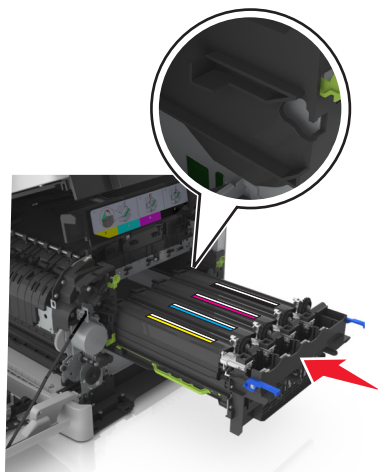


15 برفق إنما بإحكام قم بإدارة الذراعين ذوي اللون الأزرق إلى أسفل حتى تستقر مجموعة التصوير في موضعها.

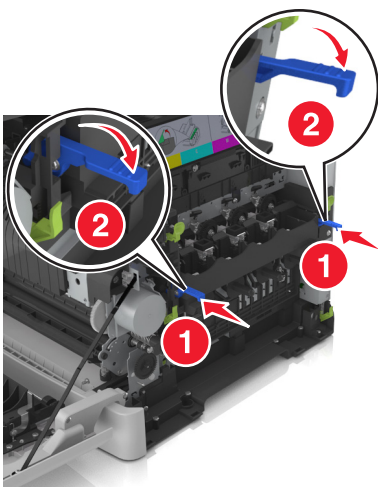

ملاحظة: تأكد من أن مجموعة التصوير مثبتة تمامًا


16 أدخل زجاجة نفایات مسحوق الحبر.

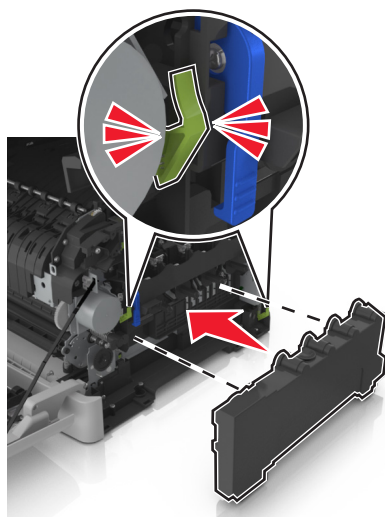


17 أدخل غطاء الجانب الأيمن.




18 أدخل خراطيش مسحوق الحبر.

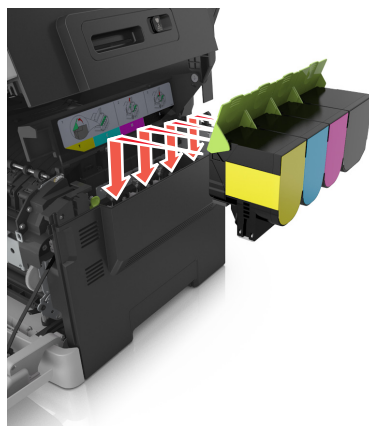

19 حرّك مزلاج التحرير بالجانب الأيمن من الطابعة ثم أقفل الباب العلوي ببطء.

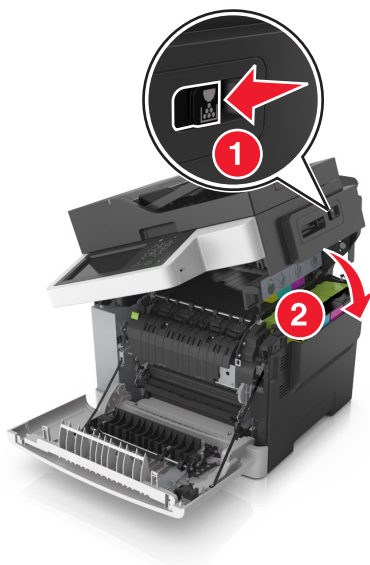

20 أغلق الباب الأمامي.

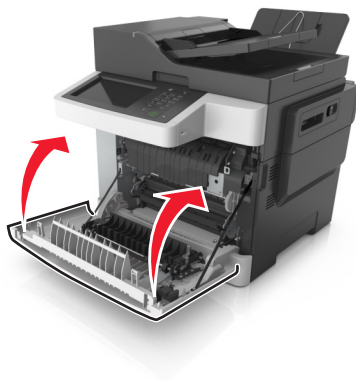

استبدال خرطيش مسحوق مسحوق الحبر

تحذير—تلف محتمل: لا يغطي الضمان التلف الناتج عن استخدام خرطوشة مسحوق مسحوق حبر ليست من إنتاج Lexmark.

ملاحظة: قد يتسبب استخدام خرطيش مسحوق الحبر التي ليست من إنتاج Lexmark في انخفاض جودة الطباعة.


1 افتح الباب العلوي.




2 أخرج خرطوشة مسحوق الحبر برفع المقبض، ثم اسحبها برفق إلى خارج مجموعة التصوير.




3 أخرج خرطوشة مسحوق الحبر الجديدة من عبوتها ثم أزل مواد التغليف.

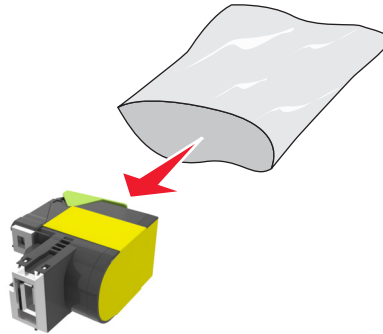

4 قم بمحاذاة خرطوشة مسحوق الحبر الجديدة، ثم اضغط عليها لأسفل حتى تستقر في مكانها.

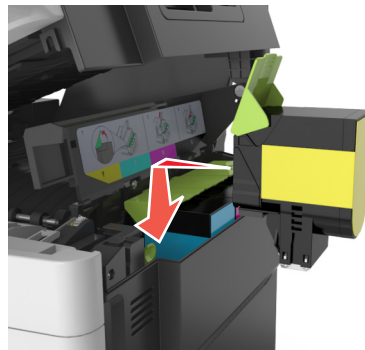

5 حرّك مزلاج التحرير بالجانب الأيمن من الطابعة ثم أقفل الباب العلوي ببطء.

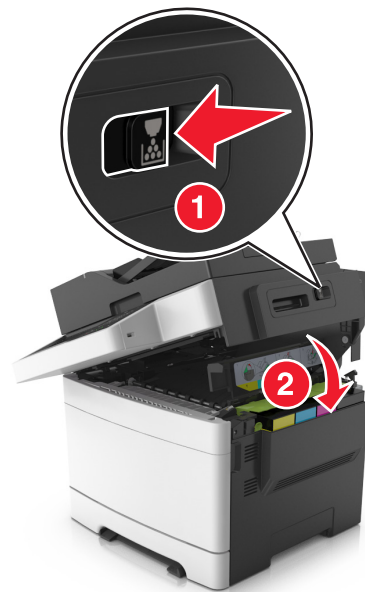


6 ضع خرطوشة مسحوق الحبر المستخدمة في الكيس الذي أتت فيه خرطوشة مسحوق الحبر البديلة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "إعادة تدوير منتجات Lexmark" على الصفحة 190.

استبدال وحدة التحميض

استبدل وحدة التحميض عند حدوث عيب في جودة الطباعة أو حدوث تلف بالطابعة.

1 افتح الباب الأمامي.


تنبيه—سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخنًا. لتقليل خطر الإصابة بسبب مكون ساخن، اترك السطح حتى يبرد قبل لمسه. 

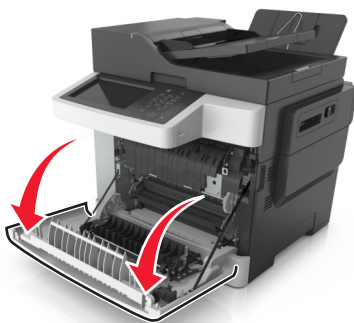


2 افتح الباب العلوي.




3 ارفع مقبض خرطوشة مسحوق الحبر، ثم اسحبها برفق بعيدًا عن مجموعة التصوير.

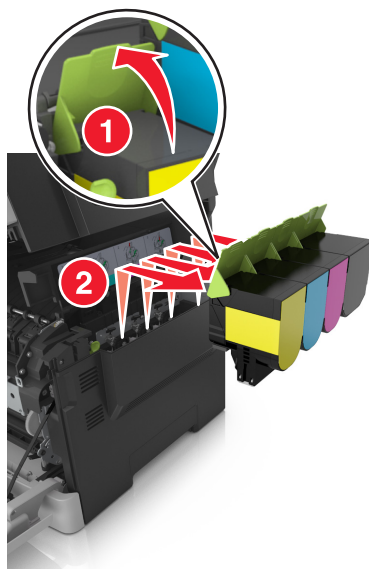


4 قم بإزالة غطاء الجانب الأيمن.

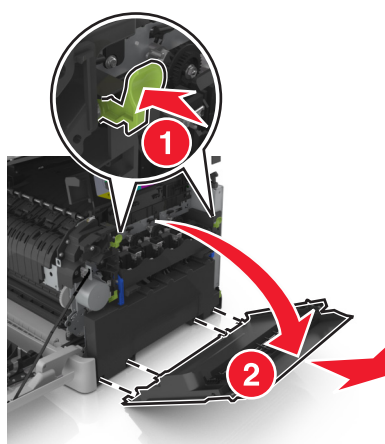


5 اضغط على الزراعين ذوي اللون الأخضر بجانب زجاجة نفايات مسحوق الحبر، ثم قم بإزالة زجاجة نفايات مسحوق الحبر.

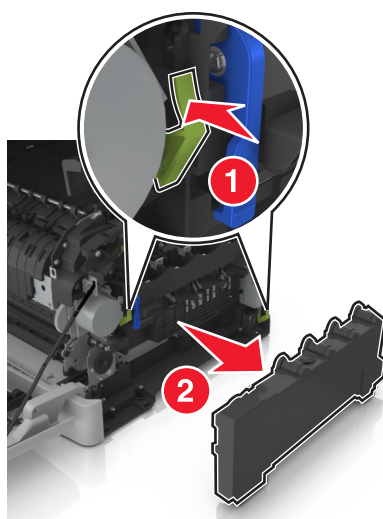


6 ارفع الذراعين ذوي اللون الأزرق من فوق مجموعة التصوير، ثم اسحب مجموعة التصوير حتى تتوقف.

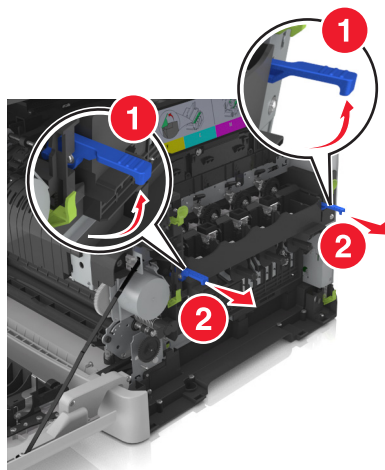


7 اضغط على الذراع الأزرق لأسفل ثم أمسك المقابض الخضراء الموجودة على الجوانب ثم اسحب مجموعة التصوير إلى الخارج.
تحذير—تلف محتمل: لا تلمس الجانب السفلي من مجموعة التصوير. قد يؤدي ذلك إلى إتلاف مجموعة التصوير.

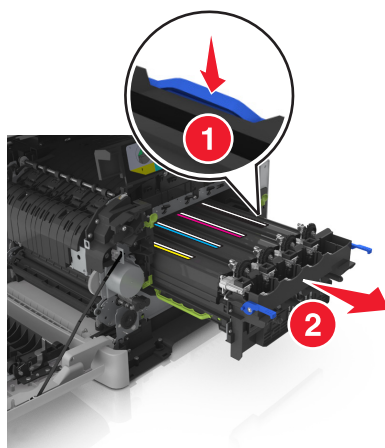


8 أخرج وحدة التحميص المستعملة.

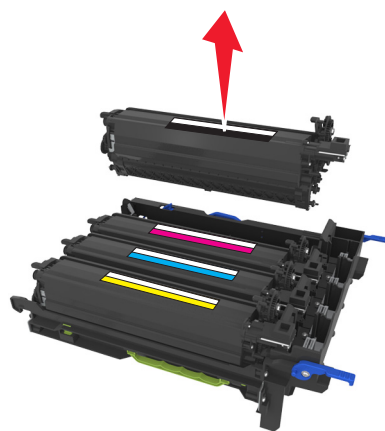


9 قم برج وحدة التحميض البديلة برفق من جانب إلى جانب قبل إخراجها من التغليف.

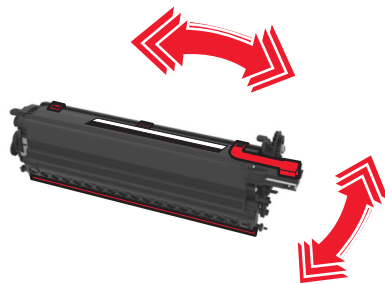


10 قم بإزالة غطاء الشحن الأحمر من وحدة التحميض.

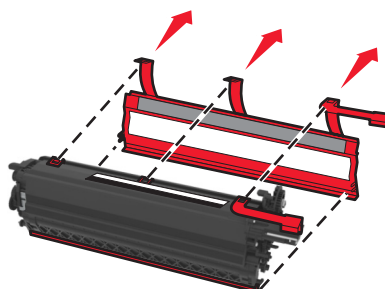


11 أدخل وحدة التحميض.

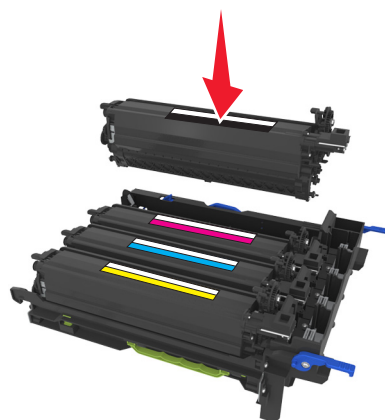

12 قم بمحاذاة مجموعة التصوير ثم أدخلها.

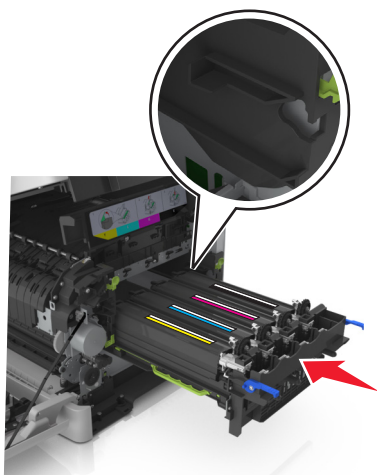


13 برفق إنما بإحكام قم بإدارة الذراعين ذوي اللون الأزرق إلى أسفل حتى تستقر مجموعة التصوير في موضعها.

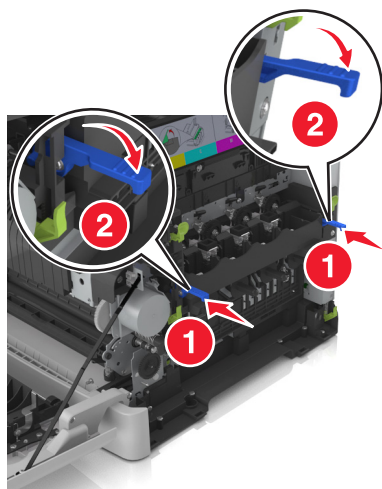


ملاحظة: تأكد من أن مجموعة التصوير مثبتة تمامًا


14 استبدل زجاجة نفائات مسحوق الحبر.

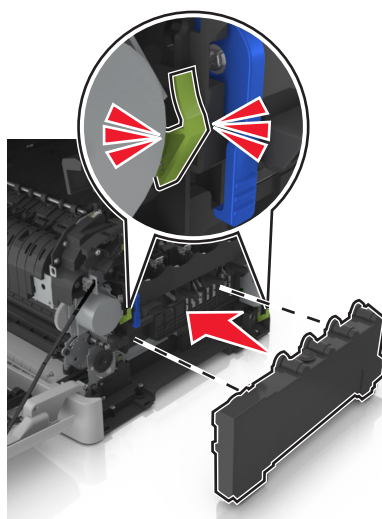


15 أدخل غطاء الجانب الأيمن.

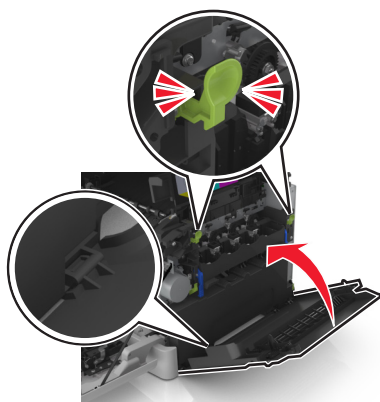


16 أدخل خراطيش مسحوق الحبر.

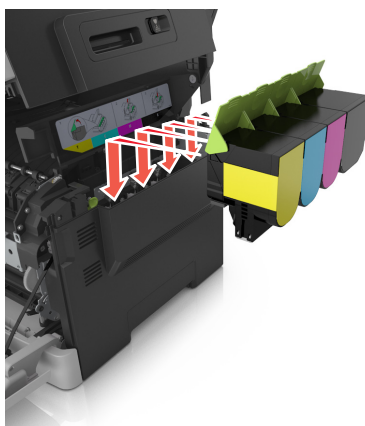

17 حرّك مزلاج التحرير بالجانب الأيمن من الطابعة ثم أقفل الباب العلوي ببطء.

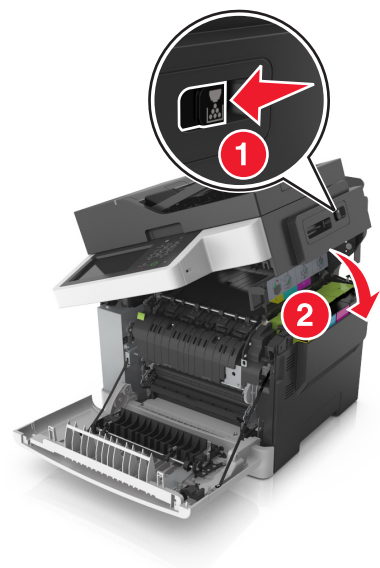

18 أغلق الباب الأمامي.

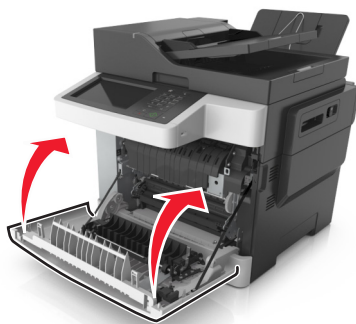

19 ضع وحدة التحميص المستخدمة في الكيس الذي أتت فيه وحدة التحميص البديلة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "إعادة تدوير منتجات Lexmark" على الصفحة 190.

تحريك الطابعة

تحريك الطابعة إلى موقع آخر

⚠ **تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** يزيد وزن الطابعة عن 18 كيلوجراماً (40 رطلاً) كما تحتاج إلى شخصين مدربين أو أكثر لرفع الطابعة بأمان.

⚠ **تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، لا تستخدم إلا سلك الطاقة المرفق بهذا المنتج أو سلكاً بديلاً معتمداً من قبل الشركة المصنعة.

⚠ **تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** عند نقل الطابعة، اتبع هذه الإرشادات لتجنب حدوث إصابة شخصية أو ضرر في الطابعة:

- تأكد من أن كل الأبواب والأدراج مغلقة.
 - قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بفصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي.
 - افصل كافة الأسلاك والكابلات عن الطابعة.
 - في حال اشتغال الطابعة على قاعدة مثبتة على عجلات، ادفعها بحرص إلى الموقع الجديد. كن حذراً أثناء المرور فوق عتبات وشقوق في الأرضية.
 - في حال لم تكن الطابعة تملك قاعدة مثبتة على عجلات إنما تمت تهيئتها مع أدراج اختيارية، عندئذٍ ارفع الطابعة عن الأدراج. لا تحاول رفع الطابعة والأدراج في وقت واحد.
 - استخدم المقابض الموجودة على الطابعة لرفعها دائماً.
 - يجب أن تكون أية عربة مستخدمة في تحريك الطابعة ذات سطح يدعم مساحة قاعدة الطابعة بالكامل.
 - يجب أن يكون لأي عربة مستخدمة في تحريك الجهاز سطح يدعم مقاييس الملحقات الاختيارية.
 - حافظ على الطابعة في وضع عمودي.
 - تجنّب عمليات التحريك الشديدة.
 - تأكد من أن أصابعك ليست موجودة تحت الطابعة عند وضعها في مكانها.
 - وتأكد من وجود مساحة خلوص كافية حول الطابعة.
- ملاحظة:** لا يغطي ضمان الطابعة التلف الناتج عن نقل الطابعة بشكل غير ملائم.

شحن الطابعة

عند شحن الطابعة، استخدم العبوة الأصلية.

إدارة الطابعة

العثور على المعلومات المتقدمة للتوصيل بشبكة الاتصال ودعم المسئول

يغطي هذا الفصل مهام الدعم الإدارية الأساسية باستخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن). للتعرف على مزيد من مهام دعم النظام المتقدمة، انظر دليل الاتصال بشبكات الاتصال على القرص المضغوط الخاص بـ *البرامج والمراجع* أو *Embedded Web Server* — *الأمان: دليل المسؤول* على موقع ويب الدعم الخاص بشركة Lexmark على العنوان <http://support.lexmark.com>.

فحص شاشة العرض الافتراضية

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP الخاص بالطابعة من قسم بروتوكول TCP/IP في قائمة شبكة الاتصال/المنافذ. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 افحص شاشة العرض الظاهرية التي تظهر في الركن العلوي الأيسر من الشاشة.

تعمل شاشة العرض الظاهرية تمامًا كما تعمل الشاشة الفعلية الموجودة بلوحة تحكم الطابعة.

إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني

يمكنك تهيئة الطابعة بحيث ترسل لك تنبيهات عبر البريد الإلكتروني عند انخفاض مستوى المستلزمات أو عند الحاجة إلى تغيير الورق أو إضافته أو عند حدوث انحشار للورق.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق **Settings** (إعدادات).

3 من قائمة إعدادات أخرى، انقر فوق **E-mail Alert Setup** (إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني).

4 حدّد العناصر التي تريد إخطارك بها، ثم اكتب عناوين البريد الإلكتروني.

5 انقر فوق **Submit** (إرسال).

ملاحظة: لمعرفة مزيد من المعلومات حول إعداد ملقم البريد الإلكتروني، اتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.

عرض التقارير

يمكنك عرض بعض التقارير من ملقم الويب المضمن. وتعد هذه التقارير مفيدة عند تقييم حالة الطابعة، وشبكة الاتصال ومستلزمات الطابعة.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق Reports (تقارير)، ثم انقر فوق نوع التقرير الذي ترغب في عرضه.

تكوين إخطارات المستلزمات من خادم الويب المضمن.

يمكنك تحديد الكيفية التي يتم إخطارك من خلالها عند اقتراب انخفاض مستوى مستلزمات الطابعة أو انخفاضه أو انخفاضه بشدة أو انتهاء العمر الافتراضي لها عبر ضبط التنبيهات القابلة للتحديد.

ملاحظات:

- ويمكنك تحديد التنبيهات الخاصة بخراطيش الحبر ومجموعة أدوات التصوير ومجموعة أدوات الصيانة وزجاجة نفائات مسحوق الحبر.
- ويمكن ضبط التنبيهات لحالات المستلزمات التي قاربت على الانخفاض أو انخفضت أو انخفضت للغاية. ولا يمكن ضبط جميع التنبيهات لحالة المستلزمات التي انتهى عمرها الافتراضي. ويتوفر التنبيه عبر البريد الإلكتروني لجميع حالات المستلزمات.
- ويمكن ضبط النسبة المئوية للإمداد المتبقية المقدرة والتي تُظهر التنبيه على بعض المستلزمات لبعض حالات الإمداد.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اطلع على عنوان IP للطابعة من قسم بروتوكول TCP/IP بقائمة شبكة الاتصال/المنافذ. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق الإعدادات < إعدادات الطابعة > إخطارات مستلزمات الطابعة.

3 من القائمة المنسدلة لكل مستلزم من مستلزمات طباعة، حدد أحد خيارات الإخطارات التالية:

الإخطار	الوصف
Off (إيقاف)	يحدث السلوك العادي للطابعة بالنسبة لجميع المستلزمات.
البريد الإلكتروني فقط	تُصدر الطابعة بريدًا إلكترونيًا عند بلوغ حالة المستلزمات. تظهر حالة المستلزمات على صفحة القوائم وصفحة الحالة.
تحذير	تعرض الطابعة رسالة تحذير كما تُصدر بريدًا إلكترونيًا حول حالة المستلزمات. وتتوقف الطابعة عند بلوغ حالة المستلزمات.
الإيقاف القابل للاستمرار ¹	تتوقف الطابعة عن معالجة المهام عند بلوغ حالة المستلزمات. ويحتاج المستخدم للضغط على أحد الأزرار لاستئناف الطابعة.
الإيقاف غير القابل للاستمرار ^{1,2}	تتوقف الطابعة عند بلوغ حالة المستلزمات. ويلزم استبدال المستلزمات لمواصلة الطابعة.
¹ تُصدر الطابعة بريدًا إلكترونيًا حول حالة المستلزمات عند تمكين الإخطار بمستلزمات الطابعة. ² تتوقف الطابعة عندما تصير بعض المستلزمات فارغة للحيلولة دون تلفها.	

4 انقر فوق إرسال.

نسخ إعدادات الطابعة إلى طابعات أخرى

ملاحظة: تتوفر هذه الوظيفة فقط في طابعات شبكات الاتصال فقط.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP الخاص بالطابعة من قسم بروتوكول TCP/IP في قائمة شبكة الاتصال/المنافذ. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق **Copy Printer Settings** (نسخ إعدادات الطابعة).

3 لتغيير اللغة، حدد لغة من القائمة المنبثقة ثم انقر فوق **Click here to submit language** (انقر هنا لإرسال لغة).

4 انقر فوق **Printer Settings** (إعدادات الطابعة).

5 أكتب عناوين IP الخاصة بالطابعات المصدر والمستهدفة في الحقول المناسبة.

ملاحظة: إذا أردت إضافة طابعة مستهدفة أو إزالتها، فانقر عندئذٍ فوق **Add Target IP** (إضافة عنوان IP مستهدف) أو **Remove Target IP** (إزالة عنوان IP مستهدف).

6 انقر فوق **Copy Printer Settings** (نسخ إعدادات الطابعة).

استعادة إعدادات المصنع الافتراضية

إذا أردت الاحتفاظ بقائمة بإعدادات القائمة الحالية للرجوع إليها، فاطبع صفحة إعدادات القائمة قبل استعادة إعدادات المصنع الافتراضية. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "طباعة صفحة إعدادات القائمة" على الصفحة 38](#).

إذا أردت التعرف على طريقة أكثر شمولاً لاستعادة إعدادات المصنع الافتراضية للطابعة، فقم بتنفيذ خيار إعدادات مسح الكل. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "مسح الذاكرة الدائمة" على الصفحة 193](#).

تحذير—تلف محتمل: يؤدي خيار استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع إلى إعادة جميع إعدادات الطابعة إلى إعدادات المصنع الافتراضية الأصلية. تتضمن الاستثناءات إعدادات لغة العرض والرسائل والأحجام المخصصة وقائمة المنافذ/شبكات الاتصال. يتم حذف جميع التنزيلات المخزنة في RAM (ذاكرة الوصول العشوائي). لا تتأثر التنزيلات المخزنة في الذاكرة المحمولة أو في القرص الصلب للطابعة.

من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:


 **Settings** (الإعدادات) < **General Settings** (الإعدادات العامة) < **Factory Defaults** (إعدادات المصنع الافتراضية) < **Restore Now** (الاستعادة الآن) < **Submit** (إرسال)

التخلص من انحشار الورق


تجنب انحشار الورق

حمّل الورق تحميلًا صحيحًا

- تأكد من وضع الورق بشكل مسطح في الدرج.

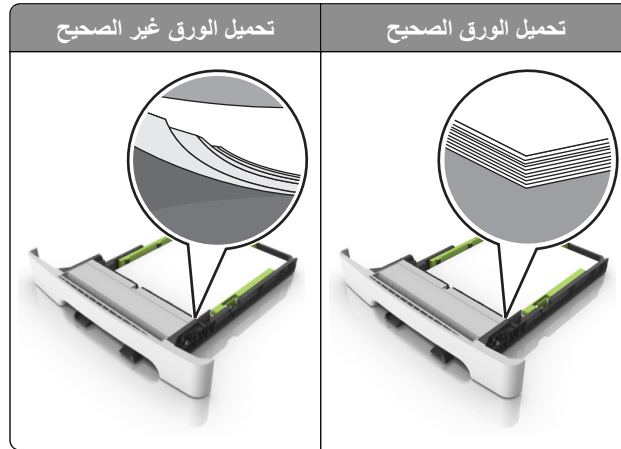


- لا تقم بتحميل الدرج أو إزالته أثناء إجراء الطابعة للطباعة.
- عدم تحميل كمية ورق أكثر من اللازم. تأكد من أن ارتفاع رزمة الورق لم يتعد مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق.
- لا تمرر الورق إلى داخل الدرج. حمّل الورق على النحو المبين في الرسم التوضيحي.

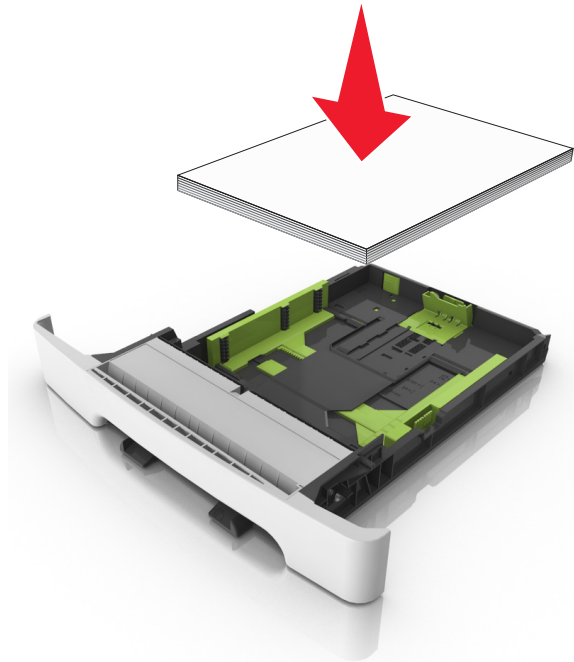

- تأكد من وضع موجهات الورق بالطريقة الصحيحة ومن أنها لا تضغط بقوة على الورق أو المغلفات.
- ادفع الدرج بإحكام داخل الطابعة بعد تحميل الورق.

استخدم الورق الموصى به

- استخدم الورق أو الوسائط الخاصة الموصى بها فقط.
- لا تقوم بتحميل الورق المثنى أو المبلل أو المطوي أو المفتول.
- قم بثني حواف الورق وتهويتها وتسويتها قبل التحميل.

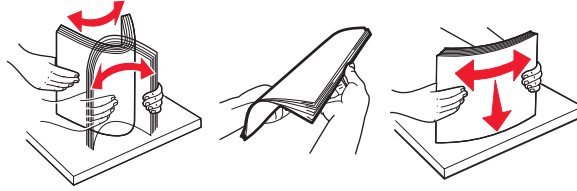


- لا تستخدم ورق تم قصه أو شذبه باليد.
- لا تخط الورق ذا الأحجام أو الأوزان أو الأنواع المختلفة في نفس الدرج.
- تأكد من تعيين حجم الورق ونوعه بالشكل الصحيح على الكمبيوتر أو لوحة التحكم الخاصة بالطابعة.
- خزّن الورق وفقًا لتوصيات الجهة المُصنّعة.

تحديد أماكن انحشار الورق

ملاحظات:

- عند تعيين Jam Assist (المساعدة على التخلص من الانحشار) إلى On (تشغيل)، تُخرج الطابعة تلقائيًا صفحات فارغة أو صفحات مطبوعة جزئيًا بعد إزالة الصفحة المحشورة. تحقق من المخرجات المطبوعة الخاصة بالصفحات الفارغة.
- عند تعيين Jam Recovery (إصلاح انحشار الورق) على On (تشغيل) أو Auto (تلقائي)، تقوم الطابعة بطباعة الصفحات المحشورة.

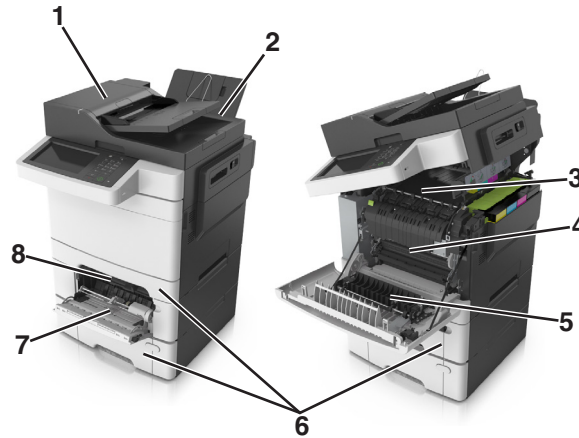

موقع الانحشار	
1	وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
2	حاوية قياسية
3	جهاز الصهر
4	الباب الأمامي
5	منطقة Duplex (الطباعة على الوجهين)
6	الأدراج
7	وحدة التغذية متعددة الاستخدامات

موقع الانحشار	
وحدة التغذية اليدوية	8

انحشار الورق في الحاوية القياسية

1 افتح الباب العلوي.



2 قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.



3 أغلق الباب العلوي.

انحشار الورق عند الباب الأمامي

انحشار الورق في وحدة الصهر

1 افتح البابين الأمامي والعلوي.


⚠ تنبيه—سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. لتقليل خطر الإصابة بسبب مكون ساخن، اترك السطح حتى يبرد قبل لمسه.




2 قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

- أسفل وحدة المصهر

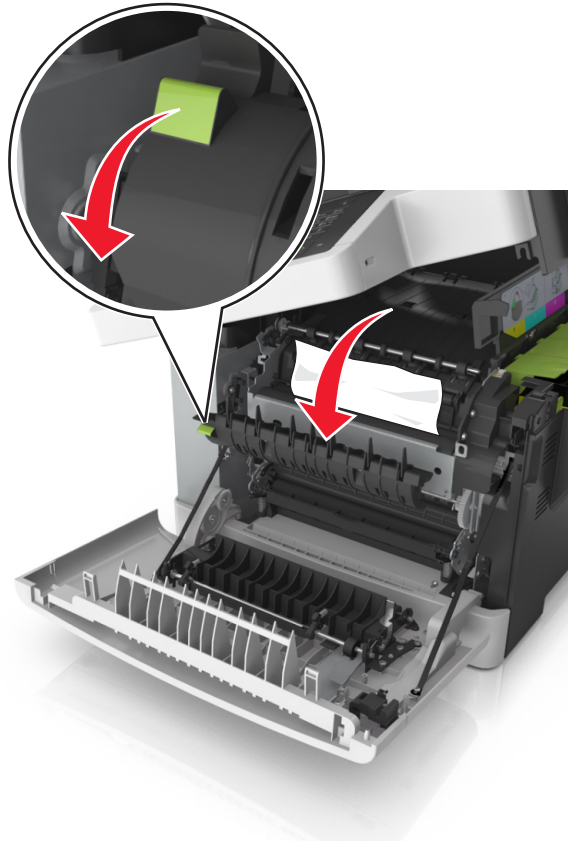


- في باب الوصول لوحدة المصهر

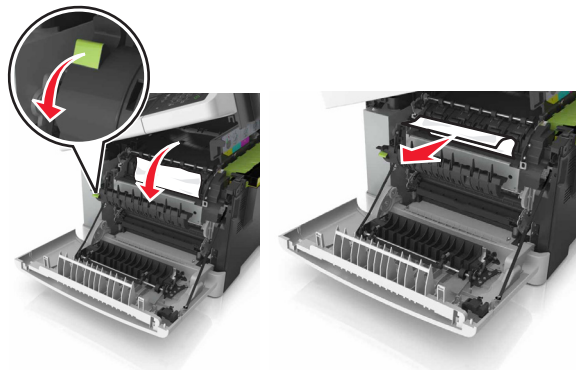


- 3** اغلق البابين الأمامي والعلوي.

انحشار الورق بوحدة الطباعة على الوجهين

1 افتح الباب الأمامي.

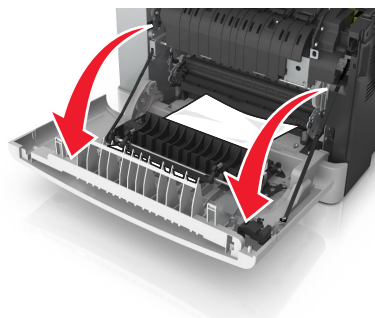

2 قم بإزالة الورق المحشور.

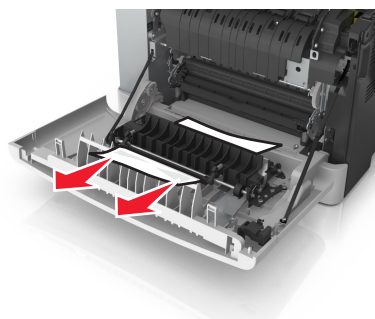

3 أغلق الباب الأمامي.

انحشار الورق في الأدراج

1 اسحب الدرج للخارج.



2 قم بإزالة الورق المحشور.


ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.



3 قم بإدخال الدرج.

انحشار الورق داخل وحدة التغذية اليدوية

1 قم بإزالة الدرج.

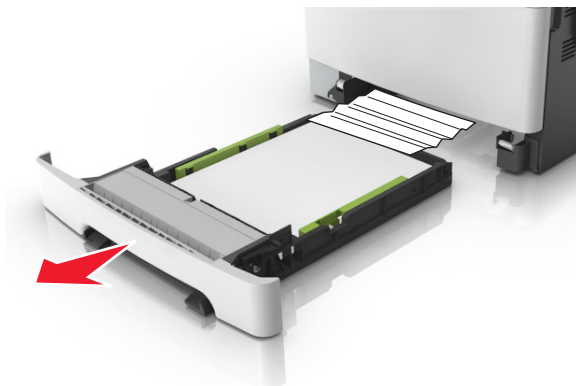

2 قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.



3 قم بإدخال الدرج.


انحشار الورق داخل وحدة التغذية متعددة الأغراض

1 أزل الورق من وحدة التغذية متعددة الأغراض.

2 قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

3 قم بتهيئة حواف الورق وتهيئتها وتسويتها قبل التحميل.

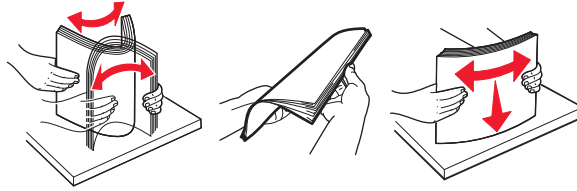


4 أعد تحميل الورق.




انحشار الورق في وحدة تغذية المستندات التلقائية


- 1 أزل جميع المستندات الأصلية من درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).
- 2 افتح غطاء وحدة تغذية المستندات التلقائية.

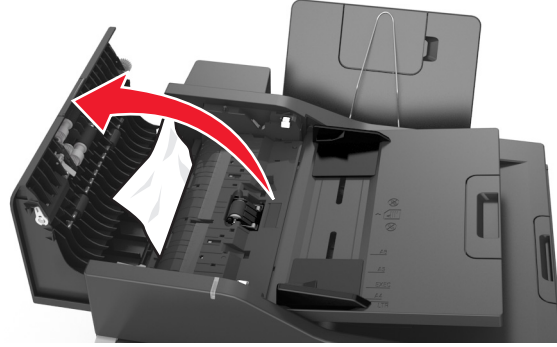

- 3 قم بإزالة الورق المحشور.
- ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

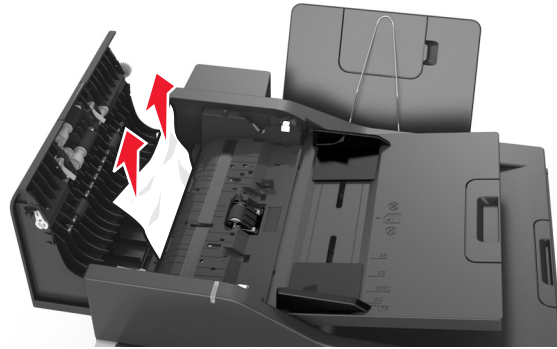

- 4 أغلق غطاء وحدة تغذية المستندات التلقائية.
- 5 قم بثني حواف الورق وتهويتها وتسويتها قبل التحميل.

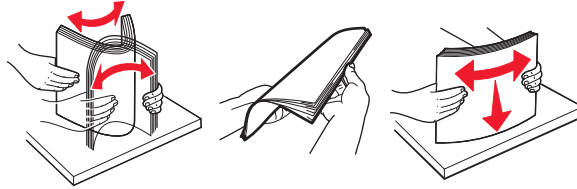

- 6 أعد تحميل المستندات في وحدة تغذية المستندات التلقائية.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

فهم رسائل الطابعة

ضبط الألوان

انتظر حتى تكتمل العملية.

تغيير [مصدر الورق] إلى [سلسلة مخصصة]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل ورق من الحجم والنوع الصحيحين في الدرج، ثم المس **Finished changing paper** (انتهت إزالة الأوراق المحشورة) على لوحة تحكم الطابعة.

ملاحظة: تأكد من تحديد حجم الورق ونوعه في قائمة Paper (الورق) على لوحة تحكم الطابعة.

- قم بإلغاء مهمة الطابعة.

تغيير [مصدر الورق] إلى [اسم نوع مخصص]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل ورق من الحجم والنوع الصحيحين في الدرج أو وحدة التغذية، ثم المس **Finished changing paper** (انتهت إزالة الأوراق المحشورة) على لوحة تحكم الطابعة.

ملاحظة: تأكد من تحديد حجم الورق ونوعه في قائمة Paper (الورق) على لوحة تحكم الطابعة.

- قم بإلغاء مهمة الطابعة.

تغيير [مصدر الورق] إلى [نوع الورق] [حجم الورق]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل ورق من الحجم والنوع الصحيحين في الدرج أو وحدة التغذية، ثم المس **Finished changing paper** (انتهت إزالة الأوراق المحشورة) على لوحة تحكم الطابعة.

ملاحظة: تأكد من تحديد حجم الورق ونوعه في قائمة Paper (الورق) على لوحة تحكم الطابعة.

- قم بإلغاء مهمة الطابعة.

غلق الباب

تأكد من تركيب غطاء الجانب الأيمن ثم أغلق الأبواب العلوية والأمامية لمسح الرسالة.

أغلق غطاء سطح زجاج الماسحة الضوئية وحمل المستندات الأصلية إذا تمت إعادة تشغيل المهمة [2yy.xx]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس **Scan from Automatic Feeder (مسح ضوئي من وحدة التغذية التلقائية)** لمتابعة المسح الضوئي من وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) مباشرة بعد آخر مهمة مسح ضوئي تمت بنجاح.
 - المس **Scan from flatbed (مسح ضوئي من سطح زجاج الماسحة الضوئية)** لمتابعة المسح الضوئي من زجاج الماسحة الضوئية مباشرة بعد آخر مهمة مسح ضوئي تمت بنجاح.
 - المس **Finish job without further scanning (إنهاء المهمة من دون إجراء مسح ضوئي آخر)** لإنهاء آخر مهمة مسح ضوئي تمت بنجاح.
- ملاحظة:** ولا يلغي هذا الأمر مهمة المسح الضوئي. ستتم معالجة كافة الصفحات الممسوحة ضوئياً بنجاح بشكل إضافي للنسخ أو الإرسال عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني.
- المس **Cancel job (إلغاء المهمة)** لمسح الرسالة وإلغاء مهمة المسح الضوئي.

مستوى الحبر بخرطوشة [اللون] منخفض [xy.88]

قد تحتاج إلى طلب خرطوشة مسحوق حبر. إذا لزم الأمر، المس **Continue (متابعة)** على لوحة تحكم الطابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

أوشك مستوى الحبر بخرطوشة [اللون] على الانخفاض [xy.88]

إذا لزم الأمر، المس **Continue (متابعة)** على لوحة تحكم الطابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

مستوى الحبر بالخرطوشة [اللون] منخفض للغاية، [x] عدد الصفحات المتبقية المقدّر [xy.8 8]

قد تحتاج إلى استبدال خرطوشة مسحوق الحبر في القريب العاجل. لمزيد من المعلومات، اطلع على قسم "استبدال مستلزمات الطباعة" في دليل المستخدم.

إذا لزم الأمر، المس **Continue (متابعة)** على لوحة تحكم الطابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

صفحة معقدة، قد لا تتم طباعة بعض البيانات [39]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Continue (متابعة)** لتجاهل الرسالة ومتابعة الطباعة.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة الحالية.
- قم بتركيب ذاكرة طابعة إضافية.

يوجد تغيير في التهيئة، لم تتم استعادة بعض المهام المحجوزة [57]

تم تعطيل المهام المحجوزة بسبب هذه التغييرات الممكنة التالية التي حدثت في الطابعة:

- تم تحديث البرنامج الثابت للطابعة.
 - تمت إزالة درج مهمة الطباعة.
 - تم إرسال مهمة الطباعة من وحدة التخزين المحمولة التي لم تعد متصلة بمنفذ الـ USB.
 - يحتوي قرص الطابعة الصلب على مهام طباعة تم تخزينها عندما كان مثبتاً في طراز طابعة مختلف.
- من لوحة تحكم الطابعة، المس **متابعة** لمسح الرسالة.

تم اكتشاف ذاكرة محمولة معيبة [51]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- استبدل بطاقة الذاكرة المحمولة المعيبة.
- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Continue** (متابعة) لتجاهل الرسالة ومتابعة الطابعة.
- إلغاء مهمة الطابعة الحالية.

القرص ممتلئ [62]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Continue** (متابعة) لمسح الرسالة ومتابعة المعالجة.
- احذف الخطوط ووحدات الماكرو والبيانات الأخرى التي تم تخزينها بقرص الطابعة الصلب.
- ركب قرص طابعة صلباً ذا سعة أكبر.

ملاحظة: لتثبيت قرص الطابعة الصلب، اتصل بدعم العملاء على الموقع <http://support.lexmark.com> أو مندوب الخدمة.

يجب تهيئة القرص لاستخدامه على هذا الجهاز

من لوحة تحكم الطابعة، المس **Format disk** (تهيئة القرص) لتهيئة القرص الصلب الخاص بالطابعة ومسح الرسالة.

ملاحظة: تؤدي التهيئة إلى حذف كل الملفات المخزنة على قرص الطابعة الصلب.

حدث خطأ في قراءة محرك USB. قم بإزالة USB.

تم إدخال جهاز USB غير مدعوم. قم بإزالة جهاز USB، ثم أدخل جهازاً آخر مدعوماً.

خطأ في قراءة محور USB. أزل المحور.

تم إدخال محور USB غير مدعوم. أخرج محور USB، ثم ركب محوراً آخر مدعوماً.

ذاكرة الفاكس ممتلئة

1 من لوحة التحكم، المس متابعة لمسح الرسالة وإلغاء مهمة الفاكس.

2 قم بما يلي:

- قلّل دقة الفاكس.
- قلّل عدد الصفحات.

3 أرسل مهمة الفاكس.

قسم الفاكس لا يعمل. اتّصل بالمسؤول عن النظام.

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة لمسح الرسالة.
- قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بتشغيلها مرةً أخرى. إذا عاودت الرسالة الظهور، فاتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.

لم يتم إعداد ملف الفاكس "To Format (للتنسيق)" اتصل بالمسؤول عن النظام.

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة لمسح الرسالة.
- أكمل إعداد Fax Server (خادم الفاكس). إذا عادت الرسالة الظهور، فاتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.

"اسم محطة الفاكس" غير معد اتصل بالمسؤول عن النظام.

جرب أي مما يلي:

- من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة لمسح الرسالة.
- أكمل إعداد الفاكس التناظري. إذا عادت الرسالة الظهور بعد إكمال الإعداد، فاتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.

"رقم محطة الفاكس" غير معد. اتصل بالمسؤول عن النظام.

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة لمسح الرسالة.
- أكمل إعداد الفاكس التناظري. إذا عادت الرسالة الظهور بعد إكمال الإعداد، فاتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.

درج غير متوافق [x] [59]

أخرج الدرج المشار إليه ثم أعد تركيبه لمسح الرسالة.

حجم ورق غير صحيح، افتح [مصدر الورق] [34]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل ورق من الحجم والنوع الصحيحين في الدرج، ثم حدد حجم الورق ونوعه في Paper menu (قائمة الورق) على لوحة تحكم الطابعة.
- تأكد من تحديد حجم الورق ونوعه الصحيحين على إعدادات خصائص الطباعة أو إعدادات مربع الحوار طباعة.
- تحقق من تعيين حجم الورق بشكل صحيح. على سبيل المثال، إذا تم تعيين النوع الخاص بوحدة التغذية متعددة الأغراض على Universal (عام)، فتأكد من أن الورق كبير بما يكفي لطباعة البيانات عليه.
- تحقق من موجهات الطول والعرض وتأكد من تحميل الورق بطريقة ملائمة في الدرج.
- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة والطباعة باستخدام درج مختلف.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة.

إدخال الدرج [x]

قم بإدخال الدرج الموضح في الطابعة.

الذاكرة غير كافية، تم حذف بعض المهام المحجوزة [37]

من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة لمسح الرسالة.

الذاكرة غير كافية لترتيب المهمة [37]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Continue** (متابعة) لطباعة جزء من المهمة المخزنة بالفعل وبدء ترتيب بقية مهمة الطابعة.
- إلغاء مهمة الطابعة الحالية.

الذاكرة غير كافية لدعم ميزة حفظ المورد [35]

قم بتركيب ذاكرة طابعة إضافية أو المس **Continue** (متابعة) لتعطيل ميزة Resource Save (حفظ المورد)، وامسح الرسالة وتابع الطابعة.

ذاكرة غير كافية، لن تتم استعادة بعض المهام المحجوزة [37]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Continue** (متابعة) لمسح الرسالة.
- احذف المهام المحجوزة الأخرى لتحرير ذاكرة إضافية للطابعة.

تحميل [مصدر الورق] بـ [سلسلة مخصصة]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل الدرج أو وحدة التغذية بورق من الحجم والنوع الصحيحين.
- لاستخدام وحدة التغذية أو الدرج المحملين بورق من الحجم والنوع الصحيحين، المس **Finished loading paper** (انتهاء تحميل الورق) على لوحة تحكم الطابعة.

ملاحظة: إذا عثرت الطابعة على وحدة تغذية أو درج محملين بورق من الحجم والنوع الصحيحين، فإنها تقوم بالتغذية من هذا الدرج أو من وحدة التغذية. إذا تعذر على الطابعة العثور على وحدة تغذية أو درج محملين بورق من الحجم والنوع الصحيحين، فإنها تطبع من مصدر الورق الافتراضي.

- قم بإلغاء المهمة الحالية.

تحميل [مصدر الورق] بـ [اسم النوع المخصص]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل الدرج أو وحدة التغذية بورق من الحجم والنوع الصحيحين.
- لاستخدام وحدة التغذية أو الدرج المحملين بورق من الحجم والنوع الصحيحين، المس **Finished loading paper** (انتهاء تحميل الورق) على لوحة تحكم الطابعة.

ملاحظة: إذا اكتشفت الطابعة وحدة تغذية أو درج محملين بورق من الحجم والنوع الصحيحين، فإنها تقوم بالتغذية من هذا الدرج أو من وحدة التغذية. إذا تعذر على الطابعة اكتشاف وحدة تغذية أو درج محمل بالحجم والنوع الصحيحين من الورق، فإنها تطبع من مصدر الورق الافتراضي.

- قم بإلغاء المهمة الحالية.

تحميل [مصدر الورق] بـ [حجم الورق]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل الدرج أو وحدة التغذية بحجم الورق الصحيح.
- لاستخدام وحدة التغذية أو الدرج المحملين بورق من الحجم الصحيح، المس **Finished loading paper** (انتهاء تحميل الورق) على لوحة تحكم الطابعة.

ملاحظة: إذا عثرت الطابعة على وحدة تغذية أو درج محملين بورق من الحجم الصحيح، فإنها تقوم بالتغذية من هذا الدرج أو من وحدة التغذية. إذا تعذر على الطابعة العثور على وحدة تغذية أو درج محملين بحجم الورق الصحيح، فإنها تطبع من مصدر الورق الافتراضي.

- قم بإلغاء المهمة الحالية.

تحميل [مصدر الورق] إلى [نوع الورق] [حجم الورق]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل الدرج أو وحدة التغذية بورق من الحجم والنوع الصحيحين.
- لاستخدام وحدة التغذية أو الدرج المحملين بورق من الحجم والنوع الصحيحين، المس **Finished loading paper** (انتهاء تحميل الورق) على لوحة تحكم الطابعة.

ملاحظة: إذا عثرت الطابعة على وحدة تغذية أو درج محملين بورق من الحجم والنوع الصحيحين، فإنها تقوم بالتغذية من هذا الدرج أو من وحدة التغذية. إذا تعذر على الطابعة العثور على وحدة تغذية أو درج محملين بورق من الحجم والنوع الصحيحين، فإنها تطبع من مصدر الورق الافتراضي.

- قم بإلغاء المهمة الحالية.

تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [الإدخال المخصص]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- حمل وحدة التغذية بالحجم والنوع الصحيحين من الورق.
- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Prompt each page, paper loaded** (المطالبة لكل صفحة، تم تحميل الورق) أو **Do not prompt, paper loaded** (عدم المطالبة، تم تحميل الورق) لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.
- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Automatically select paper** (تحديد الورق تلقائيًا) لاستخدام الورق المحمل في الدرج.
- قم بإلغاء مهمة الطابعة.

تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [اسم النوع المخصص]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- حمل وحدة التغذية بالحجم والنوع الصحيحين من الورق.
- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Prompt each page, paper loaded** (المطالبة لكل صفحة، تم تحميل الورق) أو **Do not prompt, paper loaded** (عدم المطالبة، تم تحميل الورق) لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.
- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Automatically select paper** (تحديد الورق تلقائيًا) لاستخدام الورق المحمل في الدرج.
- قم بإلغاء مهمة الطابعة.

قم بتحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [حجم الورق]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- حمل وحدة التغذية بالحجم الصحيح للورق.
- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Prompt each page, paper loaded** (المطالبة لكل صفحة، تم تحميل الورق) أو **Do not prompt, paper loaded** (عدم المطالبة، تم تحميل الورق) لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.
- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Automatically select paper** (تحديد الورق تلقائيًا) لاستخدام الورق المحمل في الدرج.
- قم بإلغاء مهمة الطابعة.

قم بتحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [نوع الورق] [حجم الورق]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- حمل وحدة التغذية بالحجم والنوع الصحيحين من الورق.
- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Prompt each page, paper loaded** (المطالبة لكل صفحة، تم تحميل الورق) أو **Do not prompt, paper loaded** (عدم المطالبة، تم تحميل الورق) لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.
- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Automatically select paper** (تحديد الورق تلقائيًا) لاستخدام الورق المحمل في الدرج.
- قم بإلغاء مهمة الطابعة.

مجموعة الصيانة منخفضة [xy.80]

قد تحتاج إلى طلب مجموعة صيانة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع ويب الدعم الخاص بشركة Lexmark على العنوان <http://support.lexmark.com> أو اتصل بدعم العملاء، ثم قم بالإبلاغ عن الرسالة.

إذا لزم الأمر، المس **Continue** (متابعة) لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.

أوشكت مجموعة الصيانة على الانخفاض [xy.80]

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع ويب الدعم الخاص بشركة Lexmark على العنوان <http://support.lexmark.com> أو اتصل بدعم العملاء، ثم قم بالإبلاغ عن الرسالة.

إذا لزم الأمر، المس **Continue** (متابعة) لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.

مجموعة الصيانة منخفضة جدًا [xy.80]

قد تحتاج إلى استبدال مجموعة الصيانة في القريب العاجل. للحصول على المزيد من المعلومات، انتقل إلى موقع الدعم الخاص بشركة Lexmark على العنوان <http://support.lexmark.com> أو اتصل بدعم العملاء، ثم أرسل تقريرًا عن الرسالة.

من لوحة تحكم الطابعة، حدد **Continue** (متابعة) لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة إذا لزم الأمر. بالنسبة لطُرز الطابعة ذات الشاشة التي لا تعمل باللمس، اضغط على  للتأكيد.

الذاكرة ممتلئة [38]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Cancel job** (إلغاء المهمة) لمسح الرسالة.
- قم بتركيب ذاكرة طابعة إضافية.

الذاكرة ممتلئة، لا يمكن طباعة الفاكسات

من لوحة التحكم، قم بأي مما يلي:

- المس الاستمرار في حجز الفاكسات بدون الطباعة لمسح الرسالة.
- المس محاولة طباعة لإعادة تشغيل الطابعة ومتابعة الطباعة.

خطأ في برنامج [x] لشبكة الاتصال [54]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Continue** (متابعة) لمتابعة الطباعة.
- أوقف تشغيل الطابعة، وانتظر لمدة 10 ثوانٍ، ثم شغل الطابعة مرة أخرى.
- قم بتحديث برنامج شبكة الاتصال الثابت في الطابعة أو ملقم الطابعة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع دعم Lexmark على الويب على العنوان <http://support.lexmark.com>.

لم يتم توصيل خط هاتف تناظري، الفاكس معطل.

قم بتوصيل الطابعة بخط هاتف تناظري.

[نوع المستلزمات] ليست من إنتاج Lexmark، راجع دليل المستخدم [xy.33]

ملاحظة: قد يشير نوع مستلزمات الطباعة إلى خرطوشة مسحوق الحبر أو مجموعة التصوير.

اكتشفت الطابعة مستلزمات طباعة ليست من إنتاج Lexmark أو جزء مثبت في الطابعة.

تم تصميم طابعة Lexmark الخاصة بك لتعمل بشكل أفضل مع مستلزمات Lexmark الأصلية للطباعة وأجزائها. قد يؤثر استخدام المستلزمات أو الأجزاء التي يوفرها طرف ثالث على أداء الطابعة ومكوناتها الخاصة بالتصوير أو موثوقيتها أو عمرها. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "استخدام مستلزمات الطباعة والأجزاء الأصلية من Lexmark" على الصفحة 198.

تم تصميم كافة مؤشرات العمر لتعمل مع مستلزمات Lexmark الأصلية للطباعة وأجزائها، وقد ترسل نتائج غير متوقعة إذا تم استخدام مستلزمات طرف ثالث للطباعة أو أجزائها. قد يتسبب استخدام عنصر التصوير بعد العمر الافتراضي المحدد له في إتلاف طابعة Lexmark أو المكونات المرتبطة بها.

تحذير—تلف محتمل: قد يؤثر استخدام المستلزمات أو الأجزاء التي يوفرها طرف ثالث على تغطية الضمان. لا يغطي الضمان التلف الناتج عن استخدام المستلزمات أو الأجزاء التي يوفرها طرف ثالث.

للقبول بأي من هذه المخاطر أو بها كلها وللمتابعة باستخدام مستلزمات أو أجزاء غير أصلية في طابعتك، اضغط باستمرار على  و زر # على لوحة التحكم في الوقت نفسه لمدة 15 ثانية.

إذا لم ترغب في قبول هذه المخاطر، فأزل المستلزمات أو الأجزاء التي يوفرها الطرف الثالث من طابعتك، وركب مستلزمات أو أجزاء أصلية من Lexmark.

ملاحظة: للحصول على قائمة المستلزمات المدعومة، راجع قسم "طلب المستلزمات" أو انتقل إلى www.lexmark.com

مساحة فارغة غير كافية في بطاقة ذاكرة محمولة للموارد [52]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Continue** (متابعة) لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- احذف الخطوط ووحدات الماكرو والبيانات الأخرى التي تم تخزينها في بطاقة ذاكرة محمولة.
- قم بتركيب بطاقة ذاكرة محمولة تملك سعة أكبر.

ملاحظة: يتم حذف الخطوط ووحدات الماكرو التي تم تنزيلها ولم يتم تخزينها مسبقاً في بطاقة الذاكرة المحمولة.

لزم للطابعة إعادة تشغيلها. قد تكون مهمة الطباعة الأخيرة غير مكتملة.

من لوحة التحكم بالطابعة، المس متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني <http://support.lexmark.com> أو اتصل بدعم العملاء.

إعادة تركيب خرطوشة [اللون] المفقودة أو غير المستجيبة [xy.31]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- تحقق ما إذا كانت خرطوشة مسحوق الحبر مفقودة. في حال فقدانها، قم بتركيب خرطوشة مسحوق الحبر.
- للحصول على معلومات حول تركيب خرطوشة مسحوق الحبر، راجع قسم "استبدال المستلزمات".
- إذا كانت خرطوشة الحبر مركبة، فأزل خرطوشة مسحوق الحبر غير المستجيبة وأعد تركيبها.

ملاحظة: إذا ظهرت الرسالة بعد إعادة تركيب عنصر مستلزمات الطباعة، فاستبدل خرطوشة مسحوق الحبر. قد تكون خرطوشة مسحوق الحبر معيبة أو خرطوشة Lexmark غير أصلية. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "استخدام مستلزمات الطباعة والأجزاء الأصلية من Lexmark" على الصفحة 198](#).

إعادة تركيب مجموعة التصوير بالأبيض والأسود أو بالألوان وكل الخراطيش المفقودة أو غير المستجيبة [xy.31]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- تحقق مما إذا كانت حزمة التصوير مفقودة. في حال فقدانها، قم بتركيب حزمة التصوير.
- للحصول على معلومات حول تركيب حزمة التصوير، راجع قسم "استبدال المستلزمات".
- إذا كانت حزمة التصوير مركبة، فأزل حزمة التصوير غير المستجيبة وأعد تركيبها.

ملاحظة: إذا ظهرت الرسالة بعد إعادة تركيب عنصر مستلزمات، فاستبدل حزمة التصوير. قد تكون حزمة التصوير معيبة أو خرطوشة Lexmark غير أصلية. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "استخدام مستلزمات الطباعة والأجزاء الأصلية من Lexmark" على الصفحة 198](#).

أعد تحميل الصفحات المطبوعة في الدرج [x]

جرب أحد الخطوات التالية:

- من لوحة التحكم بالطابعة، المس متابعة لمسح الرسالة ومتابعة طباعة الوجه الثاني من الورقة.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة.

قم بإزالة القرص المعيب [61]

قم بإزالة القرص الصلب المعيب الخاص بالطابعة واستبداله.

ملاحظة: لاستبدال قرص الطباعة الصلب، اتصل بدعم العملاء على الموقع <http://support.lexmark.com> أو مندوب الخدمة.

أزل مواد التغليف، [اسم المنطقة]

1 أزل أي مواد تغليف باقية من الموقع المحدد.

2 من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة لمسح الرسالة.

إزالة الورق من حاوية الإخراج القياسية

قم بإزالة رزمة الورق من الحاوية القياسية.

أعد وضع كافة المستندات الأصلية في حال استعادة مهمة.

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس **Cancel job (إلغاء المهمة)** لمسح الرسالة وإلغاء مهمة المسح الضوئي.
- المس **Scan from Automatic Feeder (مسح ضوئي من وحدة التغذية التلقائية)** لمتابعة المسح الضوئي من وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) مباشرة بعد آخر مهمة مسح ضوئي تمت بنجاح.
- المس **Scan from flatbed (مسح ضوئي من سطح زجاج الماسحة الضوئية)** لمتابعة المسح الضوئي من الماسحة الضوئية مباشرة بعد آخر مهمة مسح ضوئي تمت بنجاح.
- المس **Finish job without further scanning (إنهاء المهمة من دون إجراء مسح ضوئي آخر)** لإنهاء آخر مهمة مسح ضوئي تمت بنجاح.
- المس **Restart Job (إعادة تشغيل المهمة)** لإعادة تشغيل مهمة المسح الضوئي بنفس إعدادات مهمة المسح الضوئي السابقة.

أعد وضع المستندات الأصلية المحشورة في حالة إعادة تشغيل المهمة.

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس **Cancel job (إلغاء المهمة)** لمسح الرسالة وإلغاء مهمة المسح الضوئي.
- المس **Scan from Automatic Feeder (مسح ضوئي من وحدة التغذية التلقائية)** لمتابعة المسح الضوئي من وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) مباشرة بعد آخر مهمة مسح ضوئي تمت بنجاح.
- المس **Scan from flatbed (مسح ضوئي من سطح زجاج الماسحة الضوئية)** لمتابعة المسح الضوئي من الماسحة الضوئية مباشرة بعد آخر مهمة مسح ضوئي تمت بنجاح.
- المس **Finish job without further scanning (إنهاء المهمة من دون إجراء مسح ضوئي آخر)** لإنهاء آخر مهمة مسح ضوئي تمت بنجاح.
- المس **Restart Job (إعادة تشغيل المهمة)** لإعادة تشغيل مهمة المسح الضوئي بنفس إعدادات مهمة المسح الضوئي السابقة.

استبدال مجموعة الصيانة [xy.80]

الطابعة مجدولة للصيانة. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع <http://support.lexmark.com> أو اتصل بمندوب الخدمة، ثم أبلغ عن الرسالة.

استبدل مجموعة التصوير [النوع] المفقودة [xy.31]

ملاحظة: يمكن أن يكون النوع عبارة عن مجموعة التصوير باللون الأسود، مجموعة التصوير باللون الأسود مع الألوان. ركب مجموعة التصوير المشار إليها لمسح الرسالة. لمزيد من المعلومات، اطلع على قسم "استبدال مستلزمات الطباعة" في دليل المستخدم.

استبدل زجاجة نفايات مسحوق الحبر المفقودة [xy.82]

ركب زجاجة نفايات مسحوق الحبر المفقودة لمسح الرسالة. لمزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بمستلزمات الطباعة.

استبدل [نوع] وحدة التصوير، عدد الصفحات المتبقية المتوقع هو صفر [xy.84]

ملاحظة: يمكن أن يكون النوع عبارة عن مجموعة التصوير باللون الأسود، مجموعة التصوير باللون الأسود مع الألوان.

استبدل مجموعة التصوير المشار إليها لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة. لمزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بمستلزمات الطباعة.

ملاحظة: في حالة عدم وجود وحدة تصوير بديلة؛ اطلع على قسم "طلب مستلزمات الطباعة" في دليل المستخدم أو تفضل بزيارة www.lexmark.com.

استبدل خرطوشة [اللون] غير المدعومة [xy.32]

أخرج خرطوشة مسحوق الحبر، ثم قم بتنصيب خرطوشة مدعومة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة. لمزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بمستلزمات الطباعة.

تشير رموز الخطأ التالية إلى تركيب خرطوشة مسحوق حبر Lexmark غير أصلية:

32.13
32.16
32.19
32.22
32.25
32.28
32.31
32.34
32.37

للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "استخدام مستلزمات الطباعة والأجزاء الأصلية من Lexmark" على الصفحة 198.

ملاحظة: في حال عدم توفر خرطوشة بديلة، راجع قسم "طلب المستلزمات" أو انتقل إلى www.lexmark.com.

استبدل مجموعة التصوير بالأبيض والأسود وبالألوان غير المدعومة [xy.32]

أخرج مجموعة التصوير المشار إليها، ومن ثم ركب مجموعة تصوير مدعومة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة. لمزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بمستلزمات الطباعة.

تشير رموز الخطأ التالية إلى تركيب مجموعة تصوير Lexmark غير أصلية:

32.00
32.01
32.02
32.07
32.08
32.09
32.36
32.37
32.51
32.52
32.55
32.56
32.57
32.58
32.59

لمزيد من المعلومات، راجع العبارة "استخدام مستلزمات الطباعة والأجزاء الأصلية من Lexmark" على الصفحة 198.

ملاحظة: في حال عدم توفر مجموعة تصوير بديلة، راجع قسم "طلب المستلزمات" أو انتقل إلى www.lexmark.com.

استبدل زجاجة نفايات مسحوق الحبر [xy.82]

استبدل زجاجة نفايات مسحوق الحبر لمسح الرسالة.

هل تريد استعادة المهام المحجوزة؟

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Restore** (استعادة) لاستعادة كافة المهام المحجوزة المخزنة على القرص الصلب الخاص بالطابعة.
- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Do not restore** (عدم الاستعادة) في حال لم تكن تريد استعادة أي مهام الطابعة.

غطاء وحدة التغذية التلقائية للماسحة الضوئية مفتوح

أغلق غطاء وحدة تغذية المستندات التلقائية.

تم تعطيل الماسحة الضوئية من قبل المسؤول [840.01]

اطبع بدون الماسحة الضوئية، أو اتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.

الماسحة الضوئية معطلة. اتصل بمسؤول النظام إذا استمرت المشكلة. [840.02]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس **Continue with scanner disabled** (تعطيل المتابعة مع الماسح الضوئي) للعودة إلى الشاشة الرئيسية ثم اتصل بمسؤول دعم النظام.
- المس **Reboot and automatically enable scanner** (إعادة تشغيل وتمكين الماسحة الضوئية تلقائياً) لإلغاء المهمة.

ملاحظة: يحاول هذا تمكين الماسحة الضوئية.

انحشار الورق في الماسحة الضوئية، قم بإزالة كافة المستندات الأصلية من الماسحة الضوئية [2yy.xx]

قم بإزالة الورق المحشور من الماسحة الضوئية.

انحشار الورق في الماسحة الضوئية، قم بإزالة المستندات الأصلية المحشورة من الماسحة الضوئية

[2yy.xx]

قم بإزالة الورق المحشور من الماسحة الضوئية.

لم يتم إعداد ملقم SMTP. اتّصل بالمسؤول عن النظام.

من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة لمسح الرسالة.

ملاحظة: إذا عاودت الرسالة الظهور، فاتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.

لم تتم استعادة بعض المهام المحجوزة

من لوحة تحكم الطابعة، المس **Continue** (متابعة) لحذف المهمة المشار إليها.

ملاحظة: تبقى المهام المحجوزة التي لم تتم استعادتها على قرص الطابعة الصلب ولا يمكن الوصول إليها.

خطأ في برنامج الشبكة القياسية [54]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Continue** (متابعة) لمتابعة الطابعة.
- قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بتشغيلها مرة أخرى.
- قم بتحديث برنامج شبكة الاتصال الثابت في الطابعة أو ملقم الطابعة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع ويب الدعم الخاص بشركة Lexmark على العنوان <http://support.lexmark.com> أو اتصل بدعم العملاء، ثم قم بالإبلاغ عن الرسالة.

منفذ USB القياسي معطل [56]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، المس **متابعة** لمسح الرسالة.
- تمكين منفذ USB. من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى: الشبكة/المنافذ > ذاكرة التخزين المؤقت لـ USB > تلقائي
- ملاحظة: تتجاهل الطابعة أية بيانات يتم تلقيها عبر منفذ USB.

مستلزمات طباعة لازمة لاستكمال المهمة

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة؛ المس **مطالبة لمستلزمات الطباعة** لعرض كل رسائل الخطأ التي تشير إلى مستلزمات الطباعة المطلوبة لمواصلة معالجة المهمة الصحيحة.
- 1 اطلب مستلزمات الطباعة المفقودة على الفور.
- 2 قم بتركيب مستلزمات الطباعة. لمزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بمستلزمات الطباعة.
- ألغ مهمة الطباعة وركب مستلزمات الطباعة المفقودة ثم أعد إرسال مهمة الطباعة.

تم تثبيت وحدات ذاكرة محمولة كثيرة للغاية [58]

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي.
- 3 قم بإزالة بطاقة الذاكرة المحمولة الزائدة.
- 4 قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
- 5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

تم تركيب عدد كبير جداً من الأدراج [58]

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي.
- 3 قم بإزالة الأدراج الإضافية.
- 4 قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
- 5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

مجموعة التصوير [النوع] منخفضة [xy.84]

ملاحظة: يمكن أن يكون النوع عبارة عن مجموعة التصوير باللون الأسود، مجموعة التصوير باللون الأسود مع الألوان. قد تحتاج إلى استبدال مجموعة التصوير. إذا لزم الأمر، المس **Continue (متابعة)** على لوحة تحكم الطابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.

مجموعة التصوير [النوع] منخفضة تقريباً [xy.84]

ملاحظة: يمكن أن يكون النوع عبارة عن مجموعة التصوير باللون الأسود، مجموعة التصوير باللون الأسود مع الألوان. إذا لزم الأمر، المس **Continue (متابعة)** على لوحة تحكم الطابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.

شحن مجموعة التصوير [النوع] منخفض للغاية، [x] عدد الصفحات المتبقية المُقدّر [xy.84]

ملاحظة: يمكن أن يكون النوع عبارة عن مجموعة التصوير باللون الأسود، مجموعة التصوير باللون الأسود مع الألوان. قد تحتاج إلى استبدال مجموعة التصوير في القريب العاجل. لمزيد من المعلومات، اطلع على قسم "استبدال مستلزمات الطابعة" في دليل المستخدم. إذا لزم الأمر، المس **Continue (متابعة)** على لوحة تحكم الطابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.

تم اكتشاف وحدة تخزين غير مهياة [53]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Continue (متابعة)** لإيقاف عملية إلغاء التجزئة ومتابعة الطابعة.
- تهيئة بطاقة الذاكرة المحمولة.

ملاحظة: إذا استمرت رسالة الخطأ بالظهور، فقد تكون بطاقة الذاكرة المحمولة معيبة ويلزم استبدالها.

زجاجة نفائات مسحوق الحبر ممتلئة تقريباً [xy.82]

قد تحتاج إلى طلب زجاجة نفائات مسحوق حبر. إذا لزم الأمر، المس **Continue (متابعة)** على لوحة تحكم الطابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.

لم يتم إعداد ملقم ارتباط الويب. اتصل بمسئول دعم النظام.

حدث خطأ بملقم ارتباط الويب، أو لم تتم تهيئة الملقم على النحو الصحيح. المس **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة. إذا عادت الرسالة الظهور، فاتصل بمسئول دعم النظام.

حل مشكلات الطابعة

مشكلات الطابعة الأساسية

شاشة الطابعة فارغة

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 اضغط على الزر Sleep (الخمول) الموجود على لوحة تحكم الطابعة. هل تظهر Ready (جاهزة) على شاشة الطابعة؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 أوقف تشغيل الطابعة، ثم انتظر لمدة 10 ثوانٍ، ثم أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى. هل يظهر كل من Please wait (الرجاء الانتظار) و Ready (جاهزة) على شاشة الطابعة؟	لقد تم حل المشكلة.	قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم اتصل بقسم دعم العملاء .

الطابعة لا تستجيب

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 تأكد من تشغيل الطابعة. هل الطابعة قيد التشغيل؟	انتقل إلى الخطوة 2.	قم بتشغيل الطابعة.
الخطوة 2 تحقق ما إذا كانت الطابعة في وضع Sleep (السكون) أو Hibernate (الإسبات). هل الطابعة في وضع Sleep (السكون) أو Hibernate (الإسبات)؟	اضغط على زر Sleep (السكون) لتشغيل الطابعة من وضع Sleep (السكون) أو وضع Hibernate (الإسبات).	انتقل إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 تأكد من أن أحد طرفي سلك التيار موصل بالطابعة والآخر بمأخذ كهربائي موصل أرضياً بطريقة صحيحة. هل سلك التيار متصل بالطابعة والمأخذ الكهربائي الموصل أرضياً بالطريقة الصحيحة؟	انتقل إلى الخطوة 4.	قم بتوصيل طرف سلك التيار الخاص بالطابعة والطرف الآخر بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضياً بطريقة صحيحة.
الخطوة 4 تحقق ما إذا كان هنالك أجهزة كهربائية أخرى متصلة بمأخذ التيار الكهربائي. هل الأجهزة الكهربائية الأخرى تعمل؟	افصل الأجهزة الكهربائية الأخرى، ثم قم بتشغيل الطابعة. وإذا لم تعمل الطابعة، فاعد توصيل الأجهزة الكهربائية الأخرى.	انتقل إلى الخطوة 5.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 5 تحقق من إدخال الكابلات المتصلة بالطابعة وجهاز الكمبيوتر في المنافذ الصحيحة. هل تم إدخال الكابلات في المنافذ الصحيحة؟	انتقل إلى الخطوة 6.	تأكد من مطابقة التالي: • رمز USB على الكبل مع رمز USB على الطابعة • كابل Ethernet المناسب مع منفذ Ethernet
الخطوة 6 تأكد من عدم إيقاف تشغيل مأخذ التيار الكهربائي باستخدام أي مفتاح أو قاطع. هل تم إيقاف تشغيل مأخذ التيار الكهربائي باستخدام أي مفتاح أو قاطع؟	قم بتشغيل المفتاح أو أعد تعيين القاطع.	انتقل إلى الخطوة 7.
الخطوة 7 تحقق ما إن كانت الطابعة متصلة بأي أجهزة حماية ضد ارتفاع التيار، أو مصادر التيار غير المنقطعة، أو أسلاك الإطالة. هل الطابعة موصلة بأي أجهزة حماية ضد ارتفاع التيار، أو مصادر التيار غير المنقطعة، أو أسلاك الإطالة؟	قم بتوصيل سلك التيار الخاص بالطابعة مباشرة بمأخذ تيار كهربائي موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.	انتقل إلى الخطوة 8.
الخطوة 8 تحقق من توصيل أحد طرفي كابل الطابعة بأحد المنافذ الموجودة على الطابعة وأن الطرف الآخر متصل بجهاز الكمبيوتر، أو بملقم الطابعة، أو بالخيار أو بأي أجهزة شبكة اتصال أخرى. هل كابل الطابعة متصل بإحكام بالطابعة وجهاز الكمبيوتر أو ملقم الطابعة أو الخيار أو أجهزة شبكة الاتصال الأخرى؟	انتقل إلى الخطوة 9.	قم بتوصيل كابل الطابعة بإحكام بالطابعة وجهاز الكمبيوتر أو ملقم الطابعة أو الخيار أو أجهزة شبكة الاتصال الأخرى.
الخطوة 9 تأكد من تثبيت جميع خيارات الأجهزة بشكل صحيح ثم قم بإزالة أي مواد تغليف. هل تم تثبيت جميع خيارات الأجهزة بشكل صحيح وهل تمت إزالة جميع مواد التغليف؟	انتقل إلى الخطوة 10.	قم بإيقاف تشغيل الطابعة، وقم بإزالة جميع مواد التغليف، ثم أعد تثبيت خيارات الأجهزة، ثم شغل الطابعة.
الخطوة 10 تحقق من تحديد إعدادات المنافذ الصحيحة في برنامج تشغيل الطابعة. هل إعدادات المنافذ صحيحة؟	انتقل إلى الخطوة 11.	استخدم إعدادات برنامج تشغيل الطابعة الصحيحة.
الخطوة 11 تحقق من برنامج تشغيل الطابعة الذي تم تثبيته. هل تم تثبيت برنامج تشغيل الطابعة الصحيح؟	انتقل إلى الخطوة 12.	قم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة.
الخطوة 12 أوقف تشغيل الطابعة، وانتظر لمدة 10 ثوانٍ، ثم شغل الطابعة مرة أخرى. هل الطابعة تعمل؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء .

مشكلات الملحقات الاختيارية

تعذر التعرف على الخيار الداخلي

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أوقف تشغيل الطابعة وانتظر لمدة 10 ثوانٍ ثم شغل الطابعة. هل تم تشغيل الخيار الداخلي على نحو صحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 تحقق من تركيب الخيار الداخلي على النحو المناسب في لوحة التحكم. أ أوقف تشغيل الطابعة باستخدام مفتاح التشغيل ثم افصل كبل الطاقة من المأخذ الكهربائي. ب تأكد من تركيب الخيار الداخلي في الموصل المناسب بلوحة التحكم. ج صِل سلك الطاقة بالطابعة ثم بمأخذ تيار كهربائي معزول أرضيًا بطريقة صحيحة، ثم شغل الطابعة. هل تم تركيب الخيار الداخلي على النحو المناسب في لوحة التحكم؟	انتقل إلى الخطوة 3.	صِل الخيار الداخلي بلوحة التحكم.
الخطوة 3 اطبع صفحة إعدادات القائمة ثم تحقق من إدراج الخيار الداخلي في قائمة "الميزات المثبتة". هل الخيار الداخلي مدرج بصفحة إعدادات القائمة؟	انتقل إلى الخطوة 4.	أعد تركيب الخيار الداخلي.
الخطوة 4 أ تحقق من تحديد الخيار الداخلي. قد تلزم إضافة الخيار الداخلي يدويًا في برنامج تشغيل الطابعة لجعله متاحًا لمهام الطابعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "إضافة الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة" على الصفحة 35. ب أعد إرسال مهمة الطابعة. هل تم تشغيل الخيار الداخلي على نحو صحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	مسنول الاتصال دعم العملاء .

تعذر التعرف على بطاقة الذاكرة

الإجراء	نعم	لا
تأكد من تركيب بطاقة الذاكرة. أ ركب بطاقة الذاكرة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "تركيب بطاقة ذاكرة" على الصفحة 27. ملاحظة: تأكد من إحكام توصيل الذاكرة المؤقتة بلوحة تحكم الطابعة. ب اطبع صفحة إعدادات القائمة وتحقق مما إذا كانت البطاقة مدرجة في قائمة "الخيارات المثبتة". هل البطاقة مدرجة في قائمة "الخيارات المثبتة"؟	لقد تم حل المشكلة.	مسنول الاتصال دعم العملاء .

مشاكل الدرج

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ اسحب الدرج، ثم نفذ إجراء واحدًا أو أكثر من الإجراءات التالية: - تأكد من عدم انحشار الورق أو سوء التغذية. - تأكد من أن مؤشرات حجم الورق الموجودة على موجهات الورق محاذاة لمؤشرات حجم الورق على الدرج. - إذا كنت تقوم بالطباعة على ورق ذي حجم مخصص، فتأكد من أن موجهات الورق لا تزال مستقرة على حوافي الورق. - تأكد من أن الورق لم يتعد مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق. - تأكد من وضع الورق بشكل أفقي في الدرج. ب تأكد من إغلاق الدرج بصورة صحيحة. هل الدرج يعمل؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 أ أوقف تشغيل الطابعة، وانتظر لمدة 10 ثوانٍ، ثم شغل الطابعة مرة أخرى. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل الدرج يعمل؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 تحقق إذا تم تثبيت الدرج وتم التعرف إليه من قبل الطابعة. قم بطباعة صفحة إعدادات القائمة، ثم تحقق ما إذا كان الدرج مدرجًا في قائمة Installed Features (الميزات المثبتة). هل الدرج مدرج في صفحة إعدادات القائمة؟	انتقل إلى الخطوة 4.	أعد تركيب الدرج. لمزيد من المعلومات، راجع مستندات الإعداد المرفقة بالدرج.
الخطوة 4 تحقق من أن الدرج متاح في برنامج تشغيل الطابعة. ملاحظة: إذا لزم الأمر، أضف الدرج يدويًا في برنامج تشغيل الطابعة لجعله متاحًا لمهام الطباعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "إضافة الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة" على الصفحة 35. هل الدرج متاح في برنامج تشغيل الطابعة؟	لقد تم حل المشكلة.	مسنول الاتصال دعم العملاء .

مشكلات تغذية الورق

تعذر إعادة طباعة الصفحات المحشورة

الإجراء	نعم	لا
تشغيل Jam Recovery (إصلاح انحشار الورق). أ من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:  Settings < (إعدادات) < General Settings (إعدادات عامة) < Print Recovery (إصلاح الطباعة) ب من القائمة Jam Recovery (إصلاح انحشار الورق)، المس الأسهم للتمرير إلى On (تشغيل) أو Auto (تلقائي). ج المس Submit (إرسال). هل تتم إعادة طباعة الصفحات بعد انحشار الورق؟	لقد تم حل المشكلة.	مسنول الاتصال دعم العملاء .

انحشار الورق بشكل متكرر

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ اسحب الدرج، ثم نفذ إجراء واحدًا أو أكثر من الإجراءات التالية: • تأكد من وضع الورق بشكل أفقي في الدرج. • تأكد من أن مؤشرات حجم الورق الموجودة على موجهات الورق محاذاة لمؤشرات حجم الورق على الدرج. • تأكد من أن موجهات الورق محاذاة لحواف الورق. • تأكد من أن الورق لم يتعد مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق. • تأكد من أنك تطبع على حجم ورق ونوع موصى بهما. ب أدخل الدرج بشكل صحيح. إذا تم تمكين إصلاح انحشار الورق، عندئذٍ ستجري مهام الطباعة إعادة طباعة تلقائيًا. هل ما زالت انحشارات الورق تحصل بشكل متكرر؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 2 أ قم بتحميل الورق من عبوة حديثة. ملاحظة: يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة قم بتخزين الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل ما زالت انحشارات الورق تحصل بشكل متكرر؟	انتقل إلى الخطوة 3.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 3 أ راجع التلميحات حول تفادي انحشار الورق. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "تجنب انحشار الورق" على الصفحة 226. ب اتبع التوصيات، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل ما زالت انحشارات الورق تحصل بشكل متكرر؟	مسنول الاتصال دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

استمرار ظهور رسالة انحشار الورق بعد التخلص من الانحشار

الإجراء	نعم	لا
قم بفحص مسار الورق بالكامل للتأكد من عدم انحشار الورق. أ قم بالتخلص من أي انحشار للورق. ب من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة لمسح الرسالة. هل تستمر رسالة انحشار الورق بالظهور؟	مسئول الاتصال دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

حل مشكلات الطابعة

مشكلات الطابعة

تعذر طباعة المهام السرية والمتوقفة

ملاحظة: قد يتم حذف مهام Reserve Print (حفظ الطابعة) عند حاجة الطابعة إلى مساحة ذاكرة إضافية لمعالجة مهام متوقفة إضافية.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 افتح مجلد المهام المحجوزة على شاشة الطابعة ثم تحقق من إدراج مهمة الطابعة. هل مهمة الطابعة مدرجة في مجلد المهام المحجوزة؟	انتقل إلى الخطوة 2.	حدّد أحد الخيارين "طباعة" أو "حجز"، ثم أعد إرسال مهمة الطابعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "طباعة المهام المحجوزة" على الصفحة 64 .
الخطوة 2 قد تحتوي مهمة الطابعة على خطأ في التنسيق أو بيانات غير صالحة. • احذف مهمة الطابعة ثم أرسلها مرة أخرى. • بالنسبة لملفات PDF، فأنشئ ملف PDF جديدًا ثم اطبعه من جديد. في حالة الطابعة من الإنترنت، قد تقرأ الطابعة عناوين مهام متعددة على أنها مكررة وتحذف جميع المهام ما عدا المهمة الأولى. لمستخدمي نظام التشغيل Windows أ افتح مجلد "خصائص الطابعة". ب من مربع الحوار "الاحتفاظ بالمستندات المكررة"، حدّد مربع الاختيار "الطابعة والتوقف". ج أدخل رقم PIN. لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh احفظ كل مهمة طباعة وحدد اسمًا مختلفًا لكل مهمة، ثم أرسل المهام الفردية إلى الطابعة. هل تتم طباعة المهمة؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 حرّر مساحة إضافية بذاكرة الطابعة عن طريق حذف بعض من مهام الطابعة المحجوزة. هل تتم طباعة المهمة؟	لقد تم حل المشكلة.	أضف ذاكرة طباعة إضافية.

ظهور رسالة خطأ بشأن قراءة وحدة التخزين المحمولة

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 تأكد من إدخال محرك أقراص فلاش في منفذ USB الأمامي. ملاحظة: لن يعمل محرك أقراص فلاش إذا تم إدخاله في منفذ USB الخلفي. هل تم إدخال محرك أقراص فلاش في منفذ USB الأمامي؟	انتقل إلى الخطوة 2.	أدخل محرك أقراص فلاش في منفذ USB الأمامي.
الخطوة 2 تأكد من أن ضوء المؤشر الموجود على لوحة تحكم الطابعة يومض باللون الأخضر. ملاحظة: يشير الوميض الأخضر إلى أن الطابعة مشغولة. هل يومض ضوء المؤشر باللون الأخضر؟	انتظر حتى تجهز الطابعة واعرص قائمة المهام المحجوزة، ثم اطبع المستندات.	انتقل إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 أ تأكد من ظهور رسالة خطأ على الشاشة. ب امسح الرسالة. هل تستمر رسالة الخطأ بالظهور؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 4 تأكد من أن وحدة التخزين المحمولة مدعومة. لمزيد من المعلومات حول محركات أقراص فلاش USB المختبرة والمعتمدة، انظر العبارة "أنواع محركات أقراص فلاش والملفات المدعومة" على الصفحة 62 . هل تستمر رسالة الخطأ بالظهور؟	انتقل إلى الخطوة 5.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 5 تحقق من تعطيل منفذ USB من قبل الشخص المسؤول عن دعم النظام. هل تستمر رسالة الخطأ بالظهور؟	مسئول الاتصال دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

طباعة أحرف غير صحيحة

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 تأكد من عدم وجود الطابعة في وضع Hex Trace (التتبع السداسي العشري). ملاحظة: في حال ظهور Ready Hex (سداسي عشري جاهز) على شاشة الطابعة، قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم أعد تشغيلها مرة أخرى لإلغاء تنشيط وضع Hex Trace (تتبع سداسي عشري). هل الطابعة في وضع Hex Trace (تتبع سداسي عشري)؟	إلغاء تنشيط وضع Hex Trace (تتبع سداسي عشري).	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 أ من لوحة التحكم بالطابعة، حدد Standard Network (شبكة اتصال قياسية) أو Network (شبكة اتصال) [x]، ثم عَيّن SmartSwitch على On (تشغيل). ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تتم طباعة أحرف غير صحيحة؟	مسئول الاتصال دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

تتم طباعة المهمة من درج خاطئ أو على ورق غير صحيح

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ تأكد من أنك تطبع على ورق يدعمه الدرج. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل قامت المهمة بالطباعة من الدرج الصحيح أو على الورق الصحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 أ من قائمة Paper (الورق) على لوحة التحكم بالطباعة، عيّن حجم الورق ونوعه ليطباقا الورق الذي تم تحميله في الدرج. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل قامت المهمة بالطباعة من الدرج الصحيح أو على الورق الصحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 أ بناءً على نظام التشغيل الخاص بك، افتح مربع الحوار Printing Preferences (تفضيلات الطباعة) أو Print (الطباعة)، ثم حدد نوع الورق. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل قامت المهمة بالطباعة من الدرج الصحيح أو على الورق الصحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 4.
الخطوة 4 أ تحقق من أن الأدراس ليست مرتبطة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل قامت المهمة بالطباعة من الدرج الصحيح أو على الورق الصحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	مستول الاتصال دعم العملاء .

لا يتم ترتيب المهام الكبيرة

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ من قائمة Finishing (إنهاء) في لوحة التحكم بالطباعة، عيّن Collate (ترتيب) على (1,2,3) (1,2,3). ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تتم طباعة المهمة وترتيبها على نحو سليم؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 أ من برنامج الطباعة، عيّن Collate (ترتيب) على (1,2,3) (1,2,3). ملاحظة: يؤدي تعيين Collate (ترتيب) على (1,1,1) (2,2,2) في البرنامج إلى إلغاء الإعدادات في قائمة Finishing (الإنهاء). ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تتم طباعة المهمة وترتيبها على نحو سليم؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 قلّل تعقيد مهمة الطباعة من خلال التخلص من عدد الخطوط وحجمها وعدد الصور وتعقيدها وعدد الصفحات في المهمة. هل تتم طباعة المهمة وترتيبها على نحو سليم؟	لقد تم حل المشكلة.	مستول الاتصال دعم العملاء .

لا تتم طباعة ملفات PDF متعددة اللغات

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ تحقق ما إذا كان تم تعيين خيارات الطباعة الخاصة بإخراج PDF لتضمين جميع الخطوط. راجع الوثائق المرفقة ببرنامج Adobe Acrobat لمزيد من المعلومات. ب أنشئ ملف PDF جديداً، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تمت طباعة الملفات؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 أ قم بفتح الملف الذي ترغب في طباعته باستخدام برنامج Adobe Acrobat. ب انقر فوق File (الملف) > Print (الطباعة) > Advanced (الخيارات المتقدمة) > Print As Image (الطباعة كصورة) > OK (موافق) > OK (موافق) . هل تمت طباعة الملفات؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء .

الطباعة تتباطأ

ملاحظات:

- في حالة الطباعة باستخدام ورق ضيق، تطبع الطابعة بسرعة أقل للحيلولة دون حدوث تلف في وحدة الصهر.
- قد تقل سرعة الطباعة في حالة الطباعة لفترات زمنية طويلة أو الطباعة في درجات حرارة عالية.

الإجراء	نعم	لا
حمّل ورقاً بحجم Letter أو A4 في الدرج، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل زادت سرعة الطباعة؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء .

لا تتم طباعة مهام الطباعة

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ من المستند الذي تحاول طباعته، افتح مربع الحوار Print (طباعة) وتحقق من تحديد الطباعة الصحيحة. ملاحظة: إذا لم تكن الطباعة هي الطباعة الافتراضية، فيجب تحديد الطباعة لكل مستند تريد طباعته. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تتم طباعة المهام؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 أ تحقق من توصيل الطابعة بمصدر التيار وتشغيلها، وإذا كانت Ready (جاهزة) تظهر على شاشة الطابعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تتم طباعة المهام؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 3 في حال ظهور رسالة خطأ على شاشة الطابعة، فقم بمسح الرسالة. ملاحظة: تواصل الطابعة بالطابعة بعد مسح الرسالة. هل تتم طباعة المهام؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 4.
الخطوة 4 أ تحقق من أن المنافذ (USB والتسلسلي وEthernet) تعمل ومن أن الكبلات محكمة التوصيل بالكمبيوتر والطابعة. ملاحظة: لمزيد من المعلومات، راجع وثائق الإعدادات الواردة مع الطابعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تتم طباعة المهام؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 5.
الخطوة 5 أ أوقف تشغيل الطابعة وانتظر لمدة 10 ثوانٍ ثم شغل الطابعة مرة أخرى. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تتم طباعة المهام؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 6.
الخطوة 6 أ أزل برنامج الطابعة، ثم أعد تثبيته. لمزيد من المعلومات، انظر العبارة "تثبيت برنامج الطابعة" على الصفحة 34. ملاحظة: يتوفر برنامج الطابعة على العنوان http://support.lexmark.com . ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تتم طباعة المهام؟	لقد تم حل المشكلة.	مسؤول الاتصال دعم العملاء .

تستغرق المهمة وقتاً أطول من المتوقع

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 تغيير الإعدادات البيئية للطابعة. أ من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى: Settings < (الإعدادات) General Settings (الإعدادات العامة) ب حدد Eco-Mode (وضع التوفير) أو Quiet Mode (وضع الهدوء) ، ثم حدد Off (إيقاف تشغيل) . ملاحظة: قد يؤدي تعطيل وضع Eco-Mode (وضع التوفير) أو Quiet Mode (وضع السكون) إلى زيادة استهلاك الطاقة أو مستلزمات الطباعة، أو كليهما. هل تمت طباعة مهمة الطباعة؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 قلّل عدد الخطوط وحجمها، وعدد الصور وتعقيدها، وعدد الصفحات في مهمة الطباعة، ثم أعد إرسال المهمة. هل تمت طباعة مهمة الطباعة؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 3 أ قم بإزالة المهام المحجوزة في ذاكرة الطباعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تمت طباعة مهمة الطباعة؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 4.
الخطوة 4 أ تعطيل ميزة Page Protect (حماية الصفحة). من لوحة تحكم الطباعة، انتقل إلى: إعدادات > إعدادات عامة > إصلاح الطباعة > حماية الصفحة > إيقاف ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تمت طباعة مهمة الطباعة؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 5.
الخطوة 5 أ افحص توصيلات الكابلات بالطابعة وملقم الطباعة للتأكد من إحكام توصيلها. لمزيد من المعلومات، راجع وثائق الإعدادات الواردة مع الطباعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تمت طباعة مهمة الطباعة؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 6.
الخطوة 6 قم بتركيب ذاكرة طابعة إضافية، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تمت طباعة مهمة الطباعة؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء .

تعذر عمل ارتباط درج الورق

ملاحظات:

- يمكن للأدراج اكتشاف طول الورق.
- لا تقم وحدة التغذية متعددة الأغراض باكتشاف حجم الورق تلقائيًا. يجب أن تقوم بتعيين الحجم من قائمة "حجم/نوع الورق".

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ افتح الأدراج، ثم تحقق مما إذا كانت تحتوي على ورق بنفس الحجم والنوع أم لا. • تحقق ما إذا كانت موجّهات الورق في المواضع الصحيحة بالنسبة لحجم الورق المحمل في كل درج. • تأكد من أن مؤشرات حجم الورق الموجودة على موجّهات الورق محاذية لمؤشرات حجم الورق على الدرج. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل الأدراج مرتبطة بشكل صحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 2 أ من لوحة التحكم بالطباعة، عيّن حجم الورق ونوعه من قائمة Paper (الورق) لي مطابقاً الورق الذي تم تحميله في الأدراج المطلوب ربطها. ملاحظة: يجب أن يتطابق حجم الورق ونوعه مع الأدراج المطلوب ربطها. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل الأدراج مرتبطة بشكل صحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	مسنول الاتصال دعم العملاء .

ظهور فواصل غير متوقعة بالصفحات

الإجراء	نعم	لا
زيادة مهلة توقف الطباعة. أ من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:  Settings < (الإعدادات) < General Settings < (الإعدادات العامة) < Timeouts (مهلة التوقف) ب قم بزيادة إعداد مهلة توقف الطباعة، ثم المس Submit (إرسال). ج أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تمت طباعة الخطوط بشكل صحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	تحقق من الملف الأصلي لفواصل الصفحات اليدوية.

مشكلات جودة الطباعة



الحروف غير مستقيمة أو غير مستوية الحواف



الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ اطبع قائمة بنماذج الخطوط إذا كانت الخطوط المستخدمة تدعمها الطابعة. 1 من لوحة تحكم الطباعة، انتقل إلى: القوائم < التقارير < خطوط الطباعة 2 حدد خطوط PCL أو خطوط PostScript . ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تستخدم خطوطاً تدعمها طابعة؟	انتقل إلى الخطوة 2.	حدد أحد الخطوط التي تدعمها الطابعة.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 2 تحقق من أن الخطوط المثبتة على الكمبيوتر تدعمها الطابعة. هل الخطوط المثبتة على الكمبيوتر تدعمها الطابعة؟	لقد تم حل المشكلة.	اتصل بـ دعم العملاء .


الصفحات أو الصور المقصودة

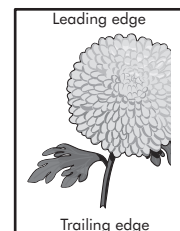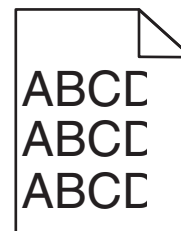

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ حرك موجهات العرض والطول في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله. ب أعد إرسال مهمة الطابعة. هل الصفحة أو الصورة مقصودة؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 2 من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن حجم الورق ونوعه من قائمة "الورق" ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. هل حجم الورق يطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج؟	انتقل إلى الخطوة 3.	جرب حلاً أو أكثر مما يلي: • من لوحة التحكم بالطابعة، قم بتغيير حجم الورق ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. • من لوحة التحكم بالطابعة، قم بتغيير نوع الورق ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.
الخطوة 3 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد حجم الورق من "تفضيلات الطابعة" أو من مربع الحوار "طابعة". ب أعد إرسال مهمة الطابعة. هل الصفحة أو الصورة مقصودة؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.


الإجراء	نعم	لا
الخطوة 4 أ أخرج مجموعة أدوات التصوير ثم أعد تركيبها. تحذير—تلف محتمل: لا تعرّض مجموعة أدوات التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. تحذير—تلف محتمل: لا تلمس الجانب السفلي من مجموعة التصوير. قد يؤدي ذلك إلى إتلاف مجموعة التصوير. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل الصفحة أو الصورة مقصودة؟	مسئول الاتصال دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

الخلفية رمادية اللون على المطبوعات

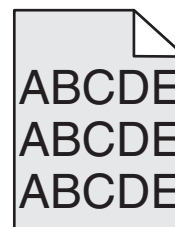


الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أخفض مقدار غمقان مسحوق الحبر. أ من قائمة الجودة بلوحة تحكم الطباعة، قلّل درجة كثافة الحبر. ملاحظة: إعدادا المصنع الافتراضي هو 4. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل اختفت الخلفية رمادية اللون؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 أ أخرج مجموعة أدوات التصوير ثم أعد تركيبها. تحذير—تلف محتمل: لا تعرّض مجموعة أدوات التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. تحذير—تلف محتمل: لا تلمس الجانب السفلي من مجموعة التصوير. قد يؤدي ذلك إلى إتلاف مجموعة التصوير. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل اختفت الخلفية رمادية اللون؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء .

ظهور فراغات أفقية على المطبوعات

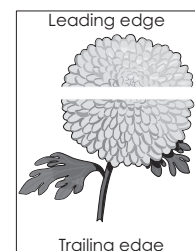

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ تأكد من أن البرنامج يستخدم نمط تعبئة صحيح. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر فراغات أفقية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 2 أ حمل الدرج أو وحدة التغذية المحددة بنوع موصى به من الورق. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر فراغات أفقية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 3.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 3 أ أخرج مجموعة أدوات التصوير ثم أعد تركيبها. تحذير—تلف محتمل: لا تعرّض مجموعة أدوات التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. تحذير—تلف محتمل: لا تلمس الجانب السفلي من مجموعة التصوير. قد يؤدي ذلك إلى إتلاف مجموعة التصوير. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر فراغات أفقية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 4 أعد تركيب مجموعة أدوات التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر فراغات أفقية على المطبوعات؟	اتصل بـ دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

هوامش غير صحيحة على المطبوعات

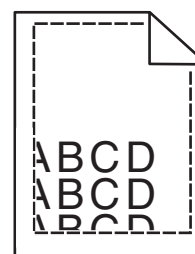

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ حرك موجهات العرض والطول في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل الهوامش صحيحة؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن حجم الورق من قائمة "الورق" ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. هل حجم الورق يطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج؟	انتقل إلى الخطوة 3.	جرب حلاً أو أكثر مما يلي: • حدد حجم الورق من إعدادات الدرج ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. • غيّر الورق الذي تم تحميله في الدرج ليطابق مع حجم الورق المحدد في إعدادات الدرج.
الخطوة 3 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد حجم الورق من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل الهوامش صحيحة؟	لقد تم حل المشكلة.	اتصل بـ دعم العملاء .

تجعد الورق

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 حرك موجهات العرض والطول في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله. هل موجهات العرض والطول في وضع صحيح؟	انتقل إلى الخطوة 2.	اضبط موجهات العرض والطول.
الخطوة 2 من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن نوع الورق ووزنه من قائمة "الورق" ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. هل يطابق نوع الورق ووزنه نظيريهما المحددين في الدرج؟	انتقل إلى الخطوة 3.	حدد نوع الورق ووزنه من إعدادات الدرج ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.
الخطوة 3 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد نوع الورق ووزنه من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زال الورق مجعداً؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 4 أ أخرج الورق من الدرج ثم اقلبه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زال الورق مجعدًا؟	انتقل إلى الخطوة 5.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 5 أ حوّل الورق من عبوة حديثة. ملاحظة: يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خزن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زال الورق مجعدًا؟	اتصل بـ دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

طباعة حروف متقطعة



الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ حرك موجهات العرض والطول في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله في الدرج. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر حروف متقطعة في الطباعة؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 2 من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن حجم الورق ونوعه من قائمة "الورق" ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. هل تم ضبط الدرج على حجم ونوع الورق الذي تم تحميله بالدرج؟	انتقل إلى الخطوة 3.	جرب حلاً أو أكثر مما يلي: • حدد حجم الورق من إعدادات الدرج ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. • غير الورق الذي تم تحميله في الدرج ليطابق مع حجم الورق المحدد في إعدادات الدرج.
الخطوة 3 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد نوع الورق ووزنه من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر حروف متقطعة في الطباعة؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 4 تأكد مما إذا كان الورق الذي تم تحميله في الدرج مزودًا بحواف خشنة أو مادة ما. هل تطبع على ورق خشن أو مزود بمادة ما؟	من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن مادة الورق من قائمة "الورق" لتطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.	انتقل إلى الخطوة 5.
الخطوة 5 أ حيل الورق من عبوة حديثة. ملاحظة: يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خزن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر حروف متقطعة في الطباعة؟	انتقل إلى الخطوة 6.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 6 أعد تركيب مجموعة أدوات التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر حروف متقطعة في الطباعة؟	مسئول الاتصال دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

الطباعة قاتمة للغاية



الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ من قائمة الجودة بلوحة التحكم في الطباعة، حدد ضبط اللون . ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة قاتمة للغاية؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 2 أ من قائمة "الجودة" بلوحة تحكم الطباعة، قُلّل درجة قتامة الحبر. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 4. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة قاتمة للغاية؟	انتقل إلى الخطوة 3.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 3 أ من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن نوع الورق ومادته ووزنه من قائمة "الورق" ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تم ضبط الدرج على نوع ومادة ووزن الورق الذي تم تحميله؟	انتقل إلى الخطوة 4.	غير الورق الذي تم تحميله في الدرج ليطابق نوع الورق ومادته ووزنه المحدد في إعدادات الدرج.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 4 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد نوع الورق ومادته ووزنه من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة قاتمة للغاية؟	انتقل إلى الخطوة 5.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 5 تأكد مما إذا كان الورق الذي تم تحميله في الدرج مزوداً بحواف خشنة أو مادة ما. هل تطبع على ورق خشن أو مزود بمادة ما؟	من لوحة التحكم بالطابعة، عَيِّن مادة الورق من قائمة "الورق" لتطابق الورق الذي تم تحميله بالدرج.	انتقل إلى الخطوة 6.
الخطوة 6 أ قم بتحميل الورق من عبوة حديثة. ملاحظة: يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خزن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة قاتمة للغاية؟	انتقل إلى الخطوة 7.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 7 أعد تركيب مجموعة أدوات التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة قاتمة للغاية؟	اتصل بـ دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.


الطباعة فاتحة للغاية



الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ من قائمة الجودة بلوحة التحكم في الطباعة، حدد ضبط اللون . ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة فاتحة للغاية؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 2 أ من قائمة "الجودة" بلوحة تحكم الطباعة، قم بزيادة درجة قتامة الحبر. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 4. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة فاتحة للغاية؟	انتقل إلى الخطوة 3.	لقد تم حل المشكلة.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 3 من لوحة التحكم بالطباعة، عيّن نوع الورق ومادته ووزنه من قائمة "الورق" ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. هل تم ضبط الدرج على نوع ومادة ووزن الورق الذي تم تحميله؟	انتقل إلى الخطوة 4.	حدد نوع الورق ومادته ووزنه من إعدادات الدرج ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.
الخطوة 4 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد نوع الورق ومادته ووزنه من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل زالت الطباعة فاتحة للغاية؟	انتقل إلى الخطوة 5.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 5 تأكد من عدم احتواء الورق على حواف خشنة أو مادة ما. هل تطبع على ورق خشن أو مزود بمادة ما؟	من لوحة التحكم بالطباعة، عيّن مادة الورق من قائمة "الورق" لتطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج	انتقل إلى الخطوة 5.
الخطوة 6 أ قم بتحميل الورق من عبوة حديثة. ملاحظة: يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خزن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل زالت الطباعة فاتحة للغاية؟	انتقل إلى الخطوة 7.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 7 أعد تركيب مجموعة أدوات التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل زالت الطباعة فاتحة للغاية؟	اتصل بـ دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

الطابعة تقوم بطباعة صفحات فارغة




الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ تأكد من عدم وجود أي مواد تغليف على مجموعة أدوات التصوير. 1 أخرج مجموعة أدوات التصوير. 2 تأكد من إزالة مواد التغليف على نحو صحيح من مجموعة أدوات التصوير. تحذير—تلف محتمل: لا تعرّض مجموعة أدوات التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. تحذير—تلف محتمل: لا تلمس الجانب السفلي من مجموعة التصوير. قد يؤدي ذلك إلى إتلاف مجموعة التصوير. 3 أعد تركيب مجموعة أدوات التصوير. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تطبع الطباعة صفحات فارغة؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 2 أعد تركيب مجموعة أدوات التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تطبع الطباعة صفحات فارغة؟	اتصل بـ دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

الطباعة تطبع صفحات خالصة السواد




الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ أخرج مجموعة أدوات التصوير ثم أعد تركيبها. تحذير—تلف محتمل: لا تعرّض مجموعة أدوات التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. تحذير—تلف محتمل: لا تلمس الجانب السفلي من مجموعة التصوير. قد يؤدي ذلك إلى إتلاف مجموعة التصوير. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة تطبع صفحات خالصة السواد؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 2 أعد تركيب مجموعة أدوات التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة تطبع صفحات خالصة السواد؟	اتصل بـ دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

ظهور عيوب متكررة على المطبوعات

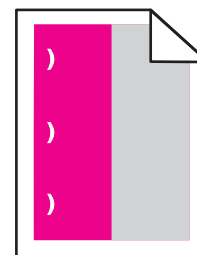

الإجراء	نعم	لا
أ تحقق مما إذا كانت المسافة بين العيوب مساوية لأي مما يلي: • 25.1 مم (0.98 بوصة) • 29.8 مم (1.17 بوصة) • 43.9 مم (1.72 بوصة) • 45.5 مم (1.79 بوصة) • 94.2 مم (3.70 بوصات) ب إذا كانت المسافة بين العيوب تساوي 25.1 مم (0.98 بوصة)، أو 29.8 مم (1.17 بوصة)، أو 94.2 مم (3.70 بوصات)، فاستبدل وحدة موصل الصور. ج إذا كانت المسافة بين العيوب تساوي 43.9 مم (1.72 بوصة) أو 45.5 مم (1.79 بوصة)، فاستبدل وحدة التحميض. هل لا تزال العيوب المتكررة تظهر؟	1 تحقق مما إذا كانت المسافة بين العيوب مساوية لأي مما يلي: • 37.7 مم (1.48 بوصة) • 78.5 مم (3.09 بوصات) • 95 مم (3.74 بوصات) 2 دُون المسافة، ثم اتصل بـ دعم العملاء أو مندوب الصيانة.	لقد تم حل المشكلة.


ظهور صور ذات ظلال على المطبوعات

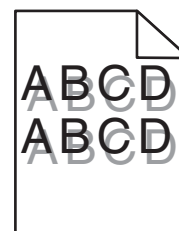

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 تحقق ما إذا كان الورق الذي تم تحميله في الدرج له نوع ووزن الورق الصحيح. هل تم تحميل ورق من النوع والوزن المحددين في الدرج؟	انتقل إلى الخطوة 2.	حَمَل ورقًا من النوع والوزن المحددين في الدرج.
الخطوة 2 من لوحة التحكم بالطابعة، عَيِّن نوع الورق ووزنه من قائمة "الورق" ليطابقا الورق الذي تم تحميله في الدرج. هل إعدادات الطابعة تطابق نوع ووزن الورق الذي تم تحميله؟	انتقل إلى الخطوة 3.	غَيَّر نوع الورق ووزنه ليطابقا الورق الذي تم تحميله في الدرج.


الإجراء	نعم	لا
الخطوة 3 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد نوع الورق ووزنه من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر صور ذات ظلال على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 4 أعد تركيب مجموعة أدوات التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر صور ذات ظلال على المطبوعات؟	اتصل بـ دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

الطباعة منحرفة

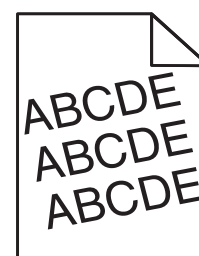



الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ حرك موجهات العرض والطول في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة منحرفة؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 2 أ تأكد من أنك تطبع على ورق يدعمه الدرج. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة منحرفة؟	اتصل بـ دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

ظهور خطوط أفقية على المطبوعات

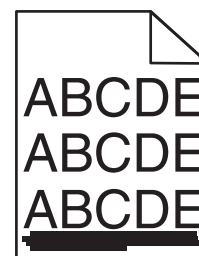


الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد الدرج أو وحدة التغذية من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر خطوط أفقية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 2 من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن نوع الورق ووزنه من قائمة "الورق" ليطابقا الورق الذي تم تحميله في الدرج. هل نوع الورق ووزنه يطابقان الورق الذي تم تحميله في الدرج؟	انتقل إلى الخطوة 3.	جرب حلاً أو أكثر مما يلي: • حدد نوع الورق ووزنه من إعدادات الدرج ليطابقا الورق الذي تم تحميله في الدرج. • غيّر الورق الذي تم تحميله في الدرج ليطابق نوع الورق ووزنه المحددين في إعدادات الدرج.
الخطوة 3 أ قم بتحميل الورق من عبوة حديثة. ملاحظة: يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خزن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر خطوط أفقية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 4 أ أخرج مجموعة أدوات التصوير ثم أعد تركيبها. تحذير—تلف محتمل: لا تعرّض مجموعة أدوات التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. تحذير—تلف محتمل: لا تلمس الجانب السفلي من مجموعة التصوير. قد يؤدي ذلك إلى إتلاف مجموعة التصوير. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر خطوط أفقية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 5.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 5 أعد تركيب مجموعة أدوات التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر خطوط أفقية على المطبوعات؟	اتصل بـ دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

ظهور خطوط رأسية على المطبوعات

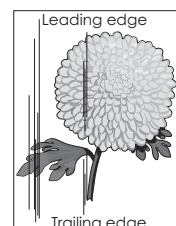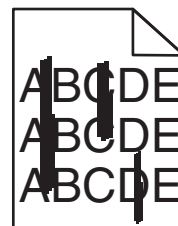


الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد نوع الورق ومادته ووزنه من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر خطوط رأسية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 2 من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن نوع الورق ومادته ووزنه من قائمة "الورق" ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. هل نوع الورق ومادته ووزنه يطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج؟	انتقل إلى الخطوة 3.	جرب حلاً أو أكثر مما يلي: • حدد نوع الورق ومادته ووزنه من إعدادات الدرج ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. • غير الورق الذي تم تحميله في الدرج ليطابق مع حجم الورق المحدد في إعدادات الدرج.
الخطوة 3 أ قم بتحميل الورق من عبوة حديثة. ملاحظة: يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خزن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر خطوط رأسية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 4 أ أخرج مجموعة أدوات التصوير ثم أعد تركيبها. تحذير—تلف محتمل: لا تعرّض مجموعة أدوات التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. تحذير—تلف محتمل: لا تلمس الجانب السفلي من مجموعة التصوير. قد يؤدي ذلك إلى إتلاف مجموعة التصوير. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر خطوط رأسية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 5.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 5 أعد تركيب مجموعة أدوات التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر خطوط رأسية على المطبوعات؟	مسئول الاتصال دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

ظهور ضباب مسحوق الحبر أو ظلال خلفية على المطبوعات

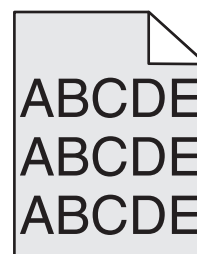

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ أخرج مجموعة أدوات التصوير ثم أعد تركيبها. تحذير—تلف محتمل: لا تعرّض مجموعة أدوات التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. تحذير—تلف محتمل: لا تلمس الجانب السفلي من مجموعة التصوير. قد يؤدي ذلك إلى إتلاف مجموعة التصوير. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل يختفي الضباب أو الظلال من على المطبوعات؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 أعد تركيب مجموعة أدوات التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل يختفي الضباب أو الظلال من على المطبوعات؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء .

زوال الحبر

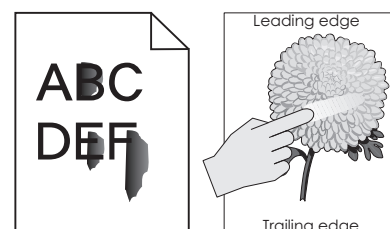

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 من قائمة الورق بلوحة تحكم الطباعة، تحقق من نوع الورق ومادته ووزنه. هل نوع الورق ومادته ووزنه يطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج؟	انتقل إلى الخطوة 2.	حدد نوع الورق ومادته ووزنه من إعدادات الدرج ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.
الخطوة 2 أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لازال مسحوق الحبر يُحمى؟	مسئول الاتصال دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.


ظهور بقع حبر على المطبوعات

الإجراء	نعم	لا
أعد تركيب مجموعة أدوات التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر بقع حبر على المطبوعات؟	اتصل بـ دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

جودة طباعة الورق الشفاف رديئة


الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن نوع الورق من قائمة "الورق" ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. هل نوع الورق بالدرج معين على "الورق الشفاف"؟	انتقل إلى الخطوة 2.	اضبط نوع الورق على "الورق الشفاف".
الخطوة 2 أ تأكد من استخدام نوع موصى به من الورق الشفاف. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل زالت جودة الطباعة رديئة للغاية؟	اتصل بـ دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

كثافة الطباعة متفاوتة

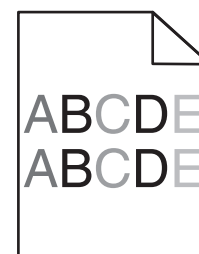

الإجراء	نعم	لا
أعد تركيب مجموعة أدوات التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل كثافة الطباعة متفاوتة؟	اتصل بـ دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

ظهور فراغات رأسية على المطبوعات

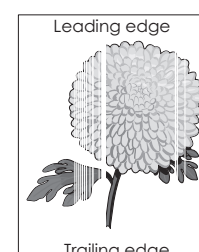

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ تحقق من أن البرنامج يستخدم نمط تعبئة صحيح. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر فراغات رأسية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 2 أ من قائمة الورق في لوحة تحكم الطباعة، تحقق من نوع الورق ووزن الورق. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر فراغات رأسية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 3.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 3 تأكد من استخدام نوع موصى به من الورق. أ قم بتحميل مصدر الورق بنوع الورق الموصى به. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر فراغات رأسية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 4 أ أخرج مجموعة أدوات التصوير ثم أعد تركيبها. تحذير—تلف محتمل: لا تعرّض مجموعة أدوات التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. تحذير—تلف محتمل: لا تلمس الجانب السفلي من مجموعة التصوير. قد يؤدي ذلك إلى إتلاف مجموعة التصوير. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر فراغات رأسية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 5.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 5 أعد تركيب مجموعة أدوات التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر فراغات رأسية على المطبوعات؟	اتصل بـ دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

مشكلات جودة الألوان

الأسئلة المتكررة حول الطباعة بالألوان

ما هي ألوان RGB؟

يمكن دمج اللون الأحمر والأخضر والأزرق معًا بكميات مختلفة لإنتاج نطاق كبير من الألوان الموجودة في الطبيعة. على سبيل المثال، يمكن دمج اللونين الأحمر والأخضر لإنتاج اللون الأصفر. تتبع شاشات أجهزة التلفاز والكمبيوتر هذا الأسلوب لإنتاج الألوان. يُعد لون RGB وسيلة لوصف الألوان من خلال الإشارة إلى مقدار اللون الأحمر أو الأخضر أو الأزرق اللازم لإنتاج لون محدد.

ما هي ألوان CMYK؟

يمكن طباعة الأحبار أو مساحيق الحبر لألوان السماوي والأرجواني والأسود بكميات مختلفة لإنتاج نطاق كبير من الألوان الموجودة في الطبيعة. على سبيل المثال، يمكن دمج اللون السماوي مع اللون الأصفر لإنتاج اللون الأخضر. تتبع آلات الطباعة وطابعات inkjet وطابعات الليزر الألوان هذا الأسلوب لإنتاج الألوان. يُعد لون CMYK وسيلة لوصف الألوان من خلال الإشارة إلى المقدار اللازم من اللون السماوي والأرجواني والأصفر والأسود لإنتاج لون محدد.

كيف يمكن طباعة اللون المحدد في المستند؟

تعمل البرامج على تحديد لون المستند الذي يستخدم مجموعات ألوان RGB أو CMYK. هذا بالإضافة إلى تمكين المستخدمين من تعديل لون كل كائن في المستند. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى معلومات التعليمات لنظام التشغيل.

كيف تحدد الطابعة اللون المطلوب طباعته؟

عندما يقوم المستخدم بطباعة أحد المستندات، يتم إرسال المعلومات الخاصة بنوع ولون كل كائن إلى الطابعة. تمر المعلومات الخاصة بالألوان عبر جداول تحويل الألوان التي تعلم على ترجمة اللون إلى كميات مناسبة من مسحوق الحبر السماوي والأرجواني والأصفر والأسود اللازم لإنتاج اللون الذي تريده. تحدد معلومات الكائن طريقة تطبيق جداول تحويل الألوان. على سبيل المثال، يمكن تطبيق نوع واحد من جداول تحويل الألوان على النص أثناء تطبيق جدول تحويل ألوان مختلف على الصور الفوتوغرافية.

ما هو تصحيح الألوان يدوياً؟

في حالة تمكين تصحيح الألوان يدوياً، تستخدم الطابعة جداول تحويل الألوان المحددة من قبل المستخدم لمعالجة الكائنات. بالرغم من ذلك، يجب ضبط "تصحيح الألوان" على "يدوي"، وإلا لن يتم تنفيذ تحويل الألوان المحدد من قبل المستخدم. عادة ما تكون إعدادات تصحيح الألوان يدوياً معينة لنوع الكائن الذي تتم طباعته (نص أو رسوم أو صور)، وكيفية تحديد لون الكائن في البرنامج التطبيقي (مجموعات ألوان RGB أو CMYK).

ملاحظات:

- لا توجد فائدة من تصحيح الألوان يدوياً إذا لم يتم البرنامج التطبيقي بتحديد الألوان من مجموعات ألوان RGB أو CMYK. كما أنه لا يكون فعالاً أيضاً في الحالات التي يكون فيها البرنامج التطبيقي أو نظام تشغيل الكمبيوتر هو المتحكم في ضبط الألوان.
- عند تحديد **تصحيح اللون التلقائي**، فستقوم جداول تحويل الألوان بإنتاج الألوان المفضلة المستخدمة مع أغلب المستندات.

لتطبيق جدول تحويل ألوان مختلف يدوياً، قم بما يلي:

- 1 من قائمة الجودة بلوحة التحكم في الطابعة، فحدد **تصحيح اللون**، ثم حدد **يدوي**.
- 2 من قائمة الجودة بلوحة التحكم في الطابعة، حدد **ألوان يدوية**، ثم حدد جدول تحويل الألوان المناسب لنوع الكائن المتأثر.

نوع الكائن	جداول تحويل الألوان
صورة RGB نص RGB رسومات RGB	• Vivid (مشرقة) — تنتج ألواناً ساطعة وأكثر تشبعاً ومن الممكن تطبيقها على كافة تنسيقات الألوان الجديدة. • عرض sRGB — لإنتاج مطبوعات ذات ألوان تشبه الألوان المعروضة على شاشة الكمبيوتر. • ملاحظة: تم تحسين استخدام مسحوق الحبر الأسود لطباعة الصور الفوتوغرافية. • Display—True Black (عرض — أسود خالص) — ينتج مطبوعات ذات ألوان تشبه الألوان المعروضة على شاشة الكمبيوتر. يستخدم هذا الإعداد مسحوق الحبر الأسود فقط لإنتاج جميع درجات اللون الرمادي المحايد. • sRGB مشرق — لتوفير درجة متزايدة من تشبع الألوان لتصحيح ألوان عرض sRGB. • ملاحظة: يتم تحسين استخدام مسحوق اللون الأسود لطباعة الرسوم التجارية. • Off (إيقاف التشغيل) — لا يتم تطبيق أي تصحيح للألوان.
صورة CMYK نص CMYK رسومات CMYK	• US CMYK — يقوم بتطبيق تصحيح الألوان للتقريب لطباعة ألوان SWOP (مواصفات النشر لإزاحة ويب). • Euro CMYK — لتطبيق تصحيح الألوان لتقريب إنتاج ألوان EuroScale. • CMYK مشرق — لزيادة تشبع اللون لإعداد تصحيح الألوان US CMYK. • Off (إيقاف التشغيل) — لا يتم تطبيق أي تصحيح للألوان.

كيف يمكن مطابقة لون محدد (شعار إحدى الشركات مثلاً)؟

تتوفر تسعة أنواع من مجموعات نماذج الألوان من قائمة الجودة بلوحة تحكم الطابعة. تتوفر أيضاً هذه الأنواع التسعة من صفحة "نماذج الألوان" في "ملقم الويب المضمن". يؤدي تحديد أية مجموعة نماذج إلى إخراج مطبوعات متعددة الصفحات تحتوي على النماذج من المربعات الملونة. توجد مجموعة CMYK أو RGB على كل مربع، وفقاً للجدول المحدد. يتم الحصول على الألوان الموجودة في كل مربع ألوان بتمثيل مجموعة ألوان CMYK أو RGB المسماة على المربع من خلال جدول تحويل الألوان المحدد.

من خلال فحص مجموعات نماذج الألوان، يمكنك تحديد المربع الذي يشتمل على اللون المقارب للون الذي تريده. يمكن استخدام مجموعات الألوان المسماة على المربع بعد ذلك في تعديل ألوان الكائن في البرنامج التطبيقي. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى معلومات التعليمات لنظام التشغيل.

ملاحظة: قد يكون تصحيح الألوان يدوياً ضروري لاستخدام جدول تحويل الألوان المحدد للكائن المعين.

يعتمد تحديد مجموعة نماذج اللون التي سيتم استخدامها لمشكلة محددة في مطابقة الألوان على إعداد تصحيح الألوان المستخدم، ونوع الكائن الذي تتم طباعته، وكيفية تحديد لون الكائن في البرنامج التطبيقي. عند ضبط تصحيح الألوان في الطابعة على وضع إيقاف التشغيل، يعتمد اللون على معلومات مهمة الطابعة، ولا يتم تطبيق أي تحويل للألوان.

ملاحظة: لا تعتبر صفحات Color Samples (نماذج الألوان) ذات فائدة إذا لم يتم البرنامج التطبيقي بتحديد الألوان باستخدام مجموعات ألوان RGB أو CMYK. هذا بالإضافة إلى قيام البرنامج التطبيقي أو نظام تشغيل الكمبيوتر في بعض الحالات بضبط مجموعات RGB أو CMYK المحددة في التطبيق من خلال إدارة الألوان. قد لا يكون اللون المطبوع مطابقاً تماماً لصفحات Color Samples (عينات اللون).

مخرجات الطابعة على الورق الشفاف الملون تبدو غامقة عند عرضها

ملاحظة: تحدث هذه المشكلة عند عرض الورق الشفاف باستخدام أجهزة إسقاط رأسية عاكسة. للحصول على أعلى جودة للون المعروض يوصى باستخدام أجهزة الإسقاط الرأسي الناقلة.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 من لوحة تحكم الطابعة، تأكد من تعيين إعداد نوع الورق على "الورق الشفاف". هل إعداد نوع الورق صحيح؟	انتقل إلى الخطوة 2.	اضبط نوع الورق على "الورق الشفاف".
الخطوة 2 قلّل قثامة الحبر ثم أعد إرسال مهمة الطابعة. هل مخرجات الطابعة على الورق الشفاف الملون تبدو أفتح؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 تأكد من استخدام النوع الموصى به من الورق الشفاف الملون ثم أعد إرسال مهمة الطابعة. هل مخرجات الطابعة على الورق الشفاف الملون تبدو أفتح؟	لقد تم حل المشكلة.	مستول الاتصال دعم العملاء .

لون إخراج الطابعة لا يتطابق مع لون الملف الأصلي

ملاحظة: عادة ما تعمل جداول تحويل الألوان المستخدمة في وضع Auto Color Correction (التصحيح التلقائي للألوان) على تقريب ألوان الشاشة القياسية للكمبيوتر. ومع ذلك، هناك العديد من الألوان التي قد تتأثر أيضاً باختلافات الشاشة وظروف الإضاءة، وذلك بسبب الاختلافات التقنية بين الطابعات والشاشات.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ عَيِّن إعداد "تصحيح الألوان" على "إيقاف". ملاحظة: عند تعطيل إعداد تصحيح الألوان في الطابعة، يعتمد اللون على معلومات مهمة الطابعة ولا يتم تنفيذ أي تحويل للألوان. ب أعد إرسال مهمة الطابعة. هل لون إخراج الطابعة يتطابق مع لون الملف المعروض على شاشة الكمبيوتر؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 من قائمة "الجودة" بلوحة تحكم الطابعة، نَقِّذ الخطوات التالية: أ حَيِّد "تصحيح الألوان"، ثم حَيِّد "يدوي". ب حَيِّد "الألوان اليدوية"، ثم حدد جدول تحويل الألوان المناسب لنوع الكائن المتأثر. ج أعد إرسال مهمة الطابعة. هل لون إخراج الطابعة يتطابق مع لون الملف المعروض على شاشة الكمبيوتر؟	لقد تم حل المشكلة.	مستول الاتصال دعم العملاء .

مخرجات الطباعة تبدو خفيفة اللون

الإجراء	نعم	لا
ضبط توازن اللون. أ من قائمة "توازن الألوان" بلوحة تحكم الطباعة؛ قم بزيادة أو تقليل قيم الألوان السماوي والأرجواني والأصفر والأسود. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل ما تزال مخرجات الطباعة تبدو خفيفة اللون؟	لقد تم حل المشكلة.	مسنول الاتصال دعم العملاء .

حل مشاكل النسخ

الناسخة لا تستجيب

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 تحقق من ظهور رسالة خطأ أو رسالة حالة على الشاشة. هل تظهر رسالة خطأ أو رسالة حالة؟	قم بمسح رسالة الخطأ أو رسالة الحالة.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 تحقق من اتصال سلك التيار بالطابعة و بمأخذ تيار كهربائي موصل أرضياً بالطريقة الصحيحة. هل سلك التيار متصل بالطابعة والمأخذ الكهربائي الموصل أرضياً بالطريقة الصحيحة؟	انتقل إلى الخطوة 3.	قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بالطابعة، وبمأخذ تيار كهربائي موصل أرضياً بالطريقة الصحيحة.
الخطوة 3 أوقف تشغيل الطباعة، ثم انتظر لمدة 10 ثوانٍ، ثم شغل الطباعة مرة أخرى. هل تظهر الرسالة Performing Self Test (إجراء الاختبار الذاتي) و Ready (جاهزة)؟	لقد تم حل المشكلة.	مسنول الاتصال دعم العملاء .

نسخ الصور أو المستندات الجزئية

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 تحقق من وضع المستند أو الصورة الفوتوغرافية. تأكد من تحميل المستند أو الصورة ووجههما نحو الأسفل على زجاج الماسحة الضوئية في الزاوية العليا اليسرى. هل تم تحميل المستند أو الصورة الفوتوغرافية بشكل صحيح؟	انتقل إلى الخطوة 2.	ضع المستند أو الصورة الفوتوغرافية على زجاج الماسحة الضوئية بحيث يكون وجههما لأسفل في الركن الأيسر العلوي.
الخطوة 2 تأكد من أن إعداد حجم الورق يتطابق مع حجم الورق الذي تم تحميله في الدرج. من قائمة الورق على لوحة التحكم في الطباعة، تحقق من إعداد حجم الورق. هل إعداد حجم الورق يتطابق مع حجم الورق الذي تم تحميله في الدرج.	انتقل إلى الخطوة 3.	غير إعداد حجم الورق ليتطابق مع الورق الذي تم تحميله في الدرج، أو حمل الدرج بورق يتطابق مع إعداد حجم الورق.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 3 أ حدد حجم الورق. وفقاً لنظام التشغيل، حدد حجم الورق من Printing Preferences (تفضيلات الطباعة) أو من مربع الحوار Print (طباعة). ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تمت طباعة النسخ بشكل صحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء .

عدم القدرة على إغلاق وحدة الماسحة الضوئية

الإجراء	نعم	لا
تأكد من عدم وجود أي عائق بين وحدة الماسحة الضوئية والطابعة. أ ارفع وحدة الماسحة الضوئية. ب قم بإزالة أي عائق يبقّي وحدة الماسحة الضوئية مفتوحة. ج اخفض وحدة الماسحة الضوئية. هل تم إغلاق وحدة الماسحة الضوئية بشكل صحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء .

جودة النسخ رديئة

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 تأكد من ظهور رسالة خطأ أو حالة على الشاشة. هل تظهر رسالة خطأ أو حالة؟	قم بمسح رسالة الخطأ أو الحالة.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 تحقق من جودة المستند الأصلي. هل جودة المستند الأصلي مرضية؟	انتقل إلى الخطوة 3.	قم بزيادة إعداد دقة المسح الضوئي للحصول على مخرجات ذات جودة أعلى.
الخطوة 3 إذا ظهرت علامات غامقة على المطبوعات، فسيُتعيّن عليك تنظيف سطح الماسحة الضوئية الزجاجي ووسط وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) الزجاجي بواسطة قطعة قماش نظيفة مبللة وخالية من الوب. هل زجاج الماسحة الضوئية نظيف؟	انتقل إلى الخطوة 4.	انظر العبارة "تنظيف زجاج الماسحة الضوئية" على الصفحة 197.
الخطوة 4 أرسل مهمة الطباعة، ثم تحقق من مشاكل جودة الطباعة. أ من قائمة General Settings (الإعدادات العامة)، اضبط إعدادات Eco-Mode (وضع Eco). ب من قائمة نسخ، اضبط الإعداد قتامة. ج إذا بقيت الطباعة باهتة، استبدل خرطوشة مسحوق الحبر. هل جودة الطباعة مرضية؟	انتقل إلى الخطوة 5.	انظر العبارة "مشكلات جودة الطباعة" على الصفحة 260.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 5 تحقق من وضع المستند أو الصورة الفوتوغرافية. تأكد من تحميل المستند أو الصورة ووجههما نحو الأسفل على زجاج الماسحة الضوئية في الزاوية العليا اليسرى. هل تم تحميل المستند أو الصورة الفوتوغرافية بشكل صحيح؟	انتقل إلى الخطوة 6.	ضع المستند أو الصورة الفوتوغرافية على زجاج الماسحة الضوئية بحيث يكون وجههما لأسفل في الركن الأيسر العلوي.
الخطوة 6 تحقق من إعدادات النسخ. من شاشة Copy (النسخ)، تأكد من أن إعدادي نوع المحتوى ومصدر المحتوى مناسبان للمستند الذي يتم مسحه ضوئياً. هل إعدادا نوع المحتوى ومصدر المحتوى للمستند الذي يتم مسحه ضوئياً؟	انتقل إلى الخطوة 7.	غيّر إعدادي نوع المحتوى ومصدر المحتوى ليتطابق مع المستند الذي يتم مسحه ضوئياً.
الخطوة 7 تحقق من وجود أنماط على الطباعة. أ من شاشة "نسخ"، انتقل إلى: Advanced Options (الخيارات المتقدمة) < Advanced Imaging (التصوير المتقدم) < Sharpness (الحدة) < حدد قيمة أقل للإعداد ملاحظة: تأكد من عدم تحديد أي إعداد لتغيير الحجم. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر الأنماط على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 8.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 8 تحقق من وجود نص باهت أو مفقود على المطبوعات. أ من شاشة "نسخ"، انتقل إلى: Advanced Options (الخيارات المتقدمة) < Advanced Imaging (التصوير المتقدم) ب ضبط الإعدادات: • الحدة: زيادة الإعداد الحالي. • التباين: زيادة الإعداد الحالي. ج أعد إرسال مهمة الطباعة. هل يوجد نص باهت أو مفقود على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 9.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 9 تحقق من وجود مخرجات باهتة أو معرّضة لإضاءة شديدة. أ من شاشة "نسخ"، انتقل إلى: Advanced Options (الخيارات المتقدمة) < Advanced Imaging (التصوير المتقدم) ب ضبط الإعدادات لما يلي: • إزالة الخلفية: تقليل الإعداد الحالي. • تفاصيل الظل: تقليل الإعداد الحالي. ج أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر على الصفحة مطبوعات باهتة أو معرّضة لإضاءة شديدة؟	مسئول الاتصال دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

حل مشاكل الفاكس

لم يظهر معرّف المتصل

الإجراء	نعم	لا
اتصل بشركة الهاتف للتحقق مما إذا كان خط الهاتف لديك مشتركاً في خدمة معرّف المتصل. ملاحظات: • في حال كانت منطقتك تدعم أنماط معرّف المتصل المتعددة، فقد يتعيّن عليك عندئذ تغيير الإعداد الافتراضي. يتوفر إعدادان: FSK (النمط 1) و DTMF (النمط 2). • يعتمد توافر هذه الإعدادات في قائمة Fax (فاكس) على ما إذا كانت دولتك أو منطقتك تدعم أنماط معرّف المتصل المتعددة. • اتصل بشركة الهاتف لتحديد النمط أو لتعديل الإعداد لاستخدامه. هل يظهر معرّف المتصل؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء.

تعذر إرسال أو استقبال فاكس

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 تحقق من ظهور رسالة خطأ أو رسالة حالة على الشاشة. هل تظهر على الشاشة رسالة خطأ أو رسالة حالة؟	قم بمسح رسالة الخطأ أو رسالة الحالة.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 تحقق من اتصال سلك التيار بالطابعة وبمأخذ تيار كهربائي موصل أرضياً بالطريقة الصحيحة. هل سلك التيار متصل بالطابعة والمأخذ الكهربائي الموصل أرضياً بالطريقة الصحيحة؟	انتقل إلى الخطوة 3.	قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بالطابعة، وبمأخذ تيار كهربائي موصل أرضياً بالطريقة الصحيحة.
الخطوة 3 تحقق من الطاقة. تحقق من توصيل الطابعة بمصدر التيار وتشغيلها، ومما إذا تظهر الرسالة Ready (جاهزة) على الشاشة. هل الطابعة مشغلة، وهل تظهر الرسالة Ready (جاهزة) على الشاشة؟	انتقل إلى الخطوة 4.	قم بتشغيل الطابعة، ثم انتظر إلى أن تظهر الرسالة Ready (جاهزة) على الشاشة.
الخطوة 4 تحقق من توصيلات الطابعة. إذا كان ذلك منطبقاً، تحقق مما إذا كانت توصيلات الكبلات للأجهزة التالية آمنة: • الهاتف • سماعة الهاتف • جهاز الرد على المكالمات هل توصيلات الكبلات آمنة؟	انتقل إلى الخطوة 5.	صِل الكبلات بإحكام.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 5 أ تأكد من مقبس الهاتف بالحائط. 1 قم بتوصيل كبل الهاتف بمقبس الحائط. 2 واستمع لنغمة الاتصال. 3 إذا لم تسمع نغمة طلب، فقم بتوصيل كبل هاتف مختلف بمقبس الحائط. 4 إذا ما زلت لم تسمع نغمة طلب، فقم بتوصيل كبل الهاتف بمقبس حائط مختلف. 5 إذا سمعت نغمة اتصال، فقم بتوصيل الطابعة بمقبس الحائط هذا. ب حاول إرسال فاكس أو استلامه. هل يمكنك إرسال فاكس أو استلامه؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 6.
الخطوة 6 تحقق مما إذا كانت الطابعة متصلة بخدمة هاتف تناظري أو بالموصل الرقمي الصحيح. يُعد مودم الفاكس جهاز تناظري. يمكن توصيل أجهزة معينة بالطابعة حتى يمكن استخدام خدمات الهاتف الرقمية. • وإذا كنت تستخدم خدمة الهاتف ISDN، فقم بتوصيل الطابعة بمنفذ هاتف تناظري (منفذ R-interface) على مهايئ ISDN طرفي. لمزيد من التعليمات وطب منفذ واجهة R، اتصل بمزود خدمة ISDN. • إذا كنت تستخدم DSL، فقم بالتوصيل إلى موجه بيانات أو مرشح DSL الذي سيدعم الاستخدام التناظري. للمزيد من المعلومات، اتصل بمزود DSL. • إذا كنت تستخدم خدمة هاتف PBX، فتأكد من أنك متصل بوصلة تناظرية على PBX. في حالة عدم وجود أي من السابق، فيمكنك تثبيت خط هاتف تناظري لجهاز الفاكس. هل الطابعة متصلة بخدمة هاتف تناظري أو بالموصل الرقمي الصحيح؟	انتقل إلى الخطوة 7.	قم بتوصيل الطابعة بخدمة هاتف تناظري أو بالموصل الرقمي الصحيح.
الخطوة 7 تحقق من نغمة الطلب. هل سمعت نغمة الطلب؟	انتقل إلى الخطوة 8.	• حاول طلب رقم الفاكس للتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح. • إذا كان هناك جهاز آخر يستخدم خط الهاتف، فانتظر حتى ينتهي الجهاز الآخر من استخدامه قبل إرسال فاكس. • إذا كنت تستخدم ميزة On Hook Dial (الاتصال والسماعة مغلقة)، قم برفع مستوى الصوت للتحقق من سماعك نغمة الطلب.
الخطوة 8 افصل مؤقتاً الأجهزة الأخرى (مثل آلات الرد على المكالمات، أو أجهزة الكمبيوتر مع مودم، أو وحدات توزيع خطوط الهاتف) بين الطابعة وخط الهاتف، وحاول إرسال فاكس واستلامه. هل يمكنك إرسال فاكس أو استلامه؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 9.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 9 أ عطّل ميزة انتظار المكالمات مؤقتاً. اتصل بشركة الهاتف للحصول على تسلسل لوحة المفاتيح الرقمية لتعطيل ميزة "انتظار المكالمات" بصفة مؤقتة. ب حاول إرسال فاكس أو استلامه. هل يمكنك إرسال فاكس أو استلامه؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 10.
الخطوة 10 أ عطّل مؤقتاً خدمة البريد الصوتي. لمزيد من المعلومات، اتصل بشركة الهاتف. ملاحظة: إذا أردت استخدام البريد الصوتي والطابعة معاً، ففكر بإضافة خط هاتف ثانٍ للطابعة. ب حاول إرسال فاكس أو استلامه. هل يمكنك إرسال فاكس أو استلامه؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 11.
الخطوة 11 قم بمسح المستند الأصلي ضوئياً صفحة واحدة في كل مرة. أ اطلب رقم الفاكس. ب قم بمسح المستند ضوئياً صفحة واحدة في كل مرة. هل يمكنك إرسال فاكس أو استلامه؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء .

يمكن إرسال الفاكسات ولكن يتعذر استلامها

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 تحقق من الدرج أو من وحدة التغذية. إذا كان أي منهما فارغاً، فحِمل الورق في الدرج أو وحدة التغذية. هل يمكنك تلقي الفاكسات؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 افحص إعدادات عدد رنات التأخير. أ افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان. ملاحظات: - اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123. - إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائياً لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح. ب انقر فوق Settings (إعدادات) < Fax Settings (إعدادات الفاكس) < Analog Fax Setup (إعداد الفاكس التناظري). ج في حقل "الرنات التي يجب الرد عليها"، أدخل عدد المرات المراد أن يرنها الهاتف قبل أن ترد الطابعة. د انقر فوق Submit (إرسال). هل يمكنك تلقي الفاكسات؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 3 استبدل خرطوشة مسحوق الحبر. لمزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بمستلزمات الطباعة. هل يمكنك تلقي الفاكسات؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء .

يمكن استلام الفاكسات ولكن يتعذر إرسالها

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 تأكد من وجود الطباعة في وضع Fax (الفاكس). من الشاشة الرئيسية، المس Fax (فاكس) لوضع الطباعة في وضع Fax (الفاكس)، ثم أرسل الفاكس. ملاحظة: لا يدعم التطبيق Multi Send (الإرسال المتعدد) نوع إخراج XPS. لاستخدام XPS، استخدم أسلوب إرسال الفاكس العادي. هل يمكنك إرسال الفاكسات؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 حمل المستند الأصلي بشكل صحيح. قم بتحميل المستند الأصلي بحيث يكون وجهه لأعلى، على أن يتم إدخال الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، أو على زجاج الماسحة الضوئية في الزاوية العلوية اليسرى بحيث يكون وجهه لأسفل. ملاحظة: لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية. هل يمكنك إرسال الفاكسات؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 إعداد رقم الاختصار بشكل صحيح. • تأكد من تعيين رقم الاختصار على رقم الهاتف الذي تريد طلبه. • اطلب رقم الهاتف يدوياً. هل يمكنك إرسال الفاكسات؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء .

لم يتم إعداد وظيفتي الفاكس والبريد الإلكتروني

ملاحظات:

- قبل أن تقوم باستكشاف الأخطاء وإصلاحها، تحقق إذا كانت كبلات الفاكس متصلة.
- يومض مصباح المؤشر باللون الأحمر حتى تقوم بإعداد الفاكس والبريد الإلكتروني.

الإجراء	نعم	لا
أ من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:  Settings < (إعدادات) < General Settings (الإعدادات العامة) < Run initial setup (تشغيل الإعداد الأساسي) < Yes (نعم) < Submit (إرسال) ب قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بتشغيلها مرة أخرى. تظهر شاشة "Select your language" (تحديد لغتك) على شاشة عرض الطابعة. ج حدد اللغة، ثم المس . د حدد دولة أو منطقة، ثم المس Next (التالي). هـ حدد منطقة زمنية، ثم المس Next (التالي). و حدد Fax (فاكس) و E-mail (بريد إلكتروني)، ثم المس Next (التالي). هل تم إعداد وظائف الفاكس والبريد الإلكتروني؟	لقد تم حل المشكلة.	مستنول الاتصال دعم العملاء .

الفاكس الذي تم استلامه ذو جودة طباعة منخفضة

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 اطلب من الشخص الذي أرسل إليك الفاكس: أ تأكد من أن جودة المستند الأصلي مرضية. ب قم بزيادة دقة الفاكس، إن أمكن. ج أعد إرسال الفاكس. هل جودة طباعة الفاكس مرضية؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 2 قم بتقليل سرعة بث الفاكس الوارد. أ افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان. ملاحظات: • اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123. • إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح. • طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحة إعدادات القائمة وتحديد موقع عنوان IP في القسم TCP/IP. ب انقر فوق Settings (الإعدادات) < Fax Settings (إعدادات الفاكس) < Analog Fax Setup (إعداد الفاكس التناظري). ج في مربع Max Speed (أقصى سرعة)، انقر فوق أي مما يلي: • 2400 • 4800 • 9600 • 14400 • 33600 د انقر فوق Submit (إرسال)، ثم أعد إرسال الفاكس. هل جودة طباعة الفاكس مرضية؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 استبدل خرطوشة مسحوق الحبر. عندما تظهر Cartridge low [88.xy] (مستوى الحبر بالخرطوشة منخفض [88.xy])، فاستبدل الخرطوشة، ثم أعد إرسال الفاكس. هل جودة طباعة الفاكس مرضية؟	لقد تم حل المشكلة.	مستول الاتصال دعم العملاء .

حل مشاكل الماسحة الضوئية

لا يمكن إجراء المسح الضوئي من كمبيوتر

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 تأكد من أن الطابعة مشغلة، ومن أن الرسالة Ready (جاهزة) تظهر على شاشة الطابعة قبل إجراء مسح ضوئي لمهمة. هل تظهر الرسالة Ready (جاهزة) قبل إجراء مسح ضوئي لمهمة؟	انتقل إلى الخطوة 3.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 أوقف تشغيل الطابعة، وانتظر لمدة 10 ثوانٍ، ثم شغل الطابعة مرة أخرى. هل تظهر على شاشة الطابعة رسالة خطأ؟	قم بمسح رسالة الخطأ.	انتقل إلى الخطوة 3.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 3 افحص توصيلات الكبلات ما بين الطابعة وملقم الطابعة للتأكد من إحكام توصيلها. لمزيد من المعلومات، راجع وثائق الإعداد الواردة مع الطابعة. هل تم ربط توصيلات الكبلات ما بين الطابعة وملقم الطابعة بإحكام؟	مسئول الاتصال دعم العملاء .	أحكم توصيل الكبل.

لم تتم مهمة المسح الضوئي بنجاح

الإجراء	نعم	رقم
الخطوة 1 فحص توصيلات الكابلات. تأكد من توصيل كابل Ethernet أو كابل USB بإحكام بالكمبيوتر والطابعة. هل الكابلات محكمة التوصيل؟	انتقل إلى الخطوة 2.	قم بتوصيل الكابلات على نحو سليم.
الخطوة 2 تحقق مما إذا كان اسم الملف مستخدم بالفعل. هل اسم الملف مستخدم بالفعل؟	غيّر اسم الملف.	انتقل إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 تحقق مما إذا كان المستند أو الصورة الفوتوغرافية المراد مسحها ضوئيًا مفتوحة في تطبيق آخر أو يستخدمها مستخدم آخر. هل الملف المراد مسحه ضوئيًا مفتوح بواسطة تطبيق أو مستخدم آخر؟	أغلق الملف الجاري مسحه ضوئيًا.	انتقل إلى الخطوة 4.
الخطوة 4 تحقق من تحديد مربع اختيار إلحاق طابع التاريخ أو استبدال الملف الموجود في إعدادات تهيئة الوجهة. هل تم تحديد مربع اختيار إلحاق طابع التاريخ أو استبدال الملف الموجود في إعدادات تهيئة الوجهة؟	جهة الاتصال دعم العملاء .	حدّد مربع اختيار إلحاق طابع التاريخ أو استبدال الملف الموجود في إعدادات تهيئة الوجهة.

عدم القدرة على إغلاق وحدة الماسحة الضوئية

الإجراء	نعم	لا
تأكد من عدم وجود أي عائق في وحدة الماسحة الضوئية. أ ارفع وحدة الماسحة الضوئية. ب قم بإزالة أي عائق يبقّي وحدة الماسحة الضوئية مفتوحة. ج اخفض وحدة الماسحة الضوئية. هل تم إغلاق وحدة الماسحة الضوئية كما يجب؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء .

يستغرق المسح الضوئي وقتاً طويلاً أو يقوم بتعطيل الكمبيوتر

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 تحقق ما إذا كانت تطبيقات أخرى تتداخل مع المسح الضوئي. أغلق جميع التطبيقات التي لا يتم استخدامها. هل ما زال المسح الضوئي يستغرق وقتاً طويلاً أو يقوم بتعطيل الكمبيوتر؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 2 حدد دقة أقل للمسح الضوئي. هل ما زال المسح الضوئي يستغرق وقتاً طويلاً أو يقوم بتعطيل الكمبيوتر؟	مسئول الاتصال دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

جودة الصورة الممسوحة ضوئياً رديئة

الإجراء	نعم	رقم
الخطوة 1 تحقق من ظهور رسالة خطأ على الشاشة. هل تظهر على شاشة الطابعة رسالة خطأ؟	مسح رسالة الخطأ.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 تحقق من جودة المستند الأصلي. هل جودة المستند الأصلي مرضية؟	انتقل إلى الخطوة 3.	قم بزيادة إعدادات دقة المسح الضوئي للحصول على مطبوعات ذات جودة أعلى.
الخطوة 3 امسح زجاج الماسحة الضوئية وزجاج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بقطعة نظيفة ومبللة من القماش الخالي من الوبر. هل زجاج الماسحة الضوئية نظيف؟	انتقل إلى الخطوة 4.	انظر العبارة "تنظيف زجاج الماسحة الضوئية" على الصفحة 197.
الخطوة 4 تحقق من وضع المستند أو الصورة الفوتوغرافية. تأكد من تحميل المستند أو الصورة ووجهها نحو الأسفل على زجاج الماسحة الضوئية في الزاوية العليا اليسرى. هل تم تحميل المستند أو الصورة الفوتوغرافية بشكل صحيح؟	انتقل إلى الخطوة 5.	ضع المستند أو الصورة الفوتوغرافية على زجاج الماسحة الضوئية بحيث يكون وجهه لأسفل في الركن العلوي الأيسر.
الخطوة 5 أرسل مهمة طباعة، ثم افحص مشكلات جودة الطباعة. • من القائمة "إعدادات عامة"، اضبط إعدادات "وضع التوفير". • من القائمة "نسخ"، اضبط الإعداد "قتامة". • عندما تصبح الطباعة باهتة، استبدل خرطوشة مسحوق الحبر. هل جودة الطباعة مرضية؟	انتقل إلى الخطوة 6.	انظر العبارة "مشكلات جودة الطباعة" على الصفحة 260.

الإجراء	نعم	رقم
الخطوة 6 افحص إعدادات المسح الضوئي. من الشاشة "مسح ضوئي"، تأكد من صحة إعدادات "نوع المحتوى" و "مصدر المحتوى" للمستند الذي يتم مسحه ضوئياً. هل إعدادات "نوع المحتوى" و "مصدر المحتوى" للمستند الذي يتم مسحه ضوئياً صحيحة؟	انتقل إلى الخطوة 7.	غير إعدادات "نوع المحتوى" و "مصدر المحتوى" للتطابق مع المستند الذي يتم مسحه ضوئياً.
الخطوة 7 قم بزيادة إعدادات دقة المسح الضوئي للحصول على مطبوعات ذات جودة أعلى. هل تؤدي زيادة الدقة إلى الحصول على مطبوعات ذات جودة أعلى؟	لقد تم حل المشكلة.	جهة الاتصال دعم العملاء .

مسح الصور أو المستندات الجزئية ضوئياً

الإجراء	نعم	لا
تحقق من وضع المستند أو الصورة الفوتوغرافية. تأكد من تحميل المستند أو الصورة ووجهها نحو الأسفل على زجاج الماسحة الضوئية في الزاوية العليا اليسرى. هل تم تحميل المستند أو الصورة الفوتوغرافية بشكل صحيح؟	مسئول الاتصال دعم العملاء .	حمل المستند أو الصورة الفوتوغرافية على زجاج الماسحة الضوئية بحيث يكون وجهها لأسفل في الركن الأيسر العلوي.

الماسحة الضوئية لا تستجيب

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 تأكد من تشغيل الطابعة. هل الطابعة قيد التشغيل؟	انتقل إلى الخطوة 2.	قم بتشغيل الطابعة.
الخطوة 2 تحقق إذا كان كابل الطابعة متصلاً بإحكام بالطابعة وجهاز الكمبيوتر، أو ملقم الطابعة أو الخيار أو جهاز شبكة اتصال آخر. هل كابل الطابعة متصل بإحكام بالطابعة وجهاز الكمبيوتر أو ملقم الطابعة أو الخيار أو أجهزة شبكة الاتصال الأخرى؟	انتقل إلى الخطوة 3.	قم بتوصيل كابل الطابعة بإحكام بالطابعة وجهاز الكمبيوتر أو ملقم الطابعة أو الخيار أو أجهزة شبكة الاتصال الأخرى.
الخطوة 3 تحقق إذا كان سلك التيار موصلًا بالطابعة وبمأخذ تيار كهربائي موصل أرضياً بالطريقة الصحيحة. هل سلك التيار متصل بالطابعة والمأخذ الكهربائي الموصل أرضياً بالطريقة الصحيحة؟	انتقل إلى الخطوة 4.	قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بالطابعة وبمأخذ تيار كهربائي موصل أرضياً بالطريقة الصحيحة.
الخطوة 4 تحقق إذا تم إيقاف تشغيل مأخذ التيار الكهربائي باستخدام مفتاح أو قاطع. هل تم إيقاف تشغيل مأخذ التيار الكهربائي باستخدام أي مفتاح أو قاطع؟	قم بتشغيل المفتاح أو أعد تعيين القاطع.	انتقل إلى الخطوة 5.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 5 تحقق ما إن كانت الطابعة متصلة بأي أجهزة حماية ضد ارتفاع التيار، أو مصادر التيار غير المنقطعة، أو أسلاك الإطالة. هل الطابعة موصلة بأي أجهزة حماية ضد ارتفاع التيار، أو مصادر التيار غير المنقطعة، أو أسلاك الإطالة؟	قم بتوصيل سلك التيار الخاص بالطابعة مباشرة بمأخذ تيار كهربائي موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.	انتقل إلى الخطوة 6.
الخطوة 6 تحقق ما إذا كان هنالك أجهزة كهربائية أخرى موصلة بمأخذ التيار الكهربائي. هل الأجهزة الكهربائية الأخرى تعمل؟	افصل الأجهزة الكهربائية الأخرى وقم بتشغيل الطابعة. إذا لم تعمل الطابعة، فأعد توصيل الأجهزة الكهربائية الأخرى ثم انتقل إلى الخطوة 6.	انتقل إلى الخطوة 7.
الخطوة 7 أوقف تشغيل الطابعة، وانتظر لمدة 10 ثوانٍ، ثم شغل الطابعة مرة أخرى. هل تم تشغيل الطابعة والمساحة الضوئية؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء .

حل مشاكل تطبيقات الشاشة الرئيسية

حدث خطأ في تطبيق

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 افحص سجل النظام للاطلاع على التفاصيل ذات الصلة. أ افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان. إذا كنت لا تعلم عنوان IP الخاص بالطابعة، فيمكنك: • اعرض عنوان IP على الشاشة الرئيسية للطابعة. • اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحة إعدادات القائمة، ثم حدد موقع عنوان IP في قسم بروتوكول TCP/IP. ملاحظة: ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، على النحو 123.123.123.123. ب انقر فوق Settings (الإعدادات) < Apps (التطبيقات) < Apps Management (إدارة التطبيقات) < علامة تبويب System (النظام) < Log (السجل) . ج من القائمة Filter (تصفية)، حدد حالة تطبيق. د من القائمة Application (تطبيق)، حدد تطبيقاً ثم انقر فوق Submit (إرسال) . هل تظهر رسالة خطأ في السجل؟	انتقل إلى الخطوة 2.	مسئول الاتصال دعم العملاء .
الخطوة 2 قم بحل الخطأ. هل يعمل التطبيق الآن؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء .

تعذر فتح Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ قم بتشغيل الطابعة. ب افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة. ج اضغط على Enter . هل ملقم الويب المضمن مفتوح؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 تأكد من صحة عنوان IP للطابعة. أ عرض عنوان IP للطابعة: • من قسم TCP/IP في القائمة شبكة الاتصال/المنافذ • من خلال طباعة صفحة إعدادات شبكة الاتصال أو صفحة إعدادات القائمة، ثم العثور على قسم TCP/IP ملاحظة: ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، على النحو 123.123.123.123. ب افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP. ملاحظة: ووفقًا لإعدادات شبكة الاتصال، قد تلزم كتابة "https://" بدلاً من "http://". ج اضغط على Enter . هل ملقم الويب المضمن مفتوح؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 تحقق من عمل شبكة الاتصال. أ طباعة صفحة إعدادات الشبكة ب تأكد من القسم الأول من صفحة إعدادات الشبكة وتأكد من أن الحالة هي Connected (متصلة). ملاحظة: إذا كانت الحالة هي Not Connected (غير متصلة)، فقد يكون الاتصال متقطعًا، أو قد يكون هناك خلل في كابل شبكة الاتصال. استشر الشخص المسؤول عن دعم النظام للوصول إلى حل، ثم اطبع صفحة إعدادات شبكة اتصال أخرى. ج افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة. د اضغط على Enter . هل ملقم الويب المضمن مفتوح؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 4.
الخطوة 4 افحص توصيلات الكابلات بالطابعة وملقم الطابعة للتأكد من إحكام توصيلها. أ قم بتوصيل الكابلات على نحو سليم. لمزيد من المعلومات، راجع وثائق الإعدادات الواردة مع الطابعة. ب افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة. ج اضغط على Enter . هل ملقم الويب المضمن مفتوح؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 5.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 5 قم بتعطيل ملفقات الويب الوكيلة مؤقتًا. قد تعمل الملفقات الوكيلة على منع أو تقييد الوصول إلى مواقع ويب محددة بما في ذلك Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن). هل ملقم الويب المضمن مفتوح؟	لقد تم حل المشكلة.	اتصل بمسؤول دعم النظام.

الاتصال بخدمة دعم العملاء

قبل الاتصال بدعم العملاء، احرص على أن تكون المعلومات التالية متوفرة لديك:

- مشكلة الطابعة
- رسالة الخطأ
- نوع طراز الطابعة ورقمها التسلسلي

انتقل إلى العنوان <http://support.lexmark.com> للحصول على الدعم عبر الدردشة أو البريد الإلكتروني، أو استعرض مكتبة الدلائل ومستندات الدعم وبرامج التشغيل وغيرها من التنزيلات.

الدعم الفني عبر الهاتف متوفر أيضًا. في الولايات المتحدة أو كندا، اتصل على 1-800-539-6275. لدول أو مناطق أخرى، انتقل إلى <http://support.lexmark.com>.

إشعارات

معلومات عن المنتج

اسم المنتج:

CX517de ،CX510dthe ،Lexmark CX510de

نوع الجهاز:

7527

الطراز (الطرازات):

637 ,636

إشعار الإصدار

نوفمبر 2017

لا تنطبق الفقرة التالية على البلدان التي تكون فيها مثل هذه الشروط غير متوافقة مع القانون المحلي: توفر شركة LEXMARK INTERNATIONAL, INC هذه النشرة "كما هي" دون أي ضمان من أي نوع، سواء كان صريحاً أم ضمنياً، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضمانات الضمنية لقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين. ولا تسمح بعض الدول بإخلاء المسؤولية عن الضمانات الصريحة أو الضمنية في معاملات معينة، وبالتالي، لا يجوز أن ينطبق عليك هذا البيان.

قد يحتوي هذا المنشور على بعض أشكال عدم الدقة الفنية أو الأخطاء المطبعية. تطرأ تغييرات على المعلومات الواردة في هذا المستند بصفة دورية، وسيتم تضمين هذه التغييرات في الإصدارات اللاحقة. وقد يتم إدخال تحسينات أو تغييرات على المنتجات أو البرامج الموصوفة في أي وقت.

لا تدل الإشارات الواردة في هذه النشرة، فيما يتعلق بالمنتجات أو البرامج أو الخدمات، ضمناً على أن الشركة المنتجة تنوي توفير هذه المنتجات في جميع الدول التي تعمل فيها. وليس المقصود من أي إشارة وردت بشأن أحد المنتجات أو البرامج أو الخدمات أن الشركة تبين أو تعني ضمناً أنه يمكن استخدام مثل هذا المنتج أو البرنامج أو الخدمة فقط. ويمكن استخدام أي منتج أو برنامج أو خدمة أخرى مكافئة من الناحية الوظيفية كبديل شريطة ألا تخرق أي حق من حقوق الملكية الفكرية القائمة. وتقع مسؤولية التقييم والتحقق من صحة تشغيل هذه المنتجات أو البرامج أو الخدمات الأخرى، باستثناء تلك التي قامت الشركة بإنتاجها، على عاتق المستخدم.

للحصول على الدعم الفني من Lexmark، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني <http://support.lexmark.com>.

لمزيد من المعلومات حول طلب مستلزمات الطباعة والتزيلات، تفضل بزيارة www.lexmark.com.

Lexmark International, Inc. 2012 ©

جميع الحقوق محفوظة.

إشعارات الترخيص

يمكن عرض جميع إشعارات الترخيص المرتبطة بهذا المنتج من الدليل الجذري للقرص المضغوط الخاص ببرنامج التثبيت.

العلامات التجارية

إن Lexmark وشعار Lexmark وMarkNet وAccuRead وMarkVision هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Lexmark International, Inc، في الولايات المتحدة و/أو في دول أخرى.

تُعد Google Cloud Print علامة تجارية لشركة Google Inc.

إن Mac وشعار Mac هما علامتان تجاريتان لشركة Apple Inc. مسجلتان في الولايات المتحدة ودول أخرى.

إن Microsoft و Windows هما إما علامتان تجاريتان مسجلتان أو علامتان تجاريتان لمجموعة شركات Microsoft في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

إن Mopria® و شعار Mopria® Alliance هي علامات تجارية وعلامات خدمة مسجلة لشركة Mopria Alliance, Inc. في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. يُمنع منعاً باتاً الاستخدام غير المصرح به.

إن PCL® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Hewlett-Packard. PCL هي التسمية الخاصة بشركة Hewlett-Packard Company لمجموعة من أوامر الطابعة (اللغة) والوظائف الواردة في منتجاتها من الطابعات. من المفترض أن تكون هذه الطابعة متوافقة مع لغة PCL. يعني ذلك أن الطابعة تتعرف على أوامر لغة PCL المستخدمة في مختلف برامج التطبيقات وأن الطابعة تحاكي الوظائف التي تتناسب مع تلك الأوامر.

إن PostScript علامة تجارية مسجلة لشركة Adobe Systems Incorporated في الولايات المتحدة و/أو في دول أخرى.

المصطلحات التالية هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لهذه الشركات:

The Monotype Corporation plc	Albertus
Monsieur Marcel OLIVE	Antique Olive
.Apple Computer, Inc	Apple-Chancery
The Monotype Corporation plc	Arial
هو أحد منتجات شركة Agfa Corporation، استناداً إلى Times New Roman وبموجب ترخيص من The Monotype Corporation plc	CG Times
.Apple Computer, Inc	Chicago
Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها	Clarendon
Nebiolo	Eurostile
.Apple Computer, Inc	Geneva
The Monotype Corporation plc	GillSans
Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها	Helvetica
Jonathan Hoefler Type Foundry	Hoefler
International Typeface Corporation	ITC Avant Garde Gothic
International Typeface Corporation	ITC Bookman
International Typeface Corporation	ITC Mona Lisa
International Typeface Corporation	ITC Zapf Chancery
The Monotype Corporation plc	Joanna
Arthur Baker	Marigold
.Apple Computer, Inc	Monaco
.Apple Computer, Inc	New York
Arthur Baker	Oxford
Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها	Palatino
Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها	Stempel Garamond
Agfa Corporation	Taffy
The Monotype Corporation plc	Times New Roman
Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها	Univers

أما كل العلامات التجارية الأخرى، فتعد ملكية خاصة لأصحابها المعنيين.

تُعد كل من AirPrint وشعار AirPrint علامات تجارية لشركة Apple, Inc.

مستويات انبعاث التشويش

تم تحديد وحدات القياس التالية وفقاً لـ ISO 7779 ووصفها طبقاً لـ ISO 9296.

ملاحظة: قد لا يتضمن المنتج الخاص بك بعض الأوضاع.

ضغط صوت بمتوسط 1 متر، ديسيبل صوتي	
52	الطباعة
49	المسح الضوئي
50	"النسخ"
16	جاهز

هذه القيم عرضة للتغيير. اطلع على www.lexmark.com لمعرفة القيم الحالية.

التوجيه المتعلق بنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE)



يعبر شعار التوجيه المتعلق بنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) عن برامج إعادة التدوير والإجراءات الخاصة بالمنتجات الإلكترونية في بلدان European Union (الاتحاد الأوروبي). ونحن نشجع إعادة تدوير منتجاتنا.

إذا كانت لديك مزيد من الأسئلة المتعلقة بخيارات إعادة التدوير، فقم بزيارة موقع Lexmark على الويب على www.lexmark.com للحصول على رقم هاتف مكتب المبيعات الخاص بنا في منطقتك.


India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

التخلص من المنتج

لا تتخلص من الطابعة أو مستلزماتها بنفس الطريقة المتبعة للتخلص من النفايات المنزلية العادية. استشر السلطات المحلية لديك للتعرف على خيارات التخلص من المنتج وإعادة تدويره.

إشعار الحساسية للكهرباء الاستاتيكية

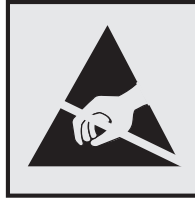

هذا الرمز يحدد الأجزاء الحساسة للكهرباء الاستاتيكية. لا تلمس المناطق القريبة من هذه الرموز دون لمس سطح معدني أولاً في منطقة بعيدة من الرمز.

برنامج ENERGY STAR

يعتبر أي جهاز من أجهزة Lexmark التي تحمل شعار ENERGY STAR على المنتج أو في شاشة بدء التشغيل معتمداً للتوافق مع برنامج ENERGY STAR التابع لوكالة حماية البيئة (EPA) وفقاً لتهيئته حال شحنه من قبل شركة Lexmark.



معلومات درجة الحرارة

درجة حرارة التشغيل المحيطة	من 15.6 إلى 32.2 درجة مئوية (من 60 إلى 90 درجة فهرنهايت)
درجة حرارة الشحن	من -40 إلى 43.3 درجة مئوية (من -40 إلى 110 درجة فهرنهايت)
درجة حرارة التخزين والرطوبة النسبية	من 1 إلى 35 درجة مئوية (من 34 إلى 95 درجة فهرنهايت) رطوبة نسبية من 8 إلى 80%

إشعار الليزر

تم اعتماد هذه الطابعة في الولايات المتحدة للتوافق مع متطلبات الفصل الفرعي 1 من الفصل الأول من CFR (قانون الأنظمة الفيدرالية) 21 التابع لـ DHHS (إدارة الصحة والخدمات البشرية) من الفئة I (1) من منتجات الليزر، وتم اعتمادها في ما عدا ذلك كمنتج ليزر من الفئة I يتوافق مع متطلبات IEC 60825-1: 2014.

لا تعتبر منتجات الليزر من الفئة I خطيرة. تحتوي الطابعة من الداخل على ليزر من الفئة IIIb (3ب) بمعدل تقريبي وهو 12 ميلي واط ليزر زرنكسيد الغاليوم ضمن طول الموجة بين 655 و675 نانومتر. تم تصميم نظام الليزر والطابعة بحيث لا يصل شعاع الليزر فوق مستوى الفئة I إلى الإنسان أثناء التشغيل العادي أو صيانة المستخدم أو ظروف الخدمة المقررة.

ملصق تقرير الليزر

قد يتم تثبيت ملصق إرشادات ليزر على هذه الطابعة على النحو الموضح:

.DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam
 .PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser
 .Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku
 .FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen
 .GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser
 .DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser
 .VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista
 .GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitsperre. Laserstrahl meiden
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μονάδας. Αποφύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser
 .VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget
 .PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser
 .FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen
 .NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera
 .ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей
 .Pozor - Nebezpečnost neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom
 .PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser
 .FARA - Osynlig laserstråling när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen
 .危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射，请避免暴露在激光光束下
 .危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下
 .危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください

استهلاك الطاقة

استهلاك المنتج للطاقة

يؤثق الجدول التالي سمات استهلاك الطاقة للمنتج.

ملاحظة: قد لا يتضمن المنتج الخاص بك بعض الأوضاع.

الوضع	الوصف	استهلاك الطاقة (بالواط)
الطباعة	يُخرج المنتج نسخًا مطبوعة من خلال إشارات إلكترونية.	600
النسخ	قيام المنتج بإخراج نسخة مطبوعة من مستندات أصلية.	640
مسح ضوئي	قيام المنتج بالمسح الضوئي لمستندات مطبوعة.	65
جاهز	المنتج في حالة انتظار للقيام بمهمة طباعة.	35
وضع السكون	المنتج في وضع توفير طاقة عالي المستوى.	3.7
وضع الإسبات	المنتج في وضع توفير طاقة منخفض المستوى.	0.5
إيقاف	المنتج موصل بمصدر تيار كهربائي، لكن مفتاح التشغيل في وضع إيقاف التشغيل.	0

تمثل مستويات استهلاك الطاقة المدرجة في الجدول السابق وحدات قياس حسب متوسط الوقت. وقد يكون السحب الفوري للطاقة أعلى بكثير من المتوسط.

هذه القيم عرضة للتغيير. اطلع على www.lexmark.com لمعرفة القيم الحالية.

وضع السكون

لقد تم تصميم هذا المنتج وتزويده بوضع توفير للطاقة يسمى وضع السكون. ويعمل "وضع السكون" على توفير استهلاك الطاقة من خلال خفض استهلاك الطاقة أثناء فترات عدم النشاط الطويلة. يدخل هذا المنتج في "وضع السكون" تلقائيًا بعد عدم استخدامه لفترة زمنية معينة، والتي تسمى زمن توقف وضع السكون.

إعداد المصنع الافتراضي لـ "زمن توقف وضع السكون" لهذا المنتج (بالدقائق): 20

باستخدام قوائم التهيئة؛ يمكن تعديل "زمن توقف وضع السكون" بتعيينه على مدة تتراوح بين دقيقة واحدة و 120 دقيقة. ويؤدي تعيين "زمن توقف وضع السكون" على قيمة منخفضة إلى تقليل استهلاك الطاقة، ولكن قد يؤدي إلى زيادة وقت استجابة المنتج. بينما يؤدي تعيين "زمن توقف وضع السكون" على قيمة عالية إلى الاحتفاظ باستجابة سريعة للمنتج، ولكن مع استهلاك طاقة أكبر.

وضع الإصابات

هذا المنتج مزود بوضع تشغيل منخفض الطاقة للغاية يسمى وضع "الإصابات". في حالة التشغيل في وضع "الإصابات"، يتم إيقاف تشغيل جميع الأنظمة والأجهزة الأخرى بشكل آمن.

يمكن الدخول في وضع "الإصابات" من خلال أي من الطرق التالية:

- استخدام "مهلة الإصابات"
- استخدام "جدولة أوضاع الطاقة"
- استخدام زر "السكون/الإصابات"

مهلة وضع الإصابات الافتراضية من المصنع لهذا المنتج في كافة الدول أو المناطق 3 أيام

يمكن تعديل الفترة الزمنية التي تنتظرها الطابعة بعد طباعة المهمة وقبل الدخول في وضع "الإصابات" بحيث تتراوح بين ساعة واحدة وشهر واحد.

وضع إيقاف التشغيل

إذا كان هذا المنتج يتضمن وضع إيقاف تشغيل يستهلك قدرًا قليلاً من الطاقة، فافصل سلك التيار من مأخذ التيار الكهربائي لإيقاف استهلاك طاقة المنتج بشكل كامل.

إجمالي استخدام الطاقة

يُعد إجراء حساب إجمالي استهلاك الجهاز متعدد الإمكانات للطاقة مفيدًا في بعض الأحيان. وبما أنه يتم حساب استهلاك الطاقة بوحدة الطاقة الواط، ينبغي ضرب قيمة استهلاك الطاقة في مقدار الوقت الذي تقضيه الطابعة في كل وضع وذلك لإجراء حساب استخدام الطاقة. يكون إجمالي استخدام المنتج الطاقة هو حاصل جمع استخدام الطاقة لكل وضع.

إشعارات تنظيمية حول التوافق الكهرومغناطيسي

يحتوي هذا القسم على المعلومات التنظيمية المتعلقة بالتوافق الكهرومغناطيسي.

الإشعارات التنظيمية الخاصة بالأجهزة الطرفية للاتصالات عن بُعد

يحتوي هذا القسم على المعلومات التنظيمية المتعلقة بالمنتجات التي تتضمن أجهزة طرفية للاتصالات عن بُعد مثل الفاكس.

الفهرس

- أغلق الغطاء المسطح وحمل المستندات الأصلية إذا تم إعادة تشغيل المهمة
236 [2yy.xx]
أقصى سرعة وأقصى إنتاجية
استخدام 60
أمان الطابعة
معلومات حول 195
أنواع الورق
مدعوم من قبل الطابعة 58
أنواع الورق المدعومة 58
أوزان الورق
مدعوم من قبل الطابعة 58
أوزان الورق المدعومة 58
أوشك مستوى الحبر بخروطوشة [اللون] على الانخفاض
236 [xy.88]
أوشكت مجموعة الصيانة على الانخفاض
241 [xy.80]
- FTP**
خيارات FTP 112
- G**
Google Cloud Print
استخدام 63
- H**
Hibernate Timeout (زمن توقف وضع الإسبات) 189
إعداد 189
- L**
Lexmark Mobile Print
استخدام 63
- M**
Multi Send
إضافة وضع 21
إعداد 21
MyShortcut
حول 20
- Q**
Quiet Mode (الوضع الهادئ) 188
- Web Server**
المضمّن 80
إنشاء اختصارات باستخدام لوحة تحكم الطابعة 80
استخدام دفتر العناوين 81
باستخدام رقم اختصار 81
باستخدام لوحة تحكم الطابعة 81
تهيئة إعدادات البريد الإلكتروني 79
إرسال بريد إلكتروني باستخدام لوحة التحكم في الطابعة 81
إرسال فاكس
استخدام الاختصارات 100
استخدام دفتر العناوين 100
إرسال فاكس باستخدام الكمبيوتر 100
إرسال فاكس باستخدام دفتر العناوين 100
إرسال فاكس باستخدام لوحة التحكم في الطابعة 99
إرسال فاكس في وقت محدد 101
إرسال كـ
خيارات البريد الإلكتروني 84
- إعادة التدوير
خراطيش مسحوق الحبر 191
منتجات Lexmark 190
مواد تغليف Lexmark 191
الملحقات الاختيارية الداخلية 24
طريقة التهيئة بضغطة زر
استخدام 37
قائمة Flash Drive (محرك أقراص فلاش) 169
قائمة Reports (التقارير) 124
محركات أقراص فلاش المدعومة 62
- A**
AirPrint
استخدام 63
- E**
Embedded Web Server 224
إعداد الفاكس الأولي 86
إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني 223
إعدادات التوصيل بشبكة الاتصال 223
إعدادات المسؤول 223
إنشاء اختصار عنوان FTP 108
إنشاء اختصار وجهة الفاكس 101
إنشاء اختصارات البريد الإلكتروني 80
المسح الضوئي إلى كمبيوتر باستخدام 111
الوصول إلى 17
تعديل إعدادات الطابعة السرية 64
ضبط السطوح 190
فحص حالة أجزاء الطابعة 198
فحص حالة مستلزمات الطابعة 198
مشكلة في الوصول 292
نسخ الإعدادات إلى طابعات أخرى 224
Embedded Web Server — الأمان:
دليل المسؤول
مكان التواجد 223
- F**
Forms and Favorites
إعداد 19

- خيارات المسح الضوئي 113
إرسال موزل
خيارات الفاكس 106
إزالة القرص المعيب [61] 243
إزالة مواد التغليف، [اسم المنطقة] 243
إشعارات خاصة بالانبعاث 296
إضافة خيارات الأجهزة
برنامج تشغيل الطباعة 35
إضافة خيارات داخلية
برنامج تشغيل الطباعة 35
إعادة تحميل الصفحات المطبوعة في الدرج
[x] 243
إعداد
حجم الورق 40
عنوان TCP/IP 128
نوع الورق 40
إعداد "وضع التوفير" 187
إعداد Ethernet
تجهيز لإعداد 35
إعداد اسم الفاكس الصادر 98
إعداد الصفحة
خيارات البريد الإلكتروني 84
خيارات الفاكس 106
خيارات المسح الضوئي 114
إعداد الفاكس
اتصال خط المشترك الرقمي (DSL) 91
اتصال خط الهاتف القياسي 87
الصوت عبر بروتوكول الإنترنت
(VoIP) 92
حسب البلد أو المنطقة 95
خدمة الهاتف الرقمية 94
إعداد الفاكس الأولي 86
استخدام Embedded Web Server
86 Server
إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني 223
إعداد رقم الفاكس 98
إعداد شبكة الاتصال اللاسلكية
استخدام Embedded Web Server
38 Server
إعداد فاكس
اتصال VoIP 92
اتصال خط المشترك الرقمي (DSL) 91
اتصال خط الهاتف القياسي 87
حسب البلد أو المنطقة 95
خدمة الهاتف الرقمية 94
إعداد وظائف الفاكس والبريد
الإلكتروني 285
إعدادات الحفظ
Hibernate Timeout (زمن توقف
وضع الإصابات) 189
Quiet Mode (الوضع الهادئ) 188
إضاءة، ضبط 190
- جدولة أوضاع الطاقة 189
وضع Eco 187
وضع الإصابات 189
وضع السكون 188
إعدادات القائمة
تحميل في طابعات متعددة 224
إعدادات المسئول
Embedded Web Server 223
إعدادات المصنع الافتراضية
استعادة 225
إعدادات بيئة
Hibernate Timeout (زمن توقف
وضع الإصابات) 189
Quiet Mode (الوضع الهادئ) 188
جدولة أوضاع الطاقة 189
سطوح شاشة الطابعة، ضبط 190
وضع Eco 187
وضع الإصابات 189
وضع السكون 188
إعدادات شبكة الاتصال
Embedded Web Server 223
إعدادات صديقة للبيئة
Hibernate Timeout (زمن توقف
وضع الإصابات) 189
Quiet Mode (الوضع الهادئ) 188
جدولة أوضاع الطاقة 189
وضع Eco 187
وضع الإصابات 189
إغلاق الباب 235
إلغاء إرسال بريد إلكتروني 83
إلغاء ربط الأدراس 47, 48
إلغاء مهمة الطباعة
من الكمبيوتر 65
من لوحة تحكم الطباعة 65
إنشاء اختصار عنوان FTP
استخدام Embedded Web Server
(ملقم الويب المضمن) 108
إنشاء اختصار وجهة الفاكس
استخدام Embedded Web Server
101 Server
إنشاء نُسخ باستخدام ورق من درج محدد 69
إيقاف الفاكسات 104
- وجهة الفاكس 101, 102
استبدال [نوع] مجموعة التصوير، عدد
الصفحات المتبقية المتوقع هو صفر
[xy.84] 244
استبدال خرطوشة [اللون] غير المدعومة
[xy.32] 245
استبدال زجاجة نفائبات مسحوق
الحبر [xy.82] 246
استبدال زجاجة نفائبات مسحوق الحبر المفقودة
[xy.82] 244
استبدال مجموعة التصوير [النوع] المفقودة
[xy.31] 244
استبدال مجموعة التصوير بالأبيض والأسود
وبالألوان غير المدعومة [xy.32] 245
استبدال مجموعة التصوير بالأسود والألوان
وكل الخراطيش المفقودة أو غير المستجيبة
[xy.31] 243
استبدال مجموعة الصيانة [xy.80] 244
استخدام "جدولة أوضاع الطاقة" 189
استخدام أزرار شاشة اللمس 15
استخدام أقصى سرعة وأقصى إنتاجية 60
استخدام الاختصارات
إرسال فاكس 100
استخدام الورق المُعاد تدويره 187
استخدام دفتر العناوين 81
إرسال فاكس 100
استخدام لوحة تحكم الطباعة 13
استخدام وضع الإصابات 189
استعادة إعدادات المصنع الافتراضية 225
استكشاف أخطاء الطباعة وإصلاحها
الطباعة تتيباً 257
انحشار الورق بشكل متكرر 253
تتم طباعة أحرف غير صحيحة 255
تجدد الورق 264
تستغرق المهمة وقتاً أطول من المتوقع 258
تعذر إعادة طباعة الصفحات
المحشورة 253
تعذر طباعة المهام المحجوزة 254
تعذر عمل ارتباط درج الورق 259
خطأ في قراءة محرك أقراص فلاش 255
طباعة المهمة على ورقة غير
صحيحة 256
طباعة المهمة من درج غير صحيح 256
ظهور فواصل غير متوقعة بالصفحات 260
لا تتم طباعة المهام 257
لا تتم طباعة ملفات PDF متعددة
اللغات 257
لا يتم ترتيب المهام الكبيرة 256
هوامش غير صحيحة على
المطبوعات 263
استكشاف أخطاء العرض وإصلاحها
شاشة الطباعة فارغة 249

- استكشاف أخطاء الفاكس وإصلاحها
الفاكس الذي تم استلامه ذو جودة طباعة
ردية 286
لم يظهر معرف المتصل 282
يتعذر إرسال فاكس أو استلامه 282
يمكن إرسال الفاكسات ولكن يتعذر
استلامها 284
يمكن استقبال الفاكسات لكن يتعذر
إرسالها 285
استكشاف أخطاء المسح الضوئي وإصلاحها
عمليات مسح ضوئي جزئية لمستند أو صورة
فوتوغرافية 290
لا يمكن إجراء مسح ضوئي من
الكمبيوتر 287
لم تتم مهمة المسح الضوئي بنجاح 288
وحدة الماسحة الضوئية لا
تتغلق 280, 288
يستغرق المسح الضوئي وقتاً طويلاً أو يعطّل
الكمبيوتر 289
استكشاف أخطاء النسخ وإصلاحها
الناسخة لا تستجيب 279
جودة الصورة الممسوحة ضوئياً رديئة 289
جودة النسخ رديئة 280
نسخ صور فوتوغرافية أو مستندات
جزئية 279
وحدة الماسحة الضوئية لا
تتغلق 280, 288
استكشاف أخطاء الوحدات الاختيارية للطباعة
وإصلاحها
الملحق الاختياري الداخلي لم يتم
اكتشافه 251
بطاقة الذاكرة 251
مشاكل الدرج 252
استكشاف أخطاء تغذية الورق وإصلاحها
استمرار ظهور رسالة انحشار الورق بعد
التخلص من الانحشار 254
استكشاف أخطاء جودة الألوان وإصلاحها
لون إخراج الطباعة لا يتطابق مع اللون
المعروض على شاشة الكمبيوتر 278
مخرجات الطباعة على الورق الشفاف الملون
تبدو غامقة عند عرضها 278
استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها
أشياء غير معتادة في الطباعة 265
الحروف غير مستقيمة الحواف 260
الخلفية رمادية اللون على المطبوعات 262
الصفحات أو الصور المقصوصة 261
الطابعة تطبع صفحات خالصة السواد 269
الطابعة غامقة جداً 266
الطابعة فاتحة جداً 267
الطابعة منحرفة 271
جودة طباعة الورق الشفاف رديئة 275
زوال الحبر 274
- صفحات فارغة 268
ظهور بقع حبر على المطبوعات 275
ظهور خطوط أفقية على المطبوعات 271
ظهور خطوط رأسية على المطبوعات 273
ظهور صور ذات ظلال على
المطبوعات 270
ظهور ضباب مسحوق الحبر أو ظلال خلفية
على المطبوعات 274
ظهور فراغات أفقية على المطبوعات 263
ظهور فراغات رأسية على
المطبوعات 275
عيوب الطباعة المتكررة 270
كثافة طباعة متفاوتة 275
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، خيارات
الطابعة
بطاقة الذاكرة 251
لم يتم اكتشاف الملحق الاختياري
الداخلي 251
مشاكل الدرج 252
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، فاكس
الفاكس الذي تم استلامه ذو جودة طباعة
ردية 286
لم يظهر معرف المتصل 282
يتعذر إرسال فاكس أو استلامه 282
يمكن إرسال الفاكسات ولكن يتعذر
استلامها 284
- صفحات فارغة 268
ظهور بقع حبر على المطبوعات 275
ظهور خطوط أفقية على المطبوعات 271
ظهور خطوط رأسية على المطبوعات 273
ظهور صور ذات ظلال على
المطبوعات 270
ظهور ضباب مسحوق الحبر أو ظلال خلفية
على المطبوعات 274
ظهور فراغات أفقية على المطبوعات 263
ظهور فراغات رأسية على
المطبوعات 275
عيوب الطباعة المتكررة 270
كثافة طباعة متفاوتة 275
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، الشاشة
شاشة الطباعة فارغة 249
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، الطباعة
الطابعة تتباطأ 257
انحشار الورق بشكل متكرر 253
تتم طباعة أحرف غير صحيحة 255
تجدد الورق 264
تستغرق المهمة وقتاً أطول من المتوقع 258
تعذر إعادة طباعة الصفحات
المحشورة 253
تعذر طباعة المهام المحجوزة 254
تعذر عمل ارتباط درج الورق 259
خطأ في قراءة محرك أقراص فلاش 255
طباعة المهمة على ورقة غير
صحيحة 256
طباعة المهمة من درج غير صحيح 256
ظهور فواصل غير متوقعة بالصفحات 260
لا تتم طباعة المهام 257
لا تتم طباعة ملفات PDF متعددة
اللغات 257
لا يتم ترتيب المهام الكبيرة 256
هوامش غير صحيحة على
المطبوعات 263
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، المسح
الضوئي
لا يمكن إجراء مسح ضوئي من
الكمبيوتر 287
لم تتم مهمة المسح الضوئي بنجاح 288

- يمكن استقبال الفاكسات لكن يتعذر إرسالها 285
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، نسخ
الناسخة لا تستجيب 279
جودة الصورة الممسوحة ضوئياً رديئة 289
جودة النسخ رديئة 280
نسخ صور فوتوغرافية أو مستندات
جزئية 279
وحدة الماسحة الضوئية لا
تتعلق 280, 288
استيراد التهيئة
استخدام Embedded Web
23 Server
اسم الفاكس، إعداد 98
اسم الملف
خيارات المسح الضوئي 112
اسم مخصص
تهيئة 49
اسم نوع الورق المخصص
إنشاء 48
الأدراج
ربط 47, 48
فصل 47, 48
الأزرار، شاشة اللمس
استخدام 15
الأزرار، لوحة تحكم الطابعة 13
الأسئلة المتكررة حول الطابعة بالألوان 276
الأظرف
تحميل 43, 45
نصائح حول الاستخدام 52
الأمان
تعديل إعدادات الطابعة السرية 64
الأوجه (الطابعة على الوجهين)
خيارات النسخ 76
الإرسال عبر الفاكس
إرسال فاكس في وقت مجدول 101
إعداد اسم الفاكس الصادر 98
إعداد التاريخ والوقت 98
إعداد الفاكس 86
إعداد رقم الفاكس 98
إلغاء مهمة فاكس 104
إنشاء اختصارات باستخدام Embedded
Web Server (ملقم ويب
المضمن) 101
إنشاء اختصارات باستخدام لوحة تحكم
الطابعة 102
إيقاف الفاكسات 104
الإرسال باستخدام لوحة تحكم الطابعة 99
تغيير الدقة 102
تهيئة الطابعة لمراجعة التوقيت الصيفي 99
توجيه الفاكسات 105
جعل رسالة الفاكس أفتح أو أغمق 103
- خدمة الرنة المميزة 98
عرض سجل فاكس 103
منع الفاكسات غير الهامة 103
الاتصال بـ "مركز دعم العملاء" 293
الاتصال بشبكة اتصال لاسلكية
استخدام Embedded Web
38 Server
استخدام معالج الإعداد اللاسلكي 36
باستخدام طريقة PIN (رقم التعريف
الشخصي) 37
باستخدام طريقة تهيئة النسخ بضغط
زر 37
البريد الإلكتروني
إلغاء 83
البريد الصوتي
إعداد 87
التاريخ والوقت، الفاكس
إعداد 98
التجهيز لإعداد الطابعة على شبكة اتصال
35 Ethernet
التحقق من حالة الأجزاء والمستلزمات 198
التحقق من مهام الطابعة 63
التخلص من قرص الطابعة الصلب 192
التعرف على أزرار الشاشة الرئيسية
ورموزها 13
التقارير
عرض 223
التوقيت الصيفي، إعداد 99
الجزء الخارجي للطابعة
تنظيف 196
الجزء الداخلي من الطابعة
تنظيف 196
الخيارات الداخلية المتوفرة 24
الدرج [x] غير متوافق [59] 238
الدرج القياسي
تحميل 40
الدرج سعة 250 ورقة
تحميل 40
الدرج سعة 550 ورقة
تنبيت 31
تحميل 40
الدقة، فاكس
تغيير 102
الذاكرة
الأنواع المثبتة بالطابعة 192
بيان 192
الذاكرة الدائمة 192
مسح 193
الذاكرة غير الدائمة 192
مسح 193
الذاكرة غير كافية لترتيب مهمة [37] 239
- الذاكرة غير كافية، تم حذف بعض "المهام
المحجوزة" [37] 238
الذاكرة ممثلة [38] 241
الذاكرة ممثلة، لا يمكن طباعة
الفاكسات 242
الرسالة
خيارات البريد الإلكتروني 83
الرموز على الشاشة الرئيسية
إخفاء 18
عرض 18
الشاشة الرئيسية
إخفاء الرموز 18
إظهار الرموز 18
تخصيص 18
الصفحات المتبقية، عدد
التقدير 198
الطابعة
اختيار موقع 10
الحد الأدنى للمسافات البينية 10
الشحن 222
طرز 11
عمليات التهيئة 11
نقل 10, 221
الطابعة تطبع صفحات فارغة 268
الطابعة بالأبيض والأسود 59
الطابعة على الوجهين 70
الطابعة من محرك أقراص فلاش 61
العثور على عنوان IP الخاص بالطابعة 17
العثور على مزيد من المعلومات حول
الطابعة 9
القرص ممثلي [62] 237
القوائم
130 AppleTalk
(Analog Fax Setup) Fax Mode
(وضع الفاكس (إعداد الفاكس
التناظري)) 150
(Fax Server Setup) Fax Mode
(وضع الفاكس (إعداد ملقم الفاكس)) 158
185 HTML
129 IPv6
Network Card (بطاقة شبكة
الاتصال) 127
Paper Loading (تحميل الورق) 122
Paper Texture (مادة الورق) 119
182 PCL Emul
181 PDF
181 PostScript
128 TCP/IP
131 USB قياسي
181 XPS
أحجام المسح الضوئي المخصصة 124
أسماء مخصصة 123

- أنواع مخصصة 123
إعدادات 174
إعدادات FTP 165
إعدادات الأمان المتنوعة 134
إعدادات البريد الإلكتروني 160
إعدادات التعرف الضوئي على
الأحرف 173
إعدادات النسخ 146
إعدادات عامة 139
استبدال الحجم 119
الأدوات المساعدة 180
الإعداد العالمي 124
الإنهاء 176
الجودة 177
المستلزمات 116
المصدر الافتراضي 116
بطاقة واجهة شبكة الاتصال (NIC)
النشطة 126
تحرير عمليات إعداد الأمان 133
تعليمات 186
تعيين التاريخ/الوقت 137
تقارير 124
تقارير شبكة الاتصال 127
حجم الورق/نوعه 117
حساب المهام 179
سجل مراقبة الأمان 136
شبكة اتصال [x] 126
شبكة قياسية 126
صورة 186
طباعة سريعة 134
قائمة 115
قائمة إعداد SMTP 132
لاسلكي 129
محرك أقراص محمول 169
مسح ملفات البيانات الموقفة 135
وزن الورق 121
الماسحة الضوئية
الوظائف 11
زجاج الماسحة الضوئية 12
وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) 12
الماسحة الضوئية لا تستجيب 290
المحتوى
إعدادات البريد الإلكتروني 83
المستلزمات
استخدام الورق المُعاد تدويره 187
استخدام خراطيش Lexmark
الأصلية 198
تخزين 201
توفير 187
فحص حالة 198
فحص، باستخدام Embedded Web
Server (ملقم الويب المضمن) 198
- فحص، بلوحة التحكم بالطباعة 198
المستلزمات، طلب شراء
خراطيش مسحوق الحبر 199
زجاجة نفايات مسحوق الحبر 201
مجموعات أدوات التصوير 201
مجموعة الصيانة 201
المستلم (المستلمون)
خيارات البريد الإلكتروني 83
المسح الضوئي
إلى عنوان FTP 109, 110
إلى كمبيوتر باستخدام Embedded Web
Server 111
من محرك أقراص فلاش 112
نسخة سريعة 66
المسح الضوئي إلى الكمبيوتر 111
استخدام Embedded Web
Server 111
المسح الضوئي إلى عنوان FTP
إنشاء اختصارات باستخدام الكمبيوتر 108
استخدام دفتر العناوين 110
استخدام لوحة تحكم الطباعة 109
باستخدام رقم اختصار 109
المسح الضوئي إلى وجهات على شبكة
الاتصال 108
المسح الضوئي إلى وحدة تخزين
محمولة 112
المهام السرية
إعدادات الطباعة السرية 64
المهام المحجوزة 63
طباعة من كمبيوتر يعمل بنظام
Macintosh 64
طباعة من نظام Windows 64
النسخ
أحجام مختلفة من الورق 69
إدخال رأس أو تنديل 74
إضافة رسالة تراكب 75
إلغاء مهمة نسخ 75
إلى حجم مختلف 69
إنشاء اختصارات باستخدام لوحة تحكم
الطباعة 68
استخدام زجاج الماسحة الضوئية 67
استخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية 66
التكبير 71
الطباعة على كلا وجهي الورقة
(المزدوجة) 70
تحديد درج 69
ترتيب النسخ 72
تقليل 71
صور فوتوغرافية 67
ضبط الجودة 71
عدة صفحات على ورقة واحدة 73
على ورق ذي رأسية 68
- على ورق شفاف 67
مهمة مخصصة 73
نسخة سريعة 66
وضع أوراق فاصلة بين النسخ 72
النسخ
خيارات النسخ 76
النسخ على الورق الشفاف 67
النسخ على كلا وجهي الورقة (النسخ على
الوجهين) 70
النوع المخصص [x]
تغيير الاسم 48
تغيير نوع الورق 49
الورق الشفاف
النسخ على 67
تحميل 45
نصائح حول الاستخدام 51
الوصول إلى Embedded Web
Server 17
انحشار الورق
الأماكن 227
تجنب 226
تحديد مناطق الانحشار 227
انحشار الورق في الماسحة الضوئية، قم بإزالة
المستندات الأصلية المحشورة من الماسحة
الضوئية [2yy.xx] 246
انحشار الورق، إزالة
في أسفل المصهر 229
في الأدراج 231
في الباب الأمامي 229
في الحاوية القياسية 228
في وحدة التغذية اليدوية 232
في وحدة التغذية متعددة الأغراض 233
في وحدة الطباعة على الوجهين 229
في وحدة تغذية المستندات التلقائية 234
انحشار بالماسحة الضوئية، قم بإزالة كل
المستندات الأصلية من الماسحة الضوئية
[2yy.xx] 246
- ب**
باستخدام رقم اختصار
المسح الضوئي إلى عنوان FTP 109
برنامج الطباعة، تثبيت 34
برنامج تشغيل الطباعة
خيارات الأجهزة، إضافة 35
بريد إلكتروني، إرسال
استخدام دفتر العناوين 81
باستخدام رقم اختصار
بطاقات
تحميل 45
تلميحات 53
بطاقة اختيارية
تثبيت 29

- بطاقة البرامج الثابتة 24
بطاقة الذاكرة 24
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 251
التركيب 27
بيان الذاكرة 192
بيانات سرية
معلومات حول تأمين 195
- ت**
تنصيب الخيارات
ترتيب التركيب 30
تنصيب برنامج الطابعة 34
تجنب حالات الانحشار 55
تحديد موقع الطابعة 10
تحديد نوع الورق 54
تحريك الطابعة 10, 221
تحميل
الأظرف 43, 45
الدرج سعة 550 ورقة 40
الورق الشفاف 45
بطاقات 45
درج سعة 250 ورقة 40
درج مزدوج سعة 650 ورقة 40, 44
وحدة التغذية اليدوية 43
وحدة التغذية متعددة الأغراض 45
تحميل [مصدر الورق] بـ [اسم النوع المخصص] 239
تحميل [مصدر الورق] بـ [حجم الورق] 240
تحميل [مصدر الورق] بـ [سلسلة مخصصة] 239
تحميل [مصدر الورق] بـ [نوع الورق] [حجم الورق] 240
تحميل الورق ذي الرأسية
اتجاه الورق 50
تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [اسم النوع المخصص] 240
تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [الإدخال المخصص] 240
تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [نوع الورق] [حجم الورق] 241
تخزين
مستلزمات الطابعة 201
ورق 55
تخزين مهام الطابعة 63
ترتيب
خيارات النسخ 76
ترتيب النسخ 72
تركيب بطاقة اختيارية 29
تشفير قرص الطابعة الصلب 194
- تصدير التهيئة
استخدام Embedded Web Server 23
تصغير نسخة 71
تطبيقات
التعرف على 18
الشاشة الرئيسية 19
تطبيقات الشاشة الرئيسية
الحصول على معلومات 19
تهيئة 19
تعيين حجم الورق Universal 40
تغيير [مصدر الورق] إلى [اسم نوع مخصص] 235
تغيير [مصدر الورق] إلى [سلسلة مخصصة] 235
تغيير [مصدر الورق] إلى [نوع الورق] [حجم الورق] 235
تغيير نوع ملف الإخراج
إرسال بالبريد الإلكتروني 82
تقادي انحشار الورق 226
تقليل التشويش 188
تكبير نسخة 71
تكرار مهام الطابعة 63
تلميحات
الورق الشفاف 51
بطاقات 53
حول استخدام الأظرف 52
حول استخدام الورق ذي الرأسية 50
ملصقات، ورق 52
تلميحات حول استخدام الأظرف 52
تلميحات حول استخدام الورق ذي الرأسية 50
تم اكتشاف ذاكرة محمولة معيبة [51] 237
تم اكتشاف وحدة تخزين محمولة غير مهيأة [53] 248
تم تركيب خيارات محمولة كثيرة للغاية [58] 247
تم تركيب عدد كبير جدًا من الأدراج [58] 247
تم تعطيل الماسحة الضوئية من قبل المسئول [840.01] 246
تم تعطيل الماسحة الضوئية. اتصل بمسؤول النظام إذا استمرت المشكلة. [840.02] 246
تنبيهات البريد الإلكتروني
إعداد 223
انحشار الورق 223
انخفاض مستويات مستلزمات الطابعة 223
تنظيف
الجزء الخارجي للطابعة 196
الجزء الداخلي من الطابعة 196
زجاج الماسحة الضوئية 197
تنظيف الطابعة 196
- تهيئة
إخطارات مستلزمات الطابعة، خرطوشة مسحوق الحبر 224
إخطارات مستلزمات الطابعة، زجاجة مخلفات مسحوق الحبر 224
إخطارات مستلزمات الطابعة، مجموعة أدوات التصوير 224
إخطارات مستلزمات الطابعة، مجموعة الصيانة 224
طابعات متعددة 224
تهيئة إخطارات مستلزمات الطابعة من Embedded Web Server 224
تهيئة إعدادات البريد الإلكتروني 79
توجيه الفاكسات 105
توصيل الطابعة بخدمة الرنة المميزة 98
توصيل الكابلات 33
توفير المستلزمات 187
توفير الورق 73
- ج**
جدولة أوضاع الطاقة
استخدام 189
جهاز الرد الآلي
إعداد 87
جهاز محمول
الطابعة من 62, 63
جودة الألوان، استكشاف الأخطاء وإصلاحها
مخرجات الطابعة تبدو خفيفة اللون 279
جودة الطابعة
استبدال زجاجة نفايات مسحوق الحبر 202
استبدال مجموعة أدوات التصوير 205
استبدال وحدة التحميض 215
تنظيف زجاج الماسحة الضوئية 197
جودة النسخ
ضبط 71
- ح**
حالات الانحشار، إزالة
في أسفل المصهر 229
في الأدراج 231
في الباب الأمامي 229
في الحاوية القياسية 228
في وحدة التغذية اليدوية 232
في وحدة التغذية متعددة الأغراض 233
في وحدة الطابعة على الوجهين 229
في وحدة تغذية المستندات التلقائية 234
حالة الأجزاء
فحص 198
حالة مستلزمات الطابعة
فحص 198

- دعم العملاء
الاتصال 293
دليل الاتصال عبر شبكة اتصال
مكان التواجد 223
- ذ**
ذاكرة الفاكس ممثلة 237
ذاكرة غير كافية لدعم ميزة Resource
Save (حفظ المورد) [35] 239
ذاكرة غير كافية، لن تتم استعادة بعض المهام
المحجوزة [37] 239
ذاكرة قرص طابعة صلب
مسح 193
- ر**
ربط الأدراس 47, 48
رسائل الطابعة
[نوع المستلزمات] ليست من إنتاج
Lexmark، راجع دليل المستخدم
[xy.33] 242
أعد تركيب خرطوشة [اللون] المفقودة أو
غير المستجيبة [xy.31] 243
أعد وضع المستندات الأصلية المحشورة في
حالة إعادة تشغيل المهمة. 244
أعد وضع كافة المستندات الأصلية في حال
استعادة مهمة. 244
أغلق الغطاء المسطح وحمل المستندات
الأصلية إذا تم إعادة تشغيل المهمة
[2yy.xx] 236
أوشك مستوى الحبر بخرطوشة [اللون] على
الانخفاض [xy.88] 236
أوشكت مجموعة الصيانة على الانخفاض
[xy.80] 241
إزالة القرص المعيب [61] 243
إزالة مواد التغليف، [اسم المنطقة] 243
إعادة تحميل الصفحات المطبوعة في الدرج
[x] 243
إغلاق الباب 235
استبدل [نوع] مجموعة التصوير، عدد
الصفحات المتبقية المتوقع هو صفر
[xy.84] 244
استبدل خرطوشة [اللون] غير المدعومة
[xy.32] 245
استبدل زجاجة نفائات مسحوق
الحبر [xy.82] 246
استبدل زجاجة نفائات مسحوق الحبر المفقودة
[xy.82] 244
استبدل مجموعة التصوير [النوع] المفقودة
[xy.31] 244
استبدل مجموعة التصوير بالأبيض والأسود
وبالألوان غير المدعومة [xy.32] 245
- المستلم (المستلمون) 83
الموضوع 83
حجم المستند الأصلي 83
حفظ كاختصار 85
درجة الوضوح 83
خيارات الفاكس
إرسال مؤجل 106
إعداد الصفحة 106
الدقة 105
القتامة 105
مصدر المحتوى 106
معاينة المسح الضوئي 106
نوع المحتوى 106
خيارات المسح الضوئي
إرسال ك 113
إعداد الصفحة 114
اسم الملف 112
حجم المستند الأصلي 112
حفظ كاختصار 114
درجة الوضوح 112
غمقان 113
معاينة المسح الضوئي 114
خيارات النسخ
النسخ 76
الوجهان (طباعة مزدوجة) 76
ترتيب 76
حفظ كاختصار 77
غمقان 76
خيارات داخلية، إضافة
برنامج تشغيل الطباعة 35
خيارات متقدمة، شاشة اللمس
FTP 114
بريد إلكتروني 85
فاكس 107
نسخ 77
خيارات، شاشة اللمس
FTP 113
البريد الإلكتروني 83, 84
فاكس 106
نسخ 76, 77
خيارات، شاشة النسخ
تغيير الحجم 76
نسخ من 76
- د**
درج مزدوج سعة 650 ورقة
تنشيط 31
تحميل 40, 44
درجة الوضوح
خيارات البريد الإلكتروني 83
خيارات المسح الضوئي 112
- حجم المستند الأصلي
خيارات البريد الإلكتروني 83
خيارات المسح الضوئي 112
حجم الورق
إعداد 40
حجم الورق Universal
إعداد 40
حجم ورق غير صحيح، افتح [مصدر الورق]
[34] 238
حدث خطأ في قراءة محرك USB. قم بإزالة
USB. 237
حفظ كاختصار
خيارات البريد الإلكتروني 85
خيارات المسح الضوئي 114
خيارات النسخ 77
حفظ مهام الطباعة 63
طباعة من نظام Windows 64
- خ**
خدمة الرنة المميزة، الفاكس
الاتصال ب 98
خدمة الطباعة Mopria
استخدام 62
خدمة الهاتف الرقمية
إعدادات الفاكس 94
خراطيش مسحوق الحبر
إعادة التدوير 191
استبدال 213
طلب شراء 199
خط المشترك الرقمي (DSL)
إعدادات الفاكس 91
خطأ في برنامج شبكة الاتصال [x]
[54] 242
خطأ في برنامج شبكة الاتصال القياسية
[54] 247
خطأ في قراءة محور USB. أزل
المحور. 237
خيارات
الدرج سعة 550 ورقة 31
بطاقات البرامج الثابتة 24
بطاقات الذاكرة 24
بطاقة الذاكرة 27
درج مزدوج سعة 650 ورقة 31
خيارات FTP
FTP 112
خيارات الأجهزة، إضافة
برنامج تشغيل الطباعة 35
خيارات البريد الإلكتروني
إرسال ك 84
إعداد الصفحة 84
الرسالة 83
القتامة 84

- استبدال مجموعة التصوير بالأسود والألوان
وكل الخراطيش المفقودة أو غير المستجيبة
[xy.31] 243
- استبدال مجموعة الصيانة [xy.80] 244
الذاكرة غير كافية لترتيب مهمة [37] 239
الذاكرة غير كافية، تم حذف بعض "المهام
المحجزة" [37] 238
الذاكرة ممثلة [38] 241
الذاكرة ممثلة، لا يمكن طباعة
الفاكسات 242
القرص ممثلي [62] 237
انحشار الورق في الماسحة الضوئية، قم
بإزالة المستندات الأصلية المحشورة من
الماسحة الضوئية [2yy.xx] 246
انحشار بالماسحة الضوئية، قم بإزالة كل
المستندات الأصلية من الماسحة الضوئية
[2yy.xx] 246
تحميل [مصدر الورق] بـ [اسم النوع
المخصص] 239
تحميل [مصدر الورق] بـ [حجم الورق]
الورق 240
تحميل [مصدر الورق] بـ [سلسلة
مخصصة] 239
تحميل [مصدر الورق] بـ [نوع الورق] [حجم
الورق] 240
تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [اسم النوع
المخصص] 240
تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [الإدخال
المخصص] 240
تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [نوع الورق]
[حجم الورق] 241
تغيير [مصدر الورق] إلى [اسم نوع
مخصص] 235
تغيير [مصدر الورق] إلى [سلسلة
مخصصة] 235
تغيير [مصدر الورق] إلى [نوع الورق]
[حجم الورق] 235
تم اكتشاف ذاكرة فلاش غير مهيأة
[53] 248
تم اكتشاف ذاكرة محمولة معيبة [51] 237
تم تثبيت خيارات ذاكرة محمولة كثيرة للغاية
[58] 247
تم تعطيل الماسحة الضوئية من قبل المسؤول
[840.01] 246
تم تعطيل الماسحة الضوئية. اتصل بمسؤول
النظام إذا استمرت المشكلة.
[840.02] 246
تم توصيل عدد كبير جدًا من الأدراج
[58] 247
حجم ورق غير صحيح، افتح [مصدر الورق]
[34] 238
- حدث خطأ في قراءة محرك USB. قم بإزالة
USB. 237
خطأ في برنامج شبكة الاتصال [x]
[54] 242
خطأ في برنامج شبكة الاتصال القياسي
[54] 247
خطأ في قراءة محور USB. أزل
المحور. 237
درج غير متوافق [x] [59] 238
ذاكرة الفاكس ممثلة 237
ذاكرة غير كافية لعدم ميزة Resource
Save (حفظ المورد) [35] 239
ذاكرة غير كافية، لن تتم استعادة بعض المهام
المحجزة [37] 239
زجاجة نفايات مسحوق الحبر ممثلة
تقريبًا [xy.82] 248
شحن مجموعة التصوير [النوع] منخفض
للغاية، [x] عدد الصفحات المتبقية المقدّر
[xy.84] 248
صفحة معقدة، قد لا تتم طباعة بعض البيانات
[39] 236
ضبط الألوان 235
غطاء وحدة التغذية التلقائية للماسحة الضوئية
مفتوح 246
قسم الفاكس لا يعمل. اتصل بالمسؤول عن
النظام. 237
قم بإدخال الدرج [x] 238
قم بإزالة الورق من حاوية الإخراج
القياسية 244
قم بتحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [حجم
الورق] 241
لزم للطباعة إعادة تشغيلها. قد تكون مهمة
الطباعة الأخيرة غير مكتملة. 243
لم تتم استعادة بعض المهام المحجزة 246
لم يتم إعداد "إلى تنسيق" بملقم الفاكس. اتصل
بالمسؤول عن النظام. 238
لم يتم إعداد "اسم محطة الفاكس". اتصل
بالمسؤول عن النظام. 238
لم يتم إعداد "رقم محطة الفاكس". اتصل
بالمسؤول عن النظام. 238
لم يتم إعداد ملقم SMTP. اتصل بالمسؤول
عن النظام. 246, 248
لم يتم توصيل خط هاتف تناظري، الفاكس
معطل. 242
مجموعة التصوير [النوع] منخفضة
[xy.84] 248
مجموعة التصوير [النوع] منخفضة تقريبًا
[xy.84] 248
مجموعة الصيانة منخفضة [xy.80] 241
مجموعة الصيانة منخفضة جدًا
[xy.80] 241
- مساحة فارغة غير كافية في ذاكرة فلاش
للموارد [52] 242
مستلزمات طباعة لازمة لاستكمال
المهمة 247
مستوى الحبر بالخرطوشة [اللون] منخفض
للغاية، [x] عدد الصفحات المتبقية المقدّر [8]
[xy.8] 236
مستوى الحبر بخرطوشة [اللون] منخفض
[xy.88] 236
منفذ USB القياسي معطل [56] 247
موزع USB غير مدعوم، يُرجى
إزالته 237
هل تريد استعادة المهام المحجزة؟ 246
يجب تهيئة القرص لاستخدامه على هذا
الجهاز 237
يوجد تغيير في التهيئة، لم تتم استعادة بعض
المهام المحجزة [57] 236
رقم الفاكس، إعداد 98
- ز**
زجاج الماسحة الضوئية
النسخ باستخدام 67
تنظيف 197
زجاجة نفايات مسحوق الحبر
استبدال 202
طلب شراء 201
زجاجة نفايات مسحوق الحبر ممثلة
تقريبًا [xy.82] 248
- س**
سجل الفاكس
عرض 103
- ش**
شاشة FTP
خيارات 113
خيارات متقدمة 114
شاشة البريد الإلكتروني
خيارات 83, 84
خيارات متقدمة 85
شاشة العرض الافتراضية
فحص، باستخدام Embedded Web
Server (ملقم الويب المضمن) 223
شاشة العرض، لوحة التحكم بالطباعة 13
ضبط السطوح 190
شاشة الفاكس
خيارات 106
خيارات متقدمة 107
شاشة اللمس
الأزرار 15

شاشة المسح الضوئي

مصدر المحتوى 113

نوع المحتوى 113

شاشة النسخ

خيارات 76, 77

خيارات متقدمة 77

مصدر المحتوى 77

نوع المحتوى 77

شبكة Ethernet

التجهيز للإعداد لطباعة Ethernet 35

شبكة اتصال لاسلكية

معلومات التهيئة 36

شحن الطباعة 222

شحن مجموعة التصوير [النوع] منخفض

للاغاية، [x] عدد الصفحات المتبقية المقدّر

[xy.84] 248

ص

صفحة إعداد شبكة الاتصال

طباعة 39

صفحة إعدادات القائمة

طباعة 38

صفحة معقدة، قد لا تتم طباعة بعض البيانات

[39] 236

صفحة ويب الأمان

معلومات أمان الطباعة 195

صور فوتوغرافية

النسخ 67

صورة المسح الضوئي

نوع ملف الإخراج 113

ض

ضبط الألوان 235

ضبط جودة النسخ 71

ضبط سطوع شاشة الطباعة 190

ضبط قتامة مسح الحبر 59

ضبط وضع "السكون" 188

ضوء المؤشر

لوحة تحكم الطباعة 13

ط

طباعة

أبيض وأسود 59

أقصى سرعة وأقصى إنتاجية 60

إلغاء، من لوحة تحكم الطباعة 65

صفحة إعداد شبكة الاتصال 39

صفحة إعدادات القائمة 38

قائمة الأدلة 65

قائمة نماذج الخطوط 65

من جهاز كمبيوتر 59

من جهاز محمول 62, 63

من محرك أقراص فلاش 61

طباعة المهام المحجوزة

من Windows 64

من كمبيوتر يعمل بنظام Macintosh 64

طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال 39

طباعة صفحة إعدادات القائمة 38

طباعة قائمة الأدلة 65

طباعة قائمة نماذج الخطوط 65

طريقة رقم التعريف الشخصي

استخدام 37

طلب شراء

خراطيش مسحوق الحبر 199

زجاجة نفايات مسحوق الحبر 201

مجموعات أدوات التصوير 201

مجموعة الصيانة 201

ظ

ظهور خطوط أفقية على المطبوعات 271

ظهور خطوط رأسية على المطبوعات 273

ظهور فراغات رأسية على المطبوعات 275

ع

عدد الصفحات المتبقية

التقدير 198

عرض

التقارير 223

عرض الرموز على الشاشة الرئيسية 18

عرض سجل فاكس 103

عمليات التهيئة

الطابعة 11

عنوان FTP

إنشاء اختصارات باستخدام لوحة تحكم

الطابعة 109

عنوان FTP، المسح الضوئي إلى

باستخدام رقم اختصار 109

باستخدام لوحة تحكم الطباعة 109

عنوان IP الخاص بالكمبيوتر

العثور على 17

عنوان IP للطابعة

العثور على 17

عنوان IP، الطباعة

العثور على 17

عيوب الطباعة المتكررة 270

غ

غطاء وحدة التغذية التلقائية للماسحة الضوئية

مفتوح 246

غمقان

خيارات البريد الإلكتروني 84

خيارات الفاكس 105

خيارات المسح الضوئي 113

خيارات النسخ 76

ف

فاكس

إرسال 100

الإرسال في وقت مجدول 101

فتحة الأمان 33

فحص أجزاء الطباعة ومستلزماتها 198

فحص العرض الظاهري

استخدام Embedded Web

Server 223

فحص طابعة لا تستجيب 249

ق

قائمة "أحجام المسح الضوئي

المخصصة" 124

قائمة "إعدادات الأمان المتنوعة" 134

قائمة "إعدادات النسخ" 146

قائمة "استبدال الحجم" 119

قائمة "الأسماء المخصصة" 123

قائمة "الأنواع المخصصة" 123

قائمة "الجودة" 177

قائمة "المستلزمات" 116

قائمة "المصدر الافتراضي" 116

قائمة "بطاقة شبكة الاتصال" 127

قائمة "تحرير عمليات إعداد الأمان" 133

قائمة "تعليمات" 186

قائمة "تعيين التاريخ/الوقت" 137

قائمة "تقارير شبكة الاتصال" 127

قائمة "شبكة اتصال قياسية" 126

قائمة "لاسلكي" 129

قائمة "مادة الورق" 119

قائمة Active NIC (بطاقة واجهة شبكة

الاتصال النشطة) 126

قائمة AppleTalk 130

قائمة E-mail Settings (إعدادات البريد

الإلكتروني) 160

قائمة Analog Fax) Fax Mode

(Setup) (وضع الفاكس (إعدادات الفاكس

(التناظري)) 150

قائمة Fax Server) Fax Mode

(Setup) (وضع الفاكس (إعداد ملقم

(الفاكس)) 158

قائمة FTP Settings (إعدادات بروتوكول

FTP) 165

قائمة General Settings (الإعدادات

العامة) 139

قائمة HTML 185

قائمة IPv6 129

قائمة OCR Settings (إعدادات التعرف

الضوئي على الأحرف) 173

ل

محرك أقراص فلاش
الطباعة من 61
محركات أقراص فلاش
أنواع الملفات المدعومة 62
مرشح الخط 91
مرشح خط المشترك الرقمي (DSL) 91
مساحة فارغة غير كافية في ذاكرة فلاش
للموارد [52] 242
مستلزمات طباعة لازمة لاستكمال
المهمة 247
مستندات، طباعة
من جهاز كمبيوتر 59
من جهاز محمول 63
مستوى الحبر بالخرطوشة [اللون] منخفض
للتغذية، [x] عدد الصفحات المتبقية المقدّر [8]
[xy.8] 236
مستوى الحبر بخرطوشة [اللون] منخفض
[xy.88] 236
مستويات انبعاث التشويش 296
مسح الذاكرة الدائمة 193
مسح الذاكرة غير الدائمة 193
مسح القرص 193
مسح القرص الصلب للطباعة 193
مسح ذاكرة قرص صلب 193
مسح ضوئي إلى الكمبيوتر
إعداد 111
مسح ضوئي إلى شبكة الاتصال
إعداد 21
استخدام 108
مسح قائمة ملفات البيانات المؤقتة 135
مشترك الهاتف 92
مشكلات الطباعة، حل المشكلات
الرئيسية 249
مصدر المحتوى
إعدادات البريد الإلكتروني 83
خيارات الفاكس 106
مطبوعات
مكان التواجد 9
معالج الإعداد اللاسلكي
استخدام 36
معاينة المسح الضوئي
خيارات الفاكس 106
خيارات المسح الضوئي 114
معلومات embedded solutions
مسح 193
معلومات إعدادات الأمان
مسح 193
معلومات إعدادات شبكة الاتصال والجهاز
مسح 193
معلومات الإعدادات الفردية
مسح 193

لزم للطباعة إعادة تشغيلها. قد تكون مهمة
الطباعة الأخيرة غير مكتملة. 243
لم تتم استعادة بعض المهام المحجوزة 246
لم يتم إعداد "اسم محطة الفاكس". اتصل
بالمسؤول عن النظام. 238
لم يتم إعداد "رقم محطة الفاكس". اتصل
بالمسؤول عن النظام. 238
لم يتم إعداد "للتنسيق" بملقم الفاكس. اتصل
بالمسؤول عن النظام. 238
لم يتم إعداد ملقم SMTP. اتصل بالمسؤول
عن النظام. 246, 248
لم يتم إعداد وظيفتي الفاكس والبريد
الإلكتروني 285
لم يتم توصيل خط هاتف تناظري، الفاكس
معطل. 242
لوحة التحكم، الطباعة
ضوء المؤشر 15
ضوء زر "السكون" 15
لوحة المشغل البعيد
إعداد 22
لوحة المفاتيح الرقمية
لوحة تحكم الطباعة 13
لوحة تحكم الطباعة
أجزاء 13
إعدادات المصنع الافتراضية، استعادة 225
استخدام 13
ضبط السطوع 190
ضوء المؤشر 15
ضوء زر "السكون" 15
لوحة تحكم الطباعة، شاشة عرض ظاهرية
استخدام Embedded Web
Server 223
لوحة وحدة التحكم
الوصول إلى 24

م

مجموعات أدوات التصوير
طلب شراء 201
مجموعة أدوات التصوير
استبدال 205
مجموعة التصوير [النوع] منخفضة
[xy.84] 248
مجموعة التصوير [النوع] منخفضة تقريباً
[xy.84] 248
مجموعة الصيانة
طلب شراء 201
مجموعة الصيانة منخفضة [xy.80] 241
مجموعة الصيانة منخفضة جداً
[xy.80] 241

قائمة Paper Size/Type (حجم/نوع
الورق) 117
قائمة PCL Emul (محاكاة PCL) 182
قائمة PDF 181
قائمة PostScript 181
قائمة Setup (الإعداد) 174
قائمة TCP/IP 128
قائمة Universal Setup (الإعداد
العالمي) 124
قائمة USB القياسي 131
قائمة Utilities (الأدوات المساعدة) 180
قائمة XPS 181
قائمة أوزان الورق 121
قائمة إعداد SMTP 132
قائمة الأدلة
طباعة 65
قائمة الإنهاء 176
قائمة الصور 186
قائمة الطباعة السرية 134
قائمة تحميل الورق 122
قائمة حساب المهمة 179
قائمة سجل مراقبة الأمان 136
قائمة شبكة الاتصال [x] 126
قائمة نماذج الخطوط
طباعة 65
قابس المهائي 95
قابس سلك التيار 33
قائمة مسح الحبر
ضبط 59
قرص الطباعة الصلب
التخلص من 192
تشفير 194
مسح 193
قسم الفاكس لا يعمل. اتصل بالمسؤول عن
النظام. 237
قفل الأمان 192
قفل، الأمان 192
قم بإدخال الدرج [x] 238
قم بإزالة الورق من حاوية الإخراج
القياسية 244
قم بتحميل وحدة التغذية اليدوية بـ [حجم
الورق] 241

ك

كابلات
33 Ethernet
33 USB
كثافة طباعة متفاوتة 275

- معلومات التهيئة
شبكة اتصال لاسلكية 36
معلومات السلامة 7, 8
معلومات عن الطابعة
مكان التواجد 9
معلومات عن الموضوع والرسالة
إضافة إلى البريد الإلكتروني 82
ملصقات، ورق
تلميح 52
ملقم الويب المضمن—الأمان: دليل المسؤول
مكان التواجد 195
منع الفاكسات غير الهامة 103
منفذ Ethernet 33
منفذ EXT 33
منفذ LINE 33
منفذ USB 33
منفذ USB القياسي معطل [56] 247
مهام الطابعة المحجوزة
طباعة من كمبيوتر يعمل بنظام
Macintosh 64
طباعة من نظام Windows 64
مهام طباعة سرية 63
مهايئ RJ11 95
مهايئ نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت
(VoIP) 92
مهمة النسخ، إلغاء
استخدام زجاج الماسحة الضوئية 75
استخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية 75
مهمة طباعة
الإلغاء من الكمبيوتر 65
موزع USB غير مدعوم، يُرجى إزالته 237
- ن**
نسخ أحجام مختلفة من الورق 69
نسخ البطاقة
إعداد 20
نسخ عدة صفحات في ورقة واحدة 73
نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت
(VoIP)
إعداد الفاكس 92
نماذج
طباعة 59
نماذج الطباعة 59
نوع المحتوى
إعدادات البريد الإلكتروني 83
خيارات الفاكس 106
نوع الورق
إعداد 40
نوع الورق المخصص
تعيين 48
نوع ملف الإخراج
تغيير 82
- صورة المسح الضوئي 113
- هـ**
هل تريد استعادة المهام المحجوزة؟ 246
- و**
وحدة التحييض
استبدال 205, 215
وحدة التغذية اليدوية
تحميل 43
وحدة التغذية متعددة الأغراض
تحميل 45
وحدة تغذية المستندات التلقائية
النسخ باستخدام 66
ورق
أحجام مختلفة، نسخ 69
إعداد الحجم العام 40
استخدام الورق المُعاد تدويره 187
الخصائص 53
النماذج المطبوعة مسبقًا 54
تحديد 54
تخزين 55
حفظ 73
غير المقبول 54
مُعاد تدويره 55
ورق ذو رأسية 54
ورق ذو رأسية
النسخ على 68
تحميل، إدراج الورق 50
تحميل، وحدة التغذية متعددة الأغراض 50
ورق مُعاد تدويره
استخدام 55, 187
وضع أوراق فصل ما بين النسخ 72
وضع الإصابات
استخدام 189
وضع السكون
ضبط 188
وظيفة البريد الإلكتروني
إعداد 79
وظيفة الفاكس والبريد الإلكتروني
إعداد 285
- ي**
يتعذر فتح Embedded Web Server 292
يجب تهيئة القرص لاستخدامه على هذا
الجهاز 237
يوجد تغيير في التهيئة، لم تتم استعادة بعض
المهام المحجوزة [57] 236