



CX510, CX517

Ghidul utilizatorului

Noiembrie 2017

www.lexmark.com

Tipuri echipamente:

7527

Model(e):

636, 637

Cuprins

Informații de siguranță.....	7
Convenții.....	7
Informații despre imprimantă.....	10
Găsirea informațiilor despre imprimantă.....	10
Selectarea unei locații pentru imprimantă.....	11
Configurarea imprimantei.....	12
Despre funcțiile de bază ale scannerului.....	13
Utilizarea ADF-ului și geamului scannerului.....	14
Înțelegerea panoului de control al imprimantei.....	15
Utilizarea panoului de control al imprimantei.....	15
Despre ecranul de început.....	15
Explicarea culorilor butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși.....	17
Utilizarea butoanelor ecranului tactil.....	18
Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de început.....	20
Găsirea adresei IP a computerului.....	20
Găsirea adresei IP a imprimantei.....	20
Accesarea serverului EWS.....	20
Particularizarea ecranului de început.....	21
Înțelegerea diferitelor aplicații.....	21
Activarea aplicațiilor din ecranul de început.....	22
Găsirea informațiilor despre aplicațiile ecranului de început.....	22
Configurare Formulare și preferințe	22
Setare Card Copy	23
Utilizare MyShortcut	24
Configurare Trimitere multiplă	24
Confiurare Scanare în rețea	25
Configurarea Panoului de operare la distanță.....	26
Exportul și importul unei configurări.....	26
Configurarea suplimentară a imprimantei.....	28
Instalarea opțiunilor interne.....	28
Instalarea opțiunilor hardware.....	34
Atașarea cablurilor.....	37

Configurarea software-ului imprimantei.....	38
Acces la rețea.....	39
Verificarea configurării imprimantei.....	43
Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale.....	44
Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie.....	44
Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie.....	44
Încărcarea tăvilor de 250 și de 550 de coli.....	44
Încărcarea alimentatorului manual.....	47
Încărcarea tăvii duale de 650 de coli.....	48
Încărcarea alimentatorului multifuncțional.....	49
Legarea și anularea legării tăvilor.....	51
Ghid despre hârtie și suporturi speciale.....	55
Utilizarea suporturilor speciale.....	55
Indicații despre hârtie.....	59
Dimensiuni, tipuri și greutate de hârtie acceptate.....	62
Imprimare.....	66
Imprimarea formularelor.....	66
Imprimarea unui document.....	66
Imprimarea de pe o unitate flash.....	68
Imprimarea de pe un dispozitiv mobil.....	70
Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare.....	71
Imprimarea paginilor de informații.....	72
Anularea unei lucrări de imprimare.....	73
Copierea.....	74
Realizarea de copii.....	74
Copierea fotografiilor.....	75
Copierea pe suporturi speciale.....	75
Crearea unei comenzi rapide pentru copiere utilizând panoul de control al imprimantei.....	76
Personalizarea setărilor de copiere.....	77
Afișarea de informații pe copii.....	83
Revocarea unei lucrări de copiere.....	83
Informații despre opțiunile de copiere.....	84

Trimitere prin e-mail.....	88
Configurarea imprimantei pentru poșta electronică.....	88
Crearea unei comenzi rapide pentru e-mail.....	89
Trimiterea unui document prin e-mail.....	90
Personalizarea setărilor pentru e-mail.....	91
Revocarea unei trimeri prin poșta electronică.....	92
Informații despre opțiunile de poșta electronică.....	92
Utilizarea faxului.....	95
Configurarea imprimantei pentru fax.....	95
Trimiterea unui fax.....	110
Crearea comenzilor rapide.....	113
Personalizarea setărilor de fax.....	114
Anularea trimerii unui fax.....	115
Păstrarea și redirectionarea faxurilor.....	116
Informații despre opțiunile de fax.....	117
Scanarea.....	119
Utilizare Scanare în rețea.....	119
Scanarea la o adresă FTP.....	119
Scanarea pe un computer sau pe o unitate flash.....	121
Înțelegerea opțiunilor de scanare.....	123
Despre meniurile imprimantei.....	127
Listă de meniuri.....	127
Meniu Supplies (Consumabile).....	128
Meniul Paper (Hârtie).....	128
meniul Rapoarte.....	137
Network/Ports (Rețea/Porturi).....	138
Meniul Security (Securitate).....	147
Meniul Settings (Setări).....	154
Economisiți bani și protejați mediul.....	205
Economia de hârtie și toner.....	205
Economisirea energiei.....	205
Reciclarea.....	209

Securizarea imprimantei.....	211
Utilizarea caracteristicii de securitate prin blocare.....	211
Declarație privind volatilitatea.....	211
Golirea memoriei volatile.....	212
Golirea memoriei nevolatile.....	212
Golirea memoriei din hard diskul imprimantei.....	213
Configurarea criptării hard diskului imprimantei.....	213
Identificarea informațiilor de securitate ale imprimantei.....	214
Întreținerea imprimantei.....	215
Curățarea imprimantei.....	215
Verificarea stării pieselor și consumabilelor.....	217
Numărul estimat de pagini rămase.....	217
Comandarea consumabilelor.....	218
Depozitarea pieselor de schimb.....	221
Înlocuirea consumabilelor.....	222
Mutarea imprimantei.....	241
Gestionarea imprimantei.....	243
Găsirea informațiilor complexe despre rețele și administrare.....	243
Consultarea ecranului virtual.....	243
Setarea avertizărilor prin e-mail.....	243
Vizualizarea rapoartelor.....	244
Configurarea notificărilor pentru consumabile de la Embedded Web Server.....	244
Copierea setărilor imprimantei pe alte imprimante.....	245
Revenirea la setările prestabilite din fabrică.....	245
Îndepărtarea blocajelor.....	247
Evitarea blocajelor.....	247
Identificarea locațiilor blocajelor.....	248
Blocaj de hârtie în recipientul standard.....	249
Blocaj de hârtie la ușa din față.....	250
Blocaj hârtie în tăvi.....	252
Blocaj de hârtie în alimentatorul manual.....	253
Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional.....	254
Blocaj de hârtie în alimentatorul automat de documente.....	255

Depanarea.....	256
Explicarea mesajelor imprimantei.....	256
Rezolvarea problemelor legate de imprimantă.....	272
Rezolvarea problemelor legate de imprimare.....	278
Rezolvarea problemelor de copiere.....	308
Rezolvarea problemelor de fax.....	311
Rezolvarea problemelor legate de scanner.....	317
Rezolvarea problemelor cu aplicația ecranului de început.....	322
Serverul EWS nu se deschide.....	322
Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.....	324
Note.....	325
Informații despre produs.....	325
Notă referitoare la ediție.....	325
Consum de energie.....	329
Index.....	332

Informații de siguranță

Convenții

Notă: O *notă* identifică informații care v-ar putea ajuta.

Avertisment: Un *avertisment* identifică informații despre acțiuni care ar putea avaria echipamentul hardware sau aplicațiile software ale dispozitivului.

ATENȚIE: O *atenționare* indică o situație potențial periculoasă care v-ar putea vătăma.

Diferitele tipuri de declarații de atenționare includ:

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Indică un pericol de vătămare.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Indică un pericol de electrocutare.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Indică un pericol de arsuri prin atingere.

 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Indică un pericol de strivire.

 **ATENȚIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR:** Indică riscul de prindere a degetelor între piesele mobile.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu utilizați acest produs cu cabluri de extensie, prize multiple, prelungitoare cu prize multiple sau cu alte tipuri de dispozitive de protecție la supratensiune sau UPS. Puterea nominală a acestor tipuri de accesorii poate fi depășită cu ușurință de o imprimantă laser și poate avea ca rezultat performanțe slabe ale imprimantei, daune materiale sau incendii.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Cu acest produs, poate fi utilizat doar un dispozitiv Lexmark de protecție la supratensiune, corect conectat între imprimantă și cablul de tensiune. Utilizarea dispozitivelor de protecție la supratensiune care nu sunt produse de Lexmark poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.

Nu amplasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau a locațiilor umede.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Acest produs folosește laser. Utilizarea controalelor, reglajele sau executarea de proceduri, altele decât cele specificate în acest document, pot avea ca rezultat expunerea la radiații periculoase.

Acest produs utilizează un proces care încălzește suportul de tipărire și căldura poate provoca emisii. Trebuie să înțelegeți secțiunea din instrucțiunile de utilizare care tratează îndrumările pentru selectarea suportului de tipărire, pentru a evita posibilitatea emisiilor periculoase.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Bateria cu litiu existentă în acest produs nu este destinată a fi înlocuită. Există pericol de explozie dacă o baterie cu litiu este înlocuită incorect. Nu reîncărcați, nu dezamblați și nu incinerati o baterie cu litiu. Aruncați bateriile cu litiu uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu reglementările locale.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Imprimanta cântărește peste 18 kg (40 livre) și necesită două sau mai multe persoane cu pregătire pentru a o ridica în siguranță.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Când mutați imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:

- Asigurați-vă că toate ușile și tăvile sunt închise.
- Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
- Dacă imprimanta are o platformă cu roțile, rulați-o cu atenție către noua locație. Fiți precauți când treceți peste praguri și denivelările din podea.
- Dacă imprimanta nu are o platformă cu roțile, dar are în configurație tăvi opționale, ridicați imprimanta de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta și tăvile simultan.
- Utilizați întotdeauna mânerul imprimantei pentru a o ridica.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile opțiunilor acestora.
- Mențineți imprimanta în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul trebuie să fie aprobat de Autoritatea de comunicații și media din Australia.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă există orice alte dispozitive atașate la imprimantă, opriți-le și pe acestea și deconectați toate cablurile conectate la imprimantă.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Asigurați-vă că toate conexiunile externe (cum ar fi conexiunile Ethernet și cele pentru telefonie) sunt instalate corespunzător în port-urile de conectare marcate.

Acest produs este proiectat, testat și aprobat pentru a îndeplini standarde stricte de securitate globală, dacă utilizează componente specifice ale producătorului. Caracteristicile de siguranță ale unor componente nu sunt întotdeauna evidente. Producătorul nu răspunde în cazul utilizării altor componente înlocuitoare.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu tăiați, răsușiți, legați sau striviți cablul de tensiune și nu plasați obiecte grele pe acesta. Nu amplasați cablul de tensiune în locuri în care poate fi întins excesiv sau ros. Nu strângeți cablul între obiecte cum ar fi mobila și pereții. Dacă se întâmplă așa ceva, există pericol de incendiu sau de electrocutare. Cercetați regulat cablul de tensiune pentru a verifica dacă există semne ale unor astfel de probleme. Înainte de a-l inspecta, scoateți cablul de tensiune din priza electrică.

Pentru service sau reparații, altele decât cele descrise în documentația utilizatorului, apălați la un reprezentant de service.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu instalați acest produs și nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la cablul de tensiune, la fax sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.

 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Configurațiile cu montare pe podea necesită mobilier suplimentar pentru stabilitate. Dacă utilizați opțiuni multiple de intrare trebuie să folosiți un stand sau un postament pentru imprimantă. Dacă ați cumpărat o imprimantă multifuncțională (MFP) cu scanner, copiator și fax, este necesar mobilier suplimentar. Pentru informații suplimentare, vizitați www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcăți separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Informații despre imprimantă

Găsirea informațiilor despre imprimantă

Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
Instrucțiuni pentru prima instalare: • Conectarea imprimantei • Instalarea software-ului pentru imprimantă	Documentația de configurare - Documentația de configurare este livrată împreună cu imprimanta și este, de asemenea, disponibilă la adresa http://support.lexmark.com.
Configurare și instrucțiuni suplimentare pentru utilizarea imprimantei: • Selectarea și depozitarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale • Încărcarea hârtiei • Configurarea setărilor imprimantei • Vizualizarea și imprimarea documentelor și a fotografiilor • Configurarea și utilizarea software-ului imprimantei • Configurarea imprimantei într-o rețea • Îngrijirea și întreținerea imprimantei • Depanarea și rezolvarea problemelor	<i>Ghidul utilizatorului</i> și <i>Ghidul de referință rapidă</i>—Aceste ghiduri sunt disponibile la http://support.lexmark.com. Notă: Aceste ghiduri sunt disponibile și în alte limbi.
Informații despre setarea și configurarea caracteristicilor de accesibilitate ale imprimantei dvs.	<i>Ghidul de accesibilitate Lexmark</i>—Acest ghid este disponibil la adresa http://support.lexmark.com.
Ajutor pentru utilizarea software-ului de imprimantă	Ajutor pentru Windows sau Mac - Deschideți un program sau o aplicație software a imprimantei, apoi faceți clic pe Help (Ajutor). Faceți clic pe  pentru a vedea informații sensibile la context. Note: • Fișierul Help (Ajutor) se instalează automat împreună cu software-ul imprimantei. • Software-ul pentru imprimantă este localizat în folderul Program (Programe) al imprimantei sau pe desktop, în funcție de sistemul dvs. de operare.

Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
Cele mai recente informații suplimentare, actualizări și asistență tehnică: • Documentație • Descărcare drivere • Asistență prin chat • Asistență prin poștă electronică • Suport pentru voce	Site-ul Web de asistență Lexmark—http://support.lexmark.com. Notă: Selectați țara sau regiunea dvs., apoi selectați produsul pentru a vedea site-ul de asistență corespunzător. Numerele de telefon pentru asistență și orele de program pentru țara sau regiunea dvs. pot fi găsite pe site-ul Web de asistență sau pe garanția imprimantă livrată împreună cu imprimanta. Notați-vă următoarele informații (de pe factura de la magazin și de pe spatele imprimantei) pentru a le avea la îndemână când contactați asistența pentru clienți, în scopul unei deserviri mai rapide: • Numărul tipului de echipament • Numărul de serie • Data achiziționării • Locul achiziționării
Informații despre garanție	Informațiile referitoare la garanție diferă în funcție de țară sau de regiune: • Pentru S.U.A. - Consultați Declarația de garanție limitată, furnizată împreună cu această imprimantă sau accesați http://support.lexmark.com. • Pentru celelalte țări și regiuni - Consultați certificatul de garanție imprimat, livrat împreună cu această imprimantă.

Selectarea unei locații pentru imprimantă


 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Imprimanta cântărește mai mult de 18 kg (40 livre) și necesită două sau mai multe persoane cu pregătire pentru a o ridica în siguranță.

La selectarea unei locații pentru imprimantă, păstrați suficient spațiu pentru deschiderea tăvilor, a capacelor și a ușilor de acces. Dacă intenționați să instalați opțiuni, păstrați suficient spațiu și pentru acestea. Cerințe importante:

- Instalați imprimanta lângă o priză electrică împământată adecvat și ușor accesibilă.
- Asigurați-vă că fluxul de aer din încăpere respectă cea mai recentă revizuire a standardului ASHRAE 62 sau a standardului 156 al Comitetului Tehnic CEN.
- Asigurați o suprafață plată, rezistentă și stabilă.
- Păstrați imprimanta:
 - Uscată, curată și curățată de praf.
 - Departe de capse și agrafe pentru hârtie împrăștiate.
 - Ferită de fluxul de aer direct al aparatelor de aer condiționat, al sistemelor de încălzire sau al ventilatoarelor.
 - Ferită de lumina solară directă și de condițiile extreme de umiditate.
- Respectați temperaturile recomandate și evitați fluctuațiile:

Informații cu privire la ambient	Între 15,6 și 32,2°C (între 60 și 90°F)
Temperatură în timpul stocării	între -40 și 43°C (între -40 și 110°F)

- Pentru aerisirea corespunzătoare, asigurați următorul spațiu recomandat în jurul imprimantei:

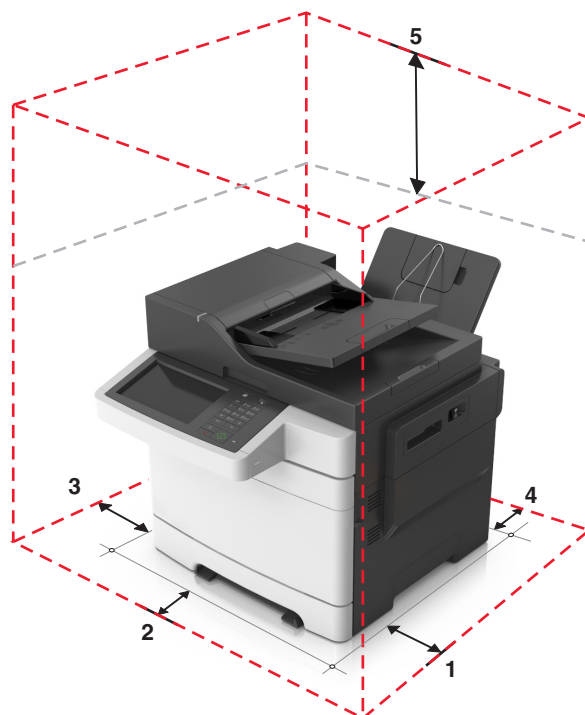


1	Partea dreaptă	304,8 mm (12 in.)
2	Față	508 mm (20 inch)
3	Partea stângă	76,2 mm (3 in.)
4	Spate	101,6 mm (4 in.)
5	Sus	291,7 mm (11,5 in.)

Configurarea imprimantei

 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Configurațiile cu montare pe podea necesită mobilier suplimentar pentru stabilitate. Dacă utilizați opțiuni multiple de intrare trebuie să folosiți un stand sau un postament pentru imprimantă. Dacă ați cumpărat o imprimantă multifuncțională (MFP) cu scanner, copiator și fax, este necesar mobilier suplimentar. Pentru informații suplimentare, vizitați www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Modele de bază

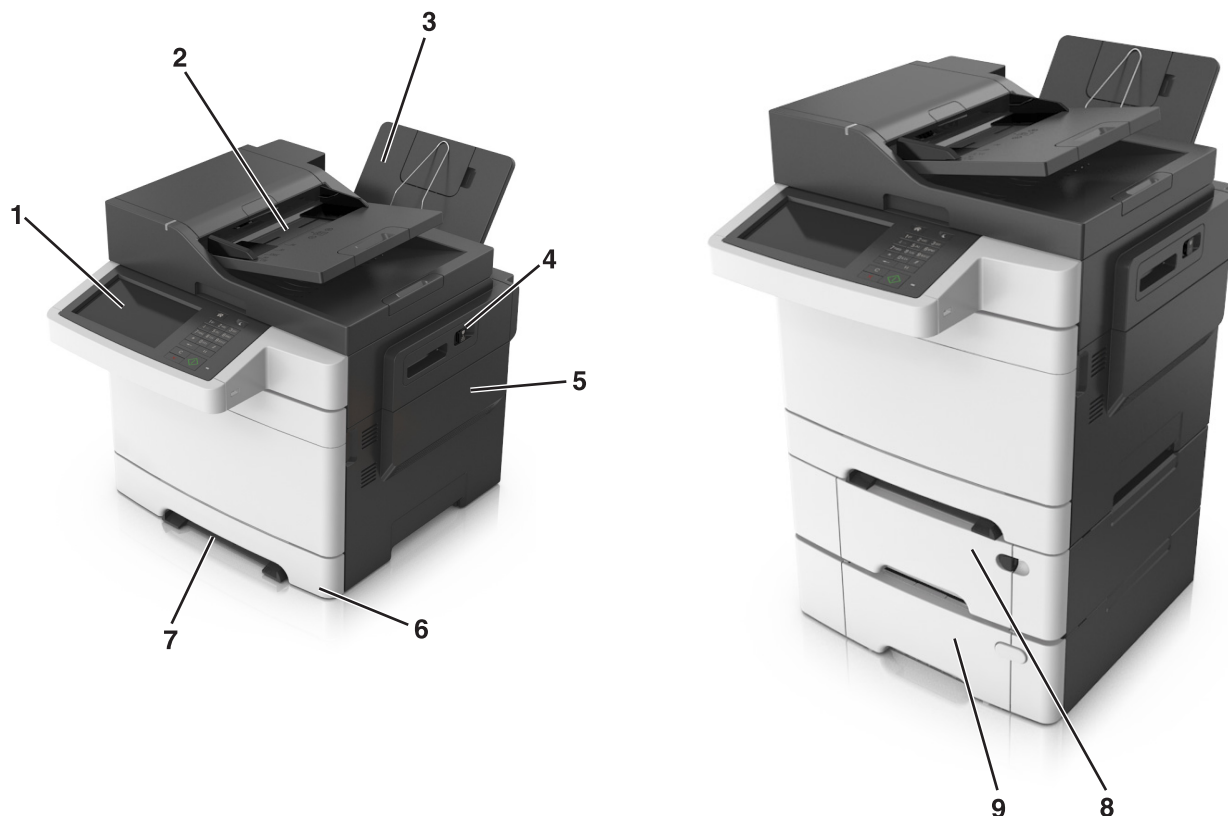

1	Panou de control al imprimantei
2	Alimentator automat de documente (ADF)
3	Recipient standard
4	Dispozitiv de blocare a ușii superioare
5	Capacul din partea dreaptă
6	Tavă standard de 250 de coli (Tava 1)
7	Alimentator manual
8	O tavă duală de 650 de coli opțională cu un alimentator multifuncțional integrat (Tava 2)
9	Tavă opțională pentru 550 de coli (Tava 3)

Despre funcțiile de bază ale scannerului

- Faceți copii rapide sau configurați imprimanta pentru a efectua anumite lucrări de copiere.
- Trimiteți un fax utilizând panoul de control al imprimantei.
- Trimiteți un fax la mai multe destinații de fax, toate simultan.
- Scațați documente și le trimiteți la computer, la o adresă de poștă electronică sau la o destinație de FTP.
- Scațați documente și le trimiteți la o altă imprimantă (PDF prin FTP).

Utilizarea ADF-ului și geamului scannerului

Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scanner
 Utilizați unitatea ADF pentru documente cu mai multe pagini, inclusiv pentru pagini cu două fețe (duplex).	 Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).

Utilizarea ADF

Când utilizați ADF:

- Încărcați documentul în tava ADF cu fața în sus, cu marginea scurtă înainte.
- Încărcați până la 50 de coli de hârtie simplă în tava ADF.
- Scațați dimensiuni de la 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inchi) lățime până la 216 x 355 mm (8,5 x 14 inchi) lungime.
- Scațați suporturi cu greutate de la 52 la 120 g/m² (de la 14 la 32 de livre).
- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.


Utilizarea geamului scannerului

Când utilizați geamul scannerului:

- Așezați un document cu fața în jos pe geamul scannerului, în colțul cu săgeata verde.
- Scațați sau copiați documente cu dimensiuni de la 216 x 296,9 mm (8,5 x 11,69 inchi).
- Copiați cărți de până la 12,7 mm (0,5 inchi) grosime.

Înțelegerea panoului de control al imprimantei

Utilizarea panoului de control al imprimantei

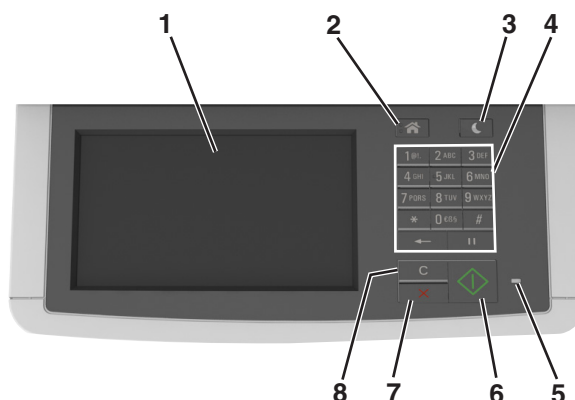

	Utilizați	Pentru
1	Afișaj	- Vizualizați opțiunile de tipărire, copiere, trimitere prin poștă electronică, trimitere prin fax și scanare. - Vizualizați lista mesajelor de stare și de eroare ale imprimantei.
2	Buton Pagină de pornire	Revine la ecranul de pornire.
3	Buton Repaus	Activați modul Repaus sau modul Hibernare.
4	Tastatură	Introduceți numere, litere sau simboluri.
5	LED indicator	Vizualizarea stării imprimantei.
6	Butonul Start	Începerea unei lucrări în funcție de modul selectat.
7	Butoanele Stop (Opre) sau Cancel (Anulare)	Revocați toate activitățile imprimantei.
8	Ștergere completă/ Buton de resetare	Reveniți la setările implicite ale unei funcții, cum ar fi tipărirea, copierea sau trimiterea prin poștă electronică.

Despre ecranul de început

Când imprimanta este pornită, ecranul prezintă un afișaj de bază, numit ecran de început. Atingeți butoanele și pictogramele din ecranul de început pentru a iniția o acțiune precum copierea, trimiterea de faxuri sau scanarea, pentru a deschide ecranul meniului sau pentru a răspunde la mesaje.

Notă: Ecranul de început poate varia în funcție de setările de particularizare, configurația administrativă și soluțiile încorporate ale acestuia.



Atingeți		Pentru
1	Schimbare limbă	Lansează fereastra pop-up Schimbare limbă, care vă permite să schimbați limba principală a imprimantei.
2	Copiere	Accesați meniurile Copiere și efectuați copii.
3	Fax	Accesați meniurile Fax și trimiteți faxuri.
4	E-mail	Accesați meniurile E-mail și trimiteți mesaje e-mail.
5	FTP	Accesați meniurile File Transfer Protocol (FTP) și scanați documente direct pe un server FTP.
6	Săgeți	Derulați în sus sau în jos.
7	Formulare și preferințe	Găsiți rapid și imprimați formularele online utilizate frecvent.
8	Pictogramă meniu	Accesați meniurile imprimantei. Notă: Meniurile sunt disponibile numai când imprimanta se află în starea Pregătită.
9	Marcaje în document	Creați, organizați și salvați un set de marcaje în document (URL) într-o vizualizare arborescentă a folderelor și legăturilor către fișiere. Notă: Vizualizarea arborescentă acceptă numai marcajele în document create din această funcție, nu și din alte aplicații.
10	Unitate USB	Vizualizați, selectați, imprimați sau trimiteți prin e-mail imagini și documente de pe o unitate flash. Notă: Această pictogramă apare doar când reveniți la ecranul de început în timp ce o cartă de memorie sau o unitate flash este conectată la imprimantă.
11	Lucrări în așteptare	Afișează toate lucrările în așteptare curente.
12	Stare/Consumabile	- Afișați un avertisment sau un mesaj de eroare de fiecare dată când imprimanta necesită o intervenție pentru a continua procesarea. - Accesați ecranul de mesaje pentru mai multe informații despre mesaj și despre modalitatea de a-l îndepărta.
13	Sfaturi	Deschideți informații de ajutor sensibile la context.

Atingeți	Pentru
14 Căutare lucrări în așteptare	Căutați unul sau mai multe dintre următoarele elemente: • Nume de utilizator pentru lucrări de imprimare în așteptare sau confidențiale • Nume de lucrări pentru lucrări în așteptare, excluzând lucrările de imprimare confidențiale • Nume de profiluri • Container de marcaje sau nume de lucrări • Container USB sau nume de lucrări de imprimare pentru tipurile de fișiere acceptate

Caracteristici

Caracteristică	Descriere
Linia de urmărire a meniului Exemplu: <u>Meniuri</u> > <u>Setări</u> > <u>Copy Settings</u> (<u>Setări copiere</u>) > Număr de copii	În partea superioară a fiecărui ecran de meniu există o linie de urmărire a meniului. Această caracteristică arată calea prin care se ajunge la meniul curent. Atingeți oricare dintre cuvintele subliniate, pentru a reveni la acel meniu. Setarea Număr de copii nu este subliniată, deoarece acesta este ecranul curent. Dacă atingeți un cuvânt subliniat pe ecranul „Număr de copii”, înainte ca numărul de copii să fie configurat și salvat, atunci selecția nu va fi salvată și nu devine setare implicită.
Avertizarea de mesaj de asistență 	Dacă o funcție este afectată de un mesaj de asistență, apare această pictogramă, iar indicatorul luminos roșu clipește.
Avertisment 	Dacă survine o stare de eroare, apare această pictogramă.
Bara cu mesaje de stare	• Afișează starea curentă a imprimantei, precum Gata sau Ocupat. • Afișează stările imprimantei, precum Nivel redus toner sau Nivel scăzut cartuș. • Afișează mesaje de intervenție pentru ca imprimanta să poată continua procesarea.
Adresă IP imprimantă Exemplu: 123.123.123.123	Adresa IP a imprimantei dvs. în rețea este localizată în colțul din stânga sus al ecranului de început și apare sub forma a patru seturi de cifre separate prin punct. Puteți utiliza adresa IP când accesați serverul EWS încorporat astfel încât să puteți vizualiza și configura de la distanță setările imprimantei chiar și atunci când nu vă aflați fizic lângă imprimantă.

Explicarea culorilor butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși


Culorile butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși din panoul de control al imprimantei reflectă o anumită stare sau condiție.

Indicator luminos	Starea imprimantei
Off (Dezactivat)	Imprimanta este oprită sau în modul Hibernate (Hibernare).
Verde intermitent	Imprimanta se încălzește, procesează date sau imprimă.
Verde continuu	Imprimanta este pornită, dar inactivă.
Roșu intermitent	Imprimanta necesită intervenția utilizatorului.

Culoarea butonului Sleep (Repaus)	Starea imprimantei
Off (Dezactivat)	Imprimanta este oprită sau în starea Ready (Pregătită).
Galben închis continuu	Imprimanta este în modul Sleep (Repaus).
Galben închis intermitent	Imprimanta intră sau iese din modul Hibernate (Hibernare).
Luminează în galben închis intermitent timp de 0,1 secunde, apoi se stinge complet timp de 1,9 secunde, după un model pulsatoriu	Imprimanta este în modul Hibernate (Hibernare).

Utilizarea butoanelor ecranului tactil

Notă: Ecranul dvs. de pornire, pictogramele și butoanele pot varia, în funcție de setările de particularizare ale ecranului dvs. de pornire, configurația administrativă și soluțiile încorporate active.

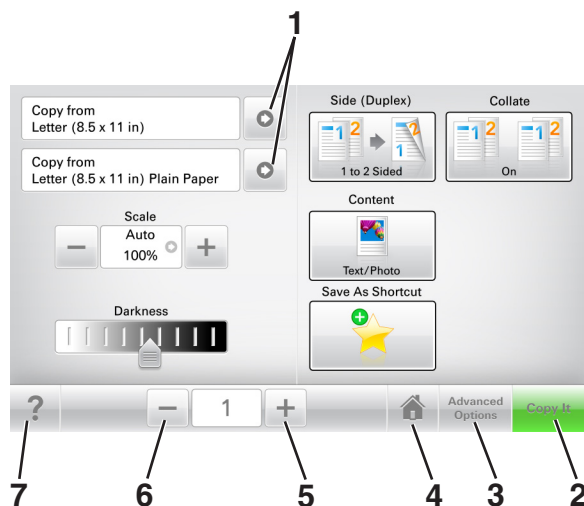

	Atingeți	Pentru
1	Săgeți	Vizualizați o listă de opțiuni.
2	Copiere	Imprimare un exemplar.
3	Opțiuni complexe	Selectați o opțiune de copiere.
4	Pagină de pornire	Reveniți la ecranul de pornire.
5	Creștere	Selectați o valoare mai mare.
6	Scădere	Selectați o valoare mai mică.
7	Sfaturi	Deschideți informații de ajutor sensibile la context.

Alte butoane ale ecranului tactil

Atingeți	Pentru
Acceptare 	Salvați o setare.
Revocare 	• Revocați o acțiune sau o selecție. • Închide un ecran și revine la ecranul anterior, fără salvarea modificărilor.
Resetare 	Resetează valorile de pe ecran.

Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de început

Note:

- Ecranul de început poate varia în funcție de setările de particularizare, configurația administrativă și aplicațiile încorporate active ale acestuia. Unele aplicații sunt acceptate numai de anumite modele de imprimantă.
- Pot fi disponibile pentru achiziție soluții și aplicații suplimentare. Pentru informații suplimentare, accesați www.lexmark.com sau contactați magazinul de unde ați cumpărat imprimanta.

Găsirea adresei IP a computerului

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 În caseta de dialog Executare, tastați **cmd** pentru a deschide linia de comandă.
- 2 Tastați **ipconfig** și apoi căutați adresa IP.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din Preferințe sistem, din meniul Apple, selectați **Rețea**.
- 2 Selectați tipul dvs. de conexiune și apoi faceți clic pe **Avansat > TCP/IP**.
- 3 Căutați adresa IP.

Găsirea adresei IP a imprimantei

Notă: Asigurați-vă că imprimanta dvs. este conectată la o rețea sau la un server de tipărire.

Cum puteți găsi adresa IP a imprimantei:

- În colțul din stânga sus, pe ecranul de început al acesteia.
- Din secțiunea TCP/IP a meniului Rețea/porturi.
- Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP.

Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

Accesarea serverului EWS

Embedded Web Server este pagina Web a imprimantei, care vă permite să vizualizați și să configurați la distanță setările imprimantei, chiar și atunci când nu vă aflați fizic în apropierea acesteia.

- 1 Obțineți adresa IP a imprimantei:
 - Din ecranul de început al panoului de control al imprimantei
 - Din secțiunea TCP/IP a meniului Rețele/porturi

- Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP

Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi **123.123.123.123**.

2 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

3 Apăsați **Enter**.

Notă: Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

Particularizarea ecranului de început

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

2 Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:

- Afișați sau ascundeți pictogramele aferente funcțiilor de bază ale imprimantei.
 - a Faceți clic pe **Settings (Setări) > General Settings (Setări generale) > Home screen customization (Particularizarea ecranului de început)**.
 - b Bifați casetele de selectare pentru a specifica ce pictograme doriți să apară pe ecranul de început.

Notă: Dacă debifați o căsuța asociată unei pictograme, acea pictogramă nu va apărea în ecranul de început.

- c Faceți clic pe **Remitere**.
- Particularizați pictograma pentru o aplicație. Pentru mai multe informații, consultați [“Găsirea informațiilor despre aplicațiile ecranului de început” la pagina 22](#) sau documentația livrată împreună cu aplicația.

Înțelegerea diferitelor aplicații

Utilizați	Pentru
Copiere carte de identitate	Scanați și imprimați ambele fețe ale cărții de identitate pe o singură pagină. Pentru informații suplimentare, consultați “Setare Card Copy” la pagina 23 .
Fax	Scanați un document și apoi trimiteți-l la un număr de fax. Pentru informații suplimentare, consultați “Utilizarea faxului” la pagina 95 .
Formulare și preferințe	Găsiți și tipăriți rapid formulare online utilizate frecvent direct din ecranul de început al imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați “Configurare Formulare și preferințe” la pagina 22 .
Trimitere multiplă	Scanați un document și apoi trimiteți-l la destinații multiple. Pentru informații suplimentare, consultați “Configurare Trimitere multiplă” la pagina 24 .
Comanda mea	Creați comenzi rapide direct de pe ecranul de început al acesteia. Pentru informații suplimentare, consultați “Utilizare MyShortcut” la pagina 24 .
Scanare către poșta electronică	Scanați un document și apoi trimiteți-l la o adresă de email. Pentru informații suplimentare, consultați “Trimitere prin e-mail” la pagina 88 .
Scanare către computer	Scanați un document și salvați-l într-un folder predefinit de pe un calculator gazdă. Pentru informații suplimentare, consultați “Configurare Scanare către computer” la pagina 123 .

Utilizați	Pentru
Scanare către FTP	Scanați documente direct pe un server de Protocol de transfer al fișierelor (FTP). Pentru informații suplimentare, consultați “Scanarea la o adresă FTP” la pagina 119.
Scanare în rețea	Scanați un document și apoi trimiteți-l la un folder de rețea partajat. Pentru informații suplimentare, consultați “Configurare Scanare în rețea” la pagina 25.

Activarea aplicațiilor din ecranul de început

Găsirea informațiilor despre aplicațiile ecranului de început

Imprimanta dvs. este livrată cu aplicații preinstalate care apar pe ecranul de început. Înainte de a putea utiliza aceste aplicații, trebuie să activați și să configurați aceste aplicații utilizând serverul EWS. Pentru mai multe informații despre accesarea serverului Embedded Web Server, consultați [“Accesarea serverului EWS” la pagina 20.](#)

Pentru mai multe informații despre configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de început, respectați pașii următori:

- 1 Accesați <http://support.lexmark.com>.
- 2 Faceți clic pe **Soluții software**, apoi selectați oricare dintre următoarele:
 - **Scan to Network**—Puteți găsi informații despre aplicația Scan to Network.
 - **Alte aplicații**—Puteți găsi informații despre alte aplicații.
- 3 Faceți clic pe fila **Manuale**, apoi selectați documentul pentru aplicația ecranului de început.

Configurare Formulare și preferințe

Notă: O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o legătură directă către *Ghidul administratorului* acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările acestui *Ghid al utilizatorului*, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Utilizați	Pentru
	Aplicația vă ajută să fluidizați procesele de lucru, permițându-vă să găsiți rapid și să imprimați formularele online utilizate frecvent direct din ecranul de început. Notă: Imprimanta trebuie să aibă permisiunea de a accesa folderul de rețea, site-ul FTP sau site-ul web unde este stocat marcajul. De la computerul pe care este stocat marcajul, utilizați setările de partajare, securitate și paravan de protecție (firewall) pentru a permite imprimantei cel puțin acces de citire. Pentru asistență, consultați documentația furnizată împreună cu sistemul de operare.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- 2 Faceți clic pe **Setări > Aplic > Admin. aplicații > Formulare și Preferințe**.
- 3 Faceți clic pe **Adăugare**, apoi personalizați setările.

Note:

- Pentru descrierea setării, consultați ajutorul din dreptul fiecărui câmp prin deplasarea mouse-ului deasupra acestuia.
- Pentru a vă asigura că setările de locație ale marcajului sunt corecte, tastați adresa IP corectă a calculatorului gazdă unde este localizat marcajul. Pentru mai multe informații despre obținerea adresei IP a calculatorului gazdă, consultați [“Găsirea adresei IP a computerului” la pagina 20](#).
- Asigurați-vă că imprimanta are drepturi de acces la folderul unde este localizat marcajul.

4 Faceți clic pe Apply (Se aplică).

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Formulare și preferințe** din ecranul de început al imprimantei, apoi navigați printre categoriile de formulare sau căutați formulare bazate pe un număr, un nume sau o descriere de formular.

Setare Card Copy

Notă: O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o [legătură directă către Ghidul administratorului](http://support.lexmark.com) acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările acestui *Ghid al utilizatorului*, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Utilizați	Pentru
	Copiați rapid și simplu cărți de identitate, de asigurare și alte de dimensiuni standard. Puteți scana și imprima ambele părți ale cărții pe o singură pagină, economisind hârtie și prezentând informațiile de pe carte într-un mod mai simplu.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.

2 Faceți clic pe **Setări > Aplic. > Admin. aplicații > Card Copy**.**3** Dacă este necesar, modificați opțiunile de scanare implicite.

- **Tavă implicită**—Selectați tava implicită care va fi utilizată pentru imprimarea imaginilor scanate.
- **Număr implicit de copii**—Specificați numărul de copii care trebuie imprimate automat la utilizarea aplicației.
- **Setare implicită de contrast**—Specificați o setare pentru mărirea sau micșorarea nivelului de contrast la imprimarea copiei scanate a cărții. Selectați **Optim pentru conținut** dacă doriți ca imprimanta să regleze contrastul în mod automat.
- **Setare implicită pentru scalare**—Setați dimensiunea cărții scanate pentru imprimare. Setarea implicită este 100% (dimensiune completă).
- **Color Output (Ieșire color)** - bifați caseta de selectare pentru a imprima color cartea de identitate scanată, sau debifați-o pentru a scana alb-negru.
- **Setare rezoluție**—Reglați calitatea cărții scanate.

Note:

- La scanarea unei cărți asigurați-vă că rezoluția de scanare nu este mai mare de 200 dpi pentru color și 400 dpi pentru alb negru.

- La scanarea mai multor cărți asigurați-vă că rezoluția de scanare nu este mai mare de 150 dpi pentru color și 300 dpi pentru alb negru.
- **Imprimare margini**—Bifați caseta de dialog pentru a imprima imaginea scanată cu o margine în jurul acesteia.

4 Faceți clic pe **Apply (Se aplică)**.

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Card Copy** din ecranul de început al imprimantei, apoi urmăriți instrucțiunile.

Utilizare MyShortcut

Notă: O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o legătură directă către *Ghidul administratorului* acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările acestui *Ghid al utilizatorului*, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Utilizați	Pentru
	Creați comenzi rapide în ecranul de început al imprimantei cu setările pentru până la 25 de lucrări de copiere, trimitere fax sau poștă electronică frecvente.

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Comanda mea**, apoi urmați instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

Configurare Trimitere multiplă

Notă: O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o legătură directă către *Ghidul administratorului* acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările acestui *Ghid al utilizatorului*, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Utilizați	Pentru
	Scanați un document și apoi trimiteți documentul scanat la destinații multiple. Notă: Asigurați-vă că există suficient spațiu pe hard discul imprimantei.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP a imprimantei apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

2 Faceți clic pe **Setări > Aplic. > Admin. aplicații > Trimitere multiplă**.

3 Din secțiunea Profiluri, faceți clic pe **Adăugare** și apoi particularizați setările.

Note:

- Pentru descrierea setării, consultați ajutorul din dreptul fiecărui câmp prin deplasarea mouse-ului deasupra acestuia.
- Dacă selectați ca destinație **FTP** sau **Folder partajat**, asigurați-vă că sunt corecte setările locației destinației. Tastați adresa IP corectă a calculatorului gazdă unde este localizată destinația specificată. Pentru mai multe informații despre obținerea adresei IP a calculatorului gazdă, consultați [“Găsirea adresei IP a computerului” la pagina 20](#).

4 Faceți clic pe Apply (Se aplică).

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Trimitere multiplă** din ecranul de început al imprimantei, apoi urmăriți instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

Confiurare Scanare în rețea

Notă: O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o [legătură directă către Ghidul administratorului](#) acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările acestui *Ghid al utilizatorului*, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Utilizați	Pentru
	Scanarea unui document și trimiterea acestuia la un folder de rețea partajat. Puteți defini până la 30 de foldere de destinație unice. Note: • Imprimanta trebuie să aibă permisiunea de scriere în destinații. De pe computerul pe care este specificată destinația, utilizați setările de partajare, securitate și firewall pentru a permite imprimantei cel puțin drepturi de <i>scriere</i>. Pentru asistență, consultați documentația furnizată împreună cu sistemul de operare. • Pictograma Scan to Network (Scanare în rețea) apare numai când sunt definite una sau mai multe destinații.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.

2 Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Faceți clic pe **Set up Scan to Network (Configurare Scanare în rețea) > Click here (Faceți clic aici)**.
- Faceți clic pe **Setări > Aplic. > Admin. aplicații > Scanare în rețea**.

3 Specificați destinațiile, apoi personalizați setările.**Note:**

- Pentru descrierea setării, consultați ajutorul din dreptul unor câmpuri prin deplasarea mouse-ului deasupra acestuia.
- Pentru a vă asigura că setările de locație de destinație sunt corecte, tastați adresa IP corectă a calculatorului gazdă unde este localizată destinația specificată. Pentru mai multe informații despre obținerea adresei IP a calculatorului gazdă, consultați [“Găsirea adresei IP a computerului” la pagina 20](#).

- Asigurați-vă că imprimanta are drepturi de acces la folderul unde este localizată destinația specificată.

4 Faceți clic pe **Apply (Se aplică)**.

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Scanare în rețea** din ecranul de început al imprimantei, apoi urmăriți instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

Configurarea Panoului de operare la distanță

Această aplicație vă permite să interacționați cu panoul de control al imprimantei, chiar dacă nu vă aflați fizic în apropierea imprimantei de rețea. De pe computer, puteți să vizualizați starea imprimantei, să deblocați lucrări de imprimare în așteptare, să creați marcaje și să efectuați alte activități legate de imprimare.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.

2 Faceți clic pe **Setări > Setări panou operator la distanță**.

3 Bifați caseta de selectare **Enable (Activare)**, apoi personalizați setările.

4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Pentru a utiliza aplicația faceți clic pe **Panoul operator la distanță > Lansare aplet VNC**.

Exportul și importul unei configurări

Puteți exporta setări de configurare într-un fișier text și apoi îl puteți importa pentru a aplica setările altor imprimante.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

2 Pentru a exporta sau importa o configurație pentru o aplicație, procedați după cum urmează:

a Faceți clic pe **Setări > Aplic. > Admin. aplicații**.

b Din lista de aplicații instalate faceți clic pe numele aplicației pe care doriți să o configurați.

c Faceți clic pe **Configurare**, apoi alegeți oricare dintre următoarele variante:

- Pentru a exporta configurația către un fișier faceți clic pe **Export** și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a salva fișierul de configurări.

Note:

- În momentul salvării fișierului de configurări i se poate atribui o denumire unică sau puteți utiliza denumirea implicită.
- Dacă survine o eroare „Memorie insuficientă JVM”, repetați procesul de export până când fișierul de configurare este salvat.
- Pentru a importa o configurație dintr-un fișier faceți clic pe **Import**, și apoi răsfoiți până la fișierul de configurare salvat care a fost exportat de la imprimanta configurată anterior.

Note:

- Înainte de a importa un fișier de configurare puteți alegeți să îl examinați sau să îl încărcați direct.
- Dacă survine o expirare și apare un ecran gol, reîmprospătați browserul Web, apoi faceți clic pe **Aplicare**.

3 Pentru a exporta sau importa o configurație pentru aplicații multiple, procedați după cum urmează:

a Faceți clic pe **Setări > Import/Export**.

b Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Pentru a exporta un fișier de configurare, faceți clic pe **Export fișier setări soluții încorporate** și apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul calculatorului pentru a salva fișierul de configurare.
- Pentru a importa un fișier de configurare, procedați după cum urmează:
 - 1** Clic pe **Import fișier setări soluții încorporate > Alegeți fișier** și apoi navigați până la fișierul de configurare salvat care a fost exportat de la imprimanta configurată anterior.
 - 2** Faceți clic pe **Remitere**.

Configurarea suplimentară a imprimantei

Instalarea opțiunilor interne

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive conectate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care duc la imprimantă.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.

Opțiuni interne disponibile

- Memory card (Card de memorie)
 - DDR3 DIMM
- Memorie Flash
 - Fonturi
 - Firmware
 - Formulare și coduri de bare
 - Prescriere
 - IPDS
- Hard disc imprimantă


Notă: Pentru a instala un hard disk de imprimantă, contactați serviciul de asistență clienți la adresa <http://support.lexmark.com> sau reprezentantul de service.

Accesarea plăcii de sistem


 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

Notă: Această acțiune necesită o șurubelniță cu cap plat.

- 1 În partea posterioară a imprimantei, rotiți șuruburile în sens antiorar pentru a le scoate.

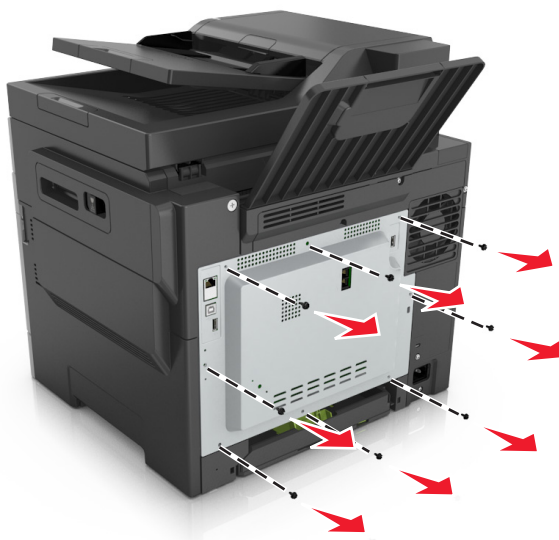


- 2 Deschideți ușor capacul de acces al plăcii de control, apoi deplasați-l spre dreapta pentru a-l îndepărta.

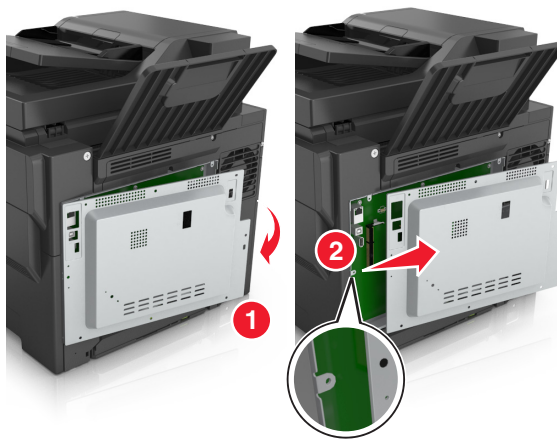


- 3 Identificați conectorul potrivit pe placa de control.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.

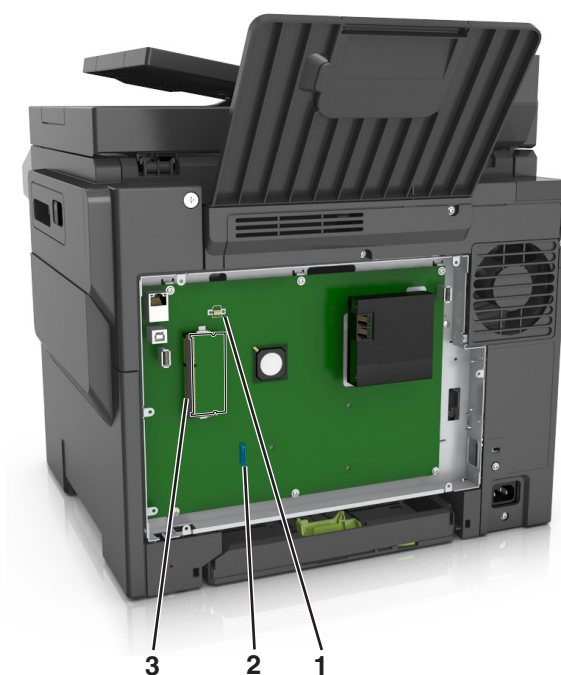


1	Conector pentru cartelă de memorie flash sau de fonturi
2	Conector hard disk imprimantă
3	Conector card de memorie

4 Reatașați capacul.

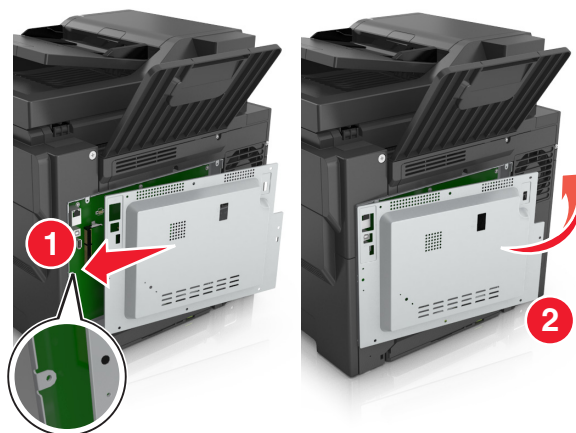

- 5 Rotiți șuruburile în sens orar pentru a bloca acest capac.

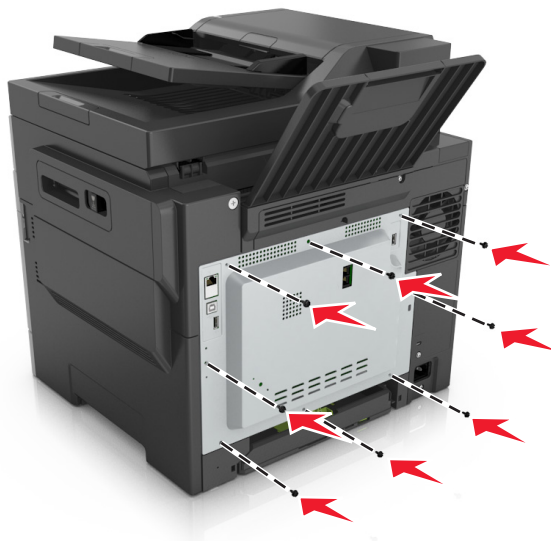


Instalarea unui card de memorie

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.


- 1 Accesați placa de control.
Pentru informații suplimentare, consultați [“Accesarea plăcii de sistem” la pagina 28.](#)
- 2 Despachetați cardul de memorie.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cartelei. În caz contrar, puteți deteriora cartela.

3 Aliniați creșătura (1) de pe cartela de memorie cu proeminența (2) de pe conector.

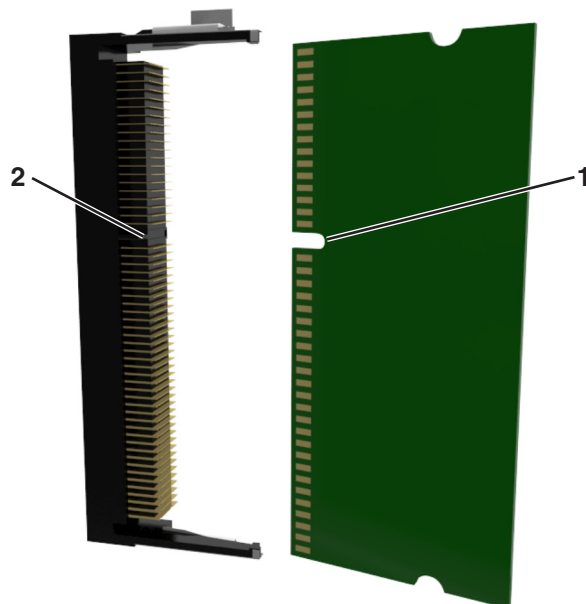

4 Împingeți drept cartela de memorie în conector și împingeți un card către placa de control până când se fixează în poziție făcând *clic*.

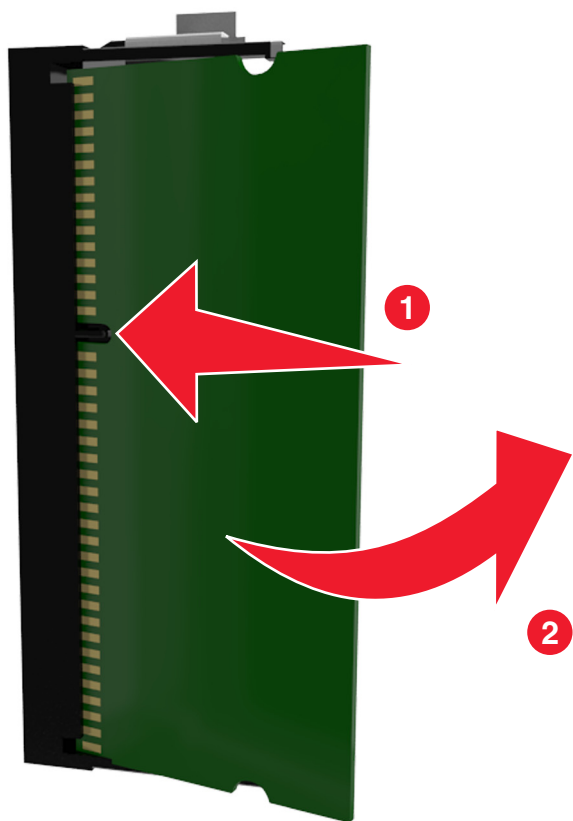

5 Închideți capacul de acces al plăcii de control.

Instalarea unei cartele opționale

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.


1 Accesați placa de sistem.

Pentru informații suplimentare, consultați [“Accesarea plăcii de sistem” la pagina 28](#).


2 Despachetați cartela opțională.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cardului.

3 Ținând cartela din lateral, aliniați pinii de plastic (1) de pe cartelă cu orificiile (2) de pe placa de sistem.

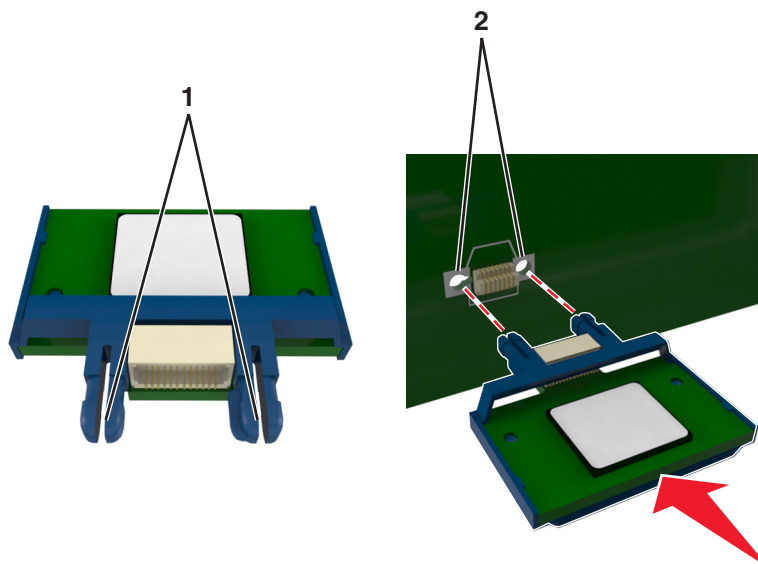

4 Împingeți ferm cartela pe poziție, după cum se arată în imagine.

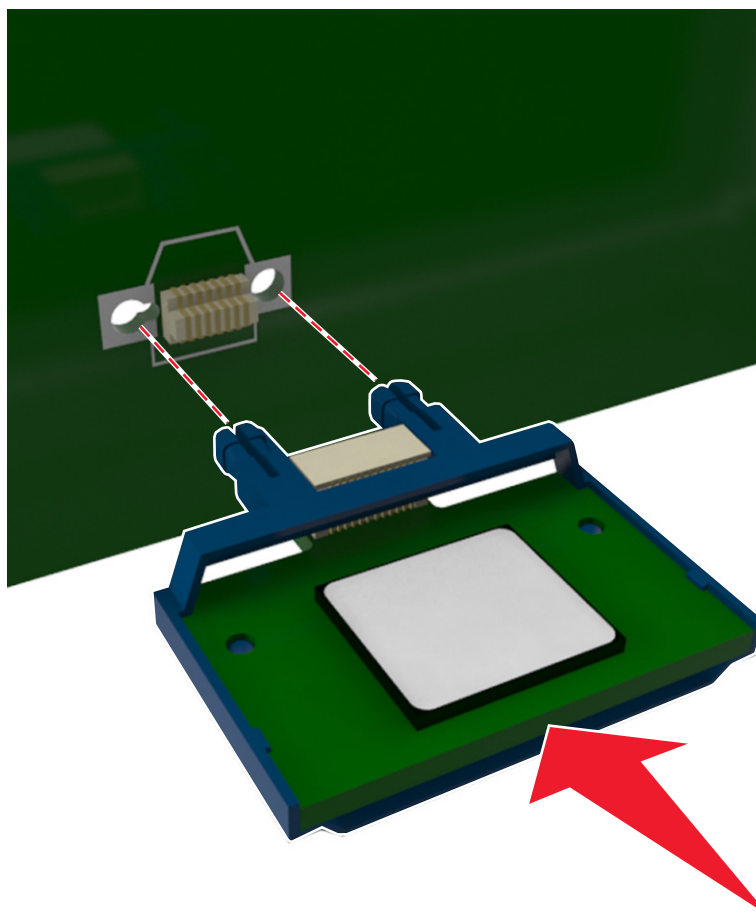

Avertisment - Pericol de deteriorare: Instalarea necorespunzătoare a cartelei poate deteriora cartela și placa de sistem.

Notă: Întreaga lungime a conectorului cartelei trebuie să atingă și să fie la același nivel cu placa de sistem.

5 Închideți ușa de acces la placa de sistem.

Notă: După instalarea software-ului de imprimantă și a oricăror opțiuni hardware, poate fi necesar să adăugați manual opțiunile în driverul de imprimantă, pentru a le face disponibile în cadrul lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [“Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 39.](#)

Instalarea opțiunilor hardware

Ordinea instalării

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Imprimanta cântărește peste 18 kg (40 livre) și este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

Instalați imprimanta și toate tăvile opționale în următoarea ordine:

- Tavă opțională pentru 550 de coli (Tava 3)
- Tavă duală opțională de 650 de coli cu un alimentator multifuncțional integrat (Tava 2)
- Imprimantă


Instalarea tăvilor opționale

Imprimanta acceptă două surse de intrare opționale: o tavă de 550 de coli (Tava 3) și o tavă duală de 650 de coli (Tava 2) cu un alimentator multifuncțional integrat.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Imprimanta cântărește peste 18 kg (40 livre) și este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

- 1 Despachetați tava opțională și capacul anti-praf, apoi îndepărtați toate materialele de ambalare.

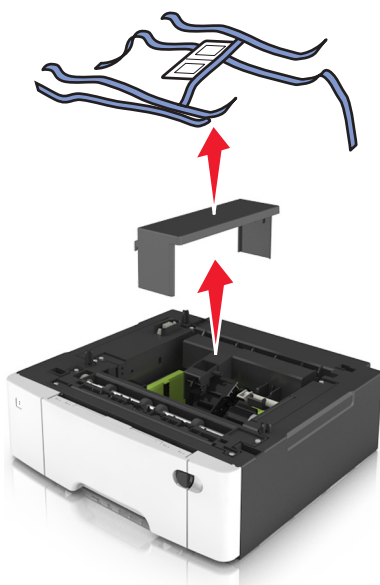


- 2 Plasați tava în apropierea imprimantei.

- 3 Aliniați tava duală de 650 de coli cu tava de 550 de coli, apoi coborâți-o în locația sa.

Note:

- Dacă instalați ambele tăvi opționale, atunci tava de 550 coli (Tava 3) trebuie poziționată întotdeauna dedesubtul tăvii de 650 de coli (Tava 2).


- Tava standard de 250 de coli poate fi etichetată Tava 1 utilizând eticheta de numerotare a tăvilor care este livrată împreună cu tava opțională.

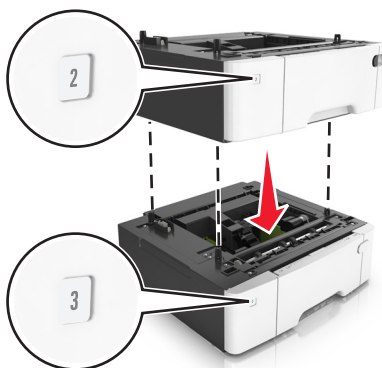

- 4** Aliniați imprimanta și tava duală de 650 de coli, apoi coborâți imprimanta în locația sa.



5 Instalați capacele pentru praf.

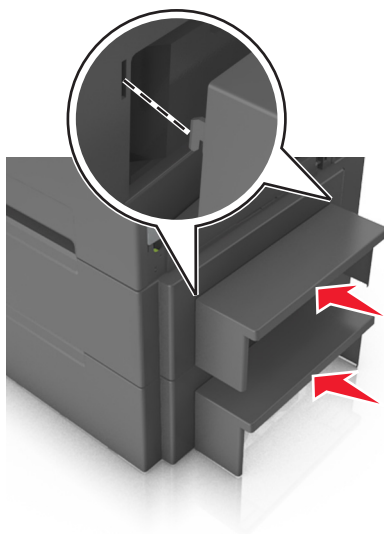


Notă: După instalarea software-ului de imprimantă și a oricăror opțiuni hardware, poate fi necesar să adăugați manual opțiunile în driverul de imprimantă, pentru a le face disponibile în cadrul lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [“Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 39.](#)

Atașarea cablurilor

-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu instalați acest produs și nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la cablul de tensiune, la fax sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare furnizat împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita pierderea de date sau o defecțiune la imprimantă, nu atingeți cablul USB, orice adaptor de rețea fără fir sau imprimanta în zonele indicate în timpul imprimării.

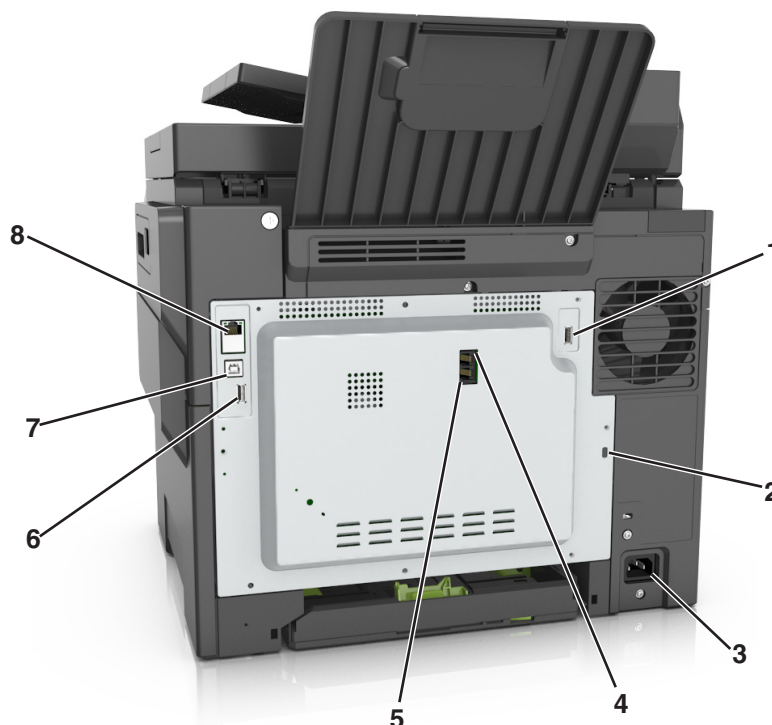

	Utilizați	Pentru
1	port USB	Conectați un adaptor de rețea fără fir sau un hard disk de imprimantă, disponibile opțional.
2	Slot de securitate	Atașați un sistem de blocare pentru a fixa imprimanta în poziție.
3	Priză pentru cablul de alimentare	Conectați imprimanta la o priză electrică împământată corespunzător.
4	Port LINE	Conectați imprimanta la o linie telefonică activă utilizând o priză telefonică de perete standard (RJ-11), un filtru DSL sau un adaptor VoIP sau orice alt adaptor care vă permite să accesați linia telefonică pentru a trimite și a primi faxuri.
5	port EXT	Conectarea unor dispozitive suplimentare (telefon sau un robot telefonic) la imprimantă și la linia telefonică. Utilizați acest port dacă nu aveți o linie de fax dedicată imprimantei și dacă această metodă de conectare este acceptată în țara sau regiunea dvs. Notă: Scoateți mufa pentru a accesa portul.
6	port USB	Atașați o tastatură sau orice opțiuni compatibile.
7	Port imprimantă USB	Conectarea imprimantei la un computer utilizând un cablu USB.
8	port Ethernet	Conectați imprimanta la o rețea Ethernet.

Configurarea software-ului imprimantei

Instalarea software-ului pentru imprimantă

1 Obțineți o copie a pachetului de instalare a software-ului.

- De pe CD-ul cu software livrat împreună cu imprimanta dvs.
- Accesați <http://support.lexmark.com> și apoi selectați imprimanta și sistemul de operare.

2 Executați scriptul de instalare a software-ului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

3 Pentru utilizatorii Macintosh, adăugați o imprimantă.

Notă: Obțineți adresa IP a imprimantei din secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi).

Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare

Pentru utilizatorii de Windows

1 Deschideți folderul de imprimante.

2 Selectați imprimanta pe care doriți să o actualizați și apoi efectuați următoarele:

- Pentru Windows 7 sau variante ulterioare, selectați **Proprietăți imprimantă**.
- Pentru versiuni anterioare, selectați **Proprietăți**.

3 Navigați la fila Configurație, apoi selectați **Actualizare imediată - Interogare imprimantă**.

4 Aplicați modificările.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1 Din System Preferences (Preferințe sistem) din meniul Apple, navigați la imprimantă, apoi selectați **Options & Supplies** (Opțiuni și consumabile).

2 Navigați în lista opțiunilor hardware și adăugați toate opțiunile instalate.

3 Aplicați modificările.

Acces la rețea

Note:

- Înainte de a configura imprimanta pentru o rețea fără fir, cumpărați un adaptor de rețea fără fir MarkNet™ N8352. Pentru informații despre instalarea unui adaptor de rețea fără fir, consultați fișa de instrucțiuni livrată împreună cu adaptorul.
- Un Service Set Identifier (Identificator set servicii) (SSID) este un nume asociat unei rețele fără fir. Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA), WPA2 și 802.1X - RADIUS sunt tipuri de securitate utilizate într-o rețea.

Pregătirea configurării imprimantei într-o rețea Ethernet

Pentru configurarea imprimantei într-o rețea Ethernet, pregătiți următoarele informații înainte de a începe:

Notă: Dacă rețeaua asociază automat adrese IP computerelor și imprimantelor, continuați cu instalarea imprimantei.

- O adresă IP validă, unică, pe care imprimanta o va utiliza în rețea
- Gateway-ul rețelei

- Masca de rețea
- Un nume de recunoaștere pentru imprimantă (opțional)

Notă: Un nume de recunoaștere vă ajută să identificați mai ușor imprimanta în rețea. Aveți posibilitatea să alegeți să utilizați numele de recunoaștere implicit pentru imprimantă sau să îi atribuiți un nume pe care să vi-l amintiți mai ușor.

Veți avea nevoie de un cablu Ethernet pentru a conecta imprimanta la rețea și un port disponibil prin care imprimanta să se conecteze fizic la rețea. Pentru a evita potențiale probleme cauzate de un cablu defect, utilizați un cablu de rețea nou ori de câte ori este posibil.

Pregătirea configurării imprimantei fără fir într-o rețea fără fir

Note:

- Asigurați-vă că adaptorul de rețea Wireless este instalat în imprimanta dvs. și funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu adaptorul de rețea Wireless.
- Asigurați-vă că punctul de acces (routerul fără fir) este pornit și funcționează corespunzător.

Asigurați-vă că aveți următoarele informații înainte de a configura imprimanta într-o rețea fără fir:

- **SSID**—SSID este cunoscut, de asemenea, ca nume al rețelei.
- **Mod fără fir (sau mod rețea)**—Modul este fie infrastructură, fie ad hoc.
- **Canal (pentru rețele ad hoc)**—În cazul rețelelor cu infrastructură, valoarea pentru canal este stabilită automat.

Unele rețele ad-hoc vor necesita, de asemenea, o setare automată. Consultați persoana responsabilă cu asistența de sistem, dacă nu sunteți sigur ce canal să selectați.

- **Security Method (Metodă de securitate)** - Există patru opțiuni de bază pentru metoda de securitate:
 - Cheia WEP
Dacă rețeaua utilizează mai multe chei WEP, introduceți până la patru chei în spațiile furnizate. Selectați cheia utilizată în prezent în rețea selectând cheia implicită de transmitere WEP.
 - cheie sau cod de acces WPA sau WPA2
WPA include criptarea ca strat suplimentar de securitate. Opțiunile sunt AES sau TKIP. Criptarea trebuie setată la același tip pe router și pe imprimantă; în caz contrar, imprimanta nu va fi capabilă să comunice în rețea.
 - 802.1X–RADIUS
Dacă instalați imprimanta într-o rețea 802.1X, veți avea nevoie de următoarele:
 - Tip de autentificare
 - Tip de autentificare internă
 - Nume de utilizator și parolă 802.1X
 - Certificate
 - No security (Fără securitate)
Dacă rețeaua fără fir nu utilizează niciun tip de securitate, nu veți avea nicio informație de securitate.

Notă: Nu recomandăm utilizarea unei rețele fără fir nesecurizate.

Note:

- Dacă nu cunoașteți SSID-ul pentru rețeaua la care este conectat computerul dvs., lansați utilitarul fără fir al adaptorului de rețea al calculatorului și căutați numele rețelei. Dacă nu puteți să găsiți SSID-ul sau informațiile de securitate pentru rețea, consultați documentația care a însoțit punctul de acces sau contactați persoana care asigură asistența sistemului.
- Pentru a găsi cheia sau codul de acces WPA/WPA2 prepartajat al rețelei fără fir, consultați documentația care a fost furnizată cu punctul de acces, serverul Embedded Web Server asociat cu punctul de acces sau consultați persoana care asigură asistența sistemului.

Conectarea imprimantei folosind Wireless Setup Wizard (Expertul de configurare a caracteristicilor fără fir)

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Adaptorul de rețea fără fir este instalat pe imprimantă și funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu adaptorul de rețea Wireless.
- Un cablu Ethernet este deconectat de la imprimantă.
- Opțiunea Active NIC (NIC activ) este setată la Auto (Automat). Pentru a seta această opțiune la Auto (Automat), navigați la:



> **Network/Ports (Rețea/Porturi)** > **Active NIC (NIC activ)** > **Auto (Automat)** > **Submit (Remitere)**

Notă: Asigurați-vă că opriți imprimanta, apoi așteptați minimum cinci secunde și reporniți-o.

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:



> **Network/Ports (Rețea/Porturi)** > **Network [x] (Rețea [x])** > **Network [x] Setup (Configurare rețea [x])** > **Wireless (Fără fir)** > **Wireless Connection Setup (Configurare conexiune fără fir)**

2 Selectați o configurare pentru conexiunea fără fir.

Utilizați	Pentru
Search for networks (Căutare rețele)	Afișați conexiunile fără fir disponibile. Notă: Acest element de meniu afișează toate SSID-urile difuzate, securizate și nesecurizate.
Enter a network name (Introducere nume de rețea)	Introduceți manual SSID-ul. Notă: Asigurați-vă că introduceți SSID-ul corect.
Wi-Fi Protected Setup	Conectați imprimanta la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup.

3 Urmați instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

Conectarea imprimantei la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup.

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Punctul de acces (routerul fără fir) are certificare Wi-Fi Protected Setup (WPS) sau este compatibil cu WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
- Adaptorul de rețea fără fir instalat pe imprimantă este conectat și funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată împreună cu adaptorul de rețea fără fir.

Utilizarea metodei Push Button Configuration (Configurare cu apăsare pe buton)

- 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:



> **Network/Ports (Rețea/Porturi)** > **Network [x] (Rețea [x])** > **Network [x] Setup (Configurare rețea [x])** > **Wireless (Fără fir)** > **Wireless Connection Setup (Configurare conexiune fără fir)** > **Wi-Fi Protected Setup** > **Start Push Button Method (Metoda de pornire cu apăsare pe buton)**

- 2 Urmați instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

Utilizarea metodei Personal Identification Number (Număr personal de identificare) (PIN)

- 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:



> **Network/Ports (Rețea/Porturi)** > **Network [x] (Rețea [x])** > **Network [x] Setup (Configurare rețea [x])** > **Wireless (Fără fir)** > **Wireless Connection Setup (Configurare conexiune fără fir)** > **Wi-Fi Protected Setup** > **Start PIN Method (Metoda de pornire cu PIN)**

- 2 Copiați codul PIN WPS format din opt cifre.
- 3 Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a punctului de acces în câmpul pentru adresă.

Note:

- Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.
- 4 Accesați setările WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
 - 5 Introduceți codul PIN format din opt cifre, apoi salvați setarea.

Conectarea imprimantei la o rețea Wireless cu ajutorul serverului Embedded Web Server

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Imprimanta este conectată temporar la o rețea Ethernet.
- Imprimanta dvs. este echipată cu un adaptor de rețea Wireless care funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu adaptorul de rețea Wireless.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe panoul de control al imprimantei. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări)** > **Network/Ports (Rețea/Porturi)** > **Wireless (Fără fir)**.
- 3 Modificați setările pentru a corespunde punctului dvs. de acces (router fără fir).

Notă: Asigurați-vă că introduceți corect SSID-ul, metoda de securitate, cheia sau codul de acces prepartajat, modul de rețea și canalul.

- 4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

- 5 Opriți imprimanta și deconectați cablul de Ethernet. Așteptați cel puțin cinci secunde, apoi reporniți imprimanta.
- 6 Pentru a verifica dacă imprimanta dvs. este conectată la rețea, tipăriți o pagină de configurare a rețelei. Apoi, în secțiunea Network Card [x] (Placă de rețea [x]), asigurați-vă că starea este „Connected” (Conectat).

Verificarea configurării imprimantei

După instalarea tuturor opțiunilor hardware și software și pornirea imprimantei, verificați dacă imprimanta este configurată corect, imprimând următoarele:

- **Menu settings page (Pagina de setări pentru meniuri)** - Utilizați această pagină pentru a verifica dacă toate opțiunile imprimantei sunt instalate corect. În partea inferioară a paginii va apărea o listă cu opțiunile instalate. Dacă o opțiune instalată nu apare pe listă, înseamnă că nu este instalată corect. Scoateți opțiunea și instalați-o din nou.
- **Network setup page (Pagina de configurare a rețelei)** - dacă imprimanta dispune de capacități de comunicare prin Ethernet sau fără fir și este conectată la o rețea, imprimați o pagină de configurare a rețelei pentru verificarea conexiunii la rețea. Această pagină oferă și informații importante legate de configurarea imprimării în rețea.

Imprimarea unei pagini cu setările de meniu

Din ecranul de început, navigați la:



> **Rapoarte** > **Pagină de setări meniuri**

Imprimarea unei pagini de configurare pentru rețea

Dacă imprimanta este conectată la o rețea, imprimați o pagină de configurare pentru rețea pentru a verifica conexiunea la rețea. Această pagină oferă și informații importante legate de configurarea imprimării în rețea.

- 1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Reports (Rapoarte)** > **Network Setup Page (Pagină de configurare pentru rețea)**

- 2 Consultați prima secțiune a paginii de configurare pentru rețea pentru a verifica dacă starea este **Connected (Conectat)**.

Dacă starea afișată este **Not Connected (Neconectat)**, conexiunea la rețeaua LAN poate să nu fie activă sau poate să existe o defecțiune a cablului de rețea. Consultați persoana care asigură asistența sistemului pentru a afla o soluție, apoi imprimați altă pagină de configurare pentru rețea.

Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale

Selectarea și încărcarea corecte a hârtiei și a suporturilor pot îmbunătăți eficiența imprimării documentelor. Pentru informații suplimentare, consultați [“Evitarea blocajelor” la pagina 247](#) și [“Depozitarea hârtiei” la pagina 61](#).

Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie

Din ecranul de început, navigați la:

 > **Meniu Hârtie** > **Dimensiune/Tip hârtie** > selectați o tavă > selectați dimensiunea sau tipul hârtiei > **Remitere**

Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

Setarea Dimensiune universală hârtie este o setare definită de utilizator, care permite imprimarea pe dimensiuni de hârtie care nu au fost prestabilite în meniurile imprimantei.

Note:

- Cea mai mică dimensiune universală acceptată este 76 x 127 mm (3 x 5 inchi) și este încărcată numai în alimentatorul multifuncțional și în alimentatorul manual.
- Cea mai mare dimensiune universală acceptată este 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 inchi) și este încărcată numai în alimentatorul multifuncțional și în alimentatorul manual.

1 Din ecranul de început, navigați la:

 > **Meniul Hârtie** > **Configurare universală** > **Unități de măsură** > selectați unitatea de măsură

2 Atingeți **Lățime portret** sau **Înălțime portret**.

3 Selectați lățimea sau înălțimea și apoi atingeți **Remitere**.


Încărcarea tăvilor de 250 și de 550 de coli

Imprimanta are o tavă de 250 de coli (Tava 1) cu un alimentator manual integrat. Tava de 250 de coli, tava duală de 650 de coli și tava de 550 de coli acceptă aceleași dimensiuni și tipuri de hârtie și se încarcă în același mod.


 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcăți separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

1 Trageți tava complet în afară.


Notă: Nu scoateți tăvile în timpul unei lucrări de imprimare sau în timp ce pe afișaj clipește semnalul **Ocupat**. În caz contrar poate surveni un blocaj.

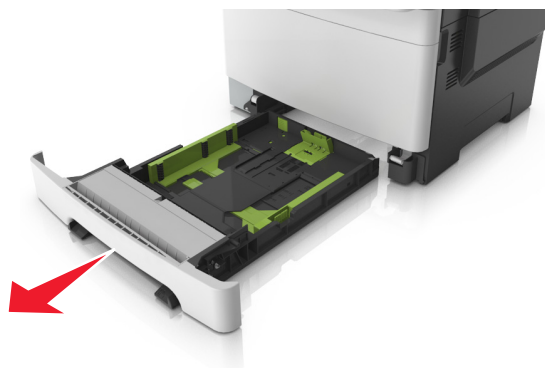

- 2** Dacă hârtia este mai lungă decât cea de dimensiune Letter, strângeți și apoi glisați ghidajul pentru lungime din spatele tăvii, pentru a-l extinde.

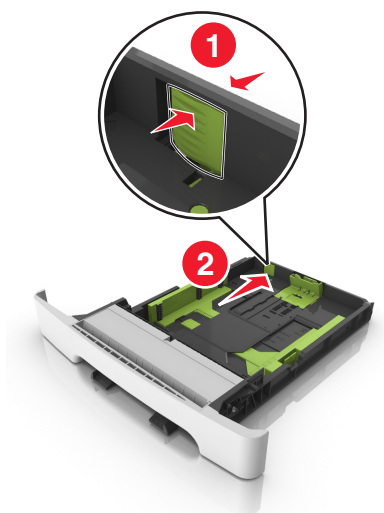

- 3** Strângeți și apoi glisați ghidajul pentru lungime în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei încărcate.

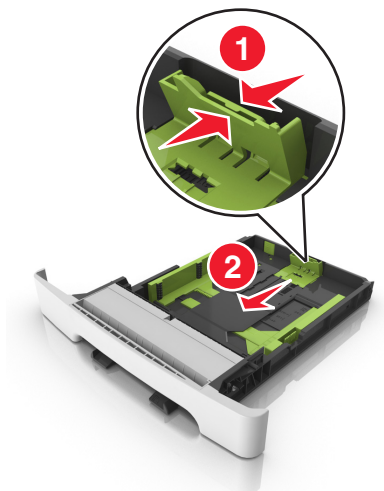


Notă: Utilizați indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajul.

- 4 Strângeți și apoi glisați ghidajul pentru lățime în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei încărcate.




Notă: Utilizați indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajele.


- 5 Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoiți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

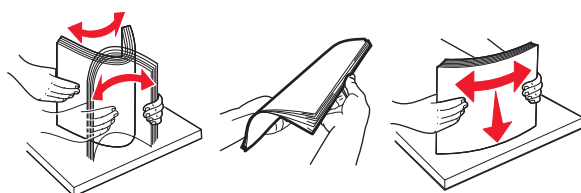

- 6 Încărcați teancul de hârtie cu fața recomandată pentru imprimare orientată în sus.

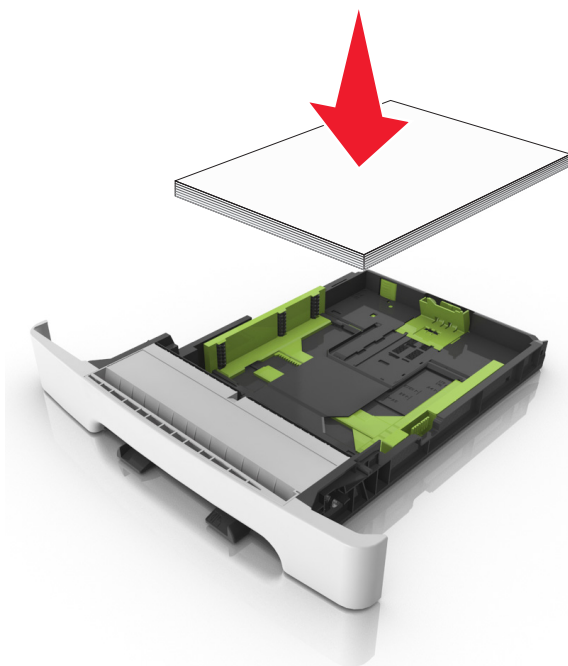

- 7 Reglați ghidajele pentru hârtie astfel încât să fie în contact cu marginile hârtiei.

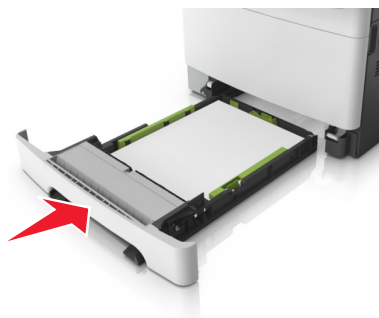8 Introduceți tava.**9** Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Notă: Combinarea dimensiunilor sau tipurilor de hârtie într-o tavă poate să producă blocaje.

Încărcarea alimentatorului manual

Tava standard de 250 de coli are un alimentator manual integrat care poate fi utilizat pentru imprimarea pe diferite tipuri de hârtie, pe câte o foaie, pe rând.

1 Încărcați o coală de hârtie în alimentatorul manual:

- Cu fața imprimabilă în jos pentru imprimarea pe o față
- Cu fața imprimabilă în sus pentru imprimarea pe două fețe (față-verso)

Notă: Hârtia cu antet se poate încărca în mai multe feluri, în funcție de modul de imprimare.



- Încărcați plicul cu clapa orientată în sus și în partea dreaptă a ghidajului pentru hârtie.

**2** Alimentați hârtia în alimentatorul manual numai în punctul unde muchia principală poate atinge ghidajele pentru hârtie.

Notă: Pentru a obține cea mai bună calitate posibilă a imprimării, utilizați numai suporturi de înaltă calitate, special destinate imprimantelor cu laser.

3 Reglați ghidajele pentru hârtie la lățimea hârtiei încărcate.


Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu forțați în alimentator. Forțarea hârtiei poate genera blocaje.



Încărcarea tăvii duale de 650 de coli

Tava duală de 650 de coli (Tava 2) constă dintr-o tavă de 550 de coli și un alimentator multifuncțional integrat de 100 de coli. Tava se încarcă la fel ca tava de 250 de coli și ca tava opțională de 550 de coli și acceptă aceleași dimensiuni și tipuri de hârtie. Singurele diferențe sunt aspectul ghidajelor și locația indicatorilor pentru dimensiunea hârtiei.


⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

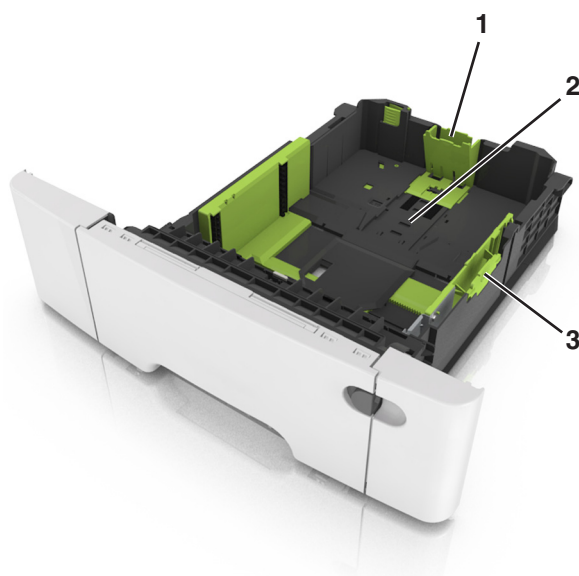

1	Ghidaj pentru lungime
2	Indicator pentru dimensiunea hârtiei
3	Ghidaj pentru lățime

Încărcarea alimentatorului multifuncțional

- 1 Împingeți opritorul alimentatorului multifuncțional spre stânga.

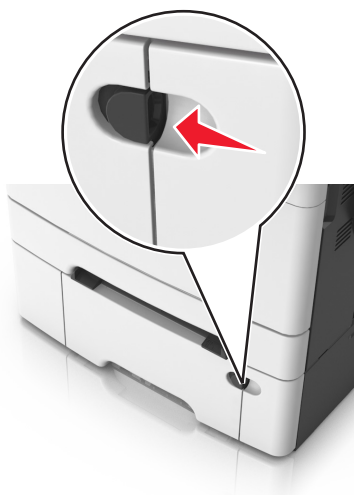

- 2 Deschideți alimentatorul multifuncțional.




- 3 Trageți sistemul de extindere al alimentatorului multifuncțional.

Notă: Împingeți ușor sistemul de extindere, astfel încât alimentatorul multifuncțional să se extindă complet și să se deschidă.




4 Pregătiți hârtia pentru încărcare.

- Îndoți ușor colile de hârtie înainte și înapoi, apoi răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

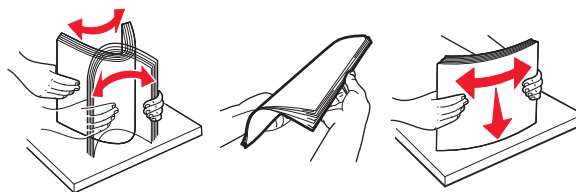

- Țineți foliile transparente de margini, apoi răsfoiți-le. Aduceți marginile la același nivel.

Notă: Evitați să atingeți partea pe care se imprimă a foliilor transparente. Aveți grijă să nu zgâriați foliile.

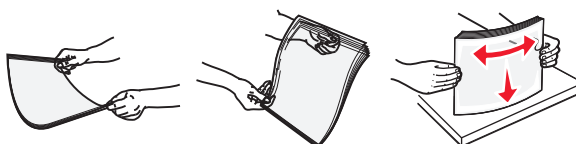


- Îndoți ușor un teanc de plicuri înainte și înapoi și răsfoiți-le. Aduceți marginile la același nivel.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu utilizați niciodată plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau adezivi autocolanți. Aceste plicuri pot deteriora grav imprimanta.



5 Identificați indicatorul și ghidajul de umplere maximă.

Notă: Asigurați-vă că hârtia sau suporturile speciale nu depășesc indicatorul de umplere maximă de pe ghidajele pentru hârtie.

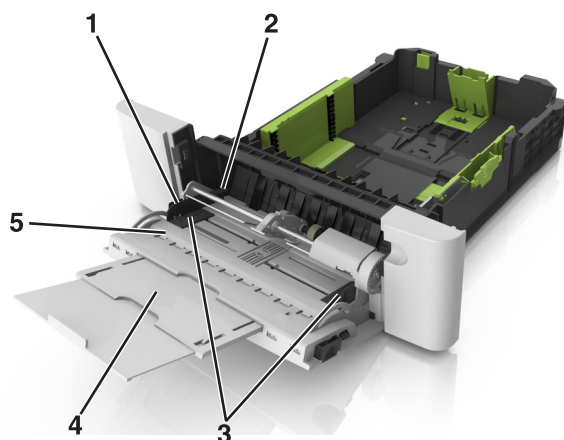

1	Ghidaj pentru lățime
2	Indicator de umplere maximă cu hârtie
3	Ghidajul de lățime
4	Sistem de extindere a alimentatorului


5 Indicator pentru dimensiunea hârtiei

6 Încărcați hârtia, apoi reglați ghidajul pentru lățime astfel încât să atingă ușor marginea teancului de hârtie.

- Încărcați hârtie, carton și folii transparente cu fața recomandată pentru imprimare în jos și marginea superioară orientată spre intrarea în imprimantă.



- Încărcați plicuri cu clapa orientată în sus și în partea dreaptă a ghidajului pentru hârtie.

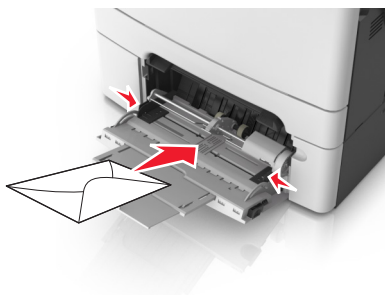**Note:**

- Nu încărcați și nu închideți alimentatorul multifuncțional în timpul unei operații de tipărire.
- Încărcați un singur tip și o singură dimensiune de hârtie în același timp.
- Hârtia trebuie să fie perfect întinsă în alimentatorul multifuncțional. Asigurați-vă că hârtia încapă bine în alimentatorul multifuncțional și că nu este îndoită sau boțită.

7 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Legarea și anularea legării tăvilor

Imprimanta realizează legarea tăvilor când dimensiunea și tipul hârtiei sunt aceleași. Când o tavă legată se golește, alimentarea cu hârtie este continuată din următoarea tavă legată. Pentru a preveni legarea tăvilor, atribuiți un nume de tip de hârtie particularizat.

Legarea și anularea legării tăvilor

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > meniul Paper (Hârtie)**.**3** Modificați setările de dimensiune și tip de hârtie pentru tăvile pe care le legați.

- Pentru a lega tăvile, asigurați-vă că dimensiunea și tipul hârtiei dintr-o tavă se potrivesc cu cele din cealaltă tavă.
- Pentru a anula legarea tăvilor, asigurați-vă că dimensiunea sau tipul hârtiei dintr-o tavă *nu* se potrivesc cu cele din cealaltă tavă.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Notă: De asemenea, puteți schimba setările de dimensiune și tip de hârtie utilizând panoul de control a imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați [“Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie” la pagina 44](#).

Avertisment - Pericol de deteriorare: Numele tipului de hârtie încărcată în tavă trebuie să fie echivalent cu numele tipului de hârtie atribuit în imprimantă. Temperatura unității de fuziune diferă în funcție de tipul de hârtie specificat. Dacă setările nu sunt configurate în mod corespunzător, este posibilă apariția unor probleme de imprimare.

Crearea unui nume particularizat pentru un tip de hârtie

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > meniul Paper (Hârtie) > Custom Names (Nume particularizate)**.**3** Selectați un nume particularizat, apoi tastați un nume particularizat pentru tipul de hârtie.**4** Faceți clic pe **Remitere**.**5** Faceți clic pe **Tipuri particularizate**, apoi verificați dacă noul nume particularizat al tipului de hârtie a înlocuit numele particularizat.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, navigați la:

> Meniul Hârtie > Nume particularizate

2 Selectați un nume particularizat, apoi tastați un nume particularizat pentru tipul de hârtie.

3 Atingeți **Remitere**.

4 Atingeți **Tipuri particularizate**, apoi verificați dacă noul nume particularizat al tipului de hârtie a înlocuit numele particularizat.

Atribuirea unui tip de hârtie particularizat

Utilizare serverului EWS

Atribuiți un nume de tip de hârtie particularizat unei tăvi atunci când legați sau anulați legarea tăvilor.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > meniul Paper (Hârtie) > Custom Types (Tipuri particularizate)**.

3 Selectați un nume de tip de hârtie particularizat, apoi selectați un tip de hârtie.

Notă: Hârtia simplă este tipul de hârtie prestabilit din fabrică asociat tuturor numelor particularizate definite de utilizator.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, navigați la:



> Meniul Hârtie > Tipuri particularizate

2 Selectați un nume de tip de hârtie particularizat, apoi selectați un tip de hârtie.

Notă: Hârtia simplă este tipul de hârtie prestabilit din fabrică asociat tuturor numelor particularizate definite de utilizator.

3 Atingeți **Submit (Remitere)**.

Configurarea unui nume particularizat

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări > meniul Hârtie > Tipuri particularizate**.

3 Selectați un nume particularizat pe care doriți să-l configurați, selectați un tip de hârtie sau de suporturi speciale, apoi faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, navigați la:



> Meniul Hârtie > Tipuri particularizate

2 Selectați un nume particularizat pe care doriți să-l configurați, apoi atingeți **Remitere**.

Ghid despre hârtie și suporturi speciale

Note:

- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea, tipul și greutatea hârtiei pe computer sau în panoul de control.
- Flexați, ventilați și îndreptați suporturile speciale înainte de a le încărca.
- Este posibil ca imprimanta să imprime la o viteză redusă pentru a preveni deteriorarea unității de fuziune.
- Pentru informații suplimentare despre carton și etichete, consultați *Ghidul pentru carton și etichete* la <http://support.lexmark.com>.

Utilizarea suporturilor speciale

Sfaturi pentru utilizarea hârtiei cu antet

- Utilizați hârtie cu antet specială pentru imprimante cu laser.
- Imprimați o pagină de test pe hârtia cu antet pe care intenționați să o utilizați, înainte de a achiziționa hârtie în cantități mari.
- Înainte de a încărca hârtia cu antet, flexați, răsfroiți și îndreptați teancurile pentru a preveni lipirea colilor unele de altele.
- Orientarea paginii este importantă când se imprimă pe hârtie cu antet.

Sursă	Tipărirea	Fața imprimabilă	Orientarea hârtiei
Tăvi 	Pe o față	Orientată cu fața în sus	Încărcați coala cu partea de sus să intre prima în imprimantă.
Notă: Contactați producătorul sau distribuitorul pentru a verifica dacă hârtia cu antet aleasă poate fi utilizată sau nu cu imprimante laser.			

Sursă	Tipărire	Fața imprimabilă	Orientarea hârtiei
Tăvi 	Pe două fețe	Orientată cu fața în jos	Încărcați coala cu partea de jos să intre prima în imprimantă.
Alimentator manual 	Pe o față	Orientată cu fața în jos	Încărcați coala cu partea de sus să intre prima în imprimantă.
Alimentator manual 	Pe două fețe	Orientată cu fața în sus	Încărcați coala cu partea de jos să intre prima în imprimantă.
Alimentator multifuncțional 	Pe o față	Orientată cu fața în jos	Încărcați coala cu partea de sus să intre prima în imprimantă.
Notă: Contactați producătorul sau distribuitorul pentru a verifica dacă hârtia cu antet aleasă poate fi utilizată sau nu cu imprimante laser.			

Sursă	Tipărirea	Fața imprimabilă	Orientarea hârtiei
Alimentator multifuncțional 	Pe două fețe	Orientată cu fața în sus	Încărcați coala cu partea de jos să intre prima în imprimantă.
Notă: Contactați producătorul sau distribuitorul pentru a verifica dacă hârtia cu antet aleasă poate fi utilizată sau nu cu imprimante laser.			

Sfaturi pentru utilizarea foliilor transparente

Imprimați o pagină de test pe foliile transparente pe care intenționați să le utilizați, înainte de a le achiziționa în cantități mari.

- Din panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea, tipul, textura și greutatea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu foliile transparente încărcate în tavă.
- Imprimați o pagină de test pe foliile transparente pe care intenționați să le utilizați, înainte de a le achiziționa în cantități mari.
- Alimentați foliile transparente din tava de 250 de coli, din alimentatorul manual sau din alimentatorul multifuncțional.
- Utilizați folii transparente speciale pentru imprimante cu laser.
- Evitați să lăsați amprente pe foliile transparente pentru a preveni apariția unor probleme privind calitatea.
- Înainte de a încărca foliile transparente, flexați, răsfoiți și îndreptați teancurile pentru a preveni lipirea foliilor unele de altele.

Sfaturi pentru utilizarea plicurilor

- Din panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea, tipul, textura și greutatea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu plicurile încărcate în tavă.
- Tipăriți eșantioane de plicuri înainte de a achiziționa cantități mari.
- Utilizați plicuri speciale pentru imprimante laser.
- Pentru performanțe optime, utilizați plicuri confecționate din hârtie de 90 g/m² (24 livre) sau cu 25% bumbac.
- Utilizați numai plicuri noi din pachete nedeteriorate.
- Pentru a spori performanțele și minimiza blocajele, nu folosiți plicuri care:
 - Sunt prea îndoit sau încrețite.
 - Sunt lipite unele de altele sau deteriorate în vreun fel.
 - Au ferestre, găuri, perforații, elemente decupabile sau în relief.
 - Au agrafe metalice, elemente de legare sau de pliere.
 - Sunt construite prin întrepătrunderea elementelor.
 - Au atașate timbre poștale.

- Au substanța adezivă expusă când plicul este închis.
- Au colțuri îndoite.
- Au finisaje aspre, șifonate sau liniate.
- Ajustați ghidajele pentru lățime la lățimea plicurilor.
- Înainte de încărcarea plicurilor în tavă, flexați și ventilați plicurile pentru a le desprinde. Aduceți marginile la același nivel.

Notă: Combinația dintre umiditatea mare (peste 60%) și temperatura înaltă de imprimare poate conduce la șifonarea sau lipirea plicurilor.

Sfaturi pentru utilizarea etichetelor

- Din panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea, tipul, textura și greutatea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu etichetele încărcate în tavă.
- Imprimați eşantioane de etichete înainte de a achiziționa cantități mari.
- Pentru informații detaliate despre imprimarea pe etichete, caracteristici și design, consultați *Ghidul pentru carton și etichete*, disponibil la <http://support.lexmark.com>.
- Utilizați etichete speciale pentru imprimante laser.
- Nu folosiți etichete fixate pe material lucios.
- Utilizați foi de etichete complete. Utilizarea foilor parțiale poate determina dezlipirea etichetelor în timpul tipăririi, determinând blocaje. De asemenea, foile parțiale pot contamina cu substanță adezivă imprimanta și cartușul, putând duce la anularea garanției pentru imprimantă și cartuș.
- Nu utilizați etichete cu adezivul expus.
- Înainte de încărcarea etichetelor în tavă, flexați și răsfirați etichetele pentru a le desprinde. Aduceți marginile la același nivel.

Sfaturi pentru utilizarea cartonului

Cartonul este un suport de tipărire specializat greu, compus dintr-un singur strat. Multe dintre caracteristicile sale variabile, cum ar fi conținutul de umiditate, grosimea și textura, pot afecta în mod semnificativ calitatea tipăririi.

- Din panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea, tipul, textura și greutatea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu cartonul încărcat în tavă.
- Tipăriți pe eşantioane de carton înainte de a achiziționa cantități mari.
- Specificați textura și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
- Pretipărirea, perforarea și îndoirea pot afecta în mod semnificativ calitatea tipăririi și pot cauza blocaje sau alte dificultăți legate de alimentarea hârtiei.
- Înainte de încărcarea cartonului în tavă, flexați și ventilați cartonul pentru a-l desprinde. Aduceți marginile la același nivel.

Indicații despre hârtie

Selectați hârtia corectă sau suporturile speciale corecte pentru a reduce problemele legate de imprimare. Pentru a obține calitatea optimă a imprimării, încercați să imprimați mostre de hârtie sau de suporturi speciale înainte de a cumpăra cantități mari.

Caracteristicile hârtiei

Următoarele caracteristici ale hârtiei afectează calitatea și fiabilitatea imprimării. Luați în calcul aceste caracteristici când evaluați un nou stoc de hârtie.

Greutate

Tăvile imprimantei pot alimenta automat hârtie bond cu fibră lungă, cu greutatea de până la 176-g/m² (47-lb). Alimentatorul multifuncțional poate alimenta automat hârtie bond cu fibră lungă, cu greutatea de până la 176-g/m² (47-lb). Hârtia mai ușoară de 60 g/m² (16 lb) poate fi insuficient de rigidă pentru a permite alimentarea corectă, cauzând blocaje. Pentru performanțe optime, utilizați hârtie Bond de 75 g/m² (20 lb) cu fibră lungă. Pentru hârtie cu dimensiuni mai mici de 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 inchi), vă recomandăm hârtie de 90 g/m² (24 lb) sau mai grea.

Notă: Imprimarea duplex este acceptată de la hârtia bond cu fibră lungă, de 60 - 105-g/m² (16 - 28-lb).

Încrețirea

Încrețirea se referă la tendința hârtiei de a se încrêți la margini. Încrêțirea excesivă poate perturba alimentarea cu hârtie. Încrêțirea poate apărea după trecerea hârtiei prin imprimantă, unde este expusă la temperaturi înalte. Stocarea hârtiei despachetate în condiții de temperatură sau umiditate ridicată sau scăzută, chiar și în tăvi, poate contribui la încrêțirea hârtiei înainte de imprimare și poate crea probleme la alimentare.

Netezimea

Gradul de netezime a hârtiei afectează direct calitatea tipăririi. Dacă hârtia este prea aspră, tonerul nu poate fuziona corect. Dacă hârtia este prea fină, pot apărea probleme legate de alimentare sau de calitatea imprimării. Utilizați întotdeauna hârtie având între 100 și 300 de puncte Sheffield. Totuși, hârtia cu 150 - 250 de puncte Sheffield permite o calitate optimă a imprimării.

Umiditatea conținutului

Umiditatea din hârtie afectează atât calitatea imprimării, cât și capacitatea imprimantei de alimentare corectă cu hârtie. Lăsați hârtia în ambalajul original până când urmează să o folosiți. În acest fel limitați expunerea hârtiei la modificări ale umidității care îi pot afecta performanța.

Depozitați hârtia în ambalajul original în același mediu ca și imprimanta cu 24 - 48 de ore înainte de imprimare. Prelungiți această perioadă cu câteva zile în cazul în care mediul de stocare sau de transport diferă foarte mult de cel în care se află imprimanta. De asemenea, hârtia groasă poate necesita o perioadă de pregătire mai îndelungată.

Direcția fibrei

Direcția fibrei se referă la alinierea fibrelor unei coli de hârtie. Există două tipuri de hârtie: cu *fibră lungă*, cu fibra pe lungul paginii sau cu *fibră scurtă*, cu fibra pe latul paginii.

Pentru hârtie Bond de 60–90 g/m² (16–24 lb), se recomandă hârtie cu fibră lungă.

Conținutul fibrei

Majoritatea tipurilor de hârtie xerografică de înaltă calitate sunt obținute în proporție de 100% din lemn celulozic tratat chimic. Acest conținut conferă hârtiei o mai mare stabilitate, diminuând problemele de alimentare și îmbunătățind calitatea imprimării. Hârtia care conține fibre precum cele din bumbac prezintă dificultăți la manevrare.

Hârtie neacceptată

Nu se recomandă utilizarea următoarelor tipuri de hârtie pentru tipărirea cu imprimanta:

- Hârtie tratată chimic utilizată pentru efectuarea de copii fără indigo, cunoscută și sub denumirea de hârtie fără carbon, hârtie de copiat fără carbon (carbonless copy paper - CCP) sau hârtie care nu necesită carbon (no carbon required - NCR)
- Hârtie pretipărită cu elemente chimice care pot contamina imprimanta
- Hârtie pretipărită care poate fi afectată de temperatura din unitatea de fuziune a imprimantei
- Hârtie pretipărită care necesită o înregistrare (locația precisă de tipărire pe pagină) mai mare de ± 2.3 mm (± 0.9 in.), de exemplu, formularele pentru recunoașterea optică a caracterelor (OCR)

În unele cazuri, înregistrarea poate fi reglată cu un software în vederea tipăririi corecte pe aceste formulare.

- Hârtie cretată (care poate fi ștearsă), hârtie sintetică, hârtie termică
- Hârtie cu margini proeminente, cu textură aspră sau proeminentă, ondulată
- Hârtie reciclată care nu respectă standardul EN12281:2002 (european)
- Hârtie care cântărește mai puțin de 60 g/m^2 (16 lb)
- Formulare sau documente compuse din mai multe părți

Selectarea hârtiei

Utilizarea unui tip corect de hârtie previne producerea blocajelor și a problemelor de imprimare.

Pentru a preveni blocajele de hârtie și scăderea calității de imprimare:

- Utilizați *întotdeauna* hârtie nouă, nedeteriorată.
- Înainte de a încărca hârtia, verificați care este partea hârtiei pe care se recomandă imprimarea. De obicei, această informație este indicată pe ambalaj.
- *Nu utilizați* hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- *Nu amestecați* hârtii de diferite dimensiuni, tipuri sau greutate în aceeași tavă; în caz contrar, se vor produce blocaje de hârtie.
- *Nu utilizați* hârtie cretată decât dacă este destinată imprimării electrofotografice.

Selectarea formularelor pretipărite și a hârtiilor cu antet

Utilizați aceste indicații la selectarea formularelor pretipărite și a hârtiilor cu antet:

- Utilizați fibra lungă pentru hârtia de $60\text{--}90 \text{ g/m}^2$ (16–24livre).
- Utilizați numai formulare și hârtii cu antet tipărite printr-un proces de gravare sau litografiere offset.
- Evitați hârtia cu suprafață aspră sau textură pronunțată.

Utilizați cerneluri care nu sunt afectate de rășinile din toner. În general, cernelurile pe bază de ulei sau de oxidare satisfac aceste cerințe; cernelurile pe bază de latex nu satisfac aceste cerințe.

Dacă nu sunteți sigur, contactați furnizorul de hârtie.

Utilizarea hârtiei reciclate și a altor hârtii de birou

Fiind o companie preocupată de mediu, Lexmark oferă suport pentru utilizarea hârtiei reciclate de birou produsă special pentru imprimantele laser (electrofotografice). În 1998, Lexmark a prezentat guvernului SUA un studiu care demonstrează că hârtia reciclată produsă de marile combine din SUA este alimentată la fel ca și hârtia nereciclată. Cu toate acestea, nu se poate afirma că *toată* hârtia reciclată este alimentată bine.

Lexmark își testează imprimantele cu hârtie reciclată (provenită din deșeuri în proporție de 20–100%) și o varietate de hârtii de test din întreaga lume, utilizând o cameră de testare în condiții de temperatură și umiditate diferite. Lexmark nu a găsit un motiv pentru a descuraja utilizarea hârtiei de birou reciclate actuale, dar în general se aplică următoarele instrucțiuni privind proprietățile hârtiei reciclate.

- Conținut minim de umiditate (4–5%)
- Netezime corespunzătoare (100–200 unități Sheffield sau 140–350 unități Bendtsen, Europa)

Notă: Unele sortimente de hârtie cu netezime mai mare (cum ar fi hârtia laser premium 24 lb, 50–90 unități Sheffield) și unele sortimente de hârtie mai aspră (cum ar fi hârtia de bumbac, 200–300 unități Sheffield) au fost prelucrate astfel încât să funcționeze foarte bine cu imprimantele laser, în ciuda texturii suprafeței. Înainte de a folosi aceste tipuri de hârtie, consultați furnizorul de hârtie.

- Coeficient de frecare foaie la foaie corespunzător (0.4–0.6)
- Rezistență la îndoire suficientă în direcția de alimentare

Hârtia reciclată, hârtia cu greutate mică (sub 60 g/m² [16 lb] setul) și/sau mai subțire (<3.8 mils [0.1 mm]) și hârtia cu granulație fină pentru imprimantele cu alimentare pentru portrete (sau muchie scurtă) au o rezistență la îndoire mai joasă decât cea normală pentru alimentarea cu hârtie. Înainte de a folosi aceste tipuri de hârtie pentru tipărirea cu laser (electrofotografică), consultați furnizorul de hârtie. Rețineți că aceste instrucțiuni sunt generale și că atunci când tipul de hârtie corespunde acestora, pot încă apărea probleme de alimentare a hârtiei pe imprimantele laser (de exemplu, dacă hârtie se ondulează excesiv în condiții de tipărire normale).

Depozitarea hârtiei

Utilizați aceste indicații pentru depozitarea hârtiei, pentru a preveni crearea blocajelor și obținerea unei calități inegale la tipărire:

- Pentru rezultate optime, depozitați hârtia în locuri în care temperatura este de 21°C (70°F) și umiditatea relativă este de 40%. Majoritatea producătorilor recomandă imprimarea la o temperatură cuprinsă între 18 și 24°C (65 și 75°F) cu umiditatea relativă cuprinsă între 40 și 60%.
- Depozitați hârtia în cutii de carton, pe un stativ de lemn sau pe un raft, și nu pe podea.
- Depozitați topuri individuale pe o suprafață plană.
- Nu depozitați alte obiecte deasupra topurilor individuale de hârtie.
- Scoateți hârtia din carton sau din ambalaj numai când sunteți pregătit să o încărcăți în imprimantă. Cartonul sau ambalajul vă ajută să păstrați hârtia curată, uscată și dreaptă.

Dimensiuni, tipuri și greutatea de hârtie acceptate

Următoarele tabele furnizează informații despre sursele standard și opționale de hârtie și despre dimensiunile, tipurile și greutatea de hârtie pe care le acceptă acestea.

Notă: Pentru o dimensiune de hârtie care nu apare pe listă, selectați cea mai apropiată dimensiune *mai mare* de pe listă.

Dimensiuni acceptate pentru hârtie

Notă: Modelul dvs. de imprimantă poate fi echipat cu o tavă duală de 650 de coli care constă dintr-o tavă de 550 de coli și un alimentator multifuncțional integrat de 100 de coli. Tava de 550 de coli, componentă a tăvii duale de 650 de coli, acceptă aceleași dimensiuni de hârtie ca și tava opțională de 550 de coli. Alimentatorul multifuncțional integrat acceptă mai multe dimensiuni, tipuri și greutatea de hârtie.

Dimensiunea și tipul hârtiei	Tavă standard de 250 de coli	Alimentator manual	Tavă duală de 650 de coli		Tavă de 550 de coli	ADF	Geam scanner	Mod Duplex
			Tavă de 550 de coli	Alimentator & multifuncțional				
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 in.)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,3 inchi)	✓ ¹	✓	✓ ²	✓ ¹	✓ ²	✓	✓	X
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 in.)	X	✓	X	✓ ¹	X	X	✓	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 in.)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓	X
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 in.)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓	X	✓
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 in.)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓	X

¹ Sursa de hârtie acceptă dimensiunea hârtiei fără *detectarea dimensiunii*.

² Dimensiunea universală este acceptată numai în tava standard de 250 de coli și în tava opțională de 550 de coli dacă dimensiunea hârtiei este de la 148 x 215,9 mm (5,83 x 8,5 inchi) la 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inchi).

³ Dimensiunea universală este acceptată numai în alimentatorul multifuncțional și în alimentatorul manual dacă dimensiunea hârtiei este de la 76,2 x 127 mm (3 x 5 inchi) la 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 inchi).

⁴ Dimensiunea universală este acceptată numai în modul duplex dacă lățimea este de la 210 mm (8,27 inchi) la 215,9 mm (8,5 inchi), iar lungimea este de la 279,4 mm (11 inchi) la 355,6 mm (14 inchi).

Dimensiunea și tipul hârtiei	Tavă standard de 250 de coli	Alimentator manual	Tavă duală de 650 de coli		Tavă de 550 de coli	ADF	Geam scanner	Mod Duplex
			Tavă de 550 de coli	Alimentator & multifuncțional				
Oficio (Mexic) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inchi)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓	X	✓
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 inchi)	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓	X	✓
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 in.)	X	✓	X	✓ ¹	X	✓	✓	X
Universal 76 x 127 mm (3 x 5 inchi) până la 216 x 356 mm (8,5 x 14 inchi)	X	✓ ^{1,3}	X	✓ ^{1,3}	X	✓	✓	X
Universal Între 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 in.) și 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.).	✓ ^{1,2}	✓	✓ ^{1,2}	✓	✓ ^{1,2}	X	X	✓ ⁴
7 3/4 Plic (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 in.)	X	✓	X	✓ ¹	X	X	X	X
9 Plic 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 in.)	X	✓	X	✓ ¹	X	X	X	X
10 Plic 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 in.)	X	✓	X	✓ ¹	X	X	X	X
DL Plic 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 in.)	X	✓	X	✓ ¹	X	X	X	X
C5 Plic 162 x 229 mm (6,4 x 9 in.)	X	✓	X	✓ ¹	X	X	X	X

¹ Sursa de hârtie acceptă dimensiunea hârtiei fără *detectarea dimensiunii*.

² Dimensiunea universală este acceptată numai în tava standard de 250 de coli și în tava opțională de 550 de coli dacă dimensiunea hârtiei este de la 148 x 215,9 mm (5,83 x 8,5 inchi) la 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inchi).

³ Dimensiunea universală este acceptată numai în alimentatorul multifuncțional și în alimentatorul manual dacă dimensiunea hârtiei este de la 76,2 x 127 mm (3 x 5 inchi) la 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 inchi).

⁴ Dimensiunea universală este acceptată numai în modul duplex dacă lățimea este de la 210 mm (8,27 inchi) la 215,9 mm (8,5 inchi), iar lungimea este de la 279,4 mm (11 inchi) la 355,6 mm (14 inchi).

Dimensiunea și tipul hârtiei	Tavă standard de 250 de coli	Alimentator manual	Tavă duală de 650 de coli		Tavă de 550 de coli	ADF	Geam scanner	Mod Duplex
			Tavă de 550 de coli	Alimentator & multifuncțional				
B5 Plic 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 in.)	X	✓	X	✓ ¹	X	X	X	X
Alte Plicuri 98 x 162 mm (3,9 x 6,3 inchi) up to 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 inchi)	X	✓	X	✓ ¹	X	X	X	X
¹ Sursa de hârtie acceptă dimensiunea hârtiei fără <i>detectarea dimensiunii</i> . ² Dimensiunea universală este acceptată numai în tava standard de 250 de coli și în tava opțională de 550 de coli dacă dimensiunea hârtiei este de la 148 x 215,9 mm (5,83 x 8,5 inchi) la 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inchi). ³ Dimensiunea universală este acceptată numai în alimentatorul multifuncțional și în alimentatorul manual dacă dimensiunea hârtiei este de la 76,2 x 127 mm (3 x 5 inchi) la 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 inchi). ⁴ Dimensiunea universală este acceptată numai în modul duplex dacă lățimea este de la 210 mm (8,27 inchi) la 215,9 mm (8,5 inchi), iar lungimea este de la 279,4 mm (11 inchi) la 355,6 mm (14 inchi).								

Tipuri și greutate de hârtie acceptate

Note:

- Modelul dvs. de imprimantă poate fi echipat cu o tavă duală de 650 de coli care constă dintr-o tavă de 550 de coli și un alimentator multifuncțional integrat de 100 de coli. Tava de 550 de coli a tăvii duale de 650 de coli acceptă aceleași tipuri de hârtie ca și tava de 550 de coli. Alimentatorul multifuncțional integrat acceptă mai multe dimensiuni, tipuri și greutate de hârtie.
- Etichetele, plicurile și cartoanele se imprimă întotdeauna cu o viteză redusă.

Tip de hârtie	Tavă de 250 de coli	Alimentator manual	tavă duală de 650 de coli		Tavă de 550 de coli	ADF	Geam scanner	Impri-marea pe două fețe
			Tavă de 550 de coli	Alimentator & multifuncțional				
Hârtie • Obişnuită • Reciclată • Lucios • Bond • Hârtie cu antet • Preimprimată • Colorată • Uşoară • Grea • Tip particularizat [x]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Carton	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X

Tip de hârtie	Tavă de 250 de coli	Alimentator manual	tavă duală de 650 de coli		Tavă de 550 de coli	ADF	Geam scanner	Impri- marea pe două fețe
			Tavă de 550 de coli	Alimentator & multifuncțional				
Etichete • Hârtie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
Plicuri	X	✓	X	✓	X	✓	✓	X

Imprimare

Imprimarea formularelor

- 1 Din ecranul de început, navigați la:
Formulare și preferințe > selectați formularul > **Imprimare**
- 2 Dacă este necesar, configurați setările de imprimare.
- 3 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Imprimarea unui document

Imprimarea de pe un computer

Notă: Pentru etichete, hârtie cartonată și plicuri, setați dimensiunea hârtiei și selectați imprimanta înainte de a trimite operația de imprimare.

- 1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.
- 2 Dacă este necesar, reglați setările.
- 3 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Imprimarea alb-negru

Din ecranul de început, navigați la:

 > **Settings (Setări)** > **Print Settings (Setări de imprimare)** > **Meniul Quality (Calitate)** > **Print Mode (Modul Imprimare)** > **Black Only (Numai negru)** > **Submit (Remitere)**

Reglarea luminozității tonerului

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări)** > **Print Settings (Setări de imprimare)** > **meniul Quality (Calitate)** > **Toner Darkness (Luminozitate toner)**.
- 3 Reglați luminozitatea pentru toner, apoi faceți clic pe **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Setări** > **Setări de imprimare** > **Meniu Calitate** > **Luminozitate toner**

2 Reglați setarea, apoi apăsați butonul **Submit (Remitere)**.

Utilizarea setărilor Max Speed (Viteză maximă) și Max Yield (Randament maxim)

Opțiunile Max Speed (Viteză maximă) și Max Yield (Randament maxim) vă permit să alegeți între o viteză mai mare de imprimare sau un randament mai mare al tonerului. Setarea prestabilită din fabrică este Randament maxim.

- **Max Speed (Viteză maximă)** - Această opțiune vă permite să imprimați alb-negru sau color, în funcție de setarea din driverul imprimantei. Echipamentul imprimă color, cu excepția cazului în care în driverul imprimantei se selectează Black Only (Numai negru).
- **Max Yield (Randament maxim)** - Vă permite să comutați între negru și color, în funcție de conținutul de culoare identificat pe fiecare pagină. Comutarea frecventă între modurile culorii poate avea ca rezultat o viteză mai mică de imprimare în cazul în care conținutul paginilor este combinat.

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări)** > **Print Settings (Setări imprimare)** > meniul **Setup (Configurare)**.

3 Din lista Utilizare imprimantă, selectați **Max Speed (Viteză maximă)** sau **Max Yield (Randament maxim)**.

4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Settings (Setări)** > **Print Settings (Setări imprimare)** > meniul **Setup (Configurare)**

2 Din lista Utilizare imprimantă, selectați **Max Speed (Viteză maximă)** sau **Max Yield (Randament maxim)**.

3 Atingeți **Submit (Remitere)**.

Imprimarea de pe o unitate flash

Imprimarea de pe o unitate flash

Note:

- Înainte de a imprima un fișier PDF criptat, vi se va solicita să introduceți parola fișierului de la panoul de control al imprimantei.
- Nu puteți tipări fișiere pentru care nu aveți permisiuni de tipărire.

1 Introduceți o unitate flash în portul USB frontal.



Note:

- O pictogramă pentru unitatea flash apare pe ecranul de început dacă este introdusă o unitate flash.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta necesită atenția dvs., de exemplu în timpul unui blocaj, unitatea flash va fi ignorată.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta procesează alte lucrări de imprimare, pe ecranul de afișare al imprimantei va apărea mesajul **Ocupat**. După ce sunt procesate aceste lucrări de imprimare, puteți avea nevoie să vizualizați lista de lucrări în așteptare, pentru a imprima documentele de pe unitatea flash.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți cablul USB, niciun adaptor de rețea fără fir sau conector și nici dispozitivul de memorie sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere. Poate să survină o pierdere de date.



- 2 De la panoul de control al imprimantei, atingeți documentul pe care doriți să îl imprimați.
- 3 Atingeți săgețile pentru a obține o examinare a documentului.
- 4 Utilizați  sau  pentru a specifica numărul de copii de imprimat, apoi atingeți **Imprimare**.

Note:

- Nu scoateți unitatea flash din portul USB înainte de terminarea imprimării documentului.
- Dacă lăsați unitatea flash în imprimantă după ce părăsiți ecranul inițial al meniului USB, puteți să imprimați fișiere de pe unitatea flash atingând **Lucrări în așteptare** pe ecranul inițial.

Unități flash și tipuri de fișiere acceptate

Note:

- Unitățile flash USB de mare viteză trebuie să accepte și standardul Full-Speed. Dispozitivele USB de mică viteză nu sunt acceptate.
- Unitățile flash USB trebuie să accepte sistemul File Allocation Tables (FAT). Dispozitivele formate cu New Technology File System (NTFS) sau în orice alt sistem de fișiere nu sunt acceptate.

Unități flash recomandate	Tip de fișier
• Lexar JumpDrive FireFly (512 MB și 1 GB) • SanDisk Cruzer Micro (512 MB și 1 GB) • Sony Micro Vault Classic (512 MB și 1 GB)	Documente: • .pdf • .xps Imagini: • .dcx • .gif • .jpeg sau .jpg • .bmp • .pcx • .tiff sau .tif • .png • .fls

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Note:

- Asigurați-vă că imprimanta și dispozitivul mobil sunt conectate la aceeași rețea fără fir. Pentru mai multe informații despre configurarea setărilor pentru caracteristicile fără fir ale dispozitivelor mobile, consultați documentația livrată cu dispozitivul.
- Caracteristica Mobile Printing este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând serviciul de imprimare Mopria

Serviciul de imprimare Mopria® este o soluție de Mobile Printing pentru dispozitivele mobile care rulează versiunea Android 4.4 sau o versiune ulterioară. Acesta vă permite să imprimați direct pe orice imprimantă certificată Mopria.

Notă: Înainte de imprimare, asigurați-vă că serviciul de imprimare Mopria este activat.

- 1 Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație compatibilă.
- 2 Atingeți **Imprimare** și apoi selectați imprimanta.
- 3 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Google Cloud Print

Google Cloud Print™ este un serviciu de Mobile Printing care permite aplicațiilor activate pe dispozitivele mobile să imprime la orice imprimantă activată pentru Google Cloud Print.

- 1 Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație activată.
- 2 Atingeți **Imprimare** și selectați imprimanta.
- 3 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint

AirPrint este o soluție de Mobile Printing care vă permite să imprimați direct de pe dispozitivele Apple la o imprimantă certificată AirPrint.

Note:

- Această aplicație este acceptată numai pe anumite dispozitive Apple.
 - Această aplicație este acceptată numai pe anumite modele de imprimantă.
- 1 Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație compatibilă.
 - 2 Selectați un element de imprimat, apoi atingeți pictograma de partajare.
 - 3 Atingeți **Imprimare** și selectați o imprimantă.
 - 4 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print vă permite să trimiteți documente și imagini direct către o imprimantă Lexmark acceptată.

- 1 Deschideți documentul, apoi trimiteți-l sau partajați-l cu Lexmark Mobile Print.

Notă: Unele aplicații terțe ar putea să nu accepte funcția de trimitere sau partajare. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu aplicația.

- 2 Selectați o imprimantă.
- 3 Imprimați documentul.

Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare

Stocarea lucrărilor de imprimare în imprimantă

- 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:



> **Securitate** > **Imprimare confidențială** > selectați tipul lucrării de imprimare

Utilizați	To (Pentru)
Max Invalid PIN (Număr maxim de introduceri nevalide PIN)	Limitați numărul de introduceri nevalide ale codului PIN. Notă: Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator și codul PIN respectiv sunt șterse.
Expirare lucrare confidențială	Vă permite să puneți în așteptare lucrările de imprimare pe computer până la introducerea codului PIN din panoul de control al imprimantei. Notă: Codul PIN se configurează de la computer. Acesta trebuie să fie format din patru cifre cuprinse între 1–9.
Repetare Expirare lucrare	Tipărește și stochează lucrările de tipărire în memoria imprimantei.
Verificare Expirare lucrare	Vă permite să imprimați un exemplar al unei lucrări de imprimare punând în așteptare restul exemplarelor. Aceasta vă permite să verificați dacă prima copie este satisfăcătoare. După imprimarea tuturor exemplarelor, lucrarea de imprimare este ștearsă automat din memoria imprimantei.
Rezervare Expirare lucrare	Vă permite să stocați lucrări de imprimare în vederea unei imprimări ulterioare. Notă: Lucrările de imprimare sunt puse în așteptare până la ștergerea din meniul Held Jobs (Lucrări în așteptare).

Note:

- Operațiile de tipărire Confidențiale, Verificare, Rezervă și Repetare pot fi șterse dacă imprimanta necesită memorie suplimentară pentru a procesa alte operații păstrate.
- Imprimanta se poate configura pentru a stoca lucrările de imprimare în memoria imprimantei până când lansați lucrarea de imprimare de la panoul de control al imprimantei.
- Toate operațiile de tipărire care pot fi inițiate de utilizator de la imprimantă poartă denumirea de *held jobs* (operații păstrate).

- 2 Atingeți **Submit (Remitere)**.

Imprimare operații memorate

- 1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.
- 2 Selectați imprimanta și apoi efectuați una dintre următoarele operații:
 - Pentru utilizatorii Windows, faceți clic pe **Proprietăți** sau **Preferințe** și apoi faceți clic pe **Tipărire și păstrare**.
 - Pentru utilizatorii Macintosh, selectați **Tipărire și păstrare**.
- 3 Selectați un tip de lucrare de imprimare.
- 4 Dacă este necesar, alocăți un nume de utilizator.
- 5 Trimiteți lucrarea de imprimare.
- 6 Din ecranul de pornire a imprimantei, atingeți **Operații memorate**.
- 7 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Modificarea setărilor pentru imprimare confidențială

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.
Note:
 - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.
- 2 Faceți clic pe **Setări > Securitate > Configurație imprimare confidențială**.
- 3 Modificați setările:
 - Setări numărul maxim de încercări de introducere a codului PIN. Atunci când un utilizator depășește acel număr, toate lucrările utilizatorului respectiv sunt șterse.
 - Setări o perioadă de expirare pentru lucrările de imprimare confidențială. Dacă un utilizator nu a tipărit lucrările în perioada de timp specificată, toate operațiile sale de tipărire sunt șterse.
- 4 Faceți clic pe **Remitere** pentru a salva setările modificate.

Imprimarea paginilor de informații

Tipărirea unei liste de eșantioane de fonturi

- 1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Rapoarte > Fonturi de imprimare**

- 2 Atingeți **PCL Fonts (Fonturi PCL)** sau **PostScript Fonts (Fonturi PostScript)**.

Tipărirea unei liste de directoare

O listă de directoare prezintă resursele stocate într-o memorie flash sau pe hard diskul imprimantei.

Din ecranul de început, navigați la:

 > **Rapoarte** > **Imprimare director**

Anularea unei lucrări de imprimare

Revocarea unei lucrări de imprimare de la panoul de control al imprimantei

- 1 Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Cancel Job (Anulare lucrare)** sau apăsați  de pe tastatură.
- 2 Atingeți lucrarea de imprimare pe care doriți să o anulați, apoi atingeți **Delete Selected Jobs (Ștergere lucrări selectate)**.

Notă: Dacă apăsați pe  pe tastatură, atingeți **Resume (Reluare)** pentru a reveni la ecranul de pornire.

Anularea unei operații de imprimare de pe computer

- 1 În funcție de sistemul de operare, efectuați una dintre următoarele operații:
 - Deschideți folderul cu imprimante, după care selectați imprimanta dorită.
 - Din Preferințe sistem din meniul Apple, navigați la imprimanta dvs.
- 2 Selectați operația de imprimare pentru a anula.

Copierea

Alimentator automat de documente (ADF)	Geamul scannerului
 Utilizați unitatea ADF pentru documente cu mai multe pagini, inclusiv pentru pagini cu două fețe.	 Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, pentru articolele mici (cum ar fi cărțile poștale sau fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).

Realizarea de copii

Realizarea rapidă a unei copii

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

Notă: Pentru a evita o imagine decupată, asigurați-vă că dimensiunea documentului original și dimensiunea hârtiei de copiere sunt identice.

- 3 Din panoul de control, apăsați .

Copierea utilizând ADF

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, cu prima muchie scurtă în tava ADF.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.

- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Reglați ghidajele hârtiei.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > > specificați setările pentru copiere >> **Copiere**

Copierea utilizând geamul scannerului

1 Așezați un document original, cu fața în jos, pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.

2 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > > specificați setările pentru copiere >> **Copiere**

Dacă aveți mai multe pagini de scanat, atunci puneți documentul următor pe geamul scannerului și atingeți **Scanare pagina următoare**.

3 Atingeți **Terminare lucrare**.

Copierea fotografiilor

1 Amplasați o fotografie, cu fața în jos, pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.

2 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > **Conținut** > **Foto** > 

3 Din meniul Sursă conținut, selectați setarea corespunzătoare care corespunde cel mai bine fotografiei originale.

4 Atingeți  > **Copiere**

Notă: Dacă aveți mai multe fotografii de scanat, atunci puneți fotografia următoare pe geamul scannerului și atingeți **Scanare pagina următoare**.

5 Atingeți **Terminare lucrare**.

Copierea pe suporturi speciale

Copierea pe folii transparente

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > **Copiere de pe** > selectați dimensiunea documentului original > 

3 Navigați la:

Copiere pe > selectați tava care conține foliile transparente > **Copiere**

Dacă nu există tăvi care să conțină folii transparente atunci navigați la:

Alimentator manual >  > selectați dimensiunea foliilor transparente >  > **Folie transparentă** > 

4 Încărcați folii transparente în alimentatorul multifuncțional, apoi atingeți **Copiere**.

Copierea pe hârtie cu antet

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > **Copiere de pe** > selectați dimensiunea documentului original > 

4 Navigați la:

Copiere > selectați tava care conține hârtia cu antet > **Copiere**

5 Dacă nu există tăvi care să suporte hârtie cu antet, atunci navigați la:

Alimentator manual > selectați dimensiunea hârtiei cu antet > **Hârtie cu antet**

6 Încărcați hârtia cu antet cu fața în sus, astfel încât muchia superioară să intre prima în alimentatorul multifuncțional și apoi atingeți **Copiere**.

Crearea unei comenzi rapide pentru copiere utilizând panoul de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, atingeți **Copiere**.

2 Ajustați setările de copiere, apoi atingeți **Salvare drept comandă rapidă**.

Notă: Dacă modificați setările după ce a fost creată comanda rapidă pentru copiere, atunci setările nu vor fi salvate.

3 Introduceți un nume unic pentru comanda rapidă, apoi atingeți **Terminat**.

4 Verificați dacă numele comenzii rapide este corect, apoi atingeți **OK**.

Dacă numele comenzii rapide este incorect, atingeți **Revocare**, apoi reintroduceți informațiile.

Note:

- Numele comenzii rapide apare în pictograma comenzilor rapide pentru copiere, pe ecranul de început al imprimantei.
- Puteți utiliza comanda rapidă atunci când copiați alt document, utilizând aceleași setări.

Personalizarea setărilor de copiere

Copierea la o altă dimensiune

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > Copiere de pe > selectați dimensiunea documentului original> > 

- 4 Navigați la:

Copiere > selectați o dimensiune nouă pentru copie >  > **Copiere**

Realizarea de copii utilizând hârtie dintr-o anumită tavă

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > Copiere de pe > selectați dimensiunea documentului original> > 

- 4 Navigați la:

Copiere > selectați tava care conține tipul de hârtie pe care doriți să-l utilizați > 

- 5 Atingeți **Copiere**.

Copierea pe coli de hârtie de diferite dimensiuni

Pentru a copia documente originale care conțin coli de hârtie de diferite dimensiuni, utilizați ADF. În funcție de dimensiunile de hârtie încărcate și de setările „Copiere pe” și „Copiere de pe”, fiecare copie este imprimată pe dimensiuni de hârtie combinate (Exemplul 1), fie redimensionată pentru a se potrivi la o singură dimensiune de hârtie (Exemplul 2).

Exemplul 1: Copierea pe coli de hârtie de dimensiuni combinate

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > Copiere din > Dimensiuni amestecate > 

- 4 Navigați la:

Copiere > Potrivire automată a dimensiuni >  **> Copiere**

Scannerul identifică diferitele dimensiuni ale hârtiei pe măsură ce le scanează. Copiile sunt imprimate pe dimensiunile de hârtie combinate corespunzătoare dimensiunilor de hârtie din documentul original.

Exemplul 2: Copierea pe hârtie de o singură dimensiune

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > Copiere din > Dimensiuni amestecate > 

- 4 Navigați la:

Copiere > Letter >  **> Copiere**

Scannerul identifică diferitele dimensiuni de hârtie pe măsură ce le scanează, apoi redimensionează paginile de dimensiuni diferite pentru a se potrivi la dimensiunea de hârtie selectată.

Copierea pe ambele fețe ale hârtiei (față-verso)

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > Fețe (Duplex) > selectează metoda de imprimare duplex preferată

Notă: Pentru metoda de imprimare duplex preferată, primul număr reprezintă fețele documentelor originale în timp ce al doilea număr reprezintă fețele copiei. De exemplu, selectați „2 fețe la 2 fețe” dacă aveți documente originale pe 2 fețe și doriți copii pe două fețe.

- 4 Atingeți  > **Copiere**.

Micșorarea sau mărirea copiilor

Copiile pot fi redimensionate de la 25% la 400% din dimensiunea documentului original.

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, atingeți **Copiere**.

- 4 În zona Redimensionare, atingeți  sau  pentru a micșora sau a mări valoarea cu 1%.

Atingerea opțiunilor „Copiere pe” sau „Copiere de pe” după setarea manuală a opțiunii Scalare, readuce valoarea scalării înapoi la Automat.

Notă: Automat este setarea implicită din fabrică. Acesta reglează automat imaginea scanată a documentului original pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care copiați.

- 5 Atingeți **Copiere acesta**.

Reglarea calității copiilor

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > Conținut

4 Atingeți butonul care reprezintă cel mai bine tipul de conținut al documentului pe care îl copiați.

- **Text** - Se utilizează când conținutul documentului original include în cea mai mare parte text sau linii.
- **Text/Foto** - Se utilizează când documentul original include un amestec de text, grafică și fotografii.
- **Foto**—Se utilizează când documentul original este compus, în cea mai mare parte, dintr-o fotografie sau o imagine.
- **Grafică** - Se utilizează când documentul original include în cea mai mare parte grafică profesională, cum ar fi diagrame cu structură radială, diagrame cu bare și animații.

5 Apăsați .

6 Atingeți butonul care reprezintă cel mai bine sursa de conținut a documentului pe care îl copiați.

- **Laser color** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă cu laser color.
- **Inkjet**—Se utilizează când documentul original a fost imprimat utilizând o imprimantă cu jet de cerneală.
- **Revistă** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-o revistă.
- **Presă** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o presă de tipărire.
- **Laser alb/negru** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă laser mono.
- **Foto/Film** - Se utilizează când documentul original este o fotografie preluată dintr-un film.
- **Ziar** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-un ziar.
- **Altele** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă alternativă sau necunoscută.

7 Atingeți  > **Copy It (Copiere)**.

Colaționarea copiilor

Dacă imprimați mai multe copii ale unui document, atunci aveți posibilitatea să selectați să imprimați copiile ca un set (colaționat) sau să imprimați copiile ca grupuri de pagini (necolaționat).



1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > introduceți numărul de copii > **Colaționare** > selectați ordinea preferată a paginilor >  > **Copiere**

Inserarea colilor de separare între copii

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > **Opțiuni complexe** > **Coli de separare**

Notă: Setati Asamblare la „1,2,3 - 1,2,3” pentru a poziționa colile de separare între copii. În cazul în care opțiunea Asamblare este setată la „1,1,1 - 2,2,2”, colile de separare sunt adăugate la sfârșitul lucrării de copiere. Pentru informații suplimentare, consultați [“Colaționarea copiilor” la pagina 80](#).

4 Selectați una dintre următoarele variante:

- **Între copii**
- **Între lucrări**
- **Între pagini**
- **Dezactivat**

5 Atingeți  > **Copiere**.

Copierea mai multor pagini pe o singură foaie

Pentru a economisi hârtia, puteți copia fie două, fie patru pagini consecutive dintr-un document cu mai multe pagini pe o singură foaie de hârtie.

Note:

- Asigurați-vă că setați dimensiunea hârtiei la letter, legal, A4 sau JIS B5.
- Asigurați-vă că setați valoarea copiei la 100%..

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > Opțiuni avansate > Economisire hârtie > selectați ieșirea dorită >  > Copiere

Notă: Dacă Economisire hârtie este oprită, atunci opțiunea Imprimare margini nu este disponibilă.

Crearea unei lucrări de copiere particularizate

Crearea unei lucrări de copiere particularizate sau asamblarea unei lucrări se utilizează pentru a combina unul sau mai multe seturi documente originale într-o singură lucrare de copiere. Fiecare set poate fi scanat cu parametri diferiți de lucrare. Când o lucrare de copiere este trimisă și Lucrarea particularizată este activată, scannerul scanează primul set al documentelor originale folosind setările specificate, apoi scanează următorul set cu aceleași setări sau cu setări diferite.

Definiția unui set depinde de sursa de scanare:

- Dacă scanați un document pe sticla scannerului, atunci un set este format chiar din acea pagină.
- Dacă scanați mai multe pagini cu ajutorul ADF, atunci un set constă din toate paginile scanate până la golirea tăvii ADF.
- Dacă scanați o pagină utilizând ADF, atunci un set este format chiar din acea pagină.

De exemplu:

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > Opțiuni avansate > Lucrare particularizată > Activat >  > Copiere

Notă: Când s-a ajuns la sfârșitul unui set, apare ecranul scannerului.

4 Încărcați documentul următor cu fața în sus, cu muchia scurtă în tava ADF sau cu fața în jos pe geamul scannerului, apoi atingeți **Scanare din alimentatorul automat de documente** sau **Scanare de pe geamul scannerului**.

Notă: Modificați setările lucrării de scanare, dacă este necesar.

5 Dacă mai aveți documente de scanat, repetați pasul anterior. În caz contrar, apăsați pe **Terminare lucrare**.

Afișarea de informații pe copii

Afișarea unui antet sau subsol pe pagini

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > Opțiuni avansate > Antet/Subsol > selectați unde doriți să afișați antetul sau subsolul > selectați tipul de antet sau subsol pe care îl doriți

- 4 Introduceți informațiile obligatorii în funcție de antetul sau subsolul selectate de dvs. și apoi atingeți **Gata**.

- 5 Atingeți , apoi apăsați .

Amplasarea unui mesaj filigranat pe fiecare pagină

Aveți posibilitatea să amplasați un mesaj filigranat pe fiecare pagină. Variantele de mesaj sunt Urgent, Confidențial, Copie, Particularizat și Schiță.

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > Opțiuni complexe > Acoperire > selectați mesajul de acoperire > **Terminat > Copiere**

Revocarea unei lucrări de copiere

Revocarea unei lucrări de copiere în timp ce documentul original este în ADF

Când ADF începe procesarea unui document, atingeți **Revocare lucrare** de pe ecranul de panoului de control al imprimantei.

Revocarea unei lucrări de copiere în timp ce se copiază pagini utilizând geamul scannerului

Din ecranul de pornire, atingeți **Revocare lucrări**.

Pe afișaj va apărea **Revocare**. Când lucrarea este revocată, apare ecranul de copiere.

Revocarea unei lucrări de copiere în timpul imprimării paginilor

- 1 Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Cancel Job (Anulare lucrare)** sau apăsați  de pe tastatură.
- 2 Atingeți lucrarea pe care doriți să o revocați, apoi atingeți **Delete Selected Jobs (Ștergere lucrări selectate)**.

Notă: Dacă apăsați pe  pe tastatură, atingeți **Resume (Reluare)** pentru a reveni la ecranul de pornire.

Informații despre opțiunile de copiere

Copiere de pe

Această opțiune vă permite să selectați dimensiunea hârtiei documentului original.

- Atingeți dimensiunea hârtiei care corespunde documentului original.
- Atingeți **Dimensiuni combinate** pentru a copia un document original care conține dimensiuni de hârtie combinate cu aceeași lățime.

Copiere către

Această opțiune vă permite să selectați dimensiunea și tipul de hârtie pe care se vor imprima copiile.

- Atingeți dimensiunea și tipul de hârtie care corespunde hârtiei încărcate.
- Dacă setările pentru „Copiere din” și „Copiere către” sunt diferite, imprimanta reglează automat setarea Scalare pentru a se adapta diferenței.
- Dacă hârtia de tipul sau dimensiunea pe care doriți să faceți copia nu este încărcată într-una dintre tăvi, atingeți **Alimentator manual** și încărcați manual hârtia în alimentatorul multifuncțional.
- Când opțiunea „Copiere către” este setată la Potrivire automată a dimensiunii, fiecare copie corespunde dimensiunii de hârtie a documentului original. Dacă o dimensiune de hârtie care corespunde nu este disponibilă în tăvi, va apărea mesajul **Dimensiunea de hârtie nu a fost găsită** și vi se va solicita să încărcați hârtie în una dintre tăvi, în alimentatorul manual sau în alimentatorul multifuncțional.

Redimensionare

Această opțiune vă permite să redimensionați documentul de la 25% la 400% din dimensiunea documentului original. Puteți de asemenea să configurați scalarea automată.

- Atunci când copiați pe o hârtie cu dimensiuni diferite, cum ar fi o pagină de dimensiune legal pe o pagină de dimensiune letter, configurați dimensiunile „Copiere de pe” și „Copiere pe” ale hârtiei pentru a scala imaginea scanată, astfel încât aceasta să se potrivească dimensiunii hârtiei pe care copiați.
- Pentru a diminua sau a majora valoarea cu câte un procent, atingeți  sau  pe panoul de comandă al imprimantei. Pentru a diminua sau majora continuu valoarea, țineți apăsat butonul timp de două secunde sau mai mult.

Întunecare

Această opțiune vă permite să ajustați luminozitatea documentelor copiate, în comparație cu documentul original.

Copii

Această opțiune vă permite să setați numărul de copii care vor fi imprimate.

Fete (Duplex)

Această opțiune vă permite să efectuați copii pe o singură față sau pe două fețe pornind de la documente originale cu o față sau două fețe.

Asamblare

Această opțiune păstrează paginile unei lucrări de imprimare așezate în ordine când se imprimă mai multe copii ale documentului.

Conținut

Această opțiune vă permite să setați tipul și sursa documentului original.

Selecționați din următoarele tipuri de conținut:

- **Grafică** - Se utilizează atunci când documentul original include în cea mai mare parte grafică profesională, cum ar fi diagrame cu structură radială, diagrame cu bare și animații.
- **Foto**— Se utilizează când documentul original este compus, în cea mai mare parte, dintr-o fotografie sau o imagine.
- **Text** - Se utilizează când conținutul documentului original include în cea mai mare parte text sau linii.
- **Text/Foto** - Se utilizează când documentul original include un amestec de text, grafică și fotografii.

Selecționați din următoarele surse de conținut:

- **Laser alb/negru** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă laser mono.
- **Laser color** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă cu laser color.
- **Inkjet**—Se utilizează când documentul original a fost imprimat utilizând o imprimantă cu jet de cerneală.
- **Revistă** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-o revistă.

- **Ziar** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-un ziar.
- **Altele** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă alternativă sau necunoscută.
- **Foto/Film** - Se utilizează când documentul original este o fotografie preluată dintr-un film.
- **Presă** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o presă de tipărire.

Color

Această opțiune vă permite să setați ieșirea fie color, fie monocrom, pentru imaginea scanată.

Salvare drept comandă rapidă

Această opțiune vă permite să salvați setările curente prin atribuirea unui nume de comandă rapidă.

Notă: Selectarea automată a acestei opțiuni atribuie următorul număr de comandă rapidă disponibil.

Utilizarea opțiunilor avansate

Selectați dintre următoarele setări:

- **Adjust ADF Skew (Remediere poziționare greșită ADF)** - îndreaptă imaginile scanate care sunt poziționate ușor greșit la primirea din tava unității ADF.
 - **Duplex complex**—Utilizați această opțiune pentru a specifica orientarea documentului, dacă documentele sunt imprimate pe o singură față sau pe ambele fețe, precum și modul în care sunt legate documentele.
 - **Imagini complexe** - Se utilizează pentru ajustarea setărilor Centrare automată, Eliminare fundal, Balanță de culori, Abandonare culori, Contrast, Imagine în oglindă, Imagine negativă, Scanare de la muchie la muchie, Detaliu umbră, Claritate și Temperatură înainte de a copia documentul.
 - **Creare broșură**—Utilizați această opțiune pentru a crea o broșură. Puteți alege între 1 față și 2 fețe.
- Notă:** Această opțiune apare numai când este instalat un hard disk funcțional, formatat, de imprimantă.
- **Configurare pagină de însoțire**—Utilizați această opțiune pentru a configura pagina de însoțire a copiilor și broșurilor.
 - **Custom Job (Lucrare personalizată)** - combină mai multe lucrări de scanare într-o singură lucrare.

Notă: Această opțiune apare numai când este instalat un hard disk funcțional, formatat, de imprimantă.

- **Edge Erase (Ștergere laturi)** - elimină petele sau semnele din apropierea laturilor unui document. Se poate alege eliminarea unei zone egale în jurul tuturor celor patru laturi ale hârtiei sau o anumită latură. Opțiunea Edge Erase (Ștergere margine) va șterge toate informațiile din interiorul zonei selectate, lăsând goală acea parte a imaginii scanate.
- **Antet/Subsol**—Utilizați această opțiune pentru a introduce Dată/oră, Număr pagină, Număr Bates sau Text particularizat și le imprimă în locația specificată din antet sau din subsol.
- **Mutare margine** - Această opțiune vă permite să măriți sau să micșorați marginea unei pagini prin mutarea imaginii scanate. Atingeți  sau  pentru a seta marginea dorită. Dacă marginea suplimentară este prea mare, atunci copia se va decupa.

- **Acoperire** - Această opțiune creează un filigran (sau un mesaj) care acoperă conținutul copiei. Se poate alege Confidențial, Copie, Schiță și Urgent sau se poate introduce un mesaj particularizat în câmpul „Introducere text particularizat”. Cuvântul ales va apărea, estompat, în imprimare de mari dimensiuni pe fiecare pagină.
- **Economisire hârtie**—Utilizați această opțiune pentru a imprima împreună două sau mai multe coli dintr-un document original, pe aceeași pagină. Economizorul de hârtie este numit și imprimare *Câte N*, unde *N* semnifică numărul de pagini. De exemplu, de 2 ori imprimă două pagini ale unui document pe o singură pagină, iar de 4 ori imprimă patru pagini ale unui document pe o singură pagină.
- **Coli de separare** - Se utilizează pentru amplasarea unei coli de hârtie goale între copii, pagini sau lucrări de imprimare. Colile de separare pot fi trase dintr-o tavă care conține un tip sau o culoare de hârtie ce diferă de hârtia pe care se imprimă copiile.

Trimitere prin e-mail

Alimentator automat de documente (ADF)	Geamul scannerului
 Utilizați unitatea ADF pentru documente cu mai multe pagini, inclusiv pentru pagini cu două fețe.	 Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, pentru articolele mici (cum ar fi cărțile poștale sau fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).

Configurarea imprimantei pentru poșta electronică

Configurarea funcției de poștă electronică

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări** > **Setări poștă electronică/FTP** > **Setări poștă electronică**.

- 3 Introduceți informațiile corespunzătoare, apoi faceți clic pe **Trimitere**.

Configurarea setărilor de poștă electronică

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări** > **Setări poștă electronică/FTP** > **Setări poștă electronică**.

- 3 Introduceți informațiile corespunzătoare, apoi faceți clic pe **Remitere**.

Crearea unei comenzi rapide pentru e-mail

Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică utilizând serverul Embedded Web Server

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări**.

3 Din coloana Alte setări, faceți clic pe **Gestionare comenzi rapide > Configurare comandă rapidă pentru poșta electronică**.

4 Tastați un nume unic pentru destinatar poștă electronică, apoi introduceți adresa de poștă electronică. Dacă introduceți mai multe adrese, separați-le prin virgule.

5 Faceți clic pe **Adăugare**.

Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică utilizând panoul de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, navigați la:

Poștă electronică > Destinatar > introduceți o adresă de poștă electronică

Pentru a crea un grup de destinatari, atingeți **Următoarea adresă**, apoi introduceți adresa de poștă electronică a următorului destinatar.

2 Atingeți **Subiect**, apoi introduceți subiectul mesajului de poștă electronică, apoi atingeți **Gata**.

3 Atingeți **Mesaj**, apoi introduceți mesajul și apoi atingeți **Gata**.

4 Reglați setările de poștă electronică.

Notă: Dacă modificați setările după ce a fost creată comanda rapidă pentru poșta electronică, atunci setările nu vor fi salvate.

5 Apăsați .

6 Introduceți un nume unic pentru comanda rapidă, apoi atingeți **Terminat**.

7 Verificați dacă numele comenzii rapide este corect, apoi atingeți **OK**.

Dacă numele comenzii rapide este incorect, atingeți **Revocare**, apoi reintroduceți informațiile.

Note:

- Numele comenzii rapide apare în pictograma comenzilor rapide pentru poșta electronică, pe ecranul de început al imprimantei.
- Puteți utiliza comanda rapidă atunci când expediați prin poșta electronică alt document, utilizând aceleași setări.

Trimiterea unui document prin e-mail

Notă: Puteți, de asemenea, să trimiteți un e-mail prin intermediul aplicației Multi Send (Expediere multiplă) sau MyShortcut (Comanda mea rapidă) de pe ecranul de pornire. Pentru informații suplimentare, consultați [“Activarea aplicațiilor din ecranul de început” la pagina 22](#).

Trimiterea unui mesaj de poștă electronică utilizând panoul de control al imprimantei

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

Notă: Asigurați-vă că dimensiunea documentului original și dimensiunea hârtiei de copiat sunt aceleași.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

E-mail > Destinatar(i)

- 4 Introduceți adresa de e-mail sau apăsați # utilizând tastatura, apoi introduceți numărul comenzii rapide.

Note:

- Pentru a introduce și alți destinatari, atingeți **Următoarea adresă**, apoi introduceți adresa sau numărul comenzii rapide pe care doriți să o adăugați.
- De asemenea, puteți introduce o adresă de poștă electronică utilizând agenda.

- 5 Atingeți **Efectuat > Trimitere**.

Trimiterea unui mesaj e-mail utilizând un număr de comandă rapidă

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Apăsați pe #, apoi introduceți numărul comenzii rapide utilizând tastatura, apoi atingeți .

Notă: Pentru a introduce și alți destinatari, atingeți **Următoarea adresă**, apoi introduceți adresa sau numărul de comandă rapidă pe care doriți să o adăugați.

- 4 Atingeți **Trimitere**.

Trimiterea unui mesaj de poștă electronică utilizând agenda

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

E-mail > Destinatar(i) >  > introduceți numele destinatarului > **Căutare**

- 4 Atingeți numele destinatarului.

Notă: Pentru a introduce și alți destinatari, atingeți **Următoarea adresă**, apoi introduceți adresa ori numărul comenzii rapide pe care doriți să o adăugați sau căutați în agendă.

- 5 Atingeți **Terminat**.

Personalizarea setărilor pentru e-mail

Adăugarea informațiilor despre subiectul de poștă electronică și despre mesaj

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

Poștă electronică > Destinatar(i) > introduceți o adresă de poștă electronică > **Gata**

- 4 Atingeți **Subiect**, apoi introduceți subiectul mesajului de poștă electronică, apoi atingeți **Gata**.

- 5 Atingeți **Mesaj**, apoi introduceți mesajul și apoi atingeți **Gata**.

Schimbarea tipului de fișier de ieșire

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

- 2 Din ecranul de început, navigați la:

Poștă electronică > Destinatar(i) > introduceți o adresă de poștă electronică > **Gata** > **Trimitere ca**

3 Selectați tipul fișierului pe care doriți să îl trimiteți.

Notă: Dacă selectați Secure PDF (PDF securizat), vi se va solicita să introduceți parola de două ori.

4 Atingeți  > **Trimitere**.

Revocarea unei trimiteri prin poșta electronică

- Când utilizați ADF, apăsați **Revocare lucrare** în timp ce apare **Se scanează**.
- Când se utilizează geamul scannerului, apăsați **Revocare lucrare** în timp ce apare **Se scanează** sau în timp ce apare **Scanare pagina următoare/Terminare lucrare**.

Informații despre opțiunile de poșta electronică

Destinatar(i)

Această opțiune permite introducerea destinatarului mesajului dvs. e-mail. Aveți posibilitatea să introduceți mai multe adrese e-mail.

Subiect

Această opțiune permite introducerea unei linii de subiect pentru mesajul dvs. e-mail.

Mesaj

Această opțiune permite introducerea unui mesaj care va fi trimis alături de atașarea dvs. scanată.

File Name (Nume fișier)

Această opțiune permite particularizarea numelui de fișier al atașării.

Dimensiune original

Această opțiune vă permite să alegeți dimensiunea documentelor pe care urmează să le trimiteți prin e-mail. Când Dimensiune original este setată la Dimensiuni amestecate, se poate scana un document original care conține dimensiuni de pagini combinate (pagini de dimensiune Letter și Legal).

Rezoluție

Această opțiune permite ajustarea calității ieșirii pentru e-mailul dvs. Creșterea rezoluției imaginii mărește dimensiunea de fișier a mesajului de poșta electronică și timpul necesar scanării documentului original. Descreșterea rezoluției imaginii reduce dimensiunea fișierului.

Color

Această opțiune vă permite să setați ieșirea fie color, fie monocrom, pentru imaginea scanată.

Conținut

Această opțiune vă permite să setați tipul și sursa documentului original.

Selectați din următoarele tipuri de conținut:

- **Grafică** - Se utilizează când documentul original include în cea mai mare parte grafică profesională, cum ar fi diagrame cu structură radială, diagrame cu bare și animații.
- **Foto**—Se utilizează când documentul original este compus, în cea mai mare parte, dintr-o fotografie sau o imagine.
- **Text** - Se utilizează când conținutul documentului original include în cea mai mare parte text sau linii.
- **Text/Foto** - Se utilizează când documentul original include un amestec de text, grafică și fotografii.

Selectați din următoarele surse de conținut:

- **Laser alb/negru** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă laser mono.
- **Laser color** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă cu laser color.
- **Inkjet**—Se utilizează când documentul original a fost imprimat utilizând o imprimantă cu jet de cerneală.
- **Revistă** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-o revistă.
- **Ziar** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-un ziar.
- **Altele** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă alternativă sau necunoscută.
- **Foto/Film** - Se utilizează când documentul original este o fotografie preluată dintr-un film.
- **Presă** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o presă de tipărire.

Întunecare

Această opțiune ajustează luminozitatea documentelor scanate care vor fi generate în raport cu documentul original.

Trimitere ca

Această opțiune vă permite să setați tipul de ieșire pentru imaginea scanată.

Selectați una dintre următoarele variante:

- **PDF**—Utilizați această opțiune pentru a crea un singur fișier cu mai multe pagini. Acesta poate fi trimis ca fișier securizat sau comprimat.
- **TIFF**—Utilizați această opțiune pentru a crea mai multe fișiere sau un singur fișier. Dacă opțiunea TIFF multi-pagină este dezactivată în meniul Setări din serverul Embedded Web Server, atunci TIFF salvează o pagină în fiecare fișier. Dimensiunea fișierului este, de obicei, mai mare decât cea a unui fișier JPEG echivalent.
- **JPEG**—Utilizați această opțiune pentru a crea și atașa un fișier pentru fiecare pagină a documentului original.
- **PDF**—Utilizați această opțiune pentru a crea un singur fișier XPS cu mai multe pagini.
- **RTF**—Folosiți această opțiune pentru a crea un fișier în format editabil.
- **TXT**—Utilizați această opțiune pentru a crea un fișier text ASCII fără format.

Notă: Pentru a utiliza opțiunea RTF sau TXT, achiziționați și instalați soluția OCR AccuRead™.

Inițializare pagină

Această opțiune vă permite să modificați următoarele setări:

- **Fețe (duplex)** - Specifică dacă documentul original este imprimat numai pe o față sau pe ambele fețe. Aceasta identifică și conținutul care trebuie scanat pentru includerea în mesajul de poștă electronică.
- **Orientare** - Indică orientarea documentului original, apoi modifică setările Fețe și Legare pentru a se potrivi respectivei orientări.
- **Legare** - Specifică dacă documentul original este legat pe latura lungă sau pe latura scurtă.

Examinare scanare

Această opțiune afișează prima pagină a imaginii înainte de includerea acesteia în mesajul e-mail. La scanarea primei pagini, are loc o pauză a scanării și se afișează o imagine de examinare.

Notă: Această opțiune apare numai când este instalat un hard disk de imprimantă.

Salvare drept comandă rapidă

Această opțiune vă permite să salvați setările curente drept comenzi rapide prin atribuirea unui nume de comandă rapidă.

Notă: Selectarea automată a acestei opțiuni atribuie următorul număr de comandă rapidă disponibil.

Utilizarea opțiunilor avansate

Selectați dintre următoarele setări:

- **Adjust ADF Skew (Remediere poziționare greșită ADF)** - îndreaptă imaginile scanate care sunt poziționate ușor greșit la primirea din tava unității ADF.
- **Imagini complexe**—Utilizați această opțiune pentru a regla următoarele setări: Eliminare fundal, Balanță de culori, Abandonare culori, Contrast, Calitate JPEG, Imagine în oglindă, Imagine negativă, Scanare de la muchie la muchie, Detaliu umbră, Claritate și Temperatură înainte de a trimite documentul prin poștă electronică.
- **Custom Job (Lucrare personalizată)** - combină mai multe lucrări de scanare într-o singură lucrare.

Notă: Această opțiune apare numai când este instalat un hard disk funcțional, formatat, de imprimantă.

- **Edge Erase (Ștergere laturi)** - elimină petele sau semnele din apropierea laturilor unui document. Se poate alege eliminarea unei zone egale în jurul tuturor celor patru laturi ale hârtiei sau o anumită latură. Opțiunea Edge Erase (Ștergere margine) va șterge toate informațiile din interiorul zonei selectate, lăsând goală acea parte a imaginii scanate.
- **Transmission Log (Jurnal transmițeri)** - imprimă jurnalul de transmițeri sau jurnalul de erori de transmițere.

Utilizarea faxului

Alimentator automat de documente (ADF)	Geamul scannerului
 Utilizați unitatea ADF pentru documente cu mai multe pagini, inclusiv pentru pagini cu două fețe.	 Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, pentru articolele mici (cum ar fi cărțile poștale sau fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupajele din reviste).

Configurarea imprimantei pentru fax

Configurarea inițială a faxului

Multe țări și regiuni necesită ca faxurile trimise să conțină următoarele informații în partea de sus sau de jos a fiecărei pagini transmise sau pe prima pagină a transmisiei: numele de fax (identificarea companiei, a altei entități sau persoane care trimite mesajul) și numărul de fax (numărul de telefon al faxului de la care se trimite, compania, altă entitate sau persoană). Pentru informații suplimentare, consultați [“Notificări în legătură cu reglementările privind echipamentele terminale de telecomunicații” la pagina 331](#).

Pentru a introduce informațiile de configurare a faxului, utilizați panoul de control al imprimantei sau utilizați browserul dvs. pentru a accesa serverul Embedded Web Server, apoi intrați în meniul Settings (Setări).

Notă: Dacă nu aveți un mediu TCP/IP, trebuie să utilizați panoul de control al imprimantei pentru a introduce informațiile de configurare a faxului.

Utilizarea panoului de control al imprimantei pentru configurarea faxului

Atunci când porniți imprimanta pentru prima dată, apar o serie de ecrane de pornire. Dacă imprimanta are funcție de fax, apar ecranele Fax Name (Nume fax) și Fax Number (Număr fax).

- 1 Dacă apare ecranul Fax Name (Nume fax), procedați astfel:
 - a Introduceți numele care să se imprime pe toate faxurile de ieșire.
 - b Introduceți numele de fax, apoi atingeți **Submit (Remitere)**.
- 2 Când apare ecranul Fax Number (Număr fax), introduceți numărul de fax, apoi atingeți **Submit (Remitere)**.

Utilizarea serverului Embedded Web Server pentru configurarea faxului

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > Fax Settings (Setări fax) > Analog Fax Setup (Configurare fax analogic)**.

3 În câmpul Fax Name (Nume fax), introduceți numele care se va imprima pe toate faxurile de ieșire.

4 Introduceți numărul de fax în câmpul Fax Number (Număr de fax).

5 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.



Alegerea unei conexiuni pentru fax

Configurarea faxului folosind o linie telefonică standard

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio o conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.

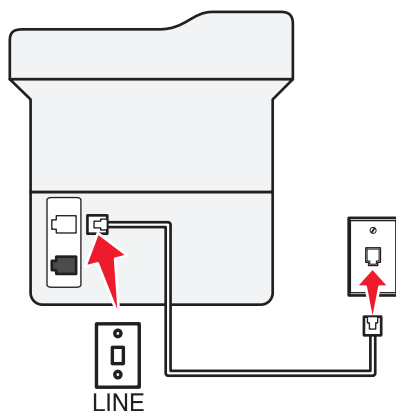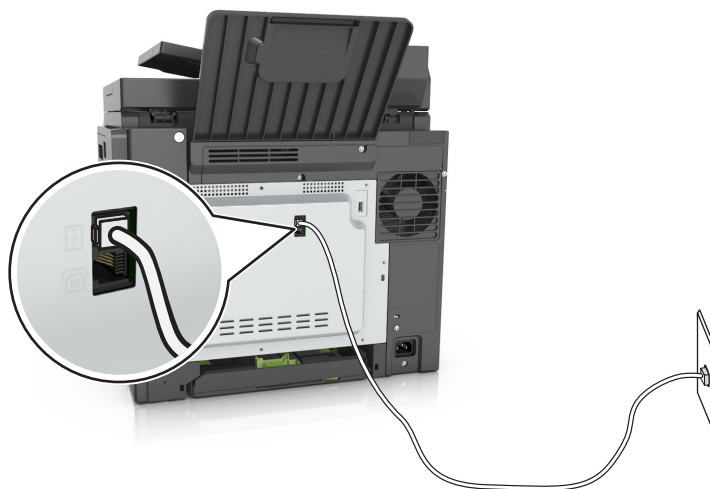Configurare 1: Imprimanta este conectată la o linie de fax dedicată


- 1** Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2** Conectați celălalt capăt al cablului la o priză analogică de perete activă.

Note:


- Puteți seta imprimanta să primească faxurile automat (Răspuns automat activat) sau manual (Răspuns automat dezactivat).
- Dacă doriți să primiți faxuri în mod automat, setați imprimanta să preia apelurile după un număr stabilit de semnale de apel.

Configurare 2: Imprimanta partajează linia împreună cu un robot telefonic

Notă: Dacă vă abonați la un serviciu de sonerie distinctă, asigurați-vă că setați modelul de sonerie corect pentru imprimantă. În caz contrar, imprimanta nu va primi faxuri, chiar dacă ați setat-o să primească faxuri automat.

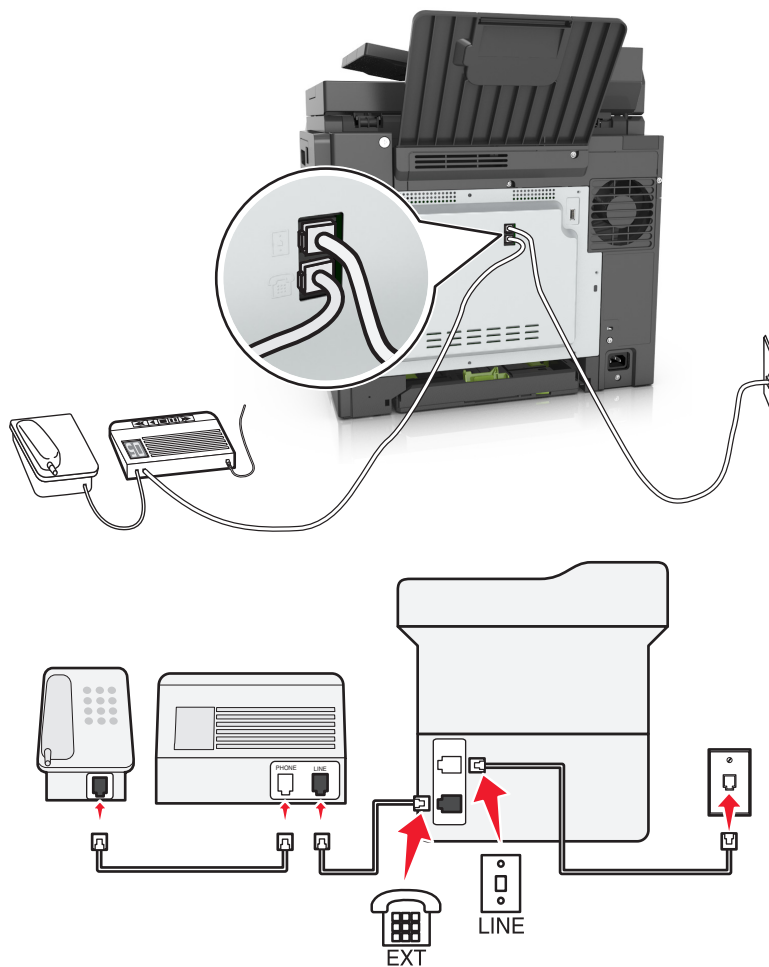Conectate la aceeași priză telefonică de perete

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la o priză analogică de perete activă.
- 3 Conectați robotul dvs. telefonic la portul de telefon al imprimantei.

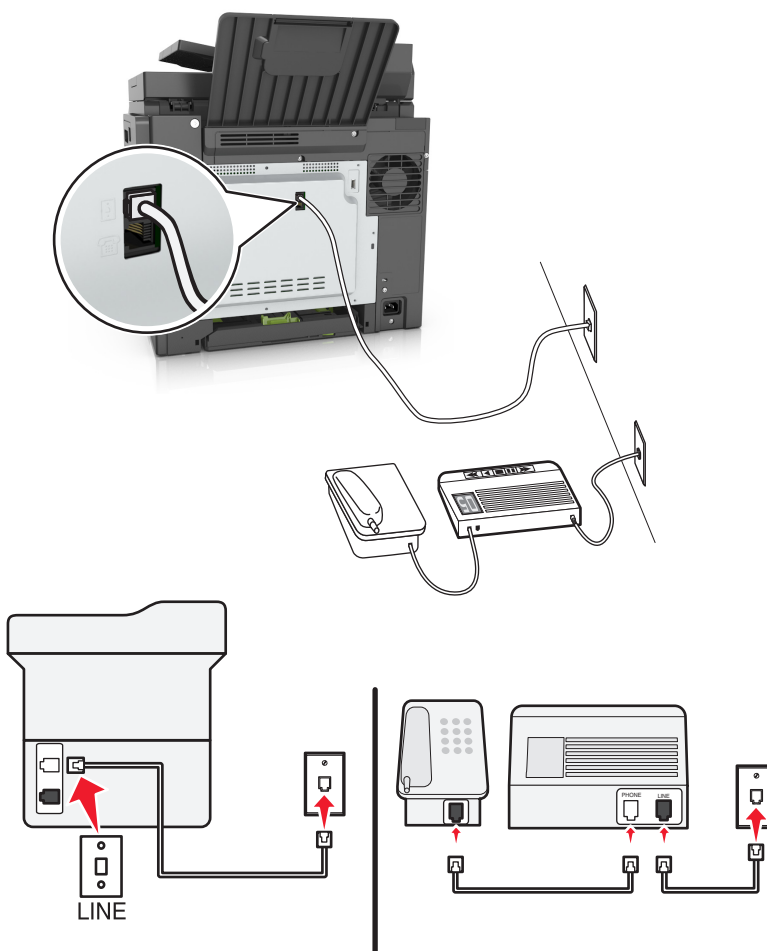
Conectate la prize de perete diferite

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la o priză analogică de perete activă.

Note:

- Dacă aveți un singur număr de telefon pe linia dvs., configurați imprimanta să primească faxuri în mod automat.
- Setări imprimanta să preia apelurile la două semnale de apel după robotul telefonic. De exemplu, dacă robotul telefonic preia apelurile după patru semnale de apel, configurați setarea „Nr. de semnale de apel până la răspuns” a imprimantei la șase semnale de apel.

Configurare 3: Imprimanta partajează aceeași linie cu un telefon abonat la un serviciu de poștă vocală

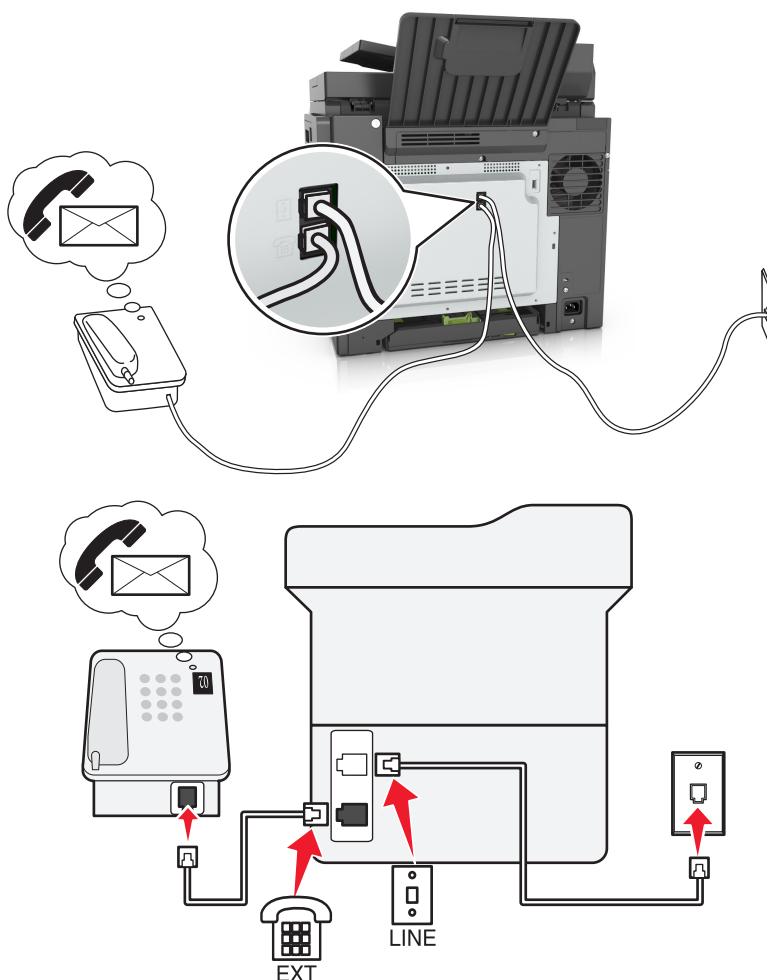

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la o priză analogică de perete activă.
- 3 Conectați telefonul dvs. la portul de telefon al imprimantei.

Note:



- Această configurație funcționează cel mai bine dacă utilizați mesageria vocală mai des decât faxul, și dacă vă abonați la un serviciu de sonerii distincte.
- Atunci când răspundeți la telefon și auziți ton de fax, apăsați ***9*** sau codul de răspuns manual de pe telefon pentru a primi faxul.
- De asemenea, puteți să setați imprimanta să primească faxuri automat, dar să dezactiveze serviciul de poștă vocală atunci când așteptați un fax.

Configurarea faxului folosind o linie digitală de abonat

⚡ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio o conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.

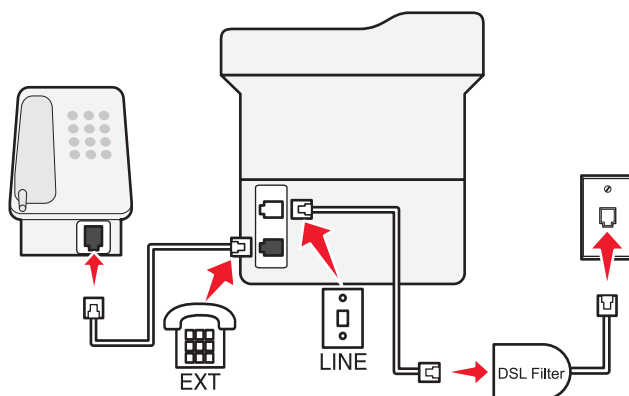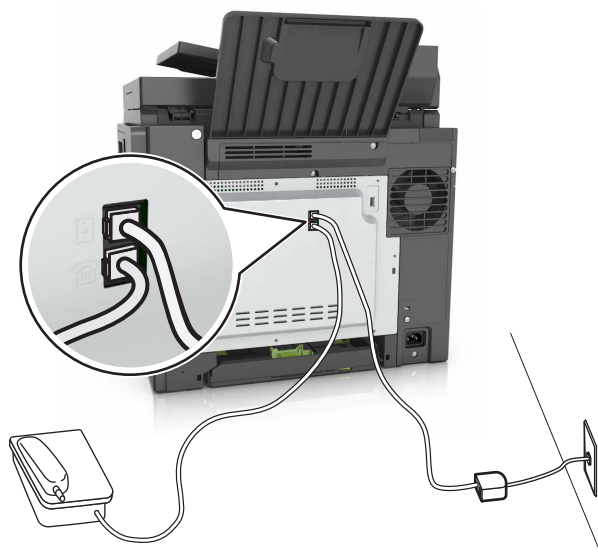

O linie digitală de abonat (digital subscriber line - DSL) împarte linia dvs. telefonică obișnuită în două canale: voce și Internet. Semnalele de telefon și de fax circulă prin canalul de voce, iar semnalele de Internet trec pe celălalt canal.


Pentru a diminua interferența dintre cele două canale, solicitați un filtru DSL de la furnizorul dvs. DSL.

- 1 Conectați portul de linie al filtrului DSL la priza de perete.
- 2 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 3 Conectați celălalt capăt al cablului la portul de telefon de pe filtrul DSL.

Notă: Pentru a conecta un telefon la imprimantă, scoateți orice mufă adaptoare instalată din portul de telefon al imprimantei, apoi conectați telefonul.

Configurarea faxului folosind serviciul telefonic VoIP

- ⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
- ⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.
- ⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.

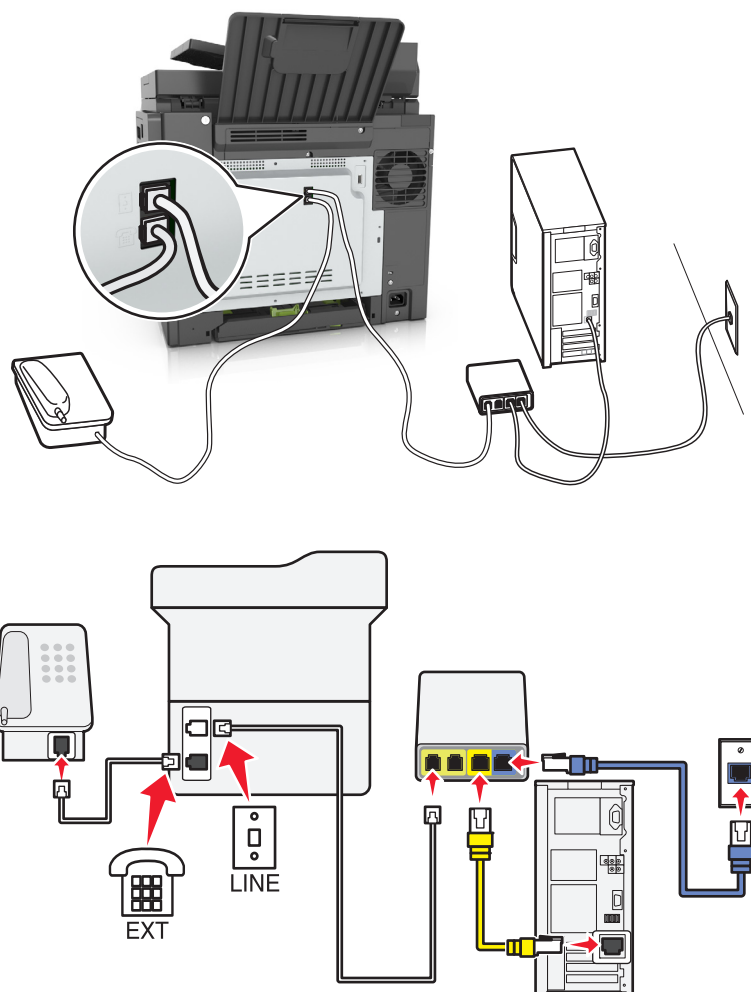

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului în portul etichetat **Linie telefonică 1** sau **Port de telefon** de pe adaptorul VoIP.

Notă: Portul etichetat **Linie telefonică 2** sau **Port de fax** nu este întotdeauna activ. Este posibil ca furnizorii VoIP să taxeze suplimentar activarea celui de-al doilea port de telefon.


- 3 Conectați telefonul dvs. la portul de telefon al imprimantei.

Note:

- Pentru a vă asigura că portul de telefon de pe adaptorul VoIP este activ, conectați un telefon analogic la portul de telefon, apoi așteptați un ton de apel.
- Dacă aveți nevoie de două porturi de telefon pentru dispozitivele dvs., dar nu doriți să plătiți în plus, folosiți un splitter pentru telefon. Conectați divizorul de telefon la portul etichetat **Linie telefonică 1** sau la **Port de telefon**, apoi conectați imprimanta și telefonul la divizor.
- Pentru a verifica splitterul, conectați un telefon analogic la acesta și așteptați un ton de apel.



Configurarea faxului folosind conexiunea la modem de cablu

-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio o conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.

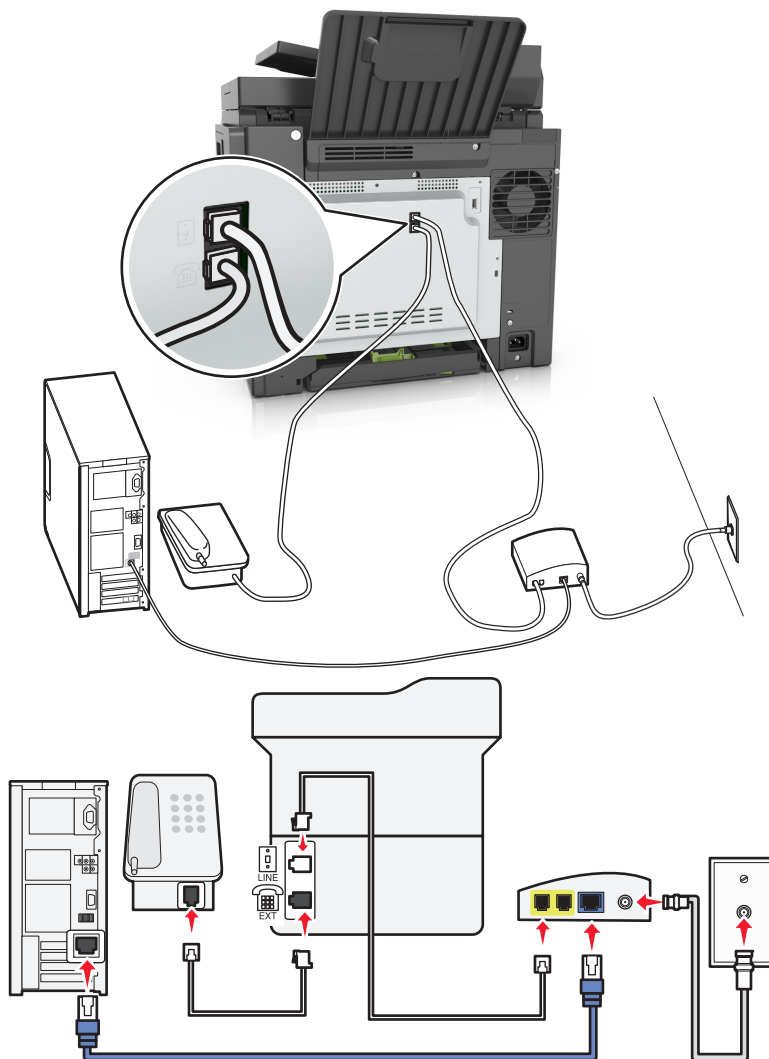Configurare 1: Imprimanta este conectată direct la un modem de cablu

- 1** Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2** Conectați celălalt capăt al cablului în portul etichetat **Linie telefonică 1** sau **Port de telefon** de pe modemul de cablu.
- 3** Conectați telefonul dvs. analogic la portul de telefon al imprimantei.

Notă: Pentru a vă asigura că portul de telefon de pe modemul de cablu este activă, conectați un telefon analogic și așteptați un ton de apel.

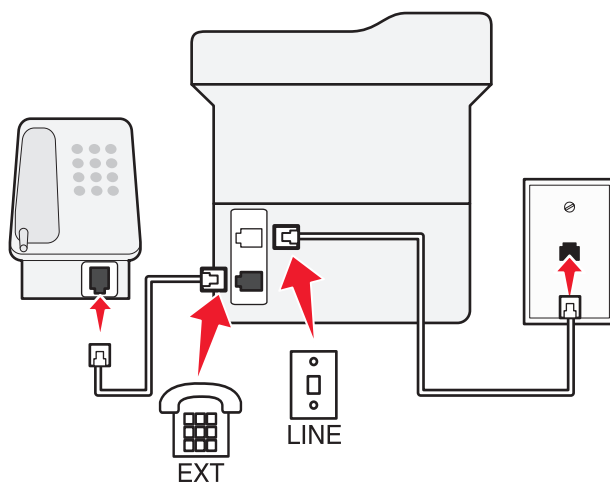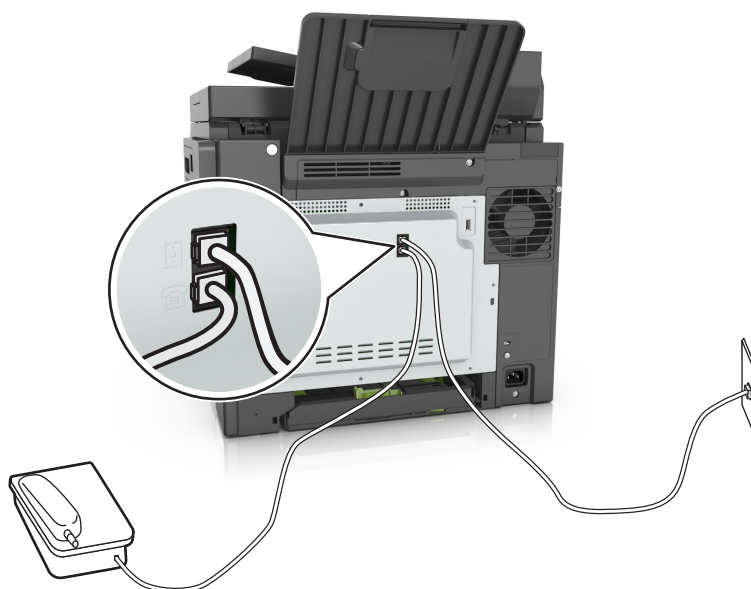Configurare 2: Imprimanta este conectată la o priză de perete; modemul de cablu este instalat în altă parte în casă

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la o priză telefonică analogică de perete activă.
- 3 Conectați telefonul dvs. analogic la portul de telefon al imprimantei.


Configurarea faxului în țări cu prize telefonice de perete și conectori diferiți

- ⚡ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
- ⚡ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.


⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.

Priza de perete standard în majoritatea țărilor sau regiunilor este RJ11. Dacă priza de perete sau echipamentul de la locația dvs. nu este compatibil cu acest tip de legătură, atunci trebuie să utilizați un adaptor de telefon. Este posibil ca un adaptor pentru țara sau regiunea dvs. să nu fie furnizat împreună cu imprimanta și trebuie să-l achiziționați separat.

Este posibil să fie o mufă de adaptor instalată în portul de telefon al imprimantei. Nu îndepărtați mufa de adaptor din portul de telefon al imprimantei dacă vă conectați la un sistem telefonic în serie sau în cascadă.

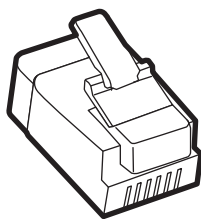


Nume componentă	Număr componentă
Mufă de adaptor Lexmark	40X8519

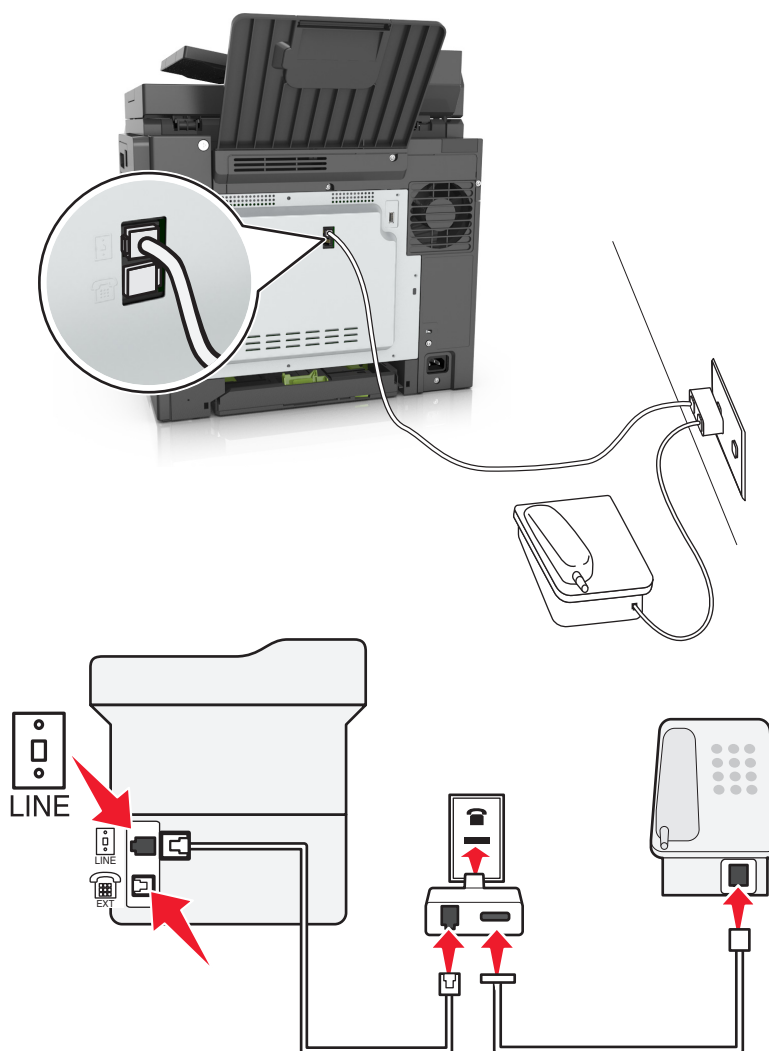Conectarea imprimantei la o priză de perete non RJ11

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la adaptorul RJ11, apoi conectați adaptorul la priza telefonică de perete.
- 3 Dacă doriți să conectați un alt dispozitiv ce dispune de un conector non-RJ11 la aceeași priză de perete, conectați-l direct la adaptorul de telefon.

Conectarea imprimantei la o priză de perete în Germania

Priza de perete din Germania are două tipuri de porturi. Porturile N sunt pentru aparatele de fax, modeme și roboții telefonici. Portul F este pentru telefoane. Conectați imprimanta la oricare dintre porturile N.

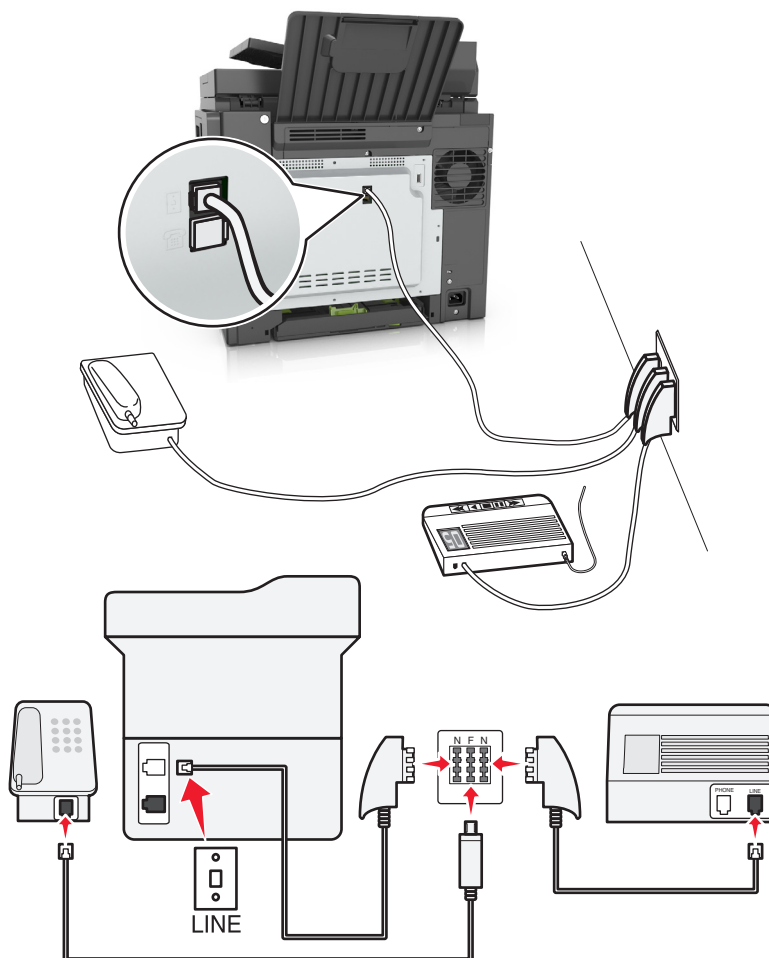


- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la adaptorul RJ11, apoi conectați adaptorul la un port N.
- 3 Dacă doriți să conectați un telefon și un robot telefonic la aceeași priză de perete, conectați dispozitivele după cum este indicat.

Conectarea la un serviciu de sonerie distinctă

Un serviciu de sonerie distinctă poate fi disponibil de la furnizorul dvs. de servicii de telefonie. Acest serviciu vă permite să aveți mai multe numere de telefon pe o singură linie telefonică, fiecare număr de telefon având un model diferit de sonerie. Acest lucru poate fi util pentru a distinge între apelurile de fax și cele vocale. Dacă vă abonați la un serviciu de sonerie distinctă, parcurgeți următorii pași pentru a conecta echipamentul:

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic furnizat cu imprimanta la portul LINE al imprimantei .
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la o priză telefonică de perete activă.

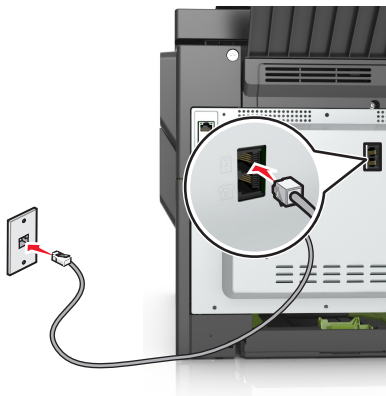

- 3 Modificați setarea Sonerii distincte pentru a se potrivi cu setarea la care doriți să răspundă imprimanta.

Notă: Setarea implicită din fabrică pentru sonerii distincte este Activat. Aceasta configurează imprimanta să răspundă la unul, două sau trei modele de sonerie.

- a Din ecranul de început, navigați la:



> **Setări** > **Setări fax** > **Configurare fax analog** > **Răspuns activat**

- b Selectați setarea de model pe care doriți să o modificați, apoi atingeți **Remitere**.

Setarea numelui și a numărului faxului de la care se trimite

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări** >> **Setări fax** >> **Configurare fax analogic**.
- 3 În câmpul Nume fax introduceți numele care se va imprima pe toate faxurile de ieșire.
- 4 În câmpul Număr fax introduceți numărul de fax al imprimantei.
- 5 Faceți clic pe **Remitere**.

Setarea datei și orei

Aveți posibilitatea să configurați data și ora, astfel încât să se imprime pe fiecare fax trimis.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Securitate >> Setare dată și oră**.

- 3 În câmpul Setare manuală dată și oră, introduceți data și ora curentă.

- 4 Faceți clic pe **Remitere**.

Notă: Se recomandă utilizarea orei din rețea.

Configurarea imprimantei pentru a respecta ora de vară

Imprimanta poate fi setată să se adapteze automat la ora de vară:

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Securitate > Setare dată și oră**.

- 3 Bifați caseta de validare **Respectare automată a orei de vară**, apoi introduceți datele de început, respectiv de sfârșit ale orei de vară în secțiunea Configurare fus orar particularizat.

- 4 Faceți clic pe **Remitere**.

Trimiterea unui fax

Trimiterea unui fax utilizând panoul de control al imprimantei

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, atingeți **Fax**.

4 Introduceți numărul de fax sau o scurtătură.

Notă: Pentru a adăuga destinatari, atingeți **Următorul număr**, apoi introduceți numărul de telefon al destinatarului sau numărul pentru comanda rapidă ori căutați în agendă.

5 Apăsați pe **Trimitere fax**.

Trimiterea unui fax cu ajutorul computerului

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Din documentul pe care încercați să-l trimiteți prin fax, deschideți dialogul Imprimare.
- 2 Selectați imprimanta și apoi faceți clic pe **Proprietăți**, **Preferințe**, **Opțiuni** sau **Configurare**.
- 3 Faceți clic pe **Fax > Activare fax** și apoi introduceți numărul sau numerele de fax ale destinatarului.
- 4 Dacă este necesar, configurați alte setări pentru fax.
- 5 Aplicați modificările și apoi trimiteți lucrarea de fax.

Note:

- Opțiunea fax este disponibilă numai pentru utilizarea cu driverul PostScript® sau cu driverul de fax universal. Pentru mai multe informații, accesați <http://support.lexmark.com>.
- Pentru a utiliza opțiunea de fax cu driverul PostScript, configurați-o și activați-o din fila Configurare.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Având documentul deschis, selectați **File (Fișier) > Print (Tipărire)**.
- 2 Selectați imprimanta.
- 3 Introduceți numărul de fax al destinatarului, și apoi configurați alte setări pentru fax, dacă este necesar.
- 4 Trimiteți lucrarea de fax.

Trimiterea unui mesaj e-mail utilizând un număr de comandă rapidă

Comenzile rapide pentru fax sunt la fel ca numerele pentru apelare rapidă ale unui telefon sau ale unui aparat de fax. Un număr de comandă rapidă (1–999) poate conține un singur destinatar sau mai mulți destinatari.

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât latura scurtă să intre prima în tava unității ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava unității ADF. Așezați aceste elemente pe geamul scannerului.
- Indicatorul luminos al unității ADF se aprinde când hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
- 3 Din panoul de control al imprimantei, apăsați pe **#**, apoi introduceți numărul comenzii rapide.
- 4 Atingeți **Fax It (Trimitere fax)**.

Trimiterea unui fax utilizând agenda

Agenda permite căutarea de marcaje și în servere de directoare de rețea. Pentru informații suplimentare despre activarea agendei, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

Fax >  > tastați numele destinatarului > **Căutare**

Notă: Puteți căuta numai câte un singur nume odată.

- 4 Atingeți numele destinatarului și apoi **Trimitere fax**.

Trimiterea unui fax la o oră programată

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava unității ADF. Așezați aceste elemente pe geamul scannerului.
- Indicatorul luminos al unității ADF se aprinde când hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

Fax > introduceți numărul de fax > **Options (Opțiuni)** > **Delayed Send (Trimitere amânată)**

Notă: Dacă opțiunea Fax Mode (Mod fax) este setată la Fax Server (Server fax), butonul Delayed Send (Trimitere amânată) nu apare. Faxurile care așteaptă transmiterea sunt incluse în coada de fax.

- 4 Specificați momentul în care va fi transmis faxul, apoi atingeți .

- 5 Atingeți **Fax It (Trimitere fax)**.

Notă: Documentul este scanat, apoi trimis prin fax la ora programată.

Crearea comenzilor rapide

Crearea unei comenzi rapide de destinație de fax cu Embedded Web Server

Alocați o comandă rapidă pentru un singur număr de fax sau pentru un grup de numere de fax.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări > Gestionare comenzi rapide > Configurare comandă rapidă pentru fax**.

Notă: Este posibilă solicitarea unei parole. Dacă nu aveți un ID și o parolă, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

- 3 Tastați un nume unic pentru comanda rapidă, apoi introduceți numărul de fax.

Note:

- Pentru a crea o comandă rapidă pentru mai multe numere, introduceți numerele de fax ale grupului.
- Separați cu punct și virgulă (;) fiecare număr de fax dintr-un grup.

- 4 Atribuiți un număr de comandă rapidă.

Notă: Dacă introduceți un număr care este deja în uz, vi se va solicita să selectați alt număr.

- 5 Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

Crearea unei comenzi rapide pentru destinația faxului utilizând panoul de control al imprimantei

- 1 Din ecranul de început, atingeți **Fax**, apoi introduceți numărul de fax.

Notă: Pentru a crea un grup de numere de fax, atingeți **Numărul următor**, apoi introduceți următorul număr de fax.

- 2 Apăsați .

- 3 Introduceți un nume unic pentru comanda rapidă, apoi atingeți **Terminat**.

- 4 Verificați dacă numele și numărul comenzii rapide sunt corecte, apoi atingeți **OK**.

Notă: Dacă numele este incorect, atingeți **Revocare**, apoi reintroduceți informațiile.

Personalizarea setărilor de fax

Schimbarea rezoluției faxului

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

Fax > > introduceți numărul de fax > **Opțiuni**

- 4 Din zona Rezoluție, apăsați pe butoanele cu săgeți pentru a selecta rezoluția dorită.

Notă: Selectați o rezoluție de la Standard (viteza cea mai rapidă) la Ultrafin (cea mai bună calitate la viteză redusă).

- 5 Apăsați pe **Trimitere fax**.

Crearea unui fax mai luminos sau mai întunecat

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

Fax > introduceți numărul de fax > **Opțiuni**

- 4 Reglați luminozitatea faxului, apoi apăsați pe **Trimitere fax**.

Vizualizarea unui jurnal de fax

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări** > **Rapoarte**.

3 Faceți clic pe **Jurnal sarcini fax** sau pe **Jurnal apeluri fax**.

Blocarea faxurilor nesolicitate

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări > Setări fax > Configurare fax analogic > Blocare faxuri fără nume**.

Note:

- Această opțiune va bloca toate faxurile sosite care au un ID de apelant privat sau nu indică numele de fax.
- În câmpul Listă faxuri respinse, introduceți numerele de telefon sau tastați numele de fax ale apelanților de fax pe care doriți să îi blocați.

Anularea trimiterii unui fax

Revocarea unui fax în timp ce documentele originale sunt în curs de scanare

- Când utilizați ADF atingeți **Revocare lucrare** pe panoul de comandă al imprimantei, în timp ce apare **Se scanează**.
- Când se utilizează geamul scannerului, atingeți **Revocare lucrare** pe panoul de comandă al imprimantei, în timp ce apare **Se scanează** sau în timp ce apare **Scanare pagina următoare/Terminare lucrare**.

Revocarea unui fax după ce documentele originale au fost scanate în memorie

1 În ecranul de început, apăsați pe **Cancel Jobs (Lucrări revocate)**.

Va apărea ecranul Lucrări revocate.

2 Atingeți lucrarea sau lucrările de revocat.

Numai trei lucrări apar pe ecran; apăsați pe săgeata jos până când apare lucrarea dorită, apoi apăsați pe lucrarea de revocat.

3 Atingeți **Delete Selected Jobs (Ștergere lucrări selectate)**.

Pe ecran apare Ștergere lucrările selectate, lucrările selectate se șterg, apoi apare ecranul de pornire.

Păstrarea și redirecționarea faxurilor

Păstrarea faxurilor

Această opțiune permite reținerea faxurilor de la imprimare până la eliberarea lor. Faxurile păstrate pot fi eliberate manual sau la o zi sau o oră programate.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > Fax Settings (Setări fax) > Analog Fax Setup (Configurare fax analogic) > Holding Faxes (Reținere faxuri)**.

- 3 Din meniul Held Fax Mode (Mod Punere în așteptare fax), selectați una dintre variantele următoare:

- **Dezactivat**
- **Always On (Mereu activat)**
- **Manual**
- **Scheduled (Programat)**

- 4 Dacă selectați Scheduled (Programat), continuați cu următorii pași:

- a Faceți clic pe **Fax Holding Schedule (Program punere în așteptare faxuri)**.
- b Din meniul Action (Acțiune), selectați **Hold faxes (Se pun în așteptare faxurile)**.
- c Din meniul Time (Oră), selectați ora la care doriți eliberarea faxurilor reținute.
- d Din meniul Day(s) (Zile), selectați ziua în care doriți eliberarea faxurilor reținute.

- 5 Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

Redirecționarea unui fax

Această opțiune permite imprimarea și redirecționarea faxurilor primite către un număr de fax, o adresă de poștă electronică, un site FTP sau LDSS.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări > Setări fax**.

- 3 Din meniul Redirecționare fax, selectați **Imprimare**, **Imprimare și redirecționare** sau **Redirecționare**.

- 4 Din meniul „Redirecționare către”, selectați **Fax**, **Poștă electronică**, **FTP**, **LDSS** sau **eSF**.

- 5 În câmpul „Redirecționare către comandă rapidă”, introduceți numărul de comandă rapidă la care doriți să redirecționați faxul.

Notă: Numărul de comandă rapidă trebuie să fie valid pentru setarea selectată în meniul „Redirecționare către”.

- 6 Faceți clic pe **Remitere**.

Informații despre opțiunile de fax

Rezoluție

Această opțiune permite ajustarea calității ieșirii pentru faxul dvs. Creșterea rezoluției imaginii mărește dimensiunea fișierului și timpul necesar scanării documentului original. Descrescerea rezoluției imaginii reduce dimensiunea fișierului.

Selectați din următoarele valori:

- **Standard**—Utilizați această opțiune la trimiterea prin fax a majorității documentelor.
- **Fin 200 dpi**- Utilizați la trimiterea prin fax a documentelor cu text mic.
- **Super fin 300 dpi**- Utilizați la trimiterea prin fax a documentelor cu detalii fine.

Întunecare

Această opțiune vă permite să ajustați luminozitatea documentelor trimise prin fax, în comparație cu documentul original.

Inițializare pagină

Această opțiune vă permite să modificați următoarele setări:

- **Fete (duplex)** - Specifică dacă documentul original este imprimat numai pe o față sau pe ambele fețe (duplex). Aceasta identifică și conținutul care trebuie scanat pentru includerea în fax.
- **Orientare** - Indică orientarea documentului original, apoi modifică setările Fete (duplex) și Legare pentru a se potrivi respectivei orientări.
- **Legare** - Specifică dacă documentul original este legat pe latura lungă sau pe latura scurtă.

Conținut

Această opțiune vă permite să specificați tipul conținutului și sursa documentului original.

Selectați din următoarele tipuri de conținut:

- **Grafică** - Se utilizează când documentul original include în cea mai mare parte grafică profesională, cum ar fi diagrame cu structură radială, diagrame cu bare și animații.
- **Foto**—Se utilizează când documentul original este compus, în cea mai mare parte, dintr-o fotografie sau o imagine.
- **Text** - Se utilizează când conținutul documentului original include în cea mai mare parte text sau linii.
- **Text/Foto** - Se utilizează când documentul original include un amestec de text, grafică și fotografii.

Selectați din următoarele surse de conținut:

- **Laser alb/negru** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă laser mono.
- **Laser color** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă cu laser color.
- **Inkjet**—Se utilizează când documentul original a fost imprimat utilizând o imprimantă cu jet de cerneală.
- **Revistă** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-o revistă.
- **Ziar** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-un ziar.
- **Altele** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă alternativă sau necunoscută.
- **Foto/Film** - Se utilizează când documentul original este o fotografie preluată dintr-un film.
- **Presă** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o presă de tipărire.

Color

Această opțiune vă permite să setați ieșirea fie color, fie monocrom, pentru imaginea scanată.

Trimitere amânată

Această opțiune vă permite să trimiteți un fax la o oră sau la o dată ulterioară.

Examinare scanare

Această opțiune afișează prima pagină a imaginii înainte de includerea acesteia în mesajul de fax. La scanarea primei pagini, are loc o pauză a scanării și se afișează o imagine de examinare.

Notă: Acest meniu apare numai când este instalat un hard disk de imprimantă.

Utilizarea opțiunilor avansate

Selectați dintre următoarele setări:

- **Adjust ADF Skew (Remediere poziționare greșită ADF)** - această opțiune vă permite să îndreptați imaginile scanate care sunt poziționate ușor greșit la primirea din tava ADF.
- **Imagini complexe**—Utilizați această opțiune pentru a regla următoarele setări: Eliminare fundal, Balanță de culori, Abandonare culori, Contrast, Imagine în oglindă, Imagine negativă, Scanare de la muchie la muchie, Detaliu umbră, Claritate și Temperatură înainte de a trimite documentul prin fax.
- **Custom Job (Lucrare personalizată)** - combină mai multe lucrări de scanare într-o singură lucrare.

Notă: Această opțiune apare numai când este instalat un hard disk funcțional, formatat, de imprimantă.

- **Edge Erase (Ștergere laturi)** - elimină petele sau semnele din apropierea laturilor unui document. Se poate alege eliminarea unei zone egale în jurul tuturor celor patru laturi ale hârtiei sau o anumită latură. Opțiunea Edge Erase (Ștergere laturi) șterge orice informație din interiorul zonei selectate, lăsând goală acea parte a imaginii scanate.
- **Transmission Log (Jurnal transmițeri)** - imprimă jurnalul de transmițeri sau jurnalul de erori de transmitere.

Scanarea

Utilizare Scanare în rețea

Scanare în rețea vă permite să scanați documente către destinații din rețea specificate de către persoana responsabilă cu asistența pentru sistem. După stabilirea destinațiilor (foldere de rețea partajate) în rețea, procesul de configurare al aplicației implică instalarea și configurarea aplicației la imprimanta corespunzătoare, utilizând serverul Embedded Web Server. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurare Scanare în rețea” la pagina 25.](#)

Scanarea la o adresă FTP

Alimentator automat de documente (ADF)	Geamul scannerului
	
Utilizați unitatea ADF pentru documente cu mai multe pagini, inclusiv pentru pagini cu două fețe.	Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, pentru articolele mici (cum ar fi cărțile poștale sau fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).

Scannerul vă permite să scanați documente direct pe un server File Transfer Protocol (FTP - Protocol de transfer al fișierelor). Adresele FTP pot fi trimise pe server doar câte una, pe rând.

După ce o destinație FTP a fost configurată de persoana care asigură asistența sistemului, numele destinației devine disponibil sub forma unui număr de comandă rapidă sau apare ca profil sub pictograma Held Jobs (Lucrări în așteptare). Destinația FTP poate să fie și altă imprimantă PostScript.

Crearea comenzilor rapide

În loc să introduceți întreaga adresă a site-ului FTP în panoul de control al imprimantei de fiecare dată când doriți să trimiteți un document către un server FTP, puteți crea o destinație FTP permanentă, căreia să îi asociați un număr de comandă rapidă. Există două modalități de a crea numere de comandă rapidă: utilizând serverul Embedded Web Server și utilizând panoul de control al imprimantei.

Crearea unei comenzi rapide de FTP utilizând Embedded Web Server

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Navigați la:

Setări > Zonă alte setări > Administrare comenzi rapide > Configurare comandă rapidă FTP

3 Introduceți informațiile corespunzătoare.

Notă: Este posibilă solicitarea unei parole. Dacă nu aveți un ID și o parolă, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

4 Introduceți un număr de comandă rapidă.

Notă: Dacă introduceți un număr care este deja în uz, vi se va solicita să selectați alt număr.

5 Faceți clic pe **Adăugare**.**Crearea unei comenzi rapide pentru FTP utilizând panoul de control al imprimantei****1** Din ecranul de început, navigați la:

FTP > FTP > tastați adresa FTP >  > tastați un nume pentru comanda rapidă > Gata

2 Verificați dacă numele și numărul comenzii rapide sunt corecte, apoi atingeți **OK**.**Note:**

- Dacă numele este incorect, atingeți **Revocare**, apoi reintroduceți informațiile.
- Dacă introduceți un număr care este deja în uz, vi se va solicita să selectați alt număr.

Scanarea la o adresă FTP**Scanarea către o adresă FTP utilizând panoul de control al imprimantei****1** Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.**Note:**

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.**3** De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

FTP > FTP > introduceți adresa > Efectuat > Trimitere

Scanarea către o adresă FTP utilizând un număr de comandă rapidă**1** Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din panoul de control al imprimantei, apăsați pe # de pe tastatură, apoi introduceți numărul comenzii rapide pentru FTP.

4 Atingeți  > **Trimitere**.

Scanarea către o adresă FTP utilizând agenda

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

FTP > FTP >  > introduceți adresa destinatarului > **Căutare**

4 Atingeți numele destinatarului.

Notă: Pentru a căuta și alți destinatari, atingeți **Căutare nouă** și apoi introduceți numele următorului destinatar.

5 Atingeți  > **Trimitere**.

Scanarea pe un computer sau pe o unitate flash

Alimentator automat de documente (ADF)	Geamul scannerului
	

Alimentator automat de documente (ADF)	Geamul scannerului
Utilizați ADF-ul pentru documentele cu mai multe pagini.	Utilizați geamul scannerului pentru documente cu o singură pagină, articole mici (precum cărți poștale sau fotografii), folii transparente, hârtie foto sau suporturi subțiri (precum decupaje din reviste).

Scannerul vă permite să scanați documente direct către un computer sau o unitate flash. Nu este necesară conectarea directă a computerului la imprimantă pentru a putea primi imagini scanate pe computer. Puteți scana documentul pe computer prin rețea, creând un profil de scanare pe computer și descărcând acest profil pe imprimantă.

Scanarea către un computer utilizând serverul Embedded Web Server

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Scan Profile (Profil de scanare) > Create Scan Profile (Creare profil de scanare)**.

- 3 Selectați setările de scanare dorite, apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.

- 4 Selectați o locație de pe computer în care doriți să salvați imaginea scanată.

- 5 Introduceți un nume de scanare și un nume de utilizator.

Notă: Numele de scanare este cel care apare în lista Profil scanare de pe afișaj.

- 6 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Notă: Un număr de comandă rapidă este asociat automat atunci când faceți clic pe **Submit (Remitere)**. Puteți folosi acest număr de comandă rapidă când sunteți gata să scanați documentele.

- 7 Examinați instrucțiunile de pe ecranul Scan Profile (Profil scanare).

- a Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava unității ADF. Așezați aceste elemente pe geamul scannerului.
- Indicatorul luminos al unității ADF se aprinde când hârtia este încărcată corect.

- b Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- c Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Apăsăți pe #, apoi introduceți numărul comenzii rapide utilizând tastatura.
- Din ecranul de început, navigați la:

Held Jobs (Lucrări în așteptare) > Profiles (Profiluri) > selectați comanda rapidă de pe listă

Notă: Scannerul scanează și trimite documentul în directorul pe care l-ați specificat.

8 Vizualizați fișierul de pe computer.

Notă: Fișierul de ieșire este salvat în locația specificată sau este deschis cu programul specificat.

Configurare Scanare către computer

Note:

- Această caracteristică este disponibilă numai la Windows Vista sau ulterior.
- Asigurați-vă că imprimanta și computerul dvs. sunt conectate la aceeași rețea.

1 Deschideți folderul cu imprimante, după care selectați imprimanta dorită.

Notă: Dacă imprimanta dvs. nu se găsește în listă, adăugați imprimanta.

2 Deschideți proprietățile imprimantei și apoi reglați setările după cum este necesar.

3 Din panoul de comandă, atingeți **Scanare către computer** > selectați setarea corespunzătoare de scanare > **Trimite**.

Scanarea către o unitate flash

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Introduceți unitatea flash în portul USB din partea frontală a imprimantei.

Notă: Va apărea ecranul de pornire Unitate USB.

4 Selectați folderul destinație, apoi atingeți **Scanare pe unitate USB**.

Notă: După 30 de secunde de inactivitate, imprimanta trece la ecranul de început.

5 Ajustați setările de scanare și apoi faceți clic pe **Scanare**.

Înțelegerea opțiunilor de scanare

FTP

Această opțiune permite introducerea adresei IP pentru destinația FTP.

Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

Nume fișier

Această opțiune vă permite să introduceți numele fișierului pentru imaginea scanată.

Dimensiune original

Această opțiune vă permite să alegeți dimensiunea documentelor pe care urmează să le scanați. Când Dimensiune original este setat la Dimensiuni amestecate, se poate scana un document original care conține dimensiuni de pagini combinate (pagini de dimensiune Letter și Legal).

Rezoluție

Această opțiune reglează calitatea ieșirii pentru fișierul dvs. Creșterea rezoluției imaginii mărește dimensiunea fișierului și timpul necesar scanării documentului original. Descreșterea rezoluției imaginii reduce dimensiunea fișierului.

Color

Această opțiune vă permite să setați ieșirea fie color, fie monocrom, pentru imaginea scanată.

Conținut

Această opțiune vă permite să setați tipul și sursa documentului original.

Selectați din următoarele tipuri de conținut:

- **Grafică** - Se utilizează când documentul original include în cea mai mare parte grafică profesională, cum ar fi diagrame cu structură radială, diagrame cu bare și animații.
- **Foto**—Se utilizează când documentul original este compus, în cea mai mare parte, dintr-o fotografie sau o imagine.
- **Text** - Se utilizează când conținutul documentului original include în cea mai mare parte text sau linii.
- **Text/Foto** - Se utilizează când documentul original include un amestec de text, grafică și fotografii.

Selectați din următoarele surse de conținut:

- **Laser alb/negru** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă laser mono.
- **Laser color** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă cu laser color.
- **Inkjet**—Se utilizează când documentul original a fost imprimat utilizând o imprimantă cu jet de cerneală.
- **Revistă** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-o revistă.
- **Ziar** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-un ziar.
- **Altele** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă alternativă sau necunoscută.
- **Foto/Film** - Se utilizează când documentul original este o fotografie preluată dintr-un film.
- **Presă** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o presă de tipărire.

Întunecare

Această opțiune reglează luminozitatea documentelor scanate care vor fi generate în raport cu documentul original.

Trimitere ca

Această opțiune vă permite să setați tipul de ieșire pentru imaginea scanată.

Selectați una dintre următoarele variante:

- **PDF**—Utilizați această opțiune pentru a crea un singur fișier cu mai multe pagini. PDF-ul poate fi trimis ca fișier securizat sau comprimat.
- **TIFF**—Utilizați această opțiune pentru a crea mai multe fișiere sau un singur fișier. Dacă opțiunea TIFF cu mai multe pagini este dezactivată în meniul Setări, atunci TIFF salvează o pagină în fiecare fișier. Dimensiunea fișierului este, de obicei, mai mare decât cea a unui fișier JPEG echivalent.
- **JPEG**—Utilizați această opțiune pentru a crea și atașa un fișier separat pentru fiecare pagină a documentului original.
- **PDF**—Utilizați această opțiune pentru a crea un singur fișier XPS cu mai multe pagini.
- **RTF**—Folosiți această opțiune pentru a crea un fișier în format editabil.
- **TXT**—Utilizați această opțiune pentru a crea un fișier text ASCII fără format.

Notă: Pentru a utiliza opțiunea RTF sau TXT, achiziționați și instalați soluția OCR AccuRead.

Inițializare pagină

Această opțiune vă permite să modificați următoarele setări:

- **Fețe (duplex)** - Specifică dacă documentul original este imprimat numai pe o față sau pe ambele fețe.
- **Orientare** - Indică orientarea documentului original, apoi modifică setările Fețe și Legare pentru a se potrivi respectivei orientări.
- **Legare** - Specifică dacă documentul original este legat pe latura lungă sau pe latura scurtă.

Examinare scanare

Această opțiune vă permite să afișați prima pagină a imaginii înainte de includerea acesteia în fișier. La scanarea primei pagini, are loc o pauză a scanării și se afișează o imagine de examinare.

Notă: Această opțiune apare numai când este instalat un hard disk funcțional, formatat, de imprimantă.

Salvare drept comandă rapidă

Această opțiune vă permite să salvați setările curente drept comenzi rapide prin atribuirea unui nume de comandă rapidă.

Notă: Selectarea automată a acestei opțiuni atribuie următorul număr de comandă rapidă disponibil.

Utilizarea opțiunilor avansate

Selectați dintre următoarele setări:

- **Adjust ADF Skew (Remediere poziționare greșită ADF)** - Îndreaptă imaginile scanate care sunt poziționate ușor greșit la primirea din tava unității ADF.
- **Imagini complexe**—Utilizați această opțiune pentru a regla următoarele setări: Eliminare fundal, Balanță de culori, Abandonare culori, Contrast, Calitate JPEG, Imagine în oglindă, Imagine negativă, Scanare de la muchie la muchie, Detaliu umbră, Claritate și Temperatură înainte de a scana documentul.

- **Custom Job (Lucrare personalizată)** - combină mai multe lucrări de scanare într-o singură lucrare.

Notă: Această opțiune apare numai când este instalat un hard disk funcțional, formatat, de imprimantă.

- **Edge Erase (Ștergere laturi)** - elimină petele sau semnele din apropierea laturilor unui document. Se poate alege eliminarea unei zone egale în jurul tuturor celor patru laturi ale hârtiei sau o anumită latură. Opțiunea Edge Erase (Ștergere laturi) șterge orice informație din interiorul zonei selectate, lăsând goală acea parte a imaginii scanate.
- **Transmission Log (Jurnal transmițeri)** - imprimă jurnalul de transmițeri sau jurnalul de erori de transmițere.

Despre meniurile imprimantei

Listă de meniuri

Meniul Consumabile	Meniul Paper (Hârtie)	Reports (Rapoarte)	Network/Ports (Rețea/Porturi)	Security (Securitate)
Cyan Cartridge (Cartuș cian)	Sursă prestabilă	Pagină setări meniu	NIC activ	Edit Security Setups (Editare configurări de securitate)
Magenta Cartridge (Cartuș magenta)	Dimensiune/Tip hârtie	Statistici echipament	Standard Network (Rețea standard) ¹	Setări de securitate diverse
Yellow Cartridge (Cartuș galben)	Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare)	Pagină configurare rețea	Standard USB (USB standard)	Tipărire confidențială
Cartuș negru	Paper Texture (Textură hârtie)	Network [x] Setup Page (Pagină de configurare rețea [x])	Configurare SMTP	Ștergere fișiere de date temporare
Recipient pentru toner rezidual	Greutate hârtie	Listă comenzi rapide		Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate)
Kit de imagistică	Paper Loading (Încărcare hârtie)	Jurnal lucrări fax		Setare dată și oră
Kit de întreținere	Tipuri personalizate	Jurnal apeluri fax		
	Nume particularizate	Comenzi rapide pentru copiere		
	Dimensiuni de scanare particularizate	Comenzi rapide pentru poșta electronică		
	Universal Setup (Configurație universală)	Comenzi rapide pentru fax		
		Comenzi rapide pentru FTP		
		Listă de profiluri		
		Tipărire fonturi		
		Tipărire director		
		Print Demo (Demonstrație imprimare)		
		Raport despre produs		
		Sumar jurnal de evenimente		
Setări	Asistență	Manage Shortcuts (Gestionare comenzi rapide)	Meniu pentru cartele opționale ²	
Setări generale	Imprimați toate ghidurile	Comenzi rapide pentru fax	[index pentru fiecare DLE instalat]	
Copy Settings (Setări copiere)	Ghid de copiere	Comenzi rapide pentru poșta electronică		
Fax Settings (Setări fax)	Ghid pentru e-mail	Comenzi rapide pentru FTP		
Setări poștă electronică	Ghid pentru fax	Comenzi rapide pentru copiere		
Setări FTP	Ghid pentru FTP	Profile Shortcuts (Comenzi rapide profil)		
Meniul Flash Drive (Unitate flash)	Calitate culoare			
Setări OCR ³	Ghid pentru defecte de imprimare			
Setări imprimare	Ghid informativ			
	Ghid pentru consumabile			

¹ În funcție de configurarea imprimantei, această opțiune din meniu apare ca Standard Network (Rețea standard) sau Network [x] (Rețea [x]).

² Acest meniu apare numai când sunt instalate unul sau mai multe DLE-uri.

³ Acest meniu apare numai dacă ați achiziționat și instalat soluția OCR AccuRead.

Meniu Supplies (Consumabile)

Utilizați	Pentru
Cyan Cartridge (Cartuș cian)	Vizualizează starea cartușelor de toner, care poate fi oricare din următoarele: Avertisment prealabil Scăzut Nevalid Aproape de capătul duratei de viață Înlocuiți Missing (Lipsă) Defect OK Unsupported (Neacceptat)
Magenta Cartridge (Cartuș magenta)	
Yellow Cartridge (Cartuș galben)	
Cartuș negru	
Recipient pentru toner rezidual Near Full (Aproape plin) Înlocuiți Missing (Lipsă) OK	Vizualizează starea recipientului pentru toner rezidual.
Kit de imagistică OK Înlocuiți kitul de imagistică pentru negru Înlocuiți kitul de imagistică color	Vizualizează starea kitului de imagistică.
Kit de întreținere OK Înlocuiți	Vizualizează starea kitului de întreținere.

Meniul Paper (Hârtie)

Meniul Default Source (Sursă implicită)

Utilizați	Pentru
Default Source (Sursă implicită) Tray [x] (Tava [x]) Alimentator multifuncțional Manual Paper (Hârtie alimentată manual) Manual Envelope (Plicuri alimentate manual)	Setează o sursă de hârtie implicită pentru toate lucrările de imprimare. Note: - Pentru ca în meniul Paper (Hârtie) să apară Multipurpose Feeder (Alimentator multifuncțional) ca setare de meniu, trebuie să fie instalată tava duală de 650 de coli. - Setarea implicită din fabrică este Tava 1 (tava standard). - Doar sursele de hârtie instalate vor apărea ca setări de meniu. - Dacă aveți hârtie de aceeași dimensiune și același tip în două tăvi, iar acestea au aceleași setări, tăvile respective sunt legate automat. Dacă o tavă este goală, lucrarea de imprimare continuă folosind tava legată.

Meniul Dimensiune/Tip hârtie

Utilizați	Pentru
Dimensiune tavă [x] A4 A5 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexic) Folio Universal	Specificați dimensiunea de hârtie încărcată în fiecare tavă. Note: - Setarea prestabilită pentru Statele Unite este Letter. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională. - Dacă aveți hârtie de aceeași dimensiune și același tip în două tăvi, iar acestea au aceleași setări, tăvile respective sunt legate automat. Dacă o tavă este goală, lucrarea de imprimare continuă folosind tava legată.
Tip tavă [x] Hârtie simplă Carton Folie transparentă Reciclată Etichete Lucioasă Bond Hârtie cu antet Preimprimată Hârtie colorată Hârtie ușoară Hârtie grea Hârtie aspră/de bumbac Tip particularizat [x]	Specificați tipul hârtiei încărcate în fiecare tavă. Note: - Hârtie obișnuită este setarea prestabilită pt. tava 1. Tip particularizat [x] este setarea prestabilită pentru toate celelalte tăvi. - În cazul în care este disponibil, în loc de Custom Type [x] (Tip particularizat [x]) apare un nume definit de utilizator. - Utilizați acest meniu pentru a configura legarea automată a tăvii. - Transparența este acceptată numai în tava de 250 de coli.
Dimensiune alimentator MF A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexic) Folio Statement Universal Plicuri 7 3/4 9 Plic 10 Plic DL Plic C5 Plic B5 Plic Altă dimensiune de plic	Specificați dimensiunea hârtiei încărcate în alimentatorul multifuncțional. Note: - Setarea prestabilită pentru Statele Unite este Letter. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională. - Elementul de meniu se aplică numai când este instalat alimentatorul multifuncțional (Alimentatorul MF). - Alimentatorul multifuncțional nu detectează automat dimensiunea hârtiei. Trebuie setată o valoare pentru dimensiunea hârtiei.
Notă: În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.	

Utilizați	Pentru
Tip alimentator MF Hârtie simplă Carton Folie transparentă Reciclată Lucioasă Etichete Bond Plicuri Hârtie cu antet Preimprimată Hârtie colorată Hârtie ușoară Hârtie grea Hârtie aspră/de bumbac Tip particularizat [x]	Specificați tipul hârtiei încărcate în alimentatorul multifuncțional. Notă: Custom Type [x] (Tip particularizat [x]) este setarea implicită din fabrică.
Dimensiune hârtie încărcată manual A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexic) Folio Statement Universal	Specifică dimensiunea hârtiei încărcate manual. Notă: Setarea prestabilită pentru Statele Unite este Letter. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.
Tip hârtie încărcată manual Hârtie simplă Carton Folie transparentă Reciclată Lucioasă Etichete Bond Hârtie cu antet Preimprimată Hârtie colorată Hârtie ușoară Hârtie grea Hârtie aspră/de bumbac Tip particularizat [x]	Specificați tipul hârtiei încărcate manual. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Hârtie obișnuită.
Notă: În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.	

Utilizați	Pentru
Dimensiune plicuri încărcate manual Plicuri 7 3/4 9 Plic 10 Plic DL Plic C5 Plic B5 Plic Altă dimensiune de plic	Specificați dimensiunea plicurilor încărcate manual. Notă: 10 Setarea implicită din fabrică pentru Statele Unite este Letter. Plicuri DL este setarea prestabilită internațională.
Tip plicuri încărcate manual Plicuri Tip particularizat [x]	Specificați tipul plicurilor încărcate manual. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Plic.
Notă: În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.	

Meniul Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare)

Utilizați	Pentru
Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare) Off (Dezactivat) Statement/A5 Letter/A4 All Listed (Toate valorile listate)	Înlocuiți cu dimensiunea de hârtie specificată, dacă dimensiunea de hârtie solicitată nu este disponibilă. Note: - All Listed (Toate valorile listate) este setarea implicită din fabrică. Toate înlocuirile disponibile sunt permise. - Setarea Off (Dezactivat) indică faptul că nu sunt permise înlocuiri. - Setarea unei înlocuiri a dimensiunii permite ca lucrarea de imprimare să continue fără să fie afișat mesajul Change Paper (Schimbați hârtia).

Meniul Paper Texture (Textură hârtie)

Utilizați	Pentru
Plain Texture (Textură hârtie obișnuită) Smooth (Netedă) Normal Rough (Aspră)	Specificați textura relativă a hârtiei simple încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Card Stock Texture (Textură carton) Smooth (Netedă) Normal (Normală) Rough (Aspră)	Specificați textura relativă a cartonului încărcat. Note: - Setarea implicită din fabrică este Normal. - Opțiunile sunt afișate numai în cazul în care cartonul este acceptat.
Transparency Texture (Textură folii transparente) Smooth (Netedă) Normal (Normală) Rough (Aspră)	Specificați textura relativă a foliilor transparente încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.

Utilizați	Pentru
Recycled Texture (Textură hârtie reciclată) Smooth (Netedă) Normal (Normală) Rough (Aspră)	Specificați textura relativă a hârtiei reciclate încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Glossy Texture (Textură hârtie lucioasă) Smooth (Netedă) Normal (Normală) Rough (Aspră)	Specificați textura relativă a hârtiei lucioase încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Labels Texture (Textură etichete) Smooth (Netedă) Normal (Normală) Rough (Aspră)	Specificați textura relativă a etichetelor încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Bond Texture (Textură hârtie bond) Smooth (Netedă) Normal (Normală) Rough (Aspră)	Specificați textura relativă a hârtiei bond încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Rough (Aspră).
Envelope Texture (Textură plicuri) Smooth (Netedă) Normal (Normală) Rough (Aspră)	Specificați textura relativă a plicurilor încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Letterhead Texture (Textură hârtie cu antet) Smooth (Netedă) Normal (Normală) Rough (Aspră)	Specificați textura relativă a hârtiei cu antet încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Preprinted Texture (Textură hârtie preimprimată) Smooth (Netedă) Normal (Normală) Rough (Aspră)	Specificați textura relativă a hârtiei preimprimată încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Colored Texture (Textură hârtie colorată) Smooth (Netedă) Normal (Normală) Rough (Aspră)	Specificați textura relativă a hârtiei colorate încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Light Texture (Textură hârtie ușoară) Smooth (Netedă) Normal (Normală) Rough (Aspră)	Specificați textura relativă a hârtiei ușoare încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Heavy Texture (Textură hârtie grea) Smooth (Netedă) Normal (Normală) Rough (Aspră)	Specificați textura relativă a hârtiei grele încărcate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Normal.
Rough/Cotton Texture (Textură hârtie aspră/ bumbac) Rough (Aspră)	Specificați textura relativă a hârtiei de bumbac încărcate.

Utilizați	Pentru
Custom [x] Texture (Textură hârtie particularizată [x]) Smooth (Netedă) Normal (Normală) Rough (Aspră)	Specificați textura relativă a hârtiei particularizate încărcate. Note: - Setarea implicită din fabrică este Normal. - Opțiunile apar numai dacă tipul particularizat este acceptat.

meniul Greutate hârtie

Utilizați	Pentru
Greutate hârtie obișnuită Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei simple încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate carton Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a cartonului încărcat. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate folie transparentă Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a foliilor transparente încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate hârtie reciclată Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei reciclate încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Glossy Weight (Greutate hârtie lucioasă) Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei lucioase încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate etichete Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a etichetelor încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate legătură Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei Bond încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate plic Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a plicurilor încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.

Utilizați	Pentru
Greutate hârtie cu antet Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei cu antet încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate formular preimprimat Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei preimprimare încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate hârtie colorată Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei colorate încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate ușoară Ușoară	Specificați dacă greutatea relativă a hârtiei încărcate este ușoară.
Greutate grea Grea	Specificați dacă greutatea relativă a hârtiei încărcate este grea.
Greutate hârtie aspră/bumbac Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei aspre sau de bumbac încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate particularizată [x] Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei particularizate încărcate. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Normal. - Opțiunile apar numai atunci când tipul particularizat este acceptat.

meniul Paper Loading (Încărcare hârtie)

Utilizați	Pentru
Încărcare hârtie reciclată Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Recycled (Reciclată).
Glossy Loading (Încărcare hârtie lucioasă) Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Glossy (Lucioasă).
Încărcare hârtie Bond Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Bond.
Note: - Opțiunea Duplex setează imprimanta în mod implicit la imprimarea pe două fețe pentru fiecare lucrare de imprimare, cu excepția cazului în care este deja selectată imprimarea pe o singură față din meniul Printing Preferences (Preferințe tipărire) sau în dialogul Print (Imprimare). - Opțiunea Off (Dezactivat) este setarea implicită din fabrică pentru toate meniurile.	

Utilizați	Pentru
Încărcare hârtie cu antet Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Letterhead (Hârtie cu antet).
Preprinted Loading (Încărcare formulare pretipărite) Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Preprinted (Hârtie preimprimată).
Colored Loading (Încărcare hârtie colorată) Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Colored (Hârtie colorată).
Încărcare hârtie ușoară Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Light (Ușoară).
Încărcare hârtie grea Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Heavy (Grea).
Custom [x] Loading (Încărcare hârtie particularizată [x]) Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Custom [x] ([x] particularizat). Notă: Opțiunea Custom [x] Loading (Încărcare hârtie particularizată [x]) este disponibilă numai dacă tipul de hârtie particularizată este acceptat.
Note: - Opțiunea Duplex setează imprimanta în mod implicit la imprimarea pe două fețe pentru fiecare lucrare de imprimare, cu excepția cazului în care este deja selectată imprimarea pe o singură față din meniul Printing Preferences (Preferințe tipărire) sau în dialogul Print (Imprimare). - Opțiunea Off (Dezactivat) este setarea implicită din fabrică pentru toate meniurile.	

Meniul Tipuri particularizate

Utilizați	Pentru
Tip particularizat [x] Hârtie Carton Folie transparentă Lucioasă Hârtie aspră/de bumbac Etichete Plicuri	Asociați un tip de hârtie sau de suporturi speciale cu un nume implicit din fabrică Tip particularizat [x] sau cu un nume particularizat definit de utilizator, creat prin intermediul serverului EWS sau MarkVision™ Professional. Note: - Opțiunea Paper (Hârtie) este setarea implicită de fabrică pentru Custom Type [x] (Tip particularizat [x]). - Pentru a fi posibilă imprimarea de la acea sursă, tipul de suport particularizat trebuie să fie acceptat de tava selectată sau în alimentatorul selectat.

Utilizați	Pentru
Reciclată Hârtie Carton Folie transparentă Lucioasă Hârtie aspră/de bumbac Etichete Plicuri	Specificați un tip de hârtie când setarea Recycled (Reciclată) este selectată. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Hârtie. - Pentru a fi posibilă imprimarea de la acea sursă, tipul de hârtie Recycled (Reciclată) trebuie să fie acceptat de tava selectată sau de alimentatorul selectat.

Meniul Nume particularizate

Utilizați	Pentru a
Custom Name [x] (Nume particularizat)	Specificați un nume particularizat pentru un tip de hârtie. Acest nume înlocuiește Custom Type [x] (Tip particularizat [x]) în meniurile imprimantei.

Meniul Dimensiuni particularizate de scanare

Utilizați	Pentru
Dimensiune particularizată de scanare [x] Nume dimensiune de scanare Lățime Înălțime Orientare Scanare pe ambele părți Dezactivat Activat	Specificați un nume de dimensiune de scanare personalizată, o dimensiune și orientarea paginii. Note: - Pentru SUA este de 8,5 inch. setarea implicită din fabrică pentru lățime. Setarea internațională prestabilită din fabrică este 216 milimetri pentru lățime. - Pentru SUA este de 14 inch. setarea implicită din fabrică pentru înălțime. Setarea internațională prestabilită din fabrică este 356 milimetri pentru înălțime. - Setarea prestabilită din fabrică pentru Orientare este Portret. - Setarea prestabilită din fabrică pentru Scanare pe ambele părți este Dezactivat.

Meniul Universal Setup (Configurare universală)

Utilizați	To (Pentru)
Units of Measure (Unități de măsură) Inchi Milimetri	Identifică unitățile de măsură. Note: - Setarea prestabilită din fabrică pentru Statele Unite este Inches (Inch). - Setarea prestabilită din fabrică internațională este Millimeters (Milimetri).
Lățime portret 3–8,5 inchi 76-216 mm	Setează lățimea portretului. Note: - Dacă lățimea depășește valoarea maximă, imprimanta folosește lățimea maximă permisă. - Setarea prestabilită din fabrică pentru Statele Unite este 8,5 inch. Puteți mări lățimea cu trepte de câte 0,01inch. - Setarea internațională prestabilită din fabrică este 216 mm. Puteți mări lățimea cu trepte de câte 1 mm.

Utilizați	To (Pentru)
Înălțime portret 3–14,17 inch 76–360 mm	Setează înălțimea portretului. Note: • Dacă înălțimea depășește valoarea maximă, imprimanta folosește înălțimea maximă permisă. • Setarea prestabilită din fabrică pentru Statele Unite este 14 inch. Puteți mări înălțimea cu trepte de câte 0,01 inch. • Setarea internațională prestabilită din fabrică este 356 mm. Puteți mări înălțimea cu trepte de câte 1 mm.
Feed Direction (Direcție alimentare) Muchie scurtă Muchie lungă	Specifică direcția de alimentare, dacă hârtia poate fi încărcată în oricare dintre direcții. Note: • Setarea prestabilită din fabrică este Short Edge (Muchia scurtă). • Opțiunea Muchie lungă este afișată numai dacă muchia mai lungă este mai scurtă decât lățimea maximă acceptată în tavă.

meniul Rapoarte

Utilizați	Pentru
Pagină setări meniu	Imprimați un raport al setărilor curente de meniu ale imprimantei. Raportul mai conține informații despre starea consumabilelor și o listă a opțiunilor de hardware instalate cu succes.
Statistici echipament	Imprimați un raport cu statistici privind imprimanta, cum ar fi informații despre consumabile și numărul de pagini imprimate.
Pagină configurare rețea	Imprimați un raport cu informații despre setările de rețea ale imprimantei. Notă: Acest element de meniu apare numai în imprimantele de rețea sau în imprimantele conectate la servere de imprimare.
Network [x] Setup Page (Pagină de configurare rețea [x])	Imprimați un raport cu informații despre setările de rețea ale imprimantei. Notă: Acest element de meniu apare numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la serverele de imprimare și atunci când există mai multe opțiuni de rețea instalate.
Listă comenzi rapide	Imprimă un raport care conține informații despre comenzile rapide configurate.
Jurnal lucrări fax	Imprimă un raport care conține informații despre ultimele 200 de faxuri finalizate. Note: • Acest element de meniu apare numai atunci când Activare jurnal lucrări este setat la Activat în meniul Setări fax. • Acest meniu este disponibil numai pe anumite modele de imprimantă.
Jurnal apeluri fax	Imprimă un raport care conține informații despre ultimele 100 de apeluri încercate, primite și blocate. Note: • Acest element de meniu apare numai atunci când Activare jurnal lucrări este setat la Activat în meniul Setări fax. • Acest meniu este disponibil numai pe anumite modele de imprimantă.

Utilizați	Pentru
Comenzi rapide pentru copiere	Imprimă un raport care conține informații despre comenzile rapide de copiere.
Comenzi rapide pentru poșta electronică	Imprimă un raport care conține informații despre comenzile rapide pentru poșta electronică.
Comenzi rapide pentru fax	Imprimă un raport care conține informații despre comenzile rapide pentru fax.
Comenzi rapide pentru FTP	Imprimă un raport care conține informații despre comenzile rapide pentru FTP.
Listă de profiluri	Imprimați o listă cu profilurile stocate în imprimantă.
Tipărire fonturi	Imprimați un raport cu toate fonturile disponibile pentru limbajul curent utilizat de imprimantă.
Tipărire director	Imprimați o listă a tuturor resurselor stocate pe o cartelă de memorie flash opțională sau pe hard diskul imprimantei. Note: • Dimensiunea bufferului imprimantei trebuie să fie setată la 100%. • Verificați dacă cartela de memorie sau hard diskul sunt instalate și funcționează corect.
Print Demo (Demonstrație imprimare) Demo Page (Pagină demo) [list of available demo pages] ([listă de pagini demo disponibile])	Imprimați fișierele demo care sunt disponibile în firmware, în opțiunea flash și în opțiunea pentru disc.
Raport despre produs	Imprimați un raport conținând informații despre produs, cum ar fi numărul de serie și numele modelului imprimantei.
Sumar jurnal de evenimente	Imprimați un sumar al evenimentelor înregistrate.

Network/Ports (Rețea/Porturi)

Meniul Active NIC (NIC activ)

Utilizați	To (Pentru)
NIC activ Automat [lista plăcilor de rețea disponibile]	Permiteți conectarea imprimantei la o rețea. Note: • Automat este setarea implicită din fabrică. • Acest element de meniu apare numai dacă este instalat un adaptor de rețea opțional.

Meniul Rețea standard sau Rețea [x]

Notă: În acest meniu apar numai porturile active.

Utilizați	Pentru
Ethernet eficient energetic Activare Disable (Dezactivare)	Reduceți consumul de energie când imprimanta nu primește date de la rețeaua Ethernet. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Enable (Activat).
Comutare inteligentă PCL Activat Dezactivat	Setati imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: - Setarea implicită din fabrică este Activat. - Atunci când comutarea inteligentă PCL este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Comutare inteligentă PS Activat Dezactivat	Setati imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: - Setarea implicită din fabrică este Activat. - Atunci când comutarea inteligentă PS este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Mod NPA Dezactivat Automat	Setati imprimanta să efectueze procesarea specială necesară pentru comunicare bidirecțională în conformitate cu convențiile definite de protocolul NPA. Note: - Automat este setarea implicită din fabrică. - La schimbarea setării din panoul de control, imprimanta repornește automat.
Buffer de rețea Automat 3 KB până la [dimensiune maximă permisă]	Setati dimensiunea bufferului de intrare pentru rețea. Note: - Automat este setarea implicită din fabrică. - Dimensiunea maximă permisă depinde de cantitatea de memorie a imprimantei, de dimensiunea celorlalte buffere de legătură și de setarea opțiunii Salvare resursă la Activat sau Dezactivat. - Pentru a mări intervalul de dimensiune maximă pentru bufferul de rețea, dezactivați sau reduceți dimensiunile bufferelor paralel, serial și USB. - La schimbarea setării din panoul de control, imprimanta repornește automat.
Utilizare buffer pentru operații Dezactivat Activat Automat	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare. Acest meniu apare numai dacă este instalat un disc formatat. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - La schimbarea setării din panoul de control, imprimanta repornește automat. Selecția de meniu este apoi actualizată.
PS binar Mac Activat Dezactivat Automat	Setati imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Notă: Automat este setarea implicită din fabrică.

Utilizați	Pentru
Configurare rețea standard SAU Configurare rețea [x] Rapoarte Network Card (Placă de rețea) TCP/IP IPv6 Fără fir AppleTalk	Afișați și configurați setările de rețea ale imprimantei. Notă: Meniul Wireless apare numai când imprimanta este conectată la o rețea Wireless.

meniul Rapoarte

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Rețea/Porturi > Rețea standard > Configurare rețea standard > Rapoarte**
- **Rețea/Porturi > Rețea [x] > Configurare rețea [x] > Rapoarte**

Utilizați	To (Pentru)
Imprimare pagină configurare	Imprimați un raport cu informații despre setările imprimantei de rețea, cum ar fi adresa TCP/IP.

Meniul Placă de rețea

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Rețea/Porturi > Rețea standard > Configurare rețea standard > Placă de rețea**
- **Rețea/Porturi > Rețea [x] > Configurare rețea [x] > Placă de rețea**

Utilizați	Pentru
Vizualizare stare cartelă Conectat Deconectat	Vizualizați starea conexiunii adaptorului de rețea Wireless.
Vizualizare viteză cartelă	Vizualizați viteza unui adaptor de rețea Wireless activ.
Adresă de rețea UAA LAA	Vizualizați adresele de rețea.
Expirare lucrare 0, 10–225 (de) secunde	Setează durata de așteptare înainte de revocarea unei lucrări de imprimare în rețea. Note: • Valoarea prestabilită din fabrică este de „90 de secunde”. • Valoarea 0 dezactivează expirarea. • Dacă este selectată o valoare cuprinsă între 1 și 9, afișajul va indica Nevalid, iar valoarea nu este memorată.
Pagină baner Dezactivat Activat	Permite imprimantei să imprime o pagină banner. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.

Meniul TCP/IP

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Network/Ports (Rețea/Porturi) > Standard Network (Rețea standard) > Standard Network Setup (Configurare rețea standard) > TCP/IP**
- **Network/Ports (Rețea/Porturi) > Network [x] (Rețea [x]) > Network [x] Setup (Configurare rețea [x]) > TCP/IP**

Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Utilizați	To (Pentru)
Setare nume gazdă	Setați numele de gazdă TCP/IP curent.
IP Address (Adresă IP)	Vizualizați sau schimbați adresa TCP/IP curentă. Notă: Setarea manuală a adresei IP pune setările Enable DHCP (Activare DHCP) și Enable Auto IP (Activare IP) automat pe valoarea Off (Dezactivat). De asemenea, pune Activare BOOTP și Activare RARP pe valoarea Dezactivat, pe sistemele care acceptă BOOTP și RARP.
Netmask (Mască de rețea)	Vizualizați sau schimbați masca de rețea TCP/IP curentă.
Gateway (Poartă)	Vizualizați sau schimbați gateway-ul TCP/IP curent.
Enable DHCP (Activare DHCP) Activat Dezactivat	Indicați adresa DHCP și atribuirea parametrilor. Notă: Activat este setarea implicită din fabrică.
Enable RARP (Activare RARP) Activat Dezactivat	Indicați setarea de asociere a adresei RARP. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Enable BOOTP (Activare BOOTP) Activat Dezactivat	Indicați setarea de asociere a adresei BOOTP. Notă: Activat este setarea implicită din fabrică.
Enable AutoIP (Activare AutoIP) Yes (Da) No (Nu)	Indicați setarea Zero Configuration Networking (Rețea cu configurație zero). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Da.
Enable FTP/TFTP (Activare FTP/TFTP) Yes (Da) No (Nu)	Trimiteti fișiere la imprimantă utilizând serverul FTP încorporat. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Da.
Enable HTTP Server (Activare server HTTP) Yes (Da) No (Nu)	Activați serverul Web încorporat (Embedded Web Server) care vă permite să monitorizați și să gestionați imprimanta de la distanță, utilizând un browser Web. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Da.
WINS Server Address (Adresă server WINS)	Vizualizați sau schimbați adresa curentă a serverului WINS.
Enable DDNS (Activare DDNS) Yes (Da) No (Nu)	Vizualizați sau schimbați setarea DDNS curentă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Da.

Utilizați	To (Pentru)
Enable mDNS (Activare mDNS) Yes (Da) No (Nu)	Vizualizați sau schimbați setarea mDNS curentă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Da.
DNS Server Address (Adresă server DNS)	Vizualizați sau schimbați adresa curentă a serverului DNS.
Backup DNS Server Address [x] (Copie de rezervă adresă server DNS [x])	Vizualizați sau schimbați adresa curentă a serverului DNS.
Activare HTTPS Yes (Da) No (Nu)	Vizualizați sau schimbați setarea HTTPS curentă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Da.

Meniul IPv6

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- meniul **Network/Ports (Rețea/Porturi) > Standard Network (Rețea standard) > Standard Network Setup (Configurare rețea standard) > IPv6**
- meniul **Network/Ports (Rețea/Porturi) > Network [x] (Rețea [x]) > Network [x] Setup (Configurare rețea [X]) > IPv6**

Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Utilizați	Pentru a
Enable IPv6 (Activare IPv6) On (Activat) Off (Dezactivat)	Activează protocolul IPv6 la imprimantă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).
Auto Configuration (Configurare automată) On (Activat) Off (Dezactivat)	Specifică dacă adaptorul de rețea acceptă intrările de configurare automată a adresei IPv6 furnizate de un router. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).
Set Hostname (Setare nume gazdă)	Setează numele de gazdă. Notă: Aceste setări pot fi modificate numai de la serverul Embedded Web Server.
View Address (Vizualizare adresă)	
View Router Address (Vizualizare adresă router)	
Enable DHCPv6 (Activare DHCPv6) On (Activat) Off (Dezactivat)	Activează protocolul DHCPv6 la imprimantă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).

Meniul Wireless

Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru imprimante conectate la o rețea fără fir sau la modele de imprimantă prevăzute cu adaptor de rețea fără fir.

Pentru accesarea meniului, navigați la:

Rețea/Porturi > Rețea [x] > Configurare rețea [x] > Fără fir

Utilizați	To (Pentru)
Wi-Fi Protected Setup Pornire metodă prin apăsare pe buton Pornire metodă PIN	Configurați o rețea fără fir și activați opțiunea de securitate rețea. Note: • Prin pornirea metodei prin apăsare pe buton conectați imprimanta la o rețea fără fir prin apăsarea butoanelor atât de pe imprimantă, cât și de pe punctul de acces (routerul fără fir), într-un interval de timp dat. • Prin pornirea metodei PIN conectați imprimanta la o rețea fără fir prin introducerea unui cod PIN al imprimantei în setările de conexiune fără fir ale punctului de acces fără fir.
Activare/Dezactivare Autodetectare WPS Activare Disable (Dezactivare)	Detectează automat metoda de conectare utilizată de un punct de acces cu WPS —Pornire metodă prin apăsare pe buton sau Pornire metodă PIN. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivare.
Network Mode (Mod Rețea) Tip BSS Infrastructură Ad hoc	Specifică modul rețea. Note: • Setarea prestabilită din fabrică este opțiunea Infrastructură. Această opțiune permite imprimantei să acceseze o rețea printr-un punct de acces. • Opțiunea Ad hoc configurează conexiunea fără fir direct între imprimantă și un calculator.
Compatibilitate 802.11b/g 802.11b/g/n	Specifică standardul fără fir pentru rețeaua fără fir. Notă: Setarea implicită din fabrică este 802.11b/g/n.
Choose Network (Alegere rețea)	Selectează o rețea disponibilă pe care să o utilizeze imprimanta.
View Signal Quality (Vizualizare calitate semnal)	Vizualizează calitatea conexiunii fără fir.
View Security Mode (Vizualizare mod de securitate)	Vizualizează metoda de criptare pentru conexiunea fără fir.

Meniul AppleTalk

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Network/Ports (Rețea/Porturi) > Standard Network (Rețea standard) > Standard Network Setup (Configurare rețea standard) > AppleTalk**
- **Rețea/Porturi > Rețea [x] > Configurare rețea [x] > AppleTalk**

Utilizați	Pentru
Activate (Activare) Da Nu	Activați sau dezactivați suportul pentru AppleTalk. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Nu.
View Name (Vizualizare nume)	Afișați numele AppleTalk atribuit. Notă: Numele AppleTalk poate fi modificat numai de la serverul EWS.
Vizualizare adresă	Afișați adresa AppleTalk atribuită. Notă: Adresa AppleTalk poate fi modificată numai de la Embedded Web Server.

Utilizați	Pentru
Set Zone (Setare zonă) [list of zones available on the network] ([lista zonelor disponibile din rețea])	Furnizați o listă cu zonele AppleTalk disponibile din rețea. Notă: Zona prestabilită pentru rețea este cea prestabilită din fabricație.

Meniul Standard USB (USB standard)

Utilizați	Pentru
PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) On (Activat) Off (Dezactivat)	Configurați imprimanta să comute automat la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). - Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PostScript dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare) dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la Off (Dezactivat).
PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) On (Activat) Off (Dezactivat)	Configurați imprimanta să comute automat la emularea PS când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). - Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PCL dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare) dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la Off (Dezactivat).
NPA Mode (Mod NPA) On (Activat) Off (Dezactivat) Auto (Automat)	Setați imprimanta să efectueze procesarea specială necesară pentru comunicare bidirecțională în conformitate cu convențiile definite de protocolul NPA. Note: - Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). Setarea Auto (Automat) configurează imprimanta să examineze datele, să stabilească formatul și apoi să proceseze datele în mod corespunzător. - La schimbarea setării din panoul de control al imprimantei, imprimanta repornește automat. Selecția de meniu este apoi actualizată.

Utilizați	Pentru
USB Buffer (Buffer USB) Disabled (Dezactivat) Auto (Automat) 3K to [maximum size allowed] (3 KO până la [dimensiune maximă permisă])	Setează dimensiunea bufferului de intrare USB. Note: - Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). - Valoarea Disabled (Dezactivat) dezactivează bufferul pentru lucrări. Toate lucrările care se află deja în bufferul de pe hard diskul imprimantei sunt imprimate înainte de a relua procesarea normală. - Valoarea dimensiunii bufferului USB poate fi modificată în trepte de 1 K. - Dimensiunea maximă permisă depinde de cantitatea de memorie a imprimantei, de dimensiunea celorlalte buffere de legătură și de setarea opțiunii Resource Save (Salvare resurse) la On (Activat) sau Off (Dezactivat). - Pentru a mări intervalul de dimensiune maximă pentru bufferul USB, dezactivează sau reduceți dimensiunile bufferelor paralel, serial și de rețea. - La schimbarea setării din panoul de control al imprimantei, imprimanta repornește automat. Selecția de meniu este apoi actualizată.
Job Buffering (Utilizare buffer pentru lucrări) Off (Dezactivat) On (Activat) Auto (Automat)	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Setarea On (Activat) stochează lucrările în bufferul de pe hard diskul imprimantei. - Setarea Auto (Automat) utilizează bufferul pentru lucrări de imprimare numai dacă imprimanta este ocupată cu procesarea datelor provenite de la alt port de intrare. - Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.
Mac Binary PS (PS binar Mac) On (Activat) Off (Dezactivat) Auto (Automat)	Setează imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: - Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). - Setarea On (Activat) procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut. - Setarea Off (Dezactivat) filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.
ENA Address (Adresă ENA) yyy.yyy.yyy.yyy	Setează informațiile pentru adresa de rețea pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest meniu este disponibil numai dacă imprimanta este conectată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.
ENA Netmask (Mască de rețea ENA) yyy.yyy.yyy.yyy	Setează informațiile pentru masca de rețea pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest meniu este disponibil numai dacă imprimanta este conectată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.
ENA Gateway (Gateway ENA) yyy.yyy.yyy.yyy	Setează informațiile pentru gateway pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest meniu este disponibil numai dacă imprimanta este conectată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.

meniul Configurare SMTP

Utilizați	Pentru
Gateway SMTP principal	Specifică informațiile despre gateway-ul și portul serverului SMTP. Notă: Portul implicit pentru gateway-ul SMTP este 25.
Port gateway SMTP principal	
Gateway SMTP secundar	
Port gateway SMTP secundar	
Expirare LPD 5–30	Specifică intervalul de timp, în secunde, care va trece înainte ca serverul să renunțe la încercarea de a trimite un mesaj de poștă electronică. Notă: Setarea implicită din fabrică este 30.
Adresă de răspuns	Specifică o adresă de răspuns de până la 128 de caractere în mesajul de poștă electronică trimis de imprimantă.
Use SSL (Utilizare SSL) Disabled (Dezactivat) Negociere Required (Obligatoriu)	Setează imprimanta să utilizeze SSL, pentru securitate sporită, la conectarea cu serverul SMTP. Note: - Setarea implicită din fabrică este Disabled (Dezactivat). - Când se utilizează setarea Negociere, serverul SMTP stabilește dacă se va utiliza SSL.
Autentificare server SMTP Fără autentificare Login/Simplă CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Specifică tipul de autentificare a utilizatorului necesară pentru privilegii de scanare către poșta electronică. Notă: Setarea implicită din fabrică este Fără autentificare.

Utilizați	Pentru
Poștă electronică inițiată de dispozitiv None (Fără) Se utilizează acreditivale SMTP ale dispozitivului	Specifică acreditările care se vor utiliza la comunicarea cu serverul SMTP. Note: - Setarea implicită din fabrică pentru poșta electronică inițiată de dispozitiv și pentru cea inițiată de utilizator este Fără. - Valorile „Device Userid” (ID-ul de utilizator al dispozitivului) și „Device password” (Parolă dispozitiv) sunt utilizate pentru conectarea la serverul SMTP când s-a selectat Use Device SMTP Credentials (Se utilizează acreditivale SMTP ale dispozitivului).
Poștă electronică inițiată de utilizator None (Fără) Se utilizează acreditivale SMTP ale dispozitivului Use Session User ID and Password (Se utilizează ID-ul utilizator și parola de sesiune) Use Session E-mail address and Password (Se utilizează adresa de poștă electronică și parola de sesiune) Prompt user (Se solicită utilizatorului)	
ID-ul de utilizator al dispozitivului	
Device password (Parolă dispozitiv)	
Domeniu Kerberos 5	
Domeniu NTLM	

Meniul Security (Securitate)

Meniul Edit Security Setups (Editare configurări de securitate)

Utilizați	Pentru
Edit Backup Password (Editare parolă de rezervă)	Creează o parolă de rezervă. Notă: Acest element de meniu apare numai dacă există o parolă de rezervă.
Edit Building Blocks (Editare blocuri constitutive)	Editează conturile interne, NTLM, diverse configurări, parola și codul PIN.
Edit Security Templates (Editare șabloane de securitate)	Adaugă sau editează un șablon de securitate.
Edit Access Controls (Editare controale de acces)	Controlează accesul la meniurile imprimantei, la actualizările firmware, la lucrările în așteptare și la alte puncte de acces.

Meniul Miscellaneous Security Settings (Setări de securitate diverse)

Utilizați	Pentru
Login Restrictions (Restricții login) Login failures (Loginuri nereușite) Failure time frame (Interval de timp pentru nereușită) Lockout time (Interval de timp de blocare) Panel Login Timeout (Expirare login de la panou) Remote Login Timeout (Expirare login de la distanță)	Limitează numărul și intervalul de timp pentru încercările nereușite de login de la panoul de control al imprimantei înainte de blocarea <i>tuturor</i> utilizatorilor. Note: „Loginuri nereușite” specifică numărul de loginuri nereușite înainte de blocarea utilizatorilor. Setările pot lua valori între 1 și 10 încercări. Setarea implicită din fabrică este „3 încercări”. „Interval de timp pentru nereușită” specifică intervalul de timp în care se pot face încercările nereușite înainte de blocarea utilizatorilor. Setările pot lua valori între 1 și 60 de minute. Setarea implicită din fabrică este „5 minute”. „Interval de timp de blocare” specifică pentru ce perioadă sunt blocați utilizatorii, după ce s-a atins limita de loginuri nereușite. Setările pot lua valori între 1 și 60 de minute. Setarea implicită din fabrică este „5 minute”. 1 indică faptul că imprimanta nu impune un interval de timp de blocare. - Expirare conectare de la panou specifică intervalul de timp în care imprimanta rămâne inactivă pe ecranul de început, înainte ca utilizatorul să fie deconectat în mod automat. Setările pot lua valori între 1 și 900 de secunde. Valoarea prestabilită din fabrică este de „30 de secunde”. - Expirare conectare de la distanță specifică intervalul de timp în care interfața de la distanță rămâne inactivă înainte ca utilizatorul să fie deconectat în mod automat. Setările pot lua valori între 1 și 120 de minute. Setarea implicită din fabrică este „10 minute”.
Security Reset Jumper (Jumper de resetare securitate) No Effect (Fără efect) Controale de acces=„Fără securitate” Reset factory security defaults (Reinițializare setări la valorile prestabilite din fabrică)	Ajustați setările de securitate. Note: „Fără efect” indică faptul că resetarea nu are niciun efect asupra configurației de securitate a imprimantei. „Controale de acces = Fără securitate” conservă toate informațiile de securitate definite de către utilizator. „Fără securitate” este setarea implicită din fabrică. - Opțiunea „Reset factory security defaults” (Reinițializare setări la valorile implicite din fabrică) șterge toate informațiile de securitate definite de utilizator și atribuie fiecărei setări valoarea implicită din fabrică în meniul Miscellaneous Security (Setări de securitate diverse).
LDAP Certificate Verification (Verificare certificat LDAP) Demand (Cerere) Try (Încercare) Se permite Niciodată	Permite utilizatorului să solicite un certificat server. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este „Demand” (Cerere). Aceasta indică faptul că se solicită un certificat de server. Dacă este furnizat un certificat eronat sau nu este furnizat niciun certificat, sesiunea este imediat oprită. „Try” (Încercare) indică faptul că se solicită un certificat de server. Dacă nu este furnizat niciun certificat, sesiunea continuă normal. Dacă este furnizat un certificat eronat, sesiunea este imediat oprită. „Allow” (Se permite) indică faptul că se solicită un certificat de server. Dacă nu este furnizat niciun certificat, sesiunea continuă normal. Dacă este furnizat un certificat eronat, acesta va fi ignorat și sesiunea continuă normal. „Never” (Niciodată) indică faptul că nu se solicită un certificat de server.

Utilizați	Pentru
Minimum PIN Length (Lungime minimă PIN) 1–16	Limitați lungimea numărului personal de identificare (PIN). Notă: 4 este setarea prestabilită din fabrică.

Meniul Imprimare confidențială

Utilizați	Pentru
Max Invalid PIN (Număr maxim de introduceri nevalide PIN) Dezactivat 2–10	Configurați o limită a numărului de introduceri nevalide ale codului PIN. Note: • Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, de imprimantă. • Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator și codul PIN respectiv sunt șterse.
Expirare lucrare confidențială Dezactivat 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Stabiliți limita de timp în care sunt stocate în imprimantă lucrările de imprimare confidențiale. Note: • Dacă setarea „Expirare lucrare confidențială” este modificată în timp ce există lucrări de imprimare confidențiale în memoria imprimantei sau pe hard diskul imprimantei, atunci perioada de expirare pentru acele lucrări nu se modifică la noua valoare implicită. • Dacă imprimanta este oprită, atunci toate lucrările confidențiale care se află în așteptare în memoria imprimantei sunt șterse.
Repetare Expirare lucrare Dezactivat 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Stabiliți limita de timp pentru perioada de stocare în imprimantă a lucrărilor de imprimare.
Verificare Expirare lucrare Dezactivat 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Stabiliți o limită de timp pentru perioada în care imprimanta stochează lucrările de imprimare care necesită verificare.
Rezervare Expirare lucrare Dezactivat 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Stabiliți o limită de timp pentru perioada în care imprimanta stochează lucrări de imprimare pentru a fi imprimate ulterior.
Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.	

Meniu Ștergere fișiere de date temporare

Opțiunea Erase Temporary Data Files (Ștergere fișiere de date temporare) șterge *numai* datele lucrărilor de imprimare de pe hard diskul imprimantei care *nu sunt* utilizate în acel moment de sistemul de fișiere. Toate datele permanente de pe hard diskul imprimantei sunt păstrate, de exemplu, fonturile descărcate, macrocomenzile și lucrările în așteptare.

Notă: Acest meniu apare numai când este instalat un hard disk funcțional, formatat, de imprimantă.

Utilizați	Pentru
Wiping Mode (Mod curățare) Auto (Automat)	Specificarea modului de ștergere a fișierelor de date temporare.
Automatic Method (Metodă automată) Single pass (O singură trecere) Multiple pass (Mai multe treceri)	Marchează tot spațiul de pe disc utilizat de o lucrare de imprimare anterioară. Metoda nu permite sistemului de fișiere să reutilizeze acest spațiu înainte de a fi curățat. Note: - Setarea implicită din fabrică este „Single pass” (O singură trecere). - Opțiunea de curățare automată este singura care permite utilizatorilor să șteargă fișierele de date temporare fără să fie necesară oprirea imprimantei pentru o perioadă lungă de timp. - Informațiile cu grad înalt de confidențialitate trebuie șterse utilizând <i>numai</i> metoda Multiple Pass (Mai multe treceri).

Meniul Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate)

Utilizați	Pentru
Export Log (Export jurnal)	Permite unui utilizator autorizat să exporte jurnalul de securitate. Note: - Pentru a exporta jurnalul de la panoul de control al imprimantei, atașați o unitate flash la imprimantă. - Pentru a exporta jurnalul din serverul Embedded Web Server, descărcați jurnalul pe un computer.
Delete Log (Ștergere jurnal) Da Nu	Specificați dacă se șterg jurnalele de audit.

Utilizați	Pentru
Configure Log (Configurare jurnal) Enable Audit (Activare audit) Da Nu Enable Remote Syslog (Activare jurnal de sistem la distanță) Nu Da Remote Syslog Server (Server jurnal de sistem la distanță) [Set de 256 de caractere] Remote Syslog Port (Port jurnal de sistem la distanță) 1–65535 Remote Syslog Method (Metodă jurnal de sistem la distanță) UDP normal Stunnel Remote Syslog Facility (Locație jurnal de sistem la distanță) 0-23 Log full behavior (Acțiune la umplerea jurnalului) Se suprascriu intrările cele mai vechi Tr. jurn. prin p. el., șt. toate intr.	Specificați modul de configurare a jurnalelor de audit. Note: • Activare audit stabilește dacă evenimentele sunt înregistrate în jurnalul de audit securizat și în jurnalul de sistem la distanță. Setarea prestabilită din fabrică este Nu. • Activare jurnal de sistem la distanță stabilește dacă jurnalele sunt trimise către un server la distanță. Setarea prestabilită din fabrică este Nu. • Server jurnal de sistem la distanță stabilește valoarea utilizată pentru trimiterea jurnalelor către serverul de jurnale de sistem la distanță. • Port jurnal de sistem la distanță identifică portul prin care imprimanta transmite evenimentele jurnalizate către un server la distanță. • Metodă jurnal de sistem la distanță identifică protocolul utilizat de imprimantă pentru a transmite evenimentele jurnalizate către un server la distanță. Setarea implicită din fabrică este Normal UDP. • Locație jurnal de sistem la distanță stabilește valoarea pe care imprimanta o utilizează când trimite informații către serverul jurnal de sistem la distanță. 4 este setarea prestabilită din fabrică. • „Log full behavior” (Acțiune la umplerea jurnalului) determină comportarea imprimantei dacă jurnalul a ocupat integral cota de memorie alocată. „Wrap over oldest entries” (Se suprascriu intrările cele mai vechi) este setarea implicită din fabrică.

Utilizați	Pentru
Configurare jurnal (continuare) Admin's e-mail address (Adresa de poștă electronică a administratorului) [Set de 256 de caractere] Digitally sign exports (Semnare digitală exporturi) Dezactivat Activat Severity of events to log (Severitatea evenimentelor de înregistrat) 0-7 Remote Syslog non-logged events (Evenimente neînregistrate în jurnalul de sistem la distanță) Nu Da E-mail log cleared alert (Se trimite prin poșta electronică avertizarea de ștergere a jurnalului) Nu Da E-mail log wrapped alert (Se trimite prin poșta electronică avertizarea de împachetare a jurnalului) Nu Da E-mail % full alert (Se trimite prin poșta electronică avertizarea pentru umplerea %) Nu Da % full alert level (Nivel de umplere pentru %) 1-99 E-mail log exported alert (Se trimite prin poșta electronică avertizarea de export al jurnalului) Nu Da E-mail log settings changed alert (Se trimite prin poșta electronică avertizarea de modificare a setărilor pentru jurnal) Nu Da Log line endings (Sfârșit linie jurnal) LF (\n) CR (\r) CRLF (\r\n)	Specificați modul de configurare a jurnalelor de audit. Note: • „Adresa de poștă electronică a administratorului” stabilește dacă administratorii sunt notificați automat cu privire la anumite evenimente de jurnal. Această setare poate avea una sau mai multe adrese de poștă electronică (separate prin virgule). • „Digitally sign exports” (Semnare digitală exporturi) stabilește dacă imprimanta semnează automat fiecare jurnal de securitate exportat. Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat. • „Severity of events to log” (Severitatea evenimentelor de înregistrat în jurnal) înregistrează valoarea severității fiecărui eveniment. 4 este setarea prestabilită din fabrică. • „Remote Syslog non-logged events” (Evenimente neînregistrate în jurnalul de sistem la distanță) determină dacă imprimanta trimite către serverul la distanță evenimente cu un nivel de severitate mai ridicat decât setarea „Severity of events to log” (Severitatea evenimentelor de înregistrat). Setarea prestabilită din fabrică este Nu. • „Se trimite prin poșta electronică avertizarea de ștergere a jurnalului” stabilește dacă imprimanta trimite un mesaj de poștă electronică administratorului la fiecare ștergere a unui jurnal prin intermediul panoului de control al imprimantei sau al EWS. Setarea prestabilită din fabrică este Nu. • „E-mail log wrapped alert” (Se trimite prin poșta electronică avertizarea de împachetare a jurnalului) determină dacă imprimanta trimite administratorului un mesaj de poștă electronică atunci când intrările din jurnal sunt împachetate. Setarea prestabilită din fabrică este Nu. • „E-mail % full alert” (Alertă % de poștă electronică plină) determină dacă imprimanta trimite administratorului un mesaj de poștă electronică atunci când jurnalul ocupă o anumită parte din spațiul alocat. Setarea prestabilită din fabrică este Nu. • „% full alert level” (Nivel de umplere pentru %) determină dacă spațiul ocupat de jurnal este egal cu sau depășește valoarea nivelului de alertă maximă. 90 este setarea prestabilită din fabrică. • „E-mail log exported alert” (Se trimite prin poșta electronică avertizarea de export al jurnalului) determină dacă imprimanta trimite administratorului un mesaj de poștă electronică atunci când un jurnal este exportat. Setarea prestabilită din fabrică este Nu. • „E-mail log settings changed alert” (Se trimite prin poșta electronică avertizarea de modificare a setărilor pentru jurnal) determină dacă imprimanta trimite administratorului un mesaj de poștă electronică atunci când valoarea setării Enable Audit Log (Activare jurnal de audit) este comutată. Setarea prestabilită din fabrică este Nu. • „Sfârșit linie jurnal” specifică modul în care sfârșiturile de linie vor fi tratate în fișierul jurnal, în funcție de sistemul de operare în care fișierul este interpretat sau vizualizat. „LF (\n)” este setarea implicită din fabrică.

Meniul Setare dată/oră

Utilizați	To (Pentru)
Current Date and Time (Data și ora curente)	Vizualizează setările curente pentru dată și oră ale imprimantei.
Manually Set Date and Time (Setare manuală dată și oră)	Introduceți data și ora. Notă: Dată/Oră sunt setate în formatul AAAA-LL-ZZ HH:MM:SS.
Time Zone (Fus orar)	Selectați fusul orar. Notă: Setarea implicită din fabrică este GMT.
Automatically Observe DST (Respectare automată a orei de vară) Activat Dezactivat	Setați imprimanta să utilizeze valorile aplicabile de început și de sfârșit pentru ora de vară (DST - Daylight Saving Time) asociată setării Time Zone (Fus orar). Notă: Setarea implicită din fabrică este On (Activat) și utilizează Daylight Saving Time (Ora de vară) asociată setării Time Zone (Fus orar).
Custom Time Zone Setup (Configurare fus orar particularizat) DST Start Week (Săptămână început oră de vară) DST Start Day (Zi început oră de vară) DST Start Month (Lună început oră de vară) DST Start Time (Oră început oră de vară) DST End Week (Săptămână sfârșit oră de vară) DST End Day (Zi sfârșit oră de vară) DST End Month (Lună sfârșit oră de vară) DST End Time (Oră sfârșit oră de vară) DST Offset (Decalaj oră de vară)	Permite utilizatorului să configureze fusul orar.
Enable NTP (Activare NTP) Activat Dezactivat	Activați Network Time Protocol, care sincronizează ceasurile dispozitivelor dintr-o rețea. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).
NTP Server (Server NTP)	Vizualizează adresa serverului NTP.
Enable Authentication (Activare autentificare) Activat Dezactivat	Modifică setarea pentru autentificare la On (Activat) sau Off (Dezactivat). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).

Meniul Settings (Setări)

Meniul Setări generale

Utilizați	Pentru
Display Language (Limbă afișaj) Engleză Franceză Germană Italiană Spaniolă Daneză Norvegiană Olandeză Suedeză Portugheză Finlandeză Rusă Poloneză Greacă Maghiară Turcă Cehă Chineză simplificată Chineză tradițională Coreeană Japoneză	Setați limba textului care apare pe ecran. Notă: Nu toate limbile sunt disponibile pentru toate modelele. Se recomandă instalarea unor componente hardware speciale pentru anumite limbi.
Afișare estimări consumabile Afișare estimări Nu mai afișa estimări	Vizualizarea estimărilor pentru consumabile în panoul de control, Embedded Web Server, setările meniului și rapoartele de statistici ale dispozitivului. Notă: Setarea implicită din fabrică este Afișare estimări.
Mod Eco Dezactivat Energy (Energie) Energy/Paper (Energie/Hârtie) Hârtie	Minimizați utilizarea energiei, a hârtiei sau a suporturilor speciale. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat). Această setare readuce imprimanta la setările implicite din fabrică. - Setarea Modului economic la Energie sau Hârtie ar putea să afecteze performanța imprimantei, dar nu calitatea imprimării.
Semnal sonor de încărcare ADF Activat Dezactivată	Activare semnal sonor la încărcarea hârtiei în ADF. Notă: Enabled (Activat) este setarea implicită din fabrică.
Quiet Mode (Mod silențios) Dezactivat Activat	Reduce zgomotul imprimantei. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Executare configurare inițială Da Nu	Execută expertul de configurare.

Utilizați	Pentru
Tastatură Tip tastatură Engleză Franceză Franceză canadiană Germană Italiană Spaniolă Greacă Daneză Norvegiană Olandeză Suedeză Finlandeză Portugheză Rusă Poloneză Germană elvețiană Franceză elvețiană Coreeană Maghiară Turcă Cehă Chineză simplificată Chineză tradițională Japoneză Custom Key [x] (Tastă particularizată [x])	Specifica o limbă și informații despre tasta particularizată pentru tastatură de pe afișaj.
Dimensiuni hârtie SUA Sistem metric	Specifică unitatea de măsură pentru dimensiunile hârtiei. Note: • Setarea prestabilită din fabrică este US. • Țara sau regiunea selectate în expertul de configurare inițială stabilește setarea inițială cu privire la dimensiunea hârtiei.
Scanare către interval de porturi PC [interval porturi]	Specifică un interval valid de porturi pentru imprimantele din spatele unui paravan de protecție care blochează porturi. Notă: Valoarea prestabilită din fabrică este 9751:12000.

Utilizați	Pentru
Informații afișate Partea stângă Partea dreaptă	Specifica informații despre afișaj în colțurile de sus ale ecranului de pornire. Selectați din următoarele opțiuni: Fără Adresă IP Nume gazdă Nume contact Locație Dată/oră Nume serviciu mDNS/DDNS Nume configurație zero Text particularizat [x] Nume model Note: • Adresa IP este setarea implicită din fabrică pentru Partea stângă. • Dată/Oră este setarea implicită din fabrică pentru Partea dreaptă.
Informații afișate (continuare) Text particularizat [x]	Particulariza textul care va fi afișat în colțurile de sus ale ecranului de pornire. Notă: Puteți să introduceți până la 32 de caractere.
Informații afișate (continuare) Black Toner (Toner negru) Cyan Toner (Toner cyan) Magenta Toner (Toner magenta) Yellow Toner (Toner galben) Unitate de fuziune Modul de transfer	Specificarea informațiilor care se vor afișa pentru consumabile. Selectați din următoarele opțiuni: When to display (Când se afișează) Nu se afișează Afișaj Message to display (Mesaj de afișat) Implicit Alternativ Implicit [intrare text] Alternativ [intrare text] Note: • Do not display (Nu se afișează) este setarea implicită din fabrică pentru opțiunea When to display (Când se afișează). • Implicit este setarea implicită din fabrică pentru Mesaj de afișat.

Utilizați	Pentru
Informații afișate (continuare) Recipient pentru toner rezidual Blocaj hârtie Încărcați hârtie Erori de service	Particularizați informațiile afișate pentru anumite meniuri. Selectați din următoarele opțiuni: Afișaj Da Nu Message to display (Mesaj de afișat) Implicit Alternativ Implicit [intrare text] Alternativ [intrare text] Note: - Opțiunea Nu este setarea prestabilită din fabrică pentru Se afișează. - Implicit este setarea implicită din fabrică pentru Mesaj de afișat.
Particularizarea ecranului de început Schimbare limbă Copiere Comenzi rapide pentru copiere Fax Comenzi rapide pentru fax E-mail Comenzi rapide pentru poșta electronică FTP Comenzi rapide pentru FTP Căutare lucrări în așteptare Lucrări în așteptare Unitate USB Profiluri și aplicații Marcaje în document Lucrări după utilizator Formulare și preferințe Copiere carte de identitate Scanare în rețea Comanda mea Trimitere multiplă	Modificați pictogramele care apar pe ecranul de pornire. Selectați din următoarele opțiuni: Afișaj Nu se afișează
Date Format (Format dată) LL-ZZ-AAAA ZZ-LL-AAAA AAAA-LL-ZZ	Formatează data imprimantei. Notă: Pentru SUA, este LL-ZZ-AAAA. din fabrică pentru S.U.A. DD-MM-YYYY (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.
Format de oră 12 ore A.M./P.M. 24 ore	Formatare oră. Notă: 12 ore A.M./P.M. este setarea implicită din fabrică.

Utilizați	Pentru
Luminozitate ecran 20–100	Specifică luminozitatea ecranului. Notă: 100 este setarea prestabilită din fabrică.
Copiere o pagină Dezactivat Activat	Setează copiile de pe geamul scannerului la numai câte o pagină la un moment dat. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Audio Feedback (Feedback audio) Button Feedback (Feedback buton) Activat Dezactivat Volum 1–10	Setarea butoanelor de volum și de feedback. Note: - On (Activat) este setarea implicită din fabrică pentru Button Feedback (Feedback buton). - Valoarea 5 este setarea implicită din fabrică pentru Volume (Volum).
Afișare Marcaje în document Da Nu	Specificarea dacă se afișează marcajele în document din zona Lucrări în așteptare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
Permite eliminare fundal Activat Dezactivat	Specificare dacă se permite eliminarea imaginii de fundal. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Permite scanări lucrare particularizată Activat Dezactivat	Scanează mai multe lucrări într-un singur fișier. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Recuperare pagini blocate din scanner Nivel lucrare Nivel pagină	Specifică modul de reîncărcare a unei lucrări de scanare dacă apare un blocaj de hârtie în ADF. Note: „Nivel lucrare” este setarea prestabilită din fabrică. Dacă este selectat Nivel lucrare, scanați din nou întreaga lucrare. - Dacă este selectat Nivel pagină, se scanează din nou începând de la pagina blocată.
Rată de reîmprospătare a paginii Web 30–300	Specifică intervalul de timp, în secunde, între reîmprospătările serverului Embedded Web Server. Notă: 120 este setarea prestabilită din fabrică.
Nume contact	Specifică un nume de contact pentru imprimantă. Notă: Numele de contact va fi stocat pe serverul EWS.
Locație	Specificarea locația imprimantei. Notă: Locația va fi stocată pe serverul EWS.
Alarms (Alarmer) Alarm Control (Control alarmă) Alarmă cartuș	Setează declanșarea unei alarme când imprimanta necesită intervenția utilizatorului. Selectați dintre opțiunile următoare pentru fiecare tip de alarmă: Dezactivat O dată Continuu Notă: Opțiunea Single (O dată) este setarea implicită din fabrică pentru Alarm Control (Control alarmă) și Cartridge Alarm (Alarmă cartuș).

Utilizați	Pentru
Timeouts (Expirări) Modul Standby (În așteptare) Dezactivată 1 – 240	Setarea duratei de timp înainte ca imprimanta să intre în starea de consum redus de energie. Notă: 15 minute este setarea implicită din fabrică.
Timeouts (Expirări) Sleep Mode (Modul Repaus) Dezactivată 1–120	Setarea duratei de inactivitate înainte ca imprimanta să înceapă să funcționeze în modul Repaus. Note: • Setarea prestabilită din fabrică este 20 de minute. • Setarea Disabled (Dezactivat) nu apare decât atunci când opțiunea Energy Conserve (Conservare energie) este setată la Off (Dezactivat). • O valoare mai mică determină un consum energetic mai mic, dar poate necesita o perioadă de încălzire mai mare.
Timeouts (Expirări) Imprimare cu afișajul oprit Permite imprim. cu afișajul oprit Afișaj pornit la imprimare	Imprimați o lucrare cu afișajul oprit. Notă: Display on when printing (Afișaj pornit la imprimare) este setarea implicită din fabrică.
Timeouts (Expirări) Expirare hibernare Dezactivată 20 de minute 1 oră 2 ore 3 ore 6 ore 1 zi 2 zile 3 zile 1 săptămână 2 săpt. 1 lună	Setarea duratei de timp înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este 3 zile.
Timeouts (Expirări) Expirare hibernare la conectare Hibernate (Hibernare) Fără hibernare	Setați imprimanta la modul Hibernate (Hibernare) chiar dacă există o conexiune Ethernet activă. Notă: Opțiunea Do Not Hibernate (Fără hibernare) este setarea implicită din fabrică.
Timeouts (Expirări) Screen Timeout (Expirare ecran) 15 – 300	Setarea duratei de inactivitate înainte ca afișajul să revină automat la starea Pregătit. Notă: Valoarea prestabilită din fabrică este 30 de secunde.

Utilizați	Pentru
Timeouts (Expirări) Print Timeout (Expirare tipărire) Dezactivată 1–255	Setarea imprimantei să finalizeze o lucrare de imprimare după ce a fost inactivă pentru durata de timp specificată. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este 90 de secunde. - La expirarea temporizatorului, eventualele pagini imprimate parțial din imprimantă sunt imprimate. - Expirare imprimare este disponibilă numai la utilizarea unei emulări PCL.
Timeouts (Expirări) Wait Timeout (Expirare așteptare) Dezactivată 15 – 65535	Setarea duratei de timp în care imprimanta așteaptă să primească mai multe date de la gazdă. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este 40 de secunde. - Opțiune Wait Timeout (Expirare așteptare) este disponibilă numai dacă imprimanta utilizează emularea PostScript.
Timeouts (Expirări) Expirare lucrare în așteptare 5 – 255	Setarea duratei de timp în care imprimanta așteaptă intervenția utilizatorului înainte de a pune în așteptare lucrări care necesită resurse nedisponibile. Note: - Valoarea prestabilită din fabrică este 30 de secunde. - Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Error Recovery (Eroare la recuperare) Repornire automată Repornește la inactivitate Repornește întotdeauna Nu repornește niciodată	Setează imprimanta să se restarteze atunci când întâmpină o eroare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Reboot always (Se repornește întotdeauna).
Error Recovery (Eroare la recuperare) Nr. maxim de reporniri automate 1–20	Determinarea numărului de reporniri automate pe care le poate efectua imprimanta. Notă: Tava 2 este setată în mod prestabilit din fabrică.
Print Recovery (Recuperare tipărire) Auto Continue (Continuare automată) Dezactivată 5 – 255	Permite imprimantei să continue automat imprimarea din anumite resurse offline, atunci când acestea nu sunt rezolvate în intervalul de timp specificat. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Disabled (Dezactivat).
Print Recovery (Recuperare tipărire) Jam Recovery (Recuperare pagini blocate) Activat Dezactivat Auto	Specifică dacă imprimanta imprimă din nou paginile blocate. Notă: Automat este setarea implicită din fabrică. Imprimanta retipărește paginile blocate, cu excepția cazului în care memoria necesară pentru stocarea paginilor este folosită la alte operații de imprimare.
Print Recovery (Recuperare tipărire) Page Protect (Protejare pagină) Dezactivat Activat	Setarea imprimantei să imprime materialul corect pentru o pagină. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).

Utilizați	Pentru
Setări de accesibilitate Prelung. expirare ecran Activat Dezactivat	Rămâne în aceeași locație și a reseta temporizatorul Expirare ecran, în loc de a reveni la ecranul de pornire. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Setări de accesibilitate Rată de vorbire Foarte lentă Lent Normală Rapid Mai rapidă Foarte rapidă Accelerată Foarte accelerată Cea mai rapidă	Regla rata de vorbire pentru ghidarea vocală. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Setări de accesibilitate Volum căști 1–10	Setarea volumului căștilor. Notă: 5 este setarea prestabilită din fabrică.
Informații trimise la Lexmark Consumabile și Utilizare pagină (Anonim) Activat Dezactivat	Trimitere informații anonime privind utilizarea dispozitivului către Lexmark. Notă: Valoarea implicită depinde de ceea ce ați selectat în timpul configurării inițiale.
Apăsați pe butonul Sleep (Repaus) Do Nothing (Nicio acțiune) Sleep (Hibernare) Hibernate (Hibernare)	Determină modul în care reacționează imprimanta la o apăsare scurtă a butonului Repaus, atunci când este în starea Inactiv. Notă: Opțiunea Sleep (Repaus) este setarea implicită din fabrică.
Apăsați și mențineți apăsat butonul Sleep (Repaus) Do Nothing (Nicio acțiune) Sleep (Hibernare) Hibernate (Hibernare)	Determinați modul în care reacționează imprimanta la o apăsare lungă a butonului Repaus atunci când este în starea Inactiv. Notă: Opțiunea Do Nothing (Nicio acțiune) este setarea implicită din fabrică.
Valori implicite din fabrică Do Not Restore (Nu se revine) Restore Now (Revenire acum)	Restabiliți setările implicite din fabrică ale imprimantei. Note: - Setarea prestabilită este Nu se revine. - Opțiunea Revenire acum determină readucerea tuturor setărilor imprimantei la valorile prestabilite din fabrică, cu excepția setărilor din meniul Rețea/Porturi. Toate elementele descărcate stocate în memoria RAM sunt șterse. Elementele descărcate stocate în memoria flash sau într-un hard disc nu sunt afectate.
Export fișier de configurare Export	Export fișiere de configurare pe o unitate flash.
Export fișierul Jurnale comprimate Export	Exportarea fișierelor de jurnalizare comprimate ale imprimantei pe o unitate flash.

Meniul Copy Settings (Setări copiere)

Utilizați	Pentru
Content Type (Tip conținut) Text Grafică Text/Foto Foto	Specifică elementele de conținut ale documentului original. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Text/Foto.
Content Source (Sursă conținut) Black/White Laser (Laser alb-negru) Imprimante cu laser color Jet de cerneală Photo/Film (Foto/Film) Revistă Ziar Presă Altele	Specifică modul în care a fost produs documentul original. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Color Laser (Laser color).
Color Automat Activat Dezactivat	Specifică dacă exemplarele se imprimă color. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Detect. aut. culori Sensib. la culori 1–9 Sensib. la zonă 1–9	Setează cantitatea de culoare pe care imprimanta o poate detecta din documentul original. Notă: Acest element de meniu este valabil numai când Culoare este setat la Automat.
Allow color copies (Se permit copii color) Activat Dezactivat	Activează culorile pentru copii. Note: - Setarea implicită din fabrică este Activat. - Setarea acestei opțiuni la Dezactivat va ascunde toate meniurile asociate culorilor. - Această setare anulează setarea Color (Culoare).
Fețe (Duplex) 1 fețe la 1 fețe 1 fețe la 2 fețe 2 fețe la 1 fețe 2 fețe la 2 fețe	Specifică dacă un document original este față-verso sau pe o față, apoi specifică dacă respectiva copie trebuie să fie față-verso sau pe o față. Notă: Imprimarea pe 1 față - 1 față este setarea implicită din fabrică. Această setare se selectează atunci când se folosește un document original cu o singură față pentru o lucrare de imprimare pe o singură față.
Economisire hârtie Dezactivat Câte 2 Portret Câte 2 Vedere Câte 4 Portret Câte 4 Vedere	Copierea a două sau patru coli ale unui document pe o pagină. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.

Utilizați	Pentru
Imprimare cu margini Activat Dezactivat	Specifică dacă este imprimat un chenar. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Asamblare (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Când se imprimă mai multe copii, paginile lucrării de imprimare sunt așezate în ordine. Notă: Setarea implicită din fabrică este (1,2,3) (1,2,3).
Dimensiune original Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexic) Universal Auto Size Sense (Identificare automată a dimensiunii) Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate) A4 A5 A6 JIS B5 Dimensiune particularizată de scanare [x] Book Original (Original carte) Cărți de vizită 3 x 5 inch 4 x 6 inch Cartelă ID	Precizarea dimensiunii documentului original. Note: - Setarea pentru letter prestabilită este din fabrică pentru S.U.A. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională. - Dimensiunile hârtiei Legal, Folio și Oficio (Mexic) sunt acceptate numai în ADF.
Copy To Source (Copiere la sursă) Tava [x] Alimentator manual Alimentator multifuncțional	Specifică sursa hârtiei pentru lucrările de copiere. Notă: Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică.
Separatori transparenți Activat Dezactivat	Plasează o coală de hârtie între foliile transparente. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Separator Sheets (Coli de separare) Dezactivat Între copii Între lucrări Între pagini	Plasează o coală de hârtie între pagini, copii sau lucrări. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Separator Sheet Source (Sursă coală de separare) Tava [x] Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare. Notă: Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică.
Întunecare 1–9	Mărește sau reduce luminozitatea imprimatelor. Notă: 5 este setarea prestabilită din fabrică.

Utilizați	Pentru
Număr de copii 1–9999	Specifică numărul de copii pentru lucrarea de copiere. Notă: 1 este setarea prestabilă din fabrică.
Header/Footer (Antet/Subsol) [Location] ([Locație]) Dezactivat Dată/oră Număr pagină Custom text (Text particularizat) Print on (Imprimare pe) Toate paginile First page only (Numai prima pagină) All but first page (Toate în afară de prima) Custom text (Text particularizat)	Specifică informațiile din antet și subsol și locațiile acestora în pagină. Selectați dintre următoarele opțiuni de amplasare: • Top left (Stânga sus) • Top middle (Mijloc sus) • Top right (Dreapta sus) • Bottom left (Stânga jos) • Bottom middle (Mijloc jos) • Bottom right (Dreapta jos) Note: • Setarea prestabilă din fabrică pentru locație este Dezactivată. • Toate paginile este setarea implicită din fabrică pentru Imprimare pe.
Acoperire Confidențial Copiere Schiță Urgent Particularizată Dezactivat	Specifică textul de acoperire care se imprimă pe fiecare pagină a lucrării de copiere. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Custom Overlay (Acoperire particularizată)	Specifică textul particularizat de acoperire.
Permite copiere cu prioritate Activat Dezactivat	Permite întreruperea unei lucrări de imprimare pentru a copia o pagină sau un document. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Custom Job scanning (Scanare lucrare particularizată) Activat Dezactivat	Scanați un document care conține dimensiuni combinate de hârtie într-o singură lucrare de copiere. Note: • Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. • Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, funcțional.
Allow Save as Shortcut (Se permite salvarea drept comandă rapidă) Activat Dezactivat	Permite salvarea setărilor de copiere particularizate ca o comandă rapidă. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Eliminare fundal -4 la 4	Modifică proporția de fundal vizibil într-o copie. Notă: 0 este setarea prestabilă din fabrică.
Auto Center (Centrare automată) Dezactivat Activat	Aliniați automat conținutul în centrul paginii. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.

Utilizați	Pentru
Balans culori Cyan - Red (Cyan - Roșu) Magenta - Green (Magenta - Verde) Yellow - Blue (Galben - Albastru)	Activează o balanță egală de culori la ieșire.
Color Dropout (Abandonare culori) Color Dropout (Abandonare culori) Fără Roșu Verde Albastru Default Red Threshold (Prag prestabilit roșu) 0–255 Default Green Threshold (Prag prestabilit verde) 0–255 Default Blue Threshold (Prag prestabilit albastru) 0–255	Specificați culoarea care se eliberează și ajustați setarea de eliberare pentru fiecare prag de culoare. Note: - Setarea prestabilită din fabrică pentru Color Dropout (Abandonare culori) este None (Fără). - Setarea prestabilită din fabrică pentru pragul fiecărei culori este 128.
Contrast 0–5 Optim pentru conținut	Precizează contrastul ieșirii. Notă: Setarea implicită din fabrică este Optim pentru conținut.
Mirror Image (Imagine în oglindă) Dezactivat Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Negative Image (Imagine negativă) Dezactivat Activat	Creează o imagine negativă a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Detaliu umbră -4 la 4	Ajustează cantitatea de detaliu al umbrei vizibil pe copie. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Adjust ADF Skew (Remediere poziționare greșită ADF) Automat Dezactivat Activat	Remediază ușoara poziționare greșită a imaginii scanate. Notă: Automat este setarea implicită din fabrică.
Scanare de la muchie la muchie Dezactivat Activat	Specifică dacă documentul original este scanat de la o margine la alta. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Claritate 1–5	Ajustează proporția de claritate a unei copii. Notă: 3 este setarea prestabilită din fabrică.
Temperature (Temperatură) -4 la 4	Specificați ieșiri în culori calde sau reci. Valorile „reci” generează o ieșire mai albastruie decât cea implicită, în timp ce valorile „calde” generează o ieșire mai roșiatică decât cea implicită. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.

Utilizați	Pentru
Sample Copy (Exemplu de copie) Dezactivat Activat	Creează un exemplu de copie a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.

Meniul Fax Settings (Setări fax)

meniul Mod fax (Configurare fax analog)

Modul Analog Fax Setup (Configurare fax analogic) trimite o lucrare de fax prin intermediul unei linii telefonice.

Setări generale de fax

Utilizați	Pentru
Restore Factory Defaults (Revenire la setările prestabilite din fabrică).	Revine la setările prestabilite din fabrică pentru toate setările faxului.
Optimizare compatib. fax	Optimizează compatibilitatea faxului cu alte aparate de fax.
Nume fax	Specifică numele faxului din imprimantă.
Număr fax	Specifică numărul de telefon atribuit faxului.
Fax ID (ID fax) Nume fax Număr fax	Specifică modalitatea de identificare a faxului. Notă: Setarea implicită din fabrică este cea a numărului de fax.
Activare fax manual Activat Dezactivat	Setează imprimanta să trimită faxuri manual, lucru ce necesită un divizor de linie și un receptor de telefon. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - Se utilizează un telefon obișnuit pentru a răspunde la o lucrare de fax în așteptare și pentru a forma un număr de fax. - Apăsați # 0 de pe tastatura numerică pentru a accesa direct funcția Fax manual.
Utilizare memorie Toate primite În special pentru primire Egal Majoritatea trimise Toate trimise	Definește raportul de alocare a memoriei nevolatile între trimiterea și primirea lucrărilor de fax. Notă: Setarea prestabilă din fabrică este Egal.
Revocare faxuri Se permite Nu se permite	Specifică dacă este permisă anularea lucrărilor de fax. Notă: Setarea implicită din fabrică este Se permite.
Identificator apelant Dezactivat Principal Alternativ	Specifică tipul de identificator de apelant utilizat.

Utilizați	Pentru
Fax number masking (Ascundere număr fax) Dezactivat From left (De la stânga) From right (De la dreapta)	Specifică direcția din care sunt ascunse cifrele unui număr de fax de ieșire. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - Numărul de caractere ascunse este determinat de setarea Nr. cifre ascunse.
Nr. cifre ascunse 0–58	Specifică numărul de cifre ascunse într-un număr de fax de ieșire. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Fax Cover Page (Pagină însoțire fax) Fax Cover Page (Pagină însoțire fax) Off by default (Implicit dezactivat) On by default (Implicit activat) Never use (Nu se utilizează niciodată) Always use (Se utilizează întotdeauna) Include camp Către Activat Dezactivat Include camp De la Activat Dezactivat De la Include camp Mesaj Activat Dezactivat Mesaj Include Logo (Include siglă) Activat Dezactivat Include subsol [x] Activat Dezactivat Subsol [x]	Configurează pagina de însoțire a faxului. Note: - Setarea implicită din fabrică pentru opțiunea Fax Cover Page (Pagină însoțire fax) este Off by default (Implicit dezactivat). - Setarea implicită din fabrică pentru toate celelalte elemente de meniu este Off (Dezactivat).

Setări trimitere faxuri

Utilizați	Pentru
Rezoluție Standard Fină 200 dpi Super fină 300 dpi Ultra Fine 600 dpi (Ultra fină 600 dpi)	Setează calitatea în puncte per inch (dpi). O rezoluție mai mare oferă o calitate mai bună a imprimării, dar crește durata de timp necesară trimiterii faxurilor de ieșire. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Standard.

Utilizați	Pentru
Dimensiune original Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexic) Universal Auto Size Sense (Identificare automată a dimensiunii) Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate) A4 A5 A6 JIS B5 Dimensiune particularizată de scanare [x] Book Original (Original carte) Cărți de vizită 3 x 5 in. 4 x 6 inchi	Precizarea dimensiunii documentului original. Notă: Dimensiuni amestecate este din fabrică pentru S.U.A. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.
Fețe (Duplex) Dezactivat Muchia lungă Muchia scurtă	Specifică orientarea documentelor originale încărcate în ADF pentru scanarea a două fețe. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Content Type (Tip conținut) Text Grafică Text/Foto Foto	Specifică elementele de conținut ale documentului original. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Text.
Content Source (Sursă conținut) Black/White Laser (Laser alb-negru) Imprimante cu laser color Jet de cerneală Photo/Film (Foto/Film) Revistă Ziar Presă Altele	Specifică modul în care a fost produs documentul original. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Color Laser (Laser color).
Întunecare 1–9	Mărește sau reduce luminozitatea imprimatelor. Notă: 5 este setarea prestabilită din fabrică.
Prefix apelare	Introduceți un prefix de apelare, cum ar fi 99. Este oferit un câmp numeric de introducere.
Dialing Prefix Rules (Reguli prefix apelare) Prefix Rule [x] (Regulă prefix [x])	Stabilește o regulă pentru prefixul de apelare.

Utilizați	Pentru
Reapelare automată 0–9	Specifică de câte ori imprimanta încearcă să trimită faxul la un număr specificat. Notă: 5 este setarea prestabilită din fabrică.
Frecvență reapelare 1–200	Specifică intervalul de timp, în minute, dintre reapelări. Notă: 3 este setarea prestabilită din fabrică.
În spatele unui PABX Da Nu	Activează sau dezactivează apelarea de la panoul de comutare fără ton de apel. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Nu.
Enable ECM (Activare NTP) Da Nu	Activează sau dezactivează modul Error Correction (Corecție eroare) pentru lucrările de fax. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
Activare scanare faxuri Activat Dezactivat	Se trimit prin fax fișierele scanate la imprimantă. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
De la driver la fax Da Nu	Permite driverului de imprimantă să trimită lucrări de fax. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
Allow Save as Shortcut (Se permite salvarea drept comandă rapidă) Activat Dezactivat	Salvează în imprimantă numerele de fax drept comenzi rapide. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Mod apelare Tone (Ton) Impulsuri	Specifică sunetul pentru apelare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Ton.
Viteză maximă 2400 4800 9600 14400 33600	Specifică viteza maximă, în baud, la care sunt trimise faxurile. Notă: 33600 este setarea prestabilită din fabrică.
Custom Job scanning (Scanare lucrare particularizată) Activat Dezactivat	Scanează un document care conține dimensiuni combinate de hârtie într-un singur fișier. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, de imprimantă.
Examinare scanare Activat Dezactivat	Indică dacă va apărea pe afișaj o examinare a lucrărilor de scanare. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, de imprimantă.
Eliminare fundal -4 la 4	Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.

Utilizați	Pentru
Balans culori Cyan - Red (Cyan - Roșu) Magenta - Green (Magenta - Verde) Yellow - Blue (Galben - Albastru)	Activează o balanță egală de culori în imaginea scanată.
Color Dropout (Abandonare culori) Color Dropout (Abandonare culori) Fără Roșu Verde Albastru Default Red Threshold (Prag prestabilit roșu) 0–255 Default Green Threshold (Prag prestabilit verde) 0–255 Default Blue Threshold (Prag prestabilit albastru) 0–255	Specificați culoarea care se eliberează și ajustați setarea de eliberare pentru fiecare prag de culoare. Note: - Setarea prestabilită din fabrică pentru Color Dropout (Abandonare culori) este None (Fără). - Setarea prestabilită din fabrică pentru pragul fiecărei culori este 128.
Contrast 0–5 Optim pentru conținut	Precizează contrastul imaginii scanate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Optim pentru conținut.
Mirror Image (Imagine în oglindă) Dezactivat Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Negative Image (Imagine negativă) Dezactivat Activat	Creează o imagine negativă a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Detaliu umbră -4 la 4	Modifică proporția vizibilă de detaliu al umbrei. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Adjust ADF Skew (Remediere poziționare greșită ADF) Automat Dezactivat Activat	Corectați ușoara poziționare greșită a imaginii scanate. Notă: Automat este setarea implicită din fabrică.
Scanare de la muchie la muchie Dezactivat Activat	Specifică dacă documentul original este scanat de la o margine la alta. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Claritate 1–5	Ajustează claritatea unui fax. Notă: 3 este setarea prestabilită din fabrică.
Temperature (Temperatură) -4 la 4	Specificați ieșiri în culori calde sau reci. Valorile „reci” generează o ieșire mai albastruie decât cea implicită, în timp ce valorile „calde” generează o ieșire mai roșie decât cea implicită. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.

Utilizați	Pentru
Activare scanare color faxuri Off by default (Implicit dezactivat) On by default (Implicit activat) Never use (Nu se utilizează niciodată) Always use (Se utilizează întotdeauna)	Activează trimiterea documentelor color prin fax. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este „Off by default” (Implicit dezactivat).
Convertire automată faxuri color în faxuri alb-negru Activat Dezactivat	Convertește automat toate faxurile de ieșire în alb-negru. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.

Setări primire faxuri

Utilizați	Pentru
Activare primire faxuri Activat Dezactivat	Permite imprimantei să primească lucrări de fax. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Identificator apelant Activat Dezactivat	Afișează informații privind identificatorul apelantului la primirea unui fax. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Lucrări de fax în așteptare Fără Toner Toner și consumabile	Eliminare lucrări de imprimare din coadă de tipărire când lucrarea necesită resurse specifice indisponibile. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără).
Nr. de semnale de apel până la răspuns 1–25	Specifică numărul de semnale de apel până când aparatul răspunde la o lucrare de fax de intrare. Notă: 3 este setarea prestabilită din fabrică.
Răspuns automat Da Nu	Configurați imprimanta să primească automat faxuri. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
Cod răspuns manual 0–9	Introduceți manual un cod de la tastatura telefonului pentru a începe primirea unui fax. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este 9. - Acest element de meniu este utilizat când imprimanta partajează linia cu un telefon.
Auto Reduction (Micșorare automată) Activat Dezactivat	Scalează o lucrare de fax de intrare astfel încât să se potrivească la dimensiunea hârtiei încărcată în sursa de fax desemnată. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Sursă hârtie Automat Tava [x] Alimentator multifuncțional Alimentator manual	Specifică sursa hârtiei pentru tipărirea faxurilor primite. Notă: Automat este setarea implicită din fabrică.

Utilizați	Pentru
Fețe (Duplex) Dezactivat Activat	Activează imprimarea pe două fețe pentru faxurile de intrare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Separator Sheets (Coli de separare) Dezactivat Before Job (Înainte de lucrare) After Job (După lucrare)	Permite imprimantei să includă coli de separare pentru faxurile de intrare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Separator Sheet Source (Sursă coală de separare) Tava [x] Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare. Notă: Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică.
Subsol fax Activat Dezactivat	Imprimă informațiile de transmitere în subsolul fiecărei pagini de la un fax recepționat. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Viteză maximă 2400 4800 9600 14400 33600	Specifică viteza maximă, în baud, la care sunt primite faxurile. Notă: 33600 este setarea prestabilită din fabrică.
Fax Forwarding (Redirecționare fax) Print (Imprimare) Imprimare și redirecționare Redirecționare	Activează redirecționarea faxurilor recepționate către un alt destinatar. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Print (Tipărire).
Forward to (Redirecționare către) Fax E-mail FTP LDSS eSF	Specifică tipul de destinatar către care sunt redirecționate faxurile. Note: - Setarea implicită din fabrică este cea de fax. - Acest meniu este disponibil numai pentru aplicația Embedded Web Server a imprimantei.
Forward to Shortcut (Redirecționare către comandă rapidă)	Introduce numărul comenzii rapide care corespunde tipului destinatarului (Fax, E-mail (Poștă electronică), FTP, LDSS sau eSF).
Blocare faxuri fără nume Dezactivat Activat	Activează blocarea faxurilor de intrare trimise de la dispozitive care nu specifică ID-ul stației sau ID-ul faxului. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Banned Fax List (Listă faxuri respinse)	Activează lista de numere de fax blocate stocată în imprimantă.
Păstrarea faxurilor Mod Held Fax (Punere în așteptare fax) Dezactivat Activat permanent Manual Programat Fax Holding Schedule (Program punere în așteptare faxuri)	Permite imprimantei să amâne imprimarea faxurilor primite până la eliberarea acestora. Faxurile păstrate pot fi eliberate manual sau la o zi sau o oră programate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.

Utilizați	Pentru
Enable Color Fax Receive (Activare primire faxuri color) Activat Dezactivat	Permiteți imprimantei să primească faxuri color și să le imprime în tonuri de gri. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.

Setări jurnal faxuri

Utilizați	Pentru
Jurnal trimitere Imprimare jurnal Nu se imprimă jurnalul Se imprimă numai în caz de eroare	Activează imprimarea unui jurnal de transmițeri după fiecare lucrare de fax. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Imprimare jurnal.
Jurnal erori de primire Nu se imprimă niciodată Se imprimă la eroare	Permite imprimarea unui jurnal de erori de primire. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Nu se imprimă niciodată.
Imprimare automată jurnale Activat Dezactivat	Activează imprimarea automată a jurnalelor de fax. Note: - Setarea implicită din fabrică este Activat. - Se imprimă jurnale la fiecare 200 de lucrări de fax.
Sursă hârtie jurnal Tava [x] Alimentator multifuncțional	Specifică sursa de hârtie utilizată pentru imprimarea de jurnale. Notă: Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică.
Afișare jurnale Nume stație la distanță Număr format	Specifică dacă jurnalele de imprimare afișează numărul apelat sau numele returnat al stației sau al faxului. Notă: Setarea implicită din fabrică este Numele stației de la distanță.
Activare jurnal lucrări Activat Dezactivat	Activează accesul la jurnalul Fax Job (Lucrări fax). Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Activare jurnal apeluri Activat Dezactivat	Activează accesul la jurnalul Fax Call (Apeluri fax). Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.

Setări difuzor

Utilizați	Pentru
Mod difuzor Dezactivat permanent Activat până la conectare Activat permanent	Specifică modul difuzorului. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Activat până la conectare. Se emite un sunet până la stabilirea conexiunii fax.
Volum difuzor Ridicat Scăzut	Setează volumul difuzorului la ridicat sau scăzut. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Înalt.

Utilizați	Pentru
Volum sonerie Dezactivat Activat	Activează sau dezactivează volumul soneriei. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.

Answer On (Răspuns activat)

Utilizați	Pentru
All Rings (Toate soneriile) Single Ring Only (Numai sonerie simplă) Double Ring Only (Numai sonerie dublă) Triple Ring Only (Numai sonerie triplă) Numai la unul sau două semnale de apel Numai la unul sau trei semnale de apel Double or Triple Rings Only (Numai sonerii duble sau triple)	Specifică modelele de sonerie atunci când imprimanta răspunde la apeluri. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este All Rings (Toate soneriile).

meniul Mod fax (Configurare server de fax)

Modul Fax trimite lucrarea de fax la un server de fax pentru transmisie.

Utilizați	Pentru
To Format	Introduceți informații de fax specifice utilizând panoul de control.
Adresă de răspuns	
Subiect	
Mesaj	
Configurare SMTP	Specifică informații de configurare SMTP.
Gateway SMTP principal	Specifică informații despre portul serverului SMTP.
Gateway SMTP secundar	
Image Format (Format imagine) PDF (.pdf) XPS (.xps) TIFF (.tif)	Specifică formatul imaginii. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este PDF (.pdf).
Content Type (Tip conținut) Text Grafică Text/Foto Foto	Specifică elementele de conținut ale documentului original. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Text/Foto.

Utilizați	Pentru
Content Source (Sursă conținut) Black/White Laser (Laser alb-negru) Imprimante cu laser color Jet de cerneală Photo/Film (Foto/Film) Revistă Ziar Presă Altele	Specifică modul în care conținutul a fost produs inițial. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Color Laser (Laser color).
Fax Resolution (Rezoluție fax) Standard Fină 200 dpi Super fină 300 dpi Ultra Fine 600 dpi (Ultra fină 600 dpi)	Setează calitatea în puncte per inch (dpi). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Standard.
Întunecare 1–9	Mărește sau reduce luminozitatea imprimatelor. Notă: 5 este setarea prestabilită din fabrică.
Orientare Portret Vedere	Specifică orientarea imaginii scanate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Portrait (Portret).
Dimensiune original Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexic) Universal Auto Size Sense (Identificare automată a dimensiunii) Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate) A4 A5 A6 JIS B5 Dimensiune particularizată de scanare [x] Book Original (Original carte) Cărți de vizită 4 x 6 inch 3 x 5 in.	Precizarea dimensiunii documentului original. Notă: Dimensiuni amestecate este din fabrică pentru S.U.A. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.
Utilizare TIFF multi-pagină Activat Dezactivat	Oferă posibilitatea de a alege între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină și fișiere TIFF formate din mai multe pagini. Pentru o lucrare de scanare pentru trimitere pe fax a mai multor pagini, este creat fie un fișier TIFF care conține toate paginile, fie mai multe fișiere TIFF cu un fișier pentru fiecare pagină a lucrării de scanare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.

Utilizați	Pentru
Enable Analog Receive (Activare primire analogică) Dezactivat Activat	Permite primirea faxurilor analogice. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.

Meniul Setări pentru poșta electronică

Utilizați	Pentru
Configurare server poștă electronică Subiect Mesaj Nume fișier	Specifică informații despre serverul de poștă electronică.
Configurare server poștă electronică Doresc să primesc o copie Nu apare niciodată On by default (Implicit activat) Off by default (Implicit dezactivat) Activat permanent	Trimite o copie a mesajului de poștă electronică înapoi la expeditor. Notă: Setarea prestabilă din fabrică este Nu apare niciodată.
Configurare server poștă electronică Dimensiune maximă poștă electronică 0–65535 KO	Specifică dimensiunea maximă a mesajului de poștă electronică. Notă: Mesajele de poștă electronică mai mari decât dimensiunea maximă specificată nu sunt expediate.
Configurare server poștă electronică Mesaj eroare de dimensiune	Trimite un mesaj atunci când un mesaj de poștă electronică depășește limita de dimensiune configurată.
Configurare server poștă electronică Limitare destinații	Specifică un nume de domeniu, precum numele domeniului unei companii, iar apoi limitează destinațiile de poștă electronică numai la numele de domeniu respectiv. Note: - Pot fi trimise mesaje de poștă electronică numai către domeniul specificat. - Limita este de un domeniu.
Configurare server poștă electronică Configurare link Web Server Login Parolă Cale Nume fișier Link Web	Definește setările link-ului Web pentru serverul de poștă electronică. Notă: Caracterele * : ? < > sunt intrări nevalide pentru un nume de cale.
Format PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Specifică formatul fișierului. Note: - Setarea prestabilă din fabrică este PDF (.pdf). - Pentru a utiliza opțiunea RTF (.rtf) sau TXT (.txt), achiziționați și instalați soluția OCR AccuRead.

Utilizați	Pentru
Setări PDF Versiune PDF 1,2 – 1,7 A–1a A–1b Compresie PDF Normală Ridicat Secure PDF (PDF securizat) Dezactivat Activat PDF în care se poate căuta Dezactivat Activat	Configurează setările PDF. Note: - Setarea prestabilită din fabrică pentru versiunea PDF este 1.5. - Setarea prestabilită din fabrică pentru compresia PDF este Normal. Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, funcțional. - Setarea prestabilită din fabrică pentru PDF securizat și PDF care poate fi căutat este Dezactivat. Pentru PDF securizat trebuie să introduceți parola de două ori. - Pentru a utiliza opțiunea PDF în care se poate căuta, achiziționați și instalați soluția OCR AccuRead.
Content Type (Tip conținut) Text Grafică Text/Foto Foto	Specifică elementele de conținut ale documentului original. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Text/Foto.
Content Source (Sursă conținut) Black/White Laser (Laser alb-negru) Imprimante cu laser color Jet de cerneală Photo/Film (Foto/Film) Revistă Ziar Presă Altele	Specifică modul în care a fost produs documentul original. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Color Laser (Laser color).
Color Dezactivat Activat	Specifică dacă imprimanta recepționează și transmite conținut color. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Rezoluție 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Specifică rezoluția de scanare în puncte pe inch. Notă: Setarea prestabilită este 150 dpi.
Întunecare 1–9	Mărește sau reduce luminozitatea imprimatelor. Notă: 5 este setarea prestabilită din fabrică.
Orientare Portret Vedere	Specifică orientarea imaginii scanate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Portrait (Portret).

Utilizați	Pentru
Dimensiune original Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexic) Universal Auto Size Sense (Identificare automată a dimensiunii) Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate) A4 A5 A6 JIS B5 Dimensiune particularizată de scanare [x] Book Original (Original carte) Cărți de vizită 3 x 5 in. 4 x 6 inchi	Precizarea dimensiunii documentului original. Notă: Setarea pentru letter prestabilită este din fabrică pentru S.U.A. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.
Fețe (Duplex) Dezactivat Muchie lungă Muchie scurtă	Specifică orientarea documentului original încărcat în ADF pentru scanarea a două fețe. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.
JPEG Quality (Calitate JPEG) Optim pentru conținut 5–90	Setează calitatea unei imagini foto JPEG în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Notă: Setarea implicită din fabrică este Optim pentru conținut.
Text Default (Prestabilit Text) 5–90	Setează calitatea imaginii unui text în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Notă: 75 este setarea prestabilită din fabrică.
Text/Photo Default (Prestabilit Text/Foto) 5–90	Setează calitatea unei imagini care conține text sau o fotografie în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Notă: 75 este setarea prestabilită din fabrică.
Photo Default (Prestabilit Foto) 5–90	Setează calitatea unei imagini care conține o fotografie în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Notă: 50 este setarea prestabilită din fabrică.
Trimitere imagini prin e-mail ca Atașare Link Web	Specifică modul în care sunt trimise imaginile. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Atașare.
Utilizare TIFF multi-pagină Activat Dezactivat	Oferă posibilitatea de a alege între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină sau fișiere TIFF formate din mai multe pagini. Pentru o lucrare de scanare pentru poșta electronică a mai multe pagini, fie se creează un fișier TIFF care conține toate paginile, fie mai multe fișiere TIFF cu un fișier pentru fiecare pagină a lucrării. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.

Utilizați	Pentru
Compresie TIFF LZW JPEG	Specifică formatul utilizat la compresia fișierelor TIFF. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este LZW
Jurnal trimitere Imprimare jurnal Nu se imprimă jurnalul Se imprimă numai în caz de eroare	Specificați dacă se imprimă jurnalul de transmițeri. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Imprimare jurnal.
Sursă hârtie jurnal Tava [x] Alimentator multifuncțional	Specifică sursa de hârtie pentru imprimarea jurnalelor de poștă electronică. Notă: Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică.
E-mail Bit Depth (Adâncime de culoare poștă electronică) 1 bit 8 biți	Activează modul Text/Photo (Text/Foto) pentru a obține dimensiuni de fișier mai mici utilizând imagini de 1 bit atunci când modul Color (Culoare) este setat la Off (Dezactivat). Notă: Setarea implicită din fabrică este 8 biți.
Custom Job scanning (Scanare lucrare particularizată) Activat Dezactivat	Copiază un document care conține dimensiuni combinate de hârtie. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat. - Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, de imprimantă.
Examinare scanare Activat Dezactivat	Specifică dacă va apărea pe afișaj o examinare a lucrării de scanare. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat. - Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, de imprimantă.
Allow Save as Shortcut (Se permite salvarea drept comandă rapidă) Activat Dezactivat	Salvează adresele de poștă electronică drept comenzi rapide. Note: - Setarea implicită din fabrică este Activat. - Când este setat la Dezactivat, butonul Salvare drept comandă rapidă nu apare pe ecranul Destinație mesaj poștă electronică.
Eliminare fundal -4 la 4	Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Balans culori Cyan - Red (Cyan - Roșu) Magenta - Green (Magenta - Verde) Yellow - Blue (Galben - Albastru)	Activează o balanță egală de culori la ieșire.

Utilizați	Pentru
Color Dropout (Abandonare culori) Color Dropout (Abandonare culori) Fără Roșu Verde Albastru Default Red Threshold (Prag prestabilit roșu) 0–255 Default Green Threshold (Prag prestabilit verde) 0–255 Default Blue Threshold (Prag prestabilit albastru) 0–255	Specificați culoarea care se eliberează și ajustați setarea de eliberare pentru fiecare prag de culoare. Note: - Setarea prestabilită din fabrică pentru Color Dropout (Abandonare culori) este None (Fără). - Setarea prestabilită din fabrică pentru pragul fiecărei culori este 128.
Contrast 0-5 Optim pentru conținut	Precizează contrastul ieșirii. Notă: Setarea implicită din fabrică este Optim pentru conținut.
Mirror Image (Imagine în oglindă) Dezactivat Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.
Negative Image (Imagine negativă) Dezactivat Activat	Creează o imagine negativă a documentului original. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.
Detaliu umbră -4 la 4	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Adjust ADF Skew (Remediere poziționare greșită ADF) Auto Dezactivat Activat	Corectați ușoara poziționare greșită a imaginii scanate. Notă: Automat este setarea implicită din fabrică.
Scanare de la muchie la muchie Dezactivat Activat	Specifică dacă documentul original este scanat de la o margine la alta. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.
Claritate 1–5	Reglează claritatea unei imagini scanate. Notă: 3 este setarea prestabilită din fabrică.
Temperature (Temperatură) -4 la 4	Specificați ieșiri în culori calde sau reci. Valorile „reci” generează o ieșire mai albastruie decât cea implicită, în timp ce valorile „calde” generează o ieșire mai roșiatică decât cea implicită. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Utilizare cc/bcc: Dezactivat Activat	Permite utilizarea câmpurilor cc: și cc: . Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.

Meniul Setări pentru FTP

Utilizați	Pentru
Format PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Specifică formatul fișierului. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este PDF (.pdf). - Pentru a utiliza opțiunea RTF (.rtf) sau TXT (.txt), achiziționați și instalați soluția OCR AccuRead.
Setări PDF Versiune PDF 1,2 – 1,7 A–1a A–1b Compresie PDF Normală Ridicat Secure PDF (PDF securizat) Dezactivat Activat PDF în care se poate căuta Dezactivat Activat	Configurează setările PDF. Note: - Setarea prestabilită din fabrică pentru versiunea PDF este 1.5. - Setarea prestabilită din fabrică pentru compresia PDF este Normal. Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, funcțional. - Setarea prestabilită din fabrică pentru PDF securizat și PDF care poate fi căutat este Dezactivat. Pentru PDF securizat trebuie să introduceți parola de două ori. - Pentru a utiliza opțiunea PDF în care se poate căuta, achiziționați și instalați soluția OCR AccuRead.
Content Type (Tip conținut) Text Grafică Text/Foto Foto	Specifică elementele de conținut ale documentului original. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Text/Foto.
Content Source (Sursă conținut) Black/White Laser (Laser alb-negru) Imprimante cu laser color Jet de cerneală Photo/Film (Foto/Film) Revistă Ziar Presă Altele	Specifică modul în care a fost produs documentul original. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Color Laser (Laser color).
Color Dezactivat Activat	Specifică dacă imprimanta recepționează și transmite conținut color. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.

Utilizați	Pentru
Rezoluție 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Specifică calitatea lucrării de scanare în puncte pe inch (dpi). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este de 150 dpi.
Întunecare 1–9	Mărește sau reduce luminozitatea imprimatelor. Notă: 5 este setarea prestabilită din fabrică.
Orientare Portret Vedere	Specifică orientarea imaginii scanate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Portrait (Portret).
Dimensiune original Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexic) Universal Auto Size Sense (Identificare automată a dimensiunii) Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate) A4 A5 A6 JIS B5 Dimensiune particularizată de scanare [x] Book Original (Original carte) Cărți de vizită 3 x 5 in. 4 x 6 inchi	Precizarea dimensiunii documentului original. Notă: Setarea pentru letter prestabilită este din fabrică pentru S.U.A. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.
Fețe (Duplex) Dezactivat Muchia lungă Muchia scurtă	Specifică orientarea documentelor originale încărcate în ADF pentru scanarea a două fețe. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.
JPEG Quality (Calitate JPEG) Optim pentru conținut 5–90	Setează calitatea unei imagini JPEG în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Note: • Setarea implicită din fabrică este Optim pentru conținut. • 5 reduce dimensiunea fișierului, dar calitatea imaginii scade. • 90 oferă cea mai bună calitate a imaginii, dar dimensiunea fișierului este foarte mare.

Utilizați	Pentru
Text Default (Prestabilit Text) 5–90	Setează calitatea textului în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Notă: 75 este setarea prestabilită din fabrică.
Text/Photo Default (Prestabilit Text/Foto) 5–90	Setează calitatea unei imagini care conține text/ fotografie în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Notă: 75 este setarea prestabilită din fabrică.
Photo Default (Prestabilit Foto) 5–90	Setează calitatea unei imagini care conține o fotografie în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Notă: 50 este setarea prestabilită din fabrică.
Utilizare TIFF multi-pagină Activat Dezactivat	Oferă posibilitatea de a alege între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină sau fișiere TIFF formate din mai multe pagini. Pentru o lucrare de scanare la FTP a mai multe pagini, se creează fie un fișier TIFF care conține toate paginile, fie mai multe fișiere TIFF cu un fișier pentru fiecare pagină a lucrării. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Compresie TIFF LZW JPEG	Specifică formatul utilizat la compresia fișierelor TIFF. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este LZW
Jurnal trimitere Imprimare jurnal Nu se imprimă jurnalul Se imprimă numai în caz de eroare	Specificați dacă se imprimă jurnalul de transmițeri. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Imprimare jurnal.
Sursă hârtie jurnal Tava [x] Alimentator multifuncțional	Specifică o sursă de hârtie pentru imprimarea jurnalelor FTP. Notă: Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică.
FTP bit Depth (Număr biți FTP) 1 bit 8 biți	Activează modul Text/Foto pentru a obține dimensiuni de fișier mai mici utilizând imagini de 1 bit. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este 8 biți.
Nume fișier	Tastați un nume de fișier de bază.
Custom Job Scanning (Scanare lucrare particularizată) Activat Dezactivat	Copiază un document care conține dimensiuni combinate de hârtie într-o singură lucrare de scanare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.
Examinare scanare Activat Dezactivat	Specifică dacă va apărea pe afișaj o examinare a lucrării de scanare. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat. - Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, de imprimantă.
Allow Save as Shortcut (Se permite salvarea drept comandă rapidă) Activat Dezactivat	Permite crearea de comenzi rapide pentru adresele FTP. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Eliminare fundal -4 la 4	Modifică proporția de fundal vizibil într-o copie. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.

Utilizați	Pentru
Balans culori Cyan-Red (Cyan - Roșu) Magenta-Green (Magenta - Verde) Yellow-Blue (Galben - Albastru)	Activează o balanță egală de culori la ieșire.
Color Dropout (Abandonare culori) Color Dropout (Abandonare culori) Fără Roșu Verde Albastru Default Red Threshold (Prag prestabilit roșu) 0–255 Default Green Threshold (Prag prestabilit verde) 0–255 Default Blue Threshold (Prag prestabilit albastru) 0–255	Specificați culoarea care se eliberează și ajustați setarea de eliberare pentru fiecare prag de culoare. Note: - Setarea prestabilită din fabrică pentru Color Dropout (Abandonare culori) este None (Fără). - Setarea prestabilită din fabrică pentru pragul fiecărei culori este 128.
Contrast 0–5 Optim pentru conținut	Precizează contrastul ieșirii. Notă: Setarea implicită din fabrică este Optim pentru conținut.
Mirror Image (Imagine în oglindă) Dezactivat Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.
Negative Image (Imagine negativă) Dezactivat Activat	Creează o imagine negativă a documentului original. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.
Detaliu umbră -4 la 4	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Adjust ADF Skew (Remediere poziționare greșită ADF) Auto Dezactivat Activat	Corecți ușoara poziționare greșită a imaginii scanate. Note: - Automat este setarea implicită din fabrică. - Acest element de meniu este disponibil numai pe anumite modele de imprimantă.
Scanare de la muchie la muchie Dezactivat Activat	Specifică dacă documentul original este scanat de la o margine la alta. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.
Claritate 1–5	Reglează claritatea unei imagini scanate. Notă: 3 este setarea prestabilită din fabrică.
Temperature (Temperatură) -4 la 4	Permite utilizatorului să specifice ieșiri în culori calde sau reci. Valorile „reci” generează o ieșire mai albastruie decât cea implicită, în timp ce valorile „calde” generează o ieșire mai roșie decât cea implicită. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.

meniul Unitate flash

Setări scanare

Utilizați	Pentru
Format PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Specifică formatul fișierului. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este PDF (.pdf). - Pentru a utiliza opțiunea RTF (.rtf) sau TXT (.txt), achiziționați și instalați soluția OCR AccuRead.
Setări PDF Versiune PDF 1,2 – 1,7 A–1a A–1b Compresie PDF Normală Ridicat Secure PDF (PDF securizat) Dezactivat Activat PDF în care se poate căuta Dezactivat Activat	Configurează setările PDF. Note: - Setarea prestabilită din fabrică pentru versiunea PDF este 1.5. - Setarea prestabilită din fabrică pentru compresia PDF este Normal. - Setarea prestabilită din fabrică pentru PDF securizat și PDF care poate fi căutat este Dezactivat. Pentru PDF securizat trebuie să introduceți parola de două ori. - Pentru a utiliza opțiunea PDF în care se poate căuta, achiziționați și instalați soluția OCR AccuRead.
Content Type (Tip conținut) Text Grafică Text/Foto Foto	Specifică elementele de conținut ale documentului original. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Text/Foto.
Content Source (Sursă conținut) Black/White Laser (Laser alb-negru) Imprimante cu laser color Jet de cerneală Photo/Film (Foto/Film) Revistă Ziar Presă Altele	Specifică modul în care a fost produs documentul original. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Color Laser (Laser color).
Color Activat Dezactivat	Specifică dacă imprimanta recepționează și transmite conținut color. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.

Utilizați	Pentru
Rezoluție 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Specifică rezoluția de scanare în puncte pe inch (dpi). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este de 150 dpi.
Întunecare 1–9	Mărește sau reduce luminozitatea imprimatelor. Notă: 5 este setarea prestabilită din fabrică.
Orientare Portret Vedere	Specifică orientarea imaginii scanate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Portrait (Portret).
Dimensiune original Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexic) Universal Auto Size Sense (Identificare automată a dimensiunii) Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate) A4 A5 A6 JIS B5 Dimensiune particularizată de scanare [x] Book Original (Original carte) Cărți de vizită 3 x 5 in. 4 x 6 inch	Precizarea dimensiunii documentului original. Notă: Setarea pentru letter prestabilită este din fabrică pentru S.U.A. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.
Fețe (Duplex) Dezactivat Muchia lungă Muchia scurtă	Specifică orientarea documentelor originale încărcate în ADF pentru scanarea a două fețe. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.
JPEG Quality (Calitate JPEG) Optim pentru conținut 5–90	Setează calitatea unei imagini foto JPEG în raport cu dimensiunea și calitatea fișierului. Note: • Setarea implicită din fabrică este Optim pentru conținut. • 5 reduce dimensiunea fișierului, dar calitatea imaginii scade. • 90 oferă cea mai bună calitate a imaginii, dar dimensiunea fișierului este foarte mare.

Utilizați	Pentru
Text Default (Prestabilit Text) 5–90	Setează calitatea textului în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Notă: 75 este setarea prestabilită din fabrică.
Text/Photo Default (Prestabilit Text/Foto) 5–90	Setează calitatea unei imagini care conține text/fotografie în raport cu dimensiunea și calitatea fișierului. Notă: 75 este setarea prestabilită din fabrică.
Photo Default (Prestabilit Foto) 5–90	Setează calitatea unei imagini foto în raport cu dimensiunea și calitatea fișierului. Notă: 50 este setarea prestabilită din fabrică.
Utilizare TIFF multi-pagină Activat Dezactivat	Oferă posibilitatea de a alege între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină sau fișiere TIFF formate din mai multe pagini. Pentru o lucrare de scanare la FTP a mai multor pagini, fie se creează un fișier TIFF care conține toate paginile, fie se creează mai multe fișiere TIFF, cu un fișier pentru fiecare pagină. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Scan Bit Depth (Număr de biți la scanare) 1 bit 8 biți	Activează modul Text/Foto pentru a obține dimensiuni de fișier mai mici utilizând imagini de 1 bit. Notă: Setarea implicită din fabrică este 8 biți.
Nume fișier	Tastați un nume de fișier de bază.
Custom Job Scanning (Scanare lucrare particularizată) Activat Dezactivat	Copiază un document care conține dimensiuni combinate de hârtie. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.
Examinare scanare Activat Dezactivat	Specifică dacă va apărea pe afișaj o examinare a lucrării de scanare. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat. - Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, de imprimantă.
Eliminare fundal -4 la 4	Modifică proporția de fundal vizibil într-o copie. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Balans culori Cyan - Red (Cyan - Roșu) Magenta - Green (Magenta - Verde) Yellow - Blue (Galben - Albastru)	Activează o balanță egală de culori la ieșire.

Utilizați	Pentru
Color Dropout (Abandonare culori) Color Dropout (Abandonare culori) Fără Roșu Verde Albastru Default Red Threshold (Prag prestabilit roșu) 0–255 Default Green Threshold (Prag prestabilit verde) 0–255 Default Blue Threshold (Prag prestabilit albastru) 0–255	Specificați culoarea care se eliberează și ajustați setarea de eliberare pentru fiecare prag de culoare. Note: - Setarea prestabilită din fabrică pentru Color Dropout (Abandonare culori) este None (Fără). - Setarea prestabilită din fabrică pentru pragul fiecărei culori este 128.
Contrast 0-5 Optim pentru conținut	Precizează contrastul imaginii scanate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Optim pentru conținut.
Mirror Image (Imagine în oglindă) Dezactivat Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.
Negative Image (Imagine negativă) Dezactivat Activat	Creează o imagine negativă a documentului original. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.
Detaliu umbră -4 la 4	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Adjust ADF Skew (Remediere poziționare greșită ADF) Auto Dezactivat Activat	Corectați ușoara poziționare greșită a imaginii scanate. Notă: Automat este setarea implicită din fabrică.
Scanare de la muchie la muchie Dezactivat Activat	Specifică dacă documentul original este scanat de la o margine la alta. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.
Claritate 1–5	Reglează claritatea unei imagini scanate. Notă: 3 este setarea prestabilită din fabrică.
Temperature (Temperatură) -4 la 4	Specificați ieșiri în culori calde sau reci. Valorile „reci” generează o ieșire mai albăstruiă decât cea implicită, în timp ce valorile „calde” generează o ieșire mai roșiatică decât cea implicită. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.

Setări imprimare

Exemplare 1-999	Specifică un număr implicit de copii pentru fiecare lucrare de imprimare. Notă: 1 este setarea prestabilită din fabrică.
Sursă hârtie Tava [x] Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manuală Plic alimentat manual	Setează o sursă de hârtie implicită pentru toate lucrările de imprimare. Notă: Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică.
Color Color Numai negru	Specificați dacă doriți să imprimați documentul color. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Color.
Colaționare (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Când se imprimă mai multe copii, paginile lucrării de imprimare sunt așezate în ordine. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este (1,2,3) (1,2,3).
Fețe (Duplex) imprimare pe 1 fețe imprimare pe 2 fețe	Activează imprimarea pe două fețe pentru lucrările de imprimare de intrare. Notă: Imprimare pe 1 față este setarea implicită din fabrică.
Duplex Binding (Legare duplex) Muchie lungă Muchie scurtă	Definește modul de legare pentru paginile față-verso în raport cu orientarea hârtiei. Note: - Setarea prestabilită este Long Edge (Muchia lungă). Aceasta presupune legarea paginii pe muchia lungă (muchia din stânga în cazul orientării de tip portret și muchia de sus în cazul orientării de tip vedere). - Opțiunea Short Edge (Muchia scurtă) presupune legarea paginii pe muchia scurtă (muchia de sus în cazul orientării de tip portret și muchia din stânga în cazul orientării de tip vedere).
Paper Saver Orientation (Orientare la utilizarea opțiunii Economizor hârtie) Auto Vedere Portret	Specifică orientarea documentelor care conțin mai multe pagini. Notă: Automat este setarea implicită din fabrică.
Economisire hârtie Dezactivat Câte 2 Câte 3 Câte 4 Câte 6 Câte 9 Câte 12 Câte 16	Imprimați imagini pe mai multe pagini pe o singură față a hârtiei. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.
Paper Saver Border (Margine la utilizarea opțiunii Economizor hârtie) Fără Compact	Imprimă un chenar pe fiecare imagine de pagină. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără).

Paper Saver Ordering (Ordonare la utilizarea opțiunii Economizor hârtie) Orizontal Reverse Horizontal (Rotire pe orizontală) Reverse Vertical (Rotire pe verticală) Vertical	Specifică poziția imaginilor pe mai multe pagini. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Orizontal (Orizontal). - Poziționarea depinde de numărul de imagini de pe pagină și de orientarea de tip portret sau peisaj.
Separator Sheets (Coli de separare) Dezactivat Între exemplare Între operații Între pagini	Specificați dacă se inserează coli de separare goale. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.
Separator Sheet Source (Sursă coală de separare) Tava [x] Alimentator multifuncțional	Specifică sursa hârtiei pentru colile de separare. Notă: Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică.
Blank Pages (Pagini goale) Do Not Print (Nu se tipăresc) Print (Imprimare)	Specificați dacă se inserează pagini goale într-o lucrare de imprimare. Notă: Setarea prestabilită este Do Not Print (Nu se tipăresc).

Meniul Setări OCR

Notă: Acest meniu apare numai dacă ați achiziționat și instalat soluția OCR AccuRead.

Utilizați	Pentru
Rotație automată Activat Dezactivat	Rotește automat documentele scanate la orientarea potrivită. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Estompăre puncte Dezactivat Activat	Îndepărtează acumulările de toner de pe o imagine scanată. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.
Inversare detecție Activat Dezactivat	Recunoaște și face editabil textul alb de pe fundal negru. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Îmbunătățire contrast automat Dezactivat Activat	Reglează automat contrastul pentru a îmbunătăți calitatea OCR. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.

Utilizați	Pentru
Limbi recunoscute Engleză Franceză Germană Spaniolă Italiană Portugheză Daneză Olandeză Norvegiană Suedeză Finlandeză Maghiară Polonă	Setează limba sau limbile pe care o/le poate recunoaște OCR. Pentru fiecare limbă, selectați dintre opțiunile următoare: Dezactivat Activat Notă: Setarea implicită este cu limba activată. Dacă se setează la o valoare care nu se află pe lista limbilor recunoscute, se setează engleza automat.

Print Settings (Setări de imprimare)

Meniul Setup (Configurare)

Utilizați	Pentru
Printer Language (Limba imprimantă) PCL Emulation (Simulare PCL) PS Emulation (Simulare PS)	Setați limbajul implicit al imprimantei. Note: • Limbajul implicit din fabrică al imprimantei este PS Emulation (Emulare PCL). • Setarea unui limbaj prestabilit pentru imprimantă nu împiedică aplicația software să trimită operații de tipărire care folosesc alt limbaj.
Lucrare în așteptare Activat Dezactivat	Determină eliminarea lucrărilor de imprimare din coada de imprimare, dacă acestea solicită setări particularizate sau opțiuni de care imprimanta nu dispune. Acestea se stochează într-o coadă de imprimare separată, astfel încât alte lucrări să se poată imprima normal. Atunci când informațiile sau opțiunile lipsă sunt obținute, lucrările stocate se imprimă. Note: • Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat. • Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, de imprimantă. Această cerință asigură condiția ca lucrările stocate să nu se șteargă dacă imprimanta rămâne fără alimentare.
Print Area (Zonă de tipărire) Normală Încadrare în pagină Whole Page (Întreaga pagină)	Setați zona de imprimare logică și fizică. Note: • Setarea prestabilită din fabrică este Normal. Când se încearcă tipărirea datelor în zona netipăribilă definită în setarea Normal, imprimanta va decupa marginile imaginii. • Setarea Whole Page (Întreaga pagină) permite mutarea imaginii în zona neimprimabilă definită de setarea Normal. Setarea Whole Page (Întreaga pagină) afectează numai paginile imprimate utilizând un interpretor PCL 5e. Această setare nu are nici un efect asupra paginilor imprimate utilizând interpretoare PCL XL sau PostScript.
Utilizare imprimantă Randament maxim Viteză maximă	Setați imprimanta pentru o viteză superioară de imprimare sau pentru un randament superior al tonerului. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Randament maxim.

Utilizați	Pentru
Mod Numai negru Activat Dezactivat	Setati imprimanta pentru a imprima textul și elementele grafice utilizând numai cartușul de toner negru. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.
Locație de descărcare RAM Flash Disc	Setati locația de stocare pentru elementele descărcate. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este RAM. Stocarea elementelor descărcate în memoria RAM este temporară. - Stocarea elementelor descărcate în memoria flash sau pe un hard disc este permanentă. Elementele descărcate rămân în memoria flash sau pe hard discul imprimantei chiar și când imprimanta este oprită. - Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat o memorie flash sau un hard disk de imprimantă formatat, funcțional.
Salvare resurse Activat Dezactivat	Specificați modul în care imprimanta gestionează elementele descărcate temporar, cum ar fi fonturile și macrocomenzile stocate în memoria RAM atunci când primește o lucrare care necesită mai multă memorie decât este disponibilă. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat. Aceasta determină imprimanta să păstreze în memorie elementele descărcate atât timp cât spațiul nu este necesar în alt scop. Elementele descărcate sunt șterse pentru a procesa operațiile de tipărire. - Setarea On (Activat) păstrează elementele descărcate la schimbarea limbilor și la resetarea imprimantei. Dacă imprimanta nu mai are suficientă memorie, atunci va apărea mesajul Memorie plină [38], dar datele descărcate nu vor fi șterse.
Ordine Print All (Imprimare tot) Alphabetical (Alfabetică) Oldest First (Cea mai veche prima) Newest First (Cea mai nouă prima)	Specifică ordinea în care se imprimă lucrările în așteptare și cele confidențiale, când este selectată opțiunea Ordine imprimare totală. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Alphabetical (Alfabetică). Pe panoul de control al imprimantei, lucrările de imprimare apar întotdeauna în ordine alfabetică.

Meniul Finishing (Finisare)

Utilizați	Pentru
Sides (Duplex) - Fețe (Duplex) 1 sided (Imprimare pe 1 față) imprimare pe 2 fețe	Specifică dacă imprimarea pe două fețe (față-verso) este setată ca opțiune implicită pentru toate lucrările de imprimare. Note: - Setarea implicită din fabrică este „1 sided” (Pe 1 față). - Puteți selecta imprimarea față-verso din software-ul imprimantei. Pentru utilizatorii de Windows: Faceți clic pe File (Fișier) > Print (Imprimare) , apoi faceți clic pe Properties (Proprietăți), Preferences (Preferințe), Options (Opțiuni) sau Setup (Configurare) . Pentru utilizatorii de Macintosh: Alegeți File (Fișier) > Print (Imprimare) , apoi ajustați setările din caseta de dialog de imprimare și din meniurile pop-up.

Utilizați	Pentru
Duplex Binding (Legare duplex) Long Edge (Latura lungă) Short Edge (Latura scurtă)	Definiți modul de legare pentru paginile față-verso în raport cu orientarea paginii. Note: - Setarea implicită din fabrică este Long Edge (Latura lungă). Aceasta presupune legarea paginii pe muchia lungă (muchia din stânga în cazul orientării de tip portret și muchia de sus în cazul orientării de tip vedere). - Opțiunea Short Edge (Muchia scurtă) presupune legarea paginii pe muchia scurtă (muchia de sus în cazul orientării de tip portret și muchia din stânga în cazul orientării de tip vedere).
Copies (Copii) 1–999	Specifică numărul implicit de copii pentru fiecare lucrare de imprimare. Notă: Setarea implicită din fabrică este 1.
Blank Pages (Pagini goale) Do Not Print (Nu se imprimă) Print (Se imprimă)	Specifică dacă într-o lucrare de imprimare sunt inserate pagini goale. Notă: Setarea implicită din fabrică este Do Not Print (Nu se imprimă).
Collate (Asamblare) (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Când se imprimă mai multe copii, paginile lucrării de imprimare sunt așezate în ordine. Notă: Opțiunea „(1,2,3) (1,2,3)” este setarea implicită din fabrică.
Separator Sheets (Coli de separare) Off (Dezactivat) Between Copies (Între copii) Between Jobs (Între lucrări) Between Pages (Între pagini)	Specifică dacă sunt inserate coli de separare goale. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Opțiunea Între copii introduce o foaie goală între fiecare pagină a lucrării de imprimare, dacă opțiunea Asamblare este setată la „(1,2,3) (1,2,3)”. Dacă opțiunea Asamblare este setată la „(1,1,1) (2,2,2)”, atunci o pagină albă este introdusă între fiecare set de pagini imprimate, cum ar fi după toate paginile 1 și după toate paginile 2. - Opțiunea Between Jobs (Între lucrări) inserează câte o pagină goală între lucrările de imprimare. - Opțiunea Between Pages (Între pagini) inserează câte o pagină goală după fiecare pagină a lucrării de imprimare. Această setare este utilă când imprimați folii transparente sau când inserați pagini goale într-un document.
Separator Source (Sursă separatoare) Tray [x] (Tava [x]) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Tava 1 (tava standard).
Paper Saver (Economisire hârtie) Off (Dezactivat) 2-Up (Câte 2) 3-Up (Câte 3) 4-Up (Câte 4) 6-Up (Câte 6) 9-Up (Câte 9) 12-Up (Câte 12) 16-Up (Câte 16)	Imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Când este selectat numărul de pagini per coală, fiecare pagină este scalată, astfel încât pe coală să poată fi afișat numărul dorit de pagini.

Utilizați	Pentru
Paper Saver Ordering (Ordonare la utilizarea opțiunii Economisire hârtie) Horizontal (Orizontal) Reverse Horizontal (Rotire pe orizontală) Reverse Vertical (Rotire pe verticală) Vertical	Specificați ordinea în care se imprimă paginile pe o singură coală când se utilizează funcția Paper Saver (Economizor de hârtie). Note: - Setarea implicită din fabrică este Horizontal (Orizontal). - Poziționarea depinde de numărul de imagini de pe pagină și de orientarea de tip portret sau vedere.
Paper Saver Orientation (Orientare la utilizarea opțiunii Economisire hârtie) Auto (Automat) Landscape (Vedere) Portrait (Portret)	Specificați orientarea în care se imprimă paginile pe o singură coală. Notă: Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). Imprimanta alege formatul portret sau vedere.
Paper Saver Border (Margine la utilizarea opțiunii Economisire hârtie) None (Fără) Solid (Compact)	Imprimați un chenar atunci când se utilizează Paper Saver (Economisire hârtie). Notă: Setarea implicită din fabrică este None (Fără).

Meniul Calitate

Utilizați	Pentru
Print Mode (Mod de tipărire) Color Black Only (Numai negru)	Specificați dacă doriți să imprimați imaginile color. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Color.
Corectare culori Automat Dezactivat Manual	Ajustează culorile imprimate în pagină. Notă: Automat este setarea implicită din fabrică.
Rezoluție de tipărire 1200 dpi 4800 CQ	Specifică rezoluția de ieșire în puncte per inch (dpi) sau în calitatea culorii (CQ). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este 4800 CQ.
Luminozitate toner 1–5	Mărește sau reduce luminozitatea imprimatelor. Notă: 4 este setarea prestabilită din fabrică.
Îmbunătățire linii fine Activat Dezactivat	Activează un mod de imprimare preferabil pentru fișiere precum desene de arhitectură, hărți, scheme electrice și scheme logice. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Color economic Activat Dezactivat	Reduce cantitatea de toner utilizată pentru elemente grafice și imagini. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - Opțiunea Activat anulează setarea Luminozitate toner.

Utilizați	Pentru
Luminozitate RGB -6 la 6	Reglează luminozitatea rezultatului. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
RGB Contrast (Contrast RGB) 0–5	Reglează contrastul rezultatului. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
RGB Saturation (Saturație RGB) 0–5	Reglează saturația culorilor imprimate. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Balans culori Cyan -5...5 Magenta -5...5 Galben -5...5 Negru -5...5 Reset Defaults (Resetare la valorile prestabilite)	Activează o balanță egală de culori la ieșire. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Color Samples (Mostre culori) Afișaj sRGB sRGB intens Display - True Black (Afișaj - Negru intens) Intens Off—RGB (RGB închis) CMYK SUA CMYK Europa CMYK intens CMYK închis	Imprimă pagini mostră pentru fiecare dintre tabelele de conversie RGB și CMYK utilizate de imprimantă.
Culoare manuală Imagine RGB Text RGB Grafică RGB	Particularizează conversia culorilor RGB. Selectați din următoarele opțiuni: Intens Afișaj sRGB Display - True Black (Afișaj - Negru intens) sRGB intens Dezactivat Note: - Afișaj sRGB este setarea prestabilită pentru imagini RGB. - sRGB Vivid este setarea prestabilită pentru RGB Text (Text RGB) și RGB Graphics (Grafică RGB).

Utilizați	Pentru
Manual Color (Culoare manuală) - conține Imagine CMYK Text CMYK Grafică CMYK	Particularizează conversia culorilor CMYK. Selectați din următoarele opțiuni: CMYK SUA CMYK Europa CMYK intens Dezactivat Notă: CMYK SUA este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. EuroCMYK este setarea internațională prestabilită din fabrică.
Color Adjust (Reglare culori)	Inițiază recalibrarea tabelelor de conversie a culorilor și permite imprimantei să regleze variațiile de culoare.
Spot Color Replacement (Înlocuire culori rezultate la o singură trecere)	Atribuiți anumite valori CMYK culorilor rezultate la o singură trecere. Notă: Acest meniu este disponibil numai la serverul Embedded Web Server.
Înlocuire RGB	Potrivește culorile rezultatului cu cele ale documentului original. Notă: Acest meniu este disponibil numai la serverul Embedded Web Server.

meniul Job Accounting (Evidență lucrări)

Notă: Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, de imprimantă.

Utilizați	Pentru
Jurnal evidență lucrări Dezactivat Activat	Stabilește și setează dacă imprimanta creează un jurnal al lucrărilor de imprimare primite. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Utilitare evidență lucrări	Imprimă și șterge fișierele jurnal sau le exportă pe o unitate flash.
Frecvență evidență lucrări Zilnic Săptămânal Lunar	Stabilește și setează frecvența cu care sunt create fișierele jurnal. Notă: Setarea implicită din fabrică este Lunar.
Acțiune jurnal la finalul frecvenței Fără Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se șterge	Determină și setează modul în care reacționează imprimanta la expirarea limitei de frecvență. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără).
Jurn. mem. aproape plină Dezactivat 1–99	Specifică dimensiunea maximă a fișierului jurnal înainte ca imprimanta să execute funcția Acțiune jurnal memorie aproape plină. Notă: 5 este setarea prestabilită din fabrică.

Utilizați	Pentru
Acț. jurn. mem. aproape plină Fără Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se șterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge Se șterge jurnalul curent Se șterge jurnalul cel mai vechi Se șterg toate jurnalele Se șterg toate, cu excepția celui curent	Determină și setează modul în care reacționează imprimanta când hard diskul este aproape plin. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără). - Valoarea definită de setarea Jurnal memorie aproape plină determină momentul de declanșare a acestei acțiuni.
Acț. jurn. plină Fără Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent, apoi se șterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge Se șterge jurnalul curent Se șterge jurnalul cel mai vechi Se șterg toate jurnalele Se șterg toate, cu excepția celui curent	Determină și setează modul în care reacționează imprimanta când utilizarea discului atinge limita maximă (100 MO). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără).
URL pentru postarea jurnalelor	Stabilește și setează locația în care postează imprimanta jurnalele de evidență a lucrărilor.
Adresă de poștă electronică pentru trimiterea jurnalelor	Specifică adresa de poștă electronică la care trimite imprimanta jurnalele de evidență a lucrărilor.
Prefix fișier jurnal	Specifică prefixul dorit pentru numele fișierului jurnal. Notă: Numele de gazdă curent definit în meniul TCP/IP este utilizat ca prefix implicit pentru fișierul jurnal.

Meniul Utilities (Utilitare)

Utilizați	Pentru
Remove Held Jobs (Eliminare lucrări în așteptare) Confidential (Confidențial) Held (În așteptare) Not Restored (Nerestaurate) All (Toate)	Șterge de pe hard diskul imprimantei lucrările confidențiale și pe cele în așteptare. Note: - Selectarea unei setări afectează numai lucrările de imprimare rezidente în imprimantă. Marcajele, lucrările de imprimare de pe unități flash și alte tipuri de lucrări în așteptare nu sunt afectate. - Dacă selectați Not Restored (Nerestaurate), vor fi eliminate toate lucrările de imprimare și în așteptare care <i>nu</i> au fost restaurate de pe hard diskul sau din memoria imprimantei.

Utilizați	Pentru
Format Flash (Formatare flash) Yes (Da) No (Nu)	Formatați memoria flash. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu opriți imprimata în timpul formatării memoriei flash. Note: - Opțiunea Yes (Da) șterge toate datele stocate în memoria flash. - Opțiunea No (Nu) revocă solicitarea de formatare. - Memoria flash este memoria adăugată prin instalarea la imprimantă a unei cartele de memorie flash. - Cartela de memorie flash opțională trebuie să nu fie protejată la citire/scriere sau la scriere. - Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat o cartelă de memorie flash funcțională.
Delete Downloads on Disk (Ștergere descărcări de pe disc) Delete now (Se șterg acum) Do Not Delete (Nu se șterg)	Șterge elementele descărcate de pe hard diskul imprimantei, inclusiv toate lucrările în așteptare, pe cele din buffer și pe cele parcate. Note: - Opțiunea Delete Now (Se șterg acum) setează imprimanta să șteargă elementele descărcate și permite afișajului să revină la ecranul inițial după ștergere. - În cazul modelelor de imprimantă cu ecran tactil, opțiunea Do Not Delete (Nu se șterg) configurează afișajul imprimantei să revină la meniul principal Utilities (Utilitare). Când este selectată la modelele de imprimantă fără ecran tactil, opțiunea Do Not Delete (Nu se șterg) setează imprimanta să revină la ecranul original după ștergere.
Activate Hex Trace (Activare Urmărire hexa)	Se utilizează pentru izolarea sursei unei probleme legate de o lucrare de imprimare. Note: - Dacă această opțiune este activată, toate datele transmise către imprimantă sunt imprimate în format hexazecimal, iar reprezentarea caracterelor și codurile de control nu sunt executate. - Pentru a ieși din modul Hex Trace (Urmărire hexa) sau pentru a-l dezactiva, opriți imprimanta sau resetați-o.
Coverage Estimator (Estimare acoperire) Off (Dezactivat) On (Activat)	Oferă o estimare a acoperirii procentuale a tonerului pe o pagină. Estimarea este imprimată pe o pagină separată, la sfârșitul fiecărei lucrări de imprimare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).

Meniul XPS

Utilizați	Pentru
Print Error Pages (Imprimare pagini de eroare) Off (Dezactivat) On (Activat)	Imprimă o pagină care conține informații despre erori, inclusiv erori de marcare XML. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).

Meniul PDF

Utilizați	Pentru
Scale to Fit (Redimensionare pentru încadrare) Yes (Da) No (Nu)	Redimensionați conținutul paginii pentru a se încadra în dimensiunea de hârtie selectată. Notă: Setarea implicită din fabrică este No (Nu).
Annotations (Adnotări) Do Not Print (Nu se imprimă) Print (Se imprimă)	Imprimați adnotările dintr-un document PDF. Notă: Setarea implicită din fabrică este Do Not Print (Nu se imprimă).

Meniul PostScript

Utilizați	Pentru
Print PS Error (Imprimare eroare PS) On (Activat) Off (Dezactivat)	Imprimați o pagină care conține eroarea PostScript. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Lock PS Startup Mode (Blocare mod pornire PS) On (Activat) Off (Dezactivat)	Permiteți utilizatorilor să dezactiveze fișierul SysStart. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Font Priority (Prioritate font) Resident (Rezident) Flash/Disk (Flash/Disc)	Stabiliți ordinea de căutare a fonturilor. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Resident (Rezident). - Acest element de meniu apare numai dacă în imprimantă s-a instalat o cartelă de memorie flash opțională sau un hard disk fără defecte. - Asigurați-vă că memoria flash opțională sau hard diskul imprimantei nu sunt protejate la citire/scriere sau numai la scriere ori prin parolă. - Opțiunea Job Buffer Size (Dimensiune buffer operație) nu trebuie să fie setată la 100%.
Image Smoothing (Netezire imagine) On (Activat) Off (Dezactivat)	Măriți contrastul și claritatea imaginilor cu rezoluție redusă și fluidizați tranzițiile cromatice. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Finisarea nu are efect asupra imaginilor cu rezoluții de 300 dpi sau mai mult.

Meniul PCL Emul (Simulare PCL)

Utilizați	To (Pentru)
Font Source (Sursă font) Rezident Disc Download (Descărcate) Flash Toate	Specificați setul de fonturi utilizate în meniul Nume font. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Rezident. Aceasta afișează setul de caractere implicit din fabrică descărcat în memoria RAM. - Setările „Flash” și „Disc” afișează toate fonturile stocate la locația corespunzătoare. - Opțiunea Flash trebuie să fie formatată corect și nu poate fi protejată la citire/scriere sau numai la scriere ori prin parolă. - Opțiunea „Descărcare” afișează toate fonturile descărcate în memoria RAM. - Opțiunea „Toate” afișează toate fonturile disponibile indiferent de opțiune.
Font Name (Nume font) Courier 10	Identifică un anumit font și locația sa de stocare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Courier 10. Courier 10 indică numele fontului, ID-ul acestuia și locația de stocare din imprimantă. Abrevierea pentru sursa fontului este R pentru rezident, F pentru Flash, K pentru disc și D pentru descărcare.
Symbol Set (Set de simboluri) 10U PC-8 12U PC-850	Specificați setul de simboluri pentru fiecare nume de font. Note: 10U PC-8 este setarea prestabilită pentru Statele Unite. 12U PC-850 este setarea prestabilită internațională. - Un set de simboluri este un set de caractere alfabetice și numerice, semne de punctuație și simboluri speciale. Seturile de simboluri acceptă diverse limbi sau programe specifice cum sunt simbolurile matematice pentru text științific. Sunt afișate numai seturile de simboluri acceptate.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Point Size (Dimensiune punct) 1,00–1008,00	Schimbați dimensiunea punctului pentru fonturi tipografice scalabile. Note: 12 este setarea prestabilită din fabrică. - Opțiunea Point size (Dimensiune punct) se referă la înălțimea caracterelor din cadrul fontului. Un punct este echivalent cu aproximativ 0,014 inch. - Dimensiunea punctului poate fi crescută sau micșorată în incremenți de 0,25 puncte.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Pitch (Pas) 0,08–100	Specificați pasul pentru fonturile monospațiu scalabile. Note: 10 este setarea prestabilită din fabrică. - Pasul reprezintă numărul de caractere de dimensiune fixă per inch (cpi). - Dimensiunea pasului poate fi crescută sau micșorată în incremente de 0,01 cpi. - Pentru fonturile monospațiu nescalabile, pasul apare pe afișaj, dar nu poate fi modificat.

Utilizați	To (Pentru)
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Orientare Portret Vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Portrait (Portret). Setarea Portrait (Portret) tipărește textul și graficele în paralel cu muchia scurtă a paginii. - Setarea Landscape (Peisaj) tipărește textul și graficele în paralel cu muchia lungă a paginii.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Lines per Page (Linii per pagină) 1–255	Specificați numărul de rânduri imprimate pe fiecare pagină. Note: - Valoarea prestabilită pentru Statele Unite este 60. Setarea prestabilită internațională este 64. - Imprimanta stabilește spațiul dintre linii pe baza setărilor Lines per Page (Linii per pagină), Paper Size (Dimensiune hârtie) și Orientation (Orientare). Selectați dimensiunea hârtiei și orientarea dorite înainte de a seta opțiunea Rânduri pe pagină.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Lățime A4 198 mm 203 mm	Setați echipamentul să imprime pe hârtie de dimensiune A4. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este „198 mm”. - Setarea 203 mm stabilește lățimea paginii pentru a permite tipărirea a 80 de caractere cu un pas de 10.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Auto CR after LF (CR automat după LF) Activat Dezactivat	Specificați dacă imprimanta execută automat comanda de control retur de car (CR) după un salt la rând nou (LF). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Auto LF after CR (LF automat după CR) Activat Dezactivat	Specificați dacă imprimanta execută automat comanda de control rând nou (LF) după un retur de car (CR). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).

Utilizați	To (Pentru)
Tray Renumber (Renumeroare tavă) Assign MP Feeder (Atribuire alimentator multifuncțional) Dezactivat Fără 0–199 Assign Tray [x] (Asociere tavă [x]) Dezactivat Fără 0–199 Assign Manual Paper (Atribuire manuală hârtie) Dezactivat Fără 0–199 Assign Manual Env (Asociere plic alimentat manual) Dezactivat Fără 0–199	Configurați imprimanta pentru a lucra cu software de imprimantă sau programe care utilizează diferite surse pentru tăvi și alimentatoare. Note: • Setarea prestabilită din fabrică este „Dezactivat”. • Opțiunea „Fără” ignoră comanda Selectare alimentare cu hârtie. Această opțiune apare numai dacă este selectată de interpretorul PCL 5. • „0–199” permite asignarea unei setări particularizate.
Tray Renumber (Renumeroare tavă) View Factory Defaults (Vizualizare valori implicite din fabrică) AMF, prestabilit = 8 T1, prestabilit = 1 T1, prestabilit = 4 T1, prestabilit = 5 T1, prestabilit = 20 T1, prestabilit = 21 Plicuri, prestabilit = 6 Hârtie alimentată manual, prestabilit = 2 Plic alimentat manual, prestabilit = 3	Afișați setările implicite din fabrică asociate pentru fiecare tavă sau alimentator.
Tray Renumber (Renumeroare tavă) Restore Defaults (Restaurare setări prestabilite) Da Nu	Restabiliți valorile implicite din fabrică a tuturor setărilor asociate tăvilor și alimentatoarelor.

Meniul HTML

Utilizați		Pentru
Font Name (Nume font)	Joanna MT Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Setează fontul implicit pentru documentele în format HTML. Notă: În documentele în format HTML în care nu se specifică un font, se utilizează fontul Times.

Utilizați	Pentru
Font Size (Dimensiune font) 1–255 pt	Setează dimensiunea implicită a fontului pentru documentele în format HTML. Note: - Setarea implicită din fabrică este 12 pt. - Dimensiunea fontului poate fi mărită în trepte de 1 punct.
Scale (Scalare) 1–400%	Scalează fontul implicit pentru documentele în format HTML. Note: - Valoarea implicită din fabrică este 100%. - Redimensionarea poate fi mărită în trepte de 1%.
Orientation (Orientare) Portrait (Portret) Landscape (Tip vedere)	Setează orientarea paginii pentru documentele în format HTML. Notă: Setarea implicită din fabrică este Portrait (Portret).
Margin Size (Dimensiune margini) 8–255 mm	Setează marginile paginilor pentru documentele în format HTML. Note: - Setarea implicită din fabrică este 19 mm. - Dimensiunile marginilor pot fi mărite în trepte de 1 mm.

Utilizați	Pentru
Backgrounds (Fundaluri) Do Not Print (Nu se imprimă) Print (Se imprimă)	Specifică dacă se imprimă fundaluri în documentele în format HTML. Notă: Setarea implicită din fabrică este Print (Se imprimă).

Meniul Image (Imagine)

Utilizați	Pentru
Auto Fit (Încadrare automată) On (Activat) Off (Dezactivat)	Selectează valorile optime pentru dimensiunea hârtiei, scalare și orientare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). Aceasta înlocuiește setările de scalare și orientare pentru anumite imagini.
Invert (Inversare) On (Activat) Off (Dezactivat)	Inversează imaginile monocromatice în două tonuri. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Această setare nu este valabilă pentru imaginile în format GIF sau JPEG.
Scaling (Scalare) Anchor Top Left (Ancorare stânga sus) Best Fit (Încadrare optimă) Anchor Center (Ancorare în centru) Fit Height/Width (Încadrare pe înălțime/lățime) Fit Height (Încadrare pe înălțime) Fit Width (Încadrare pe lățime)	Scalează imaginea pentru a se încadra în dimensiunea de hârtie selectată. Note: - Setarea implicită din fabrică este Best Fit (Încadrare optimă). - Când opțiunea Auto Fit (Încadrare automată) este setată la valoarea On (Activat), scalarea este setată automat la Best Fit (Încadrare optimă).
Orientation (Orientare) Portrait (Portret) Landscape (Tip vedere) Reverse Portrait (Inversare portret) Reverse Landscape (Inversare peisaj)	Setează orientarea imaginii. Notă: Setarea implicită din fabrică este Portrait (Portret).

Meniul Asistență

Element de meniu	Descriere
Imprimă toate ghidurile	Imprimă toate ghidurile
Ghid de copiere	Oferă informații despre realizarea de copii și configurarea setărilor
Ghid pentru e-mail	Oferă informații despre trimiterea de e-mailuri și configurarea setărilor
Ghid pentru fax	Oferă informații despre trimiterea de faxuri și configurarea setărilor
Ghid pentru FTP	Oferă informații despre scanarea documentelor și configurarea setărilor
Calitate culoare	Conține informații despre soluționarea problemelor de calitate a culorii
Ghid pentru defecte de imprimare	Oferă ajutor pentru rezolvarea defectelor repetate în copii sau imprimări
Ghid informativ	Oferă asistență pentru localizarea de informații suplimentare
Ghid pentru consumabile	Oferă informații despre comandarea consumabilelor

Economisiți bani și protejați mediul

Compania Lexmark este angajată în acțiunile de protejare a mediului și îmbunătățește continuu imprimantele sale pentru a reduce impactul acestora asupra mediului. Proiectăm având în vedere mediul înconjurător, ne alegem ambalajele astfel încât să reducem cantitatea acestora și oferim programe de colectare și reciclare. Pentru informații suplimentare, consultați:

- Capitolul Notificări
- Secțiunea Environmental Sustainability a site-ului Web Lexmark de la adresa www.lexmark.com/environment
- Programul Lexmark de reciclare de la adresa www.lexmark.com/recycle

Selectând anumite setări sau activități cu imprimanta, aveți posibilitatea să reduceți și mai mult impactul acesteia. Acest capitol descrie setările și activitățile care pot conduce la rezultate sporite de protejare a mediului.

Economia de hârtie și toner

Studiile arată că 80% dintre emisiile de dioxid de carbon generate de o imprimantă sunt legate de utilizarea hârtiei. Puteți să reduceți în mod semnificativ emisiile de dioxid de carbon utilizând hârtie reciclată și următoarele sugestii pentru imprimare, cum ar fi imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei și imprimarea mai multor pagini pe aceeași parte a unei singure coli de hârtie.

Pentru mai multe informații despre modul în care puteți economisi rapid hârtie și energie utilizând o singură setare a imprimantei, consultați [“Utilizarea Eco-Mode \(Mod Economic\)” la pagina 205](#).

Utilizarea hârtiei reciclate

Fiind o companie preocupată de mediu, Lexmark susține utilizarea hârtiei reciclate de birou produsă special pentru imprimantele cu laser. Pentru informații suplimentare despre hârtia reciclată potrivită imprimantei dvs., consultați [“Utilizarea hârtiei reciclate și a altor hârtii de birou” la pagina 61](#).

Economisirea consumabilelor

- Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei.
Notă: Imprimarea pe două fețe este setarea implicită pentru driverul de imprimare.
- Imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.
- Utilizați funcția de previzualizare pentru a vedea cum arată documentul înainte de a-l imprima.
- Imprimați o copie a documentului pentru a verifica corectitudinea conținutului și a formatului.

Economisirea energiei

Utilizarea Eco-Mode (Mod Economic)

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2** Faceți clic pe **Settings (Setări) > General Settings (Setări generale) > Eco-Mode (Modul Economic)** > selectați o setare

Utilizați	Pentru
Off (Dezactivat)	Utilizați setările implicite din fabrică pentru toate setările asociate cu Eco-Mode (Mod Economic). Setarea Off (Dezactivat) furnizează suport pentru specificațiile de performanță ale imprimantei.
Energy (Energie)	Reduceți utilizarea energiei, mai ales când imprimanta este inactivă. • Motoarele imprimantei nu pornesc decât atunci când este pregătită pentru imprimare. Puteți observa o scurtă întârziere înainte ca prima pagină să fie imprimată. • Imprimanta intră în modul Sleep (Repaus) după un minut de inactivitate.
Energy/Paper (Energie/Hârtie)	Utilizați toate setările asociate cu modurile Energy (Energie) și Paper (Hârtie).
Plain Paper (Hârtie simplă)	• Activați caracteristica de imprimare automată pe două fețe (față-verso). • Dezactivați caracteristicile de imprimare a jurnalului.

- 3** Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Reducerea zgomotului imprimantei

Activați modul Quiet (Silențios) pentru a reduce zgomotul imprimantei.

- 1** Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2** Faceți clic pe **Settings (Setări) > General Settings (Setări generale) > Quiet Mode (Modul Silențios)** > selectați o setare

Utilizați	To (Pentru)
Activat	Reduce zgomotul imprimantei. Note: • Lucrările de imprimare sunt procesate la o viteză redusă. • Motoarele imprimantei nu pornesc decât atunci când un document este pregătit pentru imprimare. Va exista o întârziere scurtă înainte ca prima pagină să fie tipărită.
Dezactivat	Utiliza setările prestabilite din fabricație. Notă: Această setare furnizează suport pentru specificațiile de performanță ale imprimantei.

- 3** Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Reglarea modului Sleep (Repaus)

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Setări** > **Setări generale** > **Expirări** > **Mod Repaus**

2 În câmpul Mod Repaus, selectați numărul de minute cât va aștepta imprimanta înainte să intre în modul Repaus.

3 Aplicați modificările.

Utilizarea modului Hibernare

Modul Hibernare este un mod de funcționare cu un consum de energie extrem de redus.

Note:

- Perioada de timp prestabilită înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare este de trei zile.
- Asigurați-vă că treziți imprimanta din modul Hibernare, înainte de începerea unei lucrări de imprimare. O resetare de hard sau o apăsare prelungită a butonului Repaus va trezi imprimanta din modul Hibernare.
- Dacă imprimanta se află în modul Hibernare, atunci serverul EWS este dezactivat.

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Setări** > **Setări generale**

2 Din meniul „Apăsare buton Repaus” sau „Apăsare și menținere buton Repaus”, selectați opțiunea **Hibernare**, apoi atingeți butonul **Remitere**.

Setarea opțiunii Hibernare Timeout (Expirare hibernare)

Opțiunea Hibernare Timeout (Expirare hibernare) vă permite să setați intervalul de timp în care imprimanta așteaptă după procesarea unei lucrări de imprimare înainte de a intra într-o stare de consum redus de energie.

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări** > **Setări generale** > **Expirări**.

3 Din meniul Hibernare Timeout (Expirare hibernare), selectați numărul de ore, zile, săptămâni sau luni în care doriți ca imprimanta să aștepte înainte de a intra într-o stare de consum redus de energie.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:



> **Setări** > **Setări generale** > **Expirări** > **Expirare hibernare**

2 Selectați intervalul de timp în care imprimanta așteaptă după procesarea unei lucrări de imprimare înainte de a intra în modul Hibernare (Hibernare).

3 Atingeți **Submit (Remitere)**.

Utilizarea opțiunii Schedule Power Modes (Programare moduri alimentare)

Opțiunea Schedule Power Modes (Programare moduri alimentare) vă permite să programați momentul în care imprimanta intră într-o stare de consum redus de energie sau în starea Ready (Pregătită).

Notă: Această caracteristică este disponibilă numai la imprimantele din rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

Utilizarea serverului Embedded Web Server

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări)** > **General Settings (Setări generale)** > **Schedule Power Modes (Programare moduri alimentare)**.

3 Din meniul Action (Acțiune), selectați modul de alimentare.

4 Din meniul Time (Oră), selectați ora.

5 Din meniul Day(s) (Zile), selectați ziua sau zilele.

6 Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

Reglarea luminozității ecranului imprimantei

Pentru a economisi energie sau dacă aveți probleme la citirea ecranului, reglați luminozitatea acestuia.

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări)** > **General Settings (Setări generale)**.

3 În câmpul Screen Brightness (Luminozitate ecran), introduceți procentul de luminozitate dorit pentru ecran.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Reciclarea

Lexmark oferă programe de colectare și abordări progresive de protejare a mediului prin reciclare. Pentru informații suplimentare, consultați:

- Capitolul Notificări
- Secțiunea Environmental Sustainability a site-ului Web Lexmark de la adresa www.lexmark.com/environment
- Programul Lexmark de reciclare de la adresa www.lexmark.com/recycle

Reciclarea produselor Lexmark

Dacă doriți să returnați produsele Lexmark pentru reciclare:

- 1** Accesați www.lexmark.com/recycle.
- 2** Găsiți tipul de produs pentru reciclare, apoi selectați țara sau regiunea din listă.
- 3** Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Notă: Consumabilele și componentele hardware ale imprimantei, neincluse în programele de colectare Lexmark, pot fi reciclate prin intermediul centrului dvs. local de reciclare. Contactați centrul local de reciclare pentru a determina elementele pe care le acceptă.

Reciclarea ambalajului Lexmark

Lexmark se străduiește continuu să reducă la minimum ambalajul. Un ambalaj mai puțin voluminos ne asigură că imprimantele Lexmark sunt transportate într-un mod foarte eficient și foarte atent cu mediul înconjurător și că există o cantitate mică de ambalaj de înlăturat. Aceste măsuri de eficiență duc la mai puține emisii ale gazelor se seră, la economii de energie și la economisirea resurselor naturale.

Cutiile de carton Lexmark sunt 100% reciclabile acolo unde există instalații de reciclare a cartonului prin pliere. Este posibil ca astfel de instalații să nu existe în zona dvs.

Spuma utilizată la ambalarea produselor Lexmark este reciclabilă acolo unde există instalații de reciclare a spumei. Este posibil ca astfel de instalații să nu existe în zona dvs.

Atunci când înapoiți un cartuș la Lexmark, puteți să reutilizați cutia în care a fost livrat cartușul. Lexmark va recicla această cutie.

Returnarea cartușelor Lexmark pentru reutilizare sau reciclare

Programul de colectare a deșeurilor Lexmark vă permite să returnați gratuit companiei Lexmark cartușele utilizate, pentru a fi reutilizate sau reciclate. Cartușele goale returnate companiei Lexmark sunt, în proporție de 100%, fie reutilizate, fie dezmembrate pentru reciclare. Cutiile utilizate pentru returnarea cartușelor sunt, de asemenea, reciclate.

Pentru a returna cartușe Lexmark pentru reutilizare sau reciclare, efectuați următoarele:

- 1** Accesați www.lexmark.com/recycle.
- 2** Selectați produsul pe care doriți să-l reciclați.

Securizarea imprimantei

Utilizarea caracteristicii de securitate prin blocare

Această imprimantă este echipată cu o caracteristică de securitate prin blocare. Atașați un dispozitiv de blocare a securității compatibil cu majoritatea computerelor laptop în locația afișată pentru a asigura imprimanta.



Declarație privind volatilitatea

Imprimanta conține diverse tipuri de memorie care au capacitatea de a stoca setări de dispozitiv și de rețea, precum și date de utilizator.

Tip de memorie	Descriere
Memoria volatilă	Imprimanta utilizează o <i>memorie cu acces aleator</i> (RAM) standard pentru a stoca temporar în buffer datele de utilizator în timpul lucrărilor simple de imprimare.
Memoria nevolatilă	Imprimanta poate să utilizeze două forme de memorie nevolatilă: EEPROM și NAND (memorie flash). Ambele tipuri sunt utilizate pentru a stoca datele sistemului de operare, setările dispozitivului, informațiile de rețea, setările pentru marcaje și soluțiile încorporate.
Memoria hard diskului	Unele imprimante au instalat un hard disk. Hard diskul imprimantei este proiectat pentru funcționalitate specifică imprimantei. Aceasta permite imprimantei să rețină datele de utilizator stocate în buffer din lucrările complexe de imprimare, precum și datele asociate cu formularele și cu fonturile.

Ștergeți conținutul oricărei memorii instalate în imprimantă, în următoarele situații:

- Imprimanta este dezafectată.
- Hard diskul imprimantei urmează să fie înlocuit.
- Imprimanta urmează să fie mutată într-un alt departament sau într-o altă locație.

- Operațiile de service asupra imprimantei sunt efectuate de o persoană din afara organizației.
- Imprimanta este ridicată de la sediul dvs. pentru service.
- Imprimanta este vândută unei alte organizații.

Dezafectarea hard diskului imprimantei

Notă: Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.

În mediile de înaltă securitate, pot fi necesare măsuri suplimentare pentru a vă asigura că datele confidențiale stocate pe hard diskul imprimantei nu pot fi accesate după ridicarea imprimantei sau a hard diskului de la sediul dvs.

- **Degaussing (Demagnetizare)** - Hard diskul imprimantei este supus unui câmp magnetic care șterge datele stocate
- **Crushing (Concasare)** - Comprimă fizic hard diskul pentru a deteriora părțile componente, astfel încât datele să fie indescifrabile
- **Milling (Așchiere)** - Sfâșie fizic hard diskul în bucăți mici de metal

Notă: Majoritatea datelor pot fi șterse electronic, dar singura modalitate de a vă asigura de ștergerea integrală a tuturor datelor este distrugerea fizică a fiecărui hard disk pe care sunt stocate date.

Golirea memoriei volatile

Memoria volatilă (RAM) instalată în imprimantă necesită o sursă de alimentare pentru a păstra informațiile. Pentru a șterge datele stocate în buffer, pur și simplu opriți imprimanta.

Golirea memoriei nevolatile

Ștergeți setările individuale, setările pentru dispozitiv și cele de rețea, setările de securitate și soluțiile integrate, prin respectarea pașilor următori:

1 Opriți imprimanta.

2 Țineți apăsat pe **2** și pe **6** în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.

Imprimanta efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configurație). Atunci când imprimanta este pornită complet, o listă a funcțiilor apare pe afișajul imprimantei, în locul pictogramelor ecranului standard de început.

3 Atingeți **Se șterg toate setările**.

Imprimanta va reporni de mai multe ori în timpul acestui proces.

Notă: Opțiunea Ștergerea tuturor setărilor elimină setările pentru dispozitive, soluțiile, lucrările și parolele din memoria imprimantei.

4 Atingeți **Înapoi > Leșire din meniul de configurare**.

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

Golirea memoriei din hard diskul imprimantei

Note:

- Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.
- Configurarea opțiunii Erase Temporary Data Files (Ștergere fișiere de date temporare) în meniurile imprimantei vă permite să eliminați materialele confidențiale reziduale rămase după lucrări de imprimare, prin suprascrierea securizată a fișierelor marcate pentru ștergere.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Opriți imprimanta.

2 Țineți apăsat pe **2** și pe **6** în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.

Imprimanta efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configurație). După pornirea completă a imprimantei, ecranul tactil afișează o listă de funcții.

3 Atingeți **Wipe Disk (Curățare disc)**, apoi atingeți una dintre următoarele opțiuni:

- **Wipe disk (fast) - Curățare disc (rapidă)** - această opțiune vă permite să suprascrieți hard diskul imprimantei printr-o singură trecere, numai cu zerouri.
- **Wipe disk (secure) - Curățare disc (securizată)** - această opțiune vă permite să suprascrieți de mai multe ori hard diskul imprimantei cu modele de biți aleatoare, după care urmează o trecere de verificare. O suprascriere securizată respectă standardul DoD 5220.22-M pentru ștergerea securizată a datelor de pe hard disk. Informațiile cu grad înalt de confidențialitate trebuie curățate utilizând această metodă.

4 Atingeți **Yes (Da)** pentru a continua cu procesul de curățare a discului.

Note:

- Progresul activității de curățare a discului va fi indicat într-o bară de stare.
- Curățarea discului poate dura de la câteva minute la mai mult de o oră, iar imprimanta nu va fi disponibilă în acest interval pentru alte activități ale utilizatorului.

5 Atingeți **Back (Înapoi) > Exit Config Menu (Ieșire din meniul de configurare)**.

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

Configurarea criptării hard diskului imprimantei

Activați criptarea hard disk-ului pentru a preveni pierderea informațiilor confidențiale în cazul în care imprimanta sau hard disk-ul acesteia este furat(ă).

Notă: Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adresă.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > Security (Securitate) > Disk Encryption (Criptare disc)**.

Notă: Opțiunea Disk Encryption (Criptare disc) apare în meniul Security (Securitate) numai dacă este instalat un hard disk formatat și fără defecte.

3 Din meniul Disk Encryption (Criptare disc), selectați **Enable (Activare)**.

Note:

- Activarea criptării discului va șterge conținutul hard diskului imprimantei.
- Criptarea discului poate dura de la câteva minute la mai mult de o oră, iar imprimanta nu va fi disponibilă în acest interval pentru alte activități ale utilizatorului.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Opriți imprimanta.

2 Țineți apăsat pe **2** și pe **6** în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.

Imprimanta efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configurație). Atunci când imprimanta dvs. este pornită complet, o listă a funcțiilor va apărea pe afișajul imprimantei.

3 Atingeți **Disk Encryption (Criptare disc) > Enable (Activare)**.

Notă: Activarea criptării discului va șterge conținutul hard diskului imprimantei.

4 Atingeți **Da** pentru a continua cu procesul de curățare a discului.

Note:

- Nu opriți imprimanta în timpul procesului de criptare. Oprirea imprimantei poate cauza pierderi de date.
- Criptarea discului poate dura de la câteva minute la mai mult de o oră, iar imprimanta nu va fi disponibilă în acest interval pentru alte activități ale utilizatorului.
- Progresul activității de curățare a discului va fi indicat într-o bară de stare. După criptarea discului, imprimanta va reveni la ecranul Enable/Disable (Activare/Dezactivare).

5 Atingeți **Back (Înapoi) > Exit Config Menu (Ieșire din meniul de configurare)**.

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

Identificarea informațiilor de securitate ale imprimantei

În mediile de înaltă securitate, pot fi necesare măsuri suplimentare pentru a vă asigura că datele confidențiale stocate în imprimantă nu pot fi accesate de persoane neautorizate. Pentru informații suplimentare, accesați [pagina Web de securitate Lexmark](http://support.lexmark.com) sau consultați *Server EWS—Securitate: Ghidul administratorului* la <http://support.lexmark.com>.

Întreținerea imprimantei

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nemenținerea imprimantei într-o stare de funcționare optimă sau neînlocuirea pieselor și a consumabilelor poate duce la deteriorarea imprimantei.

Curățarea imprimantei

Curățarea imprimantei



ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

Note:

- Efectuați această sarcină odată la câteva luni.
- Deteriorarea imprimantei din cauza manipulării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

- 1 Opriti imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Îndepărtați hârtia din recipientul standard și din alimentatorul multifuncțional.
- 3 Îndepărtați praful, scamele și bucățile de hârtie din jurul și din interiorul imprimantei utilizând o perie moale sau un aspirator.
- 4 Ștergeți exteriorul imprimantei cu o lavetă umedă, moale și fără scame.

Note:

- Nu utilizați produse comerciale de curățare și nici detergenți, deoarece aceștia pot să deterioreze finisajul imprimantei.
- Asigurați-vă că imprimanta este uscată pe deplin după curățare.

- 5 Conectați cablul de alimentare, apoi porniți imprimanta.

Curățarea geamului scannerului

Curățați geamul scannerului dacă întâmpinați probleme de calitate la tipărire, cum ar dungi pe imaginile copiate sau scanate.

- 1 Muițați ușor în apă o cârpă moale și fără scame sau un prosop de hârtie.
- 2 Deschideți capacul scannerului.



- 3 Curățați toate zonele prezentate și apoi lăsați-le să se usuce.



1	Suprafața inferioară albă a capacului ADF
2	Suprafața inferioară albă a capacului scannerului
3	Geam scanner
4	Geamul scannerului

- 4 Închideți capacul scannerului.

Verificarea stării pieselor și consumabilelor

Verificarea stării pieselor și consumabilelor de la panoul de control al imprimantei

Din ecranul de început, navigați la:

Stare/Consumabile > Vizualizare consumabile

Verificarea stării pieselor și consumabilelor din Embedded Web Server

Notă: Asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt conectate la aceeași rețea.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Device Status (Stare dispozitiv) > More Details (Detalii suplimentare)**.

Numărul estimat de pagini rămase

Numărul estimat de pagini rămase se bazează pe istoricul recent de imprimare a imprimantei. Precizia acestuia poate varia semnificativ și depinde de mulți factori, cum ar fi conținutul actual al documentului, setările calității de imprimare și alte setări ale imprimantei.

Precizia numărului estimat de pagini rămase se poate reduce când consumul real pentru imprimare este diferit de consumul istoric pentru imprimare. Luați în considerare nivelul variabil al preciziei înainte de a achiziționa sau de a înlocui consumabile pe baza estimării. Până nu se obține un istoric adecvat de imprimări de la imprimantă, estimările inițiale presupun un consum ulterior de consumabile pe baza metodelor de testare ale Organizației Internaționale de Standardizare* și a conținutului paginii.

* Productivitate medie declarată pe cartuș negru sau compus CMY (cian-magenta-galben) în conformitate cu standardul ISO/IEC 19798.

Element	Statele Unite și Canada	Spațiul Economic European (SEE +)	Restul Europei, Orientul Mijlociu și Africa (RoEMEA)	Distribuție America Latină (LAD)	Restul regiunii Asia Pacific (RoAP)	Australia și Noua Zeelandă (ANZ)
Cartușe de toner cu program de returnare						
Negru	80C10K0	80C20K0	80C80K0	80C80K0	80C80K0	80C80K0
Cyan	80C10C0	80C20C0	80C80C0	80C80C0	80C80C0	80C80C0
Magenta	80C10M0	80C20M0	80C80M0	80C80M0	80C80M0	80C80M0
Galben	80C10Y0	80C20Y0	80C80Y0	80C80Y0	80C80Y0	80C80Y0
Cartușe de toner cu program de returnare, cu capacitate standard						
Negru	80C1SK0	80C2SK0	80C8SK0	80C8SK0	80C8SK0	80C8SK0
Cyan	80C1SC0	80C2SC0	80C8SC0	80C8SC0	80C8SC0	80C8SC0
Magenta	80C1SM0	80C2SM0	80C8SM0	80C8SM0	80C8SM0	80C8SM0
Galben	80C1SY0	80C2SY0	80C8SY0	80C8SY0	80C8SY0	80C8SY0
Pentru mai multe informații despre țările aflate într-o anumită regiune, accesați www.lexmark.com/regions .						

Element	Statele Unite și Canada	Spațiul Economic European (SEE +)	Restul Europei, Orientul Mijlociu și Africa (RoEMEA)	Distribuție America Latină (LAD)	Restul regiunii Asia Pacific (RoAP)	Australia și Noua Zeelandă (ANZ)
Cartușe de toner de mare randament, cu program de returnare						
Negru	80C1HK0	80C2HK0	80C8HK0	80C8HK0	80C8HK0	80C8HK0
Cyan	80C1HC0	80C2HC0	80C8HC0	80C8HC0	80C8HC0	80C8HC0
Magenta	80C1HM0	80C2HM0	80C8HM0	80C8HM0	80C8HM0	80C8HM0
Galben	80C1HY0	80C2HY0	80C8HY0	80C8HY0	80C8HY0	80C8HY0
Cartuș de toner de randament foarte mare, cu program de returnare						
Negru	80C1XK0	80C2XK0	80C8XK0	80C8XK0	80C8XK0	80C8XK0
Cyan	80C1XC0	80C2XC0	80C8XC0	80C8XC0	80C8XC0	80C8XC0
Magenta	80C1XM0	80C2XM0	80C8XM0	80C8XM0	80C8XM0	80C8XM0
Galben	80C1XY0	80C2XY0	80C8XY0	80C8XY0	80C8XY0	80C8XY0
Pentru mai multe informații despre țările aflate într-o anumită regiune, accesați www.lexmark.com/regions .						

CX510 Cartușe de toner obișnuite

Element	Global
Cartușe de toner obișnuite cu capacitate standard	
Negru	80C0S10
Cyan	80C0S20
Magenta	80C0S30
Galben	80C0S40
Cartușe de toner obișnuite cu randament mare	
Negru	80C0H10
Cyan	80C0H20
Magenta	80C0H30
Galben	80C0H40
Cartușe de toner obișnuite cu randament foarte mare	
Negru	80C0X10
Cyan	80C0X20
Magenta	80C0X30
Galben	80C0X40
Pentru mai multe informații despre țările aflate într-o anumită regiune, accesați www.lexmark.com/regions .	

Cartușe de toner CX517 cu program de returnare

Element	Statele Unite și Canada	Spațiul Economic European (SEE +)	Restul Europei, Orientul Mijlociu și Africa (RoEMEA)	Distribuție America Latină (LAD)	Restul regiunii Asia Pacific (RoAP)	Australia și Noua Zeelandă (ANZ)
Cartușe de toner cu program de returnare						
Negru	71B10K0	71B20K0	71B30K0	71B40K0	71B50K0	71B60K0
Cyan	71B10C0	71B20C0	71B30C0	71B40C0	71B50C0	71B60C0
Magenta	71B10M0	71B20M0	71B30M0	71B40M0	71B50M0	71B60M0
Galben	71B10Y0	71B20Y0	71B30Y0	71B40Y0	71B50Y0	71B60Y0
Cartușe de toner de mare randament, cu program de returnare						
Negru	71B1HK0	71B2HK0	71B3HK0	71B4HK0	71B5HK0	71B6HK0
Cyan	71B1HC0	71B2HC0	71B3HC0	71B4HC0	71B5HC0	71B6HC0
Magenta	71B1HM0	71B2HM0	71B3HM0	71B4HM0	71B5HM0	71B6HM0
Galben	71B1HY0	71B2HY0	71B3HY0	71B4HY0	71B5HY0	71B6HY0
Cartuș de toner de randament foarte mare, cu program de returnare						
Negru	71B1XK0	71B2XK0	71B3XK0	71B4XK0	71B5XK0	71B6XK0
Pentru mai multe informații despre țările aflate în fiecare dintre regiuni, accesați www.lexmark.com/regions .						

CX517 Cartușe de toner obișnuite

Element	Global
Negru	71B0X10
Cyan	71B0H20
Magenta	71B0H30
Galben	71B0H40
Pentru mai multe informații despre țările aflate într-o anumită regiune, accesați www.lexmark.com/regions .	

Comandarea kiturilor de imagistică

Element	Toate țările și regiunile
Kit de imagistică pentru negru	700Z1
Kit de imagistică color	700Z5

Comandarea unui kit de întreținere**Note:**

- Utilizarea anumitor tipuri de hârtie pot să necesite înlocuirea mai frecventă a kitului de întreținere.
- Unitatea de fuziune și modulul de transfer sunt incluse în kitul de întreținere și pot fi de asemenea comandate separat și înlocuite la nevoie.

- Pentru a înlocui kitul de întreținere, contactați serviciul de asistență pentru clienți la <http://support.lexmark.com> sau reprezentantul de service.

Nume componentă	Tip	Număr consumabil
Kit de întreținere	115 V	40X7615
	220 V	40X7616
	100 V	40X7617

Comandarea unui recipient pentru tonerul rezidual

Element	Toate țările și regiunile
Recipient pentru toner rezidual	C540X75G

Depozitarea pieselor de schimb


Alegeți un loc de depozitare răcoros și curat pentru piesele de schimb ale imprimantei. Depozitați piesele de schimb în picioare, în ambalajul lor original până sunteți pregătiți să le utilizați.

Nu expuneți piese de schimb la:

- Lumină solară directă
- Temperaturi mai mari de 35°C (95°F)
- Umiditate mai mare de 80%
- Aer sărat
- Gaze corozive
- Praf

Înlocuirea consumabilelor

Înlocuirea recipientului pentru toner rezidual

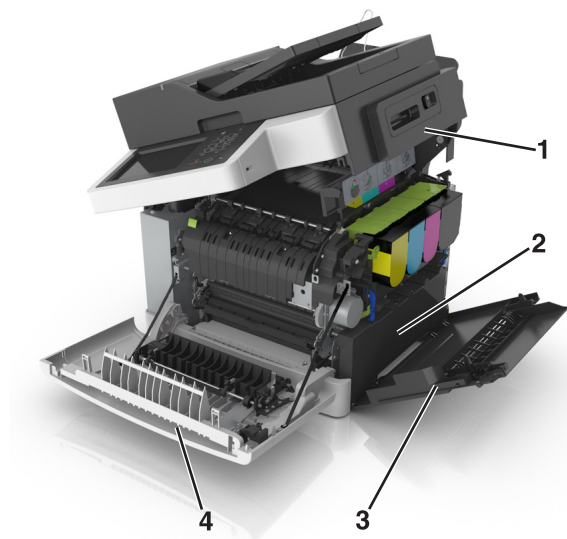


1	Ușa superioară
2	Recipient pentru toner rezidual
3	Capacul din partea dreaptă
4	Ușa frontală

1 Despachetați recipientul pentru toner rezidual de schimb.


2 Deschideți ușa frontală.




ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

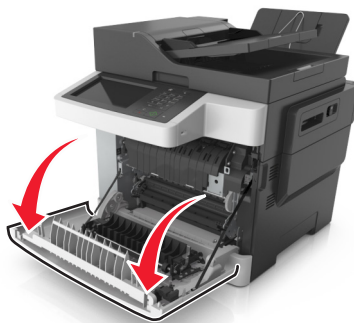


3 Deschideți ușa superioară.

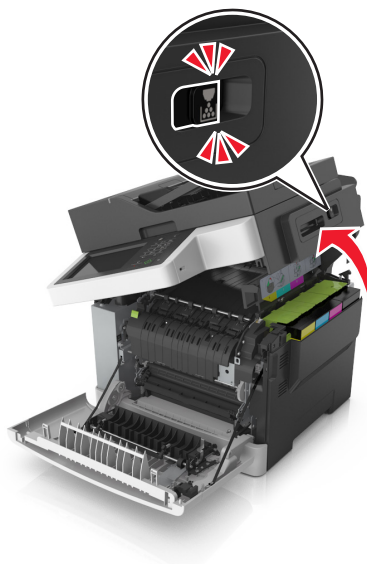

4 Îndepărtați capacul din partea dreaptă.

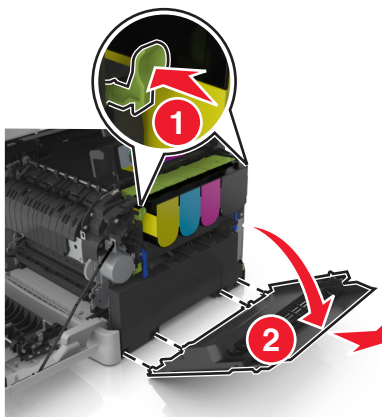


5 Apăsați pe pârghiile verzi din lateralele recipientului pentru toner rezidual, apoi scoateți-l.

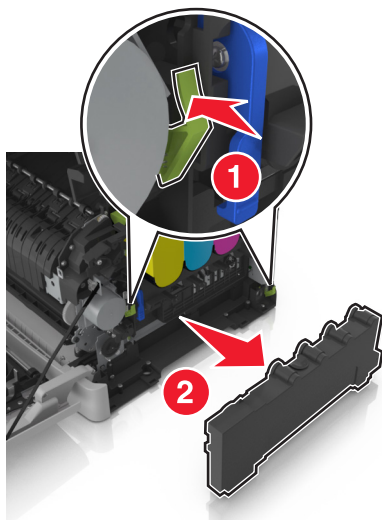


6 Sigilați recipientul pentru toner rezidual uzat în ambalajul inclus.

Pentru informații suplimentare, consultați [“Reciclarea produselor Lexmark” la pagina 209](#).

7 Introduceți recipientul pentru toner rezidual de schimb.

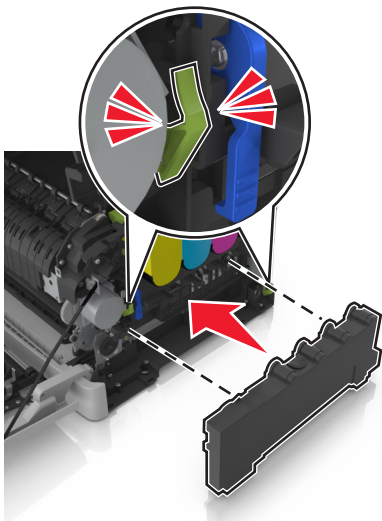


8 Introduceți capacul din partea dreaptă.

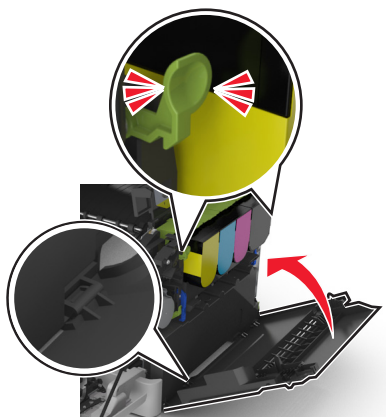

9 Glisați și țineți clapeta de eliberare din partea dreaptă a imprimantei, apoi închideți încet ușa superioară.



10 Închideți ușa frontală.

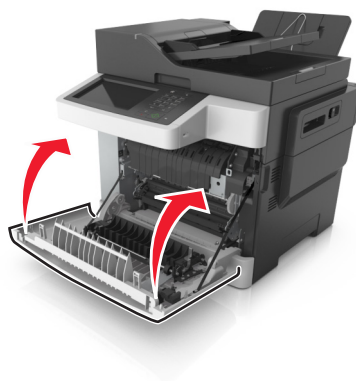


Înlocuirea unui kit de imagistică pentru negru și color


1 Deschideți ușa frontală.




ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

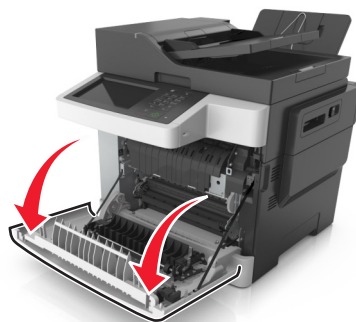


2 Deschideți ușa superioară.

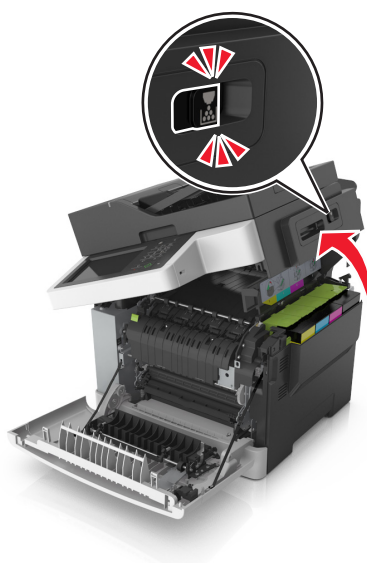


3 Scoateți cartușele de toner ridicând mânerul și trăgându-le ușor din kitul de imagistică.

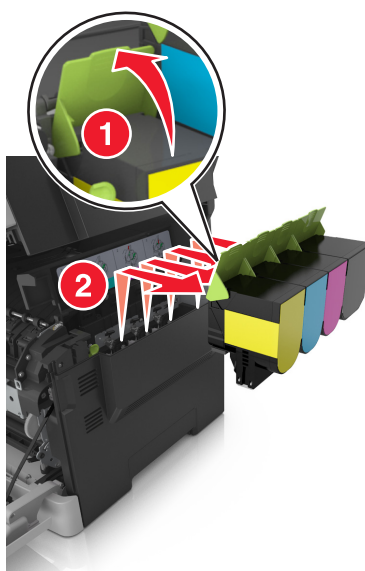


4 Îndepărtați capacul din partea dreaptă.

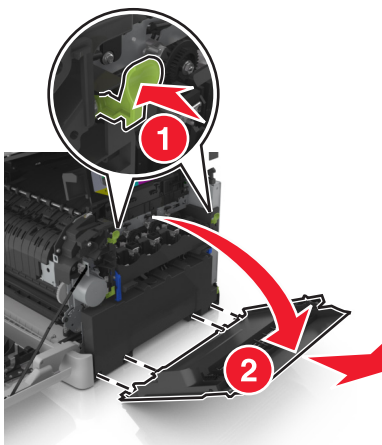


5 Apăsați pe pârghiile verzi din lateralele recipientului pentru toner rezidual, apoi scoateți-l.

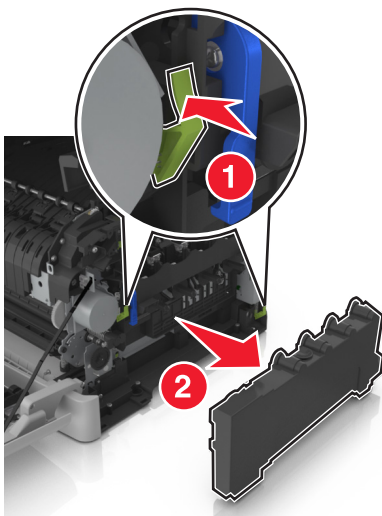


6 Ridicați pârghiile albastre ale kitului de imagistică, apoi trageți-l până se oprește.

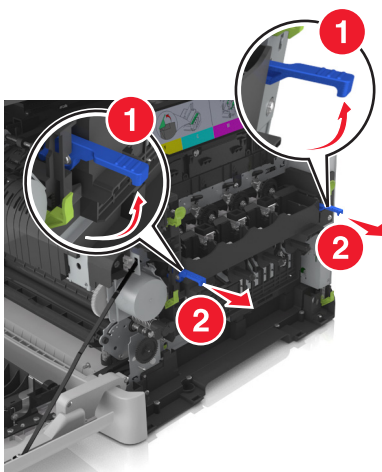

7 Apăsați în jos pe maneta albastră, prindeți mânerul verde lateral și scoateți kitul de imagistică.

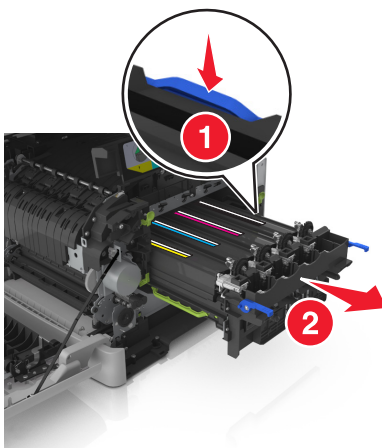

8 Despachetați kitul de imagistică pentru negru și color înlocuitor.

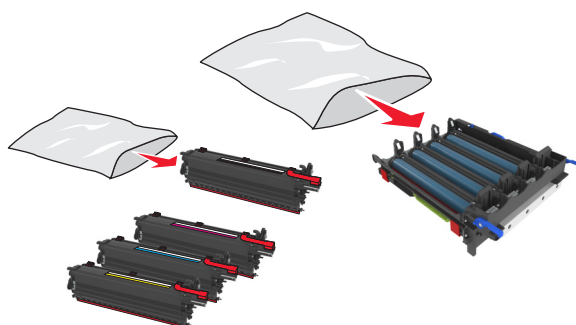


Note:

- Kitul de imagistică color include kitul de imagistică și unitățile de dezvoltare pentru cyan, magenta, galben și negru.
- Kitul de imagistică pentru negru include kitul de imagistică și unitatea de dezvoltare pentru negru.


9 Sigilați kitul de imagistică uzat în ambalajul în care s-a livrat kitul de imagistică înlocuitor.

Pentru informații suplimentare, consultați [“Reciclarea produselor Lexmark” la pagina 209](#).

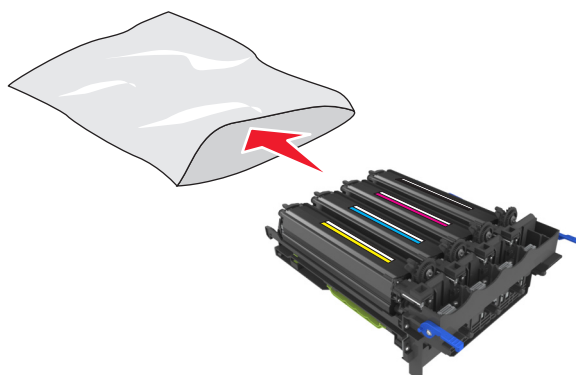


Notă: La înlocuirea kitului de imagistică pentru negru, salvați unitățile de dezvoltare pentru cyan, magenta și galben. Aruncați numai unitatea de dezvoltare pentru negru.


- 10** Scuturați ușor unitățile de dezvoltare pentru galben, cyan, magenta și negru în lateral.

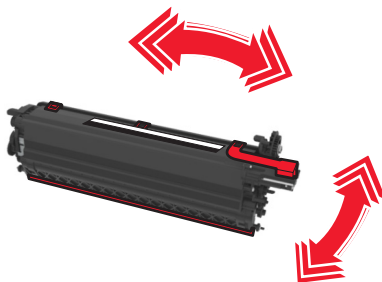

- 11** Îndepărtați banda roșie utilizată la ambalare și materialul de pe unitățile de dezvoltare.

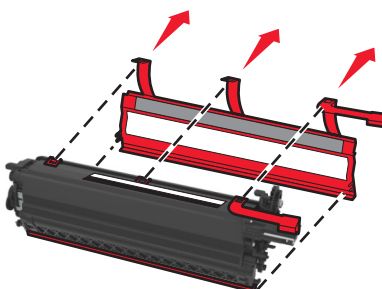


- 12** Introduceți ușor unitățile de dezvoltare pentru galben, cyan, magenta și negru.

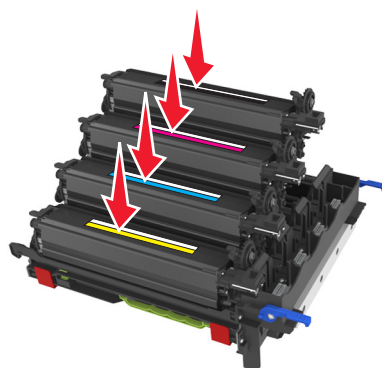

Notă: Asigurați-vă că fiecare unitate de dezvoltare este introdusă în slotul de culoarea potrivită.


- 13** Scoateți banda roșie utilizată la ambalare de pe kitul de imagistică.

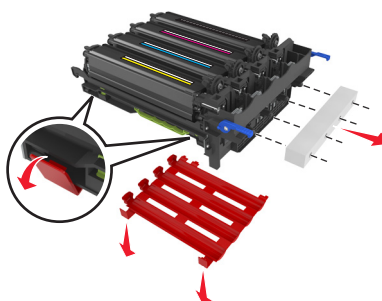


Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburii fotoconductor fotosensibil de sub kitul de imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.



14 Aliniați și apoi introduceți kitul de imagistică.

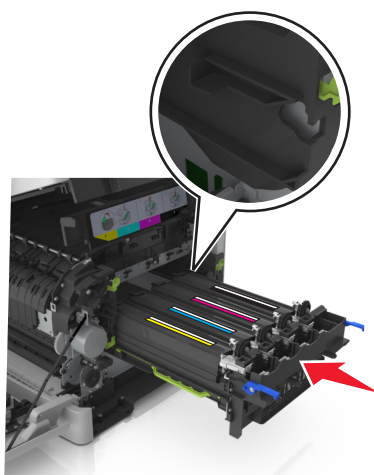


15 Apăsați ușor, dar ferm, pe pârghiile albastre până când kitul de imagistică se așează pe poziție.

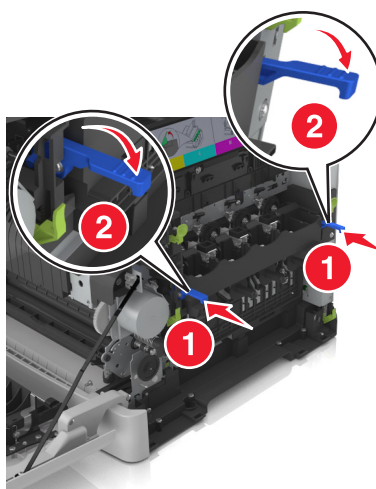


Notă: Asigurați-vă că acest kit de imagistică este fixat complet.


16 Introduceți recipientul pentru toner rezidual.

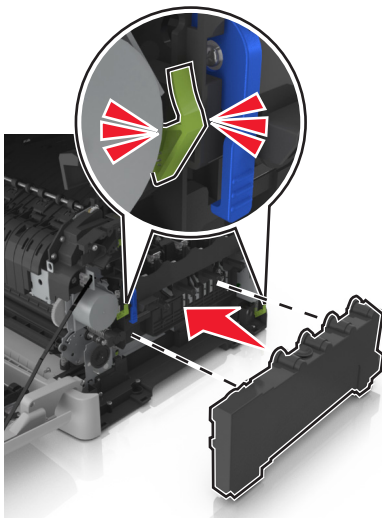

17 Introduceți capacul din partea dreaptă.

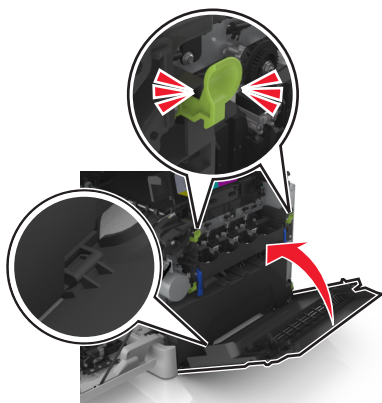


18 Introduceți cartușele de toner.

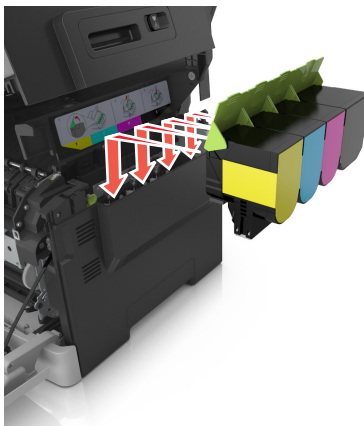

19 Glisați și țineți clapeta de eliberare din partea dreaptă a imprimantei, apoi închideți încet ușa superioară.



20 Închideți ușa frontală.

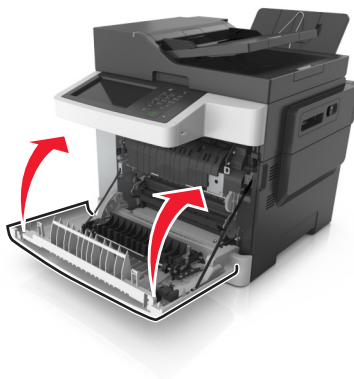


Înlocuirea cartușelor de toner


Avertisment - Pericol de deteriorare: Deteriorările cauzate de utilizarea unui cartuș de toner non-Lexmark nu sunt acoperite de garanție.

Notă: Este posibil ca utilizarea cartușelor de toner non-Lexmark să conducă la o calitate redusă a imprimării.


- 1 Deschideți ușa superioară.

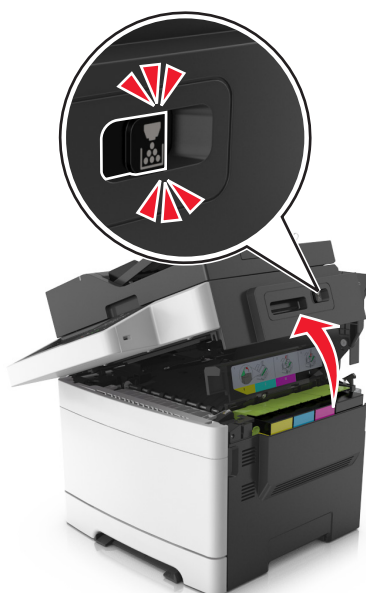

- 2 Scoateți cartușul de toner ridicând mânerul și trăgându-l ușor din kitul de imagistică.

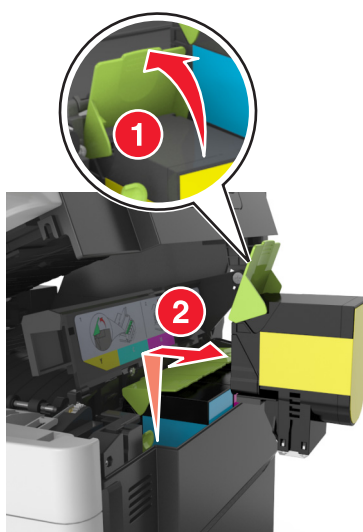

- 3** Despachetați noul cartuș de toner, apoi scoateți-i ambalajul.

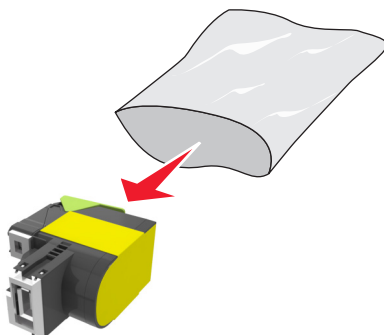

- 4** Aliniați noul cartuș de toner, apoi apăsați în jos cartușul până când acesta este introdus la locul său.



- 5** Glisați și țineți clapeta de eliberare din partea dreaptă a imprimantei, apoi închideți încet ușa superioară.



- 6** Sigilați cartușul de toner uzat în ambalajul în care s-a livrat cartușul de toner înlocuitor.
Pentru informații suplimentare, consultați [“Reciclarea produselor Lexmark” la pagina 209](#).


Înlocuirea unei unități de dezvoltare

Înlocuiți unitatea de dezvoltare atunci când apare un defect de calitate a imprimării sau când se deteriorează imprimanta.

- 1 Deschideți ușa frontală.




ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

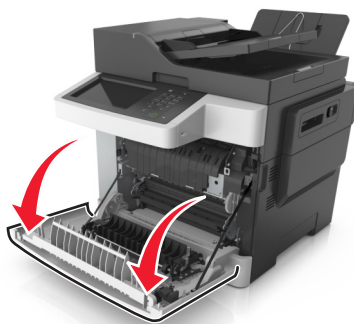


- 2 Deschideți ușa superioară.




3 Ridicați mânerul cartușului de toner și scoateți-l ușor din kitul de imagistică.

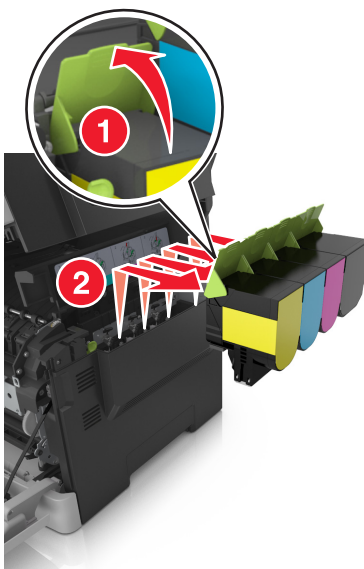


4 Îndepărtați capacul din partea dreaptă.

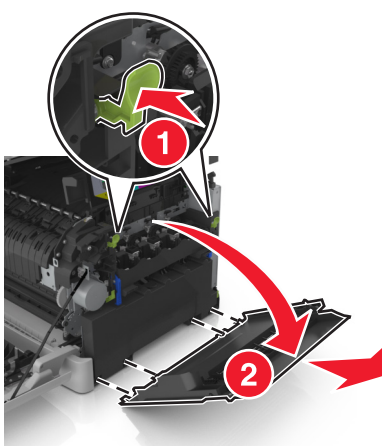

5 Apăsați pe pârghiile verzi din lateralele recipientului pentru toner rezidual, apoi scoateți-l.

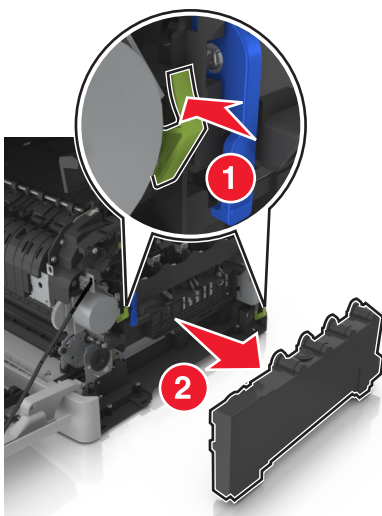


6 Ridicați pârghiile albastre ale kitului de imagistică, apoi trageți-l până se oprește.

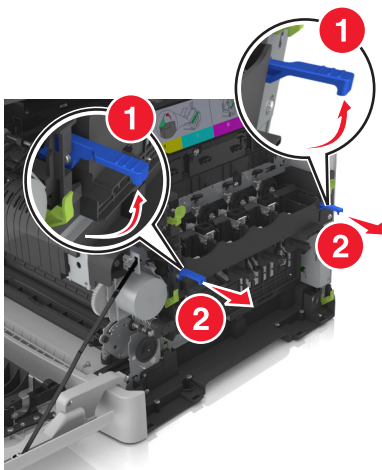


7 Apăsați în jos pe maneta albastră, prindeți mânerul verde lateral și scoateți kitul de imagistică.


Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți partea de jos a kitului de imagistică. Aceasta ar putea deteriora kitul de imagistică.

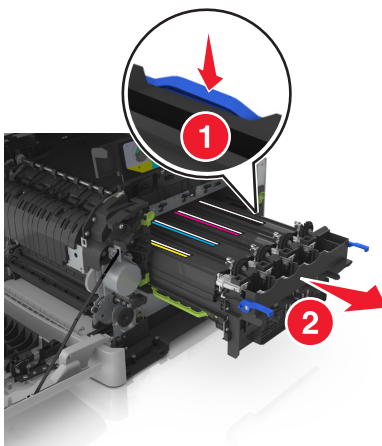


8 Scoateți unitatea de dezvoltare uzată.

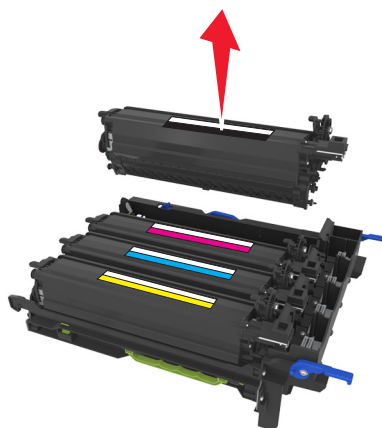


9 Scuturați ușor unitatea de dezvoltare înlocuitoare dintr-o parte în alta înainte de a o scoate din ambalaj.

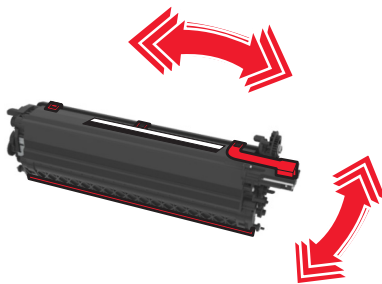


10 Înlăturați capacul roșu de transport al unității de dezvoltare.

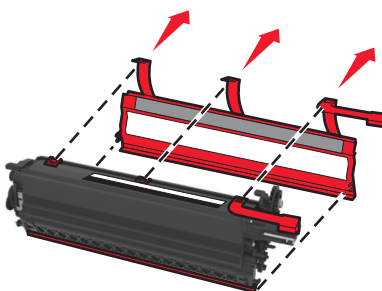


11 Introduceți unitatea de dezvoltare.

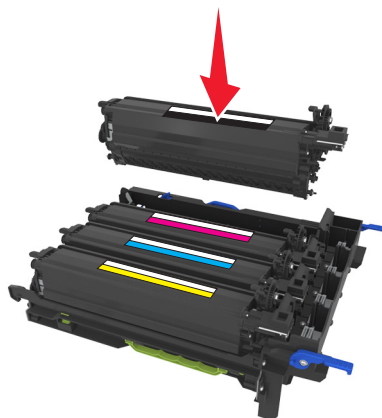

12 Aliniați și apoi introduceți kitul de imagistică.

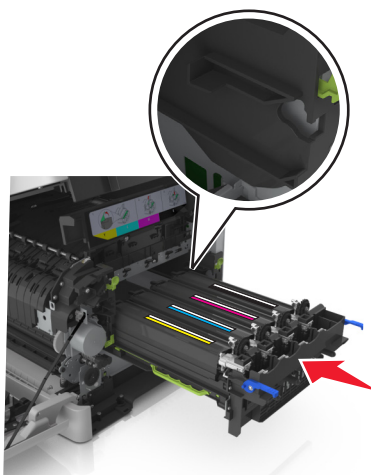


13 Apăsați ușor, dar ferm, pe pârghiile albastre până când kitul de imagistică se așează pe poziție.

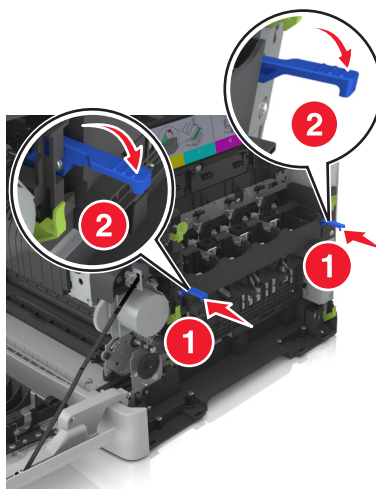


Notă: Asigurați-vă că acest kit de imagistică este fixat complet.


14 Înlocuiți recipientul pentru toner rezidual.

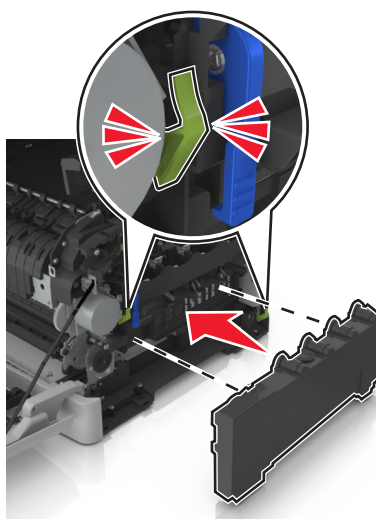


15 Introduceți capacul din partea dreaptă.

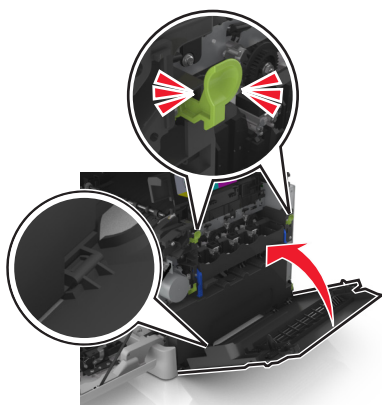


16 Introduceți cartușele de toner.

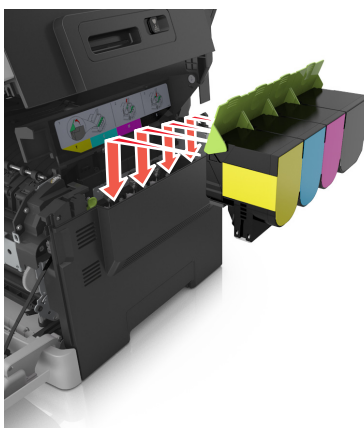

17 Glisați și țineți clapeta de eliberare din partea dreaptă a imprimantei, apoi închideți încet ușa superioară.

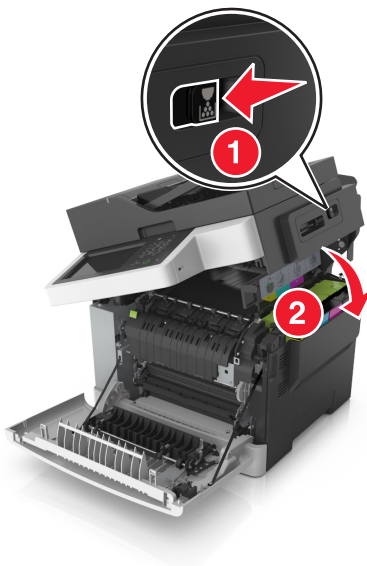

18 Închideți ușa frontală.

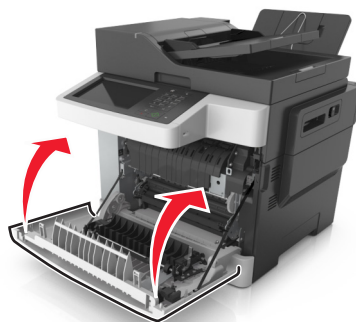

19 Sigilați unitatea de dezvoltare uzată în ambalajul în care s-a livrat unitatea de dezvoltare înlocuitoare. Pentru informații suplimentare, consultați [“Reciclarea produselor Lexmark” la pagina 209](#).

Mutarea imprimantei

Mutarea imprimantei în altă locație

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Imprimanta cântărește peste 18 kg (40 livre) și este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Când mutați imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:

- Asigurați-vă că toate ușile și tăvile sunt închise.
- Opriti imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
- Dacă imprimanta are o platformă cu roțile, rulați-o cu atenție către noua locație. Fiți precauți când treceți peste praguri și denivelările din podea.
- Dacă imprimanta nu are o platformă cu roțile, dar are în configurație tăvi opționale, ridicați imprimanta de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta și tăvile simultan.
- Utilizați întotdeauna mânerul imprimantei pentru a o ridica.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile opțiunilor acestora.
- Mențineți imprimanta în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.

Notă: Deteriorarea imprimantei în urma mutării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

Expedierea imprimantei

La livrarea imprimantei, utilizați ambalajul original.

Gestionarea imprimantei

Găsirea informațiilor complexe despre rețele și administrare

Acest capitol prezintă activități elementare de suport administrativ utilizând serverul Embedded Web Server. Pentru activități de asistență avansată de sistem, consultați *Ghidul pentru lucrul în rețea* de pe CD-ul *Software și documentație* sau *Embedded Web Server - securitate: Ghidul administratorului* de pe site-ul web de asistență Lexmark la <http://support.lexmark.com>.

Consultarea ecranului virtual

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Rețea/Porturi. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Consultați ecranul virtual care apare în colțul din stânga sus al ecranului.

Ecranul virtual funcționează similar unui ecran real din panoul de control al imprimantei.

Setarea avertizărilor prin e-mail

Configurați imprimanta să vă trimită alerte prin poșta electronică atunci când nivelul consumabilelor este insuficient sau atunci când trebuie schimbată, adăugată sau deblocată hârtia.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări**.

- 3 De la Alte setări, faceți clic pe **Configurare avertizare prin poșta electronică**.

- 4 Selectați elementele pentru care doriți notificare și introduceți adresele poștei electronice.

- 5 Faceți clic pe **Remitere**.

Notă: Pentru informații privind configurarea serverului de e-mail, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

Vizualizarea rapoartelor

Puteți vizualiza niște rapoarte din Embedded Web Server. Aceste rapoarte sunt utile pentru evaluarea stării imprimantei, a rețelei și a consumabilelor.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Rapoarte**, apoi faceți clic pe tipul de raport pe care doriți să îl vizualizați.

Configurarea notificărilor pentru consumabile de la Embedded Web Server

Puteți determina cum să fiți anunțați atunci când consumabilele sunt aproape consumate, consumate sau epuizate sau au ajuns la sfârșitul perioadei de viață, prin setarea avertizărilor selectabile.

Note:

- Puteți selecta avertizări pentru cartușele de toner, pentru kitul de imagistică, pentru kitul de întreținere și pentru recipientul pentru toner rezidual.
- Toate avertizările pot fi setate pentru stările aproape consumat, consumat și epuizat ale consumabilelor. Nu toate avertizările pot fi setate pentru starea de sfârșit al perioadei de viață al consumabilelor. Avertizarea prin poșta electronică este disponibilă pentru toate stările consumabilelor.
- Procentajul de consumabil rămas estimat care determină avertizarea poate fi setat, la unele consumabile, pentru unele stări ale consumabilului.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > Print Settings (Setări de imprimare) > Supply Notifications (Notificări aprovizionare)**.

- 3 Din meniul derulant pentru fiecare consumabil, selectați una dintre următoarele opțiuni de notificare:

Notificare	Descriere
Dezactivat	Imprimanta utilizează comportamentul normal pentru toate consumabilele.
E-mail Only (Numai trimitere prin poșta electronică)	Imprimanta va genera un mesaj de poșta electronică la atingerea stării consumabilului. Starea consumabilului apare în pagina de meniuri și în pagina de stare.
¹ Imprimanta generează un mesaj de poșta electronică despre starea consumabilului atunci când notificarea de aprovizionare este activată. ² Imprimanta se oprește când unele consumabile s-au epuizat, pentru a preveni deteriorările.	

Notificare	Descriere
Avertisment	Imprimanta afișează mesajul de avertizare și generează un mesaj de poștă electronică despre starea consumabilului. Imprimanta nu se oprește la atingerea stării consumabilului.
Continuable Stop (Oprire cu continuare) ¹	Imprimanta sistează procesarea lucrărilor la atingerea stării consumabilului. Utilizatorul trebuie să apese pe un buton pentru a continua imprimarea.
Non Continuable Stop (Oprire fără continuare) ^{1,2}	Imprimanta se oprește la atingerea stării consumabilului. Consumabilul trebuie înlocuit pentru a continua imprimarea.
¹ Imprimanta generează un mesaj de poștă electronică despre starea consumabilului atunci când notificarea de aprovizionare este activată.	
² Imprimanta se oprește când unele consumabile s-au epuizat, pentru a preveni deteriorările.	

4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Copierea setărilor imprimantei pe alte imprimante

Notă: Această caracteristică este disponibilă numai la imprimantele în rețea.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Copiere setări imprimantă**.

3 Pentru a schimba limba, selectați o limbă din meniul vertical, apoi faceți clic pe **Faceți clic aici pentru a schimba limba**.

4 Faceți clic pe **Setări imprimantă**.

5 În câmpurile corespunzătoare scrieți adresa IP a imprimantelor sursă și țintă.

Notă: Dacă doriți să adăugați sau să ștergeți o imprimantă țintă faceți clic pe **Adăugare IP țintă** sau **Ștergere IP țintă**.

6 Faceți clic pe **Copiere setări imprimantă**.

Revenirea la setările prestabilite din fabrică

Dacă doriți să păstrați o listă cu setările curente de meniu pentru referință, imprimați o pagină de setări pentru meniuri înainte de a restabili setările implicite din fabrică. Pentru informații suplimentare, consultați ["Imprimarea unei pagini cu setările de meniu" la pagina 43](#).

Dacă doriți o metodă mai cuprinzătoare de restabilire a setărilor implicite din fabrică ale imprimantei, atunci utilizați opțiunea Wipe All Settings (Se șterg toate setările). Pentru informații suplimentare, consultați ["Golirea memoriei nevolatile" la pagina 212](#).

Avertisment - Pericol de deteriorare: Restaurarea setărilor prestabilite din fabrică determină readucerea celor mai multe dintre setările imprimantei la valorile prestabilite din fabrică. Excepțiile includ limba afișajului, dimensiunile și mesajele particularizate și setările de meniu pentru rețea/port. Toate elementele descărcate stocate în memoria RAM sunt șterse. Elementele descărcate stocate în memoria flash sau pe hard diskul imprimantei nu sunt afectate.

Din ecranul de început, navigați la:




> **Setări** > **Setări generale** > **Setări implicite din fabrică** > **Se restabilește acum** > **Remitere**

Îndepărtarea blocajelor


Evitarea blocajelor

Încărcați hârtia în mod corespunzător

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

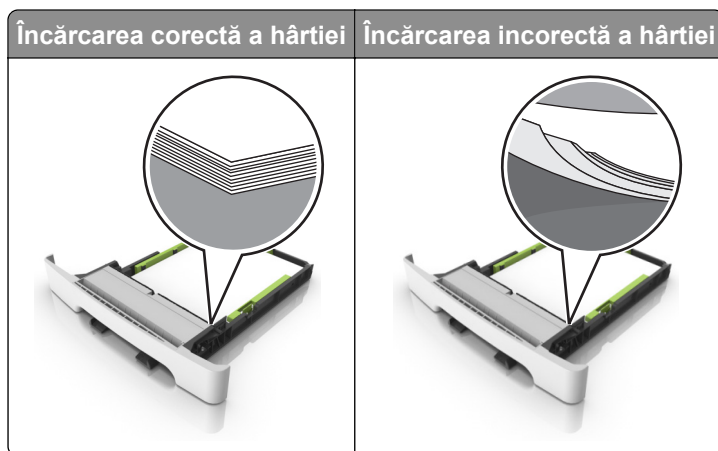


- Nu încărcați sau îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.
- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.

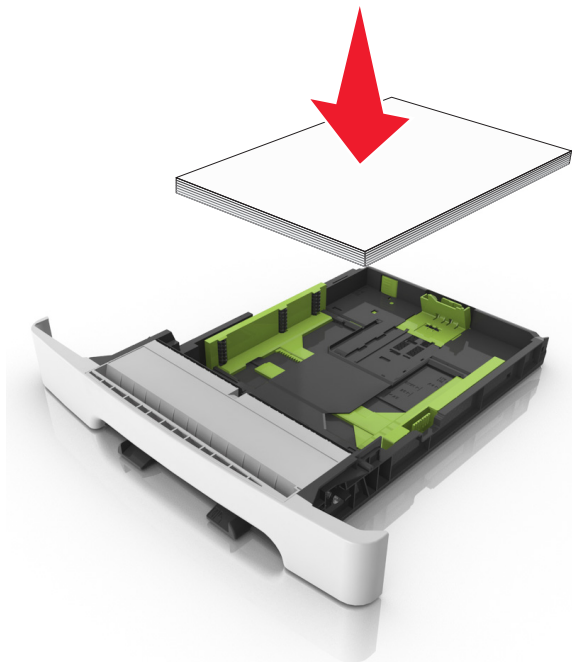

- Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect și nu apăsați cu putere pe hârtie sau plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.

Utilizați hârtia recomandată

- Utilizați numai hârtie recomandată sau suporturi media de specialitate.
- Nu încărcăți hârtie creponată, umedă, îndoită sau ondulată.
- Îndoiiți, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

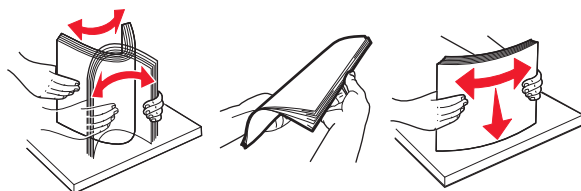


- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutate sau tipuri diferite în aceeași tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

Identificarea locațiilor blocajelor

Note:

- Dacă opțiunea Asistență blocaje este setată la Activat, imprimanta scoate pagini goale sau pagini imprimate parțial după îndepărtarea unei pagini blocate. Verificați materialele tipărite pentru identificarea paginilor albe.
- Atunci când opțiunea Recuperare pagini blocate este setată în poziția Pornit sau Automat, imprimanta va retipări paginile blocate.

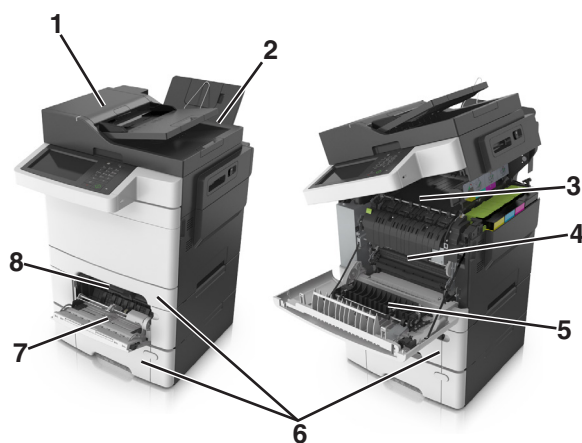

	Locație blocaj
1	Alimentator automat de documente (ADF)
2	Recipient standard
3	Unitate de fuziune
4	Ușa frontală
5	Zonă duplex

	Locație blocaj
6	Tăvi
7	Alimentator multifuncțional
8	Alimentator manual

Blocaj de hârtie în recipientul standard

1 Deschideți ușa superioară.



2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.




3 Închideți ușa superioară.

Blocaj de hârtie la ușa din față

Blocaj de hârtie în unitatea de fuziune

1 Deschideți ușile din față și din partea de sus.


 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

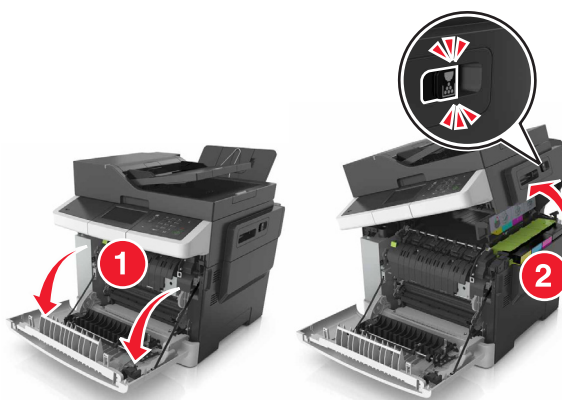


2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

- Sub unitatea de fuziune

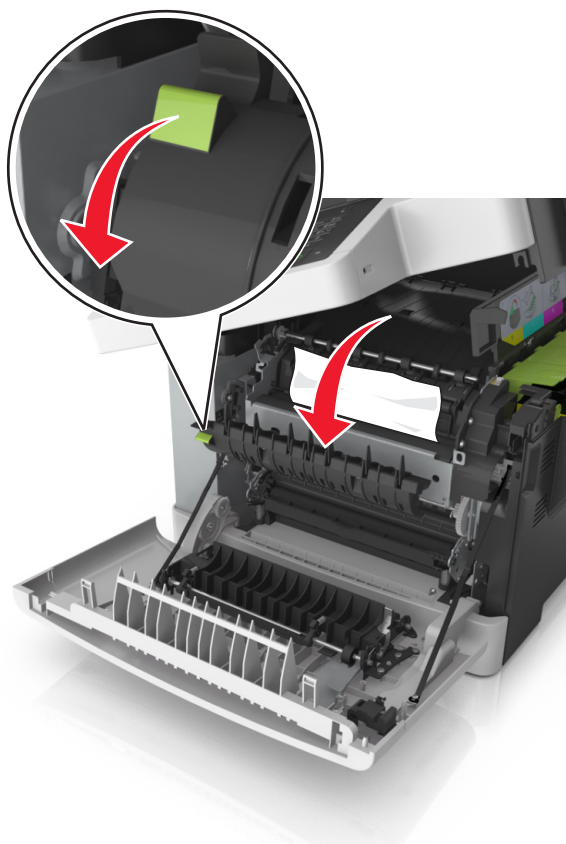


- La ușa de acces a unității de fuziune

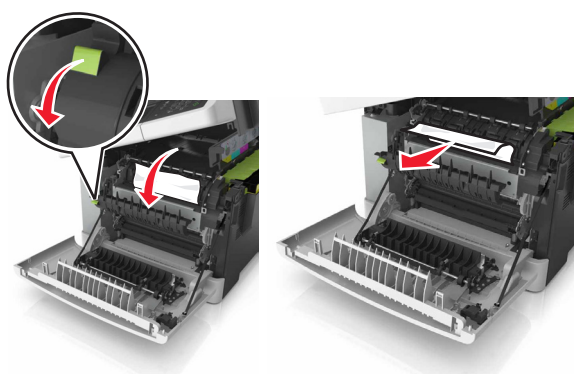


3 Închideți ușile din partea de sus și din față.

Blocaj de hârtie în unitatea duplex

- 1 Deschideți ușa frontală.

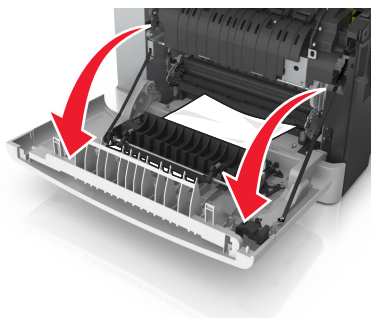

- 2 Scoateți hârtia blocată.

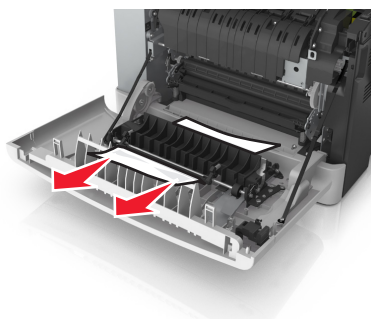

- 3 Închideți ușa frontală.

Blocaj hârtie în tăvi

- 1 Trageți tava afară.



- 2 Scoateți hârtia blocată.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



3 Introduceți tava.


Blocaj de hârtie în alimentatorul manual

1 Scoateți tava.

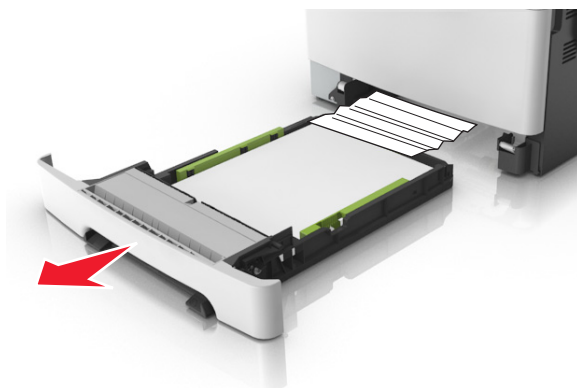

2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

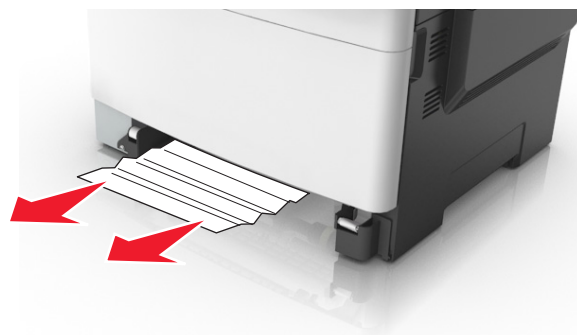

3 Introduceți tava.


Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional

1 Îndepărtați colile din alimentatorul multifuncțional.

2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

3 Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

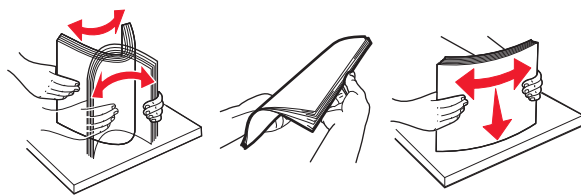


4 Reîncărcați hârtia.




Blocaj de hârtie în alimentatorul automat de documente

- 1 Scoateți toate docum. originale din tava ADF.
- 2 Deschideți capacul ADF.

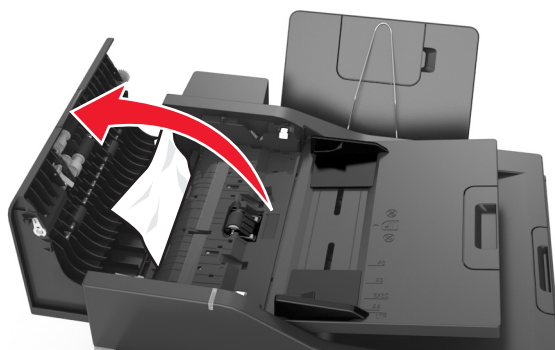


- 3 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

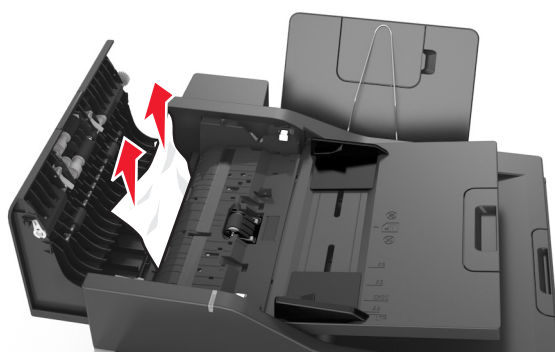

- 4 Închideți capacul ADF.
- 5 Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

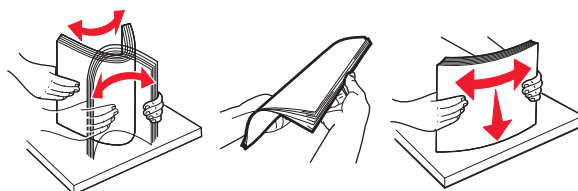

- 6 Reîncărcați documentele în unitatea ADF.

Depanarea

Explicarea mesajelor imprimantei

Adjusting color (Se reglează culoarea)

Așteptați finalizarea procesului.

Schimbare [sursă hârtie] cu [șir particularizat]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă, apoi atingeți **Schimbare hârtie finalizată** din panoul de control al imprimantei.

Notă: Asigurați-vă că ați specificat dimensiunea și tipul hârtiei în meniul Hârtie de pe panoul de control al imprimantei.

- Anulați operația de tipărire.

Schimbare [sursă hârtie] cu [nume tip particularizat]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă sau în alimentator, apoi atingeți **Schimbare hârtie finalizată** din panoul de control al imprimantei.

Notă: Asigurați-vă că ați specificat dimensiunea și tipul hârtiei în meniul Hârtie de pe panoul de control al imprimantei.

- Anulați operația de tipărire.

Schimbați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă sau în alimentator, apoi atingeți **Schimbare hârtie finalizată** din panoul de control al imprimantei.

Notă: Asigurați-vă că ați specificat dimensiunea și tipul hârtiei în meniul Hârtie de pe panoul de control al imprimantei.

- Anulați operația de tipărire.

Close door (Închideți ușa)

Asigurați-vă că este instalat capacul din partea dreaptă, apoi închideți ușa din față și cea de sus pentru a șterge mesajul.

Închideți capacul scannerului și încărcați originalele dacă reporniți lucrarea [2yy.xx]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Scanare din alimentatorul automat** pentru a continua scanarea din ADF imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Scanare de pe geam** pentru a continua scanarea de pe geamul scannerului imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Terminare lucrare fără continuarea scanării** pentru a încheia ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.

Notă: Aceasta nu anulează operația de scanare. Toate paginile scanate cu succes vor fi procesate în continuare pentru copiere, trimitere prin fax sau trimitere prin poștă electronică.

- Atingeți **Anulare operație** pentru a îndepărta mesajul și a anula lucrarea de scanare.

[Color] cartridge low [88.xy] (Cartuș [culoare] consumat [88.xy])

Este recomandabil să comandați un cartuș de toner. Dacă este necesar, atingeți **Continuare** de la panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

[Color] cartridge nearly low [88.xy] (Cartuș [culoare] aproape consumat [88.xy])

Dacă este necesar, atingeți **Continuare** de la panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

[Color] cartridge very low, [x] estimated pages remain [88.xy] (Nivel foarte redus al cartușului [culoare], [x] pagini estimate rămase [88.xy])

Poate fi necesar să înlocuiți foarte curând cartușul de toner. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Dacă este necesar, atingeți **Continuare** de la panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Pag. complexă, unele date poate nu s-au imprimat [39]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, selectați **Continuare** pentru a ignora mesajul și a continua imprimarea.
- Revocați lucrarea de imprimare curentă.
- Instalați memorie suplimentară în imprimantă.

Config. schimbată, unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate [57]

Lucrările în așteptare sunt invalidate din cauza următoarelor modificări posibile la imprimantă:

- Firmware-ul imprimantei a fost actualizat.
- Tava pentru lucrarea de imprimare este scoasă.
- Lucrarea de imprimare este trimisă de la o unitate flash ce nu mai este atașată la portul USB.
- Hard diskul imprimantei conține lucrări de imprimare care au fost stocate în timp ce acesta era instalat într-un model diferit de imprimantă.

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.

Defective flash detected [51] (Memorie flash defectă [51])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Înlocuiți cartela de memorie flash defectă.
- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a ignora mesajul și a continua imprimarea.
- Anulați operația de tipărire curentă.

Hard disk plin [62]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date stocate pe hard diskul imprimantei.
- Instalați un hard disk de imprimantă cu capacitate mai mare.

Notă: Pentru a instala un hard disk de imprimantă, contactați serviciul de asistență clienți la adresa <http://support.lexmark.com> sau reprezentantul de service.

Discul tb. să fie formatat pt. utiliz. cu acest disp.

Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Formatare disc** pentru a formata hard diskul imprimantei și a șterge mesajul.

Notă: Formatarea șterge toate fișierele stocate pe hard diskul imprimantei.

Error reading USB drive. (Eroare la citirea unității USB.) Scoateți dispozitivul USB.

Este introdus un dispozitiv USB neacceptat. Scoateți dispozitivul USB și instalați unul acceptat.

Eroare la citirea hub-ului USB. Îndepărtați hub-ul.

S-a introdus un hub USB neacceptat. Îndepărtați hub-ul USB neacceptat, apoi instalați unul acceptat.

Memorie de fax plină

- 1 Din panoul de control, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și pentru a anula faxul.
- 2 Efectuați următoarele:
 - Reduceți rezoluția faxului.
 - Reduceți numărul de pagini.
- 3 Trimiteți lucrarea de fax.

Partiție de fax neoperativă. Contactați administratorul de sistem.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.
- Opriți imprimanta și porniți-o din nou. Dacă mesajul apare din nou, contactați persoana de suport pentru sistem.

"La format" neconfigurat pentru serverul de fax. Contactați administratorul de sistem.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.
- Finalizați configurarea serverului de fax. Dacă mesajul apare din nou, contactați persoana de suport pentru sistem.

Numele stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem.

Încercați oricare dintre următoarele operații:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.
- Finalizați configurarea faxului analogic. Dacă mesajul apare din nou după finalizarea configurării, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

Numărul stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.
- Finalizați configurarea faxului analogic. Dacă mesajul apare din nou după finalizarea configurării, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

Tavă [x] incompatibilă [59]

Îndepărtați și reinstalați tava specificată pentru a șterge mesajul.

Dimensiune hârtie incorectă, desch. [sursă hârtie] [34]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă, apoi specificați dimensiunea și tipul de hârtie în meniul Hârtie din panoul de control al imprimantei.
- Asigurați-vă că în setările din Print Properties (Proprietăți imprimare) sau Print dialog (Dialog imprimare) sunt specificate dimensiunea și tipul corecte de hârtie.
- Verificați dacă dimensiunea hârtiei este setată corect. De ex., dacă dimensiunea alimentatorului MF este setată la Universal, asigurați-vă că hârtia este suficient de mare pentru datele care trebuie imprimate.
- Verificați ghidajele pentru lungime și lățime și asigurați-vă că hârtia este încărcată corect în tavă.
- Pe panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a imprima utilizând o altă tavă.
- Anulați operația de tipărire.

Insert Tray [x] (Introduceți tava [x])

Introduceți tava specificată în imprimantă.

Memorie insuf., s-au șters lucrări în așteptare [37]

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.

Insufficient memory to collate job [37] (Memorie insuficientă pentru a asambla lucrarea [37])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pt. a imprima porțiunea din lucrare deja stocată și a începe asamblarea părții rămase din lucr. de imprimare.
- Anulați operația de tipărire curentă.

Insufficient memory to support Resource Save feature [35] (Memorie insuficientă pentru acceptarea caracteristicii Salvare resurse [35])

Instalați memorie suplimentară în imprimantă sau atingeți **Continuare** pentru a dezactiva Salvare resursă, pentru a șterge mesajul și pentru a continua imprimarea.

Memorie insuf., unele lucrări în așteptare nu vor fi restab. [37]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.
- Ștergeți alte lucrări în așteptare, pt. a elibera memorie suplimentară.

Încărcați [sursă hârtie] cu [șir particularizat]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu hârtie având dimensiunea și tipul corecte.
- Pentru a utiliza tava sau alimentatorul cu dimensiunea și tipul de hârtie corecte, selectați **Hârtia este încărcată** din panoul de control al imprimantei.

Notă: Dacă imprimanta găsește o tavă sau un alimentator care conține dimensiunea și tipul corecte de hârtie, se alimentează din acea tavă sau acel alimentator. Dacă imprimanta nu găsește nicio tavă sau niciun alimentator cu dimensiunea și tipul de hârtie corecte, imprimă din sursa de hârtie implicită.

- Anulați operația de tipărire curentă.

Încărcați [sursă hârtie] cu [nume tip particularizat]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu hârtie având dimensiunea și tipul corecte.
- Pentru a utiliza tava sau alimentatorul cu dimensiunea și tipul de hârtie corecte, selectați **Hârtia este încărcată** din panoul de control al imprimantei.

Notă: Dacă imprimanta detectează o tavă sau un alimentator care conțin dimensiunea și tipul corecte de hârtie, se alimentează din acea tavă sau din acel alimentator. Dacă imprimanta nu detectează nicio tavă sau niciun alimentator cu dimensiunea și tipul corecte de hârtie, imprimă din sursa de hârtie implicită.

- Anulați operația de tipărire curentă.

Încărcați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu hârtie de dimensiunea corectă.
- Pentru a utiliza tava sau alimentatorul cu dimensiunea și tipul de hârtie corect, selectați **Hârtia este încărcată** pe panoul de control al imprimantei.

Notă: Dacă imprimanta găsește o tavă sau un alimentator care conține dimensiunea corectă de hârtie, se alimentează din acea tavă sau acel alimentator. Dacă imprimanta nu găsește nicio tavă sau niciun alimentator cu dimensiunea corectă de hârtie, imprimă din sursa de hârtie implicită.

- Anulați operația de tipărire curentă.

Încărcați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu hârtie având dimensiunea și tipul corecte.
- Pentru a utiliza tava sau alimentatorul cu dimensiunea și tipul de hârtie corecte, selectați **Hârtia este încărcată** din panoul de control al imprimantei.

Notă: Dacă imprimanta găsește o tavă sau un alimentator care conține dimensiunea și tipul corecte de hârtie, se alimentează din acea tavă sau acel alimentator. Dacă imprimanta nu găsește nicio tavă sau niciun alimentator cu dimensiunea și tipul de hârtie corecte, imprimă din sursa de hârtie implicită.

- Anulați operația de tipărire curentă.

Load Manual Feeder with [custom string] (Încărcați alimentatorul manual cu [șir particularizat])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul cu hârtie de tipul și dimensiunea corecte.
- Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Prompt each page, paper loaded** (Se solicită fiecare pagină, hârtie încărcată) sau **Do not prompt, paper loaded** (Fără solicitare, hârtie încărcată) pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Selectare automată hârtie** pt. a utiliza hârtia încărcată în tavă.
- Anulați operația de tipărire.

Load Manual Feeder with [custom type name] (Încărcați alimentatorul manual cu [nume tip particularizat])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul cu hârtie de tipul și dimensiunea corecte.
- Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Prompt each page, paper loaded** (Se solicită fiecare pagină, hârtie încărcată) sau **Do not prompt, paper loaded** (Fără solicitare, hârtie încărcată) pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Selectare automată hârtie** pt. a utiliza hârtia încărcată în tavă.
- Anulați operația de tipărire.

Încărcare alimentator manual cu [dimensiune hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul cu hârtie de dimensiunea corectă.
- Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Prompt each page, paper loaded** (Se solicită fiecare pagină, hârtie încărcată) sau **Do not prompt, paper loaded** (Fără solicitare, hârtie încărcată) pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Selectare automată hârtie** pt. a utiliza hârtia încărcată în tavă.
- Anulați operația de tipărire.

Încărcare alimentator manual cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul cu hârtie de tipul și dimensiunea corecte.
- Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Prompt each page, paper loaded** (Se solicită fiecare pagină, hârtie încărcată) sau **Do not prompt, paper loaded** (Fără solicitare, hârtie încărcată) pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

- Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Selectare automată hârtie** pt. a utiliza hârtia încărcată în tavă.
- Anulați operația de tipărire.

Kit întreținere consumat [80.xy]

Este recomandabil să comandați un kit de întreținere. Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web de asistență Lexmark la adresa <http://support.lexmark.com> sau contactați serviciul de asistență pentru clienți, apoi raportați mesajul.

Dacă este necesar, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Kit întreținere aproape consumat [80.xy]

Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web de asistență Lexmark la adresa <http://support.lexmark.com> sau contactați serviciul de asistență pentru clienți, apoi raportați mesajul.

Dacă este necesar, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Kit întreținere epuizat [80.xy]

Poate fi necesar să înlocuiți foarte curând kitul de întreținere. Pentru mai multe informații, accesați site-ul web de asistență Lexmark la <http://support.lexmark.com> sau contactați reprezentantul de service și raportați mesajul.

Dacă este necesar, selectați **Cont.** pe panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Memory full [38] (Memorie plină [38])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Revocare operație** pentru a șterge mesajul.
- Instalați memorie suplimentară în imprimantă.

Memorie plină, imposibil de imprimat faxuri

Din panoul de control, efectuați una dintre următoarele opțiuni:

- Atingeți **Continuare păstrare faxuri fără imprimare** pentru a șterge mesajul.
- Atingeți **Încercare de imprimare** pentru a reporni imprimanta și a continua imprimarea.

Network [x] software error [54] (Eroare software rețea [x] [54])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a continua tipărirea.
- Opriti imprimanta, așteptați aprox. 10 secunde, apoi reporniți-o.

- Actualizați firmware-ul de rețea al imprimantei sau al serverului de imprimantă. Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web de asistență Lexmark la adresa <http://support.lexmark.com>.

Nicio linie telefonică analogică nu este conectată la modem, faxul este dezactivat.

Conectați imprimanta la o linie telefonică analogică.

[tip consumabil] non-Lexmark, consultați Ghidul utilizatorului [33.xy]

Notă: Tipul de consumabil poate fi un cartuș de toner sau kitul de imagistică.

Imprimanta a detectat un consumabil sau o componentă non-Lexmark instalate.

Imprimanta Lexmark este proiectată pt. a funcționa optim cu consumabile și componente originale Lexmark. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine. Pentru informații suplimentare, consultați "[Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark](#)" la pagina 218.

Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Lexmark; în cazul utilizării altor consumabile și componente, rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Utilizarea de consumabile sau componente produse de terți poate afecta acoperirea garanției. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți pot să nu fie acoperite de garanție.

Pentru a accepta oricare și toate aceste riscuri și a continua, utilizând consumabile sau componente neoriginale în imprimantă, apăsați și mențineți apăsat simultan  și butonul # de pe panoul de control timp de 15 secunde.

Dacă nu doriți să acceptați aceste riscuri, scoateți consumabilul sau componenta produsă de terți din imprimantă și instalați un consumabil sau o componentă originală Lexmark.

Notă: Pentru lista consumabilelor acceptate, consultați capitolul „Comandarea consumabilelor” sau accesați www.lexmark.com.

Spațiu liber insuf. în memoria flash pt. resurse [52]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date stocate în memoria flash.
- Instalați un card de memorie flash cu o capacitate mai mare.

Notă: Fonturile și macrocomenzile descărcate care nu au fost stocate anterior în memoria flash sunt șterse.

A fost necesară repornirea imprimantei. Este posibil ca ultima lucrare de imprimare să fie incompletă.

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Pentru informații suplimentare, accesați <http://support.lexmark.com> sau contactați serviciul de asistență pentru clienți.

Reinstalați cartușul [culoare] lipsă sau care nu răspunde [31.xy]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Verificați dacă lipsește cartușul de toner. Dacă lipsește, atunci instalați cartușul de toner.
Pentru informații despre instalarea cartușului de toner, consultați capitolul „Înlocuirea consumabilelor”.
- Dacă cartușul de toner este instalat, atunci îndepărtați și reinstalați cartușul de toner care nu răspunde.

Notă: Dacă mesajul apare după reinstalarea consumabilului, înlocuiți cartușul de toner. Cartușul de toner ar putea fi defect sau un consumabil neoriginal Lexmark. Pentru informații suplimentare, consultați [“Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark” la pagina 218.](#)

Reinstalați kitul de imagistică negru și color lipsă sau inaccesibil și toate cartușele [31.xy]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Verificați dacă kitul de imagistică lipsește. Dacă lipsește, instalați kitul de imagistică.
Pentru informații despre instalarea kitului de imagistică, consultați capitolul „Înlocuirea consumabilelor”.
- Dacă kitul de imagistică este instalat, îndepărtați și reinstalați kitul de imagistică inaccesibil.

Notă: Dacă mesajul apare după reinstalarea consumabilului, înlocuiți kitul de imagistică. Kitul de imagistică ar putea fi defect sau un consumabil neoriginal Lexmark. Pentru informații suplimentare, consultați [“Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark” la pagina 218.](#)

Reload printed pages in Tray [x] (Reîncărcați paginile imprimate în Tava [x])

Încercați oricare dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea celei de-a doua fețe a colii.
- Anulați operația de tipărire.

Scoateți hard diskul defect [61]

Scoateți și înlocuiți hard diskul defect al imprimantei.

Notă: Pentru a înlocui hard diskul imprimantei, contactați serviciul de asistență clienți la adresa <http://support.lexmark.com> sau reprezentantul de service.

Remove packaging material, [area name] (Scoateți materialul de ambalare, [nume zonă])

- 1 Scoateți materialul de ambalare rămas din locația indicată.
- 2 De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.

Remove paper from standard output bin (Scoateți hârtia din recipientul de ieșire standard)

Scoateți topul de hârtie din recipientul standard.

Înlocuiți toate originalele dacă reporniți lucrarea.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Anulare operație** pentru a îndepărta mesajul și a anula lucrarea de scanare.
- Atingeți **Scanare din alimentatorul automat** pentru a continua scanarea din ADF imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Scanare de pe geam** pentru a continua scanarea din scaner imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Terminare lucrare fără continuarea scanării** pentru a încheia ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Repornire lucrare** pentru a reporni lucrarea de scanare cu aceleași setări ca cele din lucrarea de scanare anterioară.

Înlocuiți originalele blocate dacă reporniți lucrarea.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Anulare operație** pentru a îndepărta mesajul și a anula lucrarea de scanare.
- Atingeți **Scanare din alimentatorul automat** pentru a continua scanarea din ADF imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Scanare de pe geam** pentru a continua scanarea din scaner imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Terminare lucrare fără continuarea scanării** pentru a încheia ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Repornire lucrare** pentru a reporni lucrarea de scanare cu aceleași setări ca cele din lucrarea de scanare anterioară.

Înlocuiți kitul de întreținere [80.xy]

Imprimanta este programată pentru întreținere. Pentru mai multe informații, accesați <http://support.lexmark.com> sau contactați reprezentantul de service, apoi raportați mesajul.

Replace missing [type] imaging kit [31.xy] (Înlocuiți kitul imagistic [tip] care lipsește [31.xy])

Notă: Tipul poate fi un kit imagistic negru sau un kit imagistic negru și color.

Instalați kitul imagistic specificat pentru a șterge mesajul. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Replace missing waste toner bottle [82.xy] (Înlocuiți recipientul pentru toner rezidual care lipsește [82.xy])

Instalați recipientul pentru toner rezidual care lipsește, pentru a șterge mesajul. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni aferentă consumabilului.

Înlocuiți kitul de imagistică pentru [tip], 0 pagini estimate rămase [84.xy]

Notă: Tipul poate fi un kit imagistic negru sau un kit imagistic negru și color.

Înlocuiți kitul imagistic indicat pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni aferentă consumabilului.

Notă: Dacă nu aveți un kit de imagistică înlocuitor, consultați secțiunea „Comandarea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului* sau accesați www.lexmark.com.

Replace unsupported [color] cartridge [32.xy] (Înlocuiți cartușul [culoare] neacceptat [32.xy])

Îndepărtați cartușul de toner, apoi instalați unul acceptat, pentru a șterge mesajul și a continua. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni aferentă consumabilului.

Următoarele coduri de eroare indică faptul că un cartuș de toner neoriginal Lexmark este instalat:

32.13
32.16
32.19
32.22
32.25
32.28
32.31
32.34
32.37

Pentru informații suplimentare, consultați [“Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark” la pagina 218](#).

Notă: Dacă nu aveți un cartuș de rezervă, consultați capitolul „Comandarea consumabilelor” sau accesați www.lexmark.com.

Înlocuiți kitul de imagistică pentru negru și color neacceptat [32.xy]

Îndepărtați kitul de imagistică indicat și apoi instalați unul acceptat, pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni aferentă consumabilului.

Următoarele coduri de eroare indică faptul că este instalat un kit de imagistică neoriginal Lexmark:

32.00
32.01
32.02
32.07
32.08
32.09
32.36
32.37
32.51
32.52
32.55
32.56
32.57
32.58
32.59

Pentru informații suplimentare, consultați ["Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark" la pagina 218.](#)

Notă: Dacă nu aveți un kit de imagistică de rezervă, consultați capitolul „Comandarea consumabilelor” sau accesați www.lexmark.com.

Replace waste toner bottle [82.xy] (Înlocuiți recipientul pentru toner rezidual [82.xy])

Înlocuiți recipientul pentru toner rezidual, pentru a șterge mesajul.

Restaurați lucrările păstrate?

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Restabilire** din panoul de control al imprimantei pentru a restabili toate lucrările în așteptare de pe hard diskul imprimantei.
- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Nu se restaurează** dacă nu doriți să restabiliți niciuna dintre lucrările de imprimare.

Scanner automatic feeder cover open (Capacul alimentatorului automat al scanerului este deschis)

Închideți capacul unității ADF.

Scanner dezactivat de administrator [840.01]

Imprimați fără să utilizați scannerul sau contactați persoana care asigură asistența sistemului.

Scanner dezactivat. Dacă problema persistă, contactați administratorul de sistem. [840.02]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Continuați cu scannerul dezactivat** pentru a reveni la ecranul de început și apoi contactați persoana care asigură asistența sistemului.
- Atingeți **Reporniți și activați automat scannerul** pentru a anula lucrarea.

Notă: Aceasta încearcă să activeze scannerul.

Blocaj la scanner, scoateți toate originalele blocate din scanner [2yy.xx]

Scoateți hârtia blocată din scanner.

Blocaj la scanner, scoateți toate originalele blocate din scanner [2yy.xx]

Scoateți hârtia blocată din scanner.

Serverul SMTP nu se configurează. Contactați administratorul de sistem.

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.

Notă: Dacă mesajul apare din nou, contactați persoana de suport pentru sistem.

Unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge lucrarea indicată.

Notă: Lucrările în așteptare care nu sunt restabilite rămân pe hard diskul imprimantei și nu sunt accesibile.

Standard network software error [54] (Eroare standard de software de rețea [54])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a continua tipărirea.
- Opriți imprimanta și porniți-o din nou.
- Actualizați firmware-ul de rețea al imprimantei sau al serverului de imprimantă. Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web de asistență Lexmark la adresa <http://support.lexmark.com> sau contactați serviciul de asistență pentru clienți, apoi raportați mesajul.

Port USB standard dezactivat [56]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.
- Activați portul USB. De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

Rețea/Porturi > Buffer USB > Auto

Notă: Imprimanta elimină datele recepționate prin intermediul portului USB.

Sunt necesare consumabile pentru a finaliza lucrarea

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Prompt for supplies (Solicitare consumabile)** pentru a vizualiza toate mesajele de eroare care precizează consumabilele necesare pentru continuarea procesării lucrării de imprimare.
 - 1 Comandați imediat consumabilul lipsă.
 - 2 Instalați consumabilul. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni aferentă consumabilului.
- Anulați lucrarea de imprimare, apoi reinstalați articolul consumabil care lipsește și retrimiteți lucrarea de imprimare.

Prea multe opțiuni flash instalate [58]

- 1 Opiți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Îndepărtați memoria flash suplimentară.
- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

Prea multe tăvi atașate [58]

- 1 Opiți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Scoateți tăvile suplimentare.
- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

[Type] imaging kit low [84.xy] (Kit imagistic [tip] consumat [84.xy])

Notă: Tipul poate fi un kit imagistic negru sau un kit imagistic negru și color.

Poate fi necesar să înlocuiți kitul de imagistică. Dacă este necesar, atingeți **Continuare** de la panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

[Type] imaging kit nearly low [84.xy] (Kit imagistic [tip] aproape consumat [84.xy])

Notă: Tipul poate fi un kit imagistic negru sau un kit imagistic negru și color.

Dacă este necesar, atingeți **Continuare** de la panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

[Type] imaging kit very low, [x] estimated pages remain [84.xy] (Nivel foarte redus al kitului imagistic [tip], [x] pagini estimate rămase [84.xy])

Notă: Tipul poate fi un kit imagistic negru sau un kit imagistic negru și color.

Poate fi necesar să înlocuiți foarte curând kitul imagistic. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Dacă este necesar, atingeți **Continuare** de la panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Memorie flash neformatată [53]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a opri defragmentarea și a continua imprimarea.
- Formatați memoria flash.

Notă: Dacă mesajul de eroare persistă, este posibil ca memoria flash să fie defectă și să necesite înlocuirea.

Waste toner bottle nearly full [82.xy] (Recipient pentru toner rezidual aproape plin [82.xy])

Este recomandabil să comandați un recipient pentru toner rezidual. Dacă este necesar, atingeți **Continuare** de la panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Server Weblink neconfigurat. Contactați administratorul de sistem.

A apărut o eroare pe serverul Weblink sau serverul nu este configurat corect. Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a goli mesajul. Dacă mesajul apare din nou, contactați persoana de suport pentru sistem.

Rezolvarea problemelor legate de imprimantă

Probleme simple cu imprimanta

Afișajul imprimantei este gol

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Apăsați butonul de Repaus de pe panoul de control al imprimantei. Apare mesajul Pregătită pe afișajul imprimantei?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Apar mesajele Vă rugăm așteptați și Pregătită pe afișajul imprimantei?	Problema este rezolvată.	Opriți imprimanta și contactați asistență pentru clienți .

Imprimanta nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Asigurați-vă că imprimanta este pornită. Este imprimanta pornită?	Treceți la pasul 2.	Porniți imprimanta.
Pas 2 Verificați dacă imprimanta este în modul Repaus sau Hibernare. Este imprimanta în modul Repaus sau în modul Hibernare?	Apăsați butonul Repaus pentru a trezi imprimanta din modul Repaus sau Hibernare.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificați dacă unul dintre capetele cablului de alimentare este conectat la imprimantă iar celălalt la o priză cu împământare corespunzătoare. Este cablul de alimentare conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare?	Treceți la pasul 4.	Conectați unul dintre capetele cablului de alimentare la imprimantă iar celălalt la o priză cu împământare corespunzătoare.
Pas 4 Verificați și celelalte echipamente electrice conectate la priză. Funcționează celelalte echipamente electrice?	Scoateți celelalte echipamente electrice din priză, apoi porniți imprimanta. Dacă imprimanta nu funcționează, reintroduceți în priză celelalte echipamente.	Treceți la pasul 5.

Acțiune	Da	Nu
Pas 5 Verificați dacă cablurile care fac legătura între imprimantă și calculator sunt introduse în mufele corespunzătoare. Sunt cablurile introduse în mufele corespunzătoare?	Treceți la pasul 6.	Asigurați-vă că se potrivesc următoarele: • Simbolul USB de pe cablu corespunde simbolului USB de pe imprimantă • Cablul Ethernet corespunde portului Ethernet
Pas 6 Asigurați-vă că priza electrică nu a fost întreruptă de la un comutator sau întrerupător. Este priza electrică întreruptă de la un comutator sau întrerupător?	Aduceți comutatorul în poziția „pornit” sau reseați întrerupătorul.	Treceți la pasul 7.
Pas 7 Verificați dacă imprimanta este conectată la dispozitive de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, la surse de alimentare neîntreruptibilă sau la cabluri prelungitoare. Este imprimanta cuplată la un dispozitiv de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, la o sursă de alimentare neîntreruptibilă sau la un cablu prelungitor?	Conectați cablul de alimentare al imprimantei direct la o priză cu împământare corespunzătoare.	Treceți la pasul 8.
Pas 8 Verificați dacă unul dintre capetele cablului imprimantei este introdus într-o mufă de pe imprimantă iar celălalt capăt la un calculator, server de tipărire, echipament opțional sau alt dispozitiv de rețea. Este cablul imprimantei bine conectat la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea?	Treceți la pasul 9.	Conectați cablul imprimantei la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea.
Pas 9 Asigurați-vă că instalați toate opțiunile de hardware în mod corespunzător și îndepărtați orice material de ambalare. Sunt toate opțiunile de hardware instalate corespunzător și toate materialele de ambalare îndepărtate?	Treceți la pasul 10.	Opriti imprimanta, îndepărtați toate materialele de ambalare, apoi reinstalați opțiunile de hardware și porniți imprimanta.
Pas 10 Verificați dacă ați selectat setările corecte pentru port în driverul imprimantei. Sunt setările pentru port corecte?	Treceți la pasul 11.	Utilizați setările corecte pentru driverul imprimantei.
Pas 11 Verificați driverul instalat al imprimantei. Este instalat driverul de imprimantă corect?	Treceți la pasul 12.	Instalați driverul corect al imprimantei.

Acțiune	Da	Nu
Pas 12 Oprii imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Funcționează imprimanta?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Probleme legate de opțiuni

Cannot detect internal option (Nu se poate detecta opțiunea internă)

Acțiune	Da	No
Pas 1 Oprii imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Opțiunea internă funcționează corect?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Verificați dacă opțiunea internă este instalată corect în placa de sistem. a Oprii imprimanta de la întrerupătorul de alimentare, apoi deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. b Asigurați-vă că opțiunea internă este instalată în conectorul corect al plăcii de sistem. c Conectați cablul de tensiune la imprimantă, apoi la o priză cu împământare corespunzătoare și porniți imprimanta. Opțiunea internă este instalată corect în placa de sistem?	Treceți la pasul 3.	Conectați opțiunea internă la placa de sistem.
Pas 3 Imprimați o pagină de setări ale meniurilor și verificați dacă opțiunea internă apare în lista Installed Features (Caracteristici instalate). Opțiunea internă apare pe pagina cu setări ale meniurilor?	Treceți la pasul 4.	Reinstalați opțiunea internă.
Pas 4 a Verificați dacă opțiunea internă este selectată. Poate fi necesar să adăugați manual opțiunea internă în driverul de imprimantă, pentru ca aceasta să fie disponibilă pentru lucrările de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați “Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 39 . b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Opțiunea internă funcționează corect?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Nu se poate detecta cartela de memorie

Acțiune	Da	Nu
Asigurați-vă că este instalată cartela de memorie. a Instalați cartela de memorie. Pentru informații suplimentare, consultați "Instalarea unui card de memorie" la pagina 31. Notă: Verificați conectarea în siguranță a cartelei de memorie la placa de control a imprimantei. b Imprimați o pagină de setări de meniuri, apoi verificați dacă această cartelă apare în lista Installed Options (Opțiuni instalate). Cartela apare în lista Installed Options (Opțiuni instalate)?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Probleme la nivelul tăvii

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Trageți tava și apoi efectuați una sau mai multe din următoarele: • Verificați dacă nu există blocaje de hârtie sau alimentări necorespunzătoare. • Verificați dacă indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe ghidajele pentru hârtie sunt aliniați cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe tavă. • Dacă tipăriți pe hârtie cu dimensiune particularizată, asigurați-vă că marginile hârtiei sunt lipite de ghidajele pentru hârtie. • Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere maximă. • Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă. b Verificați dacă tava de închide în mod corespunzător. Funcționează tava?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Funcționează tava?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificați dacă tava este instalată și recunoscută de imprimantă. Imprimați o pagină de setări de meniu și verificați dacă tava apare în lista Caracteristici instalate. Este tava listată în pagina de setări de meniu?	Treceți la pasul 4.	Reinstalați tava. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu tava.

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 Asigurați-vă că tava este disponibilă în driverul imprimantei. Notă: Dacă este cazul, adăugați tava manual în driverul de imprimantă, pentru a o face disponibilă lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați “Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 39. Este tava disponibilă în driverul de imprimantă?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Probleme legate de alimentarea cu hârtie

Paginile blocate nu sunt reimprimare

Acțiune	Da	Nu
Activați funcția Recuperare pagini blocate. a Din ecranul de început, navigați la:  > Setări > Setări generale > Recuperare imprimare b Din meniul Recuperare pagini blocate, atingeți săgețile pentru a derula până la Activat or Automat. c Atingeți Remitere. Se reimprimă paginile după blocare?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Hârtia se blochează frecvent

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Trageți tava și apoi efectuați una sau mai multe din următoarele: • Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă. • Verificați dacă indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe ghidajele pentru hârtie sunt aliniați cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe tavă. • Verificați dacă ghidajele pentru hârtie sunt aliniate la marginile hârtiei. • Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere maximă. • Verificați dacă imprimați pe tipul și dimensiunea de hârtie recomandate. b Introduceți corespunzător tava. Dacă este activată recuperarea paginilor blocate, operațiile de imprimare se vor reimprima în mod automat. Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o încărcați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a Examinați sfaturile cu privire la evitarea blocajelor. Pentru informații suplimentare, consultați “Evitarea blocajelor” la pagina 247 . b Urmați recomandările și retrimiteți lucrarea de imprimare. Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Mesajul privind blocarea hârtiei persistă și după înlăturarea blocajului

Acțiune	Da	Nu
Verificați întregul traseu al hârtiei pentru blocaje de hârtie. a Scoateți toată hârtia blocată. b De la panoul de control al imprimantei, atingeți Continuare pentru a șterge mesajul. Blocajul de hârtie nu a fost îndepărtat?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Rezolvarea problemelor legate de imprimare

Probleme legate de imprimare

Operațiile confidențiale și alte operații nu se tipăresc

Notă: Operațiile de tipărire Confidențiale, Verificare, Rezervă și Repetare pot fi șterse dacă imprimanta necesită memorie suplimentară pentru a procesa alte operații păstrate.

Acțiune	Da	No
Pas 1 Deschideți folderul pentru lucrări în așteptare de pe ecranul imprimantei și verificați dacă apare lucrarea dvs. Lucrarea dvs. apare în folderul pentru lucrări în așteptare?	Treceți la pasul 2.	Selectați una dintre opțiunile Print and Hold (Imprimare și punere în așteptare), apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați “Imprimare operații memorate” la pagina 72.
Pas 2 Lucrarea de imprimare poate conține o eroare de formatare sau date nevalide. • Ștergeți lucrarea de imprimare, apoi retrimiteți-o. • Pentru fișierele PDF, generați un nou fișier PDF, apoi reimprimați-l. Dacă imprimați de pe internet, atunci este posibil ca imprimanta să citească mai multe titluri de lucrări de imprimare ca duplicate și să le șteargă pe toate, cu excepția primei lucrări. Pentru utilizatorii de Windows a Deschideți folderul Print Properties (Proprietăți imprimare). b Din dialogul Print and Hold (Imprimare și punere în așteptare), bifați caseta de selectare „Keep duplicate documents” (Se păstrează documentele duplicat). c Introduceți un cod PIN. Pentru utilizatorii de Macintosh Salvați fiecare lucrare de imprimare, cu nume diferite, apoi trimiteți lucrările individuale la imprimantă. Lucrarea se imprimă?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Eliberați memorie suplimentară din imprimantă, ștergând o parte din lucrările în așteptare. Lucrarea se imprimă?	Problema este rezolvată.	Adăugați memorie suplimentară în imprimantă.

Apare un mesaj de eroare legat de citirea unității flash

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați dacă unitatea flash este introdusă în portul USB frontal. Notă: Unitatea flash nu va funcționa dacă este introdusă în portul USB din spate. Este unitatea flash introdusă în portul USB frontal?	Treceți la pasul 2.	Introduceți unitatea flash în portul USB frontal.
Pas 2 Verificați dacă indicatorul luminos de pe panoul de comandă al imprimantei are culoarea verde și luminează intermitent. Notă: Un indicator de culoare verde, care luminează intermitent, indică faptul că imprimanta este ocupată. Are indicatorul culoarea verde și luminează intermitent?	Așteptați până când imprimanta este pregătită, vizualizați lista de lucrări în așteptare, apoi imprimați documentele.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a Verificați dacă există mesaje de eroare pe afișaj. b Ștergeți mesajul. Încă mai este afișat mesajul de eroare?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Verificați dacă unitatea flash este acceptată. Pentru informații suplimentare legate de dispozitivele de memorie flash USB testate și aprobate, consultați “Unități flash și tipuri de fișiere acceptate” la pagina 69 . Încă mai este afișat mesajul de eroare?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 Verificați dacă portul USB nu a fost dezactivat de persoana care asigură asistența sistemului. Încă mai este afișat mesajul de eroare?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Sunt tipărite caractere incorecte

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Asigurați-vă că imprimanta nu se află în modul Urmărire hexa. Notă: Dacă pe afișajul imprimantei apare Hexa pregătit , opriți imprimanta și reporniți-o, pentru dezactivarea modului Urmărire hexa. Imprimanta este în modul Urmărire hexa?	Dezactivați modul de Urmărire hexa.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Din panoul de control al imprimantei, selectați Rețea standard sau Rețea [x] , apoi setați opțiunea Comutare inteligentă la poziția Pornit. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Sunt tipărite caractere incorecte?	Contact asistență pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Operațiile de tipărire sunt executate din tava incorectă sau pe hârtie incorectă

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimați pe hârtie care este acceptată de tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Din meniul Hârtie de pe panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, deschideți meniul Preferințe de tipărire sau căsuța de dialog Tipărire, apoi specificați tipul hârtiei. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 a Verificați dacă tăvile nu sunt conectate. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Lucrările mari nu sunt colaționate

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Din meniul Finalizare al panoului de control al imprimantei, setați opțiunea Colaționare la (1,2,3) (1,2,3). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. S-a printat și colat corect lucrarea de imprimare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Din software-ul imprimantei, setați opțiunea Colaționare la (1,2,3) (1,2,3). Notă: Setarea opțiunii Colaționare la (1,1,1) (2,2,2) din software prevalează asupra setării din meniul Finalizare. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. S-a printat și colat corect lucrarea de imprimare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Reduceți complexitatea operației de tipărire eliminând numărul și dimensiunea fonturilor, numărul și complexitatea imaginilor și numărul de pagini din cadrul operației. S-a printat și colat corect lucrarea de imprimare?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Fișierele PDF în mai multe limbi nu se imprimă

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă opțiunile de imprimare pentru fișiere PDF sunt setate pentru a încorpora toate fonturile. Pentru mai multe informații, consultați documentația furnizată împreună cu Adobe Acrobat. b Generați un nou fișier PDF, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Sunt imprimate fișierele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Deschideți în Adobe Acrobat documentul pe care doriți să-l tipăriți. b Faceți clic pe Fișier > Tipărire > Avansat > Tipărire ca imagine > OK > OK . Sunt imprimate fișierele?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Imprimarea se face la viteză redusă

Note:

- Când se imprimă pe hârtie îngustă, imprimanta tipărește la o viteză redusă pentru a împiedica deteriorarea unității de fuziune.
- Viteza imprimantei poate fi redusă dacă se imprimă pe perioade îndelungate de timp sau la temperaturi ridicate.

Acțiune	Da	Nu
Așezați în tavă hârtie de dimensiune Letter sau A4, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Viteza de imprimare crește?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Lucrările de imprimare nu sunt imprimate

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Din documentul pe care încercați să îl imprimați, deschideți dialogul Print (Imprimare) și verificați dacă ați selectat imprimanta corectă. Notă: Dacă imprimanta nu este cea implicită, trebuie să selectați imprimanta pentru fiecare document pe care doriți să-l imprimați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se imprimă lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Verificați dacă imprimanta este conectată la priză și pornită, și dacă pe afișajul acesteia apare mesajul Pregătită . b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se imprimă lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Dacă pe afișajul imprimantei apare un mesaj de eroare, acesta trebuie șters. Notă: Imprimanta continuă să imprime după ștergerea mesajului. Se imprimă lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 a Verificați dacă porturile (USB, serial sau Ethernet) funcționează și dacă toate cablurile sunt conectate corect la computer și la imprimantă. Notă: Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se imprimă lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.

Acțiune	Da	Nu
Pas 5 a Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se imprimă lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.
Pas 6 a Dezinstalați și reinstalați software-ul imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați " Instalarea software-ului pentru imprimantă " la pagina 38. Notă: Software-ul imprimantei este disponibil la http://support.lexmark.com . b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se imprimă lucrările?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Lucrarea de imprimare durează mai mult decât în mod normal

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Modificarea setărilor de meniu ale imprimantei. a De la panoul de control al imprimantei, navigați la: Setări > Setări generale b Selectați Mod economic sau Mod silențios și apoi selectați Dezactivat . Notă: Dezactivarea Modulului economic sau a Modulului silențios poate duce la creșterea consumului de electricitate sau consumabile sau ambele. Au fost imprimate lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Reduceți numărul și dimensiunea fonturilor, numărul și complexitatea imaginilor și numărul de pagini al lucrării de imprimare și apoi retrimiteți lucrarea. Au fost imprimate lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a Eliminați lucrările în așteptare stocate în memoria imprimantei. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Au fost imprimate lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 a Dezactivați caracteristica de Protejare pagină. De la panoul de control al imprimantei, navigați la: Setări > Setări generale > Recuperare imprimare > Protejare pagină > Dezactivat b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Au fost imprimată lucrarea?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 a Verificați dacă sunt securizate conexiunile cablurilor la imprimantă și serverul de tipărire. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Au fost imprimată lucrarea?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.
Pas 6 Instalați memorie suplimentară pe imprimantă și retrimiteți lucrarea la imprimantă. Au fost imprimată lucrarea?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Legarea tăvilor nu funcționează

Note:

- Tăvile pot detecta dimensiunea hârtiei.
- Alimentatorul multifuncțional nu detectează automat dimensiunea hârtiei. Trebuie să setați dimensiunea din meniul Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie).

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Deschideți tăvile și verificați dacă acestea conțin hârtie de aceeași dimensiune și de același tip. • Verificați dacă ghidajele pentru hârtie se află în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate în fiecare tavă. • Verificați dacă indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe ghidajele pentru hârtie sunt aliniați cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se leagă corect tăvile de hârtie?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.


Acțiune	Da	Nu
Pas 2 a Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tăvile care vor fi legate. Notă: Dimensiunea și tipul hârtiei trebuie să corespundă cu tăvile care vo fi legate. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se leagă corect tăvile de hârtie?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Apar întreruperi neprevăzute între pagini

Acțiune	Da	Nu
Măriți valoarea pentru Expirare imprimare. a Din ecranul de început, navigați la:  > Setări > Setări generale > Expirări b Măriți valoarea pentru Expirare imprimare, apoi atingeți Trimitere. c Retrimiteți lucrarea de imprimare. S-a imprimat corect fișierul?	Problema este rezolvată.	Verificați fișierul original pentru întreruperi manuale între pagini.

Probleme legate de calitatea tipăririi


Marginile caracterelor sunt zimțate sau inegale

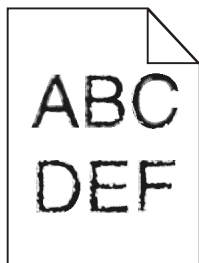

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Imprimați o listă de eșantioane de fonturi pentru a verifica dacă fonturile pe care le utilizați sunt acceptate de imprimantă. 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la: Menus (Meniuri) > Reports (Rapoarte) > Print Fonts (Imprimare fonturi) 2 Selectați PCL Fonts (Fonturi PCL) sau PostScript Fonts (Fonturi PostScript). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Utilizați fonturi acceptate de imprimantă?	Treceți la pasul 2.	Selectați un font acceptat de imprimantă.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 Verificați dacă fonturile instalate pe computer sunt acceptate de imprimantă. Fonturile instalate pe computer sunt acceptate de imprimantă?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .


Pagini sau imagini trunchiate

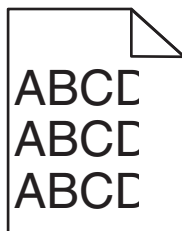

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Mutați ghidajele pentru lungime și lățime ale tăvii în pozițiile corecte pentru hârtia încărcată. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pagina sau imaginea este trunchiată?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Dimensiunea de hârtie corespunde cu cea încărcată în tavă?	Treceți la pasul 3.	Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni: - De la panoul de control al imprimantei, schimbați dimensiunea hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. - De la panoul de control al imprimantei, schimbați tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pagina sau imaginea este trunchiată?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.


Acțiune	Da	Nu
Pas 4 a Scoateți și instalați din nou kitul imagistic. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți kitul imagistic la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți partea de jos a kitului de imagistică. Aceasta ar putea deteriora kitul de imagistică. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pagina sau imaginea este trunchiată?	Contact customer support (asistență pentru clienți).	Problema este rezolvată.

Fundal gri pe materialele imprimate

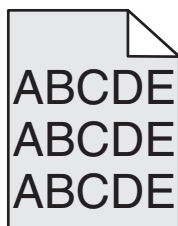


Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Măriți luminozitatea tonerului. a Din meniul Quality (Calitate) de la panoul de control al imprimantei, reduceți densitatea tonerului. Notă: Setarea implicită din fabrică este 4. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Fundalul gri a dispărut?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Scoateți și instalați din nou kitul imagistic. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți kitul imagistic la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți partea de jos a kitului de imagistică. Aceasta ar putea deteriora kitul de imagistică. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Fundalul gri a dispărut?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți).

Pe materialele imprimate apar goluri orizontale

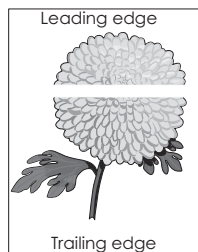

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Asigurați-vă că programul software utilizează un model de umplere corect. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Încărcați tava specificată sau alimentatorul cu un tip de hârtie recomandat. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a Scoateți și instalați din nou kitul imagistic. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți kitul imagistic la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți partea de jos a kitului de imagistică. Aceasta ar putea deteriora kitul de imagistică. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Înlocuiți kitul imagistic, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Margini incorecte pe materialele imprimate

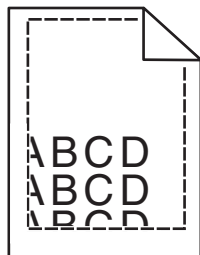


Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte ale dimensiunii hârtiei încărcate. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Marginile sunt corecte?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 De la panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Dimensiunea de hârtie corespunde cu cea încărcată în tavă?	Treceți la pasul 3.	Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni: • Specificați dimensiunea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu dimensiunea de hârtie specificată în setările tăvii.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Marginile sunt corecte?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Încrețire hârtie


Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate. Ghidajele pentru lungime și lățime sunt poziționate corect?	Treceți la pasul 2.	Reglați ghidajele pentru lățime și lungime.
Pas 2 De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Tipul și greutatea hârtiei corespund cu tipul și greutatea hârtiei din tavă?	Treceți la pasul 3.	Specificați tipul și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Hârtia mai este îndoită?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 a Scoateți hârtia din tavă și întoarceți-o. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Hârtia mai este îndoită?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Hârtia mai este îndoită?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Neregularități la imprimare

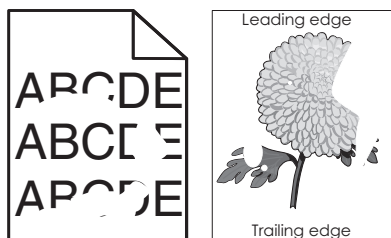

A acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate în tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Mai apar neregularități la imprimare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Tava este setată la dimensiunea și tipul hârtiei încărcate în tavă?	Treceți la pasul 3.	Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni: • Specificați dimensiunea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu dimensiunea de hârtie specificată în setările tăvii.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Mai apar neregularități la imprimare?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Verificați dacă hârtia încărcată în tavă are textura pronunțată sau suprafața aspră. Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?	De la panoul de control al imprimantei, setați textura hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Mai apar neregularități la imprimare?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
Pas 6 Înlocuiți kitul imagistic, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Mai apar neregularități la imprimare?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.


Materialele imprimate sunt prea întunecate

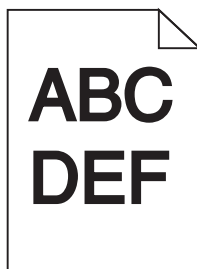

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Din meniul Quality (Calitate) al panoului de control al imprimantei, selectați Color Adjust (Reglare culori) . b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Din meniul Quality (Calitate) de la panoul de control al imprimantei, reduceți luminozitatea tonerului. Notă: Setarea implicită din fabrică este 4. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a De la panoul de control al imprimantei, setați tipul, textura și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Tava este setată la tipul, textura și greutatea hârtiei încărcate?	Treceți la pasul 4.	Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu tipul, textura și greutatea specificate în setările tăvii.
Pas 4 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul, textura și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 Verificați dacă hârtia încărcată în tavă are textura pronunțată sau suprafața aspră. Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?	De la panoul de control al imprimantei, setați textura hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.	Treceți la pasul 6.

Acțiune	Da	Nu
Pas 6 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.
Pas 7 Înlocuiți kitul imagistic, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.


Materialele imprimate sunt prea luminoase

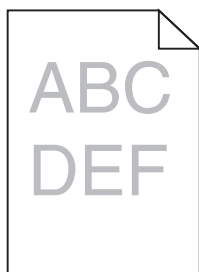

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Din meniul Quality (Calitate) al panoului de control al imprimantei, selectați Color Adjust (Reglare culori) . b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Din meniul Quality (Calitate) de la panoul de control al imprimantei, măriți luminozitatea tonerului. Notă: Setarea implicită din fabrică este 4. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 De la panoul de control al imprimantei, setați tipul, textura și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Tava este setată la tipul, textura și greutatea hârtiei încărcate?	Treceți la pasul 4.	Specificați tipul, textura și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.


Acțiune	Da	Nu
Pas 4 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul, textura și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 Asigurați-vă că hârtia nu are textura pronunțată sau suprafața aspră. Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?	De la panoul de control al imprimantei, setați textura hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă	Treceți la pasul 5.
Pas 6 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.
Pas 7 Înlocuiți kitul imagistic, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Echipamentul imprimă pagini goale



Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Asigurați-vă că nu a rămas material de ambalare la kitul imagistic. 1 Scoateți kitul imagistic. 2 Asigurați-vă că materialul de ambalare a fost îndepărtat corect de la kitul imagistic. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți kitul imagistic la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți partea de jos a kitului de imagistică. Aceasta ar putea deteriora kitul de imagistică. 3 Reinstalați kitul imagistic. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Echipamentul imprimă în continuare pagini goale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 Înlocuiți kitul imagistic, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Echipamentul imprimă în continuare pagini goale?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.


Echipamentul imprimă pagini complet negre



Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Scoateți și instalați din nou kitul imagistic. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți kitul imagistic la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți partea de jos a kitului de imagistică. Aceasta ar putea deteriora kitul de imagistică. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Echipamentul imprimă pagini complet negre?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.


Acțiune	Da	Nu
Pas 2 Înlocuiți kitul imagistic, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Echipamentul imprimă pagini complet negre?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar defecte repetitive

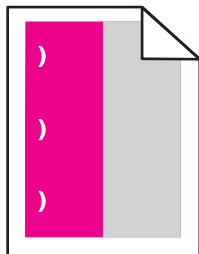


Acțiune	Da	Nu
a Verificați dacă distanța dintre defecte este egală cu una dintre următoarele: • 25,1 mm (0,98 inchi) • 29,8 mm (1,17 inchi) • 43,9 mm (1,72 inchi) • 45,5 mm (1,79 inchi) • 94,2 mm (3,70 inchi) b Dacă distanța dintre defecte este egală cu 25,1 mm (0,98 in.), 29,8 mm (1,17 in.) sau 94,2 mm (3,70 in.), înlocuiți unitatea fotoconductor. c Dacă distanța dintre defecte este egală cu 43,9 mm (1,72 in.) sau 45,5 mm (1,79 in.), înlocuiți unitatea de developare. Apar în continuare defecte repetitive?	1 Verificați dacă distanța dintre defecte este egală cu una dintre următoarele: • 37,7 mm (1,48 inchi) • 78,5 mm (3,09 inchi) • 95 mm (3,74 inchi) 2 Observați distanța, apoi contactați asistența pentru clienți sau reprezentantul de service.	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar imagini umbrite

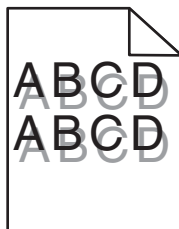


Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați dacă tipul și greutatea hârtiei încărcate în tavă sunt corecte. Tava este încărcată cu hârtie de tipul și greutatea corecte?	Treceți la pasul 2.	Încărcați tava cu hârtie de tipul și greutatea corecte.
Pas 2 De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Setările imprimantei corespund cu tipul și greutatea hârtiei încărcate?	Treceți la pasul 3.	Schimbați tipul și greutatea pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate mai apar imagini umbrite?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Înlocuiți kitul imagistic, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate mai apar imagini umbrite?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Imprimare strâmbă

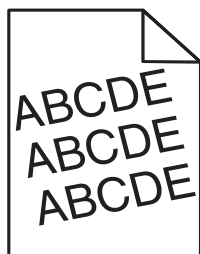

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se imprimă în continuare strâmb?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Verificați dacă imprimați pe hârtie care este acceptată de tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se imprimă în continuare strâmb?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.



Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale

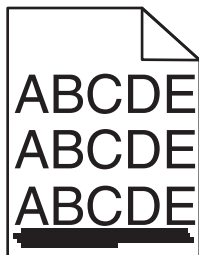

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a În funcție de sistemul de operare, specificați tava sau alimentatorul din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Tipul și greutatea hârtiei corespund cu hârtia din tavă?	Treceți la pasul 3.	Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni: • Specificați tipul și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu tipul și greutatea specificate în setările tăvii.
Pas 3 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 a Scoateți și instalați din nou kitul imagistic. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți kitul imagistic la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți partea de jos a kitului de imagistică. Aceasta ar putea deteriora kitul de imagistică. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 Înlocuiți kitul imagistic, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.


Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale

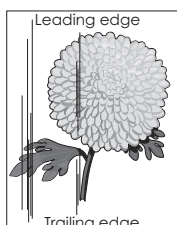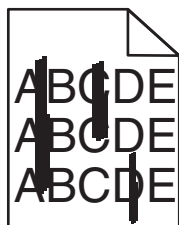

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul, textura și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.


Acțiune	Da	Nu
Pas 2 De la panoul de control al imprimantei, setați textura, tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Textura, tipul și greutatea hârtiei corespund cu hârtia din tavă?	Treceți la pasul 3.	Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni: • Specificați textura, tipul și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu dimensiunea de hârtie specificată în setările tăvii.
Pas 3 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 a Scoateți și instalați din nou kitul imagistic. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți kitul imagistic la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți partea de jos a kitului de imagistică. Aceasta ar putea deteriora kitul de imagistică. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 Înlocuiți kitul imagistic, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apare pulbere de toner sau fundalul este întunecat

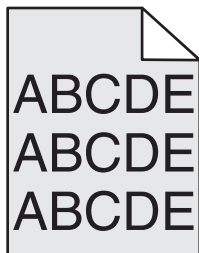

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Scoateți și instalați din nou kitul imagistic. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți kitul imagistic la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți partea de jos a kitului de imagistică. Aceasta ar putea deteriora kitul de imagistică. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pulberea de toner sau fundalul întunecat dispare de pe materialele imprimate?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Înlocuiți kitul imagistic, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pulberea de toner sau fundalul întunecat dispare de pe materialele imprimate?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Tonerul se ia

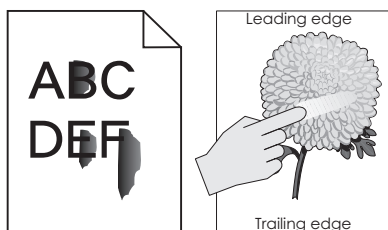

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Din meniul Paper (Hârtie) de la panoul de control al imprimantei, verificați tipul, textura și greutatea hârtiei. Setările pentru tipul, textura și greutatea hârtiei corespund cu hârtia încărcată în tavă?	Treceți la pasul 2.	Specificați tipul, textura și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
Pas 2 Retrimiteți lucrarea de imprimare. Tonerul se ia în continuare?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.


Pe materialele imprimate apar acumulări de toner

Acțiune	Da	Nu
Înlocuiți kitul imagistic, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar acumulări de toner?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Calitate slabă la imprimarea pe folii transparente


Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Tipul hârtiei din tavă este setat la valoarea Transparency (Folii transparente)?	Treceți la pasul 2.	Setați tipul hârtiei la Transparency (Folii transparente).
Pas 2 a Verificați dacă utilizați un tip recomandat de folii transparente. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Calitatea de imprimare este în continuare slabă?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Densitate de imprimare neuniformă

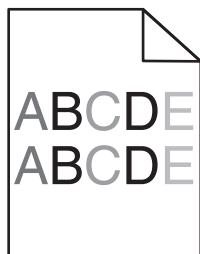

Acțiune	Da	Nu
Înlocuiți kitul imagistic, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Densitatea de imprimare este neuniformă?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar goluri verticale

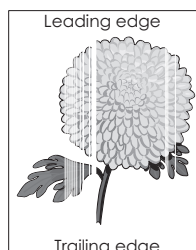

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă programul software utilizează un model de umplere corect. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri verticale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Din meniul Paper (Hârtie) de la panoul de control al imprimantei, verificați tipul și greutatea hârtiei. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri verticale?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 Verificați dacă utilizați un tip recomandat de hârtie. a Încărcați sursa de hârtie cu un tip de hârtie recomandat. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri verticale?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 a Scoateți și instalați din nou kitul imagistic. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți kitul imagistic la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți partea de jos a kitului de imagistică. Aceasta ar putea deteriora kitul de imagistică. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri verticale?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 5 Înlocuiți kitul imagistic, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri verticale?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Probleme legate de calitatea culorilor

Întrebări frecvente despre tipărirea color

Ce este culoarea RGB?

Luminile roșie, verde și albastră pot fi combinate în diverse proporții pentru a crea o gamă largă de culori pe care le putem observa în natură. De exemplu, roșul și verdele pot fi combinate pentru a crea culoarea galben. Televizoarele și monitoarele computerelor creează culorile în acest mod. Culoarea RGB este o modalitate de descriere a culorilor prin cantitatea de roșu, verde sau albastru necesară pentru a produce o anumită culoare.

Ce este culoarea CMYK?

Cernelurile sau tonerele cyan, magenta, galbene și negre pot fi imprimate în diverse cantități, pentru a produce o gamă largă de culori observate în natură. De exemplu, cyan și galben pot fi combinate pentru a crea verdele. Presele de tipărit, imprimantele cu jet de cerneală și imprimantele cu laser color creează culorile în acest mod. Culoarea CMYK este o modalitate de descriere a culorilor cyan, magenta, galben și negru necesare pentru reproducerea unei anumite culori.

Cum sunt specificate culorile într-un document care trebuie tipărit?

Programele software specifică, de regulă, culorile utilizate într-un document folosind combinații RGB sau CMYK. În plus, acestea permit utilizatorilor să modifice culoarea fiecărui obiect dintr-un document. Pentru informații suplimentare, consultați informațiile de ajutor ale sistemului de operare.

Cum știe imprimanta ce culori trebuie tipărite?

Când un utilizator tipărește un document, imprimanta primește informații care descriu tipul și culoarea fiecărui obiect. Informațiile despre culori sunt transmise prin intermediul tabelelor pentru conversia culorilor, care interpretează culoarea sub forma cantităților de toner cyan, magenta, galben și negru necesare pentru crearea culorii dorite. Informațiile despre obiect determină aplicarea tabelelor pentru conversia culorilor. De exemplu, este posibilă aplicarea unui anumit tip de tabel pentru conversia culorilor pentru text și a altui tabel pentru conversia culorilor pentru fotografii.

Ce este corectarea manuală a culorilor?

Dacă opțiunea de corectare manuală a culorilor este activată, imprimanta folosește tabelele pentru conversia culorilor selectate de utilizator pentru a procesa obiectele. Totuși, opțiunea Color Correction (Corectare culori) trebuie setată la Manual sau, în caz contrar, nu vor fi implementate conversii de culori definite de utilizator. Setările de corectare manuală a culorilor sunt specifice tipului de obiect de tipărit (text, grafică sau imagini) și modului în care culoarea obiectului este specificată în programul software (combinații RGB sau CMYK).

Note:

- Opțiunea Manual Color Correction (Corectare manuală a culorilor) nu este utilă dacă programul software nu specifică culorile folosind combinații RGB sau CMYK. De asemenea, nu este eficientă în

situațiile în care programul software sau sistemul de operare al calculatorului controlează reglajele pentru culori.

- Dacă este selectată opțiunea **Auto Color Correction (Corectare automată culori)**, tabelele de conversie a culorilor vor genera culorile preferate utilizate pentru majoritatea documentelor.

Pentru a aplica manual un alt tabel pentru conversia culorilor, procedați astfel:

- 1 Din meniul Quality (Calitate) din panoul de control al imprimantei, selectați **Color Correction (Corectare culori)**, apoi selectați **Manual**.
- 2 Din meniul Quality (Calitate) din panoul de control al imprimantei, selectați **Manual Color (Culoare manuală)**, apoi selectați tabelul corespunzător pentru conversia culorilor, pentru tipul respectiv de obiect.

Tip obiect	Tabele pentru conversia culorilor
RGB Image (Imagine RGB) RGB Text (Text RGB) RGB Graphics (Grafică RGB)	• Vivid (Intens) - Produce culori mai luminoase, mai saturate și poate fi aplicată tuturor formatelor de culoare de intrare. • sRGB Display (Afișaj sRGB) - Produce un rezultat care aproximează culorile afișate pe un monitor de computer. Notă: Utilizarea tonerului negru este optimizată pentru tipărirea fotografiilor. • Display — True Black (Afișaj - Negru intens) - Produce un rezultat care aproximează culorile afișate pe un monitor de calculator. Utilizează numai toner negru pentru a crea toate nivelurile de gri neutre. • sRGB Vivid (sRGB intens) - Oferă o saturație sporită a culorilor pentru corectarea culorilor sRGB Display (Afișaj sRGB). Notă: Utilizarea tonerului negru este optimizată pentru imprimarea graficii de afaceri. • Off (Dezactivat) - Nu este implementată nicio corectare a culorilor.
CMYK Image (Imagine CMYK) CMYK Text (Text CMYK) CMYK Graphics (Grafică CMYK)	• US CMYK (CMYK SUA) - Aplică corectarea culorilor pentru a aproxima rezultatul color SWOP (Specifications for Web Offset Publishing). • Euro CMYK (CMYK Europa) - Aplică corectarea culorilor pentru aproximarea rezultatului color EuroScale. • Vivid CMYK (CMYK intens) - Crește saturarea culorilor pentru setarea de corectare a culorilor US CMYK (CMYK SUA). • Off (Dezactivat) - Nu este implementată nicio corectare a culorilor.

Cum pot corela o anumită culoare (cum ar fi culoarea siglei unei companii)?

Din meniul Quality (Calitate) din panoul de control al imprimantei, sunt disponibile nouă tipuri de seturi de mostre de culori. De asemenea, acestea sunt disponibile din pagina Mostre culori a serverului EWS. Selectarea oricărui set de mostre generează un rezultat pe mai multe pagini, care constă în sute de casete colorate. În fiecare casetă se află o combinație CMYK sau RGB, în funcție de tabelul selectat. Culoarea pe care o puteți observa în fiecare casetă se obține prin trecerea combinației CMYK sau RGB marcate pe casetă prin tabelul de conversie pentru culoarea selectată.

Examinând seturile de mostre de culori, puteți identifica o casetă a cărei culoare este cea mai apropiată de culoarea dorită. Combinația de culori indicată pe casetă poate fi ulterior utilizată pentru modificarea culorii obiectului dintr-un program software. Pentru informații suplimentare, consultați informațiile de ajutor ale sistemului de operare.

Notă: Corectarea manuală a culorilor poate fi necesară pentru utilizarea tabelului pentru conversia culorilor selectat pentru un anumit obiect.

Selectarea setului de mostre de culori care va fi folosit pentru o anumită problemă de corelare a culorilor depinde de setarea utilizată pentru opțiunea Color Correction (Corectare culori), tipul de obiect care este imprimat și modul în care culoarea obiectului este specificată în programul software. Când Color Correction (Corectare culori) este setată la valoarea Off (Dezactivat), culoarea se bazează pe informațiile privind lucrarea de imprimare; nu este implementată nicio conversie a culorilor.

Notă: Paginile cu mostre de culori nu sunt utile dacă programul software nu specifică culorile folosind combinații RGB sau CMYK. În plus, există anumite situații în care programul software sau sistemul de operare al computerului reglează combinațiile RGB sau CMYK specificate în program prin intermediul managementului culorilor. Culorile rezultate la tipărire pot să nu corespundă exact celor din paginile cu mostre de culori.

Materialele imprimate pe folii transparente colorate apar întunecate când sunt proiectate

Notă: Această problemă apare la proiectarea foliilor transparente cu retroproiectoare cu reflexie. Pentru a obține o calitate optimă a imaginii proiectate, sunt recomandate retroproiectoarele cu transmisie.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Din panoul de control al imprimantei, asigurați-vă că setarea Paper Type (Tip hârtie) este selectată la Transparency (Folie transparentă). Setarea Paper Type (Tip hârtie) este corectă?	Treceți la pasul 2.	Setați tipul hârtiei la Transparency (Folii transparente).
Pas 2 Reduceți luminozitatea tonerului, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialul imprimat pe folia transparentă colorată pare mai deschis?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Asigurați-vă că utilizați un tip recomandat de folii transparente colorate, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialul imprimat pe folia transparentă colorată pare mai deschis?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Culoarea materialului imprimat nu corespunde culorii fișierului original

Notă: Tabelele pentru conversia culorilor folosite în modul de corecție automată a culorilor aproximează de regulă culorile folosite pe un monitor de calculator standard. Totuși, din cauza diferențelor tehnologice dintre imprimante și monitoare, există multe culori care pot fi, de asemenea, afectate în funcție de monitor și de condițiile de iluminare.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Setează opțiunea Color Correction (Corectare culori) la Off (Dezactivat). Notă: Când setarea Color Correction (Corectare culori) a imprimantei este dezactivată, culoarea se bazează pe informațiile legate de operația de imprimare și nu este implementată nicio conversie a culorilor. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Culoarea materialului imprimat corespunde culorii fișierului de pe ecranul computerului?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Din meniul Quality (Calitate) de pe panoul de control al imprimantei, efectuați următoarele: a Selectați Color Correction (Corectare culori), apoi selectați Manual. b Selectați Manual Color (Culoare manuală), apoi selectați tabelul corespunzător pentru conversia culorilor pentru tipul respectiv de obiect. c Retrimiteți lucrarea de imprimare. Culoarea materialului imprimat corespunde culorii fișierului de pe ecranul computerului?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Materialul imprimat are o anumită tentă

Acțiune	Da	Nu
Reglați balanța de culoare. a Din meniul Color Balance (Balans culori) de pe panoul de control al imprimantei, măriți sau micșorați valorile pentru cian, magenta, galben și negru. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialul imprimat încă mai are o anumită tentă?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Rezolvarea problemelor de copiere

Copiatorul nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați dacă există mesaje de eroare sau de stare pe afișaj. Există mesaje de eroare sau de stare?	Ștergeți mesajul de eroare sau de stare.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Verificați conectarea cablului de alimentare la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare. Este cablul de alimentare conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare?	Treceți la pasul 3.	Conectați cablul de alimentare la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare.
Pas 3 Oprii imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. S-au afișat mesajele Execuție auto-test și Gata ?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Copii de documente sau foto parțiale

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați poziționarea documentului sau fotografiei. Asigurați-vă că documentul sau fotografia este așezată cu fața în jos pe sticla scannerului în colțul din stânga sus. Documentul sau fotografia se încarcă corect?	Treceți la pasul 2.	Amplasați documentul sau fotografia, cu fața în jos, pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.
Pas 2 Verificați dacă setarea pentru dimensiunea hârtiei corespunde cu dimensiunea hârtiei încărcate în tavă. Din meniul Hârtie de la panoul de control al imprimantei, verificați setarea Dimensiune hârtie. Setarea pentru dimensiunea de hârtie corespunde cu cea încărcată în tavă?	Treceți la pasul 3.	Modificați setarea pentru dimensiunea de hârtie pentru a corespunde cu cea încărcată în tavă sau încărcați tava cu hârtie care să corespundă cu setarea pentru dimensiunea hârtiei.
Pas 3 a Specificați dimensiunea hârtiei. În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Copiile se tipăresc corespunzător?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Unitatea de scanare nu se închide

Acțiune	Da	Nu
Verificați să nu existe obstrucții între unitatea de scanare și imprimantă. a Ridicați unitatea de scanare. b Îndepărtați orice obstrucție care ține unitatea de scanare deschisă. c Coborâți unitatea de scanare. Unitatea de scanare s-a închis corect?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Calitate slabă a copierii

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați dacă există mesaje de eroare sau stare pe afișaj. Apare un mesaj de eroare sau stare?	Ștergeți mesajul de eroare sau stare.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Verificați calitatea documentului original. Este calitatea documentului original satisfăcătoare?	Treceți la pasul 3.	Pentru o calitate mai bună, măriți rezoluția de scanare.
Pas 3 Dacă pe documentele imprimate apar puncte negre, curățați geamul scannerului și geamul ADF cu o cârpă curată, care nu lasă scame, umezită cu apă. Geamul scannerului este curat?	Treceți la pasul 4.	Consultați " Curățarea geamului scannerului " la pagina 216.
Pas 4 Trimiteti o operație de tipărire și apoi verificați dacă există probleme de calitate a tipăririi. a Din meniul Setări generale, reglați setările Modul经济. b Reglați setarea Întunecare din meniul Copiere. c Dacă imprimatul rămâne șters, schimbați cartușul de toner. Calitatea de imprimare este satisfăcătoare?	Treceți la pasul 5.	Consultați " Probleme legate de calitatea tipăririi " la pagina 285.
Pas 5 Verificați poziționarea documentului sau fotografiei. Asigurați-vă că documentul sau fotografia este așezată cu fața în jos pe sticla scannerului în colțul din stânga sus. Documentul sau fotografia se încarcă corect?	Treceți la pasul 6.	Amplasați documentul sau fotografia, cu fața în jos, pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.

Acțiune	Da	Nu
Pas 6 Verificați setările de copiere. În ecranul Copiere, asigurați-vă că setările Tip conținut și Sursă sunt adecvate pentru documentul care se scanează. Setările Tip conținut și Sursă sunt adecvate pentru documentul care se scanează?	Treceți la pasul 7.	Modificați setările Tip conținut și Sursă pentru a se potrivi documentului care se scanează.
Pas 7 Verificați dacă există modele pe documentele imprimate. a Din ecranul Copiere, navigați la: Opțiuni avansate > Imagini complexe > Claritate > selectați o setare mai redusă Notă: Asigurați-vă că nu este selectată nicio scalare. b Retrimiteți lucrarea de copiere. Apar modele pe documentele imprimate?	Treceți la pasul 8.	Problema este rezolvată.
Pas 8 Verificați dacă există text lipsă sau șters pe documentele imprimate. a Din ecranul Copiere, navigați la: Opțiuni avansate > Imagini complexe b Reglați setările: • Claritate – Mărește setarea curentă. • Contrast – Mărește setarea curentă. c Retrimiteți lucrarea de copiere. Documentele imprimate au text lipsă sau șters?	Treceți la pasul 9.	Problema este rezolvată.
Pas 9 Verificați ieșirea supraexpusă sau decolorată. a Din ecranul Copiere, navigați la: Opțiuni avansate > Imagini complexe b Reglați setările pentru următoarele: • Eliminare fundal – Micșorează setarea curentă. • Detaliu umbră – Micșorează setarea curentă. c Retrimiteți lucrarea de copiere. Pe pagini apar imprimări supraexpuse sau decolorate?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Rezolvarea problemelor de fax

Identificatorul de apelant nu este afișat

Acțiune	Da	Nu
Contactați compania de telefonie pentru a verifica dacă linia telefonică este abonată la serviciul identificator apelant. Note: • Dacă regiunea dvs. acceptă modele multiple de identificator de apelant, este posibil să fiți nevoiți să modificați setările implicite. Sunt disponibile două setări: FSK (model 1) și DTMF (model 2). • Disponibilitatea acestor setări în meniul Fax depinde de eventualitatea în care țara sau regiunea dvs. acceptă modele multiple de identificator de apelant. • Contactați compania de telefonie pentru a afla ce setare de model sau comutator se poate utiliza. Apare identificatorul apelantului?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Nu se poate trimite sau primi un fax

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați dacă există mesaje de eroare sau de stare pe afișaj. Există un mesaj de eroare sau de stare pe ecran?	Ștergeți mesajul de eroare sau de stare.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Verificați conectarea cablului de alimentare la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare. Este cablul de alimentare conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare?	Treceți la pasul 3.	Conectați cablul de alimentare la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare.
Pas 3 Verificați alimentarea. Verificați dacă imprimanta este conectată și pornită și dacă pe afișaj acesteia apare mesajul Gata. Este imprimanta oprită și apare pe afișaj Gata?	Treceți la pasul 4.	Porniți imprimanta, apoi așteptați până când pe afișaj apare Gata .

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 Verificați conexiunile imprimantei. Dacă este cazul, verificați dacă conexiunile cablurilor pentru următorul echipament sunt sigure: • Telefon • Căști • Robot telefonic Sunt conexiunile cablurilor sigure?	Treceți la pasul 5.	Fixați corespunzător cablurile.
Pas 5 a Verificați priza de perete a telefonului. 1 Conectați un cablu telefonului la priza de perete. 2 Așteptați tonul de apel. 3 Dacă nu auziți un ton de apel, conectați cablul altui telefon la priza de perete. 4 Dacă tot nu auziți tonul de apel, atunci conectați un telefon la o altă priză de perete. 5 Dacă auziți un ton de apel, conectați imprimanta la priza de perete respectivă. b Încercați să trimiteți sau să primiți un fax. Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.
Pas 6 Verificați conexiunea imprimantei la un serviciu de telefonie analogic sau la un conector digital corect. Modemul de fax este un dispozitiv analogic. Anumite dispozitive pot fi conectate la imprimantă, astfel încât să poată fi utilizate serviciile telefonice digitale respective. • Dacă utilizați un serviciu telefonic ISDN, conectați imprimanta la un port telefonic analogic (un port de interfață R) de pe un adaptor terminal ISDN. Pentru informații suplimentare și pentru solicitarea unui port de interfață R, contactați furnizorul ISDN. • Dacă utilizați DSL, conectați-vă la un filtru DSL sau router care acceptă utilizare analogică. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul DSL. • Dacă utilizați un serviciu de telefonie PBX, asigurați-vă că vă conectați la o conexiune analogică în PBX. Dacă nu există niciuna, atunci luați în considerare instalarea unei linii telefonice analogice pentru fax. Este imprimanta conectată la un serviciu de telefonie analogic sau la conectorul digital corect?	Treceți la pasul 7.	Conectați imprimanta la un serviciu de telefonie analogic sau la conectorul digital corect.

Acțiune	Da	Nu
Pas 7 Verificați dacă se aude tonul. Se aude tonul de apel?	Treceți la pasul 8.	• Încercați să apălați numărul de fax pentru a vă asigura că acesta funcționează corespunzător. • Dacă linia telefonică este utilizată de alt dispozitiv, așteptați finalizarea celui alt dispozitiv înainte de a trimite un fax. • Dacă utilizați opțiunea Apelare cu receptorul în furcă, creșteți volumul pentru a verifica dacă există ton.
Pas 8 Deconectați temporar alt echipament (cum ar fi roboții telefonici, computerele cu modemuri sau repartitoarele de linii telefonice) dintre imprimantă și linia telefonică și încercați apoi să trimiteți sau să primiți un fax. Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 9.
Pas 9 a Dezactivați temporar apelul în așteptare. Pentru a obține secvența de cod pentru dezactivarea temporară a caracteristicii Apel în așteptare, contactați compania de telefonie. b Încercați să trimiteți sau să primiți un fax. Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 10.
Pas 10 a Dezactivați temporar serviciul Mesagerie vocală. Pentru informații suplimentare, contactați compania de telefonie. Notă: Dacă doriți să utilizați și serviciul Mesagerie vocală și imprimanta, adăugați o a doua linie telefonică pentru imprimantă. b Încercați să trimiteți sau să primiți un fax. Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 11.

Acțiune	Da	Nu
Pas 11 Scanați documentul original, pagină cu pagină. a Formați numărul de fax. b Scanați documentul pagină cu pagină. Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Se pot trimite, dar nu se pot primi faxuri

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați tava sau alimentatorul. Dacă sunt goale, încărcăți hârtie în tavă sau în alimentator. Puteți primi faxuri?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Verificați setările intervalului dintre numărul de apeluri. a Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. Note: - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web. b Faceți clic pe Setări > Setări fax > Configurare fax analogic . c În câmpul „Nr. de semnaluri de apel până la răspuns”, introduceți de câte ori doriți ca telefonul să sune înainte ca imprimanta să răspundă. d Faceți clic pe Remitere . Puteți primi faxuri?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Schimbați cartușul de toner. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni aferentă consumabilului. Puteți primi faxuri?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Se pot primi, dar nu se pot trimite faxuri

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați dacă imprimanta este în modul Fax. Pe ecranul de pornire, atingeți Fax pentru a trece imprimanta în mod Fax și apoi trimiteți faxul. Notă: Aplicația de trimitere multiplă nu suportă tipul de ieșire XPS. Pentru XPS, utilizați metoda obișnuită de trimitere a faxurilor. Puteți trimite faxuri?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Încărcați corect documentul original. Încărcați documentul original cu fața în sus, cu prima muchie scurtă în tava ADF, sau cu fața în jos pe geamul scannerului, în colțul din stânga-sus. Notă: Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului. Puteți trimite faxuri?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Configurați corespunzător numărul de comandă rapidă. • Verificați dacă numărul de comandă rapidă a fost configurat pentru numărul de telefon pe care doriți să îl formați. • Formați numărul de telefon manual. Puteți trimite faxuri?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Funcțiile pentru fax și e-mail nu sunt configurate

Note:

- Înainte de a începe rezolvarea problemelor, verificați dacă sunt conectate cablurile pentru fax.
- Indicatorul luminos clipește roșu până când configurați faxul și poșta electronică.

Acțiune	Da	Nu
a Din ecranul de început, navigați la:  > Setări > Setări generale > Executare configurare inițială > Da > Remitere b Opriți imprimanta și porniți-o din nou. Ecranul „Selectați limba” apare pe afișajul imprimantei. c Selectați o limbă, apoi atingeți . d Selectați țara sau regiunea și apoi atingeți Următorul. e Selectați fusul orar, apoi atingeți Următorul. f Selectați Fax și Poștă electronică, apoi atingeți Următorul. Sunt configurate funcțiile pentru fax și poșta electronică?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Faxurile primite au o calitate redusă

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Cereți persoanei care v-a trimis faxul să: a Verificați dacă este satisfăcătoare calitatea documentului original. b Creșteți nivelul de rezoluție a scanării pentru fax, dacă este posibil. c Retrimiteți faxul. Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 Scădeți viteza de transmitere a faxului de intrare. a Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. Note: • Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. • Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web. • Imprimați o pagină de configurație a rețelei sau pagina de setări ale meniurilor, apoi localizați adresa IP în secțiunea TCP/IP. b Faceți clic pe Setări >> Setări fax >> Configurare fax analogic. c Din meniul Viteză maximă, faceți clic pe una dintre opțiunile: • 2400 • 4800 • 9600 • 14400 • 33600 d Faceți clic pe Trimitere, apoi retrimiteți faxul. Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Schimbați cartușul de toner. Când apare mesajul Cartuș consumat [88.xy], înlocuiți cartușul și apoi retrimiteți faxul. Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Rezolvarea problemelor legate de scanner

Nu se poate scana de la un computer

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Asigurați-vă că imprimanta este pornită și că pe ecranul imprimantei apare Gata înainte de scanarea unei lucrări. Gata apare înainte de scanarea unei lucrări?	Treceți la pasul 3.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Există un mesaj de eroare pe ecranul imprimantei?	Ștergeți mesajul de eroare.	Treceți la pasul 3.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 Verificați conexiunile cablurilor între imprimantă și serverul de tipărire, pentru a vă asigura că acestea sunt corecte. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta. Sunt corecte conexiunile cablurilor între imprimantă și serverul de tipărire?	Contactați asistența pentru clienți.	Strângeți conexiunile cablurilor.

Lucrarea de scanare nu a reușit

Acțiune	Da	No
Pas 1 Verificați conexiunile prin cablu. Verificați dacă imprimanta și computerul sunt conectate corect prin cablul Ethernet sau USB. Cablurile sunt conectate în siguranță?	Treceți la pasul 2.	Conectați cablurile corespunzător.
Pas 2 Verificați dacă numele de fișier este deja utilizat. Numele de fișier este deja utilizat?	Schimbați numele de fișier.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificați dacă documentul sau fotografia pe care doriți să o scanați este deschisă într-o altă aplicație sau este folosită de un alt utilizator. Fișierul pe care doriți să îl scanați este deschis de o altă aplicație sau de un alt utilizator?	Închideți fișierul pe care îl scanați.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 Verificați dacă în setările de configurație ale destinației este bifată fie caseta de selectare Append time stamp (Adăugare marcaj temporal), fie caseta de selectare Overwrite existing file (Suprascriere fișier existent). În setările de configurație ale destinației este bifată fie caseta de selectare Append time stamp (Adăugare marcaj temporal), fie caseta de selectare Overwrite existing file (Suprascriere fișier existent)?	Contactați asistența pentru clienți.	În setările de configurație ale destinației, bifați caseta de selectare Append time stamp (Adăugare marcaj temporal) sau Overwrite existing file (Suprascriere fișier existent).

Unitatea de scanare nu se închide

Acțiune	Da	Nu
Verificați dacă există obstrucții în unitatea de scanare. a Ridicați unitatea de scanare. b Îndepărtați orice obstrucție care ține unitatea de scanare deschisă. c Coborâți unitatea de scanare. Unitatea de scanare s-a închis corect?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Scanarea durează prea mult sau îngheață computerul

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați dacă alte aplicații interferează cu scanarea. Închideți toate aplicațiile care nu sunt utilizate. Scanarea durează prea mult timp sau blochează calculatorul?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 Selectați o rezoluție de scanare mai mică. Scanarea durează prea mult timp sau blochează calculatorul?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Calitatea imaginilor scanate slab

Acțiune	Da	No
Pas 1 Verificați dacă apare un mesaj de eroare pe ecran. Pe ecranul imprimantei apare un mesaj de eroare?	Ștergeți mesajul de eroare.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Verificați calitatea documentului original. Calitatea documentului original este satisfăcătoare?	Treceți la pasul 3.	Pentru o calitate mai bună, măriți setările pentru rezoluția de scanare.
Pas 3 Curățați geamul scannerului și al unității ADF cu o lavetă curată, fără scame, umezită cu apă. Geamul scannerului este curat?	Treceți la pasul 4.	Consultați " Curățarea geamului scannerului " la pagina 216.
Pas 4 Verificați poziționarea documentului sau a fotografiei. Asigurați-vă că documentul sau fotografia este așezată cu fața în jos pe sticla scannerului în colțul din stânga sus. Ați încărcat corect documentul sau fotografia?	Treceți la pasul 5.	Poziționați documentul sau fotografia cu fața în jos pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.

Acțiune	Da	No
Pas 5 Trimiteți o lucrare de imprimare, apoi verificați dacă există probleme de calitate a imprimării. • Din meniul General Settings (Setări generale), modificați setările Eco-Mode (Mod Economic). • Din meniul Copy (Copiere), modificați setarea Darkness (Întunecare). • Dacă imprimarea devine pală, înlocuiți cartușul de toner. Calitatea de imprimare este satisfăcătoare?	Treceți la pasul 6.	Consultați " Probleme legate de calitatea tipăririi " la pagina 285 .
Pas 6 Verificați setările pentru scanare. Din ecranul Scan (Scanare), verificați dacă setările Content Type (Tip conținut) și Content Source (Sursă conținut) sunt corecte pentru documentul care se scanează. Setările Content Type (Tip conținut) și Content Source (Sursă conținut) sunt corecte pentru documentul care se scanează?	Treceți la pasul 7.	Modificați setările Content Type (Tip conținut) și Content Source (Sursă conținut) pentru a corespunde cu documentul care se scanează.
Pas 7 Pentru o calitate mai bună, măriți setările pentru rezoluția de scanare. Rezoluția mărită a generat materiale de o mai bună calitate?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Scanări de documente sau foto parțiale

Acțiune	Da	Nu
Verificați poziționarea documentului sau fotografiei. Asigurați-vă că documentul sau fotografia este așezată cu fața în jos pe sticla scannerului în colțul din stânga sus. Documentul sau fotografia se încarcă corect?	Contactați asistența pentru clienți .	Încărcați documentul sau fotografia, cu fața în jos, pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.

Scannerul nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați dacă imprimanta este pornită. Este imprimanta pornită?	Treceți la pasul 2.	Porniți imprimanta.
Pas 2 Verificați cablul imprimantei pentru a vedea dacă este bine conectat la imprimantă și la calculator, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea. Este cablul imprimantei bine conectat la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea?	Treceți la pasul 3.	Conectați cablul imprimantei la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea.
Pas 3 Verificați cablul de alimentare pentru a vedea dacă este conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare. Este cablul de alimentare conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare?	Treceți la pasul 4.	Conectați cablul de alimentare la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare.
Pas 4 Verificați dacă priza electrică este întreruptă de la un comutator sau întrerupător. Este priza electrică întreruptă de la un comutator sau întrerupător?	Aduceți comutatorul în poziția „pornit” sau resetați întrerupătorul.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 Verificați dacă imprimanta este conectată la dispozitive de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, la surse de alimentare neîntreruptibilă sau la cabluri prelungitoare. Este imprimanta cuplată la un dispozitiv de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, la o sursă de alimentare neîntreruptibilă sau la un cablu prelungitor?	Conectați cablul de alimentare al imprimantei direct la o priză cu împământare corespunzătoare.	Treceți la pasul 6.
Pas 6 Verificați celelalte echipamente electrice conectate la priză. Funcționează celelalte echipamente electrice?	Scoateți celelalte echipamente electrice din priză și porniți imprimanta. Dacă imprimanta nu funcționează, reconectați celelalte echipamente și mergeți la pasul 6.	Treceți la pasul 7.
Pas 7 Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Imprimanta și scannerul funcționează?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Rezolvarea problemelor cu aplicația ecranului de început

S-a produs o eroare de aplicație

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați jurnalul de sistem pentru detaliile relevante. a Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, atunci aveți posibilitatea să: • Vizualizați adresa IP pe ecranul de început al imprimantei. • Imprimați o pagină de configurație a rețelei sau paginile de setări ale meniurilor, apoi localizați adresa IP în secțiunea TCP/IP. Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. b Faceți clic pe Setări > Aplic. > Admin. aplicații > fila Sistem > Jurnal. c Din meniul Filtru, selectați starea unei aplicații. d Din meniul Aplicații, selectați o aplicație și apoi faceți clic pe Remitere. Apare un mesaj de eroare în jurnal?	Treceți la pasul 2.	Contactați asistența pentru clienți .
Pas 2 Rezolvați eroarea. Acum funcționează aplicația?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Serverul EWS nu se deschide

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Porniți imprimanta. b Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei. c Apăsați Enter. S-a deschis serverul serverul Web încorporat.	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 Asigurați-vă că adresa IP a imprimantei este corectă. a Vizualizați adresa IP a imprimantei: • Din secțiunea TCP/IP a meniului Network/Ports (Rețele/porturi) • Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. b Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP. Notă: În funcție de setările rețelei, este posibil să trebuiască să introduceți „https://” în loc de „http://” înainte de adresa IP a imprimantei, pentru a accesa serverul Web încorporat. c Apăsăți Enter. S-a deschis serverul serverul Web încorporat.	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificați dacă rețeaua funcționează. a Imprimați o pagină de configurare pentru rețea. b Consultați prima secțiune a paginii de configurare pentru rețea și confirmați dacă starea este Conectat. Notă: Dacă starea afișată este Neconectat, conexiunea la rețeaua LAN poate să fie intermitentă sau poate să existe o defecțiune a cablului de rețea. Pentru o soluție, contactați persoana care asigură asistența sistemului, apoi imprimați altă pagină de configurare pentru rețea. c Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei. d Apăsăți Enter. S-a deschis serverul serverul Web încorporat.	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 Verificați dacă sunt securizate conexiunile cablurilor la imprimantă și serverul de tipărire. a Conectați cablurile corespunzător. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta. b Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei. c Apăsăți Enter. S-a deschis serverul serverul Web încorporat.	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 Dezactivați temporar serverele proxy Web. Serverele proxy pot bloca sau restricționa accesul la anumite site-uri Web, inclusiv la serverul EWS. S-a deschis serverul serverul Web încorporat.	Problema este rezolvată.	Contactați persoana care asigură asistența sistemului.

Contactarea serviciului de asistență pentru clienți

Înainte de a contacta serviciul de asistență pentru clienți, asigurați-vă că dețineți următoarele informații:

- Problema imprimantei
- Mesajul de eroare
- Tipul-modelul imprimantei și numărul de serie

Accesați <http://support.lexmark.com> pentru a primi asistență prin e-mail sau chat sau pentru a naviga prin biblioteca de manuale, documentația de asistență, drivere și alte descărcări.

Este disponibilă de asemenea asistența tehnică prin telefon. În S.U.A. sau în Canada, apălați 1-800-539-6275. Pentru alte țări sau regiuni, accesați <http://support.lexmark.com>.

Note

Informații despre produs

Denumire produs:

Lexmark CX510de, CX510dthe, CX517de

Tip echipament:

7527

Modele:

636, 637

Notă referitoare la ediție

Noiembrie 2017

Următorul paragraf nu se aplică în cazul țărilor în care astfel de prevederi nu sunt compatibile cu legile locale: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FURNIZEAZĂ ACEASTĂ PUBLICAȚIE "CA ATARE", FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTE, GARANȚIILE IMPLICITE CU PRIVIRE LA VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Unele state nu permit respingerea garanțiilor exprese sau implicite în anumite tranzacții; prin urmare, este posibil ca această declarație să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Această publicație poate conține inadvertențe tehnice sau erori tipografice. Informațiile conținute în această publicație se modifică periodic; aceste modificări se vor include în edițiile viitoare. Îmbunătățirile sau modificările produselor sau programelor descrise pot fi făcute în orice moment.

Referințele din această publicație cu privire la diverse produse, programe sau servicii nu implică faptul că producătorul intenționează să le facă disponibile în toate țările în care operează. Orice referință la un produs, program sau serviciu nu se face cu intenția de a declara sau sugera că numai acel produs, program sau serviciu pot fi utilizate. Orice produs, program sau serviciu, echivalent din punct de vedere funcțional, care nu încalcă nici un drept existent de proprietate intelectuală, poate fi utilizat în locul celor referite. Utilizatorul este singurul responsabil în legătură cu evaluarea și verificarea interoperabilității cu alte produse, programe sau servicii, cu excepția celor desemnate în mod expres de producător.

Pentru asistență Lexmark, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Pentru informații despre piese de schimb și descărcări, vizitați www.lexmark.com.

© 2012 Lexmark International, Inc.

Toate drepturile rezervate.

Note de licență

Toate notele de licență asociate acestui produs pot fi vizualizate în directorul rădăcină al CD-ului de instalare a software-ului.

Mărci comerciale

Lexmark, sigla Lexmark, MarkNet, AccuRead și MarkVision sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Lexmark International, Inc. în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.

Google Cloud Print este o marcă comercială a Google Inc.

Mac și sigla Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în Statele Unite ale Americii și alte țări.

Microsoft și Windows sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale grupului de companii Microsoft din Statele Unite și alte țări.

Mopria®, sigla Mopria® și sigla Mopria® Alliance sunt mărci comerciale înregistrate și mărci de servicii ale Mopria Alliance, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări. Utilizarea neautorizată este strict interzisă.

PCL® este marcă înregistrată a Hewlett-Packard Company. PCL este denumirea dată de Hewlett-Packard Company unui set de comenzi (un limbaj) și funcții pentru imprimantă incluse în produsele sale de tip imprimantă. Această imprimantă este proiectată pentru a fi compatibilă cu limbajul PCL. Aceasta înseamnă că imprimanta recunoaște comenzile PCL utilizate în diverse aplicații și simulează funcțiile corespunzătoare comenzilor.

PostScript este o marcă înregistrată Adobe Systems Incorporated în Statele Unite și/sau alte țări.

Următorii termeni sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale acestor companii:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Pe baza Times New Roman, sub licența de la The Monotype Corporation plc, este un produs al Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG și/sau filialele sale
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG și/sau filialele sale
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker

Palatino	Linotype-Hell AG și/sau filialele sale
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG și/sau filialele sale
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG și/sau filialele sale

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor.

AirPrint și sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc.

Niveluri de poluare fonică

Măsurătorile următoare au fost realizate în conformitate cu standardul ISO 7779 și raportate în conformitate cu standardul ISO 9296.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Presiune medie a sunetului pe metru, dBA	
Tipărirea	52
Scanarea	49
Copierea	50
Pregătit	16

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați www.lexmark.com.

Directiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment - Deșeuri din echipamente electrice și electronice)



Sigla WEEE indică programe și proceduri de reciclare specifice pentru produsele electronice din țările Uniunii Europene. Noi încurajăm utilizatorii să recicleze produsele.

Dacă aveți alte întrebări cu privire la opțiunile de reciclare, vizitați site-ul Web al firmei Lexmark, la adresa www.lexmark.com pentru a afla numărul de telefon al biroului de vânzări local.

India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in

concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

Dezafectarea produsului

Normele de dezafectare a imprimantei sau accesoriilor diferă de cele pentru manipularea gunoiului menajer. Consultați autoritățile locale pentru informații despre opțiunile de dezafectare și reciclare.

Notificare de sensibilitate statică



Acest simbol identifică componentele cu sensibilitate statică. Nu atingeți zonele din apropierea acestor simboluri fără a atinge în prealabil o suprafață metalică dintr-o zonă aflată în afara simbolului.

ENERGY STAR

Orice produs Lexmark care are emblema ENERGY STAR pe produs sau pe un ecran de pornire este certificat pentru conformitatea cu cerințele ENERGY STAR ale Agenției pentru Protecția Mediului (EPA - Environmental Protection Agency) când este configurat în maniera existentă la momentul expedierii de la Lexmark.



Informații cu privire la temperatură

Temperatura ambiantă de funcționare	Între 15,6 și 32,2°C (între 60 și 90°F)
Temperatură în timpul transportului	Între -40 și 43,3°C (între -40 și 110°F)
Temperatura în timpul stocării și umiditatea relativă	Între 1 și 35°C (între 34 și 95°F) Umiditate relativă între 8 și 80%

Notă cu privire la laser

Imprimanta este certificată în Statele Unite ale Americii pentru a respecta cerințele DHHS 21 CFR, capitolul I, subcapitolul J pentru produse laser din clasa I (1) și în alte țări este certificată ca produs laser din clasa I care respectă cerințele IEC 60825-1: 2014.

Produsele laser din clasa I nu sunt considerate periculoase. Imprimanta conține un laser din clasa IIIb (3b) care este un laser de 12 miliwați cu arseniur de galiu și care operează pe lungimea de undă 655-675 nanometri. Sistemul laser și imprimanta sunt concepute pentru a nu ermite accesul uman la radiația laser superioară clasei I în timpul funcționării normale, a întreținerii sau a operațiilor de service.

Etichetă de avertizate laser

Pe imprimantă poate fi atașată o etichetă de avertizare laser ca în imagine:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.
 PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.
 Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.
 FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.
 GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.
 DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.
 VAARA - Näkymättömät lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.
 GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μονάδας. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.
 VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószerszerezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
 PERICOLO - Emissioni di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.
 FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.
 NIEBEZPIECZENSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.
 ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.
 Pozor - Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.
 PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.
 FARA - Osynlig laserstråling når patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.
 危險 - 当移除碳粉盒及互鎖失效時會產生看不見的激光輻射，請避免暴露在激光光束下。
 危險 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。
 危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Consum de energie

Consumul de energie al produsului

În tabelul următor sunt documentate caracteristicile de consum energetic ale produsului.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Mod	Descriere	Consum de energie (Wați)
Tipărire	Produsul generează lucrări imprimate din intrări electronice.	600
Copiere	Produsul generează o lucrare imprimată din documente originale cu suport fizic.	640
Scanare	Produsul scanează documente de pe suport fizic.	65
Pregătit	Produsul așteaptă o lucrare de imprimare.	35
Sleep Mode (Modul Repaus)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel înalt.	3.7

Mod	Descriere	Consum de energie (Wați)
Hibernate (Hibernare)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel redus.	0.5
Dezactivat	Produsul este conectat la o priză electrică, dar este oprit de la comutatorul de alimentare.	0

Nivelurile de consum energetic listate în tabelul anterior reprezintă măsurători medii efectuate în timp. Valorile energetice instantanee pot fi semnificativ mai ridicate decât media.

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați www.lexmark.com.

Modul Sleep (Inactiv)

Acest produs este prevăzut cu un mod de economisire a energiei denumit *Sleep Mode (Mod Inactiv)*. Modul Sleep (Inactiv) economisește energie prin reducerea consumului energetic în perioadele extinse de inactivitate. Modul Sleep (Repaus) este activat automat după ce acest produs nu este utilizat o anumită perioadă de timp, perioadă denumită *Sleep Mode Timeout (Expirare pentru modul Repaus)*.

Valoarea implicită din fabrică a Sleep Mode Timeout (Expirare pentru mod Inactiv) pentru acest produs (în minute):	20
--	----

Utilizând meniurile de configurare, timpul de Expirare pentru modul Inactiv poate fi modificat între 1 minut și 120 de minute. Setarea timpului de expirare pentru modul Inactiv la o valoare mai mică reduce consumul de energie, dar poate mări timpul de răspuns al produsului. Setarea timpului de Expirare pentru modul Inactiv la o valoare mai mare menține un răspuns rapid, dar utilizează mai multă energie.

modul Hibernare

Acest produs este prevăzut cu un mod de funcționare la un consum extrem redus de energie, denumit *modul Hibernare*. La funcționarea în modul Hibernare, toate celelalte sisteme și dispozitive sunt oprite în siguranță.

Pentru a intra în modul Hibernare, alegeți oricare dintre următoarele metode:

- Utilizarea opțiunii Expirare hibernare
- Utilizarea opțiunii Programare moduri alimentare
- Utilizarea butonului Repaus/Hibernare

Opțiunea implicită din fabrică Expirare hibernare pentru acest produs în toate țările sau regiunile	3 zile
---	--------

Intervalul de timp în care imprimanta așteaptă după imprimarea unei lucrări înainte de a intra în modul Hibernare poate fi modificat cu valori între o oră și o lună.

Modul Oprit

Dacă acest produs are un mod Oprit care încă mai consumă o cantitate mică de energie, atunci pentru a opri complet consumul de energie al produsului, deconectați cablul sursei de alimentare de la priza electrică.

Consumul total de energie

Câteodată este util să calculați consumul total de energie al produsului. Deoarece datele privind consumul de energie sunt furnizate în Wați, pentru a calcula consumul energetic trebuie să înmulțiți consumul de energie

cu timpul petrecut de produs în fiecare mod. Consumul total de energie al produsului este suma consumurilor de energie în fiecare mod.

Note de reglementare pentru compatibilitatea electromagnetică

Această secțiune cuprinde informații de reglementare referitoare la compatibilitatea electromagnetică.

Conformitate cu directivele Comisiei Europene (CE)

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale directivelor Consiliului 2014/30/CE, 2014/35/CE, 2009/125/CE și 2011/65/CE privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii, designul ecologic al produselor care utilizează energie și restricțiile de utilizare ale anumitor substanțe periculoase la echipamentele electrice și electronice.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta UNGARIA. O declarație de conformitate cu cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obținută de pe

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Acest produs respectă limitele pentru Clasa B ale EN 55022 și EN55032 și cerințele de siguranță ale EN 60950-1 sau EN 62368-1.

Notificări în legătură cu reglementările privind echipamentele terminale de telecomunicații

Această secțiune conține următoarele informații în legătură cu reglementările privind echipamentele terminale de telecomunicații, cum ar fi faxul.

Index

[
 [Color] cartridge low [88.xy]
 (Cartuș [culoare] consumat
 [88.xy]) 257
 [Color] cartridge nearly low
 [88.xy] (Cartuș [culoare] aproape
 consumat [88.xy]) 257
 [Color] cartridge very low, [x]
 estimated pages remain [88.xy]
 (Nivel foarte redus al cartușului
 [culoare], [x] pagini estimate
 rămase [88.xy]) 257
 [tip consumabil] non-Lexmark,
 consultați Ghidul utilizatorului
 [33.xy] 264
 [Type] imaging kit low [84.xy] (Kit
 imagistic [tip] consumat
 [84.xy]) 270
 [Type] imaging kit nearly low
 [84.xy] (Kit imagistic [tip]
 aproape consumat [84.xy]) 271
 [Type] imaging kit very low, [x]
 estimated pages remain [84.xy]
 (Nivel foarte redus al kitului
 imagistic [tip], [x] pagini estimate
 rămase [84.xy]) 271

A

A fost necesară repornirea
 imprimantei. Este posibil ca
 ultima lucrare de imprimare să
 fie incompletă. 265
 accesarea Embedded Web
 Server 20
 adaptor RJ11 105
 adaptor VoIP 102
 adăugare opțiuni interne
 driver de imprimare 39
 adăugarea opțiunilor hardware
 driver de imprimare 39
 ADF
 copiere utilizând 74
 Adjusting color (Se reglează
 culoarea) 256
 adresa IP a computerului
 găsiți 20
 adresa IP a imprimantei
 găsiți 20

adresa IP, imprimantă
 găsiți 20
 adresă FTP
 crearea de comenzi rapide
 utilizând panoul de control al
 imprimantei 120
 adresă FTP, scanare către
 utilizarea panoului de control al
 imprimantei 120
 utilizarea unui număr pentru
 comandă rapidă 120
 afișaj, panoul de control al
 imprimantei 15
 reglarea luminozității 208
 afișarea pictogramelor pe
 ecranul de început 21
 AirPrint
 utilizare 70
 alimentator manual
 încărcare 47
 alimentator multifuncțional
 încărcare 49
 anularea legării tăvilor 51, 53
 anularea unei lucrări de
 imprimare
 de la computer 73
 din panoul de control al
 imprimantei 73
 anularea unui e-mail 92
 aplicații
 ecran de început 22
 explicare 21
 aplicațiile ecranului de început
 căutarea informațiilor 22
 configurare 22
 asamblare
 opțiuni de copiere 85
 asamblarea copiilor 80
 ascunderea pictogramelor pe
 ecranul de început 21
 asistență pentru clienți
 contactare 324
 atașarea cablurilor 37
 avertizări prin poșta electronică
 blocaj de hârtie 243
 configurare 243
 niveluri insuficiente ale
 consumabilelor 243

B

Blocaj la scanner, scoateți toate
 originalele blocate din scanner
 [2yy.xx] 269
 blocaje
 evitare 247
 identificarea zonelor de
 blocaj 248
 locații 248
 blocaje de hârtie
 evitare 247
 blocaje hârtie, eliminare
 în alimentatorul automat de
 documente 255
 în alimentatorul manual 253
 în alimentatorul
 multifuncțional 254
 în recipientul standard 249
 în tăvi 252
 în unitatea duplex 250
 la ușa frontală 250
 sub unitatea de fuziune 250
 blocaje, eliminare
 în alimentatorul automat de
 documente 255
 în alimentatorul manual 253
 în alimentatorul
 multifuncțional 254
 în recipientul standard 249
 în tăvi 252
 în unitatea duplex 250
 la ușa frontală 250
 sub unitatea de fuziune 250
 blocare de securitate 211
 blocare, securitate 211
 blocarea faxurilor
 nesolicitate 115
 butoane și pictograme de pe
 ecranul de început
 description 15
 butoane, ecran tactil
 utilizare 18
 butoane, panou de control al
 imprimantei 15

C

cabluri
 Ethernet 37

- USB 37
- calitate copiere
 - reglare 79
- calitate culoare, depanare
 - culoarea materialului imprimat și culoarea de pe ecranul computerului nu corespund 307
- materialele imprimate pe folii transparente colorate apar întunecate când sunt proiectate 306
- materialul imprimat are o anumită tentă 307
- calitatea imprimării
 - curățarea geamului scannerului 216
- înlocuirea kitului de imagistică 225
- înlocuirea recipientului pentru toner rezidual 222
- înlocuirea unei unități de dezvoltare 235
- Card Copy (Copiere carte de identitate)
 - configurare 23
- cartelă de memorie 28
- instalare 31
- rezolvarea problemelor 275
- cartelă firmware 28
- cartelă opțională
 - instalare 33
- carton
 - încărcare 49
 - sfaturi 58
- cartușe de toner
 - comandă 218
 - înlocuire 233
 - reciclare 209
- Change [paper source] to [custom string] (Schimbați [sursă hârtie] cu [șir personalizat]) 256
- Close door (Închideți ușa) 256
- Close flatbed cover and load originals if restarting job [2yy.xx] (Închideți capacul scannerului și încărcați originalele dacă reporniți lucrarea [2yy.xx]) 257
- comandă
 - cartușe de toner 218
 - kit de întreținere 220
 - kituri de imagistică 220
 - recipient pentru toner rezidual 221
- comenzi rapide pentru poșta electronică, creare de
 - utilizând serverul Embedded Web Server 89
- comenzi rapide, creare
 - adresă FTP 120
 - destinație fax 113
 - destinație FTP 119
 - e-mail 89
 - ecran copiere 76
- Complex page, some data may not have printed [39] (Pagină complexă, este posibil ca unele date să nu se fi imprimat [39]) 257
- componente
 - utilizarea pieselor Lexmark originale 218
 - verificare, pe panoul de control al imprimantei 217
 - verificare, utilizând serverul Embedded Web Server 217
 - verificarea stării 217
- conectarea imprimantei la un serviciu de sonerie distinctă 109
- conectarea la o rețea fără fir
 - utilizarea metodei Configurare cu apăsare pe buton 41
 - utilizarea metodei PIN (Număr personal de identificare) 41
 - utilizarea wireless setup wizard (expert de configurare a caracteristicilor fără fir) 41
 - utilizând serverul Embedded Web Server 42
- Config. schimbată, unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate [57] 258
- configurare
 - imprimante multiple 245
 - notificări consumabile, cartuș de toner 244
 - notificări consumabile, kit de întreținere 244
 - notificări de aprovizionare, kit de imagistică 244
 - notificări de aprovizionare, recipient pentru toner rezidual 244
- configurare Ethernet
 - pregătirea pentru 39
- configurare fax
 - conexiune DSL 100
 - conexiune linie telefonică standard 96
 - conexiune VoIP 102
 - în funcție de țară sau regiune 105
 - serviciu de telefonie digitală 103
 - VoIP 102
- configurare inițială fax 95
- utilizarea Embedded Web Server 95
- configurare rețea fără fir
 - utilizând serverul Embedded Web Server 42
- configurarea avertizărilor prin poșta electronică 243
- configurarea funcțiilor de fax și e-mail 315
- configurarea notificărilor pentru consumabile de la Embedded Web Server 244
- configurarea setărilor de poștă electronică 88
- configurații
 - imprimantă 12
- conservarea consumabilelor 205
- consultarea ecranului virtual
 - utilizarea Embedded Web Server 243
- consumabile
 - conservare 205
 - depozitare 221
 - utilizarea hârtiei reciclate 205
 - utilizarea pieselor Lexmark originale 218
 - verificare, pe panoul de control al imprimantei 217
 - verificare, utilizând serverul Embedded Web Server 217
 - verificarea stării 217
- consumabile, comandare
 - cartușe de toner 218
 - kit de întreținere 220
 - kituri de imagistică 220
 - recipient pentru toner rezidual 221

contactarea serviciului de asistență pentru clienți 324
conținut
 setări pentru poșta electronică 93
copiere
 adăugarea unui mesaj filigranat 83
 anularea unei lucrări de copiere 83, 84
 asamblarea copiilor 80
 copiere rapidă 74
 crearea de comenzi rapide utilizând panoul de control al imprimantei 76
 diferite dimensiuni de hârtie 78
 fotografii 75
 inserarea colilor de separare între copii 81
 inserarea unui antet sau subsol 83
 la o altă dimensiune 77
 lucrare particularizată 82
 mai multe pagini pe o foaie 81
 mărire 79
 pe ambele fețe ale hârtiei (față-verso) 79
 pe folii transparente 75
 pe hârtie cu antet 76
 reducere 79
 reglarea calității 79
 selectarea unei tăvi 77
 utilizarea geamului scannerului 75
 utilizarea unității ADF 74
copiere lucrare, anulare
 utilizarea geamului scannerului 84
 utilizarea unității ADF 83
copierea mai multor pagini pe o coală 81
copierea pe ambele fețe ale hârtiei (față-verso) 79
copierea pe diferite dimensiuni de hârtie 78
copierea pe folii transparente 75
copii
 opțiuni de copiere 85
crearea unei comenzi rapide pentru FTP
 utilizând serverul Embedded Web Server 119

crearea unei comenzi rapide pentru o destinație de fax
 utilizarea Embedded Web Server 113
criptarea hard diskului imprimantei 213
curățare
 exteriorul imprimantei 215
 geam scanner 216
 interiorul imprimantei 215
curățarea discului 213
curățarea hard diskului imprimantei 213
curățarea imprimantei 215
Custom Type [x] (Tip personalizat [x])
 modificare nume 52
 schimbare tip hârtie 53

D

dată și oră, fax
 setare 110
date confidențiale
 informații despre securizare 214
declarație de volatilitate 211
defecte de imprimare repetitive 296
densitate de imprimare neuniformă 302
depanare alimentare cu hârtie
 mesajul persistă și după înlăturarea blocajului 277
depanare fax
 faxurile primite au o calitate redusă 316
 identificatorul de apelant nu este afișat 311
 nu se poate trimite sau primi un fax 311
 se pot primi, dar nu se pot trimite faxuri 315
 se pot trimite, dar nu se pot primi faxuri 314
depanare pentru calitatea imprimării
 calitate slabă la tipărirea pe folii transparente 302
 caracterele au margini zimțate 285
 defecte de imprimare repetitive 296

densitate de imprimare neuniformă 302
echipamentul imprimă pagini complet negre 295
fundal gri pe materialele imprimate 287
imprimare strâmbă 297
materialele imprimate sunt prea întunecate 292
materialele imprimate sunt prea luminoase 293
neregularități la imprimare 290
pagini goale 294
pagini sau imagini trunchiate 286
pe materialele imprimate apar acumulări de toner 302
pe materialele imprimate apar goluri orizontale 288
pe materialele imprimate apar goluri verticale 303
pe materialele imprimate apar imagini umbrite 296
pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale 298
pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale 299
pe materialele imprimate apare pulbere de toner sau fundalul este întunecat 301
tonerul se ia 301
depanare, afișaj
 afișajul imprimantei este gol 272
depanare, alimentare cu hârtie
 mesajul persistă și după înlăturarea blocajului 277
depanare, calitate culoare
 culoarea materialului imprimat și culoarea de pe ecranul computerului nu corespund 307
materialele imprimate pe folii transparente colorate apar întunecate când sunt proiectate 306
materialul imprimat are o anumită tentă 307
depanare, calitate imprimare
 calitate slabă la tipărirea pe folii transparente 302

- caracterele au margini zimțate 285
- defecte de imprimare repetitive 296
- densitate de imprimare neuniformă 302
- echipamentul imprimă pagini complet negre 295
- fundal gri pe materialele imprimate 287
- imprimare strâmbă 297
- materialele imprimate sunt prea întunecate 292
- materialele imprimate sunt prea luminoase 293
- neregularități la imprimare 290
- pagini goale 294
- pagini sau imagini trunchiate 286
- pe materialele imprimate apar acumulări de toner 302
- pe materialele imprimate apar goluri orizontale 288
- pe materialele imprimate apar goluri verticale 303
- pe materialele imprimate apar imagini umbrite 296
- pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale 298
- pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale 299
- pe materialele imprimate apare pulbere de toner sau fundalul este întunecat 301
- tonerul se ia 301
- depanare, copiere
 - calitate slabă a copierii 309
 - calitate slabă a imaginii scanate 319
 - copiatorul nu răspunde 308
 - documente sau fotografii copiate parțial 308
 - unitatea de scanare nu se închide 309, 319
- depanare, fax
 - faxurile primite au o calitate redusă 316
 - identificatorul de apelant nu este afișat 311
 - nu se poate trimite sau primi un fax 311
 - se pot primi, dar nu se pot trimite faxuri 315
 - se pot trimite, dar nu se pot primi faxuri 314
- depanare, imprimare
 - apar întreruperi neprevăzute între pagini 285
 - eroare la citirea unității flash 279
 - fișierele PDF în mai multe limbi nu se imprimă 281
 - hârtia se blochează frecvent 276
 - imprimare incorectă a caracterelor 280
 - imprimarea se face la viteză redusă 282
 - încrețire hârtie 290
 - legarea tăvilor nu funcționează 284
 - lucrarea de imprimare durează mai mult decât în mod normal 283
 - lucrarea este imprimată din tava incorectă 280
 - lucrarea este imprimată pe hârtie incorectă 280
 - lucrările în așteptare nu sunt imprimate 278
 - Lucrările mari nu se assemblează 281
 - lucrările nu sunt imprimate 282
 - marginii incorecte pe materialele imprimate 289
 - paginile blocate nu sunt reimprimate 276
- depanare, opțiuni imprimantă
 - cartelă de memorie 275
 - opțiunea internă nu este detectată 274
 - probleme legate de tavă 275
- depanare, scanare
 - documente sau fotografii scanate parțial 320
 - lucrarea de scanare nu a reușit 318
 - nu se poate scana de la un computer 317
 - scanarea durează prea mult sau blochează computerul 319
 - unitatea de scanare nu se închide 309, 319
- depanarea afișajului
 - afișajul imprimantei este gol 272
- depanarea problemelor de scanare
 - documente sau fotografii scanate parțial 320
 - lucrarea de scanare nu a reușit 318
 - nu se poate scana de la un computer 317
 - scanarea durează prea mult sau blochează computerul 319
 - unitatea de scanare nu se închide 309, 319
- depozitare
 - consumabile 221
 - hârtie 61
- destinatar(i)
 - opțiuni poștă electronică 92
- dezafectarea hard diskului imprimantei 211
- diferite dimensiuni de hârtie, copierea pe 78
- dimensiune hârtie setare 44
- dimensiune hârtie Universal setare 44
- dimensiune original
 - opțiuni e-mail 92
 - opțiuni scanare 124
- dimensiuni de hârtie acceptate de imprimantă 62
- Disk must be formatted for use in this device (Discul trebuie să fie formatat pentru utilizarea cu acest dispozitiv) 258
- dispozitiv mobil
 - tipărire din 70, 71
- documente, tipărire de la computer 66
- de pe un dispozitiv mobil 70, 71
- driver de imprimare
 - opțiuni hardware, adăugare 39
- duplex 79

E

e-mail
anulare 92
echipamentul imprimă pagini
goale 294
economia de hârtie 81
ecran copiere
opțiuni 84, 85, 86
opțiuni avansate 86
sursă conținut 85
tip de conținut 85
ecran de început
afișarea pictogramelor 21
ascunderea pictogramelor 21
particularizare 21
ecran e-mail
opțiuni 92, 94
opțiuni avansate 94
ecran fax
opțiuni 118
opțiuni avansate 118
ecran FTP
opțiuni 124
opțiuni avansate 125
ecran scanner
sursa conținutului 124
tipul conținutului 124
ecran tactil
butoane 18
ecran virtual
consultare, utilizând serverul
Embedded Web Server 243
Embedded Web Server 244
accesare 20
configurare inițială fax 95
configurarea avertizărilor prin e-mail 243
copierea setărilor pe alte
imprimante 245
crearea de comenzi rapide
pentru poșta electronică 89
crearea unei comenzi rapide
pentru FTP 119
crearea unei comenzi rapide
pentru o destinație de fax 113
modificare setări pentru
imprimare confidențială 72
problemă la accesare 322
reglarea luminozității 208
scanare la un computer
utilizând 122

setări administrative 243
setări rețea 243
verificarea stării
consumabilelor 217
verificarea stării pieselor 217
Embedded Web Server -
securitate: Ghidul
administratorului
unde se găsește 243
Eroare la citirea hub-ului USB.
Îndepărtați hub-ul. 258
Error reading USB drive (Eroare
la citirea unității USB). Remove
USB. (Scoateți dispozitivul
USB.) 258
etichete, hârtie
sfaturi 58
evitarea blocajelor 61
evitarea blocajelor de hârtie 247
examinare scanare
opțiuni fax 118
Examinare scanare
opțiuni scanare 125
expedierea imprimantei 242
explicarea butoanelor și
pictogramelor de pe ecranul de
început 15
exportul unei configurații
utilizarea Embedded Web
Server 26
exteriorul imprimantei
curățare 215

F

fax
trimitere 112
trimiterea la o oră
programată 112
fețe (duplex)
opțiuni de copiere 85
filtru de linie 100
Filtru DSL 100
folii transparente
copiere pe 75
încărcare 49
sfaturi pentru utilizare 57
Forms and Favorites (Formulare
și preferințe)
configurare 22
formulare
imprimare 66

fotografii
copiere 75
FTP
Opțiuni FTP 123
funcția de poșta electronică
configurare 88
funcții pentru fax și e-mail
configurare 315
funcțiile pentru fax și e-mail nu
sunt configurate 315

G

găsirea adresei IP a
imprimantei 20
găsirea informațiilor
suplimentare despre
imprimantă 10
geam scanner
copiere utilizând 75
curățare 216
Ghid pentru lucrul în rețea
unde se găsește 243
golirea memoriei hard
diskului 213
golirea memoriei nevolatile 212
golirea memoriei volatile 212
Google Cloud Print
utilizare 70
greutăți acceptate pentru
hârtie 64
greutăți hârtie
acceptat de imprimantă 64

H

Hard disk plin [62] 258
hard diskul imprimantei
criptarea 213
dezafectare 211
ștergere 213
hârtie
caracteristici 59
depozitare 61
diferite dimensiuni, copierea
pe 78
formulare preimprimare 60
hârtie cu antet 60
hârtie reciclată 61
neacceptată 60
salvare 81
selectare 60

Setare dimensiune
universală 44
utilizarea hârtiei reciclate 205
hârtie cu antet
copiere pe 76
încărcare, alimentator
multifuncțional 55
încărcare, tăvi 55
hârtie reciclată
utilizare 61, 205
Hibernate Timeout (Expirare
hibernare)
setare 207
Hub USB neacceptat,
eliminați 258

I

importul unei configurații
utilizând serverul Embedded
Web Server 26
imposibil de deschis serverul
Embedded Web Server 322
imprimantă
alegerea unei locații 11
configurații 12
expediere 242
modele 12
mutare 11, 241
spații libere minime 11
imprimare
alb-negru 66
anulare, din panoul de control
al imprimantei 73
de la computer 66
de pe un dispozitiv mobil 70
de pe unitatea flash 68
listă de directoare 72
listă de eşantioane de
fonturi 72
pagină configurare rețea 43
pagină de setări meniuri 43
viteză maximă și randament
maxim 67
imprimare alb-negru 66
imprimare formulare 66
imprimare lucrări în așteptare
de pe un computer
Macintosh 72
din Windows 72
imprimare neregulată 290

imprimare, rezolvarea
problemelor
apar întreruperi neprevăzute
între pagini 285
eroare la citirea unității
flash 279
fișierele PDF în mai multe limbi
nu se imprimă 281
hârtia se blochează
frecvent 276
imprimare incorectă a
caracterelor 280
imprimarea se face la viteză
redușă 282
încetare hârtie 290
legarea tăvilor nu
funcționează 284
lucrarea de imprimare durează
mai mult decât în mod
normal 283
lucrarea este imprimată din
tava incorectă 280
lucrarea este imprimată pe
hârtie incorectă 280
lucrările în așteptare nu sunt
imprintate 278
Lucrările mari nu se
asamblează 281
lucrările nu sunt imprimate 282
marginii incorecte pe
materialele imprimate 289
paginile blocate nu sunt
reimprintate 276
imprimarea alb-negru 66
imprimarea de pe o unitate
flash 68
imprimarea unei liste de
directoare 72
imprimarea unei liste de
eşantioane de fonturi 72
imprimarea unei pagini cu
setările de meniu 43
imprimarea unei pagini de
configurare pentru rețea 43
includerea colilor de separare
între copii 81
Incompatible tray [x] [59] (Tavă
[x] incompatibilă [59]) 259
Incorrect paper size, open [paper
source] [34] (Dimensiune
incorectă de hârtie, deschideți
[sursă hârtie] [34]) 260

indicator luminos
panou de control al
imprimantei 15
informații de configurare
rețea fără fir 40
informații despre imprimantă
unde se găsește 10
informații despre
siguranță 7, 8, 9
informații despre subiect și
mesaj
adăugare la poșta
electronică 91
informații setări de securitate
golire 212
informații setări dispozitive și
rețea
golire 212
informații setări individuale
golire 212
informații soluții încorporate
golire 212
inițializare pagină
opțiuni e-mail 94
opțiuni fax 117
opțiuni scanare 125
inserarea unui antet sau
subsol 83
Insert Tray [x] (Introduceți tava
[x]) 260
instalarea echipamentelor
opționale
ordinea instalării 34
instalarea software-ului pentru
imprimantă 38
instalarea unei cartele
opționale 33
interiorul imprimantei
curățare 215

Î

încărcare
alimentator manual 47
alimentator multifuncțional 49
carton 49
folii transparente 49
plicuri 47, 49
Tavă de 250 de coli 44
tavă de 550 de coli 44
tavă duală de 650 de
coli 44, 48

încărcarea hârtiei cu antet
orientarea hârtiei 55
Înlocuiți kitul de imagistică alb-negru și color lipsă sau
inaccesibil și toate cartușele
[31.xy] 265
Înlocuiți kitul de imagistică pentru
[tip], 0 pagini estimate rămase
[84.xy] 267
Înlocuiți kitul de imagistică pentru
negru și color neacceptat
[32.xy] 268
Înlocuiți kitul de întreținere
[80.xy] 266
Înlocuiți originalele blocate dacă
reporniți lucrarea. 266
Înlocuiți toate originalele dacă
reporniți lucrarea. 266
Întrebări frecvente despre
imprimarea color 304
întunecare
opțiuni de copiere 85
opțiuni fax 117
opțiuni poștă electronică 93
opțiuni scanare 124

J

jurnal fax
vizualizare 114

K

kit de imagistică
înlocuire 225
kit de întreținere
comandă 220
Kit întreținere aproape consumat
[80.xy] 263
Kit întreținere consumat
[80.xy] 263
Kit întreținere epuizat
[80.xy] 263
kituri de imagistică
comandă 220

L

legarea tăvilor 51, 53
Lexmark Mobile Print
utilizare 71
linie digitală de abonat (DSL)
configurare fax 100

listă de directoare
imprimare 72
listă de eşantioane de fonturi
imprimare 72
Load [paper source] with
[custom string] (Încărcați [sursă
hârtie] cu [șir personalizat]) 261
Load [paper source] with
[custom type name] (Încărcați
[sursă hârtie] cu [nume tip
personalizat]) 261
Load [paper source] with [paper
size] (Încărcați [sursă hârtie] cu
[dimensiune hârtie]) 261
Load [paper source] with [paper
type] [paper size] (Încărcați
[sursă hârtie] cu [tip hârtie]
[dimensiune hârtie]) 261
Load Manual Feeder with
[custom string] (Încărcați
alimentatorul manual cu [șir
particularizat]) 262
Load Manual Feeder with
[custom type name] (Încărcați
alimentatorul manual cu [nume
tip particularizat]) 262
Load Manual Feeder with [paper
size] (Încărcați alimentatorul
manual cu [dimensiune
hârtie]) 262
Load manual feeder with [paper
type] [paper size] (Încărcați
alimentatorul manual cu [tip
hârtie] [dimensiune hârtie]) 262
lucrare de imprimare
anularea de pe computer 73
lucrări confidențiale
modificare setări de
imprimare 72
lucrări de imprimare
confidențiale 71
lucrări de imprimare în așteptare
imprimare din Windows 72
imprimarea de pe un computer
Macintosh 72
lucrări în așteptare 71
imprimare din Windows 72
imprimarea de pe un computer
Macintosh 72
luminozitate toner
reglare 66

M

mărirea unei copii 79
memoria nevolatilă 211
golire 212
memoria volatilă 211
golire 212
memorie
tipuri instalate la
imprimantă 211
Memorie de fax plină 259
memorie din hard diskul
imprimantei
golire 213
Memorie flash deficitară
[51] 258
Memorie insuf. pt. a accepta
Salvare resursă [35] 260
Memorie insuf. pt. a colaționa
operația [37] 260
Memorie insuf., s-au șters lucrări
în așteptare [37] 260
Memorie insuf., unele lucrări în
așteptare nu vor fi restab.
[37] 260
Memorie plină [38] 263
Memorie plină, nu se pot
imprima faxuri 263
Meniu Ștergere fișiere de date
temporare 150
Meniul Active NIC (NIC
activ) 138
Meniul AppleTalk 143
Meniul Configurare 191
Meniul Configurare
universală 136
Meniul Copy Settings (Setări
copiere) 162
meniul Custom Names (Nume
personalizate) 136
meniul Custom Scan Sizes
(Dimensiuni de scanare
personalizate) 136
meniul Custom Types (Tipuri
personalizate) 135
meniul Default Source (Sursă
implicită) 128
meniul Dimensiune/Tip
hârtie 129
Meniul Edit Security Setups
(Editare configurări de
securitate) 147

- Meniul Evidență lucrări 196
- meniul Finishing (Finisare) 192
- meniul Flash Drive (Unitate flash) 185
- Meniul Greutate hârtie 133
- meniul Help (Ajutor) 204
- meniul HTML 203
- meniul Image (Imagine) 204
- Meniul Imprimare confidențială 149
- Meniul IPv6 142
- Meniul Încărcare hârtie 134
- Meniul Jurnal audit de securitate 150
- Meniul Miscellaneous Security Settings (Setări de securitate diverse) 148
- Meniul Mod Fax (Configurare fax analogic) 166
- Meniul Mod Fax (Configurare server de fax) 174
- meniul Network [x] (Rețea [x]) 139
- Meniul Network Card (Placă de rețea) 140
- meniul Paper Texture (Textură hârtie) 131
- meniul PCL Emul (Emulare PCL) 200
- meniul PDF 199
- meniul PostScript 199
- meniul Quality (Calitate) 194
- Meniul Rapoarte 137
- meniul Rapoarte rețea 140
- meniul Set Date/Time (Setare dată/oră) 153
- Meniul Setări e-mail 176
- Meniul Setări FTP 181
- Meniul Setări generale 154
- Meniul Setări OCR 190
- meniul SMTP Setup (Configurare SMTP) 146
- meniul Standard Network (Rețea standard) 139
- meniul Standard USB (USB standard) 144
- meniul Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare) 131
- meniul Supplies (Consumabile) 128
- Meniul TCP/IP 141
- Meniul Utilitare 197
- meniul Wireless (Fără fir) 142
- meniul XPS 198
- meniuuri
 - Active NIC (NIC activ) 138
 - AppleTalk 143
 - Confidential Print (Imprimare confidențială) 149
 - Consumabile 128
 - Copy Settings (Setări de copiere) 162
 - Custom Names (Nume personalizate) 136
 - Custom Scan Sizes (Dimensiuni de scanare personalizate) 136
 - Custom Types (Tipuri personalizate) 135
 - Default Source (Sursă implicită) 128
 - Dimensiune/Tip hârtie 129
 - E-mail Settings (Setări pentru e-mail) 176
 - Edit Security Setups (Editare configurări de securitate) 147
 - Evidență lucrări 196
 - Finisare 192
 - Greutate hârtie 133
 - Help (Ajutor) 204
 - HTML 203
 - Image (Imagine) 204
 - IPv6 142
 - Jurnal de audit de securitate 150
 - listă de 127
 - meniul SMTP Setup (Configurare SMTP) 146
 - Mod Fax (Configurare fax analogic) 166
 - Mod Fax (configurare server fax) 174
 - Network [x] (Rețea [x]) 139
 - Network Card (Placă de rețea) 140
 - Paper Loading (Încărcare hârtie) 134
 - Paper Texture (Textură hârtie) 131
 - PCL Emul (Emulare PCL) 200
 - PDF 199
 - PostScript 199
 - Quality (Calitate) 194
 - Rapoarte rețea 140
- Reports (Rapoarte) 137
- Set Date/Time (Setare dată/oră) 153
- Setări de securitate diverse 148
- Setări FTP 181
- Setări generale 154
- Setări OCR 190
- Setup (Configurare) 191
- Standard Network (Rețea standard) 139
- Standard USB (USB standard) 144
- Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare) 131
- Ștergere fișiere de date temporare 150
- TCP/IP 141
- Unitate flash 185
- Universal Setup (Configurare universală) 136
- Utilities (Utilitare) 197
- Wireless (Fără fir) 142
- XPS 198
- mesaj
 - opțiuni e-mail 92
- mesaj de poștă electronică, trimitere
 - utilizarea agendei 91
 - utilizarea unui număr pentru comandă rapidă 90
- mesaje imprimantă
 - [Color] cartridge low [88.xy] (Cartuș [culoare] consumat [88.xy]) 257
 - [Color] cartridge nearly low [88.xy] (Cartuș [culoare] aproape consumat [88.xy]) 257
 - [Color] cartridge very low, [x] estimated pages remain [88.xy] (Nivel foarte redus al cartușului [culoare], [x] pagini estimate rămase [88.xy] 257
 - [tip consumabil] non-Lexmark, consultați Ghidul utilizatorului [33.xy] 264
 - [Type] imaging kit low [84.xy] (Kit imagistic [tip] consumat [84.xy]) 270
 - [Type] imaging kit nearly low [84.xy] (Kit imagistic [tip]

- aproape consumat [84.xy]) 271
- [Type] imaging kit very low, [x] estimated pages remain [84.xy] (Nivel foarte redus al kitului imagistic [tip], [x] pagini estimate rămase [84.xy]) 271
- A fost necesară repornirea imprimantei. Este posibil ca ultima lucrare de imprimare să fie incompletă. 265
- Adjusting color (Se reglează culoarea) 256
- Change [paper source] to [custom type name] (Schimbați [sursă hârtie] cu [nume tip personalizat]) 256
- Change [paper source] to [paper type] [paper size] (Schimbați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie]) 256
- Close door (Închideți ușa) 256
- Close flatbed cover and load originals if restarting job [2yy.xx] (Închideți capacul scannerului și încărcați originalele dacă reporniți lucrarea [2yy.xx]) 257
- Complex page, some data may not have printed [39] (Pagină complexă, este posibil ca unele date să nu se fi imprimat [39]) 257
- Config. schimbată, unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate [57] 258
- Dimensiune incorectă de hârtie, deschideți [sursă hârtie] [34] 260
- Disk must be formatted for use in this device (Discul trebuie să fie formatat pentru utilizarea cu acest dispozitiv) 258
- Eroare la citirea hub-ului USB. Îndepărtați hub-ul. 258
- Eroare software rețea [x] [54] 263
- Eroare standard de software de rețea [54] 269
- Error reading USB drive (Eroare la citirea unității USB). Remove USB. (Scoateți dispozitivul USB.) 258
- Hard disk plin [62] 258
- Hub USB neacceptat, eliminați 258
- Incompatible tray [x] [59] (Tavă [x] incompatibilă [59]) 259
- Insert Tray [x] (Introduceți tava [x]) 260
- Înlocuiți kitul de imagistică alb-negru și color lipsă sau inaccesibil și toate cartușele [31.xy] 265
- Înlocuiți kitul de imagistică pentru [tip], 0 pagini estimate rămase [84.xy] 267
- Înlocuiți kitul de imagistică pentru negru și color neacceptat [32.xy] 268
- Înlocuiți kitul de întreținere [80.xy] 266
- Înlocuiți originalele blocate dacă reporniți lucrarea. 266
- Înlocuiți toate originalele dacă reporniți lucrarea. 266
- Kit întreținere aproape consumat [80.xy] 263
- Kit întreținere consumat [80.xy] 263
- Kit întreținere epuizat [80.xy] 263
- Load [paper source] with [custom string] (Încărcați [sursă hârtie] cu [șir personalizat]) 261
- Load [paper source] with [custom type name] (Încărcați [sursă hârtie] cu [nume tip personalizat]) 261
- Load [paper source] with [paper size] (Încărcați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie]) 261
- Load [paper source] with [paper type] [paper size] (Încărcați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie]) 261
- Load Manual Feeder with [custom string] (Încărcați alimentatorul manual cu [șir particularizat]) 262
- Load Manual Feeder with [custom type name] (Încărcați alimentatorul manual cu [nume tip particularizat]) 262
- Load Manual Feeder with [paper size] (Încărcați alimentatorul manual cu [dimensiune hârtie]) 262
- Load manual feeder with [paper type] [paper size] (Încărcați alimentatorul manual cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie]) 262
- Memorie de fax plină 259
- Memorie flash deficitară [51] 258
- Memorie insuf. pt. a accepta Salvare resursă [35] 260
- Memorie insuf. pt. a colaționa operația [37] 260
- Memorie insuf., s-au șters lucrări în așteptare [37] 260
- Memorie insuf., unele lucrări în așteptare nu vor fi restab. [37] 260
- Memorie plină [38] 263
- Memorie plină, nu se pot imprima faxuri 263
- Nicio linie telefonică analogică nu este conectată la modem, faxul este dezactivat. 264
- Numărul stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem. 259
- Numele stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem. 259
- Opțiunea „Format destinație” pentru serverul de fax nu este configurată. Contactați administratorul de sistem. 259
- Partiție de fax neoperativă. Contactați administratorul de sistem. 259
- Port USB standard dezactivat [56] 270
- Prea multe opțiuni flash instalate [58] 270

Prea multe tăvi atașate [58] 270

Reinstall missing or unresponsive [color] cartridge [31.xy] (Reinstalați cartușul [culoare] lipsă sau care nu răspunde [31.xy]) 265

Reload printed pages in Tray [x] (Reîncărcați paginile imprimate în Tava [x]) 265

Remove defective disk [61] (Îndepărtați hard diskul defect [61]) 265

Remove packaging material, [area name] (Scoateți materialul de ambalare, [nume zonă]) 266

Replace missing [type] imaging kit [31.xy] (Înlocuiți kitul imagistic [tip] care lipsește [31.xy]) 267

Replace missing waste toner bottle [82.xy] (Înlocuiți recipientul pentru toner rezidual care lipsește [82.xy]) 267

Replace unsupported [color] cartridge [32.xy] (Înlocuiți cartușul [culoare] neacceptat [32.xy]) 267

Replace waste toner bottle [82.xy] (Înlocuiți recipientul pentru toner rezidual [82.xy]) 268

Restabiliți lucrările în așteptare? 268

Scanner dezactivat. Dacă problema persistă, contactați administratorul de sistem. [840.02] 269

Scanner automatic feeder cover open (Capacul alimentatorului automat al scannerului este deschis) 268

Scanner disabled by admin [840.01] (Scanner dezactivat de administrator [840.01]) 269

Scanner jam, remove all originals from the scanner [2yy.xx] (Blocaj la scanner, scoateți toate originalele din scanner [2yy.xx]) 269

Scanner jam, remove jammed originals from the scanner [2yy.xx] (Blocaj la scanner, scoateți originalele blocate din scanner [2yy.xx]) 269

Schimbați [sursă hârtie] cu [șir particularizat] 256

Scoateți hârtia din recipientul de evacuare standard 266

SMTP server not set up. (Serverul SMTP nu este configurat.) Contactați administratorul de sistem. 269, 271

Some held jobs were not restored (Unele lucrări în așteptare nu au fost restabilite) 269

Spațiu liber insuf. în memoria flash pt. resurse [52] 264

Supply needed to complete job (Sunt necesare consumabile pentru a finaliza lucrarea) 270

Unformatted flash detected [53] (A fost detectată o memorie flash neformatată [53]) 271

Waste toner bottle nearly full [82.xy] (Recipient pentru toner rezidual aproape plin [82.xy]) 271

metoda de Configurare cu apăsare pe buton utilizare 41

metoda numărului personal de identificare (Personal Identification Number - PIN) utilizare 41

micșorarea unei copii 79

modul Hibernate (Hibernare) utilizare 207

mufă adaptoare 105

mutarea imprimantei 11, 241

MyShortcut (Comanda mea rapidă) despre 24

N

Network [x] software error [54] (Eroare software rețea [x] [54]) 263

Nicio linie telefonică analogică nu este conectată la modem, faxul este dezactivat. 264

niveluri de poluare fonică 327

note privitoare la emisii 327

notificări aprovizionare configurare 244

număr de fax, setare 109

numărul de pagini rămase estimare 217

Numărul stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem. 259

nume fax, setare 109

nume fișier opțiuni scanare 124

nume particularizat configurare 53

nume tip de hârtie personalizat creare 52

Numele stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem. 259

O

Opțiunea „To Format” (Format destinație) pentru serverul de fax nu este configurată. Contactați administratorul de sistem. 259

opțiuni

- carduri firmware 28
- cartelă de memorie 31
- cartele de memorie 28
- Tavă de 550 de coli 35
- Tavă duală de 650 de coli 35

opțiuni complexe, ecran tactil

- copiere 86
- e-mail 94
- fax 118
- FTP 125

opțiuni de copiere

- asamblare 85
- copii 85
- fețe (duplex) 85
- întunecare 85
- Save As Shortcut (Salvare drept comandă rapidă) 86

opțiuni fax

- examinare scanare 118
- inițializare pagină 117
- întunecare 117
- rezoluție 117

sursă conținut 117
tip conținut 117
trimitere amânată 118
Opțiuni FTP
FTP 123
opțiuni hardware, adăugare
driver de imprimare 39
opțiuni imprimantă, depanare
cartelă de memorie 275
opțiunea internă nu este
detectată 274
probleme tavă 275
opțiuni interne 28
opțiuni interne disponibile 28
opțiuni interne, adăugare
driver de imprimare 39
opțiuni poștă electronică
destinatar(i) 92
dimensiune original 92
inițializare pagină 94
întunecare 93
mesaj 92
rezoluție 92
Salvare drept comandă
rapidă 94
subiect 92
Trimitere ca 93
opțiuni scanare
dimensiune original 124
Examinare scanare 125
inițializare pagină 125
întunecare 124
nume fișier 124
rezoluție 124
Salvare drept comandă
rapidă 125
Trimitere ca 125
opțiuni, ecran copiere
copiere din 84
scalare 85
opțiuni, ecran tactil
copiere 84, 86
e-mail 92, 94
fax 118
FTP 124
ora de vară, setare 110

P

pagină de configurație pentru
rețea
imprimare 43

pagină de setări meniuri
imprimare 43
pagină Web de securitate
informații de securitate a
imprimantei 214
pagini rămase, număr de
estimare 217
panou de control al imprimantei
componente 15
culoarea butonului Sleep
(Repaus) 17
indicator luminos 17
reglarea luminozității 208
setări prestabilite din fabrică,
restaurare 245
utilizare 15
panou de control, imprimantă
culoarea butonului Repaus 17
indicator luminos 17
panoul de control al imprimantei,
ecran virtual
utilizând serverul Embedded
Web Server 243
Panoul de operare de la
distanță
configurare 26
Partiție de fax neoperativă.
Contactați administratorul de
sistem. 259
păstrarea faxurilor 116
pe materialele imprimate apar
goluri verticale 303
pe materialele imprimate apar
linii întrerupte orizontale 298
pe materialele imprimate apar
linii întrerupte verticale 299
pictograme pe ecranul de
început
afișare 21
ascundere 21
placă de sistem
accesare 28
plicuri
încărcare 47, 49
sfaturi pentru utilizare 57
port Ethernet 37
port EXT 37
Port LINE 37
port USB 37
Port USB standard dezactivat
[56] 270

poștă vocală
configurare 96
Prea multe opțiuni flash instalate
[58] 270
Prea multe tăvi atașate [58] 270
pregătirea configurării
imprimantei într-o rețea
Ethernet 39
priză pentru cablul de
alimentare 37
probleme cu imprimanta,
rezolvare de bază 272
publicații
unde se găsește 10

Q

Quiet Mode (Modul
Silentios) 206

R

rapoarte
vizualizare 244
realizarea de copii utilizând
hârtie dintr-o anumită tavă 77
reciclare
ambalajul Lexmark 209
cartușe de toner 209
Produse Lexmark 209
recipient pentru toner rezidual
comandă 221
înlocuire 222
redirecționarea faxurilor 116
reducerea zgomotului 206
reglarea calității copiilor 79
reglarea luminozității ecranului
imprimantei 208
reglarea luminozității
tonerului 66
reglarea modului Sleep
(Repaus) 207
Reinstall missing or
unresponsive [color] cartridge
[31.xy] (Reinstalați cartușul
[culoare] lipsă sau care nu
răspunde [31.xy]) 265
Reload printed pages in Tray [x]
(Reîncărcați paginile imprimate
în Tava [x]) 265
Remove defective disk [61]
(Îndepărtați hard diskul defect
[61]) 265

Remove packaging material, [area name] (Scoateți materialul de ambalare, [nume zonă]) 266
 repetarea lucrărilor de imprimare 71
 Replace missing [type] imaging kit [31.xy] (Înlocuiți kitul imagistic [tip] care lipsește [31.xy]) 267
 Replace missing waste toner bottle [82.xy] (Înlocuiți recipientul pentru toner rezidual care lipsește [82.xy]) 267
 Replace unsupported [color] cartridge [32.xy] (Înlocuiți cartușul [culoare] neacceptat [32.xy]) 267
 Replace waste toner bottle [82.xy] (Înlocuiți recipientul pentru toner rezidual [82.xy]) 268
 Restabiliți lucrările în așteptare? 268
 restaurare val.implicită din fabrică 245
 rețea Ethernet
 pregătire pentru setare
 imprimare Ethernet 39
 rețea fără fir
 informații de configurare 40
 rezervarea lucrărilor de imprimare 71
 imprimare din Windows 72
 rezoluție
 opțiuni e-mail 92
 opțiuni scanare 124
 rezoluție, fax
 schimbare 114
 rezolvarea problemelor
 funcțiile pentru fax și e-mail nu sunt configurate 315
 imposibil de deschis serverul Embedded Web Server 322
 Întrebări frecvente despre imprimarea color 304
 rezolvarea problemelor simple cu imprimanta 272
 s-a produs o eroare de aplicație 322
 scannerul nu răspunde 321
 verificarea unei imprimante care nu răspunde la comenzi 272

rezolvarea problemelor de copiere
 calitate slabă a copierii 309
 calitate slabă a imaginii scanate 319
 copiatorul nu răspunde 308
 documente sau fotografii copiate parțial 308
 unitatea de scanare nu se închide 309, 319
 robot telefonic
 configurare 96

S

Salvare drept comandă rapidă
 opțiuni de copiere 86
 opțiuni e-mail 94
 opțiuni scanare 125
 Scan to Computer (Scanare către computer)
 configurare 123
 scanare
 către o adresă FTP 120, 121
 către un computer utilizând serverul Embedded Web Server 122
 copiere rapidă 74
 de la o unitate flash 123
 scanare către desinații din rețea 119
 scanare către o adresă FTP
 crearea de comenzi rapide cu ajutorul computerului 119
 utilizarea agendei 121
 utilizarea panoului de control al imprimantei 120
 utilizarea unui număr pentru comandă rapidă 120
 scanare către o unitate flash 123
 scanare către un computer 123
 utilizând serverul Embedded Web Server 122
 scanare imagine
 tip de fișier de ieșire 125
 Scanare în rețea
 configurare 25
 utilizare 119
 scanner
 alimentator automat de documente (ADF) 14
 funcții 13

 geam scanner 14
 Scanner dezactivat. Dacă problema persistă, contactați administratorul de sistem. [840.02] 269
 scannerul nu răspunde 321
 Scanner automatic feeder cover open (Capacul alimentatorului automat al scannerului este deschis) 268
 Scanner disabled by admin [840.01] (Scanner dezactivat de administrator [840.01]) 269
 Scanner jam, remove all originals from the scanner [2yy.xx] (Blocaj la scanner, scoateți toate originalele din scanner [2yy.xx]) 269
 Schedule Power Modes (Programare moduri alimentare) utilizare 208
 schimbarea tipului de fișier de ieșire
 trimitere prin e-mail 91
 Schimbați [sursă hârtie] cu [nume tip particularizat] 256
 Schimbați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] 256
 Scoateți hârtia din recipientul de evacuare standard 266
 securitate
 modificarea setărilor pentru imprimarea confidențială 72
 securitatea imprimantei
 informații despre 214
 selectarea hârtiei 60
 selectarea unei locații pentru imprimantă 11
 Server EWS—Securitate: Ghidul administratorului
 unde se găsește 214
 Serverul SMTP nu este configurat. Contactați administratorul de sistem. 269, 271
 Serviciu de imprimare Mopria
 utilizare 70
 serviciu de sonerie distinctă, fax
 conectare la 109
 serviciu de telefonie digitală
 configurare fax 103

setare
 adresă TCP/IP 141
 dimensiune hârtie 44
 tip de hârtie 44
setare Hibernate Timeout
(Expirare hibernare) 207
setarea Eco-Mode (mod
Economic) 205
setarea numărului de fax 109
setarea numelui de fax de
ieșire 109
setarea tipului de hârtie
universal 44
setări administrative
 Embedded Web Server 243
setări de conservare a mediului
 Eco-Mode (Mod
 Economic) 205
 Expirare hibernare 207
 luminozitate, ajustare 208
 Mod Hibernare 207
 Mod Silențios 206
 Schedule Power Modes
 (Programare moduri
 alimentare) 208
 Sleep Mode (Modul
 Repaus) 207
setări de protejare a mediului
 Eco-Mode (Mod
 Economic) 205
 Expirare hibernare 207
 luminozitate afișaj imprimantă,
 reglare 208
 Mod Hibernare 207
 Mod Repaus 207
 Mod Silențios 206
 Schedule Power Modes
 (Programare moduri
 alimentare) 208
setări de rețea
 Embedded Web Server 243
setări din fabrică
 restaurare 245
setări ecologice
 Eco-Mode (Mod
 Economic) 205
 Expirare hibernare 207
 Mod Hibernare 207
 Mod Silențios 206
 Schedule Power Modes
 (Programare moduri
 alimentare) 208

setări pentru meniuri
 încărcarea în imprimante
 multiple 245
sfaturi
 carton 58
 despre utilizarea hârtiei cu
 antet 55
 despre utilizarea plicurilor 57
 etichete, hârtie 58
 folii transparente 57
sfaturi pentru utilizarea hârtiei cu
antet 55
sfaturi pentru utilizarea
plicurilor 57
Sleep Mode (Modul Repaus)
 reglare 207
slot de securitate 37
software imprimantă,
instalare 38
Some held jobs were not
restored (Unele lucrări în
așteptare nu au fost
restabilite) 269
Spațiu liber insuf. în memoria
flash pt. resurse [52] 264
splitter pentru telefon 102
Standard network software error
[54] (Eroare standard de
software de rețea [54]) 269
starea consumabilelor
 verificare 217
starea pieselor
 verificare 217
stocarea lucrărilor de
imprimare 71
Supply needed to complete job
(Sunt necesare consumabile
pentru a finaliza lucrarea) 270
sursa conținutului
 opțiuni fax 117
 setări pentru poșta
 electronică 93

T

tastatură
 panou de control al
 imprimantei 15
tavă de 250 de coli
 încărcare 44
tavă de 550 de coli
 instalare 35
 încărcare 44

tavă duală de 650 de coli
 instalare 35
 încărcare 44, 48
tavă standard
 încărcare 44
tăvi
 anularea legării 51, 53
 legare 51, 53
tip de fișier de ieșire
 scanare imagine 125
 schimbare 91
tip de hârtie personalizat
 atribuire 53
tip hârtie
 setare 44
tipul conținutului
 opțiuni fax 117
 setări pentru poșta
 electronică 93
tipuri de hârtie
 acceptat de imprimantă 64
tipuri de hârtie acceptate 64
trimitere amânată
 opțiuni fax 118
Trimitere ca
 opțiuni e-mail 93
 opțiuni scanare 125
Trimitere multiplă
 adăugarea unui profil 24
 configurare 24
trimitere prin e-mail
 adăugare linie pentru mesaj 91
 adăugare linie pentru
 subiect 91
 configurarea funcției de poșta
 electronică 88
 configurarea setărilor de poșta
 electronică 88
 crearea de comenzi rapide
 utilizând Embedded Web
 Server 89
 crearea de comenzi rapide
 utilizând panoul de control al
 imprimantei 89
 utilizarea agendei 91
 utilizarea panoului de control al
 imprimantei 90
 utilizarea unui număr pentru
 comandă rapidă 90
trimiterea faxului
 utilizarea agendei 112

- utilizarea comenzilor rapide 111
- trimiterea unui fax cu ajutorul computerului 111
- trimiterea unui fax la o oră programată 112
- trimiterea unui fax utilizând agenda 112
- trimiterea unui fax utilizând panoul de control al imprimantei 110
- trimiterea unui mesaj e-mail utilizând panoul de control al imprimantei 90

U

- Unformatted flash detected [53] (A fost detectată o memorie flash neformatată [53]) 271
- unitate de dezvoltare înlocuire 225, 235
- unitate flash tipărire din 68
- unități flash tipuri de fișiere acceptate 69
- unități flash acceptate 69
- utilizare Schedule Power Modes (Programare moduri alimentare) 208
- utilizarea agendei 91
 - trimiterea faxului 112
- utilizarea butoanelor ecranului tactil 18
- utilizarea comenzilor rapide trimiterea faxului 111
- utilizarea faxului
 - anularea unei lucrări de fax 115
 - blocarea faxurilor nesolicitate 115
 - configurare fax 95
 - configurarea imprimantei pentru a respecta ora de vară 110
 - crearea comenzilor rapide utilizând serverul Embedded Web Server 113
 - crearea de comenzi rapide utilizând panoul de control al imprimantei 113
 - mărirea sau reducerea luminozității unei lucrări de fax 114

- păstrarea faxurilor 116
- redirecționarea faxurilor 116
- schimbarea rezoluției 114
- serviciu de sonerii distincte 109
- setarea datei și orei 110
- setarea numărului de fax 109
- setarea numelui faxului la care se trimite 109
- trimitere utilizând panoul de control al imprimantei 110
- trimiterea unui fax la o oră programată 112
- vizualizarea unui jurnal de fax 114
- utilizarea hârtiei reciclate 205
- utilizarea modului Hibernare 207
- utilizarea panoului de control al imprimantei 15
- utilizarea setărilor Max Speed (Viteză maximă) și Max Yield (Randament maxim) 67
- utilizarea unui număr pentru comandă rapidă scanare către o adresă FTP 120

V

- verificare stare piese și consumabile 217
- verificarea lucrărilor de imprimare 71
- verificarea stării pieselor și a consumabilelor 217
- verificarea unei imprimante care nu răspunde la comenzi 272
- viteză maximă și randament maxim
 - utilizare 67
- vizualizare rapoarte 244
- vizualizarea unui jurnal de fax 114
- voice over Internet Protocol (VoIP)
 - configurare fax 102
- volatilitate declarație de 211

W

- Waste toner bottle nearly full [82.xy] (Recipient pentru toner rezidual aproape plin [82.xy]) 271
- wireless setup wizard (expertul de configurare a caracteristicilor fără fir)
 - utilizare 41