

Schéma nabídky

Seznam nabídek

Zařízení

Předvolby
Upozornění
Seznamy skupin
Typy výstrah
Popis protispamové logiky
Potlačení duplicitních výstrah
Správa napájení
Údaje odesílané společností Lexmark
Usnadnění
Obnovit výchozí výrobní nastavení
Údržba
Ikony zobrazené na domovské obrazovce
Aktualizovat firmware
O této tiskárně

Tisk

Rozložení
Dokončování
Nastavení
Kvalita
Evidence úloh
Obrázek
XPS
PDF
HTML
PostScript
PCL
PPDS

Nastavení záložky

Přidat záložku
Přidat složku
Odstranit

Papír

Konfigurace zásobníku
Konfigurace médií
Konfigurace výstupního zásobníku

Kopírovat

Výchozí nastavení kopírování

Faxovat

Obecná nastavení faxu
Nastavení faxového serveru
Nastavení T.38
Nastavení VoIP
Nastavení SIP
Nastavení H.323
Úvodní stránka faxu
Nastavení odesílání faxů
Nastavení přijímání faxů
Nastavení faxových protokolů
Nastavení reproduktoru

E-mail

Výchozí nastavení e-mailu
Nastavení e-mailu
Nastavení internetového odkazu

FTP

Výchozí nastavení
FTP

Síť/Porty

Přehled sítě
 Bezdrátové
 AirPrint
 Přímý tisk přes Wi-Fi
 Síť Ethernet
 TCP/IP
 IPv6
 SNMP
 IPSec
 Konfigurace LPD
 HTTP/FTP
 ThinPrint
 USB
 Paralelní port [x]
 Sériový

Jednotka USB


Tisk z jednotky paměti flash

Zabezpečení

Metody přihlášení
 Správa certifikátů
 Přístup k portu TCP/IP
 Naplánovat USB zařízení
 Protokol auditu zabezpečení
 Omezení přihlášení
 Důvěrný tisk
 Šifrování disku
 Vymazat dočasné soubory
 Různé

Zprávy

Stránka nastavení nabídek
 Zařízení
 Tisk
 Zástupci
 Síť
 Souhrn protokolu událostí

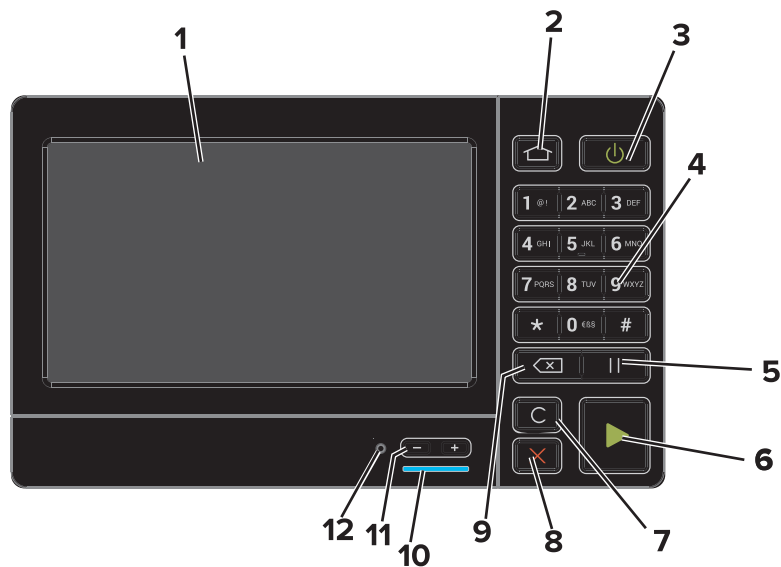Použití ovládacího panelu

	Tlačítko	Funkce
1	Displej	<ul style="list-style-type: none"> Zobrazení stavu a zpráv tiskárny Nastavení a ovládání tiskárny
2	Tlačítko Domů	Návrat na domovskou obrazovku
3	Tlačítko napájení	Vypnutí nebo zapnutí tiskárny. <ul style="list-style-type: none"> Vypnutí nebo zapnutí tiskárny. Probuzení tiskárny z režimu spánku nebo hibernace.
4	Klávesnice	Zadávání číslic nebo symbolů do tiskárny.
5	Tlačítko Pauza	Vložení dvousekundové pauzy do faxového čísla.
6	Tlačítko Start	Spuštění úlohy podle toho, který režim je zvolen.

	Tlačítko	Funkce
7	Tlačítko Vymazat vše nebo Reset	Obnovení výchozích nastavení funkcí, jako jsou kopírování, faxování nebo skenování.
8	Tlačítko Stop nebo Storno	Zastavení aktuální úlohy.
9	Tlačítko Zpět	Návrat na předchozí obrazovku
10	Kontrolka	Kontrola stavu tiskárny Více informací naleznete v tématu „Seznámení se s barvami kontrolky“.
11	Tlačítko hlasitosti	Nastavení hlasitosti náhlavní soupravy nebo reproduktoru.
12	Port pro náhlavní soupravu nebo reproduktor	Připojení náhlavní soupravy nebo reproduktoru.


Popis barev kontrolky

Kontrolka indikátoru	Stav tiskárny
Vypnuto	Tiskárna je vypnutá nebo v režimu hibernace.
Modrá	Tiskárna je připravená nebo zpracovává data.
Červená	Tiskárna vyžaduje zásah uživatele.

Použití domovské obrazovky

Po zapnutí tiskárny se na displeji zobrazí domovská obrazovka. Pomocí tlačítek a ikon na domovské obrazovce můžete spouštět různé činnosti.


Poznámka: Domovská obrazovka se může lišit v závislosti na přizpůsobení nastavení vaší domovské obrazovky, nastavení správy a aktivních vestavěných řešeních.

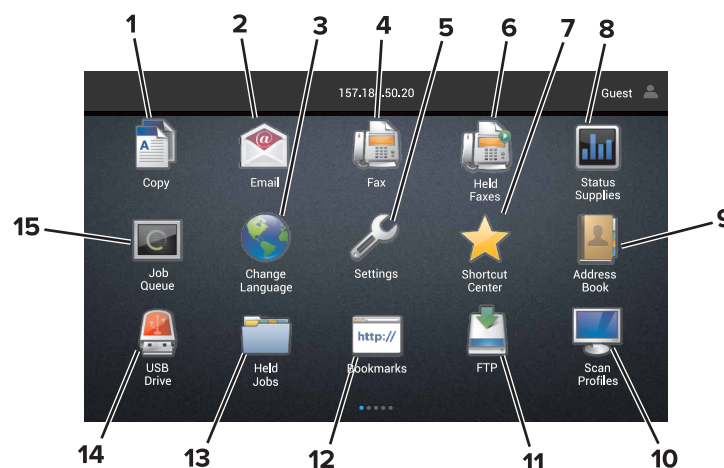

Stiskněte tlačítko	Funkce	
1	Změnit jazyk	Změna jazyka displeje tiskárny.
2	Kopírovat	Vytváření kopií.
3	Správce dokumentů	Získání přístupu k pozdrženým úlohám, záložkám a aplikacím.
4	Faxovat	Odeslat fax.

Stiskněte tlačítko		Funkce
5	USB	Zobrazení, výběr nebo tisk fotografií a dokumentů z jednotky paměti flash.
6	E-mail	Odesílání e-mailů.
7	Profily skenování	Skenování dokumentů a jejich následné ukládání přímo do počítače.
8	FTP	Skenování dokumentů a jejich následné ukládání přímo na server FTP.
9	Profily aplikací	Přístup k profilům a aplikacím
10	Zamknout zařízení	Zabránění uživatelům v přístupu k jakýmkoli funkcím tiskárny z domovské obrazovky.
11	Fronta úloh	Zobrazení všech aktuálních tiskových úloh. Poznámka: Toto nastavení lze také zpřístupnit stisknutím horní části domovské obrazovky.
12	Pozdržené faxy	Zobrazení všech aktuálních pozdržených faxových úloh.
13	Nastavení	Umožňuje přístup k nabídkám tiskárny. Poznámka: Zkontrolujte, zda jste povolili nabídky tiskárny. V prostředí serveru Embedded Web Server klepněte na položky Nastavení > Zařízení > Údržba > Nabídka konfigurace > Nabídky Panel > Zapnuto .
14	Stav / spotřební materiál	<ul style="list-style-type: none"> Zobrazení varování nebo chybové zprávy tiskárny, když tiskárna vyžaduje zásah obsluhy, aby mohla pokračovat v práci. Zobrazení podrobnějších informací o varování či zprávě tiskárny a pokynů pro odstranění problému. Poznámka: Toto nastavení lze také zpřístupnit stisknutím horní části domovské obrazovky.
15	Zástupci	Uspořádání všech zástupců.

Funkce

Funkce	Popis
Cesta nabídky Příklad: <u>Nastavení > Kopírovat > Výchozí nastavení kopírování > Počet kopií</u>	Cesta nabídky se nachází v horní části každé obrazovky s nabídkou. Tato funkce zobrazí cestu, jakou byla vyvolána aktuální nabídka. Stisknutím jakéhokoli z podtržených slov se vrátíte do předchozí nabídky. Před návratem do předchozí nabídky nezapomeňte uložit změny nastavení. Aktuální obrazovka není v cestě nabídky podtržená. Poznámka: Tato funkce se zobrazí pouze na obrazovce nabídky Nastavení.
Varování 	Pokud dojde k chybě, zobrazí se tato ikona. Stisknutím horního okraje domovské obrazovky zobrazíte chybovou zprávu.
Panel upozornění	Zobrazují se na něm aktuální stav tiskárny, zprávy a úlohy.
Adresa IP tiskárny Příklad: 123.123.123.123	Adresa IP tiskárny se nachází u horního okraje domovské obrazovky. Adresu IP použijte k získání přístupu k serveru Embedded Web Server a ke vzdálené konfiguraci nastavení tiskárny.