

Valikkokartta

Valikot-luettelo

Laite	Tulosta	Kirjanmerkkiasetukset	Paperi
Määritykset	Asettelu	Lisää kirjanmerkki	Lokeromäärittäminen
Ilmoitukset	Viimeistely	Lisää kansio	Materiaalimääritykset
Ryhmäluettelot	Asetus	Poista	Alustamääritykset
Hälytystyyppit	Laatu		
Roskapostintorjunnan logiikkakuvaus	Työkirjanpito		
Hälytysten kaksoiskappaleiden estäminen	Kuva		
Virranhallinta	XPS		
Lexmarkille lähetettävät tiedot	PDF		
Käytettävyys	HTML		
Palauta oletusasetukset	PostScript		
Huolto	PCL		
Näkyvät aloitusnäytön kuvakkeet	PPDS		
Päivitä laiteohjelmisto			
Tietoja tästä tulostimesta			
Kopio	Faksi	Sähköposti	FTP
Kopioinnin oletusasetukset	Yleiset faksiasetukset	Sähköpostin oletusasetukset	FTP-oletusasetukset
	Faksipalvelimen määrittäminen	Sähköpostiasetukset	
	T.38-asetukset	Web-linkin asetus	
	VoIP-asetukset		
	SIP-asetukset		
	H.323-asetukset		
	Faksin kansilehti		
	Faksin lähetysasetukset		
	Faksin vastaanottoasetukset		
	Faksilokiasetukset		
	Kaiutinasetukset		

Verkko/Portit

Verkon esittely
 Langaton
 AirPrint
 Suora Wi-Fi-tulostus
 Ethernet
 TCP/IP
 IPv6
 SNMP
 IPSec
 LPD-kokoonpano
 HTTP/FTP
 ThinPrint
 USB
 Rinnakkaisportti [x]
 Sarjaportti

USB-asema


Flash-asematulostus

Suojaus

Kirjautumismenetelmät
 Sertifikaatinhallinta
 TCP/IP-portin käyttö
 Ajasta USB-laitteet
 Suojaustarkistusloki
 Kirjautumisrajoitukset
 Luottamuksellinen tulostus
 Levyn salaus
 Pyyhi väliaikaiset datatiedostot
 Muut

Raportit

Valikkoasetussivu
 Laite
 Tulosta
 Pikavalinnat
 Verkko
 Tapahtumalokin
 yhteenveto

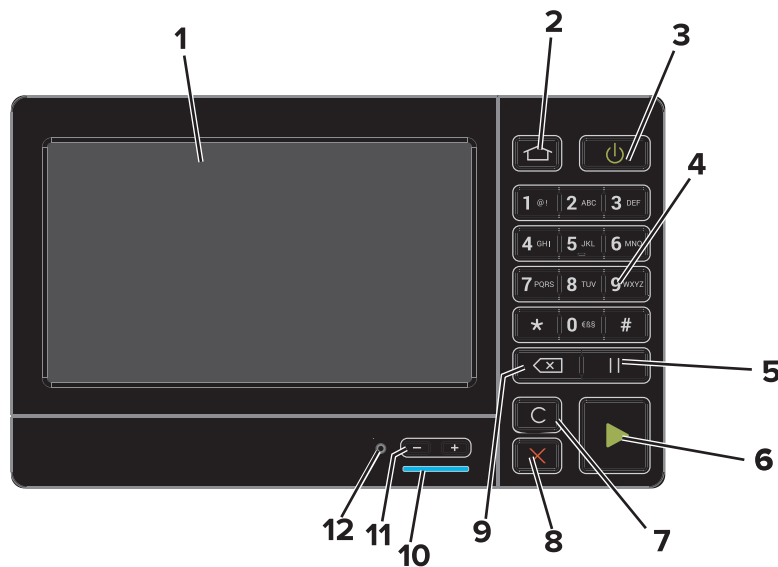Ohjauspaneelin käyttäminen

	Osa	Toiminto
1	Näyttö	<ul style="list-style-type: none"> Tulostimen tilan ja ilmoitusten katsominen. Tulostimen asentaminen ja käyttäminen.
2	Koti-painike	Siirry päänäyttöön.
3	Power (Virta) -painike	Kytke tai katkaise tulostimen virta. <ul style="list-style-type: none"> Kytke tai katkaise tulostimen virta. Herätä tulostin lepo- tai valmiustilasta.
4	Näppäimistö	Kirjoita tulostimeen numeroja tai merkkejä.
5	Tauko-painike	Lisää kahden sekunnin valintatauko faksinumeroon.
6	Aloita-painike	Työn aloittaminen sen mukaan, mikä tila on valittuna.

	Osa	Toiminto
7	Poista kaikki- tai Palauta-painike	Palauta toiminnon, kuten kopioinnin, faksaamisen tai skannaamisen oletusasetukset.
8	Seis- tai Peruuta-painike	Pysäytä nykyinen työ.
9	Takaisin-näppäin	Palaaminen edelliseen näyttöön.
10	Merkkivalo	Tulostimen tilan tarkistaminen. Lisätietoja on aiheessa Merkkivalon värien merkitykset.
11	Äänenoimakkuspainikkeet	Säädä kuulokkeiden tai kaiuttimien äänenoimakkuutta.
12	Kuulokkeiden tai kaiuttimen portti	Liitä kuulokkeet tai kaiutin.


Merkkivalon värien tulkitseminen

Merkkivalo	Tulostimen tila
Ei käytössä	Tulostimesta on katkaistu virta, tai tulostin on säästötilassa.
Sininen	Tulostin on valmiustilassa tai käsittelee tietoja.
Punainen	Tulostimessa vaaditaan käyttäjän toimia.

Aloitussäätöön käyttäminen

Kun tulostin on käynnistetty, näytössä on aloitusnäyttö. Aloita jokin toiminto aloitusnäytön painikkeilla ja kuvakkeilla.


Huomautus: Aloitusnäyttö voi vaihdella aloitusnäytön ja järjestelmänvalvojan tekemien asetusten sekä aktiivisten upotettujen ratkaisujen mukaan.

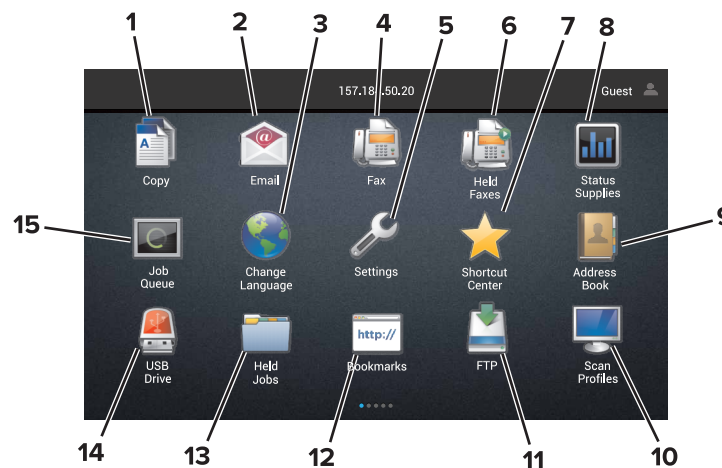

Painike	Toiminto	
1	Vaihda kieli	Vaihda tulostimen näytön kieli.
2	Kopio	Ota kopioita.
3	Asiakirjan hallinta	Käytä pysäytettyjä töitä, kirjanmerkkejä ja sovelluksia.
4	Faksi	Lähetä faksi.
5	USB	Katsele, valitse tai tulosta valokuvia ja asiakirjoja flash-asemasta.
6	Sähköposti	Lähetä sähköposteja.

Painike		Toiminto
7	Skannausprofiilit	Skannaa asiakirjoja ja tallenna ne suoraan tietokoneeseen.
8	FTP	Skannaa asiakirjoja ja tallenna ne suoraan FTP-palvelimeen.
9	Sovellusprofiilit	Käytä profiileja ja sovelluksia.
10	Lukitse laite	Estä käyttäjiä käyttämästä tulostimen toimintoja aloitusnäytössä.
11	Työjono	Näytä kaikki nykyiset tulostustyöt. Huomautus: Voit avata tämän asetuksen myös koskettamalla aloitusnäytön yläosaa.
12	Pidossa olevat faksit	Näytä kaikki tällä hetkellä pidossa olevat faksityöt.
13	Asetukset	Käytä tulostinvalikkoja. Huomautus: Muista ottaa käyttöön kaikki tulostinvalikot. Valitse Embedded Web Server -palvelimessa Asetukset > Laite > Huolto > Määritys-valikko > Paneelin valikot > Käytössä .
14	Tila/tarvikkeet	<ul style="list-style-type: none"> Näyttää tulostimen varoituksia tai virheilmoituksia, kun tulostin edellyttää toimenpiteitä, jotta työn käsittelemistä voidaan jatkaa. Näytä lisätietoja tulostimen varoituksesta tai ilmoituksesta sekä sen poistamisesta. Huomautus: Voit avata tämän asetuksen myös koskettamalla aloitusnäytön yläosaa.
15	Pikavalinnat	Järjestele kaikki pikavalinnat.

Ominaisuudet

Ominaisuus	Kuvaus
Valikkopolku Esimerkki: <u>Asetukset > Kopio > Kopioinnin oletusasetukset > Kopiomäärä</u>	Valikkopolku näkyy kunkin valikkonäytön yläreunassa. Se näyttää, miten nykyiseen valikkoon on päästy. Voit palata edelliseen valikkoon koskettamalla alleviivattua kohtaa. Muista tallentaa asetuksen muutokset ennen edelliseen valikkoon palaamista. Nykyistä näyttöä ei ole alleviivattu valikkopolussa. Huomautus: Tämä toiminto näkyy vain Asetukset-valikkonäytössä.
Varoitus 	Virhetilanteen syntyessä tämä kuvake ilmestyy näkyviin. Näytä virheilmoitus koskettamalla aloitusnäytön yläreunaa.
Ilmoituspalkki	Näyttää tulostimen tilan, ilmoitukset ja työt.
Tulostimen IP-osoite Esimerkki: 123 . 123 . 123 . 123	Tulostimen IP-osoite näkyy aloitusnäytön yläreunassa. IP-osoitteen avulla voit avata Embedded Web Server -palvelimen ja etämäärittää tulostimen asetukset.