

Menüterkép

Menülista

Eszköz

Beállítások
Értesítések
Csoport listák
Riasztások fajtái
Spam-mentesítő logika leírása
Kettős riasztás megakadályozása
Energiagazdálkodás
A Lexmarknak küldött információ
Elérhetőség
Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása
Karbantartás
A kezdőképernyő látható ikonjai
Firmware frissítése
A nyomtatóról

Nyomatás

Elrendezés
Kiadási műveletek
Beállítás
Minőség
Feladat-nyilvánt.
Kép
XPS
PDF
HTML
PostScript
PCL
PPDS

Könyvjelző beállítása

Könyvjelző hozzáadása
Mappa hozzáadása
Törlés

Papír

Tálca beállításai
Média konfigurációja
Tálca konfigurációja

Másolás

Másolási alapbeállítások

Fax

Általános faxbeállítások
Faxkiszolgáló beállítása
T.38 beállítások
VoIP beállítások
SIP beállítások
H.323 beállítások
Fax fedőlap
Faxküldési beállítások
Faxfogadási beállítások
Faxnaplózási beállítások
Hangszóró-beállítások

E-mail

E-mail alapbeállítások
E-mail beállítása
Webes kapcsolat beállítása

FTP

FTP alapbeállítások

Network/Ports (Hálózat/portok)

Hálózati áttekintés
 Vezeték nélküli
 AirPrint
 Közvetlen nyomtatás Wi-Fi-n keresztül
 Ethernet
 TCP/IP
 IPv6
 SNMP
 IPSec
 LPD-konfiguráció
 HTTP/FTP
 ThinPrint
 USB
 Párhuzamos [x]
 Soros

USB meghajtó

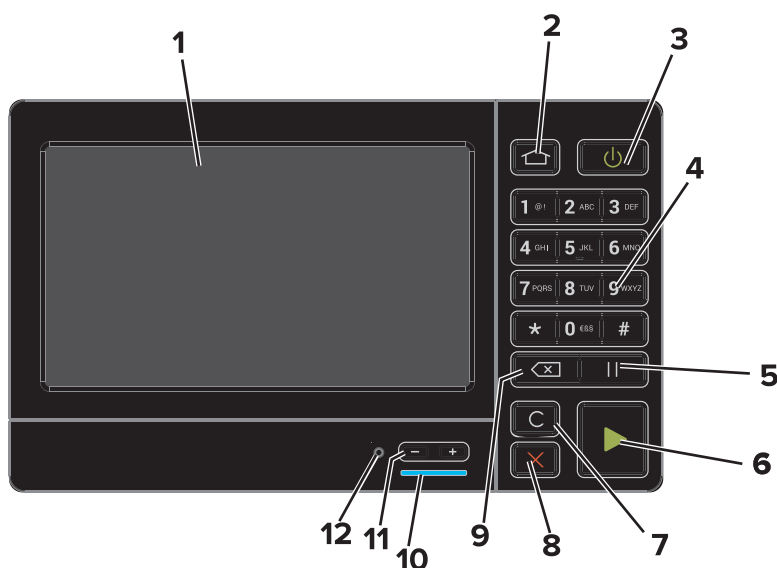
Flash meghajtó nyomtatása

Biztonság

Bejelentkezési módok
 Tanúsítvány-kezelés
 TCP/IP Port hozzáférés
 USB eszközök ütemezése
 Biztonsági ellenőrzési napló
 Bejelentkezési korlátozások
 Bizalmas nyomtatás
 Lemeztitkosítás
 Ideiglenes adatfájlok törlése
 Egyéb

Jelentések

Menübeállítások oldal
 Eszköz
 Nyomtatás
 Parancsikonok
 Hálózat
 Eseménynapló
 összegzése

A kezelőpanel használata

| | Elem | Funkció |
|---|----------------------|--|
| 1 | Megjelenítés | <ul style="list-style-type: none"> A nyomtató állapotának és üzeneteinek megtekintése. A nyomtató beállítása és kezelése. |
| 2 | Kezdőlap gomb | Visszatérés a kezdőképernyőre. |
| 3 | Be-/kikapcsolás gomb | A nyomtató be- és kikapcsolása. <ul style="list-style-type: none"> A nyomtató be- és kikapcsolása. Felébreszti a nyomtatót Alvó vagy Hibernált üzemmódból. |
| 4 | Billentyűzet | Számok és szimbólumok bevitele a nyomtatón. |
| 5 | Szünet gomb | Két másodperces tárcsázási szünet elhelyezése egy faxszámban. |
| 6 | Start gomb | A kiválasztott módtól függő feladat elindítása. |

| Elem | Funkció |
|------|--|
| 7 | Minden törlése vagy Visszaállítás gomb |
| 8 | Leállítás vagy Mégse gomb |
| 9 | Vissza gomb |
| 10 | Jelzőfény |
| 11 | Hangerőszabályzó gombok |
| 12 | Fejhallgató vagy hangszóró port |

A jelzőfény színének értelmezése

| Jelzőfény | A nyomtató állapota |
|-----------|---|
| Ki | A nyomtató kikapcsolt vagy Hibernált üzemmódban van. |
| Kék | A nyomtató készenléti állapotban van, vagy adatokat dolgoz fel. |
| Vörös | A nyomtató felhasználói beavatkozást igényel. |

A kezdőképernyő használata

Ha a nyomtató be van kapcsolva, a kijelzőn a kezdőképernyő jelenik meg. Művelet kezdeményezéséhez használja a kezdőképernyőn található gombokat és ikonokat.


Megjegyzés: A kezdőképernyő a kezdőképernyő testreszabási beállításaitól, a rendszergazdai beállítástól és az aktív beágyazott megoldásoktól függően változhat.



| Gomb | Funkció |
|------|------------------|
| 1 | Nyelv módosítása |
| 2 | Másolás |
| 3 | Dokumentumkezelő |
| 4 | Fax |

| Gomb | | Funkció |
|------|---------------------|---|
| 5 | USB | Fényképek és dokumentumok megtekintése, kiválasztása vagy nyomtatása flash meghajtóról. |
| 6 | E-mail | E-mail küldése. |
| 7 | Profilok beolvasása | Dokumentumok beolvasása, majd mentése közvetlenül a számítógépre. |
| 8 | FTP | Dokumentumok beolvasása, majd mentése közvetlenül FTP-kiszolgálóra. |
| 9 | Alkalmazásprofilok | Profilok és megoldások elérése. |
| 10 | Készülék zárolása | Megakadályozza, hogy a felhasználók bármelyik nyomtatási funkcióhoz hozzáférjenek a kezdőképernyőről. |
| 11 | Feladatsor | Összes nyomtatási feladat megjelenítése. Megjegyzés: A kezdőképernyő felső részének megérintése ehhez a beállításhoz is hozzáférést biztosít. |
| 12 | Függő faxok | Összes aktuális függő faxolási feladat megjelenítése. |
| 13 | beállítások | A nyomtató menüinek elérése. Megjegyzés: Ne feledje bekapcsolni a nyomtatómenüket. A beágyazott webkiszolgálónál kattintson a Beállítások > Eszköz > Karbantartás > Konfigurációs menü > Panelmenük > Be elemekre. |
| 14 | Állapot kellékek | <ul style="list-style-type: none"> Figyelmeztető vagy hibaüzenet megjelenítése, amikor a feldolgozás folytatásához beavatkozás szükséges. További információkat tekinthet meg a nyomtató figyelmeztetéséről vagy üzenetéről, illetve azok törléséről. Megjegyzés: A kezdőképernyő felső részének megérintése ehhez a beállításhoz is hozzáférést biztosít. |
| 15 | Parancsikonok | Parancsikonok rendezése. |

Jellemzők

| Szolgáltatás | Leírás |
|--|--|
| Menü-útvonal Példa: <u>beállítások > Másolás > Másolási</u> <u>alapbeállítások > Példányszám</u> | A menü-útvonal megtalálható az egyes menüképernyők tetején. Ez a funkció mutatja, hogy milyen útvonalon jutott az aktuális menübe. Az aláhúzott szavak bármelyikének megérintésével az előző menübe juthat. Ne feledje elmenteni a módosított beállításait, mielőtt visszatér az előző menübe. A menü-útvonalon az aktuális képernyő nincs aláhúzva. Megjegyzés: Ez a funkció csak a Beállítások menüképernyőjén jelenik meg. |
| Vigyázat!  | Ha valamilyen hiba lép fel, ez az ikon jelenik meg. A kezdőképernyő felső részének megérintésére megjelenik a hibaüzenet. |
| Értesítési mező | Megjeleníti az aktuális nyomtatóállapotot, üzeneteket és feladatokat. |
| A nyomtató IP-címe Példa: 123.123.123.123 | A nyomtató IP-címe a kezdőképernyő felső részében található. Az IP-cím használatával hozzáférhet a beágyazott webkiszolgálóhoz, és távoli konfigurálást végezhet a nyomtató beállításain. |