

Mappa dei menu

Elenco dei menu

Periferica

Preferenze
 Notifiche
 Elenchi di gruppi
 Tipi di avviso
 Descrizione logica anti-spam
 Eliminazione degli avvisi duplicati
 Gestione dell'alimentazione
 Informazioni inviate a Lexmark
 Accessibilità
 Ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica
 Manutenzione
 Icone della schermata iniziale visibili
 Aggiorna firmware
 Info sulla stampante

Stampa

Layout
 Finitura
 Imposta
 Qualità[SP]
 Account processi
 Immagine
 XPS
 PDF
 HTML
 PostScript
 PCL
 PPDS

Impostazione segnalibro

Aggiungi segnalibro
 Aggiungi cartella
 Elimina

Carta

Configurazione vassoi
 Configurazione dei supporti
 Configurazione dello scomparto

Copia

Impostazioni predefinite copia

Invia tramite fax

Impostazioni fax generali
 Impostazione server fax
 Impostazioni T.38
 Impostazioni VoIP
 Impostazioni SIP
 Impostazioni H.323
 Copertina fax
 Impostazioni invio fax
 Impostazioni ricezione fax
 Impostazioni registro fax
 Impostazioni altoparlante

E-mail

Impostazioni predefinite e-mail
 Configurazione e-mail
 Impostazione collegamento Web

FTP

Impostazioni predefinite FTP

Rete/Porte

Panoramica sulla rete
 Wireless
 AirPrint
 Stampa Wi-Fi Direct
 Ethernet
 TCP/IP
 IPv6
 SNMP
 IPSec
 Configurazione LPD
 HTTP/FTP
 ThinPrint
 USB
 Parallela [x]
 Seriale

Unità USB

Stampa unità Flash


Protezione

Metodi di accesso
 Gestione certificati
 Accesso porta TCP/IP
 Programma periferiche USB
 Registro controllo protezione
 Restrizioni di accesso
 Stampa riservata
 Codifica disco
 Canc. file dati temporanei
 Varie

Report

Pagina delle impostazioni dei menu
 Periferica
 Stampa
 Scelte rapide
 Rete
 Registro eventi

Uso del pannello di controllo

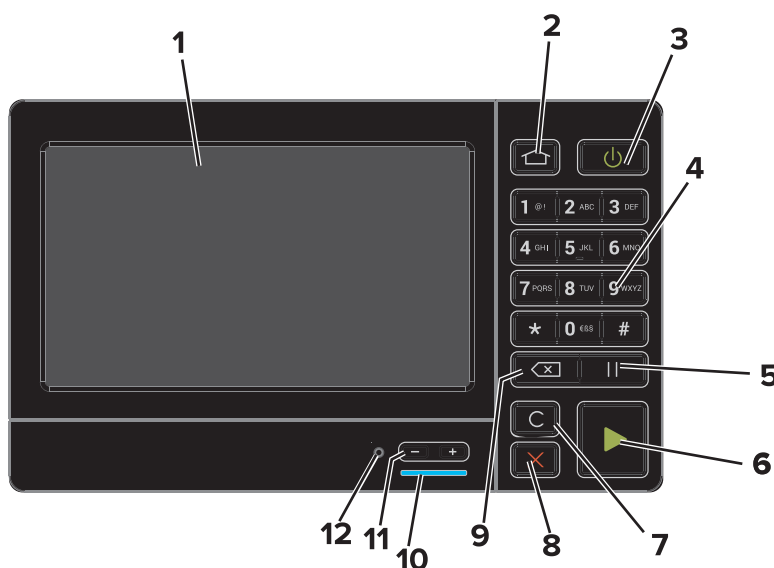

	Usare	per
1	Visualizza	<ul style="list-style-type: none"> • Visualizzare stato e messaggi della stampante. • Installare e utilizzare la stampante.
2	Pulsante di pagina iniziale	Tornare alla schermata iniziale.
3	Pulsante di accensione	Accendere o spegnere la stampante. <ul style="list-style-type: none"> • Accendere o spegnere la stampante. • Attivare la stampante dalla modalità di sospensione o ibernazione.
4	Tastierino	Immettere numeri o simboli sulla stampante.
5	Pulsante Pausa	Inserire una pausa di selezione di due secondi durante l'esecuzione del numero di fax.
6	Pulsante Avvio	Avviare un processo, in base alla modalità selezionata.

	Usare	per
7	Pulsante Cancella tutto o Ripristina	Ripristinare le impostazioni predefinite di una funzione, ad esempio copia, invio di fax o scansione.
8	Pulsante Stop o Annulla	Interrompere il lavoro corrente.
9	Pulsante Indietro	Tornare alla schermata principale.
10	Spia luminosa	Verificare lo stato della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Informazioni sui colori della spia".
11	Pulsanti del volume	Regolare il volume dell'auricolare o dell'altoparlante.
12	Porta dell'auricolare o dell'altoparlante	Collegare un auricolare o l'altoparlante.


Informazioni sui colori della spia luminosa

Spia luminosa	Stato della stampante
Disattivata	La stampante è spenta o in modalità ibernazione.
Blu	La stampante è pronta o in fase di elaborazione dei dati.
Rosso	La stampante richiede l'intervento dell'utente.

Uso della schermata iniziale

Quando si accende la stampante, sul display viene visualizzata la schermata iniziale. Utilizzare i pulsanti e le icone di tale schermata per avviare un'azione.


Nota: La schermata iniziale può variare a seconda delle relative opzioni di personalizzazione, dell'installazione di amministrazione e delle soluzioni integrate attive.

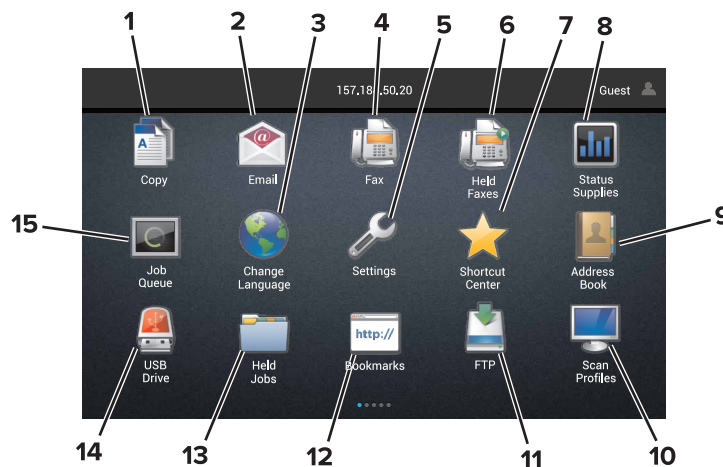

Toccare		per
1	Modifica lingua	Modificare la lingua sul display della stampante.
2	Copia	Eseguire le copie.
3	Gestione documenti	Accedere ai processi in attesa, ai segnalibri e alle applicazioni.
4	Invia tramite fax	Inviare fax.

Toccare		per
5	USB	Visualizzare, selezionare o stampare foto e documenti da un'unità flash.
6	E-mail	Inviare e-mail.
7	Profili di scansione	Eseguire la scansione dei documenti, quindi salvarli direttamente sul computer.
8	FTP	Eseguire la scansione dei documenti, quindi salvarli direttamente su un server FTP.
9	Profili applicazioni	Accedere a profili e applicazioni.
10	Blocca periferica	Impedire agli utenti di accedere a qualsiasi funzione della stampante dalla schermata iniziale.
11	Coda di stampa	Mostrare tutti i processi di stampa correnti. Nota: È inoltre possibile accedere a questa impostazione toccando la sezione superiore della schermata iniziale.
12	Fax in attesa	Mostrare tutti i processi fax in attesa correnti.
13	Impostazioni	Accedere ai menu della stampante. Nota: Assicurarsi di attivare i menu della stampante. Nell'Embedded Web Server, fare clic su Impostazioni > Dispositivo > Manutenzione > Menu di configurazione > Menu del pannello > On.
14	Stato materiali di consumo	<ul style="list-style-type: none"> • Visualizzare un avviso o un messaggio di errore della stampante ogni volta che è necessario un intervento per il proseguimento dell'elaborazione. • Visualizzare ulteriori informazioni sull'avviso o sul messaggio della stampante e su come eliminarlo. Nota: È inoltre possibile accedere a questa impostazione toccando la sezione superiore della schermata iniziale.
15	Scelte rapide	Organizzare tutte le scelte rapide.

Funzioni

Funzione	Descrizione
Percorso Menu Esempio: <u>Impostazioni</u> > <u>Copia</u> > <u>Impostazioni predefinite copia</u> > Numero di copie	Un percorso di menu si trova nella parte superiore di ogni schermata di menu. Questa funzione mostra il percorso intrapreso per arrivare al menu corrente. Toccare una delle parole sottolineate per ritornare al menu precedente. Assicurarsi di salvare le modifiche all'impostazione prima di tornare al menu precedente. La schermata corrente su un percorso di menu non è sottolineata. Nota: Questa funzione viene visualizzata solo nella schermata del menu Impostazioni.
Avvertenza 	Se si verifica una condizione di errore, appare questa icona. Toccare la parte superiore della schermata iniziale per visualizzare il messaggio di errore.
Barra delle notifiche	Mostrare lo stato corrente della stampante, i messaggi e i processi.
Indirizzo IP della stampante Esempio: 123 . 123 . 123 . 123	L'indirizzo IP della stampante si trova nella parte superiore della schermata iniziale. Utilizzare l'indirizzo IP per accedere all'Embedded Web Server e configurare in remoto le impostazioni della stampante.