

Menyoversikt

Menyliste

Enhet	Skriv ut	Bokmerkeoppsett	Papir
Innstillinger	Oversikt	Legg til bokmerke	Skuffkonfigurering
Varsler	Etterbehandling	Legg til mappe	Papirtypekonfigurering
Gruppelister	Oppsett	Slett	Skuffkonfigurasjon
Varseltyper	Kvalitet		
Beskrivelse av logikk i forbindelse med søppelpost	Jobbstatistikk		
Undertrykker like varsler	Bilde		
Strømstyring	XPS		
Informasjon som sendes til Lexmark	PDF		
Tilgjengelighet	HTML		
Gjenopprett standardinnstillinger	PostScript		
Vedlikehold	PCL		
Synlige ikoner på startside	PPDS		
Oppdater fastvare			
Om denne skriveren			
Kopier	Faks	E-post	FTP
Kopistandardverdier	Generelle faksinnstillinger	Standardinnstillinger for e-post	Standardinnstillinger for FTP
	Oppsett av faksserver	E-postoppsett	
	T.38-innstillinger	Webkoblingoppsett	
	VoIP-innstillinger		
	SIP-innstillinger		
	H.323-innstillinger		
	Faksforside		
	Innstillinger for sending av faks		
	Innstillinger for mottak av faks		
	Innstillinger for fakslogg		
	Innstillinger for høyttaler		

Nettverk/porter

Nettverksoversikt
 Trådløs
 AirPrint
 Direkte Wi-Fi-utskrift
 Ethernet
 TCP/IP
 IPv6
 SNMP
 IPSec
 LPD-konfigurasjon
 HTTP/FTP
 ThinPrint
 USB
 Parallell [x]
 Seriell

USB-stasjon


Flash Drive Print (Utskrift fra
 flash-stasjon)

Sikkerhet

Påloggingsmetoder
 Sertifikatadministrasjon
 Tilgang til TCP/IP-port
 Planlegg USB-enheter
 Sikkerhetskontrolllogg
 Påloggingsbegrensninger
 Konfidensiell utskrift
 Diskkryptering
 Slett midlertidige datafiler
 Diverse

Rapporter

Menyinnstillingsside
 Enhet
 Skriv ut
 Snarveier
 Nettverk
 Sammendrag av
 hendelseslogg

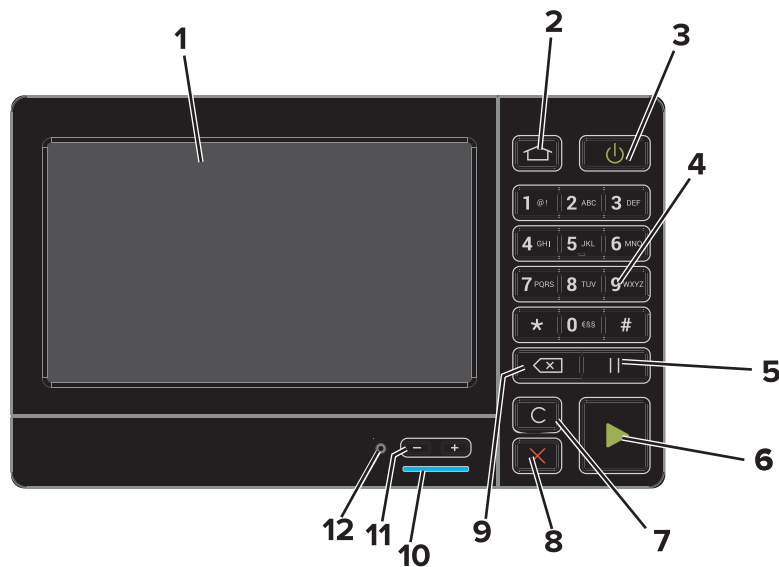Ved hjelp av kontrollpanelet

	Bruk	Til
1	Skjerm	<ul style="list-style-type: none"> • Vis skriverstatus og meldinger. • Konfigurere og bruke skriveren.
2	Hjem	Gå til startskjermbildet.
3	På/av-knapp	Slå skriveren på eller av. <ul style="list-style-type: none"> • Slå skriveren på eller av. • Aktiver skriveren hvis den er i Hvilemodus eller Dvalemodus.
4	Tastatur	Angi tall eller symboler på skriveren.
5	Pause	Legg inn en pause på to sekunder i et faksnummer.
6	Start-knapp	Start en jobb, avhengig av hvilken modus som er valgt.

	Bruk	Til
7	Fjern alle/tilbakestill	Tilbakestille standardinnstillingene for en funksjon, for eksempel kopiering, faksing eller skanning.
8	Stopp- eller avbryt-knapp	Stopp den gjeldende jobben.
9	Tilbake-knapp	Gå tilbake til forrige skjerm.
10	Lampe	Kontrollere statusen for skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Forstå fargene på indikatorlampen.
11	Volumknapper	Juster volumet på hodetelefonene eller høyttaleren.
12	Port for hodetelefoner eller høyttaler	Koble til hodetelefoner eller høyttaler.


Forstå fargene til indikatorlampen

Indikatorlampe	Skriverstatus
Kbl fra	Skriveren er slått av eller i dvalemodus.
Blått	Skriveren er klar eller behandler data.
Rødt	Skriveren trenger tilsyn.

Bruke startsidene

Når skriveren er slått på, vises startsidene på skjermen. Bruk knappene og ikonene på startbildet til å utføre handlinger.


Merk: Startbildet kan variere avhengig av innstillingene som er definert for startbildet, administratoroppsettet og aktive innebygde løsninger.

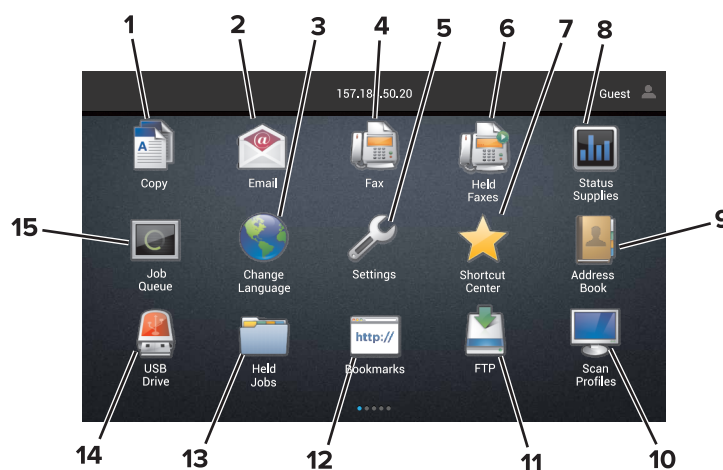

Trykk på:	Til	
1	Endre språk	Endrer språket på skrive-skjermen.
2	Kopier	Kopierer.
3	Dokumentbehandling	Gir tilgang til holdte jobber, bokmerker, og programmer.
4	Faks	Sender fakser.

Trykk på:		Til
5	USB	Viser, velger eller skriver ut fotografier og dokumenter fra en flash-enhet.
6	E-post	Sender e-postmeldinger.
7	Skanneprofiler	Skann dokumenterer og lagrer dem direkte til datamaskinen.
8	FTP	Skanner dokumenter og lagrer dem direkte til en FTP-server.
9	Programprofiler	Få tilgang til profiler og programmer.
10	Lås enhet	Hindrer at brukere får tilgang til alle funksjonene fra startskjermen.
11	Jobbkø	Viser alle gjeldende utskriftsjobber. Merk: Du kan også få tilgang til denne innstillingen ved å trykke på den øverste delen på startskjermen.
12	Holdte fakser	Viser alle holdte faksjobber.
13	Innstillinger	Viser skrivermenyene. Merk: Sørg for at du aktiverer skrivermenyene. Gå til Embedded Web Server, og klikk på Innstillinger > Enhet > Vedlikehold > Konfigurasjonsmeny > Panelmenyer > På .
14	Rekvisitastatus	<ul style="list-style-type: none"> • Viser en skriveradvarsel eller en feilmelding når det kreves en handling fra brukeren for at skriveren skal kunne fortsette behandlingen av en jobb. • Vis mer informasjon om skriveradvarselen eller -meldingen og om hvordan du fjerner den. Merk: Du kan også få tilgang til denne innstillingen ved å trykke på den øverste delen på startskjermen.
15	Snarveier	Organiserer alle snarveier.

Funksjoner

Funksjon	Beskrivelse
Menybane Eksempel: <u>Innstillinger > Kopier > Kopistandardverdier > Antall kopier</u>	Det vises en menybane øverst i hvert menyskjerm-bilde. Menybanen viser hvilke menyvalg som er valgt. Du kan trykke på hvilket som helst av de understrekede ordene for å gå tilbake til en tidligere meny. Husk å lagre endringene til en innstilling før du går tilbake til forrige meny. Den gjeldende skjermen i menybane er ikke understreket. Merk: Denne funksjonen vises bare på Innstillinger-menyen.
Advarsel 	Dette ikonet vises hvis noe er feil. Trykk øverst på startskjermen for å vise feilmeldingen.
Varselfelt	Viser gjeldende status for skriveren, meldinger og jobber.
Skriverens IP-adresse Eksempel: 123 . 123 . 123 . 123	Skriverens IP-adresse står øverst på startsidene. Du kan bruke IP-adressen for å få tilgang til Embedded Web Server og fjernekonfigurere skriverinnstillingene.