



# **Imprimante multifuncționale CX725, CX725R, CX727, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153**

---

## **Ghidul utilizatorului**

**Octombrie 2020**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

Tipuri echipamente:

7528

Model(e):

1A9, 196, 5A6, 5A8, 5A9, 576, 578, 598

# Cuprins

<b>Informații de siguranță.....</b>	<b>7</b>
Convenții.....	7
Declarații privind produsul.....	7
<b>Informații despre imprimantă.....</b>	<b>10</b>
Găsirea informațiilor despre imprimantă.....	10
Alegerea unui loc pentru imprimantă.....	11
Configurarea imprimantei.....	12
Atașarea cablurilor.....	13
Utilizare panou de comandă.....	15
Înțelegerea stării butonului de alimentare și a indicatorului luminos.....	16
Utilizarea ecranului de început.....	16
<b>Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de pornire.....</b>	<b>18</b>
Particularizarea ecranului de început.....	18
Aplicații acceptate.....	18
Configurare Formulare și preferințe.....	18
Setare Card Copy.....	19
Utilizarea Centrului de comenzi rapide.....	19
Configurarea Centru de scanare.....	19
Utilizarea funcției de particularizare a afișării.....	20
Configurarea aplicației Cote dispozitiv.....	20
Cum se utilizează Generatorul de coduri QR.....	21
Cum se utilizează Asistența pentru clienți.....	21
Crearea unui profil Cloud Connector.....	21
Gestionarea marcajelor.....	22
Gestionarea contactelor.....	23
<b>Configurarea și utilizarea caracteristicilor de accesibilitate.....</b>	<b>25</b>
Activarea modului Mărire.....	25
Activarea ghidării vocale.....	25
Reglarea ratei de vorbire pentru ghidarea vocală.....	25
Activarea parolelor vocale sau a numerelor personale de identificare.....	25
Navigarea pe ecran cu ajutorul gesturilor.....	26
Utilizarea tastaturii de pe afișaj.....	26

<b>Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale.....</b>	<b>27</b>
Setarea dimensiunii și a tipului suporturilor speciale.....	27
Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie.....	27
Încărcarea tăilor.....	27
Încărcarea alimentatorului multifuncțional.....	29
Legarea tăilor.....	30
<b>Suport pentru hârtie.....</b>	<b>32</b>
Dimensiuni acceptate pentru hârtie.....	32
Tipuri de hârtie acceptate.....	33
Greutăți acceptate pentru hârtie.....	34
<b>Imprimare.....</b>	<b>35</b>
Imprimarea formularelor.....	35
Imprimarea de pe un computer.....	35
Imprimarea de pe un dispozitiv mobil.....	35
Imprimarea de pe o unitate flash.....	37
Unități flash și tipuri de fișiere acceptate.....	38
Configurarea lucrărilor de imprimare confidențiale.....	39
Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare.....	39
Imprimarea dintr-un profil Cloud Connector.....	40
Tipărire unei liste de eșantioane de fonturi.....	41
Tipărire unei liste de directoare.....	41
Anularea unei operații de tipărire.....	41
<b>Copierea.....</b>	<b>42</b>
Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scanerului.....	42
Realizarea de copii.....	42
Copierea fotografiilor.....	42
Copierea pe hârtie cu antet.....	43
Copierea pe ambele fețe ale hârtiei.....	43
Micșorarea sau mărirea copiilor.....	43
Asamblarea copiilor.....	43
Inserarea colilor de separare între copii.....	43
Copierea mai multor pagini pe o singură foaie.....	44
Crearea unei comenzi rapide pentru copiere.....	44

<b>Poșta electronică.....</b>	<b>45</b>
Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scanerului.....	45
Configurarea serverului SMTP pentru e-mail.....	45
Trimiterea unui e-mail.....	46
Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică.....	46
<b>Utilizarea faxului.....</b>	<b>47</b>
Configurarea imprimantei pentru fax.....	47
Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scanerului.....	54
Trimiterea unui fax.....	54
Programarea unui fax.....	55
Crearea unei comenzi rapide pentru o destinație de fax.....	55
Schimbarea rezoluției faxului.....	55
Ajustarea întunecimii faxului.....	56
Imprimarea unui jurnal de fax.....	56
Blocarea faxurilor nesolicitata.....	56
Păstrarea faxurilor.....	56
Redirecționarea unui fax.....	56
<b>Scanarea.....</b>	<b>57</b>
Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scanerului.....	57
Scanarea pe un server FTP.....	57
Crearea unei comenzi rapide pentru FTP.....	57
Crearea unei comenzi rapide pentru un folder din rețea.....	57
Scanarea către o unitate flash.....	58
Scanarea către un server de fax.....	59
Trimiterea documentelor scanate către computer.....	59
Scanarea într-un profil Cloud Connector.....	59
<b>Despre meniurile imprimantei.....</b>	<b>61</b>
Hartă meniuri.....	61
Dispozitiv.....	62
Imprimare.....	76
Hârtie.....	85
Copiere.....	88
Fax.....	91

E-mail.....	103
FTP.....	109
Unitate USB.....	113
Rețea/Porturi.....	117
Securitate.....	129
Rapoarte.....	136
Asistență.....	137
Rezolvarea problemelor.....	138
Imprimarea paginii de setări meniuri.....	138
<b>Securizarea imprimantei.....</b>	<b>139</b>
Ștergerea memoriei imprimantei.....	139
Golirea memoriei din hard diskul imprimantei.....	139
Criptarea hard discului imprimantei.....	139
Revenirea la setările prestable din fabrică.....	139
Declarație privind volatilitatea.....	140
<b>Întreținerea imprimantei.....</b>	<b>141</b>
Reglarea volumului difuzorului.....	141
Acces la rețea.....	142
Configurarea imprimării seriale (numai Windows).....	144
Curățarea componentelor imprimantei.....	145
Comandarea pieselor și consumabilelor.....	147
Înlocuirea pieselor și consumabilelor.....	151
Mutarea imprimantei.....	176
Economisirea de energie și hârtie.....	177
Reciclarea.....	177
<b>Eliminarea blocajelor.....</b>	<b>179</b>
Evitarea blocajelor.....	179
Identificarea locațiilor blocajelor.....	180
Blocaj hârtie în tăvi.....	181
Blocaj hârtie în spatele ușii E.....	182
Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional.....	182
Blocaj de hârtie în recipientul standard.....	183
Blocaj hârtie în ușa A.....	184

<b>Rezolvarea problemelor.....</b>	<b>189</b>
Probleme de conectare la rețea.....	189
Probleme legate de opțiunile hardware.....	191
Probleme cu consumabilele.....	193
Probleme cu alimentarea de hârtie.....	195
Probleme de imprimare.....	198
Probleme legate de calitatea culorilor.....	221
Probleme la expedierea faxurilor.....	224
Probleme de scanare.....	227
Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.....	231
<b>Actualizarea și migrarea.....</b>	<b>232</b>
Hardware.....	232
Software.....	247
Firmware.....	247
<b>Note.....</b>	<b>249</b>
<b>Index.....</b>	<b>257</b>

# Informații de siguranță

## Convenții

**Notă:** O *notă* identifică informații care v-ar putea ajuta.

**Avertisment:** Un *avertisment* identifică informații despre acțiuni care ar putea avaria echipamentul hardware sau aplicațiile software ale dispozitivului.

**ATENȚIE:** O *atentionare* indică o situație potențial periculoasă care v-ar putea vătăma.

Diferitele tipuri de declarații de atenționare includ:

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Indică un pericol de vătămare.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Indică un pericol de electrocutare.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Indică un pericol de arsuri prin atingere.

 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Indică un pericol de strivire.

 **ATENȚIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR:** Indică riscul de prindere a degetelor între piesele mobile.

## Declarații privind produsul

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu utilizați acest produs cu cabluri de extensie, prize multiple, prelungitoare cu prize multiple sau cu dispozitive UPS. Puterea nominală a acestor tipuri de accesorii poate fi depășită cu ușurință de o imprimantă laser și poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Cu acest produs, poate fi utilizat doar un dispozitiv Lexmark de protecție la supratensiune, corect conectat între imprimantă și cablul de tensiune. Utilizarea dispozitivelor de protecție la supratensiune care nu sunt produse de Lexmark poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul trebuie să fie aprobat de Autoritatea de comunicații și media din Australia.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu instalați acest produs și nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la cablul de tensiune, la fax sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu tăiați, răsuciți, legați sau striviți cablul de tensiune și nu plasați obiecte grele pe acesta. Nu amplasați cablul de tensiune în locuri în care poate fi întins excesiv sau ros. Nu strângeți cablul între obiecte cum ar fi mobila și peretii. Dacă se întâmplă așa ceva, există pericol de incendiu sau de electrocutare. Cercetați regulat cablul de tensiune pentru a verifica dacă există semne ale unor astfel de probleme. Înainte de a-l inspecta, scoateți cablul de tensiune din priza electrică.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, asigurați-vă că toate conexiunile externe (cum ar fi conexiunile Ethernet și cele pentru telefonie) sunt instalate corespunzător în porturile de conectare marcate.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesăți placa de control sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Dacă imprimanta cântărește mai mult de 20 kg (44 livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Când mutați imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:

- Asigurați-vă că toate ușile și tăvile sunt închise.
- Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
- Dacă imprimanta are tăvi opționale verticale de podea separate sau opțiuni de ieșire atașate de aceasta, deconectați-le înainte de a muta imprimanta.
- Dacă imprimanta are o platformă cu rotile, rulați-o cu atenție către noua locație. Fiți precauți când treceți peste praguri și denivelările din podea.
- Dacă imprimanta nu are o platformă cu rotile, dar are în configurație tăvi opționale sau opțiuni de ieșire, scoateți opțiunile de ieșire și ridicați imprimanta de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta și orice opțiuni simultan.
- Utilizați întotdeauna mânerele imprimantei pentru a o ridica.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile opțiunilor acestora.
- Mențineți imprimanta în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruse.

- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.

 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Atunci când instalați una sau mai multe opțiuni pe imprimantă sau pe dispozitivul multifuncțional, poate fi necesar să utilizați o platformă cu rotile, o piesă de mobilier sau alt obiect pentru a preveni vătămarea din cauza instabilității. Pentru informații suplimentare despre configurațiile acceptate, consultați [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinți. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

 **ATENȚIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR:** Pentru a evita riscul de prindere a degetelor, fiți atenți la zonele marcate cu această etichetă. Accidentele de prindere a degetelor pot surveni în preajma pieselor mobile cum ar fi angrenajele, ușile, tăvile și capacele.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Acest produs folosește laser. Utilizarea controalelor, reglajele sau executarea de proceduri, altele decât cele specificate în *Ghidul de utilizare* pot avea ca rezultat expunerea la radiații periculoase.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Bateria cu litiu existentă în acest produs nu este destinată a fi înlocuită. Există pericol de explozie dacă o baterie cu litiu este înlocuită incorrect. Nu reîncărcați, nu dezasamblați și nu incinerați o baterie cu Litiu. Aruncați bateriile cu litiu uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu reglementările locale.

Acest produs este proiectat, testat și aprobat pentru a îndeplini standarde stricte de securitate globală, dacă utilizează componente specifice ale producătorului. Caracteristicile de siguranță ale unor componente nu sunt întotdeauna evidente. Producătorul nu răspunde în cazul utilizării altor componente înlocuitoare.

Pentru service sau reparații, altele decât cele descrise în documentația utilizatorului, apelați la un reprezentant de service.

Acest produs utilizează un proces care încălzește suportul de tipărire și căldura poate provoca emisii. Trebuie să înțelegeți secțiunea din instrucțiunile de utilizare care tratează îndrumările pentru selectarea suportului de tipărire, pentru a evita posibilitatea emisiilor periculoase.


Acest produs poate genera mici cantități de ozon în cursul funcționării normale și poate fi prevăzut cu un filtru proiectat pentru limitarea concentrațiilor de ozon la niveluri mult sub limitele de expunere recomandate. Pentru a evita niveluri ridicate ale concentrației de ozon în timpul utilizării excesive, instalați acest produs în zone bine aerisite și înlocuiți filtrele de ozon și de evacuare dacă acest lucru este specificat în instrucțiunile de întreținere ale produsului. Dacă în instrucțiunile de întreținere ale produsului nu se face referire la filtre, înseamnă că acest produs nu include filtre care necesită înlocuire.

**PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.**

# Informații despre imprimantă

## Găsirea informațiilor despre imprimantă

Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
Instrucțiuni pentru prima instalare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conectarea imprimantei</li> <li>• Instalarea software-ului pentru imprimantă</li> </ul>	Consultați documentația furnizată împreună cu imprimanta sau accesați <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Mai multe configurații și instrucțiuni pentru utilizarea imprimantei: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selectarea și depozitarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale</li> <li>• Încărcarea hârtiei</li> <li>• Configurarea setărilor imprimantei</li> <li>• Vizualizarea și imprimarea documentelor și a fotografiilor</li> <li>• Configurarea și utilizarea software-ului imprimantei</li> <li>• Configurarea imprimantei într-o rețea</li> <li>• Îngrijirea și întreținerea imprimantei</li> <li>• Depanarea și rezolvarea problemelor</li> </ul>	<i>Centrul de informații</i> —Accesați <a href="http://infoserve.lexmark.com">http://infoserve.lexmark.com</a> . <i>Pagini Meniu asistență</i> —Accesați ghidajele de la firmware-ul imprimantei sau vizitați <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> . <i>Ghid ecran tactil</i> —Accesați <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> . <i>Clipuri video produs</i> —Accesați <a href="http://infoserve.lexmark.com/idv/">http://infoserve.lexmark.com/idv/</a> .
Informații despre setarea și configurarea caracteristicilor de accesibilitate ale imprimantei dvs.	<i>Ghidul de accesibilitate Lexmark</i> —Accesați <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Ajutor pentru utilizarea software-ului de imprimantă	Asistență pentru sistemele de operare Microsoft Windows sau Macintosh – Deschideți un program software sau o aplicație a imprimantei și faceți clic pe <b>Ajutor</b> .  Faceți clic pe  pentru a vedea informații sensibile la context.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fișierul Help (Ajutor) se instalează automat împreună cu software-ul imprimantei.</li> <li>• În funcție de sistemul de operare, software-ul pentru imprimantă se află în folderul de programe al imprimantei sau pe desktop.</li> </ul>

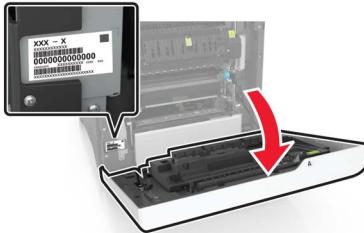Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
<p>Cele mai recente informații suplimentare, actualizări și asistență tehnică:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentație</li> <li>• Descărcare drivere</li> <li>• Asistență prin chat</li> <li>• Asistență prin poștă electronică</li> <li>• Suport pentru voce</li> </ul>	<p>Accesați <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Notă:</b> Selectați țara sau regiunea dvs., apoi selectați produsul pentru a vedea site-ul de asistență corespunzător.</p> <p>Informațiile de contact pentru asistență specifică țării sau regiunii dvs. pot fi găsite pe site-ul web sau pe garanția imprimată furnizată împreună cu imprimanta.</p> <p>Păstrați la îndemână următoarele informații când contactați asistență pentru clienți:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Locul și data achiziționării</li> <li>• Tipul produsului și numărul de serie</li> </ul> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informații de siguranță</li> <li>• Informații de conformitate</li> <li>• Informații despre garanție</li> <li>• Informații despre mediu</li> </ul>	<p>Informațiile referitoare la garanție diferă în funcție de țară sau de regiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pentru S.U.A.</b> – Consultați Declarația de garanție limitată furnizată împreună cu imprimanta sau accesați <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>Pentru celealte țări și regiuni</b> – consultați certificatul de garanție imprimat, livrat împreună cu imprimanta.</li> </ul> <p><i>Ghidul informațiilor despre produs</i>—Consultați documentația furnizată împreună cu imprimanta sau accesați <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>

## Alegerea unui loc pentru imprimantă

Când alegeți un loc pentru imprimantă, lăsați suficient loc pentru a deschide tăvile, capacele și ușile și pentru instalarea opțiunilor de hardware.


- Poziționați imprimanta în apropierea unei prize electrice.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.

- Asigurați-vă că fluxul de aer din încăpere respectă cea mai recentă revizuire a standardului ASHRAE 62 sau a standardului 156 al Comitetului Tehnic CEN.
- Puneți la dispoziție o suprafață dreaptă, masivă și stabilă.
- Imprimanta trebuie menținută:
  - Uscată, curată și curățată de praf.
  - De departe de capse și agrafe pentru hârtie împrăștiate.

- Ferită de fluxul de aer direct al aparatelor de aer condiționat, al sistemelor de încălzire sau al ventilatoarelor.
  - Ferită de lumina solară directă și de condițiile extreme de umiditate.
  - Respectați temperaturile recomandate și evitați fluctuațiile:
- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Informații cu privire la ambient | Între 10 și 32,2 °C (între 50 și 90 °F)  |
| Temperatură în timpul stocării   | Între -40 și 40 °C (între -40 și 104 °F) |
- În jurul imprimantei trebuie să existe următoarele spații, pentru ventilare corespunzătoare:

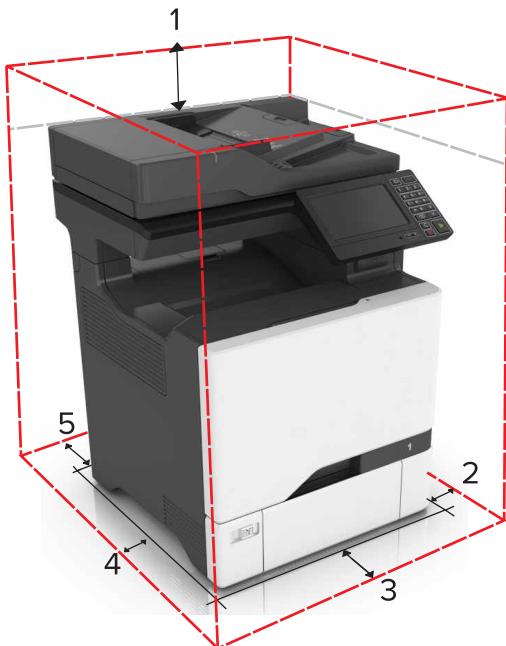


<b>1</b>	Sus	229 mm (9 in.)
<b>2</b>	Partea dreaptă	178 mm (7 in.)
<b>3</b>	Față	508 mm (20 in.)
<b>4</b>	Partea stângă	127 mm (5 in.)
<b>5</b>	Spate	101,6 mm (4 in.)

## Configurarea imprimantei

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Atunci când instalați una sau mai multe opțiuni pe imprimantă sau pe dispozitivul multifuncțional, poate fi necesară utilizarea unei platforme cu rotile, o piesă de mobilier sau alt obiect pentru a preveni vătămările corporale din cauza instabilității. Pentru informații suplimentare despre configurațiile acceptate, consultați [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

Puteți configura imprimanta adăugând trei tăvi opționale de 550 de coli.

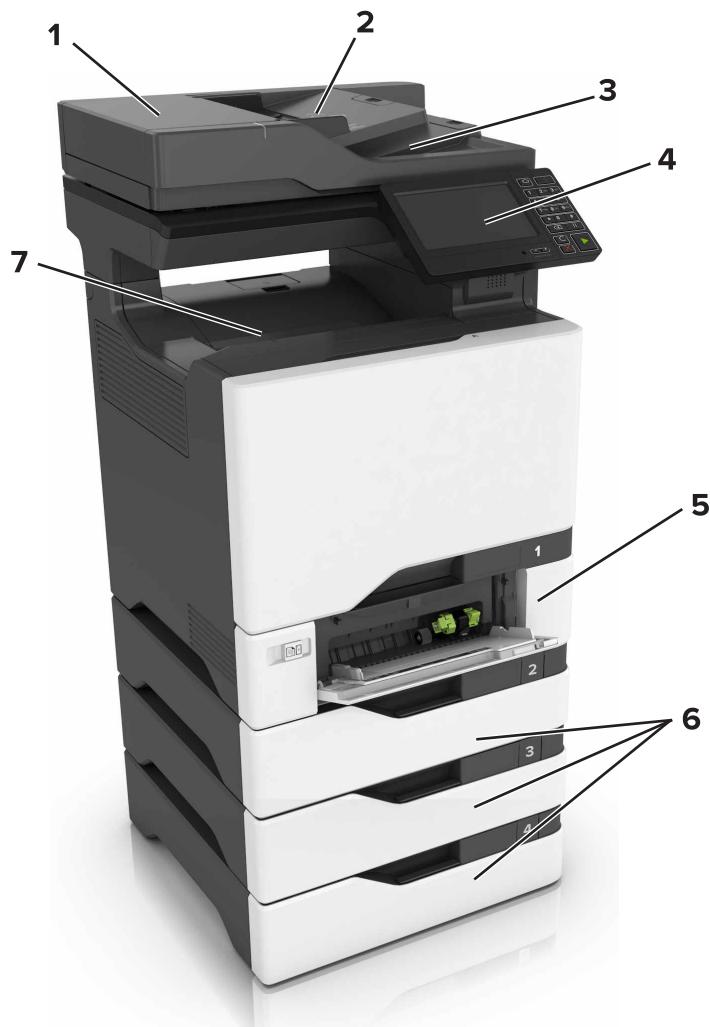

<b>1</b>	Alimentator automat de documente (ADF)
<b>2</b>	Tava ADF
<b>3</b>	Recipient ADF
<b>4</b>	Panou de comandă
<b>5</b>	tavă duală de 650 de coli
<b>6</b>	Tăvi optionale de 550 de coli
<b>7</b>	Recipient standard

## Atașarea cablurilor


**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio o conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

**! ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

**! ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.


**! ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Pentru a evita pierderea de date sau o defecțiune la imprimantă, nu atingeți cablul USB, orice adaptor de rețea fără fir sau imprimanta în zonele indicate în timpul imprimării.

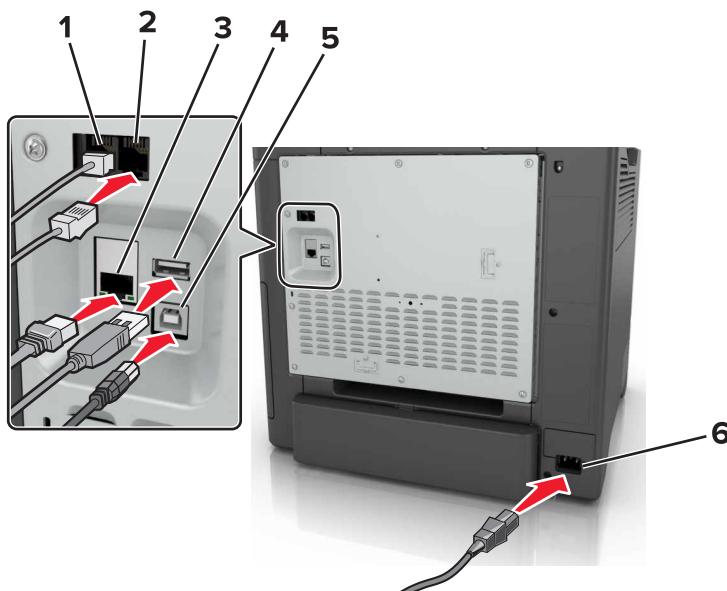

	Utilizați	Pentru
1	Port EXT	Conecțarea unor dispozitive suplimentare (telefon sau un robot telefonic) la imprimantă și la linia telefonică. Utilizați acest port dacă nu aveți o linie de fax dedicată imprimantei și dacă această metodă de conectare este acceptată în țara sau regiunea dvs. <b>Notă:</b> Scoateți mufa pentru a accesa portul.
2	Port LINE	Conecțați imprimanta la o linie telefonică activă utilizând o priză telefonică de perete standard (RJ-11), un filtru DSL sau un adaptor VoIP sau orice alt adaptor care vă permite să accesați linia telefonică pentru a trimite și a primi faxuri.
3	Port Ethernet	Conecțați imprimanta la o rețea.
4	Port USB	Atașați o tastatură sau orice opțiune compatibilă.
5	Port imprimantă USB	Conecțați imprimanta la un computer.
6	Priză pentru cablul de alimentare	Conecțați imprimanta la o priză electrică împământată corespunzător.

## Utilizare panou de comandă

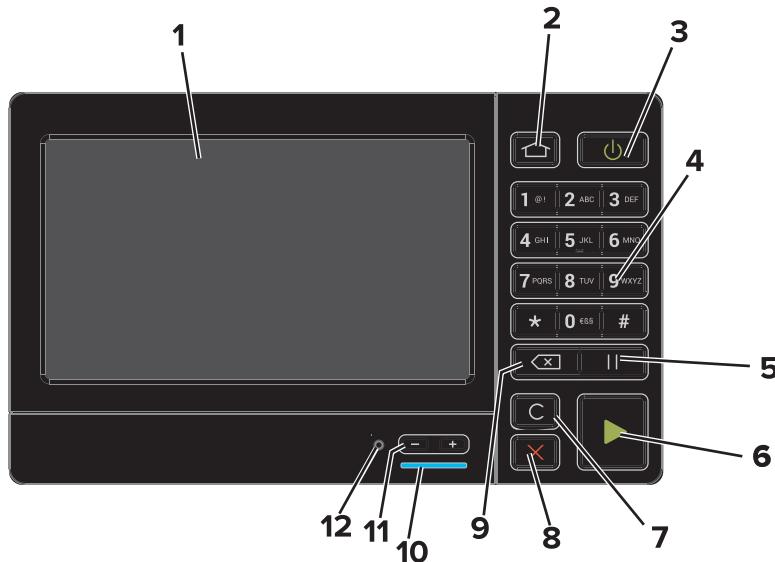

	Utilizați	Pentru
1	Afișaj	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vizualizați mesajele imprimantei și starea alimentării.</li> <li>Configurați și utilizați imprimanta.</li> </ul>
2	Buton Pagină de pornire	Revine la ecranul de pornire.
3	Buton Pornire	<ul style="list-style-type: none"> <li>Porniți sau opriți imprimanta.</li> </ul> <p><b>Notă:</b> Pentru a dezactiva imprimanta, mențineți apăsat butonul de alimentare timp de 5 secunde.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setați imprimanta în modul Repaus sau Hibernare.</li> <li>Activați imprimanta din modul Oprire sau Hibernare.</li> </ul>
4	Tastatură	Introduceți numerele sau simbolurile într-un câmp de intrare.
5	Buton Pauză	Lansați o pauză de apel pentru un număr de fax.
6	Butonul Start	Începerea unei lucrări în funcție de modul selectat.
7	Buton Ștergere completă sau Resetare	Resetați la setările implicite ale funcției, precum copierea, trimiterea prin fax sau scanarea.
8	Butoanele Oprire sau Revocare	Opriți lucrarea curentă.
9	Buton deplasare înapoi	Deplasați cursorul înapoi și ștergeți caracterele într-un câmp de intrare.
10	LED indicator	Vizualizarea stării imprimantei.
11	Butoane de volum	Reglați volumul căștilor sau al difuzorului.
12	Port pentru căști sau difuzor	Ataşați o pereche de căști sau un difuzor.


# Înțelegerea stării butonului de alimentare și a indicatorului luminos

LED indicator	Starea imprimantei
Dezactivat	Imprimanta este oprită sau în modul Hibernare.
Albastru	Imprimanta este pregătită sau procesează date.
Roșu	Imprimanta necesită intervenția utilizatorului.

Culoarea butonului de alimentare	Starea imprimantei
Dezactivat	Imprimanta este oprită, pregătită sau procesează date.
Galben închis continuu	Imprimanta este în modul Repaus.
Galben închis intermitent	Imprimanta este în modul Hibernare.

## Utilizarea ecranului de început

**Notă:** Ecranul de început poate varia în funcție de setările de particularizare, configurația administrativă și soluțiile încorporate ale acestuia.

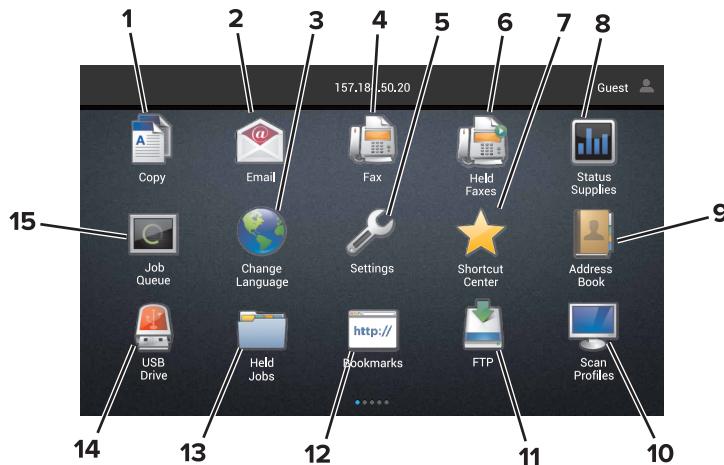

Atingeți	Pentru
1 Copiere	Realizați copii.
2 E-mail	Trimiteți e-mailuri.
3 Schimbare limbă	Modificați limba afișajului imprimantei.
4 Fax	Trimitere fax.
5 Setări	Accesați meniurile imprimantei.
6 Faxuri în aşt.	Afișează toate operațiile curente prin fax în aşteptare. <b>Notă:</b> Dacă opțiunea Faxuri în aşteptare este ascunsă, apare opțiunea Deblocare faxuri în aşteptare.
7 Centru comenzi rapide	Organizați toate comenzile rapide.

Atingeți	Pentru
<b>8</b>	Stare/Consumabile <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afisați un avertisment sau un mesaj de eroare al imprimantei de fiecare dată când imprimanta necesită o intervenție pentru a continua procesarea.</li> <li>• Vizualizați informații suplimentare despre avertismentul sau mesajul imprimantei și despre modalitatea de a-l elmina.</li> </ul> <b>Notă:</b> Puteți accesa, de asemenea, această setare atingând secțiunea superioară a ecranului de început.
<b>9</b>	Address Book (Agendă) Accesați, creați și organizați contacte.
<b>10</b>	Profiluri de scanare Scanați și salvați documentele direct pe computer.
<b>11</b>	FTP Scanați și salvați documentele direct pe un server FTP.
<b>12</b>	Marcaje în document Organizați toate marcajele.
<b>13</b>	Lucrări în aşteptare Afisați toate operațiile curente de imprimare în aşteptare
<b>14</b>	Unitate USB Vizualizați, selectați sau imprimați fotografii și documente de pe o unitate flash.
<b>15</b>	Listă de aşteptare lucrări Afisați toate operațiile de imprimare curente. <b>Notă:</b> Puteți accesa, de asemenea, această setare atingând secțiunea superioară a ecranului de început.

#### Acste setări pot apărea și pe ecranul de pornire

Atingeți	Pentru
Profiluri de aplicații	Accesați profilurile de aplicații.
Lock Device (Blocare dispozitiv)	Previne accesarea funcțiilor imprimantei de către utilizatori din ecranul de început.

# Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de pornire

## Particularizarea ecranului de început

- 1 De pe panoul de control, atingeți **Setări > Dispozitiv > Pictograme vizibile pe ecranul de pornire**.
- 2 Selectați pictogramele care doriți să apară pe ecranul de pornire.
- 3 Aplicați modificările.

## Aplicații acceptate

Aplicație	Modele de imprimante
Centru de scanare	CX725, CX727, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153
Centru comenzi rapide	CX725, CX727, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153
Copiere carte de identitate	CX725, CX727, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153
Particularizarea afișării	CX725, CX727, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153
Cloud Connector	CX727, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153
Asistență pentru clienți	XC4140, XC4143, XC4150, XC4153
Cote dispozitiv	XC4140, XC4143, XC4150, XC4153
Cod QR	XC4140, XC4143, XC4150, XC4153
Setări economice	XC4140, XC4143, XC4150, XC4153

## Configurare Formulare și preferințe

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastează adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Clic pe **Aplicații > Formulare și preferințe > Configurare**.

- 3 Faceți clic pe **Adăugare**, apoi personalizați setările.

**Note:**

- Pentru a vă asigura că setările de locație ale marcajului sunt corecte, tastează adresa IP a calculatorului gazdă unde este localizat marcajul.
- Asigurați-vă că imprimanta are drepturi de acces la folderul unde este localizat marcajul.

- 4 Aplicați modificările.

## Setare Card Copy

1 Deschideți un browser Web, apoi tastează adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Aplicații > Copie card > Configurare**.

3 Configurați opțiunile de ieșire și setările de scanare.

**Note:**

- La scanarea unui card, asigurați-vă că rezoluția de scanare nu este mai mare de 200 dpi pentru color și 400 dpi pentru alb-negru.
- La scanarea mai multor carduri, asigurați-vă că rezoluția de scanare nu este mai mare de 150 dpi pentru color și 300 dpi pentru alb negru.
- Aveți nevoie de un hard disc de imprimantă pentru a scana mai multe carduri.
- Asigurați-vă că rețeaua de imprimantă și setările de e-mail sunt configurate.

4 Aplicați modificările.

## Utilizarea Centrului de comenzi rapide

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Centru de comenzi rapide**, apoi selectați o funcție de imprimantă.

2 Atingeți **Creare comandă rapidă**, apoi configurați setările.

3 Atingeți **Salvare**, apoi introduceți un nume unic de comandă rapidă.

4 Aplicați modificările.

## Configurarea Centru de scanare

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Centru de scanare**.

2 Selectați și creați o destinație și apoi configurați setările.

**Note:**

- La crearea unei destinații de rețea, asigurați-vă că validați și reglați setările până când nu mai apar erori.
- Sunt salvate numai destinațiile create de la Embedded Web Server. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu dispozitivul.

3 Aplicați modificările.

## Utilizarea funcției de particularizare a afișării

Înainte de utilizarea aplicației, execuția următorii pași:

- Din Embedded Web Server, faceți clic pe **Aplicații > Particularizarea afișării > Configurare**.
- Activați și configurați setările pentru economizorul de ecran, expunerea de diapozitive și tapet.

### Administrarea imaginilor din economizorul de ecran și expunerea de diapozitive

**1** Din secțiunea Imagini pentru economizorul de ecran și expunerea de diapozitive, adăugați, editați sau ștergeți o imagine.

**Note:**

- Puteți adăuga până la 10 imagini.
- Când sunt activate, pictogramele de stare apar pe economizorul de ecran numai când există erori, avertismente sau notificări bazate pe cloud.

**2** Aplicați modificările.

### Schimbarea imaginii de fundal

**1** Din ecranul de pornire, atingeți **Schimbare fundal**.

**2** Selectați o imagine pe care să o folosiți.

**3** Aplicați modificările.

### Rularea unei expunerii de diapozitive de pe unitatea flash

**1** Introduceți o unitate flash în portul USB frontal.

**2** Din ecranul de pornire, atingeți **Expunere diapozitive**.

Imaginiile sunt afișate în ordine alfabetică.

**Notă:** Puteți îndepărta unitatea flash după începerea expunerii diapozitivelor, dar imaginile nu vor fi stocate în imprimantă. Dacă expunerea se oprește, introduceți unitatea flash din nou pentru a vizualiza imaginile.

## Configurarea aplicației Cote dispozitiv

**Note:**

- Această aplicație este acceptată numai pe anumite modele de imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați ["Aplicații acceptate" la pagina 18](#).
- Este nevoie să aveți drepturi administrative pentru a accesa această aplicație.

**1** Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

**2** Faceți clic pe **Aplicații > Cote dispozitiv > Configurare**.

- 3 Din secțiunea Conturi utilizator, adăugați sau editați un utilizator, apoi setați cota de utilizator.
- 4 Aplicați modificările.

**Notă:** Pentru informații despre cum să configurați aplicația și setările acesteia de securitate, consultați *Ghidul administratorului pentru cote de dispozitiv*.

## Cum se utilizează Generatorul de coduri QR

### Note:

- Această aplicație este acceptată numai pe anumite modele de imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați [“Aplicații acceptate” la pagina 18](#).
- Este nevoie să aveți drepturi administrative pentru a accesa această aplicație.

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastează adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

### Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Faceți clic pe **Aplicații > Generator cod QR > Configurare**.

- 3 Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Selectați o valoare implicită a codului QR.
- Introduceți o valoare a codului QR.

- 4 Aplicați modificările.

## Cum se utilizează Asistența pentru clienți

**Notă:** Această aplicație este acceptată numai pe anumite modele de imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați [“Aplicații acceptate” la pagina 18](#).

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Asistență pentru clienți**.
- 2 Imprimați sau trimiteți informațiile prin e-mail.

**Notă:** Pentru informații despre cum să configurați setările aplicației, consultați *Ghidul administratorului referitor la asistență pentru clienți*.

## Crearea unui profil Cloud Connector

**Notă:** Această aplicație este disponibilă numai în anumite țări sau regiuni. Pentru informații suplimentare, contactați reprezentantul Lexmark.

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Cloud Connector**.
- 2 Selectați un furnizor de servicii cloud.
- 3 Atingeți **Creare** sau .

**4** Introduceți un nume unic de profil.

**Notă:** Vă recomandăm să creați un cod PIN pentru a proteja profilul.

**5** Atingeți **OK**, apoi notați codul de autorizare.

**Notă:** Codul de autorizare este valabil doar 24 de ore.

**6** Deschideți un browser web, apoi accesați <https://lexmark.cloud-connect.co>.

**7** Faceți clic pe **Următorul**, apoi acceptați Condițiile de utilizare.

**8** Introduceți codul de autorizare, apoi faceți clic pe **Conectare**.

**9** Conectați-vă la contul furnizorului de servicii cloud.

**10** Acordați permisiunile.

**Notă:** Pentru a finaliza procesul de autorizare, deschideți profilul în termen de 72 de ore.

## Gestionarea marcajelor

### Crearea marcajelor

Utilizați marcaje pentru a imprima documente accesate frecvent care sunt stocate pe servere sau pe web.

**1** Deschideți un browser web, apoi tastează adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

**2** Faceți clic pe **Marcaje** > **Adăugare marcas** și apoi introduceți un nume de marcas.

**3** Selectați un tip de protocol pentru adresă, apoi efectuați una din următoarele:

- Pentru HTTP și HTTPS, introduceți URL-ul pe care doriți să îl marcați.
- Pentru HTTPS, utilizați numele gazdă în locul adresei IP. De exemplu, introduceți **myWebsite.com/sample.pdf** în loc să tastezi **123.123.123.123/sample.pdf**. Asigurați-vă că numele gazdă corespunde și valorii Nume comun (CN) din certificatul de server. Pentru mai multe informații despre obținerea valorii CN din certificatul de server, consultați informațiile de asistență pentru browserul dvs. Web.
- Pentru FTP, introduceți adresa FTP. De exemplu, **myServer/myDirectory**. Introduceți portul FTP. Portul 21 este portul implicit pentru trimitera comenzi.
- Pentru SMB, introduceți adresa folderului de rețea. De exemplu, **myServer/myShare/myFile.pdf**. Introduceți numele de domeniu pentru rețea.
- Dacă este necesar, selectați tipul de autentificare pentru FTP și SMB.

Pentru a limita accesul la marcas, introduceți un PIN.

**Notă:** Aplicația acceptă următoarele tipuri de fișiere: PDF, JPEG, TIFF și paginile web bazate pe HTML. Alte tipuri de fișiere, precum DOCX și XLXS, sunt acceptate de unele modele de imprimantă.

**4** Faceți clic pe **Salvare**.

## Crearea folderelor

1 Deschideți un browser web, apoi tastează adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Marcaje > Adăugare folder**, apoi introduceți un nume de folder.

**Notă:** Pentru a limita accesul la folder, introduceți un PIN.

3 Faceți clic pe **Salvare**.

**Notă:** Puteți crea foldere sau marcaje într-un folder. Pentru a crea un marcat, consultați [“Crearea marcajelor” la pagina 22](#).

## Gestionarea contactelor

### Adăugarea contactelor

1 Deschideți un browser web, apoi tastează adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Agenda**.

3 Din secțiunea Contacte, adăugați un contact.

**Notă:** Puteți atribui contactul unui sau mai multor grupuri.

4 Dacă este necesar, specificați o metodă de conectare pentru a permite accesul la aplicație.

5 Aplicați modificările.

### Adăugarea grupurilor

1 Deschideți un browser web, apoi tastează adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Agenda**.

**3** Din secțiunea Grupuri de contacte, adăugați un nume de grup.

**Notă:** Puteți atribui unul sau mai multe contacte grupului.

**4** Aplicați modificările.

## Editarea contactelor sau a grupurilor

**1** Deschideți un browser web, apoi tastează adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

**2** Faceți clic pe **Agendă**.

**3** Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Din secțiunea Contacte, faceți clic pe un nume de contact și apoi editați informația.
- Din secțiunea Grupuri de contacte, faceți clic pe un nume de grup și apoi editați informația.

**4** Aplicați modificările.

## Ștergerea contactelor sau a grupurilor

**1** Deschideți un browser web, apoi tastează adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

**2** Faceți clic pe **Agendă**.

**3** Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Din secțiunea Contacte, selectați contactul pe care dorîți să-l ștergeți.
- Din secțiunea Grupuri de contacte, selectați numele grupului pe care dorîți să îl ștergeți.

# Configurarea și utilizarea caracteristicilor de accesibilitate

## Activarea modului Mărire

- 1 De la panoul de control, apăsați și mențineți apăsată tasta **5** până când se aude un mesaj vocal.
- 2 Selectați **Modul Mărire**.
- 3 Selectați **OK**.

Pentru mai multe informații despre navigarea într-un ecran mărit, consultați [“Navigarea pe ecran cu ajutorul gesturilor” la pagina 26](#).

## Activarea ghidării vocale

### De la panoul de comandă

- 1 Apăsați și mențineți apăsată tasta **5** până când auziți un mesaj vocal.
- 2 Selectați **OK**.

### De la tastatură

- 1 Apăsați și mențineți apăsată tasta **5** până când auziți un mesaj vocal.
- 2 Apăsați **Tab** pentru a deplasa cursorul pentru focalizare la butonul **OK** și apăsați pe butonul **Enter**.

### Note:

- Ghidarea vocală se activează și la introducerea căștilor în mufa pentru căști.
- Pentru reglarea volumului, utilizați butoanele de volum din partea de jos a panoului de control.

## Reglarea ratei de vorbire pentru ghidarea vocală

- 1 Din ecranul de pornire, selectați **Setări > Dispozitiv > Accesibilitate > Rată de vorbire**.
- 2 Selectați rata de vorbire.

## Activarea parolelor vocale sau a numerelor personale de identificare

- 1 Din ecranul de pornire, selectați **Setări > Dispozitiv > Accesibilitate > Parole vocale/Coduri PIN**.
- 2 Activați setarea.

## Navigarea pe ecran cu ajutorul gesturilor

### Note:

- Gesturile pot fi utilizate numai atunci când ghidarea vocală este activată.
- Activați Mărire pentru a utiliza gesturile de mărire/micșorare și de panoramare.
- Utilizați o tastatură fizică pentru a introduce caractere și a ajusta anumite setări.

Gest	Funcție
Atingere dublă	Selectați o opțiune sau un element de pe ecran.
Atingere triplă	Măriți sau micșorați text și imagini.
Glisați la dreapta sau în jos	Treceți la elementul următor de pe ecran.
Glisați la stânga sau glisați în sus	Treceți la elementul anterior de pe ecran.
Panoramare	Accesați părți din imaginea mărită care depășesc limitele ecranului. <b>Notă:</b> Acest gest necesită utilizarea a două degete, pentru a glisa de-a latul unei imagini mărite.
Glisați în sus, apoi la stânga	Ieșiți dintr-o aplicație și reveniți la ecranul de pornire.
Glisați în jos, apoi la stânga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revocați o lucrare.</li> <li>• Reveniți la setarea anterioară.</li> <li>• Închideți ecranul care apare, fără modificarea oricărei setări sau valorii.</li> </ul>
Glisați în sus, apoi în jos	Repetați o invitație rostită.

## Utilizarea tastaturii de pe afișaj

Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:

- Glisați un deget peste tastă pentru a anunța caracterul.
- Ridicați degetul pentru a introduce sau a tasta caracterul în câmp.
- Selectați **Backspace** pentru a șterge caractere.
- Pentru a asculta conținutul din câmpul de introducere, selectați **Tab**, apoi selectați **Shift + Tab**.

# Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale

## Setarea dimensiunii și a tipului suporturilor speciale

Tăvile detectează automat dimensiunea hârtiei simple. Pentru suporturile speciale, cum ar fi etichetele, cartonul sau plicurile, efectuați următoarele:

- 1 Din ecranul de început, navigați la:  
**Setări > Hârtie > Configurarea tăvii > Dimensiune/Tip hârtie** > selectați o sursă de hârtie
- 2 Setați dimensiunea și tipul suporturilor speciale.

## Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie


- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Hârtie > Configurație media > Configurare universală**.
- 2 Configurați setările.

## Încărcarea tăvilor

 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.


- 1 Scoateți tava.

**Notă:** Pentru a evita blocajele, nu scoateți tăvile în timp ce imprimanta este ocupată.

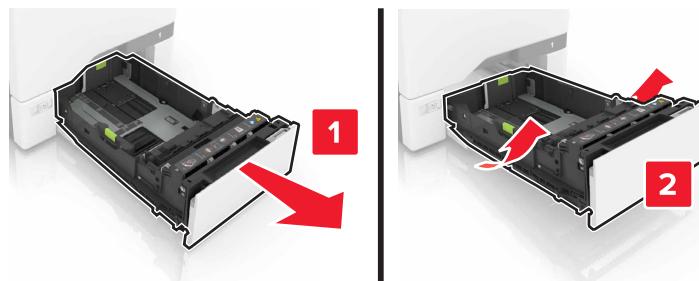


- 2 Reglați ghidajele pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

**Notă:** Utilizați indicatorii din partea de jos a tăvii pentru a poziționa ghidajele.

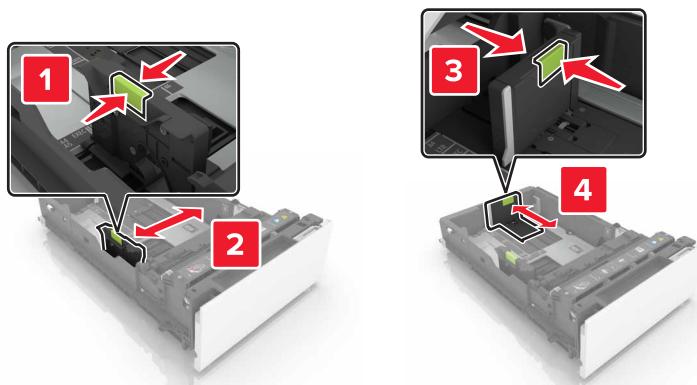


**3** Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

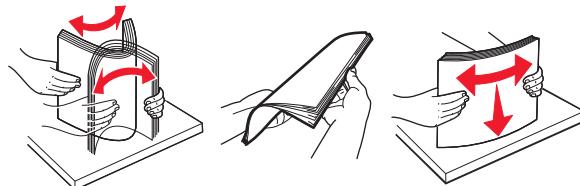

**4** Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în sus.

**Note:**

- Pentru imprimarea pe o singură față, încărcați hârtia cu antet cu fața în sus, cu antetul spre fața tăvii.
- Pentru imprimarea pe două fețe, încărcați hârtia cu antet cu fața în jos, cu antetul spre spatele tăvii.
- Nu glisați hârtia în tavă.
- Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă. Umplerea excesivă poate genera blocaje de hârtie.

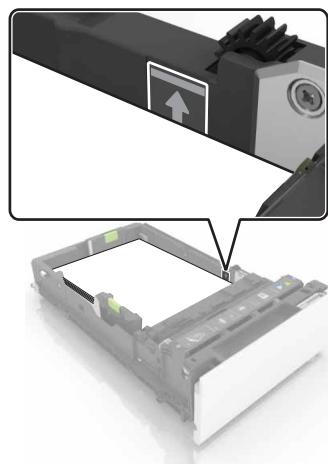


**5** Introduceți tava.


Dacă este necesar, setați dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

## Încărcarea alimentatorului multifuncțional


1 Deschideți alimentatorul multifuncțional.

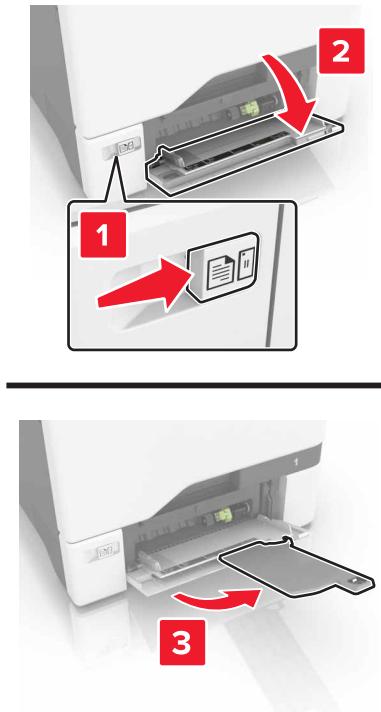

2 Reglați ghidajul pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

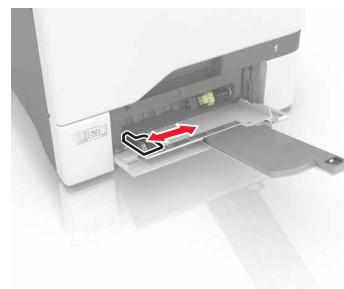


3 Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

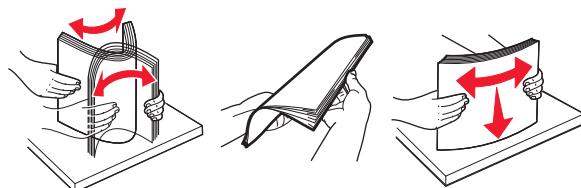


#### 4 Încărcați hârtia.

- Încărcați hârtie și carton cu față pentru imprimare în jos și marginea superioară orientată spre intrarea în imprimantă.

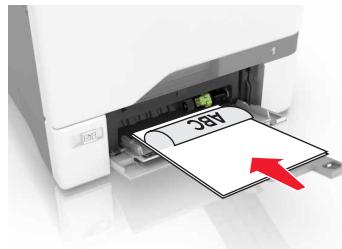

- Încărcați plicuri cu clapa orientată în sus și în partea dreaptă a ghidajului pentru hârtie. Încărcați plicuri europene cu clapa spre intrarea în imprimantă.

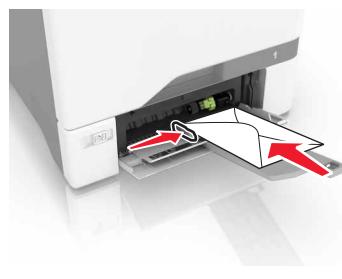

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu utilizați plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, îvelitori sau adezivi autocolanți.

- 5 Din meniul Hârtie de pe panoul de control, setați dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

## Legarea tăvilor

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Hârtie > Configurație tavă** > selectați o sursă de hârtie.
- 2 Setați aceeași dimensiune a hârtiei și același tip de hârtie pe tăvile la care vă conectați.
- 3 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu Configurare > Configurație tavă > Unirea tăvilor**.
- 4 Atingeți **Automat**.

Pentru a anula legarea tăvilor, asigurați-vă că niciuna dintre tăvi nu conține aceeași dimensiune sau aceleași setări pentru tip de hârtie.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Temperatura unității de fuziune diferă în funcție de tipul de hârtie specificat. Pentru a evita problemele de imprimare, reglați setarea tipului de hârtie din imprimantă în funcție de hârtia din tavă.

# Suport pentru hârtie

## Dimensiuni acceptate pentru hârtie

Dimensiune hârtie	Dimensiuni	Tavă de 550 de coli	Alimentator multifuncțional*	Imprimare față-verso	ADF
<b>A4</b>	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 in.)	✓	✓	✓	✓
<b>A5 margine lungă</b>	210 x 148 mm (8,3 x 5,8 in.)	✓	✓	✓	x
<b>A5 muchie scurtă</b>	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 in.)	✓	✓	✓	✓
<b>A6</b>	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 in.)	✓	✓	✓	✓
<b>Banner</b>	Lățime max.: 215,9 mm (8,5 in.) Lungime max.: 1320,8 mm (52 in.)	x	✓	x	x
<b>Executive</b>	184,2 x 266,7 mm (7,3 x 10,5 in.)	✓	✓	✓	✓
<b>Folio</b>	215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 in.)	✓	✓	✓	✓
<b>JIS B5</b>	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 in.)	✓	✓	✓	✓
<b>Legal</b>	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓	✓
<b>Letter</b>	215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 in.)	✓	✓	✓	✓
<b>Oficio</b>	215,9 x 340 mm (8,5 x 13,4 in.)	✓	✓	✓	✓
<b>Statement</b>	139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 in.)	✓	✓	✓	✓
<b>Universal</b>	105 x 148 mm – 215,9 x 355,6 mm (4,13 x 5,83 in. la 8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓	x
<b>Universal</b>	76,2 x 127 mm – 215,9 x 355,6 mm (3 x 5 in. la 8,5 x 14 in.)	x	✓	x	x
<b>Plic 7 3/4</b>	98,4 x 190,5 mm (3,9 x 7,5 in.)	x	✓	x	x
<b>Plic 9</b>	98,4 x 225,4 mm (3,86 x 8,9 in.)	x	✓	x	x

\* Aceasta sursă de hârtie nu este compatibilă cu funcția de detectare automată a dimensiunii.

Dimensiune hârtie	Dimensiuni	Tavă de 550 de coli	Alimentator multifuncțional*	Imprimare față-verso	ADF
Plic 10	104,8 x 241,3 mm (4,1 x 9,5 in.)	✓	✓	X	X
Plic B5	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 in.)	✓	✓	X	X
Plic C5	162 x 229 mm (6,4 x 9 in.)	✓	✓	X	X
Plic DL	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 in.)	✓	✓	X	X
Monarch	98,4 x 190,5 mm (3,9 x 7,5 in.)	X	✓	X	X
Altă dimensiune de plic	98,4 x 162 mm – 176 x 250 mm (3,87 x 6,38 in. la 6,93 x 9,84 in.)	X	✓	X	X

\* Aceasta sursă de hârtie nu este compatibilă cu funcția de detectare automată a dimensiunii.

## Tipuri de hârtie acceptate

**Notă:** Etichetele, plicurile și cartoanele se imprimă întotdeauna cu o viteză redusă.

Tip de hârtie	Tavă de 550 de coli	Alimentator multifuncțional	ADF
Hârtie simplă	✓	✓	✓
Carton	✓	✓	X
Reciclată	✓	✓	✓
Lucioasă	✓	✓	X
Hârtie grea lucioasă	✓	✓	X
Etichete	✓	✓	X
Etichete de vinilin	✓	✓	X
Hârtie de corespondență	✓	✓	✓
Plicuri	✓	✓	X
Plic aspru	✓	✓	X
Folie transparentă	X	X	X
Hârtie cu antet	✓	✓	✓
Preimprimată	✓	✓	✓
Hârtie colorată	✓	✓	✓

Tip de hârtie	Tavă de 550 de coli	Alimentator multifuncțional	ADF
Hârtie ușoară	✓	✓	✓
Hârtie grea	✓	✓	✓
Tip personalizat	✓	✓	✓

## Greutăți acceptate pentru hârtie

Tip de hârtie	Greutate hârtie
Hârtie simplă	75-90,3 g/m <sup>2</sup> (20-24 lb)
Lucioasă	88-176 g/m <sup>2</sup> (carte de 60-120 lb)
	Hârtie cu fibră lungă de 162-176 g/m <sup>2</sup> (copertă de 60-65 lb)
Hârtie grea	Hârtie cu fibră lungă de 90,3-105 g/m <sup>2</sup> (hârtie de corespondență de 24,1-28 lb)
Carton	Hârtie cu fibră lungă de până la 199 g/m <sup>2</sup> (110 lb)
	Hârtie cu fibră scurtă de până la 218 g/m <sup>2</sup> (80 lb)
Etichete	218 g/m <sup>2</sup> (58 lb)
Plicuri	60-105 g/m <sup>2</sup> (legătură de 16-28 lb)

# Imprimare

## Imprimarea formularelор

- 1 Din ecranul de început, navigați la:  
**Formulare și preferințe** > selectați formularul > **Imprimare**
- 2 Dacă este necesar, configurați setările de imprimare.
- 3 Trimiteteți lucrarea de imprimare.

## Imprimarea de pe un computer

**Notă:** Pentru etichete, hârtie cartonată și plicuri, setați dimensiunea hârtiei și selectați imprimanta înainte de imprimarea documentului.

- 1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.
- 2 Dacă este necesar, reglați setările.
- 3 Imprimați documentul.

## Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

### Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print vă permite să trimiteți documente și imagini direct către o imprimantă Lexmark acceptată.

- 1 Deschideți documentul, apoi trimiteți-l sau partajați-l cu Lexmark Mobile Print.  
**Notă:** Unele aplicații terțe ar putea să nu accepte funcția de trimitere sau partajare. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu aplicația.
- 2 Selectați o imprimantă.
- 3 Imprimați documentul.

### Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Google Cloud Print

Google Cloud Print™ este un serviciu care vă permite să imprimați la orice imprimantă compatibilă cu Google Cloud Print.

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Imprimanta este înregistrată pe serverul Google Cloud Print.
- Pluginul Cloud Print este descărcat din Magazinul Google Play™ și este activat pe dispozitiv mobil.

**1** De pe dispozitivul mobil Android™, deschideți un document sau selectați un document din managerul de fișiere.

**2** Atingeți  > **Imprimare**.

**3** Selectați o imprimantă, apoi atingeți .

## **Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând serviciul de imprimare Mopria**

Serviciul de imprimare Mopria® este o soluție de Mobile Printing pentru dispozitivele mobile care rulează versiunea Android 5.0 sau o versiune ulterioară. Acesta vă permite să imprimați direct pe orice imprimantă certificată Mopria.

**Notă:** Descărcați aplicația Mopria Print Service din Google Play și activați-o pe dispozitivul mobil.

**1** De pe dispozitivul mobil Android, lansați o aplicație compatibilă sau selectați un document din managerul de fișiere.

**2** Atingeți  > **Imprimare**.

**3** Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.

**4** Apăsați .

## **Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint**

Caracteristica software AirPrint este o soluție de Mobile Printing care vă permite să imprimați direct de pe dispozitivele Apple la o imprimantă certificată AirPrint.

### **Note:**

- Asigurați-vă că dispozitivul Apple și imprimanta sunt conectate la aceeași rețea. Dacă rețeaua are mai multe huburi wireless, asigurați-vă că ambele dispozitive sunt conectate la aceeași subrețea.
- Această aplicație este acceptată numai pe anumite dispozitive Apple.

**1** De pe dispozitivul mobil, selectați un document din managerul de fișiere sau lansați o aplicație compatibilă.

**2** Atingeți  > **Imprimare**.

**3** Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.

**4** Imprimați documentul.

## Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® este un serviciu care vă permite să imprimăți la orice imprimantă compatibilă cu Wi-Fi Direct.

**Notă:** Asigurați-vă că dispozitivul mobil este conectat la rețea fără fir a imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați [“Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă” la pagina 143](#).

**1** De pe dispozitivul mobil, lansați o aplicație compatibilă sau selectați un document din managerul de fișiere.

**2** În funcție de dispozitivul mobil, efectuați una dintre următoarele operații:

- Atingeți > **Imprimare**.
- Atingeți > **Imprimare**.
- Atingeți > **Imprimare**.

**3** Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.

**4** Imprimați documentul.

## Imprimarea de pe o unitate flash

**1** Introduceți o unitate flash.



### Note:

- Dacă introduceți unitatea flash atunci când este afișat un mesaj de eroare, imprimanta va ignora unitatea flash.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta procesează alte lucrări de imprimare, pe ecran va apărea mesajul **Ocupat**.

**2** De pe ecran, atingeți documentul pe care doriți să îl imprimați.

Dacă este necesar, configurați alte setări de imprimare.

**3** Trimiteți lucrarea de imprimare.

Pentru a imprima un alt document, atingeți **Unitate USB**.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Pentru a evita pierderea de date sau defectarea imprimantei, nu atingeți unitatea flash sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere.



## Unități flash și tipuri de fișiere acceptate

### Unități flash

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB și 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB și 32 GB)
- PNY Attache (16 GB și 32 GB)

### Note:

- Imprimanta acceptă unități flash USB de mare viteză cu standard full-speed (viteză integrală).
- Unitățile flash USB trebuie să accepte sistemul File Allocation Tables (FAT).

### Tipuri de fișiere

#### Documente

- PDF (versiunea 1.7 sau versiuni anterioare)
- HTML
- XPS
- Formate de fișiere Microsoft (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx)

#### Imagini

- .dcx
- .gif
- .JPEG sau .jpg
- .bmp
- .pcx

- .TIFF sau .tif
- .png

## Configurarea lucrărilor de imprimare confidențiale

1 De la panoul de control, navigați până la:

**Setări > Securitate > Configurare imprimare confidențială**

2 Configurați setările.

Utilizați	Pentru
Număr maxim de introduceri nevalide PIN	Setați numărul de introduceri nevalide ale codului PIN. <b>Notă:</b> Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator respectiv sunt șterse.
Expirare lucrare confidențială	Setați perioada de expirare pentru lucrările de imprimare confidențială. <b>Notă:</b> Lucrările confidențiale în aşteptare sunt memorate în imprimantă până când sunt autorizate sau șterse manual.
Expirare lucrare repetată	Setați perioada de expirare pentru o lucrare de imprimare repetată. <b>Notă:</b> Lucrările în aşteptare repetate sunt stocate în memoria imprimantei pentru reimprimare.
Expirare lucrare de verificare	Setați perioada de expirare în care imprimanta imprimă o copie înainte de imprimarea copiilor rămase. <b>Notă:</b> Lucrările de verificare imprimă o copie în scopul verificării calității înainte de a imprimă restul copiilor.
Rezervare Expirare lucrare	Setați perioada de expirare în care imprimanta stochează lucrări de imprimare. <b>Notă:</b> Lucrările de imprimare rezervate în aşteptare sunt șterse automat după imprimare.
Necesită punerea în aşteptare a tuturor lucrărilor	Setați imprimanta să pună în aşteptare toate lucrările de imprimare.
Păstrare documente duplicate	Setați imprimanta să imprime toate documentele cu același nume de fișier.

## Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în aşteptare

### Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Având documentul deschis, faceți clic pe **Fișier > Imprimare**.
- 2 Faceți clic pe **Proprietăți, Preferințe, Opțiuni** sau **Configurare**.
- 3 Faceți clic pe **Imprimare și păstrare**.
- 4 Selectați **Utilizare Imprimare și păstrare**, apoi atribuiți un nume de utilizator.

- 5 Selectați tipul de lucrare de imprimare (confidențială, repetată, rezervată sau de verificare). Dacă lucrarea de imprimare este confidențială, introduceți apoi un cod PIN din patru cifre.
- 6 Faceți clic pe **OK** sau pe **Imprimare**.
- 7 Din ecranul de pornire al imprimantei, inițiați lucrarea de imprimare.
  - Pentru lucrări de imprimare confidențiale, navigați la:  
**Lucrări în aşteptare** > selectați numele de utilizator > **Confidențial** > introduceți codul PIN > selectați lucrarea de imprimare > configurați setările > **Imprimare**
  - Pentru alte lucrări de imprimare, navigați la:  
**Lucrări în aşteptare** > selectați numele de utilizator > selectați lucrarea de imprimare > configurați setările > **Imprimare**

## Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Având documentul deschis, selectați **Fișier** > **Tipărire**. Dacă este necesar, faceți clic pe triunghiul de informare pentru a vedea mai multe opțiuni.
- 2 Din opțiunile de imprimare sau din meniul Copii și pagini, selectați **Direcționare lucrare**.
- 3 Selectați tipul de lucrare de imprimare (confidențială, repetată, rezervată sau de verificare). Dacă lucrarea de imprimare este confidențială, atribuiți apoi un nume de utilizator și un cod PIN din patru cifre.
- 4 Faceți clic pe **OK** sau pe **Imprimare**.
- 5 Din ecranul de pornire al imprimantei, inițiați lucrarea de imprimare.
  - Pentru lucrări de imprimare confidențiale, navigați la:  
**Lucrări în aşteptare** > selectați numele de utilizator > **Confidențial** > introduceți codul PIN > selectați lucrarea de imprimare > configurați setările > **Imprimare**
  - Pentru alte lucrări de imprimare, navigați la:  
**Lucrări în aşteptare** > selectați numele de utilizator > selectați lucrarea de imprimare > configurați setările > **Imprimare**

## Imprimarea dintr-un profil Cloud Connector

**Notă:** Această aplicație este disponibilă numai în anumite țări sau regiuni. Pentru informații suplimentare, contactați reprezentantul Lexmark.

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Cloud Connector**.
- 2 Selectați un furnizor de servicii cloud, apoi selectați un profil.

**Notă:** Pentru mai multe informații privind crearea unui profil Cloud Connector, consultați [“Crearea unui profil Cloud Connector” la pagina 21](#).
- 3 Atingeți **Imprimare**, apoi selectați un fișier.  
Dacă este nevoie, modificați setările.

**Notă:** Selectați un fișier acceptat.
- 4 Imprimați documentul.

## Tipărirea unei liste de eșantioane de fonturi

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Imprimare > Fonturi imprimare**.
- 2 Atingeți **Fonturi PCL** sau **Fonturi PS**.

## Tipărirea unei liste de directoare

Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Imprimare > Director imprimare**.

## Anularea unei operații de tipărire

### De la panoul de control al imprimantei

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Listă de așteptare lucrări**.

**Notă:** Puteți accesa, de asemenea, această setare atingând secțiunea superioară a ecranului de început.


- 2 Selectați operația de anulat.

### De la computer

- 1 În funcție de sistemul de operare, efectuați una dintre următoarele operații:
  - Deschideți folderul cu imprimante, după care selectați imprimanta dorită.
  - Din Preferințe sistem din meniul Apple, navigați la imprimanta dvs.
- 2 Selectați operația de anulat.

## Copierea

### Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scanerului

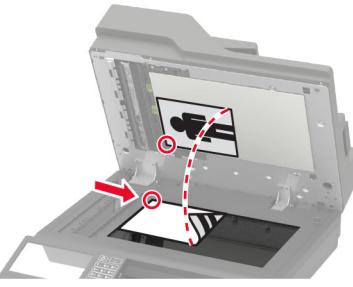Alimentator automat de documente (ADF)	Geamul scanerului
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizați ADF pentru documentele cu pagini-multiple sau două fețe.</li> <li>Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu pagini multiple, asigurați-vă că ati aliniat marginea frontală înainte de încărcare.</li> <li>Asigurați-vă că ati reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizați geamul scanerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</li> <li>Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.</li> </ul>

### Realizarea de copii

1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.

**Notă:** Pentru a evita trunchierea imaginii, asigurați-vă că documentul original și hârtia de ieșire au aceeași dimensiune.

2 Din ecranul principal, atingeți **Copiere**, apoi specificați numărul de copii.

Dacă este necesar, reglați setările pentru copiere.

3 Copiați documentul.

**Notă:** Pentru a realiza o copie rapidă, din panoul de comandă, apăsați .

### Copierea fotografiilor

1 Amplasați o fotografie pe geamul scanerului.

2 De pe ecranul de pornire, atingeți **Copiere > Conținut > Tip conținut > Foto**.

3 Atingeți **Sursă conținut**, apoi selectați setarea care corespunde cel mai bine fotografiei originale.

4 Copiați fotografie.

## Copierea pe hârtie cu antet

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.
- 2 Din ecranul principal, atingeți **Copiere** > **Copiere din** > selectați dimensiunea documentului original.
- 3 Atingeți **Copiere în**, apoi selectați sursa de hârtie care conține hârtia cu antet.  
Dacă ati încărcat hârtia cu antet în alimentatorul multifuncțional, navigați apoi la:  
**Copiere în > Alimentator multifuncțional** > selectați o dimensiune de hârtie > **Hârtie cu antet**
- 4 Copiați documentul.

## Copierea pe ambele fețe ale hârtiei

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.
- 2 Din ecranul de început, atingeți **Copiere** > **Configurare hârtie**.
- 3 Reglați setările.
- 4 Copiați documentul.

## Micșorarea sau mărirea copiilor

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.
- 2 Din ecranul de început, navigați la:  
**Copiere > Scalare** > specificați o valoare de scalare  
**Notă:** Modificarea dimensiunii documentului original sau a celui imprimat după setarea opțiunii Scalare restabilește valoarea de scalare la Automat.
- 3 Copiați documentul.

## Asamblarea copiilor

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere** > **Asamblare** > **Activat [1,2,1,2,1,2]**.
- 3 Copiați documentul.

## Inserarea colilor de separare între copii

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere** > **Coli separatoare**.
- 3 Reglați setările.
- 4 Trimiteti lucrarea de copiere.

## Copierea mai multor pagini pe o singură foaie


- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.
- 2 De la ecranul de pornire, atingeți **Copiere > Pagini pe o față**.
- 3 Reglați setările.
- 4 Copiați documentul.

## Crearea unei comenzi rapide pentru copiere

- 1 Din ecranul de început, atingeți **Copiere**.
- 2 Configurați setările și atingeți .
- 3 Creați o comandă rapidă.

## Poșta electronică

### Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scanerului

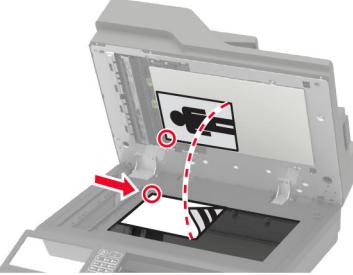Alimentator automat de documente (ADF)	Geamul scanerului
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizați ADF pentru documentele cu pagini-multiple sau două fețe.</li> <li>Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu pagini multiple, asigurați-vă că ati aliniat marginea frontală înainte de încărcare.</li> <li>Asigurați-vă că ati reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizați geamul scanerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</li> <li>Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.</li> </ul>

### Configurarea serverului SMTP pentru e-mail

#### De la panoul de comandă

1 De pe panoul de control, atingeți **Setări > E-mail > Configurare e-mail**.

2 Configurați setările.

#### Din Embedded Web Server

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

##### Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Setări > E-mail**.

3 Configurați setările în secțiunea Configurare E-mail.

4 Faceți clic pe **Salvare**.

## Trimiterea unui e-mail

### Utilizare panou de comandă

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.
- 2 Din ecranul de început, atingeți **E-mail**, apoi introduceți informațiile necesare.  
**Notă:** Puteți introduce destinatarul din agendă sau utilizând un număr pentru comandă rapidă.
- 3 Dacă este necesar, configurați setările pentru tipul de fișier trimis.
- 4 Trimiteteți e-mailul.

### Utilizarea numărului pentru comandă rapidă

- 1 Din panoul de comandă al imprimantei, apăsați pe **#**, apoi introduceți numărul comenzi rapide de la tastatură.
- 2 Trimiteteți e-mailul.

## Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **E-mail**.
- 2 Configurați setările și atingeți .
- 3 Creați o comandă rapidă.


# Utilizarea faxului

## Configurarea imprimantei pentru fax

### Note:

- Următoarele metode de conectare sunt aplicabile numai în anumite țări sau regiuni.
- În timpul configurației initiale a imprimantei, debifați caseta de validare pentru funcția de fax și orice altă opțiune pe care intenționați să-o configurați ulterior, apoi atingeți **Continuare**.
- Lumina roșie a indicatorului se poate aprinde intermitent, în culoare roșie, dacă funcția de fax activată și nu este configurată complet.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți cablurile și nu atingeți imprimanta în zona prezentată în timp ce o utilizați activ pentru trimiterea sau primirea unui fax.

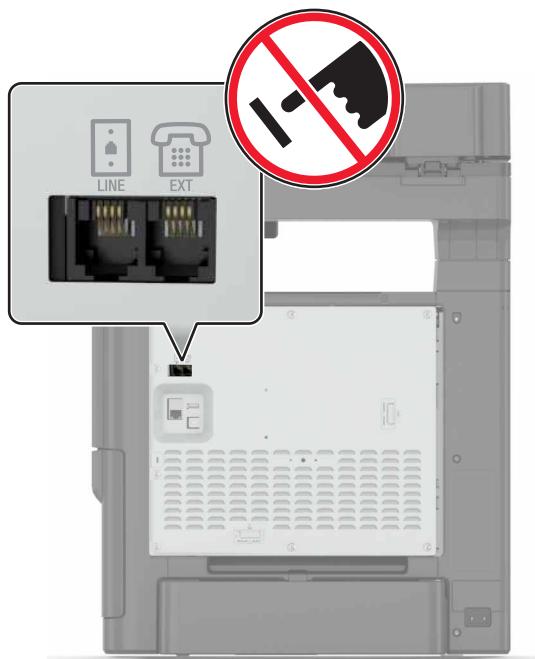

## Configurarea serverului SMTP pentru fax

### De la panoul de comandă

- 1 De pe panoul de control, atingeți **Setări > Fax > Configurare server fax > Setări poștă electr. pt. serverul de fax**.
- 2 Configurați setările.

**Notă:** Pentru a utiliza setarea serverului SMTP pentru e-mail, activați **Utilizare server de e-mail SMTP**.

### Din Embedded Web Server

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastează adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

**2** Faceți clic pe **Setări > Fax > Configurare server fax**.

**3** Configurați setările în secțiunea Setări poștă electr. pt. serverul de fax.

**Notă:** Pentru a utiliza setarea serverului SMTP pentru e-mail, activați **Utilizare server de e-mail SMTP**.

**4** Faceți clic pe **Salvare**.


## Alegerea unei conexiuni pentru fax

### Configurarea faxului folosind o linie telefonică standard

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.

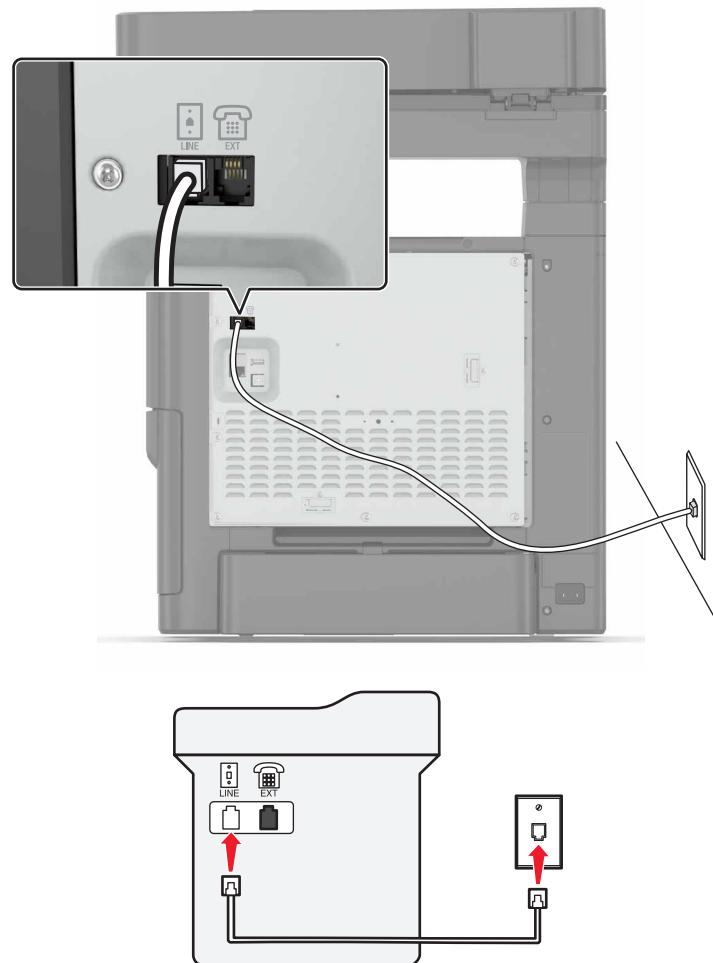**Configurare 1: Imprimanta este conectată la o linie de fax dedicată**

**1** Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.


**2** Conectați celălalt capăt al cablului la o priză analogică de perete activă.

**Note:**

- Puteți seta imprimanta să primească faxurile automat (Răspuns automat activat) sau manual (Răspuns automat dezactivat).
- Dacă dorîți să primiți faxuri în mod automat, setați imprimanta să preia apelurile după un număr stabilit de semnale de apel.

**Configurare 2: Imprimanta partajează linia împreună cu un robot telefonic**

**Notă:** Dacă vă abonați la un serviciu de sonerie distinctă, asigurați-vă că setați modelul de sonerie corect pentru imprimantă. În caz contrar, imprimanta nu va primi faxuri, chiar dacă ați setat-o să primească faxuri automat.

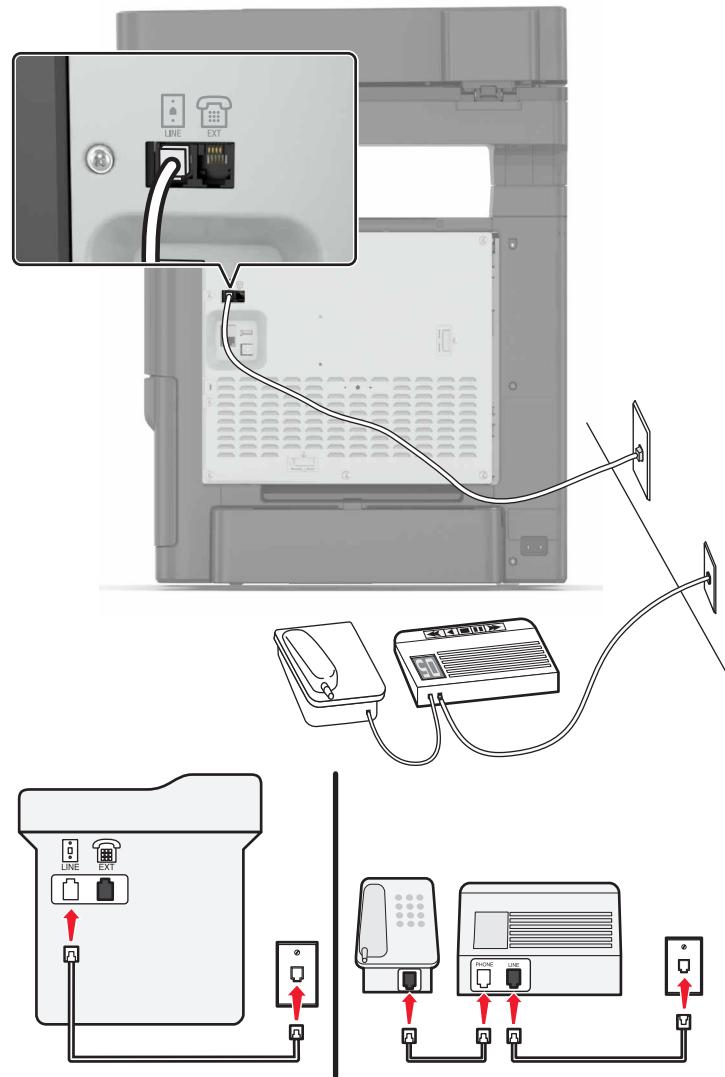**Conectați la prize de perete diferite**

**1** Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.

**2** Conectați celălalt capăt al cablului la o priză analogică de perete activă.

**Note:**

- Dacă aveți un singur număr de telefon pe linia dvs., configurați imprimanta să primească faxuri în mod automat.
- Setați imprimanta să preia apelurile la două semnale de apel după robotul telefonic. De exemplu, dacă robotul telefonic preia apelurile după patru semnale de apel, configurați setarea „Nr. de semnale de apel până la răspuns” a imprimantei la șase semnale de apel.

## Configurarea faxului în țări cu prize telefonice de perete și conectori diferiți


**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio o conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.


**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.

Priza de perete standard în majoritatea țărilor sau regiunilor este RJ11. Dacă priza de perete sau echipamentul de la locația dvs. nu este compatibil cu acest tip de legătură, atunci trebuie să utilizați un adaptor de telefon. Este posibil ca un adaptor pentru țara sau regiunea dvs. să nu fie furnizat împreună cu imprimanta și trebuie să-l achiziționați separat.

Este posibil să fie o mufă de adaptor instalată în portul de telefon al imprimantei. Nu îndepărtați mufa de adaptor din portul de telefon al imprimantei dacă vă conectați la un sistem telefonic în serie sau în cascadă.

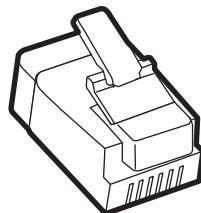


Nume componentă	Număr componentă
Mufă de adaptor Lexmark	40X8519

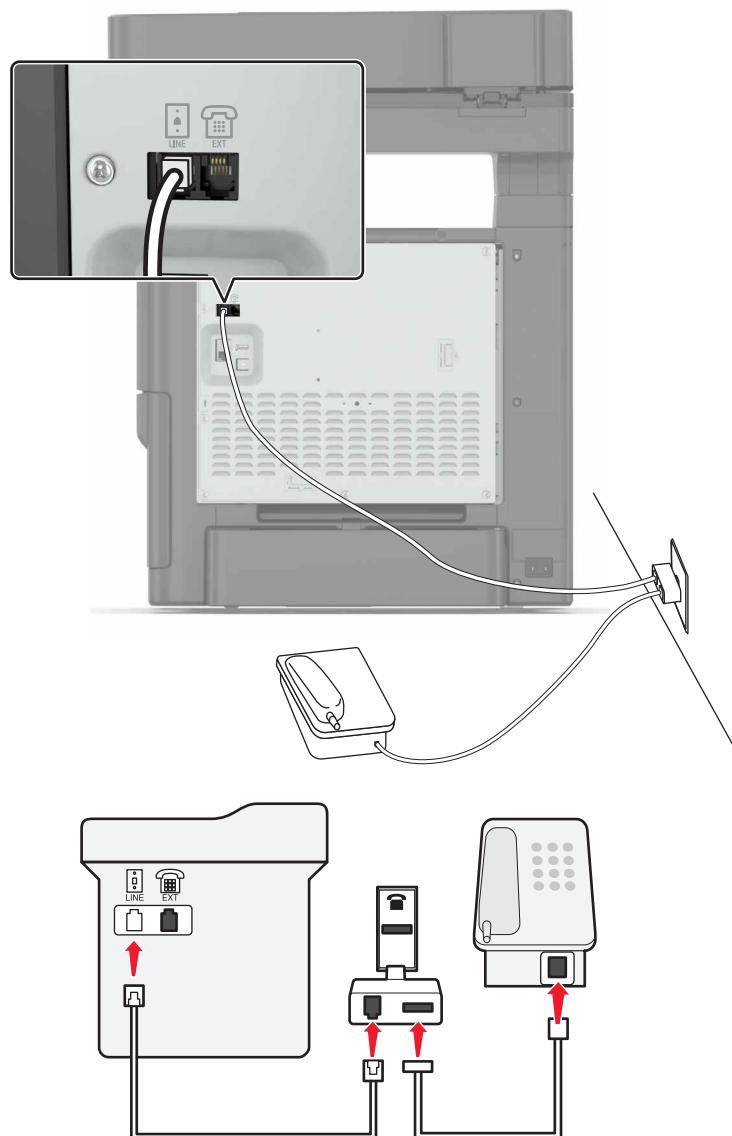**Conecțarea imprimantei la o priză de perete non RJ11**

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la adaptorul RJ11, apoi conectați adaptorul la priza telefonică de perete.
- 3 Dacă dorîți să conectați un alt dispozitiv ce dispune de un conector non-RJ11 la aceeași priză de perete, conectați-l direct la adaptorul de telefon.

## Conecțarea imprimantei la o priză de perete în Germania

Priza de perete din Germania are două tipuri de porturi. Porturile N sunt pentru aparatelor de fax, modeme și roboții telefonici. Portul F este pentru telefoane. Conectați imprimanta la oricare dintre porturile N.

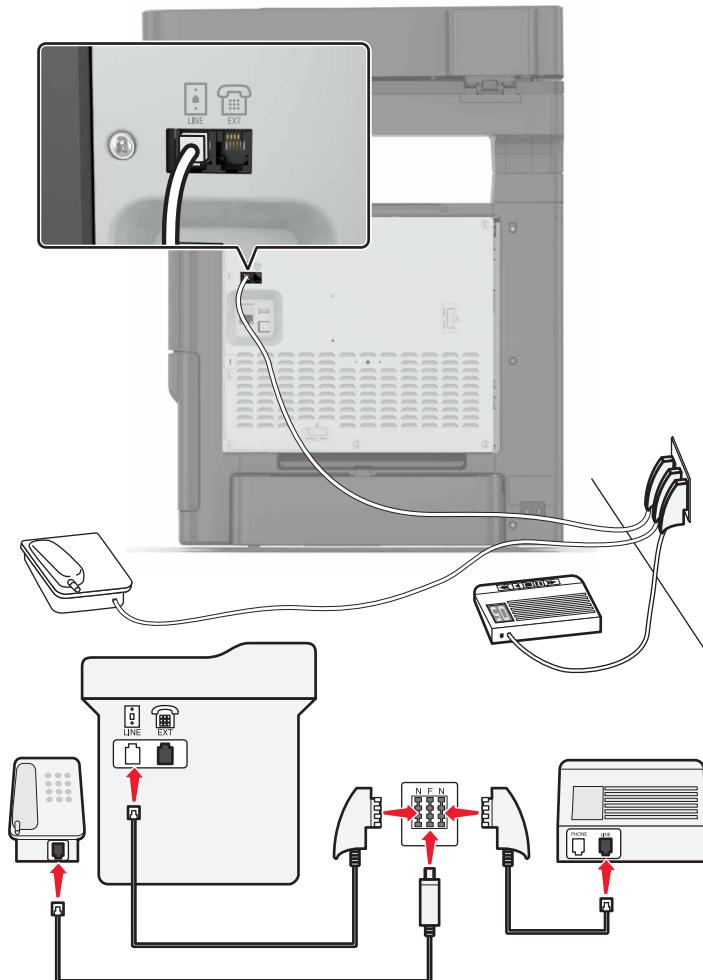

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la adaptorul RJ11, apoi conectați adaptorul la un port N.
- 3 Dacă doriți să conectați un telefon și un robot telefonic la aceeași priză de perete, conectați dispozitivele după cum este indicat.

## Conecțarea la un serviciu de sonerie distinctă

Un serviciu de sonerie distinct permite comasarea mai multor numere de telefon pe o singură linie telefonică. La fiecare număr de telefon este asociat un model de sonerie diferit.

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Comenzi administrator > Răspuns după**.
- 2 Selectați un model de sonerie.


## Setarea datei și orei de fax

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Preferințe > Dată și oră > Configurare**.
- 2 Configurați setările.

## Configurarea orei de vară

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Preferințe > Dată și oră > Configurare**.
- 2 Din meniul Fus orar, selectați **Particularizat (UTC+utilizator)**.
- 3 Configurați setările.

## Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului

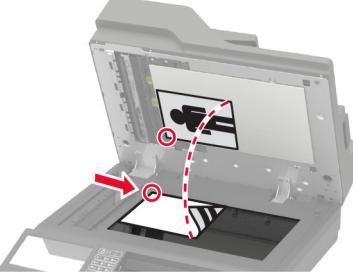Alimentator automat de documente (ADF)	Geamul scannerului
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizați ADF pentru documentele cu pagini-multiple sau două fețe.</li> <li>• Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu pagini multiple, asigurați-vă că ati aliniat marginea frontală înainte de încărcare.</li> <li>• Asigurați-vă că ati reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</li> <li>• Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.</li> </ul>

## Trimiterea unui fax

### Utilizând panoul de control

- 1 Încărcați documentul original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de început, atingeți **Fax**, apoi introduceți informațiile necesare.
- 3 Dacă este necesar, configurați alte setări pentru fax.
- 4 Trimiteteți lucrarea de fax.

### Utilizând computerul

**Notă:** Asigurați-vă că driverul de fax universal este instalat.

## Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Având documentul deschis, faceți clic pe **Fișier > Tipărire**.
- 2 Selectați imprimanta și apoi faceți clic pe **Proprietăți, Preferințe, Optiuni sau Configurare**.
- 3 Faceți clic pe **Fax > Activare fax**, apoi introduceți numărul destinatarului.
- 4 Dacă este necesar, configurați alte setări pentru fax.
- 5 Trimiteți lucrarea de fax.

## Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Având documentul deschis, selectați **File (Fișier) > Print (Tipărire)**.
- 2 Selectați imprimanta și introduceți numărul destinatarului.
- 3 Dacă este necesar, configurați alte setări pentru fax.
- 4 Trimiteți lucrarea de fax.

## Programarea unui fax

- 1 Încărcați documentul original în tava ADF sau pe geamul scanerului.
- 2 Din ecranul de pornire, navigați la:  
**Fax > Către > introduceți numărul de fax > Efectuat**
- 3 Atingeți **Oră trimitere**, configurați setările, apoi atingeți **Efectuat**.
- 4 Trimiteți faxul.

## Crearea unei comenzi rapide pentru o destinație de fax

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Fax > Către**.
- 2 Introduceți numărul destinatarului, apoi atingeți **Finalizare**.
- 3 Apăsați .
- 4 Creați o comandă rapidă.

## Schimbarea rezoluției faxului

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.
- 2 Din ecranul de început, atingeți **Fax**, apoi introduceți informațiile necesare.
- 3 Atingeți **Rezoluție** și apoi reglați setarea.
- 4 Trimiteți faxul.

## Ajustarea întunecimii faxului

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.
- 2 Din ecranul de început, atingeți **Fax**, apoi introduceți informațiile necesare.
- 3 Atingeți **Luminozitate** și apoi reglați setarea.
- 4 Trimiteți faxul.

## Imprimarea unui jurnal de fax

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Fax**.
- 2 Atingeți **Jurnal lucrări fax** sau **Jurnal apeluri fax**.

## Blocarea faxurilor nesolicitata

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Comenzi administrator**.
- 2 Setați opțiunea Blocare faxuri fără nume la **Activat**.

## Păstrarea faxurilor


- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Punerea în așteptare a faxurilor**.
- 2 Selectați un mod.

## Redirectionarea unui fax

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Comenzi administrator**.
- 2 Atingeți **Redirectionare fax > Redirectionare**.
- 3 Configurați setările Redirectionare către și E-mail de confirmare.

## Scanarea

### Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scanerului

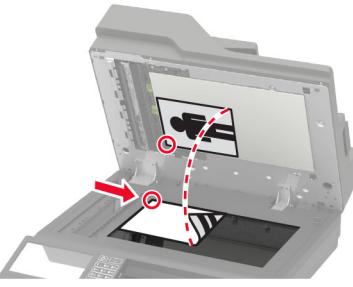Alimentator automat de documente (ADF)	Geamul scanerului
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizați ADF pentru documentele cu pagini-multiple sau două fețe.</li> <li>Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu pagini multiple, asigurați-vă că ati aliniat marginea frontală înainte de încărcare.</li> <li>Asigurați-vă că ati reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizați geamul scanerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</li> <li>Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.</li> </ul>

### Scanarea pe un server FTP

- 1 Încărcați documentul original în tava ADF sau pe geamul scanerului.
- 2 Din ecranul principal, atingeți **FTP**, apoi introduceți informațiile necesare.
- 3 Dacă este necesar, configurați alte setări FTP.
- 4 Trimiteti operația FTP.

### Crearea unei comenzi rapide pentru FTP

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **FTP**.
- 2 Introduceți adresa serverului FTP, apoi atingeți .
- 3 Creați o comandă rapidă.

### Crearea unei comenzi rapide pentru un folder din rețea

- 1 Deschideți un browser web, apoi tasteazăți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

**2** Faceți clic pe **Comenzi rapide** > **Adăugare comandă rapidă**.

**3** Din meniul Tip comandă rapidă, selectați **Folder de rețea**, apoi configurați setările.

**4** Aplicați modificările.

## Scanarea către o unitate flash

**1** Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.

**2** Introduceți o unitate flash.



**3** Atingeți **Scanare către USB** și reglați setările, dacă este necesar.

**Notă:** Dacă ecranul Unitate USB nu apare, atunci atingeți **Unitate USB** pe ecranul de pornire.

**4** Scanați documentul.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Pentru a evita pierderea de date sau defectarea imprimantei, nu atingeți unitatea flash sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere.



## Scanarea către un server de fax

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Centru de scanare**, apoi din lista de destinații selectați **Fax**.
- 3 Selectați o destinație de fax.  
**Notă:** Pentru a crea o destinație de fax, atingeți **Creare Fax**.
- 4 Scanați documentul.

## Trimiterea documentelor scanate către computer

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Profiluri de scanare > Scanare către computer**.
- 3 Selectați profilul de scanare unde dorîți să salvați documentul.

## Scanarea într-un profil Cloud Connector

**Notă:** Această aplicație este disponibilă numai în anumite țări sau regiuni. Pentru informații suplimentare, contactați reprezentantul Lexmark.

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Cloud Connector**.
- 3 Selectați un furnizor de servicii cloud, apoi selectați un profil.  
**Notă:** Pentru mai multe informații privind crearea unui profil Cloud Connector, consultați ["Crearea unui profil Cloud Connector" la pagina 21](#).
- 4 Atingeți **Scanare**, apoi atribuiți un nume de fișier și un folder de destinație.

**5 Atingeți Scanare aici.**

Dacă este nevoie, modificați setările SharePoint.

**6 Scanați documentul.**

# Despre meniurile imprimantei

## Hartă meniuri

Dispozitiv	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Preferințe</a></li> <li><a href="#">Eco Mode</a></li> <li><a href="#">Panou de operare de la distanță</a></li> <li><a href="#">Notificări</a></li> <li><a href="#">Gestionarea energiei</a></li> <li><a href="#">Informații trimise la Lexmark</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Accesibilitate</a></li> <li><a href="#">Revenire la setările preestabilite din fabrică</a></li> <li><a href="#">Întreținere</a></li> <li><a href="#">Pictograme vizibile pe ecranul de pornire</a></li> <li><a href="#">Despre această imprimantă</a></li> </ul>
Imprimare	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Aspect</a></li> <li><a href="#">Configurare</a></li> <li><a href="#">Calitate</a></li> <li><a href="#">Evidență lucrări</a></li> <li><a href="#">XPS</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">PDF</a></li> <li><a href="#">PostScript</a></li> <li><a href="#">PCL</a></li> <li><a href="#">HTML</a></li> <li><a href="#">Imagine</a></li> </ul>
Hârtie	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Configurație tavă</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Configurare suporturi</a></li> </ul>
Copiere	<a href="#">Setări preestabilite copiere</a>	
Fax	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Setări preestabilite fax</a></li> </ul>	
E-mail	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Configurare poștă electronică</a></li> <li><a href="#">Setări implicate poștă electronică</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Configurare link Web</a></li> </ul>
FTP	<a href="#">Setări implicate FTP</a>	
Unitate USB	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Scanare unitate flash</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Imprimare unitate flash</a></li> </ul>
Rețea/Porturi	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Prezentare generală rețea</a></li> <li><a href="#">Fără fir</a></li> <li><a href="#">Ethernet</a></li> <li><a href="#">TCP/IP</a></li> <li><a href="#">SNMP</a></li> <li><a href="#">IPSec</a></li> <li><a href="#">802.1x</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Configurație LPD</a></li> <li><a href="#">Setări HTTP/FTP</a></li> <li><a href="#">ThinPrint</a></li> <li><a href="#">USB</a></li> <li><a href="#">Restrictionați accesul la rețea u externă</a></li> <li><a href="#">Google Cloud Print</a></li> <li><a href="#">Wi-Fi Direct</a></li> </ul>
Securitate	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Metode de conectare</a></li> <li><a href="#">Programare dispozitive USB</a></li> <li><a href="#">Jurnalul auditului de securitate</a></li> <li><a href="#">Restricții de conectare</a></li> <li><a href="#">Configurare imprimare confidențială</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Criptare disc</a></li> <li><a href="#">Ștergere fișiere de date temporare</a></li> <li><a href="#">Setări soluții LDAP</a></li> <li><a href="#">Diverse</a></li> </ul>
Rapoarte	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Pagină setări meniu</a></li> <li><a href="#">Dispozitiv</a></li> <li><a href="#">Imprimare</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Comenzi rapide</a></li> <li><a href="#">Fax</a></li> <li><a href="#">Rețea</a></li> </ul>

<b>Ajutor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprimarea tuturor ghidurilor</li> <li>• Ghid pentru calitatea culorilor</li> <li>• Ghid de conectare</li> <li>• Ghid de copiere</li> <li>• Ghid pentru e-mail</li> <li>• Ghid pentru fax</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ghid informativ</li> <li>• Ghid media</li> <li>• Ghid pentru mutare</li> <li>• Ghid pentru calitatea imprimării</li> <li>• Ghid de scanare</li> <li>• Ghid pentru consumabile</li> </ul>
<b>Rezolvarea problemelor</b>	Pagini de testare a calității imprimării	Curățarea scannerului

## Dispozitiv

### Preferințe

Element de meniu	Descriere
<b>Limbă afișaj</b>	Setați limba textului care apare pe afișaj.
<b>Țară/Regiune</b>	Identificați țara sau regiunea pentru care imprimanta este configurată să funcționeze.
<b>Execut. config. inițială</b> Dezactivat* Activat	Execuță expertul de configurare.
<b>Tastatură</b> Tip tastatură	Selectarea unei limbi ca tip de tastatură. <b>Notă:</b> Este posibil să nu apară toate valorile Tip tastatură sau să necesite instalarea de dispozitive speciale pentru a apărea.
<b>Informații afișate</b> Afișare text 1 (Adresă IP*) Afișare text 2 (Dată/oră*) Text particularizat 1 Text particularizat 2	Specificați ce informații dorîți să apară pe ecranul de pornire.
<b>Data și ora</b> Configurare Data și ora curente Setare manuală dată și oră Format dată (LL-ZZ-AAAA*) Format oră (12 ore A.M./P.M.*) Fus orar (UTC-5:00*) Protocol oră de rețea Activare NTP (Activat*) Server NTP Activare autentificare (Fără*)	Configurați data și ora imprimantei și protocolul oră rețea.
<b>Dimensiuni hârtie</b> S.U.A.* Sistem metric	Specifică unitatea de măsură pentru dimensiunile hârtiei. <b>Notă:</b> Țara sau regiunea selectate în expertul de configurare inițială stabilește setarea inițială cu privire la dimensiunea hârtiei.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Luminozitate ecran</b> 20-100% (90*)	Reglarea luminosității ecranului.
<b>Acces unitate flash</b> Activat* Dezactivat	Permite accesul la unitatea flash.
<b>Permite eliminare fundal</b> Dezactivat Activat*	Specifică dacă este permisă eliminarea fundalului.
<b>Permit. operații de scanare part.</b> Dezactivat Activat*	Specificați dacă setarea Scanare lucrare particularizată apare pentru copiere, scanare și fax. <b>Notă:</b> Această setare de meniu apare numai dacă este instalat un hard disk.
<b>Scanare suport plat pentru o pagină</b> Dezactivat* Activat	Setați imprimanta pentru a scana drept pagină unică orice tip de lucrare ce implică geamul scannerului. <b>Notă:</b> Imprimanta revine la ecranul de pornire după o singură scanare de la ADF, în loc să afișeze mesaje.
<b>Scanare expres</b> Dezactivat* Activat	Setați viteza de scanare inițială la cea mai mare viteză.
<b>Iluminare ieșire</b> Dezactivat Activat*	Activăți iluminarea de ieșire integrată sau indicatorul luminos al unui recipient de ieșire opțional.
<b>Feedback audio</b> Feedback buton (Activat*) Volum (5*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Activează feedbackul audio pentru apăsarea butoanelor, interacțiunile cu panoul, solicitările de încărcare a hârtiei și notificările de eroare.</li> <li>Ajustarea volumului de feedback.</li> </ul>
<b>Expirare ecran</b> 5-300 secunde (60*)	Setați durată de inactivitate până când va fi afișat ecranul de pornire sau până când imprimanta va deconecta automat un cont de utilizator.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Eco Mode

Element de meniu	Descriere
<b>Imprimare</b> Fete 1 față* 2 fețe	Specificați dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Imprimare</b> Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini pe față 3 pagini pe față 4 pagini pe față 6 pagini pe față 9 pagini pe față 12 pagini pe față 16 pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.
<b>Imprimare</b> Luminozitate toner 1–10 (8*)	Determină nivelul de luminozitate sau de întunecare al imaginilor textului.
<b>Imprimare</b> Color economic Dezactivat* Activat	Reduce cantitatea de toner utilizată pentru imprimarea elementelor grafice și a imaginilor.
<b>Copiere</b> Fețe 1 față la 1 față* 1 față pe 2 fețe 2 fețe pe 1 față 2 fețe pe 2 fețe	Setați comportamentul de scanare pe baza documentului original.
<b>Copiere</b> Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini în format Portret 4 pagini în format Portret 2 pagini în format Vedere 4 pagini în format Vedere	Setați comportamentul de scanare pe baza documentului original.
<b>Copiere</b> Luminozitate 1-9 (5*)	Stabilită luminozitatea imaginilor din textul scanat.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Panou de operare de la distanță

Element de meniu	Descriere
<b>Conexiune VNC externă</b> Nu se permite* Se permite	Conectează un client extern Virtual Network Computing (VNC) la panoul de control de la distanță.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Tip de autentificare</b> Fără* Autentificare standard	Setați tipul autentificării la accesarea serverului clientului VNC.
<b>Parolă VNC</b>	Specificați parola de conectare la serverul clientului VNC. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai dacă Tip de autentificare este setat la Autentificare standard.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Notificări

Element de meniu	Descriere
<b>Led de erori</b> Dezactivat Activat*	Setarea aprinderii indicatorului luminos la apariția unei erori la imprimantă.
<b>Semnal sonor ADF încărcat</b> Dezactivat Activat*	Activăți un semnal sonor la încărcarea hârtiei în ADF.
<b>Control alarmă</b> Dezactivat Unic* Continuu	Setați de câte ori va suna alarma atunci când imprimanta va necesita intervenție din partea utilizatorului.
<b>Consumabile</b> Afișare estimări consumabile Afișare estimări* Nu mai afișa estimări	Afișează starea estimată a consumabilelor.
<b>Consumabile</b> Alarmă cartuș Dezactivat Unic* Continuu	Setați de câte ori va suna alarma atunci când cartușul are un nivel scăzut.
<b>Consumabile</b> Faceți clic pe Notificări aprovisionare	Configurați setările privind notificările atunci când imprimanta necesită intervenția utilizatorului. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai la Embedded Web Server.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare poștă electronică Gateway SMTP principal	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP principal utilizat pentru trimiterea poștei electronice.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare poștă electronică Port gateway SMTP principal 1–65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP principal.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare poștă electronică Gateway SMTP secundar	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare poștă electronică Port gateway SMTP secundar 1–65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare poștă electronică Expirare SMTP 5–30 secunde (30*)	Specificați perioada de expirare a imprimantei dacă serverul SMTP nu răspunde.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare poștă electronică Adresă de răspuns	Specificați o adresă de răspuns în e-mail.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare poștă electronică Se utilizează întotdeauna adresa de răspuns SMTP implicită Dezactivat* Activat	Utilizați întotdeauna Adresa de răspuns SMTP implicită.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare poștă electronică Utilizare SSL/TLS Dezactivat* Negociere Obligatoriu	Trimiteți un mesaj de poștă electronică utilizând o legătură criptată.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare poștă electronică Solicită Certificat de încredere Activat* Dezactivat	Solicitați un certificat de încredere la accesarea serverului SMTP.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare poștă electronică Autentificare server SMTP Fără autentificare* Conectare / Simplă NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Setați tipul de autentificare pentru serverul SMTP.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare poștă electronică E-mail inițiat de dispozitiv Fără* Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului	Setați dacă sunt necesare acreditări pentru poșta electronică inițiată de dispozitiv.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare poștă electronică E-mail inițiat de utilizator Fără Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului Se utilizează ID-ul utilizatorului și parola de sesiune Se utilizează adresa de poștă electronică și parola de sesiune* Solicitare utilizator	Setați dacă sunt necesare acreditări pentru poșta electronică inițiată de utilizator.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare poștă electronică Utilizare acreditări dispozitiv Active Directory Dezactivat Activat*	Activăți acreditările utilizatorului și denumirile de grup pentru conectare la serverul SMTP.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare poștă electronică ID de utilizator dispozitiv	Specificați ID-ul de utilizator pentru conectare la serverul SMTP.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare poștă electronică Parolă dispozitiv	Specificați parola de conectare la serverul SMTP.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare poștă electronică Domeniu Kerberos 5	Specificați domeniul pentru protocolul de autenticare Kerberos 5.
<b>Configurare alerte prin e-mail</b> Configurare poștă electronică Domeniu NTLM	Specificați numele domeniului pentru protocolul de securitate NTLM.
<b>Prevenire erori</b> Asistență blocaje Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să depisteze automat blocajele de hârtie.
<b>Prevenire erori</b> Continuare automată Dezactivat Activat* Timp de continuare automată	Permiterea imprimantei să continue procesarea sau imprimarea automată a unei lucrări după rezolvarea anumitor situații care necesită intervenția utilizatorului.
<b>Prevenire erori</b> Repornire automată Repornire automată Repornește la inactivitate Repornește întotdeauna* Nu repornește niciodată	Setați imprimanta să repornească atunci când apare o eroare.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Prevenire erori</b> Reporire automată Nr. maxim de reporniri automate (2*)	Setați numărul de reporniri automate pe care le poate efectua imprimanta.
<b>Prevenire erori</b> Reporire automată Fereastra Repornire automată (720*)	Setați durata în secunde până când imprimanta va efectua o repornire automată.
<b>Prevenire erori</b> Reporire automată Contor de repornire automată	Afișează informații numai-citire despre contorul de reporniri.
<b>Prevenire erori</b> Afișare eroare hârtie scurtă Activat Ștergere automată*	Setați imprimanta să afișeze un mesaj când survine o eroare de hârtie scurtă. <b>Notă:</b> Hârtia scurtă se referă la dimensiunea hârtiei încărcate.
<b>Prevenire erori</b> Protejare pagină Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să proceseze toată pagina în memorie înainte de a o imprima.
<b>Recuperare conținut blocaj</b> Recuperare pagini blocate Dezactivat Activat Auto*	Setați imprimanta să reimprime paginile blocate.
<b>Recuperare conținut blocaj</b> Recuperare blocaj la scanner Nivel lucrare Nivel pagină*	Specificați modul de repornire a lucrării de scanare după rezolvarea unui blocaj de hârtie.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Gestionarea energiei

Element de meniu	Descriere
<b>Profil Mod Repaus</b> Imprimare din modul Repaus Imprimanta rămâne activă după imprimare Accesare mod Repaus după imprimare*	Setați imprimanta pentru a rămâne în modul Pregătit sau pentru a reveni în modul Repaus după imprimare.
<b>Expirări</b> Modul Repaus 1-120 minute (15*)	Setați durata de inactivitate dinainte ca imprimanta să înceapă să funcționeze în modul Repaus.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Expirări</b> Espirare hibernare Dezactivat 1 oră 2 ore 3 ore 6 ore 1 zi 2 zile 3 zile* 1 săptămână 2 săptămâni 1 lună	Setați timpul înainte ca imprimanta să se opreasă.
<b>Expirări</b> Espirare hibernare la conectare Hibernare Fără hibernare*	Setați Expirare hibernare pentru a dezactiva imprimanta în timp ce există o conexiune Ethernet activă.
<b>Programare moduri alimentare</b> Programări Adăugare programare nouă	Programați când să intre imprimanta în modul Repaus sau Hibernare.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Informații trimise la Lexmark

Element de meniu	Descriere
<b>Informații trimise la Lexmark</b> Consumabile și utilizare pagini Performanța dispozitivului Fără*	Trimite informații către Lexmark despre utilizarea și performanțele imprimantei. <b>Notă:</b> Opțiunea Oră trimitere informații este afișată numai dacă selectați una din setările Informații trimise la Lexmark, mai puțin Fără.
<b>Oră trimitere informații</b> Oră de început Oră de sfârșit	
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Accesibilitate

Element de meniu	Descriere
<b>Interval acționare repetată tastă</b> 0-5 secunde (0*)	Setați intervalul de timp în care imprimanta ignoră apăsarea repetată pe tastele de la o tastatură atașată.
<b>Amânare inițială repetare taste</b> 0,25-5 secunde (1*)	Setați durata de întârziere inițială înainte de repetarea unei taste apăsate în mod repetat. <b>Notă:</b> Apare numai când la imprimantă este atașată o tastatură.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Rată de repetare taste</b> 0,5-30 (30*)	Setează numărul de apăsări pe secundă pentru o tastă care se repetă. <b>Notă:</b> Apare numai când la imprimantă este atașată o tastatură.
<b>Prelung. expirare ecran</b> Dezactivat* Activat	Permite utilizatorului să rămână în aceeași locație și resetează temporizatorul Expirare ecran atunci când expiră, în loc de a reveni la ecranul de pornire.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Revenire la setările prestabilite din fabrică

Element de meniu	Descriere
<b>Restabilire setări</b> Restabilire toate setările Restabilire setări imprimantă Restabilire setări rețea Restabilire setări fax Restabilire setări aplicație	Restabiliți setările implicate din fabrică ale imprimantei.

## Întreținere

### Meniul Configurare

Element de meniu	Descriere
<b>Configurare USB</b> USB PnP 1* 2	Schimbă modul de funcționare al driverului USB de imprimantă pentru a mări compatibilitatea cu un computer personal.
<b>Configurare USB</b> Scanare USB pe comp. local Activat* Dezactivat	Setarea enumerării driverului de dispozitiv USB ca dispozitiv USB simplu (interfață singulară) sau ca dispozitiv USB compus (interfețe multiple).
<b>Configurare USB</b> Viteză USB Maximă Auto*	Setează portul USB să ruleze la viteză maximă și dezactivează capacitatele sale de rulare la viteză ridicată.
<b>Configurație tavă</b> Detectare dimensiune Detectare tavă [x] Dezactivat Activat*	Setați tava pentru a detecta automat dimensiunea hârtiei încărcate în aceasta.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>Configurație tavă</b> Unirea tăvilor Automat* Dezactivat	Setează imprimanta să conecteze tăvile cu același tip de hârtie și cu aceleași setări pentru dimensiunea hârtiei.
<b>Configurație tavă</b> Afisașează mesaj suport pentru hârtie Dezactivat Numai pentru dimensiuni necunoscute* Întotdeauna	Afisașează un mesaj care permite utilizatorului să modifice setările pentru dimensiunea și tipul de hârtie după introducerea tăvii.
<b>Configurație tavă</b> Încărcare A5 Muchie scurtă Muchia lungă*	Stabilitează orientarea de încărcare implicită pentru dimensiunea de hârtie A5 pentru toate sursele de hârtie.
<b>Configurație tavă</b> Solicitări hârtie Auto* Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual	Stabilește sursa de hârtie pe care utilizatorul o va umple atunci când apare o solicitare de a încărca hârtie. <b>Notă:</b> Pentru a se afișa Alimentatorul multifuncțional, din meniul Hârtie, setați Configurare MP la Casetă.
<b>Configurație tavă</b> Solicitări plicuri Auto* Alimentator multifuncțional Plic alimentat manual	Stabilește sursa de hârtie pe care utilizatorul o va umple atunci când apare o solicitare de a încărca plicuri. <b>Notă:</b> Pentru a se afișa Alimentatorul multifuncțional, din meniul Hârtie, setați Configurare MP la Casetă.
<b>Configurație tavă</b> Acț. pt. solicitări Solicitare utilizator* Continuare Utilizare curent	Setați imprimanta pentru rezolvarea solicitărilor de schimbare a hârtiei sau a plicurilor.
<b>Rapoarte</b> Pagină setări meniu Jurnal evenimente Sumar jurnal de evenimente Statistici bilanț de funcționare	Imprimați rapoarte despre setările meniului imprimantei, starea imprimantei și jurnale de evenimente ale imprimantei.
<b>Utilizare consumabile și contoare</b> Ștergere istoric utilizare consumabile	Resetează istoricul de utilizare a consumabilelor, precum numărul de pagini și zilele rămase, la nivelul de expedite din fabrică.
<b>Utilizare consumabile și contoare</b> Resetări contorul filtrului Resetare unitate de fuziune Resetare ITM	Resetări contorul după instalarea unei componente sau unui consumabil nou.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Acoperire intervale pe niveluri</b> Acoperire intervale pe niveluri Afișare* Ascundere Acoperire intervale pe niveluri Interval pagini cu utilizare redusă a tonerului Interval pagini cu utilizare medie a tonerului Interval pagini cu utilizare ridicată a tonerului	Ajustați acoperirea culorilor pentru fiecare interval de imprimare.
<b>Emulări imprimantă</b> Emulare PPDS Dezactivat* Activat	Setează imprimanta să recunoască și să utilizeze fluxul de date PPDS.
<b>Emulări imprimantă</b> Emulare PS Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să recunoască și să utilizeze fluxul de date PS.
<b>Emulări imprimantă</b> Securitate emulator Expirare pagină 0-60 (60*)	Setați timpul de expirare a paginii în timpul emulării.
<b>Emulări imprimantă</b> Securitate emulator Resetare Emulator după lucrare Dezactivat* Activat	Resetați emulatorul după o lucrare de imprimare.
<b>Emulări imprimantă</b> Securitate emulator Dezactivare acces la mesajele imprimantei Dezactivat Activat*	Dezactivați accesul la mesajele imprimantei în timpul emulării.
<b>Configurare fax</b> Asistență energie redusă fax Dezactivare Repaus Activare Hibernare Auto*	Setarea faxului să intre în modul Repaus ori de câte ori imprimanta consideră că acest lucru este necesar.
<b>Configurare fax</b> Loc. depoz. fax NAND Disc*	Setarea locației de stocare pentru toate faxurile. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
<b>Configurație de imprimare</b> Mod Numai negru Dezactivat* Activat	Imprimați lucrările fără copiere în tonuri de gri.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Configurație de imprimare</b> Captare culoare Dezactivat 1 2* 3 4 5	Îmbunătățește materialul imprimat pentru compensarea înregistrării eronate din imprimantă.
<b>Configurație de imprimare</b> Conturare font 0-150 (24*)	Setează o valoare a dimensiunii punctului pentru text sub cea la care ecranele de înaltă frecvență sunt utilizate când se imprimă datele fontului. De exemplu, dacă valoarea este 24, atunci toate fonturile cu dimensiunea de 24 de puncte sau mai mică utilizează ecranele de înaltă frecvență.
<b>Operații dispozitiv</b> Mod Silentios Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să funcționeze în Modul Silentios. <b>Notă:</b> Activarea acestei setări încetinește performanța globală a imprimantei.
<b>Operații dispozitiv</b> Mod siguranță Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să funcționeze într-un mod special în care aceasta încearcă să ofere în continuare cât mai multă funcționalitate, în pofida problemelor cunoscute. De exemplu, atunci când modul este setat la Activat, iar motorul unității duplex este nefuncțional, imprimanta va imprima documentele pe o singură față chiar dacă lucrarea este de tip față-verso.
<b>Operații dispozitiv</b> Memorie minimă de copiere 80 MB* 100 MB	Setarea alocării de memorie minimă pentru stocarea lucrărilor de copiere.
<b>Operații dispozitiv</b> Ștergere stare particularizată	Șterge toate textele definite de utilizator ce apar în mesajele personalizate Implicite sau Alternative.
<b>Operații dispozitiv</b> Șterge toate mesajele instalate la distanță	Șterge mesajele instalate de la distanță.
<b>Operații dispozitiv</b> Afisare automată ecrane de erori Dezactivat Activat*	Afișează pe ecranul de pornire mesajele de eroare existente după ce imprimanta rămâne inactivă o durată de timp egală cu cea stabilită pentru setarea Expirare ecran.
<b>Operații dispozitiv</b> Orientare corectă la copierea căii rapide Dezactivat* Activat	Activăți imprimanta să utilizeze setarea de orientare din meniul Copiere când trimiteți lucrări de copiere rapidă.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Operații dispozitiv</b> Detectare automată tip suport media Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să detecteze tipul de hârtie al unei pagini în curs de încărcare.
<b>Configurare senzor corecție toner</b> Preferință frecvență de calibrare Dezactivat Cele mai puține reglaje de culoare Mai puține reglaje de culoare Normal* Precizie mai bună a culorilor Cea mai bună precizie a culorilor	Setați imprimanta să aplice cantitatea corectă de toner pentru menținerea uniformității culorilor.
<b>Configurare senzor corecție toner</b> Calibrare completă	Rulați calibrarea completă a culorilor.
<b>Configurare senzor corecție toner</b> Imprimare pagină de informații TPS	Imprimarea unei pagini de diagnosticare care conține informații despre calibrarea senzorului de corecție a tonerului.
<b>Configurare aplicație</b> Aplicații LES Dezactivat Activat*	<b>Configurare aplicație</b> Aplicații LES Dezactivat Activat*
<b>Configurație scanner</b> Înregistrare manuală scanner Test rapid imprimare	Imprimarea unei pagini țintă de test rapid. <b>Notă:</b> Asigurați-vă că spațierea marginii de pe pagina țintă este uniformă de jur împrejurul țintei. Dacă nu este uniformă, marginile imprimantei trebuie resetate.
<b>Configurație scanner</b> Înregistrare manuală scanner Înregistrare ADF față Înregistrare ADF spate Înregistrare suport plat	Înregistrarea manuală a suportului plat și ADF după înlocuirea ADF, a geamului scannerului sau a plăcii controlerului.
<b>Configurație scanner</b> Resetare contor întreținere	Resetați contorul după înlocuirea kitului de întreținere ADF.
<b>Configurație scanner</b> Ștergere muchie Ștergere muchie geam scanner (3*) Ștergere muchie ADF (3*)	Setarea dimensiunii, în milimetri, a zonei neimprimabile din jurul unei lucrări de scanare de la ADF sau de pe suportul plat.
<b>Configurație scanner</b> Corectare aliniere ADF necorespunzătoare Corectare aliniere mecanică ADF necorespunzătoare (Activat*) Corectare aliniere electronică ADF necorespunzătoare (Activat*)	Reduceți înclinarea documentelor scanate din ADF.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Configurație scanner</b> Dezactivare scanner Activat* Dezactivat ADF dezactivat	Dezactivarea scannerului când acesta nu funcționează corect.
<b>Configurație scanner</b> Ordine byți TIFF Ordine de octeți CPU* Little Endian Big Endian	Setați ordinea octetilor dintr-o scanare în format TIFF.
<b>Configurație scanner</b> Linii TIFF exacte per bandă Activat* Dezactivat	Setați valoarea etichetei RowsPerStrip pentru o scanare în format TIFF.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Ștergere pentru scoaterea din uz

Element de meniu	Descriere
<b>Ștergere pentru scoaterea din uz</b> Memorie curățată ultima dată Hard disk curățat ultima dată	Afișează informații despre ultima curățare a memoriei sau a hard diskului imprimantei. <b>Notă:</b> Hard disk curățat ultima dată apare numai atunci când este instalat un hard disk.
<b>Ștergere pentru scoaterea din uz</b> Curățați toate informațiile din memoria nevolatilă Ştergeți toate setările imprimantei și setările de rețea Şterge toate aplicațiile și setările acestora Ştergeți toate comenzi rapide și setările pentru comenzi rapide Curățare toate informațiile de pe hard disk Ştergere descărcări (Ştergere toate macrocomenzi, fonturile, PPO-urile etc.) Ştergere lucrări din buffer Ştergere lucrări în aşteptare	Ştergeți toate informațiile din memoria nevolatilă și informațiile de pe hard disk. <b>Notă:</b> Curățați toate inform. de pe hard disk apare numai când este instalat un hard disk.

## Pictograme vizibile pe ecranul de pornire

Meniu	Descriere
Copiere	Specificați ce pictograme dorîți să apară pe ecranul de pornire.
E-mailul	
Fax	
Stare/Consumabile	
Listă de așteptare lucrări	
Schimbare limbă	
Centru comenzi rapide	
Agendă	
Marcaje în document	
Lucrări în așteptare	
USB	
FTP	
Profiluri de scanare	
Profiluri de aplicații	
Formulare și preferințe	
Scan Center	
Copiere carte de identitate	

## Despre această imprimantă

Element de meniu	Descriere
<b>Eticheta obiectului</b>	Afișează numărul de serie al imprimantei.
<b>Locație imprimantă</b>	Identifică locația imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 63 de caractere.
<b>Contactați</b>	Personalizează numele imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 63 de caractere.
<b>Export Fișier de configurare pe USB</b>	Exportați fișierele de configurare pe o unitate flash.
<b>Export Jurnale comprimate pe USB</b>	Exportați fișierele jurnal comprimate pe o unitate flash.
<b>Jurnale trimitere</b>	Trimitere informații de diagnosticare la Lexmark.
Revocare	
Trimitere	

## Imprimare

### Aspect

Element de meniu	Descriere
<b>Fețe</b>	Specificați dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
1 față*	
2 fețe	
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Stil răsturnare pagină</b> Muchia lungă* Muchie scurtă	Stabilită care latură a hârtiei este legată de imprimarea față-verso.
<b>Pagini goale</b> Imprimare Nu se imprimă*	Imprimarea paginilor goale incluse într-o lucrare de imprimare.
<b>Colaționare</b> Off (Dezactivat) (1,1,1,2,2,2) Activat (1,2,1,2,1,2)*	În special când se imprimă mai multe copii ale unei lucrări, paginile fiecărei lucrări de imprimare sunt așezate în ordine.
<b>Coli de separare</b> Fără* Între exemplare Între lucrări Între pagini	Inserarea colilor de separare goale la imprimare.
<b>Sursă coală de separare</b> Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
<b>Pagini pe față</b> Dezactivat* 2 pagini pe față 3 pagini pe față 4 pagini pe față 6 pagini pe față 9 pagini pe față 12 pagini pe față 16 pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.
<b>Ordonare pagini per față</b> Orizontal* Rotire pe orizontală Vertical Rotire pe verticală	Specificați poziționarea imaginilor pe mai multe pagini când se utilizează meniul Pagini per față.
<b>Orientare pagini per față</b> Auto* Vedere Portret	Specificați orientarea imaginilor pe mai multe pagini când se utilizează meniul Pagini per față.
<b>Chenar Pagini per față</b> Fără* Compact	Imprimați un chenar în jurul fiecărei imagini a unei pagini când se utilizează meniul Pagini per față.
<b>Copii</b> 1-9999 (1*)	Specificați numărul de copii pentru fiecare lucrare de imprimare.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>Zonă de imprimare</b> Normal* Încadrare în pagină Întreaga pagină	Setați suprafața imprimabilă pe o coală de hârtie.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

## Configurare

Element de meniu	Descriere
<b>Limbaj imprimantă</b> Emulare PCL Emulare PS*	Setați limbajul imprimantei. <b>Notă:</b> Setarea unui limbaj pentru imprimantă ca prestatie nu împiedică aplicația software să trimită lucrări de imprimare care folosesc un alt limbaj.
<b>Lucrare în așteptare</b> Dezactivat* Activat	Păstrează lucrările de imprimare care necesită consumabile, astfel încât lucrările care nu necesită consumabile lipsă să se poată imprima. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când este instalat un hard disk.
<b>Expirare lucrare în așteptare</b> 0–255 (30*)	Setează durată, în secunde, în care imprimanta așteaptă intervenția utilizatorului înainte de a pune în așteptare lucrări care necesită resurse indisponibile și înainte de a continua să imprime alte lucrări din coada de imprimare. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când este instalat un hard disk.
<b>Utilizare imprimantă</b> Viteză maximă Randament maxim*	Determină modul de funcționare a kitului de imagistică color în timpul imprimării. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Când este setat la Randament maxim, kitul de imagistică color încetinește sau se oprește în timpul imprimării de grupuri de pagini alb-negru.</li> <li>Când este setat la Viteză maximă, kitul de imagistică color funcționează întotdeauna în timpul imprimării, indiferent dacă se imprimă pagini color sau alb-negru.</li> </ul>
<b>Locație de descărcare</b> RAM* Disc	Specifică locația de salvare a tuturor resurselor permanente, precum fonturi și macrocomenzi care au fost descărcate în imprimantă. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când este instalat un hard disk.
<b>Salvare resurse</b> Dezactivat* Activat	Stabilește modul în care imprimanta gestionează resursele descărcate, precum fonturile și macrocomenziile, atunci când primește o lucrare care necesită mai mult spațiu decât memoria disponibilă. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Când este setat la Dezactivat, imprimanta păstrează resursele descărcate numai dacă nu este necesară memorie. Resursele asociate cu limbajul de imprimantă inactiv sunt șterse.</li> <li>Când este setat la Activat, imprimanta păstrează toate resursele permanente descărcate pe durata tuturor comutărilor între limbi. Când este necesar, imprimanta afișează mesaje de memorie plină în loc să șteargă resursele permanente.</li> </ul>
<b>Ordine imprimare tot</b> Alfabetică* Cea mai nouă prima Cea mai veche prima	Specificați ordinea când alegeti să imprimați toate lucrările în așteptare și confidențiale. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când este instalat un hard disk.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

## Calitate

Element de meniu	Descriere
<b>Mod de imprimare</b> Alb-negru Color*	Setați modul în care imprimanta generează conținutul color.  
<b>Rezoluție de imprimare</b> 4800 CQ* 1200 dpi	Setați rezoluția pentru materialul imprimat.  <b>Notă:</b> 4800 CQ oferă materiale de înaltă calitate la viteza maximă.
<b>Luminozitate toner</b> De la 1 la 5 (4*)	Determină nivelul de luminozitate sau de întunecare al imaginilor textului.
<b>Semiton</b> Normal* Detalii	Îmbunătățește materialele imprimate, cu linii mai netede și margini mai clare.
<b>Color economic</b> Dezactivat* Activat	Reduce cantitatea de toner utilizată pentru imprimarea elementelor grafice și a imaginilor.  <b>Notă:</b> Când este setată la Activat, această setare suprascrie valoarea setării Luminozitate toner.
<b>Luminozitate RGB</b> De la -6 la 6 (0*)	Reglați luminozitatea, contrastul și saturarea materialelor imprimate color.  <b>Notă:</b> Această setare nu afectează fișierele în care se folosesc specificațiile pentru culori CMYK (cyan-magenta-galben-negru).
<b>Contrast RGB</b> De la 0 la 5 (0*)	
<b>Saturație RGB</b> De la 0 la 5 (0*)	
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
<b>Balans culori</b> Cyan De la -5 la 5 (0*)	Reglați cantitatea de toner care este utilizată pentru fiecare culoare.
Magenta De la -5 la 5 (0*)	
Galben De la -5 la 5 (0*)	
Negru De la -5 la 5 (0*)	
Resetare la valorile implicate	
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Corecție culori</b> Dezactivat Auto* Manual	Modificați setările de culoare utilizate pentru imprimarea documentelor. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opțiunea Oprit setează imprimanta să primească o corecție a culorilor de la programul software.</li> <li>• Opțiunea Auto setează imprimanta să aplice profiluri de culoare diferite pentru fiecare obiect de pe pagina imprimată.</li> <li>• Opțiunea Manual vă permite să personalizați conversiile de culori RGB sau CMYK aplicate fiecarui obiect de pe pagina imprimată.</li> </ul>
<b>Mostre culori</b> Imprimare mostre culori	Imprimă pagini moștră pentru fiecare dintre tabelele de conversie RGB și CMYK utilizate de imprimantă.
<b>Reglare culori</b>	Calibrați imprimanta pentru a regla variațiile de culori pe materialele imprimante.
<b>Înlocuire culori rezultate la o singură trecere</b> Setare CMYK personalizat	Atribuiți anumite valori CMYK pentru douăzeci de culori rezultate la o singură trecere.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Evidență lucrări

Element de meniu	Descriere
<b>Evidență lucrări</b> Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să creeze un jurnal al lucrarilor de imprimare primite. <b>Note:</b> Acest element de meniu este afișat numai dacă este instalată o memorie flash sau un hard disk.
<b>Frecvență evidență lucrări</b> Zilnic Săptămânal Lunar*	Stabiliiți frecvența cu care doriți ca imprimanta să creeze un fișier jurnal.
<b>Acțiune jurnal la finalul frecvenței</b> Fără* Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se șterge	Specificați modul în care reacționează imprimanta la expirarea limitei de frecvență. <b>Note:</b> Valoarea definită de setarea Frecvență jurnal de evidență determină momentul de declanșare a acestei acțiuni.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Act. jurn. mem. aproape plină</b> Fără* Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se șterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge Se șterge jurnalul curent Se șterge jurnalul cel mai vechi Se șterg toate, cu excepția celui curent Se șterg toate jurnalele	Specificați modul în care reacționează imprimanta când hard diskul este aproape plin.
<b>Act. jurn. plină</b> Fără* Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent, apoi se șterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge Se șterge jurnalul curent Se șterge jurnalul cel mai vechi Se șterg toate, cu excepția celui curent Se șterg toate jurnalele	Specificați modul în care reacționează imprimanta când utilizarea hard diskului atinge limita maximă (100 MB).
<b>URL pt. tr. p. jur.</b>	Specificați locația în care imprimanta postează jurnalele de evidență a lucrărilor.
<b>Adresă de poștă electronică pentru trimiterea jurnalelor</b>	Specifică adresa de poștă electronică la care trimite imprimanta jurnalele de evidență a lucrărilor.
<b>Prefix fișier jurnal</b>	Specificați prefixul pentru fișierele jurnal. <b>Notă:</b> Numele de gazdă curent definit în meniu TCP/IP este utilizat ca prefix implicit pentru fișierul jurnal.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## XPS

Element de meniu	Descriere
<b>Impr. pag. eroare</b> Dezactivat* Activat	Imprimează paginile cu eroare pe care le-a întâmpinat imprimanta la procesarea fișierului XPS.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Lățime minimă a liniei</b> 1-30 (2*)	Setarea lățimii minime a cursei.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lucrările imprimate la 1200 dpi utilizează direct valoarea.</li> <li>• Lucrările imprimate în 4800 CQ utilizează jumătate din valoare.</li> </ul>
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## PDF

Element de meniu	Descriere
<b>Redimensionare pentru încadrare</b> Dezactivat* Activat	Redimensionați conținutul paginii pentru a se încadra în dimensiunea hârtiei selectate.
<b>Adnotări</b> Imprimare Nu se imprimă*	Specificați dacă doriți să imprimați adnotările din PDF.
<b>Imprimare eroare PDF</b> Dezactivat Activat*	Permiteți imprimarea erorii PDF.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## PostScript

Element de meniu	Descriere
<b>Imprimare eroare PS</b> Dezactivat* Activat	Imprimă o pagină care descrie eroarea PostScript®.  <b>Notă:</b> La apariția unei erori, procesarea lucrării se va opri, imprimanta va imprimă un mesaj de eroare iar restul lucrării va fi abandonat.
<b>Lățime minimă a liniei</b> 1-30 (2*)	Setarea lățimii minime a cursei.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lucrările imprimate la 1200 dpi utilizează direct valoarea.</li> <li>• Lucrările imprimate în 4800 CQ utilizează jumătate din valoare.</li> </ul>
<b>Blocare mod pornire PS</b> Dezactivat Activat*	Dezactivați fișierul SysStart.
<b>Netezire imagine</b> Dezactivat* Activat	Îmbunătățește contrastul și claritatea imaginilor de rezoluție scăzută.  <b>Notă:</b> Această setare nu are efect asupra imaginilor cu o rezoluție de 300 dpi sau mai mare.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Prioritate font</b> Rezident* Flash/Disc	Stabilită ordinea de căutare a fonturilor.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opțiunea Rezident setează imprimanta să caute în memorie fontul solicitat, înainte de a căuta în memoria flash sau pe hard diskul imprimantei.</li> <li>• Opțiunea Flash/Disk setează imprimanta să caute fontul solicitat în memoria flash sau pe hard diskul imprimantei înainte de a căuta în memoria imprimantei.</li> <li>• Acest element de meniu este afișat numai dacă este instalată o memorie flash sau un hard disk.</li> </ul>
<b>Expirare așteptare</b> Dezactivat Activat* (40 de secunde)	Permiteți imprimantei să aștepte date suplimentare înainte de anularea unei lucrări de imprimare.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## PCL

Element de meniu	Descriere
<b>Sursă font</b> Rezident* Disc Flash Toate	Alege sursa care conține selecția de fonturi implicită.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opțiunile Flash și Disc apar numai dacă este instalată o memorie flash sau un hard disk.</li> <li>• Pentru ca opțiunile Flash și Disc să fie afișate, asigurați-vă că nu sunt doar în citire sau protejate împotriva scrierii.</li> </ul>
<b>Nume font</b> Courier*	Selectați un font din sursa de fonturi specificată.
<b>Set de simboluri</b> 10U PC-8*	Specificați setul de simboluri pentru fiecare nume de font.  <b>Notă:</b> Un set de simboluri este un set de caractere alfabetice și numerice, semne de punctuație și simboluri speciale. Seturile de simboluri acceptă diverse limbi sau programe specifice cum sunt simbolurile matematice pentru text științific.
<b>Pas</b> 0,08-100 (10*)	Specificați pasul pentru fonturile fixe sau monospațiu.  <b>Notă:</b> Pasul reprezintă numărul de caractere cu lățime fixă dintr-un inch pe orizontală al tipului.
<b>Orientare</b> Portret* Vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
<b>Rânduri pe pagină</b> 1-255	Specificați numărul de rânduri de text pentru fiecare pagină imprimată prin intermediul fluxului de date PCL®.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acest element de meniu activează distanțierea verticală, care determină ca numărul selectat de rânduri solicitate să fie imprimate între marginile implicate ale paginii.</li> <li>• 60 este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. Setarea internațională preestabilă din fabrică este 64.</li> </ul>
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Lățime minimă a liniei PCL5</b> 1-30 (2*)	Setează lățimea minimă a cursei inițiale. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lucrările imprimate la 1200 dpi utilizează direct valoarea.</li> <li>• Lucrările imprimate în 4800 CQ utilizează jumătate din valoare.</li> </ul>
<b>Lățime A4</b> 198 mm* 203 mm	Specifică lățimea paginii logice pe hârtia de dimensiuni A4. <b>Notă:</b> Pagina logică este spațiul de pe pagina fizică unde sunt imprimate datele.
<b>CR automat după LF</b> Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să efectueze un return de car după comanda de control salt la rând nou. <b>Notă:</b> Returnul de care este un mecanism care comandă imprimanta să mute poziția cursorului la prima valoare de pe aceeași linie.
<b>LF automat după CR</b> Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să efectueze un salt la rând nou după o comandă de control return car.
<b>Renumerotare tavă</b> Atribuire alimentator multi-funcțional Atribuire tavă [x] Atribuire hârtie alimentată manual Atribuire plic alimentat manual Vizualizare valori implicate din fabrică Restabilire valori implicate	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Configurați imprimanta să funcționeze cu alt driver de imprimare sau aplicație personalizată, care utilizează un set diferit de atribuiri ale sursei pentru a solicita o anumită sursă de hârtie.</li> <li>• Afisează valoarea implicită din fabrică atribuită fiecărei surse de hârtie.</li> <li>• Restabilită valorile de renumerotare a tavii la valorile implicate din fabrică.</li> </ul>
<b>Expirare imprimare</b> Dezactivat Activat* (90 secunde)	Setați imprimanta să finalizeze o lucrare de imprimare după ce a fost inactivă pe durata unui interval de timp specificat.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

## HTML

Element de meniu	Descriere
<b>Nume font</b> Times*	Setați fontul de utilizat pentru imprimarea documentelor HTML.
<b>Dimensiune font</b> 1-255 (12*)	Setați dimensiunea fontului de utilizat pentru imprimarea documentelor HTML.
<b>Redimensionare</b> 1-400% (100*)	Redimensionați documentele HTML pentru imprimare.
<b>Orientare</b> Portret* Vedere	Setați orientarea paginii pentru documentele HTML.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>Dimensiune margini</b> 8-255 mm (19*)	Setați marginile paginilor pentru documentele HTML.
<b>Fundaluri</b> Nu se imprimă Imprimare*	Imprimați informațiile sau grafica de fundal din documentele HTML.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Imagine

Element de meniu	Descriere
<b>Încadrare automată</b> Activat Dezactivat*	Selectați cea mai bună setare disponibilă pentru dimensiunea și orientarea hârtiei în cazul unei imagini. <b>Notă:</b> Dacă este setat la Activat, acest element de meniu înlocuiește setările de scalare și orientare pentru imagine.
<b>Inversare</b> Dezactivat* Activat	Inversați imaginile monocromatice în două tonuri. <b>Notă:</b> Acest element de meniu nu este valabil pentru imaginile în format GIF sau JPEG.
<b>Redimensionare</b> Ancorare stânga sus Încadrare optimă* Ancorare în centru Încadrare pe înălțime/lățime Încadrare pe înălțime Încadrare pe lățime	Potriviți imaginea pe suprafața imprimabilă. <b>Notă:</b> Când opțiunea Încadrare automată este setată la Activat, Scalarea este setată automat la Încadrare optimă.
<b>Orientare</b> Portret* Vedere Inversare portret Inversare vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Hârtie

### Configurație tavă

Element de meniu	Descriere
<b>Sursă prestabilită</b> Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Setați sursa hârtiei pentru toate lucrările de imprimare.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Dimensiune/Tip hârtie</b> Tava [x] Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Specificați dimensiunea sau tipul hârtiei încărcate în fiecare sursă de hârtie.
<b>Dimensiune înlocuitoare</b> Dezactivat Letter/A4 Toate valorile listate*	Setați imprimanta să înlocuiască o dimensiune specificată a hârtiei dacă dimensiunea solicitată nu este încărcată în nicio sursă de hârtie. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optiunea Dezactivat solicită utilizatorului să încarce dimensiunea de hârtie necesară.</li> <li>• Toate valorile listate permit toate înlocuirile disponibile.</li> </ul>
<b>Configurare MP</b> Casetă* Manual Prima	Stabilită comportamentul alimentatorului multifuncțional. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea Casetă determină configurarea alimentatorului multifuncțional drept sursă de hârtie automată.</li> <li>• Setarea Manual determină configurarea alimentatorului multifuncțional doar pentru lucrări de imprimare cu alimentare manuală.</li> <li>• Setarea Prima determină configurarea alimentatorului multifuncțional drept sursă de hârtie principală.</li> </ul>
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Configurare suporturi

### Configurație universală

Element de meniu	Descriere
<b>Unități de măsură</b> Inchi Milimetri	Specificați unitatea de măsură pentru formatul universal de hârtie. <b>Notă:</b> Inchi este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. Milimetri este setarea implicită din fabrică internațională.
<b>Lățime portret</b> 3-52 inchi (8,5*) 76-1321 mm (216*)	Setați lățimea portret a hârtiei format universal.
<b>Înălțime portret</b> 3-52 inchi (14*) 76,2-1321 mm (356*)	Setați înălțimea portret a hârtiei format universal.
<b>Direcție alimentare</b> Muchia scurtă* Muchie lungă	Setați imprimanta să preia hârtie din marginea scurtă sau cea lungă. <b>Notă:</b> Optiunea Muchia lungă este afișată numai dacă marginea cea mai lungă este mai scurtă decât lățimea maximă acceptată.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Dimensiuni de scanare particularizate

Element de meniu	Descriere
<b>Dimensiune particularizată de scanare [x]</b> Nume dimensiune de scanare Lățime 1-8,5 inchi (8,5*) 25,4-215,9 mm (215,9*) Înălțime 1-25 inchi (11*) 25,4-635 mm (279,4*) Orientare Portret* Vedere 2 scanări pe față Dezactivat* Activat	Atribuiți un nume dimensiunii de scanare și configurați setările de scanare.

## Tipuri suport

Element de meniu	Descriere
Obișnuită	Specificați textura, greutatea și orientarea hârtiei.
Carton	
Reciclată	
Lucioasă	
Etichete	
Etichete de vinil	
Hârtie de corespondență	
Plicuri	
Hârtie cu antet	
Preimprimată	
Hârtie colorată	
Ușoară	
Grea	
Hârtie aspră/de bumbac	
Tip personalizat [x]	

# Copiere

## Setări prestabilite copiere

Element de meniu	Descriere
<b>Tip conținut</b> Text Text/Foto* Foto Grafică	Îmbunătăți rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
<b>Sursă conținut</b> Laser alb-negru Imprimante laser color* Jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătășează rezultatul de ieșire pe baza sursei documentului original.
<b>Fețe</b> 1 față la 1 față* 1 fețe la 2 fețe 2 fețe la 1 fețe 2 fețe la 2 fețe	Setați comportamentul de scanare pe baza documentului original.
<b>Coli de separare</b> Fără* Între exemplare Între lucrări Între pagini	Specificați dacă să inserați coli de separare goale la imprimare.
<b>Sursă coală de separare</b> Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
<b>Color</b> Dezactivat Activat* Automat	Setați imprimanta pentru a genera rezultate color la o lucrare de scanare.
<b>Pagini pe față</b> Dezactivat* 2 pagini în format Portret 4 pagini în format Portret 2 pagini în format Vedere 4 pagini în format Vedere	Specificați numărul de imagini de pagini de imprimat pe o singură față a unei coli de hârtie.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Imprimare cu margini</b> Dezactivat* Activat	Plasați un chenar în jurul fiecărei imagini la imprimarea mai multor pagini pe o singură pagină.
<b>Colationare</b> Dezactivat [1,1,1,2,2,2] Activat [1,2,1,2,1,2]*	Imprimați mai multe copii în mod secvențial.
<b>Dimensiune „Copiere de la”</b> [Lista dimensiunilor hârtiei]	Setează dimensiunea hârtiei documentului original. <b>Notă:</b> Letter este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. A4 este setarea implicită internațională.
<b>„Copiere la” sursă</b> Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional Potrivire automată a dimensiunii	Specificați sursa hârtiei pentru lucrarea de copiere.
<b>Temperatură</b> De la -4 la 4 (0*)	Specifică dacă se generează o ieșire mai rece sau mai caldă.
<b>Luminozitate</b> De la 1 la 9 (5*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.
<b>Număr de copii</b> 1-9999 (1*)	Specificați numărul de copii.
<b>Antet/Subsol</b> Antet stânga Antet mijloc Antet dreapta Subsol stânga Subsol mijloc Subsol dreapta	Specificați informațiile din antet sau subsol de pe imaginea scanată.
<b>Suprapunere</b> Confidențial Copiere Schiță Urgent Particularizată Dezactivat*	Specificați textul suprapus de imprimat pe fiecare exemplar.
<b>Acoperire particularizată</b>	Introduceți textul pentru opțiunea Particularizat în meniul Acoperire.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
<b>Balans culori</b> Cyan (0*) Magenta (0*) Galben (0*)	Reglați intensitatea culorilor pentru cyan, magenta și galben.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Abandonare culori</b> Abandonare culoare (Fără*) Prag prestabilit roșu (128*) Prag prestabilit verde (128*) Prag prestabilit albastru (128*)	Specificați culoarea care se eliberează în timpul scanării și ajustați setarea pentru eliberarea culorii respective.
<b>Detectare automată culori</b> Sensib. la culori (5*) Sensib. la zonă (5*)	Configurați setarea de detectare automată a culorilor.
<b>Contrast</b> Optim pentru conținut* 0-5	Specificați contrastul pentru imaginea scanată.
<b>Eliminare fundal</b> Detectarea fundalului (Pe bază de conținut*) Nivel (0*)	Eliminați culoarea de fundal sau zgomotul de imagine din documentul original. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optiunea Pe bază de conținut elimină culoarea de fundal din documentul original.</li> <li>• Optiunea Fix elimină zgomotul de imagine dintr-o fotografie.</li> </ul>
<b>Centrare automată</b> Dezactivat* Activat	Aliniați conținutul la centrul paginii.
<b>Imagine în oglindă</b> Dezactivat* Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original.
<b>Imagine negativă</b> Dezactivat* Activat	Creează o imagine negativă a documentului original.
<b>Detaliu umbră</b> De la -4 la 4 (0*)	Reglați detaliile umbrelor în documentul original.
<b>Scanare de la margine la margine</b> Dezactivat* Activat	Scanați documentul original de la o margine la alta.
<b>Claritate</b> 1-5 (3*)	Ajustați claritatea imaginii scanate.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### Comenzi pentru administrator

Element de meniu	Descriere
<b>Se permit copii color</b> Dezactivat Activat*	Imprimați copiile în culori.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Se permite copierea cu prioritate</b> Dezactivat Activat*	Întrerupeți o lucrare de imprimare pentru a realiza copii.
<b>Scanare lucrare particularizată</b> Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să scaneze primul set de documente originale folosind setările specificate, apoi scană următorul set cu aceleași setări sau cu setări diferite. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
<b>Se permite salvarea drept comandă rapidă</b> Dezactivat Activat*	Salvați setările de copiere drept comandă rapidă.
<b>Remediere poziționare greșită ADF</b> Dezactivat Activat*	Setați imprimanta pentru a ajusta imaginile înclinate din documentele scanate din ADF.
<b>Exemplar de probă</b> Dezactivat* Activat	Imprimați un exemplu de copie pentru verificarea calității înainte de a imprima exemplarele rămase. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

## Fax

### Setări prestabilite fax

#### Mod Fax

Element de meniu	Descriere
<b>Mod Fax</b> Fax* Server fax Dezactivat	Selectați un mod de fax.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

### Configurare fax

#### Setări generale de fax

Element de meniu	Descriere
<b>Nume fax</b>	Identifică aparatul dvs. de fax.
<b>Număr fax</b>	Identifică numărul dvs. de fax.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>ID fax</b> Nume fax Număr fax*	Notifică destinatarii faxului în legătură cu numele sau numărul dvs. de fax.
<b>Activare fax manual</b> Dezactivat* Activat	Configurați manual imprimanta pentru fax. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acest element de meniu nu este afișat când Transport fax este setat la T.38.</li> <li>• Acest element de meniu necesită un divizor de rânduri și un receptor de telefon.</li> <li>• Utilizați o linie telefonică obișnuită pentru a răspunde la o lucrare de fax în aşteptare și pentru a forma un număr de fax.</li> <li>• Pentru a naviga direct la funcția Fax manual, atingeți # și 0 pe tastatură.</li> </ul>
<b>Utilizare memorie</b> Toate primite În special pentru primire Egal* Majoritatea trimise Toate trimise	Setați nivelul memoriei interne din imprimantă, alocată pentru operații de fax. <b>Notă:</b> Acest element de meniu previne depășirea bufferului de memorie și eșuarea faxului.
<b>Revocare faxuri</b> Se permite* Nu se permite	Anulați faxurile de ieșire înainte de a fi transmise sau anulați faxurile de intrare înainte de finalizarea imprimării acestora.
<b>Ascundere număr fax</b> Dezactivat* De la stânga De la dreapta	Specificați formatul pentru ascunderea unui număr de fax de ieșire.
<b>Nr. cifre ascunse</b> 0-58 (0*)	Specifică numărul de cifre ascunse într-un număr de fax de ieșire.
<b>Activare detectare linie conectată</b> Dezactivat Activat*	Stabiliți dacă o linie telefonică este conectată la imprimantă. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Detectiona are loc la pornirea imprimantei și înaintea fiecărui apel.</li> <li>• Acest element de meniu nu este afișat când Transport fax este setat la T.38.</li> </ul>
<b>Activare detectare mufă greșită linie</b> Dezactivat Activat*	Stabiliți dacă o linie telefonică este conectată la portul corespunzător al imprimantei. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Detectiona are loc la pornirea imprimantei și înaintea fiecărui apel.</li> <li>• Acest element de meniu nu este afișat când Transport fax este setat la T.38.</li> </ul>
<b>Activare suport derivație în uz</b> Dezactivat Activat*	Stabiliți dacă o linie telefonică este utilizată de un alt dispozitiv în același timp, de exemplu de un alt telefon. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acest element de meniu este monitorizat continuu după pornirea imprimantei.</li> <li>• Acest element de meniu nu este afișat când Transport fax este setat la T.38.</li> </ul>
<b>Optimizare compatib. fax</b>	Configurați funcționalitatea de fax a imprimantei pentru compatibilitate optimă cu alte mașini de fax.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Transport fax</b> Analogic* etherFAX Fără T.38	Setați metoda de transport al faxului.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

### Setări trimitere faxuri

Element de meniu	Descriere
<b>Rezoluție</b> Standard* Fin Foarte fin Ultrafin	Setează rezoluția imaginii scanate. <b>Notă:</b> O rezoluție mai mare mărește timpul de transmitere a faxului și necesită mai multă memorie.
<b>Dimensiune original</b> [Lista dimensiunilor hârtiei]	Precizarea dimensiunii documentului original. <b>Notă:</b> Letter este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. A4 este setarea implicită internațională.
<b>Orientare</b> Portret* Vedere	Precizarea orientării documentului original. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
<b>Fețe</b> Dezactivat* Muchie scurtă Muchie lungă	Specificați orientarea a documentului original la scanarea pe ambele fețe ale documentului. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
<b>Tip conținut</b> Text* Text/Foto Foto Grafică	Îmbunătății rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
<b>Sursă conținut</b> Laser alb-negru Imprimante laser color* Jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătăște rezultatul de ieșire pe baza sursei documentului original.
<b>Luminozitate</b> 1-9 (5*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.
<b>În spatele unui PABX</b> Activat Dezactivat*	Setați imprimanta să formeze un număr de fax fără a aștepta să recunoască tonul. <b>Notă:</b> Private Automated Branch Exchange (PABX) este o rețea de telefonia care permite ca un număr cu acces unic să ofere mai multe linii apelanților din exterior.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>Mod apelare</b> Ton* Impulsuri	Specificați modul de apelare pentru faxurile de intrare sau ieșire.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
<b>Balans culori</b> Cyan – Roșu De la -4 la 4 (0*) Magenta – Verde De la -4 la 4 (0*) Galben – Albastru De la -4 la 4 (0*)	Reglați intensitatea culorilor în timpul scanării.
<b>Abandonare culori</b> Abandonare culoare (Fără*) Prag prestabilit roșu (128*) Prag prestabilit verde (128*) Prag prestabilit albastru (128*)	Specificați culoarea pe care să o eliminați în timpul scanării și ajustați setarea pentru eliminarea culorii respective.
<b>Contrast</b> Optim pentru conținut* 0 1 2 3 4 5	Setați contrastul rezultatului.
<b>Eliminare fundal</b> Detectarea fundalului Pe bază de conținut* Fix Nivel -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată. <b>Notă:</b> Dacă doriți să eliminați culoarea de fundal din documentul original, setați funcția Detectarea fundalului la Pe bază de conținut. Dacă doriți să eliminați zgromotul de imagine dintr-o fotografie, setați Detectarea fundalului la Fix.
<b>Imagine în oglindă</b> Dezactivat* Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original.
<b>Imagine negativă</b> Dezactivat* Activat	Creează o imagine negativă a documentului original.
<b>Detaliu umbră</b> -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibile pe o imagine scanată.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Scanare de la muchie la muchie</b> Activat Dezactivat*	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
<b>Claritate</b> 1-5 (3*)	Ajustați claritatea imaginii scanate.
<b>Temperatură</b> -4 la 4 (0*)	Specifică dacă se generează o ieșire mai rece sau mai caldă.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Comenzi administrator

Element de meniu	Descriere
<b>Reapelare automată</b> 0-9 (5*)	Ajustați numărul încercărilor de reapelare pe baza nivelurilor de activitate ale mașinilor de fax ale destinatarilor.
<b>Frecvență reapelare</b> 1-200 minute (3*)	Măriți durata dintre încercările de reapelare pentru a mări şansa de expediere cu succes a faxului.
<b>Enable ECM (Activare NTP)</b> Activat* Dezactivat	Activați modul Corectare erori (ECM) pentru lucrările de fax. <b>Notă:</b> Modul ECM detectează și corectează erorile din procesul de transmitere a faxului cauzate de zgomotul de pe linia telefonică și de intensitatea slabă a semnalului.
<b>Activare scanare faxuri</b> Activat* Dezactivat	Trimiteți prin fax documente scanate la imprimantă.
<b>De la driver la fax</b> Activat* Dezactivat	Permiteți driverului de imprimantă să trimită faxuri.
<b>Se permite salvarea drept comandă rapidă</b> Activat* Dezactivat	Salvează în imprimantă numerele de fax drept comenzi rapide.
<b>Viteză maximă</b> 33600* 14400 9600 4800 2400	Setați viteza maximă de trimis a faxului.
<b>Scanare lucrare particularizată</b> Dezactivat* Activat	Se activează în mod implicit scanarea lucrărilor particularizate. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
<b>Examinare scanare</b> Dezactivat* Activat	Arată o previzualizare a scanării pe afișaj. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Reglare poziționare ADF</b> Dezactivat* Activat	Corectați ușoara poziționare greșită a imaginii scanate.
<b>Activare scanare color faxuri</b> Dezactivat în mod prestabili* Implicit activat Nu se utilizează niciodată Se utilizează întotdeauna	Activăți scanarea color pentru faxuri.
<b>Convertire automată faxuri color în faxuri alb-negru</b> Activat* Dezactivat	Convertiți automat toate faxurile de ieșire color în alb-negru.
<b>Confirmare număr fax</b> Dezactivat* Activat	Solicitați utilizatorului să confirme numărul de fax.
<b>Prefix apelare</b>	Setați un prefix de apelare.
<b>Reguli prefix apelare</b>	Stabilește o regulă pentru prefixul de apelare.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

## Setări primire faxuri

Element de meniu	Descriere
<b>Nr. de semnale de apel până la răspuns</b> 1-25 (3*)	Setați numărul de apeluri pentru faxurile primite.
<b>Micșorare automată</b> Activat* Dezactivat	Redimensionați faxurile primite pentru a se încadra în pagină.
<b>Sursă hârtie</b> Tava [X] Auto*	Specificați sursa hârtiei pentru imprimarea faxurilor primite.
<b>Fețe</b> Activat Dezactivat*	Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei.
<b>Coli de separare</b> Fără* Înaintea lucrării După lucrare	Specificați dacă să inserați coli de separare goale la imprimare.
<b>Sursă coală separatoare</b> Tava [X] (1*)	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
<b>Recipient de ieșire</b> Recipient standard	Specificați recipientul de ieșire pentru faxurile primite.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>Subsol fax</b> Activat Dezactivat*	Imprimă informațiile de transmitere în subsolul fiecărei pagini de la un fax recepționat.
<b>Marcaj de oră subsol fax</b> Primire* Imprimare	Imprimă ora în subsolul fiecărei pagini de la un fax recepționat.
<b>Punerea în așteptare a faxurilor</b> Punere în așteptare fax Dezactivat* Mereu activat Manual Programat	Amână imprimarea faxurilor primite până la eliberarea acestora.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Comenzi administrator

Element de meniu	Descriere
<b>Activare primire faxuri</b> Activat* Dezactivat	Setați imprimanta să primească faxuri.
<b>Activare primire faxuri color</b> Activat* Dezactivat	Setați imprimanta să primească faxuri color.
<b>Activare ID apelant</b> Activat* Dezactivat	Afişați numărul de la care este expediat faxul primit.
<b>Blocare faxuri fără nume</b> Activat Dezactivat*	Blocați faxurile de intrare trimise de la dispozitive care nu specifică ID-ul stației sau ID-ul faxului.
<b>Listă faxuri respinse</b> Adăugare fax respins	Specificați numerele de telefon pe care doriți să le blocați.
<b>Răspuns activat</b> Toate soneriele* Numai sonerie simplă Numai sonerie dublă Numai sonerie triplă Numai la unul sau două semnale de apel Numai la unul sau trei semnale de apel Numai sonerii duble sau triple	Setați un model de sonerie distinct pentru faxurile primite.
<b>Răspuns automat</b> Activat* Dezactivat	Setați imprimanta să primească automat faxuri.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Cod răspuns manual</b> 0-9 (9*)	<p>Introduceți manual un cod de la tastatura telefonului pentru a începe primirea unui fax.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acest element de meniu apare numai când imprimanta partajează linia cu un telefon.</li> <li>• Acest element de meniu apare numai când setați imprimanta să primească faxuri în mod manual.</li> </ul>
<b>Redirecționare fax</b> Imprimare* Imprimare și redirecționare Redirecționare	<p>Specificați dacă să redirecționați faxul primit.</p>
<b>Redirecționare către</b> Destinația 1 Destinația 2	<p>Specificați adresa de redirecționare a faxului primit.</p> <p><b>Notă:</b> Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Redirecționare fax este setată la Imprimare și redirecționare sau Redirecționare.</p>
<b>E-mail de confirmare</b>	<p>Trimite un e-mail de confirmare când redirecționarea faxului a fost efectuată cu succes.</p> <p><b>Notă:</b> Mesajul de e-mail este trimis numai la redirecționarea către destinațiile FTP sau de tip partajare de rețea.</p>
<b>Viteză maximă</b> 33600* 14400 9600 4800 2400	<p>Setați viteza maximă de trimitere a faxului.</p>
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Pagină de însoțire a faxului

Element de meniu	Descriere
<b>Pagină de însoțire a faxului</b>	Configurați setările pentru pagina de însoțire a faxului.
Dezactivat în mod prestabili*	
Implicit activat	
Nu se utilizează niciodată	
Se utilizează întotdeauna	
<b>Includere câmp Către</b>	
Dezactivat*	
Activat	
<b>Includere câmp De la</b>	
Dezactivat*	
Activat	
<b>De la</b>	
<b>Includere câmp Mesaj</b>	
Dezactivat*	
Activat	
<b>Mesaj:</b>	
<b>Includere siglă</b>	
Dezactivat*	
Activat	
<b>Includere subsol [x]</b>	
Dezactivat*	
Activat	
<b>Subsol [x]</b>	
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Setări jurnal faxuri

Element de meniu	Descriere
<b>Frecvență de creare jurnale de trimitere</b>	Stabiliti frecvența cu care dorîți ca imprimanta să creeze un jurnal de trimitere.
Întotdeauna*	
Niciodată	
Numai în caz de eroare	
<b>ACTIONE privind jurnalele de trimitere</b>	Imprimați sau trimiteți prin e-mail un jurnal pentru trimiterea cu succes a faxului sau pentru erorile de trimitere.
Imprimare	
Dezactivat	
Activat*	
E-mail	
Dezactivat*	
Activat	
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Jurnal erori de primire</b> Nu se imprimă niciodată* Se imprimă la eroare	Imprimați un jurnal pentru erori de primire a faxurilor.
<b>Imprimare automată jurnale</b> Activat* Dezactivat	Imprimați toată activitatea legată de fax.
<b>Sursă hârtie jurnal</b> Tava [x] (1*)	Specificați sursa hârtiei utilizate pentru imprimarea jurnalelor.
<b>Afișare jurnale</b> Nume fax la distanță* Număr format	Identifică expeditorul după numele faxului la distanță sau numărul de fax la distanță.
<b>Activare jurnal lucrări</b> Activat* Dezactivat	Vizualizați un sumar al tuturor lucrărilor de fax.
<b>Activare jurnal apeluri</b> Activat* Dezactivat	Vizualizați un sumar al istoricului de apelare a numerelor de fax.
<b>Recipient de ieșire pentru jurnal</b> Recipient standard* Recipient [x]	Specifică recipientul de ieșire pentru jurnalele imprimate.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

## Setări difuzor

Element de meniu	Descriere
<b>Mod difuzor</b> Dезactivat permanent* Mereu activat Activat până la conectare	Setați modul difuzorului pentru fax.
<b>Volum difuzor</b> Redus* Ridicat	Reglați volumului difuzorului de fax.
<b>Volum sonerie</b> Dезactivat* Activat	Activăți volumul soneriei.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

## Configurarea serverului de fax

### Setări generale de fax

Element de meniu	Descriere
<b>Format Către</b>	Specificați un destinatar de fax. <b>Notă:</b> Dacă dorîți să utilizați numărul de fax, introduceți simbolul (#) înaintea numărului.
<b>Adresă de răspuns</b>	Specifică o adresă de răspuns pentru expedierea faxului.
<b>Subiect</b>	Specificați subiectul și mesajul faxului.
<b>Mesaj</b>	
<b>Activare primire analogică</b>	Configurați imprimanta să primească faxuri analogice.
Dezactivat*	
Activat	

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

### Setările poștei electronice pentru serverul de fax

Element de meniu	Descriere
<b>Utilizare server de e-mail SMTP</b>	Utilizați setările Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) pentru e-mail la primirea și trimiterea faxurilor. <b>Notă:</b> Când este setat la Activat, nu sunt afișate celelalte setări din meniul Setările poștei electronice pentru serverul de fax.
<b>Gateway SMTP principal</b>	Introduceți adresa IP sau numele de gazdă al serverului SMTP principal.
<b>Port gateway SMTP principal</b> 1-65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP principal.
<b>Gateway SMTP secundar</b>	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
<b>Port gateway SMTP secundar</b> 1-65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
<b>Expirare SMTP</b> 5-30 (30*)	Setați care este perioada de expirare a imprimantei dacă serverul SMTP nu răspunde.
<b>Adresă de răspuns</b>	Specifică o adresă de răspuns pentru expedierea faxului.
<b>Utilizare SSL/TLS</b>	Specificați dacă se trimit fax utilizând o legătură criptată.
Dezactivat*	
Negociere	
Obligatoriu	
<b>Solicită Certificat de încredere</b>	Specificați un certificat de încredere la accesarea serverului SMTP.
Dezactivat	
Activat*	

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>Autentificare server SMTP</b> Fără autentificare* Conectare/Simplă NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Setați tipul de autentificare pentru serverul SMTP.
<b>E-mail inițiat de dispozitiv</b> Fără* Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului	Specifică dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul inițiat de dispozitiv.
<b>E-mail inițiat de utilizator</b> Fără* Se utilizează acreditarile SMTP ale dispozitivului Se utilizează ID-ul utilizatorului și parola de sesiune Se utilizează adresa de poștă electronică și parola de sesiune Solicitare utilizator	Specifică dacă sunt necesare acreditarile pentru e-mailul inițiat de utilizator.
<b>Utilizare acreditarile dispozitiv Active Directory</b> Dezactivat* Activat	Activați acreditarile utilizatorului și denumirile de grup pentru conectare la serverul SMTP.
<b>ID de utilizator dispozitiv</b>	Specifică ID-ul de utilizator și parola pentru conectare la serverul SMTP.
<b>Parolă dispozitiv</b>	
<b>Domeniu Kerberos 5</b>	Specificați domeniul pentru protocolul de autentificare Kerberos 5.
<b>Domeniu NTLM</b>	Specificați numele domeniului pentru protocolul de securitate NTLM.
<b>Dezactivare eroare „Serverul SMTP nu este configurat”</b> Dezactivat* Activat	Ascunderea mesajului de eroare „Serverul SMTP nu este configurat”.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

### Setările de scanare pentru serverul de fax

Element de meniu	Descriere
<b>Format imagine</b> TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps)	Specificați formatul fișierului imaginii scanate.
<b>Tip conținut</b> Text* Text/Foto Foto Grafică	Îmbunătății rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>Sursă conținut</b> Laser alb-negru Imprimante laser color* Jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățește rezultatul de ieșire pe baza sursei documentului original.
<b>Rezoluție fax</b> Standard* Fin Foarte fin Ultrafin	Setați rezoluția faxului.
<b>Fețe</b> Dezactivat* Muchie scurtă Muchie lungă	Specificați orientarea documentului original la scanarea pe ambele fețe ale documentului.
<b>Luminozitate</b> 1-9 (5*)	Setați întunecarea documentului de ieșire.
<b>Orientare</b> Portret* Vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
<b>Dimensiune original</b> [Lista dimensiunilor hârtiei]	Setează dimensiunea hârtiei documentului original. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiuni amestecate este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. A4 este setarea implicită internațională.</li> <li>Această setare poate să difere în funcție de modelul imprimantei dvs.</li> </ul>
<b>Utilizare TIFF cu mai multe pagini</b> Dezactivat Activat*	Alegeți între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină și fișiere TIFF formate din mai multe pagini.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## E-mail

### Configurare poștă electronică

Element de meniu	Descriere
<b>Gateway SMTP principal</b>	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP principal utilizat pentru trimitera poștei electronice.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Port gateway SMTP principal</b> 1-65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP principal.
<b>Gateway SMTP secundar</b>	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
<b>Port gateway SMTP secundar</b> 1-65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
<b>Expirare SMTP</b> 5-30 secunde (30*)	Setați care este perioada de expirare a imprimantei dacă serverul SMTP nu răspunde.
<b>Adresă de răspuns</b>	Specificați o adresă de răspuns în e-mail.
<b>Se utilizează întotdeauna adresa de răspuns SMTP implicită</b> Activat Dezactivat*	Utilizarea permanentă a adresei de răspuns implicate pentru serverul SMTP.
<b>Utilizare SSL/TLS</b> Dezactivat* Negociere Obligatoriu	Specificați dacă se trimit e-mail utilizând o legătură criptată.
<b>Solicita Certificat de încredere</b> Dezactivat Activat*	Solicitați un certificat de încredere la accesarea serverului SMTP.
<b>Autentificare server SMTP</b> Fără autentificare* Conectare/Simplă NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Setați tipul de autentificare pentru serverul SMTP.
<b>E-mail inițiat de dispozitiv</b> Fără* Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului	Specifică dacă sunt necesare acreditarile pentru e-mailul inițiat de dispozitiv.
<b>E-mail inițiat de utilizator</b> Fără* Se utilizează acreditarile SMTP ale dispozitivului Se utilizează ID-ul utilizatorului și parola de sesiune Se utilizează adresa de poștă electronică și parola de sesiune Solicitare utilizator	Specifică dacă sunt necesare acreditarile pentru e-mailul inițiat de utilizator.
<b>Utilizare acreditar dispozitiv Active Directory</b> Dezactivat* Activat	Specifică dacă sunt necesare acreditarile pentru e-mailul inițiat de utilizator.
<b>ID-ul de utilizator al dispozitivului</b>	Specifică ID-ul de utilizator și parola pentru conectare la serverul SMTP.
<b>Parola dispozitivului</b>	
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>DOMENIU Kerberos 5</b>	Specificați domeniul pentru protocolul de autentificare Kerberos 5.
<b>Domeniu NTLM</b>	Specificați numele domeniului pentru protocolul de securitate NTLM.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Setări implicate poștă electronică

Element de meniu	Descriere
<b>Subiect:</b>	Specificați subiectul și mesajul e-mailului.
<b>Mesaj:</b>	
<b>Nume fișier</b>	Precizați numele fișierului pentru documentul scanat.
<b>Format</b> JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps)	Specificați formatul de fișier pentru documentul scanat.
<b>Setări PDF</b> Versiune PDF (1.5*) Versiune arhivare (A-1a*) Foarte comprimat (Dezactivat*) Securizat (Dezactivat*) Arhivare (PDF/A) (Dezactivat*)	Configurați setările PDF ale documentului scanat. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opțiunile Versiune arhivare și Arhivare (PDF/A) sunt acceptate numai dacă Versiunea PDF este setată la 1.4.</li> <li>Opțiunea Foarte comprimat apare numai când este instalat un hard disk.</li> </ul>
<b>Tip conținut</b> Text Text/Foto* Foto Grafică	Îmbunătăți rezultatul pe baza tipului de conținut al documentului original.
<b>Sursă conținut</b> Laser alb-negru Imprimante laser color* Jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătăți rezultatul pe baza sursei conținutului documentului original.
<b>Color</b> Alb-negru Gri Color* Automat	Setați imprimanta pentru a captura conținutul fișierului color sau alb-negru.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Rezoluție</b> 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Setează rezoluția imaginii scanate.
<b>Luminozitate</b> 1-9 (5*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.
<b>Orientare</b> Portret* Vedere	Precizarea orientării documentului original.
<b>Dimensiune original</b> Dimensiuni amestecate*	Setează dimensiunea hârtiei documentului original.
<b>Fețe</b> Dezactivat* Muchie scurtă Muchie lungă	Specificați orientarea a documentului original la scanarea pe ambele fețe ale documentului.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

## Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
<b>Balans culori</b> Cyan (0*) Magenta (0*) Galben (0*)	Reglați intensitatea culorilor pentru cyan, magenta și galben.
<b>Abandonare culori</b> Abandonare culoare (Fără*) Prag prestabilit roșu (128*) Prag prestabilit verde (128*) Prag prestabilit albastru (128*)	Specificați culoarea pe care să o eliminați în timpul scanării și ajustați setarea pentru eliminarea culorii respective.
<b>Detectare automată culori</b> Sensib. la culori (5*) Sensib. la zonă (5*) Nr. de biți pt. poșta electronică (1 bit*) Rezoluție minimă de scanare (300 dpi*)	Configurați setarea de detectare automată a culorilor.
<b>Calitate JPEG</b> Optim pentru conținut* 5-95	Setați calitatea JPEG a imaginii scanate.
<b>Contrast</b> Optim pentru conținut* 0-5	Specificați contrastul pentru imaginea scanată.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>Eliminare fundal</b> Detectarea fundalului (Pe bază de conținut*) Nivel (0*)	Eliminați culoarea de fundal sau zgomotul de imagine din documentul original.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pe bază de conținut elimină culoarea de fundal din documentul original.</li> <li>• Opțiunea Fix elimină zgomotul de imagine dintr-o fotografie.</li> </ul>
<b>Imagine în oglindă</b> Dezactivat* Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original.
<b>Imagine negativă</b> Dezactivat* Activat	Creează o imagine negativă a documentului original.
<b>Detaliu umbră</b> -4 la 4 (0*)	Ajustați detaliul umbrei din imaginea scanată.
<b>Scanare de la muchie la muchie</b> Dezactivat* Activat	Scanați documentul original de la o margine la alta.
<b>Claritate</b> 1-5 (3*)	Ajustați claritatea imaginii scanate.
<b>Temperatură</b> -4 la 4 (0*)	Generați un rezultat mai albastru sau mai roșu față de documentul original.
<b>Pagini goale</b> Eliminare pagină goală (Nu scoateți*) Sensibilitate pagină goală (5*)	Setați sensibilitatea scanărilor în raport cu paginile goale din documentul original.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Comenzi administrator

Element de meniu	Descriere
<b>Dimensiune maximă e-mail</b> 0-65535 (0*)	Setați dimensiunea permisă a fișierului pentru fiecare e-mail.
<b>Mesaj eroare de dimensiune</b>	Specificați un mesaj de eroare pe care-l trimite imprimanta când un e-mail depășește dimensiunea permisă a fișierului.  <b>Notă:</b> Puteți introduce până la 1.024 de caractere.
<b>Limitare destinații</b>	Limitați trimitera e-mailului doar la lista specificată de nume de domenii.  <b>Notă:</b> Utilizați o virgulă pentru a separa domeniile.
<b>Trimiteți-mi o copie</b> Nu apare niciodată* Implicit activat Implicit dezactivat Mereu activat	Trimiteți o copie a mesajului de e-mail la dvs.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Permitere e-mailuri doar la adresa utilizatorului conectat</b> Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să trimită e-mailuri numai către dvs.
<b>Utilizare cc:/bcc:</b> Dezactivat* Activat	Activăți funcțiile de copiere către și copiere ascunsă către, pentru e-mailul respectiv.
<b>Utilizare TIFF cu mai multe pagini</b> Dezactivat Activat*	Permiteți scanarea mai multor imagini TIFF într-un fișier TIFF.
<b>Compresie TIFF</b> JPEG LZW*	Stabiliti tipul de compresie pentru fișiere TIFF.
<b>Implicit text</b> 5-95 (75*)	Setați calitatea textului din conținutul scanat.
<b>Prestabilit text/foto</b> 5-95 (75*)	Setați calitatea textului și a imaginii din conținutul scanat.
<b>Implicit foto</b> 5-95 (50*)	Setați calitatea imaginii din conținutul scanat.
<b>Reglare poziționare ADF</b> Dezactivat Activat*	Setați imprimanta pentru a ajusta imaginile înclinate din documentele scanate din ADF.
<b>Jurnal trimitere</b> Se imprimă jurnalul* Nu se imprimă jurnalul Se imprimă numai în caz de eroare	Imprimați un jurnal de trimitere pentru scanările trimise prin e-mail.
<b>Sursă hârtie jurnal</b> Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa de hârtie pentru imprimarea jurnalelor de e-mail.
<b>Scanare lucrare particularizată</b> Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să scaneze primul set de documente originale folosind setările specificate, apoi scanăți următorul set cu aceleași setări sau cu setări diferite. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
<b>Examinare scanare</b> Dezactivat Activat*	Afişați examinarea scanării documentului original. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
<b>Se permite salvarea drept comandă rapidă</b> Dezactivat Activat*	Salvați o adresă de e-mail drept comandă rapidă.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>Trimitere imagini prin e-mail ca</b> Atașare* Link Web	Specificați modul de trimitere a imaginilor care sunt incluse în e-mail.
<b>Resetări informațiile despre poșta electronică după trimitere</b> Dezactivat Activat*	Resetări câmpurile Către, Subiect, Mesaj și Nume fișier la valorile implicate după trimiterea unui e-mail.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Configurare link Web

Element de meniu	Descriere
<b>Server</b>	Specificați acreditările serverului care găzduiește imaginile incluse în e-mail.
<b>Conectare</b>	
<b>Parolă</b>	
<b>Cale</b>	
<b>Nume fișier</b>	
<b>Link Web</b>	

## FTP

### Setări implice FTP

Element de meniu	Descriere
<b>Format</b> JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps)	Specificați formatul fișierului imaginii scanate.
<b>Setări PDF</b> Versiune PDF (1.5*) Versiune arhivare (A-1a*) Foarte comprimat (Dezactivat*) Securizat (Dezactivat*) Arhivare (PDF/A) (Dezactivat*)	Configurați setările PDF pentru imaginea scanată. <b>Notă:</b> Opțiunea Foarte comprimat apare numai când este instalat un hard disk.
<b>Tip conținut</b> Text Text/Foto* Grafică Foto	Îmbunătății rezultatul pe baza tipului de conținut al documentului original.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Sursă conținut</b> Laser alb-negru Imprimante laser color* Jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătăți rezultatul pe baza sursei conținutului documentului original.
<b>Color</b> Alb-negru Gri Color* Automat	Setați imprimanta pentru a captura conținutul fișierului color sau alb-negru.
<b>Rezoluție</b> 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Setează rezoluția imaginii scanate.
<b>Luminozitate</b> 1-9 (5*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.
<b>Orientare</b> Portret* Vedere	Precizarea orientării documentului original.
<b>Dimensiune original</b> Dimensiuni amestecate*	Setează dimensiunea hârtiei documentului original.
<b>Fețe</b> Dezactivat* Muchie lungă Muchie scurtă	Specificați orientarea la scanarea documentului pe ambele părți.
<b>Nume fișier</b>	Specificați numele fișierului imaginii scanate.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
<b>Balans culori</b> Cyan (0*) Magenta (0*) Galben (0*)	Reglați intensitatea culorilor pentru cyan, magenta și galben.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Abandonare culori</b> Abandonare culoare (Fără*) Prag prestabilit roșu (128*) Prag prestabilit verde (128*) Prag prestabilit albastru (128*)	Specificați culoarea pe care să o eliminați în timpul scanării și ajustați setarea pentru eliminarea culorii respective.
<b>Detectare automată culori</b> Sensib. la culori (5*) Sensib. la zonă (5*) Număr de biți pentru FTP (1 bit*) Rezoluție minimă de scanare (300 dpi*)	Configurați setarea de detectare automată a culorilor.
<b>Calitate JPEG</b> Optim pentru conținut* 5–95	Setați calitatea JPEG a imaginii scanate.
<b>Contrast</b> Optim pentru conținut* 0 1 2 3 4 5	Specificați contrastul pentru imaginea scanată.
<b>Eliminare fundal</b> Detectarea fundalului (Pe bază de conținut*) Nivel (0*)	<p>Eliminați culoarea de fundal sau zgomotul de imagine din documentul original.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optiunea Pe bază de conținut elimină culoarea de fundal din documentul original.</li> <li>• Optiunea Fix elimină zgomotul de imagine dintr-o fotografie.</li> </ul>
<b>Imagine în oglindă</b> Dezactivat* Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original.
<b>Imagine negativă</b> Dezactivat* Activat	Creează o imagine negativă a documentului original.
<b>Detaliu umbră</b> -4 la 4 (0*)	Ajustați detaliul umbrei din imaginea scanată.
<b>Scanare de la muchie la muchie</b> Dezactivat* Activat	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
<b>Claritate</b> 1-5 (3*)	Ajustați claritatea imaginii scanate.
<b>Temperatură</b> -4 la 4 (0*)	Generați un rezultat mai albastru sau mai roșu față de documentul original.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Pagini goale</b> Eliminare pagină goală (Nu scoateți*) Sensibilitate pagină goală (5*)	Setați sensibilitatea scanărilor în raport cu paginile goale din documentul original.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Comenzi administrator

Element de meniu	Descriere
<b>Implicit text</b> 5-95 (75*)	Setați calitatea textului pe imaginea scanată.
<b>Prestabilit text/foto</b> 5-95 (75*)	Setați calitatea textului și imaginii pe imaginea scanată.
<b>Implicit foto</b> 5-95 (50*)	Setați calitatea unei imagini pe imaginea scanată.
<b>Utilizare TIFF cu mai multe pagini</b> Activat* Dezactivat	Permiteți scanarea mai multor imagini TIFF într-un fișier TIFF.
<b>Compresie TIFF</b> LZW* JPEG	Stabiliți tipul de compresie pentru fișiere TIFF.
<b>Jurnal trimitere</b> Se imprimă jurnalul* Nu se imprimă jurnalul Se imprimă numai în caz de eroare	Imprimați un jurnal de trimitere pentru scanările FTP.
<b>Sursă hârtie jurnal</b> Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru imprimarea jurnalelor FTP.
<b>Scanare lucrare particularizată</b> Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să scaneze primul set de documente originale folosind setările specificate, apoi scanăți următorul set cu aceleași setări sau cu setări diferite. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
<b>Examinare scanare</b> Dezactivat* Activat	Afipați o previzualizare a documentului original. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
<b>Se permite salvarea drept comandă rapidă</b> Dezactivat Activat*	Salvați o adresă FTP drept comandă rapidă.
<b>Reglare poziționare ADF</b> Dezactivat* Activat	Setați imprimanta pentru a ajusta imaginile înclinate din documentele scanate din ADF.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

# Unitate USB

## Scanare unitate flash

Element de meniu	Descriere
<b>Format</b> JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps)	Specificați formatul fișierului imaginii scanate.
<b>Setări PDF</b> Versiune PDF (1.5*) Versiune arhivare (A-1a*) Foarte comprimat (Dezactivat*) Securizat (Dezactivat*) Arhivare (PDF/A) (Dezactivat*)	Configurați setările PDF ale imaginii scanate. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opțiunile Versiune arhivare și Arhivare (PDF/A) sunt acceptate numai dacă Versiunea PDF este setată la 1.4.</li> <li>• Opțiunea Foarte comprimat apare numai când este instalat un hard disk.</li> </ul>
<b>Tip conținut</b> Text Text/Foto* Grafică Foto	Îmbunătății rezultatul pe baza tipului de conținut al documentului original.
<b>Sursă conținut</b> Laser alb-negru Imprimante laser color* Jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătății rezultatul pe baza sursei conținutului documentului original.
<b>Color</b> Alb-negru Gri Color* Automat	Setați imprimanta pentru a captura conținutul fișierului color sau alb-negru.
<b>Rezoluție</b> 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Setează rezoluția imaginii scanate.
<b>Luminozitate</b> 1-9 (5*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Orientare</b> Portret* Vedere	Precizarea orientării documentului original.
<b>Dimensiune original</b> Dimensiuni amestecate*	Setează dimensiunea hârtiei documentului original.
<b>Fețe</b> Dezactivat* Muchie lungă Muchie scurtă	Specificați orientarea a documentului original la scanarea pe ambele fețe ale documentului.
<b>Nume fișier</b>	Specificați numele fișierului imaginii scanate.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

### Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
<b>Balans culori</b> Cyan (0*) Magenta (0*) Galben (0*)	Reglați intensitatea culorilor pentru cyan, magenta și galben.
<b>Abandonare culori</b> Abandonare culoare (Fără*) Prag prestabilit roșu (128*) Prag prestabilit verde (128*) Prag prestabilit albastru (128*)	Specificați culoarea pe care să o eliminați în timpul scanării și ajustați setarea pentru eliminarea culorii respective.
<b>Detectare automată culori</b> Sensib. la culori (5*) Sensib. la zonă (5*) Număr de biți la scanare (1 bit*) Rezoluție minimă de scanare (300 dpi*)	Configurați setarea de detectare automată a culorilor.
<b>Calitate JPEG</b> Optim pentru conținut* 5–95	Setați calitatea JPEG a imaginii scanate.
<b>Contrast</b> Optim pentru conținut* 0–5	Specificați contrastul pentru imaginea scanată.
<b>Eliminare fundal</b> Detectarea fundalului (Pe bază de conținut*) Nivel (0*)	<p>Eliminați culoarea de fundal sau zgromotul de imagine din documentul original.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pe bază de conținut elimină culoarea de fundal din documentul original.</li> <li>• Opțiunea Fix elimină zgromotul de imagine dintr-o fotografie.</li> </ul>

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>Imagine în oglindă</b> Dezactivat* Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original.
<b>Imagine negativă</b> Dezactivat* Activat	Creează o imagine negativă a documentului original.
<b>Detaliu umbră</b> -4 la 4 (0*)	Ajustați detaliul umbrei din imaginea scanată.
<b>Scanare de la muchie la muchie</b> Dezactivat* Activat	Scanați documentul original de la o margine la alta.
<b>Claritate</b> 1-5 (3*)	Ajustați claritatea imaginii scanate.
<b>Temperatură</b> -4 la 4 (0*)	Generați un rezultat mai albastru sau mai roșu față de documentul original.
<b>Pagini goale</b> Eliminare pagină goală (Nu scoateți*) Sensibilitate pagină goală (5*)	Setați sensibilitatea scanărilor în raport cu paginile goale din documentul original.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

## Comenzi administrator

Element de meniu	Descriere
<b>Implicit text</b> 5-95 (75*)	Setați calitatea textului pe imaginea scanată.
<b>Prestabilit text/foto</b> 5-95 (75*)	Setați calitatea textului și imaginii pe imaginea scanată.
<b>Implicit foto</b> 5-95 (50*)	Setați calitatea unei imagini pe imaginea scanată.
<b>Utilizare TIFF cu mai multe pagini</b> Dezactivat Activat*	Permiteți scanarea mai multor imagini TIFF într-un fișier TIFF.
<b>Compresie TIFF</b> LZW* JPEG	Stabiliți tipul de compresie pentru fișiere TIFF.
<b>Scanare lucrare particularizată</b> Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să scaneze primul set de documente originale folosind setările specificate, apoi scanăți următorul set cu aceleași setări sau cu setări diferite. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
<b>Examinare scanare</b> Dezactivat* Activat	Afişați examinarea scanării documentului original. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>Reglare poziționare ADF</b> Dezactivat* Activat	Setați imprimanta pentru a ajusta imaginile înclinate din documentele scanate din ADF.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Imprimare unitate flash

Element de meniu	Descriere
<b>Număr de copii</b> 1-9999 (1*)	Setați numărul de copii.
<b>Sursă hârtie</b> Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Setează sursa hârtiei pentru lucrarea de imprimare.
<b>Color</b> Dezactivat Activat*	Imprimați color un fișier de pe unitatea flash.
<b>Colaționare</b> (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	În special când se imprimă mai multe copii ale unei lucrări, paginile fiecărei lucrări de imprimare sunt așezate în ordine.
<b>Fețe</b> 1 față* 2 fețe	Specificați dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
<b>Stil răsturnare pagină</b> Muchia lungă* Muchie scurtă	Stabiliți care latură a hârtiei este legată de imprimarea față-verso.
<b>Pagini pe față</b> Dezactivat* 2 pagini pe față 3 pagini pe față 4 pagini pe față 6 pagini pe față 9 pagini pe față 12 pagini pe față 16 pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.
<b>Ordonare pagini per față</b> Orizontal* Rotire pe orizontală Rotire pe verticală Vertical	Specificați poziționarea imaginilor pe mai multe pagini atunci când se utilizează meniul Pagini per față.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Orientare pagini per față</b> Auto* Vedere Portret	Specificați orientarea imaginilor pe mai multe pagini atunci când se utilizează meniul Pagini per față.
<b>Chenar Pagini per față</b> Fără* Compact	Imprimați un chenar în jurul fiecărei imagini a unei pagini când utilizați meniul Pagini per față.
<b>Coli de separare</b> Dezactivat* Între exemplare Între lucrări Între pagini	Inserarea colilor de separare goale la imprimare.
<b>Sursă coală de separare</b> Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
<b>Pagini goale</b> Nu se imprimă* Imprimare	Imprimați pagini goale într-o lucrare de imprimare.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

## Rețea/Porturi

### Prezentare generală rețea

Element de meniu	Descriere
<b>Adaptor activ</b> Auto* Rețea standard Fără fir	Specificați tipul de conexiune în rețea. <b>Notă:</b> Meniul Fără fir este disponibil numai la imprimantele conectate la o rețea fără fir.
<b>Stare rețea</b>	Afișați starea conexiunii în rețea a imprimantei.
<b>Afișare stare rețea pe imprimantă</b> Dezactivat Activat*	Afișare stare rețea pe ecran.
<b>Viteză, Duplex</b>	Afișați viteza adaptorului de rețea activ.
<b>IPv4</b>	Afișare adresă IPv4.
<b>Toate adresele IPv6</b>	Afișează toate adresele IPv6.
<b>Reinițializare server de imprimare</b>	Resetați toate conexiunile la imprimantă ale rețelei active. <b>Notă:</b> Această setare elimină toate setările de configurare a rețelei.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>Expirare lucrare în rețea</b> Dezactivat Activat* (90 secunde)	Setarea duratei de timp înainte ca imprimanta să revoce o lucrare de imprimare în rețea.
<b>Pagină banner</b> Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină banner.
<b>Scanare către interval de porturi PC</b>	Specificați un interval valid de porturi pentru imprimantele din spatele unui paravan de protecție care blochează porturi.
<b>Activare conexiuni la rețea</b> Dezactivat Activat*	Activăți conectarea imprimantei la o rețea.
<b>Activăți LLDP</b> Dezactivat* Activat	Activăți Link Layer Discovery Protocol (LLDP) pe imprimantă.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

## Fără fir

**Notă:** Acest meniu este disponibil numai pentru imprimantele conectate la o rețea Wi-Fi sau pentru imprimantele prevăzute cu adaptor de rețea fără fir.

Element de meniu	Descriere
<b>Configurare utilizând aplicația mobilă</b>	Configurați conexiunea fără fir folosind Asistentul mobil Lexmark.
<b>Configurare de la panoul imprimantei</b> Alegere rețea Adăugare rețea Wi-Fi Nume rețea Mod Rețea (Infrastructură*) Mod securitate fără fir (Dezactivat*)	Configurează conexiunea fără fir utilizând panoul de control.
<b>Wi-Fi Protected Setup</b> Pornire metodă prin apăsare pe buton Pornire metodă PIN	Configurați o rețea Wi-Fi și activați securitatea rețelei.
<b>Activare Wi-Fi Direct</b> Activat Dezactivat*	Permiteți dispozitivelor cu funcție Wi-Fi Direct să se conecteze la imprimantă.
<b>Compatibilitate</b> 802.11b/g/n (2,4 GHz) 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)* 802.11a/n/ac (5 GHz)	Specificați standardul pentru rețea Wi-Fi.

Element de meniu	Descriere
<b>Mod de securitate fără fir</b> Dezactivat* WEP WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal 802.1x - RADIUS	Setați modul de securitate pentru conectarea imprimantei la dispozitive Wi-Fi.
<b>IPv4</b> Activare DHCP (Activat*) Setare adresă IP statică	Configurați setările IPv4.
<b>IPv6</b> Activare IPv6 (Activat*) Activare DHCPv6 (Dezactivat ) Configurare automată adresă fără stare (Activat*) Adresă server DNS Adresă IPv6 alocată manual Router IPv6 alocat manual Prefix adresă (64*) Toate adresele IPv6 Toate adresele de router IPv6	Configurați setările IPv6.
<b>Adresă de rețea</b>	Specificați adresa de rețea.
<b>PCL SmartSwitch</b> Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. <b>Notă:</b> Atunci când această setare este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit al imprimantei specificat în meniul Configurare.
<b>PS SmartSwitch</b> Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să comute automat la emularea PostScript dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. <b>Notă:</b> Atunci când această setare este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit al imprimantei specificat în meniul Configurare.
<b>Utilizare buffer pentru operații</b> Dezactivat* Activat	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard disk înainte de imprimare. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
<b>PS binar Mac</b> Auto* Activat Dezactivat	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut.</li> <li>• Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.</li> </ul>

## Ethernet

Element de meniu	Descriere
<b>Viteză rețea</b>	Afișați viteza adaptorului de rețea activ.
<b>IPv4</b> Activare DHCP (Activat*) Setare adresă IP statică	Configurați setările IPv4.
<b>IPv6</b> Activare IPv6 (Activat*) Activare DHCPv6 (Dezactivat) Configurare automată adresă fără stare (Activat*) Adresă server DNS Adresă IPv6 alocată manual Router IPv6 alocat manual Prefix adresă (64*) Toate adresele IPv6 Toate adresele de router IPv6	Configurați setările IPv6.
<b>Adresă de rețea</b> UAA LAA	Specificați adresa de rețea.
<b>PCL SmartSwitch</b> Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. <b>Notă:</b> Atunci când această setare este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit al imprimantei specificat în meniul Configurare.
<b>PS SmartSwitch</b> Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să comute automat la emularea PostScript dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. <b>Notă:</b> Atunci când această setare este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit al imprimantei specificat în meniul Configurare.
<b>Utilizare buffer pentru operații</b> Dezactivat* Activat	Stocați temporar lucrările pe hard disk înainte de imprimare. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
<b>PS binar Mac</b> Auto* Activat Dezactivat	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cu Auto, imprimanta procesează lucrări de imprimare de la computere care utilizează sisteme de operare Windows sau Macintosh.</li> <li>Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare PostScript folosind protocolul standard.</li> </ul>
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Ethernet eficient energetic</b> Activat Dezactivat Auto*	Reducerea consumului de energie când imprimanta nu primește date din rețeaua Ethernet.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## TCP/IP

**Notă:** Acest meniu apare numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
<b>Setare nume gazdă</b>	Setați numele gazdei TCP/IP curente.
<b>Nume domeniu</b>	Setați numele domeniului.
<b>Permite DHCP/BOOTP să actualizeze serverul NTP</b> Activat* Dezactivat	Permiteți clienților DHCP și BOOTP să actualizeze setările NTP ale imprimantei.
<b>Nume configurație zero</b>	Specificați un nume de serviciu pentru rețeaua cu configurație zero.
<b>Activare AutoIP</b> Dezactivat* Activat	Atribuiți o adresă IP în mod automat.
<b>Adresă server DNS</b>	Specificați adresa serverului curent Domain Name System (DNS) (Sistem de nume de domenii).
<b>Adresă DNS de rezervă</b>	Specificați adresele serverului DNS de rezervă.
<b>Adresă DNS de rezervă 2</b>	
<b>Adresă DNS de rezervă 3</b>	
<b>Ordine de căutare domeniu</b>	Specificați o listă a numelor de domenii pentru localizarea imprimantei și resurselor sale care se află în domenii diferite ale rețelei.
<b>Activare DDNS</b> Dezactivat* Activat	Actualizarea setărilor DNS dinamic.
<b>DDNS TTL</b>	Specificați setările DDNS curente.
<b>TTL implicit</b>	
<b>Durată de reîmprospătare DDNS</b>	
<b>Activare mDNS</b> Dezactivat Activat*	Actualizați setările DNS multicast.
<b>Adresă server WINS</b>	Specificați o adresă de server pentru Windows Internet Name Service (WINS) (Serviciul de alocare a numelui de domeniu pentru Windows).
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Activare BOOTP</b> Dezactivat* Activat	Permiteți BOOTP să atribuie o adresă IP de imprimantă.
<b>Listă server restricționată</b>	Specificați adresele IP permise pentru comunicarea cu imprimanta prin TCP/IP. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizați o virgulă pentru a separa fiecare adresă IP.</li> <li>Aveți posibilitatea de a adăuga până la 50 de adrese IP.</li> </ul>
<b>Opțiuni pentru Listă servere restricționată</b> Se blochează toate porturile* Blocați numai imprimarea Blocați numai imprimarea și HTTP	Specificați opțiunea de acces pentru adresele IP care nu sunt în listă.
<b>MTU</b> 256–1500 Ethernet (1500*)	Specificați un parametru al unității de transmisie maxime (MTU) pentru conexiunile TCP.
<b>Port de imprimare RAW</b> 1-65535 (9100*)	Specificați un număr de port RAW pentru imprimantele conectate la o rețea.
<b>Viteză maximă trafic ieșire</b> Dezactivat* Activat	Setați viteza maximă de transfer a imprimantei. <b>Notă:</b> Când este activată, opțiunea pentru această setare este 100–1.000.000 de kilobiți/secundă.
<b>Activare TLSv1.0</b> Dezactivat Activat*	Permiteți protocolul TLSv1.0.
<b>Activare TLSv1.1</b> Dezactivat Activat*	Permiteți protocolul TLSv1.1.
<b>Suită de cifruri SSL</b>	Specificați algoritmii de codificare de utilizat pentru conexiunile SSL sau TLS.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## SNMP

**Notă:** Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
<b>SNMP Versiunile 1 și 2c</b> Activat Dezactivat Activat* Acceptare setare SNMP Dezactivat Activat* Activare PPM MIB Dezactivat Activat* Comunitate SNMP	Configurați Simple Network Management Protocol (SNMP) (Protocol simplu de administrare a rețelei) versiunile 1 și 2c pentru instalarea driverelor și aplicațiilor de imprimare.
<b>SNMP versiunea 3</b> Activat Dezactivat Activat* Setăți acreditați de citire/scriere Nume de utilizator Parolă Setăți acreditați numai-citire Nume de utilizator Parolă Cheie de autentificare MD5 SHA1* Nivel minim de autentificare Fără autentificare, Fără confidențialitate Autentificare, Fără confidențialitate Autentificare, Confidențialitate* Algoritm de confidențialitate DES AES-128*	Configurați SNMP versiunea 3 pentru instalarea și actualizarea securității imprimantei.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

## IPSec

**Notă:** Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
<b>Activare IPSec</b> Dezactivat* Activat	Activăți Internet Protocol Security (IPSec) (Securizarea protocolelor de Internet).
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Configurație de bază</b> Implicit* Compatibilitate Securizat	Setați configurația de bază a IPSec. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
<b>Propunere grup DH (Diffie-Hellman)</b> modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Setați configurația de bază a IPSec. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
<b>Metodă de criptare propusă</b> 3DES AES*	Setați metoda de criptare. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
<b>Metodă de autentificare propusă</b> SHA1 SHA256* SHA512	Setați metoda de autentificare. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
<b>Durată de viață IKE SA (Ore)</b> 1 2 4 8 24*	Specificați perioada de expirare pentru IKE SA. <b>Notă:</b> Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
<b>Durată de viață IPSec SA (Ore)</b> 1 2 4 8* 24	Specificați perioada de expirare pentru IPSec SA. <b>Notă:</b> Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
<b>Certificat dispozitiv IPSec</b>	Precizați un certificat IPSec. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
<b>Conexiuni autentificate cheie predistribuită</b> Gazda [x]	Configurați conexiunile autentificate ale imprimantei. <b>Notă:</b> Aceste elemente de meniu apar numai când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
<b>Conexiuni autentificate prin certificat</b> Gazda [x] Adresă/[sureștea]	
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## 802.1x

**Notă:** Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
<b>Activ</b> Dezactivat* Activat	Permite imprimantei să se conecteze la rețele care necesită autentificare înainte de a permite accesul.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Configurație LPD

**Notă:** Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
<b>Expirare LPD</b> 0-65535 secunde (90*)	Setați valoarea duratei de expirare pentru a opri serverul Line Printer Daemon (LPD) să aștepte pe termen nedefinit lucrările de imprimare blocate sau nevalide.
<b>Pagină baner LPD</b> Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină banner pentru toate lucrările de imprimare LPD. <b>Notă:</b> O pagină banner este prima pagină a unei lucrări de imprimare, utilizată ca separator al lucrărilor de imprimare și pentru a identifica inițiatorul solicitării lucrării de imprimare.
<b>Pagină trailer LPD</b> Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină trailer pentru toate lucrările de imprimare LPD. <b>Notă:</b> O pagină trailer este ultima pagină a unei lucrări de imprimare.
<b>Conversie return de car LPD</b> Dezactivat* Activat	Activați conversia returnului de car. <b>Notă:</b> Returnul de care este un mecanism care comandă imprimanta să mute poziția cursorului la prima valoare de pe aceeași linie.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Setări HTTP/FTP

Element de meniu	Descriere
<b>Activare server HTTP</b> Dezactivat Activat*	Accesați serverul Embedded Web Server pentru monitorizarea și gestionarea imprimantei.
<b>Activare HTTPS</b> Dezactivat Activat*	Permiteți Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) pentru a cripta transferul de date către și de la serverul de imprimare.
<b>Forțare conexiuni HTTPS</b> Activat Dezactivat*	Forțați imprimanta să utilizeze conexiunile HTTPS.
<b>Activare FTP/TFTP</b> Dezactivat Activat*	Trimiteți fișiere prin FTP/TFTP.
<b>Domenii locale</b>	Precizați numele de domeniu pentru serverele HTTP și FTP.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Adresă IP proxy HTTP</b>	Configurați setările serverelor HTTP și FTP.
<b>Adresă IP proxy FTP</b>	
<b>Port IP implicit HTTP</b>	
<b>Certificat dispozitiv HTTPS</b>	
<b>Port IP implicit FTP</b>	
<b>Expirare pentru solicitări HTTP/FTP</b> 1-299 (30*)	Precizați timpul până la închiderea conexiunii la server.
<b>Reîncercări pentru solicitări HTTP/FTP</b> 1-299 (3*)	Setați numărul încercărilor de conectare la serverul HTTP/FTP.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## ThinPrint

Element de meniu	Descriere
<b>Activare ThinPrint</b> Dezactivat* Activat	Imprimați cu ajutorul ThinPrint.
<b>Număr port</b> 4000-4999 (4000*)	Setați numărul portului pentru serverul ThinPrint.
<b>Lățime de bandă (biți/sec)</b> 100-1000000 (0*)	Setați viteza de transmitere a datelor într-un mediu ThinPrint.
<b>Dimensiune pachet (kB)</b> 0-64000 (0*)	Setați dimensiunea pachetelor pentru transmiterea datelor.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## USB

Element de meniu	Descriere
<b>PCL SmartSwitch</b> Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să comute la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare primită printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. <b>Notă:</b> Atunci când această setare este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit al imprimantei specificat în meniul Configurare.
<b>PS SmartSwitch</b> Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să comute la emularea PostScript când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare primită printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. <b>Notă:</b> Atunci când această setare este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit al imprimantei specificat în meniul Configurare.
<b>Utilizare buffer pentru operații</b> Dezactivat* Activat	Stocați temporar lucrările pe hard disk înainte de imprimare. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>PS binar Mac</b> Auto* Activat Dezactivat	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cu Auto, imprimanta procesează lucrări de imprimare de la computere care utilizează sisteme de operare Windows sau Macintosh.</li> <li>Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare PostScript folosind protocolul standard.</li> </ul>
<b>Activare port USB</b> Dezactivat Activat*	Activăți portul unității USB față.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Restrictionați accesul la rețea externă

Element de meniu	Descriere
<b>Restrictionați accesul la rețea externă</b> Dezactivat* Activat	Restrictionați accesul la site-uri de rețea.
<b>Adresă rețea externă</b>	Specificați adresele de rețea cu acces restricționat.
<b>Adresă de e-mail pentru notificări</b>	Specificați o adresă de e-mail la care să se trimită o notificare privind evenimentele înregistrate în jurnal.
<b>Frecvență ping</b> 1-300 (10*)	Specificați intervalul de interogare a rețelei în secunde.
<b>Subiect</b>	Specificați obiectul și mesajul notificării prin e-mail.
<b>Mesaj</b>	
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Google Cloud Print

Element de meniu	Descriere
<b>Înregistrare</b> Înregistrare	Înregistrați imprimanta pe serverul Google Cloud Print.
<b>Opțiuni</b> Activare Google Cloud Print Dezactivat Activat*	Imprimați direct din contul dvs. Google.
<b>Opțiuni</b> Activare descoperire locală Dezactivat Activat*	Permiteți utilizatorului înregistrat și altor utilizatori din aceeași subrețea să trimită local lucrări la imprimantă.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Opțiuni</b> Activare verificare SSL Peer Dezactivat Activat*	Verifică autenticitatea certificatului peer pentru conectare la contul dvs. Google.
<b>Opțiuni</b> Imprimare întotdeauna ca imagine Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să proceseze fișiere PDF ca imagine pentru imprimare mai rapidă.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Wi-Fi Direct

**Notă:** Acest meniu apare numai când o rețea Wi-Fi Direct este rețea activă.

Element de meniu	Descriere
<b>SSID</b>	Specifică identificatorul setului de servicii (Service Set Identifier - SSID) al rețelei Wi-Fi.
<b>Număr canal preferat</b> Automat 1-11 (6*)	Afișează PSK pe pagina de configurare a rețelei.
<b>Setați PSK</b>	Setează cheia predistribuită (PSK) pentru autentificarea și validarea utilizatorilor la o conexiune Wi-Fi.
<b>Afișare PSK pe pagina de configurare</b> Dezactivat Activat*	Afișează PSK pe pagina de configurare a rețelei.
<b>Adresă IP proprietar grup</b>	Specifică adresa IP a proprietarului grupului.
<b>Acceptare automată solicitări prin butonul de comandă</b> Dezactivat* Activat	Acceptă automat solicitări de conectare la rețea. <b>Notă:</b> Acceptarea automată a clientilor nu este sigură.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

# Securitate

## Metode de conectare

### Administrare permisiuni

Element de meniu	Descriere
<b>Acces funcții</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Accesare agenda în Aplicații</li> <li>Modificare agenda</li> <li>Gestionare comenzi rapide</li> <li>Creare profiluri</li> <li>Gestionare marcaje</li> <li>Imprimare unitate flash</li> <li>Imprimare color unitate flash</li> <li>Scanare unitate flash</li> <li>Funcție copiere</li> <li>Imprimare exemplare color</li> <li>Abandonare culori</li> <li>Funcția de e-mail</li> <li>Funcția de fax</li> <li>Funcția FTP</li> <li>Reluare faxuri puse în așteptare</li> <li>Acces la lucrările în așteptare</li> <li>Utilizare profiluri</li> <li>Revocare operații la dispozitiv</li> <li>Schimbare limbă</li> <li>Protocolul de imprimare prin Internet (IPP)</li> <li>Inițiere scanări de la distanță</li> <li>Imprimare alb-negru</li> <li>Imprimare color</li> <li>Folder de rețea - Imprimare</li> <li>Folder de rețea - Imprimare color</li> <li>Folder de rețea - Scanare</li> <li>Hard disk - Imprimare</li> <li>Hard disk - Imprimare color</li> <li>Hard disk - Scanare</li> </ul>	<p>Controlați accesul la funcțiile imprimantei.</p> <p><b>Notă:</b> Anumite elemente ale meniului apar numai dacă este instalat un hard disk.</p>
<b>Meniuri de administrare</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meniul Securitate</li> <li>Meniul Rețea/Porturi</li> <li>Meniul Hârtie</li> <li>Meniul Rapoarte</li> <li>Meniuri de configurare a funcțiilor</li> <li>Meniul Consumabile</li> <li>Meniul Cartelă optională</li> <li>Meniul de service</li> <li>Meniul Dispozitiv</li> </ul>	Controlați accesul la setările de meniu ale imprimantei.

Element de meniu	Descriere
<b>Administrare dispozitiv</b> Administrare la distanță Actualizări firmware Configurație aplicații Blocare panou de operare Importare/Exportare toate setările Ștergere pentru scoaterea din uz	Controlați accesul la opțiunile de administrare a imprimantei.
<b>Aplicații</b> Aplicații noi Copiere carte de identitate Scan Center Personalizare Scan Center [x] Formulare și preferințe	Controlați accesul la aplicațiile imprimantei.

## Conturi locale

Element de meniu	Descriere
<b>Administrare grupuri/permisiuni</b>	Afișați o listă a tuturor grupurilor salvate în imprimantă.
<b>Adăugare utilizator</b> Nume de utilizator/Parolă Nume de utilizator Parolă PIN	Creați conturi locale și specificați accesul acestora la funcțiile imprimantei, meniurile de administrare, opțiunile de administrare a imprimantei și aplicații.

## Metode de conectare隐含的

**Notă:** Acest meniu este afișat numai când configurați setările din meniul Conturi locale.

Element de meniu	Descriere
<b>Panou de control</b> Nume de utilizator/Parolă Nume de utilizator Parolă PIN	Specificați metoda de conectare implicită pentru a accesa panoul de control.
<b>Browser</b> Nume de utilizator/Parolă Nume de utilizator Parolă PIN	Specificați metoda de conectare implicită pentru a accesa browserul.

## Programare dispozitive USB

Element de meniu	Descriere
<b>Programări</b> Adăugare programare nouă	Programați accesul la portul USB din față.

## Jurnalul auditului de securitate

Element de meniu	Descriere
<b>Activare audit</b> Dezactivat* Activat	Înregistrați evenimente în jurnalul auditului de securitate și jurnalul sistemului la distanță.
<b>Activare jurnal de sistem la distanță</b> Dezactivat* Activat	Trimiteți jurnale de audit la un server la distanță.
<b>Server jurnal de sistem la distanță</b>	Specificați serverul pentru jurnalul sistemului la distanță.
<b>Port jurnal de sistem la distanță</b> 1-65535 (514*)	Specificați portul la distanță syslog.
<b>Metodă jurnal de sistem la distanță</b> UDP normal* Stunnel	Specificați o metodă pentru transmiterea evenimentelor înregistrate ale jurnalului de sistem la un server la distanță.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>Locație jurnal de sistem la distanță</b> 0 – Mesaje nucleu 1 – Mesaje de nivel utilizator 2 – Sistem de poștă 3 – Daemoni de sistem 4 – Mesaje de securitate/autorizare* 5 – Mesaje generate intern de jurnalele de sistem 6 – Subsistem imprimantă linie 7 – Subsistem informații de rețea 8 – Subsistem UUCP 9 – Daemon ceas 10 – Mesaje de securitate/autorizare 11 – Daemon FTP 12 – Subsistem NTP 13 – Jurnal de audit 14 – Alertă jurnal 15 – Daemon ceas 16 – Uz local 0 (local0) 17 – Uz local 1 (local1) 18 – Uz local 2 (local2) 19 – Uz local 3 (local3) 20 – Uz local 4 (local4) 21 – Uz local 5 (local5) 22 – Uz local 6 (local6) 23 – Uz local 7 (local7)	Specificați un cod de unitate pe care imprimanta îl utilizează pentru trimiterea evenimentelor de jurnal la un server la distanță.
<b>Severitatea evenimentelor de înregistrat</b> 0 – Urgență 1 – Alertă 2 – Critic 3 – Eroare 4 – Avertisment* 5 – Notificare 6 – Informativ 7 – Depanare	Specificați limita nivelului de prioritate pentru jurnalizarea mesajelor și evenimentelor.
<b>Jurnal sistem la distanță pentru evenimente neînregistrate</b> Dezactivat* Activat	Trimiteți toate evenimentele, indiferent de nivelul de severitate, la serverul la distanță.
<b>Adresă de e-mail administrator</b>	Trimite administratorului, prin e-mail, o notificare privind evenimentele jurnalizate.
<b>Alertă jurnal de poștă electronică șters</b> Dezactivat* Activat	Trimiteți administratorului o notificare prin e-mail când o înregistrare de jurnal este ștearsă.
<b>Alertă jurnal de poștă electronică arhivat</b> Dezactivat* Activat	Trimiteți administratorului o notificare prin e-mail când jurnalul se umple și începe să suprascrie înregistrările mai vechi.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Comportament jurnal plin</b> Se suprascriu înregistrările mai vechi * Trimitere jurnal prin poștă electronică, șterge toate înregistrările	Rezolvă problemele de stocare a jurnalului când acesta umple memoria alocată.
<b>Alertă % de poștă electronică plină</b> Dezactivat* Activat	Trimite administratorului o notificare prin e-mail când jurnalul umple memoria alocată acestuia.
<b>Nivel de alertă memorie % plină</b> 1-99 (90*)	
<b>Alertă jurnal de poștă electronică exportat</b> Dezactivat* Activat	Trimite administratorului o notificare prin e-mail când un jurnal este exportat.
<b>Alertă setări jurnal de poștă electronică modificate</b> Dezactivat* Activat	Trimiteți administratorului o notificare prin e-mail când este setată opțiunea Activare audit.
<b>Capete de rând jurnal</b> LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Specificați modul în care se termină capătul fiecărui rând din fișierul jurnal.
<b>Semnare digitală export</b> Dezactivat* Activat	Adăugați câte o semnătură digitală la fiecare fișier jurnal exportat.
<b>Ștergere jurnale</b>	Ştergeți toate jurnalele de audit.
<b>Export jurnal</b> Jurnal sistem (RFC 5424) Jurnal sistem (RFC 3164) CSV	Exportați un jurnal de securitate pe o unitate flash.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

## Restricții de conectare

Element de meniu	Descriere
<b>Conecțări nereușite</b> 1-10 (3*)	Specificați numărul de conexiuni nereușite permise înainte de blocarea utilizatorului.
<b>Interval de timp pentru nereușită</b> 1-60 minute (5*)	Specificați intervalul de timp dintre conexiunile nereușite înainte de blocarea utilizatorului.
<b>Interval de timp de blocare</b> 1-60 minute (5*)	Specificați durata blocării.
<b>Expirare conectare prin web</b> 1-120 minute (10*)	Specificați întârzierea pentru o conectare la distanță înainte ca utilizatorul să fie deconectat automat.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

## Configurare imprimare confidențială

Element de meniu	Descriere
<b>Număr maxim de introduceri nevalide PIN</b> 2–10	Setați numărul de introduceri nevalide ale codului PIN.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valoarea zero dezactivează această setare.</li> <li>• Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator și codul PIN respectiv sunt șterse.</li> </ul>
<b>Expirare lucrare confidențială</b> Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare pentru lucrările de imprimare confidențială.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dacă acest element de meniu este modificat în timp ce există lucrări de imprimare confidențială în memoria sau pe hard diskul imprimantei, perioada de expirare pentru lucrările respective nu se modifică la noua valoare implicită.</li> <li>• Dacă imprimanta este oprită, atunci toate lucrările confidențiale care se află în aşteptare în memoria imprimantei sunt șterse.</li> </ul>
<b>Expirare lucrare repetată</b> Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare pentru o lucrare de imprimare pe care doriți să o repetați.
<b>Expirare lucrare de verificare</b> Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare în care imprimanta imprimă o copie a cărei calitate trebuie examinată de utilizator înainte de imprimarea copiilor rămase.
<b>Rezervare Expirare lucrare</b> Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare în care imprimanta stochează lucrări de imprimare pentru a fi imprimate ulterior.
<b>Necesită punerea în aşteptare a tuturor lucrărilor</b> Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să pună în aşteptare toate lucrările de imprimare.
<b>Se rețin copii ale documentelor</b> Dezactivat* Activat	Setați imprimanta pentru a imprima alte documente cu același nume de fișier fără a suprascrie oricare din lucrările de imprimare.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Criptare disc

**Notă:** Acest meniu apare numai atunci când este instalat un hard disc.

Element de meniu	Descriere
<b>Stare</b> Activat Dezactivat	Activăți criptarea discului.
<b>Initializare criptare</b>	

## Ștergere fișiere de date temporare

Element de meniu	Descriere
<b>Stocat în memoria integrată</b> Dezactivat* Activat	Ștergeți toate fișierele stocate în memoria imprimantei.
<b>Stocat pe hard disk</b> Ştergere 1 trecere* Ştergere 3 treceri Ştergere 7 treceri	Ștergeți toate fișierele stocate pe hard diskul imprimantei. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când este instalat un hard disk.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Setări soluții LDAP

Element de meniu	Descriere
<b>Urmărire recomandări LDAP</b> Dezactivat* Activat	Căutarea contului de utilizator conectat în diferitele servere ale domeniului.
<b>LDAP Certificate Verification (Verificare certificat LDAP)</b> Da Nu*	Activarea verificării certificatelor LDAP.

## Diverse

Element de meniu	Descriere
<b>Funcții protejate</b> Afișare* Ascundere	Afișarea tuturor funcțiilor pe care Control acces la funcții (FAC) le protejează, indiferent de permișunea de securitate a utilizatorului. <b>Notă:</b> Optiunea Ascundere afișează numai funcțiile protejate FAC la care are acces utilizatorul.
<b>Permișune imprimare</b> Dezactivat* Activat	Permite utilizatorului să se autentifice înainte de imprimare.
<b>Conectare permisiune de imprimare implicită</b> Nume de utilizator/Parolă* Nume de utilizator	Setați datele de autentificare隐式 pentru Permisie de imprimare.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Jumper de resetare securitate</b> Activare acces „Vizitator”* Fără efect	Specificați accesul utilizatorilor la imprimantă. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumperul este amplasat alături de o pictogramă de blocare de pe placa controlerului.</li> <li>• Opțiunea Activare acces „Vizitator” oferă acces tuturor la toate funcțiile imprimantei.</li> <li>• Opțiunea Fără efect poate împiedica accesul la imprimantă atunci când informațiile de securitate necesare nu sunt disponibile.</li> </ul>
<b>Lungime minimă parolă</b> 0-32	Specificați lungimea parolei.
<b>Notă:</b> Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Rapoarte

### Pagină setări meniu

Element de meniu	Descriere
<b>Pagină setări meniu</b>	Imprimați un raport care conține meniurile imprimantei.

### Dispozitiv

Element de meniu	Descriere
<b>Informații dispozitiv</b>	Imprimați un raport care conține informații despre imprimantă.
<b>Statistici dispozitiv</b>	Imprimați un raport despre utilizarea imprimantei și starea alimentării.
<b>Listă de profiluri</b>	Imprimați o listă cu profilurile stocate în imprimantă.
<b>Raport despre produs</b>	Imprimați un raport care conține numărul de serie al imprimantei și numele modelului.

### Imprimare

Element de meniu	Descriere
<b>Fonturi imprimare</b> Fonturi PCL Fonturi PS	Imprimarea mostrelor și a informațiilor despre fonturile disponibile în fiecare limbaj de imprimantă.
<b>Imprimare director</b>	Imprimați resursele stocate în unitatea flash sau pe hard disk. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat o unitate flash sau un hard disk.

## Comenzi rapide

Element de meniu	Descriere
Toate comenziile rapide	Imprimați un raport care listează comenziile rapide stocate în imprimantă.
Comenzi rapide pentru fax	
Comenzi rapide pentru copiere	
Comenzi rapide pentru poșta electronică	
Comenzi rapide pentru FTP	
Comenzi rapide pentru folderul de rețea	

## Fax

Element de meniu	Descriere
Jurnal lucrări fax	Imprimați un raport despre ultimele 200 de lucrări fax finalizate. <b>Notă:</b> Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Activare jurnal de lucru este setată la Activat.
Jurnal apeluri fax	Imprimați un raport despre ultimele 100 de apeluri încercate, primite și blocate. <b>Notă:</b> Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Activare jurnal de lucru este setată la Activat.

## Rețea

Element de meniu	Descriere
Pagină configurare rețea	Imprimați o pagină care prezintă setările configurate pe imprimantă pentru comunicarea în rețea și comunicarea fără fir. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai în imprimantele de rețea sau în imprimantele conectate la servere de imprimare.
Clienți conectați la Wi-Fi Direct	Imprimați o pagină care arată lista de dispozitive care sunt conectate la imprimantă utilizând Wi-Fi Direct. <b>Notă:</b> Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Activare Wi-Fi Direct este setată la Activat.

## Asistentă

Element de meniu	Descriere
Imprimarea tuturor ghidurilor	Imprimă toate ghidurile
Ghid pentru calitatea culorilor	Conține informații despre soluționarea problemelor de calitate a culorii
Ghid de conectare	Conține informații despre conectarea imprimantei local (USB) sau la o rețea
Ghid de copiere	Oferă informații despre realizarea unei copii și configurarea setărilor
Ghid pentru e-mail	Oferă informații despre trimitera unui e-mail și configurarea setărilor
Ghid pentru fax	Oferă informații despre trimitera unui fax și configurarea setărilor
Ghid informativ	Furnizează informații despre imprimantă

Element de meniu	Descriere
Ghid media	Furnizează informații despre încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale
Ghid pentru mutare	Furnizează informații despre mutarea, amplasarea sau transportul imprimantei
Ghid pentru calitatea imprimării	Conține informații despre soluționarea problemelor calitative
Ghid de scanare	Oferă informații despre scanarea unui document și configurarea setărilor
Ghid pentru consumabile	Oferă informații despre comandarea consumabilelor

## Rezolvarea problemelor

Element de meniu	Descriere
Pagini de testare a calității imprimării	Imprimați pagini de testare pentru a identifica și corecta defectele de calitate a imprimării.
Curățarea scanerului	Imprimați instrucțiuni privind modalitatea de curățare a scanerului.

## Imprimarea paginii de setări meniuri

Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Pagină setări meniuri**.

## Securizarea imprimantei

### Ștergerea memoriei imprimantei

Pentru a șterge memoria volatilă sau datele de buffer ale imprimantei, opriți imprimanta.

Pentru a șterge memoria nevolatilă sau setările individuale, setările dispozitivului sau de rețea, setările de securitate și soluțiile integrate, urmați pașii de mai jos:

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Ștergere în stare de repaus**.
- 2 Selectați caseta **Șterge toate informațiile memoriei nevolatile** și apoi atingeți **STERGERE**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

### Golirea memoriei din hard diskul imprimantei

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Ștergere în stare de repaus**.
- 2 Selectați caseta **Șterge toate informațiile de pe hard disk**, apoi atingeți **STERGERE**.
- 3 Selectați o metodă de a șterge datele.
- 4 Începeți operația.

**Notă:** Acest proces poate dura de la câteva minute la peste o oră, imprimanta nefiind disponibilă în acest interval pentru alte activități.

### Criptarea hard discului imprimantei

Acest proces șterge întregul conținut de pe hard disk. Dacă este necesar, faceți copii de rezervă ale informațiilor importante de pe imprimantă înainte de a iniția criptarea.

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Securitate > Criptare disc > Inițializare criptare**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

#### Note:

- Pentru a evita pierderea datelor, nu opriți imprimanta în timpul procesului de criptare.
- Acest proces poate dura de la câteva minute la peste o oră, imprimanta nefiind disponibilă în acest interval pentru alte activități.
- După criptare, imprimanta repornește automat.

### Revenirea la setările prestabilite din fabrică

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Revenire la setările prestabilite din fabrică**.
- 2 Atingeți **Restabilire setări** > selectați setările pe care dorîți să le restabiliți > **RESTABILIRE**.
- 3 Începeți operația.

## Declarație privind volatilitatea

Tip de memorie	Descriere
Memoria volatilă	Imprimanta utilizează o memorie cu acces aleator (Random Access Memory, RAM) standard pentru a stoca temporar în buffer datele de utilizator în timpul lucrărilor simple de imprimare și de copiere.
Memoria nevolatilă	Imprimanta poate să utilizeze două forme de memorie nevolatilă: EEPROM și NAND (memorie flash). Ambele tipuri sunt utilizate pentru a stoca datele de sistem de operare, setări de imprimantă, informații de rețea, setări pentru scanner și marcase și soluții incorporate.
Memoria hard diskului	Unele imprimante pot avea instalat un hard disk. Hard diskul imprimantei este proiectat pentru funcționalitate specifică imprimantei. Hard diskul permite imprimantei să rețină datele de utilizator stocate în buffer din lucrările complexe de imprimare, datele asociate cu formуларе и cu fonturile.

Ștergeți conținutul oricărei memorii instalate în imprimantă, în următoarele situații:

- Imprimanta este dezafectată.
- Hard diskul imprimantei este înlocuit.
- Imprimanta este mutată într-un alt departament sau într-o altă locație.
- Operațiile de service asupra imprimantei sunt efectuate de o persoană din afara organizației.
- Imprimanta este ridicată de la sediul dvs. pentru service.
- Imprimanta este vândută unei alte organizații.

### Dezafectarea hard diskului imprimantei

- **Demagnetizare**—Hard diskul imprimantei este supus unui câmp magnetic care șterge datele stocate
- **Concasare**—Comprimă fizic hard diskul pentru a deteriora părțile componente, astfel încât datele să fie indescifrabile
- **Așchiere**—Sfâșie fizic hard diskul în bucăți mici de metal

**Notă:** Pentru a garanta ștergerea completă a tuturor datelor, distrugăți fizic toate hard diskurile pe care sunt stocate date.

# Întreținerea imprimantei

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nemenținerea imprimantei într-o stare de funcționare optimă sau neînlocuirea pieselor și a consumabilelor poate duce la deteriorarea imprimantei.

## Reglarea volumului difuzorului

### Reglarea volumului implicit al difuzorului intern

Volumul difuzorului va fi resetat la valoarea implicită după deconectarea sesiunii, când imprimanta revine din modul Repaus sau din modul Hibernare sau după o resetare a alimentării.

- 1 De la panoul de control, navați până la:

**Setări > Dispozitiv > Preferințe > Feedback audio**

- 2 Selectați volumul.

**Notă:** Dacă este activat modul silentios, alertele sonore sunt dezactivate.

### Reglarea volumului implicit al căștilor

- 1 De la panoul de control, navați până la:

**Setări > Dispozitiv > Accesibilitate**

- 2 Ajustarea volumului căștilor.

**Notă:** Volumul se resetează la valoarea implicită după deconectarea sesiunii sau când imprimanta revine din modul Repaus sau din modul Hibernare.

## Configurarea setărilor difuzorului de fax

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Fax > Configurare fax > Setări difuzor**.

- 2 Efectuați următoarele:

- Setați Mod Difuzor la **Mereu activat**.
- Setați Volum difuzor la **Înalt**.
- Activăți Volum sonerie.

## Acces la rețea

**Notă:** Achiziționați un adaptor de rețea fără fir N8370 MarkNet™ înainte de a configura imprimanta într-o rețea fără fir. Pentru informații despre instalarea unui adaptor de rețea fără fir consultați fișa de configurare livrată împreună cu adaptorul.

### Conecțarea imprimantei la o rețea Wi-Fi

Asigurați-vă că opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală rețea > Adaptor activ**.

#### Utilizarea panoului de control

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Configurare de la panoul imprimantei > Alege rețea**.
- 2 Selectați o rețea Wi-Fi, apoi introduceți parola de rețea.

**Notă:** Pentru modelele de imprimantă compatibile cu rețele Wi-Fi, o solicitare pentru configurarea rețelei Wi-Fi apare în timpul configurării inițiale.

#### Utilizarea aplicației Lexmark Mobile Assistant

- 1 În funcție de dispozitivul dvs. mobil, descărcați aplicația Lexmark Mobile Assistant fie din magazinul Google Play, fie din magazinul online App Store.
- 2 Din ecranul de pornire al imprimantei, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Configurare utilizând aplicația mobilă > ID-ul imprimantei**.
- 3 Pe dispozitivul mobil, lansați aplicația și apoi acceptați Termenii de utilizare.
- 4 Atingeți **Conecțare la imprimantă > Accesați setările Wi-Fi**.
- 5 Conectați dispozitivul mobil la rețeaua fără fir a imprimantei.
- 6 Reveniți la aplicație, apoi atingeți **Configurare conexiune Wi-Fi**.
- 7 Selectați o rețea Wi-Fi, apoi introduceți parola de rețea.
- 8 Atingeți **Finalizare**.

### Conecțarea imprimantei la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Punctul de acces (routerul fără fir) are certificare WPS sau este compatibil cu WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
- Pe imprimantă este instalat un adaptor de rețea fără fir. Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile livrate cu adaptorul.
- Opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală rețea > Adaptor activ**.

### Utilizarea metodei cu apăsare pe buton

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Wi-Fi Protected Setup > Pornire metodă cu apăsare pe buton.**
- 2 Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

### Utilizarea metodei numărului personal de identificare (PIN)

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Wi-Fi Protected Setup > Pornire metodă PIN.**
- 2 Copiați numărul personal de identificare WPS format din opt cifre.
- 3 Deschideți un browser web, apoi introduceți adresa IP a punctului de acces în câmpul pentru adresă.

#### Note:

- Pentru a afla adresa IP, consultați documentația inclusă cu punctul de acces.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 4 Accesați setările WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
- 5 Introduceți PIN-ul din opt cifre, apoi salvați modificările.

## Conecțarea unui dispozitiv mobil la imprimantă

Înainte de a conecta dispozitivul mobil, executați următorii pași:

- Activăți Wi-Fi Direct pe imprimantă. De la panoul de control, navigați până la: **Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Activare Wi-Fi Direct.**
- Afișați cheia prepartajată (PSK) pe Pagina configurare rețea. De la panoul de control, navigați până la: **Setări > Rețea/Porturi > Wi-Fi Direct > Afișare PSK pe pagina de configurare.**
- Imprimați Pagina configurare rețea. De la panoul de control, navigați până la: **Setări > Rapoarte > Rețea > Pagină configurare rețea.**

### Conecțarea utilizând Wi-Fi Direct

- 1 De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
- 2 Activăți Wi-Fi, apoi atingeți **Wi-Fi Direct.**
- 3 Selectați SSID-ul imprimantei.
- 4 Confirmați conexiunea pe panoul de control al imprimantei.

### Conecțarea utilizând Wi-Fi

- 1 De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
- 2 Atingeți **Wi-Fi**, apoi selectați SSID-ul imprimantei.

**Notă:** Sirul **DIRECT-xy** (unde x și y sunt două caractere aleatorii) este adăugat înaintea SSID-ului.

- 3 Introduceți PSK.

**Notă:** PSK este parola.

**Note:**

- Puteți schimba SSID-ul de la panoul de control al imprimantei. Navigați la: **Setări > Rețea/Porturi > Wi-Fi Direct > SSID**.
- Puteți schimba cheia PSK și de la panoul de control al imprimantei. Navigați la: **Setări > Rețea/Porturi > Wi-Fi Direct > Setări PSK**.

## Modificarea setărilor portului imprimantei după instalarea unui port de soluții intern

**Note:**

- Dacă imprimanta are o adresă IP statică, atunci nu modificați configurația.
- În cazul în care computerele sunt configurate să utilizeze numele rețelei în locul adresei IP, atunci nu modificați configurația.
- Dacă adăugați un port Internal Solutions (ISP) la o imprimantă configurată anterior pentru o conexiune Ethernet, asigurați-vă că imprimanta este deconectată de la rețeaua Ethernet.

### Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul de imprimante.
- 2 Din meniul de comenzi rapide al imprimantei cu ISP nou, deschideți proprietățile imprimantei.
- 3 Configurați portul din listă.
- 4 Actualizați adresa IP.
- 5 Aplicați modificările.

### Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din System Preferences, din meniul Apple, navigați la lista de imprimante și apoi selectați + > IP.
- 2 Introduceți adresa IP în câmpul de adrese.
- 3 Aplicați modificările.

## Dezactivarea rețelei Wi-Fi

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală a rețelei > Adaptor activ > Rețea standard**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

## Configurarea imprimării seriale (numai Windows)

- 1 Setați parametrii din imprimantă.
  - a Din panoul de control, navigați la meniul cu setările portului.
  - b Localizați meniul pentru setările portului serial și apoi ajustați setările, dacă este necesar.
  - c Aplicați modificările.

- 2 Din computer, deschideți folderul de imprimante și apoi selectați imprimanta.
- 3 Deschideți proprietățile imprimantei și apoi selectați portul COM din listă.
- 4 Configurați parametrii portului COM în Managerul de dispozitive.

**Note:**

- Imprimarea prin cablu serial reduce viteza de imprimare.
- Asigurați-vă că cablul serial este conectat la portul serial de pe imprimanta dvs.

## Curățarea componentelor imprimantei

### Curățarea imprimantei

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

**Note:**

- Efectuați acestă sarcină odată la câteva luni.
- Deteriorarea imprimantei din cauza manipulării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

- 1 Opreți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Îndepărtați hârtia din recipientul standard și din alimentatorul multifuncțional.
- 3 Îndepărtați praful, scamele și bucățile de hârtie din jurul și din interiorul imprimantei utilizând o perie moale sau un aspirator.
- 4 Ștergeți exteriorul imprimantei cu o lavetă umedă, moale și fără scame.

**Note:**


- Nu utilizați produse comerciale de curățare și nici detergenti, deoarece aceștia pot să deterioreze finisajul imprimantei.
- Asigurați-vă că imprimanta este uscată pe deplin după curățare.

- 5 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

## Curățarea scanerului

1 Deschideți capacul scanerului.

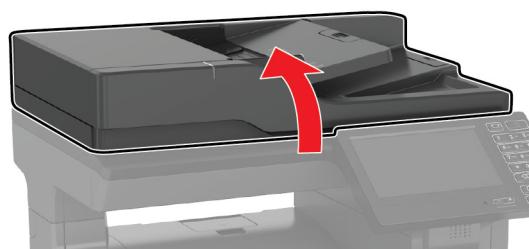


2 Utilizând o cârpă umedă, moale, fără scame, ștergeți următoarele zone:

- Geamul ADF



- Suportul geamului ADF

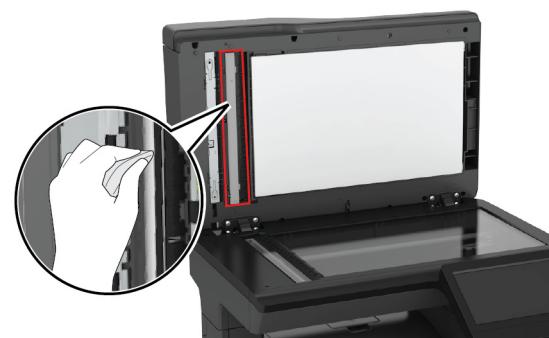

- Geamul scanerului



- Suportul geamului scanerului



**3** Închideți capacul scanerului.

## Comandarea pieselor și consumabilelor

Pentru a comanda consumabile în SUA, apelați 1-800-539-6275 pentru informații despre distribuitorii de consumabile autorizați Lexmark din zona dvs. În alte țări sau regiuni, accesați [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) sau contactați magazinul de unde ați achiziționat imprimanta.

**Notă:** Toate duratele de viață estimate pentru consumabile presupun imprimarea pe hârtie simplă de dimensiunea Letter sau A4.

## Verificarea stării pieselor și consumabilelor

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Status/Supplies** (Stare/Consumabile).
- 2 Selectați componentele sau consumabilele pe care dorîți să le verificați.

**Notă:** Puteți accesa, de asemenea, această setare atingând secțiunea superioară a ecranului de început.

## Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark

Imprimanta dvs. Lexmark este concepută să funcționeze optim cu piese și consumabile Lexmark originale. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine. De asemenea, poate afecta acoperirea oferită de garanție. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți nu sunt acoperite de garanție. Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Lexmark, iar în cazul utilizării altor consumabile și componente, rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Consumabilele și piesele care nu sunt acoperite de termenii acordului privind Programul de returnare pot fi resetate și recondiționate. Cu toate acestea, garanția producătorului nu acoperă pagubele cauzate de consumabile și/sau piese neoriginale. Resetarea contoarelor pentru consumabile sau piese fără o recondiționare adecvată poate duce la deteriorarea imprimantei. După resetarea contorului pentru consumabile sau piese, imprimanta poate afișa o eroare ce indică prezența articolului resetat.

## Comandarea cartușelor de toner

### Note:

- Capacitatea estimată a cartușelor se bazează pe standardul ISO/IEC 19798.
- Imprimarea cu acoperiri extrem de mici pe perioade mari de timp poate să influențeze negativ capacitatea efectivă și să determine probleme în funcționarea componentelor cartușelor înainte de epuizarea tonerului.

### Cartușe Lexmark CX725 cu program de returnare

Articol	Statele Unite și Canada	Spațiul Economic European (EEA +)	Restul regiunii Asia Pacific (RoAP)	America Latină	Restul Europei, Orientul Mijlociu și Africa (RoEMEA)	Australia și Noua Zeelandă (ANZ)
<b>Cartușe de toner cu program de returnare</b>						
Negru	74C10K0	74C20K0	74C30K0	74C40K0	74C50K0	74C60K0
Cyan	74C10C0	74C20C0	74C30C0	74C40C0	74C50C0	74C60C0
Magenta	74C10M0	74C20M0	74C30M0	74C40M0	74C50M0	74C60M0
Galben	74C10Y0	74C20Y0	74C30Y0	74C40Y0	74C50Y0	74C60Y0
<b>Cartușe de toner de capacitate mare cu program de returnare</b>						
Negru	84C1HK0	84C2HK0	84C3HK0	84C4HK0	84C5HK0	84C6HK0
Cyan	84C1HC0	84C2HC0	84C3HC0	84C4HC0	84C5HC0	84C6HC0
Magenta	84C1HM0	84C2HM0	84C3HM0	84C4HM0	84C5HM0	84C6HM0
Galben	84C1HY0	84C2HY0	84C3HY0	84C4HY0	84C5HY0	84C6HY0
<b>Cartuș de toner de capacitate standard cu program de returnare</b>						
Negru	74C1SK0	74C2SK0	74C3SK0	74C4SK0	74C5SK0	74C6SK0
Cyan	74C1SC0	74C2SC0	74C3SC0	74C4SC0	74C5SC0	74C6SC0
Magenta	74C1SM0	74C2SM0	74C3SM0	74C4SM0	74C5SM0	74C6SM0

Articol	Statele Unite și Canada	Spațiul Economic European (EEA+)	Restul regiunii Asia Pacific (RoAP)	America Latină	Restul Europei, Orientul Mijlociu și Africa (RoEMEA)	Australia și Noua Zeelandă (ANZ)
Galben	74C1SY0	74C2SY0	74C3SY0	74C4SY0	74C5SY0	74C6SY0

### Cartușe obișnuite Lexmark CX725

Articol	Global
<b>Cartușe de toner obișnuite de mare capacitate</b>	
Negru	84C0H10
Cyan	84C0H20
Magenta	84C0H30
Galben	84C0H40

### Cartușe Lexmark CX727 cu program de returnare

Articol	Statele Unite și Canada	Spațiul Economic European (EEA+)	Restul regiunii Asia Pacific (RoAP)	America Latină	Restul Europei, Orientul Mijlociu și Africa (RoEMEA)	Australia și Noua Zeelandă (ANZ)
<b>Cartușe de toner cu program de returnare</b>						
Negru	75B10K0	75B20K0	75B30K0	75B40K0	75B50K0	75B60K0
Cyan	75B10C0	75B20C0	75B30C0	75B40C0	75B50C0	75B60C0
Magenta	75B10M0	75B20M0	75B30M0	75B40M0	75B50M0	75B60M0
Galben	75B10Y0	75B20Y0	75B30Y0	75B40Y0	75B50Y0	75B60Y0

### Cartușe obișnuite Lexmark CX727

Articol	Global
<b>Cartușe de toner obișnuite</b>	
Negru	75B0010
Cyan	75B0020
Magenta	75B0030
Galben	75B0040

### Cartușe Lexmark XC4140, XC4150, XC4143, XC4153 cu program de returnare

Articol	Global	America Latină
Negru	24B6720	24B5141
Cyan	24B6717	24B4891
Magenta	24B6718	24B4894
Galben	24B6719	24B4906

## Comandarea unității imagistice sau a kitului de imagistică

Element	Toate țările și regiunile
<b>Program de returnare a unității imagistice sau a kitului de imagistică</b>	
Unitate imagine negru	74C0ZK0
Kit de imagistică color (CMY)	74C0ZV0
<b>Unitate imagistică sau kit de imagistică obișnuite</b>	
Unitate imagine negru	74C0Z10
Kit de imagistică color (CMY)	74C0Z50

## Comandarea unui recipient pentru tonerul rezidual

Element	Număr componentă
Recipient pentru toner rezidual	74C0W00

## Comandarea unui kit de întreținere pentru unitatea de fuziune

Tip de kit de întreținere pentru unitatea de fuziune	Cod de produs
Kit de întreținere pentru unitatea de fuziune, tip 00, 110-120 V	41X0554
Kit de întreținere pentru unitatea de fuziune, tip 01, 220-240 V	41X0556
Kit de întreținere pentru unitatea de fuziune, tip 02, 100 V	41X0552

## Comandarea unui modul de transfer

Element	Număr componentă
Modul de transfer	40X9929

## Configurarea notificărilor de aprovizionare

**1** Deschideți un browser web, apoi tastează adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

**2** Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Notificări**.

**3** Din meniul Consumabile, faceți clic pe **Notificări aprovizionare particularizate**.


**4** Selectați o notificare pentru fiecare articol consumabil.

**5** Aplicați modificările.


# Înlocuirea pieselor și consumabilelor

## Înlocuirea unui cartuș de toner

1 Deschideți ușa B.

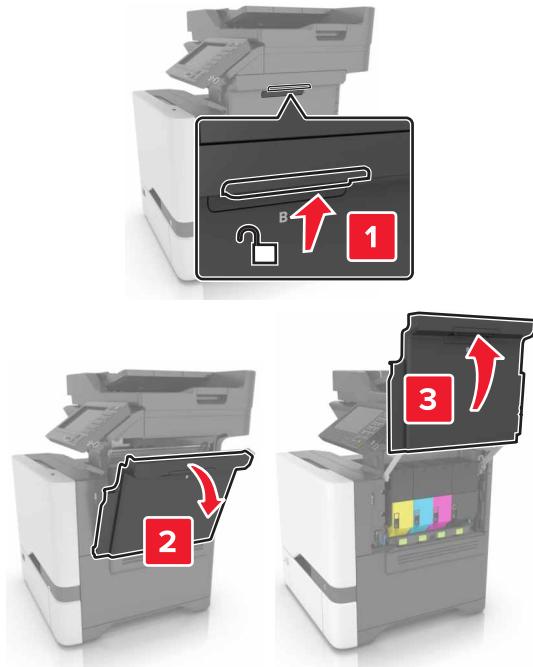


2 Scoateți cartușul de toner.

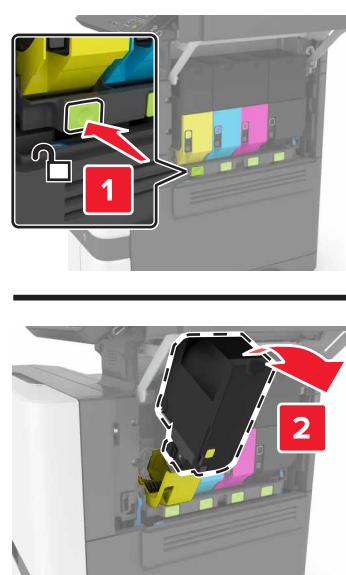

3 Scoateți cartușul nou din ambalaj.


**4** Introduceți noul cartuș de toner.

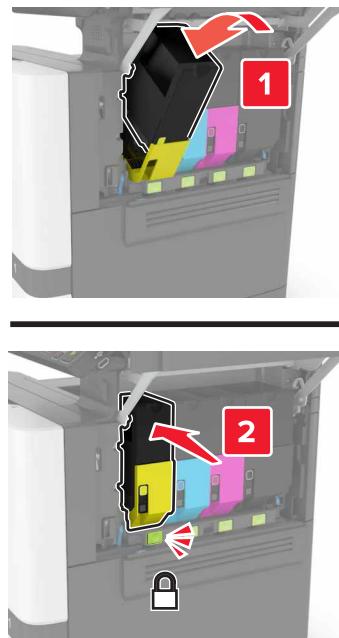


**5** Închideți ușa B.

## Înlocuirea unității de imagistică


**1** Deschideți ușa B.

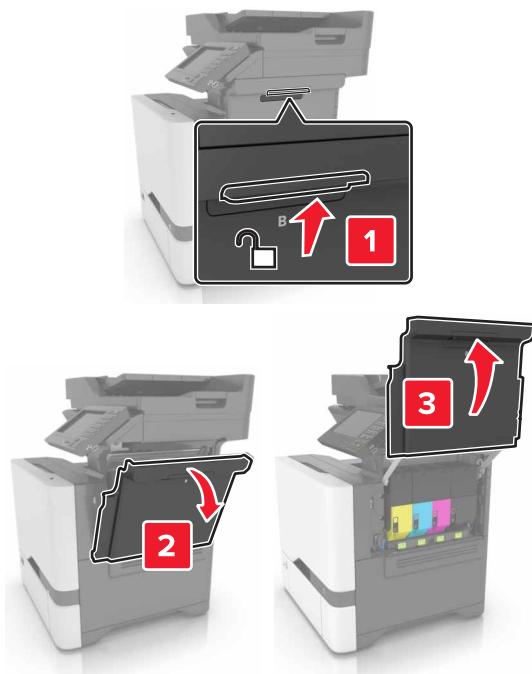


**2** Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual.

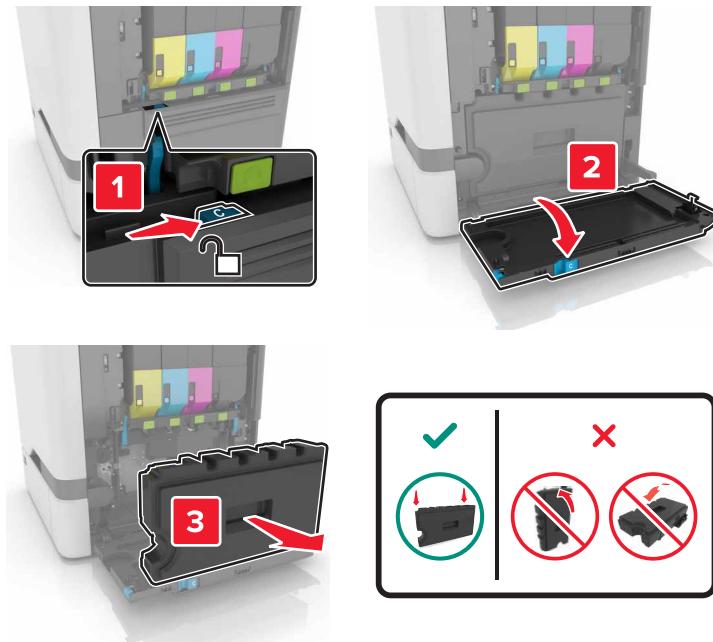

**3** Scoateți kitul de imagistică.

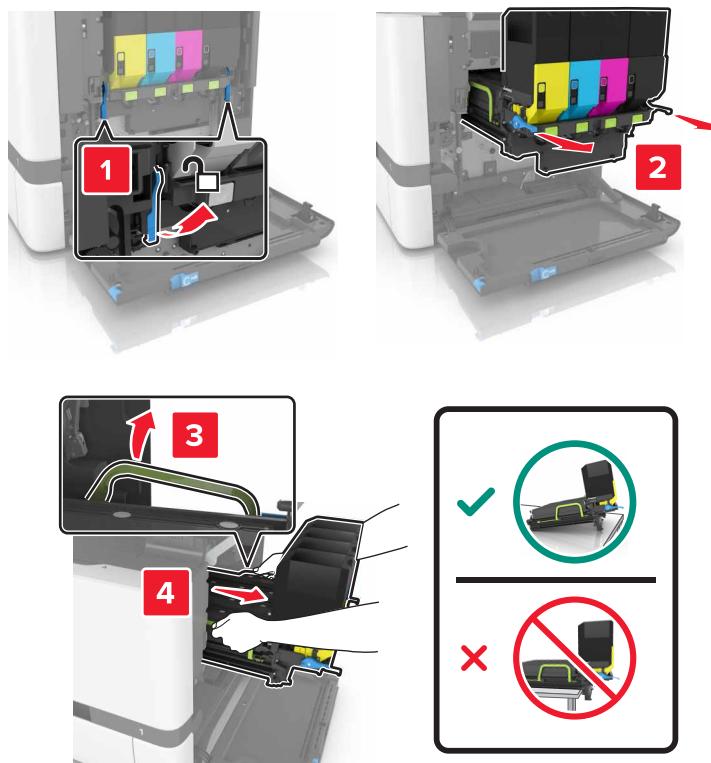


**4** Scoateți cartușul de toner negru.

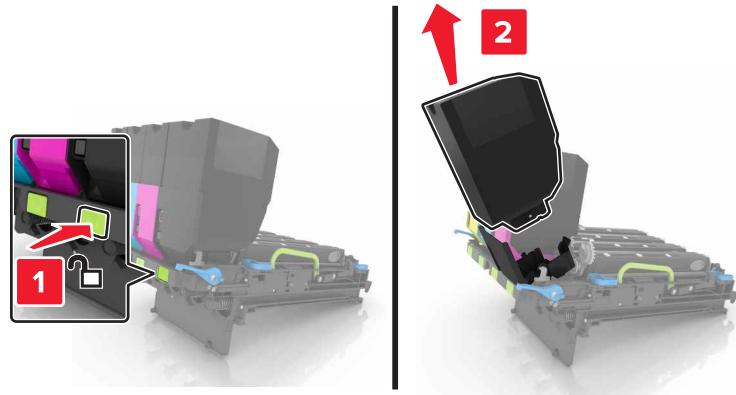

**5** Scoateți unitatea imagistică.


**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu expuneți unitatea fotoconductoră la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți tamburii fotoconductori fotosensibili de sub kitul de imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.

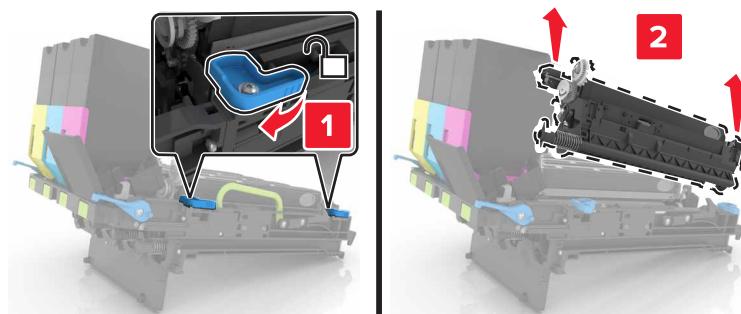


**6** Despachetați noua unitate imagistică.


**7** Introduceți noua unitate imagistică.

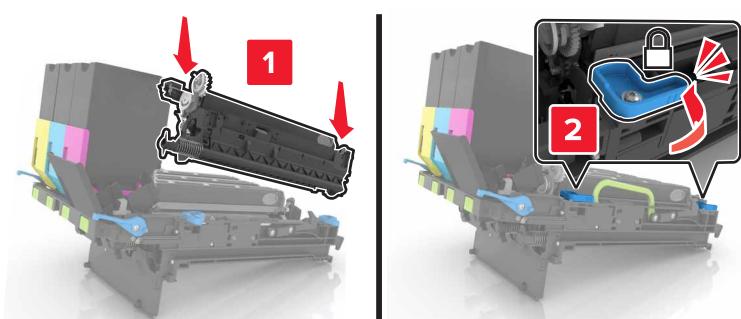


**8** Introduceți cartușul de toner negru.

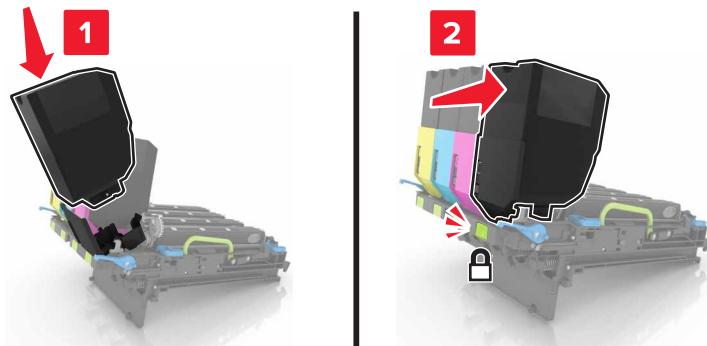

**9** Introduceți kitul de imagistică.

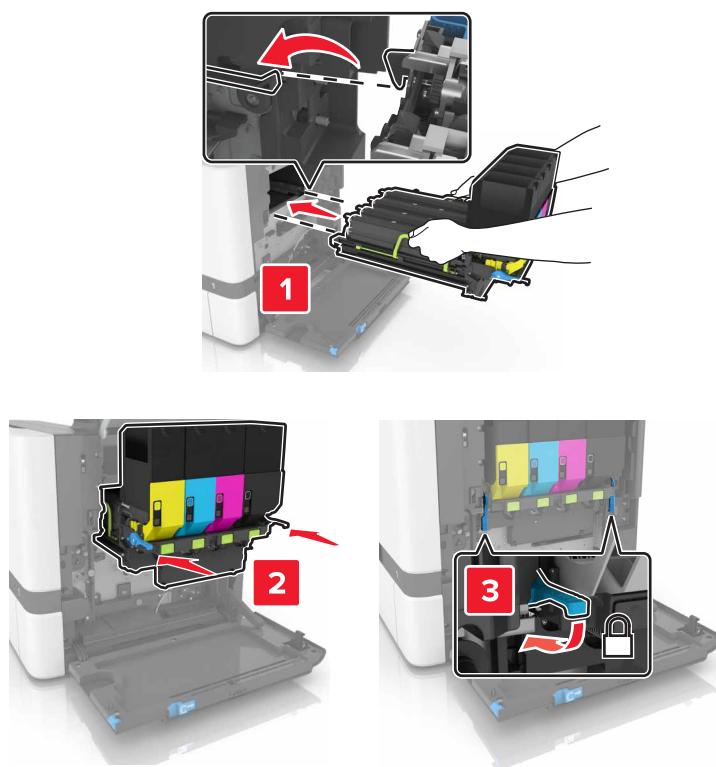


**10** Introduceți recipientul pentru toner rezidual.

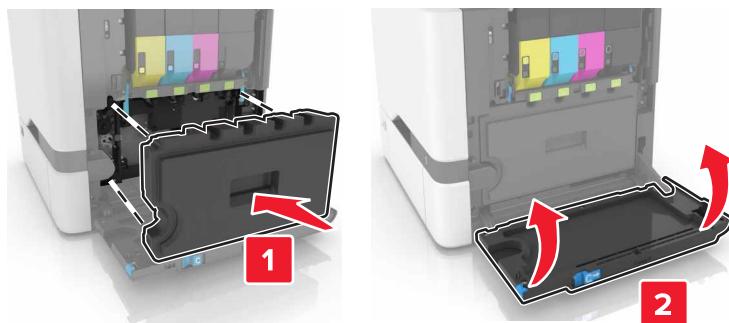


**11** Închideți ușa B.

## Înlocuirea kitului de imagistică


**1** Deschideți ușa B.

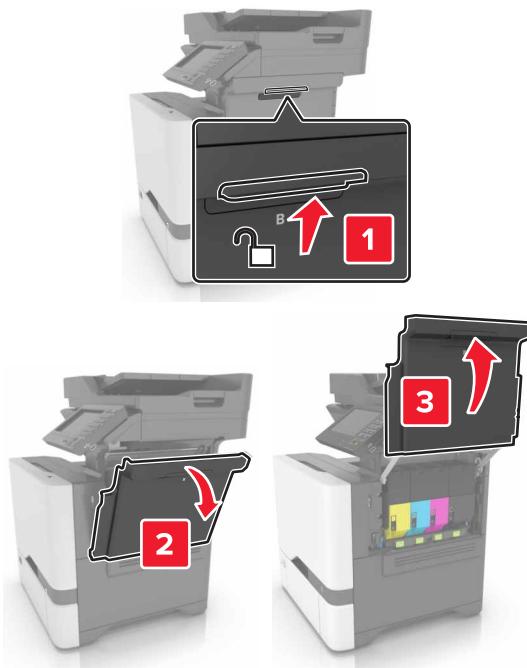


**2** Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual.

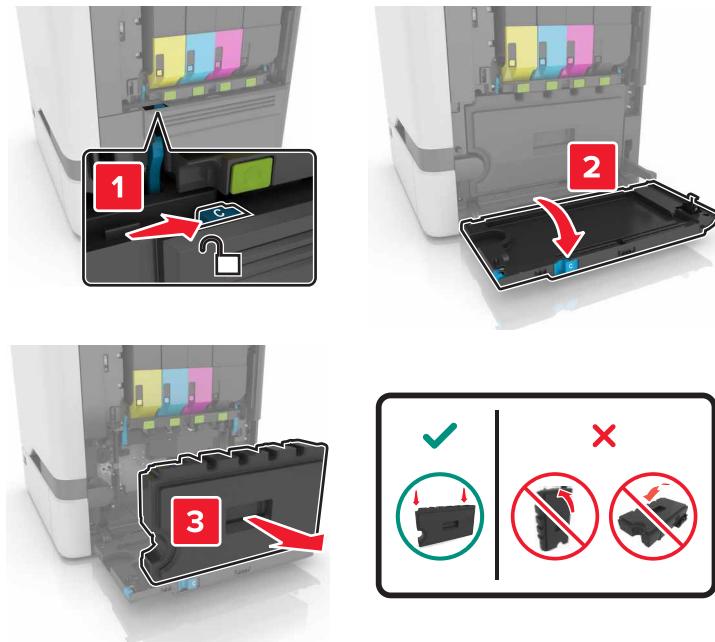

**3** Scoateți kitul de imagistică.

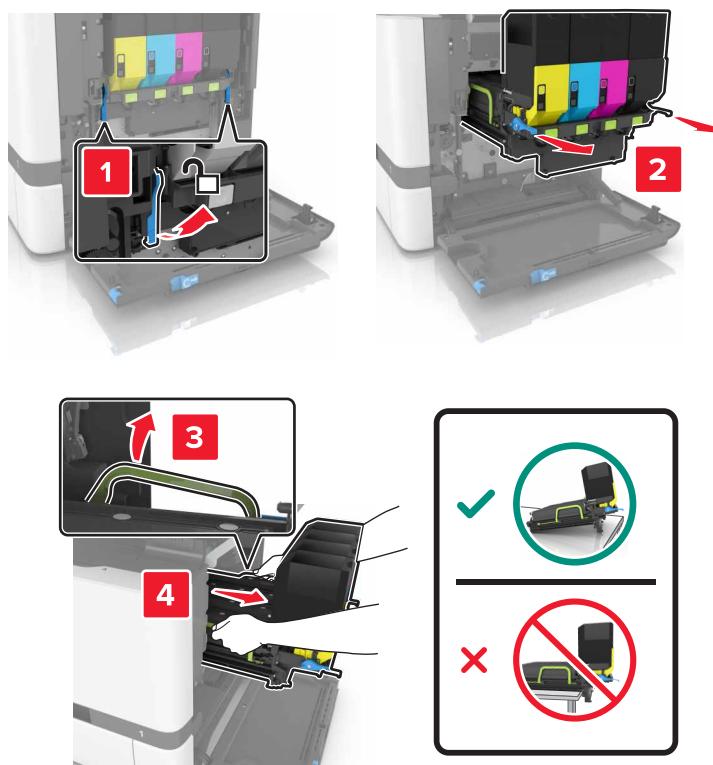

**4** Scoateți cartușele de toner.

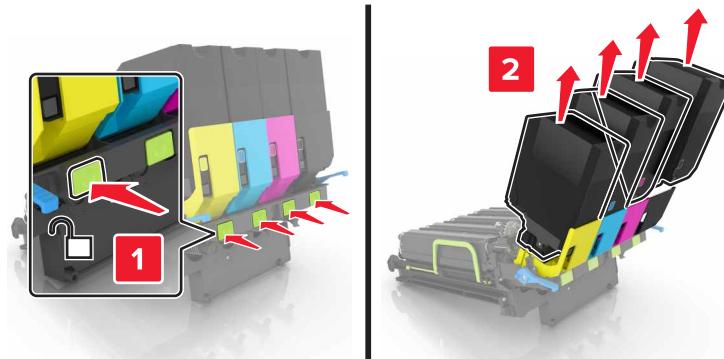


**5** Despachetați noul kit de imagistică, apoi îndepărtați toate materialele ambalajului.

**Notă:** Kitul de imagistică include kitul de imagistică și unitățile de developare pentru cian, magenta și galben.

**6** Scoateți unitatea imagistică pentru negru.


**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu expuneți unitatea fotoconductoră la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți tamburii fotoconductori fotosensibili de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.

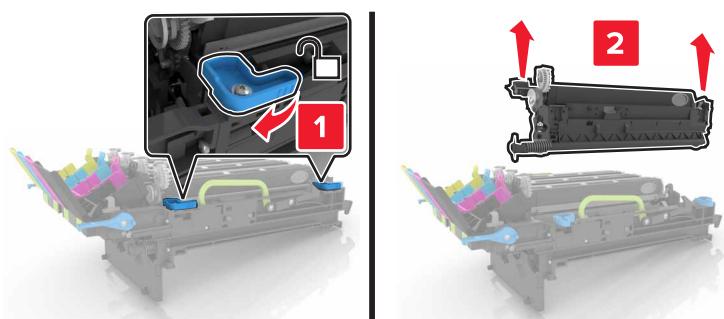


**Notă:** Unitatea imagistică pentru negru include unitatea de developare pentru negru și unitatea fotoconductoră.


**7** Introduceți unitatea imagistică pentru negru în noul kit de imagistică.

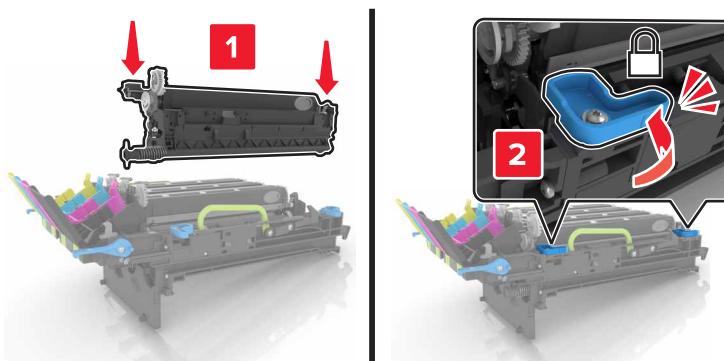


**8** Introduceți cartușele de toner.

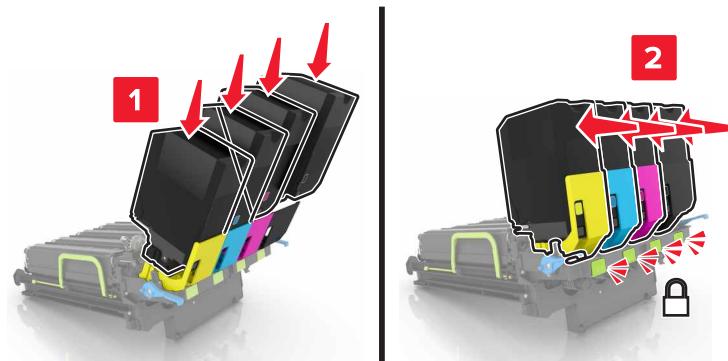

**9** Introduceți noul kit de imagistică.

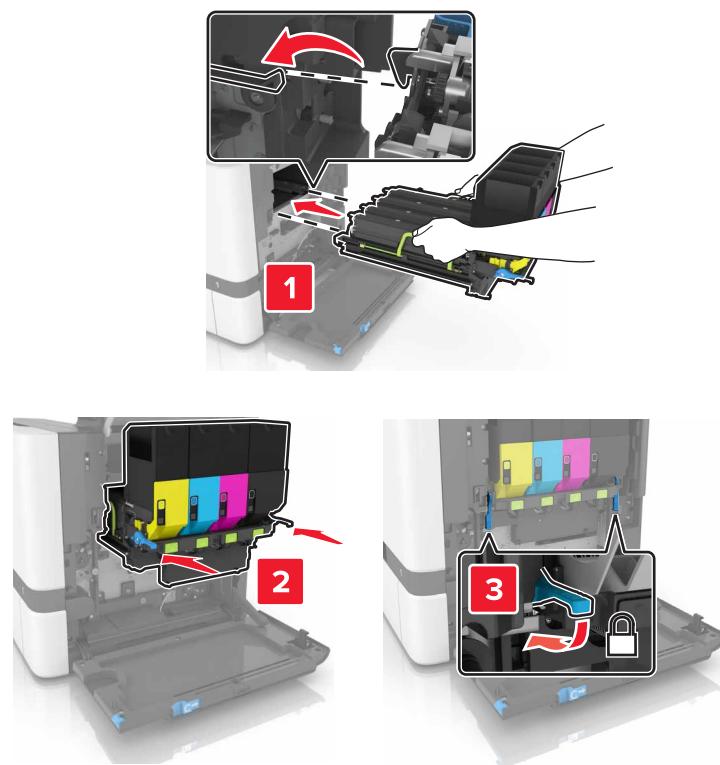


**10** Introduceți recipientul pentru toner rezidual.

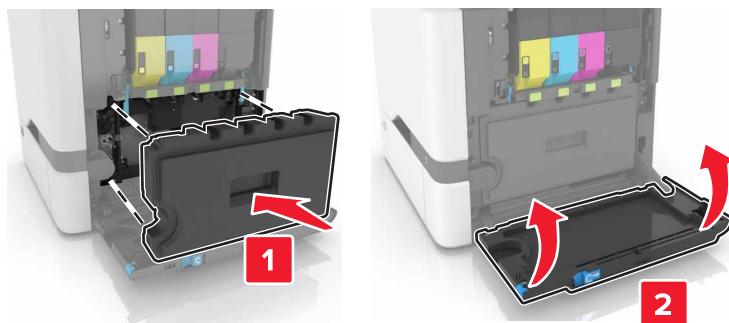


**11** Închideți ușa B.

### Înlocuirea recipientului pentru toner rezidual

**1** Deschideți ușa B.

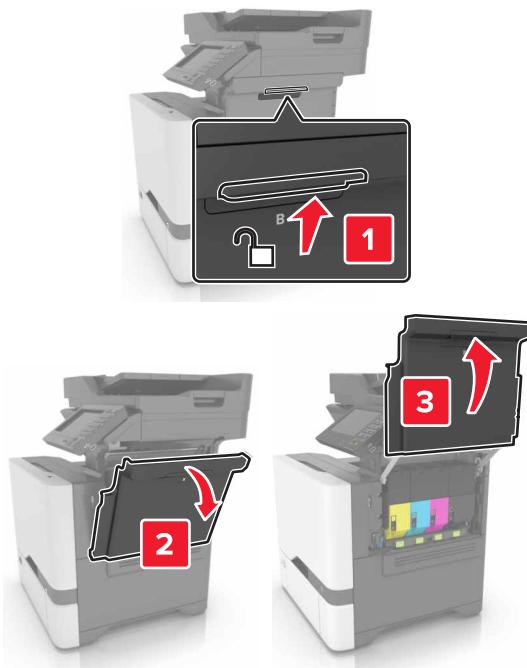


**2** Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual.

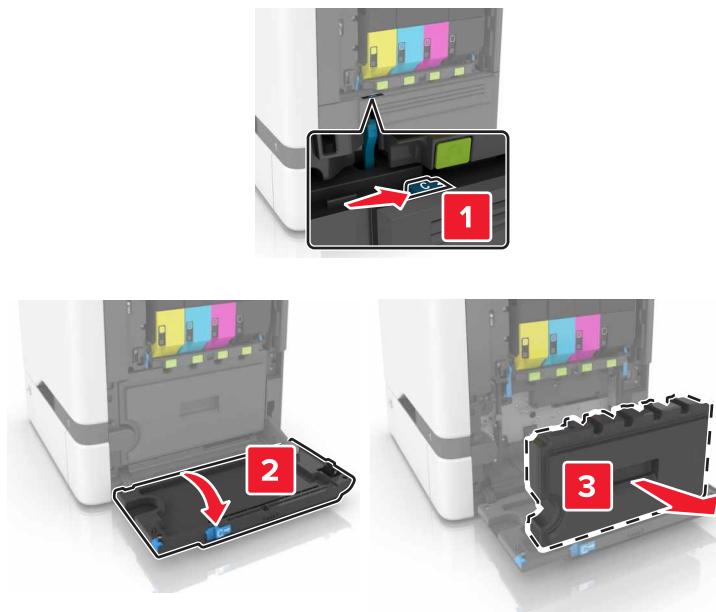

**3** Despachetați recipientul pentru toner rezidual nou.

**4** Introduceți noul recipient pentru toner rezidual.

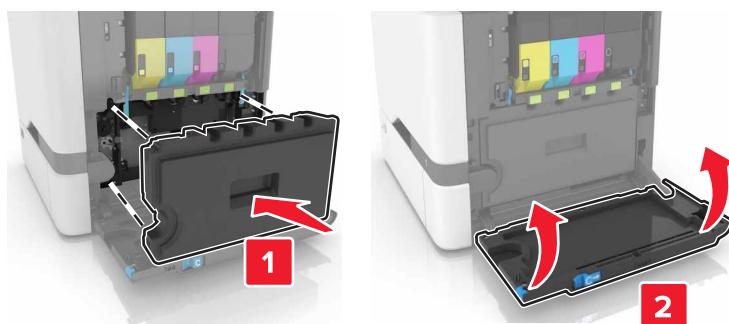


**5** Închideți ușa B.

## Înlocuirea unității de fuziune


**1** Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.

**2** Deschideți ușile A și D.

**ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbințe. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentelor fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

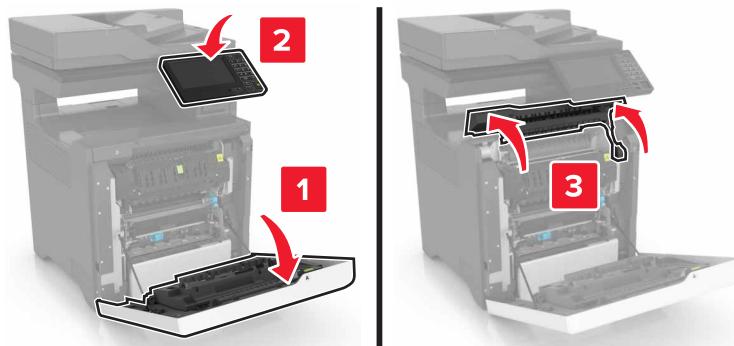


**3** Scoateți unitatea de fuziune.

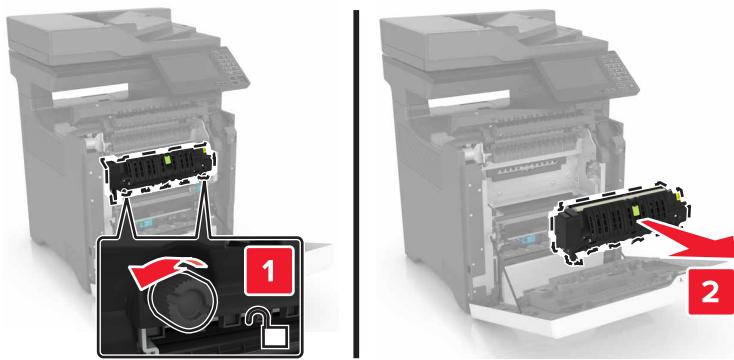

**4** Despachetați noua unitate de fuziune.

**5** Introduceți noua unitate de fuziune.

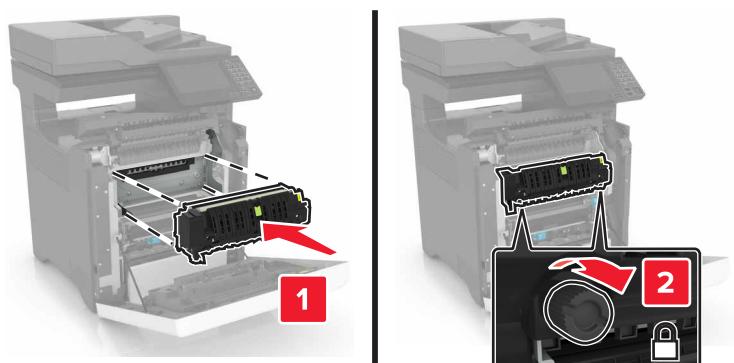

**6** Închideți ușile D și A.

**7** Conectați cablul de alimentare din priză electrică, apoi porniți imprimanta.

**! ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

**8** Resetăți contorul de întreținere pentru unitatea de fuziune.


Pentru informații suplimentare, consultați [“Resetarea contorului de întreținere” la pagina 176.](#)

## Înlocuirea rolei de tragere


### Înlocuirea rolei de tragere în tava de 550 de coli

1 Opreți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.

2 Scoateți tava.

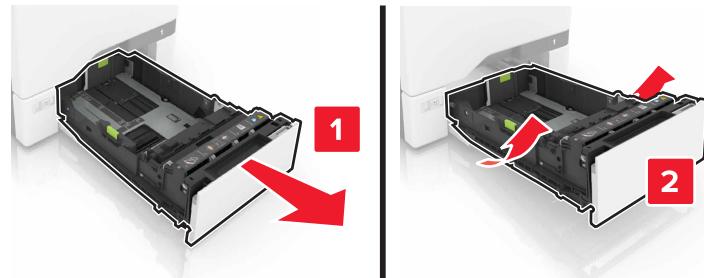

3 Îndepărtați rolă de tragere.

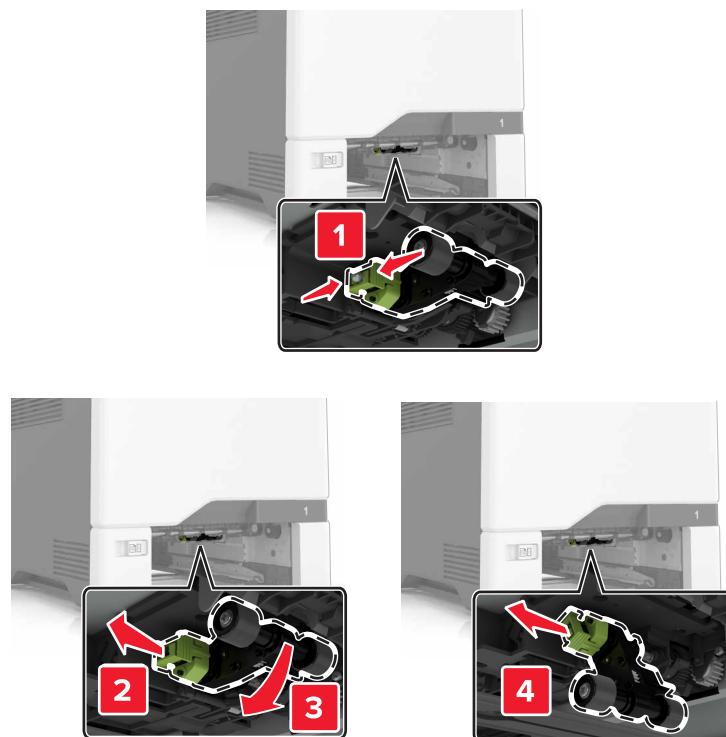

4 Despachetați noua rolă de tragere.

**5** Introduceți noua rolă de tragere până când aceasta se fixează cu un *clic* în poziție.



**6** Introduceți tava.


**7** Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

**ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.


#### Înlocuirea rolei de tragere în alimentatorul multifuncțional

**1** Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.

**2** Deschideți alimentatorul multifuncțional.

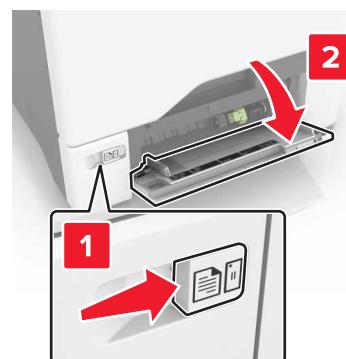

**3** Îndepărtați rolă de tragere.

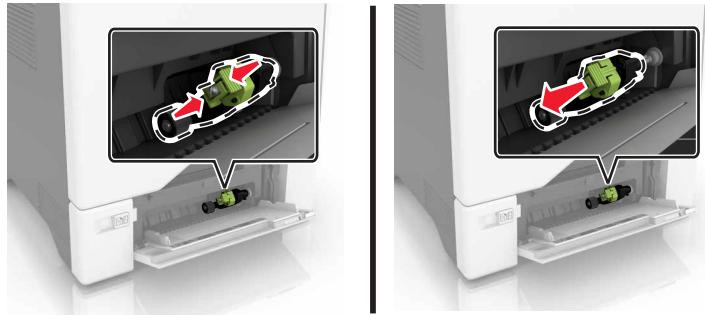

**4** Despachetați noua rolă de tragere.

**5** Introduceți noua rolă de tragere până când aceasta se fixează cu un *clic* în poziție.




**6** Închideți alimentatorul multifuncțional.

**7** Conectați cablul de alimentare din priză electrică, apoi porniți imprimanta.


**! ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

## Înlocuirea tamponului de separare

**1** Trageți tava afară.

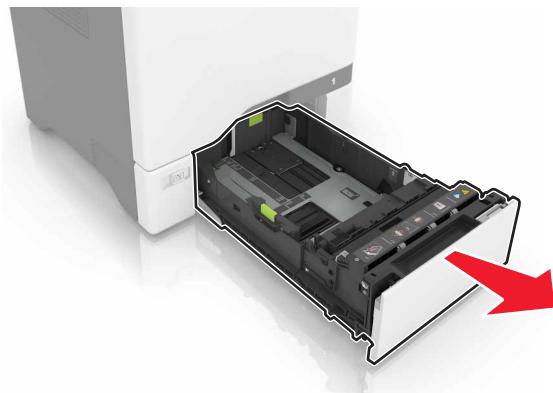


**2** Scoateți tamponul de separare.

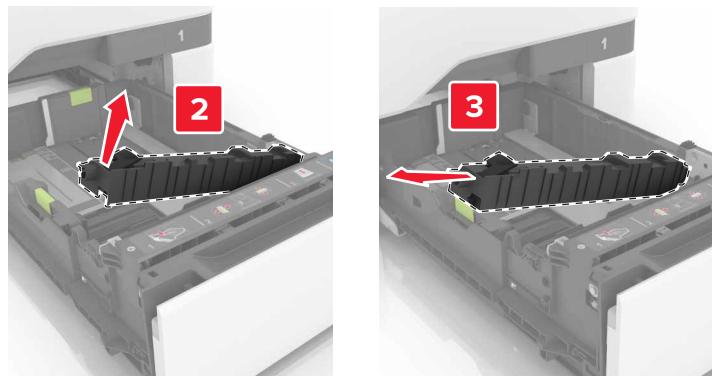

**3** Despachetați noul tampon de separare.


**4** Introduceți noul tampon de separare până când acesta se fixează cu un *clic* în poziție.

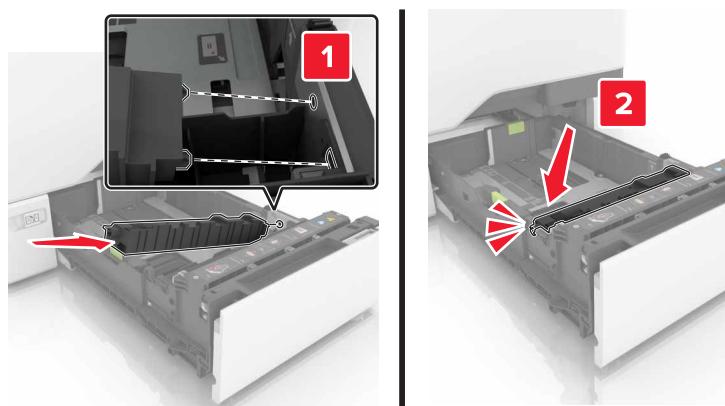


**5** Introduceți tava.

## Înlocuirea tăvii de intrare în ADF

1 Deschideți ușa E.

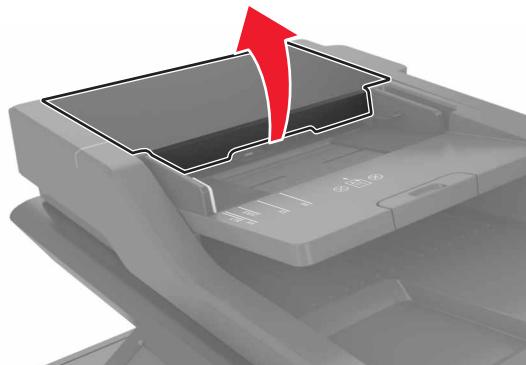


2 Scoateți tava de intrare în ADF.

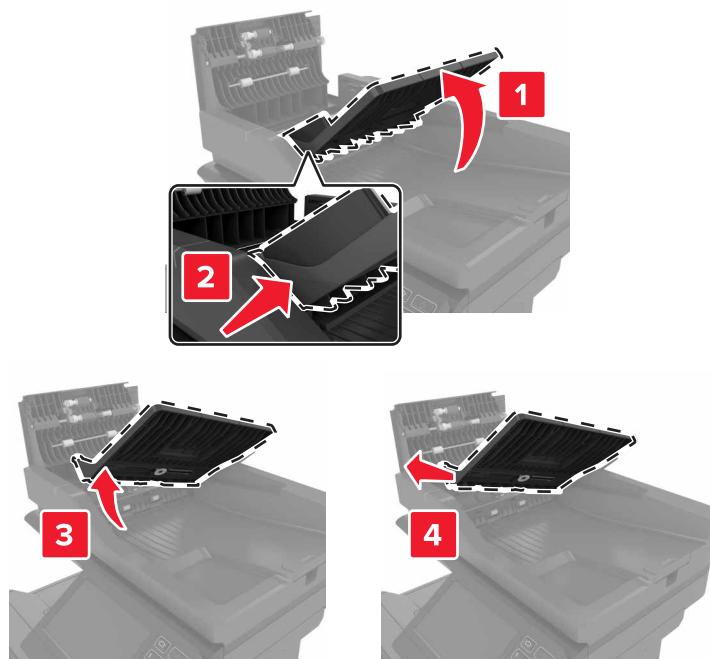

3 Despachetați noua tavă de intrare în ADF.


**4** Introduceți noua tavă de intrare în ADF până când aceasta se fixează cu un *clic* în poziție.

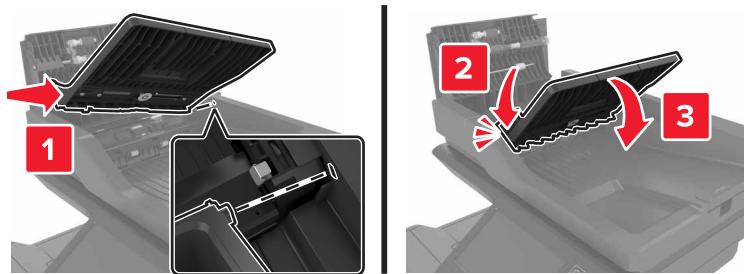


**5** Închideți ușa E.

## Înlăturarea tamponului de scanare ADF

**1** Deschideți capacul scannerului.

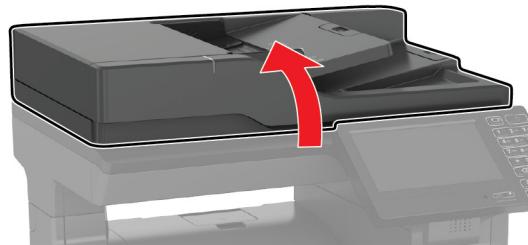


**2** Scoateți tamponul de scanare ADF.

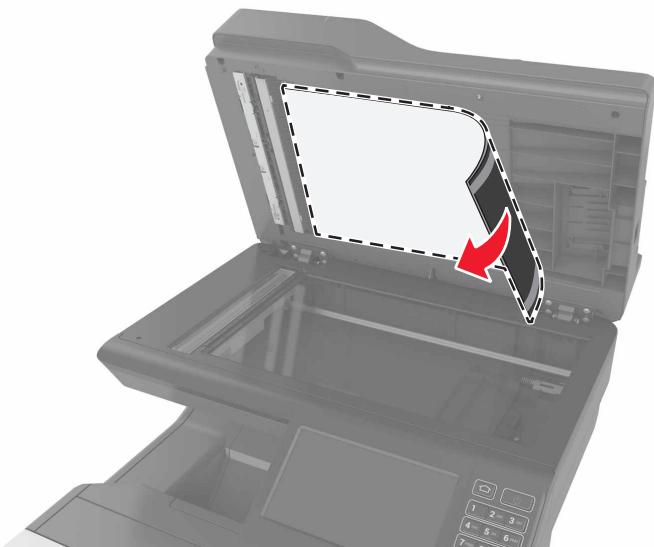

**3** Despachetați noul tampon de scanare ADF.

**4** Așezați partea albă a tamponului de scanare ADF cu fața în jos pe geamul scannerului.

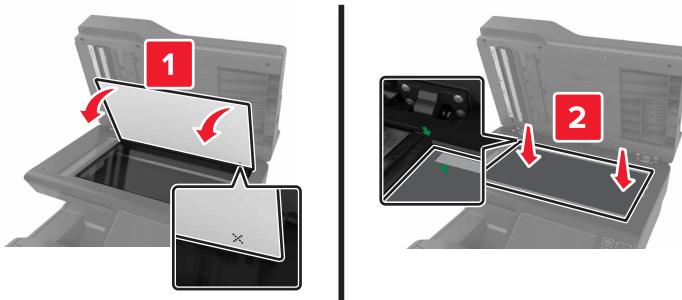

**5** Închideți capacul scannerului pentru a lipi tamponul de scanare ADF pe capac.



**6** Deschideți capacul scannerului pentru a verifica dacă tamponul de scanare ADF este atașat corespunzător pe capac.


**7** Închideți capacul scannerului.

## Înlocuirea rolei de separare a unității ADF

1 Deschideți ușa E.




2 Demontați rolă de separare ADF.

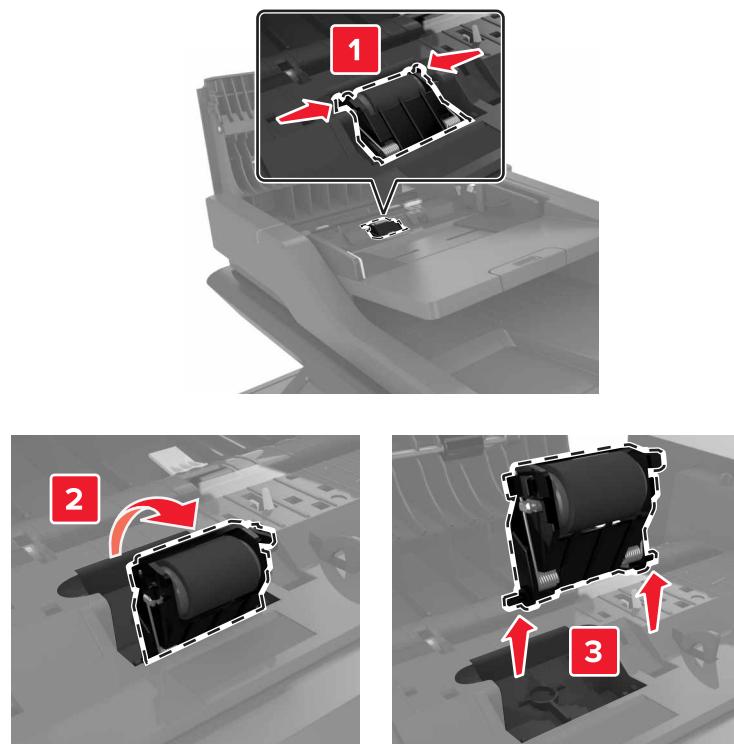

3 Despachetați noua rolă de separare a unității ADF.


**4** Introduceți noua rolă separare a unității ADF până când aceasta se fixează cu un *clic*.

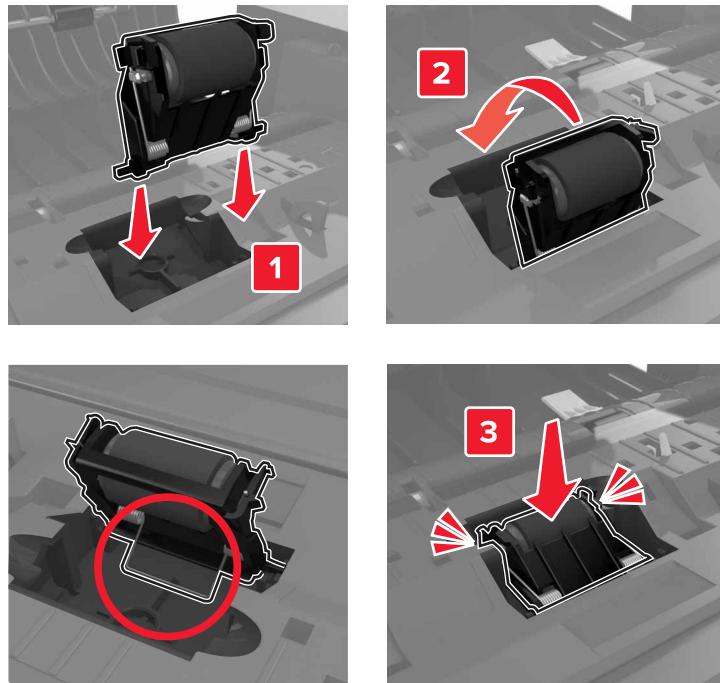


**5** Închideți ușa E.


## Înlocuirea modulului de transfer

- 1 Opreți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Deschideți ușa B.

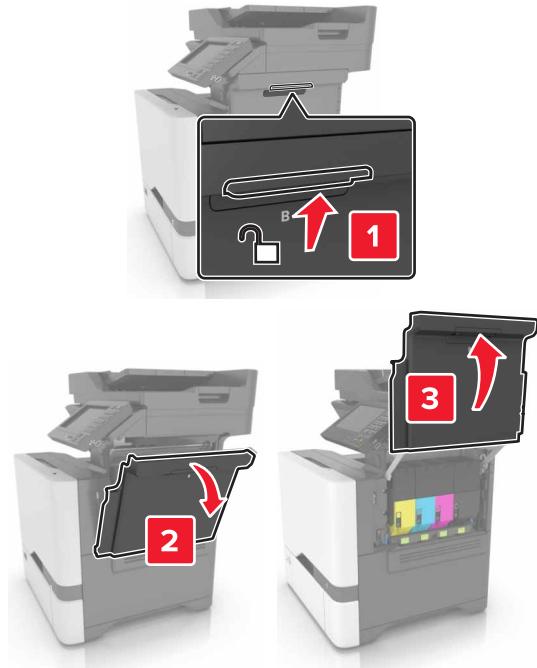


- 3 Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual.

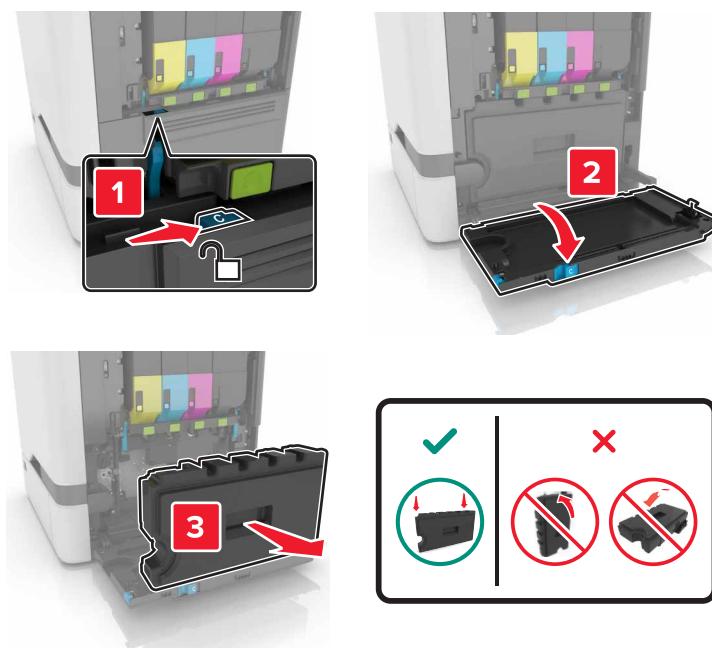


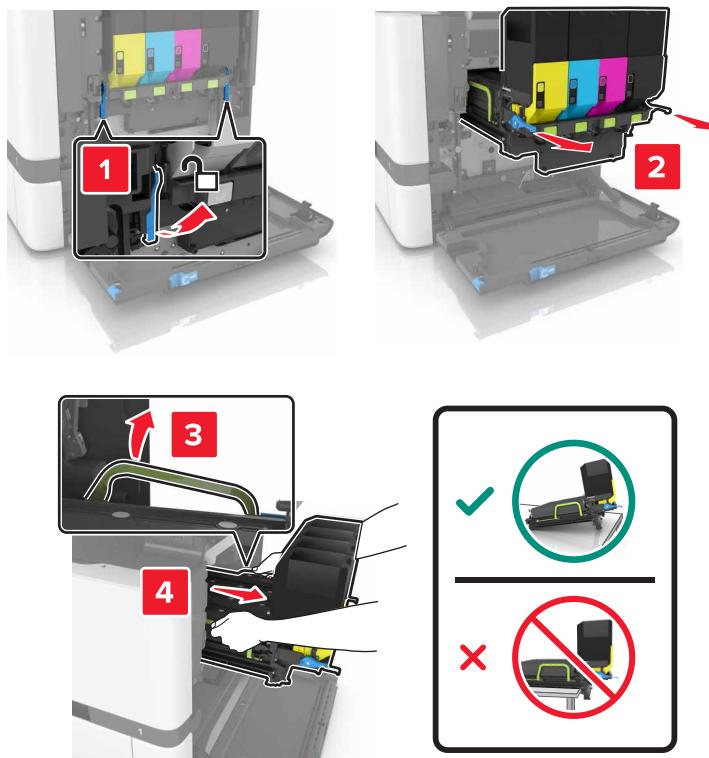**4** Scoateți kitul de imagistică.**5** Deschideți ușa A.

**ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentelor fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

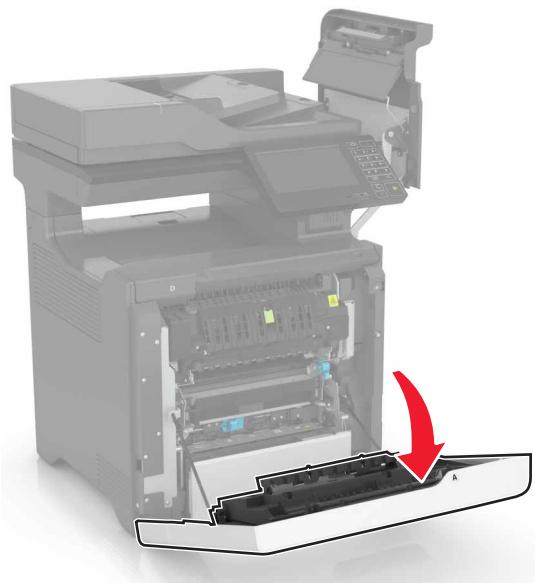


**6** Îndepărtați modulul de transfer.


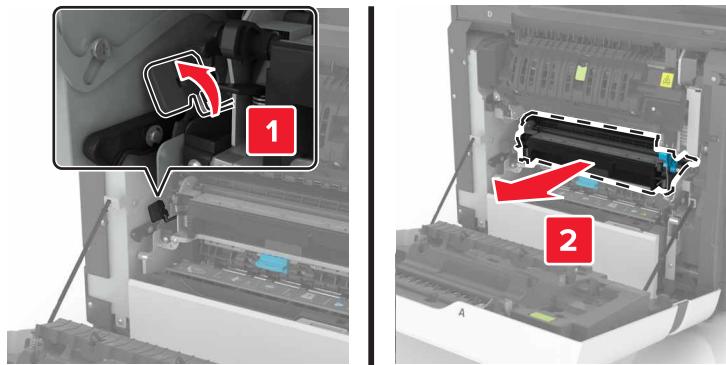


**7** Despachetați noul modul de transfer și apoi îndepărtați toate materialele ambalajului.

**8** Introduceți noul modul de transfer.

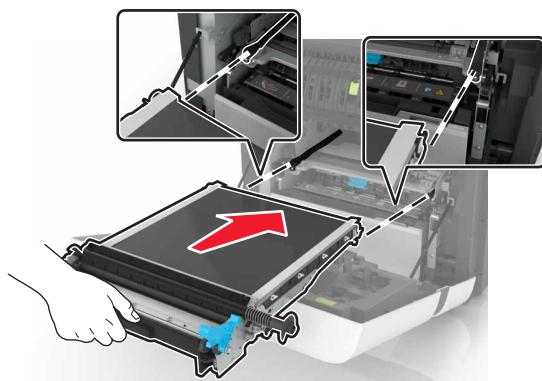

**9** Închideți ușa A.

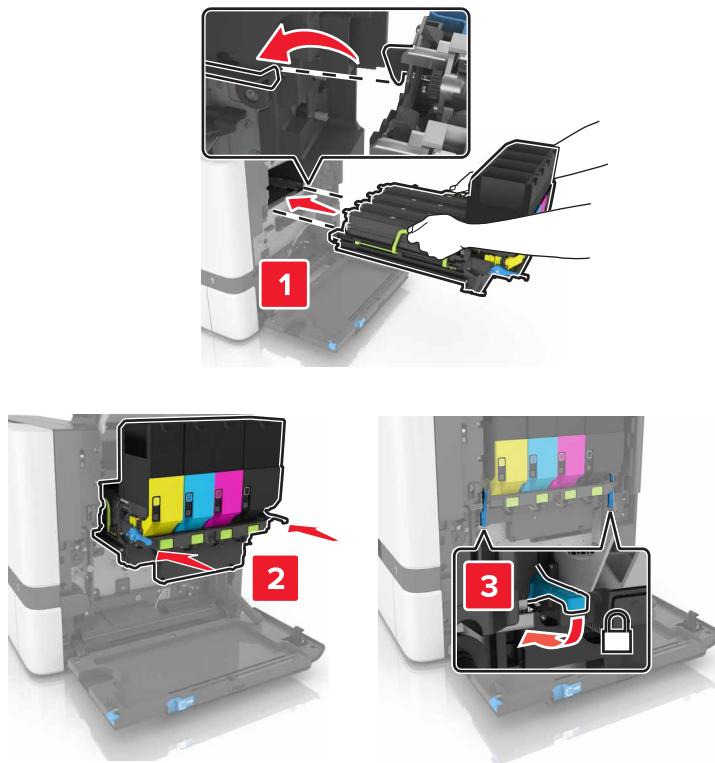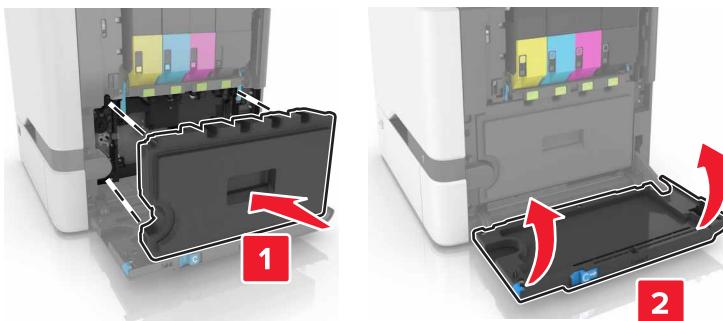**10** Introduceți kitul de imagistică.**11** Introduceți recipientul pentru toner rezidual.**12** Închideți ușa B.**13** Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

**ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

**14** Resetăți contorul de întreținere. Pentru informații suplimentare, consultați [“Resetarea contorului de întreținere” la pagina 176](#).

## Resetarea contorului de întreținere

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu de configurare > Contoare și utilizare consumabile.**
- 2 Selectați **Reinițializare unitate de fuziune sau Reinițializare ITM.**

## Mutarea imprimantei

### Mutarea imprimantei în altă locație

-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Dacă imprimanta cântărește mai mult de 20 kg (44 livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau un cablu de schimb autorizat de producător.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Când mutați imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:

- Asigurați-vă că toate ușile și tăvile sunt închise.
- Oprită imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
- Dacă imprimanta are tăvi opționale separate instalate pe podea sau accesoriu de ieșire atașate la aceasta, deconectați-le înainte de a muta imprimanta.
- Dacă imprimanta are o platformă cu rotile, deplasați-o cu atenție în noua locație. Aveți grijă când treceți peste praguri și denivelări din podea.
- Dacă imprimanta nu are o platformă cu rotile, dar are în configurație tăvi opționale sau accesoriu de ieșire, scoateți accesoriile de ieșire și ridicați imprimata de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta și orice accesoriu simultan.
- Utilizați întotdeauna mânerele imprimantei pentru a o ridica.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile acestora.
- Mențineți imprimanta în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruse.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.

**Notă:** Deteriorarea imprimantei în urma mutării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

### Expedierea imprimantei

Pentru instrucțiuni de expediere, accesați <http://support.lexmark.com> sau contactați asistența pentru clienți.

## Economisirea de energie și hârtie

### Configurarea setărilor pentru modurile de economisire a energiei

#### Modul Repaus

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Gestionare consum energie > Temporizări > Mod Repaus**.
- 2 Specificați durata de inactivitate înainte ca imprimanta să intre în Modul Repaus.

#### mod Hibernare

- 1 Din ecranul de început, atingeți **Setări > Dispozitiv > Gestionare consum energie > Temporizări > Temporizare mod Hibernare**.
- 2 Selectarea duratei de inactivitate înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare.

#### Note:

- Pentru ca funcția Expirare hibernare să funcționeze, setați Expirare hibernare la conectare la Hibernare.
- Embedded Web Server este dezactivat când imprimanta se află în modul Hibernare.

### Reglarea luminozității ecranului imprimantei

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Preferințe > Luminozitate ecran**.
- 2 Reglați setarea.

### Economisirea consumabilelor

- Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei.  
**Notă:** Imprimarea pe două fețe este setarea implicită pentru driverul de imprimare.
- Imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.
- Utilizați funcția de previzualizare pentru a vedea cum arată documentul înainte de a-l imprima.
- Imprimați o copie a documentului pentru a verifica corectitudinea conținutului și a formatului.

## Reciclarea

### Reciclarea produselor Lexmark

Dacă doriți să returnați produsele Lexmark pentru reciclare:

- 1 Accesați [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Selectați produsul pe care doriți să-l reciclați.

**Notă:** Consumabilele și componente hardware ale imprimantei, neincluse în programele de colectare și reciclare Lexmark, pot fi reciclate prin intermediul centrului dvs. local de reciclare.

## Reciclarea ambalajelor Lexmark

Lexmark se străduiește mereu să reducă ambalajele la minimum. Un volum mai mic de ambalaje asigură faptul că imprimantele Lexmark sunt transportate în cel mai eficient și mai ecologic mod și că sunt mai puține ambalaje aruncate. Această eficiență ajută la generarea unui volum mai mic de emisii de gaze cu efect de seră, la sporirea economiei de energie și de resurse naturale. De asemenea, în anumite țări sau regiuni, Lexmark oferă posibilitatea de reciclare a componentelor de ambalaj. Pentru mai multe informații, accesați [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle) și alegeți țara sau regiunea. Informațiile despre programele disponibile de reciclare a ambalajelor sunt incluse împreună cu cele despre reciclarea produselor.

Cutiile Lexmark sunt 100% reciclabile în locurile în care există unități de reciclare a materialelor ondulate. Este posibil ca în zona dvs. să nu existe astfel de unități.

Spuma folosită în ambalajele Lexmark este reciclabilă în locurile în care există unități de reciclare a materialelor din spumă. Este posibil ca în zona dvs. să nu existe astfel de unități.


Când returnați un cartuș la Lexmark, puteți reutiliza cutia în care a fost livrat acesta. Lexmark reciclează cutia.

# Eliminarea blocajelor

## Evitarea blocajelor

### Încărcați hârtia în mod corespunzător

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

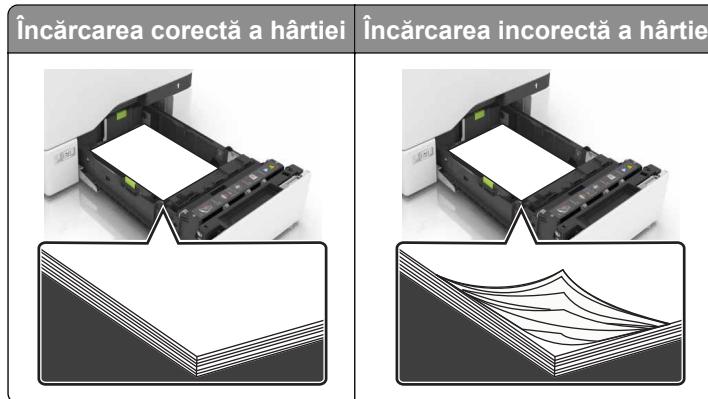

- Nu încărcați sau îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.
- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.




- Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect și nu apasă cu putere pe hârtie sau plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.

### Utilizați hârtia recomandată

- Utilizați numai hârtie recomandată sau suporturi media de specialitate.
- Nu încărcați hârtie creponată, umedă, îndoită sau ondulată.

- Îndoiați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

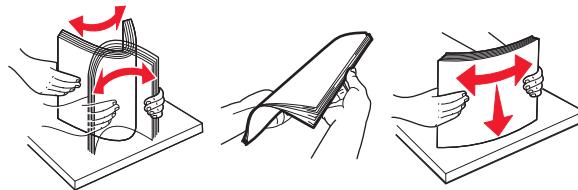


- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutăți sau tipuri diferite în aceeași tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

## Identificarea locațiilor blocajelor

### Note:

- Dacă opțiunea Asistență blocaje este setată la Activat, imprimanta scoate pagini goale sau pagini imprimate parțial după îndepărțarea unei pagini blocate. Verificați materialele imprimate pentru identificarea paginilor goale.
- Atunci când opțiunea Recuperare pagini blocate este setată la Activat sau Automat, imprimanta reimprimă paginile blocate.

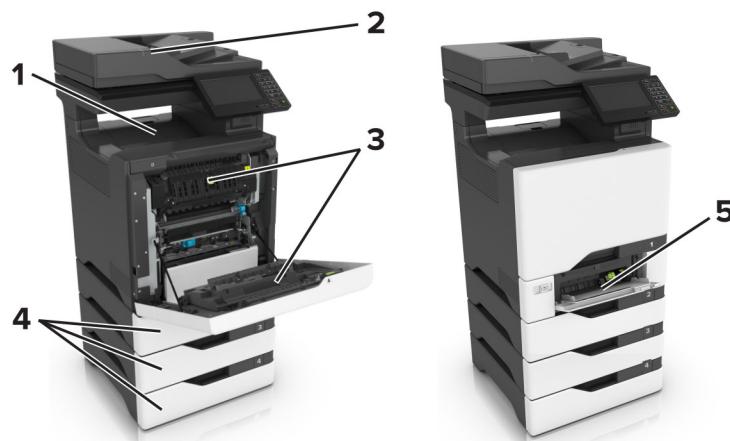

	Locații blocaje
1	Recipient standard
2	Ușa E
3	Ușa A
4	Tăvi
5	Alimentator multifuncțional

## Blocaj hârtie în tăvi


**1** Trageți tava afară.



**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Un detector aflat în interiorul tăvii opționale poate fi deteriorat cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică înainte să scoateți hârtia blocată în tavă.

**2** Scoateți hârtia blocată.


**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

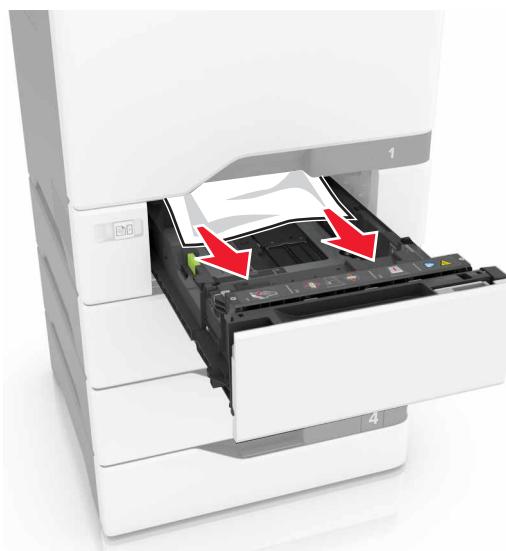

**3** Introduceți tava.


## Blocaj hârtie în spatele ușii E

1 Deschideți ușa E.

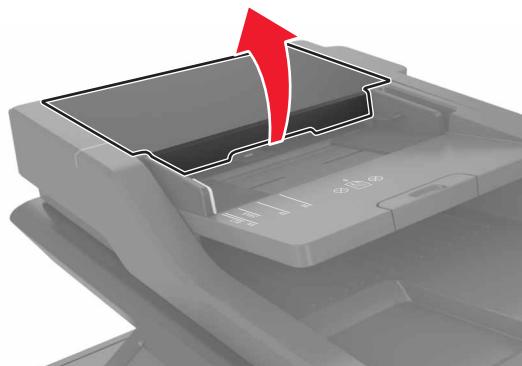

2 Scoateți hârtia blocată.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

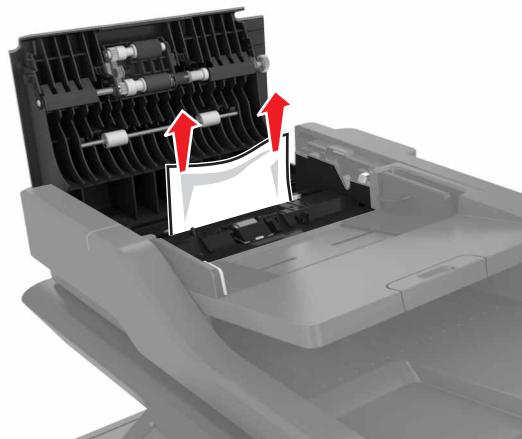

3 Închideți ușa E.


## Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional

1 Îndepărtați colile din alimentatorul multifuncțional.

2 Trageți tava afară.

3 Scoateți hârtia blocată.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

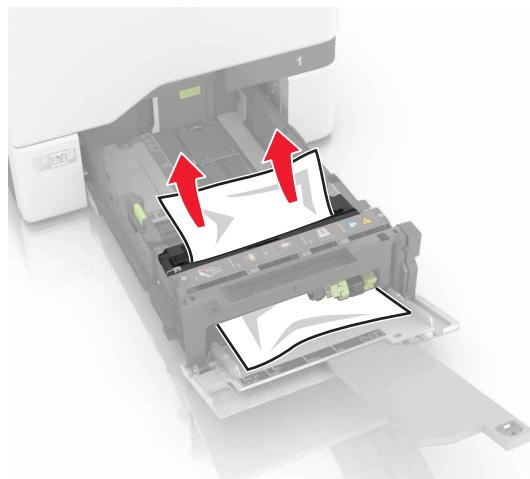


**4** Introduceți tava.

## Blocaj de hârtie în recipientul standard


**1** Scoateți hârtia blocată.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

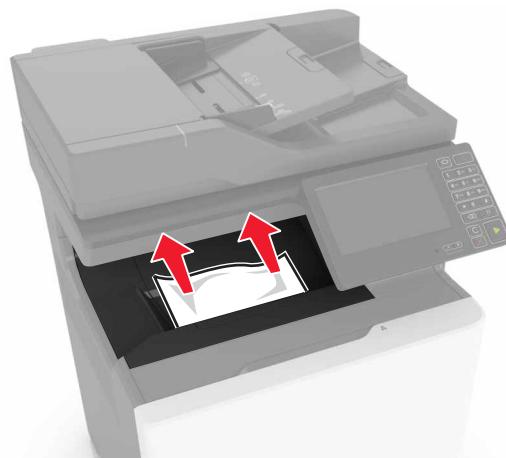

**2** Deschideți ușile A și D, iar apoi scoateți orice fragment de hârtie.

**⚠ ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbințe. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentelor fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

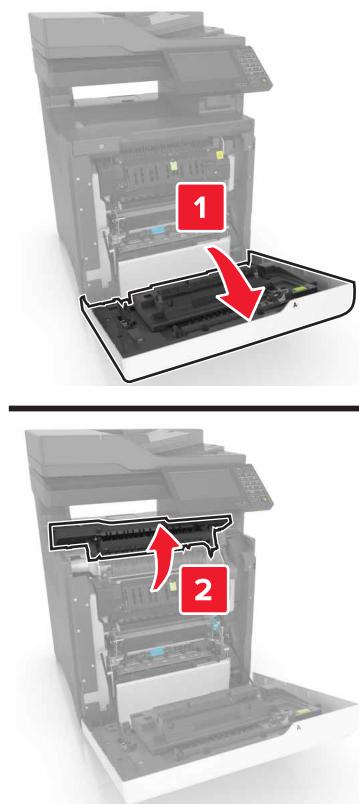


**3** Închideți ușile D și A.

## Blocaj hârtie în ușa A

### Blocaj de hârtie în unitatea de fuziune



**1** Deschideți ușa A.

**ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinți. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentelor fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

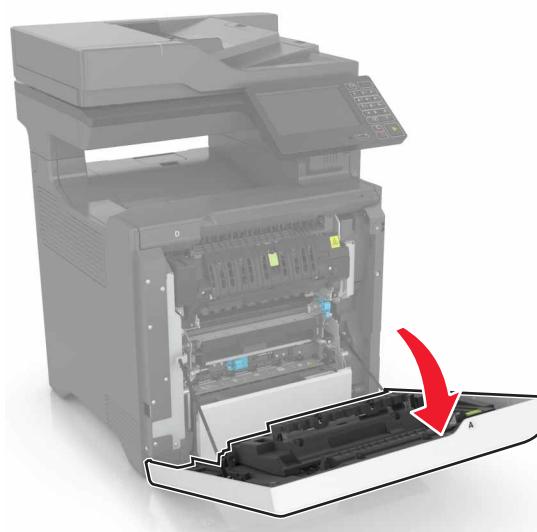


**2** Scoateți hârtia blocată.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

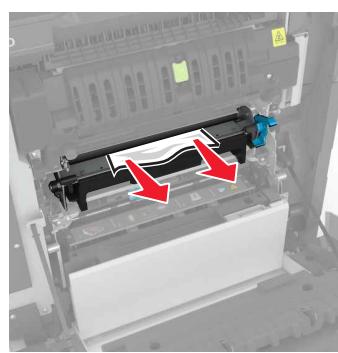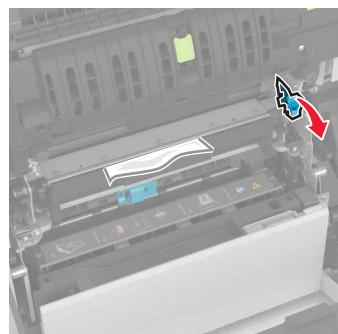


**3** Deschideți ușa de acces a unității de fuziune.

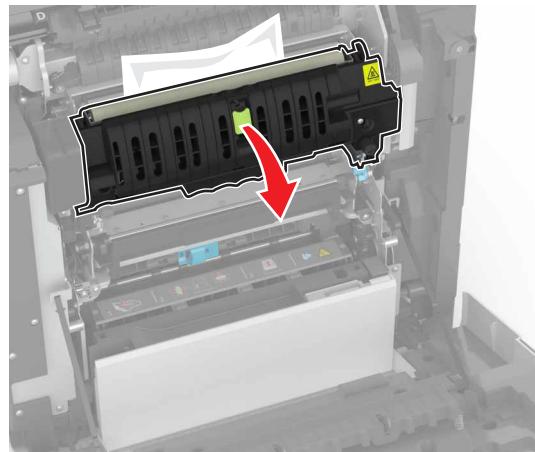

**4** Scoateți hârtia blocată.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

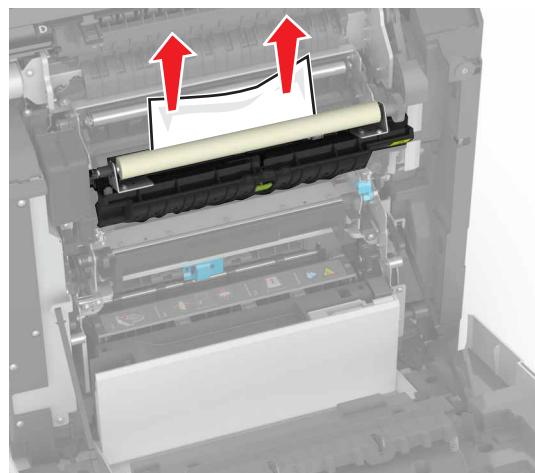


**5** Închideți ușa A.



### Blocaj de hârtie în unitatea duplex

**1** Deschideți ușa A.

**⚠ ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbințe. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentelor fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

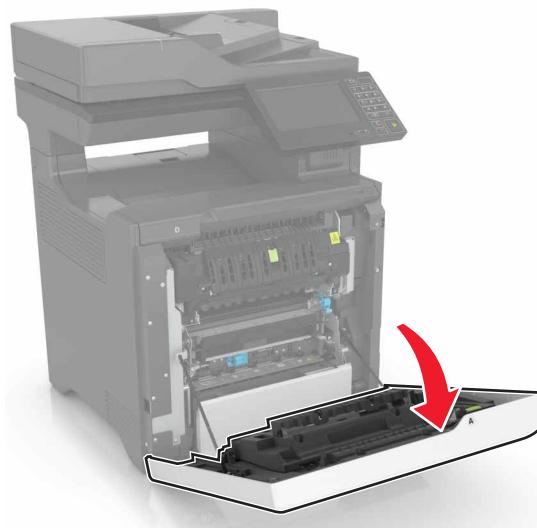


**2** Deschideți capacul unității duplex.

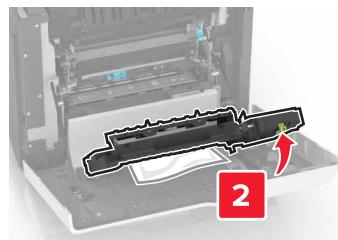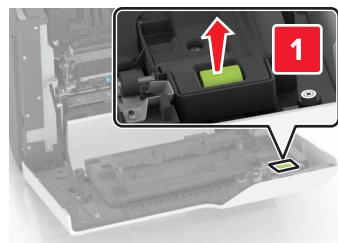

**3** Scoateți hârtia blocată.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

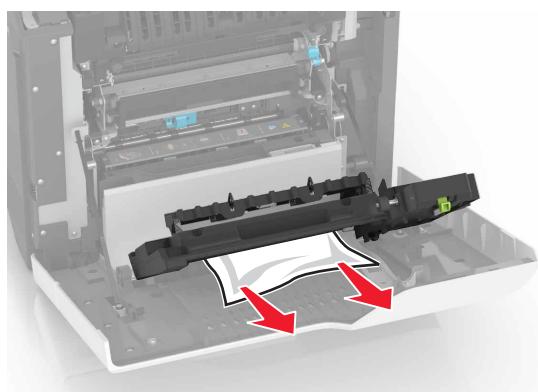

**4** Închideți capacul unității duplex și ușa A.

## Rezolvarea problemelor

### Probleme de conectare la rețea

#### Nu se poate deschide serverul Embedded Web Server

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> Verificați dacă imprimanta este pornită.  Este imprimanta pornită?	Treceți la pasul 2.	Porniți imprimanta.
<b>Pas 2</b> Asigurați-vă că adresa IP a imprimantei este corectă.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vizualizați adresa IP în ecranul de început.</li> <li>Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.</li> </ul> Este corectă adresa IP a imprimantei?	Treceți la pasul 3.	Introduceți adresa IP corectă a imprimantei în câmpul de adrese.
<b>Pas 3</b> Asigurați-vă că utilizați un browser compatibil: <ul style="list-style-type: none"> <li>Internet Explorer versiunea 11 sau ulterioră</li> <li>Microsoft Edge</li> <li>Safari versiunea 6 sau o versiune ulterioră</li> <li>Google Chrome™ versiunea 32 sau o versiune ulterioră</li> <li>Mozilla Firefox versiunea 24 sau o versiune ulterioră</li> </ul> Browserul dvs. este compatibil?	Treceți la pasul 4.	Instalați un browser compatibil.
<b>Pas 4</b> Verificați dacă conexiunea în rețea funcționează.  Funcționează conexiunea în rețea?	Treceți la pasul 5.	Contactați administratorul.
<b>Pas 5</b> Asigurați-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor la imprimantă și serverul de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu imprimanta.  Sunt conexiunile cablurilor sigure?	Treceți la pasul 6.	Securizați conexiunile prin cablu.
<b>Pas 6</b> Verificați dacă serverele proxy web sunt dezactivate.  Sunt dezactivate serverele proxy web?	Treceți la pasul 7.	Contactați administratorul.

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 7</b> Accesarea serverului Embedded Web Server.  S-a deschis serverul EWS?	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistență pentru clienți</a> .

## Nu se poate citi unitatea flash

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> Verificați dacă imprimanta nu este ocupată cu procesarea altei lucrări de imprimare, copiere, scanare sau fax.  Imprimanta este pregătită?	Treceți la pasul 2.	Așteptați ca imprimanta să termine să proceseze cealaltă lucru.
<b>Pas 2</b> Verificați dacă unitatea flash este acceptată. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">"Unități flash și tipuri de fișiere acceptate"</a> la <a href="#">pagina 38</a> .  Unitatea flash este acceptată?	Treceți la pasul 3.	Introduceți o unitate flash acceptată.
<b>Pas 3</b> Scoateți, apoi introduceți unitatea flash.  Imprimanta recunoaște unitatea flash?	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistență pentru clienți</a> .

## Activarea portului USB

Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > USB > Activare port USB**.

## Verificarea conectivității imprimantei

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Rețea > Pagină configurare rețea**.
- 2 Consultați prima secțiune a paginii de configurare pentru rețea și confirmați dacă starea este Connected (Conectat).

Dacă starea afișată este Neconectat, conexiunea la rețeaua LAN poate să fie inactivă sau este posibil să apară o deconectare sau o defectiune a cablului de rețea. Contactați administratorul pentru asistență.

## Probleme legate de opțiunile hardware

### Opțiunea internă nu poate fi detectată

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> Oriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.  Funcționează corect opțiunea internă?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<b>Pas 2</b> Imprimați Pagina setări meniuri și verificați dacă opțiunea internă apare în lista Caracteristici instalate.  Apare opțiunea internă pe pagina de setări de meniu?	Treceți la pasul 4.	Treceți la pasul 3.
<b>Pas 3</b> Verificați dacă opțiunea internă este instalată corespunzător pe placă controlerului.  <ul style="list-style-type: none"> <li>a Oriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.</li> <li>b Asigurați-vă că opțiunea internă este instalată în conectorul corespunzător de pe placă de bază.</li> <li>c Conectați cablul de alimentare din priză electrică, apoi porniți imprimanta.</li> </ul> <p> <b>ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:</b> Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.</p> Funcționează corect opțiunea internă?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
<b>Pas 4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Verificați dacă opțiunea internă este disponibilă în driverul de imprimare.</li> </ul> <p><b>Notă:</b> Dacă este cazul, adăugați opțiunea internă manual în driverul de imprimare, pentru a o face disponibilă lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">"Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare"</a> la <a href="#">pagina 247</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</li> </ul> Funcționează corect opțiunea internă?	Problema este rezolvată.	Contact <a href="#">asistentă pentru clienți</a> .

## Portul de soluții intern nu funcționează corect

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> Imprimați o pagină de setări meniuri și verificați dacă portul ISP apare în lista Caracteristici instalate.  Apare ISP-ul în lista de Caracteristici instalate?	Treceți la pasul 3.	Treceți la pasul 2.
<b>Pas 2</b> Eliminați și apoi instalați portul ISP. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Instalarea unui port Internal Solutions” la pagina 235</a> .  <b>Notă:</b> Utilizați un port ISP acceptat.  Funcționează portul ISP corect?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<b>Pas 3</b> Verificați cablul și conexiunea ISP. <b>a</b> Utilizați cablul corespunzător și asigurați-vă că acesta este conectat în mod corespunzător la ISP. <b>b</b> Verificați dacă ați conectat corespunzător cablul de interfață al soluției ISP în priza de pe placă de sistem.  Funcționează portul ISP corect?	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

## Cardul cu interfață paralelă sau serială nu funcționează corect

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> Imprimați o pagină cu setările meniului și verificați dacă în lista Caracteristici instalate apare cardul cu interfață paralelă sau serială.  Apare cardul cu interfață paralelă sau serială în lista Caracteristici instalate?	Treceți la pasul 3.	Treceți la pasul 2.
<b>Pas 2</b> Îndepărtați și apoi instalați cardul cu interfață paralelă sau serială. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Instalarea unui port Internal Solutions” la pagina 235</a> .  Funcționează corect cardul cu interfață paralelă sau serială?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<b>Pas 3</b> Verificați conexiunea dintre cablu și cardul cu interfață paralelă sau serială.  Funcționează corect cardul cu interfață paralelă sau serială?	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

## A fost detectată o memorie flash defectă

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Înlocuiți memoria flash defectă.
- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Cont.** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Anulați operația de tipărire curentă.

## Spațiu liber insuficient în memoria flash pentru resurse

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Cont.** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date stocate în memoria flash.
- Instalați o memorie flash cu o capacitate mai mare.

**Notă:** Fonturile și macrocomenzile descărcate nestocate anterior în memoria flash sunt șterse.

## A fost detectată o memorie flash neformatată

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Din panoul de control, selectați **Continuare** pentru a opri defragmentarea și a continua imprimarea.
- Formatați memoria flash.

**Notă:** Dacă mesajul de eroare persistă, este posibil ca memoria flash să fie defectă și să necesite înlocuirea.

## Probleme cu consumabilele

### Înlocuiți cartușul, nepotrivire cu regiunea imprimantei

Pentru a corecta această problemă, achiziționați un cartuș pentru regiunea corectă, care se potrivește cu regiunea imprimantei sau achiziționați un cartuș universal.

- Prima cifră din mesaj după 42 indică regiunea imprimantei.
- A doua cifră din mesaj după 42 indică regiunea cartușului.

#### Regiuni pentru imprimante și cartușe de toner

Regiune	Cod numeric
Universal sau regiune nedefinită	0
America de Nord (Statele Unite, Canada)	1
Spațul Economic European, Europa de Vest, țările nordice, Elveția	2
Asia Pacific	3
America latină	4
Restul Europei, Orientul Mijlociu, Africa	5
Australia, Noua Zeelandă	6

Regiune	Cod numeric
Regiune nevalidă	9

**Notă:** Pentru a găsi setările privind regiunea imprimantei și a cartușului de toner, imprimați paginile de testare a calității imprimării. De la panoul de control, navigați până la: **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării.**

## Consumabil care nu provine de la Lexmark

Imprimanta a detectat un consumabil sau o componentă non-Lexmark instalată.

Imprimanta Lexmark este proiectată pt. a funcționa optim cu consumabile și componente originale Lexmark. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine.

Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Lexmark; în cazul utilizării altor consumabile și componente rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Utilizarea de consumabile sau componente produse de terți poate afecta acoperirea garanției. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți pot să nu fie acoperite de garanție.

Pentru a accepta oricare și toate aceste riscuri și a continua, utilizând consumabile sau componente neoriginale în imprimantă, din panoul de control, apăsați și mențineți apăsat simultan **X** și **#** timp de 15 secunde.

Dacă nu doriți să acceptați aceste riscuri, scoateți consumabilul sau componenta produsă de terți din imprimantă și instalați un consumabil sau o componentă originală Lexmark. Pentru informații suplimentare, consultați ["Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark" la pagina 148.](#)

Dacă imprimanta nu imprimă după ce apăsați și mențineți apăsat simultan **X** și **#** timp de 15 secunde, resetați contorul privind utilizarea consumabilelor.

- 1 De la panoul de control, navigați până la:  
**Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu de configurare > Contoare și utilizare consumabile**
- 2 Selectați componenta sau consumabilul pe care doriți să-l resetați, apoi selectați **Pornire**.
- 3 Citiți mesajul de avertizare și apoi selectați **Continuare**.
- 4 Apăsați și mențineți apăsat simultan **X** și **#** timp de 15 secunde pentru a șterge mesajul.

**Notă:** Dacă nu puteți să resetați contoarele privind utilizarea consumabilelor, returnați consumabilul la magazinul de unde l-ați achiziționat.

## Întreținere scaner necesară, utilizați kitul ADF

Imprimanta este programată pentru întreținere. Pentru mai multe informații, accesați <http://support.lexmark.com> sau contactați reprezentantul de service, apoi raportați mesajul.

## Probleme cu alimentarea de hârtie

### Plicurile se lipesc la imprimare

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Utilizați un plic care a fost depozitat într-un mediu uscat. <b>Notă:</b> Imprimarea pe plicuri cu conținut ridicat de umiditate poate cauza lipirea marginilor.</li> <li><b>b</b> Trimiteti lucrarea de imprimare.</li> </ul> <p>Se lipesc plicul la imprimare?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<b>Pas 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Asigurați-vă că tipul de hârtie este setat la Plic. De la panoul de control, navigați până la: <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurarea tăvii &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b></li> <li><b>b</b> Trimiteti lucrarea de imprimare.</li> </ul> <p>Se lipesc plicul la imprimare?</p>	Contact <a href="#">asistență pentru clienti</a> .	Problema este rezolvată.

### Imprimarea de documente colaționate nu funcționează

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> De la panoul de control, navigați până la: <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Aspect &gt; Asamblare</b></li> <li><b>b</b> Atingeți <b>Activat [1,2,1,2,1,2]</b>.</li> <li><b>c</b> Imprimați documentul.</li> </ul> <p>Documentul este asamblat corect?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<b>Pas 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare și apoi selectați <b>Asamblare</b>.</li> <li><b>b</b> Imprimați documentul.</li> </ul> <p>Documentul este asamblat corect?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<b>Pas 3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Reduceți numărul de pagini de imprimat.</li> <li><b>b</b> Imprimați documentul.</li> </ul> <p>Sunt paginile asamblate corect?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistență pentru clienti</a> .

## Încrețire hârtie

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> Deplasați ghidajele pentru hârtie din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată.  Hârtia mai este îndoită?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<b>Pas 2</b> <b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea hârtiei din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate în tavă.</li> <li>De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei.</li> </ul> <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Hârtia mai este îndoită?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<b>Pas 3</b> <b>a</b> Scoateți hârtia din tavă și întoarceți-o. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Hârtia mai este îndoită?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<b>Pas 4</b> <b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. <b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Hârtia mai este îndoită?	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .	Problema este rezolvată.

## Legarea tăvilor nu funcționează

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> <b>a</b> Verificați dacă tăvile conțin aceeași dimensiune și același tip de hârtie. <b>b</b> Verificați dacă ghidajele hârtiei sunt poziționate corect. <b>c</b> Imprimați documentul.  Se leagă corect tăvile de hârtie?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> De la panoul de control, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b></p> <p><b>b</b> Setați dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tăvile conectate.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Se leagă corect tăvile de hârtie?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> Asigurați-vă că opțiunea Unirea tărilor este setată la Automat. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">"Legarea tărilor" la pagina 30</a>.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Se leagă corect tăvile de hârtie?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienti</a> .

## Hârtia se blochează frecvent

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Scoateți tava.</p> <p><b>b</b> Verificați dacă hârtia este încărcată corect.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect.</li> <li>Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.</li> <li>Asigurați-vă că imprimați pe tipul și dimensiunea de hârtie recomandate.</li> </ul> <p><b>c</b> Introduceți tava.</p> <p><b>d</b> Imprimați documentul.</p> <p>Apar frecvent blocaje de hârtie?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> De la panoul de control, navigați până la: <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurarea tăvii &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b></p> <p><b>b</b> Setați dimensiunea și tipul de hârtie corecte.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Apar frecvent blocaje de hârtie?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.  <b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Apar frecvent blocaje de hârtie?</p>	Contactați <a href="#">asistență pentru clienti</a> .	Problema este rezolvată.


## Paginile blocate nu sunt reimprimate

Acțiune	Da	Nu
<p><b>a</b> De la panoul de control, navigați până la:  <b>Setări &gt; Dispozitiv &gt; Notificări &gt; Recuperare pagini blocate</b></p> <p><b>b</b> În meniul Recuperare pagini blocate, selectați <b>Activare</b> sau <b>Auto</b>.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Au fost reimprimate paginile blocate?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistență pentru clienti</a> .

## Probleme de imprimare

### Calitate slabă la imprimare

#### Pagini necompletate sau albe

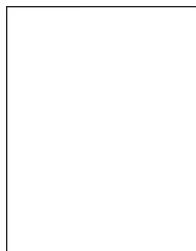

**Notă:** Înainte de rezolvarea problemei, imprimați paginile moștră de calitate, pentru a identifica culoarea care lipsește. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat.</p> <p><b>Notă:</b> În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă pagini goale sau albe?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Scoateți kitul de imagistică, apoi scoateți unitatea imagistică.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți kitul de imagistică sau unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu atingeți tamburul fotoconductor de sub kitul de imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p><b>b</b> Reintroduceți unitatea imagistică, apoi kitul de imagistică.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă pagini goale sau albe?</p>	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .	Problema este rezolvată.

## Materiale imprimate întunecate



**Notă:** Înainte de rezolvarea problemei, imprimați paginile moștră de calitate, pentru a identifica culoarea care lipsește. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Realizați Reglare culori.</p> <p>Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate &gt; Imagistică avansată &gt; Reglare culori</b>.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt prea întunecate?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, măriți luminozitatea tonerului din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Notă:</b> De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate &gt; Luminozitate toner</b>.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt prea întunecate?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate în tavă.</li> <li>De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt prea întunecate?</p>	Treceți la pasul 4.	Treceți la pasul 6.
<p><b>Pas 4</b></p> <p>Asigurați-vă că hârtia nu are textura pronunțată sau suprafața aspră.</p> <p>Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?</p>	Treceți la pasul 5.	Treceți la pasul 6.
<p><b>Pas 5</b></p> <p><b>a</b> Înlăsați hârtia cu textură pronunțată sau aspră cu hârtie simplă.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt prea întunecate?</p>	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 6</b></p> <p><b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p><b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umedeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt prea întunecate?</p>	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 7</b></p> <p><b>a</b> Scoateți, apoi reintroduceți recipientul pentru toner rezidual.</p> <p><b>b</b> Realizați Reglare culori.</p> <p>Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate &gt; Imagistică avansată &gt; Reglare culori</b>.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt prea întunecate?</p>	Contactați <a href="#">asistența pentru clienti</a> .	Problema este rezolvată.


## Imagini fantomă



**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> <b>a</b> Încărcați tava cu hârtie de tipul și greutatea corecte. <b>b</b> Imprimați documentul.  Pe materialele imprimate apar imagini fantomă?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<b>Pas 2</b> <b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate în tavă.</li> <li>De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b>.</li> </ul> <b>b</b> Imprimați documentul.  Pe materialele imprimate apar imagini fantomă?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<b>Pas 3</b> <b>a</b> Realizați Reglare culori. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate &gt; Imagistică avansată &gt; Reglare culori</b> . <b>b</b> Imprimați documentul.  Pe materialele imprimate apar imagini fantomă?	Contactați <a href="#">asistență pentru clienti</a> .	Problema este rezolvată.

## Fundal gri sau colorat

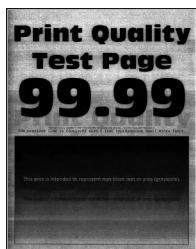

**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimă paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, reduceți luminozitatea tonerului din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Notă:</b> De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate &gt; Luminozitate toner</b>.</p> <p><b>b</b> Imprimă documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apare un fundal gri sau colorat?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<b>Pas 2</b> <p><b>a</b> Realizați Reglare culori.</p> <p>Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate &gt; Imagistică avansată &gt; Reglare culori</b>.</p> <p><b>b</b> Imprimă documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apare un fundal gri sau colorat?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<b>Pas 3</b> <p><b>a</b> Scoateți kitul de imagistică, apoi scoateți unitatea imagistică.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți kitul de imagistică sau unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu atingeți tamburul fotoconductor de sub kitul de imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p><b>b</b> Reintroduceți unitatea imagistică, apoi kitul de imagistică.</p> <p><b>c</b> Imprimă documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apare un fundal gri sau colorat?</p>	Contactați <a href="#">asistență pentru clienti</a> .	Problema este rezolvată.

## Linii orizontale închise la culoare



### Note:

- Înainte de soluționarea problemei, imprimă paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

- În cazul în care liniile orizontale închise la culoare continuă să apară pe materialele imprimate, consultați secțiunea „Defecți repetitive”.

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați sursa de hârtie din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii orizontale închise la culoare?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<b>Pas 2</b> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul de hârtie din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate în tavă.</li> <li>De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii orizontale închise la culoare?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<b>Pas 3</b> <p><b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p><b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o încărcați.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii orizontale închise la culoare?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<b>Pas 4</b> <p><b>a</b> Scoateți kitul de imagistică, apoi scoateți unitatea imagistică.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți kitul de imagistică sau unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Exponerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu atingeți tamburul fotoconductor de sub kitul de imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p><b>b</b> Reintroduceți unitatea imagistică, apoi kitul de imagistică.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii orizontale închise la culoare?</p>	Contactați <a href="#">asistența pentru clienti</a> .	Problema este rezolvată.

## Linii orizontale albe



### Note:

- Înainte de soluționarea problemei, imprimă paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.
- În cazul în care pe materialele imprimate continuă să apară linii orizontale albe, consultați secțiunea „Defecți repetitive”.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate în tavă.</li> <li>De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimăți documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii orizontale albe?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Încărcați sursa de hârtie specificată cu tipul de hârtie recomandat.</p> <p><b>b</b> Imprimăți documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii orizontale albe?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> Scoateți kitul de imagistică, apoi scoateți unitatea imagistică.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți kitul de imagistică sau unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu atingeți tamburul fotoconductor de sub kitul de imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p><b>b</b> Reintroduceți unitatea imagistică, apoi kitul de imagistică.</p> <p><b>c</b> Imprimăți documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii orizontale albe?</p>	Contactați <a href="#">asistența pentru clienti</a> .	Problema este rezolvată.

## Margini incorecte



Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Reglați ghidajele pentru hârtie în poziția corectă pentru hârtia încărcată.</li> <li><b>b</b> Imprimați documentul.</li> </ul> <p>Marginile sunt corecte?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<b>Pas 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Setați dimensiunea hârtiei. De la panoul de control, navigați până la: <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurarea tăvii &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b></li> <li><b>b</b> Imprimați documentul.</li> </ul> <p>Marginile sunt corecte?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<b>Pas 3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. <b>Notă:</b> Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate.</li> <li><b>b</b> Imprimați documentul.</li> </ul> <p>Marginile sunt corecte?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

## Materiale imprimate luminoase



**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. De pe panoul de control, atingeți **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> <p><b>a</b> Realizați Reglare culori. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate &gt; Imagistică avansată &gt; Reglare culori.</b></p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<b>Pas 2</b> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, reduceți luminozitatea tonerului din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Notă:</b> De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate &gt; Luminozitate toner.</b></p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<b>Pas 3</b> <p><b>a</b> Dezactivați opțiunea Color economic. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate &gt; Color economic.</b></p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<b>Pas 4</b> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate.</li> <li>De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie.</b></li> </ul> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
<b>Pas 5</b> <p>Verificați dacă hârtia are textura pronunțată sau suprafața aspră.</p> <p>Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?</p>	Treceți la pasul 6.	Treceți la pasul 7.
<b>Pas 6</b> <p><b>a</b> Înlocuiți hârtia cu textură pronunțată sau aspră cu hârtie simplă.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 7</b> <p><b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.  <b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	Treceți la pasul 8.	Problema este rezolvată.
<b>Pas 8</b> <p><b>a</b> Scoateți, apoi reintroduceți recipientul pentru toner rezidual.</p> <p><b>b</b> Realizați Reglare culori.  Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate &gt; Imagistică avansată &gt; Reglare culori.</b></p> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	Treceți la pasul 9.	Problema este rezolvată.
<b>Pas 9</b> <p><b>a</b> Scoateți kitul de imagistică, apoi scoateți unitatea imagistică.  <b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți kitul de imagistică sau unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu atingeți tamburul fotoconductor de sub kitul de imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p><b>b</b> Reintroduceți unitatea imagistică, apoi kitul de imagistică.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt prea deschise la culoare?</p>	Contactați <a href="#">asistență pentru clienți</a> .	Problema este rezolvată.

## Documente cu puncte și modele



**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. De pe panoul de control, atingeți **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> Verificați dacă imprimanta prezintă contaminare cauzată de scurgerea tonerului.  Este imprimanta ferită de scurgerea tonerului?	Treceți la pasul 2.	Contactați <a href="#">asistență pentru clienti</a> .
<b>Pas 2</b> <b>a</b> Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b> . <b>b</b> Verificați dacă setările pentru dimensiunea și tipul de hârtie corespund hârtiei încărcate.  <b>Notă:</b> Asigurați-vă că hârtia nu are textura pronunțată sau suprafața aspră.	Treceți la pasul 4.	Treceți la pasul 3.
Setările se potrivesc?		
<b>Pas 3</b> <b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea și tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate în tavă.</li> <li>De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b>.</li> </ul> <b>b</b> Imprimați documentul.	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Se imprimă cu pete?		
<b>Pas 4</b> <b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.  <b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. <b>b</b> Imprimați documentul.	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Se imprimă cu pete?		
<b>Pas 5</b> <b>a</b> Scoateți kitul de imagistică, apoi scoateți unitatea imagistică.  <b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți kitul de imagistică sau unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. <b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu atingeți tamburul fotoconductor de sub kitul de imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. <b>b</b> Reintroduceți unitatea imagistică, apoi kitul de imagistică. <b>c</b> Imprimați documentul.	Contactați <a href="#">asistență pentru clienti</a> .	Problema este rezolvată.
Se imprimă cu pete?		


## Imprimare strâmbă sau în poziție înclinată



**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimăți paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Trageți tava afară.</li> <li><b>b</b> Scoateți hârtia, apoi încărcați hârtie dintr-un pachet nou. <b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umedeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</li> <li><b>c</b> Strângeți și deplasați ghidajele hârtiei în poziția corectă pentru dimensiunea de hârtie încărcată.</li> <li><b>d</b> Introduceți tava.</li> <li><b>e</b> Imprimăți documentul.</li> </ul> <p>Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<b>Pas 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Verificați dacă imprimăți pe o hârtie acceptată.</li> <li><b>b</b> Imprimăți documentul.</li> </ul> <p>Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?</p>	Contactați <a href="#">asistența pentru clienti</a> .	Problema este rezolvată.


## Defecțe repetitive

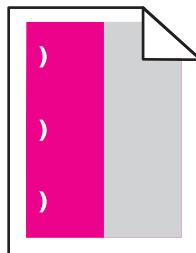

**Notă:** Înainte de rezolvarea problemei, imprimăți paginile moștră de calitate, pentru a identifica culoarea care lipsește. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b> Identificați câte culori prezintă defecte.  Este afectată o culoare?</p>	Treceți la pasul 2.	Treceți la pasul 3.
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Utilizând Rigla pentru defecte de întreținere, măsuраți distanța dintre defectele repetitive care apar pe pagina color afectată.</p> <p><b>b</b> Înlocuiți elementul consumabil care corespunde cu măsurarea de pe pagina color afectată.</p> <p><b>Kitul de imagistică sau unitatea imagistică</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 94,20 mm (3,70 inchi)</li> <li>• 29,80 mm (1,17 in.)</li> <li>• 25,10 mm (0,99 in.)</li> </ul> <p><b>Unitate de developare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 43,90 mm (1,73 in.)</li> <li>• 45,50 mm (1,79 in.)</li> </ul> <p><b>c</b> Imprimați paginile moștră de calitate.</p> <p>Apar în continuare defecte?</p>	Observați distanța, apoi contactați <a href="#"><u>asistenta pentru clienti</u></a> sau reprezentantul de service.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> Utilizând Rigla pentru defecte de întreținere, măsuраți distanța dintre defectele care apar pe pagina color afectată.</p> <p><b>b</b> Înlocuiți elementul consumabil care corespunde cu măsurarea de pe pagina color afectată.</p> <p><b>Modul de transfer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 37,70 mm (1,48 in.)</li> <li>• 78,50 mm (3,09 in.)</li> <li>• 55 mm (2,17 in.)</li> </ul> <p><b>Unitate de fuziune</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 95 mm (3,74 inchi)</li> <li>• 110 mm (4,33 inchi)</li> <li>• 34,60 mm (1,36 inchi)</li> </ul> <p><b>c</b> Imprimați paginile moștră de calitate.</p> <p>Apar în continuare defecte?</p>	Observați distanța, apoi contactați <a href="#"><u>asistenta pentru clienti</u></a> sau reprezentantul de service.	Problema este rezolvată.

## Imagini complet colorate sau negre

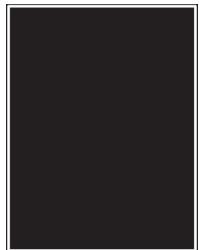

**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimăți paginile de testare a calității imprimării. De pe panoul de control, atingeți **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>a</b> Scoateți kitul de imagistică, apoi scoateți unitatea imagistică.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți kitul de imagistică sau unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu atingeți tamburul fotoconductor de sub kitul de imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p><b>b</b> Reintroduceți unitatea imagistică, apoi kitul de imagistică.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă imagini complet colorate sau negre?</p>	Contactați <a href="#">asistența pentru clienti</a> .	Problema este rezolvată.

## Text sau imagini trunchiate



**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimăți paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Deplasați ghidajele pentru hârtie din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pagina sau imaginea este trunchiată?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate în tavă.</li> <li>• De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pagina sau imaginea este trunchiată?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> Scoateți kitul de imagistică, apoi scoateți unitatea imagistică.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți kitul de imagistică sau unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu atingeți tamburul fotoconductor de sub kitul de imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p><b>b</b> Reintroduceți unitatea imagistică, apoi kitul de imagistică.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pagina sau imaginea este trunchiată?</p>	Contactați <a href="#">asistența pentru clienti</a> .	Problema este rezolvată.

### Tonerul se desprinde ușor



**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>1</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate.</li> <li>• De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b>.</li> </ul> <p><b>2</b> Imprimați documentul.</p> <p>Tonerul se freacă?</p>	Contactați <a href="#"><u>asistența pentru clienti</u></a> .	Problema este rezolvată.

## Densitate de imprimare neuniformă



**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p>Înlăcuți unitatea imagistică sau kitul de imagistică, apoi imprimați documentul.</p> <p>Densitatea de imprimare este neuniformă?</p>	Contactați <a href="#"><u>asistența pentru clienti</u></a> .	Problema este rezolvată.

## Linii verticale închise la culoare



**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate în tavă.</li> <li>De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii verticale închise la culoare?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p><b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o încărcați.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii verticale închise la culoare?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> Scoateți kitul de imagistică, apoi scoateți unitatea imagistică.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți kitul de imagistică sau unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu atingeți tamburul fotoconductor de sub kitul de imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p><b>b</b> Reintroduceți unitatea imagistică, apoi kitul de imagistică.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii verticale închise la culoare?</p>	Contactați <a href="#">asistență pentru clienti</a> .	Problema este rezolvată.

## Linii verticale albe



**Notă:** Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate în tavă.</li> <li>• De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<b>Pas 2</b> <p>Verificați dacă utilizați tipul recomandat de hârtie.</p> <p><b>a</b> Încărcați sursa de hârtie specificată cu tipul de hârtie recomandat.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar în continuare linii verticale albe?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<b>Pas 3</b> <p><b>a</b> Scoateți kitul de imagistică, apoi scoateți unitatea imagistică.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți kitul de imagistică sau unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu atingeți tamburul fotoconductor de sub kitul de imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p><b>b</b> Reintroduceți unitatea imagistică, apoi kitul de imagistică.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar în continuare linii verticale albe?</p>	Contactați <a href="#">asistență pentru clienti</a> .	Problema este rezolvată.

## Operațiile confidențiale și alte operații memorate nu se tipăresc

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> <p><b>a</b> Din panoul de control, verificați dacă documentele apar în lista Lucrări în aşteptare.</p> <p><b>Notă:</b> Dacă documentele nu sunt listate, imprimați-le folosind opțiunile Imprimare și aşteptare.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentele.</p> <p>S-au imprimat documentele?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 2</b> Lucrarea de imprimare poate conține o eroare de formatare sau date nevalide. Stergeți lucrarea de imprimare, apoi retrimiteti-o.</p> <p>S-au imprimat documentele?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p><b>Pas 3</b> Dacă imprimați de pe internet, atunci este posibil ca imprimanta să interpreteze titlurile multiple ale lucrărilor drept duplicate.</p> <p><b>Pentru utilizatorii de Windows</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Deschideți dialogul Preferințe imprimare.</li> <li>b Din fila Imprimare și păstrare, faceți clic pe <b>Se utilizează Imprimare și reținere</b>, apoi faceți clic pe <b>Se rețin copii ale documentelor</b>.</li> <li>c Introduceți un cod PIN, apoi salvați modificările.</li> <li>d Trimiteti lucrarea de imprimare.</li> </ul> <p><b>Pentru utilizatorii de Macintosh</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Salvați și denumiți fiecare lucrare în mod diferit.</li> <li>b Trimiteti lucrarea individual.</li> </ul> <p>S-au imprimat documentele?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
<p><b>Pas 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Stergeți alte lucrări în aşteptare pt. a elibera memoria imprimantei.</li> <li>b Imprimați documentele.</li> </ul> <p>S-au imprimat documentele?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
<p><b>Pas 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Adăugare memorie imprimantei.</li> <li>b Imprimați documentele.</li> </ul> <p>S-au imprimat documentele?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <b>asistența pentru clienți</b> .

## Imprimare lentă

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> Verificați conectarea corectă a cablului imprimantei la imprimantă și la computer, la serverul de imprimare, la echipamentul optional sau la alt dispozitiv de rețea.  Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<b>Pas 2</b> <b>a</b> Asigurați-vă că imprimanta nu este în Modul silentios. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Dispozitiv &gt; Întreținere &gt; Meniu Configurare &gt; Operații dispozitiv &gt; Modul Silentios</b> . <b>b</b> Imprimați documentul.  Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<b>Pas 3</b> <b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați rezoluția de imprimare din caseta de dialog Preferințe imprimare sau Imprimare. <b>b</b> Setați rezoluția la 4800 CQ. <b>c</b> Imprimați documentul.  Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<b>Pas 4</b> <b>a</b> Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate &gt; Rezoluție de imprimare</b> . <b>b</b> Setați rezoluția la 4800 CQ. <b>c</b> Imprimați documentul.  Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
<b>Pas 5</b> <b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate.</li> <li>• De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurație tavă &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b>.</li> <li>• Hârtia mai grea se imprimă mai lent.</li> <li>• Hârtia mai îngustă decât formatele Letter, A4 și Legal se poate imprima mai lent.</li> </ul> <b>b</b> Imprimați documentul.  Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 6</b></p> <p><b>a</b> Asigurați-vă că setările imprimantei pentru textură și greutate corespund cu hârtia încărcată.</p> <p>Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurare suporturi &gt; Tipuri suport</b>.</p> <p><b>Notă:</b> Hârtia cu textură mai rugoasă și hârtia grea se poate imprima mai lent.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 7</b></p> <p>Eliminați lucrările în aşteptare.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	Treceți la pasul 8.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pas 8</b></p> <p><b>a</b> Asigurați-vă că imprimanta nu se supraîncălzește.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Permiteți imprimantei să se răcească după o lucrare de imprimare cu durată lungă.</li> <li>Observați temperatura ambientă recomandată pentru imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">"Alegerea unui loc pentru imprimantă" la pagina 11</a>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .	Problema este rezolvată.

## Lucrările de imprimare nu sunt imprimate

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți caseta de dialog Imprimare și verificați dacă ați selectat imprimanta corespunzătoare.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>S-a imprimat documentul?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Verificați dacă imprimanta este pornită.</p> <p><b>b</b> Eliminați toate mesajele de eroare care apar pe afișaj.</p> <p><b>c</b> Imprimați documentul.</p> <p>S-a imprimat documentul?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 3</b> <p><b>a</b> Verificați dacă porturile sunt funcționale și dacă ati conectat cablurile în mod corespunzător la computer și la imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>S-a imprimat documentul?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
<b>Pas 4</b> <p><b>a</b> Oprîți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>S-a imprimat documentul?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
<b>Pas 5</b> <p><b>a</b> Dezinstalați și apoi reinstalați driverul de imprimare.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>S-a imprimat documentul?</p>	Problema este rezolvată.	Contact <a href="#">asistență pentru clienti</a> .

## Imprimanta nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> <p>Verificați conectarea cablului de tensiune la priza electrică.</p> <p><b>⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:</b> Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.</p> <p>Răspunde imprimanta?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<b>Pas 2</b> <p>Verificați dacă priza electrică este oprită de la un comutator sau releu de protecție.</p> <p>Este priza electrică oprită de la un comutator sau releu de protecție?</p>	Aduceți comutatorul în poziția „pornit” sau resetați releul.	Treceți la pasul 3.
<b>Pas 3</b> <p>Verificați dacă imprimanta este pornită.</p> <p>Este imprimanta pornită?</p>	Treceți la pasul 4.	Porniți imprimanta.
<b>Pas 4</b> <p>Verificați dacă imprimanta este în modul Repaus sau Hibernare.</p> <p>Este imprimanta în modul Repaus sau Hibernare?</p>	Apăsați butonul de alimentare pentru a activa imprimanta.	Treceți la pasul 5.

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 5</b> Verificați dacă cablurile care fac legătura între imprimantă și calculator sunt introduse în mufele corespunzătoare.  Sunt cablurile introduse în mufele corespunzătoare?	Treceți la pasul 6.	Introduceți cablurile în mufele corespunzătoare.
<b>Pas 6</b> Oriți imprimanta, instalați opțiunile de hardware și apoi reporniți-o. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu opțiunea.  Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 7.
<b>Pas 7</b> Instalați driverul corect de imprimare.  Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 8.
<b>Pas 8</b> Oriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.  Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Contact <a href="#">asistență pentru clienți</a> .

## Lucrările de imprimare sunt executate din tava incorectă sau pe hârtie incorectă

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> <b>a</b> Verificați dacă imprimați pe o hârtie adecvată. <b>b</b> Imprimați documentul.  Documentul este imprimat pe o hârtie adecvată?	Treceți la pasul 2.	Încărcați dimensiunea corectă și tipul corect de hârtie.
<b>Pas 2</b> <b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea și tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. <b>Notă:</b> De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei. Navigați la: <b>Setări &gt; Hârtie &gt; Configurarea tăvii &gt; Dimensiune/Tip hârtie</b> <b>b</b> Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate. <b>c</b> Imprimați documentul.  Documentul este imprimat pe o hârtie adecvată?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 3</b></p> <p><b>a</b> Verificați dacă tăvile sunt conectate. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">"Legarea tăvilor"</a> la <a href="#">pagina 30</a>.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentul.</p> <p>Documentul este imprimat din tava corectă?</p>	Problema este rezolvată.	Contact <a href="#">asistență pentru clienți</a> .

## Probleme legate de calitatea culorilor

### Reglarea luminozității tonerului

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Imprimare > Calitate**.
- 2 Reglați luminozitatea tonerului.
- 3 Aplicați modificările.

### Modificarea culorilor din materialele imprimante

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Corecție culori**.
- 2 Din meniul Corecție culori, atingeți **Manual > Conținut corecție culori**.
- 3 Alegeți setarea corectă pentru conversia culorii.

Tip obiect	Tabele pentru conversia culorilor
Imagine RGB Text RGB Grafică RGB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprins - Produce culori mai luminoase, mai saturate și poate fi aplicată tuturor formatelor de culoare de intrare.</li> <li>• Afisaj sRGB – Produce un rezultat care aproximează culorile afişate pe un monitor de computer. Utilizarea tonerului negru este optimizată pentru imprimarea fotografiilor.</li> <li>• Afisaj – Negru intens – Produce un rezultat care aproximează culorile afişate pe un monitor de computer. Această setare utilizează numai toner negru pentru a crea toate nivelurile de gri neutre.</li> <li>• sRGB aprins – Oferă o saturatie sporita a culorilor pentru corectia culorilor Afisaj sRGB. Utilizarea tonerului negru este optimizata pentru imprimarea graficii de afaceri.</li> <li>• Oprit</li> </ul>
Imagine CMYK Text CMYK Grafică CMYK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CMYK SUA – Aplică corecția culorilor pentru a aproxima producția color SWOP (Specifications for Web Offset Publishing).</li> <li>• CMYK Europa – Aplică corecția culorilor pentru aproximarea producției color EuroScale.</li> <li>• CMYK aprins – Crește saturarea culorilor pentru setarea de corecție a culorilor CMYK SUA.</li> <li>• Oprit</li> </ul>

## Întrebări frecvente despre tipărirea color

### Ce este culoarea RGB?

Culoarea RGB este o modalitate de descriere a culorilor prin indicarea cantității de roșu, verde sau albastru necesară pentru a produce o anumită culoare. Luminile roșie, verde și albastră pot fi combinate în diverse proporții pentru a crea o gamă largă de culori pe care le putem observa în natură. Ecranele computerelor, scanerelor și camerele digitale utilizează această metodă pentru a afișa culori.

### Ce este culoarea CMYK?

Culoarea CMYK este o modalitate de descriere a culorilor cyan, magenta, galben și negru necesare pentru reproducerea unei anumite culori. Cernelurile sau tonurile cyan, magenta, galbene și negre pot fi tipărite în diverse cantități, pentru a produce o gamă largă de culori observate în natură. Mașinile de tipărit, imprimantele cu jet de cerneală și imprimantele laser color creează culorile în acest mod.

### Cum sunt specificate culorile într-un document care trebuie tipărit?

Programele software sunt utilizate pentru a specifica și modifică culoarea documentului utilizând combinațiile de culori RGB sau CMYK. Pentru informații suplimentare, consultați subiectele secțiunii de asistență din programul software.

### Cum știe imprimanta ce culori trebuie tipărite?

La imprimarea unui document, informațiile care descriu tipul și culoarea fiecărui obiect sunt trimise către imprimantă și sunt prelucrate prin tabelele de conversie a culorilor. Culoarea este prelucrată în cantitățile corespunzătoare de cyan, magenta, galben și negru utilizate pentru a produce culoarea pe care o dorî. Informațiile despre obiect determină aplicarea tabelelor pentru conversia culorilor. De exemplu, este posibilă aplicarea unui anumit tip de tabel pentru conversia culorilor pentru text și a altui tabel pentru conversia culorilor pentru fotografii.

### Ce este corectarea manuală a culorilor?

Dacă opțiunea de corectare manuală a culorilor este activată, imprimanta folosește tabelele pentru conversia culorilor selectate de utilizator pentru a procesa obiectele. Setările de corectare manuală a culorii sunt specifice tipului de obiect care este imprimat (text, grafic sau imagini). De asemenea, acest lucru este specific modului în care culoarea obiectului este specificată în programul software (combinații RGB sau CMYK). Pentru a aplica manual un tabel diferit de conversie a culorii, consultați ["Modificarea culorilor din materialele imprimante"](#) la pagina 221.

Dacă programul software nu specifică culori cu combinații RGB sau CMYK, atunci corectarea manuală a culorii nu este utilă. De asemenea, nu este eficientă în situațiile în care programul software sau sistemul de operare a calculatorului controlează reglajele pentru culori. În majoritatea situațiilor, setarea Corecție culoare la Automat, generează culorile preferate pentru documente.

### Cum pot corela o anumită culoare (cum ar fi culoarea siglei unei companii)?

Din meniul Quality (Calitate) al imprimantei, sunt disponibile nouă tipuri de seturi de mostre de culori. De asemenea, aceste seturi sunt disponibile din pagina Mostre culori a serverului Embedded Web Server. Selectarea oricărui set de mostre generează imprimări pe mai multe pagini, care constau în sute de casete colorate. Fiecare casetă conține o combinație de CMYK sau RGB, în funcție de tabelul selectat. Culoarea pe care o puteți observa în fiecare casetă se obține prin trecerea combinației CMYK sau RGB marcate pe casetă prin tabelul de conversie pentru culoarea selectată.

Prin examinarea seturilor de Mostre culori, puteți identifica caseta de culori cea mai apropiată de culoarea corespunzătoare. Combinăția de culori indicată pe casetă poate fi ulterior utilizată pentru modificarea culorii obiectului dintr-un program software. Pentru informații suplimentare, consultați subiectele secțiunii de asistență din programul software. Corectarea manuală a culorilor poate fi necesară pentru utilizarea tabelului pentru conversia culorilor selectat pentru un anumit obiect.

Selectarea setului de Mostre culori pentru utilizarea pentru o problemă de potrivire a culorilor, se realizează în funcție de:

- Setarea Corectare culori care este utilizată (Auto, Oprit sau Manual)
- Tipul de obiect imprimat (text, grafică sau imagini)
- Modul în care culoarea obiectului este specificată în programul software (combinății de RGB sau CMYK)

Dacă programul software nu specifică culori cu combinații RGB sau CMYK, atunci paginile cu Mostre culori nu sunt utile. În plus, anumite programe software regleză combinațiile RGB sau CMYK specificate în program prin gestionarea culorilor. În aceste situații, culoarea rezultată la tipărire poate să nu corespundă exact celor din paginile cu Mostre culori.

## Materialul imprimat are o anumită tentă

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> Realizați Reglare culori. <b>a</b> Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate &gt; Imagistică avansată &gt; Reglare culori.</b> <b>b</b> Imprimați documentul.  Materialul imprimat are o anumită tentă?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<b>Pas 2</b> Realizați Balans culori. <b>a</b> Din ecranul de pornire, atingeți <b>Setări &gt; Imprimare &gt; Calitate &gt; Imagistică avansată &gt; Balans culori.</b> <b>b</b> Reglați setările. <b>c</b> Imprimați documentul.  Materialul imprimat are o anumită tentă?	Contactați <a href="#">asistență pentru clienti</a> .	Problema este rezolvată.

## Probleme la expedierea faxurilor

### Nu se pot trimite sau primi faxuri

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> Rezolvați orice mesaje de eroare ce sunt afișate pe ecran.  Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<b>Pas 2</b> Asigurați-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor ale următoarelor echipamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefon</li> <li>• Căști</li> <li>• Robot telefonic</li> </ul> Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<b>Pas 3</b> Verificați dacă se aude tonul. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apelați numărul de fax pentru a verifica dacă funcționează corect.</li> <li>• Dacă utilizați opțiunea Apelare cu receptorul în furcă, creșteți volumul pentru a verifica dacă există ton.</li> </ul> Se aude tonul de apel?	Treceți la pasul 5.	Treceți la pasul 4.
<b>Pas 4</b> Verificați priza de perete a telefonului. <ol style="list-style-type: none"> <li>a Conectați telefonul analogic direct la priza de perete.</li> <li>b Așteptați tonul de apel.</li> <li>c Dacă nu auziți un ton de apel, atunci folosiți un alt cablu de telefon.</li> <li>d Dacă tot nu auziți tonul de apel, atunci conectați telefonul analogic la o altă priză de perete.</li> <li>e Dacă auziți un ton de apel, conectați imprimanta la priza de perete respectivă.</li> </ol> Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pas 5</b> Verificați conexiunea imprimantei la un serviciu de telefonie analogic sau la un conector digital corect.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dacă utilizați un serviciu telefonic de tip Servicii Integrate pentru Rețea Digitală (Integrated Services for Digital Network - ISDN), atunci conectați-vă la un port de telefon analogic al unui adaptor de terminal ISDN. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul ISDN.</li> <li>Dacă utilizați DSL, conectați-vă la un filtru DSL sau la un router care acceptă utilizare analogică. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul DSL.</li> <li>Dacă utilizați un serviciu de telefonie de tip centrală telefonică privată (private branch exchange - PBX), asigurați-vă că vă conectați la o conexiune analogică în PBX. Dacă nu există niciuna, atunci luați în considerare instalarea unei linii telefonice analogice pentru fax.</li> </ul> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.
<p><b>Pas 6</b> Deconectați temporar alte echipamente și dezactivați alte servicii de telefonie.</p> <p><b>a</b> Deconectați alte echipamente (de ex. roboti telefonici, computere, modemuri sau splitere de linii telefonice) dintre imprimantă și linia telefonică.</p> <p><b>b</b> Dezactivați funcția de apel în aşteptare și mesagerie vocală. Pentru informații suplimentare, contactați compania de telefonie.</p> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 7.
<p><b>Pas 7</b> Scanați documentul original, pagină cu pagină.</p> <p><b>a</b> Formați numărul de fax.</p> <p><b>b</b> Scanați documentul.</p> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <b>asistența pentru clienți</b> .

## Se pot primi, dar nu se pot trimite faxuri

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> Încărcați documentul original, în mod corespunzător, în ADF sau pe geamul scunerului.  Puteți trimite faxuri?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<b>Pas 2</b> Configurați corespunzător numărul de comandă rapidă. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați dacă numărul de comandă rapidă a fost configurat pentru numărul de telefon pe care doriți să îl formați.</li> <li>• Formați numărul de telefon manual.</li> </ul> Puteți trimite faxuri?	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

## Se pot trimite, dar nu se pot primi faxuri

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> Asigurați-vă că sursa hârtiei nu este goală.  Puteți primi faxuri?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<b>Pas 2</b> Verificați setările intervalului dintre numărul de apeluri. De la panoul de control, atingeți <b>Setări &gt; Fax &gt; Configurare fax &gt; Setări primire faxuri &gt; Nr. de semnale de apel până la răspuns</b> .  Puteți primi faxuri?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<b>Pas 3</b> Dacă imprimanta imprimă pagini goale, consultați <a href="#">"Pagini necompletate sau albe" la pagina 198</a> .  Puteți primi faxuri?	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

## Calitate deficitară a imprimării faxului

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> Asigurați-vă că nu există defecte de calitate de imprimare. <b>a</b> De pe panoul de control, atingeți <b>Setări &gt; Rezolvarea problemelor &gt; Pagini de testare a calității imprimării</b> . <b>b</b> Corectați orice defecte de calitate de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Calitate slabă la imprimare” la pagina 198</a> .  Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<b>Pas 2</b> Scădeți viteza de transmitere a faxului de intrare. <b>a</b> De pe panoul de control, atingeți <b>Setări &gt; Fax &gt; Configurare fax &gt; Setări primire faxuri &gt; Comenzi administrator</b> . <b>b</b> În meniul Viteză maximă, selectați o viteză de trimis mai redusă.  Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

## Probleme de scanare

### Nu se poate scana de la un computer

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> <b>a</b> Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de scanare.  Puteți trimite operația de scanare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<b>Pas 2</b> <b>a</b> Asigurați-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor dintre imprimantă și serverul de tipărire. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de scanare.  Puteți trimite operația de scanare?	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

## Copii de documente sau foto parțiale

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Asigurați-vă că documentul sau fotografia sunt așezate cu fața în jos în colțul din stânga sus al geamului scanerului.</li> <li><b>b</b> Copiați documentul sau fotografia.  Documentul sau fotografia se copiază corect?</li> </ul>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<b>Pas 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Setați dimensiunea hârtiei corespunzător cu hârtia încărcată în tavă.</li> <li><b>b</b> Copiați documentul sau fotografia.  Documentul sau fotografia se copiază corect?</li> </ul>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistență pentru clienți</a> .

## Calitate slabă a copierii

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Curățați geamul scanerului și geamul ADF cu o lavetă umedă, moale și fără scame. Dacă imprimanta are un al doilea geam ADF în interiorul unității ADF, curățați și acest geam. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Curățarea scanerului” la pagina 146</a>.</li> <li><b>b</b> Asigurați-vă că documentul sau fotografia sunt așezate cu fața în jos în colțul din stânga sus al geamului scanerului.</li> <li><b>c</b> Copiați documentul sau fotografia.  Calitatea copiei este satisfăcătoare?</li> </ul>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<b>Pas 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Verificați calitatea documentului sau fotografiei originale.</li> <li><b>b</b> Ajustați setările de calitate a scanării.</li> <li><b>c</b> Copiați documentul sau fotografia.  Calitatea copiei este satisfăcătoare?</li> </ul>	Problema este rezolvată.	Contact <a href="#">asistență pentru clienți</a> .

## Operația de scanare nu a reușit

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> <p>Verificați conexiunile prin cablu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Asigurați-vă că este conectat bine cablul de Ethernet sau USB la calculator și la imprimantă.</li> <li><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de scanare.  A reușit operația de scanare?</li> </ul>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 2</b> Verificați fișierul pe care doriți să îl scanări. <b>a</b> Asigurați-vă că numele fișierului nu este deja în uz în folderul de destinație. <b>b</b> Asigurați-vă că documentul sau fotografia pe care doriți să o scanări nu este deschisă în altă aplicație. <b>c</b> Retrimiteți lucrarea de scanare.  A reușit operația de scanare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<b>Pas 3</b> <b>a</b> Verificați dacă caseta de dialog <b>Adăugare marcat de oră sau Suprascriere fișier existent</b> este selectată în setările de configurare ale destinației. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de scanare.  A reușit operația de scanare?	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistență pentru clienti</a> .

## Scanerul nu se închide

Acțiune	Da	Nu
Îndepărtați elementele ce împiedică închiderea capacului scanerului.  Capacul scanerului s-a închis corect?	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistență pentru clienti</a> .

## Scanarea durează prea mult sau îngheață computerul

Acțiune	Da	Nu
Închideți toate aplicațiile care afectează scanarea.  Scanarea durează prea mult sau blochează calculatorul?	Contact <a href="#">asistență pentru clienti</a> .	Problema este rezolvată.

## Scanerul nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 1</b> <b>a</b> Verificați conectarea corespunzătoare a cablului de alimentare la imprimantă și la priza electrică.   <b>ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:</b> Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.  <b>b</b> Copiați sau scanări documentul.  Scanerul reacționează?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
<b>Pas 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Verificați dacă imprimanta este pornită.</li> <li><b>b</b> Eliminați toate mesajele de eroare care apar pe afișaj.</li> <li><b>c</b> Copiați sau scanați documentul.</li> </ul> <p>Scunerul reacționează?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<b>Pas 3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Oprîți imprimanta, așteptați aprox. 10 secunde, apoi reporniți-o.</li> <li><b>b</b> Copiați sau scanați documentul.</li> </ul> <p>Scunerul reacționează?</p>	Problema este rezolvată.	Contact <a href="#">asistentă pentru clienti</a> .

## Ajustarea înregistrării scanerului

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu de configurare > Configurare scanner > Înregistrare manuală scaner**.
  - 2 În meniul Test rapid de imprimare, atingeți **Pornire**.
  - 3 Amplasați pagina pentru testul rapid de imprimare pe geamul scanerului, apoi atingeți **Înregistrare suport plat**.
  - 4 În meniul Test rapid de copiere, atingeți **Pornire**.
  - 5 Comparați pagina pentru testul rapid de copiere cu documentul original.
- Notă:** Dacă marginile paginii de test sunt diferite față de documentul original, atunci ajustați marginea din stânga și marginea de sus.
- 6 Repetați [pas 4](#) și [pas 5](#) până când marginile paginii pentru testul rapid de copiere corespund îndeaproape cu documentul original.

## Ajustarea înregistrării ADF

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu de configurare > Configurare scanner > Înregistrare manuală scaner**.
- 2 În meniul Test rapid de imprimare, atingeți **Pornire**.
- 3 Amplasați pagina pentru testul rapid de imprimare în tava ADF.
- 4 Atingeți **Înregistrare ADF față** sau **Înregistrare ADF spate**.

**Note:**

- Pentru a alinia înregistrarea ADF față, amplasați pagina de test cu fața în sus, astfel încât latura scurtă să intre prima în ADF.
- Pentru a alinia înregistrarea ADF spate, amplasați pagina de test cu fața în jos, astfel încât latura scurtă să intre prima în ADF.

- 5 În meniul Test rapid de copiere, atingeți **Pornire**.

**6** Comparați pagina pentru testul rapid de copiere cu documentul original.

**Notă:** Dacă marginile paginii de test sunt diferite față de documentul original, atunci ajustați marginea orizontală și marginea de sus.

**7** Repetați [pas 5](#) și [pas 6](#) până când marginile paginii pentru testul rapid de copiere corespund îndeaproape cu documentul original.

## Contactarea serviciului de asistență pentru clienți

Înainte de a contacta serviciul de asistență pentru clienți, asigurați-vă că detineți următoarele informații:

- Problema imprimantei
- Mesajul de eroare
- Tipul-modelul imprimantei și numărul de serie

Accesați <http://support.lexmark.com> pentru a primi asistență prin e-mail sau chat sau pentru a naviga prin biblioteca de manuale, documentația de asistență, drivere și alte descărcări.

Este disponibilă de asemenea asistență tehnică prin telefon. În S.U.A. sau în Canada, apelați 1-800-539-6275. Pentru alte țări sau regiuni, accesați <http://support.lexmark.com>.

# Actualizarea și migrarea

## Hardware

### Opțiuni interne disponibile


- Card de memorie
  - DDR3 DIMM
  - Memorie flash
    - Fonturi
  - Carduri de aplicație
    - Formulare și coduri de bare
    - PRESCRIERE
    - IPDS
- Lexmark Port Internal Solutions (ISP)
  - MarkNet N8370 (server de imprimare fără fir 802.11 a/b/g/n/ac)
  - Placă cu port paralel IEEE 1284-B
  - Placă cu port serial RS-232C

### Instalarea unui card de memorie

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

- 1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, îndepărtați capacul de acces al placii controllerului.


**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Componentele electrice ale placii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele sau conectorii de pe placa controllerului.

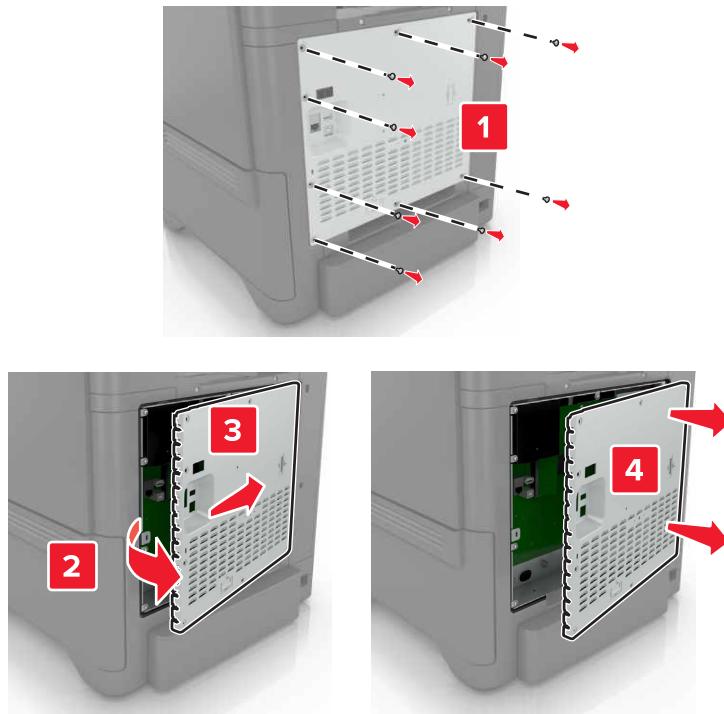


**3** Despachetați cardul de memorie.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cardului.

- 4 Introduceți cardul de memorie până când se fixează cu un *clic* în poziție.

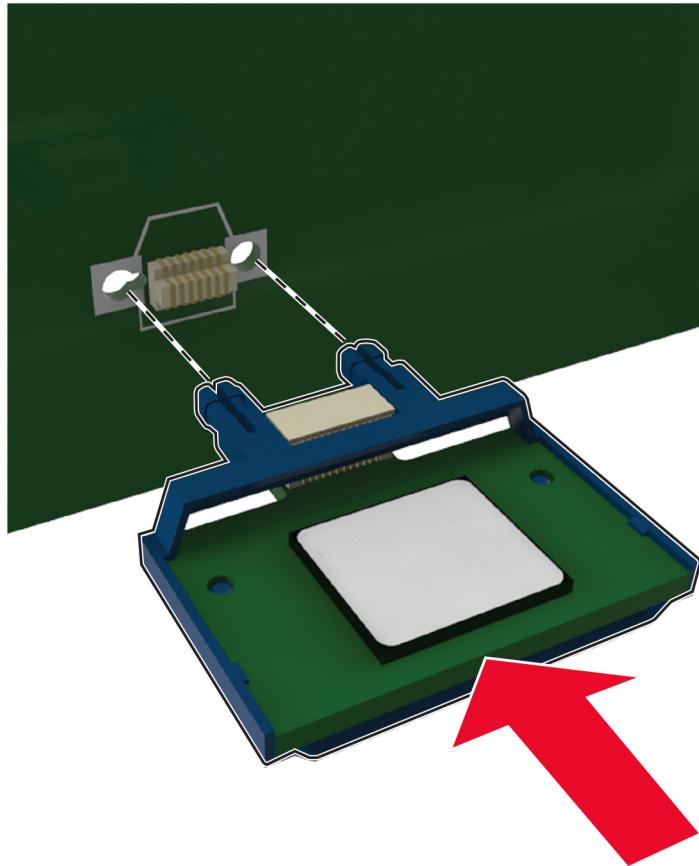

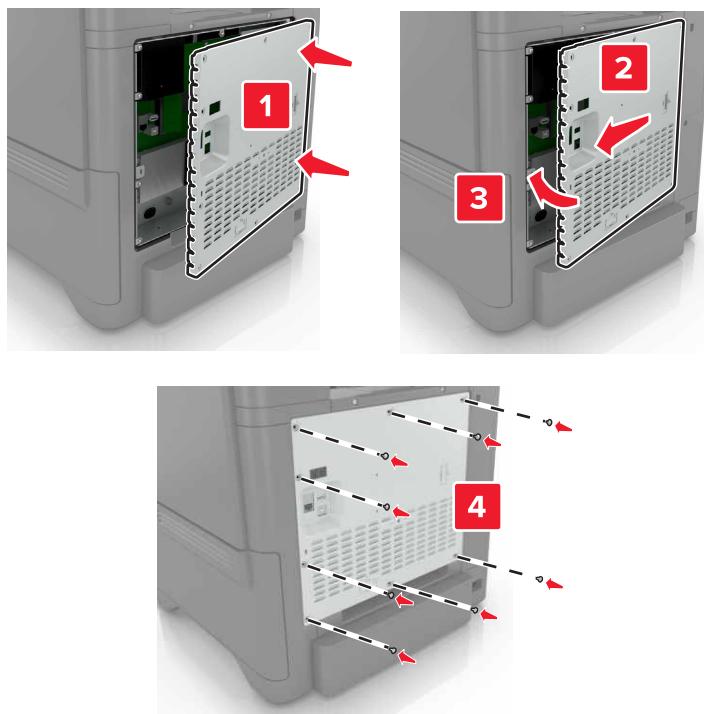**5** Reatașați capacul de acces.**6** Conectați cablul de alimentare la priza electrică, apoi porniți imprimanta.


**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

## Instalarea unui port Internal Solutions


**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

- 1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, îndepărtați capacul de acces al plăcii de sistem.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.

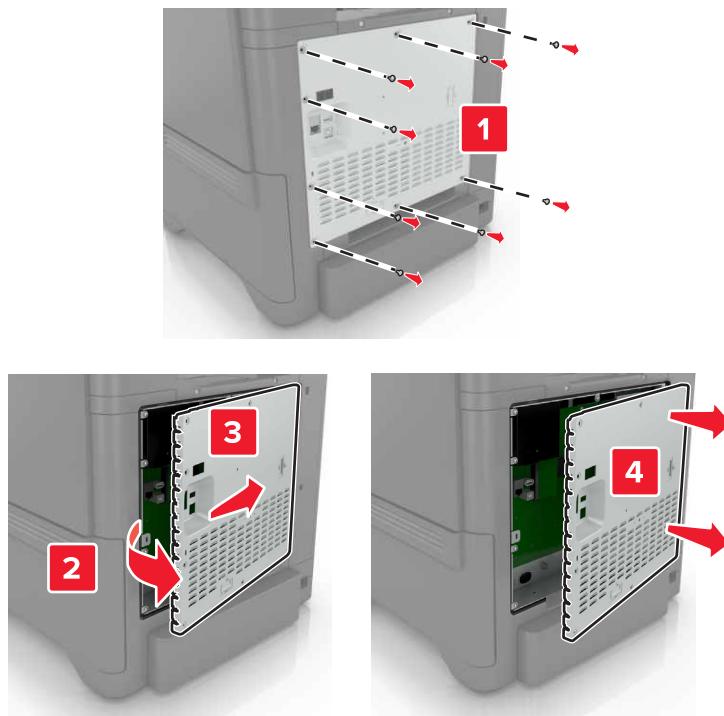


**3** Despachetați kitul portului Internal Solutions (ISP).

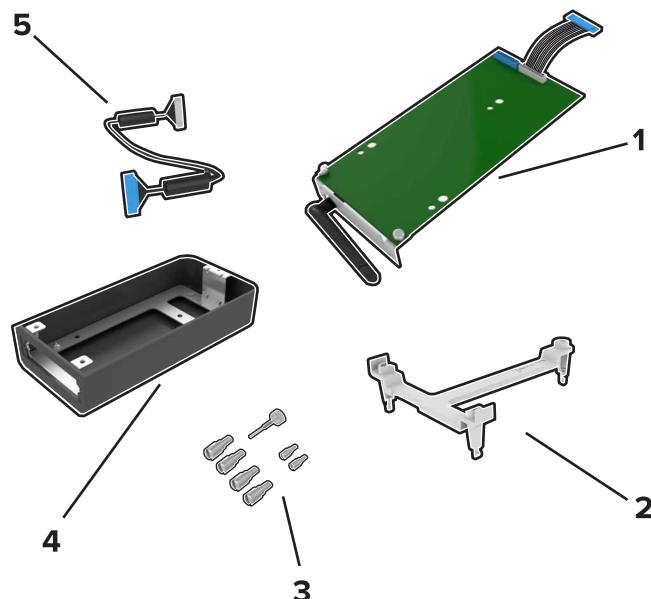


<b>1</b>	ISP
<b>2</b>	Suport de montare
<b>3</b>	Șuruburi cu piuliță fluture
<b>4</b>	Carcasă

**5** Cablu ISP extins


- 4** Instalați ISP în carcasa acestuia.

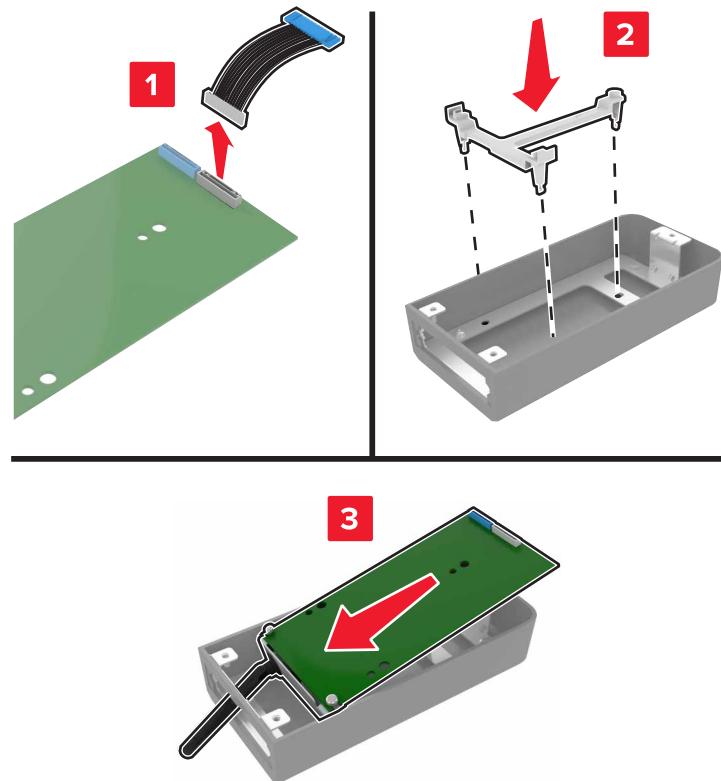

**5** Atașați carcasa la capacul de acces al plăcii controlerului.

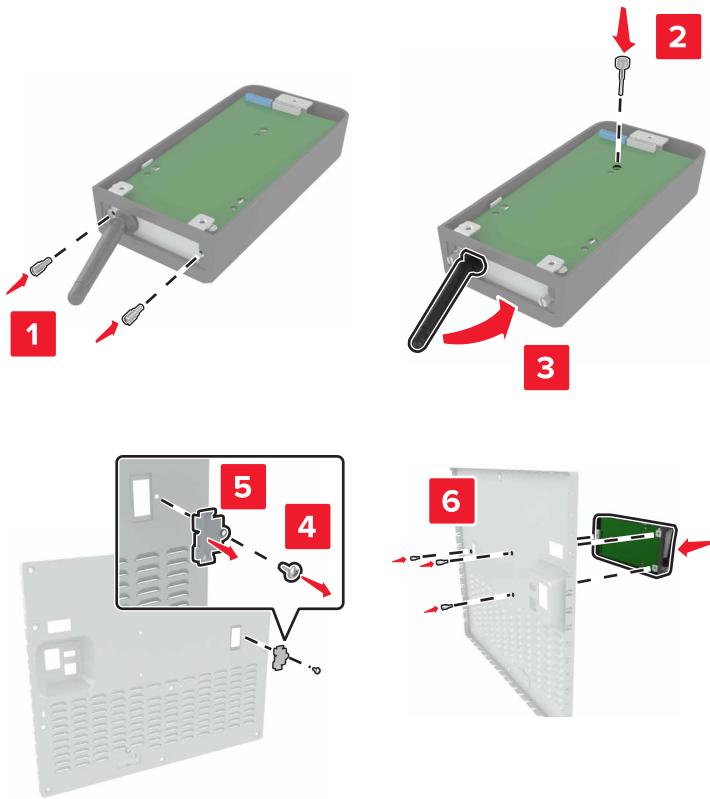

**6** Conectați cablul ISP extins la conectorul ISP de pe placă de bază.

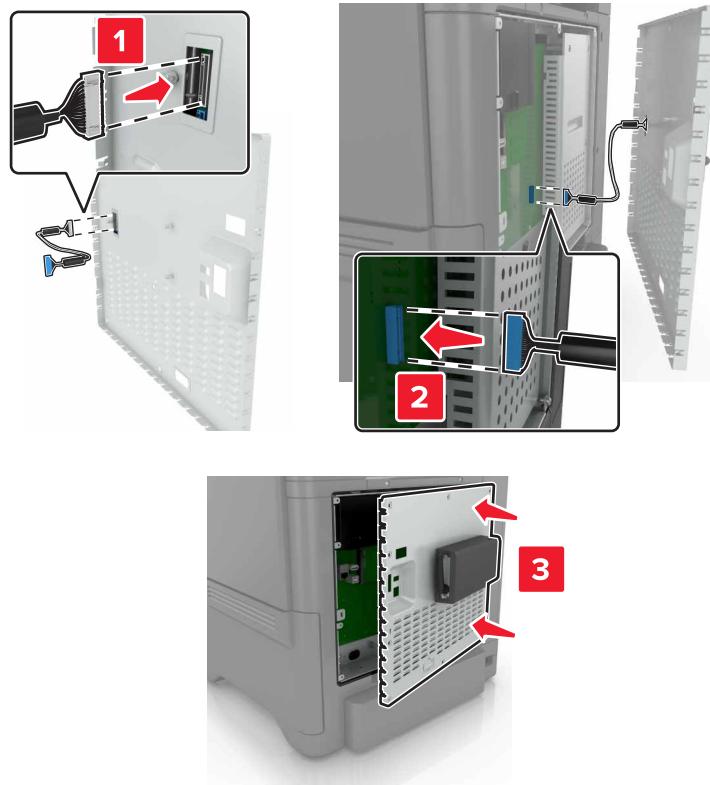

**7** Montați la loc ușa de acces la placă de sistem.



**8** Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.


**! ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

## Instalarea unei cartele opționale

**ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.


- 1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, îndepărtați capacul de acces al placii de sistem.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Componentele electrice ale placii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge orice componente sau conectori.

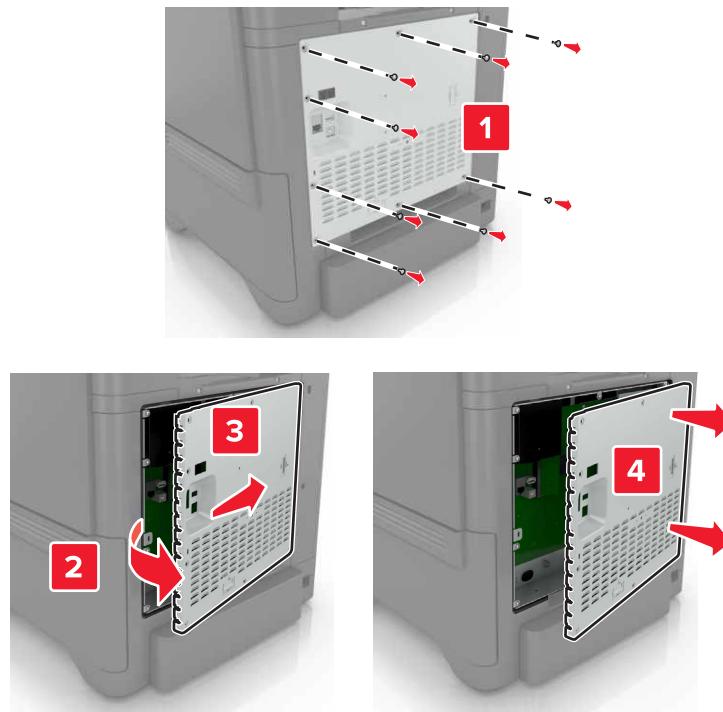


- 3 Despachetați cartela opțională.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cardului.

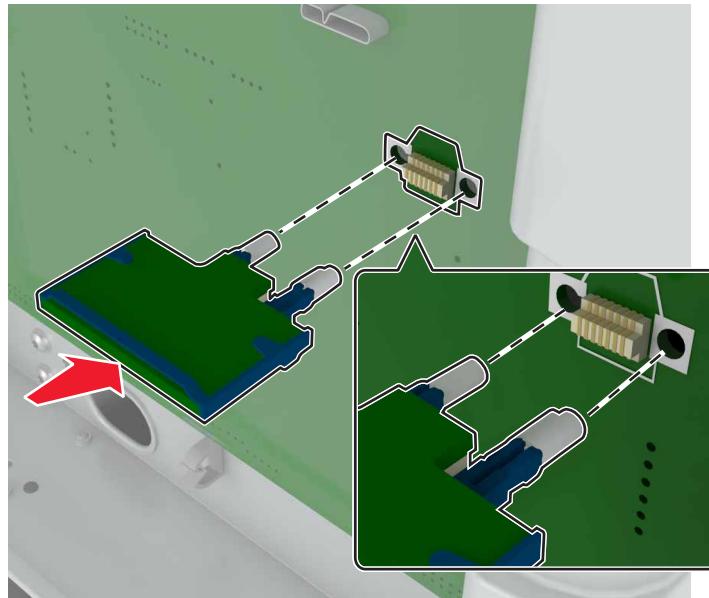**4 Împingeți placă ferm.**

**Notă:** Întreaga lungime a conectorului cardului trebuie să atingă și să fie la același nivel cu placa de sistem.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Instalarea necorespunzătoare a cartelei poate deteriora cartela și placa controllerului.

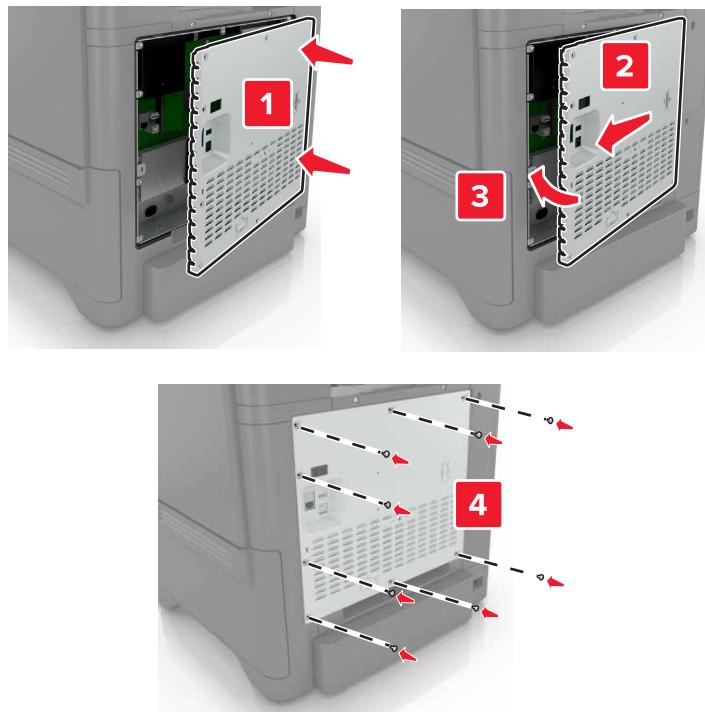**5** Reatașați capacul de acces.**6** Conectați cablul de alimentare la priza electrică, apoi porniți imprimanta.


**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

**Instalarea unui hard disc pentru imprimantă**

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware sau de memorie optionale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

- 1** Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2** Cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, îndepărtați capacul de acces al plăcii de sistem.


**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.


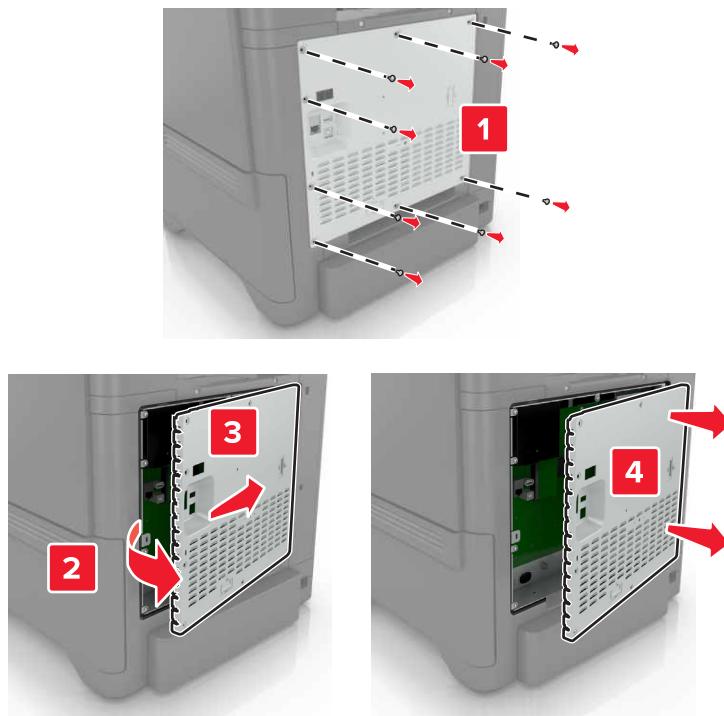


**3** Despachetați hard diskul.


**4** Fixați hard diskul pe placă de sistem.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți sau apăsați centrul hard diskului.

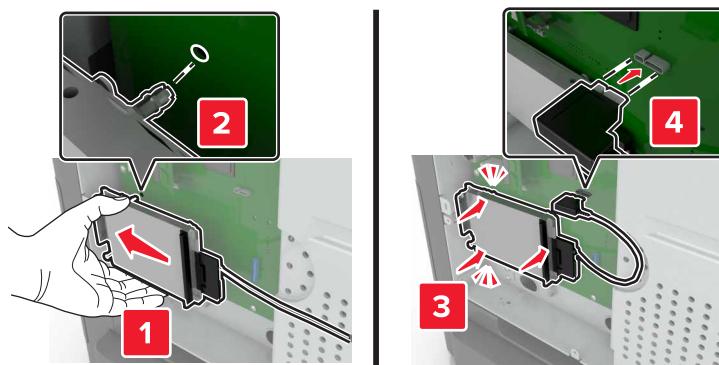

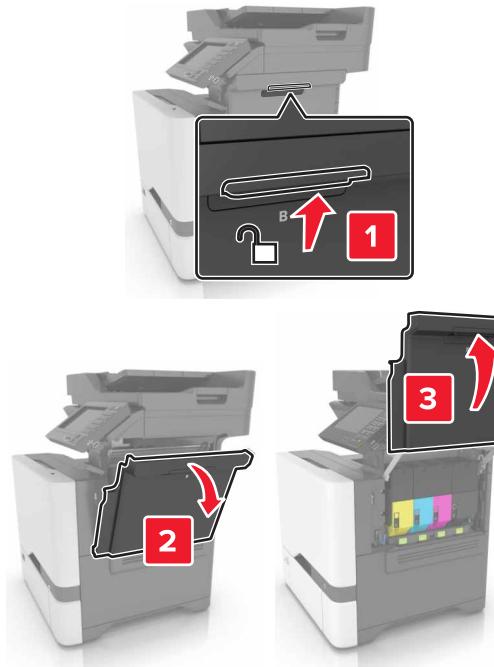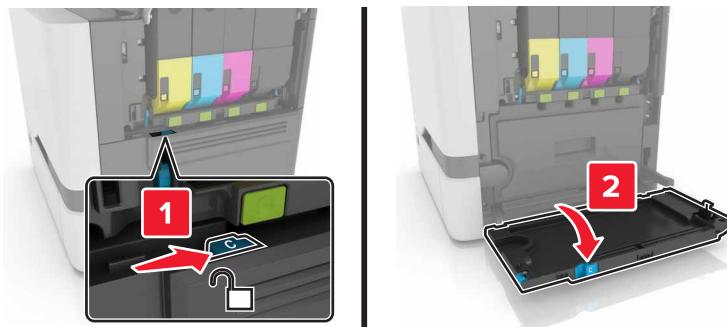
**5** Deschideți ușa B.**6** Deschideți ușa C.

7 Fixați hard diskul pe imprimantă utilizând șuruburi cu piuliță fluture.

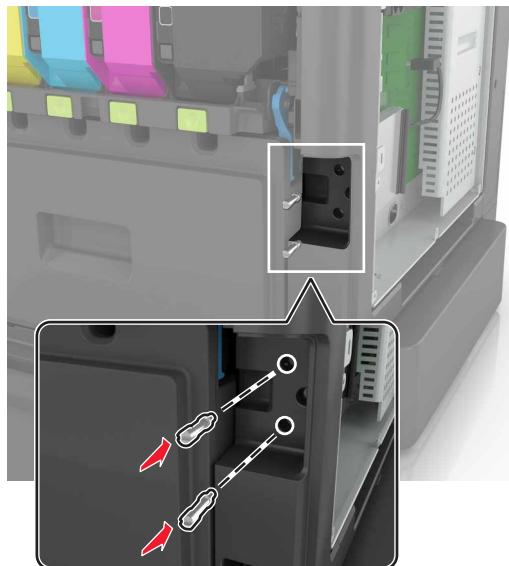

8 Închideți ușile C și B.

9 Montați la loc ușa de acces la placa de sistem.

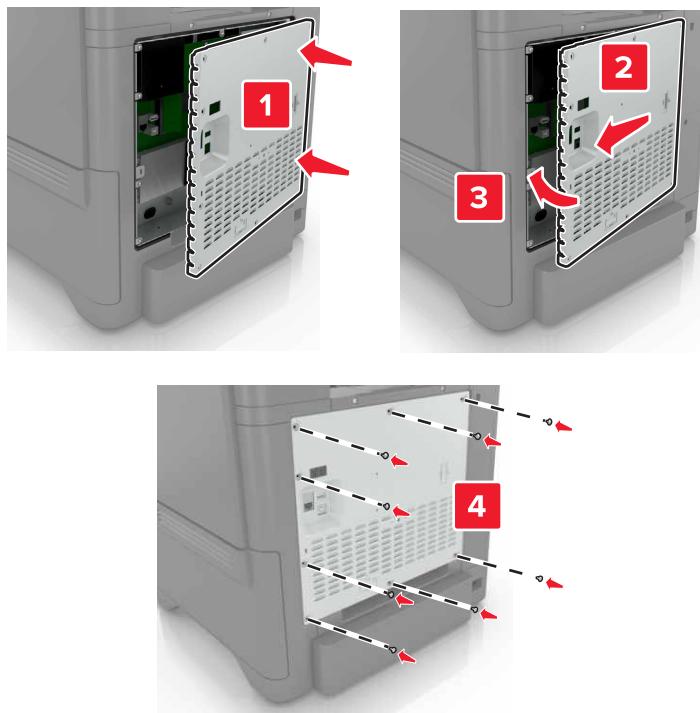

10 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.


**! ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

## Instalarea tăvilor optionale

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placă controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie optionale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua, opriți imprimanta și deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați orice cabluri conectate la imprimantă.

- 1 Opriți imprimanta.
  - 2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.
  - 3 Despachetați tava optională, apoi îndepărtați toate materialele de ambalare.
- Notă:** Dacă sunt deja instalate tăvi optionale, deblocați-le din imprimantă înainte de a ridica imprimanta. Nu încercați să ridicați imprimanta și tăvile simultan.
- 4 Aliniați imprimanta cu tava optională, apoi coborâți imprimanta până când se fixează cu un *clic* în poziție.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Dacă imprimanta cântărește mai mult de 20 kg (44 livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.

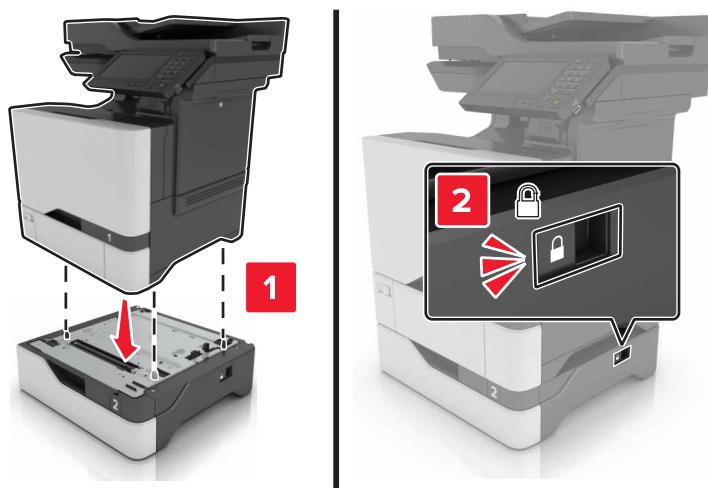

- 5 Conectați cablul de alimentare la imprimantă și apoi la priza electrică.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

- 6 Porniți imprimanta.

Adăugați tava în driverul de imprimare pentru a o face disponibilă pentru lucrările de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [“Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 247.](#)

## Software

### Instalarea software-ului pentru imprimantă

#### Note:

- Driverul de imprimare este inclus în pachetul de instalare a software-ului.
- Pentru computere Macintosh cu versiunea MacOS 10.7 sau ulterioră, nu trebuie să instalați driverul pentru a imprima pe o imprimantă certificată AirPrint.

- 1 Obțineți o copie a pachetului de instalare a software-ului.
  - De pe CD-ul cu software livrat împreună cu imprimanta dvs.
  - Accesați <http://support.lexmark.com> și apoi selectați imprimanta și sistemul de operare.
- 2 Executați scriptul de instalare a software-ului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

### Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare

#### Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul de imprimante.
- 2 Selectați imprimanta pe care doriți să o actualizați și apoi alegeti oricare dintre următoarele variante:
  - Pentru Windows 7 sau variante ulterioare, selectați **Proprietăți imprimantă**.
  - Pentru versiuni anterioare, selectați **Proprietăți**.
- 3 Navigați la fila Configurație, apoi selectați **Actualizare imediată - Interogare imprimantă**.
- 4 Aplicați modificările.

#### Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din System Preferences (Preferințe sistem) din meniul Apple, navigați la imprimantă, apoi selectați **Options & Supplies** (Opțiuni și consumabile).
- 2 Navigați în lista opțiunilor hardware și adăugați toate opțiunile instalate.
- 3 Aplicați modificările.

## Firmware

### Exportarea sau importarea unui fișier de configurare

Puteți exporta setările de configurare ale imprimantei dvs. Într-un fișier text și apoi îl puteți importa pentru a aplica setările altor imprimante.

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastează adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

**2** Din Embedded Web Server, faceți clic pe **Exportare configurare sau Importare configurare**.

**3** Urmați instrucțiunile de pe ecran.

**4** Dacă imprimanta acceptă aplicații, faceți următoarele:

- a Faceți clic pe **Aplicații** > selectați aplicația > **Configurare**.
- b Faceți clic pe **Exportare sau Importare**.

## Actualizare firmware

Unele aplicații necesită un nivel minim de firmware pe dispozitiv pentru a funcționa corect.

Pentru mai multe informații privind actualizarea firmware-ului de pe dispozitiv, contactați reprezentantul dvs. Lexmark.

**1** Deschideți un browser web, apoi tastează adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

**2** Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Actualizare firmware**.

**3** Navigați la fișierul flash.

**4** Faceți clic pe **Încărcare**.

## Note

### Informații despre produs

Denumire produs:

Imprimante multifuncționale Lexmark CX725de, Lexmark CX725dhe, Lexmark CX725dthe, Lexmark CX725R, Lexmark CX727de, Lexmark XC4140, Lexmark XC4143, Lexmark XC4150, Lexmark XC4153

Tip echipament:

7528

Modele:

1A9, 196, 5A6, 5A8, 5A9, 576, 578, 598

### Note referitoare la ediție

Octombrie 2020

**Următorul paragraf nu se aplică în cazul țărilor în care astfel de prevederi nu sunt compatibile cu legile locale:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FURNIZEAZĂ ACEASTĂ PUBLICAȚIE "CA ATARE", FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA, GARANȚIILE IMPLICITE CU PRIVIRE LA VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Unele state nu permit respingerea garanțiilor exprese sau implicate în anumite tranzacții; prin urmare, este posibil ca această declarație să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Această publicație poate conține inadverențe tehnice sau erori tipografice. Informațiile conținute în această publicație se modifică periodic; aceste modificări se vor include în edițiile viitoare. Îmbunătățirile sau modificările produselor sau programelor descrise pot fi făcute în orice moment.

Referințele din această publicație cu privire la diverse produse, programe sau servicii nu implică faptul că producătorul intenționează să le facă disponibile în toate țările în care operează. Orice referință la un produs, program sau serviciu nu se face cu intenția de a declara sau sugera că numai acel produs, program sau serviciu pot fi utilizate. Orice produs, program sau serviciu, echivalent din punct de vedere funcțional, care nu încalcă nici un drept existent de proprietate intelectuală, poate fi utilizat în locul celor referite. Utilizatorul este singurul responsabil în legătură cu evaluarea și verificarea interoperabilității cu alte produse, programe sau servicii, cu excepția celor desemnate în mod expres de producător.

Pentru asistență tehnică Lexmark, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Pentru informații despre politica de confidențialitate Lexmark care reglementează utilizarea acestui produs, accesați [www.lexmark.com/privacy](http://www.lexmark.com/privacy).

Pentru informații despre consumabile și descărcări, vizitați [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2017 Lexmark International, Inc.

Toate drepturile rezervate.

### Mărci comerciale

Lexmark și sigla Lexmark sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Lexmark International, Inc., înregistrate în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.

Google Cloud Print, Google Chrome, Android și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Macintosh, App Store, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Marca verbală Mopria® este marcă comercială înregistrată și/sau neînregistrată a Mopria Alliance, Inc. în Statele Unite și alte țări. Utilizarea neautorizată este strict interzisă.

PCL® este marcă comercială înregistrată a Hewlett-Packard Company. PCL este denumirea dată de Hewlett-Packard Company unui set de comenzi (un limbaj) și funcții ale imprimantei incluse în produsele sale de tip imprimantă. Această imprimantă este proiectată pentru a fi compatibilă cu limbajul PCL. Aceasta înseamnă că imprimanta recunoaște comenziile PCL utilizate în diverse aplicații și simulează funcțiile corespunzătoare comenziilor.

PostScript este o marcă comercială înregistrată a Adobe Systems Incorporated în Statele Unite și/sau în alte țări.

Wi-Fi® și Wi-Fi Direct® sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance®.

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor.

## Note de licență

Toate notele de licență asociate cu acest produs pot fi vizualizate de pe CD:directorul \NOTICES de pe CD-ul de instalare.

## Niveluri de poluare fonnică

Măsurările următoare au fost realizate în conformitate cu standardul ISO 7779 și raportate în conformitate cu standardul ISO 9296.

**Notă:** Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Presiune medie a sunetului pe metru, dBA	
Tipărire	53 (pe o față); 55 (față-verso)
Scanarea	53
Copierea	56
Pregătit	16

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## **Directiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment - Deșeuri din echipamente electrice și electronice)**



Sigla WEEE indică programe și proceduri de reciclare specifice pentru produsele electronice din țările Uniunii Europene. Noi încurajăm utilizatorii să recicleze produsele.

Dacă aveți alte întrebări cu privire la opțiunile de reciclare, vizitați site-ul Web Lexmark, la adresa [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) pentru a afla numărul de telefon al biroului de vânzări local.

### **Dezafectarea produsului**

Normele de dezafectare a imprimantei sau accesoriilor diferă de cele pentru manipularea gunoiului menajer. Consultați autoritățile locale pentru informații despre opțiunile de dezafectare și reciclare.


### **Returnarea cartușelor Lexmark pentru reutilizare sau reciclare**

Programul de colectare a deșeurilor Lexmark vă permite să returnați gratuit companiei Lexmark cartușele utilizate, pentru a fi reutilizate sau reciclate. Cartușele goale returnate companiei Lexmark sunt, în proporție de 100%, fie reutilizate, fie dezmembrate pentru reciclare. Cutiile utilizate pentru returnarea cartușelor sunt, de asemenea, reciclate.

Pentru a returna cartușe Lexmark pentru reutilizare sau reciclare, efectuați următoarele:

- 1 Accesați [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Selectați produsul pe care doriți să-l reciclați.

### **Notificare de sensibilitate statică**

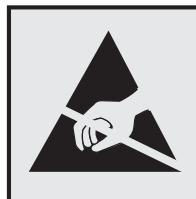

Acest simbol identifică componente cu sensibilitate statică. Nu atingeți zonele din apropierea acestor simboluri fără a atinge în prealabil o suprafață metalică dintr-o zonă aflată în afara simbolului.

Pentru a preveni deteriorarea prin descărcare electrostatică la efectuarea de lucrări de întreținere, cum ar fi eliminarea blocajelor de hârtie sau înlocuirea consumabilelor, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de accesarea sau atingerea zonelor interioare ale imprimantei, chiar dacă simbolul nu este prezent.

## ENERGY STAR

Orice produs Lexmark care poartă emblema ENERGY STAR® pe produs sau pe un ecran de pornire este certificat ca respectând cerințele ENERGY STAR ale Agenției americane pentru Protecția Mediului (EPA) începând cu data fabricației.



## Informații cu privire la temperatură

Temperatura în timpul operării și umiditatea relativă	Între 10 și 32,2 °C (între 50 și 90 °F) și între 15 și 80 % RH
Depozitare pe termen lung Imprimantă/cartuș/unitate imagistică <sup>1</sup>	Între 15,3 și 32,2 °C (între 60 și 90 °F) și între 8 și 15% RH Temperatură maximă termometru umed: 22,8 °C (73 °F)
Expediere pe termen scurt imprimantă/cartuș/unitate imagistică	Între -10 și 40 °C (între 14 și 104 °F)

<sup>1</sup> Termenul de valabilitate al consumabilelor este de aproximativ 2 ani. Această valoare presupune depozitarea într-un mediu de birou standard la 22 °C (72 °F) și la o umiditate de 45 %.

<sup>2</sup> Temperatura termometrului umed este determinată de temperatura aerului și de umiditatea relativă.

## Notă cu privire la laser

Imprimanta este certificată în Statele Unite ale Americii pentru a respecta cerințele DHHS 21 CFR, capitolul I, subcapitolul J pentru produse laser din clasa I (1) și în alte țări este certificată ca produs laser din clasa I care respectă cerințele IEC 60825-1: 2014.

Produsele laser din clasa I nu sunt considerate periculoase. Sistemul laser și imprimanta sunt concepute pentru a nu permite accesul uman la radiația laser superioară Clasei I în timpul funcționării normale, a întreținerii sau a condițiilor de service stabilite. Imprimanta are un ansamblu al capului de imprimare pentru care nu se poate oferi service și care conține un laser cu următoarele specificații:

Clasă: IIIb (3b) AlGaInP

Putere de ieșire nominală (miliwăți): 15

Lungime de undă (nanometri): 650–670

## Consumul de energie

### Consumul de energie al produsului

În tabelul următor sunt documentate caracteristicile de consum energetic ale produsului.

**Notă:** Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Mod	Descriere	Consum de energie (Wați)
Tipărire	Produsul generează lucrări imprimate din intrări electronice.	700 (pe o față); 600 (față-verso)
Copiere	Produsul generează o lucrare imprimată din documente originale cu suport fizic.	460
Scanare	Produsul scaneză documente de pe suport fizic.	85
Pregătit	Produsul aşteaptă o lucrare de imprimare.	100
Sleep Mode (Modul Repaus)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel înalt.	1,67 (CX725, CX727, XC4150, XC4153); 1,66 (XC4140, XC4143)
Hibernate (Hibernare)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel redus.	0,2
Dezactivat	Produsul este conectat la o priză electrică, dar este oprit de la comutatorul de alimentare.	0,2

Nivelurile de consum energetic listate în tabelul anterior reprezintă măsurători medii efectuate în timp. Valorile energetice instantanee pot fi semnificativ mai ridicate decât media.

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Modul Repaus

Acest produs este prevăzut cu un mod de economisire a energiei denumit *Mod Repaus*. Modul Repaus economisește energie prin reducerea consumului energetic în perioadele extinse de inactivitate. Modul Repaus este activat automat după ce produsul nu este utilizat o anumită perioadă de timp, perioadă denumită *Expirare mod Repaus*.

Valoarea implicită din fabrică pentru expirarea modului Repaus pentru acest produs (în minute): 1

Utilizând meniurile de configurare, timpul de expirare a modului Repaus poate fi modificat între 1 minut și 120 de minute. Dacă viteza de imprimare este mai mică sau egală cu 30 de pagini pe minut, puteți seta un timp de expirare de maximum 60 de minute. Setarea timpului de expirare pentru modul Repaus la o valoare mai mică reduce consumul de energie, dar poate mări timpul de răspuns al produsului. Setarea timpului de expirare pentru modul Repaus la o valoare mai mare menține un răspuns rapid, dar utilizează mai multă energie.

## modul Hibernare

Acest produs este prevăzut cu un mod de funcționare la un consum extrem redus de energie, denumit *modul Hibernate (Hibernare)*. La funcționarea în modul Hibernate (Hibernare), toate celelalte sisteme și dispozitive sunt opriți în siguranță.

Pentru a intra în modul Hibernate (Hibernare), alegeti oricare dintre următoarele metode:

- Utilizarea opțiunii Expirare hibernare
- Utilizarea opțiunii Programare moduri alimentare

Opțiunea implicită din fabrică Expirare hibernare pentru acest produs în toate țările sau regiunile 3 zile

Intervalul de timp în care imprimanta aşteaptă după imprimarea unei lucrări înainte de a intra în modul Hibernare poate fi modificat cu valori între o oră și o lună.

### **Modul Oprit**

Dacă acest produs are un mod Oprit care încă mai consumă o cantitate mică de energie, atunci pentru a opri complet consumul de energie al produsului, deconectați cablul sursei de alimentare de la priza electrică.

### **Consumul total de energie**

Uneori este util să se estimeze consumul total de energie al produsului. Deoarece datele privind consumul de energie sunt furnizate în Wați, pentru a calcula consumul energetic trebuie să înmulțești consumul de energie cu timpul petrecut de produs în fiecare mod. Consumul total de energie al produsului este suma consumurilor de energie în fiecare mod.

## **Notificări în legătură cu reglementările privind echipamentele terminale de telecomunicații**

Această secțiune conține informații privind reglementările aferente produselor ce conțin un card de fax analog:

Număr tip/model Lexmark reglementat:

LEX-M03-002

## **Notificări în legătură cu reglementările privind produsele RFID**

Această secțiune cuprinde informații privind reglementările care se aplică numai următoarelor modele RFID:

CX725R

## **Notificare privind componentele modulare (RFID)**

Modelele RFID conțin următoarea componentă modulară:

Număr de model/tip Lexmark reglementat: ID FCC:IYL0528RFU; IC:2376A-0528RFU

## **Expunerea la radiații de radio-frecvență**

Puterea de ieșire radiată de acest dispozitiv este mult mai mică decât limitele de expunere la radio-frecvență stabilite de FCC și alte agenții de reglementare. Pentru a respecta cerințele de expunere la RF prevăzute de FCC și alte agenții de reglementare, trebuie păstrată o distanță minimă de 20 cm (8 inchi) între antenă și orice persoană.

## **Conformitate cu directivele Comunității Europene (CE)**

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale Directivei Consiliului CE 2014/53/UE privind aproximarea și armonizarea legislației statelor membre referitoare la echipamentele radio.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest, UNGARIA. O declarație de conformitate cu cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obținută de pe [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html)

Conformitatea este indicată prin marcul CE:



**Declarația UE și a altor țări cu privire la benzile de frecvență operaționale ale emițătoarelor radio și puterea RF maximă**

Acest produs radio transmite în banda de 865 – 868 MHz în UE. Puterea de ieșire EIRP maximă a transmițătorului, inclusiv amplificarea antenei, este ≤ 21 dBm.

## **Informații aplicabile mai multor modele**

Următoarele informații se aplică tuturor modelelor de imprimantă CX725, CX725R, CX727, XC4140, XC4143, XC4150 și XC4153 de următoarele tipuri și cu următoarele numere de model:  
7528-576, 7528-578, 7528-196, 7528-598

## **Conformitate cu directivele Comunității Europene (CE)**

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale directivelor Consiliului 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/CE și 2011/65/UE, astfel cum a fost modificată prin (UE) 2015/863 privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii, designul ecologic al produselor care utilizează energie și restricțiile de utilizare ale anumitor substanțe periculoase la echipamentele electrice și electronice.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest, UNGARIA. O declarație de conformitate cu cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obținută de pe [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html)

Acest produs respectă limitele pentru Clasa B ale EN 55022 și EN55032 și cerințele de siguranță ale EN 60950-1 sau EN 62368-1.

## **Informații specifice modelului**

Următoarele informații se aplică doar modelelor de imprimantă CX725, CX725R, CX727, XC4140, XC4143, XC4150 și XC4153 de următoarele tipuri și cu următoarele numere de model:  
7528-5A6, 7528-5A8, 7528-1A9, 7528-5A9

## Conformitate cu directivele Comunității Europene (CE)

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale directivelor Consiliului CE 2014/30/UE, 2014/35/UE și 2011/65/UE, modificată prin (UE) 2015/863 privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii și restricțiile de utilizare ale anumitor substanțe periculoase la echipamentele electrice și electronice.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest, UNGARIA. O declarație de conformitate cu cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obținută de pe

[www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html)

Acest produs respectă limitele pentru Clasa A ale EN 55022 și EN55032 și cerințele de siguranță ale EN 60950-1 sau EN 62368-1.

## Notă cu privire la interferențele radio

### Avertisment

Acest produs este în conformitate cu cerințele privind limitele pentru Clasa A EN55022 și EN55032 și cerințele privind imunitatea EN55024. Acest produs nu este destinat utilizării în medii rezidențiale/domestice.

Acesta este un produs de clasă A. Într-un mediu domestic, acest produs poate provoca interferențe radio, caz în care este posibil ca utilizatorul să fie obligat să ia măsurile necesare.

# Index

## A

A fost detectată o memorie flash defectă 193  
A fost detectată o memorie flash neformatată 193  
activare numere personale de identificare 25  
activare parole vocale 25  
activarea ghidării vocale 25  
activarea modului Mărire 25  
activarea portului USB 190  
activarea Wi-Fi Direct 143  
actualizarea firmware-ului 248  
adaptor RJ11 51  
adăugarea contactelor 23  
adăugarea grupurilor 23  
adăugarea opțiunilor hardware driver de imprimare 247  
adăugarea opțiunilor interne driver de imprimare 247  
adăugarea unei comenzi rapide adresă FTP 57  
copiere 44  
destinație fax 55  
e-mail 46  
adresă FTP  
crearea unei comenzi rapide 57  
afișajul imprimantei  
reglarea luminozității 177  
AirPrint  
utilizare 36  
alimentator automat de documente (ADF)  
utilizare 42, 45, 54, 57  
alimentator multifuncțional  
încărcare 29  
anularea legării tărilor 30  
anularea unei lucrări de imprimare  
de la computer 41  
de la panoul de control al imprimantei 41  
aplicații acceptate 18  
aplicații, acceptate 18  
asistență pentru clienți contactare 231

Asistență pentru clienți utilizare 21  
așezarea de colii de separare între copii copiere 43  
atașarea cablurilor 13  
atribuirea imprimantei la un model pentru sonerie 53

## B

blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional 182  
blocaj de hârtie în recipientul standard 183  
blocaj de hârtie în spatele ușii E 182  
blocaj hârtie în panouri 181  
blocaj hârtie la ușa A 184  
blocaj hârtie, eliminare  
alimentator automat de documente 182  
alimentator multifuncțional 182  
tăvi 181  
blocaje  
evitare 179  
blocaje de hârtie  
evitare 179  
blocaje de hârtie, eliminare  
în unitatea de fuziune 184  
în unitatea duplex 184  
blocaje, eliminare  
alimentator multifuncțional 182  
în spatele ușii E 182  
în unitatea de fuziune 184  
în unitatea duplex 184  
tăvi 181  
blocarea faxurilor nesolicitante 56

## C

cablu Ethernet 13  
cablu USB 13  
calitate culoare, depanare  
materialul imprimat are o anumită tentă 223  
calitate slabă a imprimării faxului 227  
calitatea imprimării  
curățarea scanerului 146

înlocuirea kitului de imagistică 156  
card cu interfață paralelă rezolvarea problemelor 192  
card cu interfață serială rezolvarea problemelor 192  
cartelă de memorie 232  
instalare 232  
cartelă firmware 232  
cartelă optională  
instalare 240  
carton  
încărcare 29  
cartuș de toner  
înlocuire 151  
cartușe de toner  
comandă 148  
Centru comenzi rapide  
utilizare 19  
Centru de scanare  
configurare 19  
coduri QR  
adăugare 21  
colaționarea copiilor 43  
comandarea consumabilelor  
recipient pentru toner  
rezidual 150  
comandă  
kit de imagistică 150  
kit de întreținere unitate de fuziune 150  
modul de transfer 150  
unitate imagistică 150  
comandă rapidă pentru e-mail  
creare 46  
comandă rapidă pentru o destinație de fax  
creare 55  
comandă rapidă, creare  
adresă FTP 57  
copiere 44  
destinație fax 55  
e-mail 46  
conectare la rețea fără fir  
utilizarea metodei cu apăsare pe buton 142  
utilizarea metodei PIN 142

conectarea imprimantei  
la o rețea fără fir 142  
conectarea imprimantei la un serviciu de sonerie distinctă 53  
conectarea unui dispozitiv mobil la rețea fără fir a imprimantei 143  
configurare fax  
conexiune linie telefonică standard 48  
în funcție de țară sau regiune 51  
configurarea aplicației Cote dispozitiv 20  
configurarea imprimării prin cablu serial 144  
configurarea notificărilor pentru consumabile 150  
configurarea orei de vară 54  
configurarea serverului SMTP 45  
configurarea serverului SMTP pentru fax 47  
configurarea setărilor difuzor de fax 141  
configurațiile de imprimantă 12  
conservarea consumabilelor 177  
consumabil care nu provine de la Lexmark 194  
consumabile conservare 177  
consumabile, comandare cartușe de toner 148  
kit de imagistică 150  
recipient pentru toner rezidual 150  
unitate imagistică 150  
contactarea serviciului de asistență pentru clienți 231  
kontakte adăugare 23  
editare 24  
ștergere 24  
contoare de utilizare a consumabilelor resetare 194  
contor de întreținere resetare 176  
copiere fotografii 42  
pe ambele fețe ale hârtiei 43

pe hârtie cu antet 43  
utilizarea alimentatorului automat de documente (ADF) 42  
utilizarea geamului scannerului 42  
Copiere carte de identitate configurare 19  
copiere față-verso 43  
copiere, depanare calitate slabă copiere 228  
copii parțiale ale documentelor sau fotografiilor 228  
scannerul nu răspunde 229  
copierea de la tava selectată 42  
copierea mai multor pagini pe o singură coală 44  
copierea pe diferite dimensiuni de hârtie 42  
corectare culori 221  
corectare manuală culoare 221  
Cote dispozitiv configurare 20  
crearea folderelor pentru marcaje 23  
crearea marcajelor 22  
crearea unei comenzi rapide adresă FTP 57  
copiere 44  
destinație fax 55  
e-mail 46  
folder de rețea 57  
crearea unui profil Cloud Connector 21  
criptare hard disk de imprimantă 139  
culoarea butonului de alimentare înțelegerea stării 16  
cum se utilizează Asistența pentru clienți 21  
cum se utilizează Generatorul de coduri QR 21  
curățare exteriorul imprimantei 145  
interiorul imprimantei 145  
scanner 146  
curățarea imprimantei 145  
Curățarea scannerului 138

## D

dată și oră setări fax 54  
declarație de volatilitate 140  
defecți de imprimare repetitive 209  
densitate de imprimare neuniformă 213  
depanare copiere calitate slabă copiere 228  
copii parțiale ale documentelor sau fotografiilor 228  
scannerul nu răspunde 229  
scannerul nu se închide 229  
depanare fax calitate slabă a imprimării 227  
nu se pot primi faxuri 226  
nu se pot trimite faxuri 226  
nu se pot trimite sau primi faxuri 224  
depanare scanare calitate slabă copiere 228  
copii parțiale ale documentelor sau fotografiilor 228  
lucrarea de scanare nu a reușit 228  
nu se poate scana de la un computer 227  
scannerul nu răspunde 229  
scannerul nu se închide 229  
depanare, calitate culoare materialul imprimat are o anumită tentă 223  
depanare, fax calitate slabă a imprimării 227  
nu se pot trimite faxuri 226  
nu se pot trimite sau primi faxuri 224  
dezactivarea rețelei Wi-Fi 144  
diferite dimensiuni de hârtie, copierea pe 42  
difuzor volum implicit 141  
difuzor de fax configurarea setărilor 141  
dimensiune hârtie setare 27  
dimensiune universală hârtie setare 27  
dimensiuni de hârtie acceptate 32

dispozitiv Android  
imprimare de pe 35  
dispozitiv mobil  
imprimare de pe 35, 36, 37  
documente  
scanarea către un server de fax 59  
documente, imprimare de pe computer 35  
de pe un dispozitiv mobil 35  
documentele confidențiale nu se imprimă 215  
documentele în aşteptare nu se imprimă 215  
driver de imprimare  
instalare 247  
opțiuni hardware,  
adăugare 247

## E

economia de hârtie 44  
economia de toner 44  
ecran de pornire  
particularizare 18  
editarea contactelor 24  
editarea grupurilor 24  
eliminarea blocajelor de hârtie  
recipient standard 183  
evitarea blocajelor de hârtie 179  
expedierea imprimantei 176  
exportul unui fișier de configurare  
utilizarea Embedded Web Server 247

## F

fax  
configurarea serverului  
SMTP 47  
păstrare 56  
redirecționare 56  
setarea programului de trimitere 55  
fax primit  
redirecționare 56  
faxuri nesolicitare  
blocare 56  
faxuri primite  
păstrare 56  
firmware, actualizare 248

folder de rețea  
crearea unei comenzi rapide 57  
formulare  
imprimare 35  
Formulare și preferințe  
configurare 18  
fotografii, copiere 42  
fundal gri sau colorat 201

## G

găsirea informațiilor suplimentare despre imprimantă 10  
geam scanner  
utilizare 42, 45, 54, 57  
gestionarea economizorului de ecran 20  
Ghidare vocală  
activare 25  
rată de vorbire 25  
golirea memoriei hard diskului 139  
Google Cloud Print  
utilizare 35  
greutăți acceptate pentru hârtie 34  
greutăți hârtie  
acceptate 34  
grupuri  
adăugare 23  
editare 24  
ștergere 24

## H

hard disk de imprimantă  
criptare 139  
hârtie  
Setare dimensiune universală 27  
hârtie cu antet  
copiere pe 43

## I

identificarea zonelor de blocaj 180  
imagini complet colorate sau negre 211

importul unui fișier de configurare  
utilizarea Embedded Web Server 247  
imposibil de deschis serverul Embedded Web Server 189  
imprimanta nu răspunde 219  
imprimantă  
alegerea unui loc 11  
complet configurață 12  
expediere 176  
model de bază 12  
mutare 11  
spații libere minime 11  
imprimantă, mesaje  
A fost detectată o memorie flash defectă 193  
A fost detectată o memorie flash neformatată 193  
consumabil care nu provine de la Lexmark 194  
Înlocuiți cartușul, nepotrivire  
regiune imprimantă 193  
Întreținere scanner necesară,  
utilizați kitul ADF 194  
Spațiu liber insuficient în memoria flash pentru resurse 193  
imprimare  
de la o unitate flash 37  
de pe computer 35  
de pe un dispozitiv Android 35  
de pe un dispozitiv mobil 35, 36, 37  
dintr-un profil Cloud Connector 40  
listă de directoare 41  
listă de eșantioane de fonturi 41  
Pagină setări meniu 138  
utilizarea serviciului de imprimare Mopria 36  
utilizând Google Cloud Print 35  
utilizând Wi-Fi Direct 37  
imprimare cu pete și puncte 207  
imprimare de pe un computer 35  
imprimare lentă 217  
imprimare oblică 209  
imprimare prin cablu serial  
configurare 144  
imprimare strâmbă 209

imprimarea de documente  
asamblate nu funcționează 195  
imprimarea de pe o unitate  
flash 37  
imprimarea formularelor 35  
imprimarea lucrărilor  
confidențiale și a altor lucrări în  
așteptare  
de pe un computer  
Macintosh 39  
din Windows 39  
imprimarea unei liste de  
directoare 41  
imprimarea unei liste de  
eșantioane de fonturi 41  
imprimarea unei pagini de  
configurare pentru rețea 190  
indicator luminos  
înțelegerea stării 16  
informații de siguranță 8, 9  
informații despre imprimantă  
găsire 10  
instalarea driverului de  
Imprimare 247  
instalarea echipamentelor  
opționale  
hard disk de imprimantă 242  
instalarea software-ului  
imprimantei 247  
instalarea unei cartele de  
memorie 232  
Instalarea unei cartele  
opționale 240  
instalarea unui hard disc pentru  
imprimantă 242  
instalarea unui port Internal  
Solutions 235

## Î

încărcare  
alimentator multifuncțional 29  
carton 29  
plicuri 29  
încărcarea tăvilor 27  
înlocuirea cartușului de  
toner 151  
înlocuirea kitului de  
imagistică 156  
înlocuirea modulului de  
transfer 172  
înlocuirea pieselor  
modul de transfer 172

rolă de separare unitate  
ADF 170  
rolă de tragere 163  
tampon de separare 165  
înlocuirea recipientului pentru  
toner rezidual 160  
înlocuirea rolei de separare  
ADF 170  
înlocuirea rolei de tragere 163  
înlocuirea suportului de scanare  
ADF 168  
înlocuirea tamponului de  
separare 165  
înlocuirea tăvii de intrare  
ADF 167  
înlocuirea unității imagistice 152  
Înlocuiți cartușul, nepotrivire  
regiune imprimantă 193  
înregistrare ADF  
reglare 230  
Întrebări frecvente despre  
imprimarea color 222  
Întreținere scanner necesară,  
utilizați kitul ADF 194

## J

jurnal fax  
vizualizare 56

## K

kit de imagistică  
comandă 150  
înlocuire 156  
kit de întreținere unitate de  
fuziune  
comandă 150

## L

legarea tăvilor 30  
Lexmark Mobile Print  
utilizare 35  
linii orizontale albe 204  
linii orizontale închise la  
culoare 202  
linii verticale albe 214  
listă de directoare  
imprimare 41  
listă de eșantioane de fonturi  
imprimare 41

lucrare de imprimare  
anulare de la panoul de control  
al imprimantei 41  
anulare de pe computer 41  
lucrări de imprimare  
confidențiale 39  
imprimare de pe un computer  
Macintosh 39  
imprimare din Windows 39  
lucrări de imprimare  
neimprime 218  
lucrări de imprimare repetitive 39  
imprimare de pe un computer  
Macintosh 39  
imprimare din Windows 39  
lucrări în așteptare 39  
imprimare de pe un computer  
Macintosh 39  
imprimare din Windows 39  
luminozitate fax  
reglare 56  
luminozitatea tonerului  
reglare 221

## M

marcaje  
creare 22  
crearea folderelor pentru 23  
margini incorecte 205  
materiale imprimate  
întunecate 199  
materiale imprimate  
luminoase 205  
materialul imprimat are o  
anumită tentă 223  
mărirea copiilor 43  
memoria hard diskului  
ștergere 139  
memorie din hard diskul  
imprimantei 140  
memorie nevolatilă 140  
ștergere 139  
memorie volabilă 140  
ștergere 139  
meniu  
802.1x 124  
Accesibilitate 69  
Administrare permișii 129  
Ajutor 137  
Aspect 76  
Calitate 79  
Comenzi rapide 137

Configurare 78  
Configurare fax 91  
Configurare imprimare confidențială 134  
Configurare link Web 109  
Configurare poștă electronică 103  
Configurarea serverului de fax 101  
Configurație LPD 125  
Configurație tavă 85  
Configurație universală 86  
Conturi locale 130  
Criptare disc 134  
Despre această imprimantă 76  
Dimensiuni de scanare particularizate 87  
Dispozitiv 136  
Diverse 135  
Eco Mode 63  
Ethernet 120  
Evidență lucrări 80  
Fax 137  
Fără fir 118  
Gestionarea energiei 68  
Google Cloud Print 127  
HTML 84  
Imagine 85  
Imprimare 136  
Imprimare unitate flash 116  
Informații trimise la Lexmark 69  
IPSec 123  
Jurnalul auditului de securitate 131  
Meniu Configurare 70  
Metode de conectare implicite 130  
Mod Fax 91  
Notificări 65  
Pagină setări meniu 136  
Panou de operare de la distanță 64  
PCL 83  
PDF 82  
Pictograme vizibile pe ecranul de pornire 76  
PostScript 82  
Preferințe 62  
Prezentare generală rețea 117  
Programare dispozitive  
USB 131

Restricții de conectare 133  
Restricționați accesul la rețea u externă 127  
Rețea 137  
Revenire la setările prestabiliște din fabrică 70  
Rezolvarea problemelor 138  
Scanare unitate flash 113  
Setări HTTP/FTP 125  
Setări implicate FTP 109  
Setări implicate poștă electronică 105  
Setări prestabiliște copiere 88  
Setări soluții LDAP 135  
SNMP 122  
Ștergere fișiere de date temporare 135  
Ștergere la scoaterea din uz 75  
TCP/IP 121  
ThinPrint 126  
Tipuri suport 87  
USB 126  
Wi-Fi Direct 128  
XPS 81  
meniuurile imprimantei 61  
metoda cu apăsare pe buton 142  
metoda numărului personal de identificare 142  
micșorarea copiilor 43  
mod Hibernare  
configurare 177  
mod Mărire  
activare 25  
Mod Repaus  
configurare 177  
modificarea rezultatelor color 221  
modul de transfer  
comandă 150  
înlocuire 172  
moduri de economisire de energie  
configurare 177  
mufă adaptoare 51  
mutarea imprimantei 11, 176

## N

navigare pe ecran  
cu ajutorul gesturilor 26

navigarea pe ecran cu ajutorul gesturilor 26  
niveluri de poluare fonica 250  
note 250, 251, 252, 253, 254, 255  
note FCC 254  
note privitoare la emisii 250, 254  
notificări pentru consumabile configurație 150  
nu se poate citi unitatea flash rezolvarea problemelor, imprimare 190  
nu se pot primi faxuri 226  
numere personale de identificare activare 25

## O

opțiune fără fir 232  
opțiunea internă nu este detectată 191  
opțiuni  
carduri firmware 232  
cartelă de memorie 232  
fără fir 232  
port Internal Solutions 235  
opțiuni hardware  
tăvi 246  
opțiuni hardware, adăugare driver de imprimare 247  
opțiuni imprimantă, depanare card cu interfață paralelă 192  
card cu interfață serială 192  
opțiunea internă nu poate fi detectată 191  
port Internal Solutions 192  
opțiuni interne 232  
cartelă de memorie 232  
instalare 240  
opțiuni interne disponibile 232  
opțiuni interne, adăugare driver de imprimare 247  
oră de vară  
configurare 54

## P

Pagină setări meniu  
imprimare 138  
pagini albe 198  
Pagini de testare a calității imprimării 138

pagini goale 198  
panou de control  
utilizare 15  
parole vocale  
activare 25  
Particularizarea afişării  
utilizare 20  
păstrarea faxurilor 56  
pe materialele imprimante apar  
imagini fantomă 201  
pe materialele imprimante apar  
linii verticale închise la  
culoare 213  
personalizarea afişajului 20  
pictograme pe ecranul de  
pornire  
afişare 18  
utilizare 16  
piese de schimb şi consumabile  
originale Lexmark 148  
plicuri  
încărcare 29  
port Internal Solutions  
instalare 235  
rezolvarea problemelor 192  
Port USB 13  
activare 190  
Portul Ethernet 13  
porturile imprimantei 13  
priză pentru cablul de  
alimentare 13  
profil Cloud Connector  
creare 21  
imprimare de pe 40  
scanarea către 59  
programarea unui fax 55

## R

rată de vorbire pentru ghidare  
vocală  
reglare 25  
realizare de copii 42  
reciclare  
ambalaj Lexmark 178  
produse Lexmark 177  
recipient pentru toner rezidual  
comandă 150  
înlocuire 160  
reglare  
înregistrare scanner 230  
reglarea înregistrării ADF 230

reglarea luminozității  
afișajul imprimantei 177  
fax 56  
reglarea luminozității afişajului  
imprimantei 177  
reglarea luminozității  
tonerului 221  
reglarea ratei de vorbire  
Ghidare vocală 25  
reglarea volumului implicit  
căști 141  
reglarea volumului implicit al  
difuzorului 141  
resetare  
contoare de utilizare a  
consumabilelor 194  
resetarea contoarelor de utilizare  
a consumabilelor 194  
resetarea contorului de  
întreținere 176  
resetarea contorului de pagini al  
unității de fuziune 176  
resetarea contorului paginii  
modulului de transfer 176  
rețea fără fir 142  
conectarea imprimantei la 142  
Wi-Fi Protected Setup 142  
rețea Wi-Fi  
dezactivare 144  
rețeaua fără fir a imprimantei  
conectarea unui dispozitiv  
mobil la 143  
rezervarea lucrărilor de  
imprimare  
imprimare de pe un computer  
Macintosh 39  
imprimare din Windows 39  
rezoluție fax  
modificare 55  
rezolvarea problemelor  
imposibil de deschis serverul  
Embedded Web Server 189  
imprimanta nu răspunde 219  
Întrebări frecvente despre  
imprimarea color 222  
rezolvarea problemelor de  
calitate a imprimării  
defecți de imprimare  
repetitive 209  
densitate de imprimare  
neuniformă 213  
fundal gri sau colorat 201

imagini complet colorate sau  
negre 211  
imprimare cu pete și  
puncte 207  
imprimare oblică 209  
imprimare strâmbă 209  
linii orizontale albe 204  
linii orizontale închise la  
culoare 202  
linii verticale albe 214  
materiale imprimate  
întunecate 199  
materiale imprimate  
luminoase 205  
pagini goale sau albe 198  
pe materialele imprimante apar  
imagini fantomă 201  
pe materialele imprimante apar  
linii verticale închise la  
culoare 213  
text sau imagini trunchiate 211  
tonerul se desprinde ușor de pe  
hârtie 212  
rezolvarea problemelor de  
imprimare  
documentele confidențiale și  
alte documente în aşteptare  
nu se imprimă 215  
hârtia se blochează  
frecvent 197  
imprimare lentă 217  
imprimarea de documente  
asamblate nu  
funcționează 195  
încrețirea hârtiei 196  
legarea tăvilor nu  
funcționează 196  
lucrarea este imprimată din  
tava incorectă 220  
lucrarea este imprimată pe  
hârtie incorectă 220  
lucrările de imprimare nu sunt  
imprimate 218  
margini incorecte 205  
nu se poate citi unitatea  
flash 190  
paginile blocate nu sunt  
reimprimate 198  
plicurile se lipesc la  
imprimare 195

rezolvarea problemelor, calitatea imprimării  
defecte de imprimare repetitive 209  
densitate de imprimare neuniformă 213  
fundal gri sau colorat 201  
imagini complet colorate sau negre 211  
imprimare cu pete și puncte 207  
imprimare oblică 209  
imprimare strâmbă 209  
linii orizontale albe 204  
linii orizontale închise la culoare 202  
linii verticale albe 214  
materiale imprimate întunecate 199  
materiale imprimate luminoase 205  
pagini goale sau albe 198  
pe materialele imprimate apar imagini fantomă 201  
pe materialele imprimate apar linii verticale închise la culoare 213  
text sau imagini trunchiate 211  
tonerul se desprinde ușor de pe hârtie 212  
rezolvarea problemelor, imprimare documentele confidențiale și alte documente în aşteptare nu se imprimă 215  
hârtia se blochează frecvent 197  
imprimare lentă 217  
imprimarea de documente asamblate nu funcționează 195  
încrețirea hârtiei 196  
legarea tărilor nu funcționează 196  
lucrarea este imprimată din tava incorectă 220  
lucrarea este imprimată pe hârtie incorectă 220  
lucrările de imprimare nu sunt imprimate 218  
margini incorecte 205

paginaile blocate nu sunt reimprimate 198  
plicurile se lipesc la imprimare 195  
robot telefonic configurare 48  
rolă de separare unitate ADF înlocuire 170  
rolă de tragere înlocuire 163  
rularea unei expunerii de diapoitive 20

**S**

scanare într-un profil Cloud Connector 59  
pe un server FTP 57  
utilizarea alimentatorului automat de documente (ADF) 57  
utilizarea geamului scannerului 57  
Scanare către computer configurare 59  
scanare către o unitate flash 58  
scanare la un computer 59  
scanare, depanare calitate slabă copiere 228  
copii parțiale ale documentelor sau fotografiilor 228  
lucrarea de scanare nu a reușit 228  
nu se poate scana de la un computer 227  
scanarea durează prea mult 229  
scanarea îngheată computerul 229  
scannerul nu răspunde 229  
scanarea către un server de fax 59  
scanarea pe un server FTP utilizarea panoului de control 57  
scanner curățare 146  
scannerul nu se închide 229  
schimbarea rezoluției fax 55

schimbarea setărilor portului imprimantei după instalarea ISP 144  
schimbarea tapetului 20  
se pot trimite, dar nu se pot primi faxuri 226  
securizarea memoriei imprimantei 140  
selectarea unei locații pentru imprimantă 11  
server de e-mail configurare 45  
server FTP, scanare la utilizarea panoului de control 57  
server SMTP pentru e-mail configurare 45  
server SMTP pentru fax configurare 47  
Serviciu de imprimare Mopria 36  
serviciu de sonerie distinctă, fax activare 53  
setarea dimensiunii hârtiei 27  
setarea tipului de hârtie 27  
setarea tipului de hârtie universal 27  
setări de protejare a mediului 177  
setări implicite din fabrică restabilire 139  
setări port imprimantă modificare 144  
setările imprimantei revenire la setările prestabilite din fabrică 139  
software pentru imprimantă instalare 247  
sortarea mai multor copii 43  
Spațiu liber insuficient în memoria flash pentru resurse 193  
stare consumabile verificare 147  
stare piese verificare 147  
starea imprimantei 16  
stocarea lucrărilor de imprimare 39  
suport de scanare ADF înlocuire 168

**S**

ștergerea contactelor 24  
ștergerea grupurilor 24  
ștergerea memoriei imprimantei 140

**T**

tampon de separare  
înlocuire 165  
tastatură pe afișaj  
utilizare 26  
tastatură virtuală  
utilizare 26  
tavă de intrare ADF  
înlocuire 167  
tăvi  
anularea legării 30  
instalare 246  
încărcare 27  
legare 30  
temperatură în jurul imprimantei 252  
text sau imagini trunchiate 211  
tip hârtie  
setare 27  
tipuri de fișiere acceptate 38  
tipuri de hârtie  
acceptate 33  
tipuri de hârtie acceptate 33  
tonerul se desprinde ușor de pe hârtie 212  
trimitere fax  
setarea datei și orei 54  
utilizarea alimentatorului automat de documente (ADF) 54  
utilizarea geamului scanerului 54  
trimitere prin e-mail  
utilizarea agendei 46  
utilizarea alimentatorului automat de documente (ADF) 45  
utilizarea geamului scanerului 45  
utilizarea imprimantei 46  
utilizarea unui număr pentru comandă rapidă 46  
trimitera unui e-mail 46  
trimitera unui fax  
utilizare computer 54

utilizarea panoului de control 54

**U**

umiditate în jurul imprimantei 252  
unitate de developare  
înlocuire 156  
unitate de fuziune  
înlocuire 161  
unitate flash  
imprimare de pe 37  
scanarea către 58  
unitate imagistică  
comandă 150  
înlocuire 152  
unități flash acceptate 38  
utilizarea ADF  
copiere 42  
utilizarea alimentatorului automat de documente (ADF) 42, 45, 54, 57  
utilizarea ecranului de pornire 16  
utilizarea funcției de personalizare a afișajului 20  
utilizarea geamului scanerului 42, 45, 54, 57  
copiere 42  
utilizarea panoului de control 15  
utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark 148

**W**

Wi-Fi Direct 143  
imprimare de pe un dispozitiv mobil 37  
Wi-Fi Protected Setup  
rețea fără fir 142

**Z**

zone de blocaj  
localizare 180

**V**

verificarea conectivității imprimantei 190  
verificarea lucrărilor de imprimare 39  
imprimare de pe un computer Macintosh 39  
imprimare din Windows 39  
verificarea stării pieselor și a consumabilelor 147  
vizualizarea unui jurnal de fax 56  
volum implicit căști  
reglare 141  
volum implicit difuzor  
reglare 141