



LexmarkTM

CX825, CX860, XC8155, XC8160, XC8163 MFP

사용 설명서

2020년 10월

www.lexmark.com

장치 유형:

7564

모델:

336, 337, 536, 537

내용

안전 정보.....	7
표기 규칙.....	7
제품 설명서.....	7
프린터에 대해 알아보기.....	10
프린터에 대한 정보 찾기.....	10
프린터 위치 선택.....	11
프린터 구성.....	12
케이블 연결.....	14
제어판 사용.....	16
전원 버튼 및 표시등 상태의 이해.....	16
기본 화면 사용.....	17
기본 화면 응용 프로그램 설치 및 사용.....	19
기본 화면 사용자 정의.....	19
지원되는 응용 프로그램.....	19
양식 및 즐겨찾기 설정.....	19
카드 복사 설정.....	20
단축키 센터 사용.....	20
Scan Center 설정.....	20
장치 할당량 설정.....	21
QR 코드 생성기 사용.....	21
친환경 설정 구성.....	22
고객 지원 사용.....	22
Cloud Connector 프로파일 생성.....	22
즐거찾기 관리.....	23
책갈피 생성	23
폴더 생성.....	23
연락처 관리.....	24
연락처 추가	24
그룹 추가.....	24
연락처 또는 그룹 편집	24
연락처 또는 그룹 삭제.....	25
내게 필요한 옵션 기능 설정 및 사용.....	26
확대 모드 활성화.....	26

음성 안내 활성화.....	26
말하기 안내 속도 조정.....	26
음성 암호 또는 개인 식별 번호 활성화.....	26
제스처를 사용하여 화면 탐색.....	26
디스플레이 키보드 사용.....	27

용지 및 특수 용지 넣기..... 28

특수 용지의 크기와 종류 설정.....	28
Universal 용지 설정 구성.....	28
용지함에 넣기.....	28
다용도 급지 장치에 용지 넣기.....	30
용지함 연결.....	31

용지 받침대..... 32

지원되는 용지 크기.....	32
지원되는 용지 유형.....	35
지원되는 용지 무게.....	37

인쇄..... 38

컴퓨터에서 인쇄.....	38
양식 인쇄.....	38
모바일 장치에서 인쇄.....	38
플래시 드라이브에서 인쇄.....	40
지원되는 플래시 드라이브 및 파일 유형.....	41
기밀 작업 구성.....	42
기밀 작업 및 기타 대기작업 인쇄.....	42
Cloud Connector 프로파일에서 인쇄.....	43
글꼴 샘플 목록 인쇄.....	43
디렉터리 목록 인쇄.....	43
인쇄 작업 취소.....	44

복사..... 45

자동 문서 공급 장치 및 스캐너 유리 사용.....	45
복사본 만들기.....	45
사진 복사.....	45
레터헤드지에 복사.....	45
용지의 양면에 복사.....	46

축소 또는 확대 복사.....	46
한 부씩 인쇄.....	46
사본 사이에 간지 삽입.....	46
한 면에 여러 페이지 복사.....	46
복사 단축키 생성.....	47

이메일로 보내기..... 48

자동 문서 공급 장치 및 스캐너 유리 사용.....	48
이메일용 SMTP 서버 구성.....	48
이메일 전송.....	49
이메일 단축키 만들기.....	49

팩스 전송..... 50

팩스에 프린터 설정하기.....	50
자동 문서 공급 장치 및 스캐너 유리 사용.....	59
팩스 전송.....	59
팩스 예약.....	60
팩스 대상 단축키 만들기.....	60
팩스 해상도 변경.....	61
팩스 농도 조정.....	61
팩스 로그 인쇄.....	61
정크 팩스 차단.....	61
팩스 보류.....	61
팩스 전달.....	61

스캔..... 62

자동 문서 공급 장치 및 스캐너 유리 사용.....	62
FTP 서버로 스캔.....	62
FTP 단축키 만들기.....	62
네트워크 폴더 단축키 생성.....	62
플래시 드라이브로 스캔.....	63
팩스 서버로 스캔.....	64
스캔한 문서를 컴퓨터로 전송.....	64
Cloud Connector 프로파일로 스캔.....	64

프린터 메뉴 이해..... 66

메뉴 맵.....	66
-----------	----

장치.....	67
인쇄.....	81
용지.....	90
복사.....	93
팩스.....	97
이메일.....	109
FTP.....	115
USB 드라이브.....	118
네트워크/포트.....	124
보안.....	135
보고서.....	141
도움말.....	142
문제 해결.....	143
메뉴 설정 페이지 인쇄.....	143

프린터 보안.....144

보안 슬롯 찾기.....	144
프린터 메모리 지우기.....	144
프린터 하드 디스크 메모리 지우기.....	144
프린터 하드 디스크 포맷.....	145
공장 출하 시 기본값 복원 설정.....	145
취발성 메모리 설명.....	145

프린터 유지관리.....147

이메일 경고 설정.....	147
보고서 보기.....	147
스피커 볼륨 조정.....	147
네트워킹.....	148
직렬 인쇄 설정(Windows만 해당).....	150
프린터 부품 청소.....	151
부품 및 소모품 주문.....	155
부품 및 소모품 교체.....	158
소모품 보관.....	193
프린터 이동.....	193
에너지 및 용지 절약.....	194
재활용.....	195

용지 걸림 해결.....	197
용지 걸림 예방.....	197
용지 걸림 위치 확인.....	198
용지함의 용지 걸림.....	199
다용도 급지 장치에 용지 걸림.....	201
자동 급지 장치(ADF)에 용지 걸림.....	202
표준 출력함의 용지 걸림.....	204
덮개 B에 용지 걸림.....	205
마무리 장치 출력함의 용지 걸림.....	208
덮개 G에 스테플 걸림.....	210
덮개 K에 용지 걸림.....	213
덮개 J에 걸린 용지.....	214
덮개 N에 용지 걸림.....	216
덮개 L에 용지 걸림.....	217
스테플 마무리 장치 출력함의 용지 걸림.....	218
덮개 J에 스테플 걸림.....	218
문제 해결.....	221
네트워크 연결 문제.....	221
하드웨어 옵션 문제.....	223
소모품 관련 문제.....	225
급지 문제.....	227
인쇄 문제.....	230
컬러 품질 문제.....	251
팩스 문제.....	254
스캔 문제.....	257
고객 지원 문의.....	260
업그레이드 및 마이그레이션.....	261
하드웨어.....	261
소프트웨어.....	282
펌웨어.....	283
고지사항.....	284
색인.....	290

안전 정보

표기 규칙

참고: 참고는 도움이 되는 정보를 알릴 때 사용합니다.

경고: 경고는 제품 하드웨어나 소프트웨어에 손상을 줄 수 있는 사항입니다.

주의: 주의는 인체 상해를 일으킬 수 있는 잠재적으로 위험한 경우를 나타냅니다.

다른 유형의 주의 문구:

 **주의—상해 위험:** 인체 상해 위험을 나타냅니다.

 **주의—감전 위험:** 감전 사고 위험을 나타냅니다.

 **주의—뜨거운 표면:** 화상 사고 위험을 나타냅니다.

 **주의—기울기 위험:** 제품 파손 위험을 나타냅니다.

 **주의—끼임 위험:** 움직이는 부품 사이에 끼임 위험을 나타냅니다.

제품 설명서

 **주의—상해 위험:** 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

 **주의—상해 위험:** 화재 또는 감전 위험을 피하려면 본 제품과 함께 공급되는 전원 코드만 사용하거나 제조사가 승인한 대체품을 사용하십시오.

 **주의—상해 위험:** 이 제품을 연장 코드, 멀티콘센트 전원 스트립, 확장 멀티콘센트 또는 **UPS** 장치 등에 연결하여 사용하지 마십시오. 이러한 유형의 부속품은 레이저 프린터에 의해 쉽게 과부하가 걸리게 되며, 이로 인해 화재, 제품 손상 또는 프린터 성능 저하 위험이 발생할 수 있습니다.

 **주의—상해 위험:** 본 제품에는 프린터에 제공된 전원 코드와 프린터 사이에 올바르게 연결되는 **Lexmark** 인라인 서지 차단기만 사용할 수 있습니다. **Lexmark** 이외의 서지 차단 장치를 사용하면 화재 또는 자산 손실, 프린터 성능 저하 위험이 발생할 수 있습니다.

 **주의—상해 위험:** 화재 위험을 감소시키려면 이 제품을 공중 전화 교환망에 연결할 때에는 **26 AWG** 이상의 통신 코드(**RJ-11**)만을 사용하십시오. 호주에서 사용할 경우 해당 코드는 반드시 호주 통신 미디어 청의 승인을 받아야 합니다.

 **주의—감전 위험:** 감전 위험을 방지하기 위해서는 본 제품을 물 또는 습기가 많은 위치에 두거나 사용하지 마십시오.

 **주의—감전 위험:** 감전 사고 위험을 방지하려면 태풍 및 낙뢰 시 이 제품을 설치하거나 전원 코드, 팩스 기능, 또는 전화 등의 전기 또는 케이블을 연결하지 마십시오.

 **주의—상해 위험:** 전원 코드를 절단하거나, 꼬거나, 구부리거나, 밟거나, 위에 무거운 물건을 올리거나 마십시오. 전원 코드가 벗겨지거나 과부하가 걸리지 않도록 주의하십시오. 전원 코드가 가구나 벽 등의 물건 틈에 끼지 않도록 하십시오. 이러한 경우에는 화재나 감전이 발생할 수 있습니다. 전원 코드를 주기적으로 점검하여 문제 발생 여부를 확인하십시오. 검사할 때는 먼저 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑으십시오.

-  **주의—감전 위험:** 감전 사고 위험을 방지하려면 모든 외부 연결(예: 이더넷 및 전화 시스템 연결)이 표시된 플러그인 포트에 제대로 설치되어 있는지 확인하십시오.
-  **주의—감전 위험:** 감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.
-  **주의—감전 위험:** 감전 사고 위험을 방지하려면 태풍 및 낙뢰 시 팩스 기능을 사용하지 마십시오.
-  **주의—감전 위험:** 프린터 외부를 청소할 때는 감전을 방지하기 위해 먼저 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑고 프린터에 연결된 모든 케이블을 분리한 후 진행하십시오.
-  **주의—상해 위험:** 프린터 무게가 20 kg(44 lbs) 이상일 경우 안전하게 들려면 2명 이상의 인원이 필요할 수 있습니다.
-  **주의—상해 위험:** 개인 상해 또는 프린터 손상을 방지하려면 프린터 이동 시 아래 지침을 따르십시오.
- 모든 덮개 및 용지함이 닫혔는지 확인하십시오.
 - 프린터의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
 - 프린터에서 모든 코드 및 케이블을 분리합니다.
 - 프린터에 별도의 스탠드형 옵션 용지함이나 용지함에 장착된 출력 옵션이 있는 경우, 프린터를 옮기기 전에 분리하십시오.
 - 프린터에 캐스터 베이스가 있는 경우 새 위치로 주의해서 밀어갑니다. 문지방을 넘거나 바닥의 틈새를 지날 때는 주의하십시오.
 - 프린터에 캐스터 베이스가 없지만 옵션 용지함 또는 출력 옵션으로 구성된 경우, 출력 옵션을 제거하고 용지함 위로 프린터를 들어 올립니다. 프린터와 옵션을 동시에 들지 마십시오.
 - 항상 프린터 손잡이를 사용하여 들어 올리십시오.
 - 프린터를 옮기기 위해 사용하는 수레에는 프린터 바닥 전체를 지탱할 수 있는 면이 있어야 합니다.
 - 하드웨어 옵션 용지함을 옮기기 위해 사용하는 수레에는 옵션 크기를 지탱할 수 있는 면이 있어야 합니다.
 - 프린터를 똑바른 상태로 유지하십시오.
 - 심한 진동이 발생하지 않게 주의하십시오.
 - 프린터를 내려 놓을 때 손가락이 프린터의 바닥에 끼지 않도록 주의하십시오.
 - 프린터 주변이 정리되었는지 확인하십시오.
-  **주의—기울기 위험:** 프린터 또는 MFP에 2개 이상의 입력 옵션을 설치하면 상해의 원인이 되는 불안정성을 제거하기 위한 캐스터 베이스나 가구 또는 기타 받침대가 필요합니다. 지원되는 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 www.lexmark.com/multifunctionprinters를 참조하십시오.
-  **주의—기울기 위험:** 장비가 안정적으로 작동하도록 하려면 각 용지함을 개별적으로 넣으십시오. 필요하지 않으면 모든 용지함을 닫아 두십시오.
-  **주의—뜨거운 표면:** 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.
-  **주의—끼임 위험:** 끼어서 다치는 위험을 막기 위해 이 라벨이 표시된 영역에서는 주의를 기울이십시오. 끼어서 다치는 경우는 기어, 도어, 트레이, 덮개 등의 움직이는 부품 주변에서 발생할 수 있습니다.
-  **주의—상해 위험:** 이 제품은 레이저를 사용합니다. *사용 설명서*에 명시되지 않은 절차를 제어, 조정 또는 수행할 경우 유해한 방사선에 노출될 수 있습니다.

 **주의—상해 위험:** 이 제품에 들어 있는 리튬 배터리는 교체할 수 없습니다. 리튬 배터리를 잘못 교체하면 폭발할 위험이 있습니다. 리튬 배터리를 재충전하거나, 분해하거나, 태우지 마십시오. 제조업체의 지침과 지역 규정에 따라 다 쓴 리튬 배터리를 폐기하십시오.

이 제품은 엄격한 국제 안전 표준을 만족하기 위해 지정된 구성품을 사용하여 설계, 테스트 및 승인되었습니다. 일부 부품의 안전 기능은 명확하지 않을 수 있습니다. 해당 제조업체는 다른 교체 부품의 사용에 대해 책임을 지지 않습니다.

사용 설명서에 없는 문제는 서비스 담당자에게 서비스나 수리를 문의하십시오.

이 제품은 인쇄 매체를 가열하는 인쇄 프로세스를 사용하므로 가열로 인해 용지에서 가스가 방출될 수 있습니다. 유해 가스의 방출을 예방하기 위해 운영 지침 중에서 인쇄 매체 선택에 대한 내용을 다루는 섹션을 이해해야 합니다.


이 제품은 정상 작동 중에 소량의 오존을 생성할 수 있으며, 오존 농도를 제한하기 위한 필터가 장착되어 오존 생성 수준을 권장 노출 제한 아래로 유지할 수 있습니다. 과도한 사용 시 오존 농도 수준이 높아지는 것을 방지하려면 제품을 환기가 잘 되는 곳에 설치하고 오존 및 배기 필터를 제품 유지관리 지침에 따라 교체하십시오. 본 제품 유지관리 지침에 필터에 대한 참조 정보가 없으면 본 제품에 교체해야 할 필터가 없는 것입니다.

본 지침을 안전하게 보관하십시오.

프린터에 대해 알아보기

프린터에 대한 정보 찾기

찾을 정보	위치
초기 설정 지침: - 프린터 연결 - 프린터 소프트웨어 설치	프린터와 함께 제공된 설정 설명서를 참조하거나 http://support.lexmark.com 을 참조하십시오.
프린터 사용을 위한 추가 설정 및 지침: - 용지 또는 특수 용지 선택 및 보관 - 용지 공급 - 프린터 설정 구성 - 문서와 사진 보기 및 인쇄 - 프린터 소프트웨어 설치 및 사용 - 네트워크에서 프린터 구성 - 프린터 관리 및 유지보수 - 문제 해결	인포메이션 센터—http://infoserve.lexmark.com을 방문하십시오. 도움말 메뉴 페이지—프린터 펌웨어의 설명서에 액세스하거나 http://support.lexmark.com을 참조하십시오. 터치 스크린 설명서—http://support.lexmark.com을 참조하십시오. 제품 비디오 - http://infoserve.lexmark.com/idv/.
프린터의 내게 필요한 옵션 기능 설정 및 구성에 대한 정보	Lexmark 내게 필요한 옵션 설명서— http://support.lexmark.com 을 참조하십시오.
프린터 소프트웨어를 이용한 도움말	Microsoft Windows 또는 Macintosh 운영 체제에 대한 도움말—프린터 소프트웨어 프로그램 또는 응용 프로그램을 열고 도움말을 클릭합니다. 상황에 맞는 정보를 보려면  을(를) 클릭하십시오. 참고: - 이 도움말은 프린터 소프트웨어와 함께 자동으로 설치됩니다. - 운영 체제에 따라 프린터 소프트웨어는 데스크탑의 프린터 프로그램 폴더에 위치합니다.

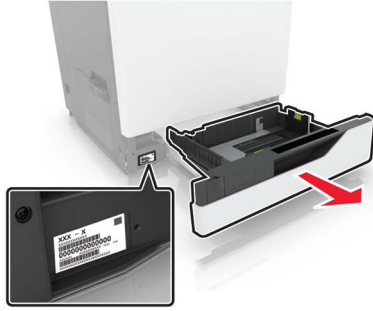찾을 정보	위치
최신 보충 정보, 업데이트 및 고객 지원: • 설명서 • 드라이버 다운로드 • 실시간 채팅 지원 • 이메일 지원 • 음성 지원	http://support.lexmark.com을 참조하십시오. 참고: 해당 국가 또는 지역을 선택한 다음 제품을 선택하여 적절한 지원 사이트를 확인합니다. 해당 국가나 지역의 지원 연락처 정보는 웹 사이트나 프린터와 함께 제공된 보증서에서 찾을 수 있습니다. 고객 지원에 문의할 때는 다음 정보를 준비합니다. • 구매 장소 및 날짜 • 기기 유형 및 일련 번호 
• 안전 정보 • 규제 정보 • 보증 정보 • 환경 정보	보증 정보는 국가 또는 지역에 따라 다릅니다. • 미국-이 프린터에 동봉된 제한 보증서를 참조하거나 http://support.lexmark.com을 참조하십시오. • 기타 국가 및 지역-프린터와 함께 제공된 보증서를 확인하십시오. <i>제품 정보 설명서</i>—프린터와 함께 제공된 설명서를 참조하거나 http://support.lexmark.com을 참조하십시오.

프린터 위치 선택

프린터 위치를 선택할 때에는 급지대, 커버 및 덮개가 열리고 하드웨어 옵션을 설치할 수 있을 만큼 충분한 공간을 확보합니다.

- 콘센트 가까운 곳에 프린터를 설치합니다.


⚠ 주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

⚡ 주의—감전 위험: 감전 위험을 방지하기 위해서는 본 제품을 물 또는 습기가 많은 위치에 두거나 사용하지 마십시오.

- 실내의 공기 흐름이 **ASHRAE 62** 표준 또는 **CEN Technical Committee 156** 표준의 최신 버전을 충족하는지 확인합니다.
- 평평하고 단단하며 안정적인 공간에 설치합니다.
- 프린터는 다음과 같이 유지 관리하십시오.
 - 깨끗하게 관리하며 물기가 달거나 먼지가 쌓이지 않게 합니다.
 - 어지럽게 놓인 스테플 및 종이 클립을 치우십시오.
 - 냉난방 장치 또는 송풍기의 바람이 직접 닿지 않게 합니다.
 - 직사광선 및 과도한 습도의 영향을 받지 않도록 합니다.
- 권장 온도를 지키고 급격한 온도 변화에 노출되지 않도록 합니다.

사용 온도	10 ~ 32.2°C(50 ~ 90°F)
저장 온도	-40 ~ 43.3°C(-40 ~ 110°F)

- 환기가 잘 되도록 프린터 주변에 다음과 같은 권장 공간을 확보합니다.

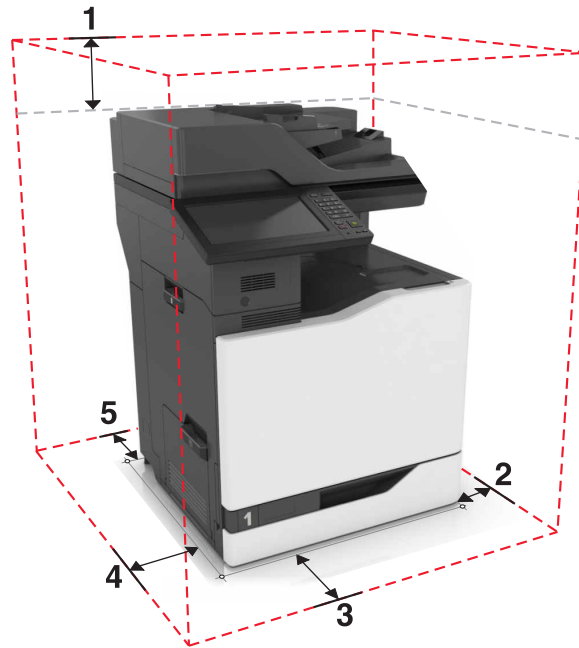


1	위쪽	330 mm(13인치)
2	오른쪽	152 mm(6인치)
3	앞면	381mm(15인치)
4	왼쪽	457 mm(18인치)
5	뒤	203 mm(8인치)

프린터 구성

참고: 프린터를 평평하고 단단하며 안정적인 공간에 구성하십시오.

기본 모델

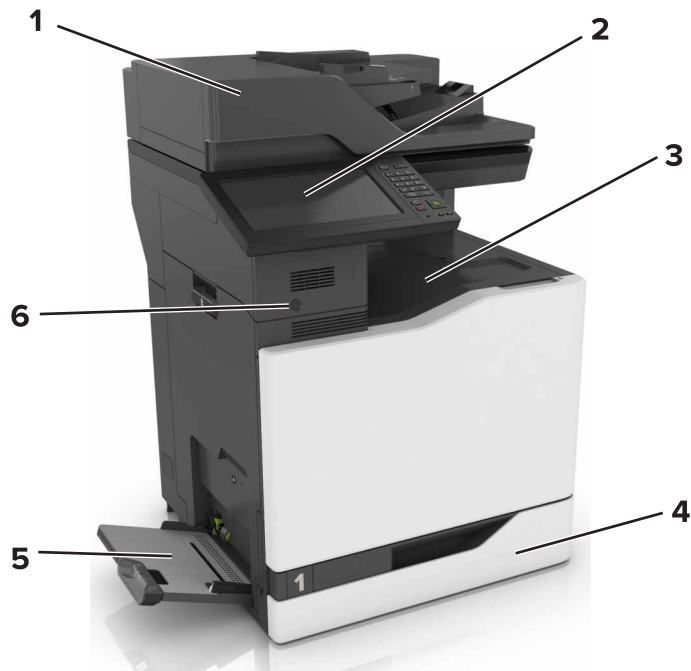


1	ADF(자동 급지 장치)
2	제어판
3	표준 출력함
4	표준 550매 용지함
5	다용도 급지 장치
6	근접 센서 참고: 이 기능은 일부 프린터 장치에서만 사용 가능합니다.

구성된 모델

⚠ 주의—기울기 위험: 프린터 또는 MFP에 2개 이상의 입력 옵션을 설치하면 상해의 원인이 되는 불안정성을 제거하기 위한 캐스터 베이스나 가구 또는 기타 받침대가 필요합니다. 지원되는 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 www.lexmark.com/multifunctionprinters를 참조하십시오.

옵션 2200장 용지함 하나 또는 옵션 550장 용지함 세 개나 봉투 용지함 조합을 추가하여 프린터를 구성할 수 있습니다.

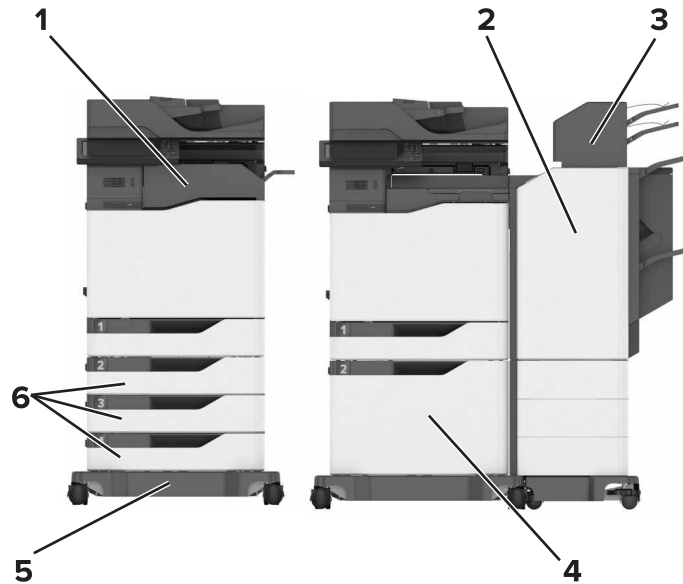


1	스태플 마무리 장치 참고: 이 옵션은 다른 마무리 장치가 설치된 경우 지원되지 않습니다.
2	멀티포지션 스탭플, 홀 펀치 마무리 장치 참고: 이 옵션은 다른 마무리 장치가 설치된 경우 지원되지 않습니다.
3	편지함
4	옵션 2,200매 용지함
5	캐스터 베이스
6	옵션 550장 용지함 또는 봉투 용지함

케이블 연결


- ⚡ 주의—감전 위험:** 감전 사고 위험을 방지하려면 태풍 및 낙뢰 시 이 제품을 설치하거나 전원 코드, 팩스 기능, 또는 전화 등의 전기 또는 케이블을 연결하지 마십시오.
- ⚠️ 주의—상해 위험:** 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.
- ⚠️ 주의—상해 위험:** 화재 또는 전기 감전 위험을 방지하려면 이 제품과 함께 제공된 전원 코드 또는 제조자가 승인한 교체 부품만 사용하십시오.
- ⚠️ 주의—상해 위험:** 화재 위험을 감소시키려면 이 제품을 공중 전화 교환망에 연결할 때에는 **26 AWG** 이상의 통신 코드(**RJ-11**)만을 사용하십시오. 호주에서 사용할 경우 해당 코드는 반드시 호주 통신 미디어 정의 승인을 받아야 합니다.

경고—손상 위험: 데이터 손실 또는 고장을 방지하려면 인쇄가 진행되는 동안 표시된 영역의 **USB** 케이블, 네트워크 어댑터 또는 프린터를 만지지 마십시오.

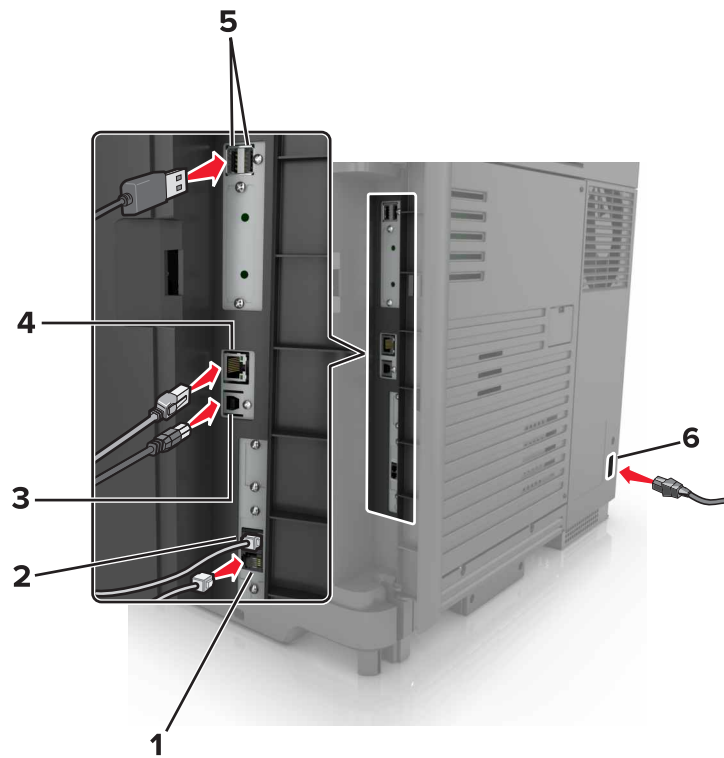

	프린터 포트	기능
1	EXT 포트	추가 장치(전화 또는 자동 응답기)를 프린터와 전화선에 연결합니다. 프린터 전용 팩스 회선이 없는 경우 그리고 해당 국가 또는 지역에서 이 연결 방식이 지원되지 않는 경우 이 포트를 사용합니다. 참고: 플러그를 제거하여 포트에 접근합니다.
2	LINE 포트	팩스 송수신시 전화선 액세스에 필요한 표준 벽면 잭(RJ-11), DSL 필터, VoIP 어댑터 또는 기타 다른 어댑터를 통해 활성 전화선에 프린터를 연결합니다.
3	USB 프린터 포트	프린터를 컴퓨터에 연결합니다.
4	이더넷 포트	프린터를 네트워크에 연결합니다.
5	USB 포트	키보드 또는 호환되는 옵션을 부착하십시오.
6	전원 코드 소켓	프린터를 제대로 접지된 전기 콘센트에 연결합니다.

제어판 사용

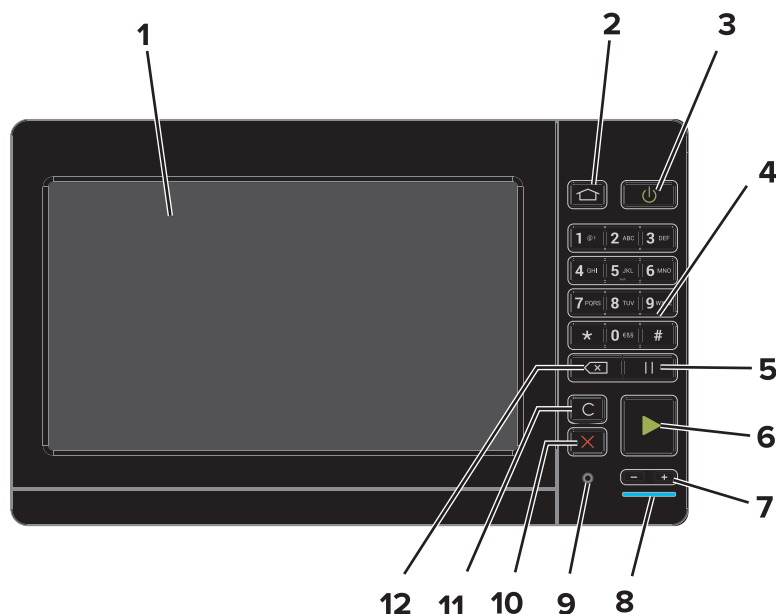

	사용	동작
1	표시	- 프린터 메시지와 공급 상태를 확인합니다. - 프린터를 설정 및 조작합니다.
2	홈 버튼	기본 화면으로 돌아갑니다.
3	전원 버튼	- 프린터의 전원을 켜거나 끕니다. 참고: 프린터를 끄려면 전원 버튼을 5초 간 길게 누르십시오. - 프린터를 절전 모드 또는 최대 절전 모드로 설정합니다. - 프린터 절전 모드 또는 최대 절전 모드가 해제됩니다.
4	키패드	입력 필드에 숫자 또는 기호를 입력합니다.
5	일시 중지 버튼	팩스 번호에 다이얼 일시 중지를 지시합니다.
6	시작 버튼	선택한 모드에 따라 작업을 시작합니다.
7	볼륨 버튼	헤드셋이나 스피커의 볼륨을 조정합니다.
8	표시등	프린터 상태를 확인합니다.
9	헤드셋 또는 스피커 포트	헤드셋이나 스피커를 연결합니다.
10	중지 또는 취소 버튼	현재 작업을 중지합니다.
11	모두 지우기 또는 재설정 버튼	복사, 팩스 전송, 스캔 등 기능의 기본 설정을 재설정합니다.
12	백스페이스 버튼	커서를 뒤로 움직여 입력 필드의 문자를 삭제합니다.

전원 버튼 및 표시등 상태의 이해


표시등	프린터 상태
꺼짐	전원이 꺼져 있거나 프린터가 절약 모드입니다.
파란색	프린터가 준비 상태이거나 데이터를 처리하는 중입니다.

표시등	프린터 상태
빨간색	프린터에 사용자의 조작이 필요합니다.

전원 버튼 표시등	프린터 상태
꺼짐	프린터가 꺼진 상태이거나 대기 중이거나 데이터를 처리하는 중입니다.
주황색으로 켜져 있음	프린터가 대기 모드입니다.
주황색 점멸	프린터가 최대 절전 모드입니다.

기본 화면 사용

참고: 기본 화면은 기본 화면 사용자 설정, 관리 설정, 활성화된 내장 솔루션에 따라 다릅니다.

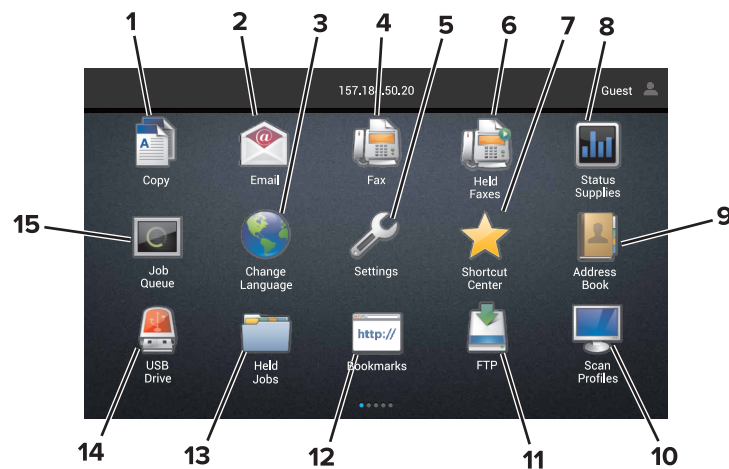

터치	동작
1	복사 복사본을 만듭니다.
2	이메일 이메일을 전송합니다.
3	언어 변경 프린터 디스플레이의 언어를 변경합니다.
4	팩스 팩스를 전송합니다.
5	설정 프린터 메뉴에 액세스합니다
6	대기 팩스 현재 보류된 팩스 작업을 모두 표시합니다. 참고: 보류된 팩스가 숨겨진 상태라면 보류된 팩스 표시를 활성화하십시오.
7	바로 가기 센터 모든 단축번호를 정리합니다.
8	상태/소모품 - 프린터를 계속 작동하기 위해 사용자 작업이 필요할 때마다 프린터 경고 또는 오류 메시지를 표시합니다. - 프린터 경고 또는 메시지에 대한 자세한 내용과 이러한 메시지의 해제 방법을 확인합니다. 참고: 기본 화면 상단을 눌러 이 설정에 액세스할 수도 있습니다.
9	주소록 연락처를 액세스, 생성 및 정리합니다.
10	스캔 프로파일 문서를 스캔하여 컴퓨터에 바로 저장합니다.
11	FTP 문서를 스캔하여 FTP 서버에 바로 저장합니다.

터치		동작
12	책갈피	모든 즐겨찾기를 정리합니다.
13	보류 작업	현재 보류된 인쇄 작업을 모두 표시합니다.
14	USB 드라이브	플래시 드라이브에 있는 사진 및 문서를 보고, 선택 또는 인쇄합니다.
15	작업 대기열	현재 인쇄 작업을 모두 표시합니다. 참고: 기본 화면 상단을 눌러 이 설정에 액세스할 수도 있습니다.

홈 스크린에 다음 설정이 표시될 수도 있습니다.

터치	동작
앱 프로파일	응용 프로그램 프로파일에 액세스합니다.
장치 잠금	사용자가 기본 화면에서 모든 프린터 기능에 액세스하는 것을 차단합니다.

기본 화면 응용 프로그램 설치 및 사용

기본 화면 사용자 정의

- 1 제어판에서 **설정 > 장치 > 기본 화면** 아이콘 표시를 클릭합니다.
- 2 기본 화면에 표시할 아이콘을 선택합니다.
- 3 변경 사항을 적용합니다.

지원되는 응용 프로그램

응용 프로그램	프린터 모델
스캔 센터	CX825, CX860, XC8155, XC8160, XC8163
바로 가기 센터	CX825, CX860, XC8155, XC8160, XC8163
카드 복사	CX825, CX860, XC8155, XC8160, XC8163
디스플레이 사용자 정의	CX825, CX860, XC8155, XC8160, XC8163
양식 및 즐겨찾기	CX825, CX860, XC8155, XC8160, XC8163
고객 지원	XC8155, XC8160, XC8163
장치 할당량	XC8155, XC8160, XC8163
QR 코드	XC8155, XC8160, XC8163
에코형 설정	XC8155, XC8160, XC8163
Cloud Connector	XC8155, XC8160, XC8163

양식 및 즐겨찾기 설정

- 1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 홈 스크린에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123와 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

- 2 **앱 > 양식 및 즐겨찾기 > 구성**을 클릭합니다.

- 3 **추가**를 클릭한 후 설정을 사용자 정의합니다.

참고:

- 즐겨찾기 위치 설정을 올바르게 하려면 즐겨찾기가 있는 호스트 컴퓨터의 IP 주소를 입력합니다.
- 프린터에서 즐겨찾기 위치의 폴더에 대한 액세스 권한이 있는지 확인하십시오.

- 4 변경 사항을 적용합니다.

카드 복사 설정

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 홈 스크린에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123와 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 앱 > 카드 복사 > 구성을 클릭합니다.

3 출력 옵션 및 스캔 설정을 구성합니다.

참고:

- 카드 스캔 시 스캔 해상도는 컬러 스캔의 경우 200dpi 이하로, 흑백 스캔의 경우 400dpi 이하로 설정해야 합니다.
- 여러 개의 카드 스캔 시 스캔 해상도는 컬러 스캔의 경우 150dpi 이하로, 흑백 스캔의 경우 300dpi 이하로 설정해야 합니다.
- 여러 개의 카드를 스캔하려면 프린터 하드 디스크가 필요합니다.
- 프린터 네트워크 및 이메일 서버 설정이 구성되었는지 확인합니다.

4 변경 사항을 적용합니다.

단축키 센터 사용

1 기본 화면에서 단축키 센터를 터치하고 프린터 기능을 선택합니다.

2 단축키 만들기를 터치하고 해당 설정을 구성합니다.

3 저장을 터치하고 고유한 단축키 이름을 입력합니다.

4 변경 사항을 적용합니다.

Scan Center 설정

1 기본 화면에서 Scan Center를 터치합니다.

2 대상을 선택하여 만든 다음 설정을 구성합니다.

참고:

- 네트워크 대상을 만들 경우 오류가 발생하지 않을 때까지 설정을 확인하고 조정해야 합니다.
- Embedded Web Server에서 생성된 대상만 저장됩니다. 자세한 내용은 솔루션과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

3 변경 사항을 적용합니다.

장치 할당량 설정

참고:

- 이 애플리케이션은 일부 프린터 모델에서만 지원됩니다. 자세한 내용은 [19 페이지의 “지원되는 응용 프로그램”](#)을(를) 참조하십시오.
- 응용 프로그램에 접근하려면 관리자 권한이 필요할 수 있습니다.

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 앱 > 장치 할당량 > 구성을 클릭합니다.

3 사용자 계정 섹션에서 사용자를 추가 또는 편집하여 사용자 할당량을 설정합니다.

4 변경 사항을 적용합니다.

참고: 응용 프로그램 및 보안 설정 구성에 대한 정보는 *장치 할당량 관리자 설명서*를 참조하십시오.

QR 코드 생성기 사용

참고:

- 이 애플리케이션은 일부 프린터 모델에서만 지원됩니다. 자세한 내용은 [19 페이지의 “지원되는 응용 프로그램”](#)을(를) 참조하십시오.
- 응용 프로그램에 접근하려면 관리자 권한이 필요할 수 있습니다.

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 앱 > QR 코드 생성기 > 구성을 클릭합니다.

3 다음 중 하나를 수행합니다.

- QR 코드 기본 값을 선택합니다.
- QR 코드 값을 입력합니다.

4 변경 사항을 적용합니다.

친환경 설정 구성

참고: 이 애플리케이션은 일부 프린터 모델에서만 지원됩니다. 자세한 내용은 [19 페이지의 “지원되는 응용 프로그램”](#)을(를) 참조하십시오.

- 1 기본 화면에서 **친환경 설정**을 누릅니다.
- 2 에코 모드 설정을 구성하거나 에너지 절약 모드를 예약합니다.

고객 지원 사용

참고: 이 애플리케이션은 일부 프린터 모델에서만 지원됩니다. 자세한 내용은 [19 페이지의 “지원되는 응용 프로그램”](#)을(를) 참조하십시오.

- 1 기본 화면에서 **고객 지원**을 누릅니다.
- 2 정보를 인쇄하거나 이메일로 전송합니다.

참고: 응용 프로그램 설정 구성에 대한 정보는 *고객 지원 관리자 설명서*를 참조하십시오.

Cloud Connector 프로파일 생성

참고: 이 응용 프로그램은 특정 국가 또는 지역에서만 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Lexmark 담당자에게 문의하십시오.

- 1 기본 화면에서 **Cloud Connector**를 누릅니다.
- 2 클라우드 서비스 공급자를 선택합니다.
- 3 **생성** 또는 (+)을 누릅니다.
- 4 고유한 프로파일 이름을 입력합니다.

참고: 프로파일을 보호하기 위해 PIN을 생성하는 것이 좋습니다.

- 5 **확인**을 누르고 인증 코드를 적어 둡니다.

참고: 인증 코드는 24시간 동안만 유효합니다.

- 6 웹 브라우저를 연 다음 <https://lexmark.cloud-connect.co>로 이동합니다.
- 7 다음을 클릭한 다음 이용 약관에 동의합니다.
- 8 인증 코드를 입력하고 **연결**을 클릭합니다.
- 9 클라우드 서비스 공급자 계정에 로그인합니다.

- 10 권한을 부여합니다.

참고: 승인 프로세스를 완료하려면 72시간 이내에 프로파일을 여십시오.

즐거찾기 관리

책갈피 생성

책갈피를 사용하여 서버 또는 웹에 저장된 자주 액세스하는 문서를 인쇄합니다.

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 책갈피 > 책갈피 추가를 클릭한 다음, 책갈피의 이름을 입력합니다.

3 주소 프로토콜 유형을 선택한 후 다음 중 하나를 수행합니다.

- HTTP 및 HTTPS의 경우 책갈피에 추가할 URL을 입력합니다.
- HTTPS인 경우 IP 주소 대신 호스트 이름을 사용합니다. 예를 들어, 123.123.123.123/sample.pdf 대신 myWebsite.com/sample.pdf를 입력합니다. 호스트 이름은 또한 서버 인증서의 공통 이름(CN) 값과도 일치해야 합니다. 서버 인증서의 CN 값 획득과 관련된 정보는 웹 브라우저의 도움말 정보를 참고하시기 바랍니다.
- FTP의 경우 FTP 주소를 입력합니다. 예를 들면, myServer/myDirectory입니다. FTP 포트를 입력합니다. 포트 21은 명령을 전송하는 기본 포트입니다.
- SMB의 경우, 네트워크 폴더 주소를 입력합니다. 예를 들면, myServer/myShare/myFile.pdf입니다. 네트워크 도메인 이름을 입력합니다.
- 필요한 경우 FTP 및 SMB의 인증 유형을 선택합니다.

책갈피에 대한 액세스를 제한하려면 PIN을 입력합니다.

참고: 응용 프로그램에서 지원되는 파일 형식은 다음과 같습니다. PDF, JPEG, TIFF 및 HTML 기반 웹 페이지 일부 프린터 모델에서는 DOCX 및 XLXS와 같은 다른 파일 형식이 지원됩니다.

4 저장을 클릭합니다.

폴더 생성

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 책갈피 > 폴더 추가를 클릭한 다음, 폴더의 이름을 입력합니다.

참고: 폴더에 대한 액세스를 제한하려면 PIN을 입력합니다.

3 저장을 클릭합니다.

참고: 폴더 안에 폴더 또는 책갈피를 만들 수 있습니다. 책갈피를 만들려면 [23 페이지의 “책갈피 생성”](#)을(를) 참조하십시오.

연락처 관리

연락처 추가

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 주소록을 클릭합니다.

3 연락처 섹션에서 연락처를 추가합니다.

참고: 그룹에 하나 이상의 연락처를 지정할 수 있습니다.

4 필요한 경우 응용 프로그램 액세스를 허용하는 로그인 방식을 지정합니다.

5 변경 사항을 적용합니다.

그룹 추가

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 주소록을 클릭합니다.

3 연락처 그룹 섹션에서 그룹 이름을 추가합니다.

참고: 그룹에 하나 이상의 연락처를 지정할 수 있습니다.

4 변경 사항을 적용합니다.

연락처 또는 그룹 편집

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 주소록을 클릭합니다.

3 다음 중 하나를 수행합니다.

- 연락처 섹션에서 연락처 이름을 클릭한 다음 정보를 편집합니다.
- 연락처 그룹 섹션에서 그룹 이름을 클릭한 다음 정보를 편집합니다.

4 변경 사항을 적용합니다.

연락처 또는 그룹 삭제

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.**참고:**

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123와 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 주소록을 클릭합니다.**3** 다음 중 하나를 수행합니다.

- 연락처 섹션에서 삭제할 연락처를 선택합니다.
- 연락처 그룹 섹션에서 삭제할 그룹을 선택합니다.

내게 필요한 옵션 기능 설정 및 사용

확대 모드 활성화

- 1 음성 메시지가 들릴 때까지 제어판에서 **5** 키를 길게 누릅니다.
- 2 **확대 모드**를 선택합니다.
- 3 **확인**을 선택합니다.

확대 화면 탐색과 관련된 자세한 내용은 [26 페이지의 “제스처를 사용하여 화면 탐색”](#)을(를) 참조하십시오.

음성 안내 활성화

제어판에서

- 1 음성 메시지가 들릴 때까지 **5** 키를 길게 누릅니다.
- 2 **확인**을 선택합니다.

키보드에서

- 1 음성 메시지가 들릴 때까지 **5** 키를 길게 누릅니다.
- 2 **Tab** 키를 눌러 확인 버튼에 포커스 커서를 가져간 뒤 **Enter** 키를 누릅니다.

참고:

- 헤드폰을 헤드폰 잭에 꽂아도 음성 안내가 활성화됩니다.
- 볼륨을 조정하려면 제어판 하단에 있는 볼륨 버튼을 사용합니다.

말하기 안내 속도 조정

- 1 기본 화면에서 **설정 > 장치 > 내게 필요한 옵션 > 말하기 속도**를 선택합니다.
- 2 말하기 속도를 선택합니다.

음성 암호 또는 개인 식별 번호 활성화

- 1 기본 화면에서 **설정 > 장치 > 내게 필요한 옵션 > 암호/PIN 말하기**를 선택합니다.
- 2 설정을 활성화합니다.

제스처를 사용하여 화면 탐색

참고:

- 제스처는 음성 안내가 활성화되었을 때만 사용 가능합니다.
- 확대/축소 및 팬 제스처를 사용하려면 배율을 활성화합니다.

- 문자를 입력하고 특정 설정을 조정하려면 물리적 키보드를 사용합니다.

제스처	기능
두 번 탭	화면에서 옵션이나 항목을 선택합니다.
세 번 탭	텍스트 및 이미지를 확대/축소합니다.
오른쪽으로 스와이프 또는 아래로 스와이프	화면에서 다음 항목으로 이동합니다.
왼쪽으로 스와이프 또는 위로 스와이프	화면에서 이전 항목으로 이동합니다.
팬	화면 범위를 벗어나는 확대된 이미지의 일부에 액세스합니다. 참고: 이 제스처는 손가락 두 개를 사용하여 확대된 이미지를 드래그해야 합니다.
위로 스와이프한 뒤 왼쪽으로 스와이프	응용 프로그램을 종료하고 기본 화면으로 돌아갑니다.
아래로 스와이프한 뒤 왼쪽으로 스와이프	• 작업을 취소합니다. • 이전 설정으로 되돌아갑니다. • 설정이나 값이 변경되지 않을 경우 표시되는 화면을 종료합니다.
위로 스와이프한 뒤 아래로 스와이프	음성 메시지를 반복합니다.

디스플레이 키보드 사용

다음 중 하나 이상을 수행합니다.

- 키 위를 손가락으로 드래그하여 문자를 표시합니다.
- 손가락을 떼고 필드에 문자를 입력합니다.
- **Backspace** 키를 선택하여 문자를 삭제합니다.
- 입력 필드의 내용을 음성으로 들으려면 **Tab** 키를 선택한 다음 **Shift + Tab**을 선택합니다.

용지 및 특수 용지 넣기

특수 용지의 크기와 종류 설정

용지함은 일반 용지의 크기를 자동으로 감지합니다. 라벨 용지, 카드 스톡 또는 봉투와 같은 특수 용지의 경우 다음을 수행하십시오.

- 1 기본 화면에서 다음으로 이동합니다.
설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/유형 > 용지 공급원 선택
- 2 특수 용지의 크기와 종류를 설정합니다.

Universal 용지 설정 구성

- 1 기본 화면에서 **설정 > 용지 > 용지 구성 > Universal 설정**을 터치합니다.
- 2 설정을 구성합니다.


용지함에 넣기

⚠ 주의—기울기 위험: 장비가 안정적으로 작동하도록 하려면 각 용지함을 개별적으로 넣으십시오. 필요하지 않으면 모든 용지함을 닫아 두십시오.


- 1 용지함을 당겨서 뺍니다.
참고: 용지 걸림을 피하려면 프린터 사용 중에는 용지함을 제거하지 마십시오.



- 2 급지할 용지 크기와 일치하도록 고정대를 조정합니다.
참고: 용지함 바닥에 있는 표시기를 사용하여 가이드의 위치를 조절합니다.

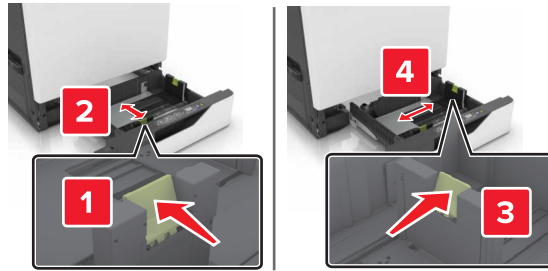

3 용지를 넣기 전에 앞뒤로 살짝 구부렸다가 파라락 넘겨 용지가 서로 붙지 않도록 하고 고르게 정돈하십시오.

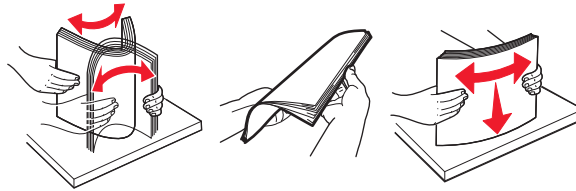


4 인쇄면이 위로 오도록 용지를 넣습니다.

참고: 봉투는 옵션 봉투함에만 로드하십시오.

경고—손상 위험: 옵션 봉투 용지함에는 우표, 걸쇠, 똑딱 단추, 안이 보이도록 비닐로 된 부분, 코팅된 접착면 또는 접착제가 있는 봉투를 사용하지 마십시오.

참고:

- 단면 인쇄 시에는 **Letterhead**의 머리글 인쇄면이 급지대 왼쪽에 오도록 한 상태에서 인쇄면이 위로 향하게 하여 넣습니다.
- 양면 인쇄 시에는 **Letterhead**의 머리글이 급지대 오른쪽에 오도록 한 상태에서 인쇄면을 아래로 향하게 하여 넣습니다.
- 마무리를 필요로 하는 단면 인쇄 시에는 **Letterhead**의 머리글 인쇄면이 급지대 오른쪽에 오도록 한 상태에서 인쇄면이 위로 향하게 하여 넣습니다.
- 마무리를 필요로 하는 양면 인쇄 시에는 **Letterhead**의 머리글이 급지대 왼쪽에 오도록 한 상태에서 인쇄면이 아래로 향하게 하여 넣습니다.
- 사전 천공 용지는 구멍이 용지함 전면을 향하게 또는 용지함 왼쪽에 오도록 해서 넣습니다.
- 봉투는 덮개가 있는 부분이 아래로 향하게 해서 용지함의 뒤쪽에 맞게 놓습니다. **European** 봉투는 덮개가 있는 부분이 아래로 향하게 해서 용지함의 왼쪽에 맞게 놓습니다.
- 용지를 용지함에 밀어 넣지 마십시오.
- 용지가 최대 용지 채움 표시 아래에 있는지 확인합니다. 용지를 너무 많이 넣으면 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.

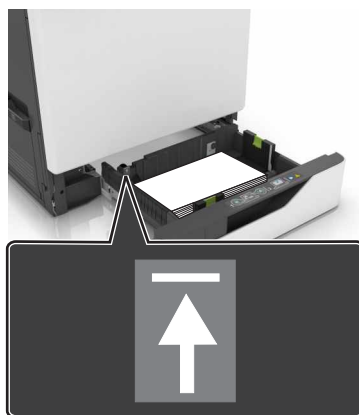

5 용지함을 삽입합니다.


일반 용지 이외의 다른 용지 종류를 사용할 경우 용지 메뉴에서 적재된 용지에 맞는 용지 크기 및 종류를 설정합니다.

다용도 급지 장치에 용지 넣기


1 다용도 급지 장치를 엽니다.



2 공급할 용지 크기와 일치하도록 가이드를 조정합니다.

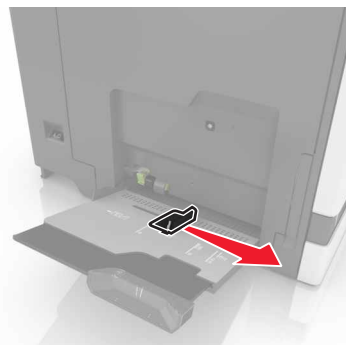


3 용지를 넣기 전에 앞뒤로 살짝 구부렸다가 파라락 넘겨 용지가 서로 붙지 않도록 하고 고르게 정돈하십시오.

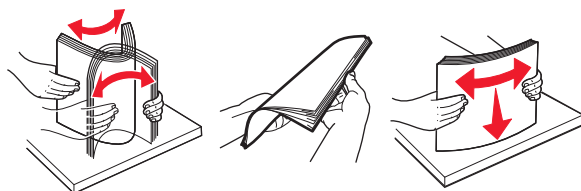

4 용지를 넣습니다.

- 인쇄 가능면을 아래로 하고 위쪽 가장자리가 프린터 쪽을 향하도록 하여 용지, 카드 묶음 및 투명 용지를 넣습니다.

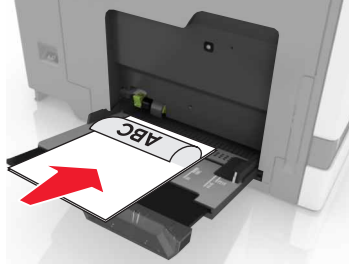

- 봉투는 덮개가 있는 부분이 위로 향하게 해서 용지 고정대의 왼쪽에 놓습니다. **European** 봉투는 덮개가 있는 부분이 위로 향하게 하여 프린터에 먼저 들어가도록 넣습니다.



경고—손상 위험: 우표, 걸쇠, 똑딱 단추, 안이 보이도록 비닐로 된 부분, 코팅된 접착면 또는 접착제가 있는 봉투는 사용하지 마십시오.

5 제어판에서 용지함에 넣은 용지에 맞는 용지 크기 및 종류를 설정합니다.

용지함 연결

- 기본 화면에서 **설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 급지대 선택**을 터치합니다.
- 연결할 용지함과 동일한 용지 크기 및 용지 종류를 설정합니다.
- 기본 화면에서 **설정 > 장치 > 유지관리 > 구성 메뉴 > 용지함 구성 > 용지함 연결**을 터치합니다.
- 자동**을 터치합니다.

용지함 연결을 분리하려면 어떤 용지함에도 동일한 용지 크기 또는 용지 종류 설정이 있어서는 안됩니다.

경고—손상 위험: 퓨저의 온도는 지정된 용지 종류에 따라 다릅니다. 인쇄 문제를 예방하려면 용지함에 들어 있는 용지와 프린터의 용지 종류 설정이 일치해야 합니다.

용지 받침대

지원되는 용지 크기

지원되는 입력 크기

용지 크기	치수	550 매 용지함	2200 매 용지함	봉투 용지함	다용도 급지 장치 ¹	양면 인쇄	ADF
3 x 5	76.2 x 127 mm (3 x 5 인치)	X	X	X	✓	X	X
4 x 6	101.6 x 152.4 mm (4 x 6 인치)	X	X	X	✓	X	X
A4	210 x 297 mm (8.3 x 11.7 인치)	✓	✓	X	✓	✓	✓
A5 가로	210 x 148 mm (8.3 x 5.8 인치)	✓	✓	X	✓	✓	X
A5 세로²	148 x 210 mm (5.8 x 8.3 인치)	✓	X	X	✓	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4.1 x 5.8 인치)	X	X	X	✓	✓	✓
배너	최대 너비: 215.9 mm(8.5 인치) 최대 길이: 1320.8 mm(52 인치)	X	X	X	✓	X	X
Executive	184.2 x 266.7 mm (7.3 x 10.5 인치)	✓	X	X	✓	✓	✓
Folio	215.9 x 330.2 mm (8.5 x 13 인치)	✓	✓	X	✓	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7.2 x 10.1 인치)	✓	X	X	✓	✓	✓
Legal	215.9 x 355.6 mm (8.5 x 14 인치)	✓	✓	X	✓	✓	✓
Letter	215.9 x 279.4 mm (8.5 x 11 인치)	✓	✓	X	✓	✓	✓
Oficio	216 x 340 mm (8.5 x 13.4 인치)	✓	✓	X	✓	✓	✓
Statement	139.7 x 215.9 mm (5.5 x 8.5 인치)	✓	X	X	✓	✓	✓
Universal	139.7 x 148 mm ~ 215.9 x 355.6 mm (5.5 x 5.8 인치 ~ 8.5 x 14인치)	X	X	X	✓	X	X

¹ 이 용지 급지대에서는 자동 크기 감지 기능을 지원하지 않습니다.

² A5 세로는 표준 및 옵션 550매 용지함에서 범용으로 보고됩니다.

용지 크기	치수	550 매 용지함	2200 매 용지함	봉투 용지함	다용도 급지 장치 ¹	양면 인쇄	ADF
Universal	76.2 x 127 mm ~ 229 x 359.9 mm (3 x 5 인치 ~ 9 x 14.2 인치)	✓	X	X	✓	✓	X
Universal	98.4 x 162 mm ~ 176 x 250 mm (3.9 x 6.4 인치 ~ 6.9 x 9.8 인치)	X	X	✓	X	X	X
Universal	210 x 215.9 mm ~ 210 x 1321 mm (8.27 x 8.5 인치 ~ 8.27 x 52 인치)	X	X	X	✓	X	X
7 3/4 봉투	98 x 190.5 mm (3.9 x 7.5 인치)	X	X	✓	✓	X	X
9 봉투	98.4 x 225.4 mm (3.86 x 8.9 인치)	X	X	✓	✓	X	X
10 봉투	104.8 x 241.3 mm (4.1 x 9.5 인치)	X	X	✓	✓	X	X
B5 봉투	176 x 250 mm (6.9 x 9.8 인치)	X	X	✓	✓	X	X
C4 봉투	229 x 324 mm (9 x 13 인치)	X	X	X	✓	X	X
C5 봉투	162 x 229 mm (6.4 x 9 인치)	X	X	✓	✓	X	X
DL 봉투	110 x 220 mm (4.3 x 8.7 인치)	X	X	✓	✓	X	X
기타 봉투	98.4 x 162 mm ~ 229 x 359.9 mm (3.9 x 6.4 인치 ~ 9 x 14.2 인치)	X	X	X	✓	X	X

¹ 이 용지 급지대에서는 자동 크기 감지 기능을 지원하지 않습니다.
² A5 세로는 표준 및 옵션 550매 용지함에서 범용으로 보고됩니다.

지원되는 출력 크기

용지 크기	치수	표준 대비됨	스태플 마무리 장치		멀티포지션 스타플, 홀 펀치 마무리 장치			
			오프셋	스태플	오프셋	스태플	홀 펀치	2-출력함 편지함
3 x 5	76.2 x 127 mm (3 x 5 인치)	✓	x	x	✓	x	x	✓
4 x 6	101.6 x 152.4 mm (4 x 6 인치)	✓	x	x	✓	x	x	✓
A4	210 x 297 mm (8.3 x 11.7 인치)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5 가로	210 x 148 mm (8.3 x 5.8 인치)	✓	✓	x	✓	✓	x	✓

* A5 세로는 표준 및 옵션 550매 용지함에서 범용으로 보고됩니다.

용지 크기	치수	표준 대비율	스테플 마무리 장치		멀티포지션 스테플, 홀 펀치 마무리 장치			
			오프셋	스테플	오프셋	스테플	홀 펀치	2-출력함 펀지함
A5 세로*	148 x 210 mm (5.8 x 8.3 인치)	✓	X	X	✓	X	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4.1 x 5.8 인치)	✓	X	X	✓	X	X	X
Executive	184.2 x 266.7 mm (7.3 x 10.5 인치)	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
Folio	215.9 x 330.2 mm (8.5 x 13 인치)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7.2 x 10.1 인치)	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
Legal	215.9 x 355.6 mm (8.5 x 14 인치)	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
Letter	215.9 x 279.4 mm (8.5 x 11 인치)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oficio	216 x 340 mm (8.5 x 13.4 인치)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Statement	139.7 x 215.9 mm (5.5 x 8.5 인치)	✓	X	X	✓	X	✓	✓
Universal	139.7 x 148 mm ~ 215.9 x 359.9 mm (5.5 x 5.8 인치 ~ 8.5 x 14.2 인치)	✓	X	X	✓	X	X	X
Universal	76.2 x 127 mm ~ 229 x 359.9 mm (3 x 5 인치 ~ 9 x 14.2 인치)	✓	X	✓	✓	X	X	X
Universal	98.4 x 162 mm ~ 176 x 250 mm (3.9 x 6.4 인치 ~ 6.9 x 9.8 인치)	✓	X	X	X	X	X	X
Universal	210 x 215.9 mm ~ 210 x 1321 mm (8.27 x 8.5 인치 ~ (8.27 x 52 인치)	✓	X	X	X	X	X	X
7 3/4 봉투	98 x 190.5 mm (3.9 x 7.5 인치)	✓	X	X	X	X	X	X
9 봉투	98.4 x 225.4 mm (3.86 x 8.9 인치)	✓	X	X	X	X	X	X
10 봉투	104.8 x 241.3 mm (4.1 x 9.5 인치)	✓	X	X	X	X	X	X
B5 봉투	176 x 250 mm (6.9 x 9.8 인치)	✓	X	X	X	X	X	X
C4 봉투	229 x 324 mm (9 x 13 인치)	✓	X	X	X	X	X	X

* A5 세로는 표준 및 옵션 550매 용지함에서 범용으로 보고됩니다.

용지 크기	치수	표준 대비됨	스태플 마무리 장치		멀티포지션 스타플, 홀 펀치 마무리 장치			
			오프셋	스태플	오프셋	스태플	홀 펀치	2-출력함 펀지함
C5 봉투	162 x 229 mm (6.4 x 9 인치)	✓	X	X	X	X	X	X
DL 봉투	110 x 220 mm (4.3 x 8.7 인치)	✓	X	X	X	X	X	X
기타 봉투	98.4 x 162 mm ~ 229 x 359.9 mm (3.9 x 6.4 인치 ~ (9 x 14.2 인치)	✓	X	X	X	X	X	X

* A5 세로는 표준 및 옵션 550매 용지함에서 범용으로 보고됩니다.

지원되는 용지 유형

지원되는 입력 유형

참고: 라벨, 봉투 및 카드 용지는 항상 저속으로 인쇄됩니다.

용지 유형	550장 서랍식 용지함	2200장 용지함	봉투 용지함	다용도 공급 장치	양면 인쇄	ADF
일반 용지	✓	✓	X	✓	✓	✓
카드 스톡 ²	✓ ₁	X	X	✓ ₁	✓	X
재생 용지	✓	✓	X	✓	✓	✓
광택지	✓	✓	X	✓	✓	X
중량 광택지	✓	✓	X	✓	✓	X
라벨	✓	X	X	✓	X	X
비닐 라벨	✓	X	X	✓	X	X
본드지	✓	✓	X	✓	✓	✓
봉투	X	X	✓	✓	X	X
거친 봉투	X	X	✓	✓	X	X
투명 용지	X	X	X	✓	X	X
레터헤드지	✓	✓	X	✓	✓	✓
양식지	✓	✓	X	✓	✓	✓
컬러 용지	✓	✓	X	✓	✓	✓
경량지	✓	✓	X	✓	✓	✓

¹ 최대 176 g/m²의 카드 스톡 무게가 지원됩니다.

² 무게가 176 g/m²를 넘는 카드 스톡은 표준 550매 용지함을 사용한 단면 인쇄에서만 지원됩니다.

용지 유형	550장 서랍식 용지함	2200장 용지함	봉투 용지함	다용도 공급 장치	양면 인쇄	ADF
중량지	✓	✓	X	✓	✓	✓
거친용지/면지	✓	✓	X	✓	✓	✓

¹ 최대 176 g/m²의 카드 스톡 무게가 지원됩니다.
² 무게가 176 g/m²를 넘는 카드 스톡은 표준 550매 용지함을 사용한 단면 인쇄에서만 지원됩니다.

지원되는 출력 유형

용지 유형	스태플 마무리 장치			멀티포지션 스테플, 홀 펀치 마무리 장치		
	마무리 없음	오프셋	스태플	표준 출력함 (보통 및 오프셋 스테킹)	2-출력함 편지함	스태플 및 홀 펀치
일반 용지	✓	✓	✓	✓	✓	✓
카드 용지	✓	✓	X	✓	X	X
투명 용지	✓	X	X	✓	X	X
재생 용지	✓	✓	✓	✓	✓	✓
광택지	✓	✓	X	✓	✓	X
중량 광택지	✓	✓	X	✓	✓	X
라벨	✓	X	X	✓	X	X
비닐 라벨	✓	X	X	✓	X	X
본드지	✓	✓	✓	✓	✓	✓
봉투	✓	✓	X	✓	X	X
거친 봉투	✓	✓	X	✓	X	X
레터헤드지	✓	✓	✓	✓	✓	✓
양식지	✓	✓	✓	✓	✓	✓
컬러 용지	✓	✓	✓	✓	✓	✓
경량지	✓	✓	✓	✓	✓	✓
중량지	✓	✓	✓	✓	✓	✓
거친용지/면지	✓	✓	✓	✓	✓	✓

지원되는 용지 무게

용지 유형	표준 550매 용지함	2200장 용지함	봉투 금지대	다용도 금지 장치
일반 용지 ^{1,2}	60-176 g/m ² (16-47 lb) ³	60-120 g/m ² (16-32 lb)	N/A	60-176 g/m ² (16-47 lb)
배너 용지	N/A	N/A	N/A	90-105 g/m ² (24-28 lb)
광택지	88-176 g/m ² (60-120 lb)	N/A	N/A	88-176 g/m ² (60-120 lb)
카드 스톱	88-300 g/m ² (60-192 lb)	N/A	N/A	163-176 g/m ² (90-120 lb)
라벨 용지	88-300 g/m ² (60-192 lb)	N/A	N/A	199-220 g/m ² (53-59 lb)
봉투	N/A	N/A	60-105 g/m ² (16-28 lb) ^{4, 5}	60-105 g/m ² (16-28 lb)

¹ 무게가 90 g/m²(24 lb) 이상인 가로결 용지가 양면 인쇄에서 지원됩니다.

² 무게가 75-120 g/m²(20-32 lb)인 재생 용지가 양면 인쇄에서 지원됩니다.

³ 이 용지 무게도 양면 인쇄에서 지원됩니다.

⁴ 100% 면 함유율의 최대 무게는 24 lb 본드입니다.

⁵ 28 lb 본드지 봉투는 면 함유율이 25%로 제한됩니다.

인쇄

 **주의—끼임 위험:** 끼어서 다치는 위험을 막기 위해 이 라벨이 표시된 영역에서는 주의를 기울이십시오. 끼어서 다치는 경우는 기어, 도어, 용지함, 덮개 등의 움직이는 부품 주변에서 발생할 수 있습니다.

컴퓨터에서 인쇄

참고: 라벨용지, 카드 스톱, 봉투 등의 경우 문서를 인쇄하기 전에 프린터에서 용지 크기와 유형을 설정합니다.

- 1 인쇄하고자 하는 문서에서 인쇄 대화 상자를 엽니다.
- 2 필요한 경우, 설정을 조정합니다.
- 3 문서를 인쇄합니다.

양식 인쇄

- 1 기본 화면에서 다음으로 이동합니다.
양식 및 즐겨찾기 > 양식 선택 > 인쇄
- 2 필요한 경우 인쇄 설정을 구성합니다.
- 3 인쇄 작업을 전송합니다.

모바일 장치에서 인쇄

Lexmark 모바일 인쇄를 사용하여 모바일 장치에서 인쇄하기

Lexmark™ 모바일 인쇄를 통해 문서와 이미지를 지원되는 Lexmark 프린터에 바로 전송할 수 있습니다.

- 1 문서를 연 다음 문서를 Lexmark 모바일 인쇄로 전송하거나 공유하십시오.

참고: 일부 타사 응용프로그램에서는 전송 또는 공유 기능이 지원되지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 응용 프로그램 구입시 동봉된 설명서를 참조하십시오.

- 2 프린터를 선택합니다.
- 3 문서를 인쇄합니다.

Google Cloud Print를 사용하여 모바일 장치에서 인쇄하기

Google Cloud Print™ 인쇄 서비스를 이용하여 Google Cloud Print 지원 프린터에서 인쇄할 수 있습니다.

시작하기 전에 다음 사항을 확인합니다.

- 프린터가 Google Cloud Print 서버에 등록되어 있습니다.
- Cloud Print 플러그인은 Google Play™ 스토어에서 다운로드할 수 있으며 모바일 장치에서 이용 가능합니다.

- 1 Android™ 모바일 장치에서 새 문서를 열거나 파일 관리자에서 문서를 선택합니다.
- 2  > 인쇄를 누릅니다.
- 3 프린터를 선택한 후  을 누릅니다.

Mopria 인쇄 서비스를 사용하여 모바일 장치에서 인쇄하기

Mopria® 인쇄 서비스는 Android 버전 5.0 이상을 실행하는 모바일 장치용 모바일 인쇄 솔루션입니다. 모든 Mopria 인증 프린터에서 바로 인쇄할 수 있습니다.

참고: Mopria 인쇄 서비스 애플리케이션을 Google Play 스토어에서 다운로드하여 모바일 장치에서 활성화해야 합니다.

- 1 Android 모바일 장치에서 호환되는 애플리케이션을 실행하거나 파일 관리자에서 문서를 선택합니다.
- 2  > 인쇄를 누릅니다.
- 3 프린터를 선택한 후 필요하면 설정을 조정합니다.
- 4  아이콘을 누릅니다.

AirPrint를 사용하여 모바일 장치에서 인쇄하기

AirPrint 소프트웨어 기능은 모바일 인쇄 솔루션으로, Apple 장치에서 AirPrint 인증 프린터를 통해 직접 인쇄할 수 있습니다.

참고:

- Apple 기기와 프린터가 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다. 네트워크에 여러 무선 허브가 있는 경우 두 장치가 동일한 서브넷에 연결되어 있는지 확인합니다.
- 이 애플리케이션은 일부 Apple 장치에서만 지원됩니다.

- 1 모바일 장치의 파일 관리자에서 문서를 선택하거나 호환되는 애플리케이션을 실행합니다.
- 2  > 인쇄를 누릅니다.
- 3 프린터를 선택한 후 필요하면 설정을 조정합니다.
- 4 문서를 인쇄합니다.

Wi-Fi Direct®를 사용하여 모바일 장치에서 인쇄하기

Wi-Fi Direct® 인쇄 서비스를 이용하여 Wi-Fi Direct를 지원하는 모든 프린터에서 인쇄할 수 있습니다.

참고: 모바일 장치가 프린터 무선 네트워크에 연결되었는지 확인합니다. 자세한 내용은 [149 페이지의 “프린터에 모바일 장치 연결”](#)을 참조하십시오.

- 1 모바일 장치에서 호환되는 응용 프로그램을 실행하거나 파일 관리자에서 문서를 선택합니다.
- 2 모바일 장치에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.
 -  > 인쇄를 누릅니다.
 -  > 인쇄를 누릅니다.


- ... > 인쇄를 누릅니다.

3 프린터를 선택한 후 필요하면 설정을 조정합니다.

4 문서를 인쇄합니다.

플래시 드라이브에서 인쇄

1 플래시 드라이브를 삽입합니다.

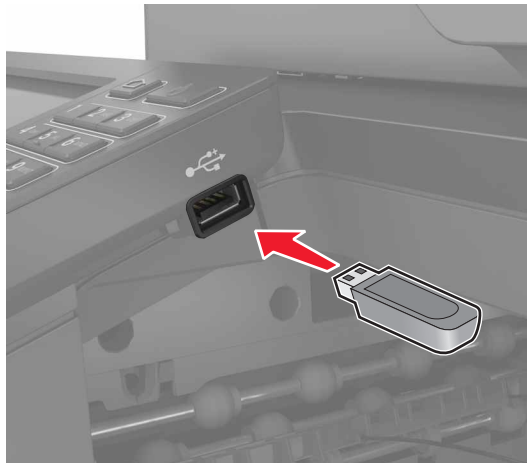

참고:

- 오류 메시지가 나타났을 때 플래시 드라이브를 삽입하면 프린터에서 플래시 드라이브를 무시합니다.
- 프린터에서 다른 인쇄 작업을 처리하는 동안 플래시 드라이브를 삽입하면 디스플레이에 **사용 중**이 나타납니다.

2 디스플레이에서 인쇄하려는 문서를 터치합니다.

필요한 경우, 기타 인쇄 설정을 구성합니다.

3 인쇄 작업을 전송합니다.

다른 문서를 인쇄하려면 **USB 드라이버**를 누릅니다.

경고—손상 위험: 데이터 손실 또는 프린터 고장을 방지하기 위해 메모리 장치에서 인쇄 중, 읽기 중, 쓰기 중으로 표시된 영역의 플래시 드라이브나 프린터를 만지지 마십시오.



지원되는 플래시 드라이브 및 파일 유형

플래시 드라이브

- Lexar JumpDrive S70(16GB 및 32GB)
- SanDisk Cruzer(16GB 및 32GB)
- PNY Attache(16GB 및 32GB)

참고:

- 해당 프린터는 고속 **USB** 플래시 드라이브는 최대 속도 표준을 지원합니다.
- USB 플래시 드라이브에서는 **FAT(File Allocation Tables)** 시스템이 지원되어야 합니다.

파일 형식

문서

- • PDF(버전 1.7 이전)
- HTML
- XPS
- Microsoft 파일 형식(doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx)

이미지

- .dcx
- .gif
- .JPEG 또는 .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF 또는 .tif
- .png

기밀 작업 구성

1 제어판에서 다음으로 이동합니다.

설정 > 보안 > 기밀자료 인쇄 설정

2 설정을 구성합니다.

사용	대상
최대 잘못된 PIN	잘못된 PIN을 입력할 수 있는 횟수를 설정합니다. 참고: 한도에 도달하면 해당 사용자 이름에 해당하는 인쇄 작업이 삭제됩니다.
기밀 작업 만료	기밀자료 인쇄 작업에 대해 만료 기간을 설정합니다. 참고: 기밀 대기 작업은 수동으로 해제 또는 삭제될 때까지 프린터에 저장됩니다.
반복 작업 만료	반복 인쇄 작업에 대해 만료 기간을 설정합니다. 참고: 다시 인쇄하기 위해 프린터에 저장된 보류 작업을 반복합니다.
확인 작업 만료	남은 사본을 인쇄하기 전에 프린터가 사본을 인쇄하는 만료 시간을 설정합니다. 참고: 확인 작업은 나머지 사본을 인쇄하기 전 만족 여부를 확인하기 위해 하나의 사본을 인쇄합니다.
예약 작업 만료	프린터에서 인쇄 작업을 저장하는 만료 시간을 설정합니다. 참고: 예약 보류 작업은 인쇄 후 자동으로 삭제됩니다.
모든 작업을 보류해야 함	모든 인쇄 작업을 보류하도록 프린터를 설정합니다.
복제 문서 유지	파일 이름이 동일한 모든 문서를 인쇄하도록 프린터를 설정합니다.

기밀 작업 및 기타 대기작업 인쇄

Windows 사용자의 경우

1 문서를 열고 **파일 > 인쇄**를 클릭합니다.

2 **속성, 환경 설정, 옵션** 또는 **설정**을 클릭합니다.

3 **인쇄 및 보류**를 클릭합니다.

4 **인쇄 및 보류 사용**을 선택한 다음 사용자 이름을 지정합니다.

5 인쇄 작업 유형(기밀, 반복, 예약 또는 확인)을 선택합니다.

인쇄 작업이 기밀인 경우 4자리 PIN을 입력합니다.

6 **확인** 또는 **인쇄**를 클릭합니다.

7 프린터 기본 화면에서 인쇄 작업을 릴리스합니다.

- 기밀 인쇄 작업의 경우 다음으로 이동합니다.

대기작업 > 사용자 이름 선택 > 기밀 > PIN 입력 > 인쇄 작업 선택 > 설정 구성 > 인쇄

- 다른 인쇄 작업의 경우 다음으로 이동합니다.

대기작업 > 사용자 이름 선택 > 인쇄 작업 선택 > 설정 구성 > 인쇄

Macintosh 사용자의 경우

- 1 문서를 열고 **파일 > 인쇄**를 선택합니다.
필요한 경우 표시 삼각형을 클릭하여 기타 옵션을 봅니다.
- 2 인쇄 옵션 또는 매수 및 페이지 메뉴에서 **작업 라우팅**을 선택합니다.
- 3 인쇄 작업 유형(기밀, 반복, 예약 또는 확인)을 선택합니다.
인쇄 작업이 기밀인 경우 사용자 이름과 4자리 PIN을 지정합니다.
- 4 **확인** 또는 **인쇄**를 클릭합니다.
- 5 프린터 기본 화면에서 인쇄 작업을 릴리스합니다.
 - 기밀 인쇄 작업의 경우 다음으로 이동합니다.
대기작업 > 사용자 이름 선택 > 기밀 > PIN 입력 > 인쇄 작업 선택 > 설정 구성 > 인쇄
 - 다른 인쇄 작업의 경우 다음으로 이동합니다.
대기작업 > 사용자 이름 선택 > 인쇄 작업 선택 > 설정 구성 > 인쇄

Cloud Connector 프로파일에서 인쇄

참고: 이 응용 프로그램은 특정 국가 또는 지역에서만 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Lexmark 담당자에게 문의하십시오.

- 1 기본 화면에서 **Cloud Connector**를 누릅니다.
- 2 클라우드 서비스 공급자를 선택하고 프로파일을 선택합니다.
참고: Cloud Connector 프로파일 생성에 대한 자세한 내용은 [22 페이지의 “Cloud Connector 프로파일 생성”](#)을(를) 참조하십시오.
- 3 **인쇄**를 누르고 파일을 선택합니다.
필요한 경우 설정을 변경합니다.
참고: 지원되는 파일을 선택했는지 확인하십시오.
- 4 문서를 인쇄합니다.

글꼴 샘플 목록 인쇄

- 1 기본 화면에서 **설정 > 보고서 > 인쇄 > 인쇄 폰트**를 누릅니다.
- 2 **PCL** 폰트 또는 **PS** 폰트를 누릅니다.

디렉터리 목록 인쇄

기본 화면에서 **설정 > 보고서 > 인쇄 > 인쇄 디렉터리**를 터치합니다.

인쇄 작업 취소

프린터 제어판에서

1 기본 화면에서 **작업 대기열**을 터치합니다.

참고: 기본 화면 상단을 눌러 이 설정에 액세스할 수도 있습니다.

2 취소할 작업을 선택합니다.

컴퓨터에서


1 운영체제에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.

- 프린터 폴더를 열어 사용자의 프린터를 선택합니다.
- **Apple** 메뉴의 시스템 기본 설정에서 프린터를 찾습니다.

2 취소할 작업을 선택합니다.

복사

자동 문서 공급 장치 및 스캐너 유리 사용

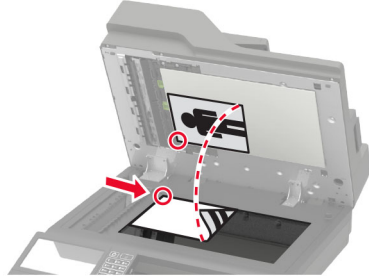ADF(자동 급지 장치)	스캐너 유리
 - 여러 페이지 또는 양면 문서의 경우 ADF를 사용하십시오. - 인쇄면을 위로 하여 원본 문서를 넣습니다. 여러 페이지로 된 문서인 경우, 용지 앞쪽 가장자리를 정돈한 다음 넣습니다. - 넣을 용지의 폭과 일치하도록 용지 고정대를 조정합니다.	 - 한 페이지 문서 또는 서적 페이지, 크기가 작은 항목(예: 우편엽서 또는 사진) 또는 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩)를 스캔할 때는 스캐너 유리를 사용하십시오. - 문서를 화살표가 있는 모서리에 맞춰 스캔할 면을 아래로 하여 넣습니다.

복사본 만들기

1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.

참고: 이미지가 잘리는 현상을 방지하기 위해 원본 문서와 출력물의 용지 크기가 동일한지 확인하십시오.

2 기본 화면에서 **복사**를 터치한 다음 매수를 지정합니다.

필요한 경우 복사 설정을 조정합니다.

3 문서를 복사합니다.

참고: 고속 복사를 하려면 제어판에서 를 누릅니다.

사진 복사

1 사진을 스캐너 유리 위에 놓습니다.

2 기본 화면에서 **복사 > 내용 > 내용 유형 > 사진**을 터치합니다.

3 **내용 소스**를 터치한 다음 원본 사진에 가장 적절한 설정을 선택합니다.

4 사진을 복사합니다.

레터헤드지에 복사

1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.

2 기본 화면에서 **복사 > 복사 원본 >** 을 누른 다음 원본 문서의 크기를 선택합니다.

- 3 복사 대상을 누르고 레터헤드지가 포함된 용지함을 선택합니다.
레터헤드지를 다용도 공급 장치에 넣고 다음으로 이동합니다.
복사 대상 > 다용도 급지 장치 > 용지 크기 선택 > 레터헤드지
- 4 문서를 복사합니다.

용지의 양면에 복사

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
- 2 기본 화면에서 복사 > 용지 설정을 터치합니다.
- 3 설정을 조정합니다.
- 4 문서를 복사합니다.

축소 또는 확대 복사

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
- 2 기본 화면에서 다음으로 이동합니다.
복사 > 배율 > 배율 값 지정
참고: 배율 설정 후 원본 문서나 출력 용지의 크기를 변경하면 배율 값은 자동(Auto)으로 복원됩니다.
- 3 문서를 복사합니다.

한 부씩 인쇄

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
- 2 기본 화면에서 복사 > 한 부씩 인쇄 > 켜짐[1,2,1,2,1,2]를 누릅니다.
- 3 문서를 복사합니다.

사본 사이에 간지 삽입

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
- 2 기본 화면에서 복사 > 간지를 터치합니다.
- 3 설정을 조정합니다.
- 4 복사 작업을 전송합니다.

한 면에 여러 페이지 복사

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
- 2 기본 화면에서 복사 > 한 면에 여러 페이지를 터치합니다.

3 설정을 조정합니다.

4 문서를 복사합니다.

복사 단축키 생성


1 시작 화면에서 **복사**를 누릅니다.

2 설정을 구성한 다음  을 누릅니다.

3 단축키를 만듭니다.

이메일로 보내기

자동 문서 공급 장치 및 스캐너 유리 사용

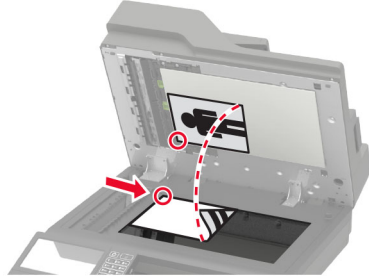ADF(자동 급지 장치)	스캐너 유리
 - 여러 페이지 또는 양면 문서의 경우 ADF를 사용하십시오. - 인쇄면을 위로 하여 원본 문서를 넣습니다. 여러 페이지로 된 문서인 경우, 용지 앞쪽 가장자리를 정돈한 다음 넣습니다. - 넣을 용지의 폭과 일치하도록 용지 고정대를 조정합니다.	 - 한 페이지 문서 또는 서적 페이지, 크기가 작은 항목(예: 우편엽서 또는 사진) 또는 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩)를 스캔할 때는 스캐너 유리를 사용하십시오. - 문서를 화살표가 있는 모서리에 맞춰 스캔할 면을 아래로 하여 놓습니다.

이메일용 SMTP 서버 구성

제어판에서

- 1 제어판에서 **설정 > 이메일 > 이메일 설정**을 누릅니다.
- 2 설정을 구성합니다.

Embedded Web Server에서

- 1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

- 2 **설정 > 이메일**을 클릭합니다.
- 3 이메일 설정 섹션에서 설정을 구성합니다.
- 4 **저장**을 클릭합니다.

이메일 전송

제어판 사용

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
- 2 기본 화면에서 **이메일**을 누른 다음 필요한 정보를 입력합니다.
참고: 주소록이나 단축 번호를 사용하여 수신인을 입력할 수도 있습니다.
- 3 필요한 경우, 출력 파일 유형 설정을 구성합니다.
- 4 이메일을 전송합니다.

단축 번호 사용

- 1 제어판에서 **#**을 누른 다음 키패드를 사용하여 단축 번호를 입력합니다.
- 2 이메일을 전송합니다.

이메일 단축키 만들기

- 1 기본 화면에서 **이메일**을 누릅니다.
- 2 설정을 구성한 다음 ★을 누릅니다.
- 3 단축키를 만듭니다.

팩스 전송

팩스에 프린터 설정하기

참고:

- 다음 연결 방법은 일부 국가 또는 지역에서만 적용될 수 있습니다.
- 초기 프린터 설정 시 팩스 기능 확인란 및 기타 나중에 설정하려는 기능을 모두 선택 취소하고 **계속**을 누릅니다.
- 팩스 기능이 활성화되고 완전히 설정되지 않으면 표시등이 빨간색으로 깜빡일 수 있습니다.

경고—손상 위험: 팩스를 능동적으로 보내거나 받는 동안 표시된 영역의 케이블 또는 프린터를 만지지 마십시오.



팩스용 SMTP 서버 구성

제어판에서

- 1 제어판에서 **설정 > 팩스 > 팩스 서버 설정 > 팩스 서버 이메일 설정**을 누릅니다.
- 2 설정을 구성합니다.

참고: 이메일에 SMTP 서버 설정을 사용하려면 **이메일 SMTP 서버 사용**을 활성화합니다.

Embedded Web Server에서

- 1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.

- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 설정 > 팩스 > 팩스 서버 설정을 클릭합니다.

3 팩스 서버 이메일 설정 섹션에서 설정을 구성합니다.

참고: 이메일에 **SMTP** 서버 설정을 사용하려면 **이메일 SMTP 서버 사용**을 활성화합니다.


4 저장을 클릭합니다.

팩스 연결 선택

표준 전화선을 사용하여 팩스 설정

-  **주의—감전 위험:** 감전 사고 위험을 방지하려면 태풍 및 낙뢰 시 이 제품을 설치하거나 전원 코드, 팩스 기능, 또는 전화 등의 전기 또는 케이블을 연결하지 마십시오.
-  **주의—감전 위험:** 감전 사고 위험을 방지하려면 태풍 및 낙뢰 시 팩스 기능을 사용하지 마십시오.
-  **주의—상해 위험:** 화재 위험을 감소시키려면 이 제품을 공중 전화 교환망에 연결할 때에는 **26 AWG** 이상의 통신 코드(**RJ-11**)만을 사용하십시오. 호주에서 사용할 경우 해당 코드는 반드시 호주 통신 미디어 청의 승인을 받아야 합니다.

설정 1: 프린터가 전용 팩스 회선에 연결하는 경우

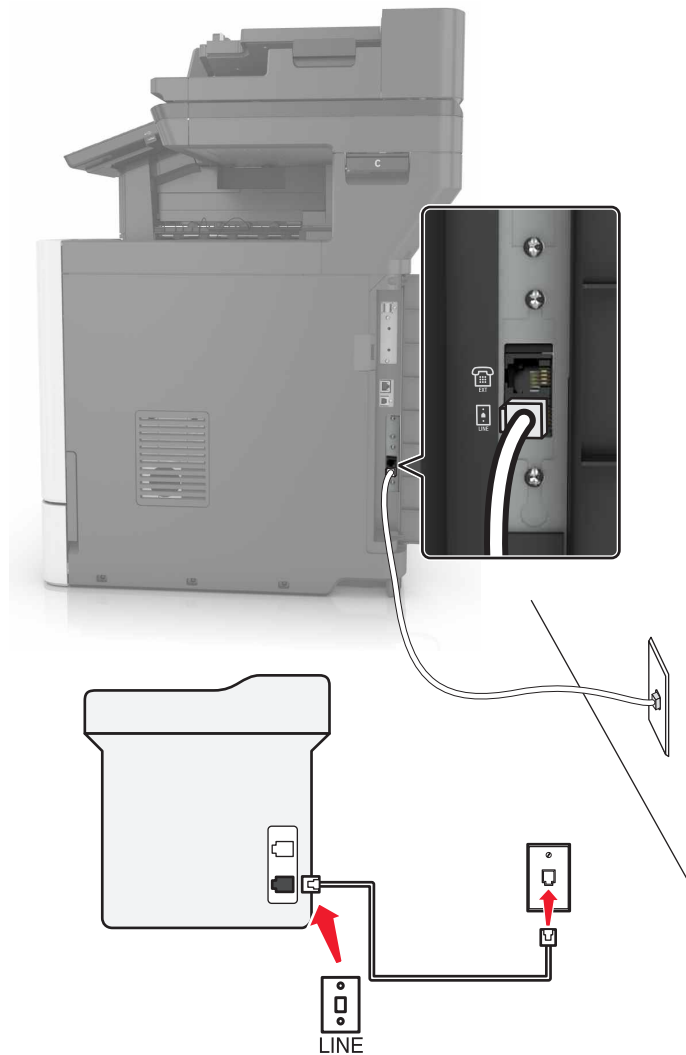

- 1 전화선의 한 쪽 끝을 프린터의 **LINE** 포트에 꽂습니다.
- 2 케이블의 다른 쪽 끝을 작동하는 아날로그 벽면 잭에 꽂습니다.


참고:

- 프린터를 팩스 자동 수신(자동 응답 켜짐) 또는 팩스 수동 수신(자동 응답 꺼짐)으로 설정할 수 있습니다.
- 팩스를 자동으로 수신하려면 지정한 횟수만큼 벨이 울린 후 프린터가 응답하도록 설정합니다.

설정 2: 프린터가 자동 응답기와 회선을 공유하는 경우


참고: 벨소리 구분 서비스에 가입한 경우 프린터에 정확한 벨소리 패턴을 설정했는지 확인합니다. 그렇지 않으면 팩스 자동 수신으로 설정해도 프린터에서 팩스를 수신하지 않습니다.

동일한 하나의 벽면 전화 콘센트에 연결된 경우

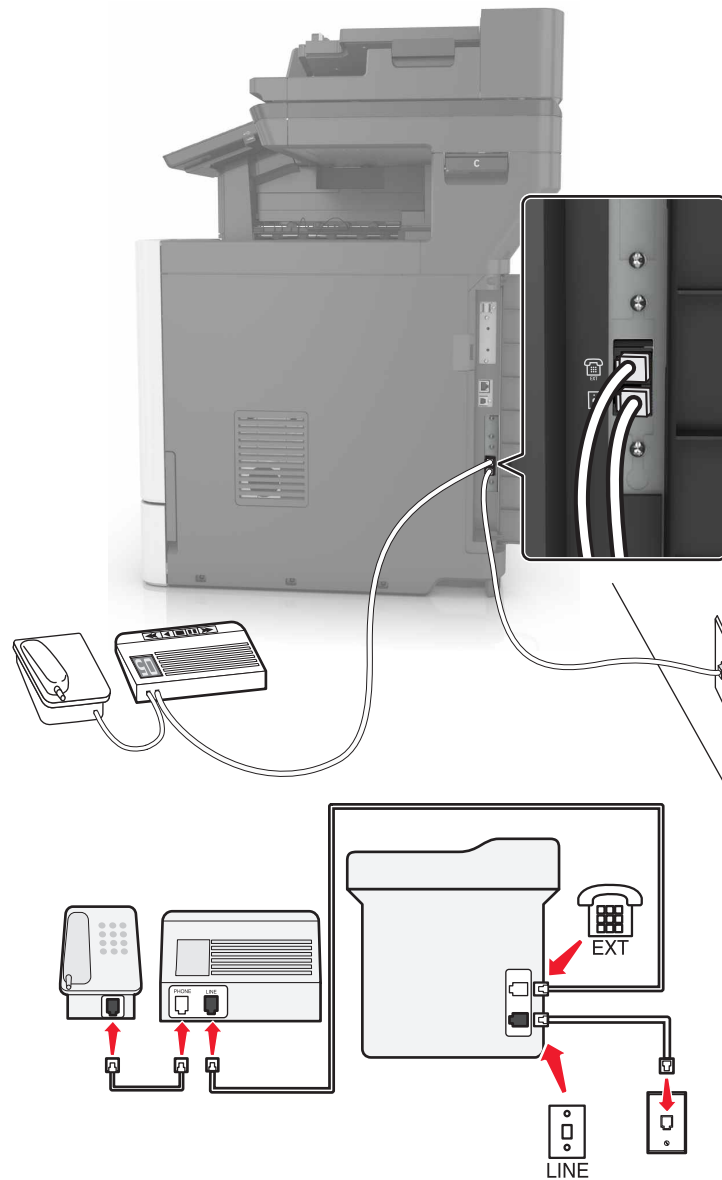

- 1 전화선의 한 쪽 끝을 프린터의 **LINE** 포트에 꽂습니다.
- 2 케이블의 다른 쪽 끝을 작동하는 아날로그 벽면 잭에 꽂습니다.
- 3 자동 응답기를 프린터의 전화 포트에 연결합니다.

다른 벽면 콘센트에 연결된 경우

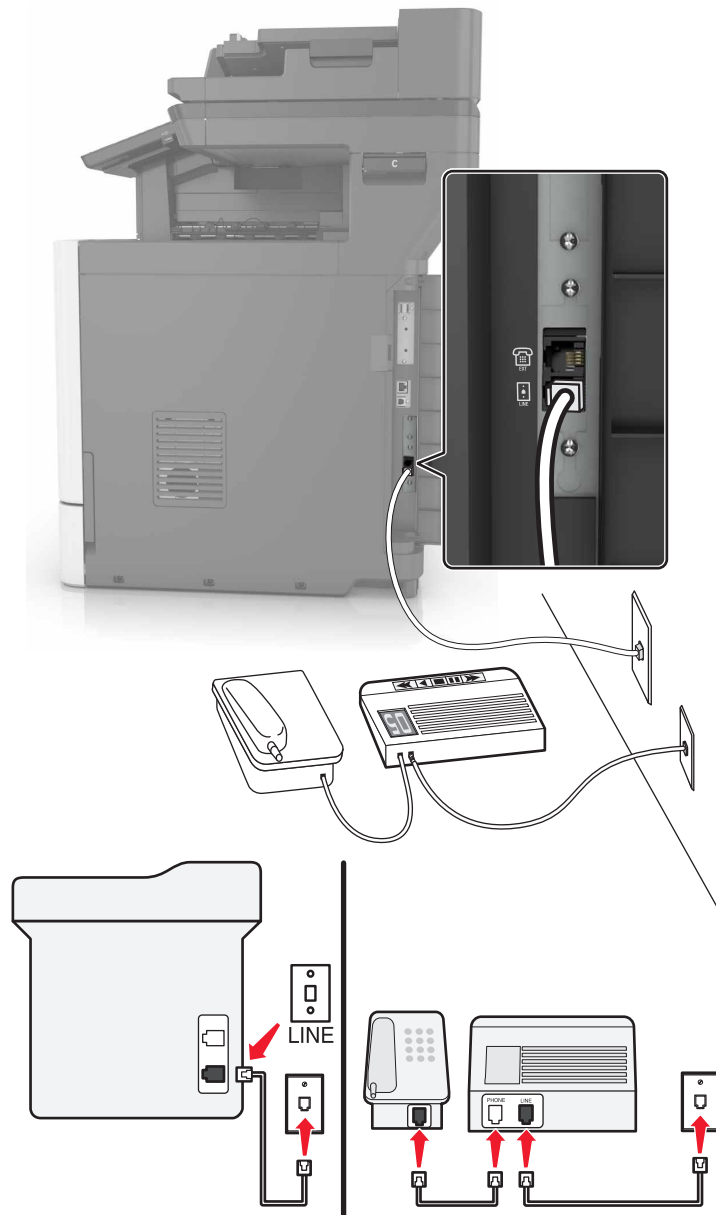


- 1 전화선의 한 쪽 끝을 프린터의 **LINE** 포트에 꽂습니다.
- 2 케이블의 다른 쪽 끝을 작동하는 아날로그 벽면 잭에 꽂습니다.

참고:

- 해당 라인에 전화 번호가 하나만 있는 경우 자동으로 팩스를 수신하도록 프린터를 설정합니다.
- 자동 응답기 응답 후 벨이 2번 울리면 프린터에서 통화로 응답하도록 설정합니다. 예를 들어, 벨이 4회 울린 후 자동 응답기에서 응답하게 하려면 벨이 6회 울린 후 프린터에서 응답하도록 설정합니다.

설정 3: 프린터가 음성 메일 서비스에 가입된 전화와 회선을 공유하는 경우

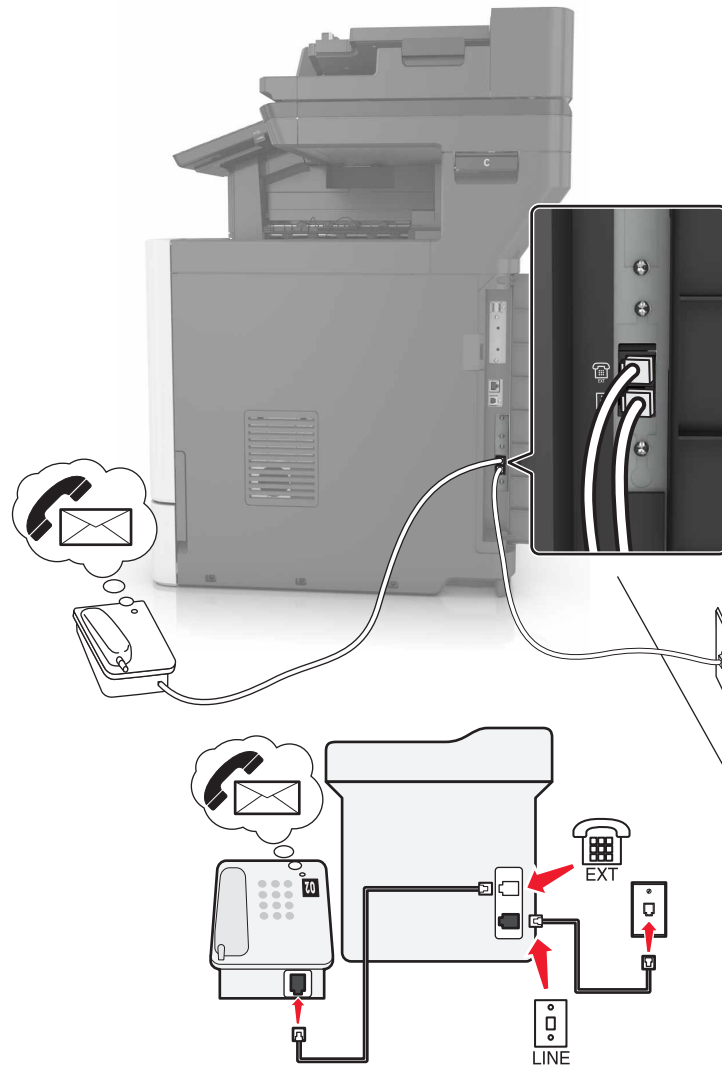

- 1 전화선의 한 쪽 끝을 프린터의 **LINE** 포트에 꽂습니다.
- 2 케이블의 다른 쪽 끝을 작동하는 아날로그 벽면 잭에 꽂습니다.
- 3 전화를 프린터의 전화 포트에 연결합니다.

참고:

- 이 설정은 팩스보다 음성 메일을 더 자주 사용하는 경우와 서로 다른 벨소리 서비스를 신청한 경우에 가장 잘 작동합니다.
- 전화에 응답하고 팩스 신호음이 들릴 때 전화기에서 ***9*** 또는 수동 응답 코드를 눌러 팩스를 수신합니다.
- 팩스를 자동으로 수신하도록 프린터를 설정할 수도 있지만 팩스를 기다리는 경우에는 음성 메일 서비스를 해제할 수 있습니다.

다른 벽면 콘센트 및 플러그를 사용하는 국가 및 지역에서의 팩스 설정


⚠ 주의—감전 위험: 감전 사고 위험을 방지하려면 태풍 및 낙뢰 시 이 제품을 설치하거나 전원 코드, 팩스 기능, 또는 전화 등의 전기 또는 케이블을 연결하지 마십시오.

⚠ 주의—감전 위험: 감전 사고 위험을 방지하려면 태풍 및 낙뢰 시 팩스 기능을 사용하지 마십시오.

⚠ 주의—상해 위험: 화재 위험을 감소시키려면 이 제품을 공중 전화 교환망에 연결할 때에는 **26 AWG** 이상의 통신 코드(**RJ-11**)만을 사용하십시오. 호주에서 사용할 경우 해당 코드는 반드시 호주 통신 미디어 정의 승인을 받아야 합니다.


대부분의 국가 또는 지역에서 채택한 표준 벽면 잭은 **RJ11**입니다. 시설의 벽면 잭 또는 장비가 이러한 연결 유형과 호환되지 않는 경우 전화 어댑터를 사용합니다. 해당 국가/지역용 어댑터가 프린터와 함께 제공되지 않을 경우 별도로 구매해야 합니다.

프린터의 전화 포트에는 어댑터 플러그가 설치되어 있을 수 있습니다. 직렬/계단식 전화 시스템에 연결하는 경우 프린터의 전화 포트에서 어댑터 플러그를 뽑지 마십시오.

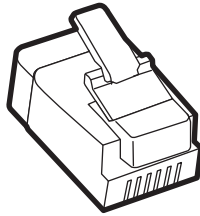

부품 이름	부품 번호
Lexmark 어댑터 플러그	40X8519


비-RJ11 벽면 콘센트에 프린터 연결

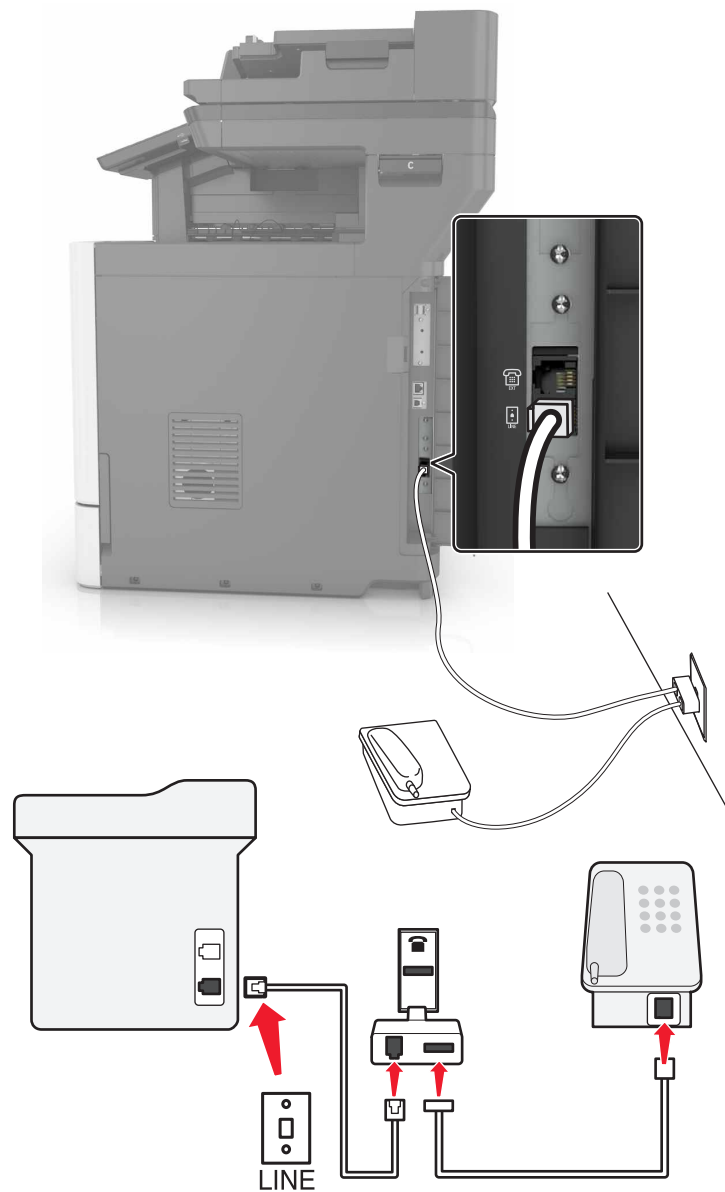

- 1 전화선의 한 쪽 끝을 프린터의 **LINE** 포트에 꽂습니다.
- 2 케이블의 다른 쪽 끝을 **RJ11** 어댑터에 연결한 다음 어댑터를 벽면 콘센트에 연결합니다.
- 3 같은 벽면 콘센트에 비-RJ11 커넥터로 다른 장치를 연결하려면 전화 어댑터에 직접 연결합니다.

프린터를 벽면 콘센트에 연결(독일)

독일의 벽면 콘센트에는 두 종류의 포트가 있습니다. **N** 포트는 팩스기, 모뎀 및 자동 응답기용입니다. **F** 포트는 전화기용입니다. 프린터를 **N** 포트에 연결합니다.

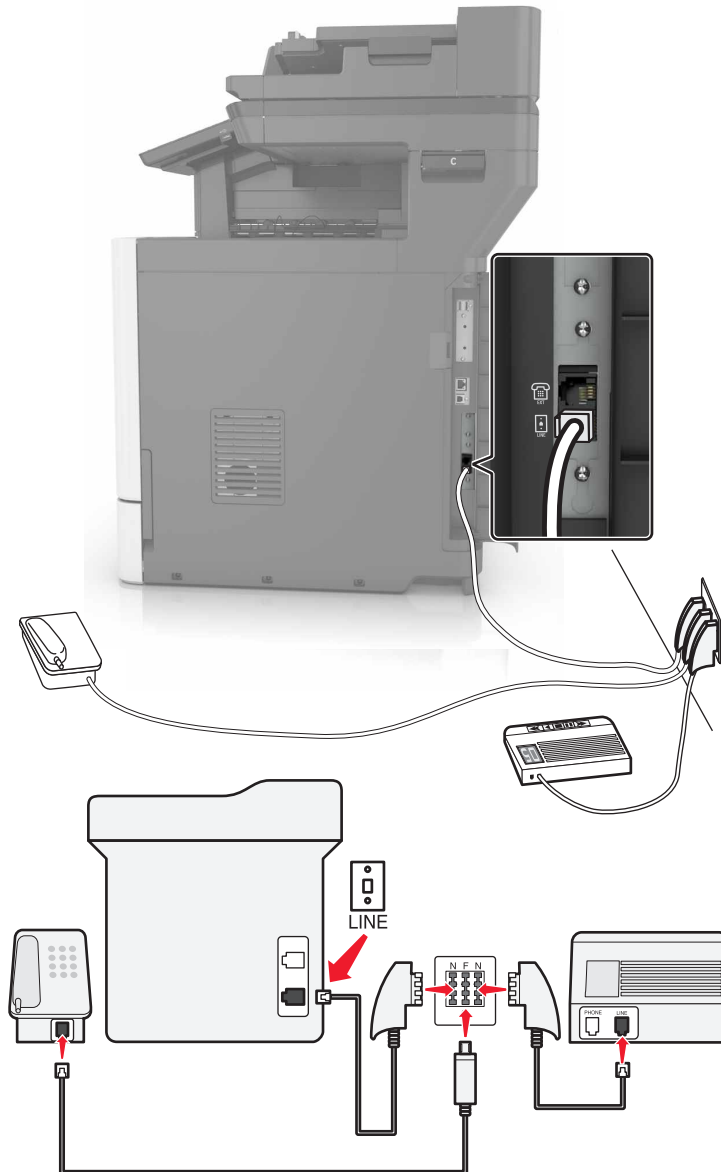

- 1 전화선의 한 쪽 끝을 프린터의 **LINE** 포트에 꽂습니다.
- 2 케이블의 다른 쪽 끝을 **RJ11** 어댑터에 연결한 다음 어댑터를 **N** 포트에 연결합니다.
- 3 전화기와 자동 응답기를 동일한 벽면 콘센트에 연결하려면 표시된 바와 같이 장치들을 연결합니다.

전화 번호별 벨소리 서비스에 연결

다른 벨소리 서비스를 사용하면 하나의 전화 회선에 여러 개의 전화 번호를 가질 수 있습니다. 전화 번호마다 다른 벨소리 패턴이 할당됩니다.

- 1 기본 화면에서 **설정 > 팩스 > 팩스 설정 > 팩스 수신 설정 > 제어 기능 관리 > 응답 켜기**를 누릅니다.
- 2 벨소리 패턴을 선택합니다.

팩스 날짜 및 시간 설정

- 1 기본 화면에서 **설정 > 장치 > 환경설정 > 날짜 및 시간 > 구성**을 터치합니다.
- 2 설정을 구성합니다.

일광 절약 시간 구성

- 1 기본 화면에서 **설정 > 장치 > 환경설정 > 날짜 및 시간 > 구성**을 터치합니다.
- 2 시간대 메뉴에서 **(UTC+user)** 사용자 정의를 선택합니다.
- 3 설정을 구성합니다.

자동 문서 공급 장치 및 스캐너 유리 사용

ADF(자동 급지 장치)	스캐너 유리
• 여러 페이지 또는 양면 문서의 경우 ADF를 사용하십시오. • 인쇄면을 위로 하여 원본 문서를 넣습니다. 여러 페이지로 된 문서인 경우, 용지 앞쪽 가장자리를 정돈한 다음 넣습니다. • 넣을 용지의 폭과 일치하도록 ADF 가이드를 조정합니다.	• 한 페이지 문서 또는 서적 페이지, 크기가 작은 항목(예: 우편엽서 또는 사진) 또는 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩)를 스캔할 때는 스캐너 유리를 사용하십시오. • 문서를 화살표가 있는 모서리에 맞춰 스캔할 면을 아래로 하여 놓습니다.

팩스 전송

제어판 사용

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 놓습니다.
- 2 기본 화면에서 **팩스**를 터치한 다음 필요한 정보를 입력합니다.

- 3 필요한 경우, 기타 팩스 설정을 구성합니다.
- 4 팩스 작업을 전송합니다.

컴퓨터 사용

참고: Universal Fax Driver가 설치되어 있는지 확인합니다.

Windows 사용자의 경우

- 1 문서를 열고 **파일 > 인쇄**를 클릭합니다.
- 2 프린터를 선택한 다음 **속성, 기본 설정, 옵션** 또는 **설정**을 누릅니다.
- 3 **팩스 > 팩스 사용**을 클릭한 다음 수신인 번호를 입력합니다.
- 4 필요한 경우, 기타 팩스 설정을 구성합니다.
- 5 팩스 작업을 전송합니다.

Macintosh 사용자의 경우

- 1 문서를 열고 **파일 > 인쇄**를 선택합니다.
- 2 프린터를 선택하고 수신인 번호를 입력합니다.
- 3 필요한 경우, 기타 팩스 설정을 구성합니다.
- 4 팩스 작업을 전송합니다.

팩스 예약

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 놓습니다.
- 2 기본 화면에서 다음으로 이동합니다.
팩스 > 받는 사람 > 팩스 번호 입력 > 완료
- 3 **전송 시간**을 누르고 설정을 구성한 다음 **완료**를 누릅니다.
- 4 팩스를 보냅니다.

팩스 대상 단축키 만들기

- 1 기본 화면에서 **팩스 > 받는 사람**을 누릅니다.
- 2 수신자의 번호를 입력하고 **완료**를 누릅니다.
- 3 ★을 누릅니다.
- 4 단축키를 만듭니다.

팩스 해상도 변경

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
- 2 기본 화면에서 **팩스**를 누른 다음 필요한 정보를 입력합니다.
- 3 **해상도**를 누르고 설정을 조절합니다.
- 4 팩스를 보냅니다.

팩스 농도 조정

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
- 2 기본 화면에서 **팩스**를 누른 다음 필요한 정보를 입력합니다.
- 3 **농도**를 누르고 설정을 조절합니다.
- 4 팩스를 보냅니다.

팩스 로그 인쇄

- 1 기본 화면에서 **설정 > 보고서 > 팩스**를 누릅니다.
- 2 **팩스 작업 로그** 또는 **팩스 통화 로그**를 누릅니다.

정크 팩스 차단

- 1 기본 화면에서 **설정 > 팩스 > 팩스 설정 > 팩스 수신 설정 > 제어 기능 관리**를 누릅니다.
- 2 **익명 팩스 차단**을 **켜기**로 설정합니다.

팩스 보류


- 1 기본 화면에서 **설정 > 팩스 > 팩스 설정 > 팩스 수신 설정 > 팩스 보류**를 터치합니다.
- 2 **모드**를 선택합니다.

팩스 전달

- 1 기본 화면에서 **설정 > 팩스 > 팩스 설정 > 팩스 수신 설정 > 제어 기능 관리**를 누릅니다.
- 2 **팩스 전달 > 전달**을 누릅니다.
- 3 **전달 대상 및 확인 이메일 설정**을 구성합니다.

스캔

자동 문서 공급 장치 및 스캐너 유리 사용

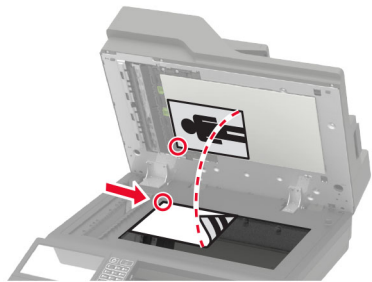ADF(자동 급지 장치)	스캐너 유리
 - 여러 페이지 또는 양면 문서의 경우 ADF를 사용하십시오. - 인쇄면을 위로 하여 원본 문서를 넣습니다. 여러 페이지로 된 문서인 경우, 용지 앞쪽 가장자리를 정돈한 다음 넣습니다. - 넣을 용지의 폭과 일치하도록 용지 고정대를 조정합니다.	 - 한 페이지 문서 또는 서적 페이지, 크기가 작은 항목(예: 우편엽서 또는 사진) 또는 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩)를 스캔할 때는 스캐너 유리를 사용하십시오. - 문서를 화살표가 있는 모서리에 맞춰 스캔할 면을 아래로 하여 넣습니다.

FTP 서버로 스캔

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 놓습니다.
- 2 기본 화면에서 **FTP**를 누른 다음 필요한 정보를 입력합니다.
- 3 필요한 경우, 기타 **FTP** 설정을 구성합니다.
- 4 **FTP** 작업을 전송합니다.

FTP 단축키 만들기

- 1 기본 화면에서 **FTP**를 누릅니다.
- 2 **FTP** 서버 주소를 입력한 다음 ★을 누릅니다.
- 3 단축키를 만듭니다.

네트워크 폴더 단축키 생성

- 1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:


- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.

- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

- 2 단축키 > 단축키 추가를 클릭합니다.
- 3 단축키 유형 메뉴에서 **네트워크 폴더**를 선택하고 설정을 구성합니다.
- 4 변경 사항을 적용합니다.

플래시 드라이브로 스캔

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
- 2 플래시 드라이브를 삽입합니다.

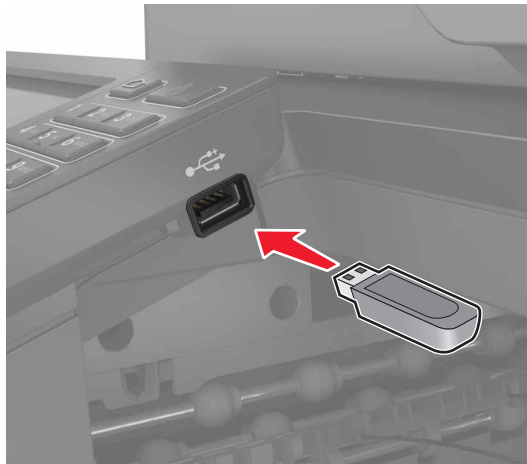

- 3 **USB로 스캔**을 누르고 필요한 경우 설정을 조정합니다.

참고: USB 드라이브 화면이 나타나지 않으면 기본 화면에서 **USB 드라이브**를 누릅니다.

- 4 문서를 스캔합니다.

경고—손상 위험: 데이터 손실 또는 프린터 고장을 방지하기 위해 메모리 장치에서 인쇄 중, 읽기 중, 쓰기 중으로 표시된 영역의 플래시 드라이브나 프린터를 만지지 마십시오.



팩스 서버로 스캔

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
- 2 기본 화면에서 **스캔 센터**를 누른 후 대상 목록에서 **팩스**를 선택합니다.
- 3 팩스 대상을 선택합니다.
참고: 팩스 대상을 만들려면 **팩스 만들기**를 누릅니다.
- 4 문서를 스캔합니다.

스캔한 문서를 컴퓨터로 전송

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
- 2 기본 화면에서 **스캔 프로필 > 컴퓨터로 스캔**을 터치합니다.
- 3 문서를 저장할 스캔 프로필을 선택합니다.

Cloud Connector 프로파일로 스캔

참고: 이 응용 프로그램은 특정 국가 또는 지역에서만 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Lexmark 담당자에게 문의하십시오.

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
- 2 기본 화면에서 **Cloud Connector**를 누릅니다.
- 3 클라우드 서비스 공급자를 선택하고 프로파일을 선택합니다.

참고: Cloud Connector 프로파일 생성에 대한 자세한 내용은 [22 페이지의 “Cloud Connector 프로파일 생성”](#)을(를) 참조하십시오.

- 4 스캔을 클릭하고 파일 이름과 대상 폴더를 지정합니다.

5 여기에서 스캔을 누릅니다.

필요한 경우 스캔 설정을 변경합니다.

6 문서를 스캔합니다.

프린터 메뉴 이해

메뉴 맵

장치	• 기본 설정 • 에코 모드 • 원격 제어판 • 알림 • 전원 관리 • Lexmark로 전송된 정보	• 내게 필요한 옵션 • 공장 출하 시 기본값 복원 • 유지관리 • 기본 화면 아이콘 표시 • 프린터 정보
인쇄	• 레이아웃 • 마무리* • 설정 • 품질 • 작업 계정 • XPS	• PDF • PostScript • PCL • HTML • 이미지
용지	• 용지함 구성 • 매체 구성	• 출력함 설정
복사	복사 기본값	
팩스	팩스 기본값	
이메일	• 이메일 설정 • 이메일 기본값	• 웹 링크 설정
FTP	FTP 기본값	
USB 드라이브	• 플래시 드라이브 스캔	• 플래시 드라이브 인쇄
네트워크/포트	• 네트워크 개요 • 무선 • 이더넷 • TCP/IP • SNMP • IPSec • 802.1x	• LPD 구성 • HTTP/FTP 설정 • ThinPrint • USB • 외부 네트워크 액세스 제한 • Google 클라우드 프린트 • Wi-Fi Direct
보안	• 로그인 방법 • USB 장치 예약 • 보안 감사 로그 • 로그인 제한 • 기밀 인쇄 설정	• 디스크 암호화 • 임시 데이터 파일 삭제 • 솔루션 LDAP 설정 • 기타
보고서	• 메뉴 설정 페이지 • 장치 • 인쇄	• 단축키 • 팩스 • 네트워크

* 이 메뉴 항목은 마무리 장치가 장착된 경우에만 나타납니다.

도움말	• 모든 안내서 인쇄 • 컬러 품질 설명서 • 연결 가이드 • 복사 안내서 • 이메일 안내서 • 팩스 안내서	• 정보 안내서 • 용지 안내서 • 이동 가이드 • 인쇄 품질 설명서 • 스캔 안내서 • 소모품 안내서
문제 해결	인쇄 품질 테스트 페이지	스캐너 청소
* 이 메뉴 항목은 마무리 장치가 장착된 경우에만 나타납니다.		

장치

기본 설정

메뉴 항목	설명
표시 언어	디스플레이에 표시되는 텍스트의 언어를 설정합니다.
국가/지역	프린터가 작동하도록 구성된 국가 또는 지역을 확인합니다.
초기 설정 실행 꺼짐* 켜짐	설정 마법사를 실행합니다.
키보드 키보드 유형	키보드 유형으로 언어를 선택합니다. 참고: 모든 키보드 유형 값은 표시가 되지 않거나 또는 표시를 위해 특정 하드웨어 설치가 필요할 수 있습니다.
표시 정보 표시 텍스트 1([IP 주소*]) 표시 텍스트 2(날짜/시간*) 사용자 지정 텍스트 1 사용자 지정 텍스트 2	기본 화면에 표시할 정보를 지정합니다.
날짜 및 시간 구성 현재 날짜 및 시간 날짜 및 시간 수동 설정 날짜 형식(MM-DD-YYYY*) 시간 형식(12시간 A.M./P.M.*) 시간대(UTC-5:00*) 네트워크 시간 프로토콜 NTP 활성화(켜짐*) NTP 서버 인증 활성화	프린터 날짜 및 시간과 네트워크 시간 프로토콜을 구성합니다.
용지 크기 미국* 미터	용지 크기 측정 단위를 지정합니다. 참고: 초기 설치 마법사에서 선택한 국가나 지역으로 초기 용지 크기 설정이 결정됩니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
화면 밝기 20~100%(100*)	디스플레이의 밝기를 조정합니다.
플래시 드라이브 액세스 활성화됨* 비활성화됨	플래시 드라이브에 대한 액세스를 활성화합니다.
배경 제거 허용 꺼짐 켜짐*	배경 제거를 허용할지 여부를 지정합니다.
사용자 지정 작업 스캔 허용 꺼짐 켜짐*	복사, 스캔 및 팩스에 사용자 지정 작업 스캔 설정이 나타나는지 여부를 지정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
1페이지 평면 스캔 꺼짐* 켜짐	스캐너 유리에 포함된 모든 유형의 작업을 한 페이지로 스캔하도록 프린터를 설정합니다. 참고: 단일 평판 스캔을 수행한 후 프린터는 메시지를 표시하는 대신 기본 화면으로 돌아갑니다.
출력 표시등 꺼짐* 켜짐	내장 출력 표시등 또는 옵션 출력함의 표시등을 활성화합니다.
오디오 피드백 버튼 피드백(켜짐*) 볼륨(5*)	• 버튼 누름, 패널 상호 작용, 용지 적재 프롬프트, 오류 알림에 대한 오디오 피드백을 활성화합니다. • 피드백 볼륨을 조정합니다.
화면 시간 초과 5-300초(60*)	디스플레이에 기본 화면이 표시되거나 프린터가 자동으로 사용자 계정을 로그인 프롬프트 때까지의 유휴 시간을 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

에코 모드

메뉴 항목	설명
인쇄 면 수 단면* 양면	용지의 단면 또는 양면 인쇄 여부를 지정합니다.
인쇄 면당 페이지 꺼짐* 면당 2 페이지 면당 3 페이지 면당 4 페이지 면당 6 페이지 면당 9 페이지 면당 12 페이지 면당 16 페이지	용지 한 면에 여러 페이지의 이미지를 인쇄합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
인쇄 토너 농도 1-10(8*)	텍스트 이미지의 명도를 결정합니다.
인쇄 색상 절약 꺼짐* 켜짐	그래픽 및 이미지 인쇄에 사용되는 토너 양이 줄어듭니다.
복사 면 수 단면을 단면에 인쇄* 단면을 양면에 인쇄 양면을 단면에 인쇄 양면을 양면에 인쇄	원본 문서를 바탕으로 스캔 동작을 지정합니다.
복사 면당 페이지 꺼짐* 2매/면(세로) 4매/면(세로) 2매/면(가로) 4매/면(가로)	원본 문서를 바탕으로 스캔 동작을 지정합니다.
복사 농도 1-9(5*)	텍스트 스캔 이미지의 농도를 결정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

원격 제어판

메뉴 항목	설명
외부 VNC 연결 허용 안 함* 허용	외부 가상 네트워크 컴퓨팅(VNC) 클라이언트를 원격 제어판에 연결합니다.
인증 유형 없음* 표준 인증	VNC 클라이언트 서버 액세스 시 인증 유형을 설정합니다.
VNC 암호	VNC 클라이언트 서버에 연결하려면 암호를 지정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 인증 유형이 표준 인증으로 설정되었을 때만 표시됩니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

알림

메뉴 항목	설명
오류 표시등 꺼짐 켜짐*	프린터 오류가 발생하면 표시등이 켜지도록 설정합니다.
ADF 적재 신호음 꺼짐 켜짐*	용지를 ADF에 넣을 때 사운드를 활성화합니다.
알람 제어 꺼짐 한 번* 연속	프린터에 사용자의 조작이 필요할 때 알람이 울리는 횟수를 설정합니다.
소모품 공급 추정치 표시 추정치 표시* 추정치 표시 안 함	소모품의 추정 상태를 표시합니다.
소모품 디스플레이 추정치 페이지* 비율	프린터에서 소모품 사용량을 추정하는 데 사용할 단위를 결정하고 사용자 개입이 필요한 경우 맞춤형 알림을 전송합니다. 참고: 이 메뉴는 Embedded Web Server에만 표시됩니다.
소모품 카트리지가 알람 꺼짐 한 번* 연속	토너 카트리지가 부족할 때 알람이 울리는 횟수를 설정합니다.
소모품 사용자 지정 소모품 추정치 추정치 표시 추정치 표시 안 함*	사용자 개입이 필요한 경우를 위한 맞춤형 알림을 구성합니다. 참고: 이 메뉴는 Embedded Web Server에만 표시됩니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
이메일 알림 설정 이메일 설정 기본 SMTP 게이트웨이 기본 SMTP 게이트웨이 포트(25*) 보조 SMTP 게이트웨이 보조 SMTP 게이트웨이 포트(25*) SMTP 제한 시간(30초*) 회신 주소 항상 SMTP 기본 회신 주소 사용(꺼짐*) SSL/TLS 사용(비활성화*) 신뢰할 수 있는 인증서 필요(켜짐*) SMTP 서버 인증 (인증 불필요*) 장치 시작 이메일(없음*) 사용자 실행 이메일(없음*) Active Directory 장치 자격 증명 사용(꺼짐*) 장치 사용자 ID 장치 암호 Kerberos 5 Realm NTLM 도메인 “SMTP 서버 설정 안됨” 오류 비활성화(꺼짐*)	프린터의 이메일 설정을 구성합니다.
이메일 알림 설정 이메일 목록 및 알림 설정 이메일 목록 1 이메일 목록 2 이메일 이벤트	이메일 주소를 지정하고 이메일 경고 이벤트를 활성화합니다. 참고: 이 메뉴는 Embedded Web Server에만 표시됩니다.
오류 방지 ADF 이중 급지 센서 꺼짐 켜짐*	ADF에서 한 번에 두 장 이상의 용지를 선택할 때 감지합니다.
오류 방지 용지 걸림 문제 도움 꺼짐 켜짐*	걸린 용지가 제거된 후 프린터에서 빈 용지나 일부 인쇄된 용지를 자동으로 배출하도록 설정합니다.
오류 방지 자동 계속 꺼짐 켜짐*(5초)	사용자 개입을 필요로 하는 특정 프린터 조건을 삭제한 후 자동으로 계속 작업을 처리하거나 인쇄할 수 있게 합니다.
오류 방지 자동 재부팅 자동 재부팅 유휴 상태일 때 재부팅 항상 재부팅* 재부팅 안 함	오류 발생 시 프린터가 재시작되도록 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
오류 방지 자동 재부팅 최대 자동 재부팅 1-20(2*)	프린터에서 수행할 수 있는 자동 재부팅 횟수를 설정합니다.
오류 방지 자동 재부팅 자동 재부팅 창 1-525600초(720*)	프린터가 자동 재부팅을 수행할 때까지 걸리는 시간을 설정합니다.
오류 방지 자동 재부팅 자동 재부팅 카운터	재부팅 카운터의 읽기 전용 정보를 표시합니다.
오류 방지 자동 재부팅 자동 재부팅 카운터 재설정 취소 계속	자동 재부팅 카운터를 재설정합니다.
오류 방지 용지 짧음 오류 표시 켜짐 자동 지우기*	짧은 용지 오류가 발생할 경우 메시지가 표시되도록 프린터를 설정합니다. 참고: 짧은 용지는 넓은 용지 크기를 참조합니다.
오류 방지 페이지 보호 꺼짐* 켜짐	인쇄하기 전에 전체 페이지를 메모리로 처리하도록 프린터를 설정합니다.
용지 걸림 복구 용지 걸림 복구 꺼짐 켜짐 자동*	용지 걸림 상태인 페이지를 다시 인쇄하도록 설정합니다.
용지 걸림 복구 스캐너 용지 걸림 복원 작업 수준 페이지 수준*	용지 걸림을 해결한 후 스캔 작업을 다시 시작하는 방법을 지정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

전원 관리

메뉴 항목	설명
절전 모드 프로필 절전 모드에서 인쇄 인쇄 후 활성 상태 유지 인쇄 후 절전 모드 시작*	프린터가 인쇄 후 준비 모드를 유지하거나 절전 모드로 돌아가도록 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
제한 시간 근접 센서 사용 안 함 짧은 범위 긴 범위*	프린터가 감지할 개체의 대략적인 거리를 결정합니다.
제한 시간 절전 모드 1-120분(15*)	프린터가 절전 모드로 작동을 시작하기 전에 유휴 시간을 설정합니다.
제한 시간 최대 절전 모드 시간 초과 사용 안 함 1시간 2시간 3시간 6시간 1일 2일 3일* 1주 2주 1개월	프린터 꺼지기 전의 시간을 설정합니다.
제한 시간 연결 시 최대 절전 모드 시간 초과 최대 절전 최대 절전 없음*	활성 이더넷 연결이 있는 동안 프린터를 끄려면 최대 절전 모드 시간 초과를 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

Lexmark로 전송되는 정보

메뉴 항목	설명
Lexmark로 전송되는 정보 소모품 및 페이지 사용량 장치 성능 없음*	프린터 사용 및 성능 정보를 Lexmark로 전송합니다. 참고: 정보 전송 시간은 Lexmark로 전송된 정보에서 없음 이외의 설정을 선택한 경우에만 나타납니다.
정보 전송 시간 시작 시간 정지 시간	
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

내게 필요한 옵션

메뉴 항목	설명
중복 키 스트라이크 간격 0-5(0*)	프린터에서 연결된 키보드의 중복 키 누르기를 무시하는 시간 간격(초)을 설정합니다.
키 반복 초기 지연 0.25-5(1*)	반복 키가 반복을 시작하기 전 초기 지연 시간(초)을 설정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 키보드가 프린터에 연결된 경우에만 나타납니다.
키 반복 속도 0.5-30(30*)	반복 키에 대한 초당 누르기 수를 설정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 키보드가 프린터에 연결된 경우에만 나타납니다.
화면 제한시간 연장 꺼짐* 켜짐	화면 시간 초과 타이머가 만료되면 기본 화면으로 돌아가는 대신 사용자는 동일한 위치에 남아 있고 화면 시간 초과 타이머는 재설정됩니다.
헤드폰 볼륨 1-10(5*)	헤드폰 볼륨을 조정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 헤드폰이 프린터에 연결된 경우에만 나타납니다.
헤드폰 연결 시 음성 안내 사용 꺼짐* 켜짐	헤드폰이 프린터에 연결된 경우 음성 안내를 사용합니다.
암호/PIN 말하기 꺼짐* 켜짐	암호 또는 개인 식별 번호를 말하도록 프린터를 설정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 헤드폰 또는 스피커가 프린터에 연결된 경우에만 나타납니다.
말하기 속도 매우 느리게 조금 느리게 보통* 고속 빠르게 보통 빠르게 매우 빠르게 가장 빠르게	음성 안내 속도를 설정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 헤드폰 또는 스피커가 프린터에 연결된 경우에만 나타납니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

공장 출하 시 기본값 복원

메뉴 항목	설명
복원 설정 모든 설정 복원 프린터 설정 복원 네트워크 설정 복원 팩스 설정 복원 응용 프로그램 설정 복원	프린터 공장 출하 시 기본 설정을 복원합니다.

유지관리

구성 메뉴

메뉴 항목	설명
USB 구성 USB PnP 1* 2	PC와의 호환성을 개선하기 위해 프린터의 USB 드라이버 모드를 변경합니다.
USB 구성 로컬로 USB 스캔 켜짐* 꺼짐	USB 장치 드라이버가 USB 단순 장치(단일 인터페이스) 또는 USB 복합 장치(다중 인터페이스)로 열거될지 여부를 설정합니다.
USB 구성 USB 속도 최고 자동*	최고 속도로 실행되고 고속 기능을 비활성화하도록 USB 포트를 설정합니다.
용지함 구성 크기 감지 금지대 [x] 감지 꺼짐 켜짐*	용지함에 든 용지 크기를 자동으로 감지하도록 용지함을 설정합니다.
용지함 구성 용지함 연결 자동* 꺼짐	동일한 용지 유형과 용지 크기가 설정된 용지함에 연결되도록 프린터를 설정합니다.
용지함 구성 용지함 인서트 메시지 보여주기 꺼짐 알려지지 않은 크기에만 해당* 항상	용지함을 삽입한 후 용지 크기 및 용지 유형 설정을 변경할 수 있는 메시지를 표시합니다
용지함 구성 A5 사용 짧은 면 긴 면*	모든 용지 금지대에서 A5 크기 용지의 기본 금지 방향을 결정합니다.
용지함 구성 용지 프롬프트 자동* 다용도 공급 장치 수동 용지	용지를 넣으라는 메시지가 표시될 경우 사용자가 채울 용지 금지대를 설정합니다. 참고: 다용도 공급 장치를 표시하려면 용지 메뉴에서 다용도 금지대 구성을 카세트로 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
용지함 구성 봉투 프롬프트 자동* 다용도 공급 장치 수동 봉투	봉투를 넣으라는 메시지가 표시될 경우 사용자가 채울 봉투 금지대를 설정합니다. 참고: 다용도 공급 장치를 표시하려면 용지 메뉴에서 다용도 금지대 구성을 카세트로 설정합니다.
용지함 구성 프롬프트 작업 사용자에게 알림* 계속 현재 사용	용지 또는 봉투 관련 변경 메시지를 해결할 수 있도록 프린터를 설정합니다.
보고서 메뉴 설정 페이지 이벤트 목록 이벤트 로그 요약 자체검사 통계	프린터 메뉴 설정, 상태 및 이벤트 로그에 대한 보고서를 인쇄합니다.
소모품 사용량 및 카운터 소모품 사용 이력 지우기	남은 페이지 및 일 수와 같은 소모품 사용 내역을 공장 출하 시 수준으로 재설정합니다.
소모품 사용량 및 카운터 필터 카운터 재설정 퓨저 재설정 ITM 재설정	새 부품 또는 소모품을 설치한 후 카운트를 재설정합니다.
계층별 범위 계층별 범위 메트릭 보기* 숨기기 계층별 범위 하이라이트 범위 비즈니스 범위 그래픽 범위	각 인쇄 범위에 대한 색상 적용 범위를 조정합니다.
프린터 에뮬레이션 PPDS 에뮬레이션 꺼짐* 켜짐	PPDS 데이터 스트림을 인식하고 사용하도록 프린터를 설정합니다.
프린터 에뮬레이션 PS 에뮬레이션 꺼짐 켜짐*	PS 데이터 스트림을 인식하고 사용하도록 프린터를 설정합니다.
프린터 에뮬레이션 에뮬레이터 보안 페이지 제한 시간 0-60(60*)	에뮬레이션 중 페이지 제한 시간을 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
프린터 에뮬레이션 에뮬레이터 보안 작업 후 에뮬레이터 재설정 꺼짐* 켜짐	인쇄 작업 후 에뮬레이터를 재설정합니다.
프린터 에뮬레이션 에뮬레이터 보안 프린터 메시지 액세스 비활성화 꺼짐 켜짐*	에뮬레이션 중에 프린터 메시지에 대한 액세스를 비활성화합니다.
팩스 구성 팩스 저전력 지원 절전 허용 안 함 절전 허용 자동*	프린터에서 필요하다고 판단될 때마다 절전 모드로 들어가도록 팩스를 설정합니다.
팩스 구성 팩스 저장 위치 NAND 디스크*	모든 팩스를 저장할 위치를 설정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
인쇄 구성 흑백 전용 모드 꺼짐* 켜짐	비복사 작업을 회색조로 인쇄합니다.
인쇄 구성 컬러 트래핑 꺼짐 1 2* 3 4 5	프린터의 위치 잘못 맞춤을 보정하여 인쇄된 출력물의 품질을 향상시킵니다.
인쇄 구성 글꼴 선명하게 0-150(24*)	글꼴 데이터 인쇄 시 고주파수 화면을 사용해야 하는 텍스트 포인트 크기의 상한값을 설정합니다. 예를 들어 이 값이 24라면 크기가 24포인트 이하인 모든 글꼴은 고주파수 화면을 사용합니다.
장치 작동 저소음 모드 꺼짐* 켜짐	프린터가 저소음 모드에서 작동하도록 설정합니다. 참고: 이 설정을 활성화하면 프린터의 전반적인 성능이 느려집니다.
장치 작동 패널 메뉴 활성화* 비활성화	패널 메뉴에 액세스할 수 있습니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
장치 작동 안전 모드 꺼짐* 켜짐	프린터가 특수 모드에서 작동하도록 설정하면 알려진 문제에도 불구하고 가능한 한 많은 기능을 지속적으로 제공하려고 시도합니다. 예를 들어 꺼짐으로 설정하고 양면 인쇄 장치 모터가 작동을 하지 않으면 작업이 양면 인쇄인 경우에도 프린터에서 단면 인쇄를 수행합니다.
장치 작동 최소 복사 메모리 80MB* 100 MB	복사 작업을 저장하기 위한 최소 메모리 할당을 설정합니다.
장치 작동 사용자 지정 상태 지우기	기본 또는 대체 사용자 지정 메시지에 대한 사용자 지정 문자열을 삭제합니다.
장치 작동 원격으로 설치된 메시지 모두 지우기	원격에서 설치한 메시지를 삭제합니다.
장치 작동 오류 화면 자동 표시 꺼짐 켜짐*	프린터가 화면 시간 초과 설정과 같은 시간 동안 비활성화된 후에 디스플레이에 기존 오류 메시지를 표시합니다.
장치 작동 빠른 경로 복사에서 방향 인식 꺼짐* 켜짐	빠른 복사 작업을 전송할 경우 복사 메뉴에서 방향 설정을 사용하도록 프린터를 활성화합니다.
장치 작동 용지 유형 자동 감지 꺼짐 켜짐*	탐재된 페이지의 용지 유형을 감지하도록 프린터를 설정합니다.
장치 작동 옵션 병렬 포트 활성화 꺼짐* 켜짐	옵션 병렬 포트를 활성화합니다.
토너 패치 센서 설정 조정 빈도 설정 사용 안 함 최소한의 컬러 조정 적은 컬러 조정 보통* 향상된 컬러 정확성 최고의 컬러 정확성	컬러 일관성을 유지하기 위해 정확한 분량의 토너를 분사하도록 프린터를 설정합니다.
토너 패치 센서 설정 전체 조정	전체 색상 조정을 실행합니다.
토너 패치 센서 설정 TPS 정보 페이지 인쇄	토너 패치 센서 조정에 대한 정보가 포함된 진단 페이지를 인쇄합니다.
스캐너 구성 스캐너 수동 등록 빠른 인쇄 테스트	빠른 테스트 대상 페이지를 인쇄합니다. 참고: 대상 페이지의 여백 간격이 대상 주위의 모든 면에서 균일한지 확인하십시오. 균일하지 않을 경우 프린터 여백을 재설정해야 합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
스캐너 구성 스캐너 수동 등록 앞면 ADF 등록 뒷면 ADF 등록 평판 스캐너 등록	ADF, 스캐너 유리 또는 컨트롤러 보드를 교체한 후 평판 및 ADF를 수동으로 등록합니다.
스캐너 구성 유지관리 카운터 재설정	ADF 유지관리 키트를 교체한 후에는 카운터를 재설정하십시오.
스캐너 구성 가장자리 제거 평판 스캐너 가장자리 제거(3*) ADF 가장자리 제거(3*)	ADF 또는 평판 스캔 작업 주위의 인쇄되지 않는 영역의 크기(밀리미터)를 설정합니다.
스캐너 구성 ADF 기울기 보정 ADF 기계적 기울기 보정(켜짐*) ADF 전자적 기울기 보정(켜짐*)	ADF에서 스캔한 문서의 비뚤어진 부분을 줄입니다.
스캐너 구성 스캐너 비활성화 활성화* 사용 안 함 ADF 비활성	제대로 작동하지 않을 경우 스캐너를 비활성화합니다.
스캐너 구성 Tiff 바이트 순서 CPU Endian 방식* Little Endian Big Endian	TIFF 형식 스캔 출력물의 바이트 순서를 설정합니다.
스캐너 구성 정확한 TIFF RowsPerStrip 켜짐* 꺼짐	TIFF 형식 스캔 출력물의 RowsPerStrip 태그 값을 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

서비스 불능 삭제

메뉴 항목	설명
마지막으로 삭제한 프린터 메모리: 마지막으로 삭제한 하드 디스크:	프린터 메모리 또는 하드 디스크가 마지막으로 삭제된 시점에 대한 정보를 표시합니다. 참고: 마지막으로 삭제된 하드 디스크는 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
비휘발성 메모리에서 모든 정보 삭제 모든 프린터 및 네트워크 설정 삭제 모든 앱 및 앱 설정 삭제 모든 단축키 및 단축기 설정 지우기 하드 디스크의 모든 정보 삭제 다운로드 제거(모든 매크로, 글꼴, PPO 등 삭제) 버퍼링된 작업 제거 보류 작업 제거	비휘발성 메모리 및 하드 디스크 정보를 모두 지웁니다. 참고: 하드 디스크에서 모든 정보 삭제는 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.

기본 화면 아이콘 표시

메뉴	설명
복사 이메일 팩스 상태/소모품 작업 대기열 언어 변경 바로 가기 센터 주소록 즐겨찾기 보류 작업 USB FTP 스캔 프로파일 앱 프로파일 양식 및 즐겨찾기 스캔 센터 카드 복사	기본 화면에 표시될 아이콘을 지정합니다.

프린터 정보

메뉴 항목	설명
자산 태그	프린터를 설명합니다. 최대 길이는 32 자입니다.
프린터 위치	프린터 위치를 확인합니다. 최대 길이는 63 자입니다.
문의:	프린터 이름을 개인별로 맞춤합니다. 최대 길이는 63 자입니다.
USB로 구성 파일 내보내기*	구성 파일을 플래시 드라이브로 내보냅니다.
*이 메뉴 항목은 일부 프린터 모델에만 표시됩니다.	

메뉴 항목	설명
USB로 압축된 로그 내보내기*	플래시 드라이브로 압축된 로그 파일 내보내기
로그 보내기 취소 전송	Lexmark로 진단 정보를 보냅니다.
*이 메뉴 항목은 일부 프린터 모델에만 표시됩니다.	

인쇄

레이아웃

메뉴 항목	설명
면 수 단면* 양면	용지의 단면 또는 양면 인쇄 여부를 지정합니다.
스타일 뒤집기 긴 면* 짧은 면	양면 인쇄 수행 시 바인딩할 용지의 면을 결정합니다.
빈 페이지 인쇄 인쇄 안 함*	인쇄 작업에 포함된 빈 페이지를 인쇄합니다.
한 부씩 인쇄 꺼짐(1,1,1,2,2,2) 켜짐(1,2,1,2,1,2)*	특히 여러 사본을 인쇄할 경우 페이지가 순서대로 쌓이도록 분류합니다.
간지 없음* 부수 사이 작업 사이 페이지 사이	인쇄 시 빈 간지를 삽입합니다.
간지 금지대 용지함 [x] (1*) 다용도 공급 장치	간지에 사용할 용지 금지대를 지정합니다.
면당 페이지 꺼짐* 면당 2 페이지 면당 3 페이지 면당 4 페이지 면당 6 페이지 면당 9 페이지 면당 12 페이지 면당 16 페이지	용지 한 면에 여러 페이지의 이미지를 인쇄합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
면당 페이지 순서 수평* 역 수평 수직 역 수직	면당 페이지 메뉴를 사용할 때 여러 페이지 이미지의 배치를 지정합니다.
면당 페이지 방향 자동* 가로 세로	면당 페이지 메뉴를 사용할 때 여러 페이지 이미지의 방향을 지정합니다.
면당 페이지 테두리 없음* 단색	면당 페이지 메뉴를 사용할 때 각 페이지 이미지의 주변에 테두리를 인쇄합니다.
매수 1-9999(1*)	각 인쇄 작업에 대한 매수를 지정합니다.
인쇄 영역 보통* 페이지에 맞추기 전체 페이지	용지 한 면에 인쇄 가능한 영역을 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

마무리

메뉴 항목	설명
Staple Job(스태플 작업) 꺼짐* 1 스타플, 왼쪽 상단 2 스타플, 왼쪽 1 스타플, 오른쪽 상단 2 스타플, 상단 1 스타플, 왼쪽 하단 2 스타플, 하단 1 스타플, 오른쪽 하단 2 스타플, 오른쪽	모든 인쇄 작업에 적용할 스타플 위치를 지정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 마무리 장치가 장착된 경우에만 나타납니다.
스태플 테스트 시작	스태플 마무리 장치가 제대로 작동하는지 확인합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 마무리 장치가 장착된 경우에만 나타납니다.
홀 펀치 꺼짐* 켜짐	인쇄된 출력물의 가장자리를 따라 구멍을 뚫습니다. 참고: 이 메뉴 항목은 멀티포지션 스타플, 홀 펀치 마무리 장치가 장착된 경우에만 나타납니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
홀 펀치 모드 2홀 3홀 4홀	인쇄된 출력물의 홀 펀치 모드를 설정합니다. 참고: 3홀은 미국의 공장 출하 시 기본값입니다. 4홀은 국제 기본 설정입니다. - 이 메뉴 항목은 멀티포지션 스테플, 홀 펀치 마무리 장치가 장착된 경우에만 나타납니다.
오프셋 페이지 없음* 부수 사이 작업 사이	각 인쇄 작업의 출력물이나 인쇄 작업 사본을 오프셋합니다. 참고: - 한 부씩 인쇄가 켜짐[1,2,1,2,1,2]으로 설정된 경우 사본 사이를 선택하면 인쇄 작업의 각 사본이 오프셋됩니다. 한 부씩 인쇄가 꺼짐 [1,1,1,2,2,2]으로 설정된 경우 출력된 각 페이지 모음(예: 인쇄된 모든 1페이지, 인쇄된 모든 2페이지 등)이 오프셋됩니다. - 작업 사이를 선택하면 인쇄되는 매수와 관계 없이 전체 인쇄 작업에 동일한 오프셋 간격이 설정됩니다. - 이 메뉴 항목은 멀티포지션 스테플, 홀 펀치 마무리 장치가 장착된 경우에만 나타납니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

설정

메뉴 항목	설명
프린터 언어 PCL 에뮬레이션 PS 에뮬레이션*	프린터 언어를 설정합니다. 참고: 프린터 언어 기본값을 설정해도 소프트웨어 프로그램이 다른 프린터 언어를 사용하는 인쇄 작업을 보낼 수 있습니다.
작업 대기 꺼짐* 켜짐	소모품이 필요한 인쇄 작업을 보존하여 누락된 소모품이 필요 없는 작업을 인쇄할 수 있습니다. 참고: 이 메뉴 항목은 프린터 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
작업 대기 제한 시간 0-255 (30*)	프린터에서 사용할 수 없는 리소스가 필요한 작업을 보류하고 인쇄 대기열에 있는 다른 작업을 계속 인쇄하기 전까지 사용자의 조작을 기다리는 시간(초)을 설정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 프린터 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
프린터 사용 최고 속도 최대 출력*	인쇄 중에 색상 이미징 장치가 작동하는 방식을 결정합니다. 참고: - 최대 출력으로 설정하면 흑백 전용 용지 그룹을 인쇄하는 동안 색상 이미징 장치의 작동 속도가 느려지거나 작동이 중지됩니다. - 최대 속도로 설정하면 인쇄 중인 페이지가 컬러 페이지이든 흑백 페이지이든 상관없이 인쇄 중에 색상 이미징 장치가 항상 실행됩니다.
다운로드 대상 RAM* 디스크	글꼴 및 매크로와 같이 프린터로 다운로드한 모든 영구 리소스를 저장할 위치를 지정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 프린터 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
자원 저장 꺼짐* 켜짐	가용 메모리 용량을 초과하는 작업이 수신될 때 글꼴 및 매크로와 같은 다운로드한 리소스에 대해 프린터가 수행할 작업을 결정합니다. 참고: - 꺼짐으로 설정된 경우 프린터는 메모리가 필요할 때까지만 다운로드된 리소스를 보유합니다. 비활성 프린터 언어와 연결된 리소스는 삭제됩니다. - 켜짐으로 설정된 경우 프린터는 영구 다운로드된 모든 리소스를 모든 언어 스위치에서 보관합니다. 필요한 경우 프린터에서 영구 리소스를 삭제하는 대신 메모리 부족 메시지를 표시합니다.
모두 인쇄 순서 알파벳 순서* 최신 항목부터 오래된 항목부터	모든 보류 작업과 기밀 작업을 인쇄하도록 선택할 경우 순서를 지정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 프린터 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
PJL 파일 액세스 제어 꺼짐* 켜짐	PJL(Printer Job Language) 파일에 대한 액세스를 결정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

품질

메뉴 항목	설명
인쇄 모드 흑백 컬러*	프린터에서 컬러 콘텐츠를 생성하는 방법을 설정합니다.
인쇄 해상도 4800 CQ* 1200dpi	인쇄된 출력물의 해상도를 설정합니다. 참고: 4800 CQ는 고품질 출력물을 최대 속도로 제공합니다.
토너 농도 1 ~ 5(4*)	텍스트 이미지의 명도를 결정합니다.
하프톤 보통* 세부 사항	인쇄된 출력물의 가장자리가 부드러운 선으로 표시되도록 품질을 높입니다.
색상 절약 꺼짐* 켜짐	그래픽 및 이미지 인쇄에 사용되는 토너 양이 줄어듭니다. 참고: 켜짐으로 설정된 경우 이 설정은 토너 농도 설정 값보다 우선합니다.
RGB 밝기 -6 ~ 6(0*)	컬러 출력물의 밝기, 대비 및 채도를 조정합니다. 참고: 이 설정은 CMYK 색상 규격을 사용하는 파일에는 적용되지 않습니다.
RGB 대비 0 ~ 5(0*)	
RGB 채도 0 ~ 5(0*)	
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

고급 이미지 처리

메뉴 항목	설명
컬러 균형 시안색 -5 ~ 5(0*) 마젠타 -5 ~ 5(0*) 노란색 -5 ~ 5(0*) 검은색 -5 ~ 5(0*) 기본값 재설정	각 색상에 사용되는 토너의 양을 조정합니다.
색상 보정 꺼짐 자동* 수동	문서 인쇄에 사용되는 색상 설정을 수정합니다. 참고: • 끄기에서는 프린터가 소프트웨어에서 색상 보정을 수신하도록 설정됩니다. • 자동에서는 프린터가 인쇄된 페이지의 각 개체에 서로 다른 색상 프로필을 적용하도록 설정됩니다. • 수동에서는 인쇄된 페이지의 각 개체에 적용된 RGB 또는 CMYK 색상 변환을 사용자 정의할 수 있습니다.
컬러 예 컬러 샘플 인쇄	프린터에서 사용하는 RGB 및 CMYK 색상 변환 테이블 각각에 대한 예시 페이지를 인쇄합니다.
색상 조정	프린터를 조정해 인쇄된 출력물의 색상 변형을 조정합니다.
별색 교체 사용자 정의 CMYK 설정	지정한 20개의 별색에 특정 CMYK 값을 할당합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

작업 계정

메뉴 항목	설명
작업 계정 꺼짐* 켜짐	프린터에서 수신하는 인쇄 작업에 대한 로그를 작성하도록 설정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 플래시 메모리 또는 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
로그 계산 주기 Daily Weekly 매달*	프린터에서 로그 파일을 작성하는 빈도를 지정합니다.
주기 종료 시 로그 작업 없음* 현재 로그 이메일 전송 현재 로그 이메일 전송 및 삭제 현재 로그 게시 현재 로그 게시 및 삭제	주기 임계값이 만료되었을 때 프린터가 반응하는 방식을 지정합니다. 참고: 계정 로그 빈도에 정의된 값에 따라 이 작업이 실행될 시기가 결정됩니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
거의 다 찰 수준으로 로그 꺼짐 켜짐(5)*	프린터에서 거의 다 찰을 때 로그 작업을 수행하기 전의 로그 파일 최대 크기를 지정합니다.
거의 다 찰을 때 로그 작업 없음* 현재 로그 이메일 전송 현재 로그 이메일 전송 및 삭제 가장 오래된 로그 이메일 전송 및 삭제 현재 로그 게시 현재 로그 게시 및 삭제 가장 오래된 로그 게시 및 삭제 현재 로그 삭제 가장 오래된 로그 삭제 현재 로그 외 모든 로그 삭제 모든 로그 삭제	하드 디스크가 거의 꽉 찰 때 프린터에서 반응하는 방식을 지정합니다. 참고: 거의 다 찰 수준으로 로그에 정의된 값에 따라 이 작업이 실행될 시기가 결정됩니다.
찰을 때 로그 작업 없음* 현재 로그 이메일 전송 및 삭제 가장 오래된 로그 이메일 전송 및 삭제 현재 로그 게시 및 삭제 가장 오래된 로그 게시 및 삭제 현재 로그 삭제 가장 오래된 로그 삭제 현재 로그 외 모든 로그 삭제 모든 로그 삭제	하드 디스크 사용량이 최대 한도(100MB)에 도달했을 때 프린터에서 반응하는 방식을 지정합니다.
로그를 게시할 URL	프린터에서 작업 계산 로그를 게시할 위치를 지정합니다.
로그 전송 이메일 주소	프린터가 작업 계산 로그를 전송할 이메일 주소를 지정합니다.
로그 파일 접두사	로그 파일에 사용할 접두사를 지정합니다. 참고: TCP/IP 메뉴에 정의된 현재 호스트 이름이 기본 로그 파일 접두사로 사용됩니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

XPS

메뉴 항목	설명
인쇄 오류 페이지 꺼짐* 켜짐	XPS 파일을 처리하는 동안 프린터에서 발생한 오류 페이지를 인쇄합니다.
최소 선 두께 1-30(2*)	최소 스트로크 폭을 설정합니다. 참고: 1200 dpi로 인쇄된 작업은 이 값을 직접 사용합니다. 4800 CQ로 인쇄된 작업은 이 값의 절반을 사용합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

PDF

메뉴 항목	설명
용지에 맞춤 꺼짐* 켜짐	페이지 내용을 선택한 용지 크기에 맞게 조정합니다.
주석 인쇄 인쇄 안 함*	PDF 문서의 주석 인쇄 여부를 지정합니다.
PDF 오류 인쇄 끄기 켜짐*	PDF 오류 인쇄를 활성화합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

PostScript

메뉴 항목	설명
PS 오류 인쇄 꺼짐* 켜짐	PostScript® 오류를 설명하는 페이지를 인쇄합니다. 참고: 오류가 발생하면 작업 처리가 중단되고, 프린터에서 오류 메시지가 인쇄되고, 인쇄 작업의 나머지 부분이 배출됩니다.
최소 선 두께 1-30(2*)	최소 스트로크 폭을 설정합니다. 참고: 1200 dpi로 인쇄된 작업은 이 값을 직접 사용합니다. 4800 CQ로 인쇄된 작업은 이 값의 절반을 사용합니다.
PS 시작 모드 잠금 꺼짐 켜짐*	SysStart 파일을 비활성화합니다.
이미지 스무딩 꺼짐* 켜짐	저해상도 이미지의 명암과 선명도를 개선합니다. 참고: 이 설정은 해상도가 300dpi 이상인 이미지에는 효과가 없습니다.
글꼴 중요도 기본* 플래시/디스크	글꼴 검색 순서를 설정합니다. 참고: - 기본은 플래시 메모리 또는 프린터 하드 디스크를 검색하기 전에 해당 메모리에서 요청한 글꼴을 검색하도록 프린터를 설정합니다. - 플래시/디스크는 프린터 메모리를 검색하기 전에 플래시 메모리 또는 프린터 하드 디스크에서 요청한 글꼴을 검색하도록 프린터를 설정합니다. - 이 메뉴 항목은 플래시 메모리 또는 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
대기 제한 시간 꺼짐 켜짐*(40초)	인쇄 작업을 취소하기 전까지 프린터에서 추가 데이터를 기다리도록 활성화합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

PCL

메뉴 항목	설명
글꼴 소스 기본* 디스크 Flash 모두	기본 글꼴 선택이 포함된 급지대를 선택합니다. 참고: - 플래시 및 디스크는 플래시 메모리 또는 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다. - 표시할 플래시 및 디스크에 읽기 또는 쓰기 보호 설정이 되어 있지 않은지 확인합니다.
글꼴 이름 Courier*	지정된 글꼴 소스에서 글꼴을 선택합니다.
기호 집합 10U PC-8*	각 글꼴 이름에 대한 기호 집합을 지정합니다. 참고: 기호 집합은 알파벳과 숫자, 문장 부호 및 특수 기호 세트입니다. 기호 집합을 통해 과학 교과서의 경우 수학 기호를 지원하는 등 언어 또는 분야별로 다양한 프로그램을 지원합니다.
피치 0.08–100(10*)	고정 폭 또는 모노스페이스 글꼴의 피치를 지정합니다. 참고: 피치란 가로로 1인치에 들어가는 고정된 간격의 문자 수(cpi)를 말합니다.
방향 세로* 가로	페이지에서 문자 및 그래픽의 방향을 지정합니다.
페이지당 줄 수 1-255	PCL® 데이터스트림을 통해 인쇄된 각 페이지의 텍스트 문자열 수를 지정합니다. 참고: - 이 메뉴 항목으로 페이지의 기본 여백 사이에 선택된 수의 요청된 문자열이 인쇄되도록 하는 수직 탈진기를 활성화할 수 있습니다. 60이 미국의 경우 공장 출하 시 기본값입니다. 국제 기본 설정은 64입니다.
PCL5 최소 선 두께 1–30(2*)	초기 최소 스트로크 폭을 설정합니다. 참고: 1200 dpi로 인쇄된 작업은 이 값을 직접 사용합니다. 4800 CQ로 인쇄된 작업은 이 값의 절반을 사용합니다.
PCLXL 최소 선 두께 1–30(2*)	
A4 폭 198 mm* 203 mm	A4 크기 논리 페이지의 폭을 설정합니다. 참고: 논리 페이지는 데이터가 인쇄되는 물리적 페이지의 공간입니다.
LF 후 자동 CR 꺼짐* 켜짐	라인 피드 제어 명령 후에 캐리지 리턴을 수행하도록 프린터를 설정합니다. 참고: 캐리지 리턴은 커서 위치를 같은 줄의 첫 번째 위치로 이동하도록 프린터에 명령하는 메커니즘입니다.
CR 후, 자동 LF 꺼짐* 켜짐	캐리지 리턴 제어 명령 후에 라인 피드를 수행하도록 프린터를 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
용지함 번호 재지정 다용도 공급 장치 지정 용지함 지정 [x] 수동 용지 지정 수동 봉투 지정	다른 급지 세트를 사용하여 주어진 용지 급지대를 요청하는 다른 인쇄 드라이버 또는 사용자 지정 응용 프로그램을 사용하도록 프린터를 구성합니다. 다음 옵션 중에서 선택하십시오. 꺼짐* - 공장 출하 시 기본 용지 급지대를 사용합니다. 없음 - 용지 급지대에서 급지 선택 명령을 무시합니다. 0-199 - 숫자 값을 선택하여 용지 급지대에 사용자 지정 값을 지정합니다.
용지함 번호 재지정 공장 출하 시 기본값 보기	각 용지 급지대에 지정되어 있는 공장 출하 시 기본값을 표시합니다.
용지함 번호 재지정 기본값 복원	용지함 번호 재지정 값을 해당 공장 출하 시 기본값으로 복원합니다.
인쇄 제한 시간 꺼짐 꺼짐*(90초)	지정된 시간 동안 유휴 상태로 유지된 후 인쇄 작업을 중단하도록 프린터를 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

HTML

메뉴 항목	설명
글꼴 이름 시간*	HTML 문서를 인쇄할 때 사용할 글꼴을 설정합니다.
글꼴 크기 1-255(12*)	HTML 문서를 인쇄할 때 사용할 글꼴 크기를 설정합니다.
배율 1-400%(100*)	인쇄할 HTML 문서의 배율을 조정합니다.
방향 세로* 가로	HTML 문서의 페이지 방향을 설정합니다.
여백 크기 8-255 mm(19*)	HTML 문서의 페이지 여백을 설정합니다.
배경 목록 인쇄 하지 않음 인쇄*	HTML 문서의 배경 정보 또는 그래픽을 인쇄합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

이미지

메뉴 항목	설명
자동 맞춤 꺼짐 꺼짐*	이미지에 사용 가능한 최적의 용지 크기와 방향 설정을 선택합니다. 참고: 꺼짐으로 설정하면 해당 메뉴 항목이 이미지 배율과 방향 설정을 무시합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
역상 꺼짐* 켜짐	두 가지 톤의 흑백 이미지를 역상으로 표시합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 GIF 또는 JPEG 이미지 형식에는 적용되지 않습니다.
배율 왼쪽 위 고정 최적* 가운데 고정 높이/폭 맞추기 높이 맞추기 폭 맞추기	이미지를 인쇄 가능한 영역에 맞도록 조정합니다. 참고: 자동 맞춤이 꺼짐으로 설정된 경우 배율은 최적으로 자동 설정됩니다.
방향 세로* 가로 역 세로 역 가로	페이지에서 문자 및 그래픽의 방향을 지정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

용지

용지함 구성

메뉴 항목	설명
기본 금지대 용지함 [x] (1*) 다용도 공급 장치 수동 용지 수동 봉투	모든 인쇄 작업에 사용할 용지 금지대를 설정합니다.
용지 크기/유형 용지함 [x] 다용도 공급 장치 수동 용지 수동 봉투	각 금지대에 넣을 용지 크기나 종류를 지정합니다.
대용 크기 꺼짐 Letter/A4 목록 전체*	요청한 크기가 금지대에 들어 있지 않으면 지정된 용지 크기로 대체하도록 프린터를 설정합니다. 참고: - 꺼짐은 필요한 용지 크기를 넣도록 사용자에게 알립니다. - 목록 전체는 대체 가능한 모든 항목을 허용합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
MP 구성 카세트* 수동 첫 번째	다용도 공급 장치의 작동을 결정합니다. 참고: - 카세트는 다용도 공급 장치를 자동 용지 금지대로 구성합니다. - 수동은 수동 금지 인쇄 작업에 대해서만 다용도 공급 장치를 설정합니다. - 첫 번째는 다용도 공급 장치를 기본 용지 금지대로 구성합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

매체 구성

Universal 용지 설정

메뉴 항목	설명
측정 단위 인치 mm	Universal 용지의 측정 단위를 지정합니다. 참고: 인치는 미국 공장 출하 시 기본값입니다. 국제 기본 설정은 mm입니다.
세로 너비 3-52 인치(8.5*) 76~1321 mm(216*)	Universal 용지의 세로 너비를 설정합니다.
세로 높이 3-52 인치(14*) 76.2~1321 mm(356*)	Universal 용지의 세로 높이를 설정합니다.
금지 방향 짧은 면* 긴 면	짧은 면 또는 긴 면 방향의 용지를 선택하도록 프린터를 설정합니다. 참고: 긴 면은 가장 긴 면이 지원되는 최대 너비보다 짧은 경우에만 표시됩니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

사용자 지정 스캔 크기

메뉴 항목	설명
사용자 지정 스캔 크기 [x] 스캔 크기 이름 폭 1-8.5 인치(8.5*) 25.4~215.9 mm(215.9*) 높이 1-25 인치(14*) 25.4~635 mm(355.6*) 방향 세로* 가로 면당 2회 스캔 꺼짐* 켜짐	스캔 크기 이름을 지정하고 스캔 설정을 구성합니다.

용지 유형

메뉴 항목	설명
일반 카드 용지 재생 용지 투명 용지 광택지 중량 광택지 라벨 비닐 라벨 본드지 봉투 거친 봉투 레터헤드지 양식지 컬러 용지 경량지 중량 거친용지/면지 사용자 지정 유형 [x]	용지의 질감, 무게 및 방향을 지정합니다.

출력함 설정

메뉴 항목	설명
출력함 표준 출력함* 출력함 [x]	출력함을 지정합니다.
출력함 구성 편지함* Link(연결) Link Optional(옵션 연결) Type Assignment(종류 할당)	출력함 작동 모드를 구성합니다. 참고: - 편지함을 사용하면 표준 출력함과 추가 출력함을 개별적으로 선택할 수 있습니다. - 연결(Link)을 사용하면 모든 출력함을 하나의 큰 용지함처럼 서로 연결할 수 있습니다. - 옵션 연결(Link Optional)을 사용하면 사용 가능한 모든 출력함을 하나의 대형 출력함으로 사용합니다. - 유형 지정(Type Assignment)은 출력함 또는 연결된 출력함 모음에 각각의 용지 유형을 지정합니다.
사용자 정의 출력함 이름 표준 출력함 출력함 [x]	출력함에 이름을 지정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

복사

복사 기본값

메뉴 항목	설명
내용 유형 텍스트 텍스트/사진* 사진 그래픽	원본 문서의 내용을 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다.
내용 소스 흑백 레이저 컬러 레이저* 잉크젯 사진/필름 잡지 신문 출판물 기타	원본 문서의 소스를 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다.
면 수 단면을 단면에 인쇄* 단면을 양면에 인쇄 양면을 단면에 인쇄 양면을 양면에 인쇄	원본 문서를 바탕으로 스캔 동작을 지정합니다.
간지 없음* 부수 사이 작업 사이 페이지 사이	인쇄 시 빈 간지를 삽입할지 여부를 지정합니다.
간지 금지대 용지함 [x] (1*) 다용도 공급 장치	간지에 사용할 용지 금지대를 지정합니다.
컬러 꺼짐 꺼짐* 자동	스캔 작업에서 컬러 출력을 생성하도록 프린터를 설정합니다.
면당 페이지 꺼짐* 2매/면(세로) 4매/면(세로) 2매/면(가로) 4매/면(가로)	용지의 한 면에 여러 페이지의 이미지가 인쇄되도록 지정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
테두리 인쇄 꺼짐* 켜짐	한 장의 용지에 여러 페이지를 인쇄할 경우 각 이미지 주위에 테두리를 넣습니다.
한 부씩 인쇄 꺼짐 [1,1,1,2,2,2] 켜짐 [1,2,1,2,1,2]*	연속해서 여러 부를 인쇄합니다.
오프셋 페이지 없음* 부수 사이 작업 사이	각 인쇄 작업의 출력물이나 인쇄 작업 사본을 오프셋합니다. 참고: - 한 부씩 인쇄가 켜짐 [1,2,1,2,1,2]으로 설정된 경우 사본 사이를 선택하면 인쇄 작업의 각 사본이 오프셋됩니다. 한 부씩 인쇄가 꺼짐 [1,1,1,2,2,2]으로 설정된 경우 출력된 각 페이지 모음(예: 인쇄된 모든 1페이지, 인쇄된 모든 2페이지 등)이 오프셋됩니다. - 작업 사이를 선택하면 인쇄되는 매수와 관계 없이 전체 인쇄 작업에 동일한 오프셋 간격이 설정됩니다. - 이 메뉴 항목은 멀티포지션 스테플, 홀 펀치 마무리 장치가 장착된 경우에만 나타납니다.
스테플 꺼짐* 1 스테플, 왼쪽 상단 2 스테플, 왼쪽 1 스테플, 오른쪽 상단 2 스테플, 상단 1 스테플, 왼쪽 하단 2 스테플, 하단 1 스테플, 오른쪽 하단 2 스테플, 오른쪽	모든 인쇄 작업에 적용할 스테플 위치를 지정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 마무리 장치가 장착된 경우에만 나타납니다.
펀치 꺼짐* 2홀 3홀 4홀	인쇄된 출력물에 구멍을 뚫습니다. 참고: 이 메뉴 항목은 멀티포지션 스테플, 홀 펀치 마무리 장치가 장착된 경우에만 나타납니다.
"복사 원본" 크기 [용지 크기 목록]	원본 문서의 용지 크기를 설정합니다. 참고: Letter는 미국에서 공장 출하 시 기본값입니다. A4는 국제 기본 설정입니다.
"복사 대상" 급지대 용지함 [x] (1*) 다용도 공급 장치 자동 크기 맞춤	복사 작업에 대해 용지 급지대를 지정합니다.
온도 -4 ~ 4(0*)	색 온도가 더 높거나 낮은 출력물을 생성할지 여부를 지정합니다.
농도 1 ~ 9(5*)	스캔 이미지의 농도를 조정합니다.
매수 1-9999(1*)	매수를 지정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
머리글/바닥글 왼쪽 머리글 가운데 머리글 오른쪽 머리글 왼쪽 바닥글 가운데 바닥글 오른쪽 바닥글	스캔하는 이미지의 머리글 또는 바닥글 정보를 지정합니다.
오버레이 기밀 복사 초안 긴급 사용자 정의 꺼짐*	각 사본에 인쇄할 오버레이 텍스트를 지정합니다.
사용자 지정 오버레이	오버레이 메뉴에서 사용자 지정 선택 텍스트를 입력합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

고급 이미지 처리

메뉴 항목	설명
컬러 균형 시안색 - 빨간색 -4 ~ 4(0*) 마젠타색 - 녹색 -4 ~ 4(0*) 노란색 - 파란색 -4 ~ 4(0*)	시안색, 마젠타색 및 노란색의 색상 강도를 조정합니다.
색상 제거 색상 제거(없음*) 기본 빨간색 임계값(128*) 기본 초록색 임계값(128*) 기본 파란색 임계값(128*)	스캔 중에 제거할 색상과 해당 색상에 대한 제거 설정을 조정합니다.
자동 컬러 감지 컬러 감도 1-9(5*) 영역 감도 1-9(5*)	자동 컬러 감지 설정을 구성합니다.
대비 내용에 최적* 0-5	스캔하는 이미지의 대비를 지정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
배경 제거 배경 감지 내용 기반* 고정됨 레벨 -4 ~ 4(0*)	원본 문서에서 배경색 또는 이미지 노이즈를 제거합니다. 참고: - 내용 기반은 원본 문서에서 배경색을 제거합니다. - 고정은 사진에서 이미지 노이즈를 제거합니다.
자동 가운데 정렬 꺼짐* 켜짐	내용을 페이지 가운데에 정렬합니다.
미러 이미지 꺼짐* 켜짐	원본 문서의 미러 이미지를 만듭니다.
네거티브 이미지 꺼짐* 켜짐	원본 문서의 네거티브 이미지를 만듭니다.
어두운 부분 세밀도 -4 ~ 4(0*)	원본 문서의 어두운 부분 세밀도를 조정합니다.
여백 최소 스캔 꺼짐* 켜짐	원본 문서의 여백을 최소화하여 스캔합니다.
선명도 1-5(3*)	스캔 이미지의 선명도를 조정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

관리자 제어

메뉴 항목	설명
컬러 복사 허용 꺼짐 켜짐*	컬러로 인쇄합니다.
투명 간지 꺼짐 켜짐*	투명 용지 사이에 빈 페이지를 삽입합니다.
출력함 표준 출력함* 출력함 [x]	출력함을 지정합니다.
우선순위 복사 허용 꺼짐 켜짐*	복사를 위해 인쇄 작업을 중단합니다.
사용자 지정 작업 스캔 꺼짐* 켜짐	지정된 설정을 사용하여 첫 번째 원본 문서 세트를 스캔하도록 프린터를 설정한 다음 같거나 다른 설정으로 다음 세트를 스캔합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
단축키로 저장 허용 꺼짐 켜짐*	복사 설정을 단축키로 저장합니다.
ADF 기울기 조정 꺼짐* 켜짐	ADF에서 스캔 문서의 기울어진 이미지를 조정하도록 프린터를 설정합니다.
샘플 사본 꺼짐* 켜짐	나머지 사본을 인쇄하기 전에 샘플 사본을 인쇄하여 품질을 확인합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

팩스

팩스 기본값

팩스 모드

메뉴 항목	설명
팩스 모드 팩스* 팩스 서버 사용 안 함	팩스 모드를 선택합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

팩스 설정

일반 팩스 설정

메뉴 항목	설명
팩스 이름	팩스 시스템을 식별합니다.
팩스 번호	팩스 번호를 식별합니다.
팩스 ID 팩스 이름 팩스 번호*	팩스 수신자에게 팩스 이름 또는 팩스 번호를 알립니다.
수동 팩스 활성화 꺼짐* 켜짐	수동으로 팩스를 전송하도록 프린터를 설정합니다. 참고: - 이 메뉴 항목은 팩스 전송 모드가 T.38로 설정된 경우 표시되지 않습니다. - 이 메뉴 항목에는 전화선 스피리터 및 전화기 수화기가 필요합니다. - 일반 전화선을 사용하여 들어오는 팩스 작업에 응답하고 팩스 번호를 다이얼링합니다. - 수동 팩스 기능으로 바로 전환하려면 키패드에서 # 및 0을 누릅니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
메모리 사용 모두 수신 주로 수신 같은* 주로 전송 모두 전송	팩스 전송에 할당되는 프린터 내부 메모리 크기를 설정합니다. 참고: 이 메뉴 항목으로 메모리 버퍼링 상태 및 팩스 전송/수신 실패를 방지합니다.
팩스 취소 허용* 허용 안 함	팩스를 전송하기 전에 팩스 송신을 취소하거나 인쇄가 완료되기 전에 팩스 수신을 취소합니다.
팩스 번호 마스킹 꺼짐* 왼쪽에서 오른쪽에서	보내는 팩스 번호를 마스킹할 형식을 지정합니다.
마스킹할 번호 0-58(0*)	보내는 팩스 번호에서 마스킹할 숫자 수를 지정합니다.
착신 번호 표시 사용 꺼짐 켜짐*	프린터에 전화선이 연결되어 있는지 확인합니다. 참고: - 프린터가 켜져 있는 경우 각 통화 전에 감지가 수행됩니다. - 이 메뉴 항목은 팩스 전송 모드가 T.38로 설정된 경우 표시되지 않습니다.
잘못된 잭 연결 감지 사용 꺼짐 켜짐*	전화선이 프린터의 올바른 포트에 연결되어 있는지 확인합니다. 참고: - 프린터가 켜져 있는 경우 각 통화 전에 감지가 수행됩니다. - 이 메뉴 항목은 팩스 전송 모드가 T.38로 설정된 경우 표시되지 않습니다.
사용 중 내선 지원 사용 꺼짐 켜짐*	동일한 회선의 다른 전화와 같이 다른 장치에서도 전화선이 사용되는지 확인합니다. 참고: - 이 메뉴 항목은 프린터를 켜 이후에도 지속적으로 모니터링됩니다. - 이 메뉴 항목은 팩스 전송 모드가 T.38로 설정된 경우 표시되지 않습니다.
팩스 호환성 최적화	다른 팩스 시스템과 최적의 상태로 호환될 수 있도록 프린터 팩스 기능을 구성합니다.
팩스 전송 아날로그* etherFAX 없음 T.38	팩스 전송 방법을 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

팩스 전송 설정

메뉴 항목	설명
해상도 표준* 파인 수퍼 파인 울트라 파인	스캔하는 이미지의 해상도를 설정합니다. 참고: 해상도가 높을수록 팩스 전송 시간이 길어지고 메모리 소비량이 많아집니다.
원본 크기 [용지 크기 목록]	원본 문서의 크기를 지정합니다. 참고: Letter는 미국에서 공장 출하 시 기본값입니다. A4는 국제 기본 설정입니다.
방향 세로* 가로	원본 문서의 방향을 지정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 일부 프린터 모델에만 표시됩니다.
면 수 꺼짐* 짧은 면 긴 면	문서 양면을 스캔할 때 원본 문서의 방향을 지정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 일부 프린터 모델에만 표시됩니다.
내용 유형 텍스트* 텍스트/사진 사진 그래픽	원본 문서의 내용을 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다.
내용 소스 흑백 레이저 컬러 레이저* 잉크젯 사진/필름 잡지 신문 출판물 기타	원본 문서의 소스를 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다.
농도 1-9(5*)	스캔 이미지의 농도를 조정합니다.
PABX 연결 켜짐 꺼짐*	프린터에서 신호음을 인식하기 위해 대기하지 않고 팩스 번호를 다이얼링하도록 합니다. 참고: PABX(Private Automated Branch Exchange)는 단일 액세스 번호로 외부 발신자에게 여러 개의 회선을 제공할 수 있는 전화 네트워크입니다.
다이얼 모드 톤* 펄스	수신 또는 송신 팩스의 다이얼 모드를 지정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

고급 이미지 처리

메뉴 항목	설명
컬러 균형 시안색 - 빨강색 -4 ~ 4(0*) 마젠타색 - 녹색 -4 ~ 4(0*) 노란색 - 파란색 -4 ~ 4(0*)	스캔 중 색상 강도를 조정합니다.
색상 제거 색상 제거(없음*) 기본 빨간색 임계값(128*) 기본 초록색 임계값(128*) 기본 파란색 임계값(128*)	스캔 중에 제거할 색상과 해당 색상에 대한 제거 설정을 조정합니다.
대비 내용에 최적* 0 1 2 3 4 5	출력물의 대비를 설정합니다.
배경 제거 배경 감지 내용 기반* 고정됨 레벨 -4 ~ 4(0*)	스캔한 이미지에 표시되는 배경의 양을 조절합니다. 참고: 원본 문서에서 배경색을 제거하려면 배경 감지를 내용 기반으로 설정하십시오. 사진에서 이미지 노이즈를 제거하려면 배경 감지를 고정됨으로 설정하십시오.
미러 이미지 꺼짐* 켜짐	원본 문서의 미러 이미지를 만듭니다.
네거티브 이미지 꺼짐* 켜짐	원본 문서의 네거티브 이미지를 만듭니다.
어두운 부분 세밀도 -4 ~ 4(0*)	스캔한 이미지에 표시되는 어두운 부분 세밀도의 양을 조정합니다.
여백 최소 스캔 켜짐 꺼짐*	원본 문서의 여백 최소 스캔을 허용합니다.
선명도 1-5(3*)	스캔 이미지의 선명도를 조정합니다.
온도 -4 ~ 4(0*)	색 온도가 더 높거나 낮은 출력물을 생성할지 여부를 지정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

관리자 제어

메뉴 항목	설명
자동 다시 걸기 0-9(5*)	받는 팩스 시스템의 작업 수준에 따라 재다이얼 시도 횟수를 조정합니다.
다시 걸기 빈도 1-200분(3*)	팩스 전송 성공 가능성을 높이려면 재다이얼 시도 간격을 늘립니다.
ECM 활성화 켜짐* 꺼짐	팩스 작업에 대해 오류 보정 모드(ECM)를 활성화합니다. 참고: ECM은 전화선 소음 및 약한 신호 강도로 인한 팩스 전송 프로세스의 오류를 감지하고 수정합니다.
팩스 스캔 활성화 켜짐* 꺼짐	프린터에서 스캔한 문서를 팩스로 전송합니다.
드라이버를 통해 팩스 전송 켜짐* 꺼짐	프린터 드라이버에서 팩스를 전송할 수 있도록 합니다.
단축키로 저장 허용 켜짐* 꺼짐	팩스 번호를 프린터에 단축키로 저장합니다.
최고 속도 33600* 14400 9600 4800 2400	팩스 전송 시 최대 속도를 설정합니다.
사용자 지정 작업 스캔 꺼짐* 켜짐	사용자 지정 작업 스캔을 기본으로 켭니다. 참고: 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
스캔 미리보기 꺼짐* 켜짐	디스플레이에 스캔 미리보기를 표시합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
ADF 기울기 조정 꺼짐* 켜짐	스캔한 이미지에서 약간 비뚤어진 부분을 수정합니다.
컬러 팩스 스캔 활성화 꺼짐(기본값)* 켜짐(기본값) 사용 안 함 항상 사용	팩스의 컬러 스캔을 활성화합니다.
컬러 팩스를 흑백 팩스로 자동 변환 켜짐* 꺼짐	보내는 컬러 팩스를 모두 흑백으로 변환합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
팩스 번호 확인 꺼짐* 켜짐	사용자에게 팩스 번호 확인을 요청합니다.
다이얼 접두사	국번을 설정합니다.
다이얼링 국번 규칙	다이얼링 국번 규칙을 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

팩스 수신 설정

메뉴 항목	설명
팩스 작업 대기 없음* 토너 토너 및 소모품	프린터 대기열에서 사용할 수 없는 특정 리소스를 요청하는 팩스 작업을 제거합니다.
응답 전 벨 수 1-25(3*)	수신되는 팩스에 대한 벨소리 횟수를 설정합니다.
자동 축소 켜짐* 꺼짐	수신 팩스의 배율을 페이지에 맞게 조정합니다.
용지 금지대 용지함 [X] 자동*	수신 팩스를 인쇄할 용지 금지대를 설정합니다.
면 수 켜짐 꺼짐*	용지 양면에 인쇄합니다.
간지 없음* 작업 전 작업 후	인쇄 시 빈 간지를 삽입할지 여부를 지정합니다.
간지 금지대 용지함 [X] (1*)	간지에 사용할 용지 금지대를 지정합니다.
출력함 표준 출력함	수신된 팩스에 대한 출력함을 지정합니다.
팩스 바닥글 켜짐 꺼짐*	수신된 팩스의 각 페이지 하단에 전송 정보를 인쇄합니다.
팩스 바닥글 시간 표시 수신됨* 인쇄	수신된 팩스의 각 페이지 하단에 시간 표시를 인쇄합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
펀치 꺼짐* 2홀 3홀 4홀	인쇄된 팩스 문서의 가장자리를 따라 구멍을 뚫습니다. 참고: 이 메뉴 항목은 멀티포지션 스테플, 홀 펀치 마무리 장치가 장착된 경우에만 나타납니다.
스테플 꺼짐* 1 스테플 2 스테플	인쇄된 팩스 문서를 스테플 처리합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 마무리 장치가 장착된 경우에만 나타납니다.
팩스 보류 보류 팩스 모드 꺼짐* 항상 켜 수동 예약	받은 팩스를 인쇄하지 않고 릴리스하기 전까지 보류할 수 있습니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

관리자 제어

메뉴 항목	설명
팩스 수신 활성화 켜짐* 꺼짐	프린터에서 팩스를 수신하도록 설정합니다.
컬러 팩스 수신 활성화 켜짐* 꺼짐	프린터에서 컬러 팩스를 수신하도록 설정합니다.
발신 번호 사용 켜짐* 꺼짐	팩스 수신 전송 수를 표시합니다.
익명 팩스 차단 켜짐 꺼짐*	사용처 ID 또는 팩스 ID가 지정되지 않은 장치에서 보내는 팩스를 차단합니다.
금지된 팩스 목록 금지된 팩스 추가	차단할 전화 번호를 지정합니다.
응답 꺼짐 모든 벨 울림* 1회만 울림 2회만 울림 3회만 울림 1회 또는 2회만 울림 1회 또는 3회만 울림 2회 또는 3회만 울림	수신 팩스 특유의 벨소리 패턴을 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
자동 응답 켜짐* 꺼짐	프린터에서 팩스를 자동으로 수신하도록 설정합니다.
팩스 전달 인쇄* 인쇄 및 전달 전달	수신된 팩스를 전달할지 여부를 지정합니다.
전달 대상 대상 1 대상 2	수신된 팩스를 전달할 위치를 지정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 팩스 전달이 인쇄 및 전달 또는 전달로 설정되어 있을 때만 표시됩니다.
최고 속도 33600* 14400 9600 4800 2400	팩스 전송 시 최대 속도를 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

팩스 표지

메뉴 항목	설명
팩스 표지 꺼짐(기본값)* 켜짐(기본값) 사용 안 함 항상 사용	팩스 표지 페이지의 설정을 구성합니다.
수신인 필드 포함 꺼짐* 켜짐	
발신인 필드 포함 꺼짐* 켜짐	
발신자	
메시지 필드 포함 꺼짐* 켜짐	
메시지:	
로고 포함 꺼짐* 켜짐	
바닥글 포함 [x] 꺼짐* 켜짐	
바닥글 [x]	
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

팩스 로그 설정

메뉴 항목	설명
전송 로그 빈도 항상* 사용 안 함 오류일 경우에만	프린터에서 전송 로그를 작성하는 빈도를 지정합니다.
전송 로그 작업 인쇄 꺼짐 켜짐* 이메일 꺼짐* 켜짐	팩스 전송 성공 또는 전송 오류 발생 시에 대한 로그를 인쇄하거나 이메일로 전송합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
수신 오류 로그 인쇄 안 함* 오류 시 인쇄	팩스 수신 오류에 대한 로그를 인쇄합니다.
자동 로그 인쇄 켜짐* 꺼짐	모든 팩스 활동을 인쇄합니다.
용지 금지대 로그 용지함 [x] (1*)	로그 인쇄에 사용되는 용지 금지대를 지정합니다.
로그 표시 원격 팩스 이름* 다이얼 번호	원격 팩스 이름 또는 팩스 번호별로 전송자를 식별합니다.
작업 로그 활성화 켜짐* 꺼짐	모든 팩스 작업의 요약を 봅니다.
통화 로그 활성화 켜짐* 꺼짐	팩스 다이얼링 내역의 요약을 봅니다.
로그 출력함 표준 출력함* 출력함 [x]	인쇄된 로그의 출력함을 지정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

스피커 설정

메뉴 항목	설명
스피커 모드 항상 끄* 항상 켜 연결될 때까지 켜짐	팩스 스피커 모드를 설정합니다.
스피커 볼륨 낮음* 높음	팩스 스피커 볼륨을 조정합니다.
벨소리 볼륨 꺼짐* 켜짐	벨소리 볼륨을 활성화합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

팩스 서버 설정

일반 팩스 설정

메뉴 항목	설명
대상 형식	팩스 수신자를 지정합니다. 참고: 팩스 번호를 사용하려면 번호 앞에 번호 표시(#)를 입력합니다.
회신 주소	팩스 전송 시 회신 주소를 지정합니다.
제목	팩스 제목과 메시지를 지정합니다.
메시지	
아날로그 수신 활성화 꺼짐* 켜짐	프린터가 아날로그 팩스를 수신하도록 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

팩스 서버 이메일 설정

메뉴 항목	설명
이메일 SMTP 서버 사용 꺼짐* 켜짐	팩스를 송수신할 때 이메일에 SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) 설정을 사용합니다. 참고: 켜짐으로 설정하면 팩스 서버 이메일 설정 메뉴의 다른 모든 설정은 표시되지 않습니다.
기본 SMTP 게이트웨이	기본 SMTP 서버의 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력합니다.
기본 SMTP 게이트웨이 포트 1-65535(25*)	기본 SMTP 서버의 포트 번호를 입력합니다.
보조 SMTP 게이트웨이	보조 또는 백업 SMTP 서버의 서버 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력합니다.
보조 SMTP 게이트웨이 포트 1-65535(25*)	보조 또는 백업 SMTP 서버의 서버 포트 번호를 입력합니다.
SMTP 제한 시간 5-30(30*)	SMTP 서버가 응답하지 않을 경우 프린터 시간 제한이 초과되기까지의 시간을 설정합니다.
회신 주소	팩스 전송 시 회신 주소를 지정합니다.
SSL/TLS 사용 비활성화* 협상 필수	암호화된 링크를 사용하는 팩스를 보낼지 여부를 지정합니다.
신뢰할 수 있는 인증서 필요 꺼짐 켜짐*	SMTP 서버에 액세스 시 신뢰할 수 있는 인증서를 지정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
SMTP 서버 인증 인증 불필요* 로그인 / 일반 NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	SMTP 서버에 대한 인증 유형을 설정합니다.
장치 시작 이메일 없음* 장치 SMTP 자격 증명 사용	장치 시작 이메일에 자격 증명이 필요한지 여부를 지정합니다.
사용자 시작 이메일 없음* 장치 SMTP 자격 증명 사용 세션 사용자 ID 및 암호 사용 세션 이메일 주소 및 암호 사용 사용자 프롬프트	사용자 시작 이메일에 자격 증명이 필요한지 여부를 지정합니다.
Active Directory 장치 자격 증명 사용 꺼짐* 켜짐	사용자 자격 증명 및 그룹 지정을 사용하여 SMTP 서버에 연결합니다.
장치 사용자 ID 장치 암호	SMTP 서버에 연결하려면 사용자 ID 및 암호를 지정합니다.
Kerberos 5 Realm	Kerberos 5 인증 프로토콜 영역을 지정합니다.
NTLM 도메인	NTLM 보안 프로토콜의 도메인 이름을 지정합니다.
"SMTP 서버 설정 안 됨" 오류 비활성화 꺼짐* 켜짐	"SMTP 서버 설정 안됨" 오류 메시지를 숨깁니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

팩스 서버 스캔 설정

메뉴 항목	설명
이미지 형식 TIFF(.tif) PDF(.pdf)* XPS(.xps)	스캔하는 이미지의 파일 형식을 지정합니다.
내용 유형 텍스트* 텍스트/사진 사진 그래픽	원본 문서의 내용을 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
내용 소스 흑백 레이저 컬러 레이저* 잉크젯 사진/필름 잡지 신문 출판물 기타	원본 문서의 소스를 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다.
팩스 해상도 표준* 파인 슈퍼 파인 울트라 파인	팩스 해상도를 설정합니다.
면 수 꺼짐* 짧은 면 긴 면	문서 양면을 스캔할 때 원본 문서의 방향을 지정합니다.
농도 1-9(5*)	출력 농도를 설정합니다.
방향 세로* 가로	페이지에서 문자 및 그래픽의 방향을 지정합니다.
원본 크기 [용지 크기 목록]	원본 문서의 용지 크기를 설정합니다. 참고: • 혼합 크기는 미국에서 공장 출하 시 기본값입니다. A4는 국제 기본 설정입니다. • 이 설정은 프린터 모델에 따라 달라질 수 있습니다.
다면 TIFF 사용 꺼짐 켜짐*	단면 TIFF 파일과 다면 TIFF 파일 중에서 선택할 수 있습니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

이메일

이메일 설정

메뉴 항목	설명
기본 SMTP 게이트웨이	이메일을 보내는 데 사용할 기본 SMTP 서버의 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력합니다.
기본 SMTP 게이트웨이 포트 1-65535(25*)	기본 SMTP 서버의 포트 번호를 입력합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
보조 SMTP 게이트웨이	보조 또는 백업 SMTP 서버의 서버 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력합니다.
보조 SMTP 게이트웨이 포트 1-65535(25*)	보조 또는 백업 SMTP 서버의 서버 포트 번호를 입력합니다.
SMTP 제한 시간 5-30초(30*)	SMTP 서버가 응답하지 않을 경우 프린터 시간 제한이 초과되기까지의 시간을 설정합니다.
회신 주소	이메일 회신 주소를 지정합니다.
항상 SMTP 기본 회신 주소 사용 켜짐 꺼짐*	항상 SMTP 서버의 기본 회신 주소를 사용합니다.
SSL/TLS 사용 사용 안 함* 협상 필수	암호화된 링크를 사용해 이메일을 보낼지 여부를 지정합니다.
신뢰할 수 있는 인증서 필요 꺼짐 켜짐*	SMTP 서버에 액세스 시 신뢰할 수 있는 인증서가 필요합니다.
SMTP 서버 인증 인증 불필요* 로그인 / 일반 NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	SMTP 서버에 대한 인증 유형을 설정합니다.
장치 시작 이메일 없음* 장치 SMTP 자격 증명 사용	장치 시작 이메일에 자격 증명이 필요한지 여부를 지정합니다.
사용자 시작 이메일 없음* 장치 SMTP 자격 증명 사용 세션 사용자 ID 및 암호 사용 세션 이메일 주소 및 암호 사용 사용자 프롬프트	사용자 시작 이메일에 자격 증명이 필요한지 여부를 지정합니다.
Active Directory 장치 자격 증명 사용 꺼짐* 켜짐	사용자 시작 이메일에 자격 증명이 필요한지 여부를 지정합니다.
장치 사용자 ID	SMTP 서버에 연결하려면 사용자 ID 및 암호를 지정합니다.
장치 암호	
Kerberos 5 Realm	Kerberos 5 인증 프로토콜 영역을 지정합니다.
NTLM 도메인	NTLM 보안 프로토콜의 도메인 이름을 지정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

이메일 기본값

메뉴 항목	설명
제목:	이메일 제목과 메시지를 지정합니다.
메시지:	
파일 이름	스캔하는 문서의 파일 이름을 지정합니다.
형식 JPEG(.jpg) PDF(.pdf)* TIFF(.tif) XPS(.xps)	스캔하는 문서의 파일 형식을 지정합니다.
PDF 설정 PDF 버전(1.5*) 보관 버전(A-1a*) 높은 압축(꺼짐*) 보안(꺼짐*) 보관(PDF/A)(꺼짐*)	스캔하는 문서의 PDF 설정을 구성합니다. 참고: • 보관 버전과 보관(PDF/A)은 PDF 버전이 1.4로 설정된 경우에만 지원됩니다. • 높은 압축은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
내용 유형 텍스트 텍스트/사진* 사진 그래픽	원본 문서의 내용 유형을 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다.
내용 소스 흑백 레이저 컬러 레이저* 잉크젯 사진/필름 잡지 신문 출판물 기타	원본 문서의 내용 소스를 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다.
컬러 흑백 회색 컬러* 자동	컬러 또는 흑백으로 파일 내용을 캡처하도록 프린터를 설정합니다.
해상도 75dpi 150dpi* 200dpi 300dpi 400dpi 600dpi	스캔하는 이미지의 해상도를 설정합니다.
농도 1-9(5*)	스캔 이미지의 농도를 조정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
방향 세로* 가로	원본 문서의 방향을 지정합니다.
원본 크기 혼합 크기*	원본 문서의 용지 크기를 설정합니다.
면 수 꺼짐* 짧은 면 긴 면	문서 양면을 스캔할 때 원본 문서의 방향을 지정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

고급 이미지 처리

메뉴 항목	설명
컬러 균형 시안색(0*) 마젠타색(0*) 노란색(0*)	시안색, 마젠타색 및 노란색의 색상 강도를 조정합니다.
색상 제거 색상 제거(없음*) 기본 빨간색 임계값(128*) 기본 초록색 임계값(128*) 기본 파란색 임계값(128*)	스캔 중에 제거할 색상과 해당 색상에 대한 제거 설정을 조정합니다.
자동 컬러 감지 컬러 감도(5*) 영역 감도(5*) 이메일 비트 수준(1비트*)	자동 컬러 감지 설정을 구성합니다.
최소 스캔 해상도 75dpi 150dpi 200dpi 300dpi	스캔하는 이미지의 최소 해상도를 지정합니다.
JPEG 품질 내용에 최적* 5-95	스캔하는 이미지의 JPEG 품질을 설정합니다.
대비 내용에 최적* 0-5	스캔하는 이미지의 대비를 지정합니다.
배경 제거 배경 감지(내용 기반*) 레벨(0*)	원본 문서에서 배경색 또는 이미지 노이즈를 제거합니다. 참고: - 내용 기반은 원본 문서에서 배경색을 제거합니다. - 고정은 사진에서 이미지 노이즈를 제거합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
미러 이미지 꺼짐* 켜짐	원본 문서의 미러 이미지를 만듭니다.
네거티브 이미지 꺼짐* 켜짐	원본 문서의 네거티브 이미지를 만듭니다.
어두운 부분 세밀도 -4 ~ 4(0*)	스캔하는 이미지의 어두운 부분 세밀도를 조정합니다.
여백 최소 스캔 꺼짐* 켜짐	원본 문서의 여백을 최소화하여 스캔합니다.
선명도 1-5(3*)	스캔하는 이미지의 선명도를 조정합니다.
온도 -4 ~ 4(0*)	원본 문서를 파란색 또는 빨간색이 더 많게 출력합니다.
빈 페이지 빈 페이지 제거(제거 안 함*) 빈 페이지 민감도(5*)	원본 문서의 빈 페이지에 대한 스캔 감도를 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

관리자 제어

메뉴 항목	설명
최대 이메일 크기 0-65535(0*)	각 이메일에 사용 가능한 파일 크기를 설정합니다.
크기 오류 메시지	이메일이 허용되는 파일 크기를 초과할 경우 프린터에서 전송할 오류 메시지를 지정합니다. 참고: 최대 1024자까지 입력할 수 있습니다.
대상 제한	지정된 목록의 도메인 이름으로만 이메일을 보내도록 제한합니다. 참고: 각 도메인을 구분하려면 쉼표를 사용합니다.
나에게 사본 전송 표시 안 함* 켜짐(기본값) 꺼짐(기본값) 항상 켜	본인에게 이메일 사본을 보냅니다.
내 이메일만 허용 꺼짐* 켜짐	이메일을 본인에게만 전송할 수 있도록 프린터를 설정합니다.
참조:/숨은 참조: 사용 꺼짐* 켜짐	이메일의 CC:(참조)와 BCC:(숨은 참조)를 활성화합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
다면 TIFF 사용 꺼짐 켜짐*	하나의 TIFF 파일에 여러 TIFF 이미지를 스캔할 수 있도록 설정합니다.
TIFF 압축 JPEG LZW*	TIFF 파일의 압축 유형을 지정합니다.
텍스트 기본값 5-95(75*)	스캔할 내용의 텍스트 품질을 설정합니다.
텍스트/사진 기본값 5-95(75*)	스캔할 내용의 텍스트와 사진 품질을 설정합니다.
사진 기본값 5-95(50*)	스캔할 내용의 사진 품질을 설정합니다.
ADF 기울기 조정 꺼짐* 켜짐	ADF에서 스캔 문서의 기울어진 이미지를 조정하도록 프린터를 설정합니다.
전송 로그 로그 인쇄* 로그 인쇄 안 함 오류만 인쇄	이메일 스캔을 위한 전송 로그를 인쇄합니다.
용지 금지대 로그 용지함 [x] (1*) 다용도 공급 장치	이메일 로그를 인쇄할 용지 금지대를 지정합니다.
로그 출력함 표준 출력함 * 출력함 [x]	인쇄된 로그의 출력함을 지정합니다.
사용자 지정 작업 스캔 꺼짐* 켜짐	지정된 설정을 사용하여 첫 번째 원본 문서 세트를 스캔하도록 프린터를 설정한 다음 같거나 다른 설정으로 다음 세트를 스캔합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
스캔 미리보기 꺼짐* 켜짐	원본 문서의 스캔 미리보기를 표시합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
단축키로 저장 허용 꺼짐 켜짐*	이메일 주소를 단축키로 저장합니다.
이메일 이미지 전송 방법 첨부* 웹 링크	이메일에 포함된 이미지의 전송 방법을 지정합니다.
전송 후 이메일 정보 재설정 꺼짐 켜짐*	이메일을 보낸 후 수신자, 제목, 메시지, 파일 이름 필드를 기본값으로 재설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

웹 링크 설정

메뉴 항목	설명
서버	이메일에 포함된 이미지를 호스팅하는 서버의 자격 증명을 지정합니다
로그인	
암호	
경로	
파일 이름	
웹 링크	

FTP

FTP 기본값

메뉴 항목	설명
형식 JPEG(.jpg) PDF(.pdf)* TIFF(.tif) XPS(.xps)	스캔하는 이미지의 파일 형식을 지정합니다.
PDF 설정 PDF 버전(1.5*) 보관 버전(A-1a*) 높은 압축(꺼짐*) 보안(꺼짐*) 보관(PDF/A)(꺼짐*)	스캔하는 이미지의 PDF 설정을 구성합니다. 참고: 높은 압축은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
내용 유형 텍스트 텍스트/사진* 그래픽 사진	원본 문서의 내용 유형을 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다.
내용 소스 흑백 레이저 컬러 레이저* 잉크젯 사진/필름 잡지 신문 출판물 기타	원본 문서의 내용 소스를 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
컬러 흑백 회색 컬러* 자동	컬러 또는 흑백으로 파일 내용을 캡처하도록 프린터를 설정합니다.
해상도 75dpi 150dpi* 200dpi 300dpi 400dpi 600dpi	스캔하는 이미지의 해상도를 설정합니다.
농도 1-9(5*)	스캔 이미지의 농도를 조정합니다.
방향 세로* 가로	원본 문서의 방향을 지정합니다.
원본 크기 혼합 크기*	원본 문서의 용지 크기를 설정합니다.
면 수 꺼짐* 긴 면 짧은 면	문서의 양면을 스캔할 때 방향을 지정합니다.
파일 이름	스캔 이미지의 파일 이름을 지정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

고급 이미지 처리

메뉴 항목	설명
컬러 균형 시안색(0*) 마젠타색(0*) 노란색(0*)	시안색, 마젠타색 및 노란색의 색상 강도를 조정합니다.
색상 제거 색상 제거(없음*) 기본 빨간색 임계값(128*) 기본 초록색 임계값(128*) 기본 파란색 임계값(128*)	스캔 중에 제거할 색상과 해당 색상에 대한 제거 설정을 조정합니다.
자동 컬러 감지 컬러 감도(5*) 영역 감도(5*) FTP 비트 수준(1비트*)	자동 컬러 감지 설정을 구성합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
JPEG 품질 내용에 최적* 5-95	스캔하는 이미지의 JPEG 품질을 설정합니다.
대비 내용에 최적* 0 1 2 3 4 5	스캔하는 이미지의 대비를 지정합니다.
배경 제거 배경 감지(내용 기반*) 레벨(0*)	원본 문서에서 배경색 또는 이미지 노이즈를 제거합니다. 참고: • 내용 기반은 원본 문서에서 배경색을 제거합니다. • 고정은 사진에서 이미지 노이즈를 제거합니다.
미러 이미지 꺼짐* 켜짐	원본 문서의 미러 이미지를 만듭니다.
네거티브 이미지 꺼짐* 켜짐	원본 문서의 네거티브 이미지를 만듭니다.
어두운 부분 세밀도 -4 ~ 4(0*)	스캔하는 이미지의 어두운 부분 세밀도를 조정합니다.
여백 최소 스캔 꺼짐* 켜짐	원본 문서의 여백 최소 스캔을 허용합니다.
선명도 1-5(3*)	스캔하는 이미지의 선명도를 조정합니다.
온도 -4 ~ 4(0*)	원본 문서를 파란색 또는 빨간색이 더 많게 출력합니다.
빈 페이지 빈 페이지 제거(제거 안 함*) 빈 페이지 민감도(5*)	원본 문서의 빈 페이지에 대한 스캔 감도를 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

관리자 제어

메뉴 항목	설명
텍스트 기본값 5-95(75*)	스캔하는 이미지의 텍스트 품질을 설정합니다.
텍스트/사진 기본값 5-95(75*)	스캔하는 이미지의 텍스트 및 사진 품질을 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
사진 기본값 5-95(50*)	스캔하는 이미지의 사진 품질을 설정합니다.
다면 TIFF 사용 켜짐* 꺼짐	하나의 TIFF 파일에 여러 TIFF 이미지를 스캔할 수 있도록 설정합니다.
TIFF 압축 LZW* JPEG	TIFF 파일의 압축 유형을 지정합니다.
전송 로그 로그 인쇄* 로그 인쇄 안 함 오류만 인쇄	FTP 스캔의 전송 로그를 인쇄합니다.
용지 금지대 로그 용지함 [x] (1*) 다용도 공급 장치	FTP 로그 인쇄에 사용되는 용지 금지대를 지정합니다.
사용자 지정 작업 스캔 꺼짐* 켜짐	지정된 설정을 사용하여 첫 번째 원본 문서 세트를 스캔하도록 프린터를 설정한 다음 같거나 다른 설정으로 다음 세트를 스캔합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
스캔 미리보기 꺼짐* 켜짐	원본 문서의 미리보기를 표시합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
단축키로 저장 허용 꺼짐 켜짐*	FTP 주소를 단축키로 저장합니다.
ADF 기울기 조정 꺼짐* 켜짐	ADF에서 스캔 문서의 기울어진 이미지를 조정하도록 프린터를 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

USB 드라이브

플래시 드라이브 스캔

메뉴 항목	설명
형식 JPEG(.jpg) PDF(.pdf)* TIFF(.tif) XPS(.xps)	스캔하는 이미지의 파일 형식을 지정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
PDF 설정 PDF 버전(1.5*) 보관 버전(A-1a*) 높은 압축(꺼짐*) 보안(꺼짐*) 보관(PDF/A)(꺼짐*)	스캔하는 이미지의 PDF 설정을 구성합니다. 참고: - 보관 버전과 보관(PDF/A)은 PDF 버전이 1.4로 설정된 경우에만 지원됩니다. - 높은 압축은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
내용 유형 텍스트 텍스트/사진* 그래픽 사진	원본 문서의 내용 유형을 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다.
내용 소스 흑백 레이저 컬러 레이저* 잉크젯 사진/필름 잡지 신문 출판물 기타	원본 문서의 내용 소스를 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다.
컬러 흑백 회색 컬러* 자동	컬러 또는 흑백으로 파일 내용을 캡처하도록 프린터를 설정합니다.
해상도 75dpi 150dpi* 200dpi 300dpi 400dpi 600dpi	스캔하는 이미지의 해상도를 설정합니다.
농도 1-9(5*)	스캔 이미지의 농도를 조정합니다.
방향 세로* 가로	원본 문서의 방향을 지정합니다.
원본 크기 혼합 크기*	원본 문서의 용지 크기를 설정합니다.
면 수 꺼짐* 긴 면 짧은 면	문서 양면을 스캔할 때 원본 문서의 방향을 지정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
파일 이름	스캔 이미지의 파일 이름을 지정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

고급 이미지 처리

메뉴 항목	설명
컬러 균형 시안색(0*) 마젠타색(0*) 노란색(0*)	시안색, 마젠타색 및 노란색의 색상 강도를 조정합니다.
색상 제거 색상 제거(없음*) 기본 빨간색 임계값(128*) 기본 초록색 임계값(128*) 기본 파란색 임계값(128*)	스캔 중에 제거할 색상과 해당 색상에 대한 제거 설정을 조정합니다.
자동 컬러 감지 컬러 감도(5*) 영역 감도(5*) 스캔 비트 수준(1비트*)	자동 컬러 감지 설정을 구성합니다.
JPEG 품질 내용에 최적* 5-95	스캔하는 이미지의 JPEG 품질을 설정합니다.
대비 내용에 최적* 0-5	스캔하는 이미지의 대비를 지정합니다.
배경 제거 배경 감지(내용 기반*) 레벨(0*)	원본 문서에서 배경색 또는 이미지 노이즈를 제거합니다. 참고: - 내용 기반은 원본 문서에서 배경색을 제거합니다. - 고정은 사진에서 이미지 노이즈를 제거합니다.
미러 이미지 꺼짐* 켜짐	원본 문서의 미러 이미지를 만듭니다.
네거티브 이미지 꺼짐* 켜짐	원본 문서의 네거티브 이미지를 만듭니다.
어두운 부분 세밀도 -4 ~ 4(0*)	스캔하는 이미지의 어두운 부분 세밀도를 조정합니다.
여백 최소 스캔 꺼짐* 켜짐	원본 문서의 여백을 최소화하여 스캔합니다.
선명도 1-5(3*)	스캔하는 이미지의 선명도를 조정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
온도 -4 ~ 4(0*)	원본 문서를 파란색 또는 빨간색이 더 많게 출력합니다.
빈 페이지 빈 페이지 제거(제거 안 함*) 빈 페이지 민감도(5*)	원본 문서의 빈 페이지에 대한 스캔 감도를 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

관리자 제어

메뉴 항목	설명
텍스트 기본값 5-95(75*)	스캔하는 이미지의 텍스트 품질을 설정합니다.
텍스트/사진 기본값 5-95(75*)	스캔하는 이미지의 텍스트 및 사진 품질을 설정합니다.
사진 기본값 5-95(50*)	스캔하는 이미지의 사진 품질을 설정합니다.
다면 TIFF 사용 꺼짐 켜짐*	하나의 TIFF 파일에 여러 TIFF 이미지를 스캔할 수 있도록 설정합니다.
TIFF 압축 LZW* JPEG	TIFF 파일의 압축 유형을 지정합니다.
사용자 지정 작업 스캔 꺼짐* 켜짐	지정된 설정을 사용하여 첫 번째 원본 문서 세트를 스캔하도록 프린터를 설정한 다음 같거나 다른 설정으로 다음 세트를 스캔합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
스캔 미리보기 꺼짐* 켜짐	원본 문서의 스캔 미리보기를 표시합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
ADF 기울기 조정 꺼짐* 켜짐	ADF에서 스캔 문서의 기울어진 이미지를 조정하도록 프린터를 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

플래시 드라이브 인쇄

메뉴 항목	설명
매수 1-9999(1*)	인쇄 매수를 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
용지 금지대 용지함 [x] (1*) 다용도 공급 장치 수동 용지 수동 봉투	인쇄 작업에 사용할 용지 금지대를 설정합니다.
컬러 꺼짐 켜짐*	플래시 드라이브 파일을 컬러로 인쇄합니다.
한 부씩 인쇄 (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	특히 여러 사본을 인쇄할 경우 페이지가 순서대로 쌓이도록 분류합니다.
면 수 단면* 양면	용지의 단면 또는 양면 인쇄 여부를 지정합니다.
스태플 꺼짐* 1 스타플, 왼쪽 상단 2 스타플, 왼쪽 1 스타플, 오른쪽 상단 2 스타플, 상단 1 스타플, 왼쪽 하단 2 스타플, 하단 1 스타플, 오른쪽 하단 2 스타플, 오른쪽	모든 인쇄 작업에 적용할 스타플 위치를 지정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 마무리 장치가 장착된 경우에만 나타납니다.
홀 펀치 꺼짐* 켜짐	인쇄된 출력물의 가장자리를 따라 구멍을 뚫습니다. 참고: 이 메뉴 항목은 멀티포지션 스타플, 홀 펀치 마무리 장치가 장착된 경우에만 나타납니다.
홀 펀치 모드 2홀 3홀 4홀	인쇄된 출력물의 홀 펀치 모드를 설정합니다. 참고: 3홀은 미국의 공장 출하 시 기본값입니다. 4홀은 국제 기본 설정입니다. - 이 메뉴 항목은 멀티포지션 스타플, 홀 펀치 마무리 장치가 장착된 경우에만 나타납니다.
오프셋 페이지 없음* 부수 사이 작업 사이	각 인쇄 작업의 출력물이나 인쇄 작업 사본을 오프셋합니다. 참고: - 한 부씩 인쇄가 (1,2,3)(1,2,3)으로 설정된 경우 사본 사이를 선택하면 인쇄 작업의 각 사본 사이가 오프셋됩니다. 한 부씩 인쇄가 꺼짐 (1,1,1)(2,2,2)로 설정된 경우 출력된 각 페이지 모음(예: 인쇄된 모든 1페이지, 인쇄된 모든 2페이지 등)이 오프셋됩니다. - 작업 사이를 선택하면 인쇄되는 매수와 관계 없이 전체 인쇄 작업에 동일한 오프셋 간격이 설정됩니다. - 이 메뉴 항목은 멀티포지션 스타플, 홀 펀치 마무리 장치가 장착된 경우에만 나타납니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
스타일 뒤집기 긴 면* 짧은 면	양면 인쇄 수행 시 바인딩할 용지의 면을 결정합니다.
면당 페이지 꺼짐* 면당 2 페이지 면당 3 페이지 면당 4 페이지 면당 6 페이지 면당 9 페이지 면당 12 페이지 면당 16 페이지	용지 한 면에 여러 페이지의 이미지를 인쇄합니다.
면당 페이지 순서 수평* 역 수평 역 수직 수직	면당 페이지 메뉴를 사용할 때 여러 페이지 이미지의 배치를 지정합니다.
면당 페이지 방향 자동* 가로 세로	면당 페이지 메뉴를 사용할 때 여러 페이지 이미지의 방향을 지정합니다.
면당 페이지 테두리 없음* 단색	면당 페이지 메뉴를 사용하는 경우 각 페이지 이미지의 주변에 테두리를 인쇄합니다.
간지 꺼짐* 부수 사이 작업 사이 페이지 사이	인쇄 시 빈 간지를 삽입합니다.
간지 금지대 용지함 [x] (1*) 다용도 공급 장치	간지에 사용할 용지 금지대를 지정합니다.
빈 페이지 인쇄 안 함* 인쇄	인쇄 작업에서 빈 페이지를 인쇄합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

네트워크/포트

네트워크 개요

메뉴 항목	설명
활성 네트워크 자동* 기본 네트워크 무선	네트워크 연결 유형을 지정합니다. 참고: 무선은 무선 네트워크에 연결된 프린터에서만 사용할 수 있습니다.
네트워크 상태	프린터 네트워크의 연결 상태를 표시합니다.
프린터에 네트워크 상태 표시 끄기 켜짐*	디스플레이에 네트워크 상태를 표시합니다.
속도, 양면 인쇄	현재 활성 상태인 네트워크 카드의 속도를 표시합니다.
IPv4	IPv4 주소를 표시합니다.
모든 IPv6 주소	모든 IPv6 주소를 표시합니다.
인쇄 서버 재설정	프린터에 대한 모든 활성 네트워크 연결을 재설정합니다. 참고: 이 설정을 사용하면 모든 네트워크 구성 설정이 삭제됩니다.
네트워크 작업 제한시간 끄기 켜짐* (90초)	프린터에서 네트워크 인쇄 작업을 취소하기 전 시간을 설정합니다.
배너 페이지 꺼짐* 켜짐	배너 페이지를 인쇄합니다.
PC로 스캔 포트 범위	포트 차단 방화벽으로 보호되는 프린터의 유효한 포트 범위를 지정합니다.
네트워크 연결 활성화 끄기 켜짐*	프린터의 네트워크 연결을 사용합니다.
LLDP 사용 꺼짐* 켜짐	프린터에서 LLDP(Link Layer Discovery Protocol)를 활성화합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

무선

참고: 이 메뉴는 Wi-Fi 네트워크에 연결된 프린터 또는 무선 네트워크 어댑터가 장착된 프린터에서만 사용할 수 있습니다.

메뉴 항목	설명
모바일 앱으로 설정	Lexmark Mobile Assistant를 사용하여 무선 연결을 구성합니다.

메뉴 항목	설명
프린터 제어판에서 설정 네트워크 선택 Wi-Fi 네트워크 추가 네트워크 이름 네트워크 모드(인프라*) 무선 보안 모드(비활성화*)	제어판을 사용하여 무선 연결을 구성합니다.
Wi-Fi Protected 설정 시작 누름 버튼 방식 시작 PIN 방식	Wi-Fi 네트워크를 연결하고 네트워크 보안을 설정합니다.
Wi-Fi Direct 활성화 켜짐 꺼짐*	프린터에 연결하려면 Wi-Fi Direct 지원 장치를 활성화합니다.
호환성 802.11b/g/n(2.4GHz) 802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)* 802.11a/n/ac(5GHz)	Wi-Fi 네트워크의 표준을 지정합니다.
무선 보안 모드 사용 안 함* WEP WPA2/WPA-개인 WPA2-개인 802.1x - RADIUS	Wi-Fi 장치에 프린터를 연결하기 위해 보안 모드를 설정합니다.
IPv4 DHCP 활성화(켜짐*) 고정 IP 주소 설정	IPv4 설정을 구성합니다.
IPv6 IPv6 활성화(켜짐*) DHCPv6 활성화(꺼짐*) 임의 주소 자동 구성(켜짐*) DNS 서버 주소 수동으로 할당된 IPv6 주소 수동으로 할당된 IPv6 라우터 주소 접두어(64*) 모든 IPv6 주소 모든 IPv6 라우터 주소	IPv6 설정을 구성합니다.
네트워크 주소	네트워크 주소를 지정합니다.
PCL SmartSwitch 꺼짐 켜짐*	인쇄 작업에 PCL 에뮬레이션이 필요한 경우 기본 프린터 언어와 관계없이 프린터가 PCL 에뮬레이션으로 자동으로 전환되도록 설정합니다. 참고: 이 설정을 사용하지 않는 경우 프린터에서 수신 데이터를 검사하지 않고 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어를 사용합니다.
PS SmartSwitch 꺼짐 켜짐*	인쇄 작업에 PostScript 에뮬레이션이 필요한 경우 기본 프린터 언어와 관계없이 프린터가 PS 에뮬레이션으로 자동으로 전환되도록 설정합니다. 참고: 이 설정을 사용하지 않는 경우 프린터에서 수신 데이터를 검사하지 않고 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어를 사용합니다.

메뉴 항목	설명
작업 버퍼링 꺼짐* 켜짐	인쇄하기 전에 작업을 하드 디스크에 인쇄 임시로 저장합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
Mac 바이너리 PS 자동* 켜짐 꺼짐	프린터에서 Macintosh 바이너리 PostScript 인쇄 작업을 처리하도록 설정합니다. 참고: • 켜짐을 선택하면 기본 바이너리 PostScript 인쇄 작업을 처리합니다. • 꺼짐을 선택하면 표준 프로토콜을 사용하는 인쇄 작업을 필터링합니다.

이더넷

메뉴 항목	설명
네트워크 속도	활성 상태인 네트워크 어댑터의 속도를 표시합니다.
IPv4 DHCP 활성화(켜짐*) 고정 IP 주소 설정	IPv4 설정을 구성합니다.
IPv6 IPv6 활성화(켜짐*) DHCPv6 활성화(꺼짐*) 임의 주소 자동 구성(켜짐*) DNS 서버 주소 수동으로 할당된 IPv6 주소 수동으로 할당된 IPv6 라우터 주소 접두어(64*) 모든 IPv6 주소 모든 IPv6 라우터 주소	IPv6 설정을 구성합니다.
네트워크 주소 UAA LAA	네트워크 주소를 지정합니다.
PCL SmartSwitch 꺼짐 켜짐*	인쇄 작업에 PCL 에뮬레이션이 필요한 경우 기본 프린터 언어와 관계없이 프린터가 PCL 에뮬레이션으로 자동으로 전환되도록 설정합니다. 참고: 이 설정을 사용하지 않는 경우 프린터에서 수신 데이터를 검사하지 않고 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어를 사용합니다.
PS SmartSwitch 꺼짐 켜짐*	인쇄 작업에 PostScript 에뮬레이션이 필요한 경우 기본 프린터 언어와 관계없이 프린터가 PS 에뮬레이션으로 자동으로 전환되도록 설정합니다. 참고: 이 설정을 사용하지 않는 경우 프린터에서 수신 데이터를 검사하지 않고 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어를 사용합니다.
작업 버퍼링 꺼짐* 켜짐	인쇄하기 전에 작업을 하드 디스크에 임시 저장합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
Mac 바이너리 PS 자동* 켜짐 꺼짐	프린터에서 Macintosh 바이너리 PostScript 인쇄 작업을 처리하도록 설정합니다. 참고: - 자동은 Windows 또는 Macintosh 운영 체제를 사용하는 컴퓨터의 인쇄 작업을 처리합니다 - 꺼짐은 표준 프로토콜을 사용하는 PostScript 인쇄 작업을 필터링합니다.
에너지 효율적인 이더넷 켜짐 꺼짐 자동*	프린터가 이더넷 네트워크에서 데이터를 수신하지 않을 때 전력 소비량을 줄입니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

TCP/IP

참고: 이 메뉴는 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에만 표시됩니다.

메뉴 항목	설명
호스트 이름 설정	현재 TCP/IP 호스트 이름을 설정합니다.
도메인 이름	도메인 이름을 설정합니다.
DHCP/BOOTP의 NTP 서버 업데이트 허용 켜짐* 꺼짐	DHCP 및 BOOTP 클라이언트에서 프린터의 NTP 설정을 업데이트하도록 허용합니다.
제로 구성 이름	제로 구성 네트워크의 서비스 이름을 지정합니다.
자동 IP 활성화 켜짐* 꺼짐	IP 주소를 자동으로 할당합니다.
DNS 서버 주소	현재 DNS(Domain Name System) 서버 주소를 지정합니다.
백업 DNS 주소	백업 DNS 서버 주소를 지정합니다.
백업 DNS 주소 2	
백업 DNS 주소 3	
도메인 검색 순서	네트워크의 다른 도메인에 있는 프린터와 리소스를 찾으려면 도메인 이름 목록을 지정합니다.
DDNS 사용 켜짐* 꺼짐	동적 DNS 설정을 업데이트합니다.
DDNS TTL	현재 DDNS 설정을 지정합니다.
기본 TTL	
DDNS 새로 고침 시간	
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
mDNS 활성화 꺼짐 켜짐*	멀티캐스트 DNS 설정을 업데이트합니다.
WINS 서버 주소	WINS(Windows Internet Name Service)의 서버 주소를 지정합니다.
BOOTP 사용 꺼짐* 켜짐	BOOTP에서 프린터 IP 주소를 할당하도록 허용합니다.
제한된 서버 목록	TCP/IP를 통해 프린터와 통신할 수 있는 IP 주소를 지정합니다. 참고: • IP 주소를 구분하려면 쉼표를 사용합니다. • IP 주소를 최대 50개까지 추가할 수 있습니다.
제한된 서버 목록 옵션 모든 포트 차단* 인쇄 차단 전용 인쇄 및 HTTP 차단 전용	목록에 없는 IP 주소에 대한 액세스 옵션을 지정합니다.
MTU 256~1500 이더넷(1500*)	TCP 연결에 대한 최대 전송 단위(MTU) 매개 변수를 지정합니다.
원시 인쇄 포트 1-65535(9100*)	네트워크에 연결된 프린터의 원시 포트 번호를 지정합니다.
아웃바운드 트래픽 최대 속도 꺼짐* 켜짐	프린터의 최대 전송 속도를 설정합니다. 참고: 활성화한 경우 이 설정에 대한 옵션은 100~1,000,000킬로비트/초입니다.
TLSv1.0 활성화 꺼짐 켜짐*	TLSv1.0 프로토콜을 활성화합니다.
TLSv1.1 활성화 꺼짐 켜짐*	TLSv1.1 프로토콜을 활성화합니다.
SSL 암호화 목록	SSL 또는 TLS 연결에 사용할 암호화 알고리즘을 지정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

SNMP

참고: 이 메뉴는 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에만 나타납니다.

메뉴 항목	설명
SNMP 버전 1 및 2c 활성화 꺼짐 켜짐* SNMP 설정 허용 꺼짐 켜짐* PPM MIB 활성화 꺼짐 켜짐* SNMP 커뮤니티	프린터 드라이버 및 응용 프로그램을 설치하려면 SNMP(Simple Network Management Protocol) 버전 1 및 2c를 구성합니다.
SNMP 버전 3 활성화 꺼짐 켜짐* 컨텍스트 이름 읽기/쓰기 자격 증명 설정 사용자 이름 인증 암호 개인 정보 보호 암호 읽기 전용 자격 증명 설정 사용자 이름 인증 암호 개인 정보 보호 암호 인증 해쉬 MD5 SHA1* 최소 인증 수준 인증 불필요, 개인정보 불필요 인증 필요, 개인정보 불필요 인증 필요, 개인정보 필요* 개인정보 알고리즘 DES AES-128*	프린터 보안을 설치 및 업데이트하려면 SNMP 버전 3 을 구성합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

IPSec

참고: 이 메뉴는 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에만 나타납니다.

메뉴 항목	설명
IPSec 활성화 꺼짐* 켜짐	IPSec(Internet Protocol Security)를 활성화합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
기본 구성 기본값* 호환성 보안	IPSec 기본 구성을 설정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 IPSec 활성화가 켜짐으로 설정된 경우에만 나타납니다.
DH(Diffie-Hellman) Group Proposal modp2048(14)* modp3072(15) modp4096(16) modp6144(17)	IPSec 기본 구성을 설정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 기본 구성이 호환으로 설정된 경우에만 표시됩니다.
제안된 암호화 방법 3DES AES*	암호화 방법을 설정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 기본 구성이 호환으로 설정된 경우에만 표시됩니다.
제안된 인증 방법 SHA1 SHA256* SHA512	인증 방법을 설정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 기본 구성이 호환으로 설정된 경우에만 표시됩니다.
IKE SA 수명(시간) 1 2 4 8 24*	IKE SA 만료 기간을 지정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 기본 구성이 보안으로 설정된 경우에만 표시됩니다.
IPSec SA 수명(시간) 1 2 4 8* 24	IPSec SA 만료 기간을 지정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 기본 구성이 보안으로 설정된 경우에만 표시됩니다.
IPSec 장치 인증서	IPSec 인증서를 지정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 IPSec 활성화가 켜짐으로 설정된 경우에만 나타납니다.
사전 공유 키 인증 연결 호스트 [x]	프린터의 인증 연결을 구성합니다. 참고: 이러한 메뉴 항목은 IPSec 활성화가 켜짐으로 설정되었을 경우에만 나타 납니다.
승인된 연결 인증 호스트 [x] 주소[/서브넷]	
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

802.1x

참고: 이 메뉴는 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에만 나타납니다.

메뉴 항목	설명
활성 꺼짐* 켜짐	이 프린터는 액세스에 인증이 필요한 네트워크에 연결할 수 있습니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

LPD 설정

참고: 이 메뉴는 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에만 나타납니다.

메뉴 항목	설명
LPD 제한시간 0-65535초(90*)	중단되거나 잘못된 인쇄 작업이 무기한 대기하지 않도록 LPD (Line Printer Daemon) 서버를 중지할 수 있는 시간 제한 값을 설정합니다.
LPD 배너 페이지 꺼짐* 켜짐	모든 LPD 인쇄 작업에 대한 배너 페이지를 인쇄합니다. 참고: 배너 페이지는 인쇄 작업 시 간지로 사용되는 인쇄 작업의 첫 페이지이며 인쇄 작업 요청 발신자를 식별합니다.
LPD 트레일러 꺼짐* 켜짐	모든 LPD 인쇄 작업에 대한 트레일러 페이지를 인쇄합니다. 참고: 트레일러 페이지는 인쇄 작업의 마지막 페이지입니다.
LPD 캐리지 리턴 변환 꺼짐* 켜짐	캐리지 리턴 변환을 활성화합니다. 참고: 캐리지 리턴은 커서 위치를 같은 줄의 첫 번째 위치로 이동하도록 프린터에 명령하는 메커니즘입니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

HTTP/FTP 설정

메뉴 항목	설명
HTTP 서버 활성화 꺼짐 켜짐*	프린터를 모니터링하고 관리하려면 Embedded Web Server에 액세스합니다.
HTTPS 사용 꺼짐 켜짐*	프린트 서버와 주고받는 데이터를 암호화하기 위해 HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Secure)를 활성화합니다.
HTTPS 강제 연결 켜짐 꺼짐*	HTTPS 연결을 사용할 프린터에 강제로 연결합니다.
FTP/TFTP 사용 꺼짐 켜짐*	FTP/TFTP를 사용하여 파일을 전송합니다.
로컬 도메인	HTTP 및 FTP 서버에 대한 도메인 이름을 지정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
HTTP 프록시 IP 주소	HTTP 및 FTP 서버 설정을 구성합니다.
FTP 프록시 IP 주소	
HTTP 기본 IP 포트	
HTTPS 장치 인증서	
FTP 기본 IP 포트	
HTTP/FTP 요청 제한 시간 1-299(30*)	서버 연결이 중단될 때까지의 시간을 지정합니다.
HTTP/FTP 요청 재시도 횟수 1-299(3*)	HTTP/FTP 서버 연결 재시도 횟수를 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

ThinPrint

메뉴 항목	설명
ThinPrint 활성화 꺼짐* 켜짐	ThinPrint를 사용하여 인쇄합니다.
포트 번호 4000-4999(4000*)	ThinPrint 서버에서 사용할 포트 번호를 설정합니다.
대역폭(비트/초) 100-1000000(0*)	ThinPrint 환경에서 데이터를 전송하는 속도를 설정합니다.
패킷 크기(KB) 0-64000(0*)	데이터 전송 시 패킷 크기를 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

USB

메뉴 항목	설명
PCL SmartSwitch 꺼짐 켜짐*	USB 포트를 통해 수신된 인쇄 작업이 PCL 에뮬레이션을 필요로 하는 경우 기본 프린터 언어와 상관없이 전환되도록 프린터를 설정합니다. 참고: 이 설정을 사용하지 않는 경우 프린터에서 수신 데이터를 검사하지 않고 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어를 사용합니다.
PS SmartSwitch 꺼짐 켜짐*	USB 포트를 통해 수신된 인쇄 작업이 PostScript 에뮬레이션을 필요로 하는 경우 기본 프린터 언어와 상관없이 전환되도록 프린터를 설정합니다. 참고: 이 설정을 사용하지 않는 경우 프린터에서 수신 데이터를 검사하지 않고 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어를 사용합니다.
작업 버퍼링 꺼짐* 켜짐	인쇄하기 전에 작업을 하드 디스크에 임시 저장합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
Mac 바이너리 PS 자동* 꺼짐 켜짐	프린터에서 Macintosh 바이너리 PostScript 인쇄 작업을 처리하도록 설정합니다. 참고: - 자동은 Windows 또는 Macintosh 운영 체제를 사용하는 컴퓨터의 인쇄 작업을 처리합니다 - 꺼짐은 표준 프로토콜을 사용하는 PostScript 인쇄 작업을 필터링합니다.
USB 포트 활성화 꺼짐 켜짐*	전면 USB 드라이브 포트를 활성화합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

외부 네트워크 액세스 제한

메뉴 항목	설명
외부 네트워크 액세스 제한 꺼짐* 켜짐	네트워크 사이트에 대한 액세스를 제한합니다.
외부 네트워크 주소	액세스가 제한된 네트워크 주소를 지정합니다.
알림에 사용할 이메일 주소	기록된 이벤트의 알림을 보낼 이메일 주소를 지정합니다.
Ping 주파수 1-300 (10*)	네트워크 쿼리 간격(초)을 지정합니다.
제목	이메일의 제목 및 알림 메시지를 지정하십시오.
메시지	
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

Google Cloud Print

메뉴 항목	설명
등록 등록	프린터를 Google Cloud Print 서버에 등록합니다.
옵션 Google 클라우드 인쇄 활성화 꺼짐 켜짐*	Google 계정에서 바로 인쇄합니다.
옵션 로컬 검색 활성화 꺼짐 켜짐*	동일한 서브넷의 등록된 사용자 및 다른 사용자가 프린터로 작업을 로컬로 보낼 수 있습니다.
옵션 SSL 피어 확인 활성화 꺼짐 켜짐*	Google 계정에 연결하려면 피어 인증서의 진위 여부를 확인합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
옵션 항상 이미지로 인쇄 꺼짐* 켜짐	인쇄 속도 향상을 위해 PDF 파일을 이미지로 처리하도록 프린터를 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

Wi-Fi Direct

참고: 이 메뉴는 다이렉트 Wi-Fi 네트워크가 활성 네트워크인 경우에만 나타납니다.

메뉴 항목	설명
SSID	Wi-Fi 네트워크의 SSID(Service Set Identifier)를 지정합니다.
선호 채널 번호 자동 1-11(6*)	네트워크 설정 페이지에 PSK를 표시합니다.
PSK 설정	Wi-Fi 연결에 대해 사용자를 인증 및 검증하기 위해 PSK(사전 공유 키)를 설정합니다.
설정 페이지에 PSK 표시 끄기 켜짐*	네트워크 설정 페이지에 PSK를 표시합니다.
그룹 소유자 IP 주소	그룹 소유자의 IP 주소를 지정합니다.
버튼 누르기 요청 자동 수락 꺼짐* 켜짐	네트워크 연결 요청을 자동으로 수락합니다. 참고: 자동으로 클라이언트를 수락하는 것은 안전하지 않습니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

보안

로그인 방법

권한 관리

메뉴 항목	설명
기능 액세스 애플리케이션 주소록에 액세스 주소록 수정 단축키 관리 프로파일 생성 즐겨찾기 관리 플래시 드라이브 인쇄 플래시 드라이브 컬러 인쇄 플래시 드라이브 스캔 복사 기능 컬러 인쇄 복사 색상 제거 이메일 기능 팩스 기능 FTP 기능 보류 팩스 해제 보류 작업 액세스 프로파일 사용 장치의 작업 취소 언어 변경 Internet Printing Protocol(IPP) 원격으로 스캔 시작 흑백 인쇄 컬러 인쇄 네트워크 폴더 - 인쇄 네트워크 폴더 - 컬러 인쇄 네트워크 폴더 - 스캔 하드 디스크 - 인쇄 하드 디스크 - 컬러 인쇄 하드 디스크 - 스캔	프린터 기능에 대한 액세스를 제어합니다. 참고: 일부 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
관리 메뉴 보안 메뉴 네트워크/포트 메뉴 용지 메뉴 보고 메뉴 기능 구성 메뉴 소모품 메뉴 옵션 카드 메뉴 SE 메뉴 장치 메뉴	프린터 메뉴 설정에 대한 액세스를 제어합니다.

메뉴 항목	설명
장치 관리 원격 관리 펌웨어 업데이트 응용 프로그램 구성 제어판 잠금 모두 가져오기/내보내기 설정 Embedded Web Server 액세스 서비스 불능 삭제	프린터 관리 옵션에 대한 액세스를 제어합니다.
응용 프로그램 새 응용 프로그램 카드 복사 스캔 센터 스캔 센터 사용자 지정 [x] 양식 및 즐겨찾기	프린터 응용 프로그램에 대한 액세스를 제어합니다.

로컬 계정

메뉴 항목	설명
그룹/권한 관리	프린터에 저장된 모든 그룹 목록을 표시합니다.
사용자 추가 사용자 이름/암호 사용자 이름 암호 PIN	로컬 계정을 만들고 프린터 기능, 관리 메뉴, 프린터 관리 옵션 및 응용 프로그램에 대한 액세스를 지정합니다.

USB 장치 예약

메뉴 항목	설명
스케줄 새 예약 추가	전면 USB 포트에 대한 액세스를 예약합니다.

보안 감사 로그

메뉴 항목	설명
감사 활성화 꺼짐* 켜짐	보안 감사 로그 및 원격 syslog 의 이벤트를 기록합니다.
원격 Syslog 활성화 꺼짐* 켜짐	감사 로그를 원격 서버로 전송합니다.
원격 Syslog 서버	원격 Syslog 서버를 지정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
원격 Syslog 포트 1-65535(514*)	원격 Syslog 포트를 지정합니다.
원격 Syslog 방식 Normal UDP* Stunnel	syslog 방법을 지정하여 로그된 이벤트를 원격 서버에 전송합니다.
원격 Syslog 기능 0 - 커널 메시지 1 - 사용자 수준 2 - 메일 시스템 3 - 시스템 데몬 4 - 보안/승인 메시지* 5 - syslogd 6 - 라인 프린터 7 - 네트워크 뉴스 8 - UUCP 9 - 클록 데몬 10 - 보안 11 - FTP 데몬 12 - NTP 서브시스템 13 - 감사 목록 14 - 경고 목록 15 - 클록 데몬 16 - 로컬 사용 0 17 - 로컬 사용 1 18 - 로컬 사용 2 19 - 로컬 사용 3 20 - 로컬 사용 4 21 - 로컬 사용 5 22 - 로컬 사용 6 23 - 로컬 사용 7	로그 이벤트를 원격 서버로 보낼 때 프린터에서 사용할 시설 코드를 지정합니다.
기록할 이벤트 심각도 0 - 긴급 1 - 경고 2 - 중요 3 - 오류 4 - 경고* 5 - 알림 6 - 정보 7 - 디버그	메시지 및 이벤트의 로깅을 위한 우선순위 수준 컷오프를 지정합니다.
원격 Syslog 기록 안 됨 이벤트 꺼짐* 켜짐	심각도 수준과 관계 없이 모든 이벤트를 원격 서버에 전송합니다.
관리자 이메일 주소	로그된 이벤트의 이메일 알림을 관리자에게 전송합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
이메일 로그 지워짐 경고 꺼짐* 켜짐	로그 항목이 삭제될 경우 관리자에게 이메일 알림이 전송됩니다.
이메일 로그 줄 바꿈 경고 꺼짐* 켜짐	로그가 가득 차서 이전 항목을 덮어쓰기 시작할 경우 관리자에게 이메일 알림이 전송됩니다.
로그 전체 특성 가장 오래된 항목 줄 바꿈** 이메일 목록 전송 후 모든 항목 삭제	로그가 할당된 메모리를 모두 사용하면 로그 스토리지 문제를 해결합니다.
이메일 % 찼음 경고 꺼짐* 켜짐	로그에서 할당된 메모리를 모두 사용할 경우 관리자에게 이메일 알림이 전송됩니다.
% 찼음 경고 수준 1-99(90*)	
이메일 로그 내보내기 경고 꺼짐* 켜짐	로그 항목을 내보낼 경우 관리자에게 이메일 알림이 전송됩니다.
이메일 로그 설정 변경 경고 꺼짐* 켜짐	감사 활성화가 설정될 경우 관리자에게 이메일 알림이 전송됩니다.
로그 라인 끝 LF(\n)* CR(\r) CRLF(\r\n)	로그 파일 각 라인의 끝이 종료되는 방법을 지정합니다.
디지털 서명 내보내기 꺼짐* 켜짐	내보낸 각 로그 파일에 디지털 서명을 추가합니다.
로그 지우기	모든 감사 로그를 삭제합니다.
로그 내보내기 Syslog(RFC 5424) Syslog(RFC 3164) CSV	보안 로그를 플래시 드라이브로 내보냅니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

로그인 제한

메뉴 항목	설명
로그인 실패 1-10(3*)	사용자가 잠기기 전에 실패한 로그인 시도의 횟수를 지정합니다.
실패 시간대 1-60분(5*)	사용자가 잠기기 전에 실패한 로그인 시도의 간격을 지정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
잠금 시간 1-60분(5*)	잠금 기간을 지정합니다.
웹 로그인 제한 시간 1-120분(10*)	사용자가 자동으로 로그오프되기 전에 원격 로그인에 대한 지연을 지정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

기밀 인쇄 설정

메뉴 항목	설명
최대 잘못된 PIN 2-10	잘못된 PIN을 입력할 수 있는 횟수를 설정합니다. 참고: - 값이 0이면 이 설정이 꺼집니다. - 한도에 도달하면 해당 사용자 이름과 사용자 번호에 해당하는 인쇄 작업이 삭제됩니다.
기밀 작업 만료 꺼짐* 1시간 4시간 24시간 1주	기밀자료 인쇄 작업에 대해 만료 기간을 설정합니다. 참고: - 기밀 인쇄 작업이 프린터 RAM 또는 프린터 하드 디스크에 있는 동안 이 메뉴 항목을 변경할 경우 해당 인쇄 작업의 만료 시간은 새로운 기본값으로 변경되지 않습니다. - 프린터가 꺼지면 프린터 메모리에서 대기 중인 모든 기밀 작업이 삭제됩니다.
반복 작업 만료 꺼짐* 1시간 4시간 24시간 1주	반복할 인쇄 작업에 대해 만료 시간을 설정합니다.
확인 작업 만료 꺼짐* 1시간 4시간 24시간 1주	남은 사본을 인쇄하기 전에 사용자가 품질을 검사할 수 있도록 프린터가 사본을 인쇄하는 만료 시간을 설정합니다.
예약 작업 만료 꺼짐* 1시간 4시간 24시간 1주	프린터에서 인쇄 작업을 나중에 인쇄하도록 저장하는 만료 시간을 설정합니다.
모든 작업을 보류해야 함 꺼짐* 켜짐	모든 인쇄 작업을 보류하도록 프린터를 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
복제 문서 유지 꺼짐* 켜짐	인쇄 작업을 덮어 쓰지 않고 파일 이름이 동일한 다른 문서를 인쇄하도록 프린터를 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

디스크 암호화

참고: 이 메뉴는 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.

메뉴 항목	설명
상태 활성화됨 비활성화됨	디스크 암호화 사용
암호화 시작	

임시 데이터 파일 삭제

메뉴 항목	설명
온보드 메모리에 저장 꺼짐* 켜짐	프린터 메모리에 저장된 모든 파일을 삭제합니다.
하드 디스크에 저장 1 패스 제거* 3 패스 제거 7 패스 제거	프린터 하드 디스크에 저장되어 있는 파일을 모두 삭제합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 프린터 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

솔루션 LDAP 설정

메뉴 항목	설명
LDAP 참조 따름 꺼짐* 켜짐	도메인의 다른 서버에서 로그인한 사용자 계정을 검색합니다.
LDAP 인증서 확인 예 아니요*	LDAP 인증서 확인을 활성화합니다.

기타

메뉴 항목	설명
보안된 기능 보기* 숨기기	사용자가 가지고 있는 보안 권한에 관계없이 FAC (기능 액세스 제어)에서 보호하는 모든 기능을 표시합니다. 참고: 숨기기는 사용자가 액세스할 수 있는 FAC 보호 기능만 표시합니다.
인쇄 권한 꺼짐* 켜짐	인쇄하기 전에 사용자가 로그인하도록 합니다.
기본 인쇄 권한 로그인 사용자 이름/암호* 사용자 이름	인쇄 권한에 대한 기본 로그인을 설정합니다.
보안 재설정 점퍼 “게스트” 액세스 활성화* 영향 없음	프린터에 대한 사용자 액세스를 지정합니다. 참고: - 점퍼는 컨트롤러 보드의 잠금 아이콘 옆에 있습니다. “게스트” 액세스 활성화를 사용하면 모든 사용자가 프린터의 모든 측면에 액세스할 수 있습니다. - 영향 없음은 필수 보안 정보를 사용할 수 없을 때 프린터에 액세스할 수 없도록 할 수 있습니다.
최소 암호 길이 0-32	암호 길이를 지정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

보고서

메뉴 설정 페이지

메뉴 항목	설명
메뉴 설정 페이지	프린터 메뉴가 포함된 보고서를 인쇄합니다.

장치

메뉴 항목	설명
장치 정보	프린터에 대한 정보가 포함된 보고서를 인쇄합니다.
장치 통계	프린터 사용량 및 소모품 상태에 대한 보고서를 인쇄합니다.
프로파일 목록	프린터에 저장된 프로필 목록을 인쇄합니다.
자산 보고서	프린터 일련 번호와 모델명이 포함된 보고서를 인쇄합니다.

인쇄

메뉴 항목	설명
글꼴 인쇄 PCL 글꼴 PS 글꼴	각 프린터 언어에서 사용할 수 있는 글꼴에 대한 샘플 및 정보를 인쇄합니다.
디렉터리 인쇄	플래시 드라이브 또는 하드 디스크에 저장된 리소스를 인쇄합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 플래시 드라이브 또는 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.

단축키

메뉴 항목	설명
모든 단축키	프린터에 저장된 단축키를 나열한 보고서를 인쇄합니다.
팩스 단축번호	
복사 단축번호	
이메일 단축번호	
FTP 단축번호	
네트워크 폴더 단축키	

팩스

메뉴 항목	설명
팩스 작업 로그	최근 완료된 200건의 팩스 작업에 대한 보고서를 인쇄합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 작업 로그 활성화가 커짐으로 설정되었을 경우에만 나타납니다.
팩스 통화 로그	최근 시도, 수신 및 차단된 100건의 통화에 대한 보고서를 인쇄합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 작업 로그 활성화가 커짐으로 설정되었을 경우에만 나타납니다.

네트워크

메뉴 항목	설명
네트워크 설정 페이지	프린터에 구성된 네트워크 및 무선 설정을 보여주는 페이지를 인쇄합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에만 표시됩니다.
Wi-Fi Direct로 연결된 클라이언트	Wi-Fi Direct로 프린터에 연결되어 있는 장치의 목록이 포함된 페이지를 인쇄합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 Wi-Fi Direct 활성화가 커짐으로 설정되었을 경우에만 나타납니다.

도움말

메뉴 항목	설명
모든 안내서 인쇄	모든 설명서를 인쇄합니다.
컬러 품질 설명서	색상 품질 문제 해결에 대한 정보를 제공합니다.
연결 가이드	프린터를 로컬(USB)로 또는 네트워크로 연결하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.

메뉴 항목	설명
복사 안내서	복사 및 설정 구성에 대한 정보를 제공합니다.
이메일 안내서	이메일 전송 및 설정 구성에 대한 정보를 제공합니다.
팩스 안내서	팩스 전송 및 설정 구성에 대한 정보를 제공합니다.
정보 안내서	프린터에 대한 정보를 제공합니다.
용지 안내서	용지 넣기 및 특수 용지에 대한 정보를 제공합니다.
이동 가이드	프린터의 이동, 설치, 운송에 대한 정보를 제공합니다.
인쇄 품질 설명서	인쇄 품질 문제 해결에 대한 정보를 제공합니다.
스캔 안내서	문서 스캔 및 설정 구성에 대한 정보를 제공합니다.
소모품 안내서	소모품 주문에 대한 정보를 제공합니다.

문제 해결

메뉴 항목	설명
인쇄 품질 테스트 페이지	인쇄 품질 결함을 확인하고 수정하기 위해 샘플 페이지를 인쇄합니다.
스캐너 청소	스캐너 청소 방법에 대한 지침을 인쇄합니다.

메뉴 설정 페이지 인쇄

기본 화면에서 **설정 > 보고서 > 메뉴 설정 페이지**를 터치합니다.

프린터 보안

보안 슬롯 찾기

프린터에 보안 잠금 장치가 장착되어 있습니다. 프린터를 제자리에 안전하게 보관하려면 표시된 위치에 대부분의 랩탑 컴퓨터와 호환되는 보안 잠금 장치를 연결합니다.



프린터 메모리 지우기

프린터에서 휘발성 메모리 또는 버퍼 데이터를 지우려면 프린터를 끕니다.

비휘발성 메모리 또는 개별 설정, 장치 및 네트워크 설정, 보안 설정 및 내장 솔루션을 지우려면 다음을 수행합니다.

- 1 기본 화면에서 **설정 > 장치 > 유지 보수 > 서비스 불능 삭제**를 누릅니다.
- 2 비휘발성 메모리에 있는 모든 정보 삭제 확인란을 선택한 다음 **지우기**를 누릅니다.
- 3 초기 설정 마법사 시작 또는 프린터를 오프라인으로 유지를 선택하고 **다음**을 누릅니다.
- 4 작업을 시작합니다.

프린터 하드 디스크 메모리 지우기

- 1 기본 화면에서 **설정 > 장치 > 유지관리 > 서비스 불능 삭제**를 누릅니다.
- 2 하드 디스크의 모든 정보 삭제 확인란을 선택한 다음 **삭제**를 누릅니다.
- 3 데이터를 지울 방법을 선택합니다.
- 4 작업을 시작합니다.

참고: 이 프로세스는 몇 분에서 한 시간 이상까지 걸릴 수 있으며, 이 시간 동안 다른 사용자 작업에서 프린터를 사용할 수 없습니다.

프린터 하드 디스크 포맷

린터 하드 디스크 암호화 필요한 경우, 암호화를 시작하기 전에 프린터에서 중요한 데이터를 백업합니다.

- 1 기본 화면에서 **설정 > 보안 > 디스크 암호화 > 암호화 시작**을 누릅니다.
- 2 디스플레이에 표시되는 지침을 따릅니다.

참고:

- 데이터 손실을 방지하려면, 암호화 프로세스 중에는 프린터를 끄지 마십시오.
- 이 프로세스는 몇 분에서 한 시간 이상까지 걸릴 수 있으며, 이 시간 동안 다른 사용자 작업에서 프린터를 사용할 수 없습니다.
- 암호화 이후에 프린터가 자동으로 재시작됩니다.

공장 출하 시 기본값 복원 설정

- 1 기본 화면에서 **설정 > 장치 > 공장 출하시 기본값 복원**을 누릅니다.
- 2 **복원 설정 > (복원할 설정 선택) > 복원**을 누릅니다.
- 3 작업을 시작합니다.

휘발성 메모리 설명

메모리 유형	설명
휘발성 메모리	표준 RAM(Random Access Memory) 을 사용하여 간단한 인쇄 및 복사 작업 중 사용자 데이터를 임시로 버퍼링합니다.
비휘발성 메모리	프린터에는 두 가지 형태의 비휘발성 메모리가 사용됩니다. 두 가지 형태는 EEPROM 과 NAND (플래시 메모리)입니다. 두 유형 모두 운영 체제, 프린터 설정, 네트워크 정보, 스캐너 및 책갈피 설정, 내장된 솔루션을 저장하는 데 사용됩니다.
하드 디스크 메모리	일부 프린터에는 하드 디스크 드라이브가 설치되어 있을 수 있습니다. 프린터 하드 디스크는 프린터 특정 기능을 지원하도록 설계되어 있습니다. 이러한 하드 디스크를 통해 프린터가 복잡한 인쇄 작업에서 버퍼링된 사용자 데이터 및 양식 데이터와 글꼴 데이터를 보존할 수 있습니다.

다음과 같은 경우에는 설치된 프린터 메모리의 내용을 지우십시오.

- 프린터를 폐기하는 경우
- 프린터 하드 디스크를 교체하는 경우
- 프린터를 다른 부서 또는 위치로 이동하는 경우
- 조직 외부의 서비스 직원이 프린터를 서비스하는 경우
- 서비스를 받기 위해 회사에서 프린터를 외부로 이동하는 경우
- 프린터가 다른 조직으로 판매되는 경우

프린터 하드 디스크 폐기

- **소자**—하드 디스크에 자기장을 씌워서 저장된 데이터를 지웁니다.
- **파괴**—하드 드라이브를 물리적으로 압축하여 부품을 파괴하고 데이터를 읽을 수 없도록 합니다.
- **밀링**—물리적 방법을 통해 하드 디스크를 작은 금속 조각으로 분쇄합니다.

참고: 모든 데이터가 완전히 지워지게 하려면 데이터가 저장되어 있는 각각의 하드 디스크를 물리적으로 파괴하십시오.

프린터 유지관리

경고—손상 위험: 프린터 성능을 최적의 상태로 유지하거나 부품 및 소모품을 교체하지 않으면 프린터의 성능이 저하될 수 있습니다.

이메일 경고 설정

소모품이 부족하거나, 용지를 변경 또는 추가해야 하거나, 용지 걸림이 발생한 경우 이메일 경고를 보내도록 프린터를 구성합니다.

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 설정 > 장치 > 알림 > 이메일 경고 설정을 클릭한 다음 설정을 구성합니다.

3 이메일 목록 및 경고 설정을 클릭한 다음 설정을 구성합니다.

4 변경 사항을 적용합니다.

보고서 보기

1 기본 화면에서 설정 > 보고서를 터치합니다.

2 보려는 보고서를 선택합니다.

스피커 볼륨 조정

기본 내부 스피커 볼륨 조정

1 제어판에서 다음으로 이동합니다.

설정 > 장치 > 기본 설정 > 오디오 피드백

2 볼륨을 조정합니다.

참고:

- 저소음 모드를 활성화할 경우 음성 알림이 꺼집니다. 이 설정으로 인해 프린터 작동 속도도 느려집니다.
- 세션이 로그아웃된 후 또는 프린터가 절전 또는 최대 절전 모드에서 해제되면 볼륨이 기본값으로 재설정됩니다.

기본 헤드폰 볼륨 조정

세션이 로그아웃된 후, 프린터가 절전 또는 최대 절전 모드에서 해제되었을 때, 혹은 전원 켜짐 재설정 후에 헤드폰 볼륨이 기본값으로 재설정됩니다.

- 1 제어판에서 **설정 > 장치 > 내게 필요한 옵션 > 헤드폰 볼륨**을 선택합니다.
- 2 볼륨을 선택합니다.

팩스 스피커 설정 구성

- 1 기본 화면에서 **설정 > 팩스 > 팩스 설정 > 스피커 설정**을 누릅니다.
- 2 다음을 수행합니다.
 - 스피커 모드를 **항상 켜짐**으로 설정합니다.
 - 스피커 볼륨을 **높게**로 설정합니다.
 - 벨소리 볼륨을 활성화합니다.

네트워킹

참고: MarkNet™ N8370 무선 네트워크 어댑터를 구입한 후 무선 네트워크상에서 프린터를 설정하십시오. 무선 네트워크 어댑터 설치에 대한 자세한 내용은 어댑터와 함께 제공된 설치 안내서를 참조하십시오.

WPS(Wi-Fi Protected Setup)를 사용하여 무선 네트워크에 프린터 연결

시작하기 전에 다음 사항을 확인합니다.

- 액세스 포인트(무선 라우터)가 **WPS** 인증을 받았거나 **WPS** 호환 제품입니다. 자세한 내용은 액세스 포인트와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
- 무선 네트워크 어댑터가 프린터에 설치되어 있습니다. 자세한 내용은 해당 어댑터와 함께 제공된 지침을 참조하십시오.
- 활성 어댑터가 자동으로 설정되었습니다. 기본 화면에서 **설정 > 네트워크/포트 > 네트워크 개요 > 활성 어댑터**를 터치합니다.

단추 누름 방식 사용

- 1 기본 화면에서 **설정 > 네트워크/포트 > 무선 > Wi-Fi Protected Setup > 시작 누름 버튼 방식**을 터치합니다.
- 2 디스플레이에 표시되는 지침을 따르십시오.

개인 식별 번호(PIN) 방식 사용

- 1 기본 화면에서 **설정 > 네트워크/포트 > 무선 > Wi-Fi Protected Setup > 시작 PIN 방식**을 터치합니다.
- 2 8자리 숫자로 된 **WPS PIN**을 복사합니다.
- 3 웹 브라우저를 열고 주소 필드의 액세스 포인트의 **IP** 주소를 입력합니다.

참고:

- 액세스 포인트와 함께 제공된 설명서에서 **IP** 주소를 확인하십시오.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

- 4 WPS 설정에 액세스합니다. 자세한 내용은 액세스 포인트와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
- 5 8자리의 PIN을 입력한 다음 변경 사항을 저장합니다.

프린터에 모바일 장치 연결

모바일 장치를 연결하기 전에 다음을 수행하십시오.

- 활성화 Wi-Fi Direct 프린터에서 수행합니다. 제어판에서 다음으로 이동합니다. **설정 > 네트워크/포트 > 무선 > Wi-Fi Direct 활성화.**
- 네트워크 설정 페이지에 사전 공유 키(PSK)를 표시합니다. 제어판에서 다음으로 이동합니다. **설정 > 네트워크/포트 > Wi-Fi Direct > 설정 페이지에 PSK 표시.**
- 네트워크 설정 페이지를 인쇄합니다. 제어판에서 다음으로 이동합니다. **설정 > 보고서 > 네트워크 > 네트워크 설정 페이지.**

Wi-Fi Direct를 사용한 연결

- 1 모바일 장치에서 설정 메뉴로 이동합니다.
- 2 Wi-Fi를 활성화한 다음 **Wi-Fi Direct**를 누릅니다.
- 3 프린터 SSID를 선택합니다.
- 4 프린터 제어판에서 연결을 확인합니다.

Wi-Fi를 사용한 연결

- 1 모바일 장치에서 설정 메뉴로 이동합니다.
- 2 **Wi-Fi**를 누르고 프린터 SSID를 선택합니다.

참고: **DIRECT-xy** 문자열(**x** 및 **y**는 임의의 두 문자)이 SSID 앞에 추가됩니다.

- 3 PSK를 입력합니다.

참고: PSK는 암호입니다.

참고:

- 제어판에서 SSID를 변경할 수 있습니다. 다음으로 이동합니다. **설정 > 네트워크 포트 > Wi-Fi Direct > SSID.**
- 제어판에서 PSK를 변경할 수도 있습니다. 다음으로 이동합니다. **설정 > 네트워크/포트 > Wi-Fi Direct > PSK 설정.**

ISP 설치 후 프린터 포트 설정 변경

참고:

- 프린터에 정적 IP 주소가 있을 경우 구성을 변경하지 마십시오.
- 컴퓨터에서 IP 주소 대신 네트워크 이름을 사용하도록 구성된 경우 구성을 변경하지 마십시오.
- 이전에 이더넷 연결을 구성한 프린터에 무선 ISP를 추가할 경우 프린터의 이더넷 네트워크 연결을 해제합니다.

Windows 사용자의 경우

- 1 프린터 폴더를 엽니다.
- 2 새 ISP가 설치된 프린터의 단축키 메뉴에서 프린터 속성을 엽니다.
- 3 목록에서 포트를 구성합니다.
- 4 IP 주소를 업데이트합니다.
- 5 변경 사항을 적용합니다.

Macintosh 사용자의 경우

- 1 Apple 메뉴의 시스템 기본 설정에서 프린터 목록을 찾아 **+ > IP**를 선택합니다.
- 2 주소 필드에 IP 주소를 입력합니다.
- 3 변경 사항을 적용합니다.

Wi-Fi 네트워크 비활성화

- 1 기본 화면에서 **설정 > 네트워크/포트 > 네트워크 개요 > 활성 어댑터 > 표준 네트워크**를 누릅니다.
- 2 디스플레이에 표시되는 지침을 따릅니다.

직렬 인쇄 설정(Windows만 해당)

- 1 프린터에 매개변수를 설정합니다.
 - a 제어판에서 포트 설정 메뉴를 탐색합니다.
 - b 직렬 포트 설정 메뉴를 찾고 필요에 따라 설정을 조정합니다.
 - c 변경 사항을 적용합니다.
- 2 컴퓨터에서 프린터 폴더를 열고 프린터를 선택합니다.
- 3 프린터 속성을 열고 목록에서 **COM** 포트를 선택합니다.
- 4 장치 관리자에서 **COM** 포트 매개변수를 설정합니다.

참고:

- 직렬 인쇄는 인쇄 속도가 느립니다.
- 직렬 케이블이 프린터의 직렬 포트에 연결되어 있는지 확인합니다.

프린터 부품 청소

프린터 청소

⚠ 주의—감전 위험: 프린터 외부를 청소할 때는 감전을 방지하기 위해 먼저 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑고 프린터에 연결된 모든 케이블을 분리한 후 진행하십시오.

참고:

- 이 작업을 몇 달에 한 번씩 수행합니다.
- 프린터를 잘못 취급하여 발생하는 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않습니다.

- 1 프린터의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 2 표준 용지함 및 다용도 급지 장치에서 용지를 제거합니다.
- 3 부드러운 브러시 또는 진공 청소기를 사용하여 프린터 주위에서 먼지, 섬유, 종이 조각을 제거합니다.
- 4 물에 적신 보풀이 없는 부드러운 천으로 프린터 외부를 닦습니다.

참고:

- 가정용 세제는 프린터 표면에 손상을 입힐 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 청소가 완료되면 프린터의 모든 구역이 말랐는지 확인합니다.

- 5 전원 코드를 전기 콘센트에 연결한 다음 프린터를 켵니다.

⚠ 주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.


스캐너 청소

- 1 스캐너 덮개를 엽니다.




2 부드럽고 보풀 없는 젖은 천으로 다음 영역을 닦습니다.


- ADF 유리

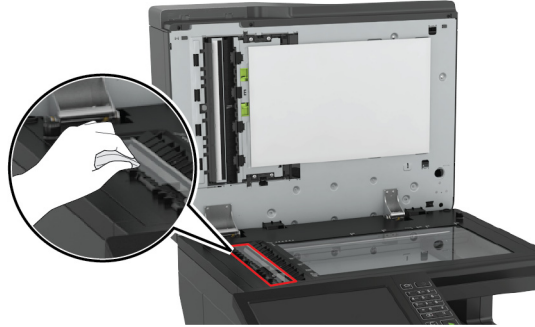


- ADF 유리 패드

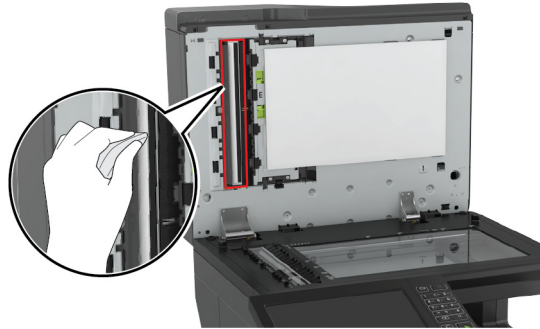

- 스캐너 유리

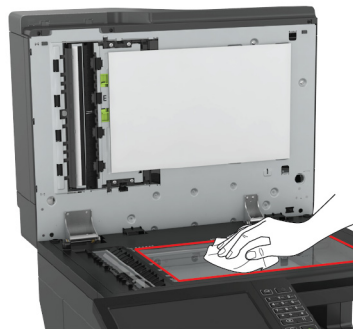


- 스캐너 유리 패드

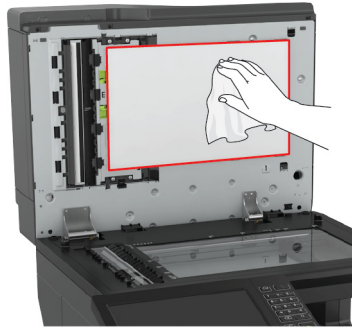


3 스캐너 덮개를 닫습니다.

홀 펀치 박스 비우기


1 덮개 J를 엽니다.

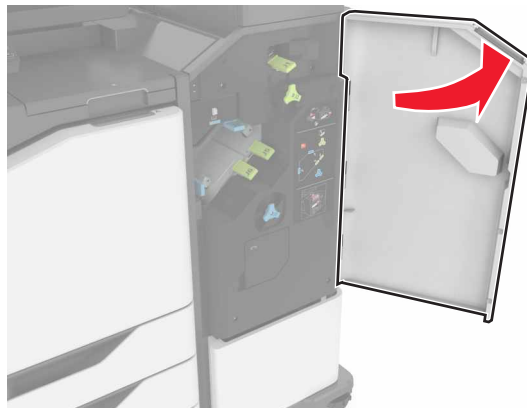

2 홀 펀치 박스를 분리하여 비웁니다.

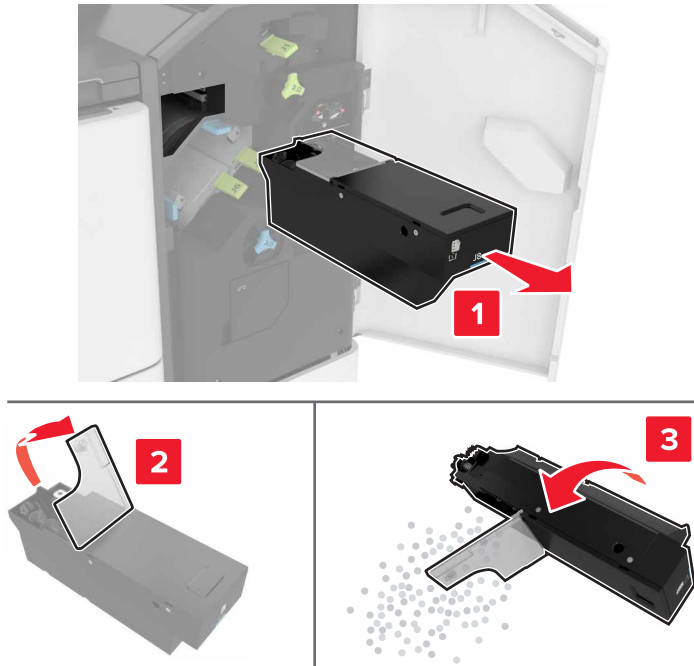

3 홀 펀치 박스를 삽입합니다.

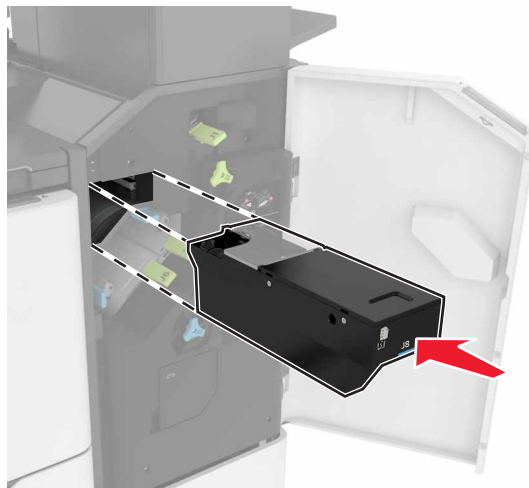

4 덮개 J를 닫습니다.

항목	미국 및 캐나다	유럽 경제 지역	나머지 유럽, 중동 및 아프리카 지역	라틴 아메리카	나머지 아시아 태평양 지역	호주 및 뉴질랜드
노란색	82K1HY0	82K2HY0	82K5HY0	82K4HY0	82K3HY0	82K6HY0
초대용량 반환 프로그램 토너 카트리지						
검은색	72K1XK0	72K2XK0	72K5XK0	72K4XK0	72K3XK0	72K6XK0
시안색	82K1XC0	82K2XC0	82K5XC0	82K4XC0	82K3XC0	82K6XC0
마젠타	82K1XM0	82K2XM0	82K5XM0	82K4XM0	82K3XM0	82K6XM0
노란색	82K1XY0	82K2XY0	82K5XY0	82K4XY0	82K3XY0	82K6XY0
초대용량 반환 프로그램 토너 카트리지*						
검은색	82K1UK0	82K2UK0	82K5UK0	82K4UK0	82K3UK0	82K6UK0
시안색	82K1UC0	82K2UC0	82K5UC0	82K4UC0	82K3UC0	82K6UC0
마젠타	82K1UM0	82K2UM0	82K5UM0	82K4UM0	82K3UM0	82K6UM0
노란색	82K1UY0	82K2UY0	82K5UY0	82K4UY0	82K3UY0	82K6UY0
* CX860에만 사용할 수 있습니다.						

일반 카트리지

항목	전 세계
초대용량 일반 토너 카트리지¹	
검은색	72K0X10
시안색	82K0X20
마젠타	82K0X30
노란색	82K0X40
초대용량 일반 토너 카트리지²	
검은색	82K0U10
시안색	82K0U20
마젠타	82K0U30
노란색	82K0U40
¹ CX825에만 사용할 수 있습니다.	
² CX860에만 사용할 수 있습니다.	

Lexmark XC8155 반환 프로그램 카트리지

항목	전 세계	라틴 아메리카
검은색	24B6511	24B2454
시안색	24B6508	24B2154
마젠타	24B6509	24B2155
노란색	24B6510	24B2421

Lexmark XC8160 및 XC8163 반환 프로그램 카트리지

항목	전 세계	라틴 아메리카
검은색	24B6515	24B4803
시안색	24B6512	24B2455
마젠타	24B6513	24B3581
노란색	24B6514	24B3587

포토컨덕터 장치 주문

항목	부품 번호
포토컨덕터 장치(1팩)	72K0P00
포토컨덕터 장치(3팩)	72K0Q00

포토컨덕터 장치 주문

항목	부품 번호
반환 프로그램 포토컨덕터 장치	
검정색 포토컨덕터 장치	72K0DK0
컬러(CMY) 포토컨덕터 키트	72K0DV0
시안색 포토컨덕터 장치	72K0DC0
마젠타색 포토컨덕터 장치	72K0DM0
노랑색 포토컨덕터 장치	72K0DY0
일반 포토컨덕터 장치	
검정색 포토컨덕터 장치	72K0D10
컬러(CMY) 포토컨덕터 키트	72K0D50
청록색 포토컨덕터 장치	72K0D20
자홍색 포토컨덕터 장치	72K0D30
노랑색 포토컨덕터 장치	72K0D40

이미징 장치 주문

항목	모든 국가 및 지역
반환 프로그램 이미징 장치	
검정색 이미징 장치	21K3401
시안색 이미징 장치	21K3403
마젠타색 이미징 장치	21K3402
노란색 이미징 장치	21K3404

스태플 카트리지 주문

항목	부품 번호
스태플 카트리지	25A0013

폐 토너 용기 주문

항목	부품 번호
폐 토너 용기	72K0W00

소모품 알림 구성

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 설정 > 장치 > 알림을 클릭합니다.

3 소모품 메뉴에서 사용자 정의 소모품 알림을 클릭합니다.


4 각 소모품 항목에 대한 알림을 선택합니다.

5 변경 사항을 적용합니다.


부품 및 소모품 교체

현상기 장치 교체


1 덮개 A를 엽니다.

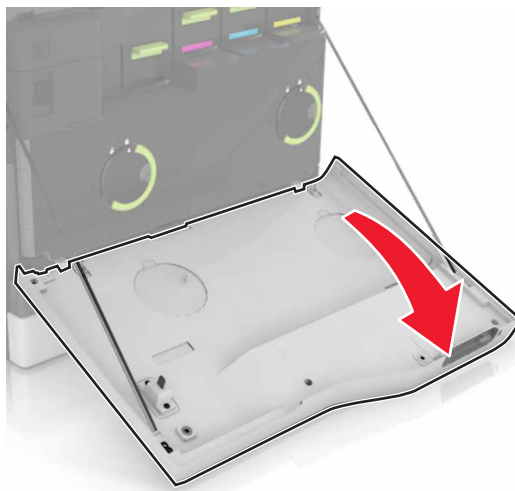


2 폐 토너 용기를 제거합니다.

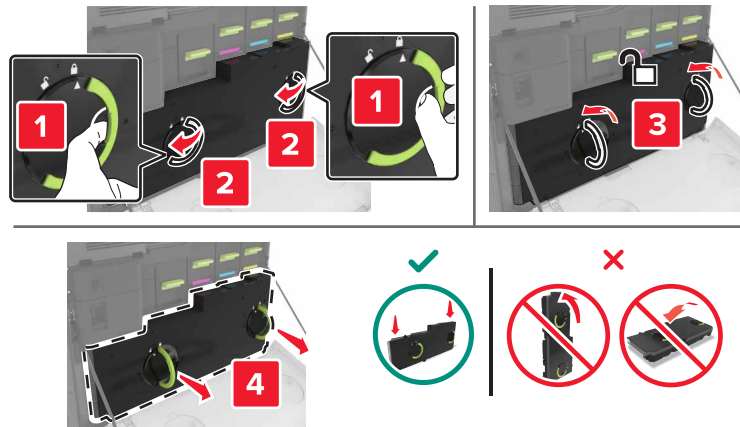

3 이미징 장치를 제거합니다.

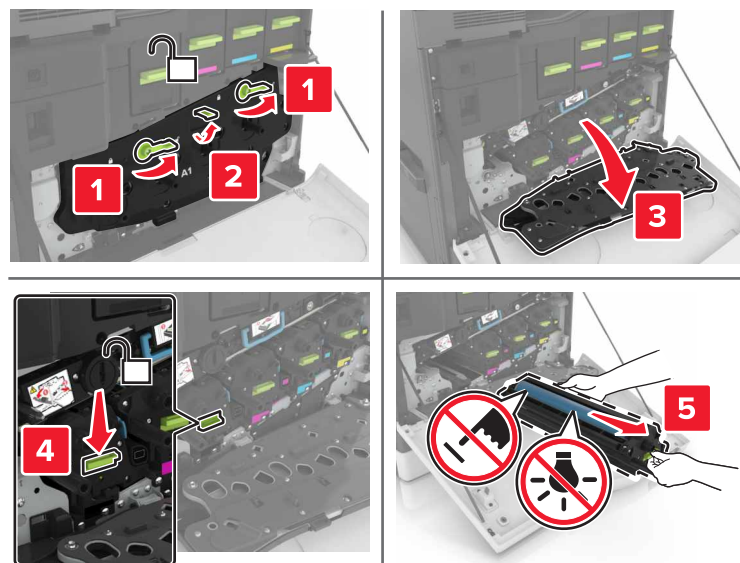


4 현상기 장치를 제거합니다.

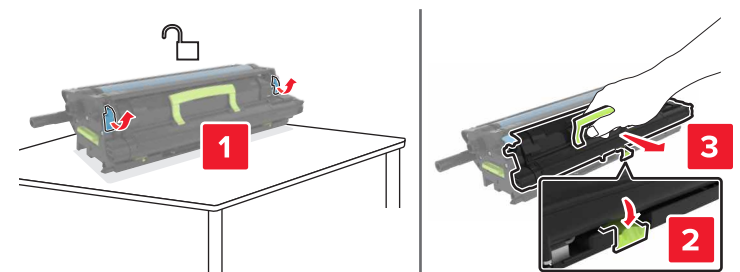


5 새 현상기 장치의 포장을 풀고, 포장재를 제거합니다.


6 새 현상기 장치를 삽입합니다.

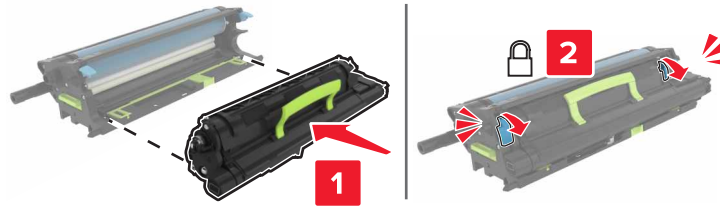

7 이미징 장치를 삽입합니다.

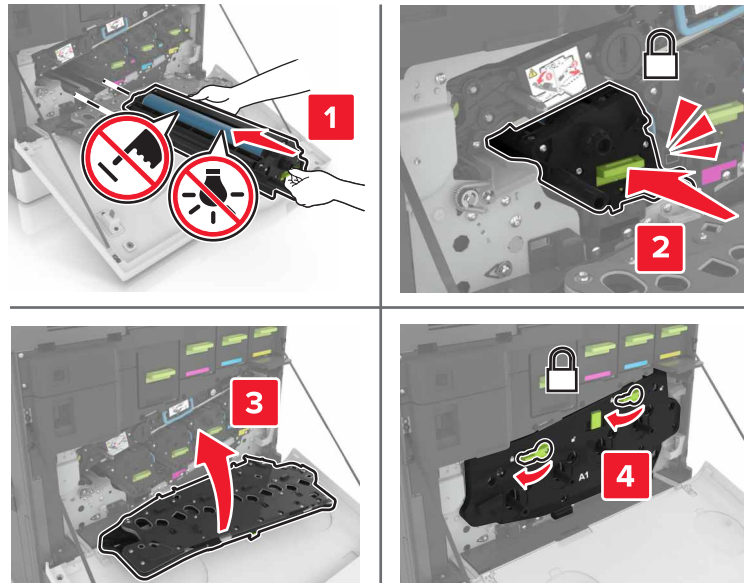

8 페 토너 용기를 삽입합니다.

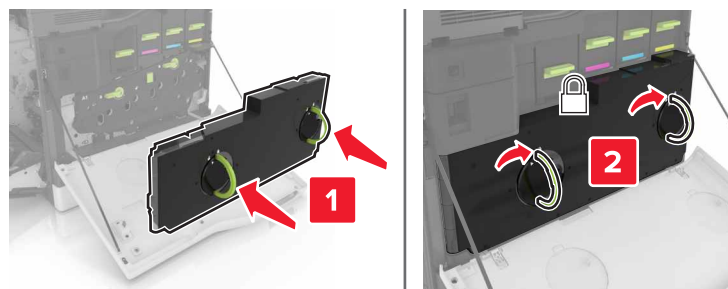

9 덮개 A를 닫습니다.


퓨저 교체

1 프린터를 끕니다.


2 덮개 B를 엽니다.



주의—뜨거운 표면: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.

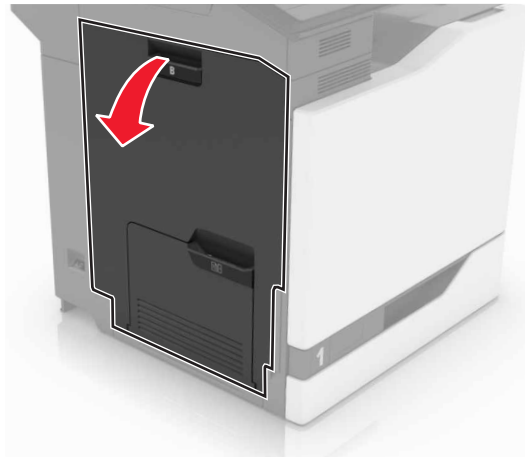


3 퓨저를 빼냅니다.

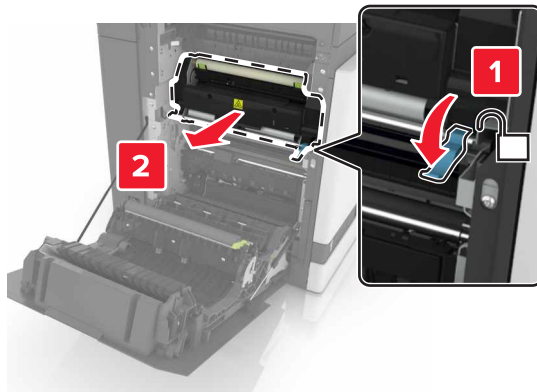


4 새 퓨저 포장지를 제거합니다.

5 패키지와 함께 제공되는 면봉을 사용하여 퓨저 렌즈를 청소합니다.

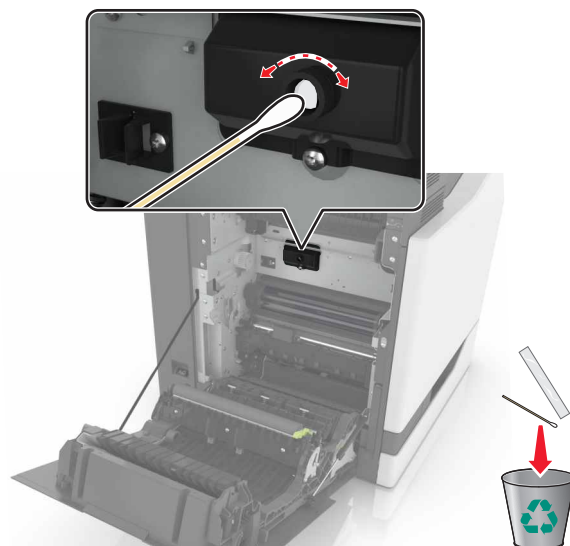

6 새 퓨저를 **찰칵** 소리가 날 때까지 제자리에 끼웁니다.

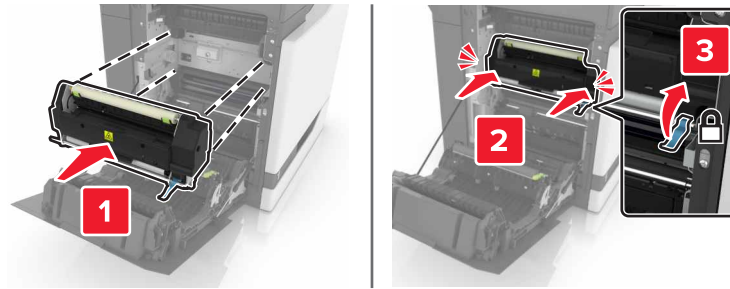


7 덮개 B를 닫습니다.


8 프린터를 켭니다.

포토컨덕터 장치 교체


1 덮개 A를 엽니다.

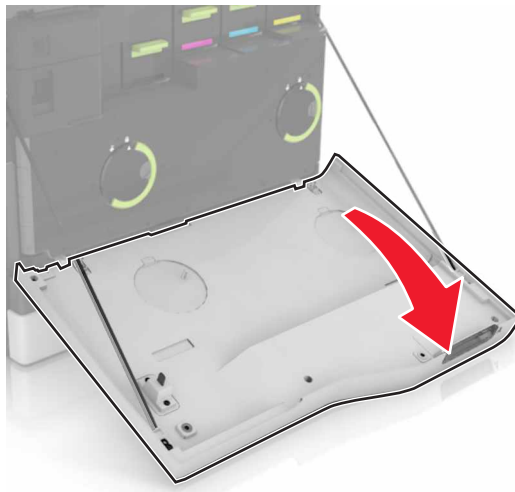


2 폐 토너 용기를 제거합니다.

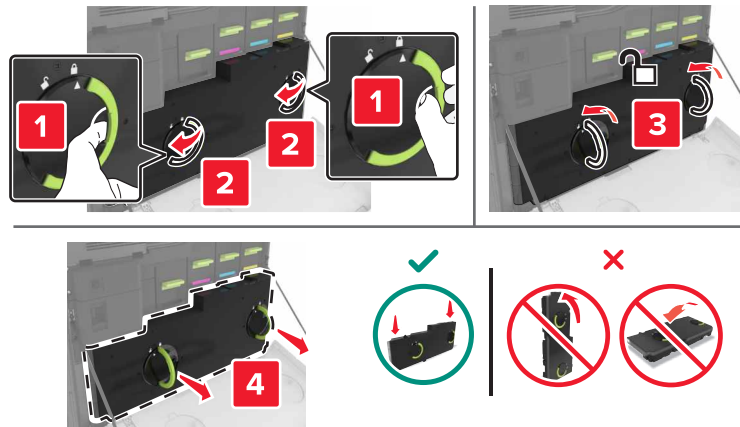

3 이미징 장치를 제거합니다.

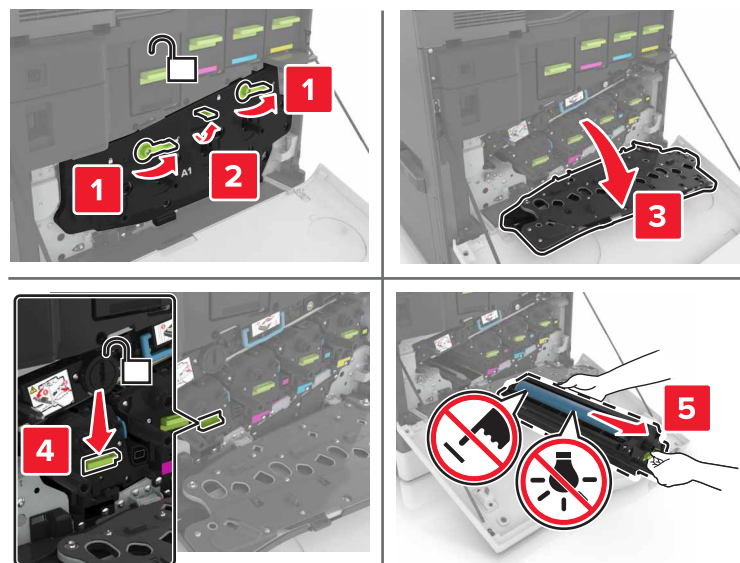

4 포토컨덕터 장치를 제거합니다.

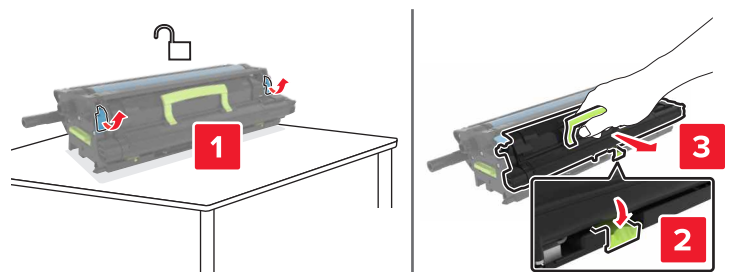


5 새 포토컨덕터 장치의 포장을 풀고, 포장재를 제거합니다.


경고—손상 위험: 포토컨덕터 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.

경고—손상 위험: 포토컨덕터 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 인쇄 품질에 영향을 줄 수 있습니다.


6 새 포토컨덕터 장치를 삽입합니다.

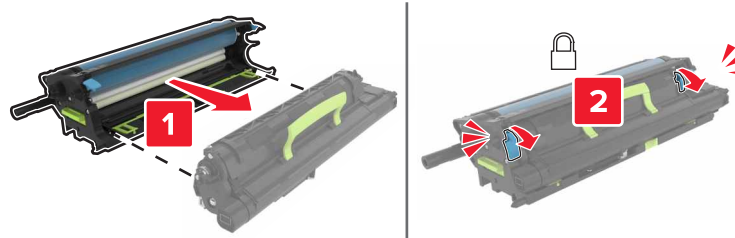

7 이미징 장치를 삽입합니다.

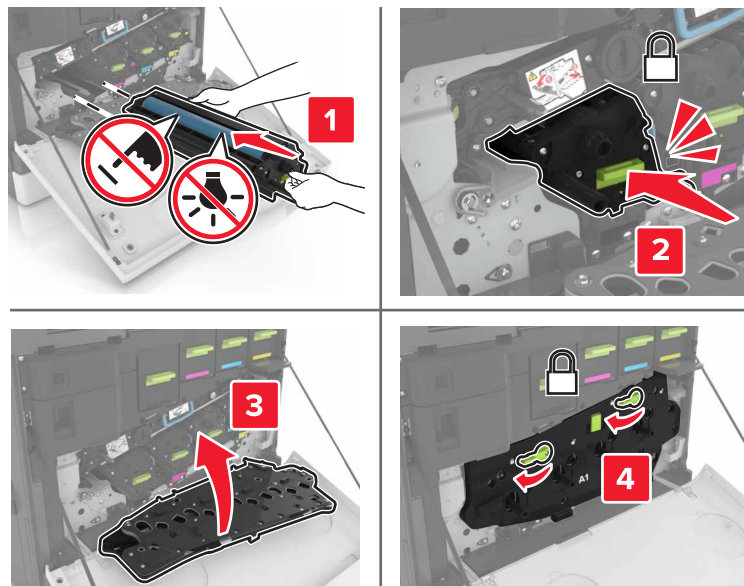


8 폐 토너 용기를 삽입합니다.

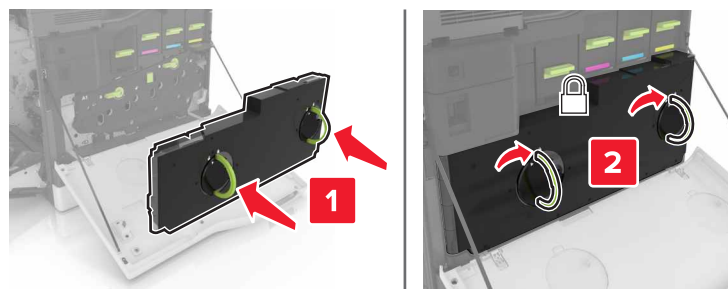


9 덮개 A를 닫습니다.

이미징 장치 교체


1 덮개 A를 엽니다.

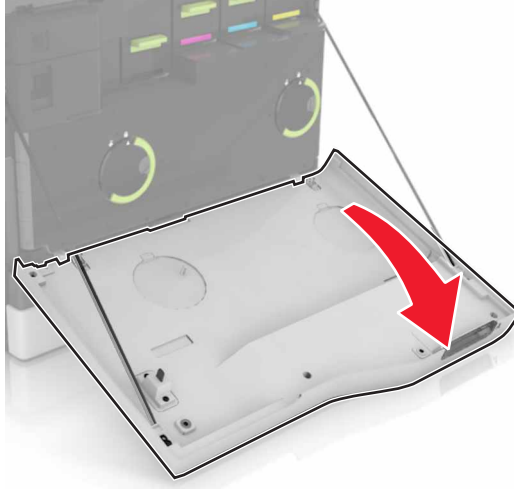

2 폐 토너 용기를 제거합니다.

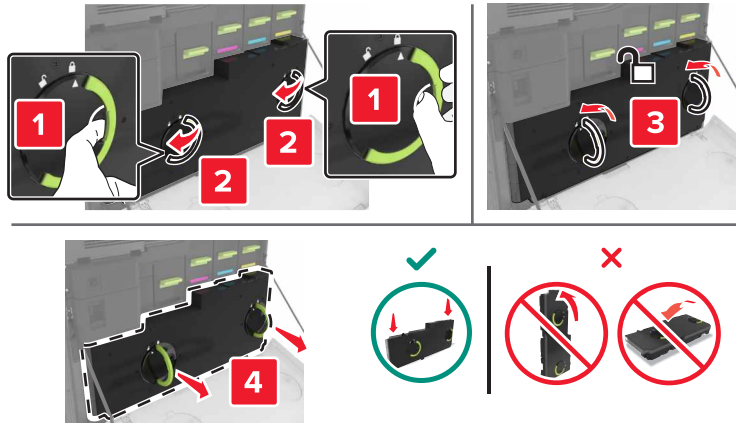

3 이미징 장치를 제거합니다.

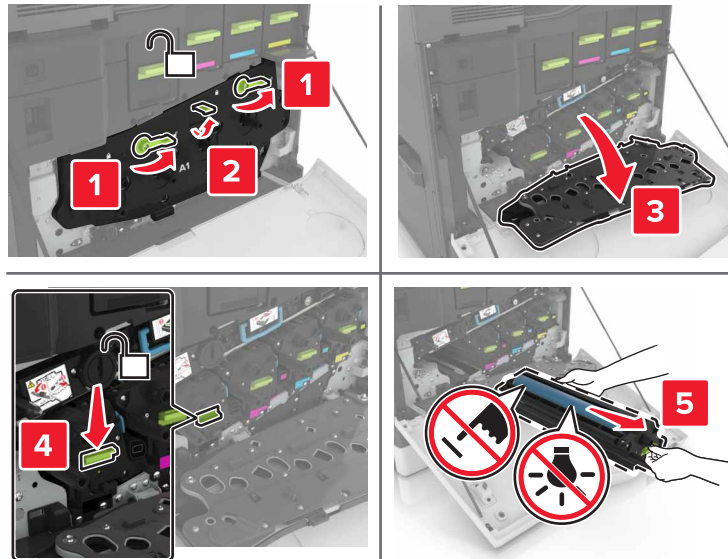


4 새 이미징 장치의 포장을 풀고, 포장재를 제거합니다.


경고—손상 위험: 포토컨덕터 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.

경고—손상 위험: 포토컨덕터 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 인쇄 품질에 영향을 줄 수 있습니다.

5 새 이미징 장치를 삽입합니다.

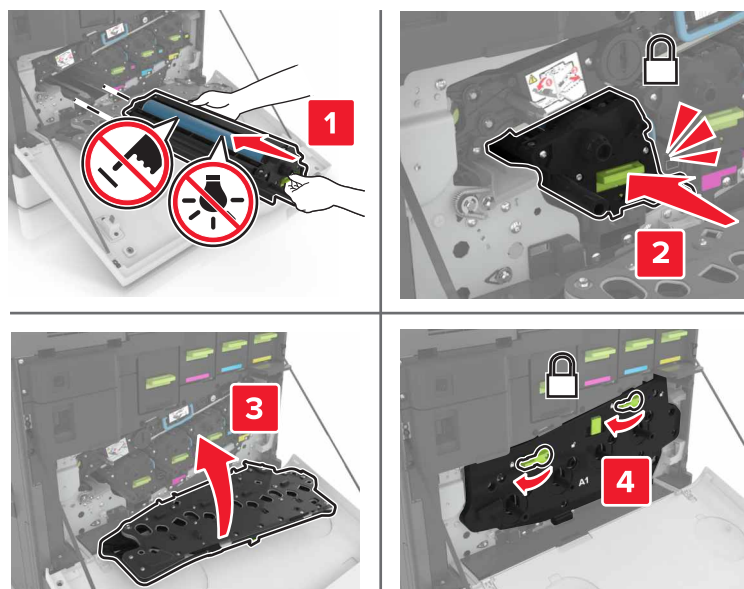


6 폐 토너 용기를 삽입합니다.

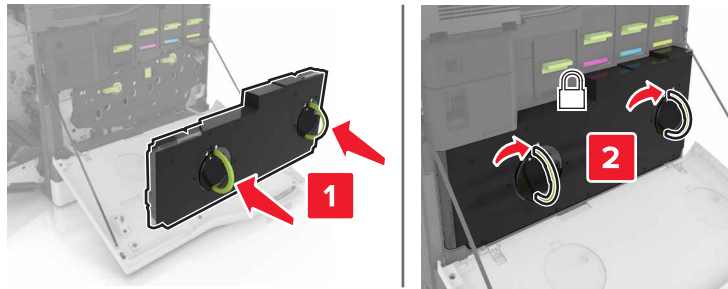

7 덮개 A를 닫습니다.

토너 카트리지 교체

1 덮개 A를 엽니다.

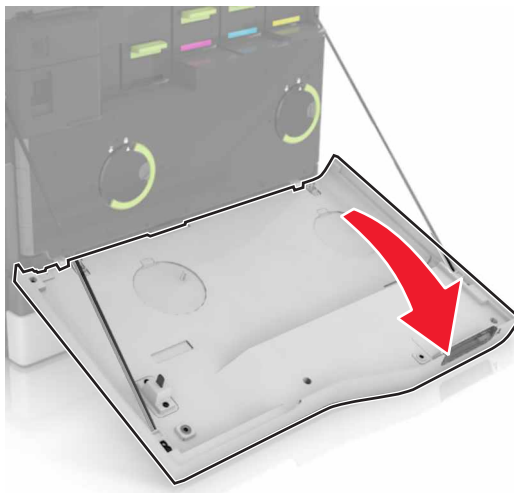


2 토너 카트리지를 제거하십시오.



3 새 토너 카트리지의 포장을 풉니다.

4 새 토너 카트리지를 **찰칵** 소리가 날 때까지 제자리에 끼웁니다.

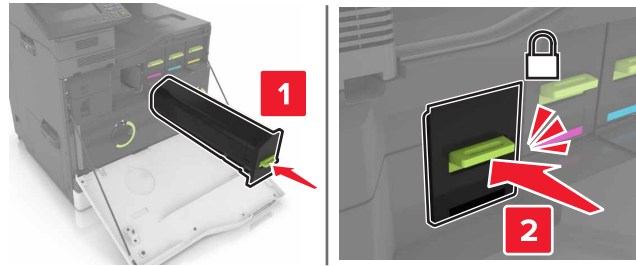


5 덮개 A를 닫습니다.


픽 롤러 교체

550매 용지함 또는 봉투 용지함에서 픽 롤러 교체

- 1** 프린터를 끕니다.
- 2** 용지함을 빼냅니다.

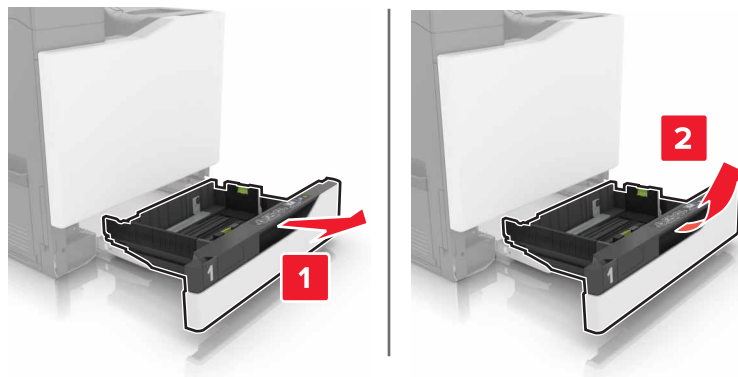


3 픽 롤러를 빼냅니다.

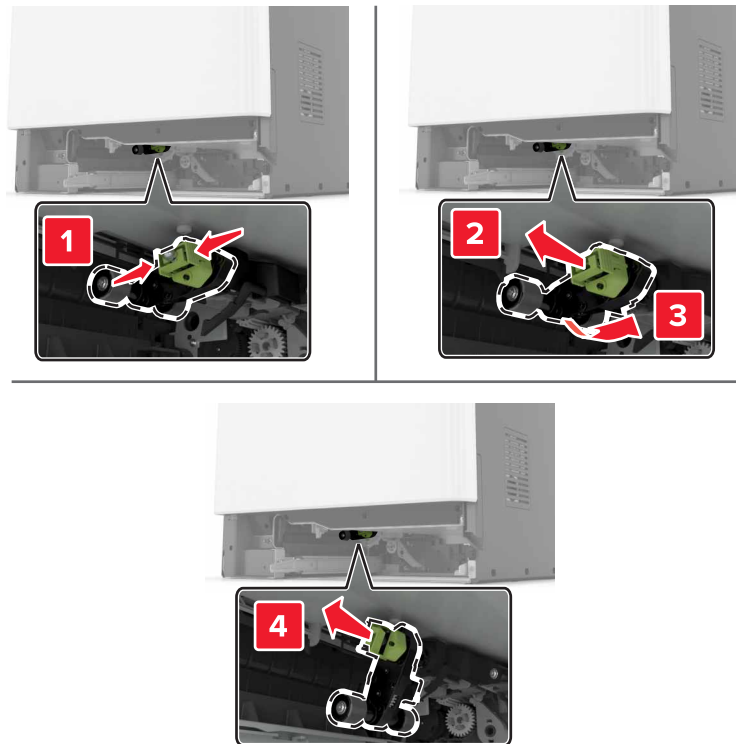


4 새 픽 롤러 포장을 풉니다.

5 새 픽 롤러를 **찰칵** 소리가 날 때까지 제자리에 끼웁니다.

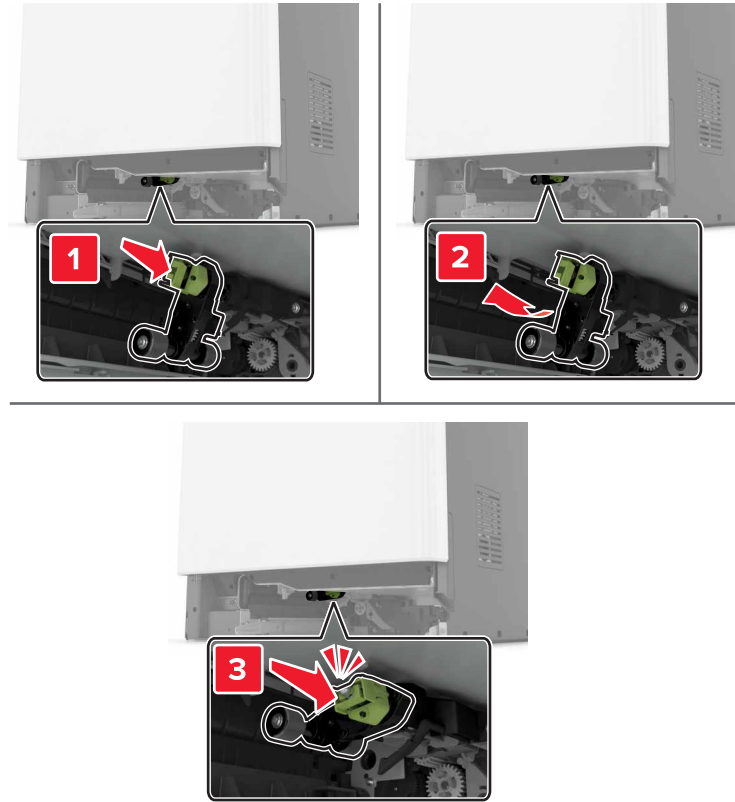


6 용지함을 삽입합니다.

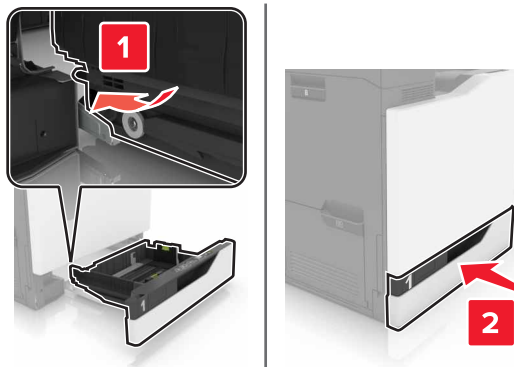


7 프린터를 켵니다.

2200매 용지함에서 픽 롤러 교체

- 1 프린터를 끕니다.
- 2 용지함을 당겨서 뺀 다음 잠금을 풉니다.

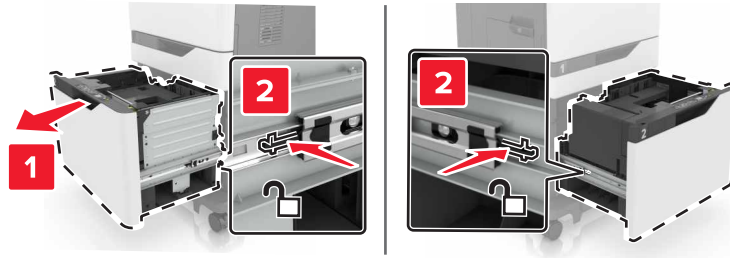


- 3 용지함을 빼냅니다.
- 4 픽 롤러를 빼냅니다.

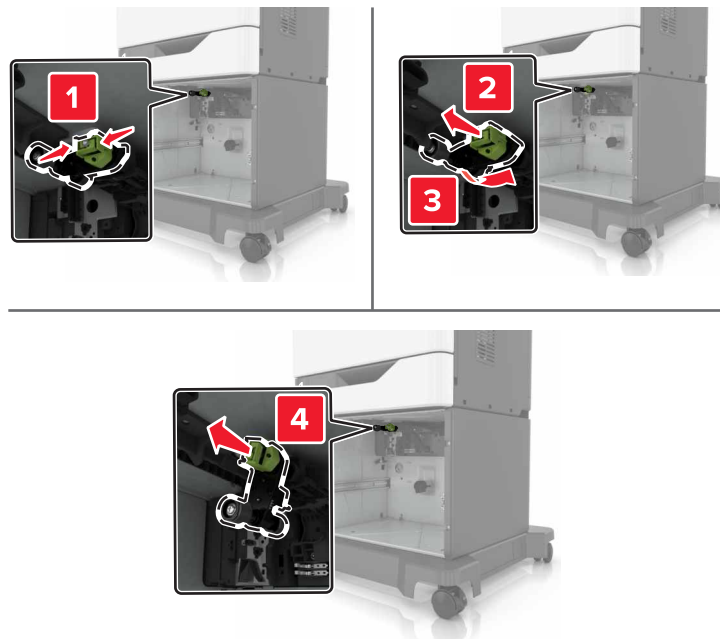


- 5 새 픽 롤러 포장을 뜹니다.

6 새 픽 롤러를 **찰칵** 소리가 날 때까지 제자리에 끼웁니다.

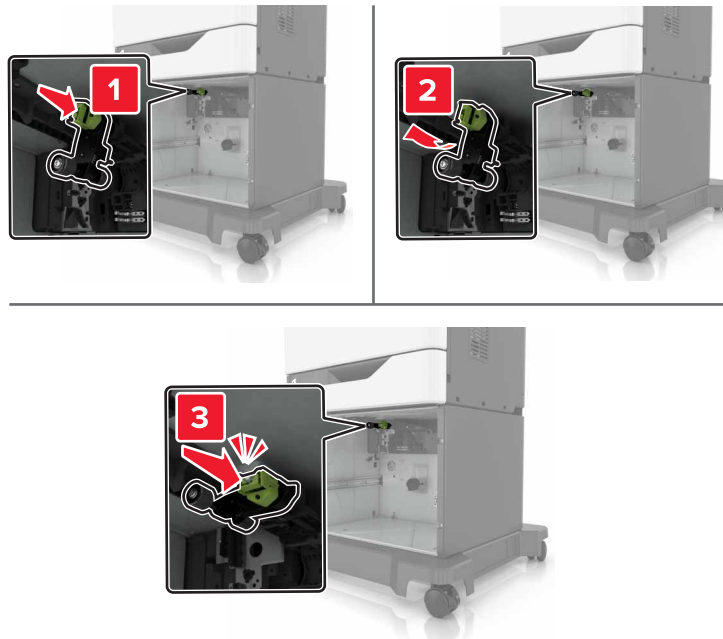


7 용지함을 삽입합니다.

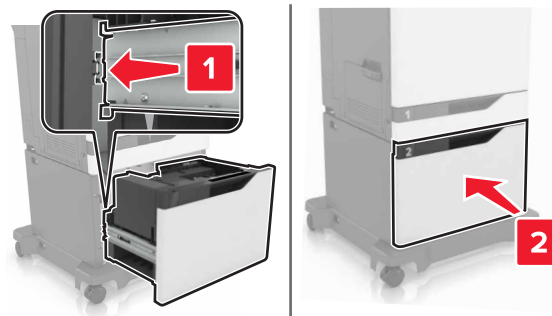


8 프린터를 켵니다.

분리 패드 교체

1 용지함을 당겨서 뺍니다.

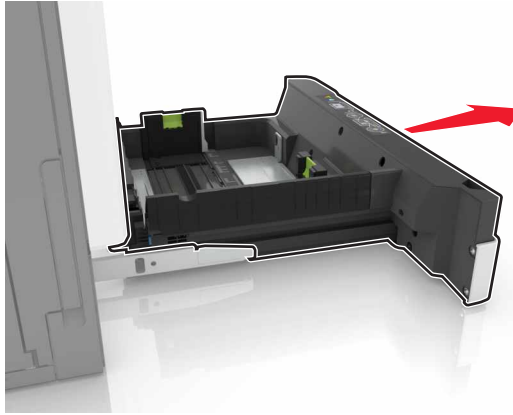


2 분리 패드를 분리합니다.

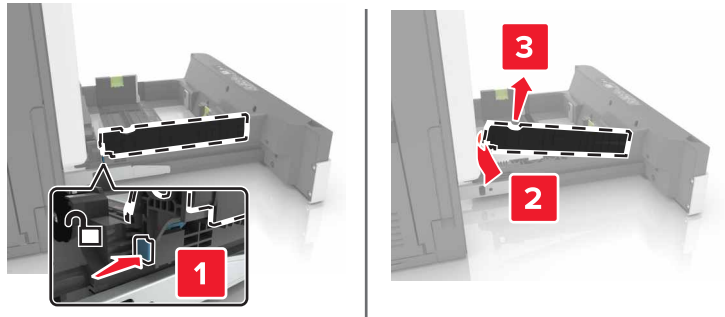

3 새 분리 패드의 포장을 풉니다.


4 새 분리 패드를 찰칵 소리가 날 때까지 제자리에 끼웁니다.

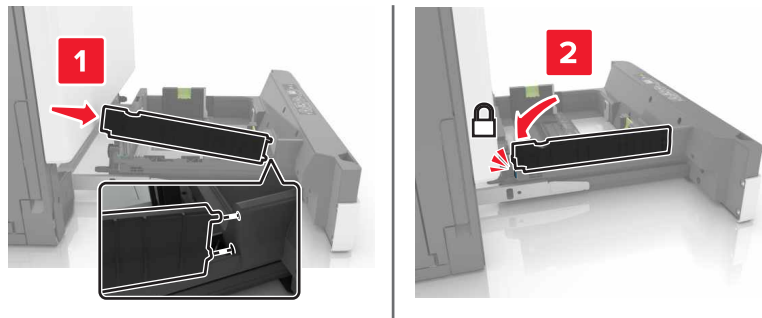


5 용지함을 삽입합니다.

폐 토너 용기 교체

1 덮개 A를 엽니다.

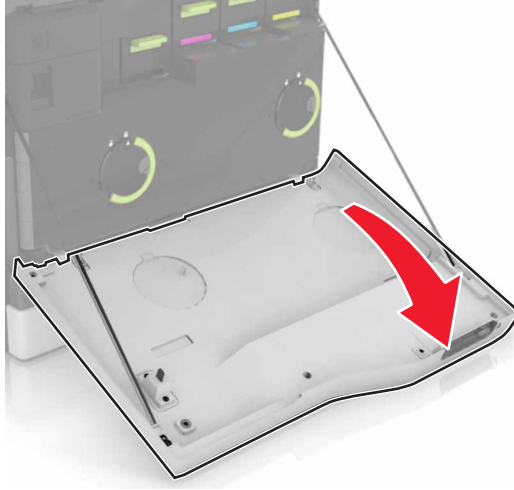


2 폐 토너 용기를 제거합니다.

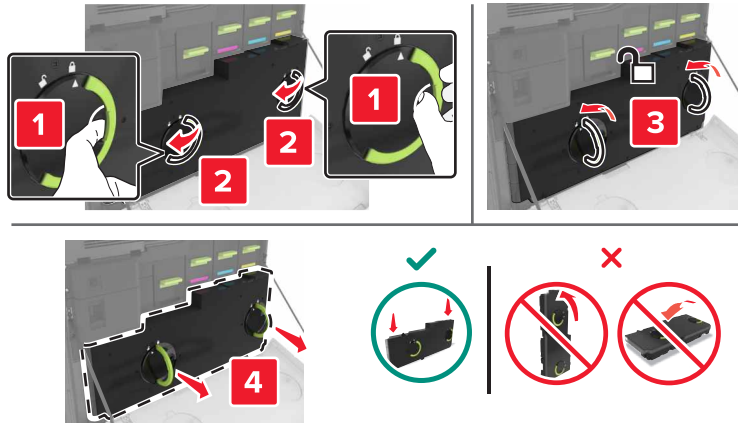

3 새 폐 토너 용기의 포장을 뜯습니다.


4 새 폐 토너 용기를 삽입합니다.

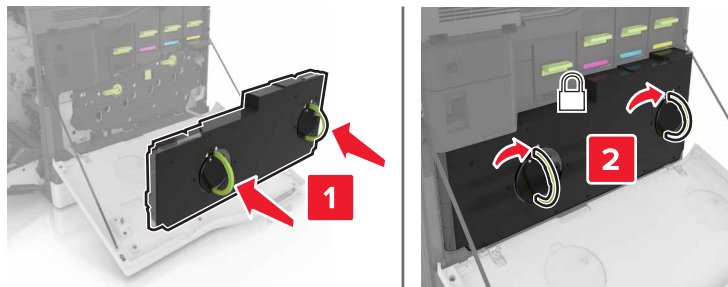


5 덮개 A를 닫습니다.

전송 벨트 교체


- 1 프린터를 끕니다.
- 2 덮개 A를 엽니다.

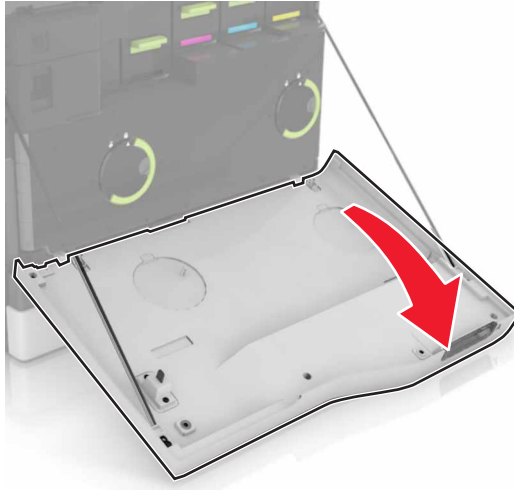


- 3 페 토너 용기를 제거합니다.

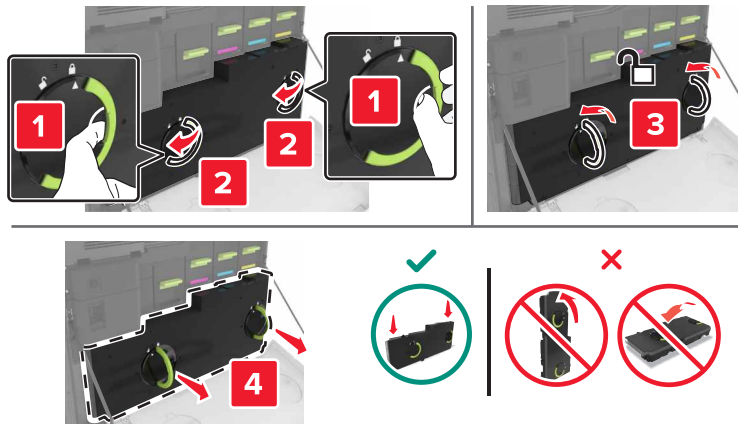

4 덮개 A1을 엽니다.

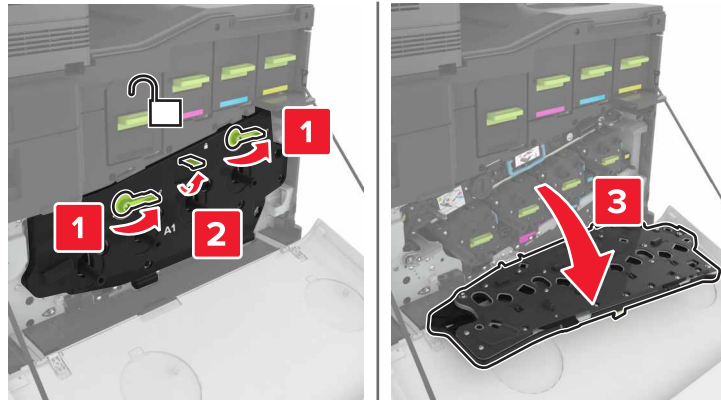

5 전송 벨트를 제거합니다.

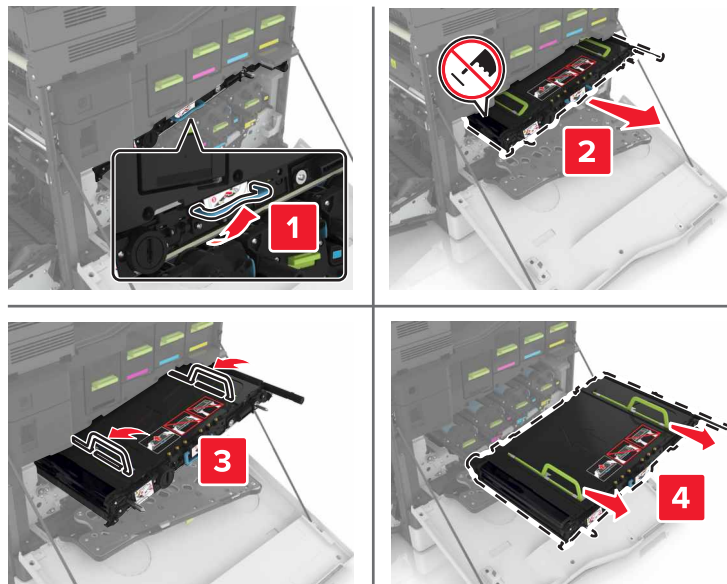


6 새 전송 벨트의 포장을 풀고, 포장재를 제거합니다.

경고—손상 위험: 전송 벨트를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.


경고—손상 위험: 전송 벨트를 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 인쇄 품질에 영향을 줄 수 있습니다.




7 새 전송 벨트를 찰칵 소리가 날 때까지 제자리에 끼웁니다.

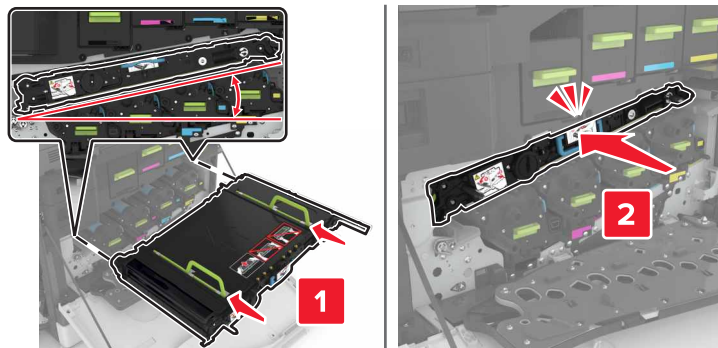

8 덮개 A1을 닫습니다.

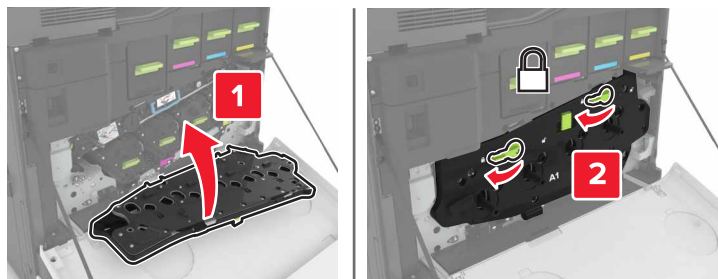

9 폐 토너 용기를 삽입합니다.

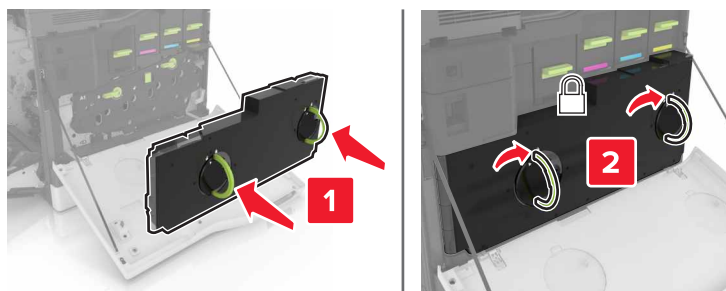


10 덮개 A를 닫습니다.


11 프린터를 켭니다.

전송 롤러 교체

1 덮개 B를 엽니다.

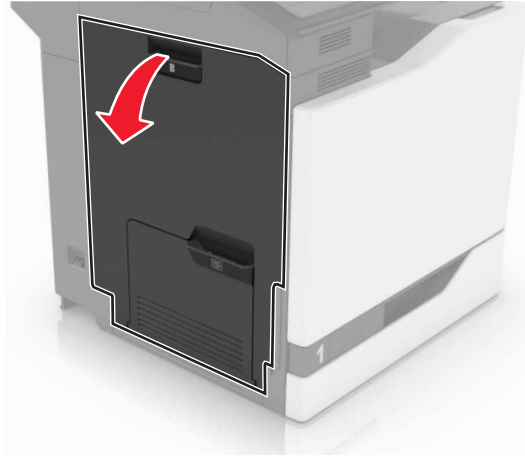


2 전송 롤러를 제거합니다.

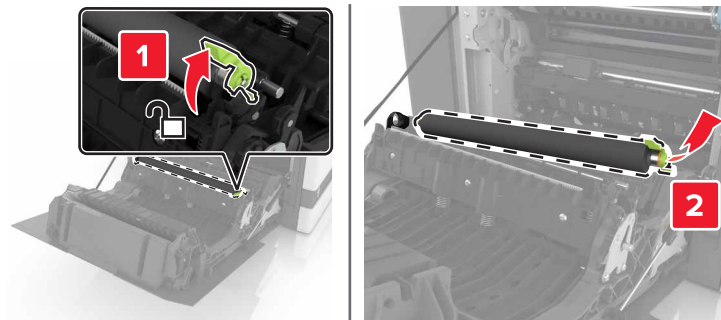

3 새 전송 롤러의 포장을 풉니다.

참고: 흰색 포장재는 제거하지 마십시오.

4 새 전송 롤러를 삽입합니다.

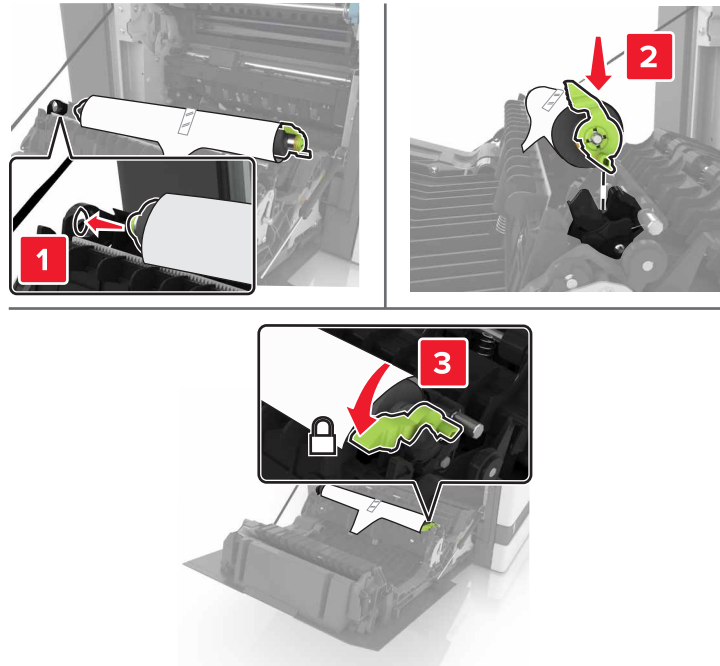


5 흰색 포장재를 제거합니다.




6 덮개 B를 닫습니다.

ADF 픽 롤러 교체

- 1 프린터를 끕니다.
- 2 덮개 D를 엽니다.

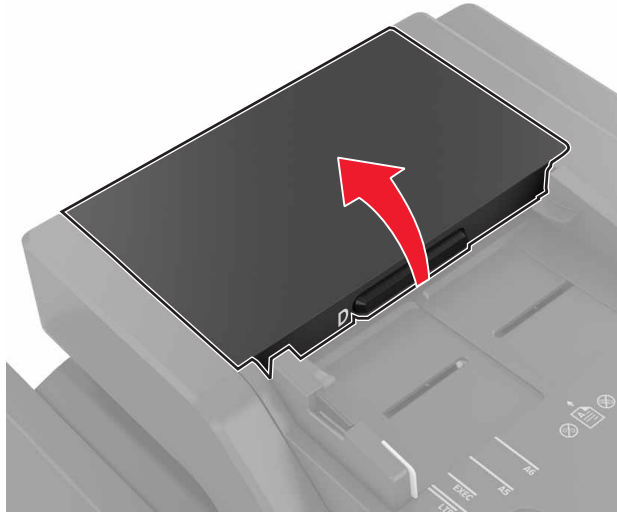


- 3 ADF 픽 롤러 덮개를 제거합니다.

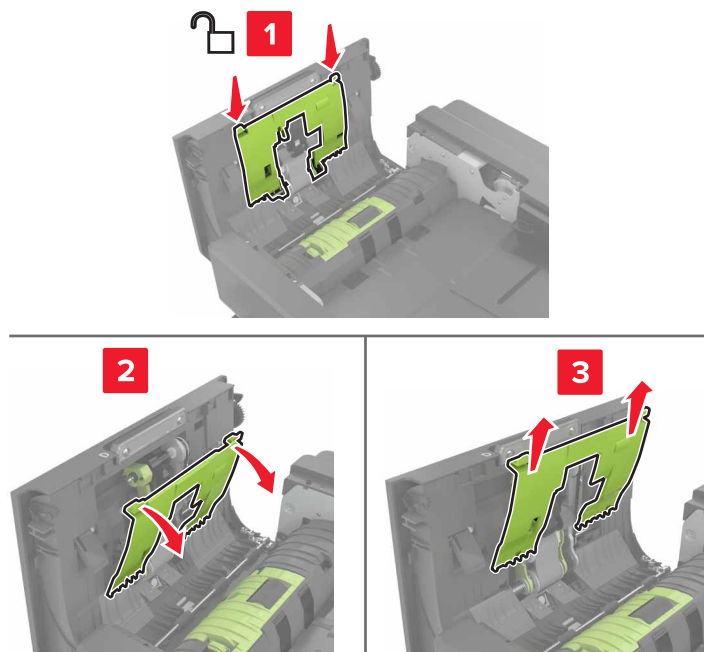

- 4 ADF 픽 롤러를 제거합니다.


경고—손상 위험: 프린터의 일부 부품은 정전기로 인해 쉽게 손상될 수 있습니다. 정전기에 민감한 기호가 표시된 영역의 모든 부품 또는 구성 요소를 만지기 전에 해당 기호로부터 먼 영역의 금속 표면을 만집니다.

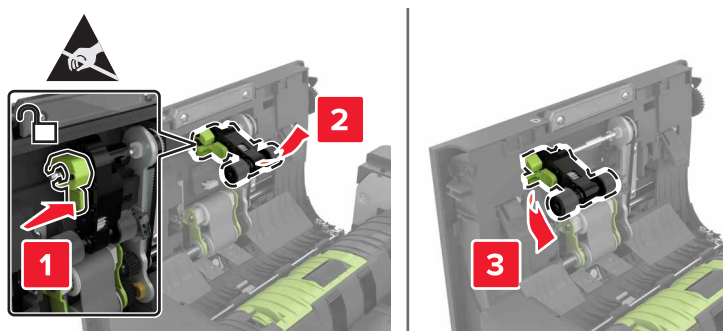


5 새 ADF 픽 롤러의 포장을 풉니다.

6 새 ADF 픽 롤러를 찰칵 소리가 날 때까지 제자리에 끼웁니다.

경고—손상 위험: 프린터의 일부 부품은 정전기로 인해 쉽게 손상될 수 있습니다. 정전기에 민감한 기호가 표시된 영역의 모든 부품 또는 구성 요소를 만지기 전에 해당 기호로부터 먼 영역의 금속 표면을 만집니다.

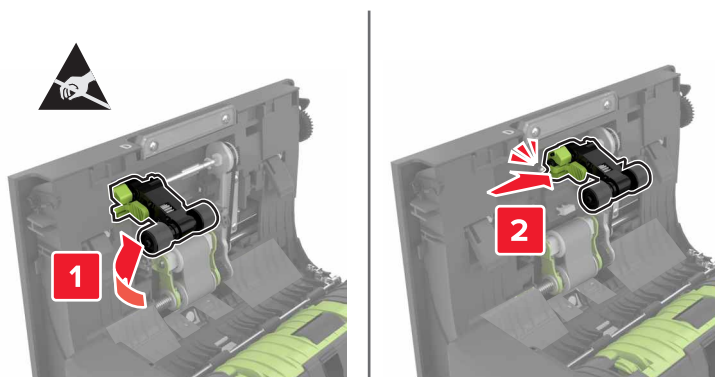

7 ADF 픽 롤러 덮개를 찰칵 소리가 날 때까지 제자리에 끼웁니다.

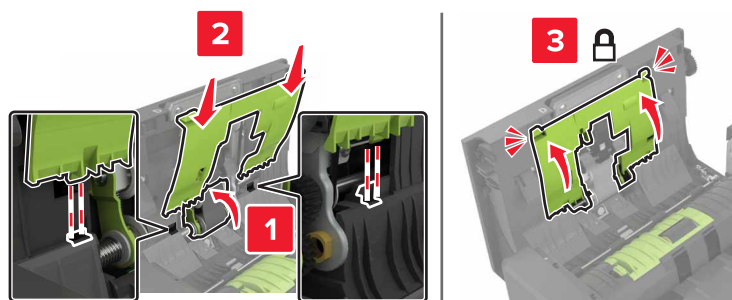


8 덮개 D를 닫습니다.


9 프린터를 켭니다.

ADF 급지 롤러 교체

- 1 프린터를 끕니다.
- 2 덮개 D를 엽니다.

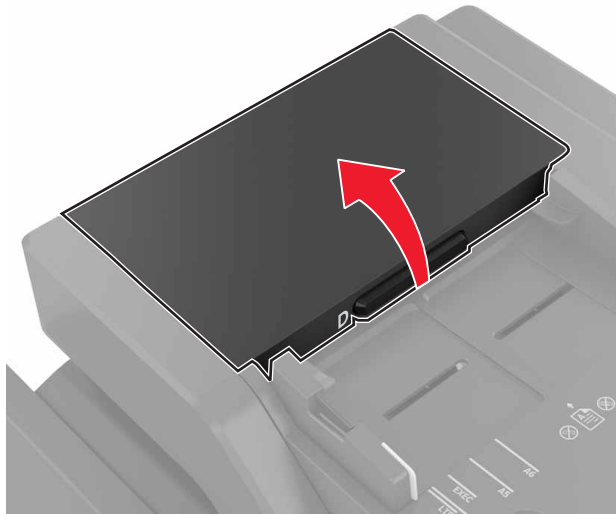


- 3 ADF 픽 롤러 덮개를 제거합니다.

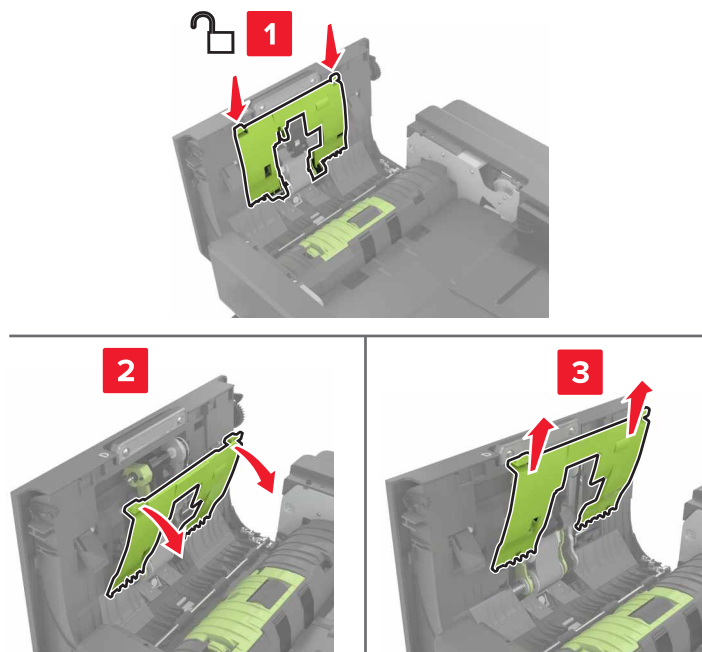


- 4 ADF 급지 롤러를 제거합니다.

경고—손상 위험: 프린터의 일부 부품은 정전기로 인해 쉽게 손상될 수 있습니다. 정전기에 민감한 기호가 표시된 영역의 모든 부품 또는 구성 요소를 만지기 전에 해당 기호로부터 먼 영역의 금속 표면을 만집니다.

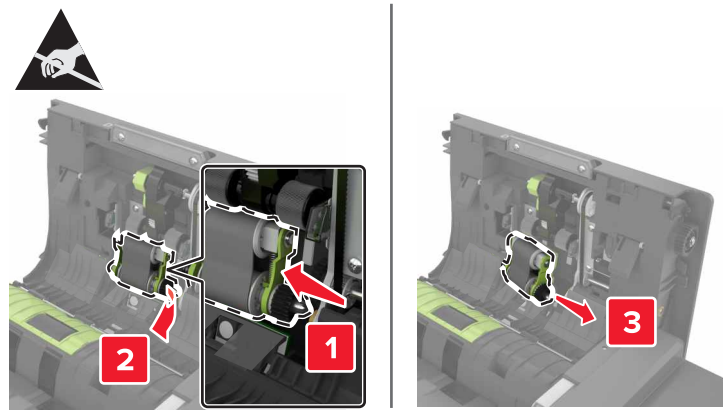


5 새 ADF 급지 롤러의 포장을 풉니다.

6 새 ADF 급지 롤러를 찰칵 소리가 날 때까지 제자리에 끼웁니다.

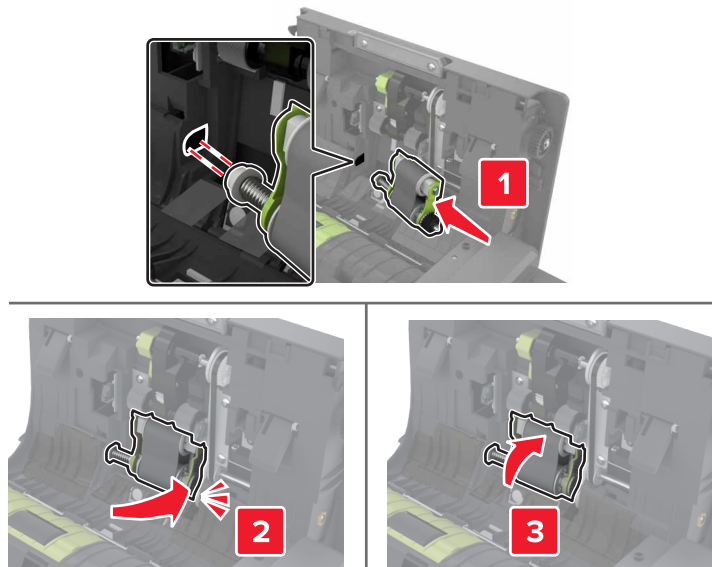

7 ADF 픽 롤러 덮개를 찰칵 소리가 날 때까지 제자리에 끼웁니다.

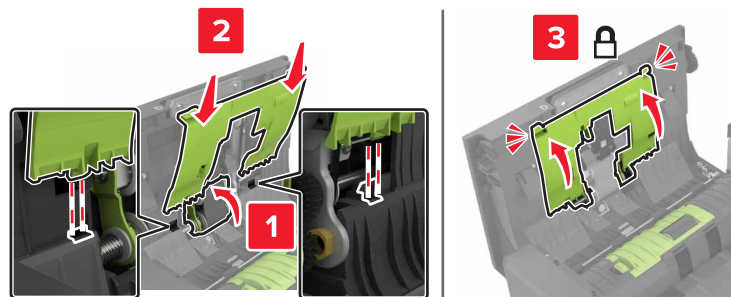


8 덮개 D를 닫습니다.

9 프린터를 켭니다.

ADF 분리 롤러 교체

- 1 프린터를 끕니다.
- 2 덮개 D를 엽니다.

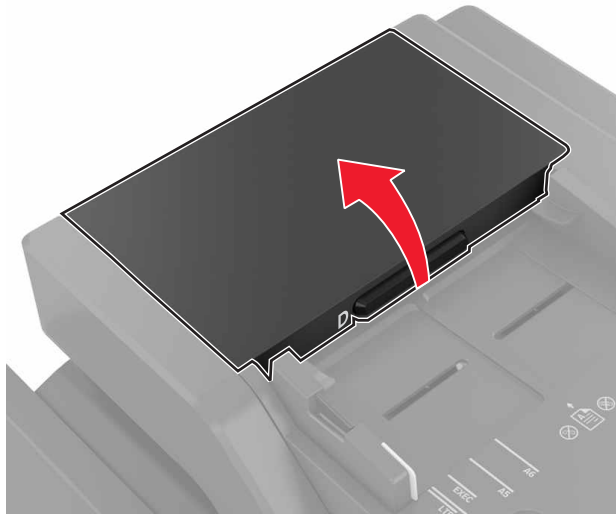


- 3 ADF 분리 롤러 덮개를 제거합니다.




- 4 ADF 분리 롤러를 제거합니다.

경고—손상 위험: 프린터의 일부 부품은 정전기로 인해 쉽게 손상될 수 있습니다. 정전기에 민감한 기호가 표시된 영역의 모든 부품 또는 구성 요소를 만지기 전에 해당 기호로부터 먼 영역의 금속 표면을 만집니다.

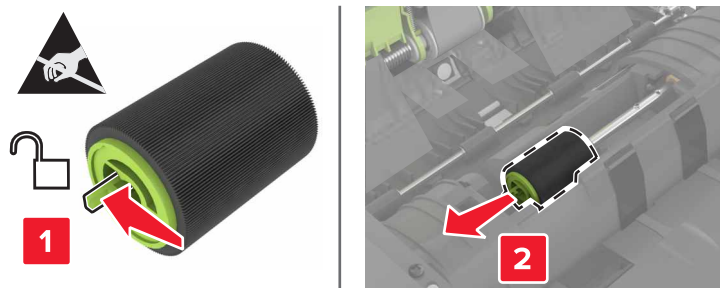


5 새 ADF 분리 롤러의 포장을 풉니다.

6 새 ADF 분리 롤러를 찰칵 소리가 날 때까지 제자리에 끼웁니다.

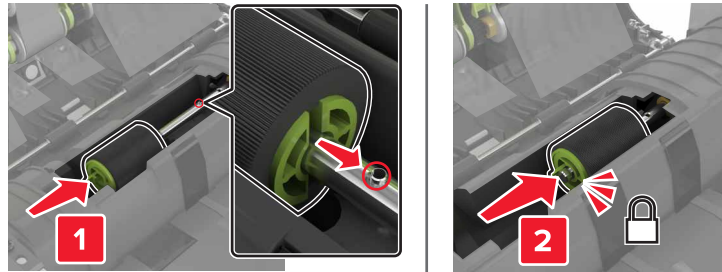

7 ADF 분리 롤러 덮개를 찰칵 소리가 날 때까지 제자리에 끼웁니다.

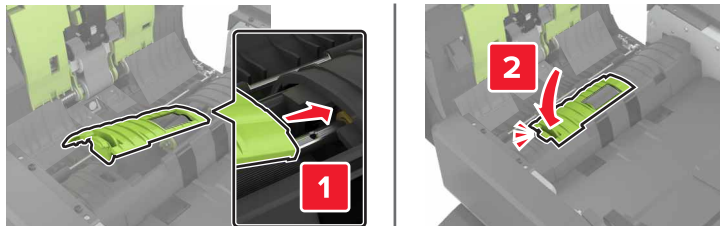


8 덮개 D를 닫습니다.

9 프린터를 켭니다.


스태플 카트리지 장치 교체

스태플 마무리 장치의 스타플 카트리지 교체


1 덮개 C를 엽니다.

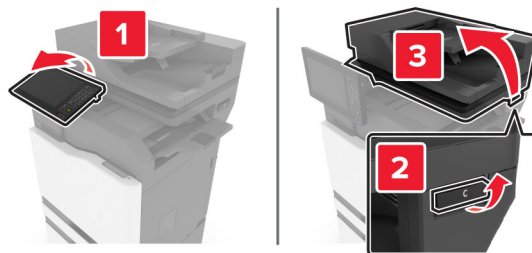

2 덮개 G를 엽니다.

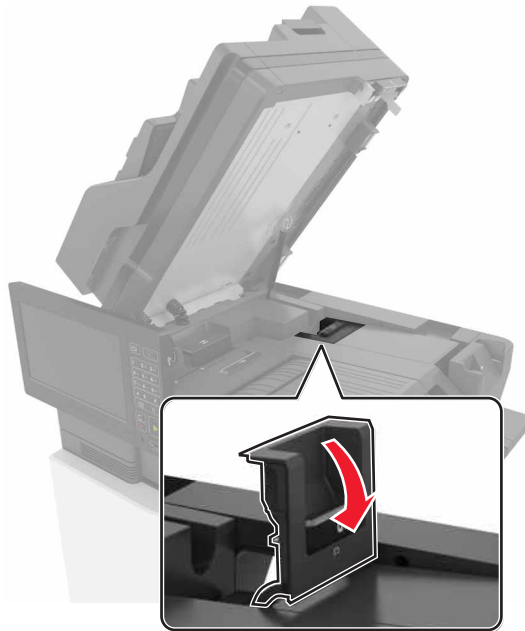


3 스테플 카트리지를 제거합니다.

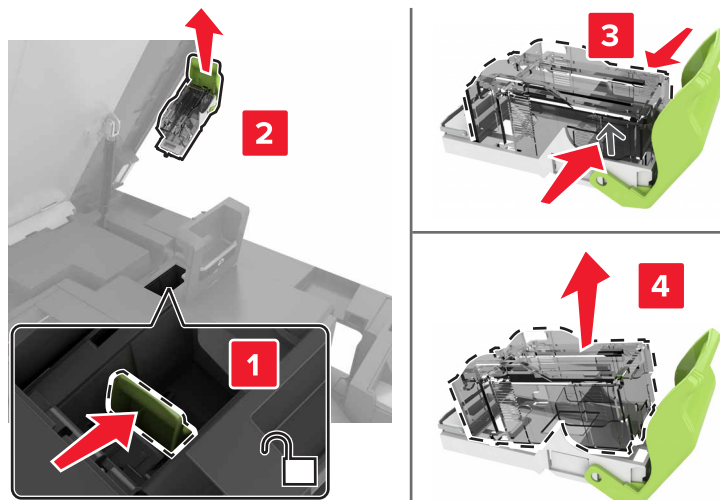

4 새 스테플 카트리지의 포장을 뜯습니다.

5 새 스테플 카트리지를 **찰칵** 소리가 날 때까지 제자리에 끼웁니다.

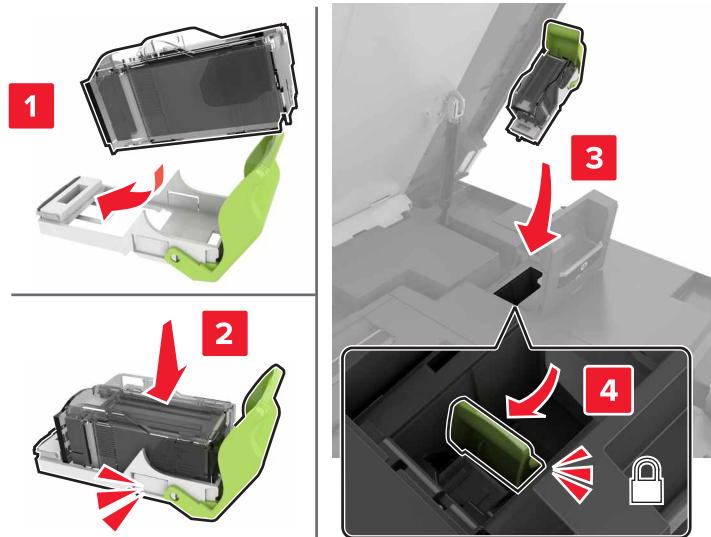


6 덮개 G와 C를 닫습니다.




주의—끼임 위험: 끼어서 다치는 위험을 방지하려면, 덮개 C를 닫을 때 표시된 영역 안에 손을 대지 마십시오.

스테플 마무리 장치의 스테플 카트리지 홀더 교체


1 덮개 C를 엽니다.

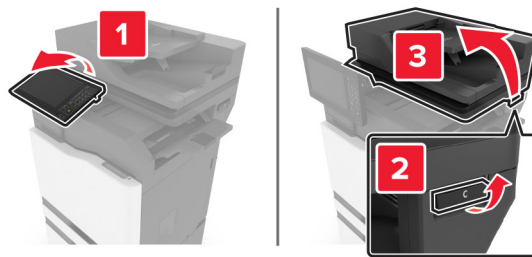


2 덮개 G를 엽니다.

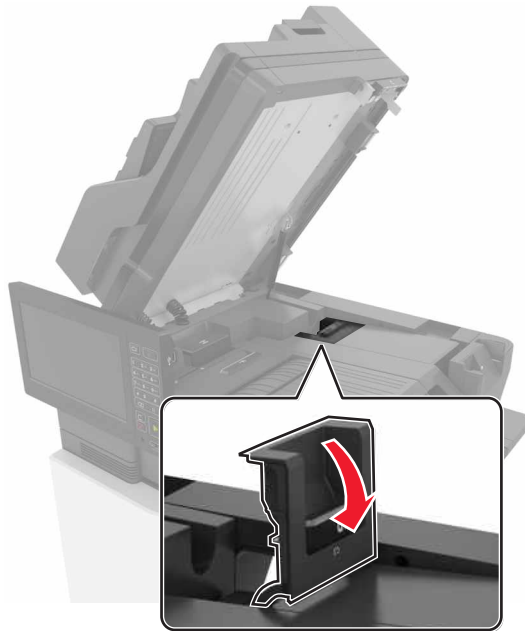

3 스테플 카트리지 홀더를 잡아 당깁니다.

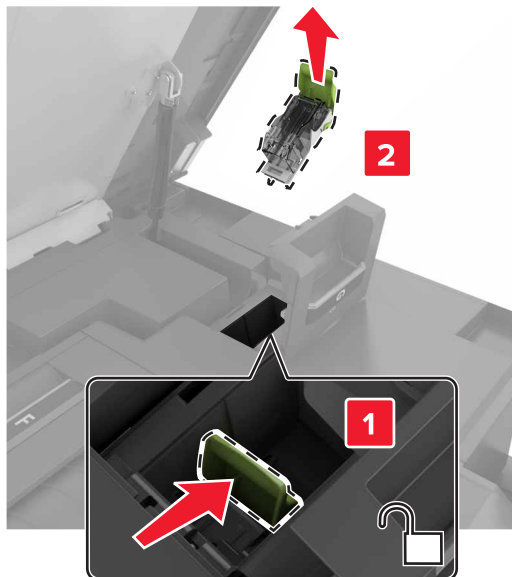


4 스테플 카트리지를 제거합니다.

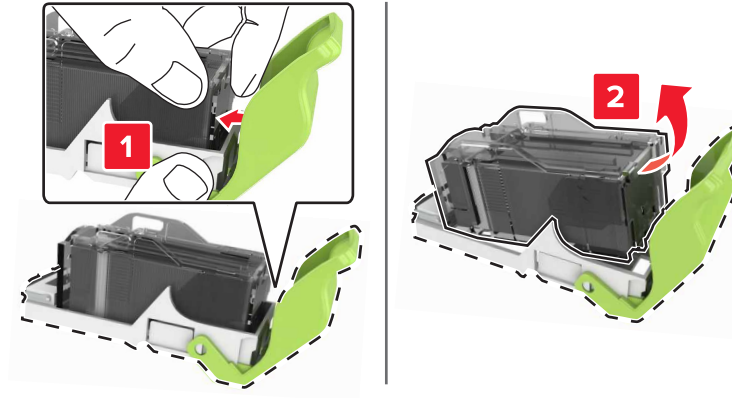


5 새 스테플 카트리지의 홀더의 포장을 뜯습니다.

6 찰칵 소리가 날 때까지 스테플 카트리지를 밀어 넣습니다.

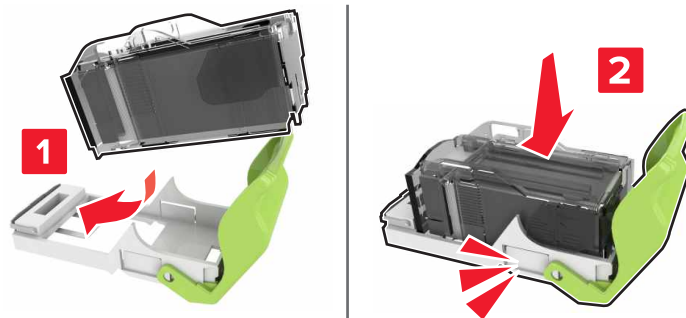

7 찰칵 소리가 날 때까지 스테플 카트리지 홀더를 밀어 넣습니다.

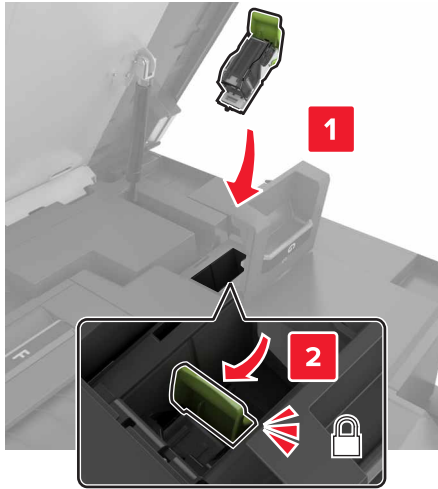


8 덮개 G와 C를 닫습니다.



주의—끼임 위험: 끼어서 다치는 위험을 방지하려면, 덮개 C를 닫을 때 표시된 영역 안에 손을 대지 마십시오.


멀티포지션 스테플, 홀 펀치 마무리 장치의 스테플 카트리지 교체

1 덮개 J를 엽니다.

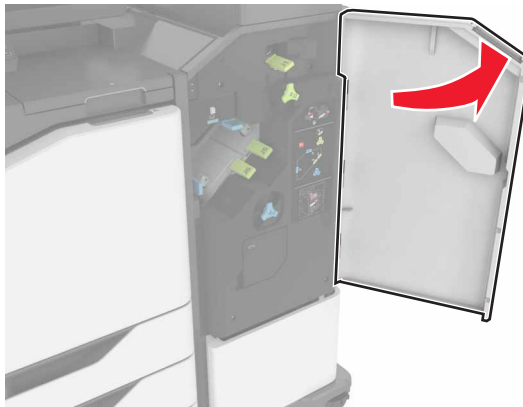


2 스테플 카트리지를 제거합니다.

참고: 필요한 경우, 스테플 카트리지 홀더에서 테이프를 제거합니다.

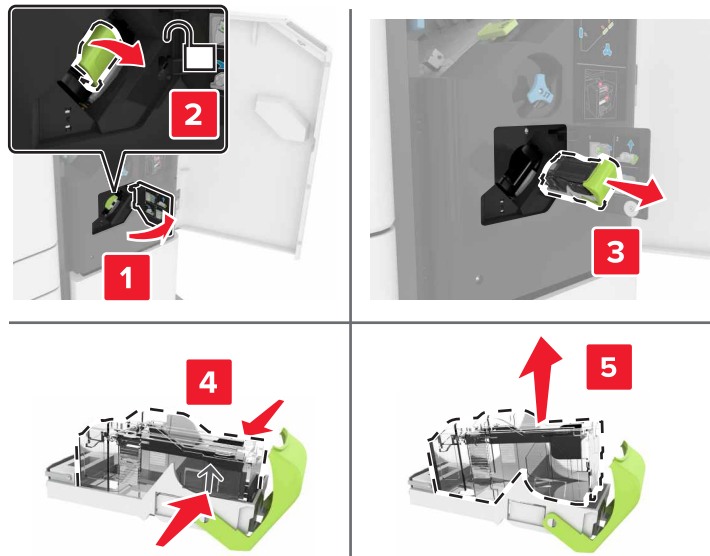

3 새 스테플 카트리지의 포장을 뜯습니다.


4 새 스테플 카트리지를 찰칵 소리가 날 때까지 제자리에 끼웁니다.

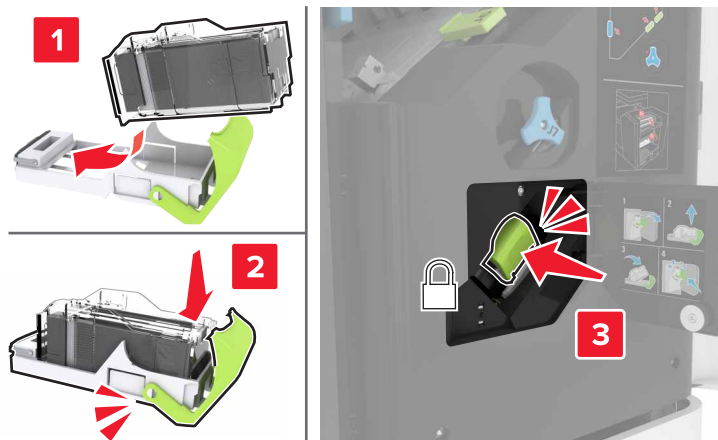


5 덮개 J를 닫습니다.

멀티포지션 스테플의 스테플 카트리지 홀더 및 홀 펀치 마무리 장치 교체


1 덮개 J를 엽니다.

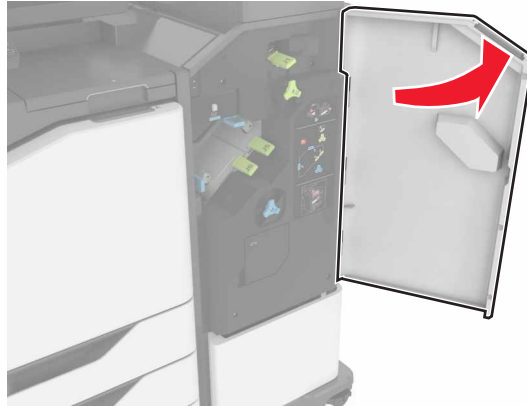

2 스테플 카트리지 홀더를 제거합니다.

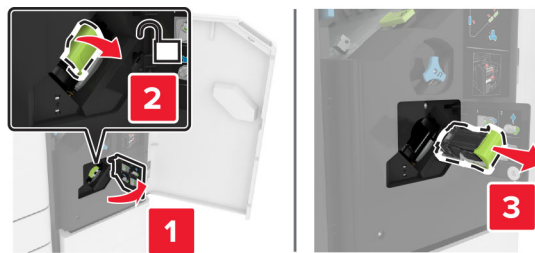


3 스테플 카트리지를 제거합니다.

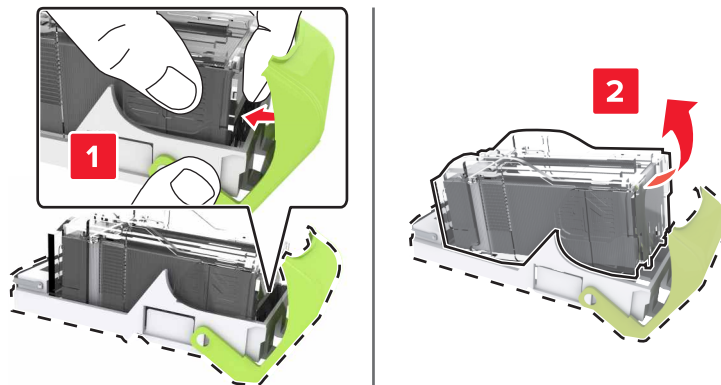

4 새 스테플 카트리지 홀더의 포장을 뜯습니다.

5 찰칵 소리가 날 때까지 스테플 카트리지를 밀어 넣습니다.

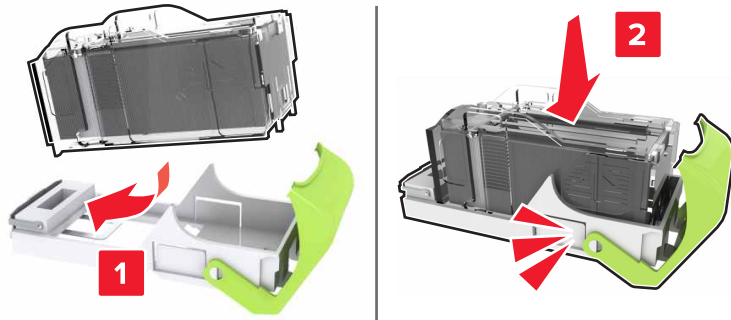

6 찰칵 소리가 날 때까지 스테플 카트리지 홀더를 밀어 넣습니다.



7 덮개 J를 닫습니다.

소모품 보관

프린터 소모품을 보관할 장소로 서늘하고 깨끗한 곳을 선택하십시오. 소모품은 사용하기 전까지 원래 포장 그대로 오른쪽 면이 위로 가게 보관하십시오.

소모품을 아래의 환경에 두지 마십시오.

- 직사광선
- 35°C (95°F) 이상의 온도
- 높은 습도(80% 이상)
- 염분이 함유된 공기
- 부식성 가스
- 다량의 먼지

프린터 이동

프린터를 다른 장소로 옮기기

⚠ 주의—상해 위험: 프린터 무게는 20 kg (44 파운드) 이상이므로 안전하게 들어 올리려면 2명 이상의 인력이 필요할 수 있습니다.

⚠ 주의—상해 위험: 화재 또는 전기 감전 위험을 방지하려면 이 제품과 함께 제공된 전원 코드 또는 제조자가 승인한 교체 부품만 사용하십시오.

 **주의—상해 위험:** 개인 상해 또는 프린터 손상을 방지하려면 프린터 이동 시 아래 지침을 따르십시오.

- 모든 덮개 및 용지함이 닫혔는지 확인하십시오.
- 프린터의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 프린터에서 모든 코드 및 케이블을 분리합니다.
- 프린터에 별도의 스탠드형 옵션 용지함이나 용지함에 장착된 출력 옵션이 있는 경우, 프린터를 옮기기 전에 분리하십시오.
- 프린터에 캐스터 베이스가 있는 경우 새 위치로 주의해서 밀어갑니다. 문지방을 넘거나 바닥을 지날 때는 주의하십시오.
- 프린터에 캐스터 베이스가 없지만 옵션 용지함 또는 출력 옵션으로 구성된 경우, 출력 옵션을 제거하고 용지함 위로 프린터를 들어 올립니다. 프린터와 다른 옵션을 동시에 들지 마십시오.
- 항상 프린터 손잡이를 사용하여 들어 올리십시오.
- 프린터를 옮기기 위해 사용하는 수레에는 프린터 바닥 전체를 지탱할 수 있는 면이 있어야 합니다.
- 하드웨어 옵션 용지함을 옮기기 위해 사용하는 수레에는 옵션 크기를 지탱할 수 있는 면이 있어야 합니다.
- 프린터를 똑바른 상태로 유지하십시오.
- 심한 진동이 발생하지 않게 주의하십시오.
- 프린터를 내려 놓을 때 손가락이 프린터의 바닥에 끼지 않도록 주의하십시오.
- 프린터 주변이 정리되었는지 확인하십시오.

참고: 프린터를 잘못 옮겨 발생하는 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않습니다.

프린터 운송

이동 지침을 보려면 <http://support.lexmark.com>을 방문하거나 고객 지원에 문의하십시오.

에너지 및 용지 절약

전원 절약 모드 설정 구성

절전 모드

- 1 기본 화면에서 **설정 > 장치 > 전원 관리 > 시간 초과 > 절전 모드**를 누릅니다.
- 2 프린터가 절전 모드로 전환되기 전에 프린터가 기다리는 시간을 지정합니다.

최대 절전 모드

- 1 기본 화면에서 **설정 > 장치 > 전원 관리 > 시간 초과 > 최대 절전 모드 시간 초과**를 누릅니다.
- 2 프린터가 최대 절전 모드로 전환되기 전에 프린터가 기다리는 시간을 선택합니다.

참고:

- 최대 절전 모드 시간 초과를 적용하려면 연결 시 최대 절전 모드 시간 초과를 최대 절전으로 설정합니다.
- Embedded Web Server는 프린터가 최대 절전 모드인 경우 비활성화됩니다.

프린터 디스플레이 밝기 조정

- 1 기본 화면에서 **설정 > 장치 > 기본 설정 > 화면 밝기**를 누릅니다.
- 2 설정을 조정합니다.

소모품 절약

- 용지 양면에 인쇄합니다.
- 참고: 양면 인쇄가 인쇄 드라이버의 기본 설정입니다.
- 한 장에 여러 페이지를 인쇄합니다.
- 인쇄하기 전 문서를 미리 보려면 미리 보기 기능을 사용합니다.
- 문서 1장을 인쇄하여 내용과 형식이 정확한지 확인합니다.

근접 센서 비활성화

참고: 이 기능은 일부 프린터 장치에서만 사용 가능합니다.

홈 화면에서, **설정 > 전원 관리 > 제한 시간 > 비활성화**를 터치합니다.

센서가 계속 작동하도록 하려면, 다음을 수행합니다.

- 1.5m(5피트) 이내의 모든 장애물을 제거합니다.
- 센서에 방해가 되는 다른 장치를 제거합니다.

재활용

Lexmark 제품 재활용

재활용을 위해 Lexmark에 반납하려면 다음과 같이 하십시오.

- 1 www.lexmark.com/recycle로 이동합니다.
- 2 재활용하려는 제품을 선택합니다.

참고: Lexmark 수거 및 재활용 프로그램 목록에 없는 프린터 소모품 및 하드웨어는 지역 재활용 센터에서 재활용할 수 있습니다.

Lexmark 포장재 재활용

Lexmark는 포장재 사용량 최소화를 위해 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 포장재가 감소하면 가장 효율적이고 환경에 유리한 방식으로 Lexmark 프린터를 운송할 수 있으며 처분할 포장재를 줄일 수 있습니다. 이러한 효율성을 통해 온실가스 배출량을 감소시키고 에너지와 천연 자원을 절약할 수 있습니다. Lexmark는 또한 일부 국가 또는 지역에서 포장재 재활용을 지원합니다. 자세한 내용은 www.lexmark.com/recycle로 이동해서 해당 국가 또는 지역을 선택하십시오. 사용 가능한 포장재 재활용 프로그램에 대한 정보는 제품 포장재 관련 정보에 포함되어 있습니다.

Lexmark 상자는 골판지 재활용 시설이 있는 곳에서 100% 재활용할 수 있습니다. 가까운 곳에 이 시설이 없을 수도 있습니다.

Lexmark 포장재에 사용된 품은 품 재활용 시설이 있는 곳에서 재활용할 수 있습니다. 가까운 곳에 이 시설이 없을 수도 있습니다.


카트리지를 **Lexmark**에 반환할 때 카트리지를 담은 상자를 재사용할 수 있습니다. **Lexmark**는 이 상자를 재활용합니다.

용지 걸림 해결


용지 걸림 예방

용지를 올바르게 넣습니다.

- 급지대에 용지를 평평하게 넣었는지 확인하십시오.

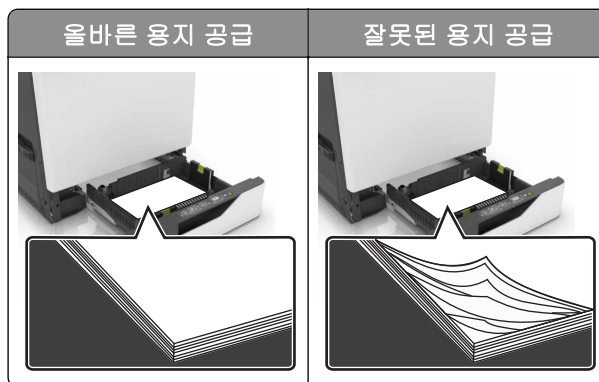

- 인쇄 도중 급지대에 용지를 넣거나 빼지 마십시오.
- 용지를 너무 많이 넣지 마십시오. 용지가 최대 용지 채움 표시 아래에 있는지 확인합니다.
- 용지를 용지함에 밀어 넣지 마십시오. 그림과 같이 용지를 넣습니다.

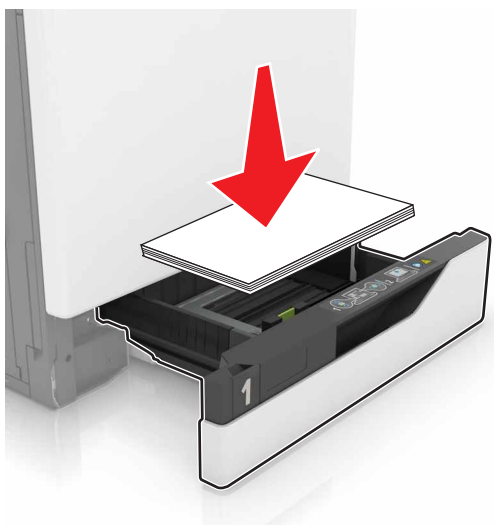


- 용지 가이드가 올바르게 배치되어 있고 용지 또는 봉투가 양쪽에서 너무 눌리지 않았는지 확인합니다.
- 용지함에 용지를 넣은 후에는 용지함을 프린터에 끝까지 밀어 넣으십시오.

권장 용지를 사용하십시오.

- 권장 용지 또는 특수 용지만 사용하십시오.
- 구겨졌거나, 접혔거나, 눅눅하거나, 휘어졌거나, 말린 용지는 넣지 마십시오.

- 용지를 넣기 전에 앞뒤로 살짝 구부렸다가 파라락 넘겨 용지가 서로 붙지 않도록 하고 고르게 정돈하십시오.

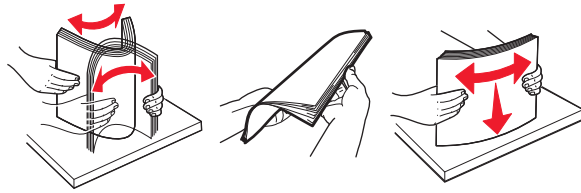


- 손으로 절단하거나 다듬은 용지는 사용하지 마십시오.
- 동일한 용지함에 용지 크기, 무게 또는 유형을 혼합하여 넣지 마십시오.
- 용지 크기 및 종류가 컴퓨터 또는 프린터 제어판에서 올바르게 설정되었는지 확인합니다.
- 제조업체 권장 사항에 따라 용지를 보관하십시오.

용지 걸림 위치 확인

참고:


- 용지 걸림 문제 도움이 커기로 설정된 경우, 걸린 용지가 제거된 후 프린터에서 표준 출력함으로 빈 용지나 일부 인쇄된 용지를 배출합니다. 인쇄물에서 빈 페이지를 확인합니다.
- 용지 걸림 복구가 커기나 자동으로 설정되어 있는 경우 프린터에서 용지 걸림으로 인쇄하지 못한 페이지를 다시 인쇄합니다.

프린터 용지 걸림 위치

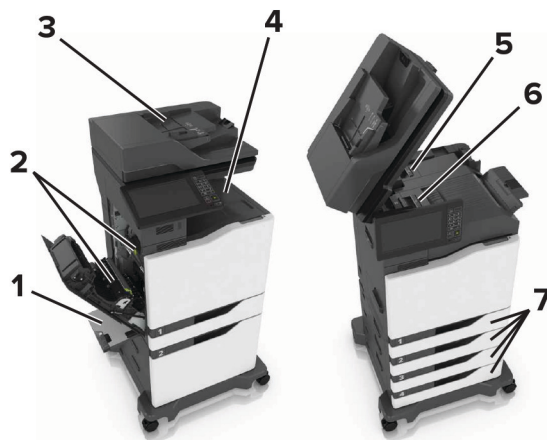

1	다용도 공급 장치
2	덮개 B
3	ADF(자동 문서 공급 장치)
4	표준 출력함
5	덮개 G
6	마무리 장치 배치대
7	용지함

마무리 장치 용지 걸림 위치

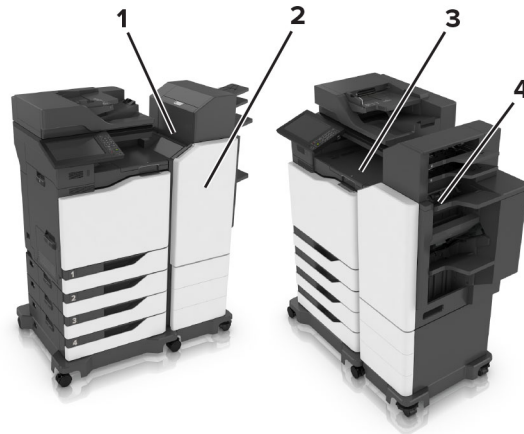

1	덱개 L
2	덱개 J
3	덱개 K
4	덱개 N


용지함의 용지 걸림

1 용지함을 당겨서 뺍니다.



2 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

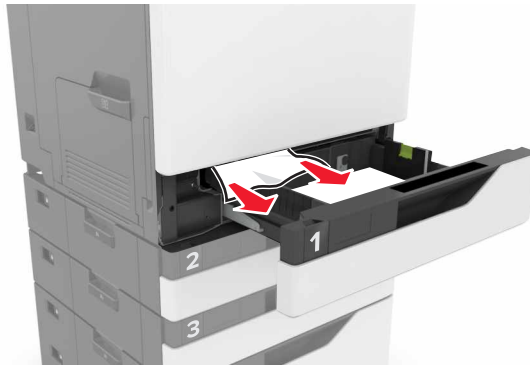


3 용지함을 삽입합니다.

4 용지함 덮개를 엽니다.



5 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

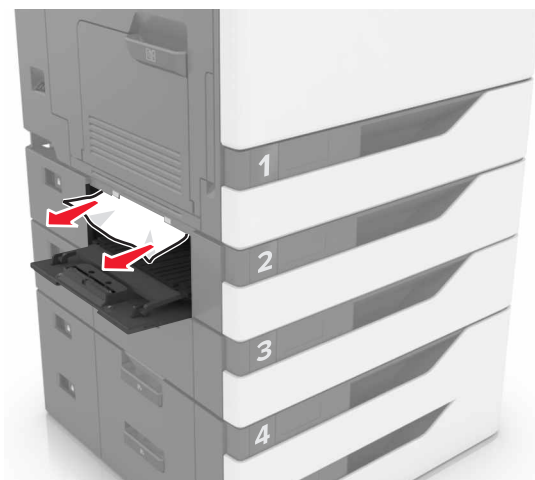


6 용지함 덮개를 닫습니다.

다용도 급지 장치에 용지 걸림

1 다용도 급지 장치에서 용지를 제거합니다.


2 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

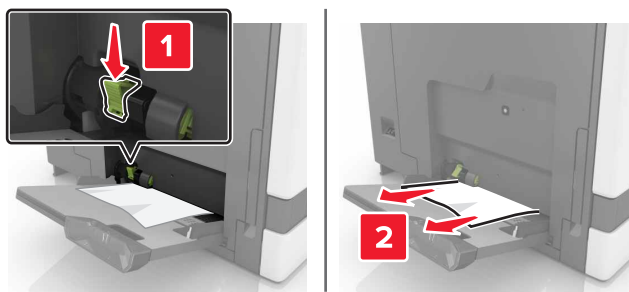


3 덮개 B를 열어 걸린 용지 조각을 모두 제거합니다.

⚠ 주의—뜨거운 표면: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.

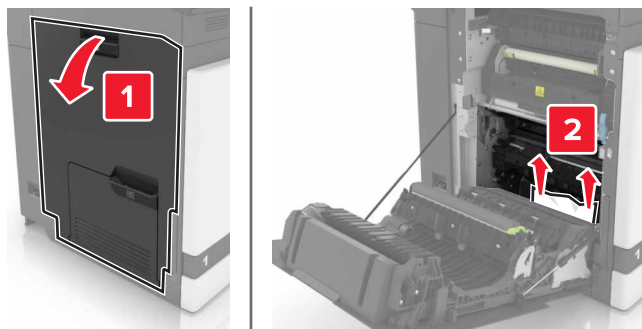

4 덮개 B를 닫습니다.

5 용지를 넣기 전에 앞뒤로 살짝 구부렸다가 파라락 넘겨 용지가 서로 붙지 않도록 하고 고르게 정돈하십시오.

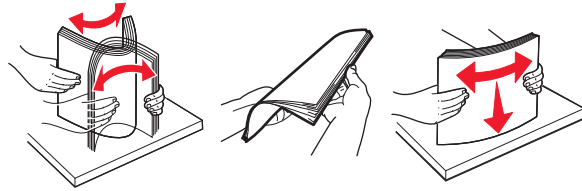


6 용지를 다시 넣습니다.

자동 급지 장치(ADF)에 용지 걸림

1 ADF 용지함에서 원본 문서를 모두 제거합니다.


2 덮개 D를 엽니다.

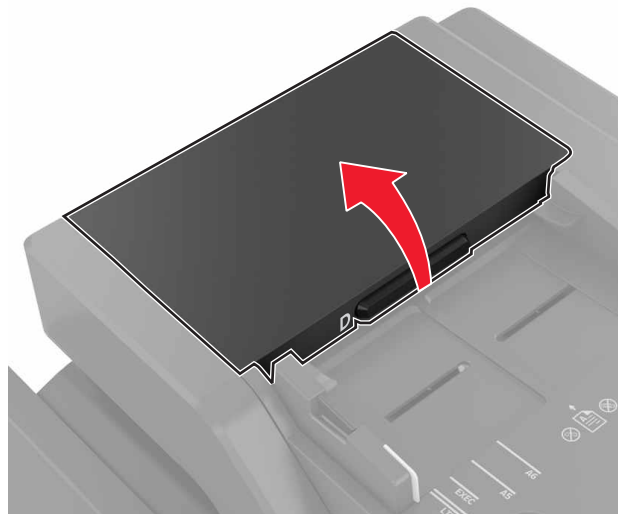

3 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

경고—손상 위험: 프린터의 일부 부품은 정전기로 인해 쉽게 손상될 수 있습니다. 정전기에 민감한 기호가 표시된 영역의 모든 부품 또는 구성 요소를 만지기 전에 해당 기호로부터 먼 영역의 금속 표면을 만집니다.

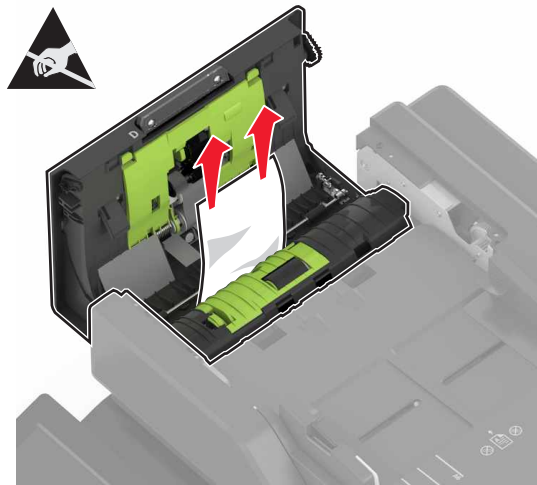


4 덮개 D를 닫습니다.

5 스캐너 덮개를 엽니다.




6 덮개 E를 엽니다.

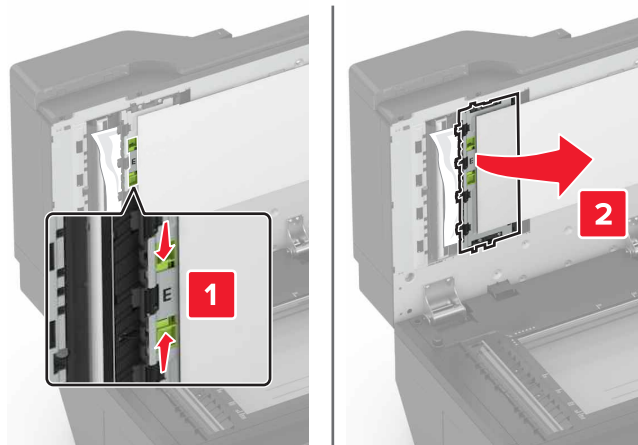

7 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

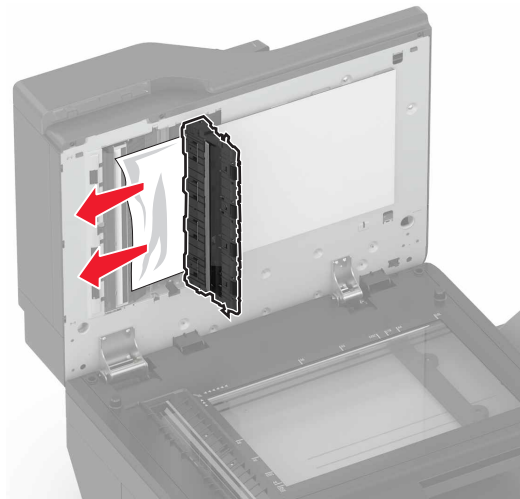


8 덮개 E와 스캐너 덮개를 닫습니다.

표준 출력함의 용지 걸림

1 걸린 용지를 제거합니다.


참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

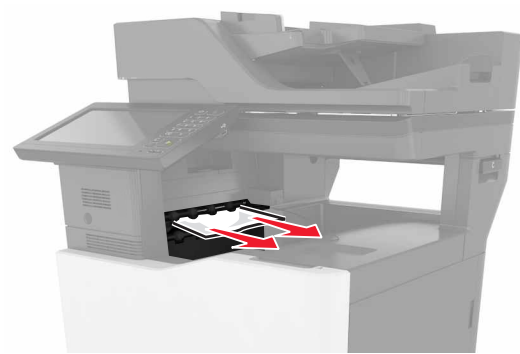

2 덮개 B를 열어 걸린 용지 조각을 모두 제거합니다.



주의—뜨거운 표면: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.

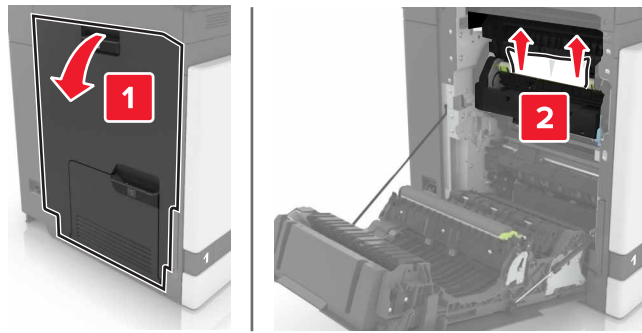


3 덮개 B를 닫습니다.

덮개 B에 용지 걸림

퓨저의 용지 걸림


1 덮개 B를 엽니다.

 **주의—뜨거운 표면:** 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.

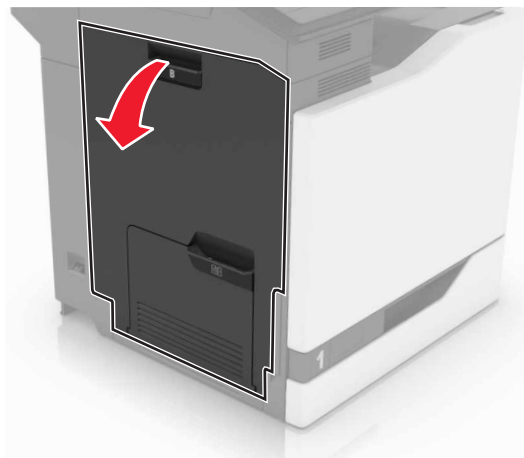


2 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

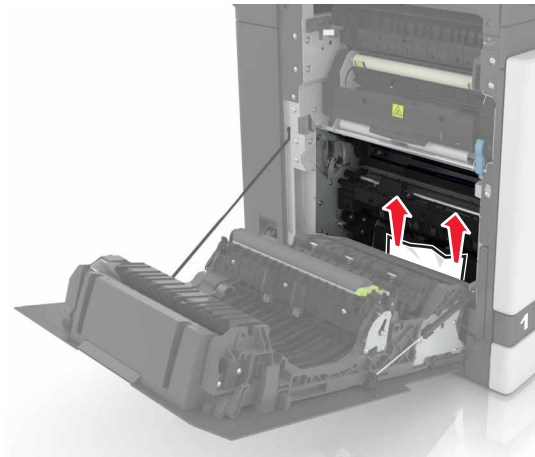


3 퓨저 액세스 덮개를 엽니다.

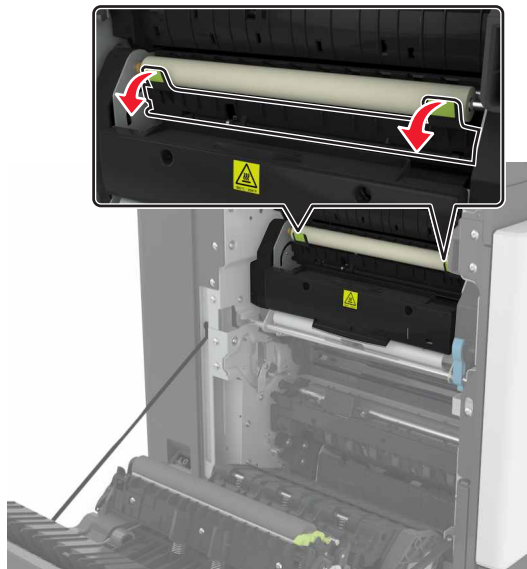

4 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

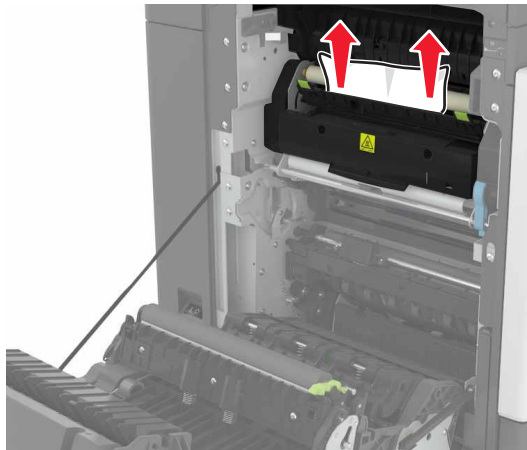


5 덮개 B를 닫습니다.

양면 인쇄 장치에 용지 걸림

1 덮개 B를 엽니다.




주의—뜨거운 표면: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.

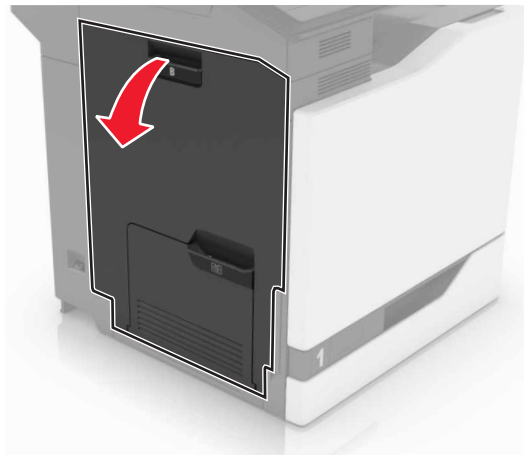


2 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

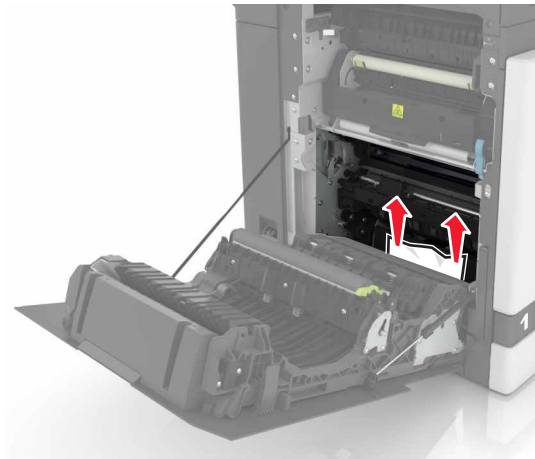


3 양면 인쇄 장치 덮개를 엽니다.

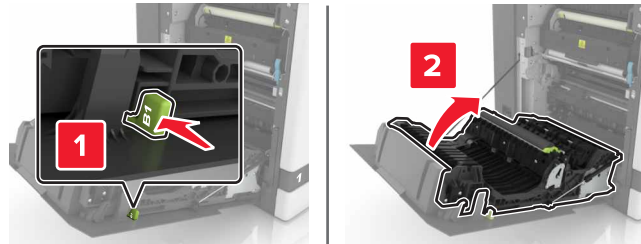

4 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

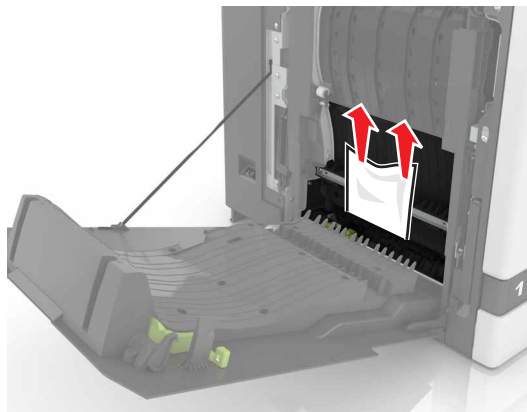


5 양면 인쇄 장치 덮개와 덮개 B를 닫습니다.


마무리 장치 출력함의 용지 걸림

1 걸린 용지를 제거합니다.


참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

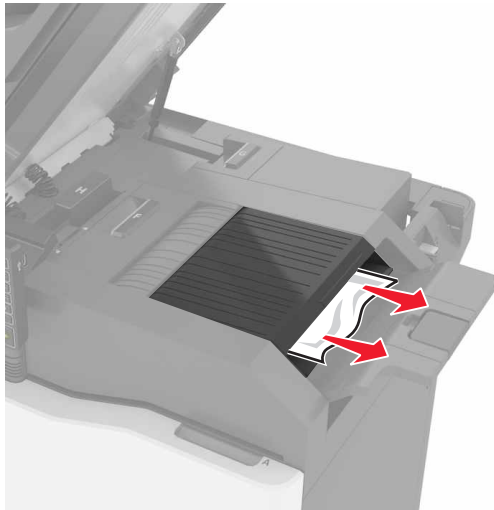

2 덮개 C를 엽니다.

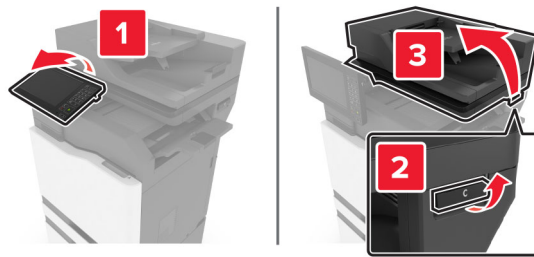


3 덮개 F를 엽니다.

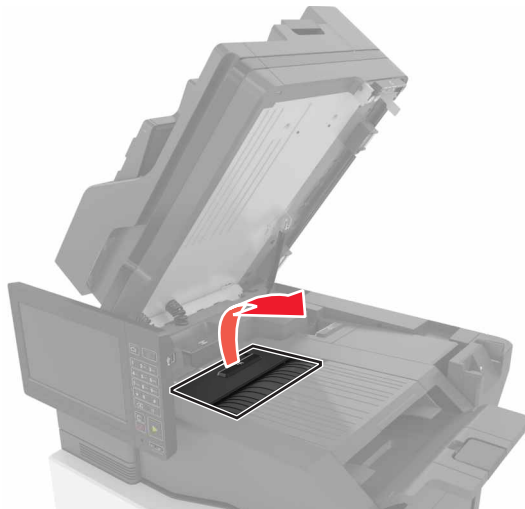

4 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

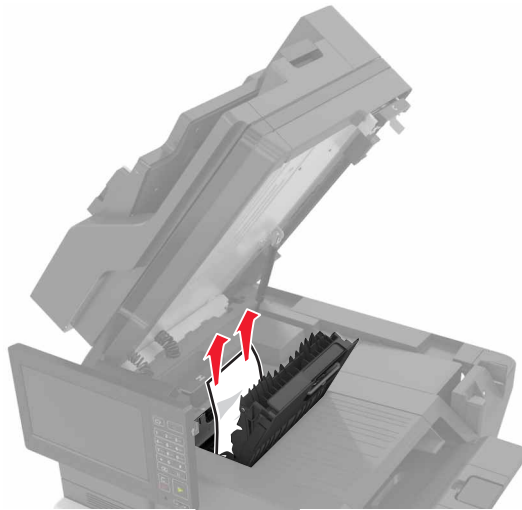


5 덮개 F와 C를 닫습니다.


 **주의—끼임 위험:** 끼어서 다치는 위험을 방지하려면, 덮개 C를 닫을 때 표시된 영역 안에 손을 대지 마십시오.

덮개 G에 스테플 걸림


1 덮개 C를 엽니다.

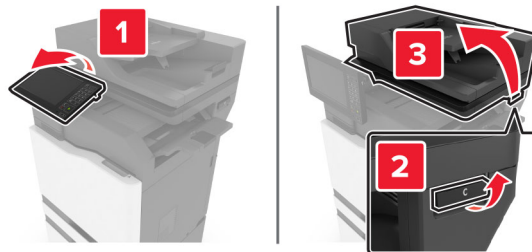


2 덮개 G를 엽니다.

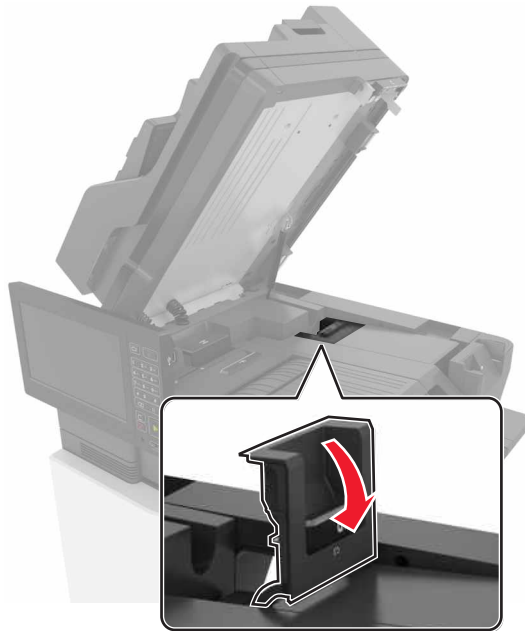

3 스테플 카트리지 홀더를 잡아 당깁니다.

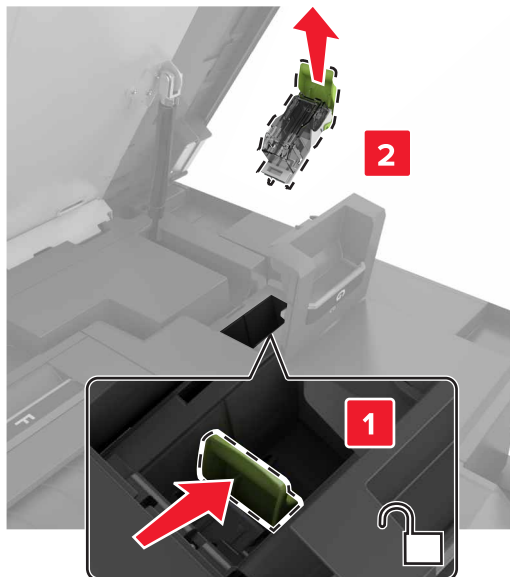

4 스테플 보호대를 들어 올린 다음 느슨한 스테플을 제거합니다.

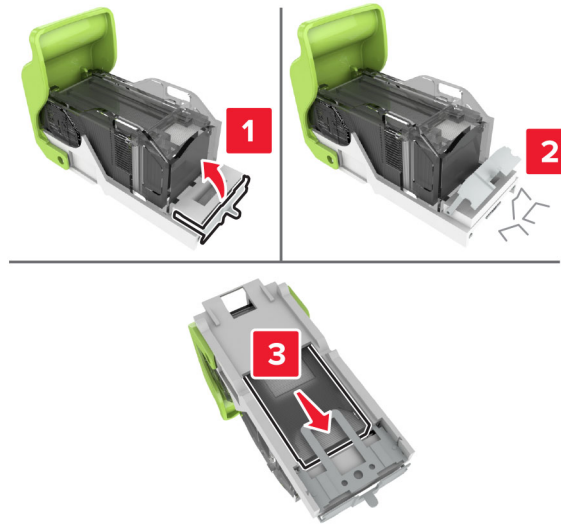


참고: 카트리지에서 나온 스테플은 삼입하지 마십시오.

5 스테플 보호대를 닫습니다.



6 스테플 카트리지를 홀더에 삽입합니다.

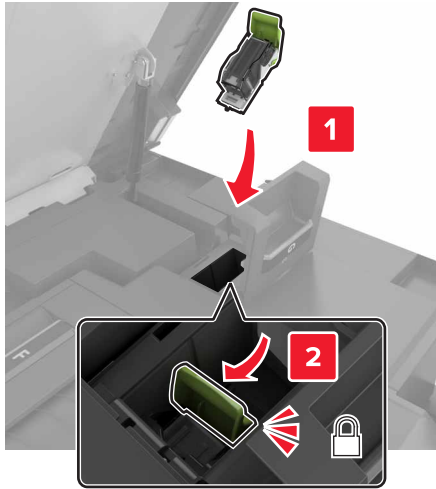


7 덮개 G와 C를 닫습니다.

⚠ 주의—끼임 위험: 끼어서 다치는 위험을 방지하려면, 덮개 C를 닫을 때 표시된 영역 안에 손을 대지 마십시오.

덮개 K에 용지 걸림


1 덮개 C와 K를 엽니다.

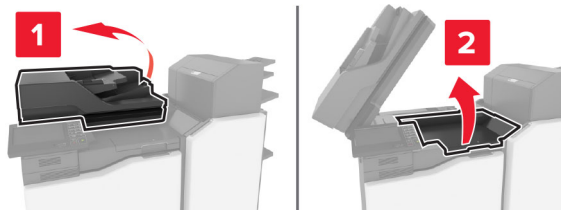


2 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

- 손잡이 K1 사용

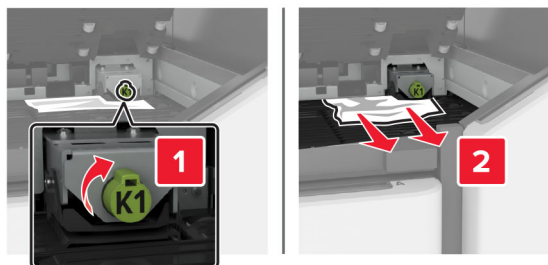

- 손잡이 K2 사용

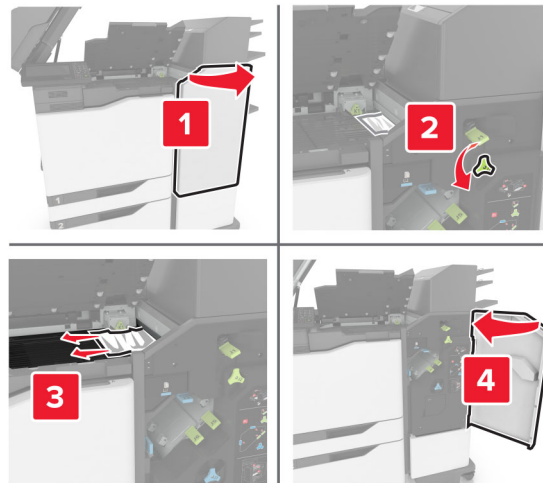


3 덮개 K와 C를 닫습니다.

 **주의—끼임 위험:** 끼어서 다치는 위험을 방지하려면, 덮개 C를 닫을 때 표시된 영역 안에 손을 대지 마십시오.

덮개 J에 걸린 용지


1 덮개 J를 엽니다.

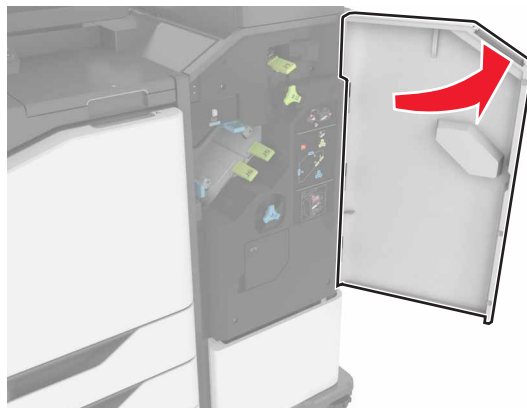

2 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

- 영역 J1

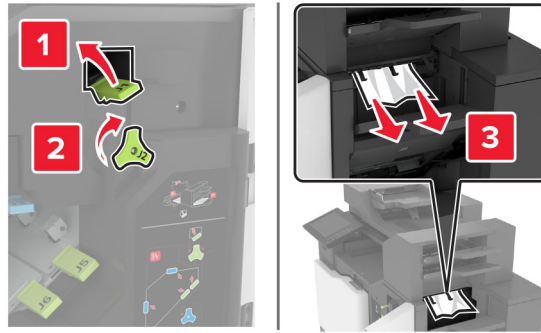

- 영역 J3 및 J4




- 영역 J5 및 J6



3 덮개 J를 닫습니다.


덮개 N에 용지 걸림

1 덮개 N을 엽니다.

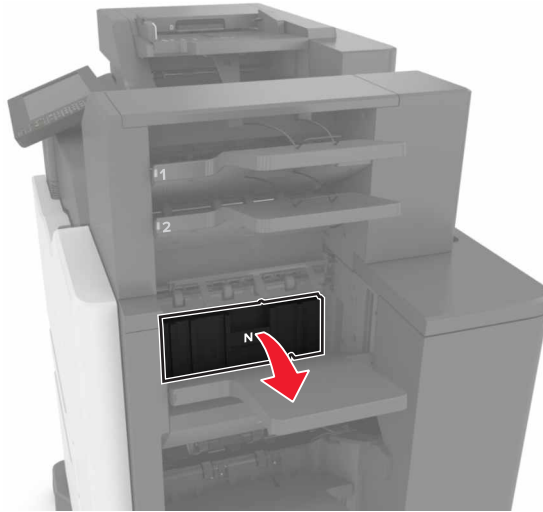

2 걸린 용지를 제거합니다.


참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

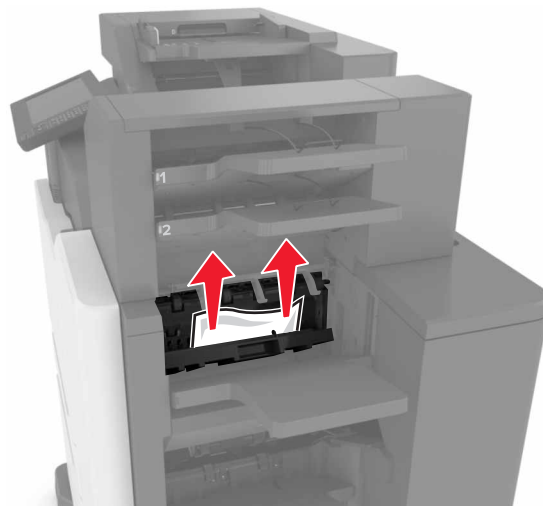

3 덮개 N을 닫습니다.

덮개 L에 용지 걸림

1 덮개 L을 엽니다.

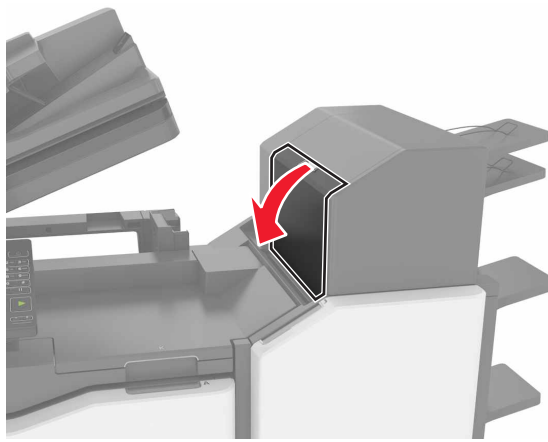

2 걸린 용지를 제거합니다.


참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.



3 덮개 L을 닫습니다.


스태플 마무리 장치 출력함의 용지 걸림

1 덮개 J를 엽니다.

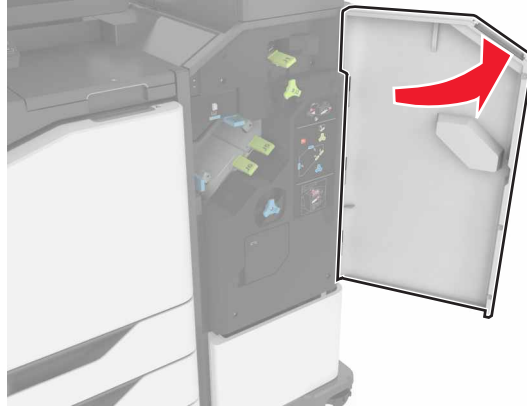

2 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

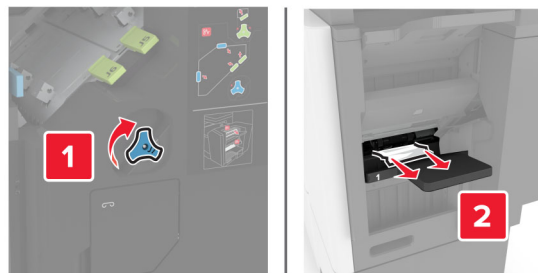


3 덮개 J를 닫습니다.

덮개 J에 스타플 걸림


1 덮개 J를 엽니다.



2 스테플 카트리지 홀더를 제거합니다.

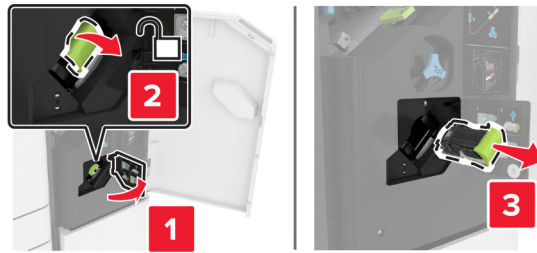


3 스테플 보호대를 연 다음 늘어진 스테플을 제거합니다.

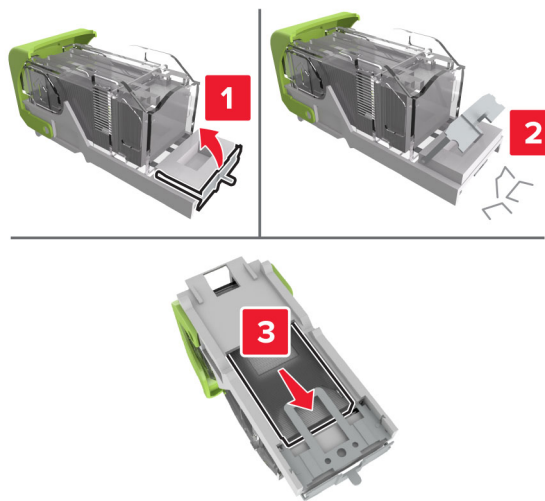


참고: 카트리지에서 나온 스테플은 삼입하지 마십시오.

4 스테플 보호대를 닫습니다.

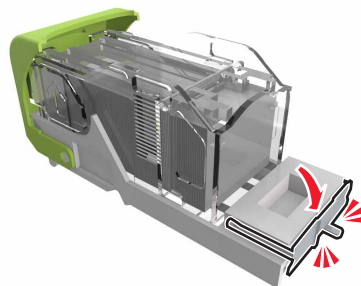

5 스테플 카트리지 홀더를 삽입합니다.

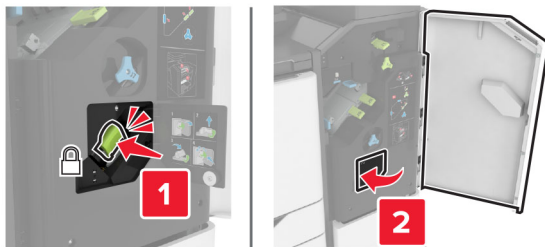

6 덮개 J를 닫습니다.

문제 해결

네트워크 연결 문제

Embedded Web Server를 열 수 없음

작업	예	아니요
1 단계 프린터가 켜졌는지 확인합니다. 프린터가 켜졌습니까?	2 단계로 이동합니다.	프린터를 켭니다.
2 단계 프린터 IP 주소가 올바른지 확인합니다. 참고: - 기본 화면에서 IP 주소를 확인합니다. - IP 주소는 123.123.123.123과 같이 마침표로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다. 프린터의 IP 주소가 정확합니까?	3 단계로 이동합니다.	주소 필드에 올바른 프린터 IP 주소를 입력합니다.
3 단계 지원되는 브라우저를 사용하고 있는지 확인합니다. - Internet Explorer 버전 11 이상 - Microsoft Edge - Safari 버전 6 이상 - Google Chrome™ 버전 32 이상 - Mozilla Firefox 버전 24 이상 사용 중인 브라우저가 지원됩니까?	4 단계로 이동합니다.	지원되는 브라우저를 설치합니다.
4 단계 네트워크 연결이 작동하는지 확인합니다. 네트워크 연결이 작동하고 있습니까?	5 단계로 이동합니다.	해당 관리자에게 연락하십시오.
5 단계 프린터와 인쇄 서버의 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 프린터와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오. 케이블이 제대로 연결되어 있습니까?	6 단계로 이동합니다.	케이블 연결을 고정합니다.
6 단계 웹 프록시 서버가 비활성화되어 있는지 확인합니다. 웹 프록시 서버가 비활성화되었습니까?	7 단계로 이동합니다.	해당 관리자에게 연락하십시오.

작업	예	아니요
7 단계 Embedded Web Server에 액세스합니다. Embedded Web Server가 열립니까?	문제가 해결되었습니다.	문의: 고객 지원 .

플래시 드라이브를 읽을 수 없음

작업	예	아니요
1 단계 프린터가 다른 인쇄, 복사, 스캔 또는 팩스 작업 처리를 사용 중인지 확인합니다. 프린터가 준비 상태입니까?	2 단계로 이동합니다.	프린터가 다른 작업 처리를 마칠 때까지 기다립니다.
2 단계 플래시 드라이브가 지원되는지 확인합니다. 자세한 내용은 41 페이지 의 “지원되는 플래시 드라이브 및 파일 유형”을 참조하십시오. 플래시 드라이브가 지원됩니까?	3 단계로 이동합니다.	지원되는 플래시 드라이브를 넣습니다.
3 단계 플래시 드라이브를 제거하고 다시 넣습니다. 프린터에서 플래시 드라이브가 인식됩니까?	문제가 해결되었습니다.	문의: 고객 지원 .

USB 포트 활성화

기본 화면에서 **설정 > 네트워크/포트 > USB > USB 포트 활성화**를 누릅니다.

프린터 연결 확인

1 기본 화면에서 **설정 > 보고서 > 네트워크 > 네트워크 설정 페이지**를 터치합니다.

2 네트워크 설정 페이지의 첫 번째 섹션을 검토하고 상태가 '연결됨'인지 확인합니다.

상태가 연결되지 않음(**Not Connected**)인 경우 **LAN** 드롭이 활성화되지 않았거나 네트워크 케이블이 꽂혀 있지 않거나 고장일 수 있습니다. 도움을 구하려면 시스템 관리자에게 문의하십시오.

하드웨어 옵션 문제

내부 옵션을 감지할 수 없음

작업	예	아니오
1 단계 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켜니다. 내부 옵션이 올바르게 작동합니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 설치된 기능 목록에 내부 옵션이 표시되는지 확인합니다. 메뉴 설정 페이지에 내부 옵션이 나열되어 있습니까?	4단계로 이동합니다.	3 단계로 이동합니다.
3 단계 내부 옵션이 컨트롤러 보드에 제대로 설치되어 있는지 확인합니다. a 프린터의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다. b 내부 옵션이 컨트롤러 보드의 해당 커넥터에 설치되어 있는지 확인합니다. c 전원 코드를 전기 콘센트에 연결한 다음 프린터를 켜니다.  주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.	문제가 해결되었습니다.	4 단계로 이동합니다.
4 단계 a 인쇄 드라이버에서 내부 옵션을 사용할 수 있는지 확인합니다. 참고: 필요한 경우 인쇄 작업에 사용할 수 있도록 인쇄 드라이버에 내부 옵션을 수동으로 추가합니다. 자세한 내용은 282 페이지 의 “인쇄 드라이버에 사용할 수 있는 옵션 추가”를 참조하십시오. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 내부 옵션이 올바르게 작동합니까?	문제가 해결되었습니다.	문의: 고객 지원 .

Internal Solutions Port가 올바르게 작동하지 않음

조치	예	아니오
1 단계 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 설치된 기능 목록에 ISP(Internal Solutions Port)가 있는지 확인합니다. 설치된 기능 목록에 ISP가 있습니까?	3단계로 이동합니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 ISP(Internal Solutions Port)를 제거한 후 다시 설치합니다. 자세한 내용은 262 페이지의 “Internal Solutions Port 설치” 을 참조하십시오. 참고: 지원되는 ISP(Internal Solutions Port)를 사용합니다. ISP(Internal Solutions Port)가 올바르게 작동합니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
3 단계 케이블 또는 ISP 연결을 확인합니다. a 올바른 케이블을 사용하고 ISP에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. b ISP 솔루션의 인터페이스 케이블이 컨트롤러 보드의 소켓에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. ISP(Internal Solutions Port)가 올바르게 작동합니까?	문제가 해결되었습니다.	문의 고객 지원 .

병렬 또는 직렬 인터페이스 카드가 제대로 작동하지 않음

조치	예	아니오
1 단계 메뉴 설정 페이지를 인쇄한 후 설치된 기능 목록에 병렬 또는 직렬 인터페이스가 표시되는지 확인하십시오. 설치된 기능 목록에 병렬 또는 직렬 인터페이스 카드가 있습니까?	3단계로 이동합니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 병렬 또는 직렬 인터페이스 카드를 뺐다 다시 끼웁니다. 자세한 내용은 262 페이지의 “Internal Solutions Port 설치” 을 참조하십시오. 병렬 또는 직렬 인터페이스 카드가 올바르게 작동합니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
3 단계 케이블과 병렬 또는 직렬 인터페이스 카드 사이의 연결을 확인합니다. 병렬 또는 직렬 인터페이스 카드가 올바르게 작동합니까?	문제가 해결되었습니다.	문의 고객 지원 .

결함 있는 플래시가 검색됨

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 결함이 있는 플래시 메모리를 교체합니다.
- 프린터 제어판에서 **계속**을 선택하여 메시지를 무시하고 인쇄를 계속합니다.
- 현재 인쇄 작업을 취소합니다.

자원에 필요한 플래시 메모리 공간이 불충분함

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 프린터 제어판에서 **계속**을 선택하여 메시지를 없애고 인쇄를 계속합니다.
- 플래시 메모리에 저장된 글꼴, 매크로 및 기타 데이터를 삭제하십시오.
- 용량이 더 큰 플래시 메모리를 설치하십시오.

참고: 이전에 플래시 메모리에 저장하지 않은 다운로드한 글꼴 및 매크로가 삭제됩니다.

포맷 안 된 플래시 감지

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 제어판에서 **계속**을 선택하여 조각 모음을 중지하고 인쇄를 계속합니다.
- 플래시 메모리를 포맷합니다.

참고: 오류 메시지가 계속 나타나면 플래시 메모리에 결함이 있을 수 있으며, 이 경우 교체해야 합니다.

소모품 관련 문제

카트리지를 교체, 프린터 영역 불일치

이 문제를 해결하려면 프린터 지역과 일치하는 올바른 지역의 카트리지를 구매하거나 전세계용 카트리지를 구매하십시오.

- 42 뒤에 있는 메시지의 첫 번째 숫자는 프린터의 지역을 나타냅니다.
- 42 뒤에 있는 메시지의 두 번째 숫자는 카트리지의 지역을 나타냅니다.

프린터 및 토너 카트리지의 지역

지역	숫자 코드
전세계 또는 정의되지 않은 지역	0
북미(미국, 캐나다)	1
유럽 경제 지역, 서유럽, 북유럽, 스위스	2
아시아 태평양	3
라틴 아메리카	4
그밖의 유럽, 중동 및 아프리카 지역	5
호주, 뉴질랜드	6

지역	숫자 코드
잘못된 영역	9

참고: 프린터 및 토너 카트리지의 지역 설정을 찾으려면 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄합니다. 제어판에서 다음으로 이동합니다. **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지.**

Lexmark 이외의 소모품

프린터에 타사 소모품 또는 부품이 설치되어 있습니다.

Lexmark 프린터는 정품 Lexmark 소모품 및 부품을 사용할 때 최적의 성능을 발휘하도록 설계되었습니다. 타사 소모품 또는 부품을 사용하면 성능, 안정성 또는 프린터의 수명과 이미징 구성 요소에 영향을 줄 수 있습니다.

모든 수명 표시기는 Lexmark 소모품 및 부품과 함께 작동하도록 설계되어 있고, 타사 소모품 또는 부품을 사용할 경우 예기치 못한 결과가 발생할 수 있습니다. 정해진 수명을 넘겨 이미징 구성 요소를 사용하면 Lexmark 프린터 또는 연관된 구성 요소가 손상될 수 있습니다.

경고—손상 위험: 타사 소모품 또는 부품을 사용하면 보증 적용에 영향을 줄 수 있습니다. 타사 소모품 또는 부품을 사용하여 발생한 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않을 수 있습니다.

이러한 위험을 모두 감수하고 비정품 소모품 또는 부품을 프린터에서 계속 사용하려면 제어판에서 **X** 및 **#** 버튼을 동시에 15초 동안 길게 누릅니다.

이러한 위험을 감수하고 싶지 않으면 타사 소모품 또는 부품을 프린터에서 제거한 후, 정품 Lexmark 소모품 또는 부품을 설치합니다. 자세한 내용은 [155 페이지의 “Lexmark 정품 부품 및 소모품 사용”](#)를 참조하십시오.

X 및 **#** 버튼을 동시에 15초간 누른 후에도 프린터가 인쇄를 할 수 없는 경우 소모품 사용 카운터를 재설정합니다.

- 1 제어판에서 다음으로 이동합니다.
구성 > 장치 > 유지 보수 > 구성 메뉴 > 소모품 사용 및 카운터
- 2 재설정하려는 부품이나 소모품을 선택한 다음 **시작**을 선택합니다.
- 3 경고 메시지를 읽고 **계속**을 선택합니다.
- 4 메시지를 지우려면 **X**와 **#** 버튼을 동시에 15초 동안 길게 누릅니다.

참고: 소모품 사용 카운터를 재설정할 수 없으면 구매 장소에서 품목을 환불하십시오.

스캐너 유지관리 필요, ADF 키트 사용

프린터는 유지보수가 예정되어 있습니다. 자세한 내용은 <http://support.lexmark.com>를 방문하거나 서비스 담당자에게 문의한 후, 해당 메시지를 보고합니다.

금지 문제

인쇄시 봉투 밀봉

작업	예	아니오
1 단계 a 건조한 곳에 보관했던 봉투를 사용합니다. 참고: 습기가 많은 봉투에 내용을 인쇄하면 봉투가 밀봉될 수 있습니다. b 인쇄 작업을 전송합니다. 인쇄시 봉투가 밀봉됩니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 a 용지 유형이 봉투로 설정되어 있는지 확인합니다. 제어판에서 다음으로 이동합니다. 구성 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/유형 b 인쇄 작업을 전송합니다. 인쇄시 봉투가 밀봉됩니까?	문의: 고객 지원 .	문제가 해결되었습니다.

한 부씩 인쇄가 작동하지 않음

작업	예	아니오
1 단계 a 제어판에서 다음으로 이동합니다. 설정 > 인쇄 > 레이아웃 > 한 부씩 인쇄 b 커짐 [1,2,1,2,1,2]를 선택합니다. c 문서를 인쇄합니다. 문서가 한 부씩 올바르게 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 a 인쇄할 문서에서 인쇄 대화 상자를 연 다음 한 부씩 인쇄 를 선택합니다. b 문서를 인쇄합니다. 문서가 한 부씩 올바르게 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
3 단계 a 인쇄할 페이지 수를 줄입니다. b 문서를 인쇄합니다. 페이지가 한 부씩 올바르게 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	문의: 고객 지원 .

용지 말림



작업	예	아니오
1 단계 a 용지함의 고정대를 공급된 용지에 맞는 위치로 조정합니다. b 문서를 인쇄합니다. 용지가 말려서 인쇄됩니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 유형을 지정합니다. 참고: • 설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다. • 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 다음으로 이동합니다. 설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/유형 b 문서를 인쇄합니다. 용지가 말려서 인쇄됩니까?	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
3 단계 용지 뒷면에 인쇄합니다. a 용지를 빼내서 뒤집은 다음 다시 넣으십시오. b 문서를 인쇄합니다. 용지가 말려서 인쇄됩니까?	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
4 단계 a 새 용지를 넣으십시오. 참고: 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 사용하지 않는 용지는 원래 포장지에 보관하십시오. b 문서를 인쇄합니다. 용지가 말려서 인쇄됩니까?	문의: 고객 지원 .	문제가 해결되었습니다.

용지함 연결이 작동하지 않음

작업	예	아니요
1 단계 a 용지함에 동일한 크기와 종류의 용지가 포함되어 있는지 확인합니다. b 용지 가이드가 올바르게 배치되었는지 확인합니다. c 문서를 인쇄합니다. 용지함이 제대로 연결됩니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 a 제어판에서 설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/종류 를 터치합니다. b 용지 크기와 용지 종류를 연결된 용지함에 넣은 용지와 맞게 설정합니다. c 문서를 인쇄합니다. 용지함이 제대로 연결됩니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
3 단계 a 용지함 연결이 자동으로 설정되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 31 페이지의 “용지함 연결” 을 참조하십시오. b 문서를 인쇄합니다. 용지함이 제대로 연결됩니까?	문제가 해결되었습니다.	문의: 고객 지원 .

용지가 자주 걸림

작업	예	아니요
1 단계 a 용지함을 빼냅니다. b 용지가 올바르게 들어갔는지 확인합니다. 참고: • 용지 가이드가 올바르게 배치되었는지 확인합니다. • 용지가 최대 용지 채움 표시 아래에 있는지 확인합니다. • 권장 용지 크기와 종류에 따라 인쇄합니다. c 용지함을 삽입합니다. d 문서를 인쇄합니다. 용지 걸림이 자주 발생합니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 a 제어판에서 다음으로 이동합니다. 구성 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/유형 b 올바른 용지 크기 및 유형을 설정합니다. c 문서를 인쇄합니다. 용지 걸림이 자주 발생합니까?	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.

작업	예	아니오
3 단계 a 새 용지를 넣으십시오. 참고: 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 사용하지 않는 용지는 원래 포장지에 보관하십시오. b 문서를 인쇄합니다. 용지 걸림이 자주 발생합니까?	문의: 고객 지원 .	문제가 해결되었습니다.

용지 걸림이 발생한 페이지가 다시 인쇄되지 않음

작업	예	아니오
a 제어판에서 다음으로 이동합니다. 설정 > 장치 > 알림 > 용지걸림 복원 b 용지 걸림 복구 메뉴에서 켜기 또는 자동 을 선택합니다. c 문서를 인쇄합니다. 용지 걸림이 발생한 페이지가 다시 인쇄되었습니까?	문제가 해결되었습니다.	문의: 고객 지원 .

인쇄 문제

기밀 및 기타 대기 문서가 인쇄되지 않음

작업	예	아니오
1 단계 a 제어판에서 문서가 보류 작업 목록에 표시되어 있는지 확인합니다. 참고: 문서가 나열되지 않은 경우 인쇄 및 대기 옵션을 사용하여 문서를 인쇄합니다. b 문서를 인쇄합니다. 문서가 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계 로 이동합니다.
2 단계 인쇄 작업에 포매팅 오류가 있거나 유효하지 않은 데이터가 포함되어 있을 수 있습니다. 인쇄 작업을 삭제한 다음 다시 전송합니다. 문서가 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계 로 이동합니다.

작업	예	아니오
3 단계 인터넷에서 인쇄할 경우 해당 프린터는 여러 개의 작업을 중복으로 읽을 수 있습니다. Windows 사용자의 경우 a 인쇄 환경 설정 대화 상자를 엽니다. b 인쇄 및 보류 탭에서 인쇄 및 보류 사용 을 클릭한 다음 복제 문서 유지 를 클릭합니다. c PIN을 입력한 다음 변경 사항을 저장합니다. d 인쇄 작업을 전송합니다. Macintosh 사용자의 경우 a 각 작업을 저장하고 다른 이름으로 지정합니다. b 작업을 개별적으로 전송합니다. 문서가 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	4 단계로 이동합니다.
4 단계 a 일부 보류 작업을 삭제하여 프린터 메모리를 비웁니다. b 문서를 인쇄합니다. 문서가 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	5 단계로 이동합니다.
5 단계 a 프린터 메모리를 추가합니다. b 문서를 인쇄합니다. 문서가 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	궁금한 사항은 고객 지원 으로 문의하십시오.

인쇄 속도 느림

작업	예	아니오
1 단계 프린터 케이블이 프린터와 컴퓨터, 프린트 서버, 옵션 또는 기타 네트워크 장치에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 프린터 인쇄 속도가 느립니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 a 프린터가 저소음 모드에 있지 않은지 확인합니다. 기본 화면에서 설정 > 장치 > 유지 보수 > 구성 메뉴 > 장치 작동 > 저소음 모드 를 터치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 프린터 인쇄 속도가 느립니까?	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.

작업	예	아니오
3 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 인쇄 해상도를 지정합니다. b 해상도를 4800 CQ로 설정합니다. c 문서를 인쇄합니다. 프린터 인쇄 속도가 느리니까?	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
4 단계 a 기본 화면에서 설정 > 인쇄 > 품질 > 인쇄 해상도 를 터치합니다. b 해상도를 4800 CQ로 설정합니다. c 문서를 인쇄합니다. 프린터 인쇄 속도가 느리니까?	5 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
5 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 유형을 지정합니다. 참고: • 설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다. • 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 기본 화면에서 설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/종류를 터치합니다. • 용지가 무거울수록 인쇄 속도가 느립니다. • 용지 너비가 Letter, A4 및 Legal보다 좁으면 인쇄 속도가 더 느릴 수 있습니다. b 문서를 인쇄합니다. 프린터 인쇄 속도가 느리니까?	6 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
6 단계 a 프린터 설정을 검토하여 질감과 무게가 로드 중인 용지와 일치하는지 확인합니다. 기본 화면에서 설정 > 용지 > 용지 구성 > 용지 유형 을 터치합니다. 참고: 용지의 질감이 거칠고 용지가 무거우면 인쇄 속도가 더 느려질 수 있습니다. b 문서를 인쇄합니다. 프린터 인쇄 속도가 느리니까?	7 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
7 단계 보류 작업을 삭제합니다. 프린터 인쇄 속도가 느리니까?	8 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.

작업	예	아니오
8 단계 a 프린터가 과열되지 않았는지 확인합니다. 참고: - 오래 걸리는 인쇄 작업을 끝낸 후에는 프린터의 열을 식히십시오. - 프린터에 적합한 권장 주변 온도를 준수합니다. 자세한 내용은 11 페이지의 “프린터 위치 선택”을(를) 참조하십시오. b 문서를 인쇄합니다. 프린터 인쇄 속도가 느리니까?	궁금한 사항은 고객 지원 으로 문의하십시오.	문제가 해결되었습니다.

인쇄 작업이 인쇄되지 않음

작업	예	아니오
1 단계 a 인쇄할 문서에서 인쇄 대화 상자를 열고 올바른 프린터를 선택했는지 확인합니다. b 문서를 인쇄합니다. 문서가 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 a 프린터가 켜졌는지 확인합니다. b 디스플레이에 나타나는 오류 메시지 문제를 해결합니다. c 문서를 인쇄합니다. 문서가 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
3 단계 a 포트가 작동 중이고 컴퓨터와 프린터에 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 프린터와 함께 제공된 설치 설명서를 참조하십시오. b 문서를 인쇄합니다. 문서가 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	4 단계로 이동합니다.
4 단계 a 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켜십시오. b 문서를 인쇄합니다. 문서가 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	5 단계로 이동합니다.
5 단계 a 프린터 드라이버를 제거한 후 다시 설치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 문서가 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	문의: 고객 지원 .

잘못된 급지대 또는 잘못된 용지로 작업 인쇄

작업	예	아니오
1 단계 a 올바른 용지로 인쇄 중인지 확인하십시오. b 문서를 인쇄합니다. 문서가 올바른 페이지에 인쇄되어 있습니까?	2 단계로 이동합니다.	올바른 크기와 유형의 용지를 넣으십시오.
2 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 기본 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 크기 및 용지 유형을 지정합니다. 참고: 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 다음으로 이동합니다. 구성 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/유형 b 설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다. c 문서를 인쇄합니다. 문서가 올바른 페이지에 인쇄되어 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
3 단계 a 용지함이 연결되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 31 페이지의 “용지함 연결” 을 참조하십시오. b 문서를 인쇄합니다. 올바른 용지함에서 문서가 인쇄되고 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	문의: 고객 지원 .

프린터가 응답하지 않음

작업	예	아니오
1 단계 전원 코드가 전기 콘센트에 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다.  주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오. 프린터에서 응답이 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 스위치나 차단기에서 전기 콘센트를 껐는지 확인합니다. 스위치나 차단기로 전기 콘센트가 꺼져 있습니까?	스위치나 차단기를 켜십시오.	3 단계로 이동합니다.
3 단계 프린터가 켜졌는지 확인합니다. 프린터가 켜졌습니까?	4 단계로 이동합니다.	프린터를 켜십시오.

작업	예	아니오
4 단계 프린터가 절전 또는 최대 절전 모드 상태인지 확인합니다. 프린터가 절전 또는 최대 절전 모드 상태입니까?	전원 버튼을 눌러 프린터를 다시 시작합니다.	5 단계로 이동합니다.
5 단계 프린터와 컴퓨터를 연결하는 케이블이 포트에 정확하게 꽂혀 있는지 확인합니다. 케이블이 포트에 정확하게 꽂혀 있습니까?	6 단계로 이동합니다.	케이블을 올바른 포트에 꽂습니다.
6 단계 프린터의 전원을 끄고 하드웨어 옵션을 다시 설치한 다음 전원을 다시 켜줍니다. 자세한 내용은 옵션과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오. 프린터에서 응답이 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	7 단계로 이동합니다.
7 단계 올바른 인쇄 드라이버를 설치합니다. 프린터에서 응답이 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	8 단계로 이동합니다.
8 단계 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켜줍니다. 프린터에서 응답이 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	문의: 고객 지원 .

용지 인쇄 품질이 열악함


빈 페이지 또는 흰색 페이지



참고: 문제를 해결하기 전에 품질 예시 페이지를 인쇄해 누락된 색상을 확인합니다. 기본 화면에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**를 누릅니다.

작업	예	아니오
1 단계 a 이미징 장치를 제거한 후 다시 삽입합니다. 경고—손상 위험: 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. 경고—손상 위험: 이미징 장치 아래에 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다. b 문서를 인쇄합니다. 아무것도 인쇄되지 않거나 페이지가 흰색으로 인쇄됩니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 이미징 장치를 교체한 후 문서를 인쇄합니다. 아무것도 인쇄되지 않거나 페이지가 흰색으로 인쇄됩니까?	궁금한 사항은 고객 지원 .	문제가 해결되었습니다.

질은 인쇄

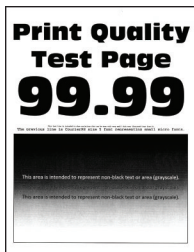


참고: 문제를 해결하기 전에 품질 예시 페이지를 인쇄해 누락된 색상을 확인합니다. 기본 화면에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**를 누릅니다.

작업	예	아니오
1 단계 a 컬러 조정을 수행하십시오. 기본 화면에서 설정 > 인쇄 > 품질 > 고급 이미징 > 색상 조정 을 누릅니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물이 너무 어둡게 인쇄됩니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 토너 농도를 줄입니다. 참고: 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 기본 화면에서 설정 > 인쇄 > 품질 > 토너 농도 를 터치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물이 너무 어둡게 인쇄됩니까?	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.

작업	예	아니오
3 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 유형을 지정합니다. 참고: • 설정이 용지함에 넣은 용지와 일치하는지 확인합니다. • 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 기본 화면에서 설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/종류를 터치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물이 너무 어둡게 인쇄됩니까?	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
4 단계 용지에 질감이 없거나 마감이 좋지 않은지 확인합니다. 질감이 있거나 거친 용지에 인쇄 중입니까?	5 단계로 이동합니다.	6 단계로 이동합니다.
5 단계 a 질감이 있거나 거친 용지를 일반 용지로 교체합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물이 너무 어둡게 인쇄됩니까?	6 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
6 단계 a 새 용지를 넣으십시오. 참고: 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 사용하지 않는 용지는 원래 포장지에 보관하십시오. b 문서를 인쇄합니다. 출력물이 너무 어둡게 인쇄됩니까?	7 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
7 단계 이미징 장치를 교체한 후 문서를 인쇄합니다. 출력물이 너무 어둡게 인쇄됩니까?	궁금한 사항은 고객 지원 .	문제가 해결되었습니다.


이미지가 흐림

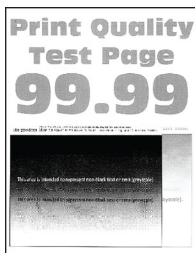

참고: 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 기본 화면에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**를 누릅니다.

작업	예	아니오
1 단계 a 용지 종류 및 중량이 올바른 용지를 넣습니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 흐린 이미지가 나타납니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 유형을 지정합니다. 참고: • 설정이 용지함에 넣은 용지와 일치하는지 확인합니다. • 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 기본 화면에서 설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/종류를 터치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 흐린 이미지가 나타납니까?	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
3 단계 a 컬러 조정을 수행하십시오. 기본 화면에서 설정 > 인쇄 > 품질 > 고급 이미징 > 색상 조정 을 누릅니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 흐린 이미지가 나타납니까?	궁금한 사항은 고객 지원 으로 문의하십시오.	문제가 해결되었습니다.

회색 또는 색상이 들어간 배경

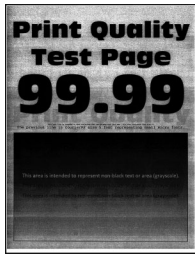

참고: 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 기본 화면에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**를 누릅니다.

작업	예	아니오
1 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 토너 농도를 늘립니다. 참고: 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 기본 화면에서 설정 > 인쇄 > 품질 > 토너 농도 를 터치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 회색 또는 색상이 들어간 배경이 나타납니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.

작업	예	아니오
2 단계 a 컬러 조정을 수행하십시오. 기본 화면에서 설정 > 인쇄 > 품질 > 고급 이미징 > 색상 조정 을 누릅니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 회색 또는 색상이 들어간 배경이 나타납니까?	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
3 단계 a 이미징 장치를 제거한 후 다시 삽입합니다. 경고—손상 위험: 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. 경고—손상 위험: 이미징 장치 아래에 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 회색 또는 색상이 들어간 배경이 나타납니까?	궁금한 사항은 고객 지원 으로 문의하십시오.	문제가 해결되었습니다.

여백이 잘못됨



작업	예	아니오
1 단계 a 적재된 용지에 맞는 위치로 용지 가이드를 조정하십시오. b 문서를 인쇄합니다. 여백이 올바른니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 a 용지 크기를 설정합니다. 제어판에서 다음으로 이동합니다. 설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/유형 b 문서를 인쇄합니다. 여백이 올바른니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.

작업	예	아니요
3 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 크기를 지정합니다. 참고: 설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다. b 문서를 인쇄합니다. 여백이 올바른지 확인하십니까?	문제가 해결되었습니다.	문의: 고객 지원 .

열은 인쇄



참고: 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 제어판에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**를 터치합니다.

작업	예	아니요
1 단계 a 컬러 조정을 수행하십시오. 제어판에서 다음으로 이동합니다. 설정 > 인쇄 > 품질 > 고급 이미징 > 색상 조정 b 문서를 인쇄합니다. 출력물이 열게 인쇄됩니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 토너 농도를 늘립니다. 참고: 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 설정 > 인쇄 > 품질 > 토너 농도 로 이동하십시오. b 문서를 인쇄합니다. 출력물이 열게 인쇄됩니까?	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
3 단계 a 색상 절약을 해제하십시오. 제어판에서 다음으로 이동합니다. 설정 > 인쇄 > 품질 > 색상 절약 b 문서를 인쇄합니다. 출력물이 열게 인쇄됩니까?	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.

작업	예	아니오
4 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 유형을 지정합니다. 참고: • 설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다. • 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/유형으로 이동합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물이 열게 인쇄됩니까?	5 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
5 단계 용지에 질감이 있거나 마감이 좋지 않은지 확인합니다. 질감이 있거나 거친 용지에 인쇄 중입니까?	6 단계로 이동합니다.	7단계로 이동합니다.
6 단계 a 질감이 있거나 거친 용지를 일반 용지로 교체합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물이 열게 인쇄됩니까?	7 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
7 단계 a 새 용지를 넣으십시오. 참고: 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 사용하지 않는 용지는 원래 포장지에 보관하십시오. b 문서를 인쇄합니다. 출력물이 열게 인쇄됩니까?	8 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
8 단계 이미징 장치를 교체한 후 문서를 인쇄합니다. 출력물이 너무 밝게 인쇄됩니까?	궁금한 사항은 고객지원 .	문제가 해결되었습니다.

얼룩덜룩한 인쇄 및 점



참고: 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 제어판에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**를 터치합니다.

작업	예	아니오
1 단계 프린터에 토너 누출 오염이 발생했는지 확인합니다. 프린터에 토너가 누출된 부분이 있습니까?	2 단계로 이동합니다.	궁금한 사항은 고객지원 .
2 단계 a 제어판에서 다음으로 이동합니다. 설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/유형 b 용지 크기 및 유형 설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다. 참고: 용지에 질감이 없거나 마감이 좋지 않은지 확인합니다. 설정이 일치합니까?	4 단계로 이동합니다.	3 단계로 이동합니다.
3 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 기본 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 크기 및 용지 유형을 지정합니다. 참고: 설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물이 얼룩져서 인쇄됩니까?	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
4 단계 a 새 용지를 넣으십시오. 참고: 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 사용하지 않는 용지는 원래 포장지에 보관하십시오. b 문서를 인쇄합니다. 출력물이 얼룩져서 인쇄됩니까?	5 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
5 단계 이미징 장치를 교체한 후 문서를 인쇄합니다. 출력물이 얼룩져서 인쇄됩니까?	궁금한 사항은 고객지원 .	문제가 해결되었습니다.

구부러지거나 기울어진 출력물



참고: 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 기본 화면에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**를 누릅니다.

작업	예	아니오
1 단계 a 용지함을 당겨서 뺍니다. b 용지를 제거하고 새 포장의 용지를 넣습니다. 참고: 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 사용하지 않는 용지는 원래 포장지에 보관하십시오. c 용지 가이드를 누르고 넣을 용지 크기에 맞는 위치로 맞춥니다. d 트레이를 삽입합니다. e 문서를 인쇄합니다. 출력물이 구부러져 있거나 기울어져 있습니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 a 인쇄 중인 용지가 지원되는 용지인지 확인하십시오. b 문서를 인쇄합니다. 출력물이 구부러져 있거나 기울어져 있습니까?	궁금한 사항은 고객 지원 으로 문의하십시오.	문제가 해결되었습니다.

단색 또는 검정색 이미지



참고: 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 제어판에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**로 이동합니다.

작업	예	아니오
1 단계 a 이미징 장치를 제거한 후 다시 삽입합니다. 경고—손상 위험: 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. 경고—손상 위험: 이미징 장치 아래에 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다. b 문서를 인쇄합니다. 이미지가 단색 또는 검정색으로만 인쇄됩니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 이미징 장치를 교체한 후 문서를 인쇄합니다. 이미지가 단색 또는 검정색으로만 인쇄됩니까?	궁금한 사항은 고객 지원 .	문제가 해결되었습니다.

텍스트 또는 이미지 잘림



참고: 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 기본 화면에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**를 누릅니다.

작업	예	아니오
1 단계 a 용지함의 용지 고정대를 공급된 용지에 맞는 위치로 이동합니다. b 문서를 인쇄합니다. 페이지 또는 이미지가 잘려 있습니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 크기를 지정합니다. 참고: • 설정이 용지함에 넣은 용지와 일치하는지 확인합니다. • 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 기본 화면에서 설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/종류를 터치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 페이지 또는 이미지가 잘려 있습니까?	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
3 단계 a 이미징 장치를 제거한 후 다시 삽입합니다. 경고—손상 위험: 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. 경고—손상 위험: 이미징 장치 아래에 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다. b 문서를 인쇄합니다. 페이지 또는 이미지가 잘려 있습니까?	궁금한 사항은 고객 지원 .	문제가 해결되었습니다.


토너가 쉽게 번짐



참고: 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 기본 화면에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**를 누릅니다.

작업	예	아니오
1 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 유형을 지정합니다. 참고: • 설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다. • 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 기본 화면에서 설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/종류를 터치합니다. 2 문서를 인쇄합니다. 토너가 벗겨집니까?	궁금한 사항은 고객 지원으로 문의하십시오.	문제가 해결되었습니다.


인쇄 밀도가 고르지 않음

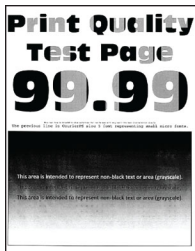

참고: 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 제어판에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**로 이동합니다.

작업	예	아니오
이미징 장치를 교체한 후 문서를 인쇄합니다. 인쇄 밀도가 고르지 않습니까?	궁금한 사항은 고객 지원.	문제가 해결되었습니다.

질은 가로줄

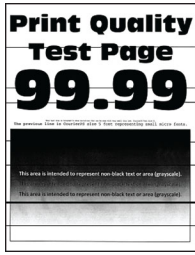

참고:

- 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 기본 화면에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**를 누릅니다.
- 질은 가로줄이 인쇄물에 계속 나타나면 "반복되는 인쇄 결함" 항목을 참조하십시오.

작업	예	아니오
1 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 급지대를 지정합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 질은 가로줄이 나타납니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 유형을 지정합니다. 참고: - 설정이 용지함에 넣은 용지와 일치하는지 확인합니다. - 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 기본 화면에서 설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/종류를 터치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 질은 가로줄이 나타납니까?	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
3 단계 a 새 용지를 넣으십시오. 참고: 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 용지를 사용하기 전까지는 본래의 포장에 들어 있는 상태로 보관합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 질은 가로줄이 나타납니까?	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.

작업	예	아니오
4 단계 a 이미징 장치를 제거한 후 다시 삽입합니다. 경고—손상 위험: 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. 경고—손상 위험: 이미징 장치 아래에 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 짙은 가로줄이 나타납니까?	5 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
5 단계 이미징 장치를 교체한 후 문서를 인쇄합니다. 출력물에 짙은 가로줄이 나타납니까?	궁금한 사항은 고객 지원 .	문제가 해결되었습니다.

짙은 세로 줄



참고: 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 기본 화면에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**를 누릅니다.

작업	예	아니오
1 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 유형을 지정합니다. 참고: • 설정이 용지함에 넣은 용지와 일치하는지 확인합니다. • 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 기본 화면에서 설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/종류를 터치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 짙은 세로 줄이 나타납니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.

작업	예	아니오
2 단계 a 새 용지를 넣으십시오. 참고: 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 용지를 사용하기 전까지는 본래의 포장에 들어 있는 상태로 보관합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 짙은 세로 줄이 나타납니까?	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
3 단계 a 이미징 장치를 제거한 후 다시 삽입합니다. 경고—손상 위험: 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. 경고—손상 위험: 이미징 장치 아래에 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 짙은 세로 줄이 나타납니까?	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
4 단계 이미징 장치를 교체한 후 문서를 인쇄합니다. 출력물에 짙은 세로 줄이 나타납니까?	궁금한 사항은 고객 지원 으로 문의하십시오.	문제가 해결되었습니다.

흰색 가로줄



참고:

- 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 기본 화면에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**를 누릅니다.
- 흰색 가로줄이 출력물에 계속 나타나면 "인쇄 결함 반복" 항목을 참조하십시오.

작업	예	아니오
1 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 유형을 지정합니다. 참고: • 설정이 용지함에 넣은 용지와 일치하는지 확인합니다. • 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 기본 화면에서 설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/종류를 터치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 흰색 가로줄이 나타납니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 a 지정된 용지 금지대에 권장되는 종류의 용지를 넣으십시오. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 흰색 가로줄이 나타납니까?	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
3 단계 a 이미징 장치를 제거한 후 다시 삽입합니다. 경고—손상 위험: 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. 경고—손상 위험: 이미징 장치 아래에 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 흰색 가로줄이 나타납니까?	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
4 단계 이미징 장치를 교체한 후 문서를 인쇄합니다. 출력물에 흰색 가로줄이 나타납니까?	궁금한 사항은 고객 지원 .	문제가 해결되었습니다.


흰색 세로줄



참고: 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 기본 화면에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**를 누릅니다.

작업	예	아니오
1 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 유형을 지정합니다. 참고: • 설정이 용지함에 넣은 용지와 일치하는지 확인합니다. • 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 기본 화면에서 설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/종류를 터치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 흰색 세로줄이 나타납니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 권장되는 유형의 용지를 사용 중인지 확인합니다. a 지정된 용지 급지대에 권장되는 종류의 용지를 넣으십시오. b 문서를 인쇄합니다. 여전히 출력물에 흰색 세로줄이 나타납니까?	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
3 단계 a 이미징 장치를 제거한 후 다시 삽입합니다. 경고—손상 위험: 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. 경고—손상 위험: 이미징 장치 아래에 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다. b 문서를 인쇄합니다. 여전히 출력물에 흰색 세로줄이 나타납니까?	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
4 단계 이미징 장치를 교체한 후 문서를 인쇄합니다. 여전히 출력물에 흰색 세로줄이 나타납니까?	궁금한 사항은 고객 지원 .	문제가 해결되었습니다.

결함 반복

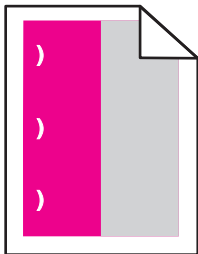

참고: 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 기본 화면에서 **설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지**를 누릅니다.

작업	예	아니오
1 단계 a 유지관리 결함 눈금자 페이지를 사용해 영향을 받은 색상 페이지에서 반복되는 결함 사이의 거리를 측정합니다. b 영향을 받은 색상 페이지의 측정치와 일치하는 소모품 항목을 교체합니다. 포토컨덕터 장치 • 125.70 mm (4.95 인치) • 35.40 mm (1.39 인치) 디벨로퍼 장치 • 42 mm (1.65 인치) c 품질 예시 페이지를 인쇄합니다. 결함이 나타납니까?	거리를 기록한 후 고객 지원 또는 서비스 담당자에게 문의하십시오.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 a 유지관리 결함 눈금자 페이지를 사용해 영향을 받은 색상 페이지에서 반복되는 결함 사이의 거리를 측정합니다. b 영향을 받은 색상 페이지의 측정치와 일치하는 소모품 항목을 교체합니다. 전사 롤러 • 78.50 mm(3.09 인치) 전사 모듈 • 47.10 mm (1.86 인치) • 90 mm (3.54 인치) 퓨저 • 96.60 mm (3.80 인치) • 127.60 mm (5.02 인치) c 품질 예시 페이지를 인쇄합니다. 결함이 나타납니까?	거리를 기록한 후 고객 지원 또는 서비스 담당자에게 문의하십시오.	문제가 해결되었습니다.

컬러 품질 문제

토너 농도 조정

- 1 기본 화면에서 **설정 > 인쇄 > 품질**을 터치합니다.
- 2 토너 농도를 조정합니다.
- 3 변경 사항을 적용합니다.

인쇄된 출력물에서 색상 수정

- 1 기본 화면에서 **설정 > 인쇄 > 품질 > 고급 이미징 > 색상 보정**을 누릅니다.
- 2 색상 보정 메뉴에서 **수동 > 색상 보정 콘텐츠**를 누릅니다.

3 적합한 색상 변환 설정을 선택합니다.

개체 유형	색상 변환 테이블
RGB 이미지 RGB 문자 RGB 그래픽	• Vivid—밝기와 채도가 높은 색상을 제공하며 들어오는 모든 색상 형식에 적용될 수 있습니다. • sRGB 디스플레이—컴퓨터 모니터에 표시되는 색상과 가까운 색상을 제공합니다. 사진 인쇄에 대해 검정색 토너 사용량이 최적화됩니다. • 디스플레이-순 검정색—컴퓨터 모니터에 표시되는 색상과 가까운 색상을 제공합니다. 이 설정은 모든 수준의 중간 회색을 만드는 데 검정색 토너만 사용합니다. • sRGB Vivid—sRGB 디스플레이 색상 보정에 대해 향상된 색상 채도를 제공합니다. 비즈니스 그래픽 인쇄에 대해 검은색 토너 사용량이 최적화됩니다. • 끄기
CMYK 이미지 CMYK 문자 CMYK 그래픽	• US CMYK—SWOP(Specifications for Web Offset Publishing) 컬러 출력에 가까운 색상 보정을 적용합니다. • Euro CMYK—Euroscale 컬러 출력에 가까운 색상 보정을 적용합니다. • Vivid CMYK—US CMYK 색상 보정 설정의 색상 채도를 향상시킵니다. • 끄기

컬러 인쇄에 대한 FAQ

RGB 색상이란 무엇입니까?

RGB 색상은 어떤 색상을 재현하는 데 필요한 빨강, 초록, 파랑의 양을 표시하는 방법입니다. 빨강, 초록, 파랑의 3가지 빛을 다양하게 조합하면 자연에서 볼 수 있는 수많은 색상을 재현할 수 있습니다. 컴퓨터 화면, 스캐너 및 디지털 카메라에서는 이 방법을 사용하여 색상을 표현합니다.

CMYK 색상이란 무엇입니까?

CMYK 색상은 어떤 색상을 재현하는 데 필요한 청록색, 자홍색, 노랑색, 검정색의 양을 표시하는 방법입니다. 청록색, 자홍색, 노랑색, 검정색 잉크 또는 토너를 다양한 비율로 혼합하면 자연에서 볼 수 있는 수많은 색상을 인쇄할 수 있습니다. 인쇄 출판, 잉크젯 프린터, 컬러 레이저 프린터에서 이러한 방식으로 색상을 만듭니다.

인쇄할 문서의 색상을 어떻게 지정합니까?

소프트웨어 프로그램에서 RGB 또는 CMYK 색상 조합을 사용하여 문서 색상을 지정하고 수정합니다. 자세한 내용은 소프트웨어 프로그램 도움말 항목을 참조하십시오.

프린터는 인쇄할 색상을 어떻게 인식합니까?

문서 인쇄 시, 각 객체의 유형과 색상이 기재된 정보가 프린터로 전송되며 이는 색상 변환표를 통해 인식됩니다. 각 색상은 사용자가 원하는 색상을 재현하기 위해 적당한 양의 청록색, 자홍색, 노랑색 및 검은색 토너로 전환됩니다. 개체 정보는 색상 변환 테이블의 적용을 결정합니다. 예를 들어, 문자와 사진 이미지에 서로 다른 색상 변환 테이블을 적용할 수 있습니다.

수동 색상 보정이란 무엇입니까?

수동 색상 보정이 활성화된 경우 프린터에서 사용자가 선택한 색상 변환 테이블을 사용하여 개체를 처리합니다. 수동 색상 보정 설정의 경우 인쇄될 개체(텍스트, 그래픽 또는 이미지)의 유형을 비롯하여 소프트웨어 프로그램(RGB 또는 CMYK 조합)에 개체 색상 지정 방법이 지정되어 있습니다. 다양한 색상 변환표를 적용하려면 [251 페이지의 “인쇄된 출력물에서 색상 수정”](#)을(를) 참조하십시오.

소프트웨어 프로그램에서 RGB 또는 CMYK 조합으로 색상을 지정하지 않는 경우 수동 색상 보정은 유용하지 않습니다. 또한 소프트웨어 프로그램 또는 컴퓨터 운영 체제가 색상을 조정하는 경우에도 효과가 없습니다. 대부분의 경우, 색상 보정을 자동으로 설정하면 문서 작성 시 선호하는 색상을 만들어낼 수 있습니다.

회사 로고와 같이 특정한 색상을 어떻게 해야 일치시킬 수 있습니까?

프린터 품질 메뉴에서 9가지 컬러 예를 사용할 수 있습니다. Embedded Web Server의 컬러 예 페이지에서도 사용할 수 있습니다. 컬러 예 중 하나를 선택하면 수백 가지 색상의 상자로 구성된 여러 인쇄 페이지가 출력됩니다. 각 상자에는 CMYK 또는 RGB 조합이 포함되어 있으며 선택한 표에 따라 다릅니다. 상자에 표시된 CMYK 또는 RGB 조합을 선택된 색상 변환 테이블에 전달하면 각 상자의 색상을 얻을 수 있습니다.

컬러 예 세트를 자세히 살펴보면 해당 색상과 일치하는 가장 근접한 색상이 표시된 상자를 확인할 수 있습니다. 그런 다음 상자에 표시된 색상 조합을 사용하여 소프트웨어 프로그램에서 해당 개체의 색상을 수정할 수 있습니다. 자세한 내용은 소프트웨어 프로그램 도움말 항목을 참조하십시오. 선택한 색상 변환 테이블을 특정 개체에 활용하려면 수동 컬러 보정이 필요할 수 있습니다.

특정 색상 일치 문제에 사용할 컬러 예 세트는 다음에 따라 선택합니다.

- 사용하고 있는 색상 보정 설정에 따라(자동, 꺼짐 또는 수동)
- 인쇄되고 있는 개체 유형에 따라(텍스트, 그래픽 또는 이미지)
- 소프트웨어 프로그램의 개체 색상 지정 방식에 따라(RGB 또는 CMYK 조합)

소프트웨어 프로그램에서 RGB 또는 CMYK 조합으로 색상을 지정하지 않는 경우 컬러 예 페이지는 유용하지 않습니다. 게다가, 일부 소프트웨어 프로그램에서는 색상 관리를 통해 프로그램에 지정된 RGB 또는 CMYK 조합을 조정합니다. 이러한 경우 인쇄 색상이 컬러 예 페이지와 정확히 일치하지 않을 수 있습니다.

출력이 착색된 것으로 보임

작업	예	아니요
1 단계 컬러 조정을 수행하십시오. a 기본 화면에서 설정 > 인쇄 > 품질 > 고급 이미징 > 색상 조정 을 누릅니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력이 착색된 것처럼 보입니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 컬러 균형을 수행합니다. a 기본 화면에서 설정 > 인쇄 > 품질 > 고급 이미징 > 컬러 밸런스 를 터치합니다. b 설정을 조정합니다. c 문서를 인쇄합니다. 출력이 착색된 것처럼 보입니까?	문의: 고객 지원 .	문제가 해결되었습니다.

팩스 문제

발신자 번호가 표시되지 않음

작업	예	아니요
발신자 ID 사용 기본 화면에서 설정 > 팩스 > 팩스 설정 > 팩스 수신 설정 > 관리자 제어 > 발신자 ID 사용을 터치합니다. 발신자 번호가 표시됩니까?	문제가 해결되었습니다.	

팩스를 보내거나 받을 수 없음

조치	예	아니요
1 단계 디스플레이에 나타나는 오류 메시지 문제를 해결합니다. 팩스가 송수신됩니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 다음 장비의 케이블이 제대로 연결되었는지 확인합니다. • 전화 • 수화기 • 자동 응답기 팩스가 송수신됩니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
3 단계 신호음을 들어봅니다. • 팩스 번호가 올바르게 작동되는지 확인하기 위해 해당 번호로 전화를 걸어 봅니다. • 온후크 다이얼 기능을 사용하는 경우, 볼륨을 높여서 신호음을 확인하십시오. 신호음이 들립니까?	5단계로 이동합니다.	4 단계로 이동합니다.
4 단계 전화기용 벽면 잭 확인 a 벽면 잭에 직접 아날로그 전화를 연결합니다. b 신호음을 들어 봅니다. c 신호음이 들리지 않으면 다른 전화선을 사용합니다. d 그래도 신호음이 들리지 않으면 아날로그 전화선을 다른 벽면 잭에 연결합니다. e 신호음이 들리는 경우, 프린터를 해당 벽면 잭에 연결하십시오. 팩스가 송수신됩니까?	문제가 해결되었습니다.	5 단계로 이동합니다.

조치	예	아니오
5 단계 프린터가 아날로그 전화 서비스나 올바른 디지털 커넥터에 연결되어 있는지 확인합니다. • ISDN(Integrated Services for Digital Network) 전화 서비스를 사용할 경우 ISDN 단자 어댑터의 아날로그 전화 포트에 연결합니다. 자세한 내용은 ISDN 제공업체에 문의하십시오. • DSL을 사용하는 경우에는 아날로그를 지원하는 DSL 필터 또는 라우터에 연결합니다. 자세한 내용은 DSL 제공업체에 문의하십시오. • PBX(Private Branch Exchange) 전화 서비스를 사용하는 경우, PBX의 아날로그 연결 장치에 연결되어 있는지 확인하십시오. 아무 것도 없는 경우, 팩스기용 아날로그 전화선 설치를 고려해 보십시오. 팩스가 송수신됩니까?	문제가 해결되었습니다.	6 단계로 이동합니다.
6 단계 임시로 다른 장비를 분리하고 다른 전화 서비스를 해제합니다. - a 프린터와 전화선 사이의 다른 장비(예: 자동 응답기, 컴퓨터, 모뎀, 또는 전화 회선 스플리터)를 분리합니다. - b 통화 대기 및 음성 메일을 사용하지 않도록 설정합니다. 자세한 내용은 해당 전화 회사에 문의하십시오. 팩스가 송수신됩니까?	문제가 해결되었습니다.	7 단계로 이동합니다.
7 단계 원본 문서를 한 번에 한 페이지씩 스캔합니다. - a 팩스 번호를 누릅니다. - b 문서를 스캔합니다. 팩스가 송수신됩니까?	문제가 해결되었습니다.	문의 고객 지원 .

팩스를 수신할 수는 있지만 전송할 수 없음

조치	예	아니오
1 단계 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올바르게 놓습니다. 팩스를 전송할 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 단축키를 올바르게 설정합니다. • 발신할 전화 번호에 단축키가 설정되었는지 확인합니다. • 전화 번호를 직접 입력합니다. 팩스를 전송할 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	문의 고객 지원 .

팩스를 전송할 수는 있지만 수신할 수 없음

작업	예	아니요
1 단계 용지 급지대가 비어 있지 않은지 확인합니다. 팩스가 수신됩니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 벨소리 횟수 지연 설정을 확인합니다. 제어판에서 설정 > 팩스 > 팩스 설정 > 팩스 수신 설정 > 응답 벨수 를 터치합니다. 팩스가 수신됩니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
3 단계 프린터에서 빈 페이지가 인쇄될 경우 235 페이지의 “빈 페이지 또는 흰색 페이지” 을(를) 참조하십시오. 팩스가 수신됩니까?	문제가 해결되었습니다.	문의: 고객 지원 .

팩스 인쇄 품질 불량

작업	예	아니요
1 단계 인쇄 품질 결함이 없는지 확인합니다. a 제어판에서 설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지 를 터치합니다. b 인쇄 품질 결함을 모두 수정합니다. 자세한 내용은 235 페이지의 “용지 인쇄 품질이 열악함” 을 참조하십시오. 팩스 인쇄 품질이 좋습니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 수신 팩스 전송 속도를 낮춥니다. a 제어판에서 설정 > 팩스 > 팩스 설정 > 팩스 수신 설정 > 관리자 제어 를 터치합니다. b 최고 속도 메뉴에서 낮은 전송 속도를 선택합니다. 팩스 인쇄 품질이 좋습니까?	문제가 해결되었습니다.	문의: 고객 지원 .

스캔 문제

컴퓨터에서 스캔할 수 없음

조치	예	아니오
1 단계 a 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켜니다. b 스캔 작업을 다시 보냅니다. 스캔 작업이 전송됩니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 a 프린터와 인쇄 서버의 케이블이 확실히 연결되었는지 확인합니다. 자세한 내용은 프린터와 함께 제공된 설치 설명서를 참조하십시오. b 스캔 작업을 다시 보냅니다. 스캔 작업이 전송됩니까?	문제가 해결되었습니다.	문의 고객 지원 .

문서 또는 사진에 대한 부분 코드

조치	예	아니오
1 단계 a 아래를 향하도록 하여 스캐너 유리 상단 왼쪽에 문서나 사진을 올려 놓았는지 확인합니다. b 문서 또는 사진을 복사합니다. 문서 또는 사진이 올바르게 복사되었습니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 a 용지 크기 설정과 용지함에 넣은 용지를 맞게 조정합니다. b 문서 또는 사진을 복사합니다. 문서 또는 사진이 올바르게 복사되었습니까?	문제가 해결되었습니다.	문의 고객 지원 .

인쇄 품질이 나쁨

작업	예	아니오
1 단계 a 롤에 적신 보풀이 없는 부드러운 천으로 스캐너 유리 와 ADF 유리를 청소합니다. 프린터의 ADF 내부에 보조 ADF 유리가 있는 경우 그 유리도 닦아 주십시오. 자세한 내용은 151 페이지의 “스캐너 청소” 를 참조하십시오. b 아래를 향하도록 하여 스캐너 유리 상단 왼쪽에 문서나 사진을 올려 놓았는지 확인합니다. c 문서 또는 사진을 복사합니다. 복사 품질이 좋습니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 a 원본 문서 또는 사진의 품질을 확인합니다. b 스캔 품질 설정을 조정합니다. c 문서 또는 사진을 복사합니다. 복사 품질이 좋습니까?	문제가 해결되었습니다.	문의: 고객 지원 .

스캔 작업 실패

조치	예	아니오
1 단계 케이블 연결을 확인합니다. a 이더넷 또는 USB 케이블이 컴퓨터 및 프린터에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오. b 스캔 작업을 다시 보냅니다. 스캔 작업에 성공했습니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 검사할 파일을 확인하십시오. a 해당 파일 이름이 이미 대상 폴더에 사용되고 있지 않은지 확인합니다. b 스캔할 문서 또는 사진이 다른 응용 프로그램에서 열려 있지 있는지 확인합니다. c 스캔 작업을 다시 보냅니다. 스캔 작업에 성공했습니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
3 단계 a 대상 구성 설정에서 시간 표시 추가 또는 기존 파일 덮어쓰기 확인란이 선택되어 있는지 확인합니다. b 스캔 작업을 다시 보냅니다. 스캔 작업에 성공했습니까?	문제가 해결되었습니다.	문의: 고객 지원 .

스캐너 장치가 닫히지 않음

작업	예	아니요
스캐너 덮개가 열리게 만드는 장애물을 제거합니다. 스캐너 덮개가 제대로 닫혔습니까?	문제가 해결되었습니다.	문의: 고객 지원 .

스캔 작업이 너무 오래 걸리거나 컴퓨터가 작동을 멈춤

작업	예	아니요
스캔을 방해하는 모든 응용 프로그램을 닫습니다. 스캔 시간이 오래 걸리거나 컴퓨터 작동이 중단됩니까?	문의: 고객 지원 .	문제가 해결되었습니다.

스캐너가 응답하지 않음

작업	예	아니요
1 단계 a 전원 코드가 프린터와 전기 콘센트에 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다.  주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오. b 문서를 복사하거나 스캔합니다 스캐너에서 응답이 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 a 프린터를 켜는지 확인합니다. b 디스플레이에 나타나는 오류 메시지 문제를 해결합니다. c 문서를 복사하거나 스캔합니다 스캐너에서 응답이 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
3 단계 a 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 켵니다. b 문서를 복사하거나 스캔합니다 스캐너에서 응답이 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	문의: 고객 지원 .

스캐너 등록 조정

- 1 기본 화면에서 **설정 > 장치 > 유지 보수 > 구성 메뉴 > 스캐너 구성 > 스캐너 수동 등록**을 터치합니다.
- 2 빠른 인쇄 테스트 메뉴에서 **시작**을 누릅니다.
- 3 빠른 인쇄 테스트 페이지를 스캐너 유리 위에 놓은 다음 **평판 등록**을 누릅니다.
- 4 빠른 복사 테스트 메뉴에서 **시작**을 누릅니다.

5 빠른 복사 테스트 페이지와 원본 문서를 비교해 봅니다.

참고: 테스트 페이지의 여백이 원본 문서와 다른 경우, 왼쪽 여백 및 위 여백을 조정합니다.

6 빠른 복사 테스트 페이지의 여백이 원본 문서에 더 근접할 때까지 [4 단계](#) 및 [5 단계](#)을(를) 반복합니다.

ADF 등록 조정

1 기본 화면에서 **설정 > 장치 > 유지 보수 > 구성 메뉴 > 스캐너 구성 > 스캐너 수동 등록**을 터치합니다.

2 빠른 인쇄 테스트 메뉴에서 **시작**을 누릅니다.

3 빠른 인쇄 테스트 페이지를 ADF 용지함에 놓습니다.

4 전면 ADF 등록 또는 후면 ADF 등록을 누릅니다.

참고:

- 전면 ADF를 등록하려면 테스트 페이지 면을 위로 향하도록 놓고 짧은 가장자리 먼저 ADF로 넣습니다.
- 후면 ADF를 등록하려면 테스트 페이지 면을 아래로 향하도록 놓고 짧은 가장자리 먼저 ADF로 넣습니다.

5 빠른 복사 테스트 메뉴에서 **시작**을 누릅니다.

6 빠른 복사 테스트 페이지와 원본 문서를 비교해 봅니다.

참고: 테스트 페이지의 여백이 원본 문서와 다른 경우, 수평 조정 및 위 여백 설정을 조정합니다.

7 빠른 복사 테스트 페이지의 여백이 원본 문서에 더 근접할 때까지 [5 단계](#) 및 [6 단계](#)을(를) 반복합니다.

고객 지원 문의

고객 지원에 문의하기 전 다음 정보를 확인하십시오.

- 프린터 문제
- 오류 메시지
- 프린터 모델 유형 및 일련 번호

<http://support.lexmark.com>로 이동하여 이메일 또는 채팅 지원을 받거나 라이브러리에서 설명서, 지원 문서, 드라이버 및 기타 다운로드를 살펴 보십시오.

전화를 통한 기술 지원도 제공됩니다. 미국 또는 캐나다에서는 1-800-539-6275로 전화하십시오. 다른 국가 또는 지역의 경우 <http://support.lexmark.com>의 내게 필요한 옵션 설명서를 참조하십시오.

업그레이드 및 마이그레이션

하드웨어

사용할 수 있는 내부 옵션


- 메모리 카드
 - DDR3 DIMM
 - 플래시 메모리
 - 글꼴
 - 응용 프로그램 카드
 - 양식 및 바코드
 - PRESCRIBE
 - IPDS
- Lexmark ISP(Internal Solutions Port)
 - MarkNet N8370(802.11 a/b/g/n/ac 무선 인쇄 서버)
 - IEEE 1284-B 병렬 카드
 - RS-232C 직렬 카드

메모리 카드 설치

⚠ 주의—감전 위험: 감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.

- 1 프린터의 전원을 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 2 일자 드라이버를 사용하여 시스템 보드 입구 덮개를 제거합니다.


경고—손상 위험: 컨트롤러 보드 전자 부품은 정전기로 인해 쉽게 손상될 수 있습니다. 정전기 발생 예방을 위해 프린터의 금속 표면을 만진 후 컨트롤러 보드 부품이나 커넥터를 만지십시오.

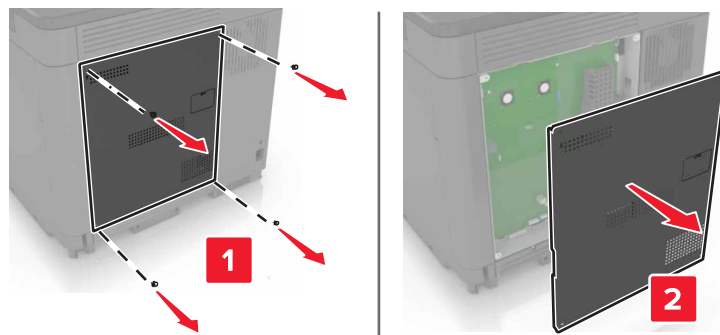


- 3 메모리 카드의 포장을 풉니다.

경고—손상 위험: 카드 가장자리에 있는 연결 지점을 만지지 마십시오.

4 메모리 카드를 찰칵 소리가 날 때까지 제자리에 끼웁니다.

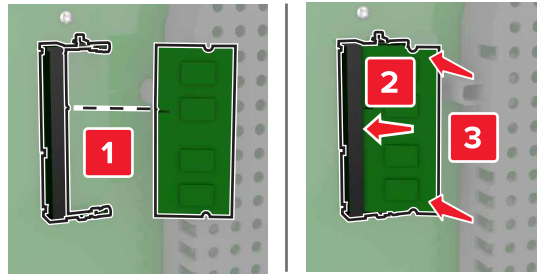

5 입구 덮개를 다시 조립합니다.

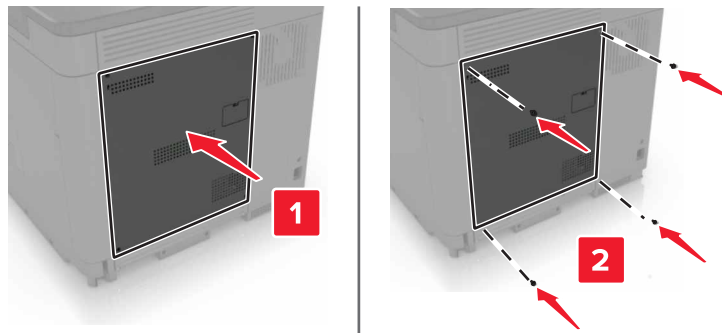

6 전원 코드를 전기 콘센트에 연결한 다음 프린터를 켭니다.

⚠ 주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.


Internal Solutions Port 설치

⚠ 주의—감전 위험: 감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.


1 프린터의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.

2 일자 드라이버를 사용하여 시스템 보드 입구 덮개를 제거합니다.

경고—손상 위험: 컨트롤러 보드 전자 부품은 정전기로 인해 쉽게 손상될 수 있습니다. 정전기 발생 예방을 위해 프린터의 금속 표면을 만진 후 컨트롤러 보드 부품이나 커넥터를 만지십시오.

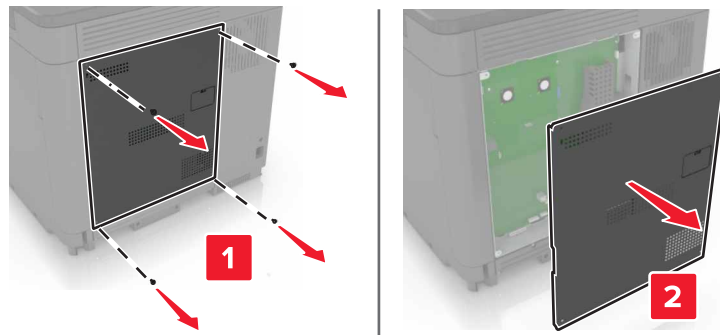


3 ISP(Internal Solutions Port) 키트의 포장을 뜯습니다.

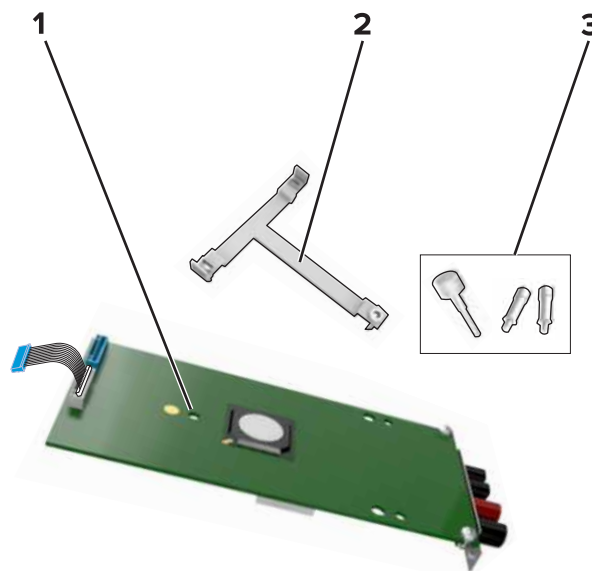


1	ISP
2	장착 브래킷
3	손잡이 나사

4 필요한 경우 프린터 하드 디스크를 제거합니다.

5 브래킷을 찰칵 소리가 날 때까지 보드에 끼웁니다.

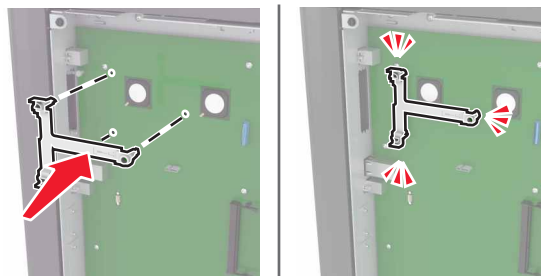


6 브라킷에 ISP 고정

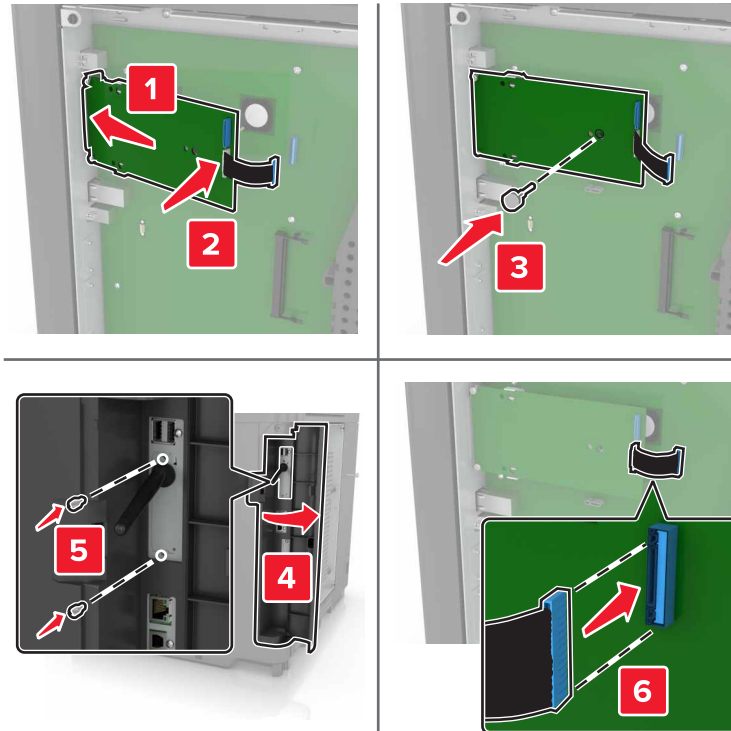


7 필요한 경우 ISP에 하드 디스크를 설치합니다.

a 하드 디스크 브래킷을 분리합니다.

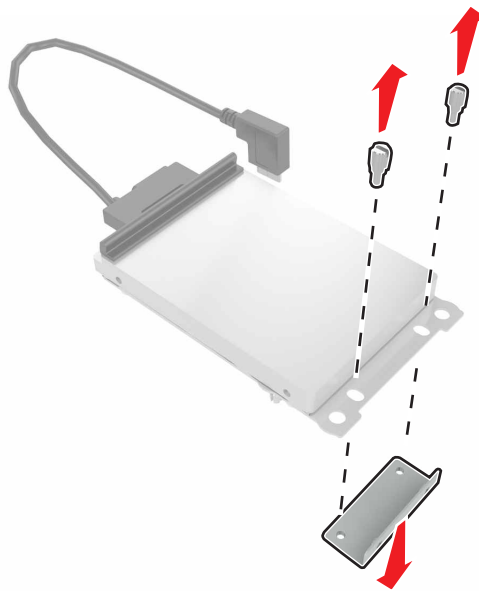


b ISP에 하드 디스크를 연결합니다.

경고—손상 위험: 하드 디스크의 가운데를 만지거나 누르지 마십시오.

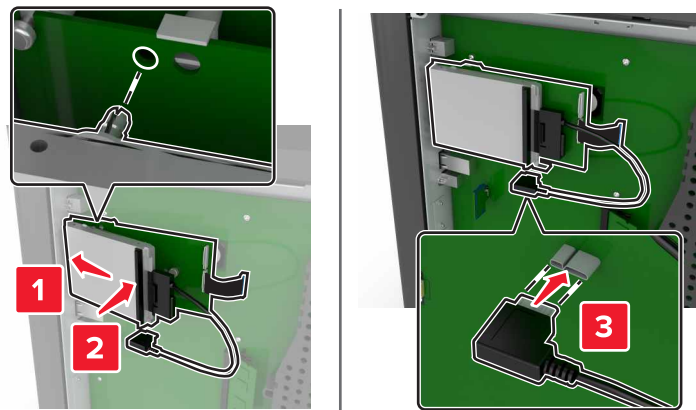

8 입구 덮개를 다시 조립합니다.

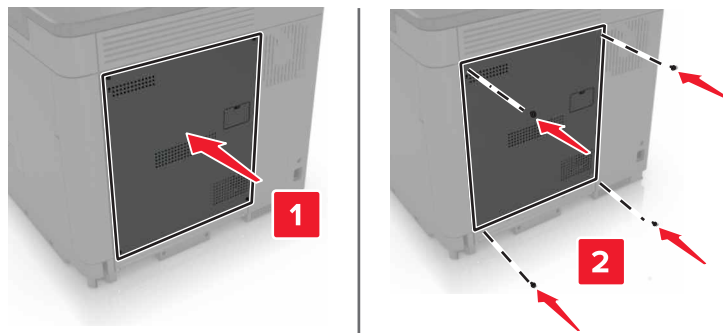

9 전원 코드를 전기 콘센트에 연결한 다음 프린터를 켭니다.

⚠ 주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.


옵션 카드 설치

⚡ 주의—감전 위험: 감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.

1 프린터의 전원을 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.

2 일자 드라이버를 사용하여 시스템 보드 입구 덮개를 제거합니다.


경고—손상 위험: 컨트롤러 보드 전자 부품은 정전기로 인해 쉽게 손상될 수 있습니다. 정전기 발생 예방을 위해 프린터의 금속 표면을 만진 후 부품이나 커넥터를 만지십시오.

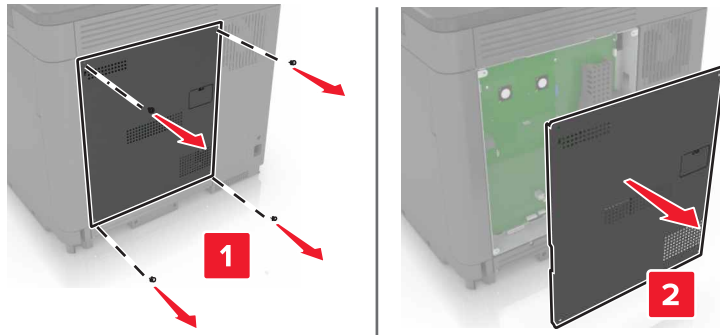

3 옵션 카드의 포장을 뜯습니다.

경고—손상 위험: 카드 가장자리에 있는 연결 지점을 만지지 마십시오.


4 카드를 제자리에 고정합니다.

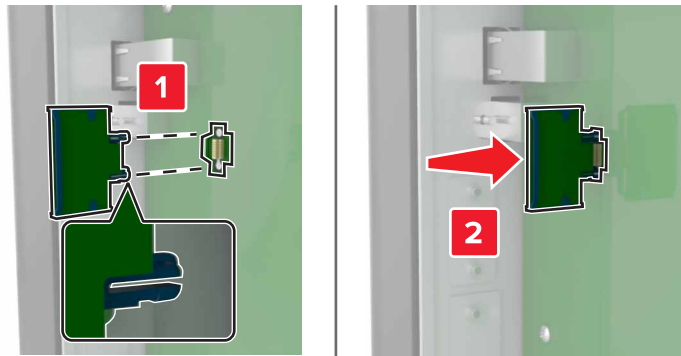

참고: 카드 위의 커넥터 전체 부분이 컨트롤러 보드에 닿으면서 평행을 이뤄야 합니다.

경고—손상 위험: 카드를 잘못 설치할 경우 카드와 컨트롤러 보드가 손상될 수 있습니다.

5 입구 덮개를 다시 조립합니다.

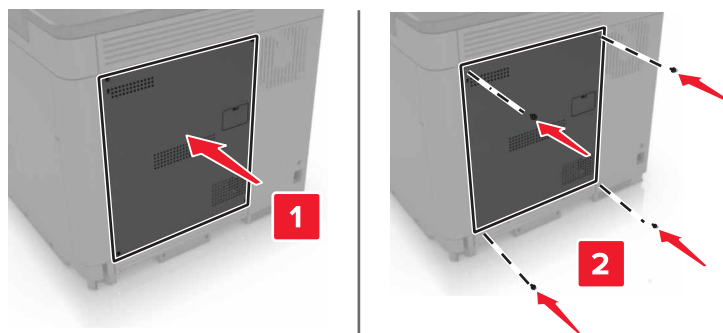

6 전원 코드를 전기 콘센트에 연결한 다음 프린터를 켭니다.


⚠ 주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

프린터 하드 디스크 설치

⚠ 주의—감전 위험: 감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.


- 1 프린터의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 2 일자 드라이버를 사용하여 시스템 보드 입구 덮개를 제거합니다.

경고—손상 위험: 컨트롤러 보드 전자 부품은 정전기로 인해 쉽게 손상될 수 있습니다. 정전기 발생 예방을 위해 프린터의 금속 표면을 만진 후 컨트롤러 보드 부품이나 커넥터를 만지십시오.

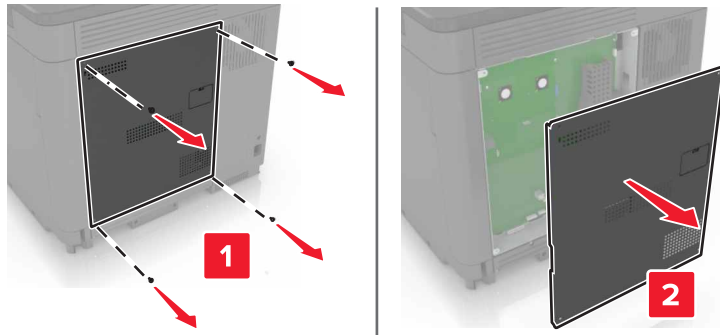


- 3 하드 디스크의 포장을 뜹니다.
- 4 컨트롤러 보드에 하드 디스크를 연결합니다.

경고—손상 위험: 하드 디스크의 가운데를 만지거나 누르지 마십시오.

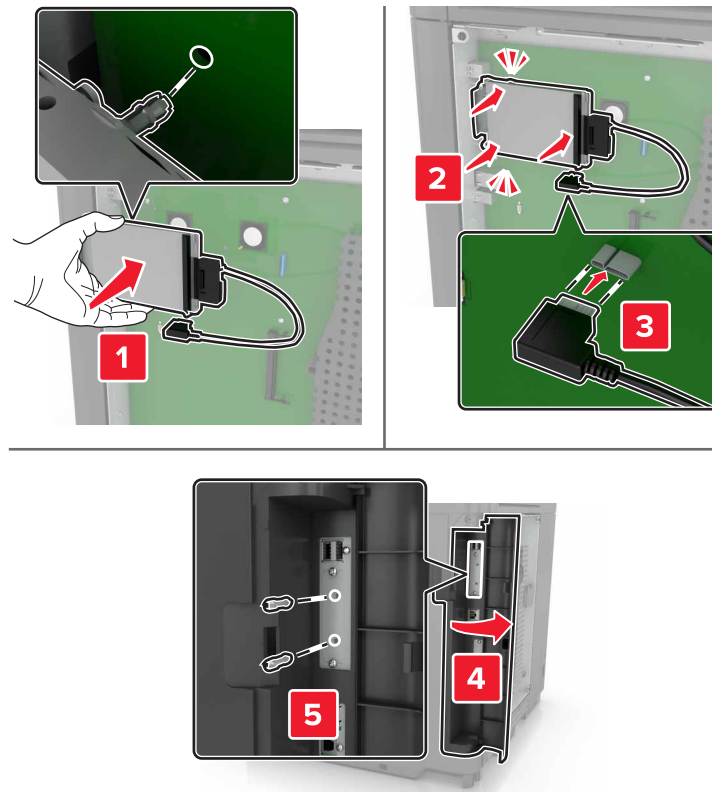


ISP(Internal Solutions Port)가 설치되면 다음을 수행합니다.


a 하드 디스크 브래킷을 분리합니다.

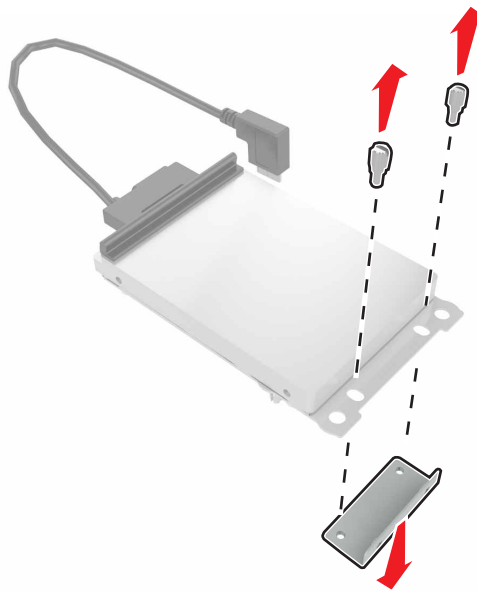

b ISP에 하드 디스크를 연결합니다.

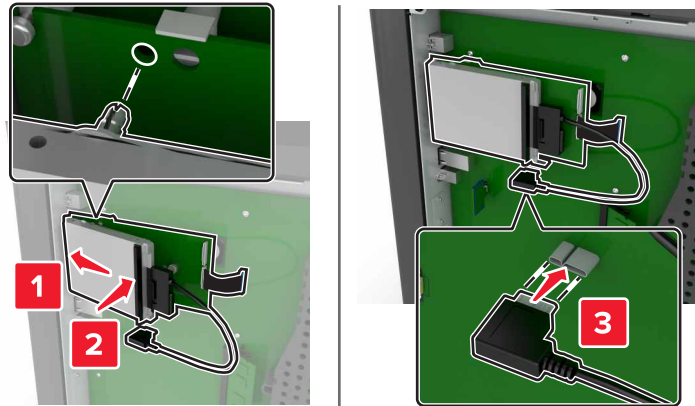

5 입구 덮개를 다시 조립합니다.

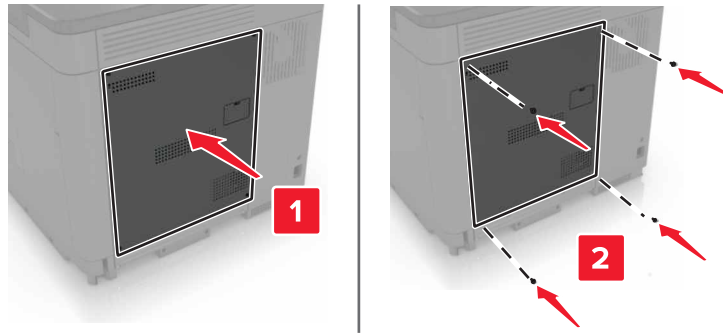

6 전원 코드를 전기 콘센트에 연결한 다음 프린터를 켭니다.

⚠ 주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.


옵션 용지함 설치

⚠ 주의—감전 위험: 감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.

⚠ 주의—기울기 위험: 프린터 또는 MFP에 2개 이상의 입력 옵션을 설치하면 상해의 원인이 되는 불안정성을 제거하기 위한 캐스터 베이스나 가구 또는 기타 받침대가 필요합니다. 지원되는 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 www.lexmark.com/multifunctionprinters를 참조하십시오.


- 1** 프린터를 끕니다.
- 2** 전원 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 프린터에서도 뽑습니다.
- 3** 옵션 용지함의 포장을 풀고 포장재를 모두 제거합니다.
- 4** 측면 및 뒷면 손잡이를 사용하여 프린터를 들어 올립니다.

⚠ 주의—상해 위험: 프린터 무게는 20 kg(44 파운드) 이상이므로 안전하게 들어 올리려면 2명 이상의 인력이 필요할 수 있습니다.

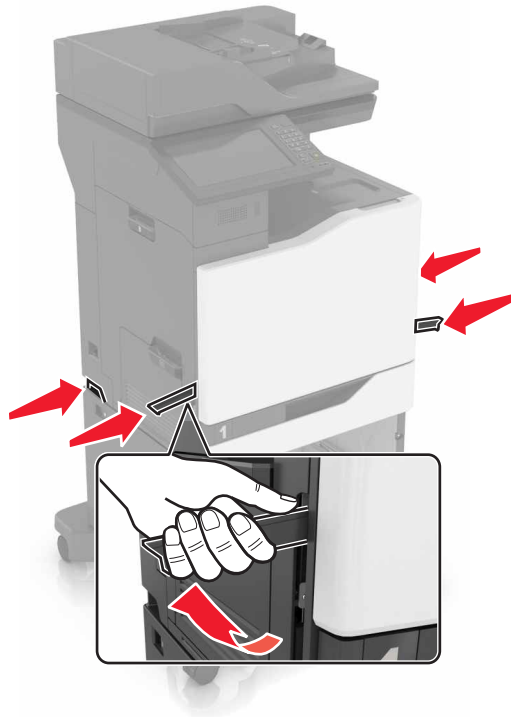

참고: 옵션 용지함이 이미 설치된 경우 프린터를 들어 올리기 전에 프린터에서 잠금을 해제합니다. 프린터와 용지함을 동시에 들지 마십시오.

5 옵션 용지함에 프린터를 정렬하고 **딸깍** 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 프린터를 내립니다.

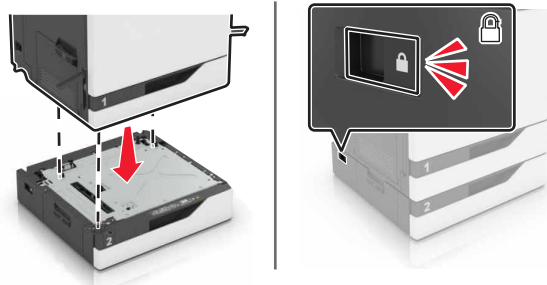

6 전원 코드를 프린터에 연결한 후 콘센트에 연결합니다.

⚠ 주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

7 프린터를 켭니다.

필요한 경우 인쇄 작업에 사용할 수 있도록 인쇄 드라이버에 용지함을 수동으로 추가합니다. 자세한 내용은 [282 페이지의 “인쇄 드라이버에 사용할 수 있는 옵션 추가”](#)을(를) 참조하십시오.


하나 이상의 하드웨어 옵션을 설치할 경우 이 설치 순서를 따르십시오.

- 캐스터 베이스
- 옵션 2,200매 용지함


- 옵션 550장 용지함 또는 봉투 용지함
- 프린터
- 스탭플 마무리 장치

키보드 트레이 설치

- 1 프린터를 끕니다.
- 2 덮개 A를 엽니다.

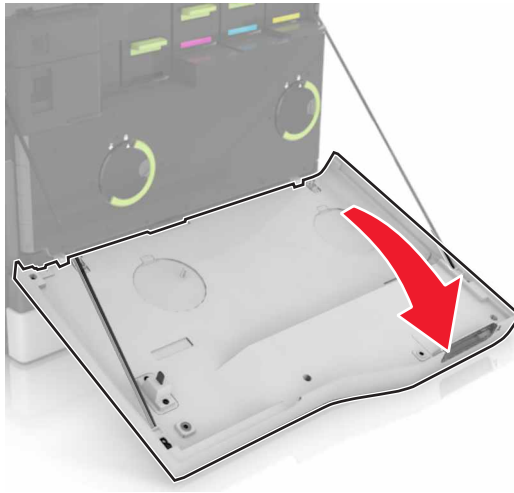


- 3 키보드 연결 덮개를 제거합니다.

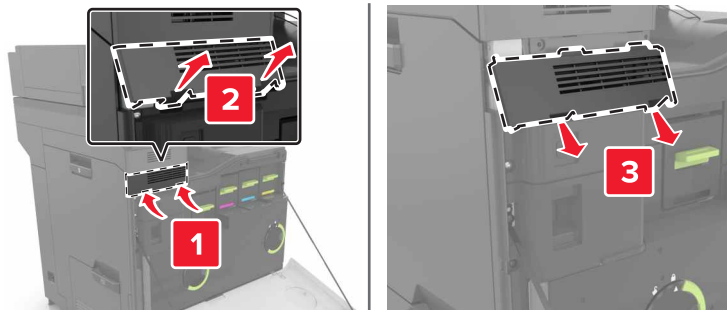


- 4 키보드 트레이의 포장을 뜯습니다.

5 키보드를 베이스에 연결합니다.

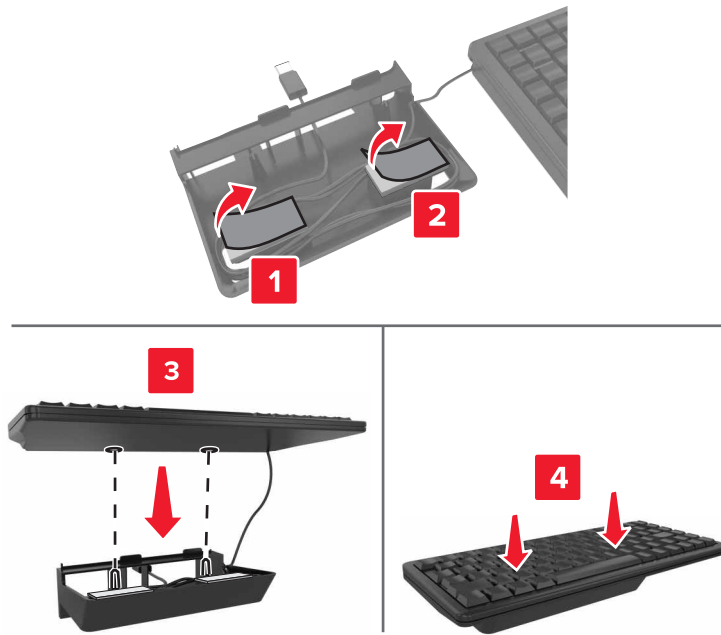


6 키보드 트레이를 삽입합니다.

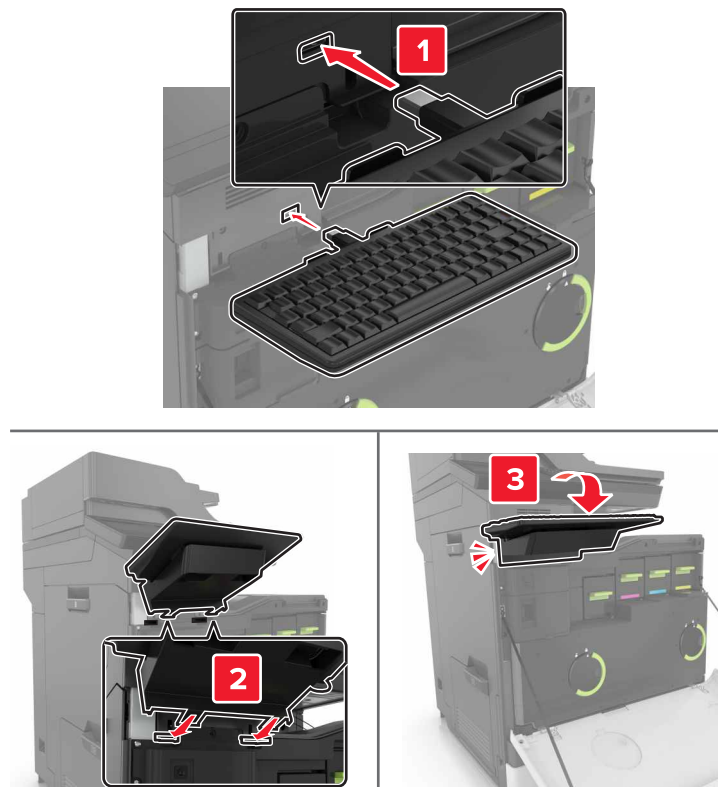

7 덮개 A를 닫습니다.


8 프린터를 켭니다.

4 용지 전송 장치 및 스테플 마무리 장치 커넥터 덮개를 제거합니다.

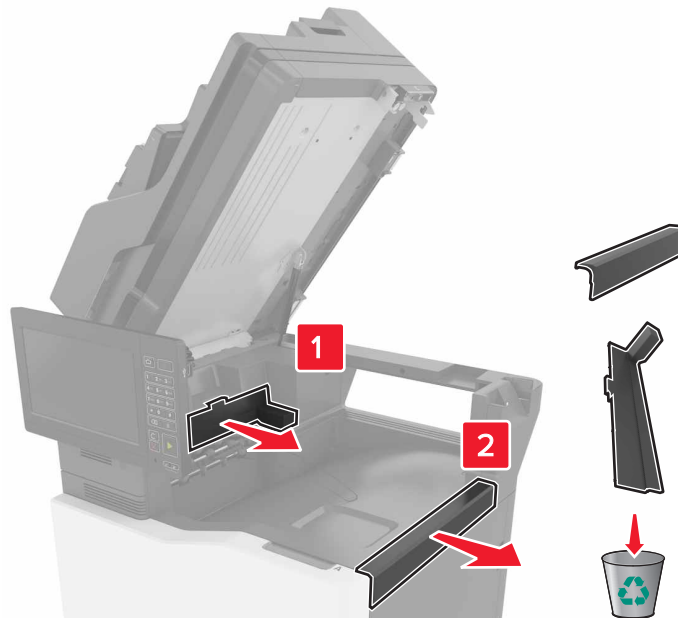

5 스테플 마무리 장치의 포장을 제거합니다.

6 찰칵 소리가 날 때까지 스테플 마무리 장치를 밀어 넣습니다.

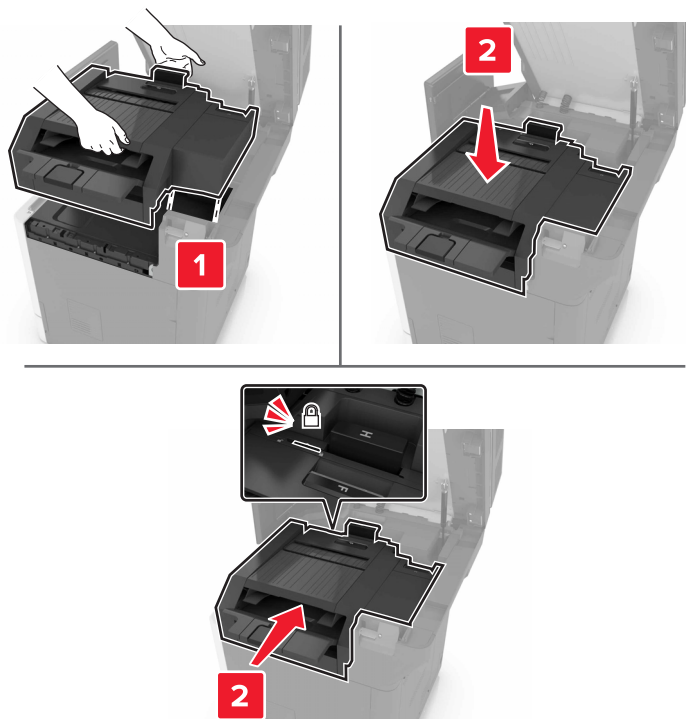

7 덮개 C를 닫습니다.

 **주의—끼임 위험:** 끼어서 다치는 위험을 방지하려면, 덮개 C를 닫을 때 표시된 영역 안에 손을 대지 마십시오.

8 프린터를 켭니다.


멀티포지션 스테플 및 홀 펀치 마무리 장치 설치

 **주의—기울기 위험:** 프린터 또는 복합기에 2개 이상의 입력 옵션을 설치할 경우 상해의 원인이 되는 불안정성을 제거하기 위해 캐스터 베이스나 가구 또는 기타 받침대가 필요합니다. 지원되는 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 www.lexmark.com/multifunctionprinters를 참조하십시오.


- 1 제어판에서 전원 버튼을 5초간 누르면 프린터 전원이 꺼집니다.
- 2 전원 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 프린터에서도 뽑습니다.
- 3 캐스터 베이스 바퀴를 잠가서 프린터가 움직이지 않도록 합니다.




4 캐스터 베이스 측면의 덮개를 엽니다.

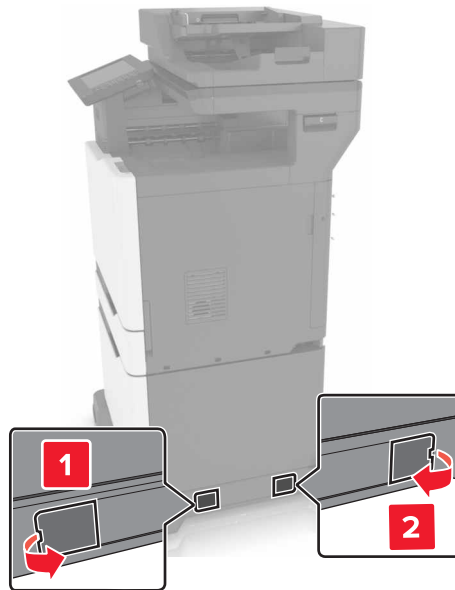


5 덮개 C를 엽니다.

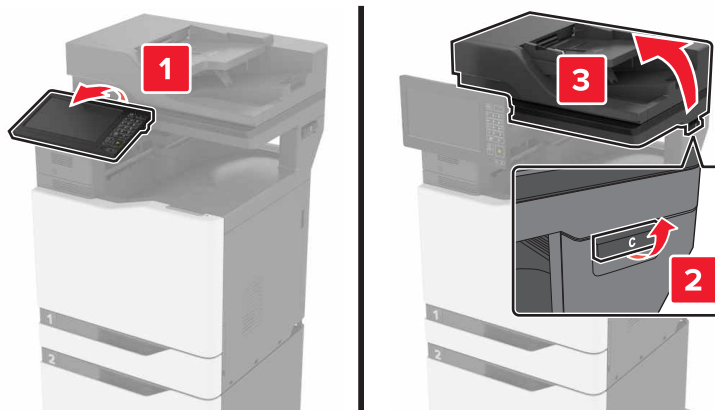

6 용지 살대를 제거합니다.

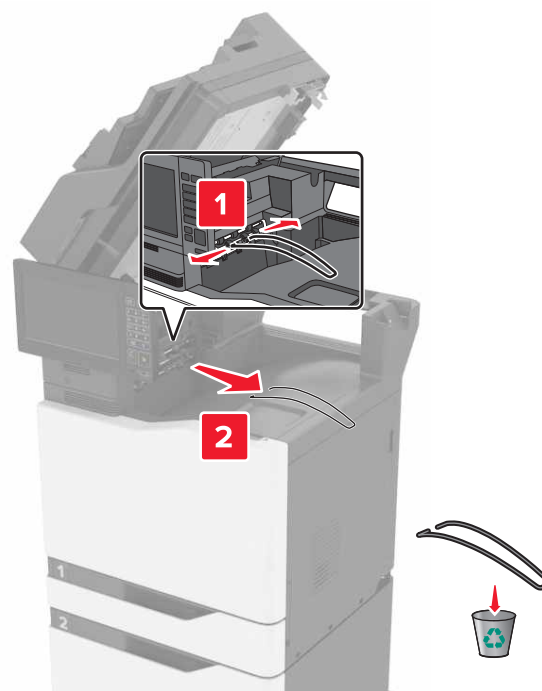


7 덮개를 제거합니다.

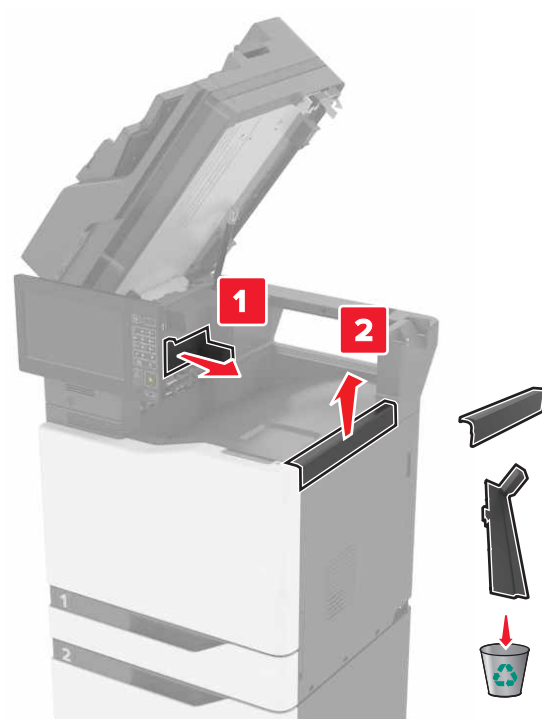


8 용지 전송 장치의 포장을 풀고 부착된 테이프를 제거합니다.

9 용지 전송 장치를 들어 올려서 프린터에 정렬시킵니다.

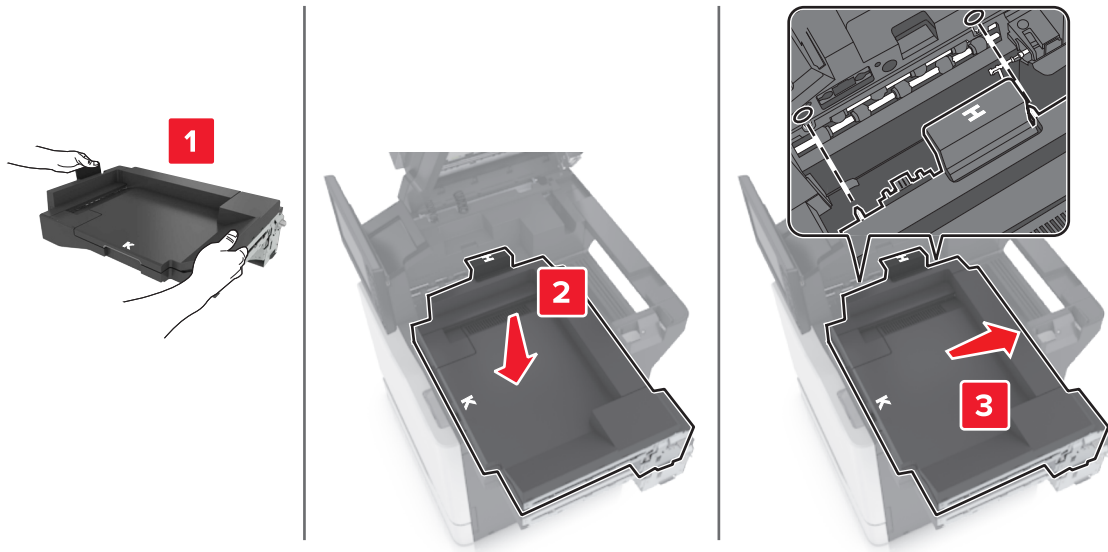

10 찰칵하는 소리가 날 때까지 용지 전송장치를 힘주어 밀어 넣습니다.

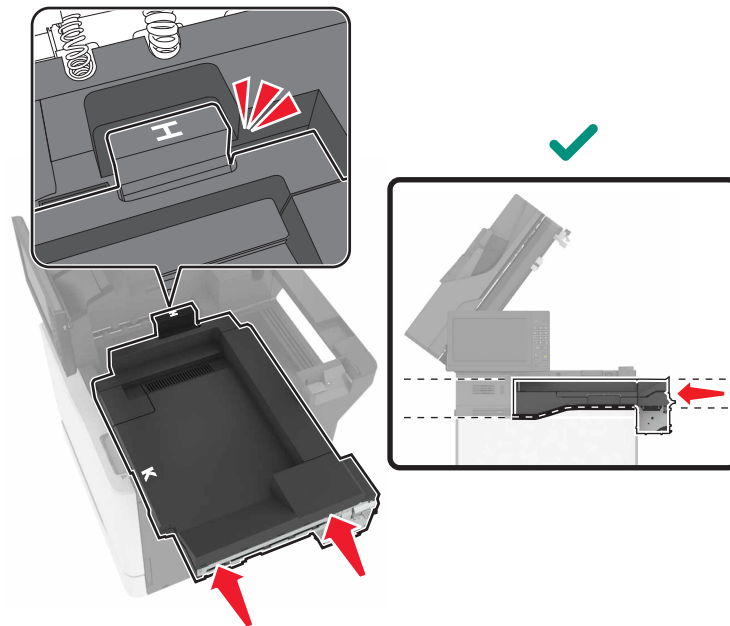

11 덮개 C를 닫습니다.



주의—끼임 위험: 끼어서 다치는 위험을 방지하려면, 덮개 C를 닫을 때 표시된 영역 안에 손을 대지 마십시오.



12 멀티포지션 스테플과 홀 펀치 마무리 장치의 포장을 풀고 부착된 테이프를 제거합니다.

13 평평하고 단단하며 안정적인 표면 위에서 마무리 장치를 프린터에 정렬합니다.

참고: 카펫 위에서 마무리 장치를 설치하지 마십시오.



- 14** 마무리 장치의 하단 부분에 압력을 가하여 **찰칵** 소리가 날 때까지 마무리 장치를 프린터 방향으로 밀어 넣습니다.



마무리 장치를 프린터에서 강하게 잡아 당겨서 마무리 장치와 프린터가 올바르게 연결되었는지 확인합니다. 마무리 장치가 프린터에서 분리되면 올바르게 연결될 때까지 위의 과정을 [13 단계](#) 다시 [14 단계](#) 반복합니다.




15 마무리 장치가 잠긴 경우, 다음을 수행합니다.

a 마무리 장치의 전면 하단 덮개를 엽니다.




b 헐거워질 때까지 마무리 장치의 레버를 반시계 방향으로 돌립니다.

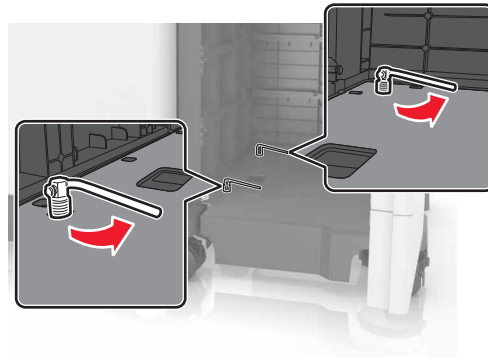

c 커버를 닫습니다.

16 프린터와 마무리 장치 사이의 간격을 확인합니다.

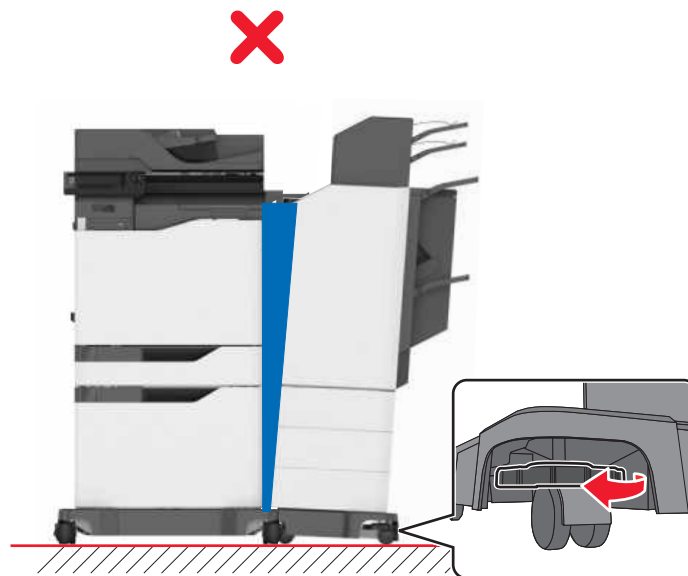

간격이 균일하지 않으면 다음 중 한 가지를 수행하십시오.

- a** 상단의 간격을 고정시키려면 마무리 장치의 측면 바퀴를 시계 방향으로 돌립니다.
- b** 하단의 간격을 고정시키려면 마무리 장치의 측면 바퀴를 반시계 방향으로 돌립니다.

17 전원코드를 마무리 장치와 프린터에 연결한 후에 적절히 접지된 콘센트에 연결합니다.

 **주의—상해 위험:** 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

 **주의—상해 위험:** 이 제품을 연장 코드, 멀티콘센트 전원 스트립, 확장 멀티콘센트 또는 **UPS** 장치 등에 연결하여 사용하지 마십시오. 이러한 유형의 부속품은 레이저 프린터에 의해 쉽게 과부하가 걸리게 되며, 이로 인해 화재, 제품 손상 또는 프린터 성능 저하 위험이 발생할 수 있습니다.

18 프린터를 컵니다.

필요한 경우 인쇄 작업에 사용할 수 있도록 인쇄 드라이버에 마무리 장치를 수동으로 추가합니다.

 **주의—끼임 위험:** 끼어서 다치는 위험을 방지하려면, 멀티포지션 스테플의 스테플과 홀 펀치 마무리 장치를 사용하는 인쇄 작업 시 표시된 영역 안에 손을 대지 마십시오.

소프트웨어

프린터 소프트웨어 설치

참고:

- 인쇄 드라이버가 소프트웨어 설치 패키지에 포함되어 있습니다.
- macOS 버전 10.7 이상이 설치된 Macintosh 컴퓨터의 경우 AirPrint 인증 프린터로 인쇄 시 드라이버를 설치할 필요가 없습니다.

1 설치 패키지 사본을 취득합니다.

- 프린터와 함께 제공되는 소프트웨어 **CD** 사용
- <http://support.lexmark.com>으로 이동한 다음 프린터와 운영 체제를 선택합니다.

2 설치 프로그램을 실행하고 컴퓨터 화면의 지시를 따릅니다.

인쇄 드라이버에 사용할 수 있는 옵션 추가

Windows 사용자의 경우

1 프린터 폴더를 엽니다.

2 업데이트할 프린터를 선택한 후 다음 중 하나를 수행합니다.

- Windows 7 이상인 경우 **프린터 속성**을 선택합니다.
- 이전 버전인 경우 **속성**을 선택합니다.

3 구성 탭으로 이동한 후 **지금 업데이트 - 프린터 확인**을 선택합니다.

4 변경 사항을 적용합니다.

Macintosh 사용자의 경우

- 1 Apple 메뉴의 시스템 기본 설정에서 프린터로 이동한 후 **옵션 및 소모품**을 선택합니다.
- 2 하드웨어 옵션 목록으로 이동한 후 설치된 옵션을 추가합니다.
- 3 변경 사항을 적용합니다.

펌웨어

구성 파일 내보내기 또는 가져오기

프린터의 구성 설정을 텍스트 파일로 내보낸 후, 다른 프린터에서 파일을 가져와 설정을 적용할 수 있습니다.

- 1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

- 2 Embedded Web Server에서 **구성 내보내기** 또는 **구성 가져오기**를 클릭합니다.
- 3 화면의 지침을 따릅니다.
- 4 프린터에서 응용 프로그램을 지원하는 경우 다음을 수행합니다.
 - a 앱 > 응용 프로그램 선택 > **구성**을 클릭합니다.
 - b **내보내기** 또는 **가져오기**를 클릭합니다.

펌웨어 업데이트

일부 애플리케이션이 제대로 작동하기 위해서는 최소한의 장치 펌웨어 수준이 필요합니다.

장치 펌웨어 업데이트에 대한 자세한 내용은 Lexmark 담당자에게 문의하십시오.

- 1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

- 2 **설정 > 장치 > 펌웨어 업데이트**를 클릭합니다.
- 3 플래시 파일을 찾습니다.
- 4 **업로드(Upload)**를 누릅니다.

고지사항

제품 정보

제품 이름

Lexmark CX825de, CX825dte, CX825dtpe, CX825dtfe, CX860de, CX860dte, CX860dtfe, CX860dtpe, XC8155de, XC8155dte, XC8160de, XC8160dte, XC8163 MFP

장치 유형

7564

모델

336, 337, 536, 537

발행 공지

2020년 10월

다음 내용은 이러한 조항이 현지법과 상충하는 국가에서는 적용되지 않습니다. LEXMARK INTERNATIONAL, INC.는 상업성 또는 특정 목적의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여 어떠한 종류의 명시적 또는 묵시적 보증도 없이 "있는 그대로" 이 출판물을 제공합니다. 특정 거래에 대한 명시적 또는 묵시적 보증의 면책을 허용하지 않는 국가에서는 이러한 조항이 적용되지 않을 수 있습니다.

이 출판물에는 기술적으로 부정확한 내용이나 오자가 있을 수 있습니다. 이 설명서의 정보는 정기적으로 변경되며 변경 사항은 이후 개정판에 통합됩니다. 제품 또는 프로그램의 개선이나 변경은 언제든지 수행될 수 있습니다.

이 설명서에서 언급하는 특정 제품, 프로그램, 서비스는 일부 지역에 제공되지 않을 수 있습니다. 특정 제품, 프로그램, 서비스에 대한 언급이 해당 제품, 프로그램, 서비스만을 사용해야 한다는 의미는 아닙니다. 기존 저작권을 위반하지 않는다면 기능상 동급의 제품, 프로그램, 서비스를 대신 사용할 수 있습니다. 제조자가 명시적으로 지정하지 않은 다른 제품, 프로그램 또는 서비스와 함께 사용할 때의 평가 또는 검증은 사용자의 책임입니다.

Lexmark 기술 지원 관련 정보는 <http://support.lexmark.com>을 참조하십시오.

이 제품의 사용을 다루는 Lexmark의 개인정보보호 정책에 대한 자세한 내용은 www.lexmark.com/privacy로 이동하십시오.

소모품 및 다운로드에 대한 자세한 내용은 www.lexmark.com으로 이동하십시오.

© 2016 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

상표

Lexmark 및 Lexmark 로고는 미국 및/또는 기타 국가에서 등록된 Lexmark International, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.

Google 클라우드 프린트, Google Chrome, Android, Google Play는 Google LLC의 상표입니다.

Macintosh, App Store, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Mopria® 워드 마크는 미국 및 기타 국가에서 등록되거나 등록되지 않은 Mopria Alliance, Inc.의 상표입니다. 무단 사용은 엄격히 금지되어 있습니다.

PCL®은 Hewlett-Packard Company의 등록 상표입니다. PCL은 Hewlett-Packard Company의 프린터 제품에 포함된 프린터 명령어(언어) 집합 및 기능의 명칭입니다. 이 프린터는 PCL 언어와 호환됩니다. 즉, 프린터는 다양한 응용 프로그램에 사용되는 PCL 명령어를 인식하며 명령에 상응하는 기능을 에뮬레이트합니다.

PostScript는 미국 및/또는 기타 국가에 등록된 Adobe Systems Incorporated의 등록 상표입니다.

Wi-Fi® 및 Wi-Fi Direct®는 Wi-Fi Alliance®의 등록 상표입니다.

기타 모든 상표는 해당 소유주의 자산입니다.

라이선스 관련 고지사항

본 제품과 관련된 모든 라이선스 고지사항은 설치 소프트웨어 CD의 \NOTICES 디렉토리에서 볼 수 있습니다.

음향 배출 수준

다음 방안은 ISO 7779에 따라 작성되었으며 보고된 바 ISO 9296를 준수하고 있습니다.

참고: 구입하신 제품에는 없는 모드도 있습니다.

1미터 평균 음향 압축, dBA	
인쇄	단면: 55(흑백), 56(컬러), 양면: 57(흑백), 57(컬러)
스캔	56(CX825, XC8155), 55(CX860, XC8160, XC8163)
복사	58(흑백), 59(컬러)
준비	16(CX825, XC8155), 14(CX860, XC8160, XC8163)

값은 변경될 수 있습니다. 최신 수치 정보는 www.lexmark.com을 참조하십시오.

제품 폐기

프린터 및 소모품을 일반 가정용품을 폐기하는 방식으로 폐기하지 마십시오. 폐기 또는 재활용과 관련된 사항은 관할 당국에 문의하십시오.

정전기 감도 알림



이 기호는 정전기에 민감한 부품을 나타냅니다. 먼저 기호에서 멀리 떨어진 영역의 금속 표면을 만진 후에만 이 기호 주변 영역을 만질 수 있습니다.

용지 걸림 제거나 소모품 교체와 같은 유지 보수 작업을 수행할 때 정전기로 인한 손상을 방지하려면 기호가 표시되어 있지 않더라도 프린터의 내부 영역에 접근하거나 만지기 전에 프린터의 금속 프레임을 먼저 만지십시오.

ENERGY STAR

제품이나 시작 화면에 ENERGY STAR® 표시가 있는 Lexmark 제품은 제조일에 EPA(Environmental Protection Agency) ENERGY STAR 요구 사항에 대한 인증을 거쳤음을 나타냅니다.



온도 정보

작동 온도 및 상대 습도	10 ~ 32.2°C(50 ~ 90°F) 및 15 ~ 80% RH
프린터/카트리지/이미징 장치 장기 저장 ¹	15.3 ~ 32.2°C(60 ~ 90°F) 및 8 ~ 15% RH 최대 습구 온도: 22.8°C(73°F)
프린터/카트리지/이미징 장치 단기 운송	-40 ~ 43.3°C(-40 ~ 110°F)
¹ 소모품의 저장 수명은 약 2년입니다. 이는 22°C(72°F) 및 습도 45%의 표준 사무실 환경에서의 저장을 기반으로 합니다.	
² 습구 온도는 대기 온도와 상대 습도에 의해 결정됩니다.	

레이저 고지사항

프린터는 미국에서 레이저 제품용 DHHS 21 CFR Chapter I, Subchapter J의 요구 사항을 준수하며 이외 지역에서 IEC 60825-1:2014의 요구 사항을 준수하는 클래스 I(1) 레이저 제품으로 승인되었습니다.

클래스 I 레이저 제품은 위험한 제품으로 간주되지 않습니다. 레이저 시스템과 프린터는 정상적인 작동, 사용자 유지 관리 또는 사전 설명된 서비스 조건에는 사람에게 클래스 I 수준 이상의 레이저 방사가 노출되지 않도록 설계되었습니다. 프린터에는 다음 사양의 레이저가 포함된 비서비스형 프린트헤드 어셈블리가 있습니다.

클래스: IIb(3b) AlGaAs

공칭 출력 전력(밀리와트): 20

파장(나노미터): 755-800

전력 소비량

제품 전력 소비량

다음 표에는 본 제품의 전원 소비량 특징이 나와 있습니다.

참고: 구입하신 제품에는 없는 모드도 있습니다.

모드	설명	전력 소비량(W)
인쇄	전자 입력 데이터를 종이 문서로 출력하는 중입니다.	단면: 825(CX825, XC8155), 870(CX860, XC8160, XC8163), 양면: 775(CX825, XC8155), 820(CX860, XC8160, XC8163)
복사	종이 문서 원본에서 종이 문서 출력을 생성하는 중입니다.	650
스캔	종이 문서를 스캔하는 중입니다.	110(CX825, XC8155), 115(CX860, XC8160, XC8163)
준비	프린터가 인쇄 작업을 대기하고 있습니다.	높은 전력 사용: 125, 낮은 전력 사용량: 85(CX825, XC8155), 81(CX860, XC8160, XC8163)
절전 모드	절전 모드 상태입니다.	1.43(CX825, XC8155), 1.46(CX860, XC8160, XC8163)
최대 절전	전력 소비량이 매우 낮은 최대 절전 모드 상태입니다.	0.3
끄기	제품이 콘센트에 연결되어 있지만 전원 스위치가 꺼져 있습니다.	0.2

위의 표에 표시된 전력 소비량은 시간에 따른 평균 측정치입니다. 순간 전력 소비량은 평균보다 상당히 높을 수 있습니다.

값은 변경될 수 있습니다. 최신 수치 정보는 www.lexmark.com을 참조하십시오.

절전 모드

이 제품에는 **절전 모드(Sleep Mode)**라고 부르는 에너지 절약 모드가 있습니다. 절전 모드는 비활성 상태가 오래될 경우 전력 소비를 줄여서 에너지를 절약합니다. **절전 모드 시간 초과(Sleep Mode Timeout)**라는 지정된 기간 동안 이 제품이 사용되지 않는 상태로 유지되면 자동으로 절전 모드가 시작됩니다.

이 제품에 대한 절전 모드 시간 초과의 공장 출하시 기본 설정(분): **1**

구성 메뉴를 사용하여 절전 모드 시간 초과를 1분에서 120분 사이로 수정할 수 있습니다. 인쇄 속도가 분당 30 페이지 이하인 경우, 제한 시간을 최대 60분까지만 설정할 수 있습니다. 절전 모드 시간 초과를 낮은 값으로 설정하면 에너지 소비량이 줄어들지만 제품의 응답 시간이 길어질 수 있습니다. 절전 모드 시간 초과를 높은 값으로 설정하면 응답 시간이 빨라지지만 에너지가 더 많이 사용됩니다.

최대 절전 모드

이 제품은 **최대 절전 모드**라고 부르는 초절전 작동 모드로 디자인되었습니다. 최대 절전 모드로 작동할 때는 다른 모든 시스템 및 장치의 전원이 안전하게 차단됩니다.

최대 절전 모드로는 다음과 같은 방법을 사용하여 전환할 수 있습니다.

- 최대 절전 모드 시간 초과 사용
- 예약 전원 모드 사용

모든 국가 또는 지역에서 이 제품에 대해 출하시 설정된 최대 절전 시간 제한 **3일**

작업이 인쇄된 후 최대 절전 모드로 전환되기 전에 프린터가 기다리는 시간은 1시간에서 1분 사이로 수정할 수 있습니다.

비활성 모드

비활성 모드가 있는 제품의 경우, 비활성 모드에서도 소량의 전력이 소모되므로 전력 소비를 완전히 중단시키려면 전기 콘센트에서 전원 공급 코드를 뽑으십시오.

총 에너지 사용량

때때로 프린터의 총 에너지 사용량을 추정하는 데 유용합니다. 전력 소비량은 전력의 단위인 와트로 표시되므로 에너지 사용량을 계산하려면 전원 소비량과 프린터가 각 모드에서 사용한 시간을 곱해야 합니다. 프린터의 총 에너지 사용량은 각 모드의 에너지 사용량의 합계입니다.

통신 터미널 장비에 대한 규제 관련 공지

이 섹션에는 아날로그 팩스 카드가 포함된 제품에 관한 규제 정보가 포함되어 있습니다.

Lexmark 규격/모델 번호:

LEX-M03-002

무선 제품에 대한 규제 관련 공지

이 섹션에는 무선 모델에만 적용되는 규제 정보가 포함되어 있습니다.

사용 중인 모델이 무선 모델인지 확실하지 않은 경우 <http://support.lexmark.com>을 참조하십시오.

모듈 구성요소 고지사항

무선 기능이 장착된 모델에는 다음 모듈 구성요소가 있습니다.

Lexmark 규격/LEX-M01-005, FCC ID: IYLLEXM01005, 캐나다 산업성(IC): 2376A-M01005

무선 주파수 방사선 노출

이 장치의 방사선 출력 전력은 FCC 및 기타 규제 기관의 무선 주파수 노출 한도보다 훨씬 낮습니다. 이 장치가 FCC 및 기타 규제 기관의 RF 노출 요구사항을 준수하기 위해서는 안테나와 사용자 사이에 최소한 20 cm(8 인치) 이상의 간격을 유지해야 합니다.

한국 KC 인증서

제품에 이 기호가 있는 경우 다음 문구가 적용됩니다.

A급 기기 (업무용 정보통신기기)



이 기기는 업무용으로 전자파적합등록을 한 기기이오니
판매자 또는 사용자는 이 점을 주의 하시기 바라며,
만약 잘못 판매 또는 구입하였을 때에는 가정용으로
교환하시기 바랍니다.

전파 장애 고지 사항

경고

이 제품은 EN55022 및 EN55032 Class A 제한 사항의 방출 요건 및 EN55024의 면제 요건을 준수하는 제품입니다. 이 제품은 주거/국내 환경에 사용할 목적으로 만들어진 제품이 아닙니다.

이 제품은 Class A 제품입니다. 국내 환경에서 이 제품은 전파 장애를 일으킬 수 있습니다. 그러한 경우 사용자는 적절한 조치를 취해야 할 수 있습니다.

색인

A

ADF 급지 롤러
교체 182
ADF 급지 롤러 교체 182
ADF 등록
조정 260
ADF 등록 조정 260
ADF 분리 롤러
교체 184
ADF 분리 롤러 교체 184
ADF 사용
복사 45
ADF 픽 롤러
교체 180
ADF 픽 롤러 교체 180
ADF(자동 문서 공급 장치)
사용 45, 48, 59, 62
ADF(자동 문서 공급 장치) 사
용 45, 48, 59, 62
AirPrint
사용 39
Android 장치
인쇄 38

C

Cloud Connector 프로파일
만들기 22
스캔 대상 64
인쇄 43
Cloud Connector 프로파일 생
성 22

E

Embedded Web Server를 열 수
없음 221
EXT 포트 14

F

FCC 고지사항 288
FTP 서버, 스캔 후 전송 대상
제어판 사용 62
FTP 서버로 스캔
제어판 사용 62
FTP 주소
단축키 생성 62

G

Google 클라우드 프린트
사용 38

I

Internal Solutions Port 설치 262
ISP
문제 해결 224
설치 262
ISP 설치 후 프린터 포트 설정 변
경 150

L

Lexmark 모바일 인쇄
사용 38
Lexmark 이외의 소모품 226
LINE 포트 14

M

Mopria 인쇄 서비스 39

Q

QR 코드
추가 21
QR 코드 생성기 사용 21

R

RJ11 어댑터 56

S

SMTP 서버 구성 48

U

Universal 용지 크기
설정 28
Universal 용지 크기 설정 28
USB 포트
활성화 222
USB 포트 활성화 222
USB 프린터 포트 14

W

Wi-Fi Direct 149
모바일 장치에서 인쇄 39
Wi-Fi Direct 활성화 149

Wi-Fi 네트워크
비활성화 150
Wi-Fi 네트워크 비활성화 150
Wi-Fi Protected Setup
무선 네트워크 148

ㄱ

가상 키보드
사용 27
개인 식별 번호
활성화 26
개인 식별 번호 방식 148
개인 식별 번호 활성화 26
결함 있는 플래시가 검색됨 225
고객 지원
사용 22
연락 260
고객 지원 문의 260
고객 지원 사용 22
고지사항 285, 286, 287, 288, 289
공장 출하 시 기본 설정
복원 145
교체
전송 벨트 175
구겨진 인쇄 242
구성 파일 가져오기
Embedded Web Server 사
용 283
구성 파일 내보내기
Embedded Web Server 사
용 283
그룹
삭제 25
추가 24
편집 24
그룹 삭제 25
그룹 추가 24
그룹 편집 24
근접 센서 비활성화 195
글꼴 샘플 목록
인쇄 43
기밀 문서가 인쇄되지 않음 230
기밀 인쇄 작업 42
Macintosh 컴퓨터에서 인쇄 42
Windows에서 인쇄 42

기밀 작업 및 기타 보류 작업 인쇄

Macintosh 컴퓨터에서 42

Windows에서 42

기본 볼륨 조정

스피커 147

기본 스피커 볼륨

조정 147

기본 헤드폰 볼륨

조정 148

기본 헤드폰 볼륨 조정 148

기본 화면

사용자 지정 19

기본 화면 사용 17

기본 화면 아이콘

보이기 19

사용 17

표시 19

기울어져 인쇄됨 242

L

날짜 및 시간

팩스 설정 59

내부 옵션 261

메모리 카드 261

설치 265

내부 옵션 감지되지 않음 223

내부 옵션 추가

인쇄 드라이버 282

내부 옵션, 추가

인쇄 드라이버 282

네트워크 설정 페이지 인쇄 222

네트워크 폴더

단축키 생성 62

농도 조정

팩스 61

누름 버튼 방식 148

M

다른 용지 크기 복사 45

다른 용지 크기, 복사 45

다용도 공급 장치

로드 30

다용도 공급 장치에 용지 걸

림 201

단축키 생성

FTP 주소 62

네트워크 폴더 62

복사 47

이메일 49

팩스 대상 60

단축키 추가

FTP 주소 62

복사 47

이메일 49

팩스 대상 60

단축키, 만들기

FTP 주소 62

복사 47

이메일 49

팩스 대상 60

덮개 B에 용지 걸림 205

덮개 G에 스테플 걸림 210

덮개 J에 걸린 용지 214

덮개 J에 스테플 걸림 218

덮개 K에 용지 걸림 213

덮개 L에 용지 걸림 217

덮개 N 뒤에 용지 걸림 216

디렉터리 목록

인쇄 43

디렉터리 목록 인쇄 43

디벨로퍼 장치

교체 158

주문 157

디스플레이의 키보드

사용 27

R

레터헤드지

복사 45

로드

봉투 28

용지함 28

카드 용지 30

투명 용지 30

S

마무리 장치 출력함의 용지 걸

림 208

멀티포지션 스테플 및 홀 펀치 마

무리 장치 설치 275

멀티포지션 스테플, 홀 펀치 마무

리 장치

설치 275

멀티포지션 스테플, 홀 펀치 마무

리 장치의 스테플 카트리지 교

체 190

멀티포지션 스테플의 스테플 카

트리지 홀더 및 홀 펀치 마무리 장

치 교체 192

메뉴

802.1x 130

FTP 기본값 115

Google 클라우드 프린트 133

HTML 89

HTTP/FTP 설정 131

IPSec 129

Lexmark로 전송된 정보 73

LPD 구성 131

PCL 88

PDF 87

PostScript 87

SNMP 128

TCP/IP 127

ThinPrint 132

Universal 용지 설정 91

USB 132

USB 장치 예약 136

Wi-Fi Direct 134

XPS 86

공장 출하 시 기본값 복원 74

구성 메뉴 75

권한 관리 135

기밀 인쇄 설정 139

기본 설정 67

기본 화면 아이콘 표시 80

기타 141

내게 필요한 옵션 74

네트워크 142

네트워크 개요 124

단축키 142

도움말 142

디스크 암호화 140

레이아웃 81

로그인 제한 138

로컬 계정 136

마무리 82

메뉴 설정 페이지 141

무선 124

문제 해결 143

보안 감사 로그 136

복사 기본값 93

사용자 지정 스캔 크기 91

서비스 불능 삭제 80

설정 83

솔루션 LDAP 설정 140

알림 70

에코 모드 68

외부 네트워크 액세스 제한 133

용지 유형 92

용지함 구성 90

원격 제어판 69

웹 링크 설정 115

이더넷 126

- 이메일 기본값 111
- 이메일 설정 109
- 이미지 89
- 인쇄 142
- 임시 데이터 파일 삭제 140
- 작업 계정 85
- 장치 141
- 전원 관리 72
- 출력함 설정 92
- 팩스 142
- 팩스 모드 97
- 팩스 서버 설정 107
- 팩스 설정 97
- 품질 84
- 프린터 정보 80
- 플래시 드라이브 스캔 118
- 플래시 드라이브 인쇄 121
- 메뉴 맵 66
- 메뉴 설정 페이지
 - 인쇄 143
- 메모리 카드 261
 - 설치 261
- 메모리 카드 설치 261
- 모바일 장치
 - 인쇄 38, 39
- 모바일 장치 연결
 - 프린터 무선 네트워크로 149
- 무선 네트워크
 - Wi-Fi Protected Setup 148
- 무선 네트워크에 연결
 - PIN 방식 사용 148
 - 누름 버튼 방식 사용 148
- 무선 옵션 261
- 문서
 - 팩스 서버로 스캔 64
- 문서, 인쇄
 - 모바일 장치에서 38
 - 컴퓨터에서 38
- 문제 해결
 - Embedded Web Server를 열 수 없음 221
 - 컬러 인쇄에 대한 FAQ 252
 - 프린터가 응답하지 않음 234
- 문제 해결, 복사
 - 문서 또는 사진에 대한 부분 코드 257
 - 스캐너가 달하지 않음 259
 - 스캐너가 응답하지 않음 259
 - 인쇄 품질이 나쁨 258
- 문제 해결, 색상 품질
 - 출력물이 착색된 것으로 보임 253
- 문제 해결, 스캔
 - 문서 또는 사진에 대한 부분 코드 257
 - 스캐너가 달하지 않음 259
 - 스캐너가 응답하지 않음 259
 - 스캔 작업 실패 258
 - 인쇄 품질이 나쁨 258
 - 컴퓨터에서 스캔할 수 없음 257
- 문제 해결, 인쇄
 - 기밀 및 기타 대기 문서가 인쇄되지 않음 230
 - 여백이 잘못됨 239
 - 용지 걸림이 발생한 페이지가 다시 인쇄되지 않음 230
 - 용지가 자주 걸림 229
 - 용지함 연결이 작동하지 않음 229
 - 인쇄 속도 느림 231
 - 인쇄 시 봉투 밀봉 227
 - 인쇄 작업이 인쇄되지 않음 233
 - 잘못된 용지에 작업 인쇄 234
 - 잘못된 용지함에서 작업 인쇄 234
 - 한 부씩 인쇄가 작동하지 않음 227
- 문제 해결, 인쇄 품질
 - 구겨진 인쇄 242
 - 기울어져 인쇄됨 242
 - 단색 또는 검정색 이미지 243
 - 빈 페이지 또는 흰색 페이지 235
 - 얼룩덜룩한 인쇄 및 점 241
 - 열은 인쇄 240
 - 용지 말림 228
 - 인쇄 결함 반복 250
 - 인쇄 밀도가 고르지 않음 245
 - 인쇄물에 흐린 이미지가 나타남 237
 - 질은 가로줄 246
 - 질은 인쇄 236
 - 출력물에 질은 세로 줄이 나타남 247
 - 텍스트 또는 이미지 잘림 244
 - 토너가 쉽게 번짐 245
 - 회색 또는 색상이 들어간 배경 238
 - 흰색 가로줄 248
 - 흰색 세로줄 249
- 문제 해결, 팩스
 - 발신자 번호가 표시되지 않음 254
 - 인쇄 품질이 떨어짐 256
- 팩스를 보내거나 받을 수 없음 254
- 팩스를 보낼 수 없음 255
- 문제 해결, 프린터 옵션
 - ISP 224
 - 내부 옵션을 감지할 수 없음 223
- 바로 가기 센터
 - 사용 20
- 받은 팩스
 - 보류 61
- 밝기 조정
 - 프린터 디스플레이 195
- 방출 고지사항 285, 288, 289
- 배율 모드
 - 활성화 26
- 배율 모드 활성화 26
- 벨소리 패턴에 프린터 지정 59
- 병렬 인터페이스 카드
 - 문제 해결 224
- 보고서
 - 프린터 사용 147
 - 프린터 상태 147
- 보고서 보기 147
- 보관
 - 소모품 193
- 보류 문서가 인쇄되지 않음 230
- 보류 작업 42
 - Macintosh 컴퓨터에서 인쇄 42
 - Windows에서 인쇄 42
- 보안 슬롯
 - 찾기 144
- 보안 슬롯 찾기 144
- 복사
 - ADF(자동 문서 공급 장치) 사용 45
 - 레터헤드지에 45
 - 사진 45
 - 스캐너 유리 사용 45
 - 용지의 양면에 46
- 복사 문제 해결
 - 문서 또는 사진에 대한 부분 코드 257
 - 스캐너가 응답하지 않음 259
 - 인쇄 품질이 나쁨 258
- 복사본 만들기 45
- 봉투
 - 로드 30
- 봉투 넣기
 - 다용도 공급 장치 30

부품 교체

ADF 급지 롤러 182

ADF 분리 롤러 184

ADF 픽 롤러 180

분리 패드 173

픽 롤러 168

부품 및 소모품 상태 확인 155

부품 상태

확인 155

분리 패드

교체 173

분리 패드 교체 173

비휘발성 메모리 145

지우기 144

人

사본 사이에 간지 삽입

복사 46

사본 축소 46

사본 확대 46

사용

정품 Lexmark 부품 155

정품 Lexmark 소모품 155

사용할 수 있는 내부 옵션 261

사진, 복사 45

색상 보정 251

색상 품질, 문제 해결

출력물이 착색된 것으로 보

임 253

선택한 용지함에서

복사 45

설정 구성

팩스 스피커 148

소모품

보관 193

절약 195

소모품 교체

스태플 카트리지 185, 190

스태플 카트리지 홀더 187, 192

폐 토너 용기 174

소모품 사용 카운터

재설정 226

소모품 사용 카운터 재설정 226

소모품 상태

확인 155

소모품 알림

구성 158

소모품 알림 구성 158

소모품 절약 195

소모품 주문

스태플 카트리지 158

폐 토너 용기 158

소모품, 주문

디벨로퍼 장치 157

스태플 카트리지 158

이미징 장치 157

토너 카트리지 155

폐 토너 용기 158

포토컨덕터 장치 157

소음 배출 수준 285

수동 색상 보정 251

수신된 팩스

전달 61

스캐너

청소 151

스캐너 유리

사용 45, 48, 59, 62

스캐너 유리 사용 45, 48, 59, 62

복사 45

스캐너 유지관리 필요, ADF 키트

사용 226

스캐너 청소 143, 151

스캐너가 닫히지 않음 259

스캔

ADF(자동 문서 공급 장치) 사
용 62Cloud Connector 프로파일
로 64

FTP 서버로 62

스캐너 유리 사용 62

스캔 문제 해결

문서 또는 사진에 대한 부분 코
드 257

스캐너가 응답하지 않음 259

스캐닝 시간이 너무 오래 걸

림 259

스캔 작업 실패 258

스캔에 의한 컴퓨터 작동 멈

춤 259

인쇄 품질이 나쁨 258

컴퓨터에서 스캔할 수 없음 257

스캔 센터

설정 20

스태플 걸림, 해결

덮개 G 210

덮개 J 218

스태플 마무리 장치

설치 273

스태플 마무리 장치 설치 273

스태플 마무리 장치 출력함의 용

지 걸림 218

스태플 마무리 장치의 스타플 카

트리지 교체 185

스태플 마무리 장치의 스타플 카

트리지 홀더 교체 187

스태플 카트리지

교체 185, 190

주문 158

스태플 카트리지 홀더

교체 187, 192

스팸 팩스

차단 61

O

안전 정보 7, 8, 9

암호화

프린터 하드 디스크 145

양면 복사 46

양식 및 즐겨찾기

설정 19

양식 인쇄 38

어댑터 플러그 56

에코형 설정

구성 22

여러 사본 분류 46

여러 페이지 스캔

한 면에 46

여백이 잘못됨 239

연락처

삭제 25

추가 24

편집 24

연락처 삭제 25

연락처 추가 24

연락처 편집 24

옵션

메모리 카드 261

무선 261

펌웨어 카드 261

옵션 설치

ISP 262

프린터 하드 디스크 267

옵션 용지함

설치 269

옵션 용지함 설치 269

옵션 카드

설치 265

옵션 카드 설치 265

용지

Universal 용지 크기 설정 28

인쇄 38

용지 걸림

예방 197

위치 198

용지 걸림 영역 찾기 198

- 용지 걸림 예방 197
- 용지 걸림 위치 확인 198
- 용지 걸림, 해결
 - 다용도 공급 장치 201
 - 덮개 J 214
 - 덮개 K 213
 - 덮개 L 217
 - 덮개 N 216
- 마무리 장치 출력함 208
- 스태플 마무리 장치 출력함 218
- 스태플 카트리지 210, 218
- 양면 인쇄 장치 205
- 용지함 199
- 자동 문서 급지대 202
- 표준 출력함 204
- 퓨저 205
- 용지 공급
 - 다용도 공급 장치 30
- 용지 유형
 - 설정 28
 - 지원 35
- 용지 유형 설정 28
- 용지 절약 46
- 용지 크기
 - 설정 28
 - 지원 32
- 용지 크기 설정 28
- 용지함
 - 로드 28
 - 분리 31
 - 연결 31
- 용지함 분리 31
- 용지함 연결 31
- 용지함의 용지 걸림 199
- 음성 메일
 - 설정 51
- 음성 속도 조정
 - 음성 안내 26
- 음성 안내
 - 음성 속도 26
 - 활성화 26
- 음성 안내 속도
 - 조정 26
- 음성 안내 활성화 26
- 음성 암호
 - 활성화 26
- 음성 암호 활성화 26
- 응용 프로그램, 지원 19
- 이더넷 포트 14
- 이메일 경고
 - 설정 147
- 이메일 경고 설정 147
- 이메일 단축키 만들기 49
- 이메일 서버
 - 설정 48
- 이메일 전송 49
- 이메일로 보내기
 - ADF(자동 문서 공급 장치) 사용 48
 - 단축 번호 사용 49
 - 스캐너 유리 사용 48
 - 주소록 사용 49
 - 프린터 사용 49
- 이메일용 SMTP 서버
 - 구성 48
- 이미징 장치
 - 교체 165
 - 주문 157
- 이미징 장치 교체 165
- 인쇄
 - Android 장치에서 38
 - Cloud Connector 프로파일에 서 43
 - Google 클라우드 프린트 사용 38
 - Mopria 인쇄 서비스 사용 39
 - Wi-Fi Direct 사용 39
 - 글꼴 샘플 목록 43
 - 디렉터리 목록 43
 - 메뉴 설정 페이지 143
 - 모바일 장치에서 38, 39
 - 컴퓨터에서 38
 - 플래시 드라이브에서 40
- 인쇄 결함 반복 250
- 인쇄 드라이버
 - 설치 282
 - 하드웨어 옵션, 추가 282
- 인쇄 드라이버 설치 282
- 인쇄 문제 해결
 - 기밀 및 기타 대기 문서가 인쇄되지 않음 230
 - 여백이 잘못됨 239
 - 용지 걸림이 발생한 페이지가 다시 인쇄되지 않음 230
 - 용지가 자주 걸림 229
 - 용지함 연결이 작동하지 않음 229
 - 인쇄 속도 느림 231
 - 인쇄 시 봉투 밀봉 227
 - 인쇄 작업이 인쇄되지 않음 233
- 잘못된 용지에 작업 인쇄 234
- 잘못된 용지함에서 작업 인쇄 234
- 플래시 드라이브를 읽을 수 없음 222
- 한 부씩 인쇄가 작동하지 않음 227
- 인쇄 속도 느림 231
- 인쇄 작업
 - 컴퓨터에서 취소 44
 - 프린터 제어판에서 취소 44
- 인쇄 작업 반복 42
- Macintosh 컴퓨터에서 인쇄 42
- Windows에서 인쇄 42
- 인쇄 작업 예약
 - Macintosh 컴퓨터에서 인쇄 42
 - Windows에서 인쇄 42
- 인쇄 작업 저장 42
- 인쇄 작업 취소
 - 컴퓨터에서 44
 - 프린터 제어판에서 44
- 인쇄 작업 확인 42
- Macintosh 컴퓨터에서 인쇄 42
- Windows에서 인쇄 42
- 인쇄 작업이 인쇄되지 않음 233
- 인쇄 품질 문제 해결
 - 구겨진 인쇄 242
 - 기울어져 인쇄됨 242
 - 단색 또는 검정색 이미지 243
 - 빈 페이지 또는 흰색 페이지 235
 - 얼룩덜룩한 인쇄 및 점 241
 - 열은 인쇄 240
 - 용지 말림 228
 - 인쇄 결함 반복 250
 - 인쇄 밀도가 고르지 않음 245
 - 인쇄물에 흐린 이미지가 나타남 237
 - 질은 가로줄 246
 - 질은 인쇄 236
 - 출력물에 질은 세로 줄이 나타남 247
 - 텍스트 또는 이미지 잘림 244
 - 토너가 쉽게 번짐 245
 - 회색 또는 색상이 들어간 배경 238
 - 흰색 가로줄 248
 - 흰색 세로줄 249
- 인쇄 품질 테스트 페이지 143
- 인쇄물에 흐린 이미지가 나타남 237

일광 절약 시간
구성 59
일광 절약 시간 구성 59

ㄱ

자동 공급 장치에 용지 걸림 202
자동 응답기에 연결
설정 51
자원에 필요한 플래시 메모리 공간이 불충분함 225
장치 할당량
설정 21
장치 할당량 설정 21
재설정
소모품 사용 카운터 226
재활용
Lexmark 제품 195
Lexmark 포장재 195
전송 롤러
교체 178
전송 롤러 교체 178
전송 벨트
교체 175
전송 벨트 교체 175
전원 버튼 표시등
상태 이해 16
전원 코드 소켓 14
전화 번호별 벨소리 서비스, 팩스
활성화 59
전화 번호별 벨소리 서비스에 프린터 연결 59
절전 모드
구성 194
정크 팩스 차단 61
제스처를 사용하여 화면 탐색 26
제어판
사용 16
제어판 사용 16
조정
스캐너 등록 259
주문
디벨로퍼 장치 157
이미징 장치 157
토너 카트리지 155
포토컨덕터 장치 157
즐거찾기
만들기 23
폴더 생성 23
즐거찾기 생성 23
지우기
프린터 메모리 144
지원되는 용지 무게 37

지원되는 용지 유형 35
지원되는 용지 크기 32
지원되는 응용 프로그램 19
지원되는 파일 유형 41
지원되는 플래시 드라이브 41
직렬 인쇄
설정 150
직렬 인쇄 설정 150
직렬 인터페이스 카드
문제 해결 224
질은 가로줄 246
질은 인쇄 236

ㄴ

청소
프린터 내부 151
프린터 외관 151
최대 절전 모드
구성 194
출력물에 질은 세로줄 247
출력물이 착색된 것으로 보임 253
카드 복사
설정 20
카드 용지
로드 30
카트리지 교체, 프린터 영역 불일치 225
컬러 인쇄에 대한 FAQ 252
컬러 출력 수정 251
컴퓨터로 스캔 64
설정 64
컴퓨터에서 인쇄 38
케이블 연결 14
키보드 트레이
설치 271
키보드 트레이 설치 271

ㄷ

텍스트 또는 이미지 잘림 244
토너 농도
조정 251
토너 농도 조정 251
토너 절약 46
토너 카트리지
교체 167
주문 155
토너 카트리지 교체 167
토너가 쉽게 번짐 245

투명 용지
로드 30

ㄹ

팩스
SMTP 서버 구성 50
보류 61
전달 61
전송 일정 설정 60
팩스 농도
조정 61
팩스 대상 단축키
만들기 60
팩스 로그
보기 61
팩스 로그 보기 61
팩스 문제 해결
발신자 번호가 표시되지 않음 254
인쇄 품질이 떨어짐 256
팩스를 받을 수 없음 256
팩스를 보내거나 받을 수 없음 254
팩스를 보낼 수 없음 255
팩스 보류 61
팩스 서버로 스캔 64
팩스 설정
국가 또는 지역별 56
표준 전화선 연결 51
팩스 스피커
설정 구성 148
팩스 예약 60
팩스 인쇄 품질 불량 256
팩스 전송
ADF(자동 문서 공급 장치) 사용 59
날짜 및 시간 설정 59
스캐너 유리 사용 59
제어판 사용 59
컴퓨터 사용 59
팩스 해상도
변경 61
팩스를 받을 수 없음 256
팩스를 전송할 수는 있지만 수신할 수 없음 256
팩스용 SMTP 서버
구성 50
팩스용 SMTP 서버 구성 50
펌웨어 업데이트 283
펌웨어 카드 261
펌웨어, 업데이트 중 283

- 페 토너 용기
 - 교체 174
 - 주문 158
 - 페 토너 용기 교체 174
 - 포맷 안 된 플래시 감지 225
 - 포토컨덕터 장치
 - 교체 162
 - 주문 157
 - 포토컨덕터 장치 교체 162
 - 폰트 샘플 목록 인쇄 43
 - 폴더 생성
 - 즐거찾기용 23
 - 표시등
 - 상태 이해 16
 - 표준 출력함에 용지 걸림 204
 - 퓨저
 - 교체 160
 - 퓨저 교체 160
 - 프린터
 - 기본 모델 12
 - 완전 구성 12
 - 운송 194
 - 위치 선택 11
 - 이동 11
 - 최소 간격 11
 - 프린터 구성 12
 - 프린터 디스플레이
 - 밝기 조정 195
 - 프린터 디스플레이 밝기 조정 195
 - 프린터 메뉴 66
 - 프린터 메모리
 - 지우기 144
 - 프린터 메모리 보호 145
 - 프린터 메모리 지우기 145
 - 프린터 메시지
 - Lexmark 이외의 소모품 226
 - 결함 있는 플래시가 검색됨 225
 - 스캐너 유지관리 필요, ADF 키트 사용 226
 - 자원에 필요한 플래시 메모리 공간이 불충분함 225
 - 카트리지를 교체, 프린터 영역 불일치 225
 - 포맷 안 된 플래시 감지 225
 - 프린터 무선 네트워크
 - 모바일 장치 연결 대상 149
 - 프린터 상태 16
 - 프린터 설정
 - 공장 출하 시 기본값 복원 145
 - 프린터 소프트웨어
 - 설치 282
 - 프린터 소프트웨어 설치 282
 - 프린터 연결 확인 222
 - 프린터 옵션 문제 해결
 - ISP 224
 - 내부 옵션을 감지할 수 없음 223
 - 병렬 인터페이스 카드 224
 - 직렬 인터페이스 카드 224
 - 프린터 운송 194
 - 프린터 위치 선택 11
 - 프린터 이동 11, 193
 - 프린터 정보
 - 찾기 10
 - 프린터 주위 습도 286
 - 프린터 주위 온도 286
 - 프린터 청소 151
 - 프린터 추가 정보 찾기 10
 - 프린터 포트 14
 - 프린터 포트 설정
 - 변경 150
 - 프린터 하드 디스크
 - 암호화 145
 - 프린터 하드 디스크 메모리 145
 - 프린터 하드 디스크 설치 267
 - 프린터가 응답하지 않음 234
 - 플래시 드라이브
 - 스캔 대상 63
 - 인쇄 40
 - 플래시 드라이브로 스캔 63
 - 플래시 드라이브를 읽을 수 없음
 - 문제 해결, 인쇄 222
 - 플래시 드라이브에서 인쇄 40
 - 픽 롤러
 - 교체 168
 - 픽 롤러 교체 168
- ㅎ**
- 하드 디스크 메모리
 - 지우기 144
 - 하드 디스크 메모리 지우기 144
 - 하드웨어 옵션
 - 설치 269
 - 하드웨어 옵션 추가
 - 인쇄 드라이버 282
 - 하드웨어 옵션, 추가
 - 인쇄 드라이버 282
 - 한 부씩 인쇄 46
 - 한 부씩 인쇄가 작동하지 않음 227
 - 해상도 변경
 - 팩스 61
 - 헤드폰
 - 기본 볼륨 148
 - 현상기 장치 교체 158
 - 홀 펀치 박스
 - 비우기 153
 - 홀 펀치 박스 비우기 153
 - 화면 탐색
 - 제스처 사용 26
 - 환경 설정 194
 - 회색 또는 색상이 들어간 배경 238
 - 취발성 메모리 145
 - 지우기 144
 - 취발성 메모리 설명 145
 - 흰색 가로줄 248
 - 흰색 세로줄 249