



Višenamenski štampači CX825, CX860, XC8155, XC8160, XC8163

Korisnički vodič

Oktobar 2020.

www.lexmark.com

Tip(ovi) mašine:

7564

Model(i):

336, 337, 536, 537

Sadržaj

Bezbednosne informacije.....	7
Konvencije.....	7
Izjave o proizvodu.....	7
Saznajte više o štampaču.....	10
Pronalaženje informacija o štampaču.....	10
Izbor lokacije za štampač.....	11
Konfiguracije štampača.....	12
Povezivanje kablova.....	14
Korišćenje kontrolne table.....	16
Razumevanje statusa dugmeta za napajanje i indikatora.....	17
Korišćenje početnog ekrana.....	17
Podešavanje i korišćenje aplikacija na početnom ekranu.....	19
Prilagođavanje početnog ekrana.....	19
Podržane aplikacije.....	19
Podešavanje obrazaca i omiljenih stavki.....	19
Podešavanje kopiranja kartica.....	20
Korišćenje centra za prečice.....	20
Podešavanje aplikacije Scan Center.....	20
Podešavanje kvota uređaja.....	21
Korišćenje generatora QR koda.....	21
Konfigurisanje ekoloških postavki.....	22
Korišćenje korisničke podrške.....	22
Kreiranje Cloud Connector profila.....	22
Upravljanje obeleživačima.....	23
Kreiranje obeleživača.....	23
Kreiranje fascikli	23
Upravljanje kontaktima.....	24
Dodavanje kontakata	24
Dodavanje grupa.....	24
Uređivanje kontakata ili grupa.....	24
Brisanje kontakata ili grupa	25
Podešavanje i upotreba funkcija za pristupačnost.....	26
Omogućavanje režima uvećanja.....	26

Aktiviranje glasovnog navođenja.....	26
Podešavanje brzine govora za glasovno navođenje.....	26
Omogućavanje izgovaranja lozinki i PIN kodova.....	26
Kretanje po ekranu pomoću pokreta.....	27
Korišćenje tastature na ekranu.....	27
Umetanje papira i specijalnih medija.....	28
Podešavanje veličine i tipa specijalnog medija.....	28
Konfigurisanje univerzalnih postavki papira.....	28
Punjene fioka.....	28
Punjene višenamenskog ulagača.....	30
Povezivanje fioka.....	31
Paper support.....	32
Podržane veličine papira.....	32
Podržani tipovi papira.....	35
Podržane težine papira.....	37
Štampanje.....	39
Štampanje sa računara.....	39
Obrasci štampanja.....	39
Štampanje sa mobilnog uređaja.....	39
Štampanje sa fleš uređaja.....	41
Podržani fleš uređaji i tipovi datoteka.....	42
Konfigurisanje poverljivih zadataka.....	43
Štampanje poverljivih i drugih zadržanih zadataka.....	43
Štampanje sa Cloud Connector profila.....	44
Štampanje liste uzoraka fontova.....	44
Štampanje liste direktorijuma.....	45
Otkazivanje zadatka štampe.....	45
Kopiranje.....	46
Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera.....	46
Pravljenje kopija.....	46
Kopiranje fotografija.....	46
Kopiranje na memorandumu.....	47
Kopiranje sa obe strane papira.....	47

Smanjivanje ili povećavanje kopija.....	47
Uparivanje kopija.....	47
Postavljanje listova separatora između kopija.....	47
Kopiranje više stranica na jednom listu.....	48
Kreiranje prečice za kopiranje.....	48
E-pošta.....	49
Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera.....	49
Konfigurisanje SMTP servera za e-poštu.....	49
Slanje e-poruke.....	50
Kreiranje prečice za e-poštu.....	50
Razmena faksova.....	51
Podešavanje štampača za razmenu faksova.....	51
Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera.....	60
Slanje faksa.....	61
Zakazivanje faksa.....	61
Kreiranje prečice za odredište faksa.....	61
Menjanje rezolucije faksa.....	62
Prilagođavanje zatamnjenosti faksa.....	62
Štampanje evidencije faksa.....	62
Blokiranje neželjenih faksova.....	62
Zadržavanje faksova.....	62
Prosleđivanje faksa.....	62
Skeniranje.....	64
Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera.....	64
Skeniranje na FTP skener.....	64
Kreiranje FTP prečice.....	64
Kreiranje prečice za mrežnu fasciklu.....	64
Skeniranje na fleš uređaj.....	65
Skeniranje na faks server.....	66
Slanje skeniranih dokumenata na računar.....	66
Skeniranje u Cloud Connector profil.....	66
Razumevanje menija štampača.....	68
Mapa menija.....	68

Uređaj.....	69
Štampanje.....	83
Papir.....	93
Kopiranje.....	95
Faks.....	99
E-pošta.....	111
FTP.....	117
USB jedinica.....	121
Mreža/portovi.....	126
Bezbednost.....	138
Izveštaji.....	144
Pomoć.....	146
Rešavanje problema.....	146
Štampanje stranice sa postavkama menija.....	146
Obezbeđivanje štampača.....	147
Lociranje bezbednosnog otvora.....	147
Brisanje memorije štampača.....	147
Brisanje memorije čvrstog diska štampača.....	147
Šifrovanje čvrstog diska štampača.....	148
Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki.....	148
Izjava o nepostojanosti.....	148
Održavanje štampača.....	150
Podešavanje upozorenja e-pošte.....	150
Pregledanje izveštaja.....	150
Podešavanje jačine zvuka zvučnika.....	150
Umrežavanje.....	151
Podešavanje serijskog štampanja (samo za Windows).....	153
Čišćenje delova štampača.....	154
Naručivanje delova i potrošnog materijala.....	158
Zamena delova i potrošnog materijala.....	162
Odlaganje potrošnog materijala.....	197
Premeštanje štampača.....	197
Ušteda energije i papira.....	198
Recikliranje.....	199

Uklanjanje zaglavljivanja.....	201
Izbegavanje zaglavljivanja.....	201
Utvrđivanje mesta zaglavljivanja papira.....	202
Papir zaglavljen u fiokama.....	203
Zaglavljen papir u višenamenskom ulagaču.....	205
Zaglavljen papir u automatskom ulagaču dokumenata.....	206
Zaglavljen papir u standardnoj korpi.....	208
Zaglavljen papir u vratima B.....	209
Zaglavljen papir u korpi finišera.....	212
Zaglavljivanje heftalice u vratima G.....	214
Zaglavljen papir u vratima K.....	217
Zaglavljeni papir u vratima J.....	218
Zaglavljeni papir u vratima N.....	220
Zaglavljeni papir u vratima L.....	221
Zaglavljeni papir u korpi finišera za heftanje.....	222
Zaglavljivanje heftalice u vratima J.....	222
Rešavanje problema.....	225
Problemi sa mrežnom vezom.....	225
Problemi sa hardverskim opcijama.....	227
Problemi sa potrošnim materijalom.....	229
Problemi sa uvlačenjem papira.....	231
Problemi sa štampanjem.....	234
Problemi sa kvalitetom boja.....	257
Problemi sa razmenom faksova.....	260
Problemi sa skeniranjem.....	263
Kontaktiranje sa korisničkom podrškom.....	266
Nadogradnja i migracija.....	267
Hardver.....	267
Softver.....	288
Firmver.....	289
Obaveštenja.....	290
Indeks.....	298

Bezbednosne informacije

Konvencije

Napomena: *Napomena* identificuje informacije koje mogu da vam pomognu.

Upozorenje: *Upozorenje* identificuje nešto što može da ošteti hardver ili softver proizvoda.

OPREZ: *Oprez* ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja može da dovede do povrede.

Različiti tipovi izjava opreza uključuju:

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Ukazuje na rizik od povrede.

 **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Ukazuje na rizik od strujnog udara.

 **OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Ukazuje na rizik od opekotina u slučaju dodirivanja.

 **OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Ukazuje na opasnost od prgnjećenja.

 **OPREZ – OPASNOST OD PRIKLEŠTENJA:** Ukazuje na rizik od prikleštenja između pokretnih delova.

Izjave o proizvodu

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, kabl za napajanje povežite na ispravno označenu i uzemljenu utičnicu koja se nalazi blizu proizvoda i lako je dostupna.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabl za napajanje koji se isporučuje sa ovim proizvodom ili zamenski koji je odobrio proizvođač.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Nemojte da koristite ovaj proizvod sa produžnim kablovima, produžnim kablovima sa više utičnica ili UPS uređajima. Laserski štampač može lako da preoptereti kapacitet snage ovih tipova dodatne opreme, što može da dovede do požara, oštećenja imovine ili slabih performansi štampača.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Sa ovim proizvodom može da se koristi samo Lexmark linijski stabilizator koji je ispravno povezan između štampača i kabla za napajanje isporučenog sa štampačem. Upotreba uređaja za zaštitu od naponskog udara koje nije proizvela kompanija Lexmark može da dovede do požara, oštećenja imovine ili slabih performansi štampača.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo telekomunikacioni (RJ-11) kabl 26 AWG ili veći prilikom povezivanja ovog proizvoda na javnu telefonsku mrežu. Za korisnike u Australiji, kabl mora da bude odobren od strane australijskog nadležnog tela za komunikacije i medije.

 **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da postavljate ili koristite proizvod blizu vode ili vlažnih lokacija.

 **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da podešavate ovaj proizvod niti da uspostavljate električne ili kablove veze, na primer pomoću kabla za napajanje, kao ni funkciju faksa ili telefona tokom oluje sa gromovima.

⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Nemojte da sečete, uvrćete, savijate ili lomite kabl za napajanje, niti da stavljate teške predmete na njega. Nemojte da izlažete kabl za napajanje abraziji ili udarcima. Ne dozvolite da dođe do prikleštenja kabla između predmeta kao što su nameštaj i zidovi. Ako se bilo šta od navedenog dogodi, može da dođe do požara ili strujnog udara. Redovno proveravajte da li na kablu za napajanje ima tragova takvih problema. Izvucite kabl za napajanje iz strujne utičnice pre pregleda.

⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA: Da biste izbegli rizik od strujnog udara, uverite se da su sve spoljne veze (kao što su Ethernet i veze telefonskog sistema) ispravno instalirane u označenim portovima.

⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA: Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memoriske uređaje neko vreme nakon podešavanja štampača, isključite štampač i izvucite kabl za napajanje iz električne utičnice pre nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan na štampač, isključite i njega i izvucite kablove koji su priključeni u štampač.

⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA: Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da koristite funkciju faksa tokom oluje sa gromovima.

⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA: Da biste izbegli rizik od strujnog udara prilikom čišćenja spoljašnjosti štampača, isključite kabl za napajanje iz strujne utičnice i isključite sve kablove iz štampača pre nego što nastavite.

⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Ako je težina štampača veća od 20 kg (44 lb), mogu biti potrebne barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.

⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Prilikom premeštanja štampača, pratite ove smernice da biste izbegli telesne povrede ili oštećenje štampača:

- Proverite da li su sva vrata i fioke zatvoreni.
- Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
- Isključite sve kablove iz štampača.
- Ako su na štampač postavljene opcione odvojene podne fioke ili izlazne opcije, odvojite ih pre pomeranja štampača.
- Ako se štampač nalazi na pokretnom postolju, pažljivo ga odgurajte na novo mesto. Budite oprezni prilikom prelaska preko pragova i procepa na podu.
- Ako štampač nema pokretno postolje, ali je konfigurisan sa opcionim fiokama ili izlaznim opcijama, uklonite izlazne opcije i podignite štampač sa fioka. Nemojte da pokušavate da podignite štampač i opcije u isto vreme.
- Uvek koristite rukohvate na štampaču da biste ga podigli.
- Kolica koja se koriste za premeštanje štampača moraju da imaju površinu koja može da primi pune dimenzije štampača.
- Kolica koja se koriste za premeštanje hardverskih opcija moraju da imaju površinu koja može da primi dimenzije opcija.
- Držite štampač u uspravnom položaju.
- Izbegavajte jako drmanje.
- Pobrinite se da vam prsti nisu ispod štampača prilikom spuštanja.
- Uverite se da ima dovoljno slobodnog prostora oko štampača.

 **OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Instaliranje jedne ili više opcija na štampaču ili višenamenskom štampaču može da zahteva postolje, nameštaj ili drugi dodatak kako bi se sprečila nestabilnost i potencijalne povrede. Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite na www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Da biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, svaku fioku napunite odvojeno. Neka sve fioke budu zatvorene dok vam ne zatrebaju.

 **OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, sačekajte da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

 **OPREZ – OPASNOST OD PRIKLEŠTENJA:** Da biste izbegli rizik od prikleštenja, budite oprezni u oblastima označenim ovom nalepnicom. Do povreda usled prikleštenja može da dođe oko pokretnih delova, poput zupčanika, vrata, fioka i poklopaca.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Ovaj proizvod koristi laser. Upotreba kontrola ili podešavanja performansi procedura koje nisu navedene u *Korisničkom vodiču* može da dovede do opasnog izlaganja radijaciji.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Litijumska baterija u ovom proizvodu nije namenjena za menjanje. Postoji opasnost od eksplozije ako se litijumska baterija neispravno instalira. Nemojte da punite, rasklapate ili spaljujete litijumsku bateriju. Odložite iskorišćene litijumske baterije u skladu sa uputstvima proizvođača i lokalnim propisima.

Ovaj proizvod je dizajniran, testiran i odobren tako da ispunjava stroge globalne bezbednosne standarde koristeći određene komponente proizvođača. Bezbednosne funkcije nekih delova možda neće biti očigledne. Proizvođač nije odgovoran za upotrebu drugih zamenskih delova.

Obratite se predstavniku servisa za servisiranje ili popravke, osim onih opisanih u dokumentaciji za korisnika.

Ovaj proizvod koristi proces štampanja koji zagreva medij za štampanje, a toplota može da dovede do toga da medij oslobođi emisije. Morate da razumete odeljak u uputstvu za rukovanje u kojem se govori o smernicama za izbor medija za štampanje kako biste izbegli mogućnost štetnih emisija.


Ovaj proizvod može da proizvede male količine ozona tokom normalnog rada i može da bude opremljen filterom namenjenim da ograniči koncentracije ozona na nivoj koji su dosta ispod preporučenih ograničenja za izlaganje. Da biste izbegli visoke nivoje koncentracije ozona tokom produžene upotrebe, instalirajte ovaj proizvod u dobro provetrenoj prostoriji i zamenite filtere za ozon i izduvne gasove ako je tako navedeno u uputstvu za održavanje proizvoda. Ako se u uputstvu za održavanje proizvoda ne pominju filteri, onda za ovaj proizvod ne postoje filteri koje je potrebno zameniti.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO.

Saznajte više o štampaču

Pronalaženje informacija o štampaču

Šta tražite?	Pronađite to ovde
Uputstva za početno podešavanje: <ul style="list-style-type: none">• Povezivanje štampača• Instaliranje softvera štampača	Pogledajte dokumentaciju za podešavanje koja je isporučena sa štampačem ili posetite http://support.lexmark.com .
Dodatno podešavanje i uputstva za upotrebu štampača: <ul style="list-style-type: none">• Izbor i čuvanje papira i specijalnih medija• Ubacivanje papira• Konfigurisanje postavki štampača• Prikazivanje i štampanje dokumenata i fotografija• Podešavanje i upotreba softvera štampača• Konfigurisanje štampača na mreži• Nega i održavanje štampača• Rešavanje problema	<i>Centar za informacije</i> – Posetite http://infoserve.lexmark.com . <i>Stranice menija Pomoć</i> – Pristupite vodičima u firmveru štampača ili posetite http://support.lexmark.com . <i>Vodič za ekran osetljiv na dodir</i> – Posetite http://support.lexmark.com . Video zapisi o proizvodima – Posetite http://infoserve.lexmark.com/idv/ .
Informacije o podešavanju i konfigurisanju funkcija pristupačnosti štampača	<i>Lexmark vodič za pristupačnost</i> – Posetite http://support.lexmark.com .
Pomoć za korišćenje softvera štampača	Pomoć za operativne sisteme Microsoft Windows ili Macintosh – otvorite program ili aplikaciju štampača, a zatim kliknite na Pomoć . Kliknite na  da biste prikazali informacije koje zavise od konteksta. Napomene: <ul style="list-style-type: none">• Pomoć se automatski instalira sa softverom štampača.• Zavisno od operativnog sistema, softver štampača nalazi se u fascikli programa štampača ili na radnoj površini.

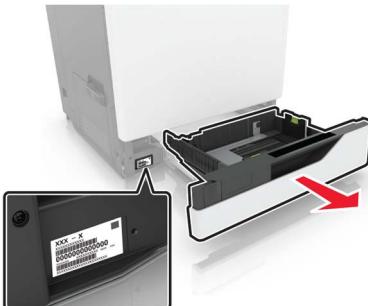Šta tražite?	Pronađite to ovde
Najnovije dodatne informacije, ispravke i korisnička podrška: <ul style="list-style-type: none"> Dokumentacija Preuzimanja upravljačkog programa Podrška za čakanje uživo Podrška e-poštom Glasovna podrška 	<p>Posetite lokaciju http://support.lexmark.com.</p> <p>Napomena: Izaberite zemlju ili region, a zatim izaberite proizvod da biste prikazali odgovarajuću lokaciju za podršku.</p> <p>Kontakt informacije podrške za vašu zemlju ili region možete da pronađete na veb lokaciji ili na štampanoj garanciji koja je isporučena sa štampačem.</p> <p>Pripremite sledeće informacije kada budete kontaktirali sa korisničkom podrškom:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mesto i datum kupovine Tip mašine i serijski broj 
<ul style="list-style-type: none"> Bezbednosne informacije Regulatorne informacije Informacije o garanciji Ekološke informacije 	<p>Informacije o garanciji razlikuju se u zavisnosti od zemlje ili regiona:</p> <ul style="list-style-type: none"> U SAD – pogledajte Izjavu o ograničenoj garanciji dostavljenoj sa štampačem ili posetite lokaciju http://support.lexmark.com. U drugim zemljama i regionima – pogledajte odštampanu garanciju koja je isporučena sa štampačem. <p><i>Vodič sa informacijama o proizvodu</i> – Pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa štampačem ili posetite http://support.lexmark.com.</p>

Izbor lokacije za štampač

Prilikom izbora lokacije za štampač, ostavite dovoljno prostora za otvaranje fioka, poklopaca i vrata, kao i za instaliranje hardverskih opcija.

- Postavite štampač blizu zidne utičnice.


⚠️ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu zidnu utičnicu ispravne označe i uzemljenja, u blizini proizvoda.

⚠️ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA: Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da postavljate ili koristite proizvod blizu vode ili vlažnih lokacija.

- Uverite se da protok vazduha u sobi ispunjava najnoviju reviziju standarda ASHRAE 62 ili standarda CEN tehničkog komiteta 156.
- Omogućite ravnu, čvrstu i stabilnu površinu.
- Postarajte se da štampač bude:
 - čist, suv i bez prašine.
 - van domaća razdvojenih heftalica i spajalica za papir.
 - van domaća direktnog protoka vazduha iz klima-uređaja, grejalica ili ventilatora.
 - van domaća direktne sunčeve svetlosti ili ekstremne vlažnosti.
- Pridržavajte se preporučene temperature i izbegavajte fluktuacije:

Ambijentalna temperatura	10 do 32,2°C (50 do 90°F)
Temperatura skladištenja	-40 do 43,3°C (-40 do 110°F)

- Ostavite sledeću preporučenu količinu prostora oko štampača radi ispravne ventilacije:

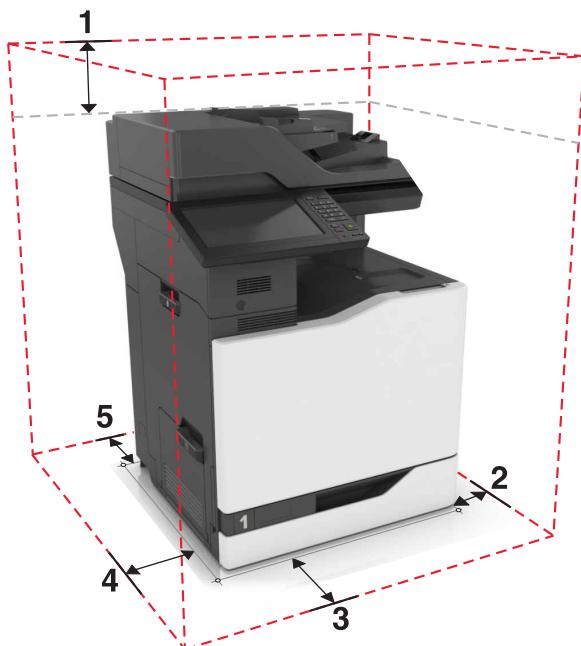


1	Vrh	330 mm (13 inča)
2	Desna strana	152 mm (6 inča)
3	Napred	381 mm (15 inča)
4	Leva strana	457 mm (18 inča)
5	Zadnja strana	203 mm (8 inča)

Konfiguracije štampača

Napomena: Postavite štampač na ravnu, čvrstu i stabilnu površinu.

Osnovni model

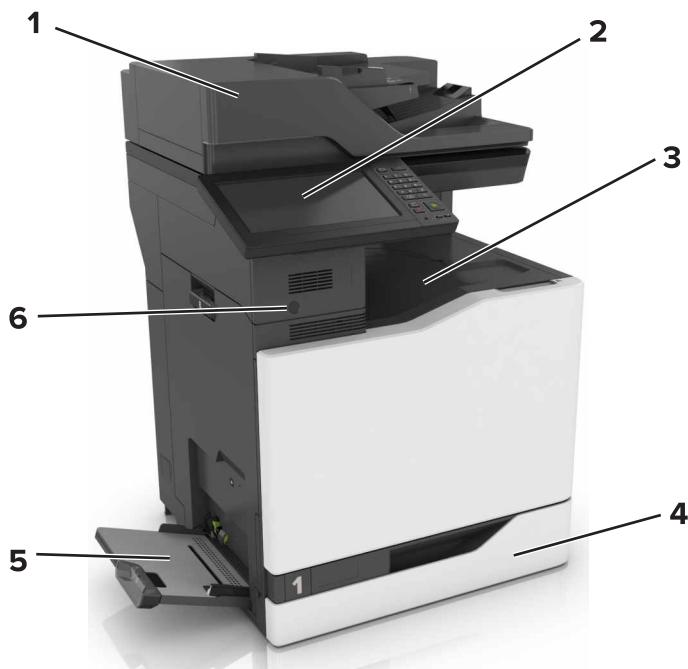


1	Automatski ulagač dokumenata (ADF)
2	Kontrolna tabla
3	Standardna polica
4	Standardna fioka za 550 listova
5	Višenamenski ulagač
6	Senzor blizine Napomena: Ova funkcija je dostupna samo na nekim štampačima.

Konfigurisani model

OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA: Instaliranje jedne ili više opcija na štampaču ili višenamenskom štampaču može da zahteva postolje, nameštaj ili drugi dodatak kako bi se sprečila nestabilnost i potencijalne povrede. Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite na www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Štampač možete da konfigurišete dodavanjem opcione fiokе za 2200 listova, kombinacije do tri opcione fiokе za 550 listova ili fioka za koverte.

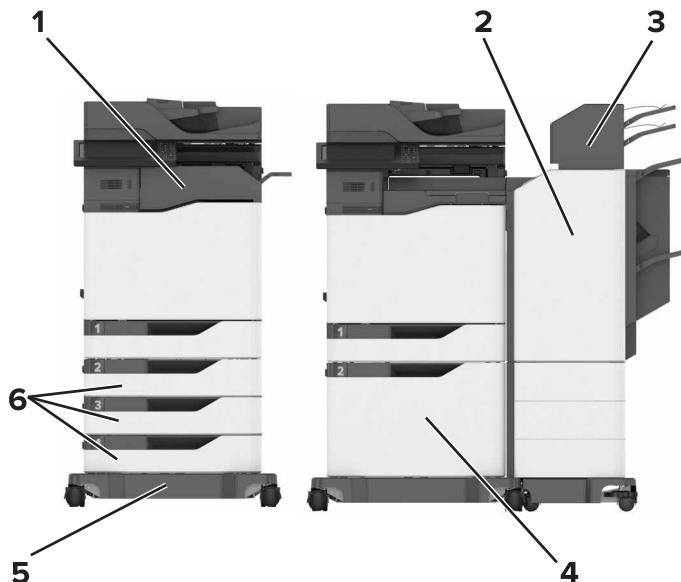


1	Finišer za heftanje Napomena: Ova opcija nije podržana ako je drugi finišer instaliran.
2	Višenamenska heftalica, finišer za bušenje rupa Napomena: Ova opcija nije podržana ako je drugi finišer instaliran.
3	Sortirač
4	Opciona fioka za 2200 listova
5	Pokretno postolje
6	Opcione fioke za 550 listova ili fioke za koverte

Povezivanje kablova


- ⚠️ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da podešavate ovaj proizvod niti da uspostavljate električne i kablove veze (npr. pomoću kabla za napajanje, za funkciju faksa ili telefon) tokom oluje sa grmljavinom.
- ⚠️ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne označe i uzemljenja, u blizini proizvoda.
- ⚠️ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabl za napajanje koji se isporučuje sa ovim proizvodom ili zamenski koji je odobrio proizvođač.
- ⚠️ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo telekomunikacioni (RJ-11) kabl 26 AWG ili veći prilikom povezivanja ovog proizvoda na javnu telefonsku mrežu. Za korisnike u Australiji, kabl mora da bude odobren od strane australijskog nadležnog tela za komunikacije i medije.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Da biste izbegli gubitak podataka ili kvar na štampaču, nemojte da dodirujete USB kabl, bežični mrežni adapter niti štampač u prikazanim oblastima tokom štampanja.

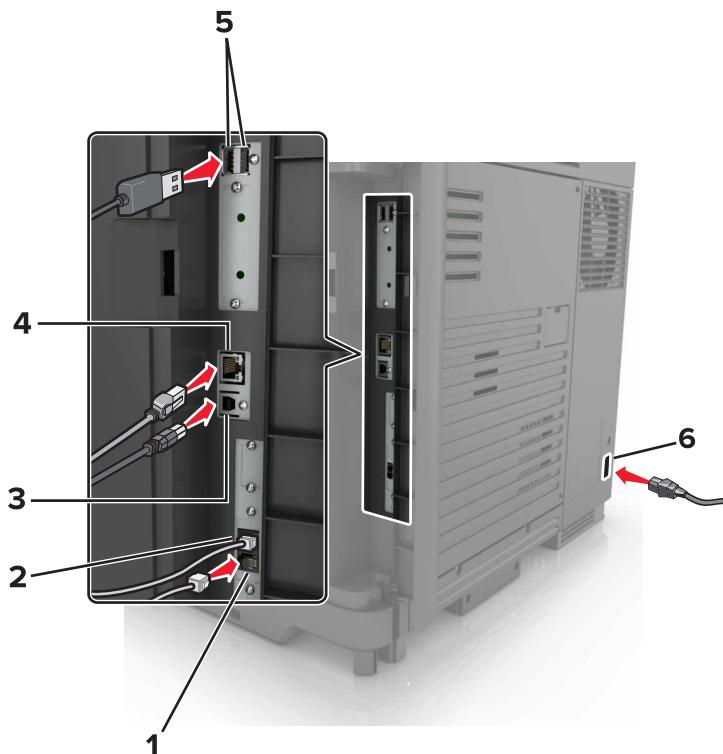

	Port štampača	Funkcija
1	EXT port	Povežite dodatne uređaje (telefon ili telefonsku sekretaricu) na štampač i telefonsku liniju. Koristite ovaj port ako nemate namensku faks liniju za štampač i ako je ovaj metod povezivanja podržan u vašoj zemlji ili regionu. Napomena: Uklonite utikač da biste pristupili portu.
2	LINIJSKI port	Povezali štampač na aktivnu telefonsku liniju pomoću standardne zidne utičnice (RJ-11), DSL filtera ili VoIP adaptera, odnosno bilo kojeg drugog adaptera koji omogućava pristup telefonskoj liniji radi razmene faksova.
3	USB port za štampač	Povezali štampač na računar.
4	Ethernet priključak	Povezali štampač na mrežu.
5	USB priključci	Povezali tastaturu ili bilo koju kompatibilnu opciju.
6	Utičnicu za kabl za napajanje	Povezali štampač sa ispravno uzemljjenom zidnom utičnicom.

Korišćenje kontrolne table

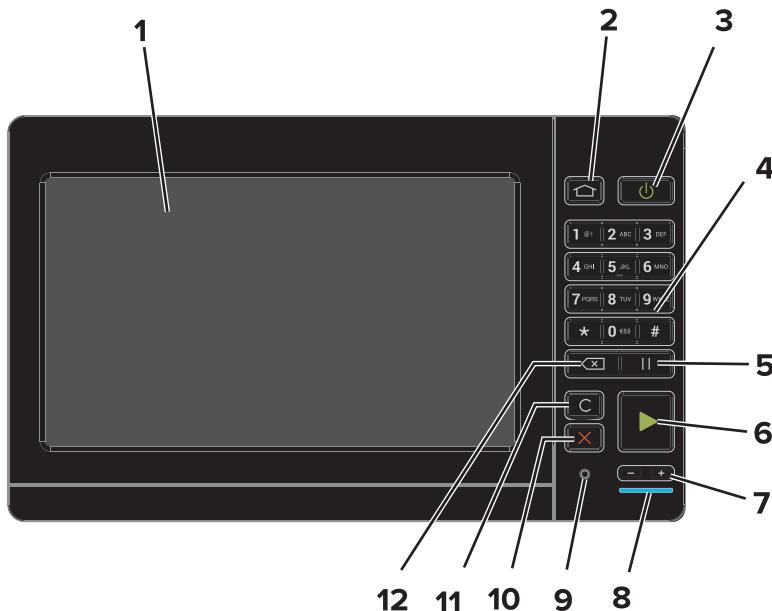

	Koristite	Za
1	Ekran	<ul style="list-style-type: none"> Prikazivanje poruka štampača i status potrošnog materijala. Podešavanje i upravljanje štampačem.
2	Dugme Početak	Pređite na početni ekran.
3	Dugme za napajanje	<ul style="list-style-type: none"> Uključivanje i isključivanje štampača. <p>Napomena: Da biste isključili štampač, pritisnite i zadržite dugme za napajanje tokom pet sekundi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Prelazak štampača u režim mirovanja ili hibernacije. Buđenje štampača iz režima mirovanja ili hibernacije.
4	Tastatura	Unos brojeva i simbola u polje za unos.
5	Dugme Pauziraj	Postavljanje pauze u biranju broja faksa.
6	Dugme Pokreni	Pokretanje zadatka, u zavisnosti od izabranog režima.
7	Dugmad za jačinu zvuka	Podešavanje jačine zvuka u slušalici ili na zvučniku.
8	Indikator	Provera statusa štampača.
9	Port za slušalicu ili zvučnik	Povezivanje slušalice ili zvučnika.
10	Dugme Zaustavi ili Otkaži	Zaustavljanje trenutnog zadatka.
11	Dugme Obrisí sve ili Resetuj	Resetovanje podrazumevanih postavki funkcije kao što je kopiranje, slanje/primanje faksa ili skeniranje.
12	Dugme Backspace	Pomeranje pokazivača unazad i brisanje znaka u polju za unos.

Razumevanje statusa dugmeta za napajanje i indikatora

Indikator	Status štampača
Isključeno	Štampač je isključen ili u režimu hibernacije.
Plava	Štampač je spremан ili obrađuje podatke.
Crvena	Štampač zahteva intervenciju korisnika.

Svetlo dugmeta za napajanje	Status štampača
Isključeno	Štampač je isključen, spremан ili obrađuje podatke.
Svetli narandžasto	Štampač je u režimu mirovanja.
Trepće narandžasto	Štampač je u režimu hibernacije.

Korišćenje početnog ekrana

Napomena: Početni ekran može da se razlikuje u zavisnosti od postavki prilagođavanja početnog ekrana, administrativnog podešavanja i aktivnih ugrađenih rešenja.



Dodirnite	Za
1 Kopiraj	Pravljenje kopija.
2 E-pošta	Slanje e-poruka.
3 Promeni jezik	Menjanje jezika na ekranu štampača.
4 Faks	Slanje faksa.
5 Postavke	Pristup menijima štampača.
6 Zadržani faksovi	Prikaz svih trenutnih zadataka zadržanih faksova. Napomena: Ako je opcija Zadržani faksovi sakrivena, prikazće se opcija Oslobodi zadržane faksove.
7 Centar za prečice	Organizovanje svih prečica.

Dodirnite		Za
8	Status/potrošni materijal	<ul style="list-style-type: none"> Prikazivanje upozorenja štampača ili poruke o grešci svaki put kada štampač zahteva intervenciju da bi nastavio sa obradom. Prikazivanje dodatnih informacija o upozorenju štampača i poruci, i kako da ih rešite. <p>Napomena: Ovoj postavci možete da pristupite i tako što ćete da dodirnete gornji deo početnog ekranra.</p>
9	Adresar	Pristup, kreiranje i organizovanje kontakata.
10	Profili za skeniranje	Skeniranje i čuvanje dokumenata direktno na računaru.
11	FTP	Skeniranje i čuvanje dokumenata direktno na FTP serveru.
12	Obeleživači	Organizovanje svih obeleživača.
13	Zadržani zadaci	Prikaz svih trenutnih zadržanih zadataka štampanja
14	USB jedinica	Prikaz, izbor ili štampanje fotografija i dokumenata sa fleš uređaja.
15	Red za čekanje za zadatke	Prikazivanje svih trenutnih zadataka štampanja. Napomena: Ovoj postavci možete da pristupite i tako što ćete da dodirnete gornji deo početnog ekranra.

Ove postavke mogu da se prikazuju i na početnom ekranu

Dodirnite	Za
Profil aplikacija	Pristup profilima aplikacija.
Zaključaj uređaj	Sprečavanje korisnika da pristupe funkcijama štampača sa početnog ekranra.

Podešavanje i korišćenje aplikacija na početnom ekranu

Prilagođavanje početnog ekrana

- 1 Na kontrolnoj tabli dodirnite **Postavke > Uređaj > Vidljive ikone na početnom ekranu.**
- 2 Izaberite ikone koje želite da se prikazuju na početnom ekranu.
- 3 Primenite promene.

Podržane aplikacije

Aplikacija	Modeli štampača
Scan Center	CX825, CX860, XC8155, XC8160, XC8163
Centar za prečice	CX825, CX860, XC8155, XC8160, XC8163
Kopiranje kartica	CX825, CX860, XC8155, XC8160, XC8163
Prilagođavanje ekrana	CX825, CX860, XC8155, XC8160, XC8163
obrasci i omiljene stavke	CX825, CX860, XC8155, XC8160, XC8163
Služba za korisničku podršku	XC8155, XC8160, XC8163
Kvote uređaja	XC8155, XC8160, XC8163
QR kôd	XC8155, XC8160, XC8163
Ekološke postavke	XC8155, XC8160, XC8163
Cloud Connector	XC8155, XC8160, XC8163

Podešavanje obrazaca i omiljenih stavki

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- 2 Kliknite na **Aplikacije > Obrasci i omiljene stavke > Konfiguriši.**

- 3 Kliknite na **Dodaj**, a zatim prilagodite postavke.

Napomene:

- Da biste se uverili da su postavke lokacije obeleživača ispravne, unesite IP adresu računara hosta gde se obeleživač nalazi.
- Uverite se da štampač ima prava za pristup fascikli gde se obeleživač nalazi.

- 4 Primenite promene.

Podešavanje kopiranja kartica

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Aplikacije > Kopiranje kartica > Konfiguriši**.

3 Konfigurišite opcije otiska i postavke skeniranja.

Napomene:

- Prilikom skeniranja kartice, uverite se da rezolucija skeniranja u boji ne prelazi 200 tpi, odnosno 400 tpi za crno-belo skeniranje.
- Prilikom skeniranja više kartica, uverite se da rezolucija skeniranja u boji ne prelazi 150 tpi, odnosno 300 tpi za crno-belo skeniranje.
- Za skeniranje više kartica potreban vam je čvrsti disk štampača.
- Uverite se da su postavke mreže štampača i e-pošte konifigurisane.

4 Primenite promene.

Korišćenje centra za prečice

1 Na početnom ekranu dodirnite **Centar za prečice**, a zatim izaberite funkciju štampača.

2 Dodirnite **Kreiraj prečicu**, a zatim konfigurišite postavke.

3 Dodirnite **Sačuvaj**, a zatim unesite jedinstveno ime prečice.

4 Primenite promene.

Podešavanje aplikacije Scan Center

1 Na početnom ekranu dodirnite **Scan Center**.

2 Izaberite i kreirajte odredište, a zatim konfigurišite postavke.

Napomene:

- Prilikom kreiranja mrežnog odredišta, validirajte i prilagodite postavke sve dok greške ne prestanu da se pojavljuju.
- Biće sačuvana samo odredišta kreirana sa Embedded Web Server-a. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa rešenjem.

3 Primenite promene.

Podešavanje kvota uređaja

Napomene:

- Ova aplikacija je podržana samo na nekim modelima štampača. Više informacija potražite u odeljku „[Podržane aplikacije](#)“ na stranici 19.
- Za pristup ovoj aplikaciji potrebna su vam administratorska prava.

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Aplikacije > Kvote uređaja > Konfiguriši**.

3 U odeljku Korisnički nalozi možete da dodajete ili da uređujete korisnike, kao i da podešavate kvote.

4 Primenite promene.

Napomena: Informacije o načinu konfigurisanja aplikacije i bezbednosnih postavki potražite u *Vodiču za administratora za kvote uređaja*.

Korišćenje generatora QR koda

Napomene:

- Ova aplikacija je podržana samo na nekim modelima štampača. Više informacija potražite u odeljku „[Podržane aplikacije](#)“ na stranici 19.
- Za pristup ovoj aplikaciji potrebna su vam administratorska prava.

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Aplikacije > Generator QR koda > Konfiguriši**.

3 Obavite jednu od sledećih stvari:

- Izaberite podrazumevanu vrednost QR koda.
- Unesite vrednost QR koda.

4 Primenite promene.

Konfigurisanje ekoloških postavki

Napomena: Ova aplikacija je podržana samo na nekim modelima štampača. Više informacija potražite u odeljku „[Podržane aplikacije](#)“ na stranici 19.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Ekološke postavke**.
- 2 Konfigurišite postavke eko-režima ili zakažite režim za uštedu energije.

Korišćenje korisničke podrške

Napomena: Ova aplikacija je podržana samo na nekim modelima štampača. Više informacija potražite u odeljku „[Podržane aplikacije](#)“ na stranici 19.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Korisnička podrška**.
- 2 Odštampajte informacije ili ih pošaljite e-poštom.

Napomena: Informacije o konfigurisanju postavki aplikacije potražite u *vodiču za administratora za korisničku podršku*.

Kreiranje Cloud Connector profila

Napomena: Ova aplikacija je dostupna samo u određenoj zemlji ili regionu. Za dodatne informacije kontaktirajte sa predstavnikom kompanije Lexmark.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Cloud Connector**.
- 2 Izaberite dobavljača usluga informatičkog oblaka.
- 3 Dodirnite **Kreiraj** ili .
- 4 Otkucajte jedinstveno ime profila.

Napomena: Preporučujemo da kreirate PIN za zaštitu profila.

- 5 Dodirnite **U redu**, a zatim zabeležite kôd za autorizaciju.

Napomena: Kôd za autorizaciju važeći je samo 24 sata.

- 6 Otvorite veb pregledač, a zatim posetite <https://lexmark.cloud-connect.co>.
- 7 Kliknite na **Sledeće**, a zatim prihvativte Uslove korišćenja.
- 8 Unesite kôd za autorizaciju, a zatim kliknite na **Poveži se**.
- 9 Prijavite se na nalog za informatički oblak.
- 10 Dajte dozvole.

Napomena: Da biste dovršili proces autorizacije, otvorite profil u roku od 72 sata.

Upravljanje obeleživačima

Kreiranje obeleživača

Obeleživače koristite za štampanje dokumenata kojima često pristupate i koji se čuvaju na serverima ili na vebu.

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na stavku **Obeleživači > Dodaj obeleživač**, a zatim ukucajte naziv obeleživača.

3 Izaberite Tip protokola za adresu, a zatim uradite nešto od sledećeg:

- Za HTTP i HTTPS, unesite URL adresu koju želite da obeležite.
- Za HTTPS, koristite ime hosta umesto IP adrese. Na primer, otkucajte **myWebsite.com/sample.pdf** umesto da otkucate **123.123.123.123/sample.pdf**. Proverite da li se ime hosta takođe podudara sa zajedničkim imenom (CN) u sertifikatu servera. Više informacija o tome kako da pronađete CN vrednost u sertifikatu servera potražite u pomoći za veb pregledač.
- Za FTP, unesite FTP adresu. Na primer, **myServer/myDirectory**. Unesite FTP port. Port 21 je podrazumevani port za slanje komandi.
- Za SMB, unesite adresu mrežne fascikle. Na primer, **myServer/myShare/myFile.pdf**. Unesite ime mrežnog domena.
- Ako je potrebno, izaberite Tip potvrde identiteta za FTP i SMB.

Da biste ograničili pristup obeleživaču, unesite PIN.

Napomena: Aplikacija podržava sledeće tipove datoteka: PDF, JPEG, TIFF i HTML veb stranice. Neki modeli štampača podržavaju druge tipove datoteka, kao što su DOCX i XLXS.

4 Kliknite na **Sačuvaj**.

Kreiranje fascikli

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na stavku **Obeleživači > Dodaj fasciklu**, a zatim ukucajte naziv fascikle.

Napomena: Da biste ograničili pristup fascikli, unesite PIN.

3 Kliknite na **Sačuvaj**.

Napomena: Možete da kreirate fascikle ili obeleživače u fascikli. Da biste kreirali obeleživač, pogledajte „[Kreiranje obeleživača“ na stranici 23](#).

Upravljanje kontaktima

Dodavanje kontakata

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Adresar**.

3 Dodajte kontakt iz odeljka Kontakti.

Napomena: Kontakt možete da dodelite jednoj ili više grupa.

4 Ako je neophodno, navedite metod prijavljivanja da biste omogućili pristup aplikaciji.

5 Primenite promene.

Dodavanje grupe

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Adresar**.

3 U odeljku Grupe kontakata dodajte naziv grupe.

Napomena: Grupi možete da dodelite jedan ili više kontakata.

4 Primenite promene.

Uređivanje kontakata ili grupe

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Adresar**.

3 Obavite jednu od sledećih stvari:

- U odeljku Kontakti kliknite na ime kontakta, a zatim uredite informacije.
- U odeljku Grupe kontakata kliknite na ime grupe, a zatim uredite informacije.

4 Primenite promene.

Brisanje kontakata ili grupe

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Adresar**.

3 Obavite jednu od sledećih stvari:

- U odeljku Kontakti izaberite kontakt koji želite da izbrišete.
- U odeljku Grupe kontakata izaberite ime grupe koju želite da izbrišete.

Podešavanje i upotreba funkcija za pristupačnost

Omogućavanje režima uvećanja

1 Na kontrolnoj tabli pritisnite i zadržite taster **5** dok ne budete čuli glasovnu poruku.

2 Izaberite **Režim uvećanja**.

3 Izaberite **U redu**.

Više informacija o kretanju po uvećanom ekranu potražite u „[Kretanje po ekranu pomoću pokreta](#)“ na [stranici 27](#).

Aktiviranje glasovnog navođenja

Sa kontrolne table

1 Pritisnite i zadržite taster **5** dok ne budete čuli glasovnu poruku.

2 Izaberite **U redu**.

Sa tastature

1 Pritisnite i zadržite taster **5** dok ne budete čuli glasovnu poruku.

2 Pritisnite **Tab** da biste pokazivač za fokusiranje postavili na dugme **U redu**, a zatim pritisnite taster **Enter**.

Napomene:

- Glasovno navođenje takođe se aktivira kada povežete slušalice na odgovarajući priključak.
- Da biste podesili jačinu zvuka, koristite dugmad za jačinu zvuka u dnu kontrolne table.

Podešavanje brzine govora za glasovno navođenje

1 Na početnom ekranu izaberite **Postavke > Uređaj > Pristupačnost > Brzina govora**.

2 Izaberite brzinu govora.

Omogućavanje izgovaranja lozinki i PIN kodova

1 Na početnom ekranu izaberite **Postavke > Uređaj > Pristupačnost > Izgovoraj lozinke/PIN kodove**.

2 Omogućite postavku.

Kretanje po ekranu pomoću pokreta

Napomene:

- Pokreti su primenljivi samo kada je aktivirano glasovno navođenje.
- Omogućite Uvećanje da biste koristili zumiranje i pomeranje.
- Koristite fizičku tastaturu za unos znakova i podešavanje nekih postavki.

Pokret	Funkcija
Dvostruki dodir	Izaberite opciju ili stavku na ekranu.
Trostruki dodir	Uvećajte ili umanjite tekst i slike.
Prevlačenje udesno ili nadole	Predite na sledeću stavku na ekranu.
Prevlačenje uлево или нагоре	Predite na prethodnu stavku na ekranu.
Pomeranje	Pristupite delovima uvećane slike koji su izvan granica ekrana. Napomena: Ovaj pokret zahteva korišćenje dva prsta za prevlačenje preko uvećane slike.
Prevlačenje нагоре, па улево	Izađite iz aplikacije i vratite se na početni ekran.
Prevlačenje надоле, па улево	<ul style="list-style-type: none">• Otkazali zadatok.• Vratite se na prethodnu postavku.• Zatvorite ekran koji se pojavljuje bez promene postavki ili vrednosti.
Prevlačenje нагоре, па надоле	Ponovite glasovni upit.

Korišćenje tastature na ekranu

Obavite neke od sledećih stvari:

- Prevucite prstom preko tastera da biste najavili znak.
- Podignite prst da biste uneli ili otkucali znak u polju.
- Izaberite **Backspace** da biste izbrisali znakove.
- Da biste čuli sadržaj iz polja za unos, izaberite **Tab**, a zatim izaberite **Shift + Tab**.

Umetanje papira i specijalnih medija

Podešavanje veličine i tipa specijalnog medija

Fioke automatski otkrivaju veličinu običnog papira. Za specijalne medije kao što su nalepnice, tvrdi papir ili koverte, uradite sledeće:

- 1 Sa početnog ekrana dođite do stavke:

Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira > izaberite izvor papira

- 2 Podesite veličinu i tip specijalnog medija.

Konfigurisanje univerzalnih postavki papira

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracije medija > Univerzalno podešavanje.

- 2 Konfigurišite postavke.

Punjene fioke

 **OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Da biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, svaku fioku napunite odvojeno. Neka sve fioke budu zatvorene dok vam ne zatrebaju.


- 1 Izvucite fioku.

Napomena: Da biste izbegli zaglavljivanje papira, nemojte da uklanjate fioke dok štampač radi.




- 2 Podesite vodice u skladu sa veličinom papira koji ubacujete.

Napomena: Koristite indikatore u dnu fioke da biste pozicionirali vodice.

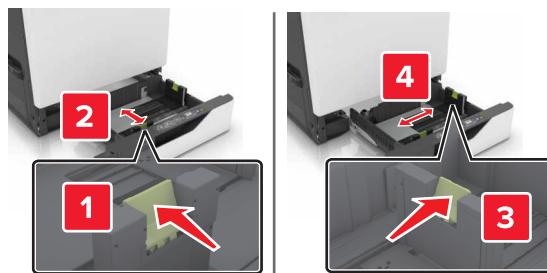

3 Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

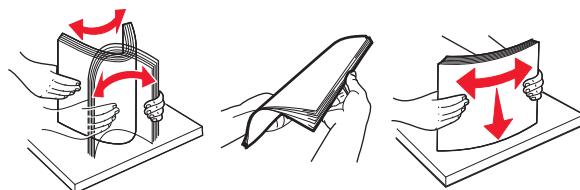


4 Papir stavite tako da strana za štampanje bude okrenuta nagore.

Napomena: Koverte stavljamte samo u opcionu fioku za koverte.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: U opcionoj fioki za koverte nemojte da koristite koverte sa markicama, spajalicama, prozorima, premazima ili samolepljivim trakama.




Napomene:

- Stavite memorandum licem nagore sa zaglavljem sa leve strane fioke za jednostrano štampanje.
- Stavite memorandum licem nadole sa zaglavljem sa desne strane fioke za dvostrano štampanje.
- Stavite memorandum licem nagore sa zaglavljem sa desne strane fioke za zadatke jednostranog štampanja koji zahtevaju završnu obradu.
- Stavite memorandum licem nadole sa zaglavljem sa leve strane fioke za zadatke dvostranog štampanja koji zahtevaju završnu obradu.
- Stavite unapred probušeni papir sa rupama ka prednjoj ili levoj strani fioke.
- Stavite koverte tako da strana sa krilcetom bude okrenuta nadole i uz zadnju stranu fioke. Stavite Evropske koverte tako da strana sa krilcetom bude okrenuta nadole i uz levu stranu fioke.
- Nemojte da gurate papir u fioku.
- Proverite da visina gomile papira ne prekoračuje indikator maksimalne napunjenoosti papirom. Prepunjavanje može da dovede do zaglavljivanja papira.

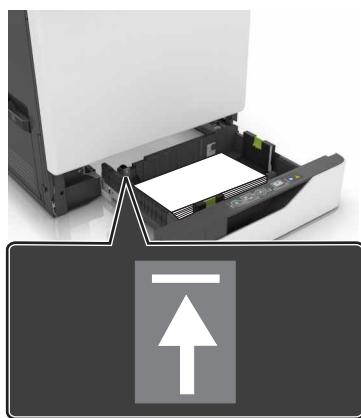**5** Umetnите fioku.

Ako stavljate papir koji nije obični, podešite veličinu i tip papira u meniju Papir tako da odgovara papiru stavljenom u fioku.

Punjene višenamenskog ulagača

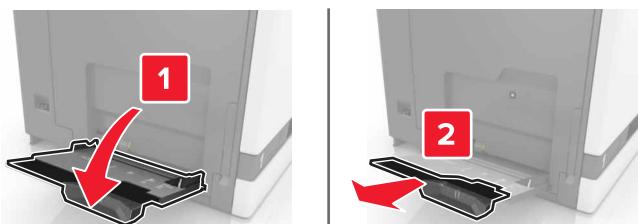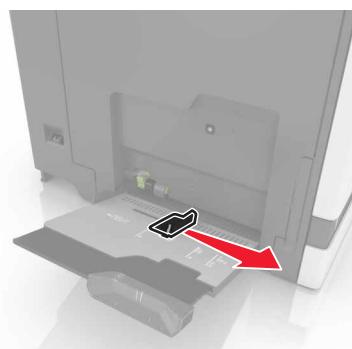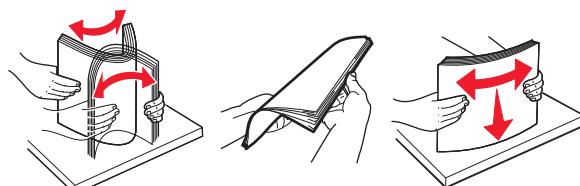
1 Otvorite višenamenski ulagač.**2** Podesite vodice u skladu sa veličinom papira koji stavljate.**3** Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

4 Stavite papir.

- Stavite papir, tvrdi papir i folije tako da je strana za štampanje okrenuta nadole, a gornja ivica prva ulazi u štampač.



- Stavite koverte tako da strana sa krilcem bude okrenuta nagore i uz levu stranu vodice papira. Stavite Evropske koverte tako da strana sa krilcem bude okrenuta nagore i da prva ulazi u štampač.

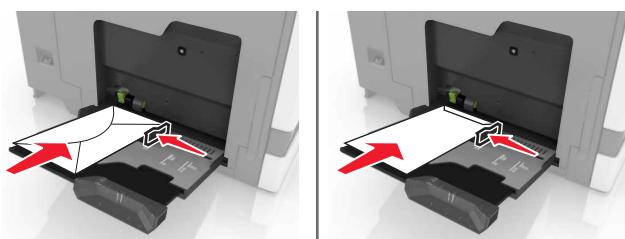

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da koristite koverte sa markicama, spajalicama, prozorima, premazima ili samolepljivim trakama.

5 Na kontrolnoj tabli podesite veličinu i tip papira da odgovara papiru stavljenom u fioku.

Povezivanje fioka

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Izbor izvora papira**.
- 2 Podesite istu veličinu i tip papira za fioke koje povezujete.
- 3 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni konfiguracije > Konfiguracija fioke > Povezivanje fioka**.
- 4 Dodirnite **Automatski**.

Da biste prekinuli vezu među fiokama, uverite se da nijedna fioka nema iste postavke za veličinu i tip papira.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Temperatura jedinice za nanošenje tonera razlikuje se u skladu sa navedenim tipom papira. Da biste izbegli probleme sa štampanjem, uskladite postavke tipa papira u štampaču sa papirom stavljenim u fioku.

Paper support

Podržane veličine papira

Podržane ulazne veličine

Veličina papira	Dimenzije	Fioka za 2200 listova	Fioka za 2200 listova	Koverta fioka	Višenamenski ulagač ¹	Dvostrano štampanje	ADF
3 x 5	76,2 x 127 mm (3 x 5 inča)	X	X	X	✓	X	X
4 x 6	101,6 x 152,4 mm (4 x 6 inča)	X	X	X	✓	X	X
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 inča)	✓	✓	X	✓	✓	✓
A5 položeno	210 x 148 mm (8,3 x 5,8 inča)	✓	✓	X	✓	✓	X
A5 uspravno²	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inča)	✓	X	X	✓	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inča)	X	X	X	✓	✓	✓
Reklamni natpis	Maks. širina: 215,9 mm (8,5 inča) Maks. dužina: 1320,8 mm (52 inča)	X	X	X	✓	X	X
Executive	184,2 x 266,7 mm (7,3 x 10,5 inča)	✓	X	X	✓	✓	✓
Folio	215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 inča)	✓	✓	X	✓	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 inča)	✓	X	X	✓	✓	✓
Legal	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inča)	✓	✓	X	✓	✓	✓
Letter	215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 inča)	✓	✓	X	✓	✓	✓
Oficio	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inča)	✓	✓	X	✓	✓	✓
Statement	139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 inča)	✓	X	X	✓	✓	✓

¹ Ovaj izvor papira ne podržava automatsko prepoznavanje veličine.

² A5 uspravno se prikazuje kao Univerzalno u standardnim i opcionim fiokama za 550 listova.

Veličina papira	Dimenzije	Fioka za 2200 listova	Fioka za 2200 listova	Koverta fioka	Višenamenski ulagač ¹	Dvostrano štampanje	ADF
Univerzalno	139,7 x 148 mm do 215,9 x 355,6 mm (5,5 x 5,8 inča do 8,5 x 14 inča)	X	X	X	✓	X	X
Univerzalno	76,2 x 127 mm do 229 x 359,9 mm (3 x 5 inča do 9 x 14,2 inča)	✓	X	X	✓	✓	X
Univerzalno	98,4 x 162 mm do 176 x 250 mm (3,9 x 6,4 inča do 6,9 x 9,8 inča)	X	X	✓	X	X	X
Univerzalno	210 x 215,9 mm do 210 x 1321 mm (8,27 x 8,5 inča do 8,27 x 52 inča)	X	X	X	✓	X	X
Koverta 7 3/4	98 x 190,5 mm (3,9 x 7,5 inča)	X	X	✓	✓	X	X
Koverta 9	98,4 x 225,4 mm (3,86 x 8,9 inča)	X	X	✓	✓	X	X
Koverta 10	104,8 x 241,3 mm (4,1 x 9,5 inča)	X	X	✓	✓	X	X
Koverta B5	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 inča)	X	X	✓	✓	X	X
Koverta C4	229 x 324 mm (9 x 13 inča)	X	X	X	✓	X	X
Koverta C5	162 x 229 mm (6,4 x 9 inča)	X	X	✓	✓	X	X
Koverta DL	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 inča)	X	X	✓	✓	X	X
Druga koverta	98,4 x 162 mm do 229 x 359,9 mm (3,9 x 6,4 inča do 9 x 14,2 inča)	X	X	X	✓	X	X

¹ Ovaj izvor papira ne podržava automatsko prepoznavanje veličine.² A5 uspravno se prikazuje kao Univerzalno u standardnim i opcionim fiokama za 550 listova.

Podržane izlazne veličine

Veličina papira	Dimenziije	Standardno polica	Finišer za heftanje		Višenamenska heftalica, finišer za bušenje rupa			
			Offsetno	Heftalica	Offsetno	Heftalica	Bušenje rupa	Poštansko sanduče sa 2 police
3 x 5	76,2 x 127 mm (3 x 5 inča)	✓	X	X	✓	X	X	✓
4 x 6	101,6 x 152,4 mm (4 x 6 inča)	✓	X	X	✓	X	X	✓
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 inča)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5 položeno	210 x 148 mm (8,3 x 5,8 inča)	✓	✓	X	✓	✓	X	✓
A5 uspravno*	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inča)	✓	X	X	✓	X	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inča)	✓	X	X	✓	X	X	X
Executive	184,2 x 266,7 mm (7,3 x 10,5 inča)	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
Folio	215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 inča)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 inča)	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
Legal	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inča)	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
Letter	215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 inča)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oficio	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inča)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Statement	139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 inča)	✓	X	X	✓	X	✓	✓
Univerzalno	139,7 x 148 mm do 215,9 x 359,9 mm (5,5 x 5,8 inča do 8,5 x 14,2 inča)	✓	X	X	✓	X	X	X
Univerzalno	76,2 x 127 mm do 229 x 359,9 mm (3 x 5 inča do 9 x 14,2 inča)	✓	X	✓	✓	X	X	X

* A5 uspravno se prikazuje kao Univerzalno u standardnim i opcionim fiokama za 550 listova.

Veličina papira	Dimenzije	Standardno polica	Finišer za heftanje		Višenamenska heftalica, finišer za bušenje rupa			
			Offsetno	Heftalica	Offsetno	Heftalica	Bušenje rupa	Poštansko sanduče sa 2 police
Univerzalno	98,4 x 162 mm do 176 x 250 mm (3,9 x 6,4 inča do 6,9 x 9,8 inča)	✓	X	X	X	X	X	X
Univerzalno	210 x 215,9 mm do 210 x 1321 mm (8,27 x 8,5 inča do 8,27 x 52 inča)	✓	X	X	X	X	X	X
Koverta 7 3/4	98 x 190,5 mm (3,9 x 7,5 inča)	✓	X	X	X	X	X	X
Koverta 9	98,4 x 225,4 mm (3,86 x 8,9 inča)	✓	X	X	X	X	X	X
Koverta 10	104,8 x 241,3 mm (4,1 x 9,5 inča)	✓	X	X	X	X	X	X
Koverta B5	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 inča)	✓	X	X	X	X	X	X
Koverta C4	229 x 324 mm (9 x 13 inča)	✓	X	X	X	X	X	X
Koverta C5	162 x 229 mm (6,4 x 9 inča)	✓	X	X	X	X	X	X
Koverta DL	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 inča)	✓	X	X	X	X	X	X
Druga koverta	98,4 x 162 mm do 229 x 359,9 mm (3,9 x 6,4 inča do 9 x 14,2 inča)	✓	X	X	X	X	X	X

* A5 uspravno se prikazuje kao Univerzalno u standardnim i opcionim fiokama za 550 listova.

Podržani tipovi papira

Podržani ulazni tipovi

Napomena: Nalepnice, koverte i tvrdi papir uvek se štampaju smanjenom brzinom.

Tip papira	Fioka za fioka	Fioka za fioka	Koverta fioka	Višenamenski ulagač	Dvostrano štampanje	ADF
Obični papir	✓	✓	X	✓	✓	✓
Tvrdi papir ²	✓ ¹	X	X	✓ ¹	✓	X
Reciklirani	✓	✓	X	✓	✓	✓
Sjajni	✓	✓	X	✓	✓	X
Teški sjajni	✓	✓	X	✓	✓	X
Nalepnice	✓	X	X	✓	X	X
Nalepnice od vinila	✓	X	X	✓	X	X
Za pisanje	✓	✓	X	✓	✓	✓
Koverta	X	X	✓	✓	X	X
Gruba koverta	X	X	✓	✓	X	X
Folija	X	X	X	✓	X	X
Memorandum	✓	✓	X	✓	✓	✓
Unapred odštampani	✓	✓	X	✓	✓	✓
Papir u boji	✓	✓	X	✓	✓	✓
Laki papir	✓	✓	X	✓	✓	✓
Teški papir	✓	✓	X	✓	✓	✓
Grubi pamučni	✓	✓	X	✓	✓	✓

¹ podržava tvrdi papir težine do 176 g/m².

² Tvrdi papir težine veće od 176 g/m² podržan je samo za jednostrano štampanje pomoću standardne fioke za 550 listova.

Podržani izlazni tipovi

Tip papira	Finišer za heftanje			Višenamenska heftalica, finišer za bušenje rupa		
	Bez završne obrade	Offsetno	Heftalica	Standardna polica (Normalno i offsetno slaganje)	Poštansko sanduče sa 2 police	Heftalica sa bušenjem rupa
Obični papir	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tvrdi papir	✓	✓	X	✓	X	X
Folija	✓	X	X	✓	X	X
Reciklirani	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tip papira	Finišer za heftanje			Višenamenska heftalica, finišer za bušenje rupa		
	Bez završne obrade	Offsetno	Heftalica	Standardna polica (Normalno i offsetno slaganje)	Poštansko sanduče sa 2 police	Heftalica sa bušenjem rupa
Sjajni	✓	✓	✗	✓	✓	✗
Teški sjajni	✓	✓	✗	✓	✓	✗
Nalepnice	✓	✗	✗	✓	✗	✗
Nalepnice od vinila	✓	✗	✗	✓	✗	✗
Za pisanje	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Koverta	✓	✓	✗	✓	✗	✗
Gruba koverta	✓	✓	✗	✓	✗	✗
Memorandum	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Unapred odštampani	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Papir u boji	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Laki papir	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Teški papir	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Grubi pamučni	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Podržane težine papira

Tip papira	Standardna fioka za 550 listova	Fioka za 2200 listova	Fioka za koverte	Višenamenski ulagač
Obični papir ^{1,2}	60–176 g/m ² (16–47 lb) ³	60–120 g/m ² (16–32 lb)	nije primenljivo	60–176 g/m ² (16–47 lb)
Papir za reklamne natpise	nije primenljivo	nije primenljivo	nije primenljivo	90–105 g/m ² (24–28 lb)
Sjajni	88–176 g/m ² (60–120 lb)	nije primenljivo	nije primenljivo	88–176 g/m ² (60–120 lb)
Tvrdi papir	88–300 g/m ² (60–192 lb)	nije primenljivo	nije primenljivo	163–176 g/m ² (90–120 lb)
Nalepnice	88–300 g/m ² (60–192 lb)	nije primenljivo	nije primenljivo	199–220 g/m ² (53–59 lb)

¹ Papir poprečne teksture i težine najmanje 90 g/m² (24 lb) podržan je za dvostrano štampanje.

² Reciklirani papir težine 75–120 g/m² (20–32 lb) podržan je za dvostrano štampanje.

³ Ova težina papira takođe je podržana za dvostrano štampanje.

⁴ Maksimalna težina za 100% sadržaj pamuka je 24 lb za pisanje.

⁵ Koverte od papira za pisanje (28 lb) ograničene su na sadržaj pamuka od 25%.

Tip papira	Standardna fioka za 550 listova	Fioka za 2200 listova	Fioka za koverte	Višenamenski ulagač
Koverte	nije primenljivo	nije primenljivo	60–105 g/m ² (16–28 lb) ^{4, 5}	60-105 g/m ² (16-28 lb)

¹ Papir poprečne teksture i težine najmanje 90 g/m² (24 lb) podržan je za dvostrano štampanje.

² Reciklirani papir težine 75–120 g/m² (20–32 lb) podržan je za dvostrano štampanje.

³ Ova težina papira takođe je podržana za dvostrano štampanje.

⁴ Maksimalna težina za 100% sadržaj pamuka je 24 lb za pisanje.

⁵ Koverte od papira za pisanje (28 lb) ograničene su na sadržaj pamuka od 25%.

Štampanje

 **OPREZ – OPASNOST OD PRIKLEŠTENJA:** Da biste izbegli rizik od prikleštenja, budite oprezni u oblastima označenim ovom nalepnicom. Do povreda usled prikleštenja može da dođe u blizini pokretnih delova kao što su zupčanici, vrata, fioke i poklopci.

Štampanje sa računara

Napomena: Za nalepnice, tvrdi papir i koverte, podesite veličinu i tip papira na štampaču pre štampanja dokumenta.

- 1 U dokumentu koji želite da odštampate otvorite dijalog Štampanje.
- 2 Po potrebi prilagodite postavke.
- 3 Odštampajte dokument.

Obrasci štampanja

- 1 Sa početnog ekrana dođite do stavke:
Obrasci i omiljene stavke > izaberite obrazac > Štampanje
- 2 Po potrebi, konfigurišite postavke štampanja.
- 3 Pošaljite zadatak štampanja.

Štampanje sa mobilnog uređaja

Štampanje sa mobilnog uređaja uz Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Lexmark Mobile Print vam omogućava da šaljete dokumente i slike direktno na podržani Lexmark štampač.

- 1 Otvorite dokument, a zatim ga pošaljite ili delite uz Lexmark Mobile Print.

Napomena: Neke aplikacija nezavisnih proizvođača možda ne podržavaju funkciju slanja ili deljenja. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa aplikacijom.

- 2 Izaberite štampač.
- 3 Odštampajte dokument.

Štampanje sa mobilnog uređaja uz Google Cloud Print

Google Cloud Print™ je usluga za štampanje koja vam omogućava da štampate na bilo kojem štampaču sa podrškom za Google Cloud Print.

Pre nego što počnete, proverite sledeće:

- Štampač je registrovan na Google Cloud Print serveru.
- Dodatna komponenta Cloud Print je preuzeta sa Google Play™ prodavnice i omogućena je na mobilnom uređaju.

1 Na Android™ mobilnom uređaju otvorite dokument ili izaberite dokument pomoću menadžera datoteka.

2 Dodirnite  > Odštampaj.

3 Izaberite štampač, pa dodirnite .

Štampanje sa mobilnog uređaja uz Mopria Print Service

Mopria® Print Service je rešenje za mobilno štampanje namenjeno mobilnim uređajima koji koriste Android 5.0 ili noviju verziju. Omogućava vam da štampate direktno na bilo kojem štampaču sa podrškom za Mopria.

Napomena: Preuzmite aplikaciju Mopria Print Service iz prodavnice Google Play i omogućite je na mobilnom uređaju.

1 Na Android mobilnom uređaju pokrenite kompatibilnu aplikaciju ili izaberite dokument pomoću menadžera datoteka.

2 Dodirnite  > Odštampaj.

3 Izaberite štampač, pa po potrebi podešite postavke.

4 Dodirnite .

Štampanje sa mobilnog uređaja uz AirPrint

Softver AirPrint je rešenje za mobilno štampanje koje vam omogućava da štampate direktno sa Apple uređaja na štampaču sa podrškom za AirPrint.

Napomene:

- Proverite da li su Apple uređaj i štampač povezani na istu mrežu. Ako mreža ima više bežičnih čvorišta, uverite se da su oba uređaja povezana na istu podmrežu.
- Ova aplikacija podržana je samo na nekim Apple uređajima.

1 Na mobilnom uređaju izaberite dokument pomoću menadžera datoteka ili pokrenite kompatibilnu aplikaciju.

2 Dodirnite  > Odštampaj.

3 Izaberite štampač, pa po potrebi podešite postavke.

4 Odštampajte dokument.

Štampanje sa mobilnog uređaja uz Wi-Fi Direct®


Wi-Fi Direct® je usluga za štampanje koja vam omogućava da stampate na bilo kojem štampaču sa podrškom za Wi-Fi Direct.

Napomena: Proverite da li je mobilni uređaj povezan na bežičnu mrežu štampača. Više informacija potražite u odeljku „[Povezivanje mobilnog uređaja na štampač](#)“ na stranici 152.

- 1 Na mobilnom uređaju pokrenite kompatibilnu aplikaciju ili izaberite dokument pomoću menadžera datoteka.
- 2 U zavisnosti od mobilnog uređaja, uradite nešto od sledećeg:
 - Dodirnite : > Odštampaj.
 - Dodirnite ↑ > Odštampaj.
 - Dodirnite ... > Odštampaj.
- 3 Izaberite štampač, pa po potrebi podešite postavke.
- 4 Odštampajte dokument.

Štampanje sa fleš uređaja

- 1 Priklučite fleš uređaj.

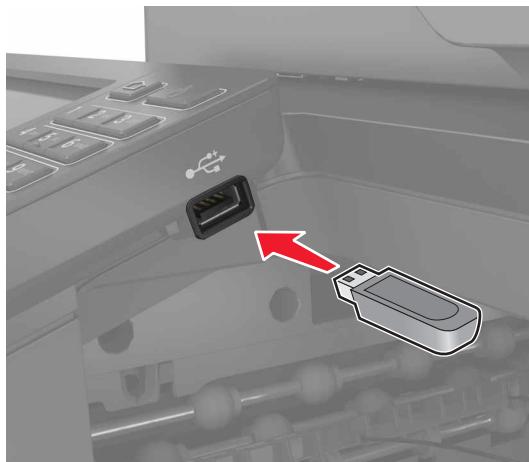

Napomene:

- Ako povežete fleš uređaj dok je prikazana poruka o grešci, štampač će ignorisati fleš uređaj.
- Ako povežete fleš uređaj dok štampač obraduje druge zadatke štampe, na ekranu će se prikazati **Zauzeto**.

- 2 Na ekranu dodirnite dokument koji želite da odštampate.

Ako je potrebno, konfigurišite druge postavke štampe.

- 3 Pošaljite zadatak štampe.

Da biste odštampali drugi dokument, dodirnite **USB jedinica**.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Da biste izbegli gubitak podataka ili kvar na štampaču, nemojte da dodirujete fleš jedinicu niti štampač u prikazanoj oblasti tokom aktivnog štampanja i čitanja sa memorijskog uređaja ili upisivanja na njega.



Podržani fleš uređaji i tipovi datoteka

Fleš uređaj

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB i 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB i 32 GB)
- PNY Attache (16 GB i 32 GB)

Napomene:

- Štampač podržava USB fleš uređaje velike brzine sa standardom pune brzine.
- USB fleš uređaji moraju da podržavaju sistem tabele razmeštaja datoteka (File Allocation Table – FAT).

Tipovi datoteka

Dokumenti

- PDF (verzija 1.7 ili starija)
- HTML
- XPS
- Microsoft formati datoteka (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx)

Slike

- .dcx
- .gif
- .JPEG ili .jpg
- .bmp
- .pcx

- .TIFF ili .tif
- .png

Konfigurisanje poverljivih zadataka

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Bezbednost > Podešavanje poverljivog štampanja

2 Konfigurišite postavke.

Koristite	Da biste
Maks. nevažeći PIN	Podesite koliko puta može da se unese nevažeći PIN. Napomena: Kada ograničenje bude dostignuto, zadaci štampanja za to korisničko ime biće izbrisani.
Istek poverljivog zadatka	Podesite vreme isteka za poverljive zadatke štampe. Napomena: Poverljivi zadržani zadaci čuvaju se na štampaču dok ih ne oslobodite ili ručno izbrišete.
Ponovi istek zadatka	Podesite vreme isteka za ponavljajući zadatak štampe. Napomena: Ponavljajući zadržani zadaci čuvaju se u memoriji štampača radi ponovnog štampanja.
Istek zadatka verifikacije	Podesite vreme isteka za štampanje kopije pre štampanja preostalih kopija. Napomena: Zadaci verifikovanja štampaju jednu kopiju da biste proverili da li su zadovoljavajući pre nego što odštampate preostale kopije.
Istek rezervisanog zadatka	Podesite vreme isteka za čuvanje zadataka štampe. Napomena: Rezervisani zadržani zadaci automatski se brišu nakon štampanja.
Zahtevaj zadržavanje svih zadataka	Podesite štampač tako da zadržava sve zadatke štampe.
Zadrži duplike dokumenata	Podesite štampač tako da štampa sve dokumente sa istim nazivom datoteke.

Štampanje poverljivih i drugih zadržanih zadataka

Za korisnike Windows-a

- 1 Dok je dokument otvoren, kliknite na **Datoteka > Odštampaj**.
- 2 Kliknite na **Svojstva, Željene postavke, Opcije ili Podešavanje**.
- 3 Kliknite na **Odštampaj i zadrži**.
- 4 Izaberite **Koristi štampanje i zadržavanje**, a zatim dodelite korisničko ime.
- 5 Izaberite tip zadatka štampe (poverljivi, ponavljajući, rezervni ili za verifikaciju).
Ako je zadatak štampe poverljiv, unesite četvorocifreni PIN.
- 6 Kliknite na **OK ili Odštampaj**.

7 Oslobodite zadatak štampe sa početnog ekrana štampača.

- Za poverljive zadatke štampe, izaberite:

Zadržani zadaci >, izaberite korisničko ime > **Poverljivo** > unesite PIN > izaberite zadatak štampe > konfigurišite postavke > **Odštampaj**

- Za druge zadatke štampe, izaberite:

Zadržani zadaci > izaberite korisničko ime > izaberite zadatak štampe > konfigurišite postavke > **Odštampaj**

Za korisnike Macintosh-a

1 Dok je dokument otvoren, odaberite **Datoteka > Odštampaj**.

Ako je potrebno, kliknite na trougao za otkrivanje da biste videli još opcija.

2 Iz opcija za štampanje ili menija Kopije i stranice izaberite **Usmeravanje zadataka**.

3 Izaberite tip zadatka štampe (poverljivi, ponavljajući, rezervni ili za verifikaciju).

Ako je zadatak štampe poverljiv, dodelite korisničko ime i četvorocifreni PIN.

4 Kliknite na **OK** ili **Odštampaj**.

5 Oslobodite zadatak štampe sa početnog ekrana štampača.

- Za poverljive zadatke štampe, izaberite:

Zadržani zadaci > izaberite korisničko ime > **Poverljivo** > unesite PIN > izaberite zadatak štampe > konfigurišite postavke > **Odštampaj**

- Za druge zadatke štampe, izaberite:

Zadržani zadaci > izaberite korisničko ime > izaberite zadatak štampe > konfigurišite postavke > **Odštampaj**

Štampanje sa Cloud Connector profila

Napomena: Ova aplikacija je dostupna samo u određenoj zemlji ili regionu. Za dodatne informacije kontaktirajte sa predstavnikom kompanije Lexmark.

1 Na početnom ekranu dodirnite **Cloud Connector**.

2 Izaberite dobavljača usluga informatičkog oblaka, a zatim izaberite profil.

Napomena: Više informacija o kreiranju Cloud Connector profila potražite u odeljku „[Kreiranje Cloud Connector profila](#)“ na stranici 22.

3 Dodirnite **Odštampaj**, a zatim izaberite datoteku.

Ako je potrebno, promenite postavke.

Napomena: Uverite se da ste izabrali podržanu datoteku.

4 Odštampajte dokument.

Štampanje liste uzoraka fontova

1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Izveštaji > Odštampaj > Odštampaj fontove**.

2 Dodirnite stavku **PCL fontovi ili PS fontovi**.

Štampanje liste direktorijuma

Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Izveštaji > Odštampaj > Odštampaj direktorijum.

Otkazivanje zadatka štampe

Sa kontrolne table štampača

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Red za čekanje za zadatke.

Napomena: Ovoj postavci možete da pristupite i tako što ćete da dodirnete gornji deo početnog ekrana.

- 2 Izaberite zadatak za otkazivanje.

Sa računara


- 1 U zavisnosti od operativnog sistema, uradite nešto od sledećeg:

- Otvorite fasciklu Štampači, a zatim izaberite štampač.
- Iz menija Apple, iz Željenih postavki sistema dođite do štampača.

- 2 Izaberite zadatak za otkazivanje.

Kopiranje

Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

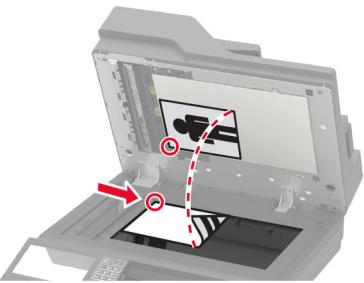Automatski ulagač dokumenata (ADF)	Staklo skenera
 <ul style="list-style-type: none">Automatski ulagač dokumenata koristite za dokumente sa više stranica ili dvostrane dokumente.Stavite originalni dokument licem nagore. Za dokumente sa više stranica, proverite da li ste poravnali vodeću ivicu pre postavljanja.Proverite da li ste podesili vodice automatskog ulagača prema širini papira koji postavljate.	 <ul style="list-style-type: none">Staklo skenera koristite za jednostrane dokumente, stranice knjiga, male stavke (poput razglednica i fotografija), foto-papir ili tanke medije (poput isečaka iz časopisa).Postavite dokument licem nadole u ugao sa strelicom.

Pravljenje kopija

1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.

Napomena: Da ne bi dolazilo do opsecanja slike, postarajte se da originalni dokument i kopija imaju istu veličinu papira.

2 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiraj**, a zatim navedite broj kopija.

Ako je potrebno, podesite postavke kopiranja.

3 Kopirajte dokument.

Napomena: Da biste napravili brzu kopiju, na kontrolnoj tabli pritisnite .

Kopiranje fotografija

1 Stavite fotografiju na staklo skenera.

2 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiraj > Sadržaj > Tip sadržaja > Fotografija**.

3 Dodirnite **Izvor sadržaja** i izaberite postavku koja najbolje odgovara originalnoj fotografiji.

4 Kopirajte fotografiju.

Kopiranje na memorandumu

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiranje > Kopiraj sa >**, a zatim odaberite veličinu originalnog dokumenta.
- 3 Dodirnite **Kopiraj na**, a zatim izaberite izvor papira u kojoj se nalazi memorandum.
Ako ste memorandum stavili u višenamenski ulagač, izaberite:
Kopiraj na > Višenamenski ulagač > izaberite veličinu papira > **Memorandum**
- 4 Kopirajte dokument.

Kopiranje sa obe strane papira

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiranje > Podešavanje papira**.
- 3 Podesite postavke.
- 4 Kopirajte dokument.

Smanjivanje ili povećavanje kopija

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Sa početnog ekrana dođite do stavke:
Kopija > Razmra > navedite vrednost razmre
Napomena: Menjanje veličine originalnog dokumenta ili izlazne datoteke nakon podešavanja razmre vratice vrednost razmre na automatsku.
- 3 Kopirajte dokument.

Uparivanje kopija

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiranje > Uparivanje > Uključeno [1,2,1,2,1,2]**.
- 3 Kopirajte dokument.

Postavljanje listova separatora između kopija

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiranje > Listovi separatora**.
- 3 Prilagodite postavke.
- 4 Pošaljite zadatak kopiranja.

Kopiranje više stranica na jednom listu


- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiranje > Broj stranica po strani**.
- 3 Podesite postavke.
- 4 Kopirajte dokument.

Kreiranje prečice za kopiranje

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Kopiranje**.
- 2 Konfigurišite postavke, a zatim dodirnite .
- 3 Kreirajte prečicu.

E-pošta

Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

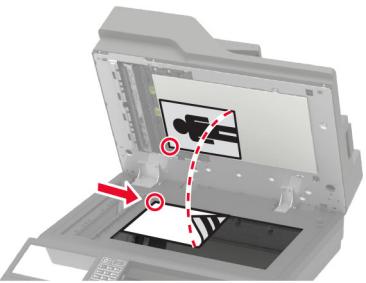Automatski ulagač dokumenata (ADF)	Staklo skenera
 <ul style="list-style-type: none">Automatski ulagač dokumenata koristite za dokumente sa više stranica ili dvostrane dokumente.Stavite originalni dokument licem nagore. Za dokumente sa više stranica, proverite da li ste poravnali vodeću ivicu pre postavljanja.Proverite da li ste podešili vodice automatskog ulagača prema širini papira koji postavljate.	 <ul style="list-style-type: none">Staklo skenera koristite za jednostrane dokumente, stranice knjiga, male stavke (poput razglednica i fotografija), foto-papir ili tanke medije (poput isečaka iz časopisa).Postavite dokument licem nadole u ugao sa strelicom.

Konfigurisanje SMTP servera za e-poštu

Sa kontrolne table

- Na kontrolnoj tabli dodirnite **Postavke > E-pošta > Podešavanje e-pošte**.
- Konfigurišite postavke.

Sa Embedded Web Server-a

- Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- Kliknite na **Postavke > E-pošta**.
- U odeljku Podešavanje e-pošte konfigurišite postavke.
- Kliknite na **Sačuvaj**.

Slanje e-poruke

Korišćenje kontrolne table

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **E-pošta**, a zatim unesite potrebne informacije.
Napomena: Primaoca možete da unesete i pomoću adresara ili broj prečice.
- 3 Po potrebi, konfigurišite postavke tipa izlazne datoteke.
- 4 Pošaljite e-poruku.

Korišćenje broja prečice

- 1 Na kontrolnoj tabli pritisnite **#**, a zatim unesite broj prečice pomoću tastature.
- 2 Pošaljite e-poruku.

Kreiranje prečice za e-poštlu

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **E-pošta**.
- 2 Konfigurišite postavke, a zatim dodirnite .
- 3 Kreirajte prečicu.

Razmena faksova

Podešavanje štampača za razmenu faksova

Napomene:

- Sledеće metode povezivanja primenljive su samo u nekim zemljama i regionima.
- Tokom početnog podešavanja štampača opozovite izbor u polju za funkciju faksa i za sve druge funkcije koje planirate naknadno da podesite, a zatim dodirnite **Nastavi**.
- Indikator može da treperi crveno ako je funkcija faksa omogućena, ali nije potpuno podešena.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete kablove niti štampač u prikazanoj oblasti dok je u toku slanje/prijem faksa.



Konfigurisanje SMTP servera za faks

Sa kontrolne table

- 1 Na kontrolnoj tabli dodirnite **Postavke > Faks > Podešavanje servera faksa > Postavke e-pošte servera za faks**.
- 2 Konfigurišite postavke.

Napomena: Da biste koristili postavku SMTP servera za e-poštu, omogućite opciju **Koristi SMTP server e-pošte**.

Sa Embedded Web Server-a

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na Postavke > Faks > Podešavanje servera za faks.

3 U odeljku Postavke e-pošte servera za faks konfigurišite postavke.

Napomena: Da biste koristili postavku SMTP servera za e-poštu, omogućite opciju **Koristi SMTP server e-pošte**.

4 Kliknite na Sačuvaj.


Izbor veze za faks

Podešavanje faksa pomoću standardne telefonske linije

 **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da podešavate ovaj proizvod niti da uspostavljete električne i kablove veze (npr. pomoću kabla za napajanje, za funkciju faksa ili telefon) tokom oluje sa grmljavinom.

 **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da koristite funkciju faksa tokom oluje sa gromovima.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo telekomunikacioni (RJ-11) kabl 26 AWG ili veći prilikom povezivanja ovog proizvoda na javnu telefonsku mrežu. Za korisnike u Australiji, kabl mora da bude odobren od strane australijskog nadležnog tela za komunikacije i medije.

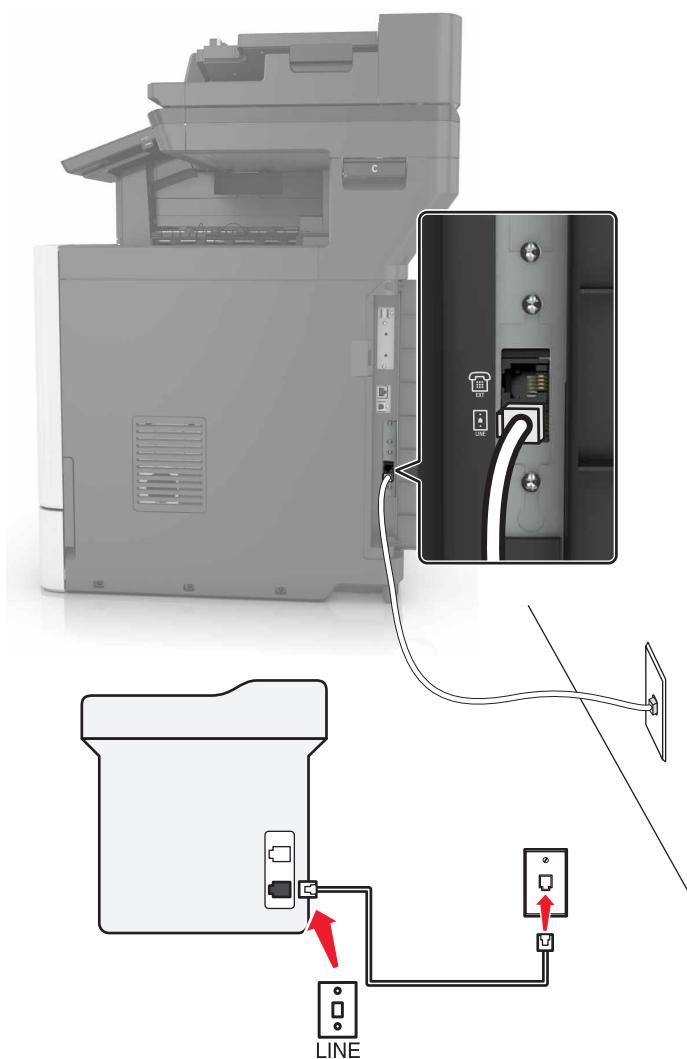Podešavanje 1: Štampač je povezan na namensku liniju faksa

1 Jedan kraj telefonskog kabla povežite na linijski port na štampaču.


2 Povežite drugi kraj kabla na aktivnu analognu zidnu utičnicu.

Napomene:


- Možete da podešite štampač da automatski prima faksove (Automatski odgovori – uključeno) ili ručno (Automatski odgovori – isključeno).
- Ako želite da automatski primate faksove, podešite štampač da odgovori na određeni broj signala zvona.

Podešavanje 2: Štampač deli liniju sa telefonskom sekretaricom

Napomena: Ako se preplatite na uslugu prepoznatljivog zvona, uverite se da ste podešili ispravni šablon zvona za štampač. U suprotnom, štampač neće primati faksove čak i ako ste ga podešili da automatski prima faksove.

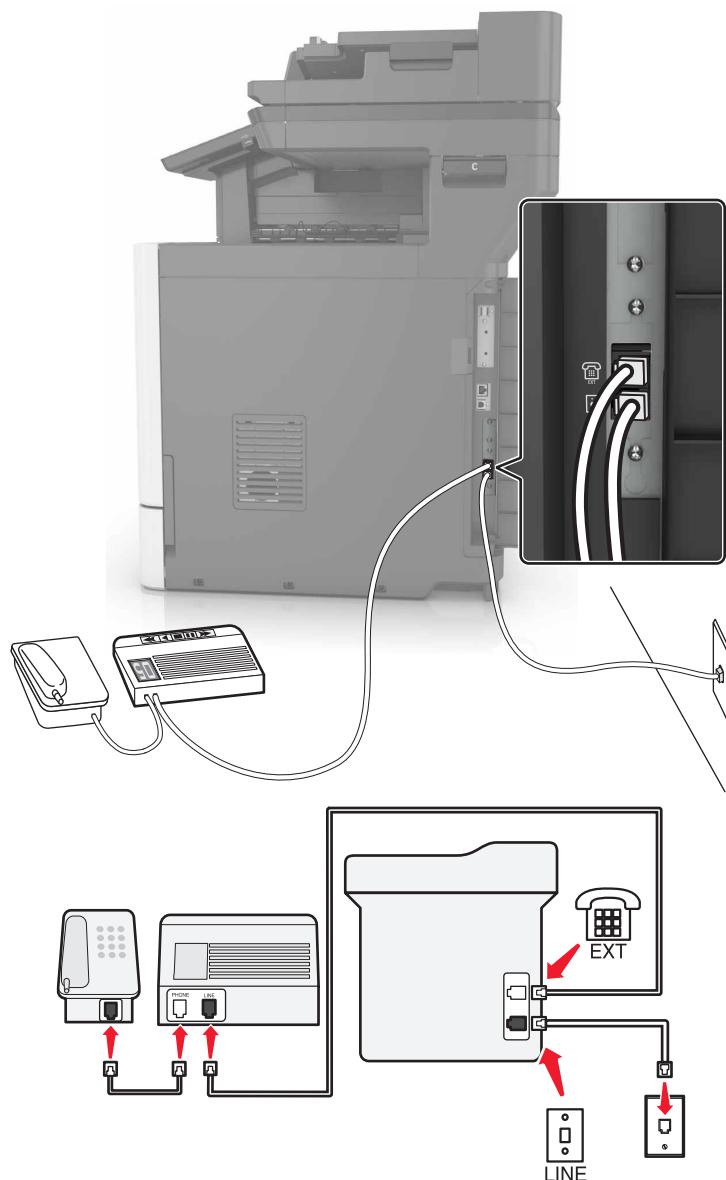Povezani na istu telefonsku zidnu utičnicu

- 1 Jedan kraj telefonskog kabla povežite na linijski port na štampaču.
- 2 Povežite drugi kraj kabla na aktivnu analognu zidnu utičnicu.
- 3 Povežite telefonsku sekretaricu na telefonski port na štampaču.

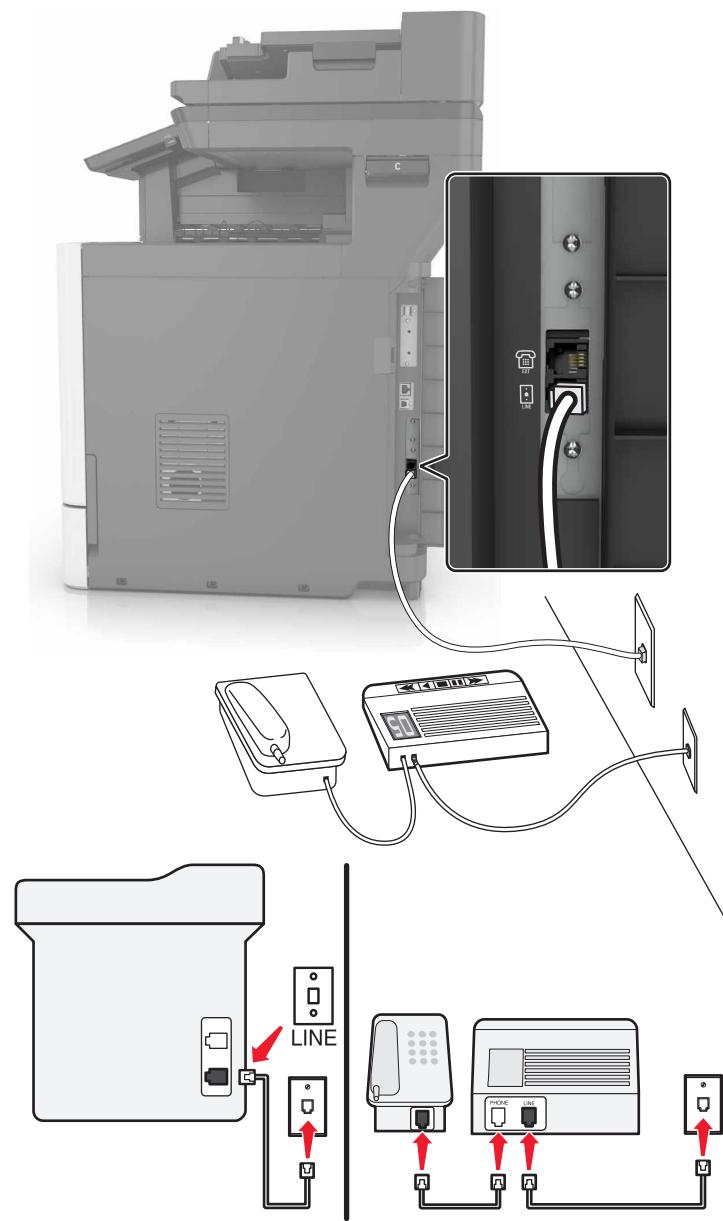
Povezani na drugačije zidne utičnice

1 Jedan kraj telefonskog kabla povežite na linijski port na štampaču.

2 Povežite drugi kraj kabla na aktivnu analognu zidnu utičnicu.

Napomene:

- Ako imate samo jedan telefonski broj na liniji, podešite štampač da automatski prima faksove.
- Podešite štampač da odgovara na pozive dva zvona nakon telefonske sekretarice. Na primer, ako telefonska sekretarica odgovara na pozive nakon četiri zvona, podešite postavku štampača „Zvona do odgovora“ na šest.

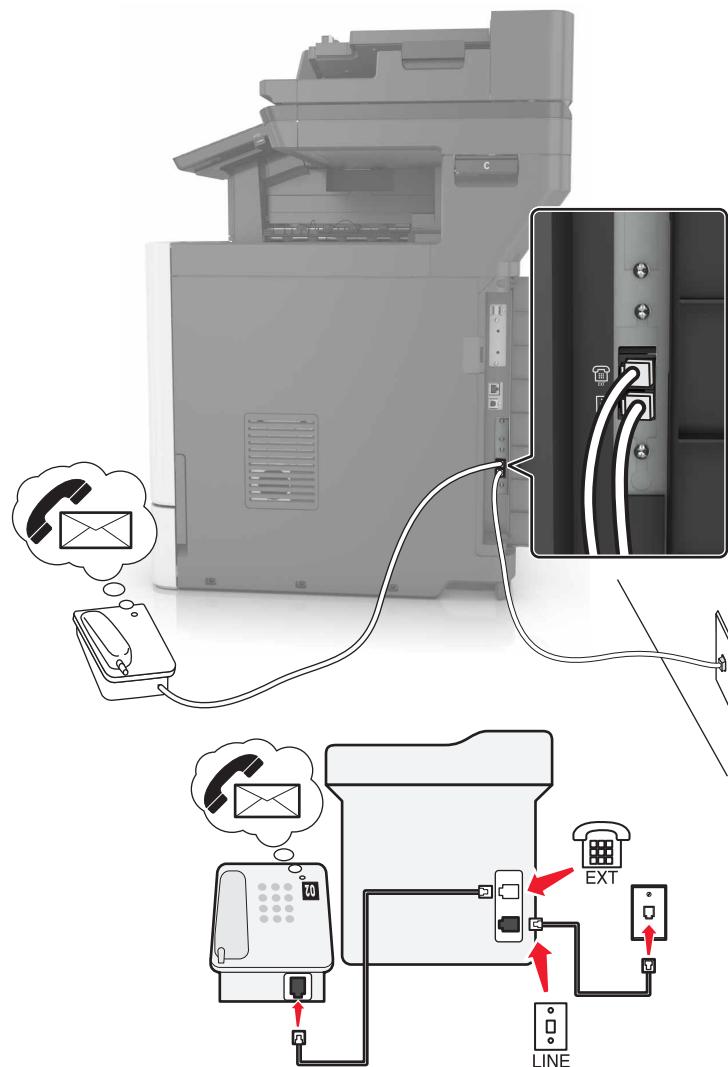Podešavanje 3: Štampač deli liniju sa telefonom preplaćenim na uslugu glasovne pošte

- 1 Jedan kraj telefonskog kabla povežite na linijski port na štampaču.
- 2 Povežite drugi kraj kabla na aktivnu analognu zidnu utičnicu.
- 3 Povežite telefon na telefonski port na štampaču.

Napomene:

- Ovo podešavanje najbolje funkcioniše ako koristite glasovnu poštu češće nego faks i ako se pretplatite na uslugu prepoznatljivog zvona.
- Kada se javite na telefon i čujete zvukove faksa, pritisnite *9* ili kôd za ručno odgovaranje na telefonu da biste primili faks.
- Štampač možete da podesite i da automatski prima faksove, ali isključite uslugu glasovne pošte kada očekujete faks.

Podešavanje faksa u zemljama ili regionima sa drugaćijim telefonskim zidnim utičnicama i utikačima


⚠️ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA: Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da podešavate ovaj proizvod niti da uspostavljete električne i kablove veze (npr. pomoću kabla za napajanje, za funkciju faksa ili telefon) tokom oluje sa grmljavinom.

⚠️ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA: Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da koristite funkciju faksa tokom oluje sa gromovima.

⚠️ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo telekomunikacioni (RJ-11) kabl 26 AWG ili veći prilikom povezivanja ovog proizvoda na javnu telefonsku mrežu. Za korisnike u Australiji, kabl mora da bude odobren od strane australijskog nadležnog tela za komunikacije i medije.

Standard zidna utičnica koju je usvojila većina zemalja ili regiona je RJ11. Ako zidna utičnica ili oprema u objektu nije kompatibilna sa ovim tipom veze, koristite telefonski adapter. Adapter za vašu zemlju ili region možda se ne isporučuje sa štampačem, zbog čega može da bude potrebno da ga kupite odvojeno.

Možda je u telefonskom portu štampača instaliran adapterski utikač. Nemojte da uklanjate adapterski utikač iz telefonskog porta štampača ako se povezujete na serijski ili kaskadni telefonski sistem.

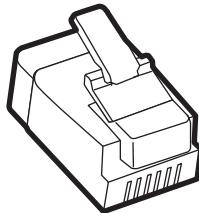


Naziv dela	Broj dela
Lexmark adapterski utikač	40X8519

Povezivanje štampača na zidnu utičnicu koja nije tipa RJ11

- 1 Jedan kraj telefonskog kabla povežite na linijski port na štampaču.
- 2 Priklučite drugi kraj kabla u RJ11 adapter, a zatim priključite adapter u zidnu utičnicu.
- 3 Ako želite da na istu zidnu utičnicu povežete još jedan uređaj sa priključkom koji nije tipa RJ11, povežite ga direktno na telefonski adapter.

Prikључivanje štampača u zidnu utičnicu u Nemačkoj

Nemačka zidna utičnica ima dve vrste portova. N portovi su za faks mašine, modeme i telefonske sekretarice. F port je za telefone. Priklučite štampač u bilo koji od N portova.

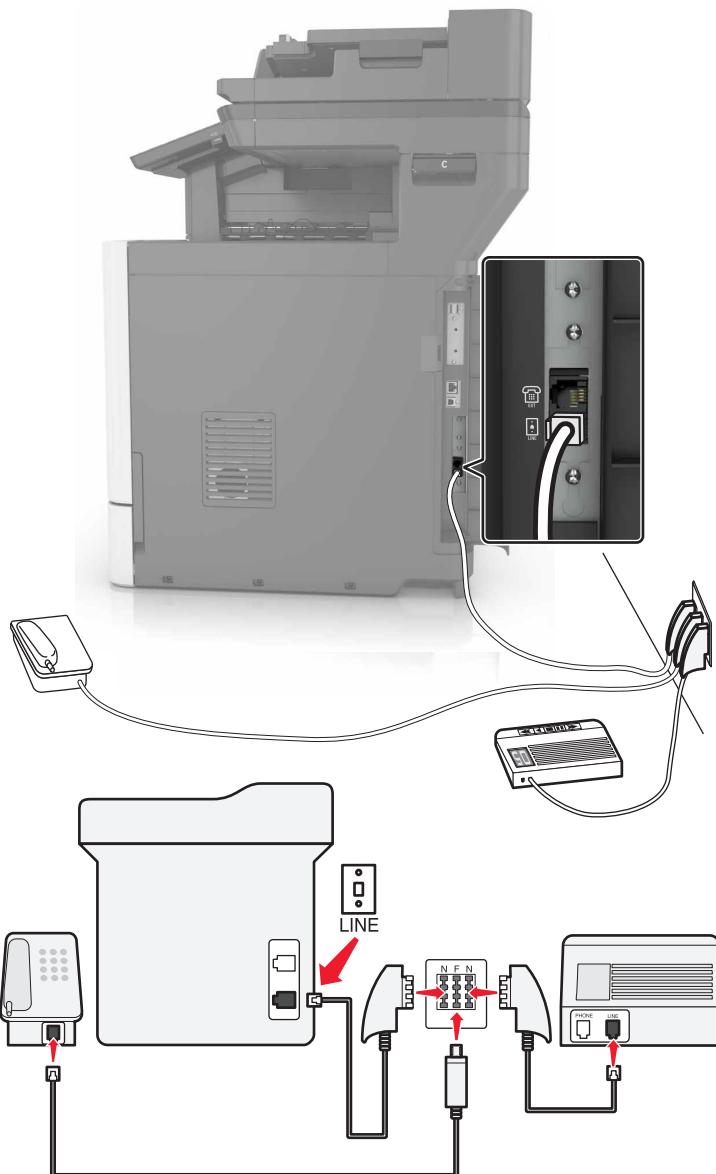

- 1 Jedan kraj telefonskog kabla povežite na linijski port na štampaču.
- 2 Priključite drugi kraj kabla u RJ11 adapter, a zatim priključite adapter u N port.
- 3 Ako želite da priključite telefon i telefonsku sekretaricu u istu zidnu utičnicu, onda povežite uređaje kao što je prikazano.

Povezivanje na uslugu prepoznatljivog zvona

Usluga prepoznatljivog zvona omogućava da imate više brojeva telefona na jednoj telefonskoj liniji. Svakom broju telefona dodeljen je drugačiji šablon zvona.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Faks > Podešavanje faksa > Postavke primanja faksa > Administratorske kontrole > Odgovaranje uključeno.
- 2 Izaberite šablon zvona.


Podešavanje datuma i vremena na faksu

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Željene postavke > Datum i vreme > Konfiguriši.
- 2 Konfigurišite postavke.

Konfigurisanje zimskog/letnjeg računanja vremena

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Željene postavke > Datum i vreme > Konfiguriši.
- 2 U meniju „Vremenska zona“ izaberite (UTC+korisnik) – prilagođeno.
- 3 Konfigurišite postavke.

Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

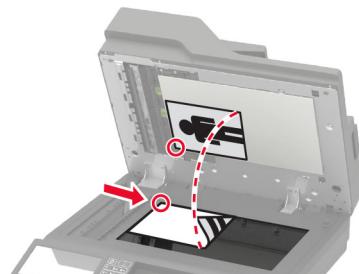Automatski ulagač dokumenata (ADF)	Staklo skenera
 <ul style="list-style-type: none">• Automatski ulagač dokumenata koristite za dokumente sa više stranica ili dvostrane dokumente.• Stavite originalni dokument licem nagore. Za dokumente sa više stranica, proverite da li ste poravnali vodeću ivicu pre postavljanja.• Proverite da li ste podešili vodice automatskog ulagača prema širini papira koji postavljate.	 <ul style="list-style-type: none">• Staklo skenera koristite za jednostrane dokumente, stranice knjiga, male stavke (poput razglednica i fotografija), foto-papir ili tanke medije (poput isečaka iz časopisa).• Postavite dokument licem nadole u ugao sa strelicom.

Slanje faksa

Korišćenje kontrolne table

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Faks**, a zatim unesite potrebne informacije.
- 3 Po potrebi, konfigurišite druge postavke faksa.
- 4 Pošaljite zadatak slanja faksa.

Pomoću računara

Napomena: Proverite da li je instaliran univerzalni upravljački program za faks.

Za korisnike Windows-a

- 1 Dok je dokument otvoren, kliknite na **Datoteka > Odštampaj**.
- 2 Izaberite štampač, a zatim kliknite na **Svojstva, Željene postavke, Opcije ili Podešavanje**.
- 3 Kliknite na **Faks > Omogući faks**, a zatim unesite broj primaoca.
- 4 Po potrebi, konfigurišite druge postavke faksa.
- 5 Pošaljite zadatak slanja faksa.

Za korisnike Macintosh-a

- 1 Dok je dokument otvoren, odaberite **Datoteka > Odštampaj**.
- 2 Izaberite štampač, a zatim unesite broj primaoca.
- 3 Po potrebi, konfigurišite druge postavke faksa.
- 4 Pošaljite zadatak slanja faksa.

Zakazivanje faksa

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Sa početnog ekrana dođite do stavke:
Faks > Za > unesite broj faksa > Gotovo
- 3 Dodirnite **Vreme slanja**, konfigurišite postavke, a zatim dodirnite **Gotovo**.
- 4 Pošaljite faks.

Kreiranje prečice za odredište faksa

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Faks > Primalac**.
- 2 Unesite broj primaoca, a zatim dodirnite **Gotovo**.

3 Dodirnite .

4 Kreirajte prečicu.

Menjanje rezolucije faksa

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Faks**, a zatim unesite potrebne informacije.
- 3 Dodirnite stavku **Rezolucija**, a zatim podešite postavku.
- 4 Pošaljite faks.

Prilagođavanje zatamnjenosti faksa

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Faks**, a zatim unesite potrebne informacije.
- 3 Dodirnite stavku **Zatamnjenost**, a zatim podešite postavku.
- 4 Pošaljite faks.

Štampanje evidencije faksa

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Izveštaji > Faks**.
- 2 Dodirnite **Evidencija zadatka faksa** ili **Evidencija poziva faksa**.

Blokiranje neželjenih faksova

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Faks > Podešavanje faksa > Postavke primanja faksa > Administratorske kontrole**.
- 2 Podesite Blokiraj faks bez imena na **Uključeno**.

Zadržavanje faksova

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Faks > Podešavanje faksa > Postavke primanja faksa > Zadržavanje faksova**.
- 2 Izaberite režim.


Prosleđivanje faksa

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Faks > Podešavanje faksa > Postavke primanja faksa > Administratorske kontrole**.
- 2 Dodirnite **Prosleđivanje faksa > Prosledi**.

3 Konfigurišite postavke Prosledi do i E-poruka sa potvrdom.

Skeniranje

Korišćenje automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

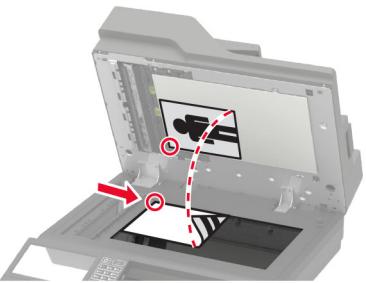Automatski ulagač dokumenata (ADF)	Staklo skenera
 <ul style="list-style-type: none">Automatski ulagač dokumenata koristite za dokumente sa više stranica ili dvostrane dokumente.Stavite originalni dokument licem nagore. Za dokumente sa više stranica, proverite da li ste poravnali vodeću ivicu pre postavljanja.Proverite da li ste podešili vodice automatskog ulagača prema širini papira koji postavljate.	 <ul style="list-style-type: none">Staklo skenera koristite za jednostrane dokumente, stranice knjiga, male stavke (poput razglednica i fotografija), foto-papir ili tanke medije (poput isečaka iz časopisa).Postavite dokument licem nadole u ugao sa strelicom.

Skeniranje na FTP skener

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača dokumenata ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **FTP**, a zatim unesite potrebne informacije.
- 3 Po potrebi, konfigurišite druge postavke FTP-a.
- 4 Pošaljite FTP zadatak.

Kreiranje FTP prečice

- 1 Na korisničkom ekranu dodirnite **FTP**.
- 2 Unesite adresu FTP servera, a zatim dodirnite .
- 3 Kreirajte prečicu.

Kreiranje prečice za mrežnu fasciklu

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.

- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Prečice > Dodaj prečicu**.

3 U meniju Tip prečice izaberite **Mrežna fascikla**, a zatim konfigurišite postavke.

4 Primenite promene.

Skeniranje na fleš uređaj

1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.

2 Priklučite fleš uređaj.



3 Dodirnite **Skeniraj na USB** i podesite postavke po potrebi.

Napomena: Ako se ne pojavi ekran USB uređaj, dodirnite **USB uređaj** na početnom ekranu.

4 Skenirajte dokument.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Da biste izbegli gubitak podataka ili kvar na štampaču, nemojte da dodirujete fleš jedinicu niti štampač u prikazanoj oblasti tokom aktivnog štampanja i čitanja sa memorijskog uređaja ili upisivanja na njega.



Skeniranje na faks server

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Scan Center**, a zatim sa liste odredišta izaberite **Faks**.
- 3 Izaberite odredište faksa.
Napomena: Da biste kreirali odredište faksa, dodirnite **Kreiraj faks**.
- 4 Skenirajte dokument.

Slanje skeniranih dokumenata na računar

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Profili skeniranja > Skeniraj na računar**.
- 3 Izaberite profil skeniranja u kojem želite da sačuvate dokument.

Skeniranje u Cloud Connector profil

Napomena: Ova aplikacija je dostupna samo u određenoj zemlji ili regionu. Za dodatne informacije kontaktirajte sa predstavnikom kompanije Lexmark.

- 1 Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite **Cloud Connector**.
- 3 Izaberite dobavljača usluga informatičkog oblaka, a zatim izaberite profil.
Napomena: Više informacija o kreiranju Cloud Connector profila potražite u odeljku „[Kreiranje Cloud Connector profila](#)“ na stranici 22.
- 4 Dodirnite **Skeniraj**, a zatim dodelite ime datoteke i odredišnu fasciklu.

5 Dodirnite Skeniraj ovde.

Ako je potrebno, podešite postavke skeniranja.

6 Skenirajte dokument.

Razumevanje menija štampača

Mapa menija

Uređaj	<ul style="list-style-type: none"> Željene postavke Eko-režim Udaljena tabla za rukovanje Obaveštenja Upravljanje energijom Informacije koje se šalju kompaniji Lexmark 	<ul style="list-style-type: none"> Pristupačnost Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki Održavanje Vidljive ikone na početnom ekranu O ovom štampaču
Štampanje	<ul style="list-style-type: none"> Raspored Završna obrada* Podešavanje Kvalitet Računovodstvo zadataka XPS 	<ul style="list-style-type: none"> PDF PostScript PCL HTML Slika
Papir	<ul style="list-style-type: none"> Konfiguracija fioka Konfiguracija medija 	<ul style="list-style-type: none"> Konfiguracija police
Kopiranje	Podrazumevane postavke kopiranja	
Faks	Podrazumevane postavke faksa	
E-pošta	<ul style="list-style-type: none"> Podešavanje e-pošte Podrazumevane postavke e-pošte 	<ul style="list-style-type: none"> Podešavanje veb veze
FTP	Podrazumevane postavke za FTP	
USB jedinica	<ul style="list-style-type: none"> Skeniranje sa fleš jedinice 	<ul style="list-style-type: none"> Štampanje sa fleš jedinice
Mreža/portovi	<ul style="list-style-type: none"> Pregled mreže Bežično Ethernet TCP/IP SNMP IPSec 802.1x 	<ul style="list-style-type: none"> LPD konfiguracija HTTP/FTP postavke ThinPrint USB Ograničavanje spoljnog pristupa mreži Google Cloud Print Wi-Fi Direct
Bezbednost	<ul style="list-style-type: none"> Metodi prijavljivanja Planiraj USB uređaje Evidencija bezbednosne revizije Ograničenja prijavljivanja Podešavanje poverljivog štampanja 	<ul style="list-style-type: none"> Šifrovanje diska Brisanje privremenih datoteka sa podacima Postavke LDAP rešenja Razno
Izveštaji	<ul style="list-style-type: none"> Stranica sa postavkama menija Uređaj Štampanje 	<ul style="list-style-type: none"> Prečice Faks Mreža

* Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišer.

<u>Pomoć</u>	<ul style="list-style-type: none"> Odštampaj sve vodiče Vodič za kvalitet boja Vodič za povezivanje Vodič za kopije Vodič za e-poštu Vodič za faks 	<ul style="list-style-type: none"> Vodič sa informacijama Vodič za medijume Vodič za pomeranje Vodič za kvalitet štampe Vodič za skeniranje Vodič za potrošni materijal
<u>Rešavanje problema</u>	Štampanje stranica testa kvaliteta	Čišćenje skenera
* Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišer.		

Uredaj

Željene postavke

Stavka menija	Opis
Jezik za prikaz	Podesite jezik teksta koji se prikazuje na ekranu.
Zemlja/region	Identifikujte zemlju ili region gde je štampač konfigurisan za rad.
Pokreni početno podešavanje Isključeno* Uključeno	Pokrenite čarobnjak za podešavanje.
Tastatura Tip tastature	Izaberite jezik kao tip tastature. Napomena: Možda se neće prikazati sve vrednosti za Tip tastature, odnosno, mogu da zahtevaju da bude instaliran specijalni hardver kako bi se pojavile.
Prikazane informacije Tekst za prikaz 1 (IP adresa*) Tekst za prikaz 2 (Datum/vreme*) Prilagođeni tekst 1 Prilagođeni tekst 2	Navedite informacije za prikaz na početnom ekranu.
Datum i vreme Konfiguriši Trenutni datum i vreme Ručno podesi datum i vreme Format datuma (MM-DD-YYYY*) Format vremena (12 sati A.M./P.M.) Vremenska zona (UTC-5:00*) Network Time Protocol Omogući NTP (Uključeno*) NTP server Omogući potvrdu identiteta	Konfigurišite datum i vreme štampača i vremenski protokol mreže.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Veličine papira SAD* Metričke	Naveli mernu jedinicu za veličine papira. Napomena: Izbor zemlje ili regiona u čarobnjaku za početno podešavanje određuje početnu postavku veličine papira.
Osvetljenost ekrana 20–100% (100*)	Podesite osvetljenost ekrana.
Pristup fleš jedinici Omogućeno* Onemogućeno	Omogućite pristup fleš jedinici.
Dozvoli uklanjanje pozadine Isključeno Uključeno*	Navedite da li je dozvoljeno uklanjanje pozadine.
Dozvoli skeniranja prilagođenih zadataka Isključeno Uključeno*	Odredite da li će se postavka Skeniranje prilagođenih zadataka prikazivati za kopiranje, skeniranje i slanje faksa. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
Položeno skeniranje jedne stranice Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da skenira bilo koju vrstu zadatka koja uključuje staklo skenera kao jednu stranicu. Napomena: Štampač se vraća na početni ekran nakon skeniranja jedne ravne ploče skener umesto da prikazuje upite.
Izlazna svetla Isključeno* Uključeno	Omogućite integrisano izlazno svetlo ili indikatorsko svetlo u opcionoj izlaznoj polici.
Zvučne povratne informacije Povratne informacije dugmadi (Uključeno*) Jačina zvuka (5*)	<ul style="list-style-type: none"> Omogućite zvučne povratne informacije za pritiskanje dugmadi, interakciju na tabli, upite za ubacivanje papira i obaveštenja o greškama. Podesite jačinu zvuka povratnih informacija.
Istek vremena ekrana 5–300 sekundi (60*)	Podesite vreme mirovanja pre nego što se prikaže početni ekran ili pre nego što štampač automatski odjavi nalog korisnika.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Eko-režim

Stavka menija	Opis
Štampanje Strane 1-strano* 2-strano	Odredite da li treba da se štampa samo sa jedne ili sa obe strane papira.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Štampanje Stranica po strani Isključeno* 2 stranice po strani 3 stranice po strani 4 stranice po strani 6 stranice po strani 9 stranice po strani 12 stranice po strani 16 stranice po strani	Štampajte više slika na jednom listu papira.
Štampanje Zatamnjenost tonera 1–10 (8*)	Odredite osvetljenost ili zatamnjenost slika sa tekstrom.
Štampanje Ušteda boje Isključeno* Uključeno	Smanjite količinu tonera koji se koristi za štampanje grafike i slika.
Kopiranje Strane 1-strano na 1-strano* 1-strano na 2-strano 2-strano na 1-strano 2-strano na 2-strano	Navedite ponašanje skeniranja na osnovu originalnog dokumenta.
Kopiranje Stranica po strani Isključeno* 2 uspravne stranice 4 uspravne stranice 2 položene stranice 4 položene stranice	Navedite ponašanje skeniranja na osnovu originalnog dokumenta.
Kopiranje Zatamnjenost 1-9 (5*)	Odredite zatamnjenost skeniranih slika sa tekstrom.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Udaljena tabla za rukovanje

Stavka menija	Opis
Spoljna VNC veza Nemoj da dozvoliš* Dozvoli	Povežite spoljni Virtual Network Computing (VNC) klijent radi pokretanja udaljene table za rukovanje.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Tip potvrde identiteta Ništa* Standardna potvrda identiteta	Podesite tip potvrde identiteta za pristupanje serveru za VNC klijente.
Lozinka za VNC	Navedite lozinku za povezivanje na server za VNC klijente. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo ako je Tip potvrde identiteta podešen na Standardna potvrda identiteta.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Obaveštenja

Stavka menija	Opis
Svetlosni indikator greške Isključeno Uključeno*	Podesite svetlosni indikator tako da se uključi kada dođe do greške štampača.
Zvučni signal napunjene ulagače dokumenata Isključeno Uključeno*	Omogućite zvučni signal pri ubacivanju papira u automatski ulagač dokumenata.
Kontrola alarma Isključeno Jedan* Neprekidno	Podesite broj oglašavanja alarma kada štampač zahteva intervenciju korisnika.
Potrošni materijal Prikaži procene za potrošni materijal Prikaži procene* Nemoj da prikazuješ procene	Prikažite procenjeni status potrošnog materijala.
Potrošni materijal Prikaz procene Strane* Procenat	Odredite jedinicu koju štampač koristi za procenu upotrebe potrošnog materijala i aktiviranje prilagođenih obaveštenja kada je potrebna intervencija korisnika. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na Embedded Web Serveru.
Potrošni materijal Alarm kertridža Isključeno Jedan* Neprekidno	Podesite broj oglašavanja alarma kada je kertridž sa tonerom skoro prazen.
Potrošni materijal Prilagođena procena potrošnog materijala Prikaži procene Ne prikazuj procene *	Podesite postavke obaveštenja kada je potrebna intervencija korisnika na štampaču. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na Embedded Web Serveru.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Podešavanje upozorenja za e-poštu <ul style="list-style-type: none"> Podešavanje e-pošte <ul style="list-style-type: none"> Primarni SMTP mrežni prolaz Port primarnog SMTP mrežnog prolaza (25*) Sekundarni SMTP mrežni prolaz Port sekundarnog SMTP mrežnog prolaza (25*) SMTP istek vremena (30 sekundi*) Adresa za odgovor Uvek koristi podrazumevanu SMTP adresu za odgovor(Isključeno*) Koristi SSL/TLS(Onemogućeno*) Zahtevaj pouzdan sertifikat(Uključeno*) Potvrda identiteta SMTP servera (Potvrda identiteta nije potrebna*) E-poruka koju je pokrenuo uređaj(Nijedna*) E-poruka koju je pokrenuo korisnik(Nijedna*) Koristi akredititive uređaja za Active Directory(Isključeno*) ID korisnika uređaja Lozinka uređaja Kerberos 5 OBLAST NTLM domen Onemogući grešku „SMTP server nije podešen“(Isključeno*) 	Konfigurišite postavke e-pošte štampača.
Podešavanje upozorenja za e-poštu <ul style="list-style-type: none"> Podešavanje lista e-pošte i upozorenja <ul style="list-style-type: none"> Lista e-pošte 1 Lista e-pošte 2 Događaji e-pošte 	Navedite e-adrese i omogućite obaveštenja o događajima e-pošte. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na Embedded Web Serveru.
Sprečavanje grešaka <ul style="list-style-type: none"> Senzor ADF-a za više uvlačenja <ul style="list-style-type: none"> Isključeno Uključeno* 	Otkriva kada ADF uvlači više od jednog lista medija odjednom.
Sprečavanje grešaka <ul style="list-style-type: none"> Pomoć pri zaglavljivanju <ul style="list-style-type: none"> Isključeno Uključeno* 	Podesite štampač tako da automatski izbaci prazne stranice ili stranice sa delimičnim otiscima nakon uklanjanja zaglavljene stranice.
Sprečavanje grešaka <ul style="list-style-type: none"> Automatsko nastavljanje <ul style="list-style-type: none"> Isključeno Uključeno* (5 sekundi) 	Omogućite štampaču da automatski nastavi sa obradom ili štampanjem zadatka nakon što poništi određena stanja koja zahtevaju intervenciju korisnika.
Sprečavanje grešaka <ul style="list-style-type: none"> Automatski ponovo pokreni <ul style="list-style-type: none"> Automatski ponovo pokreni <ul style="list-style-type: none"> Ponovo pokreni kada miruje Uvek ponovo pokreni* Nikada nemoj ponovo da pokrećeš 	Podesite štampač tako da se ponovo pokrene kada dođe do greške.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Sprečavanje grešaka Automatski ponovo pokreni Maks. broj automatskih ponovnih pokretanja 1–20 (2*)	Podesite broj automatskih ponovnih pokretanja koja štampač može da obavi.
Sprečavanje grešaka Automatski ponovo pokreni Prozor za automatsko ponovno pokretanje 1–525600 sekundi (720*)	Podesite vreme pre nego što štampač obavi automatsko ponovno pokretanje.
Sprečavanje grešaka Automatski ponovo pokreni Brojač automatskog ponovnog pokretanja	Prikažite informacije brojača automatskog ponovnog pokretanja koje su samo za čitanje.
Sprečavanje grešaka Automatski ponovo pokreni Resetuj brojač automatskog ponovnog pokretanja Otkaži Nastavi	Resetujte Brojač automatskog ponovnog pokretanja.
Sprečavanje grešaka Prikaži grešku za kratak papir Uključeno Automatsko brisanje*	Podesite štampač tako da prikaže poruku kada dođe do greške za kratak papir. Napomena: Kratak papir se odnosi na veličinu ubačenog papira.
Sprečavanje grešaka Zaštita stranice Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da obradi celu stranicu u memoriju pre nego što je odštampa.
Oporavak od zaglavljivanja sadržaja Oporavak od zaglavljivanja Isključeno Uključeno Automatski*	Podesite štampač tako da ponovo štampa zaglavljene stranice.
Oporavak od zaglavljivanja sadržaja Oporavak zaglavljenja u skeneru Nivo zadatka Nivo stranice*	Navedite kako se ponovo pokreće zadatak skeniranja nakon uklanjanja zaglavljenog papira.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Upravljanje energijom

Stavka menija	Opis
Profil režima mirovanja Štampanje iz režima mirovanja Održi aktivnost nakon štampe Aktiviraj režim mirovanja nakon štampe*	Podesite štampač tako da ostane u režimu spremnosti ili da se vrati u režim mirovanja nakon štampanje.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Istek vremena Senzor blizine Onemogućeno Kratak domet Dugačak domet*	Određuje približnu udaljenost objekta da ga štampač otkrije.
Istek vremena Režim mirovanja 1–120 minuta (15*)	Podesite vreme mirovanja pre nego što štampač pređe u režim mirovanja.
Istek vremena Istek vremena za hibernaciju Onemogućeno 1 čas 2 časa 3 časa 6 časa 1 dan 2 dana 3 dana* 1 nedelja 2 nedelje 1 mesec	Podesite vreme do isključivanja štampača.
Istek vremena Istek vremena hibernacije pri povezivanju Hibernacija Bez hibernacije*	Podesite Istek vremena za hibernaciju tako da isključi štampač dok oстоји aktivna Ethernet veza.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Informacije koje se šalju kompaniji Lexmark

Stavka menija	Opis
Informacije koje se šalju kompaniji Lexmark Iskorišćenost potrošnog materijala i stranica Performanse uređaja Ništa*	Šaljite informacije o korišćenju i učinku štampača kompaniji Lexmark. Napomena: Vreme slanja informacija se pojavljuje samo kada za Informacije koje se šalju kompaniji Lexmark izaberete bilo koju opciju osim Nijedno.
Vreme slanja informacija Početno vreme Vreme zaustavljanja	

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Pristupačnost

Stavka menija	Opis
Interval za dvostruko pritiskanje tastera 0–5 (0*)	Podesite interval u sekundama tokom kojeg štampač ignoriše dvostruko pritiskanje tastera na povezanoj tastaturi.
Početno odlaganje ponavljanja tastera 0,25–5 (1*)	Podesite trajanje početnog odlaganja u sekundama pre nego što ponavljači taster počne da se ponavlja. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je na štampač povezana tastatura.
Brzina ponavljanja tastera 0,5–30 (30*)	Podesite broj pritisaka u sekundi za ponavljači taster. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je na štampač povezana tastatura.
Produžavanje isteka vremena ekrana Isključeno* Uključeno	Omogućite korisniku da ostane na istoj lokaciji i resetujte tajmer za istek vremena ekrana kada se završi, umesto da se vratite na početni ekran.
Jačina zvuka za slušalice 1–10 (5*)	Podesite jačinu zvuka za slušalice. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada su na štampač povezane slušalice.
Omogući glasovno navođenje kada su povezane slušalice Isključeno* Uključeno	Omogućite glasovno navođenje kada su slušalice povezane na štampač.
Izgovaraj lozinke/PIN kodove Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da izgovara lozinke ili PIN kodove. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada su na štampač povezane slušalice ili zvučnik.
Brzina govora Veoma sporo Sporo Normalni* Brzo Brže Veoma brzo Brzo Veoma brzo Najbrže	Podesite brzinu govora za glasovno navođenje. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada su na štampač povezane slušalice ili zvučnik.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki

Stavka menija	Opis
Vrati postavke Vrati sve postavke Vrati postavke štampača Vrati postavke mreže Vrati postavke faksa Vrati postavke aplikacija	Vratite podrazumevane fabričke postavke štampača.

Održavanje

Meni Konfiguracija

Stavka menija	Opis
USB konfiguracija USB PnP 1* 2	Promenite režim USB upravljačkog programa štampača da biste poboljšali kompatibilnost sa računarcem.
USB konfiguracija USB skeniranje na lokalno Uključeno* Isključeno	Podesite da li upravljački program za USB uređaj definiše kao jednostavni USB uređaj (jedan interfejs) ili kao složeni USB uređaj (više interfejsa).
USB konfiguracija USB brzina Puno Automatski*	Podesite USB port tako da radi punom brzinom i onemogućite njegove funkcije velike brzine.
Konfiguracija fioka Prepoznavanje veličine Prepoznavanje fioke [x] Isključeno Uključeno*	Podesite fioku tako da automatski otkrije veličinu papira koji je umetnut u nju.
Konfiguracija fioka Povezivanje fioka Automatski* Isključeno	Podesite štampač tako da povezuje fioke za koje su podešeni isti tip i veličina papira.
Konfiguracija fioka Prikaži poruku za umetanje fioke Isključeno Samo za nepoznate veličine* Uvek	Prikažite poruku koja korisniku omogućava da promeni postavke veličine i tipa papira nakon umetanja fioke.
Konfiguracija fioka Ubacivanje A5 Kratka ivica Duga ivica*	Odredite podrazumevanu orientaciju umetanja papira veličine A5 kod svih izvora papira.
Konfiguracija fioka Upiti za papir Automatski* Višenamenski ulagač Ručno ulaganje papira	Podesite izvor papira koji korisnik puni kada se pojavi upit za ubacivanje papira. Napomena: Da bi se pojavila opcija Višenamenski ulagač, podesite Konfiguriši MP na Kaseta u meniju Papir.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Konfiguracija fioka Upiti za koverte Automatski* Višenamenski ulagač Ručno ulaganje koverte	Podesite izvor papira koji korisnik puni kada se pojavi upit za ubacivanje papira. Napomena: Da bi se pojavila opcija Višenamenski ulagač, podesite Konfiguriši MP na Kaseta u meniju Papir.
Konfiguracija fioka Radnja za upite Upit korisniku* Nastavi Koristi trenutno	Podesite štampač tako da rešava upite u vezi sa zamenom papira ili koverti.
Izveštaji Stranica sa postavkama menija Evidencija događaja Pregled evidencije događaja Statistika provere ispravnosti	Štampajte izveštaje o postavkama menija štampača, statusu i evidenciji događaja.
Upotreba potrošnog materijala i brojači Obriši istoriju upotrebe potrošnog materijala	Resetujte istoriju upotrebe potrošnog materijala, kao što su preostali broj stranica i dana, na fabrički nivo.
Upotreba potrošnog materijala i brojači Resetujte brojač za filter Resetovanje jedinice za nanošenje tonera ITM resetovanje	Resetujte brojač nakon instalacije novog dela ili potrošnog materijala.
Opsezi stepena pokrivanja Statistika po stepenu pokrivanja Prikaži* Sakrij Opsezi stepena pokrivanja Opseg isticanja Opseg poslovnog sadržaja Opseg grafike	Podesite količinu pokrivanja bojom za svaki opseg štampanja.
Emulacije štampača PPDS emulacija Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da prepozna korišćenje PPDS protoka podataka.
Emulacije štampača PS emulacija Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da prepozna korišćenje PS protoka podataka.
Emulacije štampača Bezbednost emulatora Vremensko ograničenje stranice 0–60 (60*)	Podesite vremensko ograničenje stranice tokom emulacije.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
Emulacije štampača Bezbednost emulatora Resetuj emulator nakon zadatka Isključeno* Uključeno	Resetujte emulator nakon zadatka štampanja.
Emulacije štampača Bezbednost emulatora Onemogući pristup porukama štampača Isključeno Uključeno*	Onemogućite pristup poruci štampača tokom emulacije.
Konfiguracija faksa Podrška za slabo napajanje za faks Onemogući mirovanje Dozvoli mirovanje Automatski*	Podesite faks tako da pređe u režim mirovanja svaki put kada štampač utvrdi da bi trebalo.
Konfiguracija faksa Lokacija za skladištenje faksova NAND Disk*	Podesite lokaciju za čuvanje svih faksova. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
Konfiguracija štampanja Režim Samo crna Isključeno* Uključeno	Odštampajte zadatke koji nisu kopiranje u skali sivih tonova.
Konfiguracija štampanja Preklapanje boje Isključeno 1 2* 3 4 5	Poboljšajte otiske radi kompenzovanja pogrešne registracije u štampaču.
Konfiguracija štampanja Izoštravanje fonta 0–150 (24*)	Podesite veličinu tačke teksta ispod koje se prilikom štampanja podataka fontova koriste ekrani visoke frekvencije. Na primer, ako je vrednost 24, svi fontovi veličine 24 ili manje koriste ekrane visoke frekvencije.
Operacije uređaja Tiki režim Isključeno* Uključeno	Prebacite štampač u tiki režim. Napomena: Omogućavanje ove postavke usporava sveukupni rad štampača.
Operacije uređaja Meniji table Omogući* Onemogući	Omogućite pristup menijima kontrolne table.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
Operacije uređaja Bezbedni režim Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da radi u specijalnom režimu, u kojem pokušava da pruži što je više moguće funkcija, uprkos poznatim problemima. Na primer, kada je podešeno na Uključeno, a motor za dvostrano štampanje ne funkcioniše, štampač dokumente štampa jednostrano, čak i ako je za zadatak podešeno dvostrano štampanje.
Operacije uređaja Minimalna memorija za kopiranje 80 MB* 100 MB	Podesite najmanju količinu memorije za čuvanje zadataka kopiranja.
Operacije uređaja Obriši prilagođeni status	Obrišite korisnički definisane niske za prilagođene poruke Podrazumevano ili Alternativno.
Operacije uređaja Obriši sve daljinski instalirane poruke	Obrišite poruke koje su daljinski instalirane.
Operacije uređaja Automatski prikaži ekrane sa greškama Isključeno Uključeno*	Prikažite postojeće poruke grešaka na ekranu nakon što štampač ostane neaktivan na početnom ekranu u trajanju koje je jednak postavci Isteč vremena ekrana.
Operacije uređaja Poštuj orientaciju prilikom kopiranja sa brzom putanjom Isključeno* Uključeno	Omogućite štampaču da koristi postavku orientacije u meniju Kopiranje prilikom slanja brzih zadataka kopiranja.
Operacije uređaja Automatska detekcija tipa medija Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da prepozna tip papira koji se ubacuje.
Operacije uređaja Omogući opcioni paralelni port Isključeno* Uključeno	Omogućite opcioni paralelni port.
Podešavanje TPS Željena postavka učestanosti kalibracije Onemogućeno Najmanje podešavanja boje Manje podešavanja boje Normalno* Bolja preciznost boja Najbolja preciznost boja	Podesite štampač tako da upotrebi odgovarajuću količinu tonera radi održavanja postojanosti boja.
Podešavanje TPS Puna kalibracija	Pokrenite punu kalibraciju boja.
Podešavanje TPS Štamaj TPS stranicu sa informacijama	Odštampajte dijagnostičku stranicu koja sadrži informacije o kalibraciji za TPS.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Konfiguracija skenera Ručna registracija skenera Odšampaj brzi test	Odštampajte stranicu za brzo testiranje. Napomena: Proverite da li su margine na stranici za testiranje iste sa svih strana. Ako nisu, morate da resetujete margine štampača.
Konfiguracija skenera Ručna registracija skenera Registracija prednjeg ADF-a Registracija zadnjeg ADF-a Registracija ravne ploče	Ručno registrujte ravnu ploču i ADF nakon zamene automatskog ulagača dokumenata, stakla skenera ili table kontrolera.
Konfiguracija skenera Resetuj brojač održavanja	Resetujte brojač nakon zamene kompleta za održavanje ADF-a.
Konfiguracija skenera Brisanje ivica Obriši ivicu ravne ploče (3*) ADF – brisanje ivice (3*)	Podesite veličinu u milimetrima za oblast na kojoj se ne štampa za zadatak skeniranja pomoću automatskog ulagača dokumenata ili ravne ploče.
Konfiguracija skenera Automatski ulagač dokumenata – uklanjanje iskošenja Automatski ulagač dokumenata – mehaničko uklanjanje iskošenja (Uključeno*) Automatski ulagač dokumenata – elektronsko uklanjanje iskošenja (Uključeno*)	Popravite pojavu iskošenih dokumenata koji se skeniraju pomoću ADF-a.
Konfiguracija skenera Onemogući skener Omogućeno* Onemogućeno ADF je onemogućen	Onemogućite skener kada ne funkcioniše ispravno.
Konfiguracija skenera Tiff redosled bajtova CPU Endianess* LittleEndian BigEndian	Podesite redosled bajtova za rezultat skeniranja u formatu TIFF.
Konfiguracija skenera Tačan broj Tiff redova po traci Uključeno* Isključeno	Podesite vrednost oznake RowsPerStrip rezultata skeniranja u formatu TIFF.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Brisanje na kraju radnog veka

Stavka menija	Opis
Poslednje spasavanje memorije Poslednje spasavanje čvrstog diska	Prikažite informacije o poslednjem spasavanju memorije ili čvrstog diska štampača. Napomena: Poslednje spasavanje čvrstog diska se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
Spasi sve informacije u postojanu memoriju Obriši sve postavke štampača i mreže Obriši sve aplikacije i postavke aplikacija Obriši sve prečice i postavke prečica	Obrišite sve informacije na postojanoj memoriji i informacije na čvrstom disku. Napomena: Spasi sve informacije na čvrstom disku prikazuje se samo ako kada je instaliran čvrsti disk.
Spasi sve informacije na čvrstom disku Obriši preuzimanja (brše sve makroe, fontove, PPO-e itd.) Obriši zadatke iz bafera Obriši zadržane zadatke	

Vidljive ikone na početnom ekranu

Meni	Opis
Kopiranje E-pošta Faks Status/potrošni materijal Red za čekanje za zadatke Promeni jezik Centar za prečice Adresar Obeleživači Zadržani zadaci USB FTP Profili za skeniranje Profili aplikacija obrasci i omiljene stavke Scan Center Kopiranje kartica	Navedite ikone koje se prikazuju na početnom ekranu.

O ovom štampaču

Stavka menija	Opis
Oznaka sredstva	Opišite štampač. Maksimalna dužina je 32 znaka.
Lokacija štampača	Navedite lokaciju štampača. Maksimalna dužina je 63 znaka.
Obratite se	Personalizujte ime štampača. Maksimalna dužina je 63 znaka.
Izvezi konfiguracionu datoteku na USB*	Izvezite konfiguracione datoteke na fleš jedinicu.

* Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.

Stavka menija	Opis
Izvezi komprimovane evidencije na USB*	Izvezite komprimovane datoteke evidencije na fleš jedinicu.
Pošalji evidenciju Otkaži Pošalji	Šaljite dijagnostičke informacije kompaniji Lexmark.
* Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.	

Štampanje

Raspored

Stavka menija	Opis
Strane 1-strano* 2-strano	Odredite da li treba da se štampa samo sa jedne ili sa obe strane papira.
Druga strana Duga ivica* Kratka ivica	Odredite koja strana papira se povezuje kada se obavlja dvostrano štampanje.
Prazne stranice Štampanje Nemoj štampati*	Štampajte prazne stranice iz zadatka štampe.
Upari Isključeno (1,1,1,2,2,2) Uključeno (1,2,1,2,1,2)*	Složite stranice zadatka štampe određenim redosledom, naročito pri štampanju više primeraka zadatka.
Listovi separatora Ništa* Između kopija Između zadataka Između stranica	Umećite prazne listove separatora prilikom štampanja.
Izvor listova separatora Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač	Navedite izvor papira za list separatora.
Stranica po strani Isključeno* 2 stranice po strani 3 stranice po strani 4 stranice po strani 6 stranice po strani 9 stranice po strani 12 stranice po strani 16 stranice po strani	Štampajte više slika na jednom listu papira.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Redosled stranica po strani Horizontalno* Obrnuto horizontalno Vertikalno Obrnuto vertikalno	Odredite pozicioniranje slika na više strana pri upotrebi menija Stranica po strani.
Orijentacija stranica po strani Automatski* Položeno Uspravno	Odredite orijentaciju slika na više strana pri upotrebi menija Stranica po strani.
Ivica stranica po strani Ništa* Puna	Odštampajte ivicu oko slike na svim stranama pri upotrebi menija Stranica po strani.
Kopije 1-9999 (1*)	Navedite broj kopija za svaki zadatak štampe.
Oblast štampanja Normalno* Ukloni u stranicu Cela stranica	Podesite oblast štampanja na listu papira.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Završna obrada

Stavka menija	Opis
Zadatak heftanja Isključeno* 1 heftalica, gornji levi ugao 2 heftalice, levo 1 heftalica, gornji desni ugao 2 heftalice, gore 1 heftalica, donji levi ugao 2 heftalice, dole 1 heftalica, donji desni ugao 2 heftalice, desno	Navedite položaj za heftanje za sve zadatke štampe. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišer.
Test heftalice Pokreni	Utvrđite da li finišer za heftanje ispravno funkcioniše. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišer.
Bušenje rupa Isključeno* Uključeno	Rupe se buše uz ivicu otiska. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišer za bušenje rupa i heftanje u više položaja.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Režim bušača rupa 2 rupe 3 rupe 4 rupe	Podesite režim za bušenje rupa za otiske. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • 3 rupe je podrazumevana fabrička postavka za SAD. 4 rupe je međunarodna podrazumevana fabrička postavka. • Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišer za bušenje rupa i heftanje u više položaja.
Razdvoj stranice Ništa* Između kopija Između zadataka	Razdvojte otiske svakog zadatka štampe ili svake kopije zadatka štampe. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Između kopija razdvaja svaku kopiju u zadatku štampe ako je Uparivanje podešeno na Uključeno [1,2,1,2,1,2]. Ako je Uparivanje podešeno na Isključeno [1,1,1,2,2,2], svaki komplet odštampanih stranica se razdvaja, na primer sve stranice 1 i sve stranice 2. • Između zadataka podešava isti položaj razdvajanja za ceo zadatak štampanja bez obzira na broj odštampanih kopija. • Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišer za bušenje rupa i heftanje u više položaja.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Podešavanje

Stavka menija	Opis
Jezik štampača PCL emulacija PS emulacija*	Podesite jezik štampača. Napomena: Podešavanje podrazumevanog jezika štampača ne sprečava softverski program da šalje zadatke štampe koji koriste drugi jezik štampača.
Zadatak na čekanju Isključeno* Uključeno	Zadržite zadatke štampe koji zahtevaju potrošni materijal kako bi bilo moguće štampanje zadataka koji ne zahtevaju potrošni materijal koji nedostaje. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk štampača.
Istek vremena zadržavanja zadatka 0–255 (30*)	Podesite interval u sekundama tokom kojeg štampač čeka na intervenciju korisnika pre nego što zadrži zadatke koji zahtevaju nedostupne resurse i nastavi sa štampanjem drugih zadataka u redu za čekanje. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk štampača.
Upotreba štampača Maks. brzina Maks. učinak*	Utvrđite kako jedinica za izradu slika u boji radi tokom štampanja. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Kada je podešeno na Maks. učinak, jedinica za izradu slika u boji usporava ili se zaustavlja tokom štampanja grupa stranica sa samo crnim sadržajem. • Kada je podešeno na Maks. brzina, jedinica za izradu slika u boji uvek radi tokom štampanja, bez obzira na to da li se štampaju stranice sa sadržajem u boji ili crnim sadržajem.
Odredište za preuzimanje RAM* Disk	Izaberite gde će se čuvati svi trajni resursi, kao što su fontovi i makroi, koji su preuzeti na štampač. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk štampača.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
Ušteda resursa Isključeno* Uključeno	Odredite kako štampač postupa sa preuzetim resursima, kao što su fontovi i makroi, kada primi zadatak koji zahteva više memorije nego što je dostupno. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Kada je podešeno na Isključeno, štampač čuva preuzete resurse samo dok se ne ukaže potreba za memorijom. Brišu se resursi koji su povezani sa neaktivnim jezikom štampača. Kada je podešeno na Uključeno, štampač čuva sve preuzete trajne resurse za sve jezike. Kada je neophodno, štampač prikazuje poruke o punoj memoriji umesto da briše trajne resurse.
Raspored štampanja svega Azbučno* Prvo najnovije Prvo najstarije	Navedite redosled kada odaberete da odštampate sve zadržane i poverljive zadatke. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk štampača.
Kontrola pristupa PJL datoteci Isključeno* Uključeno	Odredite pristup PJL (Printer Job Language) datotekama.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Kvalitet

Stavka menija	Opis
Režim štampe Crno-belo Boja*	Podesite način na koji štampač generiše sadržaj u boji.
Rezolucija štampanja 4800 CQ* 1200 tpi	Podesite rezoluciju za otiske. Napomena: 4800 CQ daje otiske visokog kvaliteta maksimalnom brzinom.
Zatamnjenost tonera 1 do 5 (4*)	Odredite osvetljenost ili zatamnjenost slika sa tekstrom.
Poloton Normalno* Detalji	Poboljšajte otiske tako da imaju glatkije linije i oštire ivice.
Ušteda boje Isključeno* Uključeno	Smanjite količinu tonera koji se koristi za štampanje grafike i slika. Napomena: Kada je podešeno na Uključeno, zaobići ćete postavku Zatamnjenost tonera.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
RGB osvetljenost -6 do 6 (0*)	Podesite svetljenost, kontrast i zasićenost za otiske u boji. Napomena: Ova postavka ne utiče na datoteke sa CMYK specifikacijama boja.
RGB kontrast 0 do 5 (0*)	
RGB zasićenost 0 do 5 (0*)	

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Napredna izrada slika

Stavka menija	Opis
Balans boja Cijan -5 do 5 (0*) Magenta -5 do 5 (0*) Žuta -5 do 5 (0*) Crna -5 do 5 (0*) Resetuj podrazumevane vrednosti	Podesite količinu tonera koja se koristi za svaku boju.
Korekcija boja Isključeno Automatski* Ručno	Izmenite postavke boja koje se koriste za štampanje dokumenata. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Isključeno podešava odstupanje na štampaču radi dobijanja korekcije boja iz softvera. Automatski podešava štampač tako da primenjuje različite profile boja na svaki objekat na otisku. Ručno omogućava prilagođavanje konverzija RGB ili CMYK boja koje se primenjuju na svaki objekat na otisku.
Uzorci boje Odštampaj uzorke boja	Odštampali stranice uzoraka za svaku od tabela za konverziju RGB i CMYK boja koje se koriste u štampaču.
Podešavanje boje	Kalibrišite štampač radi podešavanja varijacija boja na otiscima.
Zamena spot boja Podesi prilagođeni CMYK	Dodelite specifične CMYK vrednosti za dvadeset imenovanih spot boja.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Računovodstvo zadataka

Stavka menija	Opis
Računovodstvo zadataka Isključeno* Uključeno	<p>Podesite štampač tako da kreira evidenciju zadataka štampe koje prima.</p> <p>Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instalirana fleš memorija ili čvrsti disk.</p>
Učestanost evidencije računovodstva Svakodnevno Nedeljno Mesečno*	Navedite koliko često štampač kreira datoteku evidencije.
Radnja za evidenciju na kraju učestanosti Ništa* Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom i izbriši je Objavi trenutnu evidenciju Objavi i izbriši trenutnu evidenciju	<p>Navedite kako štampač reaguje kada istekne prag učestanosti.</p> <p>Napomena: Vrednost definisana za Učestalost evidencije računovodstva određuje kada se ova radnja aktivira.</p>
Evidentiraj nivo blizu punog Isključeno Uključeno (5)*	Odredite maksimalnu veličinu datoteke evidencije pre nego što štampač izvrši radnju Evidentiranje nivoa blizu punog.
Radnja evidentiranja nivoa blizu punog Ništa* Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom i izbriši je Pošalji najstariju evidenciju e-poštom i izbriši je Objavi trenutnu evidenciju Objavi i izbriši trenutnu evidenciju Objavi najstariju evidenciju i izbriši je Izbriši trenutnu evidenciju Izbriši najstariju evidenciju Izbriši sve osim trenutne Izbriši svu evidenciju	<p>Navedite kako štampač reaguje kada je čvrsti disk skoro pun.</p> <p>Napomena: Vrednost koja je definisana za Evidentiraj nivo blizu punog određuje kada se aktivira ova radnja.</p>
Radnja evidentiranja za puno Ništa* Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom i izbriši je Pošalji najstariju evidenciju e-poštom i izbriši je Objavi i izbriši trenutnu evidenciju Objavi najstariju evidenciju i izbriši je Izbriši trenutnu evidenciju Izbriši najstariju evidenciju Izbriši sve osim trenutne Izbriši svu evidenciju	Odredite kako štampač reaguje kada iskorišćenost čvrstog diska dostigne maksimalno ograničenje (100 MB).
URL za objavljivanje evidencije	Navedite gde štampač objavljuje evidenciju računovodstva zadataka.
E-adresa za slanje evidencija	Navedite e-adresu na koju štampač šalje evidenciju računovodstva zadataka.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
Prefiks datoteke evidencije	Odredite prefiks za datoteke evidencije. Napomena: Trenutno ime hosta definisano u meniju TCP/IP koristi se kao podrazumevani prefiks za datoteku evidencije.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

XPS

Stavka menija	Opis
Odštampaj stranice sa greškama	Odštampajte stranice sa greškama na koje je naišao štampač prilikom obrade XPS datoteke.
Isključeno*	
Uključeno	
Najmanja širina linije 1–30 (2*)	Podesite najmanju širinu linije. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Zadaci koji se štampaju pri 1200 tpi direktno koriste ovu vrednost. Zadaci koji se štampaju pri 4800 CQ koriste polovinu vrednosti.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

PDF

Stavka menija	Opis
Uklopi na veličinu	Uklopite sadržaj stranice na izabranu veličinu papira.
Isključeno*	
Uključeno	
Beleške	Navedite da li želite da se štampaju beleške sa PDF dokumentom.
Štampanje	
Nemoj štampati*	
Odštampaj PDF grešku	Omogući štampanje PDF greške.
Isključeno	
Uključeno*	
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

PostScript

Stavka menija	Opis
Odštampaj PS grešku	Odštampajte stranicu koja opisuje PostScript® grešku.
Isključeno*	
Uključeno	
Napomena: Kada dođe do greške, zaustavlja se obrada zadatka, štampač štampa poruku o grešci, a ostatak zadatka štampe se odbacuje.	
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Najmanja širina linije 1–30 (2*)	Podesite najmanju širinu linije. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Zadaci koji se štampaju pri 1200 tpi direktno koriste ovu vrednost. Zadaci koji se štampaju pri 4800 CQ koriste polovinu vrednosti.
Režim zaključanog PS pokretanja Isključeno Uključeno*	Onemogućite datoteku SysStart.
Uglačavanje slike Isključeno* Uključeno	Poboljšajte kontrast i oštrinu slika niske rezolucije. Napomena: Ova postavka nema uticaj na slike rezolucije 300 tpi ili više.
Prioritet fontova Lokalni* Fleš/disk	Odredite redosled pretraživanja fontova. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Lokalni podešava štampač tako da željeni font potraži u svojoj memoriji pre nego što pretraži fleš memoriju ili čvrsti disk štampača. Fleš/disk podešava štampač tako da željeni font potraži u fleš memoriji ili na čvrstom disku štampača pre nego što pretraži svoju memoriju. Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instalirana fleš memorija ili čvrsti disk.
Istek vremena čekanja Isključeno Uključeno* (40 sekundi)	Omogućite štampaču tako da sačeka podatke pre nego što otkaže zadatak štampe.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

PCL

Stavka menija	Opis
Izvor fonta Lokalni* Disk Fleš Sve	Izaberite izvor koji sadrži izabrani podrazumevani font. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Fleš i Disk se prikazuju samo kada je instalirana fleš memorija ili čvrsti disk. Da bi se pojatile opcije Fleš i Disk, ne smeju da budu nedostupne za čitanje ili upisivanje.
Ime fonta Courier*	Izaberite font iz navedenog izvora.
Skup simbola 10U PC-8*	Navedite skup simbola za svako ime fonta. Napomena: Skup simbola predstavlja grupu slovnih i numeričkih znakova, znakova interpunkcije i specijalnih simbola. Skupovi simbola podržavaju različite jezike ili specifične programe poput matematičkih simbola za naučni tekst.
Visina 0,08-100 (10*)	Navedite visinu za fiksne ili neproporcionalne fontove. Napomena: Visina se odnosi na broj znakova sa fiksnim razmakom u horizontalnom inču tipa.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Položaj Uspravno* Položeno	Navedite orijentaciju teksta i grafike na stranici.
Linija po stranici 1–255	Navedite broj redova teksta za svaku stranicu odštampenu putem PCL® strima podataka. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Ova stavka menija aktivira vertikalni prored koji omogućava štampanje izabranog broja redova između podrazumevanih margini stranice. 60 je podrazumevana fabrička postavka za SAD. 64 je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.
PCL5 najmanja širina linije 1–30 (2*)	Podesite najmanju polaznu širinu linije. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Zadaci koji se štampaju pri 1200 tpi direktno koriste ovu vrednost. Zadaci koji se štampaju pri 4800 CQ koriste polovinu vrednosti.
PCLXL najmanja širina linije 1–30 (2*)	
A4 širina 198 mm* 203 mm	Podesite širinu logičke stranice na papiru formata A4. Napomena: Logička stranica je prostor na fizičkoj stranici na koji se štampaju podaci.
Auto CR posle LF Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da umetne znak za početak reda nakon komande za prelazak u novi red. Napomena: Znak za početak reda je mehanizam koji štampaču daje naredbu da premesti pokazivač na početak trenutnog reda.
Auto LF posle CR Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da pređe na novi red nakon komande za znak za početak reda.
Ponovo numeriši fioku Dodeli MP ulagač Dodeli fioku [x] Dodeli ručni papir Dodeli ručnu kovertu	Konfigurirate štampač tako da radi sa drugim upravljačkim programom za štampu ili prilagođenom aplikacijom koja koristi drugačiji skup osnovnih zadataka za traženje željenog izvora papira. Odaberite neku od sledećih opcija: Isključeno* – Štampač koristi podrazumevane fabričke dodele izvora papira. Nijedno – Izvor papira ignoriše komandu Izaberite ulagač papira. 0–199 – Izaberite numeričku vrednost da biste dodelili prilagođenu vrednost izvoru papira.
Ponovo numeriši fioku Prikaži fabričke podrazumevane vrednosti	Pogledajte fabričke podrazumevane vrednosti dodeljene svakom izvoru papira.
Ponovo numeriši fioku Vrati podrazumevano	Vratite brojove fioka na podrazumevane fabričke vrednosti.
Istek vremena štampanja Isključeno Uključeno* (90 sekundi)	Podesili štampač tako da prekine zadatak štampe nakon određenog perioda mirovanja.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

HTML

Stavka menija	Opis
Ime fonta Times*	Podesite fontove koji se koriste za štampanje HTML dokumenata.
Veličina fonta 1–255 (12*)	Podesite veličinu fonta koja se koristi za štampanje HTML dokumenata.
Razmera 1–400% (100*)	Prilagodite razmeru HTML dokumenata za štampanje.
Položaj Uspravno* Položeno	Podesili orijentaciju stranica za HTML dokumente.
Veličina margine 8–255 mm (19*)	Podesili margine stranice za HTML dokumente.
Pozadine Nemoj štampati Štampaj*	Odštampajte informacije o pozadini ili grafike u HTML dokumentima.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Slika

Stavka menija	Opis
Automatsko uklapanje Uključeno Isključeno*	Izaberite najbolju moguću veličinu papira i orijentaciju za sliku. Napomena: Kada je podešeno na Uključeno, ova stavka menija zamenjuje postavke razmere i orijentacije za sliku.
Invertuj Isključeno* Uključeno	Invertovali dvotonske monohromatske slike. Napomena: Ova stavka menija se ne odnosi na formate slika GIF i JPEG.
Promena razmere Pričvrsti gore levo Najbolje uklapanje* Pričvrsti u centru Uklopi širinu/visinu Uklopi visinu Uklopi širinu	Podesite sliku tako da stane u oblast za štampu. Napomena: Kada je Automatsko uklapanje podešeno na Uključeno, Promena razmere se automatski podešava na Najbolje uklapanje.
Položaj Uspravno* Položeno Obrnuto uspravno Obrnuto položeno	Navedite orijentaciju teksta i grafike na stranici.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Papir

Konfiguracija fioka

Stavka menija	Opis
Podrazumevani izvor Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač Ručno ulaganje papira Ručno ulaganje koverte	Podesite izvor papira za sve zadatke štampe.
Veličina/tip papira Fioka [x] Višenamenski ulagač Ručno ulaganje papira Ručno ulaganje koverte	Navedite veličinu papira ili tip papira koji je ubačen u svaki od izvora.
Zamena za veličinu Isključeno Letter/A4 Sve navedeno*	Podesite štampač tako da zameni navedenu veličinu papira ako tražena veličina nije ubačena ni u jedan izvor. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Opcija Isključeno daje upit korisniku da ubaci potrebnu veličinu papira. Sve navedeno omogućava sve raspoložive zamene.
Konfiguriši MP Kasetă* Ručno Prvo	Odredite ponašanje višenamenskog ulagača. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Kasetă konfiguriše višenamenski ulagač kao automatski izvor papira. Ručno podešava višenamenski ulagač tako da se koristi samo za zadatke štampe sa ručnim uvlačenjem. Prvo konfiguriše višenamenski ulagač kao primarni izvor papira.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Konfiguracija medija

Univerzalno podešavanje

Stavka menija	Opis
Merne jedinice Inči Milimetri	Navedite mernu jedinicu za univerzalni papir. Napomena: Inči je podrazumevana fabrička postavka za SAD fabrička postavka za SAD. Milimetri je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.
Širina uspravnog položaja 3–52 inča (8,5*) 76–1321 mm (216*)	Podesite širinu uspravnog položaja za univerzalni papir.
Visina uspravnog položaja 3–52 inča (14*) 76,2–1321 mm (356*)	Podesite visinu uspravnog položaja za univerzalni papir.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
Smer ulaganja Kratka ivica* Duga ivica	Podesite štampač tako da uzima papir iz pravca kratke ivice ili dugačke ivice. Napomena: Dugačka ivica se pojavljuje samo kada je najduža ivica kraća od maksimalne podržane širine.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Prilagođene veličine skeniranja

Stavka menija	Opis
Prilagođena veličina skeniranja [x] Ime veličine skeniranja Širina 1–8,5 inča (8,5*) 25,4–215,9 mm (215,9*) Visina 1–25 inča (14*) 25,4–635 mm (355,6*) Položaj Uspravno* Položeno 2 skeniranja po strani Isključeno* Uključeno	Dodelite ime veličine skeniranja i konfigurišite postavke skeniranja.

Tipovi medija

Stavka menija	Opis
Obični	Odredite teksturu, težinu i orientaciju papira.
Tvrdi papir	
Reciklirani	
Folija	
Sjajni	
Teški sjajni	
Nalepnice	
Nalepnice od vinila	
Za pisanje	
Koverta	
Gruba koverta	
Memorandum	
Unapred odštampani	
Papir u boji	
Svetlo	
Teški	
Grubi/pamučni papir	
Prilagođeni tip [X]	

Konfiguracija police

Stavka menija	Opis
Izlazna polica Standardna polica* Polica [x]	Naveli izlaznu policu.
Konfiguriši police Poštansko sanduče* Poveži Poveži opciono Dodela tipa	<p>Konfigurišite režim rada za izlazne police.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poštansko sanduče vam omogućava da pojedinačno izaberete standardnu policu i sve opcione police. • Poveži vam omogućava da međusobno povežete sve izlazne police kao da su jedna velika polica. • Poveži opciono tretira sve opcione police kao jednu veliku izlaznu policu. • Dodela tipa svakom tipu papira dodeljuje polici ili grupu povezanih polica.
Prilagođena imena aplikacija Standardna polica Polica [x]	Dodelite ime za policu.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Kopiranje

Podrazumevane postavke kopiranja

Stavka menija	Opis
Tip sadržaja Tekst Tekst/fotografija* Fotografija Grafika	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu sadržaja originalnog dokumenta.
Izvor sadržaja Crno-beli laserski štampač Laserski štampač u boji* Inkdžet štampač Fotografija/film Časopis Nvine Štampa Drugo	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu izvora originalnog dokumenta.
Strane 1-strano na 1-strano* 1-strano na 2-strano 2-strano na 1-strano 2-strano na 2-strano	Navedite ponašanje skeniranja na osnovu originalnog dokumenta.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
Listovi separatora Ništa* Između kopija Između zadataka Između stranica	Navedite da li želite da se prilikom štampanja umeću prazni listovi separatora.
Izvor listova separatora Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač	Navedite izvor papira za list separatora.
Boja Isključeno Uključeno* Automatski	Podesite štampač tako da generiše otisak u boji iz zadatka skeniranja.
Stranica po strani Isključeno* 2 uspravne stranice 4 uspravne stranice 2 položene stranice 4 položene stranice	Navedite broj slika koje se štampaju na jednoj strani lista papira.
Štampaj ivice stranice Isključeno* Uključeno	Postavite ivicu oko svake slike kada štampate više stranica na strani.
Upari Isključeno [1,1,1,2,2,2] Uključeno [1,2,1,2,1,2]*	Štampajte više kopija uzastopno.
Razdvoj stranice Ništa* Između kopija Između zadataka	Razdvojte otiske svakog zadatka štampe ili svake kopije zadatka štampe. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Između kopija razdvaja svaku kopiju u zadatku štampanja ako je Uparivanje podešeno na Uključeno [1,2,1,2,1,2]. Ako je Uparivanje podešeno na Isključeno [1,1,1,2,2,2], svaki komplet odštampanih stranica se razdvaja, na primer sve stranice 1 i sve stranice 2. Između zadataka podešava isti položaj razdvajanja za ceo zadatak štampanja bez obzira na broj odštampanih kopija. Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišer za bušenje rupa i heftanje u više položaja.
Heftalica Isključeno* 1 heftalica, gornji levi ugao 2 heftalice, levo 1 heftalica, gornji desni ugao 2 heftalice, gore 1 heftalica, donji levi ugao 2 heftalice, dole 1 heftalica, donji desni ugao 2 heftalice, desno	Navedite položaj za heftanje za sve zadatke štampe. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišer.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
Bušenje Isključeno* 2 rupe 3 rupe 4 rupe	Izbušite rupe na otisku. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišer za bušenje rupa i heftanje u više položaja.
Veličina za „Kopiraj sa“ [Lista veličina papira]	Podesite veličinu papira originalnog dokumenta. Napomena: Letter je podrazumevana fabrička postavka za SAD fabrička postavka za SAD. A4 je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.
Izvor za „Kopiraj u“ Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač Automatsko podudaranje veličine	Navedite izvor papira za zadatak kopiranja.
Temperatura -4 do 4 (0*)	Navedite da li želite da dobijete hladniji ili toplij rezultat.
Zatamnjenošć 1 do 9 (5*)	Podesite zatamnjenošć skenirane slike.
Broj kopija 1-9999 (1*)	Navedite broj kopija.
Zaglavljje/podnožje Levo zaglavljje Srednje zaglavljje Desno zaglavljje Levo podnožje Srednje podnožje Desno podnožje	Odredite informacije o zaglavju ili podnožju za skeniranu sliku.
Preklapanje Poverljivo Kopiranje Radna verzija Hitno Prilagođeno Isključeno*	Odredite tekst prekrivanja koji se štampa na svakoj kopiji.
Prilagođena prekrivka	Unesite tekst za izbor Prilagođeno u meniju Preklapanje.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Napredna izrada slika

Stavka menija	Opis
Balans boja Cijan – Crvena -4 do 4 (0*) Magenta – Zelena -4 do 4 (0*) Žuta – Plava -4 do 4 (0*)	Podesite intenzitet boje za cijan, magentu i žutu.
Ispuštanje boje Ispuštanje boje (Ništa*) Podrazumevani prag crvene (128*) Podrazumevani prag zelene (128*) Podrazumevani prag plave (128*)	Navedite koju boju treba ispustiti prilikom skeniranja i podesite postavku ispuštanja za tu boju.
Automatska detekcija boje Osetljivost boje 1-9 (5*) Osetljivost oblasti 1-9 (5*)	Konfigurišite postavku automatskog otkrivanja boja.
Kontrast Najbolje za sadržaj* 0-5	Odredite kontrast za skeniranu sliku.
Uklanjanje pozadine Detekcija pozadine Zasnovano na sadržaju* Fiksno Nivo -4 do 4 (0*)	Uklonite boju pozadine ili šum na slici iz originalnog dokumenta. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Zasnovano na sadržaju uklanja boju pozadine iz originalnog dokumenta. Fiksno uklanja šum sa slike iz fotografije.
Automatsko centriranje Isključeno* Uključeno	Poravnajte sadržaj na sredini stranice.
Preslikavanje slike Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta kao u ogledalu.
Slika u negativu Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta u negativu.
Detalj senke -4 do 4 (0*)	Podesite detalj senke na originalnom dokumentu.
Skeniraj od ivice do ivice Isključeno* Uključeno	Skenirajte originalni dokument od jedne ivice do druge.
Oštrina 1-5 (3*)	Podesite oštrinu skenirane slike.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Administratorske kontrole

Stavka menija	Opis
Dozvoli kopije u boji Isključeno Uključeno*	Štampajte kopije u boji.
Separatori za folije Isključeno Uključeno*	Umetnите prazne listove između folija.
Izlazna polica Standardna polica* Polica [x]	Naveli izlaznu policu.
Dozvoli prioritetne kopije Isključeno Uključeno*	Prekinite zadatak štampanja radi izrade kopija.
Prilagođeni zadatak skeniranja Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da skenira prvi skup originalnih dokumenata pomoću određenih postavki, a da zatim skenira sledeći skup pomoću istih ili drugačijih postavki. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
Dozvoli čuvanje kao prečice Isključeno Uključeno*	Sačuvajte postavke kopiranja kao prečicu.
Podesi ADF iskošenje Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da prilagodi iskošene slike sa dokumenata koji se skeniraju iz ADF-a.
Uzorak kopije Isključeno* Uključeno	Odštampajte uzorak kopije da biste proverili kvalitet pre štampanja preostalih kopija. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Faks

Podrazumevane postavke faksa

Režim faksa

Stavka menija	Opis
Režim faksa Faks* Server faksova Onemogućeno	Izaberite režim faksa.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Podešavanje faksa

Opšte postavke faksa

Stavka menija	Opis
Ime faksa	Identifikujte faks mašinu.
Broj faksa	Identifikujte broj faksa.
ID faksa Ime faksa Broj faksa*	Obavestite primaoce faksa o imenu i broju faksa.
Omogući ručno slanje faksa Isključeno* Uključeno	<p>Podesite štampač za ručno slanje faksa.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ova stavka menija se ne pojavljuje ako je Prenos faksa podešeno na T.38. Ova stavka menija zahteva spliter za liniju i telefonsku slušalicu. Koristite standardnu telefonsku liniju za odgovaranje na dolazne zadatke faksa i biranje broja za faks. Da biste direktno izabrali funkciju za ručni faks, dodirnite # i 0 na tastaturi.
Memorija u upotrebi Sav prijem Vecina prijema Jednako* Vecina slanja Svo slanje	<p>Podesite količinu interne memorije štampača koja se odvaja za razmenu faksova.</p> <p>Napomena: Ova stavka menija sprečava stanja memorijskog bafera i neuspešne faksove.</p>
Otkazi faksove Dozvoli* Nemoj da dozvoliš	Otkažite odlazne faksove pre slanja ili otkažite dolazne faksove pre završetka.
Maskiranje broja faksa Isključeno* Sleva Zdesna	Navedite format za maskiranje broja odlaznog faksa.
Cifre za maskiranje 0-58 (0*)	Navedite broj cifara koje se maskiraju u broju odlaznog faksa.
Omogući detekciju povezane linije Isključeno Uključeno*	<p>Utvrđite da li je telefonska linija povezana na štampač.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Detekcija se obavlja prilikom uključivanja štampača i pre svakog poziva. Ova stavka menija se ne pojavljuje ako je Prenos faksa podešeno na T.38.
Omogući detekciju pogrešno povezane ulazne linije Isključeno Uključeno*	Utvrđite da li je telefonska linija povezana na odgovarajući port na štampaču.
	<p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Detekcija se obavlja prilikom uključivanja štampača i pre svakog poziva. Ova stavka menija se ne pojavljuje ako je Prenos faksa podešeno na T.38.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Omogući podršku za zauzetost linije Isključeno Uključeno*	Utvrđite da li telefonsku liniju koristi drugi uređaj poput drugog telefona na istoj liniji. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Ova stavka menija se neprestano prati nakon uključivanja štampača. • Ova stavka menija se ne pojavljuje ako je Prenos faksa podešeno na T.38.
Optimizuj kompatibilnost faksa	Konfigurišite funkciju faksa štampača za optimalnu kompatibilnost sa drugim faks mašinama.
Prenos faksa Analogno* etherFAX Nikad T.38	Podesite metod prenosa faksa.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Postavke slanja faksa

Stavka menija	Opis
Rezolucija Wi-Fi Direct – povezani klijenti* Fino Superfino Ultrafino	Podesite rezoluciju skenirane slike. Napomena: Veća rezolucija produžava vreme slanja faksa i zahteva više memorije.
Originalna veličina [Lista veličina papira]	Naveli veličinu originalnog dokumenta. Napomena: Letter je podrazumevana fabrička postavka za SAD fabrička postavka za SAD. A4 je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.
Položaj Uspravno* Položeno	Naveli orientaciju originalnog dokumenta. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
Strane Isključeno* Kratka ivica Duga ivica	Navedite orientaciju originalnog dokumenta kada skenirate obe strane dokumenta. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
Tip sadržaja Tekst* Tekst/fotografija Fotografija Grafika	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu sadržaja originalnog dokumenta.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
Izvor sadržaja Crno-beli laserski štampač Laserski štampač u boji* Inkdžet štampač Fotografija/film Časopis Novine Štampa Drugo	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu izvora originalnog dokumenta.
Zatamnjenost 1-9 (5*)	Podesite zatamnjenost skenirane slike.
Iza PABX-a Uključeno Isključeno*	Podesite štampač tako da bira broj faksa bez čekanja na prepoznavanje telefonskog signala. Napomena: Private Automated Branch Exchange (PABX) je telefonska mreža koja omogućava brojevima za jednostruki pristup da ponude više linija spoljnim pozivaocima.
Režim biranja Tonsko* Impulsno	Navedite režim biranja za dolazne ili odlazne faksove.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Napredna izrada slika

Stavka menija	Opis
Balans boja Cijan Crvena -4 do 4 (0*) Magenta – Zelena -4 do 4 (0*) Žuta Plava -4 do 4 (0*)	Podesite intenzitet boje tokom skeniranja.
Ispuštanje boje Ispuštanje boje (Ništa*) Podrazumevani prag crvene (128*) Podrazumevani prag zelene (128*) Podrazumevani prag plave (128*)	Navedite koju boju treba ispustiti prilikom skeniranja i podesite postavku ispuštanja za tu boju.
Kontrast Najbolje za sadržaj* 0 1 2 3 4 5	Podesite kontrast otiska.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Uklanjanje pozadine Detekcija pozadine Zasnovano na sadržaju* Fiksno Nivo -4 do 4 (0*)	Podesite količinu pozadine vidljivu na skeniranoj slici. Napomena: Ako želite da uklonite boju pozadine iz originalnog dokumenta, stavku Detekcija pozadine podesite na Po sadržaju. Ako želite da uklonite šum sa fotografije, stavku Detekcija pozadine podesite na Fiksno.
Preslikavanje slike Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta kao u ogledalu.
Slika u negativu Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta u negativu.
Detalj senke -4 do 4 (0*)	Podesili količinu detalja senke vidljivih na skeniranoj slici.
Skeniraj od ivice do ivice Uključeno Isključeno*	Omogućite skeniranje originalnog dokumenta od ivice do ivice.
Oštrina 1-5 (3*)	Podesite oštrinu skenirane slike.
Temperatura -4 do 4 (0*)	Navedite da li želite da dobijete hladniji ili topliji rezultat.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Administratorske kontrole

Stavka menija	Opis
Automatsko ponovno biranje 0-9 (5*)	Podesite broj ponovnih pokušaja biranja na osnovu nivoa aktivnost faks mašina primalaca.
Frekvencija ponovnog biranja 1-200 minuta (3*)	Produžite vreme između pokušaja ponovnog biranja da biste povečali verovatnoću uspešnog slanja faksa.
Omogući ECM Uključeno* Isključeno	Aktivirajte Error Correction Mode (ECM) za zadatke faksa. Napomena: ECM detektuje i popravlja greške u procesu slanja faksa koje nastaju usled šuma na telefonskoj liniji i slabog signala.
Omogući skeniranja faksova Uključeno* Isključeno	Faksom šaljite dokumente koji se skeniraju na štampaču.
Iz upravljačkog programa na faks Uključeno* Isključeno	Omogućite da upravljački program za štampu šalje faks.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Dozvoli čuvanje kao prečice Uključeno* Isključeno	Čuvajte brojeve faksa kao prečice na štampaču.
Maks. brzina 33600* 14400 9600 4800 2400	Podesite maksimalnu brzinu za slanje faksa.
Prilagođeni zadatak skeniranja Isključeno* Uključeno	Podrazumevano uključite skeniranje prilagođenih zadataka. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
Pregled skeniranja Isključeno* Uključeno	Prikažite pregled skeniranja na ekranu. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
Podesi ADF iskošenje Isključeno* Uključeno	Otklonili diskretno iskošenje skenirane slike.
Omogući skeniranja faksova u boji Podrazumevano isključeno* Podrazumevano uključeno Nikad ne koristi Uvek koristi	Omogućite skeniranje u boji za faks.
Automatski pretvor faksova u boji u crno-bele faksove Uključeno* Isključeno	Konvertujte sve odlazne faksove u crno-bele.
Potvrdite broj faksa Isključeno* Uključeno	Tražite od korisnika da potvrdi broj faksa.
Prefiks za biranje	Podesite prefiks za biranje.
Pravila prefiksa za biranje	Uspostavite pravilo prefiksa za biranje.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Postavke prijema faksa

Stavka menija	Opis
Zadatak faksa na čekanju Ništa* Toner Toner i potrošni materijal	Uklonite zadatke faksa koji zahtevaju određene nedostupne resurse iz reda za čekanje za štampu.
Zvona do odgovora 1-25 (3*)	Podesite broj zvona za dolazni faks.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Automatsko smanjivanje Uključeno* Isključeno	Smanjite razmeru dolaznog faksa tako da stane na stranicu.
Izvor papira Fioka [X] Automatski*	Podesite izvor papira za štampanje dolaznih faksova.
Strane Uključeno Isključeno*	Štampajte sa obe strane papira.
Listovi separatora Ništa* Pre zadatka Posle zadatka	Navedite da li želite da se prilikom štampanja umeću prazni listovi separatora.
Izvor listova separatora Fioka [X] (1*)	Navedite izvor papira za list separatora.
Izlazna polica Standardna polica	Navedite izlaznu policu za primljene faksove.
Podnožje faksa Uključeno Isključeno*	Odštampajte informacije o prenosu u dnu svake stranice primljenog faksa.
Vremenska oznaka u podnožju faksa Prijem* Štampanje	Odštampajte vremensku oznaku u dnu svake stranice primljenog faksa.
Bušenje Isključeno* 2 rupe 3 rupe 4 rupe	Izbušite rupe duž ivice odštampanog faks dokumenta. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišer za bušenje rupa i heftanje u više položaja.
Heftalica Isključeno* 1 heftalica 2 heftalice	Zaheftajte odštampani faks dokument. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišer.
Zadržavanje faksova Režim zadržanog faksa Isključeno* Uvek uključeno Ručno Raspoređeno	Odložite štampanje primljenih faksova do oslobođanja.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Administratorske kontrole

Stavka menija	Opis
Omogući prijem faksa Uključeno* Isključeno	Podesite štampač za prijem faksa.
Omogući prijem faksa u boji Uključeno* Isključeno	Podesite štampač za prijem faksa u boji.
Omogući ID pozivaoca Uključeno* Isključeno	Prikažite broj sa kojeg je poslat dolazi faks.
Blokiraj faks bez imena Uključeno Isključeno*	Blokirajte dolazne faksove poslate sa uređaja bez navedenog ID-a stanice ili ID-a faksa.
Lista zabranjenih faksova Dodaj zabranjeni faks	Navedite brojeve telefona koje želite da blokirate.
Odgovori na Sva zvona* Samo jedno zvono Samo dva zvona Samo tri zvona Samo jedno ili dva zvona Samo jedno ili tri zvona Samo dva ili tri zvona	Podesite prepoznatljivi šablon zvona za dolazni faks.
Automatski odgovori Uključeno* Isključeno	Podesite štampač tako da automatski štampa faks.
Prosleđivanje faksa Štampaj* Odštampaj i prosledi Prosledi	Navedite da li se prosleđuje primljeni faks.
Prosledi do Odredište 1 Odredište 2	Navedite gde se prosleđuju primljeni faksovi. Napomena: Ova stavka menija pojavljuje se samo kada je Prosleđivanje faksa podešeno na Odštampaj i prosledi ili Prosledi.
Maks. brzina 33600* 14400 9600 4800 2400	Podesite maksimalnu brzinu za prosleđivanje faksa.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Naslovna stranica faksa

Stavka menija	Opis
Naslovna stranica faksa	Konfigurišite postavke za naslovnu stranicu faksa.
Podrazumevano isključeno*	
Podrazumevano uključeno	
Nikad ne koristi	
Uvek koristi	
Uključi polje Za	
Isključeno*	
Uključeno	
Uključi polje Od	
Isključeno*	
Uključeno	
Od	
Uključi polje Poruka	
Isključeno*	
Uključeno	
Poruka:	
Uključi logotip	
Isključeno*	
Uključeno	
Uključi podnožje [x]	
Isključeno*	
Uključeno	
Podnožje [x]	

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Postavke evidencije faksa

Stavka menija	Opis
Učestanost evidencije prenosa	Navedite koliko često štampač kreira evidenciju prenosa.
Uvek*	
Nikada	
Samo za grešku	
Radnja evidencije prenosa	Odštampajte ili e-poštom pošaljite evidenciju za uspešan prenos faksa ili grešku sa prenosom.
Štampanje	
Isključeno	
Uključeno*	
E-pošta	
Isključeno*	
Uključeno	

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
Primi evidenciju grešaka Nikada ne stampaj* Odštampaj za grešku	Odštampajte evidenciju za neuspešne prijeme faksa.
Automatski stampaj evidenciju Uključeno* Isključeno	Štampajte svu aktivnost u vezi sa faksom.
Evidencija izvora papira Fioka [x] (1*)	Navedite izvor papira za štampanje evidencije.
Prikaz evidencija Ime udaljenog faksa* Birani broj	Identifikujte pošiljaoca po imenu udaljenog faksa ili broju faksa.
Omogući evidenciju zadatka Uključeno* Isključeno	Prikažite pregled svih zadataka faksa.
Omogući evidenciju poziva Uključeno* Isključeno	Prikažite evidenciju istorije biranja za faks.
Evidentiraj izlaznu policu Standardna polica* Polica [x]	Navedite izlaznu policu za odštampane evidencije.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Postavke zvučnika

Stavka menija	Opis
Režim zvučnika Uvek isključeno* Uvek uključeno Uključeno do povezivanja	Podesite režim zvučnika za faks.
Jačina zvuka zvučnika Nisko* Visoko	Podesite jačinu zvuka zvučnika za faks.
Jačina zvuka zvona Isključeno* Uključeno	Omogućite jačinu zvuka zvona.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Podešavanje servera za faks

Opšte postavke faksa

Stavka menija	Opis
U format	Navedite primaoca faksa. Napomena: Ako želite da koristite broj faksa, unesite znak za broj (#) pre broja.
Adresa za odgovor	Navedite adresu za odgovor za slanje faksa.
Tema	Unesite temu faksa i poruku.
Poruka	
Omogući analogni prijem Isključeno* Uključeno	Podesite štampač za prijem analognih faksova.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Postavke e-pošte servera za faks

Stavka menija	Opis
Koristi SMTP server za e-poštu Uključeno* Isključeno	Koristite postavke Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) za e-poštu za prijem i slanje faksova. Napomena: Kada je podešeno na Uključeno, sve ostale postavke u meniju Postavke e-pošte servera za faks nisu prikazane.
Primarni SMTP mrežni prolaz	Otkucajte IP adresu ili ime hosta primarnog SMTP servera.
Port primarnog SMTP mrežnog prolaza 1-65535 (25*)	Unesite broj porta primarnog SMTP servera.
Sekundarni SMTP mrežni prolaz	Otkucajte IP adresu servera ili ime hosta sekundarnog ili rezervnog SMTP servera.
Port sekundarnog SMTP mrežnog prolaza 1-65535 (25*)	Unesite broj porta sekundarnog ili rezervnog SMTP servera.
SMTP istek vremena 5-30 (30*)	Podesite period do isteka vremena za štampač u slučaju da se SMTP server ne odaziva.
Adresa za odgovor	Navedite adresu za odgovor za slanje faksa.
Omogući SSL/TLS Onemogućeno* Dogovori Potrebno	Navedite da li želite da se faks šalje pomoću šifrovane veze.
Zahtevaj pouzdan sertifikat Isključeno Uključeno*	Navedite pouzdani sertifikat za pristup SMTP serveru.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
Potvrda identiteta SMTP servera Potvrda identiteta nije potrebna* Prijavljivanje/obično NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Podesite tip potvrde identiteta za SMTP server.
E-poruka koju je pokrenuo uređaj Ništa* Koristi SMTP akreditive uređaja	Navedite koji akreditivi su potrebni za e-poruku koju je pokrenuo uređaj.
E-poruka koju je pokrenuo korisnik Ništa* Koristi SMTP akreditive uređaja Koristi ID korisnika i lozinku sesije Koristi e-adresu i lozinku sesije Upit korisniku	Navedite koji akreditivi su potrebni za e-poruku koju je pokrenuo korisnik.
Koristi akreditive uređaja za Active Directory Isključeno* Uključeno	Omogućite korisničke akreditive i grupna odredišta za povezivanje na SMTP server.
ID korisnika uređaja	Navedite ID korisnika i lozinku za povezivanje na SMTP server.
Lozinka uređaja	
Kerberos 5 OBLAST	Navedite oblast za Kerberos 5 protokol za potvrdu identiteta.
NTLM Domain	Navedite ime domena za bezbednosni protokol NTLM.
Onemogući grešku „SMTP server nije podešen“ Isključeno* Uključeno	Sakrijte poruku o grešci „SMTP server nije podešen“.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Postavke skeniranja servera za faks

Stavka menija	Opis
Format slike TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps)	Navedite format datoteke za skeniranu sliku.
Tip sadržaja Tekst* Tekst/fotografija Fotografija Grafika	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu sadržaja originalnog dokumenta.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Izvor sadržaja Crno-beli laserski štampač Laserski štampač u boji* Inkdžet štampač Fotografija/film Časopis Novine Štampa Drugo	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu izvora originalnog dokumenta.
Rezolucija faksa Wi-Fi Direct – povezani klijenti* Fino Superfino Ultrafino	Podesite rezoluciju faksa.
Strane Isključeno* Kratka ivica Duga ivica	Navedite orientaciju originalnog dokumenta kada skenirate obe strane dokumenta.
Zatamnjenost 1-9 (5*)	Podesite zatamnjenost otiska.
Položaj Uspravno* Položeno	Navedite orientaciju teksta i grafike na stranici.
Originalna veličina [Lista veličina papira]	Podesite veličinu papira originalnog dokumenta. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Mešane veličine je podrazumevana fabrička postavka za SAD fabrička postavka za SAD. A4 je međunarodna podrazumevana fabrička postavka. Ova postavka može da se razlikuje u zavisnosti od modela štampača.
Koristi TIFF sa više stranica Isključeno Uključeno*	Odaberite između TIFF datoteke sa jednom i više stranica.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

E-pošta

Podešavanje e-pošte

Stavka menija	Opis
Primarni SMTP mrežni prolaz	Otkucajte IP adresu ili ime hosta primarnog SMTP servera za slanje e-pošte.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Port primarnog SMTP mrežnog prolaza 1-65535 (25*)	Unesite broj porta primarnog SMTP servera.
Sekundarni SMTP mrežni prolaz	Otkucajte IP adresu servera ili ime hosta sekundarnog ili rezervnog SMTP servera.
Port sekundarnog SMTP mrežnog prolaza 1-65535 (25*)	Unesite broj porta sekundarnog ili rezervnog SMTP servera.
SMTP istek vremena 5–30 sekundi (30*)	Podesite period do isteka vremena za štampač u slučaju da se SMTP server ne odaziva.
Adresa za odgovor	Navedite adresu za odgovor za e-poruke.
Uvek koristi podrazumevanu SMTP adresu za odgovor Uključeno Isključeno*	Uvek koristite podrazumevanu adresu za odgovor na SMTP serveru.
Omogući SSL/TLS Onemogućeno* Dogovori Potrebno	Navedite da li želite da se e-pošta šalje pomoću šifrovane veze.
Zahtevaj pouzdan sertifikat Isključeno Uključeno*	Zahtevajte pouzdani sertifikat za pristup SMTP serveru.
Potvrda identiteta SMTP servera Potvrda identiteta nije potrebna* Prijavljivanje/obično NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Podesite tip potvrde identiteta za SMTP server.
E-poruka koju je pokrenuo uređaj Ništa* Koristi SMTP akreditive uređaja	Navedite koji akreditivi su potrebni za e-poruku koju je pokrenuo uređaj.
E-poruka koju je pokrenuo korisnik Ništa* Koristi SMTP akreditive uređaja Koristi ID korisnika i lozinku sesije Koristi e-adresu i lozinku sesije Upit korisniku	Navedite koji akreditivi su potrebni za e-poruku koju je pokrenuo korisnik.
Koristi akreditive uređaja za Active Directory Isključeno* Uključeno	Navedite koji akreditivi su potrebni za e-poruku koju je pokrenuo korisnik.
ID korisnika uređaja	Navedite ID korisnika i lozinku za povezivanje na SMTP server.
Lozinka uređaja	
Kerberos 5 OBLAST	Navedite oblast za Kerberos 5 protokol za potvrdu identiteta.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
NTLM Domain	Navedite ime domena za bezbednosni protokol NTLM.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Podrazumevane postavke e-pošte

Stavka menija	Opis
Tema:	Unesite temu i tekst e-poruke.
Poruka:	
Ime datoteke	Odredite ime datoteke za skenirani dokument.
Format JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps)	Odredite format datoteke za skenirani dokument.
PDF postavke PDF verzija (1.5*) Arhivska verzija (A-1a*) Visoko komprimovano (Isključeno*) Bezbedno (Isključeno*) Arhivski (PDF/A) (Isključeno*)	Konfigurišite postavke za PDF za skenirani dokument. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Arhivska verzija i Arhivski (PDF/A) su podržani samo ako je PDF verzija podešena na 1.4. • Visoko komprimovano se prikazuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
Tip sadržaja Tekst Tekst/fotografija* Fotografija Grafika	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu tipa sadržaja originalnog dokumenta.
Izvor sadržaja Crno-beli laserski štampač Laserski štampač u boji* Inkdžet štampač Fotografija/film Časopis Nvine Štampa Drugo	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu izvora sadržaja originalnog dokumenta.
Boja Crno-belo Siva Boja* Automatski	Podesite štampač tako da snima sadržaj datoteke u boji ili crno-belo.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Rezolucija 75 tpi 150 tpi* 200 tpi 300 tpi 400 tpi 600 tpi	Podesite rezoluciju skenirane slike.
Zatamnjenost 1-9 (5*)	Podesite zatamnjenost skenirane slike.
Položaj Uspravno* Položeno	Naveli orijentaciju originalnog dokumenta.
Originalna veličina Mešane veličine*	Podesite veličinu papira originalnog dokumenta.
Strane Isključeno* Kratka ivica Duga ivica	Navedite orijentaciju originalnog dokumenta kada skenirate obe strane dokumenta.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Napredna izrada slika

Stavka menija	Opis
Balans boja Cijan (0*) Magenta (0*) Žuta (0*)	Podesite intenzitet boje za cijan, magentu i žutu.
Ispuštanje boje Ispuštanje boje (Ništa*) Podrazumevani prag crvene (128*) Podrazumevani prag zelene (128*) Podrazumevani prag plave (128*)	Navedite koju boju treba ispustiti prilikom skeniranja i podesite postavku ispuštanja za tu boju.
Automatska detekcija boje Osetljivost boje (5*) Osetljivost oblasti (5*) Dubina bita za e-poštu (1 bit*)	Konfigurišite postavku automatskog otkrivanja boja.
Minimalna rezolucija skeniranja 75 tpi 150 tpi 200 tpi 300 tpi*	Navedite minimalnu rezoluciju za skeniranu sliku.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
JPEG kvalitet Najbolje za sadržaj* 5–95	Podesite JPEG kvalitet za skeniranu sliku.
Kontrast Najbolje za sadržaj* 0–5	Odredite kontrast za skeniranu sliku.
Uklanjanje pozadine Otkrivanje pozadine (Zasnovano na sadržaju*) Nivo (0*)	Uklonite boju pozadine ili šum na slici iz originalnog dokumenta. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Zasnovano na sadržaju uklanja boju pozadine iz originalnog dokumenta. • Fiksno uklanja šum sa slike iz fotografije.
Preslikavanje slike Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta kao u ogledalu.
Slika u negativu Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta u negativu.
Detalj senke -4 do 4 (0*)	Podesite detalje senke na skeniranoj slici.
Skeniraj od ivice do ivice Isključeno* Uključeno	Skenirajte originalni dokument od jedne ivice do druge.
Oštrina 1-5 (3*)	Podesite oštrinu na skeniranoj slici.
Temperatura -4 do 4 (0*)	Kreirajte plavljivi ili crveniji izlaz originalnog dokumenta.
Prazne stranice Uklanjanje prazne stranice (Ne uklanjaj*) Osetljivost na prazne stranice (5*)	Podesite osetljivost skeniranja na prazne stranice u originalnom dokumentu.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Administratorske kontrole

Stavka menija	Opis
Maks. veličina e-poruke 0-65535 (0*)	Podesite dozvoljenu veličinu datoteke za svaku e-poruku.
Poruka o grešci veličine	Navedite poruku o grešci koju štampač šalje kada e-poruka prekorači dozvoljenu veličinu datoteke. Napomena: Možete da unesete do 1024 znaka.
Ograniči odredišta	Ograničite slanje e-pošte samo na određenu listu imena domena. Napomena: Koristite zarez za razdvajanje domena.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
Pošalji mi kopiju Nikada se ne pojavljuje* Podrazumevano uključeno Podrazumevano isključeno Uvek uključeno	Pošaljite kopiju e-poruke sebi.
Dozvoli samo e-poruke koje šaljem sebi Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da šalje e-poruke samo vama.
Koristi cc:/bcc: Isključeno* Uključeno	Omogućite kopiju i nevidljivu kopiju za e-poštu.
Koristi TIFF sa više stranica Isključeno Uključeno*	Omogućite skeniranje više TIFF slika u jednoj TIFF datoteci.
TIFF komprimovanje JPEG LZW*	Odredite tip komprimovanja za TIFF datoteke.
Tekst – podrazumevano 5-95 (75*)	Podesite kvalitet teksta u sadržaju koji se skenira.
Tekst/fotografija – podrazumevano 5-95 (75*)	Podesite kvalitet teksta i fotografije u sadržaju koji se skenira.
Fotografija – podrazumevano 5-95 (50*)	Podesite kvalitet fotografije sadržaja koji se skenira.
Podesi ADF iskošenje Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da prilagodi iskošene slike sa dokumenata koji se skeniraju iz ADF-a.
Evidencija prenosa Evidencija štampanja* Nemoj štampati evidenciju Štampaj samo zbog greške	Odštampajte evidenciju o prenosu za skeniranu e-poštu.
Evidencija izvora papira Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač	Odredite izvor papira za štampanje evidencija e-pošte.
Evidentiraj izlaznu policu Standardna polica * Polica [x]	Navedite izlaznu policu za odštampane evidencije.
Prilagođeni zadatak skeniranja Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da skenira prvi skup originalnih dokumenata pomoću određenih postavki, a da zatim skenira sledeći skup pomoću istih ili drugačijih postavki. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Pregled skeniranja Isključeno* Uključeno	Prikažite pregled za skeniranje za originalni dokument. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
Dozvoli čuvanje kao prečice Isključeno Uključeno*	Sačuvajte e-adresu kao prečicu.
Slike u e-pošti šalju se kao Prilog* Veb veza	Odredite kako se šalju slike koje su uključene u e-poruku.
Resetuj informacije e-pošte nakon slanja Isključeno Uključeno*	Resetujte polja Primalac, Tema, Poruka i Ime datoteke na podrazumevane vrednosti nakon slanja e-poruke.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Podešavanje veb veze

Stavka menija	Opis
Server	Odredite akreditive servera na kom se hostuju slike koje su uključene u e-poruku.
Prijavljivanje	
Lozinka	
Putanja	
Ime datoteke	
Veb veza	

FTP

Podrazumevane postavke za FTP

Stavka menija	Opis
Format JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps)	Navedite format datoteke za skeniranu sliku.
PDF postavke PDF verzija (1.5*) Arhivska verzija (A-1a*) Visoko komprimovano (Isključeno*) Bezbedno (Isključeno*) Arhivski (PDF/A) (Isključeno*)	Konfigurišite postavke za PDF za skeniranu sliku. Napomena: Visoko komprimovano se prikazuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Tip sadržaja Tekst Tekst/fotografija* Grafika Fotografija	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu tipa sadržaja originalnog dokumenta.
Izvor sadržaja Crno-beli laserski štampač Laserski štampač u boji* Inkdžet štampač Fotografija/film Časopis Novine Štampa Drugo	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu izvora sadržaja originalnog dokumenta.
Boja Crno-belo Siva Boja* Automatski	Podesite štampač tako da snima sadržaj datoteke u boji ili crno-belo.
Rezolucija 75 tpi 150 tpi* 200 tpi 300 tpi 400 tpi 600 tpi	Podesite rezoluciju skenirane slike.
Zatamnjenošć 1-9 (5*)	Podesite zatamnjenošć skenirane slike.
Položaj Uspravno* Položeno	Naveli orijentaciju originalnog dokumenta.
Originalna veličina Mešane veličine*	Podesite veličinu papira originalnog dokumenta.
Strane Isključeno* Duga ivica Kratka ivica	Navedite orijentaciju kada skenirate obe strane dokumenta.
Ime datoteke	Navedite ime datoteke za skeniranu sliku.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Napredna izrada slika

Stavka menija	Opis
Balans boja Cijan (0*) Magenta (0*) Žuta (0*)	Podesite intenzitet boje za cijan, magentu i žutu.
Ispuštanje boje Ispuštanje boje (Ništa*) Podrazumevani prag crvene (128*) Podrazumevani prag zelene (128*) Podrazumevani prag plave (128*)	Navedite koju boju treba ispustiti prilikom skeniranja i podesite postavku ispuštanja za tu boju.
Automatska detekcija boje Osetljivost boje (5*) Osetljivost oblasti (5*) Dubina bita za FTP (1 bit*)	Konfigurišite postavku automatskog otkrivanja boja.
JPEG kvalitet Najbolje za sadržaj* 5–95	Podesite JPEG kvalitet za skeniranu sliku.
Kontrast Najbolje za sadržaj* 0 1 2 3 4 5	Odredite kontrast za skeniranu sliku.
Uklanjanje pozadine Otkrivanje pozadine (Zasnovano na sadržaju*) Nivo (0*)	Uklonite boju pozadine ili šum na slici iz originalnog dokumenta. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Zasnovano na sadržaju uklanja boju pozadine iz originalnog dokumenta. • Fiksno uklanja šum sa slike iz fotografije.
Preslikavanje slike Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta kao u ogledalu.
Slika u negativu Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta u negativu.
Detalj senke -4 do 4 (0*)	Podesite detalje senke na skeniranoj slici.
Skeniraj od ivice do ivice Isključeno* Uključeno	Omogućite skeniranje originalnog dokumenta od ivice do ivice.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Oštrina 1-5 (3*)	Podesite oštrinu na skeniranoj slici.
Temperatura -4 do 4 (0*)	Kreirajte plaviji ili crveniji izlaz originalnog dokumenta.
Prazne stranice Uklanjanje prazne stranice (Ne uklanjaj*) Osetljivost na prazne stranice (5*)	Podesite osetljivost skeniranja na prazne stranice u originalnom dokumentu.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Administratorske kontrole

Stavka menija	Opis
Tekst – podrazumevano 5-95 (75*)	Podesite kvalitet teksta za skeniranu sliku.
Tekst/fotografija – podrazumevano 5-95 (75*)	Podesite kvalitet teksta i fotografije za skeniranu sliku.
Fotografija – podrazumevano 5-95 (50*)	Podesite kvalitet fotografije za skeniranu sliku.
Koristi TIFF sa više stranica Uključeno* Isključeno	Omogućite skeniranje više TIFF slika u jednoj TIFF datoteci.
TIFF komprimovanje LZW* JPEG	Odredite tip komprimovanja za TIFF datoteke.
Evidencija prenosa Evidencija štampanja* Nemoj štampati evidenciju Štampaj samo zbog greške	Odštampajte evidenciju o prenosu za FTP skeniranja.
Evidencija izvora papira Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač	Navedite izvor papira za štampanje FTP evidencije.
Prilagođeni zadatak skeniranja Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da skenira prvi skup originalnih dokumenata pomoću određenih postavki, a da zatim skenira sledeći skup pomoću istih ili drugačijih postavki. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
Pregled skeniranja Isključeno* Uključeno	Prikažite pregled originalnog dokumenta. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
Dozvoli čuvanje kao prečice Isključeno Uključeno*	Sačuvajte FTP adresu kao prečicu.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Podesi ADF iskošenje Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da prilagodi iskošene slike sa dokumenata koji se skeniraju iz ADF-a.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

USB jedinica

Skeniranje sa fleš jedinice

Stavka menija	Opis
Format JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps)	Navedite format datoteke za skeniranu sliku.
PDF postavke PDF verzija (1.5*) Arhivska verzija (A-1a*) Visoko komprimovano (Isključeno*) Bezbedno (Isključeno*) Arhivski (PDF/A) (Isključeno*)	Konfigurišite postavke za PDF za skeniranu sliku. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Arhivska verzija i Arhivski (PDF/A) su podržani samo ako je PDF verzija podešena na 1.4. • Visoko komprimovano se prikazuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
Tip sadržaja Tekst Tekst/fotografija* Grafika Fotografija	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu tipa sadržaja originalnog dokumenta.
Izvor sadržaja Crno-beli laserski štampač Laserski štampač u boji* Inkdžet štampač Fotografija/film Časopis Nvine Štampa Drugo	Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu izvora sadržaja originalnog dokumenta.
Boja Crno-belo Siva Boja* Automatski	Podesite štampač tako da snima sadržaj datoteke u boji ili crno-belo.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Rezolucija 75 tpi 150 tpi* 200 tpi 300 tpi 400 tpi 600 tpi	Podesite rezoluciju skenirane slike.
Zatamnjenost 1-9 (5*)	Podesite zatamnjenost skenirane slike.
Položaj Uspravno* Položeno	Naveli orijentaciju originalnog dokumenta.
Originalna veličina Mešane veličine*	Podesite veličinu papira originalnog dokumenta.
Strane Isključeno* Duga ivica Kratka ivica	Navedite orijentaciju originalnog dokumenta kada skenirate obe strane dokumenta.
Ime datoteke	Navedite ime datoteke za skeniranu sliku.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Napredna izrada slika

Stavka menija	Opis
Balans boja Cijan (0*) Magenta (0*) Žuta (0*)	Podesite intenzitet boje za cijan, magentu i žutu.
Ispuštanje boje Ispuštanje boje (Ništa*) Podrazumevani prag crvene (128*) Podrazumevani prag zelene (128*) Podrazumevani prag plave (128*)	Navedite koju boju treba ispustiti prilikom skeniranja i podesite postavku ispuštanja za tu boju.
Automatska detekcija boje Osetljivost boje (5*) Osetljivost oblasti (5*) Dubina bita za skeniranje (1 bit*)	Konfigurišite postavku automatskog otkrivanja boja.
JPEG kvalitet Najbolje za sadržaj* 5–95	Podesite JPEG kvalitet za skeniranu sliku.
Kontrast Najbolje za sadržaj* 0–5	Odredite kontrast za skeniranu sliku.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Uklanjanje pozadine Otkrivanje pozadine (Zasnovano na sadržaju*) Nivo (0*)	Uklonite boju pozadine ili šum na slici iz originalnog dokumenta. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Zasnovano na sadržaju uklanja boju pozadine iz originalnog dokumenta. • Fiksno uklanja šum sa slike iz fotografije.
Preslikavanje slike Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta kao u ogledalu.
Slika u negativu Isključeno* Uključeno	Kreirali sliku originalnog dokumenta u negativu.
Detalj senke -4 do 4 (0*)	Podesite detalje senke na skeniranoj slici.
Skeniraj od ivice do ivice Isključeno* Uključeno	Skenirajte originalni dokument od jedne ivice do druge.
Oštrina 1-5 (3*)	Podesite oštrinu na skeniranoj slici.
Temperatura -4 do 4 (0*)	Kreirajte plaviji ili crveniji izlaz originalnog dokumenta.
Prazne stranice Uklanjanje prazne stranice (Ne uklanjaj*) Osetljivost na prazne stranice (5*)	Podesite osetljivost skeniranja na prazne stranice u originalnom dokumentu.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Administratorske kontrole

Stavka menija	Opis
Tekst – podrazumevano 5-95 (75*)	Podesite kvalitet teksta za skeniranu sliku.
Tekst/fotografija – podrazumevano 5-95 (75*)	Podesite kvalitet teksta i fotografije za skeniranu sliku.
Fotografija – podrazumevano 5-95 (50*)	Podesite kvalitet fotografije za skeniranu sliku.
Koristi TIFF sa više stranica Isključeno Uključeno*	Omogućite skeniranje više TIFF slika u jednoj TIFF datoteci.
TIFF komprimovanje LZW* JPEG	Odredite tip komprimovanja za TIFF datoteke.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Prilagođeni zadatak skeniranja Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da skenira prvi skup originalnih dokumenata pomoću određenih postavki, a da zatim skenira sledeći skup pomoću istih ili drugačijih postavki. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
Pregled skeniranja Isključeno* Uključeno	Prikažite pregled za skeniranje za originalni dokument. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
Podesi ADF iskošenje Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da prilagodi iskošene slike sa dokumenata koji se skeniraju iz ADF-a.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Štampanje sa fleš jedinice

Stavka menija	Opis
Broj kopija 1-9999 (1*)	Podesite broj kopija.
Izvor papira Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač Ručno ulaganje papira Ručno ulaganje koverte	Podesite izvor papira za zadatak štampe.
Boja Isključeno Uključeno*	Odštampajte datoteku sa fleš uređaja u boji.
Upari (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	Složite stranice zadatka štampe određenim redosledom, naročito pri štampanju više primeraka zadatka.
Strane 1-strano* 2-strano	Odredite da li treba da se štampa samo sa jedne ili sa obe strane papira.
Heftalica Isključeno* 1 heftalica, gornji levi ugao 2 heftalice, levo 1 heftalica, gornji desni ugao 2 heftalice, gore 1 heftalica, donji levi ugao 2 heftalice, dole 1 heftalica, donji desni ugao 2 heftalice, desno	Navedite položaj za heftanje za sve zadatke štampe. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišer.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Bušenje rupa Isključeno* Uključeno	Rupe se buše uz ivicu otiska. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišer za bušenje rupa i heftanje u više položaja.
Režim bušača rupa 2 rupe 3 rupe 4 rupe	Podesite režim za bušenje rupa za otiske. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • 3 rupe je podrazumevana fabrička postavka za SAD. 4 rupe je međunarodna podrazumevana fabrička postavka. • Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišer za bušenje rupa i heftanje u više položaja.
Razdvoj stranice Ništa* Između kopija Između zadataka	Razdvojte otiske svakog zadatka štampe ili svake kopije zadatka štampe. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Između kopija razdvaja svaku kopiju u zadatku kopiranja ako je Uparivanje podešeno na (1,2,3)(1,2,3). Ako je Uparivanje podešeno na Isključeno (1,1,1) (2,2,2), svaki komplet odštampanih stranica se razdvaja, na primer sve stranice 1 i sve stranice 2. • Između zadataka podešava isti položaj razdvajanja za ceo zadatak štampanja bez obzira na broj odštampanih kopija. • Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišer za bušenje rupa i heftanje u više položaja.
Druga strana Duga ivica* Kratka ivica	Odredite koja strana papira se povezuje kada se obavlja dvostrano štampanje.
Stranica po strani Isključeno* 2 stranice po strani 3 stranice po strani 4 stranice po strani 6 stranice po strani 9 stranice po strani 12 stranice po strani 16 stranice po strani	Štampajte više slika na jednom listu papira.
Redosled stranica po strani Horizontalno* Obrnuto horizontalno Obrnuto vertikalno Vertikalno	Odredite pozicioniranje više slika pri upotrebi menija Stranica po strani.
Orijentacija stranica po strani Automatski* Položeno Uspravno	Odredite orijentaciju slika na više strana pri upotrebi menija Stranica po strani.
Ivica stranica po strani Ništa* Puna	Odštampajte ivicu oko slike na svim stranama pri upotrebi menija Stranica po strani.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Listovi separatora Isključeno* Između kopija Između zadataka Između stranica	Umećite prazne listove separatora prilikom štampanja.
Izvor listova separatora Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač	Navedite izvor papira za list separatora.
Prazne stranice Nemoj štampati* Štampanje	Odštampajte prazne stranice u zadatku štampanja.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Mreža/portovi

Pregled mreže

Stavka menija	Opis
Aktivni adapter Automatski* Standardna mreža Bežično	Navedite vrstu mrežne veze. Napomena: Opcija Bežično dostupna je samo na štampačima koji su povezani na bežičnu mrežu.
Status mreže	Prikažite status veze mreže štampača.
Prikaži status mreže na štampaču Isključeno Uključeno*	Prikažite status mreže na ekranu.
Brzina, dvostrano	Prikažite brzinu trenutno aktivne mrežne kartice.
IPv4	Prikažite IPv4 adresu.
Sve IPv6 adrese	Prikažite sve IPv6 adrese.
Resetuj server za štampanje	Resetujte sve aktivne mrežne veze sa štampačem. Napomena: Ova postavka uklanja sve postavke mrežne konfiguracije.
Istek vremena mrežnog zadatka Isključeno Uključeno* (90 sekundi)	Podesite period pre nego što štampač otkaže mrežni zadatak štampe.
Stranica banera Isključeno* Uključeno	Odštampajte stranicu banera.
Opseg portova za skeniranje sa slanjem na računar	Naveli važeći opseg portova za štampače koji su iza zaštitnog zida koji blokira portove.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Omogući mrežne veze Isključeno Uključeno*	Dozvolite štampaču da se poveže na mrežu.
Omogući LLDP Isključeno* Uključeno	Omogućite Link Layer Discovery Protocol (LLDP) na štampaču.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Bežično

Napomena: Ovaj meni je dostupan samo na štampačima povezanim na Wi-Fi mrežu ili na štampačima koji imaju bežični mrežni adapter.

Stavka menija	Opis
Podešavanje pomoću aplikacije za mobilne uređaje	Konfigurišite bežičnu vezu pomoću aplikacije Lexmark Mobile Assistant.
Podesi pomoću table štampača Odaberite mrežu Dodaj Wi-Fi mrežu Ime mreže Režim mreže (Infrastruktura*) Režim bežične bezbednosti (Onemogućeno*)	Konfigurišite bežičnu vezu pomoću kontrolne table.
Wi-Fi Protected Setup Pokreni metod sa pritiskanjem dugmeta Pokreni PIN metod	Povežite se na Wi-Fi mrežu i omogućite mrežnu bezbednost.
Omogući Wi-Fi Direct Uključeno Isključeno*	Omogućite uređajima sa podrškom za Wi-Fi Direct da se povezuju sa štampačem.
Kompatibilnost 802.11b/g/n (2,4 GHz) 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)* 802.11a/n/ac (5 GHz)	Navedite standard za Wi-Fi mrežu.
Režim bežične bezbednosti Onemogućeno* WEP WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal 802.1x-RADIUS	Podesite režim bezbednosti za povezivanje štampača sa Wi-Fi uređajima.
IPv4 Omogući DHCP (Uključeno*) Podesi statičku IP adresu	Konfigurišite IPv4 postavke.

Stavka menija	Opis
IPv6 Omogući IPv6 (Uključeno*) Omogući DHCPv6 (Isključeno*) Automatsko konfigurisanje adrese koja ne uzima u obzir stanje (Uključeno*) Adresa DNS servera Ručno dodeljena IPv6 adresa Ručno dodeljen IPv6 ruter Prefiks adrese (64*) Sve IPv6 adrese Sve IPv6 adrese rutera	Konfigurišite IPv6 postavke.
Mrežna adresa	Navedite adresu mreže.
PCL SmartSwitch Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da automatski pređe na PCL emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. Napomena: Ako je ova postavka onemogućena, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.
PS SmartSwitch Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da automatski pređe na PostScript emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. Napomena: Ako je ova postavka onemogućena, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.
Smeštanje zadataka u bafer Isključeno* Uključeno	Privremeno čuvajte zadatke štampanja na čvrstom disku pre štampanja. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
Mac Binary PS Automatski* Uključeno Isključeno	Podesite štampač za obradu Macintosh Binary PostScript zadataka štampe. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Ako podesite na Uključeno, obrađuju se izvorni binarni PostScript zadaci štampe. Ako podesite na Isključeno, zadaci štampe se filtriraju pomoću standardnog protokola.

Ethernet

Stavka menija	Opis
Brzina mreže	Prikažite brzinu aktivnog mrežnog adaptora.
IPv4 Omogući DHCP (Uključeno*) Podesi statičku IP adresu	Konfigurišite IPv4 postavke.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
IPv6 Omogući IPv6 (Uključeno*) Omogući DHCPv6 (Isključeno*) Automatsko konfigurisanje adrese koja ne uzima u obzir stanje (Uključeno*) Adresa DNS servera Ručno dodeljena IPv6 adresa Ručno dodeljen IPv6 ruter Prefiks adrese (64*) Sve IPv6 adrese Sve IPv6 adrese rutera	Konfigurišite IPv6 postavke.
Mrežna adresa UAA LAA	Navedite adresu mreže.
PCL SmartSwitch Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da automatski pređe na PCL emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. Napomena: Ako je ova postavka onemogućena, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.
PS SmartSwitch Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da automatski pređe na PostScript emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. Napomena: Ako je ova postavka onemogućena, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.
Smeštanje zadataka u bafer Isključeno* Uključeno	Privremeno čuvajte zadatke na čvrstom disku pre štampanja. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
Mac Binary PS Automatski* Uključeno Isključeno	Podesite štampač za obradu Macintosh Binary PostScript zadataka štampe. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Automatski obrađuje zadatke štampe sa računara koji koriste operativni sistem Windows ili Macintosh. • Isključeno filtrira PostScript zadatke štampanja pomoću standardnog protokola.
Energetski efikasni Ethernet Uključeno Isključeno Automatski*	Smanjite potrošnju struje kada štampač ne prima podatke sa Ethernet mreže.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

TCP/IP

Napomena: Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija	Opis
Podesi ime hosta	Podesili ime trenutnog TCP/IP hosta.
Ime domena	Podesite ime domena.
Omogući da DHCP/BOOTP ažurira NTP server Uključeno* Isključeno	Omogućite da DHCP i BOOTP klijenti ažuriraju NTP postavke štampača.
Ime nulte konfiguracije	Navedite ime usluge za mrežu nulte konfiguracije.
Omogući automatsku IP adresu Isključeno* Uključeno	IP adresa se automatski dodeljuje.
Adresa DNS servera	Navedite trenutnu adresu Domain Name System (DNS) servera.
Rezervni DNS server	Navedite adrese rezervnih DNS servera.
Adresa rezervnog DNS servera 2	
Adresa rezervnog DNS servera 3	
Redosled pretrage domena	Navedite listu imena domena da biste pronašli štampač i resurse koji se nalaze u različitim domenima na mreži.
Omogući DDNS Isključeno* Uključeno	Ažurirajte postavke za dinamički DNS.
DDNS TTL	Navedite trenutne DDNS postavke.
Podrazumevani TTL	
Vreme osvežavanja DDNS	
Omogući mDNS Isključeno Uključeno*	Ažurirajte postavke za višesmerni DNS.
Adresa WINS servera	Navedite adresu servera za Windows Internet Name Service (WINS).
Omogući BOOTP Isključeno* Uključeno	Omogućite da BOOTP dodeli IP adresu štampača.
Lista zabranjenih servera	Odredite IP adrese kojima je dozvoljeno da komuniciraju sa štampačem preko TCP/IP veze. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Koristite zarez za razdvajanje IP adresa. • Možete da dodate do 50 IP adresa.
Opcije za listu zabranjenih servera Blokiraj sve portove* Blokiraj samo štampanje Blokiraj samo štampanje i HTTP	Odredite opciju pristupa za IP adrese koje nisu na listi.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
MTU 256–1500 Ethernet (1500*)	Navedite parametar najveće jedinice prenosa (MTU) za TCP veze.
Izvorni port za štampač 1–65535 (9100*)	Navedite broj izvornog porta za štampače povezane na mrežu.
Maksimalna brzina za odlazni saobraćaj Isključeno* Uključeno	Podesite maksimalnu brzinu prenosa na štampaču. Napomena: Kada je omogućena, opcija za ovu postavku je 100–1000000 KB u sekundi.
Omogući TLSv1.0 Isključeno Uključeno*	Omogućite TLSv1.0 protokol.
Omogući TLSv1.1 Isključeno Uključeno*	Omogućite TLSv1.1 protokol.
Lista SSL šifrovanja	Navedite algoritme za šifrovanje koji će se koristiti za SSL ili TLS veze.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

SNMP

Napomena: Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija	Opis
SNMP verzije 1 i 2c Omogućeno Isključeno Uključeno* Dozvoli SNMP podešavanje Isključeno Uključeno* Omogući PPM MIB Isključeno Uključeno* SNMP grupa	Konfigurišite Simple Network Management Protocol (SNMP) verzije 1 i 2c da biste instalirali upravljačke programe za štampu i aplikacije.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
SNMP verzija 3 Omogućeno Isključeno Uključeno* Ime konteksta Podesi akreditive za upisivanje/čitanje Korisničko ime Lozinka za potvrdu identiteta Lozinka za privatnost Podesi akreditive samo za čitanje Korisničko ime Lozinka za potvrdu identiteta Lozinka za privatnost Heš za potvrdu identiteta MD5 SHA1* Minimalni nivo potvrde identiteta Bez potvrde identiteta, bez privatnosti Potvrda identiteta, bez privatnosti Potvrda identiteta, privatnost* Algoritam privatnosti DES AES-128*	Konfigurišite SNMP verziju 3 da biste instalirali i ažurirali bezbednost štampača.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

IPSec

Napomena: Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija	Opis
Omogući IPSec Isključeno* Uključeno	Omogućite Internet Protocol Security (IPSec).
Osnovna konfiguracija Podrazumevano* Kompatibilnost Bezbedno	Podesite osnovnu IPSec konfiguraciju. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Omogući IPSec podešeno na Uključeno.
DH (Diffie-Hellman) grupni predlog modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Podesite osnovnu IPSec konfiguraciju. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Osnovna konfiguracija podešeno na Kompatibilnost.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
Predloženi metod šifrovanja 3DES AES*	Podesite metodu šifrovanja. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Osnovna konfiguracija podešeno na Kompatibilnost.
Predloženi metod potvrde identiteta SHA1 SHA256* SHA512	Podesite metodu potvrde identiteta. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Osnovna konfiguracija podešeno na Kompatibilnost.
IKE SA radni vek (sati) 1 2 4 8 24*	Navedite IKE SA period isteka. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Osnovna konfiguracija podešeno na Bezbedno.
IPSec SA radni vek (sati) 1 2 4 8* 24	Navedite IPSec SA period isteka. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Osnovna konfiguracija podešeno na Bezbedno.
Sertifikat IPSec uređaja	Navedite IPSec sertifikat. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Omogući IPSec podešeno na Uključeno.
Veze sa potvrdom identiteta pomoću unapred deljenog ključa Host [x]	Konfigurišite veze štampača sa potvrdom identiteta. Napomena: Ove stavke menija se pojavljuju samo kada je Omogući IPSec podešeno na Uključeno.
Veze sa potvrdom identiteta pomoću sertifikata Host [x] Adresa[/subnet]	
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

802.1x

Napomena: Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija	Opis
Aktivno Isključeno* Uključeno	Omogućite štampaču da se povezuje na mreže koje zahtevaju potvrdu identiteta pre omogućavanja pristupa.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

LPD konfiguracija

Napomena: Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija	Opis
LPD istek vremena 0–65.535 sekundi (90*)	Podesite vrednost isteka vremena za sprečavanje Line Printer Daemon (LPD) servera da neodređeno vreme čeka za prekinute ili nevažeće zadatke štampe.
Početna LPD stranica Isključeno* Uključeno	Odštampajte početnu stranicu za sve LPD zadatke štampe. Napomena: Početna stranica je prva stranica zadatka štampe koja služi kao separator za zadatke štampe i za identifikovanje vlasnika zahteva za zadatku štampe.
Završna LPD stranica Isključeno* Uključeno	Odštampajte završnu stranicu za sve LPD zadatke štampe. Napomena: Završna stranica je poslednja stranica zadatka štampe.
Konverzija LPD znaka za početak reda Isključeno* Uključeno	Omogućite konverziju znaka za početak reda. Napomena: Znak za početak reda je mehanizam koji štampaču daje naredbu da premesti pokazivač na početak trenutnog reda.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

HTTP/FTP postavke

Stavka menija	Opis
Omogući HTTP server Isključeno Uključeno*	Pristupite Embedded Web Server-u da biste nadgledali i upravljali štampačem.
Omogući HTTPS Isključeno Uključeno*	Omogućite Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) za šifrovanje razmene podataka sa serverom za štampanje.
Nametni HTTPS veze Uključeno Isključeno*	Nametnite štampaču da koristi HTTPS veze.
Omogući FTP/TFTP Isključeno Uključeno*	Šaljite datoteke pomoću FTP/TFTP protokola.
Lokalni domeni	Navedite imena domena za HTTP i FTP servere.
IP adresa HTTP proksija	Konfigurišite postavke HTTP i FTP servera.
IP adresa FTP proksija	
Podrazumevani IP port za HTTP	
Sertifikat HTTPS uređaja	
Podrazumevani IP port za FTP	
Istek vremena za HTTP/FTP zahteve 1–299 (30*)	Navedite vremenski interval do prekidanja veze sa serverom.
Ponovni pokušaji za HTTP/FTP zahteve 1–299 (3*)	Podesite broj ponovnih pokušaja za povezivanje na HTTP/FTP server.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

ThinPrint

Stavka menija	Opis
Omogući ThinPrint Isključeno* Uključeno	Štampajte pomoću funkcije ThinPrint.
Broj porta 4000–4999 (4000*)	Podesite broj porta za ThinPrint server.
Propusni opseg (bitova/s) 100–1.000.000 (0*)	Podesite brzinu za prenos podataka u ThinPrint okruženju.
Veličina paketa (kilobajta) 0–64.000 (0*)	Podesite veličinu paketa za prenos podataka.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

USB

Stavka menija	Opis
PCL SmartSwitch Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da pređe na PCL emulaciju kada zadatak štampe primljen putem USB veze to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. Napomena: Ako je ova postavka onemogućena, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.
PS SmartSwitch Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da pređe na PostScript emulaciju kada zadatak štampe primljen putem USB veze to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. Napomena: Ako je ova postavka onemogućena, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.
Smeštanje zadataka u bafer Isključeno* Uključeno	Privremeno čuvajte zadatke na čvrstom disku pre štampanja. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
Mac Binary PS Automatski* Uključeno Isključeno	Podesite štampač za obradu Macintosh Binary PostScript zadataka štampe. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Automatski obrađuje zadatke štampe sa računara koji koriste operativni sistem Windows ili Macintosh. • Isključeno filtrira PostScript zadatke štampanja pomoću standardnog protokola.
Omogući USB port Isključeno Uključeno*	Omogućite prednji USB port.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Ograničavanje spoljnog pristupa mreži

Stavka menija	Opis
Ograničavanje spoljnog pristupa mreži Isključeno* Uključeno	Ograničite pristup mrežnim lokacijama.
Adresa spoljne mreže	Navedite mrežne adrese sa ograničenim pristupom.
E-adresa za obaveštenja	Navedite e-adresu za slanje obaveštenja o evidentiranim događajima.
Učestanost slanja probnog signala 1–300 (10*)	Navedite interval za slanje mrežnog upita u sekundama.
Tema	Unesite temu i tekst poruke za e-poruku obaveštenja.
Poruka	
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Google Cloud Print

Stavka menija	Opis
Registracija Registruj	Registrujte štampač sa Google Cloud Print serverom.
Opcije Omogući Google Cloud Print Isključeno Uključeno*	Štampajte direktno sa Google naloga.
Opcije Omogući lokalno otkrivanje Isključeno Uključeno*	Omogućite registrovanom korisniku i drugim korisnicima na istoj podmreži da lokalno šalju zadatke na štampač.
Opcije Omogući SSL verifikaciju ravopravnih uređaja Isključeno Uključeno*	Verifikujte autentičnost sertifikata ravnopravnog uređaja za povezivanje na Google nalog.
Opcije Uvek stampaj kao sliku Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da PDF datoteke obrađuje kao slike radi bržeg štampanja.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Wi-Fi Direct

Napomena: Ovaj meni se pojavljuje samo kada je direktna Wi-Fi mreža aktivna mreža.

Stavka menija	Opis
SSID	Navedite Service Set Identifier (SSID) Wi-Fi mreže.
Željeni broj kanala Automatski 1–11 (6*)	Prikažite PSK na stranici za podešavanje mreže.
Podesi PSK	Podesite unapred deljeni ključ (PSK) kao metod potvrde identiteta i validacije korisnika putem Wi-Fi veze.
Prikaži PSK na stranici za podešavanje Isključeno Uključeno*	Prikažite PSK na stranici za podešavanje mreže.
IP adresa vlasnika grupe	Navedite IP adresu vlasnika grupe.
Automatski prihvataj zahteve za pritiskanje dugmeta Isključeno* Uključeno	Automatski prihvatajte zahteve za povezivanje na mrežu. Napomena: Automatsko prihvatanje klijenata nije bezbedno.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Bezbednost

Metodi prijavljivanja

Upravljanje dozvolama

Stavka menija	Opis
Pristup funkciji <ul style="list-style-type: none"> Pristup adresaru u aplikacijama Izmeni adresar Upravljam prećicama Kreiraj profile Upravljam obeleživačima Štampanje sa fleš jedinice Štampanje u boji sa fleš jedinice Skeniranje sa fleš jedinice Funkcija kopiranja Štampanje kopije u boji Ispuštanje boje Funkcija e-pošte Funkcija faksa FTP funkcija Oslobodi zadržane faksove Pristup zadržanim zadacima Koristi profile Otkazi zadatke na uređaju Promeni jezik Internet Printing Protocol (IPP) Daljinsko pokretanje skeniranja Crno-belo štampanje Štampanje u boji Mrežna fascikla – štampanje Mrežna fascikla – štampanje u boji Mrežna fascikla – skeniranje Čvrsti disk – štampanje Čvrsti disk – štampanje u boji Čvrsti disk – skeniranje 	<p>Upravljajte pristupom funkcijama štampača.</p> <p>Napomena: Pojedine stavke menija se pojavljuju samo kada je instaliran čvrsti disk.</p>
Administrativni meniji <ul style="list-style-type: none"> Meni Bezbednost Meni Mreža/portovi Meni Papir Meni Izveštaji Meniji za konfigurisanje funkcija Meni Potrošni materijal Meni Opciona kartica Meni SE Meni Uredaj 	Upravljajte pristupom postavkama menija štampača.

Stavka menija	Opis
Upravljanje uređajem Daljinsko upravljanje Ažuriranja firmvera Konfiguracija aplikacija Zaključavanje table za rukovanje Uvezi/izvezi sve postavke Embedded Web Server – pristup Brisanje na kraju radnog veka	Upravljajte pristupom opcijama za upravljanje štampačem.
Aplikacije Nove aplikacije Kopiranje kartica Scan Center Scan Center – prilagođeno [x] obrasci i omiljene stavke	Upravljajte pristupom aplikacijama štampača.

Lokalni nalozi

Stavka menija	Opis
Upravljam grupama/dozvolama	Prikažite listu svih sačuvanih grupa na štampaču.
Dodaj korisnika Korisničko ime/lozinka Korisničko ime Lozinka PIN	Kreirajte lokalne naloge i odredite njihov pristup funkcijama štampača, administrativnim menijima, opcijama za upravljanje štampačem i aplikacijama.

Planiraj USB uređaje

Stavka menija	Opis
Planovi Dodaj novu plan	Planirajte pristup prednjem USB portu.

Evidencija bezbednosne revizije

Stavka menija	Opis
Omogući reviziju Isključeno* Uključeno	Beležite događaje u bezbednoj evidenciji revizije i udaljenoj evidenciji sistema.
Omogući udaljenu evidenciju sistema Isključeno* Uključeno	Šaljite evidenciju revizije na udaljeni server.
Server udaljene evidencije sistema	Navedite server udaljene evidencije sistema.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Udaljeni port evidencije sistema 1–65.535 (514*)	Navedite port udaljene evidencije sistema.
Udaljeni metod evidencije sistema Normalni UDP* Stunnel	Navedite metod evidencije sistema za prenos evidentiranih događaja na udaljeni server.
Udaljeno postrojenje evidencije sistema 0 – poruke jezgra 1 – poruke nivoa korisnika 2 – sistem pošte 3 – servisi sistema 4 – poruke o bezbednosti/autorizaciji 5 – poruke je interno generisala evidencija sistema 6 – podsistem linijskog štampača 7 – podsistem mrežnih vesti 8 – UUCP podsistem 9 – servis sata 10 – poruke o bezbednosti/autorizaciji 11 – FTP servis 12 – NTP podsistem 13 – revizija evidencije 14 – upozorenje evidencije 15 – servis sata 16 – lokalna upotreba 0 (local0) 17 – lokalna upotreba 1 (local1) 18 – lokalna upotreba 2 (local2) 19 – lokalna upotreba 3 (local3) 20 – lokalna upotreba 4 (local4) 21 – lokalna upotreba 5 (local5) 22 – lokalna upotreba 6 (local6) 23 – lokalna upotreba 7 (local7)	Navedite kôd resursa koji štampač koristi prilikom slanja evidentiranih događaja na udaljeni server.
Ozbiljnost događaja za evidenciju 0 – Hitan slučaj 1 – Upozorenje 2 – Kritično 3 – Greška 4 – Upozorenje* 5 – Napomena 6 – Informativno 7 – Otklanjanje greške	Navedite blokiranje nivoa prioriteta za poruke i događaja evidentiranja.
Neevidentirani događaji udaljene evidencije sistema Isključeno* Uključeno	Šaljite sve događaje na udaljeni server, bez obzira na nivo važnosti.
E-adresa administratora	E-poštom šaljite administratoru obaveštenja o evidentiranim događajima.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Pošalji e-poštom upozorenje o obrisanoj evidenci Isključeno* Uključeno	E-poštom šaljite administratoru obaveštenja o brisanju stavki evidencije.
Pošalji e-poštom upozorenje o zaokruženoj evidenci Isključeno* Uključeno	E-poštom šaljite administratoru obeveštenja kada se evidencija napuni i počnu da se brišu najstarije stavke.
Evidentiraj kompletno ponašanje Prelomi preko starijih unosa* Pošalji evidenciju e-poštom, a zatim izbriši sve unose	Rešite probleme sa čuvanjem evidencije kada evidencija popuni dodeljeni prostor u memoriji.
Pošalji e-poštom upozorenje o % napunjenošti Isključeno* Uključeno	E-poštom šaljite administratoru obaveštenja kada evidencija popuni dodeljeni prostor u memoriji.
Upozorenje o % napunjenošti 1–99 (90*)	
Pošalji e-poštom upozorenje o izvezenoj evidenci Isključeno* Uključeno	E-poštom šaljite administratoru obaveštenja o izvozu evidencije.
Pošalji e-poštom upozorenje o promenjenim postavkama Isključeno* Uključeno	E-poštom šaljite administratoru obaveštenja kada se podeši Omogući reviziju.
Završeci linije evidencije LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Navedite kako se završava svaki red u evidenciji.
Digitalno potpiši izvoze Isključeno* Uključeno	Dodajte digitalni potpis svakoj izvezenoj datoteci evidencije.
Obrisí evidenciju	Izbrišite svu evidenciju revizije.
Izvezi evidenciju Evidencija sistema (RFC 5424) Evidencija sistema (RFC 3164) CSV	Ivezite bezbednosnu evidenciju na fleš jedinicu.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Ograničenja prijavljivanja

Stavka menija	Opis
Neuspešna prijavljivanja 1–10 (3*)	Navedite broj neuspešnih pokušaja prijavljivanja pre blokiranja korisnika.
Vremenski okvir greške 1–60 minuta (5*)	Navedite vremenski okvir između neuspešnih pokušaja prijavljivanja pre blokiranja korisnika.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Vreme blokiranja 1–60 minuta (5*)	Navedite trajanje blokiranja.
Istek vremena veb prijavljivanja 1–120 minuta (10*)	Navedite odlaganje za daljinsko prijavljivanje pre automatskog odjavljivanja korisnika.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Podešavanje poverljivog štampanja

Stavka menija	Opis
Maks. nevažeći PIN 2–10	Podesite koliko puta može da se unese nevažeći PIN. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Vrednost nula isključuje ovu postavku. • Kada ograničenje bude dostignuto, zadaci štampanja za to korisničko ime i PIN biće izbrisani.
Istek poverljivog zadatka Isključeno* 1 čas 4 časa 24 časa 1 nedelja	Podesite vreme isteka za poverljive zadatke štampe. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Ako promenite ovu stavku menija dok se poverljivi zadaci štampe nalaze u memoriji štampača ili na čvrstom disku, vreme isteka za te zadatke štampe ne menja se na novu podrazumevanu vrednost. • Ako isključite štampač, brišu se svi poverljivi zadaci koji se čuvaju u memoriji štampača.
Ponovi istek zadatka Isključeno* 1 čas 4 časa 24 časa 1 nedelja	Podesite vreme isteka za zadatak štampe koji želite da ponovite.
Istek zadatka verifikacije Isključeno* 1 čas 4 časa 24 časa 1 nedelja	Podesite vreme isteka za štampanje kopije kako bi korisnik proverio kvalitet, pre štampanja preostalih kopija.
Istek rezervisanog zadatka Isključeno* 1 čas 4 časa 24 časa 1 nedelja	Podesite vreme isteka za čuvanje zadataka štampe na štampaču radi naknadnog štampanja.
Zahtevaj zadržavanje svih zadataka Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da zadržava sve zadatke štampe.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Zadrži duplike dokumenata Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da štampa druge dokumente sa istim imenom datoteke bez zamene drugih zadataka štampe.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Šifrovanje diska

Napomena: Ovaj meni se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.

Stavka menija	Opis
Status Omogućeno Onemogućeno	Omogućite šifrovanje diska.
Pokreni šifrovanje	

Brisanje privremenih datoteka sa podacima

Stavka menija	Opis
Čuva se u ugrađenoj memoriji Isključeno* Uključeno	Izbrišite sve datoteke sačuvane u memoriji štampača.
Čuva se na čvrstom disku Brisanje u 1 prolazu* Brisanje u 3 prolaza Brisanje u 7 prolaza	Izbrišite sve datoteke sačuvane na čvrstom disku štampača. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk štampača.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Postavke LDAP rešenja

Stavka menija	Opis
Prati LDAP preporuke Isključeno* Uključeno	Pretražili različite servere u domenu za nalog prijavljenog korisnika.
Verifikacija LDAP sertifikata Da Ne*	Omogućili verifikaciju LDAP sertifikata.

Razno

Stavka menija	Opis
Zaštićene funkcije Prikaži* Sakrij	Prikažite sve funkcije koje štiti kontrola pristupa funkcijama (FAC), bez obzira na bezbednosnu dozvolu koju korisnik ima. Napomena: Sakrij prikazuje samo funkcije zaštićene pomoću FAC kojima korisnik može da pristupi.
Dozvola za štampanje Isključeno* Uključeno	Omogućite korisniku da se prijavi pre štampanja.
Prijavljivanje za podrazumevanu dozvolu za štampanje Korisničko ime/lozinka* Korisničko ime	Podesite podrazumevano prijavljivanje za Dozvola za štampanje.
Kratkospojnik za bezbednosno resetovanje Omogući pristup „Gosta“** Bez efekta	Odredite korisnički pristup štampaču. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Kratkospojnik se nalazi pored ikone za zaključavanje na kontrolnoj tabli. Omogući pristup „Gosta“ svima pruža pristup svim aspektima štampača. Bez efekta će možda učiniti pristup štampaču nemogućim kada su zahtevane bezbednosne informacije nedostupne.
Minimalna dužina lozinke 0–32	Odredite dužinu lozinke.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Izveštaji

Stranica sa postavkama menija

Stavka menija	Opis
Stranica sa postavkama menija	Odštampajte izveštaj koji sadrži menije štampača.

Uređaj

Stavka menija	Opis
Informacije o uređaju	Odštampajte izveštaj koji sadrži informacije o štampaču.
Statistika uređaja	Odštampajte izveštaj o upotrebi štampača i statusu potrošnog materijala.
Lista profila	Odštampajte listu profila koji su sačuvani na štampaču.
Izveštaj o sredstvu	Odštampajte izveštaj koji sadrži serijski broj i ime modela štampača.

Štampanje

Stavka menija	Opis
Odštampaj fontove PCL fontovi PS fontovi	Štampajte uzorke i informacije o fontovima koji su dostupni za svaki jezik štampača.
Odštampaj direktorijum	Odštampajte resurse sačuvane na fleš uređaju ili čvrstom disku. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran fleš uređaj ili čvrsti disk.

Prečice

Stavka menija	Opis
Sve prečice	Odštampajte izveštaj sa listom prečica koje se čuvaju na štampaču.
Prečice za faks	
Kopiraj prečice	
Prečice za e-poštu	
Prečice za FTP	
Prečice za mrežne fascikle	

Faks

Stavka menija	Opis
Evidencija zadatka faksa	Odštampajte izveštaj o poslednjih 200 završenih zadataka faksa. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Omogući evidenciju zadataka podešeno na Uključeno.
Evidencija pozivanja faksa	Odštampajte izveštaj o poslednjih 100 pokušanih, primljenih i blokiranih poziva. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Omogući evidenciju zadataka podešeno na Uključeno.

Mreža

Stavka menija	Opis
Stranica za podešavanje mreže	Odštampajte stranicu koja prikazuje konfiguraciju mreže i bežične postavke na štampaču. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.
Wi-Fi Direct – povezani klijenti	Odštampajte stranicu sa listom uređaja koji su povezani na štampač pomoću funkcije Wi-Fi Direct. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Omogući Wi-Fi Direct podešeno na Uključeno.

Pomoć

Stavka menija	Opis
Odštampaj sve vodiče	Štampa sve vodiče
Vodič za kvalitet boja	Pruža informacije o rešavanju problema sa kvalitetom boja
Vodič za povezivanje	Pruža informacije o lokalnom povezivanju štampača (USB) ili povezivanju na mrežu
Vodič za kopije	Pruža informacije o pravljenju kopije i konfigurisanju postavki
Vodič za e-poštu	Pruža informacije o slanju e-pošte i konfigurisanju postavki
Vodič za faks	Pruža informacije o slanju faksa i konfigurisanju postavki
Vodič sa informacijama	Pruža informacije o štampaču
Vodič za medijume	Pruža informacije o ubacivanju papira i specijalnih medijuma
Vodič za pomeranje	Pruža informacije o premeštanju, postavljanju i transportovanju štampača
Vodič za kvalitet štampe	Pruža informacije o rešavanju problema sa kvalitetom štampe
Vodič za skeniranje	Pruža informacije o skeniranju dokumenta i konfigurisanju postavki
Vodič za potrošni materijal	Pruža informacije o naručivanju potrošnog materijala

Rešavanje problema

Stavka menija	Opis
Štampanje stranica testa kvaliteta	Odštampajte stranice uzoraka da biste identifikovali i popravili defekte kvaliteta štampe.
Čišćenje skenera	Odštampajte uputstva za čišćenje skenera.

Štampanje stranice sa postavkama menija

Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Izveštaji > Stranica sa postavkama menija.

Obezbeđivanje štampača

Lociranje bezbednosnog otvora

Štampač je opremljen funkcijom bezbednosnog zaključavanja. Povežite bezbednosnu jedinicu kompatibilnu sa većinom prenosnih računara na prikazano mesto da biste sprečili pomeranje štampača.



Brisanje memorije štampača

Da biste izbrisali prolaznu memoriju ili baferovane podatke iz štampača, isključite štampač.

Da biste izbrisali trajnu memoriju ili pojedinačne postavke, uređaj i mrežne postavke, bezbednosne postavke i integrisana rešenja, uradite sledeće:

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uredaj > Održavanje > Brisanje usled prestanka upotrebe.
- 2 Potvrdite izbor u polju za potvrdu **Obriši sve informacije iz trajne memorije**, a zatim dodirnite **IZBRIŠI**.
- 3 Izaberite **Pokreni početno podešavanje čarobnjaka** ili **Ostavi štampač van mreže**, a zatim pritisnite **Sledeće**.
- 4 Započnite operaciju.

Brisanje memorije čvrstog diska štampača

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uredaj > Održavanje > Brisanje usled prestanka upotrebe.
- 2 Potvrdite izbor u polju za potvrdu **Obriši sve informacije na čvrstom disku**, a zatim dodirnite **IZBRIŠI**.
- 3 Izaberite metod brisanja podataka.
- 4 Započnite operaciju.

Napomena: Ovaj proces može da traje od nekoliko minuta do više od jednog sata, čineći štampač nedostupnim za druge zadatke.

Šifrovanje čvrstog diska štampača

Ovaj proces briše sav sadržaj čvrstog diska. Po potrebi, napravite rezervnu kopiju važnih podataka sa štampača pre nego što pokrenete šifrovanje.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Bezbednost > Šifrovanje diska > Pokreni šifrovanje.**
- 2 Pratite uputstva na ekranu.

Napomene:

- Da biste izbegli gubitak podataka, nemojte da isključujete štampač tokom procesa šifrovanja.
- Ovaj proces može da traje od nekoliko minuta do više od jednog sata, čineći štampač nedostupnim za druge zadatke.
- Štampač se automatski ponovo pokreće nakon šifrovanja.

Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uredaj > Vrati podrazumevane fabričke postavke.**
- 2 Dodirnite **Vrati postavke >** izaberite postavke koje želite da > **VRATITE.**
- 3 Započnite operaciju.

Izjava o nepostojanosti

Tipovi memorije	Opis
Prolazna memorija	Štampač koristi standardnu radnu memoriju (RAM) da bi privremeno baferovao korisničke podatke tokom jednostavnih zadataka štampe i kopiranja.
Trajna memorija	Štampač može da koristi dva oblike trajne memorije: EEPROM i NAND (fleš memorija). Oba tipa se koriste za skladištenje operativnog sistema, postavki štampača, mrežnih informacija i postavki skenera i obeleživača, kao i ugrađenih rešenja.
Memorija čvrstog diska	Neki štampači imaju instaliranu jedinicu čvrstog diska. Čvrsti disk štampača namenjen je za funkcije specifične za štampač. Čvrsti disk omogućava štampaču da zadrži baferovane korisničke podatke iz složenih zadataka štampe, kao i podatke o obrascima i fontovima.

Izbrisite sadržaj bilo koje instalirane memorije štampača u sledećim okolnostima:

- Prekida se upotreba štampača.
- Čvrsti disk štampača se menja.
- Štampač se premešta u drugo odeljenje ili na drugu lokaciju.
- Štampač servisira neko izvan organizacije.
- Štampač se uklanja iz prostorija radi servisiranja.
- Štampač se prodaje drugoj organizaciji.

Odlaganje čvrstog diska štampača

- **Razmagnetisanje** – izlaže čvrsti disk magnetnom polju koje briše sačuvane podatke
- **Lomljenje** – fizički komprimuje čvrsti disk tako da se polome delovi komponenti čineći ih nečitljivim
- **Mlevenje** – fizički reže čvrsti disk u male metalne delove

Napomena: Da biste bili sigurni da su svi podaci potpuno izbrisani, fizički uništite svaki čvrsti disk na kojem su sačuvani podaci.

Održavanje štampača

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Ako ne budete održavali učinak štampača na optimalnom nivou ili ne budete menjali delove i potrošni materijal, može da dođe do oštećenja štampača.

Podešavanje upozorenja e-pošte

Konfigurišite štampač tako da e-poštom šalje upozorenja kada je potrošni materijal pri kraju ili kada je potrebno zameniti ili dodati papir, odnosno kada se papir zaglavi.

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- 2 Kliknite na **Postavke > Uređaj > Obaveštenja > Podešavanje upozorenja e-poštom**, a zatim konfigurišite postavke.
- 3 Kliknite na **Podešavanje lista i upozorenja za e-poštu**, a zatim konfigurišite postavke.
- 4 Primenite promene.

Pregledanje izveštaja

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Izveštaji**.
- 2 Izaberite izveštaj koji želite da pregledate.

Podešavanje jačine zvuka zvučnika

Podešavanje podrazumevane jačine zvuka internog zvučnika

- 1 Sa kontrolne table dođite do stavke:
Postavke > Uređaj > Željene postavke > Zvučne povratne informacije
- 2 Podesite jačinu zvuka.

Napomene:

- Ako je omogućen tih režim, zvučna upozorenja su isključena. Ova postavka takođe usporava štampač.
- Jačina zvuka se resetuje na podrazumevanu vrednost nakon odjavljivanja iz sesije, odnosno kada se štampač aktivira iz režima mirovanja ili hibernacije.

Podešavanje podrazumevane jačine zvuka slušalica

Jačina zvuka slušalica resetovaće se na podrazumevanu vrednost nakon odjavljivanja sa sesije, kada se štampač aktivira iz režima mirovanja ili hibernacije, odnosno nakon resetovanja pri uključenom napajanju.

- 1 Na početnom ekranu izaberite **Postavke > Uređaj > Pristupačnost > Jačina zvuka slušalica**.
- 2 Izaberite jačinu zvuka.

Konfigurisanje postavki zvučnika faksa

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Faks > Podešavanje faksa > Postavke zvučnika**.
- 2 Uradite sledeće:
 - Podesite Režim zvučnika na **Uvek uključeno**.
 - Podesite stavku Jačina zvuka zvučnika na **Visoko**.
 - Aktivirajte stavku Jačina zvuka zvona.

Umrežavanje

Napomena: Prvo kupite bežični mrežni adapter MarkNet™ N8370 pre povezivanja štampača na bežičnu mrežu. Informacije o instaliranju bežičnog mrežnog adaptera potražite u uputstvu za podešavanje koje ste dobili sa adapterom.

Povezivanje štampača na bežičnu mrežu koristeći WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Pre nego što počnete, proverite sledeće:

- Pristupna tačka (bežični ruter) poseduje WPS sertifikat ili je kompatibilan sa WPS standardom. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa pristupnom tačkom.
- Bežični mrežni adapter je instaliran u štampač. Da biste dobili više informacija, pogledajte uputstva koja su isporučena sa adapterom.
- Aktivni adapter je podešen na Automatski. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Mreža/portovi > Pregled mreže > Aktivni adapter**.

Upotreba metoda Pritisakanje dugmeta

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Mreža/Portovi > Bežično > Zaštićeno podešavanje Wi-Fi mreže > Pokreni metod pritiskanja dugmeta**.
- 2 Pratite uputstva na ekranu.

Upotreba metoda ličnog identifikacionog broja (PIN)

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Mreža/Portovi > Bežično > Zaštićeno podešavanje Wi-Fi mreže > Pokreni PIN metod**.
- 2 Kopirajte osmocifreni WPS PIN.
- 3 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu pristupne tačke.

Napomene:

- Da biste saznali IP adresu, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa pristupnom tačkom.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- 4 Pristupite WPS postavkama. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa pristupnom tačkom.
- 5 Unesite osmocifreni PIN, a zatim sačuvajte promene.

Povezivanje mobilnog uređaja na štampač

Pre povezivanja mobilnog uređaja, svakako učinite sljedeće:

- Omogućite Wi-Fi Direct na štampaču. Sa kontrolne table dođite do stavke: **Postavke > Mreža/portovi > Bežično > Omogući Wi-Fi Direct**
- Prikažite unapred deljeni ključ (PSK) na stranici podešavanja mreže. Sa kontrolne table dođite do stavke: **Postavke > Mreža/portovi > Wi-Fi Direct > Prikaži PSK na stranici za podešavanje**.
- Odštampajte stranicu podešavanja mreže. Sa kontrolne table dođite do stavke: **Postavke > Izveštaji > Mreža > Stranica podešavanja mreže**

Povezivanje korišćenjem funkcije Wi-Fi Direct

- 1 Sa mobilnog uređaja idite na meni sa postavkama.
- 2 Omogućite Wi-Fi, a zatim dodirnite **Wi-Fi Direct**.
- 3 Odaberite SSID štampača.
- 4 Potvrdite vezu na kontrolnoj tabli štampača.

Povezivanje korišćenjem Wi-Fi veze

- 1 Sa mobilnog uređaja idite na meni sa postavkama.
- 2 Dodirnite **Wi-Fi**, a zatim odaberite SSID štampača.

Napomena: Niz DIRECT-xy (gde su x i y dva nasumična znaka) dodaje se prije SSID-a.

- 3 Unesite PSK.

Napomena: PSK je lozinka.

Napomene:

- Na kontrolnoj tabli možete i da promenite SSID. Pronađite: **Postavke > Mreža/portovi > Wi-Fi Direct > SSID**.
- Na kontrolnoj tabli štampača možete i da promenite PSK. Pronađite: **Postavke > Mreža/portovi > Wi-Fi Direct > Postavi PSK**.

Menjanje postavki porta štampača nakon instaliranja porta za unutrašnja rešenja

Napomene:

- Ako štampač ima statičku IP adresu, nemojte da menjate konfiguraciju.
- Ako su računari konfigurisani da koriste mrežno ime umesto IP adrese, nemojte da menjate konfiguraciju.
- Ako dodajete port za bežična unutrašnja rešenja (ISP) štampaču koji je prethodno konfigurisan za Ethernet vezu, isključite štampač sa Ethernet veze.

Za korisnike Windows-a

- 1 Otvorite fasciklu sa štampačima.
- 2 Iz prečice menija štampača sa novim ISP-om otvorite svojstva štampača.
- 3 Konfigurišite port sa liste.
- 4 Ažurirajte IP adresu.
- 5 Primenite promene.

Za korisnike Macintosh-a

- 1 U meniju Apple, iz Željenih postavki sistema dođite do liste štampača, a zatim izaberite + > IP.
- 2 Unesite IP adresu u polje za adresu.
- 3 Primenite promene.

Deaktiviranje Wi-Fi mreže

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Mreža/portovi > Pregled mreže > Aktivni adapter > Standardna mreža.
- 2 Pratite uputstva na ekranu.

Podešavanje serijskog štampanja (samo za Windows)

- 1 Podesite parametre u štampaču.
 - a Sa kontrolne table dođite do menija za postavke porta.
 - b Pronađite meni za postavke serijskog porta, a zatim prilagodite postavke po potrebi.
 - c Primenite promene.
- 2 Sa računara otvorite fasciklu Štampači, a zatim izaberite štampač.
- 3 Otvorite svojstva štampača, a zatim iz liste izaberite COM port.
- 4 U Menadžeru uređaja podesite parametre COM porta.

Napomene:

- Serijsko štampanje smanjuje brzinu štampanja.

- Uverite se da je serijski kabl priključen u serijski port na štampaču.

Čišćenje delova štampača

Čišćenje štampača

⚠️ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA: Da biste izbegli rizik od strujnog udara prilikom čišćenja spoljašnjosti štampača, isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice i isključite sve kablove iz štampača pre nego što nastavite.

Napomene:

- Obavite ovaj zadatak na svakih nekoliko meseci.
- Oštećenje štampača uzrokovano nepravilnim rukovanjem nije pokriveno garancijom štampača.

1 Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

2 Uklonite papir iz standardne korpe i višenemenskog ulagača.

3 Uklonite prašinu, vlakna i delove papira oko štampača pomoću mekane četke ili usisivača.

4 Obrišite spoljašnjost štampača vlažnom mekanom krpom koja ne ostavlja vlakna.

Napomene:

- Nemojte da koristite kućna sredstva za čišćenje ili deterdžente jer mogu da oštete završnu obradu štampača.
- Posle čišćenja uverite se da su sve oblasti štampača suve.

5 Povežite kabl za napajanje sa zidnom utičnicom, a zatim uključite štampač.

⚠️ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu zidnu utičnicu ispravne označke i uzemljenja, u blizini proizvoda.


Čišćenje skenera

1 Otvorite poklopac skenera.




2 Vlažnom i mekom krpom koja se ne linja obrišite sledeće oblasti:


- Staklo automatskog ulagača dokumenata

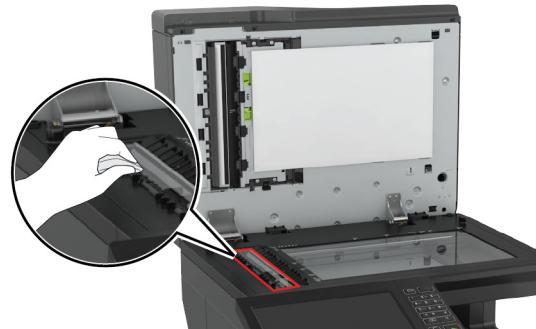


- Staklena podloga automatskog ulagača dokumenata

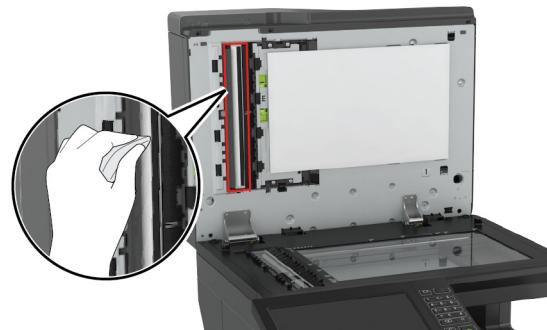

- Staklo skenera

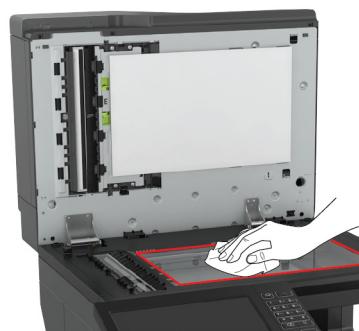


- Staklena podloga skenera

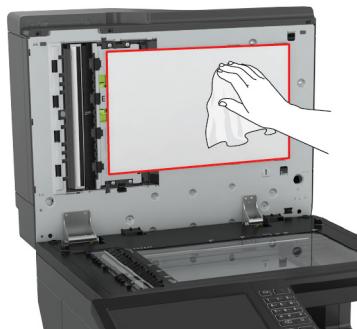



3 Zatvorite poklopac skenera.

Pražnjenje kutije bušača rupa


1 Otvorite vrata J.

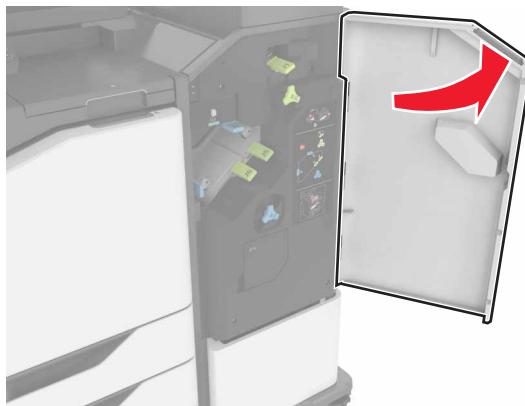

2 Izvadite kutiju bušača rupa i ispraznite je.

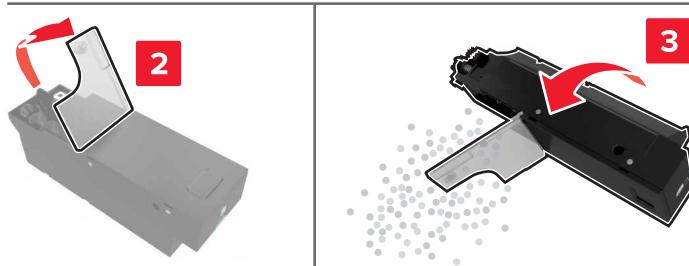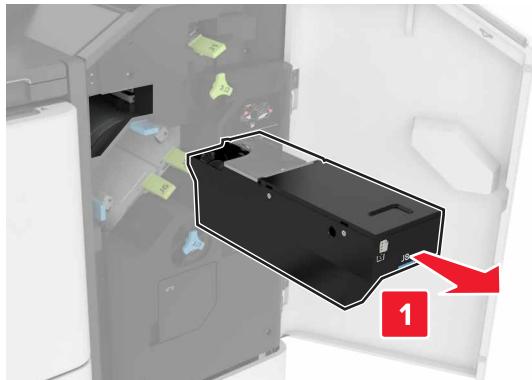

3 Umetnute kutiju bušača rupa.

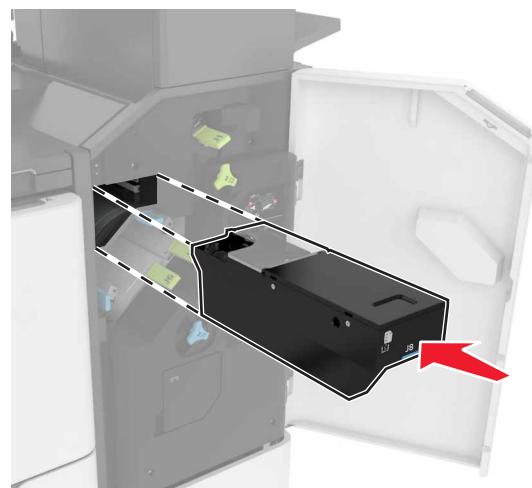

4 Zatvorite vrata J.

Naručivanje delova i potrošnog materijala

Da biste naručili delove i potrošni materijal u SAD, pozovite 1-800-539-6275 za informacije o ovlašćenim prodavcima potrošnog materijala kompanije Lexmark u vašoj oblasti. U drugim zemljama i regionima posetite www.lexmark.com ili kontaktirajte prodavca od kojeg ste kupili štampač.

Napomena: Sve procene trajanja potrošnog materijala podrazumevaju štampanje na običnom papiru formata Letter ili A4.

Provera statusa delova i potrošnog materijala

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Status/potrošni materijal**.
 - 2 Izaberite delove ili potrošni materijal koji želite da proverite.

Napomena: Ovoj postavci možete da pristupite i tako što ćete da dodirnete gornji deo početnog ekrana.

Korišćenje originalnih delova i potrošnog materijala kompanije Lexmark

Lexmark štampač je dizajniran da najbolje funkcioniše sa originalnim delovima i potrošnjim materijalom kompanije Lexmark. Korišćenje potrošnjog materijala ili delova treće strane može da utiče na performanse, pouzdanost ili životni vek štampača i njegovih komponenti za izradu slika. To može da utiče i na pokrivenost garancijom. Oštećenje uzrokovano upotrebom delova i potrošnjog materijala treće strane nije pokriveno garancijom. Svi indikatori namenjeni su da funkcionišu sa delovima i potrošnjim materijalom kompanije Lexmark i mogu da daju nepredvidljive rezultate ako se koriste delovi i potrošni materijal treće strane. Upotreba komponente za izradu slika nakon namenjenog trajanja može da ošteći Lexmark štampač ili njegove povezane komponente.

Naručivanje kertridža sa tonerom

Napomene:

- Procenjeni učinak kertridža zasnovan je na standardu ISO/IEC 19798.
 - Izuzetno malo pokrivanje tokom dužih perioda može negativno da utiče na stvarni učinak i može da dovede do otkazivanja delova kertridža pre nego što se toner potroši.

Program za vraćanje kertridža

Stavka	Sjedinjene Američke Države i Kanada	Evropski ekonomski prostor	Ostatak Evrope, Bliski istok i Afrika	Latinska Amerika	Ostatak regionala Azija–Pacifik	Australija i Novi Zeland
Cijan	82K1HC0	82K2HC0	82K5HC0	82K4HC0	82K3HC0	82K6HC0
Magenta	82K1HM0	82K2HM0	82K5HM0	82K4HM0	82K3HM0	82K6HM0
Žuta	82K1HY0	82K2HY0	82K5HY0	82K4HY0	82K3HY0	82K6HY0
Kertridži sa tonerom za izuzetno veliki obim štampanja u okviru programa za vraćanje						
Crna	72K1XK0	72K2XK0	72K5XK0	72K4XK0	72K3XK0	72K6XK0
Cijan	82K1XC0	82K2XC0	82K5XC0	82K4XC0	82K3XC0	82K6XC0
Magenta	82K1XM0	82K2XM0	82K5XM0	82K4XM0	82K3XM0	82K6XM0
Žuta	82K1XY0	82K2XY0	82K5XY0	82K4XY0	82K3XY0	82K6XY0
Kertridž sa tonerom iz programa za vraćanje za izuzetno veliki učinak*						
Crna	82K1UK0	82K2UK0	82K5UK0	82K4UK0	82K3UK0	82K6UK0
Cijan	82K1UC0	82K2UC0	82K5UC0	82K4UC0	82K3UC0	82K6UC0
Magenta	82K1UM0	82K2UM0	82K5UM0	82K4UM0	82K3UM0	82K6UM0
Žuta	82K1UY0	82K2UY0	82K5UY0	82K4UY0	82K3UY0	82K6UY0

* Dostupno samo za CX860.

Obični kertridži

Stavka	Globalno
Obični kertridži sa tonerom za veoma veliki učinak¹	
Crna	72K0X10
Cijan	82K0X20
Magenta	82K0X30
Žuta	82K0X40
Obični kertridži sa tonerom za izuzetno veliki učinak²	
Crna	82K0U10
Cijan	82K0U20
Magenta	82K0U30
Žuta	82K0U40

¹ Dostupno samo za CX825.

² Dostupno samo za CX860.

Lexmark XC8155 kertridži iz programa za vraćanje

Stavka	Globalno	Latinska Amerika
Crna	24B6511	24B2454
Cijan	24B6508	24B2154
Magenta	24B6509	24B2155

Stavka	Globalno	Latinska Amerika
Žuta	24B6510	24B2421

Lexmark XC8160 i XC8163 kertridži iz programa za vraćanje

Stavka	Globalno	Latinska Amerika
Crna	24B6515	24B4803
Cijan	24B6512	24B2455
Magenta	24B6513	24B3581
Žuta	24B6514	24B3587

Naručivanje jedinice fotoprovodnika

Stavka	Broj dela
Jedinica fotoprovodnika (pakovanje sa 1 kom.)	72K0P00
Jedinica fotoprovodnika (pakovanje sa 3 kom.)	72K0Q00

Naručivanje jedinica razvijača

Stavka	Broj dela
Program za vraćanje jedinice razvijača	
Jedinica crnog razvijača	72K0DK0
Komplet razvijača u boji (CMŽ)	72K0DV0
Jedinica cijan razvijača	72K0DC0
Jedinica magenta razvijača	72K0DM0
Jedinica žutog razvijača	72K0DY0
Jedinice običnog razvijača	
Jedinica crnog razvijača	72K0D10
Komplet razvijača u boji (CMŽ)	72K0D50
Jedinica cijan razvijača	72K0D20
Jedinica magenta razvijača	72K0D30
Jedinica žutog razvijača	72K0D40

Naručivanje jedinica za izradu slika

Stavka	Sve zemlje i regioni
Program za vraćanje jedinice za izradu slika	
Crna jedinica za izradu slika	21K3401
Cijan jedinica za izradu slika	21K3403
Magenta jedinica za izradu slika	21K3402

Stavka	Sve zemlje i regioni
Žuta jedinica za izradu slika	21K3404

Naručivanje kertridža za heftanje

Stavka	Broj dela
Kertridži za heftanje	25A0013

Naručivanje boce otpadnog tonera

Stavka	Broj dela
Boca otpadnog tonera	72K0W00

Konfigurisanje obaveštenja o potrošnom materijalu

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Postavke > Uređaj > Obaveštenja**.

3 U meniju Potrošni materijal kliknite na **Prilagođena obaveštenja o potrošnom materijalu**.


4 Odaberite obaveštenje za svaki potrošni materijal.

5 Primenite promene.


Zamena delova i potrošnog materijala

Zamena jedinice razvijača


1 Otvorite vrata A.

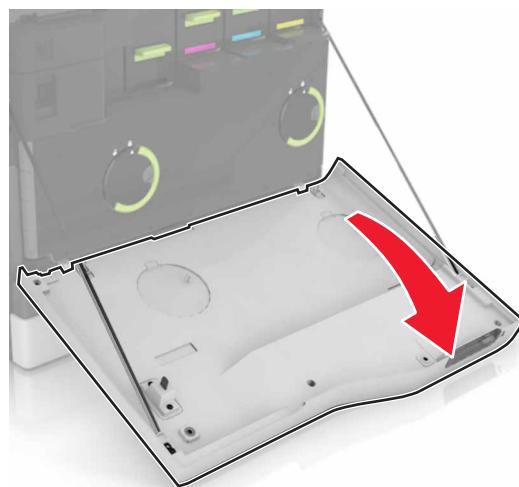


2 Uklonite bocu za otpadni toner.

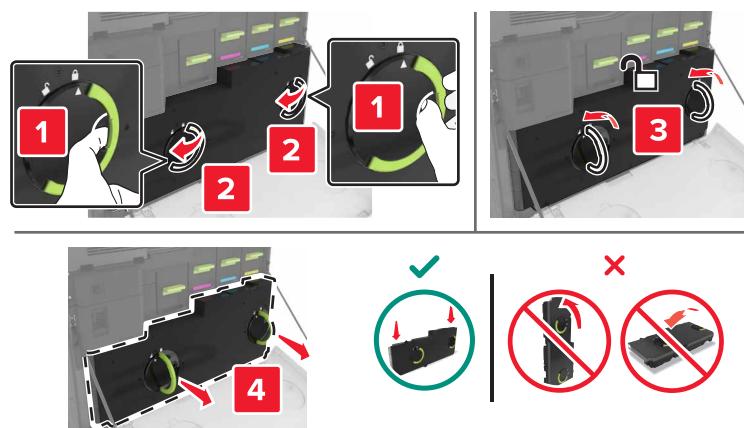

3 Uklonite jedinicu za izradu slika.

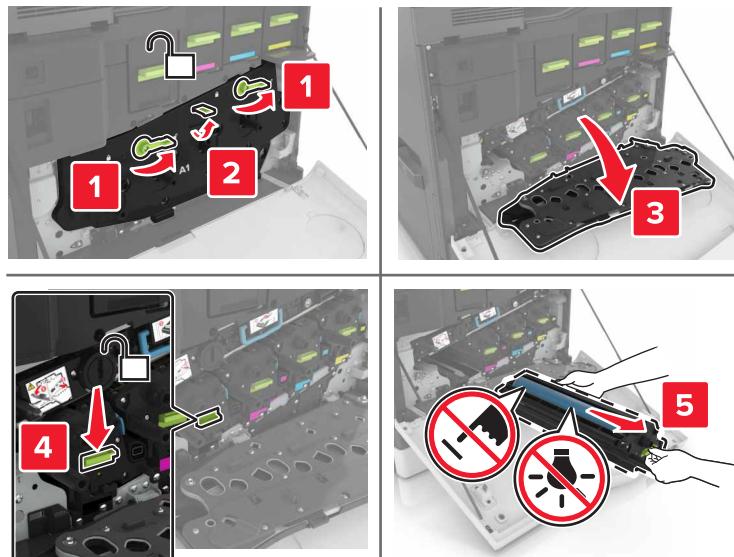


4 Uklonite jedinicu razvijača.

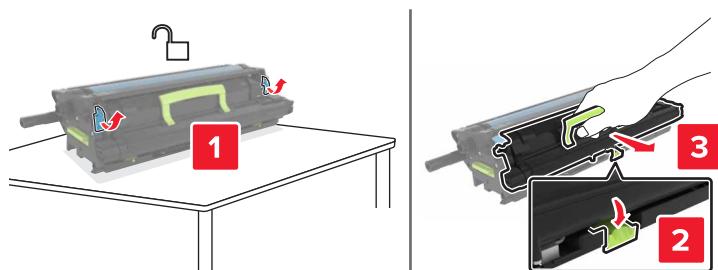


5 Otpakujte novu jedinicu razvijača, a zatim uklonite materijal za pakovanje.


6 Umetnute novu jedinicu razvijača.

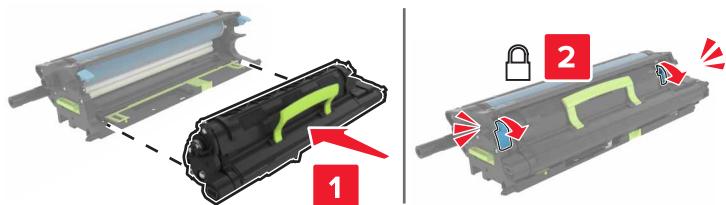

7 Umetnите jedinicu za izradu slika.

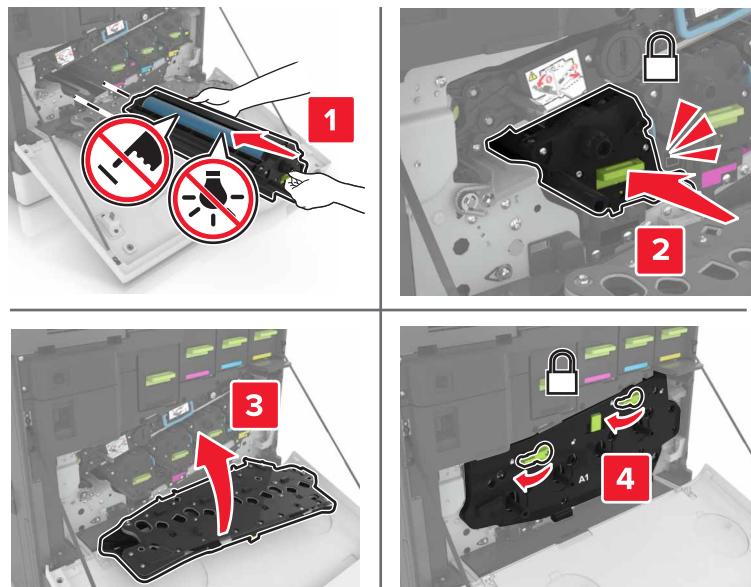

8 Umetnite bocu otpadnog tonera.

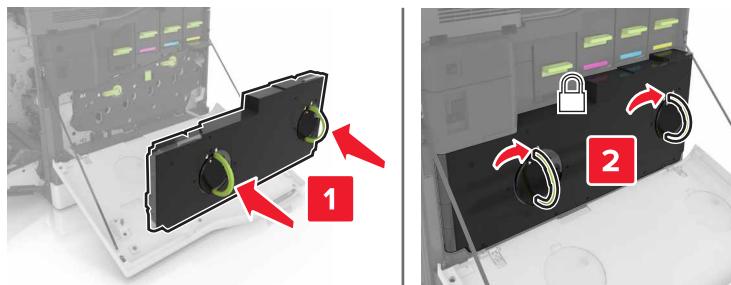


9 Zatvorite vrata A.

Zamena jedinice za nanošenje tonera


1 Isključite štampač.

2 Otvorite vrata B.

OPREZ – VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste umanjili rizik od povrede usled vruće komponente, sačekajte da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

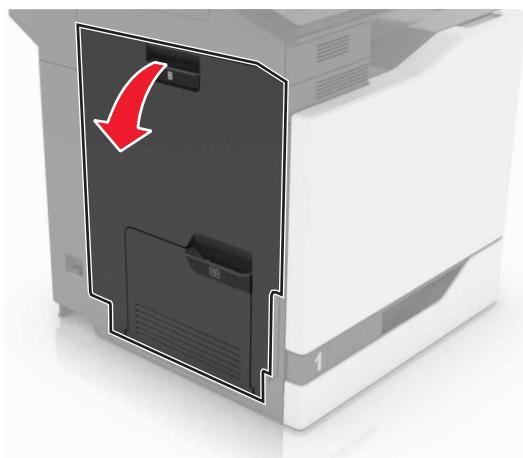


3 Uklonite jedinicu za nanošenje tonera.

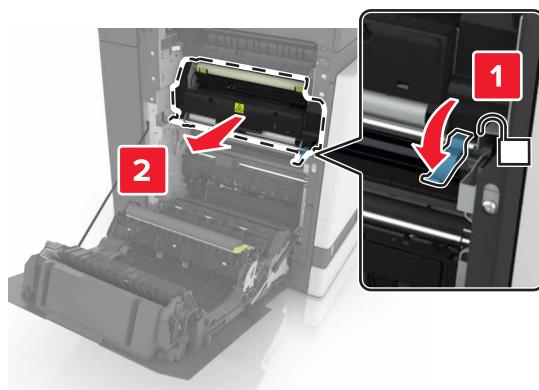


4 Otpakujte novu jedinicu za nanošenje tonera.

5 Očistite sočivo jedinice za nanošenje tonera pomoću pamučne krpice koja je isporučena u pakovanju.

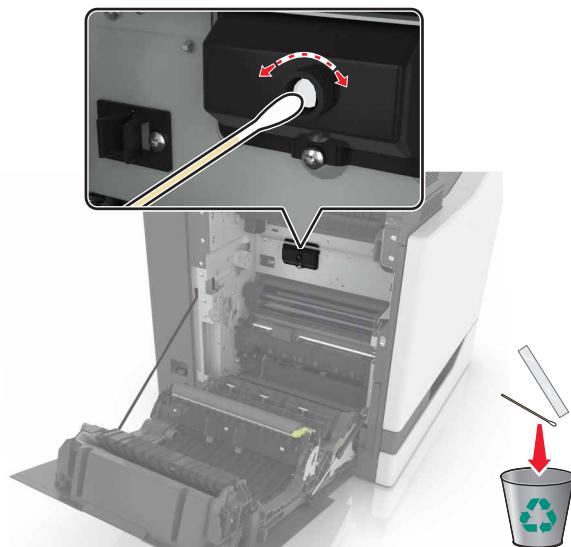

6 Umetnute novu jedinicu za nanošenje tonera tako da *klikne* na mesto.

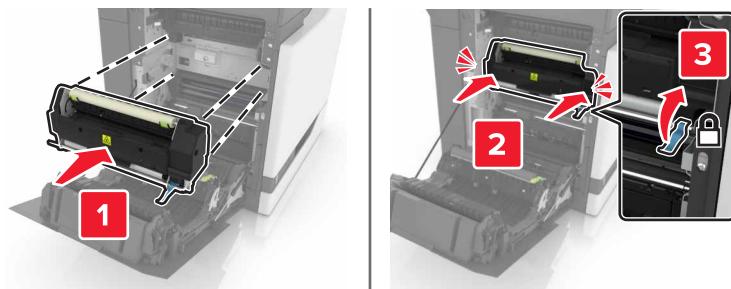


7 Zatvorite vrata B.


8 Uključite štampač.

Zamena jedinice fotoprovodnika


1 Otvorite vrata A.

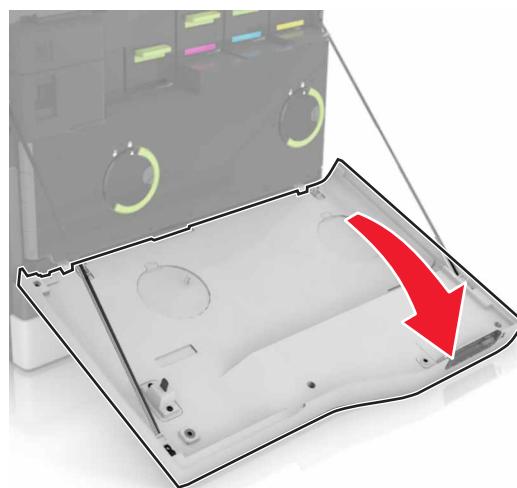


2 Uklonite bocu za otpadni toner.

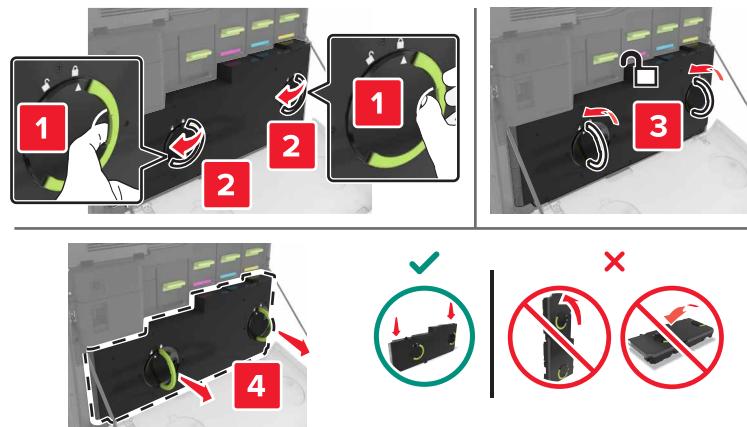

3 Uklonite jedinicu za izradu slika.

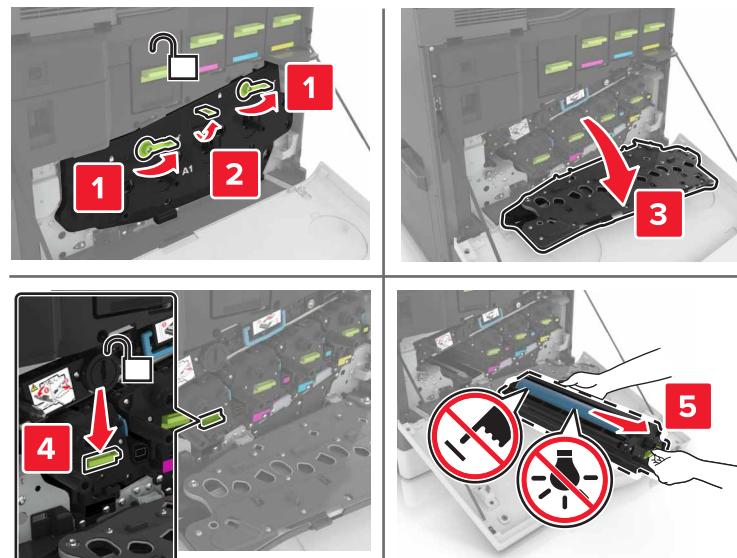

4 Uklonite jedinicu fotoprovodnika.

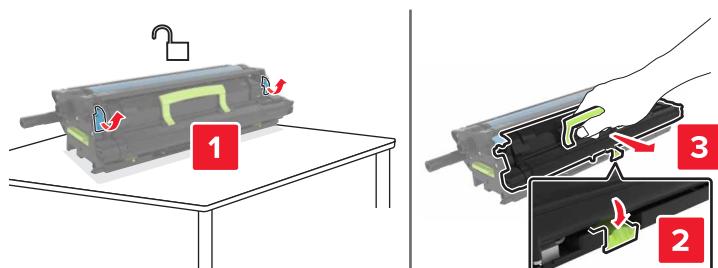


5 Otpakujte novu jedinicu fotoprovodnika, a zatim uklonite materijal za pakovanje.


Upozorenje – potencijalno oštećenje: Jedinicu fotoprovodnika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika. To bi moglo da utiče na kvalitet štampe budućih zadataka štampanja.


6 Umetnите novu jedinicu fotoprovodnika.

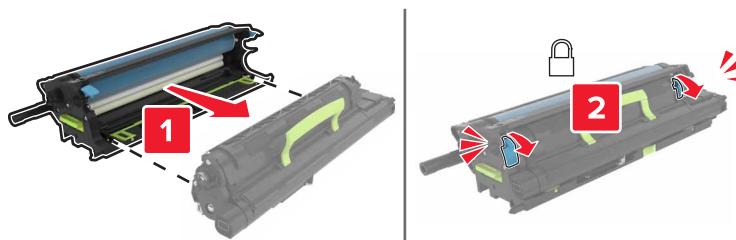

7 Umetnите jedinicu za izradu slika.

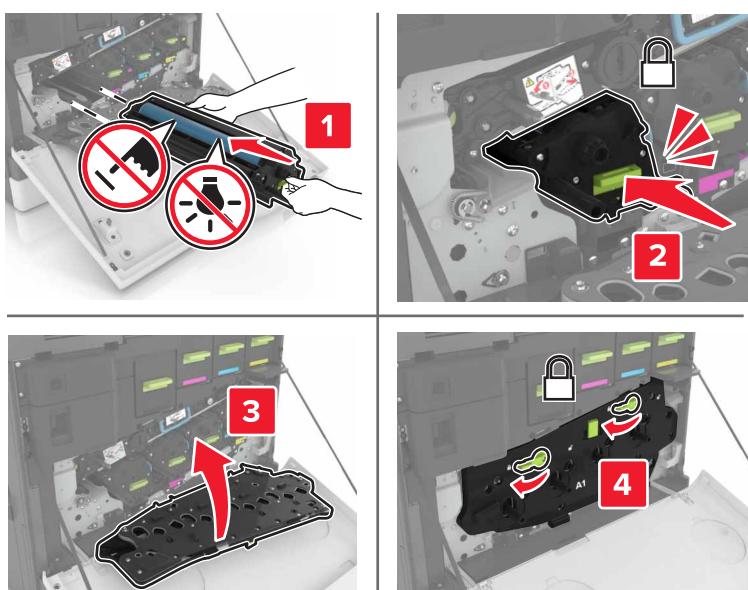


8 Umetnите bocu otpadnog tonera.

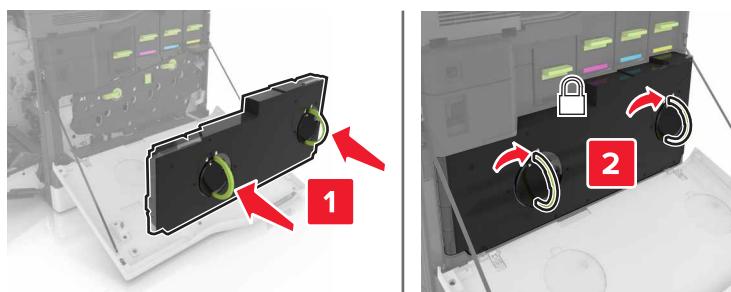


9 Zatvorite vrata A.

Zamena jedinice za izradu slika


1 Otvorite vrata A.

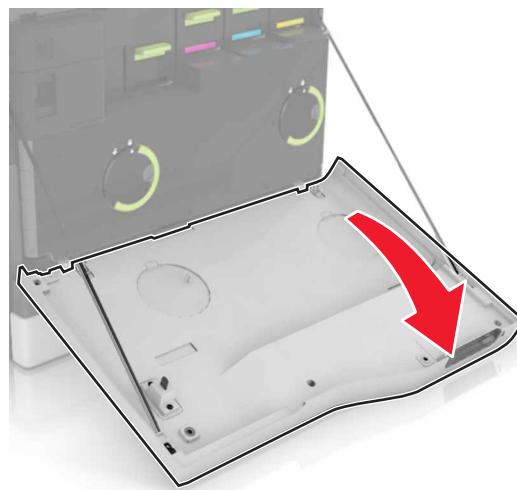

2 Uklonite bocu za otpadni toner.

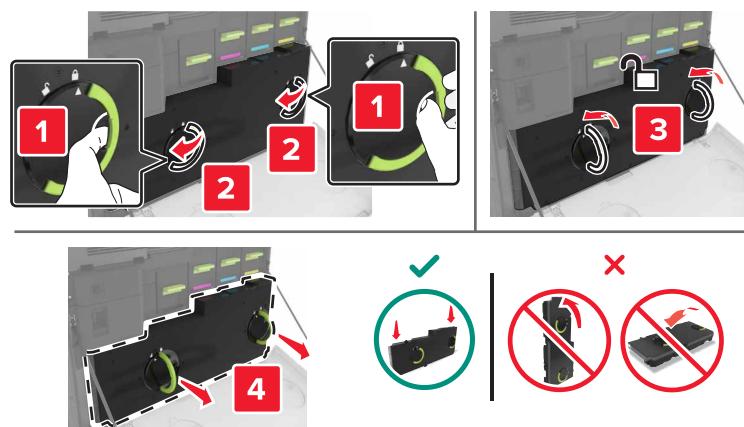

3 Uklonite jedinicu za izradu slika.

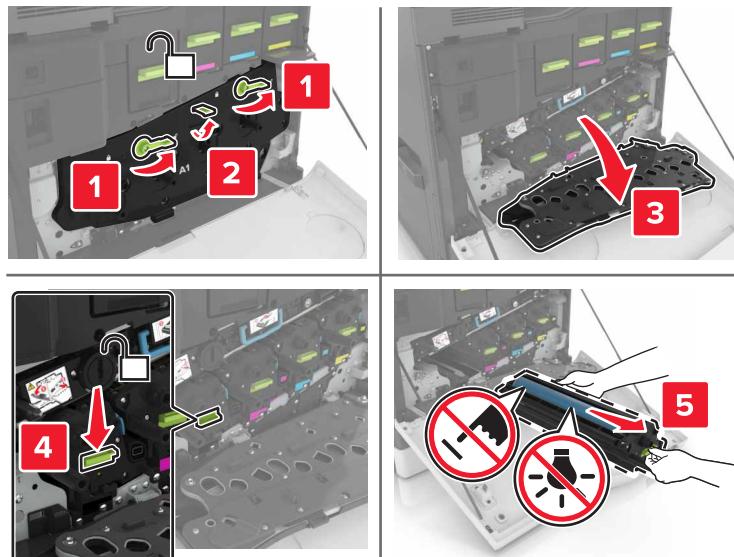


4 Otpakujte novu jedinicu za izradu slika, a zatim uklonite materijal za pakovanje.


Upozorenje – potencijalno oštećenje: Jedinicu fotoprovodnika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika. To bi moglo da utiče na kvalitet štampe budućih zadataka štampanja.

5 Umetnute novu jedinicu za izradu slika.

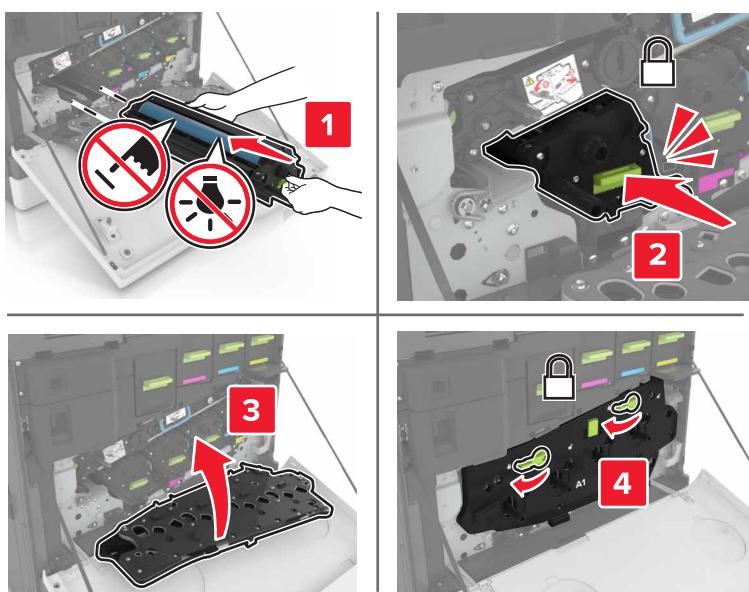


6 Umetnute bocu otpadnog tonera.

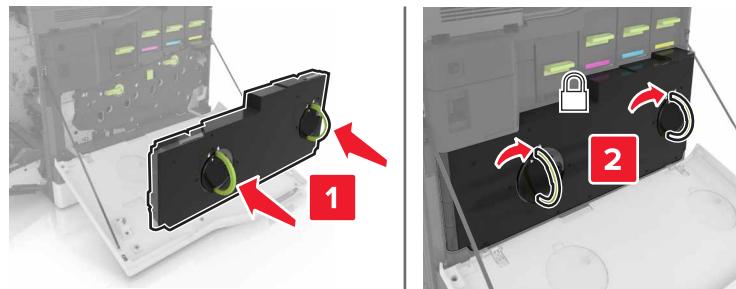

7 Zatvorite vrata A.

Zamena kertridža sa tonerom

1 Otvorite vrata A.

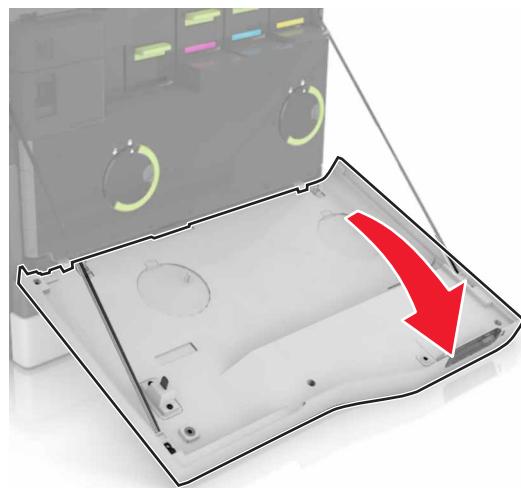


2 Uklonite kertridž sa tonerom.



3 Otpakujte novi kertridž sa tonerom.

4 Umetnute novi kertridž sa tonerom tako da *klikne* na mesto.

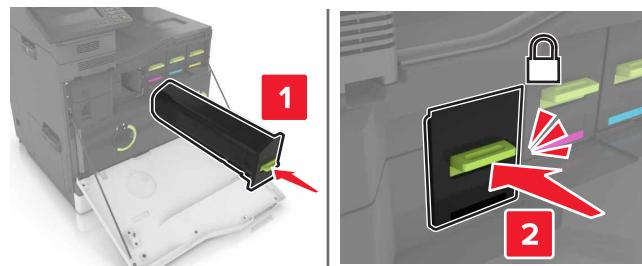


5 Zatvorite vrata A.

Zamena valjka za prihvatanje


Zamena valjka za prihvatanje u fioci za 550 listova ili fioci za koverte

1 Isključite štampač.

2 Uklonite fioku.

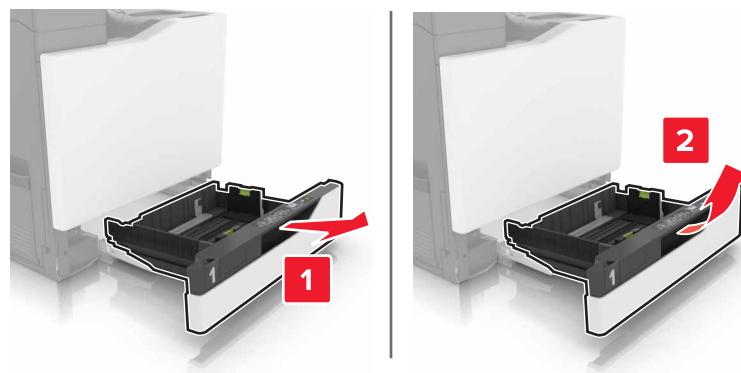


3 Uklonite valjak za prihvatanje.

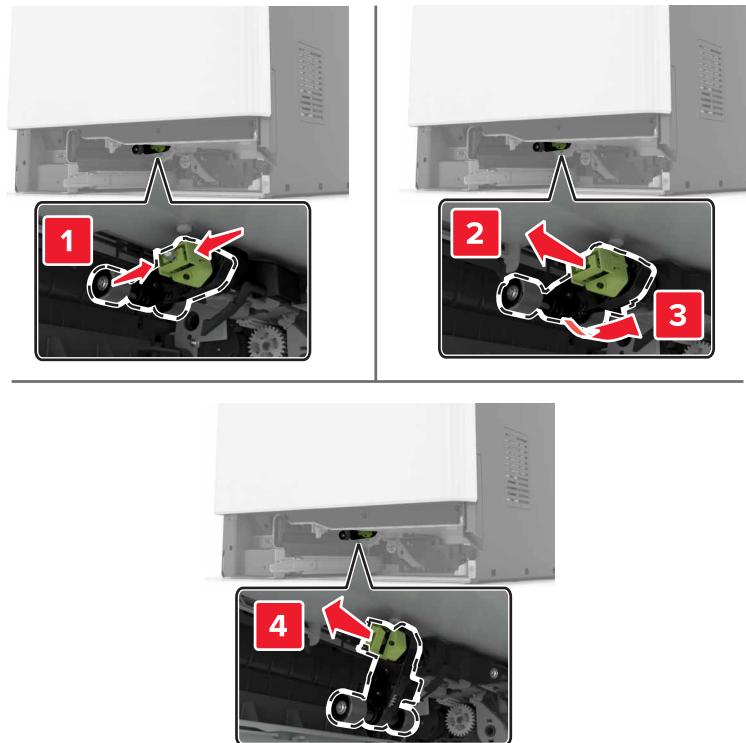


4 Otpakujte novi valjak za prihvatanje.

5 Umetnите novi valjak za prihvatanje tako da *legne* na mesto.

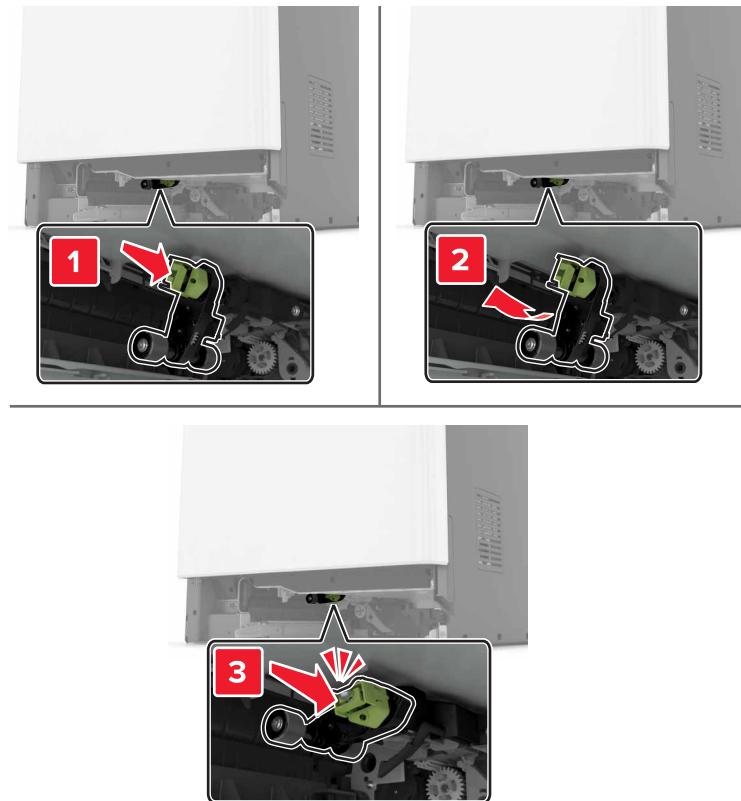


6 Umetnите fioku.

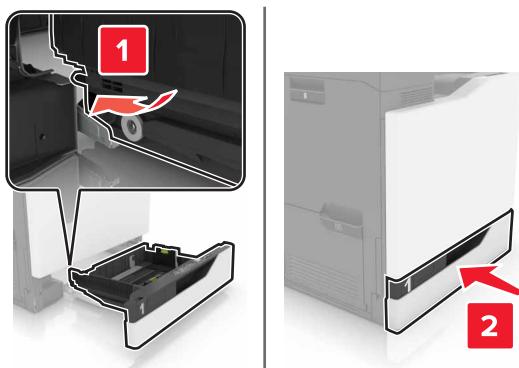



7 Uključite štampač.

Zamena valjka za prihvat u fioci za 2200 listova

- 1 Isključite štampač.
- 2 Izvucite fioku, a zatim je otključajte.

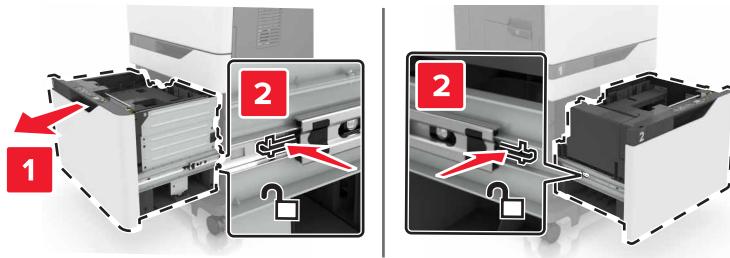


- 3 Uklonite fioku.
- 4 Uklonite valjak za prihvat.

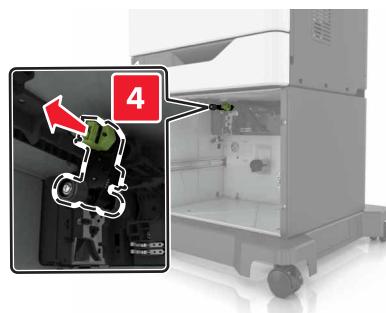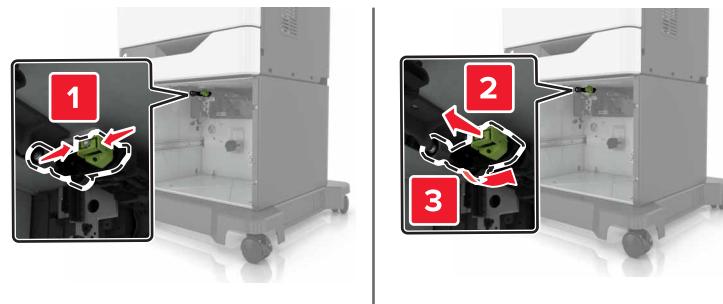


- 5 Otpakujte novi valjak za prihvat.

6 Umetnите novi valjak za prihvatanje tako da *legne* na mesto.

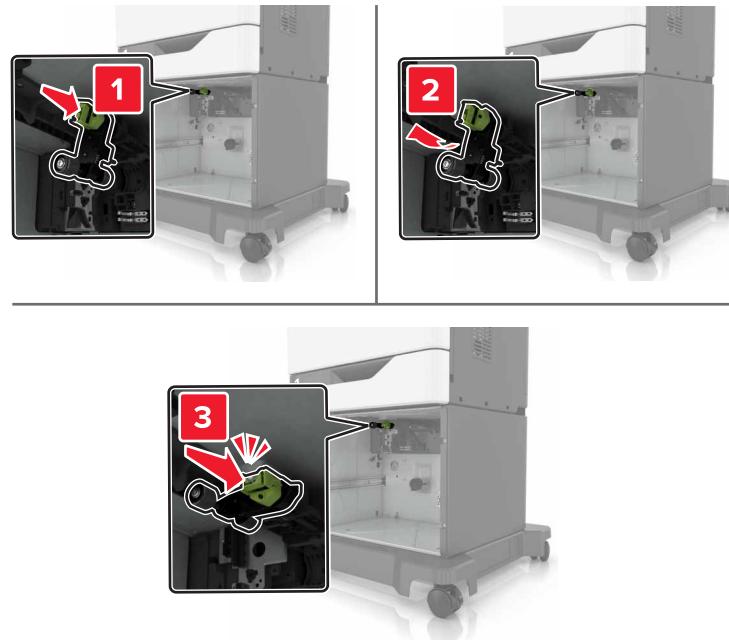


7 Umetnите fioku.

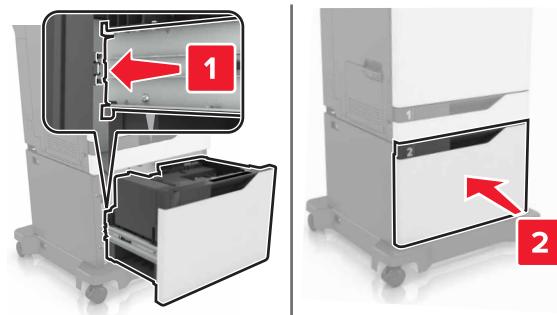


8 Uključite štampač.

Zamena podloge separatora

1 Izvucite fioku.

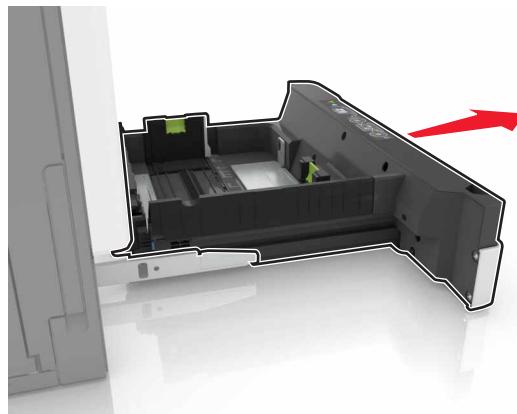


2 Izvadite podlogu separatora.

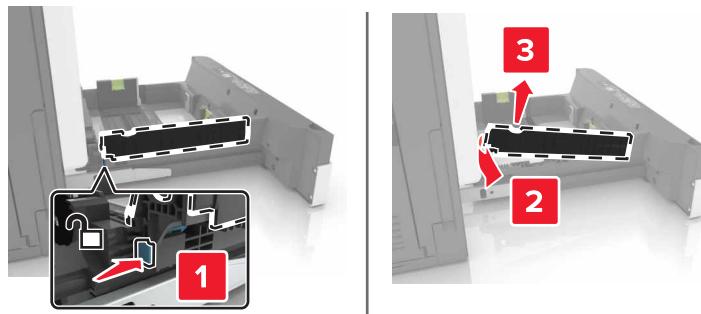

3 Otpakujte novu podlogu separatora.


4 Umetnute novu podlogu separatora tako da *legne* na mesto.

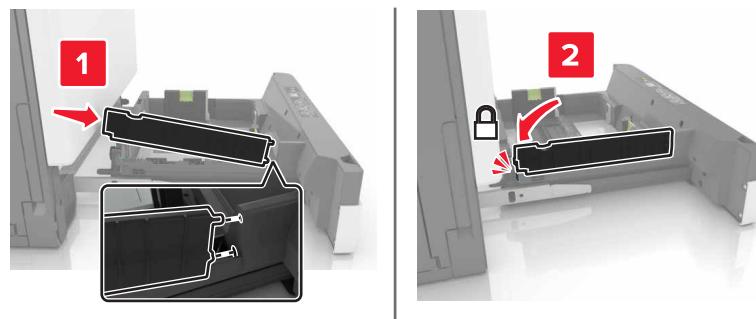


5 Umetnute fioku.

Zamena boce otpadnog tonera

1 Otvorite vrata A.

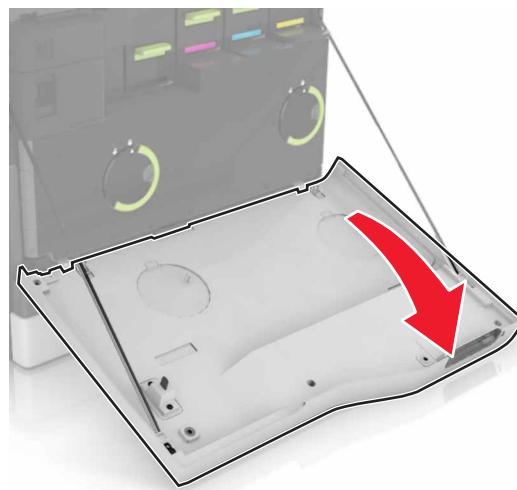


2 Uklonite bocu otpadnog tonera.

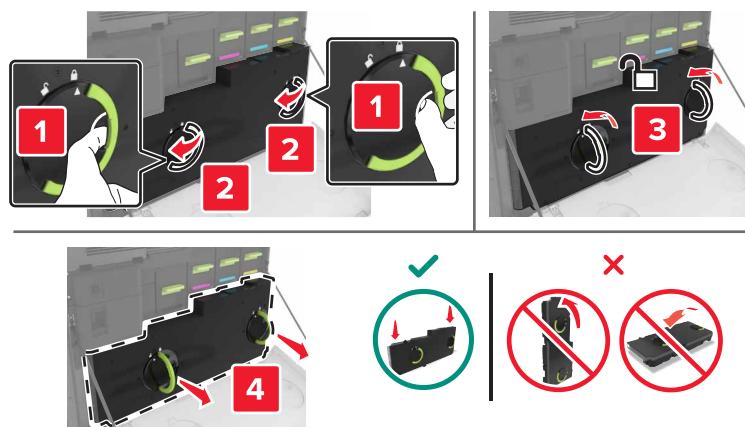

3 Otpakujte novu bocu otpadnog tonera.

4 Umetnite novu bocu otpadnog tonera.

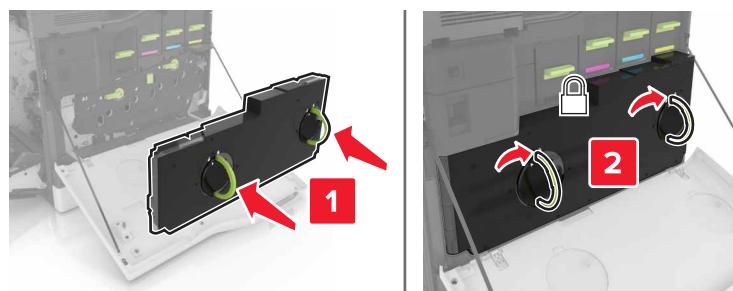


5 Zatvorite vrata A.


Zamena prenosnog kaiša



1 Isključite štampač.

2 Otvorite vrata A.

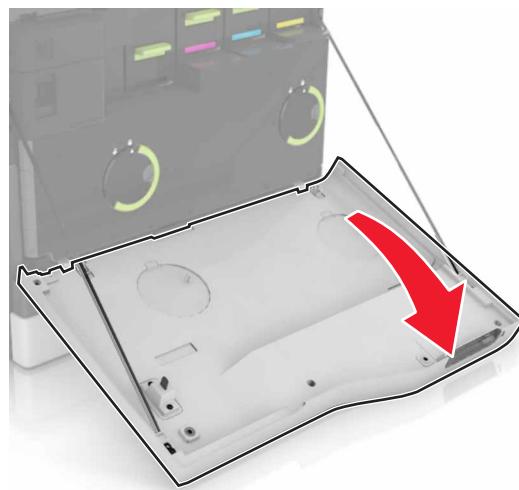

3 Uklonite bocu za otpadni toner.

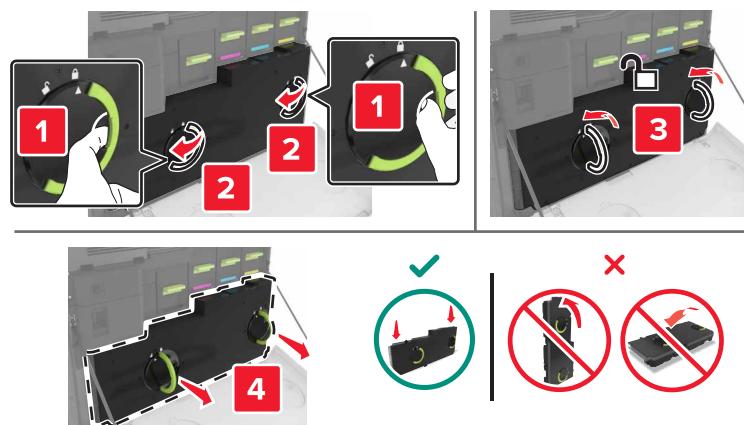

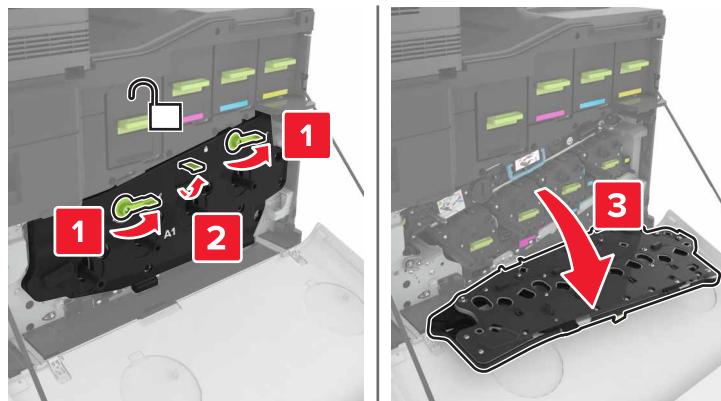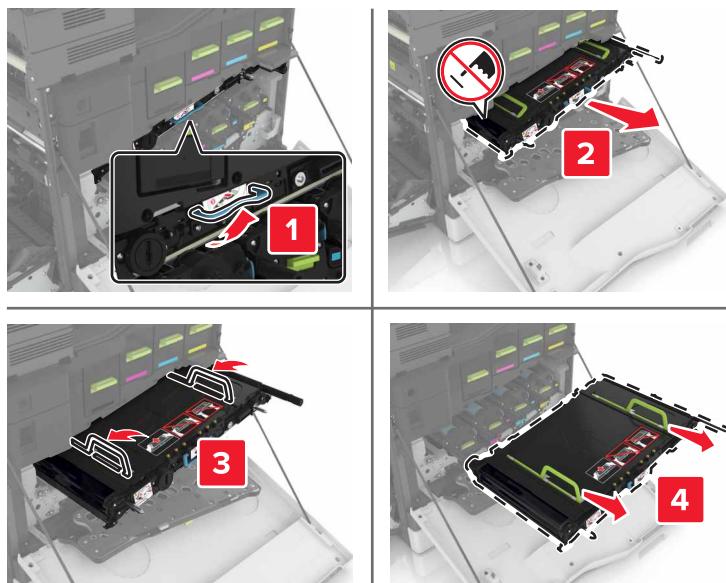
4 Otvorite vrata A1.**5** Uklonite prenosni kaiš.**6** Otpakujte novi prenosni kaiš, a zatim uklonite materijal za pakovanje.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Prenosni kaiš nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.


Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete prenosni kaiš. To bi moglo da utiče na kvalitet štampe budućih zadataka štampanja.




7 Umetnите novi prenosni kaiš tako da *klikne* na mesto.

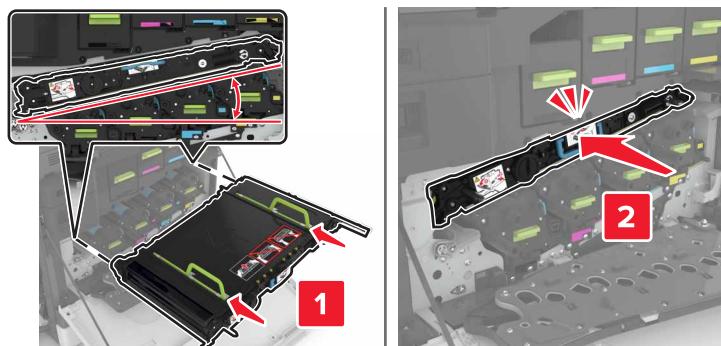

8 Zatvorite vrata A1.

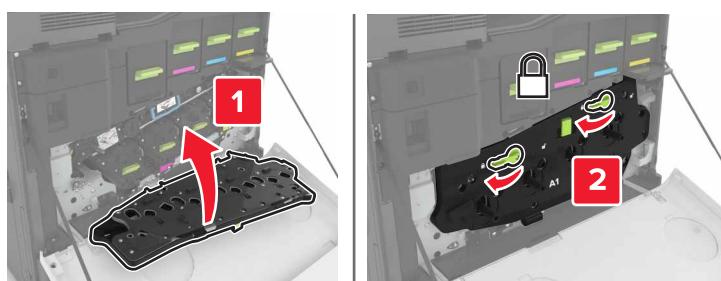

9 Umetnите bocu otpadnog tonera.

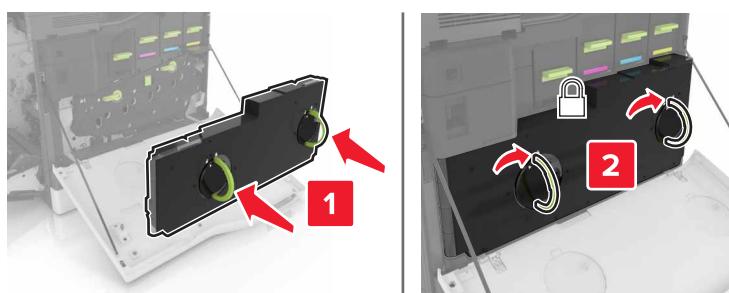


10 Zatvorite vrata A.


11 Uključite štampač.

Zamena prenosnog valjka

1 Otvorite vrata B.

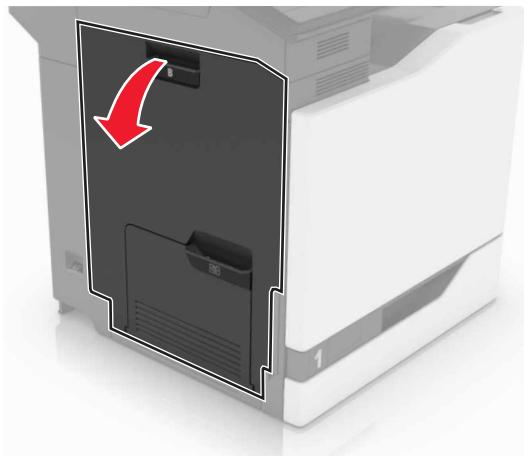


2 Uklonite valjak za prenos.

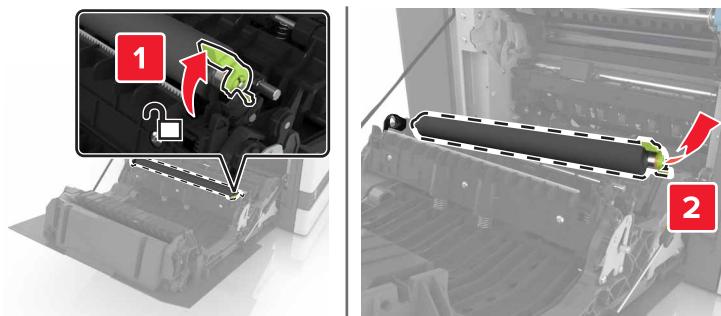

3 Otpakujte novi valjak za prenos.

Napomena: Nemojte da uklanjate beli materijal za pakovanje.

4 Umetnите novi valjak za prenos.

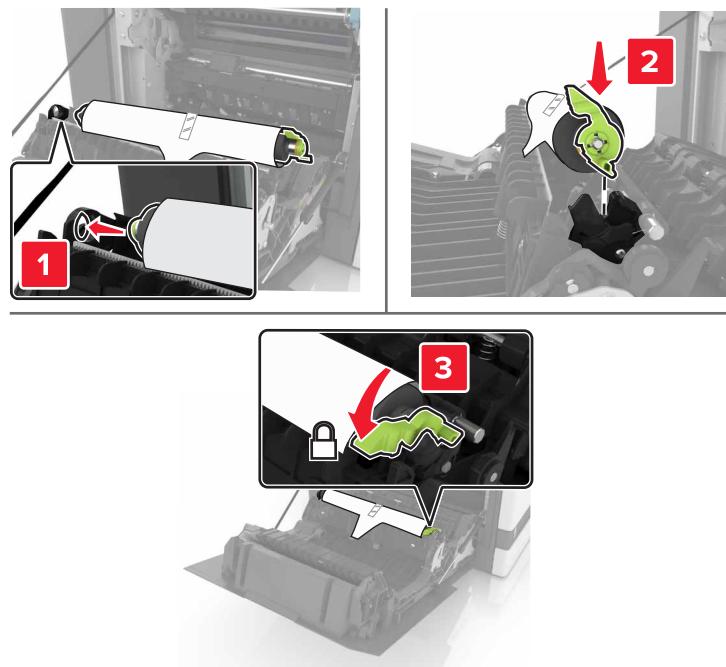

5 Uklonite beli materijal za pakovanje.




6 Zatvorite vrata B.



Zamena valjka za prihvat automatskog ulagača

1 Isključite štampač.

2 Otvorite vrata D.

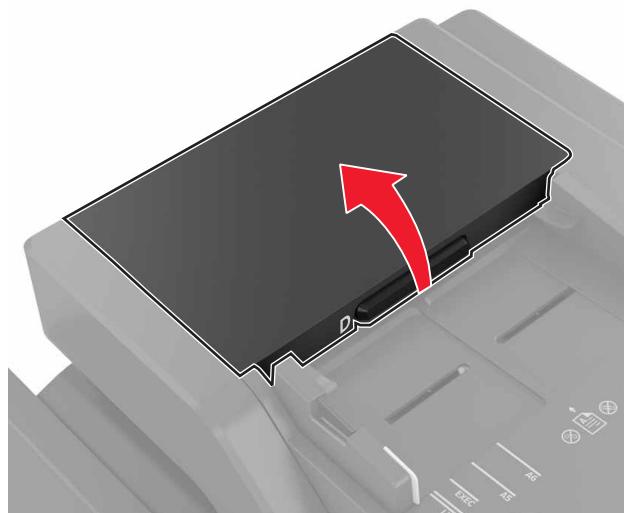


3 Uklonite poklopac valjka za prihvat automatskog ulagača.

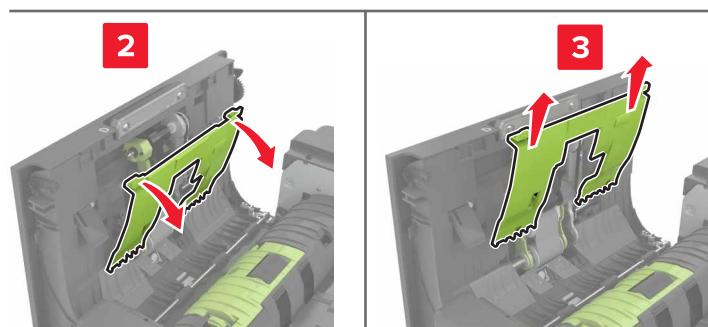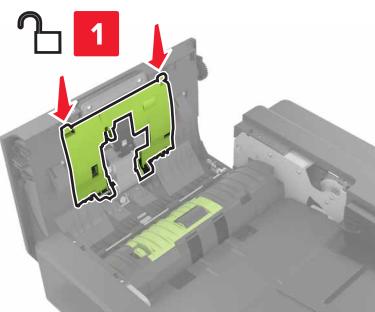

4 Uklonite valjak za prihvat automatskog ulagača.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Neki delovi štampača mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Pre nego što dodirnete bilo koji deo ili komponentu u oblasti označenoj sa simbolom osetljivosti na statički elektricitet, dodirnite metalnu površinu u oblasti dalje od simbola.

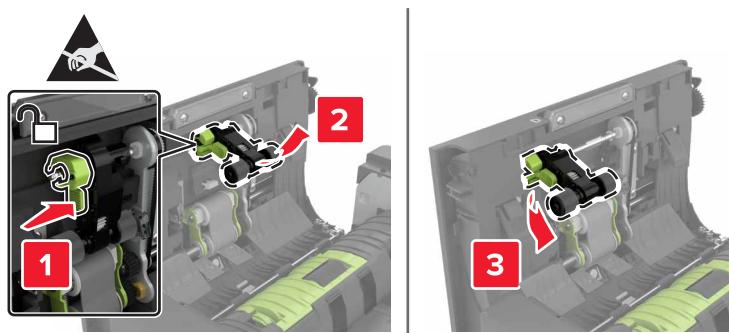


5 Otpakujte novi valjak za prihvat automatskog ulagača.

6 Umetnите novi valjak za prihvat automatskog ulagača tako da *legne* na mesto.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Neki delovi štampača mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Pre nego što dodirnete bilo koji deo ili komponentu u oblasti označenoj sa simbolom osetljivosti na statički elektricitet, dodirnite metalnu površinu u oblasti dalje od simbola.



7 Umetnите poklopac valjka za prihvat automatskog ulagača tako da *legne* na mesto.

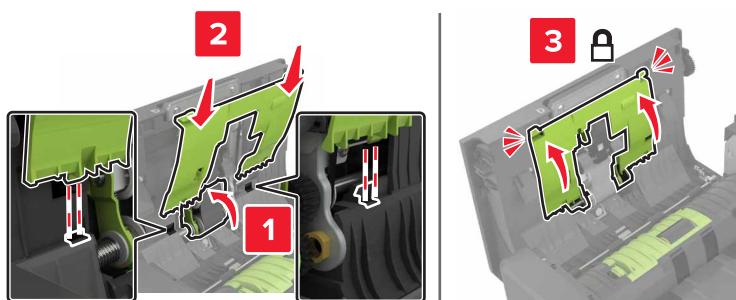


8 Zatvorite vrata D.

9 Uključite štampač.



Zamena valjka za uvlačenje automatskog ulagača

1 Isključite štampač.

2 Otvorite vrata D.

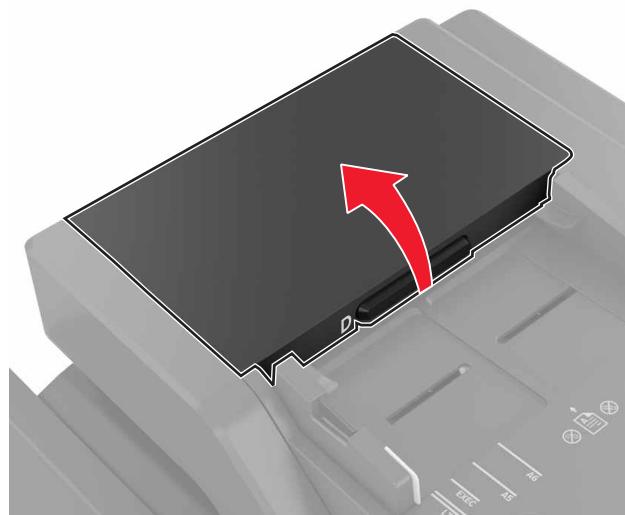


3 Uklonite poklopac valjka za prihvatanje automatskog ulagača.

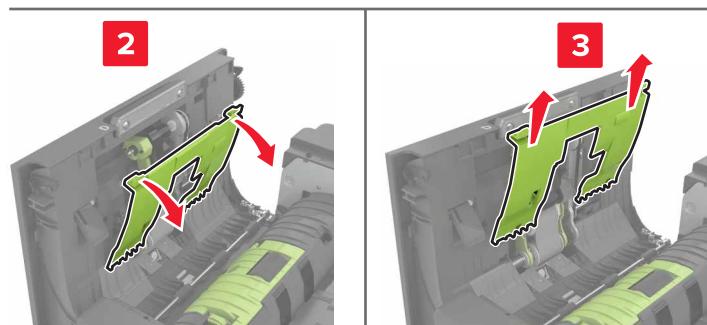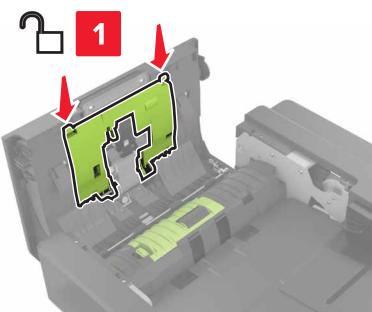


4 Zamenite valjak za uvlačenje automatskog ulagača.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Neki delovi štampača mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Pre nego što dodirnete bilo koji deo ili komponentu u oblasti označenoj sa simbolom osetljivosti na statički elektricitet, dodirnite metalnu površinu u oblasti dalje od simbola.

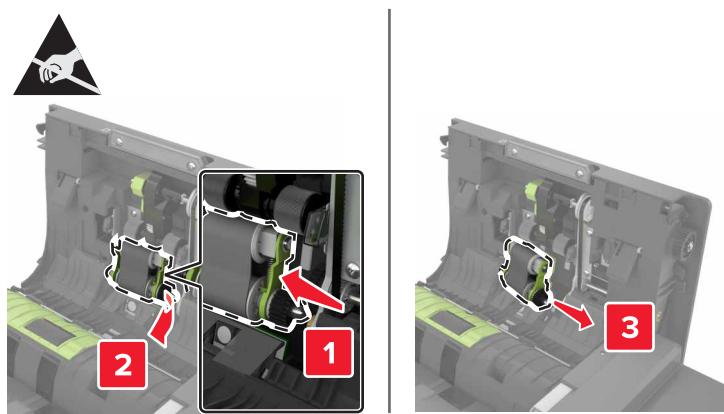


5 Otpakujte novi valjak za uvlačenje automatskog ulagača.

6 Umetnите novi valjak za uvlačenje automatskog ulagača tako da *legne* na mesto.

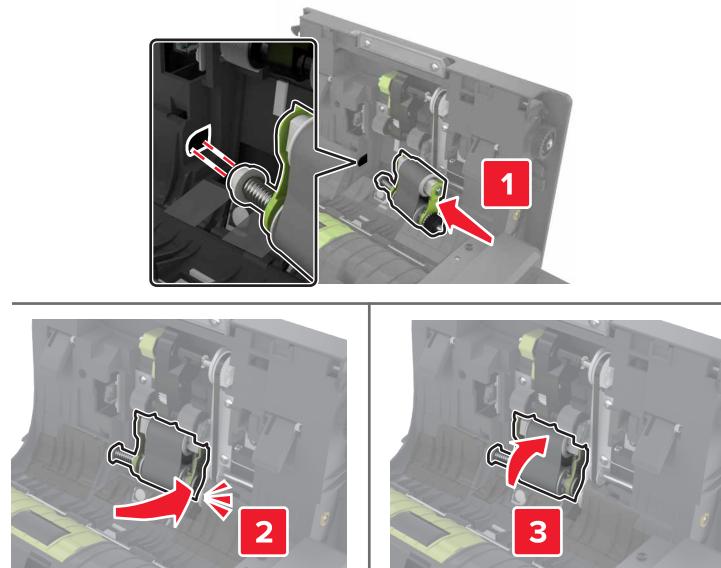

7 Umetnите poklopac valjka za prihvatanje automatskog ulagača tako da *legne* na mesto.

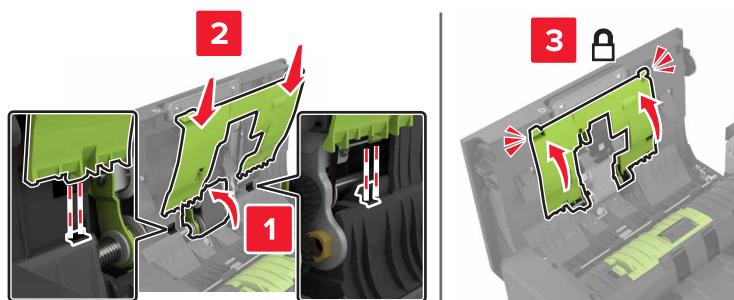


8 Zatvorite vrata D.

9 Uključite štampač.

Zamena valjka separatora automatskog ulagača

- 1 Isključite štampač.
- 2 Otvorite vrata D.

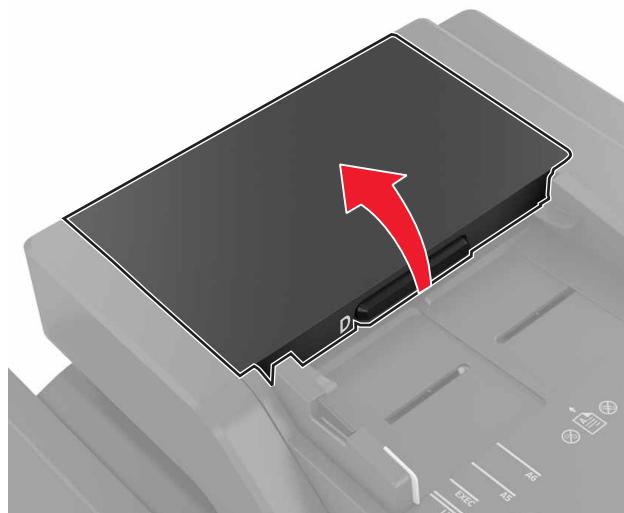


- 3 Uklonite poklopac valjka separatora automatskog ulagača.




- 4 Uklonite valjak separatora automatskog ulagača.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Neki delovi štampača mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Pre nego što dodirnete bilo koji deo ili komponentu u oblasti označenoj sa simbolom osetljivosti na statički elektricitet, dodirnite metalnu površinu u oblasti dalje od simbola.

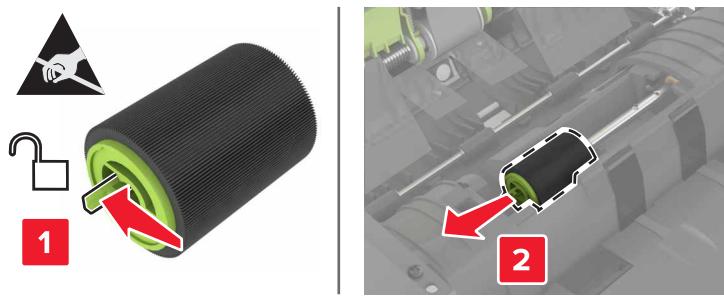

5 Otpakujte novi valjak separatora automatskog ulagača.

6 Umetnите novi valjak separatora automatskog ulagača tako da *legne* na mesto.

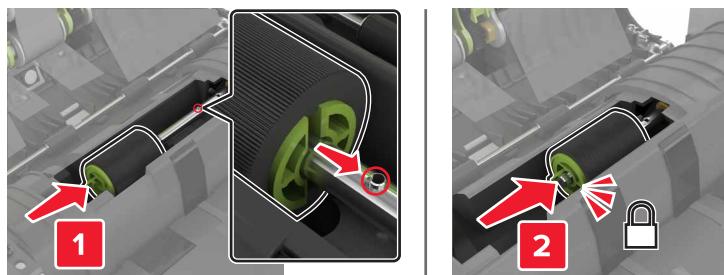

7 Postavite poklopac valjka separatora automatskog ulagača tako da *legne* na mesto.




8 Zatvorite vrata D.

9 Uključite štampač.


Zamena kertridža za heftanje

Zamena kertridža za heftanje u finišeru za heftanje


1 Otvorite vrata C.

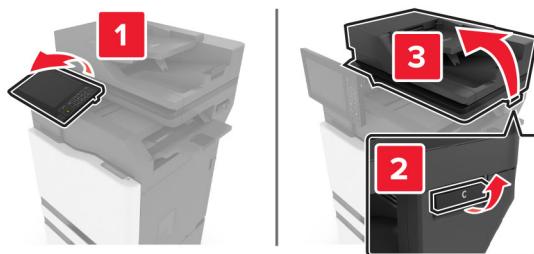

2 Otvorite vrata G.

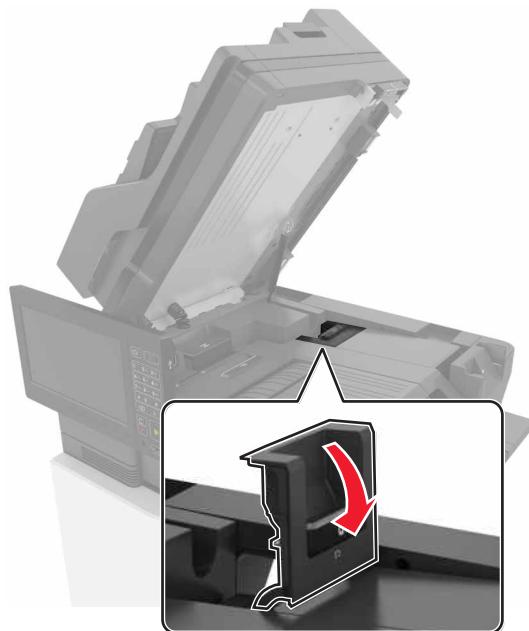


3 Uklonite kertridž za heftanje.

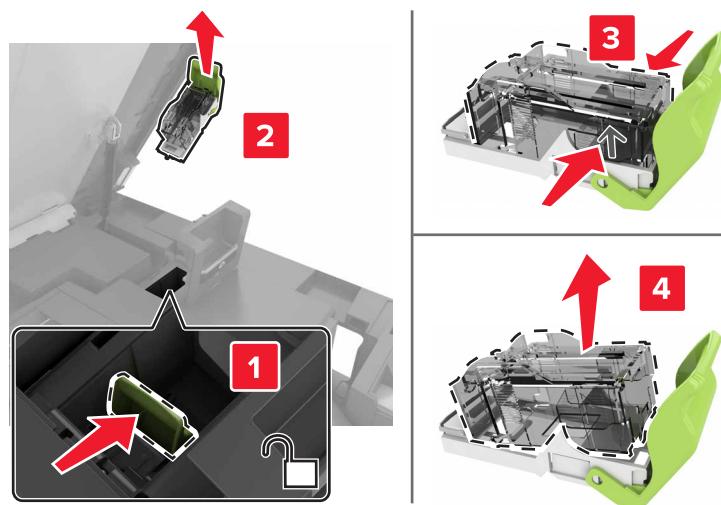

4 Otpakujte novi kertridž za heftanje.

5 Umetnute novi kertridž za heftanje tako da *legne* na mesto.

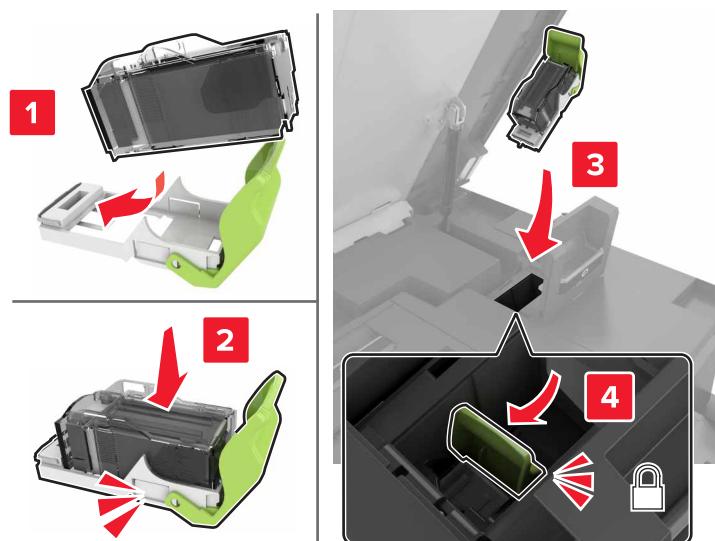


6 Zatvorite vrata G i C.




OPREZ – OPASNOST OD PRIKLEŠTENJA: Da biste izbegli rizik od prikleštenja, držite ruke dalje od obeležene oblasti prilikom zatvaranja vrata C.

Zamena držača kertridža za heftanje u finišeru za heftanje


1 Otvorite vrata C.

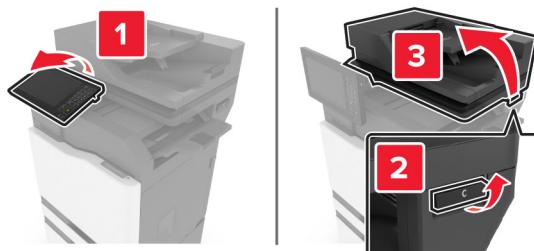


2 Otvorite vrata G.

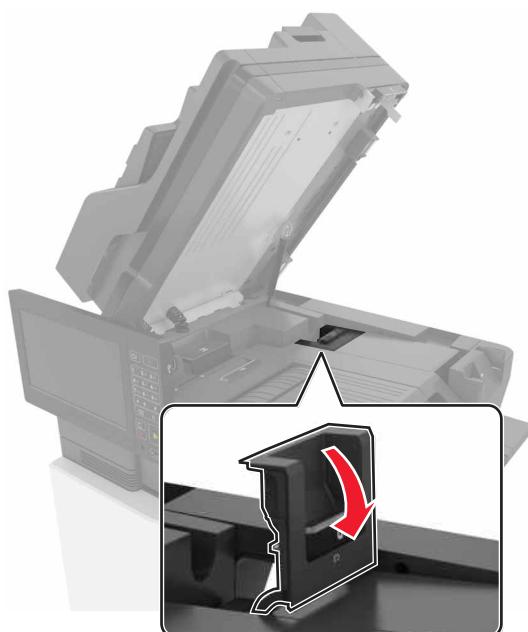

3 Izvucite držač kertridža za heftanje.

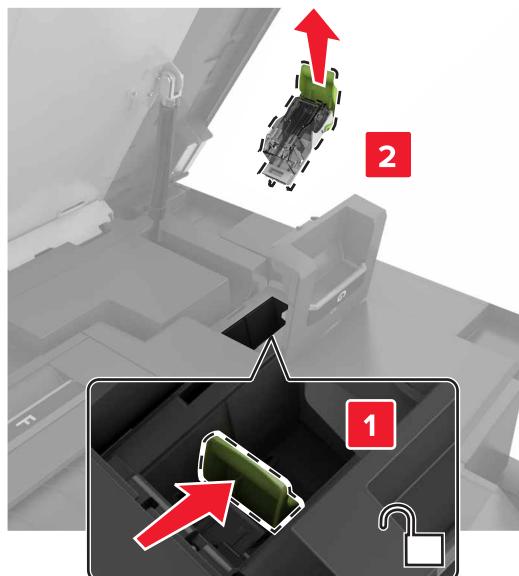


4 Uklonite kertridž za heftanje.

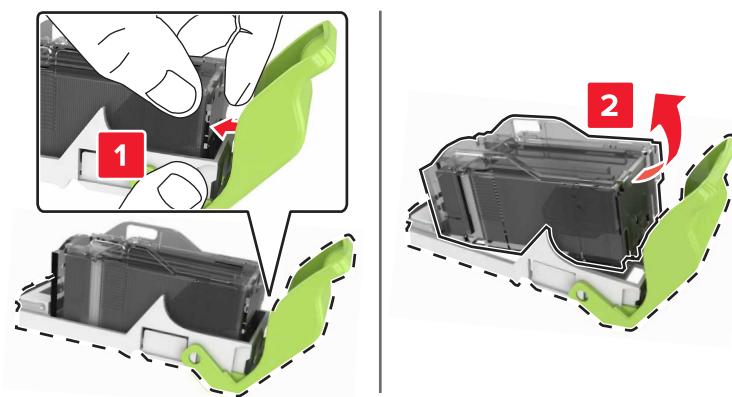

5 Otpakujte novi držač kertridža za heftanje.

6 Umetnите kertridž za heftanje tako da *legne* na mesto.

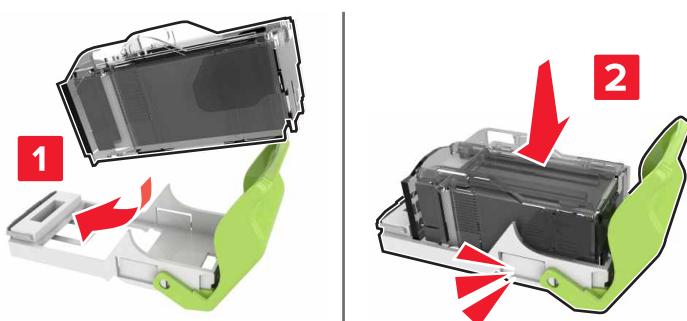

7 Umetnute držač kertridža za heftanje tako da *legne* na mesto.




8 Zatvorite vrata G i C.

 **OPREZ – OPASNOST OD PRIKLEŠTENJA:** Da biste izbegli rizik od prikleštenja, držite ruke dalje od obeležene oblasti prilikom zatvaranja vrata C.


Zamena kertridža za heftanje u finišeru za bušenje rupa i heftanje u više položaja

1 Otvorite vrata J.

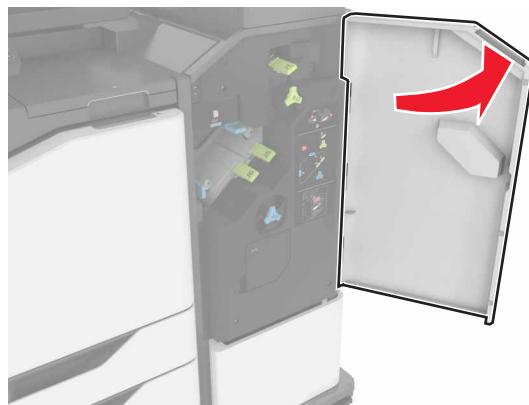


2 Uklonite kertridž za heftanje.

Napomena: Ako je potrebno, uklonite traku sa držača kertridža za heftanje.

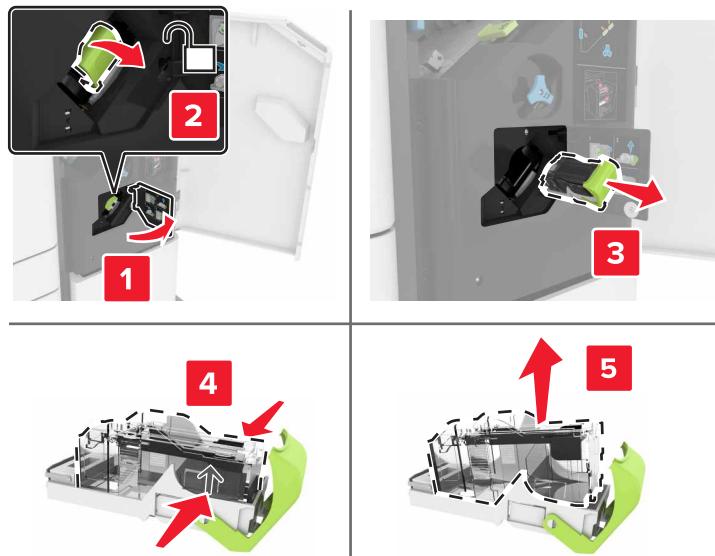

3 Otpakujte novi kertridž za heftanje.


4 Umetnите novi kertridž za heftanje tako da *klikne* na mesto.

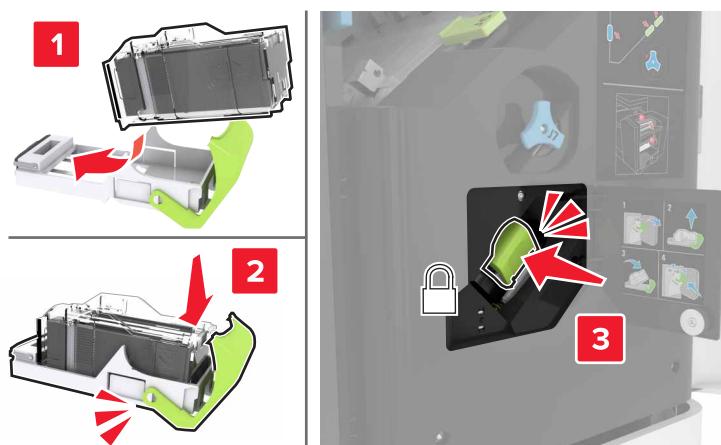

5 Zatvorite vrata J.

Zamena držača kertridža za heftanje u finišeru za bušenje rupa i heftanje u više položaja


1 Otvorite vrata J.

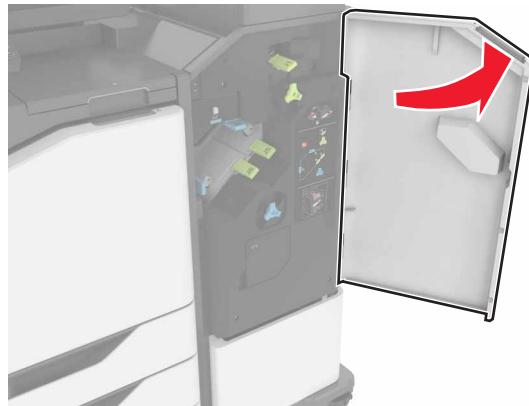

2 Uklonite držač kertridža za heftanje.




3 Uklonite kertridž za heftanje.

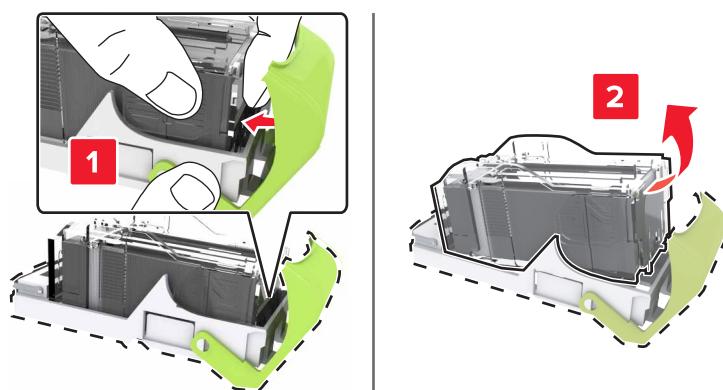


4 Otpakujte novi držač kertridža za heftanje.

5 Umetnute kertridž za heftanje tako da *legne* na mesto.

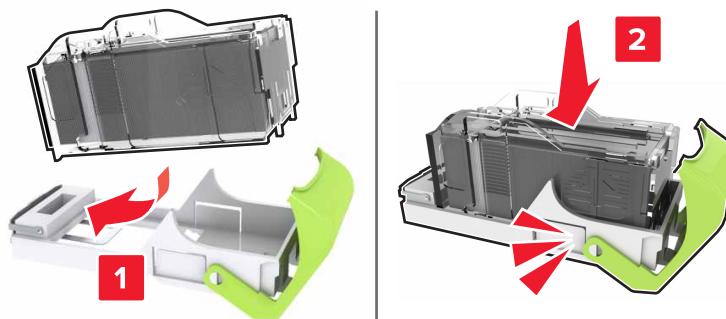

6 Umetnute držač kertridža za heftanje tako da *legne* na mesto.

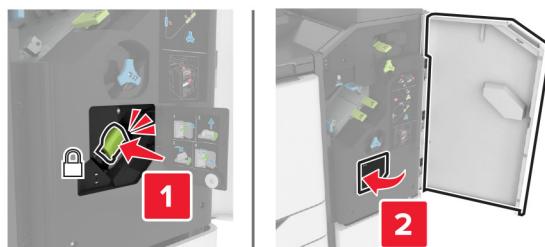

7 Zatvorite vrata J.

Odlaganje potrošnog materijala

Odaberite hladno i čisto mesto za odlaganje potrošnog materijala za štampač. Potrošni materijal odložite u ispravnom položaju i originalnom pakovanju dok ne budete spremni da ga upotrebite.

Nemojte da izlažete potrošni materijal:

- Direktnoj sunčevoj svetlosti
- Temperaturama iznad 35°C (95°F)
- Velikoj vlažnosti (iznad 80%)
- Slanom vazduhu
- Korozivnim gasovima
- Gustoj prašini

Premeštanje štampača

Premeštanje štampača na drugo mesto

OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Ako je težina štampača veća od 20 kg (44 lb), mogu biti potrebne barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabl za napajanje koji se isporučuje sa ovim proizvodom ili zamenski koji je odobrio proizvođač.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Prilikom premeštanja štampača, pratite ove smernice da biste izbegli telesne povrede ili oštećenje štampača:

- Proverite da li su sva vrata i fioke zatvoreni.
- Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
- Isključite sve kablove iz štampača.
- Ako su na štampač postavljene opcione odvojene podne fioke ili izlazne opcije, odvojite ih pre pomeranja štampača.
- Ako se štampač nalazi na pokretnom postolju, pažljivo ga odgurajte na novo mesto. Budite oprezni prilikom prelaska preko pragova i procepa na podu.
- Ako štampač nema pokretno postolje, ali je konfigurisan sa opcionim fiokama ili izlaznim opcijama, uklonite izlazne opcije i podignite štampač sa fioka. Nemojte da pokušavate da podignite štampač i opcije u isto vreme.
- Uvek koristite rukohvate na štampaču da biste ga podigli.
- Kolica koja se koriste za premeštanje štampača moraju da imaju površinu koja može da primi punu dimenziju štampača.
- Kolica koja se koriste za premeštanje hardverskih opcija moraju da imaju površinu koja može da primi punu dimenziju opcija.
- Držite štampač u uspravnom položaju.
- Izbegavajte jako drmanje.
- Pobrinite se da vam prsti nisu ispod štampača prilikom spuštanja.
- Uverite se da ima dovoljno slobodnog prostora oko štampača.

Napomena: Oštećenje štampača uzrokovano nepravilnim premeštanjem nije pokriveno garancijom štampača.

Transport štampača

Uputstva za transport potražite ovde: <http://support.lexmark.com> ili se obratite korisničkoj podršci.

Ušteda energije i papira

Konfiguriranje postavki režima uštade energije

Režim mirovanja

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uredaj > Upravljanje napajanjem > Isteček vremena > Režim mirovanja.
- 2 Navedite koliko štampač ostaje neaktivan pre nego što pređe u režim mirovanja.

Režim hibernacije

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uredaj > Upravljanje napajanjem > Istek vremena > Istek vremena hibernacije.
- 2 Navedite koliko štampač ostaje neaktivan pre nego što pređe u režim hibernacije.

Napomene:

- Da bi funkcija Istek vremena hibernacije funkcionala, podešite Istek vremena hibernacije pri povezivanju na Hibernacija.
- Embedded Web Server je onemogućen dok je štampač u režimu hibernacije.

Podešavanje osvetljenosti ekrana štampača

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uredaj > Željene postavke > Osvetljenost ekrana.
- 2 Podesite postavke.

Ušteda potrošnog materijala

- Štampajte sa obe strane papira.

Napomena: Dvostrano štampanje je podrazumevana postavka u upravljačkom programu za štampanje.

- Štampajte više stranica na jednom listu papira.
- Koristite funkciju pregleda da biste videli kako dokument izgleda pre nego što ga odštampate.
- Odštampajte jednu kopiju dokumenta da biste proverili ispravnost njegovog sadržaja i formata.

Onemogućavanje senzora blizine

Napomena: Ova funkcija je dostupna samo na nekim štampačima.

Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Upravljanje energijom > Istek vremena > Onemogući.

Da bi senzor ostao aktivan, uradite sledeće:

- Uklonite blokade u opsegu od 1,5 m (5 stopa).
- Uklonite druge uređaje koji ometaju senzor.

Recikliranje

Recikliranje Lexmark proizvoda

Da biste vratili Lexmark proizvod radi reciklaže:

- 1 Idite na lokaciju www.lexmark.com/recycle.
- 2 Izaberite proizvod koji želite da reciklirate.

Napomena: Potrošni materijal i hardver za štampač koji nisu navedeni u Lexmark programu prikupljanja i recikliranja mogu da se recikliraju putem lokalnog centra za reciklažu.

Recikliranje Lexmark pakovanja

Lexmark neprekidno teži da smanji količinu materijala za pakovanje. Manja količina materijala za pakovanje omogućava da se Lexmark štampači transportuju što efikasnije brinući o životnoj sredini tako što će količina odbačenog materijala za pakovanje biti manja. Ove mere smanjuju emisije gasova staklene bašte, štede energiju i prirodne resurse. U nekim zemljama ili regionima, Lexmark nudi i recikliranje komponenti pakovanja. Da biste dobili više informacija, posetite lokaciju www.lexmark.com/recycle, a zatim odaberite zemlju ili region. Informacije o dostupnim programima za reciklažu materijala za pakovanje obuhvaćene su informacijama o recikliranju proizvoda.

Lexmark karton ima 100% mogućnost recikliranja tamo gde postoje postrojenja za reciklažu rebrastog kartona. Ovakva postrojenja možda ne postoje u vašoj oblasti.

Pena koju Lexmark koristi za pakovanje može da se reciklira tamo gde postoje postrojenja za reciklažu pene. Ovakva postrojenja možda ne postoje u vašoj oblasti.


Kada vraćate kertridž kompaniji Lexmark, možete ponovo da upotrebite kutiju u kojoj je kertridž dostavljen. Lexmark će reciklirati kutiju.

Uklanjanje zaglavljivanja


Izbegavanje zaglavljivanja

Stavite papir ispravno

- Proverite da li papir leži ravno u fioci.

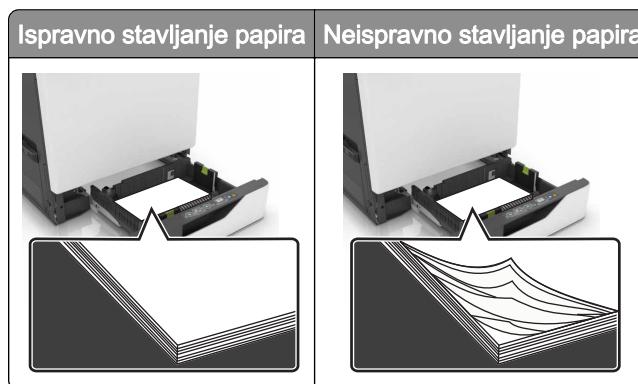

- Nemojte da punite ili uklanjate fioku dok štampač štampa.
- Nemojte da stavljate previše papira. Uverite se da je visina gomile papira ispod indikatora maksimalnog punjenja papira.
- Fioku nemojte da punite gurajući papir u nju. Stavite papir kao što je prikazano na ilustraciji.

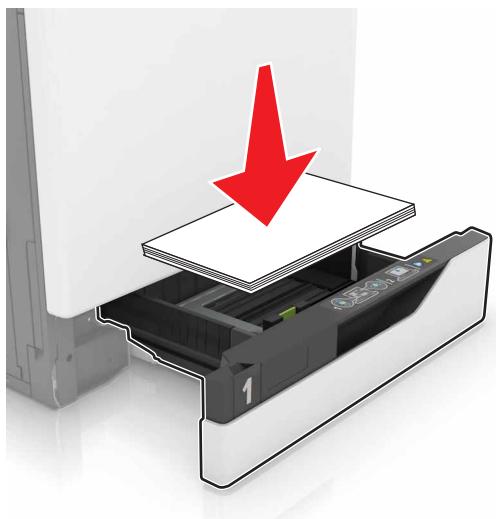


- Proverite da li su vođice papira ispravno pozicionirane i da ne pritiskaju jako papir ili koverte.
- Nakon stavljanja papira, čvrsto gurnite fioku u štampač.

Koristite preporučeni papir

- Koristite samo preporučeni papir ili specijalne medije.
- Nemojte da stavljate zgužvani, vlažni, savijeni ili uvijeni papir.

- Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

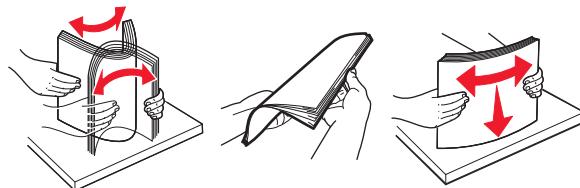


- Nemojte da koristite papir koji je isečen rukom.
- Nemojte da mešate papire različite veličine, težine ili tipa u istoj fioci.
- Uverite se da su veličina i tip papira ispravno podešeni na računaru ili kontrolnoj tabli štampača.
- Čuvajte papir u skladu sa preporukama proizvođača.

Utvrđivanje mesta zaglavljivanja papira

Napomene:


- Kada je Pomoć pri zaglavljivanju podešena na vrednost Uključeno, štampač prazni prazne papire ili stranice koje su delimično odštampane nakon uklanjanja zaglavljene stranice. Proverite da li među odštampanim materijalom ima praznih stranica.
- Ako je Oporavak nakon zaglavljivanja podešen na Uključeno ili Automatski, štampač će ponovo odštampati zaglavljene stranice.

Mesta zaglavljivanja papira u štampaču

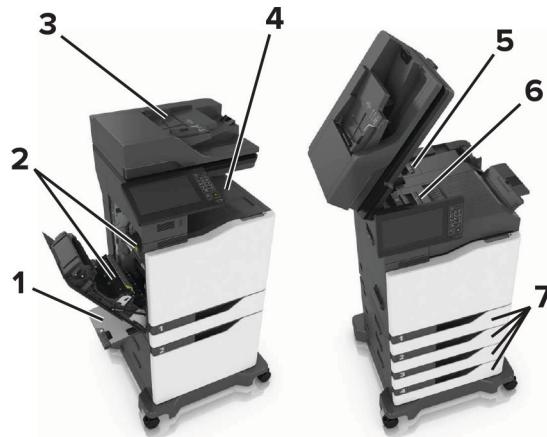

1	Višenamenski ulagač
2	Vrata B
3	Automatski ulagač dokumenata (ADF)
4	Standardna polica
5	Vrata G
6	Polica finišera
7	Fioke

Mesta zaglavljivanja papir u finišeru

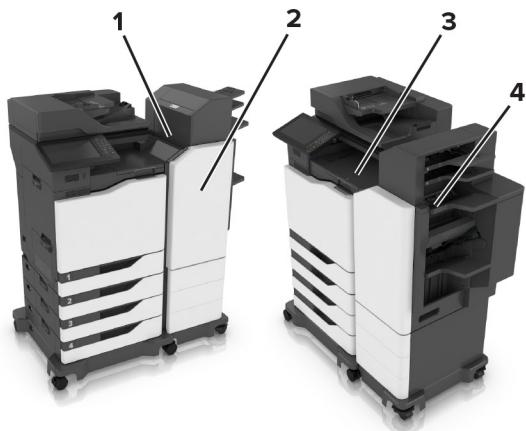

1	Vrata L
2	Vrata J
3	Vrata K
4	Vrata N

Papir zaglavljen u fiokama

1 Izvucite fioku.



2 Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.




3 Umetnите fioku.

4 Otvorite poklopac fioke.



5 Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

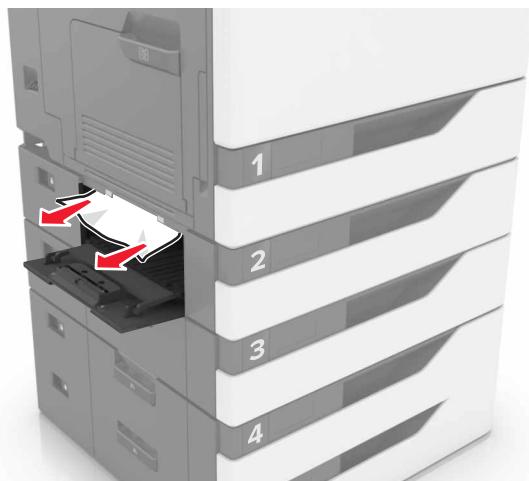


6 Zatvorite poklopac fioke.

Zaglavljen papir u višenamenskom ulagaču

1 Uklonite papir iz višenemenskog ulagača.


2 Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

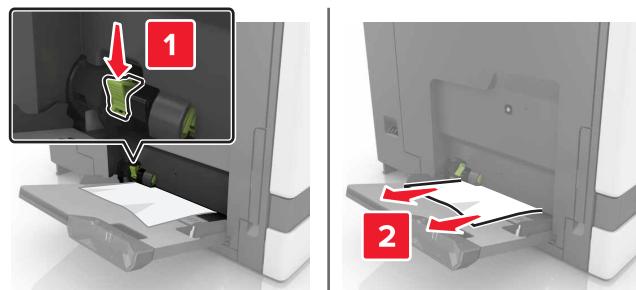


3 Otvorite vrata B, a zatim uklonite komadiće papira.

OPREZ – VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste umanjili rizik od povrede usled vruće komponente, sačekajte da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

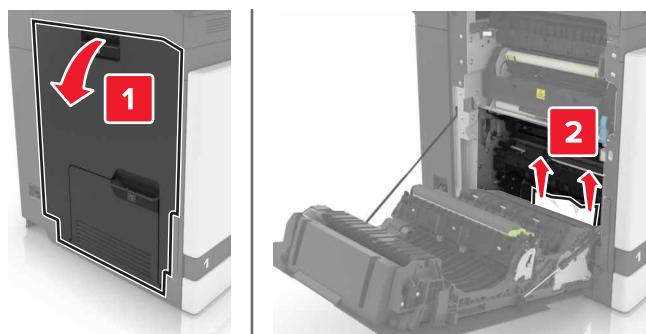

4 Zatvorite vrata B.

5 Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

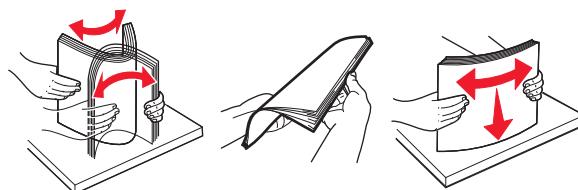


6 Ponovo ubacite papir.

Zaglavljen papir u automatskom ulagaču dokumenata

1 Uklonite sve originalne dokumente iz fioke automatskog ulagača dokumenata.


2 Otvorite vrata D.

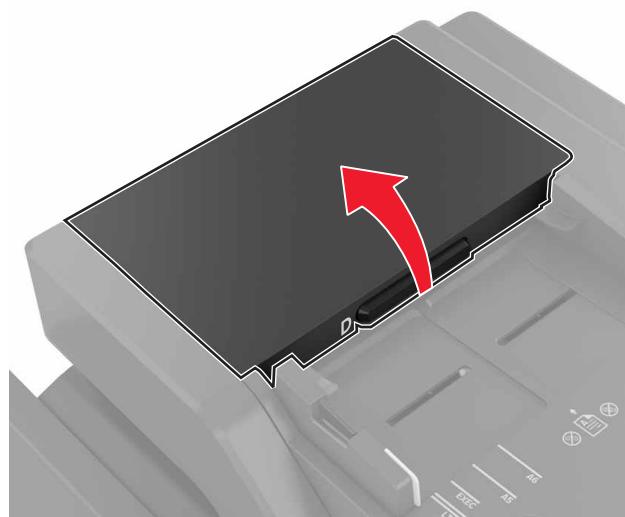

3 Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.


Upozorenje – potencijalno oštećenje: Neki delovi štampača mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Pre nego što dodirnete bilo koji deo ili komponentu u oblasti označenoj sa simbolom osetljivosti na statički elektricitet, dodirnite metalnu površinu u oblasti dalje od simbola.

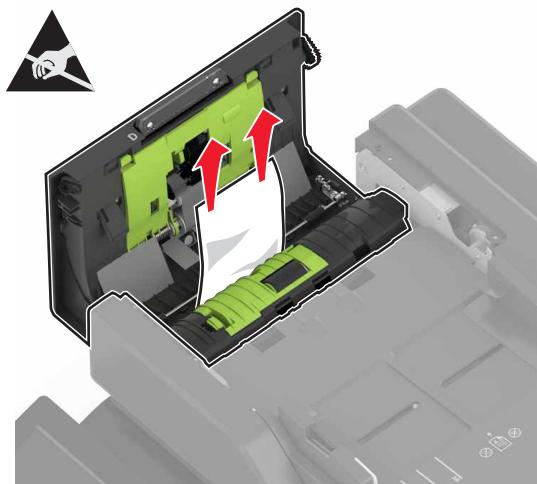

- 4 Zatvorite vrata D.
- 5 Otvorite poklopac skenera.




- 6 Otvorite vrata E.

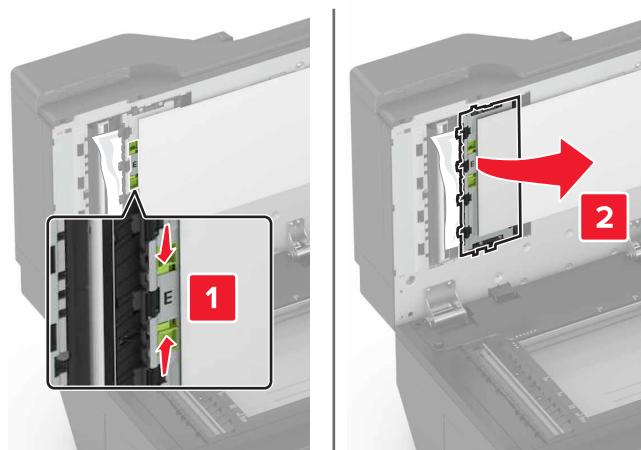

7 Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

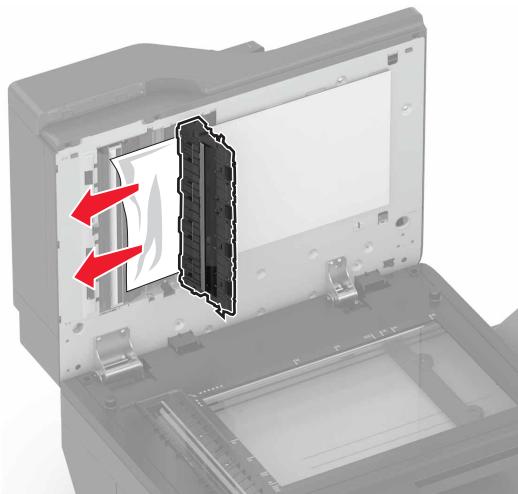

8 Zatvorite vrata E i poklopac skenera.

Zaglavljen papir u standardnoj korpi


1 Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.



2 Otvorite vrata B, a zatim uklonite komadiće papira.

OPREZ – VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste umanjili rizik od povrede usled vruće komponente, sačekajte da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

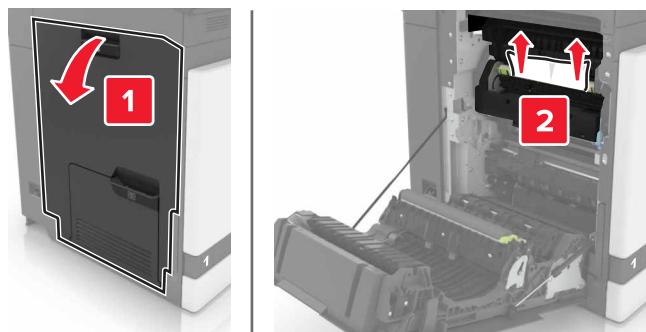


3 Zatvorite vrata B.

Zaglavljen papir u vratima B

Zaglavljen papir u jedinici za nanošenje tonera

1 Otvorite vrata B.

 **OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste umanjili rizik od povrede usled vruće komponente, sačekajte da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

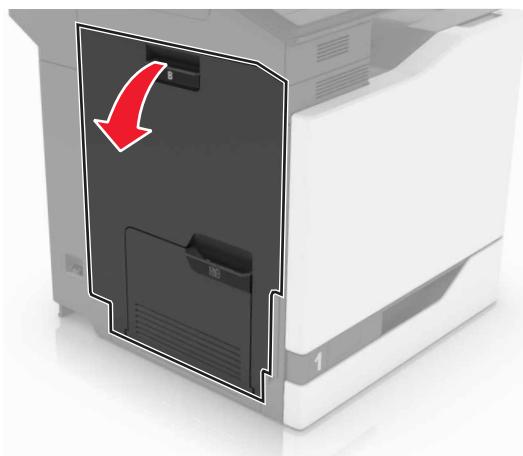


2 Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.




3 Otvorite vrata za pristup jedinici za nanošenje tonera.

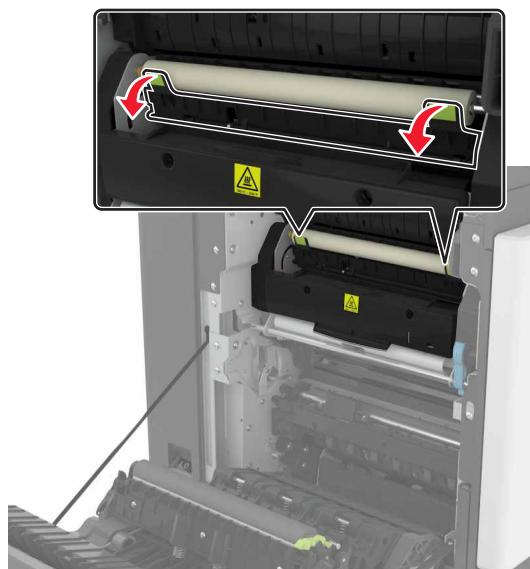

4 Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

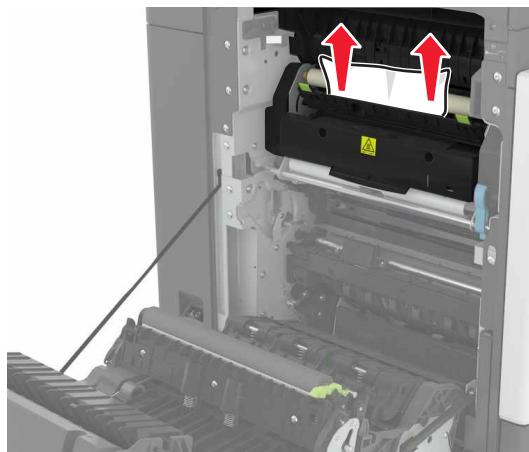


5 Zatvorite vrata B.

Zaglavljen papir u jedinici za dvostrano štampanje


1 Otvorite vrata B.

 **OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste umanjili rizik od povrede usled vruće komponente, sačekajte da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

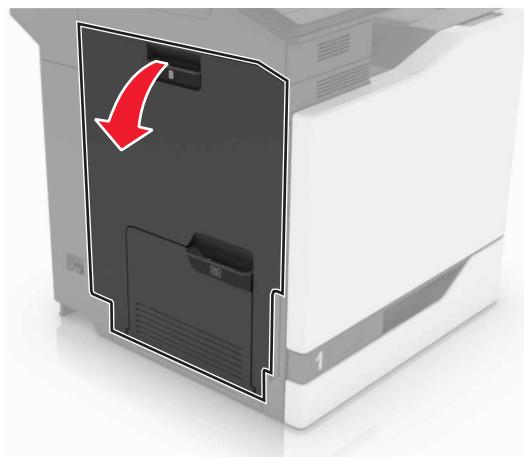


2 Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

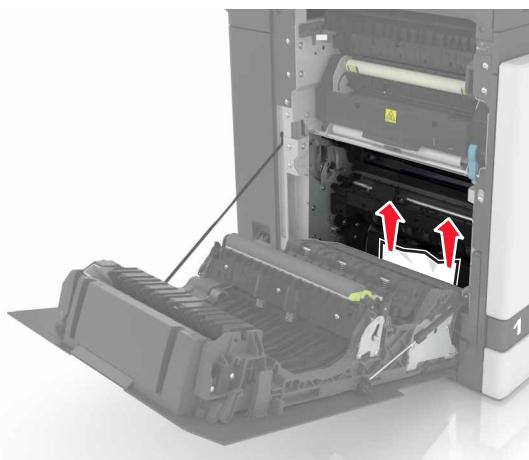


3 Otvorite poklopac jedinice za dvostrano štampanje.

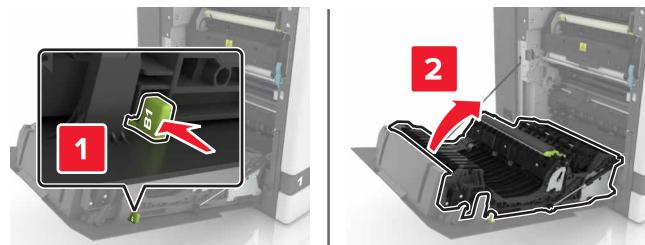

4 Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

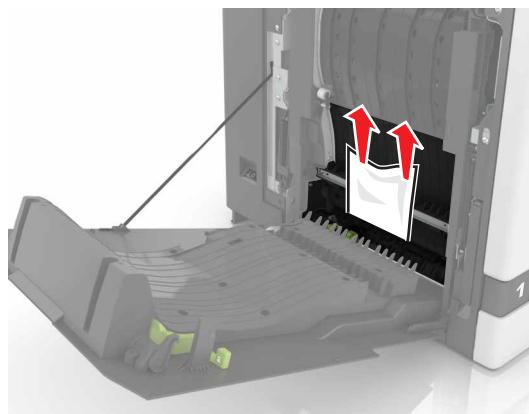


5 Zatvorite poklopac jedinice za dvostrano štampanje i vrata B.


Zaglavljen papir u korpi finišera

1 Uklonite zaglavljeni papir.


Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

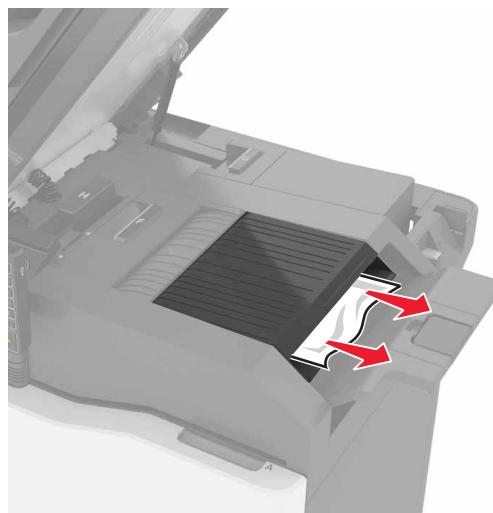

2 Otvorite vrata C.

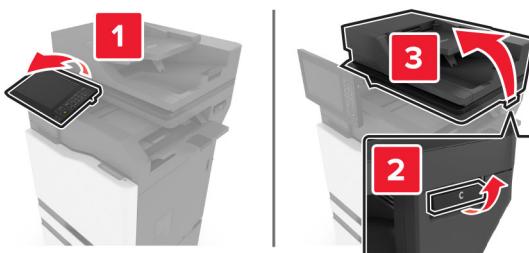


3 Otvorite vrata F.

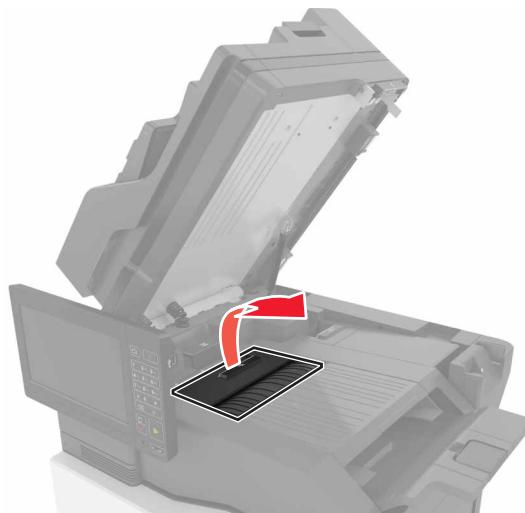

4 Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

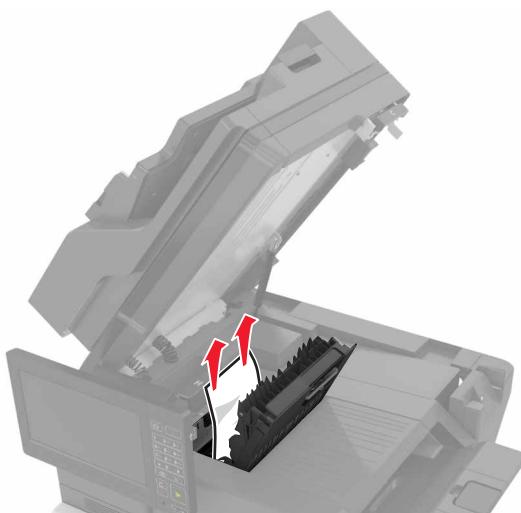


5 Zatvorite vrata F i C.




OPREZ – OPASNOST OD PRIKLEŠTENJA: Da biste izbegli rizik od prikleštenja, držite ruke dalje od obeležene oblasti prilikom zatvaranja vrata C.

Zaglavljivanje heftalice u vratima G


1 Otvorite vrata C.

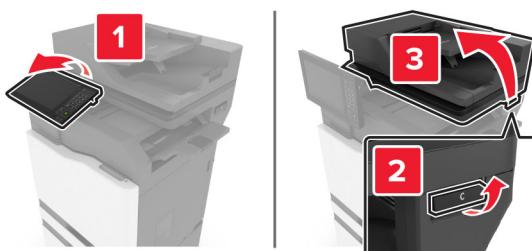


2 Otvorite vrata G.

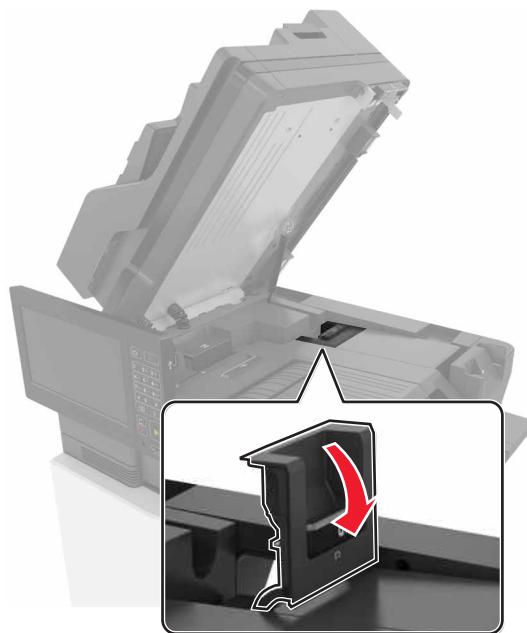

3 Izvucite držač kertridža za heftanje.

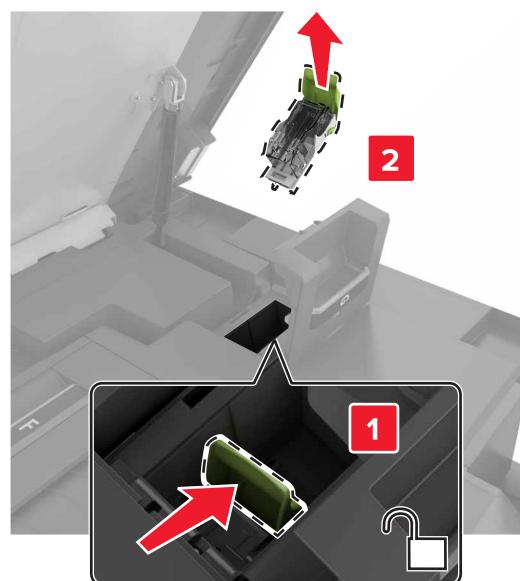

4 Podignite štitnik heftalice, a zatim uklonite odvojene heftalice.

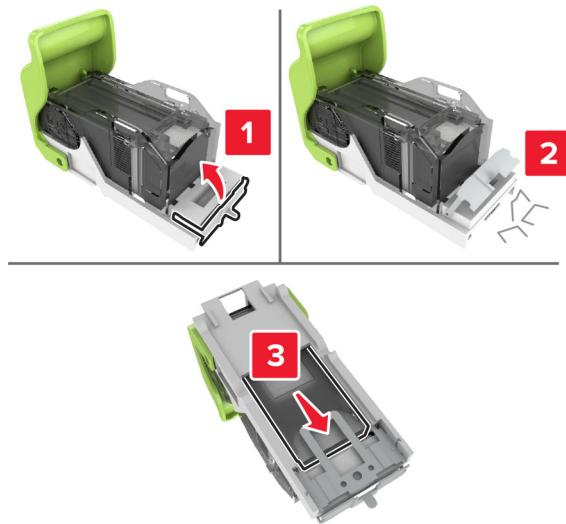

Napomena: Nemojte da umećete heftalice koje su izašle iz kertridža.

5 Zatvorite štitnik heftalice.



6 Umetnute držač kertridža za heftanje.




7 Zatvorite vrata G i C.

OPREZ – OPASNOST OD PRIKLEŠTENJA: Da biste izbegli rizik od prikleštenja, držite ruke dalje od obeležene oblasti prilikom zatvaranja vrata C.

Zaglavljen papir u vratima K


1 Otvorite vrata C i K.

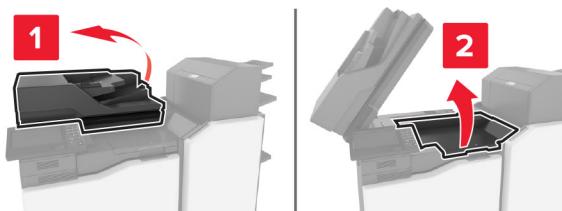


2 Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

- Korišćenje točkića K1

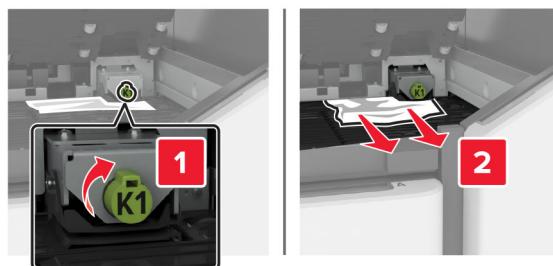

- Korišćenje točkića J2

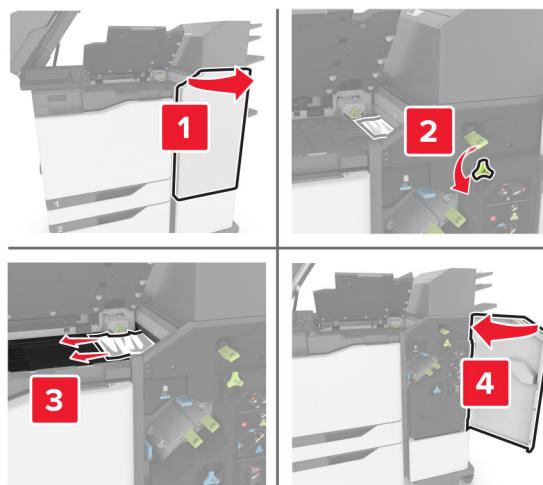


3 Zatvorite vrata K i C.

 **OPREZ – OPASNOST OD PRIKLEŠTENJA:** Da biste izbegli rizik od prikleštenja, držite ruke dalje od obeležene oblasti prilikom zatvaranja vrata C.

Zaglavljeni papir u vratima J


1 Otvorite vrata J.

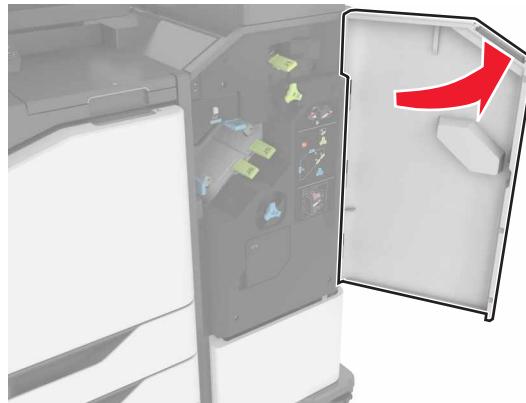

2 Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

- Oblast J1

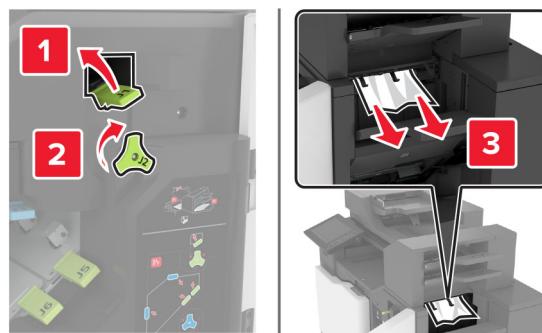

- Oblasti J3 i J4




- Oblasti J5 i J6



3 Zatvorite vrata J.


Zaglavljeni papir u vratima N

1 Otvorite vrata N.

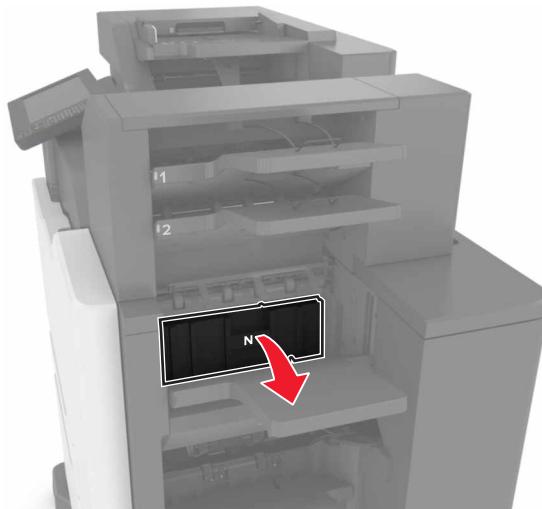

2 Uklonite zaglavljeni papir.


Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

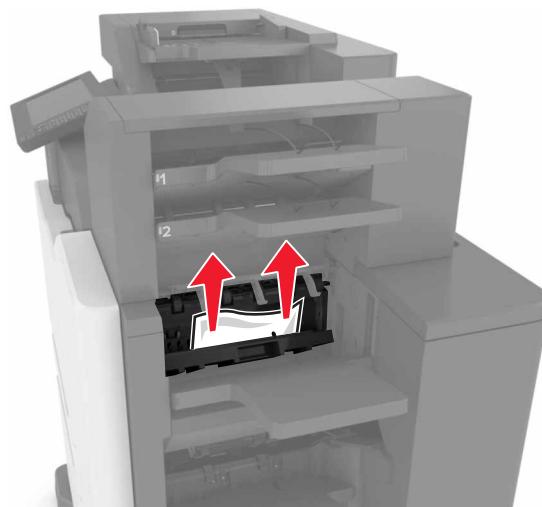

3 Zatvorite vrata N.

Zaglavljeni papir u vratima L

1 Otvorite vrata L.

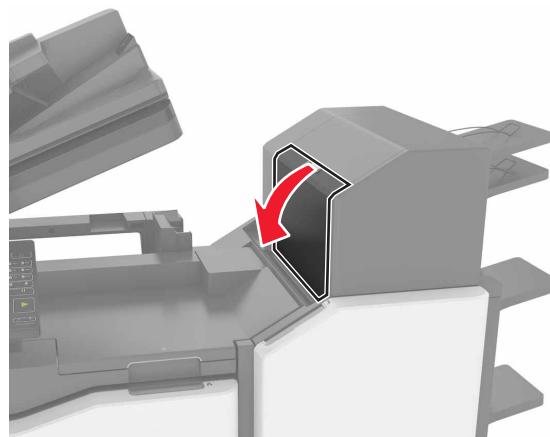

2 Uklonite zaglavljeni papir.


Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.



3 Zatvorite vrata L.


Zaglavljeni papir u korpi finišera za heftanje

1 Otvorite vrata J.

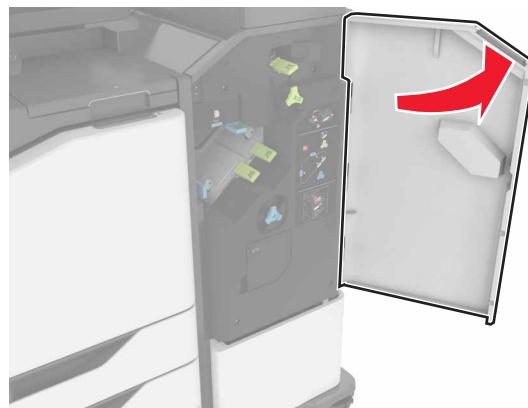

2 Uklonite zaglavljeni papir.


Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

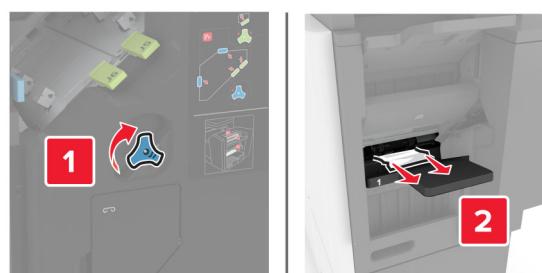

3 Zatvorite vrata J.

Zaglavljivanje heftalice u vratima J


1 Otvorite vrata J.

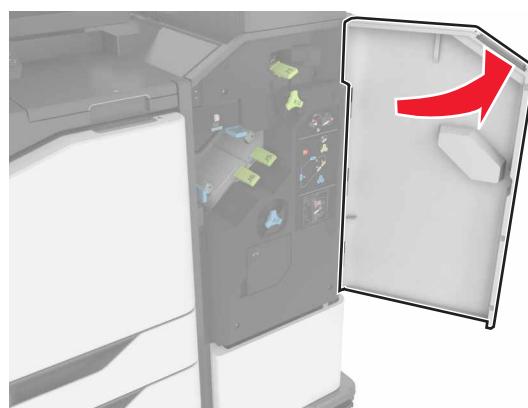

2 Uklonite držač kertridža za heftanje.




3 Otvorite štitnik heftalice, a zatim uklonite odvojene heftalice.

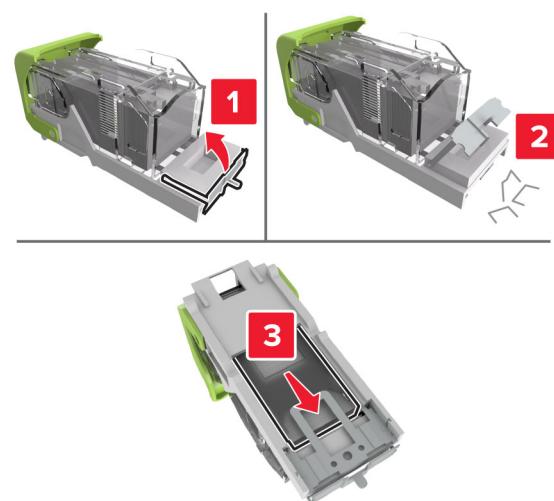


Napomena: Nemojte da umećete heftalice koje su izašle iz kertridža.

4 Zatvorite štitnik heftalice.

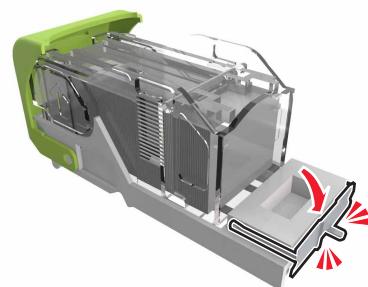

5 Umetnите držač kertridža za heftanje.

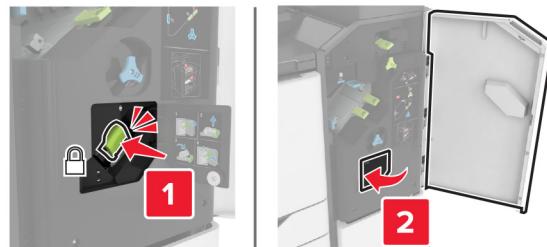

6 Zatvorite vrata J.

Rešavanje problema

Problemi sa mrežnom vezom

Nije moguće otvoriti Embedded Web Server

Radnja	Da	Ne
Korak 1 Proverite da li je štampač uključen. Da li je štampač uključen?	Predite na korak 2.	Uključite štampač.
Korak 2 Proverite da li je IP adresa štampača ispravna. Napomene: <ul style="list-style-type: none">Saznajte IP adresu na početnom ekranu.IP adresa se prikazuje u vidu četiri skupa brojeva razdvojenih tačkama, na primer 123.123.123.123. Da li je IP adresa štampača ispravna?	Predite na korak 3.	Unesite ispravnu IP adresu štampača u polje za adresu.
Korak 3 Proverite da li koristite podržani pregledač: <ul style="list-style-type: none">Internet Explorer verzija 11 ili novijaMicrosoft EdgeSafari verzija 6 ili novijaGoogle Chrome™ verzija 32 ili novijaMozilla Firefox verzija 24 ili novija Da li je vaš pregledač podržan?	Predite na korak 4.	Instalirajte podržani pregledač.
Korak 4 Proverite da li mrežna veza radi. Da li mrežna veza radi?	Predite na korak 5.	Obratite se administratoru.
Korak 5 Proverite da li su kablovske veze do štampača i servera za štampanje bezbedne. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa štampačem. Da li su kablovske veze bezbedne?	Predite na korak 6.	Proverite kablovske veze.
Korak 6 Proverite da li su veb proksi serveri onemogućeni. Da li su veb proksi serveri onemogućeni?	Predite na korak 7.	Obratite se administratoru.

Radnja	Da	Ne
Korak 7 Pristupite Embedded Web Server-u. Da li se Embedded Web Server otvorio?	Problem je rešen.	Obratite se službi za korisničku podršku .

Nije moguće pročitati fleš uređaj

Radnja	Da	Ne
Korak 1 Proverite da štampač nije zauzet obradom drugog zadatka štampe, kopiranja, skeniranja ili faksa. Da li je štampač spreman?	Predite na korak 2.	Sačekajte da štampač završi obradu drugog zadatka.
Korak 2 Proverite da li je fleš uređaj podržan. Više informacija potražite u odeljku „ Podržani fleš uređaji i tipovi datoteka “ na stranici 42. Da li je podržan fleš uređaj?	Predite na korak 3.	Priklučite podržani fleš uređaj.
Korak 3 Uklonite, a zatim priključite fleš uređaj. Da li štampač prepozna fleš uređaj?	Problem je rešen.	Obratite se službi za korisničku podršku .

Omogućavanje USB porta

Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Mreža/portovi > USB > Omogući USB port.

Provera mogućnosti povezivanja štampača

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Izveštaji > Mreža > Stranica sa mrežnom konfiguracijom.
- 2 Proverite prvi odeljak stanice sa mrežnom konfiguracijom.

Ako je status „nije povezan“, LAN tačka je možda neaktivna ili mrežni kabl nije priključen, odnosno ne radi ispravno. Za pomoć se obratite administratoru.

Problemi sa hardverskim opcijama

Otkrivanje interne opcije nije moguće

Radnja	Da	Ne
Korak 1 Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite. Da li interna opcija radi ispravno?	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
Korak 2 Odštampajte stranicu sa postavkama menija, a zatim proverite da li se interna opcija prikazuje na listi Instalirane funkcije. Da li je interna opcija navedena na stranici sa postavkama menija?	Predite na korak 4.	Predite na korak 3.
Korak 3 Proverite da li je interna opcija ispravno instalirana na tabli kontrolera. a Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice. b Uverite se da je interna opcija instalirana u odgovarajući priključak na tabli kontrolera. c Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.  OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne označe i uzemljenja, u blizini proizvoda.	Problem je rešen.	Predite na korak 4.
Da li interna opcija radi ispravno?		
Korak 4 a Proverite da li je interna opcija dostupna u upravljačkom programu štampača. Napomena: Po potrebi, ručno dodajte internu opciju u upravljačkom programu štampača da bi postala dostupna za zadatke štampanja. Više informacija potražite na stranici „ Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje “ na stranici 288. b Ponovo pošaljite zadatak štampanja. Da li interna opcija radi ispravno?	Problem je rešen.	Obratite se službi za korisničku podršku .

Port za unutrašnja rešenja ne radi ispravno

Radnja	Da	Ne
Korak 1 Odštampajte stranicu sa postavkama menija, a zatim proverite da li se port za unutrašnja rešenja (ISP) prikazuje na listi Instalirane funkcije. Da li je ISP naveden na listi Instalirane funkcije?	Predite na korak 3.	Predite na korak 2.
Korak 2 Uklonite ISP, a zatim ga instalirajte. Više informacija potražite ovde: „Instaliranje porta za interna rešenja“ na stranici 268. Napomena: Koristite podržani ISP. Da li ISP radi ispravno?	Problem je rešen.	Predite na korak 3.
Korak 3 Proverite kabl i ISP vezu. a Koristite ispravni kabl, a zatim proverite da li je ispravno povezan na ISP. b Proverite da li je kabl za interfejs ISP rešenja bezbedno povezan u utičnicu table kontrolera. Da li ISP radi ispravno?	Problem je rešen.	Obratite se službi za korisničku podršku .

Paralelna ili serijska kartica interfejsa ne radi ispravno

Radnja	Da	Ne
Korak 1 Odštampajte stranicu sa postavkama menija, a zatim proverite da li se kartica paralelnog ili serijskog interfejsa prikazuje na listi Instalirane funkcije. Da li je kartica paralelnog ili serijskog interfejsa navedena na listi Instalirane funkcije?	Predite na korak 3.	Predite na korak 2.
Korak 2 Uklonite karticu paralelnog ili serijskog interfejsa, a zatim je instalirajte. Više informacija potražite ovde: „Instaliranje porta za interna rešenja“ na stranici 268. Da li kartica paralelnog ili serijskog interfejsa radi ispravno?	Problem je rešen.	Predite na korak 3.
Korak 3 Proverite vezu između kabla i kartice paralelnog ili serijskog interfejsa. Da li kartica paralelnog ili serijskog interfejsa radi ispravno?	Problem je rešen.	Obratite se službi za korisničku podršku .

Neispravan fleš je detektovan

Pokušajte neka od sledećih rešenja:

- Zamenite neispravnu fleš memoriju.
- Na kontrolnoj tabli izaberite **Nastavi** da biste ignorisali poruku i nastavili sa štampanjem.
- Otkažite trenutni zadatak štampe.

Nema dovoljno slobodnog prostora u fleš memoriji za resurse

Pokušajte neka od sledećih rešenja:

- Na kontrolnoj tabli izaberite **Nastavi** da biste obrisali poruku i nastavili sa štampanjem.
- Izbrisite fontove, makroe i druge podatke sačuvane u fleš memoriji.
- Instalirajte fleš memoriju većeg kapaciteta.

Napomena: Brišu se preuzeti fontovi i makroi koje niste prethodno sačuvali u fleš memoriji.

Neformatiran fleš je detektovan

Pokušajte neka od sledećih rešenja:

- Na kontrolnoj tabli izaberite **Nastavi** da biste zaustavili defragmentaciju i nastavili sa štampanjem.
- Formatirajte fleš memoriju.

Napomena: Ako poruka greške nastavi da se pojavljuje, fleš memorija je možda neispravna i potrebno ju je zameniti.

Problemi sa potrošnim materijalom

Zamenite kertridž, nepodudaranje regiona štampača

Da biste rešili ovaj problem, kupite kertridž sa ispravnim regionom koji se podudara sa regionom štampača ili kupite globalni kertridž.

- Prvi broj u poruci posle 42 ukazuje na region štampača.
- Drugi broj u poruci posle 42 ukazuje na region kertridža.

Regioni štampača i kertridža sa tonerom

Region	Numerički kôd
Globalni ili nedefinisan region	0
Severna Amerika (Sjedinjene Američke Države, Kanada)	1
Evropska ekonomska oblast, Zapadna Evropa, Nordijske zemlje, Švajcarska	2
Azija i Pacifik	3
Latinska Amerika	4
Ostatak Evrope, Bliski istok i Afrika	5
Australija, Novi Zeland	6

Region	Numerički kôd
Nevažeći region	9

Napomena: Da biste pronašli postavke regiona štampača i kertridža sa tonerom, odštampajte stranice testa kvaliteta. Sa kontrolne table dođite do stavke: **Postavke > Rešavanje problem > Štampanje stranica testa kvaliteta.**

Potrošni materijal koji nije proizvela kompanija Lexmark

Štampač je otkrio potrošni materijal ili deo koji nije proizvela kompanija Lexmark instaliran u štampaču.

Vaš Lexmark štampač je dizajniran tako da najbolje funkcioniše sa originalnim potrošnim materijalom i delovima kompanije Lexmark. Korišćenje potrošnog materijala ili delova treće strane može da utiče na performanse, pouzdanost ili životni vek štampača i njegovih komponenti za izradu slika.

Svi indikatori namenjeni su da funkcionišu sa potrošnim materijalom i delovima kompanije Lexmark i mogu da daju nepredvidljive rezultate ako se koristi potrošni materijal i delovi nezavisnog proizvođača. Upotreba komponente za izradu slika nakon namenjenog trajanja može da ošteti Lexmark štampač ili povezane komponente.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Korišćenje potrošnog materijala ili delova nezavisnog proizvođača može da utiče na garanciju. Oštećenje uzrokovanoo upotrebo potrošnog materijala i delova nezavisnog proizvođača možda nije pokriveno garancijom.

Da biste prihvatali sve ove rizike i nastavili sa korišćenjem neoriginalnog potrošnog materijala ili delova u štampaču, na kontrolnoj tabli istovremeno pritisnite X i # i zadržite 15 sekundi.

Ako ne želite da prihvate ove rizike, uklonite potrošni materijal ili deo nezavisnog proizvođača iz štampača i instalirajte originalni Lexmark potrošni materijal ili deo. Više informacija potražite na stranici „[Korišćenje originalnih delova i potrošnog materijala kompanije Lexmark](#)“ na stranici 158.

Ako štampač ne štampa nakon što istovremeno pritisnete X i # i zadržite 15 sekundi, resetujte brojač upotrebe potrošnog materijala.

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni konfiguracije > Upotreba potrošnog materijala i brojači

2 Izaberite deo ili potrošni materijal koji želite da resetujete, a zatim izaberite **Pokreni**.

3 Pročitajte poruku upozorenja, a zatim izaberite **Nastavi**.

4 Istovremeno pritisnite X i # i zadržite 15 sekundi da biste obrisali poruku.

Napomena: Ako ne možete da resetujete brojače upotrebe potrošnog materijala, vratite stavku na mesto kupovine.

Potrebno je održavanje skenera, upotrebite ADF komplet

Štampač ima zakazano održavanje. Više informacija potražite na <http://support.lexmark.com> ili se obratite predstavniku servisa, a zatim prijavite poruku.

Problemi sa uvlačenjem papira

Koverta se zalepi prilikom štampanja

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>a Koristite kovertu koja je skladištena u suvom okruženju. Napomena: Štampanje koverata sa visokim sadržajem vlage može da dovede do lepljenja krilaca.</p> <p>b Pošaljite zadatak štampe.</p> <p>Da li se koverta zalepi prilikom štampanja?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
<p>Korak 2</p> <p>a Proverite da li je tip papira podešen na Koverta. Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira</p> <p>b Pošaljite zadatak štampe.</p> <p>Da li se koverta zalepi prilikom štampanja?</p>	Obratite se službi za korisničku podršku .	Problem je rešen.

Štampanje sa uparivanjem ne radi

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>a Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Štampanje > Raspored > Uparivanje</p> <p>b Dodirnite Uključeno [1,2,1,2,1,2].</p> <p>c Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument ispravno uparen?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
<p>Korak 2</p> <p>a U dokumentu koji želite da odštampate otvorite dijalog Štampanje, pa izaberite Uparivanje.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument ispravno uparen?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 3.
<p>Korak 3</p> <p>a Smanjite broj stranica za štampanje.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li su stranice ispravno uparene?</p>	Problem je rešen.	Obratite se službi za korisničku podršku .

Papir se gužva



Radnja	Da	Ne
Korak 1 <p>a Podesite vodice u fioci na ispravni položaj za stavljeni papir. b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je papir zgužvan?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
Korak 2 <p>a U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili. Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite: Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je papir zgužvan?</p>	Predite na korak 3.	Problem je rešen.
Korak 3 <p>Štampajte na drugoj strani papira.</p> <p>a Uklonite papir, okrenite ga, a zatim ga ponovo ubacite.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je papir zgužvan?</p>	Predite na korak 4.	Problem je rešen.
Korak 4 <p>a Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p>Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je papir zgužvan?</p>	Obratite se službi za korisničku podršku .	Problem je rešen.

Povezivanje fioke ne radi

Radnja	Da	Ne
Korak 1 <p>a Proverite da li je u fioke ubačen papir iste veličine i tipa. b Proverite da li su vođice papira ispravno pozicionirane. c Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se fioke povezuju ispravno?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
Korak 2 <p>a Na kontrolnoj tabli dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira b Podesite veličinu i tip papira tako da se poklapa sa papirom stavljenim u povezane fioke. c Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se fioke povezuju ispravno?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 3.
Korak 3 <p>a Uverite se da je opcija Povezivanje fioka podešena na Automatski. Više informacija potražite u odeljku „Povezivanje fioka“ na stranici 31. b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se fioke povezuju ispravno?</p>	Problem je rešen.	Obratite se službi za korisničku podršku .

Papir se često zaglavljuje

Radnja	Da	Ne
Korak 1 <p>a Uklonite fioku. b Proverite da li je papir ispravno stavljen.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uverite se da su vođice papira ispravno pozicionirane. • Proverite da visina gomile papira ne prekoračuje indikator maksimalne napunjenosti papirom. • Štampajte na papiru preporučene veličine i tipa. <p>c Umetnите fioku. d Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se papir često zaglavljuje?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
Korak 2 <p>a Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira</p> <p>b Podesite ispravnu veličinu i tip papira.</p> <p>c Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se papir često zaglavljuje?</p>	Predite na korak 3.	Problem je rešen.
Korak 3 <p>a Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p>Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se papir često zaglavljuje?</p>	Obratite se službi za korisničku podršku .	Problem je rešen.

Zaglavljene stranice nisu ponovo odštampane

Radnja	Da	Ne
<p>a Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Uređaj > Obaveštenja > Oporavak od zaglavljenja sadržaja</p> <p>b U meniju Oporavak u slučaju zaglavljivanja izaberite Uključeno ili Automatski.</p> <p>c Odštampajte dokument.</p> <p>Da li su zaglavljene stranice ponovo odštampane?</p>	Problem je rešen.	Obratite se službi za korisničku podršku .

Problemi sa štampanjem

Poverljivi ili drugi zadržani dokumenti nisu odštampani

Radnja	Da	Ne
Korak 1 <p>a Na kontrolnoj tabli proverite da li se dokumenti prikazuju na listi Zadržani zadaci.</p> <p>Napomena: Ako dokumenti nisu navedeni, odštampajte dokumente pomoću opcija Odštampaj i zadrži.</p> <p>b Odštampajte dokumente.</p> <p>Da li su dokumenti odštampani?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.

Radnja	Da	Ne
Korak 2 Zadatak štampanja možda sadrži grešku formatiranja ili nevažeće podatke. Izbrišite zadatak štampanja, a zatim ga pošaljite ponovo. Da li su dokumenti odštampani?	Problem je rešen.	Predite na korak 3.
Korak 3 Ako štampate sa Interneta, štampač možda očitava više naslova zadataka kao duplike. Za korisnike Windows-a <ul style="list-style-type: none"> a Otvorite dijalog Željene postavke štampanja. b Na kartici Štampanje i zadržavanje kliknite na Koristi štampanje i zadržavanje, a zatim kliknite na Čuvaj duplike dokumenata. c Unesite PIN, a zatim sačuvajte promene. d Pošaljite zadatak štampe. Za korisnike Macintosh-a <ul style="list-style-type: none"> a Sačuvajte i drugačije imenujte svaki zadatak. b Pošaljite zadatak pojedinačno. Da li su dokumenti odštampani?	Problem je rešen.	Predite na korak 4.
Korak 4 <ul style="list-style-type: none"> a Izbrišite neke zadržane zadatke da biste oslobodili memoriju štampača. b Odštampajte dokumente. Da li su dokumenti odštampani?	Problem je rešen.	Predite na korak 5.
Korak 5 <ul style="list-style-type: none"> a Dodajte memoriju štampača. b Odštampajte dokumente. Da li su dokumenti odštampani?	Problem je rešen.	Obratite se službi za korisničku podršku .

Sporo štampanje

Radnja	Da	Ne
Korak 1 Uverite se da je kabl štampača dobro povezan u štampač i računar, server za štampanje, opciju ili drugi mrežni uređaj. Da li štampač štampa sporo?	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
Korak 2 a Uverite se da štampač nije podešen na Tihi režim. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni konfiguracije > Operacije uređaja > Tihi režim. b Odštampajte dokument. Da li štampač štampa sporo?	Predite na korak 3.	Problem je rešen.
Korak 3 a U zavisnosti od operativnog sistema, navedite rezoluciju štampe u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje. b Rezoluciju podesite na 4800 CQ. c Odštampajte dokument. Da li štampač štampa sporo?	Predite na korak 4.	Problem je rešen.
Korak 4 a Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Štampanje > Kvalitet > Rezolucija štampe. b Rezoluciju podesite na 4800 CQ. c Odštampajte dokument. Da li štampač štampa sporo?	Predite na korak 5.	Problem je rešen.
Korak 5 a U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili. • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija fioke > Veličina/tip papira. • Na težem papiru se sporije štampa. • Na papiru koji je uži od formata Letter, A4 i Legal može sporije da se štampa. b Odštampajte dokument. Da li štampač štampa sporo?	Predite na korak 6.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 6</p> <p>a Uverite se da postavke štampača za teksturu i težinu odgovaraju ubačenom papiru.</p> <p>Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracije medija > Tipovi menija.</p> <p>Napomena: Na papiru grube teksture i veće težine može sporije da se štampa.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p>	Predite na korak 7.	Problem je rešen.
<p>Korak 7</p> <p>Uklonite zadržane zadatke.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p>	Predite na korak 8.	Problem je rešen.
<p>Korak 8</p> <p>a Uverite se da se štampač nije pregревa.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sačakajte da se štampač ohladi nakon dugačkog zadatka štampanja. • Pridržavajte se preporučene ambijentalne temperature za štampač. Više informacija potražite u odeljku „Izbor lokacije za štampač“ na stranici 11. <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p>	Obratite se službi za korisničku podršku .	Problem je rešen.

Zadaci štampanja nisu odštampani

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>a Iz dokumenta koji pokušavate da odštampate, otvorite dijalog Štampanje, a zatim proverite da li ste izabrali ispravni štampač.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument odštampan?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
<p>Korak 2</p> <p>a Proverite da li je štampač uključen.</p> <p>b Rešite poruke o greškama koje se prikazuju na ekranu.</p> <p>c Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument odštampan?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 3.

Radnja	Da	Ne
Korak 3 <p>a Proverite da li portovi rade i da li su kablovi dobro priključeni u računar i štampač. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju za podešavanje koja je isporučena sa štampačem.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument odštampan?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 4.
Korak 4 <p>a Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument odštampan?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 5.
Korak 5 <p>a Uklonite upravljački program za štampač, a zatim ga ponovo instalirajte.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument odštampan?</p>	Problem je rešen.	Obratite se službi za korisničku podršku .

Zadatak se štampa iz pogrešne fioke ili na pogrešnom papiru

Radnja	Da	Ne
Korak 1 <p>a Proverite da li štampate na odgovarajućem papiru.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument odštampan na odgovarajućem papiru?</p>	Predite na korak 2.	Ubacite papir odgovarajuće veličine i tipa.
Korak 2 <p>a U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu i tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p>Napomena: Možete i da promenite postavke na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite: Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira</p> <p>b Proverite da li se postavke poklapaju sa ubačenim papirom.</p> <p>c Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument odštampan na odgovarajućem papiru?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 3.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 3</p> <p>a Proverite da li su fioke povezane. Više informacija potražite na stranici „Povezivanje fioka“ na stranici 31.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se dokument štampa iz odgovarajuće fioke?</p>	Problem je rešen.	Obratite se službi za korisničku podršku .


Štampač ne reaguje

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>Proverite da li je kabl za napajanje ispravno priključen u zidnu utičnicu.</p> <p> OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne označke i uzemljenja, u blizini proizvoda.</p> <p>Da li štampač reaguje?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
<p>Korak 2</p> <p>Proverite da li je zidna utičnica isključena na prekidač ili spojnik.</p> <p>Da li je zidna utičnica isključena na prekidač ili spojnik?</p>	Uključite prekidač ili resetujte spojnik.	Predite na korak 3.
<p>Korak 3</p> <p>Proverite da li je štampač uključen.</p> <p>Da li je štampač uključen?</p>	Predite na korak 4.	Uključite štampač.
<p>Korak 4</p> <p>Proverite da li je štampač u režimu mirovanja ili hibernacije.</p> <p>Da li je štampač u režimu mirovanja ili hibernacije?</p>	Pritisnite dugme za napajanje da biste probudili štampač.	Predite na korak 5.
<p>Korak 5</p> <p>Proverite da li su kablovi koji povezuju štampač i računar umetnuti u ispravne priključke.</p> <p>Da li su kablovi umetnuti u ispravne portove?</p>	Predite na korak 6.	Umetnute kablove u ispravne portove.
<p>Korak 6</p> <p>Isključite štampač, instalirajte hardverske opcije, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p>Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa opcijom.</p> <p>Da li štampač reaguje?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 7.

Radnja	Da	Ne
Korak 7 Instalirajte ispravni upravljački program za štampanje. Da li štampač reaguje?	Problem je rešen.	Predite na korak 8.
Korak 8 Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite. Da li štampač reaguje?	Problem je rešen.	Obratite se službi za korisničku podršku .

Kvalitet štampe je loš

Prazne ili bele stranice

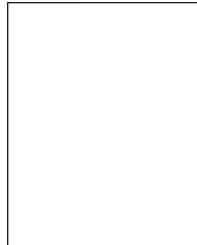

Napomena: Pre rešavanja problema odštampajte stranice sa uzorcima za kvalitet da biste utvrdili koja boja nedostaje. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta.

Radnja	Da	Ne
Korak 1 a Izvadite, pa umetnite jedinicu za izradu slika. Upozorenje – potencijalno oštećenje: Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produceno izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe. Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja. b Odštampajte dokument. Da li štampač štampa prazne ili bele stranice?	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
Korak 2 Zamenite jedinicu za izradu slika, pa odštampajte dokument. Da li štampač štampa prazne ili bele stranice?	Obratite se službi za korisničku podršku .	Problem je rešen.

Taman otisak



Napomena: Pre rešavanja problema odštampajte stranice sa uzorcima za kvalitet da biste utvrdili koja boja nedostaje. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta.**

Radnja	Da	Ne
Korak 1 <p>a Obavite Podešavanje boje. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Štampanje > Kvalitet > Napredna izrada slike > Podešavanje boje.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak previše taman?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
Korak 2 <p>a U zavisnosti od operativnog sistema, smanjite zatamnjenos tonera u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p>Napomena: Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Štampanje > Kvalitet > Zatamnjenos tonera.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak previše taman?</p>	Predite na korak 3.	Problem je rešen.
Korak 3 <p>a U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji se nalazi u fioci. • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija fioke > Veličina/tip papira. <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak previše taman?</p>	Predite na korak 4.	Problem je rešen.
Korak 4 <p>Uverite se da papir nema teksturu ili grubu završnu obradu.</p> <p>Da li štampate na papiru sa teksturom ili na hrapavom papiru?</p>	Predite na korak 5.	Predite na korak 6.

Radnja	Da	Ne
Korak 5 <p>a Zamenite papir sa teksturom ili grubi papir običnim papirom. b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak previše taman?</p>	Predite na korak 6.	Problem je rešen.
Korak 6 <p>a Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p>Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak previše taman?</p>	Predite na korak 7.	Problem je rešen.
Korak 7 <p>Zamenite jedinicu za izradu slika, pa odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak previše taman?</p>	Obratite se službi za korisničku podršku .	Problem je rešen.

Duplirane slike



Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta.

Radnja	Da	Ne
Korak 1 <p>a U fikusu stavite papir ispravnog tipa i težine. b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se na otiscima pojavljuju senke?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 2</p> <p>a U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji se nalazi u fioci. • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija fiske > Veličina/tip papira. <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se na otiscima pojavljuju senke?</p>	Pređite na korak 3.	Problem je rešen.
<p>Korak 3</p> <p>a Obavite Podešavanje boje.</p> <p>Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Štampanje > Kvalitet > Napredna izrada slike > Podešavanje boje.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se na otiscima pojavljuju senke?</p>	Obratite se službi za korisničku podršku .	Problem je rešen.

Siva pozadina ili pozadina u boji



Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>a U zavisnosti od operativnog sistema, povećajte zatamnjenost tonera u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p>Napomena: Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Štampanje > Kvalitet > Zatamnjenost tonera.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se siva pozadina ili pozadina u boji pojavljuju na otiscima?</p>	Pređite na korak 2.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 2</p> <p>a Obavite Podešavanje boje.</p> <p>Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Štampanje > Kvalitet > Napredna izrada slike > Podešavanje boje.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se siva pozadina ili pozadina u boji pojavljuju na otiscima?</p>	Predite na korak 3.	Problem je rešen.
<p>Korak 3</p> <p>a Izvadite, pa umetnite jedinicu za izradu slika.</p> <p>Upozorenje – potencijalno oštećenje: Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p>Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se siva pozadina ili pozadina u boji pojavljuju na otiscima?</p>	Obratite se službi za korisničku podršku .	Problem je rešen.


Neispravne margine



Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>a Podesite vodice za papir u položaj koji odgovara stavljenom papiru.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li su margine ispravne?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
<p>Korak 2</p> <p>a Podesite veličinu papira.</p> <p>Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li su margine ispravne?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 3.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 3</p> <p>a U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p>Napomena: Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li su margine ispravne?</p>	Problem je rešen.	Obratite se službi za korisničku podršku .

Svetla štampa

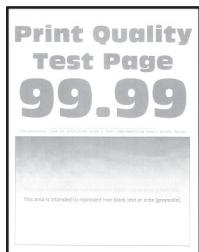

Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na kontrolnoj tabli dodirnite Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>a Obavite Podešavanje boje. Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Štampa > Kvalitet > Napredna izrada slike > Podešavanje boja</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
<p>Korak 2</p> <p>a U zavisnosti od operativnog sistema, povećajte zatamnjenost tonera u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p>Napomena: Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Izaberite Postavke > Štampa > Kvalitet > Zatamnjenost tonera.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>	Predite na korak 3.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 3</p> <p>a Isključite opciju Ušteda boje. Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Štampa > Kvalitet > Ušteda boje</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>	Predite na korak 4.	Problem je rešen.
<p>Korak 4</p> <p>a U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili. • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Idite na Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira. <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>	Predite na korak 5.	Problem je rešen.
<p>Korak 5</p> <p>Proverite da li papir ima teksturu ili grubu završnu obradu.</p> <p>Da li štampate na papiru sa teksturom ili na hrapavom papiru?</p>	Predite na korak 6.	Predite na korak 7.
<p>Korak 6</p> <p>a Zamenite papir sa teksturom ili grubi papir običnim papirom.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>	Predite na korak 7.	Problem je rešen.
<p>Korak 7</p> <p>a Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p>Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>	Predite na korak 8.	Problem je rešen.
<p>Korak 8</p> <p>Zamenite jedinicu za izradu slika, pa odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak presvetao?</p>	Obratite se službi za korisničku podršku .	Problem je rešen.

Zamrljani otisak i fleke



Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na kontrolnoj tabli dodirnite Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta.

Radnja	Da	Ne
Korak 1 Proverite da u štampaču nije došlo do kontaminacije usled curenja tonera. Da li u štampaču ima curenja tonera?	Pređite na korak 2.	Obratite se službi za korisničku podršku .
Korak 2 <ol style="list-style-type: none"> Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira Proverite da li se postavke veličine i tipa papira poklapaju sa ubaćenim papirom. <p>Napomena: Uverite se da papir nema teksturu ili grubu završnu obradu.</p> Da li se postavke podudaraju?	Pređite na korak 4.	Pređite na korak 3.
Korak 3 <ol style="list-style-type: none"> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu i tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje. <p>Napomena: Proverite da li se postavke poklapaju sa ubaćenim papirom.</p> <ol style="list-style-type: none"> Odštampajte dokument. Da li je otisak zamrljan?	Pređite na korak 4.	Problem je rešen.
Korak 4 <ol style="list-style-type: none"> Stavite papir iz novog pakovanja. <p>Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <ol style="list-style-type: none"> Odštampajte dokument. Da li je otisak zamrljan?	Pređite na korak 5.	Problem je rešen.
Korak 5 Zamenite jedinicu za izradu slika, pa odštampajte dokument. Da li je otisak zamrljan?	Obratite se službi za korisničku podršku .	Problem je rešen.


Otisak je nakrivljen ili iskošen



Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta.

Radnja	Da	Ne
Korak 1 <ul style="list-style-type: none"> a Izvucite fioku. b Uklonite papir, a zatim stavite papir iz novog pakovanja. Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe. c Stisnite i gurnite vodice papira u ispravni položaj za veličinu papira koji stavljate. d Umetnите fioku. e Odštampajte dokument. <p>Da li je otisak nakrivljen ili iskošen?</p>	Pređite na korak 2.	Problem je rešen.
Korak 2 <ul style="list-style-type: none"> a Proverite da li štampate na podržanom papiru. b Odštampajte dokument. <p>Da li je otisak nakrivljen ili iskošen?</p>	Obratite se službi za korisničku podršku .	Problem je rešen.


Jedna boja ili crne slike

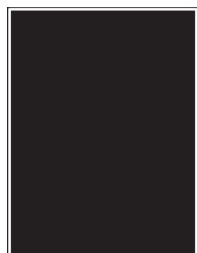

Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>a Izvadite, pa umetnite jedinicu za izradu slika.</p> <p>Upozorenje – potencijalno oštećenje: Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produceno izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p>Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa slike u samo jednoj ili crnoj boji?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
<p>Korak 2</p> <p>Zamenite jedinicu za izradu slika, pa odštampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa slike u samo jednoj ili crnoj boji?</p>	Obratite se službi za korisničku podršku .	Problem je rešen.

Isečen tekst ili slike

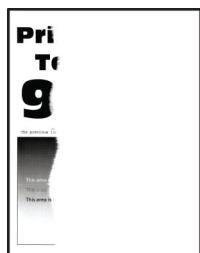

Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>a Pomerite vodice za papir u fioci na ispravni položaj za stavljeni papir.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je stranica ili slika isečena?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 2</p> <p>a U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji se nalazi u fioci. • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija fiske > Veličina/tip papira. <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je stranica ili slika isečena?</p>	Pređite na korak 3.	Problem je rešen.
<p>Korak 3</p> <p>a Izvadite, pa umetnите jedinicu za izradu slike.</p> <p>Upozorenje – potencijalno oštećenje: Jedinicu za izradu slike nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p>Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slike. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je stranica ili slika isečena?</p>	Obratite se službi za korisničku podršku .	Problem je rešen.

Toner se lako otire



Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.

Radnja	Da	Ne
<p>1 U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili. • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija fioke > Veličina/tip papira. <p>2 Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se toner otire?</p>	Obratite se službi za korisničku podršku .	Problem je rešen.

Neravnomerna gustina štampe



Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranicu testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta.

Radnja	Da	Ne
Zamenite jedinicu za izradu slika, pa odštampajte dokument. Da li je gustina štampe neravnomerna?	Obratite se službi za korisničku podršku .	Problem je rešen.

Horizontalne tamne linije



Napomene:

- Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranicu testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta.
- Ako se bele horizontalne linije i dalje pojavljuju na otiscima, pogledajte temu „Ponovljene greške“.

Radnja	Da	Ne
Korak 1 <p>a U zavisnosti od operativnog sistema, navedite izvor papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se horizontalne tamne linije pojavljuju na otiscima?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
Korak 2 <p>a U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji se nalazi u fioci. • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija fioke > Veličina/tip papira. <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se horizontalne tamne linije pojavljuju na otiscima?</p>	Predite na korak 3.	Problem je rešen.
Korak 3 <p>a Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p>Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se horizontalne tamne linije pojavljuju na otiscima?</p>	Predite na korak 4.	Problem je rešen.
Korak 4 <p>a Izvadite, pa umetnite jedinicu za izradu slika.</p> <p>Upozorenje – potencijalno oštećenje: Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p>Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se horizontalne tamne linije pojavljuju na otiscima?</p>	Predite na korak 5.	Problem je rešen.
Korak 5 <p>Zamenite jedinicu za izradu slika, pa odštampajte dokument.</p> <p>Da li se horizontalne tamne linije pojavljuju na otiscima?</p>	Obratite se službi za korisničku podršku .	Problem je rešen.

Tamne vertikalne linije



Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.

Radnja	Da	Ne
Korak 1 <p>a U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji se nalazi u fioci. • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija fioke > Veličina/tip papira. <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se tamne vertikalne linije pojavljuju na otiscima?</p>	Pređite na korak 2.	Problem je rešen.
Korak 2 <p>a Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p>Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se tamne vertikalne linije pojavljuju na otiscima?</p>	Pređite na korak 3.	Problem je rešen.
Korak 3 <p>a Izvadite, pa umetnите jedinicu za izradu slika.</p> <p>Upozorenje – potencijalno oštećenje: Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p>Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se tamne vertikalne linije pojavljuju na otiscima?</p>	Pređite na korak 4.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 4 Zamenite jedinicu za izradu slika, pa odštampajte dokument.</p> <p>Da li se tamne vertikalne linije pojavljuju na otiscima?</p>	Obratite se službi za korisničku podršku .	Problem je rešen.

Horizontalne bele linije



Napomene:

- Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**.
- Ako se bele horizontalne linije i dalje pojavljuju na otiscima, pogledajte temu „Ponavljači defekti“.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>a U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji se nalazi u fioci. Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija fiske > Veličina/tip papira. <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se bele horizontalne linije pojavljuju na otiscima?</p>	Pređite na korak 2.	Problem je rešen.
<p>Korak 2</p> <p>a Napunite navedeni izvor papira preporučenim tipom papira.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se bele horizontalne linije pojavljuju na otiscima?</p>	Pređite na korak 3.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 3</p> <p>a Izvadite, pa umetnite jedinicu za izradu slika.</p> <p>Upozorenje – potencijalno oštećenje: Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p>Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se bele horizontalne linije pojavljuju na otiscima?</p>	Predite na korak 4.	Problem je rešen.
<p>Korak 4</p> <p>Zamenite jedinicu za izradu slika, pa odštampajte dokument.</p> <p>Da li se bele horizontalne linije pojavljuju na otiscima?</p>	Obratite se službi za korisničku podršku .	Problem je rešen.

Vertikalne bele linije




Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranicu testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>a U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji se nalazi u fioci. Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija fiske > Veličina/tip papira. <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se vertikalne bele linije pojavljuju na otiscima?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
Korak 2 Proverite da li koristite preporučeni tip papira. a Napunite navedeni izvor papira preporučenim tipom papira. b Odštampajte dokument. Da li se vertikalne bele linije i dalje pojavljuju na otiscima?	Predite na korak 3.	Problem je rešen.
Korak 3 a Izvadite, pa umetnite jedinicu za izradu slika. Upozorenje – potencijalno oštećenje: Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe. Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja. b Odštampajte dokument. Da li se vertikalne bele linije i dalje pojavljuju na otiscima?	Predite na korak 4.	Problem je rešen.
Korak 4 Zamenite jedinicu za izradu slika, pa odštampajte dokument. Da li se vertikalne bele linije i dalje pojavljuju na otiscima?	Obratite se službi za korisničku podršku .	Problem je rešen.

Ponavljamajući defekti

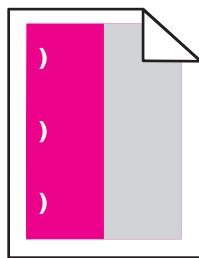

Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>a Pomoću stranice Šablon za defekte pri održavanju izmerite razdaljinu između ponavljajućih defekata na stranici sa bojom na koju se odražava.</p> <p>b Zamenite stavku potrošnog materijala koja se podudara sa merenjem na stranici sa bojom na koju se odražava.</p> <p>Jedinica fotoprovodnika</p> <ul style="list-style-type: none"> • 125,70 mm (4,95 inča) • 35,40 mm (1,39 inča) <p>Jedinica razvijača</p> <ul style="list-style-type: none"> 42 mm (1,65 inča) <p>c Odštampajte stranice sa uzorcima za kvalitet.</p> <p>Da li se defekti pojavljuju?</p>	Zabeležite razmak, a zatim se obratite službi za korisničku podršku ili predstavniku servisa.	Problem je rešen.
<p>Korak 2</p> <p>a Pomoću stranice Šablon za defekte pri održavanju izmerite razdaljinu između ponavljajućih defekata na stranici sa bojom na koju se odražava.</p> <p>b Zamenite stavku potrošnog materijala koja se podudara sa merenjem na stranici sa bojom na koju se odražava.</p> <p>Valjak za prenos</p> <ul style="list-style-type: none"> 78,50 mm (3,09 inča) <p>Modul za prenos</p> <ul style="list-style-type: none"> • 47,10 mm (1,86 inča) • 90 mm (3,54 inča) <p>Jedinica za nanošenje tonera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 96,60 mm (3,80 inča) • 127,60 mm (5,02 inča) <p>c Odštampajte stranice sa uzorcima za kvalitet.</p> <p>Da li se defekti pojavljuju?</p>	Zabeležite razmak, a zatim se obratite službi za korisničku podršku ili predstavniku servisa.	Problem je rešen.

Problemi sa kvalitetom boja

Podešavanje zatamnjjenosti tonera

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Kvalitet > štampe.
- 2 Podesite zatamnjjenost tonera.
- 3 Primenite promene.

Menjanje boja na otisku

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Štampanje > Kvalitet > Napredna izrada slika > Korekcija boja.
- 2 U meniju Korekcija boja dodirnite Ručno > Sadržaj korekcije boja.
- 3 Odaberite odgovarajuću postavku konverzije boje.

Tip objekta	Tabele konverzije boja
RGB slika	<ul style="list-style-type: none"> • Živo – daje svetlige, zasićenje boje i može da se primeni na sve ulazne formate boja.
RGB tekst	<ul style="list-style-type: none"> • sRGB prikaz – daje otisak koji je približan bojama prikazanim na ekranu računara. Upotreba crnog tonera je optimizovana za štampanje fotografija.
RGB grafika	<ul style="list-style-type: none"> • Prikaz prave crne – daje otisak koji je približan bojama prikazanim na ekranu računara. Ova postavka koristi samo crni toner za kreiranje svih nivoa neutralne sive. • sRGB živo – daje povećanu zasićenost boja za korekciju boja za sRGB prikaz. Upotreba crnog tonera je optimizovana za štampanje poslovnih grafikona. • Isključeno
CMYK slika	<ul style="list-style-type: none"> • US CMYK – primenjuje korekciju boja tako da budu približne otisku boja po specifikacijama za veb offset objavljivanje (Specifications for Web Offset Publishing – SWOP).
CMYK tekst	<ul style="list-style-type: none"> • Euro CMYK – primenjuje korekciju boja tako da budu približne otisku boja prema standardu Euroscale.
CMYK grafika	<ul style="list-style-type: none"> • Živo CMYK – povećava zasićenost boja postavke za korekciju boja za US CMYK. • Isključeno

najčešća pitanja u vezi sa štampanjem u boji

Šta je RGB boja?

RGB boja je metod opisivanja boja ukazivanjem na količinu crvene, zelene ili plave upotrebљene za dobijanje određene boje. Crveno, zeleno i plavo svetlo može da se doda u različitim količinama da bi se proizveo veliki opseg boja koje mogu da se vide u prirodi. Ekrani računara, skeneri i digitalne kamere koriste ovaj metod za prikazivanje boja.

Šta je CMYK boja?

CMYK boja je metod opisivanja boja ukazivanjem na količinu cijana, magente, žute i crne upotrebljenih za dobijanje određene boje. Cijan, magenta, žuto i crno mastilo ili toneri mogu da se odštampaju u različitim količinama da bi se proizveo veliki opseg boja koje mogu da se vide u prirodi. Štamparske prese, inkđežet štampači i laserski štampači u boji proizvode boje na ovaj način.

Kako se određuje boja u dokumentu za štampanje?

Programi se koriste za određivanje i menjanje boje dokumenta koristeći kombinacije RGB i CMYK boja. Da dobili više informacija, pogledajte teme pomoći u programu.

Kako štampač zna koju boju da odštampa?

Prilikom štampanja dokumenta, informacije koje opisuju tip i boju svakog objekta šalju se štampaču i prolaze kroz tabele konverzije boja. Boja se prevodi u odgovarajuće količine cijan, magenta, žutog i crnog tonera koji se koriste za dobijanje željene boje. Informacije o objektu određuju primenu tabela konverzije boja. Na primer, moguće je jedan tip tabele za konverziju boja primeniti na tekst primenjujući drugačiju tabelu konverzije boja na fotografiske slike.

Šta je ručna korekcija boja?

Kada je ručna korekcija boja omogućena, da bi obradio objekte, štampač primjenjuje tabele konverzije boja koje je korisnik izabrao. Postavke ručne korekcije boja specifične su za tip objekta koji se štampa (tekst, grafikoni ili slike). Specifične su i za način na koji je boja objekta navedena u programu (RGB ili CMYK kombinacije). Da biste drugačiju tabelu konverzije boja primenili ručno, pogledajte „[Menjanje boja na otisku na stranici 258](#)“.

Ako program ne navede boje sa RGB ili CMYK kombinacijama, ručna korekcija boja nije od koristi. Nema efekta ni ako program ili operativni sistem računara upravlja podešavanjem boja. U većini situacija, podešavanje Korekcije boja na vrednost Automatski proizvodi željene boje za dokument.

Kako mogu da dobijem određenu boju (na primer logotip korporacije)?

U meniju štampača Kvalitet dostupno je devet kompleta Uzoraka boja. Ovi kompleti su dostupni na stranici Uzorci boja na Embedded Web Server-u. Izborom bilo kojeg kompleta uzorka proizvode se višestrani otisci koji se sastoje od stotine polja u boji. Svako polje sadrži CMYK ili RGB kombinaciju, u zavisnosti od izabrane tabele. Prikazana boja svakog polja dobijena je provlačenjem CMYK ili RGB kombinacije označene na polju kroz izabranu tabelu konverzije boja.

Ispitujući skupova Uzoraka boja možete da identifikujete polje sa bojom koje je najbliže boji koju želite da dobijete. Kombinacija boja označena na polju može zatim da se upotrebi za menjanje boje objekta u programu. Da dobili više informacija, pogledajte teme pomoći u programu. Ručna korekcija boja može da bude neophodna da biste upotrebili izabranu tabelu konverzije boja za određeni objekat.

Izbor skupa Uzoraka boja za dobijanje određene boje zavisi od:

- Postavka Korekcija boja koja se koristi (Automatski, Isključeno ili Ručno)
- Tipa objekta koji se štampa (tekst, grafikoni ili slike)
- Na koji način je boja objekta navedena u programu (RGB ili CMYK kombinacije)

Ako program ne navede boje sa RGB ili CMYK kombinacijama, stranice sa Uzorcima boja nisu od koristi. Pored toga, neki programi podešavaju RGB ili CMYK kombinacije navedene u programu putem upravljanja bojama. U ovim situacijama, odštampana boja može da se podudara sa stranicama sa Uzorcima boja.

Otisak je nijansiran

Radnja	Da	Ne
Korak 1 Obavite Podešavanje boje. a Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Štampanje > Kvalitet > Napredna izrada slika > Podešavanje boje. b Odštampajte dokument. Da li je otisak nijansiran?	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
Korak 2 Obavite Balans boja. a Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Otisak > Kvalitet > Napredna izrada slika > Balans boja. b Podesite postavke. c Odštampajte dokument. Da li je otisak nijansiran?	Obratite se službi za korisničku podršku .	Problem je rešen.

Problemi sa razmenom faksova

ID pozivaoca se ne prikazuje

Radnja	Da	Ne
<p>Omogućite ID pozivaoca. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Faks > Podešavanje faksa > Postavke primanja faksa > Administratorske kontrole > Omogući ID pozivaoca.</p> <p>Da li se pojavljuje ID pozivaoca?</p>	Problem je rešen.	

Slanje ili primanje faksova nije moguće

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1 Rešite poruke o greškama koje se prikazuju na ekranu.</p> <p>Možete li da pošaljete ili primite faks?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
<p>Korak 2 Proverite da li su kablovske veze za sledeću opremu bezbedne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telefon • Telefonska slušalica • Telefonska sekretarica <p>Možete li da pošaljete ili primite faks?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 3.
<p>Korak 3 Proverite da li se čuje telefonski signal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pozovite broj faksa da biste proverili da li ispravno radi. • Ako koristite funkciju Biranje broja sa spuštenom slušalicom, povećajte jačinu zvuka da biste proverili da li čujete telefonski signal. <p>Da li čujete telefonski signal?</p>	Predite na korak 5.	Predite na korak 4.
<p>Korak 4 Proverite telefonsku zidnu utičnicu.</p> <p>a Povežite analogni telefon direktno u zidnu utičnicu.</p> <p>b Proverite da li se čuje telefonski signal.</p> <p>c Ako ne čujete telefonski signal, koristite drugačiji telefonski kabl.</p> <p>d Ako i dalje ne čujete telefonski signal, uključite analogni telefon u drugu zidnu utičnicu.</p> <p>e Ako čujete telefonski signal, uključite štampač u zidnu utičnicu.</p> <p>Možete li da pošaljete ili primite faks?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 5.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 5</p> <p>Proverite da li je štampač povezan na uslugu analogne telefonije ili na ispravni digitalni priključak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ako koristite telefonsku uslugu ISDN, povežite se na analogni telefonski port adaptera ISDN terminala. Da biste dobili više informacija, обратите се добављачу ISDN услуге. • Ako koristite DSL, povežite se na DSL filter ili ruter koji podržava analognu upotrebu. Da biste dobili više informacija, обратите се добављачу DSL услуге. • Ako koristite telefonsku uslugu PBX, proverite da li se povezujete na analognu vezu na PBX-u. Ako ništa od navedenog ne postoji, razmotrite instaliranje analogne telefonske linije za faks mašinu. <p>Možete li da pošaljete ili primite faks?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 6.
<p>Korak 6</p> <p>Privremeno isključite drugu opremu i onemogućite druge telefonske usluge.</p> <p>a Isključite drugu opremu (kao što su telefonske sekretarice, računari, modemi ili razdelnici telefonske veze) između štampača i telefonske linije.</p> <p>b Onemogućite pozive na čekanju i govornu poštu. Da biste dobili više informacija, обратите се добављачу usluga telefonije.</p> <p>Možete li da pošaljete ili primite faks?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 7.
<p>Korak 7</p> <p>Skenirajte originalni dokument jednu po jednu stranu.</p> <p>a Birajte broj faksa.</p> <p>b Skenirajte dokument.</p> <p>Možete li da pošaljete ili primite faks?</p>	Problem je rešen.	Obratite se službi za korisničku podršku .

Primanje faksova je moguće, ali ne i slanje

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>Ispravno stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača dokumenata ili na staklo skenera.</p> <p>Možete li da pošaljete faks?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
<p>Korak 2</p> <p>Ispravno podešite prečicu za broj.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li je prečica za broj podešena za telefonski broj koji želite da birate. • Ručno birajte broj telefona. <p>Možete li da pošaljete faks?</p>	Problem je rešen.	Obratite se službi za korisničku podršku .

Slanje faksova je moguće, ali ne i primanje

Radnja	Da	Ne
Korak 1 Proverite da izvor papira nije prazan. Možete li da primate faksove?	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
Korak 2 Proverite postavke broja zvona do odgovora. Na kontrolnoj tabli dodirnite Postavke > Faks > Podešavanje faksa > Postavke primanja faksa > Zvona do odgovora. Možete li da primate faksove?	Problem je rešen.	Predite na korak 3.
Korak 3 Ako štampač štampa prazne stranice, pogledajte „ Prazne ili bele stranice “ na stranici 240. Možete li da primate faksove?	Problem je rešen.	Obratite se službi za korisničku podršku .

Loš kvalitet štampe faksa

Radnja	Da	Ne
Korak 1 Proverite da li postoje defekti kvaliteta štampe. a Na kontrolnoj tabli dodirnite Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. b Popravite sve defekte kvaliteta štampe. Više informacija potražite u odeljku „ Kvalitet štampe je loš “ na stranici 240. Da li je kvalitet štampe faksa zadovoljavajući?	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
Korak 2 Smanjite brzinu prenosa dolaznog faksa. a Na kontrolnoj tabli dodirnite Postavke > Faks > Podešavanje faksa > Postavke primanja faksa > Administratorske kontrole. b U meniju Maks. brzina izaberite manju brzinu prenosa. Da li je kvalitet štampe faksa zadovoljavajući?	Problem je rešen.	Obratite se službi za korisničku podršku .

Problemi sa skeniranjem

Skeniranje sa računara nije moguće

Radnja	Da	Ne
Korak 1 <p>a Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p>b Ponovo pošaljite zadatak skeniranja.</p> <p>Možete li da pošaljete zadatak štampanja?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
Korak 2 <p>a Proverite da li su kablovi između štampača i servera za štampanje bezbedni. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju za podešavanje koja je isporučena sa štampačem.</p> <p>b Ponovo pošaljite zadatak skeniranja.</p> <p>Možete li da pošaljete zadatak štampanja?</p>	Problem je rešen.	Obratite se službi za korisničku podršku .

Delimične kopije dokumenta ili fotografija

Radnja	Da	Ne
Korak 1 <p>a Proverite da li je dokument ili fotografija postavljena licem nadole u gornjem levom uglu stakla štampača.</p> <p>b Kopirajte dokument ili fotografiju.</p> <p>Da li je dokument ili fotografija ispravno kopirana?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
Korak 2 <p>a Uklonite postavku veličine papira sa papirom stavljenim u fioku.</p> <p>b Kopirajte dokument ili fotografiju.</p> <p>Da li je dokument ili fotografija ispravno kopirana?</p>	Problem je rešen.	Obratite se službi za korisničku podršku .

Slab kvalitet kopiranja

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>a Očistite staklo skenera i staklo automatskog ulagača dokumenata vlažnom, mekanom krpom koja ne ostavlja vlakna. Ako vaš štampač ima drugo staklo unutar automatskog ulagača dokumenata, očistite i to staklo.</p> <p>Više informacija potražite na stranici „Čišćenje skenera“ na stranici 154.</p> <p>b Proverite da li je dokument ili fotografija postavljena licem nadole u gornjem levom ugлу stakla štampača.</p> <p>c Kopirajte dokument ili fotografiju.</p> <p>Da li je kvalitet kopije zadovoljavajući?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
<p>Korak 2</p> <p>a Proverite kvalitet originalnog dokumenta ili fotografije.</p> <p>b Prilagodite postavku kvaliteta skeniranja.</p> <p>c Kopirajte dokument ili fotografiju.</p> <p>Da li je kvalitet kopije zadovoljavajući?</p>	Problem je rešen.	Obratite se službi za korisničku podršku .

Zadatak skeniranja nije uspeo

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>Proverite kablovskе veze.</p> <p>a Proverite da li je Ethernet ili USB kabl dobro priključen u računar i štampač.</p> <p>b Ponovo pošaljite zadatak skeniranja.</p> <p>Da li je zadatak skeniranja uspeo?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
<p>Korak 2</p> <p>Proverite datoteku koju želite da skenirate.</p> <p>a Uverite se da ime datoteke nije već upotrebljeno u odredišnoj fascikli.</p> <p>b Uverite se da dokument ili fotografija koju želite da skenirate nije otvorena u drugoj aplikaciji.</p> <p>c Ponovo pošaljite zadatak skeniranja.</p> <p>Da li je zadatak skeniranja uspeo?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 3.
<p>Korak 3</p> <p>a Uverite se da je polje za potvrdu Primeni vremensku oznaku ili Zameni postojeću datoteku izabrano u postavkama konfiguracije odredišta.</p> <p>b Ponovo pošaljite zadatak skeniranja.</p> <p>Da li je zadatak skeniranja uspeo?</p>	Problem je rešen.	Obratite se službi za korisničku podršku .

Skener nije moguće zatvoriti

Radnja	Da	Ne
Uklonite predmete koji sprečavaju zatvaranje poklopca skenera.	Problem je rešen.	Obratite se službi za korisničku podršku .
Da li je poklopac skenera ispravno zatvoren?		

Skeniranje traje predugo ili se računar zamrzava

Radnja	Da	Ne
Zatvorite sve aplikacije koje ometaju skeniranje.	Kontaktirajte sa korisničkom podrškom .	Problem je rešen.
Da li skeniranje traje predugo ili se računar zamrzava?		

Skener ne reaguje

Radnja	Da	Ne
Korak 1 a Proverite da li je kabl za napajanje ispravno priključen na štampač i u zidnu utičnicu.  OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne označke i uzemljenja, u blizini proizvoda. b Kopirajte ili skenirajte dokument. Da li skener reaguje?	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
Korak 2 a Proverite da li je štampač uključen. b Rešite poruke o greškama koje se prikazuju na ekranu. c Kopirajte ili skenirajte dokument. Da li skener reaguje?	Problem je rešen.	Predite na korak 3.
Korak 3 a Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite. b Kopirajte ili skenirajte dokument. Da li skener reaguje?	Problem je rešen.	Obratite se službi za korisničku podršku .

Podešavanje registracije skenera

- Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni konfiguracije > Konfiguracija skenera > Ručna registracija skenera.
- U meniju Odšampaj brzi test dodirnite Pokreni.

3 Stavite stranicu za Odšampaj brzi test na staklo skenera, a zatim dodirnite **Registracija ravne ploče**.

4 U meniju Kopiraj brzi test dodirnite **Pokreni**.

5 Uporedite stranicu za Kopiraj brzi test sa originalnim dokumentom.

Napomena: Ako se margine probne stranice razlikuju od originalnog dokumenta, podešite opcije Leva margina i Gornja margina.

6 Ponavljajte [korak 4](#) i [korak 5](#) dok se margine stranice za Kopiraj brzi test ne budu podudarale sa originalnim dokumentom.

Podešavanje registracije automatskog ulagača dokumenata

1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni konfiguracije > Konfiguracija skenera > Ručna registracija skenera**.

2 U meniju Odšampaj brzi test dodirnite **Pokreni**.

3 Stavite stranicu za Odšampaj brzi test u fioku automatskog ulagača dokumenata.

4 Dodirnite **Registracija prednjeg ADF-a ili Registracija zadnjeg ADF-a**.

Napomene:

- Da biste poravnali registraciju prednjeg ADF-a, stavite probnu stranicu licem nagore i kratkom ivicom ka napred u automatski ulagač.
- Da biste poravnali registraciju zadnjeg ADF-a, stavite probnu stranicu licem nadole i kratkom ivicom ka napred u automatski ulagač.

5 U meniju Kopiraj brzi test dodirnite **Pokreni**.

6 Uporedite stranicu za Kopiraj brzi test sa originalnim dokumentom.

Napomena: Ako se margine probne stranice razlikuju od originalnog dokumenta, podešite opcije Horizontalno podešavanje i Gornja margina.

7 Ponavljajte [korak 5](#) i [korak 6](#) dok se margine stranice za Kopiraj brzi test ne budu podudarale sa originalnim dokumentom.

Kontaktiranje sa korisničkom podrškom

Pre kontaktiranja sa korisničkom podrškom pripremite sledeće informacije:

- Problem sa štampačem
- Poruka o grešci
- Tip modela i serijski broj štampača

Posetite lokaciju <http://support.lexmark.com> da biste dobili podršku putem e-pošte ili časkanja, ili pregledajte biblioteku priručnika, dokumentacije za podršku, upravljačkih programa i drugih sadržaja za preuzimanje.

Dostupna je i tehnička podrška putem telefona. U SAD ili Kanadi, pozovite 1-800-539-6275. Za druge zemlje ili regione posetite <http://support.lexmark.com>.

Nadogradnja i migracija

Hardver

Dostupne interne opcije


- Memorjska kartica
 - DDR3 DIMM
 - Fleš memorija
 - Fontovi
 - Kartice za aplikacije
 - Obrasci i barkod
 - PRESCRIBE
 - IPDS
- Lexmark Port za interna rešenja (ISP)
 - MarkNet N8370 (802.11 a/b/g/n/ac server za bežično štampanje)
 - IEEE 1284-B paralelna kartica
 - RS-232C serijska kartica

Instaliranje memorjske kartice

⚠️ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA: Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorjske uređaje neko vreme nakon podešavanja štampača, isključite štampač i izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan na štampač, isključite i njega i izvucite kablove koji su priključeni u štampač.

- 1 Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
- 2 Pomoću ravnog odvijača uklonite pristupni poklopac table kontrolera.


Upozorenje – potencijalno oštećenje: Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete komponente ili priključke table kontrolera.

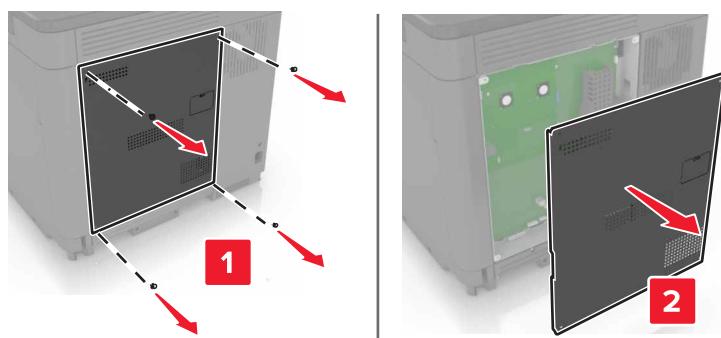


3 Otpakujte memorijsku karticu.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Izbegavajte dodirivanje tačaka za povezivanje duž ivice kartice.

4 Umetnite memorijsku karticu tako da *klikne* na mesto.

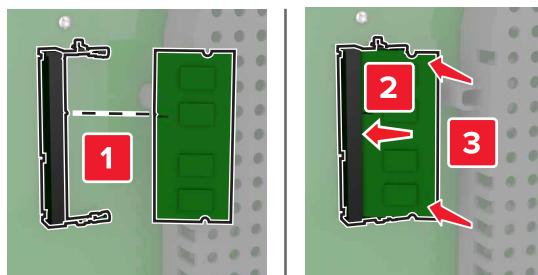

5 Ponovo pričvrstite pristupni poklopac.

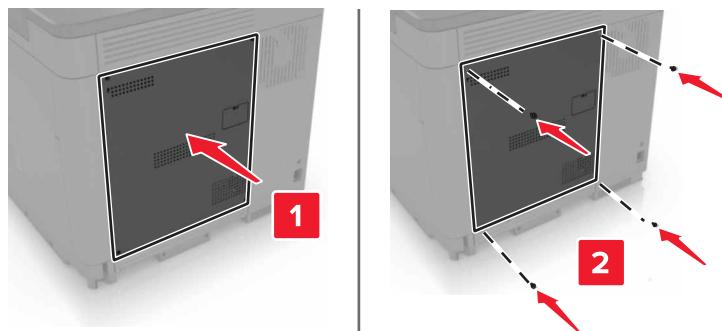

6 Povežite kabl za napajanje sa zidnom utičnicom, a zatim uključite štampač.

OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu zidnu utičnicu ispravne označe i uzemljenja, u blizini proizvoda.


Instaliranje porta za interna rešenja

OPREZ – OPASNOST OD UDARCA: Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje neko vreme nakon podešavanja štampača, isključite štampač i izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan na štampač, isključite i njega i izvucite kablove koji su priključeni u štampač.


1 Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

2 Pomoću ravnog odvijača uklonite pristupni poklopac table kontrolera.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete komponente ili priključke table kontrolera.

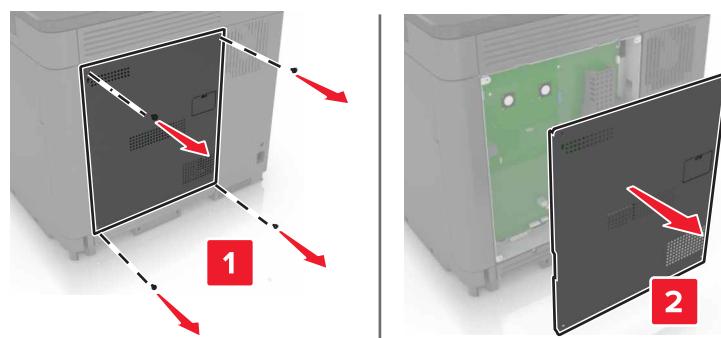


3 Otpakujte komplet porta za interna rešenja (ISP).

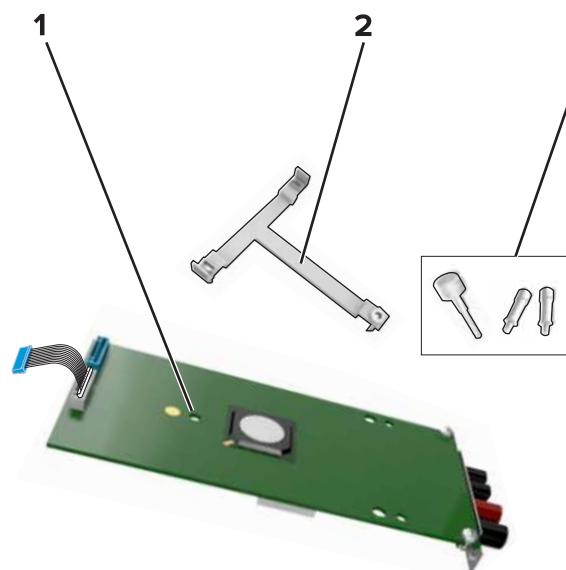


1	ISP
2	Držač za montažu
3	Leptir matice

4 Po potrebi uklonite čvrsti disk štampača.

5 Umetnите držač u tablu dok ne *klikne* na mesto.

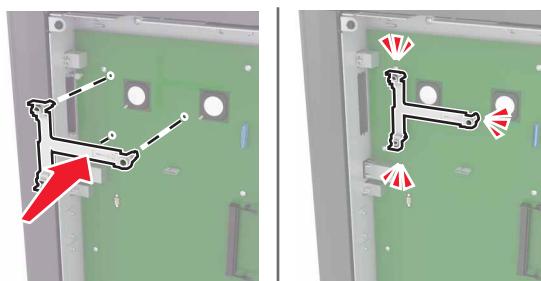


6 Pričvrstite ISP za držač.

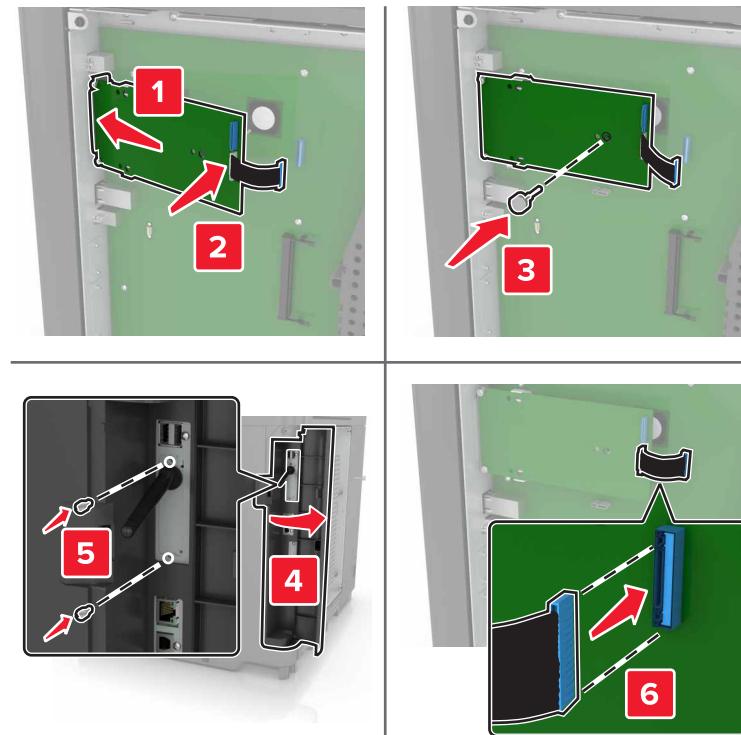


7 Po potrebi pričvrstite čvrsti disk za ISP.

a Uklonite držač čvrstog diska.

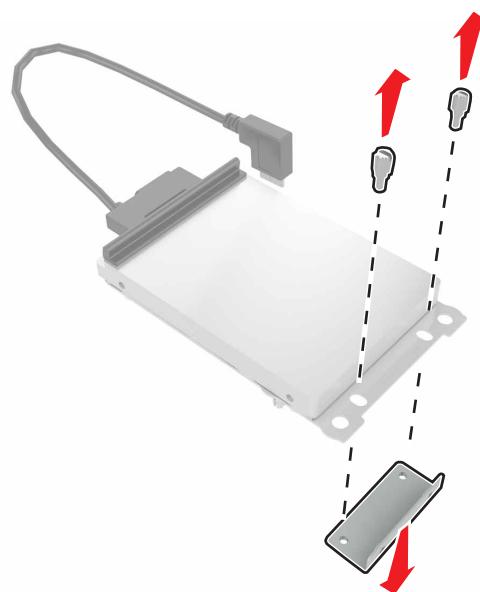


b Povežite čvrsti disk za ISP.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete ili pritiskate sredinu čvrstog diska.

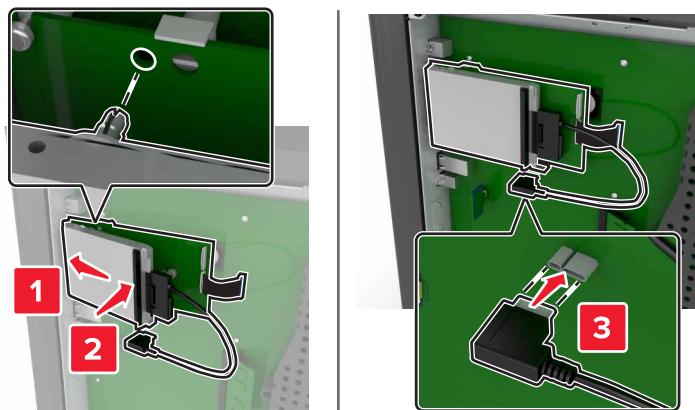

8 Ponovo pričvrstite pristupni poklopac.

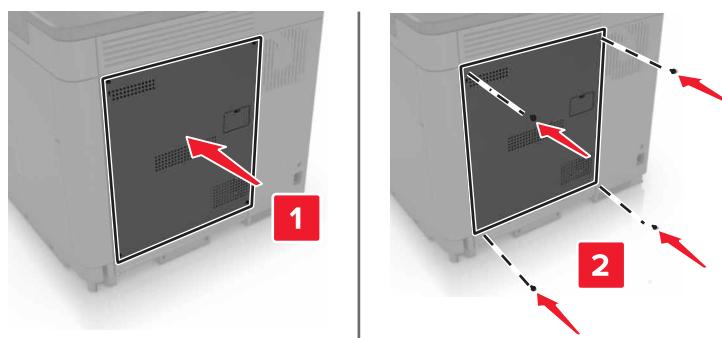

9 Povežite kabl za napajanje sa zidnom utičnicom, a zatim uključite štampač.

⚠️ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu zidnu utičnicu ispravne označe i uzemljenja, u blizini proizvoda.


Instaliranje opcione kartice

⚠️ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA: Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memoriske uređaje neko vreme nakon podešavanja štampača, isključite štampač i izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan na štampač, isključite i njega i izvucite kablove koji su priključeni u štampač.

1 Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

2 Pomoću ravnog odvijača uklonite pristupni poklopac table kontrolera.


Upozorenje – potencijalno oštećenje: Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete komponente ili priključke.

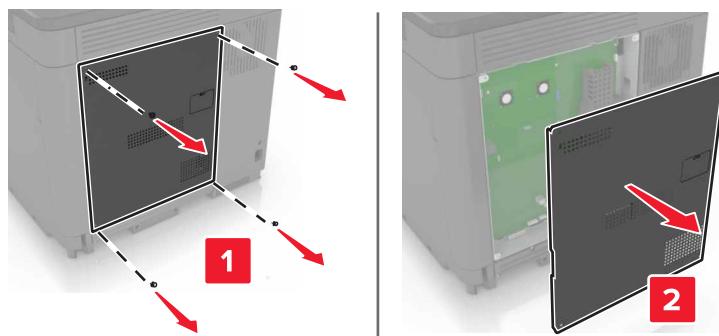

3 Otpakujte opcionu karticu.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Izbegavajte dodirivanje tačaka za povezivanje duž ivice kartice.


4 Gurnite karticu čvrsto na mesto.

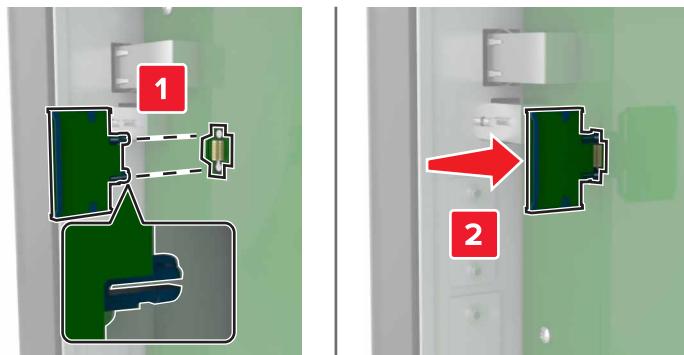

Napomena: Čitava dužina priključka na kartici mora da dodiruje tablu kontrolera i da bude poravnata sa njom.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Neispravna instalacija kartice može da uzrokuje oštećenje kartice i table kontrolera.

5 Ponovo pričvrstite pristupni poklopac.

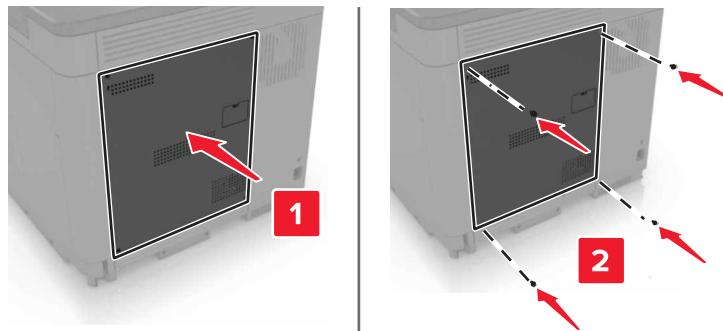

6 Povežite kabl za napajanje sa zidnom utičnicom, a zatim uključite štampač.


⚠️ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu zidnu utičnicu ispravne označke i uzemljenja, u blizini proizvoda.

Instaliranje čvrstog diska štampača

OPREZ – OPASNOST OD UDARCA: Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memoriske uređaje neko vreme nakon podešavanja štampača, isključite štampač i izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan na štampač, isključite i njega i izvucite kablove koji su priključeni u štampač.


- 1 Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
- 2 Pomoću ravnog odvijača uklonite pristupni poklopac table kontrolera.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete komponente ili priključke table kontrolera.

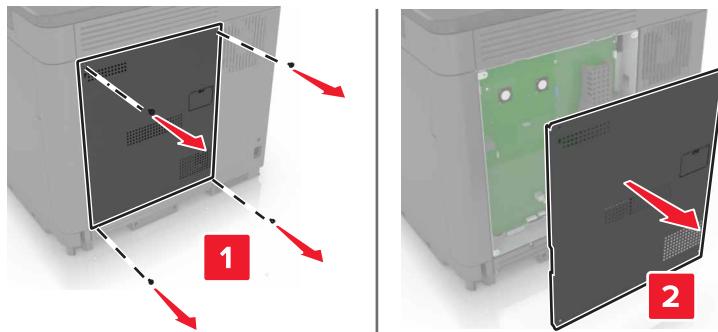


- 3 Otpakujte čvrsti disk.
- 4 Povežite čvrsti disk za tablu kontrolera.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete ili pritiskate sredinu čvrstog diska.

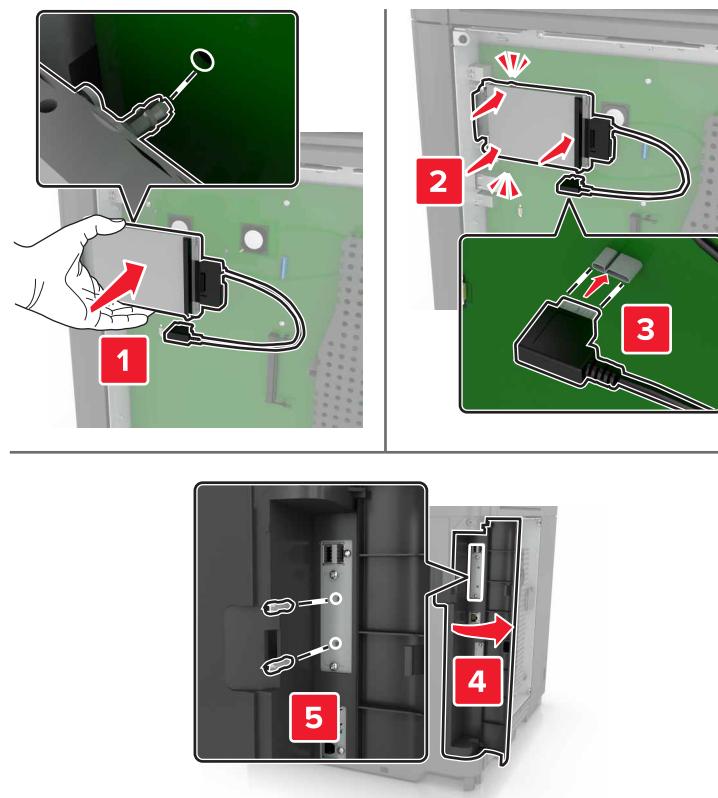


Ako je port za interno rešenje (ISP) instaliran, uradite sledeće:


- a Uklonite držač čvrstog diska.

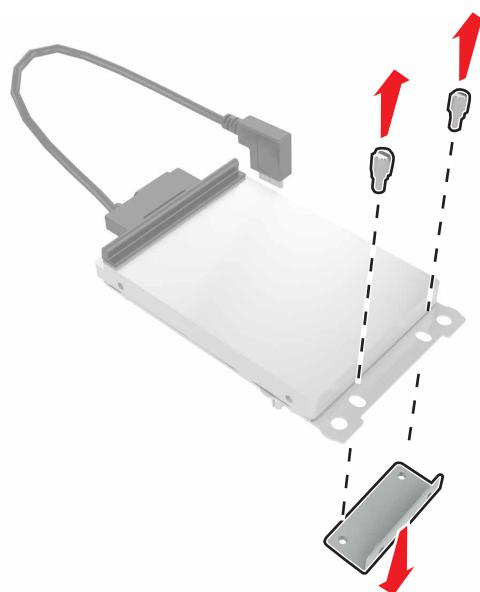

b Pričvrstite čvrsti disk za ISP.

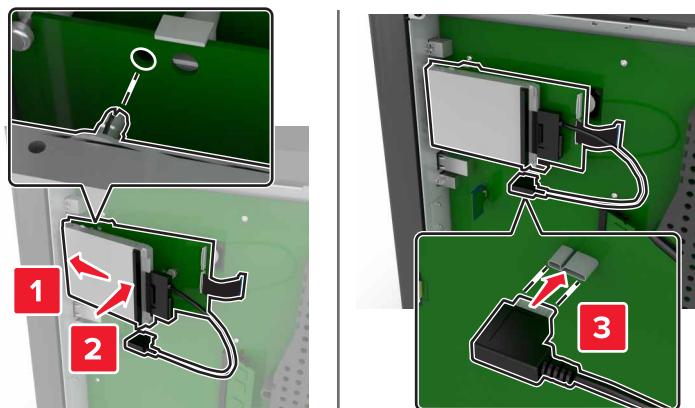

5 Ponovo pričvrstite pristupni poklopac.

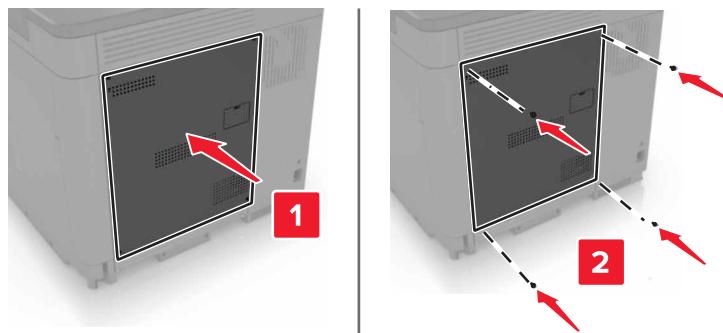

6 Povežite kabl za napajanje sa zidnom utičnicom, a zatim uključite štampač.

OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu zidnu utičnicu ispravne označke i uzemljenja, u blizini proizvoda.


Instaliranje opcionih fioka

OPREZ – OPASNOST OD UDARCA: Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.

OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA: Instaliranje jedne ili više opcija na štampaču ili višenamenskom štampaču može da zahteva postolje, nameštaj ili drugi dodatak kako bi se sprečila nestabilnost i potencijalne povrede. Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite na www.lexmark.com/multifunctionprinters.


- 1 Isključite štampač.
- 2 Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.
- 3 Otpakujte opcionu fioku, a zatim uklonite sav materijal za pakovanje.
- 4 Podignite štampač pomoću bočnih i zadnjih ručki.

OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Ako je težina štampača veća od 20 kg (44 lb), mogu biti potrebne barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.

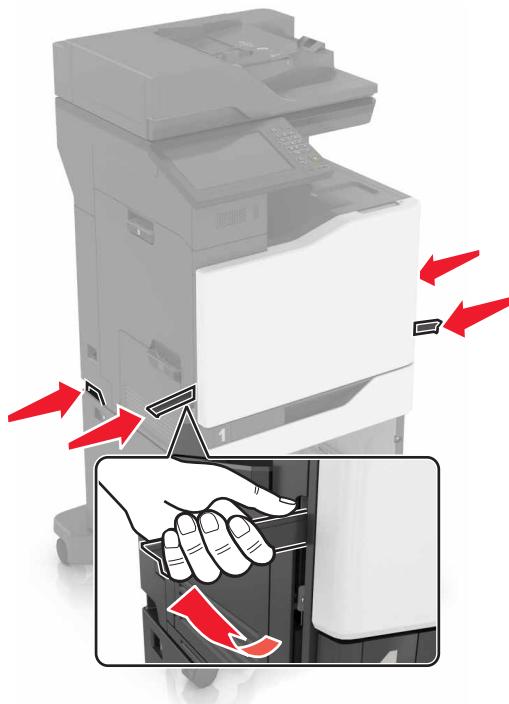

Napomena: Ako su opcione fioke već instalirane, otključajte ih sa štampača pre nego što ga podignite. Nemojte da pokušavate da podignite štampač i fioke u isto vreme.

- 5 Poravnajte štampač sa opcionom fiokom, a zatim spustite štampač tako da *legne* na mesto.

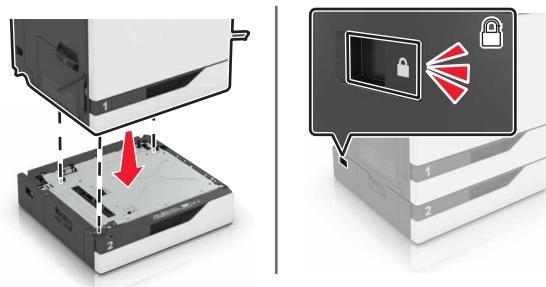

- 6 Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne označe i uzemljenja, u blizini proizvoda.

- 7 Uključite štampač.

Po potrebi, ručno dodajte fioku u upravljačkom programu štampača da bi postala dostupna za zadatke štampanja. Više informacija potražite u odeljku „[Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje](#)“ na stranici 288.


Prilikom instaliranja više hardverskih opcija, sledite ovaj redosled instalacije.

- Pokretno postolje
- Opciona fioka za 2200 listova
- Opciona fioka za 550 listova ili fioka za koverte
- Štampač
- Finišer za heftanje


Instaliranje fioke za tastaturu

1 Isključite štampač.

2 Otvorite vrata A.

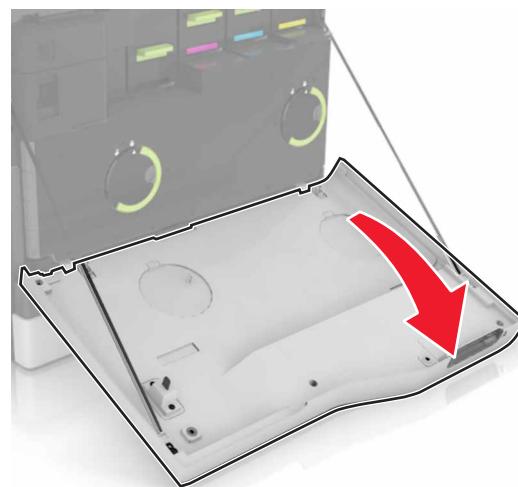


3 Uklonite odvojivi poklopac tastature.

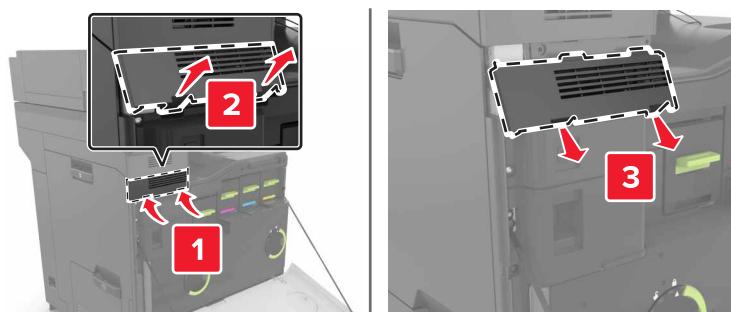


4 Otpakujte fioku tastature.

5 Povežite tastaturu na postolje.

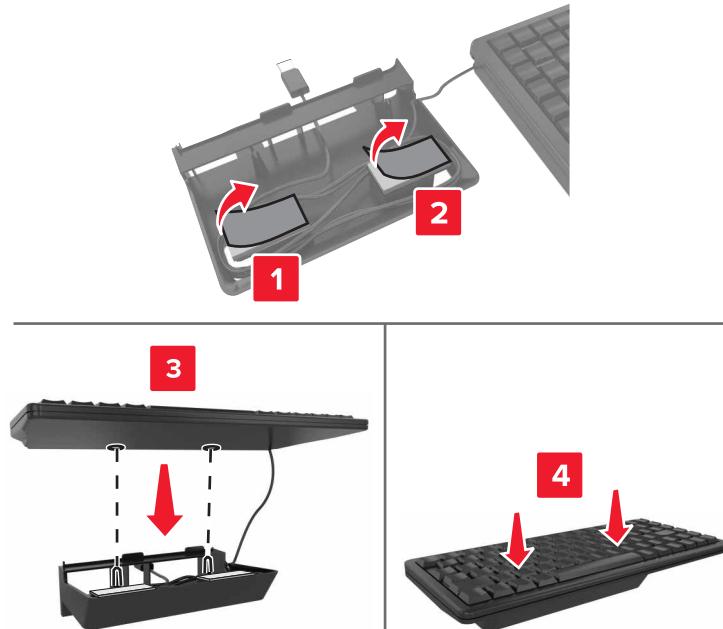

6 Umetnите fioku tastature.

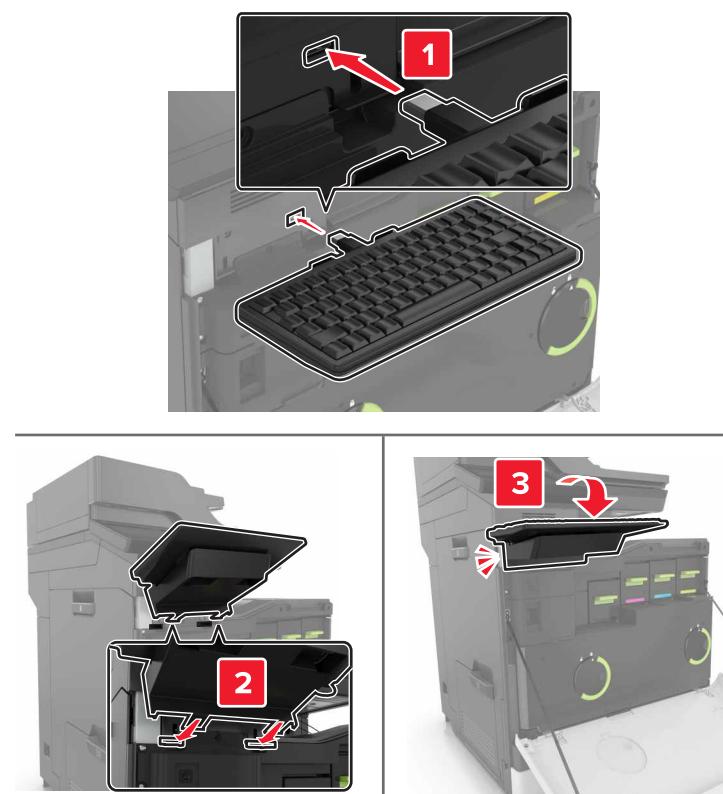


7 Zatvorite vrata A.

8 Uključite štampač.


Instaliranje finišera za heftanje

1 Isključite štampač.


2 Otvorite vrata C.

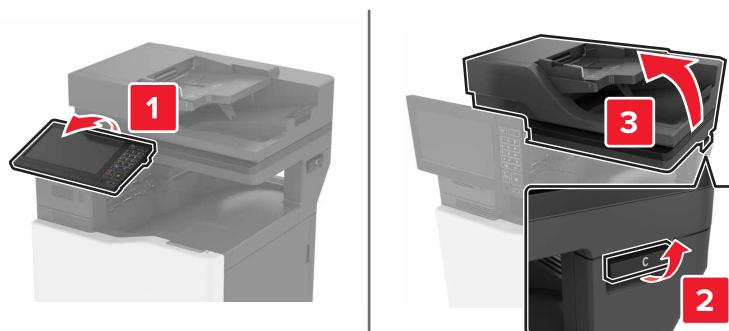

3 Uklonite držač papira.

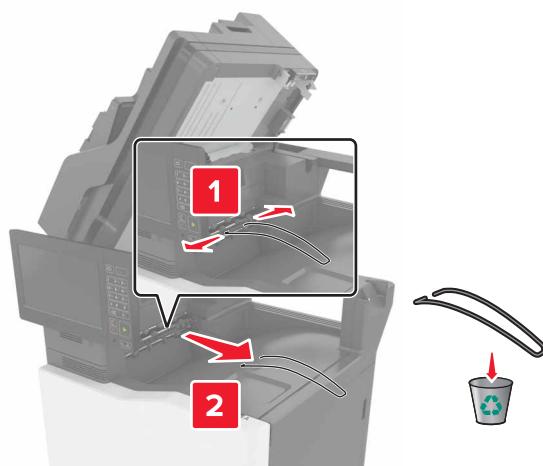


4 Uklonite poklopce konektora finišera za prenos papira i heftanje.

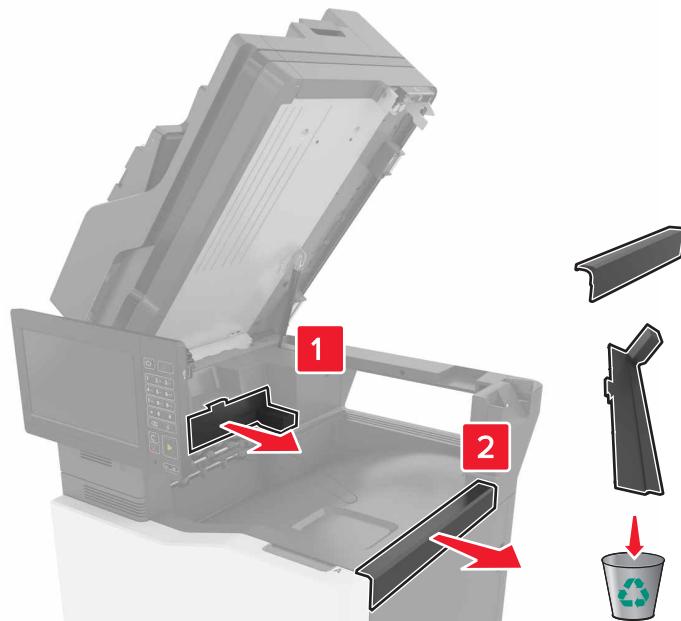

5 Otpakujte finišer za heftanje.

6 Umetnите finišer za heftanje tako da *legne* na mesto.

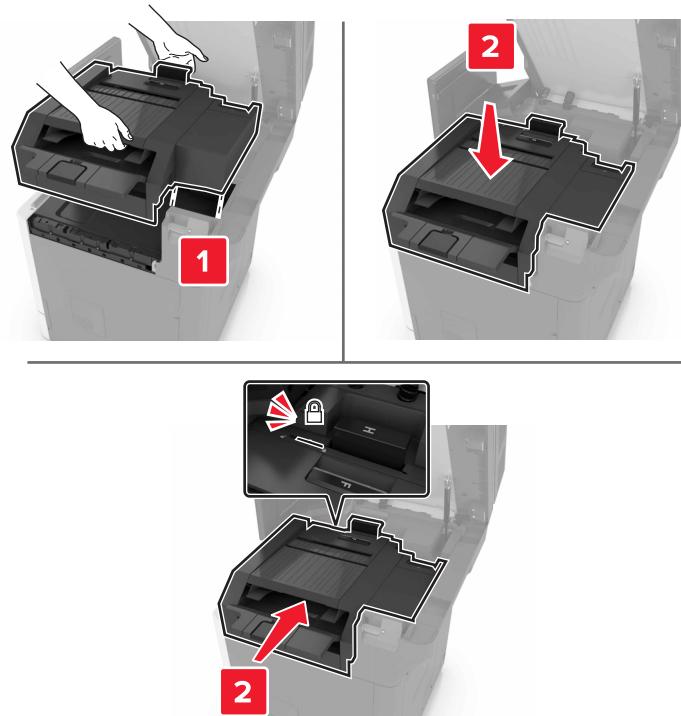

7 Zatvorite vrata C.



OPREZ – OPASNOST OD PRIKLEŠTENJA: Da biste izbegli rizik od prikleštenja, držite ruke dalje od obeležene oblasti prilikom zatvaranja vrata C.

8 Uključite štampač.


Instaliranje finišera za bušenje rupa i heftanje u više položaja

OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA: Instaliranje opcija na štampač ili višenamenski štampač može da zahteva upotrebu pokretnog postolja, nameštaja ili drugih dodataka kako bi se sprečila nestabilnost koja može da dovede do povreda. Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite ovde: www.lexmark.com/multifunctionprinters.


- 1 Pritisnite dugme za napajanje na kontrolnoj tabli i zadržite ga 5 sekundi da biste isključili štampač.
- 2 Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.
- 3 Blokirajte točkove postolja da biste sprečili pomeranje štampača.




4 Otvorite poklopce sa bočne strane postolja.

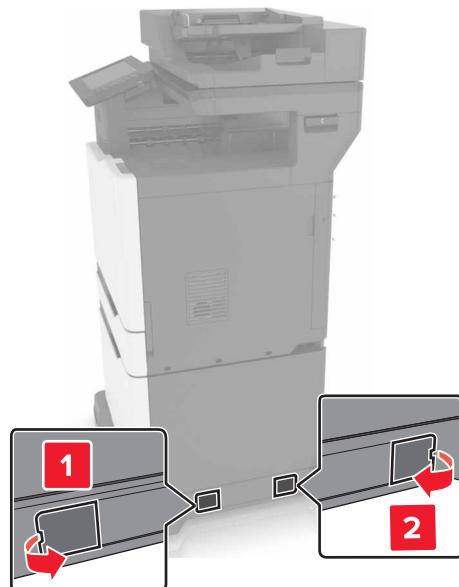


5 Otvorite vrata C.

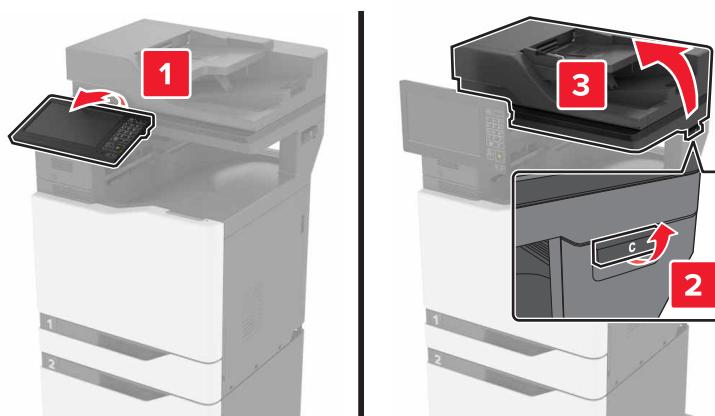

6 Uklonite držač papira.

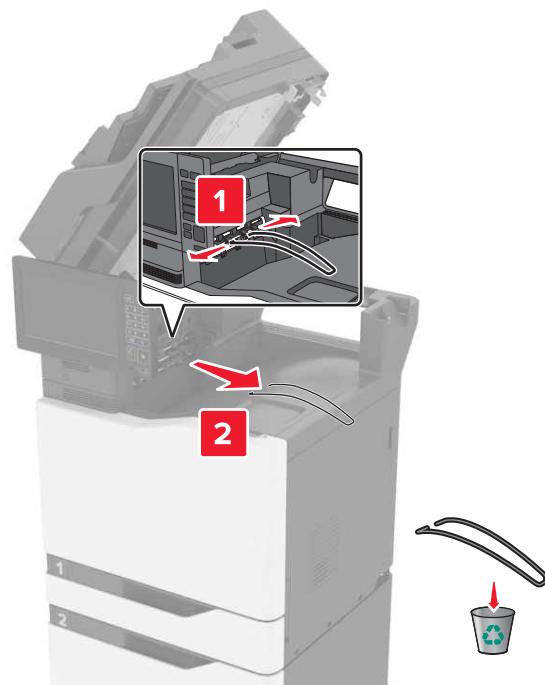


7 Uklonite poklopce.

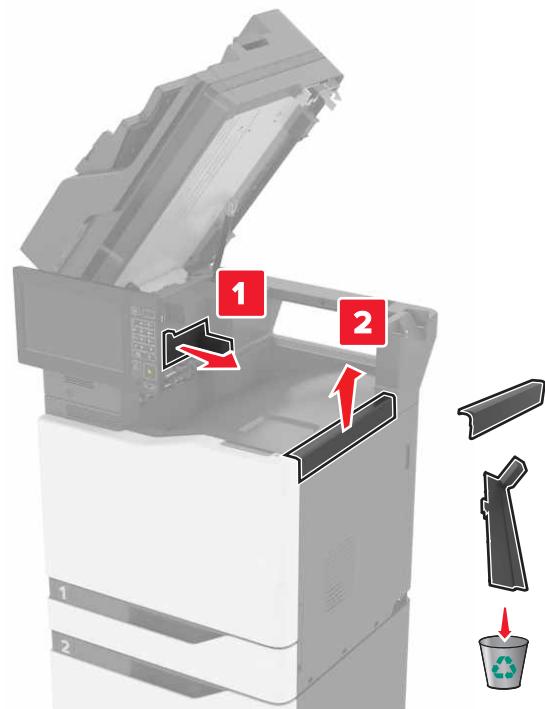


8 Otpakujte prenosnik papira, a zatim uklonite delove trake.

9 Podignite, a zatim poravnajte prenosnik papira sa štampačem.

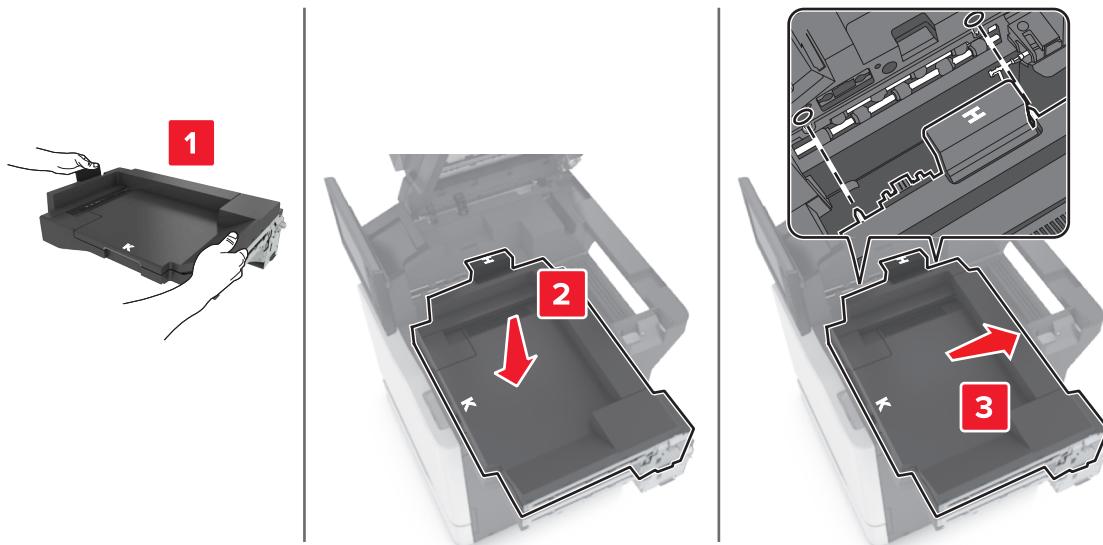

10 Čvrsto gurnite prenosnik papira dok ne legne na mesto.

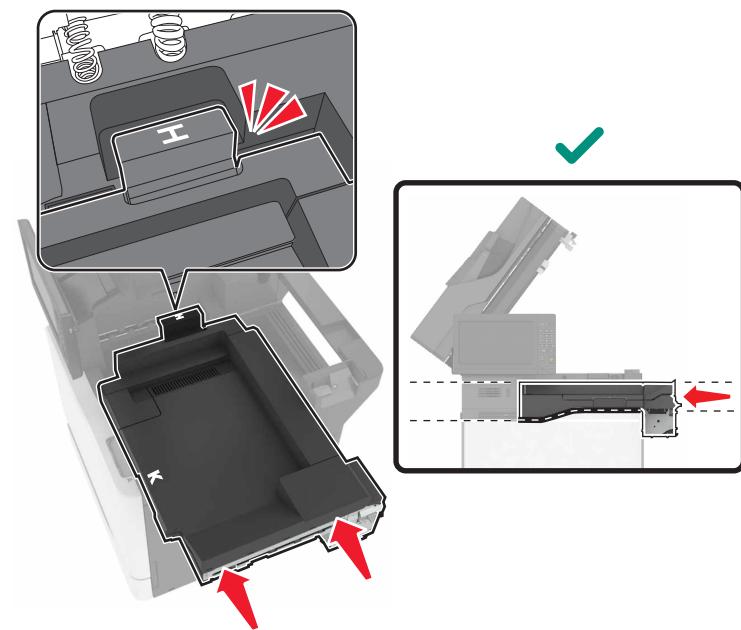

11 Zatvorite vrata C.

OPREZ – OPASNOST OD PRIKLEŠTENJA: Da biste izbegli rizik od prikleštenja, držite ruke dalje od obeležene oblasti prilikom zatvaranja vrata C.



12 Otpakujte finišer za bušenje rupa i heftanje u više položaja, a zatim uklonite delove trake.

13 Poravnajte finišer sa štampačem na ravnoj, čvrstoj i stabilnoj površini.

Napomena: Izbegavajte instaliranje finišera na površini prekrivenoj tepihom.



14 Gurnite finišer uz štampač tako što ćete primeniti pritisak sa donje strane finišera dok ne *legne* na mesto.



Proverite da li su finišer i štampač pravilno spojeni tako što ćete snažno pokušati da odvojite finišer od štampača. Ako se finišer odvoji od štampača, ponavljajte korake [korak 13](#) do [korak 14](#) dok ne budu pravilno spojeni.




15 Kada fiksirate finišer, uradite sledeće:

- a Otvorite donja prednja vrata finišera.



- b Okrećite ručice na finišer suprotno od smera kazaljke na satu dok se ne oslobole.

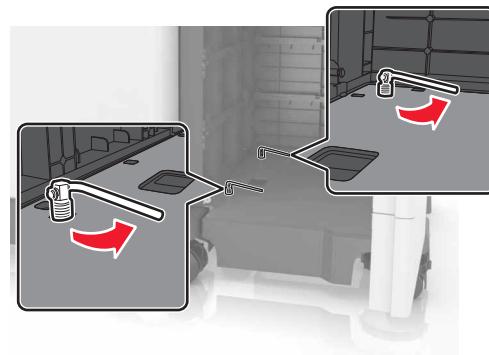

- c Zatvorite vrata.

16 Proverite razmak između štampača i finišera.



Ako je razmak neravnomernan, uradite nešto od sledećeg:

- a Da biste popravili razmak sa gornje strane, rotirajte bočne točkove finišera u smeru kazaljke na satu.
- b Da biste popravili razmak sa donje strane, rotirajte bočne točkove finišera suprotno od smera kazaljke na satu.

17 Povežite kablove za napajanje na finišer i na štampač, a zatim ih povežite na ispravno uzemljenu zidnu utičnicu.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu zidnu utičnicu ispravne označe i uzemljenja, u blizini proizvoda.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Nemojte da koristite ovaj proizvod sa produžnim kablovima, modulima sa više utičnica, proširivačima sa više utičnica ili uređajima za neprekidno napajanje. Laserski štampač lako može da prekorači kapacitet tih dodataka, što može da dovede do rizika od požara, oštećenja imovine ili loših performansi štampača.

18 Uključite štampač.

Ako je neophodno, ručno dodajte finišer u upravljačkom programu za štampač da biste ga učinili dostupnim za zadatke štampe.

 **OPREZ – OPASNOST OD PRIKLEŠTENJA:** Da biste izbegli rizik od prikleštenja, ruke držite dalje od označene oblasti tokom zadataka štampe koji koriste heftalicu finišera za bušenje rupa i heftanje u više položaja.

Softver

Instaliranje softvera štampača

Napomene:

- Upravljački program za štampanje je uključen u paket za instaliranje softvera.
- Za Macintosh računare sa verzijom macOS 10.7 ili novijom, ne treba da instalirate upravljački program za štampanje na štampaču sa podrškom za AirPrint.

1 Nabavite kopiju paketa za instaliranje softvera.

- Sa priloženog CD medija sa softverom.
- Posetite lokaciju <http://support.lexmark.com>, a zatim izaberite svoj štampač i operativni sistem.

2 Pokrenite instalacioni program, a zatim pratite uputstva na ekranu računara.

Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje

Za korisnike operativnog sistema Windows

- 1 Otvorite fasciklu Štampači.
- 2 Izaberite štampač koji želite da ažurirate, a zatim uradite nešto od sledećeg:
 - Za Windows 7 ili noviju verziju, izaberite **Svojstva štampača**.
 - Za starije verzije izaberite **Svojstva**.

3 Dođite do kartice Konfiguracija, a zatim izaberite **Ažuriraj sada – pitaj štampač**.

4 Primenite promene.

Za korisnike Macintosh računara

1 U meniju Apple, iz Željenih postavki sistema dođite do štampača, a zatim izaberite **Opcije i potrošni materijal**.

2 Dođite do liste hardverskih opcija, a zatim dodajte instalirane opcije.

3 Primenite promene.

Firmver

Izvoz ili uvoz konfiguracione datoteke

Možete da izvezete postavke konfiguracije štampača u tekstualnu datoteku, a zatim da uvezete datoteku da biste primenili postavke na druge štampače.

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Sa Embedded Web Server-a kliknite na **Izvezi konfiguraciju** ili **Uvezi konfiguraciju**.

3 Pratite uputstva na ekranu.

4 Ako štampač podržava aplikacije, uradite sledeće:

- a Kliknite na **Aplikacije > ozaberite aplikaciju > Konfiguriši**.
- b Kliknite na **Izvezi ili Uvezi**.

Ažuriranje firmvera

Neke aplikacije zahtevaju minimalni nivo firmvera uređaja da bi ispravno radile.

Da biste dobili više informacija o ažuriranju firmvera uređaja, obratite se predstavniku kompanije Lexmark.

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Postavke > Uredaj > Ažuriranje firmvera**.

3 Nađite fleš datoteku.

4 Kliknite na **Otpremi**.

Obaveštenja

Informacije o proizvodu

Ime proizvoda:

Višenamenski štampači Lexmark CX825de, CX825dte, CX825dtpe, CX825dtfe, CX860de, CX860dte, CX860dtfe, CX860dtpe, XC8155de, XC8155dte, XC8160de, XC8160dte, XC8163 MFPs

Tip mašine:

7564

Model(i):

336, 337, 536, 537

Obaveštenje o verziji

Oktobar 2020.

Sledeći pasus ne odnosi se na bilo koju zemlju gde su takve odredbe neusklađene sa lokalnim zakonom: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PRUŽA OVU PUBLIKACIJU „U VIĐENOM STANJU“ BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, PODRAZUMEVANE GARANCIJE MOGUĆNOSTI ZA PRODAJU ILI PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU. Neke države ne dozvoljavaju odricanje od izričitih ili podrazumevanih garancija u određenim transakcijama, zbog čega se ova izjava možda ne odnosi na vas.

Ova publikacija može da obuhvata tehničke nepreciznosti i tipografske greške. Izmene se periodično unose u informacije koje su ovde iznete; ove izmene biće obuhvaćene sledećim izdanjima. Poboljšanja ili promene u opisanim proizvodima ili programima mogu da se primene u bilo kom trenutku.

Reference u ovoj publikaciji na proizvode, programe ili usluge ne impliciraju da proizvođač namerava da ih učini dostupnim u svim zemljama u kojima posluje. Bilo koja referenca na proizvod, program ili uslugu nema svrhu da izjavi ili implicira da samo taj proizvod, program ili usluga mogu da se koriste. Bilo koji funkcionalno ekvivalentni proizvod, program ili usluga koji ne krše bilo koje postojeće pravo na intelektualnu svojinu mogu da se koriste kao zamena. Procena i verifikacija rada zajedno sa drugim proizvodima, programima ili uslugama, osim onih koje je proizvođač izričito naveo, predstavljaju odgovornost korisnika.

Lexmark tehničku podršku potražite na <http://support.lexmark.com>.

Informacije o smernicama za zaštitu privatnosti kompanije Lexmark koje važe za korišćenje ovog proizvoda potražite na www.lexmark.com/privacy.

Informacije o potrošnom materijalu i sadržaje za preuzimanje potražite na www.lexmark.com.

© 2016. Lexmark International, Inc.

Sva prava zadržana.

Zaštićeni žigovi

Lexmark i Lexmark logotip su zaštićeni žigovi ili registrovani zaštićeni žigovi kompanije Lexmark International, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Google Cloud Print, Google Chrome, Android i Google Play su zaštićeni žigovi kompanije Google LLC.

Macintosh, App Store, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Oznaka reči Mopria® je registrovani i/ili neregistrovani zaštićeni žig kompanije Mobria Alliance, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. Neovlašćeno korišćenje strogo je zabranjeno.

PCL® je registrovani zaštićeni žig kompanije Hewlett-Packard. PCL je oznaka skupa komandi (jezika) i funkcija štampača kompanije Hewlett-Packard, obuhvaćenih njihovim proizvodima štampača. Ovaj štampač je namenjen da bude kompatibilan sa PCL jezikom. To znači da štampač prepoznae PCL komande koje se koriste u programima različitih aplikacija, kao i da štampač emulira funkcije koje odgovaraju komandama.

PostScript je registrovani zaštićeni žig kompanije Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Wi-Fi® i Wi-Fi Direct® su registrovani zaštitni znakovi kompanije Wi-Fi Alliance®.

Svi drugi zaštićeni žigovi su vlasništvo kompanija koje polažu pravo na njih.

Obaveštenja o licenciranju

Sva obaveštenja o licenciranju povezana sa ovim proizvodom mogu da se prikažu iz direktorijuma CD: \NOTICES CD-a sa instalacionim softverom.

Nivoi emisije buke

Sledeće mere napravljene su u skladu sa standardom ISO 7779 i prijavljene u skladu sa standardom ISO 9296.

Napomena: Neki režimi možda se ne odnose na vaš proizvod.

Prosečni zvučni pritisak na udaljenosti od 1 metar, dBA	
Štampanje	Jednostrano: 55 (crno-belo), 56 (u boji); Dvostrano: 57 (crno-belo), 57 (u boji)
Skeniranje	56 (CX825, XC8155); 55 (CX860, XC8160, XC8163)
Kopiranje	58 (crno-belo); 59 (crno-belo)
Spreman	16 (CX825, XC8155); 14 (CX860, XC8160, XC8163)

Vrednosti podležu promeni. Pogledajte www.lexmark.com za aktuelne vrednosti.

Direktiva o električnom i elektronskom otpadu (WEEE)



WEEE logotip označava određene programe recikliranja i procedure za elektronske proizvode u zemljama Evropske unije. Podstičemo recikliranje naših proizvoda.

Ako imate dodatnih pitanja o opcijama za recikliranje, posetite veb lokaciju kompanije Lexmark na www.lexmark.com za broj telefona lokalne kancelarije za prodaju.

Odlaganje proizvoda

Nemojte odlagati štampač ili potrošni materijal na isti način kao i uobičajeni otpad iz domaćinstva. Konsultujte lokalne organe vlasti za mogućnosti odlaganja i reciklaže.


Vraćanje kertridža kompanije Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže

Lexmark program prikupljanja kertridža omogućava besplatno vraćanje upotrebljenih kertridža kompaniji Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže. Sto procenata praznih kertridža vraćenih kompaniji Lexmark ponovo se upotrebi ili rasklopi radi recikliranja. Kutije koje se koriste za vraćanje kertridža takođe se recikliraju.

Ako želite da vratite kertridž kompanije Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže, uradite sledeće:

- 1 Idite na lokaciju www.lexmark.com/recycle.
- 2 Izaberite proizvod koji želite da reciklirate.

Obaveštenje o osetljivosti na statički elektricitet

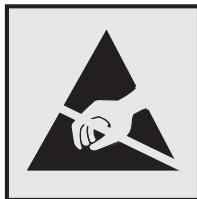

Ovaj simbol označava delove osetljive na statički elektricitet. Nemojte da dodirujete oblasti blizu ovih simbola, a da prethodno niste dodirnuli metalnu površinu u oblasti dalje od simbola.

Kako biste sprečili štetu usled statičkog elektriciteta prilikom obavljanja zadatka održavanja, kao što je uklanjanje zaglavljenog papira ili zamena potrošnog materijala, dodirnite bilo koji izloženi okvir štampača pre nego što pristupite ili dodirnete unutrašnje delove štampača, čak i ako simbol nije prisutan.

ENERGY STAR

Bilo koji proizvod Lexmark sa ENERGY STAR® emblemom na proizvodu ili početnom ekranu usklađen je sa zahtevima ENERGY STAR Agencije za zaštitu okoline (EPA) od datuma proizvodnje.



Informacije o temperaturi

Radna temperatura i relativna vlažnost	10 do 32,2°C (50 do 90°F) i 15 do 80% RV
Dugoročno odlaganje štampača / kertridža / jedinice za izradu slika ¹	15,3 do 32,2°C (60 do 90°F) i 8 do 15% RV Maksimalna temperatura vlažnog termometra: 22,8°C (73°F)
Kratkoročni transport štampača / kertridža / jedinice za izradu slika	-40 do 43,3°C (-40 do 110°F)

¹ Rok trajanja potrošnog materijala je približno 2 godine. To je zasnovano na standardnom kancelarijskom okruženju sa temperaturom od 22°C (72°F) i vlažnošću od 45%.

² Temperatura vlažnog termometra utvrđuje se na osnovu temperature vazduha i relativne vlažnosti.

Obaveštenje o laseru

Štampač je certifikovan u SAD kako bi bio usklađen sa zahtevima DHHS 21 CFR, poglavlje I, podpoglavlje J za laserske proizvode klase I (1), a na drugim mestima je certifikovan kao laserski proizvod klase I usklađen sa zahtevima IEC 60825-1: 2014.

Laserski proizvodi klase I ne smatraju se štetnim. Laserski sistem i štampač projektovani su tako da ne može da dođe do kontakta između čoveka i radijacije lasera iznad nivoa klase I tokom normalnog rada, održavanja od strane korisnika ili preporučenih uslova servisiranja. Štampač ima sklop glave za štampanje koja ne može da se servisira i sadrži laser sledećih specifikacija:

Klasa: IIIb (3b) AlGaAs

Nominalna izlazna snaga (milivati): 20

Talasna dužina (nanometri): 755–800

Potrošnja energije

Potrošnja energije proizvoda

Sledeća tabela dokumentuje karakteristike potrošnje energije proizvoda.

Napomena: Neki režimi možda ne važe za vaš proizvod.

Režim	Opis	Potrošnja energije (u vatima)
Štampanje	Proizvod generiše izlazne papirne kopije od elektronskih unosa.	Jednostrano: 825 (CX825, XC8155), 870 (CX860, XC8160, XC8163); dvostrano: 775 (CX825, XC8155), 820 (CX860, XC8160, XC8163)
Kopiranje	Proizvod generiše izlazne papirne kopije od papirnih originalnih dokumenata.	650
Skeniranje	Proizvod skenira papirne dokumente.	110 (CX825, XC8155); 115 (CX860, XC8160, XC8163)
Spreman	Proizvod čeka na zadatak štampe.	Veća potrošnja energije: 125; Manja potrošnja energije: 85 (CX825, XC8155), 81 (CX860, XC8160, XC8163)
Režim mirovanja	Proizvod je u režimu uštede energije visokog nivoa.	1,43 (CX825, XC8155); 1,46 (CX860, XC8160, XC8163)
Hibernacija	Proizvod je u režimu uštede energije niskog nivoa.	0,3
Isključeno	Proizvod je priključen u zidnu utičnicu, ali je prekidač za napajanje isključen.	0,2

Nivoi potrošnje energije navedeni u prethodnoj tabeli predstavljaju prosečne vrednosti u posmatranom vremenskom intervalu. Trenutno povlačenje energije može da bude značajno više od prosečnog.

Vrednosti su podložne promeni. Pogledajte www.lexmark.com za trenutne vrednosti.

Režim mirovanja

Ovaj proizvod dizajniran je sa režimom rada za štednju energije nazvanim *režim mirovanja*. Režim mirovanja štedi energiju smanjivanjem potrošnje energije tokom produženih perioda neaktivnosti. Režim mirovanja automatski se aktivira nakon što se ovaj proizvod ne koristi tokom određenog vremenskog perioda, nazvanog *Istek vremena za režim mirovanja*.

Fabrički podrazumevani istek vremena za režim mirovanja za ovaj proizvod (u minutima) je: 1

Korišćenjem menja za konfiguraciju, istek vremena za režim mirovanja može se izmeniti tako da bude između 1 i 120 minuta. Ako je brzina štampe manja od/jednaka 30 stranica u minuti, možete da podesite istek vremena do 60 minuta. Podešavanje isteka vremena za režim mirovanja na malu vrednost smanjuje potrošnju energije, ali može da poveća vreme odziva proizvoda. Podešavanje isteka vremena za režim mirovanja na veliku vrednost održava brz odziv, ali koristi više energije.

Režim hibernacije

Ovaj proizvod dizajniran je sa režimom rada sa izuzetno niskom potrošnjom energije nazvanim *režim hibernacije*. Prilikom rada u režimu hibernacije, svi drugi sistemi i uređaji bezbedno se napajaju energijom.

Režim hibernacije može da se aktivira na bilo koji od sledećih načina:

- korišćenjem isteka vremena hibernacije
- korišćenjem planiranih režima napajanja

Fabrički podrazumevani istek vremena hibernacije za ovaj proizvod u svim zemljama ili regionima 3 dana

Vreme tokom kojeg štampač čeka nakon što se zadatak odštampa pre nego što se aktivira režim hibernacije može se izmeniti tako da bude između jednog sata i jednog meseca.

Režim isključivanja

Ako ovaj proizvod ima režim isključivanja u kojem se i dalje troši mala količina energije, da biste u potpunosti sprečili da proizvod koristi energiju, isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

Ukupna iskorišćena energija

Nekada je od pomoći da se proceni ukupna iskorišćena energija proizvoda. Budući da su tvrdnje o potrošnji energije date u vatima kao jedinici za energiju, potrošnja energije treba da se pomnoži vremenom koje proizvod provodi u svakom režimu da bi se izračunala iskorišćena energija. Ukupna iskorišćena energija proizvoda predstavlja zbir iskorišćene energije u svakom režimu.

Regulatorna obaveštenja za telekomunikacionu terminalnu opremu

Ovaj odeljak sadrži regulatorne informacije koje se odnose na proizvode koji sadrže analognu karticu faksimila:

Lexmark regulatorni tip/broj modela:

LEX-M03-002

Regulatorna obaveštenja za bežične proizvode

Ovaj odeljak sadrži regulatorne informacije koje se odnose samo na bežične modele.

Ako niste sigurni da li imate bežični model, posetite <http://support.lexmark.com>.

Obaveštenje o modularnim komponentama

Modeli sa bežičnom vezom možda sadrže sledeće modularne komponente:

Lexmark regulatorni tip/LEX-M01-005; FCC ID: IYLLEXM01005; Industry Canada IC: 2376A-M01005

Izloženost radiofrekventnom zračenju

Izlazna snaga zračenja ovog uređaja je daleko ispod ograničenja za izloženost radiofrekventnom zračenju FCC i drugih regulatornih agencija. Neophodno je održavati rastojanje od najmanje 20 cm (8 inča) između antene i bilo kog lica da bi ovaj uređaj ispunjavao zahteve za izloženost radiofrekventnom zračenju FCC i drugih regulatornih agencija.

Usaglašenost sa direktivama Evropske zajednice (EZ)

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtevima za zaštitu direktive Saveta EZ 2014/53/EU za usklađivanje i harmonizaciju zakona država članica u vezi sa radio opremom.

Proizvođač ovog proizvoda je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Ovlašćeni predstavnik je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Izjava o usklađenosti sa zahtevima direktiva dostupna je na zahtev od ovlašćenog predstavnika ili možete da je pronađete na www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Na usklađenost ukazuje CE oznaka:



Ograničenja

Ova radio oprema sme da se koristi isključivo u zatvorenom prostoru. Upotreba na otvorenom je zabranjena. Ovo ograničenje odnosi se na sve zemlje navedene u nastavku:



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NE	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Izjava EU-a i drugih zemalja o radnim frekventnim opsezima radio-predajnika i maksimalnoj RF snazi

Ovaj radio proizvod emituje u opsegu 2,4 GHz (2,412–2,472 GHz u EU) ili 5 GHz (5,15–5,35, 5,47–5,725 u EU). Maksimalna EIRP izlazna snaga predajnika, uključujući pojačanje antene, je ≤ 20 dBm za oba opsega.

Usaglašenost sa direktivama Evropske zajednice (EZ)

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtevima za zaštitu direktiva Saveta EZ 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2011/65/EU kako je izmenjeno prema (EU) 2015/863 za usklađivanje i harmonizaciju zakona država članica u vezi sa elektromagnetskom kompatibilnošću, bezbednošću električne opreme dizajnirane za upotrebu u određenim granicama napona, kao i sa ograničenjima upotrebe određenih opasnih materija u električnoj i elektronskoj opremi.

Proizvođač ovog proizvoda je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Ovlašćeni predstavnik je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Izjava o usklađenosti sa zahtevima direktiva dostupna je na zahtev od ovlašćenog predstavnika ili možete da je pronađete na www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Ovaj proizvod zadovoljava ograničenja za klasu A iz standarda EN55022 i EN55032, kao i bezbednosne zahteve iz standarda EN 60950-1 ili EN 62368-1.

Obaveštenje o radio smetnjama

Upozorenje

Ovo je proizvod koji je usaglašen sa zahtevima za emisiju standarda EN55022 i EN55032, kao i ograničenjima za klasu A i zahtevima za otpornost standarda EN55024. Ovaj proizvod nije namenjen za upotrebu u stambenom/kućnom okruženju.

Ovo je proizvod klase A. U kućnom okruženju, ovaj proizvod može da izazove radio smetnje, u kom slučaju od korisnika može da se zahteva da preduzme odgovarajuće mere.

Indeks

A

adapterski utikač 57
ADF valjak separatora
zamena 188
ADF valjak za prihvat
zamena 184
ADF valjak za uvlačenje
zamena 186
AirPrint
korišćenje 40
aktiviranje glasovnog
navođenja 26
Android uređaj
štampanje sa 39
aplikacije, podržane 19
automatski ulagač dokumenata
(ADF)
korišćenje 46, 49, 60, 64
ažuriranje firmvera 289

B

bezbednosne informacije 8, 9
bezbednosni otvor
lociranje 147
bežična mreža
Wi-Fi Protected Setup 151
bežična mreža štampača
povezivanje mobilnog uređaja
na 152
blokiranje neželjenih faksova 62
boca otpadnog tonera
naručivanje 161
zamena 178
brisanje
memorija štampača 147
brisanje grupa 25
brisanje kontakata 25
brisanje memorije čvrstog
diska 147
brisanje memorije
štampača 148
brojač upotrebe potrošnog
materijala
resetovanje 230
brzina govora za glasovno
navođenje
podešavanje 26

C

Centar za prečice
korišćenje 20
Cloud Connector profil
kreiranje 22
skeniranje na 66
štampanje sa 44

Č

čišćenje
spoljašnjost štampača 154
unutrašnjost štampača 154
Čišćenje skenera 146
čišćenje skenera 154
čišćenje štampača 154
čuvanje zadataka štampe 43
čvrsti disk štampača
šifrovanje 148

D

datum i vreme
postavke faksa 60
deaktiviranje Wi-Fi mreže 153
dodavanje grupe 24
dodavanje hardverskih opcija
upravljački program za
štampanje 288
dodavanje internih opcija
upravljački program za
štampanje 288
dodavanje kontakata 24
dodavanje prečice
e-pošta 50
FTP adresa 64
kopiranje 48
odredište za faks 61
dodeljivanje štampača šablonu
zvona 60
dokumenti
skeniranje na faks server 66
dokumenti, štampanje
sa mobilnog uređaja 39
sa računara 39
dostupne interne opcije 267
držač kertridža za heftanje
zamena 192, 196
dvostrano kopiranje 47

E

Ekološke postavke
konfigurisanje 22
ekološke postavke 198
ekran štampača
podešavanje osvetljenosti 199
Ethernet priključak 14
evidencija faksa
prikazivanje 62
EXT port 14

F

faks
konfigurisanje SMTP
servera 51
podešavanje rasporeda za
slanje 61
prosleđivanje 62
zadržavanje 62
faks zvučnik
konfigurisanje postavki 151
FCC obaveštenja 295
finišer za bušenje rupa i heftanje
u više položaja
instaliranje 281
fioka za tastaturu
instaliranje 277
fioke
povezivanje 31
prekidanje veze 31
učitavanje 28
firmver, ažuriranje 289
fleš jedinica
skeniranje na 65
štampanje sa 41
folije
učitavanje 30
fotografije, kopiranje 46
FTP adresa
kreiranje prečice 64
FTP server, skeniranje na
korišćenje kontrolne table 64

G

Glasovno navođenje
aktiviranje 26
brzina govora 26

Google Cloud Print

korišćenje 39

govorna pošta

podešavanje 52

grupe

brisanje 25

dodavanje 24

uređivanje 24

H

hardverske opcije

instaliranje 275

hardverske opcije, dodavanje

upravljački program za
štampanje 288

horizontalne bele linije 254

horizontalne tamne linije 251

I

ikone na početnom ekranu

korišćenje 17

prikazivanje 19

indikator

razumevanje statusa 17

informacije o štampaču

pronalaženje 10

instaliranje čvrstog diska

štampača 273

instaliranje finišera za bušenje

rupa i heftanje u više

položaja 281

instaliranje finišera za

heftanje 279

instaliranje fioke za

tastaturu 277

instaliranje memorijske

kartice 267

instaliranje opcija

čvrsti disk štampača 273

port za interna rešenja 268

instaliranje opcione kartice 271

instaliranje opcionih fioka 275

instaliranje porta za interna

rešenja 268

Instaliranje softvera

štampača 288

instaliranje upravljačkog

programa za štampanje 288

interna opcija nije

detektovana 227

interne opcije 267

instaliranje 271

memorijska kartica 267

interne opcije, dodavanje

upravljački program za
štampanje 288

isečen tekst ili slike 249

iskošena štampa 248

izbegavanje zaglavljivanja

papira 201

izbor lokacije za štampač 11

izgovorene lozinke

omogućavanje 26

izjava o prolaznosti 148

izveštaji

status štampača 150

upotreba štampača 150

izvoz konfiguracione datoteke

Embedded Web Server –

korišćenje 289

J

jedinica fotoprovodnika

naručivanje 160

zamena 166

jedinica razvijača

naručivanje 160

zamena 162

jedinica za izradu slika

zamena 169

jedinica za nanošenje tonera

zamena 164

jedinice za izradu slika

naručivanje 160

K

kartica firmvera 267

kartica paralelnog interfejsa

rešavanje problema 228

kartica serijskog interfejsa

rešavanje problema 228

kertridž sa tonerom

zamena 171

kertridž za heftanje

zamena 190, 194

kertridži sa tonerom

naručivanje 158

kertridži za heftanje

naručivanje 161

konfiguracija sa

instaliranje 279

konfiguracije štampača 12

konfigurisanje obaveštenja za

potrošni materijal 161

konfigurisanje postavki

faks zvučnik 151

konfigurisanje SMTP servera 49

konfigurisanje SMTP servera za

faks 51

konfigurisanje zimskog/letnjeg

računanja vremena 60

kontakti

brisanje 25

dodavanje 24

uređivanje 24

kontaktiranje korisničke

podrške 266

kontrolna tabla

korišćenje 16

kopiranje

fotografije 46

koristeći automatski ulagač

dokumenata (ADF) 46

korišćenje stakla skenera 46

na memorandumu 47

na obe strane papira 47

kopiranje iz

izabrane fioke 46

Kopiranje kartica

podešavanje 20

kopiranje sa različitim vrstama

papira 46

kopiranje više stranica

na jedan list 48

korekcija boja 258

koristeći automatski ulagač

dokumenata

(ADF) 46, 49, 60, 64

korišćenje

originalni Lexmark delovi 158

originalni Lexmark potrošni

materijal 158

korišćenje automatskog ulagača

dokumenata

kopiranje 46

korišćenje generatora QR

koda 21

korišćenje kontrolne table 16

korišćenje korisničke

podrške 22

korišćenje početnog ekrana 17

korišćenje stakla
skenera 46, 49, 60, 64
kopiranje 46
koverte
 učitavanje 30
kreiranje Cloud Connector profila 22
kreiranje fascikli
 za obeleživače 23
kreiranje obeleživača 23
kreiranje prećice
 e-pošta 50
 FTP adresa 64
 kopiranje 48
 mrežna fascikla 64
 odredište za faks 61
kretanje po ekranu
 korišćenje pokreta 27
kretanje po ekranu pomoću pokreta 27
kutija bušača rupa
 praznjenje 156
kvalitet boja, rešavanje problema
 otisci izgledaju
 zatamnjeno 259
Kvote uređaja
 podešavanje 21

L

Lexmark Mobile Print korišćenje 39
LINIJSKI port 14
lista direktorijuma
 štampanje 45
lista uzoraka fontova
 štampanje 44
lociranje bezbednosnog otvora 147
lociranje oblasti sklonih zaglavljivanju 202
loš kvalitet štampe faksa 262

M

mapa menija 68
memorandum
 kopiranje na 47
memorija čvrstog diska
 brisanje 147
memorija čvrstog diska štampača 148

memorija štampača
 brisanje 147
memorijska kartica 267
 instaliranje 267
meni
 802.1x 133
 Bežično 127
 Brisanje na kraju radnog veka 82
 Brisanje privremenih datoteka sa podacima 143
 Eko-režim 70
 Ethernet 128
 Evidencija bezbednosne revizije 139
 Faks 145
 Google Cloud Print 136
 HTML 92
 HTTP/FTP postavke 134
 Informacije koje se šalju kompaniji Lexmark 75
 IPSec 132
 Konfiguracija fioka 93
 Konfiguracija police 95
 Kvalitet 86
 Lokalni nalozi 139
 LPD konfiguracija 133
 Meni Konfiguracija 77
 Mreža 145
 O ovom štampaču 82
 Obaveštenja 72
 Ograničavanje spoljnog pristupa mreži 136
 Ograničenja prijavljivanja 141
 PCL 90
 PDF 89
 Planiraj USB uređaje 139
 Podešavanje 85
 Podešavanje e-pošte 111
 Podešavanje faksa 100
 Podešavanje poverljivog štampanja 142
 Podešavanje servera za faks 109
 Podešavanje veb veze 117
 Podrazumevane postavke e-pošte 113
 Podrazumevane postavke kopiranja 95
 Podrazumevane postavke za FTP 117
 Pomoć 146

Postavke LDAP rešenja 143
PostScript 89
Prećice 145
Pregled mreže 126
Prilagođene veličine skeniranja 94
Pristupačnost 76
Računovodstvo zadataka 88
Raspored 83
Razno 144
Rešavanje problema 146
Režim faksa 99
Skeniranje sa fleš jedinice 121
Slika 92
SNMP 131
Stranica sa postavkama menija 144
Šifrovanje diska 143
Štampanje 145
Štampanje sa fleš jedinice 124
TCP/IP 129
ThinPrint 135
Tipovi medija 94
Udaljena tabla za rukovanje 71
Univerzalno podešavanje 93
Upravljanje dozvolama 138
Upravljanje energijom 74
Uredaj 144
USB 135
Vidljive ikone na početnom ekranu 82
Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki 76
Wi-Fi Direct 136
XPS 89
Završna obrada 84
Željene postavke 69
meniji štampača 68
menjanje otiska boja 258
menjanje postavki portova štampača nakon instaliranja porta za interna rešenja 153
menjanje rezolucije
 faks 62
mesta zaglavljivanja
 identifikovanje 202
metod sa ličnim identifikacionim brojem 151
metod sa pritiskanjem dugmeta 151
mobilni uređaj
 štampanje sa 39, 40, 41

Mopria Print Service 40
mrežna fascikla
kreiranje prečice 64

N

na otiscima se pojavljuju senke 242
najčešća pitanja o štampanju u boji 258
nakrivljena štampa 248
naručivanje
jedinica fotoprovodnika 160
jedinica razvijača 160
jedinice za izradu slika 160
kertridži sa tonerom 158
naručivanje potrošnog materijala
boca otpadnog tonera 161
kertridži za heftanje 161
Neformatiran fleš je detektovan 229
neispravne margine 244
Nema dovoljno slobodnog prostora u fleš memoriji za resurse 229
neželjeni faksovi
blokiranje 62
nije moguće otvoriti Embedded Web Server 225
nije moguće primati faksove 262
nije moguće pročitati fleš uređaj
rešavanje problema,
štampa 226
nivo emisije buke 291

O

obaveštenja 291, 292, 293, 294, 295
obaveštenja o emisiji 291, 295
obaveštenja o potrošnom materijalu
konfigurisanje 161
obeleživači
kreiranje 23
kreiranje fascikli za 23
obrasci
štampanje 39
obrasci i omiljene stavke
podešavanje 19
odlaganje
potrošni materijal 197

omogućavanje funkcije Wi-Fi Direct 152
omogućavanje izgovorenih lozinki 26
omogućavanje PIN kodova 26
omogućavanje režima uvećanja 26
omogućavanje USB priključka 226
onemogućavanje senzora blizine 199
opcija bežičnog povezivanja 267
opcije
bežično 267
kartice firmvera 267
memorijska kartica 267
opciona kartica
instaliranje 271
opcione fioke
instaliranje 275
otisci izgledaju zatamnjeno 259
otkazivanje zadatka štampe
sa kontrolne table
štampača 45
sa računara 45
Otkrivena je neispravna fleš memorija 229

P

papir
univerzalna postavka
veličine 28
PIN kodovi
omogućavanje 26
početni ekran
prilagođavanje 19
podešavanje
registracija skenera 265
podešavanje brzine govora
Glasovno navođenje 26
podešavanje faksa
specifično za zemlju ili
region 57
standardna telefonska linija 52
podešavanje kvota uređaja 21
podešavanje osvetljenosti
ekran štampača 199
podešavanje osvetljenosti
ekrana štampača 199
podešavanje podrazumevane
jačine zvuka
zvučnik 150

podešavanje podrazumevane
jačine zvuka slušalica 151
podešavanje registracije
automatskog ulagača
dokumenata 266
podešavanje serijskog
štampanja 153
podešavanje tipa papira 28
podešavanje univerzalne veličine
papira 28
podešavanje upozorenja e-
poštom 150
podešavanje veličine papira 28
podešavanje zatamnjenosti
faks 62
podešavanje zatamnjenosti
tonera 257
podloga separatora
zamena 177
podrazumevana jačina zvuka
slušalica
podešavanje 151
podrazumevana jačina zvuka
zvučnika
podešavanje 150
podrazumevane fabričke
postavke
vraćanje 148
podržane aplikacije 19
podržane težine papira 37
podržane veličine papira 32
podržani fleš uređaji 42
podržani tipovi datoteka 42
podržani tipovi papira 35
ponavljajući defekti štampe 256
ponavljanje zadataka štampe 43
štampanje sa Macintosh
računara 43
štampanje sa Windows
računara 43
port za interna rešenja
instaliranje 268
rešavanje problema 228
portovi štampača 14
poruke štampača
Neformatiran fleš je
detektovan 229
Nema dovoljno slobodnog
prostora u fleš memoriji za
resurse 229
Otkrivena je neispravna fleš
memorija 229

Potrebno je održavanje skenera, upotrebite ADF komplet 230
Potrošni materijal koji nije proizvela kompanija Lexmark 230
Zamenite kertridž, nepodudaranje regionala štampača 229
postavke portova štampača menjanje 153
postavke štampača vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki 148
postavljanje listova separatora između kopija kopiranje 47
Potrebno je održavanje skenera, upotrebite ADF komplet 230
potrošni materijal odlaganje 197 ušteda 199
Potrošni materijal koji nije proizvela kompanija Lexmark 230
potrošni materijal, naručivanje boca otpadnog tonera 161 jedinica fotoprovodnika 160 jedinica razvijača 160 jedinice za izradu slika 160 kertridži sa tonerom 158 kertridži za heftanje 161 povećavanje kopija 47 poverljivi dokumenti se ne štampaju 234 poverljivi zadaci štampe 43 štampanje sa Macintosh računara 43 štampanje sa Windows računara 43 povezivanje fioka 31 povezivanje kablova 14 povezivanje mobilnog uređaja na bežičnu mrežu štampača 152 povezivanje na bežičnu mrežu pomoću metoda sa pritiskanjem dugmeta 151 pomoću PIN metoda 151 povezivanje štampača na uslugu prepoznatljivog zvona 60 pravljenje kopija 46

pražnjenje kutije bušača rupa 156 prečica e-pošte kreiranje 50 prečica za odredište faksa kreiranje 61 prečica, kreiranje e-pošta 50 FTP adresa 64 kopiranje 48 odredište za faks 61 pregledanje izveštaja 150 prekidanje veze između fioka 31 premeštanje štampača 11, 197 prenosni kaiš zamena 179 prikazivanje evidencije faksa 62 primljen faks prosleđivanje 62 primljeni faksovi zadržavanje 62 prolazna memorija 148 brisanje 147 pronalaženje dodatnih informacija o štampaču 10 provera mogućnosti povezivanja štampača 226 provera statusa delova i potrošnog materijala 158

Q
QR kodovi dodavanje 21

R
različite veličine papira, kopiranje 46 razmena e-pošte koristeći automatski ulagač dokumenata (ADF) 49 korišćenje adresara 50 korišćenje broja prečice 50 korišćenje stakla skenera 49 korišćenje štampača 50 razmena faksova koristeći automatski ulagač dokumenata (ADF) 60 korišćenje stakla skenera 60 podešavanje datuma i vremena 60

recikliranje Lexmark pakovanje 200 Lexmark proizvodi 199 registracija ADF-a podešavanje 266 resetovanje brojač upotrebe potrošnog materijala 230 resetovanje brojača upotrebe potrošnog materijala 230 rešavanje problema najčešća pitanja o štampanju u boji 258 nije moguće otvoriti Embedded Web Server 225 štampač ne reaguje 239 rešavanje problema sa faksom ID pozivaoca se ne prikazuje 260 loš kvalitet štampanja 262 nije moguće primati faksove 262 nije moguće slati faksove 261 nije moguće slati/primati faksove 260 rešavanje problema sa kopiranjem delimične kopije dokumenata ili fotografija 263 skener ne reaguje 265 slab kvalitet kopiranja 264 rešavanje problema u vezi sa kvalitetom štampe horizontalne bele linije 254 horizontalne tamne linije 251 isečen tekst ili slike 249 iskošena štampa 248 jedna boja ili crne slike 248 na otiscima se pojavljuju senke 242 nakrivljena štampa 248 neravnomerna gustina štampe 251 papir se gužva 232 ponavljajući defekti štampe 256 prazne ili bele stranice 240 siva pozadina ili pozadina u boji 243 svetla štampa 245 taman otisak 241

- tamne vertikalne linije se pojavljuju na otiscima 253
toner se lako otire 250
vertikalne bele linije 255
zamrljani otisak i tačke 247
rešavanje problema u vezi sa opcijama štampača
kartica paralelnog interfejsa 228
kartica serijskog interfejsa 228
otkrivanje interne opcije nije moguće 227
port za interna rešenja 228
rešavanje problema u vezi sa skeniranjem
delimične kopije dokumenata ili fotografija 263
nije moguće skenirati sa računara 263
skener ne reaguje 265
skeniranje blokira računar 265
skeniranje traje predugo 265
slab kvalitet kopiranja 264
zadatak skeniranja nije uspeo 264
rešavanje problema u vezi sa stampom
koverta se zatvara prilikom štampanja 231
neispravne margine 244
nije moguće pročitati fles uređaj 226
papir se često zaglavljuje 233
poverljivi i drugi zadržani dokumenti se ne stampaju 234
povezivanje fioka ne funkcioniše 233
sporo štampanje 236
upareno štampanje ne funkcioniše 231
zadaci štampe se ne stampaju 237
zadatak se štampa iz pogrešne fioke 238
zadatak se štampa na pogrešnom papiru 238
zaglavljene stranice nisu ponovo odštampane 234
rešavanje problema, faks ID pozivaoca se ne prikazuje 260
loš kvalitet štampanja 262
nije moguće slati faksove 261
nije moguće slati/primati faksove 260
rešavanje problema, kopiranje delimične kopije dokumenata ili fotografija 263
skener ne reaguje 265
skener nije moguće zatvoriti 265
slab kvalitet kopiranja 264
rešavanje problema, kvalitet boja
otisci izgledaju zatamnjeno 259
rešavanje problema, kvalitet štampe
horizontalne bele linije 254
horizontalne tamne linije 251
isečen tekst ili slike 249
iskošena štampa 248
jedna boja ili crne slike 248
na otiscima se pojavljuju senke 242
nakrivljena štampa 248
neravnometerna gustina štampe 251
papir se gužva 232
ponavljajući defekti štampe 256
prazne ili bele stranice 240
siva pozadina ili pozadina u boji 243
svetla štampa 245
taman otisak 241
tamne vertikalne linije se pojavljuju na otiscima 253
toner se lako otire 250
vertikalne bele linije 255
zamrljani otisak i tačke 247
rešavanje problema, opcije štampača
otkrivanje interne opcije nije moguće 227
port za interna rešenja 228
rešavanje problema, skeniranje delimične kopije dokumenata ili fotografija 263
nije moguće skenirati sa računara 263
skener ne reaguje 265
skener nije moguće zatvoriti 265
slab kvalitet kopiranja 264
zadatak skeniranja nije uspeo 264
rešavanje problema, štampa koverta se zatvara prilikom štampanja 231
neispravne margine 244
papir se često zaglavljuje 233
poverljivi i drugi zadržani dokumenti se ne stampaju 234
povezivanje fioka ne funkcioniše 233
sporo štampanje 236
upareno štampanje ne funkcioniše 231
zadaci štampe se ne stampaju 237
zadatak se štampa iz pogrešne fioke 238
zadatak se štampa na pogrešnom papiru 238
zaglavljene stranice nisu ponovo odštampane 234
rezervisanje zadataka štampe štampanje sa Macintosh računara 43
štampanje sa Windows računara 43
rezolucija faksa menjanje 62
Režim hibernacije konfigurisanje 198
Režim mirovanja konfigurisanje 198
režim uvećanja omogućavanje 26
režimi uštede energije konfigurisanje 198
RJ11 adapter 57
ručna korekcija boja 258

S

- Scan Center podešavanje 20
serijsko štampanje podešavanje 153
server e-pošte podešavanje 49

siva pozadina ili pozadina u boji 243
skener
čišćenje 154
skener nije moguće zatvoriti 265
skeniranje
koristeći automatski ulagač dokumenata (ADF) 64
korišćenje stakla skenera 64
na FTP server 64
u Cloud Connector profil 66
skeniranje na faks server 66
skeniranje na fleš uređaj 65
skeniranje na FTP server
korišćenje kontrolne table 64
Skeniranje na računar
podešavanje 66
skeniranje na računar 66
slanje e-poruke 50
slanje faksa
korišćenje kontrolne table 61
pomoću računara 61
slanje faksova je moguće, ali ne i primanje 262
slušalice
podrazumevana jačina zvuka 151
Služba za korisničku podršku
korišćenje 22
službi za korisničku podršku
kontaktiranje 266
smanjivanje kopija 47
SMTP server za e-poštu
konfigurisanje 49
SMTP server za faks
konfigurisanje 51
softver štampača
instaliranje 288
sortiranje više kopija 47
sporo štampanje 236
staklo skenera
korišćenje 46, 49, 60, 64
status delova
provera 158
status potrošnog materijala
provera 158
status štampača 17
Stranica sa postavkama menija
štampanje 146
svetlo dugmeta za napajanje
razumevanje statusa 17

Š

šifrovanje
čvrsti disk štampača 148
štampač
isporka 198
izbor lokacije 11
minimalni razmaci 11
osnovni model 12
premeštanje 11
puna konfiguracija 12
štampač ne reaguje 239
štampanje
korišćenje aplikacije Mopria Print Service 40
korišćenje funkcije Wi-Fi Direct 41
lista direktorijuma 45
lista uzoraka fontova 44
sa Android uređaja 39
sa Cloud Connector profila 44
sa fleš uređaja 41
sa mobilnog uređaja 39, 40, 41
sa računara 39
Stranica sa postavkama menija 146
uz Google Cloud Print 39
štampanje liste direktorijuma 45
štampanje liste uzoraka fontova 44
štampanje obrazaca 39
štampanje poverljivih i drugih zadržanih zadataka
sa Macintosh računara 43
sa Windows računara 43
štampanje sa fleš uređaja 41
štampanje sa računara 39
Štampanje stranica testa kvaliteta 146
štampanje stranice za podešavanje mreže 226

T

taman otisak 241
tamne vertikalne linije na otiscima 253
tastatura na ekranu
korišćenje 27
telefonska sekretarica
podešavanje 52
temperatura oko štampača 293

tip papira
podešavanje 28
tipovi papira
podržani 35
toner se lako otire 250
trajna memorija 148
brisanje 147
transport štampača 198
tvrdi papir
učitavanje 30

U

učitavanje
fioke 28
folije 30
koverte 28
tvrdi papir 30
umetanje koverti
višenamenski ulagač 30
umetanje papira
višenamenski ulagač 30
univerzalna veličina papira
podešavanje 28
upareno štampanje ne funkcioniše 231
uparivanje kopija 47
upozorenja e-poštom
podešavanje 150
upravljački program za štampanje
hardverske opcije,
dodavanje 288
instaliranje 288
uređivanje grupe 24
uređivanje kontakata 24
USB port za štampač 14
USB priključak
omogućavanje 226
usluga prepoznatljivog zvona, faks
omogućavanje 60
ušteda papira 48
ušteda potrošnog materijala 199
ušteda tonera 48
utikač za kabl za napajanje 14
uvoz konfiguracione datoteke
Embedded Web Server – korišćenje 289

V

valjak za prenos
zamena 182
valjak za prihvata
zamena 172
veličina papira
podesavanje 28
veličine papira
podržani 32
verifikovanje zadatka
štampe 43
štampanje sa Macintosh
računara 43
štampanje sa Windows
računara 43
vertikalne bele linije 255
virtuelna tastatura
korišćenje 27
višenamenski ulagač
učitavanje 30
vlažnost vazduha oko
štampača 293

W

Wi-Fi Direct 152
štampanje sa mobilnog
uredaja 41
Wi-Fi mreža
deaktiviranje 153
Wi-Fi Protected Setup
bežična mreža 151

Z

zadaci štampe se ne
štampaju 237
zadatak štampe
otkazivanje sa kontrolne table
štampača 45
otkazivanje sa računara 45
zadržani dokumenti se ne
štampaju 234
zadržani zadaci 43
štampanje sa Macintosh
računara 43
štampanje sa Windows
računara 43
zadržavanje faksova 62
zaglavljen papir iza vrata N 220
zaglavljen papir u automatskom
ulagaču papira 206
zaglavljen papir u fiokama 203

zaglavljen papir u korpi
finišera 212
zaglavljen papir u korpi finišera
za heftanje 222
zaglavljen papir u standardnoj
korpi 208
zaglavljen papir u
višenamenskom ulagaču 205
zaglavljen papir u vratima B 209
zaglavljen papir u vratima J 218
zaglavljen papir u vratima K 217
zaglavljen papir u vratima L 221
zaglavljen papir, rešavanje
automatski ulagač
dokumenata 206
fioke 203
jedinica za dvostrano
štampanje 209
jedinica za nanošenje
tonera 209
korpa finišera za heftanje 222
korpa mehanizma za završnu
obradu 212
standardna polica 208
višenamenski ulagač 205
vrata J 218
vrata K 217
vrata L 221
vrata N 220
zaglavljivanja
izbegavanje 201
zaglavljivanje heftalice u vratima
G 214
zaglavljivanje heftalice u vratima
J 222
zaglavljivanje heftalice,
rešavanje
vrata G 214
vrata J 222
zaglavljivanje papira
izbegavanje 201
lokacija 202
zaglavljivanje, rešavanje
automatski ulagač
dokumenata 206
fioke 203
jedinica za dvostrano
štampanje 209
jedinica za nanošenje
tonera 209
kertridž za heftanje 214, 222
korpa finišera za heftanje 222

korpa mehanizma za završnu
obradu 212
standardna polica 208
višenamenski ulagač 205
vrata J 218
vrata K 217
vrata L 221
vrata N 220
zakazivanje faksa 61
zamena
prenosni kaiš 179
zamena ADF valjka
separatora 188
zamena ADF valjka za
prihvata 184
zamena ADF valjka za
uvlačenje 186
zamena boce otpadnog
tonera 178
zamena delova
ADF valjak separatora 188
ADF valjak za prihvata 184
ADF valjak za uvlačenje 186
podloga separatora 177
valjak za prihvata 172
zamena držača kertridža za
heftanje u finišeru za bušenje
rupa i heftanje u više
položaja 196
zamena držača kertridža za
heftanje u finišeru za
heftanje 192
zamena jedinice
fotoprovodnika 166
zamena jedinice razvijača 162
zamena jedinice za izradu
slike 169
zamena jedinice za nanošenje
tonera 164
zamena kertridža sa
tonerom 171
zamena kertridža za heftanje u
finišeru za bušenje rupa i
heftanje u više položaja 194
zamena kertridža za heftanje u
finišeru za heftanje 190
zamena podloge separatora 177
zamena potrošnog materijala
boca otpadnog tonera 178
držač kertridža za
heftanje 192, 196
kertridž za heftanje 190, 194

zamena prenosnog kaiša 179
zamena valjka za prenos 182
zamena valjka za prihvat 172
Zamenite kertridž,
nepodudaranje regiona
štampača 229
zaštitna memorija štampača 148
zatamnjenošća faksa
 podešavanje 62
zatamnjenošća tonera
 podešavanje 257
zimsko/letnje računanje
vremena
 konfigurisanje 60