

# Vodič za pomeranje

## Izbor lokacije za štampač

Prilikom izbora lokacije za štampač, ostavite dovoljno prostora za otvaranje fioka, poklopaca i vrata, kao i za instaliranje hardverskih opcija.

- Postavite štampač blizu zidne utičnice.

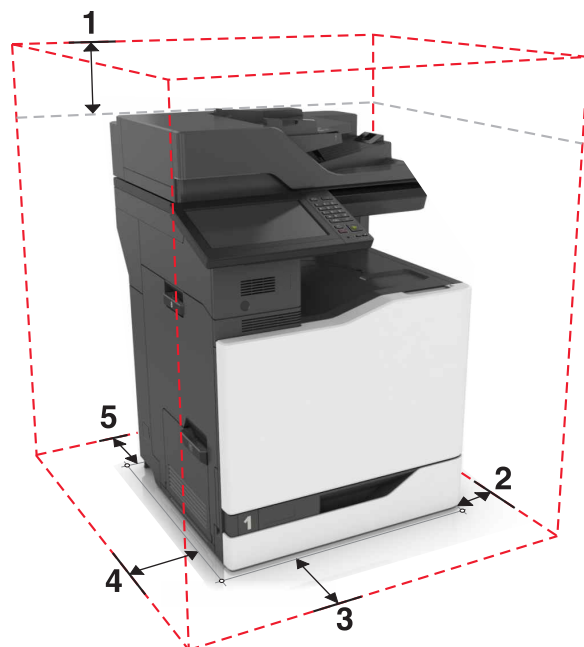
**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu zidnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

**⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da postavljate ili koristite proizvod blizu vode ili vlažnih lokacija.

- Uverite se da protok vazduha u sobi ispunjava najnoviju reviziju standarda ASHRAE 62 ili standarda CEN tehničkog komiteta 156.
- Omogućite ravnu, čvrstu i stabilnu površinu.
- Postarajte se da štampač bude:
  - čist, suv i bez prašine.
  - van domašaja razdvojenih heftalica i spajalica za papir.
  - van domašaja direktnog protoka vazduha iz klima-uređaja, grejalica ili ventilatora.
  - van domašaja direktne sunčeve svetlosti ili ekstremne vlažnosti.
- Pridržavajte se preporučene temperature i izbegavajte fluktuacije:




Ambijentalna temperatura	10 do 32,2°C (50 do 90°F)
Temperatura skladištenja	-40 do 43,3°C (-40 do 110°F)

- Ostavite sledeću preporučenu količinu prostora oko štampača radi ispravne ventilacije:



1	Vrh	330 mm (13 inča)
2	Desna strana	152 mm (6 inča)
3	Napred	381 mm (15 inča)
4	Leva strana	457 mm (18 inča)
5	Zadnja strana	203 mm (8 inča)

## Premeštanje štampača na drugo mesto

-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Težina štampača veća je od 18 kg (40 lb), te da bi se bezbedno preneo, potrebne su barem dve obučene osobe.
-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite samo kabl za napajanje koji je isporučen sa ovim proizvodom ili zamenski koji je ovlastio proizvođač.
-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Prilikom premeštanja štampača, pratite ove smernice da biste izbegli telesne povrede ili oštećenje štampača:
- Proverite da li su sva vrata i fioke zatvoreni.
  - Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
  - Isključite sve kablove iz štampača.
  - Ako se štampač nalazi na pokretnom postolju, pažljivo ga odgurajte na novo mesto. Budite pažljivi prilikom prelaska preko pragova i napuklina u podu.
  - Ako štampač nema pokretno postolje, ali je konfigurisan sa opcionim fiokama, podignite štampač sa fioka. Nemojte da pokušavate da podignete štampač i fioke u isto vreme.
  - Da biste podigli štampač, uvek koristite držače na njemu.
  - Svaka kolica koja se koriste za premeštanje štampača moraju da poseduju površinu koja može da podrži čitavu površinu štampača.
  - Svaka kolica koja se koriste za premeštanje hardverskih opcija moraju da poseduju površinu koja može da podrži dimenzije opcija.
  - Držite štampač u uspravnom položaju.
  - Izbegavajte pokrete jakog drmanja.
  - Pobrinite se da vam prsti nisu ispod štampača prilikom spuštanja.
  - Uverite se da ima dovoljno slobodnog prostora oko štampača.

**Napomena:** Oštećenje štampača uzrokovano nepravilnim premeštanjem nije pokriveno garancijom štampača.

## Transport štampača

Uputstva za transport potražite ovde: <http://support.lexmark.com> ili se obratite korisničkoj podršci.