



CX930, CX931, XC9325, XC9335 MFP

Notendahandbók

April 2023

www.lexmark.com

Tegund vélar:

7580

Gerðir:

138, 198, 238, 298

Innihald

Öryggisupplýsingar.....	6
Tilkynningar.....	6
Yfirlýsingar um vöruna.....	6
Fræðast um prentarann.....	9
Finna upplýsingar um prentarann.....	9
Finna raðnúmerið á prentaranum.....	10
Uppsetningar prentara.....	11
Nota stjórnborð prentara.....	13
Skilja stöðuna á gaumljósinu.....	13
Val á pappír.....	13
Setja upp, setja inn og stilla.....	28
Velja staðsetningu fyrir prentarann.....	28
Tenging á köplum.....	29
Setja upp og nota forrit á heimaskjánum.....	30
Setja upp og nota eiginleika aðgengis.....	36
Setja upp prentarann til að senda fax.....	39
Setja upp SMTP stillingar tölvupósts.....	46
Setja í pappír og sérstaka miðla.....	54
Setja upp og uppfæra hugbúnað, prentrekla og fastbúnað.....	72
Setja upp valkostí vélbúnaðar.....	75
Nettenging.....	147
Setja upp prentun á raðtengi (aðeins Windows).....	150
Gera prentarann öruggan.....	152
Finna öryggistengi.....	152
Eyða minni prentara.....	152
Eyða af geymsludrifi prentara.....	153
Endurheimta sjálgefnar verksmiðjustillingar.....	153
Yfirlýsing varðandi óstöðugleika.....	153
Prenta.....	154
Prentun frá tölvu.....	154
Prentun frá fartæki.....	154

Prentun af minniskorti.....	156
Studd minniskort og skráargerðir.....	157
Setja upp trúnaðarverk.....	157
Prentun á trúnaðarmálum og öðrum vernduðum verkum.....	158
Prenta lista yfir sýnishorn leturgerða.....	158
Prenta lista skráasafns.....	159
Setja aðskilnaðarsíður á milli afrita.....	159
Hefta prentuð blöð.....	159
Gata prentuð blöð.....	159
Nota hliðrunarstöflun í prentuðum blöðum.....	160
Hætta við verk í prentun.....	160
Stilla svertustig prentdufts.....	160
Afritun.....	161
Nota sjálfvirkan matara skjala (ADF) og.....	161
Taka afrit.....	161
Afritun á myndum.....	161
Afritun á bréfhaus.....	162
Afritun á báðar hliðar á pappínum.....	162
Minnka eða stækka afrit.....	162
Samraða afritum.....	162
Setja aðskilnaðarsíður á milli afrita.....	162
Afrita margar síður á eina örku.....	163
Afrita kort.....	163
Hefta afrit.....	163
Gata afrit.....	163
Nota hliðrunarstöflun í afritum.....	164
Búa til flýtvísi afritunar.....	164
Tölvupóstur.....	165
Nota sjálfvirkan matara skjala (ADF) og.....	165
Senda tölvupóst.....	165
Búa til flýtvísi fyrir tölvupóst.....	165
Fax.....	166
Nota sjálfvirkan matara skjala (ADF) og.....	166
Senda fax.....	166

Skipuleggja fax.....	167
Búa til flýtivísi fyrir ákvörðunarstað á faxi.....	167
Breyta upplausn í faxi.....	167
Stilla svertustig á faxi.....	168
Prenta atvikaskrá fyrir fax.....	168
Loka á ruslföx.....	168
Geyma föx.....	168
Framsenda fax.....	168
Skönnun.....	170
Nota sjálfvirkan matara skjala (ADF) og.....	170
Skanna til tölvu.....	170
Skanna til FTP-miðlara.....	171
Búa til FTP-flýtivísi.....	172
Skanna í möppu á netinu.....	172
Búa til flýtivísi fyrir möppu netkerfis.....	172
Skanna til minniskorts.....	173
Nota valmyndir prentarans.....	174
Yfirlit valmynda.....	174
Tæki.....	175
Prenta.....	189
Pappír.....	197
Afritun.....	200
Fax.....	204
Tölvupóstur.....	218
FTP.....	224
USB-drif.....	228
Netkerfi/tengi.....	233
Skyjabjónustur.....	246
Öryggi.....	247
Skýrslur.....	254
Bilanaleit.....	255
Prentar Stillingarsíðu valmyndar.....	255
Viðhald á prentaranum.....	256
Athugun á stöðunni á hlutum og rekstrarvörum.....	256

Stilla tilkynningar varðandi rekstrarvöru.....	256
Setja upp viðvaranir tölvupósts.....	256
Skoða skýrslur.....	257
Pöntun á hlutum og rekstrarvörum.....	257
Skipta um hluti og rekstrarvörur.....	259
Hreinsun á hlutum prentarans.....	321
Spara orku og pappír.....	343
Prentarinn færður á aðra staðsetningu.....	344
Flutningur á prentaranum.....	344
Leysa vandamál.....	345
Vandamál varðandi prentgæði.....	345
Villukóðar prentara.....	346
Vandamál við prentun.....	353
Prentarinn svarar ekki.....	377
Get ekki lesið minniskort.....	378
Virkja USB-tengið.....	378
Losa um flækjur.....	379
Vandamál við nettengingu.....	399
Vandamál varðandi valkostí vélbúnaðar.....	401
Vandamál varðandi rekstarvörur.....	402
Vandamál við mótnun pappírs.....	403
Vandamál við sendingu tölvupósts.....	406
Vandamál við faxsendingu.....	407
Vandamál við skönnun.....	412
Vandamál varðandi prentgæði lita.....	418
Hafa samband við stuðning viðskiptavina.....	420
Endurvinnsla og förgun.....	421
Endurnýting á vörum Lexmark.....	421
Endurvinnsla Lexmark umbúða.....	421
Tilkynningar.....	422
Yfirlit.....	429

Öryggisupplýsingar

Tilkynningar

Athugasemd: Athugasemd gefur til kynna upplýsingar sem geta aðstoðað þig.

Viðvörun: Viðvörun gefur eitthvað til kynna sem gæti skemmt vélbúnað eða hugbúnað vörunnar.

VARÚÐ: Varúð gefur til kynna mögulega hættu sem gæti skaðað þig.

Mismunandi gerðir af varúðaryfirlýsingum innifela:

 **VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA:** Gefur til kynna hættu á að meiðast.

 **VARÚÐ—HÆTTA Á RAFLOSTI:** Gefur til kynna hættu á raflosti.

 **VARÚÐ—HEITT YFIRBORD:** Gefur til kynna hættu á að brennast við snertingu.

 **VARÚÐ—HÆTTA Á AÐ VELTA:** Gefur til kynna hættu á að klemmast.

 **VARÚÐ—HÆTTA Á AÐ KLEMMAST:** Gefur til kynna hættu á að festast á milli hreyfanlegra hluta.

Yfirlýsingar um vöruna

 **VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA:** Til að koma í veg fyrir hættu á eldsvoða eða raflosti tengið rafmagnssnúruna við innstungu með viðeigandi getu og rétta jarðtengingu sem er nálægt vörunni og auðveldlega aðgengileg.

 **VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA:** Til að koma í veg fyrir hættu á eldsvoða eða raflosti notið aðeins rafmagnssnúruna sem fylgdi með þessari vöru eða viðurkenndri skiptivöru frá framleiðanda.

 **VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA:** Ekki nota þessa vöru með framleingarsnúrum, fjöltengjum eða varaspennugjafa (UPS). Straumgeta á þessum tegundum aukahluta getur hæglega verið yfirhlaðin af leysisprendara og getur leitt til hættu á eldsvoða, eignatjóni, eða lélegri frammistöðu prentara.

 **VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA:** Aðeins má nota Lexmark yfirspennuvara í lögn sem er rétt tengdur á milli prentara og rafmagnsleiðslu sem fylgir með prentaranum með þessari vöru. Notkun á yfirspennuvörn frá öðrum en Lexmark getur leitt til eldhættu, eignatjóns eða lélegri frammistöðu prentarans.

 **VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA:** Til að draga úr hættu á eldsvoða, notið aðeins 26 AWG eða stærri samskiptasnúru (RJ-11) þegar þessi vara er tengd við almennt símkerfi. Fyrir notendur í Ástralíu veður snúran að vera samþykkt af yfirvöldum samskipta og miðla í Ástralíu (Australian Communications and Media Authority).

 **VARÚÐ—HÆTTA Á RAFLOSTI:** Til að koma í veg fyrir hættu á raflosti, ekki setja þessa vöru upp eða nota nálægt vatni eða blautum stöðum.

 **VARÚÐ—HÆTTA Á RAFLOSTI:** Til að koma í veg fyrir hættu á raflosti skal ekki setja upp þessa vöru eða tengja einhverjar rafmagns- og kaplatengingar, svo sem rafmagnsleiðslu, faxeiginleika eða síma, á meðan á eldingarveður gengur yfir.

 **VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA:** Ekki skera, snúa, binda, klemma eða setja þunga hluti á rafmagnsleiðsluna. Ekki láta rafmagnsleiðsluna verða fyrir núningi eða álagi. Ekki klemma rafmagnssnúruna á milli hluta svo sem húsgagna og veggs. Ef eitthvað af þessu gerist, er hætta á bruna eða raflosti. Skoðið rafmagnssnúruna reglulega varðandi slík einkenni. Taktu rafmagnssnúruna úr sambandi við rafstraum áður en hún er skoðuð.

 **VARÚÐ—HÆTTA Á RAFLOSTI:** Til að koma í veg fyrir hættuna á raflosti, skal ganga úr skugga um að allar ytri tengingar (t.d. ethernet og símatengingar) eru rétt tengdar í merktum tengjum þeirra.

 **VARÚÐ—HÆTTA Á RAFLOSTI:** Til að koma í veg fyrir hættuna á raflosti, ef þú ert að fá aðgang að stjórnborði eða setja upp viðbótarvélbúnað eða minnisbúnað eftir að prentarinn var settur upp, þá skal slökkva á prentaranum og taka rafmagnssnúruna úr sambandi við rafmagn áður en haldið er áfram. Ef þú hefur einhverjar önnur tæki áfost prentaranum, þá skal einnig slökkva á þeim og taka snúrur sem fara í prentarann úr sambandi.

 **VARÚÐ—HÆTTA Á RAFLOSTI:** Til að koma í veg fyrir hættu á raflosti, notið ekki fax eiginleikann í þrumuveðri.

 **VARÚÐ—HÆTTA Á RAFLOSTI:** Til að koma í veg fyrir hættu á raflosti þegar verið er að þrífa prentaranum að utan, takið rafmagnssnúruna úr sambandi úr innstungunni og aftengið allar snúrur frá prentaranum áður en haldið er áfram.

 **VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA:** Ef þyngd prentarans er meiri en 20 kg (44 lb), þá kann það að þarfnað tveggja eða fleiri manna til að lyfta honum á öruggan hátt.

 **VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA:** Fylgdu þessum leiðbeiningum þegar verið er að flytja prentaran til að koma í veg fyrir slys eða skemmdir á prentaranum:

- Gangið úr skugga um að allar hurðir og skúffur séu lokaðar.
- Slökktu á prentaranum og taktu síðan rafmagnssnúruna úr sambandi við rafmagn.
- Aftengdu allar snúrur og kapla frá prentaranum.
- Ef prentarinn er með aðskildar viðbótarskúffur standandi á gólfí eða áfesta úttaksvalkosti, þá á að aftengja þá áður en prentarinn er fluttur.
- Ef prentarinn er á hjólavagni, rúllið þá honum varlega á nýja staðinn. Sýnið aðgát þegar farið er yfir þróskulda og mishæðir í gólfí.
- Ef prentarinn er ekki á hjólavagni en er uppsettur með viðbótarskúffum eða úttaksvalkostum, fjarlægðu úttaksvalkostina og lyftu honum af skúffunum. Reynið ekki að lyfta prentaranum og neinum valkostum samtímis.
- Notið ávallt handföngin á prentaranum til að lyfta honum.
- Sérhver vagn sem er notaður til að færa prentaran verður að vera fær um að styðja undir allan prentarann.
- Sérhver vagn sem notaður er til að færa vélbúnaðarvalkosti verður að vera með yfirborð sem er fært um að bera búnaðinn.
- Haldið prentaranum í upprétti stöðu.
- Varist allar harkalegar hreyfingar.
- Gangið úr skugga um að fingurnir séu ekki undir prentarann þegar hann er settur niður.
- Gangið úr skugga um að það sé fullnægjandi pláss í kringum prentarann.

 **VARÚÐ—HÆTTA Á AÐ VELTA:** Uppsetning á einum eða fleiri valkostum á þínum prentara eða fjölnotatæki (MFP) getur krafist undirstöðu á hjólum, húsgagni eða öðrum eiginleika til að koma í veg óstöðugleika sem getur valdið hugsanlegum meiðslum. Fyrir frekari upplýsingar um studdar uppsetningar, sjá www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **VARÚÐ—HÆTTA Á AÐ VELTA:** Til að draga úr hættu á óstöðugleika búnaðar, hlaðið hvern bakka fyrir sig. Haldið öllum öðrum bökkum lokuðum þar til þörf er á.

 **VARÚÐ—HEITT YFIRBORD:** Prentarinn kann að vera heitur að innanverðu. Til að draga úr hættu á meiðslum frá heitum hlut, leyfið yfirborðinu að kólna áður en það er snert.

 **VARÚÐ—HÆTTA Á AÐ KLEMMAST:** Til að koma í veg fyrir hættu á meiðslum vegna þess að klemmast, sýnið aðgát á svæðum sem merkt eru með þessu merki. Meiðsl vegna þess að klemmast geta átt sér stað í kring um hreyfanlega hluti, svo sem tannhjól, hurðir, bakka og hlífar.

 **VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA:** Ekki er ætlast til þess að litíum rafhlöðunni í þessari vöru sé skipt út. Það er hættu á sprengingu ef litíum rafhlöðunni er rangt skipt út. Ekki endurhlaða, taka í sundur eða brenna litíum rafhlöðu. Fargið notuðum litíum rafhlöðum í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda og staðbundnar reglugerðir.

Þessi vara er hönnuð, prófuð og samþykkt til að uppfylla stranga alþjóðlega staðla um öryggi við notkun skilgreindum efnispáttum framleiðanda. Öryggiseiginleikar sumra hluta eru ekki alltaf augljósir.

Framleiðandinn er ekki ábyrgur gagnvart notkun á öðrum varahlutum.

Vísa þjónustu eða viðgerðum, öðru en sem er lýst í notendahandbók, til þjónustuaðila.

GEYMIÐ PESSIONAR LEIÐBEININGAR.

Fræðast um prentarann


Finna upplýsingar um prentarann

Að hverju eru að leita?	Finndu það hér
Leiðbeiningar varðandi fyrstu uppsetningu	Skoðaðu uppsetningarskjöl sem fylgdu með prentaranum.
<ul style="list-style-type: none"> • Hugbúnaður prentara • Rekill fyrir prentun eða fax • Fastbúnaður prentara • Hjálparforrit 	<p>Farðu á www.lexmark.com/downloads, leitaðu að þinni gerð prentara, og síðan í valmynd fyrir gerð, vedlu rekil, fastbúnað eða hjálparforrit sem þú þarfust.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Velja og geyma pappír og sérstaka miðla • Hlaða pappír • Breyta stillingum prentarans • Skoða og prenta skjöl og myndir • Setja prentarann upp á netkerfi • Umhirða og viðhald á prentaranum • Villuleit og lausn vandamála 	<p>Upplýsingamiðstöð—Farðu á https://infoserve.lexmark.com.</p> <p>Leiðbeiningarvídeo—Farðu á https://infoserve.lexmark.com/idv/.</p> <p>Leiðbeiningar á snertiskjá—Farðu á http://support.lexmark.com.</p>
Uppsetning og stilling á aðgangseig-inleikum á þínnum prentara	<i>Leiðbeiningar um aðgengi Lexmark</i> —Farðu á http://support.lexmark.com .
Upplýsingar um aðstoð við að nota hugbúnað prentarans.	<p>Hjálp fyrir stýrikerfi Microsoft Windows® eða Macintosh—Opnaðu hugbúnað prentara eða forrit og smelltu síðan á Hjálp.</p> <p>Smelltu á  til að sjá samhengisnæmar upplýsingar.</p> <p>Athugasemdir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hjálp er uppsett sjálfvirkt með hugbúnaði prentarans. • Prentarahugbúnaðurinn er annað hvort í kerfismöppu prentara eða á skjáb-orðinu, en það fer eftir stýrikerfinu.
<ul style="list-style-type: none"> • Skjöl • Stuðningur í beinu spjalli • Stuðningur í tölvupósti • Stuðningur í síma 	<p>Farðu á http://support.lexmark.com.</p> <p>Athugasemd: Veldu landið þitt eða svæði, og veldu síðan vöruna til að skoða viðeigandi vefsíðu stuðnings.</p> <p>Upplýsingar varðandi stuðningstengiliði fyrir land þitt eða svæði er hægt að finna á vefsíðunni eða í prentaðri ábyrgð sem fylgdi með prentaranum þínunum.</p> <p>Hafðu eftirfarandi upplýsingar tilbúnar þegar þú hefur samband við þjónustudeild:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Staður og dagsetning kaupa • Gerð vélar og raðnúmer <p>Varðandi frekari upplýsingar, sjá “Finna raðnúmerið á prentaranum” á síðu 10.</p>

Að hverju ertu að leita?	Finndu það hér
<ul style="list-style-type: none"> Öryggisupplýsingar Upplýsingar um reglugerðir Upplýsingar um ábyrgð Umhverfisupplýsingar 	Ábyrgðarupplýsingar mismunandi eftir löndum eða svæðum: <ul style="list-style-type: none"> Í Bandaríkjunum—Sjá yfirlýsingum varðandi takmörkun ábyrgðar sem fylgdi með prentaranum, eða farðu á http://support.lexmark.com. Í öðrum löndum eða svæðum—Sjá prentaða ábyrgð sem fylgdi með prentaranum. <i>Upplýsingahandbók vöru</i> —Skoðaðu skjölum sem fylgdu með prentaranum eða farðu á http://support.lexmark.com .
Upplýsingar um stafrænt vegabréf Lexmark	Farðu á https://csr.lexmark.com/digital-passport.php .

Finna raðnúmerið á prentaranum

1 Opnaðu hurð að framan.

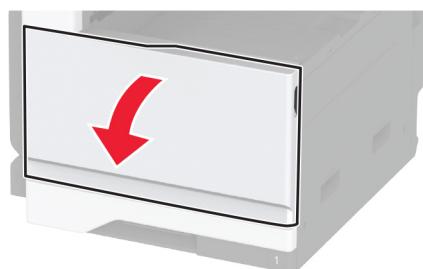


2 Finndu raðnúmerið á vinstri hlið prentarans.



Uppsetningar prentara

Athugasemd: Vertu viss um að setja upp prentarann á flötu, traustu og stöðugu yfirborði.

Grunngerð


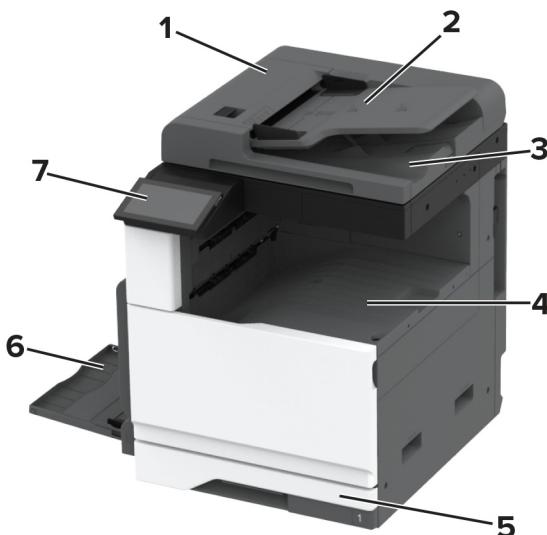


1	Sjálfvirkur matari skjala (ADF)
2	Skúffa sjálfvirks matara
3	Bakki sjálfvirks matara
4	Staðalbakki
5	520-blaða staðalskúffa
6	Fjölnotamatari
7	Stjórnborð

Uppsett gerð


⚠ VARÚÐ—HÆTTA Á AÐ VELTA: Uppsetning á einum eða fleiri valkostum á þínum prentara eða fjölnotatæki (MFP) getur krafist undirstöðu á hjólum, húsgagni eða öðrum eiginleika til að koma í veg óstöðugleika sem getur valdið hugsanlegum meiðslum. Fyrir frekari upplýsingar um studdar uppsetningar, sjá www.lexmark.com/multifunctionprinters.

⚠ VARÚÐ—HÆTTA Á AÐ VELTA: Hlaðið í hverja skúffu fyrir sig inn til að koma í veg fyrir óstöðugleika tækisins. Haldið öllum öðrum skúffum lokaðum þar til þörf er á.

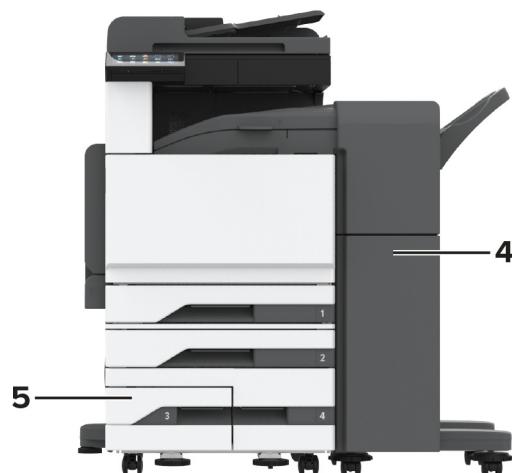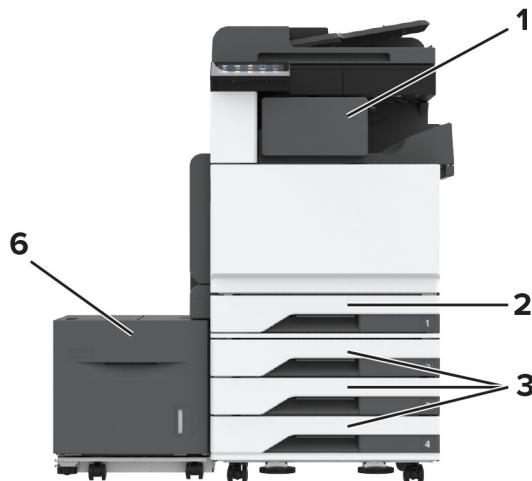

1	Heftarabúnaður Athugasemd: Ekki stutt ef önnur frágangseining er sett upp.
2	520-blaða staðalskúffa
3	3 x 520-blaða skúffa sem er aukabúnaður
4	Frágangseining með heftara og gatara Athugasemd: Eingöngu stutt ef aukaskúffur eru settar upp.
5	2520-blaða samstæðuskúffa sem er aukabúnaður
6	Skúffa fyrir 2000 blöð sem er aukabúnaður

Nota stjórnborð prentara

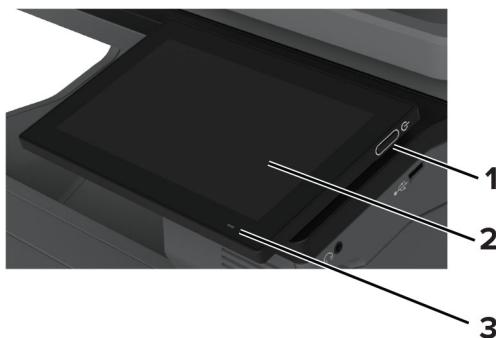

	Hlutur á stjórnborði	Virkni
1	Straumhnappur	<ul style="list-style-type: none"> Kveikja á eða slökkva á prentaranum Athugasemd: Til að slökkva á prentaranum, ýtið á og haldið straumhnappi í fimm sekúndur. Stilla prentarann til að fara í svefnstillingu eða stillingu í dvala. Vekja prentarann úr svefnstillingu eða stillingu í dvala.
2	Skjár	<ul style="list-style-type: none"> Skoða skilaboð prentara og stöðu á rekstrarvörum. Setja upp og nota prentarann.
3	Gaumljós	Athuga stöðu prentarans.

Skilja stöðuna á gaumljósinu

Gaumljós	Staða prentara
Slökkt	Slökkt er á prentaranum.
Stöðugt blátt	Prentarinn er tilbúinn
Blikkandi blátt	Prentarinn er að prenta eða er að vinna úr gögnum.
Blikkandi rauðt	Prentarinn þarfust íhlutunar notandans.
Stöðugt gult ljós	Prentarinn er í svefnstillingu.
Blikkandi gult	Prentarinn er í djúpri svefnstillingu eða stillingu í dvala.

Val á pappír

Viðmiðunarreglur varðandi pappír

Notið viðeigandi pappír til að koma í veg fyrir flækjur og tryggja prentun án vandræða.

- Ávallt skal nota nýjan og óskemmdan pappír.
- Vertu viss um meðmælda hlið fyrir prentun áður en pappír er hlaðið. Þessar upplýsingar eru yfirleitt að finna á umbúðum pappírs.
- Ekki nota pappír sem hefur verið skorinn eða klipptur með hendi.

- Ekki blanda saman pappírsstærðum, gerðum eða þyngdum í sömu skúffu; blöndun orsakar flækjur.
- Ekki nota húðaðan pappír nema hann sé sérstaklega hannaður fyrir rafræna prentun

Varðandi frekari upplýsingar, sjá *Leiðbeiningar varðandi pappír og sérstaka miðla*.

Eiginleikar pappírs

Eftirfarandi eiginleikar hafa áhrif á prentgæði og áreiðanleika. Hafðu þessar breytur í huga áður en prentað er á hann.

Þyngd

Skúffur geta matað pappír af mismunandi þyngd. Pappír léttari en 60 g/m^2 (16 lb) kann að vera ekki nægilega stífur til að mótnun hans sé ekki rétt og hann valdi stíflum. Varðandi frekari upplýsingar, sjá efnið „Studdar pappírsþyngdir“.

Krullun

Krullun er tilhneiting pappírs til að krullast á jóðrum. Mikil krullun getur valdið vandamálum í mótnun á pappír. Krullun getur komið fram eftir að pappír fer í gegnum prentarann, þar sem hann er verður fyrir miklum hita. Geymsla á ópökkuðum pappír við heitar, rakar, kaldar eða þurrar aðstæður, jafnvel í skúffum, getur stuðlað að því að pappír krullast fyrir prentun og getur valdið vandamálum við mótnun.

Sléttleiki

Sléttleiki pappírs hefur bein áhrif á prentgæði. Ef pappír er of grófur þá nær prentliturinn ekki að samlagast honum á réttan hátt. Ef pappír er of sléttur, þá getur það valdið vandamálum við mótnun hans eða prentgæði. Við mælum með notkun á pappír með 50 Sheffield-punktum.

Rakainnihald

Magn af raka í pappírnum hefur áhrif á bæði á prentgæði og getu prentarans til að mata pappírinn á réttan hátt. Láttu pappír vera í upphaflegum umbúðum þar til að það á að nota hann. Þetta takmarkar útsetningu af pappír gagnvart rakabreytingum sem geta rýrt frammistöðu hans.

Fyrir prentun skal geyma pappír í upprunalegum umbúðum í 24 til 48 klukkustundir. Umhverfið sem pappírinn er geymdur í verður að vera það sama og prentarinn. Lengdu tímann í nokkra daga ef umhverfi geymslu eða flutnings er mjög frábrugðið umhverfi prentarans. Þykkur pappír getur einnig þurft lengri aðlögunartíma.

Stefna á trefjum

Trefjar eiga við um hvernig pappírstrefjar liggja í pappírsörk. Trefjar eru annað hvort *langar trefjar* sem liggja eftir lengd á pappírnum, eða *stuttar trefjar* sem liggja þvert á breidd pappírs. Varðandi meðmælda stefnu trefja, sjá efnið „Studdar pappírsþyngdir“.

Trefjainnihald

Mest af hágæða ljósritunarpappír er búinn til úr 100% efnameðhöndlætri trjákvoðu. Þetta innihald gefur pappírnum mikinn stöðugleika sem leiðir til færri vandamála við mótnun pappírs og betri prentgæði. Pappír sem inniheldur trefjar eins og bómall getur haft neikvæð áhrif á meðhöndlun pappírs.

Ósættanlegur pappír

Ekki er mælt með eftirfarandi pappírsgerðum til nota í prentaranum:

- Efnafræðilega meðhöndlaðir pappírar sem eru notaðir til að gera afrit án kalkipappírs. Þeir eru einnig þekktir sem kolefnislausir pappírar, kolefnislaus afritunarpappír (CCP) eða pappír sem ekki þarfast kolefnis (NCR).
- Forprentaður pappír með kemískum efnum sem geta mengað prentarann
- Forprentaður pappír sem getur orðið fyrir áhrifum að hitastigi í prentaranum
- Forprentaður pappír sem þarfast stillingar (nákvæmni prentunar á pappírinn) meiri eða minni en ± 2.3 mm (± 0.09 to.). Til dæmis eyðublöð með ljóskennsl stafa (OCR).

Í sumum tilfelli, er hægt að stilla samfærslu með hugbúnaði til að prenta með árangri á þessi eyðublöð.

- Húðaður pappír (útburrkanlegur), pappír úr gerviefnum eða hitanæmur pappír
- Með grófum brúnum. grófan eða mjög munstraður pappír eða krumpaður pappír
- Endurunninn pappír sem stenst ekki EN12281:2002 (Evrópu)
- Pappír sem er þynnri en 60g/m^2 (16lb)
- Margskipt eyðublöð eða skjöl.

Geymsla á pappír

Notaðu þessar viðmiðunarreglur varðandi pappírsgeymslu til að hjálpa til við að forðast flækjur og misjöfn prentgæði:

- Geymið pappír í upprunalegum umbúðum í sama umhverfi og prentarinn í 24 til 48 klukkustundir fyrir prentun.
- Lengdu tímann í nokkra daga ef umhverfi geymslu eða flutnings er mjög frábrugðið umhverfi prentarans. Þykkur pappír getur einnig þurft lengri aðlögunartíma.
- Fyrir bestu útkomu, geymið pappír þar sem hitastigið er 21°C (70°F) og rakastig er 40 prósent.
- Flestir miðaframleiðendur mæla með prentun við hitastig á bilinu $18\text{-}24^\circ\text{C}$ ($65\text{-}75^\circ\text{F}$) og með hlutfallslegum raka á bilinu 40 og 60 prósent.
- Geymið pappír í öskjum, á bretti eða hillu, frekar en á gólfina.
- Geymið einstaka pakka á flötu yfirborði.
- Ekki geyma neitt ofan á stökum pappírspökkum.
- Taktu pappír út úr öskjunni eða umbúðum aðeins þegar þú ert tilbúinn til að hlaða honum í prentarann. Askjan og umbúðirnar að halda pappírnum hreinum, þurrum og flötum.

Val á forrentuðum eyðublöðum og bréfhausum

- Notaðu pappír með löngum trefjum.
- Notaðu aðeins eyðublöð sem eru offsetprentuð eða prentuð með aðferð djúpprentunar.
- Varastu pappír með grófri eða mjög mynstraðri áferð.
- Notaðu blek sem prentlitirinn í prentaranum hefur ekki áhrif á. Prentlitir sem þorna við oxun eða eru á olíugrunni uppfylla venjulegast þessar kröfur; latex-prentlitir kunna ekki að gera það.
- Prentaðu prufueintök á forrentuð eyðublöð og bréfsefni sem ætlun er að nota áður en mikið magn er keypt. Þessi aðgerð ákvarðar hvort blek í forrentuðu eyðublaði eða bréfsefni mun hafa áhrif á prentgæðin.

- Hafðu samráð við söluaðila pappírs ef í vafa.
- Hlaðið pappír í rétta stefnu fyrir prentarann þegar verið er að prenta á bréfhaus. Varðandi frekari upplýsingar, sjá *Leiðbeiningar varðandi pappír og sérstaka miðla*.

Studdar pappírsstærðir

Pappírsstærðir studdar af staðalbakka, fjölnotamatara, skúffu fyrir umslög og prentun á tvær hliðar

Pappírsstærð	Staðalskúffa fyrir 520 blöð	Fjölnotamatari	Skúffa fyrir umslög	Prentun á tvær hliðar
A3¹ 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 to.)	✓	✓	✗	✓
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 to.)	✓	✓ ²	✗	✓
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 to.)	✓ ¹	✓ ²	✗	✓
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 to.)	✗	✓ ¹	✗	✗
Stjórnunarleg (Executive) 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 to.)	✓	✓ ²	✗	✓
Fólió¹ 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 to.)	✓	✓	✗	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 to.)	✗	✓ ¹	✗	✗
JIS B4¹ 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 to.)	✓	✓	✗	✓
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 to.)	✓	✓ ²	✗	✓

¹ Hleðst eingöngu í stuttri brún.

² Hleðst eingöngu í langri brún.

³ Styður við pappírsstærðir frá 139,7 x 181,86 mm (5,5 x 7,16 to.) til 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 to.).

⁴ Styður við pappírsstærðir frá 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 to.) til 296,93 x 482,6 mm (11,69 x 19 to.).

⁵ Styður við pappírsstærðir frá 128 x 139,7 mm (5 x 5,5 to.) til 296,93 x 482,6 mm (11,69 x 19 to.).

Pappírsstærð	Staðalskúffa fyrir 520 blöð	Fjölnotamatari	Skúffa fyrir umslög	Prentun á tvær hliðar
Kladdi ¹ 279,4 x 4431,8 mm (11 x 17 to.)	✓	✓	✗	✓
Lögfræði (Legal) ¹ 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 to.)	✓	✓	✗	✓
Bréf (Letter) 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 to.)	✓	✓ ²	✗	✓
Oficio (Mexico) ¹ 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 to.)	✓	✓	✗	✓
Yfirlýsing 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 to.)	✓ ¹	✓ ²	✗	✓
Alhliða	✓ ³	✓ ⁴	✗	✓ ⁵
7 3/4 umslag 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 to.)	✗	✓ ²	✓	✗
9 umslag 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 to.)	✗	✓ ²	✓	✗
10 umslag 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 to.)	✗	✓ ²	✓	✗
B5 umslag 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 to.)	✗	✓ ¹	✓	✗
C5 umslag 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 to.)	✗	✓ ²	✓	✗
DL umslag 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 to.)	✗	✓ ²	✓	✗

¹ Hleðst eingöngu í stuttri brún.

² Hleðst eingöngu í langri brún.

³ Styður við pappírsstærðir frá 139,7 x 181,86 mm (5,5 x 7,16 to.) til 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 to.).

⁴ Styður við pappírsstærðir frá 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 to.) til 296,93 x 482,6 mm (11,69 x 19 to.).

⁵ Styður við pappírsstærðir frá 128 x 139,7 mm (5 x 5,5 to.) til 296,93 x 482,6 mm (11,69 x 19 to.).

Athugasemdir:

- Sjálfvirkur matari styður við pappírsstærðir frá 125 x 85 mm (4,92 x 3,35 to.) til 297 x 431,8 mm (11,69 x 17 to.).
- Flatskanni styður við hámarks pappírsstærðina 297 x 431,8 mm (11,69 x 17 to.).

Pappírsstærðir studdar af aukaskúffum

Pappírsstærð	520-blaða aukaskúffa, 520-blaða aukaskúffa með skáp og 3 x 520-blaða aukaskúffa	2520-blaða samstæðuskúffa sem er aukabúnaður	Skúffa fyrir 2000 blöð sem er aukabúnaður
A3¹ 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 to.)	✓	✓	✗
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 to.)	✓	✓	✓ ²
A5¹ 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 to.)	✓	✓	✗
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 to.)	✗	✗	✗
Stjórnunarleg (Executive) 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 to.)	✓	✓	✓ ²
Fólió¹ 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 to.)	✓	✓	✗
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 to.)	✗	✗	✗
JIS B4¹ 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 to.)	✓	✓	✗
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 to.)	✓	✓	✓ ²
Kladdi¹ 279,4 x 4431,8 mm (11 x 17 to.)	✓	✓	✗

¹ Hleðst eingöngu í stuttri brún.² Hleðst eingöngu í langri brún.³ Styður við pappírsstærðir frá 139,7 x 181,86 mm (5,5 x 7,16 to.) til 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 to.).

Pappírsstærð	520-blaða aukaskúffa, 520-blaða aukaskúffa með skáp og 3 x 520-blaða aukaskúffa	2520-blaða samstæðuskúffa sem er aukabúnaður	Skúffa fyrir 2000 blöð sem er aukabúnaður
Lögfræði (Legal)¹ 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 to.)	✓	✓	✗
Bréf (Letter) 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 to.)	✓	✓	✓ ²
Oficio (Mexico)¹ 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 to.)	✓	✓	✗
Yfirlýsing¹ 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 to.)	✓	✓	✗
Alhliða	✓ ³	✓ ³	✓ ³
7 3/4 umslag 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 to.)	✗	✗	✗
9 umslag 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 to.)	✗	✗	✗
10 umslag 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 to.)	✗	✗	✗
B5 umslag 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 to.)	✗	✗	✗
C5 umslag 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 to.)	✗	✗	✗
DL umslag 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 to.)	✗	✗	✗

¹ Hleðst eingöngu í stuttri brún.

² Hleðst eingöngu í langri brún.

³ Styður við pappírsstærðir frá 139,7 x 181,86 mm (5,5 x 7,16 to.) til 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 to.).

Pappírsstærðir studdar af úttaksbökkum

Pappírsstærð	Staðalbakki		Efri bakki
	Stafla	Hliðrun	
A3¹ 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 to.)	✓	✓	✓
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 to.)	✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 to.)	✓	✓	✓
A6¹ 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 to.)	✓	✓	✓
Stjórnunarleg (Executive) 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 to.)	✓	✓	✓
Fólió¹ 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 to.)	✓	✓	✓
Hagaki¹ 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 to.)	✓	✓	✓
JIS B4¹ 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 to.)	✓	✓	✓
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 to.)	✓	✓	✓
Kladdi¹ 279,4 x 4431,8 mm (11 x 17 to.)	✓	✓	✓
Lögfræði (Legal)¹ 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 to.)	✓	✓	✓

¹ Hleðst eingöngu í stuttri brún.
² Hleðst eingöngu í langri brún.
³ Styður við pappírsstærðir frá 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 to.) til 296,93 x 482,6 mm (11,69 x 19 to.).
⁴ Styður við pappírsstærðir frá 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 to.) til 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 to.).

Pappírsstærð	Staðalbakki		Efri bakki
	Stafla	Hliðrun	
Bréf (Letter) 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 to.)	✓	✓	✓
Oficio (Mexico)¹ 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 to.)	✓	✓	✓
Yfirlýsing 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 to.)	✓	✓	✓
Alhliða	✓ ³	✓ ⁴	✗
7 3/4 umslag² 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 to.)	✓	✓	✓
9 umslag² 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 to.)	✓	✓	✓
10 umslag² 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 to.)	✓	✓	✓
B5 umslag² 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 to.)	✓	✓	✓
C5 umslag² 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 to.)	✓	✓	✓
DL umslag² 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 to.)	✓	✓	✓
¹ Hleðst eingöngu í stuttri brún.			
² Hleðst eingöngu í langri brún.			
³ Styður við pappírsstærðir frá 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 to.) til 296,93 x 482,6 mm (11,69 x 19 to.).			
⁴ Styður við pappírsstærðir frá 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 to.) til 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 to.).			

Pappírsstærðir studdar af frágangseiningum

Pappírsstærð	Heftarabúnaður			Frágangseining með heftara og gatara			
	Stafla	Hliðrun	Hefta	Stafla	Hliðrun	Hefta	Gatari
A3¹ 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 to.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 to.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 to.)	✓	✓ ²	✗	✓	✓ ²	✓ ²	✓ ⁶
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 to.)	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Borði Hámarksbreidd: 215,9 mm (8,5 to.) Hámarkslengd: 1320,8 mm (52 to.)	✓ ¹	✗	✗	✓ ¹	✗	✗	✗
Stjórnunarleg (Executive) 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 to.)	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓	✓ ²	✓ ²	✓ ²
Fólió¹ 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 to.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 to.)	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗
JIS B4¹ 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 to.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 to.)	✓	✓ ²	✓ ²	✓	✓ ²	✓ ²	✓ ⁷

¹ Hleðst eingöngu í stuttri brún.

² Hleðst eingöngu í langri brún.

³ Styður við pappírsstærðir frá 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 to.) til 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 to.).

⁴ Styður við pappírsstærðir frá 190 x 139,7 mm (7,48 x 5,5 to.) til 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 to.).

⁵ Styður við pappírsstærðir frá 202,9 x 182,03 mm (7,99 x 7,17 to.) til 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 to.).

⁶ Styður eingöngu við allt að 2 göt á gatara

⁷ Styður eingöngu við allt að 2 göt á gatara þegar hlaðið í stuttri brún.

⁸ Styður við pappírsstærðir frá 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 to.) til 320,04 x 1320,8 mm (12,6 x 52 to.).

⁹ Styður við pappírsstærðir frá 209,97 x 148 mm (8,27 x 5,83 to.) til 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 to.).

Pappírsstærð	Heftarabúnaður			Frágangseining með heftara og gatara			
	Stafla	Hliðrun	Hefta	Stafla	Hliðrun	Hefta	Gatari
Kladdi¹ 279,4 x 4431,8 mm (11 x 17 to.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lögfræði (Legal)¹ 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 to.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bréf (Letter) 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 to.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oficio (Mexico)¹ 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 to.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Yfirlýsing 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 to.)	✓	✓ ²	✗	✗	✗	✗	✗
Alhliða	✓ ³	✓ ⁴	✓ ⁵	✓ ⁶	✓ ⁷	✓ ⁹	✗
7 3/4 umslag 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 to.)	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
9 umslag 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 to.)	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
10 umslag 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 to.)	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
B5 umslag 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 to.)	✓ ²	✗	✗	✗	✗	✗	✗

¹ Hleðst eingöngu í stuttri brún.

² Hleðst eingöngu í langri brún.

³ Styður við pappírsstærðir frá 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 to.) til 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 to.).

⁴ Styður við pappírsstærðir frá 190 x 139,7 mm (7,48 x 5,5 to.) til 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 to.).

⁵ Styður við pappírsstærðir frá 202,9 x 182,03 mm (7,99 x 7,17 to.) til 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 to.).

⁶ Styður eingöngu við allt að 2 göt á gatara

⁷ Styður eingöngu við allt að 2 göt á gatara þegar hlaðið í stuttri brún.

⁸ Styður við pappírsstærðir frá 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 to.) til 320,04 x 1320,8 mm (12,6 x 52 to.).

⁹ Styður við pappírsstærðir frá 209,97 x 148 mm (8,27 x 5,83 to.) til 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 to.).

Pappírsstærð	Heftarabúnaður			Frágangseining með heftara og gatara			
	Stafla	Hliðrun	Hefta	Stafla	Hliðrun	Hefta	Gatari
C5 umslag 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 to.)	✓ ¹	X	X	X	X	X	X
DL umslag 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 to.)	✓	X	X	X	X	X	X

¹ Hleðst eingöngu í stuttri brún.

² Hleðst eingöngu í langri brún.

³ Styður við pappírsstærðir frá 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 to.) til 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 to.).

⁴ Styður við pappírsstærðir frá 190 x 139,7 mm (7,48 x 5,5 to.) til 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 to.).

⁵ Styður við pappírsstærðir frá 202,9 x 182,03 mm (7,99 x 7,17 to.) til 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 to.).

⁶ Styður eingöngu við allt að 2 göt á gatara

⁷ Styður eingöngu við allt að 2 göt á gatara þegar hlaðið í stuttri brún.

⁸ Styður við pappírsstærðir frá 88,9 x 98,38 mm (3,5 x 3,87 to.) til 320,04 x 1320,8 mm (12,6 x 52 to.).

⁹ Styður við pappírsstærðir frá 209,97 x 148 mm (8,27 x 5,83 to.) til 296,93 x 431,8 mm (11,69 x 17 to.).

Studdar pappírsgerðir

Pappírsgerðir studdar af staðalbakka, fjölnotamatara, skúffu fyrir umslög og prentun á tvær hliðar

Pappírsgerð	Staðalskúffa fyrir 520 blöð	Fjölnotamatari	Skúffa fyrir umslög	Prentun á tvær hliðar
Þykkur pappír	✓	✓	X	✓
Þykkur pappír	✓	✓	X	✓
Litaður pappír	✓	✓	X	✓
Sérniðin gerð	✓	✓	X	✓
Umslag	X	✓	✓	X
Glanspappír	✓	✓	X	✓
Þykkur glansandi	✓	✓	X	✓
Mjög þykkur pappír	✓	✓	X	✓
Miðar	✓	✓	X	X
Bréfhaus	✓	✓	X	✓
Þunnur pappír	✓	✓	X	✓
Venjulegur pappír	✓	✓	X	✓
Forprentaður	✓	✓	X	✓

Pappírsgerð	Staðalskúffa fyrir 520 blöö	Fjölnotamatari	Skúffa fyrir umslög	Prentun á tvær hliðar
Endurunninn	✓	✓	✗	✓
Gróft umslag	✗	✓	✓	✗
Grófur bómull	✓	✓	✗	✓
Vínýlmiðar	✗	✗	✗	✗

Pappírsgerðir studdar af aukaskúffum

Pappírsgerð	520-blaða aukaskúffa, 520-blaða aukaskúffa með skáp og 3 x 520-blaða aukaskúffa	2520-blaða samstæðuskúffa sem er aukabúnaður	Skúffa fyrir 2000 blöö sem er aukabúnaður
Þykkur pappír	✓	✓	✓
Þykkur pappír	✓	✓	✓
Litaður pappír	✓	✓	✓
Sérsniðin gerð	✓	✓	✓
Umslag	✗	✗	✗
Glanspappír	✓	✓	✓
Þykkur glansandi	✓	✓	✓
Mjög þykkur pappír	✓	✓	✓
Miðar	✓	✓	✓
Bréfhaus	✓	✓	✓
Þunnur pappír	✓	✓	✓
Venjulegur pappír	✓	✓	✓
Forprentaður	✓	✓	✓
Endurunninn	✓	✓	✓
Gróft umslag	✗	✗	✗
Grófur bómull	✓	✓	✓
Vínýlmiðar	✗	✗	✗

Pappírsgerðir studdar af úttaksbökkum

Pappírsgerð	Staðalbakki		Efri bakki
	Stafla	Hliðrun	
Þykkur pappír	✓	✓	✓
Þykkur pappír	✓	✓	✓

Pappírgerð	Staðalbakki		Efri bakki
	Stafla	Hliðrun	Stafla
Litaður pappír	✓	✓	✓
Sérnsniðin gerð	✓	✓	✓
Umslag	✓	✓	✓
Glanspappír	✓	✓	✓
Þykkur glansandi	✓	✓	✓
Mjög þykkur pappír	✓	✓	✓
Miðar	✓	✓	✓
Bréfhaus	✓	✓	✓
Þunnur pappír	✓	✓	✓
Venjulegur pappír	✓	✓	✓
Forprentaður	✓	✓	✓
Endurunnninn	✓	✓	✓
Gróft umslag	✓	✓	✓
Grófur bómall	✓	✓	✓
Vínýlmiðar	X	X	X

Pappírgerðir studdar af frágangseiningum

Pappírgerð	Heftarabúnaður			Frágangseining með heftara og gatara			
	Stafla	Hliðrun	Hefta	Stafla	Hliðrun	Hefta	Gatari
Þykkur pappír	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Þykkur pappír	✓	✓	X	✓	✓	X	✓
Litaður pappír	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sérnsniðin gerð	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Umslag	✓	X	X	X	X	X	X
Glanspappír	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Þykkur glansandi	✓	✓	X	✓	✓	X	✓
Mjög þykkur pappír	✓	✓	X	✓	✓	X	✓
Miðar	✓	✓	X	X	X	X	X
Bréfhaus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pappírsgerð	Heftarabúnaður			Frágangseining með heftara og gatara			
	Stafla	Hliðrun	Hefta	Stafla	Hliðrun	Hefta	Gatari
Þunnur pappír	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Venjulegur pappír	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Forprentaður	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Endurunninn	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gróft umslag	✓	X	X	X	X	X	X
Grófur bómull	✓	✓	X	✓	✓	X	✓
Vínýlmiðar	X	X	X	X	X	X	X

Studdar pappírsþyngdir

520-blaða skúffa, 520-blaða skúffa með skáp, 3 x 520-blaða skúffa og 2520-blaða samstæðus-kúffa	Fjölnotamatari	Skúffa fyrir umslög	Skúffa fyrir 2000 blöð sem er aukabúnaður
60–256 g/m ² (12–68 lb)	60–216 g/m ² (12–57 lb)	75–90 g/m ² (20–24 lb)	60–216 g/m ² (12–57 lb)

Athugasemdir:

- Fyrir 60–176 g/m² (16–47-lb) þykkan pappír er mælt með löngum trefjum.
- Pappír sem er minna en 75 g/m² (20-lb þykkur) verður að prenta með gerð pappírs stillta á þunna pappír. Misbrestur á að gera það gæti valdið óhóflegri krullun sem getur leitt til villu við mötun, sérstaklega í rakara umhverfi.
- Prentun á tvær hliðar styður þyngd pappírs frá 60–162 g/m² (16–43-lb þykkan) pappír.
- Hámarksþyngd 100% bómullarinnihalds er 90 g/m² (24-lb þykkur).

Setja upp, setja inn og stilla

Velja staðsetningu fyrir prentarann

- Skilja eftir nægt pláss til að opna skúffur, hlífar og hurðir og til að setja upp valkostí vélbúnaðar.
- Settu prentarann upp nálægt rafmagnstengli.


⚠ VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Til að koma í veg fyrir hættu á eldsvoða eða raflosti tengið rafmagnssnúruna við innstungu með viðeigandi getu og rétta jarðtengingu sem er nálægt vörunni og auðveldlega aðgengileg.

⚠ VARÚÐ—HÆTTA Á RAFLOSTI: Til að koma í veg fyrir hættu á raflosti, ekki setja þessa vöru upp eða nota nálægt vatni eða blautum stöðum.

- Gangið úr skugga um að loftflæði í herberginu uppfylli ASHRAE 62 staðal eða staðal CEN Technical Committee 156.
- Tryggið flatt, sterkt og stöðugt yfirborð.
- Haldið prentaranum:
 - Hreinum, þurrum og lausum við ryk.
 - Fjarri lausum heftum og pappírsklemmum.
 - Fjarri beinu loftflæði frá loftræstitækjum, hiturum eða blásurum.
 - Fjarri beinu sólarljósi eða miklum raka.
- Fylgið meðmæltu hitastigi og varist óstöðugleika:

Umhverfishiti	10 to 32.2°C (50 to 90°F)
Geymsluhiti	15.6 to 32.2°C (60 to 90°F)

- Haldið meðmæltu plássi umhverfis prentarann fyrir rétta loftræstingu:

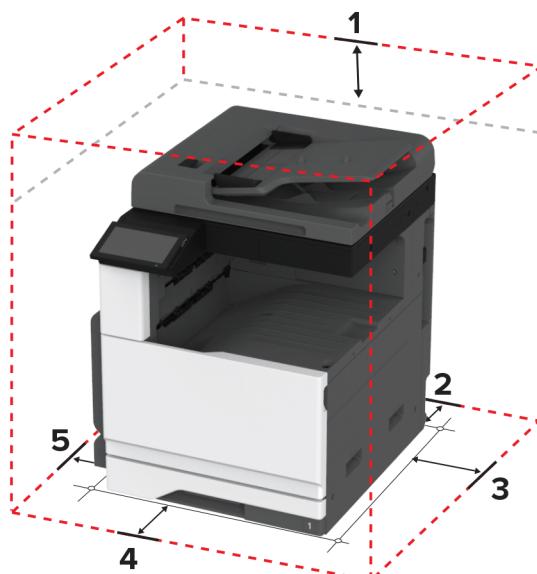

1	Ofan	400 mm (15.70 in.)
2	Aftan	120 mm (4.80 in.)
3	Hægri hlið	120 mm (4.80 in.)

4	Framan	444.5 mm (17.50 in.)
5	Vinstri hlið	400 mm (15.70 in.)

Tenging á köplum


⚠ VARÚÐ—HÆTTA Á RAFLOSTI: Til að koma í veg fyrir hættu á raflosti skal ekki setja upp þessa vöru eða tengja einhverjar rafmagns- og kaplatengingar, svo sem rafmagnsleiðslu, faxeiginleika eða síma, á meðan á eldingarveður gengur yfir.

⚠ VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Til að koma í veg fyrir hættu á eldsvoða eða raflosti tengið rafmagnssnúruna við innstungu með viðeigandi getu og rétta jarðtengingu sem er nálægt vörunni og auðveldlega aðgengileg.

⚠ VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Til að koma í veg fyrir hættu á eldsvoða eða raflosti notið aðeins rafmagnssnúruna sem fylgdi með þessari vöru eða viðurkennda skiptivöru frá framleiðanda.

⚠ VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Til að draga úr hættu á eldsvoða, notið aðeins 26 AWG eða stærri samskiptasnúru (RJ-11) þegar þessi vara er tengd við almennt símkerfi. Fyrir notendur í Ástralíu verður snúran að vera samþykkt af yfirvöldum samskipta og miðla í Ástralíu (Australian Communications and Media Authority).

Viðvörun—hugsanleg hætta: Til að forðast gagnatap eða truflun prentara, ekki snerta USB snúruna, millistykki fyrir þráðlaust net, eða prentarann á þeim svæðum sem eru sýnd þegar prentun er virk.

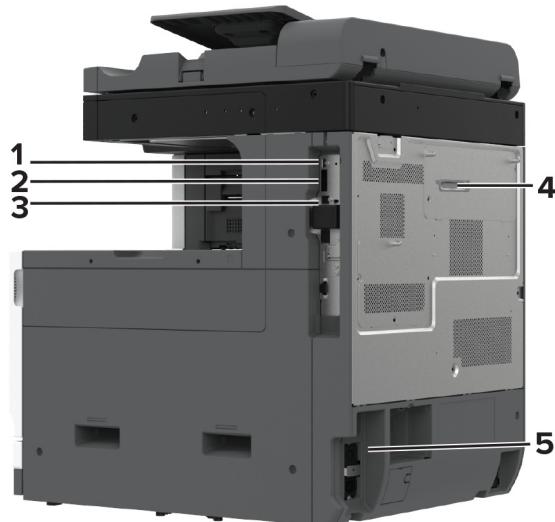

	Prentaratengi	Virkni
1	USB-tengi	Tengja lyklaborð eða einhvern samhæfan valkost.
2	USB-prentaratengi	Tengja prentarann við tölvu.
3	Ethernet-tengi	Tengja prentarann við netkerfi.

#	Prentaratengi	Virkni
4	LINE-tengi Athugasemd: Eingöngu í boði þegar faxkort er sett upp.	Tengja prentarann við virka símalínu með venjulegt vegg tengi (RJ-11), DSL-síu eða VoIP-millistykki eða eitthvað annað millistykki sem leyfir þér að gengi að símalínu til að senda og taka á móti faxi.
5	Tengi fyrir straumsnúru	Tengja prentarann við rétt jarðtengda rafmagnsinnstungu.

Setja upp og nota forrit á heimaskjánum

Nota heimaskjáinn

Athugasemd: Heimaskjáinn þinn getur verið mismunandi eftir á sérstillingum á heimaskjánum, stjórnendauppsetningu og virkum innfelldum lausnum.



#	Tákn	Virkni
1	Stopp-hnappur eða hnappur til að hætta við	Hætta við núverandi verk.
2	Afritun	Taka afrit.
3	Breyta um tungumál	Breyta tungumálinu á skjá prentarans.
4	Tölvupóstur	Senda tölvupósta.
5	Stillingar	Aðgengi að valmyndum prentarans.
6	Fax	Senda fax.
7	Heimilisfangabók	Fara í, búa til og skipuleggja tengiliði.

#	Tákn	Virkni
8	Staða/birgðir	<ul style="list-style-type: none"> Sýna viðvörun prentara eða villuskilaboð þegar prentari þarf íhlutun til að halda áfram vinnslu. Skoða frekari upplýsingar um viðvörun prentara eða skilaboð, og um hvernig á að hreinsa þau. <p>Athugasemd: Þú getur líka farið í þessa stillingu með því að snerta efsta hlutann á heimaskjánum.</p>
9	Verk í bið	Sýna öll núverandi prentverk í bið.
10	Verk í biðröð	Sýna öll núverandi prentverk. Athugasemd: Þú getur líka farið í þessa stillingu með því að snerta efsta hlutann á heimaskjánum.
11	USB-drif	Skoða, velja eða prenta myndir og skjöl af minniskorti.
12	Prófílar skönnunar	Skanna og vista skjöl beint á tölvunni.
13	FTP	Skanna og vista skjöl beint á FTP-miðlara.
14	Bókmerki	Skipuleggja öll bókarmerki.
15	Harður diskur	Skoða, velja og stjórna skjölum af harða diskinum eða skynvæddu geymsludrifi.
16	Mappa netkerfis	Skanna í möppu á netinu eða staðsetningar á netinu.
17	Start-hnappur	Gangsetja verk, fer eftir hvaða stilling er valin.
18	Hnappaborð á skjánum	Skrá tölur eða tákn í inntakssvæði.

Sérsníða heimaskjáinn

1 Opnaðu vafra og skráðu IP-tölu prentarans í svæði vistfangs.

Athugasemdir:

- Skoða IP-tölu prentara á heimaskjá prentarans. IP-talan birtist sem fjögur sett af töldum sem eru aðskildar af punktum, svo sem 123.123.123.123.
- Ef verið er að nota staðgengilsþjón (proxy), gerðu hann óvirkan tímabundið til að opna vefsíðuna rétt.

2 Smelltu á **Stillingar > Tæki > Sýnileg tákn á heimaskjá.**

3 Gerðu eitt eða fleira af eftirfarandi:

- Til að bæta við tákn á heimaskjáinn, smelltu á **+**, veldu heitið á appinu, og smelltu síðan á **Bæta við**.
- Til að fjarlægja tákn af heimaskjánnum, veldu heitið á appinu, og smelltu síðan á **Fjarlægja**.
- Til að sérsníða heiti á appi, veldu heitið á appinu, smelltu á **Breyta**, og úthlutaðu heiti.
- Til að endurvekja heiti á appi, veldu heitið á appinu, smelltu á **Breyta**, og veldu síðan **Endurvekja merki apps**.
- Til að bæta við bili á milli appa, smelltu á **+**, veldu **AUTT BIL**, og smelltu síðan á **Bæta við**.
- Til að raða öppunum skaltu draga nöfn appanna í þá röð sem þú vilt.
- Til að endurheimta sjálfgefna heimaskjáinn, smelltu á **Endurheimta heimaskjáinn**.

4 Beittu breytingunum.

Studd forrit

Forrit	Gerðir prentara
Skönnunarmiðstöð	CX930, CX931, XC9325, XC9335
Miðstöð flýtivísá	CX930, CX931, XC9325, XC9335
Afrita kort	CX930, CX931, XC9325, XC9335
sérsníða skjá	CX930, CX931, XC9325, XC9335
Aðstoð við viðskiptavini	XC9325, XC9335
Kvótar tækis	XC9325, XC9335

Setja upp skönnunarmiðstöð

- 1 Á heimaskjá prentarans, veldu **Skönnunarmiðstöð**.
- 2 Veldu og búðu til ákvörðunarstað og settu upp stillingarnar.

Athugasemdir:

- Gakktu úr skugga um að þú staðfestir og stillir stillingar þar til engar villur eiga sér stað þegar þú ert að búða til ákvörðunarstað á netinu.
- Aðeins ákvörðunarstaðir búnir til frá innbyggða vefþjóninum eru vistaðir. Skoðaðu skjölum sem fylgdu með lausninni varðandi frekari upplýsingar.

- 3 Beittu breytingunum.

Búa til flýtivísi

- 1 Á heimaskjá prentarans, veldu **Miðstöð flýtivísá**.

Athugasemd: Tákn og heiti gæti hafa breyst. Hafðu samband við þinn kerfisstjóra varðandi frekari upplýsingar

- 2 Veldu aðgerð prentara og snertu síðan **Búa til flýtivísi**.

Athugasemd: Aðgerðin fyrir öruggan tölvupóst er ekki studd.

- 3 Settu upp stillingarnar og snertu síðan **Vista**.

- 4 Skráðu einstakt heiti á flýtivísí.

Athugasemd: Til að komast hjá að klippt sé af heitum á heimaskjánnum, skráðu aðeins allt að 25 staftáknunum

- 5 Snertu **OK**.

Forritið býr sjálfvirkt til einstakt númer á flýtivísí.

Athugasemd: Til að ræsa flýtivísí, ýttu á  , snertu # og skráðu síðan númer flýtivísís.

Setja upp afritun á korti

- 1 Opnaðu vafra og skráðu IP-tölu prentarans í svæði vistfangs.

Athugasemdir:

- Skoða IP-tölu prentara á heimaskjá prentarans. IP-talan birtist sem fjögur sett af tölum sem eru aðskildar af punktum, svo sem 123.123.123.123.
- Ef verið er að nota staðgengilsþjón (proxy), gerðu hann óvirkan tímabundið til að opna vefsíðuna rétt.

2 Smelltu á **Forrit > Afrita kort > Setja upp.****Athugasemdir:**

- Vertu viss um að sýna tákna sé virkt.
- Vertu viss um að stillingar fyrir tölvupóst og samnýtingu netkerfis séu uppsettar.
- Þegar verið er að skanna kort, vertu viss um að upplausn í skönnun sé ekki meiri en 200 dpi fyrir lit, og 400 dpi fyrir svart og hvít.
- Þegar verið er að skanna mörg kort, vertu viss um að upplausn í skönnun sé ekki meiri en 150 dpi fyrir lit, og 300 dpi fyrir svart og hvít.

3 Beittu breytingunum.

Athugasemd: Þú þarf harðan disk prentara eða skynvætt geymsludrif til að skanna mörg kort.

Nota sérsnið á skjá

Vertu viss um að gera eftirfarandi áður en forritið er notað:

- Í innbyggða vefþjóninum, smella á **Forrit > Sérsniða skjá > Setja upp**.
- Virkja og setja upp stillingar fyrir skjáhvílu, myndasýningu og veggfóður.

Stjórna myndum fyrir skjáhvílu og myndasýningu

1 Í hluta fyrir myndir skjáhvílu og myndasýningar, bættu við, breyttu eða eyddu mynd.**Athugasemdir:**

- Þú getur bætt við allt að 10 myndum.
- Þegar virkt þá birtast stöðutákn aðeins á skjáhvílu þegar villur, viðvaranir eða tilkynningar frá skyi eru til staðar.

2 Beittu breytingunum.

Breyta um mynd veggfóðurs

1 Á heimaskjá prentarans, veldu **Breyta um veggfóður.****2 Veldu mynd til að nota.****3 Beittu breytingunum.**

Keyra myndasýningu frá minniskorti

1 Settu minniskort í USB-tengið.**2 Frá heimaskjá, snertu **Myndasýning**.**

Myndirnar birtast í stafrófsröð.

Athugasemd: Þú getur fjarlægt minniskortið eftir að myndasýningin byrjar en myndirnar eru ekki vistaðar í prentaranum. Ef myndasýningin stöðvast, settu minniskortið inn aftur til að skoða myndirnar.

Nota Aðstoð við viðskiptavini

Athugasemdir:

- Þetta forrit er aðeins stutt í sumum gerðum prentara. Varðandi frekari upplýsingar, sjá "[Studd forrit](#)" á [síðu 32](#).
- Upplýsingar um hvernig á að setja upp stillingar forritsins má sjá í *Stjórnendaleiðbeiningar fyrir aðstoð við viðskiptavini*.

1 Á heimaskjá prentarans, veldu **Aðstoð við viðskiptavini**.

2 Prenta upplýsingarnar eða senda í tölvupósti.

Setja upp kvóta tækis

Athugasemdir:

- Þetta forrit er aðeins stutt í sumum gerðum prentara. Varðandi frekari upplýsingar, sjá "[Studd forrit](#)" á [síðu 32](#).
- Upplýsingar um hvernig stilla á forritið má sjá í *Stjórnendaleiðbeiningar fyrir kvóta tækis*.

1 Opnaðu vafra og skráðu IP-tölu prentarans í svæði vistfangs.

Athugasemdir:

- Skoða IP-tölu prentara á heimaskjá prentarans. IP-talan birtist sem fjögur sett af tölu sem eru aðskildar af punktum, svo sem 123.123.123.123.
- Ef verið er að nota staðgengilsþjón (proxy), gerðu hann óvirkan tímabundið til að opna vefsíðuna rétt.

2 Smelltu á **Forrit > Kvótar tækis > Setja upp**.

3 Í kaflanum Reikningar notanda bættu við eða breyttu notanda og stilltu síðan kvóta notanda.

4 Beittu breytingunum.

Stjórna bókmerkjum

Búa til bókmerki

Nota bókmerki til að prenta skjöl sem oft eru notuð og sem eru geymd á netþjónum eða á vefnum.

1 Opnaðu vafra og skráðu IP-tölu prentarans í svæði vistfangs.

Athugasemdir:

- Skoða IP-tölu prentara á heimaskjá prentarans. IP-talan birtist sem fjögur sett af tölu sem eru aðskildar af punktum, svo sem 123.123.123.123.

- Ef verið er að nota staðgengilsþjón (proxy), gerðu hann óvirkan tímabundið til að opna vefsíðuna rétt.

2 Smelltu á **Bókmerki > Bæta við bókmerki**, og skráðu síðan nafn á bókmerki.

3 Veldu gerð samskiptareglu Vistfangs og gerðu síðan eitt af eftirfarandi:

- Fyrir HTTP og HTTPS, skráðu vefsíðuslóðina sem þú vilt bókmerkja.
- Fyrir HTTPS, vertu viss um að nota heiti hýsils í stað IP-tölu. Til dæmis, skráðu **myWebsite.com/sample.pdf** í stað þess að skrá **123.123.123.123/sample.pdf**. Vertu einnig viss um að heiti hýsils samsvari einnig gildi almenns heitis (CN) í vottorði netþjóns. Nánari upplýsingar um að fá CN-gildi í vottorði netþjóns er að finna í hjálparupplýsingum fyrir vafrann þinn.
- Fyrir FTP, skráðu FTP vistfangið. Til dæmis, **myServer/myDirectory**. Skráðu númer FTP-tengis. Tengi 21 er sjálfvalið tengi til að senda skipanir.
- Fyrir SMB, skráðu vistfang fyrir möppu netkerfis. Til dæmis, **myServer/myShare/myFile.pdf**. Skráðu heiti á léni netkerfis.
- Ef þörf krefur, veldu gerð sannvottunar fyrir FTP og SMB.

Skráðu PIN-númer til að takmarka aðgengi að bókmerkinu.

Athugasemd: Forritið styður eftirfarandi gerðir skráa: PDF, JPEG og TIFF. Aðrar gerðir á skrám, svo sem DOCX og XLSX eru studdar í sumum gerðum prentara.

4 Smelltu á **Vista**.

Búa til möppur

1 Opnaðu vafra og skráðu IP-tölu prentarans í svæði vistfangs.

Athugasemdir:

- Skoða IP-tölu prentara á heimaskjá prentarans. IP-talan birtist sem fjögur sett af tölu sem eru aðskildar af punktum, svo sem 123.123.123.123.
- Ef verið er að nota staðgengilsþjón (proxy), gerðu hann óvirkan tímabundið til að opna vefsíðuna rétt.

2 Smelltu á **Bókmerki > Bæta við möppu**, og skrá síðan nafn á möppu.

Athugasemd: Skráðu PIN-númer til að takmarka aðgengi að möppunni.

3 Smelltu á **Vista**.

Athugasemd: Þú getur búið til möppur og bókmerki í möppu. Til að búa til bókmerki, sjá ["Búa til bókmerki" á síðu 34](#).

Stjórna tengiliðum

1 Á heimaskjá prentarans, veldu **Heimilisfangabók..**

2 Gerðu eitt eða fleira af eftirfarandi:

- Til að bæta við tengilið, snertu :efst á skjánum, og snertu síðan **Búa til tengilið**. Skilgreindu innskráningaraðferð ef þörf krefur til að leyfa aðgengi að forritum.
- Til að eyða tengilið, snertu :efst á skjánum, snertu **Eyða tengiliðum**, og veldu síðan tengiliðinn.
- Til að breyta upplýsingum um tengilið, snertu nafn tengiliðar.

- Til að búa til hóp, snertu **:efst** á skjánum, og snertu síðan **Búa til hóp**. Skilgreindu innskráningaraðferð ef þörf krefur til að leyfa aðgengi að forritum.
- Til að eyða tengilið, snertu **:efst** á skjánum, snertu **Eyða hópum**, og veldu síðan hópinn.
- Til að breyta tengiliðahóp, snertu **HÓPAR > veldu heiti á hóp > :** > veldu aðgerðina sem þú vilt gera.

3 Beittu breytingunum.

Setja upp og nota eiginleika aðgengis

Virkja raddstýringu

Frá heimaskjánum

- 1 Í einni hreyfingu og með einum fingri, strjúktu hægt til vinstri og síðan upp á skjáinn þar til þú heyrir raddskilaboð.
- 2 Notaðu two fingur, snertu **OK**.

Athugasemd: Ef bindingin virkar ekki, beittu þá meiri þrýstingi.

Frá hnappaborðinu

- 1 Ýttu á og haltu **5** hnappinum þar til að talboð heyrast.
- 2 Ýttu á **Tab** til að færa bendilinn á OK-hnappinn og ýttu síðan á **Enter**.

Athugasemdir:

- Þegar kveikt er á raddstýringu skaltu alltaf nota two fingur til að velja hvaða atriði sem er á skjánum.
- Raddstýring er takmarkaðan tungumálastuðning.

Slökkva á raddstýringu

- 1 Í einni hreyfingu og með einum fingri, strjúktu hægt til vinstri og síðan upp á skjáinn þar til þú heyrir raddskilaboð.
- 2 Notaðu two fingur til að gera annað hvort af eftifarandi:
 - Snertu **Raddstýring**, snertu síðan **OK**.
 - Snertu **Hætta við**.

Athugasemd: Ef bindingin virkar ekki, beittu þá meiri þrýstingi.

Þú getur líka slökkt á raddstýringu með því að gera annað hvort af eftifarandi:

- Tvísmelltu á heimaskjáinn með tveimur fingrum.
- Ýttu á straumtakkann til að setja prentarann í svefnstillingu eða stillingu í dvala.

Fara um skjáinn með því að nota bindingar

Athugasemdir:

- Flestar bindingar eiga aðeins við þegar raddstýring er virk.

- Virkja stækkun til að nota bendingar aðdráttar og skimunar.
- Nota áþreifanlegt lyklaborð til að skrá staftákn og stillla ákveðnar stillingar.

Bending	Virkni
Strjúktu til vinstri og svo upp með einum fingri	Kveikja á stillingu aðgengis. Nota sömu bindingu til að hætta í stillingu aðgengis. Athugasemd: Þessi binding á einnig við þegar prentarinn er í venjulegri stillingu.
Tvísmella með því að nota einn fingur	Velja valkost eða hlut á skjánum.
Tvísmella á heimatáknið með því að nota two fingur	Slökkva á stillingu aðgengis.
Þrísmella með því að nota einn fingur	Aðráttur inn eða út í texta eða myndum.
Strjúktu til hægri eða strjúktu niður með einum fingri	Fara í næsta hlut á skjánum.
Strjúktu til vinstri eða strjúktu upp með einum fingri	Fara í fyrri hlut á skjánum.
Strjúktu upp og svo niður með einum fingri	Fara í fyrsta hlutinn á skjánum.
Skima	Fara í hluta af mynd með aðrætti sem eru fyrir utan mörk skjásins. Athugasemd: Nota two fingur til að draga mynd með aðrætti.
Strjúktu upp og svo til hægri með einum fingri	Hækka hljóðstyrkinn. Athugasemd: Þessi binding á einnig við þegar prentarinn er í venjulegri stillingu.
Strjúktu niður og svo til hægri með einum fingri	Lækka hljóðstyrkinn. Athugasemd: Þessi binding á einnig við þegar prentarinn er í venjulegri stillingu.
Strjúktu upp og svo til vinstri með einum fingri	Hætta í forriti og fara til baka í heimaskjá
Strjúktu niður og svo til vinstri með einum fingri	Fara til baka í fyrri stillingu.

Nota hnappaborðið á skjánum

Þegar hnappaborðið á skjánum birtist, gerðu eitt af eftirfarandi:

- Snertu takka til að nota og slá inn staftákn í reitinn.
- Dragðu fingur yfir mismunandi staftákn til að nota og slá staftáknið inn í reitinn.
- Snertu textareit með tveimur fingrum til að nota stafina í reitnum.
- Snertu **Hnapp til baka** til að eyða staftáknum.

Virkja stillingu stækkunar

- 1 Í einni hreyfingu og með einum fingri, strjúktu hægt til vinstri og síðan upp á skjáinn þar til þú heyrir raddskilaboð.

Athugasemd: Fyrir gerðir prentara án innbyggðra hátalara skaltu nota heyrnartól til að heyra skilaboðin.

- 2 Notaðu two fingur, gerðu eftirfarandi:

- a Snertu **Stækkunarstilling**.
- b Snertu **OK**.

Athugasemd: Ef bindingin virkar ekki, beittu þá meiri þrýstingi.

Varðandi frekari upplýsingar varðandi færslu á stækkuðum skjá, sjá "[Fara um skjáinn með því að nota bendingar](#)" á síðu 36.

Stilla hraða á raddstýringu

- 1 Frá heimaskjánnum, veldu **Stillingar > Tæki > Aðgengileiki > Hraði raddstýringar**.
- 2 Veldu hraða tals.

Stilla sjálfvalinn hljóðstyrk höfuðheyrnatóla

- 1 Frá heimaskjánnum, veldu **Stillingar > Tæki > Aðgengileiki**.
- 2 Stilla hljóðstyrk höfuðheyrnatóla.

Athugasemd: Hljóðstyrkur verður endurstílltur í sjálfgefið gildi eftir að notandinn fer úr stillingu aðgengis eða þegar prentarinn vaknar eftir svefn eða dvala.

Stilla sjálfvalinn hljóðstyrk innri hátalara

- 1 Frá heimaskjá, snertu 
- 2 Stilla hljóðstyrkinn.

Athugasemdir:

- Ef hljóðlát stilling er valin er slökkt á öllum hljóðviðvörunum. Þessi stilling hægir einnig á frammistöðu prentarans.
- Hljóðstyrkur verður endurstílltur í sjálfgefið gildi eftir að notandinn fer úr stillingu aðgengis eða þegar prentarinn vaknar eftir svefn eða dvala.

Virkja töluð aðgangsorð eða persónuauðkennanleg númer (PIN)

- 1 Frá heimaskjánnum, snertu **Stillingar > Tæki > Aðgengileiki > Tala aðgangsorð/persónuauðkennanleg númer (PIN)**.
- 2 Virkja stillinguna.

Setja upp prentarann til að senda fax

Stutt fax

Gerð prentara	Hliðstætt fax ¹	etherFAX ²	Faxþjónn	Fax yfir IP (FoIP) ³
CX930	✓	✓	✓	✓
CX931	✓	✓	✓	✓
XC9325	✓	✓	✓	✓
XC9335	✓	✓	✓	✓

¹ Þarf nást uppsetts faxkorts. Hafðu samband við þann stað sem þú keyptir prentarann varðandi frekari upplýsingar.

² Þarf nást áskriftar. Varðandi frekari upplýsingar, farðu á <https://www.etherfax.net/lexmark> eða hafðu samband við þann stað sem þú keyptir prentarann.

³ Þarf nást uppsetts leyfispakka. Hafðu samband við þann stað sem þú keyptir prentarann varðandi frekari upplýsingar.

Setja upp faxaðgerð sem notar hliðstætt fax

Athugasemdir:

- Setja þarf upp faxkort til að prentarinn geti notað hliðrænt fax.
- Sumar aðferðir við tengingu eiga aðeins við í sumum löndum eða svæðum.
- Ef faxaðgerð er virk og ekki uppsett að fullu þá gæti gaumljósið blikkað með rauðu ljósi.
- Ef þú ert ekki með TCP/IP-umhverfi, notaðu þá stjórnbörð prentara til að setja upp faxið.

Viðvörun—hugsanleg hætta: Til að forðast gagnatap eða truflun, ekki snerta snúrur eða prentarann á þeim svæðum sem eru sýnd þegar sending eða móttaka á faxi er virk.



Nota valmyndina Stillingar í prentaranum

- 1 Af heimaskjánum, snertu **Stillingar > Fax > Uppsetning á faxi > Almennar stillingar á faxi.**
- 2 Settu upp stillingarnar.

Nota innbyggða vefþjóninn

- 1 Opnaðu vafra og skráðu IP-tölu prentarans í svæði vistfangs.

Athugasemdir:

- Skoða IP-tölu prentara á heimaskjánum. IP-talan birtist sem fjögur sett af tölu sem eru aðskildar af punktum, svo sem 123.123.123.123.
- Ef verið er að nota staðgengilsþjón (proxy), gerðu hann óvirkan tímabundið til að opna vefsíðuna rétt.

- 2 Smelltu á **Stillingar > Fax > Uppsetning á faxi > Almennar stillingar á faxi.**

- 3 Settu upp stillingarnar.

- 4 Beittu breytingunum.

Setja upp faxaðgerð sem notar etherFAX

Athugasemdir:

- Fastbúnaður prentara verður að vera uppfærður í nýjustu útgáfu. Varðandi frekari upplýsingar, sjá "[Uppfæra fastbúnað](#)" á síðu 73.
- Viðeigandi leyfispakki verður að vera uppsettur í prentaranum þínum. Varðandi frekari upplýsingar, hafðu samband við etherFAX.
- Gakktu úr skugga um að þú hafir skráð prentarann þinn í etherFAX gáttina. Varðandi frekari upplýsingar, farðu á <https://www.etherfax.net/lexmark>.
- Raðnúmer prentara er krafist við skráningu. Til að finna raðnúmerið, sjá "[Finna raðnúmerið á prentaranum](#)" á síðu 10.

- 1 Opnaðu vafra og skráðu IP-tölu prentarans í svæði vistfangs.

Athugasemdir:

- Skoða IP-tölu prentara á heimaskjánum. IP-talan birtist sem fjögur sett af tölu sem eru aðskildar af punktum, svo sem 123.123.123.123.
- Ef verið er að nota staðgengilsþjón (proxy), gerðu hann óvirkan tímabundið til að opna vefsíðuna rétt.

- 2 Smelltu á **Stillingar > Fax > Uppsetning á faxi > Almennar stillingar á faxi.**

Athugasemd: Uppsetning á faxi birtist aðeins ef Fax-stilling er stillt á Fax.

- 3 Í svæði Heiti á faxi skráðu einkvæmt heiti.

- 4 Í svæði Faxnúmer skráðu faxnúmerið sem etherFAX lét í té.

- 5 Í valmyndinni Flutningur á faxi veldu **etherFAX**.

Athugasemdir:

- Þessi valmynd birtist aðeins þegar fleiri en einn faxflutningur er tiltækur.

- Ef aðeins etherFAX er uppsett á prentaranum er það sjálfkrafa stillt.

6 Beittu breytingunum.

Setja upp aðgerð á faxi með því að nota faxþjón

Athugasemdir:

- Þessi aðgerð gerir þér kleift að senda faxskilaboð til faxþjónustuveitu sem styður móttöku tölvupósts.
- Þessi eiginleiki styður aðeins fóx á útleið. Til að styðja við faxmóttöku skaltu ganga úr skugga um að þú hafir fax sem byggir á tæki, svo sem hliðrænt fax, etherFAX eða Fax yfir IP (FoIP), í prentaranum.

1 Opnaðu vafra og skráðu IP-tölu prentarans í svæði vistfangs.

Athugasemdir:

- Skoða IP-tölu prentara á heimaskjánnum. IP-talan birtist sem fjögur sett af töldum sem eru aðskildar af punktum, svo sem 123.123.123.123.
- Ef verið er að nota staðgengilsþjón (proxy), gerðu hann óvirkan tímabundið til að opna vefsíðuna rétt.

2 Smelltu á **Stillingar > Fax**.

3 Í valmyndinni Faxstillingar veldu **Faxþjónn**, og smelltu síðan á **Vista**.

4 Smelltu á **Uppsetning faxþjóns**.

5 Í svæðinu Til að sníða skráðu **[#]@myfax.com**, þar sem **[#]** er faxnúmerið og **myfax.com** er lén faxveitunnar.

Athugasemdir:

- Ef þörf krefur, stilltu svæðin Vistfang svars, Efni, eða Skilaboð.
- Til að láta prentarann taka á móti faxskilaboðum skaltu virkja stillinguna fyrir tækið í prentaranum til að taka á móti faxi. Gangtu úr skugga um að þú sért með fax í prentaranum uppsett.

6 Smelltu á **Vista**.

7 Smelltu á **Stillingar tölvupósts í faxþjóni**, og gerðu síðan annað af eftirfarandi:

- Virkja **Nota SMTP þjón tölvupósts**.

Athugasemd: Ef SMTP stillingar tölvupósts eru ekki stilltar, skoðaðu þá ["Setja upp SMTP stillingar tölvupósts" á síðu 46](#).

- Stilla SMTP-stillingarnar. Hafðu samband við þína veitu tölvupósts varðandi frekari upplýsingar.

8 Beittu breytingunum.

Setja upp fax með því að nota venjulega símalínu.


Athugasemd: Þessar leiðbeiningar eiga aðeins við prentara sem styðja hliðstætt fax. Varðandi frekari upplýsingar, sjá ["Stutt fax" á síðu 39](#).

 **VARÚÐ—HÆTTA Á RAFLOSTI!**: Til að koma í veg fyrir hættu á raflosti skal ekki setja upp þessa vöru eða tengja einhverjar rafmagns- og kaplatengingar, svo sem rafmagnsleiðslu, faxeiginleika eða síma, á meðan á eldingarveður gengur yfir.

⚠ VARÚÐ—HÆTTA Á RAFLOSTI: Til að koma í veg fyrir hættu á raflosti, notið ekki fax eiginleikann í þrumuveðri.

⚠ VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Til að draga úr hættu á eldsvoða, notið aðeins 26 AWG eða stærri samskiptasnúru (RJ-11) þegar þessi vara er tengd við almennt símkerfi. Fyrir notendur í Ástralíu verður snúran að vera samþykkt af yfirvöldum samskipta og miðla í Ástralíu (Australian Communications and Media Authority).

Uppsetning 1: Prentarinn er tengdur við sérnota faxlínu

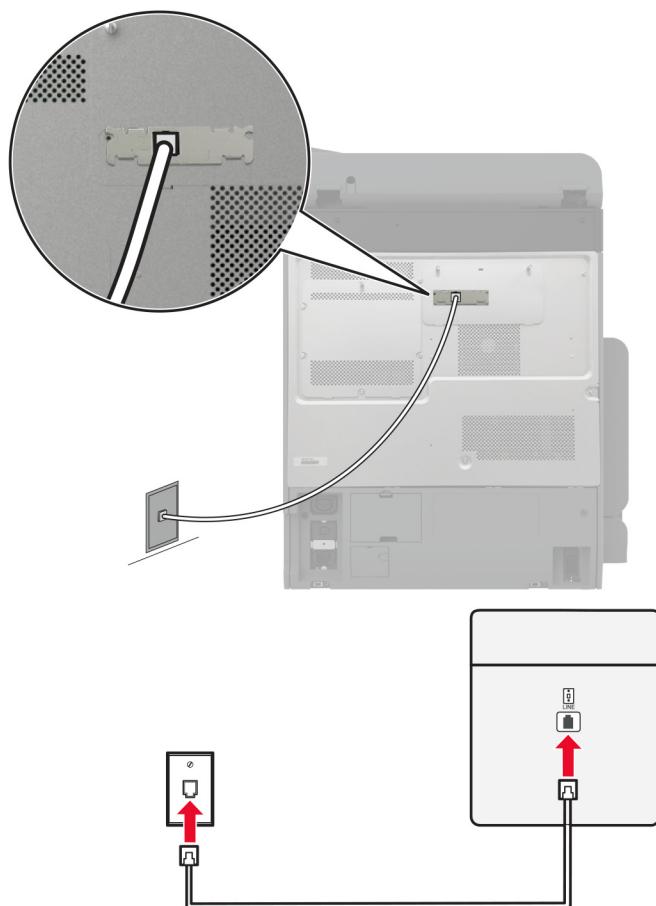

1 Tengdu annan endann á símasnúru við línutengi á prentaranum.

2 Tengdu hinn enda símasnúrunnar í virkt hliðrænt veggtengi.


Athugasemdir:

- Þú getur stillt prentarann til að taka við faxsendingum sjálfvirk (stilling á sjálfvirkri svörun á **Kveikt**) eða handvirk (stilling á sjálfvirkri svörun á **Slökkt**).
- Ef þú vilt taka sjálfvirk á móti faxsendingum, stilltu þá prentarann til að svara eftir tiltekinn fjölda hringinga.

Uppsetning 2: Prentarinn er að deila línu með símsvara

Athugasemd: Ef þú ert áskrifandi að sérstakri hringibjónustu vertu þá viss um að þú stilltir rétt hringimynstur fyrir prentarann. Að öðrum kosti tekur prentarinn ekki á móti faxsendingum jafnvel þótt þú hafir stillt hann til að taka sjálfvirk við faxsendingum.

Tengdur við annað veggtengi

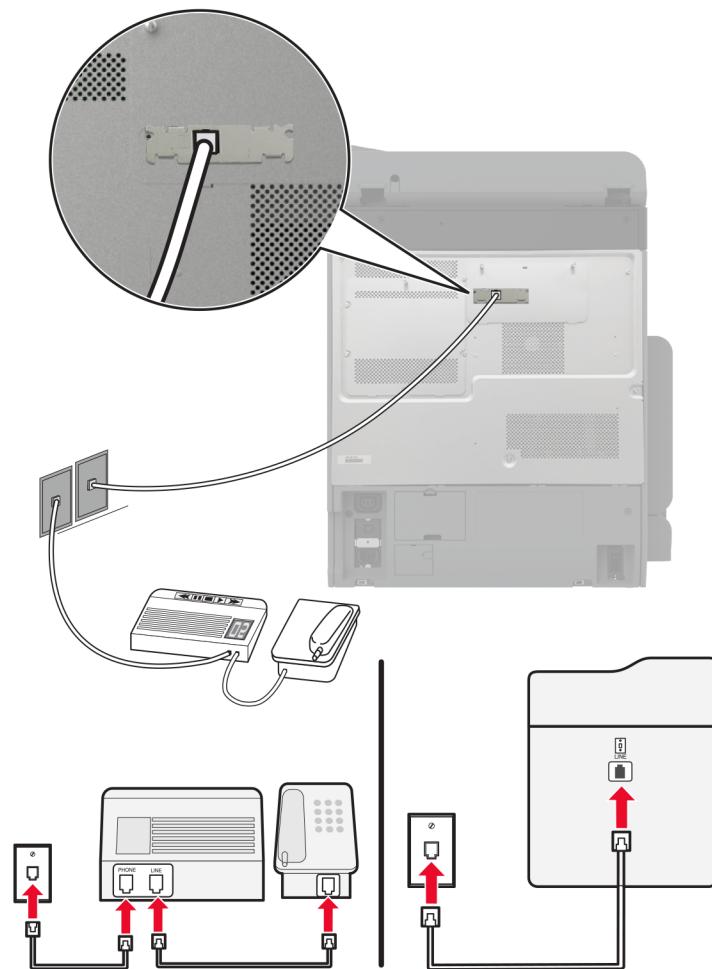

1 Tengdu annan endann á símasnúru við línutengi á prentaranum.

2 Tengdu hinn enda símasnúrunnar í virkt hliðrænt veggtengi.

Athugasemdir:

- Ef þú ert aðeins með eitt símanúmer á línunni þinni, þá þarf að stilla prentarann til að taka sjálfvirk við faxsendingum.
- Stilltu prentarann til að taka við símhringingum tveimur hringingum á eftir símsvaranum. Til dæmis, ef símsvarinn svarar eftir fjórar hringingar þá á að setja stillingu prentarans í Hringingar að svörun á 6.

Setja upp fax í löndum eða svæðum með öðru vísi vegg tengjum og tengjum.

Athugasemd: Þessar leiðbeiningar eiga aðeins við prentara sem styðja hliðstætt fax. Varðandi frekari upplýsingar, sjá “[Stutt fax](#)” á síðu 39.


⚡ VARÚÐ—HÆTTA Á RAFLOSTI: Til að koma í veg fyrir hættu á raflosti skal ekki setja upp þessa vöru eða tengja einhverjar rafmagns- og kaplatengingar, svo sem rafmagnsleiðslu, faxeiginleika eða síma, á meðan á eldingarveður gengur yfir.

⚡ VARÚÐ—HÆTTA Á RAFLOSTI: Til að koma í veg fyrir hættu á raflosti, notið ekki fax eiginleikann í þrumuveðri.

⚠ VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Til að draga úr hættu á eldsvoða, notið aðeins 26 AWG eða stærri samskiptasnúru (RJ-11) þegar þessi vara er tengd við almennt símkerfi. Fyrir notendur í Ástralíu verður snúran að vera samþykkt af yfirvöldum samskipta og miðla í Ástralíu (Australian Communications and Media Authority).



Staðalgerð vegg tengis sem flest lönd eða svæði hafa tekið upp er RJ-11. Ef veggengi eða búnaður á þínum stað er ekki með þessari tegund af tengi, notaðu þá símamillistykki. Millistykki fyrir land eða svæði kunna ekki að koma með prentarann, og þú gætir þurft að kaupa það sérstaklega.

Það kann að vera millistykki uppsett í símatengi á prentaranum. Ekki fjarlægja millistykkið úr símatengi prentarans ef þú ert að tengjast raðtengdu eða keðjutengdu símakerfi.

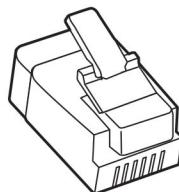

Heiti hlutar	Hlutanúmer
Lexmark millistykki	40X8519

Tengja prentarann við veggengi sem er ekki RJ-11.

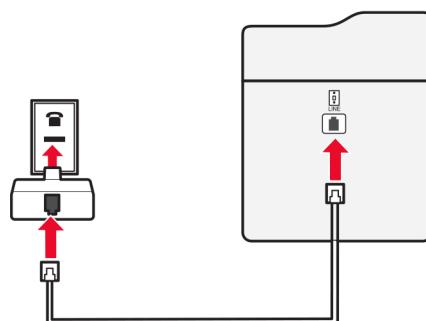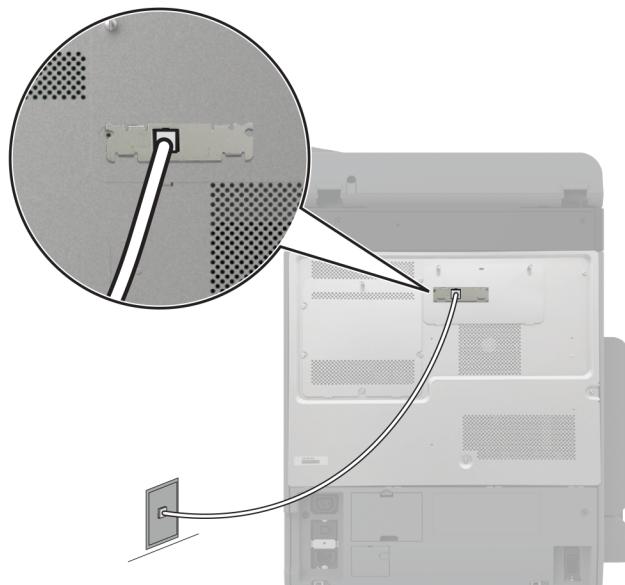

- 1 Tengdu annan endann á símasnúru við línutengi á prentaranum.
- 2 Tengdu hinn enda símasnúrunnar í RJ-11 millistykkið, og tengdu síðan millistykkið í veggengið.
- 3 Ef þú vilt tengja annað tæki sem er ekki með RJ-11 tengi í sama veggengi, tengdu það þá beint við símamillistykkið.

Tengjast sérstakri hringipjónustu

Sérstök hringipjónusta lætur þig fá mörg símanúmer á einni símalínu. Hvert símanúmer fær úthlutað mismunandi hringimynstri.

Athugasemd: Þessar leiðbeiningar eiga aðeins við prentara sem styðja hliðstætt fax. Varðandi frekari upplýsingar, sjá [“Stutt fax” á síðu 39.](#)

- 1 Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar > Fax > Uppsetning á faxi > Móttökustillingar á faxi > Stillingar stjórnanda > Svara á.**
- 2 Veldu hringimynstur

Stilla dagsetningu á faxi og tíma

Athugasemd: Gangtu úr skugga um að fax sé uppsett. Varðandi frekari upplýsingar, sjá “[Setja upp prentarann til að senda fax](#)” á síðu 39.

- 1 Frá heimskjánum, snertu **Stillingar > Tæki > Kjörstillingar > Dagsetning og tími > Setja upp**.
- 2 Settu upp stillingarnar.

Stilla sumartíma

Athugasemd: Gangtu úr skugga um að fax sé uppsett. Frekari upplýsingar má sjá í kaflanum [Setja upp prentarann fyrir fax](#).

- 1 Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar > Tæki > Kjörstillingar > Dagsetning og tími > Setja upp**.
- 2 Í valmynd fyrir Tímabelti snertu (**UTC+notandi**) sérsnið.
- 3 Snertu **UTC (GMT) hliðrun**, og settu upp stillingarnar.

Setja upp stillingar hátalara fyrir fax

Athugasemd: Gangtu úr skugga um að fax sé uppsett. Frekari upplýsingar má sjá í kaflanum [Setja upp prentarann fyrir fax](#).

- 1 Af heimaskjánum, snertu **Stillingar > Fax > Uppsetning á faxi > Stillingar hátalara**.
- 2 Gerðu eftirfarandi:
 - Stilltu Stillingu hátalara á **Alltaf á**.
 - Stilltu Hljóðstyrk hátalara á **Hátt**.
 - Virkja hljóðstyrk hringingar.

Setja upp SMTP stillingar tölvupósts

Stillta SMTP-stillingar (Simple Mail Transfer Protocol) til að senda skannað skjal í tölvupósti. Stillingar eru mismunandi hjá hverri þjónustu tölvupósts.

Áður en þú byrjar skaltu ganga úr skugga um að prentarinn sé tengdur við netkerfi og að netið sé tengt internetinu.

Nota innbyggða vefþjóninn

- 1 Opnaðu vafra og skráðu IP-tölu prentarans í svæði vistfangs.

Athugasemdir:

- Skoða IP-tölu prentara á heimaskjá prentarans. IP-talan birtist sem fjögur sett af töldum sem eru aðskildar af punktum, svo sem 123.123.123.123.
- Ef verið er að nota staðgengilsþjón (proxy), gerðu hann óvirkan tímabundið til að opna vefsíðuna rétt.

- 2 Smelltu á **Stillingar > Tölvupóstur**.
- 3 Í kaflanum Uppsetning á tölvupósti stilltu stillingarnar.

Athugasemdir:

- Hafðu samband við [lista yfir þína veitu tölvupósts](#) varðandi frekari upplýsingar.
- Fyrir tölvupóstþjónustur sem ekki eru á listanum skaltu hafa samband við þjónustuveituna þína og biðja um stillingarnar.

4 Smelltu á Vista.

Nota valmyndina Stillingar í prentaranum

1 Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar > Tölvupóstur > Uppsetning tölvupósts**.

2 Settu upp stillingarnar.

Athugasemdir:

- Hafðu samband við [lista yfir þína veitu tölvupósts](#) varðandi frekari upplýsingar.
- Fyrir tölvupóstþjónustur sem ekki eru á listanum skaltu hafa samband við þjónustuveituna þína og biðja um stillingarnar.

Þjónustur tölvupósts

- [AOL Mail](#)
- [Comcast Mail](#)
- [Gmail](#)
- [iCloud Mail](#)
- [Mail.com](#)
- [NetEase Mail \(mail.126.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.163.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.yeah.net\)](#)
- [Outlook Live eða Microsoft 365](#)
- [QQ Mail](#)
- [Sina Mail](#)
- [Sohu Mail](#)
- [Yahoo! Mail](#)
- [Zoho Mail](#)

Athugasemdir:

- Ef þú lendir í villum með því að nota stillingarnar skaltu hafa samband við tölvupóstþjónustuna þína.
- Varðandi beitur tölvupóstþjónustu sem ekki eru á listanum hafðu samband við þjónustuveituna þína.

AOL Mail

Stilling	Gildi
Aðal SMTP-gátt	smtp.aol.com
Aðaltengi SMTP-gáttar	587
Nota SSL/TLS	þarfnað
Krefjast áreiðanlegs vottorðs	Óvirkrt

Stilling	Gildi
Vistfang svörunar	Þitt tölvupóstfang
Sannvottun á SMTP-þjóni	Innskráning / venjuleg
Tölvupóstur að frumkvæði tækis	Nota SMTP-réttindi tækis
Notandaauðkenni tækis	Þitt tölvupóstfang
Aðgangsorð tækis	Aðgangsorð apps Athugasemd: Til að búa til aðgangsorð fyrir app, farðu á síðuna AOL Account Security skráðu þig inn á þinn reikning, og smelltu síðan á Búa til aðgangsorð apps.

Comcast Mail

Stilling	Gildi
Aðal SMTP-gátt	smtp.comcast.net
Aðaltengi SMTP-gáttar	587
Nota SSL/TLS	Þarfnað
Krefjast áreiðanlegs vottorðs	Óvirkrt
Vistfang svörunar	Þitt tölvupóstfang
Sannvottun á SMTP-þjóni	Innskráning / venjuleg
Tölvupóstur að frumkvæði tækis	Nota SMTP-réttindi tækis
Notandaauðkenni tækis	Þitt tölvupóstfang
Aðgangsorð tækis	Aðgangsorð reiknings

Athugasemd: Gakktu úr skugga um að aðgangsþryggisstilling þriðja aðila sé virkuð á reikningnum þínum. Varðandi frekari upplýsingar, farðu á [hjálparsíðu Comcast Xfinity Connect](#).

Gmail™

Athugasemd: Vertu viss um að tveggja þrepa sannvottun sé virk á þínum Google reikningi. Til að virkja tveggja þrepa sannvottun, farðu á síðuna [Google Account Security](#) skráðu þig inn á reikninginn þinn, og í kaflanum „Skrá inn í Google“ smelltu á **2ja þrepa sannvottun**.

Stilling	Gildi
Aðal SMTP-gátt	smtp.gmail.com
Aðaltengi SMTP-gáttar	587
Nota SSL/TLS	Þarfnað
Krefjast áreiðanlegs vottorðs	Óvirkrt
Vistfang svörunar	Þitt tölvupóstfang
Sannvottun á SMTP-þjóni	Innskráning / venjuleg
Tölvupóstur að frumkvæði tækis	Nota SMTP-réttindi tækis
Notandaauðkenni tækis	Þitt tölvupóstfang

Stilling	Gildi
Aðgangsorð tækis	<p>Aðgangsorð apps</p> <p>Athugasemdir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Til að búa til aðgangsorð fyrir app, farðu á síðuna Google Account Security skráðu þig inn á reikninginn þinn, og síðan frá kaflanum „Skrá inn í Google“ smelltu á Aðgangsorð apps. „App passwords“ sést aðeins ef tveggja þrepa sannvottun er virk.

iCloud Mail

Athugasemd: Gangtu úr skugga um að tveggja þrepa sannvottun sé virk á reikningnum þínum.

Stilling	Gildi
Aðal SMTP-gátt	smtp.mail.me.com
Aðaltengi SMTP-gáttar	587
Nota SSL/TLS	þarfust
Krefjast áreiðanlegs vottorðs	Óvirkt
Vistfang svörunar	Þitt tölvupóstfang
Sannvottun á SMTP-pjóni	Innskráning / venjuleg
Tölvupóstur að frumkvæði tækis	Nota SMTP-réttindi tækis
Notandaauðkenni tækis	Þitt tölvupóstfang
Aðgangsorð tækis	Aðgangsorð apps
	Athugasemd: Til að búa til aðgangsorð fyrir app, farðu á síðuna iCloud Account Management skráðu þig inn á reikninginn þinn, og síðan frá kaflanum Öryggi smelltu á Búa til aðgangsorð .

Mail.com

Stilling	Gildi
Aðal SMTP-gátt	smtp.mail.com
Aðaltengi SMTP-gáttar	587
Nota SSL/TLS	þarfust
Krefjast áreiðanlegs vottorðs	Óvirkt
Vistfang svörunar	Þitt tölvupóstfang
Sannvottun á SMTP-pjóni	Innskráning / venjuleg
Tölvupóstur að frumkvæði tækis	Nota SMTP-réttindi tækis
Notandaauðkenni tækis	Þitt tölvupóstfang
Aðgangsorð tækis	Aðgangsorð reiknings

NetEase Mail (mail.126.com)

Athugasemd: Gangtu úr skugga um að SMTP þjónusta sé virk á reikningnum þínum. Til að virkja þjónustuna, frá heimasíðu NetEase Mail, smelltu á **Stillingar > POP3/SMTP/IMAP** og virkjaðu síðan annað hvort IMAP/SMTP þjónustu eða POP3/SMTP þjónustu.

Stilling	Gildi
Aðal SMTP-gátt	smtp.126.com
Aðaltengi SMTP-gáttar	465
Nota SSL/TLS	Þarfnað
Krefjast áreiðanlegs vottorðs	Óvirkrt
Vistfang svörunar	Þitt tölvupóstfang
Sannvottun á SMTP-þjóni	Innskráning / venjuleg
Tölvupóstur að frumkvæði tækis	Nota SMTP-réttindi tækis
Notandaauðkenni tækis	Þitt tölvupóstfang
Aðgangsorð tækis	Aðgangsorð heimildar Athugasemd: Aðgangsorð heimildar er látið í té þegar IMAP/SMTP þjónusta eða POP3/SMTP þjónusta er virk.

NetEase Mail (mail.163.com)

Athugasemd: Gangtu úr skugga um að SMTP þjónusta sé virk á reikningnum þínum. Til að virkja þjónustuna, frá heimasíðu NetEase Mail, smelltu á **Stillingar > POP3/SMTP/IMAP** og virkjaðu síðan annað hvort IMAP/SMTP þjónustu eða POP3/SMTP þjónustu.

Stilling	Gildi
Aðal SMTP-gátt	smtp.163.com
Aðaltengi SMTP-gáttar	465
Nota SSL/TLS	Þarfnað
Krefjast áreiðanlegs vottorðs	Óvirkrt
Vistfang svörunar	Þitt tölvupóstfang
Sannvottun á SMTP-þjóni	Innskráning / venjuleg
Tölvupóstur að frumkvæði tækis	Nota SMTP-réttindi tækis
Notandaauðkenni tækis	Þitt tölvupóstfang
Aðgangsorð tækis	Aðgangsorð heimildar Athugasemd: Aðgangsorð heimildar er látið í té þegar IMAP/SMTP þjónusta eða POP3/SMTP þjónusta er virk.

NetEase Mail (mail.yeah.net)

Athugasemd: Gangtu úr skugga um að SMTP þjónusta sé virk á reikningnum þínum. Til að virkja þjónustuna, frá heimasíðu NetEase Mail, smelltu á **Stillingar > POP3/SMTP/IMAP** og virkjaðu síðan annað hvort IMAP/SMTP þjónustu eða POP3/SMTP þjónustu.

Stilling	Gildi
Aðal SMTP-gátt	smtp.yeah.net
Aðaltengi SMTP-gáttar	465
Nota SSL/TLS	þarfnað
Krefjast áreiðanlegs vottorðs	Óvirkt
Vistfang svörunar	Þitt tölvupóstfang
Sannvottun á SMTP-þjóni	Innskráning / venjuleg
Tölvupóstur að frumkvæði tækis	Nota SMTP-réttindi tækis
Notandaauökkeni tækis	Þitt tölvupóstfang
Aðgangsorð tækis	Aðgangsorð heimildar Athugasemd: Aðgangsorð heimildar er látið í té þegar IMAP/SMTP þjónusta eða POP3/SMTP þjónusta er virk.

Outlook Live eða Microsoft 365

Þessar stillingar eiga við um lén outlook.com og hotmail.com og reikninga Microsoft 365.

Stilling	Gildi
Aðal SMTP-gátt	smtp.office365.com
Aðaltengi SMTP-gáttar	587
Nota SSL/TLS	þarfnað
Krefjast áreiðanlegs vottorðs	Óvirkt
Vistfang svörunar	Þitt tölvupóstfang
Sannvottun á SMTP-þjóni	Innskráning / venjuleg
Tölvupóstur að frumkvæði tækis	Nota SMTP-réttindi tækis
Notandaauökkeni tækis	Þitt tölvupóstfang
Aðgangsorð tækis	Aðgangsorð reiknings eða aðgangsorð apps Athugasemdir: <ul style="list-style-type: none"> Notaðu aðgangsorð reikningsins þíns fyrir reikninga með tveggja þrepa staðfestingu óvirka. Notaðu aðgangsorð apps fyrir reikninga outlook.com eða hotmail.com með tveggja þrepa staðfestingu virka. Til að búa til aðgangsorð apps, farðu á síðuna Outlook Live Account Management og skráðu þig síðan inn á reikninginn þinn.

Athugasemd: Fyrir frekari uppsetningarvalkosti fyrir fyrirtæki sem nota Microsoft 365, farðu á [hjálparsíðu Microsoft 365](#).

QQ Mail

Athugasemd: Gangtu úr skugga um að SMTP þjónusta sé virk á reikningnum þínum. Til að virkja þjónustuna, frá heimasíðu QQ Mail, smelltu á **Stillingar > Reikningur**. Í kaflanum POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service virkjaðu annað hvort POP3/SMTP þjónustu eða IMAP/SMTP þjónustu.

Stilling	Gildi
Aðal SMTP-gátt	smtp.qq.com
Aðaltengi SMTP-gáttar	587
Nota SSL/TLS	þarfnað
Krefjast áreiðanlegs vottorðs	Óvirkt
Vistfang svörunar	Þitt tölvupóstfang
Sannvottun á SMTP-þjóni	Innskráning / venjuleg
Tölvupóstur að frumkvæði tækis	Nota SMTP-réttindi tækis
Notandaauökkeni tækis	Þitt tölvupóstfang
Aðgangsorð tækis	Kóði heimildar Athugasemd: Til að búa til kóða heimildar frá heimasíðu QQ Mail, smelltu á Stillingar > Reikningur , og síðan frá kaflanum POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service, smelltu á Búa til kóða heimildar .

Sina Mail

Athugasemd: Gangtu úr skugga um að POP3/SMTP þjónustan sé virk á þínum reikningi. Til að virkja þjónustuna, frá heimasíðu Sina Mail, smelltu á **Stillingar > Fleiri stillingar > POP/IMAP/SMTP endanotanda** og virkjaðu síðan **POP3/SMTP þjónustu**.

Stilling	Gildi
Aðal SMTP-gátt	smtp.sina.com
Aðaltengi SMTP-gáttar	587
Nota SSL/TLS	þarfnað
Krefjast áreiðanlegs vottorðs	Óvirkt
Vistfang svörunar	Þitt tölvupóstfang
Sannvottun á SMTP-þjóni	Innskráning / venjuleg
Tölvupóstur að frumkvæði tækis	Nota SMTP-réttindi tækis
Notandaauökkeni tækis	Þitt tölvupóstfang
Aðgangsorð tækis	Kóði heimildar Athugasemd: Til að búa til kóða heimildar frá heimasíðu netfangs, smelltu á Stillingar > Fleiri stillingar > POP/IMAP/SMTP endanotanda og virkjaðu síðan Stöðu kóða heimildar .

Sohu Mail

Athugasemd: Gangtu úr skugga um að SMTP þjónusta sé virk á reikningnum þínum. Til að virkja þjónustuna, frá heimasíðu Sohu Mail, smelltu á **Valkostir > Stillingar > POP3/SMTP/IMAP** og virkjaðu síðan annað hvort IMAP/SMTP þjónustu eða POP3/SMTP þjónustu.

Stilling	Gildi
Aðal SMTP-gátt	smtp.sohu.com
Aðaltengi SMTP-gáttar	465
Nota SSL/TLS	Þarfnað
Krefjast áreiðanlegs vottorðs	Óvirkrt
Vistfang svörunar	Þitt tölvupóstfang
Sannvottun á SMTP-þjóni	Innskráning / venjuleg
Tölvupóstur að frumkvæði tækis	Nota SMTP-réttindi tækis
Notandaauðkenni tækis	Þitt tölvupóstfang
Aðgangsorð tækis	Sjálfstætt aðgangsorð Athugasemd: Sjálfstæða aðgangsorðið er veitt þegar IMAP/SMTP þjónusta eða POP3/SMTP þjónusta er virk.

Yahoo! Mail

Stilling	Gildi
Aðal SMTP-gátt	smtp.mail.yahoo.com
Aðaltengi SMTP-gáttar	587
Nota SSL/TLS	Þarfnað
Krefjast áreiðanlegs vottorðs	Óvirkrt
Vistfang svörunar	Þitt tölvupóstfang
Sannvottun á SMTP-þjóni	Innskráning / venjuleg
Tölvupóstur að frumkvæði tækis	Nota SMTP-réttindi tækis
Notandaauðkenni tækis	Þitt tölvupóstfang
Aðgangsorð tækis	Aðgangsorð apps Athugasemd: Til að búa til aðgangsorð apps, farðu á síðuna Yahoo Account Security skráðu þig inn á reikninginn þinn og smelltu síðan á Búa til aðgangsorð apps.

Zoho Mail

Stilling	Gildi
Aðal SMTP-gátt	smtp.zoho.com
Aðaltengi SMTP-gáttar	587
Nota SSL/TLS	Þarfnað
Krefjast áreiðanlegs vottorðs	Óvirkrt
Vistfang svörunar	Þitt tölvupóstfang

Stilling	Gildi
Sannvottun á SMTP-þjóni	Innskráning / venjuleg
Tölvupóstur að frumkvæði tækis	Nota SMTP-réttindi tækis
Notandaauðkenni tækis	Þitt tölvupóstfang
Aðgangsorð tækis	Aðgangsorð reiknings eða aðgangsorð apps Athugasemdir: <ul style="list-style-type: none">• Notaðu aðgangsorð reikningsins þíns fyrir reikninga með tveggja þrepa staðfestingu óvirka.• Notaðu aðgangsorð apps fyrir reikninga með tveggja þrepa staðfestingu virka. Til að búa til aðgangsorð apps, farðu á síðuna Zoho Mail Account Security skráðu þig inn á reikninginn þinn og síðan frá kaflanum Application-Specific Passwords smelltu á Búa til nýtt aðgangsorð.

Setja í pappír og sérstaka miðla

Stilla stærðir og gerð á sérstökum miðli.

Skúffurnar uppgötva sjálfkrafa stærð á venjulegum pappír. Fyrir sérstaka miðla eins og miða, þykkan pappír eða umslög, gerðu eftirfarandi:

- 1 Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar > Pappír > Uppsetning skúffu > Pappírssstærð/gerð** > veldu uppruna pappírs.
- 2 Stilltu stærð og gerð á sérstökum miðli.

Stilla alhliða pappírssstillingar

- 1 Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar > Pappír > Uppsetning á miðli > Alhliða uppsetning**.
- 2 Settu upp stillingarnar.

Virkja stillinguna Margar alhliða stærðir


- 1 Á heimaskjánum, snertu **Stillingar > Tæki > Viðhald > Valmynd uppsetningar > Uppsetning skúffu**.
- 2 Virkjaðu stillinguna Margar alhliða stærðir.

Hlaða 520-blaða skúffu

 **VARÚÐ—HÆTTA Á AÐ VELTA:** Hlaðið í hverja skúffu fyrir sig inn til að koma í veg fyrir óstöðugleika tækisins. Haldið öllum öðrum skúffum lokaðum þar til þörf er á.



- 1 Dragðu skúffuna út.

Athugasemd: Ekki toga út skúffur þegar prentarinn er upptekinn, til að komast hjá flækjum.

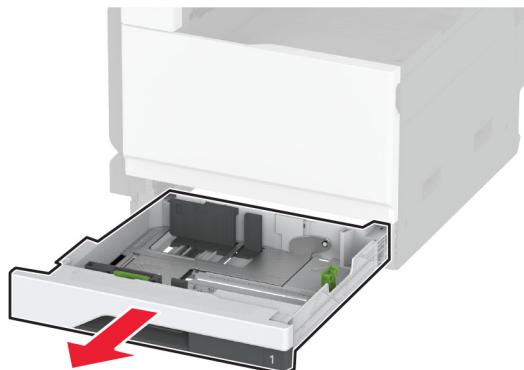


2 Stilltu stýringarnar til að samvara stærð á pappír sem verið er að hlaða.

Athugasemd: Notið vísun á stærð pappírs í botni skúffu til að staðsetja stýringarnar.

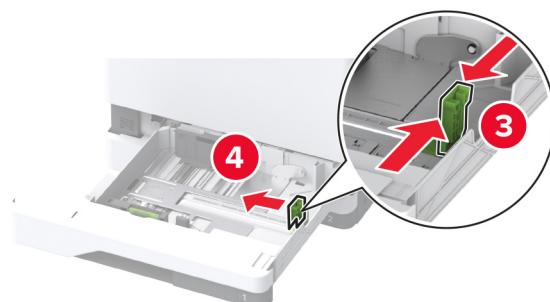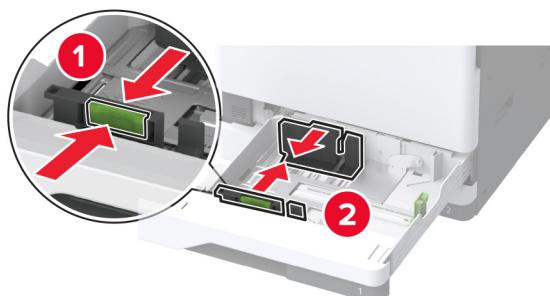

3 Sveigðu, blaðaðu og jafnaðu pappírsbrúnir áður en pappírnum er hlaðið.

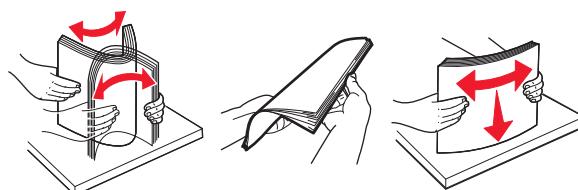


4 Hlaðið pappírsstaflanum með prenthliðina upp.


Þegar verið er að hlaða bréfhaus eða forstimplaðan pappír, gerðu annað af eftirfarandi:

Fyrir prentun á eina hlið, löng brún

- Hladdu pappír með bréfhaus snúandi upp og í átt að aftari hluta skúffunnar.

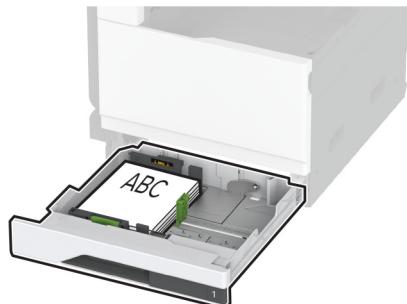


- Hladdu forstimpluðum pappír snúandi upp með götin vinstra megin í skúffunni.

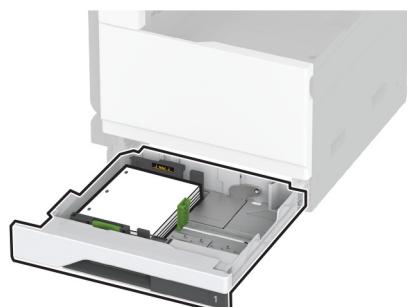


Fyrir prentun á eina hlið, stutt brún

- Hladdu pappír með bréfhaus snúandi upp og í átt að vinstri hlið skúffunnar.

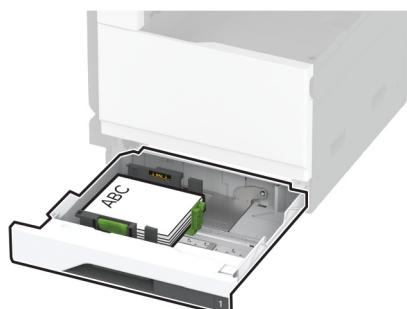


- Hladdu forstimpluðum pappír snúandi upp með götin í átt að framhlið skúffunnar.

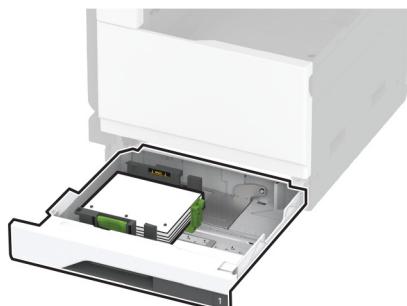


Fyrir prentun á tvær hliðar, löng brún


- Hladdu pappír með bréfhaus snúandi niður og í átt að aftari hluta skúffunnar.

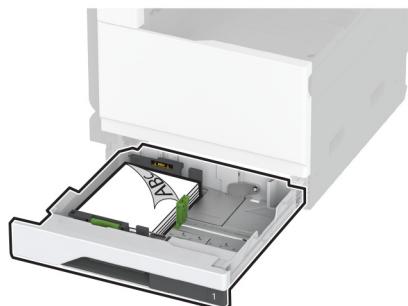


- Hladdu forstimpluðum pappír snúandi niður með götin hægra megin í skúffunni.

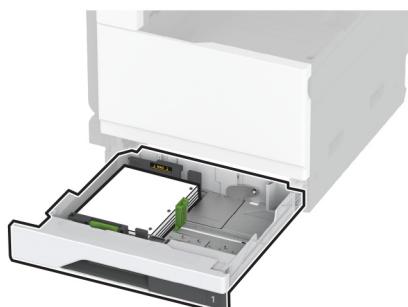**Fyrir prentun á tvær hliðar, stutt brún**

- Hladdu pappír með bréfhaus snúandi niður og í átt að vinstri hlið skúffunnar.

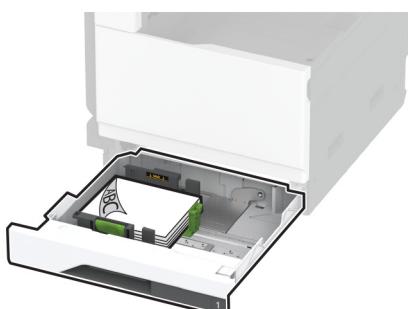


- Hladdu forstimpluðum pappír snúandi niður með götin í átt að aftari hluta skúffunnar.

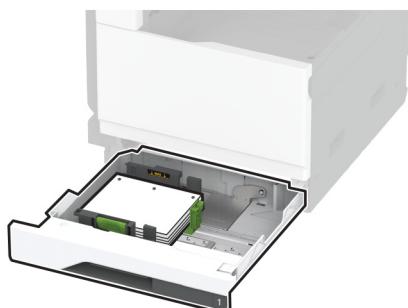

Athugasemdir:

- Ekki renna pappírnum í skúffuna.
- Vertu viss um að hliðarstýringarnar passi þétt upp við pappírinn.
- Vertu viss um að hæð á stafla sé fyrir neðan vísun á hámarksfyllingu. Yfirfylling getur valdi flækju.

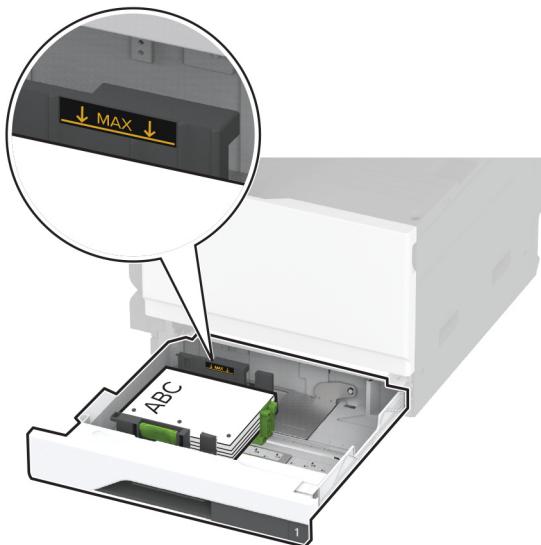**5** Settu skúffuna inn.

Ef þörf krefur, stilltu stærð pappírs og gerð til að samsvara pappír sem er í skúffunni.


Athugasemd: Þegar frágangseining er sett upp er myndunum snúið í 180° þegar þær eru prentaðar.
when printed.

Hlaða 2520-blaða samstæðuskúffu


VARÚÐ—HÆTTA Á AÐ VELTA: Hlaðið í hverja skúffu fyrir sig inn til að koma í veg fyrir óstöðugleika tækisins. Haldið öllum öðrum skúffum lokuðum þar til þörf er á.

1 Dragðu skúffuna út.


Athugasemd: Ekki toga út skúffur þegar prentarinn er upptekinn, til að komast hjá flækjum.

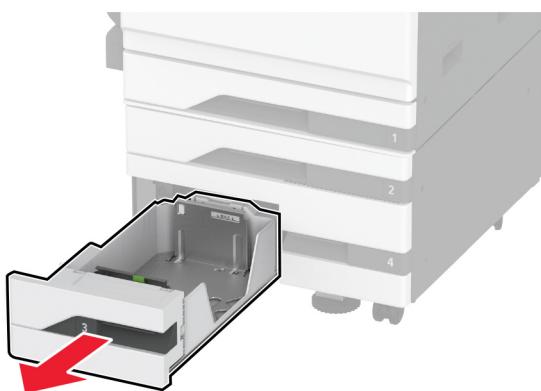

2 Stilltu stýringarnar til að samvara stærð á pappír sem verið er að hlaða.

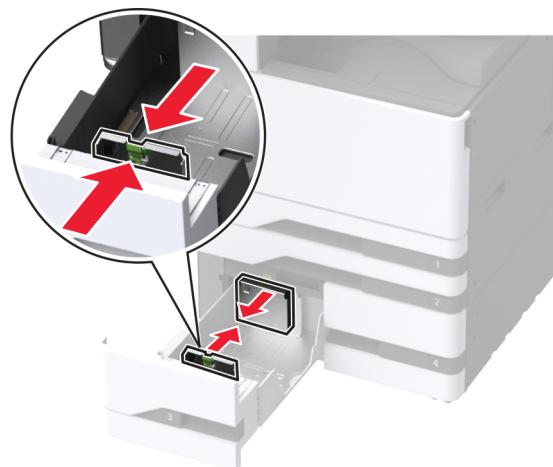

3 Sveigðu, blaðaðu og jafnaðu pappírsbrúnir áður en pappírnum er hlaðið.

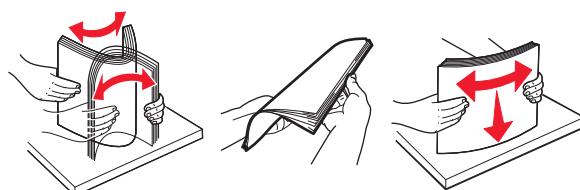


4 Settu pappírinn í.

- Fyrir prentun á einni hlið, hladdu pappír með prenthliðina upp.
- Fyrir prentun á tvær hliðar, hladdu pappír með prenthliðina niður.

Þegar verið er að hlaða bréfhaus eða forgotuðum pappír, gerðu annað af eftirfarandi:

Fyrir prentun á einni hlið

- Hladdu pappír með bréfhaus snúandi upp og í átt að aftari hluta skúffunnar.

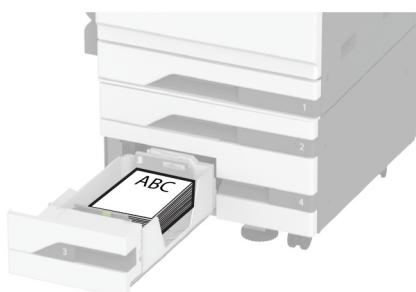

- Hladdu forgötuðum pappír snúandi upp með götin vinstra megin í skúffunni.



Fyrir prentun á tvær hliðar

- Hladdu pappír með bréfhaus snúandi niður og í átt að aftari hluta skúffunnar.



- Hladdu forgötuðum pappír snúandi niður með götin hægra megin í skúffunni.



Athugasemdir:

- Ekki renna pappírnum í skúffuna.
- Vertu viss um að hæð á stafla sé fyrir neðan vísun á hámarksfyllingu. Yfirfylling getur valdi flækju.



5 Settu skúffuna inn.

Ef þörf krefur, stilltu stærð pappírs og gerð til að samsvara pappír sem er í skúffunni.


Athugasemd: Þegar frágangseining er sett upp er myndunum snúið í 180° þegar þær eru prentaðar.

Hlaða 2000-blaða skúffu


VARÚÐ—HÆTTA Á AÐ VELTA: Hlaðið í hverja skúffu fyrir sig inn til að koma í veg fyrir óstöðugleika tækisins. Haldið öllum öðrum skúffum lokaðum þar til þörf er á.

1 Dragðu skúffuna út og opnaðu síðan hurðina á hlið skúffunnar.


Athugasemd: Ekki toga út skúffur þegar prentarinn er upptekinn, til að komast hjá flækjum.

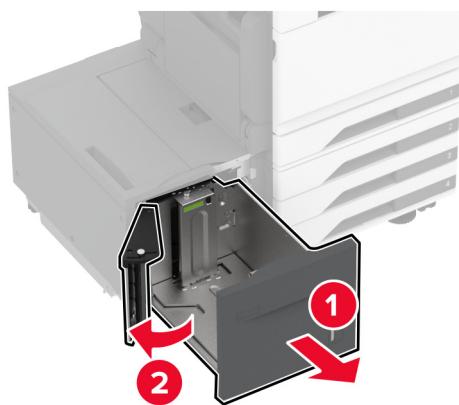


2 Stilltu stýringuna aftan á skúffunni. Gerðu það sama framan á skúffunni.

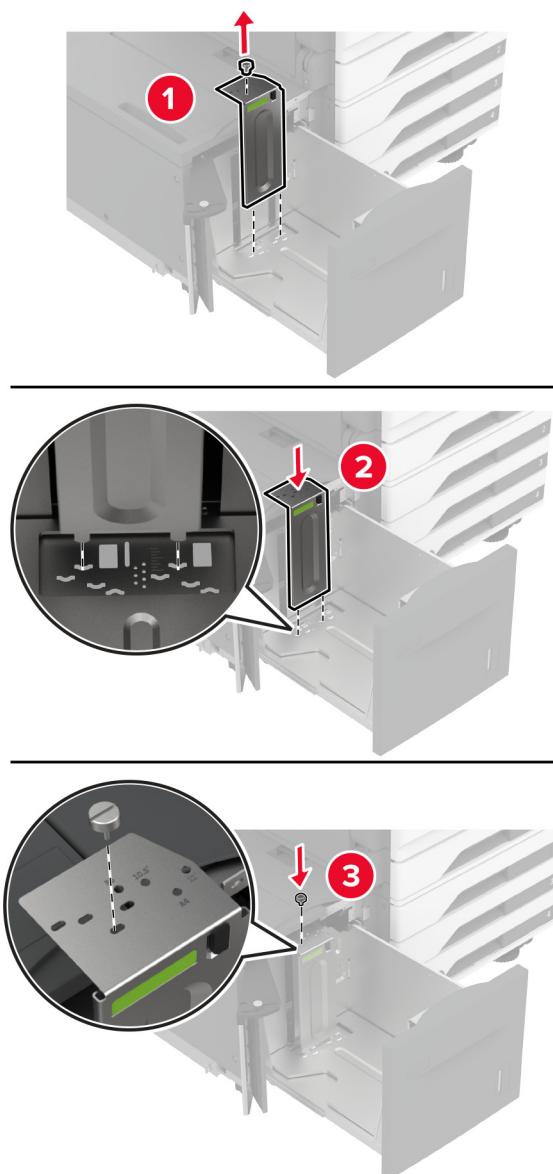

3 Stilltu stöngina á hurðinni á hlið skúffunnar.

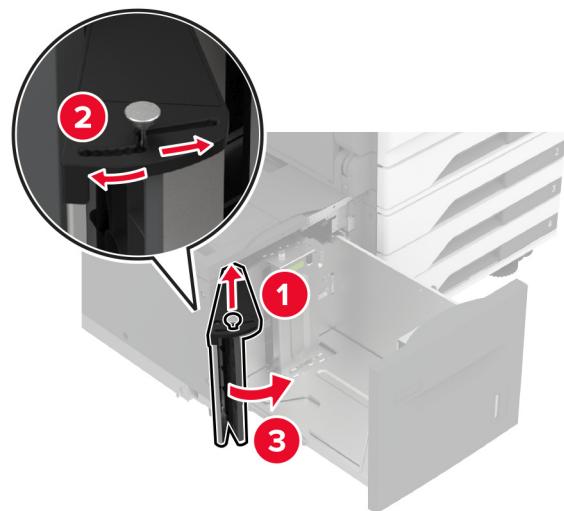

4 Sveigðu, blaðaðu og jafnaðu pappírsbrúnir áður en pappínum er hlaðið.

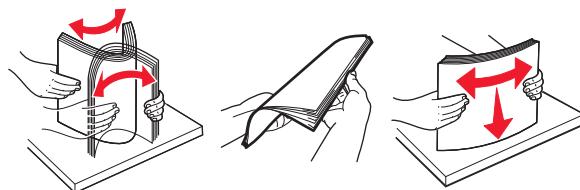


5 Hlaðið pappírsstaflanum með prenthliðina upp.


Þegar verið er að hlaða bréfhaus eða forgataðan pappír, gerðu annað af eftirfarandi:

Fyrir prentun á einni hlið

- Hladdu pappír með bréfhaus snúandi niður og í átt að aftari hluta skúffunnar.

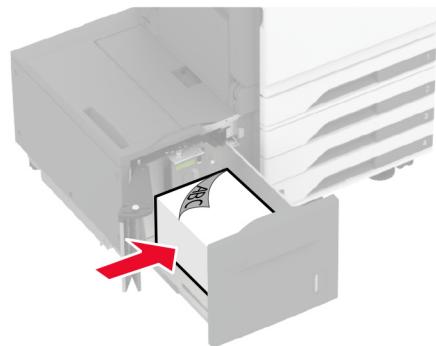


- Hladdu forgötuðum pappír snúandi niður með götin vinstra megin í skúffunni.

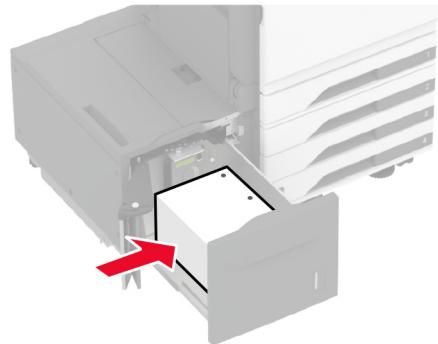


Fyrir prentun á tvær hliðar


- Hladdu pappír með bréfhaus snúandi upp og í átt að aftari hluta skúffunnar.

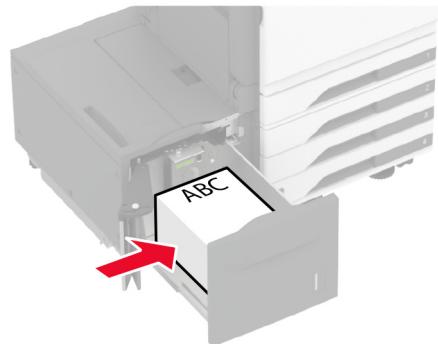

- Hladdu forgötuðum pappír snúandi upp með götin vinstra megin í skúffunni.

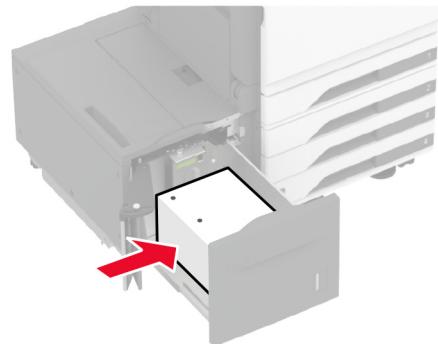

Athugasemd: Vertu viss um að hæð á stafla sé fyrir neðan vísun á hámarksfyllingu. Yfirfylling getur valdi flækju.

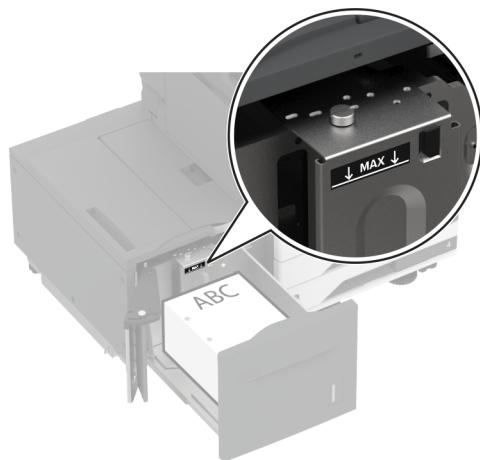

6 Lokaðu hurðinni á hlið skúffunnar og settu síðan inn skúffuna..

Ef þörf krefur, stilltu stærð pappírs og gerð til að samsvara pappír sem er í skúffunni.

Athugasemd: Þegar frágangseining er sett upp er myndunum snúið í 180° þegar þær eru prentaðar.

Hlaða skúffa fyrir umslög


VARÚÐ—HÆTTA Á AÐ VELTA: Hlaðið í hverja skúffu fyrir sig inn til að koma í veg fyrir óstöðugleika tækisins. Haldið öllum öðrum skúffum lokuðum þar til þörf er á.

1 Dragðu skúffuna fyrir umslög út.

Athugasemd: Ekki toga út skúffur þegar prentarinn er upptekinn, til að komast hjá flækjum.




2 Sveigðu, blaðaðu og jafnaðu umslög áður en þeim er hlaðið.

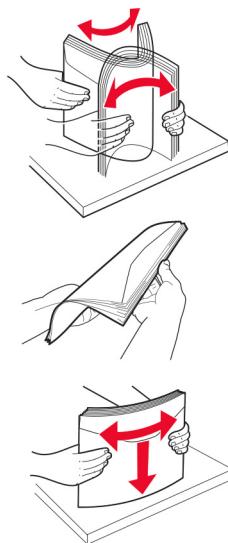


3 Stilltu stýringarnar til að samvara stærð á umslagi sem verið er að hlaða.

Athugasemd: Notið vísun á stærð pappírs í botni skúffu til að staðsetja stýringarnar.

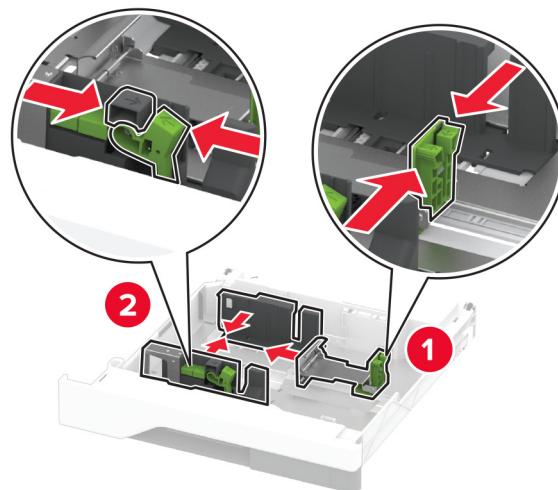


4 Hladdu umslögum með hlið með flipa niður og að vinstri hlið á skúffunni.

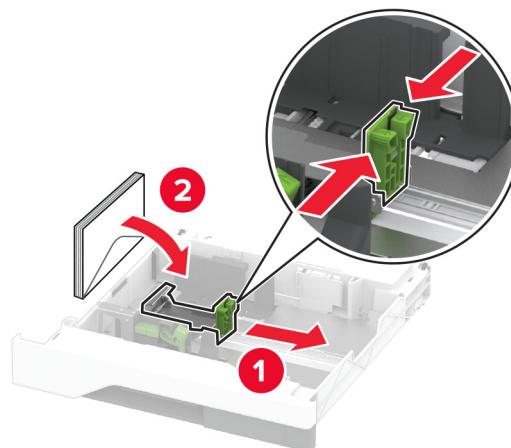

Athugasemdir:

- Vertu viss um að hliðarstýringarnar passi þétt upp við umslögin.
- Vertu viss um að hæð á stafla sé fyrir neðan vísun á hámarksfyllingu. Yfirfylling getur valdi flækju.


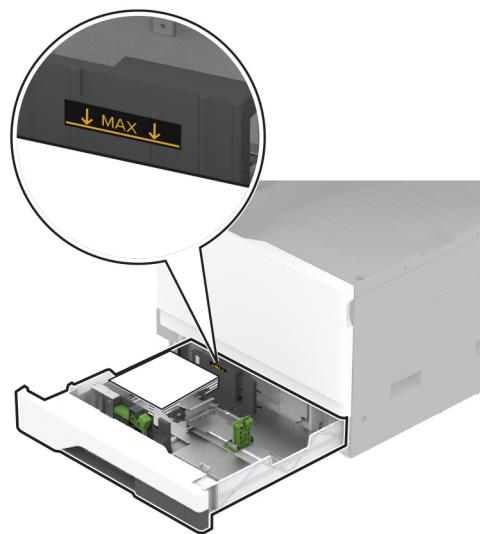


5 Settu skúffuna inn.


Ef þörf krefur, stilltu stærð pappírs og gerð til að samsvara umslaginu sem er í skúffunni.

Hlaða í fjölnotamatara


1 Opnaðu fjölnotamatarann.

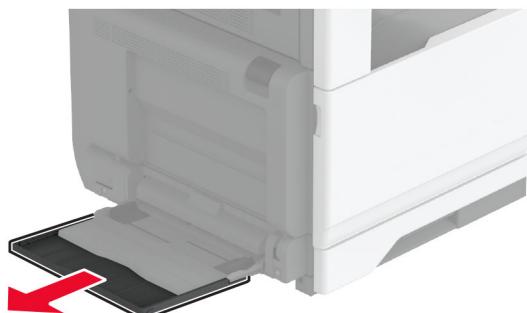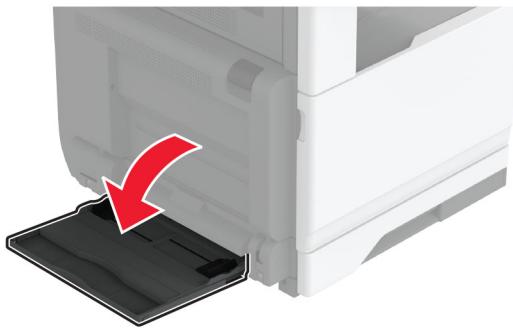

2 Stilltu hliðarstýringarnar til að samvara stærð á pappír sem verið er að hlaða.

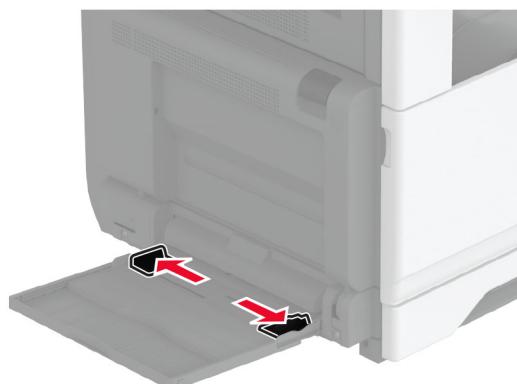

3 Sveigðu, blaðaðu og jafnaðu pappírsbrúnir áður en pappírnum er hlaðið.

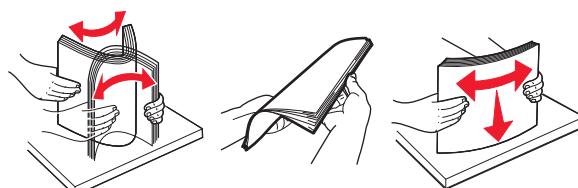


4 Settu pappírinn í.



Athugasemd: Vertu viss um að hliðarstýringarnar passi þétt upp við pappírinn.

Fyrir móturn með langri brún:

- Hlaðið pappír með bréfhaus snúandi niður og í átt að aftari hluta prentarans fyrir prentun á eina hlið. Hladdu forgötuðum pappír snúandi niður með götin hægra megin á pappírnum.


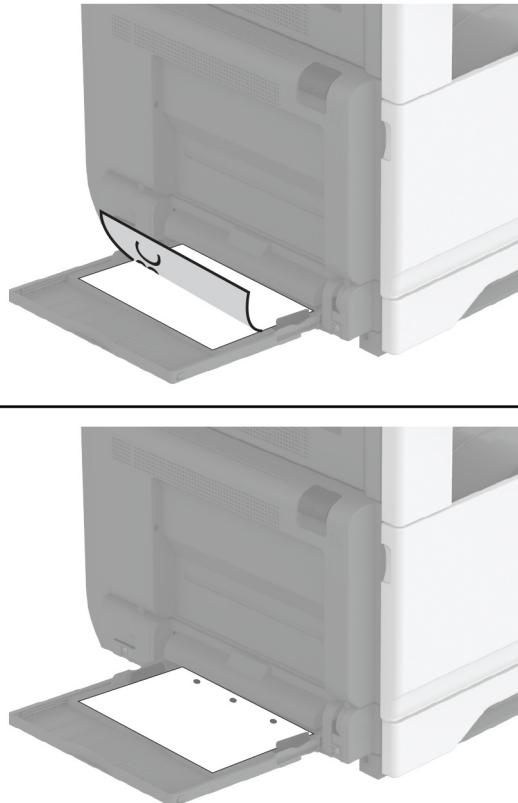


- Hladdu pappír með bréfhaus snúandi upp og í átt að aftari hluta prentarans fyrir prentun á báðar hliðar.
Hladdu forgötuðum pappír snúandi upp með götin vinstra megin á pappírnum.

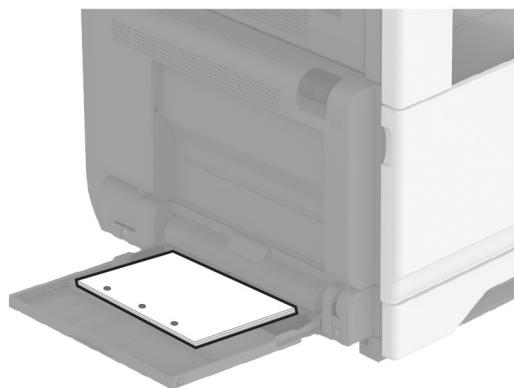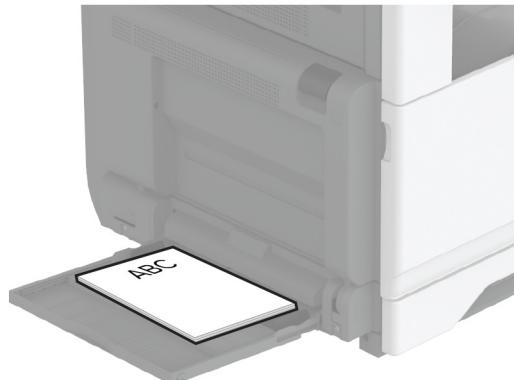


Fyrir mótn með stuttri brún:

- Hladdu pappír með bréfhaus snúandi niður og í átt að vinstri hlið pappírsins fyrir prentun á eina hlið. Hladdu forgötuðum pappír snúandi niður með götin í átt að framhlið prentarans.

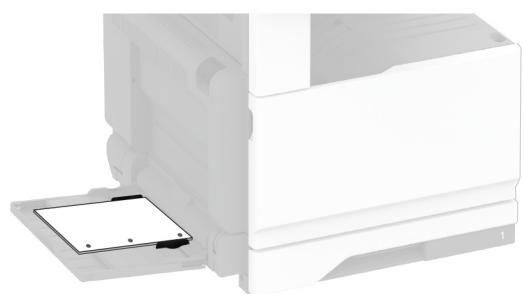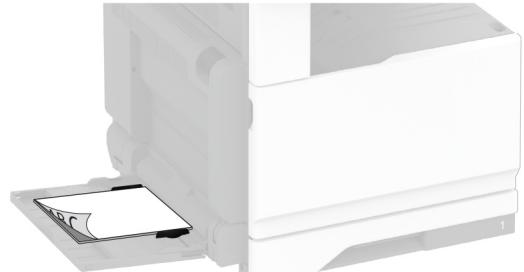

- Hladdu pappír með bréfhaus snúandi niður og í átt að hægri hlið pappírsins fyrir prentun á báðar hliðar. Hladdu forgötuðum pappír snúandi upp með götin í átt afturhlið prentarans.

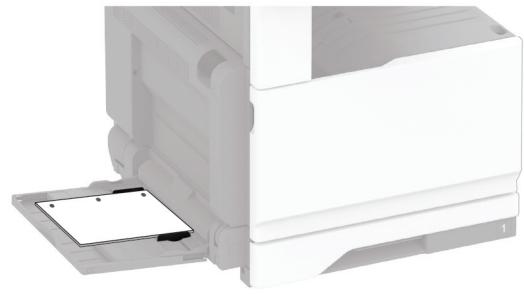

Athugasemd: Þegar frágangseining er sett upp snýr prentarinn myndunum í 180°.

Tengja skúffur

- 1 Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar > > Pappír > Uppsetning skúffu > >** veldu uppruna pappírs.
- 2 Stillu sömu pappírsstærð og pappírsgerð fyrir skúffur sem þú ert að tengja.
- 3 Á heimaskjánum, snertu **Stillingar > Tæki > Viðhald > Valmynd uppsetningar > Uppsetning skúffu > Tenging skúffu.**
- 4 Snertu **Sjálfvirkт.**

Til að aftengja bakka skaltu ganga úr skugga um að engar skúffur séu með sömu stillingar á pappírsstærð eða gerð.

Viðvörun—hugsanleg hætta: Hitastig á hitagjafa er breytilegt og fer eftir skilgreindri pappírsgerð. Samstilltu stillingar á pappírsgerð í prentaranum við pappírinn sem hlaðið er í skúffuna til að komast hjá vandamálum í prentun.

Setja upp og uppfæra hugbúnað, prentrekla og fastbúnað

Setja upp hugbúnað prentara

Athugasemdir:

- Prentrekilinn er innifalinn í uppsetningarpakka hugbúnaðar.
- Fyrir Macintosh tölvur með macOS útgáfu 10.7 eða nýrri þarfum ekki að setja upp rekilinn til að prenta á AirPrint-vottaðan prentara. Ef þú vilt sértæka eiginleika prentunar, hladdu þá niður prentreklinum.

- 1 Náðu í afrit af uppsetningarbúnaði hugbúnaðar.
 - Á geisladiski hugbúnaðar sem fylgdi með prentaranum.
 - Farðu á www.lexmark.com/downloads.
- 2 Keyrðu uppsetningarforritið og fylgdu leiðbeiningum sem birtast á tölvuskjánum.

Setja upp faxrekilinn

- 1 Farðu á www.lexmark.com/downloads, leitaðu að þinni gerð prentara, og hladdu síðan niður viðeigandi uppsetningarpakka.
- 2 Á tölvunni þinni, smelltu á **Eiginleika prentara**, og farðu síðan á flipann **Uppsetning**.
- 3 Veldu **Fax**, og smelltus íðan á **Nota**.

Bæta prenturum við tölvu

Gerðu eitt af eftirfarandi, áður en þú byrjar:

- Tengdu prentarann og tölvuna við sama netkerfi. Varðandi frekari upplýsingar um að tengja prebtarann við netkerfi, sjá “[Tengja prentarann við þráðlaust netkerfi \(Wi-Fi\)](#)” á síðu 147.
- Tengja tölvuna við prentarann. Varðandi frekari upplýsingar, sjá “[Tengja tölvu við prentarann](#)” á síðu 150.

- Tengdu prentarann við tölvuna með því að nota USB-kapal. Varðandi frekari upplýsingar, sjá “[Tenging á köplum](#)” á síðu 29.

Athugasemd: USB-kapallinn er seldur sérstaklega.

Fyrir Windows-notendur

- 1 Frá tölvunni, settu upp prentrekilinn.

Athugasemd: Varðandi frekari upplýsingar, sjá “[Setja upp hugbúnað prentara](#)” á síðu 72.

- 2 Opnaðu **Prentarar og skannar**, og smelltu síðan á **Bæta við prenarar eða skanner**.

- 3 Það fer eftir gerð á þínum prentara, gerðu eitt af eftirfarandi:

- Vedlu prentarann úr listanum, og smelltu síðan á **Bæta við tæki**.
- Smelltu á **Sýna Wi-Fi Direct prentara**, veldu prentara, og smelltu síðan á **Bæta við tæki**.
- Smelltu á **Prentarinn sem mig vantar er ekki á lista**, og síðan í glugganum Bæta við prentara gerðu eftirfarandi:
 - a Veldu **Bæta við prentara sem notar TCP/IP-tölu eða hýsiheiti**, og smelltu síðan á **Næst**.
 - b Í svæðinu „Hýsiheiti eða IP-tala“ skráðu IP-tölu prentarans, og smelltu síðan á **Næst**.

Athugasemdir:

- Skoða IP-tölu prentara á heimaskjá prentarans. IP-talan birtist sem fjögur sett af tölu sem eru aðskildar af punktum, svo sem 123.123.123.123.
- Ef verið er að nota staðgengilsþjón (proxy), gerðu hann óvirkan tímabundið til að opna vefsíðuna rétt.
- c Veldu prentrekil og smelltu síðan á **Næst**.
- d Veldu **Nota þann prentrekil sem er uppsettur núna (meðmælt)**, og smelltu síðan á **Næst**.
- e Skráðu heiti prentara, og smelltu síðan á **Næst**.
- f Veldu valkost deilingar prentara, og smelltus íðan á **Næst**.
- g Smelltu á **Ljúka**.

Fyrir Macintosh-notendur

- 1 Frá tölvunni, opnaðu **Prentarar og skannar**.

- 2 Pikkaðu á , og veldu síðan prentara.

- 3 Í valmynd Nota, veldu prentrekil.

Athugasemdir:

- Til að nota Macintosh prentrekilinn, veldu annað hvort **AirPrint** eða **Secure AirPrint**.
- Ef þú vilt sértæka eiginleika prentunar, veldu þá Lexmark prentrekilinn. Til að setja upp rekilinn, sjá “[Setja upp hugbúnað prentara](#)” á síðu 72.

- 4 Bæta við prentara.

Uppfæra fastbúnað

Uppfærðu fastbúnað prentarans reglulega til að bæta frammistöðu prentarans og lagfæra vandamál.

Varðandi nánari upplýsingar um uppfærslu á fastbúnaði, hafðu samband við þinn söluaðila Lexmark.

Til að sækja nýjasta fastbúnað, farðu á www.lexmark.com/downloads, og leitaðu síðan að þinni gerð prentara.

1 Opnaðu vafra og skráðu IP-tölu prentarans í svæði vistfangs.

Athugasemdir:

- Skoða IP-tölu prentara á heimaskjá prentarans. IP-talan birtist sem fjögur sett af tölu sem eru aðskildar af punktum, svo sem 123.123.123.123.
- Ef verið er að nota staðgengilsþjón (proxy), gerðu hann óvirkan tímabundið til að opna vefsíðuna rétt.

2 Smelltu á **Stillingar > Tæki > Uppfæra fastbúnað**.

3 Gerðu annað hvort af eftirfarandi:

- Smelltu á **Athuga varðandi uppfærslur > Ég samþykki, hefja uppfærslu**.
- Hlaða upp flasskrá.
 - a Skoða flass-skrána.

Athugasemd: Vertu viss um að hafa dregið út zip-skrá fastbúnaðar.

b Smelltu á **Hlaða upp > Byrja**.

Flytja út eða flytja inn uppsetningarskrá.

Þú getur flutt uppsetningarstillingar út í textaskrá, og flutt síðan skrána inn til að beita stillingum á aðra prentara.

1 Opnaðu vafra og skráðu IP-tölu prentarans í svæði vistfangs.

Athugasemdir:

- Skoða IP-tölu prentara á heimaskjá prentarans. IP-talan birtist sem fjögur sett af tölu sem eru aðskildar af punktum, svo sem 123.123.123.123.
- Ef verið er að nota staðgengilsþjón (proxy), gerðu hann óvirkan tímabundið til að opna vefsíðuna rétt.

2 Í innfellda vefþjóninum, smelltu á **Flytja út uppsetningu eða Flytja inn uppsetningu**.

3 Fylgdu leiðbeiningum á skjánum.

4 Ef prentarinn styður forrit, framkvæmdu þá eftirfarandi:

- a Smelltu á **Forrit > veldu forritið > Setja upp**.
- b Smelltu á **Flytja út eða Flytja inn**.

Bæta við tiltækum valkostum í prentrekli

Fyrir Windows-notendur

1 Opnaðu möppu fyrir prentara.

2 Veldu prentarann sem þú vilt uppfæra, og gerðu síðan annað af eftirfarandi:

- Fyrir Windows 7 eða nýrra, veldu **Eiginleika prentara**.
- Fyrir eldri gerðir, veldu **Eiginleikar**.

3 Farðu í flipa fyrir stillingar og veldu síðan **Uppfæra núna - spyrja prentara**.

4 Beittu breytingunum.

Fyrir Macintosh-notendur

1 Frá kjörstillingum kerfis í Apple-valmyndinni, farðu í þinn prentara og veldu síðan **Valkostir & Birgðir**.

2 Farðu í lista yfir valkosti vélbúnaðar og bættu síðan við uppsettum valkostum.


3 Beittu breytingunum.

Setja upp valkosti vélbúnaðar

Setja upp skúffu fyrir umslög


1 Fjarlægðu staðalskúffuna.

Athugasemd: Ekki fleygja staðalskúffunni.

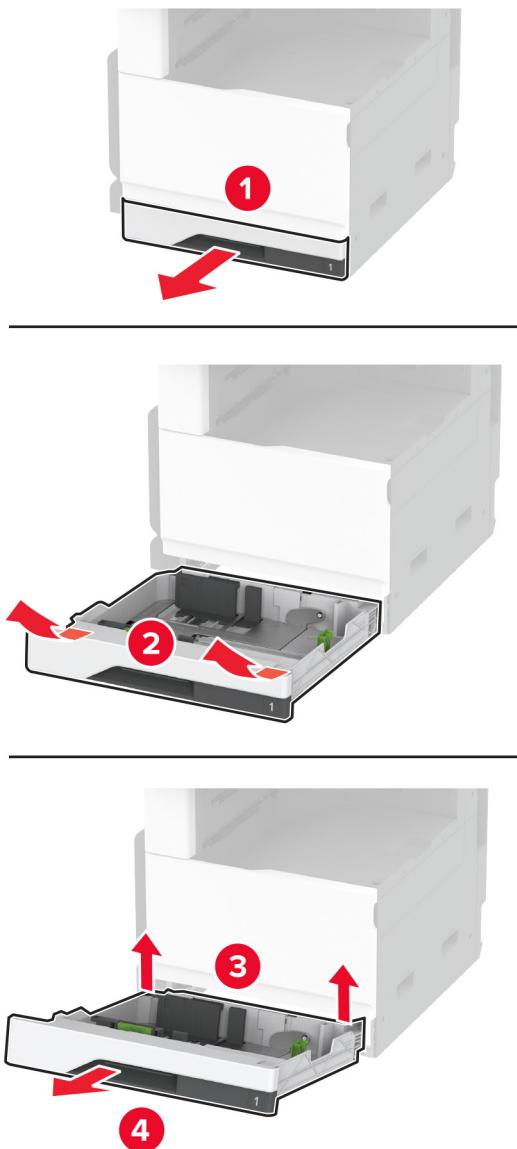

2 Taktu skúffu fyrir umslög úr umbúðunum og fjarlægðu allar umbúðir.

3 Settu skúffu fyrir umslög inn.



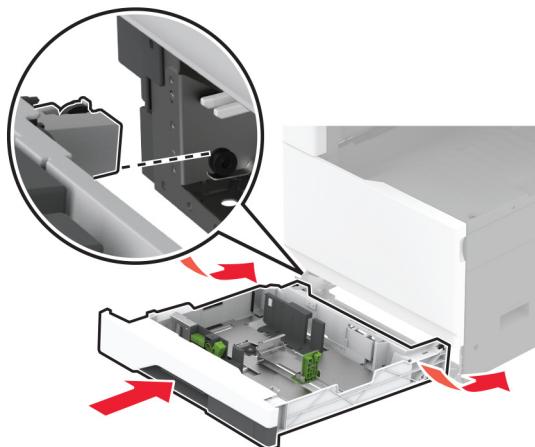


Til að geta notað skúffu fyrir umslög fyrir prentun, farðu í heimaskjáinn og snertu **Stillingar > Tæki > Viðhald > Uppsetningarvalmynd > Stilling skúffu > Uppsetning skúffu fyrir umslög > Kveikt**.


Setja upp 520-blaða skúffu sem aukabúnað

VARÚÐ—HÆTTA Á RAFLOSTI: Til að koma í veg fyrir hættuna á raflosti, ef þú ert að fá aðgang að stjórnborði eða setja upp viðbótarvélbúnað eða minnisbúnað eftir að prentarinn var settur upp, þá skal slökkva á prentaranum og taka rafmagnssnúruna úr sambandi við rafmagn áður en haldið er áfram. Ef þú hefur einhverjar önnur tæki áfost prentaranum, þá skal einnig slökkva á þeim og taka snúrur sem fara í prentarann úr sambandi.

- 1 Slökktu á prentaranum.

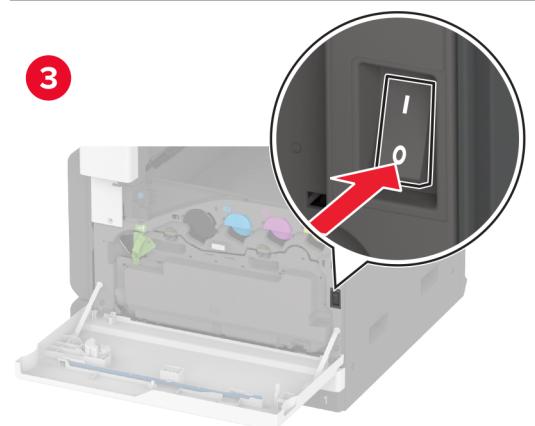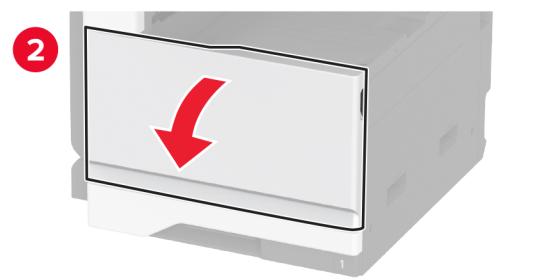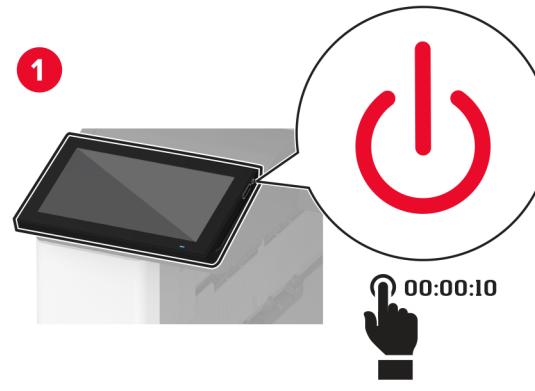


2 Taktu straumsnúruna úr rafmagnsinnstungunni og síðan úr prentaranum.


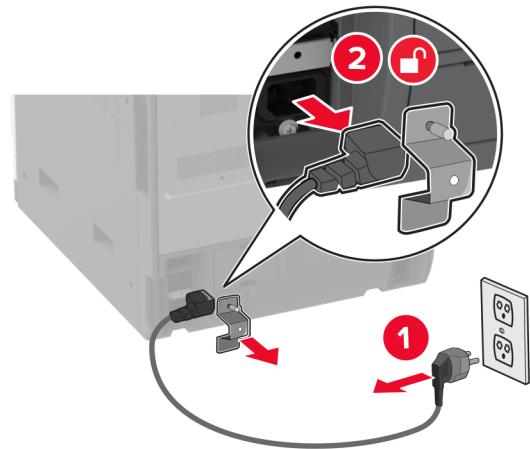


3 Taktu viðbótarskúffuna úr umbúðunum og fjarlægðu allar umbúðir.


4 Stilltu prentarann af við skúffuna sem er aukabúnaður og láttu prentarann síga á sinn stað.

⚠ VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Ef þyngd prentarans er meiri en 20kg (44lb), þá kann það að þarfnað tveggja eða fleiri manna til að lyfta honum á öruggan hátt.


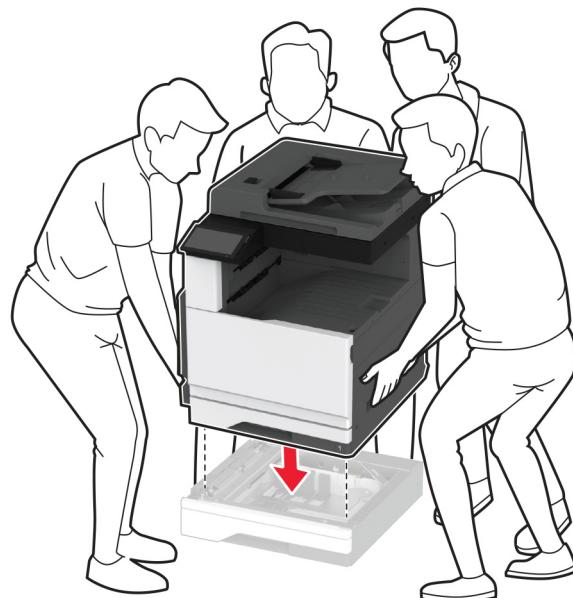


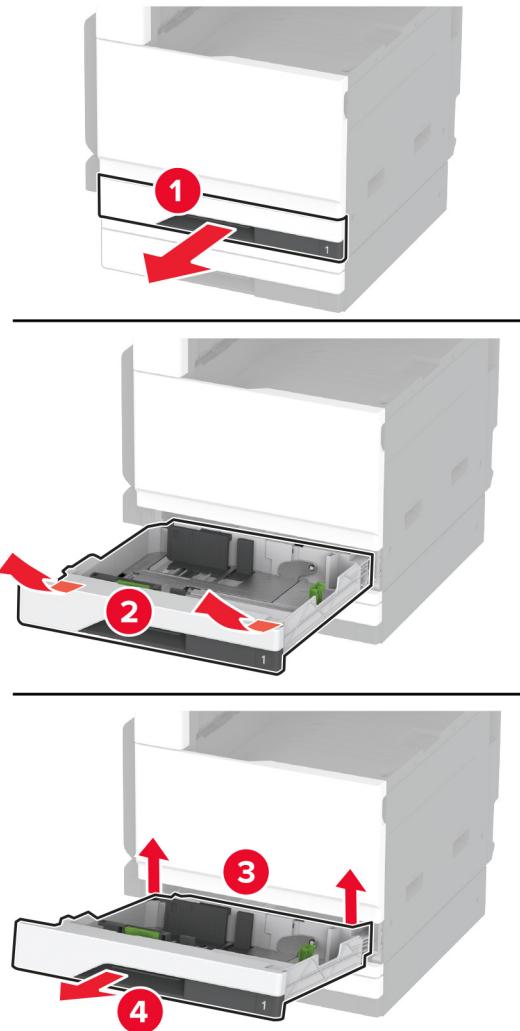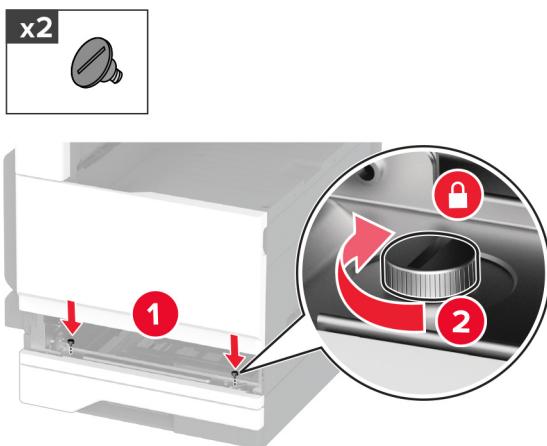5 Fjarlægðu staðalskúffuna.**6** Festu aukaskúffuna við prentarann með skrúfum.**7** Settu staðalskúffuna á sinn stað.


8 Fjarlæggðu hlíf yfir tengi frá aftari hlið prentarans.

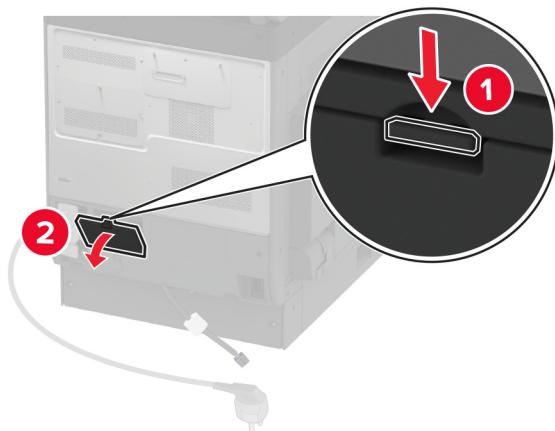

9 Tengdu skúffutengið við prentarann og festu síðan hlífina á.

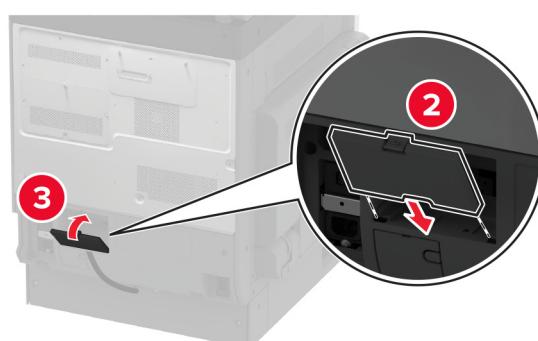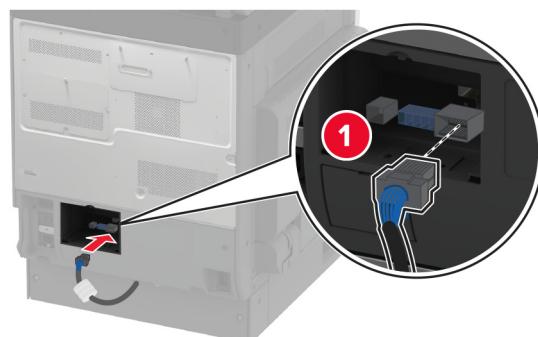

10 Festu aftari hluta aukaskúffunnar við prentarann.

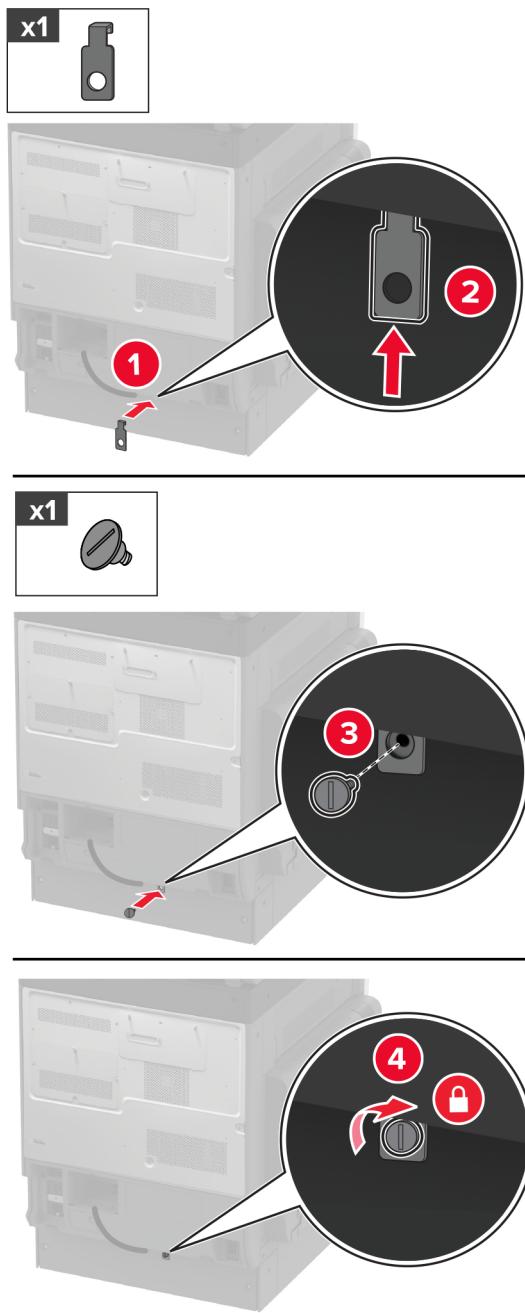

11 Tengdu straumsnúru við prentarann og síðan við rétt jarðtengda rafmagnsinnstungu.

⚠ VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Til að koma í veg fyrir hættu á eldsvoða eða raflosti tengið rafmagnssnúruna við innstungu með viðeigandi getu og rétta jarðtengingu sem er nálægt vörunni og auðveldlega aðgengileg.




12 Kveiktu á prentaranum.

Bættu skúffunni handvirkta inn í prentararekilinn til að gera hana tiltæka fyrir prentverk. Varðandi frekari upplýsingar, sjá “[Bæta við tiltækum valkostum í prentrekli](#)” á síðu 74.


Setja upp 520-blaða skúffu með skáp sem er aukabúnaður

VARÚÐ—HÆTTA Á RAFLOSTI: Til að koma í veg fyrir hættuna á raflosti, ef þú ert að fá aðgang að stjórnborði eða setja upp viðbótarvélbúnað eða minnisbúnað eftir að prentarinn var settur upp, þá skal slökkva á prentaranum og taka rafmagnssnúruna úr sambandi við rafmagn áður en haldið er áfram. Ef þú hefur einhverjar önnur tæki áfost prentaranum, þá skal einnig slökkva á þeim og taka snúrur sem fara í prentarann úr sambandi.

- 1 Slökktu á prentaranum.

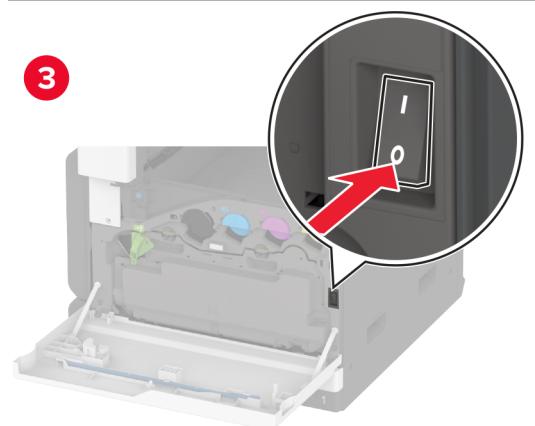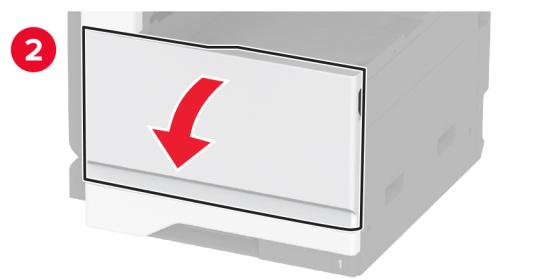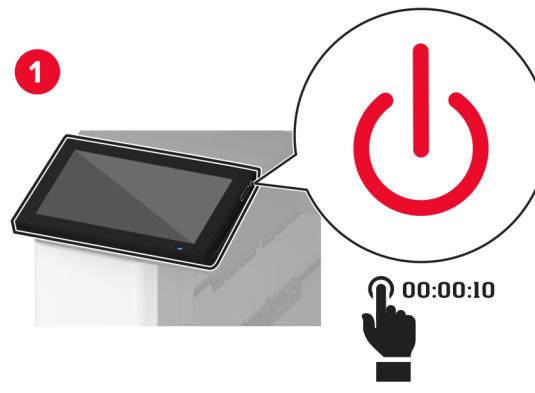


2 Taktu straumsnúruna úr rafmagnsinnstungunni og síðan úr prentaranum.

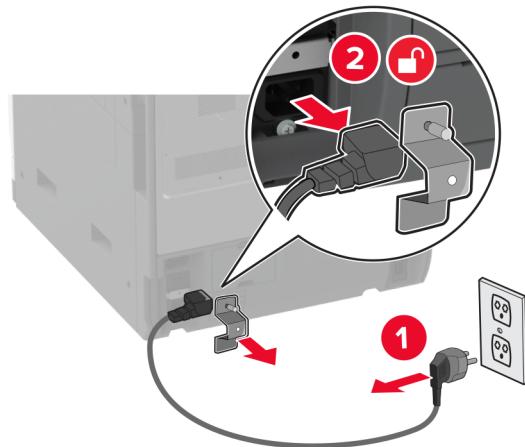


3 Taktu viðbótaskúffuna úr umbúðunum og fjarlægðu allar umbúðir.



4 Læstu hjólinu til að koma í veg fyrir að skápurinn hreyfist.

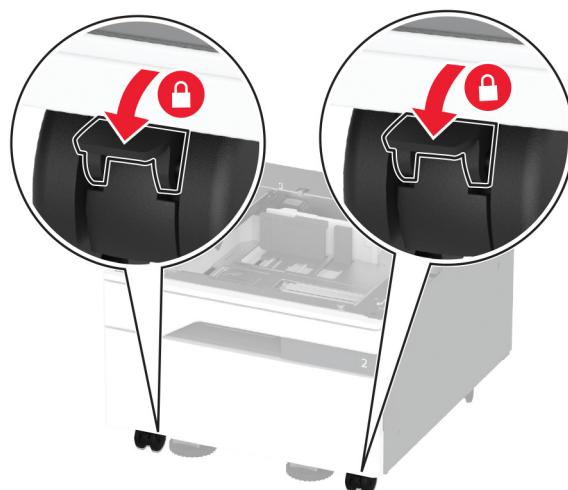


5 Stilltu prentarann af við skúffuna sem er aukabúnaður og láttu prentarann síga á sinn stað.

! VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Ef þyngd prentarans er meiri en 20kg (44lb), þá kann það að þarfnað tveggja eða fleiri manna til að lyfta honum á öruggan hátt.

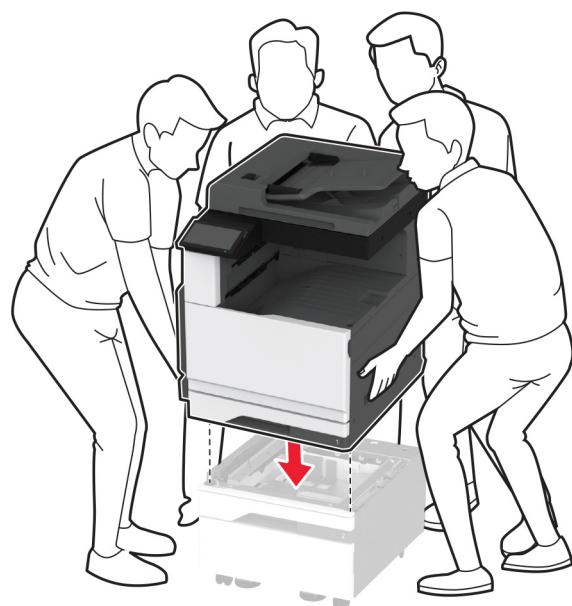

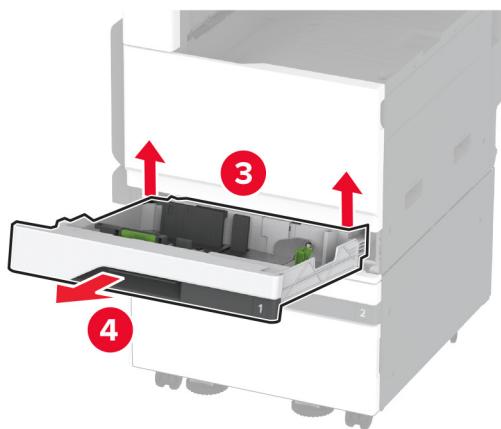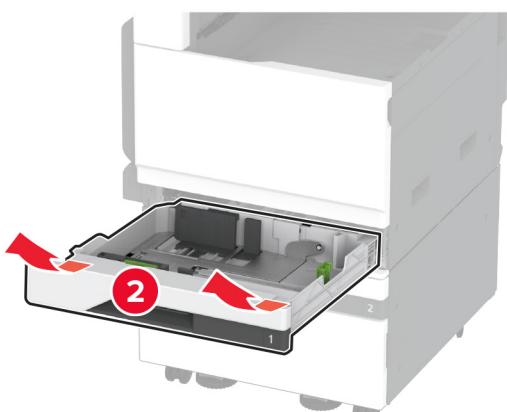
6 Fjarlæggðu staðalskúffuna.

7 Festu aukaskúffuna við prentarann með skrúfum.


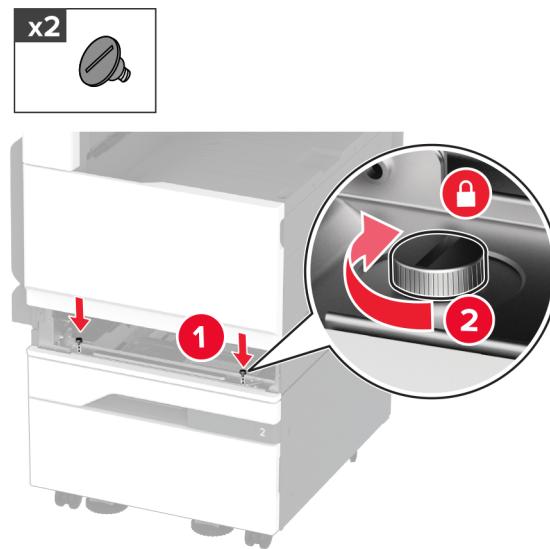


8 Settu staðalskúffuna á sinn stað.




9 Fjarlægðu hlíf yfir tengi aftari hlið prentarans.

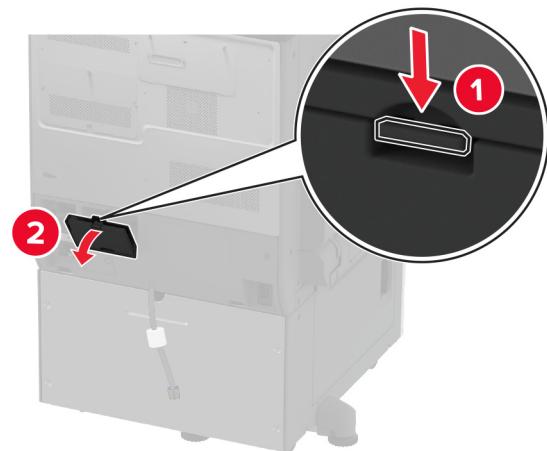


10 Tengdu skúffutengið við prentarann og festu síðan hlífina á.

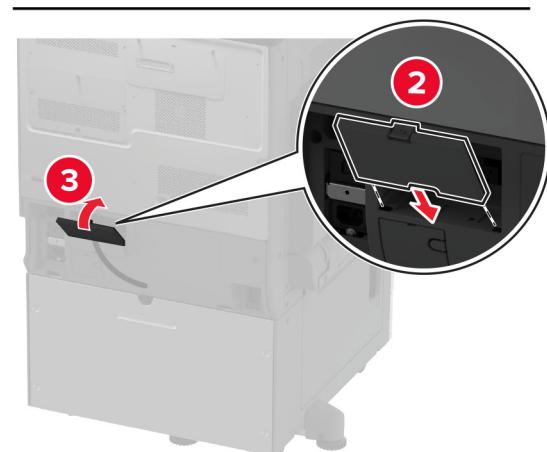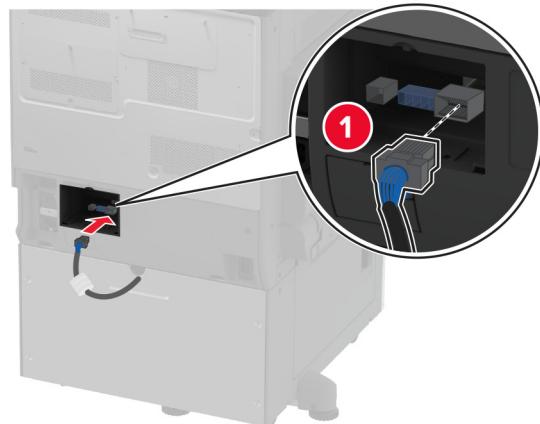

11 Festu aftari hluta aukaskúffunnar við prentarann.

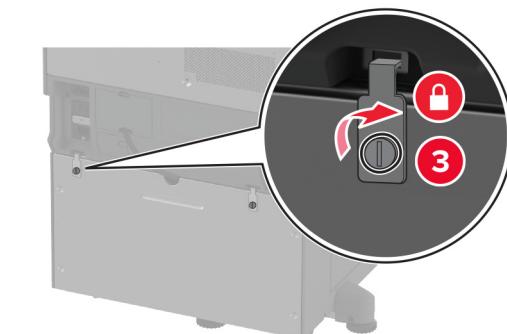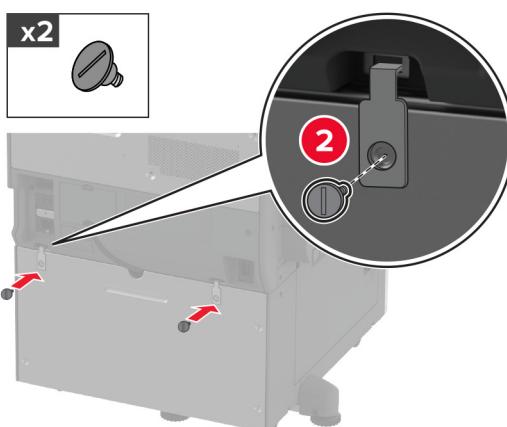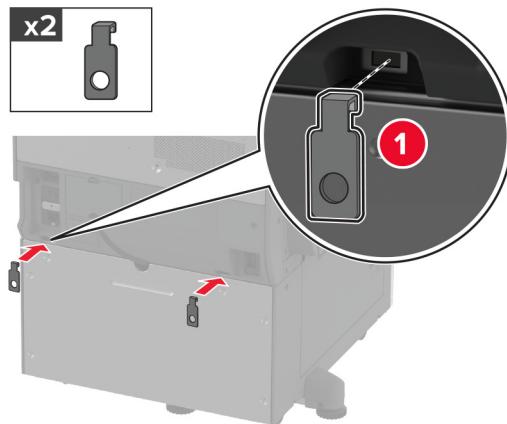

12 Stilltu jöfnunarskrúfurnar til að tryggja að allar hliðar prentarans séu í sömu hæð.

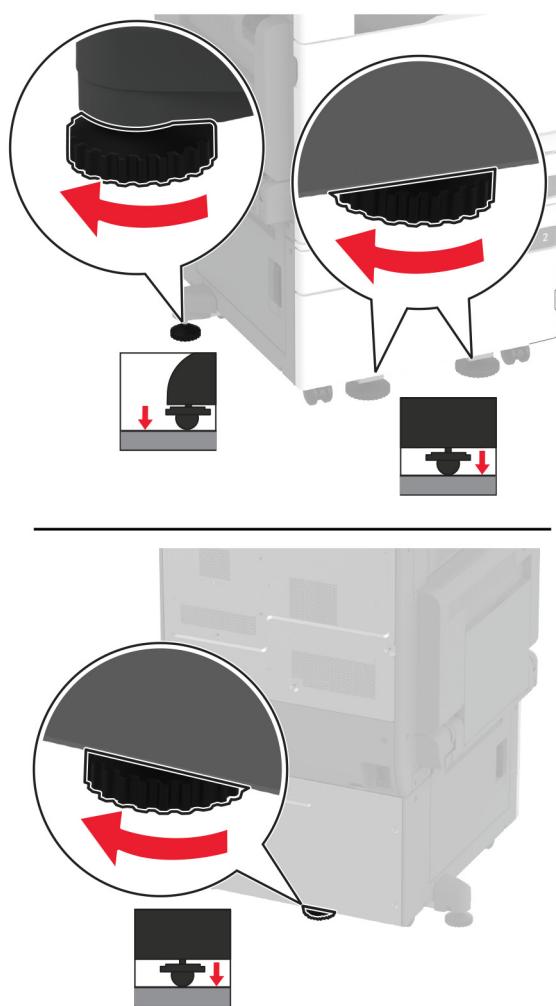

13 Tengdu straumsnúru við prentarann og síðan við rétt jarðtengda rafmagnsinnstungu.

VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Til að koma í veg fyrir hættu á eldsvoða eða raflosti tengið rafmagnssnúruna við innstungu með viðeigandi getu og rétta jarðtengingu sem er nálægt vörunni og auðveldlega aðgengileg.




14 Kveiktu á prentaranum.

Bættu skúffunni handvirkta inn í prentararekilinn til að gera hana tiltæka fyrir prentverk. Varðandi frekari upplýsingar, sjá "[Bæta við tiltækum valkostum í prentrekli](#)" á síðu 74.


Setja upp 3 x 520-blaða skúffu sem er aukabúnað ur

VARÚÐ—HÆTTA Á RAFLOSTI: Til að koma í veg fyrir hættuna á raflosti, ef þú ert að fá aðgang að stjórnborði eða setja upp viðbótarvélbúnað eða minnisbúnað eftir að prentarinn var settur upp, þá skal slökkva á prentaranum og taka rafmagnssnúruna úr sambandi við rafmagn áður en haldið er áfram. Ef þú hefur einhverjar önnur tæki áfost prentaranum, þá skal einnig slökkva á þeim og taka snúrur sem fara í prentarann úr sambandi.

- 1 Slökktu á prentaranum.

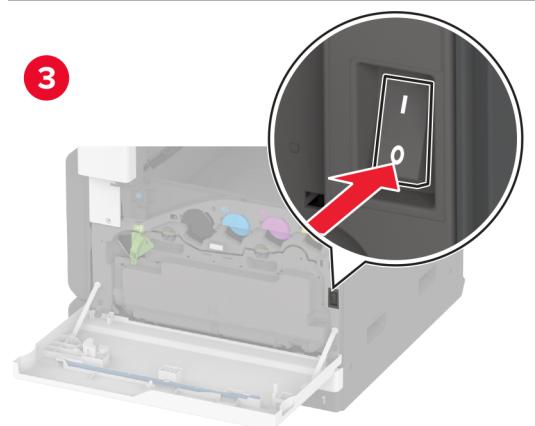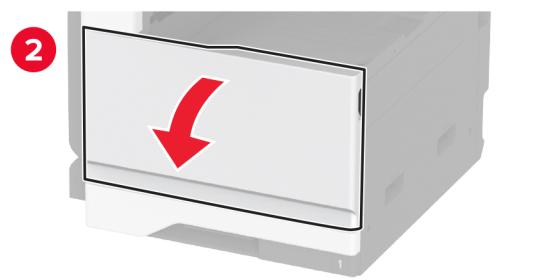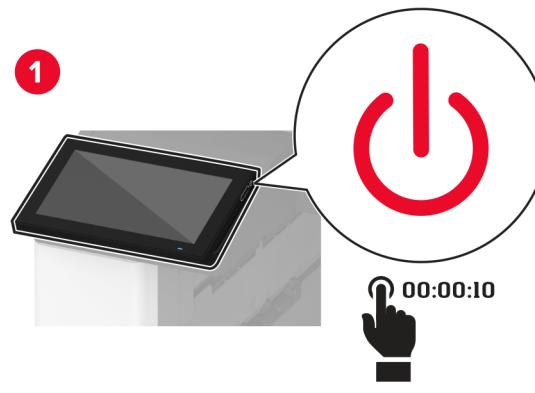


2 Taktu straumsnúruna úr rafmagnsinnstungunni og síðan úr prentaranum.

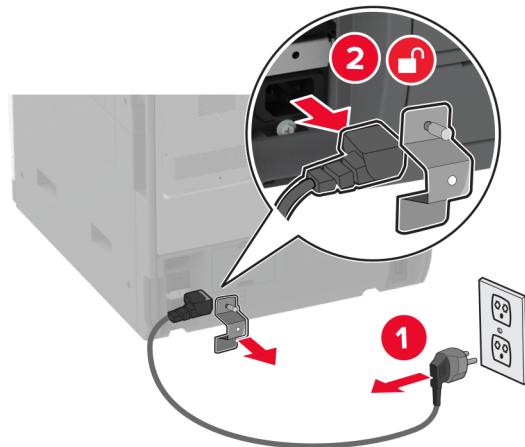

3 Taktu viðbótarskúffuna úr umbúðunum og fjarlægðu allar umbúðir.


4 Læstu hjólinu til að koma í veg fyrir að skúffan hreyfist.

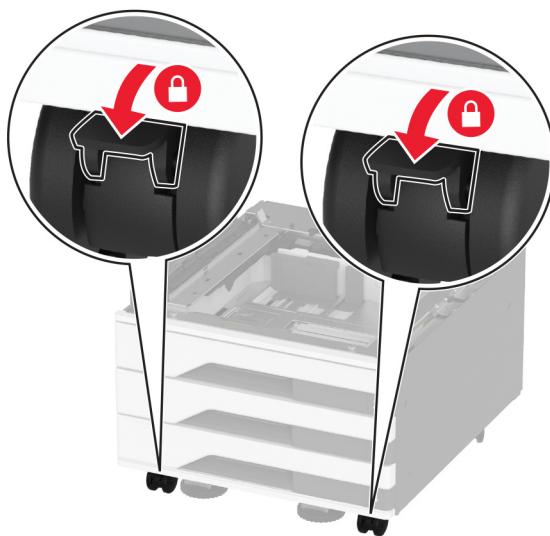


5 Stilltu prentarann af við skúffuna sem er aukabúnaður og láttu prentarann síga á sinn stað.

⚠ VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Ef þyngd prentarans er meiri en 20kg (44lb), þá kann það að þarfast tveggja eða fleiri manna til að lyfta honum á öruggan hátt.

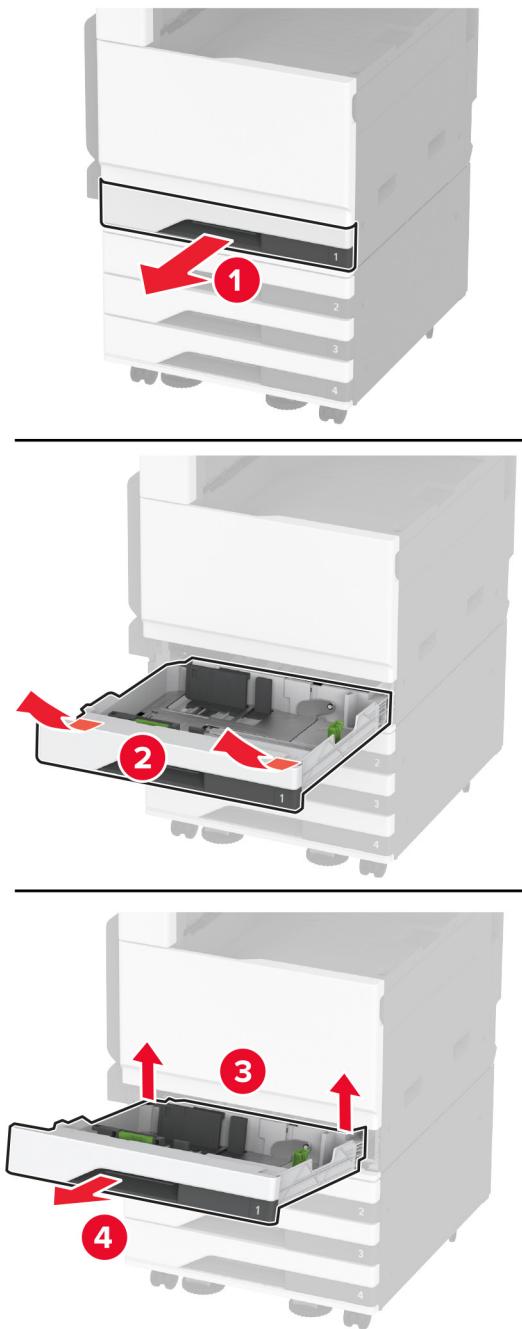


6 Fjarlæggðu staðalskúffuna.

7 Festu aukaskúffuna við prentarann með skrúfum.


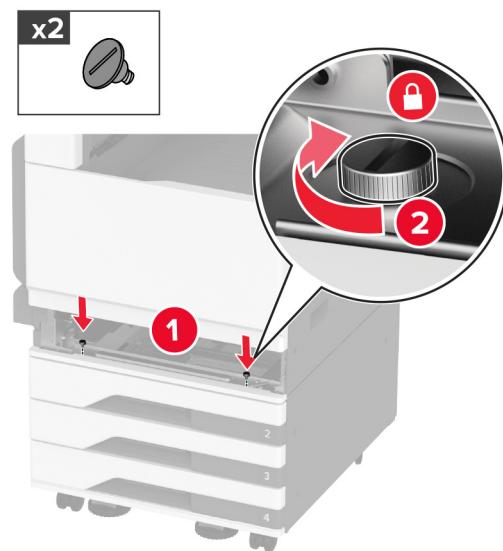


8 Settu staðalskúffuna á sinn stað.




9 Fjarlægðu hlíf yfir tengi aftari hlið prentarans.

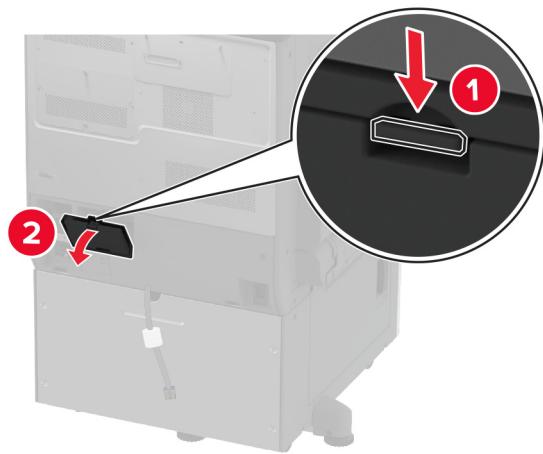


10 Tengdu skúffutengið við prentarann og festu síðan hlífina á.

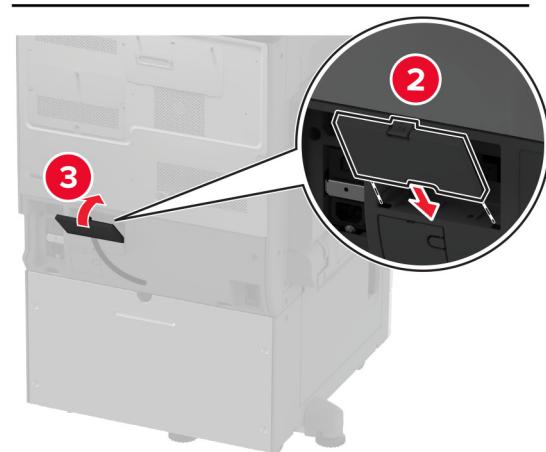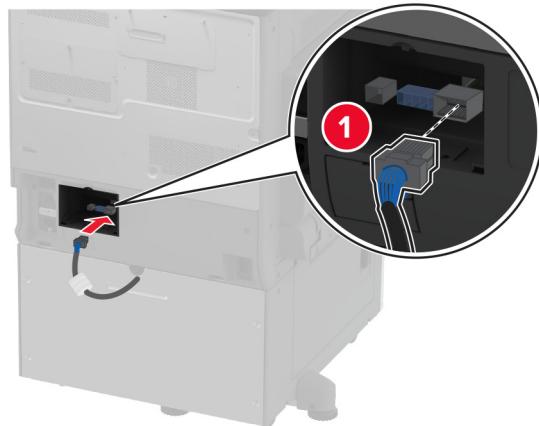

11 Festu aftari hluta aukaskúffunnar við prentarann.

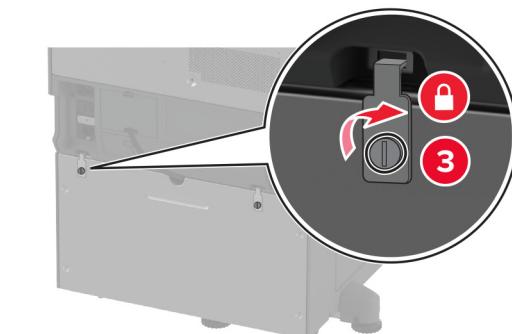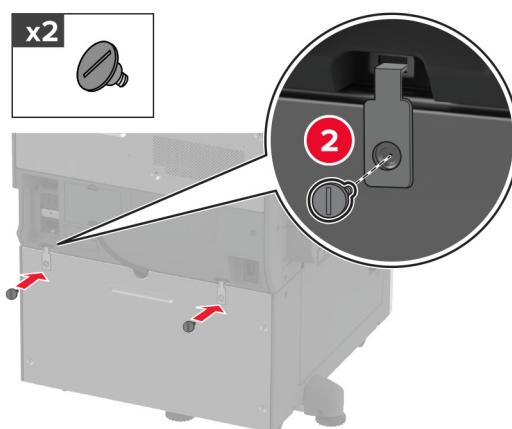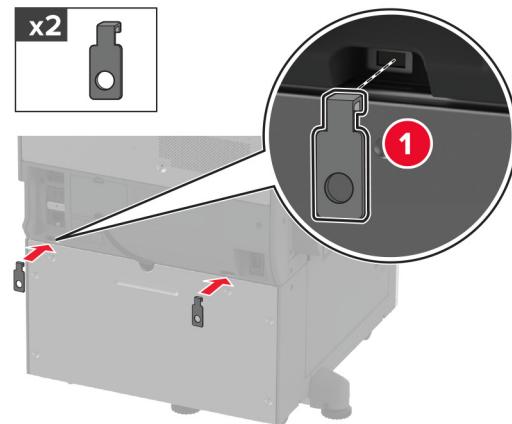

12 Stilltu jöfnunarskrúfurnar til að tryggja að allar hliðar prentarans séu í sömu hæð.

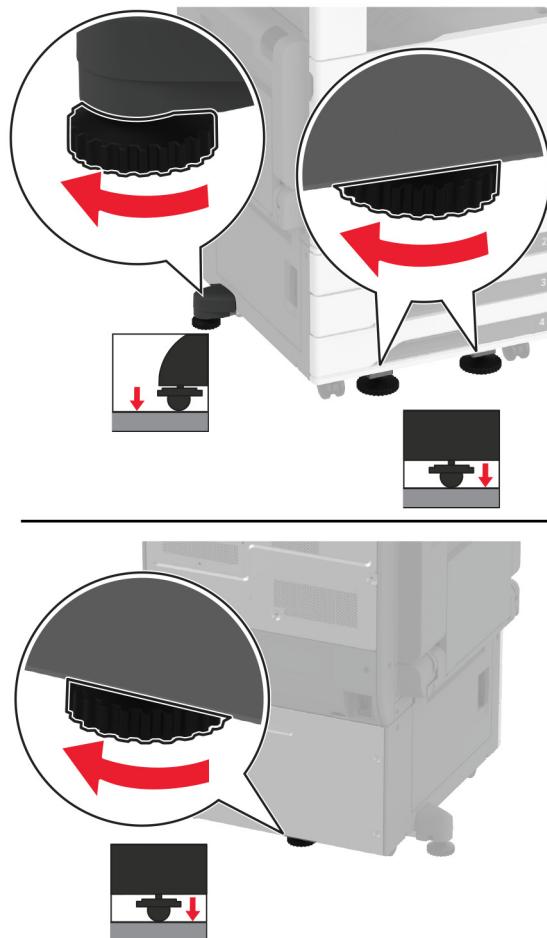

13 Tengdu straumsnúru við prentarann og síðan við rétt jarðtengda rafmagnsinnstungu.

⚠ VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Til að koma í veg fyrir hættu á eldsvoða eða raflosti tengið rafmagnssnúruna við innstungu með viðeigandi getu og rétta jarðtengingu sem er nálægt vörunni og auðveldlega aðgengileg.




14 Kveiktu á prentaranum.

Bættu skúffunni handvirkt inn í prentararekilinn til að gera hana tiltæka fyrir prentverk. Varðandi frekari upplýsingar, sjá "[Bæta við tiltækum valkostum í prentrekli](#)" á síðu 74.


Setja upp 2520-blaða samstæðuskúffu sem er aukabúnaður

VARÚÐ—HÆTTA Á RAFLOSTI: Til að koma í veg fyrir hættuna á raflosti, ef þú ert að fá aðgang að stjórnborði eða setja upp viðbótarvélbúnað eða minnisbúnað eftir að prentarinn var settur upp, þá skal slökkva á prentaranum og taka rafmagnssnúruna úr sambandi við rafmagn áður en haldið er áfram. Ef þú hefur einhverjar önnur tæki áfost prentaranum, þá skal einnig slökkva á þeim og taka snúrur sem fara í prentarann úr sambandi.

- 1 Slökktu á prentaranum.

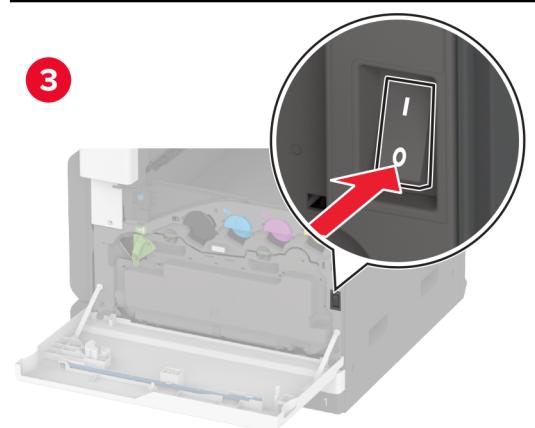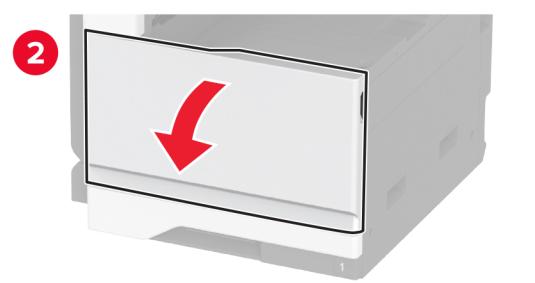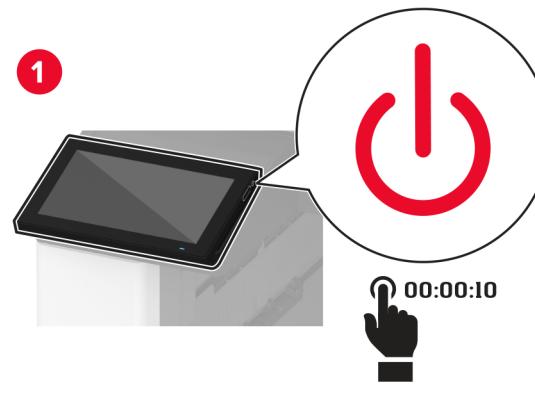


2 Taktu straumsnúruna úr rafmagnsinnstungunni og síðan úr prentaranum.

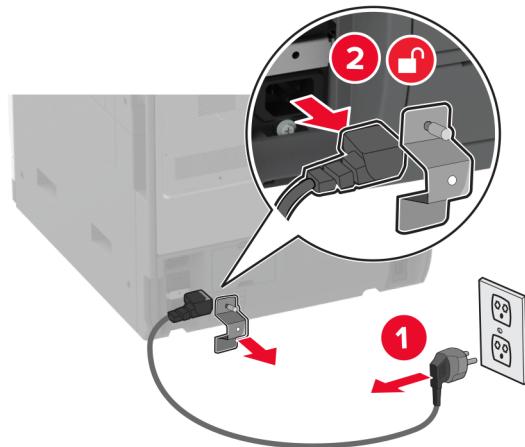

3 Taktu viðbótarskúffuna úr umbúðunum og fjarlægðu allar umbúðir.



4 Læstu hjólinu til að koma í veg fyrir að skúffan hreyfist.

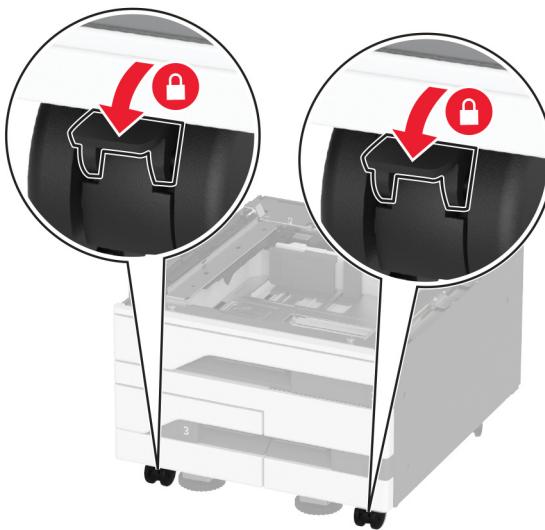


5 Stilltu prentarann af við skúffuna sem er aukabúnaður og láttu prentarann síga á sinn stað.

⚠ VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Ef þyngd prentarans er meiri en 20kg (44lb), þá kann það að þarfast tveggja eða fleiri manna til að lyfta honum á öruggan hátt.

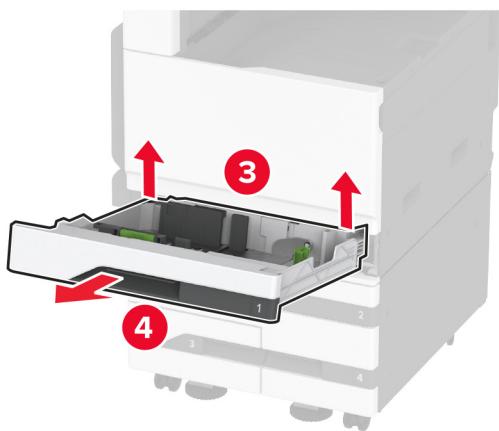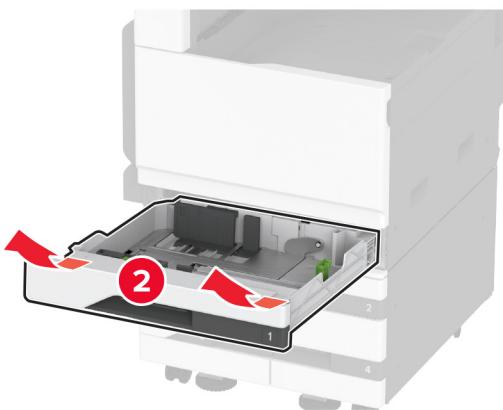


6 Fjarlæggðu staðalskúffuna.

7 Festu aukaskúffuna við prentarann með skrúfum.


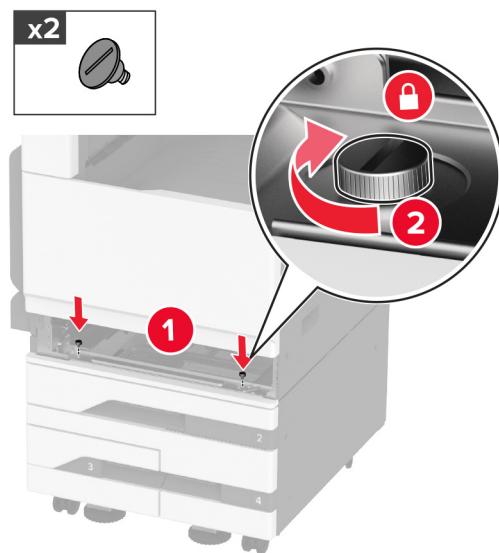


8 Settu staðalskúffuna á sinn stað.




9 Fjarlægðu hlíf yfir tengi aftari hlið prentarans.

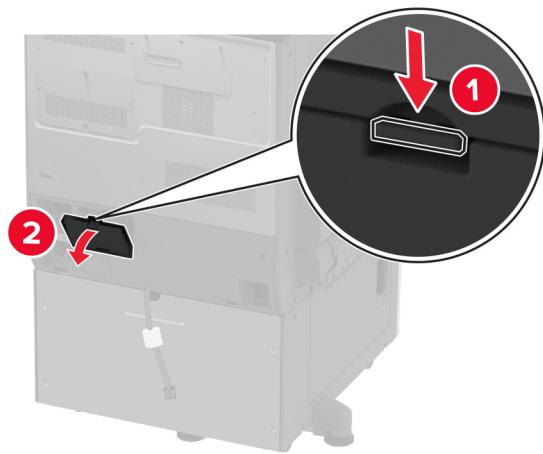


10 Tengdu skúffutengið við prentarann og festu síðan hlífina á.

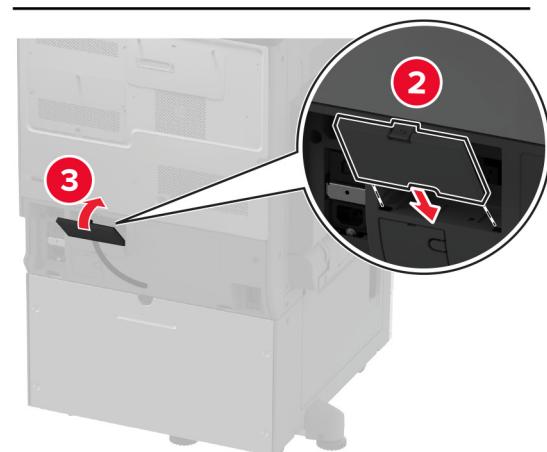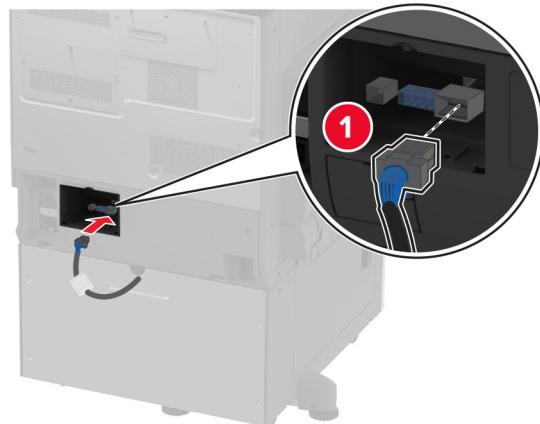

11 Festu aftari hluta aukaskúffunnar við prentarann.

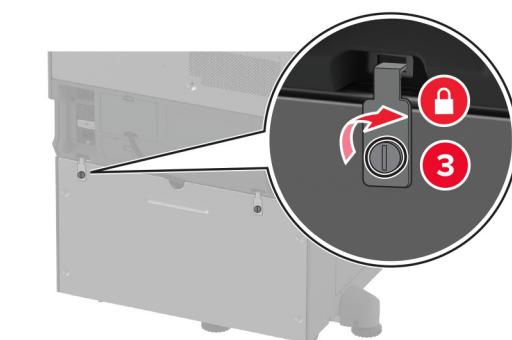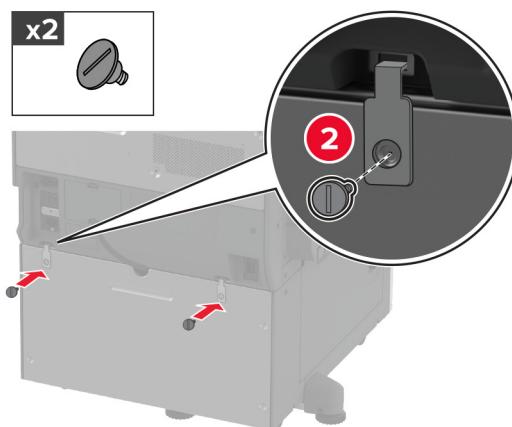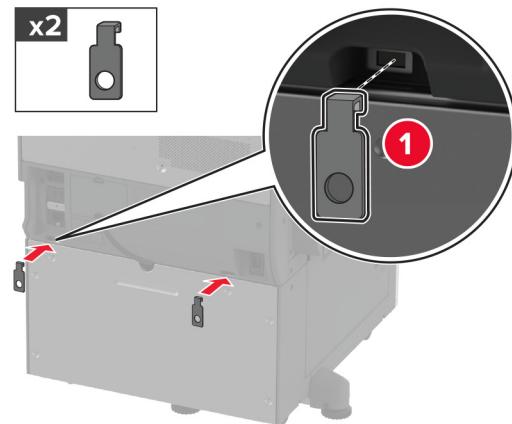

12 Stilltu jófnunarskrúfurnar til að tryggja að allar hliðar prentarans séu í sömu hæð.

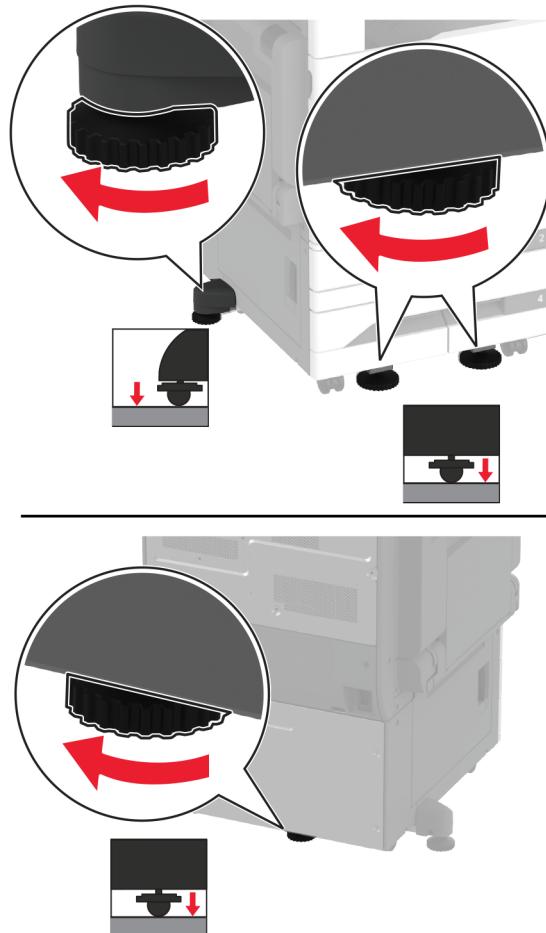

13 Tengdu straumsnúru við prentarann og síðan við rétt jarðtengda rafmagnsinnstungu.

⚠ VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Til að koma í veg fyrir hættu á eldsvoða eða raflosti tengið rafmagnssnúruna við innstungu með viðeigandi getu og rétta jarðtengingu sem er nálægt vörunni og auðveldlega aðgengileg.




14 Kveiktu á prentaranum.

Bættu skúffunni handvirkt inn í prentararekilinn til að gera hana tiltæka fyrir prentverk. Varðandi frekari upplýsingar, sjá "[Bæta við tiltækum valkostum í prentrekli](#)" á síðu 74.


Setja upp 2000-blaða skúffu sem aukabúnað

VARÚÐ—HÆTTA Á RAFLOSTI: Til að koma í veg fyrir hættuna á raflosti, ef þú ert að fá aðgang að stjórnborði eða setja upp viðbótarvélbúnað eða minnisbúnað eftir að prentarinn var settur upp, þá skal slökkva á prentaranum og taka rafmagnssnúruna úr sambandi við rafmagn áður en haldið er áfram. Ef þú hefur einhverjar önnur tæki áfost prentaranum, þá skal einnig slökkva á þeim og taka snúrur sem fara í prentarann úr sambandi.

- 1 Slökktu á prentaranum.

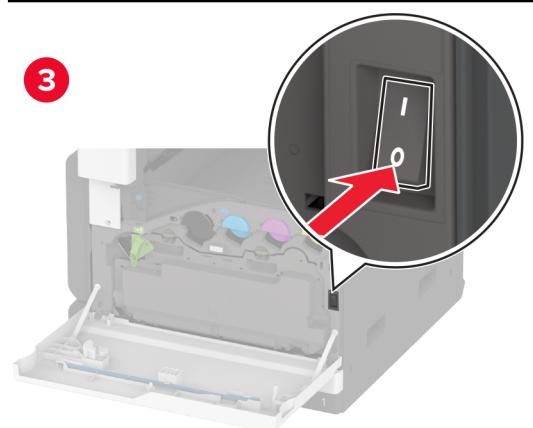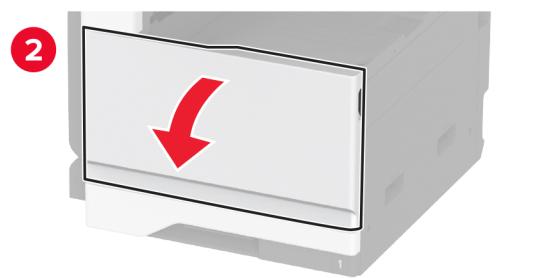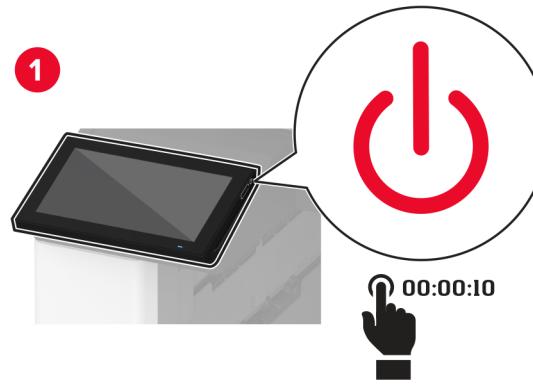


2 Taktu straumsnúruna úr rafmagnsinnstungunni og síðan úr prentaranum.

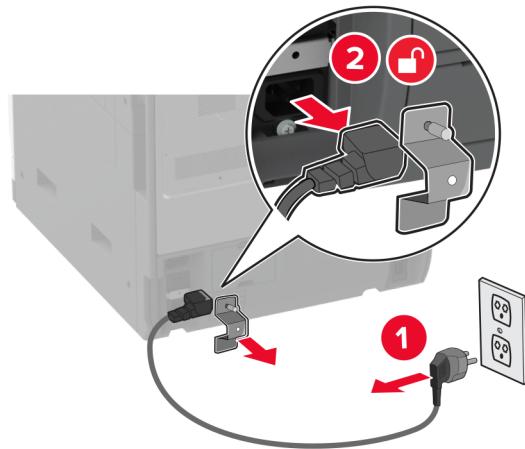

3 Taktu viðbótaskúffuna úr umbúðunum og fjarlægðu allar umbúðir.


4 Fjarlægðu jöfnunarskrúfuna frá vinstri hlið prentarans.

Athugasemd: Ekki fleygja skrúfunni.

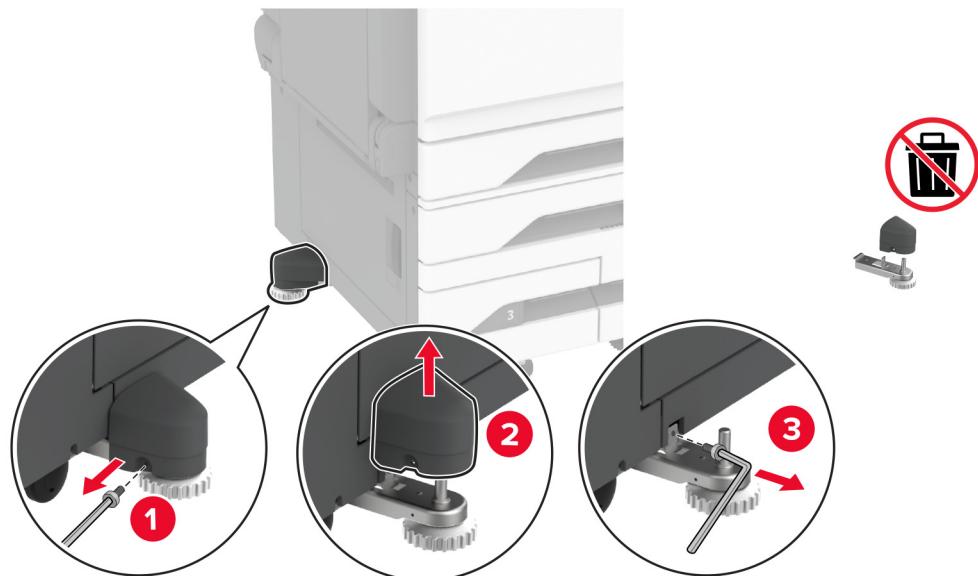


5 Festu festinguna við prentarann.


Athugasemd: Notaðu festinguna sem fylgdi með aukaskúffunni.

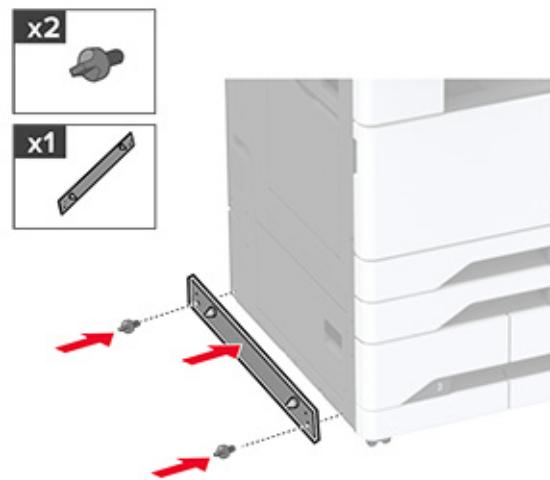



6 Settu upp aukaskúffuna.

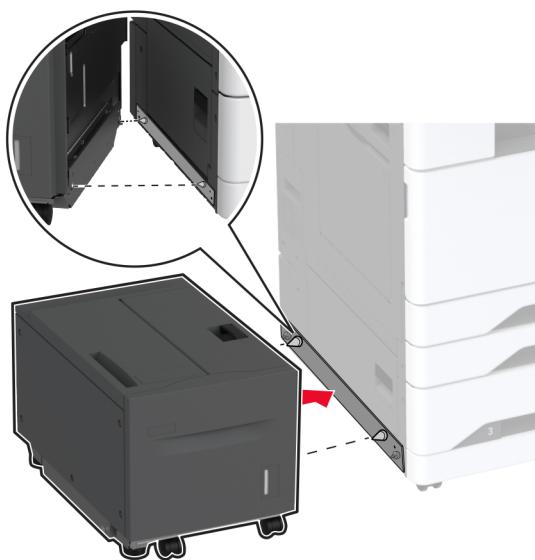

7 Tengdu skúffutengið við prentarann.

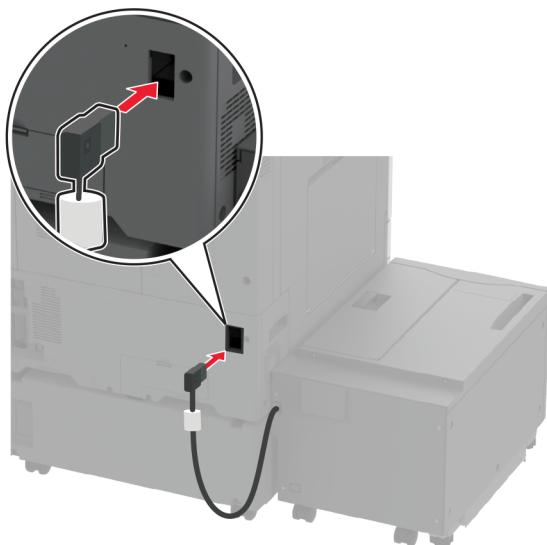

8 Stilltu jöfnunarskrúfurnar til að tryggja að skúffan sé í sömu hæð við prentarann.

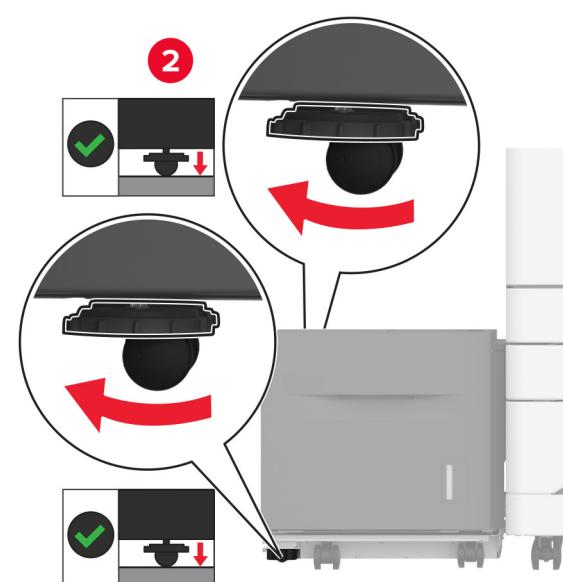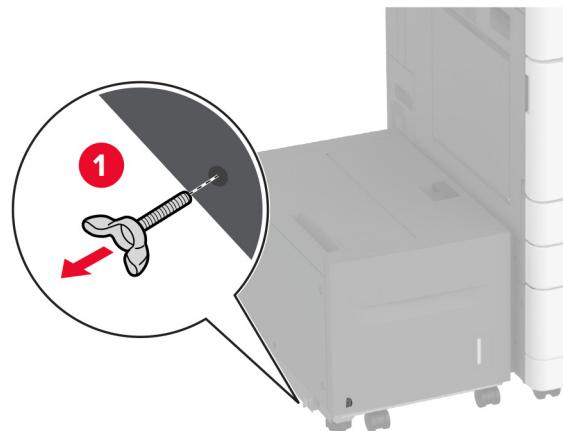

9 Tengdu straumsnúru við prentarann og síðan við rétt jarðtengda rafmagnsinnstungu.

VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Til að koma í veg fyrir hættu á eldsvoða eða raflosti tengið rafmagnssnúruna við innstungu með viðeigandi getu og rétta jarðtengingu sem er nálægt vörunni og auðveldlega aðgengileg.




10 Kveiktu á prentaranum.

Bættu skúffunni handvirkta inn í prentararekilinn til að gera hana tiltæka fyrir prentverk. Varðandi frekari upplýsingar, sjá [“Bæta við tiltækum valkostum í prentrekli”](#) á síðu 74.


Setja faxkortið upp

VARÚÐ—HÆTTA Á RAFLOSTI: Til að koma í veg fyrir hættuna á raflosti, ef þú ert að fá aðgang að stjórnborði eða setja upp viðbótarvélbúnað eða minnisbúnað eftir að prentarinn var settur upp, þá skal slökkva á prentaranum og taka rafmagnssnúruna úr sambandi við rafmagn áður en haldið er áfram. Ef þú hefur einhverjar önnur tæki áfost prentaranum, þá skal einnig slökkva á þeim og taka snúrur sem fara í prentarann úr sambandi.


- 1 Slökktu á prentaranum.

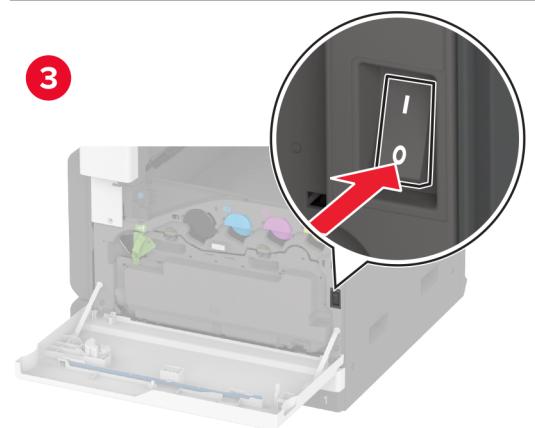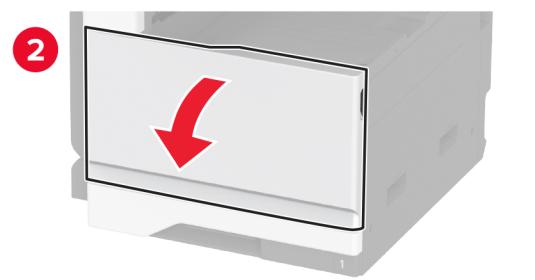
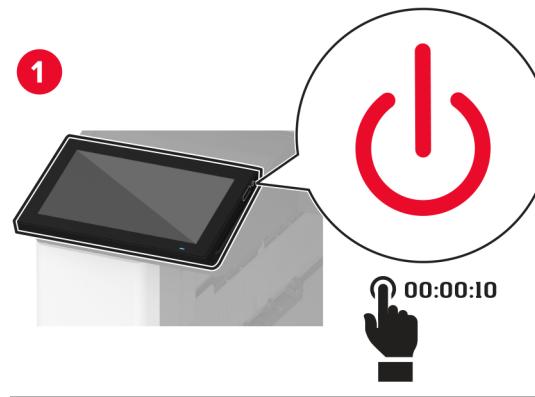


2 Taktu straumsnúruna úr rafmagnsinnstungunni og síðan úr prentaranum.

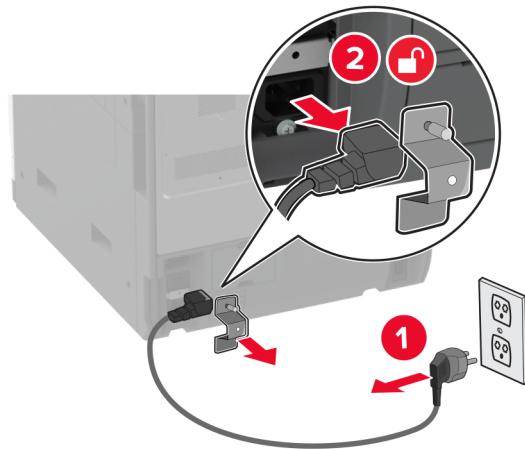


3 Fjarlægðu faxhlífina með því að nota skrúfjárn með beinum haus.

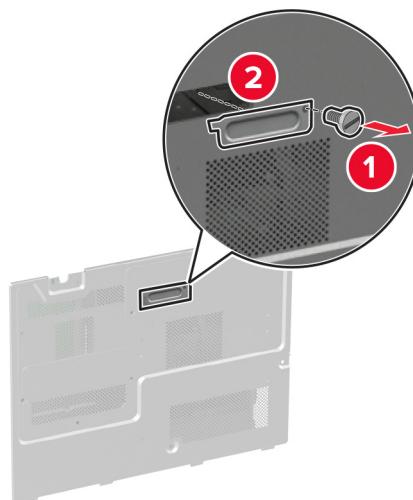


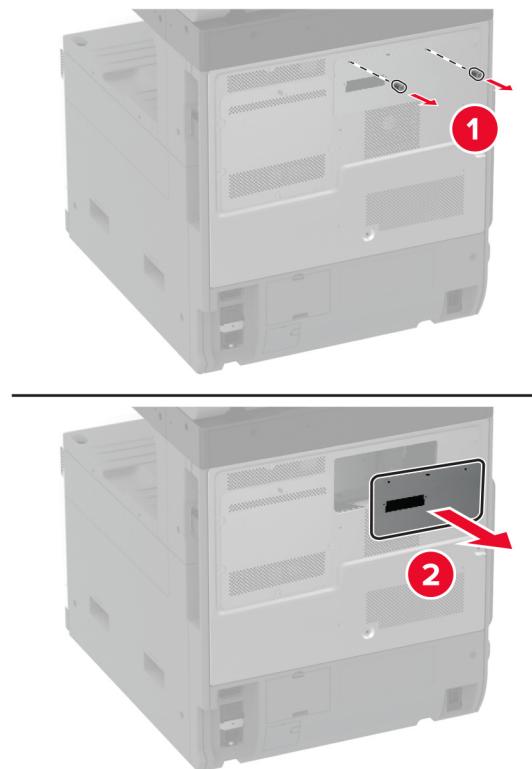
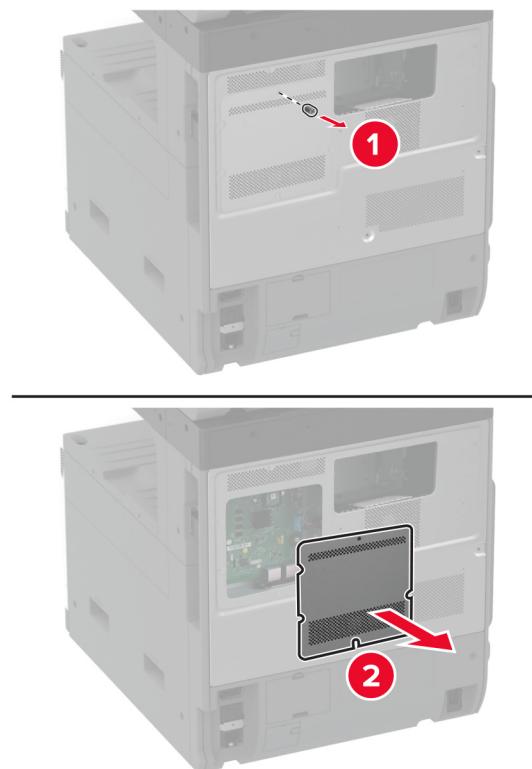
4 Fjarlægðu hlífinu fyrir harða diskinn**5** Fjarlægðu hlíf fyrir stjórnborðið.

- 6 Taktu faxkortið úr umbúðum.
- 7 Festu faxkortið við hlífina á harða diskinum.

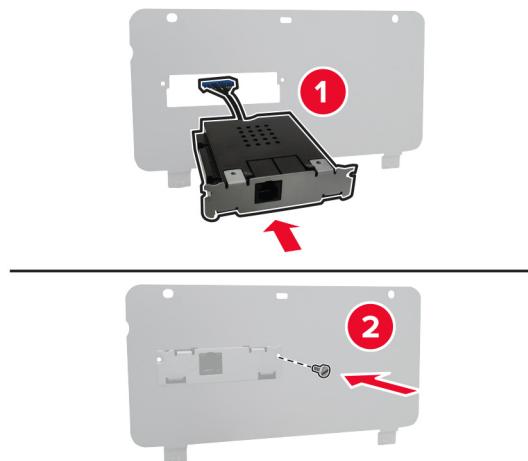


- 8 Settu snúruna fyrir faxtengið inn í hólf stjórnborðsins.

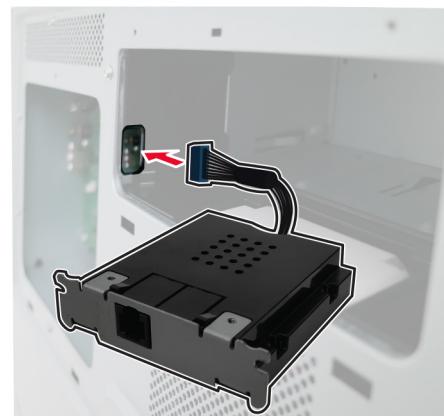

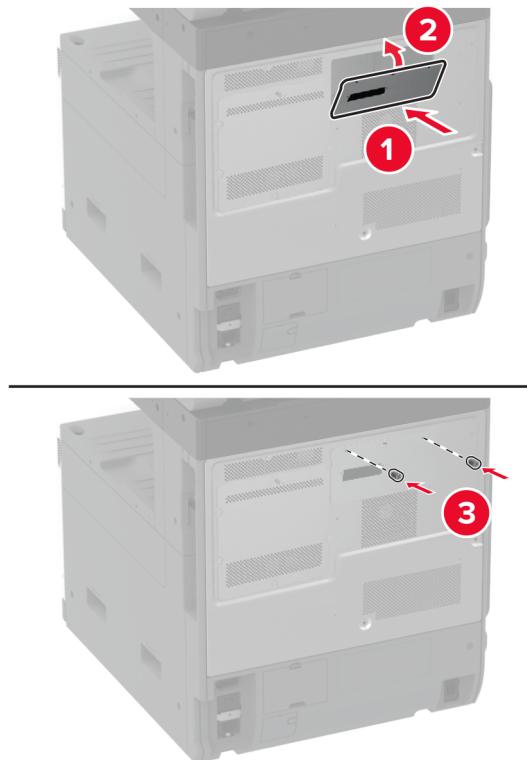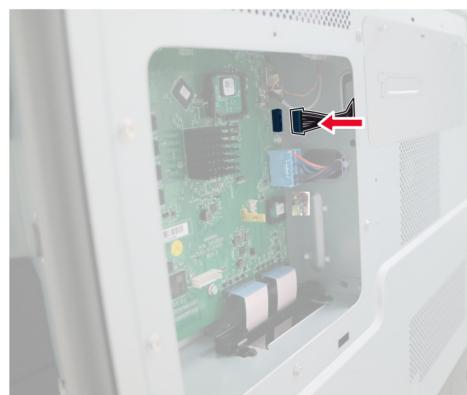9 Festu hlífina fyrir harða diskinn**10** Festu tengisnúru faxtengisins við stjórnborðið.

11 Festu hlíf að stýrispjaldi.

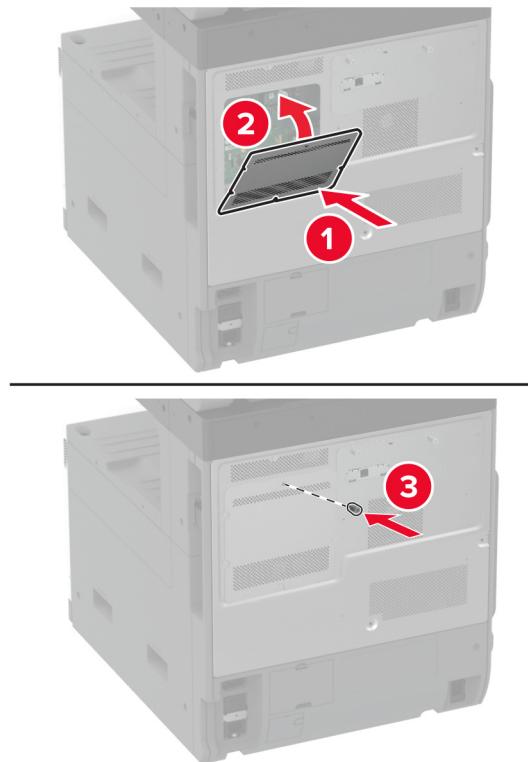

12 Tengdu straumsnúru við prentarann og síðan við rétt jarðtengda rafmagnsinnstungu.




VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Til að koma í veg fyrir hættu á eldsvoða eða raflosti tengið rafmagnssnúruna við innstungu með viðeigandi getu og rétta jarðtengingu sem er nálægt vörunni og auðveldlega aðgengileg.

13 Kveiktu á prentaranum


Setja upp harðan disk prentara

VARÚÐ—HÆTTA Á RAFLOSTI: Til að koma í veg fyrir hættuna á raflosti, ef þú ert að fá aðgang að stjórnborði eða setja upp viðbótarvélbúnað eða minnisbúnað eftir að prentarinn var settur upp, þá skal slökkva á prentaranum og taka rafmagnssnúruna úr sambandi við rafmagn áður en haldið er áfram. Ef þú hefur einhverjar önnur tæki áfost prentaranum, þá skal einnig slökkva á þeim og taka snúrur sem fara í prentarann úr sambandi.

- 1 Slökktu á prentaranum.

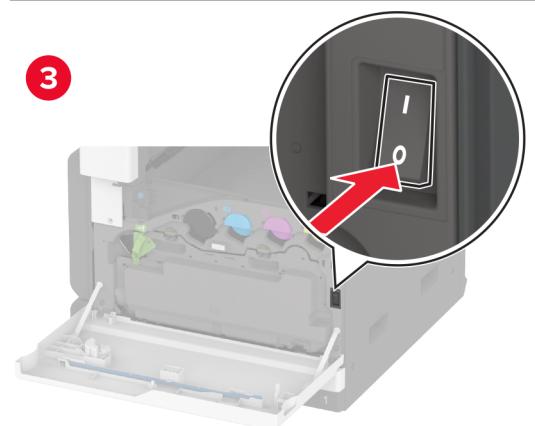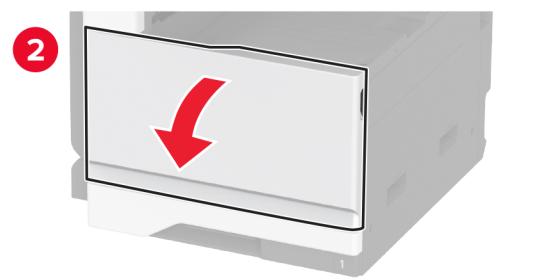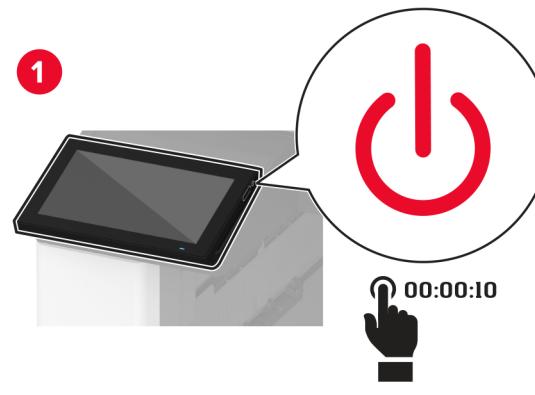




2 Taktu straumsnúruna úr rafmagnsinnstungunni og síðan úr prentaranum.

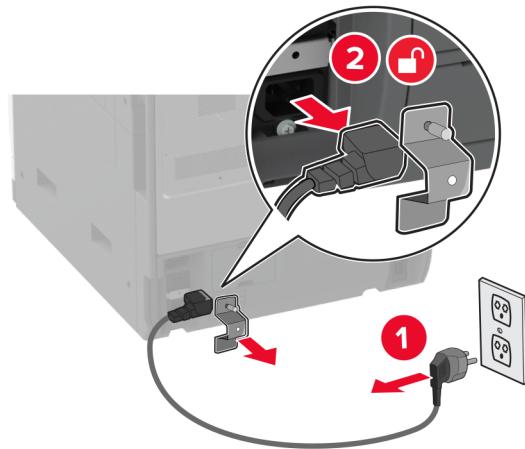

3 Taktu harða diskinn úr umbúðunum og fjarlægðu síðan festinguna.

Viðvörun—hugsanleg hætta: Ekki snerta eða ýta á miðjuna á harða diskinum.

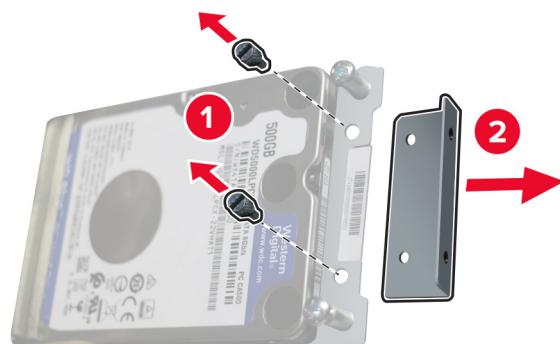


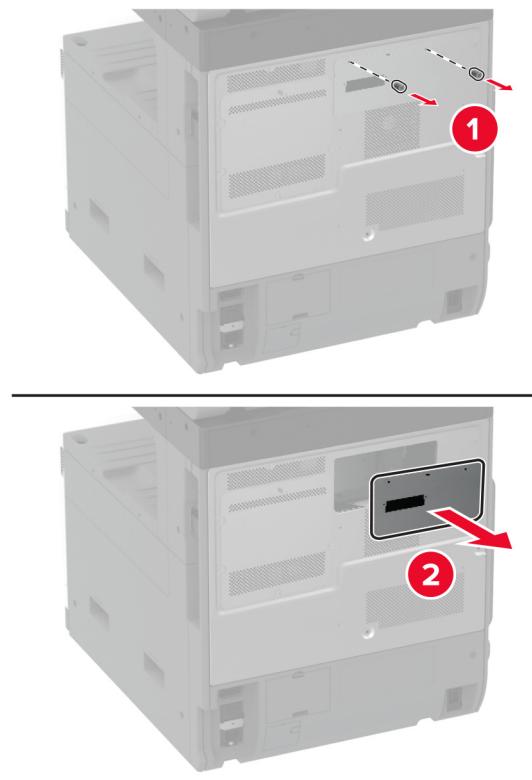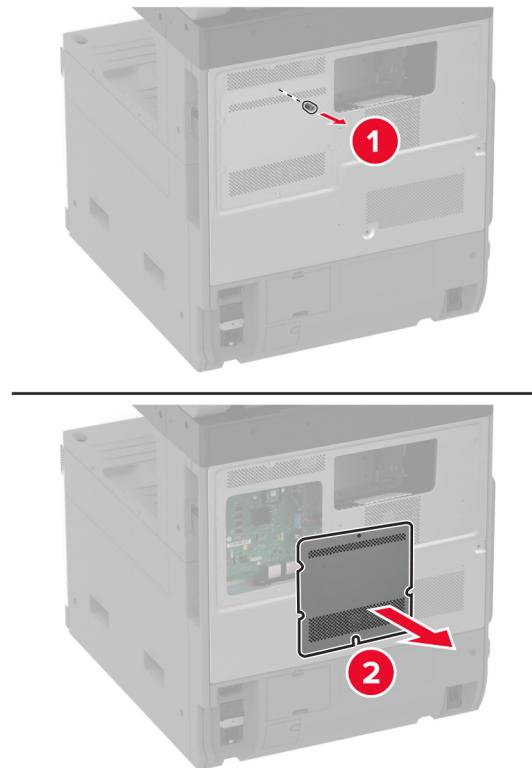
4 Fjarlægðu hlífinu fyrir harða diskinn**5** Fjarlægðu hlíf fyrir stjórnborðið.

6 Settu tengisnúruna fyrir harða diskinn inn í hólf stjórnborðsins.




7 Settu harðadiskinn yfir festiopin og ýttu síðan þar til að hann *smellur* á sinn stað.

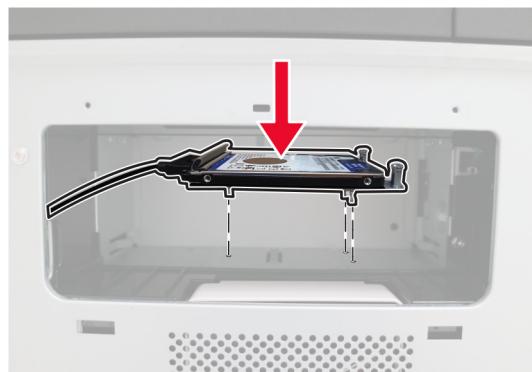

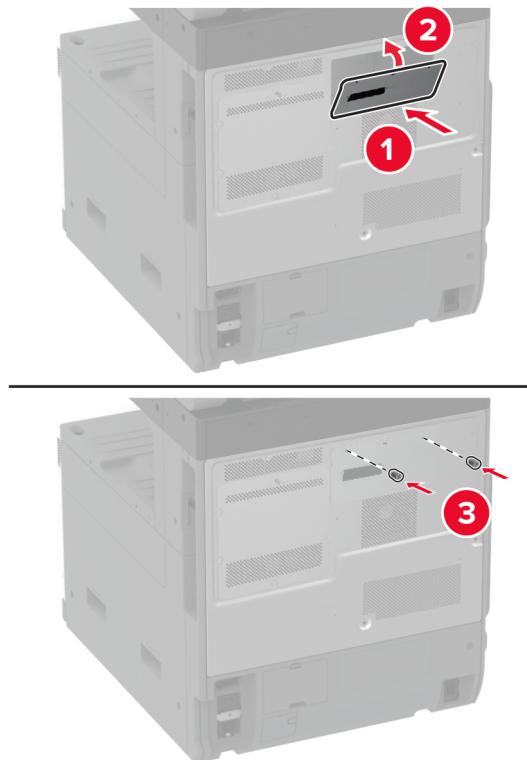8 Festu hlífina fyrir harða diskinn**9** Tengdu tengisnúru harða disksins við stjórnborðið.

10 Festu hlíf að stýrispjaldi.



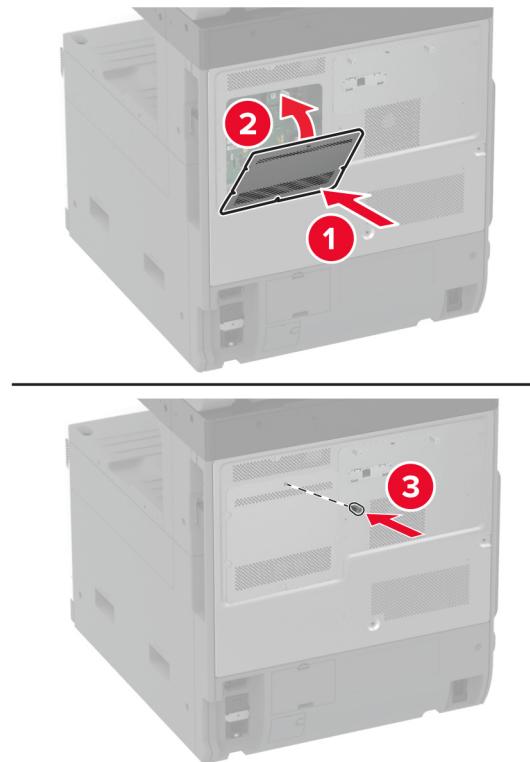


11 Tengdu straumsnúruna við rafmagnsinnstunguna og kveiku síðan á prentaranum.


VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Til að koma í veg fyrir hættu á eldsvoða eða raflosti tengið rafmagnssnúruna við innstungu með viðeigandi getu og rétta jarðtengingu sem er nálægt vörunni og auðveldlega aðgengileg.

Setja upp vinnuhillu

- 1 Slökktu á prentaranum.

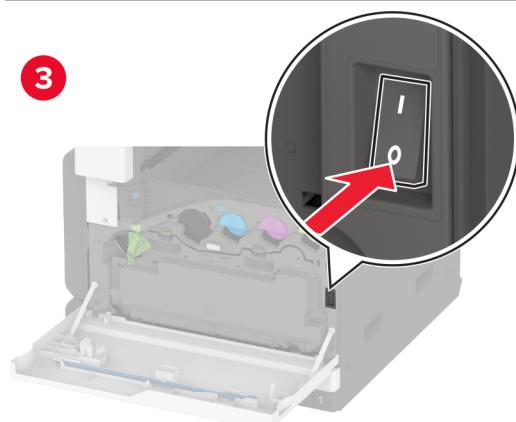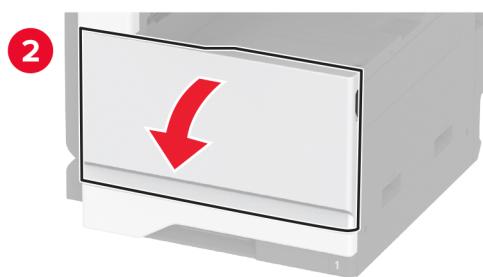
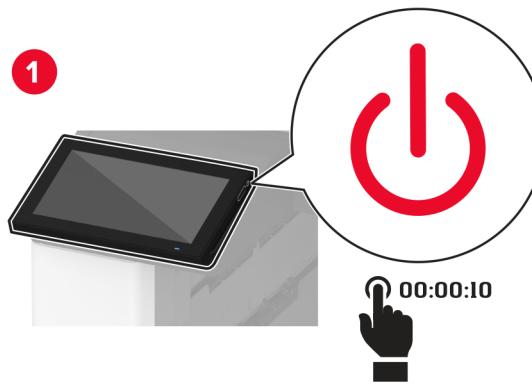


2 Fjarlægðu hlífar með því að nota skrúfjárn.

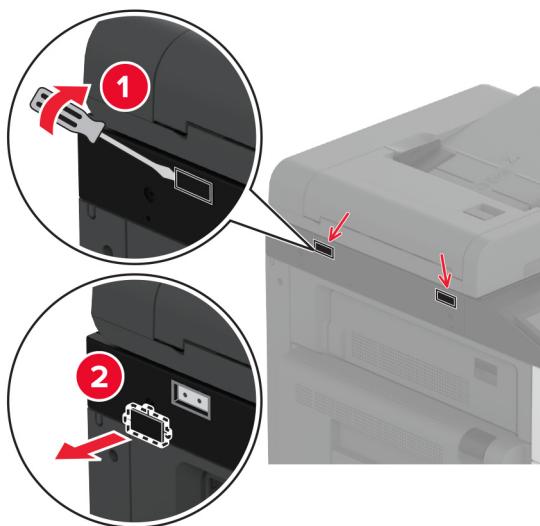


3 Taktu vinnuhilluna úr umbúðunum.

4 Festu vinnuhilluna við prentarann.

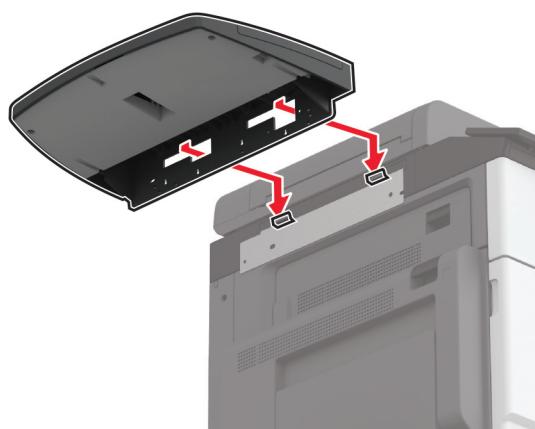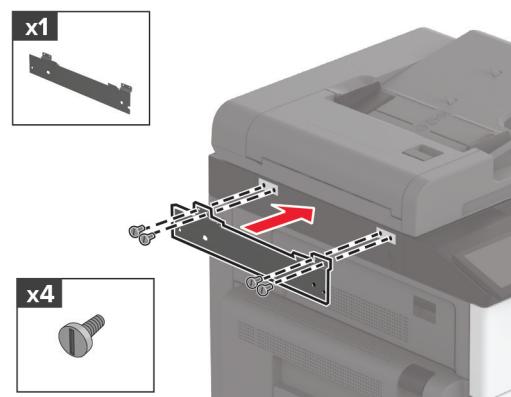


5 Festu hilluna á prentarann.

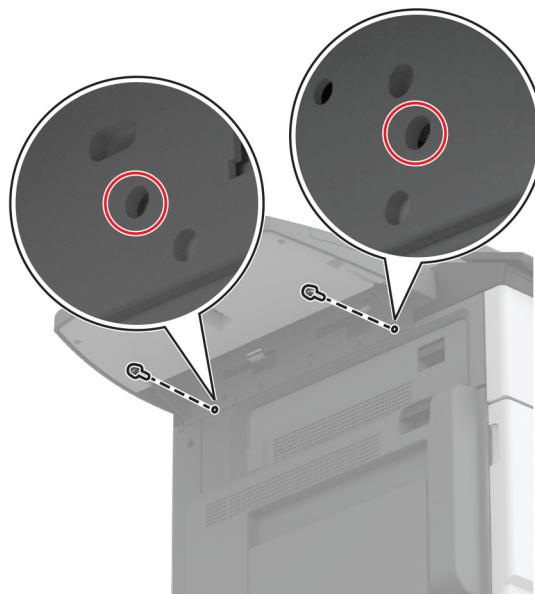

6 Kveiktu á prentaranum.

Setja upp tvöfalda móttökuhillu

- 1 Taktu tvöföldu móttökuhilluna úr umbúðum.
- 2 Festu tvöföldu móttökuhilluna við prentarann.



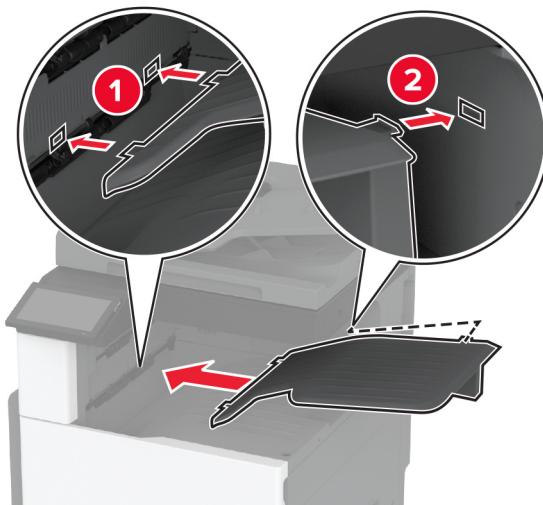


Til að gera bakkann tiltækan fyrir prentverk, á heimaskjánum skaltu smella á **Stillingar > Tæki > Viðhald > Uppsetningarvalmynd > Stilling frágangseiningar > Hætta í stillingu fyrir skúffu 2 > Kveikt**.


Setja upp frágangseiningu heftara

VARÚÐ—HÆTTA Á RAFLOSTI: Til að koma í veg fyrir hættuna á raflosti, ef þú ert að fá aðgang að stjórnborði eða setja upp viðbótarvélbúnað eða minnisbúnað eftir að prentarinn var settur upp, þá skal slökkva á prentaranum og taka rafmagnssnúruna úr sambandi við rafmagn áður en haldið er áfram. Ef þú hefur einhverjar önnur tæki áfost prentaranum, þá skal einnig slökkva á þeim og taka snúrur sem fara í prentarann úr sambandi.

- 1 Slökktu á prentaranum.

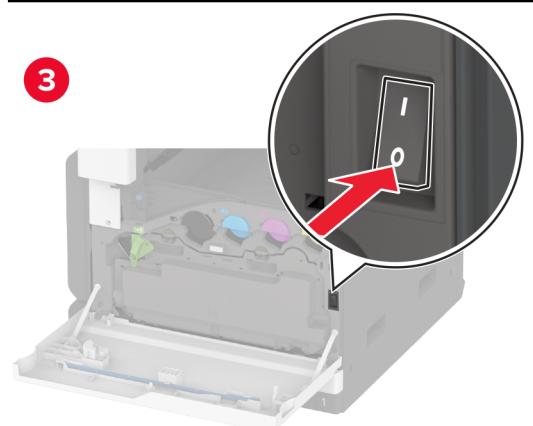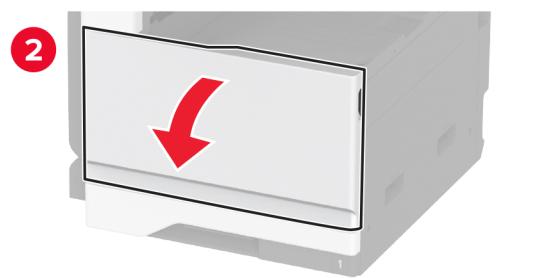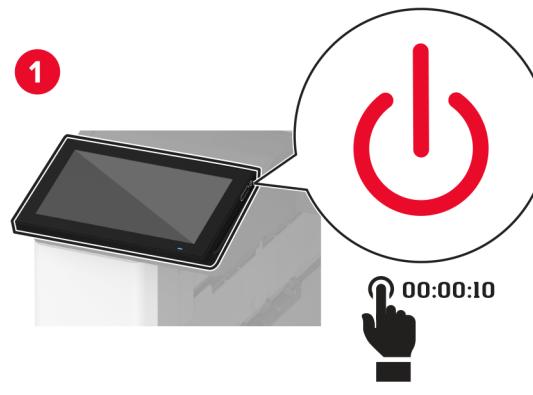


2 Taktu straumsnúruna úr rafmagnsinnstungunni og síðan úr prentaranum.

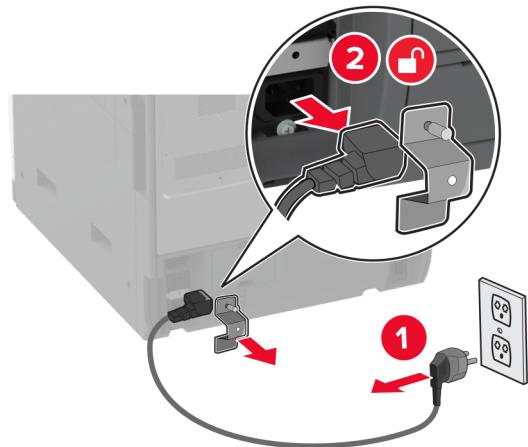


3 Fjarlægðu staðalbakka.

Athugasemd: Ekki fleygja bakknum.

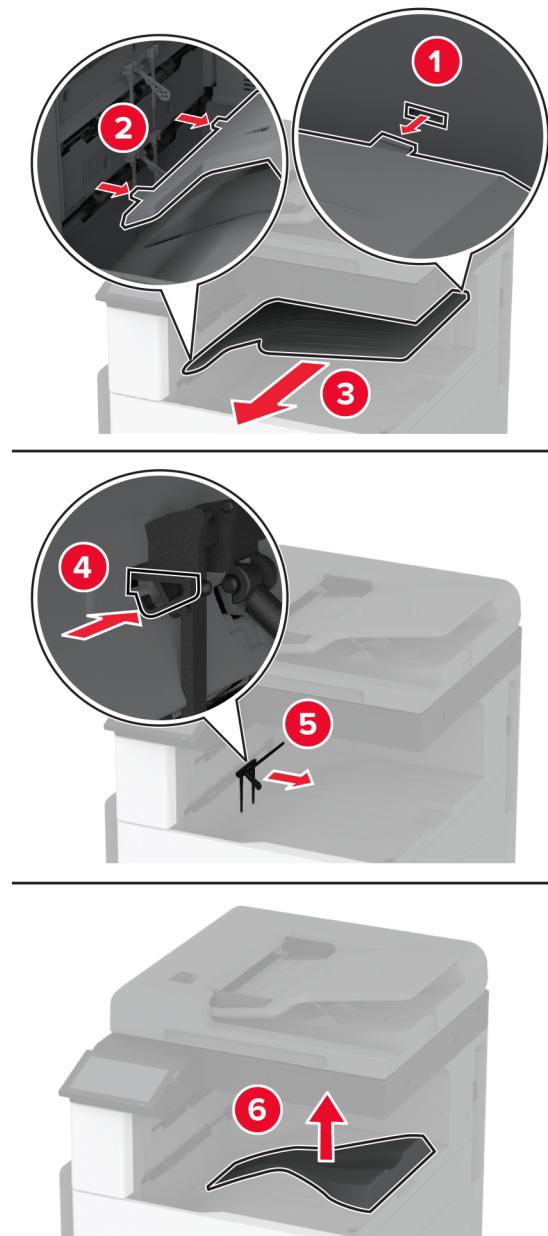


4 Opnaðu hurð að framan, og fjarlægðu síðan bláa hnúðinn.

Athugasemd: Ekki fleygja hnúðnum.

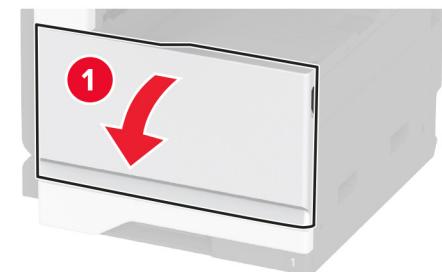


5 Fjarlægði hliðarhlíf yfir staðalbakka.

Athugasemd: Ekki fleygja hliðarhlíf yfir staðalbakka.


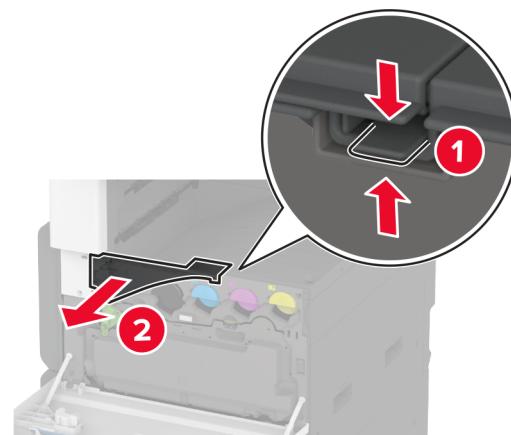


6 Taktu frágangseiningu heftara úr umbúðunum og fjarlægðu síðan allar umbúðir.

7 Settu frágangseiningu heftara á bakið og fjarlægðu síðan umbúðirnar.

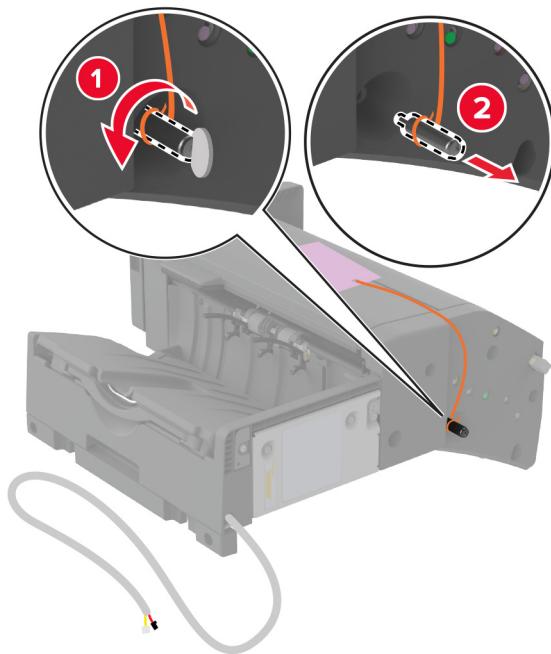

8 Stilltu festinguna.

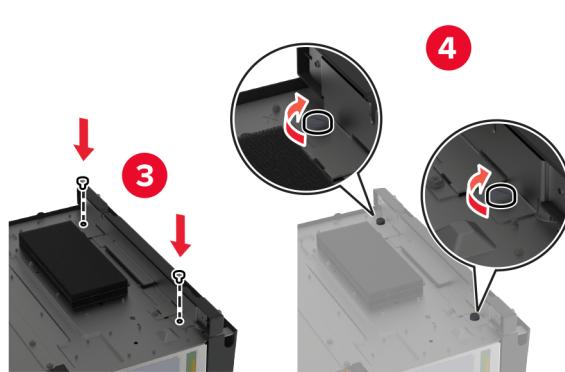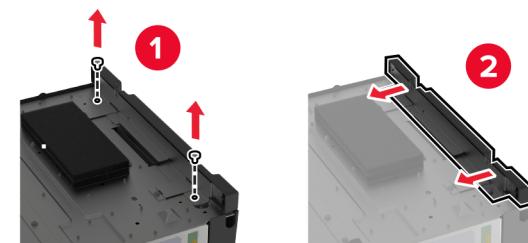


9 Settu frágangseininguna í.



10 Lokaðu hurð að framan.



11 Festu frágangseininguna við prentarann.

Athugasemd: Notaðu skrúfurnar sem fylgdu með frágangseiningunni.




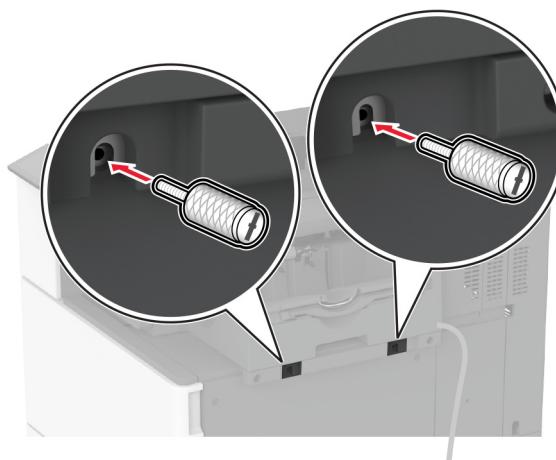


12 Festu snúru frágangseiningar við prentarann.

Athugasemd: Notaðu klemmurnar sem fylgdu með frágangseiningunni.

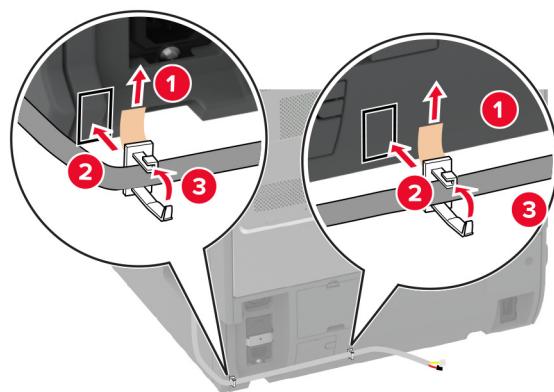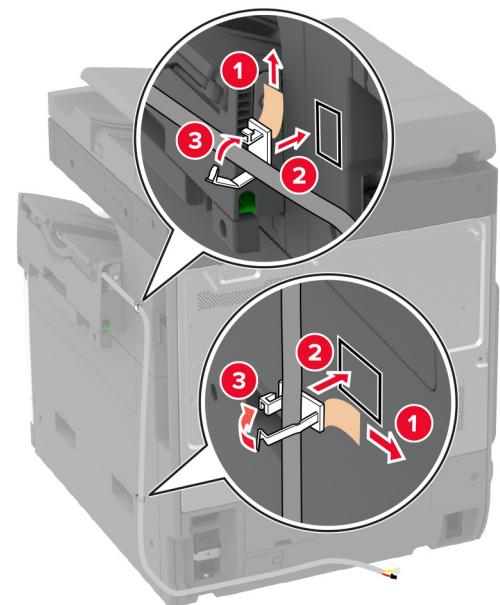

13 Tengdu snúru frágangseiningar við prentarann.

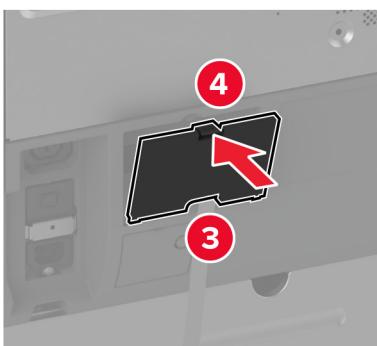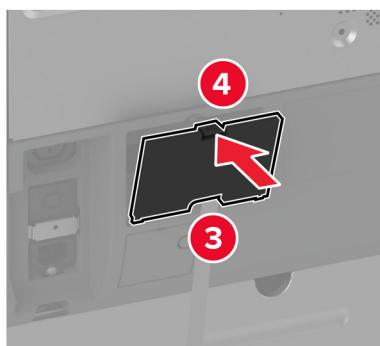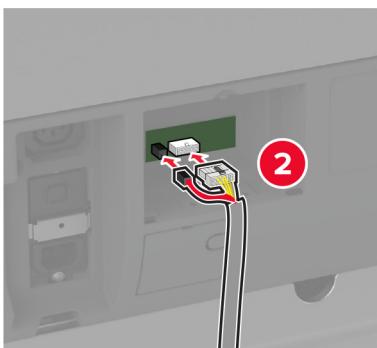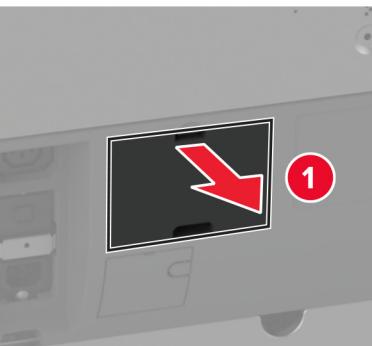

14 Tengdu straumsnúru við prentarann og síðan við rétt jarðtengda rafmagnsinnstungu.

VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Til að koma í veg fyrir hættu á eldsvoða eða raflosti tengið rafmagnssnúruna við innstungu með viðeigandi getu og rétta jarðtengingu sem er nálægt vörunni og auðveldlega aðgengileg.




15 Kveiktu á prentaranum.

Bættu frágangseiningunni handvirkt inn í prentararekilinn til að gera hana tiltæka fyrir prentverk. Varðandi frekari upplýsingar, sjá [“Bæta við tiltækum valkostum í prentrekli” á síðu 74.](#)


Setja upp frágangseiningu með heftara og gatara

VARÚÐ—HÆTTA Á RAFLOSTI: Til að koma í veg fyrir hættuna á raflosti, ef þú ert að fá aðgang að stjórnborði eða setja upp viðbótarvélbúnað eða minnisbúnað eftir að prentarinn var settur upp, þá skal slökkva á prentaranum og taka rafmagnssnúruna úr sambandi við rafmagn áður en haldið er áfram. Ef þú hefur einhverjar önnur tæki áfost prentaranum, þá skal einnig slökkva á þeim og taka snúrur sem fara í prentarann úr sambandi.

- 1 Slökktu á prentaranum.

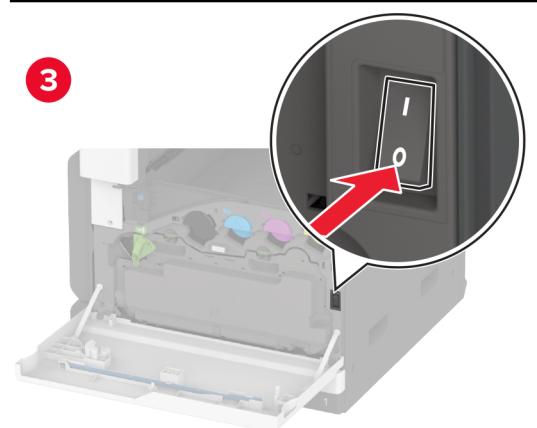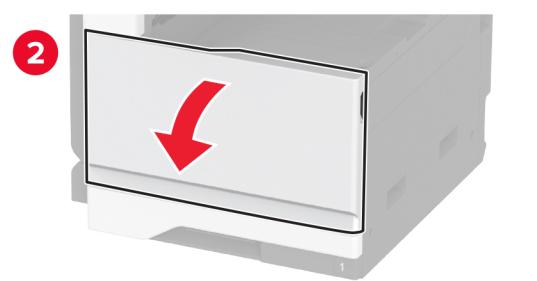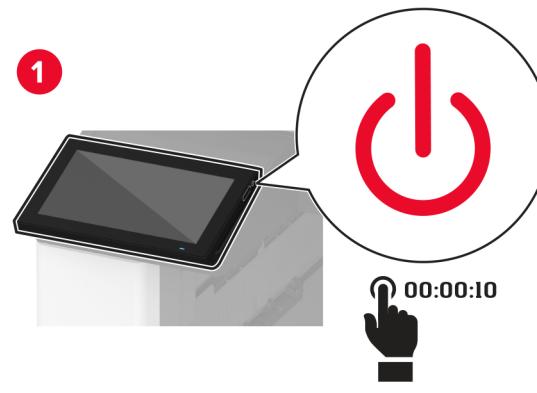


2 Taktu straumsnúruna úr rafmagnsinnstungunni og síðan úr prentaranum.

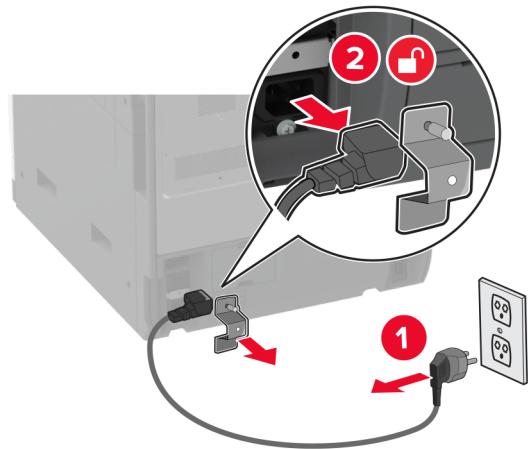


3 Taktu frágangseiningu heftara og gatara úr umbúðunum og fjarlægðu síðan allar umbúðir.


4 Settu haldara fyrir heftarahylki í frágangseininguna.

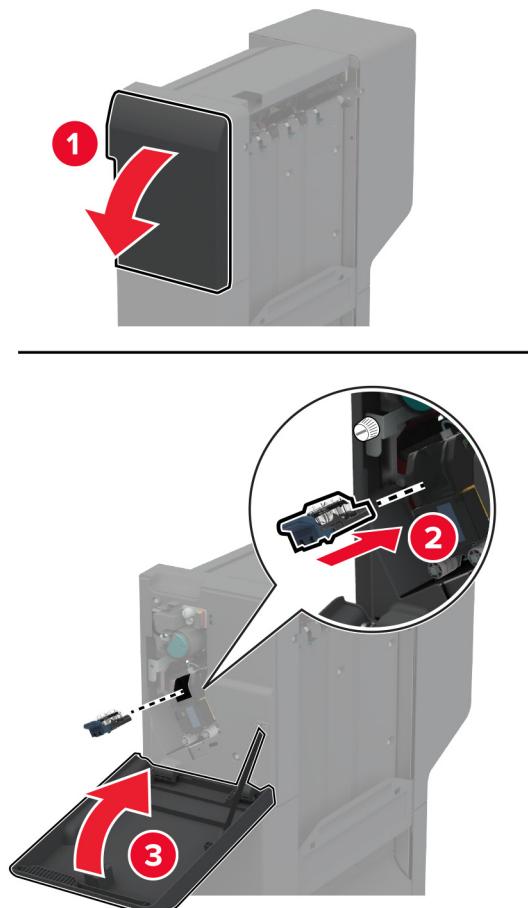

5 Notaðu skrúfjárn með beinum haus til að festa festingarnar við frágangseininguna.

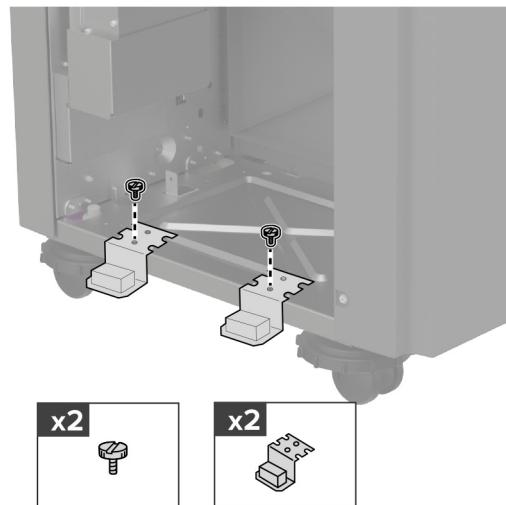


6 Settu bakkann í frágangseininguna.

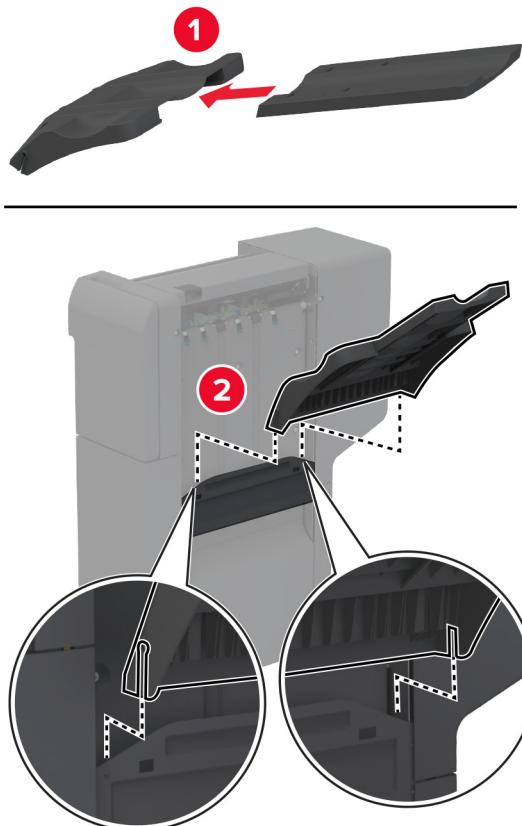


7 Fjarlægðu staðalbakka.

Athugasemd: Ekki fleygja staðalbakkanum.

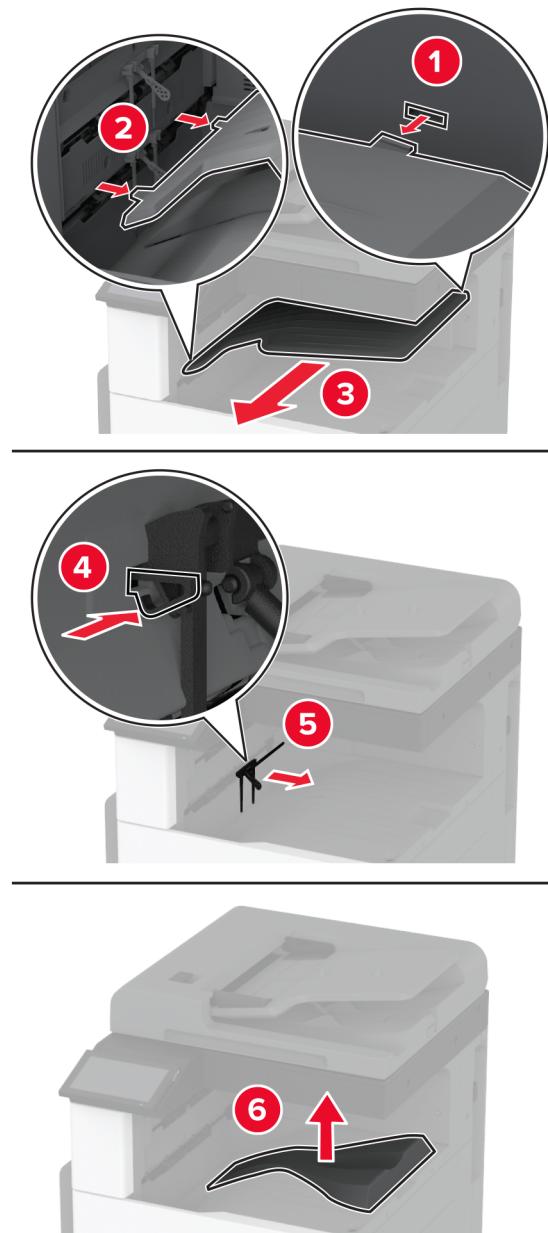


8 Opnaðu hurð að framan, og fjarlægðu síðan bláa hnúðinn.

Athugasemd: Ekki fleygja hnúðnum.

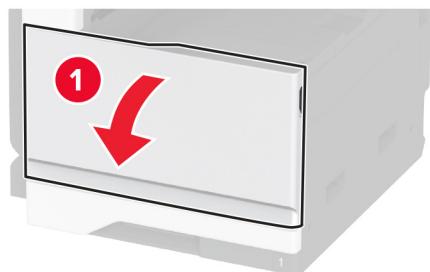


9 Fjarlægði hliðarhlíf yfir staðalbakka.

Athugasemd: Ekki fleygja hliðarhlíf yfir staðalbakka.

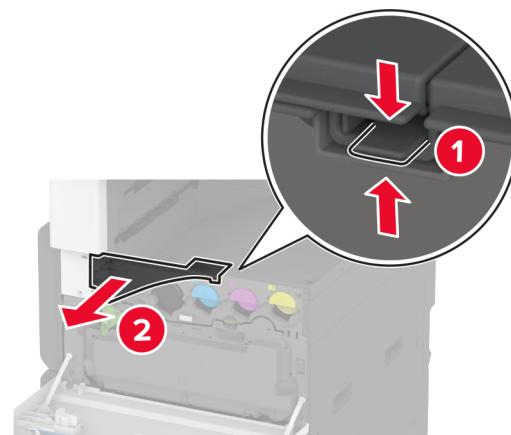


10 Notaðu skrúfjárn með beinum haus til að festa festingarnar við hægri hlið prentarans.

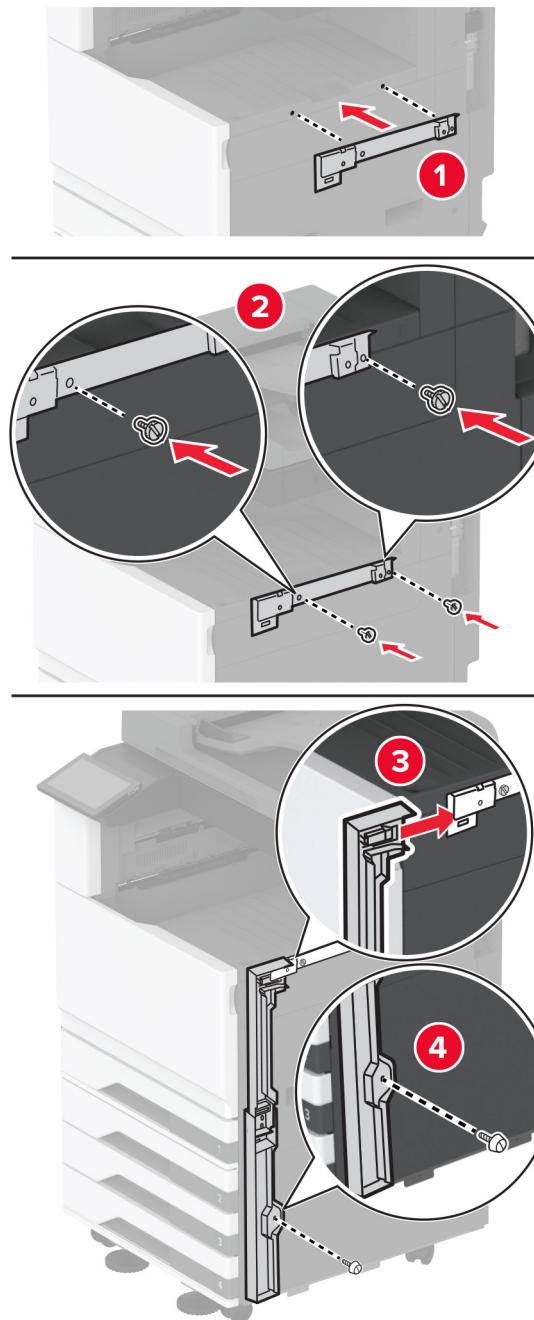


11 Settu pappírsflutninginn inn og festu hann með skrúfunum.

Athugasemd: Notaðu skrúfurnar sem fylgdu með frágangseiningunni.


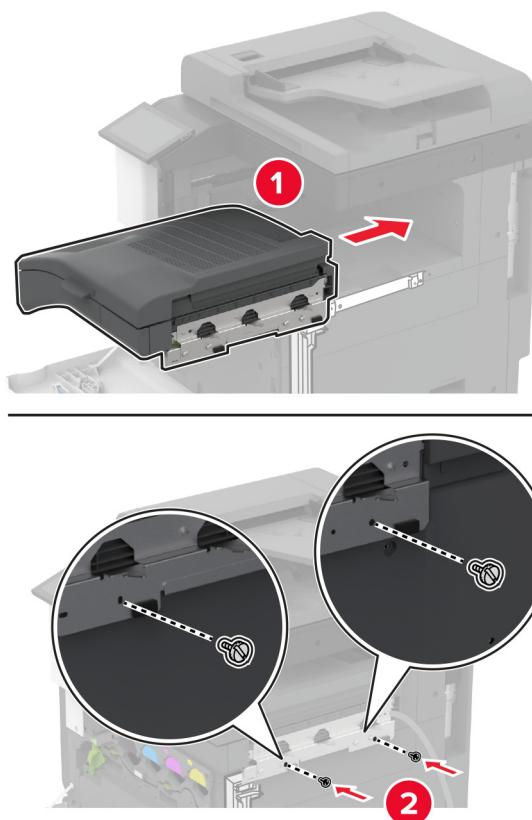


12 Lokaðu hurð að framan.


13 Festu frágangseininguna við prentarann.

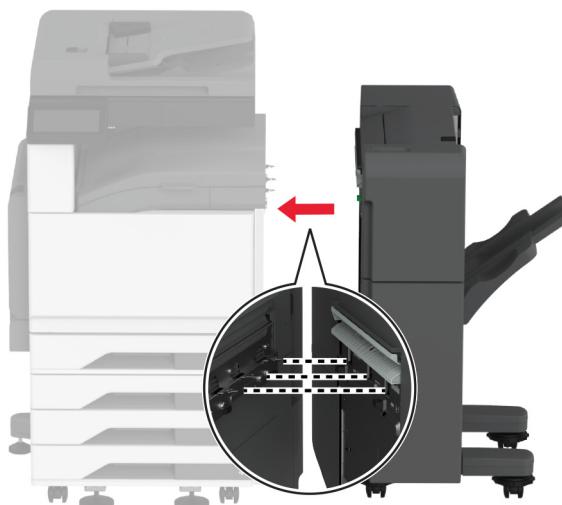

14 Stillaðu jöfnunarskrúfurnar til að tryggja að allar hliðar frágangseiningar séu í sömu hæð við prentarann.

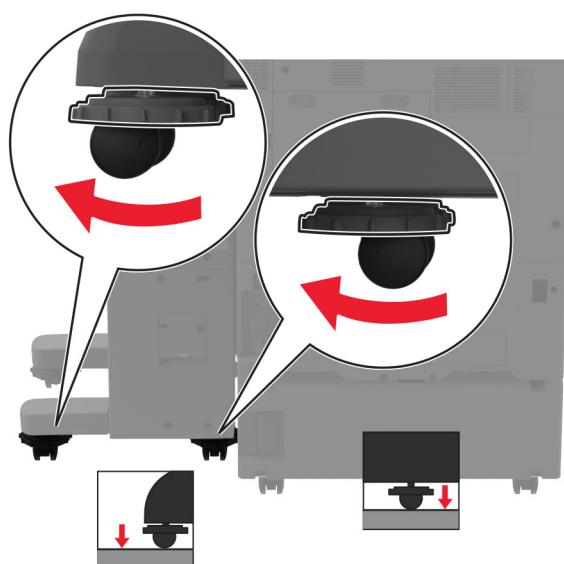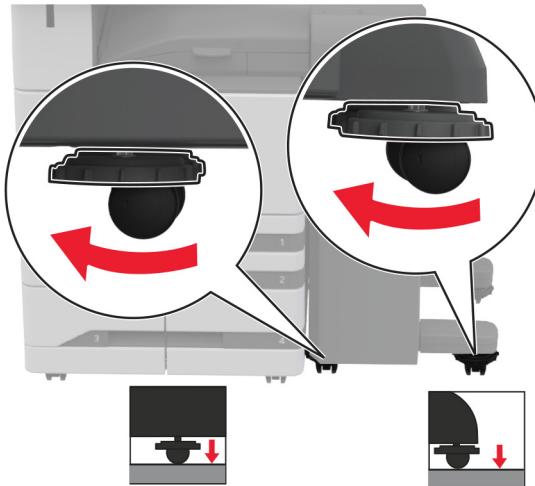


15 Opnaðu hurð frágangseiningar og festu síðan skrúfuna á vinstri hlið frágangseiningarinnar.

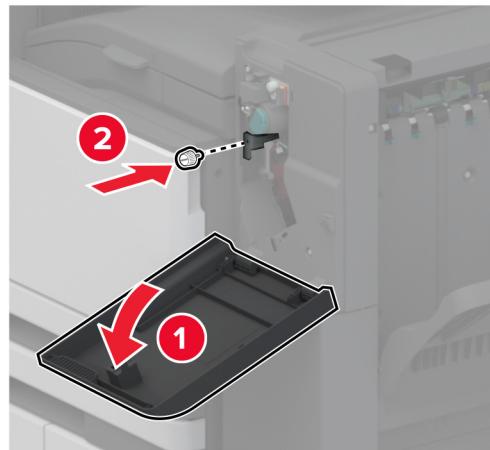


16 Lokaðu hurð á frágangseiningu.

17 Tengdu kapal pappírsflutningur aftan á frágangseiningunni.

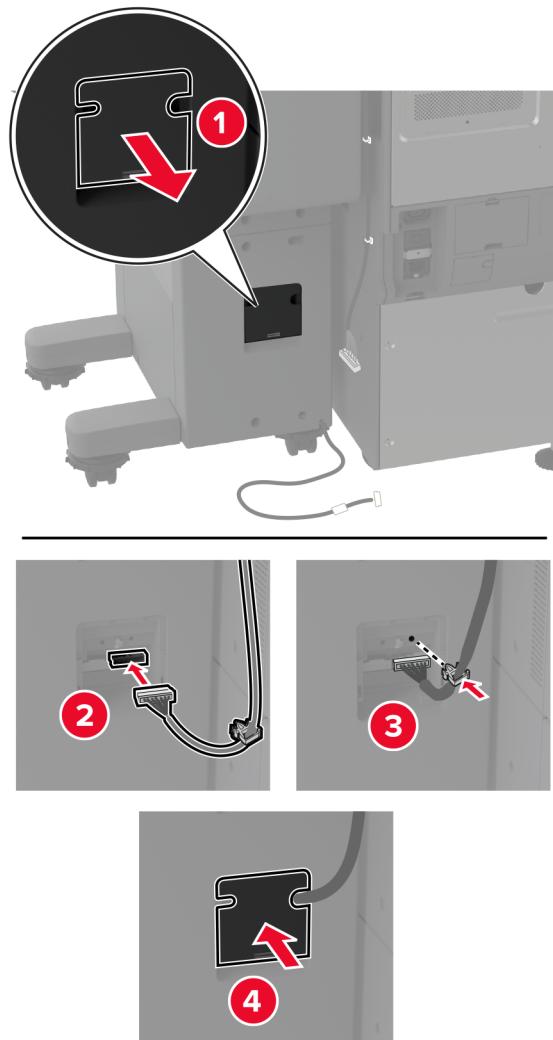

18 Tengdu kapal frágangseiningar aftan á prentarann.

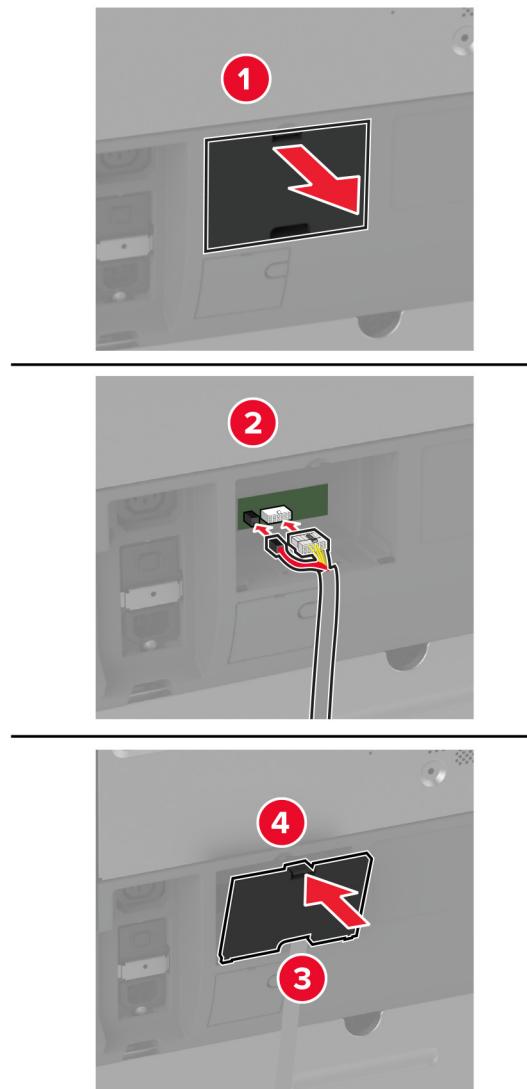

19 Tengdu straumsnúru við prentarann og síðan við rétt jarðtengda rafmagnsinnstungu.

VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Til að koma í veg fyrir hættu á eldsvoða eða raflosti tengið rafmagnssnúruna við innstungu með viðeigandi getu og rétta jarðtengingu sem er nálægt vörunni og auðveldlega aðgengileg.

20 Kveiktu á prentaranum


Bættu frágangseiningunni handvirkt inn í prentararekilinn til að gera hana tiltæka fyrir prentverk. Varðandi frekari upplýsingar, sjá [“Bæta við tiltækum valkostum í prentrekli” á síðu 74.](#)

Til að get notað frágangseininguna fyrir prentun, farðu í heimaskjáinn og snertu **Stillingar > Tæki > Viðhald > Uppsetningarvalmynd > Stillingar frágangseiningar > Stillingar gatara >** velja stillingu.

Setja upp þráðlausán prentþjón

Setja upp MarkNet N8372 þráðlausán prentþjónn


- 1 Slökktu á prentaranum.
- 2 Settu ísóprópýl alkóhól í mjúkan lófríjan klút, og þurrkaðu síðan svæðið í kring um USB-tengið.
- 3 Settu þráðlausu eininguna á sinn stað.

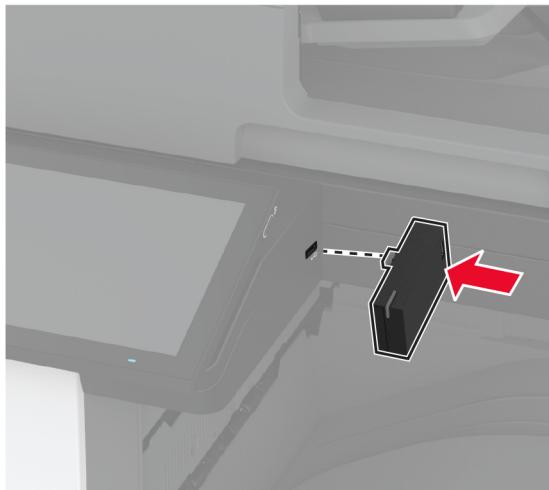


Athugasemdir:

- Beittu góðum þrýstingi til að tryggja að límbandið festist við yfirborð prentarans.
- Gakk tu úr skugga um að yfirborð prentarans sé þurrt og laust við raka.
- Einingin er best tengd við prentarann eftir 72 klst.

- 4 Athugaðu hvort bil sé á milli einingarinnar og prentarans, festu síðan millibilseiningu ef þörf krefur.

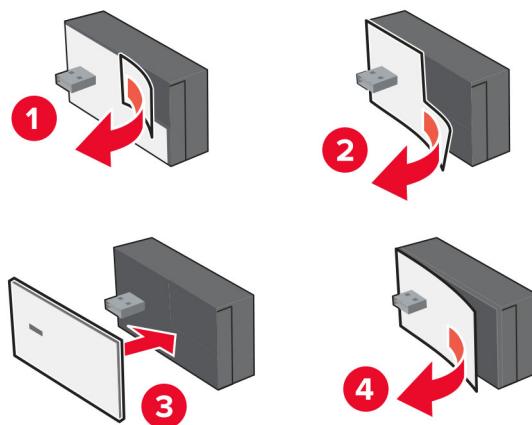

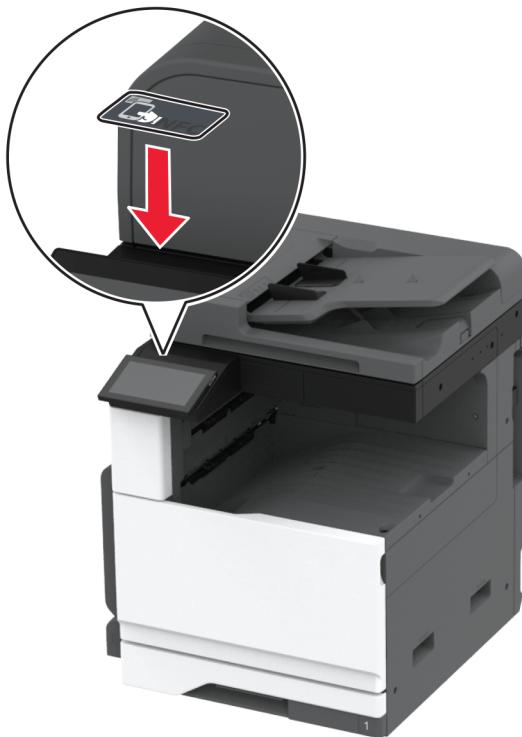5 Tengja NFC-kortið.**6** Kveiktu á prentaranum

Nettenging

Þessi vara er ekki með þráðlausa nettækni. Til að virkja þráðlaust net skaltu kaupa og setja upp eftirfarandi valbúnað:

MarkNet™ N8372 Wireless Print Server

Eftirfarandi leiðbeiningar eiga aðeins við ef valbúnaðurinn hefur verið settur upp. Frekari upplýsingar um uppsetningu valbúnaðarins eru í hlutanum „Setja upp þráðlausán prentþjón“.

Tengja prentarann við þráðlaust netkerfi (Wi-Fi)

Áður en þú byrjar, vertu viss um:

- Þráðlaus eining er uppsett í prentaranum þínúm.
- Virktur tengibúnaður sé stilltur á Sjálfvirk. Á heimaskjánum, snertu **Stillingar > Netkerfi/tengi > Yfirlit netkerfis > Virkur tengibúnaður**.

Nota stjórnborð prentara

- 1 Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar > Netkerfi/tengi > Þráðlaust > Uppsetning á stjórnborði prentara > Velja netkerfi**.
- 2 Veldu þráðlaust netkerfi og skráðu síðan aðgangsorð netkerfis.

Athugasemd: Fyrir prentara sem eru tilbúnir fyrir þráðlaus netkerfi (Wi-Fi) birtist kvaðning til að setja upp þráðlaust netkerfi við fyrstu uppsetningu.

Nota „Lexmark Mobile Assistant“

- 1 Það fer eftir þínu fartæki, hladdu niður Lexmark Mobile Assistant forritinu annað hvort frá App Store eða Google Play™.
- 2 Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar > Netkerfi/tengi > Þráðlaust > Uppsetning með forriti fartækis > Auðkenni prentara.**
- 3 Gangsettu forritið frá þínu fartæki og samþykktu síðan notkunarskilmálana.
Athugasemd: Fáðu heimildir ef þörf krefur.
- 4 Pikkaðu á **Tengjast prentara > Fara í stillingar fyrir þráðlaust net (Wi-Fi).**
- 5 Tengdu fartækið þitt við þráðlaust netkerfi prentara
- 6 Farðu til baka í forritið og pikkaðu síðan á **Setja upp þráðlausa tengingu**
- 7 Veldu þráðlaust netkerfi og skráðu síðan aðgangsorð netkerfis.
- 8 Pikkaðu á **Búið.**

Tengja prentarann við þráðlaust netkerfi með því að nota verndaða þráðlausa uppsetningu (WPS)

Áður en þú byrjar, vertu viss um:

- Aðgangsstaðurinn (þráðlaus beinir) sé vottaður sem vernduð þráðlaus uppsetning (WPS) eða WPS-samhæfður. Skoðaðu skjölín sem fylgdu með aðgangsstaðnum varðandi frekari upplýsingar.
- Tengi fyrir þráðlaust net er uppsett í prentaranum þínum. Skoðaðu leiðbeiningarskjölín sem fylgdu með tenginu varðandi frekari upplýsingar.
- Virktur tengibúnaður sé stilltur á Sjálfvirk. Á heimaskjánum, snertu **Stillingar > Netkerfi/tengi > Yfirlit netkerfis > Virkur tengibúnaður.**

Nota stillingaraðferð með hnöppum

- 1 Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar > Netkerfi/tengi > Þráðlaust > Vernduð þráðlaus uppsetning (Wi-Fi Protected Setup (WPS)) > Aðferð með hnöppum.**
- 2 Fylgdu leiðbeiningum á skjánum.

Nota aðferð persónuauðkennanlegs númer (PIN)

- 1 Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar > Netkerfi/tengi > Þráðlaust > Vernduð þráðlaus uppsetning (Wi-Fi Protected Setup (WPS)) > Aðferð með PIN.**
- 2 Afritaðu átta stafa PIN fyrir WPS.
- 3 Opnaðu vafra og skráðu síðan IP-tölu aðgangsstaðarins í svæði vistfangs.

Athugasemdir:

- Skoðaðu skjölín sem fylgdu með aðgangsstaðnum til að þekkja IP-töluna.
- Ef verið er að nota staðgengilsþjón (proxy), gerðu hann óvirkan tímabundið til að opna vefsíðuna rétt.

- 4 Aðgengi að WPS-stillingum. Skoðaðu skjölin sem fylgdu með aðgangsstaðnum varðandi frekari upplýsingar.
- 5 Skráðu átta stafa PIN-númer, og vistaðu síðan breytingarnar.

Still Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® er jafningjatækni byggð á Wi-Fi sem gerir þráðlausum tækjum kleift að tengjast beint við Wi-Fi Direct virkan prentara án þess að nota aðgangsstað (þráðlausen bein).

- 1 Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar > Netkerfi/tengi > Þráðlaust Wi-Fi Direct**.
- 2 Settu upp stillingarnar.
 - **Virkja Wi-Fi Direct**—Gerir prentaranum kleift að senda út sitt eigið Wi-Fi Direct net.
 - **Wi-Fi Direct heiti**—Úthlutar heiti fyrir Wi-Fi Direct netkerfið.
 - **Wi-Fi Direct aðgangsorð**—Úthlutar aðgangsorðinu til að semja um þráðlaust öryggi þegar notuð er tenging milli jafningja.
 - **Sýna aðgangsorð á uppsetningarsíðu**—Sýnir aðgangsorðið á uppsetningarsíðu netkerfis.
 - **Samþykkja sjálfvirkjt beiðni ýtihnappa**—Lætur prentaranns amþykkja tengibeiðnir sjálfvirk.

Athugasemd: Samþykki á beiðni ýtihnappa er ekki öruggt.

Athugasemdir:

- Það ers jálfvalið að aðgangsorð netkerfis Wi-Fi Direct er ekki sýnilegt á skjá prentarans. Til að sýna aðgangsorðið, virkjaðu tákni sýnileika aðgangsorðs. Á heimaskjánum, snertu **Stillingar > Öryggi > Ýmislegt > Virkja sýnileika aðgangsorðs/PIN**.
- Til að vita aðgangsorð Wi-Fi Direct netkerfis án þess að sýna það á prentaraskjánum, snertu á heimaskjánum **Stillingar > Skýrslur > Netkerfi > Uppsetningarsíða netkerfis**.

Tengja fartæki við prentarann

Gangtu úr skugga um að Wi-Fi Direct hafi verið sett upp áður en þú tengir fartækið þitt. Varðandi frekari upplýsingar, sjá [“Still Wi-Fi Direct” á síðu 149](#).

Tengja með því að nota Wi-Fi Direct

Athugasemd: Þessar leiðbeiningar eiga aðeins við um Android fartæki.

- 1 Farðu í valmynd stillinga á fartækinu.
- 2 Virkjaðu **Wi-Fi**, og smelltu síðan á **Wi-Fi Direct**.
- 3 Veldu heiti á Wi-Fi Direct prentara.
- 4 Staðfestu tenginguna á stjórnborði prentarans.

Tengja með því að nota Wi-Fi

- 1 Farðu í valmynd stillinga á fartækinu.
- 2 Smelltu á **Wi-Fi**, veldu síðan heiti á Wi-Fi Direct prentara.

Athugasemd: Strengnum DIRECT-xy (bar sem x og y eru tvö staftákn af handahófi) er bætt fyrir framan heitið á Wi-Fi prentaranum.

- 3 Skráðu aðgangsorð Wi-Fi Direct.

Tengja tölvu við prentarann

Gangtu úr skugga um að Wi-Fi Direct hafi verið uppsett áður en tölvun er tengd. Varðandi frekari upplýsingar, sjá [“Stillu Wi-Fi Direct” á síðu 149](#).

Fyrir Windows-notendur

- 1 Opnaðu **Prentrarar og skannar**, og smelltu síðan á **Bæta við prenarar eða skanner**.
- 2 Smelltu á **Sýna Wi-Fi Direct prentara**, veldu síðan heiti á Wi-Fi Direct prentara.
- 3 Taktu eftir átta stafa PIN prentarans á skjá prentarans.
- 4 Skráðu PIN á tölvunni.

Athugasemd: Ef prentrekill er ekki þegar uppsettur, þá hleður Windows niður viðeigandi reklí.

Fyrir Macintosh-notendur

- 1 Smelltu á þráðlausa táknið og veldu síðan heiti á Wi-Fi Direct prentaranum.

Athugasemd: Strengnum DIRECT-xy (þar sem x og y eru tvö staftákn af handahófi) er bætt fyrir framan heitið á Wi-Fi prentaranum.

- 2 Skráðu aðgangsorð Wi-Fi Direct.

Athugasemd: Settu tölvuna aftur í fyrra netkerfi eftir að hafa aftengt frá netkerfi Wi-Fi Direct.

WI-Fi netið gert óvirkt

- 1 Á heimaskjánum, snertu **Stillingar > Netkerfi/tengi > Yfirlit netkerfis > Virkur tengibúnaður > Staðalnetkerfi**.
- 2 Fylgdu leiðbeiningum á skjánum.

Athugun á tengingu prentarans

- 1 Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar > Skýrslur > Netkerfi > Uppsetningarsíða netkerfis**.
- 2 Athugaðu fyrsta kaflann í uppsetningarsíðu netkerfis, og staðfestu að staðan sé Tengdur.
Ef staðan er ekki tengdur, þá kann tengistaður við netið að vera ekki virkur eða netkapalinn er ekki tengdur eða í lagi. Hafðu samband við þinn kerfisstjóra varðandi aðstoð.

Setja upp prentun á raðtengi (aðeins Windows)

Áður en þú byrjar, vertu viss um að tengi fyrir innri lausnir sé uppsett í prentaranum þínúm.

- 1 Stillu breytur í prentaranum.
 - a Frá stjórnborði, farðu í valmynd fyrir stillingar á tengjum.
 - b Finndu valmynd fyrir stillingar á raðtengi og stilltu tengingarnar ef þörf er á.
 - c Beittu breytingunum.

2 Frá tölvunni, opnaðu möppu fyrir prentara og veldu þinn prentara.

3 Opnaðu eiginleika prentara, og veldu síðan COM-tengið í listanum.

4 Stilltu breytur fyrir COM-tengið í Tækjastíðra.


Athugasemdir:

- Prentun um raðtengi hægir á prenþraðanum.
- Vertu viss um að kapall fyrir raðtengi sé tengdur við raðtengið á prentaranum þínum.

Gera prentarann öruggan

Finna öryggistengi

Prentarinn er búinn eiginleika öryggislæsingar. Festu öryggislæsingu sem er samhæfð við flestar fartölvur á staðinn sem er sýndur til að tryggja prentarann og harða diskinn á staðnum.

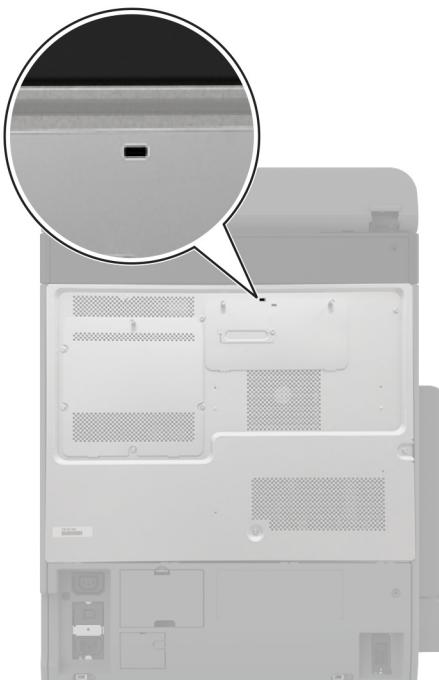

Eyða minni prentara

Til að eyða gögnum í lausheldnu minni eða biðminni, slökktu á prentaranum.

Til að eyða fastheldnu minni, stillingum tækis og nets, öryggisstillingum og innbyggðum lausnum skaltu gera eftirfarandi:

- 1 Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar > Tæki > Viðhald > Eyða utan þjónustu**.
- 2 Snertu gátreitinn **Hreinsa allar upplýsingar á fastheldnu minni** og snertu síðan **EYÐA**.
- 3 Snertu **Gangsetja upphaflega leiðsagnarforrit uppsetningar** eða **Láta prentarann vera utan nets**, og snertu síðan **Næst**.
- 4 Gangsetja aðgerðina.

Athugasemd: Þetta ferli eyðileggur einnig dulkóðunarlykilinn sem er notaður til að vernda notendagögn. Að eyða dulkóðunarlyklinum gerir gögnin óafturkræf.

Eyða af geymsludrifi prentara

- 1 Frá heimaskjánnum, snertu **Stillingar > Tæki > Viðhald > Eyða utan þjónustu.**
- 2 Það fer eftir geymsludrifinu sem er uppsett á prentaranum þínum, gerðu annað hvort af eftirfarandi:
 - Fyrir harða diskinn, snertu **Hreinsa allar upplýsingar á hörðum diskí** gátreatinn, snertu **EYÐA** og veldu síðan aðferð til að eyða gögnum.

Athugasemd: Ferlið að hreinsa harða diskinn getur tekið frá nokkrum mínútum í allt að meira en klukkustund, þar sem prentarinn verður ekki tiltækur fyrir önnur verkefni notenda.

 - Fyrir skynvætt geymsludrif (ISD) snertu **Eyða skynvæddu geymsludrifí** og snertu síðan **EYÐA** til að eyða öllum gögnum notanda.
- 3 Gangsetja aðgerðina.

Endurheimta sjálfgefnar verksmiðjustillingar

- 1 Á heimaskjánnum, snertu **Stillingar > Tæki > Endurheimta sjálgildi frá verksmiðju.**
- 2 Snertu **Endurheimta stillingar > veldu stillingarnar sem þú vilt endurheimta > ENDURHEIMTA.**
- 3 Gangsetja aðgerðina.

Yfirlýsing varðandi óstöðugleika

Gerð minnis	Lýsing
Óstöðugt minni	Prentarinn þinn notar staðalgerð vinnsluminnis (RAM) til að geyma gögn tímabundið í biðminni við einföld prentverk og afritun.
Fastheldið minni	Prentarinn þinn kann að nota tvær gerðir af fastheldnu minni: EEPROM og NAND (skyndiminni). Báðar gerðir geyma stýrikerfið, stillingar prentara og upplýsingar um netið. Þær geyma einnig stillingar skanna og bókamerkjá og innbyggðar lausnir.
Harður geymsludiskur	Sumir prentarar eru með uppsettan harðan disk. Harður diskur prentara er ætlaður fyrir sérstaka prent-virkni tækisins. Harður diskur lætur prentarann viðhalda gögnum í biðminni varðandi flókin prentverk, jafnt sem gögn varðandi eyðublöð og leturgerðir.
Skynvætt geymsludrif (ISD)	Sumir prentarar eru með ISD uppsett. ISD notar fastheldið minni til að geyma notendagögn úr flóknum prentverkum, eyðublaðagögnum og leturgögnum.

Eyðið innihaldi í uppsettu minni prentara við eftirfarandi aðstæður:

- Prentarinn er tekinn úr notkun.
- Skipt er um harða diskinn eða ISD í prentaranum.
- Prentarinn er fluttur í aðra deild eða staðsetningu.
- Prentarinn er þjónustaður af einhverjum fyrir utan þitt fyrirtæki.
- Prentarinn er fluttur úr þínu húsnæði vegna þjónustu.
- Prentarinn er seldur til annars fyrirtækis.

Athugasemd: Til að farga geymsludrifi skaltu fylgja reglum og verklagsreglum fyrirtækisins þíns.

Prenta

Prentun frá tölvu

Athugasemd: Fyrir miða, þykkan pappír og umslög, stilltu pappírsstærð og gerð í prentaranum áður en skjalið er prentað.

- 1 Opnaðu Prentsamskipti úr því skjali sem þú ert að reyna að prenta.
- 2 Breyttu stillingum ef þörf krefur.
- 3 Prentaðu skjalið.

Prentun frá fartæki

Prenta frá fartæki með því að nota Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print leyfir þér að senda skjöl og myndir beint til studds Lexmark prentara.

- 1 Opnaðu skjalið og sendu eða deildu því til Lexmark Mobile Print.
- Athugasemd:** Sum forrit frá þriðja aðila kunna ekki að styðja eiginleika deilingar eða sendingar. Skoðaðu skjölin sem fylgdu með forritinu varðandi frekari upplýsingar.
- 2 Veldu prentara.
- 3 Prentaðu skjalið.

Prenta frá fartæki með því að nota Lexmark Print

Lexmark Print er prentlausn fartækja fyrir fartæki sem nota Android™ útgáfu 6.0 eða nýrr. Það gerir þér kleift að senda skjöl og myndir til nettengdra prentara og prentstjórnunarþjóna.

Athugasemdir:

- Gættu þess að hlaða niður Lexmark Print forritinu frá Google Play versluninni og gera það virkt á fartækinu.
- Vertu viss um að prentarinn og fartækið séu tengd við sama netkerfið.

- 1 Í fartækinu þínu, veldu skjal í skráarstjóranum.
- 2 Sendu eða deildu skjalinu til Lexmark Print.

Athugasemd: Sum forrit frá þriðja aðila kunna ekki að styðja eiginleika deilingar eða sendingar. Skoðaðu skjölin sem fylgdu með forritinu varðandi frekari upplýsingar.

- 3 Veldu prentara og stilltu stillingar ef þörf er á.
- 4 Prentaðu skjalið.

Prenta frá fartæki með því að nota Mopria Print Service

Mopria® Print Service er prentlausn fartækja fyrir fartæki sem nota Android útgáfu 5.0 eða nýrri. Hún leyfir þér að prenta beint á einhvern Mopria-vottaðan prentara.

Athugasemd: Tryggðu að þú hlaðið niður Mopria Print Service forritinu frá Google Play versluninni og gerir það virkt á fartækinu.

- 1 Opnaðu samhæft forrit í Android fartækinu þínu eða veldu skjal í þínnum skráarstjóra.
- 2 Pikkaðu á  > Prenta.
- 3 Veldu prentara og stilltu stillingar ef þörf er á.
- 4 Pikkaðu á .

Prenta frá fartæki með því að nota AirPrint

AirPrint-hugbúnaður er prentlausn fyrir fartæki sem leyfir þér að prenta beint frá Apple-tækjum á AirPrint-vottuðum prentara.

Athugasemdir:

- Vertu viss um að Apple-tækið og prentarinn séu tengd við sama netkerfið. Ef netið er með margar þráðlausar miðstöðvar skaltu ganga úr skugga um að bæði tækin séu tengd við sama undirnet.
- Þetta forrit er aðeins stutt í sumum tækjum Apple.

- 1 Frá fartækinu þínu veldu skjal frá þinni skjalastjórnun eða ræstu samhæft forrit.
- 2 Pikkaðu á  > Prenta.
- 3 Veldu prentara og stilltu stillingar ef þörf er á.
- 4 Prentaðu skjalið.

Prenta frá fartæki með því að nota Wi-Fi Direct®


Wi-Fi Direct er prentþjónusta fartækja sem gerir þér mögulegt til að prenta á hvaða Wi-Fi Direct-tilbúnum prentara sem er.

Athugasemd: Tryggðu að fartækið sé tengt við þráðlaust netkerfi prentara. Varðandi frekari upplýsingar, sjá ["Tengja fartæki við prentarann"](#) á síðu 149.

- 1 Opnaðu samhæft forrit í fartækinu þínu eða veldu skjal í þínnum skráarstjóra.
- 2 Það fer eftir gerð á þínu fartæki, gerðu eitt af eftirfarandi:
 - Pikkaðu á  > Prenta.
 - Pikkaðu á  > Prenta.
 - Pikkaðu á ... > Prenta.
- 3 Veldu prentara og stilltu stillingar ef þörf er á.
- 4 Prentaðu skjalið.

Prentun af minniskorti

1 Settu inn minniskort.

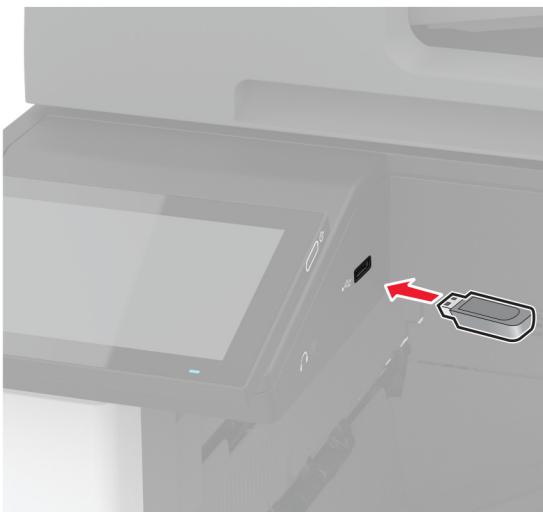

Athugasemdir:

- Ef þú setur inn minniskortið þegar villuskilaboð birtast, hunsar prentarinn minniskortið.
- Ef þú setur inn minniskort þegar prentarinn er að vinna önnur prentverk, þá birtist **Upptekinn** á skjánum.

2 Snertu skjalið á skjánum sem þú vilt prenta.

Stilltu stillingar prentara ef þörf krefur.

3 Prentaðu skjalið.

Til að prenta annað skjal, snertu **USB-drif**.

Viðvörun—hugsanleg hætta: Til að forðast gagnatap eða truflun, ekki snerta minniskortið eða prentarann á þeim svæðum sem eru sýnd þegar prentun, lestar eða skrif er virk frá minniskorti.



Studd minniskort og skráargerðir

Minniskort

- Lexar JumpDrive S70 (16GB og 32GB)
- SanDisk Cruzer Micro (16GB og 32GB)
- PNY Attaché (16GB and 32GB)

Athugasemdir:

- Prentarinn styður háhraða minniskort með fullum háhraðastaðli.
- Minniskort verða að styðja kerfi skráarúthlutunartöflu (FAT).

Skráargerðir

Skjöl	Myndir
<ul style="list-style-type: none"> • PDF (útgáfa 1.7 eða eldri) • Microsoft skráarsnið (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX)* 	<ul style="list-style-type: none"> • JPEG eða JPG • TIFF eða TIF • GIF • BMP • PNG • PCX • DCX

Setja upp trúnaðarverk

1 Frá heimaskjánnum, snertu **Stillingar > Öryggi > Uppsetning á prentun trúnaðarverka**.

2 Settu upp stillingarnar.

Stilling	Lýsing
Hámark ógildra PIN-númera	Stillta mörkin á að skrá inn ógilt PIN. Athugasemd: Þegar mörkunum er náð er prentverkum fyrir það notandaheiti eytt.
Gildislok trúnaðarverka	Stilltu einstakan tíma gildisloka fyrir hvert verk sem er í bið áður en því er sjálfkrafa eytt úr minni prentara, af harða disknum eða skynvædda geymsludrifinu. Athugasemd: Verk í bið er annað hvort Trúnaðarverk, Endurtekið, Frestað, eða Staðfest.
Gildislok endurtekinna verka	Stillta tíma gildisloka fyrir prentverk sem þú vilt endurtaka.
Gildislok staðfestra verka	Stillta tíma fyrir gildislok til að prenta afrit af verki til að athuga gæði þess áður en þú prentar afritin sem eftir eru.
Gildislok frestaðra verka	Stillta tíma fyrir gildislok fyrir verk sem þú vilt geyma í prentaranum til að prenta síðar.
Krefjast að öll verk séu geymd	Stillir prentarann til að geyma öll prentverk.
Geyma afrit skjala	Stillta prentarann til að geyma öll skjöl með sama skráarheiti.

Prentun á trúnaðarmálum og öðrum vernduðum verkum

Fyrir Windows-notendur

- 1 Með skjalið opið, smelltu á **Skrá > Prenta**.
- 2 Veldu prentara og smelltu síðan á **Eiginleikar, Kjörstillingar, Valkostir**, eða **Uppsetning**.
- 3 Smelltu á **Prenta og vernda**.
- 4 Veldu **Nota Prenta og vernda** og úthlutaðu notandaheiti.
- 5 Veldu gerð prentverks (trúnaðarmál, endurtaka, frestað eða staðfest).
Ef þú velur **Trúnaðarmál**, tryggðu þá prentverkið með persónulegu auðkennisnúmeri (PIN).
- 6 Smelltu á **OK** eða **Prenta**.
- 7 Sendu prentverkið frá heimaskjá prentarans.
 - Fyrir trúnaðarprentverk, snertu **Verk í bið > veldu þitt notandaheiti > Trúnaðarmál > skráðu PIN > veldu prentverkið > settu upp stillingarnar > Prenta**.
 - Fyrir önnur prentverk, snertu **Verk í bið > veldur þitt notandaheiti > veldu prentverkið > settu upp stillingarnar > Prenta**.

Fyrir Macintosh-notendur

Noat AirPrint

- 1 Með skjalið opið, veldu **Skrá > Prenta**.
- 2 Veldu prentara, og síðan frá felligluggavalmynd sem kemur á eftir valmyndinni Stefna veldu **Prentun með PIN**.
- 3 Virkja **Prentun með PIN**, og skráðu fjögurra stafa PIN.
- 4 Smelltu á **Prenta**.
- 5 Sendu prentverkið frá heimaskjá prentarans. Snertu **Verk í bið > veldu nafnið á þínum prentara > Trúnaðarmál > skráðu PIN > velduprentverkið > Prenta**.

Nota rekil fyrir prentara

- 1 Með skjalið opið, veldu **Skrá > Prenta**.
- 2 Veldu prentara, og síðan frá felligluggavalmynd sem kemur á eftir valmyndinni Stefna veldu **Prenta og bið**.
- 3 Veldu **Trúnaðarprentun**, og skráðu síðan fjögurra stafa PIN.
- 4 Smelltu á **Prenta**.
- 5 Sendu prentverkið frá heimaskjá prentarans. Snertu **Verk í boð > veldu heiti prentarans þíns > Trúnaðarmál > veldu prentverkið > skráðu PIN > Prent**.

Prenta lista yfir sýnishorn leturgerða

- 1 Frá heimaskjánnum, snertu **Stillingar > Skýrslur > Prenta > Prenta leturgerðir**.
- 2 Snertu **PCL-leturgerðir** eða **PS-leturgerðir**.

Prenta lista skráasafns

Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar > Skýrslur > Prenta > Prenta skráasafn.**

Setja aðskilnaðarsíður á milli afrita

- 1 Á heimaskjánum, snertu **Stillingar > Prenta > Útlit > Aðskilnaðarsíður > Á milli afrita.**
- 2 Prentaðu skjalið.

Hefta prentuð blöð

Fyrir Windows-notendur

- 1 Með skjalið opið, smelltu á **Skrá > Prenta.**
- 2 Veldu prentara og smelltu síðan á **Eiginleikar, Kjörstillingar, Valkostir, eða Uppsetning.**
- 3 Smelltu á **Pappír/frágangseining.**
Aðlagaðu pappírsstillinger ef þörf krefur.
- 4 Veldu stillingar heftara í valmynd frágangseiningar.
- 5 Smelltu á **OK** eða **Prenta.**

Fyrir Macintosh-notendur

- 1 Með skjalið opið, veldu **Skrá > Prenta.**
- 2 Veldu prentara, og síðan frá felligluggavalmynd sem kemur á eftir valmyndinni Stefna veldu **Frágangur.**
- 3 Smelltu á **Hefta**, og veldu síðan stillinguna.
- 4 Smelltu á **Prenta.**

Gata prentuð blöð

Athugasemd: Vertu viss um að stillingar fyrir gatara séu uppsettar áður en þú byrjar. Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar > Tæki > Viðhald > Uppsetningarvalmynd > Stilling frágangseiningar > Stilling gatara >** og veldu stillingu.

Fyrir Windows-notendur

- 1 Með skjalið opið, smelltu á **Skrá > Prenta.**
- 2 Veldu prentara og smelltu síðan á **Eiginleikar, Kjörstillingar, Valkostir, eða Uppsetning.**
- 3 Smelltu á **Pappír/frágangseining.**
Aðlagaðu pappírsstillinger ef þörf krefur.
- 4 Veldu stillingar gatara í valmynd frágangseiningar.
- 5 Smelltu á **OK** eða **Prenta.**

Fyrir Macintosh-notendur

- 1 Með skjalið opið, veldu **Skrá > Prenta**.
- 2 Veldu prentara, og síðan frá felligluggavalmynd sem kemur á eftir valmyndinni Stefna veldu **Frágangur**.
- 3 Smelltu á **Gatari**, og veldu síðan stillinguna.
- 4 Smelltu á **Prenta**.

Nota hliðrunarstöflun í prentuðum blöðum

Fyrir Windows-notendur

- 1 Með skjalið opið, smelltu á **Skrá > Prenta**.
- 2 Veldu prentara og smelltu síðan á **Eiginleikar, Kjörstillingar, Valkostir**, eða **Uppsetning**.
- 3 Smelltu á **Pappír/frágangseining**.
Aðlagaðu pappírsstillingar ef þörf krefur.
- 4 Veldu stillingar hliðrunar í valmynd frágangseiningar.
- 5 Smelltu á **OK** eða **Prenta**.

Fyrir Macintosh-notendur

- 1 Með skjalið opið, veldu **Skrá > Prenta**.
- 2 Veldu prentara, og síðan frá felligluggavalmynd sem kemur á eftir valmyndinni Stefna veldu **Frágangur**.
- 3 Smelltu á **Hliðrun**, og veldu síðan stillinguna.
- 4 Smelltu á **Prenta**.

Hætta við verk í prentun

- 1 Frá heimaskjá, snertu .
- 2 Veldu verkið sem á að hætta við.



Athugasemd: Þú getur einnig hætt við verk með því að snerta **Biðröð verks**.

Stilla svertustig prentdufts

- 1 Frá heimaskjánnum, snertu **Stillingar > Prenta > Gæði**.
- 2 Stilltu stillinguna í valmynd fyrir svertustig prentdufts.

Afritun

Nota sjálfvirkan matara skjala (ADF) og

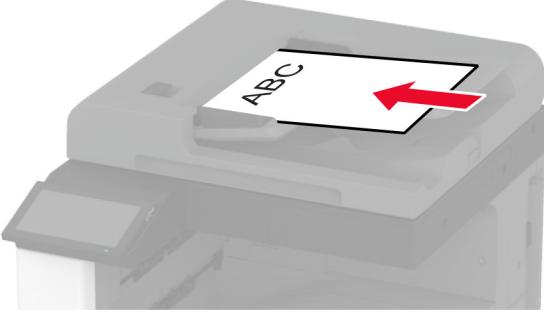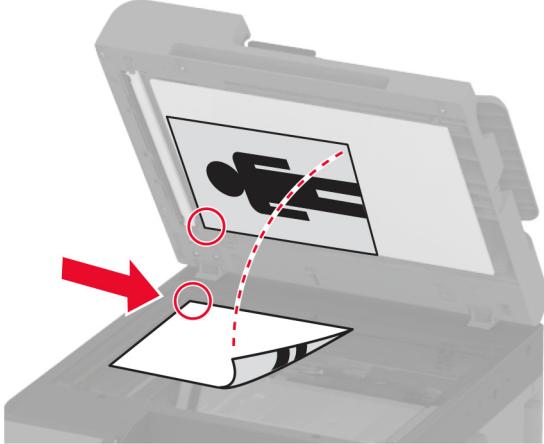Sjálfvirkur matari skjala (ADF)	Gler á skanna
 <ul style="list-style-type: none"> Nota sjálfvirkan matara fyrir skjöl með mörgum síðum eða á báðum hliðum. Hlaða upphaflegu skjali snúandi upp. Fyrir skjöl með mörgum síðum, gætið þess að stilla af upphafsbrún fyrir hleðslu. Vertu viss um að stilla stýringarnar í sjálfvirka mataranum til að samvara breidd á pappír sem verið er að hlaða. 	 <ul style="list-style-type: none"> Nota gler á skanna fyrir einnar síðu skjöl, bókarsíður, minni hluti (svo sem póstkort eða myndir), glærur, ljósmyndapappír eða þunnt efni (svo sem úrkippur úr tímaritum). Setja skjalið snúandi niður í hornið með örinni.

Taka afrit

1 Settu upprunalega skjalið í skúffu á sjálfvirka mataranum eða á gler skannans.

Athugasemd: Til að forðast skurð á mynd, vertu viss um að upprunalega skjalið og útprentunin séu með sömu stærð pappírs.

2 Á heimaskjánnum, snertu **Afrít**, og skilgreindu síðan fjölda á afritum.

Aðlagða stillingar afritunar ef þörf krefur.

3 Afritaðu skjalið.

Athugasemd: Til að taka fljótlegt afrit frá heimaskjánnum, snertu .

Afritun á myndum

1 Settu ljósmynd á gler skannans.

2 Á heimaskjánnum, snertu **Afrít > Innihald > Gerð innihalds > Ljósmynd..**

3 Snertu **uppruna innihalds**, veldu síðan stillinguna sem passar best við upprunalegu myndina.

4 Afritaðu myndina.

Afritun á bréfhaus

- 1 Settu upprunalega skjalið í skúffu á sjálfvirka mataranum eða á gler skannans.
- 2 Á heimaskjánnum, snertu **Afrit > Afrita frá >** og veldu stærðina á upphaflega skjalinu.
- 3 Snertu **Afrita til**, og veldu síðan uppruna pappírs sem inniheldur bréfhausinn.
Ef þú hlóðst bréfhausnum í fjölnota matarann skaltu snerta **Afrita til > fjölnotamatara >** veldu pappírssstærð **> Bréfhaus**.
- 4 Afritaðu skjalið.

Afritun á báðar hliðar á pappírnum

- 1 Settu upprunalega skjalið í skúffu á sjálfvirka mataranum eða á gler skannans.
- 2 Frá heimaskjánnum, snertu **Afrit > Hliðar**.
- 3 Veldu **1 hlið til 2 hliðar eða 2 hliðar til 2 hliðar**.
- 4 Afritaðu skjalið.

Minnka eða stækka afrit

- 1 Settu upprunalega skjalið í skúffu á sjálfvirka mataranum eða á gler skannans.
- 2 Frá heimaskjá, snertu **Afrit > Kvörðun >** veldu gildi kvörðunar.
Athugasemd: Breyting á stærð á upprunalega skjalinu eða útprentun eftir stillingu á kvörðun endurheimtir gildið í Sjálfvirkrt.
- 3 Afritaðu skjalið.

Samraða afritum

- 1 Settu upprunalega skjalið í skúffu á sjálfvirka mataranum eða á gler skannans.
- 2 Á heimaskjánnum, snertu **Afrit > Samraða > Kveikt [1,2,1,2,1,2]**.
- 3 Afritaðu skjalið.

Setja aðskilnaðarsíður á milli afrita

- 1 Settu upprunalega skjalið í sjálfvirka matarann eða á gler skannans.
- 2 Á heimaskjá prentarans, snertu **Afrit > Aðskilnaðarsíður**.
- 3 Aðlagaðu stillingarnar.
- 4 Sendu verkið sem verið er að afrita.

Afrita margar síður á eina örök

- 1 Settu upprunalega skjalið í sjálfvirka matarann eða á gler skannans.
- 2 Á heimaskjánnum, snertu **Afrita > Síður á hlið**.
- 3 Aðlagaðu stillingarnar.
- 4 Afritaðu skjalið.

Afrita kort

- 1 Settu kort á gler skannans.
- 2 Á heimaskjá prentarans, snertu **Afrit > Afrita frá**.
- 3 Snertu **ID kort**.
- 4 Afritaðu kortið.

Hefta afrit

- 1 Settu upprunalega skjalið í skúffu á sjálfvirka mataranum eða á gler skannans.
Athugasemd: Til að forðast skurð á mynd, vertu viss um að upprunalega skjalið og útprentunin séu með sömu stærð pappírs.
- 2 Á heimaskjánnum, snertu **Afrit**, og skilgreindu síðan fjölda á afritum.
Aðlagaðu stillingar afritunar ef þörf krefur.
- 3 Snertu **Frágangur > Hefta**, og veldu síðan stillingu heftara.
- 4 Afritaðu skjalið.

Gata afrit

- 1 Settu upprunalega skjalið í skúffu á sjálfvirka mataranum eða á gler skannans.
Athugasemd: Til að forðast skurð á mynd, vertu viss um að upprunalega skjalið og útprentunin séu með sömu stærð pappírs.
- 2 Á heimaskjánnum, snertu **Afrit**, og skilgreindu síðan fjölda á afritum.
Aðlagaðu stillingar afritunar ef þörf krefur.
- 3 Snertu **Frágangur > Gata**, og veldu síðan stillingu gatara.
- 4 Afritaðu skjalið.

Nota hliðrunarstöflun í afritum

- 1 Settu upprunalega skjalið í skúffu á sjálfvirka mataranum eða á gler skannans.

Athugasemd: Til að forðast skurð á mynd, vertu viss um að upprunalega skjalið og útþrentunin séu með sömu stærð pappírs.



- 2 Á heimaskjánum, snertu **Afrit**, og skilgreindu síðan fjölda á afritum.
Aðлагаðu stillingar afritunar ef þörf krefur.
- 3 Snertu **Hliðraðar síður**, og veldu síðan stillinguna.
- 4 Afritaðu skjalið.

Búa til flýttivísi afritunar

- 1 Á heimaskjá prentarans, snertu **Afrit**.
- 2 Aðлагаðu stillinguna og snertu síðan .
- 3 Búa til flýttivísi.

Tölvupóstur

Nota sjálfvirkan matara skjala (ADF) og

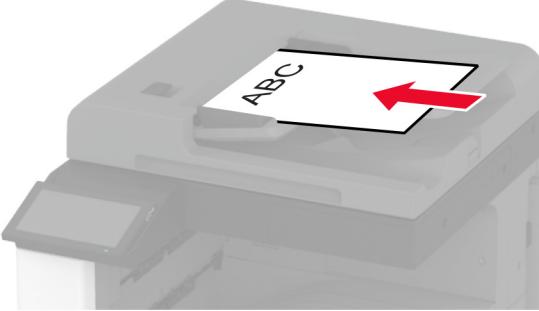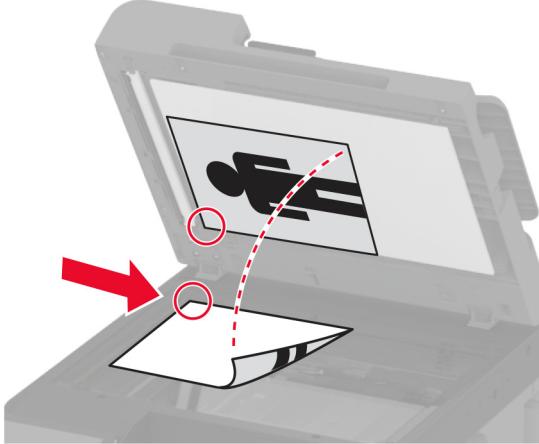Sjálfvirkur matari skjala (ADF)	Gler á skanna
 <ul style="list-style-type: none"> Nota sjálfvirkan matara fyrir skjöl með mörgum síðum eða á báðum hliðum. Hlaða upphaflegu skjali snúandi upp. Fyrir skjöl með mörgum síðum, gætið þess að stilla af upphafsbrún fyrir hleðslu. Vertu viss um að stilla stýringarnar í sjálfvirka mataranum til að samvara breidd á pappír sem verið er að hlaða. 	 <ul style="list-style-type: none"> Nota gler á skanna fyrir einnar síðu skjöl, bókarsíður, minni hluti (svo sem póstkort eða myndir), glærur, ljósmyndapappír eða þunnt efni (svo sem úrkippur úr tímaritum). Setja skjalið snúandi niður í hornið með örinni.

Senda tölvupóst

Vertu viss um að SMTP stillingar séu uppsettar áður en þú byrjar. Varðandi frekari upplýsingar, sjá ["Setja upp SMTP stillingar tölvupósts" á síðu 46](#).



- 1 Settu upprunalega skjalið í skúffu á sjálfvirka mataranum eða á gler skannans.
- 2 Á heimaskjá, snertu **Tölvupóstur**, og skráðu upplýsingar sem þörf er á.
- 3 Aðlagaðu stillingar skönnunar ef þörf krefur.
- 4 Sendu tölvupóstinn.

Búa til flýtivísi fyrir tölvupóst

- 1 Á heimaskjá prentarans, veldu **Tölvupóstur**.
- 2 Aðlagaðu stillinguna og snertu síðan .
- 3 Búa til flýtivísi.

Fax

Nota sjálfvirkan matara skjala (ADF) og

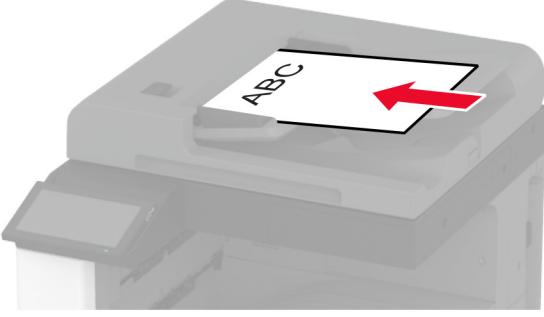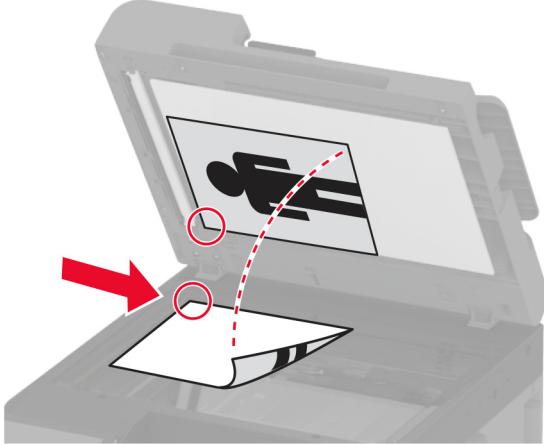Sjálfvirkur matari skjala (ADF)	Gler á skanna
 <ul style="list-style-type: none"> Nota sjálfvirkan matara fyrir skjöl með mörgum síðum eða á báðum hliðum. Hlaða upphaflegu skjali snúandi upp. Fyrir skjöl með mörgum síðum, gætið þess að stilla af upphafsbrún fyrir hleðslu. Vertu viss um að stilla stýringarnar í sjálfvirka mataranum til að samvara breidd á pappír sem verið er að hlaða. 	 <ul style="list-style-type: none"> Nota gler á skanna fyrir einnar síðu skjöl, bókarsíður, minni hluti (svo sem póstkort eða myndir), glærur, ljósmyndapappír eða þunnt efni (svo sem úrklippur úr tímaritum). Setja skjalið snúandi niður í hornið með örinni.

Senda fax

Athugasemd: Gangtu úr skugga um að fax sé uppsett. Frekari upplýsingar má sjá í kaflanum [Setja upp prentarann fyrir fax](#).

Nota stjórnborð prentara

- 1 Settu upprunalega skjalið í skúffu á sjálfvirka mataranum eða á gler skannans.
- 2 Á heimaskjá, snertu **Fax**, og skráðu upplýsingar sem þörf er á.
Breyttu stillingum ef þörf krefur.
- 3 Sendu faxið.

Nota tölvuna

Gangtu úr skugga um að faxrekill sé uppsettur áður en þú byrjar. Varðandi frekari upplýsingar, sjá “[Setja upp faxrekilinn” á síðu 72](#).

Fyrir Windows-notendur

- 1 Opnaðu samskipti Prenta úr því skjali sem þú ert að reyna að faxa.
- 2 Veldu prentarann og smelltu síðan á **Eiginleikar, Kjörstillingar, Valkostir**, eða **Uppsetning**.

3 Smelltu á **Fax > Virkja fax > Ávallt sýna faxstillingar áður en fax er sent**, og skráðu númer viðtakanda.

Stilltu aðrar faxstillingar ef þörf krefur.

4 Sendu faxið.

Fyrir Macintosh-notendur

1 Með skjalið opið, veldu **Skrá > Prenta**.

2 Veldu prentara sem er með - **Fax** á eftir heiti sínu.

3 Í svæði **Til**, skráðu númer viðtakanda.

Stilltu aðrar faxstillingar ef þörf krefur.

4 Sendu faxið.

Skipuleggja fax

Athugasemd: Gangtu úr skugga um að fax sé uppsett. Frekari upplýsingar má sjá í kaflanum [Setja upp prentarann fyrir fax](#).

1 Settu upprunalega skjalið í skúffu á sjálfvirka mataranum eða á gler skannans.

2 Á heimaskjá, snertu **Fax > Til > skráðu faxnúmerið > Búið**.

3 Snertu **Tími sendingar**, stilltu dagsetningu og tíma og veldu síðan **OK**.

4 Sendu faxið.

Búa til flýtivísi fyrir ákvörðunarstað á faxi

Athugasemd: Gangtu úr skugga um að fax sé uppsett. Frekari upplýsingar má sjá í kaflanum [Setja upp prentarann fyrir fax](#).

1 Frá heimaskjá, snertu **Fax > Til**.

2 Skráðu númer viðtakanda og snertu síðan **Búið**.

3 Aðlagaðu stillinguna og snertu síðan .

4 Búa til flýtivísi.

Breyta upplausn í faxi

Athugasemd: Gangtu úr skugga um að fax sé uppsett. Frekari upplýsingar má sjá í kaflanum [Setja upp prentarann fyrir fax](#).

1 Settu upprunalega skjalið í skúffu á sjálfvirka mataranum eða á gler skannans.

2 Á heimaskjá, snertu **Fax**, og skráðu upplýsingar sem þörf er á.

3 Snertu **Upplausn**, og veldu síðan stillinguna.

4 Sendu faxið.

Stilla svertustig á faxi

Athugasemd: Ganktu úr skugga um að fax sé uppsett. Frekari upplýsingar má sjá í kaflanum [Setja upp prentarann fyrir fax](#).

- 1 Settu upprunalega skjalið í skúffu á sjálfvirka mataranum eða á gler skannans.
- 2 Á heimaskjá, snertu **Fax**, og skráðu upplýsingar sem þörf er á.
- 3 Snertu **Svertustigs**, og aðlagaðu síðan stillinguna.
- 4 Sendu faxið.

Prenta atvikaskrá fyrir fax

Athugasemd: Gakktu úr skugga um að hliðrænt fax eða etherFAX sé uppsett. Frekari upplýsingar má sjá í kaflanum [Setja upp prentarann fyrir fax](#).

- 1 Frá heimaskjánnum, snertu **Stillingar > Skýrslur > Fax**.
- 2 Snertu **Atvikaskrá fyrir fax** eða **Atvikaskrá yfir faxhringingar**.

Loka á ruslföx

Athugasemd: Gakktu úr skugga um að hliðrænt fax eða etherFAX sé uppsett. Frekari upplýsingar má sjá í kaflanum [Setja upp prentarann fyrir fax](#).

- 1 Frá heimaskjánnum, snertu **Stillingar > Fax > Uppsetning á faxi > Móttökustillingar á faxi > Stýringar stjórnanda**.
- 2 Stilltu Loka á föx án nafns á **Kveikt**.

Geyma föx

Athugasemd: Gakktu úr skugga um að hliðrænt fax eða etherFAX sé uppsett. Frekari upplýsingar má sjá í kaflanum [Setja upp prentarann fyrir fax](#).

- 1 Frá heimaskjánnum, snertu **Stillingar > Fax > Uppsetning á faxi > Móttökustillingar á faxi > Geyma föx**.
- 2 Veldu stillingu.

Framsenda fax

Athugasemd: Gakktu úr skugga um að hliðrænt fax eða etherFAX sé uppsett. Frekari upplýsingar má sjá í kaflanum [Setja upp prentarann fyrir fax](#).

- 1 Búa til flýtvísi fyrir ákvörðunarstað.
 - a Opnaðu vafra og skráðu IP-tölu prentarans í svæði vistfangs.

Athugasemdir:

- Skoða IP-tölu prentara á heimaskjánum. IP-talan birtist sem fjögur sett af tölum sem eru aðskildar af punktum, svo sem 123.123.123.123.

- Ef verið er að nota staðgengilsþjón (proxy), gerðu hann óvirkan tímabundið til að opna vefsíðuna rétt.



- b Smelltu á **Flýtivísar > Bæta við flýtivísi**.
- c Veldu gerð flýtivísis og settu síðan upp stillingarnar.

Athugasemd: Skráðu númerið á flýtivísinum.

- d Beittu breytingunum.
- 2 Smelltu á **Stillingar > Fax > Uppsetning á faxi > Móttökustillingar á faxi > Stýringar stjórnanda**.
- 3 Í valmyndinni Áframsending á faxi veldu **Áframsenda eða Prenta og áframsenda**.
- 4 Í valmyndinni Áframsenda til veldu gerð ákvörðunarstaðar og skráðu síðan númer á flýtivísi.
- 5 Beittu breytingunum.

Skönnun

Nota sjálfvirkan matara skjala (ADF) og

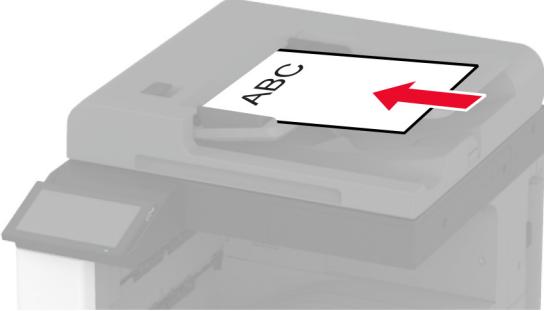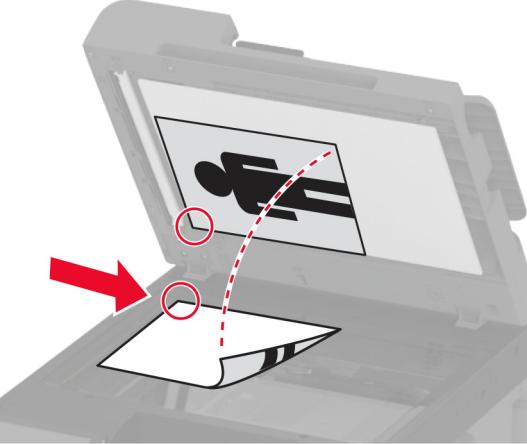Sjálfvirkur matari skjala (ADF)	Gler á skanna
 <ul style="list-style-type: none"> Nota sjálfvirkan matara fyrir skjöl með mörgum síðum eða á báðum hliðum. Hlaða upphaflegu skjali snúandi upp. Fyrir skjöl með mörgum síðum, gætið þess að stilla af upphafsbrún fyrir hleðslu. Vertu viss um að stilla stýringarnar í sjálfvirka mataranum til að samvara breidd á pappír sem verið er að hlaða. 	 <ul style="list-style-type: none"> Nota gler á skanna fyrir einnar síðu skjöl, bókarsíður, minni hluti (svo sem póstkort eða myndir), glærur, ljósmyndapappír eða þunnt efni (svo sem úrkippur úr tímaritum). Setja skjalið snúandi niður í hornið með örinni.

Skanna til tölvu

Vertu viss um að tölvan og prentarinn séu tengd við sama netkerfið áður en þú byrjar.

Fyrir Windows-notendur

Nota Lexmark „ScanBack“ þjónustu

1 Keyrðu Lexmark „Scanback“ þjónustu frá tölvunni, og smelltu síðan **Næst**.

Athugasemd: Til að hlaða niður þjónustunni, farðu á www.lexmark.com/downloads.

2 Smelltu á **Uppsetning**, og bættu síðan við IP-tölu prentarans.

Athugasemd: Skoða IP-tölu prentara á heimaskjá prentarans. IP-talan birtist sem fjögur sett af tölum sem eru aðskildar af punktum, svo sem 123.123.123.123.

3 Smelltu á **Loka > Næst**.

4 Veldu stærðina á upphaflega skjalinu, og smelltu síðan á **Næst**.

5 Veldu skráarsnið og upplausn í skönnun, og smelltu síðan á **Næst**.

6 Skráðu einkvæmt nafn á skönnunarprófil, og smelltu síðan á **Næst**.

7 Flettu að þeim stað þar sem þú vilt vista skannaða skjalið, búðu til heiti skjals og smelltu síðan á **Næst**.

Athugasemd: Til að endurnota skönnunarprófil, virkjaðu **Búa til flýtvísi**, og skráðu síðan einkvæmt nafn á flýtvísi.

8 Smelltu á **Ljúka**.

9 Settu upprunalega skjalið í sjálfvirkan matara skjal eða á gler skannans.

10 Frá heimaskjá prentara, snertu **Skanna prófíla > Skanna til tölvu**, og veldu síðan skönnunarprófil.

Athugasemd: Gakktu úr skugga um að Skönnunarprófiler sé bætt við heimaskjáinn. Varðandi frekari upplýsingar, sjá ["Sérsníða heimaskjáinn" á síðu 31](#).

Nota Windows Fax og skönnun

Athugasemd: Vertu viss um að prentaranum hafi verið bætt við tölvuna. Varðandi frekari upplýsingar, sjá ["Bæta prenturum við tölvu" á síðu 72](#).

1 Settu upprunalega skjalið í sjálfvirkan matara skjal eða á gler skannans.

2 Í tölvunni, opnaðu **Windows Fax og skönnun**.

3 Í valmynd Uppruni, veldu uppruna skanna.

4 Breytu stillingum skönnunar ef þörf krefur.

5 Skannaðu skjalið.

Fyrir Macintosh-notendur

Athugasemd: Vertu viss um að prentaranum hafi verið bætt við tölvuna. Varðandi frekari upplýsingar, sjá ["Bæta prenturum við tölvu" á síðu 72](#).

1 Settu upprunalega skjalið í sjálfvirkan matara skjal eða á gler skannans.

2 Frá tölvunni, gerðu annað af eftirfarandi:

- Opna **Image Capture**.
- Opna **Prentara og scannar**, og velja síðan prentara. Smelltu á **Skanna > Opna skanna**.

3 Í glugga fyrir skanna, gerðu eitt af eftirfarandi:

- Veldu hvar þú vilt vista skannaða skjalið.
- Veldu stærðina á upphaflega skjalinu.
- Til að skanna frá sjálfvirka matara skjala (ADF), veldu **Matari skjals** í Valmynd skönnunar eða virkjaðu **Nota matara skjala**.
- Aðlagaðu stillingar skönnunar ef þörf krefur.

4 Smelltu á **Skanna**.

Skanna til FTP-miðlara

1 Settu upprunalega skjalið í skúffu sjálfvirka matarans eða á gler skannans.

2 Á heimaskjá, snertu **FTP**, og skráðu síðan upplýsingar sem þarf.

3 Stilltu aðrar FTP-stillingar ef þörf krefur.

4 Sendu FTP-verkið.

Búa til FTP-flýtvísi

- 1 Frá heimaskjá, snertu FTP.
- 2 Skráðu vistfang á FTP-miðlara og snertu síðan .
- 3 Búa til flýtvísi.

Skanna í möppu á netinu


- 1 Settu upprunalega skjalið í sjálfvirka matarann eða á gler skannans.
- 2 Á heimaskjá prentarans, veldu **Skönnunarmiðstöð**.
Athugasemd: Tákn og heiti gæti hafa breyst. Hafðu samband við þinn kerfisstjóra varðandi frekari upplýsingar
- 3 Gerðu annað hvort af eftirfarandi:
 - Veldu ákvörðunarstað.
Athugasemd: Fyrir SFTP, stilltu númer á gátt á **22**.
- 4 Skannaðu skjalið.

Búa til flýtvísi fyrir möppu netkerfis

- 1 Opnaðu vafra og skráðu IP-tölu prentarans í svæði vistfangs.
Athugasemdir:
 - Skoða IP-tölu prentara á heimaskjá prentarans. IP-talan birtist sem fjögur sett af tölum sem eru aðskildar af punktum, svo sem 123.123.123.123.
 - Ef verið er að nota staðgengilsþjón (proxy), gerðu hann óvirkan tímabundið til að opna vefsíðuna rétt.
- 2 Smelltu á **Flýtvísar > Bæta við flýtvísi**.
- 3 Í valmynd fyrir flýtvísa, veldu **Mappa netkerfis** og settu síðan upp stillingarnar.
- 4 Beittu breytingunum.

Skanna til minniskorts

- 1 Settu upprunalega skjalið í skúffu á sjálfvirka mataranum eða á gler skannans.
- 2 Settu inn minniskort.

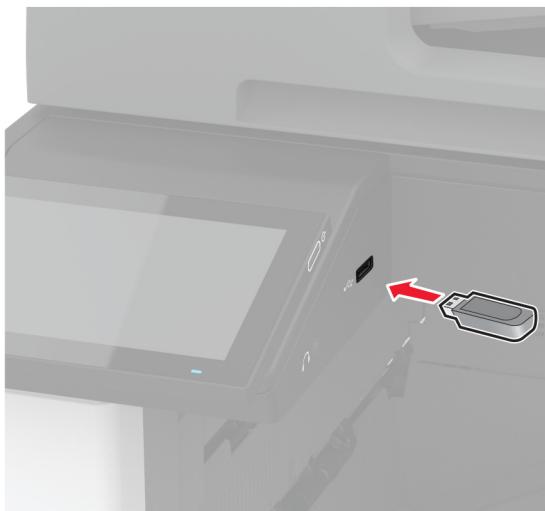

- 3 Snertu **Skanna til USB** og aðlagaðu stillingar ef þarf.

Athugasemdir:

- Til að vista skannaðs kjal í möppu, snertu **Skanna til**, veldu möppu, og snertu síðan **Skanna hér**.
- Ef skjámynd fyrir USB-drif birtist ekki, snertu þá **USB-drif** á stjórnborðinu.

- 4 Skannaðu skjalið.

Viðvörun—hugsanleg hætta: Til að forðast gagnatap eða truflun, ekki snerta minniskortið eða prentarann á þeim svæðum sem eru sýnd þegar prentun, lestur eða skrif er virk frá minniskorti.



Nota valmyndir prentarans

Yfirlit valmynda

Tæki	<ul style="list-style-type: none"> Kjörstillingar sparnaðarstilling Fjarstýrt stjórnborð Tilkynningar Orkustýring Nafnlaus söfnun gagna 	<ul style="list-style-type: none"> Aögengileiki Endurheimta sjálfgefnar verksmiðjustillingar Viðhald Sérsvnið á heimaskjá Um þennan prentara
Prenta	<ul style="list-style-type: none"> Útlit Frágangur Uppsetning Gæði Verkreikningar 	<ul style="list-style-type: none"> PDF PostScript PCL Mynd
Pappír	<ul style="list-style-type: none"> Uppsetning skúffu 	<ul style="list-style-type: none"> Uppsetning á miðli
Afritun	Sjálfgildi afritunar	
Fax	Sjálfgildi fax	
Tölvupóstur	<ul style="list-style-type: none"> Uppsetning tölvupósts Sjálfgildi tölvupósts 	<ul style="list-style-type: none"> Uppsetning veftengils
FTP	Sjálfgildi FTP	
USB-drif	<ul style="list-style-type: none"> Skönnun frá minniskorti 	<ul style="list-style-type: none"> Prentun frá minniskorti
Netkerfi/tengi	<ul style="list-style-type: none"> Yfirlit netkerfis Þráðlaust Wi-Fi Direct AirPrint Stjórnun þjónustu fartækja Ethernet TCP/IP SNMP 	<ul style="list-style-type: none"> IPSec 802.1x LPD-uppsetning HTTP/FTP-stillingar ThinPrint USB Takmarka ytra aögengi að netkerfi
Öryggi	<ul style="list-style-type: none"> Aðferðir innskráningar Skipuleggja USB-tæki Eftirlitsskrá öryggis Hömlur á innskráningu Uppsetning trúnaðarprentunar 	<ul style="list-style-type: none"> Dulkóðun disks Eyða tímabundnum gagnaskrám Stillingar LDAP-lausna Ýmislegt
Skýjaþjónustur	Skráning í skýjaþjónustu	
Skýrslur	<ul style="list-style-type: none"> Síða yfir stillingar valmyndar Tæki Prenta 	<ul style="list-style-type: none"> Flýtivísar Fax Netkerfi
Bilanaleit	Prenta gæðaprófunarsíður	Skanninn hreinsaður

Tæki

Kjörstillingar

Atriði valmyndar	Lýsing
Tungumál á skjá [Listi yfir tungumál]	Stillir tungumál texta sem birtist á skjánum.
Land/svæði [Listi yfir lönd eða svæði]	Auðkennir landið eða svæðið sem prentarinn er settur upp fyrir.
Keyra byrjunaruppsetningu Slökkt* Kveikt	Keyra leiðsagnarforrit uppsetningar.
Lyklaborð Gerð lyklaborðs [Listi yfir tungumál]	Velja tungumál sem gerð lyklaborðs. Athugasemd: Öll gildi yfir gerð lyklaborðs kunna ekki að birtast eða gætu krafist þess að sérstakur vélbúnaður sé uppsettur til að birtast.
Upplýsingar á skjá Skjáttexti 1 (IP-tala*) Skjáttexti 2 (Dags/Timi*) Sérsniðinn texti 1 Sérsniðinn texti 2	Skilgreina upplýsingar sem á að birtast á heimaskjánum.
Dagsetning og tími Setja upp Núverandi dagsetning og tími Stilla dagsetningu og tíma handvirkt Snið dagsetningar (MM-DD-ÁÁÁÁ*) Snið tíma (12 klst. F.H./E.H.*) Tímabelti (UTC-5:00*) Samskiptatími netkerfis (NTP) Virkja samskiptatíma netkerfis (NTP) (kveikt*) NTP-þjónn Virkja sannvottun (Engin*)	Stilla dagsetningu og tíma prentarans og samskiptatími netkerfis.
Pappírssstærðir U.S.* Metramál	Skilgreinir mælieiningar fyrir pappírssstærðir. Athugasemd: Land eða svæði sem þú valdir í leiðsagnarforriti uppsetningar í byrjun ákvarðar upphafsstillingar á pappírssstærð.
Birtustig á skjá 20–100% (100*)	Stilla birtustig á úttaki.
Aögengi að minniskorti Óvirkt Virkt*	Virkja aögengi að minniskorti.
Leyfa að fjarlægja bakgrunn Slökkt Kveikt*	Skilgreina hvort fjarlæging á bakgrunni sé leyfð.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Leyfa skönnun á sérsniðnum verkum Slökkt Kveikt*	Skilgreina hvort stilling á Skönnun á sérsniðnu verki birtist fyrir afritun, skönnun og fax. Athugasemd: Þessi stilling valmyndar birtist aðeins þegar harður diskur prentara er uppsettur.
Einnar síðu skönnun á flötum skanna Slökkt* Kveikt	Stilltu prentarann til að skanna hvers konar gerð verks sem felur í sér glers skanna sem eina síðu. Athugasemd: Prentarinn snýr aftur á heimaskjáinn eftir að hafa gert eina flatskönnun í stað þess að sýna fyrimæli.
Hljóð tækis Þagga öll hljóð (Slökkt*) Hnappur fyrir svörun (Kveikt*) Svörun fyrir aðgang tækis (Kveikt*) Hljóðstig (5*) Hljóðmerki fyrir hleðslu á sjálfvirkum matara (Kveikt*) Stýring á viðvörunum (Einfalt*) Viðvörun hylkis (Einfalt*) Stillting hátalara (Alltaf kveikt*) Hljóðstyrkur hringingar (slökkt*)	Setja upp hljóðstillingar prentarans.
Tímarof á skjá 5–300 sekúndur (60*)	Stilla aðgerðalausan tíma í sekúndum áður en skjáinn sýnir heimaskjáinn, eða áður en prentari skráir sjálfkrafa út af notandareikningi.

Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.

Sparnaðarstilling

Atriði valmyndar	Lýsing
Prenta Hliðar 1-hlið* 2-hliðar	Skilgreina hvort prentað er á eina hlið eða báðar hliðar á pappírinn.
Prenta Síður á hlið Slökkt* 2 síður á hlið 3 síður á hlið 4 síður á hlið 6 síður á hlið 9 síður á hlið 12 síður á hlið 16 síður á hlið	Prenta margar síðumyndir á einni hlið á pappírsörk.
Prenta Svertustig prentdufts 1–5 (4*)	Ákværða stig birtu eða svertu í textamyndum.

Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.

Atriði valmyndar	Lýsing
Prenta Litasparnaður Slökkt* Kveikt	Draga úr magni á bleki sem notað er til að prenta teikningar og myndir.
Afritun Hliðar 1 hlið til 1 hliðar* 1 hlið til 2 hliðar 2 hlið til 1 hliðar 2 hlið til 2 hliðar	Skilgreina hegðun skönnunar byggt á upphaflegu skjali.
Afritun Síður á hlið Slökkt* 2 síður með skammsniði 4 síður með skammsniði 2 síður með langsníði 4 síður með langsníði	Skilgreina hegðun skönnunar byggt á upphaflegu skjali.
Afritun Svertustig 1-9 (5*)	Skilgreina svertustig á skönnuðum textamyndum.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Fjarstýrt stjórnbörð

Atriði valmyndar	Lýsing
Ytri VNC-tenging Ekki leyfa* Leyfa	Tengja ytri „Virtual Network Computing“ (VNC) biðlara við fjarstýrt stjórnbörð.
Gerð sannprófunar Engin* Staðal sannprófun	Stillta gerð sannprófunar þegar tengst er við VNC-þjón biðlara.
Aðgangsorð VNC	Skilgreina aðgangsorð til að tengjast við VNC-þjón biðlara. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins ef Gerð sannprófunar er stillt á Staðalgerð sannprófunar.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Tilkynningar

Atriði valmyndar	Lýsing
Hljóðmerki fyrir hleðslu á sjálfvirkum matara Slökkt Kveikt*	Virkja hljóð þegar pappír er hlaðið í sjálfvirkan matara.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Stýring á viðvörunum Slökkt Einföld* Stöðug	Stilltu fjölda sem viðvörun hljómar þegar prentari krefst íhlutunar notanda.
Rekstrarvörur Sýna áætlaðar rekstrarvörur Sýna áætlun* Ekki sýna áætlun	Sýna áætlaða stöðu á rekstrarvörum.
Rekstrarvörur Viðvörun hylkis (Einfalt*) Viðvörun heftara (Slökkt*) Viðvörun fyrir gatara (Slökkt*)	Stilltu fjölda skipta sem viðvörunin heyrist þegar blekhylki er með lága stöðu, heftahylkið er tómt eða móttakari götunar er fullt eða vantar, í þessari röð. Athugasemd: Viðvörun fyrir gatara og Viðvörun gatara birtast aðeins þegar úttaksvalkostir eru uppsettir.
Rekstrarvörur Sérsniðnar tilkynningar rekstrarvöru	Stillta eininguna sem prentarinn notar til að áætla notkun á rekstrarvöru og gangsetja tilkynningar þegar þörf er á íhlutun notanda. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins í innbyggða vefþjóninum.
Uppsetning viðvarana í tölvupósti Uppsetning tölvupósts Aðal SMTP-gátt Aðaltengi SMTP-gáttar (25*) Auka SMTP-gátt Aukatengi SMTP-gáttar (25*) SMTP tímarof (30 sekúndur*) Vistfang svörunar Nota ávallt sjálfvalið vistfang svörunar SMTP (Slökkt*) Nota SSL/TLS (Óvirkt*) Krefjast áreiðanlegs vottorðs (Kveikt*) Sannvottun SMTP þjóns (Engrar sannvottunar krafist*) Tölvupóstur að frumkvæði tækis (Engin*) Tölvupóstur að frumkvæði notanda (Enginn*) Nota virk vottorð skráarsafns tækis (Slökkt*) Notandaauðkenni tækis Aðgangsorð tækis Kerberos 5 REALM NTLM-lén Gera villu „SMTP-þjónn ekki uppsettur“ óvirka (Slökkt*)	Setja upp tölvupóststillingar prentarans.
Uppsetning viðvarana í tölvupósti Uppsetning tölvupóstslista og viðvarana Tölvupóstslisti 1 Tölvupóstslisti 2 Atvik tölvupósts	Skilgreina netföng tölvupósts og virkja viðvörunarativk tölvupóstsins. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins í innbyggða vefþjóninum.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Komist hjá villum Hjálp við flækju Slökkt Kveikt*	Stilla prentarann til að senda sjálfkrafa auðar síður eða síður með prentun að hluta eftir að flæktri síðu hefur verið eytt.
Komist hjá villum Halda áfram sjálfvirkt Slökkt Kveikt* (5 sekúndur)	Láta prentarann halda áfram að vinna eða prenta verk sjálfkrafa eftir að hreinsa ákveðin prentunarskilyrði sem þarfust íhlutunar notanda.
Komist hjá villum Sjálfvirk endurræsing Sjálfvirk endurræsing Endurræsing þegar óvirkur Ávallt endurræsa* Aldrei endurræsa	Stilla prentarann til að endurræsa þegar villa á sér stað.
Komist hjá villum Sjálfvirk endurræsing Hám. sjálfvirkar endurræsingar 1–20 (2*)	Stilla fjölda sjálfvirkra endurræsinga sem prentarinn getur framkvæmt.
Komist hjá villum Sjálfvirk endurræsing Gluggi sjálfvirkar endurræsingar 1–525600 sekúndur (720*)	Stilla tímann áður en prentarinn framkvæmir sjálfvirkra endurræsingu.
Komist hjá villum Sjálfvirk endurræsing Teljari sjálfvirkar endurræsingar	Sýna eingöngu lesnar upplýsingar um teljara endurræsingar.
Komist hjá villum Sjálfvirk endurræsing Endurstilla teljara sjálfvirkar endurræsingar Hætta við Halda áfram	Endurstilla teljara sjálfvirkar endurræsingar.
Komist hjá villum Sýna villu varðandi of stuttan pappír Kveikt Sjálfvirk hreinsun*	Stilla prentarann til að sýna skilaboð þegar villan of stuttur pappír á sér stað. Athugasemd: Of stuttur pappír á við um pappír sem verið er að hlaða.
Komist hjá villum Verndun síðu Slökkt* Kveikt	Stilla prentarann til að vinna alla síðuna í minni áður en hún er prentuð.
Endurheimta innihald flækju Endurheimta flækju Slökkt Kveikt Sjálfvirk*	Stilla prentarann til að endurprenta flæktar síður.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Endurheimta innihald flækju Endurheimta flækju í skanna Stig verks Stig síðu*	Skilgreina hvernig á að endurræsa verk í skönnun eftir að pappírsflækja er leyst.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Orkustýring

Atriði valmyndar	Lýsing
Prófill svefnstillinger Prenta úr svefnstillingu Halda vakandi eftir prentun Fara í svefnstillingu eftir prentun*	Stilla prentarann til að haldast vakandi eða fara aftur til baka í Svefnstillingu eftir prentun.
Prófill svefnstillinger Snertu til að vekja úr djúpri svefnstillingu Slökkt* Kveikt	Vekja prentarann úr djúpri svefnstillingu með því að snerta prentaraskjáinn.
Tímarof Svefnstilling 1–114 mínútur (15*)	Stilla tímalengd aðgerðarleysis áður en prentarinn fer í svefnstöðu.
Tímarof Tímarof stillingar í dvala Óvirkт 1 klst. 2 klst. 3 klst. 6 klst. 1 dagur 2 dagar 3 dagar* 1 vika 2 vikur 1 mánuður	Stilla tímann áður en það slokknar á prentaranum.
Tímarof Tímarof dvala í tengingu Setja í dvala Ekki setja í dvala*	Stilla Tímarof dvala til að slökkva á prentaranum þegar virk Ethernet-tenging er til staðar.
Tímastilla straumstillingar Skipulag Bæta við nýju skipulagi	Tímastilla þegar prentarinn á að fara í svefnstillingu eða stillingu í dvala.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Nafnlaus söfnun gagna

Atriði valmyndar	Lýsing
Nafnlaus söfnun gagna Notkun tækis og upplýsingar um frammistöðu Engin*	Senda upplýsingar um notkun prentarans og frammistöðu til Lexmark. Athugasemd: Senditími nafnlausra gagna birtist aðeins þegar þú stillir Nafnlausa söfnun gagna á Notkun tækis og frammistaða.
Senditími nafnlausra gagna Upphafstími Lokatími	
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Aðgengileiki

Atriði valmyndar	Lýsing
Millibil endurtekins ásláttar lykils 0–5 (0*)	Stilltu bilið í sekúndum þar sem prentari hunsar endurtekinn þrýsting á lykil á áfostu lyklaborði.
Upphaflegur biðtími endurtekins ásláttar á lykil 0,25–5 (1*)	Stilla upphaflegan biðtíma í sekúndum áður en endurtekinn lykill byrjar endurtekningu. Athugasemd: Þetta atriði valmyndir birtist aðeins þegar lyklaborð er áfast prentaranum.
Hlutfall endurtekins lykils 0,5–30 (30*)	Stilla fjölda hve oft á sekúndu er ýtt á endurtekinn lykil. Athugasemd: Þetta atriði valmyndir birtist aðeins þegar lyklaborð er áfast prentaranum.
Lengja tímarof á skjá Slökkt* Kveikt	Láta notandann vera kyrran á sama stað og endurstilla tímastillingu fyrir tímarof á skjá í stað þess að fara til baka í heimaskjá.
Hljóðstig heyrnartóla 1–10 (5*)	Stilla hljóðstyrk höfuðheyrnatóla. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar höfuðheyrnartól er áfast prentaranum.
Leyfa raddstýringu þegar höfuðheyrnartólk eru tengd Slökkt* Kveikt	Leyfa raddstýringu þegar höfuðheyrnartólk eru tengd prentara.
Tala aðgangsorð/PIN-númer Slökkt* Kveikt	Stilla prentarann til að tala aðgangsorð eða persónuauðkennanleg númer upphátt. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar höfuðheyrnartól eða hátlari eru áfost prentaranum.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Hraði tals Mjög hægt Hægt Venjuleg* Hratt Hraðara Mjög hratt Ör Mjög ör Hraðast	Stilla hraða tals í raddstýringu Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar höfuðheyrnartól eða hátalari eru áföst prentaranum.

Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.

Endurheimta sjálfgefnar verksmiðjustillingar

Atriði valmyndar	Lýsing
Endurheimta stillingar Endurheimta allar stillingar Endurheimta stillingar prentarans Endurheimta stillingar netkerfisins. Endurheimta faxstillingar Endurheimta stillingar forrits	Endurheimta sjálfgefnar stillingar frá verksmiðju.

Viðhald

Uppsetningarvalmynd

Atriði valmyndar	Lýsing
USB-uppsetning USB PnP 1* 2	Breyta stillingu á USB-rekli prentarans til að bæta samhæfni við einkatölву.
USB-uppsetning Skanna USB staðbundið Kveikt* Slökkt	Stilla hvort rekill USB-tækisstjóra teljist sem einfalt USB-tæki (eitt tengi) eða sem samsett USB-tæki (margar tengingar).
USB-uppsetning USB-hraði Fullur Sjálfvirk*	Stilla USB-tengið til að virka á fullum hraða og gera háhraðagetu þess óvirka.

Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.

Atriði valmyndar	Lýsing
Uppsetning skúffu Skynjun stærðar Skúffa [x] skynjun Slökkt Kveikt* Oficio/Fólíó skynjun Fólíó* Oficio (Mexico) Yfirlýsing/A5 skynjun Yfirlýsing skynjunar* Skynja A5 Stjórnunarleg (Executive)/B5 skynjun Skynja Exec* Skynja B5	Stilla bakkann þannig að hann skynji sjálfkrafa pappísstærðina sem er hlaðin í hann.
Uppsetning skúffu Tenging á skúffum Sjálfvirk* Slökkt	Stilla prentarann til að tengja skúffur sem eru með stillingar á sömu pappírsgerð og pappísstærð.
Uppsetning skúffu Sýna skilaboð um innsetningu á skúffu Slökkt Aðeins fyrir óþekktar stærðir* Alltaf	Birta skilaboð sem gerir notanda kleift að breyta pappísstærð og pappírsgerð eftir að bakkinn er settur inn.
Uppsetning skúffu Pappískvaðingar Sjálfvirk* Fjölnamatari Handvirk stilling pappírs	Stilla uppruna pappírs sem notandinn fyllir á þegar kvaðning birtist um að hlaða pappír. Athugasemd: Til að Fjölnamatari birtist í valmynd fyrir Pappír stilltu Stilltu MP á Kasettu.
Uppsetning skúffu Kvaðningar umslags Sjálfvirk* Fjölnamatari Handvirk stilling umslags	Stilla uppruna pappírs sem notandinn fyllir á þegar kvaðning birtist um að hlaða umslagi. Athugasemd: Til að Fjölnamatari birtist í valmynd fyrir Pappír stilltu Stilltu MP á Kasettu.
Uppsetning skúffu Aðgerð vegna kvaðninga Kvaðning notanda* Halda áfram Nota núverandi	Stilla prentarann til að leysa kvaðningar vegna pappírs eða umslaga.
Uppsetning skúffu Uppsetning skúffu fyrir umslög Slökkt* Kveikt	Kveikja á skúffu fyrir umslög til að prenta umslög.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Uppsetning skúffu Margar alhliða stærðir Slökkt* Kveikt	Stilla skúffuna á að styðja margar alhliða pappírsstærðir.
Skýrslur Síða yfir stillingar valmyndar Atvikaskráning Samantekt atvikaskrár	Prentar skýrslur um stillingar á valmynd prentara, stöðu og atvikaskráningu.
Notkun rekstrarvöru og teljarar Hreinsa notkunarsögu rekstrarvöru	Endurstilla ferilssögu rekstrarvöru, svo sem fjölda síðna og daga eftir, í stillingu frá verksmiðju.
Notkun rekstrarvöru og teljarar Stillingar á stórum miðli Slökkt* Kveikt	Leyfa breytingar þegar prentað er á stórt eða þykkt efni.
Notkun rekstrarvöru og teljarar Endurstilla ITM Endurstilla teljara fyrir svart blekhyldi Endurstilla teljara fyrir blátt blekhyldi Endurstilla teljara fyrir rauitt blekhyldi Endurstilla teljara fyrir gult blekhyldi Endurstilla viðhaldsteljara	Endurstilla teljarann eftir að ný rekstrarvara eða nýtt viðhaldssett hefur verið sett upp.
Notkun rekstrarvöru og teljarar Tengd svið þekju	Stilltu magn litapekjum fyrir hvert prentsvið.
Herming prentara PPDS-herming Slökkt* Kveikt	Stilla prentarann til að bera kennsl á og nota PPDS-gagnastreymi.
Herming prentara PS-herming Slökkt Kveikt*	Stilla prentarann til að bera kennsl á og nota PS-gagnastreymi.
Herming prentara Virkja Prescribe Slökkt* Kveikt	Virkja Prescribe. Athugasemd: Leyfi Prescribe verður að vera uppsett.
Herming prentara Öryggi hermingar Tímarof síðu 0–60 (60*)	Stilla tímarof síðu við hermingu.

Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.

Atriði valmyndar	Lýsing
Herming prentara Öryggi hermingar Endurstilla hermingu eftir verk Slökkt* Kveikt	Endurstilla hermingu eftir verk í prentun.
Herming prentara Öryggi hermingar Gera aðgengi skilaboðum prentara óvirkt á meðan á hermingu stendur. Gera aðgengi skilaboða prentara óvirkt Slökkt Kveikt*	Gera aðgengi að skilaboðum prentara óvirkt á meðan á hermingu stendur.
Uppsetning á faxi Stuðningur fax við litla straumnotkun Gera svefn óvirkan Leyfa svefn Sjálfvirk*	Still a fax til að fara í svefnstillingu þegar prentarinn ákværðar að það skuli gerast.
Uppsetning á faxi Staðsetning á faxgeymslu NAND Diskur*	Still a staðsetningu á geymslu fyrir öll föx. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar harður diskur eða ISD er til staðar.
Uppsetning prentunar Stilling aðeins svart Slökkt* Kveikt	Prenta verk sem eru ekki afrit í grátón.
Uppsetning prentunar Samstilling lita Slökkt 1 2* 3 4 5	Aðlaga prentað úttak til að jafna missamfærslu í prentaranum.
Uppsetning prentunar Skerping leturs 0–150 (24*)	Still a gildi fyrir punktastærð texta fyrir neðan hátíðnirasta sem er notaður við prentun leturgagna. Til dæmis ef gildið er 24, þá notar allt letur í 24 punkta stærð eða minna hátíðnirasta.
Notkun tækis Hljóðlát stilling Slökkt* Kveikt	Still a prentarann til að vinna í hljóðlátri stillingu. Athugasemd: Virkjun á þessari stillingu hægir á heildarafköstum prentarans.
Notkun tækis Valmyndir stjórnborðs Slökkt Kveikt*	Virkja aðgang að valmyndum prentara frá stjórnborðinu.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Notkun tækis Örugg stilling Slökkt* Kveikt	Stilla prentarann til notkunar í sérstakri stillingu, þar sem hann reynir að halda áfram að bjóða upp á eins mikla virkni og mögulegt er, þrátt fyrir þekkt vandamál. Til dæmis, þegar stillt á kveikt og mótor fyrir tvíhliða prentun (duplex) er ekki virkur, prentar prentarinn með einar hliðar prentun á skjölunum, jafnvel þótt verkið sé tvíhliða prentun.
Notkun tækis Lágmarksminni afritunar 80 MB* 100 MB	Stilla úthlutun lágmarksminnis fyrir vistun á verkum í afritun.
Notkun tækis Hreinsa stöðu sérstillingar	Hreinsa notendaskilgreinda strengi fyrir sérsniðnar sjálfvaldar eða aðrar tilkyningar.
Notkun tækis Hreinsa öll fjarstillt skilaboð	Hreinsa skilaboð sem sett hafa verið inn með fjarstillingu.
Notkun tækis Sýna skjámyndir villu sjálfvirkt Slökkt Kveikt*	Sýna núverandi villuboð á skjánum eftir að prentarinn er óvirkur á heimaskjánum í ákveðinn tíma.
Notkun tækis Virða stefnu á hraðafritun Slökkt* Kveikt	Virkja prentarann til að nota stillingu á stefnu í valmynd Afrit þegar verið er að senda verk í hraðafritun.
Uppsetning forrita LES-forrit Slökkt Kveikt*	Virkja forrit fyrir innbyggðar lausnir Lexmark (LES).
Stilling frágangseiningar Hætta í stillingu fyrir skúffu 2 Slökkt* Kveikt	Kveikja á notkun annars úttaksbakka.
Uppsetning á skanna Handvirk stilling á skanna Prenta fljótvirka prófun	Prenta marksíðu fyrir fljótvirka prófun. Athugasemd: Gangið úr skugga um að spássíubil á marksíounni sé eins allt í kring um takmarkið. Ef ekki gæti verður að endurstilla spássíur prentarans.
Uppsetning á skanna Handvirk stilling á skanna Stilling á sjálfvirkum matara að framan Stilling á sjálfvirkum matara að aftan Stilling á flatskanna	Stilla flatskanna og sjálfvirkan matara handvirkta eftir að hafa komið sjálfvirkum matara, gleri skanna eða stýrispjaldi fyrir á sinn stað.
Uppsetning á skanna Endurstilla viðhaldsteljara	Endurstillið teljarann eftir að skipt hefur verið um viðhaldssett fyrir sjálfvirkan matara.

Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.

Atriði valmyndar	Lýsing
Uppsetning á skanna Eyða brún Eyða brún á flatskanna (3*) Eyða brún í sjálfvirkum matara (3*)	Stilla stærð, í millímetrum, á svæði án prentunar í verki í sjálfvirkum matara eða á flatskanna.
Uppsetning á skanna Gera skanna óvirkan Nei* Já Aðeins sjálfvirkur matari (ADF)	Gera skannann óvirkan ef hann virkar ekki rétt.
Uppsetning á skanna Röð Tiff-bæta Endasnið CPU (Endianness)* Lítið endasnið Stórt endasnið	Ákvarða röð bæta í TIFF-sniðnu úttaki skönnunar.
Uppsetning á skanna Nákvæmni Tiff-raða á umferð Kveikt* Slökkt	Stilla gildi fyrir röð á umferð á TIFF-sniðnu úttaki skönnunar.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Eyða utan þjónustu

Atriði valmyndar	Lýsing
Eyða utan þjónustu Minni síðast hreinsað Harður diskur síðast hreinsaður Skynvætt geymsludrif síðast hreinsað	Sýna skrifvarðar upplýsingar um hvenær prentar- aminni eða geymsludrifinu var síðast eytt. Athugasemd: Harður diskur síðast hreinsaður birtist aðeins þegar harður diskur er uppsettur.
Eyða utan þjónustu Hreinsa allar upplýsingar á fastheldnu minni Eyða öllum stillingum fyrir prentara og netkerfi Eyða öllum forritum og stillingum forrita Eyða öllum flýtivísum og stillingum fyrir flýtivísu Hreinsa allar upplýsingar á hörðum diskri Eyða niðurhali (eyða öllum fjölvum, leturgerðum, PFO o.s.fr.) Eyða verkum í biðminni Eyða verkum í bið Eða skynvæddu geymsludrifi	Hreinsa allar upplýsingar á fastheldnu minni og á geymsludrifinu. Athugasemd: Hreinsa allar upplýsingar á hörðum diskri birtist aðeins þegar harður diskur er uppsettur.

Sérssið á heimaskjá

Athugasemd: Þessi valmynd birtist aðeins í innbyggða vefþjóninum.

Valmynd	Lýsing
Afritun	Skilgreina hvaða tákna að sýna á heimaskjánum.
Tölvupóstur	
Fax	
Fóx í bið	
Sleppa geymdum faxsendingum	
Staða/birgðir	
Verk í biðrök	
Stillinger	
Breyta um tungumál	
Heimilisfangabók	
Bókmerki	
Verk í bið	
USB-drif	
FTP	
Prófillar skönnunar	
Læsa tæki	
Skönnunarmiðstöð	
Afrita kort	
Miðstöð flýtivísá	

Um þennan prentara

Atriði valmyndar	Lýsing
Flipi eignar	Skilgreina auðkenni á prentaranum. Hámarks lengd er 32 staftákn.
Staðsetningu prentarans	Skilgreina staðsetningu prentarans. Hámarks lengd er 63 staftákn.
Hafa samband við	Skilgreina upplýsingar tengiliðar fyrir prentarann. Hámarks lengd er 63 staftákn.
Útgáfa fastbúnaðar	Sýna fastbúnaðar útgáfuna sem er uppsett á prentaranum.
Vél	Sýna númer vélar prentarans.
Raðnúmer	Sýna raðnúmer prentarans.
Flytja út uppsetningarskrá til USB	Flytja út uppsetningarskrár á minniskort.
Flytja út þjappaða atvikaskrá til USB	Flytja út þjappaða atvikaskrá á minniskort.
Senda atvikaskrár	Senda upplýsingar um atvikaskrá pentara til Lexmark.

Prenta

Útlit

Atriði valmyndar	Lýsing
Hliðar 1-hlið* 2-hliðar	Skilgreina hvort prentað er á eina hlið eða báðar hliðar á pappírinn.
Veltistíll Löng brún* Stutt brún	Ákvarða hvaða hlið á pappír er bundin þegar prentað er á báðar hliðar.
Auðar síður Prenta Ekki prenta*	Prenta auðar síður sem eru innifaldar í prentverki.
Raða Slökkt [1,1,1,2,2,2] Kveikt [1,2,1,2,1,2]*	Stafla síðum í prentverki í röð þegar verið er að prenta mörg eintök af verkinu..
Aðskilnaðarsíður Engin* Á milli eintaka Á milli verka Á milli síðna	Setja inn auðar aðskilnaðarsíður við prentun.
Uppruni aðskilnaðarsíðu Skúffa [x] (1*) Fjölnamatari	Skilgreina uppruna pappírs á aðskilnaðarsíðum.
Síður á hlið Slökkt* 2 síður á hlið 3 síður á hlið 4 síður á hlið 6 síður á hlið 9 síður á hlið 12 síður á hlið 16 síður á hlið	Prenta margar síðumyndir á einni hlið á pappírsörk.
Röðun á síðum á hlið Lárétt* Öfugt lárétt Lóðrétt Öfugt lóðrétt	Skilgreina staðsetningu á mörgum síðum þegar verið er að nota vamund Síður á hlið.
Stefna á síðum á hlið Sjálfvirk† Langsnið Skammsnið	Skilgreina staðsetningu á mörgum síðum þegar verið er að nota valmynd Síður á hlið.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Spássía á síðum á hlið Engin* Heil	Prenta spássíu á hverja síðumynd þegar verið er að nota valmynd Síður á hlið.
Eintök 1–9999 (1*)	Skilgreina fjölda eintaka fyrir hvert prentverk.
Prentsvæði Venjuleg* Láta passa á síðu Heil síða	Stilla prentanlegt svæði á pappírsörk.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Frágangur

Atriði valmyndar	Lýsing
Hefta verk Slökkt* 1 hefti, efra vinstra horni 2 hefti, vinstra megin 1 hefti, efra hægra horni 2 hefti, efst 1 hefti, neðra vinstra horni 2 hefti, neðst 1 hefti, neðst í hægra horni 2 hefti, hægra megin	Skilgreina staðsetningu hefta fyrir öll prentverk. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar frágangseining heftara er til staðar.
Prófun á heftun Gangsetja	Ákvarða hvort frágangseining heftara sé að vinna rétt. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar frágangseining heftara er til staðar.
Gatari Slökkt* Kveikt	Setur göt á brún prentaðs úttaks. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar frágangseining heftara, gatari er til staðar.
Stilling fyrir gatara 2 göt 3 göt 4 göt	Stillir úttak gatara fyrir prentverk. Athugasemdir: <ul style="list-style-type: none"> 3 göt er sjálfvalin verksmiðjustilling fyrir Bandaríkin. 4 göt er sjálfvalin alþjóðleg stilling frá verksmiðju. Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar frágangseining heftara, gatari er til staðar.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Hliðraðar síður Engin* Á milli afrita Á milli verka	Hliðrar úttaki á hverju prentverki eða hverju eintaki á prentverki. Athugasemdir: <ul style="list-style-type: none"> Á milli afrita hliðrar hverju prentverki ef Samröðun er stillt á Kveikt [1,2,1,2,1,2]. Ef Samröðun er stillt á Slökkt [1,1,1,2,2,2], þá er hverju setti á prentuðum síðum hliðrað, svo sem allar síður merktar 1 eða allar síður merktar 2. Milli verka verka setur sömu stöðu í hliðrun fyrir allt verkið í prentun óháð fjölda eintaka sem eru prentuð.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Uppsetning

Atriði valmyndar	Lýsing
Tungumál prentara PCL-herming PS herming*	Stillta tungumál prentara. Athugasemd: Stilling á sjálfgefnu tungumáli prentara kemur ekki í veg fyrir að hugbúnaður sendi prentverk sem nota annað tungumál prentara.
Verk í bið Slökkt* Kveikt	Geyma prentverk sem þarfnaðast rekstrarvöru þannig að hægt sé að prenta verk sem ekki þarfnaðast rekstrarvöru. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar harður diskur prentara er uppsettur.
Tímarof verk í bið 0–255 (30*)	Stillta tímann í sekúndum sem prentarinn bíður eftir inngrípi áður en hann setur verk sem þarfnaðast ótiltækra tilfanga í bið. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar harður diskur er til staðar.
Notkun prentara Hámarkshraði Hámarksafköst*	Ákvarða hvernig framköllunareiningar vinnur við prentun. Athugasemdir: <ul style="list-style-type: none"> Þegar stillt á Hámarksafköst, hægja framköllunareiningar á sér eða stöðvast þegar verið er að prenta síður aðeins í svörtum lit. Þegar stillt er á Hámarkshraði, eru framköllunareiningar ávallt í gangi við prentun, hvort sem verið er að prenta síður í lit eða svörtu.
Hlaða niður marki Vinnsluminni (RAM)* Diskur	Skilgreina hvar á að vista öll varanleg aðföng sem hefur verið hlaðið niður í prentarann. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar harður diskur prentara er uppsettur.
Vista aðföng Slökkt* Kveikt	Skilgreina hvað prentarinn gerir með niðurhlaðin aðföng þegar hann fær verk sem krefst meira minnis en er tiltækt. Athugasemdir: <ul style="list-style-type: none"> Þegar stillt á Slökkt þá geymir prentarinn niðurhlaðin aðföng aðeins þar til að þörf er á meira minni. Aðföngum sem eru tengd óvirku tungumáli prentara er eytt. Þegar stillt á Kveikt geymir prentarinn öll varanleg aðföng þvert á allar tungumálastillinger. Þegar þörf krefur sýnir prentarinn skilaboð um fullt minni í stað þess að eyða varanlegum aðföngum.
Skipun prenta allt Í stafrófsröð* Nýjast fyrst Það elsta fyrst	Skilgreina röðina þegar þú velur að prenta öll geymd verk og trúnaðarprentun.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Gæði

Atriði valmyndar	Lýsing
Prentstilling Svart/hvít Litur*	Stilla hvernig prentarinn býr til litainnihald.
Prentupplausn 2400 myndgæði* 1200 dpi	Stilla upplausn á prentuðu úttaki.
Svertustig prentdufts 1 til 5 (4*)	Ákvarða stig birtu eða svertu í textamyndum.
Hálftóna Venjuleg* Smáátriði	Bæta prentað úttak til að vera með mjúkar línum með skörpum brúnum.
Litasparnaður Slökkt* Kveikt	Draga úr magni á bleki sem notað er til að prenta teikningar og myndir. Athugasemd: Þegar stillt á Kveikt, hnekkir þessi stilling gildi á stillingu Svertustigi prentdufts.
RGB-birtustig -6 til 6 (0*)	Stilla birtustigið á hverjum af RGB og gráum hlutum á síðunni. Athugasemd: Þessi stilling hefur ekki áhrif á skrár þar sem tæknilýsing CMYK-lita er notuð.
RGB-skerpa -6 til 6 (0*)	Stilla birtuskil á hverjum af RGB og gráum hlutum á síðunni. Athugasemd: Þessi stilling hefur ekki áhrif á skrár þar sem tæknilýsing CMYK-lita er notuð.
RGB-mettun 0 til 5 (0*)	Varðveisst svörtu og hvítu gildin á meðan þú stillir litagildi hvers hlutar á síðunni. Athugasemd: Þessi stilling hefur ekki áhrif á skrár þar sem tæknilýsing CMYK-lita er notuð.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Þróuð myndvinnsla

Atriði valmyndar	Lýsing
Litajafnvægi Blágrænn (0*) Blárauður (0*) Gult (0*) Svart (0*)	Stilla magn af prentlit sem notað er fyrir hvern lit.
Litajafnvægi Endurstilla sjálfvalið	Endurstilla allar litastillingar í sjálfgefin gildi.
Litaleiðréttning Slökkt Sjálfvirk† Handvirk†	Aðlaga litastillingar sem notaðar eru til að prenta skjöl. Athugasemdir: <ul style="list-style-type: none"> Slökkt stillir prentarann til að taka við litastillingum frá hugbúnaðinum. Auto stillir prentarann til að beita mismunandi litaprófilum á hvern hlut á prentuðu síðunni. Handvirk† leyfir sér snið á RGB eða CMYK litabreytingum sem beitt er á hvern hlut á prentuðu síðunni.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Litadæmi Prenta litadæmi	Prenta sýnishornasíður fyrir hverja af RGB og CMYK litabreytitöflum sem notaðar eru í prentaranum.
Litastilling	Stilla prentarann til að aðlaga litabreytingar í prentuðu úttaki.
Útskipting á lit á blettum Stilla sérssið CMYK	Úthluta sérstökum CMYK-gildum á tuttugu nefnda blettaliti.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Verkreikningar

Atriði valmyndar	Lýsing
Verkreikningar Slökkt* Kveikt	Stilla prentarann til að búa loggskrá yfir prentverk sem hann tekur á móti. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar minniskort eða harður diskur prentara eru uppsett.
Tíðni loggskrár verkreikninga Daglega Vikulega Mánaðarlega*	Skilgreina hve oft prentarinn býr til loggskrá.
Aðgerð loggskrár við lok á tíðni. Engin* Senda númerandi loggskrá í tölvupósti Senda númerandi loggskrá í tölvupósti og eyða Senda númerandi loggskrá í pósti Senda númerandi loggskrá í pósti og eyða	Stilla hvernig prentarinn bregst við þegar mörk tíðni renna út. Athugasemd: Gildið sem er skilgreint í tíðni loggskrár reiknings ákvvarðar hvenær þessi aðgerð er gangsett.
Loggskrá næri því að verða full Slökkt Kveikt (5)*	Skilgreina hámarksstærð á loggskrá áður en prentarinn sendir viðvörunina um að loggskrá næri því að verða full. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar minniskort eða harður diskur prentara eru uppsett.
Aðgerð loggskrár þegar næri því full Engin* Senda númerandi loggskrá í tölvupósti Senda númerandi loggskrá í tölvupósti og eyða Senda elstu loggskrá í tölvupósti og eyða Senda númerandi loggskrá í pósti Senda númerandi loggskrá í pósti og eyða Senda elstu loggskrá í pósti og eyða Eyða númerandi loggskrá Eyða elstu loggskrá Eyða öllu nema númerandi Eyða öllum loggskrám	Stilla hvernig prentarinn bregst við þegar harði diskurinn er nánast fullur. Athugasemd: Gildið sem er skilgreint í loggskrá næri því full ákvvarðar hvenær þessi aðgerð er gangsett.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Aðgerð loggskrár þegar full Engin* Senda núverandi loggskrá í tölvupósti og eyða Senda elstu loggskrá í tölvupósti og eyða Senda núverandi loggskrá í pósti og eyða Senda elstu loggskrá í pósti og eyða Eyða núverandi loggskrá Eyða elstu loggskrá Eyða öllu nema núverandi Eyða öllum loggskrám	Stilla hvernig prentarinn bregst við þegar notkun á hörðum diskí nálgast hámarksmórk (100MB).
Vefsíða til að senda loggskrár í pósti	Skilgreina hvert prentarinn sendir loggskrár verkreikninga.
Tölvupóstfang til að senda loggskrár	Skilgreina netfangið sem tækið sendir loggskrár verkreikninga.
Forskeyti á loggskrá	Skilgreina forskeytið sem þú setur á heiti loggskrár. Athugasemd: Núverandi hýsisnafn skilgreint í TCP/IP -valmyndinni er notað sem sjálfvalið forskeyti á loggskrár.

Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.

PDF

Atriði valmyndar	Lýsing
Kvarða til að passa Slökkt* Kveikt	Kvarða innihald síðu til að passa á valda pappírsstærð.
Glósur Prenta Ekki prenta*	Skilgreina hvort prenta á glósur á PDF.
Villa prentun PDF Slökkt Kveikt*	Virkja prentun á PDF-villu.

Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.

PostScript

Atriði valmyndar	Lýsing
Villa prentun PS Slökkt* Kveikt	Prenta síðu sem lýsir PostScript®-villunni. Athugasemd: Þegar villa kemur upp hættir vinnsla á verkinu, prentari prentar villus-kilaboð og restin af prentuninni er sleppt.
Lágmarkslínubréidd 1–30 (2*)	Stilla lágmarksbreidd slaga. Athugasemd: Verk sem prentuð eru í 1200 dpi nota gildið beint.

Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.

Atriði valmyndar	Lýsing
Læsa PS-gangsetningarstillingu Slökkt Kveikt*	Gera SysStart-skrá óvirka. Athugasemd: Virkjun á SysStart-skrá gerir prentarann eða netið útsett fyrir öryggis-hættu.
Sléttun mynda Slökkt* Kveikt	Bæta birtuskil og skerpu á myndum með lága upplausn. Athugasemd: Þessi stilling hefur engin áhrif á myndir með upplausn 300 dpi eða hærri.
Forgangur leturtegundar Vistfast* Skyndiminni/diskur	Setja upp leitarröð leturtegunda. Athugasemdir: <ul style="list-style-type: none"> Vistfast stillir prentarann til að leita í sínu minni að umbeðinni leturgerð áður en leitað er á harða diskinum eða skynvædda geymsludrifinu (ISD). Skyndiminni/diskur stillir prentarann til að leita á harða diskinum eða ISD að umbeðinni leturgerð áður en leitað er í minni prentarans. Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar harður diskur eða ISD er til staðar.
Tímarof í bið Slökkt Kveikt* (40 sekúndur)	Virkja prentarann til að bíða eftir fleiri gögnum áður en hætt er við prentverk.

Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.

PCL

Atriði valmyndar	Lýsing
Uppruni leturgerða Vistfast* Diskur Niðurhal Minniskort Allt	Velja uppruna sem inniheldur sjálfvalið val á leturgerð. Athugasemdir: <ul style="list-style-type: none"> Diskur og Flass birtast aðeins þegar ógallaður, óvarinn harður diskur eða flassminni sem innihalda letur eru uppsett. Niðurhal birtist aðeins ef niðurhalaðar leturgerðir eru til staðar í minni prentarans.
Heiti leturgerðar [Listi yfir tiltækar leturgerðir] (Courier*)	Veldu leturgerð úr skilgreindum uppruna leturs.
Stilling á tákni [Listi yfir tiltæk sett tákna] (10U PC-8*)	Skilgreina tákna sem er stillt fyrir hvert heiti leturgerðar. Athugasemd: Stilling á tákni er sett staftákna stafrófs og talna, punkta og sérstakra tákna. Stilling tákna styður mismunandi tungumál eða sérstök kerfi, svo sem reiknitákn eða vísindatexta.
Halli 0,08–100,00 (10,00*)	Skilgreina halla á leturgerðum með föstu eða jafnbreiðu millibili. Athugasemd: Halli á við um staftákn með föstu millibili á gerð láréttrar færslu.
Stefna Skammsnið* Langsnið Viðsnúið skammsnið Viðsnúið langnsnið	Skilgreina stefnu á texta og myndefni á síðu.

Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.

Atriði valmyndar	Lýsing
Línur á síðu 1–255	Skilgreina fjölda af línum af texta fyrir hverja síðu sem prentuð er í gegnum PCL® gagnastrauminn. Athugasemdir: <ul style="list-style-type: none"> Þetta valmyndaratriði virkjar lóðréttu stýringu sem veldur því að valinn fjöldi af umbeðnum línum er prentaður á milli sjálfgefinna spássía á síðunni. 60 er sjálfvalin verksmiðjustilling fyrir Bandaríkin. 64 er sjálfvalin alþjóðleg stilling frá verksmiðju.
PCL5 lágmarksbreidd á línu 1–30 (2*)	Stillir lágmark upphafsbreiddar slaga.
PCLXL lágmarksbreidd á línu 1–30 (2*)	
A4 breidd 198 mm* 203 mm	Stillir breidd á rökrænni síðu þegar prentað er á A4-stærð pappírs. Athugasemd: Rökræn síða er plássið á raunverulegri síðu þegar gögn eru prentuð.
Sjálfvirk ný lína (CR) eftir línumskipti (LF) Kveikt Slökkt*	Stillir prentarann til að framkvæma sjálfvirk stýriskipunina ný lína (CR) eftir línumskipti (LF). Athugasemd: Ný lína er búnaður sem stjórnar prentara til að færa stöðu bendilsins í fyrstu stöðu á sömu línu.
Sjálfvirk ný lína (LF) eftir línumskipti (CR) Kveikt Slökkt*	Stillta prentarann til að framkvæma sjálfvirk stýriskipunina línumskipti (LF) eftir nýja línu (CR).
Endurvelja númer á skúffu Úthluta fjölnamatara Úthluta skúffu [x] Úthluta handvirkum pappír Úthluta handvirkri stillingu umslags	Stillta prentarann til að vinna með öðrum prentrekli eða sérsniðnu forriti sem notar annað sett af úthlutun verka til að biðja um tiltekinn uppruna pappírs.
Endurvelja númer á skúffu Skoða sjálfgefnar verksmiðjustillingar	Sýna sjálfvalda verksmiðjustillingu úthlutaða fyrir hvern uppruna pappírs.
Endurvelja númer á skúffu Endurheimta sjálfvaldar stillingar	Endurvekja endurval á númeri fyrir skúffu í sjálfval frá verksmiðju.
Tímarof prentunar Slökkt Kveikt* (90 sekúndur)	Stillta prentarann til að ljúka við prentverk eftir að hann hefur verið í aðgerðarleysi í tilgreindan tíma.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Mynd

Atriði valmyndar	Lýsing
Sjálfvirk aðlögun Kveikt Slökkt*	Velja bestu tiltæku pappírsstærð og stillingu á stefnu fyrir mynd. Athugasemd: Þegar þetta er stillt á Kveikt mun þetta valmyndaratriði yfirkeyra stillingar fyrir kvörðun og stefnu fyrir myndina.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Snúa við Slökkt* Kveikt	Snúa við tvítóna einlitum myndum. Athugasemd: Þessi stilling á ekki við um GIF eða JPEG snið fyrir myndir.
Kvörðun Festipunktur efst vinstra megin Besta aðlögun* Festipunktur í miðju Láta hæð/breidd passa Lát hæð passa Láta breidd passa	Stilla mynd til að passa í prentanlegt svæði. Athugasemd: Þegar sjálfvirk aðlögun er stillt á kveikt, er kvörðun sjálfkrafa stillt á bestu aðlögun.
Stefna Skammsnið* Langsnið Viðsnúið skammsnið Viðsnúið langnsnið	Skilgreina stefnu á texta og myndefni á síðu.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Pappír

Uppsetning skúffu

Atriði valmyndar	Lýsing
Sjálfvalinn uppruni Skúffa [x] (1*) Fjölnamatari Handvirk stilling pappírs Handvirk stilling umslags	Stilla uppruna fyrir öll prentverk.
Pappírssstærð/gerð Skúffa [x] Fjölnamatari Handvirk stilling pappírs Handvirk stilling umslags	Skilgreina pappírssstærð eða pappír sem hlaðið er í hvern uppruna pappírs.
Stærð í staðinn Slökkt Yfirlýsing/A5 Bréf (Letter)/A4 11 x 17/A3 Allt uppgefið*	Stilltu prentara til að setja tiltekna pappírssstærð í staðinn ef umbeðinni stærð er ekki hlaðið í neinn uppruna pappírs. Athugasemdir: <ul style="list-style-type: none"> Slökkt setur kvaðningu til notanda að hlaða pappírssstærð sem beðið er um. Allt uppgefið leyfir allar tiltækar skiptingar.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Setja upp fjölnotaprentara (MP) Kasetta* Handvirkт Fyrst	Ákvarða hegðun fjölnotamatara. Athugasemdir: <ul style="list-style-type: none"> Kasetta stillir fjölnotamatarann sem sjálfvirkan uppruna pappírs. Handvirkт stillir fjölnotamatarann aðeins fyrir handvirka fæðingu prentverka. Fyrst stillir fjölnotamatarann sem aðaluppruna pappírs.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Uppsetning á miðli

Alhliða uppsetning

Atriði valmyndar	Lýsing
Mælieiningar Tommur Millímetrar	Skilgreinir mælieiningar fyrir alhliða pappír. Athugasemd: Tommur er sjálfvalin verksmiðjustilling fyrir Bandaríkin. Millímetrar er sjálfvalin alþjóðleg stilling frá verksmiðju.
Breidd á skammsniði 3,5–19 tommur (8,5*) 88,9–482,6 mm (216*)	Stilla breidd á skammsniði á alhliða pappír.
Hæð á skammsniði 3,5–19 tommur (14*) 88,9–482,6 mm (356*)	Stilla hæð á skammsniði á alhliða pappír.
Stefna færslu Stutt brún* Löng brún	Stilla prentarann til að grípa pappír frá stuttri brún eða langri brún. Athugasemd: Löng brún birtist aðeins þegar lengsta brún er styttri en hámarks breidd sem er studd.
Margar alhliða stærðir Skúffa [x] Fjölnotamatari	Úthlutaðu sérstakri stærð fyrir margar alhliða stærðir sem er hlaðið í hvern uppruna pappírs. Athugasemd: Þessi stilling birtist eingöngu þegar kveikt er á henni í valmyndinni Tæki. Á heimaskjánum, snertu Stillingar > Tæki > Viðhald > Valmynd uppsetningar > Uppsetning skúffu > Margar alhliða stærðir .
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Sérsniðnar stærðir skönnunar

Atriði valmyndar	Lýsing
Sérsniðin stærð skönnunar [x] Heiti á stærð skönnunar Breidd 1–8.5 tommur (8,5*) 25,4–215,9 mm (215,9*) Hæð 1–25 tommur (11*) 25,4–635 mm (279,4*) Stefna Skammsnið* Langsnið Tvær skannanir á hlið Slökkt* Kveikt	Úthluta heiti á stærð skönnunar og setja upp stillingar skönnunar.

Gerðir miðla

Atriði valmyndar	Lýsing
Venjulegur Þykkur pappír Endurunninn Glanspappír Miðar Þykkur pappír Umslag Gróft umslag Bréfhaus Forprentaður Litaður pappír Létt Þung Grófur/bómull Sérsniðin gerð [X]	Skilgreina áferð, þyngd og stefnu á pappínum.

Afritun

Sjálfgildi afritunar

Atriði valmyndar	Lýsing
Gerð innihalds Texti Texti/ljósmynd* Ljósmynd Gröf/teikningar	Bæta útkomu úttaks byggt á innihaldi upphafslegs skjals.
Uppruni innihalds Svart/hvítur leysiprentari Litaleysiprentari* Bleksprautuprentari Ljósmynd/filma Tímarit Dagblað Prentvél Annað	Bæta útkomu úttaks byggt á uppruna upphafslegs skjals.
Hliðar 1 hlið til 1 hliðar* 1 hlið til 2 hliðar 2 hlið til 1 hliðar 2 hlið til 2 hliðar	Skilgreina hegðun skönnunar byggt á upphaflegu skjali.
Aðskilnaðarsíður Engin* Á milli afrita Á milli verka Á milli síðna	Skilgreina hvort setja eigi auðar aðskilnaðarsíður við prentun.
Uppruni aðskilnaðarsíðu Skúffa [x] (1*) Fjölnotamatari	Skilgreina uppruna pappírs á aðskilnaðarsíðum.
Litur Slökkt Kveikt* Sjálfvirk	Stillta prentarann til að búa til litaúttak frá verki í skönnun.
Síður á hlið Slökkt* 2 síður með skammsniði 4 síður með skammsniði 2 síður með langsnsniði 4 síður með langsnsniði	Skilgreina fjölda á síðumyndum sem á að prenta á einni hlið á pappír.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Prenta síðuspássíur Slökkt* Kveikt	Setja spássíu í kring um hverja mynd þegar margar síður eru prentaðar á eina örklipptum pappír.
Raða Slökkt [1,1,1,2,2,2] Kveikt [1,2,1,2,1,2]*	Prenta mörg afrit í röð.
Hliðraðar síður Engin* Á milli afrita Á milli verka	Hliðrar úttaki á hverju prentverki eða hverju eintaki á prentverki. Athugasemdir: <ul style="list-style-type: none"> Á milli afrita hliðrar hverju afriti af prentverki ef samröðun er stillt á Kveikt [1,2,1,2,1,2]. Ef samröðun er stillt á Slökkt [1,1,1,2,2,2], þá er hverju setti á prentuðum síðum hliðrað, svo sem allar fyrstu síður eða allar aðrar síður. Milli verka verka setur sömu stöðu í hliðrun fyrir allt verkið í prentun óháð fjölda eintaka sem eru prentuð. Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar frágangseining heftara, gatari er til staðar.
Hefta Slökkt* 1 hefti, ebra vinstra horni 2 heftir, vinstra megin 1 hefti, ebra hægra horni 2 hefti, efst 1 hefti, neðra vinstra horni 2 hefti, neðst 1 hefti, neðst í hægra horni 2 hefti, hægra megin 4 hefti	Skilgreina staðsetningu hefta fyrir öll prentverk. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar frágangseining er til staðar.
Gatari Slökkt* 2 göt 3 göt 4 göt	Gata prentað blað. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar frágangseining heftara, gatari er til staðar.
„Afrita frá“ stærð [Listi yfir pappírssstærðir]	Stilla pappírssstærð á upphaflega skjalinu. Athugasemd: Bréf (Letter) er sjálvalin verksmiðjustilling fyrir Bandaríkin. A4 er sjálvalin alþjóðleg stilling frá verksmiðju.
„Afrita til“ uppruna Skúffa [x] (1*) Fjölnamatari Samsvara sjálfvirk stærð	Skilgreina uppruna pappírs fyrir afritunarverk.
Hitastig -4 til 4 (0*)	Skilgreina hvor það á að búa til kaldara eða heitara úttak.
Svertustig 1 til 9 (5*)	Skilgreina svertustig á skannaðri mynd.

Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálvalda stillingu frá verksmiðju.

Atriði valmyndar	Lýsing
Fjöldi eintaka 1–9999 (1*)	Skilgreina fjölda eintaka.
Haus/fótur Vinstri haus Haus í miðju Hægri haus Vinstri fótur Fótur í miðju Hægri fótur	Skilgreina upplýsingar um haus eða fót á skönnuðu myndinni.
Yfirlögn Trúnaðarverk Afritun Drög Mikilvægt Sérsniðið Slökkt*	Skilgreina texta yfirlagnar sem á að prenta á hvert eintak.
Sérsniðin yfirlögn	Skráðu textann fyrir Sérsniðið val í valmynd Yfirlögn.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Þróuð myndvinnsla

Atriði valmyndar	Lýsing
Litajafnvægi Blágrænn að rauðum -4 til 4 (0*) Blárauður að grænum -4 til 4 (0*) Gulur að bláum -4 til 4 (0*)	Stilla litstyrkinn fyrir blágrænan, blárauðan og gulán.
Brottfall á lit Brottfall á lit (Ekkert*) Sjálfvalin mörk á rauðu (128*) Sjálfvalin mörk á grænu (128*) Sjálfvalin mörk á bláu (128*)	Skilgreina hvaða litur á að falla út við skönnun og stilla stillingu á brottfalli fyrir þann lit.
Sjálfvirk uppgötvun á lit Litanæmni 1-9 (5*) Næmni á svæði 1-9 (5*)	Stilla stillingu á sjálfvirkri uppgötvun á lit.
Birtuskil Best fyrir innihald* 0-5	Skilgreina birtuskil á skannaðri mynd.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Fjarlægja bakgrunn Uppgötvun bakgrunns Byggt á innihaldi* Fast Stig -4 til 4 (0*)	Fjarlægja bakgrunnslit eða truflun úr upprunalegu skjali. Athugasemdir: <ul style="list-style-type: none"> • Byggt á innihaldi fjarlægir bakgrunnslit úr upprunalega skjalinu. • Fast fjarlægir truflanir úr mynd.
Sjálfvirk miðjun Slökkt* Kveikt	Still a sjálfvirk innihald í miðju á síðu.
Speglun á mynd Slökkt* Kveikt	Búa til speglaða mynd af upphaflega skjalinu.
Andhverf mynd Slökkt* Kveikt	Búa til andhverfa mynd af upphaflega skjalinu.
Atriði skugga -4 til 4 (0*)	Still atriði skugga í upphaflegu skjali.
Skanna brún í brún Slökkt* Kveikt	Skanna upphaflegt skjal frá brún til brún.
Skerpa 1-5 (3*)	Still a magn skerpu á skannaðri mynd.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Stýringar stjórnanda

Atriði valmyndar	Lýsing
Leyfa afrit í lit Slökkt Kveikt*	Prenta afrit í lit.
Leyfa forgangsafrit Slökkt Kveikt*	Rjúfa prentverk til að afrita.
Skönnun á sérsniðnu verki Slökkt* Kveikt	Stilltu prentarann til að skanna fyrsta settið af upphaflegum skjölum með tilgreindum stillingum og skannaðu síðan næsta sett með sömu eða mismunandi stillingum. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar harður diskur er til staðar.
Leyfa Vista sem flýtivísi Slökkt Kveikt*	Vista afritunarstillinger sem flýtivísi.
Sýnishorn afritunar Slökkt* Kveikt	Prentaðu sýnishorn afrits til að kanna gæði áður en afritin sem eru eftir eru prentuð. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar harður diskur er til staðar.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Fax

Sjálfgildi fax

Fax-stilling

Atriði valmyndar	Lýsing
Fax-stilling Fax Faxþjónn Óvirkt	Veldu stillingu fyrir fax. Athugasemd: Sjálfvalin verksmiðjustilling getur verið breytileg, en það fer eftir þinni gerð prentara.

Uppsetning á faxi

Athugasemd: Þessi valmynd er eingöngu í boði í prenturum sem eru skráðir í etherFax gáttina eða hafa faxkort uppsett.

Almennar faxstillingar

Atriði valmyndar	Lýsing
Heiti á faxi	Auðkenna þitt faxtæki.
Faxnúmer	Auðkenna þitt faxnúmer.
Auðkenni á faxi Heiti á faxi Faxnúmer*	Tilkynna viðtakendum á faxi um þitt heiti á faxi eða faxnúmer.
Virkja handvirkta fax Slökkt* Kveikt	Kveikja á handvirkri aðgerð í prentaranum. Athugasemdir: <ul style="list-style-type: none"> Þetta atriði valmyndar þarfnaðast línuðeilis og símtækis. Nota venjulegan síma til að svara faxi á innleið og til að hringja í faxnúmer. Til að fara beint í aðgerð handvirks fax, snertu # og 0 á hnappabréðinu.
Notkun á minni Taka við öllu Aðallega móttaka Jafnt* Aðallega senda Senda allt	Stilla magn á innra minni sem er úthlutað fyrir fax. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar kemur í veg fyrir ástand á biðminni og að föx mistakist.
Hætta við föx Leyfa* EKKI leyfa	Hætta við föx á útleið og innleið.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Símanúmerabirtir Slökkt Kveikt önnur	Kveikja á símanúmerabirti. Athugasemd: Þessi stilling birtist eingöngu þegar landið eða svæðið sem var valið við upphaflega uppsetningu styður við símanúmerabirtingu.
Möskun á faxnúmeri Slökkt* Frá vinstri Frá hægri	Skilgreina sniðið fyrir möskun í útsendu faxnúmeri.
Staftákn sem á að maska 0–58 (0*)	Skilgreina fjölda staftákna sem á að maska í útsendu faxnúmeri.
Virkja uppgötvun á tengri línu Slökkt Kveikt*	Ákvarða hvort símalína sé tengd við prentarann. Athugasemd: Atvik greinast strax.
Virkja uppgötvun á að lína sé í röngu tengi Slökkt Kveikt*	Ákvarða hvort símalína sé tengd við rétt tengi á prentaranum. Athugasemd: Atvik greinast strax.
Leyfa framlengingu í stuðningi notkunar Slökkt Kveikt*	Ákveða hvort símalína sé notuð af öðru tæki eins og öðrum síma á sömu línu. Athugasemd: Atvik greinast strax.
Hámarka samhæfni á faxi	Stilla virkni á faxi prentarans fyrir bestu samhæfni við önnur faxtæki.
Flutningur á faxi T.38 Hliðræn G.711 etherFAX	Stilla aðferð flutnings á faxi. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar leyfispakki etherFAX eða Fax over IP (FoIP) er uppsettur í prentaranum.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

HTTPS faxstillingar

Athugasemd: Þessi valmynd birtist aðeins þegar Flutningur á faxi er stillt á etherFax.

Atriði valmyndar	Lýsing
Vefslóð HTTPS þjónustu	Skilgreina vefslóð etherFAX þjónustu.
HTTPS Proxy	Skilgreina vefslóð proxy þjóns.
Notandi HTTPS Proxy	Skilgreina nafnið og aðgangsorðið fyrir proxy þjóninn.
Aðgangsorð HTTPS Proxy	
Dulkóðun sendingar á faxi Óvirkt Virkt* Þarfnað	Virkja dulkóðun á faxskilaboðumá útleið.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Dulkóðun á móttöku á faxi Óvirkt Virk‡ þarfnaſt	Virkja dulkóðun fyrir innkomandi faxskilaboð.
Staða á HTTPS Faxi	Sýna stöðu samskipta á etherFAX.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Sendistillingar á faxi

Atriði valmyndar	Lýsing
Upplausn Staðal* Fínt Mjög fínt Ofur fínt	Skilgreina upplausn á skannaðri mynd. Athugasemdir: <ul style="list-style-type: none"> Staðal og Mjög fínt birtast eingöngu þegar stillingin Virkja faxskönnun í lit er stillt á Sjálfvalið slökkt. Meiri upplausn eykur tíma faxsendingar og þarfnaſt meira minnis.
Upphafleg stærð [Listi yfir pappírsstærðir] (Blandaðar stærðir*)	Skilgreina stærð á upphaflega skjalinu.
Stefna Skammsnið* Langsnið	Skilgreina stefnu á upphaflega skjalinu.
Hliðar Slökkt* Stutt brún Löng brún	Skilgreina stefnu á upphaflega skjalinu þegar verið er að skanna báðar hliðar á skjalinu.
Gerð innihalds Texti* Texti/ljósmynd Ljósmynd Gröf/teikningar	Bæta útkomu úttaks byggt á innihaldi upphafslegs skjals.
Uppruni innihalds Svart/hvítur leysiprentari Litaleysiprentari* Bleksprautuprentari Ljósmynd/filma Tímarit Dagblað Prentvél Annað	Bæta útkomu úttaks byggt á uppruna upphafslegs skjals.
Svertustig 1-9 (5*)	Skilgreina svertustig á skannaðri mynd.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Fyrir aftan PABX-símstöð Kveikt Slökkt*	Stilla prentarann til að hringja í faxnúmer án þess að bíða eftir því að þekkja hringitóninn. Athugasemd: „Private Automated Branch Exchange“ (PABX) er símkerfi sem leyfir að eitt aðgangsnúmer bjóði margar línur til utanaðkomandi aðila.
Stilling hringingar Tónn* Púls	Skilgreina stillingu hringingar fyrir föx á inn- og útleið.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Þróuð myndvinnsla

Atriði valmyndar	Lýsing
Litajafnvægi Blágrænn - Rauður -4 til 4 (0*) Blárauður - Grænn -4 til 4 (0*) Gulur - Blár -4 til 4 (0*)	Stilla litaþéttleika við skönnun.
Brottfall á lit Brottfall á lit (Ekkert*) Sjálfvalin mörk á rauðu (128*) Sjálfvalin mörk á grænu (128*) Sjálfvalin mörk á bláu (128*)	Skilgreina hvaða litur á að falla út við skönnun og stilla stillingu á brottfalli fyrir þann lit.
Birtuskil Best fyrir innihald* 0 1 2 3 4 5	Stilla birtuskil á úttaki.
Fjarlægja bakgrunn Stig -4 til 4 (0*)	Stilla hve mikið af bakgrunni sést á skannaðri mynd.
Speglun á mynd Slökkt* Kveikt	Búa til speglaða mynd af upphaflega skjalinu.
Andhverf mynd Slökkt* Kveikt	Búa til andhverfa mynd af upphaflega skjalinu.
Atriði skugga -4 til 4 (0*)	Stilla magn af skugga sem er sýnilegt á skannaðri mynd.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Skanna brún í brún Kveikt Slökkt*	Leyfa skönnun brún-í-brún á upphaflegu skjali.
Skerpa 1–5 (3*)	Stilla magn skerpu á skannaðri mynd.
Hitastig -4 til 4 (0*)	Skilgreina hvor það á að búa til kaldara eða heitara úttak.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Stýringar stjórnanda

Atriði valmyndar	Lýsing
Sjálfvirk endurval 0–9 (5*)	Stilla fjölda tilrauna til endurhringinga byggt á virknistigi á faxtækjum viðtakanda.
Tíðni endurvalls 1–200 mínútur (3*)	Auktu tímamann á milli endurtekinna tilrauna til að auka möguleika á að senda fax með góðum árangri.
Virkja stillingu villuleiðréttningar (ECM) Kveikt* Slökkt	Virkja stillingu villuleiðréttningar (ECM) fyrir faxverk. Athugasemd: ECM skynjar og leiðréttir villur í sendingarferli á faxi sem stafa af hávaða á símalínu og lélegs sendistyrks.
Virkja faxskönnun Kveikt* Slökkt	Faxa skjöl sem eru skönnuð í prentaranum.
Rekill fyrir fax Kveikt* Slökkt	Leyfa rekli prentarans að senda föx.
Leyfa Vista sem flýtvísi Kveikt* Slökkt	Vista faxnúmer sem flýtvísá á prentaranum.
Hámarkshraði 33600* 14400 9600 4800 2400	Stilla hámarkshraða fyrir sendingu á faxi.
Skönnun á sérsniðnu verki Slökkt* Kveikt	Kveikja á að skönnun á sérsniðnum verkum sé sjálfvalið. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar harður diskur eða skynvætt geymsludrif (ISD) eru uppsettir.
Forskoðun skönnunar Slökkt* Kveikt	Sýna forskoðun af skönnun á skjánum. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar harður diskur eða ISD er til staðar.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Virkja faxskönnun í lit Sjálfvalið slökkt* Sjálfvalið kveikt Nota aldrei Nota alltaf	Virkja litaskönnun fyrir fax.
Breyta sjálfvirk fökum í lit í einn lit Kveikt* Slökkt	Breyta öllum fökum á útleið í svart-hvít.
Staðfesta faxnúmer Slökkt* Kveikt	Biðja notandann að staðfesta faxnúmerið.
Forvalsnúmer	Stilla forvalsnúmer hringingar.
Reglur varðandi forvalsnúmer	Búa til reglu varðandi forval.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Móttökustillingar á faxi

Atriði valmyndar	Lýsing
Faxverk bíður Engin* Prentduft Prentduft og birgðir	Fjarlægja faxverk sem óska eftir sérstökum ótiltækum úrræðum úr biðröð prentunar.
Hringingar fyrir svörun 1–25 (3*)	Stilla fjölda hringinga áður en tækið svarar símtölum.
Sjálfvirk minnkun Kveikt* Slökkt	Kvarða fóx á innleið svo að þau passi á síðu.
Uppruni pappírs Skúffa [X] Sjálfvirk*	Stilla uppruna pappírs fyrir prentun á fökum á innleið.
Hliðar Kveikt Slökkt*	Prentaðu á báðar hliðar á pappírnum.
Aðskilnaðarsíður Engin* Fyrir verk Á eftir verki	Skilgreina hvort setja eigi auðar aðskilnaðarsíður við prentun.
Uppruni aðskilnaðarsíðu Skúffa [X] (1*)	Skilgreina uppruna pappírs á aðskilnaðarsíðum.
Úttaksbakki Staðalbakki	Skilgreina úttaksbakka fyrir móttokin fóx.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Fax-fótur Kveikt Slökkt*	Prenta upplýsingar um sendinguna neðst á hverri síðu á móttaknu faxi.
Tímastimpill á faxfæti Móttaka* Prenta	Prenta tímastimpil neðst á hverri síðu á móttaknu faxi.
Gatari Slökkt* 2 göt 3 göt 4 göt	Tilgreina götun fyrir föx sem berast. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar frágangseining heftara, gatari er til staðar.
Hefta Slökkt* 1 hefti 2 hefti 4 hefti	Tilgreina heftun fyrir föx sem berast. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar frágangseining heftara er til staðar.
Föx í bið Stilling fyrir föx í bið Slökkt* Alltaf kveikt Handvirkrt Skipulagt	Hafa föx í bið fyrir prentun þar til að þeim er sleppt.
Föx í bið Skipulag fyrir föx í bið	Úthluta áætlun fyrir bið á föxum. Athugasemd: Þessi stilling birtist aðeins þegar Stilling fyrir föx í bið er stillt á Skipulagt.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Stýringar stjórnanda

Atriði valmyndar	Lýsing
Virkja móttöku á faxi Kveikt* Slökkt	Stilla prentarann til að taka á móti faxi.
Virkja móttöku á faxi í lit Kveikt* Slökkt	Stilla prentarann til að taka á móti faxi í lit.
Virkja símanúmerabirti Kveikt Slökkt*	Sýna símanúmer þess sem hringir í stjórnborðinu.
Loka á föx án nafns Kveikt Slökkt*	Virkja lokun á föx á innleið frá tækjum án auðkennis stöðvar eða skilgreindu auðkenni á faxi.
Listi yfir bönnuð föx Bæta við bönnuðu faxi	Skilgreina símanúmer sem þú vilt loka á.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Svörun á Allar hringingar* Aðeins ein hringing Aðeins tvær hringingar Aðeins þrjár hringingar Aðeins ein eða tvær hringingar Aðeins ein eða þrjár hringingar Aðeins tvær eða þrjár hringingar	Stilla sérstakt hringimynstur fyrir fax á innleið.
Sjálfvirk svörun Kveikt* Slökkt	Stilla prentarann til að taka sjálfvirk á móti faxi.
Kóði handvirkrar svörunar 0–9 (9*)	Skrá kóða handvirkta takkaborð síma til að byrja að taka við faxi. Athugasemdir: <ul style="list-style-type: none"> Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar prentarinn deilir línu með síma. Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar þú stillir prentarann til að taka handvirkta móti faxi.
Áframserding á faxi Prenta* Prenta og áframsenda Framsenda	Skilgreina hvort að framsenda skuli móttakið fax.
Framsenda til Ákvörðunarstaður 1 Ákvörðunarstaður 2	Skilgreina hvert að framsenda móttakið fax. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar Áframserding á faxi er stillt á Prenta og framsenda eða Framsenda.
Hámarkshraði 33600* 14400 9600 4800 2400	Stilla hámarkshraða fyrir sendingu á faxi.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Forsíða á faxi

Atriði valmyndar	Lýsing
Forsíða á faxi Sjálfvalið slökkt* Sjálfvalið kveikt Nota aldrei Nota alltaf	Setja upp stillingar fyrir forsíðu á faxi.
Innifela svæði Til Slökkt* Kveikt	
Innifela svæði Frá Slökkt* Kveikt	
Frá	
Innifela svæði skilaboða Slökkt* Kveikt	
Skilaboð:	
Innifela lógó Slökkt* Kveikt	
Innifela fót [x] Slökkt* Kveikt	
Fótur [x]	

Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.

Stillingar á atvikaskrá fyrir föx

Atriði valmyndar	Lýsing
Tíðni atvikaskrár sendinga Ávallt* Aldrei Aðeins vegna villu	Skilgreina hve oft prentarinn býr til atvikaskrá sendinga.
Aðgerð atvikaskrár sendinga Prenta Slökkt Kveikt* Tölvupóstur Slökkt* Kveikt	Prenta atvikaskrá fyrir heppnaða faxsendingu eða flutningsvillu.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Villuatvikaskrá móttöku Aldrei prenta* Prenta við villu	Prenta atvikaskrá fyrir móttöku faxsendinga sem hafa misfarist.
Sjálfvirk prentun á atvikaskrám Kveikt* Slökkt	Prenta alla virkni á faxi.
Atvikaskrá uppruna pappírs Skúffa [x] (1*)	Skilgreina uppruna pappírs fyrir prentun á atvikaskrám.
Sýna atvikaskrár Heiti fjartengds fax* Númer sem hringt var í	Auðkenna sendanda með heiti fjartengds fax eða faxnúmeri.
Virkja atvikaskrá Kveikt* Slökkt	Skoða yfirlit yfir öll faxverk.
Virkja atvikaskrá faxhringinga Kveikt* Slökkt	Skoða yfirlit yfir sögu faxhringinga.
Atvikaskrá fyrir úttaksbakka Staðalbakki* Bakki [x]	Skilgreina úttaksbakka fyrir prentaðar atvikaskrár.

Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.

Stillinger hátalara

Atriði valmyndar	Lýsing
Stilling hátalara Alltaf slökkt* Alltaf kveikt Á þar til tengt	Stillा stillingu á hátalara á faxi.
Hljóðstig hátalara Lágt* Hátt	Stillा hljóðstyrk hátalara á faxi.
Hljóðstyrkur hringingar Slökkt* Kveikt	Virkja hljóðstyrk hringingar.

Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.

VoIP Stillingar

Atriði valmyndar	Lýsing
VoIP samskiptaaðferð SIP* H.323	Stillा VoIP samskiptaaðferð.

Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.

Atriði valmyndar	Lýsing
STUN þjónn	Tilgreindu STUN þjóninn til að fara yfir eldvegg.
Stilling fyrir þvinguð föx Slökkt Kveikt*	Skiptu VoIP-gátt úr hliðrænu yfir í T.38 í upphafi faxsímtals.
Bið á stillingu fyrir þvinguð föx 0–15 (7*)	Stilltu tímatófina í sekúndum þegar þú sendir annað boð um Stillingu fyrir þvinguð föx .
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

SIP-stillingar

Atriði valmyndar	Lýsing
Proxy	Tilgreina IP tölu kerfisins sem breytir símanúmeri í IP tölu sem faxið er sent á.
Skrásetjari	Tilgreina heiti eða IP tölu kerfisins sem sér um skráningu SIP þjóns.
Notandi	Tilgreina notandanafn fyrir SIP staðgengilsþjón.
Aðgangsorð	Tilgreina aðgangsorðið sem er notað í SIP skrá.
Sannvottun auðkennis	Skilgreina nafn notanda fyrir SIP skrá. Athugasemd: Ef stillingin sannvottun auðkennis er ekki stillt notar stillingin notandanafn reitsins Notanda í staðinn.
Flutningur fyrir skráningu UDP* TCP	Stillir SIP gerð flutnings fyrir skráningu.
Flutningur fyrir símtöl á innleið UDP* TCP UDP og TCP	Stillir SIP gerð flutnings fyrir símtöl á innleið.
Flutningur fyrir símtöl á útleið UDP* TCP	Stillir SIP gerð flutnings fyrir símtöl á útleið.
Proxy á útleið	Tilgreindu proxy á útleið til að framsenda öll SIP samskipti.
Hafa samband við	Skilgreina nafn tengiliðar fyrir SIP.
Vettvangur	Skilgreina nafn vettvangs fyrir SIP. Athugasemd: Ef stilling fyrir vettvang er ekki stillt notar stillingin nafnið á Tengilið í staðinn.
Staða SIP skráningar	Sýna stöðu á skráningu SIP.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

H.323 stillingar

Atriði valmyndar	Lýsing
Gátt	Skilgreina IP-tölu fyrir H.323 gáttina.
Hliðvörður	Skilgreina hliðvörð fyrir H.323.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Notandi	Skilgreina nafn notanda sem notað er með H.323 gátt.
Aðgangsorð	Skilgreina aðgangsorð fyrir H.323 gáttina.
Virkja hraða gangsetningu Slökkt* Kveikt	Virkja hraða gangsetningu.
Afvirkja H.245 smugun Slökkt* Kveikt	Afvirkja H.323 smugun.
Afvirkja uppgötvun hliðvarðar Slökkt Kveikt*	Afvirkja uppgötvun H.323 hliðvarðar.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

T.38 stillingar

Atriði valmyndar	Lýsing
Endurtekning vísunar 0–5 (3*)	Stilltu fjölda skipta sem vísun á faxi er endurtekin í T.38 samskiptum.
Endurtekning lágs hraða 0–5 (3*)	Stilltu fjölda skipta sem gögn lágs hraða eru endurtekin í T.38 samskiptum.
Endurtekning hærri hraða 0–5 (1*)	Stilltu fjölda skipta sem gögn hærri hraða eru endurtekin í T.38 samskiptum.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Uppsetning faxþjóns

Almennar faxstillingar

Atriði valmyndar	Lýsing
Til að sníða	Skilgreina viðtakanda á faxi. Athugasemd: Ef þú vilt nota faxnúmerið, skráðu þá númeratáknið (#) fyrir framan númerið.
Vistfang svörunar	Skilgreina vistfang svörunar fyrir sendingu á faxi.
Efni	Skilgreina efni í faxi og skilaboð.
Skilaboð	
Virkja hliðræna móttöku Slökkt* Kveikt	Stilla prentarann til að taka á móti hliðrænum faxverkum.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Stillingar tölvupósts faxþjóns

Atriði valmyndar	Lýsing
Nota SMTP þjón tölvupósts Kveikt Slökkt*	Notaðu SMTP-stillingar (Simple Mail Transfer Protocol) fyrir tölvupóst við móttöku og sendingu á faxi. Athugasemd: Þegar stillt á Kveikt, eru allar aðrar stillingar í valmynd Stillingum tölvupósts faxþjóns ekki sýndar.
Aðal SMTP-gátt	Skráðu inn IP-tölu eða hýsingarheiti aðal SMTP-miðlara.
Aðaltengi SMTP-gáttar 1-65535 (25*)	Skráðu númer á gátt fyrir aðal SMTP-miðlara.
Auka SMTP-gátt	Sláðu inn IP-tölu eða hýsingarheiti á vara eða öryggisafriti SMTP-miðlara.
Aukatengi SMTP-gáttar 1-65535 (25*)	Sláðu inn númer tengis á vara eða öryggisafriti SMTP-miðlara.
Tímarof SMTP 5-30 (30*)	Stilla tímamann hversu lengi prentarinn er með tímarof ef SMTP-þjónninn svarar ekki.
Vistfang svörunar	Skilgreina vistfang svörunar fyrir sendingu á faxi.
Nota SSL/TLS Óvirk† Framselja þarfnað	Skilgreina hvort senda eigi fax með því að nota dulkóðaðan tengil.
Krefjast áreiðanlegs vottorðs Slökkt Kveikt*	Skilgreina áreiðanlegt vottorð þegar tengst er SMTP þjóni.
Sannvottun á SMTP-þjóni Ekki þörf á sannvottun* Innskráning / venjuleg NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Stilla gerð sannprófunar fyrir SMTP þjóni.
Tölvupóstur að frumkvæði tækis Engin* Nota SMTP-réttindi tækis	Stilla hvort þörf er á vottorðum fyrir tölvupóst að frumkvæði tækis.
Tölvupóstur að frumkvæði notanda Engin* Nota SMTP-réttindi tækis Nota notandaauðkenni lotu og aðgangsorð Nota tölvupóstfang lotu og aðgangsorð Kvaðning notanda	Stilla hvort þörf er á vottorðum fyrir tölvupóst að frumkvæði notanda.
Nota virk vottorð skráarsafns tækis Slökkt* Kveikt	Virkja vottorð notanda og úthlutun hóps til að tengjast við SMTP-þjóninn.

Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.

Atriði valmyndar	Lýsing
Notandaauðkenni tækis	Skilgreina auðkenni notanda og aðgangsorð til að tengjast SMTP-þjóni.
Aðgangsorð tækis	
Kerberos 5 REALM	Skilgreina svið fyrir samskiptareglur Kerberos 5 sannvottunar.
NTLM-lén	Skilgreina heiti fyrir samskipti NTLM öryggis.
Gera villu „SMTP-þjónn ekki uppsettur“ óvirka	Fela villuboð „SMTP-þjónn ekki uppsettur“.
Slökkt*	
Kveikt	

Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.

Stillingar skönnunar faxbjóns

Atriði valmyndar	Lýsing
Snið myndar	Skilgreina skráarsnið á skannaðri mynd.
TIFF (.tif)	
PDF (.pdf)*	
XPS (.xps)	
TXT (.txt)	
RTF (.rtf)	
DOCX (.docx)	
XLSX (.xlsx)	
CSV (.csv)	
Gerð innihalds	Bæta útkomu úttaks byggt á innihaldi upphafslegs skjals.
Texti*	
Texti/ljósmynd	
Ljósmynd	
Gröf/teikningar	
Uppruni innihalds	Bæta útkomu úttaks byggt á uppruna upphafslegs skjals.
Svart/hvítur leysiprentari	
Litaleysiprentari*	
Bleksprautuprentari	
Ljósmynd/filma	
Tímarit	
Dagblað	
Prentvél	
Annað	
Upplausn á faxi	Stillा upplausn í faxi
Staðal*	
Fínt	
Mjög fint	
Ofur fint	

Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.

Atriði valmyndar	Lýsing
Hliðar Slökkt* Stutt brún Löng brún	Skilgreina stefnu á upphaflega skjalinu þegar verið er að skanna báðar hliðar á skjalinu.
Svertustig 1-9 (5*)	Still a svertustig á úttaki.
Stefna Skammsnið* Langsnið	Skilgreina stefnu á texta og myndefni á síðu.
Upphafleg stærð [Listi yfir pappírsstærðir]	Still a pappírsstærð á upphaflega skjalinu. Athugasemdir: <ul style="list-style-type: none"> Blandaðar stærðir er sjálfvalin verksmiðjustilling fyrir Bandaríkin. A4 er sjálfvalin alþjóðleg stilling frá verksmiðju. Þessi stilling getur verið breytileg eftir þinni gerð prentara.
Nota TIFF fyrir margar síður Slökkt Kveikt*	Velja á milli TIFF-skrá fyrir eina síðu og TIFF-skrám fyrir margar síður.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Tölvupóstur

Upsetning tölvupósts

Atriði valmyndar	Lýsing
Aðal SMTP-gátt	Sláðu inn IP-tölu eða hýsingarheiti aðal SMTP-miðlara til að senda tölvupóst.
Aðaltengi SMTP-gáttar 1-65535 (25*)	Skráðu númer á gátt fyrir aðal SMTP-miðlara.
Auka SMTP-gátt	Sláðu inn IP-tölu eða hýsingarheiti á vara eða öryggisafriti SMTP-miðlara.
Aukatengi SMTP-gáttar 1-65535 (25*)	Sláðu inn númer tengis á vara eða öryggisafriti SMTP-miðlara.
Tímarof SMTP 5-30 sekúndur (30*)	Still a tímann hversu lengi prentarinn er með tímarof ef SMTP-þjóninn svarar ekki.
Vistfang svörunar	Skilgreina vistfang svörunar í tölvupósti.
Nota ávallt sjálfvalið vistfang svörunar SMTP Kveikt Slökkt*	Nota ávallt sjálfvalið vistfang svörunar í SMTP þjóninum.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Nota SSL/TLS Óvirkt* Framselja Þarfnaст	Skilgreina hvort senda eigi tölvupóst með því að nota dulkóðaðan tengi.
Krefjast áreiðanlegs vottorðs Slökkt Kveikt*	Krefjast áreiðanlegs vottorðs þegar tengst er SMTP þjóni.
Sannvottun á SMTP-þjóni Ekki þörf á sannvottun* Innskráning / venjuleg NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Stilla gerð sannprófunar fyrir SMTP þjóni.
Tölvupóstur að frumkvæði tækis Engin* Nota SMTP-réttindi tækis	Stilla hvort þörf er á vottorðum fyrir tölvupóst að frumkvæði tækis.
Tölvupóstur að frumkvæði notanda Engin* Nota SMTP-réttindi tækis Nota notandaauðkenni lotu og aðgangsorð Nota tölvupóstfang lotu og aðgangsorð Kvaðning notanda	Stilla hvort þörf er á vottorðum fyrir tölvupóst að frumkvæði notanda.
Nota virk vottorð skráarsafns tækis Slökkt* Kveikt	Stilla hvort þörf er á vottorðum fyrir tölvupóst að frumkvæði notanda.
Notandaauðkenni tækis	Skilgreina auðkenni notanda og aðgangsorð til að tengjast SMTP-þjóni.
Aðgangsorð tækis	
Kerberos 5 REALM	Skilgreina svið fyrir samskiptareglur Kerberos 5 sannvottunar.
NTLM-lén	Skilgreina heiti fyrir samskipti NTLM öryggis.
Gera villu „SMTP-þjónn ekki uppsettur“ óvirka Slökkt* Kveikt	Fela villuboð „SMTP-þjónn ekki uppsettur“.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Sjálfgildi tölvupósts

Atriði valmyndar	Lýsing
Efni:	Skilgreina efni tölvupósts og skilaboð.
Skilaboð:	
Skráarheiti	Skilgreina skráarheiti á skönnuðu skjali.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Snið JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) CSV (.csv)	Skilgreina skráarsniðið á skönnuðu skjali. Athugasemd: Atriði valmyndar geta verið breytileg eftir þinni gerð prentara.
Altækar OCR-stillingar Viðurkennd tungumál Sjálfvirkur snúningur Hreinsa bletti Sjálfvirk bæting birtuskila	Setja upp stillingarnar fyrir sjónræna stafgreiningu (OCR). Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins ef þú hefur keypt og sett upp OCR lausn.
PDF-stillingar PDF útgáfa (1.5*) Skjalasafnsútgáfa (A-1a*) Mjög þjappað (Off*) Öruggt (Off*) Skjalasafn (PDF/A) (Off*)	Stilla PDF-stillingarnar á skönnuðu skjali. Athugasemdir: <ul style="list-style-type: none"> Skjalasafnsútgáfa og Skjalasafn (PDF/A) eru aðeins studd PDF-útgáfa er stillt á 1.4. Mikil þjöppun birtist aðeins þegar harður diskur er uppsettur.
Gerð innihalds Texti Texti/ljósmynd* Ljósmynd Gröf/teikningar	Bæta útkomu úttaks byggt á gerð innihalds í upphafslegu skjali.
Uppruni innihalds Svart/hvítur leysiprentari* Litaleysiprentari Bleksprautuprentari Ljósmynd/filma Tímarit Dagblað Prentvél Annað	Bæta útkomu úttaks byggt á uppruna innihalds upphafslegs skjals.
Litur Svart/hvít Grátt Litur* Sjálfvirk	Stilla prentarann til að grípa innihald skráar í lit eða í einlit.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Upplausn 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Skilgreina upplausn á skannaðri mynd.
Svertustig 1–9 (5*)	Skilgreina svertustig á skannaðri mynd.
Stefna Skammsnið* Langsnið	Skilgreina stefnu á upphaflega skjalinu.
Upphafleg stærð Blandaðar stærðir*	Stilla pappírsstærð á upphaflega skjalinu.
Hliðar Slökkt* Stutt brún Löng brún	Skilgreina stefnu á upphaflega skjalinu þegar verið er að skanna báðar hliðar á skjalinu.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Þróuð myndvinnsla

Atriði valmyndar	Lýsing
Litajafnvægi Blágrænn (0*) Blárauður (0*) Gult (0*)	Stilla litstyrkinn fyrir blágrænan, blárauðan og gulan.
Brottfall á lit Brottfall á lit Engin* Rauður Grænn Blár Sjálfvalin mörk á rauðu 0–255 (128*) Sjálfvalin mörk á grænu 0–255 (128*) Sjálfvalin mörk á bláu 0–255 (128*)	Skilgreina hvaða litur á að falla út við skönnun og stilla stillingu á brottfalli fyrir þann lit.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Sjálfvirk uppgötvun á lit Litanæmni 1–9 (5*) Næmni á svæði 1–9 (5*) Bitadýpt tölvupósts 1 bita* 8 bita Lágmarksupplausn í skönnun 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi*	Stilla stillingu á sjálfvirkri uppgötvun á lit.
JPEG-gæði Best fyrir innihald* 5–95	Stilla JPEG-gæði á skannaðri mynd.
Birtuskil Best fyrir innihald* 0–5	Skilgreina birtuskil á skannaðri mynd.
Fjarlægja bakgrunn Uppgötvun bakgrunns Byggt á innihaldi* Fast Stig -4 til 4 (0*)	Fjarlægja bakgrunnslit eða truflun úr upprunalegu skjali. Athugasemdir: <ul style="list-style-type: none"> Byggt á innihaldi fjarlægir bakgrunnslit úr upprunalega skjalinu. Fast fjarlægir truflanir úr mynd.
Speglun á mynd Slökkt* Kveikt	Búa til speglaða mynd af upphaflega skjalinu.
Andhverf mynd Slökkt* Kveikt	Búa til andhverfa mynd af upphaflega skjalinu.
Atriði skugga -4 til 4 (0*)	Stilla atriði skugga í skannaðri mynd.
Skanna brún í brún Slökkt* Kveikt	Skanna upphaflegt skjal frá brún til brún.
Skerpa 1–5 (3*)	Stilla magn skerpu í skannaðri mynd.
Hitastig -4 til 4 (0*)	Búða til blárra eða rauðara úttak af upprunalega skjalinu.
Auðar síður Fjarlægja auða síðu (Ekki fjarlægja*) Skynja auða síðu (5*)	Stilla næmi skannanna í hlutfalli við auðar síður í upphaflega skjalinu.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Stýringar stjórnanda

Atriði valmyndar	Lýsing
Hámarksstærð tölvupósts 0–65535 (0*)	Stilla leyfilega stærð á skrá fyrir hvern tölvupóst.
Villuboð stærðar	Skilgreina villuboð sem prentarinn sendir þegar tölvupóstur fer yfir leyfilega stærð. Athugasemd: Þú getur skráð allt að 1024 staftákn.
Takmörkun ákvörðunarstaða	Takmarka sendingu á tölvupósti aðeins til skilgreinds lista yfir heiti á léni. Athugasemd: Nota kommu til að aðgreina hvert lén.
Sendu mér afrit Birtist aldrei* Sjálfvalið kveikt Sjálfvalið slökkt Alltaf kveikt	Senda afrit af tölvupóstinum til þín.
Leyfa aðeins eigin tölvupóst Slökkt* Kveikt	Stilla prentarann til að senda aðeins tölvupóst til þín sjálfs.
Nota samrit:/aukasamrit: Slökkt* Kveikt	Virkja afrit og lokað afrit í tölvupósti.
Nota TIFF fyrir margar síður Slökkt Kveikt*	Virkja skönnun á mörgum TIFF myndum í einni TIFF skrá.
TIFF-þjöppun JPEG LZW*	Skilgreina gerð þjöppunar fyrir TIFF-skrár.
Sjálfvalið fyrir texta 5–95 (75*)	Stilla gæði á texta í innihaldið sem er skannað.
Texti/mynd sjálfvalið 5–95 (75*)	Stilla Ljósmynd gæði á texta og ljósmynd í innihaldið sem er skannað.
Sjálfvalið fyrir mynd 5–95 (50*)	Stilla gæði á ljósmynd í innihaldið sem er skannað.
Stilla skekkingu frá sjálfvirkum matara Slökkt* Kveikt	Stilltu prentarann til að aðlaga skekkju á myndum úr skjölum sem eru skönnuð úr sjálfvirkum matara.
Atvikaskrá sendinga Prenta atvikaskrá* Ekki prenta atvikaskrá Prenta aðeins vegna villu	Prenta atvikaskrá sendinga feyrir skönnun á tölvupósti.
Atvikaskrá uppruna pappírs Skúffa [x] (1*) Fjölnotamatari	Skilgreina uppruna pappírs fyrir prentun á atvikaskrá tölvupóstsendinga.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Skönnun á sérsniðnu verki Slökkt* Kveikt	Stilltu prentarann til að skanna fyrsta settið af upphaflegum skjölum með tilgreindum stillingum og síðan næsta sett með sömu eða mismunandi stillingum. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar harður diskur er til staðar.
Forskoðun skönnunar Slökkt Kveikt*	Sýna forskoðun skönnunar á upphaflega skjalinu. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar harður diskur er til staðar.
Leyfa Vista sem flýtvísi. Slökkt Kveikt*	Vista tölvupóstfang sem flýtvísi.
Senda myndir í tölvupósti sem Viðhengi* Veftengil	Skilgreina hvernig senda á myndirnar sem eru innifaldar í tölvupóstinum.
Endurstilla upplýsingar um tölvupóst eftir sendingu Slökkt Kveikt*	Endurstilla reitina Til, Efni, Skilaboð og Skráarheiti á sjálfgefin gildi eftir að þú hefur sent tölvupóst.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Uppsetning veftengils

Atriði valmyndar	Lýsing
Þjónn	Skilgreina skilríki netþjónsins sem hýsir myndirnar sem eru innifaldar í tölvupóstinum.
Innskráning	
Aðgangsorð	
Slóð	
Skráarheiti	
Veftengil	

FTP

Sjálfgildi FTP

Atriði valmyndar	Lýsing
Snið JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps)	Skilgreina skráarsnið á skannaðri mynd.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Altækar OCR-stillingar Viðurkennd tungumál Sjálfvirkur snúningur* Hreinsa bletti Sjálfvirk bæting birtuskila	Setja upp stillingarnar fyrir sjónræna stafgreiningu (OCR). Athugasemd: Þessi valmynd birtist aðeins ef þú hefur keypt og sett upp OCR lausn.
PDF-stillingar PDF útgáfa (1.5*) Skjalasafnsútgáfa (A-1a*) Mjög þjappað (Off*) Öryggi (Slökkt*) Skjalasafn (PDF/A) (Off*)	Stilla PDF-stillingar fyrir skannaða mynd. Athugasemd: Mjög þjappað birtist aðeins þegar harður diskur prentara er uppsettur.
Gerð innihalds Texti Texti/ljósmynd* Gröf/teikningar Ljósmynd	Bæta útkomu úttaks byggt á gerð innihalds upphafslegs skjals.
Uppruni innihalds Svart/hvítur leysiprentari Litaleysiprentari* Bleksprautuprentari Ljósmynd/filma Tímarit Dagblað Prentvél Annað	Bæta útkomu úttaks byggt á uppruna innihalds upphafslegs skjals.
Litur Svart/hvít Grátt Litur* Sjálfvirkt	Stilltu prentarann til að grípa innihald skráar í lit eða í einlit.
Upplausn 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Skilgreina upplausn á skannaðri mynd.
Svertustig 1–9 (5*)	Skilgreina svertustig á skannaðri mynd.
Stefna Skammsnið* Langsnið	Skilgreina stefnu á upphaflega skjalinu.
Upphofleg stærð Blandaðar stærðir*	Stilla pappírsstærð á upphoflega skjalinu.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Hliðar Slökkt* Löng brún Stutt brún	Skilgreina stefnu þegar verið er að skanna báðar hliðar á skjalinu.
Skráarheiti	Skilgreina skráarheiti á skannaðri mynd.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Þróuð myndvinnsla

Atriði valmyndar	Lýsing
Litajafnvægi Blágrænn (0*) Blárauttt (0*) Gult (0*)	Stilla litstyrkinn fyrir blágrænt, blárauttt og gult.
Brottfall á lit Brottfall á lit (Ekkert*) Sjálfvalin mörk á rauðu (128*) Sjálfvalin mörk á grænu (128*) Sjálfvalin mörk á bláu (128*)	Skilgreina hvaða litur á að falla út við skönnun og stilla stillingu á brottfalli fyrir þann lit.
Sjálfvirk uppgötvun á lit Litanæmni (5*) Næmni á svæði (5*) Bitadýpt FTP (1 bit*) Lágmarksplausn skönnuna (300 dpi*)	Stilla stillingu á sjálfvirkri uppgötvun á lit.
JPEG-gæði Best fyrir innihald* 5–95	Stilla JPEG-gæði á skannaðri mynd.
Birtuskil Best fyrir innihald* 0 1 2 3 4 5	Skilgreina birtuskil á skannaðri mynd.
Fjarlægja bakgrunn Uppgötvun á bakgrunni (Byggt á innihaldi*) Stig (0*)	Fjarlægja bakgrunnslitinn eða truflanir úr upprunalegu skjali. Athugasemdir: <ul style="list-style-type: none"> • Byggt á innihaldi fjarlægir bakgrunnslit frá upphaflegu skjali. • Lagfært fjarlægir myndtruflanir úr mynd.
Speglun á mynd Slökkt* Kveikt	Búa til speglaða mynd af upphaflega skjalinu.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Andhverf mynd Slökkt* Kveikt	Búa til andhverfa mynd af upphaflega skjalinu.
Atriði skugga -4 til 4 (0*)	Stilla atriði skugga í skönnuðu myndinni.
Skanna brún í brún Slökkt* Kveikt	Leyfa skönnun brún-í-brún á upphaflegu skjali.
Skerpa 1-5 (3*)	Stilla skerpu í skannaðri mynd.
Hitastig -4 til 4 (0*)	Búðu til blárra eða rauðara úttak af upprunalega skjalsins.
Auðar síður Fjarlægja auða síðu (Fjarlægja*) Skynja auða síðu (5*)	Stilla næmi skannanna í tengslum við auðar síður í upphaflega skjalinu.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Stýringar stjórnamaðra

Atriði valmyndar	Lýsing
Sjálfvalið fyrir texta 5-95 (75*)	Stilla gæði á texta á skannaðri mynd.
Texti/mynd sjálfvalið 5-95 (75*)	Stilla gæði á texta og ljósmynd á skannaðri mynd.
Sjálfvalið fyrir mynd 5-95 (50*)	Stilla gæði á ljósmynd á skannaðri mynd.
Nota TIFF fyrir margar síður Kveikt* Slökkt	Virkja skönnun á mörgum TIFF myndum í einni TIFF skrá.
TIFF-þjóppun LZW* JPEG	Stilla gerð á þjóppun fyrir TIFF-skrár.
Atvikaskrá sendinga Prenta atvikaskrá* Ekki prenta atvikaskrá Prenta aðeins vegna villu	Prenta atvikaskrá sendinga fyrir FTP skannanir.
Atvikaskrá uppruna pappírs Skúffa [x] (1*) Fjölnamatari	Skilgreina uppruna pappírs fyrir prentun á atvikaskrá FTP.
Skönnun á sérsniðnu verki Slökkt* Kveikt	Stilltu prentarann til að skanna fyrsta safnið af upphaflegum skjölum með tilgreindum stillingum og skannaðu síðan næsta sett með sömu eða mismunandi stillingum. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar harður diskur er til staðar.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Forskoðun skönnunar Slökkt Kveikt*	Sýna forskoðun á upprunalegu skjali. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar harður diskur er til staðar.
Leyfa Vista sem flýtvísi. Slökkt Kveikt*	Vista FTP-vistfang sem flýtvísi.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

USB-drif

Skönnun frá minniskorti

Atriði valmyndar	Lýsing
Snið JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps)	Skilgreina skráarsnið á skannaðri mynd.
Altækar OCR-stillingar Viðurkennd tungumál Sjálfvirkur snúningur Hreinsa bletti Sjálfvirk bæting birtuskila	Setja upp stillingarnar fyrir sjónræna stafgreiningu (OCR). Athugasemd: Þessi valmynd birtist aðeins ef þú hefur keypt og sett upp OCR lausn.
PDF-stillingar PDF útgáfa (1.5*) Skjalasafnsútgáfa (A-1a*) Mjög þjappað (Off*) Öruggt (Slökkt*) Skjalasafn (PDF/A) (Slökkt*)	Still PDF-stillingu á skannaðri mynd. Athugasemdir: <ul style="list-style-type: none"> Skjalasafnsútgáfa og Skjalasafn (PDF/A) eru aðeins studd PDF-útgáfa er stillt á 1.4. Mikil þjöppun birtist aðeins þegar harður diskur er uppsettur.
Gerð innihalds Texti Texti/ljósmynd* Gröf/teikningar Ljósmynd	Bæta útkomu úttaks byggt á gerð innihalds í upphafslegu skjali.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Uppruni innihalds Svart/hvítur leysiprentari Litaleysiprentari* Bleksprautuprentari Ljósmynd/filma Tímarit Dagblað Prentvél Annað	Bæta útkomu úttaks byggt á uppruna innihalds upphafslegs skjals.
Litur Svart/hvítt Grátt Litur* Sjálfvirkт	Stilla prentarann til að grípa innihald skráar í lit eða í einlit.
Upplausn 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Skilgreina upplausn á skannaðri mynd.
Svertustig 1-9 (5*)	Skilgreina svertustig á skannaðri mynd.
Stefna Skammsnið* Langsnið	Skilgreina stefnu á upphaflega skjalinu.
Upphafleg stærð Blandaðar stærðir*	Stilla pappísstærð á upphaflega skjalinu.
Hliðar Slökkt* Löng brún Stutt brún	Skilgreina stefnu á upphaflega skjalinu þegar verið er að skanna báðar hliðar á skjalinu.
Skráarheiti	Skilgreina skráarheiti á skannaðri mynd.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Þróuð myndvinnsla

Atriði valmyndar	Lýsing
Litajafnvægi Blágrænn (0*) Blárauður (0*) Gulur (0*)	Stilla litstyrkinn fyrir blágrænan, blárauðan og gulun.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Brottfall á lit Brottfall á lit (Ekkert*) Sjálfvalin mörk á rauðu (128*) Sjálfvalin mörk á grænu (128*) Sjálfvalin mörk á bláu (128*)	Skilgreina hvaða litur á að falla út við skönnun og stilla stillingu á brottfalli fyrir þann lit.
Sjálfvirk uppgötvun á lit Litanæmni (5*) Næmni á svæði (5*) Bitadýpt skönnunar (1 bit*) Lágmarks upplausn í skönnun (300 dpi*)	Stilla stillingu á sjálfvirkri uppgötvun á lit.
JPEG-gæði Best fyrir innihald* 5–95	Stilla JPEG-gæði á skannaðri mynd.
Birtuskil Best fyrir innihald* 0–5	Skilgreina birtuskil á skannaðri mynd.
Fjarlægja bakgrunn Uppgötvun bakgrunns • Byggt á innihaldi* • Fast Stig (0*)	Fjarlægja bakgrunnslit eða truflun úr upprunalegu skjali. Athugasemdir: • Byggt á innihaldi fjarlægir bakgrunnslit úr upprunalega skjalinu. • Fast fjarlægir truflanir úr mynd.
Speglun á mynd Slökkt* Kveikt	Búa til speglaða mynd af upphaflega skjalinu.
Andhverf mynd Slökkt* Kveikt	Búa til andhverfa mynd af upphaflega skjalinu.
Atriði skugga -4 til 4 (0*)	Stilla atriði skugga í skannaðri mynd.
Skanna brún í brún Slökkt* Kveikt	Skanna upphaflegt skjal frá brún til brún.
Skerpa 1–5 (3*)	Stilla magn skerpu í skannaðri mynd.
Hitastig -4 til 4 (0*)	Búða til blárra eða rauðara úttak af upprunalega skjalinu.
Auðar síður Fjarlægja auða síðu (Fjarlægja*) Skynja auða síðu (5*)	Stilla næmi skannanna í hlutfalli við auðar síður í upphaflega skjalinu.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Stýringar stjórnanda

Atriði valmyndar	Lýsing
Sjálfvalið fyrir texta 5-95 (75*)	Stilla gæði á texta á skannaðri mynd.
Texti/mynd sjálfvalið 5-95 (75*)	Stilla gæði á texta og ljósmynd á skannaðri mynd.
Sjálfvalið fyrir mynd 5-95 (50*)	Stilla gæði á ljósmynd á skannaðri mynd.
Nota TIFF fyrir margar síður Slökkt Kveikt*	Virkja skönnun á mörgum TIFF myndum í einni TIFF skrá.
TIFF-þjöppun LZW* JPEG	Skilgreina gerð þjöppunar fyrir TIFF-skrár.
Skönnun á sérsniðnu verki Slökkt* Kveikt	Stilltu prentarann til að skanna fyrsta settið af upphaflegum skjölum með tilgreindum stillingum og skannaðu síðan næsta sett með sömu eða mismunandi stillingum. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar harður diskur er til staðar.
Forskoðun skönnunar Slökkt Kveikt*	Sýna forskoðun skönnunar á upphaflega skjalinu. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar harður diskur er til staðar.
Stilla skekkingu frá sjálfvirkum matara Slökkt Kveikt*	Stilltu prentarann til að aðlaga skekkju á myndum úr skjölum sem eru skönnuð úr sjálfvirkum matara.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Prentun frá minniskorti

Atriði valmyndar	Lýsing
Fjöldi eintaka 1-9999 (1*)	Stilla fjölda eintaka.
Uppruni pappírs Skúffa [x] (1*) Fjölnamatari Handvirk stilling pappírs Handvirk stilling umslags	Stilla uppruna pappírs fyrir prentverk.
Raða (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	Stafla síðum í prentverki í röð þegar verið er að prenta mörg eintök af verkinu..
Hliðar 1-hlið* 2-hliðar	Skilgreina hvort prentað er á eina hlið eða báðar hliðar á pappírinn.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Hefta Slökkt* 1 hefti, efra vinstra horni 2 heftir, vinstra megin 1 hefti, efra hægra horni 2 hefti, efst 1 hefti, neðra vinstra horni 2 hefti, neðst 1 hefti, neðst í hægra horni 2 hefti, hægra megin 4 hefti	Skilgreina staðsetningu hefta fyrir öll prentverk. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar frágangseining heftara er til staðar.
Gatari Slökkt* 2 göt 3 göt 4 göt	Stilla stillingu götunar fyrir öll prentverk. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar frágangseining heftara, gatari er til staðar.
Hliðraðar síður Engin* Á milli afrita Á milli verka	Hliðrar úttaki á hverju prentverki eða hverju eintaki á prentverki. Athugasemdir: <ul style="list-style-type: none"> Á milli afrita hliðrar hverju prentverki ef Samröðun er stillt á Kveikt [1,2,1,2,1,2]. Ef Samröðun er stillt á Slökkt [1,1,1,2,2,2], þá er hverju setti á prentuðum síðum hliðrað, svo sem allar síður merktar 1 eða allar síður merktar 2. Milli verka verka setur sömu stöðu í hliðrun fyrir allt verkið í prentun óháð fjölda eintaka sem eru prentuð.
Veltistíll Löng brún* Stutt brún	Ákvarða hvaða hlið á pappír er bundin þegar prentað er á báðar hliðar.
Síður á hlið Slökkt* 2 síður á hlið 3 síður á hlið 4 síður á hlið 6 síður á hlið 9 síður á hlið 12 síður á hlið 16 síður á hlið	Prenta margar síðumyndir á einni hlið á pappírsörk.
Röðun á síðum á hlið Lárétt* Öfugt lárétt Öfugt lóðrétt Lóðrétt	Skilgreina staðsetningu á mörgum síðum þegar verið er að nota valmynd Síður á hlið.
Stefna á síðum á hlið Sjálfvirk†* Langsnið Skammsnið	Skilgreina staðsetningu á mörgum síðum þegar verið er að nota valmynd Síður á hlið.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Spássía á síðum á hlið Engin* Heil	Prenta spássíu á hverja síðumynd þegar verið er að nota valmynd Síður á hlið.
Aðskilnaðarsíður Slökkt* Á milli afrita Á milli verka Á milli síðna	Setja inn auðar aðskilnaðarsíður við prentun.
Uppruni aðskilnaðarsíðu Skúffa [x] (1*) Fjölnamatari	Skilgreina uppruna pappírs á aðskilnaðarsíðum.
Auðar síður Ekki prenta* Prenta	Prenta auðar síður í prentverki.

Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.

Netkerfi/tengi

Yfirlit netkerfis

Atriði valmyndar	Lýsing
Virkur tengibúnaður Sjálfvirk† Staðalnetkerfi Þráðlaust	Skilgreina gerð af tengingu netkerfis. Athugasemd: Þráðlaust er aðeins í boði í gerðum prentara sem eru tengdir við þráðlaust net.
Staða netkerfis	Sýna stöðu tengingar við netkerfi prentarans.
Sýna stöðu netkerfis á prentara Slökkt Kveikt*	Sýna stöðu netkerfis á skjánum.
Hraði, Duplex	Sýna hraðann á núverandi virku netkorti.
IPv4	Sýna IPv4-vistfangið.
Öll IPv6-vistföng	Sýna öll IPv6-vistföng.
Endurstilla prentbjón	Endurstilla allar virkar nettengingar prentarans. Athugasemd: Þessi stilling fjarlægir allar uppsetningarástillingar netkerfis.
Tímarof verks í netkerfi Slökkt Kveikt* (90 sekúndur)	Stillta tímann áður en prentarinn hættir við prentverk á netinu.
Upplýsingasíða Slökkt* Kveikt	Prenta upplýsingasíðu.

Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.

Atriði valmyndar	Lýsing
Skanna til tengisviðs PC	Skilgreina gilt svið tengis fyrir prentara sem eru á bak við eldvegg sem lokar á tengi.
Virkja nettengingar Slökkt Kveikt*	Virkja tengingu á prentaranum við netkerfi.
Virkja LLDP Slökkt* Kveikt	Virkja LLDP (Link Layer Discovery Protocol) í prentaranum.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Þráðlaust

Athugasemd: Þessi valmynd er aðeins tiltæk í gerðum prentara sem er tengdur við þráðlaust net eða prenturum sem eru með tengi fyrir þráðlaust net.

Atriði valmyndar	Lýsing
Uppsetning með því að nota forrit fyrir fartæki	Stilla tengingu við þráðlaust net með því að nota Lexmark Mobile Assistant.
Uppsetning á stjórnborði prentara Velja netkerfi Bæta við þráðlausu netkerfi Heiti netkerfis Stilling netkerfis Grunnkerfi Öryggisstilling þráðlausar tengingar Óvirkt* WEP WPA2/WPA - Persónulegt WPA2 - Persónulegt 802.1x - RADIUS	Stilla þráðlausa tengingu með því að nota stjórnborðið. Athugasemd: Aðeins er hægt að stilla 802.1x - RADIUS frá innbyggða vefþjóninum.
Vernduð þráðlaus uppsetning (Wi-Fi Protected Setup (WPS)) Sjálfvirk uppgötvin WPS Slökkt Kveikt* Aðferð gangsetningar með hnöppum Gangsetning með PIN-aðferð	Koma á þráðlaustu neti og virkja öryggi netkerfis Athugasemdir: <ul style="list-style-type: none"> Sjálfvirk uppgötvin WPS birtist aðeins þegar Öryggisstilling þráðlausar tengingar er stillt á WEP. Aðferð gangsetningar með hnöppum tengir prentara við þráðlaust net þegar ýtt er á hnappa á bæði prentara og aðgangsstað (þráðlausum beini) innan ákveðins tíma. Gangsetning með PIN-aðferð tengir prentara við þráðlaust net þegar PIN-númer á prentaranum er skráð í þráðlausar stillingar á aðgangsstaðnum.
Stilling netkerfis BSS-gerð Grunnkerfi*	Skilgreina stillingu netkerfis.

Atriði valmyndar	Lýsing
Samhæfni 802.11b/g/n (2.4GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) 802.11a/n/ac (5GHz)	Skilgreina staðal fyrir þráðlaust netkerfi. Athugasemd: 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) og 802.11a/n/ac (5GHz) birtast aðeins þegar þráðlaus valkostur er uppsettur.
Öryggisstilling þráðlausrar tengingar Óvirk† WEP WPA2/WPA-Persónulegt WPA2-Persónulegt 802.1x - RADIUS	Stilla öryggisstillingu til að tengja prentarann við þráðlaus tæki. Athugasemd: Aðeins er hægt að stilla 802.1x - RADIUS frá innbyggða vefþjóninum.
WEP staðfestingarstilling Sjálfvirk† Opin Sameiginleg	Stilla tegund þráðlausrar dulkóðunar (WEP) fyrir prentarann. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar öryggisstilling þráðlausrar tengingar er stillt á WEP.
Stilla WEP-lykil	Skilgreina aðgangsorð WEP fyrir örugga þráðlausa tengingu.
WPA2/WPA Persónulegt AES	Virkja þráðlaust öryggi með öruggu þráðlausu aðgengi (WPA). Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar öryggisstilling þráðlausrar tengingar er stillt á WPA2/WPA-Persónulegt.
Stilla fyrir fram sameiginlegan lykil	Stilla aðgangsorð fyrir örugga þráðlausa tengingu.
WPA2-Persónulegt AES	Virkja þráðlaust öryggi með WPA2. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar öryggisstilling þráðlausrar tengingar er stillt á WPA2-Persónulegt.
802.1x dulkóðunarstilling WPA+ WPA2*	Virkja þráðlaust öryggi með 802.1x staðli. Athugasemdir: <ul style="list-style-type: none"> Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar öryggisstilling þráðlausrar tengingar er stillt á 802.1x - RADIUS. Aðeins er hægt að stilla 802.1x - RADIUS frá innbyggða vefþjóninum.
IPv4 Virkja DHCP Kveikt† Slökkt Stilla fasta IP-tölu IP-tala Netsíा Gátt	Virkja og stilla IPv4-stillingar í prentaranum.

Atriði valmyndar	Lýsing
IPv6 Virkja IPv6 Kveikt* Slökkt Virkja DHCPv6 Kveikt Slökkt* Sjálfvirk uppsetning vistfangs án staðsetningar Kveikt* Slökkt DNS-tala netþjóns Handvirkrt úthlutað IPv6 vistfang Handvirkrt úthlutaður IPv6 beinir Forskeyti vistfangs Öll IPv6-vistföng Öll IPv6-vistföng beinis.	Virkja og stilla IPv6-stillingar í prentaranum.
Vistfang netkerfis UAA LAA	Skoða vistföng netkerfis.
PCL SmartSwitch Slökkt Kveikt*	Stilla prentarann til skipta sjálfkrafa í PCL-hermingu þegar prentverk krefst þess, án tillits til sjálfgefins tungumáls prentara. Athugasemd: Ef slökkt er á PCL SmartSwitch skoðar prentarinn ekki gögn á innleið og notar sjálfvalið tungumál prentara sem er skilgreint í valmynd Uppsetning.
PS SmartSwitch Slökkt Kveikt*	Stilla prentarann til skipta sjálfkrafa í PS-hermingu þegar prentverk krefst þess, án tillits til sjálfgefins tungumáls prentara. Athugasemd: Ef slökkt er á PS SmartSwitch skoðar prentarinn ekki gögn á innleið og notar sjálfvalið tungumál prentara sem er skilgreint í valmynd Uppsetning.
Verki í biðminni Kveikt Slökkt*	Vista verk tímabundið á hörðum diskí prentara fyrir prentun. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar harður diskur er til staðar.
Mac Binary PS Sjálfvirkrt* Kveikt Slökkt	Stillir prentarann til að vinna úr Macintosh binary PostScript prentverkum. Athugasemdir: <ul style="list-style-type: none"> Kveikt vinnur úr raw binary PostScript prentverkum. Slökkt síar prentverk sem nota staðalsamskipti.

Wi-Fi Direct

Atriði valmyndar	Lýsing
Virkja beint þráðlaust net (Wi-Fi) Kveikt Slökkt*	Stilla prentarann til að tengjast beint við tæki með þráðlausu neti (Wi-Fi).
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Heiti Wi-Fi Direct	Skilgreina heiti fyrir Wi-Fi Direct netkerfi.
Wi-Fi Direct aðgangsorð	Setja aðgangsorð til að sannvotta og sannreyna notendur á Wi-Fi tengingu.
Sýna aðgangsorð á uppsetningarsíðu Slökkt Kveikt*	Sýna Wi-Fi Direct aðgangsorð á uppsetningarsíðu netkerfisins.
Forgangsþásarnúmer 1-11 Sjálfvirk†	Stilla æskilega rás í þráðlausa netkerfinu.
IP-tala eiganda hóps	Skilgreina IP-tolu fyrir eiganda hóps.
Samþykka sjálfvirktil beiðni ýtihnappa Slökkt* Kveikt	Samþykka beiðnir til að tengjast netkerfi sjálfvirktil. Athugasemd: Sjálfvirk samþykki viðskiptavina er ekki öruggt.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

AirPrint

Athugasemd: Þessi valmynd birtist aðeins í innbyggða vefþjóninum.

Atriði valmyndar	Lýsing
Allar AirPrint aðgerðir	Sýna AirPrint stöðu prentarans.
Virkja AirPrint Kveikt* Slökkt	Virkja AirPrint aðgerð. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist eingöngu ef slökkt er á Internet Printing Protocol (IPP) eða mDNS.
Bonjour Nafn	Auðkenna heiti og staðsetningu prentara.
Heiti fyrirtækis	
Fyrirtækiseining	
Staðsetning prentara	
Breiddargráða prentara	
Lengdargráða prentara	
Hæð prentara yfir sjávarmáli	
Fleiri valkostir	
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Stjórnun þjónustu fartækja

Athugasemd: Þessi valmynd birtist aðeins í innbyggða vefþjóninum.

Atriði valmyndar	Lýsing
Virkja IPP prentun Kveikt* Slökkt	Leyfa prentun frá fartækjum með því að nota Internet Printing Protocol (IPP).
Virkja IPP fax Kveikt* Slökkt	Leyfa faxsendingar með því að nota Internet Printing Protocol (IPP).
Virkja IPP Over USB Kveikt* Slökkt	Leyfa að prenta eða skanna verk með því að nota USB tengingu.
Virkja skönnun Kveikt* Slökkt	Leyfa skönnun með eSCL.
Virkja Mopria uppgötvun Kveikt* Slökkt	Leyfa tækjum með virkjað Mopria að finna prentarann.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Ethernet

Atriði valmyndar	Lýsing
Hraði netkerfis	Sýna hraða á virkum tengibúnaði netkerfis.
IPv4 Virkja samskiptatíma netkerfis (DHCP) (kveikt*) Stillta fasta IP-tölu	Stillta IPv4-stillingarnar.
IPv6 Virkja IPv6 (kveikt*) Virkja DHCPv6 (slökkt *) Sjálfvirk uppsetning vistfangs án staðsetningar (kveikt*) DNS-tala netþjóns Handvirkrt úthlutað IPv6 vistfang Handvirkrt úthlutaður IPv6 beinir Forskeyti vistfangs (64*) Öll IPv6-vistföng Öll IPv6-vistföng beinis.	Stillta IPv6-stillingarnar.
Vistfang netkerfis UAA LAA	Skilgreina vistfang netkerfis.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
PCL SmartSwitch Slökkt Kveikt*	Stilla prentarann til skipta sjálfkrafa í PCL-hermingu þegar prentverk krefst þess, án tillits til sjálgefins tungumáls prentara. Athugasemd: Þegar þessi stilling er óvirk skoðar prentarinn ekki gögn á innleið og notar sjálfvalið tungumál prentara sem er skilgreint í valmynd Uppsetning.
PS SmartSwitch Slökkt Kveikt*	Stilla prentarann til skipta sjálfkrafa í PostScript-hermingu þegar prentverk krefst þess, án tillits til sjálgefins tungumáls prentara. Athugasemd: Þegar þessi stilling er óvirk skoðar prentarinn ekki gögn á innleið og notar sjálfvalið tungumál prentara sem er skilgreint í valmynd Uppsetning.
Verki í biöminni Slökkt* Kveikt	Vista verk tímabundið á hörðum diskí fyrir prentun. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar harður diskur er til staðar.
Mac Binary PS Sjálfvirk*Kveikt Slökkt	Stillir prentarann til að vinna úr Macintosh binary PostScript prentverkum. Athugasemdir: <ul style="list-style-type: none"> Sjálfvirk vinnur prentverkum frá tölvum sem nota annað hvort stýrikerfi frá Windows eða Macintosh. Slökkt síar PostScript-prentverk sem nota staðalsamskipti.
Ethernet með orkuskilvirkni Kveikt Slökkt Sjálfvirk*	Draga úr orkunotkun þegar prentarinn tekur ekki við gögnum frá Ethernet-netkerfi.

Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.

TCP/IP

Athugasemd: Þessi valmynd birtist aðeins í nettengdum prenturum eða prenturum sem eru tengdir prentþjónum.

Atriði valmyndar	Lýsing
Stilla heiti hýsis.	Stilla núverandi hýsisnafn TCP/IP.
Heiti léns	Stilla heiti léns
Leyfa DHCP/BOOTP að uppfæra NTP-þjón Kveikt* Slökkt	Leyfa DHCP og BOOTP biðlurum að uppfæra NTP-stillingar á prentaranum.
Nafn núllstillingar	Skilgreina þjónustuheiti fyrir núllstilt netkerfi.
Virkja sjálfvirka IP-tölu Kveikt* Slökkt	Úthlutar IP-tölu sjálfvirk.
DNS-tala netþjóns	Skilgreina núverandi DNS-tölu netþjóns.

Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.

Atriði valmyndar	Lýsing
Afrit DNS-tölu netþjóns	Skilgreina afritun á DNS-tölu netþjóna.
Afrit DNS-tölu netþjóns 2	
Afrit DNS-tölu netþjóns 3	
Leitarröð léns	Skilgreina lista yfir lén til að finna prentara og tilföng hans sem eru í mismunandi lénum á netinu.
Virkja DDNS Slökkt* Kveikt	Uppfæra breytilegar DNS-stillingar.
DDNS TTL 300–31536000 sekúndur (3600*)	Skilgreina núverandi DDNS-stillingar.
Sjálfvalið TTL 5–254 sekúndur (254*)	
Endurnýjunartími DDNS 300–31536000 sekúndur (604800*)	
Virkja mDNS Kveikt* Slökkt	Uppfæra stillingar DNS margvarps.
WINS-tala netþjóns	Skilgreina vistfang fyrir Windows Internet Name Service (WINS).
Virkja BOOTP Slökkt* Kveikt	Leyfa BOOTP að úthluta IP-tölu prentara.
Listi yfir takmarkanir netþjóns	Skilgreina IP-tölu fyrir TCP-tengingar Athugasemdir: <ul style="list-style-type: none"> Nota kommu til að aðgreina hverja IP-tölu. Þú getur bætt við allt að 50 IP-tölum.
Listi yfir valkostí takmarkana netþjóns Loka á öll tengi* Loka aðeins á prentun Loka aðeins á prentun og HTTP	Skilgreina hvernig IP-tölur á listanum geta fengið aðgengi að virkni prentarans.
MTU 256–1500 (1500*)	Skilgreina breytu hámarkseiningu samskipta (MTU) fyrir TCP-tengingar.
Raw-prentaratengi 1–65535 (9100*)	Skilgreina númer raw-tengis fyrir prentara sem tengdir eru netkerfi.
Hámarkshraði umferðar á útleið Óvirkt* Virkt 100–1000000 (100000*)	Virkja hámarksflutningshraða prentarans.
Virkja TLSv1.0 Kveikt* Slökkt	Virkja TLSv1.0 samskiptamátann
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Virkja TLSv1.1 Kveikt* Slökkt	Virkja TLSv1.1 samskiptamátann
SSL dulmálslisti	Skilgreina algrím dulmáls til að nota við SSL eða TLS tengingar.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

SNMP

Athugasemd: Þessi valmynd birtist aðeins í nettengdum prenturum eða prenturum sem eru tengdir prentþjónum.

Atriði valmyndar	Lýsing
SNMP útgáfa 1 og 2c Virk Slökkt Kveikt* Leyfa stillingu SNMP Slökkt Kveikt* Virkja PPM MIB Slökkt Kveikt* SNMP umhverfi	Setja upp „Simple Network Management Protocol“ (SNMP) útgáfur 1 og 2c til að setja upp prentrekla og forrit.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
SNMP útgáfa 3 Virkt Slökkt Kveikt* Samhengisheiti Stilla skírteini lesa/skrifa Nafn notanda Aðgangsorð sannvottunar Aðgangsorð persónuverndar Stilla skírteini aðeins lesa Nafn notanda Aðgangsorð sannvottunar Aðgangsorð persónuverndar Myllutákn vottunar MD5 SHA1* Lágmarksstig sannvottunar Engin sannvottun, engin gagnaleynd Sannvottun, engin gagnaleynd Sannvottun, gagnaleynd* Algrím gagnaleyndar DES AES-128*	Stilla SNMP útgáfu 3 til að setja upp og uppfæra öryggi prentara.

Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.

IPSec

Athugasemd: Þessi valmynd birtist aðeins í nettengdum prenturum eða prenturum sem eru tengdir prentþjónum.

Atriði valmyndar	Lýsing
Virkja IPSec Slökkt* Kveikt	Virkja „Internet Protocol Security“ (IPSec).
Grunnuppsetning Sjálfvalið* Samhæfni Öruggt	Stilla grunnuppsetningu IPSec. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar Virkja IPSec er stillt á Kveikt.
DH (Diffie-Hellman) uppástunga hóps modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Stilla grunnuppsetningu IPSec. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar Grunnuppsetning er stillt á Samhæfi.

Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.

Atriði valmyndar	Lýsing
Tillaga um dulkóðunaraðferð 3DES AES*	Stilla aðferð dulkóðunar. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar Grunnuppsætning er stillt á Samhæfi.
Tillaga um staðfestingaraðferð SHA1 SHA256* SHA512	Stilla aðferð sannvottunar. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar Grunnuppsætning er stillt á Samhæfi.
IKE SA líftími (klst) 1 2 4 8 24*	Skilgreina tímabil gildisloka IKE SA. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar Grunnuppsætning er stillt á Öruggt.
IPSec SA líftími (klst) 1 2 4 8* 24	Skilgreina tímabil gildisloka IPSec SA. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar Grunnuppsætning er stillt á Öruggt.
Skírteini IPSec-tækis	Skilgreina IPSec vottorð. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar Virkja IPSec er stillt á Kveikt.
Fyrir fram samnýttar lykilvottaðar tengingar Hýsill [x]	Setja upp staðfestar tengingar á prentaranum. Athugasemd: Þessi atriði valmyndar birtast aðeins þegar Virkja IPSec er stillt á Kveikt.
Votta staðfestar tengingar Hýsill [x] Vistfang[/undirnet]	
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

802.1x

Athugasemd: Þessi valmynd birtist aðeins í nettengdum prenturum eða prenturum sem eru tengdir prentþjónum.

Atriði valmyndar	Lýsing
Virkt Slökkt* Kveikt	Láta prentarann tengjast netkerfum sem þarfust sannvottunar áður en aðgengi er leyft.
802.1x sannvottun Innskráningarnafn tækis Aðgangsorð innskráningar tækis Staðfesta vottorð þjónustu (Kveikt*) Virkja atvikaskráningu (Slökkt*) 802.1x skírteini tækis	Setja upp stillingarnar fyrir sannvottun á 802.1x tengingu.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Leyfilegt auðkenningarkerfi EAP - MD5 (Kveikt*) EAP - MSCHAPv2 (Kveikt*) LEAP (Kveikt*) PEAP (Kveikt*) EAP - TLS (Kveikt*) EAP - TTLS (Kveikt*) TTLS auðkenningaraðferð (MSCHAPv2*)	Stilla leyfilegt auðkenningarkerfi fyrir 802.1x tenginguna.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

LPD-uppsetning

Athugasemd: Þessi valmynd birtist aðeins í nettengdum prenturum eða prenturum sem eru tengdir prentþjónum.

Atriði valmyndar	Lýsing
Tímarof LPD 0–65535 sekúndur (90*)	Stilla gildi tímarofs til að stöðva að Line Printer Daemon-miðlarinn (LPD) sé að bíða endalaust fetir föstum eða ógildum prentverkum.
Upplýsingasíða LPD Slökkt* Kveikt	Prenta upplýsingasíðu fyrir öll LPD prentverk Athugasemd: Upplýsingasíða er fyrsta blaðsíðu prentunar sem notað er sem aðskilnaðarsíða prentverka og til að bera kennsl á upphaf beiðni prentunar.
Lokasíða LPD Slökkt* Kveikt	Prenta lokasíðu fyrir öll LPD prentverk Athugasemd: Lokasíða er síðasta síðan í prentverki.
Umbreyting á nýrri línu LPD Slökkt* Kveikt	Virkja umbreytingu á nýrri línu Athugasemd: Ný lína er búnaður sem stjórnar prentara til að færa stöðu bendilsins í fyrstu stöðu á sömu línu.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

HTTP/FTP-stillingar

Atriði valmyndar	Lýsing
Proxy IP-tala HTTP Proxy HTTP sjálfvalið IP-tengi IP-tala FTP Proxy FTP sjálfvalið IP-tengi Sannvottun Nafn notanda Aðgangsorð Staðbundin lén	Setja upp stillingar fyrir HTTP- og FTP-þjón.
Aðrar stillingar Virkja HTTP-þjón (Kveikt*)	Aðgengi að innbyggðum vefþjón til að fylgjast með og stjórna prentaranum.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Aðrar stillingar Virkja samskiptatíma netkerfis (HTPPS) (Kveikt*)	Virkja „Hypertext Transfer Protocol Secure“ (HTTPS) til að dulkóða gögn til og frá prentþjóni.
Aðrar stillingar Þvinga prentarann til að nota HTTPS-tengingar.	Þvinga prentarann til að nota HTTPS-tengingar.
Aðrar stillingar Virkja FTP/TFTP (Kveikt*)	Senda skrár með því að nota FTP/TFTP.
Aðrar stillingar Skírteini HTTPS-tækis (sjálfvalið*)	Skoða HTTP skírteini tækis sem notað er á prentaranum.
Aðrar stillingar Tímarof fyrir HTTP/FTP beiðnir (30*)	Skilgreina tímann áður en tenging þjóns stöðvast.
Aðrar stillingar Beiðnir fyrir endurtengingu HTTP/FTP (3*)	Stilla fjölda á tilraunum til endurtengingar á HTTP/FTP-þjón.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

ThinPrint

Atriði valmyndar	Lýsing
Virkja ThinPrint Slökkt* Kveikt	Prenta með því að nota ThinPrint.
Númer á tengi 4000–4999 (4000*)	Stilla númer á tengi fyrir ThinPrint-þjóninn.
Bandbreidd (bitar/sek) 100–1000000 (0*)	Stilla hraða fyrir sendingu á gögnum í ThinPrint-umhverfi.
Pakkastærð (kbæti) 0–64000 (0*)	Stilla pakkastærð fyrir sendingu á gögnum.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

USB

Atriði valmyndar	Lýsing
PCL SmartSwitch Slökkt Kveikt*	Stilla prentarann til skipta sjálfkrafa í PCL-hermingu þegar prentverk sem tekið er á móti í gegnum USB-tengi krefst þess, án tillits til sjálfgefins tungumáls prentara. Athugasemd: Þegar þessi stilling er óvirk skoðar prentarinn ekki gögn á innleið og notar sjálfvalið tungumál prentara sem er skilgreint í valmynd Uppsetning.
PS SmartSwitch Slökkt Kveikt*	Stilla prentarann til skipta sjálfkrafa í PostScript-hermingu þegar prentverk sem tekið er á móti í gegnum USB-tengi krefst þess, án tillits til sjálfgefins tungumáls prentara. Athugasemd: Þegar þessi stilling er óvirk skoðar prentarinn ekki gögn á innleið og notar sjálfvalið tungumál prentara sem er skilgreint í valmynd Uppsetning.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Verki í biðminni Slökkt* Kveikt	Vista verk tímabundið á hörðum disk fyrir prentun. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar harður diskur er til staðar.
Mac Binary PS Sjálfvirk†* Kveikt Slökkt	Stillir prentarann til að vinna úr Macintosh binary PostScript prentverkum. Athugasemdir: <ul style="list-style-type: none"> Sjálfvirk vinnur prentverkum frá tölvum sem nota annað hvort stýrikerfi frá Windows eða Macintosh. Slökkt síar PostScript-prentverk sem nota staðalsamskipti.
Virkja USB-tengi Slökkt Kveikt*	Virkja USB-tengi að framan.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Takmarka ytra aðgengi að netkerfi

Atriði valmyndar	Lýsing
Takmarka ytra aðgengi að netkerfi Slökkt* Kveikt	Takmarka aðgengi að svæðum á netinu
Ytra vistfang netkerfis	Skilgreina vistföng netkerfis með takmarkað aðgengi.
Tölvupóstfang fyrir tilkynningu	Skilgreina tölvupóstfang til að senda tilkynningu um skráð atvik.
Ping-tíðni 1–300 (10*)	Skilgreina millibil leitar í netkerfi í sekúndum.
Efni	Skilgreina efni og skilaboð í tilkynningartölvupósti.
Skilaboð	
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Skýjabjónustur

Skráning í skýjabjónustu

Atriði valmyndar	Lýsing
Skoða frekari upplýsingar	Skoða frekari upplýsingar um notkun skýjabjónustu Lexmark.
Virkja samskipti við skýjabjónustu Lexmark Slökkt* Kveikt	Gera prentaranum kleift að eiga samskipti við skýjabjónustu Lexmark.
Skoða núverandi stöðu	Skoða stöðu á tengingu milli prentarans og skýjabjónustu Lexmark.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Öryggi

Aðferðir innskráningar

Stjórna heimildum

Atriði valmyndar	Lýsing
Aðgengi að aðgerðum Aðgengi að heimilisfangabók í forritum Breyta heimilisfangabók. Stjórna flýtvísum Stofna prófila Stjórna bókarmerkjum Prentun frá minniskorti Litaprentun frá minniskorti Skönnun frá minniskorti Aðgerð afritunar Afrita litaprentun Brottfall á lit Aðgerð tölvupósts Fax-aðgerð FTP-aðgerð Sleppa geymdum faxsendingum Aðgengi að verkum í bið Nota prófila Hætta við verk við tækið Breyta um tungumál Samskiptaaðferð internetprentunar (IPP) Fjarstýra gangsetningu skönnunar Svart-hvít prentun Litaprentun Mappa á neti - Skanna Diskadrif - Prenta Diskadrif - Litaprentun Diskadrif - Skanna	Stjórna aðgengi að aðgerðum prentarans Athugasemd: Sum atriði valmyndar birtast aðeins þegar harður diskur eða skynvætt geymsludrif (ISD) eru uppsettir.
Stjórnunarlegar valmyndir Öryggisvalmynd Valmynd fyrir netkerfi/tengi Pappírsvalmynd Skýrsluvalmynd Valmyndir uppsetningar aðgerða Valmynd rekstrarvöru Valmynd aukakorts SE-valmynd Valmynd tækis	Stjórna aðgengi að stillingarvalmynd prentarans

Atriði valmyndar	Lýsing
Stjórnun tækis Fjarstýrð stjórnun Uppfærsla fastbúnaðar Upsetning forrita Stjórnborðslæsing stjórnanda Aðgengi að innbyggðum vefþjóni Flytja inn / flytja út allar stillingar Eyða utan þjónustu Skráning í skýjabjónustu	Stjórna aðgengi að stjórnunarvalkostum prentarans
Forrit Ný forrit Skyggusýning Breyta um veggfóður Skjáhvíla Afrita kort Skönnunarmiðstöð Skönnunarmiðstöð sérsnið [x]	Stjórna aðgengi að forritum prentarans

Staðbundnir reikningar

Atriði valmyndar	Lýsing
Stjórnna hópum/heimildum	Sýna lista yfir alla vistaða hópa í prentaranum.
Bæta við notanda Nafn notanda/aðgangsorð Nafn notanda Aðgangsorð PIN-númer	Búa til staðbundna reikninga og skilgreina aðgengi þeirra að aðgerðum prentarans, stjórnunarlegum valmyndum, valkostum stjórnunar prentarans og forritum.

Sjálfvaldar aðferðir innskráningar

Athugasemd: Þessi valmynd birtist aðeins þegar þú stillir stillingar í valmynd Staðbundnir reikningar.

Atriði valmyndar	Lýsing
Stjórnborð Nafn notanda/aðgangsorð Nafn notanda Aðgangsorð PIN-númer	Skilgreina sjálfvalda aðferð innskráningar til að komast á stjórnborðið.
Vafri Nafn notanda/aðgangsorð Nafn notanda Aðgangsorð PIN-númer	Skilgreina sjálfvalda aðferð innskráningar til að komast í vafrann.

Skipuleggja USB-tæki

Atriði valmyndar	Lýsing
Skipulag Bæta við nýju skipulagi	Skipuleggja aðgengi að USB-tengjum að framan.

Eftirlitsskrá öryggis

Atriði valmyndar	Lýsing
Virkja eftirlit Slökkt* Kveikt	Skrá atvik í örugga atvikaskrá eftirlits og fjartengda atvikaskrá kerfis.
Virkja fjartengda kerfisskrá Slökkt* Kveikt	Senda atvikaskrár eftirlits til fjartengds þjóns.
Þjónn fjartengdrar kerfisskrár	Skilgreina þjón fjartengdrar kerfisskrár
Tengi fjartengdrar kerfisskrár 1–65535 (514*)	Skilgreina tengi fjartengdrar kerfisskrár
Aðferð fjartengdrar kerfisskrár Venjulegt UDP* Stunnel	Skilgreina aðferð kerfisskrár til að senda skráð atvik til fjartengds þjóns.

Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.

Atriði valmyndar	Lýsing
Aðstaða fjartengdrar kerfisskrár 0 - Kjarnaskilaboð 1 - Skilaboð á stigi notanda 2 - Póstkerfi 3 - Kerfispúkar 4 - Skilaboð öryggis/sannvottunar* 5 - Innri skilaboð búin til af kerfisskrám 6 - Undirkerfi línuprentara 7 - Undirkerfi fréttanetkerfis 8 - UUCP-undirkerfi 9 - Klukkupúki 10 - Skilaboð öryggis/sannvottunar 11 - FTP-púki 12 - NTP-undirkerfi 13 - Atvikaskrá endurskoðunar 14 - Atvikaskrá viðvörunar 15 - Klukkupúki 16 - Staðbundin notkun 0 (local0) 17 - Staðbundin notkun 1 (local1) 18 - Staðbundin notkun 2 (local2) 19 - Staðbundin notkun 3 (local3) 20 - Staðbundin notkun 4 (local4) 21 - Staðbundin notkun 5 (local5) 22 - Staðbundin notkun 6 (local6) 23 - Staðbundin notkun 7 (local7)	Skilgreina aðgerðarkóða sem prentari notar þegar hann sendir atvikaskrár til fjarlægs miðlara.
Alvarleiki atvika sem á að skrá 0 - Neyð 1 - Aðvörun 2 - Alvarleg 3 - Villa 4 - Viðvörun* 5 - Tilkynning 6 - Til upplýsingar 7 - Aflúsa	Skilgreina stig afmörkunar forgangs fyrir skráningu á skilaboðum og atvikum.
Óskráð atvik fjartengdar kerfisskrár Slökkt* Kveikt	Senda öll atvik óháð stigi alvarleika til fjartengds þjóns.
Tölvupóstfang stjórnanda	Senda tilkynningu í tölvupósti um skráð atvik til stjórnandans.
Viðvörun loggskrár í tölvupósti um hreinsuð atvik Slökkt* Kveikt	Senda tilkynningu í tölvupósti um skráð atvik til stjórnandans þegar atvik eru hreinsuð.
Viðvörun í tölvupósti skrifað yfir viðvörun Slökkt* Kveikt	Senda tilkynningu í tölvupósti um skráð atvik til stjórnandans þegar atvikaskrá er full og byrjar að skrifa yfir atvik.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Skrá fulla hegðun Skrifa yfir elstu innfærslur* Senda loggskrá í tölvupósti og eyða öllum færslum	Leysa geymsluvandamál þegar atvikaskrá fyllir úthlutað pláss.
Tölvupóstur % full viðvörur Slökkt* Kveikt	Senda tilkynningu í tölvupósti til stjórnandans þegar atvikakrá fyllir úthlutað minni.
% stig fullrar viðvörunar 1-99 (90*)	
Útflutt viðvörun loggskrár í tölvupósti Slökkt* Kveikt	Senda tilkynningu í tölvupósti til stjórnandans þegar atvikaskrá er send.
Viðvörun stillingum loggskrár breytt í tölvupósti Slökkt* Kveikt	Senda tilkynningu í tölvupósti til stjórnandans þegar virkja endurskoðun er stillt.
Endingar línuþráninga í atvikaskrá LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Skilgreina hvernig atvikaskrá lokar hverri línuendingu.
Undirrita útflutning stafrænt Slökkt* Kveikt	Bæta við stafrænni undirritun við hverja útflutta skrá.
Hreinsa atvikaskrá	Eyða öllum endurskoðunarskrám.
Flytja út loggskrá Atvikaskrá kerfis (Syslog) (RFC 5424) Atvikaskrá kerfis (Syslog) (RFC 3164) CSV	Flytja út öryggisskrá á minniskort.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Hömlur á innskráningu

Atriði valmyndar	Lýsing
Misheppnaðar innskráningar 1-10 (3*)	Skilgreina fjölda misheppnaðra innskráningartilrauna áður en notendur eru læstir úti.
Misheppnaður tímarammi 1-60 mínútur (5*)	Skilgreina tímaramma á milli misheppnaðra innskráningartilrauna áður en notendur eru læstir úti.
Tími læsingar 1-60 mínútur (5*)	Skilgreina tímalengd lokunar.
Tímarof fjartengdrar innskráningar 1-120 mínútur (10*)	Skilgreina biðtíma fyrir fjartengda innskráningu áður en notandi er útskráður sjálfvirkt.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Uppsetning trúnaðarprenntunar

Atriði valmyndar	Lýsing
Hámark ógildra PIN-númera 2–10	Stilla mörkin á að skrá inn ógilt PIN. Athugasemd: Þegar mörkunum er náð er prentverkum fyrir það notandaheiti eytt.
Gildislok trúnaðarverka Slökkt* 1 klst. 4 klst. 24 klst. 1 vika	Stilltu einstakan tíma gildisloka fyrir hvert verk sem er í bið áður en því er sjálfkrafa eytt úr minni prentara eða af harða disknum. Athugasemd: Verk í bið er annað hvort Trúnaðarverk, Endurtekið, Frestað, eða Staðfest.
Gildislok endurtekinna verka Slökkt* 1 klst. 4 klst. 24 klst. 1 vika	Stillta tíma gildisloka fyrir prentverk sem þú vilt endurtaka.
Gildislok staðfestra verka Slökkt* 1 klst. 4 klst. 24 klst. 1 vika	Stillta tíma fyrir gildislok til að prenta afrit af verki til að athuga gæði þess áður en þú prentar afritin sem eftir eru.
Gildislok frestaðra verka Slökkt* 1 klst. 4 klst. 24 klst. 1 vika	Stillta tíma fyrir gildislok fyrir verk sem þú vilt geyma í prentaranum til að prenta síðar.
Krefjast að öll verk séu geymd Slökkt* Kveikt	Stillir prentarann til að geyma öll prentverk.
Geyma afrit skjala Slökkt* Kveikt	Stillta prentarann til að geyma öll skjöl með sama skráarheiði.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Dulkóðun disks

Athugasemd: Þessi valmynd birtist aðeins þegar harður diskur eða skynvætt geymsludrif eru uppsett.

Atriði valmyndar	Lýsing
Harður diskur	Sýna stöðu dulkóðunar á harða disknum.
Skynvætt geymsludrif	Sýna stöðu dulkóðunar á skynvæddu geymsludrifi (ISD). Athugasemd: Skynvætt geymsludrif er gert óvirkta sjálfkrafa þegar harður diskur er settur upp.

Eyða tímabundnum gagnaskrám

Atriði valmyndar	Lýsing
Vistað í minni á staðnum Slökkt* Kveikt	Eyða öllum skrám sem eru vistaðar í minni prentara.
Vistuð á hörðum diskí 1 umferð eyðingar* 3 umferðir eyðingar 7 umferðir eyðingar	Eyða öllum skrám sem geymdar eru á hörðum diskí prentarans. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar harður diskur prentara er uppsettur.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Stillingar LDAP-lausna

Atriði valmyndar	Lýsing
Fylgja tilvísunum LDAP Slökkt* Kveikt	Leita á mismunandi þjónum í léinu að innþráðum notendareikningum.
LDAP staðfesting vottorðs Já Nei*	Virkja staðfestingu á LDAP-vottorðum.

Ýmislegt

Atriði valmyndar	Lýsing
Verndaðir eiginleikar Sýna* Fela	Sýna alla þá eiginleika sem aðgangsstjórnun aðgerða (FAC) verndar óháð öryggisheimildum sem notandinn hefur. Athugasemd: Fela sýnir aðeins FAC-vernda eiginleika sem notandinn hefur aðgengi að.
Prentheimildir Slökkt* Kveikt	Láta stjórandann skrá sig inn fyrir prentun.
Sjálfvalin innskráning prentheimilda Nafn notanda/aðgangsorð* Nafn notanda	Stillा sjálfvalda innskráningu fyrir Prentheimildir.
Öryggisendurstilling Virkja aðgengi „gesta“** Engin áhrif	Skilgreina aðgengi notenda að prentaranum. Athugasemdir: <ul style="list-style-type: none"> Virkja aðgengi „gesta“ veitir öllum aðgengi að öllum atriðum prentarans. Engin áhrif getur gert aðgengi að prentaranum ómögulegt þegar nauðsynlegar öryggisupplýsingar eru ekki tiltækar.
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Atriði valmyndar	Lýsing
Nota skynvætt geymsludrif fyrir gögn notanda Slökkt Kveikt*	Virkja skynvætt geymsludrif til að geyma gögn notanda. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar er óvirkt þegar harður diskur er til staðar.
Lágmarkslengd aðgangsorðs 0–32 (0*)	Skilgreina lengd á aðgangsorði.
Virkja birtingu á aðgangsorði/PIN Slökkt* Kveikt	Sýna aðgangsorð eða persónuauðkennanlegt númer (PIN).
Athugasemd: Stjarna (*) næst gildi gefur til kynna sjálfvalda stillingu frá verksmiðju.	

Skýrslur

Síða yfir stillingar valmyndar

Atriði valmyndar	Lýsing
Stillingarsíða valmyndar	Prenta skýrslu sem inniheldur valmyndir prentara.

Tæki

Atriði valmyndar	Lýsing
Upplýsingar um tæki	Prenta skýrslu sem inniheldur upplýsingar um prentarann.
Tölfraði tækis	Prenta skýrslu um notkun prentarans og stöðu á rekstrarvörum.
Listi yfir prófila	Prenta lista yfir prófila sem eru vistaðir í prentaranum.
Eignaskýrsla	Prenta greiningartól fyrir vandamál við prentun. Athugasemd: Til að forðast að klippa innihaldið skaltu prenta skýrsluna á pappír í „letter“- eða A4-stærð.

Prenta

Atriði valmyndar	Lýsing
Leturgerðir prentunar PCL-leturgerðir PS-leturgerðir	Prenta sýnishorn og upplýsingar um leturgerðir sem eru tiltækjar í hverju tungumáli prentarans.
Sýnishorn prentunar Sýnishornasíða	Prenta síðu sem sýnir getu prentarans og studdar lausnir.
Prentskrá	Prenta tilföng sem eru vistuð á minniskorti eða á hörðum diskri prentarans. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar minniskort eða harður diskur prentara eru uppsettur.

Flýtivísar

Atriði valmyndar	Lýsing
Allir flýtivísar	Prenta skýrslu sem sýnir alla flýtivísa sem eru vistaðir í prentaranum.
Flýtivísar fax	Athugasemd: Flýtivísar fax birtast aðeins þegar fax er uppsett.
Flýtivísar afritunar	
Flýtivísar tölvupósts	
Flýtivísar FTP	
Flýtivísar möppu á neti	

Fax

Athugasemd: Þessi valmynd birtist aðeins ef fax er uppsett, og Virkja atvikaskrá er stillt á Kveikt.

Atriði valmyndar	Lýsing
Atvikaskrá faxverka	Prenta skýrslu yfir síðustu 200 faxverk sem lokið var við.
Atvikaskrá faxhringinga	Prenta skýrslu sem er með upplýsingar um síðustu 100 reyndu, móttaknu og lokuðu hringingar.

Netkerfi

Atriði valmyndar	Lýsing
Uppsetningarsíða netkerfis	Prenta síðu sem uppsett net og þráðlausar stillingar á prentara. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins í nettengdum prenturum eða prenturum sem eru tengdir prentþjónum.
Tengdir biðlarar Wi-Fi Direct	Prenta síðu sem sýnir lista yfir tæki sem eru tengd við prentarann með því að nota Wi-Fi Direct. Athugasemd: Þetta atriði valmyndar birtist aðeins þegar Virkja Wi-Fi Direct er stillt á Kveikt.

Bilanaleit

Atriði valmyndar	Lýsing
Prenta gæðaprófunarsíður	Prenta sýnishornasíður til að finna og leiðrétt galla í prentgæðum.
Skanninn hreinsaður	Prenta leiðbeiningar hvernig hreinsa á skannann.

Prentar Stillingarsíðu valmyndar

Frá heimaskjánnum, snertu **Stillingar > Skýrslur > Síða yfir stillingar valmyndar**.

Viðhald á prentaranum

Viðvörun—hugsanleg hætta: Misbrestur á að viðhalda bestu frammistöðu prentara, eða við að skipta út hlutum og rekstrarvörum, getur valdið skemmdum á prentaranum.

Athugun á stöðunni á hlutum og rekstrarvörum

- 1 Á heimaskjánum, ýttu á **Staða/rekstrarvörur**.
- 2 Veldu hlutina eða rekstrarvöru sem þú vilt merkja við.

Athugasemd: Þú getur líka farið í þessa stillingu með því að snerta efsta hlutann á heimaskjánum.

Stilla tilkynningar varðandi rekstrarvöru

- 1 Opnaðu vafra og skráðu IP-tölu prentarans í svæði vistfangs.

Athugasemdir:

- Skoða IP-tölu prentara á heimaskjá prentarans. IP-talan birtist sem fjögur sett af töldum sem eru aðskildar af punktum, svo sem 123.123.123.123.
- Ef verið er að nota staðgengilsþjón (proxy), gerðu hann óvirkan tímabundið til að opna vefsíðuna rétt.

- 2 Smelltu á **Stillingar > Tæki > Tilkynningar**.
- 3 Í valmynd fyrir rekstrarvöru, smelltu á **Sérstilla tilkynningar varðandi rekstrarvöru**.
- 4 Veldu tilkynningu fyrir hvert atriði rekstrarvöru.
- 5 Beittu breytingunum.

Setja upp viðvaranir tölvupósts

Stilla prentarann til að senda viðvaranir í tölvupósti þegar birgðir eru litlar eða þegar verður að breyta pappír eða bæta við eða þegar það er pappírsflækja.

- 1 Opnaðu vafra og skráðu IP-tölu prentarans í svæði vistfangs.

Athugasemdir:

- Skoða IP-tölu prentara á heimaskjá prentarans. IP-talan birtist sem fjögur sett af töldum sem eru aðskildar af punktum, svo sem 123.123.123.123.
- Ef verið er að nota staðgengilsþjón (proxy), gerðu hann óvirkan tímabundið til að opna vefsíðuna rétt.

- 2 Smelltu á **Stillingar > Tæki > Tilkynningar > Uppsetning á viðvörun tölvupósts**, og settu síðan upp stillingarnar.

Athugasemd: Hafðu samband við tölvupóstþjónustu þína til að fá frekari upplýsingar um SMTP-stillingar.

- 3 Beittu breytingunum.

- 4 Smelltu á **Uppsetning á tölvupóstlista og viðvörunum**, og settu síðan upp stillingarnar.
- 5 Beittu breytingunum.

Skoða skýrslur

- 1 Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar > Skýrslur**.
- 2 Veldu skýrsluna sem þú vilt prenta.

Pöntun á hlutum og rekstrarvörum

Til að panta rekstrarvörur í Bandaríkjunum, hafið samband við Lexmark í 1-800-539-6275 varðandi viðurkenndan dreifingaraðila á vottuðum rekstrarvörum fyrir Lexmark á þínu svæði. Í öðrum löndum eða svæðum, farið á www.lexmark.com eða hafið samband við þann stað sem prentarinn var keyptur.

Athugasemd: Áætlun um endingu á rekstrarvörum prentara miðað við prentun á venjulegan pappír í bréfa-eða A4-stærð.

Viðvörun—hugsanleg hætta: Misbrestur á að viðhalda bestu frammistöðu prentara, eða við að skipta út hlutum og rekstrarvörum, getur valdið skemmdum á prentaranum.

Nota upprunalega hluti og rekstarvörur frá Lexmark

Lexmark prentarinn þinn er hannaður til að virka best með upprunalegum hlutum og rekstrarvörum frá Lexmark. Notkun á rekstrarvörum eða hlutum frá þriðja aðila getur haft áhrif á afköst, áreiðanleika eða endingu prentarans og myndeiningar hans. Það getur einnig haft áhrif á gildi ábyrgðar. Ábyrgðin nær ekki yfir skemmdir sem verða vegna notkunar á rekstrarvörum eða hlutum frá þriðja aðila. Allar vísanir á endingu eru hannaðar til að virka með rekstrarvörum eða hlutum frá Lexmark og geta því gefið ónákvæmar niðurstöður ef rekstrarvörur eða hlutir frá þriðja aðila eru notaðir. Notkun á hlutum myndeiningar umfram ætlaða endingu geta skaðað Lexmark-prentarann þinn eða tengda hluti.

Viðvörun—hugsanleg hætta: Rekstrarvöru og íhluti án skilakerfis er hægt að endurstilla og endurframleiða. Hins vegar nær ábyrgð framleiðanda ekki yfir tjón sem stafar af rekstrarvörum eða íhlutum sem eru ekki upprunalegir. Endurstilling teljara á rekstrarvöru eða íhlutum án rétrar endurvinnslu getur valdið skemmdum á prentara. Eftir endurstillingu á teljara fyrir rekstrarvöru eða íhlut getur prentari sýnt villu sem sýnir tilvist endurstilla hlutarins.

Panta blekhylki

Athugasemdir:

- Áætluð ending blekhylkis er byggð á ISO/IEC 19798 staðlinum.
- Einstaklega lítil þekja um langan tíma kann að hafa neikvæð áhrif á raunverulega endingu.

Lexmark CX930, CX931 blekhylki

Hlutur	Á heimsvísu
Blekhyldki	
Blátt	85D0HC0

Hlutur	Á heimsvísu
Rauðt	85D0HM0
Gult	85D0HY0
Svart	85D0HK0
5K blekhyldki	
Blátt	85D00C0
Rauðt	85D00M0
Gult	85D00Y0
Svart	85D00K0

Lexmark XC9325, XC9335 blekhyldki

Hlutur	Á heimsvísu
Blátt	24B7519
Rauðt	24B7520
Gult	24B7521
Svart	24B7522

Panta einingu myndvals

Hlutur	Á heimsvísu
Eining myndvals	85D0P00
Eining myndvals 3 í pakka	85D0Q00


Panta flösku fyrir úrgangsblek

Hlutur	Hlutanúmer
Flaska fyrir úrgangsblek	85D0W00


Skipta um hluti og rekstrarvörur

Skipt um blekhylli

1 Opnaðu hurð að framan.

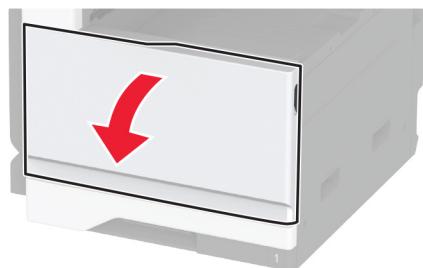


2 Fjarlægðu notaða blekhyllið.

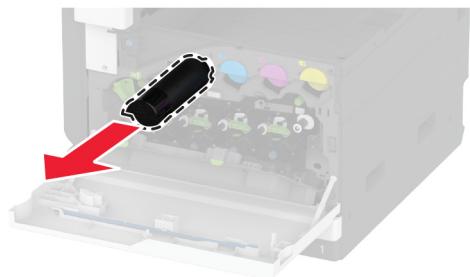


3 Taktu nýja blekhyllið úr umbúðunum.


4 Hristu blekhyllið til að jafna prentlitinn.

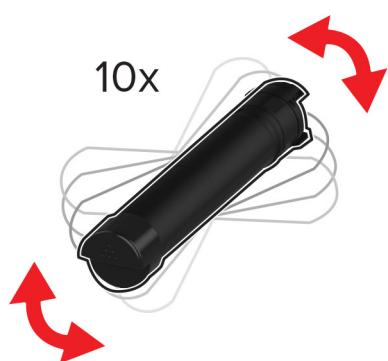


5 Settu nýja blekhylkið á sinn stað.

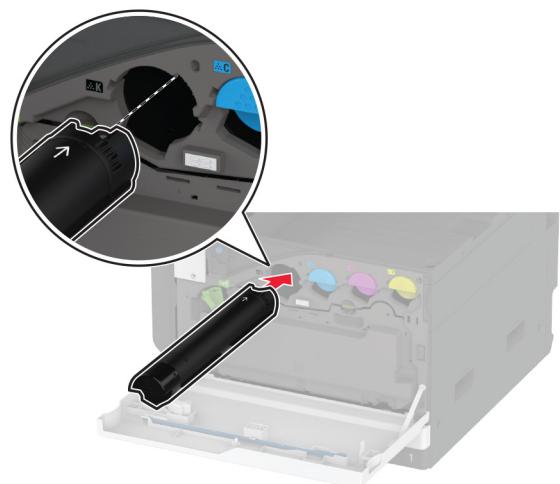


6 Taktu lásinn af flösku fyrir úrgangsblek.

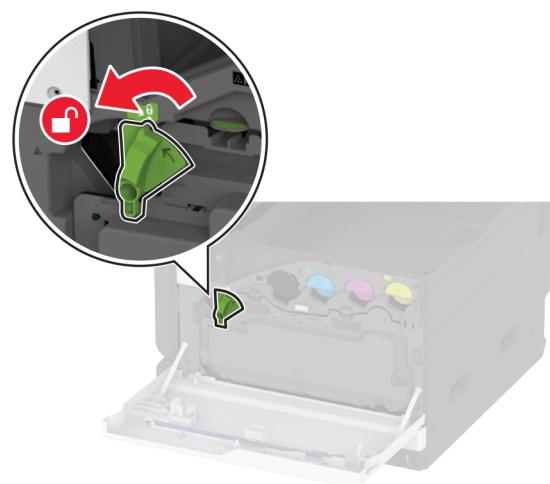


7 Fjarlægðu flösku fyrir úrgangsblek.

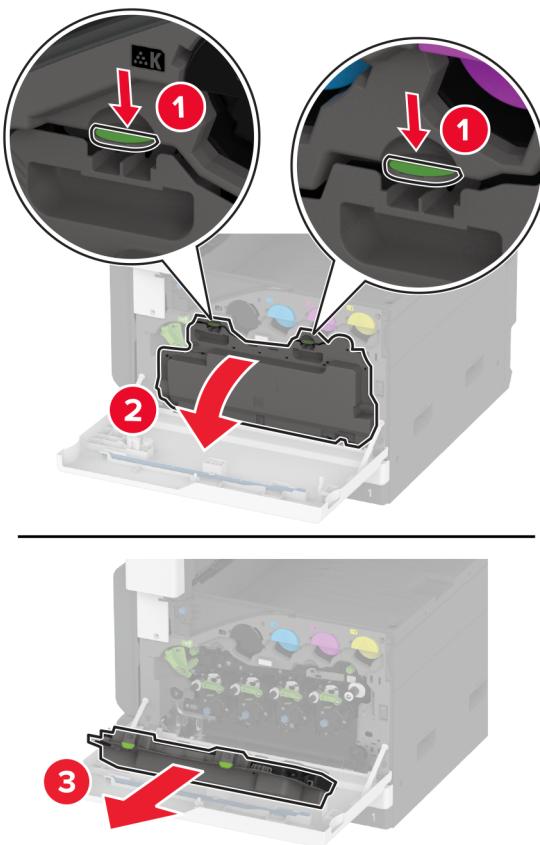

Athugasemd: Settu flöskuna í uppréttu stöðu til að komast hjá að blekið sullist niður.




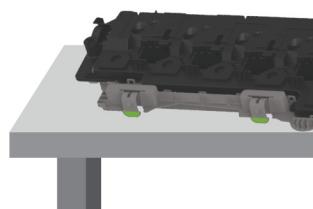


8 Fjarlægðu þurrku prentarahaussins og þrifðu síðan linsur prentarahaussins.

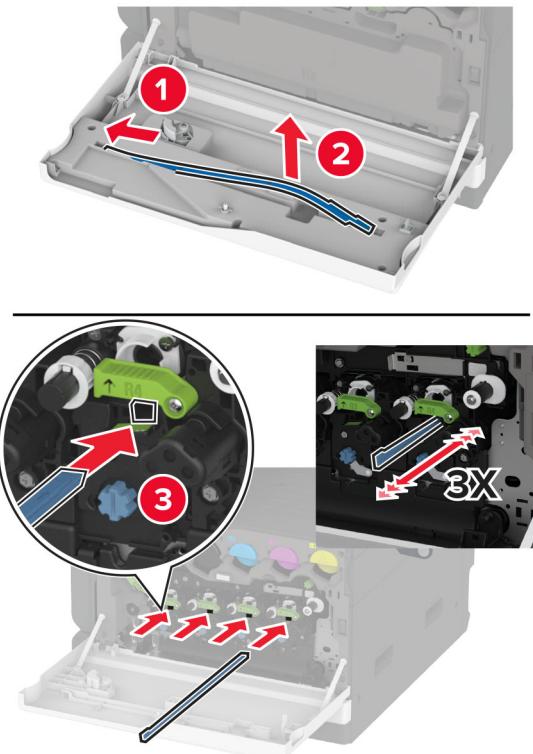


9 Settu þurrku prentarahaussins aftur í.

10 Settu flösku fyrir úrgangsblek á sinn stað þar til að hún *smellur* á sinn stað.

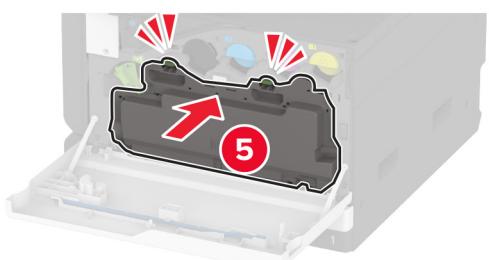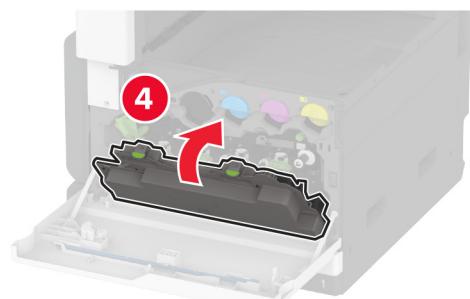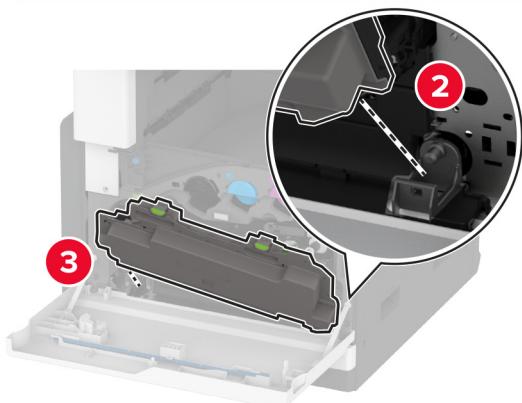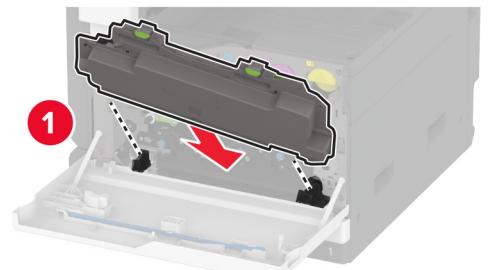


11 Læstu flösku fyrir úrgangsblek.

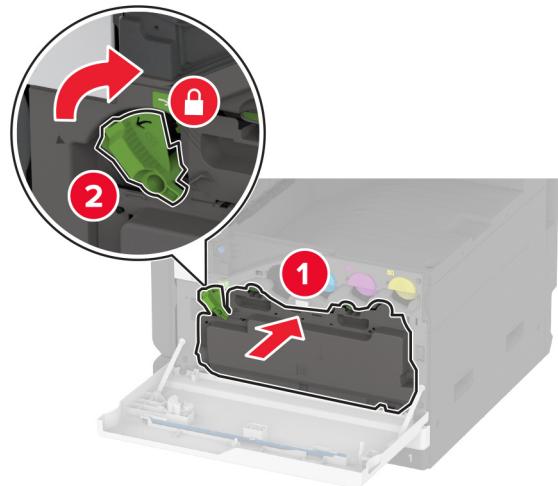


12 Lokaðu hurðinni.

Skipt um flösku fyrir úrgangsblek



1 Opnaðu hurð að framan.

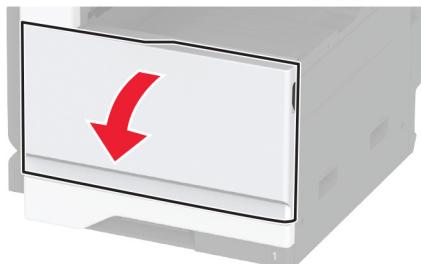


2 Taktu lásinn af flösku fyrir úrgangsblek.

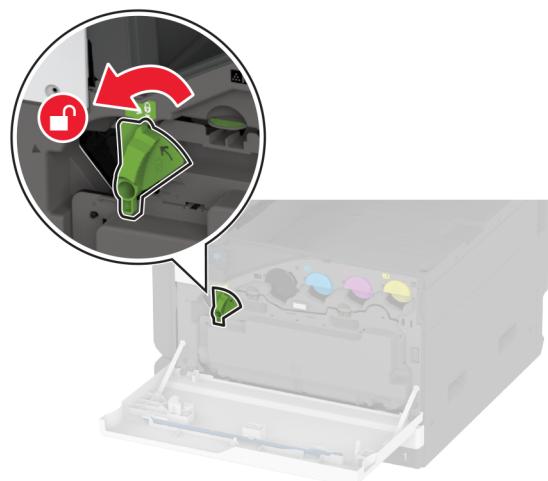


3 Fjarlægðu flösku fyrir úrgangsblek.

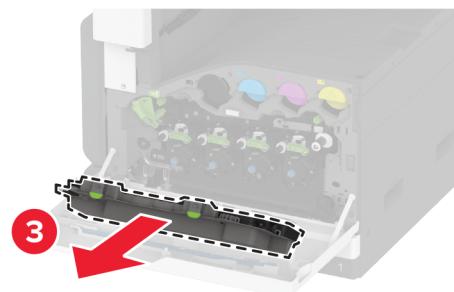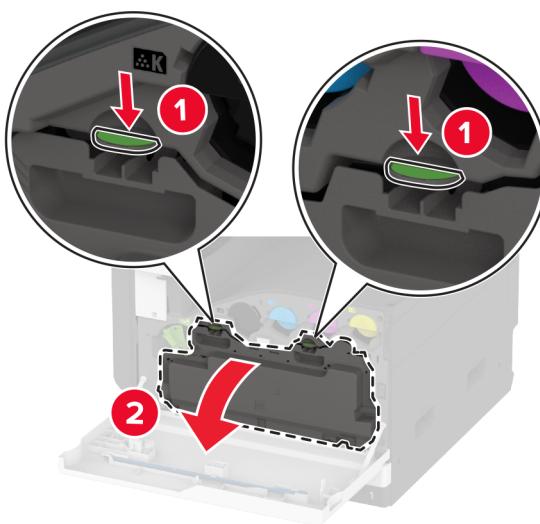

Athugasemd: Settu flöskuna í uppréttu stöðu til að komast hjá að blekið sullist niður.

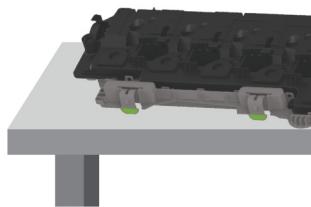





4 Fjarlægðu þurrku prentarahaussins og þrifðu síðan linsur prentarahaussins.

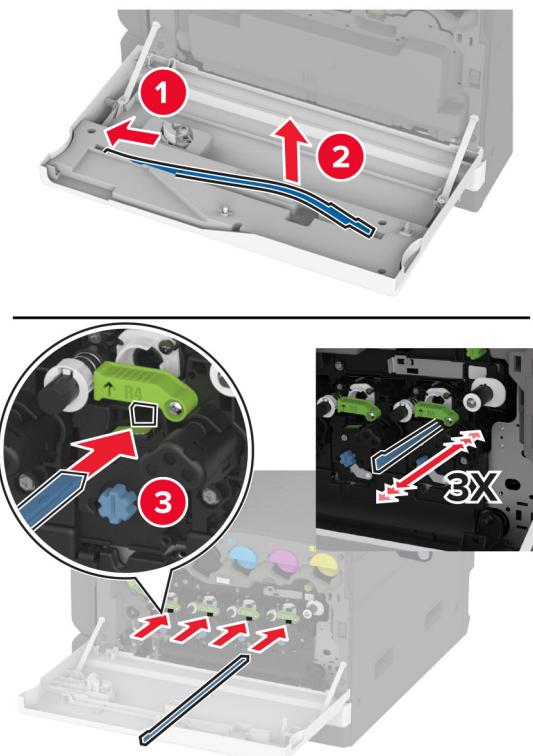


5 Settu þurrku prentarahaussins aftur í.

6 Taktu nýju flöskuna fyrir úrgangsblek úr umbúðunum.

7 Settu nýja flösku fyrir úrgangsblek á sinn stað þar til að hún *smellur*á sinn stað.

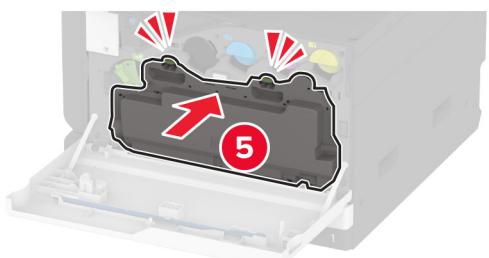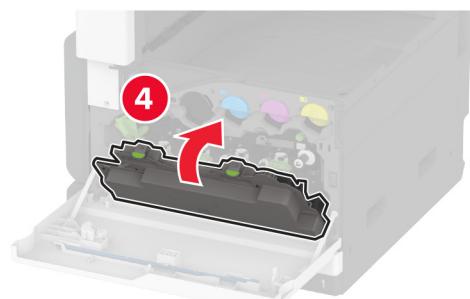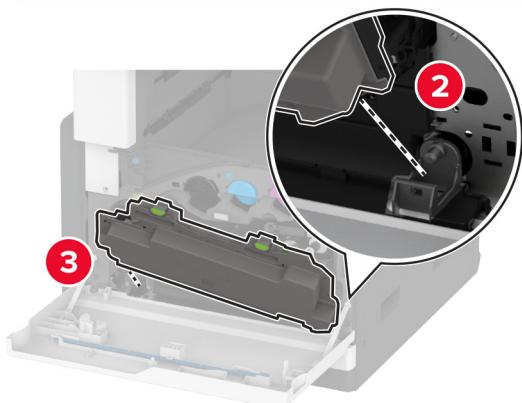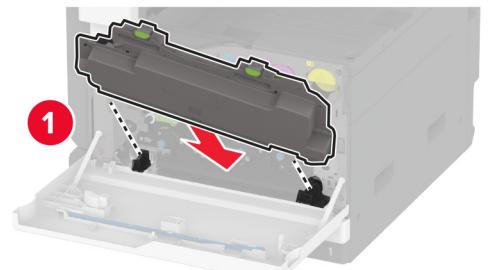


8 Læstu flösku fyrir úrgangsblek.

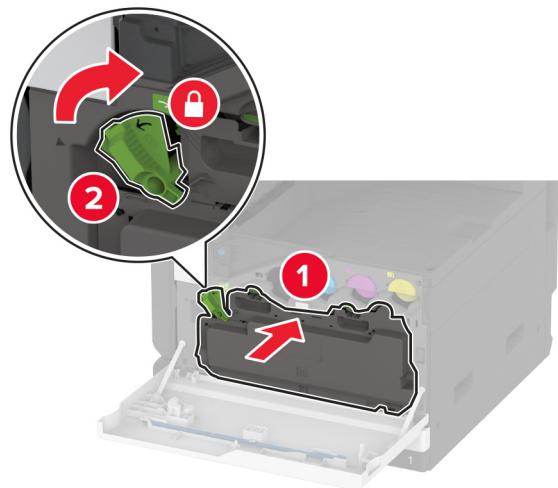


9 Lokaðu hurðinni.

Skipt um einingu myndvals



1 Opnaðu hurð að framan.

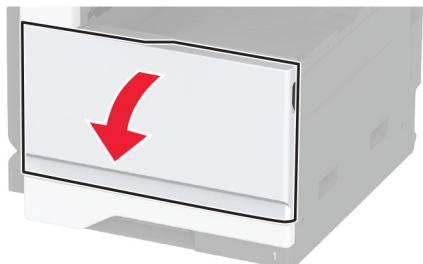


2 Taktu lásinn af flösku fyrir úrgangsblek.

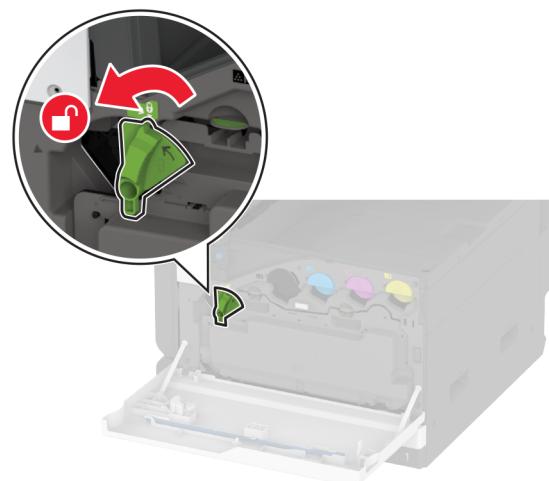

3 Fjarlægðu flösku fyrir úrgangsblek.

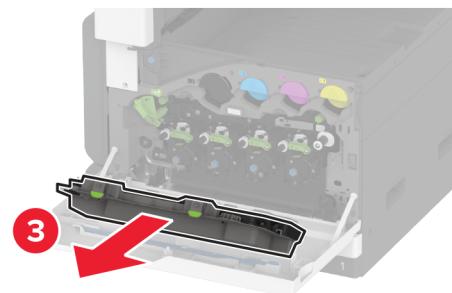
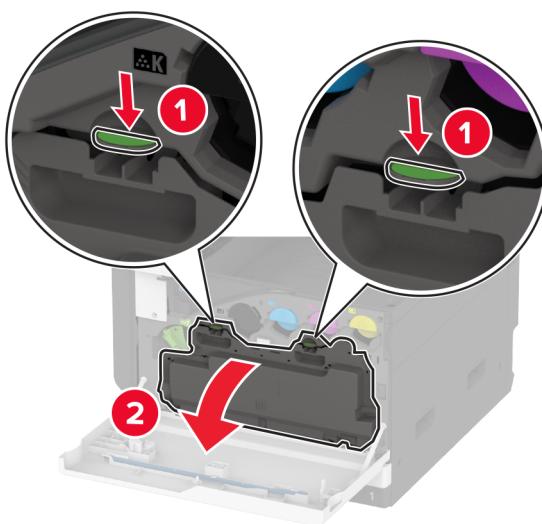


Athugasemd: Settu flöskuna í uppréttu stöðu til að komast hjá að blekið sullist niður.

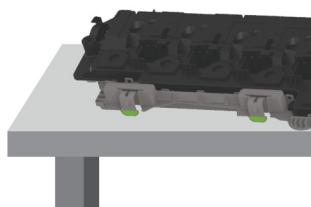

4 Taktu lásinn af notaðri einingu myndvals.

Viðvörun—hugsanleg hætta: Til að koma í veg fyrir blekmengun skal ekki snerta endann á einingu myndvals.

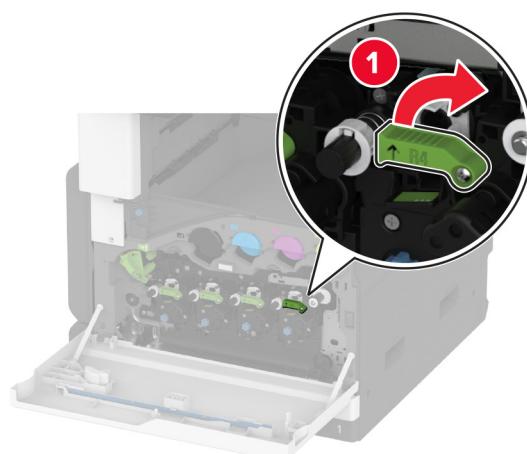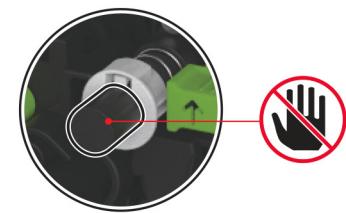

5 Fjarlægðu notuðu einingu myndvals.





6 Taktu nýja einingu myndvals úr umbúðunum.


Viðvörun—hugsanleg hætta: Ekki láta einingu myndvals vera í beinu ljósi meira en eina mínútu. Löng viðvera í ljósi gæti valdið gæðavandamálum við prentun.

Viðvörun—hugsanleg hætta: Snertu ekki myndvalsinn. Sé það gert getur það haft áhrif á prentgæði prentverka í framtíðinni.


7 Settu inn nýja einingu myndvals og læstu síðan neðri hlutanum.

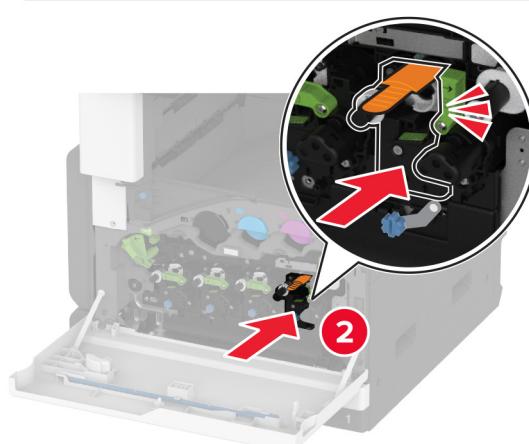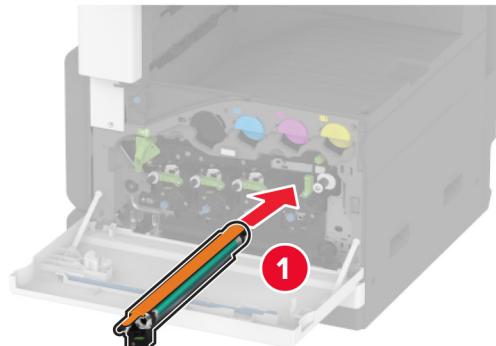

8 Fjarlægðu umbúðirnar og læstu síðan efri hlutanum.

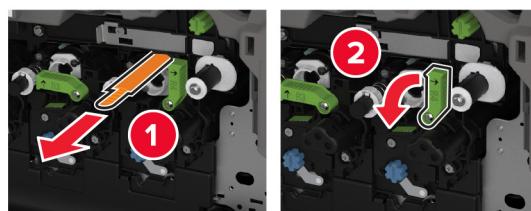


9 Fjarlægðu þurrku prentarahaussins og þrifðu síðan linsur prentarahaussins.

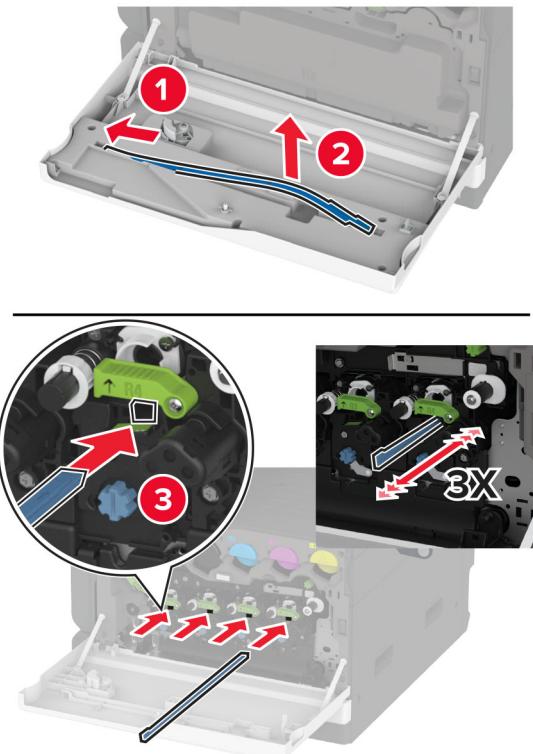


10 Settu þurrkuna aftur á sinn stað.

11 Settu flösku fyrir úrgangsblek á sinn stað þar til að hún *smellur* á sinn stað.

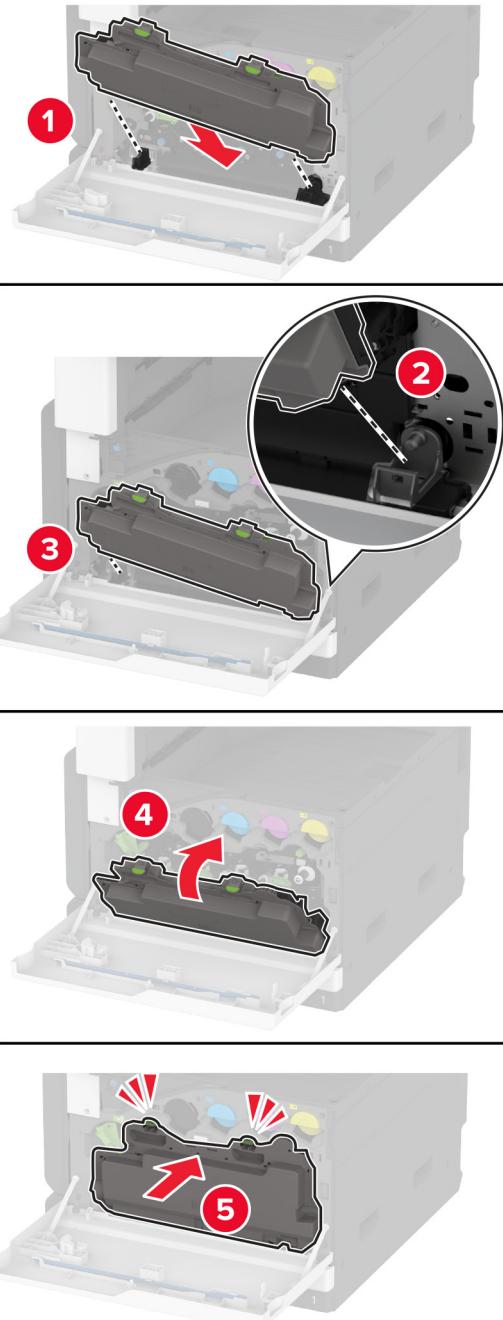


12 Læstu flösku fyrir úrgangsblek.

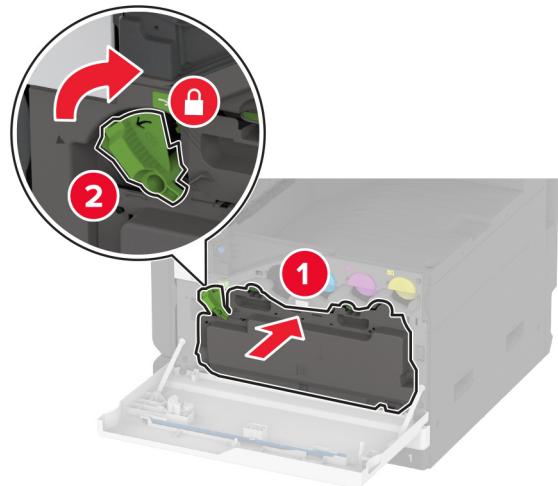

13 Lokaðu hurðinni.



Skipta um inniskot í 520-blaða skúffu

- 1 Fjarlægðu notaða inniskotið.

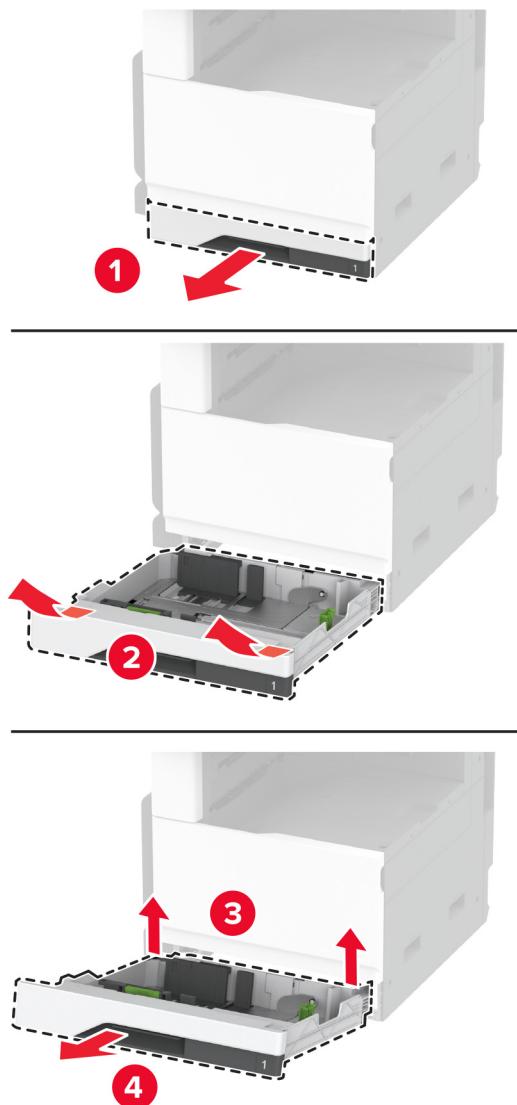


- 2 Taktu nýja inniskotið úr umbúðunum og fjarlægðu síðan allar umbúðir.

3 Settu nýja innskotið á sinn stað.

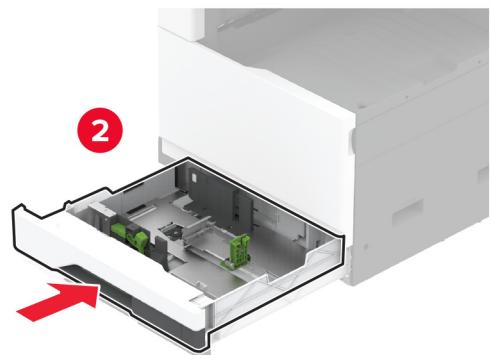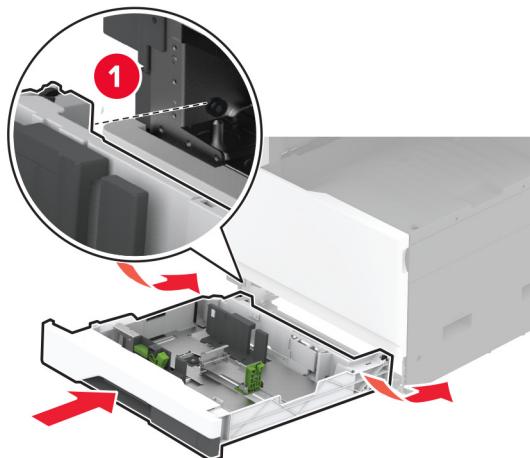


Skipt um hitagjafann

1 Slökktu á prentaranum.

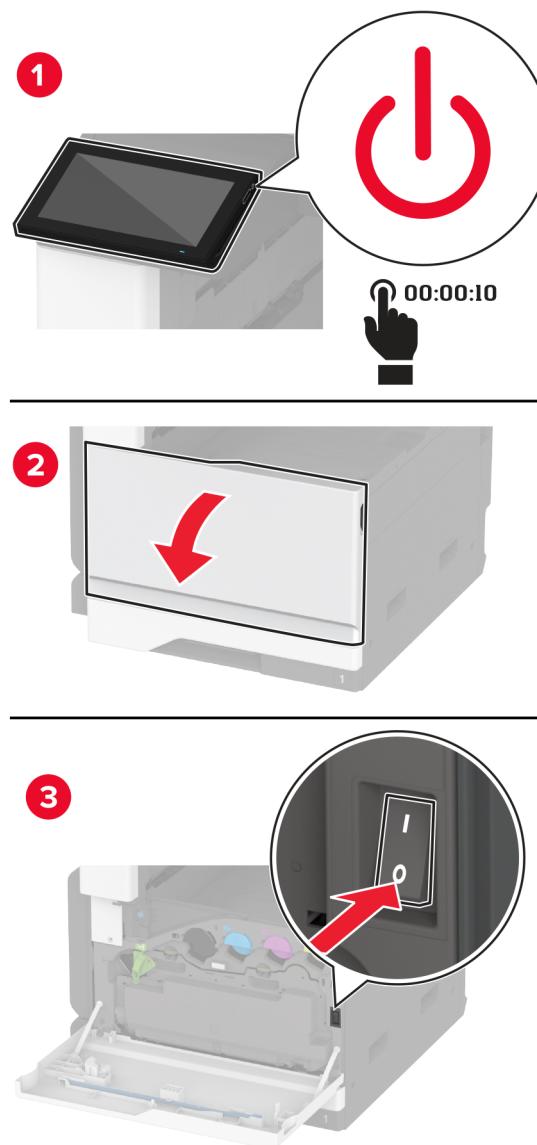


2 Opnaðu hurð A.


 **VARÚÐ—HEITT YFIRBORD:** Prentarinn kann að vera heitur að innanverðu. Til að draga úr hættu á meiðslum frá heitum hlut, leyfið yfirborðinu að kólna áður en það er snert.

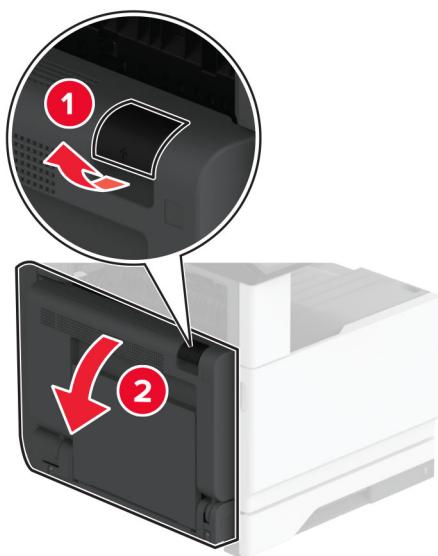

3 Opnaðu notaða hitagjafann.

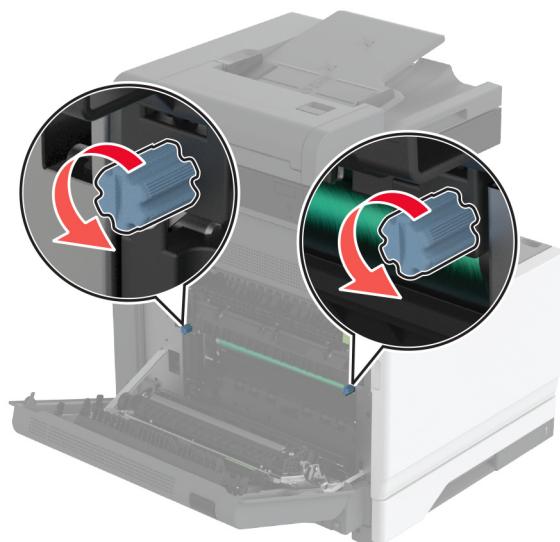


4 Fjarlægðu notaða hitagjafann.

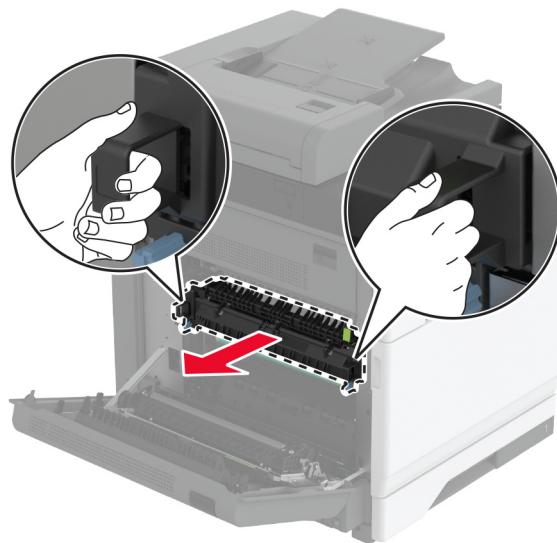


5 Taktu nýja hitagjafann úr umbúðum.

6 Settu nýja hitagjafann á sinn stað.

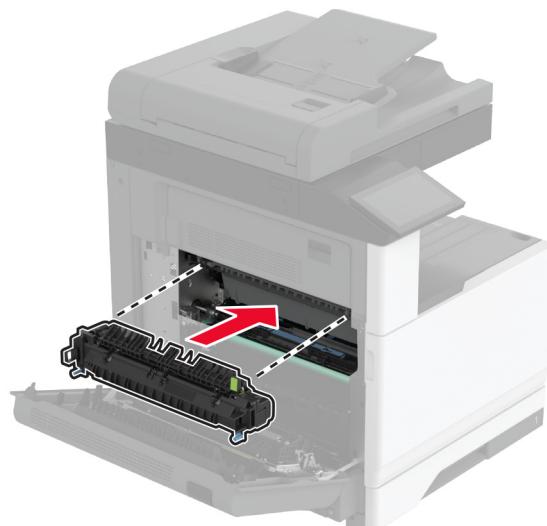

7 Læstu nýja hitagjafanum.



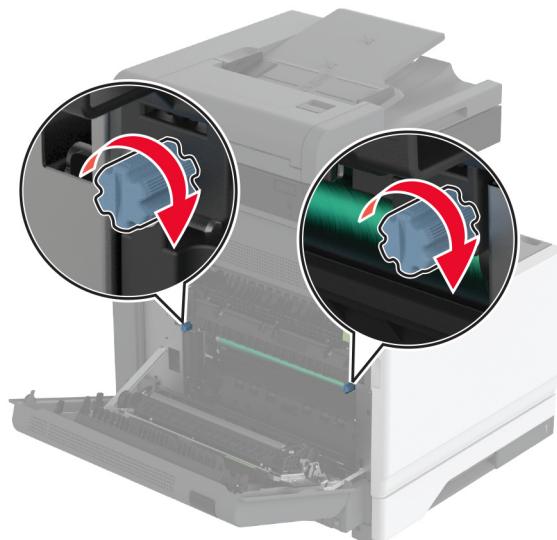


8 Lokaðu hurðinni.

9 Kveiktu á prentaranum.


Skipt um færslurúllu

- 1 Slökktu á prentaranum.

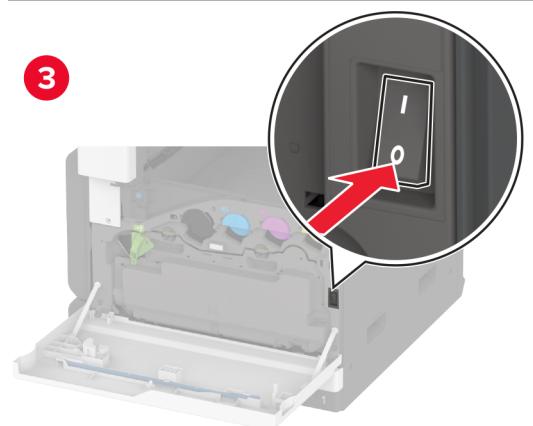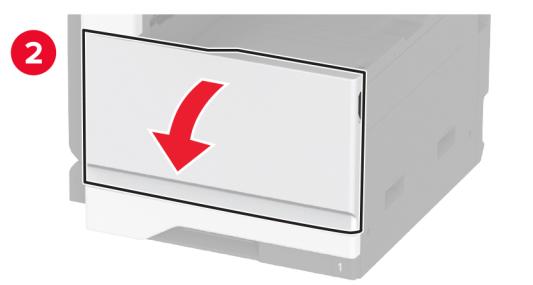
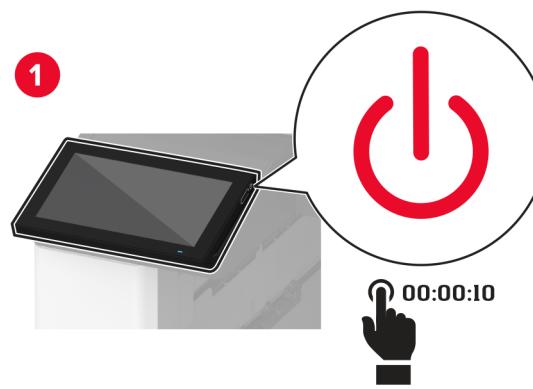


- 2 Opnaðu hurð A.

 **VARÚÐ—HEITT YFIRBORD:** Prentarinn kann að vera heitur að innanverðu. Til að draga úr hættu á meiðslum frá heitum hlut, leyfið yfirborðinu að kólna áður en það er snert.


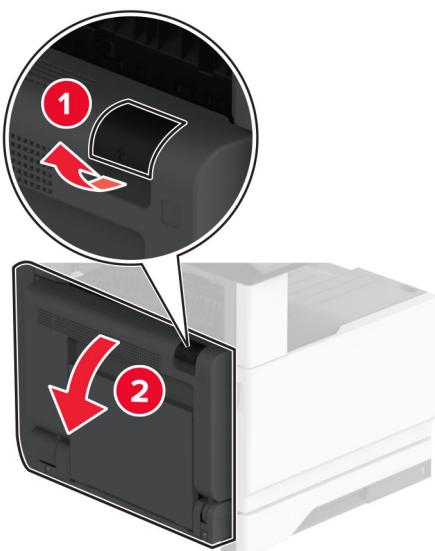


3 Fjarlægðu notuðu færslurúlluna.

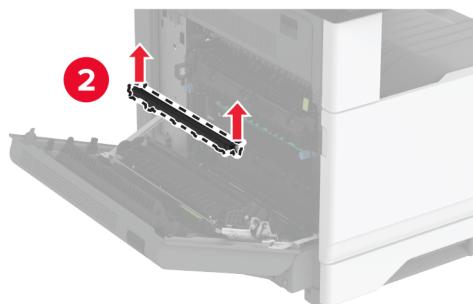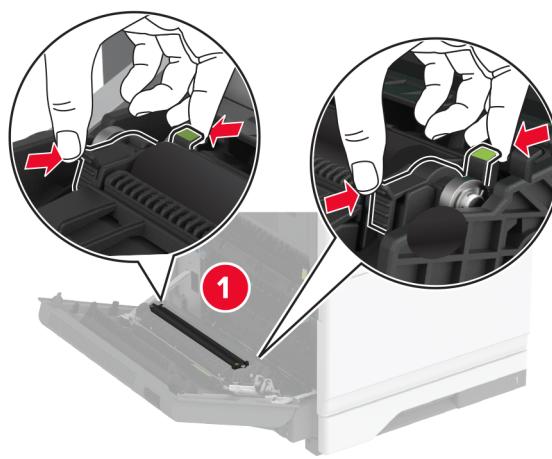

4 Taktu nýju færslurúlluna úr umbúðum.

5 Settu nýju færslurúlluna inn þar til að hún *smellurá* sinn stað.


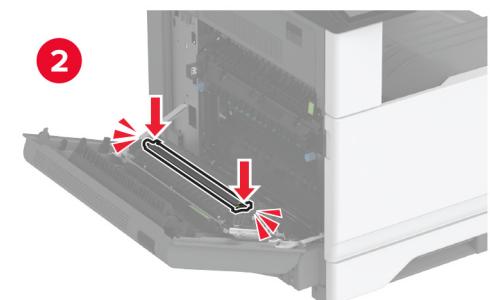
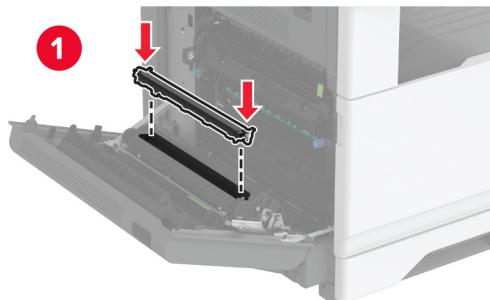


6 Lokaðu hurð A og lokaðu hurð að framan.


7 Kveiktu á prentaranum.

Skipt um flutningseiningu



1 Slökktu á prentaranum.

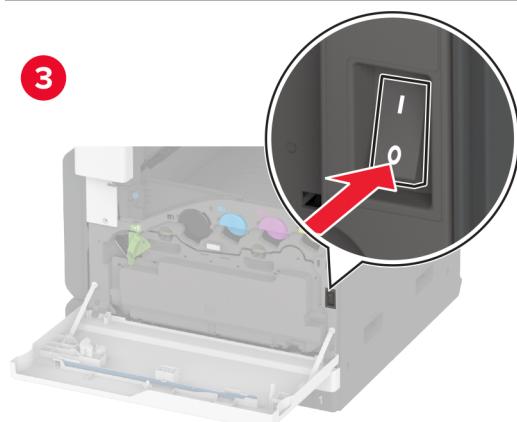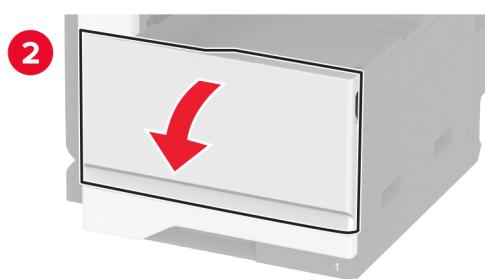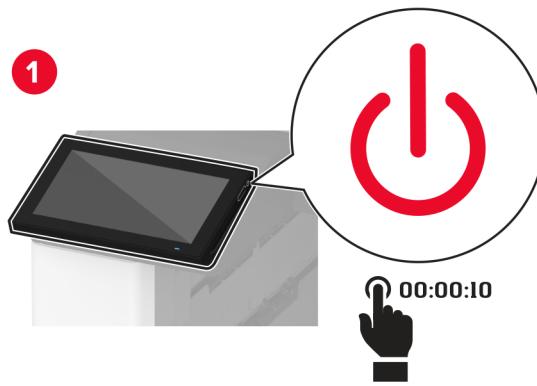


2 Taktu lásinn af flösku fyrir úrgangsblek.

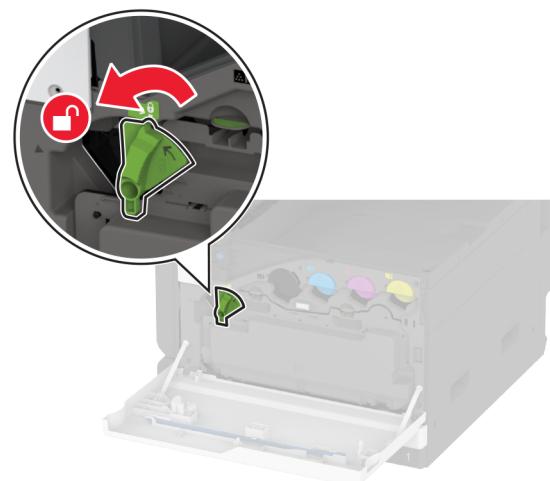

3 Fjarlægðu flösku fyrir úrgangsblek.

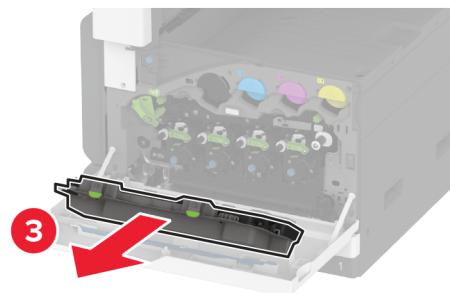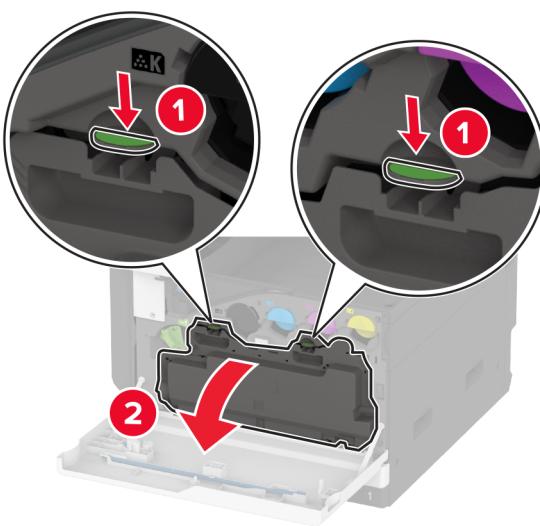


Athugasemd: Settu flöskuna í uppréttu stöðu til að komast hjá að blekið sullist niður.

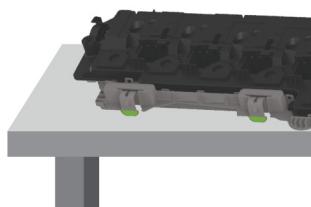


4 Opnaðu hurð A.


VARÚÐ—HEITT YFIRBORD: Prentarinn kann að vera heitur að innanverðu. Til að draga úr hættu á meiðslum frá heitum hlut, leyfið yfirborðinu að kólna áður en það er snert.

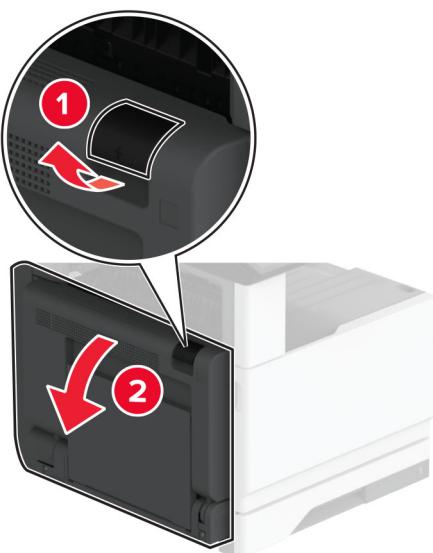

5 Opnaðu og dragðu út notaða flutningseiningu.

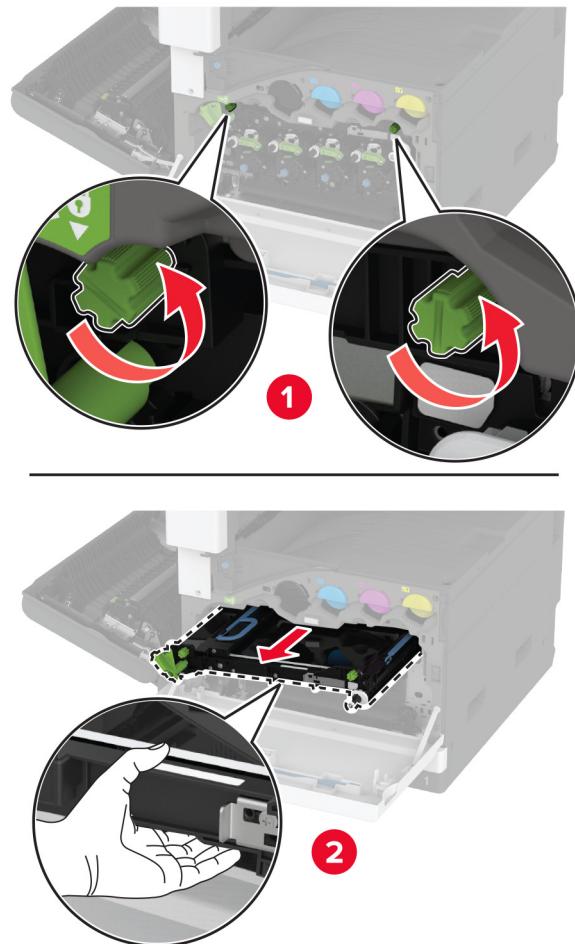


6 Fjarlægðu notuðu flutningseininguna.

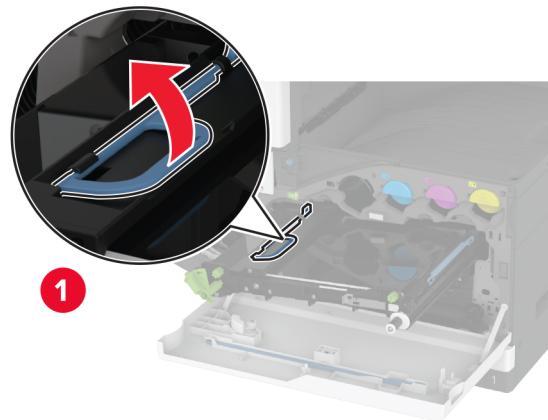


7 Taktu nýja flutningseiningu úr umbúðum.

Viðvörun—hugsanleg hætta: Snertu ekki flutningsreimina. Sé það gert getur það haft áhrif á prentgæði prentverka í framtíðinni.





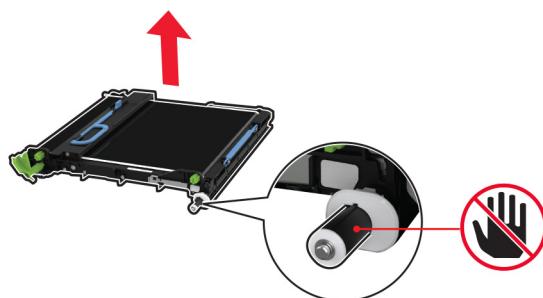


8 Settu nýju flutningseininguna inn þar til að hún *smellurá* sinn stað.

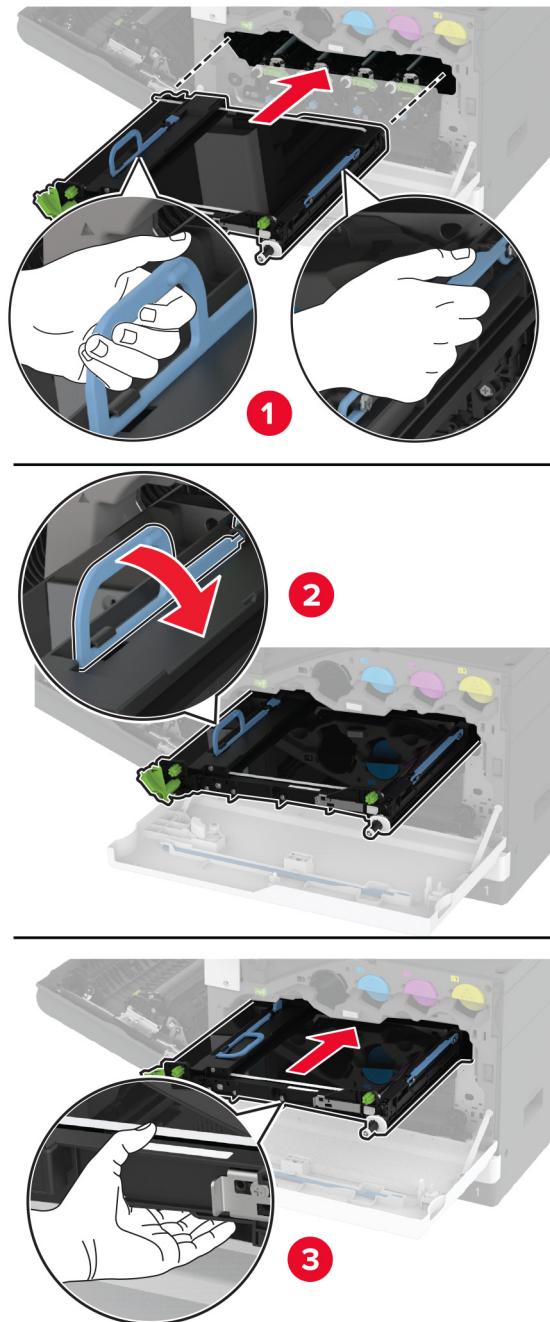


9 Læstu nýju flutningseiningunni og lokaðu síðan hurð A.

10 Settu flösku fyrir úrgangsblek á sinn stað þar til að hún *smellur* á sinn stað.

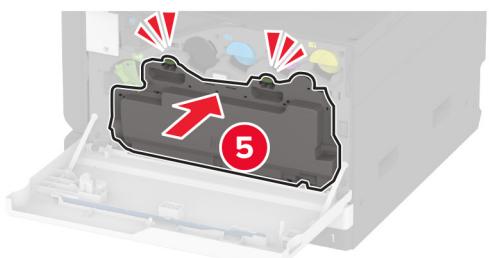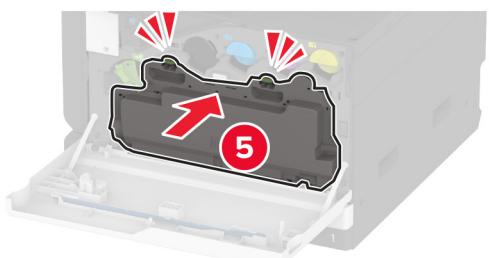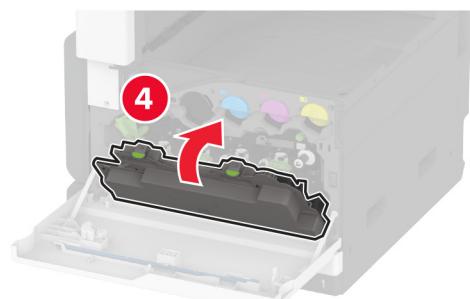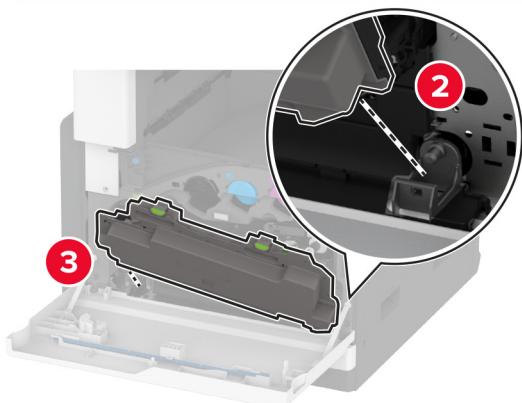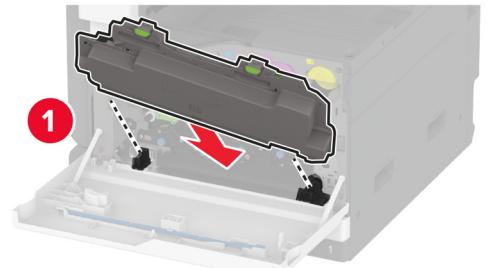




11 Læstu flösku fyrir úrgangsblek.

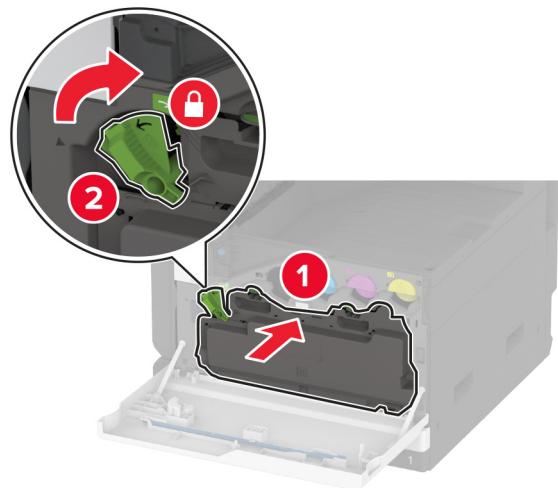


12 Kveiktu á prentaranum.




Skipta um rúllusett skúffu

1 Slökktu á prentaranum.

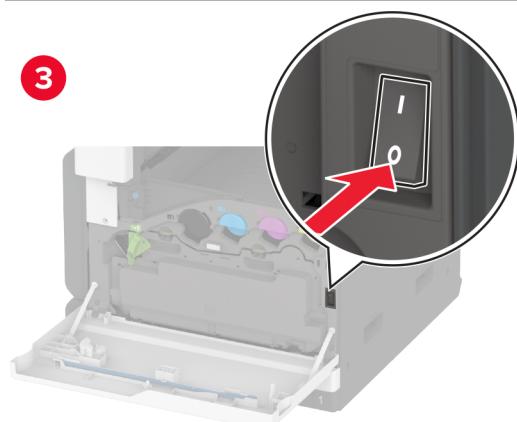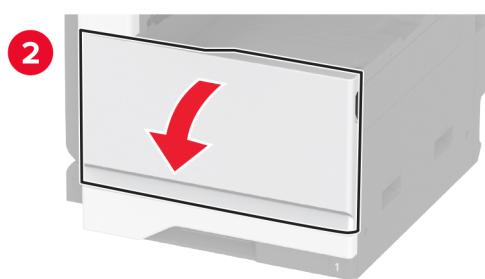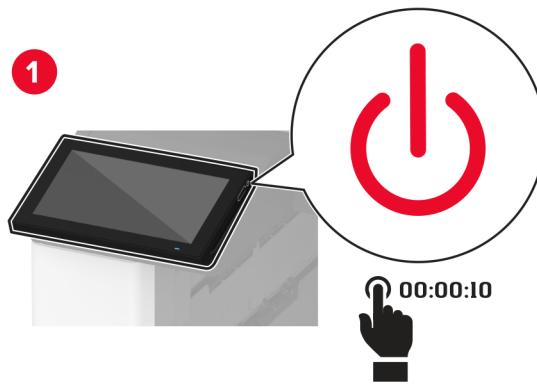

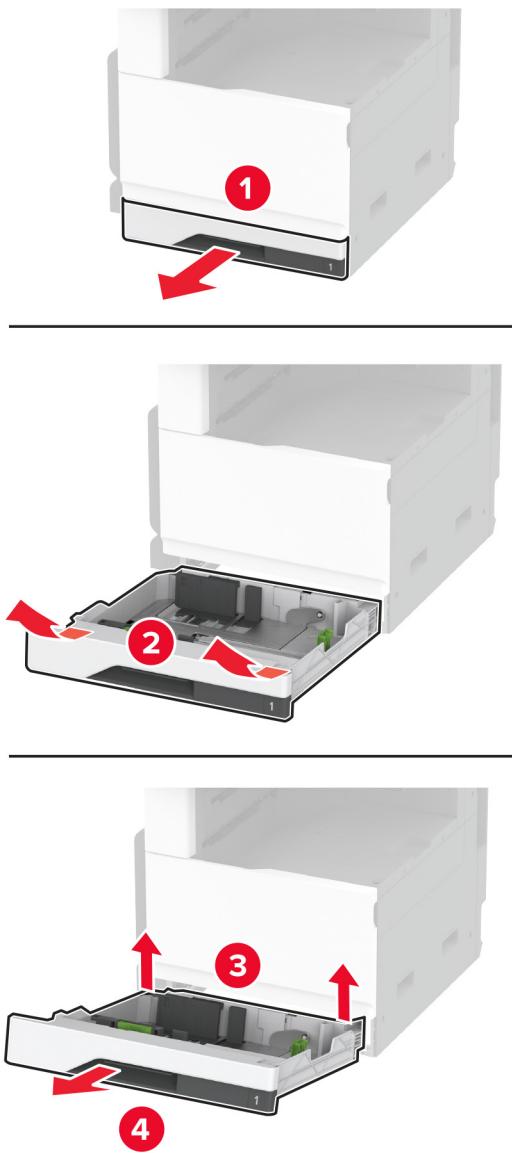
2 Fjarlægðu staðalskúffuna.**3** Fjarlægðu notað rúllusett skúffu.

Viðvörun—hugsanleg hætta: Til að koma í veg fyrir skemmdir frá rafstöðuhleðslu, skaltu snerta einhvern sýnilegan málramma í prentaranum áður en þú nálgast eða snertir innri hluta prentarans.

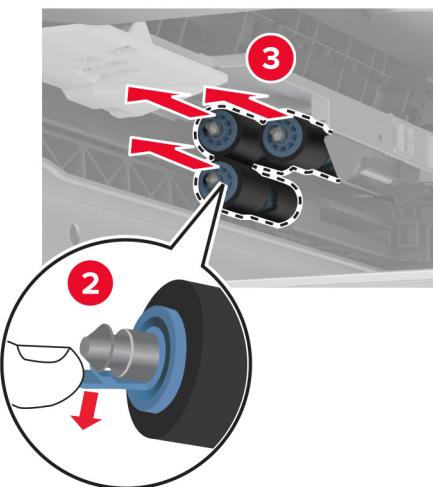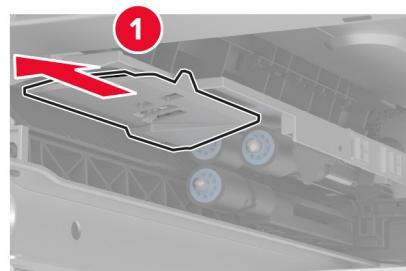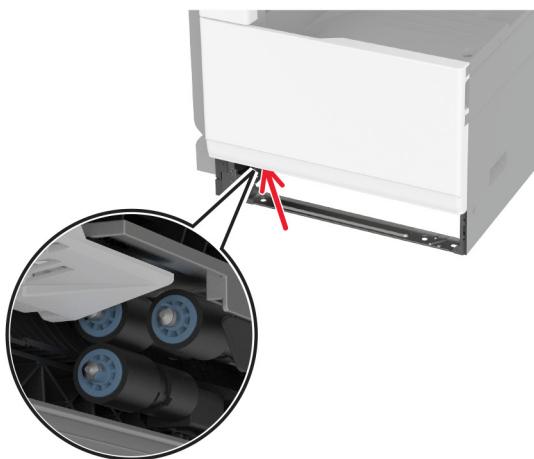

4 Taktu nýja rúllusett skúffu úr umbúðum.

5 Settu nýtt rúllusett skúffu inn þar til að það *smellur* á sinn stað.



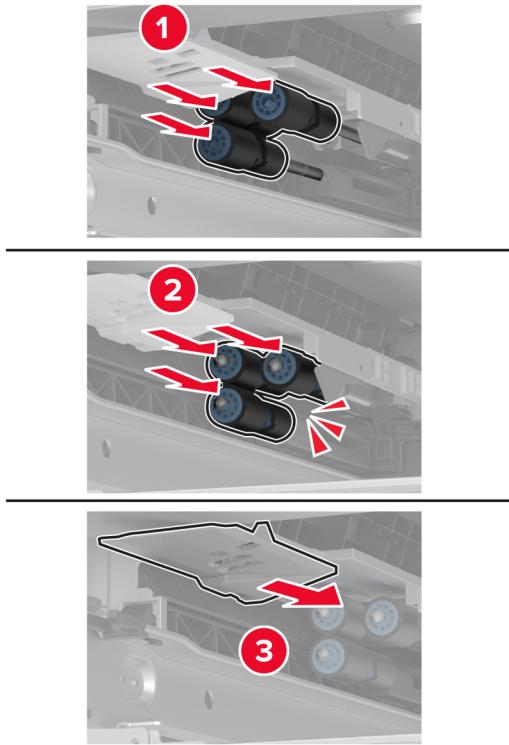


6 Settu skúffuna inn.

7 Kveiktu á prentaranum.


Skipta um rúllur sjálfvirks matara skjala

1 Slökktu á prentaranum.

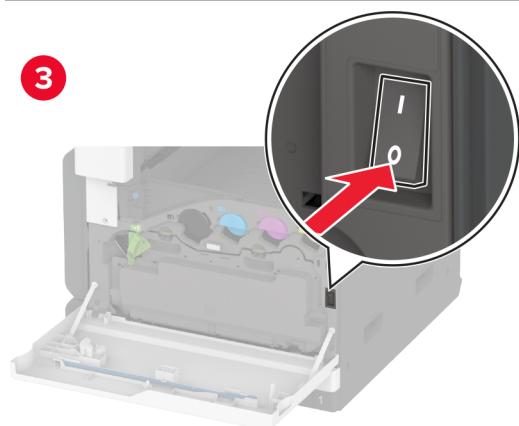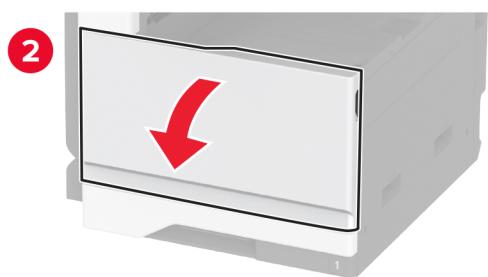
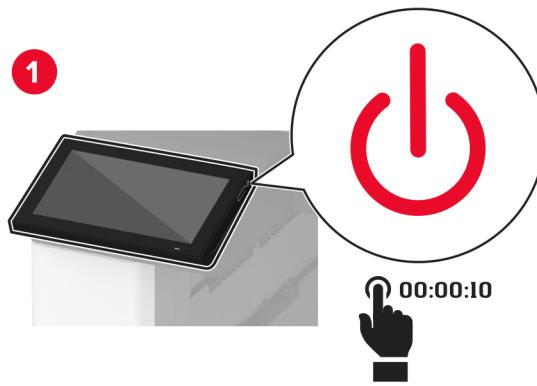


2 Opnaðu efri hlíf á sjálfvirkum matara.



S

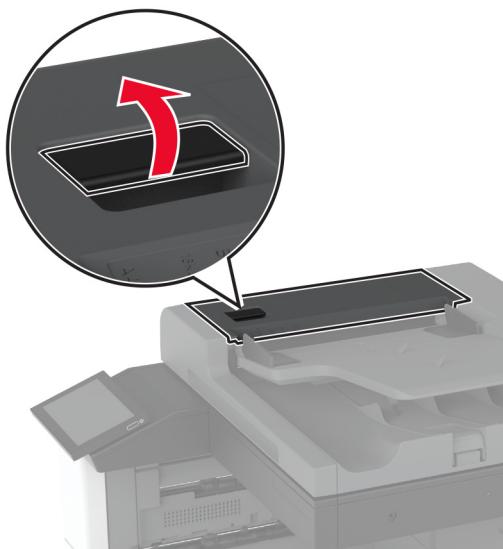

3 Fjarlægðu hlíf á aðskilnaðarrúllu.

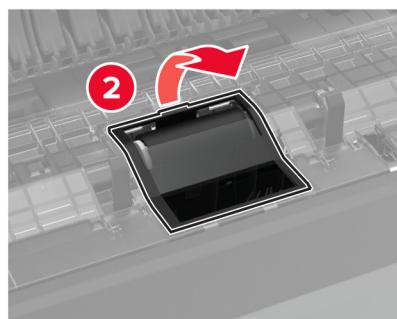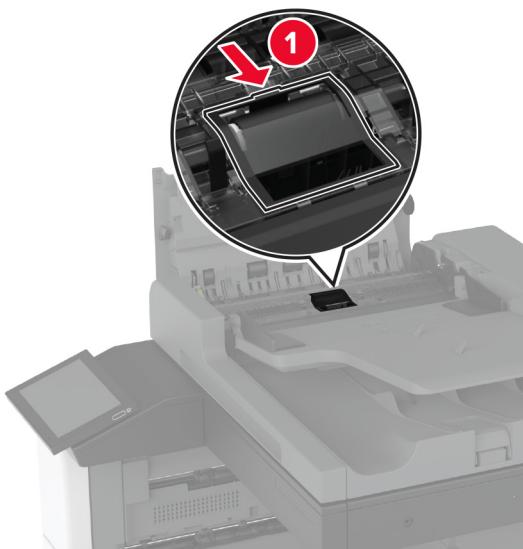


4 Fjarlægðu notaða aðskilnaðarrúllu.

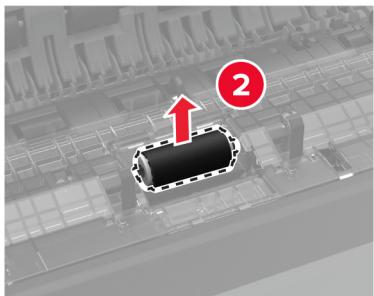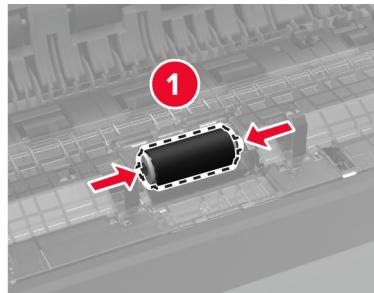


5 Taktu nýju aðskilnaðarrúlluna úr umbúðum.



6 Settu nýju aðskilnaðarrúlluna á sinn stað.

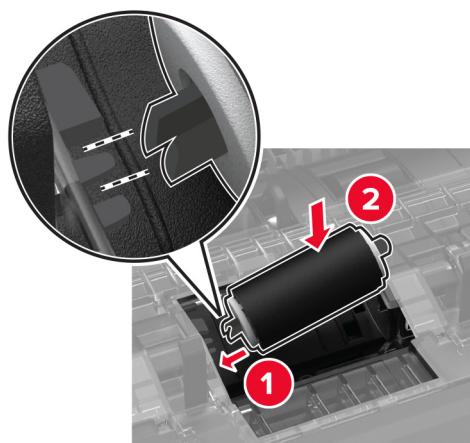

7 Settu lok á aðskilnaðarrúllu sjálfvirks matara á sinn stað þar til að það *smellur* á sinn stað.



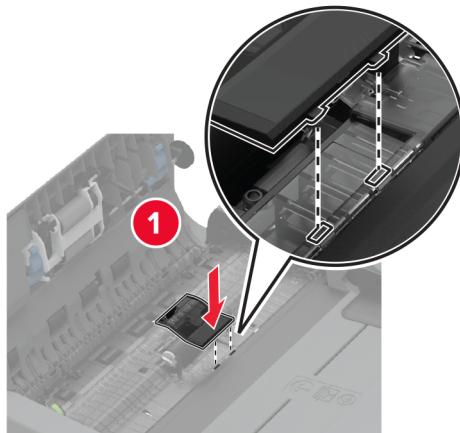


8 Fjarlægðu notaða samstæðu aðskilnaðarrúllu.

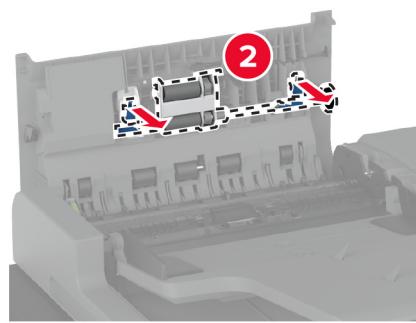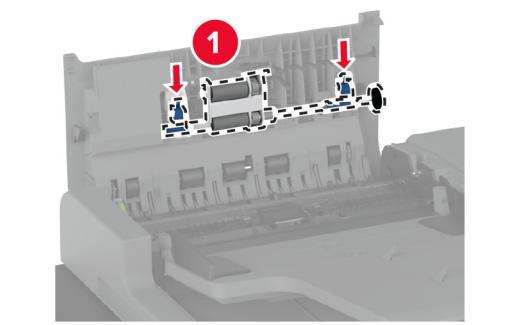

9 Taktu nýju samstæðu aðskilnaðarrúllu úr umbúðum.

10 Settu nýja aðskilnaðarrúllu sjálfvirks matara á sinn stað þar til að hún *smellurá* sinn stað.

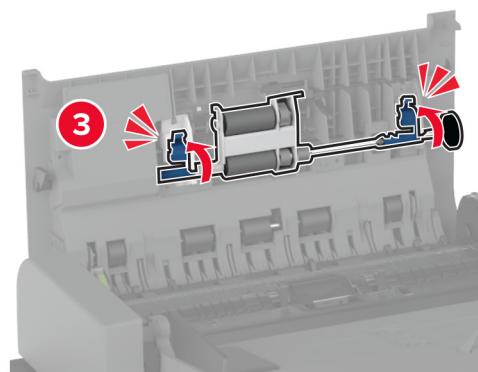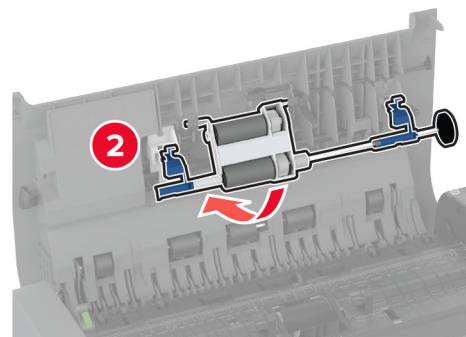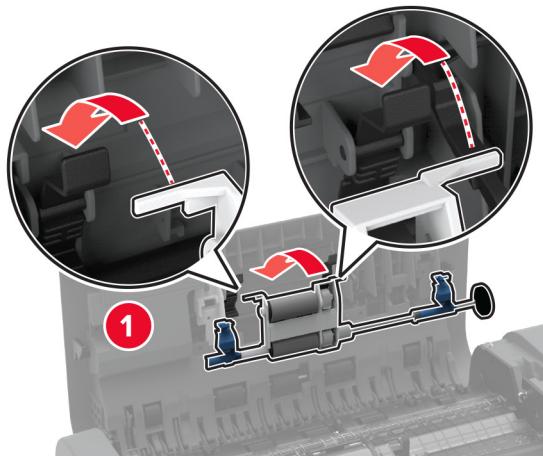


11 Lokaðu eftir loki á sjálfvirkum matara.


12 Kveiktu á prentaranum.

Skipta um þurrku prentarahauss

1 Opnaðu hurð að framan.



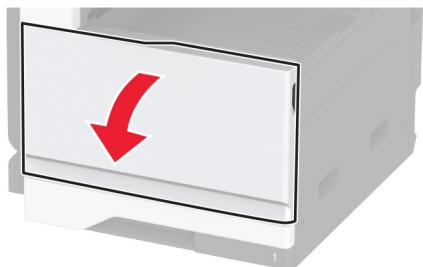


2 Fjarlægðu notaða þurrku prentarahauss.

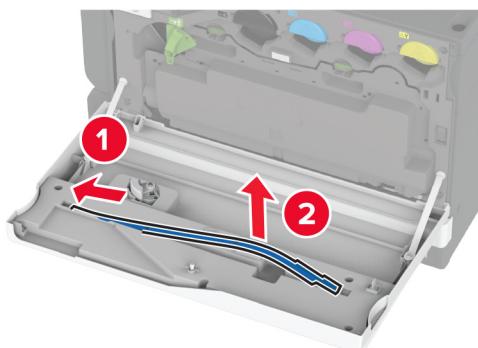

3 Taktu nýja þurrku prentarahauss úr umbúðunum.




4 Settu nýja þurrku prentarahauß í.

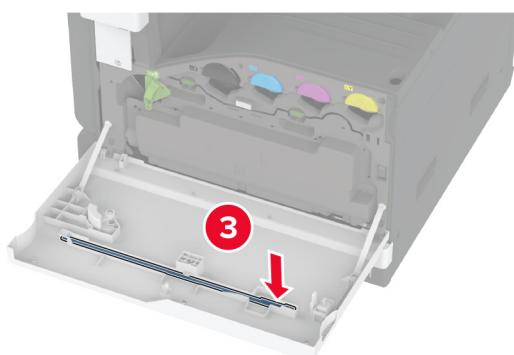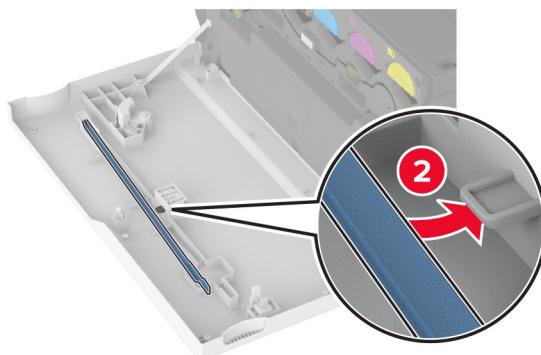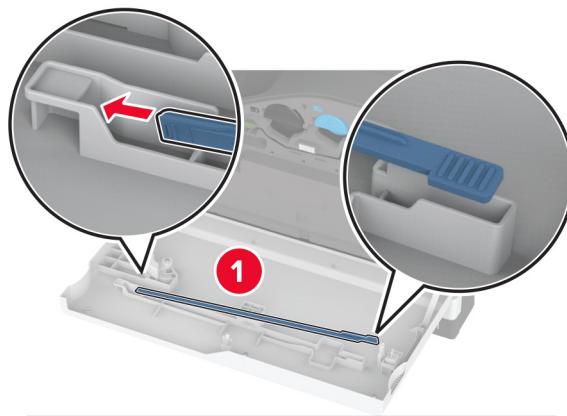


5 Lokaðu hurðinni.

Skipta um rúllusett í 2000-blaða skúffu



1 Slökktu á prentaranum.

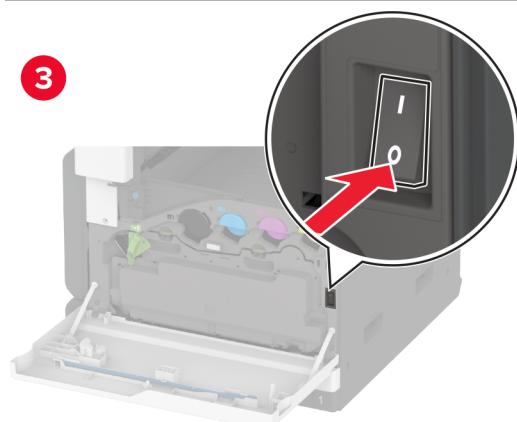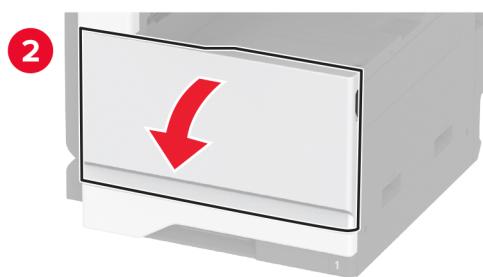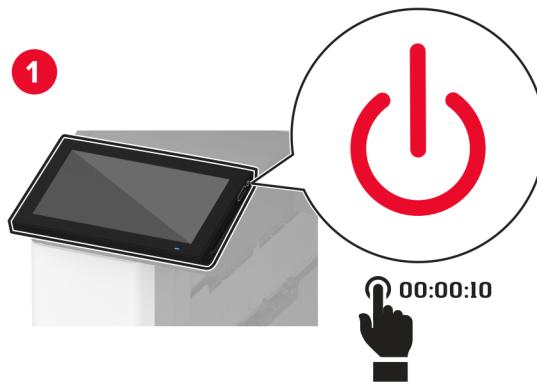


2 Renndu skúffunni til vinstri.

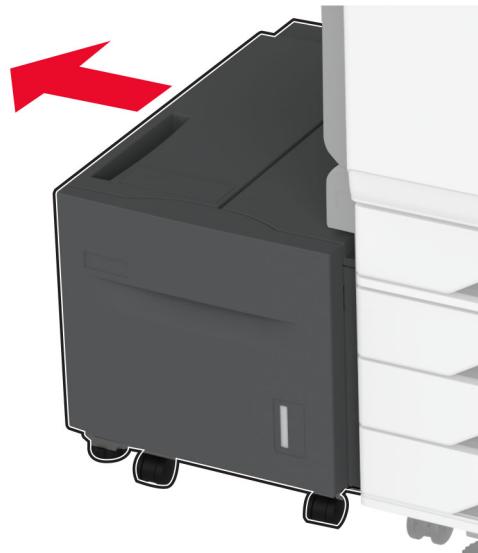

3 Opnaðu hurð J og opnaðu síðan hlíf yfir rúllusetti.

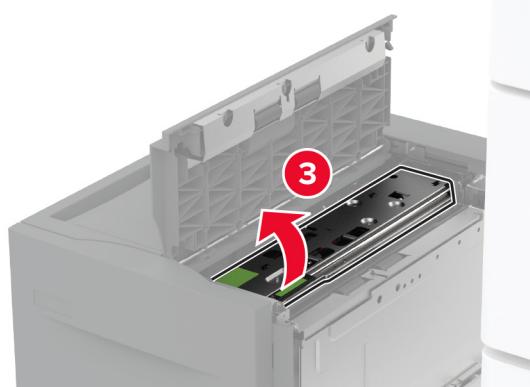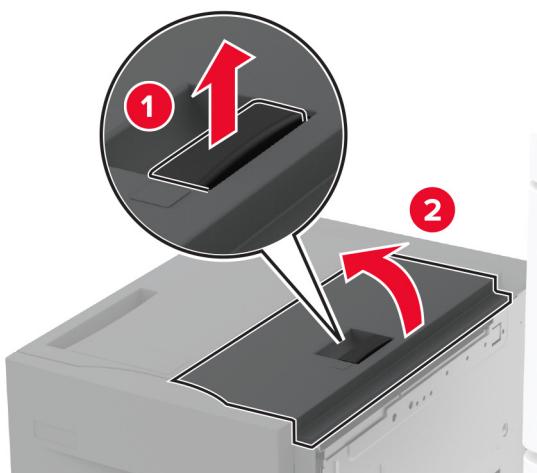


4 Finndu og fjarlægðu notaða rúllusettið.

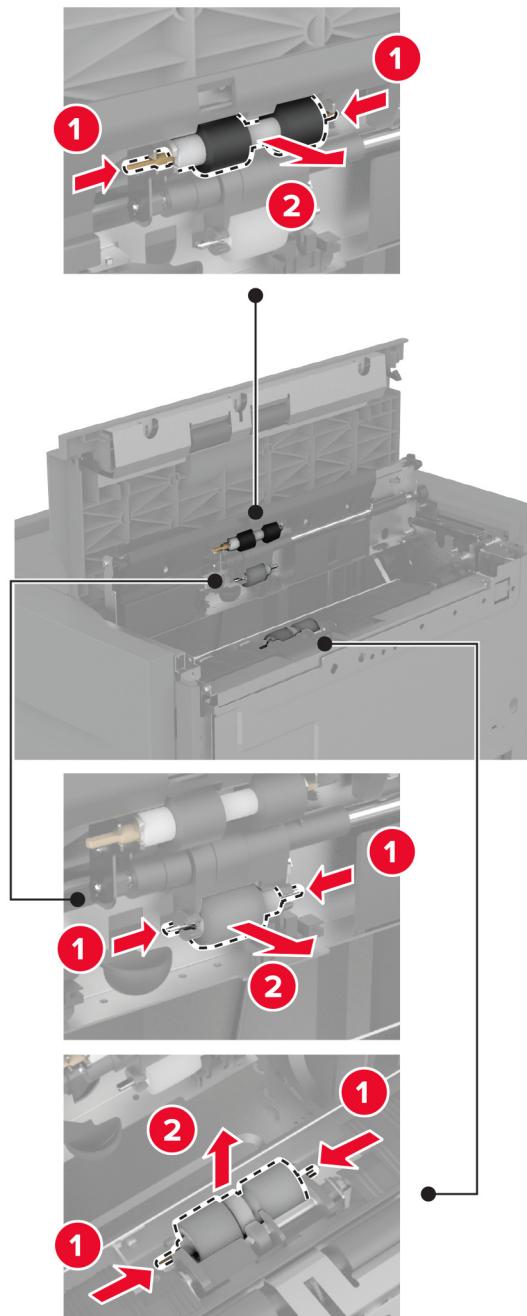

5 Taktu nýja rúllusettið úr umbúðum.

6 Settu nýja rúllusettið á sinn stað.

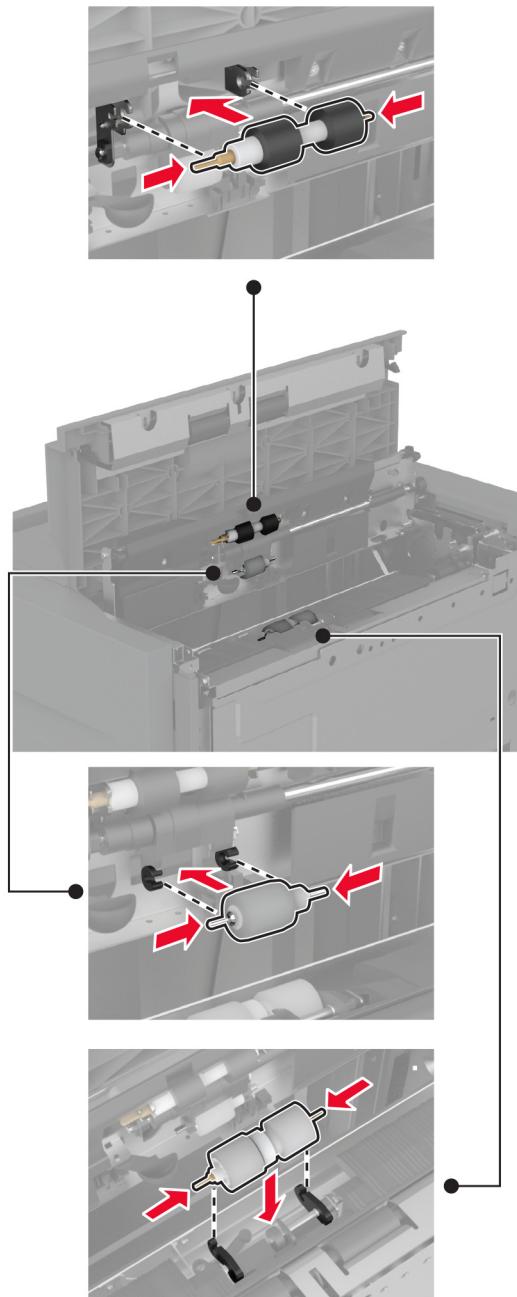


7 Lokaðu hlíf yfir rúllusetti og lokaðu síðan hurð J.

8 Renndu skúffunni aftur á sinn stað.


9 Kveiktu á prentaranum.

Skipta um hlíf á aðskilnaðarrúllu sjálfvirks matara

- 1 Opnaðu efri hlíf á sjálfvirkum matara.


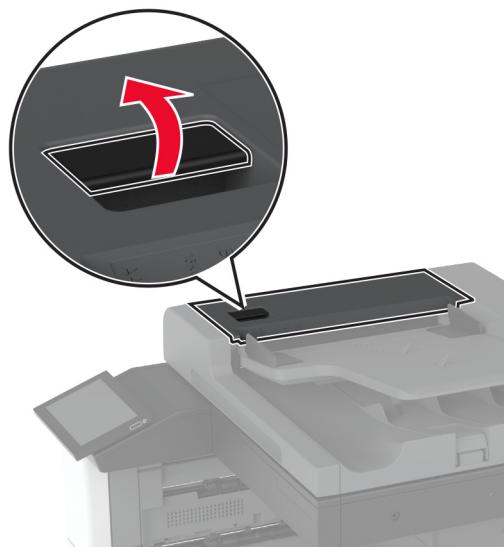


- 2 Fjarlægðu notaða hlíf á aðskilnaðarrúllu sjálfvirks matara.

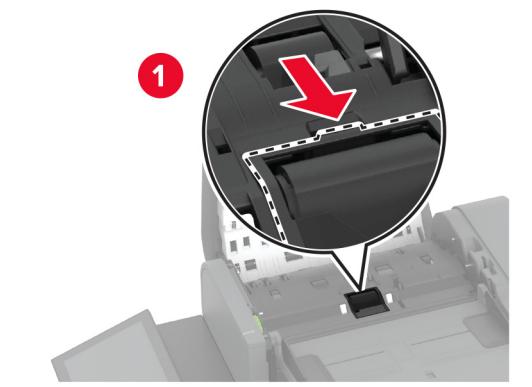

- 3 Taktu nýju hlífinu á aðskilnaðarrúllu úr umbúðum.


4 Settu hlíf á aðskilnaðarrúllu sjálfvirks matara á sinn stað þar til að hún *smellur* á sinn stað.

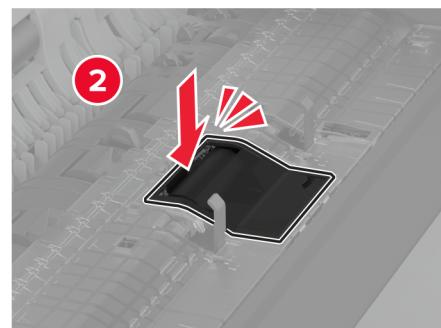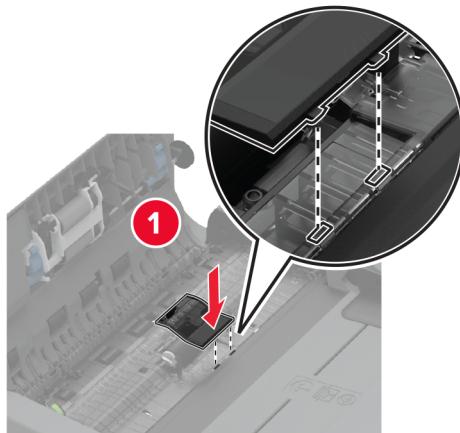


5 Lokaðu eftir loki á sjálfvirkum matara.

Skipta um hlíf yfir neðra tengi að aftan

1 Fjarlægðu notuðu hlífina yfir neðra tengi að aftan.

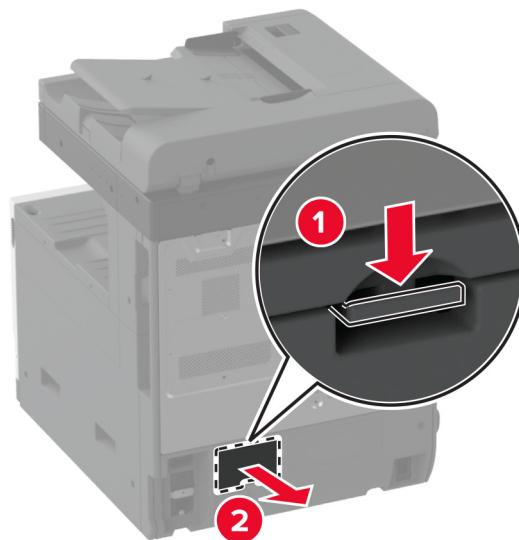


- 2 Taktu nýju hlífina yfir neðra tengi að aftan úr umbúðum.
- 3 Settu nýju hlífina yfir neðra tengi að aftan á sinn stað þar til að hún *smellur* á sinn stað.

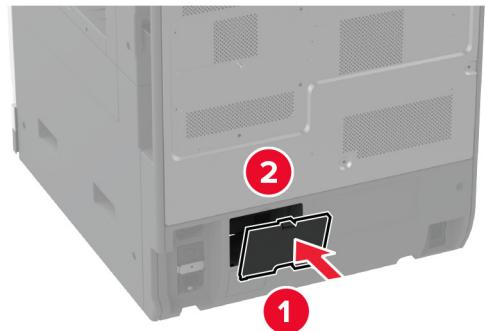



Skipta um pappírsstoppara í bakka sjálfvirks matara

- 1 Fjarlægðu notaða pappírsstopparann í bakka sjálfvirks matara.

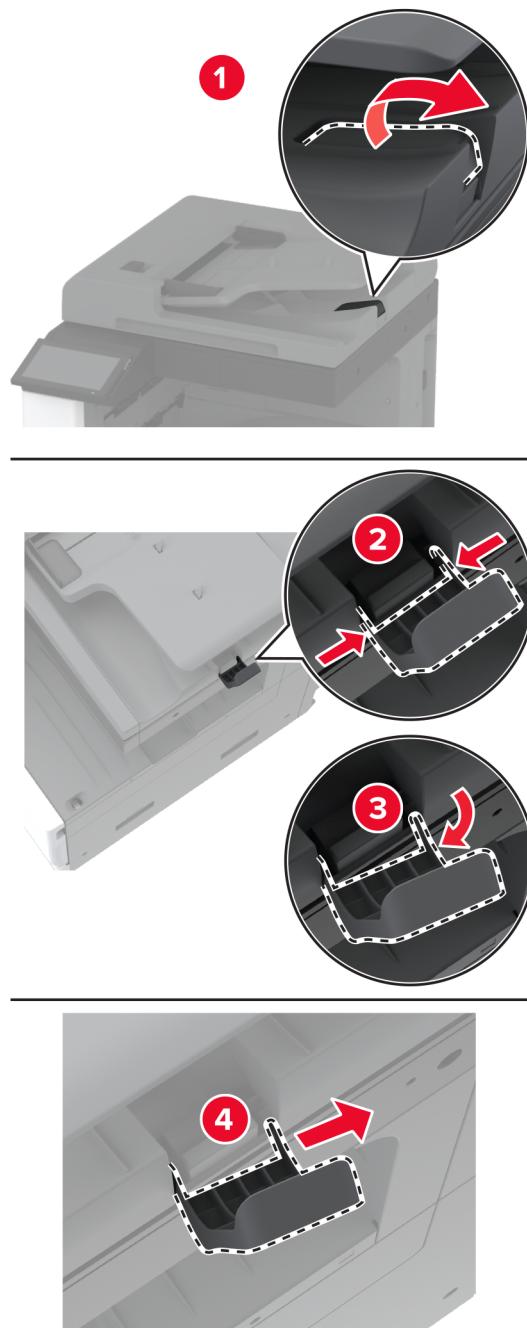

- 2 Taktu nýjan pappírsstoppara í bakka sjálfvirks matara úr umbúðum.

3 Settu inn nýjan pappírsstoppara í bakka sjálfvirks matara.

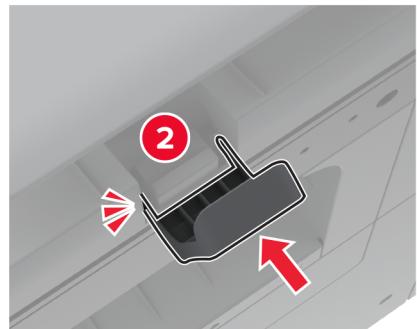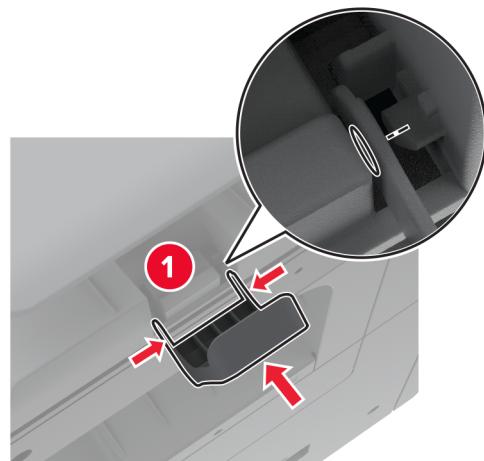

Endurstilla teljara viðhalds

- 1 Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar > Tæki > Viðhald > Uppsetningarvalmynd > Notkun rekstrarvöru og teljarar.**
- 2 Snertu **Endurstilla viðhaldsteljara.**

Endurstilla teljara notkunar rekstrarvöru

1 Frá heimsskjánum, snertið **Stillingar > Tæki > Viðhald > Uppsetningarvalmynd > Notkun rekstrarvöru og teljarar.**


2 Veldu teljarann sem á að endurstilla.

Viðvörur—hugsanleg hætta: Rekstrarvöru og íhluti án skilakerfis er hægt að endurstilla og endurframleiða. Hins vegar nær ábyrgð framleiðanda ekki yfir tjón sem stafar af rekstrarvörum eða íhlutum sem eru ekki upprunalegir. Endurstilling teljara á rekstrarvöru eða íhlutum án rétrar endurvinnslu getur valdið skemmdum á prentara. Eftir endurstillingu á teljara fyrir rekstrarvöru eða íhlut getur prentari sýnt villu sem sýnir tilvist endurstilla hlutarins.

Skipta um hylki fyrir hefti

Skipt um hylki fyrir hefti í frágangseiningu heftara


1 Opnaðu hurð á frágangseiningu.

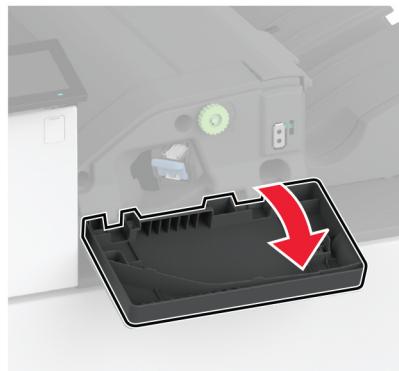

2 Fjarlægðu haldara fyrir heftarahylki.




3 Fjarlægðu tóma heftarahylkið.

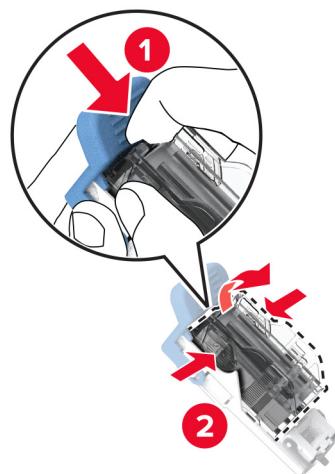

4 Taktu nýja heftarahylkið úr umbúðunum.

5 Settu nýja heftarahylkið í haldarann þar til að það *smellur* á sinn stað.

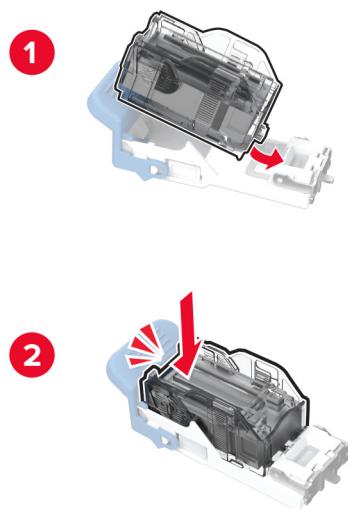

6 Settu haldara fyrir heftarahylki inn þar til að hann *smellur* á sinn stað.



7 Lokaðu hurðinni.

Skipt um haldara fyrir hefti í heftara- og gatarabúnaði


1 Opnaðu hurð á frágangseiningu.



2 Fjarlægðu haldara fyrir heftarahylki.





3 Fjarlægðu tóma heftarahylkið.

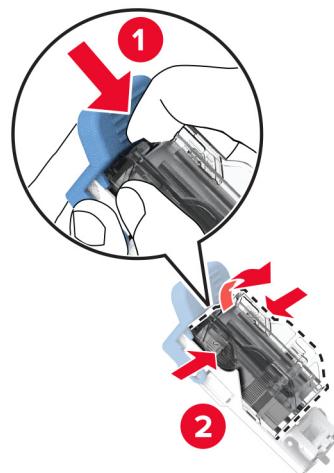

4 Taktu nýja heftarahylkið úr umbúðunum.

5 Settu nýja hylkið fyrir hefti á sinn stað þar til að það *smellur* á sinn stað.

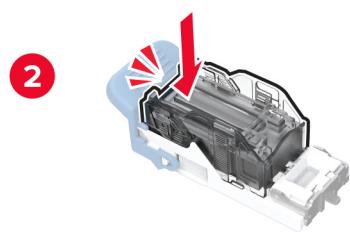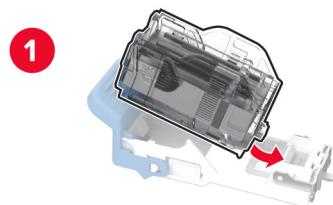


6 Settu haldara fyrir heftarahylki á sinn stað.





7 Lokaðu hurðinni.

Skipta um staðlaðan haldara hylkis fyrir hefti


- 1 Opnaðu hurð á frágangseiningu.

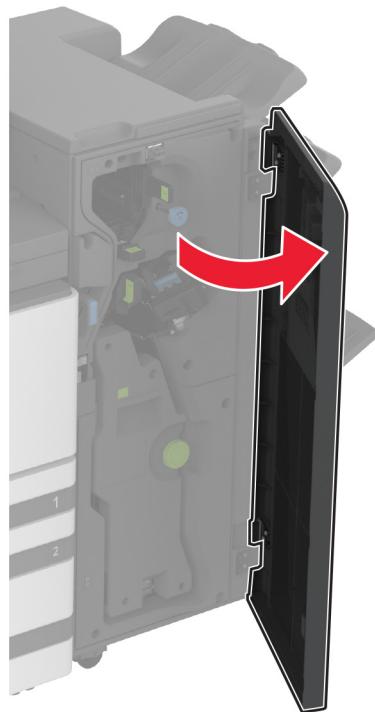

- 2 Fjarlægðu notaða haldara hylkis fyrir hefti.

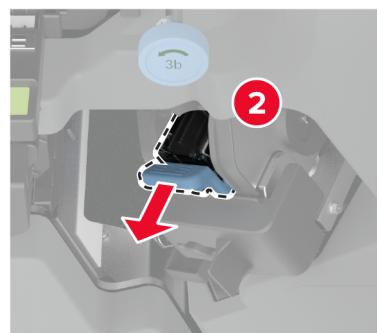
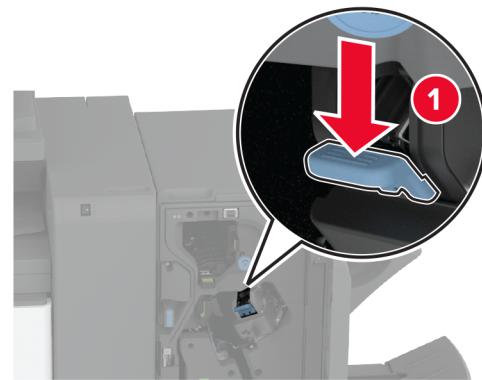


3 Fjarlægðu heftarahylkið.

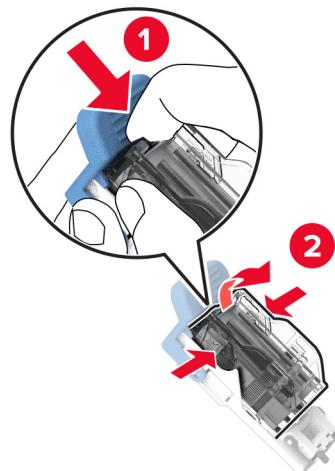


4 Taktu nýja hylkið fyrir hefti úr umbúðunum.

5 Settu hylkið fyrir hefti í nýja haldarann þar til að það *smellur* á sinn stað.

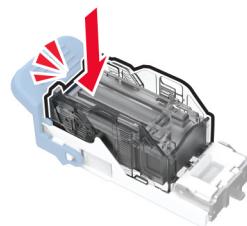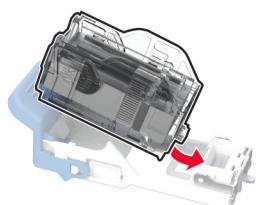

6 Settu nýja haldara hylkis fyrir hefti inn þar til að hann *smeillur* á sinn stað.

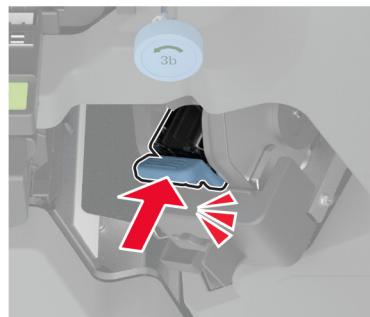

7 Lokaðu hurð á frágangseiningu.

Hreinsun á hlutum prentarans

Prentarinn hreinsaður

VARÚÐ—HÆTTA Á RAFLOSTI: Til að koma í veg fyrir hættu á raflosti þegar verið er að þrífa prentarann að utan, takið rafmagnssnúruna úr sambandi úr innstungunni og aftengið allar snúrur frá prentaranum áður en haldið er áfram.

Athugasemdir:

- Framkvæmdu þetta verk á nokkurra mánaða fresti.
- Skemmdir á prentaranum af völdum óviðeigandi meðhöndlunar fellur ekki undir ábyrgð prentarans.

1 Slökktu á prentaranum og taktu síðan rafmagnssnúruna úr sambandi við rafmagn.

2 Fjarlægðu pappír úr staðalskúffu og fjölnotamataranum.

3 Fjarlægið allt ryk, ló og pappírssnifsi í prentaranum með mjúkum bursta eða ryksugu.

4 Þurrkaðu af prentaranum að utan með rökum mjúkum og lófríum klút.

Athugasemdir:

- Ekki nota hreinsiefni eða sápu, þar sem slík efni geta skemmt ytra byrði prentarans.

- Vertu viss um að öll svæði prentarans séu þurr eftir hreinsun.

5 Tengdu straumsnúruna við rafmagnsinnstunguna og síðan við prentarann.



VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Til að koma í veg fyrir hættu á eldsvoða eða raflosti tengið rafmagnssnúruna við innstungu með viðeigandi getu og rétta jarðtengingu sem er nálægt vörunni og auðveldlega aðgengileg.

Hreinsun á snertiskjánum

VARÚÐ—HÆTTA Á RAFLOSTI: Til að koma í veg fyrir hættu á raflosti þegar verið er að þrífa prentarann að utan, taktu rafmagnssnúruna úr sambandi úr innstungunni og aftengdu allar snúrur frá prentaranum áður en haldið er áfram.

1 Slökktu á prentaranum og taktu síðan rafmagnssnúruna úr sambandi við rafmagn.

2 Notaðu rakan, mjúkan og löfrían klút, þurrkaðu af snertiskjánum.

Athugasemdir:

- Ekki nota hreinsiefni eða sápu, þar sem slík efni geta skemmtt snertiskjáinn.
- Gangtu úr skugga um að snertiskjárinn sé þurr eftir hreinsunina.

3 Tengdu straumsnúruna við rafmagnsinnstunguna og kveiktu síðan á prentaranum.



VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Til að koma í veg fyrir hættu á eldsvoða eða raflosti tengið rafmagnssnúruna við innstungu með viðeigandi getu og rétta jarðtengingu sem er nálægt vörunni og auðveldlega aðgengileg.

Skanninn hreinsaður

1 Opnaðu lokið á skannanum.



2 Notaðu rakan, mjúkan og lófrían klút, þurrkaðu af eftirfarandi svæðum:

- Púða fyrir sjálfvirkan matara



- Púði fyrir gler skannans



- Gler á sjálfvirkum matara




- Gler á skanna




3 Lokaðu loki á skannanum.

Hreinsa augu á prenthaus


1 Opnaðu hurð að framan.

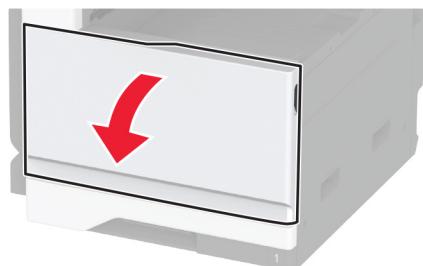


2 Taktu lásinn af flösku fyrir úrgangsblek.

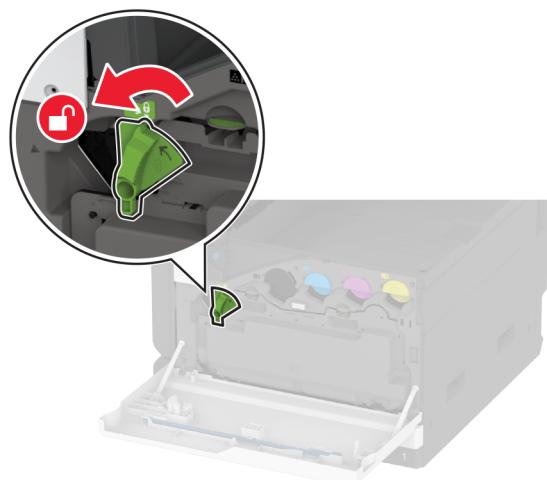


3 Fjarlægðu flösku fyrir úrgangsblek.

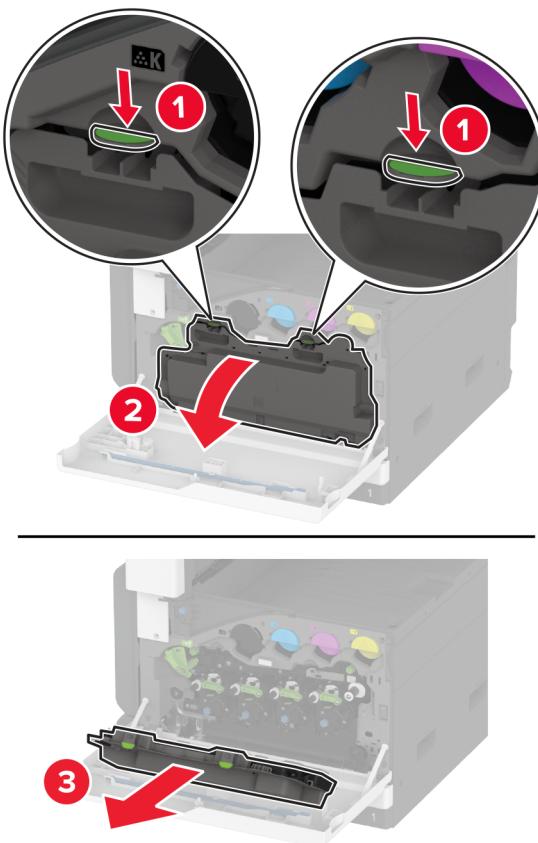

Athugasemd: Settu flöskuna í uppréttu stöðu til að komast hjá að blekið sullist niður.




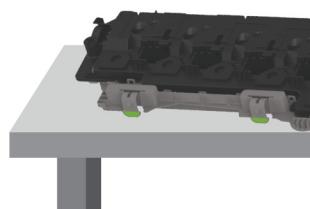


4 Fjarlægðu þurrku prentarahaussins og þrifðu síðan linsur prentarahaussins.

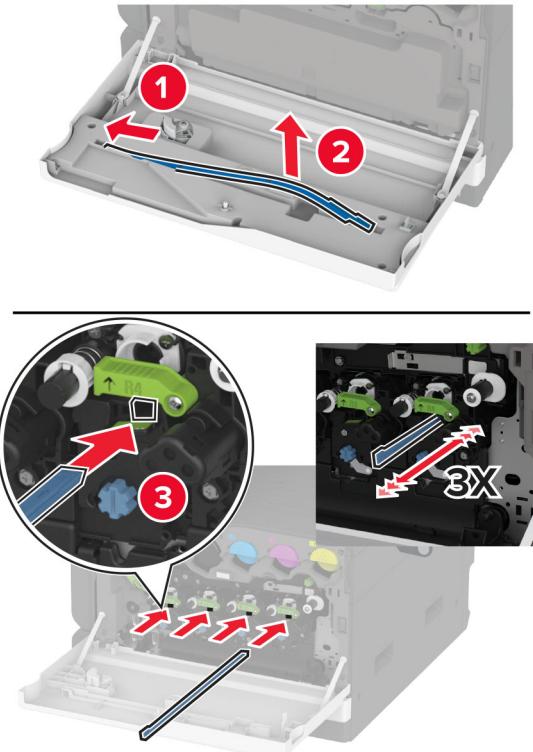

5 Settu þurrku prentarahaussins aftur í.


6 Settu flösku fyrir úrgangsblek á sinn stað þar til að hún *smellur* á sinn stað.

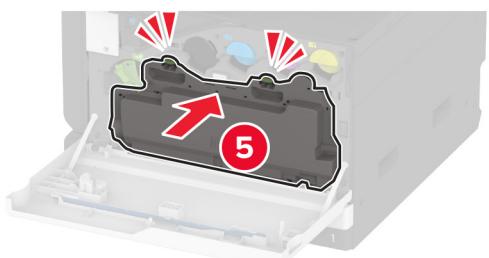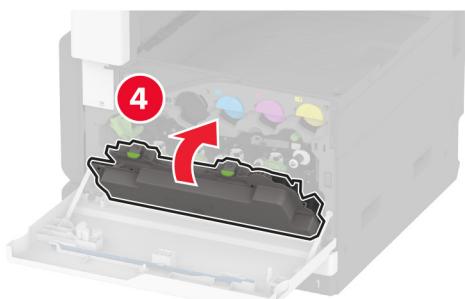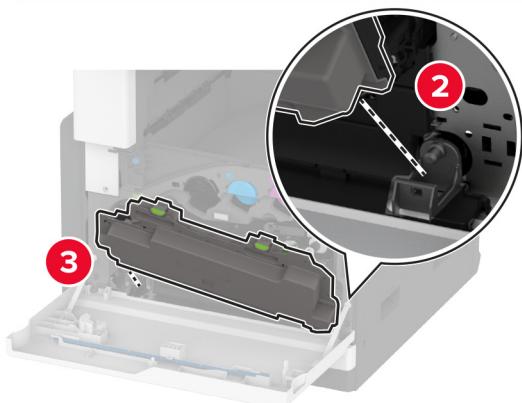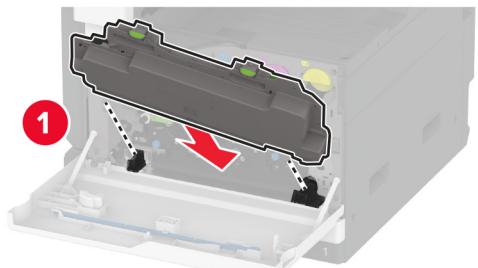

Step 5: Close the front panel of the printer.






7 Læstu flösku fyrir úrgangsblek.

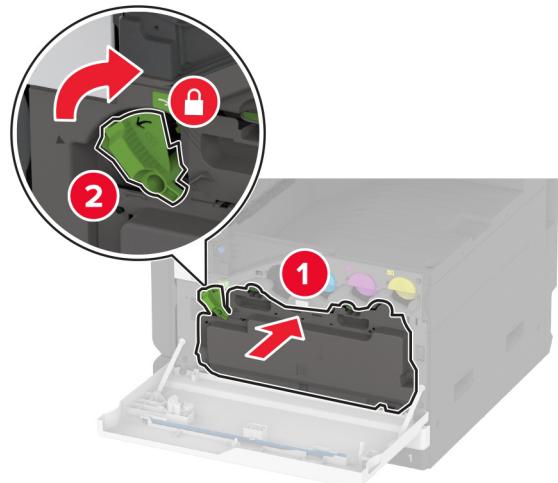


8 Lokaðu hurð að framan.


Hreinsa rúllusett skúffu

1 Slökktu á prentaranum.

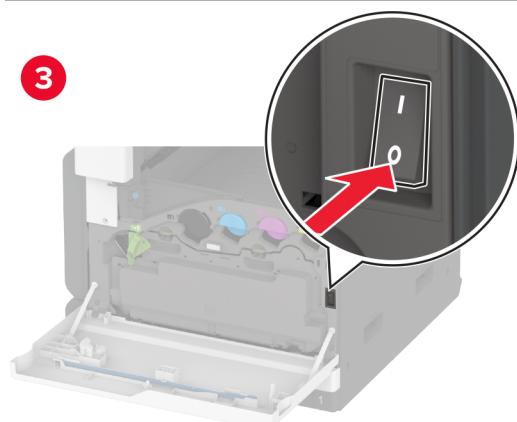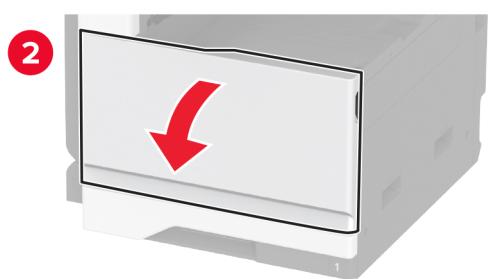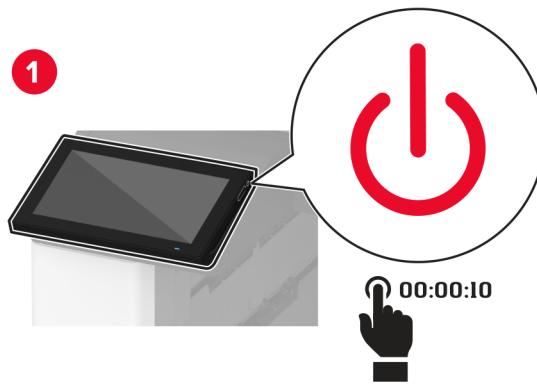

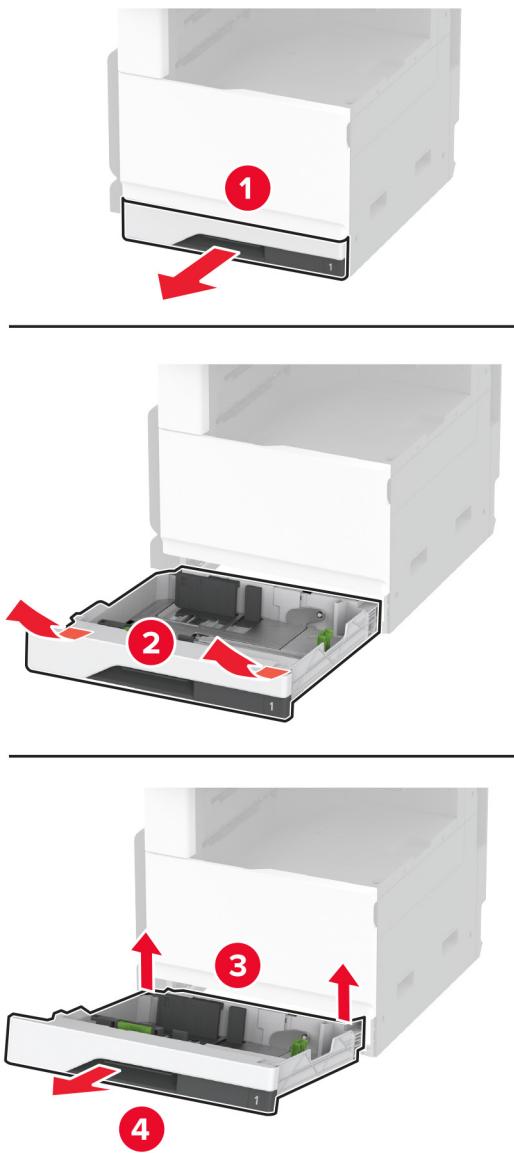
2 Fjarlægðu staðalskúffuna.**3** Fjarlægðu rúllusett skúffu.

Viðvörun—hugsanleg hætta: Til að koma í veg fyrir skemmdir frá rafstöðuhleðslu, skaltu snerta einhvern sýnilegan málmramma í prentaranum áður en þú nálgast eða snertir innri hluta prentarans.

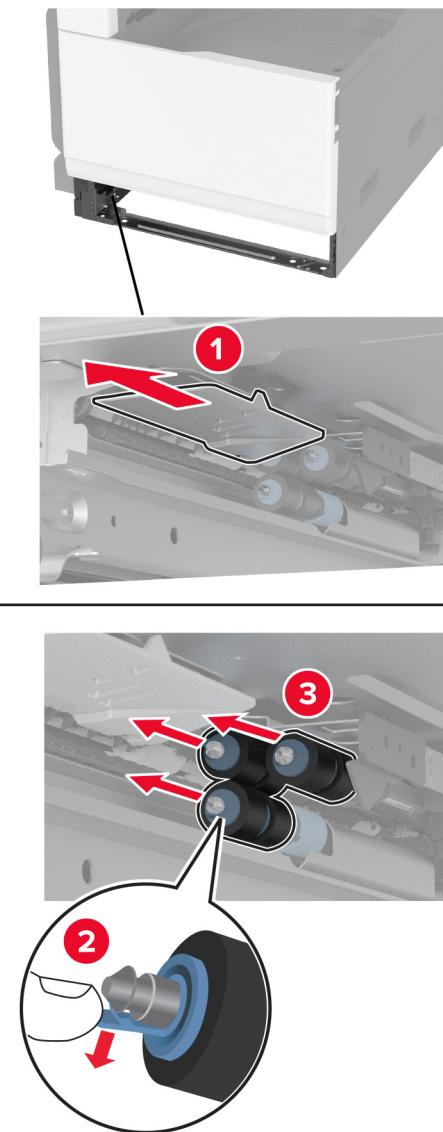

4 Settu vatn í mjúkan lófrían klút, og þurrkaðu síðan af mötunarrúllunum.

5 Settu rúllusettið á sinn stað þar til að það *smellur* á sinn stað.



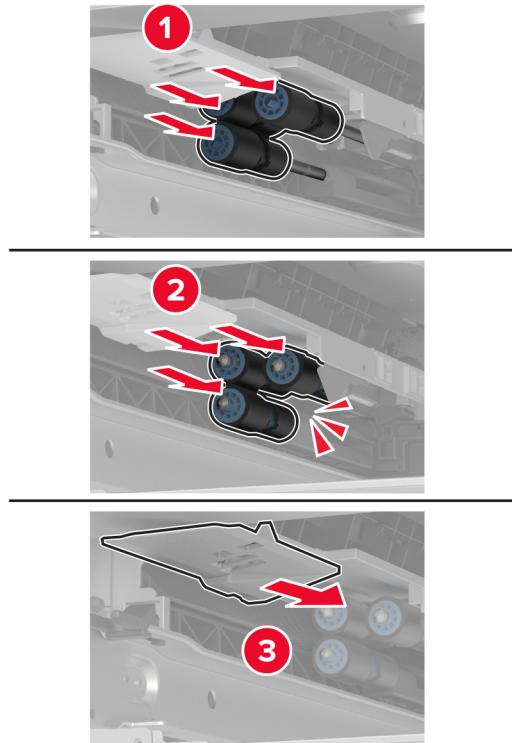


6 Settu skúffuna inn.


7 Kveiktu á prentaranum.

Hreinsa rúllusett sjálfvirks matara



1 Slökktu á prentaranum.

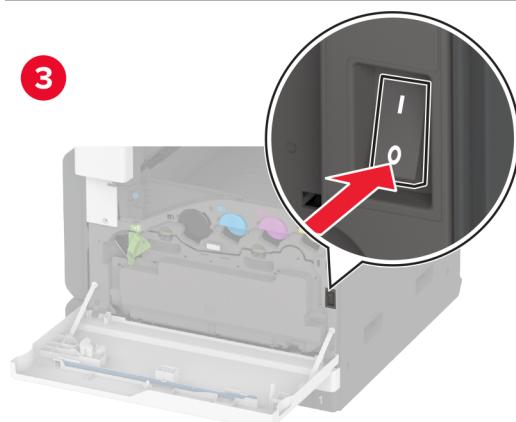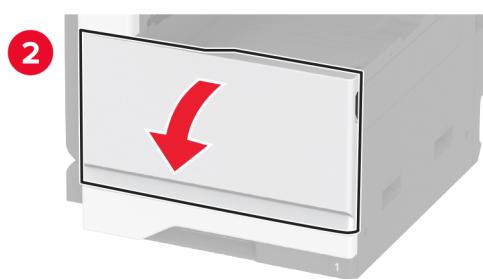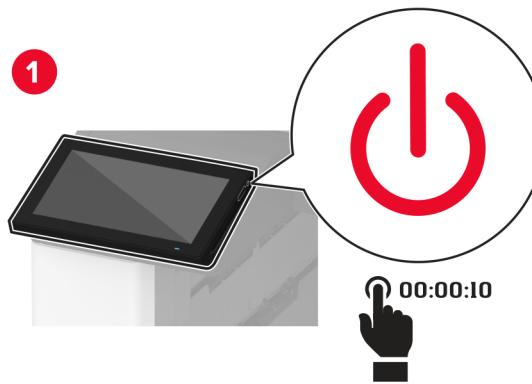



2 Opnaðu efri hlíf á sjálfvirkum matara.

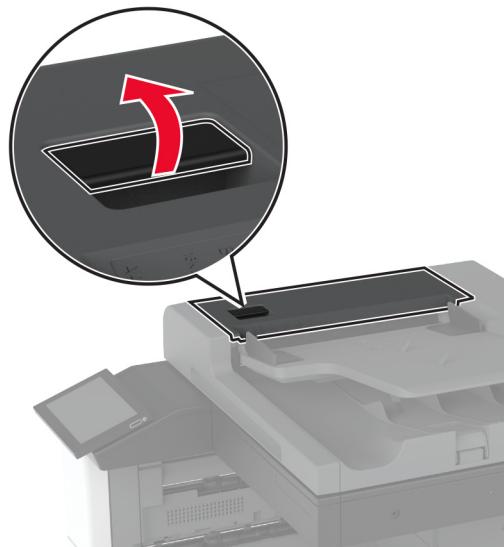

3 Fjarlægðu hlíf á aðskilnaðarrúllu.

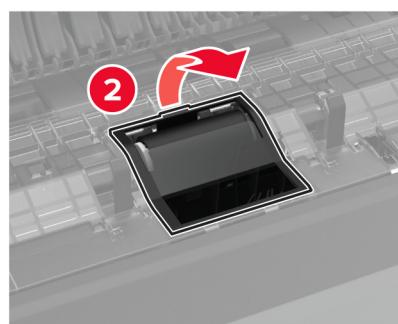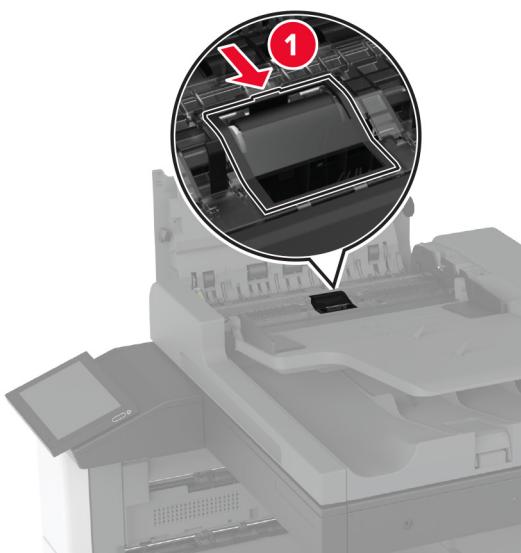


4 Fjarlægðu aðskilnaðarrúlluna.

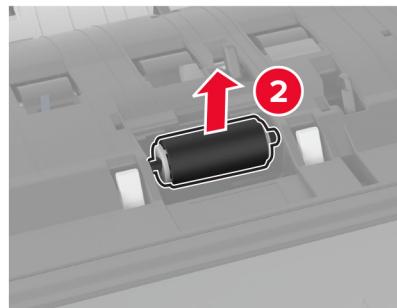
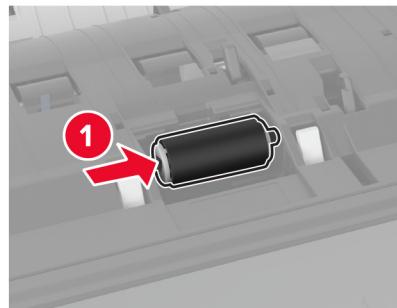


5 Settu vatn í mjúkan lófrían klút, og þurrkaðu síðan af rúllusettinu.



6 Settu aðskilnaðarrúlluna á sinn stað.

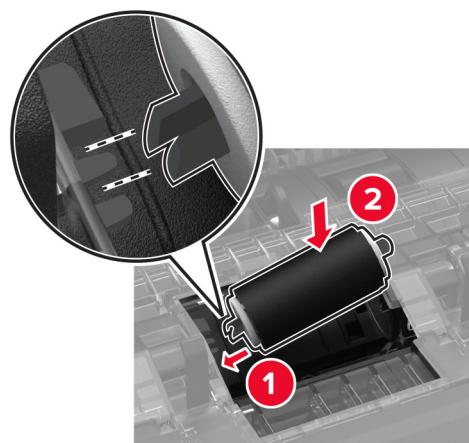

7 Settu lok á aðskilnaðarrúllu sjálfvirks matara á sinn stað þar til að það *smellur* á sinn stað.


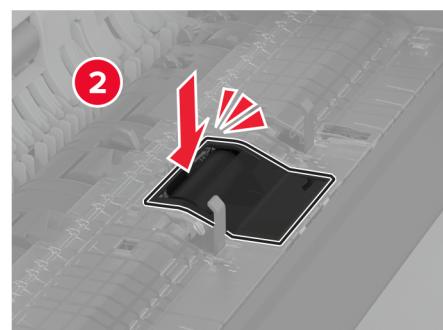
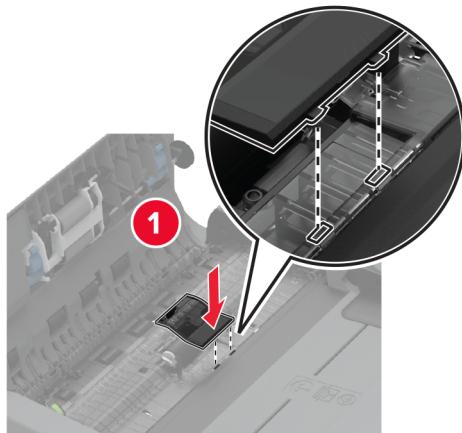


8 Fjarlægðu samstæðu aðskilnaðarrúllu.

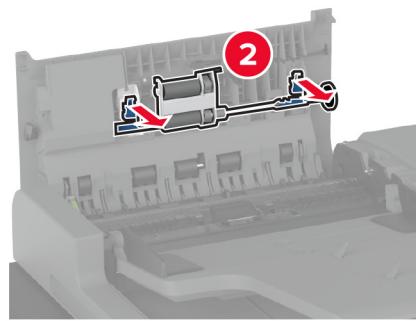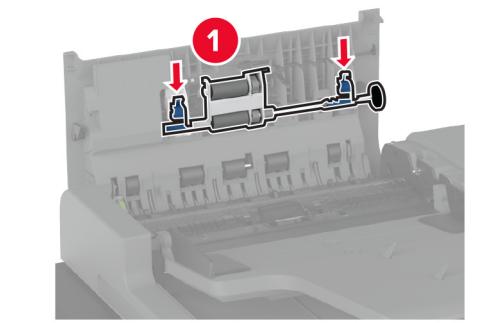

9 Settu vatn í mjúkan lófrían klút, og þurrkaðu síðan af rúllusettinu.

10 Settu aðskilnaðarrúllu á sinn stað þar til að hún *smellur* á sinn stað.

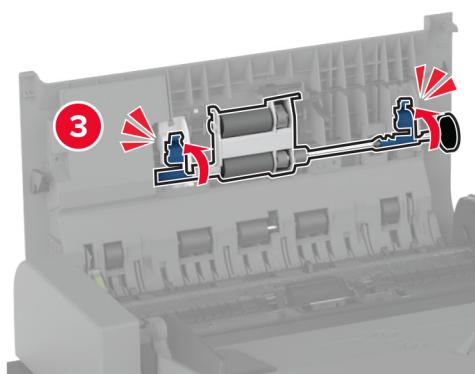
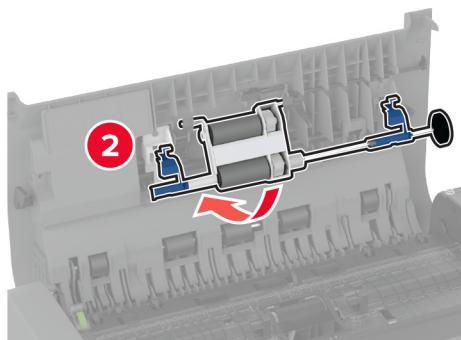
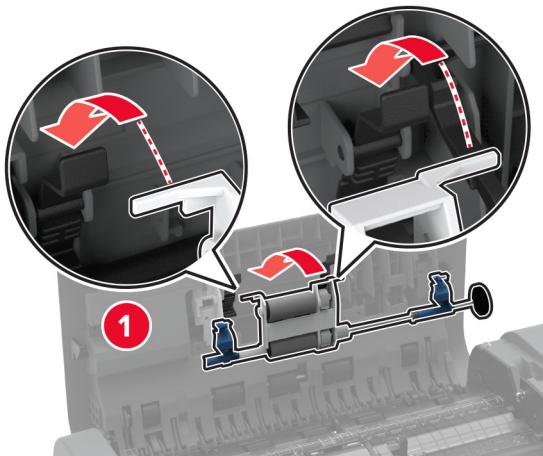


11 Lokaðu eftir loki á sjálfvirkum matara.


12 Kveiktu á prentaranum.

Hreinsa rúllusett í 2000-blaða skúffu



1 Slökktu á prentaranum.

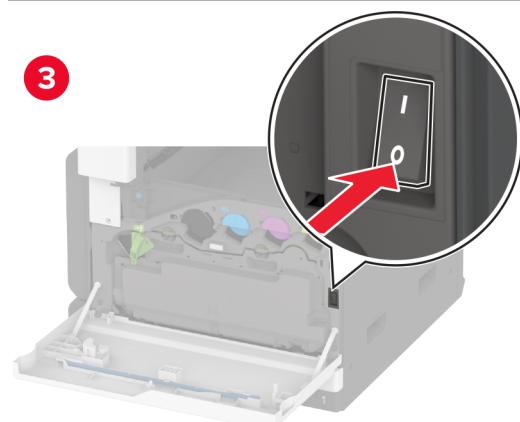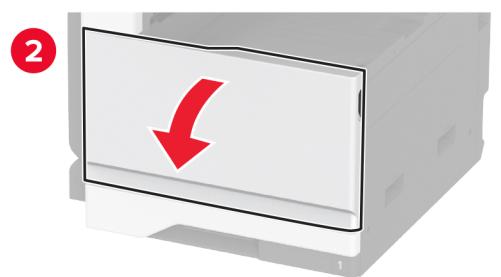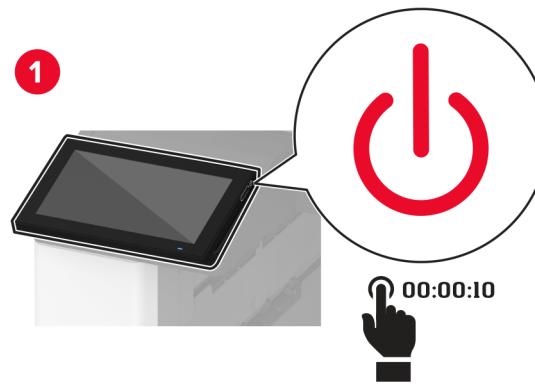


2 Renndu skúffunni til vinstri.

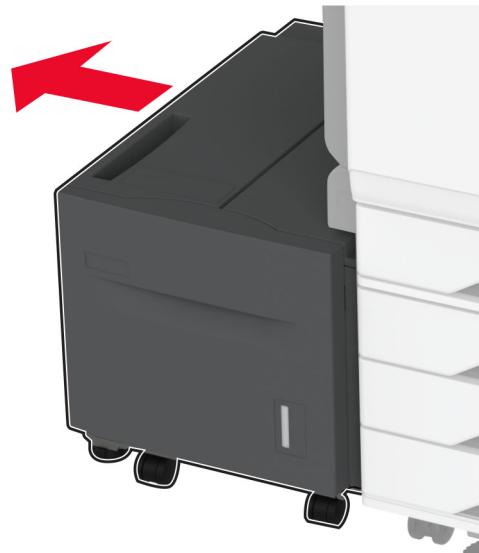

3 Opnaðu hurð J og opnaðu síðan hlíf yfir rúllusetti.

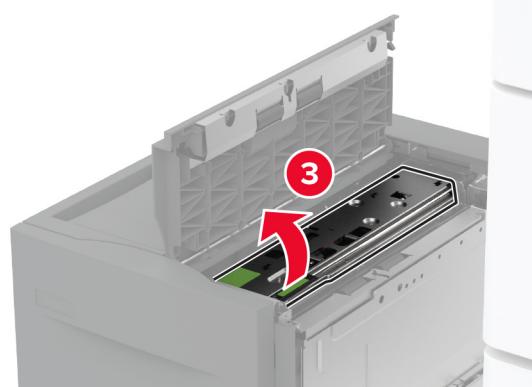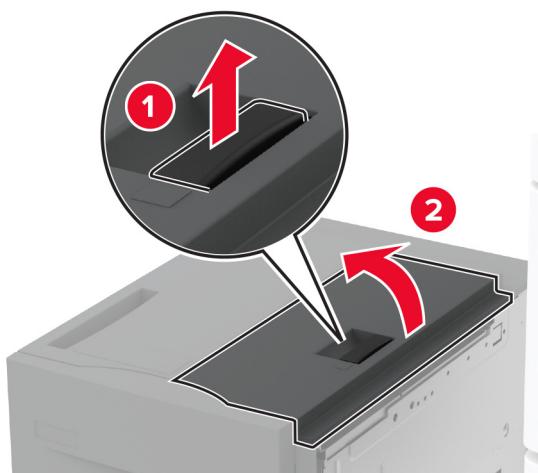


4 Finndu og fjarlægðu rúllusettið.

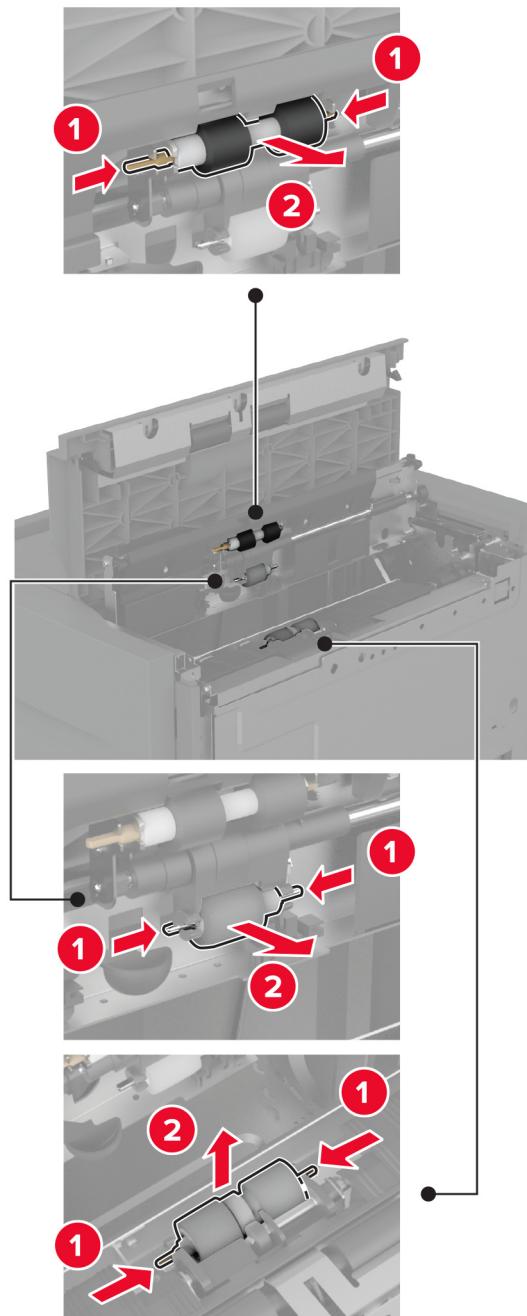

5 Settu vatn í mjúkan lófrían klút, og þurrkaðu síðan af rúllusettinu.

6 Settu rúllusettið á sinn stað.

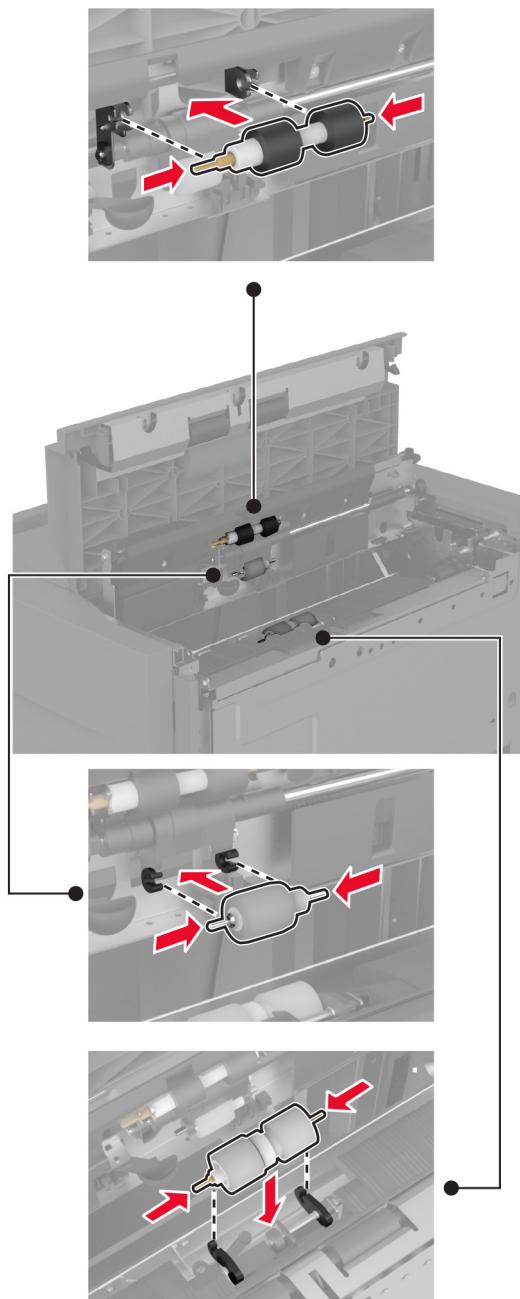


7 Lokaðu hlíf yfir rúllusetti og lokaðu síðan hurð J.

8 Renndu skúffunni aftur á sinn stað.


9 Kveiktu á prentaranum.

Tæming á boxi fyrir gatara


- 1 Lyftu hlíf F yfir pappírsflutningi.

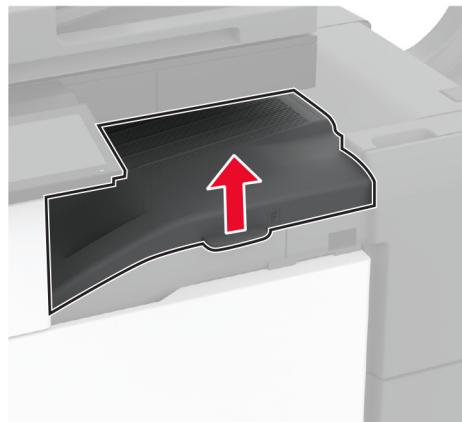

- 2 Fjarlægðu og tæmdu síðan box fyrir gatara.

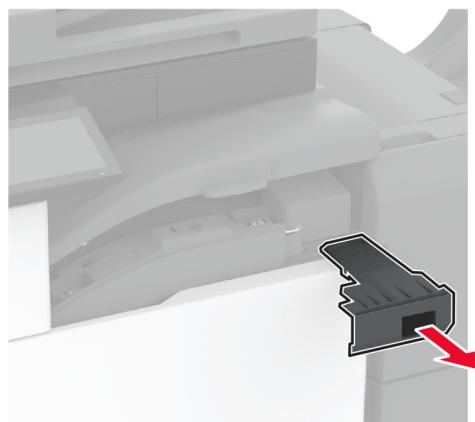

3 Settu box fyrir gatara á sinn stað.

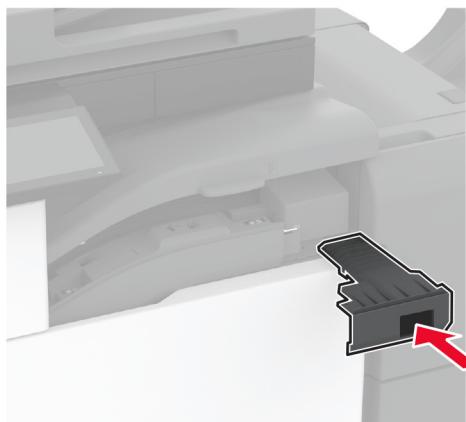

4 Lokaðu lokinu.

Spara orku og pappír

Setja upp stillingar orkusparnaðar

Svefnstilling

- 1 Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar > Tæki > Orkustýring > Tímarof > Svefnstilling**.
- 2 Skrá tímalengd sem prentarinn er iðjulaus áður en hann fer í Svefnstillingu.

Stilling í dvala

- 1 Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar > Tæki > Orkustýring > Tímarof > Tímarof stillingar í dvala**.
- 2 Skrá tímalengd sem prentarinn er iðjulaus áður en hann fer í stillingu í dvala.

Athugasemdir:

- Til að Tímarof í dvala virki, stilltu Tímarof í dvala á tengingu í Dvala.
- Innbyggði vefþjónninn er óvirkur þegar prentarinn er í stillingu fyrir Dvala.

Stilla birtustig á skjánum

- 1 Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar > Tæki > Kjörstillingar**.
- 2 Aðlagaðu stillinguna í valmynd fyrir birtustig á skjá.

Spara rekstrarvörur

- Prentaðu á báðar hliðar á pappírnum.
- Athugasemd:** Prentun á báðar hliðar er sjálfvalin stilling í rekli prentarans.
- Prentaðu margar síður á eina pappírsörk.
 - Notaðu eiginleika forskoðunar til að sjá hvernig skjalið lítur áður en það er prentað.
 - Prentaðu eitt eintak af skjalinu til að athuga innihald þess og snið varðandi nákvæmni.

Prentarinn færður á aðra staðsetningu

 **VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA:** Ef þyngd prentarans er meiri en 20 kg (44 lb), þá kann það að þarfnað tveggja eða fleiri manna til að lyfta honum á öruggan hátt.

 **VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA:** Til að koma í veg fyrir hættu á eldsvoða eða raflosti notið aðeins rafmagnssnúruna sem fylgdi með þessari vöru eða viðurkennda skiptivöru frá framleiðanda.

 **VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA:** Fylgdu þessum leiðbeiningum þegar verið er að flytja prentarann til að koma í veg fyrir slys eða skemmdir á prentaranum:

- Gangið úr skugga um að allar hurðir og skúffur séu lokaðar.
- Slökktu á prentaranum og taktu síðan rafmagnssnúruna úr sambandi við rafmagn.
- Aftengdu allar snúrur og kapla frá prentaranum.
- Ef prentarinn er með aðskildar viðbótarskúffur standandi á gólfí eða áfesta úttaksvalkosti, þá á að aftenga þá áður en prentarinn er fluttur.
- Ef prentarinn er á hjólavagni, rúllið þá honum varlega á nýja staðinn. Sýnið aðgát þegar farið er yfir þröskulda og mishæðir í gólfí.
- Ef prentarinn er ekki á hjólavagni en er uppsettur með viðbótarskúffum eða úttaksvalkostum, fjarlægðu úttaksvalkostina og lyftu honum af skúffunum. Reynið ekki að lyfta prentaranum og neinum valkostum samtímis.
- Notið ávallt handföngin á prentaranum til að lyfta honum.
- Sérhver vagn sem er notaður til að færa prentarann verður að vera fær um að styðja undir allan prentarann.
- Sérhver vagn sem notaður er til að færa vélbúnaðarvalkosti verður að vera með yfirborð sem er fært um að bera búnaðinn.
- Haldið prentaranum í upprétti stöðu.
- Varist allar harkalegar hreyfingar.
- Gangið úr skugga um að fingurnir séu ekki undir prentarann þegar hann er settur niður.
- Gangið úr skugga um að það sé fullnægjandi pláss í kringum prentarann.

Athugasemd: Skemmdir á prentaranum af völdum óviðeigandi tilfærslu fellur ekki undir ábyrgð prentarans.


Flutningur á prentaranum

Varðandi flutningsupplýsingar, farðu á <http://support.lexmark.com> eða hafðu samband við þjónustu viðskiptavina.

Leysa vandamál

Vandamál varðandi prentgæði


Finndu myndina sem líkist vandamáli prentgæða sem þú ert með og smelltu síðan á tengilinn fyrir neðan hana til að lesa skref til lausnar vandanum.




["Auðar eða hvítar síður" á síðu 353](#)



["Dökk prentun" á síðu 353](#)

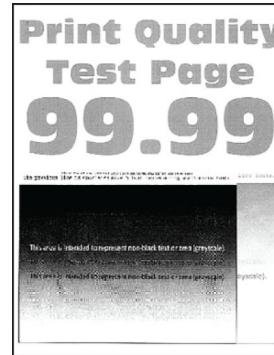


["Draugamyndir" á síðu 355](#)

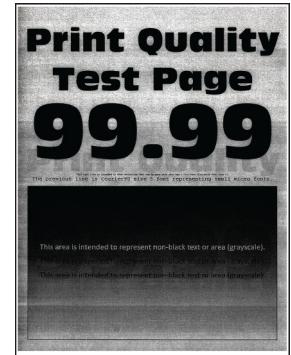

["Grár eða litaður bakgrunnur" á síðu 356](#)



["Rangar spássíur" á síðu 357](#)

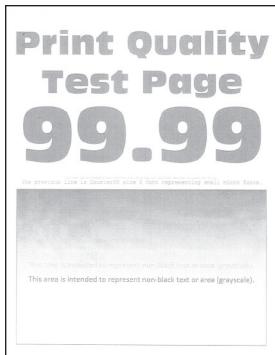

["Ljós prentun" á síðu 358](#)



["Liti vantar" á síðu 360](#)



["Flekkótt prentun og punktar" á síðu 361](#)




["Pappír krullast" á síðu 362](#)



["Útprentun skáhallandi eða skökk" á síðu 363](#)



["Gegnheill litur eða svartar myndir" á síðu 364](#)

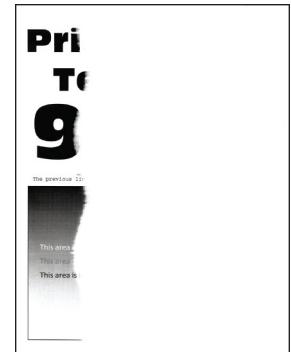


["Skorið af texta eða myndum" á síðu 364](#)




["Prentlitur nuddast auðveldlega af" á síðu 365](#)



["Ójafn þéttleiki prentunar" á síðu 366](#)

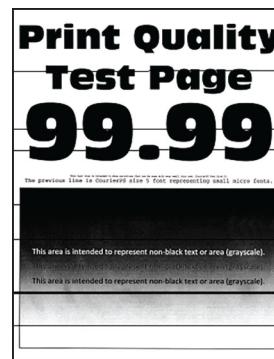


["Láréttar dökkar línur" á síðu 366](#)

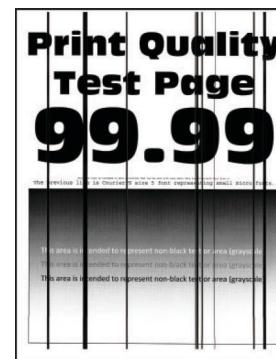

["Lóðréttar dökkar línur" á síðu 368](#)



["Láréttar hvítar línur" á síðu 369](#)

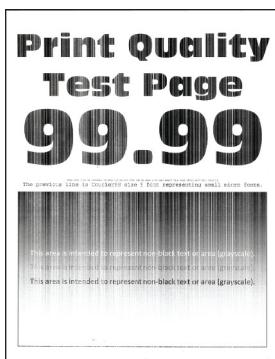

["Lóðréttar hvítar línur" á síðu 370](#)



["Endurteknir gallar" á síðu 372](#)

Villukóðar prentara

Villukóðar	Villuboð	Lausn
2.01	Þörf á birgðum.	Snertu Hætta við verk og pantaðu þær birgðir sem þarf. Varðandi frekari upplýsingar, sjá "Pöntun á hlutum og rekstravörum" á síðu 257.
3.01	Staðalúttaksbakkinn er fullur.	Fjarlægðu pappír úr bakkanum og snertu síðan Halda áfram .
3.21, 3.22, 3.23, 3.24	Fjarlægðu pappír fyrir aftan skúffuna [x].	<ol style="list-style-type: none"> 1 Fjarlægðu tilgreinda skúffu. 2 Fjarlægðu flæktan pappír á svæðinu. 3 Settu skúffuna inn.
7.13, 7.23, 7.33, 7.43, 7.53	Setja inn skúffu [x].	Reyndu annað af eftirfarandi: <ul style="list-style-type: none"> • Settu tilgreinda skúffu í. • Hætta við núverandi verk í prentun.
8.01	Lokaðu hurð að framan.	Haltu hurð að framan lokaðri nema þegar viðhald er framkvæmt.
8.02, 8.03, 8.04, 8.05	Lokaðu hurð [x].	Haltu tilgreindri hurð lokaðri nema þegar viðhald er framkvæmt.
8.06	Tengdu skúffu 5.	Renndu skúffunni til vinstri og renndu henni síðan aftur á sinn stað.
8.07	Lokaðu hlíf F yfir pappír-sflutningi.	Hafðu hlíf % yfir pappírsflutningi lokaða nema verið sé að framkvæma viðhald.

Villukóðar	Villuboð	Lausn
8.08	Lokaðu hurð að framan fyrir heftarabúnað.	Haltu hurð að framan lokaðri nema þegar viðhald er framkvæmt.
8.09	Lokaðu loki að ofan fyrir frágangseiningu með heftara og gatara.	Haltu loki að ofan lokuðu nema þegar viðhald er framkvæmt.
9.00	Prentarinn þurfti að endur-ræsast. Síðasta verk kann að vera ófullkomið.	Snertu Halda áfram til að hreinsa skilaboðin og halda áfram að prenta.
11.11, 11.21, 11.31, 11.41, 11.51	Hlaða [source] með [type] [size].	Fylla á merkta skúffu með pappír Varðandi frekari upplýsingar, sjá " Setja í pappír og sérstaka miðla " á síðu 54.
11.12, 11.22, 11.32, 11.42, 11.52	Hlaða [source] með [type] [size] [orientation].	
11.81, 11.91	Hlaða fjölnotamatara með [type] [size].	Settu pappír í fjölnotamatara. Varðandi frekari upplýsingar, sjá " Hlaða í fjölnotamatara " á síðu 68.
11.82, 11.92	Hlaða fjölnotamatara með [type] [size] [orientation].	
12.11, 12.21, 12.31, 12.41, 12.51	Breyta [source] í [type] [size].	Togaðu út tilgreindan bakka, fjarlægðu pappír og settu síðan rétta pappírsgerð og stærð. Varðandi frekari upplýsingar, sjá " Setja í pappír og sérstaka miðla " á síðu 54.
12.12, 12.22, 12.32, 12.42, 12.52	Breyta [source] í [type] [size] [orientation].	Fjarlægðu pappír og settu síðan rétta pappírsgerð og stærð. Varðandi frekari upplýsingar, sjá " Hlaða í fjölnotamatara " á síðu 68.
12.91	Breyta fjölnotamatara í [type] [size].	
12.92	Breyta fjölnotamatara í [type] [size] [orientation].	
31.00	Setja inn box fyrir gatara.	<p>1 Opnaðu hlíf F yfir pappírsflutningi.</p> <p>2 Fjarlægðu boxið fyrir gatara.</p> <p>3 Settu box fyrir gatara á sinn stað.</p>
31.35	Setja aftur í flösku fyrir úrgangsblek sem vantar eða svara ekki.	<p>1 Opnaðu hurð að framan.</p> <p>2 Aflæstu og fjarlægðu síðan flösku fyrir úrgangsblek.</p> <p>Athugasemd: Settu flöskuna í uppréttu stöðu til að komast hjá að blekið sullist niður.</p> <p>3 Settu flösku fyrir úrgangsblek í og læstu henni síðan.</p> <p>4 Lokaðu hurð að framan.</p>
31.40, 31.41, 31.42, 31.43	Setja [color] hylki sem vantar eða svarar ekki inn aftur.	<p>1 Opnaðu hurð að framan.</p> <p>2 Fjarlægðu hylkið.</p> <p>3 Setja hylkið í.</p> <p>4 Lokaðu hurð að framan.</p>

Villukóðar	Villuboð	Lausn
31.60, 31.61, 31.62, 31.63	Setja [color] myndvals sem vantar eða svarar ekki inn aftur.	<p>1 Opnaðu hurð að framan.</p> <p>2 Aflæstu og fjarlægðu síðan flösku fyrir úrgangsblek.</p> <p>Athugasemd: Settu flöskuna í uppréttu stöðu til að komast hjá að blekið sullist niður.</p> <p>3 Opnaðu og fjarlægðu síðan einingu myndvals.</p> <p>4 Settu inn nýja einingu myndvals og læstu síðan neðri hlutanum.</p> <p>5 Settu flösku fyrir úrgangsblek í og læstu henni síðan.</p> <p>6 Lokaðu hurð að framan.</p>
32.40, 31.41, 31.42, 31.43	Skipt um óstutt [color] hylki.	Sjá “Skipt um blekhylki” á síðu 259.
32.60, 32.61, 32.62, 32.63	Skiptu um óstuddan [color] myndvals.	Sjá “Skipt um einingu myndvals” á síðu 268.
34.00	Pappír of stuttur.	Stilltu samsvarandi stærð á pappír og á pappírnum sem var hlaðið í skúffuna. Frá heimaskjánum, snertu Stillingar > Pappír >Uppsetning > skúffu > Pappírsstærð/gerð.
34.10, 34.20, 34.30, 34.40, 34.50	Athugaðu [source], stilltu stýringar og snúningsátt.	Togaðu tilgreinda skúffu út og gættu þess að pappír sé rétt hlaðið í. Varðandi frekari upplýsingar, sjá “Setja í pappír og sérstaka miðla” á síðu 54.
34.90	Athugaðu fjölnotamatara, stilltu stýringar og snúningsátt.	Vertu viss um að pappír sé rétt hlaðið í. Varðandi frekari upplýsingar, sjá “Hlaða í fjölnotamatara” á síðu 68.
37.10	Ekki nægt minni til að samraða verki.	Reyndu annað af eftirfarandi: <ul style="list-style-type: none"> Snertu Halda áfram til að prenta hluta verks sem er þegar vistað og byrja að samraða afgangnum af prentverkinu. Hætta við núverandi verk í prentun.
37.30	Ekki nægt minni, sumum verkum í bið var eytt.	Snertu Halda áfram til að hreinsa skilaboðin og halda áfram að prenta.
38.10	Minni fullt.	Reyndu eitt eða fleira af eftirfarandi: <ul style="list-style-type: none"> Snertu Halda áfram til að hreinsa skilaboðin og halda áfram að prenta. Hætta við núverandi verk í prentun. Settu upp meira minni prentara. Fækkaðu fjölda á síðum sem eru í prentverkinu.
39.10	Margþætt síða, sum gögn kunna að hafa ekki náð að prentast.	Reyndu eitt eða fleira af eftirfarandi: <ul style="list-style-type: none"> Snertu Halda áfram til að hreinsa skilaboðin og halda áfram að prenta. Hætta við núverandi verk í prentun. Settu upp meira minni prentara. Minnkaðu margbreytileika og stærð prentverksins áður en þú sendir það í prentun aftur. Fækkaðu fjölda á síðum sem eru í prentverkinu. Minnkaðu fjölda og stærð allra niðurhalaðra leturgerða. Eyddu óþarfa leturgerðum eða fólum úr prentverkinu. Fækkaðu fjölda á grófum/teikningum sem eru í prentverkinu.

Villukóðar	Villuboð	Lausn
51	Bilað minniskort uppgötvað.	<p>Reyndu eitt eða fleira af eftirfarandi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skiptu um minniskort. • Snertu Halda áfram til að hreinsa skilaboðin og halda áfram að prenta. • Hætta við núverandi verk í prentun.
52	Ekki nægilegt pláss á minniskorti fyrir tilföng.	<p>Reyndu eitt eða fleira af eftirfarandi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Snertu Halda áfram til að hreinsa skilaboðin og halda áfram að prenta. • Eyða leturgerðum, fjölvum og öðrum gögnum á minniskortinu. • Settu harðan disk á sinn stað. Varðandi frekari upplýsingar, sjá "Setja upp harðan disk prentara" á síðu 118. <p>Athugasemd: Niðurhlöðnum leturtegundum og fjölvum sem eru ekki áður vistuð á minniskorti er eytt.</p>
55.1	Villa við lestur á USB-kubb. Fjarlægja USB	Fjarlægja minniskort til að halda áfram.
55.2	Villa við lestur á USB-tengistöð. Fjarlægja tengistöð.	Fjarlægja USB-tengistöð til að halda áfram.
55.3	Taktu úr sambandi og skiptu um stillingu.	
61	Fjarlægja gallaðan disk.	Skiptu út gallaða geymsludrifinu.
62	Diskur fullur.	<p>Reyndu eitt eða fleira af eftirfarandi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Snertu Halda áfram til að hreinsa skilaboðin og halda áfram að prenta. • Eyða leturgerðum, fjölvum og öðrum gögnum sem vistuð eru á hörðum diskri. • Settu harðan disk á sinn stað. Varðandi frekari upplýsingar, sjá "Setja upp harðan disk prentara" á síðu 118.
63	Forsníða diskinn.	<p>Forsníða núna eyðir öllum upplýsingum af geymsludrifinu. Til að forsníða geymsludrifinu gera eftirfarandi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Frá heimaskjánum, snertu Stillingar > Tæki > Viðhald > Eyða utan þjónustu. 2 Snertu Hreinsa allar upplýsingar á hörðum disk og snertu síðan EYÐA.
71.01	Stöðvarheiti á faxi ekki sett upp. Hafðu samband við kerfistjóra.	Sjá " Setja upp faxaðgerð sem notar hliðstætt fax " á síðu 39.
71.02	Stöðvarnúmer á faxi ekki sett upp. Hafðu samband við kerfistjóra.	
71.03	Engin hliðræn lína tengd við mótað, fax óvirkt	Athugaðu tenginguna og línuna fyrir merki. Varðandi frekari upplýsingar, sjá " Setja upp faxaðgerð sem notar hliðstætt fax " á síðu 39.
71.06	Get ekki tengst HTTPS faxþjóni.	Tenging við HTTPS Fax Server er aftengd. Athuga internet-tengingu prentarans.
71.07	Prentari er ekki skráður á HTTPS Fax Server.	Gætu þess að prentaranum sé bætt við í tækjalistanum í gátt HTTPS Fax Server. Hafðu samband við kerfisstjóran.

Villukóðar	Villuboð	Lausn
71.11	Svæði fyrir fax.	Svæði fyrir fax virkar ekki. Hafðu samband við kerfisstjórn.
71.12	Minni fullt, get ekki prentað föx.	Snertu Prenta allt til að prenta eins mörg af föxunum og hafa verið vistuð.
71.13	Minni fullt. Get ekki sent föx.	Reyndu annað af eftirfarandi: <ul style="list-style-type: none"> Haltu áfram og reyndu að senda faxið aftur. Skannaðu upprunalega skjalið eina síðu í einu, hringdu í faxnúmerið og faxaðu síðan skjalið.
71.40	Tími prentara er rangur.	Setja tíma prentarans. Frá heimaskjánnum, snertu Stillingar > Tæki > Kjörstillingar > Dagsetning og tími > Setja upp .
72.01	SMTP-þjónn tölvupósts ekki uppsettur. Hafðu samband við kerfisstjóra.	Reyndu annað af eftirfarandi: <ul style="list-style-type: none"> Setja upp aðgerð fyrir tölvupóst. Varðandi frekari upplýsingar, sjá "Setja upp SMTP stillingar tölvupósts" á síðu 46. Gera villuboðin óvirk. Varðandi frekari upplýsingar, sjá "Gera villuboð 'SMTP-þjónn ekki uppsettur' óvirk." á síðu 406.
72.02	Þjónn veftengingar ekki uppsettur. Hafðu samband við kerfisstjóra.	Hafðu samband við kerfisstjóra.
72.04	Faxþjónn Fyrir snið ekki uppsettur Hafðu samband við kerfisstjóra.	Reyndu annað af eftirfarandi: <ul style="list-style-type: none"> Af heimaskjánnum, snertu Stillingar > Fax > Uppsetning faxþjóns > Almennar stillingar á faxi. Settu upp Fyrir snið stillinguna. Hafðu samband við kerfisstjóra.
80.21	Viðhaldssett við lok ending-artíma	Snertu Halda áfram til að hreinsa skilaboðin.
80.31	Skipt um viðhaldssett	Sjá " Skipta um rúllusett skúffu " á síðu 294.
81.31	Skiptu um rúllusett, farið yfir meðmæltu endingu.	Sjá " Skipta um rúllur sjálfvirks matara skjala " á síðu 298.
82.22	Flaska fyrir úrgangsblek nánast full.	Snertu Halda áfram til að hreinsa skilaboðin.
82.42	Skiptu um flösku fyrir úrgangsblek.	Sjá " Skipta um flösku fyrir úrgangsblek " á síðu 264.
83.20	Lítið að heftum eða þau vantar.	Reyndu annað af eftirfarandi:
83.30	Hefti tóm eða rangt sett í.	<ul style="list-style-type: none"> Fjarlægðu hylki með heftum og settu inn aftur. Skipta um hylki fyrir hefti Varðandi frekari upplýsingar, sjá "Skipta um hylki fyrir hefti" á síðu 314.
84.01	[Color] eining myndvals er næstum lág.	Snertu Halda áfram til að hreinsa skilaboðin.
84.11	[Color] eining myndvals er lág.	
84.21	[Color] eining myndvals er mjög lág.	
84.31	Skiptu um [color] einingu myndvals, farið yfir ráðlagðan endingartíma.	Sjá " Skipta um einingu myndvals " á síðu 268.

Villukóðar	Villuboð	Lausn
86.23	Brátt er þörf á viðhaldi skanna.	Snertu Halda áfram til að hreinsa skilaboðin.
86.33	Skiptu um ADF-sett, farið yfir meðmæltu endingu.	Sjá " Skiptu um rúllur sjálfvirks matara skjala " á síðu 298.
87.20	Box fyrir gatara næstum fullt.	Snertu Halda áfram til að hreinsa skilaboðin.
87.30	Tæma boxið fyrir gatara.	<p>1 Opnaðu hlíf F yfir pappírsflutningi.</p> <p>2 Fjarlægðu box fyrir gatara og tæmdu það síðan.</p> <p>3 Settu box fyrir gatara á sinn stað.</p> <p>4 Lokaðu lokinu.</p>
88.00[x]	[Color] hylki nálægt lágri stöðu.	Snertu Halda áfram til að hreinsa skilaboðin.
88.10[x]	[Color] hylki lág staða.	
88.20[x]	[Color] hylki mjög lág staða.	
88.30[x], 88.40[x]	Skiptu um [color] hylki.	Sjá " Skipt um blekhyldi " á síðu 259.
200.03, 240.06	Pappírsflækja [flækja í haus].	Sjá " Pappírsstífla í fjölnotamatara " á síðu 387.
200.16[x], 241.16a	Pappírsflækja [flækja í haus].	Sjá " Pappírsstífla í staðalskúffu " á síðu 381.
200.26[x], 200.36[x], 200.46[x], 200.56a, 202.95[x], 242.26, 242.33, 242.43, 243.33, 243.36, 243.43, 244.43, 244.46	Pappírsflækja [flækja í haus].	Sjá " Pappírsflækja í aukaskúffum " á síðu 383.
200.56a, 245.53[x], 245.56	Pappírsflækja [flækja í haus].	Sjá " Pappírsflækja í 2000-blaða skúffunni " á síðu 387.
200.95, 201.96, 202.93, 202.94, 221.93, 221.95, 232.93, 240.25, 240.35, 240.55	Pappírsflækja [flækja í haus].	Sjá " Pappírsflækja í hurð A " á síðu 388.
280.06	Settu upphafleg skjöl aftur í í ADF og endurræstu verkið.	<p>Reyndu eitt eða fleira af eftirfarandi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fjarlægðu og settu skjalið aftur í ADF. • Skannaðu skjalið í gleri á skanna. • Ljúktu verkinu án þess að skanna eftirstandandi síður. • Hættu við verkið.

Villukóðar	Villuboð	Lausn
280.11, 280.13, 280.15, 280.91, 280.93, 280.95, 281.11, 281.15, 281.16, 281.91, 281.95, 281.96, 282.11, 282.13, 282.15, 282.91, 282.93, 282.95, 283.11, 283.13, 283.15, 283.91, 283.93, 283.95, 284.11, 284.13, 284.15, 284.91, 284.93, 284.95, 288.10, 288.90, 295.01, 680.10	Flækja í skanna.	Sjá " Pappírsstífla í sjálfvirkum matara skjala " á síðu 392.
280.13Q, 280.15Q, 295.01Q, 680.20Q	Skiptu um upphafleg skjöl sem flækt eru.	Reyndu eitt eða fleira af eftirfarandi: <ul style="list-style-type: none"> • Fjarlægðu og settu skjalið aftur í ADF. • Skannaðu skjalið í gleri á skanna. • Ljúktu verkinu án þess að skanna eftirstandandi síður. • Hættu við verkið.
280.13K, 280.15K, 680.20K, 680.40K, 295.01K,	Settu upphafleg skjöl aftur í og endurræstu.	Reyndu annað af eftirfarandi: <ul style="list-style-type: none"> • Fjarlægðu og settu skjalið aftur í ADF eða gler á skanna. • Hættu við verkið.
420.11a, 420.13a, 420.15a, 420.15b, 420.54a, 420.54b, 425.13a	Pappírsflækja [flækja í haus].	Sjá " Pappírsflækja í frágangsbúnaði heftara " á síðu 392.
400.13, 400.13b, 420.13b, 420.15b, 420.54c, 450.23b, 450.91b, 451.33b, 454.23b, 454.25b, 457.25b	Pappírsflækja [flækja í haus].	Sjá " Pappírsflækja í heftara- og gatarabúnaði " á síðu 396.
457.35b	Pappírsflækja [flækja í haus].	<ul style="list-style-type: none"> • Ef þú settir upp heftarabúnað, sjá þá "Pappírsflækja í frágangsbúnaði heftara" á síðu 392. • Ef þú settir upp frágangseiningu með heftara og gatara, sjá þá "Pappírsflækja í heftara- og gatarabúnaði" á síðu 396.

Vandamál við prentun

Prentgæði eru léleg

Auðar eða hvítar síður



Athugasemd: Prenta gæðaprófunarsíður áður en reynt er að leysa vandamálið. Frá heimaskjánum, snertu Stillingar > Bilanaleit > Prenta gæðaprófunarsíður.

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 <ul style="list-style-type: none"> a Athugaðu hvort prentarinn er að nota ekta blekhyldi frá Lexmark eða hylki sem er stutt. Athugasemd: Ef hylkið er ekki stutt, settu í hylki sem er stutt. b Prentaðu skjalið. <p>Er prentarinn að prenta auðar eða hvítar síður?</p>	Farðu í skref 2.	Vandamálið er leyst.
Skref 2 <ul style="list-style-type: none"> a Fjarlægðu einingar myndvals. Viðvörun—hugsanleg hætta: Ekki láta einingar myndvals lenda í beinu ljósi. Löng viðvera í ljósi gæti valdið gæðavandamálum við prentun. Viðvörun—hugsanleg hætta: Ekki snerta tromlur myndvalsins. Sé það gert getur það haft áhrif á prentgæði prentverka í framtíðinni. b Settu inn einingar myndvals. c Prentaðu skjalið. <p>Er prentarinn að prenta auðar eða hvítar síður?</p>	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina .	Vandamálið er leyst.

Dökk prentun



Athugasemd: Áður en þú leysir vandamálið skaltu prenta gæðaprófunarsíður til að ákvarða litinn sem vantar. Frá heimaskjánnum, snertu **Stillingar > Bilanaleit > Prenta gæðaprófunarsíður**.

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 a Framkvæma Litastillingu. Á heimaskjánnum, snertu Stillingar > Prenta > Gæði > Þróuð myndvinnsla > Litastilling . b Prentaðu skjalið. Er prentun of dökk?	Farðu í skref 2.	Vandamálið er leyst.
Skref 2 a Það fer eftir þínu stýrikerfi, dragðu úr svertustigi prentdufts í kjörstillingum prentunar eða í samskiptum prentunar. Athugasemd: Þú getur einnig breytt stillingunum á stjórnborði prentarans. Frá heimaskjánnum, snertu Stillingar > Prenta > Gæði > Svertustig prentdufts . b Prentaðu skjalið. Er prentun of dökk?	Farðu í skref 3.	Vandamálið er leyst.
Skref 3 a Það fer eftir þínu stýrikerfi, skilgreindu gerð pappírs í kjörstillingum prentunar eða í samskiptum prentunar. Athugasemdir: <ul style="list-style-type: none"> Vertu viss um að stillingar samsvari pappírnum sem var hlaðið í skúffuna. Þú getur einnig breytt stillingunum á stjórnborði prentarans. Frá heimaskjánnum, snertu Stillingar > Pappír > Uppsetning skúffu > Pappísstærð/gerð. b Prentaðu skjalið. Er prentun of dökk?	Farðu í skref 4.	Farðu í skref 6.
Skref 4 Vertu viss um að pappírinn sé ekki með neina áferð eða að hann sé grófur. Eru að prenta á pappír með áferð eða sem er grófur?	Farðu í skref 5.	Farðu í skref 6.
Skref 5 a Skiptu út pappír með áferð eða grófum með venjulegum pappír. b Prentaðu skjalið. Er prentun of dökk?	Farðu í skref 6.	Vandamálið er leyst.

Aðgerð	Já	Nei
<p>Skref 6</p> <p>a Settu í pappír úr nýjum pakka.</p> <p>Athugasemd: Pappírinn dregur til sín raka vegna þess að rakastig er hátt. Geymdu pappír í upphaflegum umbúðum þar til það á að nota hann.</p> <p>b Prentaðu skjalið.</p> <p>Er prentun of dökk?</p>	<p>Hafðu samband við stuðning viðskiptavina.</p>	Vandamálið er leyst.

Draugamyndir



Athugasemd: Prenta gæðaprófunarsíður áður en reynt er að leysa vandamálið. Frá heimaskjánum, snertu Stillingar > Bilanaleit > **Prenta gæðaprófunarsíður**.

Aðgerð	Já	Nei
<p>Skref 1</p> <p>a Settu rétta pappírsgerð og þyngd af pappír í skúffuna.</p> <p>b Prentaðu skjalið.</p> <p>Birtast draugamyndir á útprentun?</p>	Farðu í skref 2.	Vandamálið er leyst.
<p>Skref 2</p> <p>a Það fer eftir þínu stýrikerfi, skilgreindu gerð pappírs í kjörstillingum prentunar eða í samskiptum prentunar.</p> <p>Athugasemdir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vertu viss um að stillingin samsvari pappírnum sem var hlaðið í skúffuna. Þú getur einnig breytt stillingunni á stjórnborði prentarans. Frá heimaskjánum, snertu Stillingar > Pappír > Uppsetning skúffu > Pappírssstærð/gerð. <p>b Prentaðu skjalið.</p> <p>Birtast draugamyndir á útprentun?</p>	Farðu í skref 3.	Vandamálið er leyst.

Aðgerð	Já	Nei
<p>Skref 3</p> <p>a Framkvæma Litastillingu. Á heimaskjánum, snertu Stillingar > Prenta > Gæði > Þróuð myndvinnsla > Litastilling.</p> <p>b Prentaðu skjalið.</p> <p>Birtast draugamyndir á útprentun?</p>	<p>Hafðu samband við stuðning viðskiptavina.</p>	Vandamálið er leyst.

Grár eða litaður bakgrunnur



Athugasemd: Prenta gæðaprófunarsíður áður en reynt er að leysa vandamálið. Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar > Bilanaleit > Prenta gæðaprófunarsíður**.

Aðgerð	Já	Nei
<p>Skref 1</p> <p>a Það fer eftir þínu stýrikerfi, skilgreindu svertustig prentdufts í kjörstillingum prentunar eða í samskiptum prentunar.</p> <p>Athugasemd: Þú getur einnig breytt stillingunni á stjórnborði prentarans. Frá heimaskjánum, snertu Stillingar > Prenta > Gæði > Svertustig prentdufts.</p> <p>b Prentaðu skjalið.</p> <p>Birtist grár eða litaður bakgrunnur á útprentun?</p>	<p>Farðu í skref 2.</p>	Vandamálið er leyst.
<p>Skref 2</p> <p>a Framkvæma Litastillingu. Á heimaskjánum, snertu Stillingar > Prenta > Gæði > Þróuð myndvinnsla > Litastilling.</p> <p>b Prentaðu skjalið.</p> <p>Birtist grár eða litaður bakgrunnur á útprentun?</p>	<p>Farðu í skref 3.</p>	Vandamálið er leyst.

Aðgerð	Já	Nei
<p>Skref 3</p> <p>a Fjarlægðou einingar myndvals.</p> <p>Viðvörun—hugsanleg hætta: Ekki láta einingar myndvals lenda í beinu ljósi. Löng viðvera í ljósi gæti valdið gæðavandamálum við prentun.</p> <p>Viðvörun—hugsanleg hætta: Ekki snerta tromlur myndvalsins. Sé það gert getur það haft áhrif á prentgæði prentverka í framtíðinni.</p> <p>b Settu inn einingar myndvals.</p> <p>c Prentaðu skjalið.</p> <p>Birtist grár eða litaður bakgrunnur á útprentun?</p>	<p>Hafðu samband við stuðning viðskiptavina.</p>	Vandamálið er leyst.

Rangar spássíur



Aðgerð	Já	Nei
<p>Skref 1</p> <p>a Færðu stýringar í skúffunni í rétta stöðu fyrir pappír sem var hlaðið.</p> <p>b Prentaðu skjalið.</p> <p>Eru spássíur réttar?</p>	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 2.
<p>Skref 2</p> <p>a Það fer eftir þínu stýrikerfi, skilgreindu pappírsstærð í kjörstillingum prentunar eða í samskiptum prentunar.</p> <p>Athugasemdir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vertu viss um að stillingen samsvari pappírnum sem var hlaðið. Þú getur einnig breytt stillingunni á stjórnborði prentarans. Frá heimaskjánum, snertu Stillingar > Pappír > Uppsetning skúffu > Pappírsstærð/gerð. <p>Athugasemd:</p> <p>b Prentaðu skjalið.</p> <p>Eru spássíur réttar?</p>	Vandamálið er leyst.	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina .

Ljós prentun




Athugasemd: Prenta gæðaprófunarsíður áður en reynt er að leysa vandamálið. Frá heimaskjánum, snertu Stillingar > Bilanaleit > Prenta gæðaprófunarsíður.

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 a Framkvæma Litastillingu. Á heimaskjánum, snertu Stillingar > Prenta > Gæði > Þróuð myndvinnsla > Litastilling . b Prentaðu skjalið. Er prentunin ljós?	Farðu í skref 2.	Vandamálið er leyst.
Skref 2 a Það fer eftir þínu stýrikerfi, skilgreindu svertustig prentdufts í kjörstillingum prentunar eða í samskiptum prentunar. Athugasemd: Þú getur einnig breytt stillingunni á stjórnborði prentarans. Frá heimaskjánum, snertu Stillingar > Prenta > Gæði > Svertustig prentdufts . b Prentaðu skjalið. Er prentunin ljós?	Farðu í skref 3.	Vandamálið er leyst.
Skref 3 a Slökkva á Litasparnaði. Frá heimaskjánum, snertu Stillingar > Prenta > Gæði > Litasparnaður . b Prentaðu skjalið. Er prentunin ljós?	Farðu í skref 4.	Vandamálið er leyst.

Aðgerð	Já	Nei
<p>Skref 4</p> <p>a Það fer eftir þínu stýrikerfi, skilgreindu gerð pappírs í kjörstillingum prentunar eða í samskiptum prentunar.</p> <p>Athugasemdir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vertu viss um að stillingin samsvari pappírnum sem var hlaðið. Þú getur einnig breytt stillingunni á stjórnborði prentarans. Frá heimaskjánum, snertu Stillingar > Pappír > Uppsetning skúffu > Pappírssstærð/gerð. <p>b Prentaðu skjalið.</p> <p>Er prentunin ljós?</p>	Farðu í skref 5.	Vandamálið er leyst.
<p>Skref 5</p> <p>Athugaðu hvort pappírinn sé með áferð eða grófur.</p> <p>Eru að prenta á pappír með áferð eða sem er grófur?</p>	Farðu í skref 6.	Farðu í skref 7.
<p>Skref 6</p> <p>a Skiptu út pappír með áferð eða grófum með venjulegum pappír.</p> <p>b Prentaðu skjalið.</p> <p>Er prentunin ljós?</p>	Farðu í skref 7.	Vandamálið er leyst.
<p>Skref 7</p> <p>a Settu í pappír úr nýjum pakka.</p> <p>Athugasemd: Pappírinn dregur til síн raka vegna þess að rakastig er hátt. Geymdu pappír í upphaflegum umbúðum þar til það á að nota hann.</p> <p>b Prentaðu skjalið.</p> <p>Er prentunin ljós?</p>	Farðu í skref 8.	Vandamálið er leyst.
<p>Skref 8</p> <p>a Fjarlægðu og settu síðan inn flösku fyrir úrgangsblek.</p> <p>b Framkvæma Litastillingu.</p> <p>Á heimaskjánum, snertu Stillingar > Prenta > Gæði > Þróuð myndvinnsla > Litastilling.</p> <p>Er prentunin ljós?</p>	Farðu í skref 9.	Vandamálið er leyst.

Aðgerð	Já	Nei
<p>Skref 9</p> <p>a Fjarlægðou einingar myndvals.</p> <p>Viðvörun—hugsanleg hætta: Ekki láta einingar myndvals lenda í beinu ljósi. Löng viðvera í ljósi gæti valdið gæðavandamálum við prentun.</p> <p>Viðvörun—hugsanleg hætta: Ekki snerta tromlur myndvalsins. Sé það gert getur það haft áhrif á prentgæði prentverka í framtíðinni.</p> <p>b Settu inn einingar myndvals.</p> <p>c Prentaðu skjalið.</p> <p>Er prentun of ljós?</p>	<p>Hafðu samband við stuðning viðskiptavina.</p>	Vandamálið er leyst.

Liti vantar

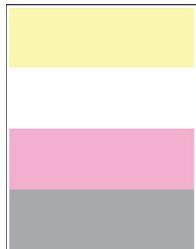

Athugasemd: Prenta gæðaprófunarsíður áður en reynt er að leysa vandamálið. Frá heimaskjánnum, snertu Stillingar > Bilanaleit > **Prenta gæðaprófunarsíður**.

Aðgerð	Já	Nei
<p>a Fjarlægðou einingu myndvals fyrir litinn sem vantar.</p> <p>Viðvörun—hugsanleg hætta: Ekki láta einingu myndvals lenda í beinu ljósi. Löng viðvera í ljósi gæti valdið gæðavandamálum við prentun.</p> <p>Viðvörun—hugsanleg hætta: Snertu ekki myndvalsinn. Sé það gert getur það haft áhrif á prentgæði prentverka í framtíðinni.</p> <p>b Settu inn einingu myndvals.</p> <p>c Fjarlægðu blekhyldi fyrir litinn sem vantar.</p> <p>d Settu inn blekhyldi fyrir litinn sem vantar.</p> <p>e Prentaðu skjalið.</p> <p>Vantar einhverja liti á útprentun?</p>	<p>Hafðu samband við stuðning viðskiptavina.</p>	Vandamálið er leyst.

Flekkótt prentun og punktar



Athugasemd: Prenta gæðaprófunarsíður áður en reynt er að leysa vandamálið. Frá heimaskjánum, snertu Stillingar > Bilanaleit > Prenta gæðaprófunarsíður.

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 Athugaði varðandi mengun vegna leka á prentlit. Er prentarinn laus við leka á prentlit?	Farðu í skref 2.	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina .
Skref 2 a Frá heimaskjánum, snertu Stillingar > Pappír > Uppsetning skúffu > Pappírsstærð/gerð . b Athugaðu hvort stillingar á stærð pappírs og gerð pappírs samsvari pappír sem var hlaðið. Athugasemd: Gakktu úr skugga um að pappírinn sé ekki með neina áferð eða að hann sé grófur.	Farðu í skref 4.	Farðu í skref 3.
Er samsvörun við stillingar?		
Skref 3 a Það fer eftir þínu stýrikerfi, skilgreindu pappírsstærð og gerð pappírs í kjörstillingum prentunar eða í samskiptum prentunar. Athugasemdir: <ul style="list-style-type: none"> Vertu viss um að stillingar samsvari pappírnum sem var hlaðið í skúffuna. Þú getur einnig breytt stillingunum á stjórnborði prentarans. Frá heimaskjánum, snertu Stillingar > Pappír > Uppsetning skúffu > Pappírsstærð/gerð. b Prentaðu skjalið.	Farðu í skref 4.	Vandamálið er leyst.
Er prentunin flekkótt?		
Skref 4 a Settu í pappír úr nýjum pakka. Athugasemd: Pappírinn dregur til síн raka vegna þess að rakastig er hátt. Geymdu pappír í upphaflegum umbúðum þar til það á að nota hann. b Prentaðu skjalið.	Farðu í skref 5.	Vandamálið er leyst.
Er prentunin flekkótt?		

Aðgerð	Já	Nei
<p>Skref 5</p> <p>a Fjarlægðou einingar myndvals.</p> <p>Viðvörun—hugsanleg hætta: Ekki láta einingar myndvals lenda í beinu ljósi. Löng viðvera í ljósi gæti valdið gæðavandamálum við prentun.</p> <p>Viðvörun—hugsanleg hætta: Ekki snerta tromlur myndvalsins. Sé það gert getur það haft áhrif á prentgæði prentverka í framtíðinni.</p> <p>b Settu inn einingar myndvals.</p> <p>c Prentaðu skjalið.</p> <p>Er prentunin flekkótt?</p>	<p>Hafðu samband við stuðning viðskiptavina.</p>	Vandamálið er leyst.

Pappír krullast



Aðgerð	Já	Nei
<p>Skref 1</p> <p>a Færðu stýringar í skúffunni í rétta stöðu fyrir pappír sem var hlaðið.</p> <p>b Prentaðu skjalið.</p> <p>Er pappírinn krullaður?</p>	Farðu í skref 2.	Vandamálið er leyst.
<p>Skref 2</p> <p>a Það fer eftir þínu stýrikerfi, skilgreindu gerð pappírs í kjörstillingum prentunar eða í samskiptum prentunar.</p> <p>Athugasemdir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vertu viss um að stillingin samsvari pappírnum sem var hlaðið. Þú getur einnig breytt stillingunni á stjórnborði prentarans. Frá heimaskjánum, snertu Stillingar > Pappír > Uppsetning skúffu > Pappírssstærð/gerð. <p>b Prentaðu skjalið.</p> <p>Er pappírinn krullaður?</p>	Farðu í skref 3.	Vandamálið er leyst.

Aðgerð	Já	Nei
Skref 3 Prentið á hina hliðina á pappínum. a Fjarlægið pappírinn, snúið honum við og hlaðið honum aftur. b Prentaðu skjalið. Er pappírinn krullaður?	Farðu í skref 4.	Vandamálið er leyst.
Skref 4 a Settu í pappír úr nýjum pakka. Athugasemd: Pappírinn dregur til sín raka vegna þess að rakastig er hátt. Geymdu pappír í upphaflegum umbúðum þar til það á að nota hann. b Prentaðu skjalið. Er pappírinn krullaður?	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina .	Vandamálið er leyst.


Útprentun skáhallandi eða skökk



Athugasemd: Prenta gæðaprófunarsíður áður en reynt er að leysa vandamálið. Frá heimaskjánum, snertu Stillingar > Bilanaleit > Prenta gæðaprófunarsíður.

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 a Dragðu skúffuna út. b Fjarlægðu pappírinn og settu síðan í pappír úr nýjum umbúðum. Athugasemd: Pappírinn dregur til sín raka vegna þess að rakastig er hátt. Geymdu pappír í upphaflegum umbúðum þar til það á að nota hann. c Færðu stýringar í skúffunni í rétta stöðu fyrir pappír sem var hlaðið. d Settu skúffuna inn. e Prentaðu skjalið. Er útprentun skáhallandi eða skökk?	Farðu í skref 2.	Vandamálið er leyst.
Skref 2 a Gakktu úr skugga um að þú sért að prenta á studda gerð af pappír. b Prentaðu skjalið. Er útprentun skáhallandi eða skökk?	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina .	Vandamálið er leyst.

Gegnheill litur eða svartar myndir

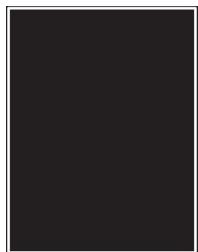

Athugasemd: Prenta gæðaprófunarsíður áður en reynt er að leysa vandamálið. Frá heimaskjánnum, snertu Stillingar > Bilanaleit > **Prenta gæðaprófunarsíður.**

Aðgerð	Já	Nei
<p>a Fjarlægðu einingar myndvals.</p> <p>Viðvörun—hugsanleg hætta: Ekki láta einingar myndvals lenda í beinu ljósi. Löng viðvera í ljósi gæti valdið gæðavandamálum við prentun.</p> <p>Viðvörun—hugsanleg hætta: Ekki snerta tromlur myndvalsins. Sé það gert getur það haft áhrif á prentgæði prentverka í framtíðinni.</p> <p>b Settu inn einingar myndvals.</p> <p>c Prentaðu skjalið.</p> <p>Er prentarinn að prenta gegnheila liti eða svartar myndir?</p>	<p>Hafðu samband við stuðning viðskiptavina.</p>	Vandamálið er leyst.

Skorið af texta eða myndum



Athugasemd: Prenta gæðaprófunarsíður áður en reynt er að leysa vandamálið. Frá heimaskjánnum, snertu Stillingar > Bilanaleit > **Prenta gæðaprófunarsíður.**

Aðgerð	Já	Nei
<p>Skref 1</p> <p>a Færðu stýringar í skúffunni í rétta stöðu fyrir pappír sem var hlaðið.</p> <p>b Prentaðu skjalið.</p> <p>Er textinn eða myndin klippt?</p>	<p>Farðu í skref 2.</p>	Vandamálið er leyst.

Aðgerð	Já	Nei
<p>Skref 2</p> <p>a Það fer eftir þínu stýrikerfi, skilgreindu pappírsstærð í kjörstillingum prentunar eða í samskiptum prentunar.</p> <p>Athugasemdir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vertu viss um að stillingin samsvari pappírnum sem var hlaðið í skúffuna. Þú getur einnig breytt stillingunni á stjórnborði prentarans. Frá heimaskjánum, snertu Stillingar > Pappír > Uppsetning skúffu > Pappírsstærð/gerð. <p>b Prentaðu skjalið.</p> <p>Er textinn eða myndin klippt?</p>	Farðu í skref 3.	Vandamálið er leyst.
<p>Skref 3</p> <p>a Fjarlægðu einingar myndvals.</p> <p>Viðvörun—hugsanleg hætta: Ekki láta einingar myndvals lenda í beinu ljósi. Löng viðvera í ljósi gæti valdið gæðavandamálum við prentun.</p> <p>Viðvörun—hugsanleg hætta: Ekki snerta tromlur myndvalsins. Sé það gert getur það haft áhrif á prentgæði prentverka í framtíðinni.</p> <p>b Settu inn einingar myndvals.</p> <p>c Prentaðu skjalið.</p> <p>Er textinn eða myndin klippt?</p>	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina .	Vandamálið er leyst.

Prentlitur nuddast auðveldlega af



Athugasemd: Prenta gæðaprófunarsíður áður en reynt er að leysa vandamálið. Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar > Bilanaleit > Prenta gæðaprófunarsíður.**

Aðgerð	Já	Nei
<p>1 Það fer eftir þínu stýrikerfi, skilgreindu gerð pappírs í kjörstillingum prentunar eða í samskiptum prentunar.</p> <p>Athugasemdir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vertu viss um að stillingin samsvari pappírnum sem var hlaðið. Þú getur einnig breytt stillingunni á stjórnborði prentarans. Frá heimaskjánnum, snertu Stillingar > Pappír > Uppsetning skúffu > Pappísstærð/gerð. <p>2 Prentaðu skjalið. Nuddast prentlitur af?</p>	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina .	Vandamálið er leyst.

Ójafn þéttleiki prentunar



Athugasemd: Prenta gæðaprófunarsíður áður en reynt er að leysa vandamálið. Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar > Bilanaleit > Prenta gæðaprófunarsíður.**

Aðgerð	Já	Nei
<p>Skíptu um einingar myndvals og prentaðu síðan skjalið.</p> <p>Er þéttleiki prentunar ójafn?</p>	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina .	Vandamálið er leyst.

Láréttar dökkar línur




Athugasemdir:

- Prenta gæðaprófunarsíður áður en reynt er að leysa vandamálið. Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar > Bilanaleit > Prenta gæðaprófunarsíður.**
- Ef láréttar dökkar línur halda áfram að birtast á þínum útprentunum, skoðaðu þá efnið „Endurteknir gallar“.

Aðgerð	Já	Nei
<p>Skref 1</p> <p>a Það fer eftir þínu stýrikerfi, skilgreindu gerð pappírs í kjörstillingum prentunar eða í samskiptum prentunar.</p> <p>Athugasemdir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vertu viss um að stillingin samsvari pappírnum sem var hlaðið. Þú getur einnig breytt stillingunni á stjórnborði prentarans. Frá heimaskjánum, snertu Stillingar > Pappír > Uppsetning skúffu > Pappírssstærð/gerð. <p>b Prentaðu skjalið.</p> <p>Eru láréttar dökkar línar birtast á útprentun?</p>	Farðu í skref 2.	Vandamálið er leyst.
<p>Skref 2</p> <p>a Settu í pappír úr nýjum pakka.</p> <p>Athugasemd: Pappírinn dregur til síн raka vegna þess að rakastig er hátt. Geymdu pappír í upphaflegum umbúðum þar til að það á að nota hann.</p> <p>b Prentaðu skjalið.</p> <p>Eru láréttar dökkar línar birtast á útprentun?</p>	Farðu í skref 3.	Vandamálið er leyst.
<p>Skref 3</p> <p>a Fjarlægðu þurrku prentarahaußins og þrifðu síðan linsur prentarahaußins.</p> <p>b Prentaðu skjalið.</p> <p>Eru láréttar dökkar línar birtast á útprentun?</p>	Farðu í skref 4.	Vandamálið er leyst.
<p>Skref 4</p> <p>a Fjarlægðu einingar myndvals.</p> <p>Viðvörun—hugsanleg hætta: Ekki láta einingar myndvals lenda í beinu ljósi. Löng viðvera í ljósi gæti valdið gæðavandamálum við prentun.</p> <p>Viðvörun—hugsanleg hætta: Ekki snerta tromlur myndvalsins. Sé það gert getur það haft áhrif á prentgæði prentverka í framtíðinni.</p> <p>b Settu inn einingar myndvals.</p> <p>c Prentaðu skjalið.</p> <p>Eru láréttar dökkar línar birtast á útprentun?</p>	Haðou samband við stuðning viðskiptavina .	Vandamálið er leyst.

Lóðréttar dökkar línur

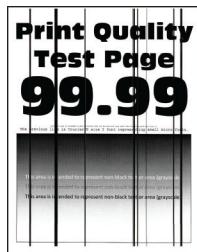

Athugasemd: Prenta gæðaprófunarsíður áður en reynt er að leysa vandamálið. Frá heimaskjánnum, snertu Stillingar > Bilanaleit > Prenta gæðaprófunarsíður.

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 a Það fer eftir þínu stýrikerfi, skilgreindu gerð pappírs í kjörstillingum prentunar eða í samskiptum prentunar. Athugasemdir: <ul style="list-style-type: none"> Vertu viss um að stillingin samsvari pappírnum sem var hlaðið í skúffuna. Þú getur einnig breytt stillingunni á stjórnborði prentarans. Frá heimaskjánnum, snertu Stillingar > Pappír > Uppsetning skúffu > Pappírssstærð/gerð. b Prentaðu skjalið. Birtast lóðréttar dökkar línur á því sem verið er að prenta?	Farðu í skref 2.	Vandamálið er leyst.
Skref 2 a Settu í pappír úr nýjum pakka. Athugasemd: Pappírinn dregur til sín raka vegna þess að rakastig er hátt. Geymdu pappír í upphaflegum umbúðum þar til að það á að nota hann. b Prentaðu skjalið. Birtast lóðréttar dökkar línur á því sem verið er að prenta?	Farðu í skref 3.	Vandamálið er leyst.
Skref 3 a Fjarlægðu þurrku prentarahaussins og þrifðu síðan linsur prentarahaussins. b Prentaðu skjalið. Eru láréttar dökkar línur birtast á útprentun?	Farðu í skref 4.	Vandamálið er leyst.

Aðgerð	Já	Nei
<p>Skref 4</p> <p>a Fjarlægðou einingar myndvals.</p> <p>Viðvörun—hugsanleg hætta: Ekki láta einingar myndvals lenda í beinu ljósi. Löng viðvera í ljósi gæti valdið gæðavandamálum við prentun.</p> <p>Viðvörun—hugsanleg hætta: Ekki snerta tromlur myndvalsins. Sé það gert getur það haft áhrif á prentgæði prentverka í framtíðinni.</p> <p>b Settu inn einingar myndvals.</p> <p>c Prentaðu skjalið.</p> <p>Birtast lóðréttar dökkar línum á því sem verið er að prenta?</p>	<p>Hafðu samband við stuðning viðskiptavina.</p>	Vandamálið er leyst.

Láréttar hvítar línum



Athugasemdir:

- Prenta gæðaprófunarsíður áður en reynt er að leysa vandamálið. Frá heimaskjánnum, snertu **Stillingar > Bilanaleit > Prenta gæðaprófunarsíður**.
- Ef láréttar hvítar línum halda áfram að birtast á þínum útprentunum, skoðaðu þá efnið „Endurteknir gallar“.

Aðgerð	Já	Nei
<p>Skref 1</p> <p>a Það fer eftir þínu stýrikerfi, skilgreindu gerð pappírs í kjörstillingum prentunar eða í samskiptum prentunar.</p> <p>Athugasemdir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vertu viss um að stillingin samsvari pappínum sem var hlaðið í skúffuna. Þú getur einnig breytt stillingunni á stjórnborði prentarans. Frá heimaskjánnum, snertu Stillingar > Pappír > Uppsetning skúffu > Pappírsstærð/gerð. <p>b Prentaðu skjalið.</p> <p>Eru láréttar hvítar línum að birtast á því sem verið er að prenta?</p>	Farðu í skref 2.	Vandamálið er leyst.

Aðgerð	Já	Nei
Skref 2 <ul style="list-style-type: none"> a Hladdu meðmæltri gerð pappírs í skilgreindan uppruna pappírs. b Prentaðu skjalið. <p>Eru láréttar hvítar línur að birtast á því sem verið er að prenta?</p>	Farðu í skref 3.	Vandamálið er leyst.
Skref 3 <ul style="list-style-type: none"> a Fjarlægðu þurrku prentarahaussins og þrifðu síðan linsur prentarahaussins. b Prentaðu skjalið. <p>Eru láréttar dökkar línur birtast á útprentun?</p>	Farðu í skref 4.	Vandamálið er leyst.
Skref 4 <ul style="list-style-type: none"> a Fjarlægðu einingar myndvals. <p>Viðvörun—hugsanleg hætta: Ekki láta einingar myndvals lenda í beinu ljósi. Löng viðvera í ljósi gæti valdið gæðavandamálum við prentun.</p> <p>Viðvörun—hugsanleg hætta: Ekki snerta tromlur myndvalsins. Sé það gert getur það haft áhrif á prentgæði prentverka í framtíðinni.</p> <ul style="list-style-type: none"> b Settu inn einingar myndvals. c Prentaðu skjalið. <p>Eru láréttar hvítar línur að birtast á því sem verið er að prenta?</p>	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina .	Vandamálið er leyst.

Lóðréttar hvítar línur



Athugasemd: Prenta gæðaprófunarsíður áður en reynt er að leysa vandamálið. Frá heimaskjánum, snertu Stillingar > Bilanaleit > **Prenta gæðaprófunarsíður**.

Aðgerð	Já	Nei
<p>Skref 1</p> <p>a Það fer eftir þínu stýrikerfi, skilgreindu gerð pappírs í kjörstillingum prentunar eða í samskiptum prentunar.</p> <p>Athugasemdir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vertu viss um að stillingin samsvari pappírnum sem var hlaðið í skúffuna. Þú getur einnig breytt stillingunni á stjórnborði prentarans. Frá heimaskjánum, snertu Stillingar > Pappír > Uppsetning skúffu > Pappírssstærð/gerð. <p>b Prentaðu skjalið.</p> <p>Eru lóðréttar hvítar línlínur að birtast á því sem verið er að prenta?</p>	Farðu í skref 2.	Vandamálið er leyst.
<p>Skref 2</p> <p>Athugaðu að þú sért að nota meðmælta pappírsgerð.</p> <p>a Hladdu meðmæltri gerð pappírs í skilgreindan uppruna pappírs.</p> <p>b Prentaðu skjalið.</p> <p>Eru lóðréttar hvítar línlínur að birtast á því sem verið er að prenta?</p>	Farðu í skref 3.	Vandamálið er leyst.
<p>Skref 3</p> <p>a Fjarlægðu þurku prentarahaußins og þrifdu síðan linsur prentarahaußins.</p> <p>b Prentaðu skjalið.</p> <p>Eru láréttar dökkar línlínur birtast á útprentun?</p>	Farðu í skref 4.	Vandamálið er leyst.
<p>Skref 4</p> <p>a Fjarlægðu einingar myndvals.</p> <p>Viðvörun—hugsanleg hætta: Ekki láta einingar myndvals lenda í beinu ljósi. Löng viðvera í ljósi gæti valdið gæðavandamálum við prentun.</p> <p>Viðvörun—hugsanleg hætta: Ekki snerta tromlur myndvalsins. Sé það gert getur það haft áhrif á prentgæði prentverka í framtíðinni.</p> <p>b Settu inn einingar myndvals.</p> <p>c Prentaðu skjalið.</p> <p>Eru lóðréttar hvítar línlínur að birtast á því sem verið er að prenta?</p>	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina .	Vandamálið er leyst.

Endurteknir gallar



Athugasemd: Prenta gæðaprófunarsíður áður en reynt er að leysa vandamálið. Frá heimaskjánnum, snertu Stillingar > Bilanaleit > Prenta gæðaprófunarsíður.

Aðgerð	Já	Nei
<p>Skref 1</p> <p>a Notaðu Mælikvarða viðhaldsgalla síðuna, mældu fjarlægðina á milli endurtekinna galla á viðeigandi litasíðu.</p> <p>b Skiptu um atriði rekstrarvöru sem samsvarar mælingu á viðeigandi litasíðu.</p> <p>Eining myndvals</p> <ul style="list-style-type: none"> • 94,5 mm (3,72 to.) • 38 mm (1,5 to.) <p>Framköllunareining</p> <ul style="list-style-type: none"> • 28,7 mm (1,13 to.) <p>c Prenta gæðaprófunarsíður prentunar.</p> <p>Birtast gallarnir?</p>	<p>Mældu fjarlægðina og hafðu síðan samband við stuðning viðskiptavina eða þinn þjónustufulltrúa.</p>	Vandamálið er leyst.
<p>Skref 2</p> <p>a Notaðu Mælikvarða viðhaldsgalla síðuna, mældu fjarlægðina á milli endurtekinna galla á viðeigandi litasíðu.</p> <p>b Skiptu um atriði rekstrarvöru sem samsvarar mælingu á viðeigandi litasíðu.</p> <p>Önnur færslurúlla 56,5 mm (2,22 to.)</p> <p>Hitagjafi</p> <ul style="list-style-type: none"> • 95,1 mm (3,74 to.) • 82,5 mm (3,25 to.) <p>Flutningsreim</p> <ul style="list-style-type: none"> • 56,8 mm (2,24 to.) • 19,1 mm (0,75 to.) • 31,7 mm (1,25 to.) • 70,9 mm (2,79 to.) • 41,0 mm (1,61 to.) <p>c Prenta gæðaprófunarsíður prentunar.</p> <p>Birtast gallarnir?</p>	<p>Mældu fjarlægðina og hafðu síðan samband við stuðning viðskiptavina eða þinn þjónustufulltrúa.</p>	Vandamálið er leyst.

Prentverk prentast ekki

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 a Opnaðu prentsamskipti í skjalinu sem þú ert að prenta og athugaðu síðan hvort þú hefur valið réttan prentara. b Prentaðu skjalið.	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 2.
Er skjalið prentað?		
Skref 2 a Athugaðu hvort kveikt sé á prentaranum. b Leystu úr villuboðum sem birtast á skjánum. c Prentaðu skjalið.	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 3.
Er skjalið prentað?		
Skref 3 a Athugaðu hvort tengin eru að virka og hvort kaplar séu örugglega tengdir á milli tölvu og prentara. Skoðaðu skjölin sem fylgdu með prentaranum varðandi frekari upplýsingar. b Prentaðu skjalið.	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 4.
Er skjalið prentað?		
Skref 4 a Slökktu á prentaranum, bíddu síðan í um það bil 10 sekúndur, og kveiktu á honum aftur. b Prentaðu skjalið.	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 5.
Er skjalið prentað?		
Skref 5 a Fjarlægðu prentrekilinn og settu síðan upp aftur. b Prentaðu skjalið.	Vandamálið er leyst.	Hafa samband stuðning viðskiptavina .
Er skjalið prentað?		

Trúnaðarmál og önnur skjöl í bið prentast ekki

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 a Athugaðu á stjórnborðinu hvort skjölin birtast í lista yfir Verk í bið. Athugasemd: Ef skjölin eru ekki á listanum, prentaðu þá skjölin með því að nota valkostina Prenta og bið. b Prentaðu skjölin.	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 2.
Voru skjölin prentuð?		

Aðgerð	Já	Nei
Skref 2 Prentverkið kann að innihalda sniðvillu eða ógild gögn. <ul style="list-style-type: none"> • Eyddu prentverkinu og sendu það síðan aftur. • Fyrir PDF-skrár, búðu til nýja skrá og prentaðu síðan skjölin. Voru skjölin prentuð?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 3.
Skref 3 Ef þú ert að prenta af Netinu, þá getur prentarinn verið að lesa marga verktíta sem afrit. Fyrir Windows-notendur <ul style="list-style-type: none"> a Opnaðu samskipti kjörstillinga prentunar. b Í flipa prenta og halda, smelltu á Nota prenta og halda, og smelltu síðan á Halda afriti skjala. c Skráðu PIN-númer, og vistaðu síðan breytingarnar. d Sendu verkið sem að prenta. Fyrir Macintosh-notendur <ul style="list-style-type: none"> a Vista og nefna hvert verk sérstaklega. b Sendu verkin hvert fyrir sig. Voru skjölin prentuð?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 4.
Skref 4 <ul style="list-style-type: none"> a Eyða nokkrum verkum í bið til að losa um minni prentarans. b Prentaðu skjölin. Voru skjölin prentuð?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 5.
Skref 5 <ul style="list-style-type: none"> a Bættu við prentaraminni. b Prentaðu skjölin. Voru skjölin prentuð?	Vandamálið er leyst.	Hafa samband við <u>stuðning</u> <u>viðskiptavina</u> .

Verk prentast úr rangri skúffu eða á rangan pappír

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 <ul style="list-style-type: none"> a Athugaðu hvort þú ert að prenta á rétta gerð af pappír. b Prentaðu skjalið. Er skjalið prentað á rétta gerð pappírs?	Farðu í skref 2.	Settu í rétta stærð og gerð af pappír.

Aðgerð	Já	Nei
<p>Skref 2</p> <p>a Það fer eftir þínu stýrikerfi, skilgreindu pappírsstærð og gerð pappírs í kjörstillingum prentunar eða í samskiptum prentunar.</p> <p>Athugasemd: Þú getur einnig breytt stillingunum á stjórnborði prentarans. Frá heimaskjánum, snertu Stillingar > Pappír > Uppsetning skúffu > Pappírsstærð/gerð.</p> <p>b Vertu viss um að stillingar samsvari pappírnum sem var hlaðið í skúffuna.</p> <p>c Prentaðu skjalið.</p> <p>Er skjalið prentað á rétta gerð pappírs?</p>	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 3.
<p>Skref 3</p> <p>a Athugaðu hvort skúffur séu tengdar.</p> <p>Varðandi frekari upplýsingar, sjá "Tengja skúffur" á síðu 72.</p> <p>b Prentaðu skjalið.</p> <p>Er skjalið prentað úr réttri skúffu?</p>	Vandamálið er leyst.	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina .

Hæg prentun

Aðgerð	Já	Nei
<p>Skref 1</p> <p>Vertu viss um að prentarakapallinn sé tengdur við prentara og tölvuna, prentþjón, valkost eða annan búnað netkerfis.</p> <p>Er prentarinn lengi að prenta?</p>	Farðu í skref 2.	Vandamálið er leyst.
<p>Skref 2</p> <p>a Vertu viss um að prentarinn sé ekki í þögulli stillingu.</p> <p>Á heimaskjánum, snertu Stillingar > Tæki > Viðhald > Valmynd uppsetningar > Notkun tækis > Hljóölát stilling.</p> <p>b Prentaðu skjalið.</p> <p>Er prentarinn lengi að prenta?</p>	Farðu í skref 3.	Vandamálið er leyst.
<p>Skref 3</p> <p>a Það fer eftir þínu stýrikerfi, skilgreindu upplausn prentunar í kjörstillingum prentunar eða í samskiptum prentunar.</p> <p>b Stilltu upplausnina á 2400 myndgæði.</p> <p>c Prentaðu skjalið.</p> <p>Er prentarinn lengi að prenta?</p>	Farðu í skref 4.	Vandamálið er leyst.

Aðgerð	Já	Nei
<p>Skref 4</p> <p>a Það fer eftir þínu stýrikerfi, skilgreindu gerð pappírs í kjörstillingum prentunar eða í samskiptum prentunar.</p> <p>Athugasemdir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vertu viss um að stillingin samsvari pappírnum sem var hlaðið. Þú getur einnig breytt stillingunni á stjórnborði prentarans. Frá heimaskjánum, snertu Stillingar > Pappír > Uppsetning skúffu > Pappírsstærð/gerð. Það tekur lengi tíma að prenta á mjög þykkan pappír. Pappír mjórri en bréf, A4 og lagalegt tekur lengri tíma í prentun. <p>b Prentaðu skjalið.</p> <p>Er prentarinn lengi að prenta?</p>	Farðu í skref 5.	Vandamálið er leyst.
<p>Skref 5</p> <p>a Vertu viss um að stillingar prentarans fyrir áferð og þyngd samsvari pappírnum sem er hlaðið.</p> <p>Frá heimaskjánum, snertu Stillingar > Pappír > Uppsetning á miðli > Gerðir miðla.</p> <p>Athugasemd: Gróf áferð pappírs og þykkur pappír tekur lengri tíma í prentun.</p> <p>b Prentaðu skjalið.</p> <p>Er prentarinn lengi að prenta?</p>	Farðu í skref 6.	Vandamálið er leyst.
<p>Skref 6</p> <p>Fjarlægja verk í bið.</p> <p>Er prentarinn lengi að prenta?</p>	Farðu í skref 7.	Vandamálið er leyst.
<p>Skref 7</p> <p>a Vertu viss um að prentarinn sé ekki að ofhitna.</p> <p>Athugasemdir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Leyfðu prentaranum að kólna eftir löng prentverk. Fylgstu með meðmæltum umhverfishita fyrir prentarann. Varðandi frekari upplýsingar, sjá "Velja staðsetningu fyrir prentarann" á síðu 28. <p>b Prentaðu skjalið.</p> <p>Er prentarinn lengi að prenta?</p>	Hafðu samband við <u>stuðning viðskiptavina</u> .	Vandamálið er leyst.

Prentarinn svarar ekki

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 Athugaðu að rafmagnssnúran sé tengd við rafmagnsinnstungu.  VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Til að koma í veg fyrir hættu á eldsvoða eða raflosti tengið rafmagnssnúruna við innstungu með viðeigandi getu og rétta jarðtengingu sem er nálægt vörunni og auðveldlega aðgengileg.	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 2.
Er prentarinn að svara?		
Skref 2 Athugaðu að ekki sé slökkt á rafmagnsinnstungu með rofa eða öryggi. Er slökkt á rafmagnsinnstungu með rofa eða öryggi?	Kveiktu á rofanum eða endurstilltu öryggið.	Farðu í skref 3.
Skref 3 Athugaðu hvort kveikt sé á prentaranum. Er kveikt á prentaranum?	Farðu í skref 4.	Kveiktu á prentaranum
Skref 4 Athugaðu hvort prentarinn sé í svefnstillingu eða stillingu í dvala. Er prentarinn í svefnstillingu eða stillingu í dvala?	Ýttu á straumhnappinn til að vekja prentarann,	Farðu í skref 5.
Skref 5 Athugað hvort snúrur í prentara og tölvu séu í réttum tengjum. Eru kaplar settir í rétt tengi?	Farðu í skref 6.	Settu kapla í rétt tengi.
Skref 6 Slökktu á prentaranum, settu upp valkostí vélbúnaðar og kveiktu síðan á honum aftur. Skoðaðu skjölín sem fylgdu með aukabúnaðinum varðandi frekari upplýsingar. Er prentarinn að svara?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 7.
Skref 7 Settu upp réttan rekil fyrir prentara. Er prentarinn að svara?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 8.
Skref 8 Slökktu á prentaranum, bíddu síðan í um það bil 10 sekúndur, og kveiktu á honum aftur. Er prentarinn að svara?	Vandamálið er leyst.	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina .

Get ekki lesið minniskort

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 Athuga hvort prentarinn er ekki upptekinn við að vinna við aðra prentun, afritun, skönnun eða faxsendingu. Er prentarinn tilbúinn?	Farðu í skref 3.	Farðu í skref 2.
Skref 2 <ul style="list-style-type: none"> Bíða þar til að prentarinn lýkur við vinnslu á öðru verki. Fjarlægðu minniskortið og settu inn aftur. Þekkir prentarinn minniskortið?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 3.
Skref 3 Athugaðu hvort minniskort sé sett í USB-tengið að framan. Athugasemd: Minniskort mun ekki virka sé það sett í USB-tengið að aftan. Er minniskortið sett í rétt tengi?	Farðu í skref 5.	Farðu í skref 4.
Skref 4 Settu minniskortið í rétt tengi. Þekkir prentarinn minniskortið?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 5.
Skref 5 Athugaðu hvort minniskortið er stutt. Varðandi frekari upplýsingar, sjá "Studd minniskort og skráargerðir" á síðu 157. Er minniskortið stutt?	Farðu í skref 7.	Farðu í skref 6.
Skref 6 Settu inn minniskort sem er stutt. Þekkir prentarinn minniskortið?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 7.
Skref 7 Fjarlægðu minniskortið og settu inn aftur. Þekkir prentarinn minniskortið?	Vandamálið er leyst.	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina .

Virkja USB-tengið


Frá heimaskjánnum, snertu **Stillingar > Netkerfi/tengi > USB > Virkja USB-tengi**.

Losa um flækjur


Komast hjá stíflum

Settu í pappír á réttan hátt

- Vertu viss um að pappírinn liggi flatur í skúffunni.

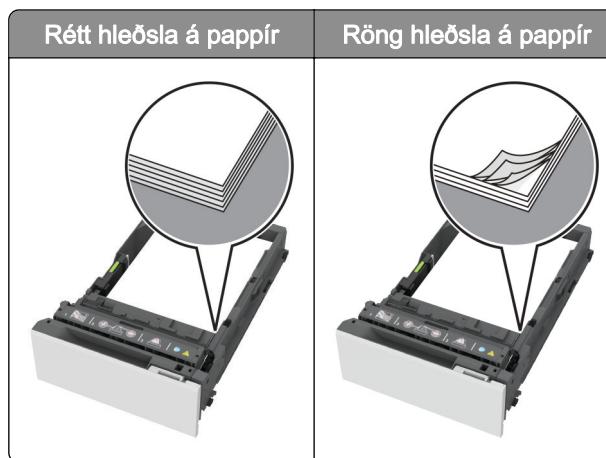


- Ekki hlaða né fjarlægja skúffu þegar prentarinn er að prenta.
- Ekki hlaða of miklum pappír. Vertu viss um að hæð á stafla sé fyrir neðan vísun á hámarksfyllingu.
- Ekki renna pappírnum í skúffuna. Hlaðið pappírnum eins og sýnt er á skýringarmyndinni.

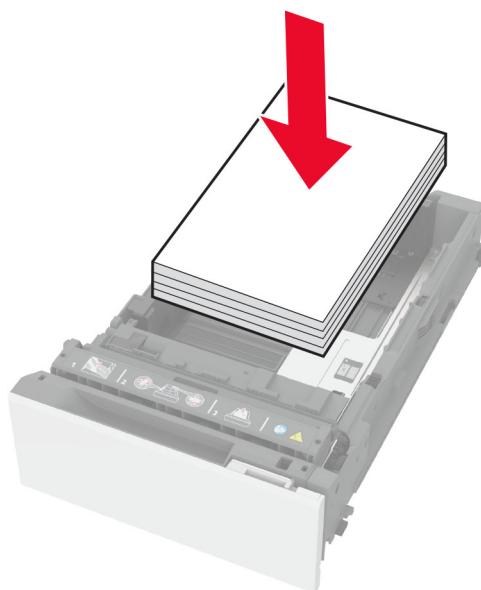

- Vertu viss um að stýringar fyrir pappír séu rétt staðsettar og eru ekki að ýta þétt á móti pappír eða umslögum.
- Ýttu skúffunni þétt inn í prentarann eftir hleðslu á pappír.

Notið meðmæltan pappír

- Notið aðeins meðmæltan pappír eða sérstakan miðil.
- Ekki hlaða krumpuðum, brotnum, rökum, beygluðum eða krulluðum pappír.
- Sveigðu, blaðaðu og jafnaðu pappírsbrúnir áður en pappínum er hlaðið.

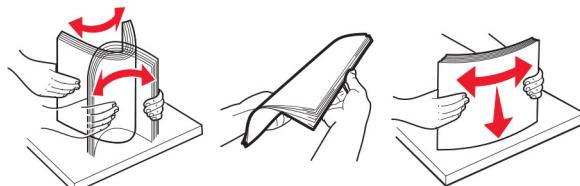



- Ekki nota pappír sem hefur verið skorinn eða klipptur með hendi.
- Ekki blanda saman pappírsstærðum, þyngd og gerð saman í skúffu.
- Vertu viss um að stærð og gerð pappírs sé rétt stillt í tölvunni eða á stjórnborði prentarans.
- Geymið pappír samkvæmt ráðleggingum framleiðanda.

Finna staðsetningar flækju

Athugasemdir:

- Þegar Flækjuaðstoð er stillt á Kveikt, sendir prentarinn sjálfkrafa auðar síður eða síður með prentun að hluta eftir að flækt síða hefur verið hreinsuð. Athugaðu útprentun varðandi auðar síður.
- Þegar Endurheimt flækju er stillt á Kveikt eða Sjálfvirk, þá endurprentar prentarinn flæktar síður.

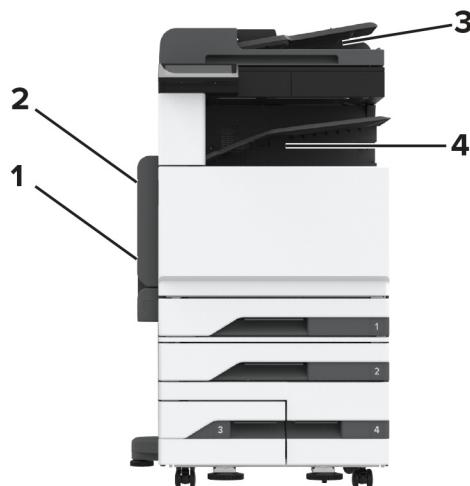

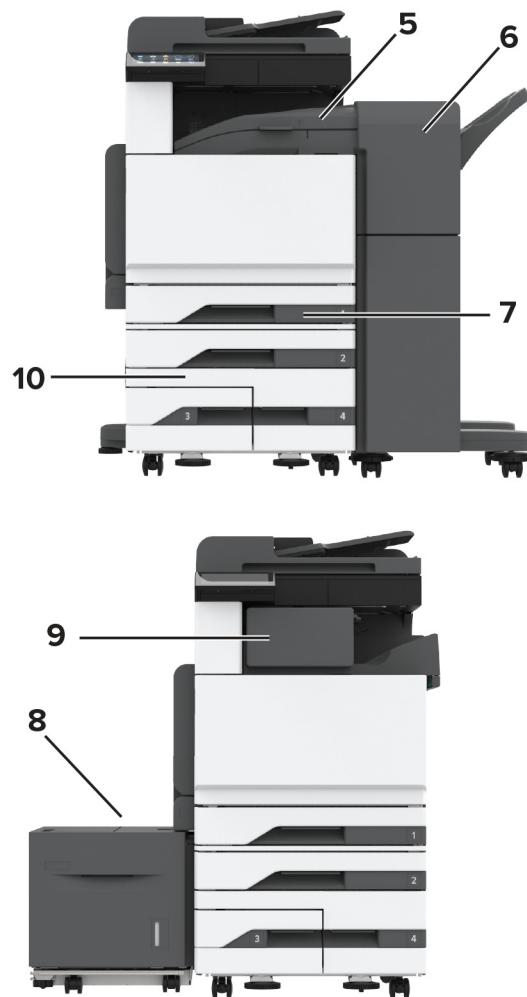


Staðsetningar flækju	
1	Fjölnotamatari
2	Hurð A
3	Sjálfvirkur matari skjala
4	Staðalbakki
5	Lárétt flutningseining
6	Frágangseining með heftara og gatara
7	Staðalskúffa
8	2000-blaða skúffa
9	Heftarabúnaður
10	Aukaskúffur

Pappírsstífla í staðalskúffu


1 Opnaðu hurð A.

 **VARÚÐ—HEITT YFIRBORD:** Prentarinn kann að vera heitur að innanverðu. Til að draga úr hættu á meiðslum frá heitum hlut, leyfið yfirborðinu að kólna áður en það er snert.

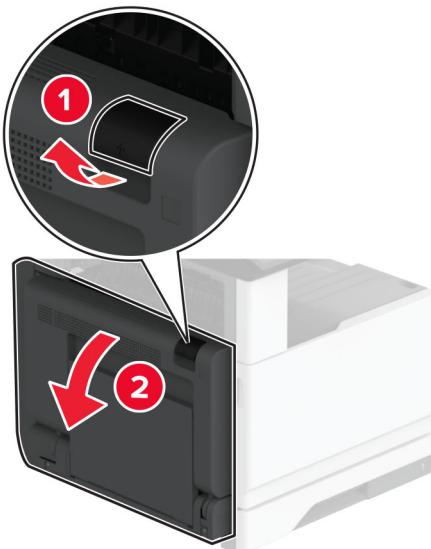


2 Fjarlægðu pappírinn sem stíflaðist.

Athugasemd: Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

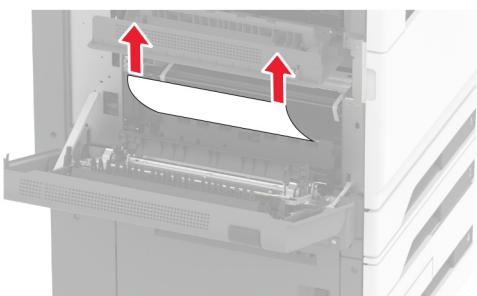


3 Dragðu staðalskúffuna út.

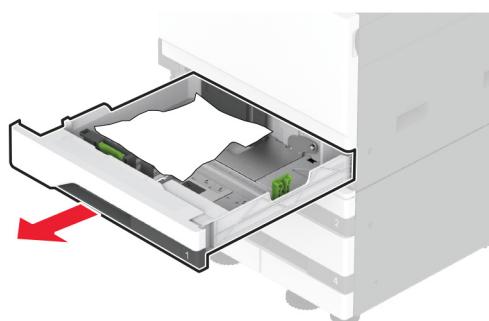

4 Fjarlægðu pappírinn sem stíflaðist.


Athugasemd: Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

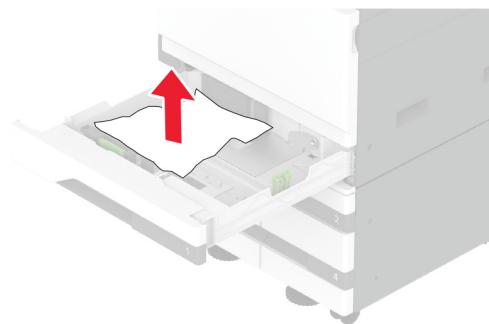

5 Settu skúffuna inn og lokaðu síðan hurð A.


Pappírsflækja í aukaskúffum

1 Opnaðu hurð B.

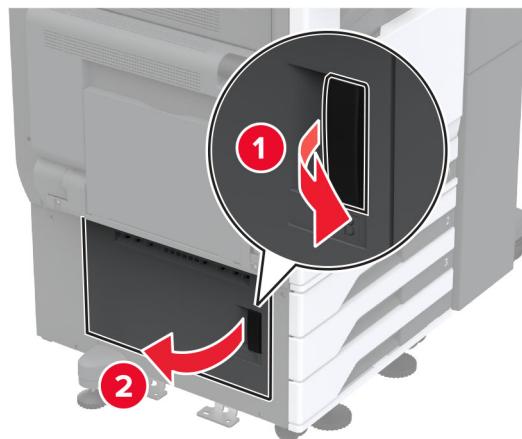



2 Fjarlægðu pappírinn sem stíflaðist.

Athugasemd: Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

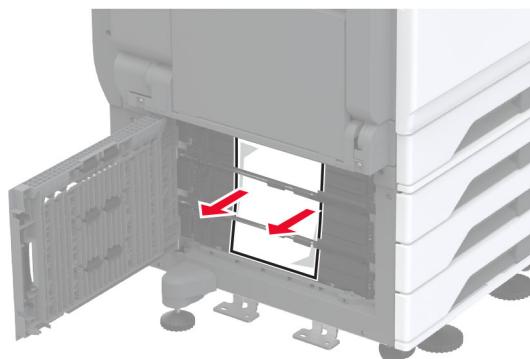



3 Lokaðu hurðinni.

4 Dragðu úr 520-blaða aukaskúffuna eða 2000-blaða samstæðuskúffuna sem er aukabúnaður.

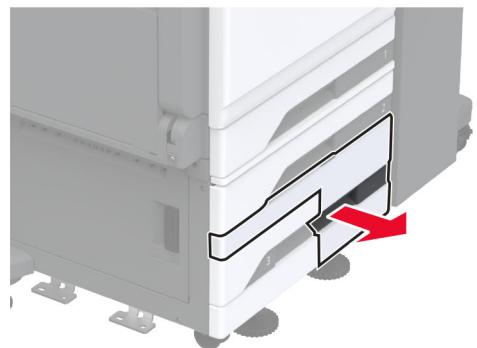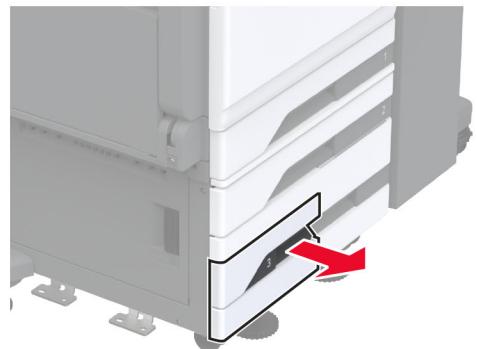


5 Fjarlægðu pappírinn sem stíflaðist.

Athugasemd: Vertu viss um að öll pappírssnifs hafi verið fjarlægð.

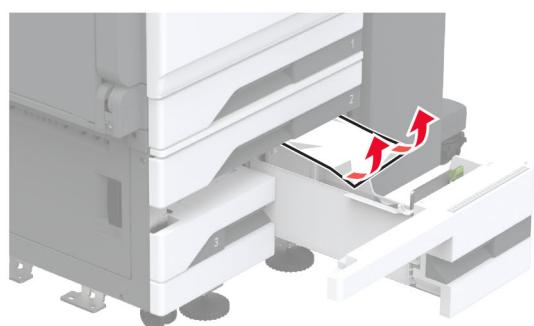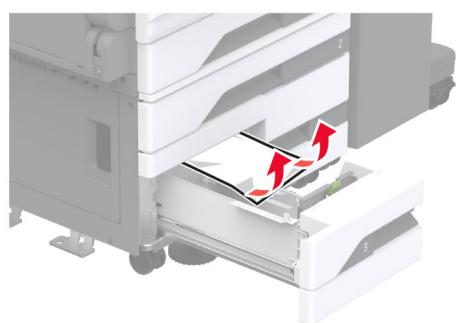


6 Dragðu út handfang C í samstæðuskúffu og opnaðu síðan innri hlífina.

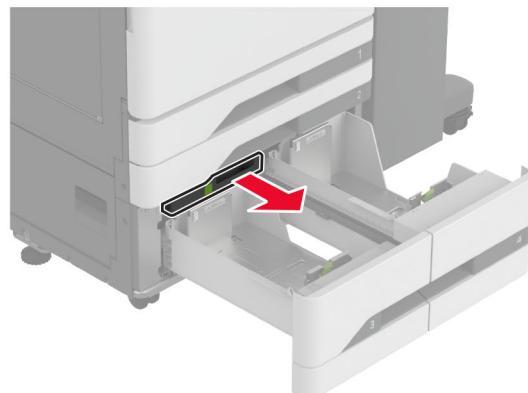

7 Fjarlægðu pappírinn sem stíflaðist.

Athugasemd: Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

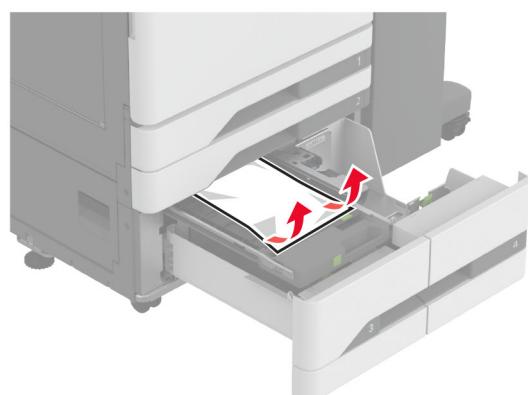


8 Lokaðu hlífinni og settu síðan handfang C inn.

9 Settu skúffuna inn.

Pappírsstífla í fjölnotamatara


Fjarlægðu pappírinn sem stíflaðist.

Athugasemd: Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

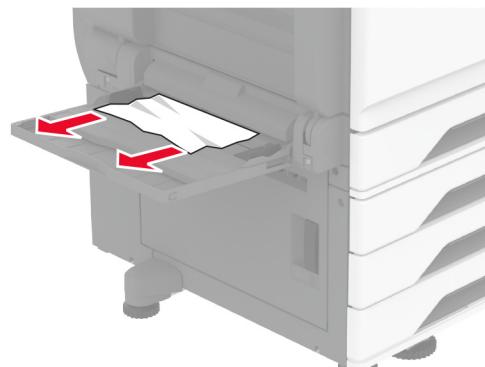


Pappírsflækja í 2000-blaða skúffunni

1 Renndu skúffunni til vinstri.

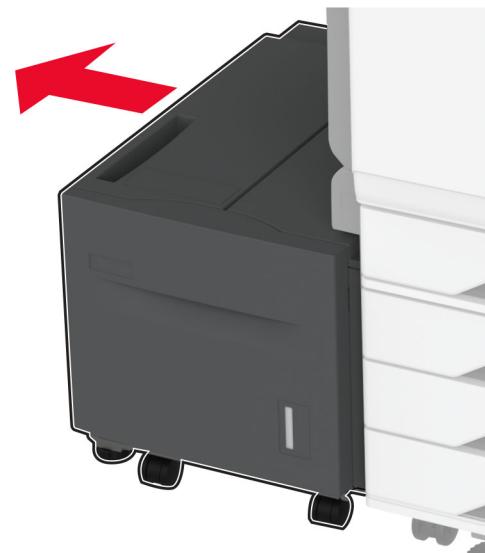


2 Opnaðu hurð J og fjarlægðu síðan flækta pappírinn.

Athugasemd: Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

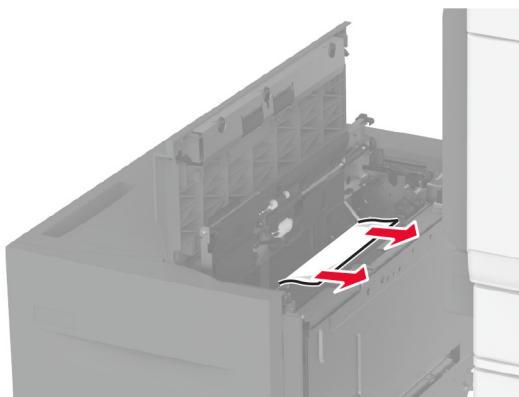

- 3 Lokaðu hurðinni og renndu síðan skúffunni aftur á sinn stað.
- 4 Dragðu út skúffuinnleggið og fjarlægðu síðan flækta pappírinn.

Athugasemd: Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

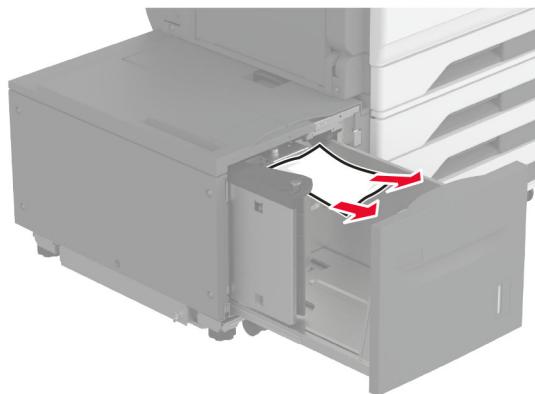


- 5 Ýttu skúffuinnlegginu aftur á sinn stað.

Pappírsflækja í hurð A

- 1 Opnaðu hurð A.


 **VARÚÐ—HEITT YFIRBORD:** Prentarinn kann að vera heitur að innanverðu. Til að draga úr hættu á meiðslum frá heitum hlut, leyfið yfirborðinu að kólna áður en það er snert.

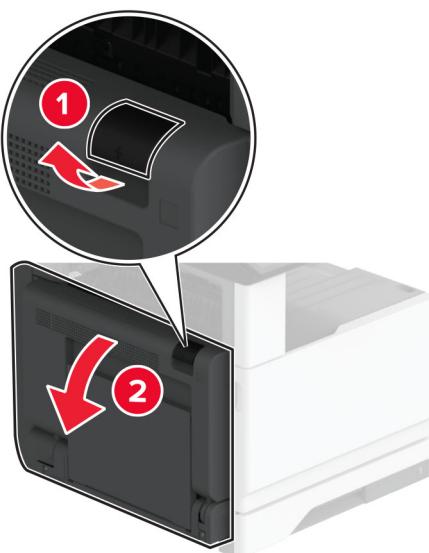


2 Fjarlægðu pappírinn sem stíflaðist frá eftirfarandi svæðum:

Athugasemd: Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.


- Svæði hitagjafa

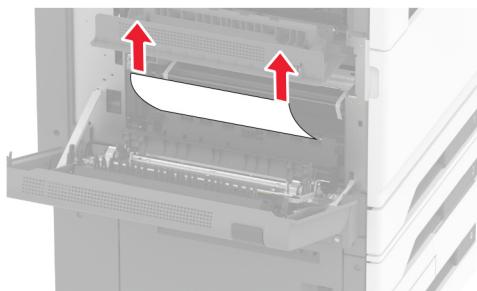

- Tvívirk (duplex)-eining

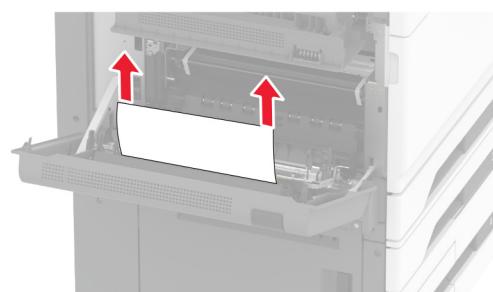

- Hurð C

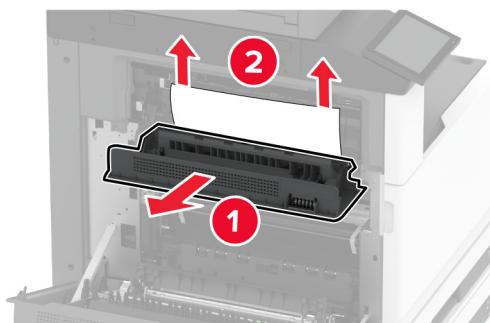


3 Loka hurð A.

Pappírsstífla í staðalskúffu


1 Opnaðu hurð A.

 **VARÚÐ—HEITT YFIRBORD:** Prentarinn kann að vera heitur að innanverðu. Til að draga úr hættu á meiðslum frá heitum hlutum leyfið yfirborðinu að kólna áður en það er snert.

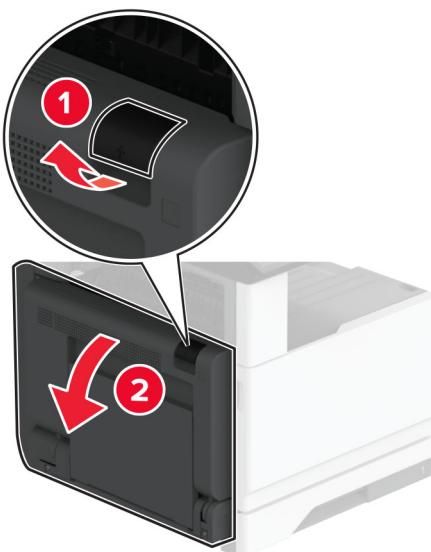

2 Opnaðu hurð C og fjarlægðu síðan flækta pappírinn.

Athugasemd: Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

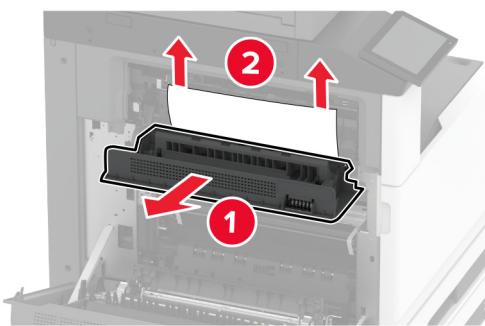

3 Lokaðu hurð C og lokaðu síðan hurð A.


4 Pappírsflækja er fjarlægð úr staðalbakka.

Athugasemd: Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.




Pappírsstífla í sjálfvirkum matara skjala

- 1 Fjarlægðu öll upphafleg skjöl úr skúffu sjálfvirks matara skjala.
- 2 Opnaðu hlíf á sjálfvirkum matara.

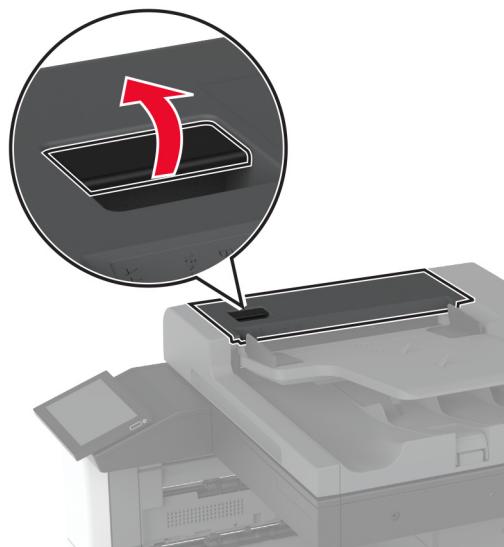

- 3 Fjarlægðu pappírinn sem stíflaðist.

Athugasemd: Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

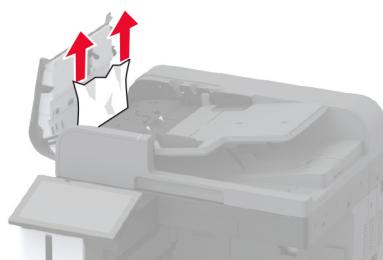

- 4 Lokaðu loki á sjálfvirkum matara.

Pappírsflækja í frágangsbúnaði heftara


- 1 Opnaðu hurð A.

 VARÚÐ—HEITT YFIRBORD: Prentarinn kann að vera heitur að innanverðu. Til að draga úr hættu á meiðslum frá heitum hlut, leyfið yfirborðinu að kólna áður en það er snert.



2 Opnaðu hurð A1 og fjarlægðu síðan flækta pappírinn.


Athugasemd: Vertu viss um að öll pappírssnifs hafi verið fjarlægð.

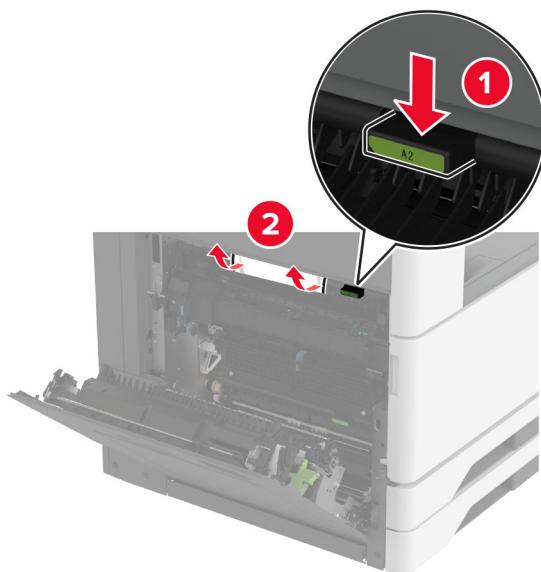

3 Lokaðu hurð A1 og lokaðu síðan hurð A.

4 Opnaðu efra lokið á frágangseiningunni og fjarlægðu síðan flækta pappírinn.



Athugasemd: Vertu viss um að öll pappírssnifs hafi verið fjarlægð.

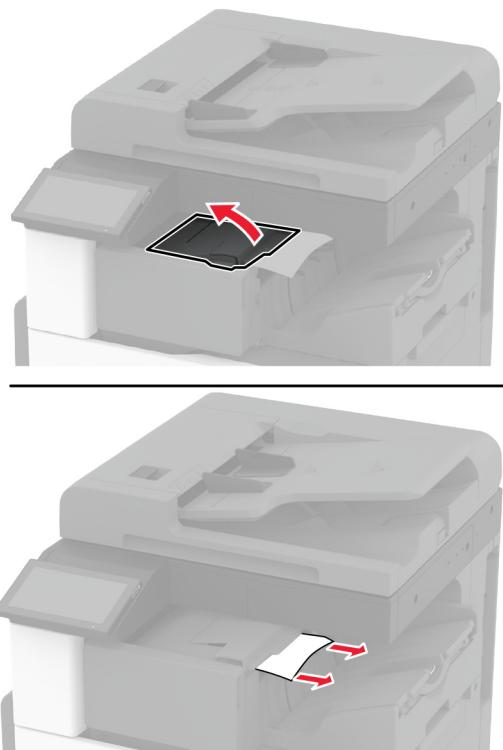

5 Lokaðu lokinu.

6 Opnaðu fremra lokið á frágangseiningunni, snúðu hnúðnum og fjarlægðu síðan flækta pappírinn.


Athugasemd: Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

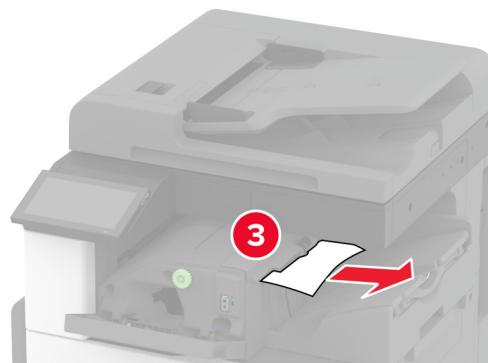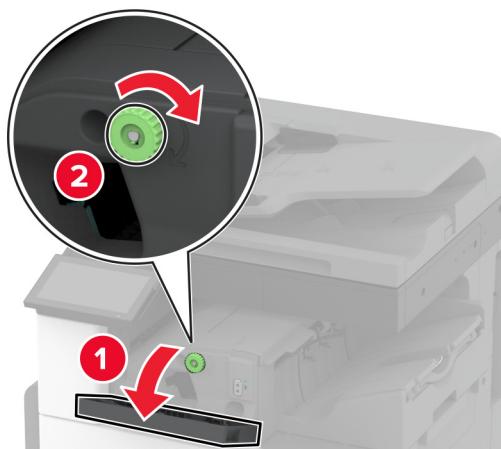

7 Lokaðu lokinu.


8 Opnaðu hurð A.

VARÚÐ—HEITT YFIRBORD: Prentarinn kann að vera heitur að innanverðu. Til að draga úr hættu á meiðslum frá heitum hlut, leyfið yfirborðinu að kólna áður en það er snert.

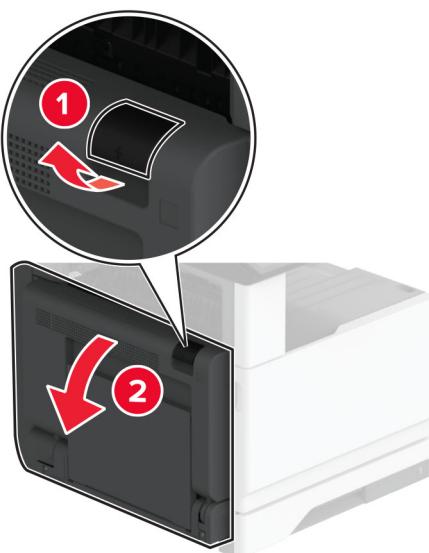

9 Opnaðu hurð C og fjarlægðu síðan flækta pappírinn.

Athugasemd: Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

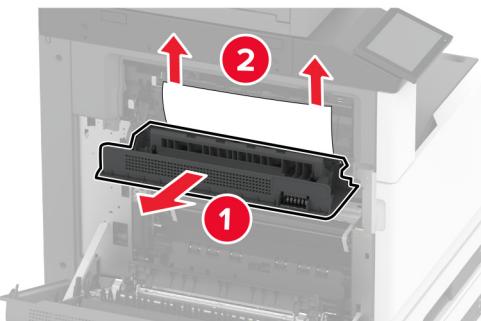


10 Lokaðu hurð C og lokaðu síðan hurð A.

Pappírsflækja í heftara- og gatarabúnaði


1 Opnaðu hurð A.

VARÚÐ—HEITT YFIRBORD: Prentarinn kann að vera heitur að innanverðu. Til að draga úr hættu á meiðslum frá heitum hlut, leyfið yfirborðinu að kólna áður en það er snert.

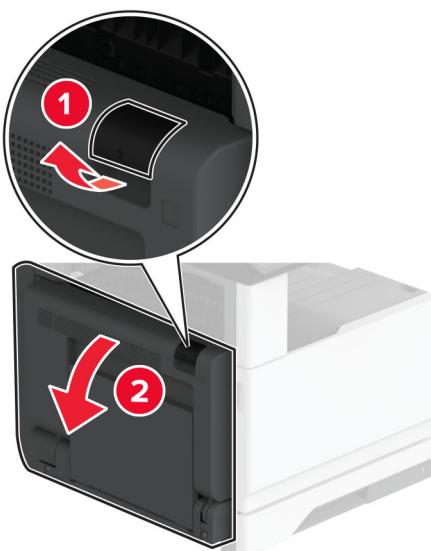


2 Opnaðu hurð A1 og fjarlægðu síðan flækta pappírinn.

Athugasemd: Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

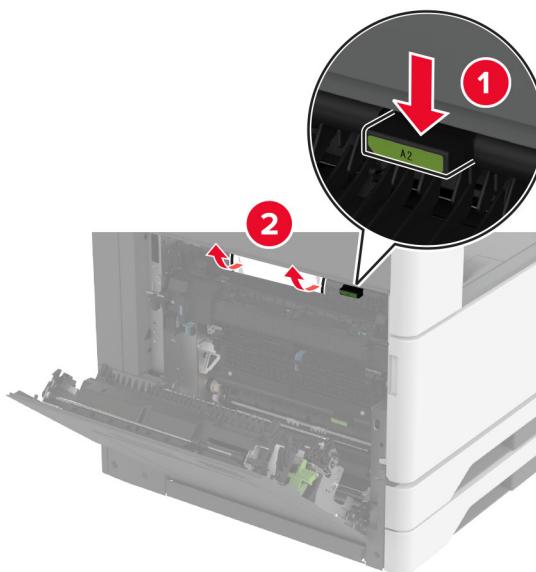


- 3 Lokaðu hurð A1 og lokaðu síðan hurð A.
- 4 Lyftu loki F yfir pappírsflutningum og fjarlægðu síðan flækta pappírinn.

Athugasemd: Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

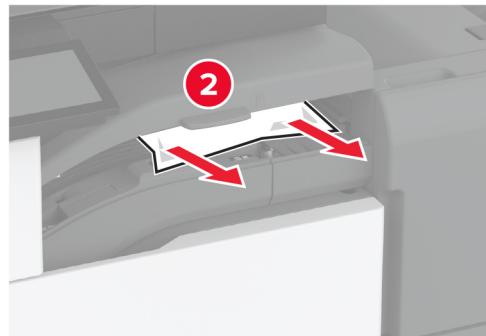


- 5 Lokaðu hlíf yfir pappírsflutningi.

6 Togaðu í stöngina á frágangseiningu með heftara og gatara og lyftu síðan lokinu.

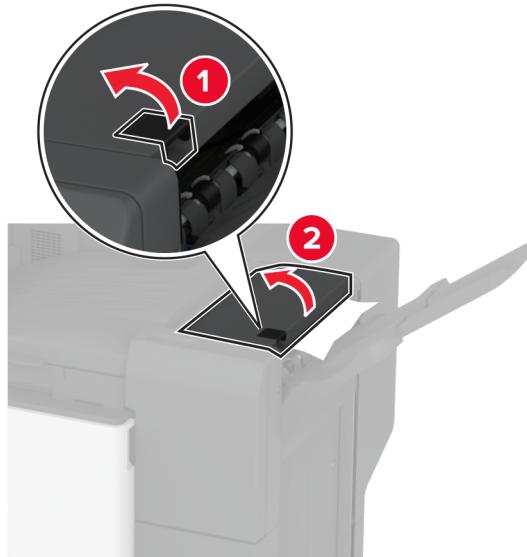

7 Fjarlægðu pappírinn sem stíflaðist.

Athugasemd: Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

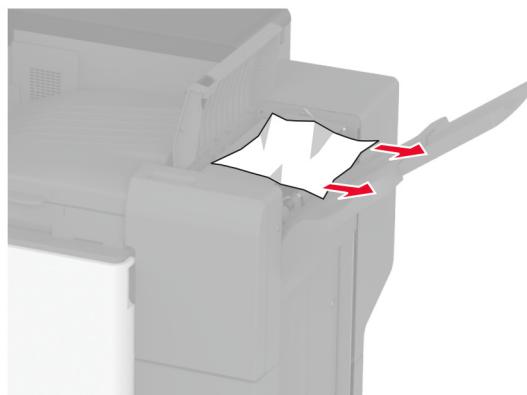

8 Lokaðu hlíf á frágangseiningu.

Vandamál við nettengingu

Get ekki opnað innfelldan vefþjón

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 a Athugaðu hvort kveikt sé á prentaranum. b Fara í innbyggða vefþjóninn (EWS). Geturðu opnað EWS?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 2.
Skref 2 a Vertu viss um að IP-tala prentarans sé rétt. Athugasemdir: <ul style="list-style-type: none"> Skoða IP-töluna á heimaskjánum. IP-tala birtist sem fjögur sett af tölu sem eru aðskildar af punktum, svo sem 123.123.123.123. b Fara í EWS. Geturðu opnað EWS?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 3.
Skref 3 a Gakktu úr skugga um að þú hafir sett upp studdan vafra: <ul style="list-style-type: none"> Internet Explorer útgáfa 11 eða nýrri Microsoft Edge Safari útgáfa 6 eða nýrri Google Chrome™ útgáfa 32 eða nýrri Mozilla Firefox útgáfa 24 eða nýrri b Fara í EWS. Geturðu opnað EWS?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 4.
Skref 4 a Athugun hvort tenging við netkerfi sé virk. Athugasemd: Ef tengingen virkar ekki skaltu hafa samband við kerfisstjórn þinn. b Fara í EWS. Geturðu opnað EWS?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 5.
Skref 5 a Vertu viss um að tengingar á köplum við prentarann og prentþjóninn séu rétt tengdar. Skoðaðu skjölin sem fylgdu með prentþjóninum varðandi frekari upplýsingar. b Fara í EWS. Geturðu opnað EWS?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 6.

Aðgerð	Já	Nei
<p>Skref 6</p> <p>a Athugaðu hvort staðgengilsþjónar (proxy) séu óvirkir.</p> <p>Athugasemd: Ef þjónarnir eru óvirkir skaltu hafa samband við kerfisstjórnar þinn.</p> <p>b Fara í EWS.</p> <p>Geturðu opnað EWS?</p>	Vandamálið er leyst.	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina .

Get ekki tengt prentarann við þráðlausa netið (Wi-Fi)

Aðgerð	Já	Nei
<p>Skref 1</p> <p>Vertu viss um að Virkur tengibúnaður sé stilltur á Sjálfvirkrt.</p> <p>Á heimaskjánum, snertu Stillingar > Netkerfi/tengi > Yfirlit netkerfis > Virkur tengibúnaður > Sjálfvirkrt.</p> <p>Getur prentarinn tengst við þráðlaust netkerfi (Wi-Fi)?</p>	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 2.
<p>Skref 2</p> <p>Athugaðu hvort rétt Wi-Fi net sé valið.</p> <p>Athugasemd: Sumir beinar geta deilt sjálfvöldu SSID.</p> <p>Ertu að reyna að tengjast réttu Wi-Fi neti?</p>	Farðu í skref 4.	Farðu í skref 3.
<p>Skref 3</p> <p>Tengstu við rétt þráðlaust net (Wi-Fi). Varðandi frekari upplýsingar, sjá "Tengja prentarann við þráðlaust netkerfi (Wi-Fi)" á síðu 147.</p> <p>Getur prentarinn tengst við þráðlaust netkerfi (Wi-Fi)?</p>	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 4.
<p>Skref 4</p> <p>Athugaði öryggisstillingu þráðlausrar tengingar</p> <p>Frá heimaskjánum, snertu Stillingar > Netkerfi/tengi > Þráðlaust > Öryggisstilling þráðlausrar tengingar.</p> <p>Er rétt öryggisstilling þráðlausrar tengingar valin?</p>	Farðu í skref 6.	Farðu í skref 5.
<p>Skref 5</p> <p>Veldu rétta öryggisstillingu fyrir þráðlausa tengingu.</p> <p>Getur prentarinn tengst við þráðlaust netkerfi (Wi-Fi)?</p>	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 6.
<p>Skref 6</p> <p>Vertu viss um að þú hafir skráð rétt aðgangsorð fyrir netið.</p> <p>Athugasemd: Skrifaðu hjá þér millibil, tölur og upphafsstafi í aðgangsorðinu.</p> <p>Getur prentarinn tengst við þráðlaust netkerfi (Wi-Fi)?</p>	Vandamálið er leyst.	Hafa samband við stuðning viðskiptavina .

Vandamál varðandi valkostí vélbúnaðar

Getur ekki uppgötvað innri valkost

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 Slökktu á prentaranum, bíddu síðan í um það bil 10 sekúndur, og kveiktu á honum aftur. Er prentarinn að uppgötva innri valkostí?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 2.
Skref 2 Prentaðu síður valmyndar fyrir stillingar og athugaðu hvort innri valkostur birtist á lista yfir uppsetta eiginleika. Er innri valkostur á listanum?	Farðu í skref 4.	Farðu í skref 3.
Skref 3 Athugaðu hvort innri valkostur er rétt uppsettur á stýrispjaldinu. a) Slökktu á prentaranum og taktu síðan rafmagnssnúruna úr sambandi við rafmagn. b) Vertu viss um að innri valkostur sé uppsettur í viðeigandi tengi á stýrispjaldinu. c) Tengdu straumsnúruna við rafmagnsinnstunguna og kveiktu síðan á prentaranum.  VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Til að koma í veg fyrir hættu á eldsvoða eða raflosti tengið rafmagnssnúruna við innstungu með viðeigandi getu og rétta jarðtengingu sem er nálægt vörunni og auðveldlega aðgengileg.	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 4.
Er prentarinn að uppgötva innri valkostí?		
Skref 4 a) Athugaðu hvort innri valkostur sé tiltækur í rekli prentarans. Athugasemd: Ef þörf krefur, bættu innri valkostí handvirkta inn í prentararekilinn til að gera hann tiltékan fyrir prentverk. Varðandi frekari upplýsingar, sjá " Bæta við tiltækum valkostum í prentrekli " á síðu 74. b) Prentaðu skjalið. Er prentarinn að uppgötva innri valkostí?	Vandamálið er leyst.	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina .

Bilað minniskort uppgötvað

Reyndu eitt eða fleira af eftirfarandi:

- Skiptu út skynvædda geymsludrifinu.
- Á heimaskjánum, snertu **Halda áfram** til að hunsa skilaboðin og halda áfram að prenta.
- Hætta við núverandi verk í prentun.

Ekki nægilegt pláss á minniskorti fyrir tilföng

Reyndu eitt eða fleira af eftirfarandi:

- Snertu **Halda áfram** til að hreinsa skilaboðin og halda áfram að prenta.
- Eyða leturgerðum, fjölvum og öðrum gögnum á minniskortinu.
- Settu harðan disk á sinn stað.

Athugasemd: Niðurhlöðnum leturtegundum og fjölvum sem eru ekki áður vistuð á minniskorti er eytt.

Vandamál varðandi rekstarvörur

Blekhyldi vantar eða svarar ekki

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 a Opnaðu hurð að framan. b Fjarlægðu blekhyldið og settu inn aftur. Vantar blekhyldið eða svarar það ekki?	Farðu í skref 2.	Vandamálið er leyst.
Skref 2 Athugaðu hvort prentarinn er að nota ekta blekhyldi frá Lexmark eða hylki sem er stutt. Athugasemd: Ef blekhyldið er ekki stutt, settu í hylki sem er stutt. Vantar blekhyldið eða svarar það ekki?	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina .	Vandamálið er leyst.

Rekstrarvara sem er ekki frá Lexmark

Prentarinn hefur uppgötvað rekstrarvöru eða hlut sem er ekki frá Lexmark sem er uppsettur í prentaranum.

Lexmark prentarinn þinn er hannaður til að virka best með upprunalegum rekstrarvörum og hlutum frá Lexmark. Notkun á rekstrarvörum eða hlutum frá þriðja aðila getur haft áhrif á afköst, áreiðanleika eða endingu prentarans og myndeiningar hans.

Allar vísanir á endingu eru hannaðar til að virka með rekstrarvörum eða hlutum frá Lexmark og geta því gefið ónákvæmar niðurstöður ef rekstrarvörur eða hlutir frá þriðja aðila eru notaðir. Notkun á hlutum myndeiningar umfram ætlaða endingu geta skaðað Lexmark-prentarann þinn eða tengda hluti.

Viðvörun—hugsanleg hætta: Notkun á rekstrarvörum eða hlutum frá þriðja aðila getur haft áhrif á ábyrgð. Ábyrgðin nær ekki yfir skemmdir vegna notkunar á rekstrarvörum eða hlutum frá þriðja aðila.

Til að samþykka þessa áhættu og að halda áfram með notkun á rekstrarvörum eða hlutum frá öðrum aðila í prentaranum, ýttu á og haltu villuboðum á skjá prentarans með tveimur fingrum í 15 sekúndur. Þegar staðfestingargluggi birtist skaltu snerta **Halda áfram**.

Ef þú vilt ekki samþykka þessa áhættu, fjarlægðu þá rekstrarvöru eða hlut frá þriðja aðila úr prentaranum þínum, og settu síðan ósvikna rekstrarvöru eða hlut frá Lexmark í staðinn. Varðandi frekari upplýsingar, sjá [“Nota upprunalega hluti og rekstarvörur frá Lexmark” á síðu 257](#).

Ef prentarinn prentar ekki eftir að villuboð hafa verið hreinsuð, endurstilltu þá teljara notkunar rekstrarvöru.

- 1 Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar > Tæki > Viðhald > Uppsetningarvalmynd > Notkun rekstrarvöru og teljarar.**
- 2 Veldu hlut eða rekstrarvöru sem þú vilt endurstilla og snertu síðan **Start**.
- 3 Lestu viðvörunarskilaboðin og snertu síðan **Halda áfram**.
- 4 Notaðu tvo fingur og snertu skjáinn í 15 sekúndur til að hreinsa skilaboðin.

Athugasemd: Ef þú getur ekki endurstillt teljara notkunar á rekstrarvöru, skilaðu hlut rekstrarvöru til bess staðar sem hann var keyptur á.

Vandamál við mötun pappírs

Umslag lokast við prentun

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 <ul style="list-style-type: none"> a Nota umslög sem hafa verið geymd í þurru umhverfi. Athugasemd: Prentun á umslög með miklu rakainnihaldi getur lokað flípanum. b Sendu verkið sem á að prenta. <p>Lokast umslagið við prentun?</p>	Farðu í skref 2.	Vandamálið er leyst.
Skref 2 <ul style="list-style-type: none"> a Vertu viss um að gerð pappírs sé stillt á Umslag. Frá heimaskjánum, snertu Stillingar > Pappír > Uppsetning skúffu > Pappírssstærð/gerð. b Sendu verkið sem á að prenta. <p>Lokast umslagið við prentun?</p>	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina .	Vandamálið er leyst.

Prentun með samröðun virkar ekki

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 <ul style="list-style-type: none"> a Frá heimaskjánum, snertu Stillingar > Prenta > Útlit > Samröðun. b Snertu Kveikt [1,2,1,2,1,2]. c Prentaðu skjalið. <p>Er skjalini raðað rétt?</p>	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 2.

Aðgerð	Já	Nei
Skref 2 <ul style="list-style-type: none"> a Opnaðu gluggann Prentsamskipti úr því skjali sem þú ert að reyna að prenta og veldu síðan Samraða. b Prentaðu skjalið. <p>Er skjalinu raðað rétt?</p>	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 3.
Skref 3 <ul style="list-style-type: none"> a Fækkaðu fjölda á síðum sem á að prenta. b Prentaðu skjalið. <p>Er síðunum raðað rétt saman?</p>	Vandamálið er leyst.	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina .

Tenging á skúffum virkar ekki

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 <ul style="list-style-type: none"> a Athugaðu hvort skúffur séu með sömu pappírsstærð og gerð pappírs. b Athugaðu hvort stýringar séu rétt staðsettar. c Prentaðu skjalið. <p>Tengjast skúffurnar rétt?</p>	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 2.
Skref 2 <ul style="list-style-type: none"> a Frá heimaskjánum, snertu Stillingar > Pappír > Uppsetning skúffu > Pappírsstærð/gerð. b Stillið stærð pappírs og gerð til að samsvara pappírnum sem hlaðið er í tengdu skúffurnar. c Prentaðu skjalið. <p>Tengjast skúffurnar rétt?</p>	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 3.
Skref 3 <ul style="list-style-type: none"> a Vertu viss um að Tenging á skúffum sé stillt á Sjálfvirk. Varðandi frekari upplýsingar, sjá "Tengja skúffur" á síðu 72. b Prentaðu skjalið. <p>Tengjast skúffurnar rétt?</p>	Vandamálið er leyst.	Hafa samband við stuðning viðskiptavina .

Pappír flækist oft

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 a Fjarlægðu skúffuna. b Athugaðu hvort pappír sé hlaðið rétt. Athugasemdir: <ul style="list-style-type: none"> Vertu viss um að pappírsstýringar séu rétt staðsettar. Vertu viss um að hæð á stafla sé fyrir neðan vísun á hámarksfyllingu. Vertu viss um að prenta á meðmælda stærð og gerð pappírs. c Settu skúffuna inn. d Prentaðu skjalið. Eiga pappírsflækjur sér stað oft?	Farðu í skref 2.	Vandamálið er leyst.
Skref 2 a Frá heimaskjánum, snertu Stillingar > Pappír > Uppsetning skúffu > Pappírsstærð/gerð . b Stilltu rétta stærð og gerð af pappír. c Prentaðu skjalið. Eiga pappírsflækjur sér stað oft?	Farðu í skref 3.	Vandamálið er leyst.
Skref 3 a Settu í pappír úr nýjum pakka. Athugasemd: Pappírinn dregur til sín raka vegna þess að rakastig er hátt. Geymdu pappír í upphaflegum umbúðum þar til það á að nota hann. b Prentaðu skjalið. Eiga pappírsflækjur sér stað oft?	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina .	Vandamálið er leyst.

Síður sem flækjast eru ekki endurprentaðar

Aðgerð	Já	Nei
a Frá heimaskjánum, veldu Stillingar > Tæki > Tilkynningar > Endurheimta innihald við flækju . b Í valmynd fyrir endurheimtu flækju, snertu Kveikt eða Sjálfvirkt . c Prentaðu skjalið. Eru flæktar síður endurprentaðar?	Vandamálið er leyst.	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina .

Vandamál við sendingu tölvupósts

Gera villuboð „SMTP-þjónn ekki uppsettur“ óvirk.

Frá heimaskjánum, snertu **Stillingar > Tölvupóstur > Uppsetning tölvupósts > Gera villu „SMTP-þjónn ekki uppsettur“ óvirka > Kveikt.**

Til að koma í veg fyrir að villan endurtaki sig skaltu gera eitt eða fleiri af eftirfarandi:

- Uppfæra fastbúnað prentarans. Varðandi frekari upplýsingar, sjá [“Uppfæra fastbúnað” á síðu 73.](#)
- Stilla SMTP stillingar tölvupósts Varðandi frekari upplýsingar, sjá [“Setja upp SMTP stillingar tölvupósts” á síðu 46.](#)

Get ekki sent tölvupósta

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 Veru viss um að SMTP-stillingar tölvupósts séu rétt stilltar. Varðandi frekari upplýsingar, sjá “Setja upp SMTP stillingar tölvupósts” á síðu 46. Getur þú sent tölvupóst?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 2.
Skref 2 Gangtu úr skugga aum að þú sért að nota rétt aðgangsorð. Notaðu lykilord reikningsins þíns, lykilord forritsins eða auðkenningarlykilord, en þetta fer eftir veitu tölvupósts. Varðandi frekari upplýsingar, sjá “Setja upp SMTP stillingar tölvupósts” á síðu 46. Getur þú sent tölvupóst?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 3.
Skref 3 Gangtu úr skugga um að prentarinn sé tengdur við netkerfi og að netið sé tengt internetinu. Getur þú sent tölvupóst?	Vandamálið er leyst.	Hafa samband við stuðning viðskiptavina .

Vandamál við faxsendingu

Auðkenni þess sem hringir sést ekki

Athugasemd: Þessar leiðbeiningar eiga aðeins við prentara sem styðja hliðstætt fax. Frekari upplýsingar má sjá í kaflanum [Setja upp prentarann fyrir fax](#).

Aðgerð	Já	Nei
Virkja símanúmerabirti. Frá heimaskjánum, snertu Stillingar > Fax > Uppsetning á faxi > Móttökustillingar á faxi > Stillingar stjórnanda > Virkja símanúmerabirti.	Vandamálið er leyst.	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina .
Birtist auðkenni þess sem hringir?		

Get ekki sent eða tekið á móti föxum með því að nota hliðrænt fax

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 Leystu úr villuboðum sem birtast á skjánum.	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 2.
Getur þú sent eða tekið á móti faxi?		
Skref 2 Vertu viss um að tengingar fyrir eftirfarandi búnað séu örugglega tengdar: <ul style="list-style-type: none">• Síma• Símtöl• Símsvara	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 3.
Getur þú sent eða tekið á móti faxi?		
Skref 3 Hlustaðu eftir hringisón. <ul style="list-style-type: none">• Hringdu í faxnúmerið til að vera viss um að það virki rétt.• Ef þú ert að nota eiginleikann Lagt á, þá á að hækka hljóðstigið til að athuga hvort þú heyrir hringitón.	Farðu í skref 5.	Farðu í skref 4.
Heyrir þú hringitón?		

Aðgerð	Já	Nei
<p>Skref 4</p> <p>Athugið vegg tengil símans.</p> <p>a Tengdu hliðrænan síma beint í vegg tengilinn.</p> <p>b Hlusið eftir hringisón.</p> <p>c Ef hringisónn heyrir ekki, notaðu þá aðra símasnúru.</p> <p>d Ef hringisónn heyrir ekki ennþá, tengdi hliðrænan síma í annan vegg tengil.</p> <p>e Ef þú heyrir hringisón, tengdu þá prentarann við þann vegg tengil.</p> <p>Getur þú sent eða tekið á móti faxi?</p>	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 5.
<p>Skref 5</p> <p>Athugaðu hvort prentarinn er tengdur við hliðræna símaþjónustu eða rétta stafræna tengið.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ef þú notar símaþjónustu með sampætta þjónustu fyrir stafrænt net (ISDN) tengdu þá við hliðstætt símatengi á ISDN-tengi. Hafðu samband við þína ISDN-veitu varðandi frekari upplýsingar. • Ef þú ert að nota DSL, tengdu þá DSL-síu eða beini sem styður hliðræna notkun. Hafðu samband við þína DSL-veitu varðandi frekari upplýsingar. • Ef þú ert að nota PBX-símaþjónustu, vertu viss um að þú sért tengdur við hliðrænt tengi á PBX. Ef ekki til staðar, íhugaðu að koma upp hliðrænni símalínu fyrir faxtækið. <p>Getur þú sent eða tekið á móti faxi?</p>	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 6.
<p>Skref 6</p> <p>Aftengdu tímabundið annan búnað og gerðu aðra símaþjónustu óvirk.</p> <p>a Aftengdu annan búnað (eins og símsvara, tölvur, mótoled eða símalínur) milli prentarans og símalínu.</p> <p>b Gerðu símtal í bið og talhólf óvirk. Hafðu samband við síma fyrirtækið þitt varðandi frekari upplýsingar.</p> <p>Getur þú sent eða tekið á móti faxi?</p>	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 7.
<p>Skref 7</p> <p>Skannaðu upphaflega skjalið, eina síðu í einu.</p> <p>a Hringdu í faxnúmerið.</p> <p>b Skannaðu skjalið.</p> <p>Getur þú sent eða tekið á móti faxi?</p>	Vandamálið er leyst.	Hafa samband við stuðning viðskiptavina .

Get tekið á móti en ekki sent föx með því að nota hliðrænt fax

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 Settu upprunalegt skjal rétt í sjálfvirka matarann eða á gler skannans. Getur þú sent fax?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 2.
Skref 2 Setja upp númer á flýtivísi á réttan hátt. <ul style="list-style-type: none"> • Athugaðu hvort búið er að setja upp númer fyrir flýtivísi á símanúmer sem þú vilt nota til hringingar. • Hringdu handvirkta símanúmerið. Getur þú sent fax?	Vandamálið er leyst.	Hafa samband við stuðning viðskiptavina .

Get sent en ekki tekið á móti föxum með því að nota hliðrænt fax

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 Vertu viss um að uppruni pappírs sé ekki tómur. Geturðu tekið á móti faxi?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 2.
Skref 2 Athuga biðstillingar á fjölda hringinga. Frá heimaskjánnum, snertu Stillingar > Fax > Uppsetning á faxi > Móttökustillingar á faxi > Hringingar fyrir svörun .	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 3.
Skref 3 Ef prentarinn er að prenta auðar síður, skoðaðu þá "Auðar eða hvítar síður" á síðu 353 . Geturðu tekið á móti faxi?	Vandamálið er leyst.	Hafa samband við stuðning viðskiptavina .

Get ekki sett upp etherFAX

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 Athuga tengingar prentarans. <ul style="list-style-type: none"> a Prenta uppsetningarsíðu netkerfis. Frá heimaskjánnum, snertu Stillingar > Skýrslur > Netkerfi > Uppsetningarsíða netkerfis. b Athuga stöðu netkerfis prentarans Er prentarinn tengdur við netkerfið?	Farðu í skref 3.	Farðu í skref 2.

Aðgerð	Já	Nei
Skref 2 Gangtu úr skugga um að prentarinn sé tengdur við netkerfi og að netið sé tengt internetinu. Getur þú sett upp etherFAX?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 3.
Skref 3 Gangtu úr skugga um að etherFAX sé sett rétt upp. Varðandi frekari upplýsingar, sjá "Setja upp faxaðgerð sem notar etherFAX" á síðu 40. Getur þú sett upp etherFAX?	Vandamálið er leyst.	Farðu á https://www.etherfax.net/lexmark .

Get ekki sent eða tekið á móti föxum með því að nota etherFAX

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 Gangtu úr skugga um að prentarinn sé tengdur við netkerfi og að netið sé tengt internetinu. Geturðu sent eða tekið á móti föxum með því að nota etherFAX?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 2.
Skref 2 Gangtu úr skugga um að etherFAX sé sett rétt upp. a Af heimaskjánum, snertu Stillingar > Fax > Uppsetning á faxi > Almennar stillingar á faxi . b Vertu viss um að þú sért með rétt faxnúmer. c Vertu viss um að Flutningur á faxi sé stillt á etherFAX. Athugasemdir: <ul style="list-style-type: none"> • Þessi valmynd birtist aðeins þegar fleiri en einn faxflutningur er tiltækur. • Ef aðeins etherFAX er uppsett á prentaranum er það sjálf-krafa stillt. Geturðu sent eða tekið á móti föxum með því að nota etherFAX?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 3.
Skref 3 Skiptu stórum skjölum í minni skráarstærðir. Geturðu sent eða tekið á móti föxum með því að nota etherFAX?	Vandamálið er leyst.	Farðu á https://www.etherfax.net/lexmark .

Léleg prentgæði símbréfs

Aðgerð	Já	Nei
<p>Skref 1</p> <p>Ganga úr skugga um að það séu engir gallar í prentgæðum.</p> <p>a Frá heimaskjánum, snertu Stillingar > Bilanaleit > Prentagæðaprófunarsíður.</p> <p>b Leiðréttu alla galla í prentgæðum. Varðandi frekari upplýsingar, sjá "Prentgæði eru léleg" á síðu 353.</p> <p>Eru prentgæði á faxi ásættanleg?</p>	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 2.
<p>Skref 2</p> <p>Ef þú ert að nota hliðrænt fax skaltu minnka sendingarhraða á mótteknu faxi.</p> <p>a Frá heimaskjánum, snertu Stillingar > Fax > Uppsetning á faxi > Móttökustillingar á faxi > Stillingar stjórnanda.</p> <p>b Veldu minni sendingarhraða í valmynd fyrir hámarkshraða.</p> <p>Eru prentgæði á faxi ásættanleg?</p>	Vandamálið er leyst.	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina .

Upplýsingar vantar á forsíðu á faxi

Aðgerð	Nei	Já
<p>a Slökktu á prentaranum, bíddu síðan í um það bil 10 sekúndur, og kveiktu á honum aftur.</p> <p>b Senda eða taka á móti faxi.</p> <p>Vantar upplýsingar á forsíðu á faxi?</p>	Vandamálið er leyst.	Hafa samband við stuðning viðskiptavina .

Get ekki sent forsíðu á faxi frá tölvunni

Aðgerð	Já	Nei
<p>Skref 1</p> <p>a Gangtu úr skugga um að prentrekill sé uppfærður. Varðandi frekari upplýsingar, sjá "Setja upp hugbúnað prentara" á síðu 72.</p> <p>b Sendu faxið.</p> <p>Getur þú sent forsíðu á faxi?</p>	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 2.

Aðgerð	Já	Nei
<p>Skref 2</p> <p>a Opnaðu samskipti Prienta úr því skjali sem þú ert að reyna að faxa.</p> <p>b Veldu prentarann og smelltu síðan á Eiginleikar, Kjörstillingar, Valkostir, eða Uppsetning.</p> <p>c Smelltu á Fax, og hreinsaðu stillinguuna Alltaf að sýna stillingar áður en fax er sent.</p> <p>d Sendu faxið.</p> <p>Getur þú sent forsíðu á faxi?</p>	Vandamálið er leyst.	Hafa samband við stuðning viðskiptavina .

Vandamál við skönnun

Get ekki skannað til tölvu

Aðgerð	Já	Nei
<p>Skref 1</p> <p>Framkvæma verk í afritun.</p> <p>Heppnaðist verk í afritun?</p>	Farðu í skref 3.	Farðu í skref 2.
<p>Skref 2</p> <p>a Slökktu á prentaranum, bíddu síðan í um það bil 10 sekúndur, og kveiktu síðan á honum aftur.</p> <p>b Skannaðu skjalið.</p> <p>Getur þú skannað skjal til tölvu?</p>	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 3.
<p>Skref 3</p> <p>Athuga tengingar prentarans.</p> <p>a Prenta uppsetningarsíðu netkerfis. Frá heimaskjánnum, snertu Stillingar > Skýrslur > Netkerfi > Uppsetningarsíða netkerfis.</p> <p>b Athuga stöðu netkerfis prentarans</p> <p>Er prentarinn tengdur við netkerfið?</p>	Farðu í skref 5.	Farðu í skref 4.
<p>Skref 4</p> <p>a Tengja prentarann við netkerfið.</p> <p>b Skannaðu skjalið.</p> <p>Getur þú skannað skjal til tölvu?</p>	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 5.
<p>Skref 5</p> <p>a Vertu viss um að prentarinn og tölvan séu tengd við sama netkerfið.</p> <p>b Skannaðu skjalið.</p> <p>Getur þú skannað skjal til tölvu?</p>	Vandamálið er leyst.	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina .

Get ekki skannað til möppu á netinu

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 <p>a Búa til flýtivísi fyrir möppu netkerfis b Skanna skjal með því að nota flýtivísi. Varðandi frekari upplýsingar, sjá "Skanna í möppu á netinu" á síðu 172.</p> <p>Getur þú skannað skjal og vistað það í möppu í netkerfi?</p>	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 2.
Skref 2 <p>Gangtu úr skugga um að vefslóð að möppu netkerfis og snið séu rétt. Til dæmis, <code>//netþjónn_hýsisheiti/heitimöppu/slóð</code>, þar sem <code>netþjónn_hýsisheiti</code> er fullgilt lén (FQDN) eða IP-tala.</p> <p>Er vefslóð möppu netkerfis og snið rétt?</p>	Farðu í skref 3.	Farðu í skref 4.
Skref 3 <p>Gakktu úr skugga um að þú hafir heimild til skrifaðgangs að netmöppunni.</p> <p>Getur þú skannað skjal og vistað það í möppu í netkerfi?</p>	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 4.
Skref 4 <p>Uppfæra flýtivísi að möppu netkerfis.</p> <p>a Opnaðu vafra og skráðu IP-tölu prentarans í svæði vistfangs.</p> <p>Athugasemdir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Skoða IP-tölu prentara á heimaskjánum. IP-talan birtist sem fjögur sett af tölum sem eru aðskildar af punktum, svo sem 123.123.123.123. Ef verið er að nota staðengilsþjón (proxy), gerðu hann óvirkan tímabundið til að opna vefsíðuna rétt. <p>b Smelltu á Flýtivísar, og veldu síðan flýtivísi.</p> <p>Athugasemd: Ef þú ert með margar gerðir flýtivísa, veldu þá Möppu netkerfis.</p> <p>c Í svæði Slóð deilingar skráðu vefslóð að möppu netkerfis.</p> <p>Athugasemdir:</p> <ul style="list-style-type: none"> E þín slóð deilingar er <code>\netþjónn_hýsisheiti\heimaskjá\slóð</code>, skráðu þá <code>//netþjónn_hýsisheiti/heitimöppu/slóð</code>. Gakktu úr skugga um að þú notir skástrið hallandi fram þegar þú slærð inn slóð deilingar. <p>d Frá valmynd Sannvottun veldu aðferð sannvottunar.</p> <p>Athugasemd: Ef Sannvottun er stillt á „Nota úthlutað notendanafn og aðgangsorð“ skráðu þá skilríkin þín í svæðin Notendanafn og Aðgangsorð.</p> <p>e Smelltu á Vista.</p> <p>Getur þú skannað skjal og vistað það í möppu í netkerfi?</p>	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 5.

Aðgerð	Já	Nei
Skref 5 Vertu viss um að prentarinn og mappa netkerfis séu tengd við sama netkerfið. Getur þú skannað skjal og vistað það í möppu í netkerfi?	Vandamálið er leyst.	Hafa samband við stuðning viðskiptavina .


Afrit að hluta af skjali eða mynd

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 a Vertu viss um að skjalið eða myndin sé sett snúandi niður í efra vinstra horni á gleri skannans. b Afrita skjalið eða ljósmynd. Afritaðist skjalið eða mynd rétt?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 2.
Skref 2 a Stilltu samsvarandi stærð á pappír og á pappírnum sem var hlaðið í skúffuna. b Afrita skjalið eða ljósmynd. Afritaðist skjalið eða mynd rétt?	Vandamálið er leyst.	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina .

Léleg gæði á afriti


Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 a Hreinsaðu gler á skanna og gler á sjálfvirkum matara með rökum, löfríum klút. Ef prentarinn þinn er með annað gler á sjálfvirkum matara inni í mataranum, þá skal einnig hreinsa þetta gler. Varðandi frekari upplýsingar, sjá " Skanninn hreinsaður " á síðu 322 . b Vertu viss um að skjalið eða myndin sé sett snúandi niður í efra vinstra horni á gleri skannans. c Afritaðu skjalið eða myndina. Eru gæði afritsins ásættanleg?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 2.
Skref 2 a Athugaðu gæðin á upprunalega skjalinu eða myndinni. b Stilltu gæðastillingar skönnunar. c Afritaðu skjalið eða myndina. Eru gæði afritsins ásættanleg?	Vandamálið er leyst.	Hafa samband stuðning viðskiptavina .

Lóðréttar dökkar rákir þegar skannað er frá sjálfvirkum matara

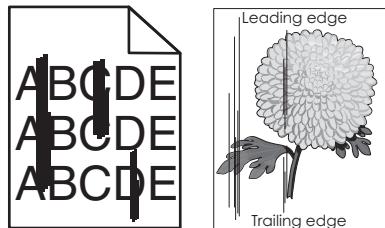

Aðgerð	Já	Nei
<p>a Opnaðu lokið á skannanum.</p> <p>b Notaðu rakan, mjúkan og löfrían klút og þurrkaðu glerið og púðann í sjálfvirkja mataranum.</p> <p>c Lokaðu loki á skannanum.</p> <p>d Skannaðu skjalið.</p>	Hafa samband við stuðning viðskiptavina .	Vandamálið er leyst.
Sjást lóðréttar rákir á skönnuðum skjölum?		

Skörðótt mynd eða texti við skönnun frá sjálfvirkja mataranum

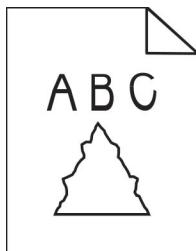

Aðgerð	Já	Nei
<p>a Settu 50 blöð af hreinum, venjulegum pappír í sjálfvirkja matarann. Athugasemd: Venjulegur pappír hjálpar til við að hreinsa eða fjarlægja ryk og aðra húðun af færslurúllum sjálfvirks matara.</p> <p>b Frá heimaskjá, snertu .</p> <p>c Settu upphaflegt skjal í sjálfvirkja matarann.</p> <p>d Skannaðu skjalið.</p>	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina .	Vandamálið er leyst.
Birtast skörðóttar myndir eða textar á úttakinu?		

Verk í skönnun heppnaðist ekki

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 Athugaðu tengingar kapla. a Vertu viss um að Ethernet- eða USB-kapall sé tryggilega tengdur við tölvuna og prentarann. b Endursendu verkið sem verið er að skanna. Heppnaðist verkið í skönnun?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 2.
Skref 2 Athugaðu skrána sem þú vilt skanna. a Vertu viss um að skráarheitið sé ekki þegar í notkun í möppu ákvörðunarstaðar. b Vertu viss um að skjalið eða myndin sem þú vilt skanna sé ekki opin í öðru forriti. c Endursendu verkið sem verið er að skanna. Heppnaðist verkið í skönnun?	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 3.
Skref 3 a Vertu viss um að gátreitir fyrir Breyta tímastimpli eða Yfirskrifina númerandi skrá séu valdir í stillingum fyrir móttökustað. b Endursendu verkið sem verið er að skanna. Heppnaðist verkið í skönnun?	Vandamálið er leyst.	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina .

Skanninn lokast ekki

Aðgerð	Já	Nei
Fjarlægðu hindrun sem heldur loki á skanna opnu.	Vandamálið er leyst.	Hafa samband við stuðning viðskiptavina .
Lokaðist lokið á skannanum rétt?		

Skönnun tekur of langan tíma eða tölvun frýs

Aðgerð	Já	Nei
Loka öllum forritum sem trufla skönnunina.	Hafðu samband við stuðning viðskiptavina .	Vandamálið er leyst.
Tekur skönnun enn of langan tíma eða frýs tölvun?		

Skanninn svarar ekki

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 <p>a Athugaðu að rafmagnssnúran sé rétt tengd við prentarann og rafmagnsinnstungu.</p> <p> VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA: Til að koma í veg fyrir hættu á eldsvoða eða raflosti tengið rafmagnssnúruna við innstungu með viðeigandi getu og rétta jarðtengingu sem er nálægt vörunni og auðveldlega aðgengileg.</p> <p>b Afrita eða skanna skjalið.</p> <p>Er skanninn að svara?</p>	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 2.
Skref 2 <p>a Athugun á hvort kveikt sé á prentaranum.</p> <p>b Leystu úr villuboðum sem birtast á skjánum.</p> <p>c Afrita eða skanna skjalið.</p> <p>Er skanninn að svara?</p>	Vandamálið er leyst.	Farðu í skref 3.
Skref 3 <p>a Slökktu á prentaranum, bíddu í um það bil 10 sekúndur, og kveiktu síðan á prentaranum aftur.</p> <p>b Afrita eða skanna skjalið.</p> <p>Er skanninn að svara?</p>	Vandamálið er leyst.	Hafa samband stuðning viðskiptavina .

Aðlaga stillingu á skanna

- Frá heimaskjánnum, snertu **Stillingar > Tæki > Viðhald > Uppsetningarvalmynd > Uppsetning skanna > Handvirk stilling á skanna**.
- Frá valmynd Prenta fljótvirka prófun, snertu **Gangsetja**.
- Settu síðu fyrir fljótvirka prófun á gler skannans, og snertu síðan **Stilling á flatskanna**.
- Frá valmynd fyrir fljótvirka prófun afritunar, snertu **Gangsetja**.
- Berðu saman prófunarsíðu fyrir fljótvirka afritun við upphaflega skjalið.

Athugasemd: Ef spássíur á prófunarsíðu eru frábrugðnar upphaflega skjalinu, stilltu þá vinstri spássíu og spássíu að ofan.

- Endurtaktu [skref 4](#) og [skref 5](#) þar til spássíur á prófunarsíðu fyrir fljótvirka afritun passa nálægt því við upphaflega skjalið.

Stilla staðsetningu sjálfvirks matara

- Frá heimaskjánnum, snertu **Stillingar > Tæki > Viðhald > Uppsetningarvalmynd > Uppsetning skanna > Handvirk stilling á skanna**.
- Frá valmynd Prenta fljótvirka prófun, snertu **Gangsetja**.

- 3 Settu síðu fyrir fljótvirka prófun í bakka sjálfvirks matara.
- 4 Snertu **Stilling á sjálfvirkum matara að framan** eða **Stilling á sjálfvirkum matara að aftan**.

Athugasemdir:

- Til að stilla sjálfvirkana matara að framan, settu prófunarsíðuna snúandi upp, stutta brúnin á undan í sjálfvirka matarann.
- Til að stilla sjálfvirkana matara að aftan, settu prófunarsíðuna snúandi niður, stutta brúnin á undan í sjálfvirka matarann.

- 5 Frá valmynd fyrir fljótvirka prófun afritunar, snertu **Gangsetja**.

- 6 Berðu saman prófunarsíðu fyrir fljótvirka afritun við upphaflega skjalið.

Athugasemd: Ef spássíur á prófunarsíðu eru frábrugðnar upphaflega skjalnu, stilltu þá láréttu stillingu og spássíu að ofan.

- 7 Endurtaktu [skref 5](#) og [skref 6](#) þar til spássíur á prófunarsíðu fyrir fljótvirka afritun passa nálægt því við upphaflega skjalið.

Vandamál varðandi prentgæði lita

Breyta litum í prentuðu úttaki

- 1 Á heimaskjánnum, snertu **Stillingar > Prenta > Gæði > Þróuð myndvinnsla > Litaleiðréttung**.
- 2 Í valmynd fyrir Litaleiðréttingu snertu **Handvirk > Litaleiðréttung innihalds..**
- 3 Veldu viðeigandi stillingu fyrir litabreytingu.

Gerð hlutar	Litaleiðréttингartöflur
RGB-mynd RGB-texti RGB-teikningar	<ul style="list-style-type: none"> • Líflegt—Býr til bjartari og mettaðri liti og er hægt að nota á öll litasnið. • sRGB skjár—Býr til útprentun sem líkist litunum sem eru sýndir á tölvuskjá. Notkun á svörtum prentlit er hámörkuð fyrir prentun á ljósmyndum. • Skjár-réttur svartur—Býr til útprentun sem líkist litunum sem eru sýndir á tölvuskjá. Þessi stilling notar aðeins svartan prentlit til að búa til öll stig á hlutlausum gráum lit. • sRGB líflegt—Gefur aukna litamettun fyrir litaleiðréttingu á sRGB skjá. Notkun á svörtum prentlit er hámörkuð fyrir prentun á skýringarmyndum. • Slökkt
CYMK-mynd CYMK-texti CYMK-teikningar	<ul style="list-style-type: none"> • Bandariskt CYMK—Beitir litaleiðréttingu til að námunda SWOP (Specifications for Web Offset Publishing) litaútprentun. • Evrópskt CYMK—Beitir litaleiðréttingu til að námunda Euroscale litaútprentun. • Líflegt CYMK—Eykur litamettun á stillingu á litaleiðréttingu bandaríisks CMYK. • Slökkt

Algengar spurningar um litaprentun

Hvað er RGB-litur?

RGB-litur er aðferð til að lýsa litum með því að tilgreina magn af rauðu, grænu eða bláu sem þarf til að framleiða ákveðin lit. Hægt er að blanda saman rauðu, grænu og bláu ljósi í mismunandi magni til að búa til stórt litasvið sem er að finna í náttúrunni. Tölvuskjáir, skannar og stafrænar myndavélar nota þessa aðferð til að sýna liti.

Hvað er CMYK-litur?

CMYK-litur er aðferð til að lýsa litum með því að tilgreina magn af bláu, rauðu, gulu og svörtu sem þarf til að búa til ákveðin lit. Hægt er að prenta með bláum, rauðum, gulum og svörtum prentlit í mismunandi magni til að búa til stórt litasvið sem er að finna í náttúrunni. Prentvélar, bleksprautuprentrarar og litaleysiprentrarar búa til liti á pennan hátt.

Hvernig á að prenta lit sem er skilgreindur í skjali?

Hugbúnaður er notaður til að skilgreina og breyta litum í skjali með því að nota litasamsetningar RGB eða CMYK. Varðandi frekari upplýsingar sjá hjálparatriði fyrir hugbúnaðinn.

Hvernig veit prentarinn hvaða lit á að prenta?

Þegar skjal er prentað eru upplýsingar sem lýsa gerð og lit hvers hlutar sendar til prentara og fara fram í gegnum litabreytitöflur. Litr er skilgreindur í viðeigandi magni af bláum, rauðum, gulum og svörtum prentlit sem notaður er til að framleiða litina sem þú vilt. Upplýsingar um hlut ákvarða beitingu á litaleiðréttartöflum. Til dæmis, það er hægt að beita einni gerð af litaleiðréttartöflu á texta en beita annari litaleiðréttartöflu á ljósmyndir.

Hvað er handvirk litaleiðréttung?

Þegar handvirk litaleiðréttung er virk, notar prentarinn notandalvaldar litaleiðréttartöflur til að vinna hluti. Handvirkar stillingar litaleiðréttungar eru sérstakar fyrir gerð hlutarins sem verið er að prenta (texti, grafík eða myndir). Það er einnig sértækt hvernig liturinn á hlutnum er tilgreindur í hugbúnaðinum (RGB eða CMYK samsetningar). Til að nota mismunandi litabreytitöflu handvirk, sjá ["Breyta litum í prentuðu úttaki" á síðu 418.](#)

Ef forritið tilgreinir ekki liti með RGB eða CMYK samsetningum, þá er handvirk littleiðréttung ekki gagnleg. Hún er heldur ekki skilvirk ef hugbúnaður eða stýrikerfi tölvu stjórnar aðlögun lita. Með því að stilla litaleiðréttingu á sjálfvirk býr það í flestum tilfellum æskilega liti fyrir skjölín.

Hvernig get ég ná samsvörum á sérstökum lit (til dæmis fyrirtækislögói)?

Núi gerðir af litasýnishornum eru tiltækar í gæðavalmynd prentara. Þessi stillisett eru einnig í boði á sýnishornasíðu lita í innbyggða netþjóninum. Með því að velja einhvert sýnishorn býr það til margra síðna útprentun sem samanstendur af hundruðum af lituðum reitum. Hver reitur inniheldur samsetningu á CMYK eða RGB, sem fer eftir töflu sem var valin. Litnum sem fram kemur í hverjum reit er náð með því að setja CMYK eða RGB samsetningu sem kemur fram í reitnum í gegnum valda litaleiðréttartöflu.

Með því að skoða litasýnishornin getur þú fundið reitinn með þeim lit sem er næstur þeim lit sem á að samsvara. Litasamsetninguna sem er merkt á reitnum er síðan hægt að nota til að breyta lit á hlut í hugbúnaði. Varðandi frekari upplýsingar sjá hjálparatriði fyrir hugbúnaðinn. Handvirk litaleiðréttung kann að vera nauðsynlegt til að nota völdu litaleiðréttartöfluna fyrir tiltekna hlutinn.

Val á hvaða stillingu litasýnishorna á að nota fyrir vandamál tiltekinnar litasamsvörum fer eftir:

- Stillingu litaleiðréttungar sem verið er að nota (Sjálfvirk, slökkt eða handvirk)
- Gerð hlutar sem verið er að prenta (texti, grafík eða myndir)
- Hvernig liturinn á hlutnum er tilgreindur í hugbúnaðinum (RGB eða CMYK samsetningar).

Ef forritið tilgreinir ekki liti með RGB eða CMYK samsetningum, þá eru sýnishornasíður lita ekki gagnlegar. Að auki stillir sumt af hugbúnaði RGB eða CMYK samsetningar sem tilgreindar eru í forritinu í gegnum litastjórnun. Í þessu tilvikum kann útprentun á lit ekki að vera nákvæm samsvörun á sýnishornasíðu lita.

Útprentunin virðist lituð

Aðgerð	Já	Nei
Skref 1 Framkvæma Litastillingu. a Á heimaskjánum, snertu Stillingar > Prenta > Gæði > Þróuð myndvinnsla > Litastilling. b Prentaðu skjalið. Virðist útprentun enn lituð?	Farðu í skref 2.	Vandamálið er leyst.
Skref 2 Framkvæma Litajafnvægi. a Á heimaskjánum, snertu Stillingar > Prenta > Gæði > Þróuð myndvinnsla > Litajafnvægi. b Aðlagaðu stillingarnar. c Prentaðu skjalið. Virðist útprentun enn lituð?	Hafa samband við <u>stuðning viðskiptavina</u> .	Vandamálið er leyst.

Hafa samband við stuðning viðskiptavina

Áður en samband er haft við þjónustuver, vertu viss um að hafa eftirfarandi upplýsingar:

- Vandamál prentara
- Villuboð
- Gerð á prentara og raðnúmer

Farðu á <http://support.lexmark.com> til að fá stuðningi í tölvupósti eða spjalli, eða fletta í safni handbóka, rekla eða öðru niðurhali.

Tæknilegur stuðningur í síma er einnig tiltækur. Í Bandaríkjunum eða Kanada, hringdu í 1-800-539-6275. Í öðrum löndum eða svæðum, farðu á <http://support.lexmark.com>.

Endurvinnsla og förgun

Endurnýting á vörum Lexmark

Til að skila vörum frá Lexmark til endurnýtingar:

1 Farðu á www.lexmark.com/recycle.

2 Veldur vöruna sem þú vilt endurnýta.

Athugasemd: Vörur fyrir prentara og vélbúnaður sem ekki eru skráðar í söfnunar- og endurvinnslukerfi Lexmark má endurvinna með endurvinnslustöð í þínu nágrenni.

Endurvinnsla Lexmark umbúða

Lexmark leitast stöðugt við að lágmarka umbúðir. Minni umbúðir hjálpa til við að tryggja að Lexmark prentarar eru fluttir á sem skilvirkastan og umhverfisvænan hátt og að það er minna af umbúðum sem þarf að farga. Þessi framkvæmd leiðir til minni losunar efna, orkusparnaðar og nýtingu náttúrulegra gæða. Lexmark býður einnig upp á endurvinnslu umbúðanna í sumum löndum eða svæðum. Fyrir frekari upplýsingar farðu á www.lexmark.com/recycle, og veldu síðan þitt land eða svæði.. Upplýsingar um tiltæk endurvinnslukerfi fylgja með upplýsingum um endurvinnslu á vöru

Kassar Lexmark eru 100% endurvinnanlegir þar sem endurvinnslustöðvar bylgjupappa eru til staðar. Þessar aðstæður kunna ekki að vera til staðar á þínu svæði.

Frauð sem er notað í Lexmark umbúðunum er endurvinnanlegt þar sem slíkar endurvinnslustöðvar eru. Þessar aðstæður kunna ekki að vera til staðar á þínu svæði.

Þegar þú skila prenthyldi til Lexmark, getur þú endurnýtt kassann sem prenthyldi kom í. Lexmark endurvinnur kassann.

Tilkynningar

Vöruupplýsingar

Heiti vöru:

Lexmark CX930dse; Lexmark CX931dse, CX931dtse; Lexmark XC9325; Lexmark XC9335 MFPs

Tegund vélar:

7580

Gerðir:

138, 198, 238, 298

Tilkynning varðandi útgáfu

April 2023

Eftirfarandi málsgrein gildir ekki um þau lönd þar sem sílik ákvæði eru í ósamræmi við gildandi staðbundin lög: EXMARK INTERNATIONAL, INC., LÆTUR ÞESSA ÚTGÁFU Í TÉ „EINS OG HÚN KEMUR FYRIR“ ÁN NOKKURRAR ÁBYRGÐAR, HVORKI MEÐ BERUM ORÐUM EÐA GEFIÐ TIL KYNNA, INNIFALIÐ, EN EKKI TAKMARKAÐ VIÐ, ÓBEINA ÁBYRGÐ Á SELJANLEIKA EÐA HÆFNI TIL TILTEKINNAR NOTKUNAR. Sum ríki heimila ekki höfnun á ábyrgð með berum orðum eða gefinni til kynna í tilteknum viðskiptum; því kann þessi yfirlýsing ekki að eiga við þig.

Þessi útgáfa gæti verið tæknilega ónákvæm eða með innsláttarvillum. Breytingar eru reglulega gerðar á upplýsingum; þessar breytingar verða innfelldar í síðari útgáfum. Breytingar eða endurbætur á vörum eða kerfum sem er lýst hér kunna að vera gerðar hvenær sem er.

Tilvísanir í þessu riti til vöru, forrita eða þjónustu fela ekki í sér að framleiðandi hyggst koma þeim á framfæri í öllum löndum sem hann starfar í. Einhver tilvísun til vöru, kerfi eða þjónustu er ekki ætlað að sýna eða gefa í skyn að aðeins má nota þá vöru, kerfi eða þjónustu. Nota má hvers kyns aðra sambærilega vöru, kerfi eða þjónustu sem ekki brýtur á neinum hugverkaréttindum í staðinn. Mat og sannprófun á starfsemi í tengslum við aðrar vörur, kerfi eða þjónustu, að undanskildum þeim sem sérstaklega tilnefnd af framleiðanda, er á ábyrgð notanda.

Fyrir tæknistuðning Lexmark, farðu á <http://support.lexmark.com>.

Varðandi upplýsingar um persónuverndarstefnu Lexmark, sem gildir um notkun á þessari vöru, farðu á www.lexmark.com/privacy.

Fyrir upplýsingar um rekstrarvörur og niðurhal, farðu á www.lexmark.com.

© 2022 Lexmark International, Inc.

Öll réttindi áskilin.

Vörumerki

Lexmark, lógó Lexmark og MarkNet eru vörumerki eða skráð vörumerki Lexmark International, Inc. í Bandaríkjum og/eða öðrum löndum.

Gmail, Android, Google Play og Google Chrome eru vörumerki Google LLC.

Macintosh, macOS, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store and iCloud are service marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Microsoft, Internet Explorer, Microsoft 365, Microsoft Edge, Outlook og Windows eru vörumerki Microsoft fyrirtækjasamstæðunnar.

Mopria® orðmerkið er skráð og/eða óskráð vörumerki Mopria Alliance, Inc. í Bandaríkjunum og öðrum löndum. Óheimil notkun er stranglega bönnuð.

PCL® er skráð vörumerki Hewlett-Packard Company. PCL er auðkenni Hewlett-Packard Company á prentaraskipunum (tungumál) og aðgerðum sem eru innifaldar í prenturum þeirra. Þessum prentara er ætlað að vera samhæfur við PCL-tungumálið. Þetta þýðir að prentarinn þekkir PCL skipanir notaðar í ýmsum forritum og að prentarinn líkir eftir aðgerðum sem samsvara skipunum.

PostScript er skráð vörumerki Adobe Systems Incorporated í Bandaríkjunum og/eða öðrum löndum.

Wi-Fi® og Wi-Fi Direct® eru skráð vörumerki Wi-Fi Alliance®.

Öll önnur vörumerki eru eign viðkomandi eigenda þeirra.

Tilkynningar varðandi leyfismál

Allar tilkynningar varðandi leyfi í tengslum við þessa vöru er hægt að skoða á geisladiskinum: Skráasafni TILKYNNINGAR á uppsætingargeisladiski hugbúnaðar.

Stig hávaðamengunar


Eftirfarandi mælingar voru gerðar í samræmi við ISO 7779 og upplýstar í samræmi við ISO 9296.

Athugasemd: Sumar stillingar kunna ekki að eiga við um þína vöru.

1-metra meðal hljóðþrýstingur, dBA	
Prentun	50
Skönnun	55
Afritun	55
Tilbúinn	15

Gildi geta breyst. Sjá www.lexmark.com varðandi núverandi gildi.


Tilskipun vegna úrgangs frá raf- og rafeindabúnaði (WEEE)

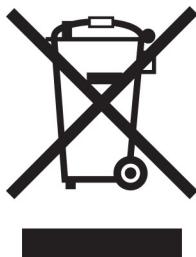

Táknmynd fyrir WEEE gefur til kynna sérstök endurvinnslukerfi og aðferðir fyrir framleiðsluvörur fyrir rafeindabúnað í löndum Evrópusambandsins. Við mælum með endurvinnslu á okkar búnaði.

Ef þú hefur frekari spurningar um valkosti fyrir endurvinnslu, komdu í heimsókn á vef Lexmark á www.lexmark.com til að finna staðbundið símanúmer fyrir söluaðila.

Litíum-íon endurhlaðanleg rafhlaða

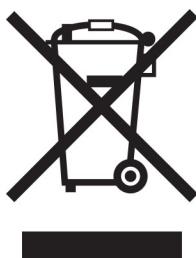

Þessi vara getur innihaldið litíum-íonrafhlöðu í stærð penings, sem aðeins þjálfaður tæknimaður ætti að fjarlægja. Yfirstrikað tákn ruslatunnu á hjólum þýðir að ekki má henda vörunni sem óflokkuðum úrgangi heldur þarf að senda hana í sérstaka söfnunaraðstöðu til endurheimtu og endurvinnslu. Ef rafhlaðan er fjarlægð, ekki henda rafhlöðunni í heimilissorpið. Það getur verið sérstakt söfnunarkerfi fyrir rafhlöður í þínu nærsamfélagi, svo sem staðsetning fyrir skil á rafhlöðum til endurvinnslu. Sérstök söfnun á notuðum rafhlöðum tryggir viðeigandi meðhöndlun úrgangs, þar með talið endurnotkun og endurvinnslu og kemur í veg fyrir hugsanleg neikvæð áhrif á heilsu manna og umhverfi. Vinsamlegast fargaðu rafhlöðunum á ábyrgan hátt.

Förgun á vörunni

Ekki má farga prentaranum eða rekstrarvörum á sama hátt og venjulegu heimilissorpi. Hafið samráð við staðbundin yfirvöld varðandi kosti fyrir förgunar og endurvinnslu.


Skil á Lexmark-hylkjum til endurnota eða endurnýtingar

Skilakerfi Lexmark-blekhylkjja leyfir þér að skila notuðum blekhylkjum ókeypis til Lexmark fyrir endurnotkun eða endurvinnslu. Eitt hundrað prósent af tómum blekhylkjum sem var skilað aftur til Lexmark eru annaðhvort endurnýtt eða meðhöndluð til endurvinnslu. Umbúðirnar sem notaðar eru til að skila hylkjum eru einnig endurunnar.

Framkvæmdu eftirfarandi til að skila Lexmark-hylkjum til endurnota eða endurnýtingar:

- 1 Farðu á www.lexmark.com/recycle.
- 2 Veldu þitt land eða svæði
- 3 Velja kerfi Lexmark hylkissöfnunar.
- 4 Fylgdu leiðbeiningum á skjánum.

Tilkynning vegna stöðurafmagns

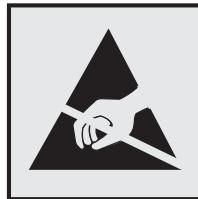

Þetta tákni auðkennir hluti sem eru viðkvæmir gagnvart stöðurafmagni. Snertu ekki svæði nálægt þessum táknum án þess að snerta fyrst yfirborð úr málmi á svæði fjarri táknu.

Til að koma í veg fyrir skemmdir frá rafstöðuhleðslu þegar verið er að framkvæma viðhaldsverkefni eins og að hreinsa pappírsflækjur eða skipta um rekstrarvörur, skaltu snerta einhvern sýnilegan málramma í prentaranum áður en þú nálgast eða snertir innri hluta prentarans jafnvel þótt táknið sé ekki til staðar.

ENERGY STAR

Sérhver vara Lexmark sem er með ENERGY STAR® merki á vörunni eða á ræssiskjá er vottað til að uppfylla kröfur Umhverfisverndarstofnunar Bandaríkjanna (EPA) ENERGY STAR frá og með framleiðsludegi.



ENERGY STAR

Upplýsingar um hitastig

Notkunarhitastig og hlutfallslegur raki	10 til 32,2°C (50 til 90°F) og 15 til 80% rakastig 15,6 til 32,2°C (60 til 90°F) og 8 til 80% rakastig Hámark votur hiti ² : 22,8°C (73°F) Í umhverfi án rakaþettingar
Langtímageymsla prentara / hylkis / myndeiningar ¹	15,6 til 32,2°C (60 til 90°F) og 8 til 80% rakastig Hámark votur hiti ² : 22,8°C (73°F)
Skammtímaflutningur prentara / hylkis / myndeiningar	-40 til 40°C (-40 til 104°F)

¹ Geymslutími rekstrarvöru er um það bil 2 ár. Þetta er byggt á geymslu í venjulegu skrifstofuumhverfi við 22°C (72°F) og 45% rakastig.

² Hitastig vots hita er ákvarðað með hitastigi lofts og hlutfallslegu rakastigi.

Orkunotkun

Straumnotkun vöru

Í eftirfarandi töflu er að finna dæmigerða eiginleika orkunotkunar vörunnar.

Athugasemd: Sumar stillingar kunna ekki að eiga við um þína vöru.

Stilling	Lýsing	Straumnotkun (wött)
Prentun	Varan býr til útprentun frá rafrænu inntaki.	One-sided: 381 (CX930, XC9325); 477 (CX931, XC9335) Two(-sided: 371 (CX930, XC9325); 475 (CX931, XC9335)
Afritun	Varan býr til útprentun frá upphaflegum útprentuðum skjölum.	434 (CX930, XC9325); 540 (CX931, XC9335)
Skönnun	Varan skannar útprentuð skjöl,	103 (CX930, XC9325); 120 (CX931, XC9335)
Tilbúinn	Varan er að bíða eftir verki til prentunar.	72 (CX930, XC9325); 93 (CX931, XC9335)
Svefnstilling	Varan er í háttsettri orkusparnaðarstillingu.	1.1 (CX930, XC9325); 1.2 (CX931, XC9335)
Í dvala	Varan er í lágsettri orkusparnaðarstillingu.	0.1
Slökkt	Varan er tengd við rafmagnstengil, en það er slökkt á straumrofa.	0.1

Stig orkunotkunar sem gefin eru upp í fyrri töflu tákna meðaltíma mælingar. Augnabliksorkunotkun kann að vera verulega hærri en meðaltalið.

Gildi geta breyst. Sjá www.lexmark.com varðandi núverandi gildi.

Svefnstilling

Þessi vara er hönnuð með orkusparnaðarstillingu sem er kölluð *svefnstilling*. Svefnstilling sparar orku með því að lækka orkunotkun á lengri tímabilum af óvirkni. Svefnstilling kemur sjálfkrafa á ef varan er ekki notuð í tiltekinn tíma, sem er kallað *tímarof svefnstillingar*.

Sjálfvalin verksmiðjustilling tímarofs svefnstillingar fyrir þessa vöru (í mínútum): 15

Með því að nota valmyndir stillinga er hægt að breyta tímarofi svefnstillingar frá 1 mínútu til 120 mínútna, eða á milli 1 mínútu og 114 mínútna, sem fer eftir gerð prentara. Ef prenþraði er minni eða jafn 30 síðum á mínútu þá getur þú aðeins stillt tímarof allt að 60 mínútum, eða 54 mínútna, sem fer eftir gerð prentara. Stilling á tímarofi svefnstillingar í lágt gildi dregur úr orkunotkun, en getur aukið viðbragðstíma vörunnar. Stilling á tímarofi svefnstillingar í hátt viðheldur fljótum svartíma, en notar meiri orku.

Sumar gerðir styðja *Djúpa svefnstillingu*, sem dregur enn frekar úr orkunotkun eftir lengri tíma óvirkni.

Stilling í dvala

Þessi vara er hönnuð með ofur-lágri straumstillingu sem er kölluð *stilling í dvala*. Þegar stilling í dvala er í gangi eru slökkt á öllum öðrum kerfum og búnaði með öruggum hætti.

Hægt er að fara í stillingu í dvala með einhverri af eftirfarandi aðferðum:

- Nota tímarof dvala
- Nota tímastilltar straumstillingar

Sjálfvalin verksmiðjustilling tímarofs dvalastillingar fyrir þessa vöru í öllum löndum eða svæðum | 3 days

Tíminn sem prentarinn bíður eftir að verk sé prentað áður en hann fer í tímastillingu dvala er hægt að breyta á milli einnar klukkustundar og einn mánuð.

Athugasemdir varðandi EPEAT-skráðar vörur fyrir myndbúnað:

- Styrkur biðstraums kemur fram í stillingu í dvala eða slökkt.
- Varan mun sjálfkrafa fara í stig biðstraums ≤ 1 W. Sjálfvirk aðgerð biðstöðu (í dvala eða slökkt) er virkjuð við afhendingu á vöru.

Slökkt stilling

Ef þessi vara er með slökkta stillingu sem enn eyðir lítilli orku, þá er leiðin til að stöðva orkunotkunina alveg sú að aftengja rafmagnssnúruna.

Heildarorkunotkun

Það er stundum gagnlegt að áætla heildarorkunotkun vöru. Þar sem orkunotkun er gefin upp í Wöttum ætti að margfalda orkunotkunina með þeim tíma sem varan eyðir í hverri stillingu í því skyni að reikna orkunotkun. Heildarorkunotkun vöru er summan af orkunotkun hvernar stillingar.

Reglugerðatilkynningar um endabúnað fjarskipta

Þessi hluti inniheldur upplýsingar um reglugerðir, sem lúta að vörum sem innihalda hliðræn faxspjöld:

Lexmark reglugerð tegund/gerðarnúmer:

LEX-M14-002

Samræmi við tilskipanir Evrópusambandsins (EB)

Þessi vara er í samræmi við verndunarkröfur tilskipana EB ráðsins 2014/30/EB, 2014/35/EB og 2011/65/EB eins og breytt með 2015/863/EB um samræmingu og samhæfingu laga aðildarríkjanna um rafsegulsviðssamhæfi, öryggi raffanga til notkunar innan ákveðinna marka spennu og á takmörkunum við notkun tiltekinna, hættulegra efna í rafbúnaði og rafeindabúnaði.

Framleiðandi þessarar vöru er: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 Bandaríkjunum. Viðurkenndur fulltrúi í EES/EB er: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGVERJALANDI. Innflutningsaðili í EES/EB er: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Sviss.

Yfirlýsing um samræmi við kröfur tilskipananna er í boði sé þess óskað hjá viðurkenndum fulltrúa eða má nálgast hana á

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Þessi vara uppfyllir mörk A-flokks EN 55022 og öryggiskröfur EN 62368-1.

Tilkynning um útvarpstruflanir

Viðvörun

Þetta er vara sem er í samræmi við kröfurnar varðandi útsendingu í EN 55032 mörk í flokkun A marka og kröfur friðhelgis EN 55024. Þessi vara er ekki ætluð til að vera notuð í umhverfi í íbúðum/heimilum.

Þetta er vara í flokki A. Í umhverfi á heimilum getur þessi vara valdið útvarpstruflunum, í því tilviki gæti notandinn þurft að gera viðeigandi ráðstafanir.

Yfirlit

Tölgögnum

2000-blaða skúffa
setja upp 107
mötunarrúllur í 2000-blaða
skúffu
hreinsun 338
rúllusett fyrir 2000-blaða skúffu
skipt um 305
2520-blaða samstæðuskúffa
hlaða 58, 61
2520-blaða skúffa
setja upp 99
3 x 520-blaða skúffa
setja upp 91
520-blaða skúffa
setja upp 78
hlaða 54
innskot í 520-blaða skúffu
skipt um 277
520-blaða skúffa með skáp
setja upp 83

A

virkja raddstýringu 36
millitengi 44
bæta við flýtivísi
afritun 164
bæta öppum á heimaskjáinn 31
bæta við hópum tengiliða 35
bæta við tengiliðum 35
bæta við valkostum vélbúnaðar
prentrekill 74
bæta við innri valkostum
prentrekill 74
bæta prenturum við tölvu 72
bæta við flýtivísi
tölvupóstur 165
ákvörðunarstaður fyrir fax 167
FTP vistfang 172
Heimilisfangabók
notar 35
pappírssstoppari í bakka sjálfvirks
matara
skipt um 312
Stilling sjálfvirks matara
stillir 417
rúllusett sjálfvirks matara
hreinsun 333

skipt um 298
hlíf yfir aðskilnaðarrúllu sjálfvirks
matara
skipt um 309
stillir
stilling á skanna 417
stillsta staðsetningu skjala
sjálfvirks matara 417
stillta birtustig
á skjá 343
stillta sjálfgefinn hljóðstyrk
höfuðtól 38
háatalari 38
stillta svertustig á faxi 168
stillta hraða tals
raddstýring 38
stillta svertustig prentdufts 160
AirPrint
notar 155
hliðstætt fax
uppsætning 39
símsvari
uppsætning 41
tengja prentarann við
hringimynstur 45
tengja kapla 29
komast hjá pappírsflækju 379

B

grunnuppsetning prentara 11
svartar myndir 364
auðar síður 353
loka á ruslfox 168
bókmerki
býr til 34
búa til möppur fyrir 35

C

auðkenni þess sem hringir sést
ekki 407
hætta við verk í prentun 160
get ekki tengt prentara við
þráðlaust net (Wi-Fi) 400
get ekki opnað innfelldan
vefþjón 399
get ekki tekið á móti föxum með
því að nota hliðrænt fax 409
get ekki skannað til tölvu 412

get ekki skannað í möppu á
netinu 413
get ekki sent tölvupóst 406
get ekki sent eða tekið á móti
föxum með því að nota hliðrænt
fax 407
get ekki sent eða tekið á móti
föxum með því að nota
etherFAX 410
get ekki sent forsíðu á faxi frá
tölvunni 411
Afrita kort
uppsætning 32
kort
afritun 163
breyta upplausn í faxi 167
breyta um veggfóður 33
athugun á stöðu á hlutum og
rekstaravörum 256
hreinsun
prentarinn að utan 321
prentarinn að innan 321
hreinsa augu á prenthaus 324
hreinsa rúllur í 2000-blaða
skúffu 338
hreinsa rúllusett sjálfvirks
matara 333
prentarinn hreinsaður 321
Skanninn hreinsaður 255
skanninn hreinsaður 322
snertiskjáinn hreinsaður 322
hreinsa rúllusett skúffu 329
hreinsa flækju
í hurð A 388
í hurð B 383
í hurð C 388
í fjölnotamatara 387
í aukaskúffum 383
í staðalbakka 390
í frágangseiningu með heftara
og gatara 396
í 2000-blaða
samstæðuskúffu 383
í 2000-blaða skúffu 387
í 520-blaða skúffu 383
í sjálfvirkum matara skjala 392
í tvívirkri (duplex) einingu 388
á svæði hitagjafa 388

í staðalskúffuna 381
 í frágangseiningu heftara 392
 prentun með samröðun virkar
 ekki 403
 samraða afritum 162
 litaleiðréttning 418
 litagæði, villuleit
 útprentun virðist lituð 420
 litaður bakgrunnur á
 prentun 356
 tölvu
 tengja við prentarann 150
 tölvu, skannar til 170
 skjöl trúnaðarmála prentast
 ekki 373
 trúnaðarprentverk
 stillir 157
 prentar 158
 stilla sumartíma 46
 setja upp stillingar hálalara fyrir
 fax 46
 stilla tilkynningar varðandi
 rekstrarvöru 256
 setja upp stillingar miðlara
 tölvupósts 46
 stilla Wi-Fi Direct 149
 tengja tölvu við prentarann 150
 tengja fartæki
 við prentara 149
 tengja prentara við sérstaka
 hringiþjónustu 45
 tengja prentarann
 við þráðlaust net 147
 tengjast þráðlausu neti
 nota PIN-aðferð 148
 nota aðferð með hnöppum
 (PBC) 148
 varðveisla á rekstrarvörum 344
 hafa samband við stuðning
 viðskiptavina 420
 stjórnborð
 notar 13
 eintök
 hliðrunarstöflun 164
 götun 163
 heftun 163
 afrit villuleit
 hlutaafrit af skjólum eða
 myndum 414
 léleg gæði á afriti 414
 skanninn svarar ekki 417

afritun
 kort 163
 á báðar hliðar á
 pappínum 162
 á bréfhaus 162
 ljósmyndir 161
 nota sjálfvirkan matara skjala
 (ADF) 161
 nota gler á skanna 161
 afrita mismunandi
 pappírsstærðir 161
 afrita frá
 velja skúffu 161
 afrita margar síður
 á eina síðu 163
 búa til flýtvísi
 afritun 164
 mappa netkerfis 172
 búa til bókmerki 34
 búa til möppur
 fyrir bókmerki 35
 býr til flýtvísi
 tölvupóstur 165
 ákvörðunarstaður fyrir fax 167
 FTP vistfang 172
 búa til flýtvísa 32
 beginn prentun 363
 Stuðningur viðskiptavina
 notar 34
 stuðning viðskiptavina
 hafa samband 420
 sérsníða skjáinn 33

D

dökk prentun 353
 dagsetning og tími
 faxstillingar 46
 sumartími
 stillir 46
 gera WI-Fi netið óvirkt 150
 slökkva á raddstýringu 36
 sjálfvalinn hljóðstyrkur
 höfuðheyrnartóla
 stillir 38
 sjálfvalinn hljóðstyrkur hálalara
 stillir 38
 bílað skynvætt geymsludrif 401
 eyða tengiliðahópum 35
 eyða tengiliðum 35
 Kvótar tækis
 uppsetning 34

mismunandi pappírsstærðir,
 afritun 161
 listi skráasafns
 prentar 159
 gera villu SMTP-þjónn ekki
 uppsettur óvirka 406
 birtustig á skjá
 stillir 343
 sérsníða skjá
 notar 33
 sýna öpp á heimaskjánum 31
 sérstök hringiþjónusta, fax
 virkja 45
 skjöl, prentun
 frá tölvu 154
 frá fartæki 154
 punktar á prentaðri síðu 361
 hilli
 setja upp 126

E

breyta tengiliðum 35
 tilkynningar um losun 423
 tæming á boxi fyrir gatara 342
 virkja stækkunarstillingu 37
 virkja persónuauðkennanleg
 númer 38
 virkja töluð aðgangsorð 38
 virkja USB-tengið 378
 virkja Wi-Fi Direct 149
 stækka stærð afrits 162
 umslag lokast við prentun 403
 skúffa fyrir umslög
 setja upp 75
 hlaða 65
 umhverfisstillingar 343
 eyðir
 minni prentara 152
 eyðir minni prentara 153
 eyða af geymsludrifi
 prentara 153
 villukóðar 346
 villuboð 346
 etherFAX
 setja upp faxaðgerð 40
 Ethernet-kapall 29
 Ethernet-tengi 29
 flytja út uppsetningarskrá
 nota innbyggða vefþjóninn 74
 tölvupóstur
 senda 165

viðvaranir tölvupósts
 uppsætning 256
aðgerð tölvupósts
 uppsætning 46
tölvupóstþjónn
 stillir 46
þjónustur tölvupósts 46
flýtivísir tölvupósts
 býr til 165
villuleit tölvupósts
 get ekki sent tölvupósta 406
senda tölvupóst
 nota sjálfvirkan matara skjala
 (ADF) 165
 nota gler á skanna 165

F

sjálfvaldar verksmiðjustillingar
 endurheimtir 153
Algengar spurningar um
litaprentun 419
fax
 framsending 168
 setja í bið 168
 senda 166
faxkort
 setja upp 112
svertustig á faxi
 stillir 168
flýtivísir fyrir ákvörðunarstað fyrir
fax
 býr til 167
faxrekill
 setja upp 72
atvikaskrá fyrir fax
 prentar 168
upplausn á faxi
 breyta 167
faxþjónn, notar
 setja upp fax aðgerðina 41
uppsætning á faxi
 sérstakt fyrir land eða
 svæði 44
 staðaltenging símalínu 41
stillingar hátalara fyrir fax
 stillir 46
villuleit fax
 auðkenni þess sem hringir sést
 ekki 407
get sent en ekki tekið á móti
 förum með því að nota
 hliðrænt fax 409

get ekki sent föx með því að
 nota hliðrænt fax 409
get ekki sent eða tekið á móti
 förum með því að nota
 hliðrænt fax 407
get ekki sent eða tekið á móti
 förum með því að nota
 etherFAX 410
get ekki sent forsíðu á faxi frá
 tölvunni 411
get ekki sett upp etherFAX 409
upplýsingar vantar á forsíðu á
 faxi 411
léleg prentgæði 411
fax, skipuleggja 167
senda fax
 stilla dagsetningu og tíma 46
 nota sjálfvirkan matara skjala
 (ADF) 166
 nota gler á skanna 166
skráargerðir
 studdar 157
finna upplýsingar um prentara 9
finna raðnúmerið á
 prentaranum 10
fastbúnaður, uppfæra 73
minniskort
 prentar frá 156
 skanna til 173
minniskort
 studdar 157
listi yfir sýnishorn leturgerða
 prentar 158
framsenda fax 168
FTP vistfang
 býr til flýtivísi 172
FTP-miðlari, skanna til
 notar stjórnborð prentara 171
fulluppsettur prentari 11
hitagjafi
 skipt um 279

G

Upprunalegir íhlutir og
rekstarvörur frá Lexmark 257
upprunalegir hlutir og
rekstravörur 257
draugamyndir 355
grár bakgrunnur á prentun 356

H

harður diskur
 eyðir 153
harður geymsludiskur 153
valkostur vélbúnaðar
 520-blaða skúffa með skáp 83
valkostir vélbúnaðar
 2000-blaða skúffa 107
 2520-blaða skúffa 99
 3 x 520-blaða skúffa 91
 520-blaða skúffa 78
skúffa fyrir umslög 75
heftarabúnaður 127
valkostir vélbúnaðar, bætir við
 prentrekill 74
skjöl í bið prentast ekki 373
verk í bið
 prentar 158
 stilla tíma gildisloka 157
Stilling í dvala
 studdar 343
geyma föx 168
box fyrir gatara
 tæming 342
heimaskjár
 sérsníða 31
 notar 30
tákn á heimaskjá
 sýnir 31
láréttar dökkar línum 366
láréttar hvítar línum 369
rakastig umhverfis
prentarann 425

I

tákn á heimaskjánum
 sýna 31
skorið af myndum í
 útprentun 364
flytja inn uppsætningarskrá
 nota innbyggða vefþjóninn 74
rangar spássíur 357
gaumljós
 skilja stöðuna 13
setja upp
 frágangseining með heftara og
 gatara 135
setja upp 2000-blaða skúffu 107
setja upp 2520-blaða skúffu 99
setja upp 3 x 520-blaða
skúffu 91

setja upp 520-blaða skúffu 78
 setja upp 520-blaða skúffu með skáp 83
 setja upp innri valkostí faxkort 112
 setja upp valkostí harður diskur prentara 118
 setja upp tvöfalda móttökuhillu 126
 setja upp skúffu fyrir umslög 75
 setja upp rekil fyrir fax 72
 setja upp rekil fyrir prentara 72
 setja upp hugbúnað prentara 72
 setja upp frágangseiningu heftara 127
 setja upp frágangseiningu með heftara og gatara 135
 setja upp vinnuhillu 124
 setja upp þráðlausán prentþjón 146
 skynvætt geymsludrif 153 eyðir 153
 innri valkostur ekki
 uppgötvaður 401
 innri valkostir, bætir við prentrekill 74

J

skörðótt mynd
 skönnun frá sjálfvirka mataranum 415
 skörðóttur texti
 skönnun frá sjálfvirka mataranum 415
 staðsetningar flækju auðkennir 380
 síður sem flækjast eru ekki endurprentaðar 405
 flækjur, pappír komast hjá 379
 verk prentast úr rangri skúffu 374
 verk prentast á rangan pappír 374
 ruslfox loka á 168

L

bréfhaus afrita á 162
 velur 15

Lexmark Mobile Print notar 154
 Lexmark Print notar 154
 Lexmark „ScanBack“ þjónusta notar 170
 ljós prentun 358
 tengja skúffur 72
 hlaða 2520-blaða samstæðuskúffu 58, 61
 hlaða 520-blaða skúffu 54
 hlaða skúffu fyrir umslög 65
 hlaða bréfhaus 68
 hlaða fjölnotamatara 68
 hlaða forgötuðum pappír 68
 hlaða skúffur 54, 58 finna öryggistengi 152
 hlíf yfir neðra tengi að aftan skipt um 310

M

Stækunarstilling virkja 37 teljari viðhalds endurstilla 313 taka afrit 161 stjórna skjáhvílu 33 handvirk litaleiðréttung 418 MarkNet N8372 þráðlaus prentþjónn 146 valmynd 802.1x 243 Um þennan prentara 188 Aðgengileiki 181 AirPrint 237 Nafnlaus söfnun gagna 181 Skráning í skýjabjónustu 246 Uppsetning trúnaðarprentunar 252 Uppsetningarvalmynd 182 Sjálfgildi afritunar 200 Sérniðnar stærðir skönnunar 199 Sjálfvaldar aðferðir innskráningar 248 Tæki 254 Dulkóðun disks 252 sparnaðarstilling 176 Eyða tímabundnum gagnaskrám 253 Ethernet 238 Sjálfgildi tölvupósts 219

Uppsetning tölvupósts 218 Fax 255 Fax-stilling 204 Uppsetning faxþjóns 215 Uppsetning á faxi 204 Frágangur 190 Prentun frá minniskorti 231 Skönnun frá minniskorti 228 Sjálfgildi FTP 224 Sérnið á heimaskjá 187 HTTP/FTP-stillingar 244 Mynd 196 IPSec 242 Verkreikningar 193 Útit 189 Staðbundnr reikningar 248 Hömlur á innskráningu 251 LPD-uppsetning 244 Stjórna heimildum 247 Gerðir miðla 199 Siða yfir stillingar valmyndar 254 Ýmislegt 253 Stjórnun þjónustu fartækja 237 Netkerfi 255 Yfirlit netkerfis 233 Tilkynningar 177 Eyða utan þjónustu 187 PCL 195 PDF 194 PostScript 194 Orkustýring 180 Kjörstillingar 175 Prenta 254 Gæði 192 Fjarstýrt stjórnborð 177 Endurheimta sjálfgefnar verksmiðjustillingar 182 Takmarka ytra aðgengi að netkerfi 246 Skipuleggja USB-tæki 249 Eftirlitsskrá öryggis 249 Uppsetning 191 Flýtvísar 255 SNMP 241 Stillingar LDAP-lausna 253 TCP/IP 239 ThinPrint 245 Uppsetning skúffu 197 Bilanaleit 255 Alhliða uppsetning 198 USB 245

Uppsetning veftengils 224
 Práðlaust 234
 Wi-Fi Direct 236
 Síða yfir stillingar valmyndar
 prentar 255
 liti vantar 360
 upplýsingar vantar á forsíðu á
 faxi 411
 blekhyldi vantar eða svarar
 ekki 402
 fartæki
 tengja við prentara 149
 prentar frá 154, 155
 breyta litaúttaki 418
 Mopria-prentþjónusta 155
 flekkótt prentun og punktar 361
 færa prentarann 28, 344
 Margar alhliða stærðir
 virkja 54
 fjölnotamatari
 hlaða 68

N

fara um skjáinn
 nota bendingar 36
 fara um skjáinn með því að nota
 bendingar 36
 mappa netkerfis
 búa til flýtvísi 172
 uppsetningarsíða netkerfis
 prentar 150
 stig hávaðamengunar 423
 fastheldið minni
 eyðir 152
 Rekstrarvörur ekki frá
 Lexmark 402
 fastheldið minni 153
 Ekki nægilegt pláss á minniskorti
 fyrir tilföng 402
 tilkynningar 423, 424, 426, 427

O

hliðrunarstöflun í afritum 164
 hliðrunarstöflun í prentuðum
 blöðum 160
 hnappaborð á skjánum
 notar 37
 panta rekstrarvörur
 eining myndvals 258
 blekhyldi 257
 flaska fyrir úrgangsblek 258

P

pappír
 bréfhaus 15
 forrentuð eyðublöð 15
 velur 13
 óásaettanlegt 15
 Alhliða stærðarstilling 54
 Eiginleikar pappírs 14
 pappír flækist oft 405
 viðmiðunarreglur varðandi
 pappír 13
 pappírsflækja
 í staðalbakka 390
 í 2000-blaða skúffu 387
 í sjálfvirkum matara skjala 392
 í staðalskúffuna 381
 í frágangseiningu heftara 392
 pappírsflækja í hurð A 388
 pappírsflækja í hurð B 383
 pappírsflækja í hurð C 388
 pappírsflækja í
 fjölnotamatara 387
 pappírsflækja í
 aukaskúffum 383
 pappírsflækja í heftara- og
 gatarabúnaði 396
 pappírsflækja í 2000-blaða
 samstæðuskúffu 383
 pappírsflækja í 520-blaða
 skúffu 383
 pappírsstífla í tvívirkri einingu
 (duplex) 388
 pappírsstífla á svæði
 hitaeiningar 388
 pappírsflækjur
 komast hjá 379
 finna 380
 pappírsstærð
 stilling 54
 pappírsstærðir, studdar 16
 pappírsgerð
 stilling 54
 pappírsgerðir
 studdar 24
 pappírsþyngdir
 studdar 27
 staða hluta
 athugar 256
 aðferð persónuauðkennanlegs
 númer (PIN) 148

persónuauðkennanleg númer
 (PIN)
 virkja 38
 eining myndvals
 panta 258
 skipt um 268
 ljósmyndir, afritun 161
 setja aðskilnaðarsíður 159
 setja aðskilnaðarsíður á milli
 afrita
 afritun 162
 léleg prentgæði á faxi 411
 tengi fyrir straumsnúru 29
 stillingar orkusparnaðar
 stillir 343
 forrentuð eyðublöð
 velur 15
 útprentun virðist lituð 420
 prentrekill
 valkostir vélbúnaðar, bætir
 við 74
 setja upp 72
 prentverk
 hætta við 160
 prentverk eru ekki prentuð 373
 prentgæði
 skanninn hreinsaður 322
 Prenta gæðaprófunarsíður 255
 villuleit varðandi prentgæði
 svartar síður 353
 bogin prentun 363
 dökk prentun 353
 draugamyndir á útprentun 355
 grár eða litaður
 bakgrunnur 356
 láréttar dökkar línur 366
 láréttar hvítar línur 369
 ljós prentun 358
 liti vantar 360
 flekkótt prentun og punktar 361
 pappír krullast 362
 endurteknir prentgallar 372
 skáhallandi prentun 363
 gegnheill litur eða svartar
 myndir 364
 skorið af texta eða
 myndum 364
 prentlitur nuddast auðveldlega
 af 365
 ójafn þéttleiki prentunar 366
 lóðréttar dökkar línur birtast á
 útprentun 368

lóðréttar hvítar línur 370
 hvítar síður 353
 villuleit prentunar
 prentun með samröðun virkar
 ekki 403
 trúnaðarmál og önnur skjöl í bið
 prentast ekki 373
 umslag lokast við prentun 403
 rangar spássíur 357
 verk prentast úr rangri
 skúffu 374
 verk prentast á rangan
 pappír 374
 pappír flækist oft 405
 prentverk prentast ekki 373
 hæg prentun 375
 tenging á skúffum virkar
 ekki 404
 get ekki lesið minniskort 378
 prentuð blöð
 hliðrunarstöflun 160
 götun 159
 heftun 159
 prentari
 lágmarksmillibil 28
 velja staðsetningu fyrir 28
 flutningur 344
 stillingar prentara 11
 harður diskur prentara
 setja upp 118
 upplýsingar um prentara
 finna 9
 prentarinn svarar ekki 377
 minni prentara
 eyðir 152
 valmyndir prentara 174, 255
 skilaboð prentara
 Bilað minniskort
 uppgötvað 401
 Rekstrarvörur ekki frá
 Lexmark 402
 Ekki nægilegt pláss á
 minniskorti fyrir tilföng 402
 villuleit valkosta prentara
 getur ekki uppgötvað innri
 valkost 401
 prentaratengi 29
 stillingar prentara
 endurheimta sjálgildi frá
 verksmiðju 153
 prenthugbúnaður
 setja upp 72

staða prentara 13
 augu á prenthaus
 hreinsun 324
 þurrka prentarahauß
 skipt um 303
 prentar
 trúnaðarprenþerk 158
 listi skráasafns 159
 listi yfir sýnishorn
 leturgerða 158
 frá tölву 154
 frá minniskorti 156
 frá fartæki 155
 verk í bið 158
 Síða yfir stillingar
 valmyndar 255
 uppsetningarsíða netkerfis 150
 nota Mopria-prentþjónustu 155
 nota Wi-Fi Direct 155
 prenta lista skráasafns 159
 prenta atvikaskrá fyrir fax 168
 prenta lista yfir sýnishorn
 leturgerða 158
 prenta uppsetningarsíðu
 netkerfis 150
 prentar frá tölву 154
 gatar afrit 163
 gatar prentuð blöð 159
 aðferð með hnöppum 148

R

móttakin föx
 setja í bið 168
 endurvinnsla
 Umbúðir Lexmark 421
 Lexmark-vörur 421
 minnka stærð afrits 162
 fjarlægja pappírsflækju
 í hurð A 388
 í hurð B 383
 í hurð C 388
 í fjölnamatara 387
 í aukaskúffum 383
 í frágangseiningu með heftara
 og gatara 396
 í 2000-blaða
 samstæðuskúffu 383
 í 2000-blaða skúffu 387
 í 520-blaða skúffu 383
 í sjálfvirkum matara skjala 392
 í tvívirkri (duplex) einingu 388
 á svæði hitagjafa 388

í staðalskúffuna 381
 í frágangseiningu heftara 392
 staðalbakki 390
 endurtaka prentverk 157
 endurteknir prentgallar 372
 skipta um einingu myndvals 268
 skipt um íhluti
 rúllusett fyrir 2000-blaða
 skúffu 305
 innskot í 520-blaða skúffu 277
 pappírsstoppari í bakka
 sjálfvirks matara 312
 rúllusett sjálfvirks matara 298
 hlíf yfir aðskilnaðarrúllu
 sjálfvirks matara 309
 hitajafi 279
 hlíf yfir neðra tengi að
 aftan 310
 þurrka prentarahauß 303
 haldari hylkis fyrir hefti 319
 færslurúlla 283
 rúllusett skúffu 294
 skipt um rekstrarvörur
 hylki fyrir hefti 314, 316
 blekhylki 259
 flutningseining 286
 flaska fyrir úrgangsblek 264
 skýrslur
 staða prentara 257
 notkun prentara 257
 endurstilla
 teljarar notkunar
 rekstrarvöru 402
 endurstilla teljara notkunar
 rekstrarvöru 314
 endurstilla teljara viðhalds 313
 endurstilla teljara notkunar
 rekstrarvöru 402
 RJ-11 millistikki 44
 keyra skyggusýningu 33

S

öryggisupplýsingar 7, 8
 spara pappír 163
 Spara prentlit 163
 Skönnunarmiðstöð
 uppsetning 32
 villuleit við skönnun
 get ekki skannað til tölву 412
 get ekki skannað í möppu á
 netinu 413

skörðött mynd við skönnun frá sjálfvirka mataranum 415
 skörðottur texti við skönnun frá sjálfvirka mataranum 415
 hlutaafrit af skjölum eða myndum 414
 léleg gæði á afriti 414
 verk í skönnun heppnaðist ekki 416
 skanninn svarar ekki 417
 skönnun frystir tölvuna 416
 skönnun tekur of langan tíma 416
 lóðréttar dökkar rákir þegar skannað er frá sjálfvirkum matara 415
 skanni
 hreinsun 322
 skanninn lokast ekki 416
 skönnun
 til tölvu 170
 til FTP-miðlara 171
 til minniskorts 173
 nota sjálfvirkana matara skjala (ADF) 170
 nota gler á skanna 170
 skönnun frá sjálfvirkum matara skörðött mynd 415
 skörðottur texti 415
 gæðavandamál við skönnun 415
 skanna í möppu á netinu 172
 skanna til FTP-miðlara
 notar stjórnbord prentara 171
 skipuleggja fax 167
 tryggja gögn prentara 153
 öryggistengi
 finna 152
 velja staðsetningu
 fyrir prentarann 28
 senda tölvupóst 165
 senda fax 166
 aðskilnaðarrúlla
 skipt um 298
 samstæða aðskilnaðarrúllu
 skipt um 298
 aðskilnaðarsíður
 staðsetning 159
 raðnúmer, prentari
 finna 10
 prentun um raðtengi
 uppsetning 150

still a pappírsstærð
 Margar alhliða stærðir 54
 still a pappírsstærðina 54
 still a pappírsgerðina 54
 still a alhliða pappírsstærð 54
 uppsetning
 hliðstætt fax 39
 setja upp kvóta tækis 34
 setja upp viðvaranir
 tölvupósts 256
 setja upp fax
 sérstakt fyrir land eða svæði 44
 staðaltenging símalínu 41
 setja upp faxaðgerð
 nota etherFAX 40
 setja upp prentun um raðtengi 150
 setja upp fax aðgerðina með því að nota faxþjón 41
 flutningur á prentaranum 344
 flýtvísir
 Afritun 32
 Tölvupóstur 32
 Fax 32
 FTP 32
 flýtvísir, búa til tölvupóstur 165
 ákvörðunarstaður fyrir fax 167
 FTP vistfang 172
 flýtvísir, búa til afritun 164
 flýtvísar
 býr til 32
 skáhallandi prentun 363
 Svefnstilling
 stillir 343
 hæg prentun 375
 SMB
 skönnun 172
 Villa SMTP-þjónn ekki uppsettur gera óvirkt 406
 SMTP stillingar
 stillir 46
 gegnehill litur 364
 raða mörgum afritum 162
 töluð aðgangsorð
 virkja 38
 hylki fyrir hefti
 skipt um 314, 316
 haldari hylkis fyrir hefti
 skipt um 319

heftarabúnaður
 setja upp 127
 hefta afrit 163
 hefta prentuð blöð 159
 yfirlýsing varðandi óstöðugleika 153
 geymsludrif
 eyðir 153
 geymsla á pappír 15
 vistar prentverk 157
 rekstrarvörur
 varðveisir 344
 staða á rekstrarvörum
 athugar 256
 bilanaleit fyrir aðföng blekhylki vantar eða svarar ekki 402
 tilkynningar varðandi
 rekstrarvöru
 stillir 256
 teljarar notkunar rekstrarvöru endurstilla 314, 402
 studd forrit 32
 stutt fax 39
 studdar skráargerðir 157
 studd minniskort 157
 studdar pappírsstærðir 16
 studdar pappírsgerðir 24
 studdar pappírsþyngdir 27

T

hitastig umhverfis
 prentarann 425
 skorið af texta í útprentun 364
 blekhylki
 panta 257
 skipt um 259
 svertustig prentdufts
 stillir 160
 prentlitur nuddast auðveldlega af 365
 snertiskjár
 hreinsun 322
 flutningseining
 skipt um 286
 færslurúlla
 skipt um 283
 rúlluseitt skúffu
 hreinsun 329
 skipt um 294
 skúffur
 tengir 72

aftengir 72
 bilanaleit
 get ekki tengt prentara við
 þráðlaust net (Wi-Fi) 400
 get ekki opnað innfelldan
 vefþjón 399
 Algengar spurningar um
 litaprentun 419
 prentarinn svarar ekki 377
 Villa SMTP-þjónn ekki
 uppsettur 406
 villuleit, litagæði
 útprentun virðist lituð 420
 villuleit, afrit
 hlutaafrit af skjölum eða
 myndum 414
 léleg gæði á afriti 414
 skanninn lokast ekki 416
 skanninn svarar ekki 417
 villuleit, tölvupóstur
 get ekki sent tölvupósta 406
 villuleit, fax
 auðkenni þess sem hringir sést
 ekki 407
 get sent en ekki tekið á móti
 föxum með því að nota
 hliðrænt fax 409
 get ekki sent föx með því að
 nota hliðrænt fax 409
 get ekki sent eða tekið á móti
 föxum með því að nota
 hliðrænt fax 407
 get ekki sent eða tekið á móti
 föxum með því að nota
 etherFAX 410
 get ekki sent forsíðu á faxi frá
 tölvunni 411
 get ekki sett upp etherFAX 409
 upplýsingar vantar á forsíðu á
 faxi 411
 léleg prentgæði 411
 villuleit, prentun
 prentun með samröðun virkar
 ekki 403
 trúnaðarmál og önnur skjöl í bið
 prentast ekki 373
 umslag lokast við prentun 403
 rangar spássíur 357
 síður sem flækjast eru ekki
 endurprentaðar 405
 verk prentast úr rangri
 skúffu 374

verk prentast á rangan
 pappír 374
 pappír flækist oft 405
 prentverk prentast ekki 373
 hæg prentun 375
 tenging á skúffum virkar
 ekki 404
 villuleit, gæði prentunar
 auðar síður 353
 bogin prentun 363
 dökk prentun 353
 draugamyndir á útprentun 355
 grár eða litaður
 bakgrunnur 356
 láréttar dökkar línur 366
 láréttar hvítar línur 369
 ljós prentun 358
 liti vantar 360
 flekkótt prentun og punktar 361
 pappír krullast 362
 endurteknir prentgallar 372
 skáhallandi prentun 363
 gegnheill litur eða svartar
 myndir 364
 skorið af texta eða
 myndum 364
 prentlitr nuddast auðveldlega
 af 365
 ójafn þéttleiki prentunar 366
 lóðréttar dökkar línur birtast á
 útprentun 368
 lóðréttar hvítar línur 370
 hvítar síður 353
 villuleit, valkostir prentara
 getur ekki uppgötvað innri
 valkost 401
 villuleit, skönnun
 get ekki skannað til tölvu 412
 get ekki skannað í möppu á
 netinu 413
 skórðott mynd við skönnun frá
 sjálfvirka mataranum 415
 skörðóttur texti við skönnun frá
 sjálfvirka mataranum 415
 hlutaafrit af skjölum eða
 myndum 414
 léleg gæði á afriti 414
 verk í skönnun heppnaðist
 ekki 416
 skanninn lokast ekki 416
 skanninn svarar ekki 417

lóðréttar dökkar rákir þegar
 skannað er frá sjálfvirkum
 matara 415
 bilanaleit, aðföng
 blekhylki vantar eða svarar
 ekki 402
 afritun á tvær hliðar 162

U

get ekki lesið minniskort
 villuleit, prentun 378
 ójafn þéttleiki prentunar 366
 Alhliða pappírsstærð
 stilling 54
 aftengir skúffur 72
 uppfæra fastbúnað 73
 USB-kapall 29
 USB-tengi 29
 virkja 378
 nota Aðstoð við viðskiptavini 34
 notar sérsnið á skjá 33
 nota upprunalega íhluti og
 rekstarvörur frá Lexmark 257
 nota sjálfvirka matarann
 afritun 161
 notar stjórnborð prentara 13
 nota heimaskjáinn 30
 nota gler á skanna
 afritun 161

V

staðfesta prentverk 157
 lóðréttar dökkar línur birtast á
 útprentun 368
 lóðréttar dökkar rákir þegar
 skannað er frá sjálfvirkum
 matara 415
 lóðréttar hvítar línur 370
 skoða skýrslur 257
 raddstýring
 virkjar 36
 gera óvirkt 36
 hraði tals 38
 hraði raddstýringar
 stillir 38
 óstöðugt minni 153
 eyðir 152

W

flaska fyrir úrgangsblek
 panta 258

skipt um 264
hvítar síður 353
þráðlaust netkerfi
 tengja prentarann við 147
 Vernduð þráðlaus uppsetning
 (Wi-Fi Protected Setup
 (WPS)) 148
þráðlaust netkerfi 147
þráðlaus prentþjónn
 setja upp 146
Wi-Fi Direct
 stillir 149
 virkja 149
 Prentun frá fartæki 155
Wi-Fi netkerfi
 gera óvirkta 150
Vernduð þráðlaus uppsetning
(Wi-Fi Protected Setup (WPS))
 þráðlaust netkerfi 148
vinnuhilla
 setja upp 124